

**ET-M1170 Series / M1170 Series**

**Упатство за  
корисникот**

## Содржина

### За овој прирачник

Вовед во прирачниците. ....	6
Користење на прирачникот за пребарување на информации. ....	6
Ознаки и симболи. ....	8
Описи што се користат во прирачникот. ....	8
Референци за оперативни системи. ....	8

### Важни упатства

Безбедносни упатства. ....	10
Безбедносни упатства за мастило. ....	10
Совети и предупредувања за печатачот. ....	11
Совети и предупредувања за поставување на печатачот. ....	11
Совети и предупредувања за користење на печатачот. ....	12
Совети и предупредувања за транспорт или складирање на печатачот. ....	12
Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување. ....	12
Заштита на личните информации. ....	12

### Основни информации за печатачот

Имиња и функции на деловите. ....	14
Контролна табла. ....	16
Копчиња и функции. ....	16
Светла и статус на печатачот. ....	17

### Мрежни поставки

Типови на мрежна конекција. ....	21
Ethernet конекција. ....	21
Wi-Fi-врска. ....	21
Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција. ....	22
Поврзување на компјутер. ....	22
Поврзување со паметен уред. ....	23
Правење на поставки за Wi-Fi од печатачот. ....	23
Одредување поставки за Wi-Fi со поставување копче за притискање. ....	24
Одредување поставки за Wi-Fi со поставување PIN-код (WPS). ....	25

Одредување поставки за Wi-Fi Direct (Едноставен AP) врска. ....	26
Проверување на статусот на конекција на мрежа. ....	27
Проверка на статус на мрежа со користење на мрежно светло. ....	28
Печатење извештај за мрежна врска. ....	28
Печатење на листа за статус на мрежа. ....	34
Заменување или додавање нови безжични пренасочувачи. ....	35
Менување на начинот на поврзување на компјутер. ....	35
Обновување на мрежните поставки од контролната табла на печатачот. ....	36

### Подготовка на печатачот

Ставање на хартија. ....	37
Достапни хартии и капацитети. ....	37
Ставање хартија во Касета за хартија. ....	40
Ставање хартија во Заден отвор за додавање хартија. ....	43
Ставање пликови и предупредувања. ....	45
Листа на видови хартија. ....	46
Исфрлање на хартијата. ....	46
Штедење енергија. ....	46
Штедење енергија — Windows. ....	46
Штедење енергија — Mac OS. ....	47

### Печатење

Печатење од двигател за печатач на Windows. ....	48
Печатење на двигател на печатач. ....	48
Основни информации за печатење. ....	49
Двострано печатење. ....	50
Печатење неколку страници на еден лист. ....	51
Печатење и редување според редослед на страниците (печатење во обратен редослед). ....	52
Печатење на намален или зголемен документ. ....	52
Печатење на една слика на повеќе листови за зголемување (Креирање на постер). ....	53
Печатење со заглавие и подножје. ....	59
Печатење на воден жиг. ....	60
Печатење на повеќе датотеки заедно. ....	61

## Содржина

Приспособување на нијансата за печатење. ....	61
Печатење за потенцирање на тенки линии. ....	62
Печатење за подобрување светли линии и текст. ....	62
Печатење јасни линиски кодови. ....	63
Откажување на печатењето. ....	63
Опции на менито за двигателот за печатач. ....	64
Печатење од двигател за печатач на Mac OS. ....	67
Основни информации за печатење. ....	67
Двострано печатење. ....	69
Печатење неколку страници на еден лист. ....	70
Печатење и редување според редослед на страниците (печатење во обратен редослед). ....	70
Печатење на намален или зголемен документ. ....	71
Откажување на печатењето. ....	72
Опции на менито за двигателот за печатач. ....	72
Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS. ....	74
Печатење од паметни уреди. ....	74
Користење Epson iPrint. ....	74
Користење Epson Print Enabler. ....	76
Откажување на печатењето — копче на печатачот. ....	76

### **Дополнување мастило и замена на кутиите за одржување**

Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување. ....	77
Проверка на статусот на кутијата за одржување — Windows. ....	77
Проверка на статусот на кутијата за одржување — Mac OS X. ....	77
Кодови на шишињата со мастило. ....	78
Претпазливости при ракување со шишињата со мастило. ....	79
Дополнување на резервоарот за мастило. ...	80
Код за кутијата за одржување. ....	83
Предупредувања за користење на кутиите за одржување. ....	84
Замена на кутијата за одржување. ....	84

### **Одржување на печатачот**

Спречување сушење на главата за печатење. ....	87
Проверете дали прскалките се затнати (проверка на прскалките). ....	87
Проверете дали прскалките се затнати (проверка на прскалките) — Копчиња на печатачот. ....	87
Проверете дали прскалките се затнати (проверка на прскалките) — Windows. ...	89
Проверете дали прскалките се затнати (проверка на прскалките) — Mac OS. ....	89
Чистење на главата за печатење (Чистење на главата). ....	90
Чистење на главата за печатење — Копчиња на печатачот. ....	91
Чистење на главата за печатење — Windows. ....	91
Чистење на главата за печатење — Mac OS. ....	92
Интензивно чистење на главата за печатење (Интензивно чистење). ....	92
Активирање на Интензивно чистење — Windows. ....	93
Активирање на Интензивно чистење — Mac OS. ....	93
Порамнување на главата за печатење. ....	94
Порамнување на главата за печатење — Windows. ....	94
Порамнување на главата за печатење — Mac OS. ....	94
Чистење на патеката за хартија. ....	94
Чистење на патеката за хартија — Windows. ....	95
Чистење на патеката за хартија — Mac OS X. ....	95
Чистење на патека за хартија при проблеми со внесување на хартија. ....	95
Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот. ....	97
Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот — Копчиња на печатачот. ....	97
Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Windows. ....	97
Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот — Mac OS. ....	98

## Содржина

**Мрежна услуга и информации за софтвер**

Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config).....	99
Работа со Web Config во интернет-прегледник.....	99
Работа со Web Config на Windows.....	100
Работа со Web Config на Mac OS.....	100
Апликација за печатење на интернет страници (E-Web Print).....	100
Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater).....	101
Инсталирање на најнови апликации.....	101
Ажурирање на апликациите и фирмверот.....	103
Деинсталирање апликации.....	103
Деинсталирање апликации — Windows.....	103
Деинсталирање на апликации — Mac OS.....	104
Печатење со користење на мрежна услуга.....	105

**Решавање проблеми**

Проверување на состојбата на печатачот.....	106
Светла и статус на печатачот.....	106
Проверка на состојбата на печатачот - Windows.....	109
Проверување на состојбата на печатачот — Mac OS.....	109
Проверување на состојбата на софтверот.....	109
Отстранување заглавена хартија.....	109
Вадење заглавена хартија од предниот капак.....	110
Отстранување заглавена хартија од Заден отвор за додавање хартија.....	111
Вадење заглавена хартија од внатрешноста на печатачот.....	111
Отстранување на заглавена хартија од Заден капак.....	113
Хартијата не се внесува правилно.....	113
Заглавување на хартија.....	114
Хартијата е поставена накосо.....	114
Исфрлената хартија испаѓа од излезната фиока.....	114
Се исфрла хартија при печатењето.....	114
Проблеми со напојувањето и контролната табла.....	115
Печатачот не се вклучува.....	115
Печатачот не се исклучува.....	115
Напојувањето се исклучува автоматски.....	115

Не можам да печатам од компјутер.....	116
Проверување на поврзувањето (USB).....	116
Проверување на поврзувањето (мрежа).....	116
Проверување на софтверот и податоците.....	117
Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Windows).....	119
Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Mac OS).....	120
Не може да одредувате мрежни поставки.....	120
Не може да се поврзам на уреди и кога мрежните поставки не се проблем.....	120
Кога не може да се поврзете со користење на конекцијата Wi-Fi Direct (Едноставен AP).....	122
Проверување на SSID поврзана за печатачот.....	124
Проверување на SSID за компјутерот.....	124
Етернет-врската станува нестабилна.....	125
Проблеми со отпечатеното.....	126
Исписот е истуткан или недостасува бојата.....	126
Појавување на пруги или неочекувани бои.....	126
Појавување на пруги во боја на интервали од приближно 3.3 см.....	127
Вертикални пруги или изместување.....	127
Квалитетот на печатење е слаб.....	128
Хартијата е замачкана или истуткана.....	129
Хартијата е замачкана во текот на автоматското двострано печатење.....	130
Отпечатените фотографии се лепливи.....	130
Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни.....	130
Неточни или погрешно отпечатени знаци.....	130
Отпечатената слика е превртена.....	131
Мозаични ефекти на исписите.....	131
Проблемот со исписот не може да се избрише.....	131
Други проблеми со печатењето.....	131
Печатењето е премногу бавно.....	131
Печатењето забавува многу при непрекинато печатење.....	132
Други проблеми.....	132
Звучите додека работи се гласни.....	132
Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows).....	132
Истурено мастило.....	132

## ***Додаток***

Технички спецификации. . . . .	134
Спецификации на печатачот. . . . .	134
Спецификации на интерфејсот. . . . .	135
Листа на мрежни функции. . . . .	135
Спецификации за Wi-Fi. . . . .	135
Спецификации за етернет. . . . .	136
Безбедносен протокол. . . . .	136
Поддржани услуги од други лица. . . . .	136
Димензии. . . . .	137
Спецификации за електриката. . . . .	137
Спецификации за животната средина. . .	138
Системски барања. . . . .	138
Регулаторни информации. . . . .	139
Стандарди и одобренија. . . . .	139
Ограничувања за копирање. . . . .	140
Превезување и складирање на печатачот. .	141
Авторски права. . . . .	143
Трговски марки. . . . .	143
Каде да се обратите за помош. . . . .	144
Веб-локација за техничка поддршка. . .	144
Контактирање со поддршката на Epson. .	144

# За овој прирачник

---

## Вовед во прирачниците

Следниве прирачници доаѓаат со вашиот печатач Epson. Како и прирачниците, видете ја помошта вклучена во разните софтверски апликации на Epson.

❑ Почнете оттука (хартиен прирачник)

Содржи информации за поставување на печатачот, инсталирање на софтверот, користење на печатачот, решавање проблеми и сл.

❑ Упатство за корисникот (дигитален прирачник)

Овој прирачник. Се дадени сеопфатни информации и упатства за користење на печатачот, за мрежните поставки кога го користите печатачот на мрежа и за решавање на проблеми.

Може да ги добиете последните верзии на гореспоменатите прирачници на следниве начини.

❑ Хартиен прирачник

Посетете ја интернет страницата за поддршка на Epson за Европа на <http://www.epson.eu/Support> или интернет страницата за поддршка на Epson ширум светот на <http://support.epson.net/>.

❑ Дигитален прирачник

Вклучете EPSON Software Updater на вашиот компјутер. EPSON Software Updater проверува за достапни ажурирања на софтверските апликации на Epson и дигиталните прирачници и ви овозможува да ги преземете најновите.

### Поврзани информации

➔ „Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)“ на страница 101

---

## Користење на прирачникот за пребарување на информации


Со PDF прирачникот може да ги пребарувате потребните информации со клучен збор или да скокнете директно на специфични делови со користење на обележувачи. Може и да ги печатите само страниците коишто ви се потребни. Во овој дел е објаснето како да го користите PDF прирачникот којшто сте го отвориле во Adobe Reader X на компјутерот.

### Пребарување со клучен збор

Кликнете на **Уреди > Напредно пребарување**. Внесете го клучниот збор (текст) за информациите коишто сакате да ги најдете во прозорецот за пребарување и кликнете на

## За овој прирачник


**Пребарај.** Резултатите се прикажуваат како листа. Кликнете на еден од прикажаните резултати за да скокнете на таа страница.

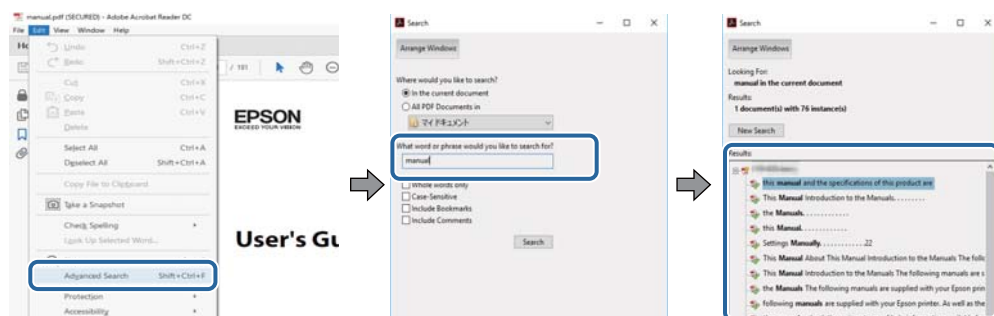

## Скокање директно од обележувачи

Кликнете на наслов да скокнете на таа страница. Кликнете на + или > за да ги прегледате долунаведените наслови во тој дел. За да се вратите на претходната страница, избришете ги следниве постапки на тастатурата.

- ❑ Windows: Задржете **Alt** и притиснете на <.
- ❑ Mac OS: Задржете на копчето за команда и притиснете на <.

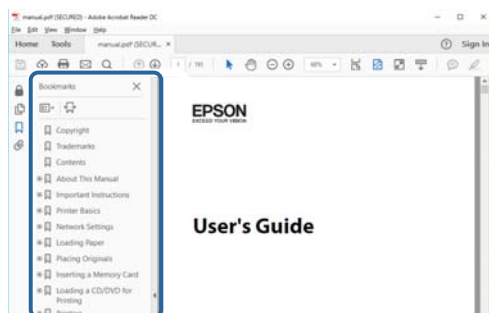

## Печатење само на страниците коишто ви се потребни


Може да ги извадите и да ги отпечатите само страниците коишто ви се потребни. Кликнете на **Печати** во менито **Датотека** и одредете го бројот на страници коишто сакате да ги печатите во **Страници** во **Страници за печатење**.

- ❑ За да одредите серија на страници, внесете цртичка помеѓу почетната страница и последната страница.

Пример: 20–25

- ❑ За да ги одредите страниците коишто не се во серија, поделете го бројот на страници со запирки.

Пример: 5, 10, 15

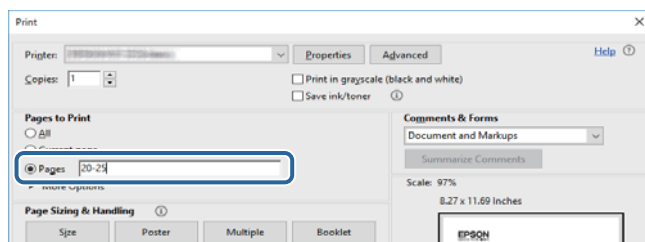

---

## Ознаки и симболи



**Внимание:**

*Мора внимателно да ги следите упатствата за да не дојде до телесна повреда.*



**Важно:**

*Мора да ги следите упатствата за да не дојде до оштетување на опремата.*

**Белешка:**

*Дадени се дополнителни и референтни информации.*

### Поврзани информации

➔ Води кон поврзани делови.

---

## Описи што се користат во прирачникот

- ☐ Кадрите на екранот од двигателот за печатачот се од Windows 10 или macOS High Sierra. Содржината што е прикажана на екраните се разликува во зависност од моделот и ситуацијата.
- ☐ Илустрациите користени во овој прирачник се само примери. Иако може да има мали разлики, зависно од моделот, начинот на ракување е ист.
- ☐ QR-кодот може да го прочитате со помош на наменска апликација.

---

## Референци за оперативни системи

### Windows

Во овој прирачник, термините „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“, „Windows Server 2016“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2003 R2“, и „Windows Server 2003“ се однесуваат на следните оперативни системи. Освен тоа, „Windows“ се користи како референца за сите верзии.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows® 8 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows® 7 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Vista® оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows® XP оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 оперативен систем



## За овој прирачник

- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 оперативен систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 оперативен систем

## Mac OS

Во овој прирачник, „Mac OS“ се однесува на macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x и Mac OS X v10.6.8.

# Важни упатства

## Безбедносни упатства

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за безбедно користење на печатачот. Чувајте го прирачникот за проверки во иднина. Внимавајте и да ги следите сите предупредувања и упатства означени на печатачот.

- ☐ Некои од симболите што се користат на вашиот печатач служат за осигурување безбедност и правилно користење на печатачот. Посетете ја следната веб-страница за да го научите значењето на симболите.  
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Користете го само струјниот кабел доставен заедно со печатачот и не користете го кабелот со друга опрема. Користењето други кабли со овој печатач или користењето на доставениот струен кабел со друга опрема може да доведе до пожар или струен удар.
- ☐ Проверете дали вашиот кабел за наизменична струја ги исполнува соодветните локални стандарди за безбедност.
- ☐ Никогаш сами не расклопувајте го, не менувајте го или не обидувајте се да ги поправите кабелот, приклучокот, печатачот или другите опции, освен како што е конкретно објаснето во упатствата за печатачот.
- ☐ Исклучете го печатачот од струја и побарајте помош од стручни лица за сервисирање во следниве ситуации:  
Кабелот за струја или приклучокот е оштетен, во печатачот влегла течност; печатачот паднал или куќиштето е оштетено, печатачот не работи нормално или покажува значителна промена во работата. Не приспособувајте контроли што не се опфатени со упатствата за ракување.
- ☐ Ставете го печатачот блиску до ѕидниот штекер од кој може лесно да се исклучи.
- ☐ Не поставувајте го и не складирајте го печатачот надвор, во близина на прекумерна нечистотија или прашина, извори на топлина, или на места што се подложни на електрични удари, вибрации, висока температура или влажност.
- ☐ Внимавајте да не истурите течност на печатачот и не ракувајте со печатачот со влажни раце.
- ☐ Чувајте го печатачот на растојание од најмалку 22 cm од електростимулатори на срцето. Радиобрановите од овој печатач можат негативно да се одразат врз работата на електростимулаторите на срцето.

## Безбедносни упатства за мастило

- ☐ Внимавајте да не допрете мастило кога ракувате со резервоарот за мастило, со капачето на резервоарот за мастило, со отворено шише со мастило или капаче на шише со мастило.
  - ☐ Доколку ви капне мастило на кожата, измијте ја кожата темелно со сапун и вода.
  - ☐ Доколку ви влезе мастило во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку чувството на неугодност или проблемите со видот продолжат и по плакнењето, веднаш јавете се на лекар.
  - ☐ Ако ви влезе мастило во устата, веднаш одете на лекар.

### Важни упатства

- ☐ Не расклопувајте ја кутијата за одржување; во спротивно може да ви влезе мастило во очите или на кожата.
- ☐ Не протресувајте го шишето со мастило премногу силно и не нанесувајте прекумерна сила затоа што може да дојде до истекување на мастилото.
- ☐ Чувајте ги шишето со мастило, резервоарот со мастило и кутијата за одржување вон дофат на деца. Не дозволувајте деца да пијат од шишето со мастило и од неговото капаче, ниту да ги допираат.

---

## Совети и предупредувања за печатачот

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за да избегнете оштетување на печатачот или имотот. Чувајте го прирачникот за подоцнежна употреба.



## Совети и предупредувања за поставување на печатачот

- ☐ Немојте да ги блокирате или покривате вентилите и отворите на печатачот.
- ☐ Користете го единствено изворот за напојување означен на лепенката на печатачот.
- ☐ Избегнувајте употреба на истото струјно коло од апаратите за фотокопирање или системите за воздушна регулација кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- ☐ Избегнувајте електрични приклучоци контролирани од прекинувачи или автоматски релеи.
- ☐ Целиот компјутерски систем треба да биде подалеку од можни извори на електромагнетно влијание, како што се звучници или бази на безжични телефони.
- ☐ Каблите за довод на електрична енергија треба да бидат така поставени за да се избегне нагризување, отсекување, загревање, набирање и извиткување. Не ставајте предмети врз каблите за довод на електрична енергија и не дозволувајте каблите да бидат приклучени или да се газат по нив. Посебно внимавајте сите кабли за довод на електрична енергија да се прави на краевите и местата каде што влегуваат и излегуваат од трансформаторот.
- ☐ Ако со печатачот користите продолжен кабел, внимавајте вкупната јачина на струја на апаратите изразена во ампери кои се вклучени во продолжниот кабел да не ја надминува јачината на струја за кабелот изразена во ампери. Исто така, внимавајте вкупната јачина на струјата на сите апарати вклучени во сидниот приклучок да не го надминува капацитетот на јачината на струјата на сидниот приклучок.
- ☐ Ако планирате да го користите печатачот во Германија, инсталацијата во зградата мора да е заштитена со 10-амперски или 16-амперски осигурувач за да се обезбеди заштита од краток спој и заштита од поголем напон.
- ☐ Кога го поврзувате печатачот на компјутер или друг уред со кабел, внимавајте на точната поставеност на приклучоците. Секој приклучок има само една правилна насока. Ставање приклучок во погрешна насока може да ги оштети и двата уреда поврзани со кабелот.
- ☐ Ставете го печатачот на рамна, стабилна површина што е поширока од основата на печатачот во сите насоки. Печатачот нема да работи правилно ако не е поставен во хоризонтална положба.
- ☐ Оставете простор над печатачот за да можете целосно да го подигнете капакот на печатачот.
- ☐ Оставете доволно простор од предната страна на печатачот, за да излезе целосно хартијата.

## Важни упатства

- ❑ Избегнувајте места подложни на нагли промени на температурата и влажноста. Исто така, чувајте го печатачот подалеку од директна сончева светлина, извори на силна светлина или топлина.

## Совети и предупредувања за користење на печатачот

- ❑ Не ставајте предмети во отворите на печатачот.
- ❑ Не ставајте ја раката во печатачот при печатење.
- ❑ Не допирајте ги белиот плоснат кабел и цевките за мастило што се наоѓаат во печатачот.
- ❑ Не користете спрејови што содржат запаливи гасови во или околу печатачот. Така може да предизвикате пожар.
- ❑ Не движете ја главата за печатење со рака, инаку може да го оштетите печатачот.
- ❑ Секогаш исклучувајте го печатачот со користење на копчето . Не вадете ги каблите од печатачот и не исклучувајте ја струјата од приклучокот сè додека светлото  не престане да трепка.
- ❑ Ако не планирате да го користите печатачот подолго време, исклучете го кабелот од електричниот приклучок.

## Совети и предупредувања за транспорт или складирање на печатачот

- ❑ При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- ❑ Пред да го превезувате печатачот, внимавајте дали главата за печатење се наоѓа во својата почетна положба (крајно десно).

## Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување

- ❑ Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на медицинска електронска опрема и да предизвикаат нивна неисправна работа. Кога го користите печатачот во медицински објекти или блиску до медицинска опрема, следете ги упатствата на овластените лица што ги претставуваат медицинските објекти и почитувајте ги сите упатства и насоки на медицинската опрема.
- ❑ Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на автоматски контролирани уреди како автоматски врати или противпожарни аларми и може да доведат до несреќа поради неисправност. Кога го користите печатачот близу автоматски контролирани уреди, почитувајте ги сите упатства и насоки на тие уреди.

---

## Заштита на личните информации

Ако го давате печатачот некому или ако го фрлате, вратете ги стандардните мрежни поставки користејќи ги копчињата на печатачот.


## Важни упатства

### Поврзани информации

➔ [„Копчиња и функции“ на страница 16](#)


# Основни информации за печатачот

## Имиња и функции на деловите

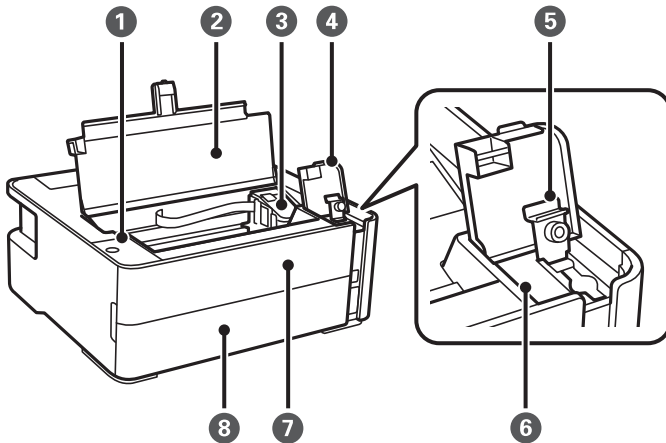


❶	Контролна табла	Овозможува да ракувате со печатачот и го покажува статусот на печатачот.
❷	Капак за печатач	Отворете за вадење заглавена хартија.
❸	Глава за печатење	Мастилото се исфрла од долните прскалки на главата за печатење.
❹	Капак за резервоар за мастило	Отворете за да го пополните резервоарот за мастило.
❺	Капаче за резервоар за мастило	
❻	Резервоар за мастило	Содржи црно мастило.
❼	Преден капак	Се отвора при отстранување на заглавената хартија.
❽	Капак на касета за хартија	Отворете за да ставите хартија во касетата за хартија.

## Основни информации за печатачот

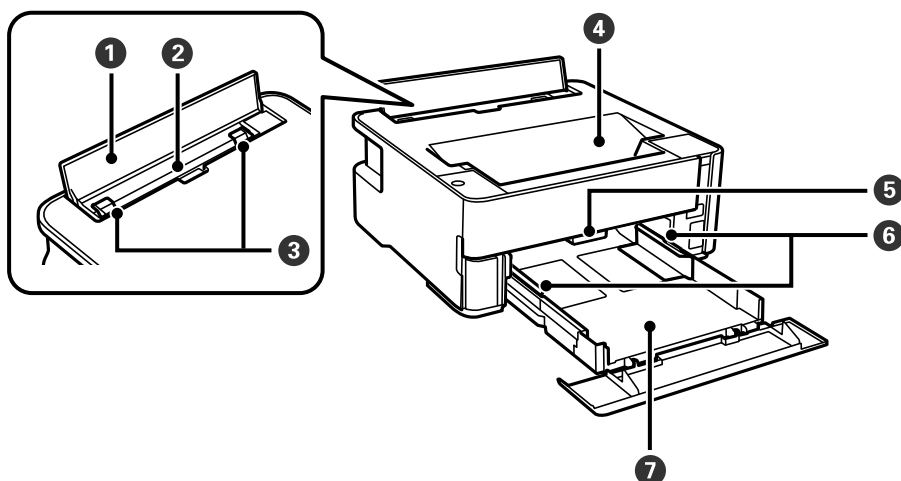

1	Заштитник на внесувачот	Спречува надворешни супстанции да навлезат во печатачот. Овој капак обично треба да биде затворен.
2	Отвор за заден внесувач на хартија	Става хартија.
3	Граничник	Ја внесува хартијата директно во печатачот. Повлечете до рабовите на хартијата.
4	Излезна фиока	Ја држи исфрлената хартија.
5	Рачка за менување излез на хартија	Кренете ја за да излегува хартија во излезната фиока. Спуштете ја за да излегува хартија во предниот дел на печатачот, свртена со лицето нагоре.
6	Граничник	Ја внесува хартијата директно во печатачот. Повлечете до рабовите на хартијата.
7	Касета за хартија	Става хартија.

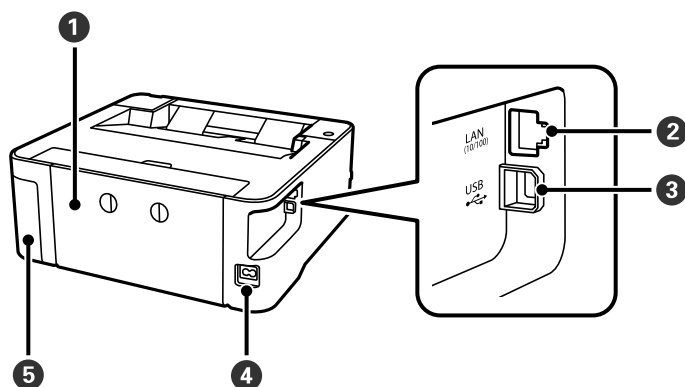

1	Заден капак	Отстранете го кога вадите заглавена хартија.
2	LAN-порта	Поврзува LAN-кабел.
3	USB-порта	Поврзува USB-кабел за поврзување со компјутер.

## Основни информации за печатачот


4	Влез за наизменична струја	Го поврзува кабелот за напојување.
5	Капак на кутијата за одржување	Отворете го при менување на кутијата за одржување. Кутијата за одржување е сад во којшто се собира многу мало количество на вишок мастило за време на чистење или печатење.


## Поврзани информации

➔ „Контролна табла“ на страница 16



## Контролна табла
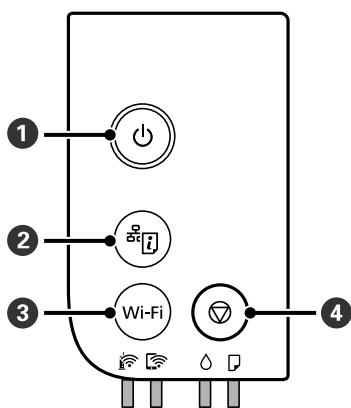
## Копчиња и функции












1	Го вклучува или исклучува печатачот. Извадете го кабелот за напојување откако ќе се уверите дека светлото за напојување е изгаснато.
2	Се печати извештај за мрежно поврзување со којшто може да ги утврдите причините за проблемите коишто може да ги имате при користење на печатачот на мрежа. Ако ви требаат подетални мрежни поставки и статус на врската, држете го ова копче најмалку пет секунди за да отпечатите лист за статус на мрежата.
3	Кога ќе се јави грешка на мрежата, со притискање на ова копче се откажува грешката. Држете го копчето подолго од пет секунди за автоматско поставување Wi-Fi со користење на копчето за притискање WPS.
4	Ја сопира тековната операција. Ги откажува грешките за потрошена и заглавена хартија. Држете го ова копче пет секунди додека да затрепка копчето  за да извршите чистење на главата за печатење.

## Функции со користење на комбинациите од копчиња

 + Wi-Fi	<b>Поставување Wi-Fi Direct (Едноставен AP)</b>  Истовремено држете ги притиснати копчињата Wi-Fi и  за да започнете со поставување на Wi-Fi Direct (Едноставен AP).
---	---




## Основни информации за печатачот

Wi-Fi + 	<b>Поставување PIN-код (WPS)</b> Истовремено држете ги притиснати копчињата Wi-Fi и  за да почнете со поставување на PIN-кодот (WPS).
 + 	<b>Врати ги стандардните вредности за мрежата</b> Вклучете го печатачот држејќи го копчето  за да ги обновите основните мрежни поставки. Кога ќе ги вратите мрежните поставки, печатачот се вклучува и светлата за статус на мрежа светкаат наизменично.
Wi-Fi + 	Спречува менување на поставките за Epson Connect и Google Connect Print.
 + 	<b>Шаблон за проверка на прскалките за печатење</b> Вклучете го печатачот држејќи го копчето  за да ја испечатите шарата за проверка на прскалките. Се печати и вкупниот број на страници ставени во печатачот, како и шаблонот за проверка на прскалките.



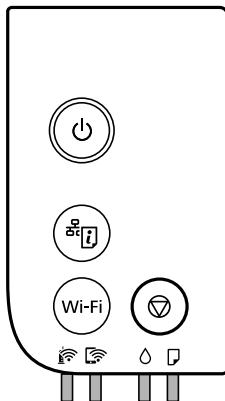

## Светла и статус на печатачот

Светлата на контролната табла го покажуваат статусот на печатачот.



## Нормален статус

: Вклучено

Ламбичка	Статус
 	Печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа.
 	Печатачот е поврзан со мрежа во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) режим.

## Статус на грешка

Кога ќе се јави грешка, ламбичката се вклучува или трепка. Детали за грешката се прикажани на екранот на компјутерот.

: Вклучено

## Основни информации за печатачот




: Трепка

Ламбичка	Статус	Решенија
	Се појави грешка на Wi-Fi-врска.	Притиснете го копчето Wi-Fi за да ја поништите грешката и обидете се повторно.
	Може да не е завршено почетното полнење со мастило.	Видете ви летокот <i>Почнете оттука</i> за да го завршите почетното полнење со мастило. Кога нивото на мастило е ниско, можеби полнењето со почетно мастило не е завршено.
	Време е да се ресетира нивото на мастило.	Дополнете го резервоарот со мастило до горната линија, па ресетирајте го нивото на мастило.
	Нема доволно преостанато мастило за да извршите чистење.	Дополнете го резервоарот со мастило до горната линија, па ресетирајте го нивото на мастило пред да извршите чистење.
	Речиси е време да се ресетира нивото на мастило.	Може да печатите сè додека да дојде време да се ресетира нивото на мастило. Подгответе ново шише со мастило.
	Кутијата за одржување се приближува до крајот на работниот век.	Кога на компјутерот ќе се прикаже порака дека може да продолжите со печатење, притиснете го копчето  за да продолжите со печатењето. Засега, светлата ќе престанат да трепкаат, меѓутоа ќе продолжат да трепкаат во редовни интервали додека не ја замените кутијата за одржување.
	Не е ставена хартија или се внесени повеќе листови истовремено.	Ставете хартија и притиснете го копчето .
	Големината на ставената хартија не се совпаѓа со поставката за печатење.	Ставете хартија со соодветна големина.
	Има проблем со двигателот за печатачот.	Притиснете го копчето  за да ја откажете задачата за печатење.
	Бавно трепкање (во интервали од 1,25 секунди) Хартијата е заглавена.	Извадете ја хартијата и притиснете го копчето .
	Брзо трепкање (во интервали од 0,5 секунди) Хартијата останува во печатачот.	Ставете хартија со големина A4 во отворот за задниот внесувач на хартија, а потоа притиснете го копчето  за да ја извадите хартијата од внатрешноста. Ставете хартија во ориентација портрет.

## Основни информации за печатачот

Ламбичка	Статус	Решенија
 	<p><input type="checkbox"/> Печатачот не е правилно исклучен.*</p> <p><input type="checkbox"/> Од причина што печатачот е исклучен за време на функционирање, можно е прскалките да се исушени и затнати.</p> <p>* Напојувањето е исклучено со струен приклучок или прекинувач, приклучницата е извлечена од приклучокот или настанала грешка со напојувањето.</p>	<p><input type="checkbox"/> Откако ќе ја отстраните грешката со притискање на копчето , препорачуваме да извршите проверка на прскалките. Откажете ги тековните задачи за печатење.</p> <p><input type="checkbox"/> За да го исклучите печатачот, погрижете се дека сте го притиснале копчето .</p>
 	Истовремено трепкање Капакот за печатачот е отворен.	Затворете го капакот за печатачот додека да кликне.
	Истовремено трепкање Рачката за менување излез на хартија е спуштена.	Кренете ја рачката за менување излез на хартија.
	Истовремено трепкање Рачката за менување излез на хартија е крената.	Отворете го капакот за касетата за хартија, а потоа спуштете ја рачката за менување излез на хартија.
 	Алтернативно трепкање Кутијата за одржување е на крајот на работниот век.	Кутијата за одржување треба да се замени.
	Алтернативно трепкање Кутијата за одржување не може да се препознае.	Не може да инсталирате кутија за одржување што веќе била користена во друг печатач. Инсталирајте нова кутија за одржување.
	Алтернативно трепкање Кутијата за одржување не е инсталирана.	Инсталирајте ја кутијата за одржување повторно.
	Алтернативно трепкање Нема доволно преостанат простор во кутијата за одржување, за да би можеле да извршите чистење.	Заменете ја кутијата за одржување пред да извршите чистење. Можеби сепак ќе можете да печатите, дури и ако не можете да извршите чистење.
   	Печатачот стартуваше во режим за поправање затоа што ажурирањето на фирмверот не успеа.	<p>Следете ги чекорите подолу за повторно да се обидете да го ажурирате фирмверот.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поврзете ги компјутерот и печатачот со USB-кабел. (Во режимот за поправање, не можете да го ажурирате фирмверот преку мрежна врска.)</li> <li>2. За дополнителни инструкции, посетете ја веб-локацијата на локалното претставништво на Epson.</li> </ol>

## Основни информации за печатачот

Ламбичка	Статус	Решенија
	Се појави грешка на печатачот.	<p>Отворете го капакот за печатачот и извадете ја хартијата од внатрешноста на печатачот. Исклучете го, па вклучете го напојувањето.</p> <p>Ако уште се прикажува грешка откако ќе се исклучи, па вклучи напојувањето, контактирајте со поддршката на Epson.</p>

### Поврзани информации

- ➔ „Отстранување заглавена хартија“ на страница 109
- ➔ „Контактирање со поддршката на Epson“ на страница 144
- ➔ „Инсталирање на најнови апликации“ на страница 101


# Мрежни поставки

## Типови на мрежна конекција

Може да ги користите следниве начини на поврзување.


### Ethernet конекција

Поврзете го печатачот на мрежен разводник со Ethernet кабел.

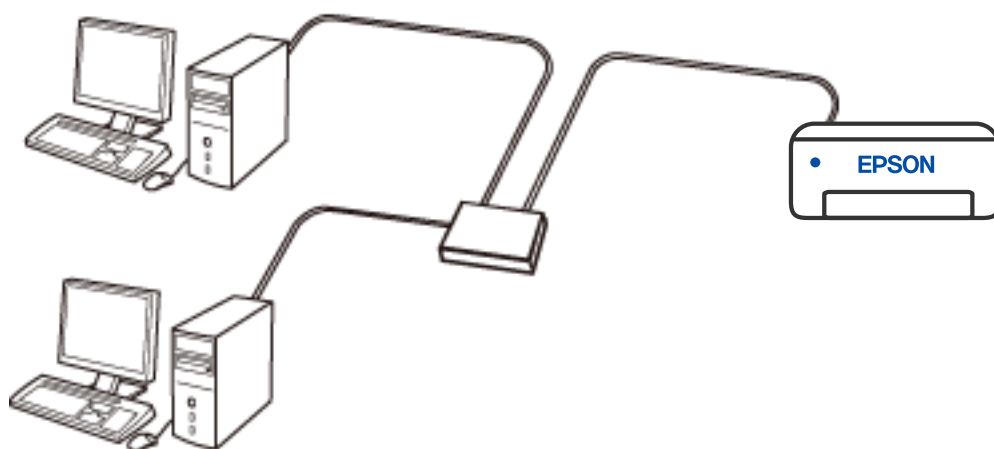

### Wi-Fi-врска

Поврзете ги печатачот и компјутерот или паметниот уред со безжичниот пренасочувач. Ова е типичниот метод на поврзување за домашни или канцелариски мрежи каде што компјутерите се поврзуваат со Wi-Fi преку безжичниот пренасочувач.

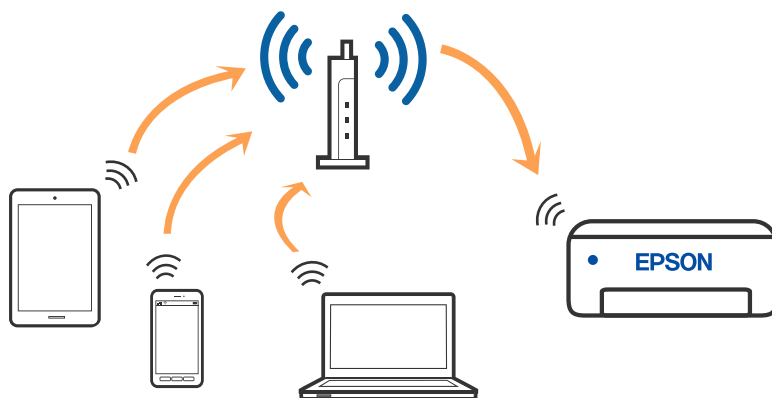


### Поврзани информации

➔ [„Поврзување на компјутер“ на страница 22](#)

- ➔ „Поврзување со паметен уред“ на страница 23
- ➔ „Правење на поставки за Wi-Fi од печатачот“ на страница 23

## Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција

Користете го овој метод на конекција кога не го користите Wi-Fi во домашни услови или во канцеларија или кога сакате директно да го поврзете печатачот и компјутерот или паметниот уред. Во овој режим, печатачот има улога на безжичен пренасочувач и може да ги поврзете уредите со печатачот без да треба да користите стандарден безжичен пренасочувач. Меѓутоа, уредите директно поврзани со печатачот не може да воспостават заемна комуникација преку печатачот.

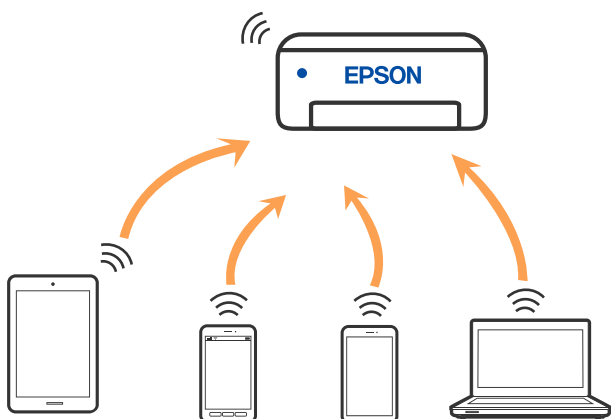

Печатачот може да биде истовремено поврзан преку Wi-Fi или Ethernet и Wi-Fi Direct (Едноставен AP) врска. Меѓутоа, ако започнете мрежна врска во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) врска кога печатачот е поврзан со Wi-Fi, Wi-Fi е привремено исклучен.

### Поврзани информации

- ➔ „Одредување поставки за Wi-Fi Direct (Едноставен AP) врска“ на страница 26

---

## Поврзување на компјутер

Препорачуваме да ја користите датотеката за инсталација за да го поврзете печатачот на компјутерот. Може да ја активирате датотеката за инсталација со користење на еден од следниве методи.

- ☐ Поставување од интернет страница

Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот. Одете во **Поставување** и започнете со поставување.

<http://epson.sn>

- ☐ Поставување со користење на дискот со софтвер (само за моделите коишто доаѓаат со диск со софтвер и за корисници со компјутери со Windows со погони за диск.)


Внесете го дискот со софтвер во компјутерот и следете ги упатствата на екранот.

## Мрежни поставки

### Избирање на начини на поврзување

Следете ги упатствата на екранот додека не се прикаже следниов екран, а потоа изберете го начинот на поврзување на печатачот со компјутерот.

Изберете го типот на поврзување и кликнете на **Следно**.

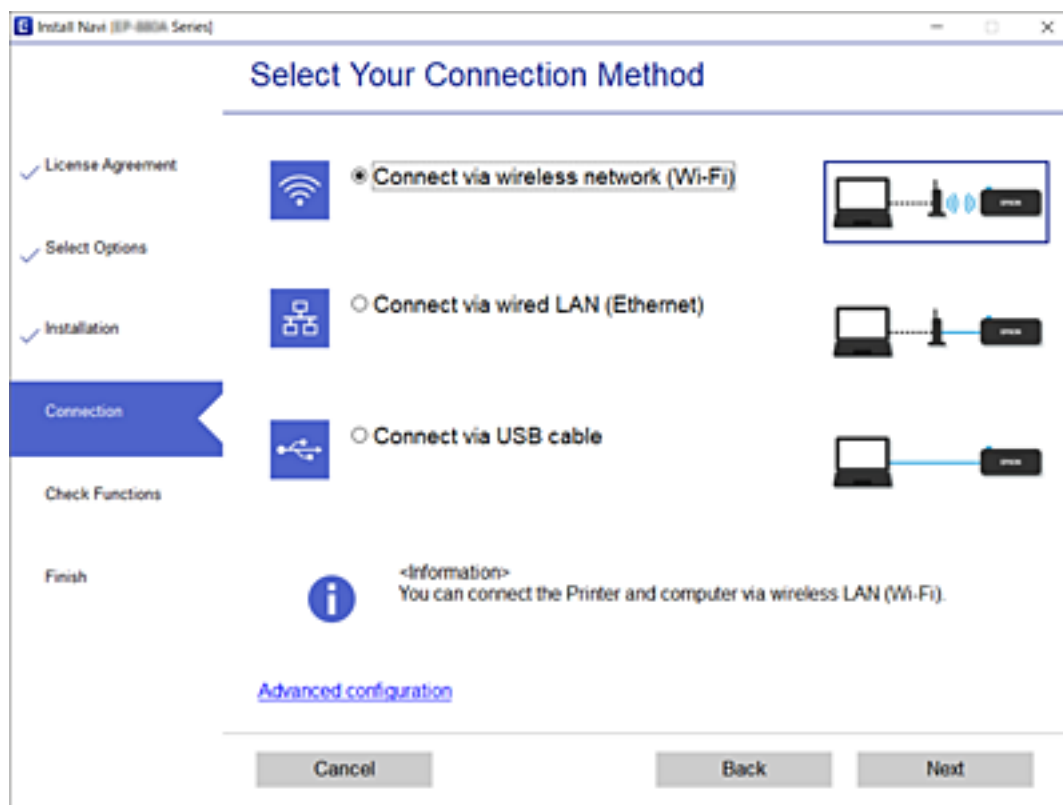

Следете ги упатствата на екранот.

## Поврзување со паметен уред

Може да го користите печатачот од паметен уред кога ќе го поврзете печатачот на истата Wi-Fi мрежа (SSID) на којашто е поврзан и паметниот уред. За да го користите печатачот од паметен уред, поставете го од следнава веб-локација. Пристапете до веб-локацијата од паметниот уред што сакате да го поврзете со печатачот.

<http://epson.sn> > **Поставување**

### **Белешка:**

Ако сакате да поврзете компјутер и паметен уред со печатачот во исто време, препорачуваме најпрво да го поврзете компјутерот, користејќи ја програмата за инсталирање.

## Правење на поставки за Wi-Fi од печатачот

Може да направите мрежни поставки од контролната табла на печатачот на неколку начини. Изберете го начинот на поврзување којшто одговара на околината и условите коишто ги користите.

## Мрежни поставки

Ако безжичниот пренасочувач поддржува WPS, може да ги одредите поставките со користење на поставувањето на копчето за притискање.

Откако ќе го поврзете печатачот на мрежата, поврзете го печатачот од уредот којшто сакате да го користите (компјутер, паметен уред, таблет итн.).

### Поврзани информации

- ➔ „Одредување поставки за Wi-Fi со поставување копче за притискање“ на страница 24
- ➔ „Одредување поставки за Wi-Fi со поставување PIN-код (WPS)“ на страница 25
- ➔ „Одредување поставки за Wi-Fi Direct (Едноставен AP) врска“ на страница 26


## Одредување поставки за Wi-Fi со поставување копче за притискање

Може автоматски да ја поставите Wi-Fi-мрежата со притискање на копчето на безжичниот рутер. Ако следниве услови се исполнети, може да ја поставите со користење на овој метод.

- ☐ Безжичниот рутер е компатибилен со WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- ☐ Тековната Wi-Fi-врска е воспоставена со притискање копче на безжичниот рутер.

Кога печатачот е поврзан преку етернет, извадете го кабелот за етернет, а потоа започнете да ги одредувате поставките за Wi-Fi.

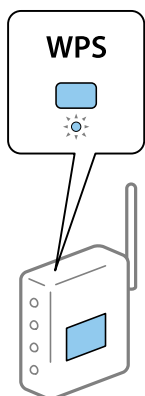

1. Држете го притиснато копчето [WPS] на безжичниот рутер додека да затрепка безбедносното светло.



Ако не знаете каде се наоѓа копчето [WPS] или нема копчиња на безжичниот рутер, за повеќе информации погледнете во документацијата испорачана со безжичниот рутер.





## Мрежни поставки


2. Задржете го копчето wi-fi на печатачот најмалку пет секунди, додека светлото  и светлото  да затрепкаат наизменично.

Поставувањето на врската ќе започне. Кога ќе воспоставите врска, се вклучува светлото



### Белешка:


Печатачот има статус на грешка при поврзувањето кога светлото  и светлото  трепкаат истовремено. Откако ќе ја отстраните грешката на печатачот со притискање на копчето wi-fi на печатачот, рестартирајте го безжичниот рутер, поставете го во близина на печатачот и обидете се повторно. Ако проблемот не се решава, отпечатете извештај за мрежната врска и проверете го решението.



## Одредување поставки за Wi-Fi со поставување PIN-код (WPS)


Може да се поврзете на безжичен рутер користејќи го PIN-кодот отпечатен на листот за статус на мрежата. Може да го користите овој метод за поставување ако безжичниот рутер поддржува WPS (Wi-Fi Protected Setup). Користете компјутер за да внесете PIN-код во безжичниот рутер.




Кога печатачот е поврзан преку етернет, извадете го кабелот за етернет, а потоа започнете да ги одредувате поставките за Wi-Fi.

1. Ставете хартија.
2. Задржете го копчето  на печатачот најмалку пет секунди, додека да затрепка светлото за напојување.

Се печати листот за статус на мрежа.


### Белешка:

Ако го отпуштите копчето  до пет секунди пред да затрепка светлото за напојување, ќе се отпечати извештај за мрежната врска. Имајте предвид дека информациите за PIN-кодот не се печатат на извештајот.

3. Додека го држите притиснато копчето wi-fi, притиснете на копчето  додека светлото  и светлото  наизменично да затрепкаат.



## Мрежни поставки

4. Користете го компјутерот за да го внесете PIN-кодот (осумцифрен број) отпечатен во колоната [WPS-PIN Code] на листот за статус на мрежата во безжичниот рутер, во рок од две минути.

Кога ќе воспоставите врска, се вклучува светлото .






### Белешка:


- ❑ Погледнете ја документацијата испорачана со безжичниот рутер за детали за внесување PIN-код.
- ❑ Печатачот има статус на грешка при поврзувањето кога светлото  и светлото  трепкаат истовремено. Откако ќе ја отстраните грешката на печатачот со притискање на копчето wi-fi на печатачот, рестартирајте го безжичниот рутер, поставете го во близина на печатачот и обидете се повторно. Ако проблемот не се решава, отпечатете извештај за мрежната врска и проверете го решението.



## Одредување поставки за Wi-Fi Direct (Едноставен AP) врска

Овој метод ви овозможува да го поврзете печатачот директно со уредите, без безжичен пренасочувач. Печатачот има улога на безжичен пренасочувач.

1. Додека го држите притиснато копчето wi-fi, притиснете на копчето  додека светлото  и светлото  наизменично не засветат.  
Почекајте процесот да заврши.

Кога ќе воспоставите конекција, се вклучува светлото .




### Белешка:

Ако овозможите Wi-Fi Direct еднаш, останува овозможено додека не ги вратите стандардните поставки за мрежата.


2. Ставете хартија.

## Мрежни поставки




3. Задржете го копчето  на печатачот најмалку пет секунди, додека да затрепка светлото за напојување.

Се печати листата за статус на мрежа. Може да ги проверите SSID и лозинката за Wi-Fi Direct (Едноставен AP) на овој лист.

### Белешка:

Ако го отпуштите копчето  до пет секунди пред да затрепка светлото за напојување, ќе се отпечати извештај за мрежната врска. Имајте предвид дека SSID и лозинката за Wi-Fi Direct (Едноставен AP) не се отпечатени во овој извештај.

4. На екранот на мрежната конекција на компјутерот или на екранот за Wi-Fi на паметниот уред, изберете ја истата SSID прикажана на листот за статус на мрежа за да се поврзете.



<Wi-Fi Direct>	
Wi-Fi Direct Mode	On
Communication Mode	Simple AP
Operation Mode	IEEE802.11g/n
Communication Speed	Auto
SSID	DIRECT- 
Password	
Channel	11
Security Level	WPA2-PSK(AES)
Link Status	Unknown
Connected Devices	0(Max  )
Client MAC List	None

5. Внесете ја лозинката отпечатена на листот за статус на мрежа на компјутерот или паметниот уред.


Може да го потврдите статусот на Wi-Fi Direct во листот за статус на мрежата.

### Белешка:

**Кога се поврзувате од паметен уред со користење на Wi-Fi Direct конекција (за Android)**

Кога користите Android уред и се поврзувате на печатач со користење на Wi-Fi Direct, светлото  и светлото  истовремено светат на печатачот.

Притиснете на копчето Wi-Fi за да го одобрите барањето за конекција.

Притиснете на копчето  ако сакате да го одбиете барањето за конекција.

За повеќе информации, видете Совети на следнава интернет страница.

<http://epson.sn> > **Поддршка**

## Проверување на статусот на конекција на мрежа

Може да го проверите статусот на мрежната конекција на следниов начин.

## Проверка на статус на мрежа со користење на мрежно светло

Може да го проверите статусот на мрежно поврзување со користење на мрежно светло на контролниот панел на печатачот.

### Поврзани информации

➔ [„Светла и статус на печатачот“ на страница 17](#)

## Печатење извештај за мрежна врска

Може да отпечатите извештај за мрежна врска за да го проверите статусот меѓу печатачот и безжичниот пренасочувач.

1. Ставете хартија.

2. Притиснете го копчето .

Се печати извештајот за мрежна врска.

### Поврзани информации

➔ [„Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција“ на страница 29](#)

## Мрежни поставки

## Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција

Проверете ги пораките и кодовите за грешка на извештајот за мрежна конекција и следете ги решенијата.

The screenshot shows a 'Check Network Connection' status page. At the top, the 'Check Result' is 'FAIL'. Below it, the 'Error code' is '(E-2)', which is circled in blue and labeled 'a'. A blue arrow points from 'a' to the error code. Below the error code, a blue box labeled 'b' contains the following text: 'See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.' Below this box, there is a note: 'If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.' Further down, there is a section titled 'Checked Items' which lists several checks and their results: 'Wireless Network Name (SSID) Check' (FAIL), 'Communication Mode Check' (Unchecked), 'Security Mode Check' (Unchecked), 'MAC Address Filtering Check' (Unchecked), 'Security Key/Password Check' (Unchecked), 'IP Address Check' (Unchecked), and 'Detailed IP Setup Check' (Unchecked). At the bottom, there is a 'Network Status' section with the following details: 'Printer Name' (EPSON XXXXXX), 'Printer Model' (XX-XXX Series), 'IP Address' (169.254.137.8), 'Subnet Mask' (255.255.0.0), 'Default Gateway' ( ), 'Network Name (SSID)' (EpsonNet), 'Security' (None), 'Signal Strength' (Poor), and 'MAC Address' (F8:D0:27:40:C0:AC).

a. Код за грешка

b. Пораки на мрежна околина

## Поврзани информации

- ➔ „E-1“ на страница 30
- ➔ „E-2, E-3, E-7“ на страница 30
- ➔ „E-5“ на страница 31
- ➔ „E-6“ на страница 31
- ➔ „E-8“ на страница 31
- ➔ „E-9“ на страница 32
- ➔ „E-10“ на страница 32
- ➔ „E-11“ на страница 33
- ➔ „E-12“ на страница 33
- ➔ „E-13“ на страница 33
- ➔ „Порака на мрежна околина“ на страница 34

## Мрежни поставки

### Е-1

#### Решенија:

- ☐ Проверете дали кабелот за Етернет е безбедно поврзан со вашиот печатач и со вашето средиште или со друг мрежен уред.
- ☐ Проверете дали вашето средиште или друг мрежен уред е вклучен.
- ☐ Ако сакате да го поврзете печатачот преку Wi-Fi, повторно направете ги поставките за Wi-Fi за печатачот бидејќи се исклучени.

### Е-2, Е-3, Е-7

#### Решенија:

- ☐ Проверете дали вашиот безжичен насочувач е вклучен.
- ☐ Потврдете дека вашиот компјутер или уред е правилно поврзан со безжичниот насочувач.
- ☐ Исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.
- ☐ Поставете го печатачот поблиску до вашиот безжичен насочувач и отстранете ги сите пречки помеѓу нив.
- ☐ Ако рачно сте ја внеле SSID, проверете дали е точна. Проверете ја SSID од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.
- ☐ Ако безжичниот насочувач има повеќе SSID, изберете ја SSID што се прикажува. Кога SSID користи несоодветна фреквенција, печатачот не ја прикажува.
- ☐ Ако користите поставување со копче за притискање за да воспоставите мрежна врска, проверете дали вашиот безжичен насочувач поддржува WPS. Не може да користите поставување со копче за притискање ако вашиот безжичен насочувач не поддржува WPS.
- ☐ Проверете дали вашата SSID користи само ASCII знаци (алфанумерички знаци и симболи). Печатачот не може да прикаже SSID што содржи знаци поинакви од ASCII знаци.
- ☐ Проверете дали ги знаете вашата SSID и лозинката пред да се поврзете на безжичниот насочувач. Ако употребувате безжичен насочувач со неговите стандардни параметри, SSID и лозинката се наоѓаат на етикетата на безжичниот насочувач. Ако не ги знаете вашата SSID и лозинката, контактирајте го лицето што го поставило безжичниот насочувач или погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач.
- ☐ Ако се поврзувате со SSID создадена од тетеринг на паметен уред, проверете ги SSID и лозинката во документацијата доставена со паметниот уред.
- ☐ Ако вашата Wi-Fi врска ненадејно се исклучи, проверете ги условите подолу. Ако некои од овие услови се применливи, ресетирајте ги вашите мрежни поставки со преземање и извршување на софтверот од следната веб-страница.  
<http://epson.sn> > **Поставување**
- ☐ Друг паметен уред беше додаден на мрежата користејќи поставување со копче за притискање.
- ☐ Wi-Fi мрежата беше поставена со употреба на метод различен од поставување со копче за притискање.

#### Поврзани информации

➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 22

## Мрежни поставки

➔ [„Правење на поставки за Wi-Fi од печатачот“ на страница 23](#)

### E-5

#### Решенија:

Проверете дали типот на безбедност на безжичниот насочувач е поставен на некој од следниве. Ако не е, сменете го типот на безбедност на безжичниот насочувач, а потоа ресетирајте ги мрежните поставки на печатачот.

- ☐ WEP-64 bit (40 bit)
- ☐ WEP-128 bit (104 bit)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)\*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)

\* WPA PSK исто така е познат како WPA-Приватен. WPA2 PSK исто така е познат како WPA2-Приватен.

### E-6

#### Решенија:

- ☐ Проверете дали е онеспособено филтрирање на MAC адресата. Ако е оспособено, регистрирајте ја MAC адресата на печатачот за да не се филтрира. Погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач за детали. Може да ја проверите MAC адресата на печатачот од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.
- ☐ Ако вашиот безжичен насочувач користи споделена автентикација со WEP безбедност, проверете дали клучот за автентикација и индексот се точни.
- ☐ Ако бројот на уреди што може да се поврзат на безжичниот насочувач е помал од бројот на мрежните уреди што сакате да ги поврзете, направете поставки на безжичниот насочувач за да се зголеми бројот на уреди што може да се поврзат. Погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач за да направите поставки.

#### Поврзани информации

➔ [„Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 34](#)

### E-8

#### Решенија:

- ☐ Оспособете DHCP на безжичниот насочувач ако поставката „Добиј IP адреса“ на печатачот е поставена на **Автоматски**.
- ☐ Ако поставката „Добиј IP адреса“ на печатачот е поставена на Рачно, IP адресата што рачно сте ја поставиле е неважечка поради тоа што е надвор од опсег (на пример: 0.0.0.0). Поставете важечка IP адреса од контролната табла на печатачот или со употреба на Web Config.

## Мрежни поставки

### Поврзани информации

➔ „Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 34

## E-9

### Решенија:

Проверете го следново.

☐ Уредите се вклучени.

☐ Можете да пристапите до интернет и други компјутери или мрежни уреди на истата мрежа од уредите што сакате да ги поврзете со печатачот.

Ако сè уште не се поврзува вашиот печатач и мрежните уреди откако ќе ги потврдите нештата погоре, исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го. Потоа ресетирајте ги вашите мрежни поставки со преземање и извршување на инсталаторот од следната веб-страница.

<http://epson.sn> > **Поставување**

### Поврзани информации

➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 22

## E-10

### Решенија:

Проверете го следново.

☐ Другите уреди на мрежата се вклучени.

☐ Мрежните адреси (IP адреса, подмрежна маска и стандардна капија) се точни ако сте ја поставиле „Добиј IP адреса“ на печатачот на Рачно.

Ресетирајте ја мрежната адреса ако тие се неточни. Може да ги проверите IP адресата, подмрежната маска и стандардната капија од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.

Ако DHCP е оспособено, сменете ја поставката „Добиј IP адреса“ на печатачот на **Автоматски**. Ако сакате рачно да ја поставите IP адресата, проверете ја IP адресата на печатачот од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска, па потоа изберете Рачно на екранот за мрежни поставки. Поставете ја подмрежната маска на [255.255.255.0].

Ако сè уште не се поврзува вашиот печатач и мрежните уреди, исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.

### Поврзани информации

➔ „Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 34



## Мрежни поставки

### Е-11

#### Решенија:

Проверете го следново.

- ☐ Адресата на стандардната капија е точна ако ја поставите поставката на TCP/IP поставувањето на печатачот на Рачно.
- ☐ Уредот што е поставен како стандардна капија е вклучен.

Поставете ја точната адреса на стандардната капија. Може да ја проверите адресата на стандардната капија од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.

#### Поврзани информации

➔ „Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 34

### Е-12

#### Решенија:

Проверете го следново.

- ☐ Другите уреди на мрежата се вклучени.
- ☐ Мрежните адреси (IP адресата, подмрежната маска и стандардната капија) се точни ако истите ги внесувате рачно.
- ☐ Мрежните адреси за другите уреди (подмрежна маска и стандардна капија) се исти.
- ☐ IP адресата не доаѓа во судир со други уреди.

Ако сè уште не се поврзува вашиот печатач и мрежните уреди откако ќе ги потврдите нештата погоре, обидете се со следново.

- ☐ Исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.
- ☐ Повторно направете мрежни поставки користејќи го инсталаторот. Може да го извршите од следната веб-страница.

<http://epson.sn> > **Поставување**

- ☐ Можете да регистрирате неколку лозинки на безжичен насочувач што користи WEP безбедносен тип. Ако се регистрирани неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

#### Поврзани информации

➔ „Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 34

➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 22

### Е-13

#### Решенија:

Проверете го следново.

## Мрежни поставки

- ❑ Мрежните уреди, како што се безжичниот насочувач, средиштето и насочувачот, се вклучени.
- ❑ TCP/IP поставувањето за мрежни уреди не е поставено рачно. (Ако TCP/IP поставувањето на печатачот е поставено автоматски додека TCP/IP поставувањето за други мрежни уреди е направено рачно, мрежата на печатачот може да се разликува од мрежата за други уреди.)

Ако сè уште не функционира по проверката на нештата погоре, обидете се со следново.

- ❑ Исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.
- ❑ Направете мрежни поставки на компјутерот кој е на истата мрежа како и печатачот користејќи го инсталаторот. Може да го извршите од следната веб-страница.

<http://epson.sn> > **Поставување**

- ❑ Можете да регистрирате неколку лозинки на безжичен насочувач што користи WEP безбедносен тип. Ако се регистрирани неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

### Поврзани информации

- ➔ „Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 34
- ➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 22

## Порака на мрежна околина


Порака	Решение
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Истата SSID може да биде поставена на неколку безжични насочувачи. Проверете ги поставките на безжичниот насочувач и сменете ја SSID.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	По приближувањето на печатачот поблиску до безжичниот насочувач и отстранувањето на секакви пречки помеѓу нив, исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди и вклучете го. Ако сè уште не се поврзува, погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Компјутерот и паметните уреди што може да се поврзат истовремено, поврзани се целосно во врската Wi-Fi Direct (едноставна AP). За да додадете друг компјутер или паметен уред, најпрво прекинете ја врската со еден од поврзаните уреди или поврзете го со другата мрежа.  Може да го потврдите бројот на безжични уреди коишто може да бидат поврзани истовремено, како и бројот на поврзани уреди, проверувајќи го листот за статусот на мрежата.

## Печатење на листа за статус на мрежа

Може да ги отпечатите деталните информации за мрежата, како што се максималниот број на уреди што може да ги поврзете преку Wi-Fi Direct (Едноставен AP).


1. Ставете хартија.

## Мрежни поставки

2. Задржете го копчето  на контролната табла на печатачот најмалку пет секунди, додека да затрепка светлото за напојување.

Се печати листата за статус на мрежа.

### **Белешка:**

Ако го отпуштите копчето  до пет секунди пред да затрепка светлото за напојување, ќе се отпечати извештај за мрежната врска.

---

## Заменување или додавање нови безжични пренасочувачи

Ако SSID се промени поради замена на безжичниот пренасочувач или ако се додаде безжичен пренасочувач и се воспостави нова мрежна околина, ресетирајте ги поставките за Wi-Fi.

### Поврзани информации

➔ „Менување на начинот на поврзување на компјутер“ на страница 35

---

## Менување на начинот на поврзување на компјутер

Со користење на датотека за инсталација и повторно поставување на различен начин на поврзување.

- ☐ Поставување од интернет страница

Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот. Одете во **Поставување** и започнете со поставување.

<http://epson.sn>

- ☐ Поставување со користење на дискот со софтвер (само за моделите коишто доаѓаат со диск со софтвер и за корисници со компјутери со Windows со погони за диск.)


Внесете го дискот со софтвер во компјутерот и следете ги упатствата на екранот.

### Избирање на промена на начини на поврзување

Следете ги упатствата на екранот додека не се прикаже следниов екран.



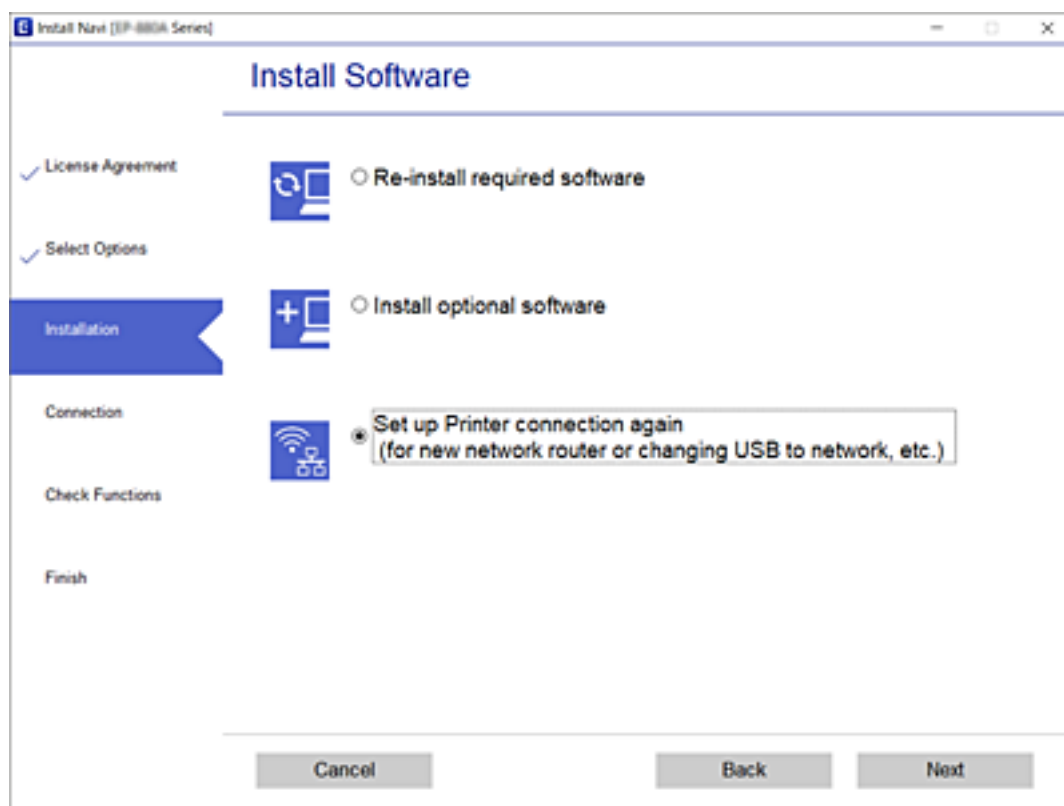

## Мрежни поставки



Изберете **Повторно постави поврзување на Печатач (за нов мрежен рутер или за менување на USB во мрежа, итн.)** на екранот Инсталирај Софтвер и кликнете на **Следно**.




## Обновување на мрежните поставки од контролната табла на печатачот

Може да ги вратите сите мрежни поставки на нивните почетни вредности.

1. Исклучете го печатачот.
2. Додека го држите притиснато копчето , притиснете на копчето  додека светлото  и светлото  наизменично не засветат.

Обновувањето е завршено кога светлото  и светлото  се исклучени.



# Подготовка на печатачот

## Ставање на хартија

### Достапни хартии и капацитети

#### Белешка:

Прикажаната големина на хартијата зависи од двигателот.

### Оригинална хартија Epson

Epson препорачува користење на оригинална хартија Epson за да се обезбедат висококвалитетни отпечатени примероци.

#### Белешка:

- ☐ Достапноста на хартијата зависи од локацијата. За најнови информации за хартијата достапна во вашето подрачје, контактирајте со сервисот за поддршка на Epson.
- ☐ Кога печатите на оригинална хартија Epson со големина одредена од корисникот, достапни се само поставките **Стандардно** или **Normal** за квалитетот на печатење. Иако некои двигатели за печатач ви овозможуваат да изберете подобар квалитет на печатење, отпечатените примероци се печатат со користење на **Стандардно** или **Normal**.

### Хартија соодветна за печатење документи

Име на медиумот	Големина	Капацитет за ставање (листове)		Двострано печатење
		Касета за хартија	Заден отвор за додавање хартија	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	1	✓

### Хартија соодветна за печатење документи и фотографии

Име на медиумот	Големина	Капацитет за ставање (листове)		Двострано печатење
		Касета за хартија	Заден отвор за додавање хартија	
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	100	1	—
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	1	—

## Подготовка на печатачот

Име на медиумот	Големина	Капацитет за ставање (листове)		Двострано печатење
		Касета за хартија	Заден отвор за додавање хартија	
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1	1	–

## Поврзани информации

➔ „Имиња и функции на деловите“ на страница 14

## Комерцијално достапна хартија

## Обична хартија

Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (листове)		Двострано печатење
		Касета за хартија	Заден отвор за додавање хартија	
Обична хартија	Писмо, A4	250	1	✓
Хартија за копирање	B5, 16K (195×270 mm)	250	1	✓
Меморандум* <sup>1</sup>	A5, A6, B6	250	1	-
Висококвалитетна обична хартија	Legal, Indian-Legal, 8,5×13 in.	1	1	-
	Приспособена големина (mm) 89×127 до 215,9×1200	1	1	-
	Приспособена големина (mm) 54×86 до 215,9×1200	-	1	-
	Приспособена големина (mm) 182×257 до 215,9×297	1	1	✓

\*<sup>1</sup> Хартија на чиешто заглавје однапред се отпечатени информации како што се името на испраќачот или корпорацијата. Мора да има маргина од 3 mm или повеќе во горниот дел на хартијата. Двостраното печатење не е достапно за хартија за меморандум.

## Подготовка на печатачот

## Дебела хартија

Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (листове)		Двострано печатење
		Касета за хартија	Заден отвор за додавање хартија	
Дебела хартија (од 91 до 256 g/m <sup>2</sup> )	Писмо, A4, B5, A5, A6, Legal	-	1	-
	Приспособена големина (mm) 89×127 на 215,9×1200	-	1	-

## Пликови


Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (пликови)		Двострано печатење
		Касета за хартија	Заден отвор за додавање хартија	
Плик	Плик #10, плик DL, плик C6	10	1	—

## Поврзани информации

➔ [„Имиња и функции на деловите“ на страница 14](#)

## Претпазливости при ракување со хартија

- ☐ Прочитајте ги листовите со упатства испорачани со хартијата.
- ☐ За да достигнете висококвалитетни исписи со оригинална хартија на Epson, користете хартија во околината наведена на листовите испорачани со хартијата.
- ☐ Издувајте ја и порамнете ги рабовите на хартијата пред да ја ставите. Не дувајте и не виткајте фотографска хартија. Така може да се оштети страната за печатење.

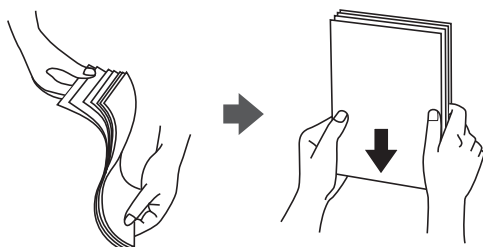

## Подготовка на печатачот

- ❑ Ако хартијата е извиткана, исправете ја или свиткајте ја малку во спротивната насока пред да ја ставите. Печатењето на извиткана хартија може да предизвика заглавување на хартијата и замачкување на исписот.




- ❑ Не користете хартија што е брановидна, искината, исечена, превиткана, влажна, предебела, претенка или хартија со налепници на неа. Користењето таква хартија предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- ❑ Уверете се дека користите хартија со долга гранулација. Доколку не сте сигурни каков вид хартија користите, проверете на амбалажата од хартијата или контактирајте со производителот за да ги потврдите спецификациите на хартијата.

### Поврзани информации


➔ [„Спецификации на печатачот“ на страница 134](#)

## Ставање хартија во Касета за хартија

1. Отворете го капакот на касетата за хартија додека да кликне.

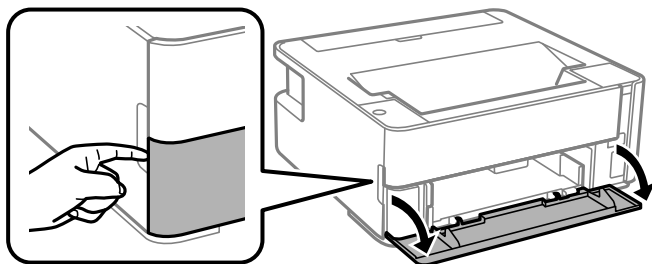

2. Уверете се дека не работи печатачот, а потоа извлекете ја касета за хартија.

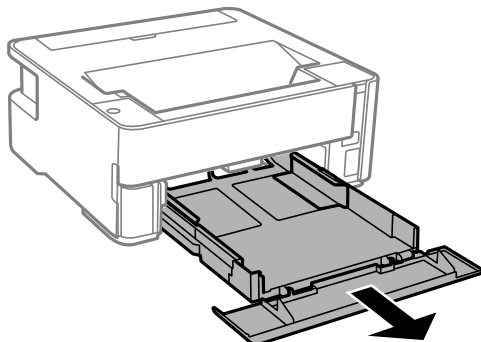




## Подготовка на печатачот




**Важно:**

*касета за хартија не може да се отстрани.*

3. Лизнете ги граничните до нивните максимални позиции.

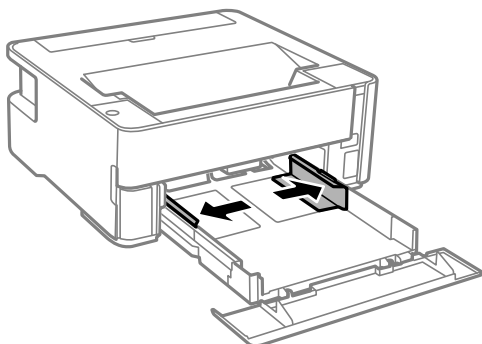

4. Со страната за печатење свртена надолу, ставете хартија додека не дојде до задната страна на касета за хартија.

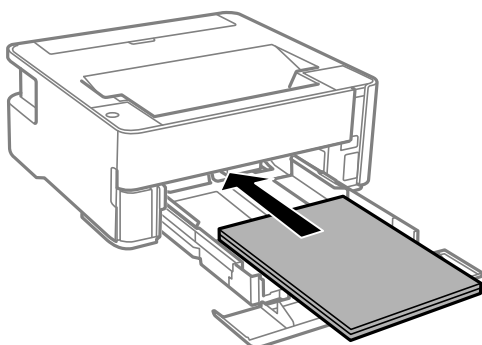


**Важно:**

*Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија.*

- ❑ 8,5×13 in.


Внесете хартија со користење на линијата.

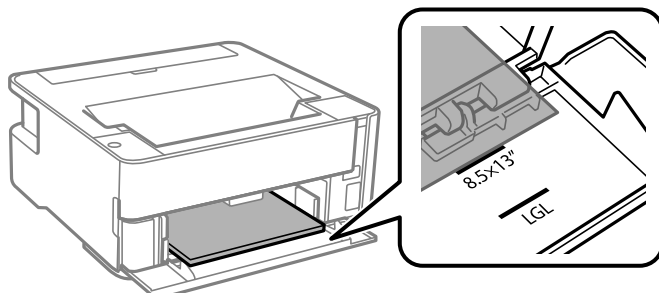


## Подготовка на печатачот

### ☐ Legal


Внесете хартија со користење на линијата.

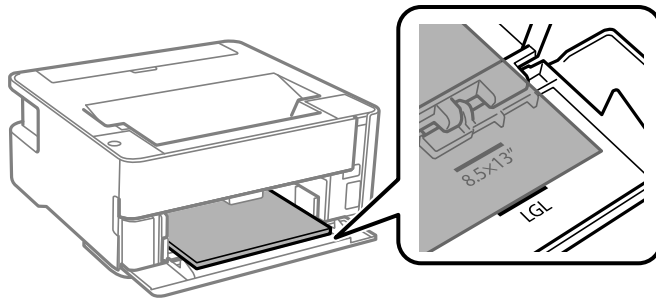

5. Повлечете ги граничните до рабовите на хартијата.

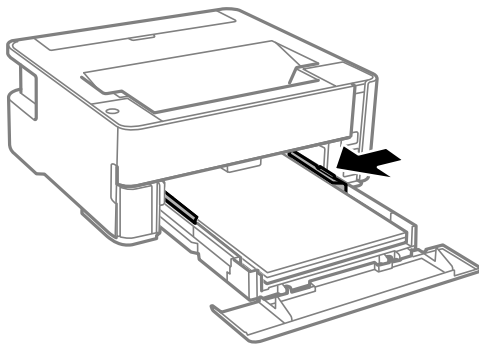

6. Внимателно вметнете касета за хартија.
7. Затворете го капакот на касетата за хартија кога ставате хартија пократка од големина A4.
8. Кога ставате хартија со големина за визит-картички, спуштете ја рачката за излез на хартија, за хартијата да излегува од предниот дел на печатачот.

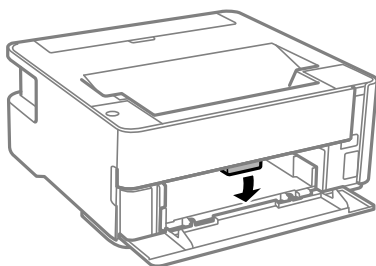

### **Белешка:**

- ☐ Препорачуваме од предниот дел на печатачот да излегуваат и пликите.
- ☐ За хартија за меморандум, изберете **Заглавие на писмо** за типот на хартија.
- ☐ За хартија за меморандум, ако печатите на хартија помала од поставката за хартија во двигателот за печатачот, печатачот може да печати надвор од рабовите на хартијата, што може да доведе до размачкување на мастилото на отпечатениот материјал, како и до собирање вишок мастило во внатрешноста на печатачот. Уверете се дека ја имате избрано правилната поставка за големина на хартијата.
- ☐ Двостраното печатење не е достапно за хартија за меморандум. Исто така, брзината на печатење може да биде помала.


## Подготовка на печатачот

### Поврзани информации


- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 39
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 37
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 46
- ➔ „Ставање пликови и предупредувања“ на страница 45

## Ставање хартија во Заден отвор за додавање хартија


1. Отворете го заштитникот на внесувачот.

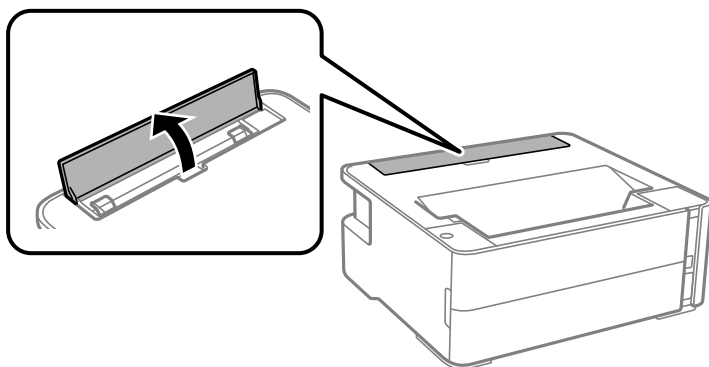


2. Извлечете ги граничните.

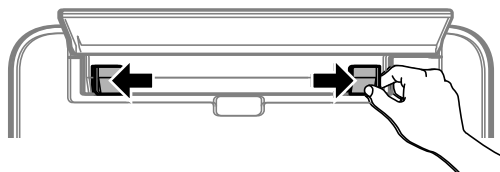

3. Ставете еден лист хартија на средината од заден отвор за додавање хартија со страната за печатење свртена нагоре.

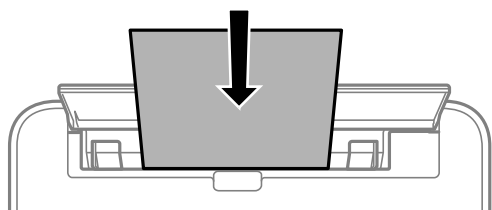


### ☐ Пликови

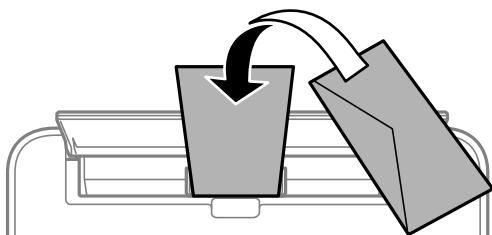

## Подготовка на печатачот


- ☐ Претходно издупчена хартија

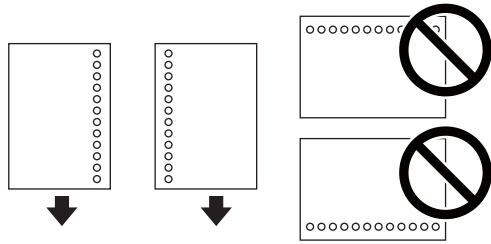


### **Белешка:**

- ☐ Ставете еден лист хартија без дупки за подврзување горе и долу.
- ☐ Приспособете ја положбата за печатење на вашата датотека за да избегнете печатење врз отворите.

- Повлечете ги граничните до рабовите на хартијата.

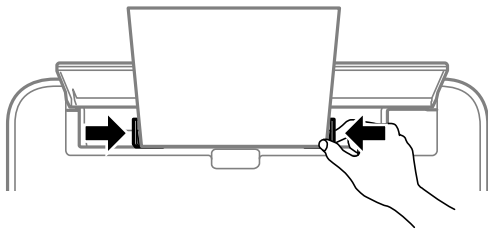

- Кога ставате дебела хартија или хартија со големина за визит-картички, спуштете ја рачката за излез на хартија, за хартијата да излегува од предниот дел на печатачот.

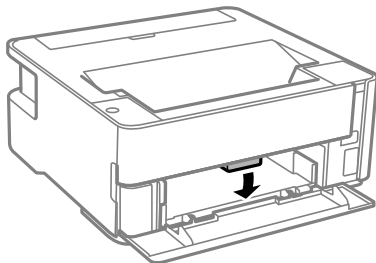

### **Белешка:**

Препорачуваме од предниот дел на печатачот да излегуваат и пликите.

### **Белешка:**

- ☐ За хартија за меморандум, изберете **Заглавие на писмо** за типот на хартија.
- ☐ За хартија за меморандум, ако печатите на хартија помала од поставката за хартија во двигателот за печатачот, печатачот може да печати надвор од рабовите на хартијата, што може да доведе до размакување на мастилото на отпечатениот материјал, како и до собирање вишок мастило во внатрешноста на печатачот. Уверете се дека ја имате избрано правилната поставка за големина на хартијата.
- ☐ Двостраното печатење не е достапно за хартија за меморандум. Исто така, брзината на печатење може да биде помала.

## Поврзани информации


- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 39

## Подготовка на печатачот


- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 37
- ➔ „Ставање пликови и предупредувања“ на страница 45

### Ставање пликови и предупредувања


Ставете ги пликовите првин во центарот на заден отвор за додавање хартија пократкиот раб со преклопот надолу, а потоа лизнете ги граничните до рабовите од пликовите.

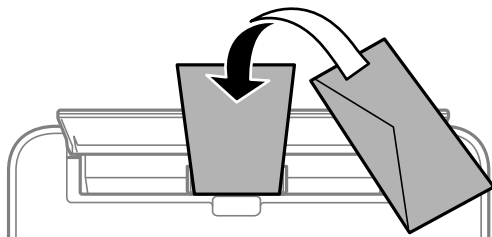

Ставете ги пливите во касета за хартија со преклопот надолу, а потоа лизнете ги граничните до рабовите од пливите.

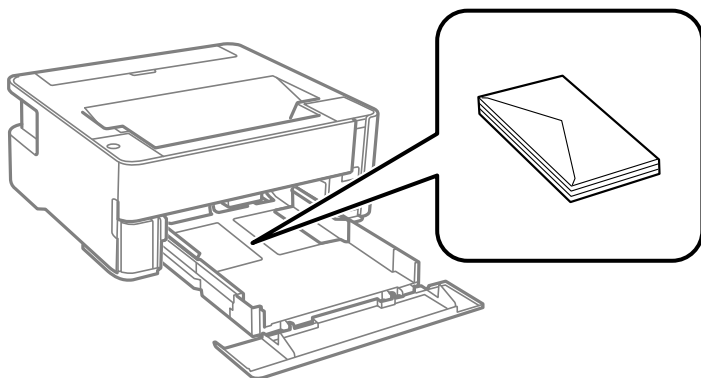

- ☐ Издувајте ги и порамнете ги рабовите на пливите пред да ги ставите. Кога купчињата пликови се надуени, притиснете ги да се сплескаат пред да ги ставите.

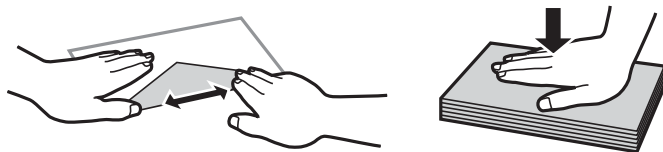

- ☐ Не користете пликови што се извиткани или превиткани. Користењето такви пликови предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- ☐ Не користете пликови со лепливи површини на преклопувањето или пликови со прозорец.
- ☐ Избегнувајте користење пликови што се претенки бидејќи можат да се извиткаат при печатењето.

### Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 37
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 40


## Листа на видови хартија

За да добиете најдобри резултати при печатењето, изберете го типот хартија што е соодветен за хартијата.

Назив на медиум	Тип медиум
Epson Bright White Ink Jet Paper	Обична хартија
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Epson Матирана
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Epson за мастило со фотографски квалитет

## Исфрлање на хартијата

- ☐ Отпечатената хартија се исфрла во излезната фиока, со отпечатената страна свртена надолу. Кај обична хартија со големина A4 (со дебелина од 80 g/m<sup>2</sup>), може да се исфрлат до 100 листови во даден момент. Исфрлањето на повеќе од 100 листови може да доведе до испаѓање или заглавување на хартијата. Извадете го вишокот хартија, за да не се надминува максималниот број листови што може да се исфрлат.
- ☐ Кога ставате дебела хартија или хартија со големина за визит-картички, спуштете ја рачката за излез на хартија, за хартијата да излегува од предниот дел на печатачот. Препорачуваме од предниот дел на печатачот да излегуваат и пликовите.

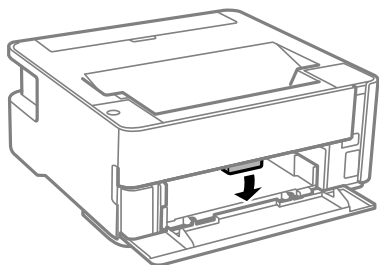

## Штедење енергија

Печатачот влегува во режим на спиење или се исклучува автоматски ако не се вршат дејства одреден период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Имајте ја предвид животната средина пред да извршите каква било промена.

Во зависност од местото на купување, печатачот може да има функција која автоматски го исклучува ако не е поврзан на мрежата 30 минути.

## Штедење енергија — Windows

- Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
- Кликнете на **Информаци за печатач и опции** од јазичето **Одржување**.

## Подготовка на печатачот

3. Направете едно од следново.


**Белешка:**

Вашиот производ може да ја има функцијата **Тајмер за исклучување** или функциите **Исклучи ако е деактивирано** и **Искл. напој. ако е исклуч. од приклучок** во зависност од местото на купување.

- ☐ Изберете го периодот пред печатачот да влезе во режим за спиење како поставка за **Тајмер за спиење**, па кликнете **Прати**. За да се исклучува печатачот автоматски, одредете го периодот како поставка за **Тајмер за исклучување**, па кликнете **Прати**.
- ☐ Изберете го периодот пред печатачот да влезе во режим за спиење како поставка за **Тајмер за спиење**, па кликнете **Прати**. За автоматско исклучување на печатачот, одредете го периодот во **Исклучи напојување ако е неактивно** или поставката **Искл. напој. ако е исклуч. од приклучок** и кликнете на **Прати**.

4. Кликнете **ОК**.

## Штедење енергија — Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.
3. Кликнете **Поставки на печатачот**.
4. Направете едно од следново.

**Белешка:**

Вашиот производ може да ја има функцијата **Тајмер за исклучување** или **Исклучи напојување ако е неактивно** и функциите **Искл. напој. ако е исклуч. од приклучок** во зависност од местото на купување.

- ☐ Изберете го периодот пред печатачот да влезе во режим за спиење како поставка за **Тајмер за спиење**, па кликнете **Примени**. За да се исклучува печатачот автоматски, одредете го периодот како поставка за **Тајмер за исклучување**, па кликнете **Примени**.
- ☐ Изберете го периодот пред печатачот да влезе во режим за спиење како поставка за **Тајмер за спиење**, па кликнете **Примени**. За автоматско исклучување на печатачот, одредете го периодот во **Исклучи напојување ако е неактивно** или поставката **Искл. напој. ако е исклуч. од приклучок** и кликнете на **Примени**.

# Печатење

## Печатење од двигател за печатач на Windows

### Печатење на двигател на печатач

Кога пристапувате до двигател на печатач од контролната табла на печатачот, поставите се применуваа за сите апликации.

#### Пристап до двигателот на печатачот преку контролната табла

##### ☐ Windows 10/Windows Server 2016

Кликнете на копчето за стартување, а потоа изберете **Систем на Windows > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Поставувања за печатење**.

##### ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Поставувања за печатење**.

##### ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

##### ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

##### ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Печатачи и факсови**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

#### Пристап до двигателот на печатачот од иконата на печатачот на лентата со задачи

Иконата на печатачот на лентата со задачи на работната површина е икона на кратенка што овозможува брз пристап до двигателот на печатачот.

Ако ја кликнете иконата на печатачот и изберете **Поставки на печатачот**, можете да пристапите до истиот прозорец за поставување на печатачот како оној што се прикажува од контролната табла. Ако кликнете двапати на иконата, можете да ја проверите состојбата на печатачот.

#### **Белешка:**

Ако иконата на печатачот не е прикажана на лентата со задачи, отворете го прозорецот на двигателот на печатачот, кликнете **Преференци за следење** на картичката **Одржување**, па изберете **Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи**.




## Основни информации за печатење

### Белешка:

Операциите може да се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

1. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.  
Внесете хартија во печатачот ако не сте ја внеле.
2. Изберете **Печатење** или **Поставување на страница** од менито **Датотека**.
3. Изберете го својот печатач.
4. Изберете **Претпочитани вредности** или **Својства** за да пристапите до прозорецот од двигателот за печатачот.

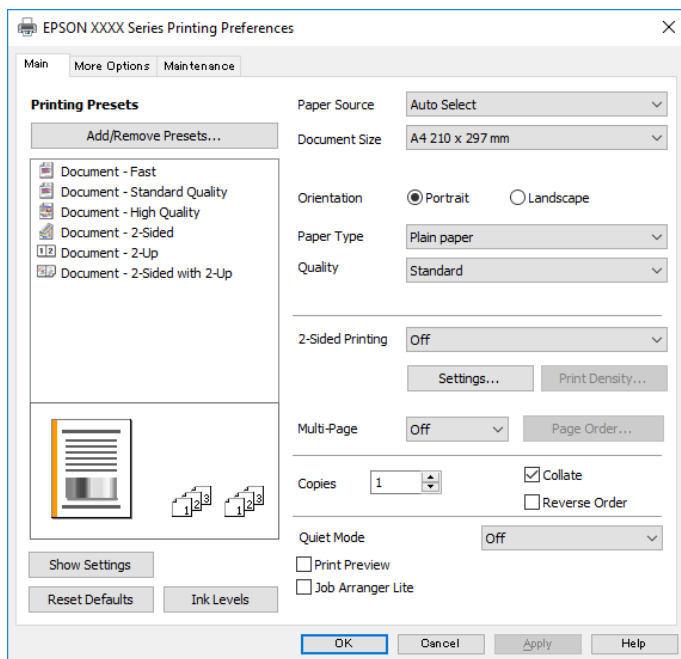

5. Променете ги поставките ако е потребно.  
Погледнете ги опциите за мени за двигателот на печатач за детали.

### Белешка:

- ☐ Видете и во електронската помош за објаснување на ставките за поставување. Со кликување на десното копче на ставката се прикажува **Помош**.
- ☐ Кога ќе изберете **Преглед за печатење**, може да видите преглед на документот пред печатење.

6. Кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот на двигателот на печатачот.
7. Кликнете на **Печати**.

### Белешка:

Кога ќе изберете **Преглед за печатење**, се прикажува прозорец за преглед. За да ги промените поставките, кликнете на **Откажи** и повторете ја постапката од чекор 2.


## Печатење

### Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 37
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 40
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 46
- ➔ „Картичка Главна“ на страница 64

## Двострано печатење

Може да печатите на двете страни на хартијата. Може да печатите и брошура што може да се направи со повторна нарачка на страници и со преклопување на исписот.

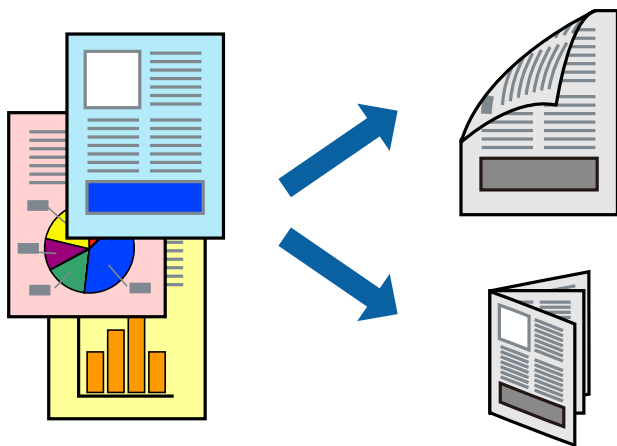

### Белешка:

- ☐ Ако не користите хартија што е соодветна за двострано печатење, квалитетот на печатењето може да биде послаб и може да дојде до заглавување хартија.
- ☐ Зависно од хартијата и податоците, може да пробие мастило на другата страна на хартијата.

### Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 37

## Поставки за печатење

- Од јазичето **Главна** на двигателот на печатач, изберете ја опцијата од **Двострано печатење**.
- Кликнете **Settings**, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете **ОК**.  
Направете поставки за **Густина на печатење** ако е потребно.

### Белешка:

- ☐ За да печатите преклопена брошура, изберете **Книшка**.
- ☐ Кога го поставувате **Густина на печатење**, може да ја приспособите густината на печатење во зависност од типот на документот.
- ☐ Печатењето може да биде бавно во зависност од комбинацијата на опции што се избрани за **Изберете вид на документот** во прозорецот Прилаг. на густината за печатење и за **Квалитет** во картичката **Главна**.

## Печатење


3. Кликнете на **Печати**.

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 49
- ➔ „Картичка Главна“ на страница 64

## Печатење неколку страници на еден лист

Можете да печатите две или четири страници со податоци на еден лист хартија.

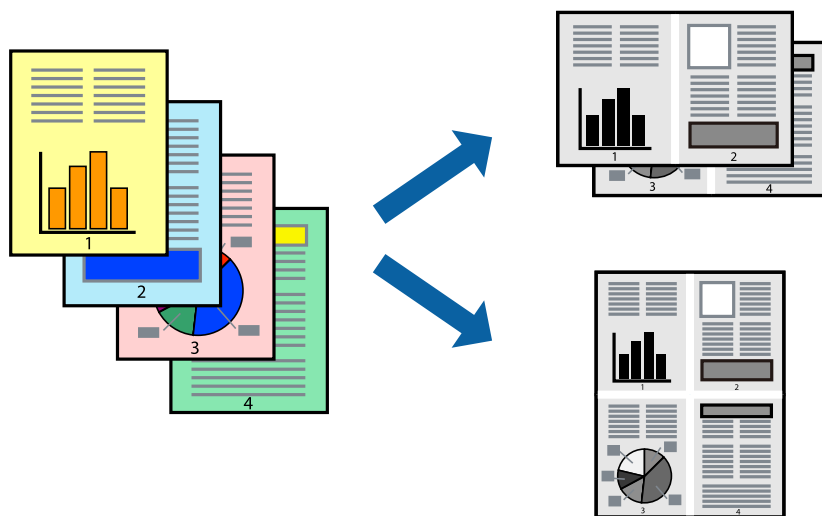

## Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатач **Главна**, изберете **2-нагоре** или **Четиристрано** како поставка за **Повеќе страници**.


### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 49
- ➔ „Картичка Главна“ на страница 64

## Печатење

### Печатење и редување според редослед на страниците (печатење во обратен редослед)

Може да печатите од последната страница, за документите да се редат според редоследот на страниците и хартијата да излегува од предниот дел на печатачот.

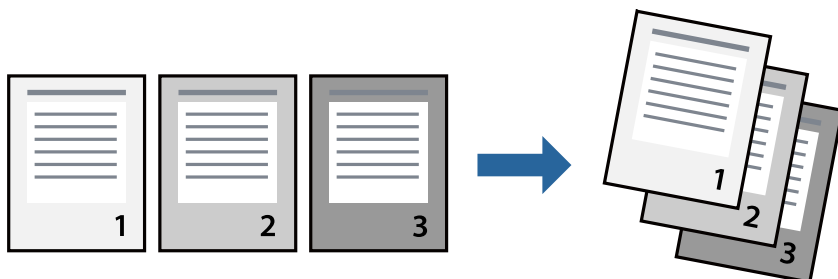

### Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатачот **Главна**, изберете **Обратен редослед**.

#### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 49
- ➔ „Картичка Главна“ на страница 64

### Печатење на намален или зголемен документ

Може да ја намалите или да ја зголемите големината на документот за одреден процент или да ја приспособите големината на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.



### Поставки за печатење

На јазичето **Повеќе опции** на двигателот за печатач, изберете ја големината на документот од поставката **Голем. на документ**. Изберете ја големината на хартијата на којашто сакате да печатите од поставката **Излезна хартија**. Изберете **Намали/Зголеми документ**, а потоа

## Печатење

изберете **Да собере на страница** или **Зумирај на**. Кога ќе изберете **Зумирај на**, внесете процент.

Изберете **Централно** за да печатите слики во центарот на страницата.


### Поврзани информации

➔ „Основни информации за печатење“ на страница 49

➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 65

## Печатење на една слика на повеќе листови за зголемување (Креирање на постер)

Оваа карактеристика ви овозможува да печатите една слика на повеќе листови хартија. Може да направите поголем постер така што ќе ги споите еден со друг.

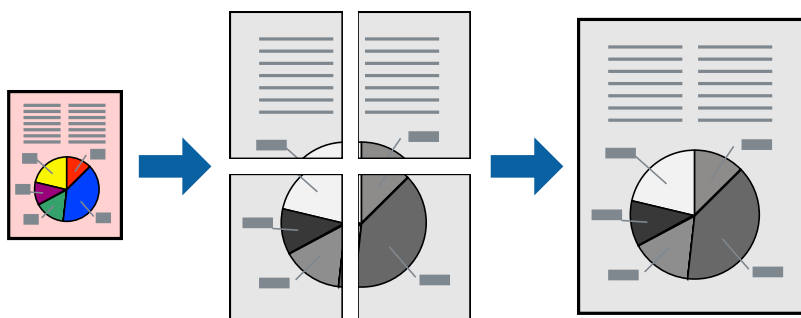

## Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатач **Главна**, изберете **Постер 2x1**, **Постер 2x2**, **Постер 3x3** или **Постер 4x4** како поставка за **Повеќе страници**. Ако кликнете на **Поставки**, може да ги изберете панелите коишто сакате да ги отпечатите. Може и да ги изберете опциите за водич за сечење.

### Поврзани информации

➔ „Основни информации за печатење“ на страница 49


➔ „Картичка Главна“ на страница 64

## Правење постери со користење Преклопувачки ознаки за порамнување


Еве пример како да направите постер кога е избрано **Постер 2x2**, а **Преклопувачки ознаки за порамнување** е избрано во **Печати ознаки за сечење**.

## Печатење

Граничните се печатат во црно-бело, но за ова објаснување се прикажани како сини и црвени линии.

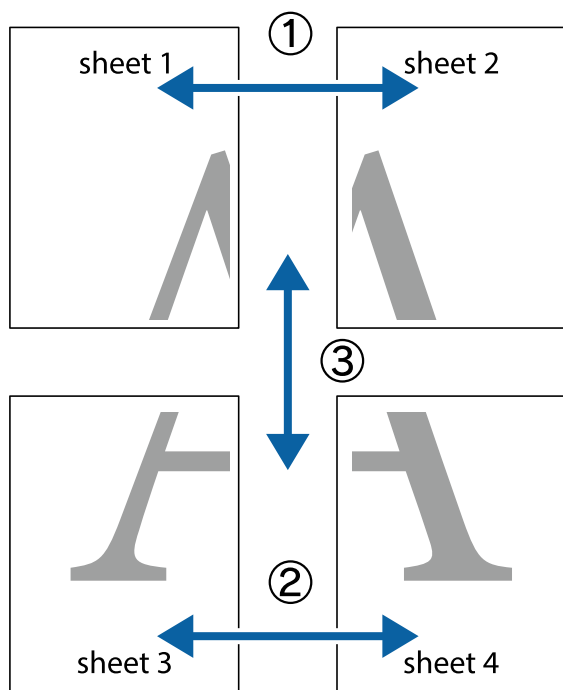


1. Подгответе ги Sheet 1 и Sheet 2. Отсечете ги маргините од Sheet 1 според вертикалната сина линија преку центарот од горните и долните ознаки.

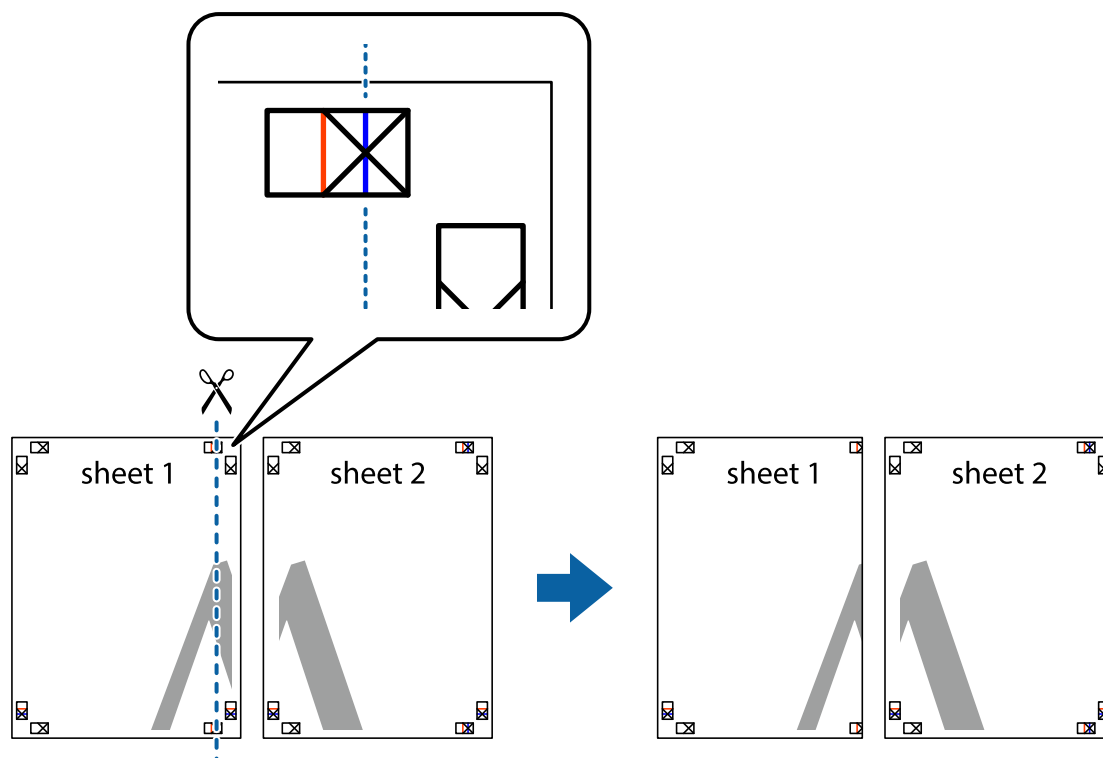


## Печатење

- Ставете го работ од Sheet 1 врз Sheet 2 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги двата листа заедно од задната страна.

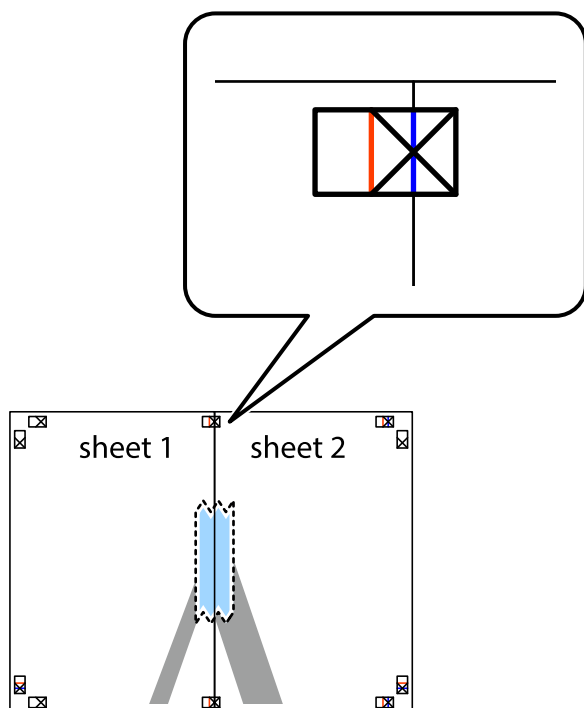


- Отсечете ги преклопените листови на два според вертикалната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата од левата страна на ознаките).

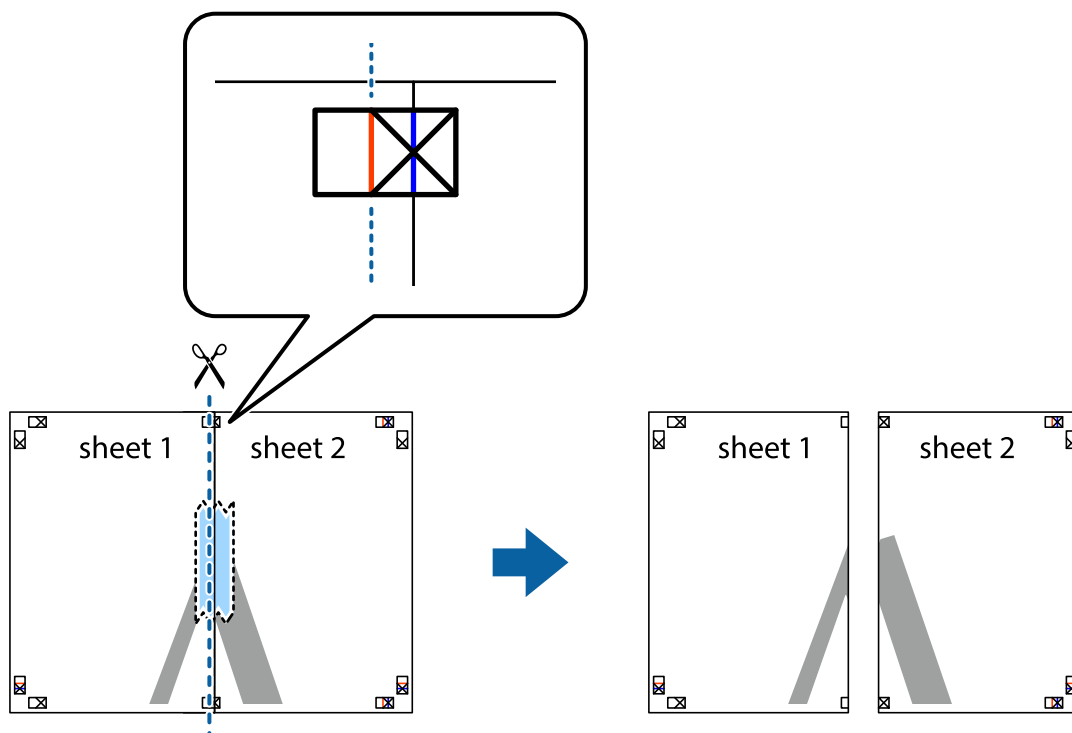


## Печатење

4. Залепете ги листовите заедно од задната страна.

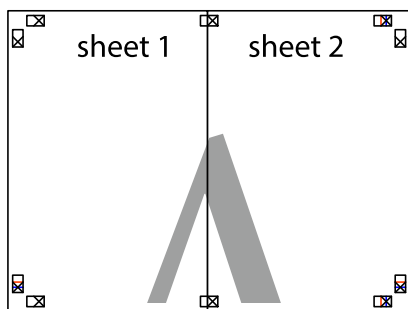


5. Повторете ги чекорите од 1 до 4 за да ги залепите заедно Sheet 3 и Sheet 4.
6. Отсечете ги маргините од Sheet 1 и Sheet 2 според хоризонталната сина линија преку центарот од ознаките на левата и десната страна.

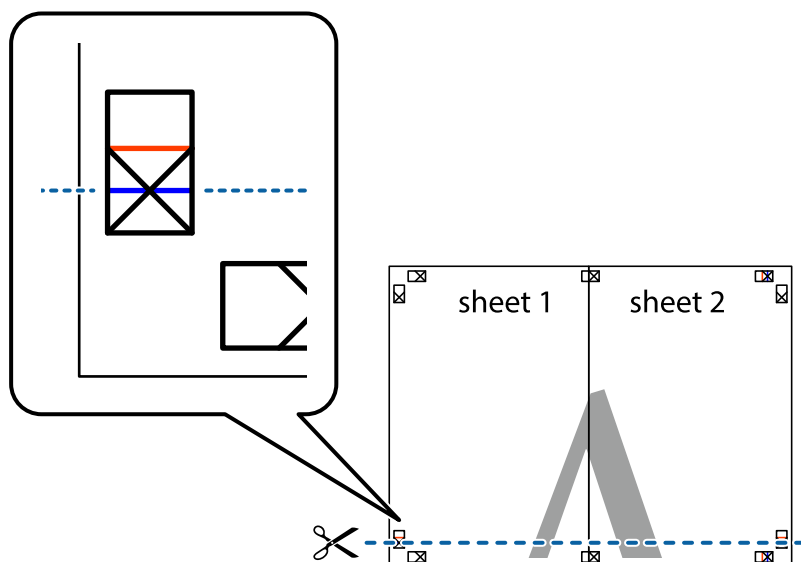




## Печатење

7. Ставете ги рабовите од Sheet 1 и Sheet 2 врз Sheet 3 и Sheet 4 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги заедно од задната страна.

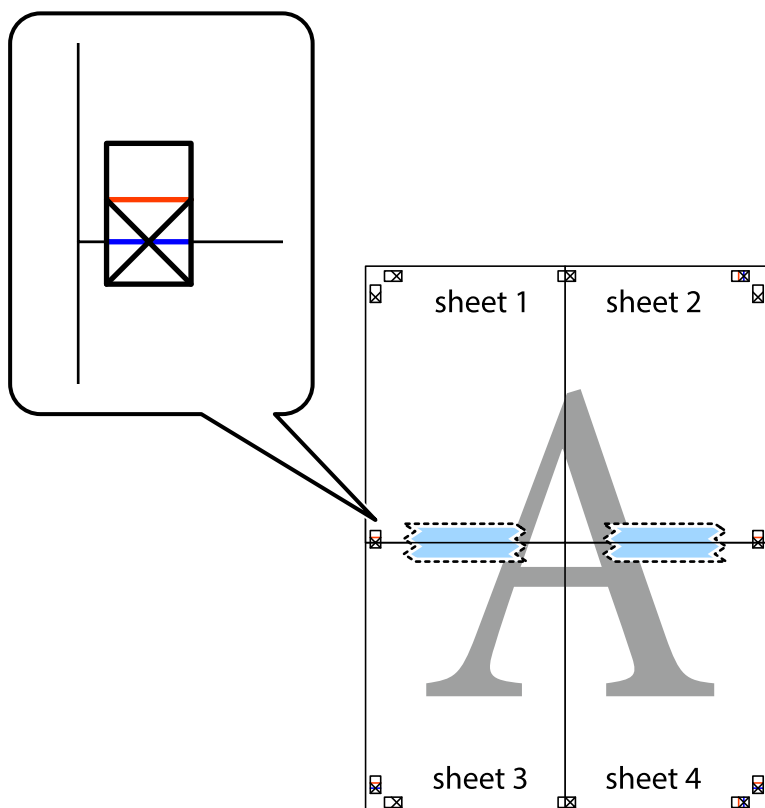


## Печатење

8. Отсечете ги преклопените листови на два според хоризонталната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата над ознаките).

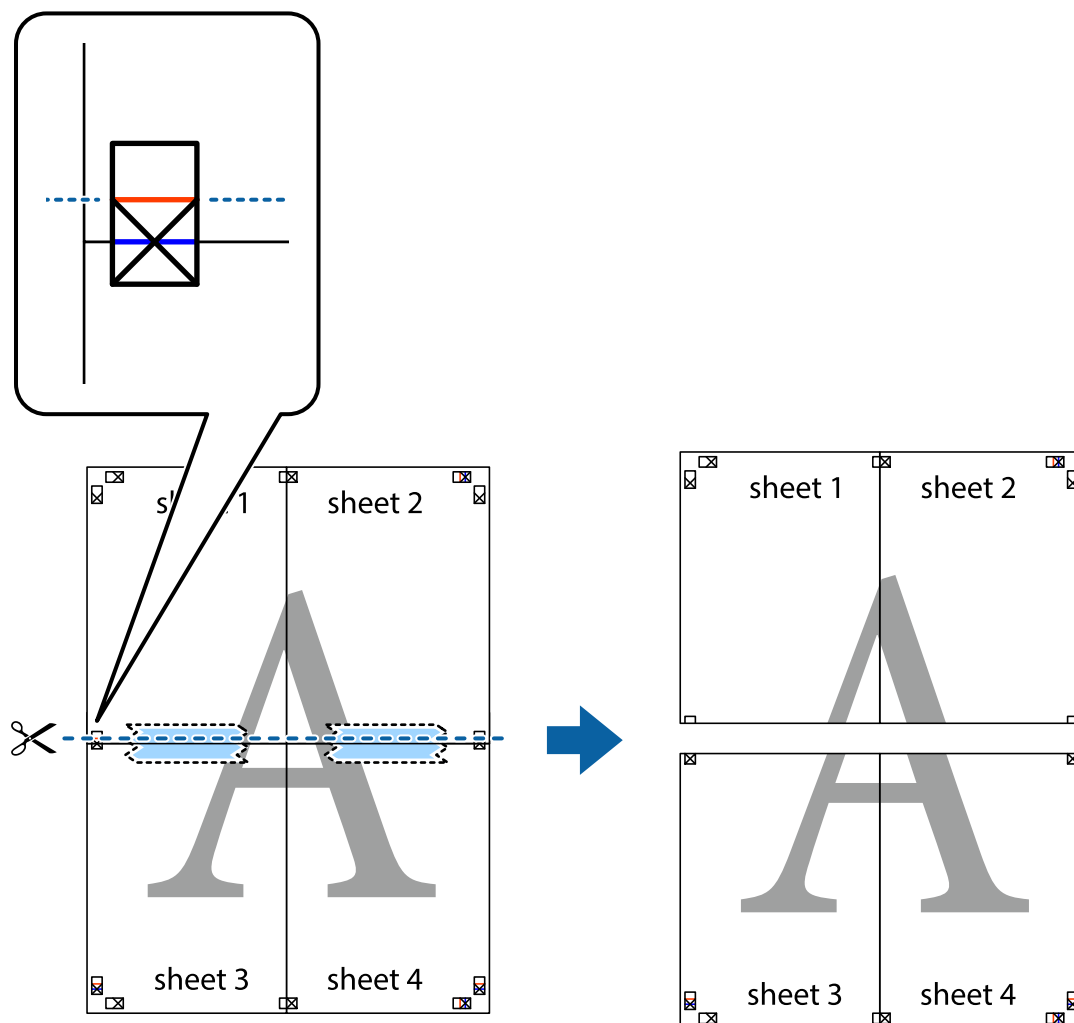


9. Залепете ги листовите заедно од задната страна.

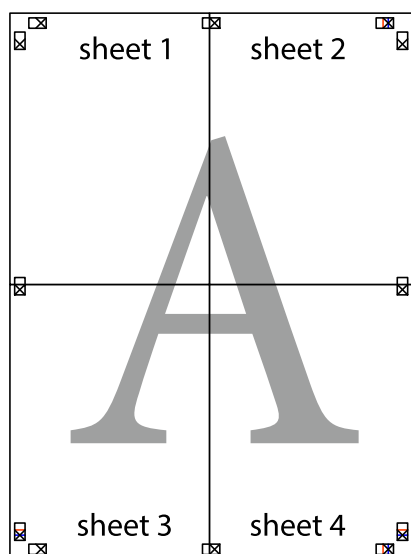


## Печатење

10. Отсечете ги преостанатите маргини според надворешната водилка.

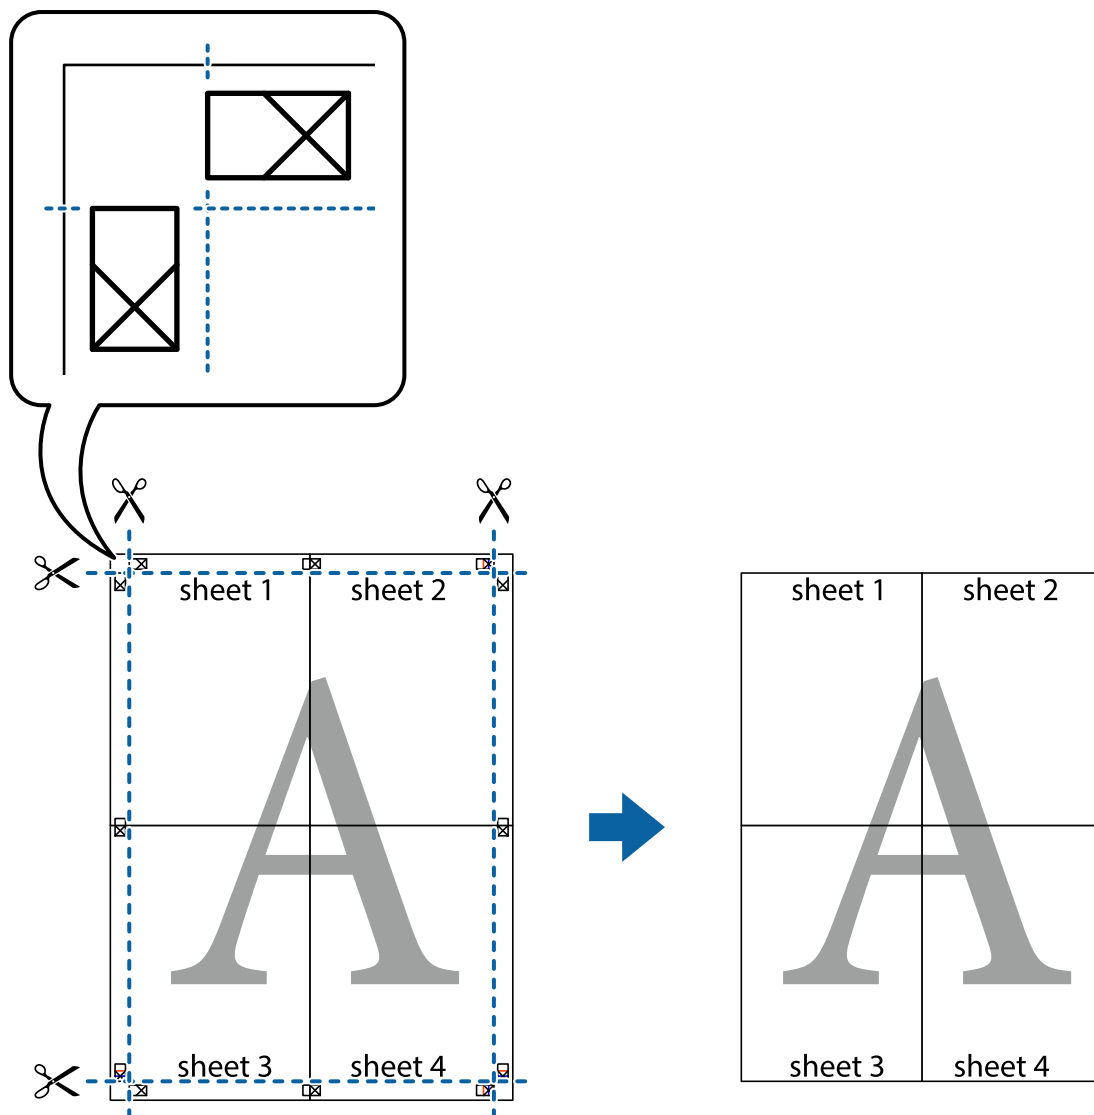

## Печатење со заглавие и подножје

Можете да печатите информации, како што се корисничко име и датум на печатење во заглавие или подножје.

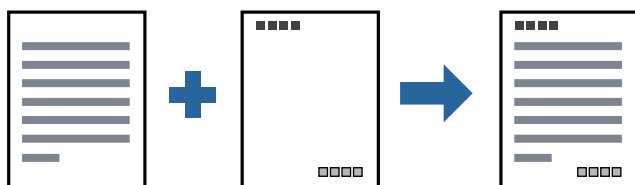

## Поставки за печатење

На картичката **Повеќе опции** на двигателот за печатачот, кликнете **Функции на воден жиг**, а потоа изберете **Заглавје/Подножје**. Кликнете на **Поставки**, а потоа изберете ги ставките коишто сакате да ги печатите.

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 49
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 65

## Печатење на воден жиг

Можете да отпечатите воден жиг како „Доверливо“ или на образец против копирање на исписите. Ако печатите со образец против копирање, сокриените букви се прикажуваат кога се фотокопираат за да се разликува оригиналот од копиите.



Анти-копирање на моделот е достапен во следниве услови:

- ☐ Хартија: обична хартија, хартија за копирање, меморандум или висококвалитетна обична хартија
- ☐ Квалитет: Стандардно
- ☐ Автоматско двострано печатење: Не е избрано
- ☐ Корекција на нијанса: Автоматски

### Белешка:

Може да додадете и свој воден жиг или образец против копирање.

## Поставки за печатење


На јазичето на двигателот за печатач **Повеќе опции**, изберете **Функции на воден жиг** и изберете Анти-копирање на моделот или Воден жиг. Кликнете на **Поставки** за да ги смените деталите како што се големината, густината или положбата на образецот или ознаката.

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 49
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 65

## Печатење на повеќе датотеки заедно

Аранжер на налози Лајт ви овозможува да комбинирате неколку датотеки создадени од различни апликации и да ги печатите како една. Можете да ги одредите поставките за печатење за комбинирани датотеки, како што се изглед на повеќе страници и двострано печатење.

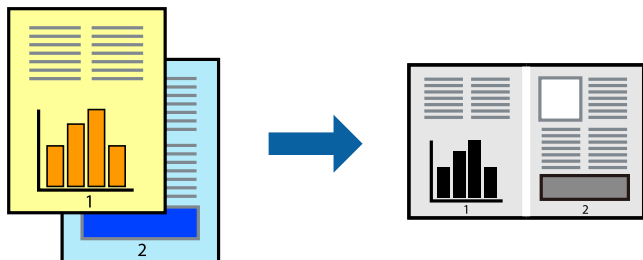

## Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатачот **Главна**, изберете **Аранжер на налози Лајт**. Кога ќе започнете со печатење, се прикажува прозорецот Аранжер на налози Лајт. Додека е отворен прозорецот Аранжер на налози Лајт, отворете ја датотеката што сакате да ја комбинирате со тековната датотека, а потоа повторете ги горенаведените чекорит.

Кога избирате задача за печатење додадена на Проект за печатење во прозорецот Аранжер на налози Лајт, може да го уредите изгледот на страницата.

Кликнете на **Печати** од менито **Фајл** за да започнете со печатење.

### Белешка:

Ако го затворите прозорецот Аранжер на налози Лајт пред да ги додадете сите податоци за печатење на Проект за печатење, задачата за печатење на којашто тековно работите се откажува. Кликнете на **Зачувај од Фајл** за да ја зачувате тековната задача. Наставката на зачуваната датотека е „есl“.


За да отворите Проект за печатење, кликнете на **Аранжер на налози Лајт** на јазичето за двигателот за печатач **Одржување** за да го отворите прозорецот Аранжер на налози Лајт. Потоа, изберете **Отвори** од менито **Фајл** за да ја изберете датотеката.

## Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 49
- ➔ „Картичка Главна“ на страница 64

## Приспособување на нијансата за печатење

Може да ја приспособувате нијансата што се користи во задачата за печатење. Овие прилагодувања не се применуваат на оригиналните податоци.

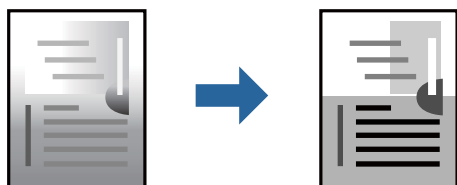

## Печатење

### Поставки за печатење

Во картичката на двигателот за печатач **Повеќе опции**, изберете **Прилагодено** како поставка за **Корекција на нијанса**. Кликнете **Напредно** за да го отворите прозорецот **Корекција на нијанса**, а потоа изберете го методот за коригирање нијанса.

#### Белешка:


- ☐ **Автоматски** е избрано како стандардно во картичката **Повеќе опции**. Со оваа поставка, нијансата автоматски се приспособува за да одговара на типот хартија и поставките за квалитетот на печатењето.

#### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 49
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 65

### Печатење за потенцирање на тенки линии

Може да ги здебелите тенките линии коишто се премногу тенки за печатење.

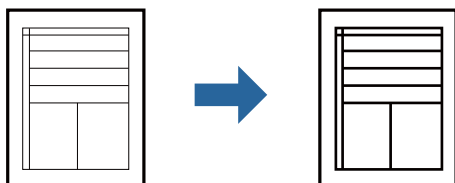

### Поставки за печатење


На јазичето на двигателот за печатач **Повеќе опции**, кликнете на **Опции за слика** во поставката **Корекција на нијанса**. Изберете **Нагласување тенки линии**.

#### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 49
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 65

### Печатење за подобрување светли линии и текст

Може да ги подобрите светлите букви и линии за да ги направите повидливи или за да ги заострите сликите.

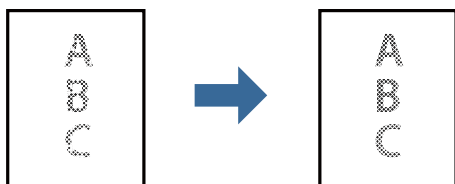

## Печатење

### Поставки за печатење


На јазичето на двигателот за печатач **Повеќе опции**, кликнете на **Опции за слика** во поставката **Корекција на нијанса**. Изберете **Подобри ги светлиот текст и линии**.

#### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 49
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 65

### Печатење јасни линиски кодови

Може јасно да печатите линиски кодови и лесно да ги скенирате. Овозможете ја оваа функција само ако линискиот код којшто сте го отпечатиле не може да се скенира.

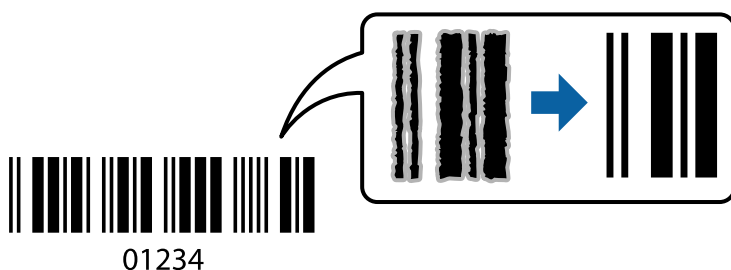

Можете да ја користите оваа функција во следниве услови.

- ☐ Хартија: обична хартија, хартија за копирање, меморандум, висококвалитетна обична хартија, дебела хартија или плик
- ☐ Квалитет: **Стандардно**

#### **Белешка:**

*Отстранувањето на замаглувања не е секогаш можно и зависи од околностите.*

### Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатач **Одржување**, кликнете на **Проширени поставки** и изберете **Режим на баркод**.

#### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 49
- ➔ „Јазиче Одржување“ на страница 66

### Откажување на печатењето

Може да ја откажете задачата за печатење од компјутерот. Меѓутоа, не може да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.

## Печатење

## Откажување

На компјутерот, кликнете со десното копче на печатот во **Уреди и печатачи, Печатач** или во **Печатачи и факсови**. Кликнете на **Погледни што се печати**, кликнете со десното копче на задачата којашто сакате да ја откажете и потоа изберете **Откажи**.

## Опции на менито за двигателот за печатач

Отворете го прозорецот за печатење во апликацијата, изберете го печатачот и пристапете до прозорецот за двигател на печатач.

**Белешка:**

Менијата се разликуваат во зависност од опцијата којашто сте ја избрале.

## Картичка Главна

Пред-поставки за печатење	Додај/Отстрани пред-поставки	Може да додавате или да отстранувате претходно поставени вредности за често користени поставки за печатење. Изберете ја претходно поставената вредност којашто сакате да ја користите од листата.
Покажи поставки	Се прикажува листа на тековно поставени ставки во картичките <b>Главна</b> и <b>Повеќе опции</b> .	
Ресетирај на основно	Вратете ги сите поставки на нивните фабрички, стандардни вредности. И поставките на картичката <b>Повеќе опции</b> се ресетираат на нивните стандардни вредности.	
Нивоа на мастилото	Прикажува како да го проверите нивото на мастило.	
Извор на хартија	Изберете го изворот на хартија од којшто се внесува хартијата. Изберете <b>Автоматски избор</b> за да се внесува хартија преку отворот за задниот внесувач на хартија кога е ставена хартија во отворот за задниот внесувач на хартија и во касетата за хартија.	
Голем. на документ	Изберете ја големината на хартија на којашто сакате да печатите. Ако изберете <b>Кориснички дефинирано</b> , внесете ги ширината и висината на хартијата.	
Ориентација	Изберете ја ориентацијата којашто сакате да ја користите за печатење.	
Вид хартија	Изберете го типот хартија на којашто сакате да печатите.	
Квалитет	Изберете го квалитетот на печатење којшто сакате да го користите за печатење. Достапните поставки зависат од типот на хартијата којашто ќе ја изберете.	
Двострано печатење	Овозможува двострано печатење.	
	Settings	Може да го одредите работ на врзување и маргините на врзување. Кога печатите документи на повеќе страници, изберете да започнете со печатење од предната или од задната страна на страницата.
	Густина на печатење	Изберете го типот на документот за да ја приспособите густината на печатење. Ако е избрана соодветната густина на печатење, може да спречите сликите да не протечат од обратната страна. Изберете <b>User Defined</b> за рачно да ја приспособите густината на печатење.



## Печатење

Повеќе страници	Може да печатите неколку страници на еден лист или да извршите печатење на постери. Кликнете <b>Редослед на стр</b> за да го одредите редоследот на печатење на страниците.	
Copies	Одредете го бројот на примероци за печатење.	
	Сортирај	Печати оригинали на повеќе страници подредени по редослед и сортирани во комплекти.
	Обратен редослед	Може да печатите од последната страница, така што страниците ќе бидат наредени според точниот редослед по печатењето.
Тивок режим	Се намалува шумот којшто го прави печатачот. Меѓутоа, ако го овозможите ова, може да се намали брзината на печатење.	
Преглед за печатење	Се прикажува преглед на документот пред печатење.	
Аранжер на налози Лајт	Изберете да печатите со користење на функцијата Аранжер на налози Лајт.	


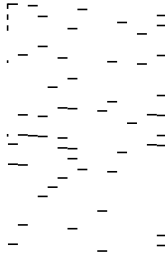
## Јазиче Повеќе опции

Пред-поставки за печатење	Додај/Отстрани пред-поставки	Може да додавате или да отстранувате претходно поставени вредности за често користени поставки за печатење. Изберете ја претходно поставената вредност којашто сакате да ја користите од листата.
Покажи поставки	Се прикажува листа на тековно поставени ставки во јазичињата <b>Главна</b> и <b>Повеќе опции</b> .	
Ресетирај на основно	Вратете ги сите поставки на нивните фабрички, стандардни вредности. И поставките на јазичето <b>Главна</b> се ресетираат на нивните стандардни вредности.	
Голем. на документ	Изберете ја големината на документот.	
Излезна хартија	Изберете ја големината на хартија на којашто сакате да печатите. Ако <b>Излезна хартија</b> се разликува од <b>Голем. на документ</b> , <b>Намали/Зголеми документ</b> е автоматски избрана. Не мора да ја изберете кога печатите без намалување или зголемување на големината на документот.	
Намали/Зголеми документ	Може да ја намалите или да ја зголемите големината на документот.	
	Да собере на страница	Автоматски го намалува или го зголемува документот за да одговара на големината на хартијата избрана во <b>Излезна хартија</b> .
	Зумирај на	Печати со специфичен процент.
	Централно	Печати слики во центарот на хартијата.
Корекција на нијанса	Автоматски	Автоматски ја приспособува нијансата на сликите.
	Прилагодено	Ви овозможува да вршите рачно коригирање на нијансата. Кликнете на <b>Напредно</b> за понатамошни поставки.
	Опции за слика	Овозможува опции за квалитет на печатање, како на пример Нагласување текст. Може и да ги задебелите тенките линии за да ги направите видливи на исписите.

## Печатење

Функции на воден жиг	Може да направите поставки за образецот против копирање или водените жигови.	
Дополнителни поставки	Сврти 180°	Ги ротира страниците за 180 степени пред печатењето. Оваа функција е корисна кога печатите на хартија како на пример пливки коишто сте ги ставиле во фиксна насока во печатачот.
	Голема брзина	Печати кога главата за печатење се движи во двете насоки. Брзината на печатење е поголема, но квалитетот може да биде послаб.
	Огледална слика	Ја превртува страницата за печатење како што би изгледала во огледало.

## Јазиче Одржување

Проверка на прскалките	Печати шаблон за проверка на прскалките за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати.
Чистење на главата	<p>Ги чисти затнатите прскалки во главата за печатење. Бидејќи оваа функција користи дел од мастилото, чистете ја главата за печатење само ако некои прскалки се затнати како што е прикажано на илустрацијата со шаблонот за проверка на прскалките.</p> 
Интензивно чистење	<p>Извршува интензивно чистење за да се исчистат затнатите прскалки во главата за печатење. Бидејќи оваа функција користи повеќе мастило отколку чистењето на главата за печатење, вршете интензивно чистење само ако повеќето прскалки се затнати како што е прикажано на илустрацијата со шаблонот за проверка на прскалките.</p> 
Порамн. на главата за печатење	Ја порамнува главата за печатење ако вертикалните линии не се порамнети.
Чистење на водилките на хартијата	Ја чисти патеката за хартија ако отпечатените примероци се замачкани.
Аранжер на налози Лајт	Се отвора прозорецот Аранжер на налози Лајт. Овде може да ги отворите и да ги уредувате претходно зачуваните податоци.

## Печатење

EPSON Status Monitor 3	Се отвора прозорецот EPSON Status Monitor 3. Овде може да го потврдите статусот на печатачот или на потрошните материјали.
Преференци за следење	Може да направите поставки за ставките во прозорецот EPSON Status Monitor 3.
Проширени поставки	Може да направите различни поставки. Кликнете со десното копче на секоја ставка за да видите Помош за повеќе информации.
Ред. за печатење	Се прикажуваат задачи коишто чекаат да бидат отпечатени. Може да ги проверите, да ги паузирате или да продолжите со задачите за печатење.
Информаци за печатач и опции	Се прикажува бројот на листови хартија којшто сте го ставиле во печатачот.
Јазик	Се менува јазикот употребен во прозорецот за двигател на печатач. За да ги примените поставките, затворете го двигателот на печатач и повторно отворете го.
Ажурирање софтвер	Започнува EPSON Software Updater за да проверите дали има најнова верзија на апликации на интернет.
Техничка поддршка	Може да пристапите до интернет стрницата за техничка поддршка на Epson.

## Печатење од двигател за печатач на Mac OS

### Основни информации за печатење


#### **Белешка:**

Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

- Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.  
Внесете хартија во печатачот ако не сте ја ставиле.
- Изберете **Печати** од менито **Датотека** или друга команда за да влезете во полето за печатење.  
Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** или ▼ за да го проширите прозорецот за печатење.
- Изберете го својот печатач.


## Печатење

4. Изберете **Поставки за печатење** од појавното мени.

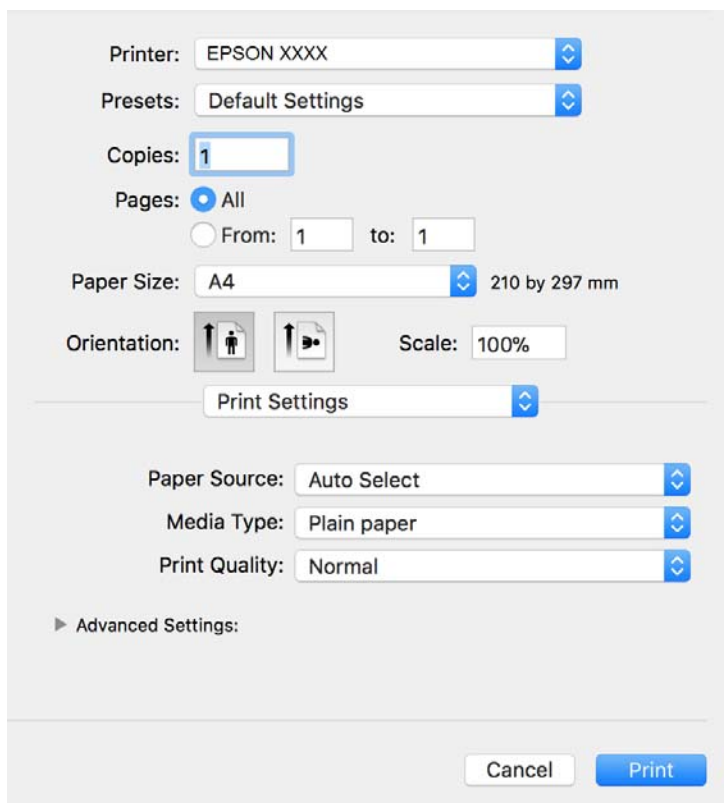

**Белешка:**

Кај OS X Mountain Lion или понов, ако не се прикаже менито **Поставки за печатење**, двигателот за печатачот Epson не бил инсталиран правилно.

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно. Видете го следното за да додадете печатач.

<http://epson.sn>


5. Променете ги поставките според потребите.  
Погледнете ги опциите на менито за двигателот за печатач за детали.
6. Кликнете на **Печати**.

### Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 37
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 40
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 46
- ➔ „Опции на менито за Поставки за печатење“ на страница 73

## Двострано печатење

Може да печатите на двете страни на хартијата.

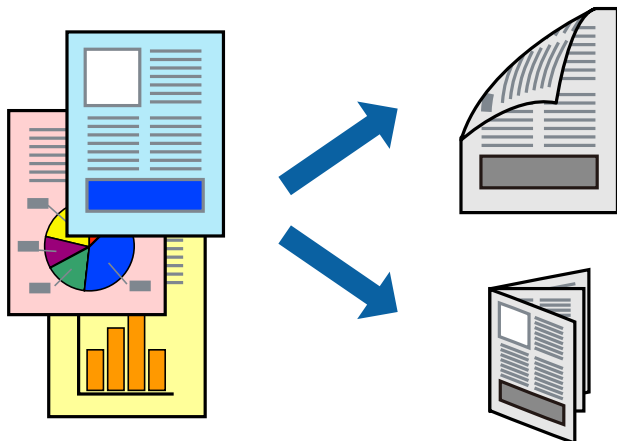

### Белешка:

- ☐ Ако не користите хартија што е соодветна за двострано печатење, квалитетот на печатењето може да биде послаб и може да дојде до заглавување хартија.
- ☐ Зависно од хартијата и податоците, може да пробие мастило на другата страна на хартијата.

### Поврзани информации

➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 37

## Поставки за печатење

Изберете **Two-sided Printing Settings** од појавното мени.Изберете го методот на двострано печатење и направете ги поставките за **Document Type**.

### Белешка:

- ☐ Брзината на печатење може да се намали во зависност од типот на документот.
- ☐ Кога печатите фотографии со густе податоци, изберете **Text & Graphics** или **Text & Photos** во поставката за **Document Type**.Ако исписите се замачкани или мастилото протече низ другата страна на хартијата, приспособете ги **Густина на печатење** и **Increased Ink Drying Time** во **Adjustments**.

### Поврзани информации


➔ „Основни информации за печатење“ на страница 67

➔ „Опции на менито за Two-sided Printing Settings“ на страница 73

## Печатење

### Печатење неколку страници на еден лист

Може да печатите неколку страници со податоци, на само еден лист хартија.

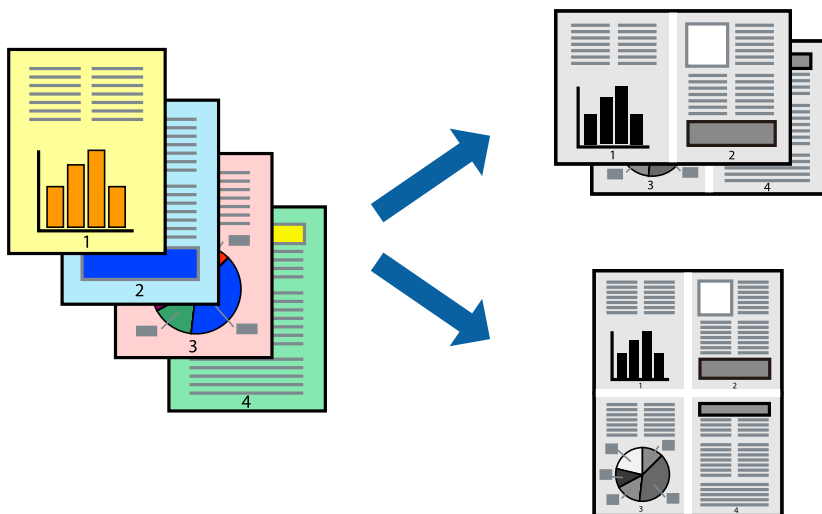

### Поставки за печатење


Изберете **Распоред** од скок-менито. Поставете го бројот на страници во **Страници на лист**, **Насока на распоред** (распоред на страницата) и **Рамка**.

#### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 67
- ➔ „Опции за мени за изглед“ на страница 72

### Печатење и редување според редослед на страниците (печатење во обратен редослед)

Може да печатите од последната страница, за документите да се редат според редоследот на страниците и хартијата да излегува од предниот дел на печатачот.

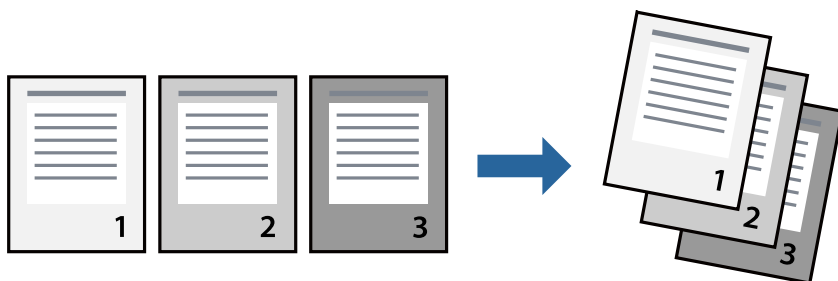

### Поставки за печатење

Изберете **Работа со хартија** од скок-менито. Изберете **Обратно** како поставка за **Редослед на страници**.

## Печатење

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 67
- ➔ „Опции на менио за ракување со хартија“ на страница 73

## Печатење на намален или зголемен документ

Може да ја намалите или да ја зголемите големината на документот за одреден процент или да ја приспособите големината на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.



## Поставки за печатење

Кога печатите така што ја приспособувате големината на оригиналот, изберете **Ракување со хартија** од појавното мени и изберете **Приспособи според големината на хартијата**. Изберете ја големината на хартијата којашто е ставена во печатачот во **Големина на излезната хартија**. Кога ја намалувате големината на документот, изберете **Приспособи само надолу**.

Кога печатите со специфичен процент, направете едно од следново.

- ☐ Изберете **Печатење** од менио **Датотека** на апликацијата. Изберете **Печатач**, внесете процент во **Приспособи**, и кликнете на **Печати**.
- ☐ Изберете **Поставка за страница** од менио **Датотека** на апликацијата. Изберете **Формат за**, внесете процент во **Приспособи**, и кликнете на **Во ред**.

### **Белешка:**

Изберете ја големината на хартијата којашто сте ја поставиле како поставка за **Големина на хартија**.

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 67
- ➔ „Опции на менио за ракување со хартија“ на страница 73


## Откажување на печатењето

Може да ја откажете задачата за печатење од компјутерот. Меѓутоа, не може да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.

## Откажување

Кликнете на иконата за печатачот во **Док**. Изберете ја задачата којашто сакате да ја откажете и потоа направете едно од следново.

☐ OS X Mountain Lion или понов

Кликнете на  веднаш до мерачот за напредок.

☐ Mac OS X v10.6.8 од v10.7.x

Кликнете **Избриши**.

## Опции на менито за двигателот за печатач

Отворете го прозорецот за печатење во апликацијата, изберете го печатачот и пристапете до прозорецот за двигател на печатач.

### Белешка:

Менијата се разликуваат во зависност од опцијата којашто сте ја избрале.

## Опции за мени за изглед

Страници од лист	Го избереа бројот страници за печатење на еден лист.
Насока на изглед	Го одредува редоследот според којшто сакате да ги печатите страниците.
Раб	Печати раб околу страниците.
Обратна ориентација на страница	Ги ротира страниците за 180 степени пред печатењето. Изберете ја оваа ставка кога печатите на хартија како на пример пликови коишто се внесени во фиксна насока во печатачот.
Преврти хоризонтално	Ја превртува страницата за печатење како што би изгледала во огледало.

## Опции на менито за спојување на бои

ColorSync	Изберете го методот за приспособување на боја. Со овие опции се приспособуваат боите помеѓу печатачот и екранот на компјутерот за да се намали разликата во бои.
EPSON Color Controls	



## Печатење

## Опции на менито за ракување со хартија

Подредување на страници	Се печатат документи со повеќе страници залепени по редослед и сортирани во комплети.	
Страници за печатење	Изберете за да печатите само непарни страници или парни страници.	
Редослед на страници	Изберете да печатите од почетната или последната страница.	
Приспособете според големината на хартијата	Се печати така што одговара на големината на хартијата којашто сте ја ставиле.	
	Дестинација на големина на хартија	Изберете ја големината на хартијата на којашто ќе печатите.
	Приспособете само надолу	Изберете кога да ја намалите големината на документот.

## Опции на менито за насловна страница

Печатење на насловна страница	Изберете дали сакате да печатите или да не печатите насловна страница. Кога сакате да додадете задна страница, изберете <b>По документ</b> .
Тип на насловна страница	Изберете ја содржината на насловната страница.

## Опции на менито за Поставки за печатење


Paper Source	Изберете го изворот на хартија од којшто ќе ја ставите хартијата. Ако печатачот има само еден извор на хартија, оваа ставка не се прикажува. Со избирање на <b>Автоматски избор</b> се избира изворот на хартијата којшто автоматски се совпаѓа со поставката за хартија на печатачот.
Media Type	Изберете го типот хартија на којашто сакате да печатите.
Print Quality	Изберете го квалитетот на хартија којшто сакате да го користите за печатење. Опциите се разликуваат во зависност од типот на хартијата.
Напредни поставки	Ја приспособува осветленоста и контрастот на сликите.

## Опции на менито за Two-sided Printing Settings

Two-sided Printing	Печати на двете страни на хартијата.
--------------------	--------------------------------------

## Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS

### Пристапување до прозорецот за оперативни поставувања на Mac OS двигателот за печатач

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**).

### Поставки за работење за двигател за печатач за Mac OS

- ☐ Прескокни празна страница: Избегнува печатење празни страници.
- ☐ Тивок режим: Ја намалува бучавата што ја прави печатачот, меѓутоа, може да ја намали и брзината на печатење.
- ☐ High Speed Printing: Печати кога главата за печатење се движи во двете насоки. Брзината на печатење е поголема, но квалитетот може да биде послаб.
- ☐ Warning Notifications: Му овозможува на двигателот за печатачот да прикажува известувања за предупредувања.
- ☐ Establish bidirectional communication: Обично, ова треба да биде поставено на **On**. Избирањето **Off** кога ги собирате информациите за печатачот е невозможно бидејќи печатачот се дели со компјутери со Windows на мрежа или од друга причина.

---

## Печатење од паметни уреди

### Користење Epson iPrint

Epson iPrint е апликација што овозможува печатење фотографии, документи и веб-страници од паметен уред, како што е паметен телефон или таблет. Може да користите локално печатење, печатење од паметен уред што е поврзан со истата безжична мрежа како и печатачот, или далечинско печатење, печатење од далечинска локација преку интернет. За да користите далечинско печатење, регистрирајте го печатачот во услугата Epson Connect.

Ако ја стартувате Epson iPrint кога печатачот не е поврзан со мрежата, се прикажува порака што ве упатува да се поврзете со печатачот. Следете ги инструкциите за да го завршите поврзувањето. За повеќе информации околу работните услови, посетете ја URL-адресата подолу.

<http://epson.sn>



## Печатење

### Поврзани информации

➔ „Печатење со користење на мрежна услуга“ на страница 105

## Инсталирање на Epson iPrint

Можете да го инсталирате Epson iPrint на својот паметен уред од следниот URL или QR-код.


<http://ipr.to/c>



## Печатење со Epson iPrint

Активирајте го Epson iPrint од паметниот уред и изберете го записот што сакате да го користите од почетниот екран.

Следниве екрани може да се менуваат без претходно известување. Содржината може да варира во зависност од производот.

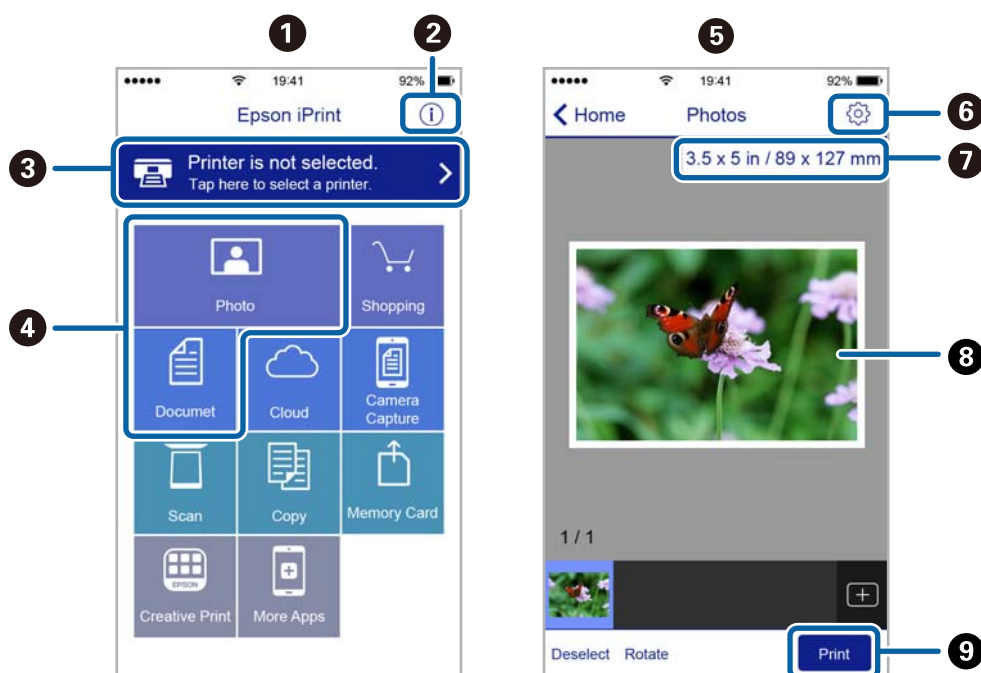

1	Прикажаниот почетен екран кога ќе се активира апликацијата.
2	Прикажува информации како да го поставите печатачот и ЧПП.
3	Го прикажува екранот каде што можете да го изберете печатачот и да одредите поставки за печатачот. Кога ќе го изберете печатачот, не треба да го бирате следниот пат.
4	Изберете што сакате да печатите, на пр. фотографии и документи.

## Печатење

5	Екранот за печатење фотографии се прикажува кога ќе го изберете менито за фотографии.
6	Го прикажува екранот за одредување поставки за печатење, на пр. големината и типот на хартијата.
7	Ја прикажува големината на хартијата. Кога ова се прикажува како копче, допрете го за да се прикажат поставките за хартија кои се моментално поставени на печатачот.
8	Ги прикажува избраните фотографии и документи.
9	Почнува печатење.

### Белешка:

За да печатите од менито за документи со iPhone, iPad и iPod touch со iOS, активирајте го Epson iPrint откако ќе го пренесете документот што сакате да го испечатите со функцијата за споделување датотеки во iTunes.

## Користење Epson Print Enabler

Може безжично да печатите документи, е-пораки, фотографии и веб-страници од вашиот телефон со Android или таблет (Android v4.4 или понова верзија). Со неколку допирања, вашиот уред со Android ќе го открие печатачот Epson којшто е поврзан на истата безжична мрежа.

### Белешка:

Операциите може да се разликуваат зависно од уредот.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Поставете го печатачот за безжично печатење.
3. На вашиот уред со Android, инсталирајте го приклучокот Epson Print Enabler од Google Play.
4. Поврзете го уредот со Android на истата безжична мрежа на којашто е поврзан печатачот.
5. Одете на **Поставки** на вашиот уред со Android, изберете **Поврзани уреди** > **Печатење** и овозможете го Epson Print Enabler.
6. Од апликација за Android, како на пример Chrome, допрете на иконата за менито и отпечатете го она што го гледате на екранот.

### Белешка:

Ако не го гледате печатачот, допрете **Сите печатачи** и изберете го печатачот.

### Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 40
- ➔ „Поврзување со паметен уред“ на страница 23

## Откажување на печатењето — копче на печатачот

Притиснете на копчето  за да го откажете печатењето во тек.

# Дополнување мастило и замена на кутиите за одржување

## Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување

За да потврдите колку мастило е преостанато, визуелно проверете го нивото на мастило во резервоарот на печатачот.

Може да го проверите приближниот работен век на кутијата за одржување од компјутерот.

## Проверка на статусот на кутијата за одржување — Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **EPSON Status Monitor 3** во картичката **Одржување**.

**Белешка:**

Ако **EPSON Status Monitor 3** е исклучен, кликнете **Проширени поставки** во картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.


### Поврзани информации

➔ „Печатење на двигател на печатач“ на страница 48

## Проверка на статусот на кутијата за одржување — Mac OS X

1. Стартувајте ја услужната програма за двигателот за печатачот:

☐ Mac OS X v10.6.x до v10.9.x

Изберете **Системски претпочитани вредности** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**), а потоа изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја услужната програма за печатачот**.

☐ Mac OS X v10.5.8

Изберете **Системски претпочитани вредности** од менито  > **Печати и испрати факс**, а потоа изберете го печатачот. Кликнете **Отвори го редот за печатење** > **Услужна програма**.

2. Кликнете **EPSON Status Monitor**.

## Дополнување мастило и замена на кутиите за одржување

## Кодови на шишињата со мастило

Epson препорачува користење на оригинални шишиња со мастило Epson.

Ова се кодовите на оригиналните шишиња со мастило на Epson.

**Важно:**

- ❑ Гаранцијата на Epson не ја покрива штетата предизвикана од мастила кои се поинакви од оние што се наведени, вклучувајќи и секако оригинално мастило Epson кое не е наменето за овој печатач или кое било мастило од трета страна.
- ❑ Други производи произведени од Epson може да предизвикаат оштетувања што не се покриени со гаранциите на Epson, а во одредени услови може да предизвикаат неправилно однесување на печатачот.

**Белешка:**

- ❑ Кодовите на шишињата со мастило може да се разликуваат според локацијата. За точните кодови достапни во вашето подрачје, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
- ❑ Иако шишињата со мастило може да содржат рециклирани материјали, тоа не влијае на функционирањето или работата на печатачот.
- ❑ Спецификациите и изгледот на шишето со мастило може да се сменат без претходно известување за да бидат подобри.

За Европа

Производ	БК: Black (Црна)
ET-M1170 Series	111
M1170 Series	110* <sup>1</sup> 110S* <sup>2</sup>

\*1 Висок капацитет

\*2 Стандарден капацитет

**Белешка:**

Корисници во Европа, посетете ја следнава веб-локација за информации за капацитетот на шишињата со мастило на Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

За Австралија и Нов Зеланд

БК: Black (Црна)
532

За азиски земји освен за Кина

БК: Black (Црна)
005* <sup>1</sup> 005S* <sup>2</sup>

## Дополнување мастило и замена на кутиите за одржување

\*1 Висок капацитет

\*2 Стандарден капацитет

### Поврзани информации

➔ [„Веб-локација за техничка поддршка“ на страница 144](#)

---

## Претпазливости при ракување со шишињата со мастило

Прочитајте ги следниве упатства пред да дополните мастило.

### Мерки на претпазливост при складирање мастило

- ☐ Не изложувајте ги шишињата со мастило на директна сончева светлина.
- ☐ Не чувајте ги шишињата со мастило на високи или екстремно ниски температури.
- ☐ Откако ќе донесете шише со мастило внатре од студен магацин, оставете да се стопли до собна температура барем три часа пред да го употребите.
- ☐ Откако ќе го отворите шишето со мастило, ви препорачуваме да го користите што е можно побргу.
- ☐ Epson препорачува користење на шишето со мастило пред датумот испечатен на пакувањето.
- ☐ Не отворајте го пакувањето на шишето додека не ви треба за да го наполните резервоарот за мастило. Шишето со мастило е спакувано вакуумски за да се одржи сигурноста. Ако оставите шише со мастило распакувано подолго време пред да го употребите, може да не биде возможно нормално печатење.
- ☐ Кога складираате или превезувате шише со мастило, не навалувајте го шишето и не подложувајте го на удари или промени на температурата. Инаку може да протече мастило дури и кога капачето на шишето со мастило е цврсто затворено. Внимавајте шишето со мастило да биде исправено кога го затворите капачето и преземете мерки да не протекнува мастило кога го превезувате шишето, на пример кога го ставате шишето во торба.

### Мерки на претпазливост при дополнување мастило

- ☐ Со мастилото за овој печатач мора да се ракува внимателно. Мاستилото може да испрска кога резервоарот за мастило се полни или се дополнува. Ако ви капне мастило на облеката или некој предмет, може да не се извади.
- ☐ Користете шишиња со мастило со правилна шифра на дел за печатачот.
- ☐ Не тресете премногу силно и не притискајте ги шишињата со мастило.
- ☐ За најдобри резултати на печатење, не одржувајте ниски нивоа на мастило за продолжени временски периоди.
- ☐ За да се добијат оптимални резултати од печатењето, дополнувајте го резервоарот за мастило до горната линија најмалку еднаш годишно.
- ☐ За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, во касетите останува различна безбедносна резерва мастило кога печатачот покажува дека треба да се дополни мастило. Наведените страници што може да се испечатат не ја вклучуваат резервата.

## Дополнување мастило и замена на кутиите за одржување

### Трошење мастило

- ❑ За да се одржат оптимални перформанси на главата за печатење, дел од мастилото се троши од резервоарот за мастило при постапките за одржување, како на пр. чистењето на главата за печатење. Исто така, може да се троши мастило и кога го вклучувате печатачот.
- ❑ Мастилото во шишето со мастило испорачано со печатачот е делумно искористено при првичното поставување. За да се произведат висококвалитетни отпечатоци, главата за печатење на печатачот се полни целосно со мастило. Овој еднократен процес троши извесно количество мастило и затоа ова шише може да испечати помалку страници во споредба со следните шишиња со мастило.
- ❑ Наведените количини може да се разликуваат во зависност од сликите што ги печатите, типот хартија што го користите, зачестеноста на печатење и надворешните услови, како што е температурата.


## Дополнување на резервоарот за мастило




### **Важно:**

*Epson препорачува користење на оригинални шишиња со мастило Epson.*

1. Отворете го капакот за резервоарот за мастило.

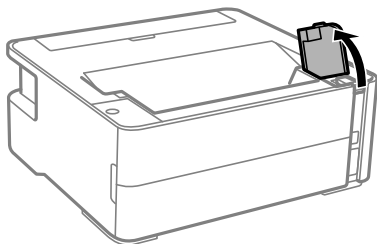


2. Отворете го капачето за резервоарот за мастило.

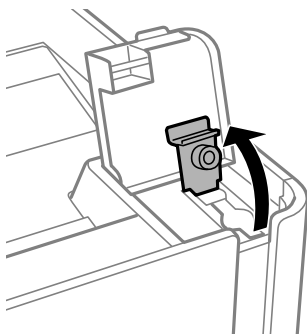



### Дополнување мастило и замена на кутиите за одржување


3. Додека го држите исправено шишето со мастило, полека вртете го капачето за да го извадите.

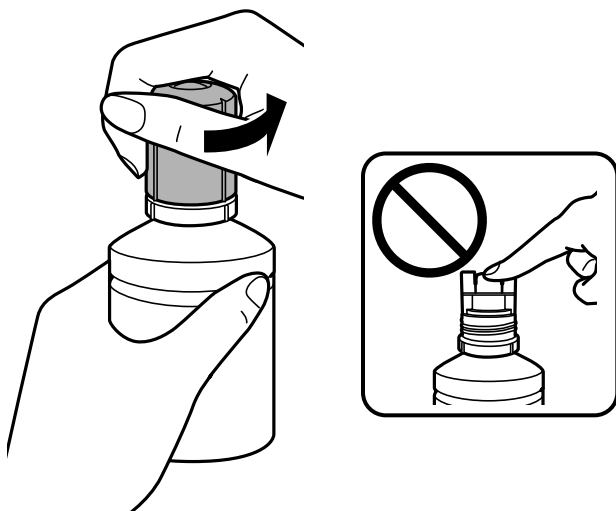

**Важно:**

- ❑ Внимавајте да не истуристе мастило.
- ❑ Не допирајте го горниот дел на шишето со мастило откако ќе го остранисте капачето; во спротивно, може да се размачка со мастило.

4. Порамнете го горниот дел на шишето со отворот за полнење, а потоа бавно исправете го шишето за да го вметнете во отворот за полнење.

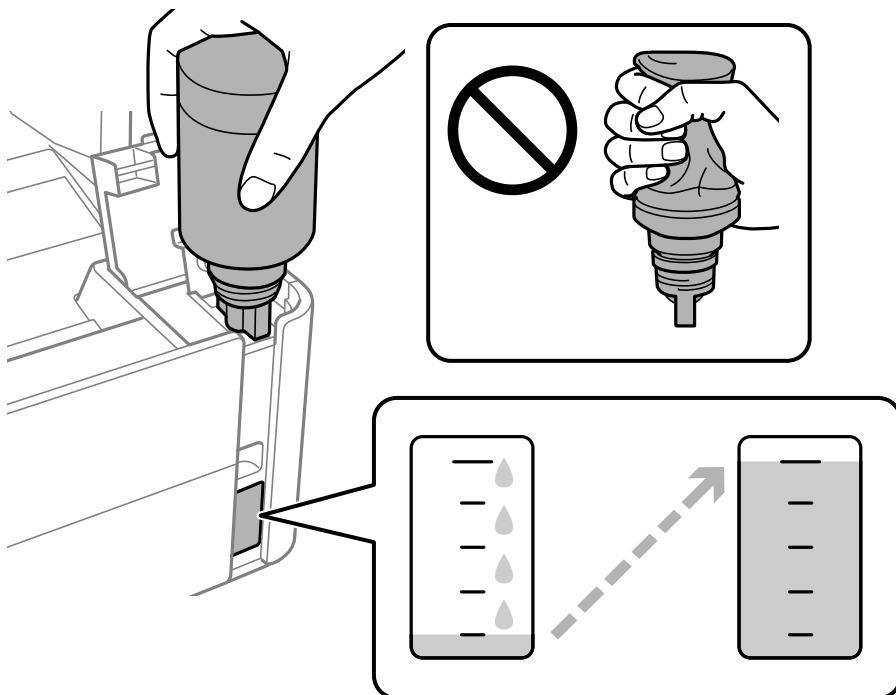

## Дополнување мастило и замена на кутиите за одржување



### **Важно:**


*Не дозволувајте горниот дел од шишето со мастило да дојде во допир со предмети откако ќе го отстраните капачето; во спротивно, мастилото може да се истури.*

### **Белешка:**

*Ако мастилото не започне да тече во резервоарот, отстранете го шишето мастило и повторно обидете се да го вметнете.*

5. Кога мастилото ќе ја достигне горната линија, извадете го шишето.


Мастилото тече во резервоарот само ако го држите шишето нормално, без стискање. Протокот на мастило автоматски запира кога мастилото е наполнето до горната линија.

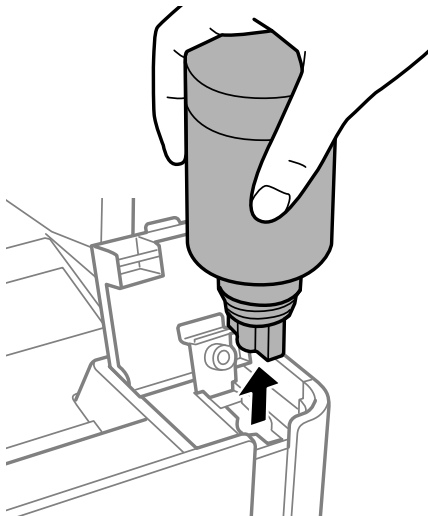

### **Важно:**

*Не оставајте го вметнато шишето со мастило; во спротивно, шишето може да се оштети или мастилото да протече.*

6. Затворете го капачето на шишето со мастило.

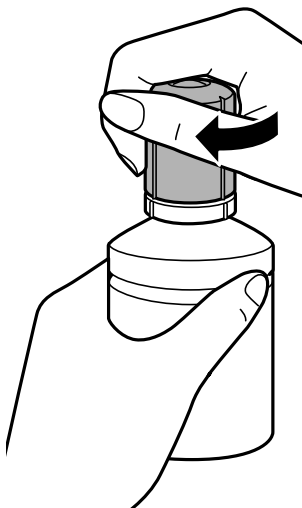


## Дополнување мастило и замена на кутиите за одржување


### **Белешка:**



Ако остане мастило во шишето со мастило, затегнете го капачето и зачувајте го шишето во исправна положба за подоцнежна употреба.

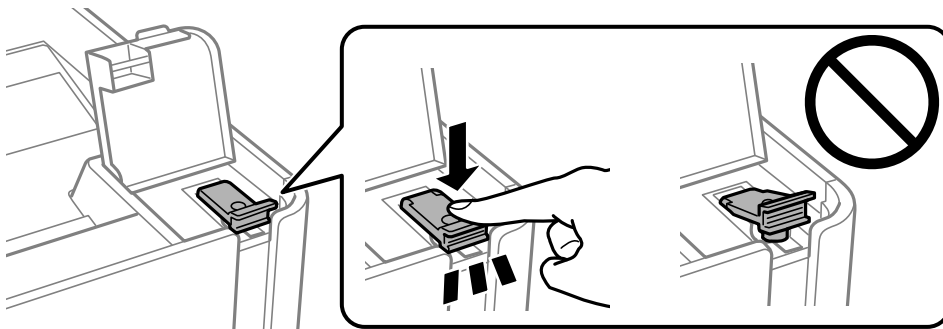7. Добро затворете го капачето за резервоарот за мастило.

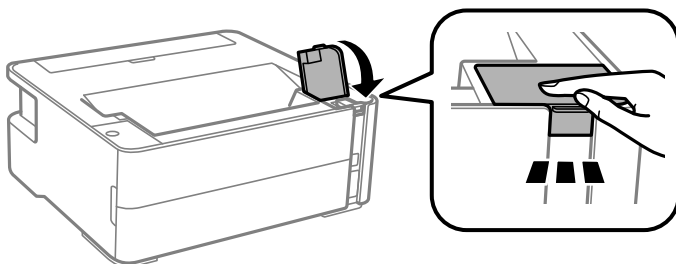

8. Добро затворете го капакот за резервоарот за мастило.



9. Ако трепка светлото , притиснете го копчето .

### **Поврзани информации**

- ➔ „Кодови на шишињата со мастило“ на страница 78
- ➔ „Претпазливости при ракување со шишињата со мастило“ на страница 79
- ➔ „Истурено мастило“ на страница 132

## Код за кутијата за одржување

Кутијата за одржување може да се купи и замени од страна на корисникот.

Epson препорачува употреба на оригинална кутија за одржување на Epson.

Следново е код за оригинална кутија за одржување на Epson.

T04D1



### **Важно:**

Откако ќе ја инсталирате кутијата за одржување во печатачот, не може да ја користите со други печатачи.

---

## Предупредувања за користење на кутиите за одржување

Прочитајте ги следниве упатства пред да ја замените кутијата за одржување.

- ☐ Не допирајте го зелениот чип странично на кутијата за одржување. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.
- ☐ Не испуштајте ја кутијата за одржување и не нанесувајте и силни удари.
- ☐ Не заменувајте ја кутијата за одржување во текот на печатењето; во спротивно може да протече мастило.
- ☐ Не вадете ги кутијата за одржување и капакот освен кога ја заменува кутијата за одржување; инаку може да протече мастило.
- ☐ Кога капакот не може повторно да се постави, кутијата за одржување можеби не е правилно поставена. Извадете ја кутијата за одржување и повторно инсталирајте ја.
- ☐ Не навалувајте ја искористената кутија за одржување додека не се стави и запечати во пластичната ќеса; во спротивно може да протече мастило.
- ☐ Не допирајте ги отворите во кутијата за одржување затоа што може да се замачката со мастило.
- ☐ Не користете ја повторно кутијата за одржување што била извадена и оставена подолг период. Мاستилото во кутијата се стврднало и не може да се апсорбира повеќе мастило.
- ☐ Чувајте ја кутијата за одржување настрана од директна сончева светлина.
- ☐ Не чувајте ја кутијата за одржување на високи или екстремно ниски температури.

---

## Замена на кутијата за одржување

Во некои циклуси на печатење, во кутијата за одржување може да се собере многу мало количество од вишок мастило. За да се спречи истекување од кутијата за одржување, печатачот е направен да спречи печатење кога капацитетот на апсорпција на кутијата за одржување ќе ја достигне својата граница. Дали и колку често ова ќе треба да се направи зависи од бројот на отпечатени страници на печатачот, видот на материјалот за печатење и бројот на циклуси на чистење на печатачот. Заменете ја кутијата за одржување кога ќе биде побарано. Мониторот за статус на Epson, ЛЦД-екранот или светлата на контролната табла ќе ви покажат кога треба да се замени овој дел. Потребата да се замени кутијата не значи дека печатачот ќе престане да работи во согласност со неговите спецификации. Со гаранцијата на Epson не се покриваат трошоците за оваа замена. Претставува дел што треба да го замени корисникот.

### **Белешка:**

*Кога кутијата за одржување е полна, не може да печатите и да ја чистите главата за печатење додека не се замени кутијата за одржување, за да се избегне протекнување на мاستилото.*

1. Извадете ја новата кутија за одржување од пакувањето.



### **Важно:**


*Не допирајте го зелениот чип странично на кутијата за одржување. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.*

## Дополнување мастило и замена на кутиите за одржување


### **Белешка:**

Со новата кутија за одржување е испорачана и просирна кеса за старата кутија за одржување.

2. Одвртете го шрафот користејќи плоснат одвртувач и извадете го капакот.

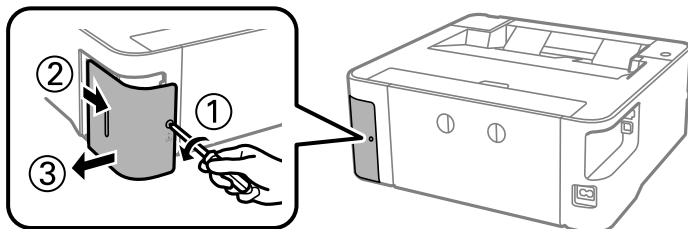


3. Извадете ја користената кутија за одржување.

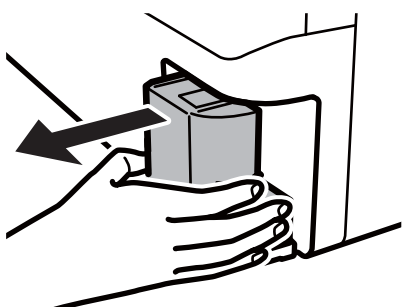


### **Важно:**

Не допирајте ги деловите прикажани на илустрацијата. Така може да се спречи нормалната работа и може да се замачкате со мастило.

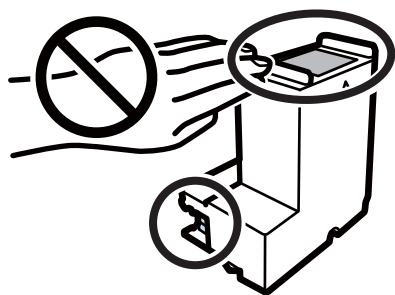


4. Ставете ја користената кутија за одржување во просирната кеса испорачана со новата кутија за одржување и добро затворете ја кесата.

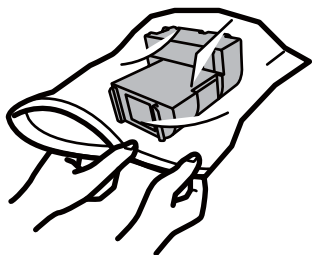


## Дополнување мастило и замена на кутиите за одржување

5. Ставете ја новата кутија за одржување до крај во печатачот. Погрижете се кутијата да ја вметнете во правилната насока.

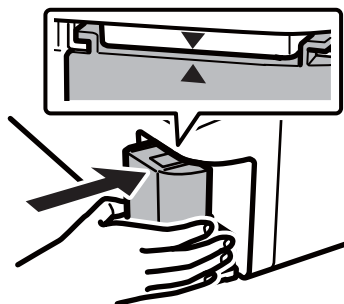

6. Повторно наместете го капакот.

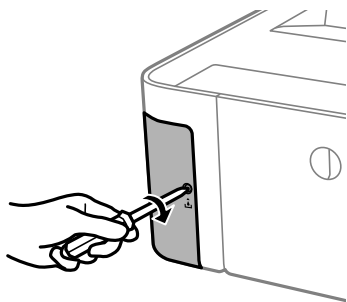

### Поврзани информации

- ➔ „Код за кутијата за одржување“ на страница 83
- ➔ „Предупредувања за користење на кутиите за одржување“ на страница 84

# Одржување на печатачот

---

## Спречување сушење на главата за печатење

Секогаш користете го копчето за вклучување кога го вклучувате и исклучувате печатачот.

Проверете дали светлото за напојување е исклучено пред да го откачите кабелот за напојување.

И самото мастило може да се исуши ако не е покриено. Исто како што ставате капаче на хемиско или мастилно пенкало за да не се исуши, уверете се дека главата за печатење е соодветно покриена за да спречите сушење на мастилото.

Кога кабелот за напојување ќе се откачи или кога ќе дојде до прекин на електричното напојување додека печатачот работи, главата за печатење може да не се покрие соодветно. Ако се остави во таква положба, главата за печатење ќе се исуши и прскалките (излезите за мастило) ќе се затнат.

Во тој случај, вклучете го и исклучете го печатачот што е можно побрзо, за да се покрие главата за печатење.


---

## Проверете дали прскалките се затнати (проверка на прскалките)



Ако прскалките се затнати, отпечатените примероци стануваат бледи или се појавуваат пруги.


Кога ќе се намали квалитетот на печатењето, прво употребете ја функцијата за проверка на прскалките и проверете дали прскалките се затнати.

## Проверете дали прскалките се затнати (проверка на прскалките) — Копчиња на печатачот

1. Ставете обична хартија A4 во касетата за хартија.
2. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.

## Одржување на печатачот

3. Држејќи го копчето , притиснете го копчето  најмалку пет секунди за да го вклучите печатачот, додека да затрепка светлото за напојување.

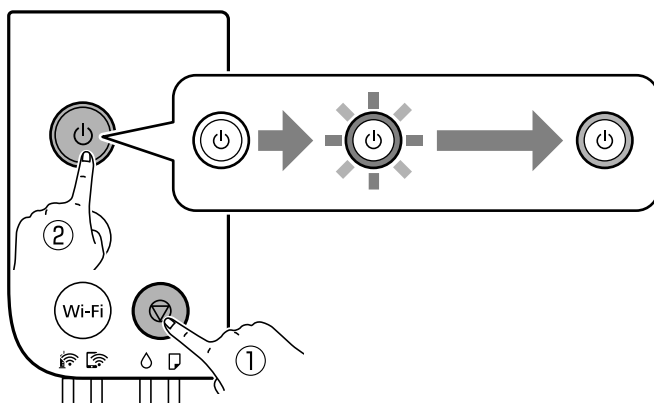


Се печати шаблонот за проверка на прскалките.

### **Белешка:**


*Можно е да треба време за да започнете со печатење на шаблонот за проверка на прскалките.*

4. Проверете го отпечатениот шаблон, а потоа во зависност од резултатите од печатењето, извршете една од следниве опции.


### **A) ОК**

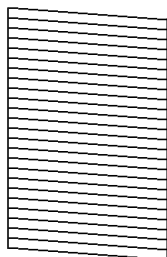

### **B) NG**

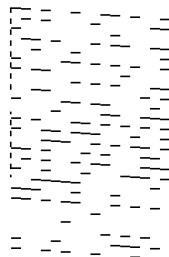

### **C) NG**

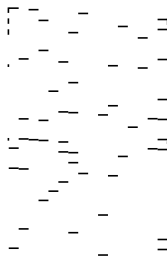

#### ☐ A:

Сите линии се отпечатени. Не се потребни натамошни чекори.

#### ☐ B или близу B: Исчистете ја главата за печатење.

Кога некои од прскалките се затнати, извршете чистење на главата за печатење. За детали, видете ги поврзаните информации подолу.

#### ☐ C или близу C: Извршете интензивно чистење на главата за печатење.

Кога повеќето линии се испрекинати или повеќето сегменти недостасуваат, извршете интензивно чистење. За детали, видете ги поврзаните информации подолу.

## Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 40
- ➔ „Чистење на главата за печатење (Чистење на главата)“ на страница 90
- ➔ „Интензивно чистење на главата за печатење (Интензивно чистење)“ на страница 92




## Одржување на печатачот


### Проверете дали прскалките се затнати (проверка на прскалките) — Windows

1. Ставете обична хартија A4 во касетата за хартија.
2. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
3. Кликнете **Проверка на прскалките** во картичката **Одржување**.
4. Следете ги инструкциите на екранот за да го отпечатите шаблонот за проверка на прскалките.
5. Проверете го отпечатениот шаблон, а потоа во зависност од резултатите од печатењето, извршете една од следниве опции.


**A) ОК**

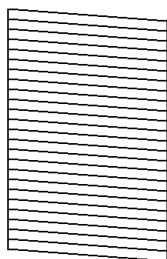

**B) NG**

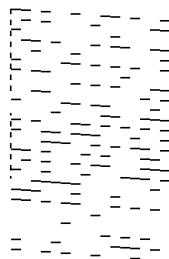

**C) NG**

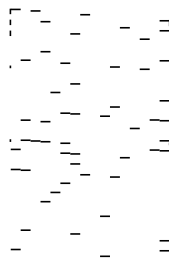

☐ **A:**

Сите линии се отпечатени. Не се потребни натамошни чекори.

☐ **B или близу B:** Исчистете ја главата за печатење.

Кога некои од прскалките се затнати, извршете чистење на главата за печатење. За детали, видете ги поврзаните информации подолу.

☐ **C или близу C:** Извршете интензивно чистење на главата за печатење.

Кога повеќето линии се испрекинати или повеќето сегменти недостасуваат, извршете интензивно чистење. За детали, видете ги поврзаните информации подолу.


#### Поврзани информации

- ➔ „Печатење на двигател на печатач“ на страница 48
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 40
- ➔ „Чистење на главата за печатење (Чистење на главата)“ на страница 90
- ➔ „Интензивно чистење на главата за печатење (Интензивно чистење)“ на страница 92


### Проверете дали прскалките се затнати (проверка на прскалките) — Mac OS

1. Ставете обична хартија A4 во касетата за хартија.


## Одржување на печатачот

- Изберете **Системски претпочитани вредности** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**), а потоа изберете го печатачот.
- Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја услужната програма за печатачот**.
- Кликнете **Проверка на прскалките**.
- Следете ги инструкциите на екранот за да го отпечатите шаблонот за проверка на прскалките.
- Проверете го отпечатениот шаблон, а потоа во зависност од резултатите од печатењето, извршете една од следниве опции.


### A) ОК

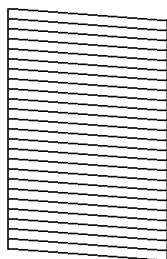

### B) NG

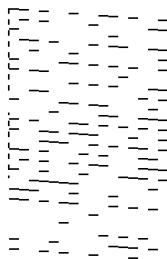

### C) NG

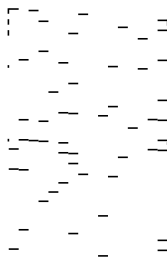

#### ☐ A:

Сите линии се отпечатени. Не се потребни натамошни чекори.

#### ☐ B или близу B: Исчистете ја главата за печатење.

Кога некои од прскалките се затнати, извршете чистење на главата за печатење. За детали, видете ги поврзаните информации подолу.

#### ☐ C или близу C: Извршете интензивно чистење на главата за печатење.

Кога повеќето линии се испрекинати или повеќето сегменти недостасуваат, извршете интензивно чистење. За детали, видете ги поврзаните информации подолу.

### Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 40
- ➔ „Чистење на главата за печатење (Чистење на главата)“ на страница 90
- ➔ „Интензивно чистење на главата за печатење (Интензивно чистење)“ на страница 92

---

## Чистење на главата за печатење (Чистење на главата)

Кога отпечатените примероци се бледи или се појавуваат видливи пруги, тоа значи дека прскалките се затнати. Кога ќе се намали квалитетот на печатењето, употребете ја функцијата за проверка на прскалките и проверете дали прскалките се затнати, а потоа исчистете ја главата за печатење. За детали околу тоа како да ја извршите проверката на прскалките, видете ги поврзаните информации подолу.

## Одржување на печатачот




### **Важно:**

- ❑ Не отворајте го капакот на печатачот и не исклучувајте го печатачот за време на чистење на главата за печатење. Ако чистењето на главата е нецелосно, може да не биде можно печатење.
- ❑ Бидејќи за чистењето на главата за печатење е потребно малку мастило, чистете ја главата само ако се намали квалитетот.
- ❑ Кога мастилото е потрошено, може нема да можете да ја исчистите главата за печатење.
- ❑ Ако квалитетот на печатењето не се подобрува откако три пати ќе се повтори проверка на прскалките и ќе се исчисти главата, почекајте барем шест часа без печатење, а потоа повторно извршете проверка на прскалките. Препорачуваме да го исклучите печатачот. Ако квалитетот на печатењето не се подобрува, активирајте Интензивно чистење. Ако и понатаму не се подобрува, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
- ❑ За да спречите сушење на главата за печатење, не откачувајте го печатачот додека е вклучен.

### Поврзани информации

➔ „Проверете дали прскалките се затнати (проверка на прскалките)“ на страница 87

## Чистење на главата за печатење — Копчиња на печатачот

Држете го копчето  најмалку пет секунди додека да затрепка светлото за напојување.

Почнува чистењето на главата за печатење.

### **Белешка:**

*Можно е да треба време за да започне чистењето на главата за печатење.*

Откако светлото за напојување ќе престане да трепка, исклучете го печатачот, извршете проверка на прскалките, а потоа проверете дали прскалките на главата за печатење веќе не се затнати.

За детали околу тоа како да ја извршите проверката на прскалките, видете ги поврзаните информации подолу.

Повторете ја проверката на прскалките и чистењето на главата за печатење до три пати додека сите линии да се отпечатат правилно.

### Поврзани информации

➔ „Проверете дали прскалките се затнати (проверка на прскалките)“ на страница 87

## Чистење на главата за печатење — Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете на **Чистење на главата** од јазичето **Одржување**.
3. Следете ги упатствата на екранот.

## Одржување на печатачот

Кога ќе заврши чистењето на главата за печатење, извршете **Проверка на прскалките** и уверете се дека прскалките на главата за печатење веќе не се затнати. За детали околу тоа како да ја извршите проверката на прскалките, видете ги поврзаните информации подолу.


Повторете ги чекорите до три пати додека сите линии да се отпечатат правилно.

### Поврзани информации

➔ „Печатење на двигател на печатач“ на страница 48

➔ „Проверете дали прскалките се затнати (проверка на прскалките)“ на страница 87

## Чистење на главата за печатење — Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.
3. Кликнете на **Чистење на главата**.
4. Следете ги упатствата на екранот.

Кога ќе заврши чистењето на главата за печатење, извршете **Проверка на прскалките** и уверете се дека прскалките на главата за печатење веќе не се затнати. За детали околу тоа како да ја извршите проверката на прскалките, видете ги поврзаните информации подолу.

Повторете ги чекорите до три пати додека сите линии да се отпечатат правилно.

### Поврзани информации

➔ „Проверете дали прскалките се затнати (проверка на прскалките)“ на страница 87

---

## Интензивно чистење на главата за печатење (Интензивно чистење)

Функцијата за интензивно чистење може да го подобри квалитетот на печатењето во следниве случаи.

- ☐ Повеќето прскалки се затнати.
- ☐ Извршивте проверка на прскалките и чистење на главата три пати и почекавте најмалку шест часа без да печатите, но квалитетот на печатење и понатаму не се подобрува.

Пред да ја извршите функцијава, употребете ја функцијата за проверка на прскалките и проверете дали прскалките се затнати, прочитајте ги следниве инструкции, а потоа извршете интензивно чистење на главата за печатење.

## Одржување на печатачот



### **Важно:**

*Уверете се дека има доволно мастило во резервоарот за мастило.*

*Визуелно проверете дали резервоарот за мастило е полн барем до третина. Ниските нивоа на мастило за време на Интензивно чистење може да доведат до оштетување на производот.*



### **Важно:**

*Потребен е интервал од 12 часа помеѓу секое Интензивно чистење.*

*Нормално, едно Интензивно чистење треба да го отстрани проблемот со квалитетот на печатење во рок од 12 часа. Од таа причина, за да избегнете непоречно користење на мастило, мора да почекате 12 часа пред да се обидете повторно.*



### **Важно:**

*Можно е да биде потребна замена на кутија за одржување.*

*Масилото ќе биде исфрлено во кутијата за одржување. Ако се наполни, мора да ја подготвите и да ја инсталирате кутијата за одржување за да продолжите со печатење.*

### **Белешка:**

*Кога нивоата на мастило или слободниот простор во кутијата за одржување се недоволни за Интензивно чистење, не може да ја активирате оваа функција. Дури и во овој случај, нивоата и слободниот простор за печатење може да останат.*

### Поврзани информации

➔ [„Проверете дали прскалките се затнати \(проверка на прскалките\)“](#) на страница 87

## Активирање на Интензивно чистење — Windows


1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете на **Интензивно чистење** од јазичето **Одржување**.
3. Следете ги упатствата на екранот.

### Поврзани информации

➔ [„Печатење на двигател на печатач“](#) на страница 48

➔ [„Проверете дали прскалките се затнати \(проверка на прскалките\)“](#) на страница 87

## Активирање на Интензивно чистење — Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.

## Одржување на печатачот

3. Кликнете на **Интензивно чистење**.
4. Следете ги упатствата на екранот.

### Поврзани информации

➔ „[Проверете дали прскалките се затнати \(проверка на прскалките\)](#)“ на страница 87

---


## Порамнување на главата за печатење

Ако забележите непорамнетост или вертикални линии или заматени слики, порамнете ја главата за печатење.

### Порамнување на главата за печатење — Windows

1. Ставете четири или повеќе листови обична хартија A4 во печатачот.
2. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
3. Кликнете на **Порамн. на главата за печатење** од јазичето **Одржување**.
4. Следете ги упатствата на екранот.

### Порамнување на главата за печатење — Mac OS

1. Ставете четири или повеќе листови обична хартија A4 во печатачот.
2. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
3. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.
4. Кликнете на **Print Head Alignment**.
5. Следете ги упатствата на екранот.

---

## Чистење на патеката за хартија

Кога исписите се замачкани или изгужвани или хартијата не се внесува правилно, исчистете го ваљакот внатре.



#### **Важно:**

Не користете хартиени салфети за да ја чистите внатрешноста на печатачот. Прскалките на главата за печатење можат да се затнат со влакненца.


## Чистење на патеката за хартија — Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете на **Чистење на водилките на хартијата** од јазичето **Одржување**.
3. Следете ги упатствата на екранот.

### Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 40
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 40


## Чистење на патеката за хартија — Mac OS X


1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.
3. Кликнете на **Paper Guide Cleaning**.
4. Следете ги упатствата на екранот.

---

## Чистење на патека за хартија при проблеми со внесување на хартија

Кога хартијата не се внесува правилно од касета за хартија, исчистете го валјакот.

1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .
2. Извлечете го кабелот за напојување и исклучете го кабелот за напојување.
3. Уверете се дека капачето за резервоарот за мастило е добро затворено.

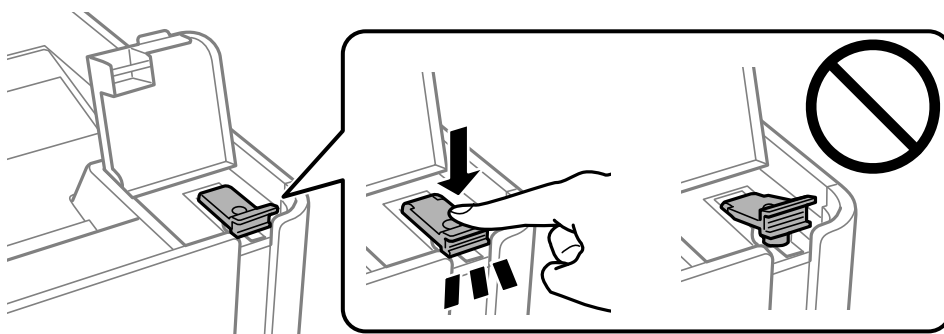


## Одржување на печатачот




### **Важно:**

*Ако капачето за резервоарот за мастило не е добро затворено, мастилото може да протече.*

4. капакот за печатачот.
5. Извлечете ја касета за хартија и извадете ја хартијата.

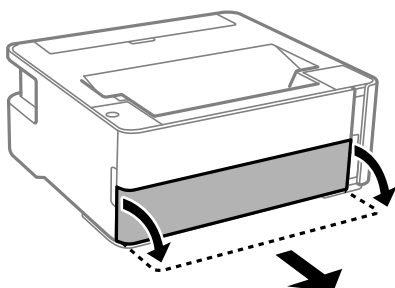

6. Поставете го печатачот на страна со резервоарот за мастило на печатачот надолу.

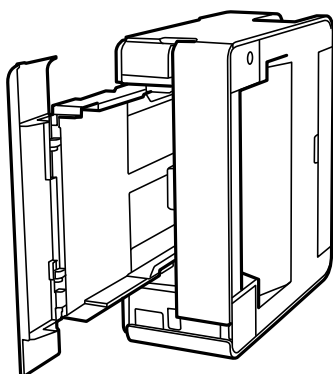

### **Внимание:**

*Внимавајте да не ви се фатат раката или прстите кога го исправувате печатачот. Во спротивно, може да се повредите.*




### **Важно:**

*Не оставајте го печатачот во исправена положба долг период.*



## Одржување на печатачот

7. Навлажнете мека крпа со вода и добро исцедете ја, па избришете го валјакот со крпата додека го вртите.

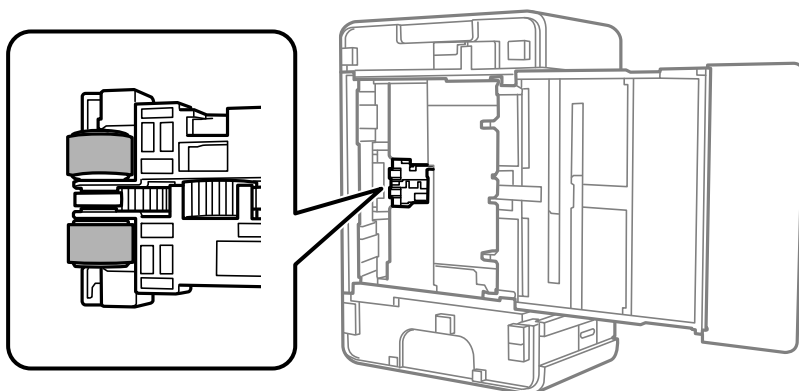

8. Вратете го печатачот во нормалната положба и вметнете ја касета за хартија.
9. Поврзете го кабелот за напојување.



---

## Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот

Можете да го проверите вкупниот број страници внесени низ печатачот.

### Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот — Копчиња на печатачот

Информациите се печатат со шарата за проверка на прскалките.

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.
3. Вклучете го печатачот држејќи го копчето , а потоа отпуштете ги копчињата кога ќе почне да трепка копчето за вклучување.

#### Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 40](#)

### Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Windows


1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Информаци за печатач и опции** на картичката **Одржување**.

## Одржување на печатачот

### Поврзани информации

➔ [„Печатење на двигател на печатач“ на страница 48](#)

## Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот — Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.
3. Кликнете на **Printer and Option Information**.

# Мрежна услуга и информации за софтвер

Овој дел ги претставува мрежните услуги и софтверските производи достапни за вашиот печатач од интернет страницата на Epson или на доставениот диск со софтвер.

## Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config)

Web Config е апликација што работи во интернет-прегледник како Internet Explorer и Safari на компјутер или паметен уред. Можете да ја потврдите состојбата на печатачот или да ги менувате мрежната услуга и поставките на печатачот. За да ја користите Web Config, поврзете ги печатачот и компјутерот или уредот со иста мрежа.


Следниве прегледници се поддржани.

ОС	Прегледник
Windows XP SP3 или понов	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 или понова верзија, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 или понов	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 или понов	Основен прегледник
Chrome OS*	Основен прегледник

\* Користете ја најновата верзија.

## Работа со Web Config во интернет-прегледник

1. Проверете ја IP адресата на печатачот.

Притиснете го копчето  за да отпечатите лист за мрежната врска, а потоа проверете ја IP-адресата на печатачот.

2. Активирајте го интернет-прегледникот од компјутерот или паметниот уред, а потоа внесете ја IP-адресата на печатачот.

Формат:

IPv4: http://IP-адресата на печатачот/

Примери:

IPv4: http://192.168.100.201/

### **Белешка:**

Користејќи го паметниот уред, можете да го активирате Web Config од екранот за одржување на Epson iPrint.

## Поврзани информации


➔ „Користење Epson iPrint“ на страница 74

## Работа со Web Config на Windows

При поврзување компјутер со печатачот користејќи WSD, следете ги чекорите подолу за да ја активирате Web Config.

1. Отворете го списокот со печатачи на компјутерот.
  - ☐ Windows 10/Windows Server 2016  
Кликнете на копчето за стартување, а потоа изберете **Систем на Windows > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**.
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Изберете **Работна површина > Поставки > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук** (или **Хардвер**).
  - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**.
  - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008  
Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи** во **Хардвер и звук**.
2. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Својства**.
3. Изберете ја картичката **Веб-услуга**, а потоа кликнете на URL-адресата.

## Работа со Web Config на Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи > Прикажи интернет страница на печатач**.

---

## Апликација за печатење на интернет страници (E-Web Print)

E-Web Print е апликација што овозможува едноставно печатење интернет-страници со разни распореди. Погледнете во помошта на апликацијата за детали. Можете да пристапите до помошта од менито **E-Web Print** во алатникот на **E-Web Print**.

### **Белешка:**

- ☐ *Оперативните системи Windows Server не се поддржани.*
- ☐ *Mac OS не е поддржан.*
- ☐ *Проверете дали има поддржани пребарувачи и најнова верзија од сајтот за преземање.*

## Мрежна услуга и информации за софтвер

### Започнување

Откако ќе го инсталирате E-Web Print, се прикажува на веб-прегледувачот. Кликнете на **Print** или **Clip**.

### Поврзани информации

➔ „Инсталирање на најнови апликации“ на страница 101

---

## Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater е апликација што проверува за нов или ажуриран софтвер на интернет и го инсталира. Исто така, фирмверот на печатачот можете да го ажурирате и рачно.

### Белешка:

Оперативните системи Windows Server не се поддржани.

### Метод на инсталирање

Преземете го EPSON Software Updater од интернет страницата на Epson.

Ако користите компјутер со Windows и не може да го преземете од интернет страницата, може да го инсталирате од испорачаното CD со софтвер.

<http://www.epson.com>

### Активирање во Windows

#### ☐ Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Epson Software > EPSON Software Updater**.

#### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

#### ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми** или **Програми > Epson Software > EPSON Software Updater**.

### Белешка:

Можете да го активирате EPSON Software Updater и со кликање на иконата на печатачот во лентата со задачи на работната површина, па изберете **Ажурирање софтвер**.

### Активирање во Mac OS

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > EPSON Software Updater**.

---


## Инсталирање на најнови апликации


### Белешка:

Кога повторно инсталирате апликација, прво треба да ја деинсталирате.

## Мрежна услуга и информации за софтвер

1. Уверете се дека печатачот и компјутерот се достапни за комуникација и дека печатачот е поврзан на интернет.
2. Активирајте го EPSON Software Updater.  
Кадрот на екранот е пример во Windows.

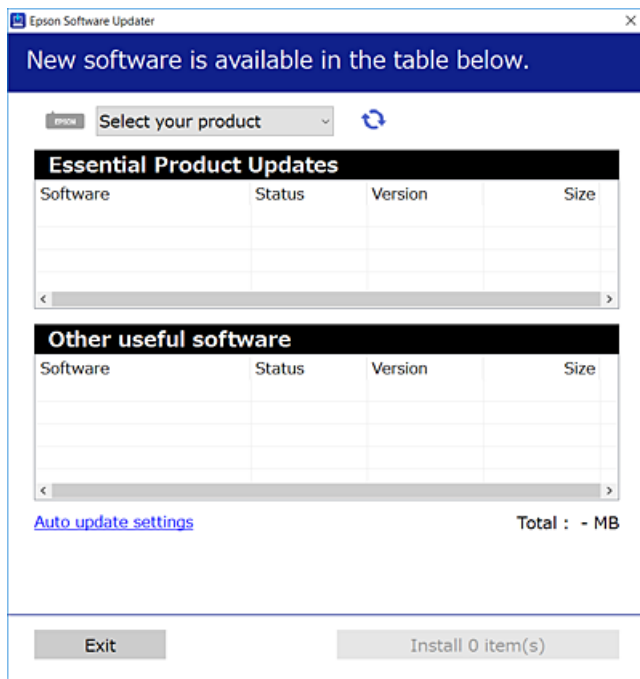

3. За Windows, изберете печатач и кликнете на  за да ги пребарате најновите достапни апликации.
4. Изберете ги ставките коишто сакате да ги инсталирате или да ги ажурирате и кликнете на копчето за инсталирање.



### **Важно:**

Не исклучувајте го или не извлекувајте го струјниот приклучок на печатачот додека ажурирањето не заврши; во спротивно, печатачот може да не работи правилно.

### **Белешка:**

- ☐ Може да ги преземете најновите апликации од интернет страницата на Epson.  
<http://www.epson.com>
- ☐ Ако ги користите Windows Server оперативни системи, не може да го користите EPSON Software Updater. Преземете ги најновите апликации од интернет страницата на Epson.

### Поврзани информации

- ➔ „Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)“ на страница 101
- ➔ „Деинсталирање апликации“ на страница 103

---

## Ажурирање на апликациите и фирмверот

Можеби ќе можете да отстраните одредени проблеми и да подобрите или додадете функции со ажурирање на апликациите и фирмверот. Проверете дали ги користите најновите верзии од апликациите и фирмверот.

1. Уверете се дека печатачот и компјутерот се поврзани и дека компјутерот е поврзан на интернет.
2. Стартувајте го EPSON Software Updater, а потоа ажурирајте ги апликациите или фирмверот.



**Важно:**

*Не исклучувајте го компјутерот или печатачот додека ажурирањето не заврши; во спротивно, печатачот може да не работи правилно.*

**Белешка:**

*Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја ажурирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја ажурирате со користење на EPSON Software Updater. Проверете за најновите верзии од апликациите на локалната веб-локација на Epson.*

<http://www.epson.com>

---

## Деинсталирање апликации

Најавете се на компјутерот како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.

### Деинсталирање апликации — Windows

1. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.
2. Затворете ги сите активни апликации.
3. Отворете ја **Контролната табла**:
  - ☐ Windows 10/Windows Server 2016  
Кликнете на копчето за стартување, а потоа изберете **Систем на Windows > Контролна табла**.
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Изберете **Работна површина > Поставки > Контролна табла**.
  - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла**.
4. Отворете **Деинсталирање програма** (или **Додавање или отстранување програми**):
  - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Изберете **Деинсталирање програма** во **Програми**.

## Мрежна услуга и информации за софтвер

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на **Додавање или отстранување програми**.

5. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате.

Не може да го деинсталирате двигателот за печатач ако има задачи за печатење. Избришете ги или почекајте задачите да бидат отпечатени пред деинсталирањето.

6. Деинсталирајте ги апликациите:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Кликнете на **Деинсталирај/Измени** или **Деинсталирај**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на **Измени/Отстрани** или **Отстрани**.

### **Белешка:**


Ако се прикаже прозорецот **Контрола на кориснички сметки**, кликнете **Продолжи**.


7. Следете ги упатствата на екранот.

## Деинсталирање на апликации — Mac OS

1. Преземете го Uninstaller преку EPSON Software Updater.

Откако ќе го преземете Uninstaller, не треба да го преземате повторно секогаш кога ќе ја деинсталирате апликацијата.

2. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.

3. За да го деинсталирате двигателот на печатачот, изберете **Системски претпочитани вредности** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**) па отстранете го печатачот од листата овозможени печатачи.

4. Затворете ги сите активни апликации.

5. Изберете **Започни** > **Апликации** > **Epson Software** > **Uninstaller**.

6. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа кликнете **Uninstall**.



### **Важно:**

Uninstaller ги отстранува сите двигатели за млазните печатачи на Epson од компјутерот. Ако користите повеќе млазни печатачи на Epson и сакате да избришете некои двигатели, прво избришете ги сите, а потоа инсталирајте го потребниот двигател уште еднаш.

### **Белешка:**

Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја деинсталирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја деинсталирате со користење на Uninstaller. Во оваа ситуација, изберете **Оди** > **Апликации** > **Epson Software**, изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа повлечете ја до иконата за отпадоци.



## Поврзани информации

➔ „Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)“ на страница 101

---

# Печатење со користење на мрежна услуга

Користејќи ја услугата Epson Connect достапна на интернет можете да печатите од својот паметен телефон, таблет или лаптоп во секое време и практично секаде. За да ја користите оваа услуга, мора да ги регистрирате корисникот и печатачот во Epson Connect.

Функциите достапни на интернет се следниве.

### ☐ Email Print

Кога ќе испратите е-порака со прикачувања како на пример документи или слики на адреса на е-пошта назначена на печатачот, може да ја отпечатите е-пораката и прикачувањата од далечински локации како на пример домашен печатач или печатач во канцеларија.

### ☐ Epson iPrint

Оваа апликација е за iOS и Android и може да печатите од паметен телефон или таблет. Може да печатите документи, слики и интернет страници така што ќе ги испратите директно на печатач на истата бежична LAN.

### ☐ Remote Print Driver

Ова е споделен двигател поддржан од далечински двигател за печатач. Кога печатите со користење на печатач од далечинска локација, може да печатите така што ќе го промените печатачот на вообичаениот прозорец на апликации.

За повеќе информации погледнете ја веб-локацијата Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

# Решавање проблеми


## Проверување на состојбата на печатачот



### Светла и статус на печатачот

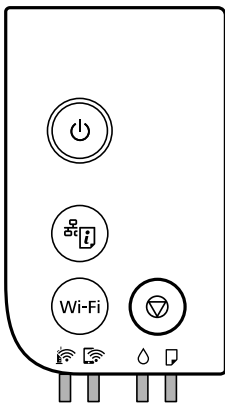Светлата на контролната табла го покажуваат статусот на печатачот.



#### Нормален статус

: Вклучено




Ламбичка	Статус
	Печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа.
	Печатачот е поврзан со мрежа во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) режим.

#### Статус на грешка

Кога ќе се јави грешка, ламбичката се вклучува или трепка. Детали за грешката се прикажани на екранот на компјутерот.

/ : Вклучено

/ : Трепка

Ламбичка	Статус	Решенија
  	Се појави грешка на Wi-Fi-врската.	Притиснетото копчето Wi-Fi за да ја поништите грешката и обидете се повторно.

## Решавање проблеми

Ламбичка	Статус	Решенија
	Може да не е завршено почетното полнење со мастило.	Видете ви летокот <i>Почнете оттука</i> за да го завршите почетното полнење со мастило.  Кога нивото на мастило е ниско, можеби полнењето со почетно мастило не е завршено.
	Време е да се ресетира нивото на мастило.	Дополнете го резервоарот со мастило до горната линија, па ресетирајте го нивото на мастило.
	Нема доволно преостанато мастило за да извршите чистење.	Дополнете го резервоарот со мастило до горната линија, па ресетирајте го нивото на мастило пред да извршите чистење.
	Речиси е време да се ресетира нивото на мастило.	Може да печатите сè додека да дојде време да се ресетира нивото на мастило. Подгответе ново шише со мастило.
	Кутијата за одржување се приближува до крајот на работниот век.	Кога на компјутерот ќе се прикаже порака дека може да продолжите со печатење, притиснете го копчето  за да продолжите со печатењето. Засега, светлата ќе престанат да трепкаат, меѓутоа ќе продолжат да трепкаат во редовни интервали додека не ја замените кутијата за одржување.
	Не е ставена хартија или се внесени повеќе листови истовремено.	Ставете хартија и притиснете го копчето  .
	Големината на ставената хартија не се совпаѓа со поставката за печатење.	Ставете хартија со соодветна големина.
	Има проблем со двигателот за печатачот.	Притиснете го копчето  за да ја откажете задачата за печатење.
	Бавно трепкање (во интервали од 1,25 секунди) Хартијата е заглавена.	Извадете ја хартијата и притиснете го копчето  .
	Брзо трепкање (во интервали од 0,5 секунди) Хартијата останува во печатачот.	Ставете хартија со големина A4 во отворот за задниот внесувач на хартија, а потоа притиснете го копчето  за да ја извадите хартијата од внатрешноста. Ставете хартија во ориентација портрет.
	<input type="checkbox"/> Печатачот не е правилно исклучен.* <input type="checkbox"/> Од причина што печатачот е исклучен за време на функционирање, можно е прскалките да се исушени и затнати.  * Напојувањето е исклучено со струен приклучок или прекинувач, приклучницата е извлечена од приклучокот или настанала грешка со напојувањето.	<input type="checkbox"/> Откако ќе ја отстраните грешката со притискање на копчето  , препорачуваме да извршите проверка на прскалките. Откажете ги тековните задачи за печатење.  <input type="checkbox"/> За да го исклучите печатачот, погрижете се дека сте го притиснале копчето  .

## Решавање проблеми

Ламбичка	Статус	Решенија
	Истовремено трепкање Капакот за печатачот е отворен.	Затворете го капакот за печатачот додека да кликне.
	Истовремено трепкање Рачката за менување излез на хартија е спуштена.	Кренете ја рачката за менување излез на хартија.
	Истовремено трепкање Рачката за менување излез на хартија е крената.	Отворете го капакот за касетата за хартија, а потоа спуштете ја рачката за менување излез на хартија.
	Алтернативно трепкање Кутијата за одржување е на крајот на работниот век.	Кутијата за одржување треба да се замени.
	Алтернативно трепкање Кутијата за одржување не може да се препознае.	Не може да инсталирате кутија за одржување што веќе била користена во друг печатач. Инсталирајте нова кутија за одржување.
	Алтернативно трепкање Кутијата за одржување не е инсталирана.	Инсталирајте ја кутијата за одржување повторно.
	Алтернативно трепкање Нема доволно преостанат простор во кутијата за одржување, за да би можеле да извршите чистење.	Заменете ја кутијата за одржување пред да извршите чистење. Можеби сепак ќе можете да печатите, дури и ако не можете да извршите чистење.
	Печатачот стартуваше во режим за поправање затоа што ажурирањето на фирмверот не успеа.	Следете ги чекорите подолу за повторно да се обидете да го ажурирате фирмверот.  1. Поврзете ги компјутерот и печатачот со USB-кабел. (Во режимот за поправање, не можете да го ажурирате фирмверот преку мрежна врска.)  2. За дополнителни инструкции, посетете ја веб-локацијата на локалното претставништво на Epson.
	Се појави грешка на печатачот.	Отворете го капакот за печатачот и извадете ја хартијата од внатрешноста на печатачот. Исклучете го, па вклучете го напојувањето.  Ако уште се прикажува грешка откако ќе се исклучи, па вклучи напојувањето, контактирајте со поддршката на Epson.

## Поврзани информации

- ➔ „Отстранување заглавена хартија“ на страница 109
- ➔ „Контактирање со поддршката на Epson“ на страница 144
- ➔ „Инсталирање на најнови апликации“ на страница 101

## Проверка на состојбата на печатачот - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **EPSON Status Monitor 3** на картичката **Одржување**.


**Белешка:**

- ❑ Можете да ја проверите состојбата на печатачот и со двојно кликање на иконата на печатачот на лентата за задачи. Ако иконата на печатачот не е додадена на лентата за задачи, кликнете **Преференци за следење** на картичката **Одржување**, па изберете **Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи**.
- ❑ Ако **EPSON Status Monitor 3** е исклучен, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

### Поврзани информации

➔ [„Печатење на двигател на печатач“ на страница 48](#)

## Проверување на состојбата на печатачот — Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.
3. Кликнете на **EPSON Status Monitor**.

Може да ги проверите статусот на печатачот, нивоата на мастило и статусот за грешка.

---

## Проверување на состојбата на софтверот

Можно е да го отстраните проблемот така што ќе го ажурирате софтверот на најновата верзија. За да го проверите статусот на софтверот, користете ја алатката за ажурирање на софтвер.

### Поврзани информации

- ➔ [„Алатки за ажурирање на софтвер \(EPSON Software Updater\)“ на страница 101](#)
- ➔ [„Инсталирање на најнови апликации“ на страница 101](#)

---

## Отстранување заглавена хартија

Проверете ја грешката прикажана на контролната табла и следете ги упатствата за отстранување на заглавената хартија вклучувајќи и искинати парчиња. Потоа избришете ја грешката.

## Решавање проблеми



### **Важно:**

- ❑ Отстранете ја заглавената хартија внимателно. Насилно отстранување на хартијата може да го оштети печатачот.
- ❑ При отстранување на заглавена хартија не навалувајте го, не ставајте го вертикално и не превртувајте го наопаку; во спротивно, мастилото може да протече.


## Вадење заглавена хартија од предниот капак




### **Внимание:**

Не допирајте ги копчињата на контролната табла кога рацете ви се во печатачот. Ако печатачот почне да работи, може да предизвика повреда. Внимавајте да не ги допирате извлечените делови за да не се повредите.


1. Отворете го предниот капак.

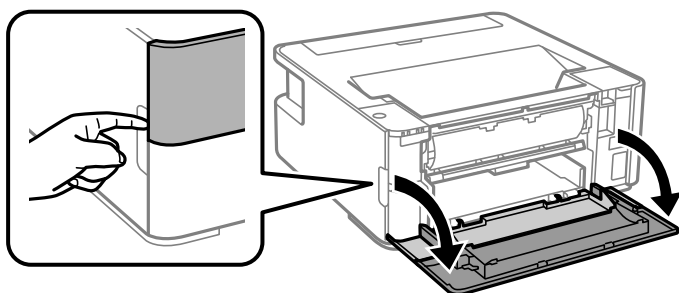

2. Спуштете ја рачката за излез на хартија.

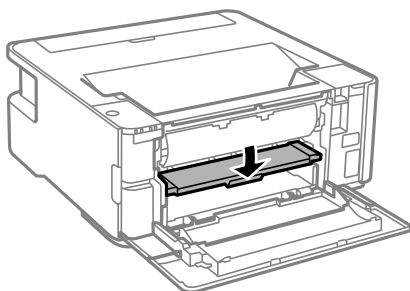

3. Извадете ја заглавената хартија.

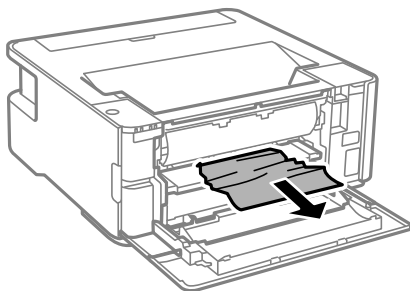

## Решавање проблеми




### **Важно:**

*Не допирајте ги деловите во печатачот. Така може да предизвикате дефект.*

4. Кренете ја рачката за излез на хартија.
5. Затворете го предниот капак.

## Отстранување заглавена хартија од Заден отвор за додавање хартија

Отстранете ја заглавената хартија.

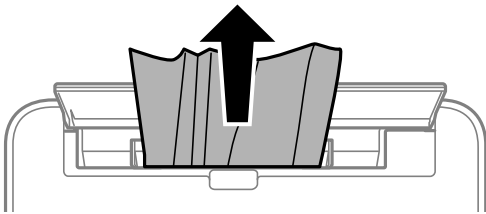


## Вадење заглавена хартија од внатрешноста на печатачот



### **Внимание:**


*Не допирајте ги копчињата на контролната табла кога рацете ви се во печатачот. Ако печатачот почне да работи, може да предизвика повреда. Внимавајте да не ги допрете деловите што штрчат за да не се повредите.*

1. Отворете го капакот на печатачот.

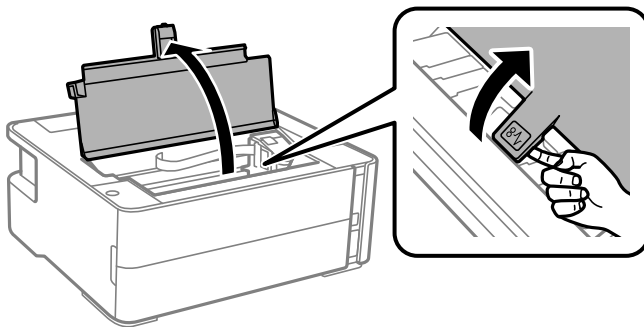


## Решавање проблеми

2. Извадете ја заглавената хартија.

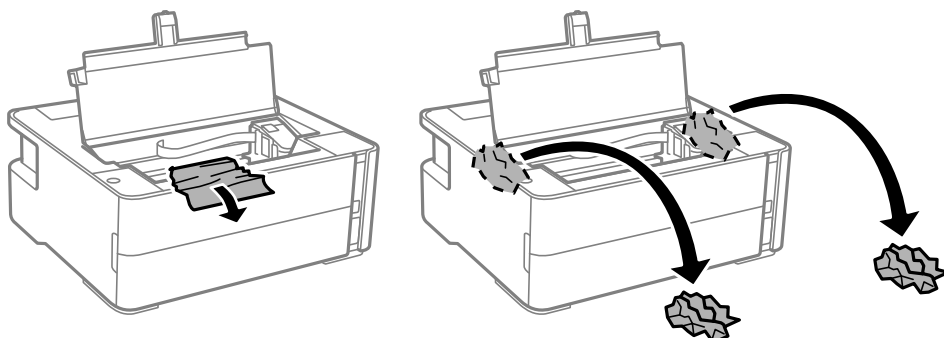


### **Важно:**

Не допирајте ги белиот плоснат кабел, просирната фолија и цевките за мастило што се наоѓаат во печатачот. Така може да предизвикате дефект. Ако ја допрете просирната фолија, погрижете се да ја исчистите.

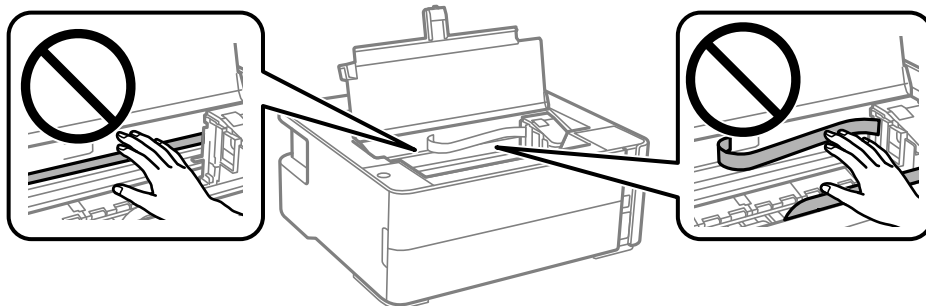


3. Затворете го капакот за печатачот додека да кликне.

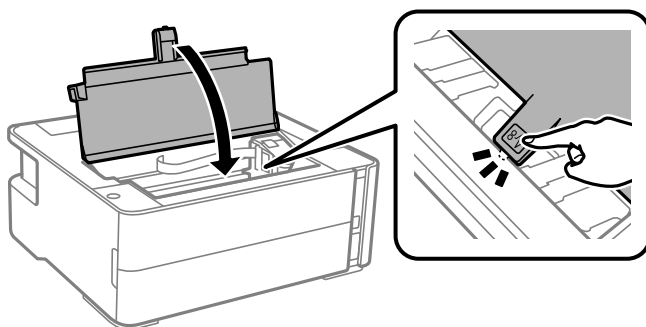




## Отстранување на заглавена хартија од Заден капак


1. Извадете го заден капак.

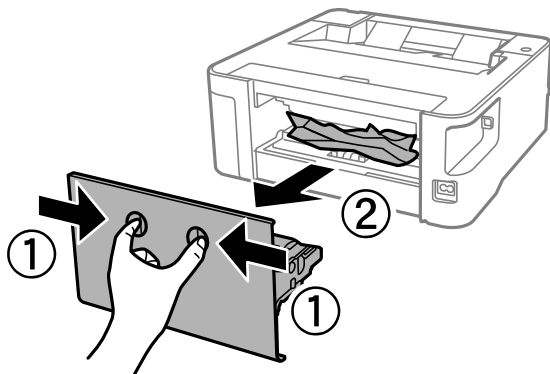

2. Отстранете ја заглавената хартија.

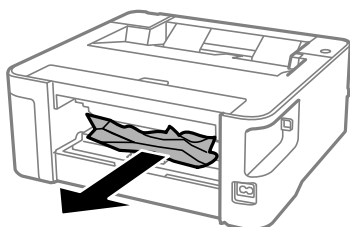

3. Отстранете ја заглавената хартија од заден капак.

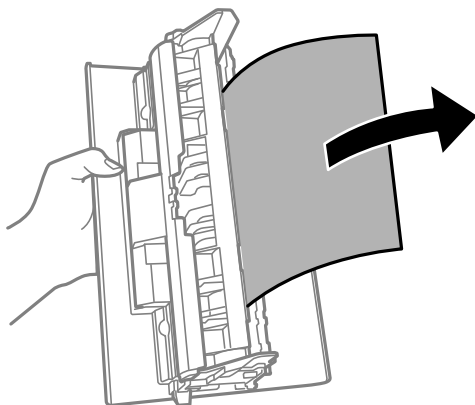

4. Поставете ја заден капак во печатачот.

---

## Хартијата не се внесува правилно

Проверете ги следниве точки, а потоа преземете ги соодветните дејствија за да го решите проблемот.

- ☐ Ставете го печатачот на рамна површина и ракувајте во препорачаните услови на околината.
- ☐ Користете хартија поддржана од печатачот.
- ☐ Следете ги претпазливостите за ракување со хартија.

## Решавање проблеми

- ☐ Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија.
- ☐ Исчистете го ваљакот во внатрешноста на печатачот.

### Поврзани информации

- ➔ „Спецификации за животната средина“ на страница 138
- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 39
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 37
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 46

## Заглавување на хартија

Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.

### Поврзани информации

- ➔ „Отстранување заглавена хартија“ на страница 109
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 40

## Хартијата е поставена накосо

Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.

### Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 40

## Исфрлената хартија испаѓа од излезната фиока

Отворете го заштитникот на внесувачот на хартија за да спречите исфрлената хартија да испаѓа од излезната фиока.


## Се исфрла хартија при печатењето

Кога ставате хартија за меморандум (хартија на чиешто заглавје однапред се отпечатени информации како што се името на испраќачот или корпорацијата), изберете **Заглавие на писмо** како поставка за типот хартија.



---

## Проблеми со напојувањето и контролната табла

### Печатачот не се вклучува

- ☐ Проверете дали струјниот кабел е правилно вклучен.
- ☐ Држете го подолго копчето .

### Печатачот не се исклучува

Држете го подолго копчето . Ако сè уште не можете да го исклучите печатачот, исклучете го кабелот за напојување. За да спречите сушење на главата за печатење, вклучете го и исклучете го печатачот со притискање на копчето .


### Напојувањето се исклучува автоматски

#### ☐ Windows

Кликнете на **Информаци за печатач и опции** во картичката **Одржување** на двигателот на печатачот.

- ☐ Оневозможете ги поставките **Исклучи напојување ако е неактивно** и **Искл. напој. ако е исклуч. од приклучок**.
- ☐ Оневозможете ја поставката **Тајмер за исклучување**.

#### ☐ Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете на **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја услужната програма на печатачот** и кликнете на **Поставки на печатачот**.

- ☐ Оневозможете ги поставките **Исклучи напојување ако е неактивно** и **Искл. напој. ако е исклуч. од приклучок**.
- ☐ Оневозможете ја поставката **Тајмер за исклучување**.


#### **Белешка:**

Вашиот производ може да ја има функцијата **Тајмер за исклучување** или **Исклучи напојување ако е неактивно** и функциите **Искл. напој. ако е исклуч. од приклучок** во зависност од местото на купување.

# Не можам да печатам од компјутер

## Проверување на поврзувањето (USB)

- ☐ Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- ☐ Ако користите USB-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно со компјутерот.
- ☐ Ако USB кабелот не се препознава, променете ја портата или променете го USB кабелот.
- ☐ Ако печатачот не може да печати со користење на USB поврзување, обидете се со следново.  
Исклучете го USB кабелот од компјутерот. Кликнете на десното копче на иконата на печатачот прикажана на компјутерот и изберете **Отстрани уред**. Потоа, поврзете го USB кабелот на компјутерот и обидете се со пробно печатење.  
Ресетирајте го USB поврзувањето со следниве чекори во овој прирачник за менување на методот на поврзување на компјутер. Видете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации.

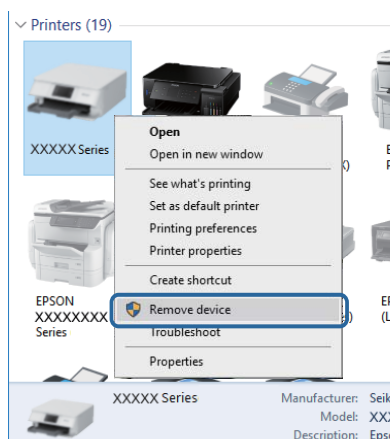

### Поврзани информации

- ➔ [„Менување на начинот на поврзување на компјутер“ на страница 35](#)

## Проверување на поврзувањето (мрежа)

- ☐ Кога ќе ги промените безжичниот насочувач или давателот на услуги, обидете се повторно да ги одредите мрежните поставки за печатачот. Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истата SSID на којашто е поврзан и печатачот.
- ☐ Исклучете ги уредите коишто сакате да ги поврзете на мрежата. Почекајте околу 10 секунди, а потоа вклучете ги уредите во следниов редослед: безжичен насочувач, компјутер или паметен уред и потоа печатачот. Поместете ги печатачот и компјутерот или паметниот уред поблиску до безжичниот пренасочувач за да ја олесните комуникацијата со радиобранови, а потоа обидете се повторно да ги одредите мрежните поставки.
- ☐ Отпечатете го извештајот за мрежната врска. Видете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации. Ако извештајот покаже дека мрежната врска е неуспешна, проверете го извештајот за мрежна врска и следете ги отпечатените решенија.

## Решавање проблеми

- ❑ Ако IP-адресата одредена за печатачот е 169.254.XXX.XXX и маската на подмрежа е 255.255.0.0, IP-адресата може да не биде правилно одредена. Рестартирајте го безжичниот насочувач или ресетирајте ги мрежните поставки за печатачот. Ако со ова не се решава проблемот, погледнете ја документацијата за безжичниот насочувач.
- ❑ Обидете се да ја отворите која било веб-локација од вашиот компјутер за да се уверите дека мрежните поставки на компјутерот се точни. Ако не може да отворите веб-локација, има проблем со компјутерот. Проверете ја мрежната врска на компјутерот.

### Поврзани информации

- ➔ [„Поврзување на компјутер“ на страница 22](#)
- ➔ [„Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 34](#)

## Проверување на софтверот и податоците

- ❑ Погрижете се дека е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson.Ако не е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson, функциите се ограничени.Ви препорачуваме да го користите оригиналниот двигател за печатач на Epson.Видете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации.
- ❑ Ако печатите голема слика со многу податоци, компјутерот може да нема доволно меморија.Испечатете ја сликата со помала резолуција или со помала големина.

### Поврзани информации

- ➔ [„Проверување на оригиналните двигатели за печатач на Epson“ на страница 117](#)
- ➔ [„Инсталирање на најнови апликации“ на страница 101](#)

## Проверување на оригиналните двигатели за печатач на Epson

Може да проверите дали оригинален двигател за печатач на Epson е инсталиран на компјутерот со користење на еден од следниве методи.

### Windows

Изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи (Печатачи, Печатачи и факсови)** и направете го следново за да го отворите прозорецот за својствата на серверто за печатење.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Кликнете на иконата за печатач па кликнете на **Отпечати својства на сервер** на горниот дел од прозорецот.

- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008


Кликнете со десното копче на папката **Печатачи** и кликнете на **Активирај како администратор > Својства на сервер**.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


Од менито **Датотека**, изберете **Својства на сервер**.


## Решавање проблеми

Кликнете на јазичето **Двигател**. Ако името на печатачот е прикажано на листата, оригинален двигател за печатачот на Epson е инсталиран на компјутерот.

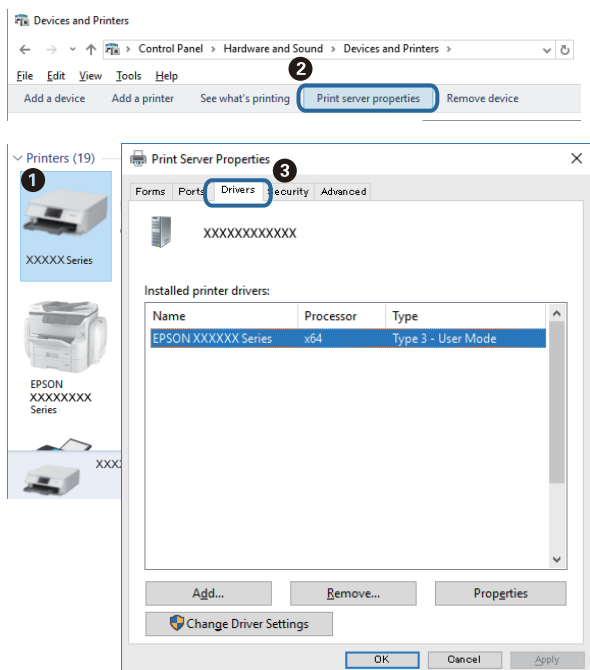

## Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете на **Опции и производи** и ако јазичето **Опции** и јазичето **Услужна алатка** се прикажани во прозорецот, оригиналниот двигател за печатач на Epson е инсталиран на компјутерот.

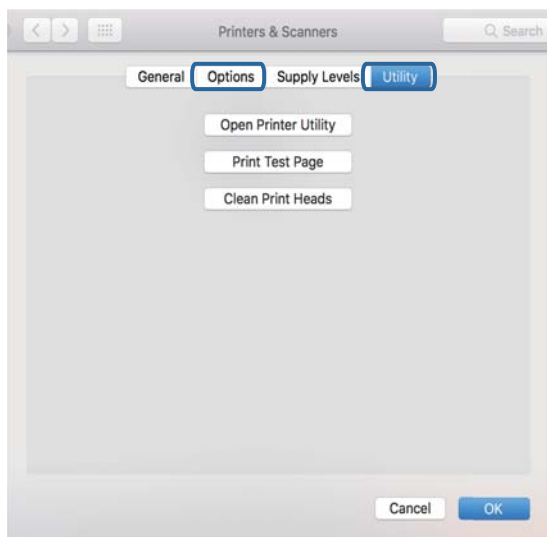


## Поврзани информации

➔ [„Инсталирање на најнови апликации“ на страница 101](#)

## Решавање проблеми

## Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Windows)

Кликнете **Ред. за печатење** на јазичето за двигател на печатач **Одржување** и проверете го следново.

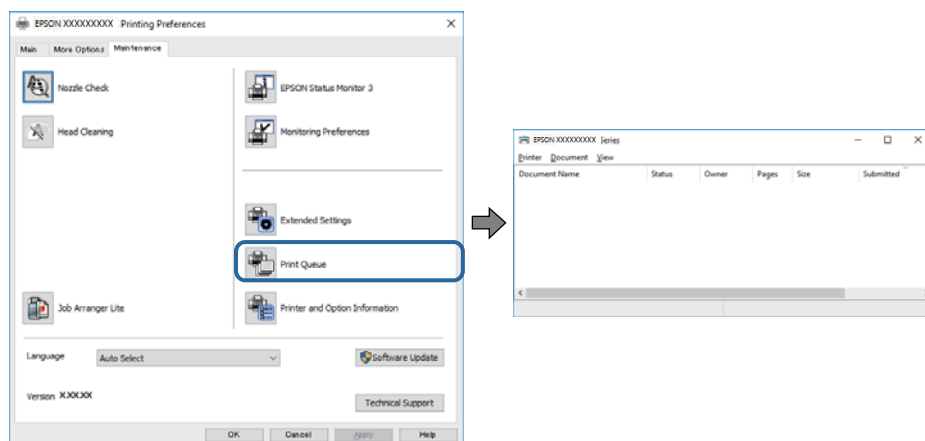


- Проверете дали има паузирани печатења.

Ако останат непотребни податоци, изберете **Откажи ги сите документи** од менито **Печатач**.

- Проверете печатачот да не е исклучен или чека наредба.

Ако е исклучен или чека наредба, променете го поставувањето за исклучен или чека наредба во менито **Печатач**.

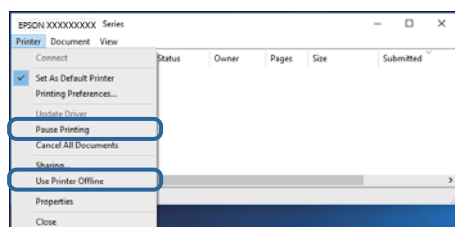

- Уверете се дека печатачот е избран како стандарден печатач во менито **Печатач** (во менито треба да има знак за избор).

Ако печатачот не е избран за стандарден печатач, поставете го како стандарден. Ако има повеќе икони во **Контролна табла > Види уреди и печатачи (Печатачи, Печатачи и факсови)**, видете го следново за да изберете икона.

Пример)

USB поврзување: EPSON XXXX серија

Мрежно поврзување: EPSON XXXX серија (мрежа)


Ако го инсталирате двигателот за печатач неколку пати, може да се креираат копии на двигателот за печатач. Ако се креираат копии како на пример „EPSON XXXX серија (копија 1)“, кликнете со десното копче на иконата на двигателот и кликнете на **Далечински уред**.

- Погрижете се отворот на печатачот да биде правилно избран во **Својства > Отвор** од менито **Печатач** на следниов начин.

Изберете „**USBXXX**“ за поврзување преку USB „**EpsonNet Print Port**“ за мрежно поврзување.


## Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Mac OS)

Погрижете се статусот на печатачот да не е **Пауза**.

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па кликнете двапати на печатачот. Ако печатачот е паузиран, кликнете, кликнете на **Продолжи** (или **Продолжи со печатење**).

---

## Не може да одредувате мрежни поставки

- ☐ Исклучете ги уредите коишто сакате да ги поврзете на мрежата. Почекајте околу 10 секунди, а потоа вклучете ги уредите во следниов редослед: безжичен пренасочувач, компјутер или паметен уред и потоа печатачот. Поместете ги печатачот и компјутерот или паметниот уред поблиску до безжичниот пренасочувач за да ја олесните комуникацијата со радиобранови, а потоа обидете се повторно да ги одредите мрежните поставки.
- ☐ Притиснете го копчето  за да го отпечатите извештајот за мрежната врска. Проверете го и следете ги отпечатените решенија.

### Поврзани информации

- ➔ [„Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 34](#)
- ➔ [„Проверување на SSID поврзана за печатачот“ на страница 124](#)
- ➔ [„Проверување на SSID за компјутерот“ на страница 124](#)

## Не може да се поврзам на уреди и кога мрежните поставки не се проблем


Ако не може да се поврзете од компјутер или паметен уред на печатач и кога извештајот за мрежно поврзување на прикажува проблеми, погледнете го следново.




## Решавање проблеми

- ❑ Кога истовремено користите неколку безжични пренасочувачи, можеби нема да може да го користите печатачот преку компјутерот или преку паметниот уред, во зависност од поставките на безжичните пренасочувачи. Поврзете ги компјутерот или паметниот уред на истиот безжичен пренасочувач како и печатачот.

Оневозможете ја функцијата за врзување на паметниот уред ако е овозможена.

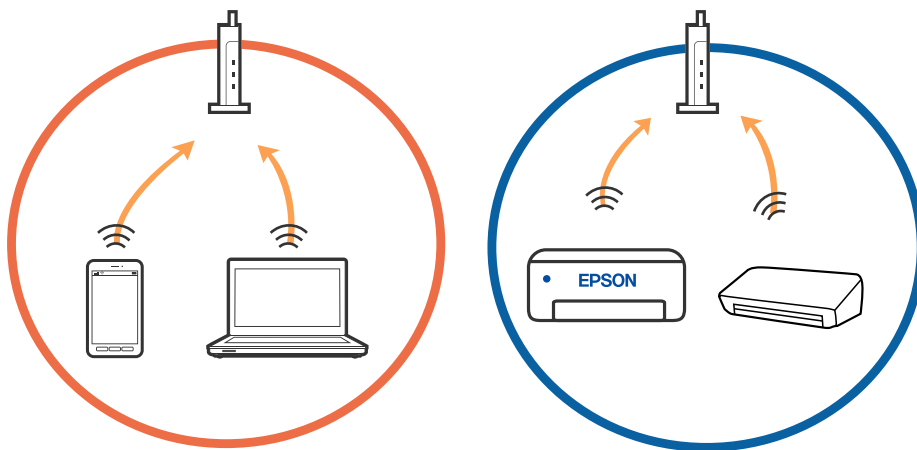


- ❑ Можеби нема да може да се поврзете на безжичниот пренасочувач кога безжичниот пренасочувач има повеќе SSID и уредите се поврзани на различни SSID на истиот безжичен пренасочувач. Поврзете ги компјутерот или паметниот уред на истата SSID како и печатачот.

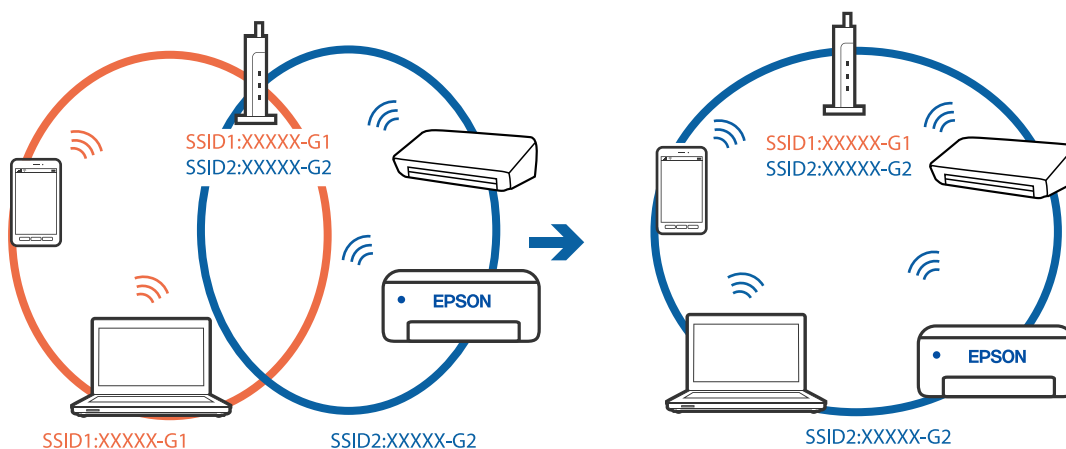


## Решавање проблеми

- ❑ Безжичниот пренасочувач којшто е во согласност со IEEE 802.11a и IEEE 802.11g има SSID од 2,4 GHz и 5 GHz. Ако ги поврзете компјутерот или паметниот уред на 5 GHz SSID, не може да се поврзете со печатачот затоа што печатачот поддржува комуникација само над 2,4 GHz. Поврзете ги компјутерот или паметниот уред на истата SSID како и печатачот.

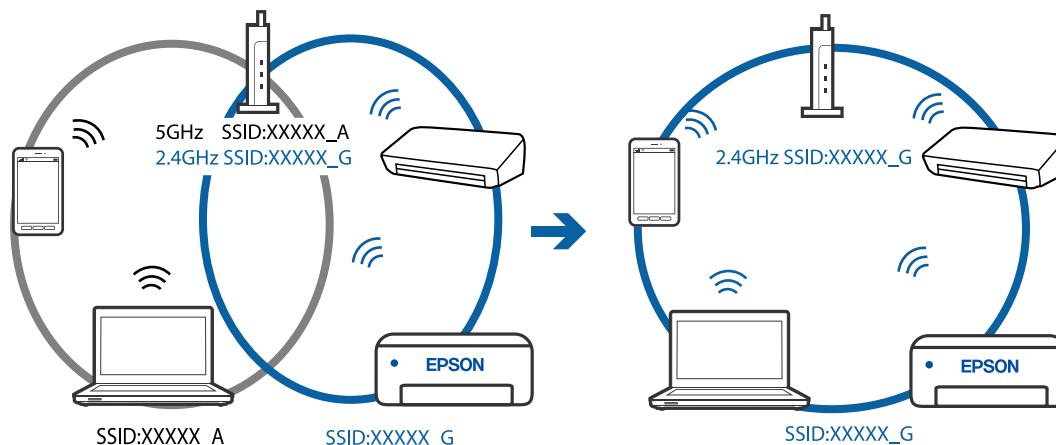

- ❑ Повеќето безжични пренасочувачи имаат функција за одделување за приватност којашто ја блокира комуникацијата меѓу поврзаните уреди. Ако не може да се воспостави комуникација меѓу печатачот и компјутерот или паметниот уред дури и кога се поврзани на истата мрежа, оневозможете ја функцијата за одделување за приватност на безжичниот пренасочувач. За детали, погледнете во прирачникот испорачан со безжичниот пренасочувач.

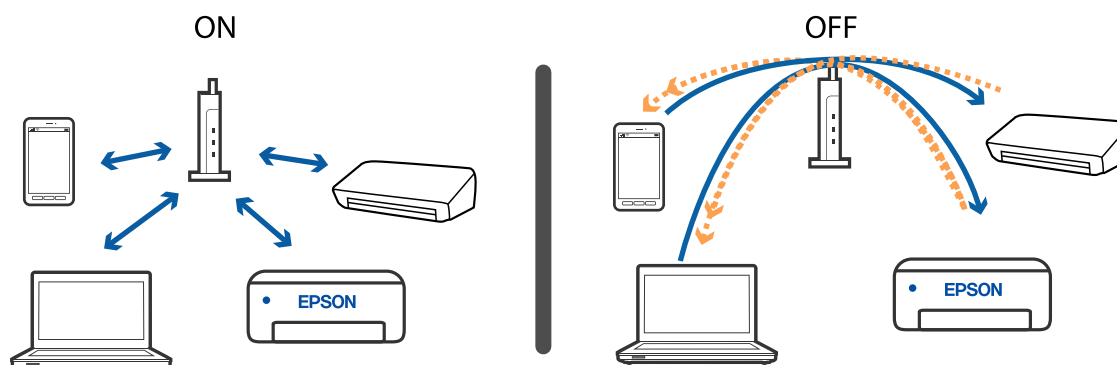

### Поврзани информации

- ➔ [„Проверување на SSID поврзана за печатачот“ на страница 124](#)
- ➔ [„Проверување на SSID за компјутерот“ на страница 124](#)

## Кога не може да се поврзете со користење на конекцијата Wi-Fi Direct (Едноставен AP)

Ако веќе е поврзан максималниот број на уреди, не може да поврзувате други уреди. Погледнете го следново и повторно обидете се да се поврзете.

### Проверете колку уреди се поврзани

Проверете колку уреди се поврзани со печатачот. Ако бројот на поврзани уреди не го надминува максималниот број, можно е да настанала грешка во поврзувањето. Поместете ги печатачот и компјутерот или паметниот уред поблиску до безжичниот пренасочувач за да ја олесните

## Решавање проблеми

комуникацијата со радиобранови, проверете дали SSID и лозинката се точни, а потоа обидете се повторно да ги одредите мрежните поставки.

- ☐ Лист за статус на мрежа

```

<Wi-Fi Direct>
Wi-Fi Direct Mode           On
Communication Mode         Simple AP
Operation Mode             IEEE802.11g/n
Communication Speed        Auto
SSID                       DIRECT-*****
Password                   *****
Channel                    11
Security Level             WPA2-PSK(AES)
Link Status                Unknown
Connected Devices          2(Max 4)
Client MAC List
9C:5C:F9:38:C3:74
20:02:AF:C1:92:6B
  
```

- ☐ Екран за статус на екран за Web Config

Активирајте го пребарувачот на интернет страници од поврзаниот уред и внесете ја IP адресата за Wi-Fi Direct (Едноставен AP) за да ја отворите Web Config. Допрете на **Product Status > Wi-Fi Direct** и проверете го статусот на Wi-Fi Direct.



### Исклучување на непотребни уреди

Ако веќе е поврзан максималниот број на уреди со печатачот, исклучете ги непотребните уреди и обидете се да го поврзете новиот уред.

## Решавање проблеми


Избришете ја SSID за Wi-Fi Direct на екранот Wi-Fi за уредот којшто сакате да го поврзете со печатачот.

## Проверување на SSID поврзана за печатачот

Може да ја проверите SSID ако отпечатите извештај за мрежно поврзување, лист за статус на мрежа итн. Web Config.

## Проверување на SSID за компјутерот

### Windows

Кликнете на  во фиоката со задачи на работната површина. Проверете го името на поврзаната SSID од прикажаната листа.



## Решавање проблеми

## Mac OS

Кликнете на иконата за Wi-Fi на горниот дел од екранот на компјутерот. Се прикажува листа на SSID и поврзаната SSID се означува со ознака за штиклирање.



## Етернет-врската станува нестабилна

Кога го поврзувате печатачот преку етернет користејќи уреди што поддржуваат IEEE 802.3az (енергетски ефикасен етернет), во зависност од хабот или насочувачот што го користите, може да се јават следниве проблеми.

- ☐ Врската станува нестабилна, печатачот постојано се поврзува и врската со печатачот постојано се прекинува.
- ☐ Не е можно поврзување со печатачот.
- ☐ Бавна брзина на комуникацијата.

Следете ги чекорите подолу за да оневозможите IEEE 802.3az за печатачот, па да се поврзете.

1. Извадете го кабелот за етернет поврзан со компјутерот и печатачот.
2. Кога IEEE 802.3az е овозможен за компјутерот, оневозможете го.  
За повеќе детали, погледнете ја документацијата приложена со компјутерот.
3. Поврзете ги компјутерот и печатачот директно со кабел за етернет.
4. На печатачот, отпечатете извештај за мрежната врска.
5. Проверете ја IP-адресата на печатачот во извештајот за мрежната врска.
6. На компјутерот, пристапете до Web Config.  
Вклучете веб-прелистувач, а потоа внесете ја IP-адресата на печатачот.
7. Изберете **Advanced Settings** од листата во горниот десен дел од прозорецот.
8. Изберете **Network Settings > Wired LAN**.
9. Одберете **OFF** за **IEEE 802.3az**.

## Решавање проблеми

10. Кликнете **Next**.

11. Кликнете **OK**.

12. Извадете го кабелот за етернет поврзан со компјутерот и печатачот.

13. Ако сте оневозможиле IEEE 802.3az за компјутерот во чекор 2, овозможете го.

14. Поврзете ги каблите за етернет што сте ги извадиле во чекор 1 со компјутерот и печатачот.

Ако проблемот и понатаму се јавува, можно е да го предизвикуваат други уреди, а не печатачот.

### Поврзани информации

➔ [„Апликација за конфигурирање на работата на печатачот \(Web Config\)“ на страница 99](#)

---

## Проблеми со отпечатеното

### Исписот е истуткан или недостасува бојата

- ☐ Ако не сте го користеле печатачот долго време, прскалките на главата за печатење може да бидат затнати и капки мастило може да не се испуштаат. Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.
- ☐ Ако сте печателе кога нивото на мастило било премногу ниско за да се види во прозорецот на резервоарот за мастило, дополнете го резервоарот за мастило до горната линија, а потоа користете ја услужната програма **Интензивно чистење** за да го замените мастилото во цевките за мастило. По користењето на услужната програма, извршете проверка на прскалките за да видите дали е подобрен квалитетот на печатење.

### Поврзани информации

- ➔ [„Проверете дали прскалките се затнати \(проверка на прскалките\)“ на страница 87](#)
- ➔ [„Дополнување на резервоарот за мастило“ на страница 80](#)
- ➔ [„Интензивно чистење на главата за печатење \(Интензивно чистење\)“ на страница 92](#)

### Појавување на пруги или неочекувани бои




Прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Направете проверка на прскалките за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

## Решавање проблеми

### Поврзани информации

➔ „Проверете дали прскалките се затнати (проверка на прскалките)“ на страница 87

## Појавување на пруги во боја на интервали од приближно 3.3 см

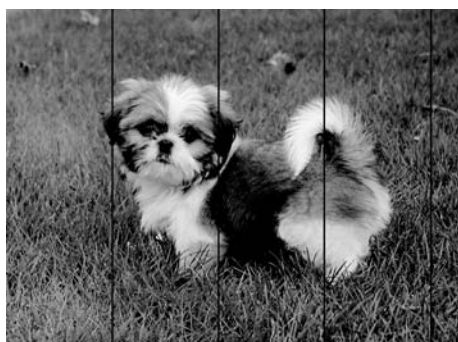

- ☐ Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.
- ☐ Порамнете ја главата за печатење од компјутерот.
- ☐ Кога печатите на обична хартија, печатете со користење на поставка за повисок квалитет.

### Поврзани информации

➔ „Листа на видови хартија“ на страница 46

➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 94

## Вертикални пруги или изместување

enthalten alle  
Aufdruck. W  
↓ 5008 "Regel

- ☐ Порамнете ја главата за печатење.
- ☐ Ако квалитетот на печатењето не се подобрува дури и откако ќе ја порамните главата за печатење, печатете користејќи поставка за повисок квалитет.

### Поврзани информации

➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 94

## Решавање проблеми

### Квалитетот на печатење е слаб

Проверете го следново ако квалитетот на печатењето е слаб поради матни отпечатоци, ленти, бои што недостигаат, избледени бои, непорамнетост на отпечатоците.


#### Проверување на печатачот

- ☐ Проверете дали почетното полнење мастило е целосно.
- ☐ Дополнете го резервоарот за мастило ако нивото на мастилото е под подолната линија.
- ☐ Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.
- ☐ Порамнете ја главата за печатење.

#### Проверување на хартија

- ☐ Користете хартија поддржана од печатачот.
- ☐ Не печатете на влажна, оштетена или стара хартија.
- ☐ Ако хартијата е извиткана или пливките се надувени, исправете ги.
- ☐ Не ставајте ја хартијата на купче веднаш по печатењето.
- ☐ Исушете ги отпечатоците целосно пред да ги архивирате или прикажете. Кога ги сушите отпечатоците, избегнувајте директна сончева светлина, не користете фен и не допирајте ја испечатената страна на хартијата.
- ☐ Кога печатите слики или фотографии, Epson препорачува користење на оригинална хартија Epson наместо обична хартија. Печатете на страната за печатење на оригиналната хартија Epson.

#### Проверување на поставките за печатење

- ☐ Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.
- ☐ Печатете користејќи поставка за подобар квалитет.
- ☐ Во текот на двонасочното печатење (или печатење со голема брзина), главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што е можно вертикалните линии да не се порамнети. Ако квалитетот на печатење не се подобрува, онеспособете ја поставката за двонасочно печатење (или печатење со голема брзина). Онеспособувањето на оваа поставка може да ја забави брзината на печатење.
- ☐ Windows  
Отштиклирајте го **Голема брзина** од јазичето **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.
- ☐ Mac OS  
Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **Off** како поставка за **High Speed Printing**.

#### Проверка на шишето со мастило

- ☐ Користете шишиња со мастило со правилна шифра на дел за печатачот.
- ☐ Epson препорачува користење на шишето со мастило пред датумот испечатен на пакувањето.



## Решавање проблеми


- ❑ Обидете се да користите оригинални шишиња со мастило Epson. Производот е конструиран да ги прилагодува боите врз основа на користењето оригинални шишиња со мастило Epson. Користењето неоригинални шишиња мастило може да предизвика послаб квалитет на печатењето.

### Поврзани информации

- ➔ „Проверете дали прскалките се затнати (проверка на прскалките)“ на страница 87
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 94
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 37
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 46
- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 39

## Хартијата е замачкана или истуткана

- ❑ Кога ќе се појави хоризонтална лента или горниот или долниот дел од хартијата се замачкани, ставете хартија во правилната насока и лизгајте ги граничните до рабовите на хартијата.

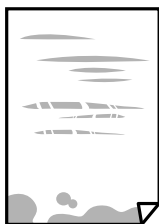

- ❑ Кога на хартијата ќе се појави вертикална лента или хартијата е замачкана, исчистете ја патеката за хартија.



- ❑ Поставете ја хартијата на рамна површина за да проверите дали е искривена. Ако е, израмнете ја.
- ❑ Кога печатите на дебела хартија, главата за печатење е во близина на површината за печатење и хартијата може да се истутка. Во овој случај, активирајте ја поставката за намалување на истуткување. Ако ја активирате оваа поставка, квалитетот на печатење може да опадне или печатењето да биде побавно.

Windows

Кликнете на **Проширени поставки** на картичката **Одржување** од двигателот за печатачот, а потоа изберете **Хартија со ниска гранулација**.

### Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 40
- ➔ „Чистење на патеката за хартија“ на страница 94

## Хартијата е замачкана во текот на автоматското двострано печатење

Кога ја користите функцијата за двострано автоматско печатење и печатите податоци со висока густина како што се слики и графикони, поставете ја густината на печатење на пониско, а времето на сушење на подолго.

## Отпечатените фотографии се лепливи

Можеби печатите на погрешната страна од фотографската хартија. Погрижете се да печатите на страната за печатење.

Кога печатите на погрешната страна од фотографската хартија, треба да ја исчистите патеката на хартијата.

### Поврзани информации

➔ [„Чистење на патеката за хартија“ на страница 94](#)

## Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни

- ☐ Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.
- ☐ Изберете го соодветното поставување за димензии на хартијата.
- ☐ Приспособете ја поставката за маргини во апликацијата така што ќе биде во подрачјето за печатење.

### Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 40](#)

➔ [„Област за печатење“ на страница 134](#)

## Неточни или погрешно отпечатени знаци

- ☐ Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- ☐ Откажете ги паузираните задачи за печатење.
- ☐ Не ставајте го рачно компјутерот во режим на **Хибернација** или **Спиене** додека печатите. Страниците со искривен текст ќе се испечатат следниот пат кога ќе го стартувате компјутерот.
- ☐ Ако користите двигател за печатач којшто претходно сте го користеле, отпечатените знаци може да бидат неразбирливи. Погрижете се дека двигателот на печатачот којшто го користите е за овој печатач. Проверете го името на печатачот на горниот дел од прозорецот на двигателот на печатач.

## Решавање проблеми

### Отпечатената слика е превртена

Исклучете ги сите поставувања за огледална слика во двигателот за печатачот или во апликацијата.

☐ Windows

Откажете го **Огледална слика** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.

☐ Mac OS

Отстранете го **Mirror Image** од изборникот **Поставки за печатење** на полето за печатење.

### Мозаични ефекти на исписите

Кога печатите слики или фотографии, печатете со податоци со голема резолуција. Сликите на интернет-страниците често се со мала резолуција иако изгледаат доволно добро на екранот, така што квалитетот на печатењето може да се намали.

### Проблемот со исписот не може да се избрише

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, обидете се да го деинсталирате и повторно да го инсталирате двигателот за печатачот.

#### Поврзани информации

➔ [„Деинсталирање апликации“ на страница 103](#)

➔ [„Инсталирање на најнови апликации“ на страница 101](#)

---

## Други проблеми со печатењето

### Печатењето е премногу бавно

☐ Затворете ги непотребните апликации.


☐ Намалете ја поставката за квалитет. Печатење со висок квалитет ја намалува брзината на печатењето.

☐ Исклучете ја поставката за двонасочно (или високобрзинско) печатење. Кога е вклучена оваа поставка, главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што брзината на печатењето се намалува.

☐ Windows

Изберете **Голема брзина** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.

☐ Mac OS

Изберете **Системски параметри** од мениот  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставка за **High Speed Printing**.


## Решавање проблеми

- ☐ Исклучете го тивкиот режим. Оваа опција ја намалува брзината на печатење.

- ☐ Windows

Изберете **Исклучено** како поставување за **Тивок режим** на картичката за двигателот за печатачот **Главна**.

- ☐ Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **Off** како поставка за **Тивок режим**.

## Печатењето забавува многу при непрекинато печатење

Печатењето се забавува за да се спречи прегревање на механизмот на печатачот и негово оштетување. Сепак, можете да продолжите со печатење. За да се вратите на нормална брзина на печатењето, оставете го печатачот да мирува барем 30 минути. Брзината на печатењето не се враќа на нормала ако се исклучи напојувањето.

---

## Други проблеми


### Звуците додека работи се гласни

Ако звуците се прегласни, вклучете **Тивок режим**. Оспособувањето на оваа карактеристика може да ја намали брзината на печатење.

- ☐ Двигател за печатачот за Windows

Оспособете **Тивок режим** на картичката **Главна**.

- ☐ Двигател за печатачот за Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставка за **Тивок режим**.

### Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows)

Додајте ја апликацијата во дозволените програми на заштитниот сид на Windows во безбедносните поставки во **Контролна табла**.

### Истурено мастило

- ☐ Ако мастилото се залепи во областа околу резервоарот, избришете го со користење на чиста крпа или чепкалка за уши.

## Решавање проблеми

- ☐ Ако се истури мастилото на работната маса или на подот, веднаш избришете го. Кога мастилото ќе се засуши ќе биде тешко да го отстраните размачканото. За да спречите размачканото да се прошири, исчистете го мастилото со сува крпа и избришете го со влажна крпа.
- ☐ Ако мастилото дојде во контакт со вашите раце, измијте ги со вода и сапун.

# Додаток

## Технички спецификации

### Спецификации на печатачот


Положба на прскалката на главата за печатење		Прскалки за црно мастило: 400×2 редови
Тежина на хартијата*	Обична хартија	64 до 90 g/m <sup>2</sup> (17 до 24 lb)
	Коверти	Плик #10, DL, C6: 75 до 90 g/m <sup>2</sup> (20 на 24 lb)

\* Дури и кога дебелината на хартијата е во рамки на овој опсег, може да не може да ја внесете хартијата во печатачот или квалитетот на печатење може да се намали во зависност од својствата и квалитетот на хартијата.

### Област за печатење


#### Површината за печатење за единични листови

Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

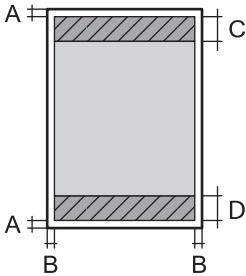	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	46.0 mm (1.81 in.)
	D	44.0 mm (1.73 in.)

#### Површина за печатење за плика

Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

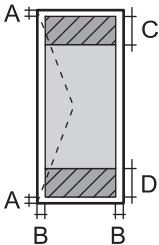	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	24.0 mm (0.95 in.)
	D	46.0 mm (1.81 in.)

## Додаток

## Спецификации на интерфејсот

За компјутер	Hi-Speed USB
--------------	--------------

## Листа на мрежни функции

## Функции на мрежата и IPv4/IPv6

Функции			Поддржани	Забелешки
Печатење на мрежа	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD-печатење (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista или понов
	Bonjour-печатење (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP-печатење (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP-печатење	IPv4	-	Информациски уред
	PictBridge-печатење (Wi-Fi)	IPv4	-	Дигитална камера
	Epson Connect (Печатење од е-порака, далечинско печатење)	IPv4	✓	-
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Мрежно скенирање	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	-	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (Скенирај во облак)	IPv4	-	-
	ADF (Двострано скенирање)		-	-
Факс	Испрати факс	IPv4	-	-
	Прими факс	IPv4	-	-

## Спецификации за Wi-Fi

Стандарди	IEEE 802.11b/g/n*1
Фреквентен опсег	2,4 GHz

**Додаток**

Максимално предадена радиофреквентна моќ	20 dBm (EIRP)
Режими на координација	Инфраструктура, Wi-Fi Direct (Едноставен AP)*2*3
Безбедност при безжичен пристап*4	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5

\*1 IEEE 802.11n е достапно само за HT20.

\*2 Не е поддржано за IEEE 802.11b.

\*3 Режимот Едноставен AP е компатибилен со Wi-Fi-врска (инфраструктура) или етернет-врска.

\*4 Wi-Fi Direct поддржува само WPA2-PSK (AES).

\*5 Во согласност со стандардите WPA2 со поддршка за WPA/WPA2 Personal.

**Спецификации за етернет**

Стандарди	IEEE802.3i (10BASE-T)*1 IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)*2
Режим на комуникација	Автоматски, 10 Mbps Full duplex, 10 Mbps Half duplex, 100 Mbps Full duplex, 100 Mbps Half duplex
Приклучок	RJ-45

\*1 Користете кабел од категорија 5е или повисок STP (заштитен извиткан пар) за да спречите ризик од радио пречки.

\*2 Поврзаниот уред треба да е усогласен со стандардите IEEE802.3az.

**Безбедносен протокол**

SSL/TLS	HTTPS-сервер/клиент
---------	---------------------

**Поддржани услуги од други лица**

Google Cloud Print
--------------------



**Додаток****Димензии**

Димензии	<p>Складирање</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ширина: 375 mm (14.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Длабочина: 347 mm (13.7 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Висина: 151 mm (5.9 in.)</li> </ul> <p>Печатење</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ширина: 375 mm (14.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Длабочина: 347 mm (13.7 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Висина: 151 mm (5.9 in.)</li> </ul>
Тежина*	Околу 4.4 kg (9.7 lb)

\* Без мастилото и без кабелот за напојување.

**Спецификации за електриката**

Модел	Модел 100 до 240 V	Модел 220 до 240 V
Опсег на номинална фреквенција	50 до 60 Hz	50 до 60 Hz
Номинална струја	0.5 до 0.2 A	0.3 A
Потрошувачка на енергија (со УСБ-поврзување)	<p>Печатење: Околу 13.0 W (ISO/ IEC24712)</p> <p>Режим на подготвеност: Околу 3.3 W</p> <p>Режим на спиење: Околу 0.7 W</p> <p>Исклучено напојување: Околу 0.2 W</p>	<p>Печатење: Околу 13.0 W (ISO/ IEC24712)</p> <p>Режим на подготвеност: Околу 3.3 W</p> <p>Режим на спиење: Околу 0.7 W</p> <p>Исклучено напојување: Околу 0.2 W</p>


**Белешка:**

- ☐ Проверете ја етикетата на печатачот за напонот.
- ☐ За корисниците во Европа, погледнете на следнава интернет-страница за детали за потрошувачката на струја.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

## Додаток

## Спецификации за животната средина

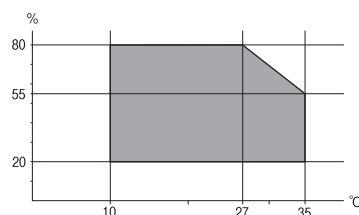Работа	<p>Користете го печатачот во опсегот прикажан на следниов графикон.</p>  <p>Температура: од 10 до 35°C (од 50 до 95°F) Влажност: од 20 до 80% RH (без кондензација)</p>
Складирање	<p>Температура: -20 до 40°C (-4 до 104°F)* Влажност: од 5 до 85% RH (без кондензација)</p>

\* Можете да го чувате еден месец на 40°C (104°F).

## Спецификации за околината за шишињата со мастило

Температура на чување	-20 до 40 °C (-4 до 104 °F)*
Температура на замрзнување	<p>-15 °C (5 °F) Мастилото се топи и може да се користи по околу 2 часа на 25 °C (77 °F).</p>

\* Можете да го чувате еден месец на 40 °C (104 °F).

## Системски барања

- ☐ Windows 10 (32-битна, 64-битна)/Windows 8.1 (32-битна, 64-битна)/Windows 8 (32-битна, 64-битна)/Windows 7 (32-битна, 64-битна)/Windows Vista (32-битна, 64-битна)/Windows XP SP3 или понова верзија (32-битна)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 или понова верзија/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 или понова верзија
- ☐ macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

### Белешка:

- ☐ *Mac OS може да не поддржува некои апликации и функции.*
- ☐ *Датотечниот систем UNIX (UFS) за Mac OS не е поддржан.*

# Регулаторни информации

## Стандарди и одобренија

### Стандарди и одобренија за модел во САД

Безбедност	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Опремата го содржи следниов безжичен модул.

Производител: Seiko Epson Corporation

Тип: J26H006

Производот е во согласност со Дел 15 од правилата на FCC и RSS-210 од правилата на IC. Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од непрепорачана модификација на производот. Работата зависи од следниве два услова: (1) уредот не смее да предизвикува штетни пречки, и (2) уредот мора да ги прифати сите примени пречки, вклучувајќи пречки што може да предизвикаат несакано работење на уредот.

За да се спречат радиопречки на лиценцираната услуга, уредот е наменет за внатрешна употреба и подалеку од прозорци за да се обезбеди максимална заштита. Опремата (или нејзината предавателна антена) која е поставена надвор подлежи на лиценцирање.

Оваа опрема соодветствува со ограничувањата за изложеност на радијација на FCC/IC одредени за неконтролирана средина и соодветствува со Упатствата за изложеност на радиофреквенција (RF) на FCC во Додатокот С до OET65 и RSS-102 на Правилата за изложеност на радиофреквенција (RF) на IC. Оваа опрема треба да се инсталира и со неа да се ракува така што радијаторот да биде одалечен најмалку 7,9 инчи (20 cm) или повеќе од телото на лицето (со исклучок на екстремитети: раце, рачни зглобови, стопала и ножни зглобови).

### Стандарди и одобренија за европски модел

За европските корисници

Корпорацијата Seiko Epson дека наведениот модел на радио опрема е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на потврдата за сообразност на ЕУ е достапна на следнава интернет страница.

<http://www.epson.eu/conformity>

B632B

За употреба само во Ирска, Велика Британија, Австрија, Германија, Лихтенштајн, Швајцарија, Франција, Белгија, Луксембург, Холандија, Италија, Португалија, Шпанија, Данска, Финска, Норвешка, Шведска, Исланд, Хрватска, Кипар, Грција, Словенија, Малта, Бугарија, Чешка, Естонија, Унгарија, Летонија, Литванија, Полска, Романија и Словачка.

## Додаток

Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од непрепорачана модификација на печатачот.



### Стандарди и одобренија за австралискиот модел

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson со ова изјавува дека следниве модели на опрема ги исполнуваат суштинските барања и останатите релевантни одредби на Директивата AS/NZS4268:

B632B

Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од непрепорачана модификација на печатачот.

### Ограничувања за копирање

Запазете ги следниве ограничувања за да обезбедите одговорна и законска употреба на печатачот.

Забрането е со закон копирање на следниве работи:

- ☐ Банкарски сметки, ковани пари, пазарни хартии од вредности издадени од државата, државни обврзници и локални хартии од вредност
- ☐ Неискористени поштенски марки, разгледници со платена поштарина и други официјални поштенски документи со важечки поштенски знак
- ☐ Државни таксени марки и хартии од вредност кои се издаваат во согласност со законската постапки

Внимавајте при копирање на следниве работи:

- ☐ Пазарни хартии од вредности од приватни фирми (сертификати за производи, преносливи хартии од вредност, чекови итн.), месечни пропусници, карти со попуст итн.
- ☐ Пасоши, возачки дозволи, гаранции за состојба, сметки за патарина, бонови за храна, билети, итн.

#### **Белешка:**

*Копирањето на овие работи може исто така да биде забрането со закон.*

Соодветна употреба на авторските материјали:


Печатачите може да се користат неправилно со несоодветно копирање на материјали заштитени со авторски права. Освен во случај на препорака од признат надлежен орган, однесувајте се одговорно и со почит кон дозволата за копирање од страна на носителот на авторско право пред да го копирате публикуваниот материјал.

## Превезување и складирање на печатачот

Кога треба да го складираате или да го превезете печатачот при преселба или поправки, следете ги чекорите подолу за да го спакувате.


**Важно:**

- ❑ Кога го складираате или превезувате печатачот, поставете го во пластична кеса и затворете ја. Не накривувајте го печатачот, не поставувајте го вертикално и не превртувајте го наопак; во спротивно, мастилото може да протече.

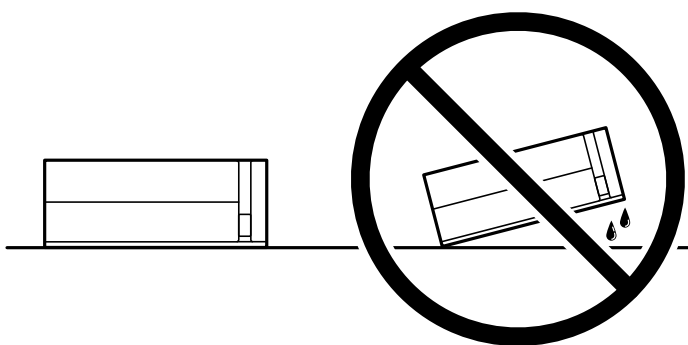

- ❑ Кога складираате или превезувате шише со мастило, не навалувајте го шишето и не подложувајте го на удари или промени на температурата. Инаку може да протече мастило дури и кога капачето на шишето со мастило е цврсто затворено. Внимавајте шишето со мастило да биде исправено кога го затворите капачето и преземете мерки да не протекнува мастило кога го превезувате шишето, на пример кога го ставате шишето во торба.
- ❑ Не ставајте отворени шишиња со мастило во кутијата со печатачот.



1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .
2. Внимавајте светлото за напојување да се изгасне, а потоа извадете го кабелот за напојување.


**Важно:**

Извадете го кабелот за напојување кога е изгаснато светлото за напојување. Во спротивно, главата за печатење нема да се врати во почетната положба, што ќе предизвика мастилото да се исуши, а печатењето може да не биде возможно.


3. Извадете ги сите кабли како кабелот за напојување и кабелот за USB.

## Додаток


4. Извадете ја сета хартија од печатачот.
5. Отворете го капакот на печатачот. Прицврстете ја главата за печатење за куќиштето со лента.

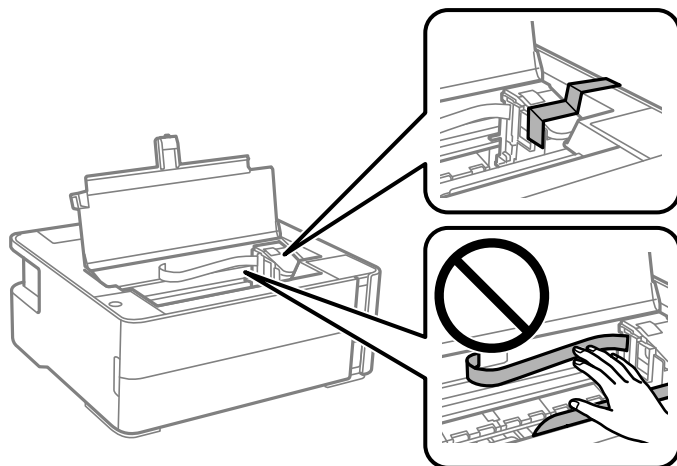

6. Добро затворете го капачето за резервоарот за мастило.

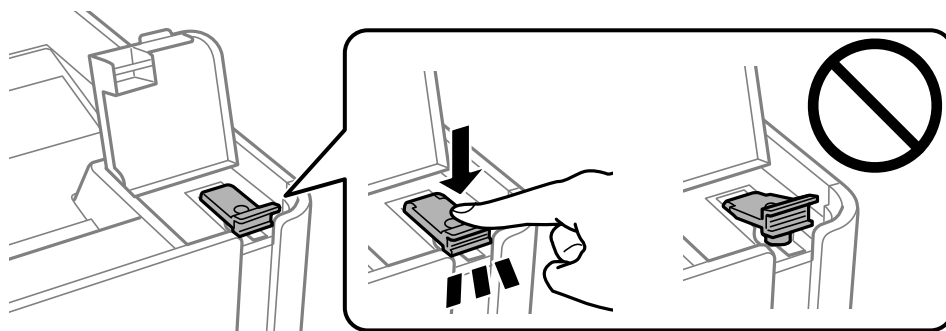

7. Добро затворете го капакот на резервоарот за мастило.

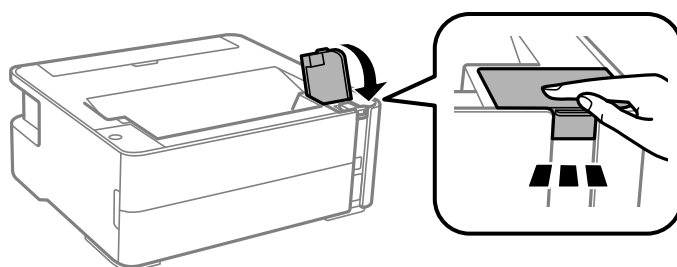

8. Поставете го печатачот во пластична кеса и затворете ја.
9. Спакувајте го печатачот во кутијата, со користење на заштитните материјали.



### **Важно:**

*Спакувајте го печатачот во кутијата за да се уверите дека печатачот ќе остане во хоризонтална положба при превезувањето или складирањето; во спротивно, мастилото може да истече.*

## Додаток

Кога ќе го користите печатачот повторно, извадете ја лентата што ја прицврстува главата за печатење. Ако квалитетот на печатењето е намален следниот пат кога ќе печатите, исчистете ја и порамнете ја главата за печатење.

### Поврзани информации

- ➔ „Имиња и функции на деловите“ на страница 14
- ➔ „Проверете дали прскалките се затнати (проверка на прскалките)“ на страница 87
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 94

---

## Авторски права

Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде умножуван, зачуван во системот за пребарување, или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски, механички, со фотокопирање, снимање или друго, без претходна писмена согласност од корпорацијата Seiko Epson. Не се предвидени обврски за патентирање во однос на употребата на информациите содржани овде. Ниту пак е предвидена каква било обврска за штети кои произлегуваат од употребата на информациите дадени овде. Информациите што се содржани тука се дизајнирани за употреба со овој производ на Epson. Epson не одговара за употреба на која било од овие информации применети кон други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки или измени кај овој производ, или (освен САД) непочитување на упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за никакви штети или проблеми кои произлегуваат од употребата на кои било опции или кои било производи за широка потрошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за никаква штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Содржината на овој прирачник и спецификациите за овој производ се предмет на промена без известување.

---

## Трговски марки

- ❑ EPSON® е регистрирана заштитена трговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е заштитена трговска марка на корпорацијата Seiko Epson.
- ❑ PRINT Image Matching™ и логото PRINT Image Matching се заштитени трговски марки на корпорацијата Seiko Epson. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Сите права се задржани.
- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

## Додаток

- ☐ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ☐ Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- ☐ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ☐ Општо известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се трговски марки на нивните сопственици. Epson се одрекува од сите права на овие марки.

---

## Каде да се обратите за помош

### Веб-локација за техничка поддршка

Ако ви треба дополнителна помош, посетете ја веб-локацијата за поддршка на Epson подолу. Изберете ја земјата или регионот и одете на делот за поддршка на локалната веб-локација на Epson. На локацијата се достапни и најновите двигатели, ЧПП, прирачници и други материјали за преземање.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош.

## Контактирање со поддршката на Epson

### Пред да контактирате со Epson

Ако вашиот производ Epson не работи правилно и не можете да го решите проблемот со информациите за решавање проблеми во прирачниците на производот, контактирајте со службата за поддршка на Epson за помош. Ако поддршката на Epson за вашето подрачје не е наведено подолу, контактирајте со продавачот каде што сте го купиле производот.

Поддршката на Epson ќе може да ви помогне многу побрзо ако ги дадете следниве информации:

- ☐ Сериски број на производот  
(Етикетата со серискиот број обично е одзади на производот.)
- ☐ Модел на производот
- ☐ Верзија на софтверот на производот  
(Кликнете **About, Version Info** или слично копче во софтверот на производот.)
- ☐ Марка ми модел на компјутерот
- ☐ Името и верзијата на оперативниот систем на компјутерот
- ☐ Имиња и верзии на софтверските апликации што обично ги користите со производот



## Додаток

### **Белешка:**

Во зависност од производот, поставките за мрежата може да се зачуваат во меморијата на производот. При дефект или поправање на производот, поставките може да се изгубат. Epson не одговара за губење податоци, за правење резервни копии или спасување поставки дури и во гарантниот период. Препорачуваме самите да си направите резервна копија на податоците или да ги запишете.

## Помош за корисниците во Европа

Видете во вашата Пан-европска гаранција за информации како да контактирате со поддршката на Epson.

## Помош за корисниците во Тајван

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

### **На интернет**

<http://www.epson.com.tw>

На располагање се спецификации за производот, двигатели за преземање и прашања за производи.

### **Центар за помош на Epson**

Телефон: +886-2-80242008

Нашиот тим во Центарот за помош може телефонски да ви помогне за следново:

- ☐ Барања за продажба и информации за производи
- ☐ Прашања за користење на производи или проблеми
- ☐ Барања за поправка и гаранција

### **Центар за сервисирање:**

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

Корпорацијата TekCare е овластен сервисен центар за Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

## Помош за корисниците во Австралија

Epson во Австралија ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на прирачниците за вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

### **Интернет-адреса**

<http://www.epson.com.au>

Пристапете до веб страниците на Epson во Австралија. Вреди да ја посетите понекогаш и да сурфате овде! Оваа веб-локација ви дава можност за преземање двигатели, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

## Додаток

### Центар за помош на Epson

Телефон: 1300-361-054

Центарот за помош на Epson е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите во Центарот за помош може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Центарот за помош за предпродажба ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе нè побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат прирачниците за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

### Пренесување на производот

Epson препорачува да се зачува пакувањето на производот за идно пренесување. Исто така, се препорачува да се заштити резервоарот со мастило со лента и производот да се држи исправено.

### Помош за корисниците во Нов Зеланд

Epson во Нов Зеланд ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на документацијата за вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

#### Интернет-адреса

<http://www.epson.co.nz>

Пристапете до веб страниците на Epson во Нов Зеланд. Вреди да ја посетите понекогаш и да сурфате овде! Оваа веб-локација ви дава можност за преземање двигатели, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

### Центар за помош на Epson

Телефон: 0800 237 766

Центарот за помош на Epson е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите во Центарот за помош може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Центарот за помош за предпродажба ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе нè побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат документите за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

### Пренесување на производот

Epson препорачува да се зачува пакувањето на производот за идно пренесување. Исто така, се препорачува да се заштити резервоарот со мастило со лента и производот да се држи исправено.

## **Помош за корисниците во Индија**

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

### **На интернет**

<http://www.epson.co.in>

На располагање се спецификации за производот, двигатели за преземање и прашања за производи.

### **Линија за помош**

- ☐ Услуги, информации за производот и нарачување потрошни материјали (BSNL линии)  
Бесплатен телефонски број: 18004250011  
Достапен од 9.00 до 18.00 од понеделник до сабота (освен на државни празници)
- ☐ Услуга (CDMA и мобилни корисници)  
Бесплатен телефонски број: 186030001600  
Достапен од 9.00 до 18.00 од понеделник до сабота (освен на државни празници)