

# **ET-M1170 Series / M1170 Series**

## **Ghidul utilizatorului**

## Cuprins

### Despre acest manual

Introducere. . . . .	5
Utilizarea manualului pentru căutarea informațiilor. . . . .	5
Marcaje și simboluri. . . . .	7
Figurile utilizate în acest manual. . . . .	7
Referințe la sisteme de operare. . . . .	7

### Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate. . . . .	9
Instrucțiuni de siguranță privind cerneala. . . . .	9
Sfaturi și avertismente legate de imprimantă. . . . .	10
Sfaturi și avertismente pentru configurarea imprimantei. . . . .	10
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei. . . . .	10
Sfaturi și avertismente pentru transportul sau depozitarea imprimantei. . . . .	11
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless. . . . .	11
Protejarea informațiilor personale. . . . .	11

### Informații de bază despre imprimantă

Denumirea și funcțiile componentelor. . . . .	12
Panoul de control. . . . .	14
Butoane și funcții. . . . .	14
Indicatoare luminoase și starea imprimantei. . . . .	15

### Setări de rețea

Tipuri de conexiune în rețea. . . . .	18
Conexiune Ethernet. . . . .	18
Conexiune Wi-Fi. . . . .	18
Conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP). . . . .	19
Conectarea la un computer. . . . .	19
Conectarea la un dispozitiv inteligent. . . . .	20
Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă. . . . .	20
Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton). . . . .	21
Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS). . . . .	22
Efectuarea setărilor de conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP). . . . .	23
Verificarea stării conexiunii la rețea. . . . .	24

Verificarea stării rețelei utilizând indicatorul luminos de rețea. . . . .	24
Tipărirea unui raport de conexiune la rețea. . . . .	24
Tipărirea unei fișe de stare a rețelei. . . . .	30
Înlocuirea sau adăugarea unor noi routere wireless. . . . .	31
Schimbarea metodei de conectare la un computer. . . . .	31
Restabilirea setărilor de rețea de la panoul de control. . . . .	32

### Pregătirea imprimantei

Încărcarea tipurilor de hârtie. . . . .	33
Hârtia disponibilă și capacitățile. . . . .	33
Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie. . . . .	36
Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al hârtiei. . . . .	39
Încărcarea plicurilor și măsurile de precauție. . . . .	41
Lista tipurilor de hârtie. . . . .	41
Ieșirea hârtiei. . . . .	42
Economisirea energiei. . . . .	42
Economisirea energiei — Windows. . . . .	42
Economisirea energiei — Mac OS. . . . .	43

### Tipărirea

Tipărirea de la driverul de imprimantă pe Windows. . . . .	44
Accesarea driverului de imprimantă. . . . .	44
Informații de bază despre tipărire. . . . .	44
Tipărirea pe 2 fețe. . . . .	46
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală. . . . .	47
Tipărirea și stivuirea în ordine (tipărire în ordine inversă). . . . .	47
Tipărirea unui document micșorat sau mărit. . . . .	48
Tipărirea unei imagini pe mai multe coli pentru mărire (crearea unui poster). . . . .	49
Tipărirea cu antet și subsol. . . . .	55
Tipărirea unei inscripții. . . . .	56
Tipărirea mai multor fișiere simultan. . . . .	57
Ajustarea tonului de tipărire. . . . .	57
Tipărirea pentru scoaterea în evidență a liniilor subțiri. . . . .	58
Tipărire cu Îmbunătățire text și linii de culoare deschisă. . . . .	58
Tipărirea codurilor de bare clare. . . . .	59
Anularea tipăririi. . . . .	59
Opțiuni de meniu pentru driverul de imprimantă. . . . .	60

## Cuprins

Tipărirea de la driverul de imprimantă pe Mac OS. . . 63	
Informații de bază despre tipărire. . . . . 63	
Tipărirea pe 2 fețe. . . . . 64	
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală. . . 65	
Tipărirea și stivuirea în ordine (tipărire în ordine inversă). . . . . 65	
Tipărirea unui document micșorat sau mărit. . . 66	
Anularea tipăririi. . . . . 67	
Opțiuni de meniu pentru driverul de imprimantă. . . . . 67	
Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS. . . . . 68	
Imprimarea de pe dispozitivele inteligente. . . . . 69	
Utilizarea caracteristicii Epson iPrint. . . . . 69	
Utilizarea Epson Print Enabler. . . . . 70	
Anularea tipăririi — Butonul de pe imprimantă. . . 71	

## Reumplerea cu cerneală și înlocuirea casetelor de întreținere

Verificarea stării cernelii rămase și a casetei de întreținere. . . . . 72	
Verificarea stării casetei de întreținere — Windows. . . . . 72	
Verificarea stării casetei de întreținere — Mac OS X. . . . . 72	
Codurile de pe sticlele cu cerneală. . . . . 72	
Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală. . . . 74	
Reumplerea rezervorului de cerneală. . . . . 75	
Codul casetei de întreținere. . . . . 78	
Precauții pentru manipularea casetei de întreținere. . . . . 78	
Înlocuirea unei casete de întreținere. . . . . 79	

## Întreținerea imprimantei

Prevenirea uscării capului de imprimare. . . . . 82	
Verificați dacă duzele sunt înfundate (Verificare duze). . . . . 82	
Verificați dacă duzele sunt înfundate (Verificare duze) — butoanele imprimantei. . . . 82	
Verificați dacă duzele sunt înfundate (Verificare duze) — Windows. . . . . 83	
Verificați dacă duzele sunt înfundate (Verificare duze) — Mac OS. . . . . 84	
Curățarea capului de imprimare (Curățare cap). . . 85	
Curățarea capului de imprimare — butoanele imprimantei. . . . . 86	
Curățarea capului de tipărire — Windows. . . . 86	
Curățarea capului de tipărire — Mac OS. . . . . 86	

Curățarea forțată a capului de tipărire (Curățare intensivă). . . . . 87	
Rularea utilitarului Curățare intensivă — Windows. . . . . 88	
Rularea utilitarului Curățare intensivă — Mac OS. . . . . 88	
Alinierea capului de imprimare. . . . . 88	
Alinierea capului de tipărire — Windows. . . . . 88	
Alinierea capului de tipărire — Mac OS. . . . . 88	
Curățarea traseului hârtiei. . . . . 89	
Curățarea traseului hârtiei — Windows. . . . . 89	
Curățarea traseului hârtiei — Mac OS X. . . . . 89	
Curățarea traseului hârtiei pentru a elimina problemele de alimentare a hârtiei. . . . . 90	
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă. . . . . 91	
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă — Butoane imprimantă. . . . . 92	
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Windows. . . . . 92	
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă — Mac OS. . . . . 92	

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config). . . . . 93	
Executarea aplicației Web Config pe un browser web. . . . . 93	
Executarea utilitarului Web Config în Windows. . 94	
Executarea utilitarului Web Config în Mac OS. . . 94	
Aplicație pentru tipărirea paginilor web (E-Web Print). . . . . 94	
Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater). . . . . 95	
Instalarea celor mai recente aplicații. . . . . 95	
Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului. . . . . 96	
Dezinstalarea aplicațiilor. . . . . 97	
Dezinstalarea aplicațiilor — Windows. . . . . 97	
Dezinstalarea aplicațiilor — Mac OS. . . . . 98	
Imprimarea utilizând un serviciu de rețea. . . . . 98	

## Soluționarea problemelor

Verificarea stării imprimantei. . . . . 100	
Indicatoare luminoase și starea imprimantei. . . 100	
Verificarea stării imprimantei - Windows. . . . 102	
Verificarea stării imprimantei — Mac OS. . . . 103	

## Cuprins

Verificarea stării software-ului. . . . .	103
Scoaterea hârtiei blocate. . . . .	103
Îndepărtarea hârtiei blocate din capacul frontal	104
Scoaterea hârtiei blocate din Fantă spate	
al.hârtie. . . . .	105
Scoaterea hârtiei blocate din interiorul	
imprimantei. . . . .	105
Îndepărtarea hârtiei blocate din Capacul din	
spate. . . . .	106
Hârtia nu este alimentată corect. . . . .	107
Hârtia se blochează. . . . .	107
Hârtia este alimentată oblic. . . . .	108
Hârtia evacuată cade din tava de ieșire. . . . .	108
Hârtia este ejectată în timpul tipăririi. . . . .	108
Probleme cu privire la alimentarea cu energie și	
panoul de control. . . . .	108
Imprimanta nu pornește. . . . .	108
Imprimanta nu se oprește. . . . .	108
Alimentarea se oprește automat. . . . .	108
Nu se poate efectua tipărirea de la un computer. . . . .	109
Verificarea conexiunii (USB). . . . .	109
Verificarea conexiunii (rețea). . . . .	109
Verificarea software-ului și a datelor. . . . .	110
Verificarea stării imprimantei de la computer	
(Windows). . . . .	112
Verificarea stării imprimantei de la computer	
(Mac OS). . . . .	113
Când nu se pot realiza setările de rețea. . . . .	113
Conexiune imposibilă de la dispozitive, deși	
setările de rețea sunt corecte. . . . .	113
Când conectarea cu ajutorul Wi-Fi Direct	
(Simple AP) nu este posibilă. . . . .	115
Verificarea SSID conectată la imprimantă. . . . .	116
Verificarea SSID pentru computer. . . . .	117
Conexiunea Ethernet devine instabilă. . . . .	118
Probleme de tipărire. . . . .	119
Apar urme de uzură din cauza frecării pe	
hârtie sau lipsesc culori. . . . .	119
Apar benzi sau culori neașteptate. . . . .	119
Apar benzi colorate la intervale de	
aproximativ 3.3 cm. . . . .	119
Benzi verticale sau alinieri incorecte. . . . .	120
Calitatea tipăririi este slabă. . . . .	120
Hârtia este pătată sau zgâriată. . . . .	121
Hârtia se pătează în timpul tipăririi automate	
față-verso. . . . .	122
Fotografiile tipărite sunt lipicioase. . . . .	122
Poziția, formatul sau marginile materialului	
tipărit sunt incorecte. . . . .	122
Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte. . . . .	123
Imaginea tipărită este inversată. . . . .	123

Modele tip mozaic în imaginile tipărite. . . . .	123
Problema de tipărire nu a putut fi soluționată. . . . .	123
Alte probleme de imprimare. . . . .	123
Tipărirea se face prea încet. . . . .	123
Tipărirea este încetinită drastic în timpul	
operațiilor de tipărire continuă. . . . .	124
Alte probleme. . . . .	124
Funcționarea imprimantei este zgomotoasă. . . . .	124
Aplicația este blocată de un firewall (numai	
Windows). . . . .	124
Cerneală vărsată. . . . .	125

## Anexă

Specificații tehnice. . . . .	126
Specificațiile imprimantei. . . . .	126
Specificațiile interfeței. . . . .	127
Listă cu funcții de rețea. . . . .	127
Specificații Wi-Fi. . . . .	127
Specificații Ethernet. . . . .	128
Protocol de securitate. . . . .	128
Servicii compatibile oferite de terți. . . . .	128
Dimensiuni. . . . .	128
Specificații electrice. . . . .	129
Specificații de mediu. . . . .	129
Cerințele sistemului. . . . .	130
Informații de reglementare. . . . .	130
Standarde și aprobări. . . . .	130
Restricții la copiere. . . . .	131
Transportarea și depozitarea imprimantei. . . . .	132
Drept de proprietate intelectuală. . . . .	134
Mărci înregistrate. . . . .	134
Unde puteți obține ajutor. . . . .	135
Site-ul web de asistență tehnică. . . . .	135
Contactarea serviciului de asistență clienți. . . . .	135

# Despre acest manual

---

## Introducere

Următoarele manuale sunt livrate împreună cu imprimanta dvs. Epson. Consultați atât manualele, cât și secțiunea de ajutor inclusă în diferite aplicații software Epson.

☐ Începeți aici (manual tipărit pe hârtie)

Include informații referitoare la configurarea imprimantei, instalarea programelor software, utilizarea imprimantei, soluții pentru rezolvarea problemelor etc.

☐ Ghidul utilizatorului (manual digital)

Acest manual. Oferă informații generale și instrucțiuni privind utilizarea imprimantei, setările de rețea la utilizarea imprimantei într-o rețea, precum și instrucțiuni privind rezolvarea problemelor.

Puteți obține cele mai recente versiuni ale manualelor enumerate mai sus folosind metodele următoare.

☐ Manual pe hârtie

Vizitați site-ul web de asistență Epson pentru Europa la adresa <http://www.epson.eu/Support> sau site-ul web de asistență Epson global la adresa <http://support.epson.net/>.

☐ Manual digital

Lansați EPSON Software Updater pe computer. EPSON Software Updater verifică dacă există actualizări disponibile ale aplicațiilor software Epson și ale manualelor digitale, permițându-vă să descărcați cele mai recente versiuni.

### Informații conexe

➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 95

---


## Utilizarea manualului pentru căutarea informațiilor

Manualul PDF permite căutarea de informații în funcție de cuvinte cheie sau puteți accesa direct anumite secțiuni cu ajutorul marcajelor. De asemenea, puteți tipări numai paginile de care aveți nevoie. În această secțiune se explică modul de utilizare a unui manual PDF deschis în Adobe Reader X pe un computer.

## Despre acest manual

### Căutarea după cuvinte cheie


Faceți clic pe **Editare > Căutare avansată**. Introduceți cuvântul cheie (textul) pentru informațiile pe care doriți să le găsiți în fereastra de căutare, apoi faceți clic pe **Căutare**. Corespondențele sunt marcate sub forma unei liste. Faceți clic pe una dintre corespondențe pentru a accesa pagina respectivă.

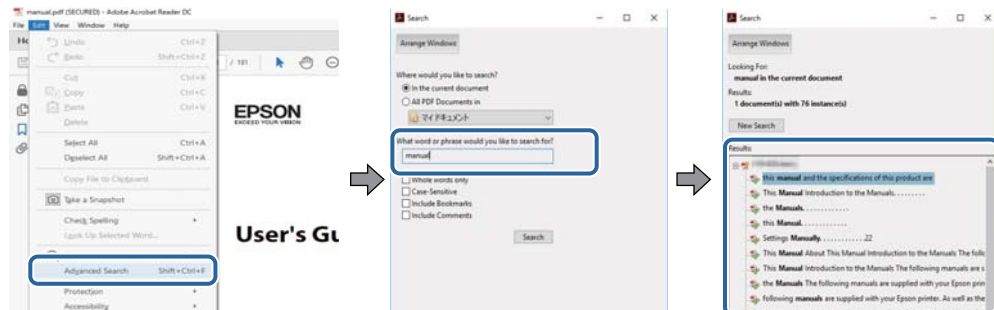

### Accesul direct de la marcaje

Faceți clic pe un titlu pentru a accesa pagina respectivă. Faceți clic pe + sau > pentru a vizualiza titlurile de nivel inferior din secțiunea respectivă. Pentru a reveni la pagina precedentă, efectuați următoarea operație la tastatură.


- ❑ Windows: Mențineți apăsată tasta **Alt**, apoi apăsați pe <.
- ❑ Mac OS: Mențineți apăsată tasta **Command**, apoi apăsați pe <.

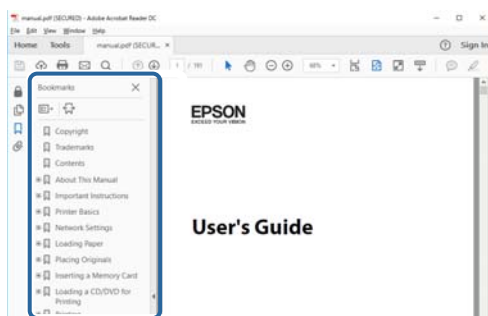

### Imprimarea numai a paginilor necesare

Puteți extrage și tipări numai paginile de care aveți nevoie. Faceți clic pe **Tipărire** în meniul **Fișier**, apoi specificați paginile pe care doriți să le imprimați în opțiunea **Pagini** din **Pagini de tipărit**.

- ❑ Pentru a specifica o serie de pagini, introduceți o cratimă între pagina de început și cea de sfârșit.  
Exemplu: 20 – 25
- ❑ Pentru a specifica pagini care nu se află într-o serie, separați paginile prin virgule.  
Exemplu: 5, 10, 15

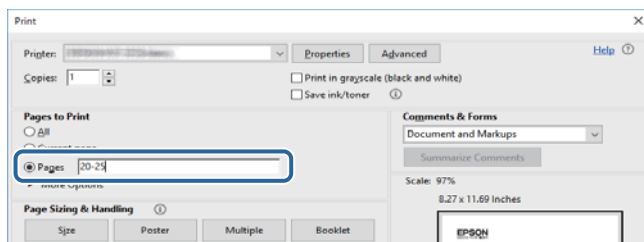

---

## Marcaje și simboluri

**Atenție:**

Instrucțiuni care trebuie respectate cu atenție, pentru evitarea vătămărilor corporale.

**Important:**

Instrucțiuni care trebuie respectate pentru evitarea deteriorării echipamentului.

**Notă:**

Furnizează informații complementare și de referință.

**Informații conexe**

➔ Asigură legătura cu secțiunile aferente.

---

## Figurile utilizate în acest manual

- ☐ Capturile de ecran cu driver-ul imprimantei sunt efectuate în Windows 10 sau macOS High Sierra. Conținutul afișat pe ecran diferă în funcție de model și situație.
- ☐ Ilustrațiile utilizate în acest manual sunt doar exemple. Cu toate că în funcție de model pot exista mici diferențe, modul de funcționare este același.
- ☐ Puteți citi codul QR utilizând aplicația dedicată.

---

## Referințe la sisteme de operare

**Windows**

În acest manual, termeni precum „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” și „Windows Server 2003” se referă la următoarele sisteme de operare. În plus, termenul „Windows” este utilizat cu referire la toate versiunile.

- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 10
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 8
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 7
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® XP
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2016
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2012

## **Despre acest manual**

- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2008
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2003

## **Mac OS**

În acest manual, termenul „Mac OS” este utilizat cu referire la macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x și Mac OS X v10.6.8.



# Instrucțiuni importante

## Instrucțiuni de securitate

Citiți și respectați aceste instrucțiuni pentru a asigura utilizarea în siguranță a acestei imprimante. Păstrați acest manual pentru a-l putea consulta ulterior. De asemenea, trebuie să respectați toate avertismentele și instrucțiunile afișate pe imprimantă.

- ☐ Unele simboluri folosite pe imprimanta dvs. au rolul de a asigura utilizarea în siguranță și corespunzătoare a imprimantei. Vizitați următorul site web pentru a afla mai multe despre semnificația simbolurilor.  
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Folosiți doar cablul de alimentare furnizat împreună cu imprimanta și nu folosiți cablul cu niciun alt echipament. În urma folosirii altor cabluri cu această imprimantă sau a folosirii cablului livrat cu alte echipamente, există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- ☐ Asigurați-vă de conformitatea cablului de alimentare cu c.a. cu standardele de siguranță locale.
- ☐ Nu dezamblați, modificați sau încercați să reparați cablul de alimentare, priza, imprimanta sau alte componente, cu excepția cazurilor explicate expres în manualele imprimantei.
- ☐ Deconectați imprimanta de la priză și apelați la personal de service autorizat pentru reparații în următoarele condiții:  
Cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate; în imprimantă a pătruns lichid; imprimanta a fost supusă șocurilor mecanice sau carcasa este deteriorată; imprimanta nu funcționează normal sau prezintă modificări clare în funcționare. Nu reglați butoanele care nu sunt incluse în instrucțiunile de funcționare.
- ☐ Amplasați imprimanta în apropierea unei prize de rețea de unde fișa poate fi deconectată cu ușurință.
- ☐ Nu amplasați sau depozitați imprimanta afară, lângă surse excesive de mizerie sau praf, apă, sau lângă surse de încălzire, sau în locații în care se produc șocuri, vibrații, valori mari de temperatură și umiditate.
- ☐ Nu vărsați lichide pe imprimantă și nu manevrați imprimanta cu mâinile ude.
- ☐ Țineți imprimanta la o distanță de cel puțin 22 cm față de stimulatoarele cardiace. Este posibil ca undele radio generate de imprimantă să afecteze în mod negativ funcționarea stimulatoarelor cardiace.

## Instrucțiuni de siguranță privind cerneala

- ☐ Acordați atenție pentru a nu atinge cerneala în timp ce manevrați rezervorul de cerneală, capacul rezervorului de cerneală și sticla de cerneală deschisă sau capacul sticlei de cerneală.
  - ☐ Dacă cerneala intră în contact cu pielea, spălați temeinic zona afectată cu apă și săpun.
  - ☐ Dacă cerneala intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
  - ☐ Dacă cerneala vă pătrunde în gură, consultați imediat un medic.
- ☐ Nu dezamblați caseta de întreținere, deoarece există riscul ca aceasta să intre în contact cu ochii sau cu pielea.
- ☐ Nu scuturați prea puternic sticla de cerneală și nu o supuneți la șocuri intense, deoarece pot apărea scurgeri de cerneală.
- ☐ Nu lăsați sticla de cerneală, unitatea rezervorului de cerneală și caseta de întreținere la îndemâna copiilor. Nu lăsați copiii să bea din sticlă sau să manevreze sticla de cerneală și capacul sticlei de cerneală.

---

## Sfaturi și avertismente legate de imprimantă

Citiți și urmați aceste instrucțiuni, pentru a evita deteriorarea imprimantei sau a altor echipamente personale. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.



### Sfaturi și avertismente pentru configurarea imprimantei

- ☐ Nu blocați și nu acoperiți orificiile de ventilație și deschiderile imprimantei.
- ☐ Folosiți numai tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta imprimantei.
- ☐ Evitați utilizarea prizelor pe același circuit cu fotocopiatoarele sau sistemele de climatizare ce pornesc și se opresc periodic.
- ☐ Evitați prizele electrice controlate prin comutatoare de perete sau temporizatoare automate.
- ☐ Mențineți întregul computer departe de sursele potențiale de interferențe electromagnetice cum ar fi difuzoarele sau unitățile de bază ale telefoanelor fără fir.
- ☐ Cablurile de alimentare trebuie amplasate astfel încât să se evite frecările, tăieturile, rosăturile, îndoirile și răsucirile. Nu așezați obiecte peste cablurile de alimentare cu curent și nu permiteți amplasarea cablurilor în zonele în care se circulă. Fiți foarte atenți și păstrați toate cablurile de alimentare drepte la capete și în punctele în care intră și ies din transformator.
- ☐ Dacă folosiți un prelungitor cu imprimanta, verificați dacă intensitatea nominală totală a aparatelor conectate la acesta nu depășește intensitatea nominală a prelungitorului respectiv. De asemenea, verificați dacă intensitatea nominală totală a tuturor aparatelor conectate la priză nu depășește intensitatea nominală a prizei respective.
- ☐ Dacă intenționați să utilizați imprimanta în Germania, instalația electrică a clădirii trebuie protejată de un disjuncteur de 10 sau 16 A pentru asigurarea unei protecții adecvate la scurtcircuit și supratensiune pentru produs.
- ☐ Atunci când conectați imprimanta la un computer sau la un alt dispozitiv cu ajutorul unui cablu, asigurați-vă de orientarea corectă a conectorilor. Fiecare conector are o singură orientare corectă. Introducerea unui conector cu orientare incorectă poate cauza deteriorarea ambelor dispozitive conectate prin cablu.
- ☐ Amplasați imprimanta pe o suprafață orizontală stabilă ce depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Imprimanta nu va funcționa corect dacă este înclinată.
- ☐ Lăsați suficient spațiu deasupra imprimantei pentru a putea ridica și capacul imprimantei.
- ☐ Lăsați spațiu suficient în fața imprimantei pentru evacuarea completă a hârtiei.
- ☐ Evitați locurile expuse modificărilor bruște de temperatură și umiditate. De asemenea, păstrați imprimanta departe de lumina solară directă, sursele de lumină puternică și de căldură.

### Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei

- ☐ Nu introduceți obiecte prin fantele imprimantei.
- ☐ Nu introduceți mâinile în interiorul imprimantei în timpul tipăririi.
- ☐ Nu atingeți cablu alb plat și tuburile de cerneală din interiorul imprimantei.
- ☐ Nu folosiți în interiorul sau în exteriorul imprimantei produse cu aerosoli care conțin gaze inflamabile. Asemenea acțiuni pot cauza incendii.
- ☐ Nu mutați capul de tipărire cu mâna; în caz contrar imprimanta se poate defecta.

### Instrucțiuni importante

- ❑ Opriți întotdeauna imprimanta folosind butonul . Nu scoateți imprimanta din priză și nu opriți alimentarea de la sursă decât după ce indicatorul  nu mai pâlpâie.
- ❑ Dacă urmează să nu folosiți imprimanta pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare din priza de curent.

## Sfaturi și avertismente pentru transportul sau depozitarea imprimantei

- ❑ Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsuțiți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- ❑ Înainte de a transporta imprimanta, capul de tipărire trebuie să se afle în poziția de repaus (extremă dreapta); verificați.

## Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless

- ❑ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea echipamentelor electronice medicale, determinând funcționarea incorectă a acestora. Dacă utilizați această imprimantă într-o unitate medicală sau în apropierea unui echipament medical, respectați instrucțiunile primite de la personalul autorizat de respectiva unitate medicală și respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe echipamentul medical.
- ❑ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea dispozitivelor cu control automat precum ușile automate sau alarmele de incendiu și pot determina producerea unor accidente datorită funcționării defectuoase a acestora. Dacă utilizați această imprimantă în apropierea unor dispozitive cu control automat, respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe aceste dispozitive.

---

## Protejarea informațiilor personale


Dacă oferiți imprimanta altcuiva sau încercați să o eliminați, restabiliți setările implicite de rețea folosind butoanele imprimantei.

### Informații conexe


➔ [„Butoane și funcții” la pagina 14](#)

# Informații de bază despre imprimantă

## Denumirea și funcțiile componentelor

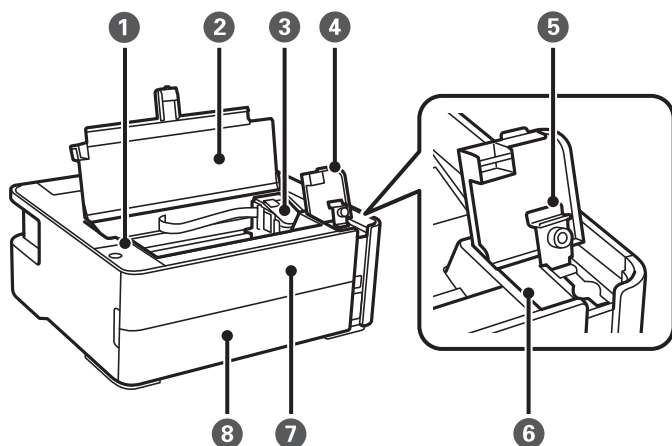


❶	Panou de comandă	Vă permite să operați imprimanta și indică starea imprimantei.
❷	Capac imprimantă	Deschideți pentru a scoate hârtia blocată.
❸	Cap de imprimare	Cerneala iese prin duzele capului de imprimare din partea de jos.
❹	Capac rezervor de cerneală	Deschideți pentru a reumple rezervorul de cerneală.
❺	Dop rezervor de cerneală	
❻	Rezervor de cerneală	Conține cerneală neagră.
❼	Capac frontal	Deschideți pentru a îndepărta hârtia blocată.
❽	Capac pentru caseta de hârtie	Deschideți pentru a încărca hârtie în caseta pentru hârtie.

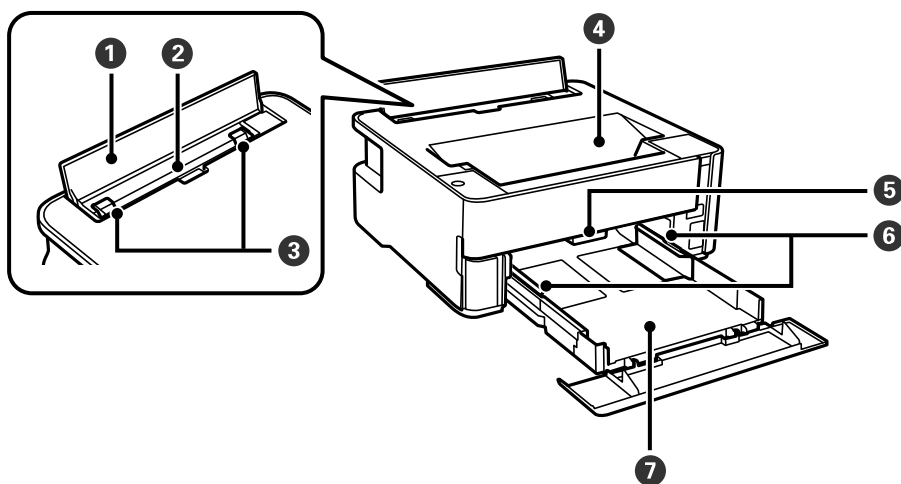

## Informații de bază despre imprimantă

❶	Element de protecție alimentator	Împiedică infiltrarea substanțelor străine în imprimantă. De obicei, acest capac trebuie să fie închis.
❷	Fantă posterioară de alimentare cu hârtie	Asigură încărcarea hârtiei.
❸	Ghidaj de margine	Alimentează hârtia direct în imprimantă. Împingeți până la marginile hârtiei.
❹	Tavă de ieșire	Ține hârtia evacuată.
❺	Pârghie de comutare ieșire	Ridicați pentru ca hârtia să iasă prin tava de ieșire. Coborâți astfel încât hârtia să iasă prin partea din față a imprimantei.
❻	Ghidaj de margine	Alimentează hârtia direct în imprimantă. Împingeți până la marginile hârtiei.
❼	Casetă de hârtie	Asigură încărcarea hârtiei.

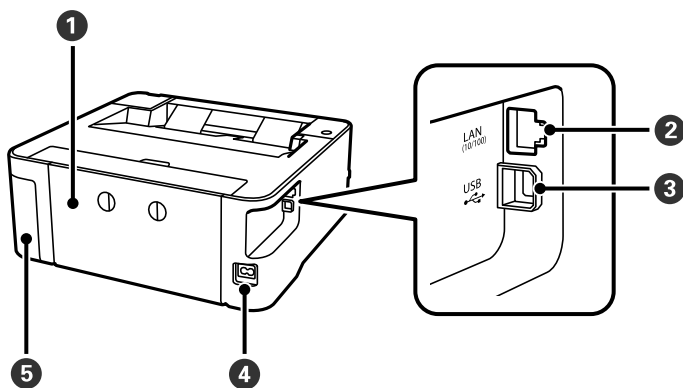


❶	Capac spate	Îndepărtați înainte de a scoate hârtia blocată.
❷	Port LAN	Conectează un cablu LAN.
❸	Port USB	Pentru conectarea la un computer, utilizați un cablu USB.
❹	Intrare c.a.	Permite conectarea cablului de alimentare.
❺	Capacul cutiei de întreținere	Deschideți la înlocuirea cutiei de întreținere. Cutia de întreținere este un recipient care colectează o cantitate foarte redusă de cerneală în exces în timpul curățării sau al imprimării.


### Informații conexe

➡ [„Panoul de control” la pagina 14](#)





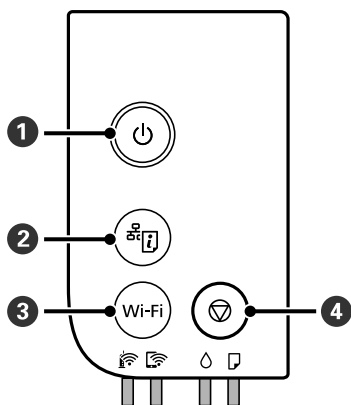



## Panoul de control

### Butoane și funcții





1	Pornește sau oprește imprimanta. Deconectați cablul de alimentare după ce verificați că indicatorul de alimentare s-a stins.
2	Tipărește un raport de conexiune la rețea, permițându-vă să determinați cauzele oricăror probleme pe care le puteți avea la utilizarea imprimantei într-o rețea. Dacă aveți nevoie de starea conexiunii și de setări de rețea mai detaliate, țineți apăsat acest buton timp de cel puțin cinci secunde pentru a tipări o fișă de stare a rețelei.
3	Dacă se produce o eroare de rețea, apăsând pe acest buton eroarea va fi anulată. Țineți apăsat acest buton pentru minimum cinci secunde pentru a efectua configurarea automată a Wi-Fi utilizând butonul de comandă WPS.
4	Oprește operația curentă. Anulează erorile de ieșire ale hârtiei și erorile de blocare ale hârtiei. Pentru a efectua curățarea capului de imprimare, țineți apăsat acest buton pentru cinci secunde până când butonul  începe să lumineze intermitent.

### Funcții utilizând combinații de butoane


 + Wi-Fi	<b>Configurare Wi-Fi Direct (Simple AP)</b> Mențineți apăsat simultan butoanele Wi-Fi și  pentru a începe configurarea modului Wi-Fi Direct (Simple AP).
Wi-Fi + 	<b>Configurare cod PIN (WPS)</b> Mențineți apăsat simultan butoanele Wi-Fi și  pentru a începe configurarea cu cod PIN (WPS).
 + 	<b>Restaurarea setărilor implicite ale rețelei</b> Porniți imprimanta în timp ce țineți apăsat butonul  pentru a restaura setările implicite ale rețelei. La restabilirea setărilor de rețea, imprimanta pornește, iar indicatoarele de stare a rețelei luminează intermitent.
Wi-Fi + 	Previne efectuarea schimbărilor la setările Epson Connect și Google Connect Print.

## Informații de bază despre imprimantă

	<p><b>Tipăriți modelul de verificare a duzelor</b></p> <p>Porniți imprimanta în timp ce țineți apăsat butonul  pentru a imprima modelul de verificare a duzelor.</p> <p>Numărul total de pagini alimentate în imprimantă este tipărit de asemenea ca și modelul de verificare a duzelor.</p>
---	---

## Indicatoare luminoase și starea imprimantei

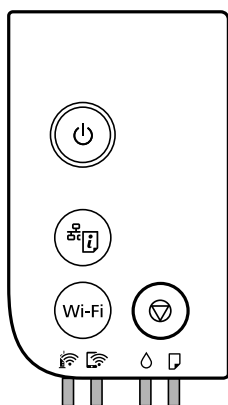

Indicatoare luminoase de pe panoul de comandă indică starea imprimantei.



### Stare normală



: Luminează continuu

Indicator	Stare
	Imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi).
	Imprimanta este conectată la o rețea în modul Wi-Fi Direct (Punct de acces simplu).

### Stare de eroare


Dacă se produce o eroare, indicatoarele se vor aprinde sau vor lumina intermitent. Detaliile referitoare la eroarea respectivă sunt afișate pe ecranul computerului.















: Luminează continuu



: Luminează intermitent














Indicator	Stare	Soluții
	A survenit o eroare la conexiunea Wi-Fi.	Apăsați pe butonul Wi-Fi pentru a șterge eroare și apoi reîncercați.

## Informații de bază despre imprimantă

Indicator	Stare	Soluții
	Este posibil ca încărcarea cernelii inițiale să nu se fi terminat.	Consultați <i>Începeți aici</i> pentru a termina încărcarea inițială a cernelii.  Este posibil ca încărcarea cernelii inițiale să nu se fi terminat când nivelul de cerneală este scăzut.
	Este momentul să resetați nivelul de cerneală.	Reumpleți rezervorul de cerneală până la linia de sus și apoi resetați nivelul de cerneală.
	Ne există suficientă cerneală rămasă pentru a efectua curățarea.	Reumpleți rezervorul de cerneală până la linia de sus și apoi resetați nivelul de cerneală înainte de curățare.
	Se apropie momentul să resetați nivelul de cerneală.	Puteți tipări până în momentul în care este necesar să resetați nivelul de cerneală. Pregătiți o nouă sticlă de cerneală.
	Cutia de întreținere se apropie de sfârșitul duratei de utilizare.	Dacă pe computer este afișat un mesaj prin care vi se spune că puteți continua imprimarea, apăsați pe butonul  pentru a continua imprimarea. Indicatoarele nu mai luminează intermitent pentru moment, totuși, acestea vor continua să lumineze intermitent la intervale regulate până la înlocuirea cutiei de întreținere.
	Hârtia nu este încărcată sau au fost alimentate simultan mai multe hârtii.	Încărcați hârtia și apăsați pe butonul  .
	Formatul hârtiei încărcate nu se potrivește cu setarea de tipărire.	Încărcați hârtie cu format corespunzător.
	Există o problemă la driverul imprimantei.	Apăsați butonul  pentru a anula activitatea de tipărire.
	Luminează intermitent lent (la interval de 1,25 de secunde) Hârtia s-a blocat.	Scoateți hârtia și apăsați pe butonul  .
	Luminează intermitent rapid (la interval de 0,5 secunde) Hârtia rămâne în interiorul imprimantei.	Încărcați hârtie în format A4 în fanta de alimentare hârtie din spate și apoi apăsați butonul  pentru a îndepărta hârtia din interior. Încărcați hârtia în direcție portret.
	<input type="checkbox"/> Imprimanta nu a fost oprită corespunzător.* <input type="checkbox"/> Deoarece imprimanta a fost oprită în timpul funcționării, este posibil ca duzele să se fi uscat și înfundat.  * Alimentarea a fost întreruptă de la un prelungitor sau disjunctor, fișa a fost scoasă din priză sau s-a produs o defecțiune de natură electrică.	<input type="checkbox"/> După eliminarea erorii prin apăsarea pe butonul  , recomandăm efectuarea unei verificări a duzei. Anulați comenzile de tipărire în așteptare. <input type="checkbox"/> Pentru a opri imprimanta, asigurați-vă că apăsați pe butonul  .



## Informații de bază despre imprimantă

Indicator	Stare	Soluții
 	Iluminare intermitentă simultană Capacul imprimantei este deschis.	Închideți capacul imprimantei până la auzirea unui clic.
	Iluminare intermitentă simultană Maneta de comutare ieșire este coborâtă.	Ridicați maneta de comutare ieșire.
	Iluminare intermitentă simultană Maneta de comutare ieșire este ridicată.	Deschideți capacul pentru caseta de hârtie și apoi coborâți maneta de comutare ieșire.
 	Iluminare intermitentă alternativă O cutie de întreținere se află la sfârșitul duratei sale de utilizare.	Cutie de întreținere trebuie înlocuită.
	Iluminare intermitentă alternativă Cutia de întreținere nu poate fi recunoscută.	Nu puteți instala o cutie de întreținere care a fost deja utilizată în altă imprimantă. Instalați o nouă cutie de întreținere.
	Iluminare intermitentă alternativă Cutia de întreținere nu este instalată.	Instalați din nou cutia de întreținere.
	Iluminare intermitentă alternativă Nu există suficient spațiu liber rămas în cutia de întreținere pentru a efectua curățarea.	Înlocuiți cutia de întreținere înainte de curățare. Este posibil să puteți tipări în continuare, chiar dacă nu puteți efectua curățarea.
   	Imprimanta a pornit în modul de recuperare deoarece actualizarea firmware-ului a eșuat.	<p>Urmați pașii de mai jos pentru a încerca din nou să actualizați firmware-ul.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conectați computerul și imprimanta utilizând un cablu USB. (În cadrul modului de recuperare nu puteți actualiza firmware-ul printr-o conexiune de rețea.)</li> <li>2. Vizitați site-ul web Epson local pentru instrucțiuni suplimentare.</li> </ol>
    	A survenit o eroare la imprimantă.	<p>Deschideți capacul imprimantei și scoateți toate colile de hârtie din interiorul imprimantei. Opriti și apoi reporniți imprimanta.</p> <p>Dacă eroarea persistă după ce ați oprit și repornit imprimanta, contactați serviciul de asistență Epson.</p>

## Informații conexe

- ➔ „Scoaterea hârtiei blocate” la pagina 103
- ➔ „Contactarea serviciului de asistență clienți” la pagina 135
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 95


# Setări de rețea

## Tipuri de conexiune în rețea

Puteți utiliza următoarele metode de conectare.


### Conexiune Ethernet

Conectați imprimanta la un hub cu ajutorul unui cablu Ethernet.

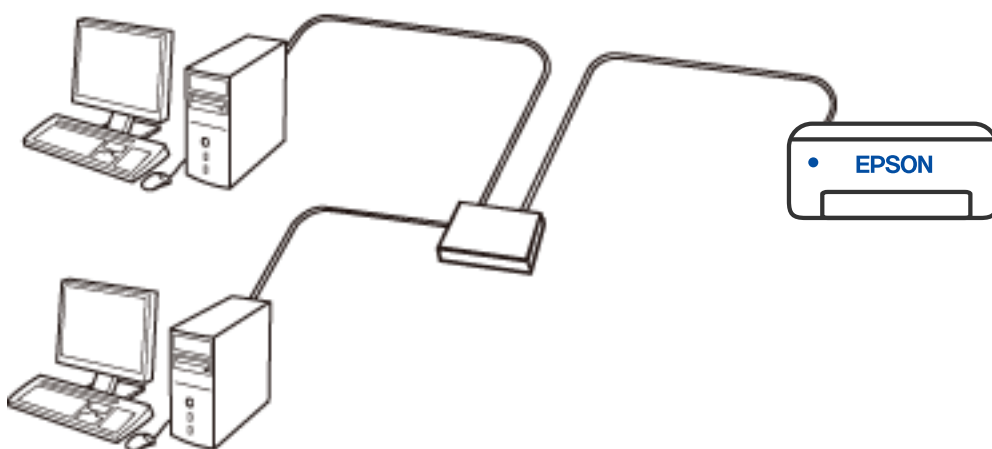

### Conexiune Wi-Fi

Conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent la routerul wireless. Aceasta este metoda de conectare obișnuită pentru rețele de la domiciliu sau de la birou, unde computerele sunt conectate la Wi-Fi prin routerul wireless.

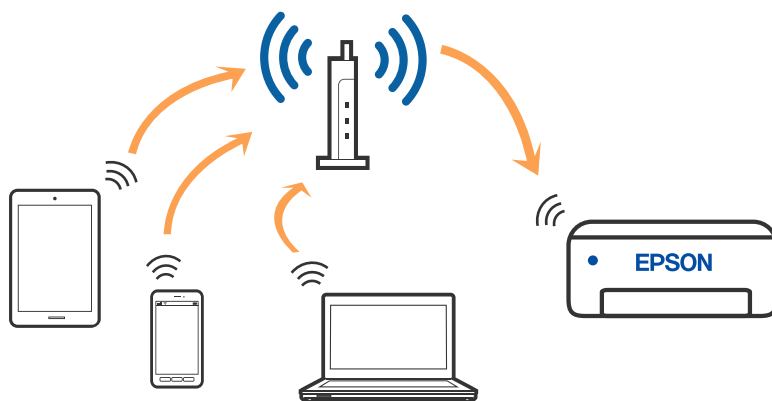


**Informații conexe**

- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 19
- ➔ „Conectarea la un dispozitiv inteligent” la pagina 20
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă” la pagina 20

## Conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)

Utilizați această metodă de conectare atunci când nu utilizați Wi-Fi la domiciliu sau la birou sau atunci când doriți să conectați direct imprimanta și dispozitivul inteligent. În acest mod, imprimanta acționează ca router wireless și puteți conecta dispozitivul la imprimantă, fără a fi necesară utilizarea unui router wireless standard. Totuși, dispozitivele conectate direct la imprimantă nu pot comunica între ele prin intermediul imprimantei.

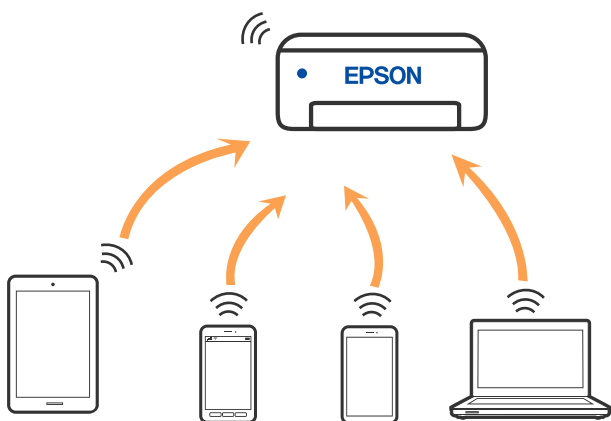

Imprimanta poate fi conectată prin Wi-Fi sau Ethernet și conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP) simultan. Totuși, dacă inițiați o conexiune la rețea în modul Wi-Fi Direct (Simple AP) atunci când imprimanta este conectată prin Wi-Fi, Wi-Fi va fi deconectat temporar.

**Informații conexe**

- ➔ „Efectuarea setărilor de conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)” la pagina 23

---

## Conectarea la un computer

Recomandăm utilizarea programului de instalare pentru conectarea imprimantei la un computer. Puteți rula programul de instalare utilizând una dintre următoarele metode.

☐ Configurarea de pe site-ul web

Accesați următorul site web și introduceți numele produsului. Mergeți la **Configurarea** și apoi începeți configurarea.

<http://epson.sn>

☐ Configurarea utilizând discul cu software (numai pentru modelele prevăzute cu un disc cu software și utilizatorii cu computere Windows cu unități de disc).


Introduceți discul cu software în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran.

## Setări de rețea

### Selectarea metodelor de conectare

Urmați instrucțiunile de pe ecran până la afișarea ecranului următor, apoi selectați metoda de conectare a imprimantei la computer.

Selectați tipul de conexiune și faceți clic pe **Înainte**.

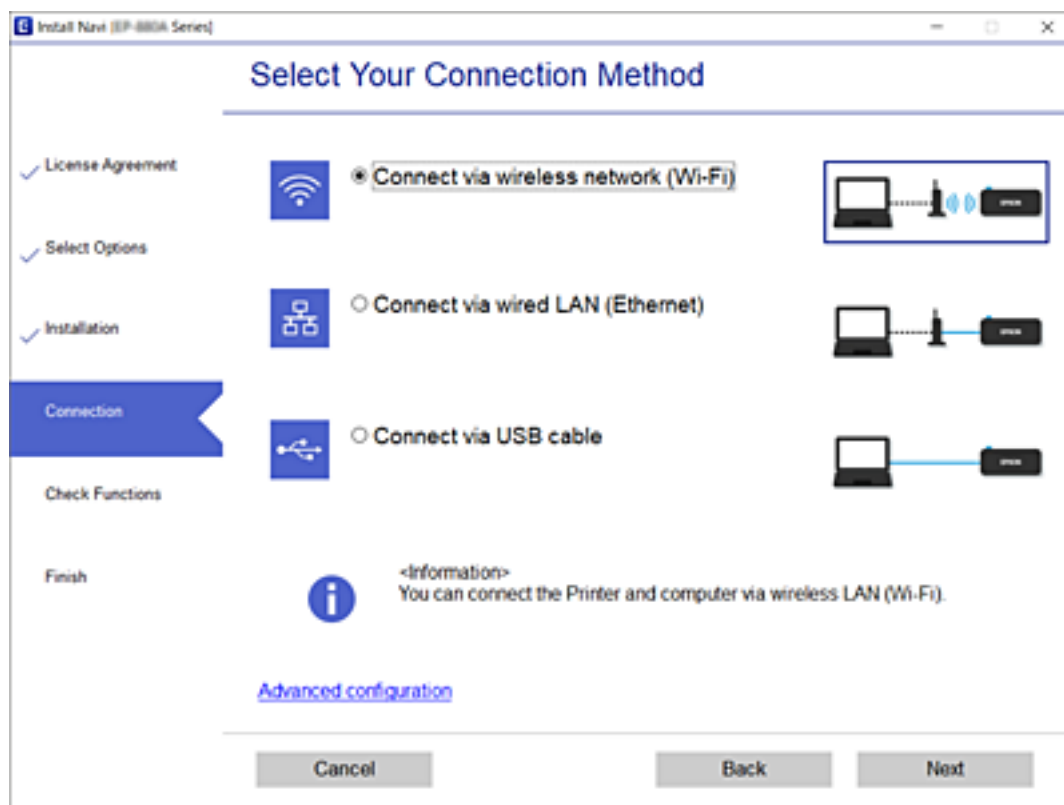

Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

## Conectarea la un dispozitiv inteligent

Puteți utiliza imprimanta de la un dispozitiv inteligent atunci când conectați imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi (SSID) ca dispozitivul inteligent. Pentru a utiliza imprimanta de la un dispozitiv inteligent, efectuați configurarea respectând indicațiile de pe următorul website. Accesați website-ul de pe dispozitivul inteligent pe care doriți să-l conectați la imprimantă.

<http://epson.sn> > Configurarea

### Notă:

*Dacă doriți să conectați un computer și un dispozitiv inteligent la imprimantă în același timp, recomandăm conectarea mai întâi a computerului utilizând aplicația de instalare.*

## Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă

Puteți efectua setări de rețea de la panoul de comandă al imprimantei, în mai multe moduri. Alegeți metoda de conexiune care corespunde mediului și condițiilor de utilizare.

Dacă routerul wireless acceptă WPS, puteți efectua setările folosind configurarea prin apăsarea unui buton.

## Setări de rețea

După conectarea imprimantei la rețea, conectați-vă la imprimantă de la dispozitivul pe care doriți să îl utilizați (computer, dispozitiv inteligent, tabletă etc.)

### Informații conexe

- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton)” la pagina 21
- ➔ „Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)” la pagina 22
- ➔ „Efectuarea setărilor de conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)” la pagina 23


## Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton)

Puteți configura automat o rețea Wi-Fi prin apăsarea unui buton pe routerul wireless. Dacă sunt îndeplinite următoarele condiții, puteți efectua configurarea utilizând această metodă.



- ☐ Routerul wireless este compatibil cu WPS (Configurare protejată Wi-Fi).
- ☐ Conexiunea Wi-Fi curentă a fost stabilită prin apăsarea unui buton pe routerul wireless.


Când imprimanta este conectată prin Ethernet, deconectați cablul Ethernet și apoi începeți efectuarea setărilor Wi-Fi.

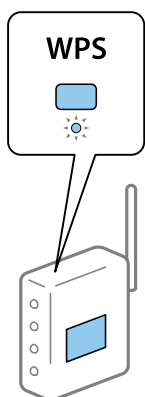1. Țineți apăsat butonul [WPS] de pe routerul wireless, până când indicatorul luminos de securitate luminează intermitent.



Dacă nu știți unde este butonul [WPS] sau nu există butoane pe routerul wireless, consultați documentația furnizată cu routerul wireless pentru detalii.



2. Țineți apăsat butonul Wi-Fi de pe imprimantă timp de cel puțin cinci secunde până când indicatorul  și indicatorul  luminează intermitent.


Setarea conexiunii va începe. La stabilirea unei conexiuni, indicatorul luminos  se aprinde.



## Setări de rețea

**Notă:**

Imprimanta este într-o stare de eroare a conexiunii când indicatoarele luminoase  și  luminează intermitent simultan. După eliminarea erorii imprimantei prin apăsarea butonului Wi-Fi de la imprimantă, reporniți routerul wireless, amplasați-l aproape de imprimantă și încercați din nou. Dacă problema nu poate fi remediată, tipăriți un raport de conexiune la rețea și verificați soluția.




## Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)

Vă puteți conecta la un router wireless prin utilizarea unui cod PIN care este tipărit pe fișa de stare a rețelei. Puteți utiliza această metodă pentru a configura dacă un router wireless este capabil de WPS (Configurare protejată Wi-Fi). Utilizați un computer pentru a introduce un cod PIN în routerul wireless.


Când imprimanta este conectată prin Ethernet, deconectați cablul Ethernet și apoi începeți efectuarea setărilor Wi-Fi.




1. Încărcați hârtia.


2. Țineți apăsat butonul  de pe imprimantă timp de cel puțin cinci secunde până când indicatorul luminos de alimentare luminează intermitent.

Este tipărită fișa de stare a rețelei.

**Notă:**

Dacă eliberați butonul  într-un interval de cinci secunde înainte ca indicatorul luminos de alimentare să lumineze intermitent, va fi tipărit un raport de conexiune la rețea. Țineți cont de faptul că informațiile privind codul PIN nu sunt tipărite pe acest raport.

3. În timp ce țineți apăsat butonul Wi-Fi, apăsați butonul  timp până când indicatoarele luminoase  și  luminează alternativ.
4. Folosiți computerul pentru a introduce codul PIN (un număr format din opt cifre) tipărit pe coloana [WPS-PIN Code] a fișei de stare rețea în routerul wireless într-un interval de două minute.



La stabilirea unei conexiuni, indicatorul luminos  se aprinde.



## Setări de rețea

### Notă:



❑ Consultați documentația furnizată cu routerul wireless pentru detalii privind introducerea unui cod PIN.

❑ Imprimanta este într-o stare de eroare a conexiunii când indicatoarele luminoase  și  luminează intermitent simultan. După eliminarea erorii imprimantei prin apăsarea butonului Wi-Fi de la imprimantă, reporniți routerul wireless, amplasați-l aproape de imprimantă și încercați din nou. Dacă problema nu poate fi remediată, tipăriți un raport de conexiune la rețea și verificați soluția.




## Efectuarea setărilor de conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)

Această metodă permite conectarea imprimantei direct la dispozitive fără un router wireless. Imprimanta se comportă ca un router wireless.

1. În timp ce țineți apăsat butonul Wi-Fi, apăsați butonul  timp până când indicatoarele luminoase  și  luminează alternativ.

Așteptați încheierea procesului.


La stabilirea unei conexiuni, indicatorul luminos  se aprinde.



### Notă:


Dacă activați Wi-Fi Direct o dată, acesta rămâne activat dacă nu restaurați setările implicite al rețelei.

2. Încărcați hârtie.

3. Țineți apăsat butonul  de pe imprimantă timp de cel puțin cinci secunde până când indicatorul luminos de alimentare luminează intermitent.

Este tipărită fișa de stare a rețelei. În această fișă puteți verifica SSID și parola pentru Wi-Fi Direct (Simple AP).

### Notă:

Dacă eliberați butonul  într-un interval de cinci secunde înainte ca indicatorul luminos de alimentare să lumineze intermitent, va fi tipărit un raport de conexiune la rețea. Rețineți că SSID și parola pentru Wi-Fi Direct (Simple AP) nu sunt imprimare în acest raport.

## Setări de rețea



- Pe ecranul de conexiune la rețea al computerului sau pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului inteligent, selectați același SSID indicat în fișa de stare a rețelei pentru a vă conecta.

<Wi-Fi Direct>	
Wi-Fi Direct Mode	On
Communication Mode	Simple AP
Operation Mode	IEEE802.11g/n
Communication Speed	Auto
SSID	DIRECT- [redacted]
Password	[redacted]
Channel	11
Security Level	WPA2-PSK(AES)
Link Status	Unknown
Connected Devices	0 (Max 4)
Client MAC List	None


- Introduceți parola tipărită pe fișa de stare a rețelei în computer sau dispozitivul inteligent.  
Puteți confirma starea Wi-Fi Direct în fișa de stare a rețelei.

### Notă:

**La conectarea la un dispozitiv inteligent care utilizează conexiunea Wi-Fi Direct (pentru Android)**

Când utilizați un dispozitiv Android și vă conectați la imprimantă utilizând Wi-Fi Direct, indicatoarele luminoase  și  luminează intermitent simultan la imprimantă.

Apăsați butonul Wi-Fi pentru a accepta solicitarea de conexiune.

Apăsați butonul  dacă doriți să respingeți solicitarea de conexiune.

Pentru detalii, consultați Sfaturi pe următorul site web.

<http://epson.sn> > Asistență

## Verificarea stării conexiunii la rețea

Puteți verifica starea conexiunii la rețea în următorul mod.

### Verificarea stării rețelei utilizând indicatorul luminos de rețea

Puteți verifica starea conexiunii de rețea utilizând indicatorul luminos de rețea de la panoul de control al imprimantei.

#### Informații conexe

➔ „Indicatoare luminoase și starea imprimantei” la pagina 15


### Tipărirea unui raport de conexiune la rețea

Puteți tipări un raport de conexiune la rețea pentru a verifica starea dintre imprimantă și routerul wireless.

- Încărcați hârtie.



## Setări de rețea

2. Apăsați butonul .


Este tipărit raportul de conexiune la rețea.

### Informații conexe

➔ „Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea” la pagina 25

## Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea

Citiți mesajele și codurile de eroare din raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile oferite.

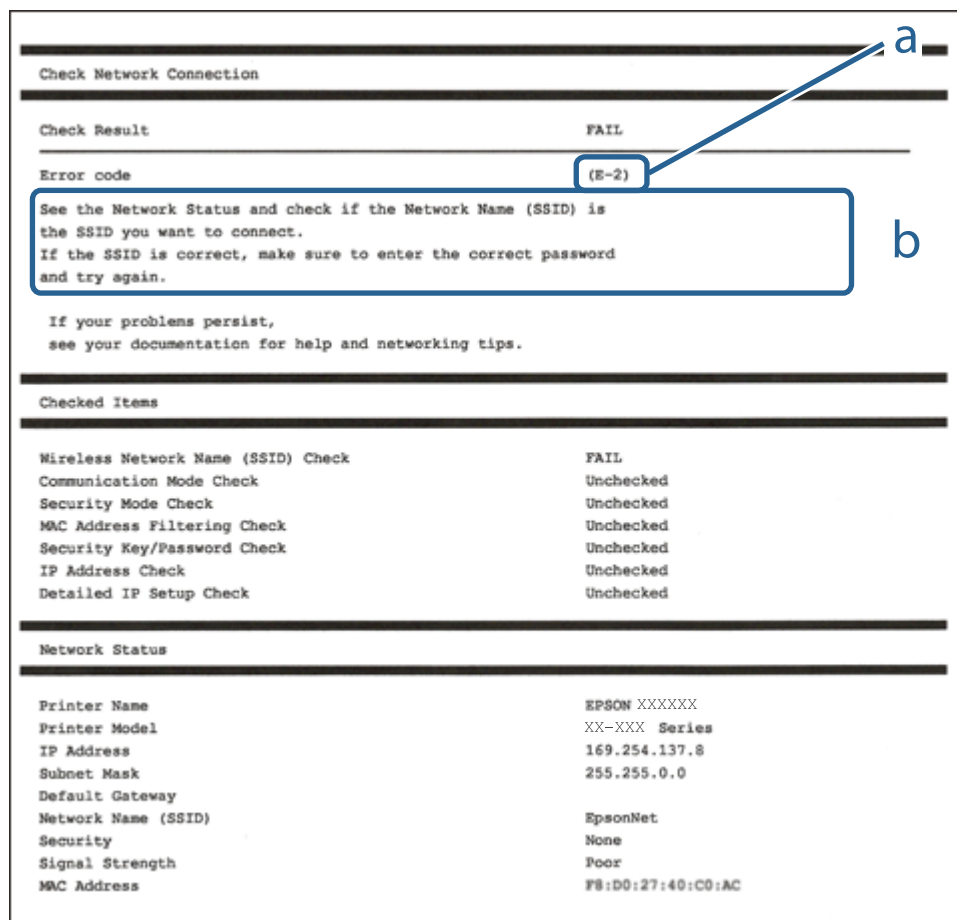

**Check Network Connection**

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.  
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,  
see your documentation for help and networking tips.

**Checked Items**

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

**Network Status**

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

- a. Cod de eroare
- b. Mesaje în mediul de rețea

### Informații conexe

- ➔ „E-1” la pagina 26
- ➔ „E-2, E-3, E-7” la pagina 26
- ➔ „E-5” la pagina 27
- ➔ „E-6” la pagina 27
- ➔ „E-8” la pagina 27

**Setări de rețea**

- ➔ „E-9” la pagina 28
- ➔ „E-10” la pagina 28
- ➔ „E-11” la pagina 28
- ➔ „E-12” la pagina 29
- ➔ „E-13” la pagina 29
- ➔ „Mesaj în mediul de rețea” la pagina 30

**E-1****Soluții:**

- ☐ Cablul Ethernet trebuie să fie conectat la imprimantă, la un hub sau alt dispozitiv de rețea.
- ☐ Hubul sau celălalt dispozitiv de rețea trebuie să fie pornite.
- ☐ Dacă vreți să conectați imprimanta prin Wi-Fi, configurați din nou setările Wi-Fi pentru imprimantă deoarece este dezactivată.

**E-2, E-3, E-7****Soluții:**

- ☐ Verificați dacă routerul fără fir este pornit.
- ☐ Confirmați conectarea corectă a computerului sau a dispozitivului la routerul fără fir.
- ☐ Dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.
- ☐ Puneți imprimanta mai aproape de routerul fără fir și eliminați toate obstacolele dintre ele.
- ☐ Dacă ați introdus SSID manual, verificați dacă acesta este corect. Verificați identificatorul SSID din secțiunea **Starea rețelei** din raportul privind conectarea la rețea.
- ☐ Dacă un router fără fir are mai multe identificatoare SSID, selectați-l pe cel afișat. Când identificatorul SSID folosește o frecvență care nu este compatibilă, imprimanta nu îl afișează.
- ☐ Dacă folosiți configurarea prin apăsarea de buton pentru stabilirea unei conexiuni de rețea, asigurați-vă că routerul fără fir acceptă WPS. Nu puteți folosi funcția de configurare prin apăsarea de buton dacă routerul fără fir nu acceptă WPS.
- ☐ Asigurați-vă că identificatorul SSID folosește numai caractere ASCII (caractere alfanumerice și simboluri). Imprimanta nu poate afișa un identificator SSID care conține caractere non-ASCII.
- ☐ Asigurați-vă că vă cunoașteți identificatorul SSID și parola înainte de conectarea la routerul fără fir. Dacă folosiți un router fără fir cu setările predefinite, identificatorul SSID și parola sunt scrise pe etichetă de pe routerul fără fir. Dacă nu cunoașteți identificatorul SSID și parola, contactați persoana care a configurat routerul fără fir sau consultați documentația furnizată împreună cu acesta.
- ☐ Când vă conectați la un identificator SSID generat de un dispozitiv inteligent cu funcție tethering, verificați identificatorul SSID și parola pe documentația furnizată împreună cu dispozitivul inteligent.
- ☐ În cazul în care conexiunea Wi-Fi se întrerupe brusc, consultați condițiile afișate mai jos. Dacă aceste condiții sunt aplicabile, resetați condițiile rețelei descărcând și executând programul software din următorul site web.  
<http://epson.sn> > **Configurarea**
  - ☐ A fost adăugat la rețea alt dispozitiv inteligent folosindu-se configurarea prin apăsare de buton.
  - ☐ Rețeaua Wi-Fi a fost configurată prin altă metodă decât configurarea prin apăsare de buton.

## Setări de rețea

### Informații conexe

- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 19
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă” la pagina 20

## E-5

### Soluții:

Verificați dacă tipul de securitate pentru routerul fără fir este setat la unul dintre următoarele. În caz contrar, schimbați tipul de securitate al routerului fără fir, după care resetați setările de rețea ale imprimantei.

- ☐ WEP pe 64 de biți (40 de biți)
- ☐ WEP pe 128 de biți (104 de biți)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)\*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)

\* WPA PSK este cunoscut și ca WPA Personal. WPA2 PSK este cunoscut și ca WPA2 Personal.

## E-6

### Soluții:

- ☐ Verificați dacă filtrarea adreselor MAC este dezactivată. Dacă filtrarea este activată, înregistrați adresa MAC a imprimantei, pentru ca aceasta să nu fie filtrată. Pentru detalii, consultați documentația furnizată împreună cu routerul fără fir. Puteți verifica adresa MAC a imprimantei din **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea.
- ☐ Dacă routerul fără fir folosește autentificarea partajată cu metoda de securitate WEP, asigurați-vă că cheia și indexul de autentificare sunt corecte.
- ☐ Dacă numărul de dispozitive care se pot conecta la routerul fără fir este mai mic decât numărul de dispozitive de rețea pe care vreți să le conectați, efectuați setările pe routerul fără fir pentru a mări numărul de dispozitive care se pot conecta. Consultați documentația furnizată împreună cu routerul fără fir pentru efectuarea setărilor.

### Informații conexe

- ➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 30

## E-8

### Soluții:

- ☐ Activați DHCP pe routerul fără fir dacă opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei este setată la **Automat**.
- ☐ Dacă opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei este setată la Manual, adresa IP setată manual este invalidă deoarece se află în afara intervalului (de exemplu: 0.0.0.0). Setati o valoare validă pentru adresa IP din panoul de control al imprimantei sau folosind Web Config.

## Setări de rețea

### Informații conexe

➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 30

## E-9

### Soluții:

Verificați următoarele.

- ☐ Dispozitivele sunt pornite.
- ☐ Puteți accesa internetul și alte calculatoare sau dispozitive din aceeași rețea de pe dispozitivele pe care doriți să le conectați la imprimantă.

Dacă imprimanta și dispozitivele de rețea tot nu se conectează după confirmarea celor de mai sus, dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l. Resetați condițiile rețelei descărcând și executând programul software din următorul site web.

<http://epson.sn> > Configurarea

### Informații conexe

➔ „Conectarea la un computer” la pagina 19

## E-10

### Soluții:

Verificați următoarele.

- ☐ Celelalte dispozitive din rețea sunt pornite.
- ☐ Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt corecte dacă ați setat opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei la Manual.

Resetați adresa de rețea dacă acestea sunt incorecte. Puteți verifica adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit din **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea.

Dacă protocolul DHCP este activat, schimbați opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei la **Automat**. Dacă vreți să setați adresa IP manual, verificați adresa IP a imprimantei din secțiunea **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea, apoi selectați Manual pe ecranul setărilor de rețea. Setati masca de subrețea la [255.255.255.0].

Dacă imprimanta și dispozitivele de rețea tot nu se conectează, dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.

### Informații conexe

➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 30

## E-11

### Soluții:

Verificați următoarele.

## Setări de rețea

- ☐ Adresa gateway-ului implicit este corectă când setați opțiunea Configurare TCP/IP a imprimantei la Manual.
- ☐ Dispozitivul care este setat ca gateway implicit este pornit.

Setați adresa corectă a gateway-ului implicit. Puteți verifica adresa gateway-ului implicit din secțiunea **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea.

### Informații conexe

➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 30

## E-12

### Soluții:

Verificați următoarele.

- ☐ Celelalte dispozitive din rețea sunt pornite.
- ☐ Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt corecte dacă le introduceți manual.
- ☐ Adresele de rețea pentru celelalte dispozitive (masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt identice.
- ☐ Adresa IP nu este în conflict cu adresele IP ale celorlalte dispozitive.

Dacă imprimanta și dispozitivele de rețea tot nu se conectează după confirmarea celor de mai sus, încercați următorii pași.

- ☐ Dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.
- ☐ Efectuați din nou setările de rețea folosind utilitarul de instalare. Îl puteți rula de pe următorul site web.  
<http://epson.sn> > **Configurarea**
- ☐ Puteți înregistra mai multe parole pe un router fără fir care folosește securitate de tipul WEP. Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați dacă prima parolă înregistrată este setată pe imprimantă.

### Informații conexe

➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 30

➔ „Conectarea la un computer” la pagina 19

## E-13

### Soluții:

Verificați următoarele.

- ☐ Dispozitivele de rețea, cum ar fi routerul fără fir, hubul și routerul, sunt pornite.
- ☐ Opțiunea Configurare TCP/IP pentru dispozitivele de rețea nu a fost configurată manual. (Dacă opțiunea Configurare TCP/IP a imprimantei este setată automat, în timp ce Configurarea TCP/IP pentru celelalte dispozitive de rețea este efectuată manual, rețeaua imprimantei poate diferi de rețeaua celorlalte dispozitive.)

Dacă după verificarea celor de mai sus întâmpinați în continuare probleme, încercați următoarele.

- ☐ Dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.

## Setări de rețea

- ❑ Efectuați setările de rețea pe computerul care se află în aceeași rețea ca și imprimanta, folosind utilitarul de instalare. Îl puteți rula de pe următorul site web.

<http://epson.sn> > Configurarea

- ❑ Puteți înregistra mai multe parole pe un router fără fir care folosește securitate de tipul WEP. Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați dacă prima parolă înregistrată este setată pe imprimantă.

### Informații conexe

➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 30

➔ „Conectarea la un computer” la pagina 19


## Mesaj în mediul de rețea

Mesaj	Soluție
*Au fost detectate mai multe nume de rețele (SSID) care corespund numelui de rețea (SSID) introdus de dumneavoastră. Verificați numele de rețea (SSID).	Același SSID poate fi setat pe mai multe routere wireless. Verificați setările pe routerul wireless și schimbați SSID.
Mediul Wi-Fi necesită îmbunătățire. Opriți routerul fără fir și apoi reporniți-l. Dacă nu se îmbunătățește conexiunea, consultați documentația routerului fără fir.	După ce apropiați imprimanta de routerul fără fir și după ce eliminați toate obstacolele dintre ele, opriți routerul fără fir. Așteptați circa 10 secunde, apoi porniți-l. Dacă în continuare nu se poate realiza conexiunea, consultați documentația furnizată împreună cu routerul fără fir.
*Nu se mai pot conecta alte dispozitive. Deconectați unul din dispozitivele conectate dacă doriți să adăugați un altul.	Computerul și dispozitivele inteligente care pot fi conectate simultan sunt conectate complet în conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP). Pentru a adăuga alt computer sau dispozitiv inteligent, deconectați mai întâi unul dintre dispozitivele conectate sau conectați-l la cealaltă rețea.  Puteți confirma numărul de dispozitive wireless care pot fi conectate simultan și numărul de dispozitive conectate verificând fișa de stare rețea.

## Tipărirea unei fișe de stare a rețelei


Puteți verifica informațiile detaliate referitoare la rețea tipărindu-le cum ar fi pe cele referitoare la numărul maxim al dispozitivelor pe care le puteți conecta prin Wi-Fi Direct (Simple AP).

1. Încărcați hârtie.

2. Țineți apăsat butonul  de pe panoul de comandă al imprimantei timp de cel puțin cinci secunde până când indicatorul luminos de alimentare luminează intermitent.

Este tipărită fișa de stare a rețelei.

### Notă:

Dacă eliberați butonul  într-un interval de cinci secunde înainte ca indicatorul luminos de alimentare să lumineze intermitent, va fi tipărit un raport de conexiune la rețea.

---

## Înlocuirea sau adăugarea unor noi routere wireless

Dacă SSID se schimbă ca urmare a înlocuirii unui router wireless, sau este adăugat un router wireless și este stabilit un nou mediu de rețea, resetați setările Wi-Fi.

### Informații conexe

➔ „Schimbarea metodei de conectare la un computer” la pagina 31

---

## Schimbarea metodei de conectare la un computer

Utilizați programul de instalare și reconfigurați cu o altă metodă de conectare.

☐ Configurarea de pe site-ul web

Accesați următorul site web și introduceți numele produsului. Mergeți la **Configurarea** și apoi începeți configurarea.

<http://epson.sn>

☐ Configurarea utilizând discul cu software (numai pentru modelele prevăzute cu un disc cu software și utilizatorii cu computere Windows cu unități de disc).


Introduceți discul cu software în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran.

### Selectarea opțiunii de modificare a metodelor de conectare

Urmați instrucțiunile de pe ecran până la afișarea ecranului următor.





## Setări de rețea

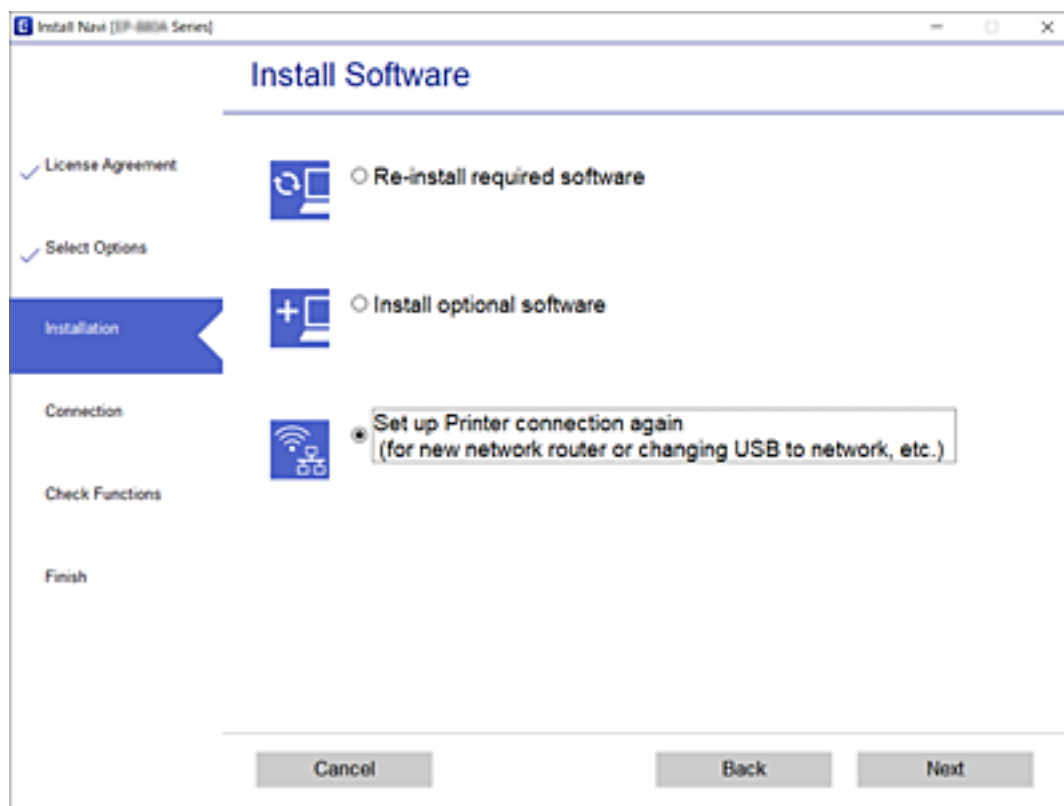

Selectați opțiunea **Configurați din nou conexiunea pentru Imprimantă** (în cazul folosirii unui nou router de rețea, în cazul schimbării conexiunii de la USB la rețea etc.) în ecranul Instalare software, apoi faceți clic pe **Înainte**.




## Restabilirea setărilor de rețea de la panoul de control

Puteți restabili toate setările rețelei la setările implicite.

1. Opriți imprimanta.
2. În timp ce țineți apăsat butonul , apăsați butonul  timp până când indicatoarele luminoase  și  luminează alternativ.

Restabilirea este completă atunci când indicatoarele luminoase  și  se sting.





# Pregătirea imprimantei

## Încărcarea tipurilor de hârtie

### Hârtia disponibilă și capacitățile

**Notă:**

Dimensiunea afișată a hârtiei diferă în funcție de driver.

### Hârtia originală Epson

Epson vă recomandă să utilizați hârtie originală Epson pentru a obține tipărituri de foarte bună calitate.

**Notă:**

- ☐ Disponibilitatea hârtiei diferă în funcție de localizarea dumneavoastră. Pentru a afla cele mai recente informații referitoare la hârtia disponibilă în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.
- ☐ Atunci când tipăriți pe hârtie originală Epson la o dimensiune definită de utilizator, este disponibilă numai setarea de calitate a tipărire **Standard** sau **Normal**. Cu toate că unele drivere vă permit să selectați o calitate superioară a tipăririi, materialele vor fi tipărite cu utilizarea setării **Standard** sau **Normal**.

### Hârtie adecvată pentru tipărirea documentelor



Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)		Tipărire pe ambele părți
		Casetă de hârtie	Fantă spate al.hârtie	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	1	✓

### Hârtie adecvată pentru tipărirea documentelor și fotografiilor



Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)		Tipărire pe ambele părți
		Casetă de hârtie	Fantă spate al.hârtie	
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	100	1	–
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	1	–
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1	1	–

## Pregătirea imprimantei

### Informații conexe

➔ „Denumirea și funcțiile componentelor” la pagina 12

## Hârtie disponibilă în comerț

### Hârtii normale

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)		Tipărire pe ambele părți
		Casetă de hârtie	Fantă spate al.hârtie	
Hârtie normală	Letter, A4	250	1	✓
Hârtie de copiator	B5, 16K (195×270 mm)	250	1	✓
Hârtie cu antet <sup>*1</sup>	A5, A6, B6	250	1	-
Hârtie normală de calitate ridicată	Legal, Indian-Legal, 8,5×13 in.	1	1	-
	Definit de utilizator (mm) Între 89×127 și 215,9×1 200	1	1	-
	Definit de utilizator (mm) Între 54×86 și 215,9×1 200	-	1	-
	Definit de utilizator (mm) Între 182×257 și 215,9×297	1	1	✓

\*1 Hârtie pe care informații precum numele expeditorului sau numele corporației sunt pre-tipărite în antet. Trebuie să existe o margine de 3 mm sau mai mult în partea de sus a hârtiei. Tipărirea pe ambele părți nu este posibilă pentru hârtia cu antet.

### Hârtii groase

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)		Tipărire pe ambele părți
		Casetă de hârtie	Fantă spate al.hârtie	
Hârtie groasă (între 91 și 256 g/m <sup>2</sup> )	Letter, A4, B5, A5, A6, Legal	-	1	-
	Definit de utilizator (mm) Între 89×127 și 215,9×1 200	-	1	-

### Plicuri

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (plicuri)		Tipărire pe ambele părți
		Casetă de hârtie	Fantă spate al.hârtie	
Plic	Plic #10, Plic DL, Plic C6	10	1	-


## Pregătirea imprimantei

### Informații conexe


➔ „Denumirea și funcțiile componentelor” la pagina 12

### Precauții la manevrarea hârtiei

- ❑ Citiți fișa cu instrucțiuni primită cu hârtia.
- ❑ Pentru a obține tipăriri de înaltă calitate cu hârtie Epson originală, utilizați hârtia în mediul specificat pe fișele livrate cu hârtia.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca. Nu răsfoiți și nu îndoiți hârtia foto. În caz contrar, fața pe care se face tipărirea poate fi afectată.

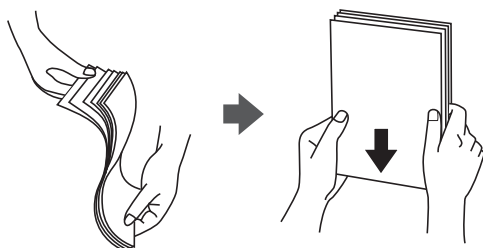

- ❑ Dacă hârtia este îndoită, aplatizați-o sau îndoiți-o ușor în direcția opusă înainte de a o încărca. Dacă tipăriți pe hârtia îndoită pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.

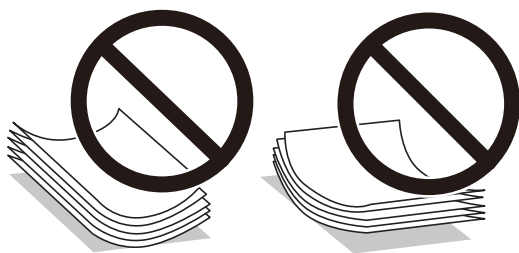


- ❑ Nu utilizați hârtie ondulantă, șifonată, tăiată, pliată, umedă, prea groasă, prea subțire sau hârtie pe care sunt lipite etichete. Dacă utilizați aceste tipuri de hârtie, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Utilizați doar hârtie long-grain. Dacă nu sunteți sigur în privința tipului de hârtie utilizat, verificați ambalajul acestuia sau contactați producătorul pentru a confirma specificațiile hârtiei.

### Informații conexe


➔ „Specificațiile imprimantei” la pagina 126

## Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie

1. Deschideți capacul casetei de hârtie până la auzirea unui clic.

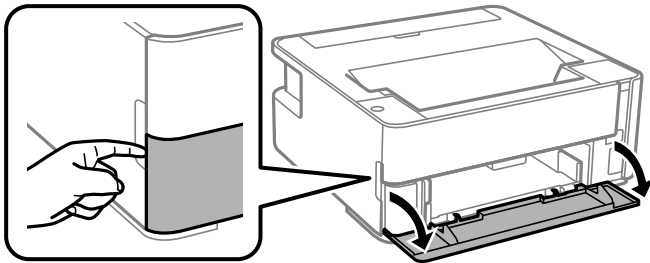


2. Asigurați-vă că imprimanta nu funcționează, apoi glisați la exterior casetă de hârtie.

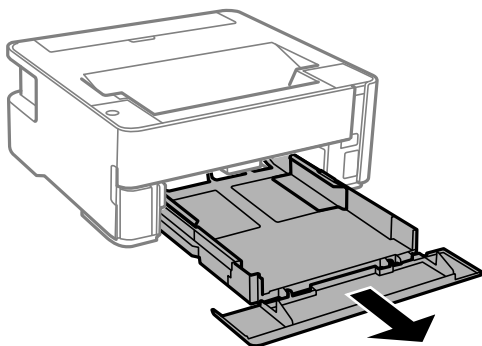

**Important:**


*casetă de hârtie nu poate fi scoasă.*

3. Împingeți ghidajele de margine în poziția maximă.

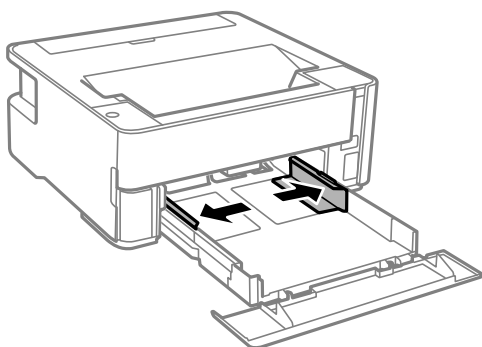

## Pregătirea imprimantei

4. Cu fața tipăribilă în jos, încărcați hârtie până când atinge partea din spate a casetă de hârtie.

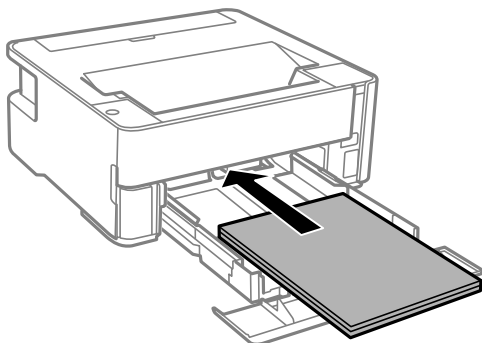


**Important:**

*Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă.*


- ☐ 8,5×13 in.

Încărcați hârtie utilizând linia.

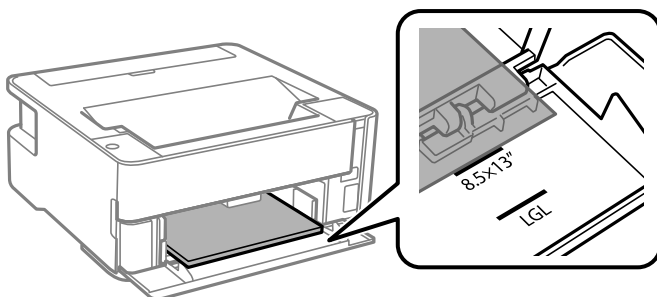


- ☐ Legal

Încărcați hârtie utilizând linia.

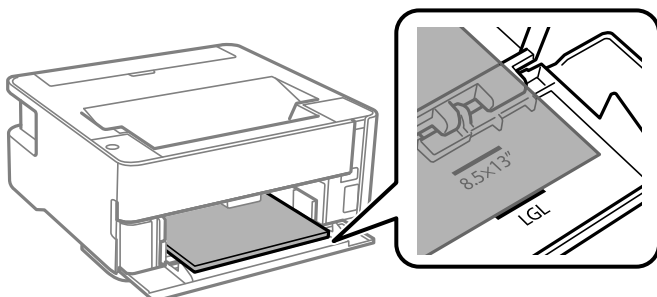

## Pregătirea imprimantei


5. Împingeți ghidajele de margine până la marginile hârtiei.

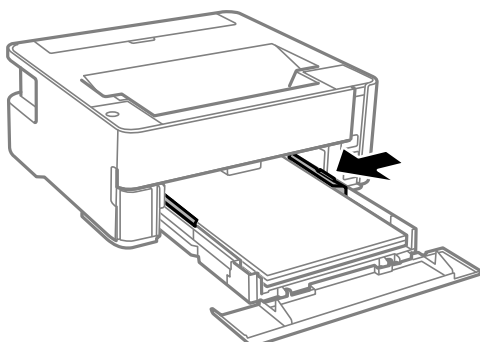

6. Introduceți ușor și cu atenție casetă de hârtie.

7. Închideți capacul casetei de hârtie atunci când încărcați hârtie mai scurtă decât formatul A4.

8. Când încărcați hârtie de dimensiunea cărții de vizită, coborâți pârghia comutatorului de ieșire pentru a scoate hârtia prin fața imprimantei.

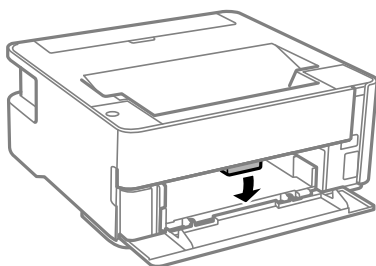

### Notă:


- ☐ De asemenea, recomandăm ieșirea plicurilor prin partea din față a imprimantei.
- ☐ Pentru hârtie cu antet, selectați **Hârtie cu antet** ca tip de hârtie.
- ☐ Pentru hârtia cu antet, dacă tipăriți pe hârtie mai mică decât setarea din driverul imprimantei, imprimanta poate tipări dincolo de marginile hârtiei, ceea ce poate duce la urme de cerneală pe tipăriri și la exces de cerneală în interiorul imprimantei. Asigurați-vă că selectați setarea corectă pentru formatul hârtiei.
- ☐ Tipărirea pe ambele părți nu este posibilă pentru hârtia cu antet. De asemenea, viteza de tipărire ar putea fi mai lentă.

### Informații conexe


- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 35
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 33
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 41
- ➔ „Încărcarea plicurilor și măsurile de precauție” la pagina 41

## Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie


1. Deschideți elementul de protecție alimentator.

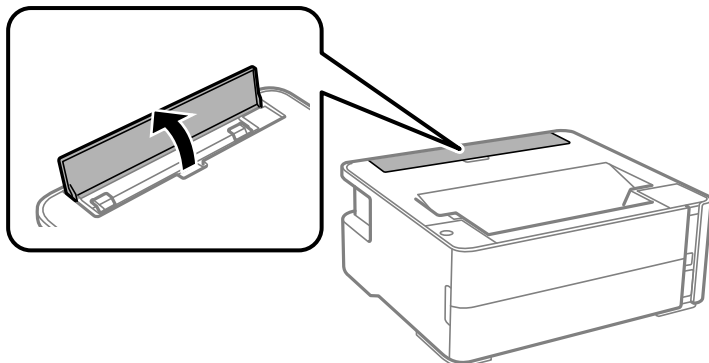


2. Împingeți în exterior ghidajele pentru margini.

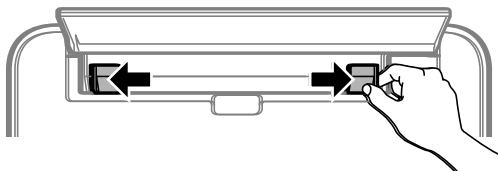


3. Încărcați o singură coală de hârtie în centrul fantă spate al.hârtie, cu fața pentru tipărit în sus.

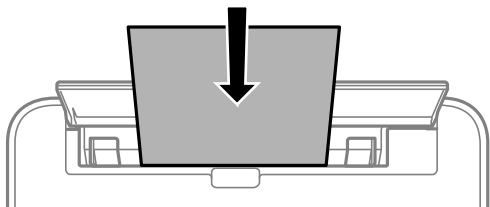

☐ Plicuri

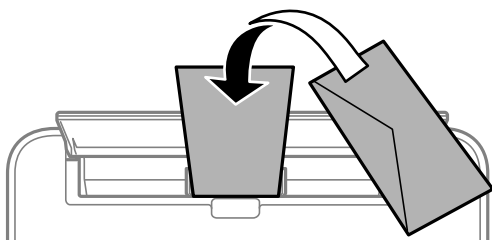

☐ Hârtie pre-perforată

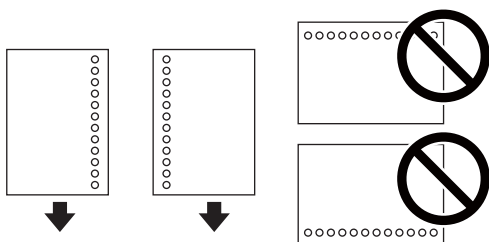


## Pregătirea imprimantei


**Notă:**

- ☐ Încărcați o singură coală de hârtie fără perforații pentru îndosariere la partea de sus sau de jos.
- ☐ Ajustați poziția de tipărire a fișierului astfel încât să evitați tipărirea peste găuri.

4. Împingeți ghidajele de margine până la marginile hârtiei.

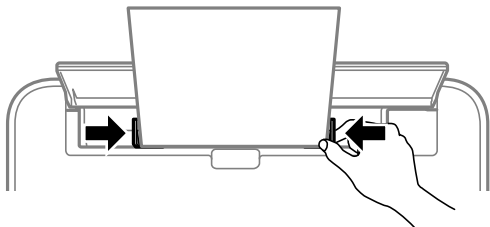

5. Când încărcați hârtie groasă sau de dimensiunea cărții de vizită, coborâți pârghia comutatorului de ieșire pentru a scoate hârtia prin fața imprimantei.

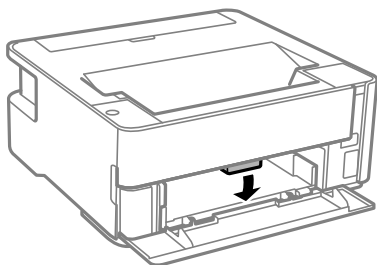

**Notă:**

De asemenea, recomandăm ieșirea plicurilor prin partea din față a imprimantei.

**Notă:**

- ☐ Pentru hârtie cu antet, selectați **Hârtie cu antet** ca tip de hârtie.
- ☐ Pentru hârtia cu antet, dacă tipăriți pe hârtie mai mică decât setarea din driverul imprimantei, imprimanta poate tipări dincolo de marginile hârtiei, ceea ce poate duce la urme de cerneală pe tipăriri și la exces de cerneală în interiorul imprimantei. Asigurați-vă că selectați setarea corectă pentru formatul hârtiei.
- ☐ Tipărirea pe ambele părți nu este posibilă pentru hârtia cu antet. De asemenea, viteza de tipărire ar putea fi mai lentă.


### Informații conexe

- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 35
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 33
- ➔ „Încărcarea plicurilor și măsurile de precauție” la pagina 41




## Încărcarea plicurilor și măsurile de precauție


Încărcați plicurile în centrul fantă spate al.hârtie cu latura scurtă înainte și cu clapa în jos și glisați ghidajele de margine până la marginile plicurilor.

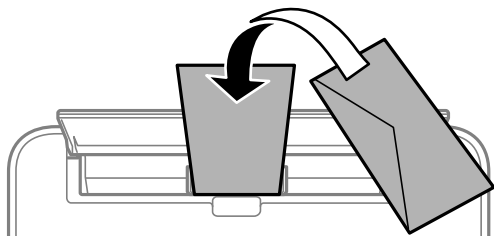

Încărcați plicurile în casetă de hârtie cu clapa în sus și glisați ghidajele de margine la marginile plicurilor.

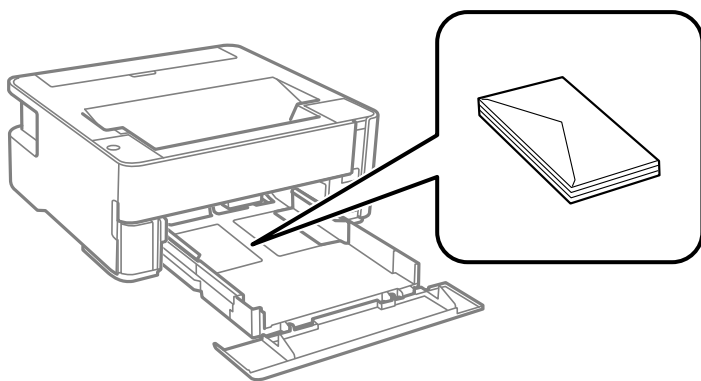

- ☐ Răsfoiți și aliniați marginile plicurilor înainte de a le încărca. Dacă în plicurile stivuite este aer, apăsați-le pentru a le aplatiza înainte de a le încărca.

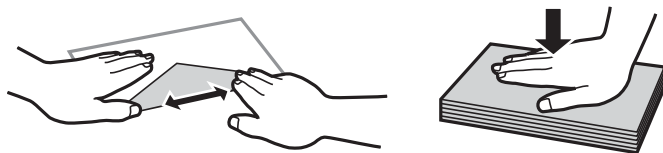

- ☐ Nu utilizați plicuri ondulate sau îndoit. Dacă utilizați astfel de plicuri, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ☐ Nu utilizați plicuri cu adeziv pe clapă și nici plicuri cu fereastră.
- ☐ Evitați să utilizați plicuri prea subțiri, deoarece acestea se pot ondula la tipărire.

### Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 33
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie” la pagina 36

## Lista tipurilor de hârtie


Pentru a obține rezultate de tipărire optime, selectați tipul de hârtie corespunzător hârtiei.

## Pregătirea imprimantei

Nume suport de tipărire	Tip suport
Epson Bright White Ink Jet Paper	hârtii normale
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Epson Photo Quality Ink Jet

## Ieșirea hârtiei

- ❑ Hârtia tipărită este scoasă din tava de ieșire cu partea tipărită orientată în jos. Pentru hârtie simplă în format A4 (cu o grosime de 80 g/m<sup>2</sup>), pot fi ejectate până la 100 de coli o dată. Ieșirea a mai mult de 100 de coli poate duce la căderea hârtiei sau la apariția unui blocaj de hârtie. Îndepărtați orice hârtie în exces, astfel încât să nu fie depășit numărul maxim de coli care pot fi ejectate.
- ❑ Când încărcați hârtie groasă sau de dimensiunea cărții de vizită, coborâți pârghia comutatorului de ieșire pentru a scoate hârtia prin fața imprimantei. De asemenea, recomandăm ieșirea plicurilor prin partea din față a imprimantei.

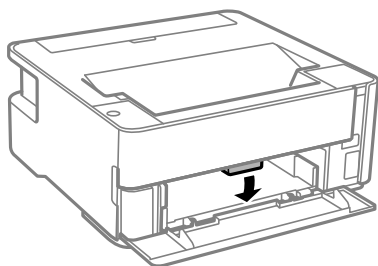

## Economisirea energiei

Imprimanta va intra în modul inactiv sau se va închide automat dacă nu efectuați nicio operație într-un anumit interval de timp. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

În funcție de locul de achiziționare, imprimanta poate avea o caracteristică prin care se oprește în mod automat dacă nu este conectată la rețea timp de 30 de minute.

## Economisirea energiei — Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Informații despre imprimantă și opțiuni** din fila **Întreținere**.
3. Procedați în unul dintre următoarele moduri.

**Notă:**


*Produsul poate avea funcțiile **Cronometru oprire** și **Oprire în caz de deconectare** în funcție de locația de achiziție.*

## Pregătirea imprimantei

- ❑ Selectați timpul după care imprimanta trece în modul inactiv definind **Cronometru** și apoi faceți clic pe **Trimitere**. Pentru ca imprimanta să se oprească automat, selectați timpul după care imprimanta se oprește definind **Cronometru oprire** și apoi faceți clic pe **Trimitere**.
- ❑ Selectați timpul după care imprimanta trece în modul inactiv definind **Cronometru** și apoi faceți clic pe **Trimitere**. Pentru ca imprimanta să se oprească automat, selectați intervalul de timp după care imprimanta se oprește în setarea **Oprire în caz de inactivitate** sau **Oprire în caz de deconectare** și faceți clic pe **Trimitere**.

4. Faceți clic pe **OK**.

## Economisirea energiei — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Setări imprimantă**.
4. Procedați în unul dintre următoarele moduri.

### Notă:

*Produsul dvs. ar putea avea caracteristica **Cronometru oprire** sau caracteristicile **Oprire în caz de inactivitate** și **Oprire în caz de deconectare** în funcție de locația de achiziție.*

- ❑ Selectați timpul după care imprimanta trece în modul inactiv definind **Cronometru** și apoi faceți clic pe **Se aplică**. Pentru ca imprimanta să se oprească automat, selectați timpul după care imprimanta se oprește definind **Cronometru oprire** și apoi faceți clic pe **Se aplică**.
- ❑ Selectați timpul după care imprimanta trece în modul inactiv definind **Cronometru** și apoi faceți clic pe **Se aplică**. Pentru ca imprimanta să se oprească automat, selectați intervalul de timp după care imprimanta se oprește în setarea **Oprire în caz de inactivitate** sau **Oprire în caz de deconectare** și faceți clic pe **Se aplică**.

# Tipărirea

---

## Tipărirea de la driverul de imprimantă pe Windows

### Accesarea driverului de imprimantă

La accesarea driverului de imprimantă de la panoul de control al computerului, setările sunt aplicate tuturor aplicațiilor.

#### Accesarea driver-ului imprimantei de la panoul de control

##### ☐ Windows 10/Windows Server 2016

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Sistem Windows > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** în **Hardware și sunet**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

##### ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

##### ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

##### ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

##### ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante și alte dispozitive hardware > Imprimante și faxuri**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

#### Accesarea driverului de imprimantă folosind pictograma imprimantei din bara de activități

Pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop este pictograma unei comenzi rapide care permite accesarea rapidă a driverului imprimantei.

Dacă faceți clic pe pictograma imprimantei și selectați **Setări imprimantă**, puteți accesa aceeași fereastră cu setările imprimantei ca și cea afișată pe panoul de control. Dacă faceți dublu clic pe această pictogramă, puteți verifica starea imprimantei.

##### **Notă:**

*Dacă pictograma imprimantei nu este afișată în bara de activități, accesați fereastra driverului imprimantei, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.*


### Informații de bază despre tipărire

##### **Notă:**

*Operațiunile pot să difere în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.*

## Tipărirea

1. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.  
Încărcați hârtie în imprimantă, dacă aceasta nu a fost încărcată deja.
2. Selectați **Tipărire** sau **Configurare pagină** din meniul **Fișier**.
3. Selectați imprimanta.
4. Selectați **Preferințe** sau **Proprietăți** pentru a accesa fereastra driver-ului de imprimantă.

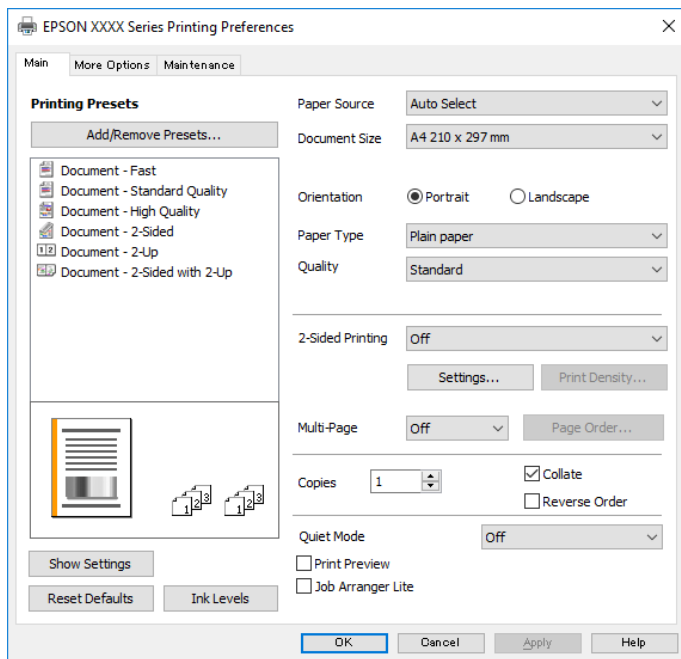

5. Modificați setările după cum este necesar.  
Consultați opțiunile de meniu ale driverului de imprimantă pentru detalii.

### Notă:

- ☐ Puteți consultați și asistența online pentru explicații cu privire la setarea elementelor. Prin efectuarea clic dreapta pe un element se afișează **Ajutor**.
- ☐ Când selectați **Vizualizare**, puteți vedea o previzualizare a documentului înainte de tipărire.

6. Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra driverului de imprimantă.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Notă:


Când selectați **Vizualizare**, se afișează o fereastră de previzualizare. Pentru a modifica setările, faceți clic pe **Anulare** și repetați procedura de la pasul 2.

## Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 33
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie” la pagina 36
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 41
- ➔ „Fila Principal” la pagina 60

## Tipărirea pe 2 fețe

Puteți tipări pe ambele fețe ale hârtiei. Puteți, de asemenea, tipări o broșură poate fi creată prin reordonarea paginilor și plierea exemplarelor tipărite.

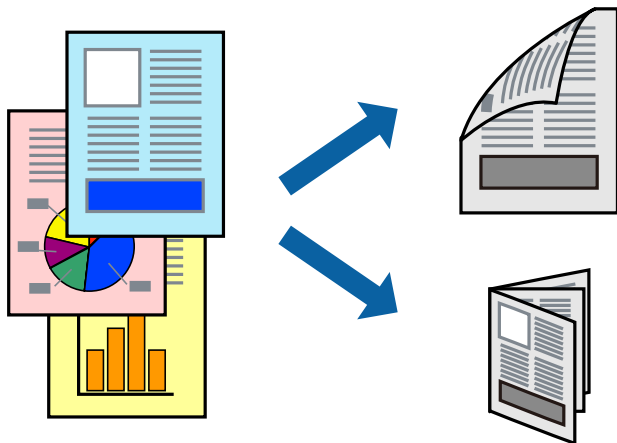

### Notă:

- ☐ Dacă nu utilizați hârtie adecvată pentru tipărirea pe ambele părți, calitatea tipăririi se poate reduce și hârtia se poate bloca.
- ☐ În funcție de hârtia folosită și de datele tipărite, cerneala poate trece pe cealaltă parte a hârtiei.

### Informații conexe

➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 33

## Setări de tipărire

1. În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selectați o opțiune **Tipărire duplex**.
2. Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.

Efectuați setările din **Densitate tipărire**, dacă este necesar.

### Notă:

- ☐ Pentru a tipări o broșură pliată, selectați **Broșură**.
- ☐ Când setați **Densitate tipărire**, puteți ajusta densitatea de imprimare în funcție de tipul documentului.
- ☐ Este posibil ca tipărirea să fie mai lentă în funcție de combinația de opțiuni selectată pentru **Selectați tipul documentului** din fereastra Reglarea densității de tipărire și pentru **Calitate** din fila **Principal**.

3. Faceți clic pe **Tipărire**.


### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 44
- ➔ „Fila Principal” la pagina 60

## Tipărirea

### Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală

Puteți tipări două sau patru pagini de date pe o singură coală de hârtie.

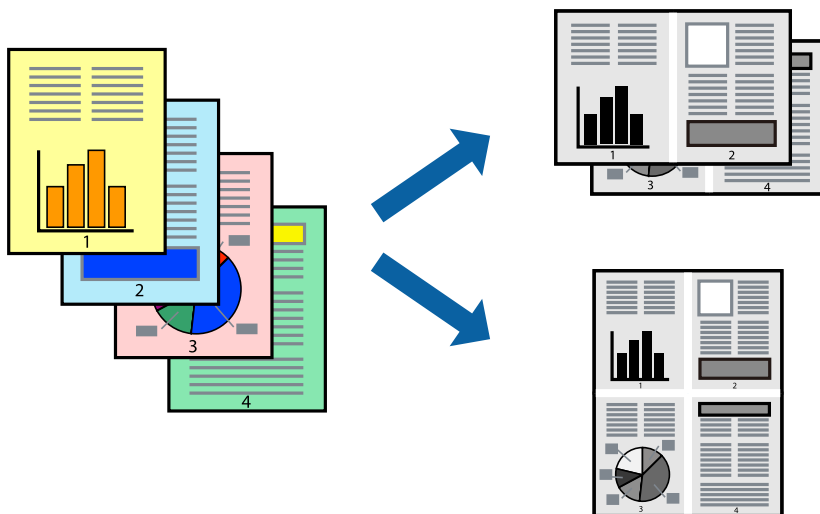

### Setări de tipărire


În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selectați **2 pe o foaie** sau **4 pe o foaie** ca setare pentru opțiunea **Pagini multiple**.

#### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 44
- ➔ „Fila Principal” la pagina 60

### Tipărirea și stivuirea în ordine (tipărire în ordine inversă)

Puteți tipări începând de la ultima pagină, astfel încât documentele să fie stivuite în ordinea paginilor pentru hârtia care iese în partea din față a imprimantei.

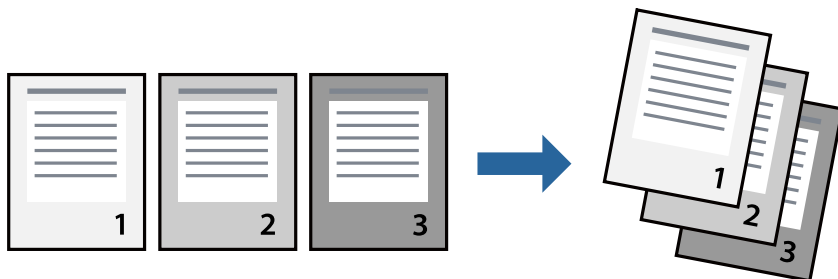

### Setări de tipărire

În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selectați **Ordine inversă**.

## Tipărirea

### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 44
- ➔ „Fila Principal” la pagina 60

## Tipărirea unui document micșorat sau mărit

Puteți micșora sau mări cu un anumit procent dimensiunea unui document sau astfel încât acesta să corespundă formatului de hârtie încărcat în imprimantă.



## Setări de imprimare

În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimantă, selectați formatul documentului din setarea **Dimensiuni document**. Selectați formatul de hârtie pe care doriți să imprimați din setarea **Rezultat tipărire**. Selectați **Micșorare/Mărire document**, apoi selectați **Adaptare la format pagină** sau **Mărire la**. Când selectați **Mărire la**, introduceți un procent.

Selectați **Centru** pentru a tipări imaginile din centrul paginii.

### Informații conexe


- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 44
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 61



## Tipărirea

### Tipărirea unei imagini pe mai multe coli pentru mărire (crearea unui poster)

Această caracteristică vă permite să tipăriți o imagine pe mai multe coli de hârtie. Puteți să creați un poster mai mare prin lipirea acestor coli.

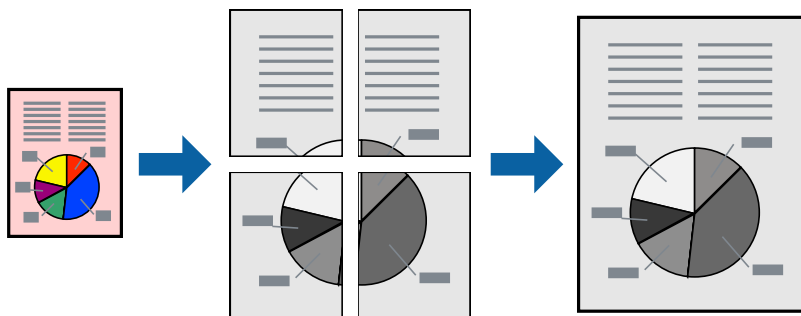

### Setări de tipărire

În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selectați **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster** sau **4x4 Poster** ca setare pentru **Pagini multiple**. Dacă faceți clic pe **Parametrii**, puteți selecta panourile pe care nu doriți să le tipăriți. De asemenea, puteți selecta opțiunile pentru ghidajul de tăiere.

#### Informații conexe


- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 44
- ➔ „Fila Principal” la pagina 60

### Crearea de afișe utilizând Suprapunere repere de aliniere


Iată un exemplu despre cum puteți crea un afiș cu opțiunea **2x2 Poster** selectată, și opțiunea **Suprapunere repere de aliniere** selectată în **Tipărire ghidaje de tăiere**.

## Tipărirea

Ghidajele efective sunt tipărite în monocrom, dar pentru această explicație, acestea sunt indicate ca linii albastre și roșii.

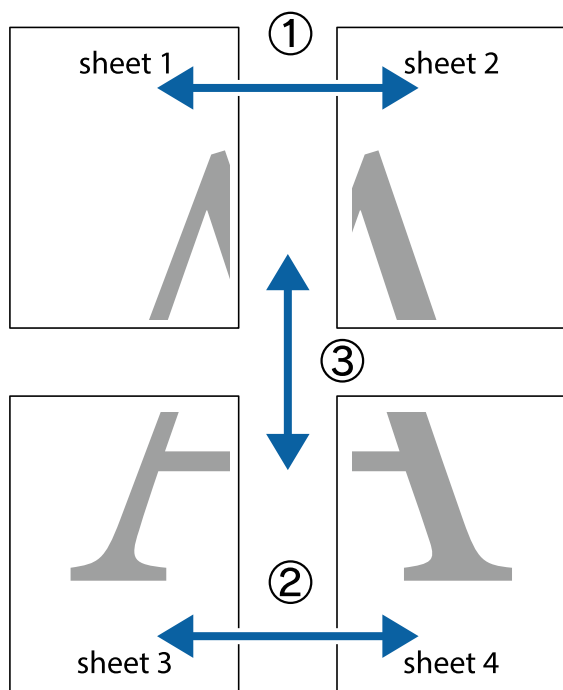


1. Pregătiți Sheet 1 și Sheet 2. Tăiați marginile Sheet 1 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcărilor în cruce de sus și de jos.

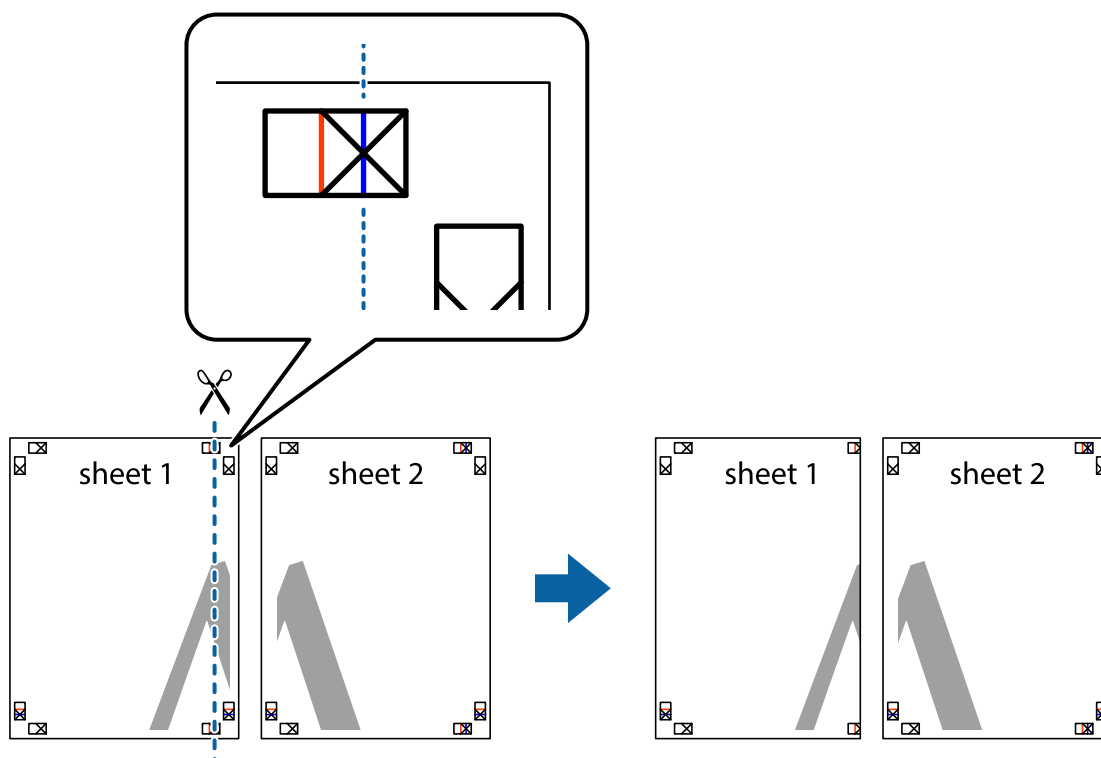


**Tipărirea**

2. Așezați Sheet 1 peste Sheet 2 și aliniați marcasele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

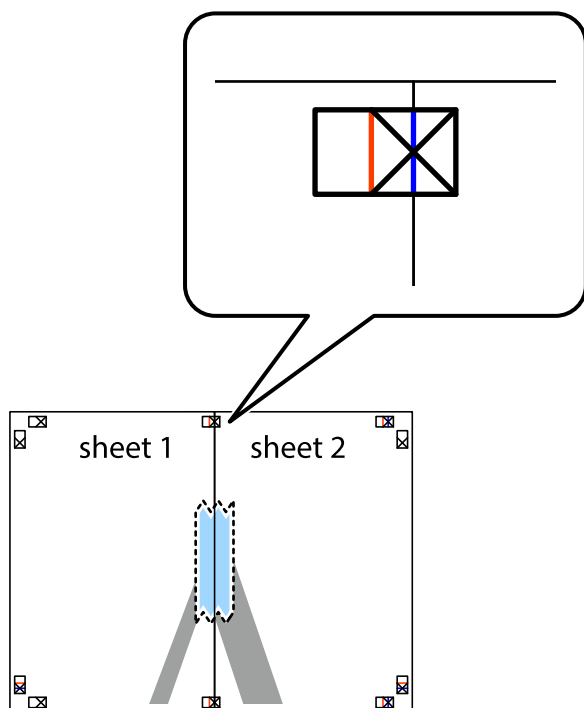


3. Taiăți colile lipite în două, de-a lungul liniei verticale roșii, prin marcasele de aliniere (de această dată, linia din partea stângă a marcajelor în cruce).

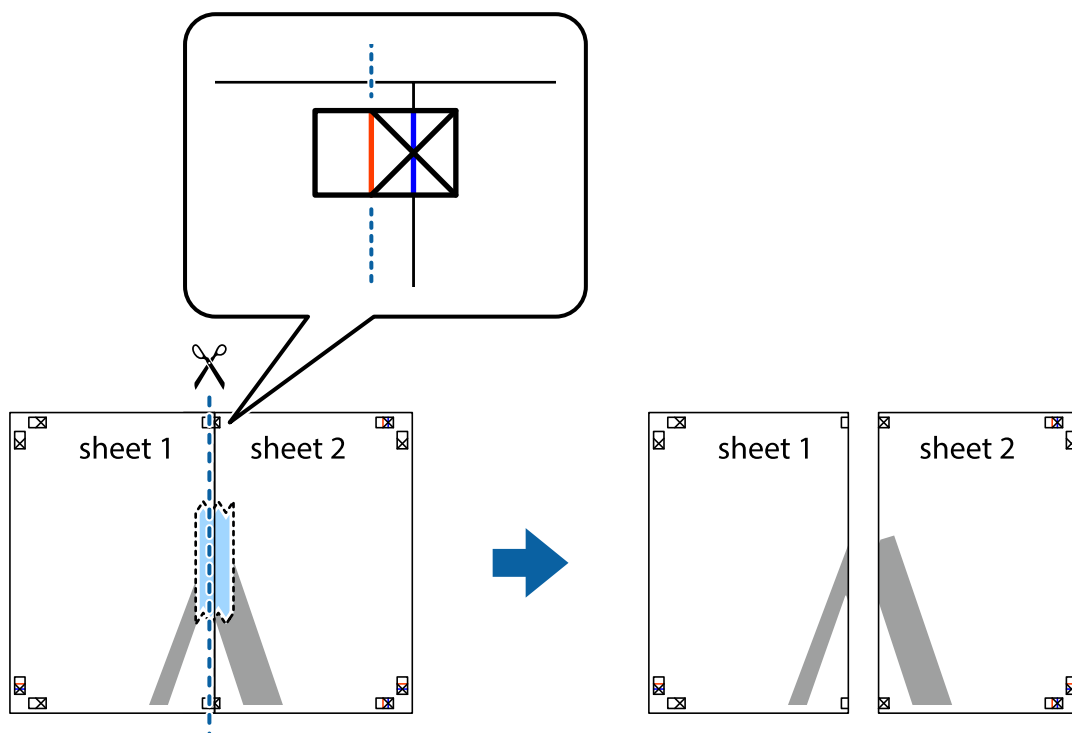


## Tipărirea

4. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

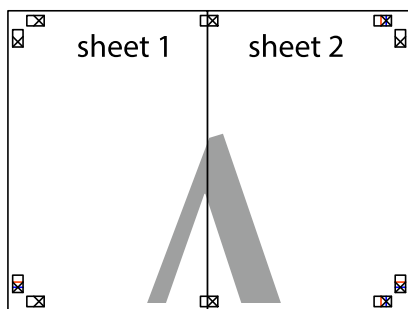


5. Repetați pașii 1–4 pentru a lipi Sheet 3 și Sheet 4.
6. Tăiați marginile Sheet 1 și Sheet 2 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce din stânga și din dreapta.

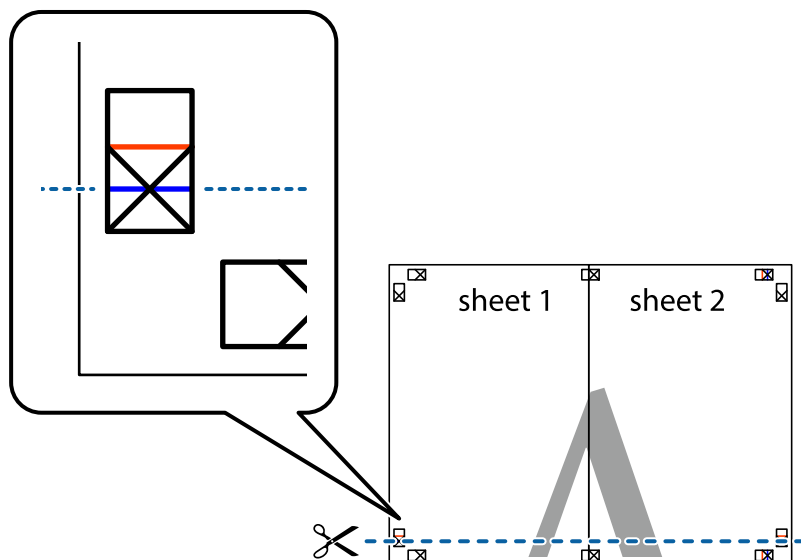


## Tipărirea

7. Așezați Sheet 1 și Sheet 2 peste Sheet 3 și Sheet 4 și aliniați marcasele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

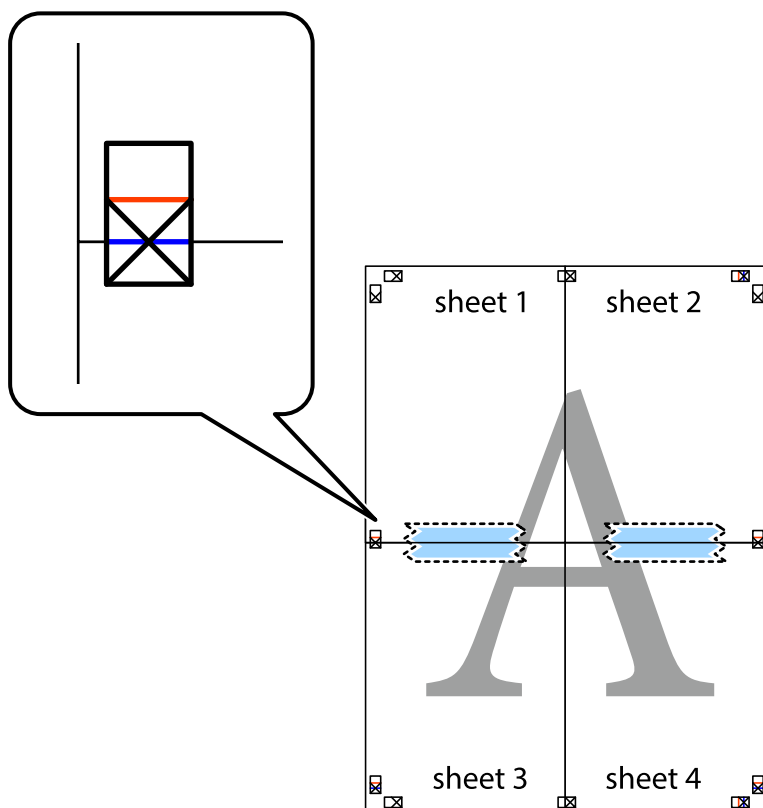


## Tipărirea

8. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei orizontale roșii, prin marcasele de aliniere (de această dată, linia de deasupra marcajelor în cruce).

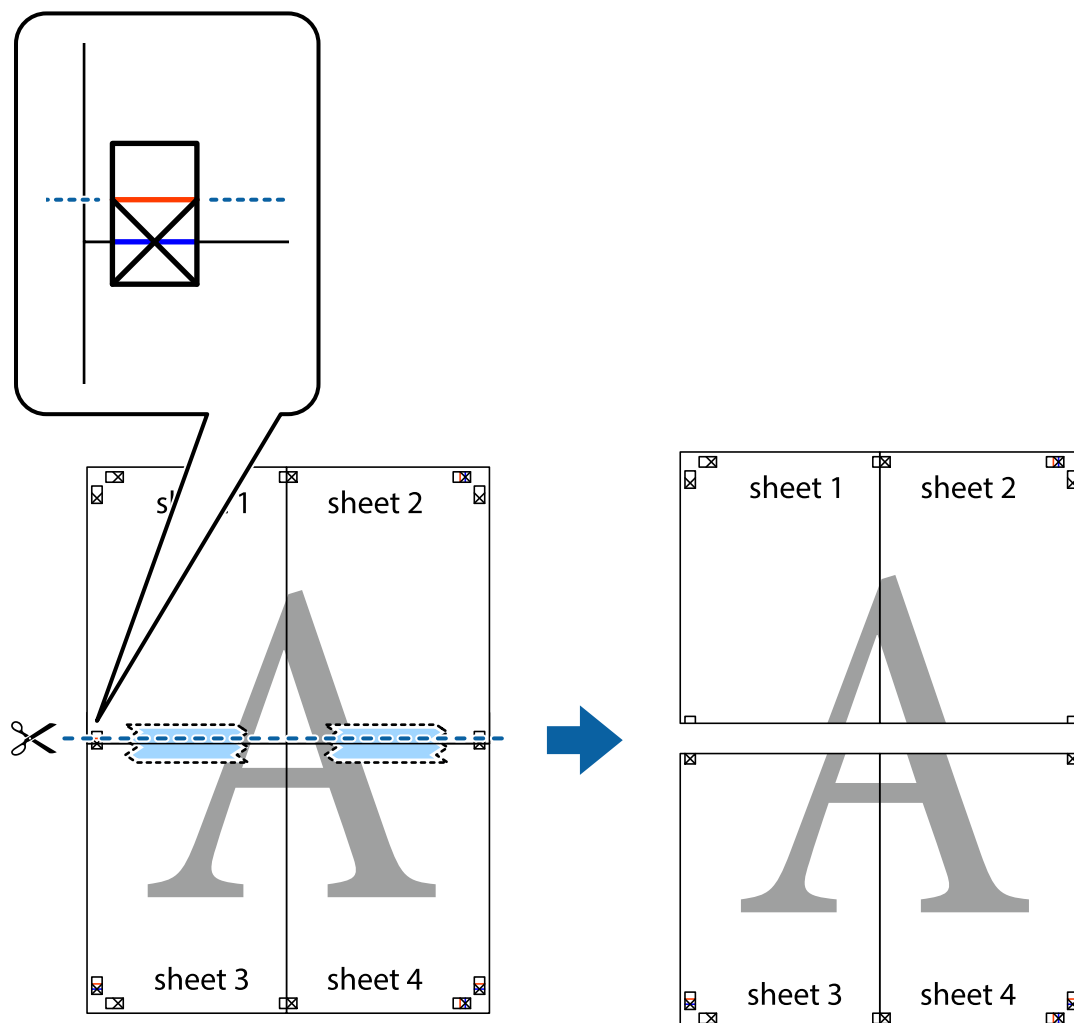


9. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

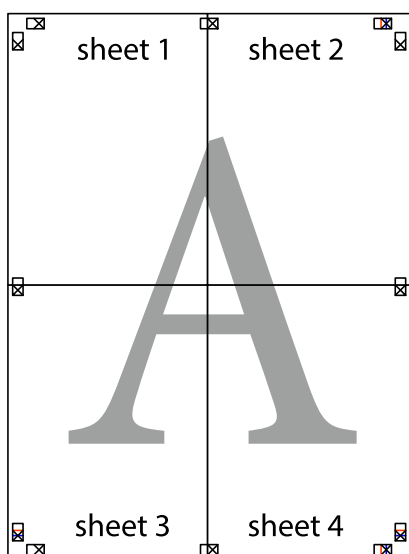


## Tipărirea

10. Tăiați marginile rămase de-a lungul ghidajului extern.

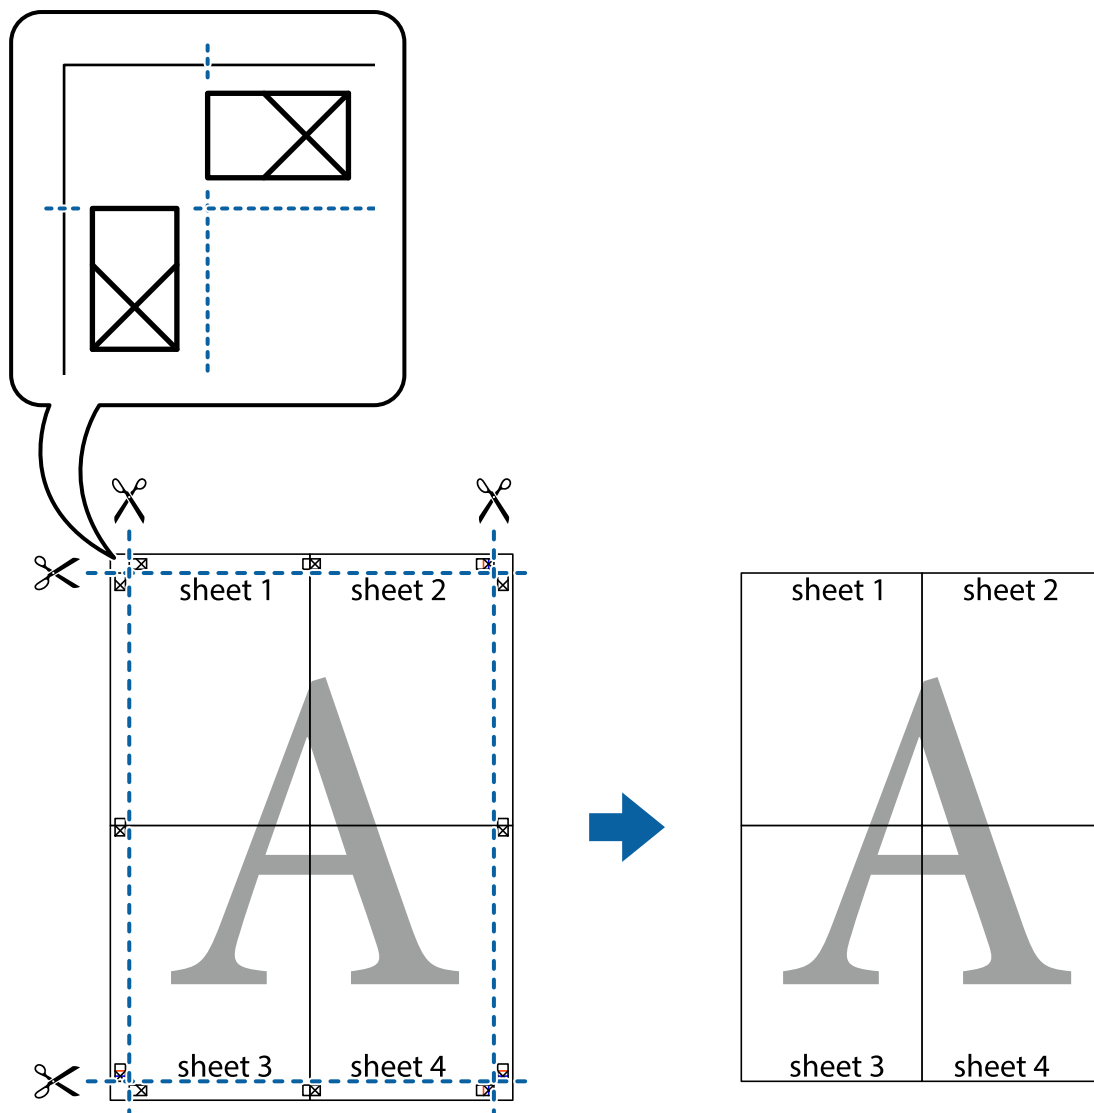

## Tipărirea cu antet și subsol

Puteți tipări informații precum numele de utilizator și data tipăririi în antete sau subsoluri.

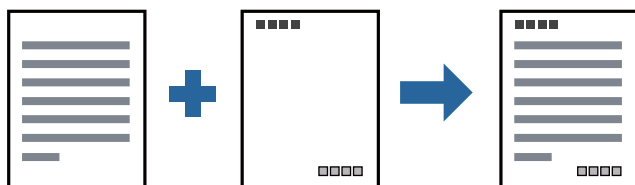

## Setări de tipărire

În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimantă, faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, apoi selectați **Antet/Subsol**. Faceți clic pe **Parametrii**, apoi selectați elementele pe care doriți să le imprimați.

## Tipărirea

### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 44
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 61

## Tipărirea unei inscripții

Puteți tipări o inscripție precum „Confidențial” sau un model anticopiere pe exemplarele tipărite. Dacă tipăriți cu un model anticopiere, literele ascunse apar la fotocopiere, în vederea distingerii originalului de copii.



Șablon anticopiere este disponibil în următoarele condiții:

- ☐ Hârtie: hârtie simplă, hârtie de copiator, hârtie cu antet sau hârtie simplă de calitate ridicată
- ☐ Calitate: Standard
- ☐ Tipărire automată pe 2 fețe: Neselectată
- ☐ Corectare ton: Automat

### Notă:

De asemenea, puteți adăuga propria inscripție sau propriul model anticopiere.

## Setări de tipărire

În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimantă, faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, apoi selectați Șablon anticopiere sau Inscripționare. Faceți clic pe **Parametrii** pentru a schimba detalii precum dimensiunea, densitatea sau poziție modelului sau a marcajului.


### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 44
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 61



## Tipărirea mai multor fișiere simultan

Organizator comenzi vers. lite vă permite să combinați mai multe fișiere create de diferite aplicații și să le tipăriți sub forma unei singure sarcini de tipărire. Puteți specifica setările de imprimare pentru fișiere combinate, de ex. aspectul cu pagini multiple și tipărirea față-verso.

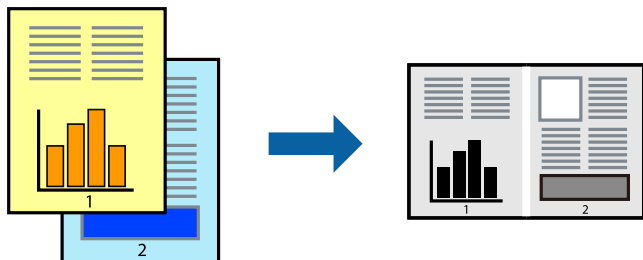

## Setări de tipărire

În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selectați **Organizator comenzi vers. lite**. Când începeți tipărirea, se afișează fereastra Organizator comenzi vers. lite. Cu fereastra Organizator comenzi vers. lite deschisă, deschideți fișierul pe care doriți să îl combinați cu fișierul curent și apoi repetați pașii de mai sus.

Când selectați o sarcină de tipărire adăugată la Tipărire proiect în fereastra Organizator comenzi vers. lite, puteți edita aspectul paginii.

Faceți clic pe **Tipărire** din meniul **Fișier** pentru a începe tipărirea.

### Notă:

*Dacă închideți fereastra Organizator comenzi vers. lite înainte de a adăuga toate datele de tipărit la Tipărire proiect, sarcina de tipărire la care lucrați este anulată. Faceți clic pe **Salvare** din meniul **Fișier** pentru a salva sarcina curentă. Extensia fișierelor salvate este „.ecl”.*


*Pentru a deschide un Tipărire proiect, faceți clic pe **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Întreținere** a driverului de imprimantă pentru a deschide fereastra Organizator comenzi vers. lite. Apoi, selectați **Deschidere** din meniul **Fișier** pentru a selecta un fișier.*

### Informații conexe

- ➔ [„Informații de bază despre tipărire” la pagina 44](#)
- ➔ [„Fila Principal” la pagina 60](#)

## Ajustarea tonului de tipărire

Puteți ajusta tonul utilizat în comanda de tipărire. Aceste ajustări nu vor fi aplicate datelor originale.

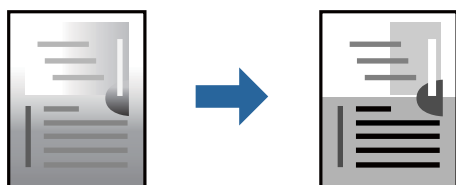

## Tipărirea

### Setări de tipărire

În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimantă, selectați **Personalizat** ca setare pentru opțiunea **Corectare ton**. Faceți clic pe **Avansat** pentru a deschide fereastra **Corectare ton**, apoi selectați metoda de corecție a tonului.

**Notă:**


- ☐ Opțiunea **Automat** este selectată ca implicită în fila **Mai multe opțiuni**. Această setare ajustează automat tonul în funcție de tipul de hârtie folosit și de setările de calitate a tipăririi.

#### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 44
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 61

### Tipărirea pentru scoaterea în evidență a liniilor subțiri

Puteți îngroșa liniile prea subțiri pentru a fi tipărite.

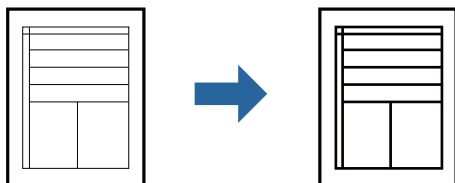

### Setări de tipărire


În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimare, faceți clic pe **Opțiuni imagine** în setarea **Corectare ton**. Selectați **Accentuare linii fine**.

#### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 44
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 61

### Tipărire cu Îmbunătățire text și linii de culoare deschisă

Puteți îmbunătăți literele și liniile de culoare deschisă pentru a le face mai vizibile sau pentru accentua imaginile.

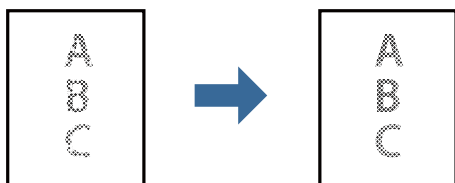

### Setări de tipărire

În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimare, faceți clic pe **Opțiuni imagine** în setarea **Corectare ton**. Selectați **Accentuare text și linii șterse**.


## Tipărirea

### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 44
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 61

## Tipărirea codurilor de bare clare

Puteți tipări un cod de bare în mod clar, pentru a fi ușor de scanat. Activați această funcție doar dacă nu puteți scana codul de bare tipărit.

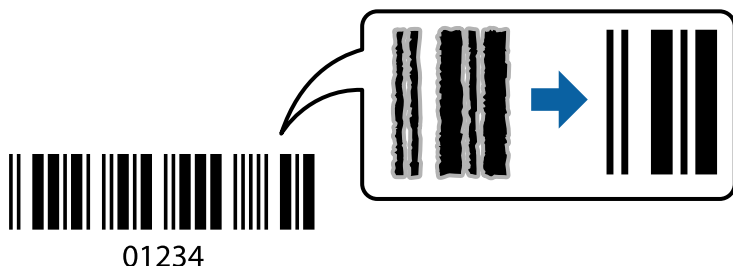

Puteți utiliza această funcție în următoarele condiții.

- ☐ Hârtie: hârtie simplă, hârtie de copiator, hârtie cu antet, hârtie simplă de înaltă calitate, hârtie groasă sau plic
- ☐ Calitate: **Standard**

### Notă:

*Eliminarea neclarității ar putea să nu fie posibilă întotdeauna, în funcție de circumstanțe.*

## Setări de tipărire

În fila **Întreținere** a driverului de imprimantă, faceți clic pe **Setări extinse**, apoi selectați **Mod cod de bare**.

### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 44
- ➔ „Fila Întreținere” la pagina 61

## Anularea tipăririi

Puteți anula o sarcină de tipărire de la computer. Nu puteți anula o sarcină de tipărire de la computer, odată ce aceasta a fost complet trimisă către imprimantă. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.

## Anulare

La computer, faceți clic dreapta pe imprimantă în **Dispozitive și imprimante**, **Imprimantă** sau în **Imprimante și faxuri**. Faceți clic pe **Vizualizați ce se tipărește**, faceți clic dreapta pe sarcina pe care doriți să o anulați și apoi selectați **Anulare**.

## Tipărirea

### Opțiuni de meniu pentru driverul de imprimantă

Deschideți fereastra de tipărire într-o aplicație, selectați imprimanta și apoi accesați fereastra driverului de imprimantă.

**Notă:**

*Meniurile diferă în funcție de opțiunea selectată.*

### Fila Principal

Presetări tipărire	Ad./eliminare presetări	Puteți adăuga sau elimina propriile presetări pentru setările de tipărire frecvent utilizate. Selectați presetarea pe care doriți să o utilizați din listă.
Afișare parametrii	Afișează o listă de elemente setate curent în filele <b>Principal</b> și <b>Mai multe opțiuni</b> .	
Rev. param impliciți	Readuceți toate setările la valorile implicite din fabrică. Setările din fila <b>Mai multe opțiuni</b> sunt, de asemenea, resetate la valorile implicite.	
Nivele de cerneală	Afișează cum se verifică nivelul de cerneală.	
Sursă hârtie	Selectați sursa de hârtie din care imprimanta se alimentează cu hârtie. Selectați <b>Selectare automată</b> pentru a alimenta hârtie din slotul de alimentare foi verso când hârtia este alimentată în slotul de alimentare foi verso și în caseta de hârtie.	
Dimensiuni document	Specificați formatul de hârtie pe care doriți să tipăriți. Dacă selectați <b>Personalizată</b> , introduceți lungimea și lățimea hârtiei.	
Orientare	Selectați orientarea pe care doriți să o utilizați la tipărire.	
Tip hârtie	Selectați tipul de hârtie pe care tipăriți.	
Calitate	Selectați calitatea la care doriți să tipăriți. Setările disponibile sunt dependente de tipul de hârtie selectat.	
Tipărire duplex	Permite efectuarea tipăririi pe ambele fețe.	
	Parametrii	Puteți specifica muchia de legare și marginile de legare. La tipărirea de documente cu mai multe pagini, puteți alege să tipăriți începând de pe fața paginii sau de pe verso.
	Densitate tipărire	Selectați tipul documentului pentru a regla densitatea de tipărire. Dacă se selectează densitatea corespunzătoare de tipărire, puteți preveni deplasarea imaginii pe cealaltă față a colii de hârtie. Selectați <b>Personalizată</b> pentru a regla manual densitatea de tipărire.
Pagini multiple	Vă permite să tipăriți mai multe pagini pe o coală sau să efectuați o tipărire de tip poster. Faceți clic pe <b>Ordine pagini</b> pentru a specifica ordinea de tipărire a paginilor.	
Copii	Setați numărul de copii pe care doriți să le tipăriți.	
	Asamblare	Tipăriți documente formate din mai multe pagini, colaționate în ordine și sortate pe seturi.
	Ordine inversă	Permite tipărirea de la ultima pagină, astfel încât paginile să fie stivuite în ordinea corectă după tipărire.
Modul silențios	Reduce zgomotul produs de imprimantă. Totuși, activarea acestei opțiuni poate duce la reducerea vitezei.	
Vizualizare	Afișează o previzualizare a documentului înainte de tipărire.	

## Tipărirea

Organizator comenzi vers. lite	Selectați să tipăriți utilizând funcția Organizator comenzi vers. lite.
--------------------------------	---



## Fila Mai multe opțiuni

Presetări tipărire	Ad./eliminare presetări	Puteți adăuga sau elimina propriile presetări pentru setările de tipărire frecvent utilizate. Selectați presetarea pe care doriți să o utilizați din listă.
Afișare parametrii	Afișează o listă de elemente setate curent în filele <b>Principal</b> și <b>Mai multe opțiuni</b> .	
Rev. param impliciți	Readuceți toate setările la valorile implicite din fabrică. Setările din fila <b>Principal</b> sunt, de asemenea, resetate la valorile implicite.	
Dimensiuni document	Selectați formatul documentului dvs.	
Rezultat tipărire	Specificați formatul de hârtie pe care doriți să tipăriți. Dacă <b>Rezultat tipărire</b> diferă de <b>Dimensiuni document</b> , opțiunea <b>Micșorare/Mărire document</b> este selectată automat. Nu trebuie să selectați această opțiune atunci când tipăriți fără a reduce sau a mări formatul unui document.	
Micșorare/Mărire document	Vă permite să reduceți sau să măriți dimensiunea unui document.	
	Adaptare la format pagină	Reduce sau mărește automat dimensiunea documentului pentru a corespunde dimensiunii hârtiei selectate în <b>Rezultat tipărire</b> .
	Mărire la	Tipărire cu un procentaj specific.
	Centru	Tipărește imagini în centrul hârtiei.
Corectare ton	Automat	Reglează automat tonul imaginilor.
	Personalizat	Permite efectuarea corecției manuale a tonului. Faceți clic pe <b>Avansat</b> pentru setări suplimentare.
	Opțiuni imagine	Activează opțiuni de calitate a tipăririi, precum Accentuare text. De asemenea, puteți îngroșa liniile subțiri, pentru a le face vizibile în exemplarele tipărite.
Funcțiile de inscripționare	Permite efectuarea de setări pentru modelele anti-copiere sau filigrane.	
Setări suplimentare	Rotație cu 180°	Rotește paginile cu 180 de grade înainte de a le tipări. Această funcție este utilă când tipăriți pe hârtii precum plicurile care sunt încărcate în direcție fixă în imprimantă.
	Rapid	Tipărește atunci când capul de imprimare se deplasează în ambele direcții. Viteza de tipărire este mai mare, dar calitatea poate scădea.
	Imagine în oglindă	Inversează o imagine, similar cu aspectul acesteia într-o oglindă.

## Fila Întreținere

Curățare duză	Tipărește un model de verificare a duzelor pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire sunt înfundate.
---------------	--

## Tipărirea

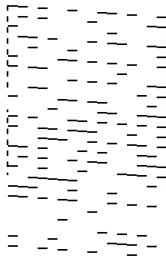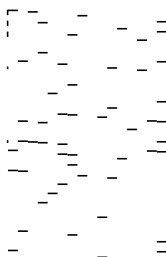Curățare cap	<p>Curăță duzele înfundate ale capului de tipărire. Deoarece această caracteristică utilizează o anumită cantitate de cerneală, curățați capul de tipărire doar dacă unele duze sunt înfundate așa cum este prezentat în ilustrația modelului de verificare a duzelor.</p> 
Curățare intensivă	<p>Efectuați curățarea forțată pentru a curăța duzele înfundate ale capului de tipărire. Deoarece această caracteristică utilizează mai multă cerneală decât la curățarea capului, efectuați curățarea forțată doar dacă cele mai multe duze sunt înfundate așa cum este prezentat în ilustrația modelului de verificare a duzelor.</p> 
Alinierea capului de tipărire	Aliniați capul de tipărire dacă liniile verticale sunt aliniate incorect.
Curățarea dispozitiv ghidare hârtie	Curăță calea hârtiei dacă rezultatul tipăririi este pătat.
Organizator comenzi vers. lite	Deschide fereastra Organizator comenzi vers. lite. Aici, puteți deschide și edita date salvate anterior.
EPSON Status Monitor 3	Deschide fereastra EPSON Status Monitor 3. Aici puteți verifica starea imprimantei și consumabilele.
Preferințe de monitorizare	Permite efectuarea de setări pentru elementele din fereastra EPSON Status Monitor 3.
Setări extinse	Permite efectuarea unei varietăți de setări. Faceți clic dreapta pe fiecare element pentru a vizualiza Ajutor pentru mai multe detalii.
Coadă tipărire	Afișează sarcinile care așteaptă să fie tipărite. Puteți verifica, întrerupe sau relua sarcinile de tipărire.
Informații despre imprimantă și opțiuni	Afișează numărul de coli de hârtie încărcate în imprimantă.
Limbă	Modifică limba utilizată în fereastra driverului imprimantei. Pentru aplicarea setărilor, închideți driverul de imprimantă și redeschideți-l.
Actualizare software	Inițiază EPSON Software Updater pentru verificarea celei mai recente versiuni a aplicațiilor pe internet.
Asistență tehnică	Vă permite să accesați site-ul web de asistență tehnică Epson.

# Tipărirea de la driverul de imprimantă pe Mac OS

## Informații de bază despre tipărire

### Notă:

Operațiile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

1. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.  
Încărcați hârtie în imprimantă, dacă aceasta nu a fost încărcată deja.
2. Selectați **Tipărește** din meniul **Fișier** sau o altă comandă pentru a accesa caseta de dialog pentru tipărire.  
Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișare detalii** sau ▼ pentru a extinde fereastra de tipărire.
3. Selectați imprimanta.
4. Selectați **Setări tipărire** din meniul contextual.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: ☒ All  
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: ☒ Portrait ☐ Landscape Scale: 100%

Print Settings

Paper Source: Auto Select

Media Type: Plain paper

Print Quality: Normal

► Advanced Settings:

Cancel Print

### Notă:

Pe OS X Mountain Lion sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul imprimantei Epson nu a fost instalat corect.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul > **Imprimante și scanare** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta. Pentru a adăuga imprimanta urmați instrucțiunile de mai jos.

<http://epson.sn>

## Tipărirea

5. Modificați setările după cum este necesar.

Consultați opțiunile de meniu ale driverului de imprimantă pentru detalii.


6. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 33
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie” la pagina 36
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 41
- ➔ „Opțiunile meniului Setări tipărire” la pagina 68

## Tipărirea pe 2 fețe

Puteți tipări pe ambele fețe ale hârtiei.

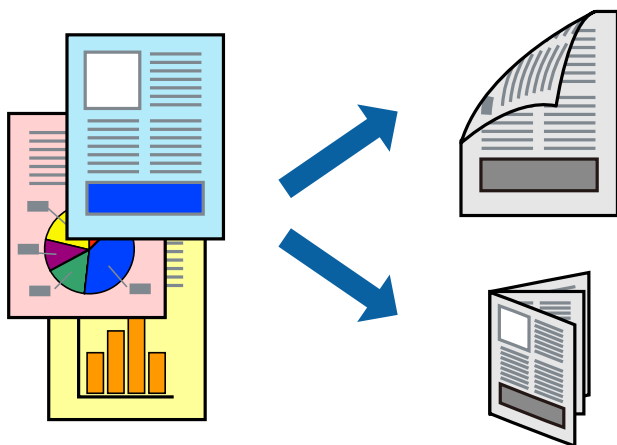

### Notă:

- ☐ Dacă nu utilizați hârtie adecvată pentru tipărirea față-verso, calitatea tipăririi se poate reduce și hârtia se poate bloca.
- ☐ În funcție de hârtia folosită și de datele tipărite, cerneala poate trece pe cealaltă parte a hârtiei.

### Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 33

## Setări de imprimare

Selectați **Setări tipărire față-verso** din meniul contextual. Selectați metoda de tipărire pe 2 fețe, apoi efectuați setările **Tip document**.

### Notă:

- ☐ Este posibil ca viteza de tipărire să se reducă, în funcție de tipul documentului.
- ☐ La tipărirea fotografiilor cu date dense, selectați **Text și grafice** sau **Text și fotografii** în setarea **Tip document**. Dacă materialele tipărite sunt pătate sau cerneala se întinde pe cealaltă parte a hârtiei, reglați **Densitate tipărire** și **Timp de uscare a cernelii** crescut în **Reglări**.




## Tipărirea

### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 63
- ➔ „Opțiunile meniului Setări tipărire față-verso” la pagina 68

## Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală

Puteți tipări mai multe pagini de date pe o singură coală de hârtie.

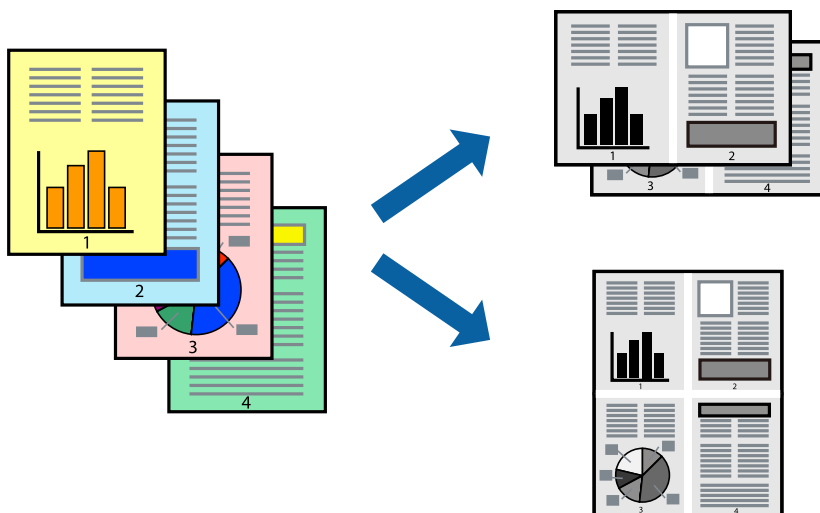

## Setări de tipărire


Selectați **Aspect** din meniul contextual (pop-up). Setăți numărul de pagini din **Pagini pe coală**, **Direcție aspect** (ordine pagini) și **Margine**.

### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 63
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru aspect” la pagina 67

## Tipărirea și stivuirea în ordine (tipărire în ordine inversă)

Puteți tipări începând de la ultima pagină, astfel încât documentele să fie stivuite în ordinea paginilor pentru hârtia care iese în partea din față a imprimantei.

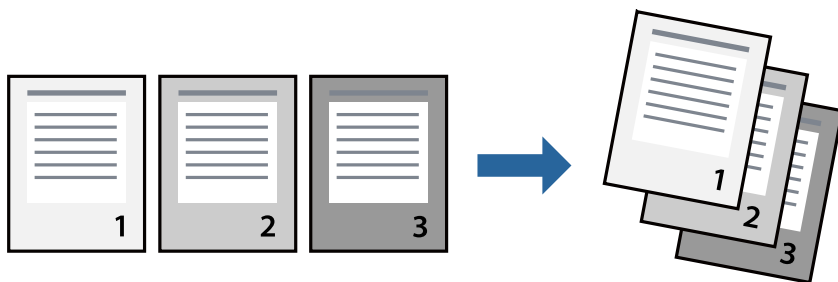

## Tipărirea

### Setări de tipărire

Selecțați **Manipulare hârtie** din meniul contextual (pop-up). Selecțați **Invers** ca setare pentru **Ordine pagini**.

#### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 63
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru manipularea hârtiei” la pagina 67

### Tipărirea unui document micșorat sau mărit

Puteți micșora sau mări cu un anumit procent dimensiunea unui document sau astfel încât acesta să corespundă formatului de hârtie încărcat în imprimantă.



### Setări de imprimare

Când tipăriți cu adaptare la formatul hârtiei, selecțați **Manipulare hârtie** din meniul pop-up, apoi selecțați **Scalare la formatul hârtiei**. Selecțați formatul hârtiei încărcate în imprimantă în **Format hârtie destinație**. Când reduceți dimensiunea documentului, selecțați **Numai reducere proporțională**.

Când imprimați la un anumit procentaj, efectuați una din următoarele operații.

- ☐ Selecțați **Tipărire** din meniul **Fișier** al aplicației. Selecțați **Imprimantă**, introduceți un procent în **Scală**, apoi faceți clic pe **Imprimare**.
- ☐ Selecțați **Configurare pagină** din meniul **Fișier** al aplicației. Selecțați imprimanta în **Format pentru**, introduceți un procent în **Scală**, apoi faceți clic pe **OK**.

#### Notă:

Selecțați formatul hârtiei setat în aplicație ca setare pentru **Format hârtie**.

#### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 63
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru manipularea hârtiei” la pagina 67


## Anularea tipăririi

Puteți anula o sarcină de tipărire de la computer. Nu puteți anula o sarcină de tipărire de la computer, odată ce aceasta a fost complet trimisă către imprimantă. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.

## Anulare

Faceți clic pe pictograma imprimantei din **Andocare**. Selectați sarcina pe care doriți să o anulați, apoi efectuați una dintre următoarele operații.

☐ OS X Mountain Lion sau superior

Faceți clic pe  de lângă contorul de progres.

☐ Mac OS X v10.6.8 — v10.7.x

Faceți clic pe **Ștergere**.

## Opțiuni de meniu pentru driverul de imprimantă

Deschideți fereastra de tipărire într-o aplicație, selectați imprimanta și apoi accesați fereastra driverului de imprimantă.

### Notă:

Meniurile diferă în funcție de opțiunea selectată.

## Opțiuni de meniu pentru aspect

Pagini per coală	Selectați numărul de pagini care va fi tipărit pe o coală.
Direcție aspect	Specifică ordinea în care se vor tipări paginile.
Margine	Tipărește o margine în jurul paginilor.
Inversare orientare pagină	Rotește paginile cu 180 de grade înainte de a le tipări. Selectați acest element atunci când tipăriți pe hârtie precum plicurile, care sunt încărcate într-o direcție fixă în imprimantă.
Întoarcere pe orizontală	Inversează o imagine, astfel încât să se tipărească așa cum ar apărea într-o oglindă.

## Opțiuni de meniu pentru potrivirea de culoare

ColorSync	Selectați metoda pentru ajustarea culorilor. Aceste opțiuni ajustează culorile între imprimantă și afișajul computerului, pentru a reduce diferența de culori.
EPSON Color Controls	

## Opțiuni de meniu pentru manipularea hârtiei

Colaționare pagini	Tipăriți documente formate din mai multe pagini, colaționate în ordine și sortate pe seturi.
--------------------	--

## Tipărirea

Pagini de tipărit	Selectați să tipăriți numai paginile pare sau pe cele impare.	
Ordine pagini	Selectați să tipăriți de la prima sau de la ultima pagină.	
Scalare la formatul hârtiei	Tipărește în funcție de formatul hârtiei încărcate.	
	Format hârtie destinație	Selectați formatul de hârtie pe care se va tipări.
	Numai reducere	Selectați la reducerea formatului documentului.

## Opțiuni de meniu pentru copertă

Tipărire copertă	Selectați dacă doriți sau nu tipărirea unei coperti. Când doriți să adăugați o copertă spate, selectați <b>După document</b> .
Tip copertă	Selectați conținutul copertii.

## Opțiunile meniului Setări tipărire

Sursă hârtie	Selectați sursa de hârtie din care imprimanta se alimentează cu hârtie. Dacă imprimanta are o singură sursă de hârtie, atunci această opțiune nu va fi afișată. Opțiunea <b>Selectare automată</b> selectează sursa de hârtie care corespunde automat setării hârtiei de la imprimantă.
Tip media	Selectați tipul de hârtie pe care tipăriți.
Calitate tipărire	Selectați calitatea la care doriți să tipăriți. Opțiunile variază în funcție de tipul de hârtie.
Setări avansate	Ajustează luminozitatea și contrastul imaginilor.

## Opțiunile meniului Setări tipărire față-verso

Tipărire față-verso	Tipărește pe ambele părți ale hârtiei.
---------------------	--

## Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS

### Accesarea ferestrei cu setări operaționale din driverul de imprimantă Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**).

### Setările de operare pentru driverul de imprimantă Mac OS

- ☐ Omite pagina albă: Evită tipărirea paginilor goale.
- ☐ Modul silențios: Reduce zgomotul produs de imprimantă (totuși, se poate reduce viteza de tipărire).

## Tipărirea

- ☐ Tipărire rapidă: Tipărește atunci când capul de tipărire se deplasează în ambele direcții. Viteza de tipărire este mai mare, dar calitatea poate scădea.
- ☐ Notificări de avertizare: Permite driver-ului imprimantei să afișeze notificări de avertizare.
- ☐ Stabilire comunicare bidirecțională: De obicei, această opțiune trebuie setată la **Activat**. Selectați **Dezactivat** atunci când obținerea informațiilor de la imprimantă este imposibilă, deoarece imprimanta este partajată cu alte computere Windows dintr-o rețea, sau din orice alt motiv.

---

## Imprimarea de pe dispozitivele inteligente

### Utilizarea caracteristicii Epson iPrint

Epson iPrint este o aplicație care permite imprimarea fotografiilor, a documentelor și a paginilor web de pe dispozitive inteligente precum un smartphone sau o tabletă. Puteți utiliza imprimarea locală, imprimarea de pe un dispozitiv inteligent conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta sau imprimarea la distanță, imprimând prin rețeaua internet. Pentru a utiliza imprimarea la distanță, înregistrați imprimanta la serviciul Epson Connect.

Dacă începeți să folosiți Epson iPrint când imprimanta nu este conectată la rețea, este afișat un mesaj care vă instruește să vă conectați la imprimantă. Urmați instrucțiunile pentru a finaliza conexiunea. Consultați URL-ul de mai jos pentru condițiile de funcționare.

<http://epson.sn>



#### Informații conexe

➔ „Imprimarea utilizând un serviciu de rețea” la pagina 98

### Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.

<http://ipr.to/c>




### Imprimarea folosind Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

## Tipărirea

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă. Conținutul poate varia în funcție de produs.

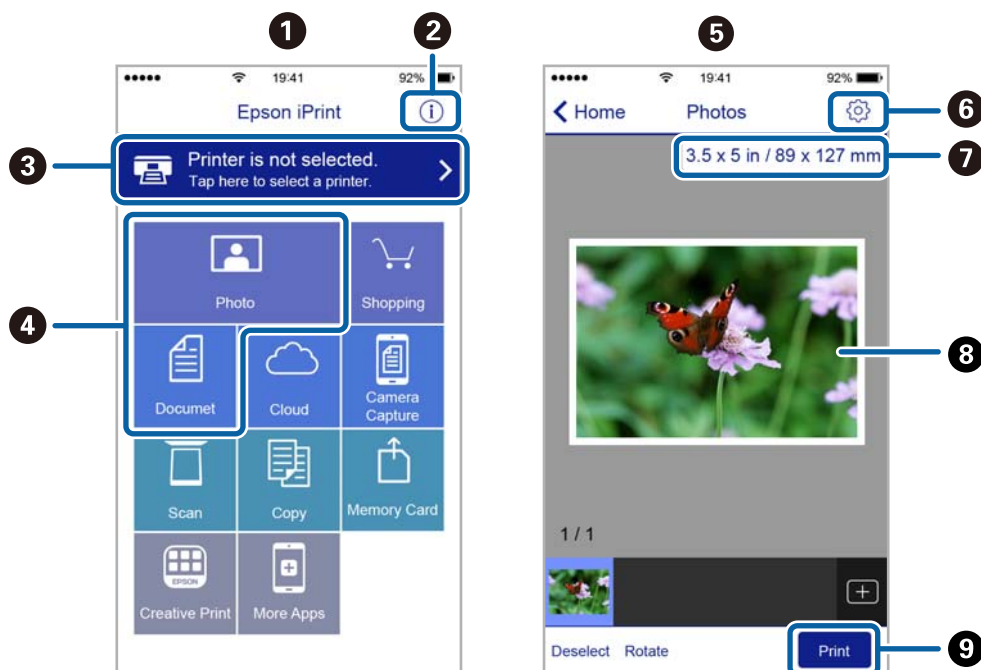

1	Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.
2	Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.
3	Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare.
4	Selectați ce doriți să imprimați, de exemplu fotografii și documente.
5	Ecranul de tipărire fotografii afișat când este selectat meniul foto.
6	Este afișat ecranul pentru definirea setărilor imprimantei de exemplu formatul de hârtie sau tipul de hârtie.
7	Afișează dimensiunea hârtiei. Atunci când aceasta este afișată sub forma unui buton, apăsați butonul pentru a afișa setarea de hârtie configurată în acel moment pe imprimantă.
8	Sunt afișate fotografiile sau documentele selectate.
9	Imprimarea începe.

### Notă:

Pentru a imprima din meniul documentului folosind iPhone, iPad și iPod touch pe care rulează iOS, deschideți Epson iPrint după ce ați transferat documentul pe care doriți să îl imprimați folosind funcția de partajare a fișierelor din iTunes.

## Utilizarea Epson Print Enabler

Puteți tipări fără fir documentele, mesajele e-mail, fotografiile și paginile web de pe telefonul sau tableta Android (Android v4.4 sau ulterioară). Din câteva atingeri, dispozitivul Android va descoperi o imprimantă Epson conectată la aceeași rețea fără fir.

### Notă:

Operațiunile pot să difere în funcție de dispozitiv.

## Tipărirea

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Configurați imprimanta pentru tipărirea fără fir.
3. La dispozitivul Android, instalați modulul plugin Epson Print Enabler din Google Play.
4. Conectați dispozitivul Android la aceeași rețea fără fir pe care o utilizează imprimanta.
5. Accesați **Setări** pe dispozitivul Android, selectați **Dispozitive conectate** > **Tipărire**, apoi activați Epson Print Enabler.
6. De la o aplicație Android precum Chrome, atingeți pictograma de meniu și tipăriți întreg conținutul ecranului.

**Notă:**


*Dacă nu vedeți imprimanta, atingeți **Toate imprimantele** și selectați imprimanta.*

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie” la pagina 36
- ➔ „Conectarea la un dispozitiv inteligent” la pagina 20

---

## Anularea tipăririi — Butonul de pe imprimantă

Apăsați butonul  pentru a anula activitatea de tipărire în curs.

# Reumplerea cu cerneală și înlocuirea casetelor de întreținere

---

## Verificarea stării cernelii rămase și a casetei de întreținere

Pentru a confirma cantitatea de cerneală rămasă de fapt, verificați vizual nivelul de cerneală din rezervor.

Puteți verifica durata aproximativă de viață a cutiei întreținere folosind computerul.

### Verificarea stării casetei de întreținere — Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3** din fila **Întreținere**.

**Notă:**

Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.


#### Informații conexe

➔ „Accesarea driverului de imprimantă” la pagina 44

### Verificarea stării casetei de întreținere — Mac OS X

1. Porniți utilitarul pentru driver-ul imprimantei:

☐ Mac OS X v10.6.x–v10.9.x

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.

☐ Mac OS X v10.5.8

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Tipărire și fax** și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Deschidere coadă imprimare** > **Utilitar**.

2. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.

---

## Codurile de pe sticlele cu cerneală

Epson recomandă utilizarea sticlelor de cerneală originale Epson.

Mai jos sunt prezentate codurile sticlelor cu cerneală originală Epson.



## Reumplerea cu cerneală și înlocuirea casetelor de întreținere

### Important:

- ☐ Garanția oferită de Epson nu acoperă deteriorările cauzate de utilizarea unor cerneluri diferite de cele specificate, inclusiv a cernelurilor originale Epson care nu sunt destinate acestei imprimante sau oricărui tip de cerneală de la terți.
- ☐ Alte produse care nu sunt fabricate de Epson pot produce defecțiuni care nu sunt acoperite de garanțiile oferite de Epson, și în anumite condiții, poate determina funcționarea aleatorie a imprimantei Epson.

### Notă:

- ☐ Codurile sticlelor de cerneală pot varia în funcție de locație. Pentru codurile corecte în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.
- ☐ Cu toate că sticlele de cerneală pot conține materiale reciclate, acest lucru nu afectează funcționarea sau performanțele imprimantei.
- ☐ Specificațiile și aspectul sticlei de cerneală pot fi modificate fără notificare prealabilă, pentru a fi îmbunătățite.

Pentru Europa

Produs	BK: Black (Negru)
ET-M1170 Series	111
M1170 Series	110* <sup>1</sup> 110S* <sup>2</sup>

\*1 Capacitate mare

\*2 Capacitate standard

### Notă:

Pentru utilizatorii din Europa, pentru informații despre randamentul sticlelor cu cerneală Epson, vizitați următorul site web.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Pentru Australia și Noua Zeelandă

BK: Black (Negru)
532

Pentru țările Asiei, cu excepția Chinei

BK: Black (Negru)
005* <sup>1</sup> 005S* <sup>2</sup>

\*1 Capacitate mare

\*2 Capacitate standard

### Informații conexe

➡ „Site-ul web de asistență tehnică” la pagina 135

---

## Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală

Înainte de a efectua operația de reumplere cu cerneală, citiți instrucțiunile de mai jos.

### Precauții la depozitare pentru cerneală

- ☐ Țineți sticlele de cerneală departe de lumina directă a soarelui.
- ☐ Nu depozitați sticlele de cerneală la temperaturi ridicate sau de îngheț.
- ☐ După ce ați adus o sticlă de cerneală în interior dintr-un depozit rece, lăsați-o să ajungă la temperatura camerei cel puțin trei ore înainte de a o utiliza.
- ☐ După deschiderea unei sticle de cerneală, recomandăm utilizarea acesteia în cel mai scurt timp.
- ☐ Epson recomandă utilizarea sticlei de cerneală înainte de expirarea datei inscripționate pe ambalaj.
- ☐ Nu deschideți ambalajul sticlei de cerneală decât în momentul în care sunteți pregătit să umpleți rezervorul de cerneală. Sticla de cerneală este ambalată în vid pentru a-și păstra caracteristicile. Dacă lăsați o sticlă de cerneală neambalată mai mult timp înainte de a o utiliza, este posibil să nu puteți tipări normal.
- ☐ Dacă depozitați sau transportați o sticlă de cerneală, nu înclinați sticla și nu o supuneți la șocuri sau la modificări de temperatură. În caz contrar, cerneala se poate scurge chiar dacă ați închis foarte bine capacul sticlei de cerneală. Țineți sticla de cerneală dreaptă în timp ce înșurubați capacul și luați măsuri de precauție pentru a preveni scurgerea cernei în timpul transportului, de exemplu, la introducerea sticlei într-un recipient.

### Precauții la manevrare pentru reumplerea cu cerneală

- ☐ Cerneala pentru această imprimantă trebuie manipulată cu atenție. Cerneala poate fi împrăscată atunci când rezervorul de cerneală este încărcat sau reîncărcat cu cerneală. Dacă cerneala ajunge pe hainele sau pe lucrurile dumneavoastră, acestea se vor păta.
- ☐ Utilizați sticle de cerneală pe care este inscripționat codul corect pentru această imprimantă.
- ☐ Nu scuturați prea puternic și nu strângeți sticlele de cerneală.
- ☐ Pentru rezultate de imprimare optime, nu mențineți niveluri reduse de cerneală pentru perioade extinse de timp.
- ☐ Pentru a beneficia de rezultate de imprimare optime, reumpleți rezervoarele de cerneală până la linia superioară cel puțin o dată pe an.
- ☐ Pentru a vă asigura că obțineți o calitate foarte bună de tipărire și pentru a vă ajuta să protejați capul de tipărire, în momentul în care imprimanta solicită reumplerea cu cerneală, în rezervorul de cerneală mai este o cantitate variabilă de cerneală, de siguranță. Randamentul indicat pentru dumneavoastră nu include această rezervă.

### Consumul de cerneală

- ☐ Pentru a menține performanțe optime ale capului de tipărire, o parte din cerneală este consumată din rezervorul de cerneală în timpul operațiunilor de întreținere precum curățarea capului de tipărire. De asemenea, cerneala poate fi consumată și la pornirea imprimantei.
- ☐ O parte din cerneala din sticlele de cerneală primite la cumpărarea imprimantei va fi utilizată în timpul instalării inițiale. Pentru a produce documente tipărite de foarte bună calitate, capul de tipărire al imprimantei trebuie să fie complet încărcat cu cerneală. Acest proces consumă o cantitate de cerneală și din acest motiv cu aceste sticle veți tipări mai puține pagini decât cu următoarele.
- ☐ Consumurile indicate pot varia în funcție de imaginile pe care le tipăriți, tipul de hârtie folosit, frecvența tipăririi și condițiile de mediu, precum temperatura.


## Reumplerea rezervorului de cerneală




**Important:**

*Epson recomandă utilizarea sticlelor de cerneală originale Epson.*


1. Deschideți capacul rezervorului de cerneală.

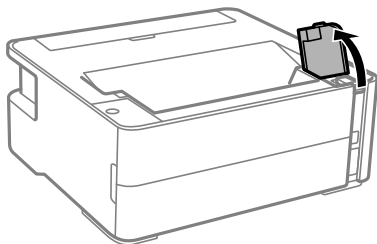

2. Deschideți bușonul rezervorului de cerneală.

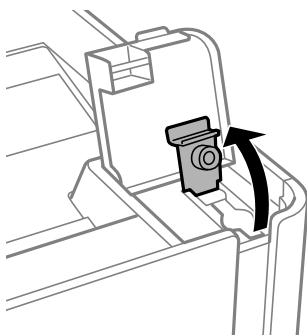

3. Ținând sticla de cerneală în direcție verticală, rotiți lent bușonul pentru a-l scoate.

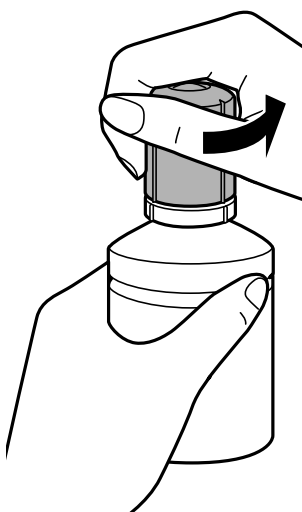


## Reumplerea cu cerneală și înlocuirea casetelor de întreținere

**! Important:**

- ❑ Fiți atenți să nu vărsați cerneala.
- ❑ Nu atingeți partea de sus a sticlei de cerneală după scoaterea capacului; în caz contrar, vă puteți păta cu cerneală.

4. Aliniați gura sticlei cu portul de umplere și așezați ușor sticla pentru a o introduce în portul de umplere.

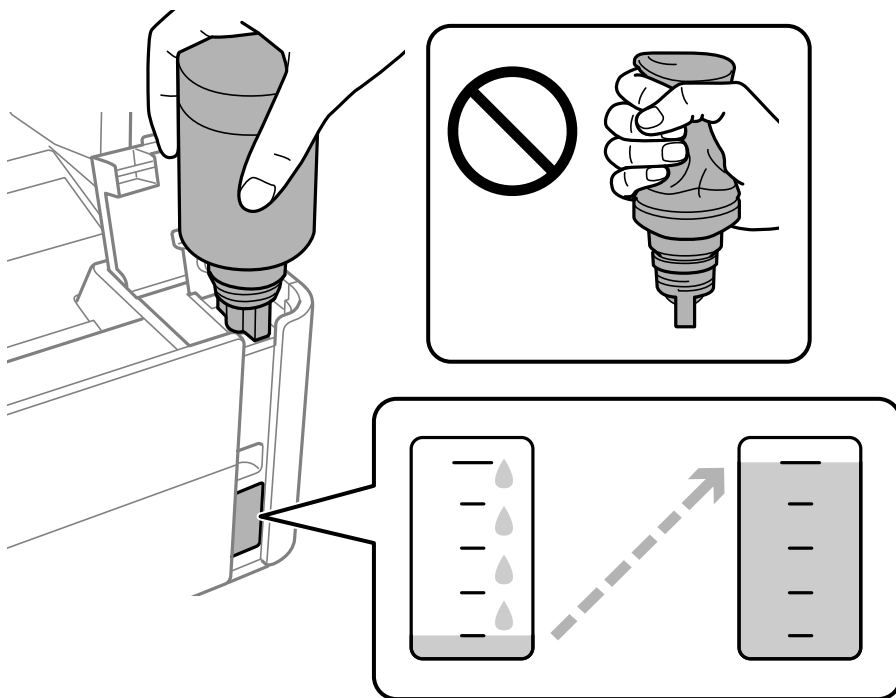

**! Important:**

Nu loviți partea de sus a sticlei de cerneală de obiecte după scoaterea capacului; în caz contrar, cerneala se poate vărsa.


**Notă:**

În cazul în care cerneala nu începe să curgă în rezervor, scoateți sticla de cerneală și încercați să o reintroduceți.

## Reumplerea cu cerneală și înlocuirea casetelor de întreținere

5. Când cerneala ajunge la linia superioară, extrageți sticla.


Cerneala curge în rezervor prin simpla menținere a sticlei în poziție normală, fără a strânge. Fluxul de cerneală se oprește automat atunci când cerneala ajunge la linia superioară.

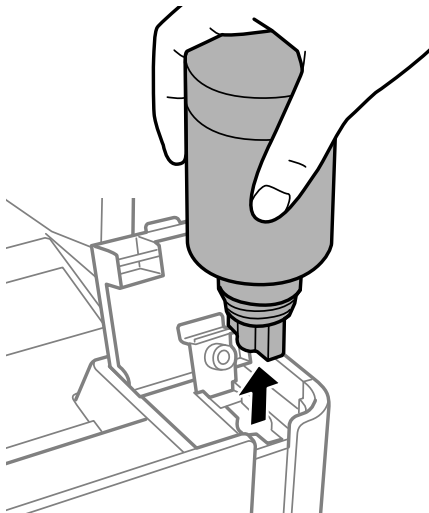

**Important:**

*Nu lăsați sticla de cerneală introdusă; în caz contrar, sticla se poate deteriora sau cerneala se poate scurge.*

6. Strângeți capacul sticlei de cerneală.

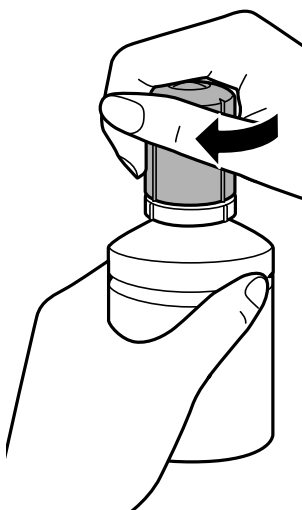


**Notă:**


*Dacă rămâne cerneală în sticla de cerneală, strângeți capacul și depozitați sticla în poziție verticală, pentru utilizare ulterioară.*



## Reumplerea cu cerneală și înlocuirea casetelor de întreținere

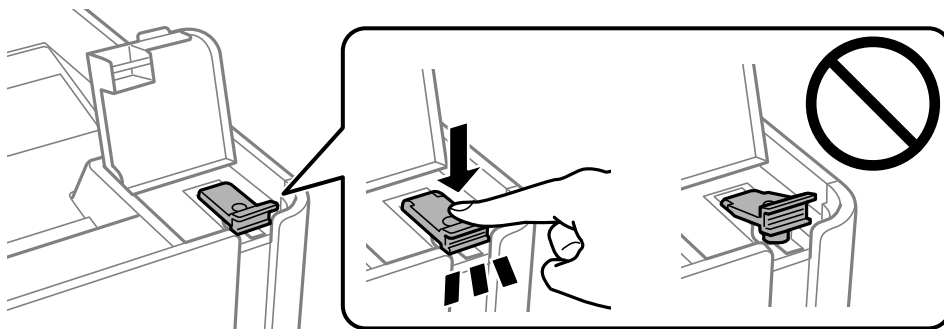7. Închideți bine dopul rezervorului de cerneală.

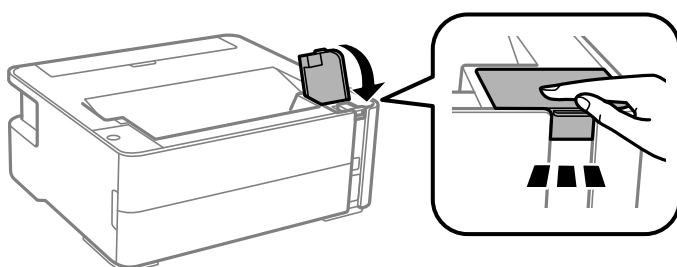

8. Închideți bine capacul rezervorului de cerneală.



9. Dacă indicatorul luminos  luminează intermitent, apăsați butonul .

### Informații conexe

- ➔ „Codurile de pe sticlele cu cerneală” la pagina 72
- ➔ „Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală” la pagina 74
- ➔ „Cerneală vărsată” la pagina 125

---

## Codul casetei de întreținere

Caseta de întreținere poate fi achiziționată și înlocuită de utilizator.

Epson recomandă utilizarea unei casete de întreținere originale Epson.

În continuare aveți codul casetei de întreținere originale Epson.

T04D1



### **Important:**

*După ce caseta de întreținere a fost instalată într-o imprimantă, aceasta nu mai poate fi utilizată cu alte imprimante.*

---

## Precauții pentru manipularea casetei de întreținere

Citiți următoarele instrucțiuni înainte de a înlocui caseta de întreținere.

## Reumplerea cu cerneală și înlocuirea casetelor de întreținere

- ☐ Nu atingeți circuitul integrat verde de pe partea laterală a casetei de întreținere. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.
- ☐ Nu scăpați caseta de întreținere și nu o supuneți la șocuri puternice.
- ☐ Nu înlocuiți caseta de întreținere în timpul tipăririi; în caz contrar pot apărea scurgeri.
- ☐ Nu scoateți caseta de întreținere și capacul acesteia cu excepția cazului în care înlocuiți caseta de întreținere; în caz contrar, cerneala se poate scurge.
- ☐ În cazul în care capacul nu poate fi atașat la loc, caseta de întreținere nu poate fi instalată incorect. Scoateți caseta de întreținere și apoi instalați-o din nou.
- ☐ Nu înclinați caseta de întreținere uzată până când nu este sigilată în punga de plastic; în caz contrar pot apărea scurgeri.
- ☐ Nu atingeți deschiderile din caseta de întreținere deoarece vă puteți păta cu cerneală.
- ☐ Nu reutilizați o casetă de întreținere care a fost demontată și lăsată deconectată pe o perioadă îndelungată de timp. Este posibil ca cerneala din caseta de întreținere să se fi întărit și nu mai poate fi absorbită cerneală.
- ☐ Țineți caseta de întreținere departe de lumina directă a soarelui.
- ☐ Nu depozitați caseta de întreținere la temperaturi ridicate sau de îngheț.

## Înlocuirea unei casete de întreținere

În unele cicluri de tipărire, în caseta de întreținere se poate aduna o cantitate mică de cerneală în exces. Pentru a preveni scurgerea cernelii din caseta de întreținere, imprimanta este proiectată astfel încât să oprească tipărirea la atingerea limitei pentru capacitatea de absorbție a casetei de întreținere. Dacă și cât de des este necesară înlocuirea, depinde de numărul de pagini tipărite, tipul materialului de tipărit și numărul ciclurilor de curățare pe care le execută imprimanta. Înlocuiți caseta de întreținere atunci când vă este solicitat acest lucru. Epson Status Monitor, LCD-ul sau indicatoarele panoului de control vă vor avertiza când această componentă trebuie înlocuită. Necesitatea de a înlocui caseta de întreținere nu înseamnă că imprimanta nu mai funcționează în conformitate cu specificațiile sale. Garanția Epson nu acoperă cheltuielile acestei înlocuiri. Este o componentă ce poate fi întreținută de către utilizator.

### Notă:

*Când este plină, nu puteți tipări și curăța capul de imprimare până la înlocuirea casetei de întreținere, pentru a evita scurgerea de cerneală.*

1. Scoateți caseta de întreținere nouă din ambalaj.



### **Important:**


*Nu atingeți circuitul integrat verde de pe partea laterală a casetei de întreținere. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.*

### Notă:


*O pungă transparentă pentru caseta de întreținere uzată este inclusă împreună cu caseta de întreținere.*

## Reumplerea cu cerneală și înlocuirea casetelor de întreținere

2. Slăbiți șurubul cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap plat, apoi scoateți capacul.

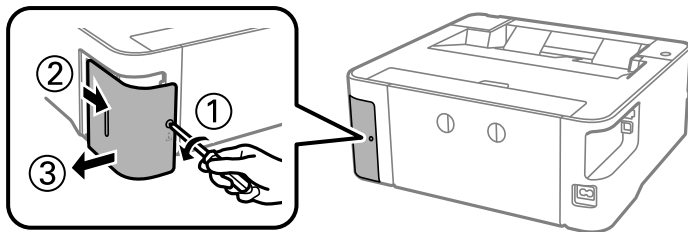


3. Scoateți caseta de întreținere uzată din imprimantă.

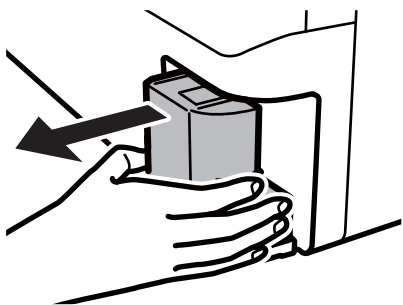


### **! Important:**

Nu atingeți secțiunile indicate în figură. În caz contrar, poate fi afectată funcționarea normală a imprimantei și vă puteți păta cu cerneală.

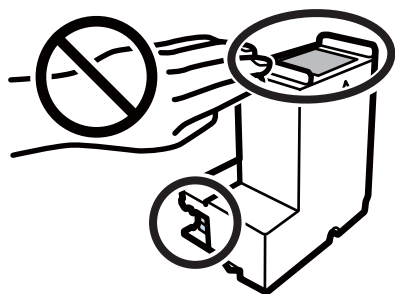


4. Puneți caseta uzată în punga transparentă furnizată cu caseta nouă și închideți-o ermetic.

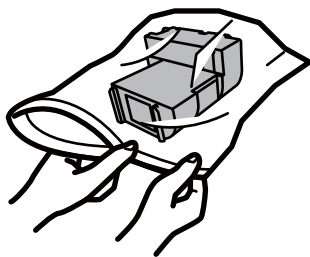




## Reumplerea cu cerneală și înlocuirea casetelor de întreținere

5. Introduceți caseta nouă în imprimantă, până la capăt. Asigurați-vă că introduceți caseta în direcția corectă.

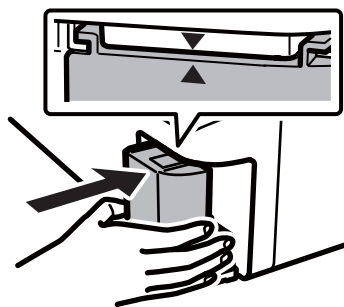

6. Reatașați capacul.

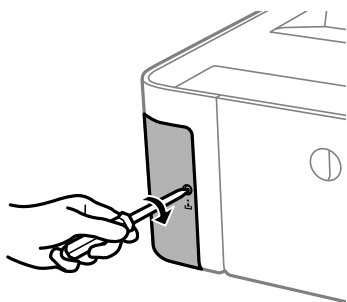

### Informații conexe

- ➔ „Codul casetei de întreținere” la pagina 78
- ➔ „Precauții pentru manipularea casetei de întreținere” la pagina 78

# Întreținerea imprimantei

## Prevenirea uscării capului de imprimare

Când porniți sau opriți imprimanta, utilizați întotdeauna butonul de alimentare.

Verificați ca indicatorul luminos de alimentare să fie stins înainte de a deconecta cablul de alimentare.

Cerneala se poate evapora dacă nu este acoperită. Exact ca în cazul punerii unui capac la un stilou sau la un dispozitiv de ungere cu ulei pentru a preveni uscarea acestora, asigurați-vă de acoperirea corespunzătoare a capului de tipărire pentru a preveni uscarea cernelii.

Când cablul de alimentare este deconectat sau survine o cădere de tensiune în timp ce imprimanta funcționează, capul de tipărire poate să nu fie acoperit corespunzător. Dacă capul de tipărire este lăsat în starea în care este, acesta se va evapora cauzând înfundarea duzelor (ieșirilor cernelii).




În aceste cazuri porniți și opriți imprimanta din nou pentru a acoperi capul de tipărire.


## Verificați dacă duzele sunt înfundate (Verificare duze)

Dacă duzele sunt înfundate, rezultatul tipăririi este estompat sau apar benzi vizibile.

În cazul reducerii calității de tipărire, utilizați mai întâi caracteristica de verificare a duzelor pentru a verifica dacă sunt înfundate duzele.

### Verificați dacă duzele sunt înfundate (Verificare duze) — butoanele imprimantei

1. Încărcați hârtie normală format A4 în caseta de hârtie.
2. Apăsați pe butonul  pentru a închide imprimanta.
3. În timp ce țineți apăsat butonul , pentru a porni imprimanta apăsați butonul  timp de cel puțin cinci secunde, până când indicatorul luminos de alimentare luminează intermitent.

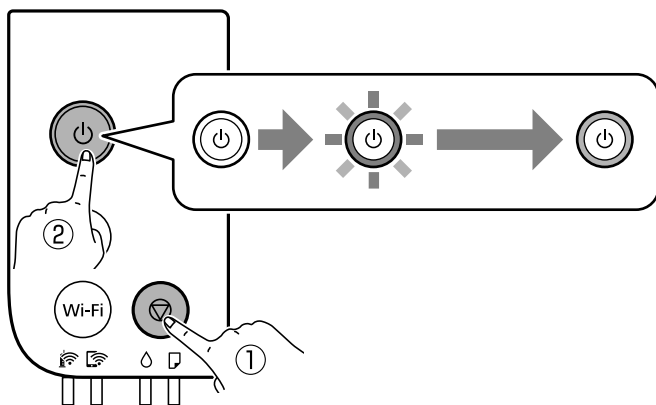

Va fi imprimat modelul de verificare a duzelor.


## Întreținerea imprimantei

### Notă:


Tipărirea modelului de verificare a duzelor necesită timp.

- Examinați modelul tipărit și apoi realizați una dintre următoarele opțiuni în funcție de rezultatele de tipărire.


#### A) OK

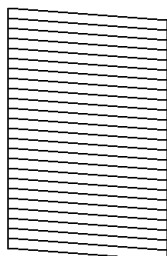

#### B) NG

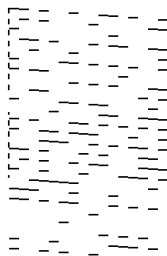

#### C) NG

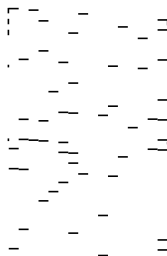

#### ☐ A:

Sunt tipărite toate liniile. Nu sunt necesari pași suplimentari.

#### ☐ B sau aproape de B: Curățarea capului de imprimare.

Dacă unele duze sunt înfundate, efectuați curățarea capului. Pentru detalii, consultați informațiile aferente de mai jos.

#### ☐ C sau aproape de C: Curățarea forțată a capului de imprimare.

Dacă cele mai multe linii sunt întrerupte sau cele mai multe segmente lipsesc, efectuați curățarea forțată. Pentru detalii, consultați informațiile aferente de mai jos.

### Informații conexe

- ➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie” la pagina 36](#)
- ➔ [„Curățarea capului de imprimare \(Curățare cap\)” la pagina 85](#)
- ➔ [„Curățarea forțată a capului de tipărire \(Curățare intensivă\)” la pagina 87](#)


## Verificați dacă duzele sunt înfundate (Verificare duze) — Windows

- Încărcați hârtie normală format A4 în caseta de hârtie.
- Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
- Faceți clic pe **Curățare duză** din fila **Întreținere**.
- Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări un model de verificare a duzelor.


## Întreținerea imprimantei

5. Examinați modelul tipărit și apoi realizați una dintre următoarele opțiuni în funcție de rezultatele de tipărire.


### A) OK

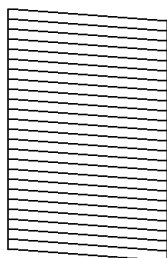

### B) NG

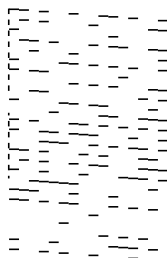

### C) NG

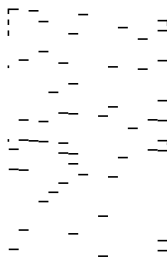

☐ A:

Sunt tipărite toate liniile. Nu sunt necesari pași suplimentari.

☐ B sau aproape de B: Curățarea capului de imprimare.

Dacă unele duze sunt înfundate, efectuați curățarea capului. Pentru detalii, consultați informațiile aferente de mai jos.


☐ C sau aproape de C: Curățarea forțată a capului de imprimare.

Dacă cele mai multe linii sunt întrerupte sau cele mai multe segmente lipsesc, efectuați curățarea forțată. Pentru detalii, consultați informațiile aferente de mai jos.

### Informații conexe

- ➔ „Accesarea driverului de imprimantă” la pagina 44
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie” la pagina 36
- ➔ „Curățarea capului de imprimare (Curățare cap)” la pagina 85
- ➔ „Curățarea forțată a capului de tipărire (Curățare intensivă)” la pagina 87


## Verificați dacă duzele sunt înfundate (Verificare duze) — Mac OS

1. Încărcați hârtie normală format A4 în caseta de hârtie.
2. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
3. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
4. Faceți clic pe **Curățare duză**.
5. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări un model de verificare a duzelor.


## Întreținerea imprimantei

6. Examinați modelul tipărit și apoi realizați una dintre următoarele opțiuni în funcție de rezultatele de tipărire.


### A) OK

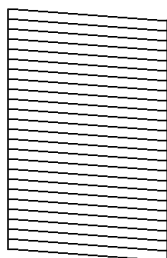

### B) NG

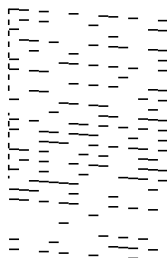

### C) NG

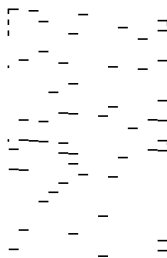

☐ A:

Sunt tipărite toate liniile. Nu sunt necesari pași suplimentari.

☐ B sau aproape de B: Curățarea capului de imprimare.

Dacă unele duze sunt înfundate, efectuați curățarea capului. Pentru detalii, consultați informațiile aferente de mai jos.

☐ C sau aproape de C: Curățarea forțată a capului de imprimare.

Dacă cele mai multe linii sunt întrerupte sau cele mai multe segmente lipsesc, efectuați curățarea forțată. Pentru detalii, consultați informațiile aferente de mai jos.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie” la pagina 36
- ➔ „Curățarea capului de imprimare (Curățare cap)” la pagina 85
- ➔ „Curățarea forțată a capului de tipărire (Curățare intensivă)” la pagina 87

## Curățarea capului de imprimare (Curățare cap)

Când rezultatul tipăririi este estompat sau apar benzi vizibile, duzele sunt înfundate. În cazul reducerii calității de tipărire, utilizați caracteristica de verificare a duzelor pentru a verifica dacă sunt înfundate duzele și apoi curățați capul de imprimare. Pentru detalii privind efectuarea verificării duzelor, consultați informațiile aferente de mai jos.



### Important:


- ☐ Nu deschideți capacul imprimantei și nu închideți imprimanta în timpul efectuării operației de curățare a capului de tipărire. Dacă operația de curățare a capului de tipărire nu s-a terminat, nu veți putea tipări.
- ☐ Deoarece la curățarea capului este folosită cerneală, se recomandă curățarea capului de tipărire numai când scade calitatea materialelor tipărite.
- ☐ Dacă nivelul cernelii este scăzut, probabil nu veți putea curăța capul de tipărire.
- ☐ În cazul în care calitatea tipăririi nu s-a îmbunătățit după ce ați repetat operația de verificare a duzelor și după ce ați curățat capul de trei ori, așteptați cel puțin șase ore fără să tipăriți, și apoi repetați verificarea duzelor. Vă recomandăm să opriți imprimanta. În cazul în care calitatea continuă să se mențină la un nivel redus, rulați Curățare intensivă. Dacă îmbunătățirile de calitate continuă să nu apară, contactați serviciul de asistență Epson.
- ☐ Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, nu scoateți imprimanta din priză în timp ce este pornită.

## Întreținerea imprimantei

## Informații conexe

➔ „[Verificați dacă duzele sunt înfundate \(Verificare duze\)](#)” la pagina 82

## Curățarea capului de imprimare — butoanele imprimantei

Țineți apăsat butonul  pentru cel puțin cinci secunde până când indicatorul de alimentare începe să lumineze intermitent.

Începe operația de curățare a capului de imprimare.

**Notă:**

*Operația de curățare a capului de imprimare necesită timp.*

După ce indicatorul de alimentare încetează să lumineze intermitent, opriți imprimanta, efectuați verificarea duzelor și apoi verificați dacă duzele capului de tipărire au fost desfundate.

Pentru detalii privind efectuarea verificării duzelor, consultați informațiile aferente de mai jos.

Repetăți verificarea duzelor și curățarea capului de tipărire de până la trei ori până când toate liniile sunt tipărite corect.

## Informații conexe

➔ „[Verificați dacă duzele sunt înfundate \(Verificare duze\)](#)” la pagina 82

## Curățarea capului de tipărire — Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Curățare cap** din fila **Întreținere**.
3. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

După ce curățarea capului de tipărire s-a terminat, efectuați **Curățare duză** și apoi verificați dacă duzele capului de tipărire au fost desfundate. Pentru detalii privind efectuarea verificării duzelor, consultați informațiile aferente de mai jos.


Repetăți pașii de până la trei ori până când toate liniile sunt tipărite corect.

## Informații conexe

➔ „[Accesarea driverului de imprimantă](#)” la pagina 44

➔ „[Verificați dacă duzele sunt înfundate \(Verificare duze\)](#)” la pagina 82

## Curățarea capului de tipărire — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Curățare cap**.

## Întreținerea imprimantei

4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

După ce curățarea capului de tipărire s-a terminat, efectuați **Curățare duză** și apoi verificați dacă duzele capului de tipărire au fost desfundate. Pentru detalii privind efectuarea verificării duzelor, consultați informațiile aferente de mai jos.

Repetati pașii de până la trei ori până când toate liniile sunt tipărite corect.

### Informații conexe

➔ „**Verificați dacă duzele sunt înfundate (Verificare duze)**” la pagina 82

---

## Curățarea forțată a capului de tipărire (Curățare intensivă)

Caracteristica de curățare forțată poate îmbunătăți calitatea de tipărire în următoarele cazuri.

- ☐ Cele mai multe duze sunt înfundate.
- ☐ Ați efectuat de trei ori verificarea duzelor și curățarea capului, apoi ați așteptat timp de cel puțin șase ore fără a tipări, dar calitatea tipăririi s-a menținut la o valoare redusă.

Înainte de efectuarea acestei caracteristici, utilizați caracteristica de verificare a duzelor pentru a verifica dacă sunt înfundate duzele, citiți următoarele instrucțiuni și apoi curățați capul de imprimare.



### Important:

Asigurați-vă că există cerneală suficientă în rezervorul de cerneală.

Verificați vizual dacă rezervorul de cerneală este plin până la cel puțin o treime. Un nivel redus de cerneală în timpul operației Curățare intensivă poate deteriora produsul.



### Important:

Este necesar un interval de 12 ore între două operații Curățare intensivă.

În mod normal, o singură operație Curățare intensivă trebuie să rezolve problema de calitate a tipăririi în termen de 12 ore. Ca atare, pentru a evita un consum inutil de cerneală, trebuie să așteptați 12 ore înainte de a încerca din nou.



### Important:

Este posibil să fie necesară înlocuirea casetei de întreținere.

Cerneala va fi depozitată în caseta de întreținere. Dacă aceasta se umple, trebuie să pregătiți și să instalați o casetă de întreținere de schimb, pentru a continua tipărirea.

### Notă:

Când nivelurile de cerneală sau spațiul liber din caseta de întreținere sunt insuficiente pentru operația Curățare intensivă, această funcție nu poate fi utilizată. Chiar și în acest caz, nivelurile și spațiul liber pentru tipărire se mențin.

### Informații conexe

➔ „**Verificați dacă duzele sunt înfundate (Verificare duze)**” la pagina 82


## Rularea utilitarului Curățare intensivă — Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Curățare intensivă** din fila **Întreținere**.
3. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

- ➔ „Accesarea driverului de imprimantă” la pagina 44
- ➔ „Verificați dacă duzele sunt înfundate (Verificare duze)” la pagina 82

## Rularea utilitarului Curățare intensivă — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Curățare intensivă**.
4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

- ➔ „Verificați dacă duzele sunt înfundate (Verificare duze)” la pagina 82

---

## Alinierea capului de imprimare

Dacă observați o decalare a liniilor verticale sau dacă imaginile sunt neclare, aliniați capul de tipărire.

### Alinierea capului de tipărire — Windows


1. Încărcați patru sau mai multe coli de hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Faceți clic pe **Alinierea capului de tipărire** din fila **Întreținere**.
4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

### Alinierea capului de tipărire — Mac OS

1. Încărcați patru sau mai multe coli de hârtie normală A4 în imprimantă.



## Întreținerea imprimantei

2. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
3. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
4. Faceți clic pe **Alinierea capului de tipărire**.
5. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

---

## Curățarea traseului hârtiei

Dacă documentele tipărite sunt pătate sau zgâriate sau dacă hârtia nu este alimentată corect, curățați rola din interior.

**Important:**

*Nu utilizați șervețele de hârtie pentru a curăța interiorul imprimantei. Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate cu scame.*


## Curățarea traseului hârtiei — Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Curățarea dispozitiv ghidare hârtie** din fila **Întreținere**.
3. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe


- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie” la pagina 36
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie” la pagina 36


## Curățarea traseului hârtiei — Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Paper Guide Cleaning**.
4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

## Curățarea traseului hârtiei pentru a elimina problemele de alimentare a hârtiei


Atunci când hârtia nu este alimentată în mod corect de la casetă de hârtie, curățați rola din interior.

1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .
2. Deconectați cablul de alimentare de la priză și apoi de la imprimantă.
3. Asigurați-vă că este bine închis dopul rezervorului de cerneală.

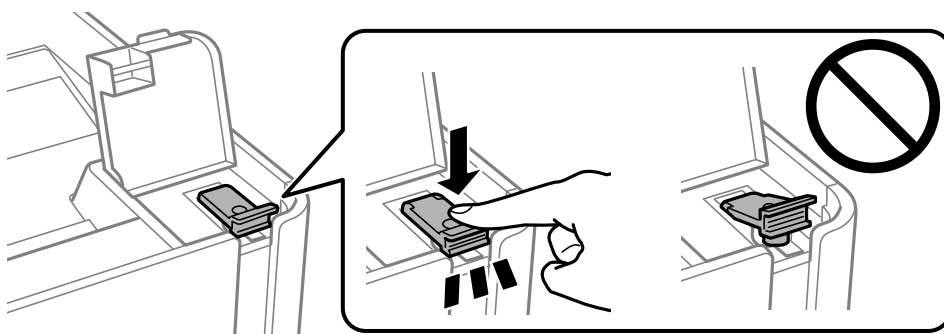**Important:**


*În cazul în care dopul rezervorului de cerneală nu este bine închis, se poate scurge cerneală.*

4. capacul imprimantei.
5. Glisați afară casetă de hârtie și scoateți hârtia.

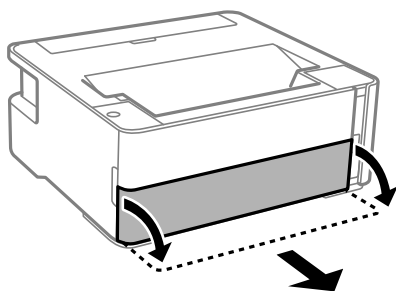

## Întreținerea imprimantei

6. Așezați imprimanta pe o parte, cu rezervorul de cerneală amplasat în partea de jos.

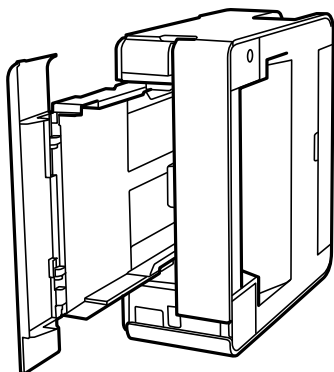

**Atenție:**


Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când așezați imprimanta. În caz contrar, riscați să vă răniți.



**Important:**

Nu lăsați imprimanta în poziție verticală pentru prea mult timp.

7. Înmuiați o lavetă moale în apă, stoarceți-o bine și ștergeți rola, rotind-o cu ajutorul lavetei.

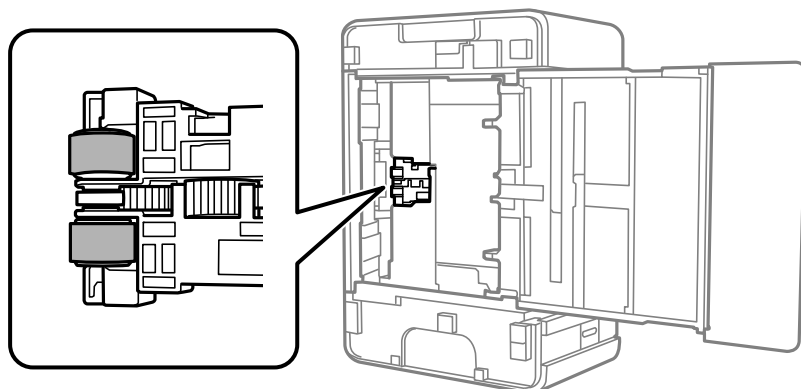

8. Reașezați imprimanta în poziția ei normală și apoi introduceți casetă de hârtie.
9. Conectați cablul de alimentare.



---

## Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă

Puteți verifica numărul total de pagini alimentate prin imprimantă.

## Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă — Butoane imprimantă

Informația va fi tipărită odată cu modelul de verificare a duzelor.

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Apăsați pe butonul  pentru a închide imprimanta.
3. Porniți imprimanta în timp ce țineți apăsat butonul  și apoi eliberați butoanele în momentul în care indicatorul de alimentare luminează intermitent.

### Informații conexe

➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie” la pagina 36](#)


## Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Informații despre imprimantă și opțiuni** din fila **Întreținere**.

### Informații conexe

➔ [„Accesarea driverului de imprimantă” la pagina 44](#)

## Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Printer and Option Information**.

# Informații despre serviciul de rețea și despre software

Această secțiune prezintă serviciile de rețea și produsele software disponibile pentru imprimanta dvs. de pe site-ul web Epson sau CD-ul cu software furnizat.

## Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config)

Web Config este o aplicație care rulează într-un browser web, de exemplu în Internet Explorer și Safari, pe un computer sau pe un dispozitiv inteligent. Puteți confirma starea imprimantei sau puteți modifica serviciul de rețea și setările imprimantei. Pentru a utiliza aplicația Web Config, conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent în aceeași rețea.


Sunt acceptate următoarele browsere.

Sistem de operare	Browser
Windows XP SP3 sau superior	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 sau superior, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 sau superior	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 sau superior	Browser implicit
Chrome OS*	Browser implicit

\* Utilizați cea mai recentă versiune.

## Executarea aplicației Web Config pe un browser web

1. Verificați adresa IP a imprimantei.

Apăsați pe butonul  pentru a tipări raportul de conexiune la rețea și apoi verificați adresa IP a imprimantei.

2. Lansați un browser web de pe un computer sau un dispozitiv inteligent și apoi introduceți adresa IP a imprimantei.

Format:

IPv4: http://adresa IP a imprimantei/

Exemple:

IPv4: http://192.168.100.201/

**Notă:**

Utilizând dispozitivul inteligent, puteți executa aplicația Web Config din ecranul de întreținere al Epson iPrint.

**Informații conexe**

➔ „Utilizarea caracteristicii Epson iPrint” la pagina 69

## Executarea utilitarului Web Config în Windows

Atunci când conectați un computer la imprimantă prin utilizarea WSD, urmați pașii de mai jos pentru a executa utilitarul Web Config.

1. Deschideți lista de imprimante din computer.

☐ Windows 10/Windows Server 2016

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Sistem Windows > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** în **Hardware și sunet**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete** (sau din **Hardware**).

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante** din **Hardware și sunete**.

2. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Proprietăți**.

3. Selectați fila **Serviciu web** și faceți clic pe adresa URL.

## Executarea utilitarului Web Config în Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.

2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile > Pagina web Afișare imprimantă**.

---

## Aplicație pentru tipărirea paginilor web (E-Web Print)

E-Web Print este o aplicație care permite să tipăriți cu ușurință pagini web folosind diferite aspecte. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii. Puteți accesa informațiile ajutătoare din meniul **E-Web Print** de pe bara de instrumente **E-Web Print**.

**Notă:**

☐ *Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.*

☐ *Această caracteristică nu funcționează în Mac OS.*

☐ *Consultați site-ul de descărcări pentru a afla care sunt browserele acceptate și cea mai recentă versiune.*

**Pornirea**

Atunci când instalați E-Web Print, bara corespunzătoare va fi afișată în browser. Faceți clic pe **Print** sau pe **Clip**.

### Informații conexe

➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 95

---

## Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater este o aplicație care caută versiuni software noi sau actualizate pe Internet și le instalează. De asemenea, puteți actualiza firmware-ul și manualul imprimantei.

**Notă:**

*Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.*

### Metodă de instalare

Descărcați EPSON Software Updater de pe site-ul web Epson.

Dacă folosiți un computer cu Windows și nu puteți descărca aplicația de pe website, o puteți instala de pe discul cu software furnizat.

<http://www.epson.com>

### Pornirea în Windows

☐ Windows 10

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Epson Software > EPSON Software Updater**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > Epson Software > EPSON Software Updater**.

**Notă:**

*De asemenea, puteți porni EPSON Software Updater făcând clic pe pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop și apoi selectați **Actualizare software**.*

### Pornirea în Mac OS

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > EPSON Software Updater**.

---

## Instalarea celor mai recente aplicații

**Notă:**


*Pentru a reinstala o aplicație, aceasta trebuie să fie mai întâi dezinstaltată.*


1. Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt disponibile pentru comunicații și că imprimanta este conectată la internet.

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

2. Porniți EPSON Software Updater.

Captura de ecran este Windows.

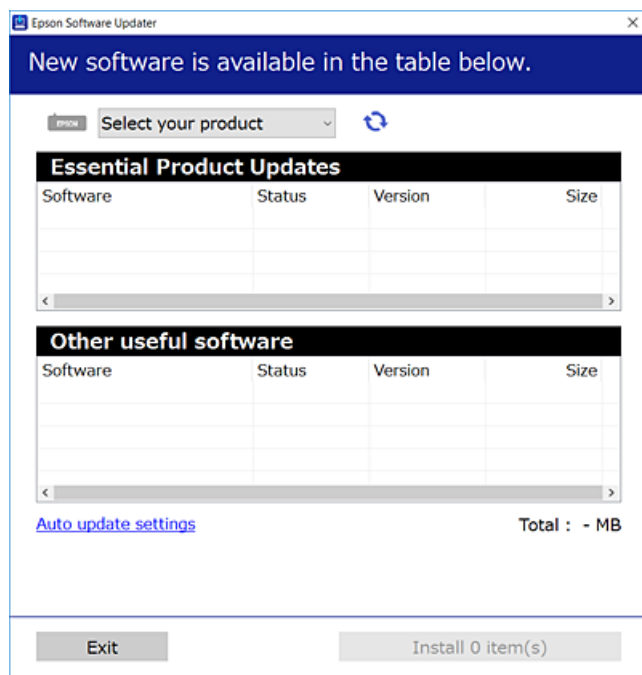

3. Pentru Windows, selectați imprimanta, apoi faceți clic pe  pentru cele mai recente aplicații disponibile.
4. Selectați elementele pe care doriți să le instalați sau să le actualizați, apoi faceți clic pe butonul de instalare.



### Important:

Nu opriți și nu deconectați imprimanta de la sursa de alimentare electrică înainte de finalizarea actualizării; în caz contrar, imprimanta poate suferi o defecțiune.

### Notă:

- ☐ Puteți descărca aplicațiile cele mai recente de pe site-ul web Epson.  
<http://www.epson.com>
- ☐ Dacă utilizați sistemele de operare Windows Server, nu puteți utiliza EPSON Software Updater. Descărcați aplicațiile cele mai recente de pe site-ul web Epson.

### Informații conexe

- ➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 95
- ➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 97

## Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului

Anumite probleme ar putea fi soluționate prin actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului. Totodată, ați putea beneficia de funcții suplimentare sau îmbunătățite. Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune a aplicațiilor și firmware-ului.

1. Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate și că aveți computerul conectat la internet.



## Informații despre serviciul de rețea și despre software

2. Porniți EPSON Software Updater și actualizați aplicațiile sau firmware-ul.

**Important:**

*Nu opriți și nu deconectați computerul sau imprimanta de la sursa de alimentare electrică înainte de finalizarea actualizării; în caz contrar, imprimanta poate suferi o defecțiune.*

**Notă:**

*Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o actualizați în lista de aplicații, nu o puteți actualiza utilizând EPSON Software Updater. Căutați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor pe site-ul web Epson local.*


<http://www.epson.com>

---

## Dezinstalarea aplicațiilor

Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.

### Dezinstalarea aplicațiilor — Windows

1. Apăsați pe butonul  pentru a închide imprimanta.
2. Închideți toate aplicațiile care rulează.
3. Deschideți **Panou de control**:
  - ☐ Windows 10/Windows Server 2016  
Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Sistem Windows > Panou de control**.
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Selectați **Desktop > Setări > Panou de control**.
  - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**.
4. Deschideți **Dezinstalare program** (sau **Adăugare sau eliminare programe**):
  - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Selectați **Dezinstalare program** din **Programe**.
  - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Faceți clic pe **Adăugare sau eliminare programe**.
5. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.  
Dezinstalarea driverului de imprimantă nu este posibilă dacă există sarcini de tipărire. Ștergeți sarcinile de tipărire sau așteptați tipărirea acestora înainte de a dezinstala.

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

### 6. Dezinstalați aplicațiile:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Faceți clic pe **Dezinstalare/Modificare** sau pe **Dezinstalare**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe **Modificare/Eliminare** sau pe **Eliminare**.

**Notă:**

*Dacă este afișată fereastra **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Continuare**.*

### 7. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

## Dezinstalarea aplicațiilor — Mac OS

### 1. Descărcați Uninstaller utilizând EPSON Software Updater.

După ce ați descărcat Uninstaller, nu mai trebuie să îl descărcați din nou de fiecare dată când dezinstalați aplicația.

### 2. Apăsați pe butonul pentru a închide imprimanta.

### 3. Pentru a dezinstala driverul de imprimantă, selectați **Preferințe sistem** din meniul > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi scoateți imprimanta din lista cu imprimante activate.

### 4. Închideți toate aplicațiile care rulează.

### 5. Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Uninstaller**.

### 6. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi faceți clic pe **Uninstall**.



**Important:**

*Uninstaller elimină toate driver-ele de imprimante Epson inkjet de pe computer. Dacă utilizați mai multe imprimante Epson și doriți să ștergeți doar anumite drivere, ștergeți-le mai întâi pe toate și apoi reinstalați-le pe cele necesare.*

**Notă:**

*Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o dezinstalați în lista de aplicații, nu o puteți dezinstala utilizând Uninstaller. În acest caz, selectați **Salt > Aplicații > Epson Software**, selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi trageți-o peste pictograma pentru coșul de gunoi.*

## Informații conexe

➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 95

---

## Imprimarea utilizând un serviciu de rețea

Utilizând serviciul Epson Connect disponibil prin internet, puteți tipări de pe smartphone, tabletă sau laptop oricând și practic oriunde. Pentru a utiliza acest serviciu, trebuie să înregistrați utilizatorul și imprimanta în Epson Connect.

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

Caracteristicile disponibile prin internet sunt enumerate mai jos.

### ☐ Email Print

Când trimiteți un mesaj e-mail cu fișiere atașate, precum documente sau imagini, la o adresă de e-mail atribuită imprimantei, puteți imprima mesajul e-mail respectiv și fișierele atașate din locații aflate la distanță, precum imprimanta de acasă sau de la birou.

### ☐ Epson iPrint

Această aplicație se poate utiliza în iOS și Android și permite tipărirea de la un smartphone sau o tabletă. Puteți imprima documente, imagini și site-uri web trimițându-le direct la o imprimantă din aceeași rețea LAN fără fir.

### ☐ Remote Print Driver

Acesta este un driver partajat, acceptat de Remote Print Driver. Când tipăriți utilizând o imprimantă dintr-o locație aflată la distanță, puteți tipări modificând imprimanta în fereastra aplicațiilor uzuale.

Consultați site-ul web al portalului Epson Connect pentru detalii.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

# Soluționarea problemelor

## Verificarea stării imprimantei

### Indicatoare luminoase și starea imprimantei



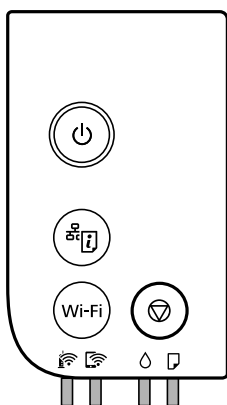

Indicatoare luminoase de pe panoul de comandă indică starea imprimantei.



#### Stare normală



: Luminează continuu

Indicator	Stare
 	Imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi).
 	Imprimanta este conectată la o rețea în modul Wi-Fi Direct (Punct de acces simplu).

#### Stare de eroare





Dacă se produce o eroare, indicatoarele se vor aprinde sau vor lumina intermitent. Detaliile referitoare la eroarea respectivă sunt afișate pe ecranul computerului.















: Luminează continuu






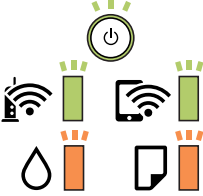
: Luminează intermitent

Indicator	Stare	Soluții
   	A survenit o eroare la conexiunea Wi-Fi.	Apăsați pe butonul Wi-Fi pentru a șterge eroare și apoi reîncercați.

## Soluționarea problemelor

Indicator	Stare	Soluții
	Este posibil ca încărcarea cernelii inițiale să nu se fi terminat.	Consultați <i>Începeți aici</i> pentru a termina încărcarea inițială a cernelii.  Este posibil ca încărcarea cernelii inițiale să nu se fi terminat când nivelul de cerneală este scăzut.
	Este momentul să resetați nivelul de cerneală.	Reumpleți rezervorul de cerneală până la linia de sus și apoi resetați nivelul de cerneală.
	Ne există suficientă cerneală rămasă pentru a efectua curățarea.	Reumpleți rezervorul de cerneală până la linia de sus și apoi resetați nivelul de cerneală înainte de curățare.
	Se apropie momentul să resetați nivelul de cerneală.	Puteți tipări până în momentul în care este necesar să resetați nivelul de cerneală. Pregătiți o nouă sticlă de cerneală.
	Cutia de întreținere se apropie de sfârșitul duratei de utilizare.	Dacă pe computer este afișat un mesaj prin care vi se spune că puteți continua imprimarea, apăsați pe butonul  pentru a continua imprimarea. Indicatoarele nu mai luminează intermitent pentru moment, totuși, acestea vor continua să lumineze intermitent la intervale regulate până la înlocuirea cutiei de întreținere.
	Hârtia nu este încărcată sau au fost alimentate simultan mai multe hârtii.	Încărcați hârtia și apăsați pe butonul  .
	Formatul hârtiei încărcate nu se potrivește cu setarea de tipărire.	Încărcați hârtie cu format corespunzător.
	Există o problemă la driverul imprimantei.	Apăsați butonul  pentru a anula activitatea de tipărire.
	Luminează intermitent lent (la interval de 1,25 de secunde) Hârtia s-a blocat.	Scoateți hârtia și apăsați pe butonul  .
	Luminează intermitent rapid (la interval de 0,5 secunde) Hârtia rămâne în interiorul imprimantei.	Încărcați hârtie în format A4 în fanta de alimentare hârtie din spate și apoi apăsați butonul  pentru a îndepărta hârtia din interior. Încărcați hârtia în direcție portret.
	<input type="checkbox"/> Imprimanta nu a fost oprită corespunzător.* <input type="checkbox"/> Deoarece imprimanta a fost oprită în timpul funcționării, este posibil ca duzele să se fi uscat și înfundat.  * Alimentarea a fost întreruptă de la un prelungitor sau disjuncteur, fișa a fost scoasă din priză sau s-a produs o defecțiune de natură electrică.	<input type="checkbox"/> După eliminarea erorii prin apăsarea pe butonul  , recomandăm efectuarea unei verificări a duzei. Anulați comenzile de tipărire în așteptare. <input type="checkbox"/> Pentru a opri imprimanta, asigurați-vă că apăsați pe butonul  .

## Soluționarea problemelor

Indicator	Stare	Soluții
	Iluminare intermitentă simultană Capacul imprimantei este deschis.	Închideți capacul imprimantei până la auzirea unui clic.
	Iluminare intermitentă simultană Maneta de comutare ieșire este coborâtă.	Ridicați maneta de comutare ieșire.
	Iluminare intermitentă simultană Maneta de comutare ieșire este ridicată.	Deschideți capacul pentru caseta de hârtie și apoi coborâți maneta de comutare ieșire.
	Iluminare intermitentă alternativă O cutie de întreținere se află la sfârșitul duratei sale de utilizare.	Cutia de întreținere trebuie înlocuită.
	Iluminare intermitentă alternativă Cutia de întreținere nu poate fi recunoscută.	Nu puteți instala o cutie de întreținere care a fost deja utilizată în altă imprimantă. Instalați o nouă cutie de întreținere.
	Iluminare intermitentă alternativă Cutia de întreținere nu este instalată.	Instalați din nou cutia de întreținere.
	Iluminare intermitentă alternativă Nu există suficient spațiu liber rămas în cutia de întreținere pentru a efectua curățarea.	Înlocuiți cutia de întreținere înainte de curățare. Este posibil să puteți tipări în continuare, chiar dacă nu puteți efectua curățarea.
	Imprimanta a pornit în modul de recuperare deoarece actualizarea firmware-ului a eșuat.	<p>Urmați pașii de mai jos pentru a încerca din nou să actualizați firmware-ul.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conectați computerul și imprimanta utilizând un cablu USB. (În cadrul modului de recuperare nu puteți actualiza firmware-ul printr-o conexiune de rețea.)</li> <li>2. Vizitați site-ul web Epson local pentru instrucțiuni suplimentare.</li> </ol>
	A survenit o eroare la imprimantă.	<p>Deschideți capacul imprimantei și scoateți toate colile de hârtie din interiorul imprimantei. Opriti și apoi reporniți imprimanta.</p> <p>Dacă eroarea persistă după ce ați oprit și repornit imprimanta, contactați serviciul de asistență Epson.</p>

### Informații conexe

- ➔ „Scoaterea hârtiei blocate” la pagina 103
- ➔ „Contactarea serviciului de asistență clienți” la pagina 135
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 95

## Verificarea stării imprimantei - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.

## Soluționarea problemelor

- Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3** din fila **Întreținere**.


**Notă:**

- ☐ De asemenea, puteți verifica starea imprimantei făcând dublu clic pe pictograma imprimantei din bara de activități. Dacă pictograma imprimantei nu este adăugată în bara de activități, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.
- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

### Informații conexe

➔ „Accesarea driverului de imprimantă” la pagina 44

## Verificarea stării imprimantei — Mac OS

- Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
- Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
- Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.  
Puteți verifica starea imprimantei, nivelurile de cerneală și starea erorilor.

## Verificarea stării software-ului

Anumite probleme ar putea fi soluționate prin actualizarea software-ului la ultima versiune. Pentru a verifica starea software-ului, folosiți instrumentul de actualizare software.

### Informații conexe

- ➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 95
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 95

## Scoaterea hârtiei blocate

Verificați eroarea afișată pe panoul de control și urmați instrucțiunile pentru a scoate hârtia blocată, inclusiv bucățile rupte. Apoi anulați eroarea.



**Important:**


- ☐ Scoateți cu atenție hârtia blocată. Dacă scoateți hârtia forțat, imprimanta se poate defecta.
- ☐ La scoaterea hârtiei blocate, evitați să înclinați imprimanta, să o așezați vertical sau să o răsturnați; în caz contrar, cerneala se poate scurge.

## Îndepărtarea hârtiei blocate din capacul frontal


### **Atenție:**

*Nu atingeți butoanele de pe panoul de control în timp ce mâna dumneavoastră este în interiorul imprimantei. Dacă imprimanta începe să funcționeze, vă puteți răni. Aveți grijă să nu atingeți părțile proeminente pentru a nu vă răni.*


1. Deschideți capacul din față.

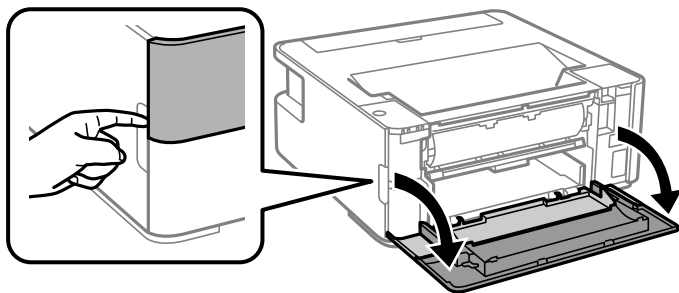

2. Coborâți pârghia de comutare ieșire.

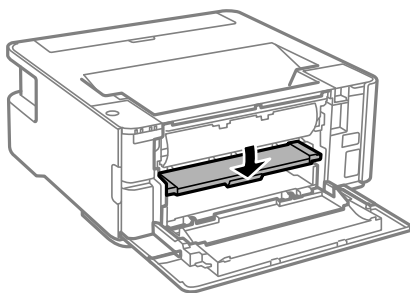

3. Scoateți hârtia blocată.

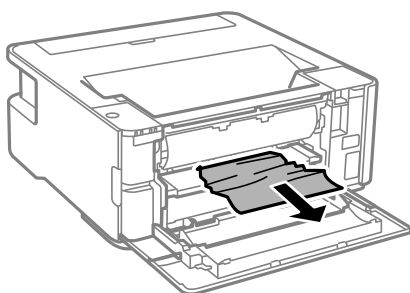

### **Important:**


*Nu atingeți componentele din interiorul imprimantei. În caz contrar se poate produce o defecțiune.*

4. Ridicați pârghia de comutare ieșire.
5. Închideți capacul din față.



## Scoaterea hârtiei blocate din Fantă spate al.hârtie

Scoateți hârtia blocată.

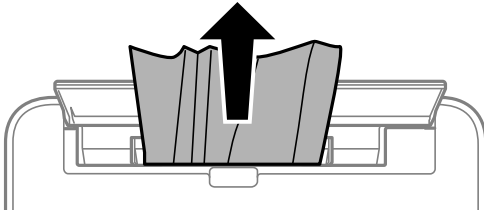


## Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei




### Atenție:

*Nu atingeți butoanele de pe panoul de control în timp ce mâna dumneavoastră este în interiorul imprimantei. Dacă imprimanta începe să funcționeze, vă puteți răni. Aveți grijă să nu atingeți părțile proeminente pentru a nu vă răni.*

1. Deschideți capacul imprimantei.

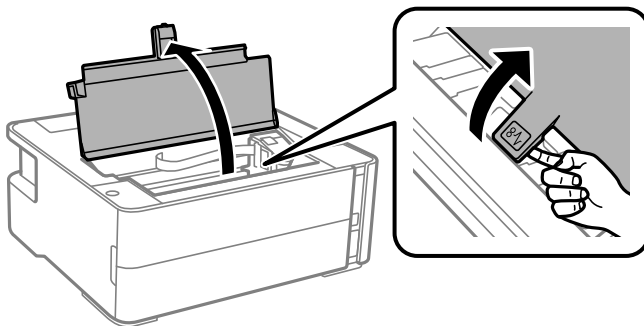


2. Scoateți hârtia blocată.

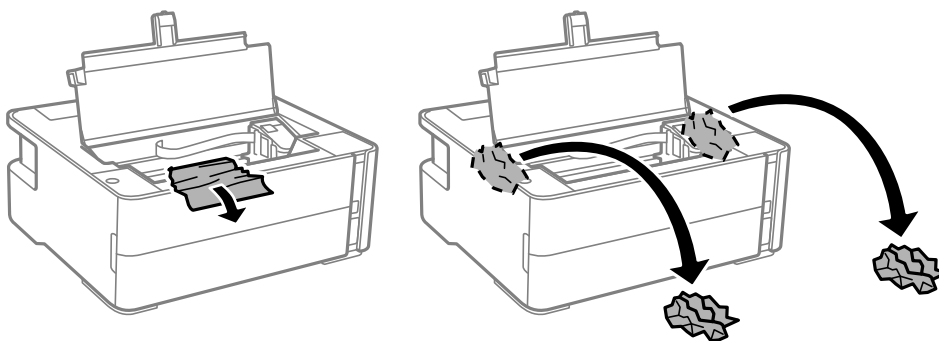


## Soluționarea problemelor

### ! Important:

Nu atingeți cablul alb plat, filmul translucid și tuburile de cerneală din interiorul imprimantei. În caz contrar se poate produce o defecțiune. Dacă atingeți folia transparentă, asigurați-vă că o curățați.

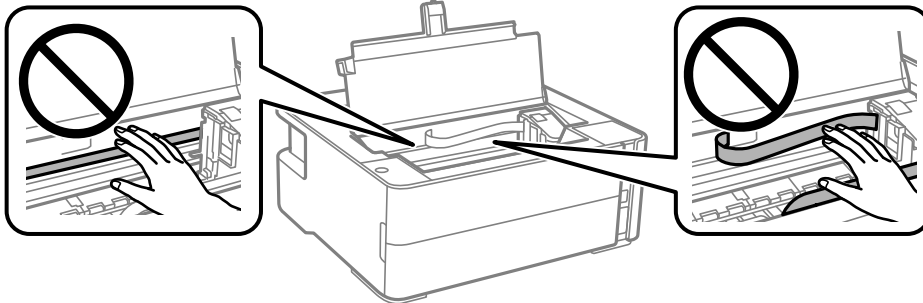


- Închideți capacul imprimantei până la auzirea unui clic.

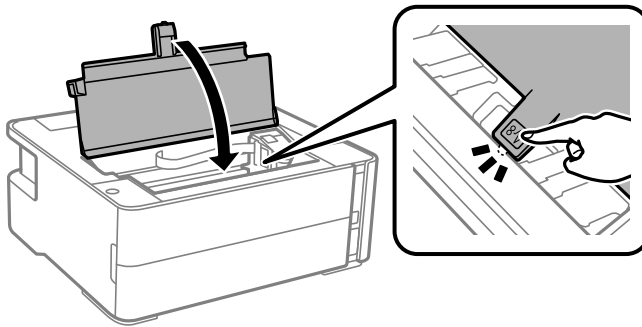


## Îndepărtarea hârtiei blocate din Capacul din spate


- Îndepărtați capac spate.

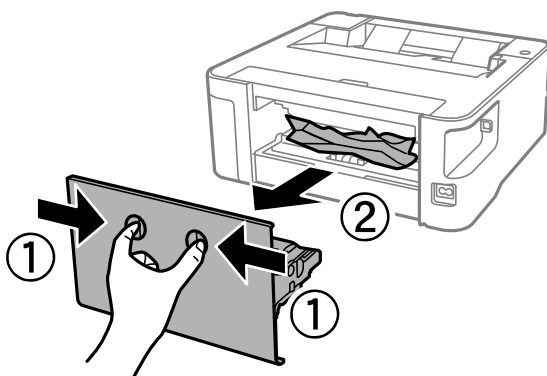

2. Scoateți hârtia blocată.

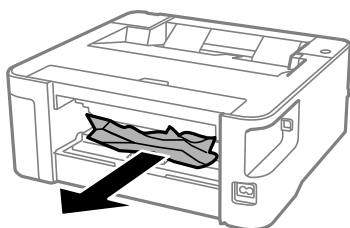

3. Scoateți hârtia blocată din capac spate.

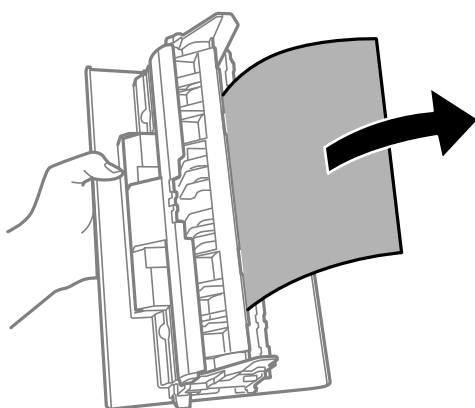

4. Introduceți capac spate în imprimantă.

---

## Hârtia nu este alimentată corect

Verificați următoarele aspecte și luați măsurile corespunzătoare pentru a rezolva problema.

- ☐ Așezați imprimanta pe o suprafață plană și utilizați imprimanta în condițiile de mediu recomandate.
- ☐ Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- ☐ Respectați precauțiile de manevrare a hârtiei.
- ☐ Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă.
- ☐ Curățați rola din interiorul imprimantei.

### Informații conexe

- ➔ „Specificații de mediu” la pagina 129
- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 35
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 33
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 41

## Hârtia se blochează

Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.

#### Informații conexe

- ➔ „Scoaterea hârtiei blocate” la pagina 103
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie” la pagina 36

## Hârtia este alimentată oblic

Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.

#### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie” la pagina 36

## Hârtia evacuată cade din tava de ieșire

Deschideți elementul de protecție alimentator pentru a opri căderea hârtiei evacuate din tava de ieșire.


## Hârtia este ejectată în timpul tipăririi

Când încărcați hârtie cu antet (hârtie pe care informații cum ar fi numele expeditorului sau numele corporației sunt pre-tipărite în antet), selectați **Hârtie cu antet** ca setare a tipului de hârtie.



---

# Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control

## Imprimanta nu pornește

- ☐ Verificați dacă ați conectat bine cablul de alimentare.
- ☐ Țineți apăsat mai mult timp butonul .

## Imprimanta nu se oprește


Țineți apăsat mai mult timp butonul . Dacă tot nu puteți opri imprimanta, deconectați cablul de alimentare. Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, reporniți imprimanta și opriți-o din nou apăsând butonul .

## Alimentarea se oprește automat

- ☐ Windows  
Faceți clic pe **Informații despre imprimantă și opțiuni** din fila **Întreținere** a driverului imprimantei.
  - ☐ Dezactivați setările **Oprire în caz de inactivitate** și **Oprire în caz de deconectare**.
  - ☐ Dezactivați setarea **Cronometru oprire**.

## Soluționarea problemelor

### ❑ Mac OS

Selecționați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selecționați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**, apoi faceți clic pe **Setări imprimantă**.

❑ Dezactivați setările **Oprire în caz de inactivitate** și **Oprire în caz de deconectare**.

❑ Dezactivați setarea **Cronometru oprire**.

#### Notă:

Produsul dvs. ar putea avea caracteristica **Cronometru oprire** sau caracteristicile **Oprire în caz de inactivitate** și **Oprire în caz de deconectare** în funcție de locația de achiziție.

## Nu se poate efectua tipărirea de la un computer

### Verificarea conexiunii (USB)

❑ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.


❑ Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.

❑ În cazul în care cablul USB nu poate fi recunoscut, modificați portul sau schimbați cablul USB.

❑ Dacă imprimanta nu poate să tipărească utilizând o conexiune USB, încercați următoarele.

Deconectați cablul USB de la computer. Faceți clic dreapta pe pictograma de imprimantă afișată pe computer, apoi selecționați **Eliminare dispozitiv**. Apoi, conectați cablul USB la computer și încercați o tipărire de test.

Resetați conexiunea USB parcurgând pașii din acest manual pentru modificarea metodei de conectare la un computer. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii.

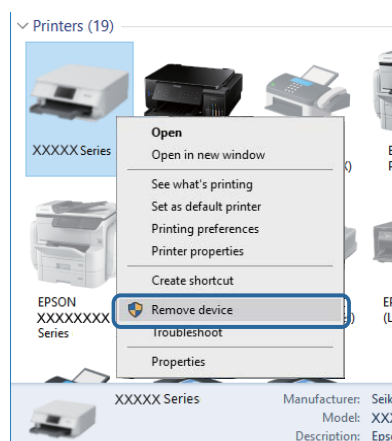

### Informații conexe

➔ „Schimbarea metodei de conectare la un computer” la pagina 31

### Verificarea conexiunii (rețea)

❑ La modificarea routerului wireless sau a furnizorului, încercați să refaceți setările de rețea pentru imprimantă. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.

## Soluționarea problemelor

- ❑ Opriti dispozitivele pe care doriți să le conectați la rețea. Așteptați circa 10 secunde și apoi porniți dispozitivele în următoarea ordine: routerul wireless, computerul sau dispozitivul inteligent și apoi imprimanta. Reduceți distanța dintre imprimantă, computer sau dispozitivul inteligent față de routerul wireless pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.
- ❑ Tipăriți raportul de conexiune la rețea. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii. Dacă raportul indică faptul că respectiva conexiune la rețea a eșuat, verificați raportul de conexiune la rețea și apoi urmați soluțiile tipărite.
- ❑ Dacă adresa IP atribuită imprimantei este 169.254.XXX.XXX, iar masca de subrețea este 255.255.0.0, este posibil ca adresa IP să nu fie atribuită corespunzător. Reporniți routerul wireless sau resetați setările de rețea ale imprimantei. Dacă nu rezolvați problema în acest mod, consultați documentația aferentă routerului wireless.
- ❑ Încercați să accesați orice site web de la computer, pentru a vă asigura că setările de rețea ale computerului sunt corecte. Dacă nu puteți accesa niciun site web, există o problemă cu computerul. Verificați conexiunea computerului la rețea.

### Informații conexe

- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 19
- ➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 30

## Verificarea software-ului și a datelor

- ❑ Asigurați-vă că este instalat un driver de imprimantă Epson original. Dacă nu este instalat un driver de imprimantă Epson original, funcțiile disponibile sunt limitate. Recomandăm utilizarea unui driver de imprimantă Epson original. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii.
- ❑ Dacă imprimați o imagine de mari dimensiuni, este posibil ca respectivul computer să nu aibă suficientă memorie. Tipăriți imaginea la o rezoluție mai mică sau la dimensiuni mai mici.

### Informații conexe

- ➔ „Verificarea autenticității driverelor de imprimantă Epson” la pagina 110
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 95

## Verificarea autenticității driverelor de imprimantă Epson

Puteți verifica dacă în computerul dumneavoastră este instalat un driver Epson original utilizând una dintre următoarele metode.

### Windows

Selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante (Imprimante, Imprimante și faxuri)**, apoi efectuați următoarele pentru a deschide fereastra de proprietăți a serverului de imprimantă.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe pictograma imprimantei, apoi faceți clic pe **Proprietăți server tipărire** în partea de sus a ferestrei.

- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008


Faceți clic dreapta pe folderul **Imprimante**, apoi faceți clic pe **Executare ca administrator > Proprietăți server**.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


Din meniul **Fișier**, selectați **Proprietăți server**.


## Soluționarea problemelor

Faceți clic pe fila **Driver**. Dacă numele imprimantei este afișat în listă, în computer este instalat un driver de imprimantă Epson original.

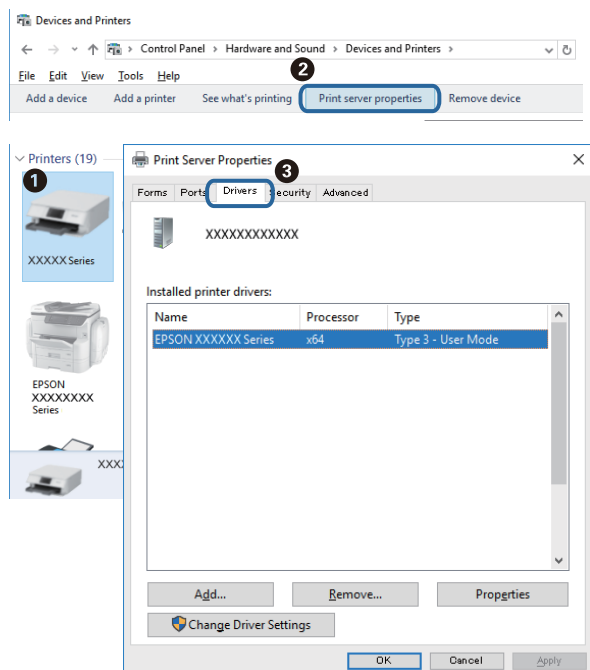

## Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți **Opțiuni și consumabile** și, dacă fila **Opțiuni** și fila **Utilitar** sunt afișate în fereastră, în computer este instalat un driver de imprimantă Epson original.

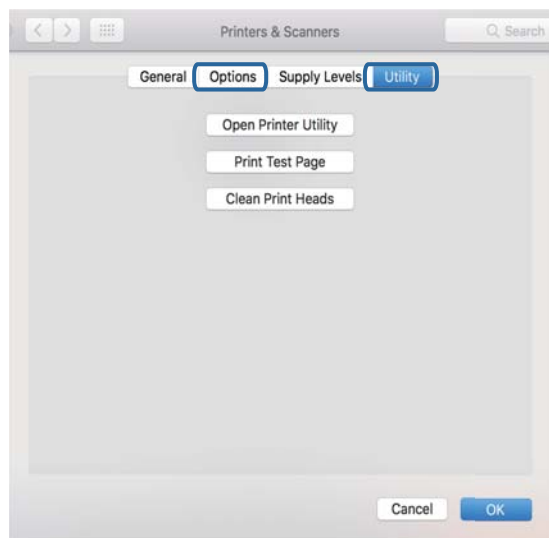


## Informații conexe

➡ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 95

## Verificarea stării imprimantei de la computer (Windows)

Executați clic pe **Coadă tipărire** din fila de driver imprimantă **Întreținere** și apoi verificați următoarele.

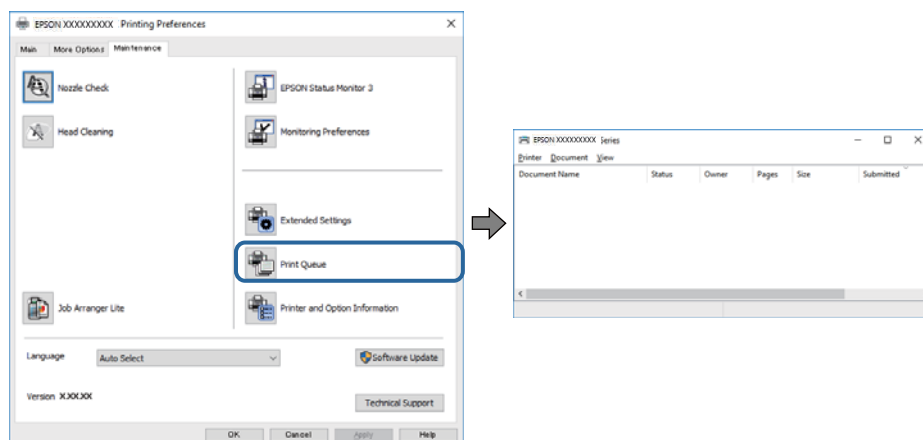


- ❑ Verificați dacă există comenzi de tipărire întrerupte.

Dacă au rămas date care nu sunt necesare, selectați **Anulare toate documentele** din meniul **Imprimantă**.

- ❑ Asigurați-vă că imprimanta nu este offline sau în așteptare.

Dacă imprimanta este offline sau în așteptare, deselectați setarea offline sau în așteptare din meniul **Imprimantă**.

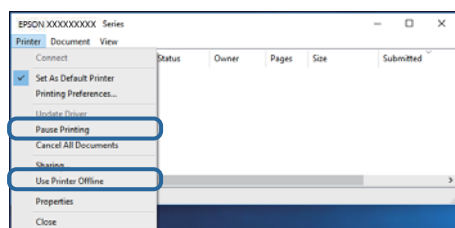

- ❑ Asigurați-vă că imprimanta este selectată ca imprimantă implicită din meniul **Imprimantă** (ar trebui să existe o bifă pe elementul de meniu).

Dacă imprimanta nu este selectată ca implicită, setați-o ca imprimantă implicită. Dacă există mai multe pictograme în **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante (Imprimante, Imprimante și faxuri)**, citiți instrucțiunile de mai jos pentru a selecta pictograma.

Exemplu)

Conexiune USB: EPSON XXXX Series

Conexiune de rețea: EPSON XXXX Series (rețea)

Dacă instalați driverul de imprimantă de mai multe ori, este posibilă crearea de copii ale driverului de imprimantă. Dacă se creează copii precum „EPSON XXXX Series (copie 1)”, faceți clic dreapta pe pictograma driverului copiat și faceți clic pe **Eliminare dispozitiv**.


- ❑ Asigurați-vă că portul de imprimantă este selectat corect în **Proprietate > Port** din meniul **Imprimantă** în modul următor.

Selectați „USBXXX” pentru o conexiune USB, sau „EpsonNet Print Port” pentru o conexiune prin rețea.




## Verificarea stării imprimantei de la computer (Mac OS)

Asigurați-vă că starea imprimantei nu este **Pauză**.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi faceți dublu clic pe imprimantă. Dacă imprimanta este în pauză, faceți clic pe **Reluare** (sau **Reluare imprimantă**).

---

## Când nu se pot realiza setările de rețea

- ☐ Opriți dispozitivele pe care doriți să le conectați la rețea. Așteptați circa 10 secunde și apoi porniți dispozitivele în următoarea ordine: routerul wireless, computerul sau dispozitivul inteligent și apoi imprimanta. Reduceți distanța dintre imprimantă, computer sau dispozitivul inteligent față de routerul wireless pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.
- ☐ Apăsăți pe butonul  pentru a tipări raportul de conexiune la rețea. Verificați-l și apoi urmați soluțiile tipărite.

### Informații conexe


- ➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 30
- ➔ „Verificarea SSID conectată la imprimantă” la pagina 116
- ➔ „Verificarea SSID pentru computer” la pagina 117

## Conexiune imposibilă de la dispozitive, deși setările de rețea sunt corecte

Dacă nu vă puteți conecta de la computer sau de la un dispozitiv inteligent deși raportul de conexiune la rețea nu indică probleme, consultați următoarele.


- ☐ Dacă utilizați mai multe routere wireless simultan, este posibil să nu puteți utiliza imprimanta de la computer sau de la dispozitivul inteligent, în funcție de setările rutelor wireless. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același router wireless ca imprimanta.

Dezactivați funcția de tethering pe dispozitivul inteligent dacă este activată.

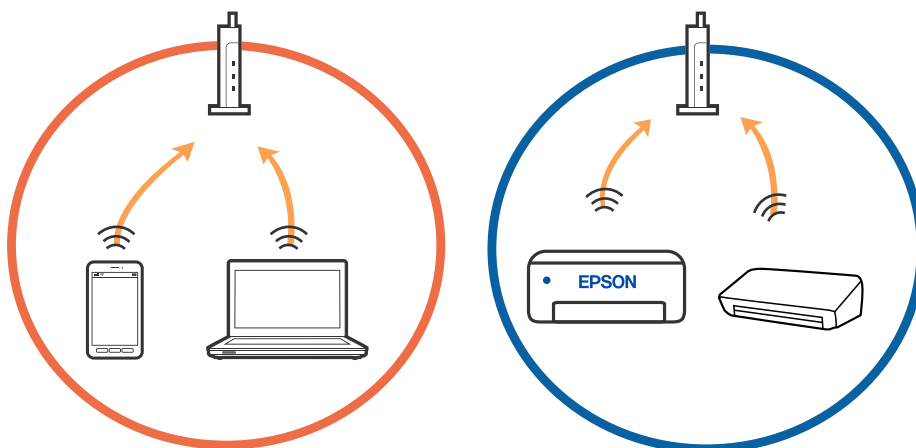


## Soluționarea problemelor


- ❑ Este posibil să nu vă puteți conecta la routerul wireless atunci când acesta are SSID-uri multiple, iar dispozitivele sunt conectate la SSID-uri diferite la același router wireless. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.

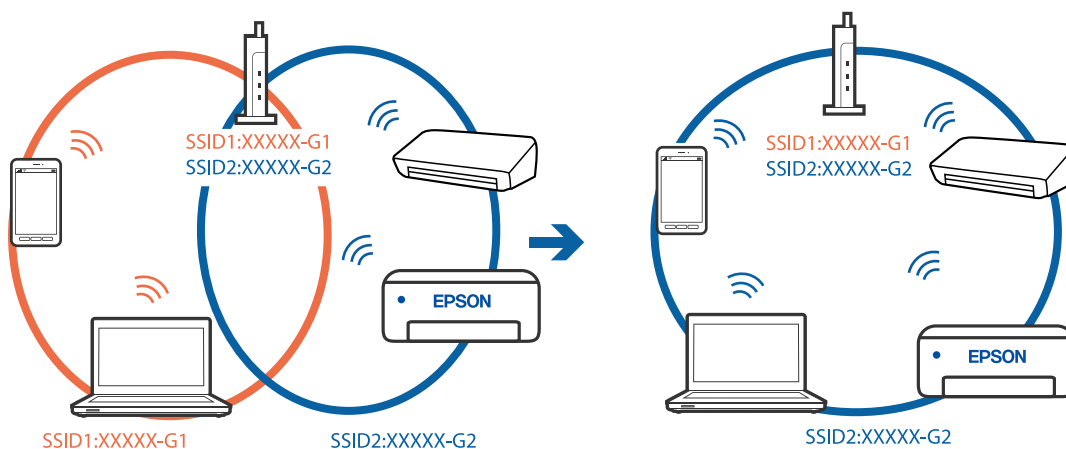

- ❑ Un router wireless compatibil atât cu IEEE 802.11a, cât și cu IEEE 802.11g are SSID-uri de 2,4 GHz și 5 GHz. În cazul în care conectați computerul sau dispozitivul inteligent la un SSID de 5 GHz, nu vă veți putea conecta la imprimantă deoarece aceasta acceptă comunicații doar prin 2,4 GHz. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.

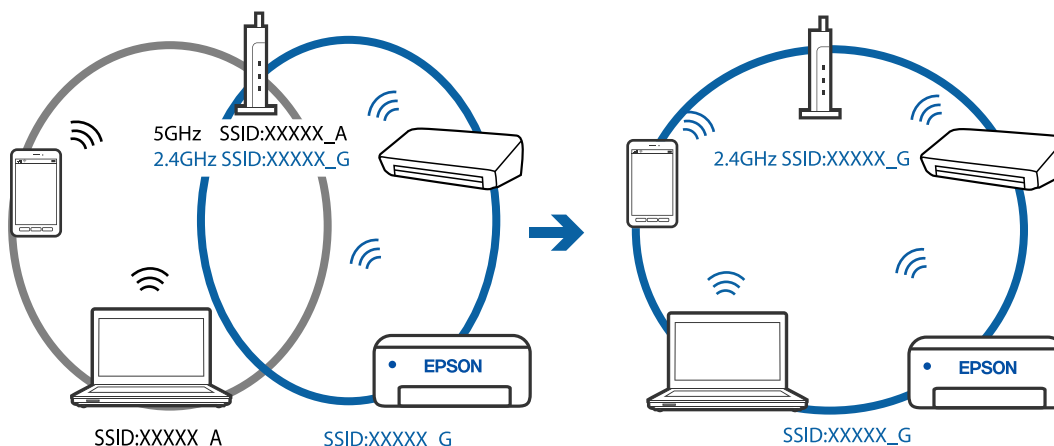

- ❑ Majoritatea routerelor wireless au o funcție de separare de confidențialitate care blochează comunicarea între dispozitivele conectate. Dacă nu puteți efectua comunicarea între imprimantă și computer sau dispozitivul inteligent, chiar dacă acestea sunt conectate la aceeași rețea, dezactivați separatorul de confidențialitate de la routerul wireless. Consultați manualul furnizat cu routerul wireless pentru detalii.

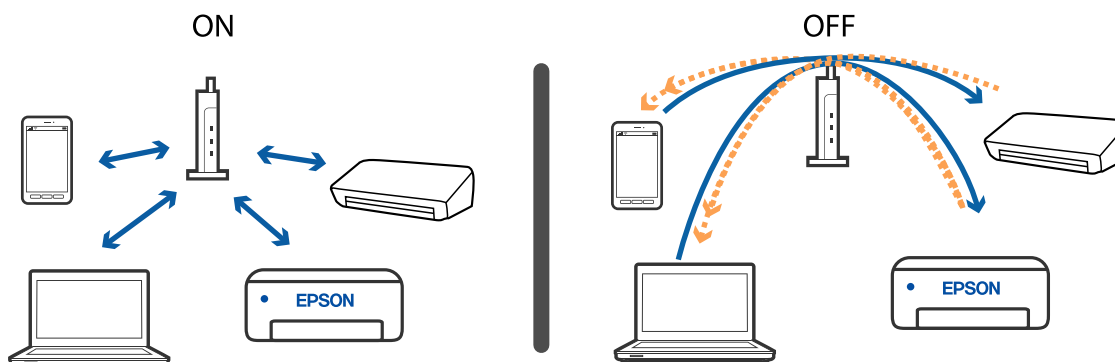

## Soluționarea problemelor

### Informații conexe

- ➔ „Verificarea SSID conectată la imprimantă” la pagina 116
- ➔ „Verificarea SSID pentru computer” la pagina 117

## Când conectarea cu ajutorul Wi-Fi Direct (Simple AP) nu este posibilă

Dacă numărul maxim de dispozitive au fost deja conectate, nu mai puteți conecta și alte dispozitive. Consultați indicațiile de mai jos și încercați să vă reconectați.

### Verificați numărul dispozitivelor conectate

Verificați numărul dispozitivelor conectate la imprimantă. Dacă numărul de dispozitive conectate nu a depășit maximul, este posibil să se fi produs o eroare de conectare. Mutați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent mai aproape de routerul wireless pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, verificați dacă SSID-ul și parola sunt corecte, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.

- ☐ Fișă de stare rețea

```

<Wi-Fi Direct>
Wi-Fi Direct Mode           On
Communication Mode         Simple AP
Operation Mode             IEEE802.11g/n
Communication Speed        Auto
SSID                       DIRECT-*****
Password                   *****
Channel                    11
Security Level             WPA2-PSK(AES)
Link Status                Unknown
Connected Devices          2(Max 4)
Client MAC List            9C:5C:F9:38:C3:74
                           20:02:AF:C1:92:6B
  
```

## Soluționarea problemelor

### ❑ Ecran de stare produs pentru Web Config

Lansați un browser web de la dispozitivul conectat, apoi introduceți adresa IP pentru Wi-Fi Direct (Simple AP) pentru a deschide Web Config. Atingeți **Stare produs** > **Wi-Fi Direct** și verificați starea Wi-Fi Direct.



**Product Status**

Basic Network **Wi-Fi Direct**

Device Name : EPSON-XXXXXX

Connection Method : Simple AP

IP Address : XXXXX.XXX.XXX.XXX

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : XXXXX.XXX.XXX.XXX

The number of connected devices : 1

SSID : DIRECT-XXXXXX

Channel : 11

Security Level : WPA2-PSK(AES)

Password : \*\*\*\*\*

MAC Address : XXXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

### Deconectați dispozitivele care nu sunt necesare

Dacă la imprimantă a fost deja conectat numărul maxim de dispozitive, deconectați dispozitivele care nu sunt necesare și încercați să conectați noul dispozitiv.

Ștergeți SSID pentru Wi-Fi Direct de pe ecranul Wi-Fi pentru dispozitivul pe care nu doriți să îl conectați la imprimantă.

## Verificarea SSID conectată la imprimantă

Puteți verifica SSID tipărint un raport de conexiune la rețea, o fișă de stare a rețelei sau în Web Config.

## Verificarea SSID pentru computer

### Windows

Executați clic pe  în bara de activități de pe desktop. Verificați numele SSID conectat din lista afișată.



### Mac OS

Faceți clic pe pictograma Wi-Fi din partea de sus a ecranului computerului. O listă de SSID-uri este afișată, iar SSID-ul conectat este indicat cu un marcaj de validare.



## Conexiunea Ethernet devine instabilă

Când conectați imprimanta prin Ethernet utilizând dispozitive care acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient energetic), pot apărea următoarele probleme în funcție de hub-ul sau routerul utilizat.

- ☐ Conexiunea devine instabilă, imprimanta este conectată și deconectată repetat.
- ☐ Conexiunea la imprimantă nu poate fi efectuată.
- ☐ Viteza de comunicare se reduce.

Urmați pașii de mai jos pentru a dezactiva IEEE 802.3az pentru imprimantă și apoi efectuați conexiunea.

1. Deconectați cablul Ethernet conectat la computer și imprimantă.
  2. Dacă IEEE 802.3az pentru computer este activat, dezactivați-l.  
Consultați documentația furnizată cu computerul pentru detalii.
  3. Conectați computerul și imprimanta direct utilizând un cablu Ethernet.
  4. Pe imprimantă, tipăriți un raport privind conexiunea la rețea.
  5. Verificați adresa IP a imprimantei pe raportul de conexiune la rețea.
  6. Pe computer, accesați Web Config.  
Lansați un browser web și apoi introduceți adresa IP a imprimantei.
  7. Selectați **Setări avansate** din lista situată în partea din dreapta sus a ferestrei.
  8. Selectați **Setări rețea > LAN cu fir**.
  9. Selectați **Dezactivat** pentru **IEEE 802.3az**.
  10. Faceți clic pe **Înainte**.
  11. Faceți clic pe **OK**.
  12. Deconectați cablul Ethernet conectat la computer și imprimantă.
  13. Dacă ați dezactivat IEEE 802.3az pentru computer în pasul 2, activați-l.
  14. Conectați cablurile Ethernet pe care le-ați deconectat în pasul 1 la computer și imprimantă.
- Dacă problema reapare, este posibil ca alte dispozitive decât imprimanta să cauzeze problema.

### Informații conexe

➔ [„Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei \(Web Config\)” la pagina 93](#)

---

## Probleme de tipărire

### Apar urme de uzură din cauza frecării pe hârtie sau lipsesc culori

- ❑ Dacă nu ați utilizat imprimanta o perioadă îndelungată, este posibil ca duzele capului de tipărire să se fi astupat, ceea ce poate face ca picăturile de cerneală să nu poată ieși. Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.
- ❑ Dacă ați tipărit când nivelul de cerneală era prea scăzut pentru a putea fi vizibil în fereastra rezervorului de cerneală, reumpleți rezervorul de cerneală până la marcajul de sus, apoi folosiți utilitarul **Curățare intensivă** pentru a înlocui cerneala din interiorul tuburilor de cerneală. După utilizarea utilitarului, efectuați o verificare a duzelor pentru a vedea dacă s-a îmbunătățit calitatea tipăririi.

#### Informații conexe

- ➔ „[Verificați dacă duzele sunt înfundate \(Verificare duze\)](#)” la pagina 82
- ➔ „[Reumplerea rezervorului de cerneală](#)” la pagina 75
- ➔ „[Curățarea forțată a capului de tipărire \(Curățare intensivă\)](#)” la pagina 87

### Apar benzi sau culori neașteptate




Duzele capului de tipărire ar putea fi înfundate. Efectuați o verificare a duzei pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire sunt înfundate. Curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.

#### Informații conexe

- ➔ „[Verificați dacă duzele sunt înfundate \(Verificare duze\)](#)” la pagina 82

### Apar benzi colorate la intervale de aproximativ 3.3 cm

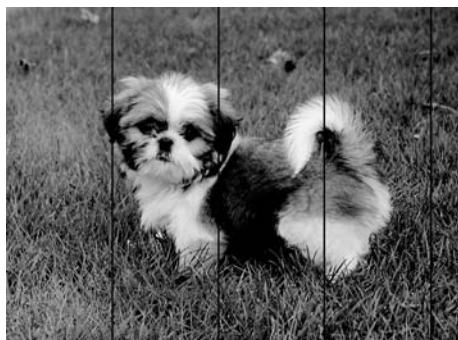

## Soluționarea problemelor

- ☐ Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
- ☐ Aliniați capul de tipărire folosind computerul.
- ☐ La tipărirea pe hârtie simplă, tipăriți folosind o setare de calitate mai ridicată.

### Informații conexe

- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 41
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 88

## Benzi verticale sau alinieri incorecte

enthaltene alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel

- ☐ Aliniați capul de imprimare.
- ☐ În cazul în care calitatea tipăririi nu se îmbunătățește nici după alinierea capului de tipărire, tipăriți utilizând o setare de calitate superioară.

### Informații conexe

- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 88

## Calitatea tipăririi este slabă

Verificați următoarele în cazul în care calitatea tipăririi este proastă, iar pe documentele tipărite apar zone neclare, benzi, culori lipsă, culori estompate și alinieri incorecte.

### Verificarea imprimantei

- ☐ Asigurați-vă că procesul inițial de încărcare a cernelii s-a terminat.
- ☐ Reumpleți rezervorul de cerneală dacă nivelul cernelii scade sub linia inferioară.
- ☐ Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.
- ☐ Aliniați capul de tipărire.

### Verificarea hârtiei

- ☐ Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- ☐ Nu tipăriți pe hârtie umedă, cu defecțiuni sau prea veche.
- ☐ Dacă hârtia este îndoită sau plicurile sunt umflate, aplatizați-le.
- ☐ Nu stivuiți hârtia imediat după tipărire.



## Soluționarea problemelor

- ☐ Uscăți complet documentele tipărite înainte de a le îndosaria sau de a le afișa. La uscarea documentelor tipărite, nu le expuneți la soare, nu utilizați un uscător și nu atingeți fața tipărită a hârtiei.
- ☐ La tipărirea imaginilor și a fotografiilor, Epson recomandă utilizarea hârtiei originale Epson, nu a hârtiei normale. Tipăriți pe fața de tipărit a hârtiei originale Epson.


### Verificarea setărilor de tipărire

- ☐ Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
- ☐ Imprimați folosind o setare de calitate superioară.
- ☐ În timpul imprimării bidirecționale (sau de mare viteză), capul de imprimare imprimă când se deplasează în ambele direcții, iar liniile verticale ar putea fi aliniate incorect. În cazul în care calitatea imprimării nu se îmbunătățește, dezactivați setarea bidirecțională (sau de mare viteză). Dezactivarea acestei setări ar putea determina reducerea vitezei de imprimare.

#### ☐ Windows

Deselectați opțiunea **Rapid** din driverul de imprimantă, din fila **Mai multe opțiuni**.

#### ☐ Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.

### Verificarea sticlei de cerneală


- ☐ Utilizați sticle de cerneală pe care este inscripționat codul corect pentru această imprimantă.
- ☐ Epson recomandă utilizarea sticlei de cerneală înainte de expirarea datei inscripționate pe ambalaj.
- ☐ Încercați să utilizați sticle cu cerneală originală Epson. Acest produs este proiectat pentru a ajusta culorile în ipoteza că folosiți sticle de cerneală originale Epson. Utilizarea sticlelor de cerneală neoriginale poate determina scăderea calității tipăririi.

### Informații conexe

- ➔ „[Verificați dacă duzele sunt înfundate \(Verificare duze\)](#)” la pagina 82
- ➔ „[Alinierea capului de imprimare](#)” la pagina 88
- ➔ „[Hârtia disponibilă și capacitățile](#)” la pagina 33
- ➔ „[Lista tipurilor de hârtie](#)” la pagina 41
- ➔ „[Precauții la manevrarea hârtiei](#)” la pagina 35

## Hârtia este pătată sau zgâriată

- ☐ Când apar benzi orizontale sau când partea de sus sau de jos a hârtiei se murdărește, încărcați hârtia în direcția corectă și glisați ghidajele de margine la marginile hârtiei.

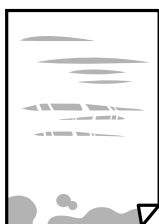

## Soluționarea problemelor

- ☐ Când apar benzi verticale sau hârtia se murdărește, curățați calea de hârtie.



- ☐ Amplasați hârtia pe o suprafață plană pentru a verifica dacă este ondulantă. Dacă da, îndreptați-o.
- ☐ La tipărirea pe carton, capul de tipărire este aproape de suprafața de tipărire și hârtia se poate păta. În acest caz, activați setarea de reducere a frecării. Dacă activați această setare, calitatea sau viteza tipăririi ar putea fi redusă.

Windows

Faceți clic pe **Setări extinse**, în fila **Întreținere** a driver-ului, apoi selectați **Hârtie cu granulație transversală**.

### Informații conexe

- ➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie” la pagina 36](#)
- ➔ [„Curățarea traseului hârtiei” la pagina 89](#)

## Hârtia se pătează în timpul tipăririi automate față-verso

Când utilizați caracteristica de tipărire automată față-verso și tipăriți date de mare densitate, precum imagini și grafice, reduceți densitatea de tipărire și măriți durata de uscare.

## Fotografiile tipărite sunt lipicioase

Probabil ați tipărit pe partea greșită a hârtiei foto. Asigurați-vă că tipăriți pe partea tipăribilă.

La tipărirea pe partea incorectă a hârtiei foto, trebuie să curățați traseul hârtiei.

### Informații conexe

- ➔ [„Curățarea traseului hârtiei” la pagina 89](#)

## Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte

- ☐ Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- ☐ Selectați setarea corectă pentru formatul hârtiei.
- ☐ Din aplicație, ajustați valoarea definită pentru margine, astfel încât aceasta să se găsească în zona tipăribilă.

### Informații conexe

- ➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie” la pagina 36](#)
- ➔ [„Zona tipăribilă” la pagina 126](#)

## Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte

- ☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- ☐ Anulați comenzile de tipărire întrerupte.
- ☐ Nu treceți computerul manual în modul **Hibernare** sau **Repaus** în timpul tipăririi. Riscați să se tipărească automat pagini cu text corupt la următoarea pornire a computerului.
- ☐ Dacă utilizați driverul de imprimantă pe care l-ați utilizat anterior, caracterele tipărite pot fi deformate. Asigurați-vă că driverul de imprimantă utilizat este adecvat acestei imprimante. Verificați numele imprimantei în partea de sus a ferestrei driverului de imprimantă.

## Imaginea tipărită este inversată

Deselectați toate setările pentru imagini în oglindă din driver-ul imprimantei sau aplicație.

- ☐ Windows  
Deselectați opțiunea **Imagine în oglindă** din driverul de imprimantă, din fila **Mai multe opțiuni**.
- ☐ Mac OS  
Deselectați opțiunea **Imag în oglindă** din caseta de dialog a meniului **Setări tipărire**.

## Modele tip mozaic în imaginile tipărite

La tipărirea imaginilor sau a fotografiilor, tipăriți folosind date cu rezoluție înaltă. Imaginile de pe site-urile web au în general o rezoluție scăzută, totuși acestea pot fi afișate bine pe ecran, la tipărire calitatea poate scădea.

## Problema de tipărire nu a putut fi soluționată

Dacă ați încercat toate soluțiile de mai jos și nu ați rezolvat problema, încercați să dezinstalați și apoi să reinstalați driver-ul imprimantei.

### Informații conexe

- ➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 97
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 95



---

## Alte probleme de imprimare

### Tipărirea se face prea încet

- ☐ Închideți toate aplicațiile de care nu aveți nevoie.
- ☐ Reduceți setarea referitoare la calitate. Dacă selectați o calitate înaltă a tipăririi, viteza de tipărire se va reduce.

## Soluționarea problemelor

- ☐ Activați opțiunea de tipărire bidirecțională (sau viteză ridicată). Dacă această setare este activată, capul de tipărire va tipări în ambele direcții, iar viteza de tipărire va crește.
  - ☐ Windows  
Selectați **Rapid** din fila **Mai multe opțiuni** a driverului imprimantei.
  - ☐ Mac OS  
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.
- ☐ Dezactivați modul silențios. Această caracteristică încetinește viteza de tipărire.
  - ☐ Windows  
Selectați **Oprit** ca setare pentru **Modul silențios** din fila **Principal** a driver-ului imprimantei.
  - ☐ Mac OS  
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Modul silențios**.

## Tipărirea este încetinită drastic în timpul operațiilor de tipărire continuă


Tipărirea este încetinită pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea componentelor mecanice ale imprimantei. Însă puteți continua tipărirea. Pentru a reveni la viteza de tipărire normală, lăsați imprimanta în repaus timp de cel puțin 30 de minute. Viteza de tipărire nu revine la normal dacă alimentarea este oprită.

---

## Alte probleme

### Funcționarea imprimantei este zgomotoasă

Dacă imprimanta este prea zgomotoasă, activați **Modul silențios**. Este posibil ca activarea acestei caracteristici să determine reducerea vitezei de tipărire.

- ☐ Driverul de imprimantă pentru Windows  
Activați **Modul silențios** din fila **Principal**.
- ☐ Driverul de imprimantă pentru Mac OS  
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Modul silențios**.

### Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows)

Adăugați aplicația în lista cu programe permise de Windows în setările de securitate din fereastra **Panou de control**.

## Soluționarea problemelor

### Cerneală vărsată

- ☐ În cazul în care cerneala se lipește pe porțiunea din jurul rezervorului, ștergeți-o utilizând o lavetă curată, fără scame, sau un bețișor cu vată.
- ☐ Dacă se varsă cerneală pe birou sau pe podea, ștergeți-o imediat. După uscarea cernelii, pata va fi mai dificil de înlăturat. Pentru a preveni dispersarea petei, ștergeți cerneala cu o lavetă uscată, apoi curățați cu o lavetă umedă.
- ☐ Dacă mâinile intră în contact cu cerneala, spălați-le cu apă și săpun.

# Anexă

## Specificații tehnice

### Specificațiile imprimantei


Amplasarea duzelor capului de imprimare		Duze pentru cerneală neagră: 400×2 rânduri
Densitate hârtie*	Hârtie normală	De la 64 la 90 g/m <sup>2</sup> (de la 17 la 24 lv)
	Plicuri	Plic #10, DL, C6: de la 75 la 90 g/m <sup>2</sup> (de la 20 la 24 lv)

\* Chiar și când grosimea hârtiei se încadrează în acest interval, hârtia nu poate fi alimentată în imprimantă sau calitatea tipăririi se poate reduce în funcție de proprietățile sau calitatea hârtiei.

### Zona tipăribilă


#### ***Zona tipăribilă pentru coli individuale***

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.

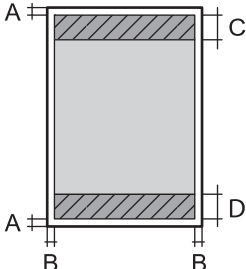	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	46.0 mm (1.81 in.)
	D	44.0 mm (1.73 in.)

#### ***Zonă tipăribilă pentru plicuri***

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.

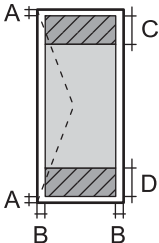	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	24.0 mm (0.95 in.)
	D	46.0 mm (1.81 in.)

## Anexă

## Specificațiile interfeței

Pentru computer	USB de viteză ridicată
-----------------	------------------------

## Listă cu funcții de rețea

### Funcții de rețea și IPv4/IPv6

Funcții			Acceptată	Observații
Tipărire în rețea	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tipărire WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista sau superior
	Tipărire Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tipărire IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tipărire UPnP	IPv4	-	Informații despre dispozitiv
	Tipărirea PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	-	Cameră digitală
	Epson Connect (Tipărire e-mail, Tipărire de la distanță)	IPv4	✓	-
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Scanare în rețea	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	-	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (Scanare în Cloud)	IPv4	-	-
	ADF (scanare față-verso)		-	-
Fax	Trimitere fax	IPv4	-	-
	Primire fax	IPv4	-	-

## Specificații Wi-Fi

Standarde	IEEE 802.11b/g/n* <sup>1</sup>
Interval de frecvențe	2,4 GHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă	20 dBm (EIRP)
Moduri coordonare	Infrastructură, Wi-Fi Direct (Simple AP)* <sup>2*3</sup>

**Anexă**

Protocoloale de securitate wireless <sup>*4</sup>	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*5</sup>
---	---

- \*1 IEEE 802.11n este disponibilă doar pentru HT20.
- \*2 Nu este acceptat pentru IEEE 802.11b.
- \*3 Modul Simple AP este compatibil cu o conexiune Wi-Fi (infrastructură) sau cu o conexiune Ethernet.
- \*4 Wi-Fi Direct este compatibil numai cu WPA2-PSK (AES).
- \*5 Compatibilitate cu standardele WPA2, acceptă WPA/WPA2 Personal.

**Specificații Ethernet**

Standarde	IEEE802.3i (10BASE-T) <sup>*1</sup> IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Ethernet eficient energetic) <sup>*2</sup>
Mod de comunicare	Auto, 10Mbps full-duplex, 10Mbps semi-duplex, 100Mbps full-duplex, 100Mbps semi-duplex
Conector	RJ-45

- \*1 Utilizați un cablu STP (shielded twisted pair) din categoria 5e sau superioară, pentru a preveni riscul de producere a interferențelor radio.
- \*2 Dispozitivul conectat trebuie să fie conform cu standardele IEEE802.3az.

**Protocol de securitate**

SSL/TLS	HTTPS Server/Client
---------	---------------------

**Servicii compatibile oferite de terți**

Google Cloud Print
--------------------

**Dimensiuni**

Dimensiuni	<p>Stocare</p> <p><input type="checkbox"/> Lățime: 375 mm (14.8 in.)</p> <p><input type="checkbox"/> Adâncime: 347 mm (13.7 in.)</p> <p><input type="checkbox"/> Înălțime: 151 mm (5.9 in.)</p> <p>Tipărire</p> <p><input type="checkbox"/> Lățime: 375 mm (14.8 in.)</p> <p><input type="checkbox"/> Adâncime: 347 mm (13.7 in.)</p> <p><input type="checkbox"/> Înălțime: 151 mm (5.9 in.)</p>
------------	--



## Anexă

Greutate *	Aprox. 4.4 kg (9.7 lb.)
------------	-------------------------

\* Fără cerneală și cablul de alimentare.

## Specificații electrice


Model	Model cu 100 – 240 V	Model cu 220 – 240 V
Interval de frecvențe nominal	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Intensitate nominală	0.5 – 0.2 A	0.3 A
Putere consumată (cu conectare USB)	Tipărire: Aprox. 13.0 W (ISO/IEC24712) Mod de pregătire: Aprox. 3.3 W Mod inactiv: Aprox. 0.7 W Oprire: Aprox. 0.2 W	Tipărire: Aprox. 13.0 W (ISO/IEC24712) Mod de pregătire: Aprox. 3.3 W Mod inactiv: Aprox. 0.7 W Oprire: Aprox. 0.2 W

**Notă:**

- ☐ Pentru a afla tensiunea de funcționare, verificați eticheta imprimantei.
- ☐ Pentru utilizatorii din Europa, consultați site-ul web următor pentru a obține detalii referitoare la consumul de energie electrică.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

## Specificații de mediu

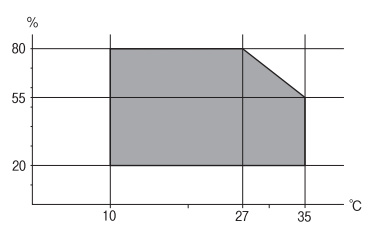Funcționare	<p>Utilizați imprimanta în intervalul indicat în graficul de mai jos.</p>  <p>Temperatură: de la 10 până la 35°C (de la 50 până la 95°F)            Umiditate: de la 20 la 80% umiditate relativă (fără condens)</p>
Stocare	<p>Temperatură: de la -20 până la 40°C (de la -4 până la 104°F)*            Umiditate: 5 – 85% umiditate relativă (fără condens)</p>

\* Puteți depozita timp de o lună la 40°C (104°F).

## Specificațiile de mediu pentru sticlele de cerneală

Temperatură de depozitare	-20 - 40 °C (-4 - 104 °F)*
---------------------------	----------------------------

**Anexă**

Temperatură de îngheț	-15 °C (5 °F) Cerneala se dezgheață și poate fi utilizată după aproximativ 2 ore la 25 °C (77 °F).
-----------------------	---

\* Se poate depozita timp de o lună la 40 °C (104 °F).

**Cerințele sistemului**

- ☐ Windows 10 (32 biți, 64 biți)/Windows 8.1 (32 biți, 64 biți)/Windows 8 (32 biți, 64 biți)/Windows 7 (32 biți, 64 biți)/Windows Vista (32 biți, 64 biți)/Windows XP SP3 sau ulterior (32 biți)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 sau ulterior/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 sau ulterior
- ☐ macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Notă:**

- ☐ Este posibil ca Mac OS să nu fie compatibil cu anumite aplicații și funcții.
- ☐ Sistemul de fișiere UNIX (UFS) pentru Mac OS nu este suportat.

**Informații de reglementare****Standarde și aprobări****Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în S.U.A.**

Siguranță	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Acest echipament conține următorul modul wireless.

Producător: Seiko Epson Corporation

Tip: J26H006

Acest produs este în conformitate cu prevederile din secțiunea 15 a reglementărilor FCC și cu secțiunea RSS-210 a reglementărilor IC. Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului. Înainte de utilizare, trebuie respectate următoarele două condiții: (1) acest dispozitiv probabil nu produce interferențe periculoase și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențele care pot avea ca efect funcționarea incorectă a aparatului.

Pentru a preîntâmpina interferențele radio cu serviciul licențiat, acest dispozitiv este destinat utilizării în spații închise și departe de ferestre pentru a asigura o protecție maximă. Echipamentul (sau antena de transmisie a acestuia) care este instalat în exterior este supus licențierii.

Acest echipament respectă limitele FCC/IC privind expunerea la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat și respectă orientările FCC privind expunerea la radiofrecvență (RF) din Anexa C la OET65 și specificațiile RSS-102

## Anexă

din regulamentul IC privind expunerea la radiofrecvență (RF). Acest echipament trebuie instalat și utilizat astfel încât radiatorul să se afle la o distanță de cel puțin 7,9 in. (20 cm) față de corpul unei persoane (cu excepția extremităților: mâini, încheieturile mâinilor, picioare și glezne).

### Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în U.E.

Pentru utilizatorii din Europa

Prin prezenta, Seiko Epson Corporation declară că următorul model cu echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web.

<http://www.epson.eu/conformity>

B632B

Se utilizează numai în Irlanda, Marea Britanie, Austria, Germania, Liechtenstein, Elveția, Franța, Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia, Portugalia, Spania, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Islanda, Croația, Cipru, Grecia, Slovenia, Malta, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și în Slovacia.

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.



### Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în Australia

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson declară prin prezenta că următoarele modele ale echipamentului respectă cerințele principale și alte prevederi importante ale AS/NZS4268:

B632B

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.

### Restricții la copiere

Urmăriți restricțiile de mai jos pentru a asigura o utilizare responsabilă și legală a imprimantei.

Copierea următoarelor articole este interzisă prin lege:

- ☐ Bilete de bancă, monede, titluri de plasament emise de guvern, obligațiuni emise de guvern titluri de garanție emise de o municipalitate
- ☐ Timbre poștale nefolosite, cărți poștale pretimbrate și alte articole oficiale poștale care poartă o valoare valabilă
- ☐ Timbre fiscale emise de guvern și obligațiuni emise în conformitate cu procedurile legale

Copiați cu atenție următoarele articole:

- ☐ Titluri private de plasamente (certificate de acțiuni, obligațiuni negociabile, cecuri, etc.), abonamente lunare, permise de concesiune, etc.
- ☐ Pașapoarte, carnet de conducere, garanții de bună funcționare, permise de drum, tichete de masă, tichete etc.

**Notă:**

*Copierea acestor articole poate fi interzisă și prin lege.*

Utilizarea responsabilă a materialelor cu drepturi de autor:


Imprimantele pot fi întrebuințate greșit prin copierea neautorizată de materiale sub incidența legislației privind drepturile de proprietate intelectuală. În cazul în care nu acționați în urma unui sfat primit de la un avocat, folosiți documentele în mod responsabil și cu respect prin obținerea acordului titularului dreptului de proprietate înainte de copierea materialului publicat.

## Transportarea și depozitarea imprimantei

Dacă trebuie să depozitați imprimanta sau să o transportați pentru a o muta sau pentru reparații, urmați instrucțiunile de mai jos pentru ambalarea imprimantei.


**! Important:**

- ❑ La depozitarea sau transportarea imprimantei, amplasați imprimanta în punga de plastic și pliați punga pentru a o închide. Evitați să înclinați imprimanta, să o așezați vertical sau să o răsturnați; în caz contrar, cerneala se poate scurge.

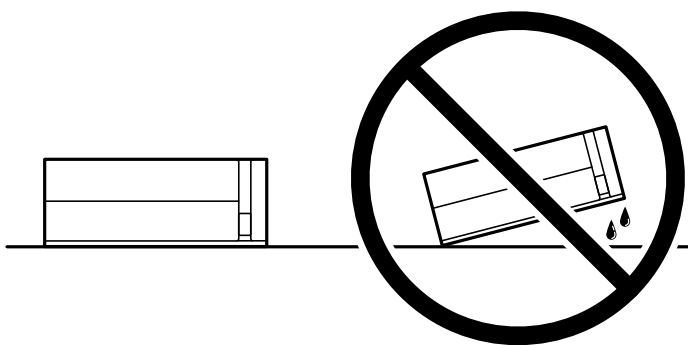

- ❑ Dacă depozitați sau transportați o sticlă de cerneală, nu înclinați sticla și nu o supuneți la șocuri sau la modificări de temperatură. În caz contrar, cerneala se poate scurge chiar dacă ați închis foarte bine capacul sticlei de cerneală. Țineți sticla de cerneală dreaptă în timp ce înșurubați capacul și luați măsuri de precauție pentru a preveni scurgerea cernelii în timpul transportului, de exemplu, la introducerea sticlei într-un recipient.
- ❑ Nu așezați sticlele desigilate în cutia imprimantei.



1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .

## Anexă


2. Verificați dacă indicatorul de alimentare s-a stins și apoi scoateți cablul de alimentare.




### Important:

Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare. În caz contrar, capul de imprimare nu va reveni în poziția inițială, iar cerneala se va usca; în acest caz este posibil să nu mai puteți tipări.


3. Deconectați toate cablurile, de exemplu cablul de alimentare și cablul USB.
4. Scoateți toată hârtia din imprimantă.
5. Deschideți capacul imprimantei. Fixați capul de imprimare de carcasă cu bandă adezivă.

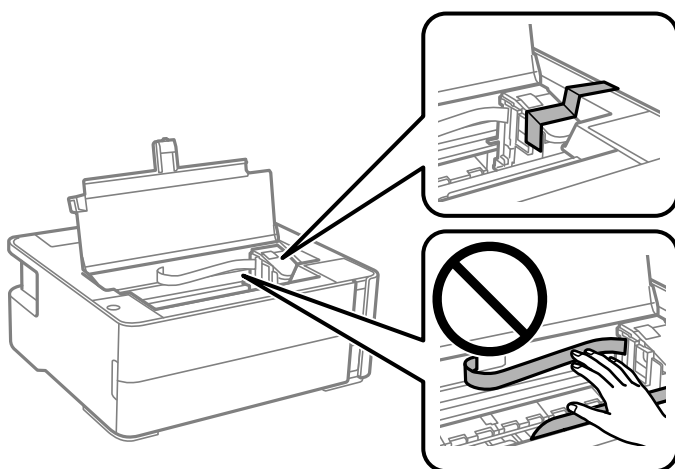

6. Nu uitați să închideți bine dopul rezervorului de cerneală.

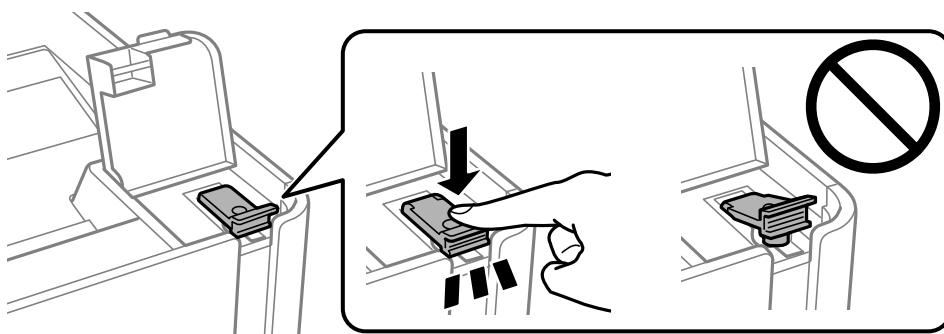

7. Închideți bine capacul rezervorului de cerneală.

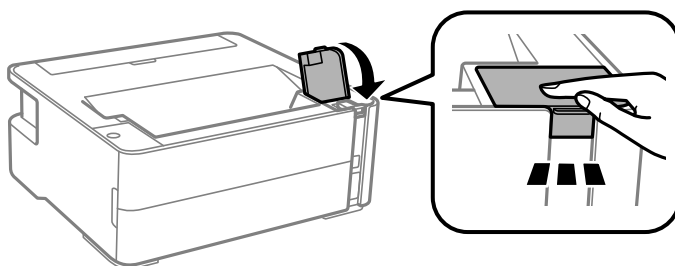

8. Amplasați imprimanta în punga de plastic și pliați punga pentru a o închide.

## Anexă

9. Ambalați imprimanta în cutia acesteia folosind materialele de protecție.


**Important:**

*Asigurați-vă că țineți imprimanta orizontal atunci când o transportați sau depozitați ambalând-o în cutia sa; în caz contrar, cerneala se poate scurge.*

Când veți utiliza din nou imprimanta, nu uitați să scoateți banda adezivă care fixează capul de imprimare. În cazul în care calitatea tipăririi a scăzut la următoarea tipărire, curățați și aliniați capul de imprimare.

### Informații conexe

- ➔ „Denumirea și funcțiile componentelor” la pagina 12
- ➔ „Verificați dacă duzele sunt înfundate (Verificare duze)” la pagina 82
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 88

## Drept de proprietate intelectuală

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată pe un sistem de preluare sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloc electronic, mecanic, prin fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără permisiunea scrisă prealabilă a Seiko Epson Corporation. Nu se presupune nicio responsabilitate în ceea ce privește brevetele relativ la utilizarea informațiilor incluse în prezentul manual. De asemenea, nu se presupune nicio responsabilitate pentru daune rezultând din utilizarea informațiilor incluse în prezentul manual. Informațiile incluse în prezentul manual sunt destinate a fi utilizate numai cu acest produs Epson. Epson nu este responsabilă de utilizarea acestor informații prin aplicarea la alte produse.

Nici Seiko Epson Corporation și nici filialele sale nu vor fi responsabile față de persoana care a achiziționat acest produs sau față de terți pentru daune, pierderi, costuri sau cheltuieli suportate de achizitor sau de terți ca rezultat al unui accident, utilizări eronate sau abuzive a acestui produs sau a unor modificări sau reparații neautorizate ale acestui produs sau (exclusiv teritoriul S.U.A.) nerespectarea strictă a instrucțiunilor de operare și de întreținere ale Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation și filialele sale nu vor fi responsabile pentru nicio daună sau problemă apărută ca urmare a utilizării opțiunilor sau a altor produse consumabile altele decât cele desemnate de către Seiko Epson Corporation ca fiind produse originale Epson sau produse aprobate Epson.

Seiko Epson Corporation nu va fi responsabilă pentru nicio daună rezultată ca urmare a interferențelor electromagnetice care survine în urma utilizării oricăror cabluri de interfață altele decât cele desemnate ca produse aprobate Epson de către Seiko Epson Corporation.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Conținutul acestui manual și specificațiile acestui produs se pot modifica fără notificare prealabilă.

## Mărci înregistrate

- ❑ EPSON® este o marcă comercială înregistrată, iar EPSON EXCEED YOUR VISION sau EXCEED YOUR VISION este o marcă comercială a Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ și sigla PRINT Image Matching sunt mărci comerciale ale Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

## Anexă

- ☐ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ☐ Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- ☐ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ☐ Notă generală: În publicația de față sunt utilizate alte nume de produse doar în scopuri de identificare și acestea pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Epson își declină orice drepturi asupra acestor mărci.

---

## Unde puteți obține ajutor

### Site-ul web de asistență tehnică

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentare, vizitați site-ul web de asistență al Epson de mai jos. Selectați țara sau regiunea dumneavoastră și accesați secțiunea de asistență a site-ului web Epson local. Pe acest site sunt disponibile și cele mai recente drivere, întrebări frecvente, manuale și alte materiale care pot fi descărcate.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson.

### Contactarea serviciului de asistență clienți

#### Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema folosind informațiile de depanare din manualele produselor, contactați serviciul tehnic al Epson pentru asistență. Dacă serviciul de asistență Epson pentru zona dumneavoastră nu apare în lista de mai jos, contactați distribuitorul de la care ați cumpărat produsul.

Serviciul de asistență Epson vă va putea ajuta mult mai repede dacă la puneți la dispoziție următoarele informații:

- ☐ Numărul de serie al produsului  
(Eticheta cu numărul de serie se găsește în general pe spatele produsului.)
- ☐ Modelul produsului
- ☐ Versiunea software a produsului  
(Faceți clic pe **About**, **Version Info**, sau pe un buton similar din software-ul produsului.)
- ☐ Marca și modelul de calculator utilizat
- ☐ Numele sistemului de operare instalat pe calculator și versiunea
- ☐ Numele și versiunile aplicațiilor software utilizate în general cu produsul

## Anexă

### Notă:

*În funcție de produs, setările de rețea se pot stoca în memoria produsului. În urma defectării sau reparării produsului, setările se pot pierde. Epson nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor, pentru copierea de rezervă sau recuperarea setărilor, nici chiar în perioada de garanție. Vă recomandăm să creați propria copie de rezervă a datelor sau să le notați.*

## Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Verificați Documentul de garanție pan-europeană pentru informații referitoare la modul în care puteți contacta serviciul de asistență Epson.

## Ajutor pentru utilizatorii din Taiwan

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

### World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare și solicitări despre produse.

### Serviciul de asistență Epson

Telefon: +886-2-80242008

Serviciul nostru de asistență vă poate ajuta în următoarele privințe la telefon:

- ☐ Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- ☐ Solicitări privind activitățile de service și garanția

### Centru de asistență pentru reparații:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare este un centru de service autorizat pentru Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

## Ajutor pentru utilizatorii din Australia

Epson Australia dorește să vă ofere un nivel înalt de service pentru clienți. În plus față de manualele produsului dumneavoastră, noi vă oferim următoarele surse de informații:

### Adresa URL

<http://www.epson.com.au>

Accesați paginile web ale Epson Australia. Merită să accesați ocazional site-ul! Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

### Serviciul de asistență Epson

Telefon: 1300-361-054

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un mijloc final pentru a asigura accesul clienților noștri la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul



## **Anexă**

de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adrese celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

Este recomandat să dispuneți de toate informațiile relevante când apelați. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ manualele aferente produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

### **Transportarea produsului**

Epson recomandă păstrarea ambalajului produsului în vederea transporturilor ulterioare. De asemenea, se recomandă asigurarea rezervorului de cerneală cu bandă adezivă și păstrarea produsului în poziție verticală.

## **Ajutor pentru utilizatorii din Noua Zeelandă**

Epson Noua Zeelandă dorește să vă ofere servicii pentru clienți la nivel înalt. În plus față de documentația produsului dvs., vă oferim următoarele surse de informații:

### **Adresa URL**

<http://www.epson.co.nz>

Accesați paginile web ale Epson Noua Zeelandă. Merită să accesați ocazional site-ul! Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

### **Serviciul de asistență Epson**

Telefon: 0800 237 766

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un mijloc final pentru a asigura accesul clienților noștri la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adrese celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

Este recomandat să dispuneți de toate informațiile relevante când apelați. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ documentația aferentă produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

### **Transportul produsului**

Epson recomandă păstrarea ambalajului produsului în vederea transporturilor ulterioare. De asemenea, se recomandă asigurarea rezervorului de cerneală cu bandă adezivă și păstrarea produsului în poziție verticală.

## **Ajutor pentru utilizatorii din India**

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

### **World Wide Web**

<http://www.epson.co.in>

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare și solicitări despre produse.

## **Anexă**

### **Linia de asistență**

- ☐ Service, informații despre produs și comenzi de consumabile (linii BSNL)

Număr gratuit: 18004250011

Program de lucru 9am - 6pm, de luni până sâmbătă (cu excepția sărbătorilor legale)

- ☐ Service (pentru utilizatorii CDMA & servicii mobile)

Număr gratuit: 186030001600

Program de lucru 9am - 6pm, de luni până sâmbătă (cu excepția sărbătorilor legale)