

DLQ-3500II / DLQ-3500IIN

Lietotāja rokasgrāmata

NPD6247-01 LV

Autortiesības un preču zīmes

Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst pavairot, uzglabāt izguves sistēmā vai pārsūtīt nekādā veidā un ne ar kādiem līdzekļiem - elektroniski, mehāniski, kopējot, ierakstot vai kā citādi - bez iepriekšējas rakstiskas Seiko Epson Corporation atļaujas. Šajā dokumentā ietvertā informācija ir paredzēta tikai izmantošanai ar šo Epson printeri. Epson nav atbildīgs par šīs informācijas izmantošanu saistībā ar citiem printeriem.

Seiko Epson Corporation un tās filiāles neuzņemas atbildību par šī produkta bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas pircējam vai trešajām personām radušās negadījuma dēļ, šo produktu nepareizi lietojot, ļaunprātīgi to izmantojot vai veicot tajā neapstiprinātas izmaiņas, to remontējot vai pārveidojot, vai (izņemot ASV) nerīkojoties saskaņā ar Seiko Epson Corporation lietošanas un apkopes instrukciju.

Seiko Epson Corporation neatbild par jebkādu kaitējumu vai problēmām, kas radušās jebkuru papildpiederumu vai patērējamo produktu lietošanas dēļ, kas nav Oriģinālie Epson vai Epson apstiprinātie Seiko Epson Corporation produkti.

EPSON ir reģistrēta preču zīme, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, ESC/P un ESC/P2 ir Seiko Epson Corporation preču zīmes.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® un Windows Vista® ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes.

IBM ir reģistrēta International Business Machines Corporation preču zīme.

QR kods ir DENSO WAVE INCORPORATED preču zīme Japānā un citās valstīs.

Vispārīga norāde: Citi šajā dokumentā izmantotie produktu nosaukumi ir paredzēti tikai identificēšanai, un tie var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Epson nepretendē uz jebkādam šo preču zīmju tiesībām.

Šīs rokasgrāmatas saturs un šī produkta tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2019 Seiko Epson Corporation

Satura rādītājs

Par rokasgrāmatu

Kur atrast informāciju	8
Rokasgrāmatā izmantotie apraksti.	8
Operētājsistēmas versijas.	8

Drošības norādījumi

Drošības norādījumi.	10
Brīdinājumi, piesardzības paziņojumi un piezīmes.	10
Simbols par piesardzību no karstām daļām.	10
Svarīgi drošības norādījumi.	10
Lietotājiem Apvienotajā Karalistē.	13
Lietotājiem Singapūrā.	14
Lietotājiem Vācijā.	14
Lietotājiem Turcijā.	15

Nodaļā 1 **Printera pamati**

Printera detaļas.	16
Vadības panelis.	18
Pogas un indikatori.	18
Displeja ekrānu ceļvedis.	19

Nodaļā 2 **Iestatījumu izvēlnes opcijas**

Basic Settings (Pamatiestatījumi).	24
Basic Settings (Pamatiestatījumi).	24
Printer Settings (Printera iestatījumi).	25
Print All Settings (Drukāt visus iestatījumus).	25
Print Area Settings (Drukas apgabala iestatījumi).	25
Character/Line Space Settings (Rakstzīmju/ Rindiņu attāluma iestatījumi).	26
Print Control Settings (Drukas vadības iestatījumi).	28
Interface Settings (Saskarnes iestatījumi).	30
Izvēlnes iespējas opcijai Network Settings (Tīkla iestatījumi) (tikai ar tīklu saderīgajos modeļos).	31

Print Status Sheet (Drukas stāvokļa lapa)	31
Advanced Setup (Uzlabota iestatīšana)	31
Restore Default Settings (Atjaunot noklusējuma iestatījumus)	32
Panel Lock Out Mode (Paneļa izslēgšanas režīms)	32
Panel Lock Out Mode (Paneļa izslēgšanas režīms) iestatījumu maiņa	32

Nodaļa 3 *Papīra lietošana*

Paper Source (Papīra avota) atlasīšana	34
Papīra avots un papīra veidi	35
Head Gap (Galviņas atstarpes) pielāgošana	36
Nepārtrauktas papīra lentes ievietošana	38
Nepārtrauktās papīra lentes padeves novietošana	39
Nepārtrauktās papīra lentes ievietošana ar vilcēju	39
Atsevišķu lapu ievietošana	46
Atsevišķu lapu ievietošana no priekšpuses	46
Atsevišķu lapu ievietošana no aizmugures	48
Īpašā papīra ievietošana	48
Vairākslāņu veidlapas	48
Uzlīmes	49
Aploksnes	50
Pastkartes	51
Pārslēgšanās starp nepārtraukto papīra lenti un atsevišķām lapām	52
Pārslēgšanās uz atsevišķām lapām	52
Pārslēgšanās uz nepārtrauktu papīra lenti	54
Funkcijas Micro Adjust (Mikropielāgošana) lietošana	54
Noplēšanas vietas pielāgošana	54

Nodaļa 4 *Printera programmatūra*

Par jūsu printera programmatūru	56
Printera draivera izmantošana	56
Pieklūve printera draiverim no Windows lietotnēm	57
Pieklūve printera draiverim no izvēlnes Start (Sākt)	60
Printera draivera iestatījumu mainīšana	63
Printera draivera iestatījumu pārskats	65
Printera iestatījumi	65
Pārraudzības iestatījumi	68

Utilitās iestatīšana.	68
EPSON Status Monitor 3 izmantošana.	69
EPSON Status Monitor 3 instalēšana.	69
EPSON Status Monitor 3 iestatīšana.	70
Piekļuve EPSON Status Monitor 3 instalēšana.	72
Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošanas) izmantošana.	73
Pielāgošana ar Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošanu).	73
Printer Setting (Printeru iestatījumu) izmantošana.	75
Printeru iestatījumu maiņa.	75
Printeru iestatīšana tīklā.	77
Printeru koplietošana.	77
Printeru iestatīšana par koplietošanas printeri.	77
Iestatījumi klientiem.	81
Drukas atcelšana.	87
Printeru programmatūras atinstalēšana.	88
Printeru draiveru un EPSON Status Monitor 3 atinstalēšana.	88

Nodaļā 5 *Problēmu novēršana*

Printeru statusa pārbaude.	91
Displeja ekrāna ziņojumu pārbaude.	91
Problēmas un risinājumi.	91
Barošanas problēmas.	92
Drukāšana.	92
Papīra lietošana.	97
Tīkla problēmas.	99
USB problēmu labošana.	99
Iestrēguša papīra izņemšana.	99
Vertikālo līniju līdzināšana izdrukā.	101
Drukas atcelšana.	102
Printeru draiveru izmantošana.	102
Printeru vadības paneļa izmantošana.	102
Pašpārbaudes izdruka.	103
Heksadecimālās izmetes izdruka.	104

Nodaļā 6 *Kur saņemt palīdzību*

Tehniskā atbalsta tīmekļa vietne.	106
--	-----

Sazināšanās ar klientu atbalsta dienestu.	106
Pirms sazināšanās ar Epson.	106
Palīdzība lietotājiem Eiropā.	107
Palīdzība lietotājiem Austrālijā.	107
Palīdzība lietotājiem Singapūrā.	108
Palīdzība lietotājiem Vjetnamā.	108
Palīdzība lietotājiem Indonēzijā.	109
Palīdzība lietotājiem Honkongā.	111
Palīdzība lietotājiem Malaizijā.	111
Palīdzība lietotājiem Filipīnās.	112

Nodaļā 7 *Papildpiederumi un patērējamie materiāli*

Lentes kasetnes nomaiņa.	114
Oriģinālā Epson lentes kasetne.	114
Lentes kasetnes nomaiņa.	114
Sagrieztu lokšņu padevējs.	118
Sagrieztu lokšņu padevēja uzstādīšana.	118
Papīra ievietošana sagrieztu lokšņu padevējā.	120
Papīra ievietošana manuāli, izmantojot lapas vadotni.	123
Pārslēgšanās starp vilcēju un sagrieztu lokšņu padevēju.	123
Automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloks.	124
Automātiskā lokšņu izlīdzināšanas bloka uzstādīšana.	124
Papīra ievietošana automātiskajā lokšņu izlīdzināšanas blokā.	126
Drukāšanas pozīcijas pielāgošana.	128

Nodaļā 8 *Informācija par ierīci*

Printera tehniskie dati.	129
Mehāniskie.	129
Elektroniskie.	131
Elektriskie.	133
Vides.	134
Papīrs.	135
Drukājamais apgabals.	143
Sistēmas prasības.	144
Komandu saraksti.	144
Epson ESC/P vadības kodi.	145

IBM PPDS emulācijas vadības kodi.	145
Standarti un atļaujas.	147
Drošības atļaujas.	147
Printera tīrīšana.	147
Printera pārvadāšana.	148

Terminu skaidrojums

Indekss

Par rokasgrāmatu

Kur atrast informāciju

Kopā ar Epson printeri tiek piegādātas tālāk minētās rokasgrāmatas.

Start Here (drukāta rokasgrāmata)

Sniedz informāciju par printera uzstādīšanu un programmatūras instalēšanu.

Lietotāja rokasgrāmata (ši rokasgrāmata)

Sniedz vispārīgu informāciju un norādījumus par printera lietošanu.

Tikla vednis (tikai DLQ-3500IIN)

Sniedz informāciju par tīkla pārvaldību un printera iestatījumiem.

Rokasgrāmatā izmantotie apraksti

- ☐ Ekrānuzņēmumi no printera programmatūras ekrāna ir veikti operētājsistēmā Windows 10, ja vien nav norādīts citādi. Ekrānā parādītais saturs ir atkarīgs no modeļa un situācijas.
- ☐ Ekrānuzņēmumi no printera displeja ekrāna var tikt mainīti bez brīdinājuma. Saturs var atšķirties atkarībā no produkta.
- ☐ Šajā rokasgrāmatā izmantotie printera attēli ir tikai piemēri. Lai arī var būt nedaudz atšķirību atkarībā no modeļa, darbības metode ir tāda pati.

Operētājsistēmas versijas

Attiecībā uz operētājsistēmām šīs rokasgrāmatas skaidrojumi attiecas galvenokārt uz Windows lietotājiem un tādi termini kā "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" un "Windows Server 2003" attiecas uz turpmāk norādītajām operētājsistēmām. Turklāt termins "Windows" tiek lietots kā atsauce uz visām versijām.

- ☐ Microsoft® Operētājsistēma Windows® 10
- ☐ Microsoft® Operētājsistēma Windows® 8.1

- ☐ Microsoft® Operētājsistēma Windows® 8
- ☐ Microsoft® Operētājsistēma Windows® 7
- ☐ Microsoft® Operētājsistēma Windows Vista®
- ☐ Microsoft® Operētājsistēma Windows® XP
- ☐ Microsoft® Operētājsistēma Windows® XP Professional x64 Edition
- ☐ Microsoft® Operētājsistēma Windows Server® 2019
- ☐ Microsoft® Operētājsistēma Windows Server® 2016
- ☐ Microsoft® Operētājsistēma Windows Server® 2012 R2
- ☐ Microsoft® Operētājsistēma Windows Server® 2012
- ☐ Microsoft® Operētājsistēma Windows Server® 2008 R2
- ☐ Microsoft® Operētājsistēma Windows Server® 2008
- ☐ Microsoft® Operētājsistēma Windows Server® 2003 R2
- ☐ Microsoft® Operētājsistēma Windows Server® 2003

Drošības norādījumi

Drošības norādījumi

Brīdinājumi, piesardzības paziņojumi un piezīmes



Brīdinājumi

ir rūpīgi jāievēro, lai izvairītos no miesas bojājumiem.



Piesardzības paziņojumi

ir jāievēro, lai izvairītos no ierīces bojājumiem.

Piezīmes

satur svarīgu informāciju un noderīgus ieteikumus par printera lietošanu.

Simbols par piesardzību no karstām daļām



Šis simbols ir novietots uz drukas galviņas un citām detaļām, lai norādītu, ka tās var būt karstas. Nekad nepieskarieties šīm detaļām tūlīt pēc printera lietošanas. Ļaujiet tām atdzist dažas minūtes, pirms tām pieskaraties.

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms printera lietošanas izlasiet visus šos drošības norādījumus. Papildus ievērojiet visus brīdinājumus un norādījumus, kas marķēti uz paša printera.

Daži no simboliem, kas izmantoti uz printera, paredzēti printera drošas un pareizas lietošanas nodrošināšanai. Apmeklējiet turpmāko tīmekļa vietni, lai uzzinātu simbolu nozīmi.

<http://support.epson.net/symbols>

Printera uzstādīšana

- ☐ Nenovietojiet printeri uz nestabilas virsmas, radiatora vai karstuma avota tuvumā.
- ☐ Novietojiet printeri uz līdzenas, stabilas virsmas. Printeris nedarbosies pareizi, ja tas atradīsies slīpi vai saskvērti.

- ☐ Nenovietojiet šo ierīci uz mīkstas, nestabilas virsmas, piemēram, gultas vai dīvāna, vai mazā, ierobežotā vietā, jo tas traucē vēdināšanu.
- ☐ Nebloķējiet un neaizsedziet printera korpusa ventilācijas ejas un atveres. Neievietojiet priekšmetus printera atverēs.
- ☐ Atstājiet ap printeri pietiekami daudz vietas ērtai lietošanai un kopšanai.
- ☐ Novietojiet printeri vietā, kur to var viegli pievienot tīkla saskarnes kabelim, ja nepieciešams (tikai DLQ-3500IIN).
- ☐ Izmantojiet tikai uz printera etiķetes norādīto enerģijas avota veidu. Ja neesat pārliecināts par strāvas avota tehniskajiem datiem savā apvidū, sazinieties ar vietējo elektroapgādes uzņēmumu vai konsultējieties pie izplatītāja.
- ☐ Pievienojiet visas ierīces pie pareizi sazemētām strāvas ligzdām. Neizmantojiet kontaktligzdas, kas atrodas vienā ķēdē ar fotokopētājiem vai gaisa vadības sistēmām, kuras regulāri tiek ieslēgtas un izslēgtas.
- ☐ Nelietojiet bojātu vai nodilušu strāvas vadu.
- ☐ Strāvas vads ir jāizvieto tā, lai izvairītos no skrāpējumiem, griezumiem, nodiluma, saspiešanas, cilpu veidošanas un citiem bojājumiem.
- ☐ Ja printerim izmantojat pagarinātāju, pārliecinieties, vai visu pagarinātājā iesprausto ierīču kopējā ampēru vērtība nepārsniedz vada ampēru vērtību. Turklāt pārliecinieties, ka visu sienas rozetē iesprausto ierīču kopējā ampēru vērtība nepārsniedz sienas rozetes ampēru vērtību.
- ☐ Izmantojiet tikai printera komplektā iekļauto strāvas vadu. Citu vadu lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- ☐ Šī printera strāvas vads paredzēts lietošanai tikai ar šo ierīci. Lietojot to ar citu ierīci, var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- ☐ Pārliecinieties, vai maiņstrāvas vads atbilst attiecīgajiem vietējiem drošības standartiem.
- ☐ Izvairieties printeri lietot vai uzglabāt vietās, kur ir vērojamas straujas temperatūras un mitruma izmaiņas. Sargājiet to no tiešas saules gaismas, spilgtas gaismas, karstuma avotiem vai pārmērīga mitruma vai putekļiem.
- ☐ Izvairieties no vietām, kas pakļautas triecieniem un vibrācijām.
- ☐ Novietojiet printeri sienas ligzdas tuvumā, kur iespējams viegli atvienot strāvas vadu.
- ☐ Visai datorsistēmai ir jāatrodas drošā attālumā no iespējamiem elektromagnētisko traucējumu avotiem, piemēram, skaļruņiem vai bezvadu tālruņu pamatvienībām.

- ☐ Neizmantojiet ligzdas, kuras tiek kontrolētas ar sienas slēdžiem vai automātiskiem taimeriem. Strāvas piegādes pārtraukums var izdzēst informāciju no printera vai datora atmiņas. Neizmantojiet kontaktligzdas, kas atrodas vienā ķēdē ar lieliem motoriem vai citām ierīcēm, kas var izraisīt sprieguma svārstības.
- ☐ Izmantojiet saņemtu ligzdu, nelietojiet adaptera spraudni.
- ☐ Ja plānojat lietot printera statīvu, ievērojiet tālākos norādījumus:
 - Izmantojiet statīvu, kas spēj izturēt vismaz divkārtu printera svaru.
 - Nekad nelietojiet statīvu, kas sasver printeri. Printerim vienmēr jābūt līmeniski.
 - Novietojiet printera strāvas vadu un saskarnes kabeli tā, lai tie netraucētu papīra padevi. Ja iespējams, piestipriniet kabelus pie printera statīva kājas.

Printera apkope

- ☐ Pirms tīrīšanas atvienojiet printera barošanu, un vienmēr tīriet to tikai ar mitru drāniņu.
- ☐ Neļaujiet printeri iekļūt šķidrumam.
- ☐ Nemēģiniet pats veikt printera apkopi, izņemot gadījumus, kas īpaši izskaidroti šajā rokasgrāmatā.
- ☐ Atvienojiet printera strāvas vadu un ļaujiet apkopi veikt kvalificētam servisa personālam tālāk minētajos gadījumos:
 - i. Ja strāvas vads vai spraudnis ir bojāti.
 - ii. Ja printerī iekļuvis šķidrums.
 - iii. Ja printeris ir nokritis vai tā korpuss ir bojāts.
 - iv. Ja printeris nedarbojas pareizi vai ir vērojamas būtiskas veiktspējas izmaiņas.
- ☐ Printera iekšpusē vai tā tuvumā neizmantojiet aerosolus, kas satur uzliesmojošas gāzes. Tas var izraisīt ugunsgrēku.
- ☐ Pielāgojiet tikai tos vadības elementus, kas minēti lietošanas norādījumos.
- ☐ Ja plānojat printeri izmantot Vācijā, ievērojiet turpmāko:
Ēkas instalācijai ir jābūt aizsargātai ar 10 vai 16 ampēru slēgiekārtu, lai nodrošinātu printerim atbilstošu aizsardzību īssavienojuma un strāvas pārslodzes gadījumos.
Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einer 10A- oder 16 A-Sicherung abgesichert ist.

Papīra lietošana

- ☐ Starp drukas darbiem neatstājiet printerī etiķetes, jo tās var aptīties ap veltnīti un iestrēgt, kad atsākat drukāšanu.

- ❑ Neievietojiet papīru, kas ir saritinājies vai bijis salocīts.

Printera lietošana

- ❑ Pielāgojiet tikai tos vadības elementus, kas minēti lietotāja dokumentācijā. Nepareiza citu vadības elementu pielāgošana var izraisīt bojājumu, kam nepieciešams plašs remonts, kas jāveic kvalificētam tehniķim.
- ❑ Kad izslēdzat printeri, vienmēr uzgaidiet vismaz 5 sekundes, pirms to atkal ieslēdzat, pretējā gadījumā varat sabojāt printeri.
- ❑ Neizslēdziet printeri, kad tas drukā pašpārbaudes rezultātu. Vienmēr nospiediet pogu **Pause**, lai apturētu druku, un pēc tam izslēdziet printeri.
- ❑ Nepārliciet strāvas vadu ligzdā, kurā ir jūsu printerim nepareizs spriegums.
- ❑ Nekad pats nenomainiet drukas galviņu; jūs varat sabojāt printeri. Kad tiek nomainīta drukas galviņa, ir jāpārbauda arī citas printera daļas.
- ❑ Lai nomainītu lentes kasetni, drukas galviņa jāpārvieta ar roku. Ja esat tikko lietojis printeri, drukas galviņa var būt karsta; ļaujiet tai atdzist dažas minūtes, pirms tai pieskaraties.

Lietošanas ierobežojumi

Ja šī ierīce tiek izmantota pielietojumiem, kuriem nepieciešama augsta uzticamība/drošums, piemēram, transportēšanas ierīces saistībā ar aviāciju, dzelzceļu, jūrniecību, automobiļiem utt.; katastrofu novēršanas ierīces; dažādas drošības ierīces utt.; vai funkcionālās/precizitātes ierīces utt.; jūs drīkstat izmantot šo ierīci tikai pēc projekta atteikumdrošības un redundances izvērtēšanas, lai uzturētu drošību un kopējo sistēmas uzticamību. Ņemot vērā, ka šī ierīce nav paredzēta izmantošanai pielietojumos, kas prasa īpaši augstu uzticamību/drošību, piemēram, kosmiskās aviācijas iekārtas, galvenās sakaru iekārtas, kodolenerģētikas vadības iekārtas vai medicīnas iekārtas, kas ir saistītas ar tiešo medicīnisko aprūpi utt., ieteicams pašam lemt par šīs ierīces atbilstību pēc pilnīga izvērtējuma.

Lietotājiem Apvienotajā Karalistē

Papildpiederumu lietošana

Epson (UK) Limited nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai problēmām, kas radušās jebkuru papildpiederumu vai patērējamo materiālu lietošanas dēļ, izņemot tos, kurus uzņēmums ir norādījis kā oriģinālos Epson produktus vai Epson apstiprinātus Epson (UK) Limited produktus.

Drošības informācija



Brīdinājums

Šī ierīce ir jāsazemē. Nominālo spriegumu skatiet uz tehnisko datu plāksnītes, un pārliedzinieties, ka ierīces spriegums atbilst tīkla spriegumam.

Svarīgi!

Šai ierīcei pievienotajā strāvas vadā vadi ir krāsās, kas atbilst tālāk norādītajam kodam:

Zaļš un dzeltens — Zeme

Zils — Neitrāls

Brūns — Aktīvs

Spraudņa pielāgošana:

Tā kā šīs ierīces strāvas vada krāsas var nesakrist ar krāsu marķējumu, kas izmantots terminālu identificēšanai spraudnī, lūdzu, rīkojieties kā minēts tālāk:

Zaļajam un dzeltenajam vadam jābūt pievienotam spraudņa terminālim, kas marķēts ar burtu E vai Zemes simbolu (\perp).

Zilajam vadam jābūt pievienotam spraudņa terminālim, kas marķēts ar burtu N.

Brūnajam vadam jābūt pievienotam spraudņa terminālim, kas marķēts ar burtu L.

Ja spraudnim radušies bojājumi, nomainiet vada komplektu vai sazinieties ar kvalificētu elektriķi.

Nomainiet drošinātājus tikai ar pareizā izmēra un nomināla drošinātāju.

Lietotājiem Singapūrā

Nomainiet drošinātājus tikai ar pareizā izmēra un nomināla drošinātāju.

Lietotājiem Vācijā

Importeur

EPSON EUROPE. B.V.

AMSTERDAM. THE NETHERLANDS


Lietotājiem Turcijā

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Nodaļā 1


Printera pamati

Printera detaļas

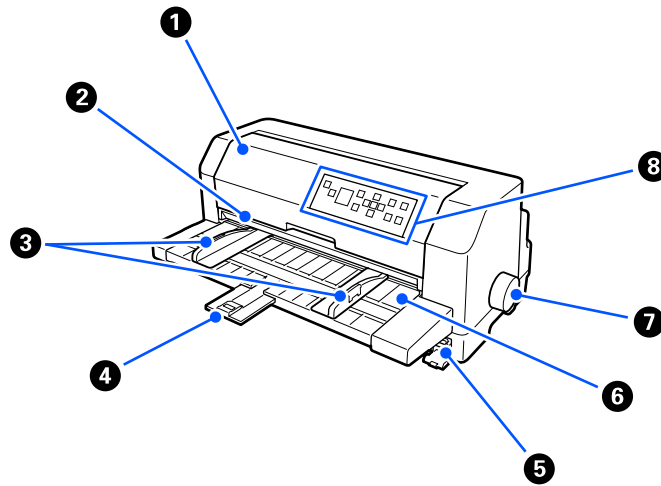


1	printera vāks	Atveriet to, veicot lentes kasetnes nomaiņu vai izņemot iestrēgušu papīru.
2	noplēšanas mala	Izmantojiet šo iespēju, lai nogrieztu nepārtrauktas papīra lentes papīru.
3	malu vadotne	Papīrs tiek virzīts tieši printerī.
4	papīra atbalsts	Padeves laikā papīrs tiek saglabāts līdzens.
5	automātisks lokšņu izlīdzināšanas bloka savienotājs	Tiek savienots kabelis no papildu automātiskā lokšņu izlīdzināšanas bloka.
6	lapas vadotne	Ļauj printeri manuāli padot lapas pa vienai.
7	papīra padeves poga	Izmantojiet šo iespēju, lai manuāli padotu papīru, ja papīrs ir iesprūdis printerī.

8	vadības panelis	Printera darbības panelis.
---	-----------------	----------------------------

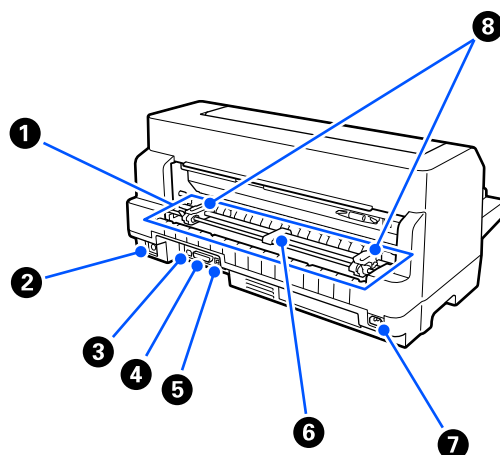

1	vilcēja ierīce	Izmantojiet šo iespēju, lai padotu nepārtrauktu papīra lenti.
2	sagriezto lokšņu padevēja savienotājs	Tiek savienots kabelis no papildu sagriezto lokšņu padevēja.
3	USB pieslēgvietā	Tiek pievienots video kabelis.
4	paralēlās saskarnes savienotājs	Tiek savienots paralēlās saskarnes kabelis.
5	LAN (lokālā tīkla) ports	Tiek pievienots LAN kabelis.
6	centra papīra atbalsts	Novietojiet to ķēdesratu vidū, lai saglabātu nepārtrauktās papīra lentes centru.
7	Maiņstrāvas ievade	Tiek pievienots strāvas vads.
8	ķēdesrats	Padodot nepārtrauktu papīra lenti, pielāgojiet ķēdesratus papīra platumam un izmantojiet tos, lai nostiprinātu papīru.

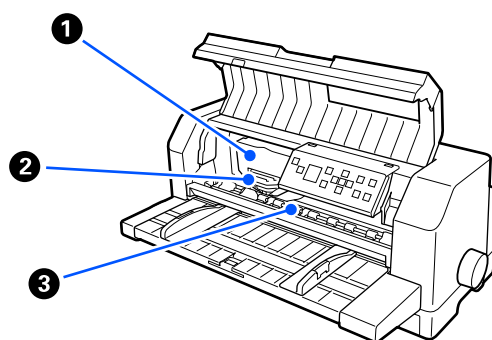


1	lentes kasetne	Tajā ietilpst tintes lente.
---	----------------	-----------------------------





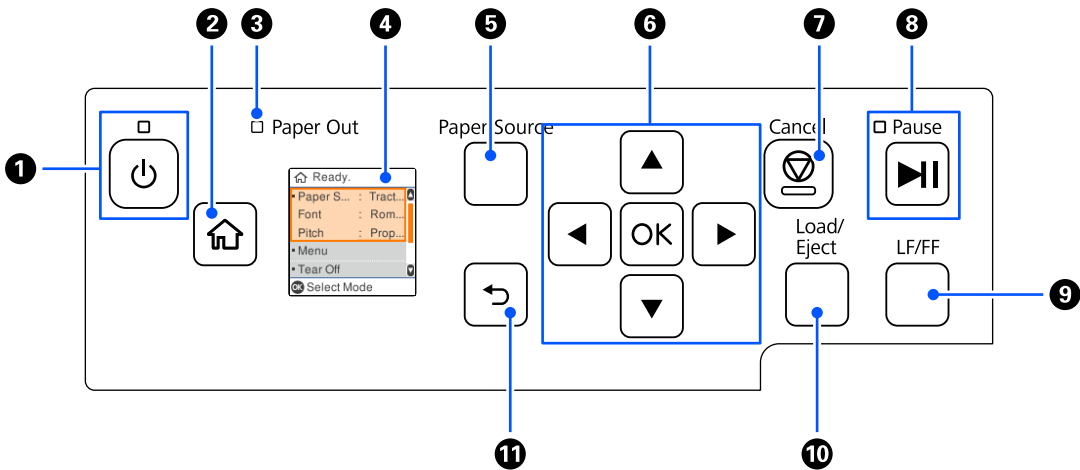


2	drukas galviņa	Tiek drukāts uz papīra.
3	papīra plātne	Plāksne vai stienis, kas izmanto rullišus, lai uzspiestu uz papīra.

Vadības panelis

Pogas un indikatori



1	Barošanas poga/ indikators	Ieslēdz vai izslēdz printeri. Atvienojiet strāvas vadu pēc tam, kad pārbaudīts, vai barošanas indikators ir izslēgts.	
2	poga	Parāda sākuma ekrānu.	
3	Paper Out indikators	Spīd, kad atlasītajā papīra avotā nav ievietots papīrs, vai papīrs nav ievietots pareizi. Mirgo, kad papīrs nav pilnībā izstumts, vai papīrs ir iestrēdzis.	
4	Displeja ekrāns	Parāda izvēlnes un ziņojumus. Izmantojiet vadības paneļa pogas, lai atlasītu izvēlni vai veiktu iestatījumus.	
5	Paper Source poga	Atlasa papīra avotu.	
		Tractor (Vilcējs)	Drukā uz nepārtrauktas papīra lentes, kas padota no vilcēja.
		Manual/CSF (Manuāli/CSF)	Drukā uz atsevišķām lapām, kas tiek padotas no sheet guide (lokšņu vadotne) , automatic alignment unit (automātiskais izlīdzināšanas bloks) (opcija) vai Cut-sheet feeder (Sagriezto lokšņu padevējs) (opcija).


6	 OK pogas	<p>Lietojiet pogas , lai atlasītu izvēlni, un pēc tam nospiediet pogu OK, lai atvērtu atlasīto izvēlni.</p> <p>Režīmā Micro Adjust (Mikropielāgošana) var nospiegt pogu  vai , lai pielāgotu noplēšanas pozīciju.</p>
7	 Cancel poga	Pārtrauciet drukāšanu un nodzēsiet ievades datu buferi.
8	 Pause poga/ indikators	<p>Printeris ir gatavs, ja deg indikators. Lai pauzētu printeri, uz brīdi nospiediet šo pogu, kad printeris ir gaidstāves stāvoklī.</p> <p>Printeris ir pauzēts, ja indikators ir izslēgts. Uz brīdi nospiediet šo pogu, lai atvērtu gaidstāves stāvokli, kad printeris ir pauzēts.</p> <p>Nospiediet šo pogu drukāšanas laikā, lai uz laiku pārtrauktu drukāšanu.</p> <p>Nospiediet vēlreiz, lai atsāktu drukāšanu.</p> <p>Kad printeris saņem datus, mirgo indikators.</p>
9	LF/FF poga	<p>Padod papīru rindiņu pēc rindiņas, ja nospiež uz īsu brīdi.</p> <p>Izstumj vienu lapu vai virza nepārtraukto papīra lenti līdz veidlapas augšmalas vai noplēšanas vietai, ja pietur nospiestu.</p>
10	Load/Eject poga	<p>levieto vienu papīra lapu.</p> <p>Izstumj vienu papīra lapu, ja lapa ir ievietota.</p> <p>levieto nepārtraukto papīra lenti no gatavības stāvokļa.</p> <p>Ja nepārtrauktā papīra lente ir ievietota, padod to atpakaļgaitā līdz gatavības stāvoklim.</p>
11	 poga	Atgriežas pie iepriekšējā ekrāna.

Displeja ekrānu ceļvedis

Šajā sadaļā sniegts pārskats par displeja ekrānu izvēlnēm un vadīklām.

Sākuma ekrāns

Var pārbaudīt pašreizējos iestatījumus vai mainīt iestatījumus.

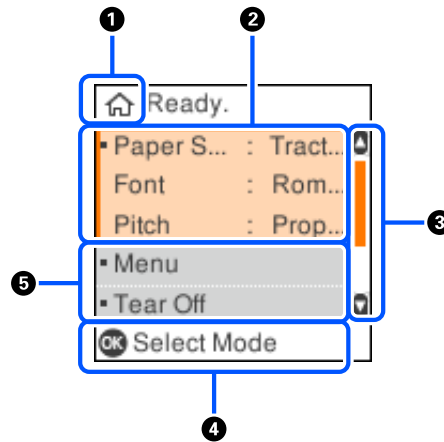


1	Sākuma ekrāns	
2	Sākuma ekrāna trīs augšējās līnijas ir izvēlnes, kurās ir parādīti dažādi iestatījumu vienumi un pašreizējie iestatījumi. Var koncentrēties uz šo zonu, nospiežot pogas ▲ vai ▼ un pēc tam nospiežot OK , lai piekļūtu iestatījumu izvēlei.	
	Paper Source (Papīra avots)	Atlasiet papīra avotu. Skatiet "Paper Source (Papīra avots)" 24. lpp.
	Font (Fonts)	Atlasa vienu no pieejamajiem fontiem. Fonta atlasīšanu skatiet "Font (Fonts)" 24. lpp.
	Pitch (Rakstzīmju iestatne)	Atlasiet vienu no rakstzīmju iestatnes iestatījumiem. Rakstzīmju iestatnes atlasīšanu skatiet "Pitch (Rakstzīmju iestatne)" 24. lpp.
3	Norāda ekrānā pašlaik redzamās izvēlnes daļu. Pa ekrānu var ritināt, izmantojot pogas ▲ vai ▼.	
4	Parāda pieejamās pogas un vadīklas.	
5	Parāda izvēlnes vienumus. Var koncentrēties uz iestatījumu, nospiežot pogas ▲ vai ▼ un pēc tam nospiežot OK , lai piekļūtu iestatījumu izvēlei.	
	Menu (Izvēlne)	Ļauj veikt printera iestatījumus. Skatiet arī "Iestatījumu izvēlnes opcijas" 24. lpp.
	Tear off (Noplēst)	Ļauj padot nepārtraukto papīra lenti līdz noplēšanas vietai. Skatiet arī "Noplēšanas vietas pielāgošana" 54. lpp.
	Replace Ribbon (Nomainīt lentī)	Parāda norādījumus lentes nomaiņai. Skatiet arī "Lentes kasetnes nomaiņa" 114. lpp.

Uzdevuma informācijas ekrāns

Printeri var tikt var parādīta uzdevuma informācija, kad printeris saņem drukas uzdevumus operētājsistēmā Windows. Printera draiveri kā **Driver Note (Draivera piezīme)** var ievadīt īsu piezīmi, kas ļauj identificēt drukas uzdevumu. Skatiet "Printera draivera iestatījumu pārskats" 65. lpp.

Parādītā informācija vai ziņojums var atšķirties atkarībā no Windows lietojumprogrammā nosūtītajiem drukas datiem.

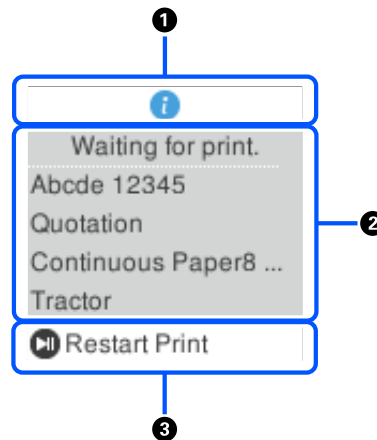


1	Informācijas ikona norāda, ka informācija ir pieejama.
2	Tiek parādīti tālāk norādītie printera draivera iestatījumi. User Name (Lietotājvārds) Driver Note (Draivera piezīme)* Paper Size (Papīra izmērs) Paper Source (Papīra avots)
3	Parāda pieejamās pogas un vadīklas.

* Ja printera draiveri ir notīrīta izvēles rūtiņa **Driver Note (Draivera piezīme)**, tā vietā tiek parādīts dokumenta nosaukums.

Piezīme:


*Uzdevuma informācijas ekrāns ir noderīgs, ja vēlaties pauzēt printeri pirms drukāšanas, atlasot iestatījumu **Paper Source (Papīra avots)**, kas beidzas ar (pārbaudiet papīru). Tas ļauj pārbaudīt papīru vai iepriekš apdrukātu veidlapu, kas tiks izmantots drukas uzdevumam. Skatiet "Printera draivera iestatījumu pārskats" 65. lpp.*

Pabeigšanas ekrāna drukāšana uz nepārtrauktas papīra lentes

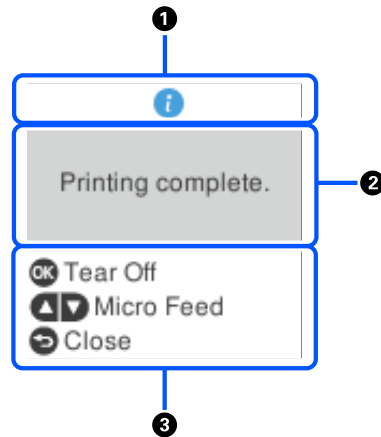

1	Informācijas ikonā parādīts, ka tiek parādīta informācija.	
2	Drukas uzdevumsa drukāšana ir pabeigta.	
3	Parāda pieejamās pogas un vadīklas.	
	OK	Padod uz priekšu nepārtraukto papīra lenti līdz noplēšanas vietai.
	▲, ▼	Mazliet padod uz priekšu vai atpakaļ nepārtraukto papīra lenti.
	↶	Atgriežas uz sākuma ekrānu.

Kļūdas parādīšanas ekrāns

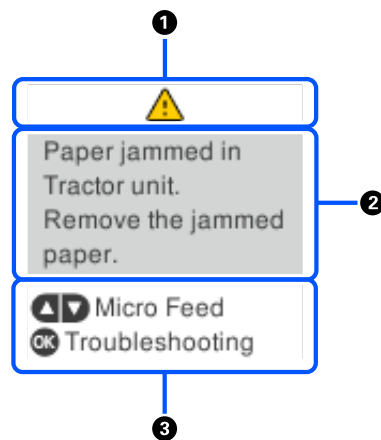

1	Notikusi kļūda.
---	-----------------

2	Parāda informāciju par kļūdu.
3	Parāda pieejamās pogas un instrukcijas.

Piezīme:

Sekoiet instrukcijām uz ekrāna, lai atkoptos no kļūdas.

Rakstzīmju ievadišana

Lai vadības panelī ievadītu DLQ-3500IIN tīkla iestatījumu rakstzīmes un simbolus, izmantojiet displeja ekrānā esošās pogas ▲, ▼, ◀ un ▶, un programmatūras tastatūru. Nospiediet pogu ▲, ▼, ◀ vai ▶, lai atlasītu rakstzīmi vai funkcijas pogu uz tastatūras, un pēc tam nospiediet pogu **OK**. Kad esat ievadījis rakstzīmes, atlasiet **OK** un pēc tam nospiediet pogu **OK**.



Funkciju poga	Apraksti
◀ ▶	Pārvieto kursoru pa kreisi vai pa labi.
A1#	Pārslēdz rakstzīmju veidu. Var ievadīt burtciparu rakstzīmes vai simbolus.
↵	Ievada atstarpi.
✖	Dzēš rakstzīmi pa kreisi (atpakaļatkāpe).
OK	Ievada atlasītās rakstzīmes.

Nodaļā 2

Iestatījumu izvēlnes opcijas

Printera sākuma ekrānā atlasiet **Menu (Izvēlne)**, lai veiktu dažādus iestatījumus.

Basic Settings (Pamatiestatījumi)

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts tālāk.

Menu (Izvēlne) > Basic Settings (Pamatiestatījumi)

Basic Settings (Pamatiestatījumi)

Paper Source (Papīra avots)

Atlasiet izmantojamo papīra avotu. Atlasiet **Tractor (Vilcējs)**, drukājot uz nepārtrauktas papīra lentes, vai atlasiet **Manual/CSF (Manuāli/CSF)**, drukājot uz atsevišķām lapām.

Font (Fonts)

Atlasiet izmantojamo fontu. Var atlasīt kādu no tālāk norādītajiem fontiem.

HSD (High Speed Draft), Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, OCR-B, Orator, Orator-S, Script C, Roman T, Sans Serif H

Pitch (Rakstzīmju iestatne)

Atlasiet nepieciešamo rakstzīmju iestatni. Izvēles iespējas ir parādītas tālāk.

10 cpi (10 zīmes/collā), 12 cpi (12 zīmes/collā), 15 cpi (15 zīmes/collā), 17 cpi (17 zīmes/collā), 20 cpi (20 zīmes/collā), Proportional (Proporcionāli)

Language (Valoda/Language)

Atlasiet displeja ekrānā lietoto valodu.

Printer Settings (Printera iestatījumi)

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts tālāk.

Menu (Izvēlne) > Printer Settings (Printera iestatījumi)

Print All Settings (Drukāt visus iestatījumus)

Atlasiet šo izvēlni, lai drukātu pašreizējos iestatījumus.

Lai drukātu, nepieciešama viena A4 vai vēstules formāta lapa vai nepārtrauktā papīra lente, kas ir vismaz 210 mm (8,3 collas) plata. Skatiet norādījumus par nepārtrauktās papīra lentes un atsevišķu lapu ievietošanu "Nepārtrauktas papīra lentes ievietošana" 38. lpp. un "Atsevišķu lapu ievietošana" 46. lpp.

Print Area Settings (Drukas apgabala iestatījumi)

Top of Form (Veidlapas augšmala)

Ļauj iestatīt papīra augšējo malu. Var iestatīt vērtības nepārtrauktai papīra lentei, atsevišķām lapām, kas ievietotas priekšpusē manuāli, un atsevišķām lapām, kas ievietotas no sagrieztu lokšņu padevēja.

Page Length (Lapas garums)

Ļauj iestatīt katras lapas garumu (rindiņās, 1 rindiņa = 1/6 collas) nepārtrauktai papīra lentei, kas ievietota vilcējā, un atsevišķas lapas, kas ievietotas no sagrieztu lokšņu padevēja.

Right Offset (Labā nobīde)

Ļauj iestatīt nobīdes vērtību no drukas sākuma stāvokļa bāzes punkta.

Left Offset (Kreisā nobīde)

Ļauj iestatīt nobīdes vērtību no drukas beigu stāvokļa bāzes punkta.

Skip Over Perforation (Izlaist perforāciju)

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja kā papīra avots ir atlasīta nepārtrauktā papīra lente. Ja ieslēdzat šo funkciju, printeris nodrošina vienu collu (25,4 mm) attālumu starp pēdējo rindiņu, kas izdrukāta vienā lapā un pirmo rindiņu, kas izdrukāta nākamajā lapā. Tā kā vairumam lietotņu malu iestatījumi ignorē malu iestatījumus no vadības paneļa, jums šie iestatījumi jālieto tikai tad, ja nevarat iestatīt augšējo un apakšējo malu, izmantojot lietotni.

Print Start Position (Drukas sākuma stāvoklis)

Ļauj iestatīt drukas sākuma stāvokļa bāzes punktu.

Character/Line Space Settings (Rakstzīmju/ Rindiņu attāluma iestatījumi)***Font (Fonts)***

Atlasiet izmantojamo fontu. Var atlasīt kādu no tālāk norādītajiem fontiem.

HSD (High Speed Draft), Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, OCR-B, Orator, Orator-S, Script C, Roman T, Sans Serif H

Šim iestatījumam var piekļūt arī no izvēlnes **Basic Settings (Pamatiestatījumi)**.

Pitch (Rakstzīmju iestatne)

Atlasiet nepieciešamo rakstzīmju iestatni. Izvēles iespējas ir parādītas tālāk.

10 cpi (10 zīmes/collā), 12 cpi (12 zīmes/collā), 15 cpi (15 zīmes/collā), 17 cpi (17 zīmes/collā), 20 cpi (20 zīmes/collā), Proportional (Proporcionāli)

Šim iestatījumam var piekļūt arī no izvēlnes **Basic Settings (Pamatiestatījumi)**.

Character Table (Rakstzīmju tabula)

Jūs varat atlasīt no vairākām rakstzīmju tabulām. Pieejamās rakstzīmju tabulas atšķiras atkarībā no reģionā pieejamajiem modeļiem. Ja nepieciešams, pārliecinieties, vai esat izvēlēties tādu pašu rakstzīmju tabulu kā drukas sistēma.

Izmantojot drukas sistēmu, mainiet drukas sistēmas iestatījumus.

International Character Set for Italic Table (Starptautiskais rakstzīmju komplekts kursīva tabulai)

Jūs varat atlasīt kursīva rakstzīmju tabulai no vairākiem starptautiskajiem rakstzīmju komplekšiem. Katrs rakstzīmju komplekts satur astoņas rakstzīmes, kas mainās atkarībā no valsts un valodas, tā kā jūs varat pielāgot kursīva tabulu atbilstoši savām drukas vajadzībām.

Izvēles iespējas ir parādītas tālāk.

Italic U.S.A., Italic France, Italic Germany, Italic U.K., Italic Denmark 1, Italic Sweden, Italic Italy, Italic Spain 1

0 slash (Pārsvītrotā nulle)

Nulles rakstzīmei ir svītra (Ø), ja ieslēgta šī funkcija. Tā nav pārsvītrotā (0), ja šī funkcija ir izslēgta. Pārsvītrojums ļauj viegli atšķirt lielo burtu O un nulli.

Line Spacing (Rindiņu attālums)

Atstarpe starp rindiņām.

Auto Line Feed (Automātiskā rindiņas padeve)

Ja ieslēgta Auto Line Feed (Automātiskā rindiņas padeve), printeris katram saņemtajam rakstagriezes (carriage return (CR)) kodam pievieno rindiņas padeves kodu. Lestatiet to uz **On (ieslēgts)**, ja drukāšana varētu turpināties bez rindiņas padeves atkarībā no izmantotās operētājsistēmas vai lietotnes.

Piezīme:

Iestatiet to uz **Off (izslēgts)**, drukājot no operētājsistēmas Windows, citādi starp rindām tiek iesprausta tukša rindiņa.

Auto CR (IBM PPDS) (Automātiskā rakstatgrieze (IBM PPDS))

Šis iestatījums automātiski pievieno rindiņas padeves (LF) kodu rakstatgriezes (CR) kodam. Noklusējuma iestatījums šai funkcijai ir "Izslēgta". Mainiet to uz **On (ieslēgts)** sistēmām, kurām nav CR koda vadības.

Piezīme:

Šis iestatījums ir pieejams tikai IBM PPDS emulācijas režīmā.

A.G.M. (IBM PPDS)

Ieslēdziet alternatīvo grafikas režīmu (A.G.M.), lai komandas ESC 3, ESC A, ESC J, ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z un ESC IBM PPDS emulācijas režīmā darbotos tāpat kā ESC/P2 režīmā.

Piezīme:

Šis iestatījums ir pieejams tikai IBM PPDS emulācijas režīmā.

Print Control Settings (Drukas vadības iestatījumi)**Software (Programmatūra)**

Ja atlasāt **ESC/P2**, printeris darbojas Epson ESC/P režīmā. Ja atlasāt **IBMPPDS**, printeris emulē IBM® printeri.

Auto Tear Off (Automātiskā noplēšana)

Ja ieslēgta Auto Tear Off (Automātiskā noplēšana), un jūs izmantojat nepārtraukto papīra lenti ar vilcēju, printeris automātiski virza papīra perforāciju līdz noplēšanas vietai, kur jūs varat viegli noplēst izdrukātās lapas. Kad printeris saņem nākamo drukas uzdevumu, tas automātiski pārvieto neizlietoto papīru atpakaļgaitā līdz veidlapas augšmalas vietai, un sāk drukāt, līdz ar to jūs varat izmantot visu nākamo lapu.

Ja Auto Tear Off (Automātiskā noplēšana) ir izslēgta, un jūs izmantojat nepārtraukto papīra lenti ar vilcēju, jums jāpārvieto perforācija līdz noplēšanas vietai manuāli, nospiežot pogu **OK**, kad tiek parādīts ekrāns ar norādi, ka drukāšana ir pabeigta.

Sīkāku informāciju skatiet "Noplēšanas funkcijas lietošana" 43. lpp.

Auto Tear Off Wait Time (Automātiskās noplēšanas gaidīšanas laiks)

Jūs varat atlasīt laiku no brīža, kad drukāšana ir pabeigta, līdz brīdim, kad papīrs pārvietojas līdz noplēšanas vietai turpmākai drukāšanai. Šis iestatījums ir pieejams, ja ieslēgta automātiskās noplēšanas funkcija.

Print Direction (Drukas virziens)

Jūs varat atlasīt automātisko drukas virzienu (**Auto (Automātiski)**), divvirzienu druku (**Bi-D**) vai vienvirzienu druku (**Uni-D**). Parasti druka ir divvirzienu ātrākai izdrukai, taču vienvirzienu druka ļauj precīzāk līdzināt vertikālo druku.

Ja drukas virziens ir iestatīts uz **Auto (Automātiski)**, printeris analizē datus un tad automātiski pārslēdzas uz **Bi-D (Divvirzienu drukas)** vai **Uni-D (Vienvirzienu drukas)** izmantošanu.

Piezīme:

Iestatiet uz **Bi-D (Divvirzienu druka)**, ja drukājat no operētājsistēmas Windows, lai iespējotu printera draivera drukas virziena iestatījumu. Ja ir atlasīta **Uni-D (Divvirzienu druka)** vai **Auto (Automātiski)**, printeris ignorē komandu no operētājsistēmas Windows draivera.

Head Gap (Galviņas atstarpe)

Pielāgojiet **head gap (galviņas atstarpi)** atbilstoši izmantotā papīra veidam. Parasti tas jāatstāj kā noklusējuma iestatījums **Auto (Automātiski)**. Skatiet "Head Gap (Galviņas atstarpes) pielāgošana" 36. lpp.

Paper Type (Papīra veids)

Atlasiet papīra veidu, uz kura vēlaties drukāt.

Manual feed wait time (Manuālās padeves gaidīšanas laiks)

Gaidīšanas laika ilgums starp brīdi, kad papīrs tiek ievietots lapas vadotnē un padots printerī. Ja papīrs tiek padots, pirms tā pozīcija ir pareizi noregulēta, var palielināt gaidīšanas laiku.

Buzzer (Zummers)

Printeris iepīkstas, kad notiek kļūda. (Plašāku informāciju par printera kļūdām skatiet "Displeja ekrāna ziņojumu pārbaude" 91. lpp.) Ja nevēlaties, lai printeris pīkstētu, kad notiek kļūda, izslēdziet šo iestatījumu.

Display QR Code (Parādīt QR kodu)

Iestatiet uz **On (Ieslēgts)**, lai displejā parādītu QR kodus, kas ļauj piekļūt papildu informācijai internetā.

Low-Noise Mode (Zema trokšņa režīms)

Iestatiet uz **On (Ieslēgts)** lai samazinātu drukāšanas ātrumu un tādējādi samazinātu drukāšanas laikā radīto troksni.

Sleep Timer (Miega režīma taimeris)

Pielāgojiet laika periodu, lai atvērtu miega režīmu (enerģijas taupīšanas režīmu), ja printeris nav veicis nekādas darbības. Kad beidzas iestatīšanas laiks, displeja ekrāns kļūst melns.

Interface Settings (Saskarnes iestatījumi)

I/F Mode (I/F (saskarnes) režīms)

Printeris ir aprīkots ar iebūvētiem slotiem trim saskarnēm: paralēlai, USB un tīkla. Saskarnes režīmu var izvēlēties no **Auto** (automātiski), **Parallel (Paralēlā)**, **USB** vai **Network (Tīkla)**. Ja atlasāt **Auto (Automātiski)**, printeris automātiski atlasa to saskarni, kas saņem datus, un izmanto šo saskarni līdz drukas uzdevuma beigām. Iestatījums **Auto (Automātiski)** ļauj kopīgot printeri vairākiem datoriem, nemainot saskarnes režīmu.

Ja printerim pievienots tikai viens dators, jūs varat atlasīt **Parallel (Paralēlā)**, **USB** un **Network (Tīkla)** atkarībā no tā, kuru saskarni dators lieto.

Piezīme:

Network (Tīkls) ir pieejams tikai ar tīklu saderīgiem modeļiem.

Auto I/F Wait Time (Automātiskās saskarnes gaidīšanas laiks)

Šis iestatījums ir efektīvs tikai tad, kad saskarnes režīms iestatīts uz **Auto (Automātiski)**. Šis iestatījums nosaka, cik ilgi printeris gaida, kad tas vairs nesaņem datus. Jūs varat norādīt **10 seconds (10 sekundes)** vai **30 seconds (30 sekundes)** gaidīšanas laiku automātiskajai saskarnei.

Parallel I/F Bidirectional Mode (Paralēlās saskarnes divvirzienu režīms)

Paralēlās saskarnes divvirzienu režīms tiek lietots, kad šī funkcija ir ieslēgta. Ja divvirzienu režīms nav vajadzīgs, izslēdziet to.

Piezīme:

Lietojot EPSON Status Monitor 3 vai utilītu Printer Setting (Printera iestatījumi), vienmēr ieslēdziet šo funkciju.

Packet Mode (Pakešu režīms)

Noteikti atlasiet **Auto (Automātiski)**, lai drukātu no Windows lietotnēm, izmantojot printera draiveri, kas iekļauts programmatūras diskā, piegādātā kopā ar printeri. Izslēdziet šo režīmu, ja novērojat savienošanas problēmas, kad drukājat no lietotnēm, kuru pamatā ir citas operētājsistēmas, piemēram, DOS.

Piezīme:

Pārliedzinieties, vai printera un printera draivera iestatījumi ir vienādi, pretējā gadījumā nevar drukāt vai druka var būt bojāta.

Izvēlnes iespējas opcijai Network Settings (Tīkla iestatījumi) (tikai ar tīklu saderīgajos modeļos)

Atlasiet izvēlnes vadības paneli, kā aprakstīts tālāk.

Menu (Izvēlne) > Network Settings (Tīkla iestatījumi)

Piezīme:

Informāciju par tīkla iestatījumiem sīkāk skatiet **Tīkla vednis**.

Print Status Sheet (Drukas stāvokļa lapa)

Drukā pašreizējos tīkla iestatījumus.

Advanced Setup (Uzlabota iestatīšana)

Device Name (Ierīces nosaukums)

Ievadiet ierīces nosaukumu, kas sastāv no 2 līdz 15 rakstzīmēm.

TCP/IP

Automātiski vai manuāli ievadiet adreses laukos IP address (IP adrese), Subnet Mask (Apakštīkla maska) un Default Gateway (Noklusējuma vārteja).

DNS Server (DNS serveris)

Automātiski vai manuāli ievadiet primārā DNS servera un sekundārā DNS servera adreses.

IPv6 Address (IPv6 adrese)

Atlasiet **Enable (Iespējot)**, ja izmantojat IPv6 adresi.

Link Speed & Duplex (Līnijas ātrums un duplekss)

Jūs varat atlasīt atbilstošu Ethernet ātrumu un dupleksa iestatījumu. Ja izvēlaties citu iestatījumu, nevis **Auto (Automātiski)**, pārliedzinieties, vai iestatījums atbilst izmantotā centrmezgla iestatījumiem.

Disable IPsec/IP Filtering (Atspējojiet IPsec/IP filtrēšanu)

Var atspējot funkciju **IPsec/IP Filtering** (IPsec/IP filtrēšana).

Restore Default Settings (Atjaunot noklusējuma iestatījumus)

Atjaunot ar tīklu saistītos iestatījumus to sākotnējā stāvoklī.

Panel Lock Out Mode (Paneļa izslēgšanas režīms)

Jūs varat ierobežot pogu lietošanu vadības panelī, izmantojot opciju Panel Lock Out Mode (Paneļa izslēgšanas režīms).

Panel Lock Out Mode (Paneļa izslēgšanas režīms) iestatījumu maiņa

Jūs varat ieslēgt izslēgšanas režīmu, izslēgt to, vai mainīt izslēgtās funkcijas no izslēgšanas iestatījumu režīma.

Jūs varat atlasīt izslēdzamās printera funkcijas pēc vajadzības, kamēr ir ieslēgts Panel Lock Out Mode (paneļa izslēgšanas režīms).

Piezīme:

- ☐ Jūs varat mainīt arī izslēgšanas režīma iestatījumus, izmantojot printera draivera utilītu *Printer Settings* (Printera iestatījumi). Skatiet "Printera iestatījumu maiņa" 75. lpp.

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai mainītu izslēgšanas režīma iestatījumus.

1. Pārlicinieties, ka printeris ir izslēgts.



Uzmanību!

Kad izslēdzat printeri, vienmēr uzgaidiet vismaz 5 sekundes, pirms to atkal ieslēdzat, pretējā gadījumā varat sabojāt printeri.

2. Ieslēdziet printeri, turot nospiestas abas pogas **LF/FF** un **Pause**.

Printeris ieiet izslēgšanas iestatījumu režīmā un jūs varat piekļūt izslēgšanas iestatījumu izvēlei.

- Ja vēlaties drukāt pašreizējos iestatījumus, atlasiet **Print All Settings (Drukāt visus iestatījumus)**. Lai drukātu, nepieciešama viena A4 vai vēstules formāta lapa vai nepārtrauktā papīra lente, kas ir vismaz 210 mm (8,3 collas) plata. Skatiet norādījumus par nepārtrauktās papīra lentes un atsevišķu lapu ievietošanu "Nepārtrauktas papīra lentes ievietošana" 38. lpp. un "Atsevišķu lapu ievietošana" 46. lpp.
- Atlasiet **Lock Out Functions (Izslēgt funkcijas)**, atlasiet izvēlnes opcijas un veiciet nepieciešamos iestatījumus.

Var izslēgt tālāk norādītās pogas un funkcijas.

Load	Paper Source	Cancel
Eject	Tear off (Noplēst)	Menu (Izvēlne)
LF	Micro Adjust (Mikropielāgošana)	Shortcut Menu (Īsinājumi izvēlnē)
FF	Pause	

- Atlasiet **Panel Lock Out Mode (Panela izslēgšanas režīms)** un pārliecinieties, vai ir atlasīts **On (ieslēgts)**, lai iespējotu spēkā esošos iestatījumus.
- Izslēdziet printeri un izejiet no izslēgšanas iestatījumu režīma.

Nodaļā 3

Papīra lietošana

Paper Source (Papīra avota) atlasīšana

Printeris var drukāt uz dažādiem papīra veidiem, ieskaitot atsevišķas lapas, nepārtrauktas papīra lentes, vairākslāņu veidlapas, uzlīmes, aploksnes, pastkartes un nepārtrauktas veidlapas ar uzlīmēm.




Uzmanību!



Nelietojiet papīru, kas ir salocīts (izņemot aplokšņu atlokus), saburzīts, saritināts, saplēsts, notraipīts vai apzīmogots. Vienmēr lietojiet jaunu, tīru papīru, kas atbilst papīra tehniskajiem datiem. Sīkāku informāciju skatiet "Papīrs" 135. lpp.

Printeris var izmantot dažādus papīra veidus, izmantojot četrus papīra avotus: lapas vadotni, vilcēju, papildu sagriezto lokšņu padevēju vai papildu automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloku. Atlasiet papīra avotu atkarībā no izmantotā papīra veida. Papīra avotu var atlasīt, nospiežot vadības paneļa pogu **Paper Source**. Sīkāku informāciju skatiet "Pogas un indikatori" 18. lpp. Papīra avotu var atlasīt arī no printera draivera.

Atkarībā no papīra avota printeris drukā uz papīra un pēc tam izstumj to citādi, kā parādīts tālāk.

Papīra avots: Tractor (Vilcējs)



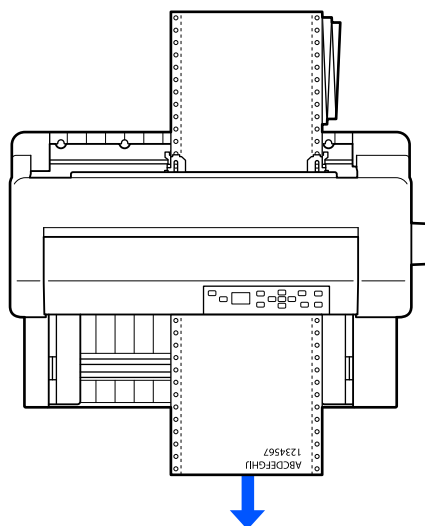


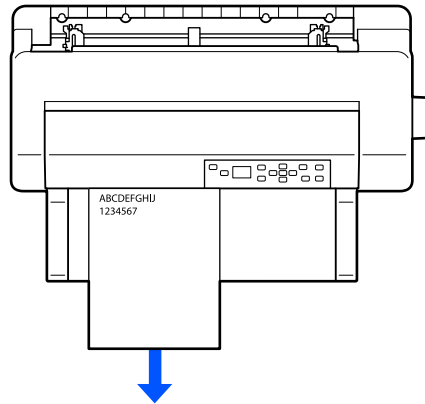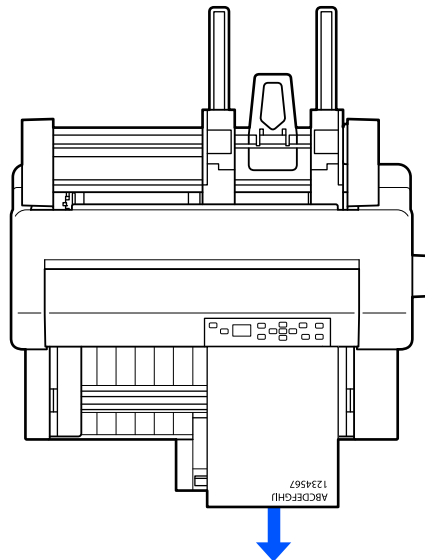Papīra avots: Lapas vadotne, automātisks lokšņu izlīdzināšanas bloks (opcija)**Papīra avots: sagriezto lokšņu padevējs (opcija)*****Piezīme:***

Notiekti ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz augšu.

Papīra avots un papīra veidi

Pamatā ir divi papīra veidi un četri papīra avoti. Tālāk redzamajā tabulā parādīta saistība starp papīra avotiem un papīra veidiem, kā arī papīra ievietošanas un izstumšanas orientācija.

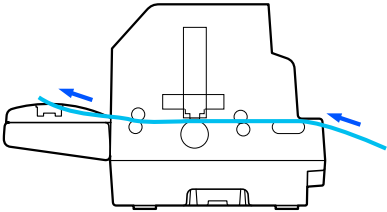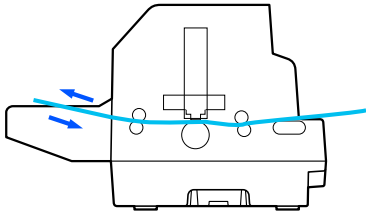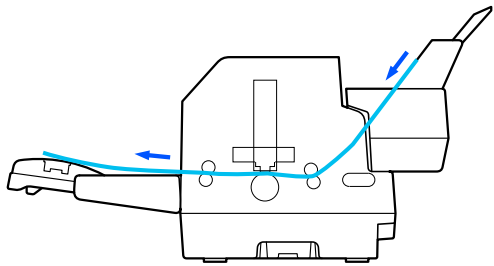	Papīra ceļš	Paper Source (Papīra avota) atlase
Nepārtraukta papīra lente *1	Vilcējs 	Tractor (Vilcējs)
Atsevišķas lapas *2	Lapas vadotne vai papildu automātisks lokšņu izlīdzināšanas bloks 	Manual/CSF (Manuāli/CSF)
	Papildu sagriezto lokšņu padevējs 	Manual/CSF (Manuāli/CSF)

* 1 **Nepārtraukta papīra lente** ietver uzlīmes, vairākslāņu veidlapas un nepārtrauktas veidlapas ar uzlīmēm.


*2 **Atsevišķas lapas** ietver aploksnes, pastkartes un atsevišķu lapu vairākslāņu veidlapas. Var izmantot tikai atsevišķu lapu vairākslāņu veidlapas, kas ir pielīmētas veidlapu augšmalā papildu sagriezto lokšņu padevējā.

Head Gap (Galviņas atstarpes) pielāgošana

Vislabāko drukas kvalitāti var sasniegt, pielāgojot galviņas atstarpi atbilstoši izmantotā papīra veidam.

Iestatījumu ekrānu **Head Gap (Galviņas atstarpe)** var parādīt, sākuma ekrānā izvēloties tālāk norādītos iestatījumus.

Menu (Izvēlne) > Printer Settings (Printera iestatījumi) > Printer Control Settings (Printera vadības iestatījumi) > Head Gap (Galviņas atstarpe)

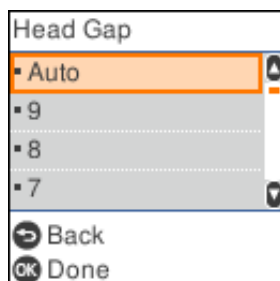

Galviņas atstarpe parasti ir iestatīta uz **AUTO (Auto)**. Printeris automātiski mēra printerī ievietotā papīra biezumu un pielāgo drukas galviņu pirms drukāšanas sākšanas.

Ja vienmēr izmantojat vienu un to pašu papīru, galviņas atstarpes vērtību var iestatīt kā fiksētu vērtību.

Var lietot arī atbilstošu galviņas atstarpes iestatījumu noteiktam drukas uzdevumam printera draiverī. Skatiet "Printera draivera iestatījumu pārskats" 65. lpp.

Jo lielāka vērtība skaitlis tiek iestatīta galviņas atstarpei, jo platāka ir atstarpe starp veltnīti un drukas galviņu. Ja izdruka šķiet blāva vai rakstzīmes šķiet izlaistas jeb trūkst, šis iestatījums var būt pārāk liels. Savukārt, ja iestatījums ir pārāk mazs, izdruka var izskatīties izsmērēta, papīrs var netikt pareizi padots vai lente var tikt bojāta.

Tālāk norādītajā tabulā ir sniegtas vadlīnijas, kā atlasīt atbilstošo galviņas atstarpes vērtību izmantotajam papīra veidam.

Informāciju par papīra biezumu, ko var izmantot pēc papīra veida, skatiet sadaļā "Papīrs" 135. lpp.

Papīra veids	Head Gap (Galviņas atstarpes) vērtība
--------------	---------------------------------------

Parastais papīrs (atsevišķas lapas vai nepārtraukta papīra lente)		-1 līdz 1	Automātiski
Daudzslāņu veidlapas (bez kopējama papīra)	2 slāņi (oriģināls + 1 kopija)	0 vai 1	
	3 slāņi (oriģināls + 2 kopijas)	1 vai 2	
	4 slāņi (oriģināls + 3 kopijas)	2 līdz 4	
	5 slāņi (oriģināls + 4 kopijas)	3 līdz 5	
	6 slāņi (oriģināls + 5 kopijas)	4 līdz 6	
	7 slāņi (oriģināls + 6 kopijas)	5 līdz 8	
	8 slāņi (oriģināls + 7 kopijas)	6 līdz 9	
Uzlīmes		1 vai 2	
Aploksnes		2 līdz 7	
Pastkartes		2	
Nepārtrauktas veidlapas ar uzlīmēm		Automātiski	

**Uzmanību!**

- ☐ Ja izmantojat uzlīmes ar atbalsta lapu, neiestatiet galviņas atstarpi uz **AUTO (Auto)**, jo biezuma atšķirības dēļ biezuma mērījums var nebūt pareizs. Iestatiet to atbilstošā stāvoklī saskaņā ar iepriekš minēto tabulu.
- ☐ Ja iestatījums nav atbilstošs, var samazināties drukas ātrums, izdruka var kļūt blāva vai var iesprūst papīrs. Ieteicams izmantot opciju **AUTO**, lai izvairītos no šādām situācijām, ja vien neizmantojat uzlīmes ar atbalsta lapu.

Piezīme:

- ☐ Drukājot uz vairākslāņu veidlapām, ieteicams iestatīt galviņas atstarpi uz **AUTO**, jo vairākslāņu veidlapu kopējais biezums var atšķirties atkarībā no papīra veida pat tad, ja daļu skaits ir vienāds. Tomēr, ja izdruka šķiet blāva, iestatiet galviņas atstarpi zemākā pozīcijā iepriekšējā tabulā norādītajā diapazonā. Līdzīgi, ja izdruka izskatās izsmērāta, iestatiet lielāku vērtību.
- ☐ Ja izdruka šķiet blāva vai rakstzīmes šķiet izlaistas jeb trūkst, šis iestatījums var būt pārāk liels. Savukārt, ja iestatījums ir pārāk mazs, izdruka var izskatīties izsmērāta.

Nepārtrauktas papīra lentes ievietošana


Nepārtrauktu papīra lenti var ievietot no iebūvētā vilcēja.

Piezīme:

Skatiet "Nepārtraukta papīra lente" 136. lpp. detalizētas specifikācijas par nepārtrauktu papīra lenti.


Nepārtrauktās papīra lentes padeves novietošana

Ja ievietojat nepārtraukto papīra lenti, pārliecinieties, ka esat savietojis papīra padevi ar vilcēju, lai papīrs tiktu ievadīts printerī kā parādīts zemāk.

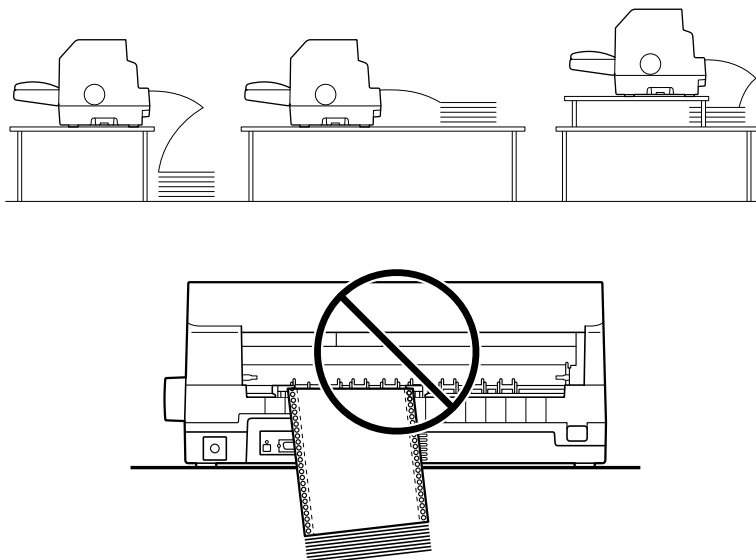


Nepārtrauktās papīra lentes ievietošana ar vilcēju


1. Pārliecinieties, vai sākuma ekrānā kā papīra avots ir izvēlēts **Tractor (Vilcējs)**. Ja tā nav, atlasiet to, nospiežot pogu **Paper Source**.

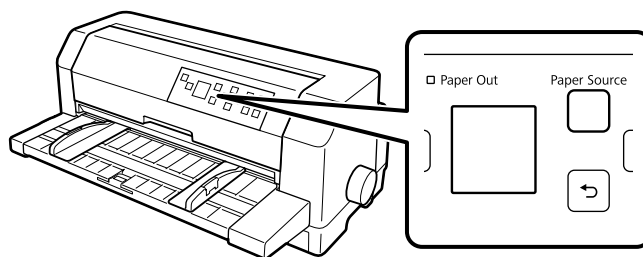


2. Pabīdiet malu vadotnes līdz galam.

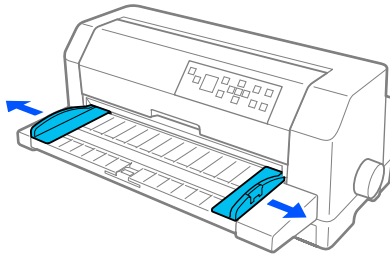

3. Pavēršot pret printera aizmuguri, atlaidiet ķēdesrata fiksācijas sviras, pabīdot tās uz augšu.

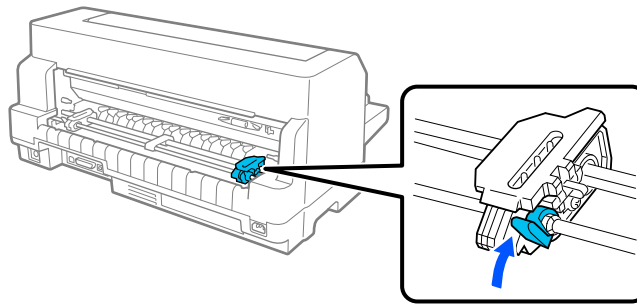


4. Novietojiet kreiso ķēdesratu tā, lai ķēdesrata tapas atrastos pa kreisi no bultiņas zīmes printera aizmugurē. Pēc tam nospiediet fiksējošo sviru, lai nostiprinātu ķēdesratu vietā.

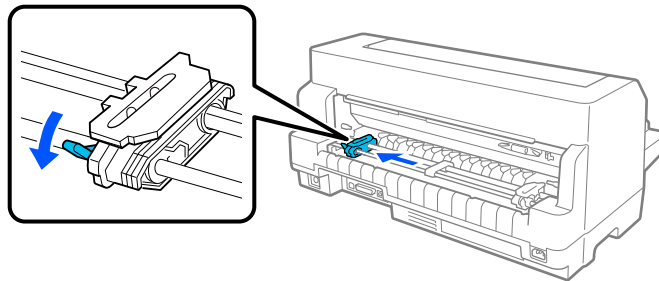


Piezīme:

Drukāšana tiek sākta pie bultiņas zīmes printera aizmugurē. Nedrukājama apgabals atrodas pa kreisi no bultiņas zīmes.


5. Pabīdiet labo ķēdesratu, lai tas aptuveni atbilstu papīra platumam, bet nenofiksējiet to.

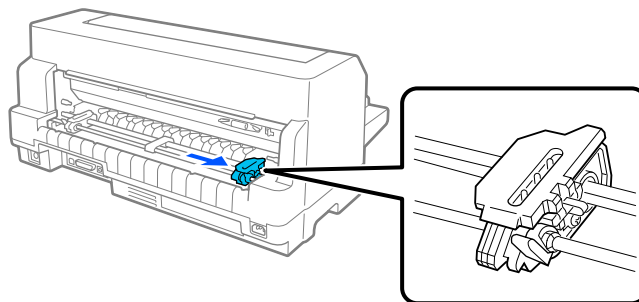


6. Iebīdiet centrālo papīra atbalstu vidū starp abiem ķēdesratiem.

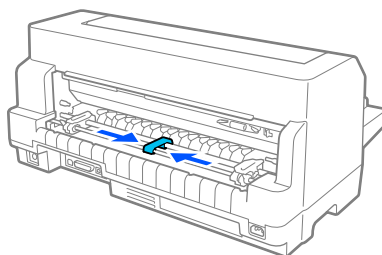

7. Atveriet ķēdesratu vāciņus.

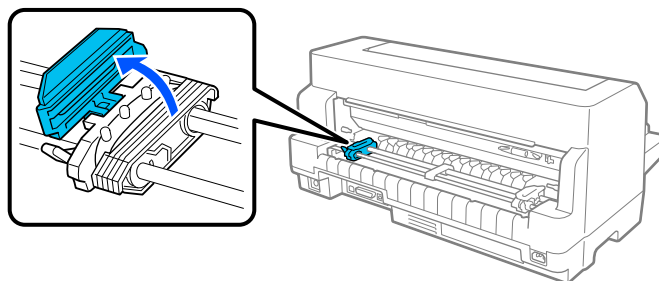


8. Uzlieciet pirmos trīs nepārtrauktās papīra lentes caurumus uz ķēdesratu tapām abās pusēs. Noteikti novietojiet papīra padevi tā, lai apdrukājamā puse būtu vērsta uz augšu.

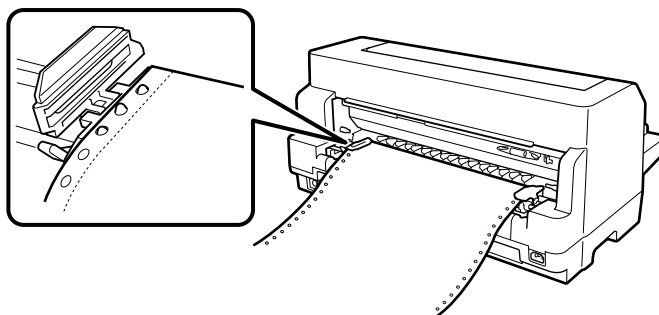


**Uzmanību!**

Pārļiecinieties, vai nepārtrauktās papīra lentes pirmajai loksnei ir tīra, taisna mala, lai to varētu vienmērīgi ievietot printerī.

9. Aizveriet ķēdesratu vāciņus.

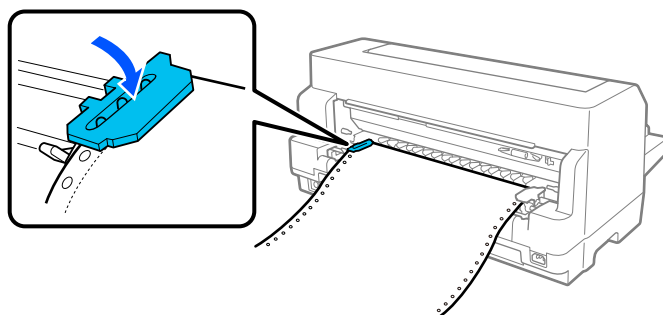

10. Pabīdiet labo ķēdesratu, lai nebūtu spraugas līdz papīram. Pēc tam nospiediet ķēdesrata fiksējošo sviru, lai nostiprinātu ķēdesratu vietā.

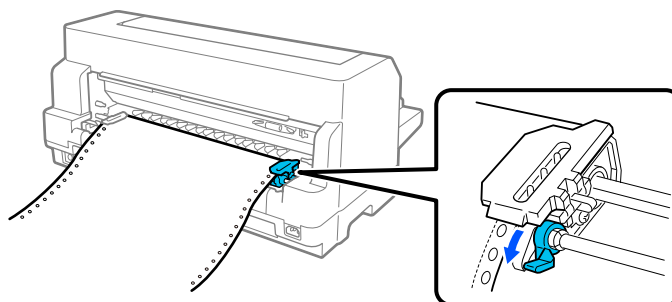

11. Printeris ir gatavs sākt drukāšanu.

Izmantojot nepārtraukto papīra lenti, var lietot noplēšanas funkciju, lai noplēstu izdrukātās lapas un saglabātu tukšās lapas, kas parasti tiek izniekotas starp drukas uzdevumiem. Sīkāku informāciju skatiet "Noplēšanas funkcijas lietošana" 43. lpp.

Piezīme:

Vienmēr pārļiecinieties, ka ir vismaz par vienu lapu vairāk, nekā nepieciešams; nepārtrauktā papīra lente var netikt padota pareizi, ja tā netiek padota caur ķēdesratiem.

**Uzmanību!**

- ☐ Izmantojiet apaļo rokturi printera labajā pusē iestrēguša papīra izņemšanai tikai tad, kad printeris ir izslēgts. Pretējā gadījumā printeris var tikt bojāts vai izraisīt printerim veidlapas augšmalas pazaudēšanu.
- ☐ Neatveriet printera vāku papīra padeves laikā; pretējā gadījumā papīru nevar pareizi ievietot.
- ☐ Vilcēja ķēdesrati var sākt kustēties, ja drukas uzdevums tiek nosūtīts uz printeri papīra ievietošanas laikā. Lai to novērstu, pirms sākat ievietot papīru, izslēdziet printeri.

Piezīme:

Ja lappusē pirmā rindiņa ir pārāk augstu vai zemu, jūs varat mainīt tās stāvokli, printera iestatījumos mainot veidlapas augšmalas vietu. Skatiet "Printer Settings (Printera iestatījumi)" 25. lpp.

Noplēšanas funkcijas lietošana

Varat lietot noplēšanas funkciju, lai virzītu nepārtraukto papīra lenti līdz printera noplēšanas malai. Kad esat beiguši drukāt. Tad jūs varat viegli noplēst izdrukātās lapas. Kad atsākat drukāšanu, printeris automātiski padod papīru atpakaļ veidlapas augšmalas stāvoklī, lai jūs varētu ietaupīt papīru, kas parasti tiek zaudēts starp dokumentiem.

Noplēšanas funkciju var izmantot divējādi: manuāli, nospiežot printera pogu **OK**, kad tiek pabeigta drukāšana uz nepārtrauktās papīra lentes, vai automātiski, ieslēdzot automātiskās noplēšanas režīmu.

Ja perforācija starp lapām nav nolīdzināta ar noplēšanas malu, jūs varat pielāgot perforācijas stāvokli, izmantojot pogas **▲ ▼**. Skatiet "Noplēšanas vietas pielāgošana" 54. lpp.

**Uzmanību!**

Nekad nelietojiet noplēšanas funkciju, lai ievadītu nepārtraukto papīra lenti ar uzlīmēm pretējā virzienā; tās var atdalīties no atbalsta lapas un iestrēgt printerī.

Pogas OK izmantošana

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai pāvirzītu nepārtraukto papīra lenti līdz noplēšanas vietai.

1. Kad printeris ir beidzis drukāt dokumentu, pārbaudiet, vai ir redzams drukāšanas pabeigšanas ekrāns. Skatiet "Pabeigšanas ekrāna drukāšana uz nepārtrauktas papīra lentes" 22. lpp.



2. Nospiediet pogu **OK**. Printeris virza papīru līdz noplēšanas malai.

Piezīme:


Ja papīra perforācija nav pareizi salāgota ar noplēšanas malu, jūs varat pielāgot noplēšanas vietu, izmantojot pogas ▲ ▼ kā aprakstīts "Noplēšanas vietas pielāgošana" 54. lpp.



Uzmanību!

Nekad nelietojiet apaļo rokturi, lai pielāgotu noplēšanas vietu; tas var sabojāt printeri vai izraisīt printerim veidlapas augšmalas pazaudēšanu.

3. Noplēsiet visas izdrukātās lapas, izmantojot printera vāka noplēšanas malu.

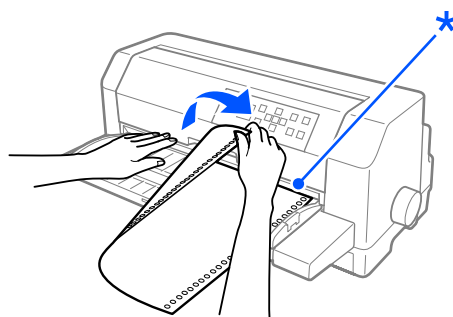

* noplēšanas mala

Kad atsākat drukāšanu, printeris virza papīru atpakaļ līdz veidlapas augšmalas vietai un sāk drukāt. (Var arī manuāli padot papīru atpakaļ veidlapas augšmalas stāvoklī, nospiežot pogu **Pause**.)

Automātiska papīra virzīšana līdz noplēšanas vietai

Lai automātiski virzītu izdrukātos dokumentus līdz noplēšanas vietai, ieslēdziet automātiskās noplēšanas režīmu, un atlasiet atbilstošu lappuses garumu nepārtrauktajai papīra lentei printera iestatījumos. Skatiet "Printer Settings (Printera iestatījumi)" 25. lpp. norādījumus par noklusējuma iestatījumu mainīšanu.

Ja automātiskā noplēšana ir ieslēgta, printeris automātiski virza papīru līdz noplēšanas vietai, kad tas saņem pilnu lappusi ar datiem, vai veidlapas ievadišanas komandu, kam neseko vairāk datu.

Tālāk norādītajās darbībās aprakstīts, kā izmantot automātisko noplēšanu.

1. Kad drukāšana ir pabeigta, printeris virza pēdējās izdrukātās lappuses perforāciju uz noplēšanas vietu.
2. Noplēsiet visas izdrukātās lapas, izmantojot printera vāka noplēšanas malu.

Piezīme:

Ja papīra perforācija nav pareizi salāgota ar noplēšanas malu, jūs varat pielāgot noplēšanas vietu, izmantojot pogas ▲ ▼. Skatiet "Noplēšanas vietas pielāgošana" 54. lpp.

3. Kad atsākat drukāšanu, printeris virza papīru atpakaļ līdz veidlapas augšmalas vietai un sāk drukāt. (Var arī manuāli padot papīru atpakaļ veidlapas augšmalas stāvoklī, nospiežot pogu **Pause**.)

Nepārtrauktās papīra lentes izņemšana

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai izņemtu nepārtraukto papīra lenti no printera.

1. Kad printeris ir beidzis drukāt dokumentu, nospiediet pogu **OK**. Printeris virza papīru līdz noplēšanas vietai.

Piezīme:

Ja ir ieslēgta automātiskās noplēšanas funkcija, printeris automātiski virza papīru līdz noplēšanas vietai. Automātiskās noplēšanas funkciju var ieslēgt, mainot noklusējuma iestatījumus. Norādījumus skatiet "Printer Settings (Printera iestatījumi)" 25. lpp.

2. Noplēsiet apdrukātās lapas.
3. Lai izvadītu nepārtraukto papīra lenti no printera atpakaļgaitā un gaidstāves stāvoklī, nospiediet pogu **Load/Eject**.

4. Lai no printera pilnībā izņemtu nepārtraukto papīra lenti, atveriet ķēdesratu vāciņus. Izņemiet papīru no vilcēja un pēc tam aizveriet ķēdesratu vāciņus.

Atsevišķu lapu ievietošana

Printeris var drukāt uz atsevišķām papīra lapām, kuru platums ir 90 - 420 mm (3,5 - 16,5 collas). Skatiet "Atsevišķas lapas" 135. lpp. detalizētas specifikācijas par atsevišķām papīra lapām.

Vienlaikus var ievietot vienu papīra lapu, izmantojot lapas vadotni vai papildu automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloku. Plašāku informāciju par papildu automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloku skatiet šeit: "Automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloks" 124. lpp. Jūs varat ievietot arī papīra kaudzīti papildu sagrieztu lokšņu padevējā. Plašāku informāciju par papildu sagrieztu lokšņu padevēju skatiet šeit: "Sagrieztu lokšņu padevējs" 118. lpp.


Piezīme:

Ja ievietojat garu papīru (piemēram, Legal izmēra papīru), atstājiet tik daudz vietas printera aizmugurē, lai papīram nebūtu šķēršļu.


Atsevišķu lapu ievietošana no priekšpuses

Izpildiet šīs darbības, lai ievietotu atsevišķas lapas no lapas vadotnes.

1. Pārlicinieties, ka lapas vadotne ir pievienota, kā aprakstīts sadaļā Sāciet šeit. Pēc tam aizveriet vilcēja ierīces ķēdesratu vāciņus, kas atrodas printera aizmugurē, un nospiediet ķēdesrata fiksācijas sviras, lai nostiprinātu ķēdesratus vietā.
2. Ieslēdziet printeri.
3. Pārlicinieties, vai sākuma ekrānā kā papīra avots ir izvēlēts **Manual/CSF (Manuāli/CSF)**. Ja tā nav, atlasiet to, nospiežot pogu **Paper Source**.

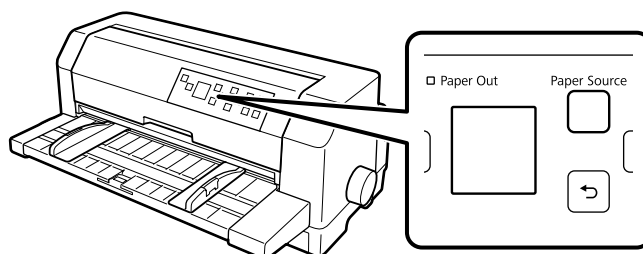


4. Bīdiet kreisās malas vadotni, līdz tā atduras pret vadotnes atzīmi.

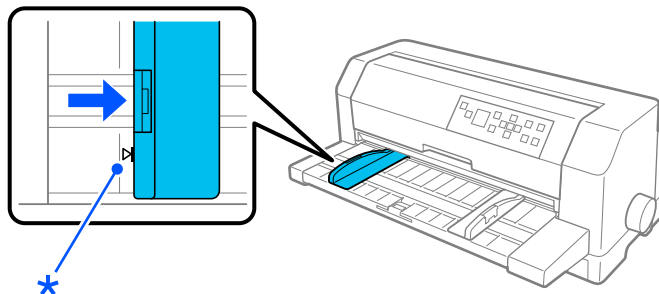

* vadotnes atzīme

5. Izlīdzinot papīra lapas kreiso pusi ar malu vadotni un pielāgojot labās malas vadotni, lai tā atbilstu papīra platumam, ievietojiet to printerī līdz atdurei. Notiekti ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz augšu.

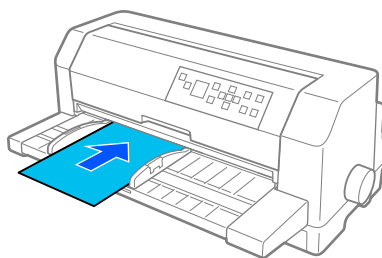

Pēc dažām sekundēm printeris automātiski virza papīru uz ievietošanas vietu. Printeris ir gatavs sākt drukāšanu.



Uzmanību!

- ☐ *Izmantojiet apaļo rokturi printera labajā pusē iestrēguša papīra izņemšanai tikai tad, kad printeris ir izslēgts. Pretējā gadījumā printeris var tikt bojāts vai izraisīt printerim veidlapas augšmalas pazaudēšanu.*
- ☐ *Neatveriet printera vāku papīra padeves laikā; pretējā gadījumā printerī nevar papīru pareizi ievietot.*

Piezīme:

- ☐ *Ja veltnītis tiek pagriezts, bet printeris neievieto papīru, pilnībā izņemiet papīru un pēc tam ievietojiet to atpakaļ printerī.*
- ☐ *Ja papīrs tiek padots, pirms varat pareizi noregulēt tā novietojumu, printera iestatījumos palieliniet Manual feed wait time (Manuālās padeves gaidīšanas laiku). Sīkāku informāciju skatiet "Printer Settings (Printera iestatījumi)" 25. lpp.*

Pēc lapas izdrukāšanas printeris to izstumj uz papīra vadotnes. Ja drukājat vairāku lappušu dokumentu, izņemiet izdrukāto lapu un ievietojiet jaunu lapu papīra vadotnē. Printeris automātiski virza papīru un atsāk drukāšanu.

Piezīme:

*Ja printeris neizstumj izdrukāto lapu, nospiediet pogu **Load/Eject**.*

Atsevišķu lapu ievietošana no aizmugures

Papīra kaudzīti var ievietot no printera aizmugures, izmantojot papildu sagrieztu lokšņu padevēju. Sīkāku informāciju skatiet "Sagrieztu lokšņu padevējs" 118. lpp.

Īpašā papīra ievietošana

Vairākslāņu veidlapas

Printeris var drukāt gan uz vienas lapas, gan uz nepārtrauktas vairākslāņu veidlapu lentes. Tajā var izmantot vairākslāņu veidlapas, kas satur līdz astoņiem slāņiem, ieskaitot oriģinālu.



Uzmanību!

Lietojiet tikai vairākslāņu veidlapas bez kopējamā papīra.

Pirms drukāšanas iestatiet atbilstošo galviņas atstarpes vērtību vairākslāņu veidlapām, ieskatoties tabulā šeit: "Head Gap (Galviņas atstarpes) pielāgošana" 36. lpp.

Atsevišķu lapu vairākslāņu veidlapas var ievietot, izmantojot lapas vadotni, papildu sagrieztu lokšņu padevēju vai papildu automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloku. Norādījumus skatiet "Atsevišķu lapu ievietošana" 46. lpp., "Papīra ievietošana sagrieztu lokšņu padevējā" 120. lpp. vai "Papīra ievietošana automātiskajā lokšņu izlīdzināšanas blokā" 126. lpp. Vairākslāņu veidlapu nepārtrauktās lentes var ievietot tāpat kā parastā papīra nepārtrauktās lentes. Norādījumus skatiet "Nepārtrauktas papīra lentes ievietošana" 38. lpp.

**Uzmanību!**

- ☐ Drukājot ar vairākslāņu veidlapām, pārliedzinieties, vai programmatūras iestatījumi ļauj drukāt, pilnībā iekļaujoties drukājamajā apgabalā. Drukāšana uz vairākslāņu veidlapas malas var sabojāt drukas galviņu. Informāciju par drukājamo apgabalu skatiet "Drukājamais apgabals" 143. lpp.
- ☐ Atsevišķu lapu vairākslāņu veidlapas, kas pielīmētas veidlapu sānos, jāievieto tikai no lapas vadotnes, nevis no papildu sagrieztu lokšņu padevēja.

Uzlīmes

Atlasot uzlīmes drukāšanai, vienmēr izvēlieties tādas uzlīmes, kas novietotas uz nepārtrauktas papīra pamatnes ar caurumiem ķēdesrata tapām, lai ievadītu ar vilcēju. Neizmantojiet uzlīmes uz gludas lapas pamatnes, jo pamatnei ir tendence slīdēt un tā var netikt pareizi padota.

Izpildiet šīs darbības, lai ievietotu uzlīmes:

**Uzmanību!**

Lietojiet uzlīmes tikai normālos darba apstākļos, jo uzlīmes ir īpaši jutīgas pret temperatūru un mitrumu.

1. Pārliedzinieties par tālāk norādīto.

- ☐ Programmatūras iestatījumi ļauj drukāt, pilnībā iekļaujoties drukājamajā apgabalā. Informāciju par drukājamo apgabalu skatiet "Drukājamais apgabals" 143. lpp.

**Uzmanību!**

Drukāšana uz uzlīmes malas var sabojāt drukas galviņu.

- ☐ Printera iestatījumos automātiskās noplēšanas funkcija ir izslēgta.
- ☐ Ja izmantojat uzlīmes ar atbalsta lapu, pārliedzinieties, vai galviņas atstarpe nav iestatīta uz **AUTO (Auto)**. Iestatiet to atbilstošā stāvoklī. Sīkāku informāciju skatiet "Head Gap (Galviņas atstarpes) pielāgošana" 36. lpp.

2. Ievietojiet uzlīmes, kā aprakstīts "Nepārtrauktās papīra lentes ievietošana ar vilcēju" 39. lpp.


Uzlīmju noplēšana un izstumšana

Vienmēr noplēsiet un izstumiet uzlīmes kā aprakstīts zemāk.

**Uzmanību!**

Nekad neievietojiet uzlīmes atpakaļgaitā, izmantojot pogu **Load/Eject**, pogu **OK** vai apaļo rokturi printera labajā pusē. Uzlīmes var viegli atdalīties no pamatnes lapas un iestrēgt printerī.

1. Printera aizmugurē noplēsiet pēdējo uzlīmi, kas iznākusi no printera, bet nospiediet pogu **OK**. Skatīt attēlu zemāk.

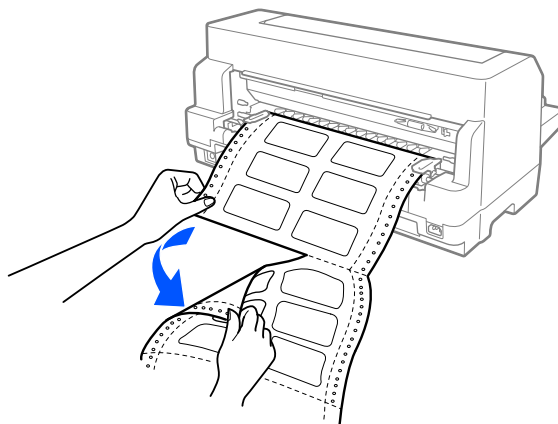

2. Nospiediet pogu **LF/FF**, lai izstumtu uz priekšu pēdējo uzlīmi no printera.

**Uzmanību!**

Starp drukas darbiem neatstājiet printerī uzlīmes; kad atsākat drukāšanu, tās var sarullēties, atdalīties no papīra pamatnes un iestrēgt printerī.

Aploksnes

Var drukāt uz dažādām aploksnēm, ievietojot tās tāpat kā atsevišķas lapas, — izmantojot lapas vadotni, papildu sagrieztu lokšņu padevēju vai papildu automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloku.

Izpildiet šīs darbības, lai ievietotu aploksnes:

**Uzmanību!**

Lietojiet aploksnes tikai normālos darba apstākļos.

1. Pārlicinieties, vai programmatūras iestatījumi ļauj drukāt, pilnībā iekļaujoties drukājamajā apgabalā. Sīkāku informāciju skatiet "Drukājamais apgabals" 143. lpp.

**Uzmanību!**


Drukāšana uz aploksnes malas var sabojāt drukas galviņu.

2. Pārļiecinieties, vai sākuma ekrānā kā papīra avots ir izvēlēts **Manual/CSF (Manuāli/CSF)**. Ja tā nav, atlasiet to, nospiežot pogu **Paper Source**.
3. Sākuma ekrānā atlasiet **Envelope (Aploksne)**, kā aprakstīts tālāk.

Menu (Izvēlne) > Printer Settings (Printeru iestatījumi) > Printer Control Settings (Printeru vadības iestatījumi) > Paper Type (Papīra veids)

4. Lai ievietotu aploksnes, izpildiet norādījumus "Atsevišķu lapu ievietošana no priekšpusēs" 46. lpp., "Papīra ievietošana sagrieztu lokšņu padevējā" 120. lpp. vai "Papīra ievietošana automātiskajā lokšņu izlīdzināšanas blokā" 126. lpp. Pārļiecinieties, vai atloks ir nolocīts, un sekojiet līdz atloka orientācijai.

no lapas vadotnes

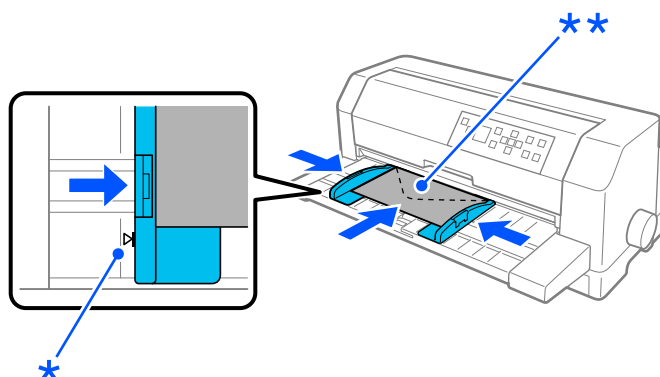

* vadotnes atzīme

** vispirms augšējā mala un atloka puse uz leju

Pastkartes

Var drukāt uz dažādām aploksnēm, ievietojot tās tāpat kā atsevišķas lapas, izmantojot lapas vadotni, papildu sagrieztu lokšņu padevēju vai papildu automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloku.

Izpildiet šīs darbības, lai ievietotu aploksnes:



Uzmanību!

Lietojiet aploksnes tikai normālos darba apstākļos.

1. Pārļiecinieties, vai programmatūras iestatījumi ļauj drukāt, pilnībā iekļaujoties drukājamajā apgabalā. Sīkāku informāciju skatiet "Drukājamais apgabals" 143. lpp.

**Uzmanību!**


Drukāšana uz aploksnes malas var sabojāt drukas galviņu.

2. Pārliecinieties, vai sākuma ekrānā kā papīra avots ir izvēlēts **Manual/CSF (Manuāli/CSF)**. Ja tā nav, atlasiet to, nospiežot pogu **Paper Source**.
3. Sākuma ekrānā atlasiet **Card (Karte)**, kā aprakstīts tālāk.

Menu (Izvēlne) > Printer Settings (Printera iestatījumi) > Printer Control Settings (Printera vadības iestatījumi) > Paper Type (Papīra veids)

4. Ievietojiet kartes atbilstoši norādījumiem sadaļās Atsevišķu lapu ievietošana no priekšpusēs, Papīra ievietošana sagrieztu lokšņu padevējā vai Papīra ievietošana, izmantojot automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloku.

no lapas vadotnes

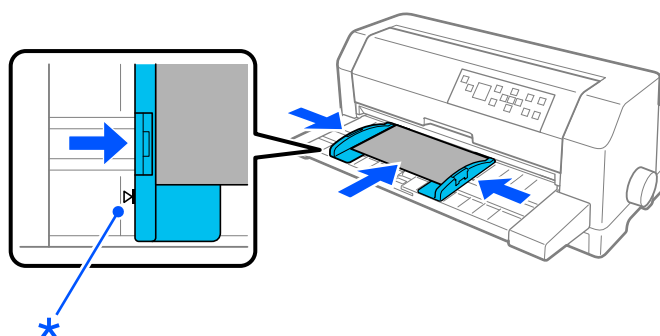

* vadotnes atzīme

Pārslēgšanās starp nepārtraukto papīra lenti un atsevišķām lapām

Ja izmantojat vilcēju, varat viegli pārslēgties starp nepārtraukto papīra lenti un atsevišķām lapām (ieskaitot aploksnes un pastkartes), nenoņemot nepārtraukto papīra lenti no vilcēja.

Pārslēgšanās uz atsevišķām lapām

Veiciet šīs darbības, lai pārslēgtos no nepārtrauktas papīra lentes uz atsevišķām lapām.

1. Kad esat beiguši drukāt uz nepārtrauktas papīra lentes, nospiediet pogu **OK**, lai virzītu papīru līdz noplēšanas vietai.



Piezīme:


Ja ir ieslēgts automātiskās noplēšanas režīms, printeris automātiski virza papīra perforāciju līdz noplēšanas vietai.

2. Noplēsiet apdrukātās lapas.



Uzmanību!

- ☐ Vienmēr noplēsiet papīru pirms padošanas atpakaļgaitā; padodot pārāk daudz lapas atpakaļgaitā var izraisīt papīra iestrēgšanu.
 - ☐ Nekad neievietojiet uzlīmes atpakaļgaitā, izmantojot pogu **Load/Eject**, pogu **OK** vai apaļo rokturi printera labajā pusē. Uzlīmes var viegli atdalīties no pamatnes lapas un iestrēgt printerī. Informāciju par uzlīmju noņemšanu no papīra ceļa skatiet "Uzlīmju noplēšana un izstumšana" 49. lpp.
3. Nospiediet pogu **Load/Eject**, lai pārvietotu nepārtraukto papīra lenti atpakaļgaitā līdz gatavības stāvoklim. Papīrs ir joprojām pievienots vilcējam, bet vairs nav papīra ceļā.
 4. Sākuma ekrānā atlasiet **Manual/CSF (Manuāli/CSF)** kā papīra avotu, nospiežot pogu **Paper Source**.

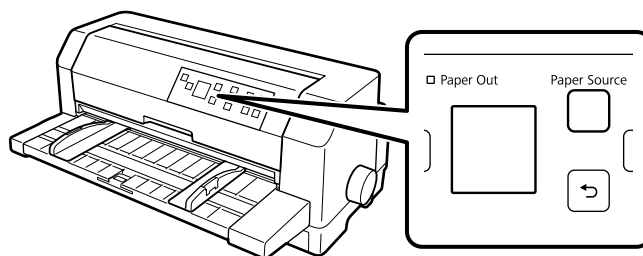


Tagad varat ievietot atsevišķas lapas no lapas vadotnes. Sikāku informāciju skatiet "Atsevišķu lapu ievietošana" 46. lpp.

Pārslēgšanās uz nepārtrauktu papīra lenti

Veiciet šīs darbības, lai pārslēgtos no atsevišķām lapām uz nepārtrauktu papīra lenti.

1. Ja nepieciešams, nospiediet pogu **Load/Eject**, lai izstumtu pēdējo izdrukāto atsevišķo lapu.
2. Pārlicinieties, ka nepārtraukta papīra lente ir ievietota, kā norādīts "Nepārtrauktās papīra lentes ievietošana ar vilcēju" 39. lpp.
3. Sākuma ekrānā atlasiet **Tractor (Vilcējs)** kā papīra avotu, nospiežot pogu **Paper Source**.

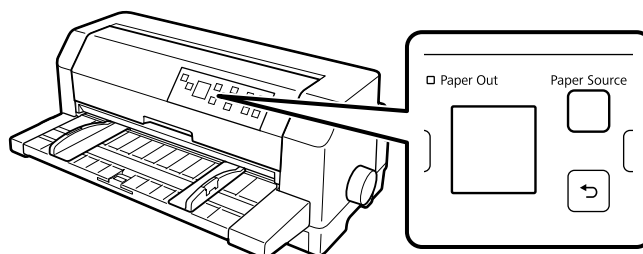

Kad printeris saņem datus, tas automātiski virza nepārtraukto papīra lenti no gaidstāves stāvokļa uz ievietošanas vietu.

Funkcijas Micro Adjust (Mikropielāgošana) lietošana

Funkcija Micro Adjust (Mikropielāgošana) jums ļauj pārvietot papīru uz priekšu vai atpakaļ ar 0,141 mm (1/180 collas) soli, lai jūs varētu veikt precīzus veidlapas augšmalas un noplēšanas vietas pielāgojumus.

Noplēšanas vietas pielāgošana

Ja papīra perforācija nav salāgota ar noplēšanas malu, jūs varat izmantot funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana), lai pārvietotu perforāciju uz noplēšanas vietu.

Veiciet šīs darbības, lai pielāgotu noplēšanas vietu:




Uzmanību!

Nekad nelietojiet apaļo rokturi, lai pielāgotu noplēšanas vietu; tas var sabojāt printeri vai izraisīt printerim noplēšanas vietas pazaudēšanu.

Piezīme:

Noplēšanas vietas iestatījums paliek spēkā arī izslēdzot printeri, līdz jūs to maināt.

1. Nospiediet pogu **OK**, kad pēc drukāšanas pabeigšanas tiek parādīts drukāšanas pabeigšanas ekrāns vai tiek parādīts ekrāns pēc **Tear off (Noplēst)** atlasīšanas sākuma ekrānā. Printeris ieiet režīmā Micro Adjust (Mikropielāgošana).
2. Nospiediet pogu ▼, lai virzītu papīru uz priekšu, vai nospiediet pogu ▲, lai virzītu papīru atpakaļgaitā, līdz papīra perforācija ir salāgota ar printera vāka noplēšanas malu.

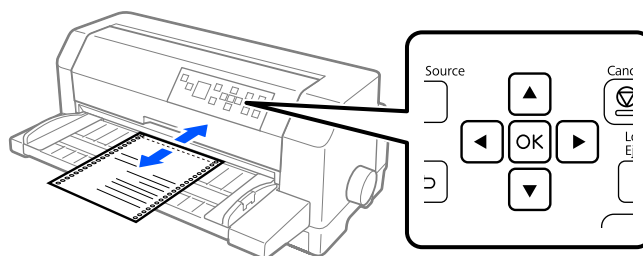**Piezīme:**

Printerim ir minimālā un maksimālā noplēšanas vieta. Ja mēģināt pielāgot noplēšanas vietu ārpus šīm robežām, printeris pīkst un pārtrauc pārvietot papīru.

3. Noplēsiet apdrukātās lapas.
4. Nospiediet pogu ↶, lai izietu režīmā Micro Adjust (Mikropielāgošana).

Kad atsākat drukāšanu, printeris automātiski pārvieto papīru atpakaļ līdz veidlapas augšmalas vietai un sāk drukāt.

Nodaļā 4

Printera programmatūra

Par jūsu printera programmatūru

Epson programmatūra ietver printera draivera programmatūru un EPSON Status Monitor 3.

Printera draiveris ir programmatūra, ka ļauj datoram vadīt printeri. Jums jāinstalē printera draiveris, lai Windows lietojumprogrammas varētu pilnībā izmantot printera spējas.

Instalējot printera draiveri, no programmatūras diska var instalēt EPSON Status Monitor 3, Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošana) un printera iestatījumu utilītu, ja vien neizvēlaties neinstalēt EPSON Status Monitor 3.

EPSON Status Monitor 3 ļauj uzraudzīt printera statusu, brīdina jūs, ja notiek kļūdas, un sniedz padomus problēmu novēršanā. Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošana) utilītas programma ļauj veikt pielāgojumus, kad redzat vertikālo līniju nepareizu līdzinājumu. Skatiet "Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošanas) izmantošana" 73. lpp. Printera iestatījumu utilīta ļauj parādīt pašreizējos printerī saglabātos iestatījumus, mainīt printera iestatījumus, un nolasīt iestatījumus, kas saglabāti failā, vai saglabāt iestatījumus failā. Skatiet "Printer Setting (Printera iestatījumu) izmantošana" 75. lpp. Ja vēlaties instalēt EPSON Status Monitor 3 vēlāk, norādījumus skatiet "EPSON Status Monitor 3 instalēšana" 69. lpp.

Piezīme:

- ☐ *Pirms turpināt, pārliecinieties, ka esat savā datorā instalējuši printera draiveri, kā aprakstīts piegādātajā iestatīšanas lapā.*
- ☐ *Turpmākajās lappusēs parādītie displeji var būt atšķirīgi atkarībā no printera draivera versijas.*
- ☐ *Ja vēlaties atkārtoti instalēt vai jaunināt printera draiveri, atinstalējiet jau iestatīto printera draiveri.*

Printera draivera izmantošana

Jūs varat piekļūt printera draiverim no Windows lietotnēm vai no izvēlnes Start (Sākt).

Ekrāni un procedūras šajā rokasgrāmatā galvenokārt saistīti ar Windows 10, ja nav norādīts citādi.

- ❑ Ja piekļūstat printera draiverim no Windows lietotnes, visi iestatījumi, ko veicat, attiecas tikai uz to lietotni, ko lietojat. Sīkāku informāciju skatiet "Piekļuve printera draiverim no Windows lietotnēm" 57. lpp.
- ❑ Ja piekļūstat printera draiverim no izvēlnes Start (Sākt), printera draivera iestatījumi, ko veicat, attiecas uz visām jūsu lietotnēm. Sīkāku informāciju skatiet "Piekļuve printera draiverim no izvēlnes Start (Sākt)" 60. lpp.

Skatiet "Printera draivera iestatījumu mainīšana" 63. lpp., lai pārbaudītu un mainītu printera draivera iestatījumus.

Piezīme:

- ❑ *Piemēri turpmākajā sadaļā ir no DLQ-3500IIN. Ja jums ir DLQ-3500II, aizvietojiet ar izmantoto modeli. Norādījumi ir vienādi visiem modeļiem.*
- ❑ *Kamēr daudzas Windows lietotnes ignorē iestatījumus, kas veikti ar printera draiveri, dažas to nedara, tāpēc jums ir jāpārbauda, ka printera draivera iestatījumi atbilst jūsu vajadzībām.*


Piekļuve printera draiverim no Windows lietotnēm

Veiciet šīs darbības, lai piekļūtu printera draiverim no Windows lietotnes.


Piezīme:

Ekrānu uzņēmumi, kas izmantoti šajā procedūrā, ir ņemti no Windows 10 operētājsistēmas. Ekrāna saturs vai mainīties atkarībā no jūsu datora vides.


1. Pielietojuma programmatūras izvēlnē File (Fails) atlasiet **Print (Drukāt)**. Pārliecinieties, ka jūsu printeris ir atlasīts ar Select Printer (Atlasiet printer) dialoglodziņā Print (Drukāt).

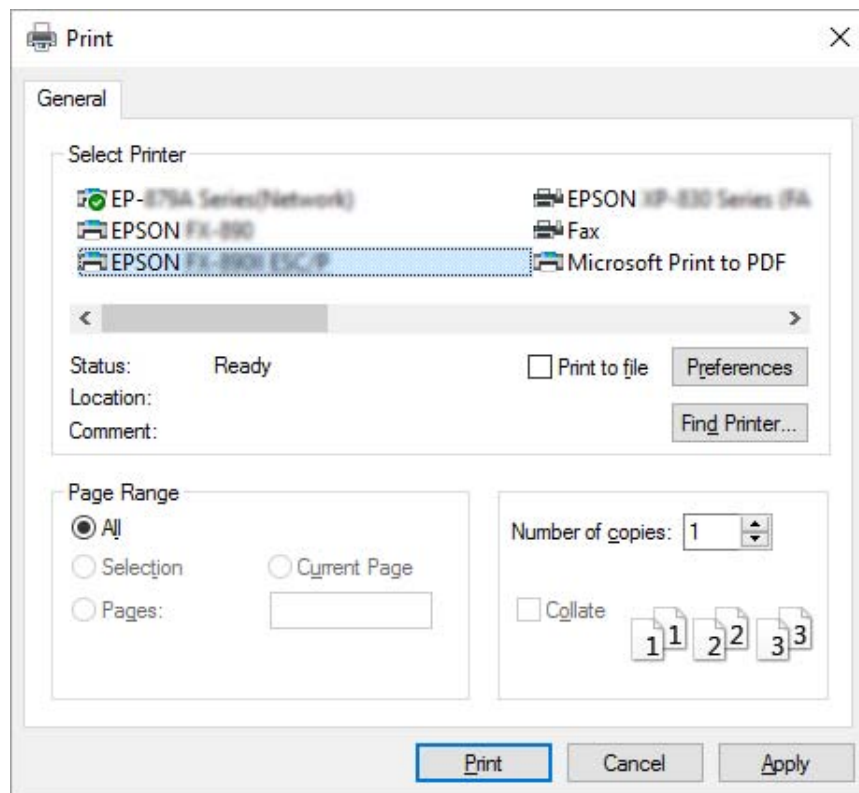

2. Noklikšķiniet uz **Preferences**. Parādās lodziņš Printing Preferences (Drukāšanas preferences) un jūs redzat izvēlnes Paper/Quality (Papīrs/Kvalitāte), Layout (Izkārtojums), User Defined Paper (Lietotāja noteikts papīrs) un Extension Settings (Paplašinājuma iestatījumi). Šīs izvēlnes satur printera draivera iestatījumus.

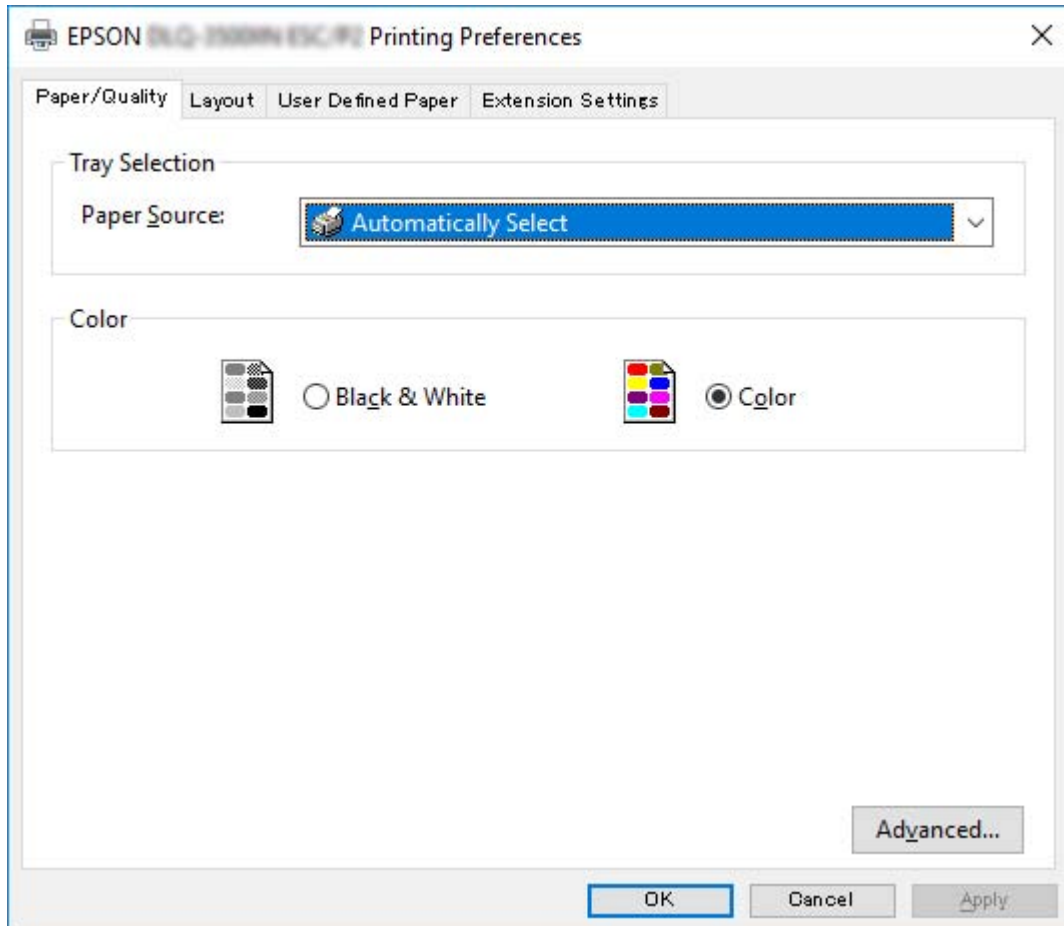

3. Lai aplūkotu izvēlni, noklikšķiniet uz attiecīgās cilnes lodziņa augšmalā. Skatiet "Printera draivera iestatījumu mainīšana" 63. lpp., lai mainītu iestatījumus.

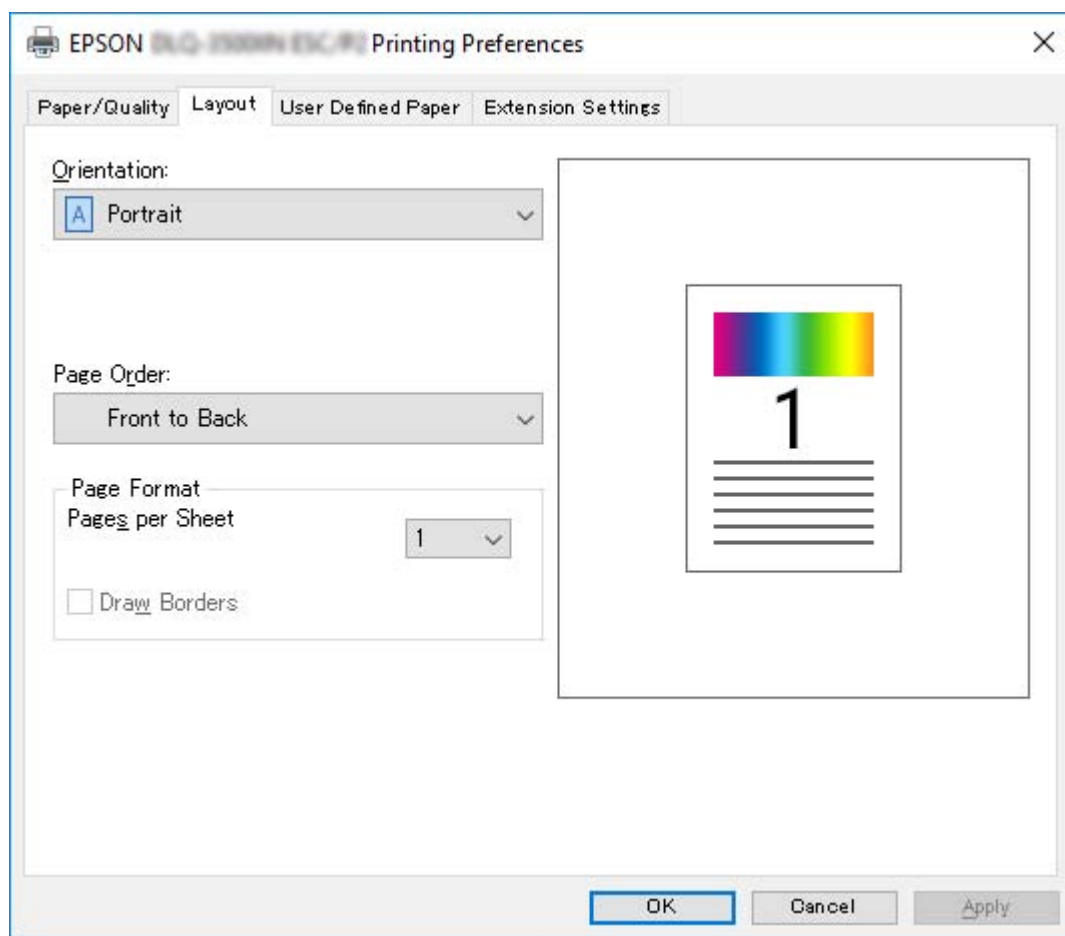

Pieklūve printera draiverim no izvēlnes Start (Sākt)

Veiciet šīs darbības, lai piekļūtu printera draiverim no izvēlnes Start (Sākt).

Piezīme:

Ekrānu uzņēmumi, kas izmantoti šajā procedūrā, ir ņemti no Windows 10 operētājsistēmas. Ekrāna saturs vai mainīties atkarībā no jūsu datora vides.

1. Operētājsistēmai Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016:
Noklikšķiniet uz pogas **Start (Sākt)** un pēc tam atlasiet **Windows System (Windows sistēma) > Control Panel (Vadības panelis) > View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)** kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**.


Operētājsistēmā Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012:
Noklikšķiniet uz **Desktop (Darbvirsma)** ekrānā **Start (Sākt)**, pārvietojiet kursoru uz ekrāna augšējo labo stūri, noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi), un tad noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**. Tālāk noklikšķiniet uz **View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)** kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**.

Operētājsistēmā Windows 7/Windows Server 2008 R2:
Noklikšķiniet uz **Start (Starts)** un noklikšķiniet uz **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**.


Operētājsistēmā Windows Vista/Windows Server 2008:
Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**, noklikšķiniet uz **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**, un tad noklikšķiniet uz **Printers (Printeri)**.

Operētājsistēmā Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:
Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un noklikšķiniet uz **Printers and Faxes (Printeri un faksi)**.

2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera ikonas un noklikšķiniet uz **Printing Preferences (Drukāšanas preferences)**. Ekrānā tiek parādītas izvēlnes Paper/Quality (Papīrs/Kvalitāte), Layout (Izkārtojums), User Defined Paper (Lietotāja noteikts papīrs) un Extension (Paplašinājums). Šīs izvēlnes satur printera draivera iestatījumus.

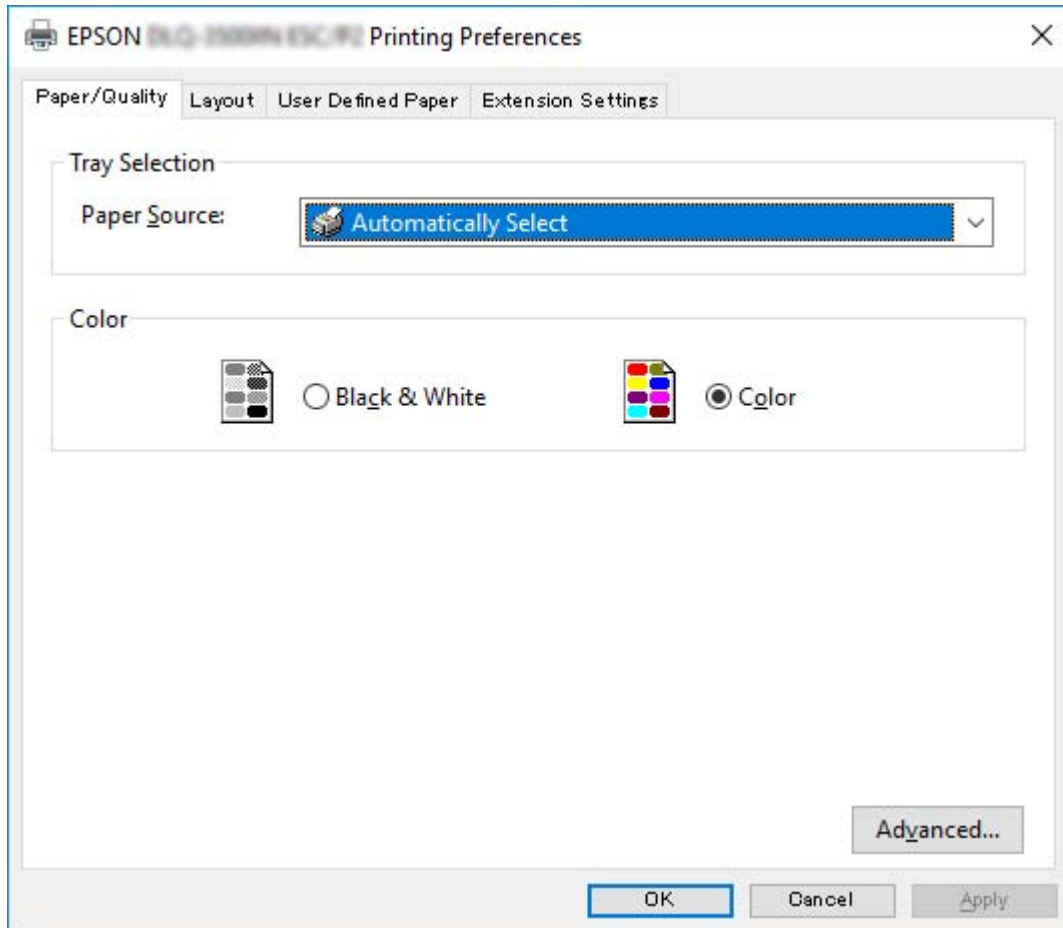

Kad noklikšķināt ar labo peles pogu uz printera ikonas, tad uz **Printer properties (Printera rekvizīti)** atvērtaajā izvēlnē, parādās lodziņš Properties (Rekvizīti), kas ietver izvēlnes printera draivera iestatīšanai.

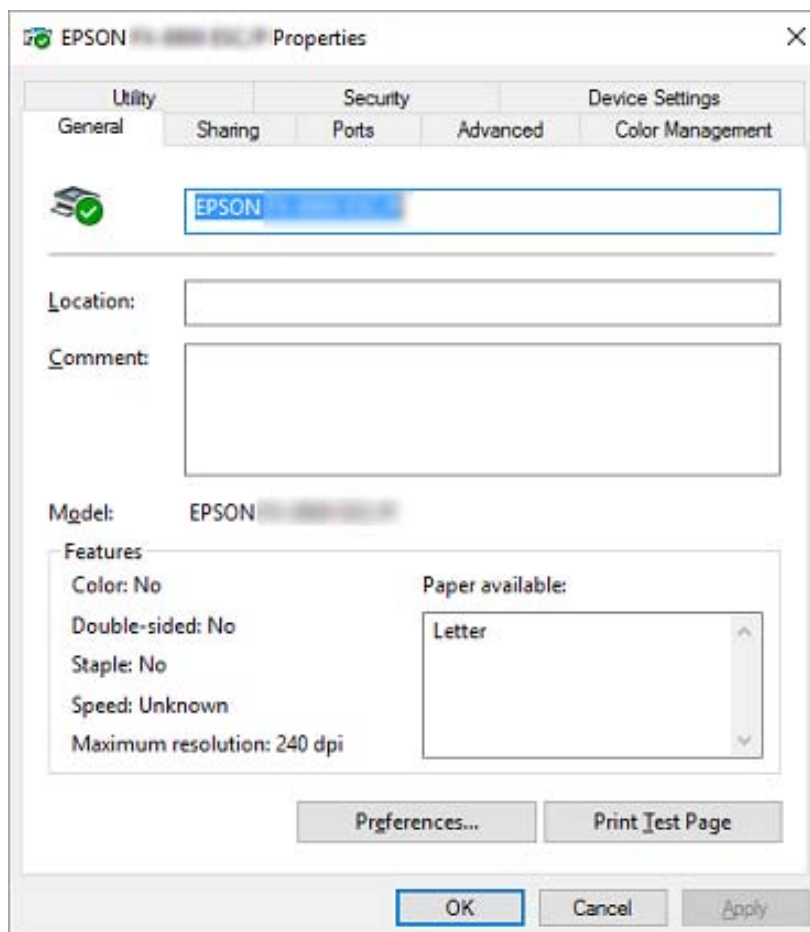

3. Lai aplūkotu izvēlni, noklikšķiniet uz attiecīgās cilnes lodziņa augšmalā. Sīkāku informāciju skatiet "Printera draivera iestatījumu pārskats" 65. lpp.


Printera draivera iestatījumu mainīšana

Jūsu printera draiverim ir divas izvēlnes, no kurām jūs varat mainīt printera draivera iestatījumus: Layout (Izkārtojums), Paper/Quality (Papīrs/Kvalitāte). Jūs varat mainīt iestatījumus arī printera programmatūras izvēlnē Utility (Utilīta). Pieejamo iestatījumu pārskatu skatiet "Printera draivera iestatījumu pārskats" 65. lpp.

Piezīme:

Operētājsistēmā Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 jūs varat arī skatīt tiešsaistes palīdzību, veicot labo klikšķi uz draivera vienumiem, un atlasot **What's this? (Kas ir šis?)**.

Noklikšķiniet ekrānā Printer Driver (Printera draiveris) uz pogas **Help (Palīdzība)**.

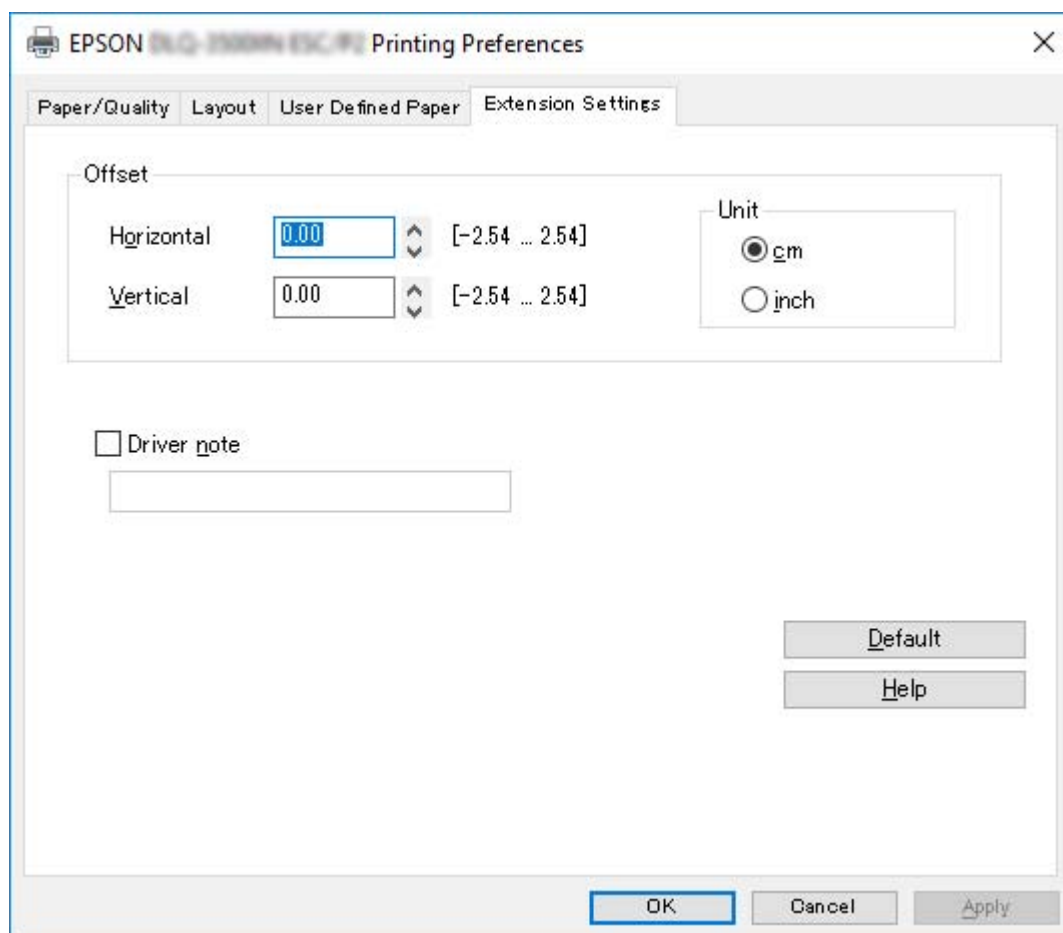

Kad beidzat mainīt printera draivera iestatījumus, noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai iestatījumus pielietotu, vai noklikšķiniet uz **Cancel (Atcelt)**, lai atceltu izmaiņas.

Kad esat pārbaudījis printera draivera iestatījumus un, ja vajadzīgs, tos izmainījis, jūs esat sagatavojies drukāšanai.

Printera draivera iestatījumu pārskats

Turpmākajās tabulās parādīti printera draivera iestatījumi Windows operētājsistēmā. Ievērojiet, ka ne visi iestatījumi ir pieejami visās Windows versijās. Sīkāk skatiet printera draivera failā **Help (Palīdzība)**.

Printera iestatījumi

Iestatījumi	Paskaidrojumi
Orientation (Orientācija)	Atlasiet Portrait (Portrets) vai Landscape (Ainavorientācija) .
Page Order (Lapu secība)*	Atlasiet drukāšanu no sākuma uz beigām vai no beigām uz sākumu.
Pages per Sheet (Lapas vienā loksnē)*	Atlasiet lappušu skaitu, ko vēlaties izdrukāt uz vienas papīra lapas.
Draw Borders (Zīmēt apmales)*	Atlasiet, lai drukātu apmali ap lappusēm.
Paper Source (Papīra avots)	Atlasiet izmantojamo papīra avotu. Atlasot papīra avota iestatījumu, kas beidzas ar (pārbaudiet papīru), printeris tiek pauzēts un parāda pārbaudāmā uzdevuma informācijas ekrānu. Lai sāktu drukāšanu, ievietojiet papīru, kad ievietojat papīru no priekšpuses, vai, nospiediet vadības paneļa pogu Pause (Pauze), kad ievietojat papīru no stumjošā vilcēja vai sagrieztu lokšņu padevēja. Izmantojiet šo funkciju, ja vēlaties pārbaudīt papīru ikreiz, kad to izdrukājat.
Color (Krāsains)	Atlasiet, vai drukāt grafiku vienkrāsainu vai krāsainu.
User Defined Paper (Lietotāja noteikts papīrs)	Ja jūsu papīrs nav iekļauts nolaižamajā sarakstā Paper Size (Papīra izmērs), jūs varat pievienot šo izmēru sarakstam. Sīkāk skatiet printera draivera failā Help (Palīdzība).
Offset (Nobīde)	Tas ļauj nobīdīt attēlu uz lapas. Tas ir, jūs varat pielāgot izdrukātā attēla vietu. Ja jūsu norādītā nobīde pārvieto daļu no attēla ārpus printera apdrukājamā laukuma, šī daļa netiks izdrukāta.
Driver Note (Draivera piezīme)	Drukas datiem var pievienot īsas piezīmes, kas palīdz identificēt drukas uzdevumu.
Paper Size (Papīra izmērs)	Atlasiet izmēru papīram, kuru vēlaties lietot. Ja neredzat sava papīra izmēru, izmantojiet ritināšanas joslu, lai ritinātu pa sarakstu. Ja jūsu papīra izmērs nav iekļauts sarakstā, skatiet "Pielāgota papīra izmēra definēšana" 67. lpp. norādījumus.
Copy Count (Kopiju skaits)*	Atlasiet drukājamo eksemplāru skaitu. Atlasot vairāk nekā vienu, tiek parādīta šī izvēles rūtiņa, un varat atlasīt, vai eksemplārus sašķirot komplektos.

Iestatījumi	Paskaidrojumi	
Graphic - Print Quality (Grafika - Drukas kvalitāte)	Atlasiet vēlamo drukas izšķirtspēju. Jo augstāku izšķirtspēju izvēlaties, jo detalizēta būs izdruka, taču izšķirtspējas palielināšana palēnina drukāšanu.	
Advanced Printing Features (Papildu drukāšanas līdzekļi)*	Atlasiet Enable (Iespējot) vai Disable (Atspējot) metafaila spolēšanai.	
Pages per Sheet Layout (Lapas vienā loksne izkārtojums)*	Atlasiet drukājamo lappušu izkārtojuma virzienu.	
Color Printing Mode (Krāsu drukāšanas režīms)	Atlasiet Monochrome (Vienkrāsains) vai 8 Colors (halftoned) (8 krāsas (pustoņu)) . Opcija 8 Colors (halftoned) (8 krāsas (pustoņu)) ir pieejama, ja ir atlasīta opcija Color (Krāsains) cilnē Paper/Quality (Papīrs/Kvalitāte) .	
Halftoning (Pustonēšana)	Atlasiet pustoņu veidu, kuru izmantot grafiku drukāšanai. Lai printeris varētu noteikt labāko pustoņu kvalitāti, atlasiet Auto Select (Automātiskā atlase) .	
Print Optimizations (Drukas optimizācija)*	Atlasiet Disable (Atspējot) , ja printeris neizmanto ierīces fontus, un atlasiet Enable (Iespējot) , ja printeris izmanto ierīces fontus.	
Head Gap (Galviņas atstarpe)	Noteikti atlasiet attiecīgo iestatījumu atbilstoši izmantotā papīra biezumam vai vairākslāņu veidlapas kopējam biezumam.	
	Printer Setting (Printera iestatījumi)	Izmanto printerī saglabātos iestatījumus.
	Auto (Automātiski)	Printeris automātiski mēra papīra biezumu un atlasa atbilstošos iestatījumus.
	9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1	Atlasiet attiecīgo iestatījumu atbilstoši izmantotā papīra biezumam. Drukājot uz nepārtrauktas papīra lentes, printeris automātiski atlasa Auto (Automātiski) .
Print Speed (Drukas ātrums)	Šis iestatījums ļauj atlasīt drukas ātrumu. Atlasiet Printer Setting (Printera iestatījumi) , ja vēlaties drukāt, izmantojot printerī saglabātos iestatījumus. Ja atlasīts Standard (Standarta) , izdrukas ir standarta drukas režīmā. Ja atlasīts High Speed (Liels ātrums) , izdrukas ir liela ātruma drukas režīmā.	
Print Direction (Drukas virziens)	Šis iestatījums ļauj atlasīt divvirzienu druku. Atlasot Printer Setting (Printera iestatījumi) , tiks lietoti printerī saglabātie iestatījumi. Atlasot Bidirectional (Divvirzienu) , druka notiks divvirzienu drukas režīmā. Atlasot Unidirectional (Vienvirziena) , druka notiks vienvirziena drukas režīmā. Pārliecinieties, ka ir atlasīts Bi-d (Divvirzienu) kā printerī saglabātais iestatījums Print direction (Drukas virziens) . Citādi printerī šis iestatījums tiek ignorēts.	
Printable Area (Drukājamais apgabals)	Atlasot Standard (Standarta) , tiek izmantots Epson ietekmes printeru parastais drukājamais apgabals. Atlasot Maximum (Maksimālais) , tiek izmantots printera maksimālais drukājamais apgabals.	

Iestatījumi	Paskaidrojumi
Top Margin Priority (Augšējās robežas prioritāte)	Atlasiet iestatījumu drukas sākšanas vietai; draivera iestatījumu vai printera iestatījumu. Sīkāk skatiet printera draivera failā Help (Palīdzība).
Printer Font Setting (Printera fontu iestatīšana)	<p>Atlasiet lietošanai rakstzīmju tabulas grupu. Var atlasīt vienu no trim rakstzīmju tabulu grupām: Standard (Standarta), Expanded (Izvērstā) un None (Neviens) (Bit Image drukāšana).</p> <p>Ja atlasītas Standard (Standarta) vai Expanded (Izvērstā), printeris lieto ierīces fontus. Expanded (Izvērstā) grupa ietver vairāk fontu nekā Standard (Standarta).</p> <p>Atlasot None (Neviens), printeris lieto bitu attēlus ierīces fontu vietā.</p> <p>Sīkāk par fontiem, kas iekļauti katrā tabulā, skatiet "Elektroniskie" 131. lpp.</p>
Packet mode (Pakešu režīms)	Parasti šo iestatījumu nevajag mainīt. Ja maināt printera Packet mode (Pakešu režīms) iestatījumus, atbilstoši mainiet šo iestatījumu. Ja printera un printera draivera iestatījumi ir atšķirīgi, jūs nespēsiet pareizi drukāt. Sīkāk skatiet printera draivera failā Help (Palīdzība).

* Sīkāku informāciju skatiet Windows palīdzībā.

Pielāgota papīra izmēra definēšana

Ja jūsu papīrs nav iekļauts nolaižamajā sarakstā Paper Size (Papīra izmērs), jūs varat pievienot šo izmēru sarakstam.

- Operētājsistēmai Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016:
Noklikšķiniet uz pogas **Start (Sākt)** un pēc tam atlasiet **Windows System (Windows sistēma) > Control Panel (Vadības panelis) > View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)** kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**.

Operētājsistēmā Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012:
Noklikšķiniet uz **Desktop (Darbvirsmā)** ekrānā Start (Sākt), pārvietojiet kursoru uz ekrāna augšējo labo stūri, noklikšķiniet uz **Settings (Iestatījumi)**, un tad noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**. Tālāk noklikšķiniet uz **View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)** kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**.

Operētājsistēmā Windows 7/Windows Server 2008 R2:
Noklikšķiniet uz **Start (Starts)** un noklikšķiniet uz **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**.

Operētājsistēmā Windows Vista/Windows Server 2008:
Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**, noklikšķiniet uz **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**, un tad noklikšķiniet uz **Printers (Printeri)**.

Operētājsistēmā Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:
Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un noklikšķiniet uz **Printers and Faxes (Printeri un faksi)**.

2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera ikonas un noklikšķiniet uz **Printing Preferences (Drukāšanas preferences)**.
3. Atlasiet izvēlni **User Defined Paper (Lietotāja noteikts papīrs)**.
4. Ievadiet papīra izmēru Paper Size (Papīra izmērs) lauciņos.
5. Noklikšķiniet uz **Apply (Lietot)**, pēc tam uz **OK (Labi)**.

Piezīme:

Sīkāk skatiet printera draivera failā Help (Palīdzība).

Pārraudzības iestatījumi

Iestatījumi	Paskaidrojumi
EPSON Status Monitor 3	Jūs varat piekļūt EPSON Status Monitor 3, kad noklikšķināt uz šīs pogas. Lai uzraudzītu printeri, pārliecinieties, ka atzīmēta izvēles rūtiņa pie Monitor the printing status (Uzraudzīt printera statusu).
Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences)	Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai atvērtu dialoglodziņu Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences), kurā jūs varat veikt EPSON Status Monitor 3 iestatījumus. Sīkāku informāciju skatiet "EPSON Status Monitor 3 iestatīšana" 70. lpp.

Utilītas iestatīšana

Iestatījumi	Paskaidrojumi
Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošana)	Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai atvērtu dialoglodziņu Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošana), kurā jūs varat pielāgot vertikālo līniju nepareizo līdzinājumu.
Printer Setting (Printeru iestatījumi)	Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai atvērtu utilītas Printer Settings (Printeru iestatījumi) dialoglodziņu, kurā jūs varat mainīt printera iestatījumus.

EPSON Status Monitor 3 izmantošana

EPSON Status Monitor 3 ļauj uzraudzīt jūsu printera statusu, brīdina par notikušu printera kļūdu, un sniedz problēmu novēršanas norādījumus, kad tie ir vajadzīgi.

EPSON Status Monitor 3 ir pieejams tālāk norādītajos gadījumos:

- ☐ Printeris ir pievienots tieši pie resursdatora ar paralēlo pieslēgvietu [LPT1] vai USB pieslēgvietu, vai pievienots pie Ethernet tīkla.
- ☐ Jūsu sistēma ir konfigurēta divvirzienu komunikācijas atbalstīšanai.

Jūs varat uzinstalēt EPSON Status Monitor 3, atlasot to, kad iestatāt printeri. Ja nepieciešams to instalēt, skatiet "EPSON Status Monitor 3 instalēšana" 69. lpp. Ja printeris tiek koplietots, noteikti iestatiet EPSON Status Monitor 3 tā, ka koplietojamo printeri var uzraudzīt printera serverī un klientos. Skatīt "EPSON Status Monitor 3 iestatīšana" 70. lpp. un "Printera iestatīšana tīklā" 77. lpp.

Piezīme:

- ☐ Ja izmantojat datoru, kas darbojas ar atšķirīgu operētājsistēmu, kam pievienojušies vairāki lietotāji, var tikt parādīts ziņojums par sakaru kļūdu, vienlaikus uzraugot printerus.
- ☐ Kaut arī jūs varat drukāt ar printeri, kas tieši pievienots datoram attālā vietā, izmantojot funkciju Remote Desktop (Attālā darbvirsma), var rasties sakaru kļūda.
- ☐ Ja EPSON Status Monitor 3 ir instalēts ar ieslēgtu funkciju Windows Firewall (Windows ugunsmūris) (ieteicams), koplietojamo printeri var nebūt iespējams uzraudzīt. Šo problēmu var atrisināt, pievienojot ENAGENT.EXE pie ugunsmūra funkcijas Exceptions (Izņēmumi).

EPSON Status Monitor 3 instalēšana

Ja vēl neesat instalējis EPSON Status Monitor 3, veiciet tālāk norādītās darbības, lai instalētu EPSON Status Monitor 3.

1. Pārlicinieties, ka printeris ir izslēgts, un ka jūsu datorā ir palaista Windows operētājsistēma.
2. Ievietojiet Software Disc CD-ROM dzinī.

Piezīme:

Pirms turpināt, pārbaudiet, vai esat instalējuši savā datorā printera draiveri.

3. Lai instalētu programmatūru, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Jūs varat arī palaist izpildāmo failu, kas atrodas tālāk norādītajā vietā.

Klienta operētājsistēma	Mapes nosaukums
Operētājsistēmas Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (x64)	\\Apps\\StatusMonitor\\STM3x64
Operētājsistēmas Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (x86)	\\Apps\\StatusMonitor\\STM3

EPSON Status Monitor 3 iestatīšana

Veiciet šīs darbības, lai iestatītu EPSON Status Monitor 3:

1. Operētājsistēmai Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016:
Noklikšķiniet uz pogas **Start (Sākt)** un pēc tam atlasiet **Windows System (Windows sistēma) > Control Panel (Vadības panelis) > View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)** kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**.

Operētājsistēmā Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012:
Noklikšķiniet uz **Desktop (Darbvirsma)** ekrānā Start (Sākt), pārvietojiet kursoru uz ekrāna augšējo labo stūri, noklikšķiniet uz **Settings (Iestatījumi)**, un tad noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**. Tālāk noklikšķiniet uz **View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)** kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**.

Operētājsistēmā Windows 7/Windows Server 2008 R2:
Noklikšķiniet uz **Start (Starts)** un noklikšķiniet uz **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**.

Operētājsistēmā Windows Vista/Windows Server 2008:
Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**, noklikšķiniet uz **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**, un tad noklikšķiniet uz **Printers (Printeri)**.


Operētājsistēmā Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:
Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un noklikšķiniet uz **Printers and Faxes (Printeri un faksi)**.

2. Operētājsistēmai Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2:
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera ikonai, tad noklikšķiniet uz **Printer properties (Printera rekvizīti)**, un tad noklikšķiniet uz cilnes **Utility (Utilīta)**.

Operētājsistēmā Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:

Noklikšķiniet uz **Properties (Rekvizīti)**, tad noklikšķiniet uz cilnes **Utility (Utilīta)**.

- Noklikšķiniet uz pogas **Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences)**. Parādās dialoglodziņš Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences).

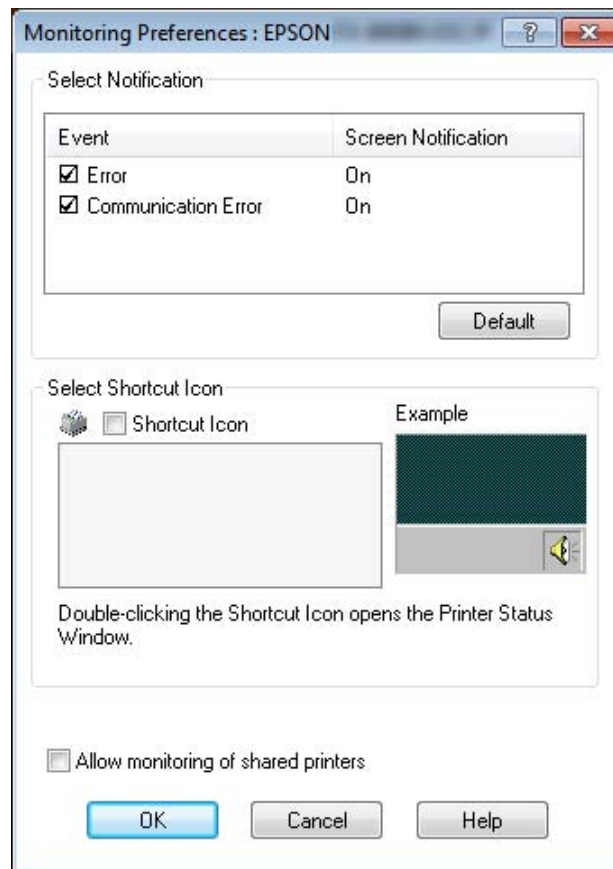

- Pieejami šādi iestatījumi:

Select Notification (Izvēlieties paziņojumu)	Parāda izvēles rūtiņu pie kļūdas vienuma ar ieslēgtas/izslēgtas stāvokli. Ieslēdziet šo izvēles rūtiņu, lai parādītu atlasīto kļūdas paziņojumu.
Select Shortcut Icon (Izvēlieties saīsnas ikonu)	Atlasītā ikona tiek rādīta uzdevumjoslā. Iestatījuma piemērs tiek rādīts labajā logā. Noklikšķinot uz saīsnas ikonas, jūs varat ērti piekļūt dialoglodziņam Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences).

<p>Allow monitoring of shared printers (Atļaut koplietošanas printeru pārraudzību)</p>	<p>Ja ir atlasīta šī izvēles rūtiņa, koplietojamo printeri var pārraudzīt no citiem datoriem.</p> <p>Piezīme: Ja servera operētājsistēma ir Windows Vista, atlasiet Run as Administrator (Palaist kā administratoram), kad atverat printera rekvizītus pirms pārbaudes.</p>
---	---

Piezīme:


Noklikšķiniet uz pogas **Default (Noklusējuma)**, lai visiem vienumiem atjaunotu noklusējuma iestatījumus.

Pieklūve EPSON Status Monitor 3 instalēšana

Veiciet vienu no turpmākajām darbībām, lai piekļūtu EPSON Status Monitor 3;

- ☐ Veiciet dubultklikšķi uz printera veida saīsnas ikonas uzdevumjoslā. Lai pievienotu saīsnas ikonu uzdevumjoslai, dodieties uz izvēlni Utility (Utilīta) un izpildiet norādījumus.
- ☐ Atveriet izvēlni Utility (Utilīta), tad noklikšķiniet uz **EPSON Status Monitor 3** ikonas. To, kā atvērt izvēlni Utility (Utilīta), skatiet "Printera draivera izmantošana" 56. lpp.

Ja piekļūstat EPSON Status Monitor 3 kā aprakstīts iepriekš, atveras šāds printera statusa logs.

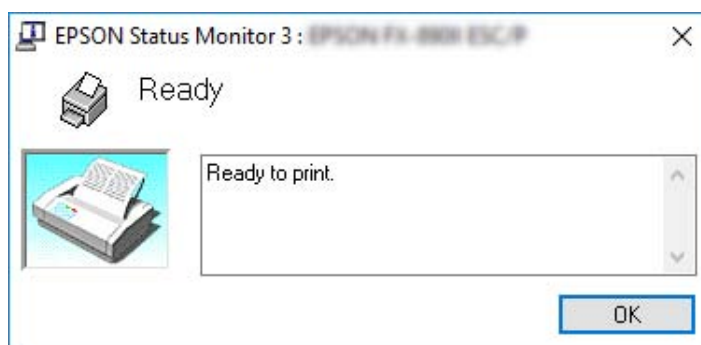

Šajā logā jūs varat aplūkot printera statusa informāciju.

Piezīme:

Printera statusa informāciju var nebūt iespējams izgūt drukāšanas laikā. Šādā situācijā noklikšķiniet uz pogas **EPSON Status Monitor 3** cilnē Utility (Utilīta), un lietojiet printeri ar atvērtu statusa logu.

Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošanas) izmantošana

Šis utilitāts rīks ļauj veikt pielāgošanu, kad redzat vertikālas līnijas nepareizu līdzinājumu.

Pielāgošana ar Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošanu)


Lai veiktu Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošanu), veiciet tālāk norādītās darbības.



Uzmanību!

- ☐ Neizslēdziet printeri, kamēr tas drukā pielāgošanas zīmējumu. Tāda rīcība var izraisīt nepareizu iestatījumu saglabāšanu. Ja esat izslēdzis printeri pielāgošanas procesa laikā, vēlreiz restartējiet Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošanu).
 - ☐ Seriālais savienojums netiek atbalstīts.
 - ☐ Pirms veicat Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošanu), pārliecinieties, ka printera statuss ir "ready" (gatavs).
 - ☐ Ja Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošana) nav izdrukāta pareizi, iestatiet printera fontus uz noklusējumu un mēģiniet vēlreiz.
1. Atveriet izvēlni **Utility (Utilitprogramma)**, tad noklikšķiniet uz ikonas **Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošana)**. To, kā atvērt izvēlni **Utility (Utilitprogramma)**, skatiet "Printera draivera izmantošana" 56. lpp. Parādās logs Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošana).
 2. Noklikšķiniet uz **Next (Nākamais)**.


3. Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)**. Printeris izdrukā trīs pielāgošanas zīmējuma komplektus. Lai redzētu pielāgošanas zīmējumu, nepieciešamas četras A3 formāta atsevišķas papīra lapas vai 15 collu (ieteicams) nepārtrauktas papīra lentes.

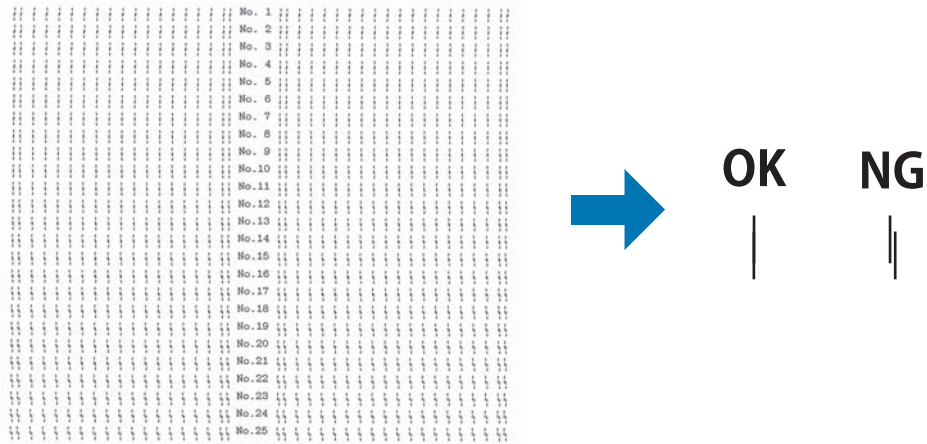

Piezīme:

Attēls augšējā labajā pusē ir laba un slikta zīmējuma paraugs izdrukas rezultātos.

4. Aplūkojiet pielāgošanas zīmējumus un atrodiet vertikālo līniju, kas ir vislabāk līdzināta. Tad atlasiet atbilstošo līnijas numuru logā Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošana).
5. Noklikšķiniet uz **Set (Iestatīt)**. Pielāgojuma vērtība tiks saglabāta printerī.

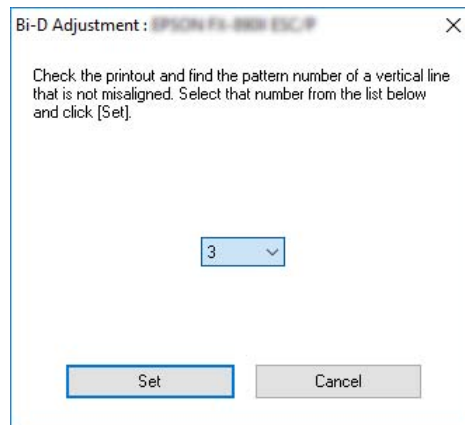

Printer Setting (Printerā iestatījumu) izmantošana

Šis utilitātes rīks ļauj parādīt pašreizējos printerī saglabātos iestatījumus, mainīt printerā iestatījumus, un nolasīt iestatījumus, kas saglabāti failā, vai saglabāt iestatījumus failā.

Jūs varat mainīt arī dažus printerā noklusējuma iestatījumus, kas no šīs utilitātes saglabāti printerī. Sīkāk par iestatījumu vienumiem skatiet "Printer Settings (Printerā iestatījumi)" 25. lpp.



Uzmanību!

Pārliedzinieties, ka printerā statuss ir "ready" (gatavs), pirms izgūstat iestatījumus no printerā vai atjaunināt printerā iestatījumus.


Piezīme:

- ☐ *Jūs nav jāmaina noklusējuma printerā iestatījumi, kas saglabāti printerī, ja jūs drukājat tikai no operētājsistēmas Windows. Mainot šos iestatījumus, var rasties nevēlamas blakusparādības izdrukās, ja drukājat no operētājsistēmas Windows.*
- ☐ *Daži iestatījumi netiek atbalstīti izvēlnē Utility (Utilitāte).*

Printerā iestatījumu maiņa

Lai mainītu printerā iestatījumus, veiciet turpmākās darbības.

1. Atveriet izvēlni **Utility (Utilitprogramma)**, tad noklikšķiniet uz ikonas **Printer setting (Printer iestatījumi)**. To, kā atvērt izvēlni Utility (Utilita), skatiet "Printer draivera izmantošana" 56. lpp. Parādās ekrāns Printer Setting (Printer iestatījumi).

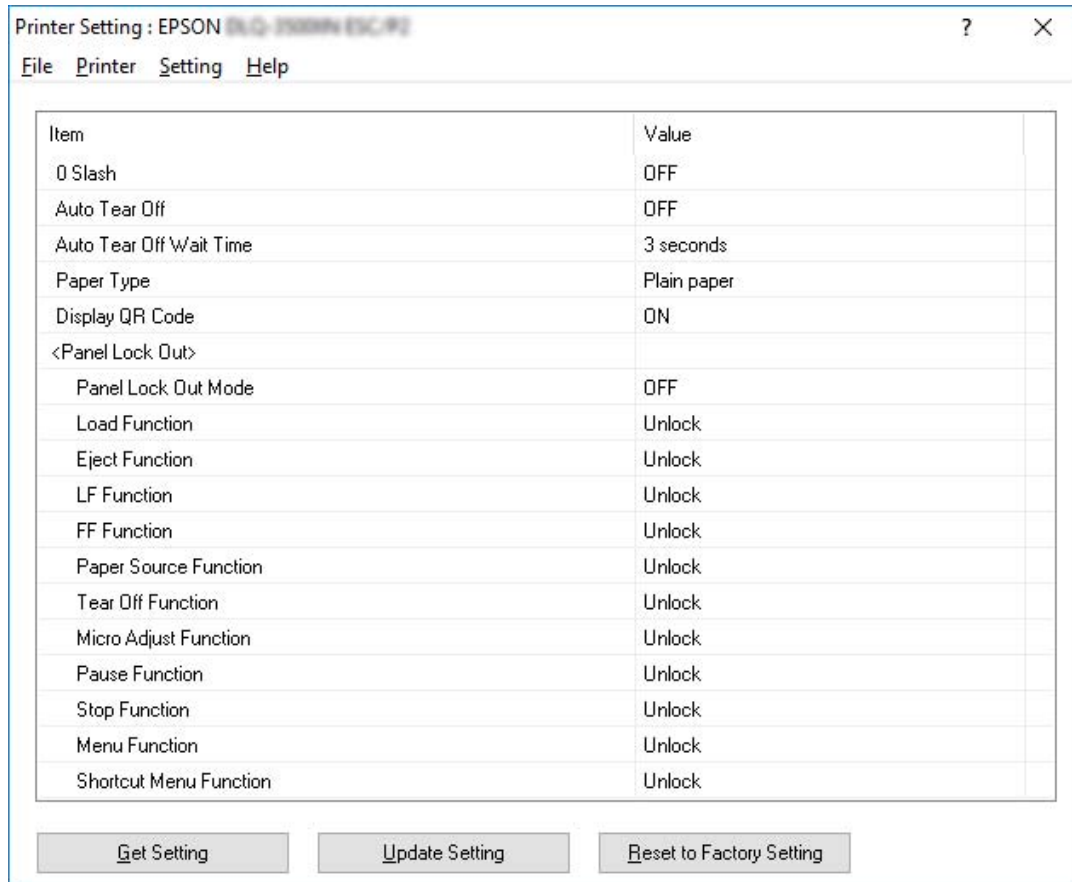

2. Mainiet vajadzīgos printera iestatījumus. Sīkāk par šī rīka lietošanu skatieties printera draivera failā Help (Palīdzība).

Piezīme:

Lai parādītu papildu printera noklusējuma iestatījumus, atlasiet **Setting (Iestatījums)** no izvēlnes, kas atrodas loga Printer Setting (Printer iestatījumi) augšmalā, un tad atlasiet **Show Expansion Setting... (Rādīt paplašinājuma iestatījumu...)**. Tomēr paplašināšanas iestatījums var izraisīt nevēlamas sekas, un parasti šos iestatījumus nedrīkst mainīt. Ja šie iestatījumi ir jāmaina, ieteicams sazināties ar tehnisko ekspertu.

Printera iestatīšana tīklā

Printera koplietošana

Šajā sadaļā aprakstīts, kā koplietot printeri standarta Windows tīklā.

Tīklā esošie datori var koplietot printeri, kas tieši pievienots vienam no tiem. Dators, kas ir tieši savienots ar printeri, ir printera serveris, un citi datori ir klienti, kuriem vajadzīga atļauja koplietot printeri ar printera serveri. Klienti koplieto printeri ar printera servera starpniecību.

Atkarībā no Windows operētājsistēmas versijas un jūsu piekļuves tiesībām tīklam, veiciet atbilstošus printera servera un klientu iestatījumus.

- ☐ Skatiet "Printera iestatīšana par koplietošanas printeri" 77. lpp.
- ☐ Skatiet "Iestatījumi klientiem" 81. lpp.

Piezīme:

- ☐ Ja printeris tiek koplietots, noteikti iestatiet EPSON Status Monitor 3 tā, ka koplietojamo printeri var uzraudzīt printera serverī un klientos. Skatiet "EPSON Status Monitor 3 iestatīšana" 70. lpp.
- ☐ Ja savienojaties ar kopīgotu printeri aiz maršrutētāja, koplietotajiem printeriem drukāšanas laikā dažreiz, atkarībā no maršrutētāja iestatījumiem, nav pieejami kļūdas un brīdinājuma paziņojumi.
- ☐ Printera serverim un klientiem jābūt iestatītiem vienā un tai pašā tīkla sistēmā, un tiem jau no sākuma jābūt tajā pašā tīkla pārvaldībā.

Printera iestatīšana par koplietošanas printeri

Veiciet šīs darbības, lai iestatītu printera serveri.

Piezīme:

Jums jāpiekļūst kā lokālās mašīnas administratoriem.

1. Operētājsistēmai Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016:
Noklikšķiniet uz pogas **Start (Sākt)** un pēc tam atlasiet **Windows System (Windows sistēma) > Control Panel (Vadības panelis) > View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)** kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**.

Operētājsistēmā Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012: Noklikšķiniet uz **Desktop (Darbvirsma)** ekrānā **Start (Sākt)**, pārvietojiet kursoru uz ekrāna labo augšējo stūri. Noklikšķiniet uz **Settings (Iestatījumi)**, un tad noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**. Tālāk noklikšķiniet uz **View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)** kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**.

Operētājsistēmā Windows 7/Windows Server 2008 R2: Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, un tad noklikšķiniet uz **View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)**.

Operētājsistēmā Windows Vista/Windows Server 2008: Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**, noklikšķiniet uz **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**, un tad noklikšķiniet uz **Printers (Printeri)**.

Operētājsistēmā Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003: Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un noklikšķiniet uz **Printers and Faxes (Printeri un faksi)**.


- Operētājsistēmai Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2: Veiciet labo klikšķi uz printera ikonas, noklikšķiniet uz **Printer properties (Printera rekvizīti)**, un tad ekrānā, kas parādās, noklikšķiniet uz cilnes **Sharing (Koplietošana)**.

Operētājsistēmā Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:


Veiciet labo klikšķi uz printera ikonas, un izvēlnē, kas parādās, noklikšķiniet uz **Sharing (Koplietošana)**.

Ja operētājsistēmā Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 parādās šāda izvēlne, noklikšķiniet uz **Network Setup Wizard (Tikla iestatīšanas vednis)** vai **If you understand the security risks but want to share printers without running the wizard, click here. (Ja saprotat drošības riskus, bet vēlaties koplietot printerus, nepalaižot vedni, noklikšķiniet šeit.)**.

Jebkurā gadījumā, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

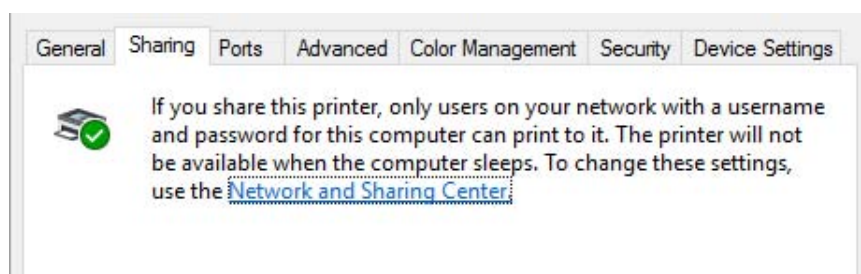

Atlasiet **Share this printer (Koplietot šo printeri)**, tad iedrukājiet tā nosaukumu lodziņā "Share name" ("Koplietojuma nosaukums") un noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

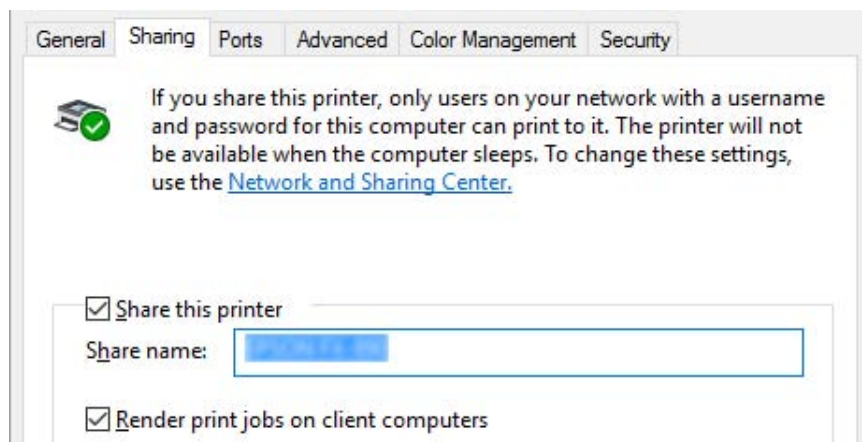

Piezīme:

- ❑ Koplietojuma nosaukumā nelietojiet atstarpes vai defises, jo var rasties kļūda.
- ❑ Operētājsistēmās Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 jūs nevarat atlasīt **Share this printer (Koplietot šo printeri)**, kamēr neesat noklikšķinājis uz pogas **Change sharing options (Mainīt koplietošanas opcijas)**.

Jums ir jāiestata klientu datori, lai viņi varētu lietot printeri tīklā. Sīkāk skatiet turpmākajās lappusēs:

- ❑ Skatiet "Iestatījumi klientiem" 81. lpp.

Printera koplietošana, ja ieslēgts ugunsmūris

Piezīme:

Lai koplietotu failus un printerus, ja ieslēgts Windows Firewall (Windows ugunsmūris), veiciet turpmāko procedūru.

Operētājsistēma Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

1. Noklikšķiniet uz pogas **Start (Sākt)** un pēc tam atlasiet **Windows System (Windows sistēma) > Control Panel (Vadības panelis)**, noklikšķiniet uz **System and Security (Sistēma un drošība)** un pēc tam noklikšķiniet uz **Windows Firewall (Windows ugunsmūris)**.

2. Noklikšķiniet logā pa kreisi uz **Turn Windows Firewall on or off (Ieslēgt vai izslēgt Windows ugunssmūri)**. Pārļiecinieties, ka nav atlasīts **Block all incoming connections, including those in the list of allowed apps (Bloķēt visus ienākošos savienojumus, tostarp tos, kas ir atļauto lietotņu sarakstā)**, un tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.
3. Noklikšķiniet logā pa kreisi uz **Allow an app or feature through Windows Firewall (Atļaut lietot lietotni vai funkciju caur Windows ugunssmūri)**.
4. Atlasiet **File and Printer Sharing (Failu un printeru koplietošana)**, un tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

1. Noklikšķiniet uz **Desktop (Darbvirsma)** ekrānā Start (Sākt), pārvietojiet kursoru uz ekrāna augšējo labo stūri, noklikšķiniet uz **Settings (Iestatījumi)**, un tad noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**. Tālāk noklikšķiniet uz **System and Security (Sistēma un drošība)**, un tad noklikšķiniet uz **Windows Firewall (Windows ugunssmūris)**.
2. Noklikšķiniet logā pa kreisi uz **Turn Windows Firewall on or off (Ieslēgt vai izslēgt Windows ugunssmūri)**. Pārļiecinieties, ka nav atlasīts **Block all incoming connections, including those in the list of allowed apps (Bloķēt visus ienākošos savienojumus, tostarp tos, kas ir atļauto lietotņu sarakstā)**, un tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.
3. Noklikšķiniet logā pa kreisi uz **Allow an app or feature through Windows Firewall (Atļaut lietot lietotni vai funkciju caur Windows ugunssmūri)**.
4. Atlasiet **File and Printer Sharing (Failu un printeru koplietošana)**, un tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

1. Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**, noklikšķiniet uz **System and Security (Sistēma un drošība)**, un tad noklikšķiniet uz **Windows Firewall (Windows ugunssmūris)**.
2. Noklikšķiniet logā pa kreisi uz **Turn Windows Firewall on or off (Ieslēgt vai izslēgt Windows ugunssmūri)**. Pārļiecinieties, ka nav atlasīts **Block all incoming connections, including those in the list of allowed apps (Bloķēt visus ienākošos savienojumus, arī atļauto programmu sarakstā norādītos)**, un tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.
3. Noklikšķiniet logā pa kreisi uz **Allow a program or feature through Windows Firewall (Ļaut programmai vai līdzeklim piekļūt, izmantojot Windows ugunssmūri)**.

4. Atlasiet **Share file and printer (Koplietot failus un printerus)**, un tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

Windows Vista/Windows Server 2008

1. Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un tad noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**.
2. Noklikšķiniet uz **Security (Drošība)**, un tad noklikšķiniet uz **Windows Firewall (Windows ugunsmūris)**, lai atvērtu logu **Windows Firewall (Windows ugunsmūris)**.
3. Noklikšķiniet logā pa kreisi uz **Turn Windows Firewall on or off (Ieslēgt vai izslēgt Windows ugunsmūri)**. Ja tiek parādīts ekrāns **User Account Control (Lietotāja konta kontrole)**, noklikšķiniet uz **Continue (Turpināt)**.
4. Pārliecinieties, ka nav atlasīts **Block all incoming connections (Bloķēt visus ienākošos savienojumus)** no cilnes **General (Vispārīgi)**.
5. Atveriet cilni **Exceptions (Izņēmumi)**, atlasiet **File and Printer Sharing (Faila un printera koplietošana)**, un tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

1. Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un tad noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**.
2. Noklikšķiniet uz **Security Center (Drošības centrs)**.
3. Noklikšķiniet uz **Windows Firewall (Windows ugunsmūris)**, lai atvērtu logu **Windows Firewall (Windows ugunsmūris)**.
4. Pārliecinieties, ka nav atlasīts **Don't allow exceptions (Neatļaut izņēmumus)** no cilnes **General (Vispārīgi)**.
5. Atveriet cilni **Exceptions (Izņēmumi)**, atlasiet **File and Printer Sharing (Faila un printera koplietošana)**, un tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

Iestatījumi klientiem

Šajā sadaļā aprakstīts kā iestatīt printera draiveri, piekļūstot koplietošanas printerim tīklā.

Piezīme:

- ❑ Lai koplietotu printeri Windows tīklā, jums jāiestata printera serveris. Sīkāk skatiet "Printera iestatīšana par koplietošanas printeri" 77. lpp.
- ❑ Šajā sadaļā aprakstīts kā piekļūt koplietošanas printerim standarta tīkla sistēmā, izmantojot serveri (Microsoft darbgrupa). Ja nevarat piekļūt kopīgotajam printerim tīkla sistēmas dēļ, lūdziet palīdzību tīkla administratoram.
- ❑ Šajā sadaļā aprakstīts kā iestatīt printera draiveri, piekļūstot koplietošanas printerim no mapes Printers (Printeri). Jūs varat piekļūt kopīgotajam printerim arī no Network Neighborhood (Tīkla apkaime) vai My Network (Mans tīkls) no Windows darbvirsmas.
- ❑ Ja vēlaties lietot EPSON Status Monitor 3 klientiem, jums jāiestata gan printera draiveris, gan EPSON Status Monitor 3 katrā klientā.
- ❑ Ja printera draiveri vēl nav iestatīti klientā, lūdzu, instalējiet tos pirms šo iestatījumu veikšanas.

1. Operētājsistēmai Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016:
Noklikšķiniet uz pogas **Start (Sākt)** un pēc tam atlasiet **Windows System (Windows sistēma) > Control Panel (Vadības panelis) > View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)** kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**.


Operētājsistēmā Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012:
Noklikšķiniet uz **Desktop (Darbvirsma)** ekrānā **Start (Sākt)**, pārvietojiet kursoru uz ekrāna augšējo labo stūri, noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi), un tad noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**. Tālāk noklikšķiniet uz **View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)** kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**.

Operētājsistēmā Windows 7/Windows Server 2008 R2:
Noklikšķiniet uz **Start (Starts)** un noklikšķiniet uz **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**.


Operētājsistēmā Windows Vista/Windows Server 2008:
Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**, noklikšķiniet uz **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**, un tad noklikšķiniet uz **Printers (Printeri)**.

Operētājsistēmā Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:
Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un noklikšķiniet uz **Printers and Faxes (Printeri un faksi)**.


2. Veiciet labo klikšķi uz tā printera ikonas, kuram vēlaties mainīt iestatījumus, un tad noklikšķiniet uz **Printer properties (Printer rekvizīti)**.

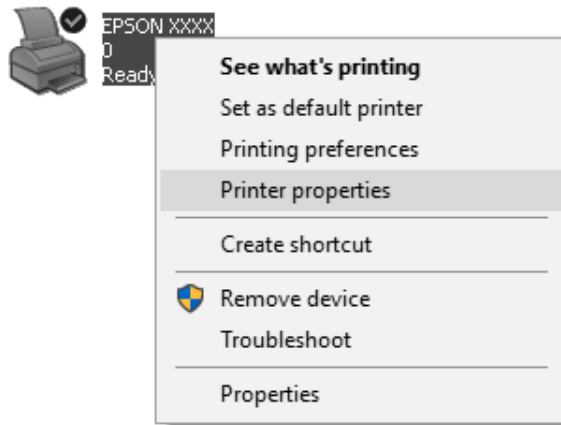

3. Noklikšķiniet uz cilnes **Ports (Porti)**, un tad noklikšķiniet uz **Add Port (Pievienot portu)**.

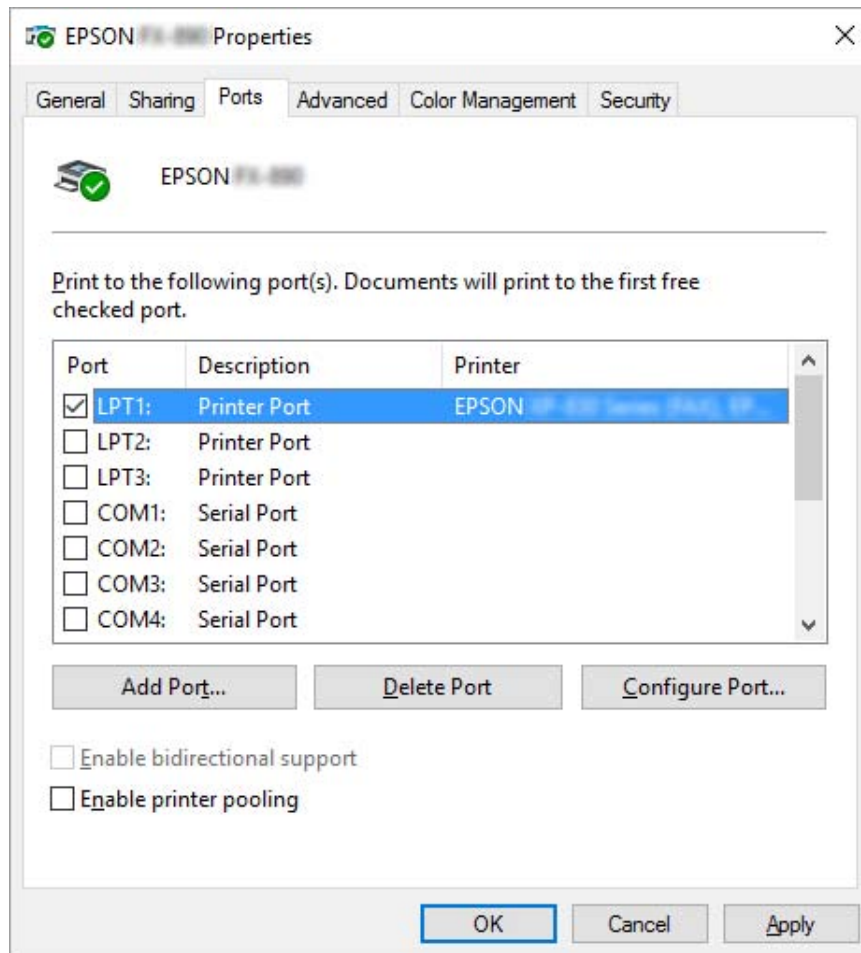


- Kad parādās logs **Printer Ports (Printera porti)**, atlasiet **Local Port (Lokālais ports)**, un tad noklikšķiniet uz **New Port (Jauns ports)**.

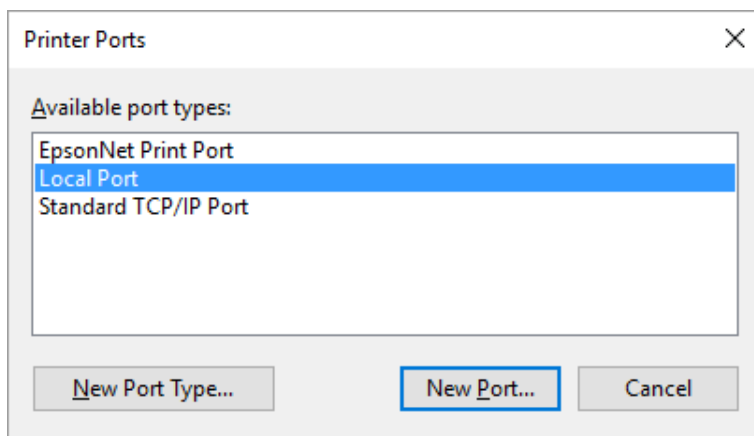

- Ievadiet turpmāko informāciju porta nosaukumam, un tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

\\Pie mērķa printera pievienotā datora nosaukums\koplietotā printera nosaukums

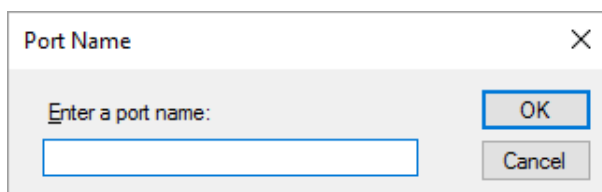

- Pēc atgriešanās logā **Printer Ports (Printera porti)**, noklikšķiniet uz **Cancel (Atcelt)**.
- Pārbaudiet, vai nosaukums, ko ievadījāt portam, ir pievienots un atlasīts, un tad noklikšķiniet uz **Close (Aizvērt)**.

Printera draivera instalēšana no CD-ROM


Šajā sadaļā aprakstīts, kā instalēt printera draiveri klientos, kad servera un klientu datoros izmanto atšķirīgas operētājsistēmas.

Turpmākajās lappusēs parādītie ekrānu displeji var būt atšķirīgi atkarībā no Windows operētājsistēmas versijas.

Piezīme:

- ❑ Instalējot printera draiveri klientos, jums jāpiekļūst kā administratoram.

- ❑ *Ja servera un klientu datoriem ir vienādas operētājsistēmas un arhitektūra, jums nav jāinstalē printera draiveri no CD-ROM.*
- 1. Piekļūstot kopīgotajam printerim, var tikt parādīta uzvedne. Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, un tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai instalētu printera draiveri no CD-ROM.
- 2. Ievietojiet CD-ROM, tad parādīsies dialoglodziņš Install Navi (Instalācijas navigators). Atceliet dialoglodziņu, noklikšķinot uz **Cancel (Atcelt)**, tad iedrukājiat atbilstošo dziņu un mapes nosaukumu, kur atrodas printera draiveris klientiem, tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

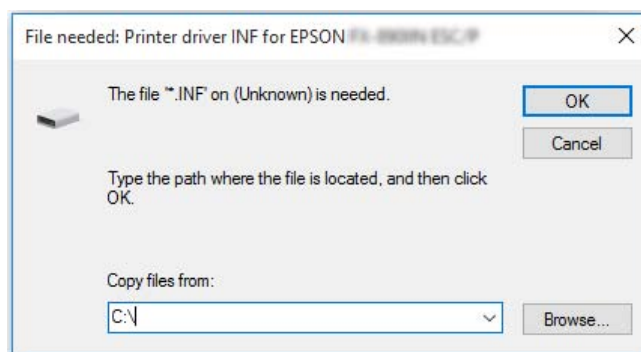

Ja instalējat draiverus Windows Vista, XP operētājsistēmās, var parādīties “Digital Signature is not found. (Ciparparaksts nav atrasts)”. Noklikšķiniet uz **Continue Anyway (Tomēr turpināt)** (Windows XP) vai **Install this driver software anyway (Tomēr instalēt šī draivera programmatūru)** (Windows Vista) un turpiniet instalēšanu.

Mapes nosaukums atšķiras atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.

Klienta operētājsistēma	Mapes nosaukums
Operētājsistēmas Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (x64)	\Driver\Printer\Driver\WINX64
Operētājsistēmas Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (x86)	\Driver\Printer\Driver\WINX86

- 3. Atlasiet printera nosaukumu, tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piezīme:

- ❑ *Ja vēlaties instalēt arī EPSON Status Monitor 3, norādījumus skatiet "EPSON Status Monitor 3 instalēšana" 69. lpp.*

- ❑ Ja vēlaties lietot EPSON Status Monitor 3 kopīgotajam printerim, atkārtoti instalējiet printera draiveri kā norādīts "Iestatījumi klientiem" 81. lpp. pēc tam, kad esat instalējis printera draiveri un EPSON Status Monitor 3 no CD-ROM. Pirms drukāšanas noteikti atlasiet printera draiveri, kas instalēts "Iestatījumi klientiem" 81. lpp.
- ❑ Ja EPSON Status Monitor 3 ir instalēts ar ieslēgtu funkciju Windows ugunsūris (ieteicams), koplietojamo printeri var nebūt iespējams uzraudzīt. Šo problēmu var atrisināt, pievienojot ENAGENT.EXE pie ugunsūra funkcijas Exceptions (Izņēmumi).


Drukšanas atcelšana

Ja izdrukas nav tās, ko gaidījāt, un tajās ir nepareizas vai sakropļotas rakstzīmes vai attēli, jums var būt nepieciešams atcelt druku. Ja uzdevumjoslā ir parādīta printera ikona, izpildiet turpmākos norādījumus, lai atceltu druku.

1. Veiciet dubultklikšķi uz printera ikonas uzdevumjoslā.



2. Ja atceļat visus drukājamus dokumentus, izvēlnē Printer (Printeris) atlasiet **Cancel All Documents (Atcelt visus dokumentus)**.

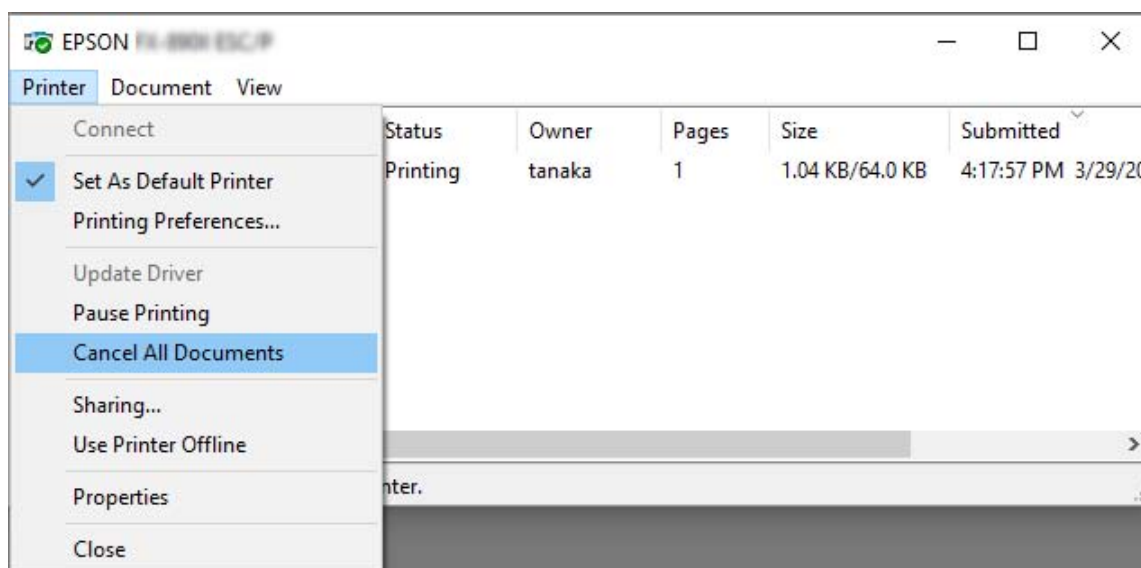

Ja atceļat norādīto dokumentu, atlasiet dokumentu, ko vēlaties atcelt, un izvēlnē Document (Dokuments) atlasiet **Cancel (Atcelt)**.

Drukas uzdevums ir atcelts.

Printera programmatūras atinstalēšana

Ja vēlaties atkārtoti instalēt vai uzlabot printera draiveri, atinstalējiet printera draiveri, kas instalēts pirms tam.

Piezīme:

Ja atinstalējat EPSON Status Monitor 3 no vairāku lietotāju Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 vides, pirms atinstalēšanas noņemiet no visiem klientiem saīšnes ikonu. Jūs varat noņemt ikonu, notīrot izvēles rūtiņu pie Shortcut Icon (Saīšnes ikona) dialoglodziņā Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences).

Printera draivera un EPSON Status Monitor 3 atinstalēšana

1. Izslēdziet printeri.
2. Aizveriet visas darbojošās lietotnes.
3. Atveriet **Control Panel (Vadības panelis)**:
 - ☐ Operētājsistēma Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
 Noklikšķiniet uz pogas **Start (Start)** un pēc tam atlasiet **Windows System (Windows sistēma) > Control Panel (Vadības panelis)**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
 Atlasiet **Desktop (Darbvirsma) > Settings (Iestatījumi) > Control Panel (Vadības panelis)**.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
 Noklikšķiniet uz sākuma pogas un atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)**.
4. Atveriet **Uninstall a program (Atinstalēt programmu)** (vai **Add or Remove Programs (Pievienot vai noņemt programmas)**):

- ☐ Operētājsistēma Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Atlasiet **Uninstall a program (Atinstalēt programmu)** izvēlnē **Programs (Programmas)**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz **Add or Remove Programs (Pievienot vai noņemt programmas)**.

5. Atlasiet programmatūru, kuru vēlaties atinstalēt.

6. Atinstalējiet programmatūru:

- ☐ Operētājsistēma Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Noklikšķiniet uz **Uninstall/Change (Atinstalēt/Mainīt)** vai **Uninstall (Atinstalēt)**.


- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz **Change/Remove (Mainīt/Noņemt)** vai **Remove (Noņemt)**.

Piezīme:

*Ja tiek parādīts logs **User Account Control (Lietotāja konta kontrole)**, noklikšķiniet uz **Continue (Turpināt)**.*

7. Noklikšķiniet uz cilnes **Printer Model (Printer modelis)**, atlasiet atinstalējamā printera ikonu, tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

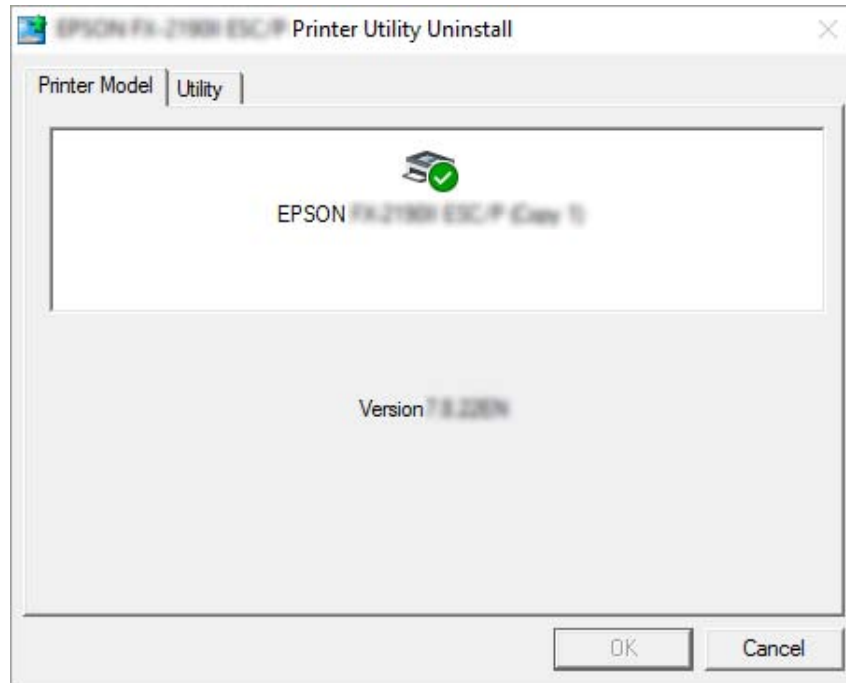

Piezīme:

Pārliedzinieties, ka cilnē *Printer Model (Printer modelis)* nekas nav atlasīts. Atveriet cilni **Utility (Utilitprogramma)**, atlasiet **EPSON Status Monitor 3 (modeļiem EPSON XXXXXX ESC/P)** un noklikšķiniet uz **OK (Labi)**. Jūs varat atinstalēt tikai EPSON Status Monitor 3.

8. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Nodaļā 5

Problēmu novēršana

Printera statusa pārbaude

Displeja ekrāna ziņojumu pārbaude

Ja displeja ekrānā tiek parādīts kļūdas ziņojums vai norādījumi, izpildiet ekrānā tālāk redzamos norādījumus vai risinājumus, lai novērstu problēmu. Kad pēc problēmas novēršanas printeris ir pazvēts, nospiediet pogu **Pause**, lai atsāktu darbību.

Ziņojumi	Risinājumi
XX papīrs ir iestrēdzis. Izņemiet to.	Lai iztīrītu iestrēgušo papīru, skatiet "Iestrēguša papīra izņemšana" 99. lpp.
Printera kļūda. Sazinieties ar Epson atbalstu.	Notikusi nezināma printera kļūda. Izslēdziet printeri un atstājiet to uz vairākām minūtēm; tad ieslēdziet to atkal. Ja kļūda parādās atkal, sazinieties ar izplatītāju.

Problēmas un risinājumi

Vairumam problēmu, ar kurām varat sastapties, darbinot printeri, ir vienkārši risinājumi. Izmantojiet šīs sadaļas informāciju, lai atrastu radušās printera problēmas cēloni un risinājumu.

Nosakiet radušās problēmas veidu, un aplūkojiet atbilstošo sadaļu zemāk:

"Barošanas problēmas" 92. lpp.

"Papīra lietošana" 97. lpp.

"Izdrukas novietojuma problēmas" 95. lpp.

"Drukas vai drukas kvalitātes problēmas" 92. lpp.

Jūs varat arī izmantot pašpārbaudi, lai noteiktu, vai problēmu rada printeris vai dators. Norādījumus par pašpārbaudes izdrukāšanu skatiet "Pašpārbaudes izdruka" 103. lpp. Lai identificētu sakaru problēmas, pieredzējuši lietotāji var izvēlēties izmantot printera heksadecimālo izmeti, kas aprakstīta "Heksadecimālās izmetes izdruka" 104. lpp.

Lai iztīrītu iestrēgušo papīru, skatiet "Iestrēguša papīra izņemšana" 99. lpp.

Barošanas problēmas

Vadības paneļa indikatori neiedegas.	
Cēlonis	Ko darīt
Var būt atvienots barošanas vads.	Pārbaudiet barošanas vada pareizu savienojumu ar elektrības ligzdu.
Ligzda var nedarboties.	Ja elektrības ligzdu vada ar ārēju slēdzi vai automātisku taimeru, lietojiet citu ligzdu. Pievienojiet ligzdai citu elektrisko ierīci, piemēram, lampu, lai noteiktu, vai ligzda darbojas pareizi.
Printeris nedarbojas un vadības paneļa indikatori nespīd.	
Cēlonis	Ko darīt
Printeris ir izslēgts.	Ieslēdziet printeri.
Barošanas vads nav pareizi iesprausts ligzdā vai arī, ja barošanas vads nav pastāvīgi pievienots printerim, tas nav pareizi pievienots printerim.	Izslēdziet printeri un pārliecinieties, ka barošanas vads ir stingri iesprausts ligzdā un printerī. Tad ieslēdziet barošanas slēdzi.
Elektrības ligzda nedarbojas.	Izmantojiet citu ligzdu.

Drukāšana

Drukas vai drukas kvalitātes problēmas

Printeris ir ieslēgts, bet nedrukā.	
Cēlonis	Ko darīt
Saskarnes kabelis ir pārrauts vai savērpts.	Pārbaudiet, vai saskarnes kabelis nav pārrauts vai savērpts. Ja jums ir cits saskarnes kabelis, nomainiet kabeli un pārbaudiet vai printeris darbojas pareizi.

Printeris nav tieši pievienots jūsu datoram.	Ja jūs izmantojat printera nomainītāju, printera buferi vai pagarinātāju kabeli, printeris nedrukā pareizi šo ierīču kombinācijas dēļ. Pārļecinieties, ka printeris darbojas pareizi, ja tas ir pievienots jūsu datoram bez šīm ierīcēm.
Printera draiveris nav instalēts pareizi.	Pārbaudiet vai printera draiveris ir instalēts pareizi. Ja nepieciešams, instalējiet printera draiveri atkārtoti.
Iesprūdis papīrs, vai lente vai aizsargmehānisms ir iesprūduši.	Izslēdziet printeri, atveriet printera vāku un izņemiet iesprūdušo papīru vai lietas, kas ir iesprūdušas.
USB iestatījums ir nepareizs.	Apstipriniet, ka USB iestatījums ir pareizs. Sīkāk skatiet šeit: "USB problēmu labošana" 99. lpp.
Tīkls iestatījums ir nepareizs.	Apstipriniet, ka tīkla iestatījums ir pareizs. Tīkla vednī skatiet sadaļu "Problēmu risinājumi".
Printeris ir uzkarinājies (apstājies anomālās situācijās).	Izslēdziet printeri un brīdi uzgaidiet. Tad ieslēdziet printeri atkal, un sāciet drukāt.
Printeris nedrukā, kad dators nosūta datus.	
Cēlonis	Ko darīt
Printeris ir pauzēts.	Nospiediet pogu Pause , lai izslēgtu indikatoru Pause .
Interfeisa kabelis nav droši pievienots.	Pārbaudiet vai abi gali kabelim starp printeri un datoru ir droši pievienoti. Ja kabelis ir pievienots pareizi, veiciet pašpārbaudi kā aprakstīts "Pašpārbaudes izdruka" 103. lpp.
Jūsu saskarnes kabelis neatbilst printera un/vai datora tehniskajiem datiem.	Izmantojiet saskarnes kabeli, kas atbilst gan printera, gan datora tehniskajām prasībām. Skatiet "Elektroniskie" 131. lpp. un datora dokumentāciju.
Programmatūra nav pareizi iestatīta datorā.	Atlasiet savu printeri Windows darbvirsma vai lietotnē. Ja nepieciešams, instalējiet vai atkārtoti instalējiet printera draivera programmatūru, kā aprakstīts piegādātajā iestatīšanas lapā.
Printeris trokšņo, bet nekas netiek izdrukāts vai druka pēkšņi apstājas.	
Cēlonis	Ko darīt
Galviņas atstarpe ir iestatīta nepareizi.	Iestatiet galviņas atstarpi atbilstoši jūsu papīra biezumam. Norādījumus skatiet "Head Gap (Galviņas atstarpes) pielāgošana" 36. lpp.
Lente ir pārāk vaļīga, lente ir pārtrūkusi vai lentes kasetne nav ievietota pareizi.	Novērsiet lentes vaļīgumu, pagriežot lentes nostiepšanas pogu, vai uzstādiet lentes kasetni no jauna kā aprakstīts "Lentes kasetnes nomaiņa" 114. lpp.
Printeris nepadod papīru pareizi. (Vienlaicīgi tiek ievadītas divas vai vairākas papīra lapas.)	
Cēlonis	Ko darīt

Papīrs ir salīpis kopā statiskās elektrības ietekmē.	Pirms lietošanas pamatīgi pāršķirstiet papīru.
Izdruka ir bāla.	
Cēlonis	Ko darīt
Lente ir nolietojusies.	Nomainiet lentes kasetni kā aprakstīts "Lentes kasetnes nomaiņa" 114. lpp.
Izdruka ir vāja.	
Cēlonis	Ko darīt
Galviņas atstarpe nav iestatīta pareizi jūsu papīram.	Pārliecinieties, ka galviņas atstarpe ir iestatīta uz AUTO (Auto) vai ka papīram iestatīta atbilstoša vērtība. Norādījumus skatiet "Head Gap (Galviņas atstarpes) pielāgošana" 36. lpp.
Lente ir nolietojusies.	Nomainiet lentes kasetni kā aprakstīts "Lentes kasetnes nomaiņa" 114. lpp.
Trūkst daļa izdrukas vai neregulāri trūkst atsevišķi punkti.	
Cēlonis	Ko darīt
Lente ir pārāk vaļīga, lente ir pārtrūkusi vai lentes kasetne nav ievietota pareizi.	Novērsiet lentes vaļīgumu, pagriežot lentes nostiepšanas pogu, vai uzstādiet lentes kasetni no jauna kā aprakstīts "Lentes kasetnes nomaiņa" 114. lpp.
Lente ir nolietojusies.	Nomainiet lentes kasetni kā aprakstīts "Lentes kasetnes nomaiņa" 114. lpp.
Izdrukā trūkst līnijas vai punkti.	
Cēlonis	Ko darīt
Drukas galviņa ir bojāta.	Pārtrauciet drukāšanu un sazinieties ar izplatītāju, lai nomainītu drukas galviņu.
Uzmanību! Nekad pats nomainiet drukas galviņu; jūs varat sabojāt printeri. Kad tiek nomainīta drukas galviņa, ir jāpārbauda arī citas printera daļas.	
Viss teksts ir izdrukāts vienā rindiņā.	
Cēlonis	Ko darīt
Katras teksta rindiņas galā netiek nosūtīta rindiņas padeves komanda.	Printera iestatījumos ieslēdziet automātisko rindiņas padeves iestatījumu. Tā lai printeris automātiski pievieno rindiņas padeves kodu katram raksttagriezes kodam. Skatiet "Character/Line Space Settings (Rakstzīmju/ Rindiņu attāluma iestatījumi)" 26. lpp.
Izdrukā ir liekas tukšas rindiņas starp teksta rindiņām.	

Cēlonis	Ko darīt
Katras teksta rindiņas beigās tiek nosūtītas divas rindiņas padeves komandas, jo ieslēgts printera rindiņas padeves iestatījums.	Printera iestatījumos izslēdziet automātisko rindiņas padeves iestatījumu. Skatiet "Character/Line Space Settings (Rakstzīmju/ Rindiņu attāluma iestatījumi)" 26. lpp.
Rindiņu atstarpes iestatījums jūsu lietotnē ir nepareizs.	Pielāgojiet rindiņu atstarpes iestatījumu jūsu lietotnē.
Printeris drukā divainus simbolus, nepareizus fontus vai nepareizas rakstzīmes.	
Cēlonis	Ko darīt
Jūsu printeris un dators sazinās nepareizi.	Pārliedzinieties, ka lietojat pareizu saskarnes kabeli, un ka saziņas protokols ir pareizs. Skatiet "Elektroniskie" 131. lpp. un datora dokumentāciju.
Jūsu programmatūrā atlasīta nepareiza rakstzīmju tabula.	Atlasiet pareizo rakstzīmju tabulu, izmantojot programmatūru vai printera iestatījumus. Programmatūrā veiktajai rakstzīmju tabulas iestatīšanai ir augstāka prioritāte nekā printera iestatījumiem.
Printeris, ko vēlaties lietot, nav atlasīts jūsu programmatūrā	Pirms drukāšanas lietotnē izvēlieties pareizo printeri.
Jūsu lietotne nav pareizi konfigurēta jūsu printērim.	Pārliedzinieties, ka jūsu lietotne ir pareizi konfigurēta jūsu printērim. Skatiet jūsu lietotnes dokumentāciju. Ja nepieciešams, instalējiet vai atkārtoti instalējiet printera draivera programmatūru, kā aprakstīts piegādātajā iestatīšanas lapā.
Programmatūras iestatījumi ignorē iestatījumus, kuri veikti printera iestatījumos.	Izmantojiet lietotni, lai atlasītu fontu.
Izdrukā vertikālās līnijas nav līdzinātas.	
Cēlonis	Ko darīt
Divvirzienu druka, kas ir printera standarta drukas režīms, nav līdzināta.	Izmantojiet printera divvirzienu pielāgošanas režīmu, lai labotu šo problēmu. Skatiet "Vertikālo līniju līdzināšana izdrukā" 101. lpp.

Izdrukas novietojuma problēmas

Jūsu izdruka lapā parādās pārāk augstu vai zemu.	
Cēlonis	Ko darīt
Papīra izmēra iestatījums jūsu lietotnē vai printera draiverī neatbilst tā papīra izmēram, ko izmantojat.	Pārbaudiet papīra izmēra iestatījumu jūsu lietotnē vai printera draiverī.

Printera lapas garuma iestatījums priekšējam vai aizmugurējam vilcējam neatbilst nepārtrauktās papīra lentes izmēram, kuru jūs lietojat.	Printera iestatījumos mainiet papīra garuma iestatījumus priekšējam vai aizmugurējam vilcējam. Sīkāku informāciju skatiet "Character/Line Space Settings (Rakstzīmju/ Rindiņu attāluma iestatījumi)" 26. lpp.
Augšējās malas vai veidlapas augšmalas iestatījums ir nepareizs.	Pārbaudiet un pielāgojiet malas vai veidlapas augšmalas vietas iestatījumus savā lietotnē. Sīkāku informāciju skatiet "Drukājama apgabals" 143. lpp. Printera iestatījumos var mainīt veidlapas augšmalas vietu. Skatiet "Printer Settings (Printer iestatījumi)" 25. lpp. Taču iestatījumi, kas veikti operētājsistēmas Windows lietotnēs ignorē iestatījumus, kas veikti printera iestatījumos.
Printera draivera iestatījumi, ko vēlaties lietot, nav atlasīti jūsu programmatūrā.	Pirms drukāšanas izvēlieties pareizo printera draivera iestatījumu Windows darbvirsma vai jūsu lietotnē.
Jūs pārvietojāt papīru, izmantojot apaļo rokturi, kad printeris bija ieslēgts.	Printera iestatījumos pielāgojiet veidlapas augšmalas vietu. Skatiet "Printer Settings (Printer iestatījumi)" 25. lpp.
Uzmanību! Nekad nelietojiet apaļo rokturi, lai pielāgotu veidlapas augšmalas stāvokli; tas var sabojāt printeri vai izraisīt printerim veidlapas augšmalas pazaudēšanu.	
Printeris drukā uz (vai pārāk tālu no) perforācijas uz jūsu nepārtrauktās papīra lentes.	
Cēlonis	Ko darīt
Noplēšanas vietas iestatījums ir nepareizs.	Pielāgojiet noplēšanas vietu, izmantojot funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana). Sīkāku informāciju skatiet "Noplēšanas vietas pielāgošana" 54. lpp.
Uzmanību! Nekad nelietojiet apaļo rokturi, lai pielāgotu noplēšanas vietu; tas var sabojāt printeri vai izraisīt printerim noplēšanas vietas pazaudēšanu.	
Jūs pārvietojāt papīru, izmantojot apaļo rokturi, kad printeris bija ieslēgts.	Pielāgojiet noplēšanas vietu, izmantojot funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana). Sīkāku informāciju skatiet "Noplēšanas vietas pielāgošana" 54. lpp.
Printeris, ko vēlaties lietot, nav atlasīts jūsu programmatūrā.	Pirms drukāšanas izvēlieties pareizo printeri Windows darbvirsma vai jūsu lietotnē.
Papīra izmēra iestatījums jūsu lietotnē vai printera draiverī neatbilst tā papīra izmēram, ko izmantojat.	Pārbaudiet papīra izmēra iestatījumu jūsu lietotnē vai printera draiverī.
Printera lapas garuma iestatījums priekšējam vai aizmugurējam vilcējam neatbilst nepārtrauktās papīra lentes izmēram, kuru jūs lietojat.	Printera iestatījumos mainiet papīra garuma iestatījumus vilcējam. Sīkāku informāciju skatiet "Character/Line Space Settings (Rakstzīmju/ Rindiņu attāluma iestatījumi)" 26. lpp.

Papīra lietošana

Atsevišķās lapas netiek padotas pareizi

Papīrs netiek padots.	
Cēlonis	Ko darīt
Papīra ceļā ir nepārtrauktā papīra lente.	Nospiediet pogu Load/Eject , lai izņemtu nepārtraukto papīra lenti. Vadības panelī atlasiet Manual/CSF (Manuāli/CSF) kā papīra avotu un ievietojiet jaunu lapu. (Sīkāku informāciju skatiet "Pārlēgšanās uz atsevišķām lapām" 52. lpp.)
Papīra avots ir iestatīts uz ievadišanu ar vilcēju.	Vadības panelī atlasiet Manual/CSF (Manuāli/CSF) kā papīra avotu. (Skatiet "Pogas un indikatori" 18. lpp.)
Papīrs nav ievietots pareizi.	Norādījumus par vienas papīra lapas ievietošanu skatiet "Atsevišķu lapu ievietošana" 46. lpp.
Galviņas atstarpe ir iestatīta nepareizi.	Pārliedziniet, ka galviņas atstarpe ir iestatīta uz AUTO (Auto) vai ka papīram iestatīta papīra biezumam atbilstoša vērtība. Skatiet "Head Gap (Galviņas atstarpe) pielāgošana" 36. lpp.
Papīrs ir saburzīts, vecs, pārāk plāns vai pārāk biezs.	Skatiet "Papīrs" 135. lpp. informāciju par papīra tehniskajiem datiem, un lietojiet jaunas, tīras papīra lapas.
Papīrs netiek izstumts pilnībā.	
Cēlonis	Ko darīt
Papīrs var būt pārāk garš.	Nospiediet pogu LF/FF , lai izstumtu lapu. Lietojiet papīru, kas ir norādītajā diapazonā. Skatiet papīra tehniskos datus "Papīrs" 135. lpp.
Papīrs netiek ievadīts pareizi no papildu sagrieztu lokšņu padevēja.	
Cēlonis	Ko darīt
Sagrieztu lokšņu padevējs nav uzstādīts pareizi.	Uzstādiet atkārtoti, kā aprakstīts "Sagrieztu lokšņu padevēja uzstādīšana" 118. lpp.
Sagrieztu lokšņu padevējs nav savienots ar printeri.	Pārliedziniet, ka kabelis ir pareizi pievienots datoram. Skatiet "Sagrieztu lokšņu padevēja uzstādīšana" 118. lpp.
Sagrieztu lokšņu padevējā ievietots pārāk daudz lapu.	Ievietojiet mazāk lapu nekā paredzēts atbilstošajai papīra veida ietilpībai. Sīkāku informāciju skatiet "Sagrieztu lokšņu padevējs" 118. lpp.
Malu vadotnes sagrieztu lokšņu padevējā nav novietotas pareizi.	Salāgojiet kreiso malas vadotni ar bultiņas zīmi, tad pārvietojiet labās malas vadotni atbilstoši papīra platumam.
Tvertnē ir palikusi tikai viena lapa.	Pielieciet vairāk papīra sagrieztu lokšņu padevējā.

Nepārtrauktā papīra lente netiek ievadīta pareizi

Vilcējs neievada papīru pareizi.	
Cēlonis	Ko darīt
Vadības panelī kā papīra avots ir atlasīts Manual/CSF (Manuāli/CSF) .	Vadības panelī atlasiet Tractor (Vilcējs) kā papīra avotu. (Skatiet "Pogas un indikatori" 18. lpp.)
Nepārtrauktā papīra lente nav ievietota pareizi.	Skatiet "Nepārtrauktas papīra lentes ievietošana" 38. lpp. norādījumus par nepārtrauktās papīra lentes ievietošanu ar vilcēju, kuru vēlaties izmantot.
Centra papīra atbalsts nav novietots papīra platuma centrā.	Iestatiet centrālo papīra atbalstu papīra platuma centrā.
Galviņas atstarpe ir iestatīta nepareizi.	Pārliecinieties, ka galviņas atstarpe ir iestatīta uz AUTO vai ka papīram iestatīta papīra biezumam atbilstoša vērtība. Skatiet "Head Gap (Galviņas atstarpes) pielāgošana" 36. lpp.
Jūsu papīrs var būt ar nepareizu izmēru vai biezumu printerim.	Pārliecinieties, ka papīra izmērs un biezums ir norādītajās robežās. Informāciju par nepārtrauktās papīra lentes tehniskajiem datiem skatiet "Papīrs" 135. lpp.
Papīra padeve nav salāgota ar printeri.	Pārliecinieties, ka esat salāgojis papīra padevi ar vilcējā ievietoto papīru, lai papīrs tiktu gludi ievadīts printerī. Skatiet "Nepārtrauktās papīra lentes padeves novietošana" 39. lpp.
Ķēdesrata ierīces nav novietotas pareizi izmantotā papīra platumam.	Pielāgojiet ķēdesratu novietojumu, lai novērstu papīra atslābumu platumā. Piezīme: Ja papīrs iesprūdis papīra ceļā, skatiet instrukcijas "Iestrēguša papīra izņemšana" 99. lpp.
Papīrs netiek izstumts pareizi.	
Cēlonis	Ko darīt
Jūsu papīrs var būt par garu vai par īsu.	Pārliecinieties, ka jūsu papīra lapas garums ir norādītajās robežās. Informāciju par nepārtrauktās papīra lentes tehniskajiem datiem skatiet "Papīrs" 135. lpp.
Jūs varat būt mēģinājis ievadīt atpakaļgaitā pārāk daudz papīra.	Ja lietojat parastu nepārtrauktā papīra lenti, noplēsiet pēdējo izdrukāto lapu, un nospiediet pogu Load/Eject , lai ievadītu papīru atpakaļgaitā. Ja lietojat uzlīmes, noplēsiet papīru, kas tiek ievadīts printerī, un tad nospiediet pogu LF/FF , lai ievadītu uzlīmes uz priekšu.
Papīra izmēra iestatījums jūsu lietotnē vai printera draiverī var neatbilst tā papīra izmēram, ko izmantojat.	Pārbaudiet papīra izmēra iestatījumu jūsu lietotnē vai printera draiverī.

Papīrs iestrēdzis printerī.	Izņemiet iesprūdošo papīru kā aprakstīts "Iestrēguša papīra izņemšana" 99. lpp.
Printeris nepārvieto nepārtraukto papīra lenti uz gatavības stāvokli.	
Cēlonis	Ko darīt
Jūs neesat noplēsis izdrukātās lapas, pirms nospiedāt pogu Load/Eject .	Noplēsiet izdrukātās lapas pa perforāciju. Tad nospiediet pogu Load/Eject , lai pārvietotu papīru atpakaļgaitā līdz gatavības stāvoklim.

Tikla problēmas

Printeris nedrukā, izmantojot tīklu.	
Cēlonis	Ko darīt
Tikla iestatījums ir nepareizs.	<p>Pārbaudiet, vai drukas uzdevumi no citiem datoriem tiek vai netiek drukāti caur tīklu.</p> <p>Ja drukas uzdevums tiek izpildīts, problēma var būt printerī vai jūsu datorā. Pārbaudiet savienojumu starp printeri un jūsu datoru, printera draivera iestatījumus un jūsu datora iestatījumus.</p> <p>Ja drukas uzdevums nav izpildīts, tīkla iestatījumi var būt nepareizi. Lūdziet palīdzību savam tīkla administratoram.</p>

USB problēmu labošana

Ja jums ir grūtības lietot printeri ar USB savienojumu, izlasiet šīs sadaļas informāciju.

Ja jūsu printeris nedarbojas pareizi ar USB kabeli, izmēģiniet turpmākos risinājumus:

- ☐ Pārliedzinieties, ka kabelis, kuru lietojat, ir standarta, ekranētais USB kabelis.
- ☐ Ja lietojat USB centrmezglu, pievienojiet printeri centrmezgla pirmajam līmenim, vai pievienojiet printeri tieši datora USB pieslēgvietai.

Iestrēguša papīra izņemšana

Veiciet turpmākās darbības iestrēguša papīra izņemšanai:

**Uzmanību!**


Nevelciet iestrēgušo papīru, ja printeris ir ieslēgts.

1. Izslēdziet printeri.
2. Ja ir uzstādīts sagriežto lokšņu padevējs vai automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloks, noņemiet to no printera.
3. Ja printerī ir iestrēgusi nepārtraukta papīra lente, noplēsiet veselo daļu un izdrukātās lapas pa perforāciju, kas atrodas vistuvāk printerim, un pēc tam atveriet ķēdesrata vāciņu, lai atbrīvotu papīru.
4. Pagrieziet apaļo rokturi printera labajā pusē, lai izņemtu papīru, un uzmanīgi izvelciet papīru no printera. Pagriežot apaļo rokturi, pievērsiet uzmanību papīra pagriešanas virzienam, lai tas neierullētos atpakaļ printerī.


**Uzmanību!**

Izmantojiet apaļo rokturi printera labajā pusē iestrēguša papīra izņemšanai tikai tad, kad printeris ir izslēgts. Citādi jūs varat sabojāt printeri vai izmainīt veidlapas augšmalas vai noplēšanas vietas stāvokli.

5. Ja papīrs ir iestrēdzis priekšpusē, atveriet papīra plātņi un izņemiet papīru, pagriežot apaļo rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, un uzmanīgi izvelciet papīru no printera.

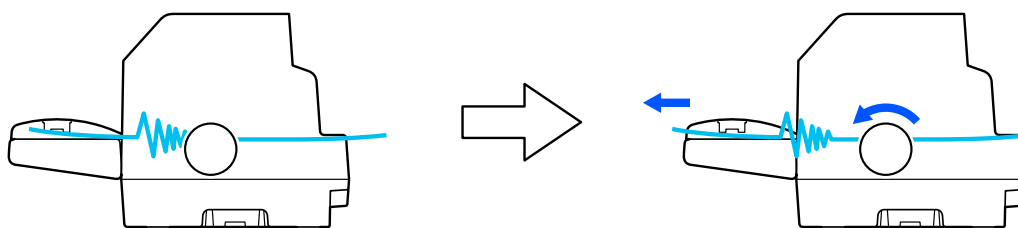

Ja papīrs iesprūdis tur, kur printeris to ievieto, un ir grūti pagriezt apaļo rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, pagrieziet apaļo rokturi pulksteņrādītāja virzienā, lai izņemtu papīru, un uzmanīgi izvelciet papīru no printera.

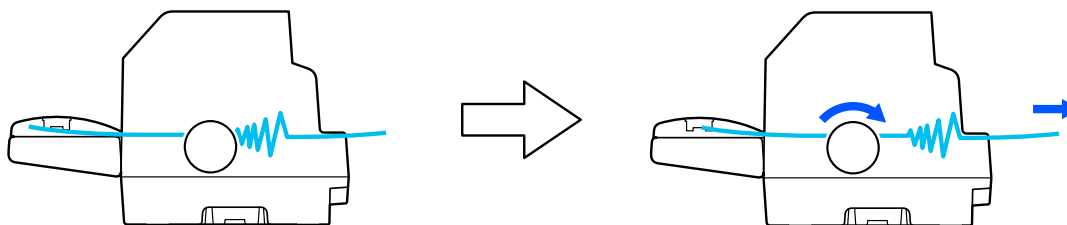

Izņemiet palikušos papīra gabalus.

6. Pārliedzieties, ka esat aizvēris papīra plātņi un printera vāku, un pēc tam ieslēdziet printeri.

Pārliedzieties, vai displeja ekrānā nav redzami kļūdu vai brīdinājuma ziņojumi.

Vertikālo līniju līdzināšana izdrukā

Ja ievērojat, ka vertikālās līnijas jūsu izdrukā nav pareizi līdzinātas, jūs varat izmantot printera divvirzienu pielāgošanas režīmu šīs problēmas labošanai.

Divvirzienu pielāgošanas laikā printeris izdrukā trīs līdzināšanas zīmējumu lapas, kas apzīmētas kā Draft (Melnraksts), Bit Image (Bitu attēls) un LQ (letter quality) (vēstules kvalitāte). No katras lapas atlasiet labāko līdzinājumu kā aprakstīts tālāk.

Piezīme:

- ☐ *Lai drukātu pielāgošanas zīmējumus, nepieciešamas trīs A3 formāta atsevišķas papīra lapas vai 15 collu (ieteicams) nepārtrauktas papīra lentes.*
- ☐ *Ja lietojat atsevišķas lapas, jums no lapas vadotnes jāievieto jauna papīra lapa katru reizi, kad printeris izstumj apdrukāto lapu.*

Lai veiktu divvirzienu pielāgošanu, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

1. Pārliedzieties, ka ir ievietots papīrs un printeris ir izslēgts.




Uzmanību!

Kad izslēdzat printeri, vienmēr uzgaidiet vismaz piecas sekundes, pirms to atkal ieslēdzat, pretējā gadījumā varat sabojāt printeri.

2. Turot nospiestu pogu **Pause**, ieslēdziet printeri. Printeris ieiet divvirzienu pielāgošanas režīmā.

3. Nospiediet pogu **OK**. Printeris izdrukā trīs pielāgošanas zīmējuma komplektus. Aplūkojiet pielāgošanas zīmējumus un atrodiet vertikālās līnijas ar vislabāko izlīdzinājumu. Izmantojiet pogas **▲** vai **▼**, lai atlasītu atbilstošo ekrāna līnijas numuru, un pēc tam nospiediet pogu **OK**.

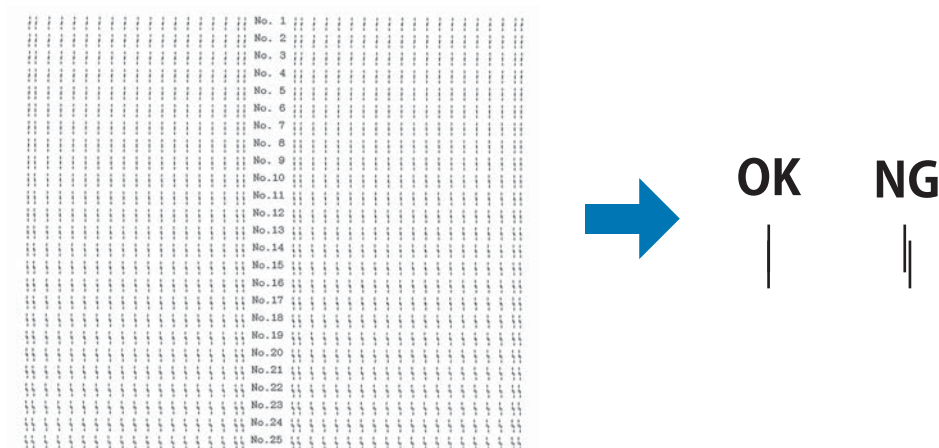

4. Pēc tam, kad esat atlasījuši labāko zīmējumu pēdējā līdzināšanas zīmējumu komplektā, izslēdziet printeri un izejiet no divvirzienu pielāgošanas režīma.

Drukāšanas atcelšana

Jā drukājot sastopaties ar problēmām, var būt vajadzība atcelt drukāšanu.

Jūs varat atcelt drukāšanu no datora, izmantojot printera draiveri, vai no printera vadības paneļa.

Printera draivera izmantošana

Lai atceltu drukas uzdevumu, pirms tas ir nosūtīts no datora, skatiet "Drukāšanas atcelšana" 87. lpp.

Printera vadības paneļa izmantošana

Pogas **Cancel** nospiešana aptur druku, notīra drukas uzdevumu, kas tiek saņemts no aktīvās saskarnes, un notīra kļūdas, kas varēja rasties saskarnē.

Pašpārbaudes izdruka

Printera pašpārbaudes veikšana palīdz noskaidrot vai problēmu rada printeris vai dators.

- ☐ Ja pašpārbaudes rezultāti ir apmierinoši, printeris darbojas pareizi, problēmu varbūt rada printera draivera iestatījumi, lietotnes iestatījumi, dators vai saskarnes kabelis. (Noteikti lietojiet ekranētu saskarnes kabeli.)
- ☐ Ja pašpārbaudes rezultāts netiek izdrukāts pareizi, problēma ir printerī. Iespējamās problēmas cēloņus un risinājumus skatiet "Problēmas un risinājumi" 91. lpp.

Jūs varat izdrukāt pašpārbaudes rezultātu, izmantojot atsevišķas lapas vai nepārtraukto papīra lenti. Norādījumus par papīra ievietošanu skatiet "Nepārtrauktas papīra lentes ievietošana" 38. lpp. vai "Atsevišķu lapu ievietošana" 46. lpp.

Piezīme:

Izmantojiet papīru ar vismaz šādu platumu:

Nepārtraukta papīra lente	376 mm (14,8 collas)
Atsevišķa lapa	A3 horizontāli

Pašpārbaudei veiciet turpmākās darbības:

1. Pārliedzinieties, ka ir ievietots papīrs un printeris ir izslēgts.



Uzmanību!

Kad izslēdzat printeri, vienmēr uzgaidiet vismaz piecas sekundes, pirms to atkal ieslēdzat, pretējā gadījumā varat sabojāt printeri.

2. Lai veiktu pārbaudi ar fontu Draft (Melnraksts), ieslēdziet printeri, turot piespiestu pogu **LF/FF**. Lai veiktu pārbaudi ar vēstules kvalitātes printera fontu, ieslēdziet printeri, turot piespiestu pogu **Load/Eject**. Katra šī pārbaude var palīdzēt noskaidrot drukas problēmas cēloni, taču melnraksta pārbaude tiek izdrukāta ātrāk nekā vēstules kvalitātes pārbaude.
3. Ja lietojat papīra lapas, ievietojiet papīru printerī.

Pēc dažām sekundēm printeris automātiski ievieto papīru un sāk drukāt pašpārbaudes rezultātu. Tiek izdrukāta rakstzīmju sērija.

Piezīme:

*Lai uz laiku apturētu pārbaudi, nospiediet pogu **Pause**. Lai atsāktu pārbaudi, atkal nospiediet pogu **Pause**.*

4. Lai beigtu pašpārbaudi, nospiediet pogu **Pause**. Ja printerī palicis papīrs, nospiediet pogu **Load/Eject**, lai izstumtu apdrukāto lapu. Pēc tam izslēdziet printeri.



Uzmanību!

*Neizslēdziet printeri, kad tas drukā pašpārbaudes rezultātu. Lai pārtrauktu drukāšanu, vienmēr nospiediet pogu **Pause** un pogu **Load/Eject**, lai izstumtu apdrukāto lapu, pirms izslēdzat printeri.*

Heksadecimālās izmetes izdruka

Ja esat pieredzējis lietotājs vai programmētājs, izdrukājiet heksadecimālo izmeti, lai izdalītu problēmas sakaros starp printeri un jūsu programmatūru. Heksadecimālās izmetes režīmā printeris izdrukā visus datus, ko tas saņem no datora kā heksadecimālas vērtības.

Jūs varat izdrukāt heksadecimālo izmeti, izmantojot atsevišķas lapas vai nepārtraukto papīra lenti. Skatiet norādījumus par papīra ievietošanu "Nepārtrauktas papīra lentes ievietošana" 38. lpp. vai "Atsevišķu lapu ievietošana" 46. lpp.

Piezīme:

- ❑ *Heksadecimālās izmetes funkcija ir paredzēta savienojumam ar datoru, kuram pamatā DOS.*
- ❑ *Lietojiet papīru, kas ir vismaz 210 mm (8,3 collas) plats, piemēram A4 vai vēstules formāta papīru.*

Izpildiet turpmākās darbības, lai izdrukātu heksadecimālo izmeti:

1. Pārlicinieties, ka ir ievietots papīrs un printeris ir izslēgts.



Uzmanību!

Kad izslēdzat printeri, vienmēr uzgaidiet vismaz piecas sekundes, pirms to atkal ieslēdzat, pretējā gadījumā varat sabojāt printeri.

2. Lai pārietu heksadecimālās izmetes režīmā, ieslēdziet printeri, turot nospiešanas abas pogas **LF/FF** un **Load/Eject**.
3. Atveriet programmatūru un nosūtiet drukas uzdevumu uz printeri. Printeris izdrukā visus kodus, ko tas saņem heksadecimālā formātā.

```
1B 40 20 54 68 69 73 20 69 73 20 61 6E 20 65 78  .@ This is an ex
61 6D 70 6C 65 20 6F 66 20 61 20 68 65 78 20 64  ample of a hex d
75 6D 70 20 70 72 69 6E 74 6F 75 74 2E 0D 0A  ump printout...
```


Salīdzinot rakstzīmes, kas izdrukātas labajā ailē ar heksadecimālo kodu izdruku, jūs varat pārbaudīt printerī saņemtos kodus. Ja rakstzīmes ir izdrukājamas, tās parādās labajā ailē kā ASCII rakstzīmes. Neizdrukājami kodī, piemēram vadības kodī, tiek attēloti kā punkti.

4. Lai izietu no heksadecimālās izmetes režīma, nospiediet pogu **Pause**, izstumiet apdrukāto(-ās) lapas un izslēdziet printeri.



Uzmanību!

*Neizslēdziet printeri, kad tas drukā heksadecimālo izmeti. Lai pārtrauktu drukāšanu, vienmēr nospiediet pogu **Pause** un pogu **Load/Eject**, lai izstumtu apdrukāto lapu, pirms izslēdzat printeri.*

Nodaļā 6

Kur saņemt palīdzību

Tehniskā atbalsta tīmekļa vietne

Ja ir nepieciešama papildu palīdzība, apmeklējiet Epson atbalsta tīmekļa vietni, kas norādīta tālāk. Atlasiet savu valsti vai reģionu un apmeklējiet vietējās Epson tīmekļa vietnes atbalsta sadaļu. Vietnē ir pieejami arī jaunākie draiveri, bieži uzdotie jautājumi, rokasgrāmatas un cita lejupielādējama informācija.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropā)

Ja jūsu Epson ierīce nedarbojas pareizi un jūs nevarat atrisināt problēmu, sazinieties ar Epson atbalsta pakalpojumu dienestu, lai saņemtu palīdzību.

Sazināšanās ar klientu atbalsta dienestu

Pirms sazināšanās ar Epson

Ja Epson ierīce nedarbojas pareizi un jūs nevarat atrisināt problēmu, izmantojot problēmu novēršanas informāciju ierīces rokasgrāmatās, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, lai saņemtu palīdzību. Ja tālāk nav norādīts Epson atbalsta dienests jūsu atrašanās vietā, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties produktu.

Epson atbalsts varēs palīdzēt ātrāk, ja norādīsiet šādu informāciju:

- ☐ Ierīces sērijas numurs
(Sērijas numura uzlīme parasti atrodas ierīces aizmugurē.)
- ☐ Ierīces modelis
- ☐ Ierīces programmatūras versija
(Noklikšķiniet uz **About (Par)**, **Version Info (Informācija par versiju)** vai līdzīgas pogas ierīces programmatūrā.)
- ☐ Jūsu datora zīmols un modelis

- ☐ Jūsu datora operētājsistēmas nosaukums un versija
- ☐ Lietotņu nosaukumi un versijas, kuras jūs parasti izmantojat kopā ar ierīci

Piezīme:

Faksa un/vai tīkla iestatījumu numuru sastādīšanas saraksta dati var tikt saglabāti produkta atmiņā atkarībā no produkta. Produkta salūšanas vai remonta dēļ dati un/vai iestatījumi var tikt zaudēti. EPSON neatbild par datu zudumu, datu un/vai iestatījumu dublēšanu vai atgūšanu pat garantijas perioda laikā. Iesakām izveidot savus dublējuma datus vai veikt piezīmes.

Palīdzība lietotājiem Eiropā

Informācija par sazināšanos ar Epson atbalsta dienestu ir sniegta Viseiropas garantijas dokumentā.

Palīdzība lietotājiem Austrālijā

EPSON Australia (Epson Austrālijā) vēlas nodrošināt augstu klientu apkalpošanas līmeni. Papildus produktu rokasgrāmatām mēs sniedzam tālāk norādītos informācijas iegūšanas avotus:

Interneta URL

<http://www.epson.com.au>

Piekluve Epson Australia globālā tīmekļa lapām. Šajā vietnē pieejama draiveru lejupielādes zona, Epson kontaktpunkti, jaunākā informācija par produktu un tehniskais atbalsts (e-pasts).

EPSON palīdzības dienests

Tālrunis: 1300-361-054

EPSON palīdzības dienests tiek nodrošināts kā galīgais atbalsts, lai pārliecinātos, vai mūsu klientiem ir pieejamas konsultācijas. Palīdzības dienesta operatori var palīdzēt EPSON produkta instalēšanā, konfigurēšanā un darbināšanā. Mūsu pirmspārdošanas palīdzības dienesta darbinieki var nodrošināt literatūru par jaunajiem Epson produktiem un sniegt informāciju, kur atrodas tuvākais izplatītājs vai servisa pārstāvis. Palīdzības dienests sniedz atbildes uz dažāda veida jautājumiem.

Zvanot palīdzības dienestam, iesakām sagatavot visa būtisko informāciju. Jo vairāk informācijas sagatavojat, jo ātrāk mēs varam palīdzēt atrisināt problēmu. Šī informācija ietver Epson produktu rokasgrāmatas, datora veidu, operētājsistēmu, lietojumprogrammas un visu šķietami būtisko informāciju.

Produkta transportēšana

EPSON iesaka paturēt produkta iepakojumu turpmākai transportēšanai.

Palīdzība lietotājiem Singapūrā

Informācijas avoti, atbalsts un pakalpojumi, kas ir pieejami no Epson Singapūrā:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.sg>

Ir pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, pieprasījumi par produktiem un tehniskais atbalsts pa e-pastu.

EPSON palīdzības dienests

Bezmaksas: 800-120-5564

Mūsu palīdzības dienesta komanda pa tālruni var palīdzēt tālāk norādītajos gadījumos.

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par ierīci
- ☐ Jautājumi par ierīces lietošanu vai problēmu novēršanu
- ☐ Jautājumi par remonta pakalpojumiem un garantiju

Palīdzība lietotājiem Vjetnamā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Epson pakalpojumu centrs

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tālrunis(Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam
Tālrunis(Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Palīdzība lietotājiem Indonēzijā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Informācija par ierīces tehniskajiem datiem, draiveri lejupielādei
- ☐ Bieži uzdotie jautājumi, pārdošanas pieprasījumi un jautājumi pa e-pastu

Epson karstais tālrunis

Tālrunis: +62-1500-766

Fakss: +62-21-808-66-799

Mūsu karstā tālruņa komanda pa tālruni vai faksu var palīdzēt tālāk norādītajos gadījumos.

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par ierīci
- ☐ Tehniskais atbalsts

Epson pakalpojumu centrs

Province	Uzņēmuma nosaukums	Adrese	Tālrunis E-pasts
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id

SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav.3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no. 1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Citām pilsētām, kas šeit nav minētas, zvaniem uz karsto tālruni: 08071137766.

Palīdzība lietotājiem Honkongā

Lai iegūtu tehnisko atbalstu, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotājiem ir jāsazinās ar Epson Hong Kong Limited.

Interneta mājas lapa

<http://www.epson.com.hk>

Uzņēmums Epson Honkongā ir izveidojis vietējo mājas lapu internetā ķīniešu un angļu valodās, sniedzot lietotājiem tālāk norādīto informāciju:

- ☐ Informācija par ierīci
- ☐ Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem
- ☐ Epson produktu draiveru jaunākās versijas

Tehniskās palīdzības dienests

Jūs varat arī sazināties ar mūsu tehnisko personālu, izmantojot tālāk norādītos tālruna un faksa numurus:

Tālrunis: 852-2827-8911

Fakss: 852-2827-4383

Palīdzība lietotājiem Malaizijā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Informācija par ierīces tehniskajiem datiem, draiveri lejupielādei
- ☐ Bieži uzdotie jautājumi, pārdošanas pieprasījumi un jautājumi pa e-pastu

Epson zvanu centrs

Tālrunis: +60 1800-8-17349

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par ierīci
- ☐ Jautājumi par ierīces lietošanu vai problēmas
- ☐ Jautājumi par remonta pakalpojumiem un garantiju

Centrālais birojs

Tālrunis: 603-56288288

Fakss: 603-5628 8388/603-5621 2088

Palīdzība lietotājiem Filipīnās

Lai iegūtu tehnisko atbalstu, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotājiem ir jāsazinās ar Epson Philippines Corporation pa tālāk norādīto tālruni, faksu un epasta adresi.

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.ph>

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, bieži uzdotie jautājumi un pieprasījumi pa e-pastu.

Epson klientu apkalpošana Filipīnās

Bezmaksas: (PLDT) 1-800-1069-37766

Bezmaksas: (Ciparu) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Tīmekļa vietne: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-pasts: customercare@epc.epson.com.ph

Pieejams no pl. 9.00 līdz 6.00, no pirmdienas līdz sestdienai (izņemot valsts svētku dienas)

Mūsu klientu apkalpošanas komanda pa tālruni var palīdzēt tālāk norādītajos gadījumos.

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par ierīci
- ☐ Jautājumi par ierīces lietošanu vai problēmas

- ❑ Jautājumi par remonta pakalpojumiem un garantiju

Epson Philippines Corporation

Maģistrālā līnija: +632-706-2609

Fakss: +632-706-2663

Nodaļā 7

Papildpiederumi un patērējamie materiāli

Lentes kasetnes nomaiņa

Originālā Epson lentes kasetne

Ja izdruka kļūst bāla, jums ir jānomaina lentes kasetne. Originālās Epson lentes kasetnes ir izveidotas un izgatavotas pareizai darbībai Epson printerī. Tās nodrošina pareizu darbību un drukas galviņas un citu printera daļu ilgu mūžu. Citi izstrādājumi, kas nav Epson ražojums, var izraisīt printera bojājumu, kas nav iekļauts Epson garantijās.

Jūsu printerī tiek lietota šādas lentes kasetnes:

Epson melnā lentes kasetne: S015139 (ilglietošanas kasetne)
S015066 (normāla kasetne)


Epson krāsainā lentes kasetne: S015067

Lentes kasetnes nomaiņa

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai nomainītu lietotu lentes kasetni.

1. Sākuma ekrānā atlasiet **Replace Ribbon (Nomainīt lenti)**.
2. Izslēdziet printeri.

3. Atveriet printera vāku.

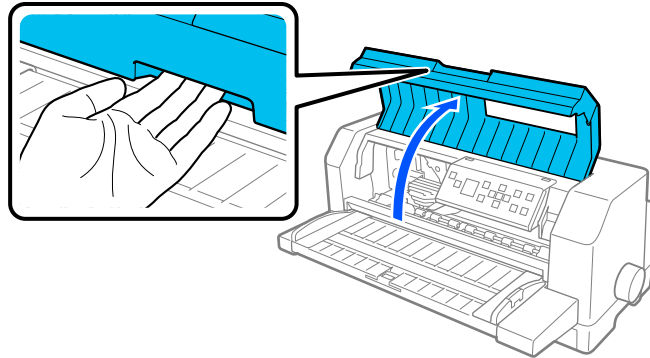


4. Atveriet papīra plātņi.




Brīdinājums

Ja esat tikko lietojis printeri, drukas galviņa var būt karsta; ļaujiet tai atdzist dažas minūtes, pirms lentes kasetnes nomaiņas.

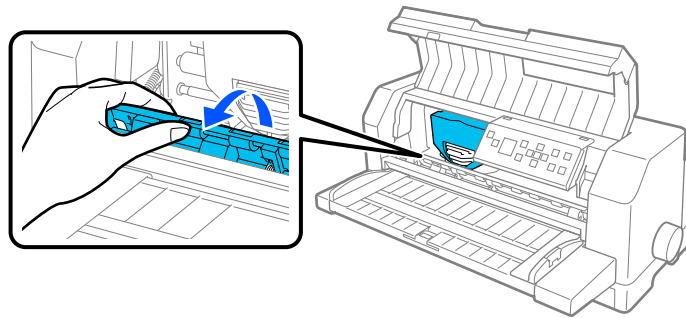


5. Drukas galviņa jānovieto nomainīšanas pozīcijā, kā parādīts attēlā.

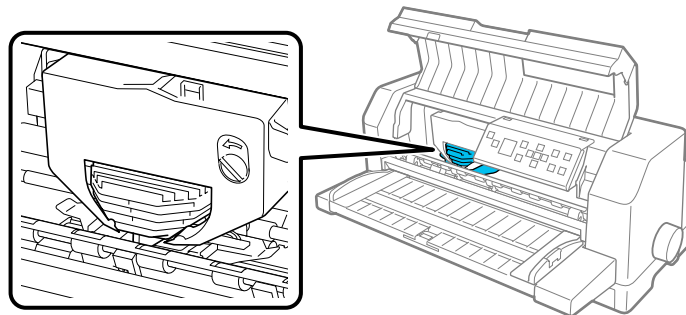


Uzmanību!

Kamēr printeris ir ieslēgts, tālāk norādītās darbības var sabojāt printeri.

6. Nospiediet cilni kasetnes turētāja augšējā labajā stūrī un izvelciet kasetni no printera.

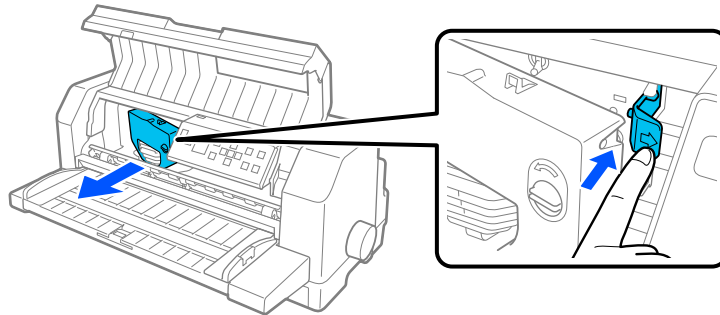


7. Izņemiet jauno lentes kasetni no iepakojuma. Ja aizvietoja to ar melnu lentes kasetni, izņemiet plastmasas atdalītāju no lentes kasetnes, kā parādīts tālāk.

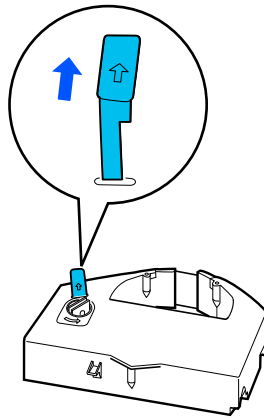


Piezīme:

Krāsainām lentes kasetnēm nav atdalītāja.


8. Pagrieziet lentes nostiepšanas pogu bultiņas virzienā, lai lentei nebūtu pārrāvuma.

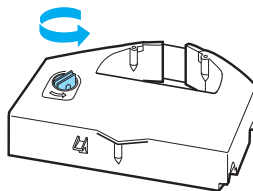


9. Turiet lentes kasetni ar lentes atsegto daļu uz leju, un lentes nostiepšanas pogu vērstu uz printera priekšpusi. Pēc tam virziet lenti zem drukas galviņas un nostipriniet kasetni vietā tā, lai abu kasetnes malu cilņi ietilptu kasetnes turētāja ierobos.

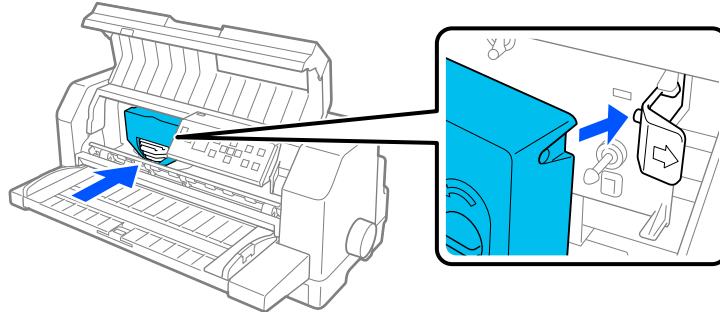

10. Vēlreiz pagriežiet lentes nostiepšanas pogu, lai lentei nebūtu pārrāvuma, ļaujot lentei brīvi kustēties.

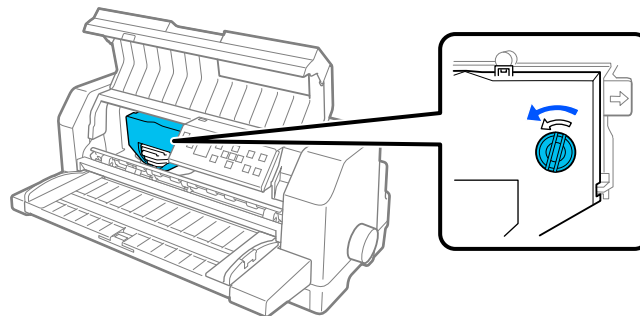

11. Aizveriet papīra plātņi un printera vāku.

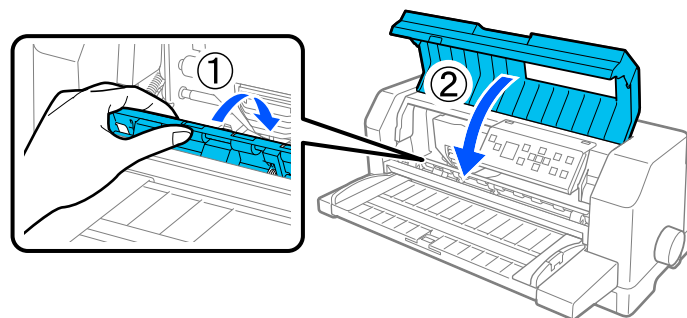

Sagrieztu lokšņu padevējs

papildu sagrieztu lokšņu padevējs C80683* nodrošina vienkāršāku un efektīvāku atsevišķu papīra lapu, atsevišķu lapu vairākslāņu veidlapu, aplokšņu un pastkaršu apstrādi. Sagrieztu lokšņu padevēju var izmantot, neizņemot nepārtraukto papīra lenti.

Sagrieztu lokšņu padevējā var ievietot tālāk norādīto papīra daudzumu.

Atsevišķas lapas

A3 izmēra papīrs	Līdz 130 lapām 82 g/m ² (22 lb) papīra Līdz 170 lapām 64 g/m ² (17 lb) papīra
Cits papīrs	Līdz 200 lapām 82 g/m ² (22 lb) papīra Līdz 250 lapām 64 g/m ² (17 lb) papīra
Atsevišķu lapu vairākslāņu veidlapas	Līdz 40 lapām 47 g/m ² (12,5 lb) papīra
Aploksnes	Līdz 20 vienkāršu aplokšņu vai aplokšņu ar lodziņu Līdz 30 gaisa pasta aplokšņu
Pastkartes	Līdz 50 parasta papīra kartiņu

Piezīme:

- ☐ Sagrieztu lokšņu padevēju un papildu automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloku nevar uzstādīt vienlaicīgi.
- ☐ Šī iespēja var nebūt pieejama dažās valstīs.

Sagrieztu lokšņu padevēja uzstādīšana


Veiciet šīs darbības, lai uzstādītu sagrieztu lokšņu padevēju:

1. Pārliedzieties, ka printeris ir izslēgts.
2. Sagrieztu lokšņu padevēja montāžu veiciet atbilstoši pievienotajā padevēja dokumentācijā sniegtajiem norādījumiem.
3. Aizveriet ķēdesratu vāciņus, ja tie ir atvērti, un, ja nepieciešams, nostipriniet ķēdesratus, nospiežot fiksācijas sviras.


Piezīme:

Lai izmantotu sagrieztu lokšņu padevēju, nepārtrauktā papīra lente nav jāizņem no vilcēja. Informāciju par pārslēgšanos starp sagrieztu lokšņu padevēju un nepārtraukto papīra lenti skatiet sadaļā "Pārslēgšanās starp vilcēju un sagrieztu lokšņu padevēju" 123. lpp.


4. Turiet sagrieztu lokšņu padevēju horizontāli ar abām rokām. Uzlieciet ierobus katrā padevēja pusē uz printera montāžas tapām. Nolaidiet sagrieztu lokšņu padevēju, līdz tas ir droši novietots uz printera.

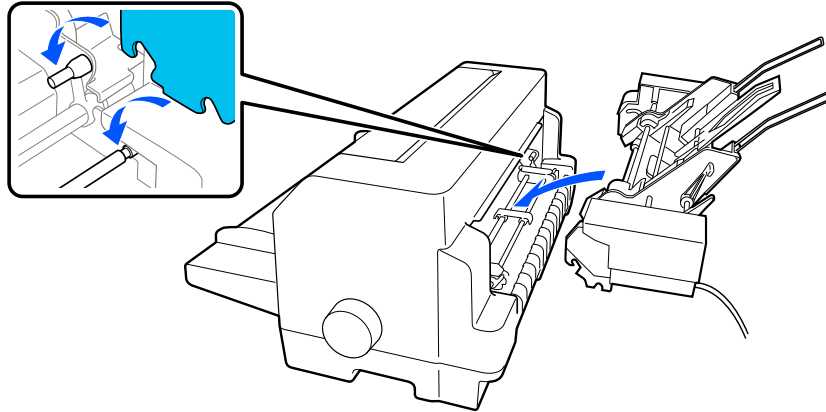

5. Iespraudiet printerī sagrieztā lokšņu padevēja kabeļa savienotāju.

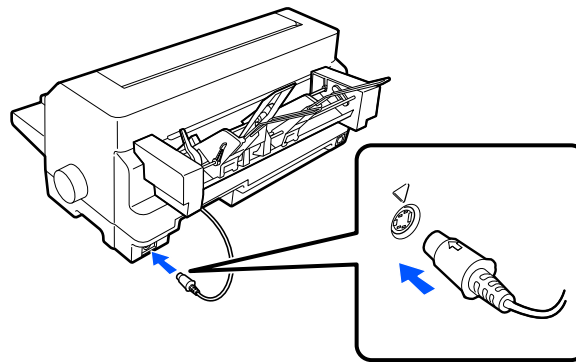

6. Pabīdīet malu vadotnes līdz galam. Pēc tam pilnībā izvelciet lapas vadotni un papīra atbalstu.

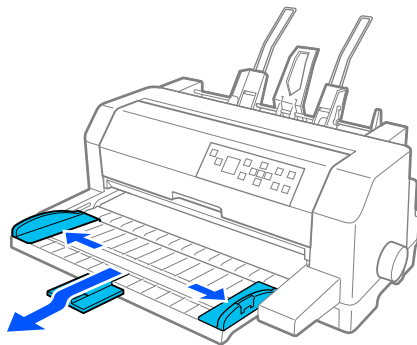

7. Ieslēdziet printeri un pārļiecinieties, vai vadības panelī kā papīra avots ir atlasīts **Manual/CSF (Manuāli/CSF)**. Ja tā nav, atlasiet to, nospiežot pogu **Paper Source**.
8. Ja nepieciešams, programmatūrā pielāgojiet papīra izmērus.

Tagad varat ievietot papīru sagrieztu lokšņu padevējā. Lai noņemtu sagrieztu lokšņu padevēju, veiciet iepriekš aprakstītās darbības pretējā secībā.


Papīra ievietošana sagrieztu lokšņu padevējā

Izmantojot atsevišķu lapu vairākslāņu veidlapas, lietojiet tikai tās veidlapas, kas ir pielīmētas veidlapu augšmalā.


Lai izvairītos no iestrēguša papīra, nepieļaujiet, ka uz papīra vadotnes vienā reizē tiek sakrauts pārāk daudz apdrukātu lapu. Noņemiet kaudzīti, ja tā ir uz pusi biezāka kā uz sagrieztu lokšņu padevēja atzīmētais papīra ievietošanas ierobežojums.

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai ievietotu papīru sagrieztu lokšņu padevējā.


1. Pavelciet papīra novietošanas sviru uz priekšu līdz papīra vadotnes atvelkas, lai varētu ievietot papīru.

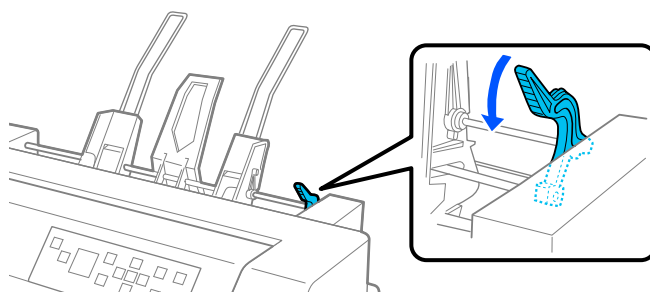


2. Atbrīvojiet papīra vadotnes fiksācijas sviras, pavelkot tās uz priekšu.

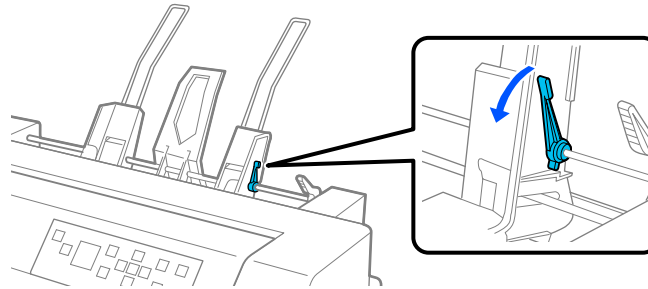

3. Pabīdiet labo papīra vadotni tā, lai tās mala būtu vienā līmenī ar sagrieztu lokšņu padevēja vadotnes atzīmi, un pabīdiet sviru atpakaļ, lai nofiksētu papīra vadotni vietā. Pēc tam pārbīdiet kreiso papīra vadotni, lai tā aptuveni atbilstu papīra platumam.

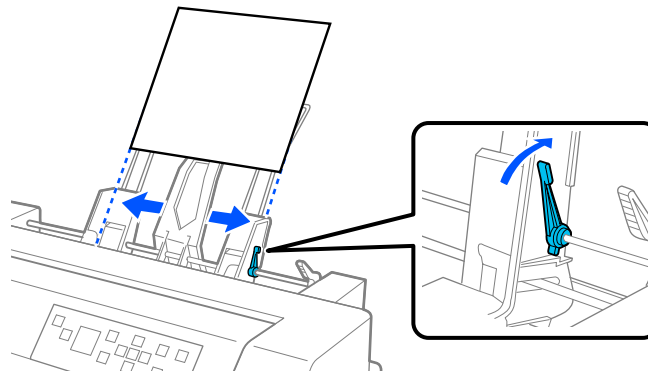

4. Iebīdiet centra atbalstu vidū starp papīra vadotnēm.

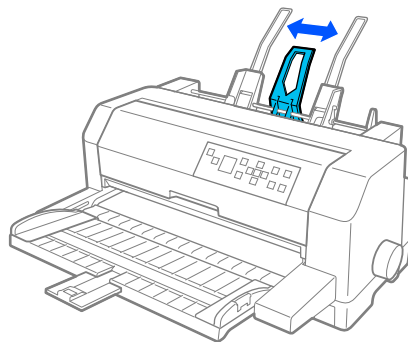

5. Lai izlīdzinātu papīra kaudzīti, pāršķirstiet to un uzsitiet pa kaudzītes malām un apakšu uz līdzenas virsmas.


**Uzmanību!**

Neievietojiet uzlīmes sagrieztu lokšņu padevējā.


6. Ievietojiet papīru gar labo papīra vadotni un noregulējiet kreisās papīra vadotnes pozīciju tā, lai tā atbilstu papīra platumam. Pārliedziniet, ka vadotnes stāvoklis ļauj papīram brīvi pārvietoties uz augšu un uz leju. Nofiksējiet papīra vadotni vietā.

Piezīme:

Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz augšu. Ja izmantojat iepriekš apdrukātas veidlapas, ievietojiet tās ar augšpusi uz leju.

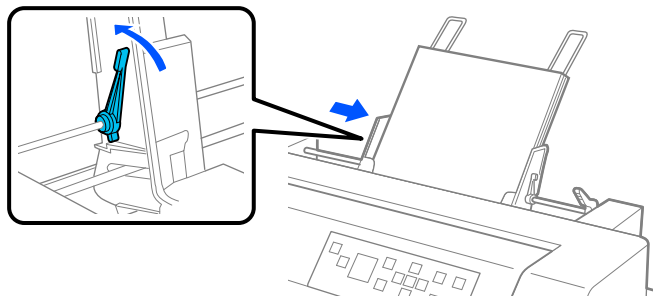

7. Pabīdiet atpakaļ papīra novietošanas sviras, lai piespiestu papīru pie vadotnes rulliņiem.

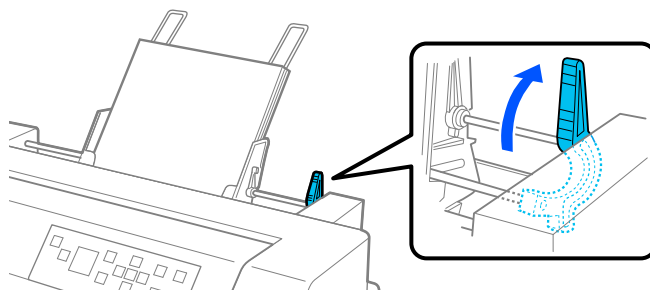

8. Pirms drukāšanas pārliedziniet, vai sākuma ekrānā kā papīra avots ir izvēlēts **Manual/CSF (Manuāli/CSF)**. Ja tā nav, atlasiet to, nospiežot pogu **Paper Source**.

Sagrieztu lokšņu padevējs padod papīru, kad printerim nosūtāt datus. Papīru var arī padot, nospiežot pogu **Load/Eject**.

Piezīme:

Ja veltnītis griežas, bet printeris neievieto papīru, pilnībā izņemiet papīru un pēc tam ievietojiet to atpakaļ printerī.

Papīra ievietošana manuāli, izmantojot lapas vadotni

Sagrieztu lokšņu padevēja atsevišķas loksnes ievietošanas funkcija ļauj pārslēgties uz cita veida vai izmēra papīru, neaizstājot sagrieztu lokšņu padevējā jau ievietoto papīru vai nenoņemot padevēju.

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai manuāli ievietotu papīru, izmantojot lapas vadotni.

1. Pārliedzinieties, vai sākuma ekrānā kā papīra avots ir izvēlēts **Manual/CSF (Manuāli/CSF)**. Ja tā nav, atlasiet to, nospiežot pogu **Paper Source**.
2. Pabīdīet lapas vadotni un papīra atbalstu līdz galam.
3. Noregulējiet kreisās malas vadotni, lai tā ir salāgota ar vadotnes atzīmi uz lapas vadotnes.
4. Izlīdzinot papīra kreiso pusi ar malu vadotni un pielāgojot labās malas vadotni, lai tā atbilstu papīra platumam, ievietojiet to printerī līdz atdurei. Notiekti ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz augšu. Pēc dažām sekundēm printeris automātiski virza papīru uz ievietošanas vietu. Printeris ir gatavs pieņemt datus no datora un drukāt.

Kad dokumenta lappuse ir izdrukāta, printeris to izstumj lapas vadotnē, un iedegas indikatori **Paper Out** un **Pause**. Ja drukājat vairāku lappušu dokumentu, izņemiet izdrukāto lapu un ievietojiet jaunu lapu lapas vadotnē. Printeris automātiski virza papīru un atsāk drukāšanu.

Pārslēgšanās starp vilcēju un sagrieztu lokšņu padevēju

Jūs varat viegli pārslēgties starp nepārtraukto papīra lenti, kas ievietota no vilcēja, un atsevišķām lapām, kas ievietotas no sagrieztu lokšņu padevēja, nenoņemot nepārtraukto papīra lenti.

Pārslēgšanās uz nepārtrauktu papīra lenti

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai pārslēgtos uz nepārtraukto papīra lenti, kas ievietota no vilcēja.

1. Ja papīra ceļā palikusi kāda lapa, nospiediet pogu **Load/Eject**, lai tās izstumtu.
2. Sākuma ekrānā atlasiet **Tractor (Vilcējs)** kā papīra avotu, nospiežot pogu **Paper Source**.

Pārslēgšanās uz atsevišķām lapām

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai pārslēgtos atpakaļ uz atsevišķām lapām, kas ievietotas sagrieztu lokšņu padevējā.

1. Ja printerī ir palikusi nepārtrauktā papīra lente, sākuma ekrānā atlasiet **Tear Off (Noplēst)** un nospiediet **OK**, lai virzītu papīru uz noplēšanas vietu.
2. Noplēšiet apdrukātās lapas.
3. Nospiediet pogu **Load/Eject**. Printeris pārvieto papīru atpakaļgaitā uz gaidstāves stāvokli. Papīrs ir joprojām pievienots vilcējam, bet vairs nav papīra ceļā.
4. Sākuma ekrānā atlasiet **Manual/CSF (Manuāli/CSF)** kā papīra avotu, nospiežot pogu **Paper Source**.

Piezīme:

Lai ievietotu cita veida nepārtrauktā papīra lenti, ir jānoņem sagrieztu lokšņu padevējs.

Automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloks

Jūs varat vieglāk ievietot atsevišķas papīra lapas, izmantojot automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloku C935741. Tas automātiski novieto papīru taisni un ievieto printerī.

Jūs varat lietot atsevišķas papīra lapas, atsevišķu lapu vairākslāņu veidlapas, aploksnes un pastkartes ar automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloku. Informāciju par papīra tehniskajiem datiem skatiet "Papīrs" 135. lpp.

Piezīme:

- ❑ *Displeja ekrānā tiek parādīts brīdinājuma ziņojums, ja, uzstādot automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloku, mēģināt padot nepārtraukto papīra lenti. Automātiskā izlīdzināšanas bloka noņemšana Tāpat nevar vienlaikus uzstādīt automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloku un papildu sagrieztu lokšņu padevēju.*
- ❑ *Šī iespēja var nebūt pieejama dažās valstīs.*

Automātiskā lokšņu izlīdzināšanas bloka uzstādīšana

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai uzstādītu automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloku.


1. Izslēdziet printeri.

**Brīdinājums**

Tikko pēc printera lietošanas drukas galviņa var būt karsta. Uzmanieties, lai nepieskartos tai, līdz tā atdziest.


2. Noņemiet lapas vadotni.
3. Turiet automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloku horizontāli ar abām rokām un bīdiet spraugas abās tā pusēs uz printera uzstādīšanas tapām, kā parādīts tālāk. Pēc tam nolaidiet bloku, līdz tas nofiksējas vietā.

Papīrs, kas ir garāks par A4 (297 mm), var izslidēt no automātiskā lokšņu izlīdzināšanas bloka. Ja tā notiek, pievienojiet printera komplektācijā iekļautās vadotnes, kā parādīts attēlā.

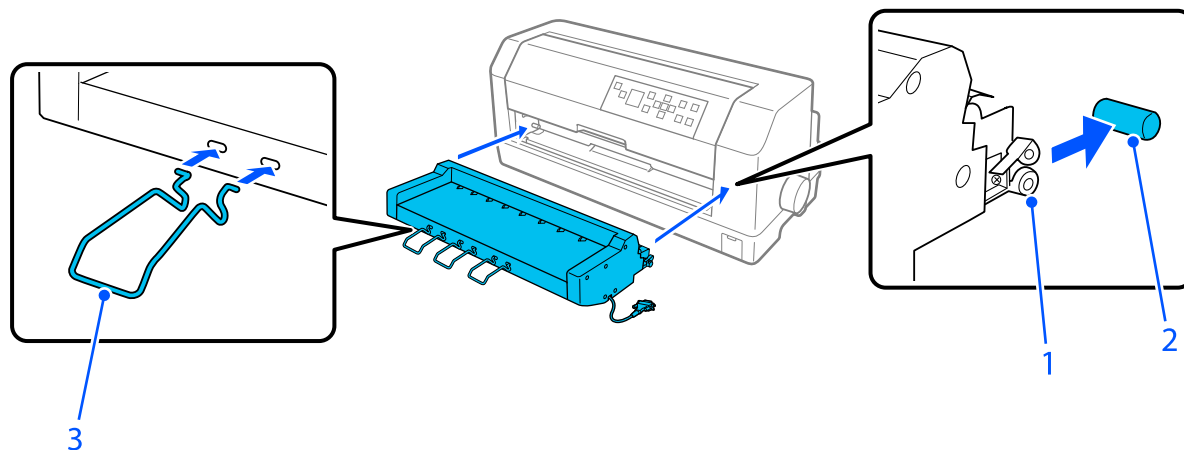


1. Sloti
2. Uzstādīšanas tapas
3. Vadotne

4. Atveriet printera savienotājporta vāku un iespraudiet kabeļa savienotāju portā. Pārliecinieties, ka kabelis ir pareizi pievienots portam.

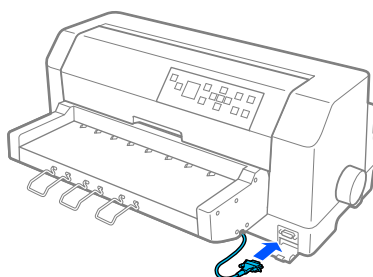

5. Nostipriniet kabeli pie porta, pievelkot abas skrūves, kas pievienotas savienotājam.

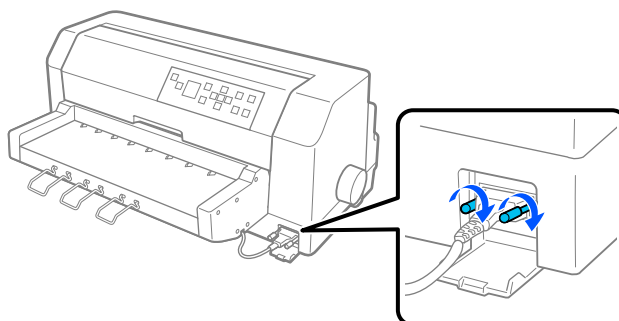

Uzmanību!

Pārliedzinieties, ka pirms kabeļa pievienošanas printeris ir izslēgts.

Piezīme:


Lai noņemtu automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloku, izslēdziet printeri un veiciet instalēšanas procedūru pretējā secībā no pēdējās darbības.

Papīra ievietošana automātiskajā lokšņu izlīdzināšanas blokā

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai ievietotu papīru automātiskajā lokšņu izlīdzināšanas blokā.

1. Pārliedzinieties, vai sākuma ekrānā kā papīra avots ir izvēlēts **Manual/CSF (Manuāli/CSF)**. Ja tā nav, atlasiet to, nospiežot pogu **Paper Source**.
2. Iestatiet galviņas atstarpi atbilstoši izmantotās atsevišķās lapas veidam, ieskatoties tabulā šeit: "Head Gap (Galviņas atstarpes) pielāgošana" 36. lpp. Parasti iestatiet to uz **AUTO**.

3. Ievietojiet papīru automātiskajā lokšņu izlīdzināšanas blokā tā, lai papīra gals atrastos aiz ierīces rullīšiem. Printeris automātiski izlīdzina papīru, atpazīst papīra labo un kreiso malu (platumu) un sāk padevi.

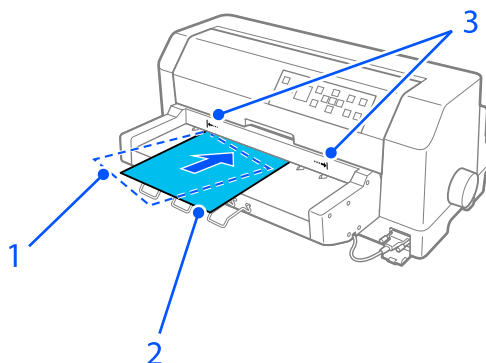

1. Ievietošanas pozīcija
2. Izlīdzināšanas pozīcija
3. Bultiņas zīmes

Piezīme:

❑ *Pārliecinieties, vai papīrs ir ievietots uz bloka starp abām bultiņām.*


❑ *Ja papīrs ir ievietots pārāk lielā leņķī, tas var netikt pareizi padots vai izstumts. Atkārtoti ievietojiet papīru mazākā leņķī.*



Uzmanību!

Izmantojiet apaļo rokturi printera labajā pusē iestrēguša papīra izņemšanai tikai tad, kad printeris ir izslēgts.

4. Printeris sāk drukāt, kad tas saņem datus. Drukāšanas pozīcija (pirmās rindiņas pirmā burta novietojums) pēc noklusējuma tiek iestatīta uz 3 mm (0,12 collas) no papīra kreisās malas. Plašāku informāciju par drukāšanas pozīciju skatiet "Drukāšanas pozīcijas pielāgošana" 128. lpp.

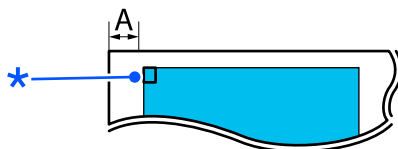

A. 3 mm

* drukāšanas pozīcija

5. Kad printeris pabeidz drukāšanu, tas automātiski izstumj papīru. Ja printerī palikusi izdrukātā lapa, nospiediet pogu **Load/Eject**, lai to izstumtu.

Drukāšanas pozīcijas pielāgošana

Automātiskajam lokšņu izlīdzināšanas blokam var pielāgot sākotnējo drukāšanas pozīciju.

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai pielāgotu sākotnējo drukāšanas pozīciju.

Piezīme:

- ☐ *Drukas sākuma stāvokļa diapazons ir no 2,0 mm līdz 29,0 mm no papīra kreisās malas. Noklusējums ir 3 mm.*
 - ☐ *Pirms drukas sākuma stāvokļa pielāgošanas ir jāuzstāda automātiskais lokšņu izlīdzināšanas bloks.*
1. Sākuma ekrānā atlasiet iestatījumu **Print Start Position (Drukas sākuma stāvoklis)**, kā norādīts zemāk.

Menu (Izvēlne) > Printer Settings (Printeru iestatījumi) > Print Start Position (Drukas sākuma stāvoklis)

2. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un iestatiet vērtību.

Nodaļā 8

Informācija par ierīci

Printera tehniskie dati

Mehāniskie

Drukāšanas metode:	24 adatu trieciena punktu matricēs	
Drukas ātrums:	Liela ātruma melnraksts	550 zīmes/s pie 10 zīmēm/collā
	Melnraksts	550 zīmes/s pie 10 zīmēm/collā (825 zīmes/s pie 15 zīmēm/collā maksimums)
	Vēstules kvalitāte	195 zīmes/s pie 10 zīmēm/collā
Drukas virziens:	Divvirzienu loģiski meklējošs teksta un grafikas drukai. Vienvirziena teksta vai grafikas druku var atlasīt, izmantojot programmatūras komandas.	
Rindiņu attālums:	4,23 mm (1/6 collas) vai programmējams ar 0,0706 mm (1/360 collas) soli	
Izdrukājamās ailes:	136 columns (at 10 cpi)	
Izšķirtspēja:	Maksimālā 360 × 180 punkti/collā (vēstules kvalitātes režīms)	
Papīra ievades metodes:	Berzes (priekšējā)	
	Stumjošais vilcējs (aizmugurējais)	
	Sagrieztu lokšņu padevējs (papildu)	
	Automātisks lokšņu izlīdzināšanas bloks (papildu*)	
	* Šīs iespējas var nebūt pieejamas dažās valstīs.	
Papīra ietilpība:	papildu sagrieztu lokšņu padevējs līdz 200 lapām 82 g/m ² (22 lb) papīra (A3 izmērs: līdz 130 lapām 82 g/m ² (22 lb) papīra)	

Uzticamība:	Kopējais izdrukas apjoms	25 miljoni rindiņu (izņemot drukas galviņu)
	Drukas galviņas mūžs	aptuveni 200 miljoni piesitienu / adatu × 2 (vienkrāsains)
		aptuveni 100 miljoni piesitienu / adatu × 2 (krāsains)
Izmēri un svars:	Augstums	276 mm (10,8 collas)
	Platums	660 mm (25,8 collas)
	Dziļums	432 mm (17,0 collas)
	Svars	aptuveni 18,9 kg (41,2 lb)
Lente:	Melnās lentes kasetne	S015139 (ilglietošanas kasetne) S015066 (normāla kasetne)
	Krāsainā lentes kasetne	S015067
	Lentes mūžs (pie 10 zīmēm/collā vēstules kvalitātes režīmā 48 punkti/rakstzīmē)	melna lente aptuveni 9 miljoni rakstzīmju (ilglietošanas kasetne) aptuveni 6 miljoni rakstzīmju (normāla kasetne)
		krāsaina lente aptuveni 1,5 miljoni rakstzīmju (Melnā)
		aptuveni 1,1 miljoni rakstzīmju (Madženta) aptuveni 1,1 miljoni rakstzīmju (Ciāna) aptuveni 0,8 miljoni rakstzīmju (Dzeltena)
Akustiskais troksnis:	Aptuveni 59 dB (A) (ISO 7779 zīmējums)	

Piezīme:

Drukas ātrumu var ietekmēt galviņas spraugas iestatījums vai pārkarsēta drukas galviņa.

Elektroniskie

Saskarnes:

DLQ-3500II:

Viens standarta divvirzienu, 8 bitu, paralēlais interfeiss ar IEEE 1284 pusbaitu režīma atbalstu

Viena USB 2.0 (pilna ātruma) saskarne

DLQ-3500IIN:

Viens standarta divvirzienu, 8 bitu, paralēlais interfeiss ar IEEE 1284 pusbaitu režīma atbalstu

Viena USB 2.0 (pilna ātruma) saskarne

Viena 100 Base-TX tīkla saskarne

Buferis:

128 KB

Fonti:

Bitkartes fonti:

Epson Draft 10, 12, 15 rakstzīmes/collā
Epson Roman 10, 12, 15 rakstzīmes/collā, proporcionāli
Epson Sans Serif 10, 12, 15 rakstzīmes/collā, proporcionāli
Epson Courier 10, 12, 15 rakstzīmes/collā
Epson Prestige 10, 12 rakstzīmes/collā
Epson Script 10 rakstzīmes/collā
Epson OCR-B 10 rakstzīmes/collā
Epson Orator 10 rakstzīmes/collā
Epson Orator-S 10 rakstzīmes/collā
Epson Script C proporcionāli

Mērogojami fonti:

Epson Roman 10,5 pt., 8 pt. - 32 pt. (ik pēc 2 pt.)
Epson Sans Serif 10,5 pt., 8 pt. - 32 pt. (ik pēc 2 pt.)
Epson Roman T 10,5 pt., 8 pt. - 32 pt. (ik pēc 2 pt.)
Epson Sans Serif H 10,5 pt., 8 pt. - 32 pt. (ik pēc 2 pt.)

Svītrkoda fonti:

EAN-13, EAN-8, Mijkārtoti 2 no 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET

Rakstzīmju tabulas:

Standarta modelis:

Kursīva tabula,
 PC 437 (ASV, Standarts Eiropai), PC 850 (Daudzvalodu), PC 860 (Portugāļu), PC 861 (Īslandes), PC 865 (Ziemeļeiropas), PC 863 (Kanādas franču), BRASCI, Abicomp, ISO Latin 1, Roman 8, PC 858, ISO 8859-15

Paplašinātais modelis:

Kursīva tabula,
 PC 437 (ASV, Standarts Eiropai), PC 850 (Daudzvalodu), PC 860 (Portugāļu), PC 861 (Īslandes), PC 865 (Ziemeļeiropa), PC 863 (Kanādas franču), BRASCI, Abicomp, ISO Latin 1, Roman 8, PC 858, ISO 8859-15, PC 437 Grieķu, PC 852 (Austrumeiropas), PC 853 (Turku), PC 855 (Kirilicas), PC 857 (Turku), PC 866 (Krievu), PC 869 (Grieķu), MAZOWIA (Poļu), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (Latīņu/Grieķu), ISO Latin 1T (Turku), Bulgārija (Bulgāru), PC 774 (LST 1283: 1993), Igaunija (Igauņu), PC 771 (Lietuviešu), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (Latviešu), PC 866 UKR (Ukrainu), PC APTEC (Arābu), PC 708 (Arābu), PC 720 (Arābu), PC AR 864 (Arābu), PC437 Slovēnijas, PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048 (Kazahstānas)

Rakstzīmju komplekti:

15 starptautiskie rakstzīmju komplekti:

ASV, Francijas, Vācijas, AK, Dānijas I, Zviedrijas, Itālijas, Spānijas I, Japānas, Norvēģijas, Dānijas II, Spānijas II, Latīņamerikas, Korejas, Legal

Elektriskie

Nominālais sprieguma diapazons	no 100 līdz 240 V
leejas sprieguma diapazons	no 90 līdz 264 V
Nominālais frekvenču diapazons	no 50 līdz 60 Hz

leejas frekvenču diapazons	no 49,5 līdz 60,5 Hz
Nominālā strāva	3,4 A - 1,6 A (maksimums 5,7 A - 2,6 A atkarīgs no rakstzīmju veida)
Enerģijas patēriņš (ar USB savienojumu)	no 100 līdz 120 V: Aptuveni 80 W (ISO/IEC 10561 Vēstules zīmējums) DLQ-3500II: Aptuveni 0,6 W miega režīmā* DLQ-3500IIN: Aptuveni 0,9 W miega režīmā*
	no 220 līdz 240 V: Aptuveni 78 W (ISO/IEC 10561 Vēstules zīmējums) DLQ-3500II: Aptuveni 0,8 W miega režīmā* DLQ-3500IIN: Aptuveni 1,0 W miega režīmā*

* Kad konfigurētais laiks paiet turpmākajā stāvoklī, printeris pāriet miega režīmā.

- nav kļūda.

- Nav datu ievades buferi.

Piezīme:

Noskaidrojiet sava printera spriegumu uzlīmē printera aizmugurē.

Vides

	Temperatūra	Mitrums (bez kondensācijas)
Lietošana (parastais papīrs)	no 5 līdz 35 °C (no 41 līdz 95 °F)	no 10 līdz 80 % (relatīvais mitrums)
Lietošana (makulatūras papīrs, aploksne, uzlīme vai ruļļu papīrs)	no 15 līdz 25 °C (no 59 līdz 77 °F)	no 30 līdz 60 % (relatīvais mitrums)
Uzglabāšana	no -30 līdz 60 °C (no -22 līdz 140 °F)	no 0 līdz 85 %

Papīrs

Piezīme:

- ❑ *Lietojiet makulatūras papīru, vairākslāņu papīru, uzlīmes, aploksnes un pastkartes tikai normālas temperatūras un mitruma apstākļos, kas aprakstīti zemāk.*
Temperatūra: no 15 līdz 25 °C (no 59 līdz 77 °F)
Mitrums: no 30 līdz 60 % (relatīvais mitrums)
- ❑ *Neievietojiet papīru, kas ir saritinājies, salocīts vai saburzīts.*

Atsevišķas lapas

Sīkāku informāciju par atsevišķu lapu vairākslāņu veidlapu specifikāciju skatiet arī "Vairākslāņu veidlapas" 138. lpp.

Platums	90 līdz 420 mm (3,5 līdz 16,5 collas)/100 līdz 420 mm (3,9 līdz 16,5 collas)*
---------	---

* Ievietojot atsevišķas lapas un atsevišķu lapu vairākslāņu veidlapas, kas ir pielīmētas veidlapu augšmalā no sagrieztu lokšņu padevēja vai automātiskā lokšņu izlīdzināšanas bloka

Garums	80 līdz 420 mm (3,15 līdz 16,5 collas)/92 līdz 420 mm (3,6 līdz 16,5 collas)*
--------	---

* Ievietojot atsevišķas lapas un atsevišķu lapu vairākslāņu veidlapas, kas ir pielīmētas veidlapu augšmalā no sagrieztu lokšņu padevēja

Biezums

atsevišķas lapas	0,065 līdz 0,19 mm (0,0025 līdz 0,0074 collas)
vairākslāņu veidlapas	0,12 līdz 0,62 mm (0,0047 līdz 0,024 collas)

Svars

atsevišķas lapas	52,3 līdz 157 g/m ² (14 līdz 42 lb)
vairākslāņu veidlapas	40 līdz 58 g/m ² (10 līdz 15 lb)

Kvalitāte

atsevišķas lapas	Parasts papīrs un makulatūras papīrs
------------------	--------------------------------------

vairākslāņu veidlapas

Vairākslāņu veidlapas bez kopējamā papīra, ar līmes joslu
veidlapas augšmalā vai sānu malā


Kopijas

1 oriģināls + 7 kopijas

Nepārtraukta papīra lente

Sīkāku informāciju par nepārtrauktu papīra lentu specifikāciju skatiet arī "Vairākslāņu veidlapas" 138. lpp.



- ☐ Ķēdesrata caurumam jābūt aplītim vai robainam aplītim.
- ☐ Caurumiem jābūt precīzi nogrieztiem.
- ☐ Ja horizontālais un vertikālais caurums ir krustots, uz zemāk esošā ēnotā laukuma nedrīkst drukāt. Nekrustotām perforācijām nav šī ierobežotā laukuma.

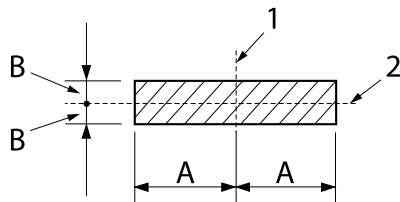

A: 28 mm (1,1 collas)


B: 3 mm (0,12 collas)

1. Vertikālā perforācija
2. Horizontālā perforācija

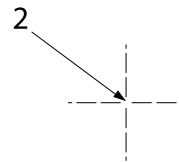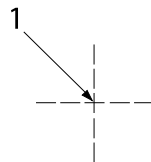


1. Krustotā perforācija
2. Nekrustotā perforācija

- ❑ Attiecībai starp griezto/negriezto garumu pie perforācijas jābūt starp 3:1 un 5:1. Paplašinājums perforācijā (ja papīrs ir līdzens) nedrīkst pārsniegt 1 mm (0,04 collas), kā norādīts tālāk.

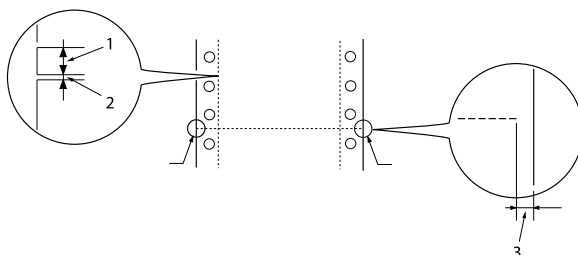

1. 3 mm griezts
2. 1 mm negriezts
3. 1 mm vai vairāk

- ❑ Ja izmantojat nepārtraukto papīra lenti, kuras lappuses garums (A nākamajā attēlā) ir mazāks par 101,6 mm (4,0 collas), pārliecinieties, vai garums starp ielocēm (B) ir lielāks par 101,6 mm (4,0 collas).

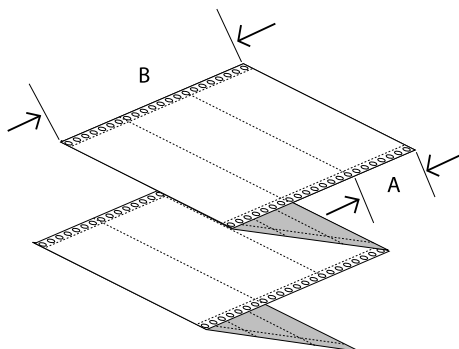

Platums	101,6 līdz 406,4 mm (4,0 līdz 16,0 collas)
Garums/lapa	76,2 līdz 558,8 mm (3,0 līdz 22,0 collas)
Kopijas	1 oriģināls + 7 kopijas
Kopējais biezums	
atsevišķas lapas	0,065 līdz 0,19 mm (0,0025 līdz 0,0074 collas)
vairākslāņu veidlapas	0,12 līdz 0,62 mm (0,0047 līdz 0,024 collas)
Svars	

atsevišķas lapas 52,0 līdz 157 g/m² (14 līdz 42 lb)

vairākslāņu veidlapas 40 līdz 58 g/m² (11 līdz 15 lb) (svars/daļa)

Kvalitāte




atsevišķas lapas Parasts papīrs, makulatūras papīrs un bez kopējamā papīra

vairākslāņu veidlapas vairākslāņu veidlapas bez kopējamā papīra, ar līmes punktiem vai papīra skavojumu abās pusēs

Vairākslāņu veidlapas

Vairākslāņu veidlapu izmēru specifikācijas ir tādas pašas kā atsevišķām lapām un nepārtrauktai papīra lentei. Sīkāku informāciju skatiet "Atsevišķas lapas" 135. lpp. un "Nepārtraukta papīra lente" 136. lpp.

- ☐ Nepārtrauktu vairākslāņu veidlapu lentu lapas ir kārtīgi jāsavieno kopā pa kreiso un labo malu ar saspiešanu vai punktveida līmēšanu. Lai iegūtu vislabāko drukas kvalitāti, izmantojiet vairākslāņu veidlapas, kas savienotas ar punktveida līmēšanu.

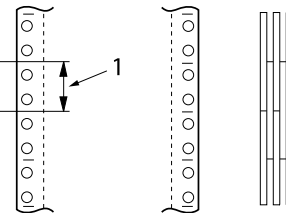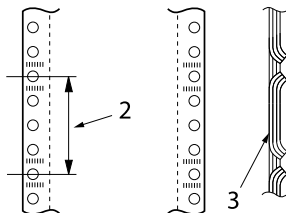
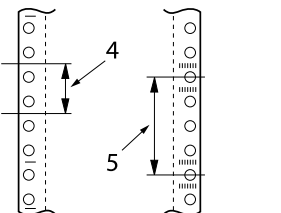
punktveida līmēšana	saspiešana	punktveida līmēšana un saspiešana katrā pusē
		

1. 1 colla vai mazāk
2. 3 collas vai mazāk
3. drukāšanas puse
4. 1 colla vai mazāk
5. 3 collas vai mazāk




Uzmanību!

Nekad neizmantojiet nepārtrauktas vairākslāņu veidlapu lentes, kas savienotas ar metāla skavām vai salīmētas ar joslu.

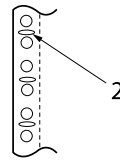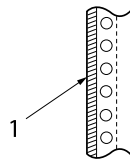

1. Salīmēts ar joslu
2. Metāla skavas

- ☐ Salocītās daļas biezumam izstieptā stāvoklī jābūt 2 mm vai mazākam.

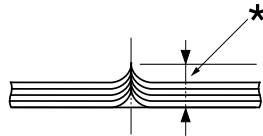


* 2 mm vai mazāk

- ☐ Iesējuma laukumam jābūt līdzenam, un tas nedrīkst būt saburzīts.
- ☐ Visu veidlapas lokšņu ķēdesrata caurumiem jābūt pareizi izlīdzinātiem.
- ☐ Iesējuma vietai jāatrodas ārpus drukājamā apgabala. Sīkāku informāciju skatiet "Drukājamais apgabals" 143. lpp.

Uzlīmes


- ☐ Uzlīmēm jābūt kārtīgi piestiprinātām pie atbalsta lapas un uzlīmes virsmai jābūt līdzenai.
- ☐ Uzlīmes nedrīkst atdalīties no atbalsta lapas tālāk minētajos apstākļos.

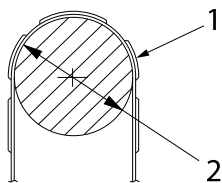

aptīšanas veltna rādiuss:	27 mm
aptīšanas leņķis:	180 °
aptīšanas laiks:	24 stundas
apkārtējās vides temperatūra:	40 °C
apkārtējās vides mitrums:	30%


1. Uzlīme
2. 27 mm

- ❑ Izmantojot uzlīmes, kuru atbalsta lapa ir pilnībā pārklāta, pārliecinieties, vai izgriezumī ap uzlīmju malām ir perforēti.

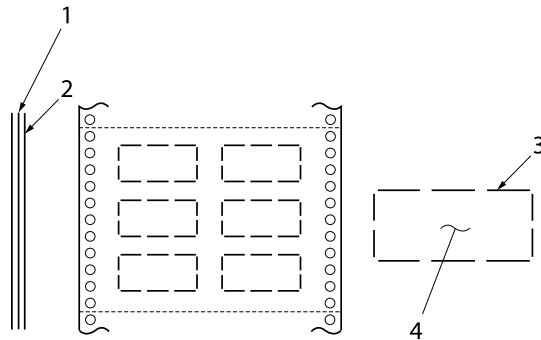

1. Atbalsta lapa
2. Uzlīmes lapa
3. Vairāki negriezti laukumi katrā pusē
4. Uzlīme

- ❑ Izmantojot uzlīmes, kuru atbalsta lapa nav pārklāta ar uzlīmju materiālu, skatiet tālāk redzamo attēlu un neiestatiet papīra biezuma sviru pozīcijā AUTO, bet iestatiet to manuāli.

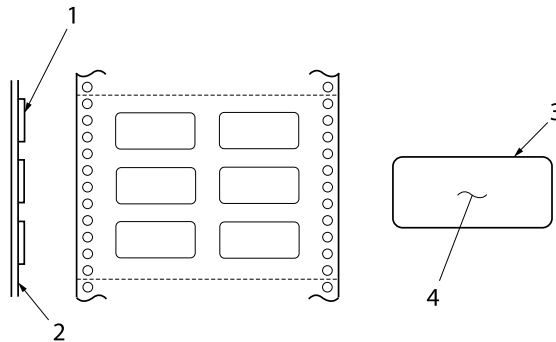

1. Uzlīme
2. Atbalsta lapa
3. Stūra rādiuss ir lielāks par 2,5 mm
4. Uzlīme

Atbalsta lapa

atsevišķas lapas	101,6 līdz 406,4 mm (4,0 līdz 16,0 collas)
vairākslāņu veidlapas	76,2 līdz 558,8 mm (3,0 līdz 22,0 collas)

Uzlīmes

Platums	63,5 mm (2,5 collas), minimums
Augstums	23,8 mm (0,94 collas), minimums
Stūra rādiuss	2,5 mm (0,1 collas), minimums
Svars	64 g/m ² (17 lb)

Biezums

Atbalsta lapa	0,07 līdz 0,09 mm (0,0028 līdz 0,0035 collas)
Kopā	0,16 līdz 0,19 mm (0,0063 līdz 0,0075 collas)

Kvalitāte	Parastais papīrs vai tādas pašas kvalitātes uzlīmes ar nepārtrauktu atbalsta lapu
-----------	---

Aploksnes

Izmērs	Nr. 6	165 × 92 mm (6,5 × 3,6 collas)
	Nr. 10	241 × 105 mm (9,5 × 4,1 collas)
Biezums	0,16 līdz 0,52 mm (0,0063 līdz 0,021 collas) Visām atšķirībām biezumā apdrukā laukuma robežās jābūt mazākām par 0,25 mm (0,0098 collas).	
Svars	45 līdz 90 g/m ² (12 līdz 24 lb)	
Kvalitāte	Aploksnes ar lodziņu, parastās aploksnes un gaisa pasta aploksnes bez līmes uz atloka	

Pastkartes

Platums	100 līdz 200 mm (3,9 līdz 7,8 collas)
Garums	100 līdz 200 mm (3,9 līdz 7,8 collas)
Biezums	0,22 mm (0,0087 collas)



Svars	192 g/m ² (51 lb)
Kvalitāte	Parasts papīrs un makulatūras papīrs

Iepriekš apdrukāts papīrs

Iepriekš apdrukāts papīrs ir papīrs ar baltu daļu pa vidu un līnijām, burtiem vai skaitļiem, kas uzdrukāti augšējā un apakšējā piemalē. Pirmo reizi ievietojot papīru printerī, tiek drukātas piemaļes, bet papīru ievietojot printerī otro reizi, dokuments tiek drukāts baltajā daļā. Piemaļes apgabals bieži tiek izmantots iespaidveidlapām, apmalēm utt. Varat izveidot savu iepriekš apdrukātu papīru vai arī to iegādāties.

Apgabalā ar diagonālo ēnojumu nevar veikt priekšapdrucku tālāk redzamajās ilustrācijās, un var veikt priekšapdrucku tikai ar krāsām, kuru atstarotspēja ir mazāka par 60% (piemēram, melnā krāsā). Nepieļaujiet caurumošanu tālāk redzamajā ierobežotajā laukumā, jo caurumi tiek atpazīti arī kā krāsas, kuru atstarotspējas ir mazāka par 60%.

Pirms drukāšanas uz iepriekš apdrukātām lapām pārbaudiet, vai apgabals, uz kura tiks drukāts dokuments, nepārklājas ar iepriekš apdrukāto laukumu, izdrukājot atsevišķas paraugu lapas un salīdzinot to drukātos laukumus.

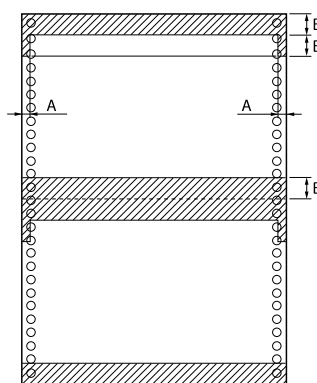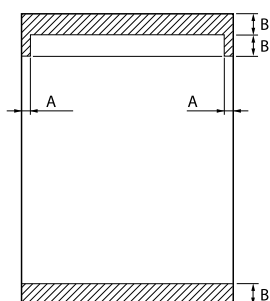


Laukuma izmēri

A: 5 mm (0,20 collas)

B: 12 mm (0,47 collas)

Drukājamais apgabals

Atsevišķas lapas (ieskaitot atsevišķu lapu vairākslāņu veidlapas)

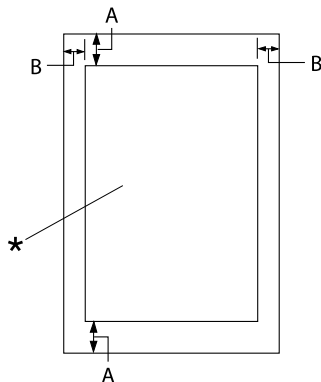


A: 0 mm (0 collas) vai vairāk

B: Minimālās kreisās un labās malas ir 3,0 mm (0,12 collas) katra.

Maksimālais apdrukas platums ir 345,44 mm (13,6 collas). Atsevišķām lapām, kas platākas par 351,44 mm (13,8 collas), sānu malas proporcionāli palielinās, lai atbilstu papīra platumam.

* drukājamais apgabals

Nepārtraukta papīra lente (ieskaitot nepārtrauktas vairākslāņu veidlapu lentes)

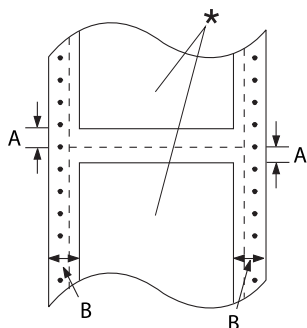


A: Minimālās augšējās un apakšējās malas (virs un zem perforācijas) ir 4,2 mm (0,165 collas).

B: Minimālās kreisās vai labās malas ir 9 mm (0,354 collas).
18 mm papīram, kura lappuses platums ir 406,4 mm (16 collas).


* drukājamais apgabals

Uzlīmes

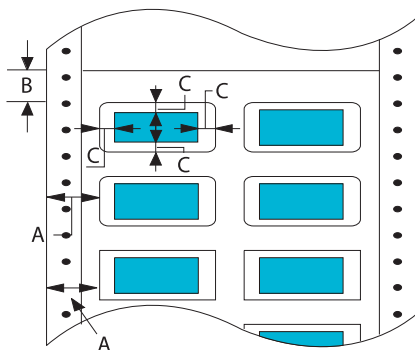

- A: 13 mm (0,51 collas) vai vairāk
- B: 1,2 mm (0,0472 collas) vai vairāk
- C: 3 mm (0,118 collas) vai vairāk

Aploksnes un pastkartes

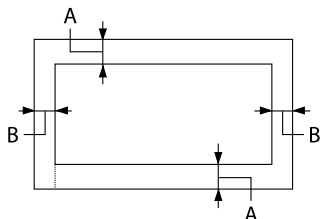

- A: 0 mm (0 collas) vai vairāk
Minimālā augšējā mala padevējam no
sagiezto lokšņu padevēja ir 4,2 mm
(0,165 collas)
- B: 3 mm (0,118 collas) vai vairāk

Sistēmas prasības

Operētājsistēma Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP SP3 vai jaunāka versija (32-bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 vai jaunāka versija/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 vai jaunāka versija

Komandu saraksti

Jūsu printeris atbalsta turpmākos Epson ESC/P2 vadības kodus un IBM PPDS emulācijas vadības kodus.

Plašākai informācijai par komandām sazinieties ar Epson Klientu pakalpojumu dienestu. Sīkāk skatiet šeit: "Sazināšanās ar klientu atbalsta dienestu" 106. lpp.

Epson ESC/P vadības kodi

Atlasot Epson ESC/P printeri jūsu programmatūrā, varat izmantot uzlabotus fontus un grafikas.

Vispārīga darbība:

ESC @, ESC U, ESC EM

Papīra padeve:

FF, LF, ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC+, CR

Lapas formāts:

ESC (C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC (c, ESC N, ESC O

Drukas vietas pārvietošana:

ESC \$, ESC \, ESC (V, ESC (v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J

Fontu atlase:

ESC k, ESC x, ESC y, ESC X, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC !

Fonta uzlabošana:

ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC (-, ESC q

Atstarpe:

ESC Space, ESC c, ESC (U

Darbības ar rakstzīmēm:

ESC t, ESC (t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC (^

Bitu attēls:

ESC *

Svītrkods:

ESC (B

Krāsains:

ESC r

IBM PPDS emulācijas vadības kodi

Šis printeris emulē IBM Proprinter, izmantojot tālāk norādītās komandas.

Vispārīga darbība:

NUL, DC3, ESC j, BEL, CAN, DC1, ESC Q, ESC [K, ESC U

Papīra padeve:

FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC 3 (AGM^{*1}), CR, ESC]

Lapas formāts:

ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4

Drukas vietas pārvietošana:

ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J, ESC 3 (AGM^{*1})

Fontu atlase:

DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I

Fonta uzlabošana:

DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [@, SI, ESC SI, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC _, ESC [-

Atstarpe:

BS, SP

Darbības ar rakstzīmēm:

ESC 6, ESC 7, ESC [T, ESC ^, ESC \

Bitu attēls:

ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC [g, ESC * (AGM^{*1})

Svītrkods:

ESC [f, ESC [p

Lejupielāde:

ESC = (komanda nav nodrošināta)

^{*1} Alternatīvais grafikas režīms

Standarti un atļaujas



Brīdinājums

- ☐ Šī ir A klases ierīce. Mājas apstākļos šī ierīce var izraisīt radio traucējumus, kuru gadījumā lietotājam var nākties veikt attiecīgas darbības.
- ☐ Neekranēta printera saskarnes kabeļa pievienošana šim printerim padarīs nederīgus šīs ierīces EMS standartus.
- ☐ Mēs jūs brīdinām, ka jebkuru skaidri neatļautu izmaiņu vai modifikāciju gadījumā Seiko Epson Corporation var atņemt jums tiesības lietot šo ierīci.

Drošības atļaujas

Drošība

IEC60950-1

IEC62368-1

EMC

AS/NZS CISPR32 A klase

Lietotājiem Eiropā

Turpmākie modeļi ir ar CE marķējumu un atbilst visām piemērojamām ES direktīvām. Lai uzzinātu sīkāk, apmeklējiet tālāk norādīto tīmekļa vietni, lai piekļūtu pilnam atbilstības paziņojumam, kas satur atsauci uz direktīvām un harmonizētajiem standartiem, kas izmantoti, lai ziņotu par atbilstību.

<https://www.epson.eu/conformity>

DLQ-3500II: PB41A

DLQ-3500IIN: PB41B

Printera tīrīšana

Lai printeris darbotos vislabāk, jums tas ir rūpīgi jātīra vairākas reizes gadā.

Veiciet šīs darbības, lai tīrītu savu printeri:

1. Izņemiet printerī ievietoto papīru un izslēdziet printeri.

2. Noņemiet lapas vadotni. Ja uzstādīts papildu sagrieztu lokšņu padevējs, noņemiet to.
3. Izmantojiet mīkstu suku, lai rūpīgi notīrītu visus putekļus no korpusa ārpusē un lapas vadotnes.
4. Ja korpusa ārpusē un lapas vadotne joprojām ir netīra un putekļaina, notīriet tās ar mīkstu, tīru drāniņu, kas samitrināta ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu ūdenī. Turiet printera vāku un priekšējo vāku aizvērtu, lai novērstu ūdens iekļūšanu printera iekšienē.



Uzmanību!

- ☐ *Nekad nelietojiet printera tīrīšanai spirtu vai atšķaidītājus; šīs ķīmikālijas var sabojāt printera sastāvdaļas, kā arī korpusu.*
- ☐ *Rīkojieties uzmanīgi, lai ūdens nenokļūtu uz printera mehānisma vai elektroniskajiem komponentiem.*
- ☐ *Nelietojiet cietu vai abrazīvu suku.*
- ☐ *Neiesmidziniet printera iekšpusē smērvielas; nepiemērotas eļļas var sabojāt printera mehānismu. Sazinieties ar savu Epson izplatītāju, ja domājat, ka vajadzīga eļļošana.*

Printera pārvadāšana

Ja jums jāpārvadā printeris kādā attālumā, rūpīgi iepakojiet to atpakaļ, izmantojot oriģinālo kasti un iepakojuma materiālus.

Veiciet šīs darbības, lai iepakotu atpakaļ printeri tā oriģinālajos iepakojuma materiālos:




Brīdinājums

Jāizņem lentes kasetne. Ja esat tikko lietojis printeri, drukas galviņa var būt karsta; ļaujiet tai atdzist dažas minūtes, pirms tai pieskaraties.

1. Izņemiet printeri ievietoto papīru.
2. Sākuma ekrānā atlasiet **Replace Ribbon (Nomainīt lenti)**.

Drukas galviņa pārvietojas uz lentes kasetnes nomaiņas pozīciju.
3. Izslēdziet printeri.
4. Atvienojiet barošanas vadu no elektrības ligzdas, tad atvienojiet no printera saskarnes kabeli. Ja uzstādīts papildu sagrieztu lokšņu padevējs, noņemiet to.

5. Noņemiet lapas vadotni. Ja uzstādīti papildu piederumi, noņemiet tos un iepakojiet oriģinālajās kastēs.
6. Pārļiecinieties, ka drukas galviņa nav karsta. Tad izņemiet lentes kasetni, kā aprakstīts "Lentes kasetnes nomaiņa" 114. lpp.
7. Pievienojiet metāla aizsargmateriālus kreisajā un labajā pusē printera iekšpusē, un pēc tam piestipriniet plastmasas iepakojuma materiālu, lai novērstu galviņas kustību.

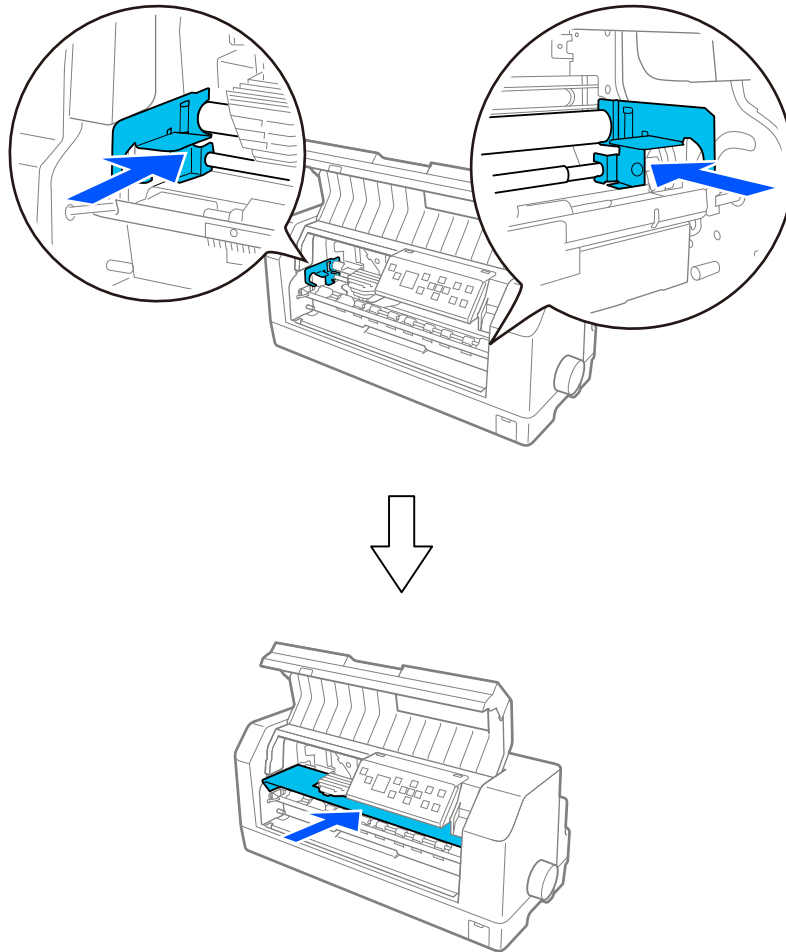

8. Pārļiecinieties, vai printera pārsegs ir aizvērts.
9. Iepakojiet atpakaļ printeri, lapas vadotni, lentes kasetni un barošanas vadu (ja nepieciešams) to oriģinālajos iepakojuma materiālos un ievietojiet oriģinālajā printera kastē.

Terminu skaidrojums

ASCII

Amerikas standarta kods informācijas apmaiņai. Standartizēta kodēšanas sistēma skaitlisko kodu piešķiršanai burtiem un simboliem.

automātiskā rindiņas padeve

Ja šis iestatījums ir ieslēgts printera iestatījumos, aiz katra rakstzīmju griezuma (CR) koda automātiski seko rindiņas padeves (LF) kods.

divvirzienu druka

Druka, kurā drukas galviņa drukā abos virzienos (divos virzienos). Tas palielina drukas ātrumu, bet var samazināt precīzu vertikālo līdzinājumu. Divvirzienu druka ir printera standarta drukas režīms.

buferis

Printera atmiņas daļa, kas tiek izmantota datu uzglabāšanai, pirms tie tiek izdrukāti.

rakstzīmju tabula

Burtu, ciparu un simbolu kolekcija, kas veido rakstzīmju kopu, ko lieto noteiktā valodā.

rakstzīmes collā (cpi)

Teksta rakstzīmju izmēra mērījums.

nepārtraukta papīra lente

Papīrs, kuram ir caurumi ķēdesratam abās malās, perforācija starp lapām, un kas tiek piegādāts salocīts kaudzē. Saukts arī par vēdekli salocītu papīru.

vadības kods

Īpašs kods, ko lieto printera funkciju vadīšanai, piemēram, lai veiktu rakstzīmju griezumu vai rindiņas padevi.

cpi (zīmes collā)

Saīsinājums: zīmes collā. Teksta rakstzīmju izmēra mērījums.

sagriezto lokšņu padevējs

Noņemama papildu ierīce, kas automātiski ievada printerī atsevišķas papīra lapas.

datu izmete

Problēmu novēršanas metode, kas palīdz identificēt cēloni sakaru problēmām starp printeri un datoru. Ja printeris ir heksadecimālās izmetes režīmā, tas izdrukā katru kodu, ko tas saņem heksadecimālā notācijā un ASCII rakstzīmēs. Saukts arī par heksadecimālo izmeti.

noklusējums

Vērtība, kas ir spēkā, kad ierīci ieslēdz, atiestata vai inicializē.

punktu matrica

Drukšanas metode, kurā katrs burts vai simbols tiek veidots ar individuālu punktu zīmējumu (matricu).

melnraksts

Drukas režīms, ko jūsu printeris izmanto, ja atlasāt kā fontu Draft (Melnraksts). Fonts Draft izmanto mazāk punktus vienai rakstzīmei ātrākai drukai.

ESC/P

EPSON Standard Code for Printers (EPSON standarta printera kodi) saīsinājums. Tā ir komandu sistēma, ko jūsu dators izmanto printera vadīšanai. Tas ir standarts visiem Epson printeriem un to atbalsta vairums datoru lietotāju.

ESC/P 2

ESC/P printera komandu valodas uzlabota versija. Komandas šajā valodā nodrošina lāzerprinterim līdzīgus rezultātus, piemēram, mērogojamus fontus un uzlabotas grafikas.

vēdekļveida papīrs

Papīrs, kuram ir caurumi ķēdesratam abās malās, perforācija starp lapām, un kas tiek piegādāts salocīts kaudzē. Saukts arī par nepārtraukto papīra lenti.

fonts

Burtu veids, kam ir nosaukums, piemēram, Roman vai Sans Serif.

veidlapas padeve (form feed (FF))

Vadības kods un vadības paneļa poga, kas virza papīru līdz nākamajai veidlapas augšmalas vietai.

pustonēšana

Paņēmiens punktu zīmējumu izmantošanai, lai veidotu attēlu. Pustonēšana padara iespējamu dažādu pelēko toņu veidošanu, izmantojot tikai melnu punktus, vai gandrīz neierobežotu krāsu rindu, izmantojot tikai dažu krāsu punktus.

heksadecimālā izmete

Problēmu novēršanas metode, kas palīdz identificēt cēloni sakaru problēmām starp printeri un datoru. Ja printeris ir heksadecimālās izmetes režīmā, tas izdrukā katru kodu, ko tas saņem heksadecimālā notācijā un ASCII rakstzīmēs. Saukts arī par datu izmeti.

liela ātruma melnraksts

Melnraksta drukas paņēmiens, ko varat atlasīt printera iestatījumos. Liela ātruma melnraksts izmanto minimālo punktu skaitu vienai rakstzīmei, lai nodrošinātu ļoti ātru izdruku.

saskarne

Savienojums starp datoru un printeri, pa kuru printerim tiek nosūtīti drukas dati.

ainava (horizontāli)

Druka, kas ir orientēta uz lapas sāniski. Šī orientācija nodrošina lapu, kuras platums ir lielāks par augstumu, un ko lieto izklājlapu drukai.

vēstules kvalitāte (LQ)

Drukas režīms, ko printeris lieto, kad atlasīts no Draft atšķirīgs fonts. Druka ar vēstules kvalitātes fontiem nodrošina labāku lasāmību un izskatu ar mazāku drukas ātrumu.

rindiņas padeve (LF)

Vadības kods un vadības paneļa poga, kas pārvieto papīru par vienas rindiņas attālumu.

ievietošanas vieta

Vieta, līdz kurai papīrs tiek automātiski ievietots.

mikropielāgošana

Printera funkcija, kas ļauj precīzi pielāgot noplēšanas vietu.

papīra stāvokļi

Nepārtrauktas papīra lentes apdrukai ir trīs papīra stāvokļi: gaidstāve, noplēšana un veidlapas augšmala. Drukai uz vienas lapas ir tikai veidlapas augšmalas stāvoklis.

rakstzīmes iestatne

Fonta izmērs, kas tiek mērīts ar rakstzīmju skaitu collā (cpi). Standarts ir 10 cpi (zīmes/collā).

veltnītis

Plakanā melnā daļa vai rullītis, kas nodrošina atbalstu papīram drukāšanas laikā.

portrets (vertikāli)

Izdruka, kas lapā orientēta vertikāli (pretēji ainavai, kurā izdruka lapā ir sāniski). Tā ir standarta orientācija vēstuļu vai dokumentu drukāšanai.

printerā draiveris

Programmatūra, kas sūta komandas no datora konkrētā printerā funkciju izmantošanai. EPSON nodrošina Windows draiveri, savukārt citu sistēmu draiverus nodrošina lietojumprogrammu piegādātāji.

drukāšanas sākuma stāvoklis

Horizontālā vieta uz papīra, kuru printeris atpazīst kā pirmo drukājamo aili. Printerā iestatījumos var pielāgot drukāšanas sākuma stāvokli.

proporcionālais fonts

Fonts, kura rakstzīmes aizņem dažāda izmēra horizontālu vietu, atkarībā no rakstzīmes platuma. Tā lielais M aizņem lielāku horizontālo vietu nekā mazais l.

ieteicamais apdrukāšanas laukums

Laukums uz lapas, ko printeris var apdrukāt. Tas ir mazāks nekā lapas izmērs malu dēļ.

atīstatīt

Atjaunot printerā noklusējuma iestatījumus.

izšķirtspēja

Mērvienība detalizējumam, ko var parādīt. Drukāto attēlu izšķirtspēju mēra ar punktu skaitu collā (dpi).

pašpārbaude

Metode printerā darbības pārbaudei. Ja veicat pašpārbaudi, printeris izdrukā rakstzīmes, kas saglabātas tā lasāmatmiņā (ROM, Read Only Memory).

gaidstāves stāvoklis

Nepārtrauktās papīra lentes stāvoklis, kad tā ir pievienota vilcējam, bet nav ievietota printerī.

noplēst

Vadības paneļa poga, kas pārvieto nepārtrauktās papīra lentes perforāciju uz noplēšanas vietu, un tad atvelk papīru atpakaļ uz veidlapas augšmalas vietu.

noplēšanas vieta

Vieta, uz kuru printeris padod papīru, veicot noplēšanas darbību. Izmantojot mikropielāgošanas funkciju, jūs varat pielāgot šo vietu, lai papīra perforācijas vieta atbilst printera noplēšanas malai.

veidlapas augšmalas vieta

Vieta uz papīra, kuru printeris atpazīst kā pirmo drukājamo rindiņu. Tā ir noklusējuma augšējās malas vieta.

vienvirziena druka

Druka, kurā drukas galviņa drukā tikai vienā virzienā. Vienvirziena druka ir lietderīga grafiku drukāšanai, jo tā nodrošina precīzu vertikālo līdzināšanu. Printera iestatījumos vai printera draivera iestatījumos var atlasīt vienvirziena druku.

Indekss

A

A.G.M. (IBM PPDS).....	28
Aploksnes.....	50
Atinstalēšana	
printera programmatūra.....	88
Atsevišķas lapas	
pārslēgšanās no.....	54
pārslēgšanās uz.....	52
Atspējojiet IPsec/IP filtrēšanu.....	32
Automātiskā noplēšana.....	28
Automātiskā rakstatgrieze (IBM PPDS).....	27
Automātiskā rindiņas padeve.....	27
Automātiskās noplēšanas gaidīšanas laiks.....	28
Automātiskās saskarnes gaidīšanas laiks.....	30
Automātisko lokšņu izlīdzināšanas bloks.....	124

B

Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošana).....	73
--	----

D

Draiveris (printera draiveris).....	56
Drukas atcelšana.....	87, 102
Drukas sākuma stāvoklis.....	26
Drukas virziens.....	28
Automātiskais drukas virziens (Auto).....	28
Divvirzienu (Bi-d) druka.....	28
Vienvirziena (Uni-d) druka.....	28

E

Ekrāns	
Kļūdas parādīšana.....	22
Sākums.....	20
Uzdevuma informācija.....	21
EPSON Status Monitor 3.....	56, 69
iestatīšana.....	70
instalēšana.....	69
piekļuve.....	72

F

Fonts.....	26
------------	----

G

Galviņas atstarpe.....	29
------------------------	----

H

Heksadecimālā izmete.....	104
---------------------------	-----

I

I/F (saskarnes) režīms.....	30
Iebūvētais fonts.....	131
saraksts.....	131
IPv6 adrese.....	31
Izlaist perforāciju.....	26
Izslēgšanas režīms.....	32
Īpašais papīrs	
ievietošana.....	48

K

Klienti.....	81
Kreisā nobīde.....	25

L

Labā nobīde.....	25
Lapas garums.....	25
Lentes kasetne	
nomaiņa.....	114
Līnijas ātrums un duplekss.....	31

M

Manuālās padeves gaidīšanas laiks.....	29
Miega režīma taimeris.....	29
Mikropielāgošanas funkcija	
noplēšanas vieta.....	54

N

Nepārtraukta papīra lente	
pārslēgšanās no.....	52
pārslēgšanās uz.....	54

P

Pakešu režīms.....	30
Papildu	
sagriezto lokšņu padevējs.....	118
Papīra avots	
atlasīšana.....	34
Papīra veids.....	29
Paralēlā saskarne.....	30
Paralēlās saskarnes divvirzienu režīms.....	30
Parādīt QR kodu.....	29
Pašpārbaude.....	103
Pārsvītrotā nulle.....	27
Printera draiveris	
atinstalēšana.....	88
iestatījumi.....	63, 65
piekļuve.....	56
Printera iestatījumi.....	75
Printera pārvadāšana.....	148
Printera tīrīšana.....	147
Printeris	
koplietošana.....	77
Problēmu novēršana	
USB problēmas.....	99
Programmatūra.....	28

R

Rakstzīmju iestatne.....	26
Rakstzīmju tabula.....	26
Rindiņu attālums.....	27

S

Serveris.....	77
Starptautiskais rakstzīmju komplekts kursīva tabulai....	27
Status Monitor 3.....	56, 69

T

Tehniskie dati	
drošības atļaujas.....	147
elektriskie.....	133
elektroniskie.....	131
iebūvētais fonts.....	131
komandu saraksti:ESC/P.....	144
komandu saraksti:IBM PPDS emulācija.....	144
mehāniskie.....	129
vides.....	134
Tīkla saskarne.....	30

U

USB saskarne.....	30
problēmas.....	99
Uzlīmes	
ievietošana.....	49

V

Vadības panelis.....	18
Vairākslāņu veidlapas.....	48
Veidlapas augšmala.....	25
Vertikālo līniju līdzināšana.....	101

Z

Zema trokšņa režīms.....	29
Zummera (pikstuļa) iestatīšana.....	29