

SC-F500 Series

دليل المشغل

يحتوي هذا الدليل على معلومات محددة حول كيفية استخدام الطابعة والميزات المستخدمة بشكل متكرر للطابعة.
انظر دليل المستخدم (الدليل الإلكتروني على الإنترنت) للحصول على إرشادات مفصلة حول استخدام الطابعة.


2	عمليات تشغيل الشاشة الرئيسية.....
4	الاستعداد للطباعة.....
6	الطباعة الأساسية (Windows).....
8	الطباعة الأساسية (Mac).....

عمليات تشغيل الشاشة الرئيسية

معلومات حول بكرة الورق

يتم عرض نوع الورق وعرض بكرة الورق الذي تم تعيينه.

المس قبل تحميل بكرة الورق...

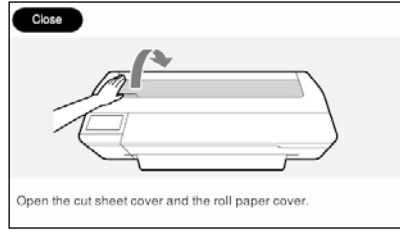

يتم عرض إرشادات حول كيفية تحميل بكرة الورق.

المس بعد تحميل بكرة الورق...




يمكنك تنفيذ الإجراءات مثل استبدال بكرة الورق.

عدد الإشعارات

يتم عرض عدد الإشعارات، مثل التحذيرات الخاصة بانخفاض مستوى الحبر، على الرمز.

المس هذا الرمز...

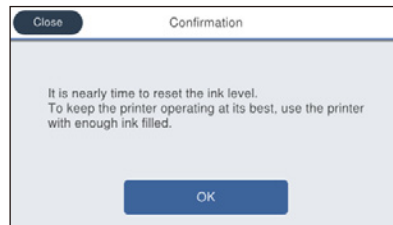


يتم عرض قائمة بالإشعارات التي تتطلب الإجراء الخاص بك. يمكنك مشاهدة الإرشادات حول ما يجب القيام به عندما تقوم بلمس كل إشعار.

عندما تقوم بإكمال الإجراءات الخاصة بكافة الإشعارات، يختفي العدد من الرمز.


عمليات تشغيل اللوحة اللمسية

تمرير

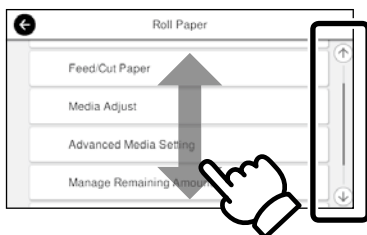

يتم عرض شريط التمرير عندما تتمكن من التمرير للأعلى وللأسفل.

لمس (نقر)

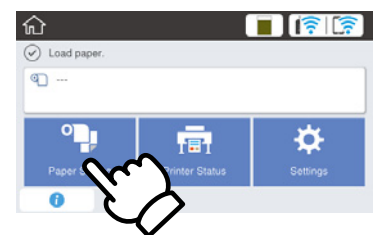


يتم عرض الشاشة الرئيسية عندما يتم تشغيل الطابعة.
تبين هذه الصفحات عمليات التشغيل المتاحة على الشاشة الرئيسية.

تقدير لكمية المساحة الحرة المتبقية في عبوة الصيانة.

كلما كان الشريط أقصر، قلت المساحة الحرة في عبوة الصيانة.

عند ظهور ⚠️، جهز عبوة صيانة جديدة. يمكنك الاستمرار في الطباعة حتى يلزم استبدال القطع.

المس هذا الرمز...

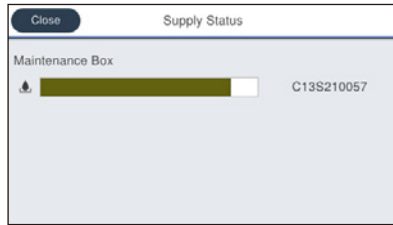

يمكنك مشاهدة أرقام المنتج المستهلك.


حالة اتصال الشبكة

يتغير الرمز وفقًا لطريقة الاتصال. بينما يتم توصيل الطابعة، يكون باللون الأزرق ويشير إلى قوة الإشارة.

Wi-Fi (لاسلكي)
Wi-Fi Direct

سلكي (إيثرنت)

المس هذا الرمز...

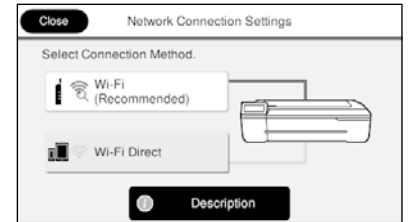


يمكنك تغيير طريقة الاتصال.

حالة الطابعة الحالية

المس لتحميل أو إزالة الورق.


الاستعداد للطباعة في الصفحة 4

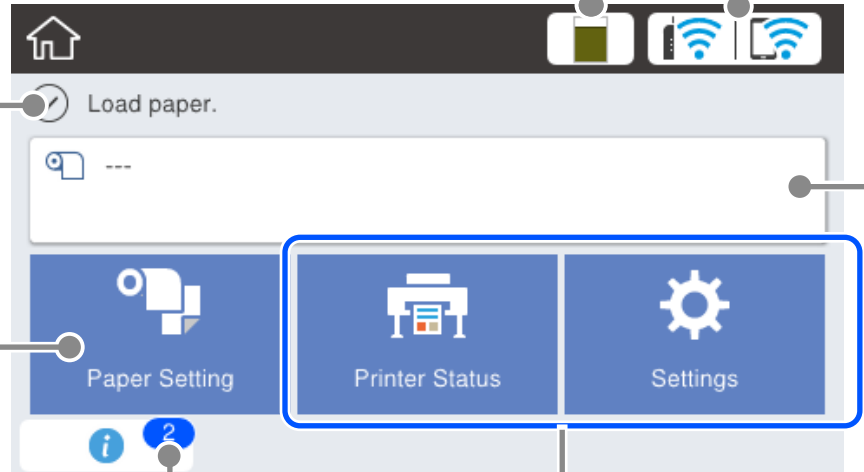


المس للتحقق من حالة الطابعة أو تغيير إعدادات الطابعة.

تحميل الورق باتباع الإرشادات المعروضة على الشاشة


1 المس Paper Setting (إعداد الورق).

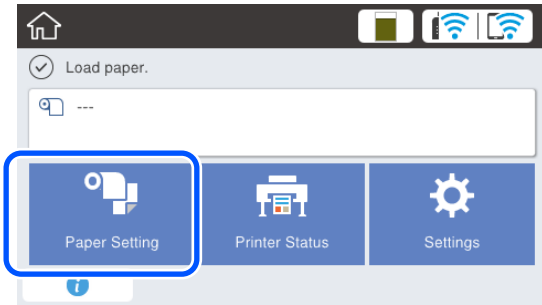

2 حدد أحد مصادر الورق.

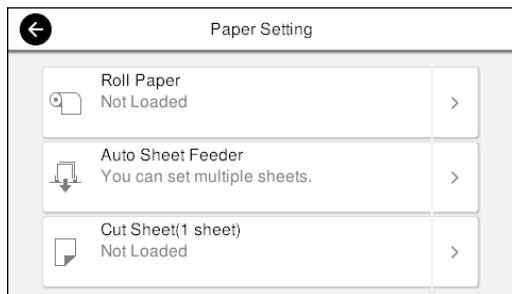


3 المس See Guide (مشاهدة الدليل) لمشاهدة الإرشادات المفصلة المعروضة على الشاشة.

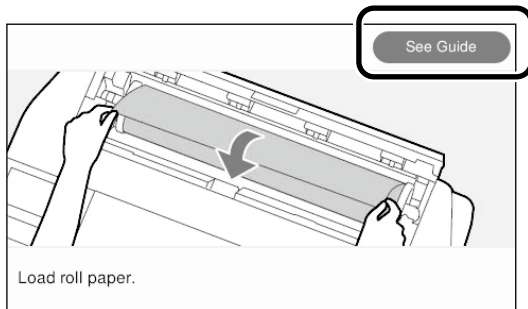

عندما يتم عرض Load paper (تحميل ورق) أو Ready (استعداد) على الشاشة الرئيسية، يمكنك فتح غطاء الورق المقصوص وتحميل ورق مقصوص داخل الطابعة. بعد أن تقوم بتحميل ورق مقصوص، تأكد من تحديد (sheet 1) Cut Sheet (ورق مقصوص (ورقة 1)) في الخطوة 2. وإلا لن تتمكن الطابعة من اكتشاف الورق المقصوص الذي تم تحميله.


التحقق من مواضع تحميل الورق

Roll Paper (بكرة الورق)

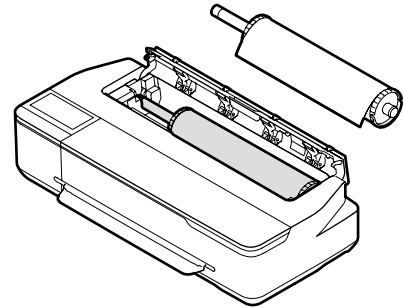

Auto Sheet Feeder (وحدة تغذية الورق التلقائية)


من A4 إلى A3
يمكن تعيين أوراق متعددة في المرة الواحدة*

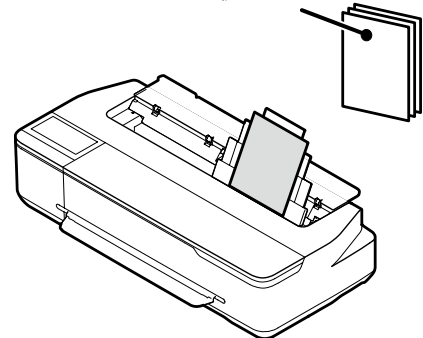

*يختلف عدد الأوراق التي تم تحميلها في المرة الواحدة وفقًا لنوع الورق. راجع دليل المستخدم (دليل متوفر على الإنترنت) لمزيد من المعلومات.

(sheet 1) Cut Sheet (ورق مقصوص (ورقة 1))


من A4 إلى 610 مم (24 بوصة)
ورقة واحدة في المرة الواحدة

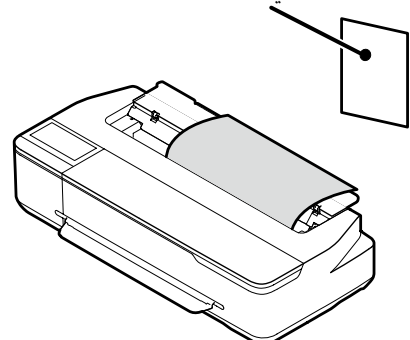

توضح هذه الصفحات كيفية جعل الطابعة جاهزة للطباعة.
اتبع هذه الخطوات بعناية للحصول على أفضل جودة طباعة.

الطباعة

عندما يتم عرض **Ready (جاهز)**، يمكنك البدء في الطباعة.

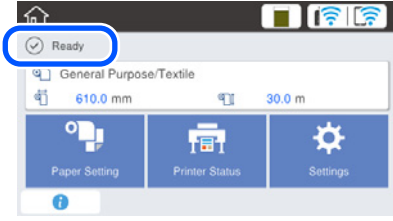


يمكنك تحميل بكرة الورق ثم تحميل الورق المقصوص في وحدة تغذية الورق التلقائية. يتيح لك برنامج تشغيل الطابعة تحديد أي من هذين المصدرين الاثنين للورق.

تعيين نوع الورق وحجم الورق

تختلف عناصر الإعدادات وفقاً للورق. إذا قمت بتحديد نوع الورق أو الحجم الذي لا يتطابق مع الورق الذي تم تحميله، ستتجعد المطبوعات أو تتلطيخ بالحبر أو تظهر عليها أشرطة.

اضغط على **OK (موافق)** بعد انتهائك من الإعدادات

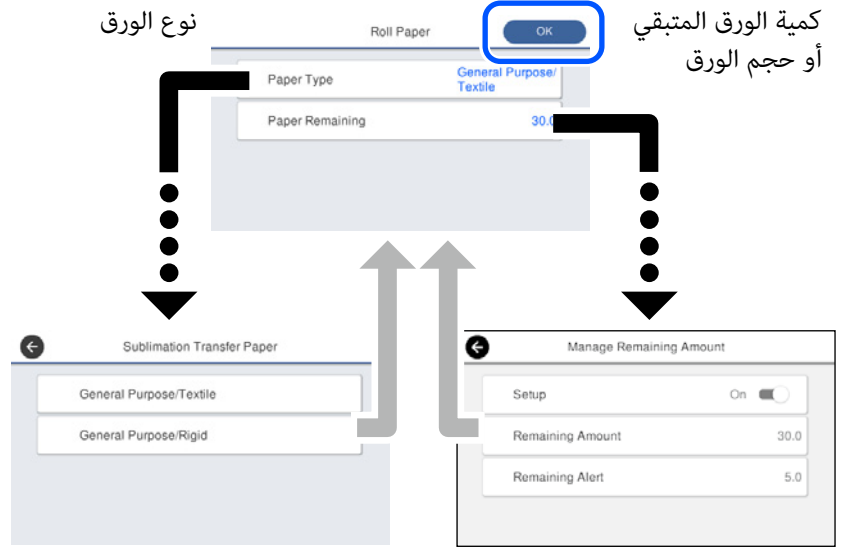

حدد الإعدادات على الفور لأن تغذية الورق ستبدأ إذا لم يتم استخدام الشاشة لمدة 90 ثانية.

اختيار نوع الورق


- اختر بين نوعين من الورق اعتماداً على ما تريد طباعته.
- **General Purpose/Textile** (غرض عام/نسيج): حدد هذا الخيار عند الطباعة على القماش.
- **General Purpose/Rigid** (غرض عام/صلب): حدد هذا الخيار عند الطباعة على مواد صلبة مثل الأكواب وحلقات المفاتيح وأقراص الأكواب وما إلى ذلك.

إجراء الطباعة

1 أدخل الأوراق التي تريد الطباعة عليها.


📄 "الاستعداد للطباعة" في الصفحة 4

2 بعد إنشاء البيانات في التطبيق، انقر على قائمة File (ملف)، ومن ثم انقر على Print (طباعة).

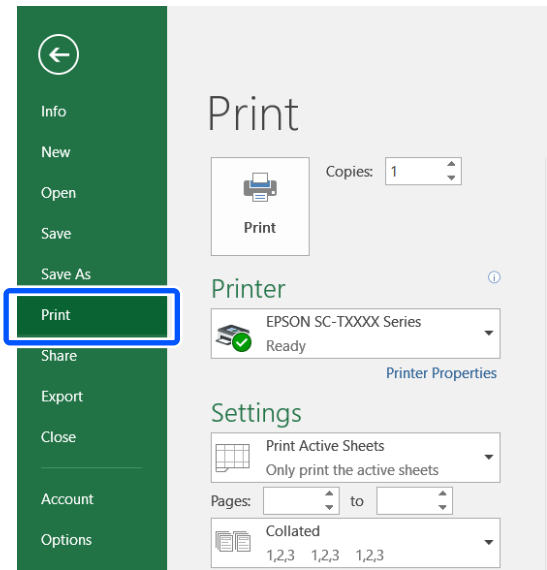


3 حدد الطابعة في Printer (طابعة)، ومن ثم انقر على Printer Properties (خصائص الطابعة).

يتم عرض شاشة برنامج تشغيل الطابعة.

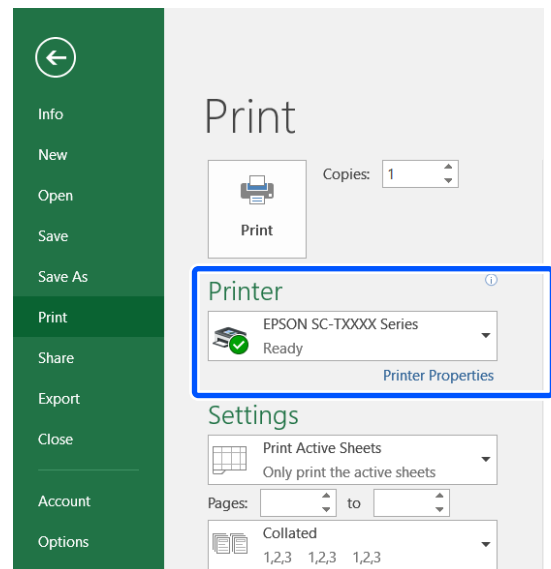

4 تحقق من المحتويات المعروضة التالية.

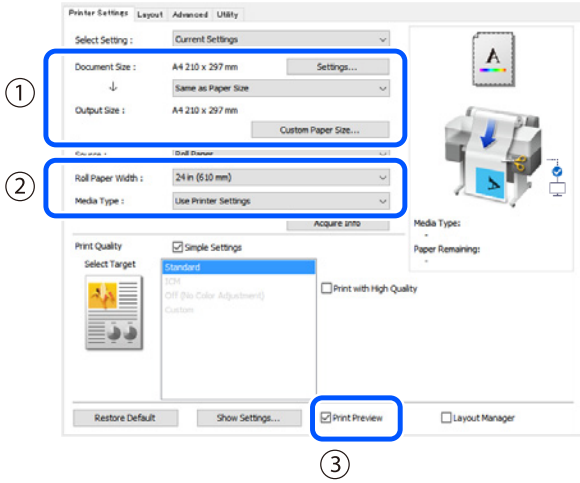

1. Document size (حجم المستند)/ Output size (حجم المخرجات)

تعرض المحتويات المحددة في التطبيق تلقائيًا في Document size (حجم المستند).
حدد Output size (حجم المخرجات) من القائمة المنسدلة تحت Document size (حجم المستند) لتكبير الحجم أو تصغيره.

2. Roll Paper Width (عرض بكره الورق)/ Media Type (نوع الوسائط)

تُعرض الإعدادات التي تُجرى على لوحة التحكم الخاصة بالكاميرا تلقائيًا.

إذا قمت بإدخال الورق أو تغييره بعد فتح شاشة Printer Settings (إعدادات الطابعة)، اضغط على زر Acquire Info (الحصول على معلومات) لتحديث الإعدادات.

3. Print Preview (معاينة قبل الطباعة)


أحرص على تحديد هذا الخيار.

يوضح هذا البند أساليب طباعة أساسية باستخدام برنامج تشغيل الطابعة التابع لـ Windows.

جار إلغاء الطباعة

اتبع الخطوات التالية اعتماداً على الظروف التي تنطبق عليك.

عندما تُعرض الشاشة التالية
انقر على Cancel (إلغاء).

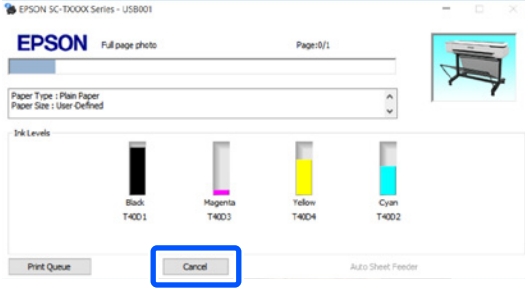


عندما يتم نقل البيانات من جهاز الكمبيوتر إلى الطابعة
لا يمكنك إلغاء الطباعة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. أجزِ الإلغاء من شاشة لوحة التحكم الخاصة بالكاميرا.

5

حدد Source (المصدر)، ثم انقر على OK (موافق).

اختر من roll paper (بكرة ورق) و auto sheet feeder (وحدة التغذية التلقائية بالأوراق) و cut sheet (قص الورقة).

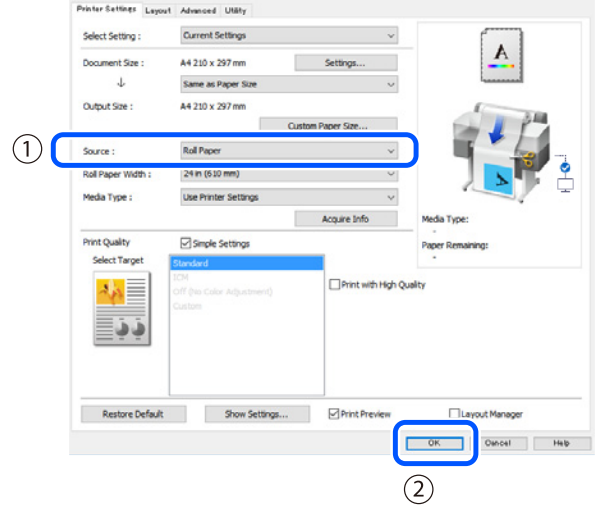

على الرغم من عدم تحديد أي إعدادات في برنامج تشغيل الطابعة، إلا أنه يتم عكس بيانات الطباعة (تأثير المرآة) وطباعتها.
لا يتم عكس نتائج الطباعة إذا قمت بإزالة العلامة من خانة الاختيار Mirror Image (نسخة مطابقة للصورة).

6


انقر على Print (طباعة) على شاشة الطباعة الخاصة بالتطبيق.

يتم عرض شاشة المعاينة قبل الطباعة.

7

تفقد الإعدادات، ثم انقر على Print (طباعة).

تبدأ الطباعة.

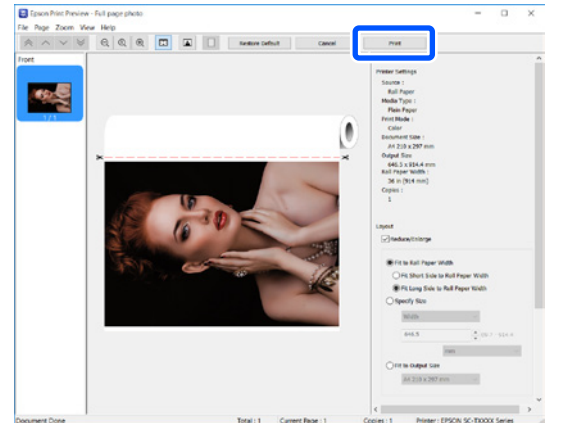


إجراء الطباعة

1 أدخل الأوراق التي تريد الطباعة عليها.


📄 "الاستعداد للطباعة" في الصفحة 4

2 بعد إنشاء البيانات في التطبيق، انقر على Print (طباعة) من قائمة File (ملف).

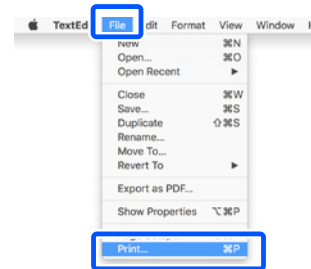


3 انقر على Show Details (عرض التفاصيل) (أو ▼) في أسفل الشاشة.


يتم عرض شاشة برنامج تشغيل الطابعة.

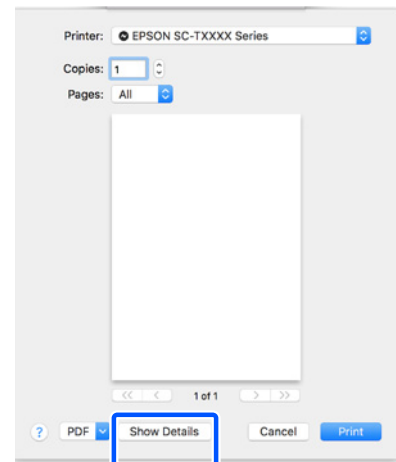


4 احرص على تحديد هذه الطابعة، ثم حدد حجم الورقة.

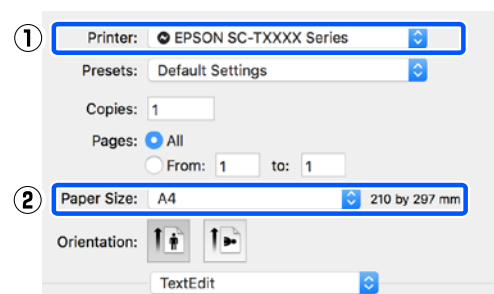

5 حدد Color Matching (تطابق الألوان)، ثم انقر على ColorSync.

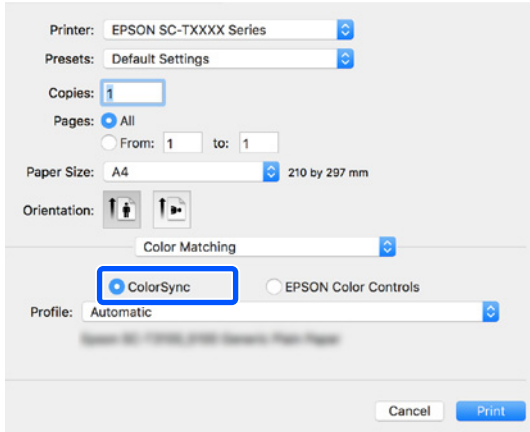

6 حدد Printer Settings (إعدادات الطابعة)، ثم تحقق من المحتويات المعروضة التالية.

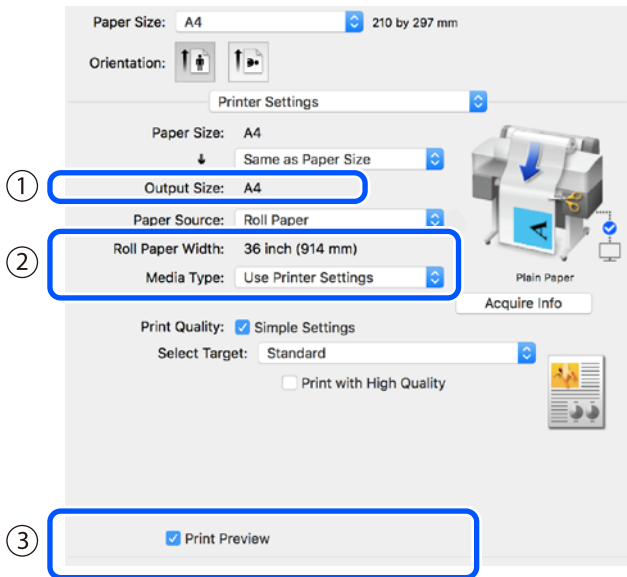

1. Output size (حجم المخرجات)

تعرض المحتويات المحددة في التطبيق تلقائيًا في Output size (حجم المخرجات).
حدد Output size (حجم المخرجات) من القائمة المنسدلة تحت Document size (حجم المستند) لتكبير الحجم أو تصغيره.

2. Roll Paper Width (عرض بكره الورق)/Media Type (نوع الوسائط)

تُعرض الإعدادات التي تُجرى على لوحة التحكم الخاصة بالكاميرا تلقائيًا.


إذا قمت بإدخال الورق أو تغييره بعد فتح شاشة Printer Settings (إعدادات الطابعة)، اضغط على زر Acquire Info (الحصول على معلومات) لتحديث الإعدادات.

3. Print Preview (معاينة قبل الطباعة)

احرص على تحديد هذا الخيار.

7 حدد Paper Source (مصدر الورق)، ثم انقر على Print (طباعة).

اختر من roll paper (بكره ورق) و auto sheet feeder (وحدة التغذية التلقائية بالأوراق) و cut sheet (قص الورقة).

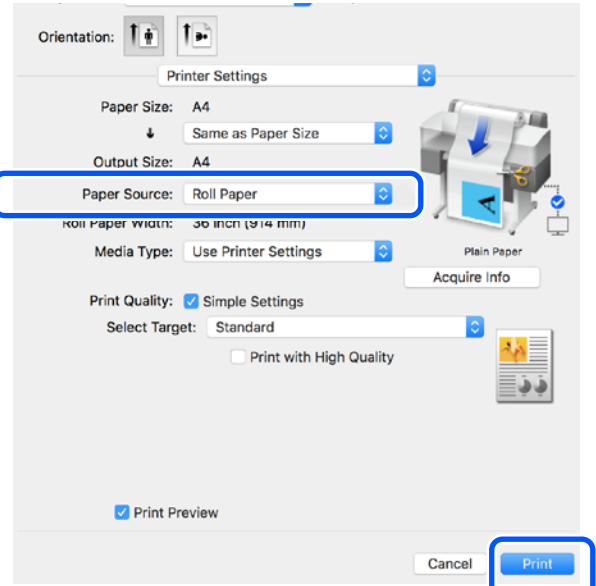


على الرغم من عدم تحديد أي إعدادات في برنامج تشغيل الطابعة، إلا أنه يتم عكس بيانات الطباعة (تأثير المرآة) وطباعتها. لا يتم عكس نتائج الطباعة إذا قمت بوضع العلامة في خانة الاختيار Mirror Image (نسخة مطابقة للصورة).

8 انقر على Print (طباعة) على شاشة الطباعة الخاصة بالتطبيق.

يتم عرض شاشة المعاينة قبل الطباعة.

9 تفقد الإعدادات، ثم انقر على Print (طباعة). تبدأ الطباعة.

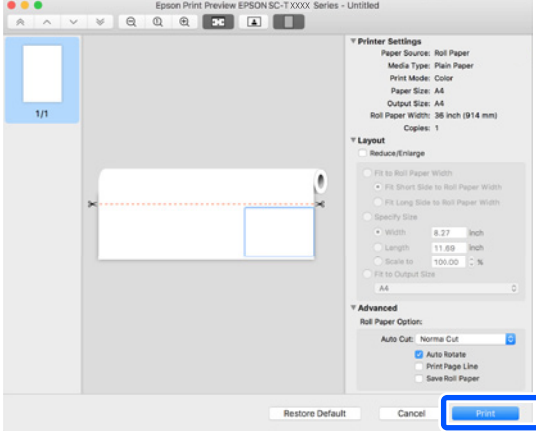


جار إلغاء الطباعة

اتبع الخطوات التالية اعتمادًا على الظروف التي تنطبق عليك.

1 عندما تُعرض أيقونة الطابعة كما يلي في شريط البرامج انقر على أيقونة الطابعة.



2 انقر على بيانات الطباعة التي تريد إلغاؤها، ثم انقر على حذف.

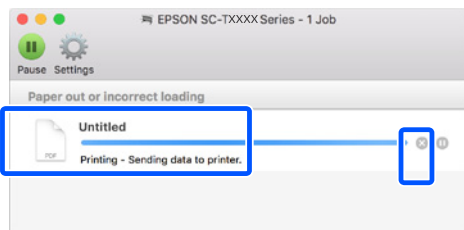

عندما يتم نقل البيانات من جهاز الكمبيوتر إلى الطابعة

لا يمكنك إلغاء الطباعة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. أجرِ الإلغاء من شاشة لوحة التحكم الخاصة بالكاميرا.

حقوق النشر والعلامات التجارية

يُحظر إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو طريقة، إلكترونيًا أو ميكانيكيًا أو نُسخ مصورة أو تسجيل أو خلاف ذلك، بدون تصريح مسبق مكتوب من شركة Seiko Epson Corporation. المعلومات المذكورة هنا مُعدة للاستخدام مع طابعة Epson هذه فقط. لا تعتبر Epson مسؤولة عن أي استخدام لهذه المعلومات مع طابعات أخرى.

لن تتحمل Seiko Epson Corporation أو أي من الشركات التابعة لها تجاه مشتري هذا المنتج أو أطراف أخرى المسؤولية عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف أو النفقات التي يتعرض لها المشتري أو أطراف أخرى كنتيجة لحادث أو سوء استخدام أو العبث بهذا المنتج أو التعديلات أو الإصلاحات أو التغييرات غير المصرح بها لهذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) الفشل في الالتزام الكامل بإرشادات الصيانة والتشغيل الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولية أي أضرار أو مشاكل تنجم عن استخدام أية وحدات اختيارية أو منتجات مستهلكة غير تلك المعينة كمنتجات Epson الأصلية أو المنتجات المعتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولية أي ضرر ناجم عن التشويش الكهرومغناطيسي الذي يحدث نتيجة استخدام أي كابلات توصيل غير تلك المعينة كمنتجات معتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

ملاحظة عامة: أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا الدليل لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لأصحابها المعنيين. تخلي شركة Epson مسؤوليتها عن أي وكافة الحقوق في هذه العلامات.

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

معاني الرموز

هام !	يجب اتباع المعلومات المهمة لتجنب تلف هذا المنتج.
📄	توضيح محتوى المرجع ذي الصلة.

أوصاف طراز المنتج

قد لا يتم بيع بعض الموديلات الموصوفة في هذا الدليل في بلدك أو منطقتك.

استكشاف مشكلات جودة الطباعة وإصلاحها

الحلول

قم بتنفيذ الحلول بالترتيب التالي حتى تتحسن نتائج الطباعة.
ابدأ بإعادة تحميل الورق المستهدف.

تحقق من إعداد نوع الورق

المس **Paper Setting** (إعداد الورق) الموجود على الشاشة الرئيسية وتحقق من إعداد نوع الورق. إذا كان إعداد نوع الورق غير صحيح، المس مصدر الورق المستهدف وقم بالتغيير إلى نوع الورق الصحيح.
لمعرفة كيفية تعيين نوع الورق، انظر أدناه.
حجـ "الاستعداد للطباعة" - "تعيين نوع الورق وحجم الورق" في الصفحة 5

إذا لم تتحسن نتائج الطباعة



قم بتنفيذ Media Adjust (تعديل الوسائط)

من الشاشة الرئيسية، المس **Paper Setting** (إعداد الورق) - مصدر الورق المستهدف - **Media Adjust** (تعديل الوسائط). اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لإكمال التعديل.

إذا لم تتحسن نتائج الطباعة



تحقق بحثًا عن فوهات مسدودة وتشغيل تنظيف الرأس

من الشاشة الرئيسية، المس **Settings** (إعدادات) - **Maintenance** (صيانة) - **Print Head Nozzle Check** (طباعة فحص رأس الفوهة).
اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لطباعة وفحص نموذج فحص الفوهة وتشغيل تنظيف الرأس.

إذا لم تتحسن الفوهات المسدودة بعد ثلاث مرات



شغل Powerful Cleaning (التنظيف القوي)


من الشاشة الرئيسية، المس **Settings** (إعدادات) - **Maintenance** (صيانة) - **Powerful Cleaning** (التنظيف القوي).

إذا استمر انسداد الفوهات دون تحسن، اتصل بالموزع أو بدعم Epson.

الخطوط الرأسية أو الأفقية




خطوط التسطير مزدوجة أو حروف مشوهة

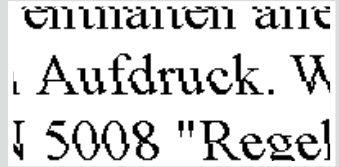

تجعدات أو علامات خدش أو ألوان متفاوتة



قطرات الحبر

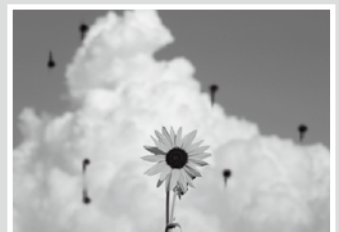

قم بتنظيف الرأس.

من الشاشة الرئيسية، المس **Settings** (إعدادات) - **Maintenance** (صيانة) - **Print Head Cleaning** (تنظيف رأس الطباعة).