

SC-F500 Series

Bedienungsanleitung

Diese Anleitung enthält ausgewählte Informationen darüber, wie Sie den Drucker und häufig verwendete Funktionen des Druckers nutzen.

Detaillierte Anweisungen zur Nutzung des Druckers finden Sie im Benutzerhandbuch (Online-Handbuch).

Aktionen am Startbildschirm 2

Auf Druck vorbereiten 4


Grundlegender Druck (Windows) 6

Grundlegender Druck (Mac)..... 8

Aktionen am Startbildschirm


Die Schätzung der Menge an freiem Platz, die in dem Wartungstank verbleibt.

Je kürzer die Leiste, desto weniger freier Platz ist in dem Wartungstank vorhanden.

Wenn  angezeigt wird, bereiten Sie einen neuen Wartungstank vor. Sie können weiterhin drucken, bis die Auswechslung erforderlich wird.




Dieses Symbol berühren...

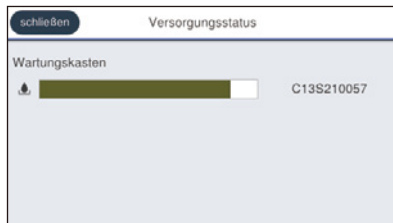



Sie können die Produktnummern des Verbrauchsmaterials sehen.

Der Netzwerkverbindungsstatus


Das Symbol ändert sich entsprechend der Verbindungsmethode. Bei verbundenem Drucker ist blau und zeigt die Signalstärke.

 Ethernet
(kabelgebunden)

 WLAN (kabellos)
 Wi-Fi Direct



Dieses Symbol berühren...

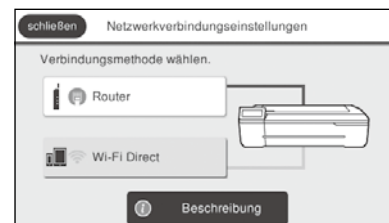


Sie können die Verbindungsmethode ändern.

Der aktuelle Druckerstatus

Zum Einlegen oder Entfernen von Papier berühren.

 „Auf Druck vorbereiten“ auf Seite 4

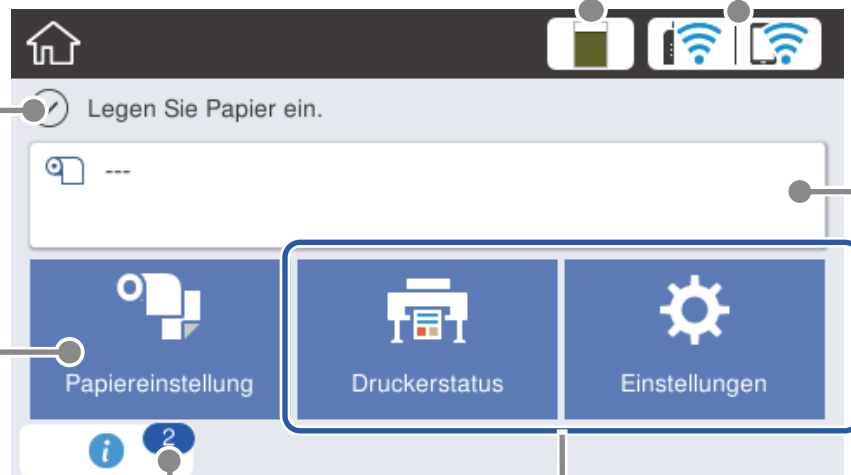

Zum Prüfen des Druckerstatus oder zum Ändern des Druckereinstellungen berühren.


Wenn der Drucker eingeschaltet wird, erscheint der Startbildschirm.
Diese Seiten zeigen die verfügbaren Aktionen am Startbildschirm.

Rollenpapierinformationen

Die Einstellungen zu Papiertyp und Rollenpapierbreite werden angezeigt.




Nach Einlegen des Rollenpapiers berühren...

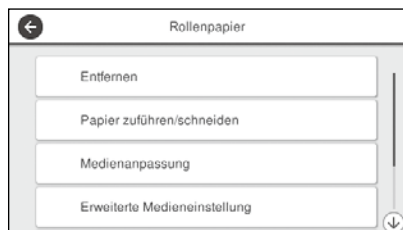

Sie können Maßnahmen durchführen, z. B. eine Auswechselung des Rollenpapiers.



Vor Einlegen des Rollenpapiers berühren...

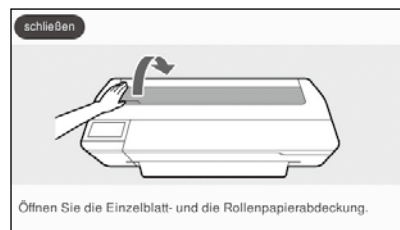


Anweisungen zum Einlegen von Rollenpapier werden angezeigt.

Die Anzahl Hinweise

Die Anzahl Hinweise, wie z. B. Warnungen wegen geringer Tintenstände, wird im Symbol angezeigt.



Dieses Symbol berühren...

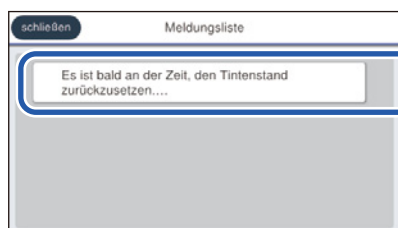


Es erscheint eine Liste von Hinweisen, die Ihr Eingreifen erfordern. Bei Berührung des jeweiligen Hinweises sehen Sie die Anweisungen zur erforderlichen Maßnahme.


Wenn Sie Maßnahmen für alle Hinweise ergreifen, verschwindet die Zahl aus dem Symbol.

Touchpanel-Aktionen

Berühren (tippen)

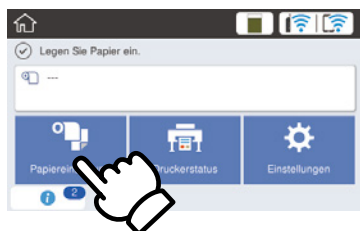

Wischen

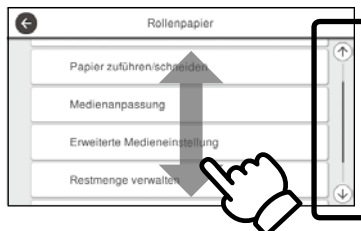


Die Scrollleiste wird angezeigt, wenn Sie nach oben und unten scrollen können.

Auf Druck vorbereiten

Papiereinlegepositionen prüfen


Rollenpapier

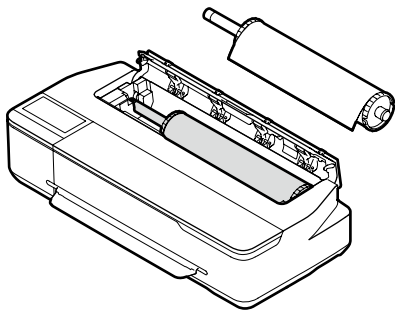

Automatischer Blatteinzug

A4 bis A3

Es können mehrere Blätter gleichzeitig eingestellt werden*

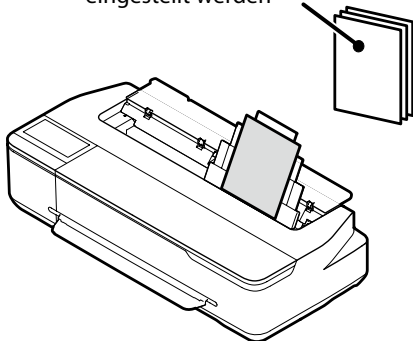


*Die Anzahl gleichzeitig eingelegter Blätter variiert je nach Papiertyp. Siehe das Benutzerhandbuch (Online-Handbuch) für weitere Informationen.

Schneidpapier (1 Blatt)

A4 bis 610 mm (24 Zoll)

Ein Blatt auf einmal

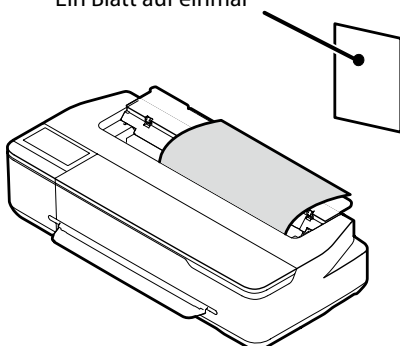

Papier entsprechend den Bildschirmanweisungen einlegen


1

Berühren Sie Papiereinstellung.




2

Wählen Sie eine der Papierquellen.

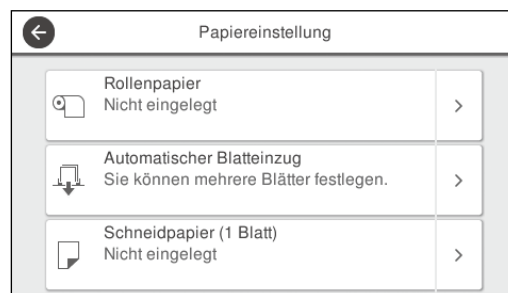

3

Berühren Sie für detaillierte Bildschirmanweisungen Siehe Anleitung.

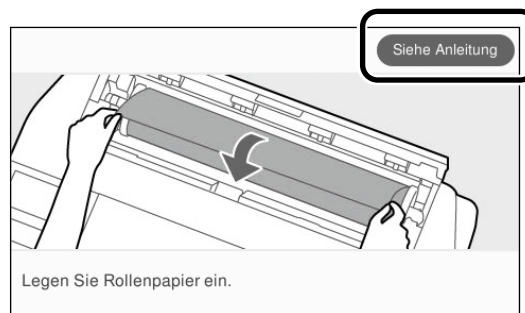


Wenn Papier einlegen oder Betriebsbereit am Startbildschirm angezeigt wird, können Sie die Einzelblattabdeckung öffnen und ein Einzelblatt in den Drucker einlegen. Achten Sie nach Einlegen eines Einzelblatts darauf, Schneidpapier (1 Blatt) in Schritt 2 auszuwählen. Andernfalls kann der Drucker das eingelegte Einzelblatt nicht erkennen.

Diese Seiten erklären, wie Sie den Drucker druckbereit machen.
Befolgen Sie diese Schritte sorgfältig zur Erzielung optimaler Druckqualität.

Papiertyp und Papierformat einstellen

Die Einstellungsoptionen variieren je nach Papier.

Wenn Sie einen Papiertyp oder ein Papierformat wählen, der/das nicht mit dem eingelegten Papier übereinstimmt, weist der Ausdruck Falten, Tintensclieren oder Bänderung auf.

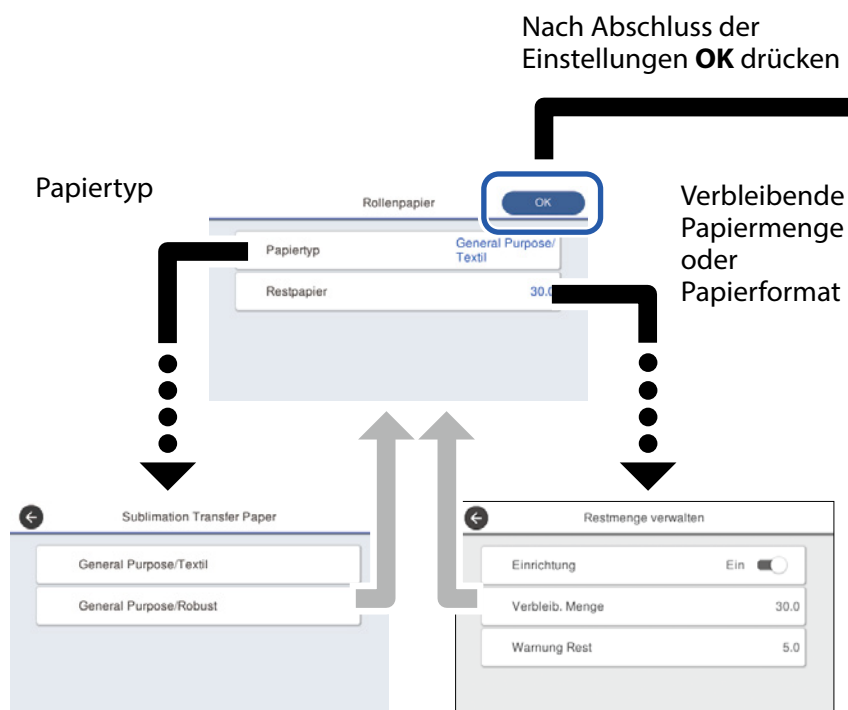

Wählen Sie die Einstellungen rasch, da das Papier eingezogen wird, wenn der Bildschirm 90 Sekunden lang nicht benutzt wird.


Auswahl des Papiertyps

Wählen Sie je nachdem, was Sie drucken möchten, zwischen zwei Papiertypen aus.

- General Purpose/Textil: Wählen Sie dies aus, wenn Sie auf Stoff drucken.
- General Purpose/Robust: Wählen Sie dies aus, wenn Sie auf hartem Material wie Tassen, Schlüsselanhängern, Untersetzern, etc. drucken.

Drucken

Wenn **Betriebsbereit** angezeigt wird, können Sie den Druck starten.

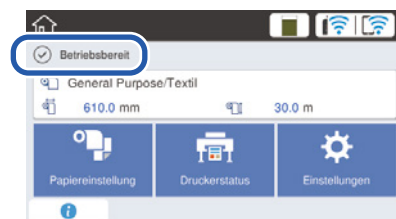

Sie können Rollenpapier und dann Einzelblätter in den automatischen Papiereinzug einlegen. Der Druckertreiber ermöglicht Ihnen die Wahl zwischen diesen beiden Papierquellen.


Grundlegender Druck (Windows)

Druckverfahren

1 Laden Sie das Papier, auf das Sie drucken möchten.


☞ „Auf Druck vorbereiten“ auf Seite 4

2 Klicken Sie nach dem Erstellen der Daten in der Anwendung auf das File (Datei)-Menü und dann auf Print (Drucken).

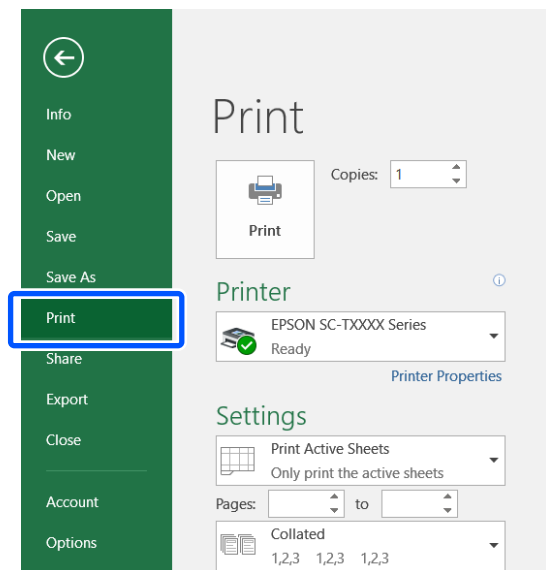


3 Wählen Sie den Drucker unter Printer (Drucker) und klicken Sie auf Printer Properties (Druckereigenschaften).

Der Druckertreiber-Bildschirm wird angezeigt.

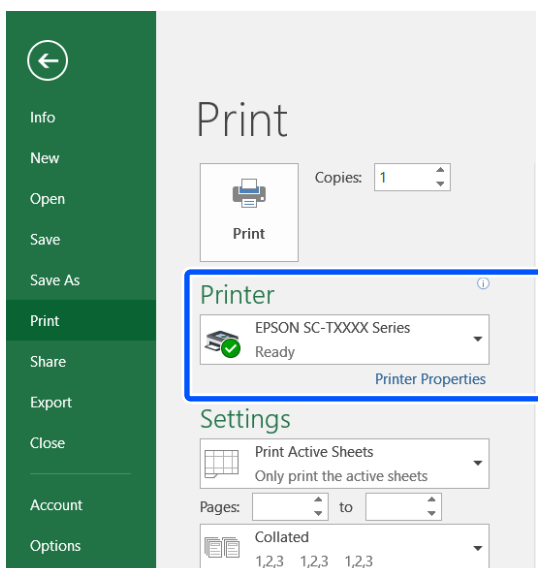

4

Überprüfen Sie den folgenden angezeigten Inhalt.

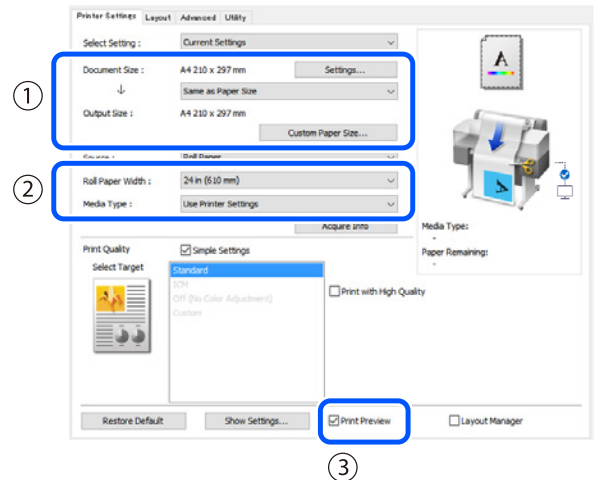

1. Document size (Dokumentgröße)/Output size (Ausgabegröße)

Die in der Anwendung eingestellten Inhalte werden automatisch in der Document size (Dokumentgröße) angezeigt.

Zum Vergrößern oder Verkleinern wählen Sie die Output size (Ausgabegröße) aus dem Pulldown-Menü unter der Document size (Dokumentgröße).

2. Roll Paper Width (Rollenbreite)/Media Type (Medium)

Die am Bedienfeld des Druckers vorgenommenen Einstellungen werden automatisch angezeigt.

Falls Sie Papier laden oder wechseln, nachdem Sie den Bildschirm Printer Settings (Druckereinstellungen) geöffnet haben, klicken Sie auf die **Acquire Info (Info abrufen)**-Schaltfläche, um die Einstellungen zu aktualisieren.


3. Print Preview (Druckvorschau)

Achten Sie darauf, dass dies ausgewählt ist.

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Druckverfahren mit dem Windows-Druckertreiber erläutert.

5 Wählen Sie Source (Quelle) und klicken Sie dann auf OK.

Wählen Sie zwischen roll paper (Rollenpapier), auto sheet feeder (Automatische Zufuhr) und cut sheet (Schneidpapier).

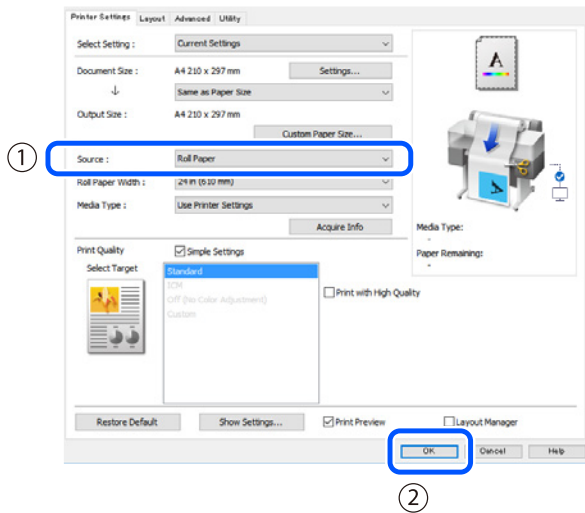


Auch wenn im Druckertreiber nichts eingestellt ist, werden die Druckdaten umgekehrt (gespiegelt) und gedruckt. Der Druck wird nicht umgekehrt, wenn Sie das Kontrollkästchen **Mirror Image (Bild spiegeln)** deaktivieren.

6 Klicken Sie auf dem Druckbildschirm der Anwendung auf Print (Drucken).

Der Druckvorschau-Bildschirm wird angezeigt.

7 Prüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf Print (Drucken).


Der Druckvorgang wird gestartet.

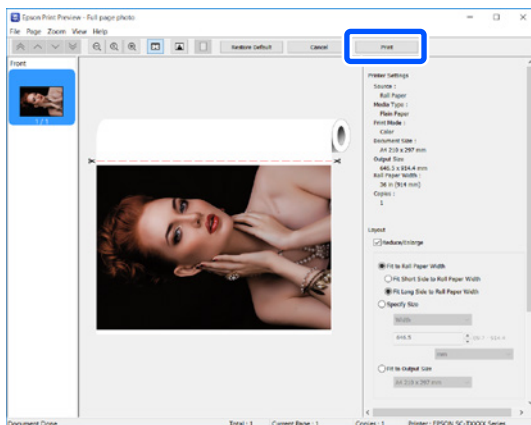

Abbrechen des Drucks

Führen Sie je nach Ihrer Situation die folgenden Schritte aus.

Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird
Klicken Sie auf **Cancel (Abbrechen)**.

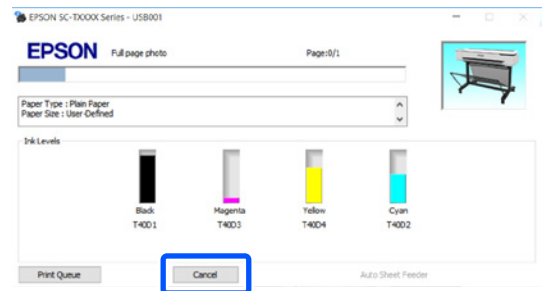

Wenn Daten von dem Computer auf den Drucker übertragen werden

Sie können den Druckvorgang nicht von Ihrem Computer aus abbrechen. Brechen Sie über den Bildschirm des Druckerbedienfelds ab.


Grundlegender Druck (Mac)

Druckverfahren

- 1 **Laden Sie das Papier, auf das Sie drucken möchten.**


🖨️ „Auf Druck vorbereiten“ auf Seite 4

- 2 **Klicken Sie nach dem Erstellen der Daten in der Anwendung auf Print (Drucken) im File (Datei)-Menü.**

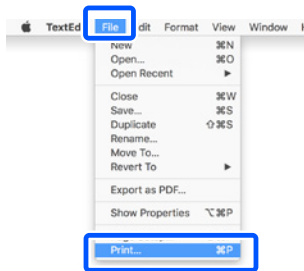


- 3 **Klicken Sie auf Show Details (Details anzeigen) (oder ▼) am unteren Rand des Bildschirms.**


Der Druckertreiber-Bildschirm wird angezeigt.

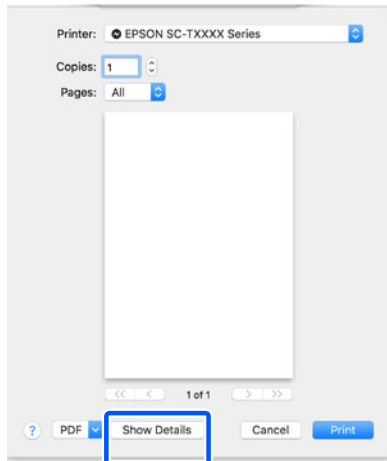


- 4 **Stellen Sie sicher, dass dieser Drucker ausgewählt ist, und stellen Sie dann das Papierformat ein.**

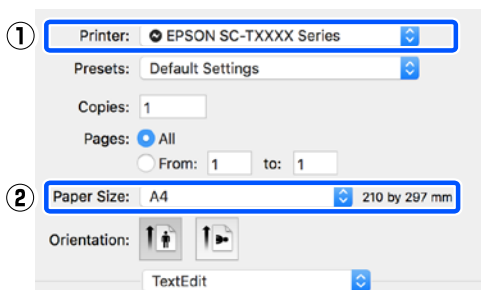

- 5 **Wählen Sie Color Matching (Farbanpassung) und klicken Sie dann auf ColorSync.**

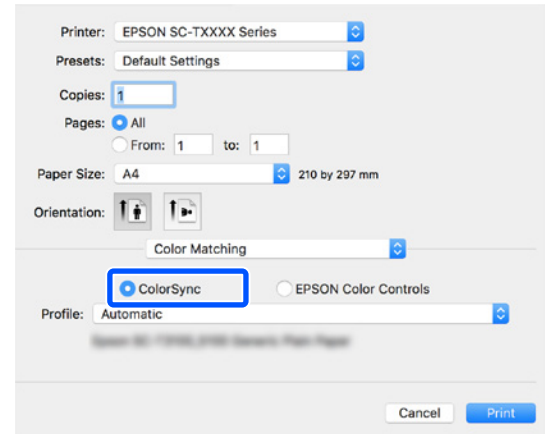

- 6 **Wählen Sie Printer Settings (Druckereinstellungen) und überprüfen Sie dann die folgenden angezeigten Inhalte.**

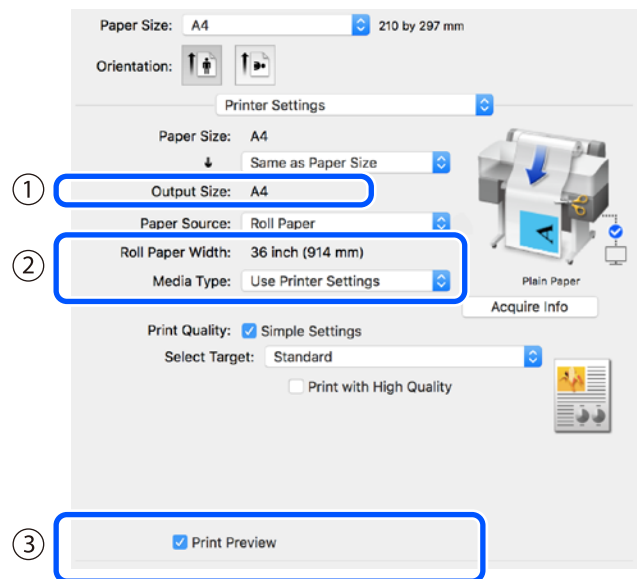

1. Output size (Ausgabegröße)

Die in der Anwendung eingestellten Inhalte werden automatisch in der Output size (Ausgabegröße) angezeigt. Zum Vergrößern oder Verkleinern wählen Sie die Output size (Ausgabegröße) aus dem Pulldown-Menü unter der Document size (Dokumentgröße).

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Druckverfahren mit dem Mac-Druckertreiber erläutert.

2. Roll Paper Width (Rollenbreite)/Media Type (Medium)

Die am Bedienfeld des Druckers vorgenommenen Einstellungen werden automatisch angezeigt.


Falls Sie Papier laden oder wechseln, nachdem Sie den Bildschirm Printer Settings (Druckereinstellungen) geöffnet haben, klicken Sie auf die **Acquire Info (Info abrufen)**-Schaltfläche, um die Einstellungen zu aktualisieren.

3. Print Preview (Druckvorschau)

Achten Sie darauf, dass dies ausgewählt ist.

7 Wählen Sie Paper Source (Papierquelle) und klicken Sie dann auf Print (Drucken).

Wählen Sie zwischen roll paper (Rollenpapier), auto sheet feeder (Automatische Zufuhr) und cut sheet (Schneidpapier).

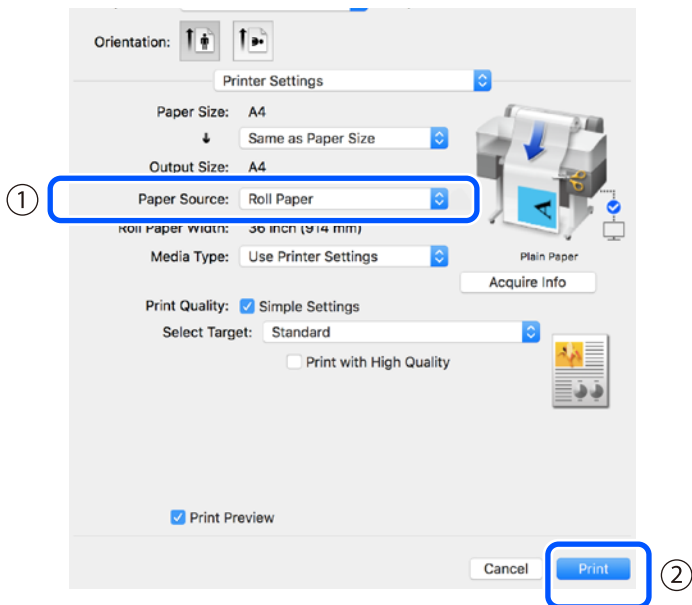


Auch wenn im Druckertreiber nichts eingestellt ist, werden die Druckdaten umgekehrt (gespiegelt) und gedruckt. Der Druck wird nicht umgekehrt, wenn Sie das Kontrollkästchen **Mirror Image (Bild spiegeln)** aktivieren.

8 Klicken Sie auf dem Druckbildschirm der Anwendung auf Print (Drucken).

Der Druckvorschau-Bildschirm wird angezeigt.

9 Prüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf Print (Drucken).

Der Druckvorgang wird gestartet.

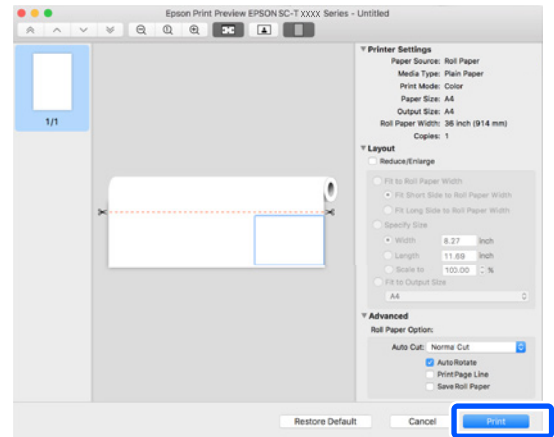


Abbrechen des Drucks


Führen Sie je nach Ihrer Situation die folgenden Schritte aus.

Wenn das Druckersymbol wie folgt im Dock angezeigt wird

1 Klicken Sie auf das Druckersymbol.

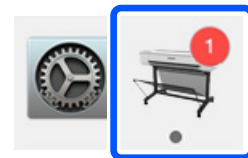

2 Klicken Sie auf die Druckdaten, die Sie abbrechen möchten, und klicken Sie dann auf Löschen.

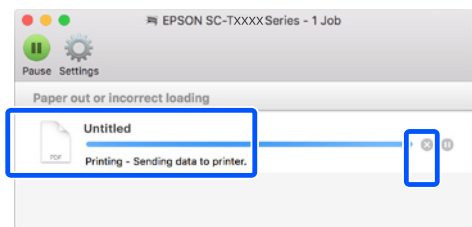

Wenn Daten von dem Computer auf den Drucker übertragen werden

Sie können den Druckvorgang nicht von Ihrem Computer aus abbrechen. Brechen Sie über den Bildschirm des Druckerbedienfelds ab.

MEMO

Copyright und Marken

Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung der Seiko Epson Corporation reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind ausschließlich für diesen Epson-Drucker bestimmt. Epson übernimmt keine Verantwortung für die Anwendung dieser Informationen auf andere Produkte.

Weder die Seiko Epson Corporation noch eine ihrer Tochtergesellschaften haften für Schäden infolge von Fehlgebrauch sowie Reparaturen und Abänderungen, die von dritter, nicht autorisierter Seite vorgenommen wurden, sowie für Schäden infolge von Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitungen. Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt erstellt, eine Haftung für leicht fahrlässige Fehler, z. B. Druckfehler, ist jedoch ausgeschlossen.

Die Seiko Epson Corporation haftet nicht für Schäden oder Störungen durch Einsatz von Optionen oder Zubehör, wenn diese nicht Original-Epson-Produkte sind oder keine ausdrückliche Zulassung der Seiko Epson Corporation als Epson Approved Products haben.

Die Seiko Epson Corporation kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden aufgrund elektromagnetischer Interferenzen, die aus der Verwendung von Schnittstellenkabeln herrühren, die nicht von der Seiko Epson Corporation als „Epson Approved Products“ genehmigt wurden.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.



Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Allgemeiner Hinweis: Alle anderen in dieser Dokumentation verwendeten Produktnamen dienen lediglich Identifikationszwecken und sind Marken der jeweiligen Firmen. Epson erhebt keinerlei Ansprüche an diese Marken.

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Bedeutung der Symbole

 Wichtig	Wichtige Hinweise müssen befolgt werden, um Schäden an diesem Produkt zu vermeiden.
	Kennzeichnet verwandte Inhalte.

Produktmodellbeschreibungen


Einige in dieser Anleitung beschriebenen Modelle werden in Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht verkauft.

Probleme mit der Druckqualität beheben


Horizontale oder vertikale Linien



Doppelte Linien oder verzerrte Buchstaben

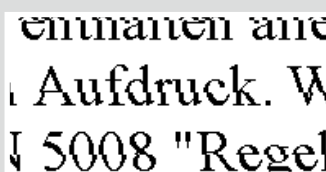

Falten, Abriebsspuren oder ungleichmäßige Farben

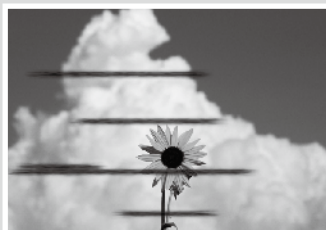

Tintentropfen



Abhilfemaßnahmen

Führen Sie die Abhilfemaßnahmen in der folgenden Reihenfolge durch, bis sich die Druckergebnisse verbessert haben.

Beginnen Sie damit, das Zielpapier erneut einzulegen.

Papiertyp-Einstellung prüfen

Berühren Sie **Papiereinstellung** am Startbildschirm und prüfen Sie die Papiertyp-Einstellung.

Falls die Papiertyp-Einstellung nicht stimmt, berühren Sie die Zielpapierquelle und wählen Sie den richtigen Papiertyp.

Nachstehend finden Sie Anweisungen zum Einstellen des Papiertyps.

☞ „Auf Druck vorbereiten“ - „Papiertyp und Papierformat einstellen“ auf Seite 5



Falls sich die Druckergebnisse nicht verbessert haben

Medienanpassung durchführen

Berühren Sie am Startbildschirm **Papiereinstellung** - Zielpapierquelle - **Medienanpassung**.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Abschließen der Anpassung.



Falls sich die Druckergebnisse nicht verbessert haben

Auf verstopfte Düsen prüfen und Druckkopfreinigung durchführen

Berühren Sie am Startbildschirm **Einstellungen** - **Wartung** - **Druckkopf-Düsentest**.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Drucken und Prüfen des Düsenprüfmusters und zum Ausführen der Druckkopfreinigung.



Falls die Düsen nach drei Wiederholungen immer noch verstopft sind

Starke Reinigung ausführen

Berühren Sie am Startbildschirm **Einstellungen** - **Wartung** - **Starke Reinigung**.

Wenn die Düsen noch immer verstopft sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Epson Support.

Führen Sie eine Druckkopfreinigung durch.

Berühren Sie am Startbildschirm **Einstellungen** - **Wartung** - **Druckkopfreinigung**.