

SC-F500 Series

Bedieningshandleiding

Deze handleiding bevat geselecteerde informatie over het gebruik van de printer en de vaak gebruikte functies van de printer.

Raadpleeg de Gebruikershandleiding (Online Handleiding) voor gedetailleerde instructies over het gebruik van de printer.

Bewerking startscherm 2

Vorbereiden op de afdruk 4

Eenvoudig afdrukken (Windows) 6

Eenvoudig afdrukken (Mac) 8


Bewerking startscherm

De geschatte vrije ruimte op de maintenance box.

Hoe korter de balk, hoe minder vrije ruimte er is in de maintenance box.


Wanneer ⚠️ verschijnt, moet u een nieuwe maintenance box klaar houden. U kunt doorgaan met afdrucken tot er vervanging nodig is.

 **Druk op dit pictogram...**

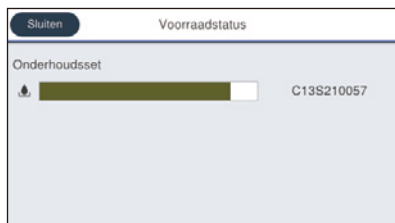


U ziet de productnummers van het verbruiksproduct.

De netwerkverbindingstatus

Het pictogram verandert afhankelijk van de verbindingsmethode. Terwijl de printer is aangesloten, licht  blauw op en wordt de signaalsterkte aangegeven.

 Bekabeld (ethernet)  Wifi (draadloos)
 Wi-Fi Direct


 **Druk op dit pictogram...**

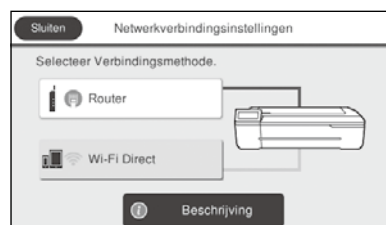


U kunt de verbindingsmethode wijzigen.

De huidige printerstatus

Druk hierop om papier te laden of te verwijderen.

 "Voorbereiden op de afdruk" op pagina 4

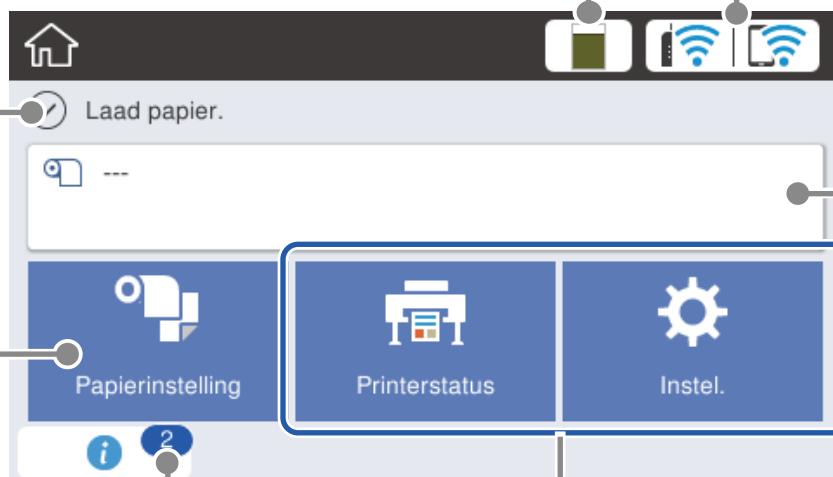

Druk hierop om de printerstatus te controleren of de printerinstellingen te wijzigen.

Het startscherm wordt weergegeven wanneer de printer wordt ingeschakeld.
Deze pagina's tonen de beschikbare bewerkingen op het startscherm.

Informatie papierrol

Het papiertype en de breedte van de papierrol die zijn ingesteld, worden weergegeven.




Druk hierop na het laden van papierrol...



U kunt acties, zoals het vervangen van papierrol, uitvoeren.



Druk voordat u de papierrol laadt...

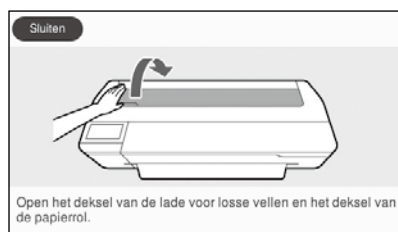


Instructies over het laden van de papierrol worden weergegeven.

Het aantal mededelingen

Het aantal mededelingen, zoals waarschuwingen voor laag inktniveau, wordt weergegeven op het pictogram.



Druk op dit pictogram...

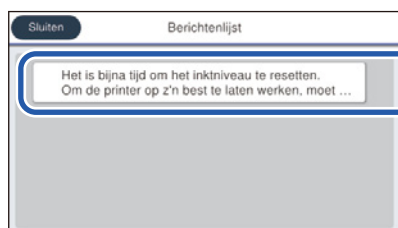


Een lijst van de mededelingen die uw tussenkomst vereisen, wordt weergegeven. Wanneer u op een mededeling drukt, ziet u instructies voor de actie die u moet ondernemen.


Nadat u de acties voor alle mededelingen hebt voltooid, verdwijnt het getal van het pictogram.

Bewerkingen aanraakscherm

Drukken (tikken)

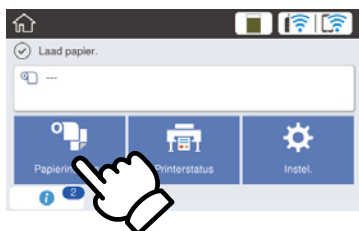

Schuiven

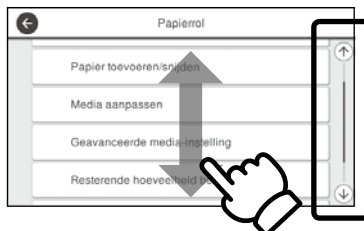


De schuifbalk wordt weergegeven wanneer u omhoog en omlaag kunt scrollen.

Vorbereiden op de afdruk

De posities voor het laden van papier


Papierrol

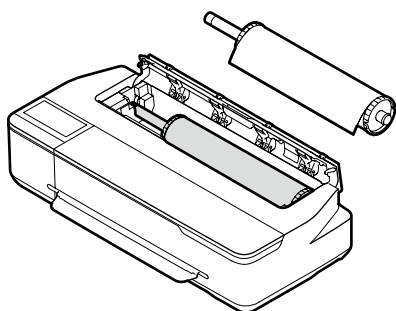

Automatische doc.invoer

A4 naar A3

U kunt meerdere vellen tegelijk plaatsen*

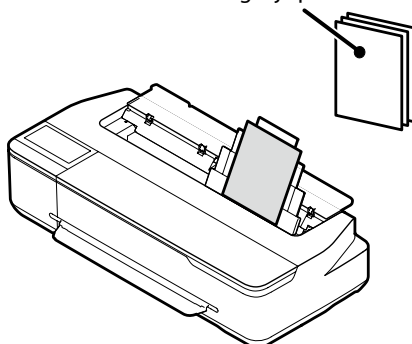


*Het aantal vellen dat in één keer wordt geladen, verschilt afhankelijk van het papertype. Raadpleeg de Gebruikershandleiding (online handleiding) voor meer informatie.

Los vel (1 vel)


A4 tot 610 mm (24 inches)

Eén vel per keer

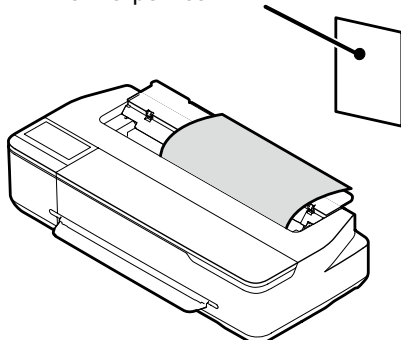


Het papier laden volgens de instructies op het scherm


1 Druk op Papierinstelling.

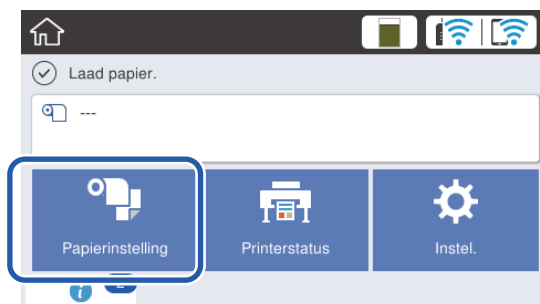

2 Selecteer een van de papierbronnen.

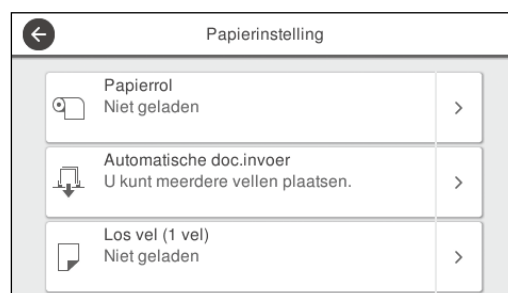

3 Druk op Zie handleiding om gedetailleerde instructies op het scherm te zien.

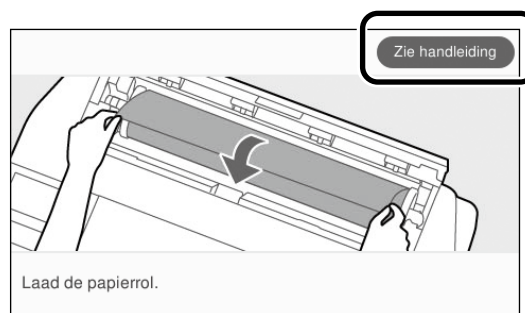

Wanneer Papier laden of Gereed wordt weergegeven op het startscherm, kunt u het deksel van de losse vellen openen en een los vel in de printer laden. Nadat u een los vel hebt geladen, moet u Los vel (1 vel) selecteren in stap 2. Anders kan de printer het geladen losse vel niet detecteren.


Deze pagina's leggen uit hoe u de printer kunt klaarmaken voor de afdruk.

Volg deze stappen nauwgezet om een optimale afdrukkwaliteit te verkrijgen.

Papiertype en -formaat instellen

De instelitems verschillen afhankelijk van het papier.

Als u een papiertype of -formaat selecteert dat niet overeenkomt met het geladen papier, zal de afdruk plooiën, inktvlekken of strepen vertonen.

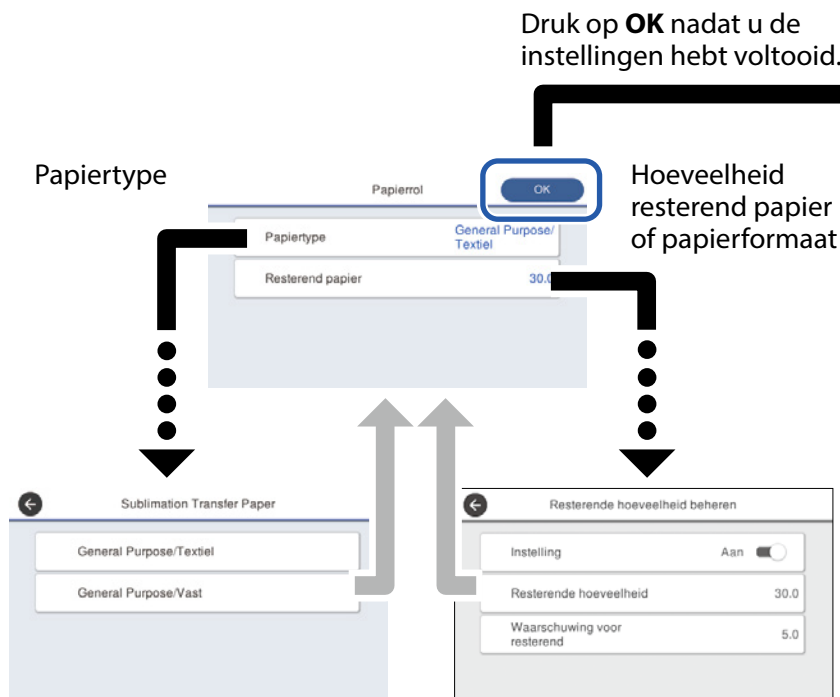

Selecteer de instellingen onmiddellijk omdat het uitvoeren van het papier begint als het scherm niet wordt gebruikt gedurende 90 seconden.


Het papiertype selecteren

Selecteer een van de twee papiertypes afhankelijk van waarop u wilt afdrukken.

- General Purpose/Textiel: selecteer als u op stof afdrukt.
- General Purpose/Vast: selecteer als u afdrukt op hard materiaal zoals kopjes, sleutelhangers, onderzetters, enz.

Afdrukken

Wanneer **Gereed** wordt weergegeven, kunt u het afdrukken starten.

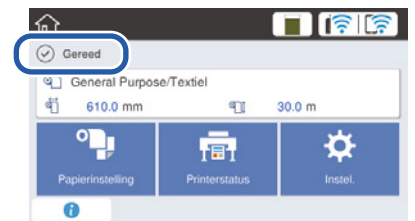

U kunt een papierrol laden en dan losse vellen laden in de automatische documenteninvoer. Via de printerdriver kunt u een van deze twee papierbronnen selecteren.


Eenvoudig afdrukken (Windows)

Afdrukprocedure

1 Laad het papier waarop u wilt afdrukken.


☞ "Voorbereiden op de afdruk" op pagina 4

2 Nadat u gegevens in de toepassing hebt gemaakt, klikt u op het menu File (Bestand) en daarna op Print (Afdrukken).

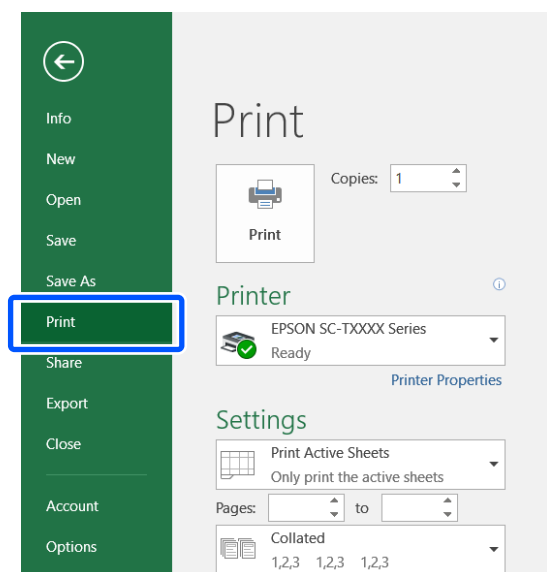


3 Selecteer de printer in Printer (Printer) en klik daarna op Printer Properties (Printereigenschappen).

Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.

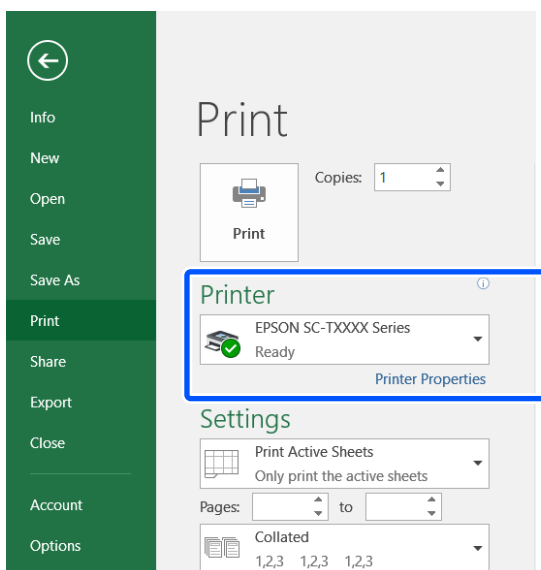

4

Controleer de volgende weergegeven inhoud.

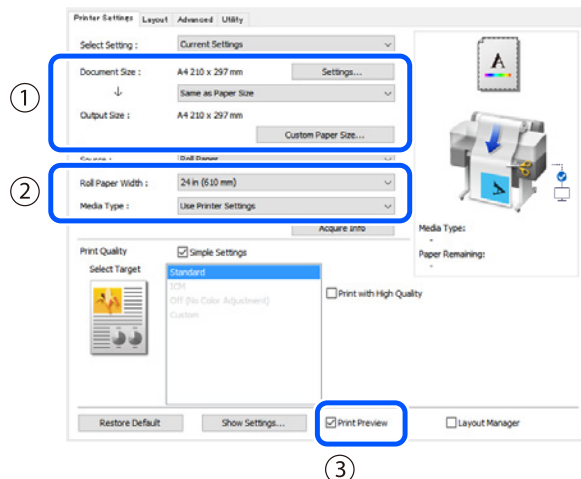

1. Document size (Documentformaat)/Output size (Uitvoerformaat)

De inhoud die in de toepassing is ingesteld, wordt automatisch in het Document size (Documentformaat) weergegeven.

Om te vergroten of te verkleinen, selecteer Output size (Uitvoerformaat) in de vervolgkeuzelijst onder het Document size (Documentformaat).

2. Roll Paper Width (Rolbreedte)/Media Type (Afdruk materiaal)

Instellingen die in het configuratiescherm van de printer zijn gemaakt, worden automatisch weergegeven.

Als u papier laadt of wijzigt nadat u het scherm Printer Settings (Printerinstellingen) hebt geopend, klik dan op de knop **Acquire Info (Info opvr.)** om de instellingen bij te werken.


3. Print Preview (Afdrukvoorbeeld)

Zorg ervoor dat dit geselecteerd is.

In dit hoofdstuk worden de eenvoudige afdruckmethodes met de Windows printerdriver uitgelegd.

5 Selecteer Source (Bron) en klik daarna op OK.

Selecteer uit roll paper (rolpapier), auto sheet feeder (automatische papiertoevoer) en cut sheet (los vel).

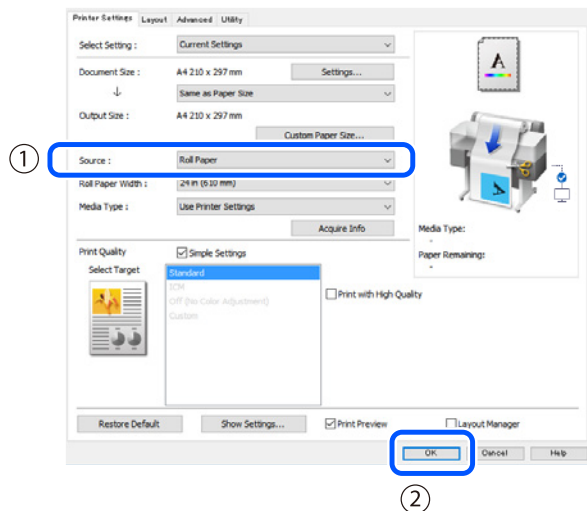


Zelfs als er niets in de printerdriver is ingesteld, worden de afdruckgegevens omgekeerd (gespiegeld) en afgedrukt. Afdrukken wordt niet omgekeerd, als u het selectievakje **Mirror Image (Spiegel afbeelding)** uitschakelt.

6 Klik op Print (Afdrukken) in het afdrukscherm van de toepassing.

Het venster van het afdruckvoorbeeld wordt weergegeven.

7 Controleer de instellingen en klik daarna op Print (Afdrukken).

Het afdrukken wordt gestart.

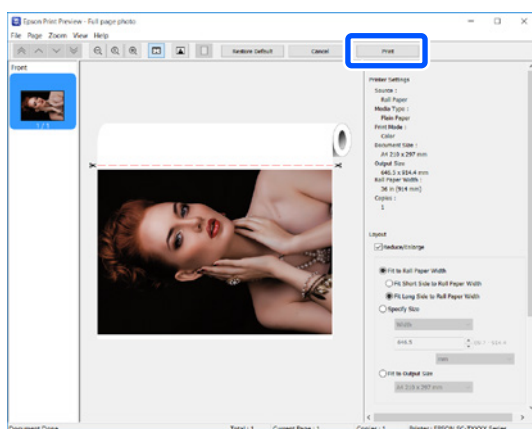


Afdrukken annuleren

Volg de stappen hieronder afhankelijk van de situatie.

Als het volgende scherm wordt weergegeven

Klik op **Cancel (Annuleren)**.

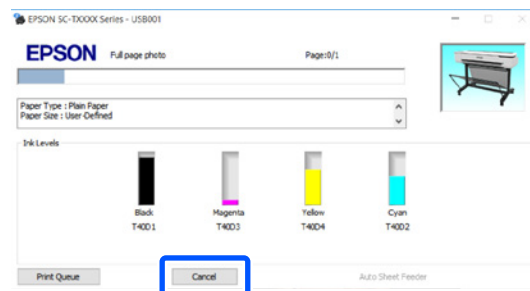

Als er gegevens van de computer naar de printer worden verstuurd

U kunt het afdrukken van op uw computer niet annuleren. Annuleer van op het configuratiescherm van de printer.


Eenvoudig afdrukken (Mac)

Afdrukprocedure

1 Laad het papier waarop u wilt afdrukken.


☞ "Voorbereiden op de afdruk" op pagina 4

2 Nadat u gegevens in de toepassing hebt gemaakt, klikt u op Print (Afdrukken) in het menu File (Bestand).

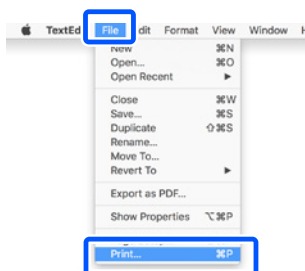


3 Klik op Show Details (Details weergeven) (of ▼) onder aan het scherm.


Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.

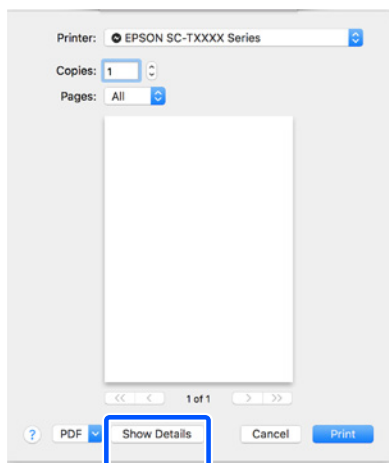


4 Zorg ervoor dat de printer is geselecteerd en stel daarna het papierformaat in.

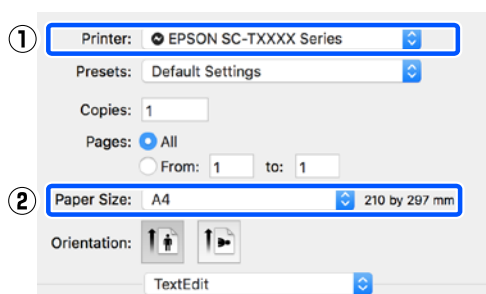

5 Selecteer Color Matching (Kleuren aanpassen) en klik daarna op ColorSync.

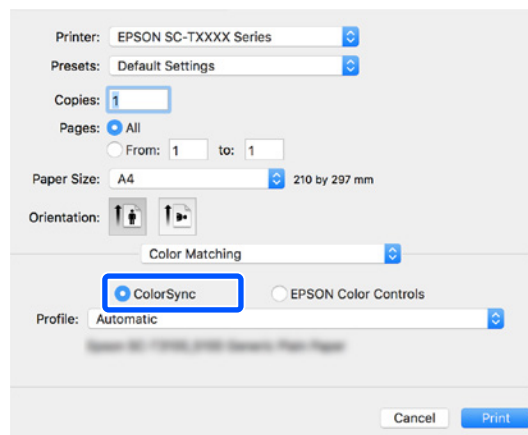

6 Selecteer Printer Settings (Printerinstellingen) en controleer daarna de volgende weergegeven inhoud.

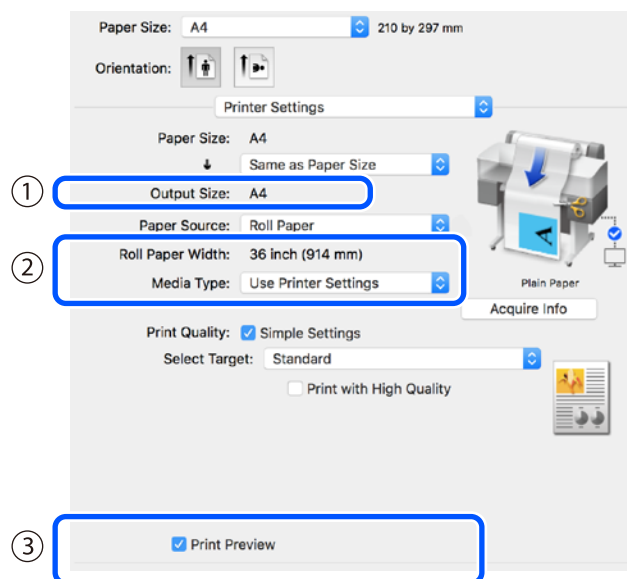

1. Output size (Uitvoerformaat)

De inhoud die in de toepassing is ingesteld, wordt automatisch in het Output size (Uitvoerformaat) weergegeven.

Om te vergroten of te verkleinen, selecteer Output size (Uitvoerformaat) in de vervolgkeuzelijst onder het Document size (Documentformaat).

In dit hoofdstuk worden de eenvoudige afdruckmethodes met de Mac printerdriver uitgelegd.

2. Roll Paper Width (Rolbreedte)/Media Type (Afdrukmateriaal)

Instellingen die in het configuratiescherm van de printer zijn gemaakt, worden automatisch weergegeven.


Als u papier laadt of wijzigt nadat u het scherm Printer Settings (Printerinstellingen) hebt geopend, klik dan op de knop **Acquire Info (Info opvr.)** om de instellingen bij te werken.

3. Print Preview (Afdrukvoorbeeld)

Zorg ervoor dat dit geselecteerd is.

7 Selecteer Paper Source (Papierbron) en klik daarna op Print (Afdrukken).

Selecteer uit roll paper (rolpapier), auto sheet feeder (automatische papiertoevoer) en cut sheet (los vel).

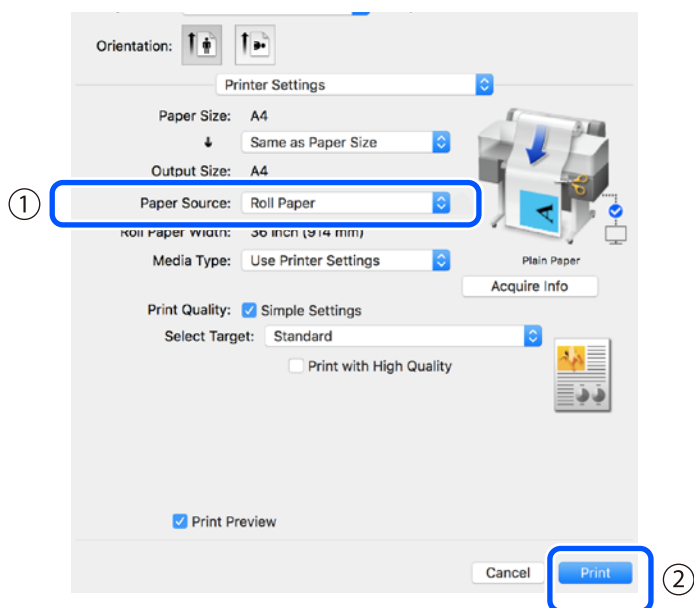


Zelfs als er niets in de printerdriver is ingesteld, worden de afdruckgegevens omgekeerd (gespiegeld) en afgedrukt. Afdrukken wordt niet omgekeerd, als u het selectievakje **Mirror Image (Spiegel afbeelding)** inschakelt.

8 Klik op Print (Afdrukken) in het afdrukscherm van de toepassing.

Het venster van het afdrukvoorbeeld wordt weergegeven.

9 Controleer de instellingen en klik daarna op Print (Afdrukken).

Het afdrukken wordt gestart.

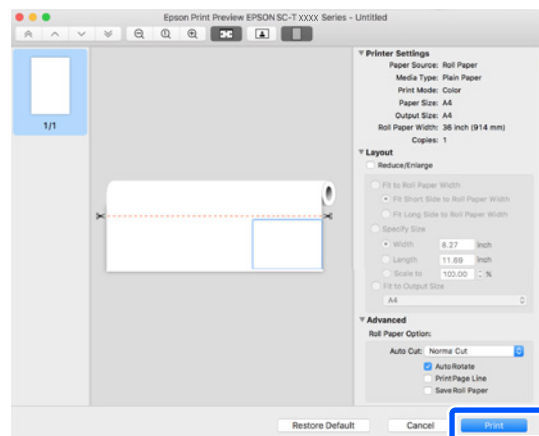


Afdrukken annuleren


Volg de stappen hieronder afhankelijk van de situatie.

Als het printerpictogram als volgt in het Dock wordt weergegeven

1 Klik op het printerpictogram.

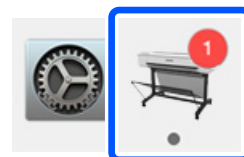

2 Klik op de afdruckgegevens die u wilt annuleren en klik daarna op Verwijderen.

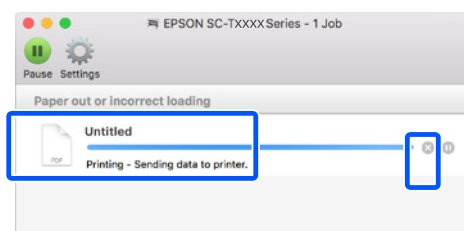

Als er gegevens van de computer naar de printer worden verstuurd

U kunt het afdrukken van op uw computer niet annuleren. Annuleer van op het configuratiescherm van de printer.

MEMO

Copyright en handelsmerken

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De informatie in dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik met deze Epson-printer. Epson is niet verantwoordelijk voor gebruik van deze informatie in combinatie met andere printers.

Seiko Epson Corporation noch haar partners kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en reparaties of (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit elektromagnetische interferentie als gevolg van het gebruik van andere interfacekabels die door Seiko Epson Corporation worden aangeduid als Epson Approved Products.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.



Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Algemene mededeling: andere productnamen die hier worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Betekenis van symbolen

 Belangrijk	Belangrijk wil zeggen dat de instructie moet worden gevolgd om schade aan dit apparaat te voorkomen.
	Verwijst naar gerelateerde referentie-inhoud.

Beschrijvingen productmodellen


Sommige modellen die in deze handleiding zijn beschreven, zijn mogelijk niet te koop in uw land of regio.

Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen


Horizontale of verticale lijnen



Lijnen met dubbele regel of vervormde tekenen

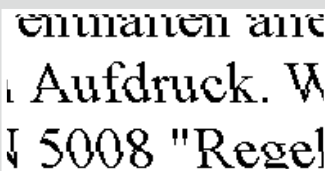

Plooiën, schuursporen of ongelijke kleuren

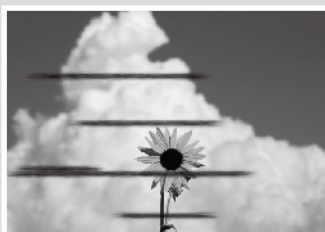

Inktdruppels



Oplossingen

Voer de oplossing in de onderstaande volgorde uit tot de afdrukresultaten verbeteren.
Start met het opnieuw laden van het doelpapier.

Controleer de instelling Papiertype

Druk op **Papierinstelling** op het startscherm en controleer de instelling van het papiertype. Als de instelling van het papiertype onjuist is, drukt u op de doelpapierbron en wijzigt u naar het juiste papiertype.

Kijk hieronder voor het instellen van het papiertype.

☞ "Voorbereiden op de afdruk" - "Papiertype en -formaat instellen" op pagina 5



Als de afdrukresultaten niet verbeteren

Media aanpassen uitvoeren

Druk op het startscherm op **Papierinstelling** - doelpapierbron - **Media aanpassen**. Volg de instructies op het scherm om de aanpassing te voltooien.



Als de afdrukresultaten niet verbeteren

Controleren op verstopte spuitkanaaltjes en de kopreiniging uitvoeren

Druk op het startscherm op **Instel.** - **Onderhoud** - **PrintkopControle spuitm.**

Volg de instructies op het scherm voor het afdrukken en controleren van het spuitkanaaltjespatroon en voor het uitvoeren van de kopreiniging.



Als de spuitkanaaltjes nog steeds verstopt zijn na drie keer

Krachtige reiniging uitvoeren

Druk op het startscherm op **Instel.** - **Onderhoud** - **Krachtige reiniging**.

Als de spuitkanaaltjes nog steeds verstopt zijn, neemt u contact op uw leverancier of de ondersteuning van Epson.