

**SC-S80600 Series**  
**SC-S80600L Series**  
**SC-S60600 Series**  
**SC-S60600L Series**  
**SC-S40600 Series**

# **Guide d'utilisation**

---

## Copyrights et marques

---

# Copyrights et marques

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Les informations contenues dans le présent document sont uniquement destinées à être utilisées avec cette imprimante Epson. Epson n'est pas responsable de l'application de ces informations à d'autres imprimantes.

La société Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenues pour responsables des préjudices, pertes, coûts ou dépenses subis par l'acquéreur de ce produit ou par des tiers, résultant d'un accident, d'une utilisation non conforme ou abusive de l'appareil, de modifications, de réparations ou de transformations non autorisées de ce produit ou encore du non-respect (sauf aux États-Unis d'Amérique) des instructions d'utilisation et d'entretien recommandées par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus suite à l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages dus aux interférences électromagnétiques survenant suite à l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

EPSON et EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION et leurs logos sont des marques ou marques commerciales de Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS are registered trademarks of Apple Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Bemcot™ is a trademark of Asahi Kasei Corporation.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

PANTONE®, Colors generated may not match PANTONE-identified standards. Consult current PANTONE Publications for accurate color. PANTONE®, and other Pantone trademarks are the property of Pantone LLC. Pantone LLC, 2019.

*Avis général : les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leurs détenteurs respectifs. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.*

© 2019 Seiko Epson Corporation

## Table des matières

# Table des matières

## Copyrights et marques

### Introduction

Éléments de l'imprimante. . . . .	6
Partie avant. . . . .	6
Vue de droite. . . . .	9
Intérieur. . . . .	11
Arrière. . . . .	12
Unité d'encre (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series). . . . .	13
Panneau de commande. . . . .	15
Compréhension de l'affichage. . . . .	16
Fonctionnalités. . . . .	19
Productivité élevée. . . . .	19
Haute qualité d'impression. . . . .	19
Facilité d'utilisation supérieure. . . . .	19
Remarques sur l'utilisation et le stockage. . . . .	20
Espace d'installation. . . . .	20
Remarques sur l'utilisation de l'imprimante. . . . .	21
Remarques sur l'absence d'utilisation de l'imprimante. . . . .	22
Remarques quant à la manipulation de cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre. . . . .	23
Remarques quant à la manipulation de l'unité d'encre (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series). . . . .	24
Manipulation des supports. . . . .	24
Remarques concernant l'usage d'encres WH et MS (SC-S80600 Series/SC-S80600L Series). . . . .	25
Présentation des logiciels fournis. . . . .	26
Logiciels fournis. . . . .	26
Logiciel préinstallé. . . . .	27
Utilisation d'Epson Edge Dashboard. . . . .	28
Démarrage. . . . .	28
Fermeture. . . . .	28
Utilisation de EPSON Software Updater. . . . .	28
Vérification de la disponibilité des mises à jour logicielles. . . . .	28
Réception de notifications de mise à jour. . . . .	29
Utilisation d'Remote Manager. . . . .	29
Démarrage. . . . .	29
Fermeture. . . . .	29
Désinstallation des logiciels. . . . .	29

## Opérations de base

Remarques sur le chargement des supports. . . . .	31
Remarques sur le chargement des supports. . . . .	31
Chargement des supports. . . . .	32
Utilisation de l'Enrouleur papier Automatique. . . . .	38
Fixation du mandrin de rouleau. . . . .	38
Enroulement avec la face imprimée vers l'extérieur. . . . .	41
Enroulement avec la face imprimée vers l'intérieur. . . . .	43
Paramètres du support chargé. . . . .	46
Enregistrement des paramètres d'un nouveau support. . . . .	47
Type et résumé de Paramétrages du support. . . . .	47
Procédure de Config support facile. . . . .	49
Optimisation des paramètres de support (Réglage du support). . . . .	51
Remarques quant au Réglage du support. . . . .	51
En cas de sélection de Vinyle adhésif ou Bannière. . . . .	52
En cas de sélection de toute autre option que Vinyle adhésif ou Bannière. . . . .	52
Retrait du rouleau d'enroulement. . . . .	54
Impression de la quantité de support restant. . . . .	55
Découpe du support. . . . .	55
Retrait du support. . . . .	56
Avant impression. . . . .	57
Modification des paramètres au cours de l'impression. . . . .	58
Modification de la température du chauffage et des paramètres de séchage. . . . .	58
Correction de l'effet de bandes. . . . .	58
Vérification des informations relatives à la quantité d'encre restante et aux essuyeurs. . . . .	59
Zone imprimable. . . . .	60

## Maintenance

Quand effectuer les différentes opérations de maintenance. . . . .	63
Élément à nettoyer et planning de nettoyage. . . . .	63
Emplacement des consommables et planning de remplacement. . . . .	64
Autre maintenance. . . . .	65
Ce dont vous aurez besoin. . . . .	66
Précautions concernant la maintenance. . . . .	67

## Table des matières

Nettoyage quotidien. . . . .	67
Excution d'un nettoyage régulier. . . . .	68
Utilisation du ink cleaner (liquide de nettoyage). . . . .	69
Déplacement de la tête d'impression. . . . .	69
Nettoyage autour de la tête d'impression. . . . .	70
Nettoyage autour des capuchons. . . . .	71
Fin du nettoyage. . . . .	74
Agitation et remplacement des cartouches d'encre (SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series). . . . .	75
Agitation. . . . .	75
Procédure de remplacement. . . . .	75
Agitation et remplacement des unités d'alimentation en encre (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series). . . . .	77
Agitation. . . . .	77
Procédure de remplacement. . . . .	78
Mise au rebut de l'encre usagée. . . . .	80
Quand procéder à la préparation et au remplacement. . . . .	80
Compteur d'encre usagée. . . . .	81
Remplacement du Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle). . . . .	81
Remplacement des pièces. . . . .	83
Quand procéder à la préparation et au remplacement. . . . .	83
Remplacement des pièces. . . . .	83
Remplacement des plaques latérales du support . . . . .	86
Procédure de remplacement. . . . .	86
Mise au rebut des consommables usagés. . . . .	88
Mise au rebut. . . . .	88
Recherche de buses obstruées. . . . .	89
Procédures de vérification des obstructions. . . . .	89
Impression de motifs de vérification des buses . . . . .	90
Nettoyage Des Têtes. . . . .	90
Types de Nettoyage Des Têtes. . . . .	90
Procédure de nettoyage de la tête. . . . .	91
Stockage prolongé (Maintenance avant stockage) . . . . .	92
Planning de la maintenance avant stockage. . . . .	92
Maintenance avant stockage. . . . .	93
Réutilisation de l'imprimante. . . . .	94
Changer Mode couleur (SC-S80600 Series/SC-S80600L Series uniquement). . . . .	94
Remarques sur le changement. . . . .	94
Durée du changement de 10 vers 9 couleurs. . . . .	95

Changer Mode couleur, procédure. . . . .	95
Nettoyage à l'intérieur du capot avant. . . . .	96
Nettoyage des rouleaux presseurs. . . . .	96
Application de graisse sur la tige du chariot. . . . .	97
Emplacement de la tige du chariot et tampon usagé. . . . .	97
Procédure de graissage de la tige A du chariot . . . . .	97
Procédure de graissage de la tige B du chariot . . . . .	99
Stockage de la graisse. . . . .	100

## Utilisation du menu du panneau de commande

Opérations du menu. . . . .	101
Liste des menus. . . . .	102
Détails du menu. . . . .	108
Menu Configuration support. . . . .	108
Menu Configuration Impr.. . . . .	112
Menu Maintenance. . . . .	115
Menu État De l'Imprimante. . . . .	118
Menu Préférences. . . . .	118

## Résolution des problèmes

Lorsqu'un message s'affiche. . . . .	121
En cas d'appel de maintenance/demande d'entretien. . . . .	124
Dépannage. . . . .	125
Vous ne pouvez pas imprimer (parce que l'imprimante ne fonctionne pas). . . . .	125
L'imprimante émet un bruit identique à celui de l'impression, mais rien ne s'imprime. . . . .	126
L'impression ne répond pas à votre attente. . . . .	126
Support. . . . .	128
Autres. . . . .	130

## Annexe

Options et consommables. . . . .	131
Cartouches d'encre. . . . .	131
Unité d'alimentation en encre. . . . .	134
Pièces de rechange. . . . .	137
Explication des couleurs PANTONE. . . . .	139
Supports pris en charge. . . . .	139
Déplacement et transport de l'imprimante. . . . .	140
Déplacement de l'imprimante. . . . .	140
Transport. . . . .	141

## Table des matières

Liste des paramètres du support pour chaque type de support. . . . .	142
Configuration système requise. . . . .	143
Epson Edge Dashboard. . . . .	143
Epson Edge Print. . . . .	144
Remote Manager. . . . .	145
Tableau de spécifications. . . . .	146

## **Assistance**

Site Internet de l'assistance technique. . . . .	149
Contacter l'assistance Epson. . . . .	149
Avant de contacter Epson. . . . .	149
Assistance aux utilisateurs en Amérique du Nord. . . . .	150
Assistance aux utilisateurs en Europe. . . . .	150
Assistance aux utilisateurs à Taïwan. . . . .	150
Aide pour les utilisateurs d'Australie/Nouvelle-Zélande. . . . .	151
Assistance aux utilisateurs à Singapour. . . . .	152
Assistance aux utilisateurs en Thaïlande. . . . .	152
Assistance aux utilisateurs au Vietnam. . . . .	152
Assistance aux utilisateurs en Indonésie. . . . .	152
Assistance aux utilisateurs à Hong Kong. . . . .	153
Assistance aux utilisateurs en Malaisie. . . . .	153
Assistance aux utilisateurs en Inde. . . . .	154
Assistance aux utilisateurs aux Philippines. . . . .	154

## **Termes des licences logicielles**

Licences logicielles Open Source. . . . .	156
Bonjour. . . . .	156
OpenSSL License/Original SSLeay License. . . . .	161
Autres licences logicielles. . . . .	165
Info-ZIP copyright and license. . . . .	165


## Introduction

# Introduction

## Éléments de l'imprimante

### Partie avant

L'illustration montre le modèle SC-S60600 Series.

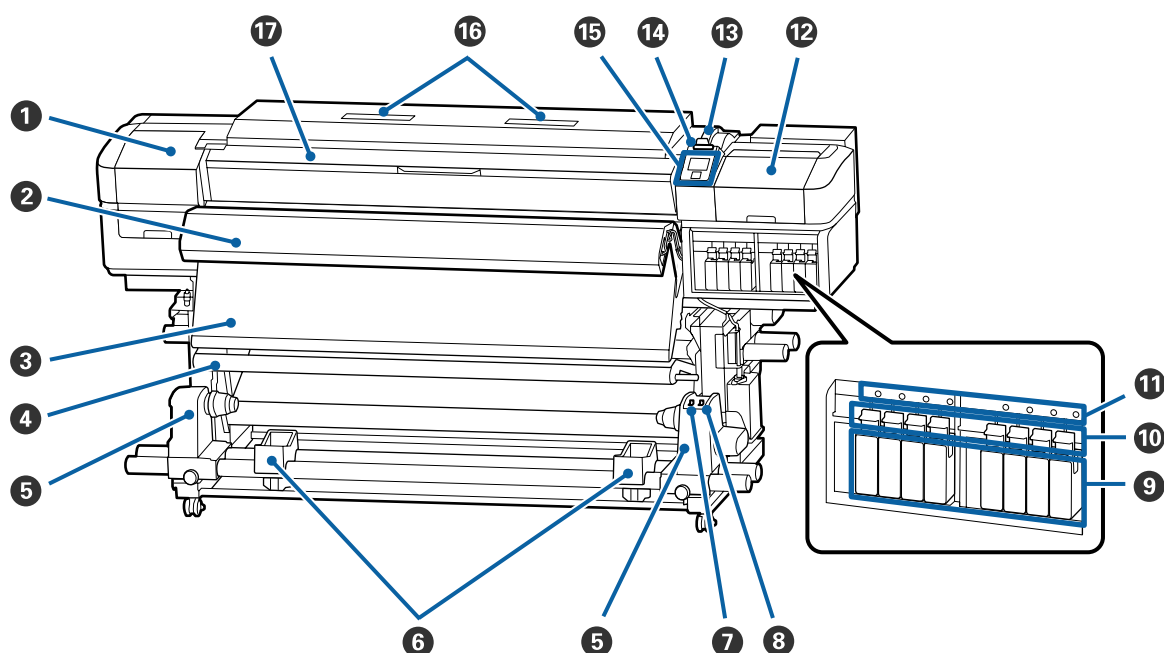


#### 1 Capot de maintenance (gauche)

Ouvrez ce capot pour nettoyer la zone située autour de la tête d'impression. Normalement fermé lors de l'utilisation de l'imprimante.

 « Nettoyage autour de la tête d'impression » à la page 70

#### 2 Unité additionnelle de séchage

Le chauffage permet de sécher rapidement l'encre après impression. Cette option n'est disponible que pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S40600 Series.

 Guide d'installation de l'unité additionnelle de séchage

#### 3 Après-chauffage

Le chauffage permet de sécher rapidement l'encre après impression.

 « Modification de la température du chauffage et des paramètres de séchage » à la page 58

#### 4 Barre de tension


Le tendeur maintient la tension du support afin d'éviter tout relâchement lors de l'enroulement.

 « Utilisation de l'Enrouleur papier Automatique » à la page 38

## Introduction

### 5 Support du mandrin de rouleau

Placez le mandrin de rouleau pour enrouler le support sur ces supports. Les pièces sont identiques à gauche et à droite.

 « Utilisation de l'Enrouleur papier Automatique » à la page 38

### 6 Support de rouleau

Posez temporairement le support sur ces supports lors du retrait du rouleau d'enroulement. Les pièces sont identiques à gauche et à droite.

### 7 Commutateur Auto

Ce commutateur permet de sélectionner le sens d'enroulement automatique. Si l'option Off est sélectionnée, le papier n'est pas enroulé.

### 8 Commutateur Manual

Ce commutateur permet de sélectionner le sens d'enroulement manuel. L'option sélectionnée est appliquée lorsque le commutateur Auto est placé sur Off.

### 9 Cartouches d'encre

Le modèle SC-S40600 Series ne possède des logements de cartouches que sur le côté droit. Non disponible pour les modèles SC-S80600L Series/SC-S60600L Series.

Installez toutes les cartouches d'encre dans chaque logement. Selon les opérations de maintenance effectuées, suivez les instructions du panneau de commande pour installer la Cleaning Cartridge (Cartouche de nettoyage).

### 10 Leviers de verrouillage

Soulevez les leviers pour déverrouiller les cartouches d'encre avant de les retirer. Abaissez les leviers pour bloquer les cartouches en place après insertion.

Non disponible pour les modèles SC-S80600L Series/SC-S60600L Series.

### 11 Témoin de vérification des cartouches

Ce témoin s'allume en cas d'erreur au niveau des cartouches d'encre.

Oui : Une erreur s'est produite. Vérifiez le contenu de l'erreur sur l'écran du panneau de commande.

Non : Pas d'erreur.

Non disponible pour les modèles SC-S80600L Series/SC-S60600L Series.

### 12 Capot de maintenance (droit)

Ouvrez ce capot pour nettoyer la zone située autour des capuchons. Normalement fermé lors de l'utilisation de l'imprimante.

 « Nettoyage autour des capuchons » à la page 71

### 13 Levier de chargement du support

Une fois le support chargé, abaissez le levier de chargement du support pour le maintenir en place. Soulevez le levier pour débloquer le support avant de le retirer.

## Introduction

### 14 Témoin d'alerte

Ce témoin s'allume ou clignote en cas d'erreur.

Allumé/cli- : Une erreur s'est produite. Le type d'erreur est indiqué par la manière dont le témoin s'allume ou clignote. Vérifiez le contenu de l'erreur sur l'écran du panneau de commande.

Non : Pas d'erreur.

### 15 Panneau de commande

 « [Panneau de commande](#) » à la page 15

### 16 Filtre à air

Ces filtres absorbent l'encre vaporisée lorsque l'air circule dans l'imprimante. Les filtres à air sont des éléments consommables.

Remplacez l'essuyeur en même temps.

 « [Remplacement des pièces](#) » à la page 83

### 17 Capot avant


Ouvert lors du chargement du support, du nettoyage de l'intérieur de l'imprimante ou de la suppression des bouchages papier. Normalement fermé lors de l'utilisation de l'imprimante.



## Introduction

### Vue de droite

L'illustration montre le modèle SC-S80600L Series.

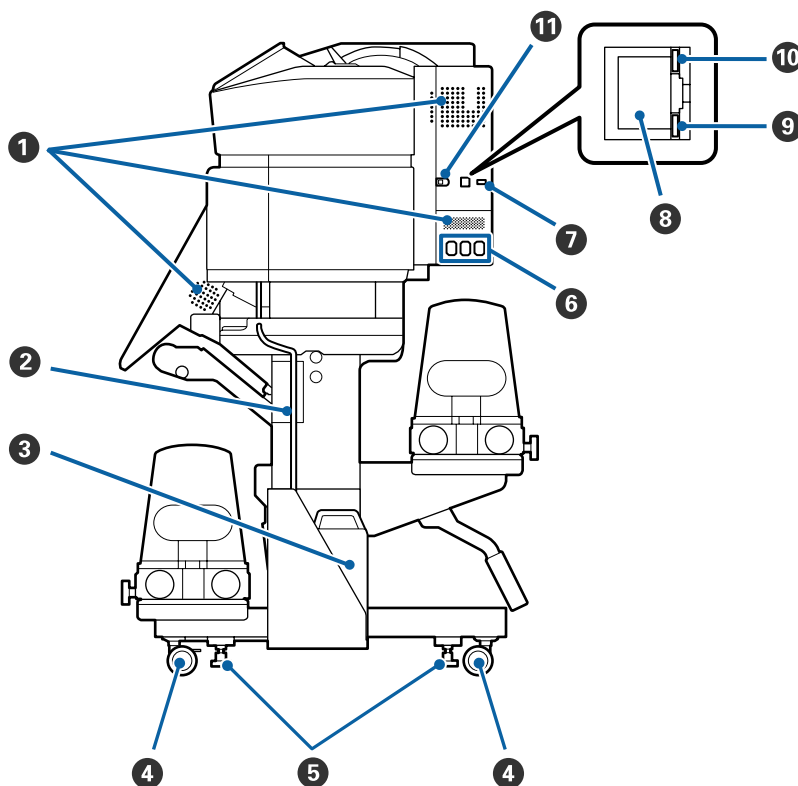

#### ❶ Ouvertures de circulation d'air

Permet la circulation de l'air dans l'imprimante. N'obstruez pas ces ouvertures.

#### ❷ Tube d'encre usagée

Tubes d'éjection de l'encre résiduelle. Veillez à ce que l'extrémité du tube se trouve dans le Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) lors de l'utilisation de l'imprimante.

#### ❸ Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle)

Ce bidon recueille l'encre usagée. La forme peut varier en fonction du modèle utilisé.

Remplacez-le par un nouveau Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) lorsqu'un message affiché sur le panneau de commande vous y invite.

🔗 « Mise au rebut de l'encre usagée » à la page 80

#### ❹ Roulettes

Il y a deux roulettes sur chaque pied. Une fois l'installation terminée, les roulettes avant doivent être bloquées lors de l'utilisation de l'imprimante.

#### ❺ Dispositifs de réglage

En cas d'installation sur un sol recouvert de moquette ou sur un sol incliné, vérifiez le niveau de la jauge de l'imprimante et ajustez les dispositifs de réglage de façon que l'imprimante soit stable.

🔗 Guide d'installation

## Introduction

### ❶ Entrée secteur n° 1/Entrée secteur n° 2/Entrée secteur n° 3

Branchez les câbles d'alimentation fournis avec l'imprimante dans les entrées n° 1 et 2. Veillez à connecter les deux câbles.

Branchez le câble d'alimentation fourni avec l'unité d'encre dans l'entrée n° 3. L'entrée n° 3 n'est pas disponible pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series.

### ❷ Port en option

Non disponible pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series. Branchez le câble de connexion fourni avec l'unité d'encre.

### ❸ Port de réseau local

Permet de connecter le câble LAN. Utilisez un câble à paire torsadée blindé (catégorie 5 ou supérieure).

### ❹ Témoin de données

Le témoin de données s'allume ou clignote pour montrer l'état de la connexion réseau et indiquer si l'imprimante reçoit des données.

Oui : Connecté.

Clignotant : Connecté. Réception de données.

### ❺ Témoin d'état

La couleur indique la vitesse de la connexion réseau.

Rouge : 100Base-TX

Vert : 1000Base-T


### ❻ Port USB

Permet de connecter le câble USB.

## Introduction

### Intérieur

La présence de saleté sur les pièces suivantes peut réduire la qualité d'impression. Nettoyez ou remplacez régulièrement ces pièces comme indiqué dans les chapitres répertoriés dans les sections de référence ci-dessous.

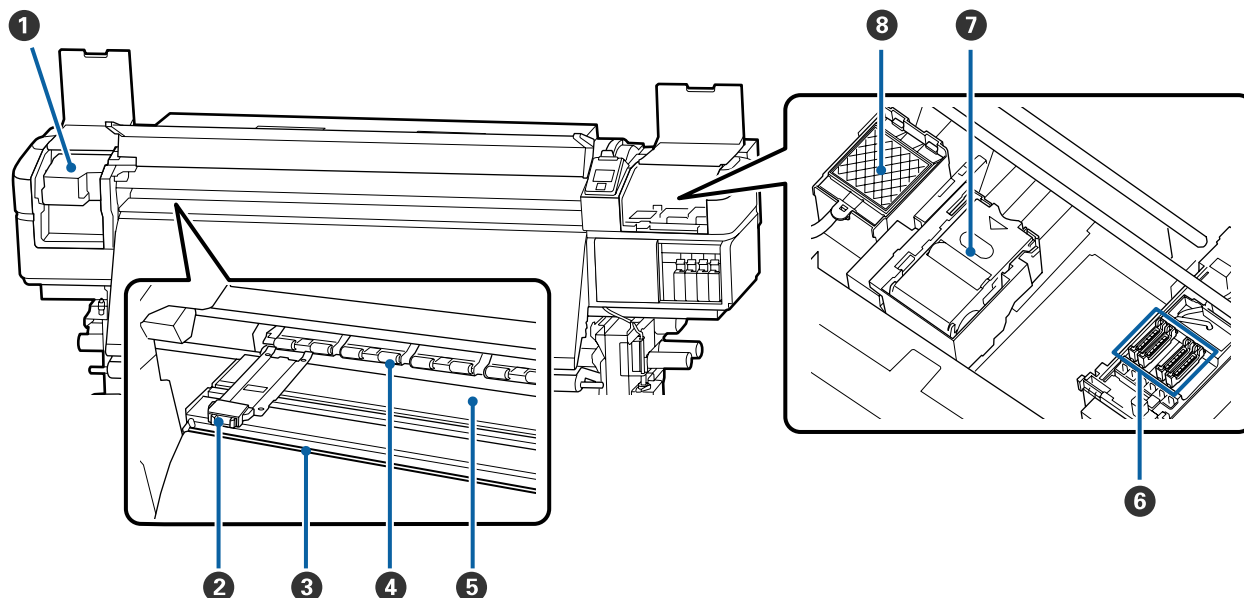

#### 1 Tête d'impression

La tête d'impression imprime en se déplaçant vers la gauche et la droite tout en projetant de l'encre. Nettoyer au moins une fois par mois.

☞ « [Nettoyage autour de la tête d'impression](#) » à la page 70

#### 2 Plaques latérales du support

Les plaques latérales du support permettent d'éviter au support de se soulever, et empêchent que les fibres sur le bord de découpe du support n'entrent en contact avec la tête d'impression. Placez les plaques de chaque côté du support avant impression.

☞ « [Chargement des supports](#) » à la page 32

#### 3 Rainure du cutter

Passez la lame d'un cutter (disponible dans le commerce) dans cette rainure pour découper le support.

☞ « [Découpe du support](#) » à la page 55

#### 4 Rouleaux presseurs

Ces rouleaux appuient sur le support lors de l'impression.

☞ « [Nettoyage quotidien](#) » à la page 67

#### 5 Chauffage du cylindre

Le chauffage du cylindre garantit une adhérence uniforme de l'encre.

☞ « [Modification de la température du chauffage et des paramètres de séchage](#) » à la page 58

☞ « [Nettoyage quotidien](#) » à la page 67

## Introduction

### 6 Capuchons

Ces capuchons recouvrent les buses de la tête d'impression (sauf lors de l'impression) pour les empêcher de sécher. Les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series disposent de 2 blocs. Nettoyer au moins une fois par mois.

 « Nettoyage autour des capuchons » à la page 71

### 7 Nettoyeur

L'essuyeur ôte l'encre de la surface des buses de la tête d'impression. L'essuyeur est un élément consommable. Remplacez-le lorsqu'un message affiché sur le panneau de commande vous y invite.


 « Remplacement des pièces » à la page 83

### 8 Tampon de rinçage

L'encre est déversée sur ce tampon lors du rinçage. Il s'agit d'un élément consommable. Remplacez l'essuyeur en même temps.

 « Remplacement des pièces » à la page 83

## Arrière

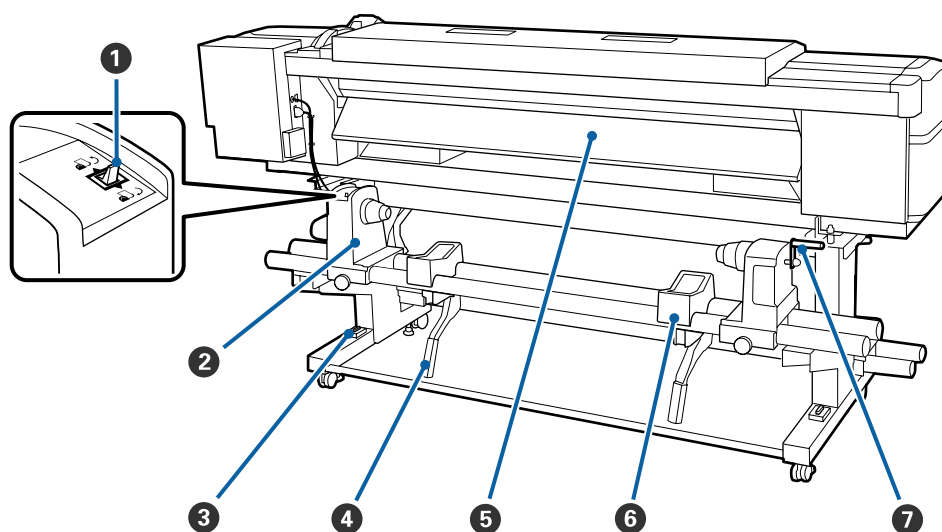

### 1 Commutateur d'entraînement


Le commutateur d'entraînement permet d'insérer le support lors du chargement et de le rembobiner pour le remplacer.

### 2 Support de rouleau

Placez le support sur ces supports. Les pièces sont identiques à gauche et à droite.

### 3 Jauge

En cas d'installation sur un sol recouvert de moquette ou sur un sol incliné, vérifiez l'horizontalité de l'imprimante. Les pièces sont identiques à gauche et à droite.

 Guide d'installation

## Introduction

### 4 Levier de levage

Si le support à installer sur les supports de rouleau semble lourd, utilisez ces leviers pour soulever facilement le support à hauteur des supports de rouleau. Les pièces sont identiques à gauche et à droite.

### 5 Préchauffage

Chauffe le support avant impression de manière à ce que la zone d'impression ne soit pas soumise à des changements soudains de température.


### 6 Support de rouleau

Posez le support sur ces supports avant de le placer sur les supports de rouleau. Les pièces sont identiques à gauche et à droite.

### 7 Poignée

Une fois le support placé sur le support de rouleau droit, faites tourner la poignée pour appuyer sur le support et appliquer une pression sur le mandrin de rouleau.

## Unité d'encre (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series)

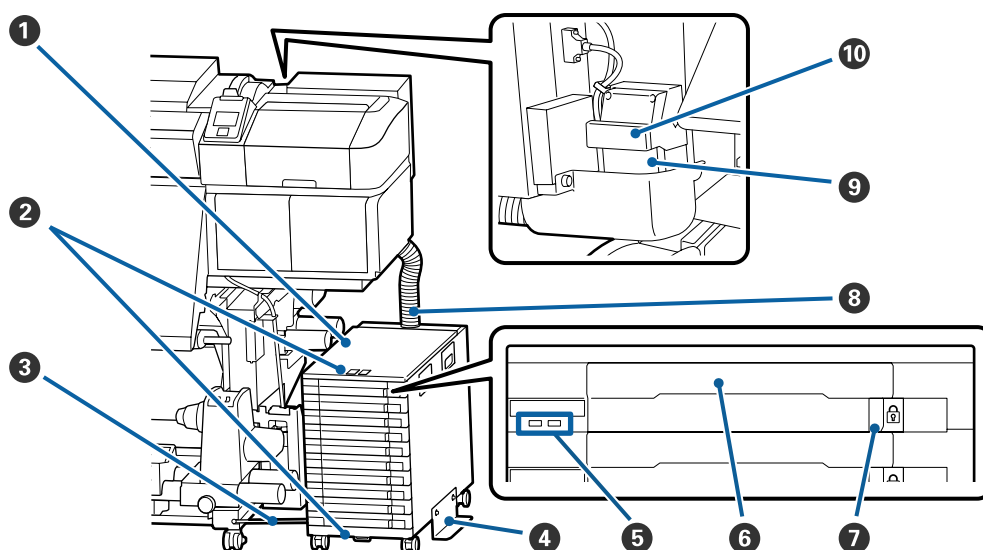


### 1 Unité d'encre

L'unité d'alimentation en encre délivre l'encre à l'imprimante. Insérez les unités d'alimentation en encre dans tous les bacs.

### 2 Fixation d'un câble de sécurité

Faites passer un câble de sécurité, disponible dans le commerce, à travers les pièces de fixation en haut et en bas afin d'éviter tout vol d'unité d'alimentation en encre.

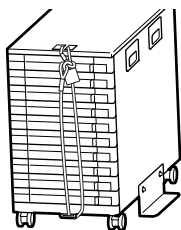

## Introduction

### 3 Câble de fixation

Pendant l'utilisation, serrez les vis pour attacher le câble de fixation à l'avant et à l'arrière des pieds de l'imprimante. Si vous déplacez l'unité d'encre alors qu'elle est raccordée à l'imprimante et que le câble de fixation n'est pas attaché, le tuyau à encre pourrait se casser.

### 4 Plaque anti-renversement

Veillez à ce qu'une plaque anti-renversement soit fixée sur les deux côtés afin d'empêcher l'unité d'encre de se renverser.

### 5 Voyant LED

Selon sa couleur et son mode d'affichage indiqués ci-dessous, le voyant LED indique l'état de l'unité d'encre et des unités d'alimentation en encre insérée dans les bacs.

Bleu fixe : l'encre est délivrée à l'imprimante. Ne retirez pas le bac.

Bleu clignotant : l'unité d'alimentation en encre doit être agitée. Retirez le bac et agitez-le.

 « Agitation » à la page 77

Orange fixe ou clignotant : Une erreur s'est produite ou un avertissement est apparu. Le type d'erreur ou d'avertissement est indiqué par la manière dont le témoin s'allume ou clignote. Consultez les détails de l'erreur ou de l'avertissement sur l'écran du panneau de commande.

Non : Pas d'erreur. Vous pouvez retirer le bac si nécessaire.

### 6 Bac

Insérez l'unité d'alimentation en encre correspondant à la couleur indiquée sur l'étiquette. Insérez tous les bacs dans l'unité d'encre.

### 7 Verrou

Pour retirer un bac, débloquez-le en positionnant le verrou à droite. Après avoir inséré un bac dans l'unité d'encre, bloquez-le en positionnant le verrou à gauche.

### 8 Tuyau à encre

Ce tuyau transmet l'encre des unités d'alimentation en encre vers l'imprimante.

### 9 Connecteur du tuyau à encre

Ce connecteur relie le tuyau à encre et l'imprimante. Il assure la connexion normale entre le tuyau à encre et l'imprimante, sauf en cas de transport de cette dernière.


 « Déplacement et transport de l'imprimante » à la page 140

### 10 Levier de verrouillage du connecteur

Bloque le connecteur du tuyau à encre. Ne l'actionnez pas une fois en place et verrouillé.

## Introduction

## Panneau de commande

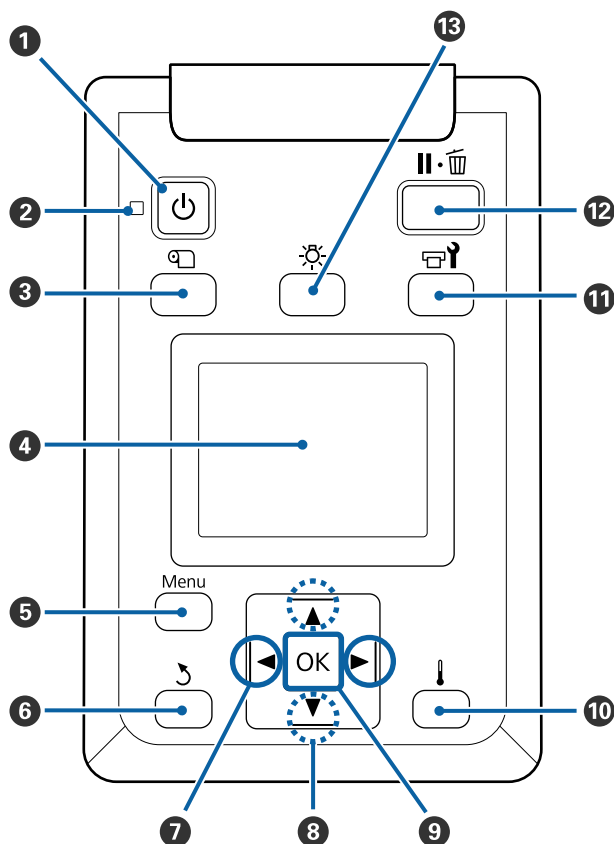**1 Touche ⏻ (touche d'alimentation)**

Met l'imprimante sous ou hors tension.

**2 Témoin ⏻ (témoin d'alimentation)**

L'état de fonctionnement de l'imprimante est indiqué par un témoin allumé ou clignotant.

Oui : L'imprimante est sous tension.

Clignotant : L'imprimante reçoit des données ou procède au nettoyage de la tête ou à d'autres opérations lors de l'arrêt.

Non : L'imprimante est hors tension.

**3 Touche ⚙️ (touche Configuration support)**

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Configuration support à l'écran, pour effectuer les opérations **Alim en position coupe**, **Support restant**, **Sélectionner support**, **Personnaliser réglages** et **Config support facile**.

➞ « Menu Configuration support » à la page 108

Une pression sur cette touche pendant l'impression permet de régler l'alimentation du support.

➞ « Correction de l'effet de bandes » à la page 58

**4 Affichage**

Affiche l'état de l'imprimante, les menus, les messages d'erreur et autres informations.

➞ « Compréhension de l'affichage » à la page 16

**5 Bouton Menu**

Appuyez sur cette touche pour afficher les menus.

➞ « Utilisation du menu du panneau de commande » à la page 101

**6 Touche ↵ (touche de retour)**

Appuyez sur cette touche pour retourner au menu précédent lorsque des options sont affichées.

➞ « Opérations du menu » à la page 101

**7 Touches ⬅️/➡️ (touches fléchées vers la gauche et vers la droite)**

Permet de placer le curseur lors de l'exécution de tâches telles que la saisie d'un **Nom réglage** ou d'une **Adresse IP** dans le menu de configuration.

## Introduction

### 8 Touches ▲/▼ (touches haut et bas)

- ❑ Lorsque le levier de chargement de support est abaissé  
Appuyez sur la touche ▼ pour entraîner le support et sur la touche ▲ pour le faire revenir en arrière. Maintenez la touche enfoncée pour accélérer le défilement du support. Pour les modèles SC-S80600L Series/SC-S60600L Series, appuyez brièvement sur la touche 1 pour entraîner le support par incréments de 0,4 mm. Ceci peut être utile pour ajuster précisément l'alignement du support. Notez que lorsque vous utilisez la touche ▲ pour rembobiner, le support s'arrête lorsque son bord atteint la position de départ de l'impression. Il est possible de reprendre le rembobinage en relâchant et en appuyant de nouveau sur la touche.
- ❑ Lorsque le levier de chargement du support est soulevé, le bouton qui permet de rembobiner le support dépend de la manière dont celui-ci est entraîné.  
Côté imprimable ext : appuyez sur le bouton ▲.  
Côté imprimable int : appuyez sur le bouton ▼.  
Maintenez le bouton enfoncé pour rembobiner le support de 25 cm maximum.
- ❑ Lorsque les menus sont affichés, ces touches permettent de sélectionner des éléments et des options de menu.  
[☞ « Opérations du menu » à la page 101](#)

### 9 Bouton OK

- ❑ Si vous appuyez sur cette touche lorsqu'un élément de menu est mis en surbrillance, les options de l'élément sélectionné sont affichées.
- ❑ Si vous appuyez sur cette touche lorsqu'une option est mise en surbrillance, l'élément mis en surbrillance est sélectionné ou l'opération sélectionnée est exécutée.
- ❑ Une pression sur cette touche lorsque le signal sonore résonne a pour effet de l'arrêter.

### 10 Touche [ ] (touche de chauffage/séchage)

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Chauffage et séchage et accéder aux paramètres **Dém. préchauffage**, **Température chauffage**, **Tps séchage par passag** et **Alim après chauffage**. Si l'Unité additionnelle de séchage (fournie avec les modèles SC-S60600 Series/SC-S60600L Series, en option avec les autres) est installée, vous pouvez également régler les paramètres de l'**Sécheur supplémentaire**. Ces options peuvent être ajustées lors de l'impression.

[☞ « Modification de la température du chauffage et des paramètres de séchage » à la page 58](#)

### 11 Touche [ ] (touche de maintenance)

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Maintenance et utiliser les options de **Vérif Buses**, **Nettoyage**, **Maintenance tête**, **Rempl collecteur encre**, **Nettoyage De La Tête** et **Maint. avt stockage**. Cette touche est désactivée lors de l'impression.

[☞ « Menu Maintenance » à la page 115](#)

### 12 Touche II·III (touche pause/annuler)

- ❑ L'imprimante passe en mode Pause si vous appuyez sur cette touche pendant l'impression. Pour annuler le mode Pause, appuyez à nouveau sur le bouton II·III ou sélectionnez **Annuler Pause** sur l'écran puis appuyez sur la touche OK. Pour annuler les travaux d'impression en cours de traitement, sélectionnez **Annuler Le Travail** sur l'écran puis appuyez sur le bouton OK.
- ❑ Si vous appuyez sur cette touche lorsque des menus sont affichés, les menus sont fermés et l'imprimante retourne en mode prête.

### 13 Touche [ ] (touche de lumière)


Appuyez pour éteindre la lumière interne lorsqu'elle est allumée.

Appuyez pour allumer la lumière interne lorsqu'elle est éteinte.

Toutefois, lorsque vous appuyez sur la touche pendant une opération qui ne permet pas à la lumière de s'allumer, elle reste éteinte.

## Compréhension de l'affichage

L'illustration montre l'écran du modèle SC-S60600 Series.

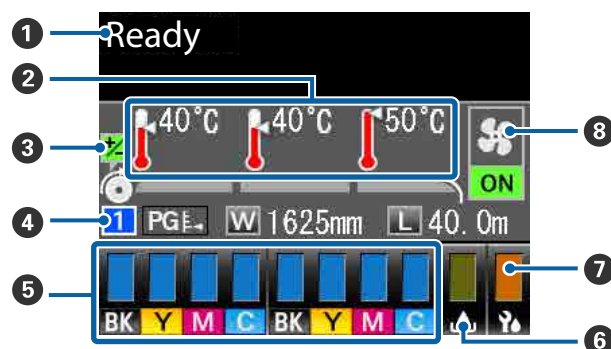



## Introduction

### 1 Messages

Affiche l'état, le fonctionnement et les messages d'erreur de l'imprimante.

☞ « Lorsqu'un message s'affiche » à la page 121

### 2 Température chauffage

Cet écran affiche, de gauche à droite, les réglages du préchauffage, du chauffage du cylindre et de l'après-chauffage. Les icônes en forme de thermomètre indiquent la température approximative des chauffages.



: Le chauffage a atteint la température sélectionnée.



: Le chauffage n'a pas atteint la température sélectionnée.

### 3 Informations de réglage de l'alimentation pendant l'impression

Ces informations s'affichent lorsque vous indiquez la valeur de réglage pendant l'impression.

☞ « Correction de l'effet de bandes » à la page 58

### 4 Informations relatives aux supports

☐ Cet écran affiche, de gauche à droite, le numéro du support sélectionné, l'écart du cylindre, la largeur du support et le support restant.

☐ L'écart de cylindre sélectionné est indiqué comme suit.

**PG E** : 1,6

**PG E** : 2,0

**PG E** : 2,5

☐ Le support restant n'est pas indiqué si l'option **NON** est sélectionnée pour le paramètre **Longueur** dans le menu **Support restant**.

☞ « Support restant » à la page 108

### 5 État des cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre

Affiche le niveau approximatif d'encre restante et l'état actuel. Si la cartouche d'encre est presque vide ou si une erreur survient, l'écran ci-dessous s'affiche.

Normale

Avertissement ou erreur



1  
2

#### 1 Indicateurs d'état

Ils indiquent l'état des cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre, comme détaillé ci-après.



: Prête à imprimer. La hauteur de l'indicateur change en fonction du niveau d'encre restante dans la cartouche/unité d'alimentation en encre.



: Le niveau d'encre est faible. Vous devez préparer une nouvelle cartouche d'encre/unité d'alimentation en encre.



: Le niveau d'encre restant a atteint la limite. Remplacez la cartouche d'encre/unité d'alimentation en encre par une neuve.



: La cartouche d'encre ou le bac n'est pas verrouillé. Vérifiez que les deux sont verrouillés.



: Aucune cartouche d'encre/unité d'alimentation en encre n'est insérée. Insérez une cartouche d'encre/unité d'alimentation en encre, puis verrouillez la cartouche d'encre ou le bac.



: Une erreur s'est produite. Vérifiez le message à l'écran et corrigez l'erreur.



: Une cleaning cartridge (cartouche de nettoyage)/unité d'alimentation en encre de nettoyage a été insérée. La hauteur de l'indicateur change en fonction du niveau de liquide de nettoyage restant dans la cartouche/unité d'alimentation en encre de nettoyage.

## Introduction

### 2 Codes de couleur d'encre

SC-S80600 Series/SC-S80600L Series

OR	: Orange
LK	: Light Black (Gris)
BK	: Black (Noir)
C	: Cyan
M	: Magenta
Y	: Yellow (Jaune)
R	: Red (Rouge)
LC	: Light Cyan (Cyan Clair)
LM	: Light Magenta (Magenta Clair)
WH	: White (Blanc)
MS	: Metallic Silver (Métallique)
CL	: Cleaning Cartridge (Cartouche de nettoyage)/unité d'alimentation en encre de nettoyage


SC-S60600 Series/SC-S60600L Series/SC-S40600 Series

BK	: Black (Noir)
Y	: Yellow (Jaune)
M	: Magenta
C	: Cyan

### 6 État du Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle)


Affiche la quantité approximative d'espace disponible dans le Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle). L'affichage change comme indiqué ci-dessous lorsque le bidon d'encre résiduelle est quasiment plein ou en cas d'erreur.


Normale                      Avertissement ou erreur




### 1 Indicateurs d'état

L'état du Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) est indiqué comme suit.


 : Pas d'erreur. L'indicateur change pour indiquer la quantité d'espace disponible.

 : Le Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) est quasiment plein. Préparez un Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) neuf.

 : Le Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) est plein. Remplacez-le par un Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) neuf.

### 7 État de l'essuyeur


Affiche la quantité d'essuyeur restante.


 : L'indicateur diminue pour indiquer la quantité restante.


### 8 État de l'Unité additionnelle de séchage

Affiche les réglages de l'Unité additionnelle de séchage (en option pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S40600 Series).

Pas d'icône: Non installé ou non installé correctement.

 : Le ventilateur de séchage est activé.

 : Le ventilateur de séchage n'est pas activé. Pour démarrer le ventilateur, sélectionnez **Sécheur supplémentaire** pour le paramètre **OUI** dans le menu de configuration.

 « [Modification de la température du chauffage et des paramètres de séchage](#) » à la page 58

#### Remarque :

Vous pouvez examiner plus en détail 5 à 7 depuis l'option Niveau du menu de configuration.

 « [Menu État De l'Imprimante](#) » à la page 118

## Introduction

# Fonctionnalités

Cette imprimante jet d'encre couleur grande largeur accepte des rouleaux de 1626 mm (64 pouces) de largeur. Les principales fonctions de l'imprimante sont décrites ci-après.

## Productivité élevée

### Trois chauffages

Les trois chauffages répertoriés ci-dessous améliorent la productivité et la qualité d'impression.

Le préchauffage chauffe le support avant impression pour protéger la zone d'impression des changements soudains de température.

Le chauffage du cylindre garantit une adhérence uniforme de l'encre.

L'après-chauffage permet de sécher rapidement l'encre après impression.

### L'Unité chargement papier permet le chargement des rouleaux de 45 kg

L'Unité chargement papier accepte des rouleaux de grande capacité dont le diamètre peut atteindre 250 mm et le poids 45 kg ; le support nécessite ainsi des remplacements moins fréquents.

### Enrouleur papier Automatique fourni par défaut

L'enrouleur de papier automatique entraîne automatiquement le support imprimé proprement, sans le froisser. Il s'agit d'un outil pratique pour l'impression de bannières, les travaux d'impression à gros volume et les impressions de nuit en continu.

### Unités d'alimentation en encre/cartouches d'encre grande capacité

Les unités d'alimentation en encre/cartouches d'encre grande capacité servent à assurer une productivité élevée. Ceci évite d'avoir à changer fréquemment les cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre.

### Impression haut débit

Les modèles SC-S60600 Series/SC-S60600L Series sont équipés de 2 têtes pour imprimer plus rapidement. L'impression rapide est obtenue en utilisant 2 cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre de chaque couleur.

### Unité additionnelle de séchage disponible

L'Unité additionnelle de séchage (fournie avec les modèles SC-S60600 Series/SC-S60600L Series, en option avec les autres modèles) permet d'accélérer le séchage et d'augmenter la productivité. En mode 10 couleurs avec les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series, nous vous conseillons d'utiliser ce système, car les encres WH et MS peuvent mettre du temps à sécher.

## Haute qualité d'impression

### Gradations très douces, restitution très fidèle des couleurs

Les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series acceptent des encres claires (LK, LC et LM) pour réduire le grain et adoucir les gradations. En outre, l'usage des encres OR et R élargit le gamut et reproduit plus fidèlement les couleurs.

La qualité d'impression est ainsi suffisante pour les beaux-arts, la décoration d'automobiles et les publicités pour intérieur, des impressions qui peuvent être vues à courte distance.

### Utilisation d'encres WH et MS

En installant sur les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series des encres WH ou MS, il est possible de réaliser divers effets d'impression.

L'encre WH est très opaque, et convient donc au masquage sur des supports transparents (graphismes pour fenêtres). D'autres encres peuvent être imprimées sur les WH et MS, évitant que les encres colorées se voient à travers et permettant diverses couleurs métallisées.

## Facilité d'utilisation supérieure

### Installation et enroulement instantanés du support

Le rouleau et les supports de mandrin de rouleau n'ont pas besoin d'axes, il n'est donc pas nécessaire de fixer les axes avant d'installer le support. Il vous suffit d'installer directement le support sur l'imprimante. Le fait de ne pas avoir à jongler avec des axes tout en longueur facilite l'installation du support, même lorsque l'espace est restreint.

Parallèlement aux supports de rouleau, qui vous permettent de poser le support lors de l'installation, l'imprimante dispose de leviers de levage, grâce auxquels vous pouvez facilement soulever les supports lourds à hauteur des supports de rouleau.

## Introduction

### Enregistrez facilement les paramètres d'impression optimisés pour le support utilisé

Plusieurs paramètres sont proposés afin que vous puissiez procéder à une impression optimale en fonction de la taille et du type de support utilisé. Lorsque **Config support facile** est activé dans le menu de configuration, vous pouvez enregistrer rapidement et facilement différents paramètres en fonction du type de support.

Lorsque vous utilisez le logiciel « Epson Edge Dashboard », vous pouvez télécharger et définir les fichiers de configuration de l'impression (EMX) fournis par Epson. Un EMX est un fichier de paramètres d'impression adapté à chaque type de support. Il inclut les informations d'impression nécessaires pour imprimer correctement sur un support du commerce, telles que les paramètres du support enregistrés dans l'imprimante, les profils ICC à utiliser dans le logiciel RIP, le nombre de passages et la résolution. Vous pouvez facilement effectuer une impression optimale en enregistrant les paramètres de support sur votre imprimante, puis en indiquant les informations d'impression avec le RIP.

### Maintenance facile


Seule la maintenance permet de garantir la qualité d'impression. Les opérations de nettoyage ont été réduites grâce à l'utilisation d'essuyeurs intégrés à l'imprimante. De plus, l'imprimante est conçue de manière à laisser suffisamment d'espace pour la maintenance, qui devient ainsi très facile.

Vous pouvez éviter que les buses ne se bouchent ou limiter automatiquement les problèmes d'obstruction en procédant à un nettoyage périodique et en utilisant la fonction de vérification automatique des buses.

### Changement du mode de couleurs en fonction de vos besoins

Vous pouvez basculer entre les modes de couleurs suivants.


- ☐ Mode 10 couleurs (WH) <=> Mode 10 couleurs (MS)
- ☐ Mode 10 couleurs (WH) <=> Mode 9 couleurs
- ☐ Mode 10 couleurs (MS) <=> Mode 9 couleurs

 « [Changer Mode couleur \(SC-S80600 Series/SC-S80600L Series uniquement\)](#) » à la page 94

### Notification des erreurs/avertissements par courrier électronique

Le système EpsonNet Config avec navigateur Web intégré à l'interface réseau de l'imprimante propose des notifications par courrier électronique. Une fois configurée pour la notification par courrier électronique, l'imprimante envoie les erreurs et avertissements aux adresses électroniques sélectionnées. Vous êtes donc tranquille lorsque l'imprimante fonctionne sans surveillance, la nuit ou dans des conditions similaires.

Lancement d'EpsonNet Config (avec un navigateur Internet)

 [Guide réseau \(pdf\)](#)

### Notifications d'erreur à l'aide d'un témoin et d'un signal sonore

En cas d'erreur, un signal sonore est émis et le témoin d'alerte s'allume. Le témoin d'alerte, de grande taille, est largement visible, même de loin.

Un signal sonore est émis simultanément afin d'éviter toute perte de temps liée à des bourrages causés par des erreurs passées inaperçues.

### USB à haute vitesse/Gigabit Ethernet

L'imprimante est équipée d'interfaces réseau USB à haute vitesse et 100Base-TX/1000Base-T.

## Remarques sur l'utilisation et le stockage

### Espace d'installation


Veillez à sécuriser l'espace suivant et à le dégager de tout objet afin que l'éjection du papier et le remplacement des consommables ne soient pas obstrués.

Reportez-vous au « Tableau de spécifications » pour connaître les dimensions externes de l'imprimante.



 « [Tableau de spécifications](#) » à la page 146

## Introduction

### SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series

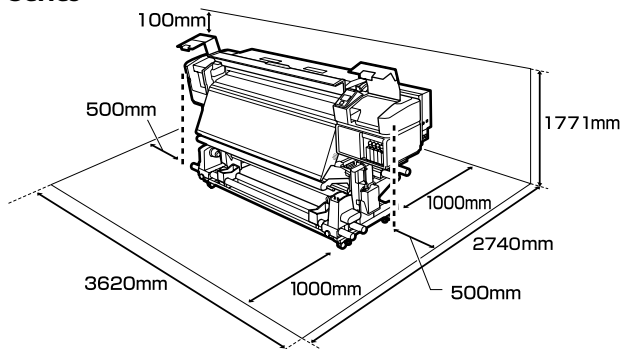

### SC-S80600L Series/SC-S60600L Series

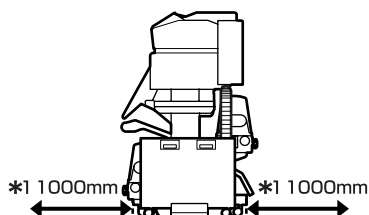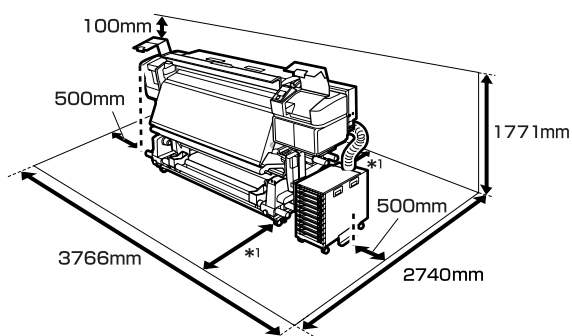

## Remarques sur l'utilisation de l'imprimante

Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez cette imprimante afin d'éviter les pannes, les dysfonctionnements et la dégradation de la qualité d'impression.

Lors de l'usage d'encre WH ou MS, respectez également les points suivants.

☞ « Remarques concernant l'usage d'encres WH et MS (SC-S80600 Series/SC-S80600L Series) » à la page 25

- ❑ Lorsque vous utilisez l'imprimante, vérifiez la plage de température de fonctionnement et d'humidité décrite dans le « Tableau de spécifications ».  
☞ « Tableau de spécifications » à la page 146  
Notez toutefois qu'il est possible que les résultats ne soient pas conformes à vos attentes si la température et l'humidité correspondent aux limites de l'imprimante, mais pas à celles du support. Veillez à ce que les conditions de fonctionnement soient adaptées au support. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec le support.  
En outre, si vous utilisez l'appareil dans un environnement sec, climatisé, ou exposé à la lumière directe du soleil, veillez à maintenir l'humidité appropriée.
- ❑ Évitez d'utiliser l'imprimante dans des lieux avec des sources de chaleur ou dans des lieux directement exposés aux courants d'air de ventilateurs ou de climatiseurs. Les buses de la tête d'impression pourraient sécher et s'obstruer.
- ❑ Ne pliez pas et ne tirez pas sur le tube d'encre usagée. De l'encre pourrait couler à l'intérieur ou autour de l'imprimante.
- ❑ Des opérations de maintenance telles que le nettoyage ou le remplacement doivent être exécutées en fonction de la fréquence à laquelle l'imprimante est utilisée ou aux intervalles recommandés. La qualité d'impression risque de baisser si vous ne procédez pas régulièrement à la maintenance. Si vous continuez à utiliser l'imprimante en l'absence de maintenance adaptée, vous risquez d'endommager la tête d'impression.  
☞ « Élément à nettoyer et planning de nettoyage » à la page 63
- ❑ Il est possible que l'obturation de la tête d'impression ne soit pas exécutée (la tête d'impression ne retourne pas du bon côté) si l'imprimante est mise hors tension en présence d'un bouchage papier ou en cas d'erreur. La fonction d'obturation place automatiquement un capuchon sur la tête d'impression pour l'empêcher de sécher. Dans ce cas, mettez l'imprimante sous tension et attendez quelques instants que l'obturation soit exécutée automatiquement.


## Introduction


- ❑ Ne débranchez pas l'alimentation de l'imprimante lorsque cette dernière est sous tension, ou ne coupez pas l'alimentation au niveau du disjoncteur. car l'obturation de la tête pourrait ne pas se faire correctement. Dans ce cas, mettez l'imprimante sous tension et attendez quelques instants que l'obturation soit exécutée automatiquement.
- ❑ La tête d'impression est automatiquement nettoyée à intervalles fixes après impression de manière à éviter toute obstruction des buses. Assurez-vous que le Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) est installé dès lors que l'imprimante est sous tension.
- ❑ L'encre sert pour l'impression, mais aussi au nettoyage des têtes et à d'autres opérations de maintenance, requises pour maintenir le bon fonctionnement des têtes d'impression.

## Remarques sur l'absence d'utilisation de l'imprimante

Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant un certain temps, prenez en considération les conseils de stockage suivants. Si l'imprimante n'est pas rangée correctement, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer correctement lors de la prochaine utilisation.

Lors de l'usage d'encre WH ou MS, respectez également les points suivants.

 « Remarques concernant l'usage d'encres WH et MS (SC-S80600 Series/SC-S80600L Series) » à la page 25

- ❑ Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'imprimante pendant une durée prolongée (imprimante éteinte), utilisez les cleaning cartridges (cartouches de nettoyage)/unités d'alimentation en encre de nettoyage (vendues séparément) et réalisez une Maint. avt stockage. Si vous ne nettoyez pas les têtes, elles risqueraient d'être bouchées de manière permanente. Pour plus d'informations, voir la section suivante.  
 « Stockage prolongé (Maintenance avant stockage) » à la page 92

- ❑ Si vous n'imprimez rien pendant une période prolongée sans effectuer de maintenance avant stockage, mettez l'imprimante sous tension au moins une fois tous les sept jours.  
Si vous n'imprimez pas pendant une longue période, il est possible que les buses de la tête d'impression se bouchent. La tête est automatiquement nettoyée une fois l'imprimante mise sous tension et démarrée. Le nettoyage des têtes prévient toute obstruction de celles-ci et préserve la qualité d'impression. Ne mettez pas l'imprimante hors tension avant la fin du nettoyage.

- ❑ Si vous n'avez pas utilisé l'imprimante depuis longtemps, vérifiez que la tête d'impression n'est pas obstruée avant de démarrer l'impression. Procédez à un nettoyage des têtes si ces dernières sont obstruées.

 « Impression de motifs de vérification des buses » à la page 90

- ❑ Les rouleaux presseurs peuvent froisser le support restant dans l'imprimante. Le support peut également s'onduler ou s'enrouler, ce qui entraîne des bourrages et le contact entre le support et la tête d'impression. Retirez le support avant de ranger l'imprimante.
- ❑ Rangez l'imprimante après avoir vérifié que la tête d'impression a été obturée (la tête d'impression se trouve à l'extrême droite). Si la tête d'impression reste exposée pendant une période prolongée, la qualité d'impression peut décroître.

### Remarque :

*Si la tête d'impression n'est pas obturée, mettez l'imprimante sous tension, puis à nouveau hors tension.*

- ❑ Fermez tous les capots avant de ranger l'imprimante. Si vous n'utilisez pas l'imprimante pendant longtemps, placez un chiffon ou une couverture antistatique sur l'imprimante pour empêcher l'accumulation de poussière. Les buses de la tête d'impression sont de très petite taille et peuvent facilement s'obstruer si de fines poussières adhèrent à la tête d'impression, empêchant d'imprimer correctement.
- ❑ Lors du rangement de l'imprimante, veillez à la placer de niveau : ne la rangez pas de manière inclinée, sur un côté ou à l'envers.




## Introduction

### Remarques quant à la manipulation de cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre


Tenez compte des points suivants lorsque vous manipulez les cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre afin de conserver une qualité d'impression satisfaisante.

Lors de l'usage d'encre WH ou MS, respectez également les points suivants.

 « Remarques concernant l'usage d'encres WH et MS (SC-S80600 Series/SC-S80600L Series) » à la page 25

- ❑ Une quantité plus importante d'encre est requise pour charger complètement les buses de la tête d'impression lors de la première utilisation de l'imprimante. Vous devrez remplacer les cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre plus rapidement qu'à la normale.
- ❑ Conservez les cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre à température ambiante, dans un lieu qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil.
- ❑ Pour garantir la qualité d'impression, consommez toute l'encre avant la première échéance des dates suivantes :
  - ❑ la date d'expiration indiquée sur l'emballage de la cartouche d'encre/unité d'alimentation en encre
  - ❑ 6 mois à compter de l'ouverture de l'emballage de la cartouche d'encre ou 6 mois à compter de l'insertion de l'unité d'alimentation en encre dans le bac
- ❑ Si vous déplacez les cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre d'un endroit frais vers un endroit chaud, laissez-les à température ambiante pendant au moins 4 heures avant de les utiliser.
- ❑ Ne touchez pas à la puce de la cartouche d'encre/unité d'alimentation en encre. Vous risqueriez de ne pas pouvoir imprimer correctement.

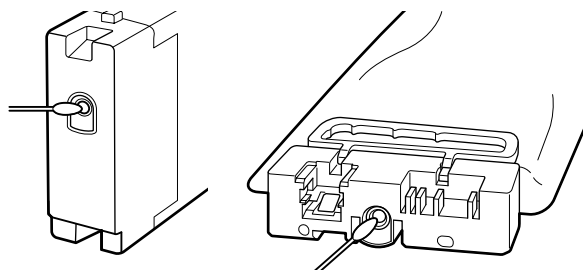

- ❑ L'impression est impossible si l'un des logements de cartouche d'encre ou bac d'unité d'alimentation en encre est vide.
- ❑ Ne laissez pas l'imprimante sans cartouche d'encre ou bac. L'encre présente dans l'imprimante séchera et l'imprimante ne fonctionnera pas correctement. Laissez les cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre à l'intérieur, même lorsque vous n'utilisez pas l'imprimante.
- ❑ Étant donné que la puce gère les informations de la cartouche/unité d'alimentation en encre, par exemple le niveau d'encre restante, vous pouvez réinsérer et utiliser les cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre, même si vous les aviez retirées avant l'apparition du message de remplacement.
- ❑ Utilisez une tige de nettoyage contenue dans le Kit de Maintenance fourni pour essuyer l'encre collée sur les orifices de sortie de l'encre des cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre qui ont été retirées pendant utilisation. La présence d'encre séchée sur l'orifice d'alimentation peut entraîner des fuites d'encre lors de la réinsertion et de l'utilisation de la cartouche.



Lors du stockage des cartouches, les orifices d'alimentation en encre doivent être dépourvus de poussière. L'orifice de sortie de l'encre est équipé d'une valve et n'a donc pas besoin d'être obturé.

- ❑ De l'encre peut rester collée autour des orifices de sortie de l'encre des cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre retirées. Veillez à ne pas répandre de l'encre dans la zone environnante.
- ❑ Afin de préserver la qualité de la tête d'impression, cette imprimante est conçue pour cesser d'imprimer avant l'épuisement total de l'encre, ce qui fait qu'il reste de l'encre dans les cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre usagées.

## Introduction

- ❑ Bien que les cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre puissent contenir des matériaux recyclés, cela ne nuit pas aux fonctions ni aux performances de l'imprimante.
- ❑ Ne démontez ni ne réassemblez les cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre. Vous risqueriez de ne pas pouvoir imprimer correctement.
- ❑ Ne laissez pas tomber et ne cognez pas les cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre contre des surfaces dures, car de l'encre risquerait de s'écouler.
- ❑ Vous devez retirer toutes les 3 semaines environ les cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre présentes dans l'imprimante (sauf WH et MS), puis les secouer vigoureusement avant de les remettre en place.  
Les cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre WH et MS doivent être retirées et secouées vigoureusement chaque jour avant de commencer les impressions.  
Il n'est pas nécessaire de secouer la cartouche de nettoyage/unité d'alimentation en encre de nettoyage  
Agitation des cartouches d'encre  
 « Agitation » à la page 75  
Agitation des unités d'alimentation en encre  
 « Agitation » à la page 77

## Remarques quant à la manipulation de l'unité d'encre (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series)

- ❑ Serrez les vis pour attacher le câble de fixation à l'avant et à l'arrière des pieds de l'imprimante. Si vous déplacez l'unité d'encre alors qu'elle est raccordée à l'imprimante et que le câble de fixation n'est pas attaché, le tuyau à encre pourrait se casser.
- ❑ Ne retirez pas le connecteur du tuyau à encre une fois qu'il a été raccordé. À moins de le retirer avec une extrême précaution, de l'encre pourrait s'écouler.

## Manipulation des supports

Prenez les consignes suivantes en compte lors de la manipulation et du stockage des supports. Les supports en mauvais état ne produiront pas d'impressions de qualité.

Veillez à lire la documentation fournie avec chaque type de support.

## Remarques sur la manipulation

- ❑ Ne pliez pas le support et n'endommagez pas la surface imprimable.
- ❑ Ne touchez pas à la surface imprimable. L'humidité et l'huile présentes sur les mains peuvent affecter la qualité d'impression.
- ❑ Lors de la manipulation du support, tenez-le par les côtés. Nous vous recommandons de porter des gants en coton.
- ❑ Maintenez le support au sec.
- ❑ Les matériaux d'emballage peuvent être utilisés pour stocker les supports et ne doivent pas être jetés.
- ❑ Évitez de stocker le papier dans des lieux exposés à la lumière directe du soleil, à la chaleur excessive ou à l'humidité.
- ❑ Lorsque le support n'est pas utilisé, il doit être retiré de l'imprimante, rembobiné et placé dans son emballage d'origine avant d'être stocké. Le fait de laisser le support dans l'imprimante pendant des périodes de temps prolongées peut entraîner sa détérioration.

## Manipulation du support après impression

Pour garantir des résultats d'impression durables de haute qualité, tenez compte des points suivants.

- ❑ Ne frottez pas et n'éraflez pas la surface imprimée, sinon l'encre risque de se détacher.
- ❑ Ne touchez pas à la surface imprimée, faute de quoi vous risquez d'ôter l'encre.



## Introduction

- ❑ Veillez à ce que les impressions soient bien sèches avant de les plier ou de les empiler, faute de quoi elles risquent de se décolorer ou d'être marquées aux emplacements où elles sont en contact. Ces marques disparaîtront si les impressions sont immédiatement séparées et séchées, mais elles resteront si les surfaces ne sont pas séparées.
- ❑ Évitez la lumière directe du soleil.
- ❑ Afin d'éviter toute décoloration, affichez et rangez les impressions comme indiqué dans la documentation fournie avec le support.


## Remarques concernant l'usage d'encres WH et MS (SC-S80600 Series/SC-S80600L Series)



À cause de leurs caractéristiques, les encres WH et MS peuvent sédimenter (des composants se déposant en bas du liquide) plus facilement que les autres. La sédimentation entraîne des teintes irrégulières et peut boucher des buses.

Avant d'utiliser les encres WH et MS, prenez note des points suivants.

**Remarques sur la circulation automatique de l'encre**  
Cette fonction fait circuler automatiquement et à intervalles réguliers l'encre WH et MS dans la tête d'impression, afin d'éviter la sédimentation.

Tenez compte des points suivants pour utiliser correctement la fonction de circulation auto de l'encre.

- ❑ Nous vous conseillons de laisser l'imprimante allumée en permanence.  
Le fait de l'éteindre empêcherait la circulation auto d'avoir lieu au moment voulu, ce qui pourrait entraîner une sédimentation impossible à dissoudre, et des problèmes dans l'imprimante. Si vous n'allez pas utiliser l'imprimante pendant longtemps, voir :  
 « Stockage prolongé (Maintenance avant stockage) » à la page 92

- ❑ Lors de l'impression de plusieurs exemplaires en série, il peut arriver que la circulation auto survienne entre certaines pages. Dans ce cas, les couleurs peuvent être différentes avant et après la circulation, et l'impression peut prendre plus de temps pour se terminer.  
Pour éviter les pauses résultant de la circulation auto, nous vous conseillons d'effectuer manuellement une **Circulation de l'encre** avant de commencer l'impression.  
 « Menu Maintenance » à la page 115
- ❑ Pour arrêter la circulation auto, appuyez sur le bouton  pendant que **Circulation encre...** est affiché sur l'écran du panneau de commande. Cependant, si vous utilisez des encres WH ou MS après cette annulation, l'impression pourrait présenter des teintes irrégulières.  
De plus, la circulation d'encre ne peut être annulée lorsqu'elle est requise.

### Secouer toutes les 24 heures

Une fois insérées, les cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre doivent être retirées et secouées vigoureusement toutes les 24 heures.

Agitation des cartouches d'encre

 « Agitation » à la page 75

### Remarques quant à la conservation des cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre

Les cartouches doivent être stockées à plat, sur un côté.

Si les cartouches sont conservées en position verticale, le fait de les secouer avant de les utiliser peut ne pas suffire à remettre en suspension les matériaux qui auront sédimenté pendant le stockage.

### Si l'impression montre des teintes irrégulières

Effectuez un **Rafraîch. Encre** depuis l'écran du panneau de commande.

 « Menu Maintenance » à la page 115

## Introduction

# Présentation des logiciels fournis

Les deux types de CD suivants sont inclus avec cette imprimante.

- ❑ Disque logiciel  
Reportez-vous au tableau suivant pour une description des logiciels fournis.
- ❑ Disque Epson Edge Print  
Epson Edge Print est un RIP simple d'utilisation grâce à ses opérations intuitives.  
Consultez le *Guide d'installation* (livret) pour savoir comment installer ce logiciel.  
Consultez l'aide en ligne pour plus d'informations sur les fonctions.

## Logiciels fournis

Le tableau suivant répertorie les logiciels fournis.

Les versions Windows sont fournies sur le disque de logiciels livré. Si vous utilisez un ordinateur Mac ou un ordinateur sans lecteur de disques, vous pouvez télécharger et installer les logiciels à l'adresse : <https://epson.sn>.

Pour en savoir plus sur les logiciels, consultez l'aide en ligne de l'application ou le *Guide réseau* (manuel en ligne).

### Remarque :

*Les pilotes d'impression ne sont pas fournis. Un logiciel RIP est requis pour l'impression. Le logiciel RIP Epson, « Epson Edge Print » est livré avec cette imprimante, sur un CD distinct.*

*Le site Web d'Epson propose des plug-ins pour l'imprimante.*


Nom du logiciel	Résumé
Epson Edge Dashboard	<p>Une fois installé, il se comporte comme un programme résident. Applique ou met à jour le fichier de paramètres d'impression (EMX) dans Epson Edge Print et envoie des notifications sur le statut des imprimantes enregistrées. Vous pouvez également réaliser les opérations de contrôle suivantes pour les imprimantes Epson prises en charge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Vous pouvez facilement vous procurer les informations suivantes fournies par Epson sur Internet. <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Fichiers de paramètres d'impression (EMX)</li> <li>❑ Informations de mise à jour concernant le microprogramme de l'imprimante (vous pouvez facilement mettre à jour le microprogramme depuis Epson Edge Dashboard)</li> <li>❑ Mettez à jour les informations concernant les logiciels et manuels installés depuis le disque de logiciels fourni et Epson Setup Navi (lorsque vous recevez une notification de mise à jour, vous pouvez rapidement mettre à jour les logiciels en démarrant EPSON Software Updater)</li> <li>❑ Informations proposées par Epson</li> </ul> </li> <li>❑ Lorsqu'Epson Edge Dashboard est installé, vous pouvez surveiller le statut de l'imprimante reliée à un ordinateur via une connexion réseau ou USB.</li> <li>❑ Vous pouvez facilement définir et modifier les paramètres du support depuis un ordinateur puis imprimer.</li> </ul> <p>🔗 « Démarrage » à la page 28</p> <p>🔗 « Fermeture » à la page 28</p>

## Introduction

Nom du logiciel	Résumé
EPSON Software Updater	Le logiciel vérifie si de nouvelles informations sur les logiciels ou les mises à jour sont disponibles sur Internet, et les installe le cas échéant. Vous pouvez également mettre à jour les manuels, Epson Edge Dashboard et Epson Edge Print pour cette imprimante.
Epson communications drivers (Pilotes de communication Epson) (Windows uniquement)	Les Epson communications drivers (Pilotes de communication Epson) sont nécessaires pour utiliser Epson Edge Dashboard, Epson Edge Print et pour brancher un ordinateur à l'imprimante en USB. Vérifiez qu'ils sont installés.
EpsonNet Config SE	Ce logiciel vous permet de configurer différents paramètres réseau de l'imprimante depuis votre ordinateur. Cette fonction est utile puisqu'elle vous permet de saisir adresses et noms à l'aide du clavier.

## Logiciel préinstallé

Ce logiciel est préinstallé sur l'imprimante. Vous pouvez le démarrer depuis un navigateur Internet depuis un réseau.

Nom/fonction du logiciel	Fonction
Remote Manager	<p>Vous pouvez régler les paramètres réseau depuis le Remote Manager. Il permet également de recevoir des notifications par e-mail pour vous informer lorsqu'une erreur ou autre problème survient au niveau de l'imprimante.</p> <p> <a href="#">« Utilisation d'Remote Manager » à la page 29</a></p>

## Introduction

## Utilisation d'Epson Edge Dashboard


### Démarrage

Epson Edge Dashboard est une application Web.

- 1 L'application peut être lancée de l'une des deux manières suivantes.

#### Windows

- ❑ Cliquez sur l'icône **Epson Edge Dashboard** dans la toolbar (barre d'outils) du Desktop (Bureau) et sélectionnez **Show Epson Edge Dashboard (Afficher Epson Edge Dashboard)**.

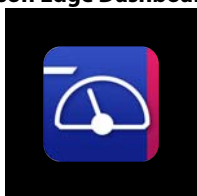

- ❑ Cliquez sur **Start (Démarrer) > All Programs (Tous les programmes) (ou Programs (Programmes)) > Epson Software > Epson Edge Dashboard > Epson Edge Dashboard**.

#### Mac

- ❑ Cliquez sur l'icône **Epson Edge Dashboard** dans la barre de menus du Desktop (Bureau) et sélectionnez **Show Epson Edge Dashboard (Afficher Epson Edge Dashboard)**.



- 2 Epson Edge Dashboard démarre.

Pour plus d'informations, voir l'aide de Epson Edge Dashboard.

### Fermeture

Fermez le navigateur Web. Toutefois, puisqu'Epson Edge Dashboard est un programme résident, il continue à fonctionner.

## Utilisation de EPSON Software Updater

### Vérification de la disponibilité des mises à jour logicielles

- 1 Vérifiez l'état suivant.
  - ❑ L'ordinateur est connecté à Internet.
  - ❑ L'imprimante et l'ordinateur peuvent communiquer.

- 2 Démarrez EPSON Software Updater.

#### Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom du logiciel dans l'icône de recherche et sélectionnez l'icône affichée.

#### Sauf sous Windows 8.1/Windows 8

Cliquez sur Start (Démarrer) > **All Programs (Tous les programmes) (ou Programs (Programmes)) > Epson Software > EPSON Software Updater**.

#### Mac OS X

Cliquez sur **Go (Aller) — Applications — Epson Software — EPSON Software Updater**.

#### Remarque :

*Sous Windows, vous pouvez aussi démarrer en cliquant sur l'icône d'imprimante de la barre d'outils du bureau et en sélectionnant **Software Update (Mise à jour logicielle)**.*

- 3 Mettez à jour le logiciel et les manuels.  
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour continuer.



#### Important :

*Ne mettez pas l'ordinateur ou l'imprimante hors tension pendant la mise à jour.*

#### Remarque :

*Le logiciel qui n'apparaît pas dans la liste ne peut pas être mis à jour à l'aide de EPSON Software Updater. Pour connaître les dernières versions disponibles, consultez le site Web d'Epson.*

<https://www.epson.com>

## Introduction

### Réception de notifications de mise à jour

- 1 Démarrez EPSON Software Updater.
- 2 Cliquez sur **Auto update settings (Paramètres de mise à jour automatique)**.
- 3 Sélectionnez un intervalle de vérification des mises à jour de l'imprimante dans le champ **Interval to Check (Intervalle de vérification)**, puis cliquez sur **OK**.

### Utilisation d'Remote Manager

Fournit un récapitulatif de démarrage des logiciels ainsi que des fonctions proposées.

### Démarrage

Démarrez les logiciels sur un ordinateur connecté au même réseau que l'imprimante.

- 1 Vérifiez l'adresse IP de l'imprimante.  
Vérifiez que l'imprimante est prête à imprimer. Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez dans l'ordre **Autres paramètres — Configuration Réseau — Paramètre Adresse IP**.
- 2 Lancez un navigateur Web sur l'ordinateur connecté à l'imprimante par le biais du réseau.
- 3 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans la barre d'adresse du navigateur Web, puis appuyez sur la touche **Enter** ou **Return**.  
Format : <https://adresse IP de l'imprimante/>  
Exemple : <https://192.168.100.201/>

### Fermeture

Fermez le navigateur Web.

### Désinstallation des logiciels

#### Important :

- ☐ Connectez-vous à un compte *Computer administrator (Administrateur de l'ordinateur)* (un compte avec administrative privileges (privilèges d'administrateur)).
- ☐ Saisissez le mot de passe *administrateur* lorsque le système vous le demande, puis suivez le reste de la procédure.
- ☐ Quittez les autres applications en cours d'exécution.

#### Windows

Cette section explique comment désinstaller Epson Edge Dashboard et les Epson communications drivers (Pilotes de communication Epson). Ces derniers sont donnés en exemple.

- 1 Éteignez l'imprimante, puis débranchez le câble de l'ordinateur.
- 2 Depuis l'ordinateur où est installé le logiciel, cliquez sur **Control Panel (Panneau de configuration)**, puis sur **Uninstall a program (Désinstaller un programme)** dans la catégorie **Programs (Programmes)**.
- 3 Sélectionnez le logiciel que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur **Uninstall/Change (Désinstaller/Modifier)** (ou **Change/Remove (Modifier/Supprimer)**).

La sélection des options suivantes supprime les Epson communications drivers (Pilotes de communication Epson). Le numéro de modèle est affiché à la place des XXXXX.

- ☐ EPSON SC-SXXXXX Series Comm Driver Printer Uninstall (Désinstaller l'imprimante EPSON SC-SXXXXX Series Comm Driver)

Pour désinstaller **Epson Edge Dashboard**, sélectionnez Epson Edge Dashboard.

- 4 Sélectionnez l'icône de l'imprimante cible et cliquez sur **OK**.

## Introduction

- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour continuer.

Lorsque la boîte de dialogue de suppression s'affiche, cliquez sur **Yes (Oui)**.

Si vous réinstallez les Epson communications drivers (Pilotes de communication Epson), redémarrez l'ordinateur.

### Mac

La section suivante indique comment désinstaller Epson Edge Dashboard.

- 1 Quittez **Epson Edge Dashboard**.
- 2 Double-cliquez sur **Applications — Epson Software — Epson Edge Dashboard — Epson Edge Dashboard Uninstaller**.  
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour continuer.

## Opérations de base


## Opérations de base

### Remarques sur le chargement des supports

Si les points suivants ne sont pas respectés lors de la manipulation du support, de petites quantités de poussière ou de fibres peuvent adhérer au support et générer la formation de gouttes d'encre sur l'impression.


**Ne placez pas un support exposé directement sur le sol.**

Le support doit être rembobiné et replacé dans son emballage d'origine pour le stocker.

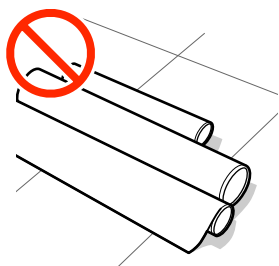

**Ne transportez pas le support en plaçant la surface du support contre vos vêtements.**

Manipulez le support dans son emballage individuel et sortez-le juste avant de le charger dans l'imprimante.

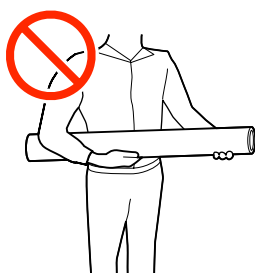

### Remarques sur le chargement des supports

**⚠ Attention :**


- ☐ *Les chauffages et la plaque latérale du support peuvent être chauds, respectez toutes les consignes nécessaires. Le non-respect des consignes nécessaires peut entraîner des brûlures.*
- ☐ *Le support est lourd, il ne doit donc pas être transporté par une seule personne.*
- ☐ *Veillez à ne pas vous coincer les mains ou les doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du capot avant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.*
- ☐ *Ne frottez pas vos mains sur les bords du support. Les bords sont coupants et vous pourriez vous blesser.*

**Chargez le support juste avant l'impression.**

Les rouleaux presseurs peuvent froisser le support restant dans l'imprimante. Le support peut également s'onduler ou s'enrouler, ce qui entraîne des bourrages et le contact entre le support et la tête d'impression.

**Ne chargez pas le support si ses bords droit et gauche sont inégaux.**

Si le support est chargé et que les rebords droit et gauche du rouleau sont inégaux, des problèmes de détection du support risquent de faire bouger celui-ci au cours de l'impression. Rembobinez le support pour aligner les rebords correctement ou utilisez un rouleau intact.

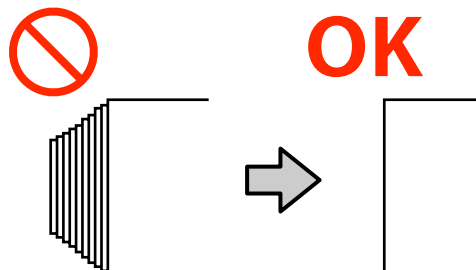


## Opérations de base

# Chargement des supports


Vous pouvez regarder la vidéo de la procédure sur YouTube.

[Epson Video Manuals](#)


- 1 Appuyez sur la touche  et patientez jusqu'à ce que **Charger le support.** s'affiche.

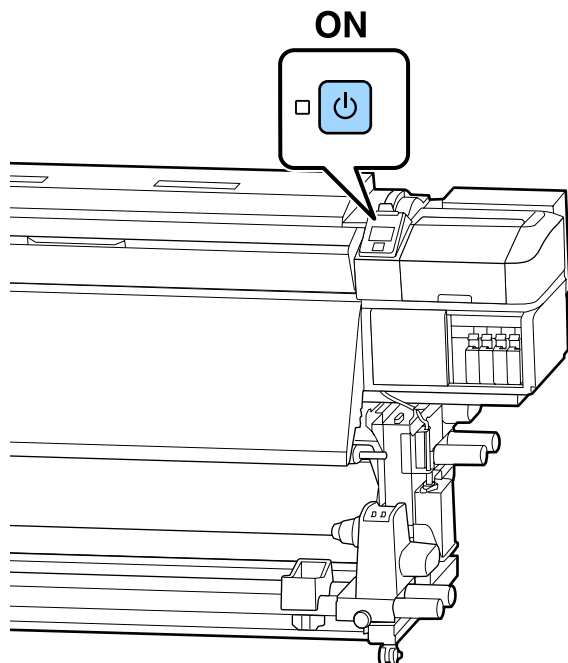


- 2 Ouvrez le capot avant puis abaissez le levier de chargement du support.

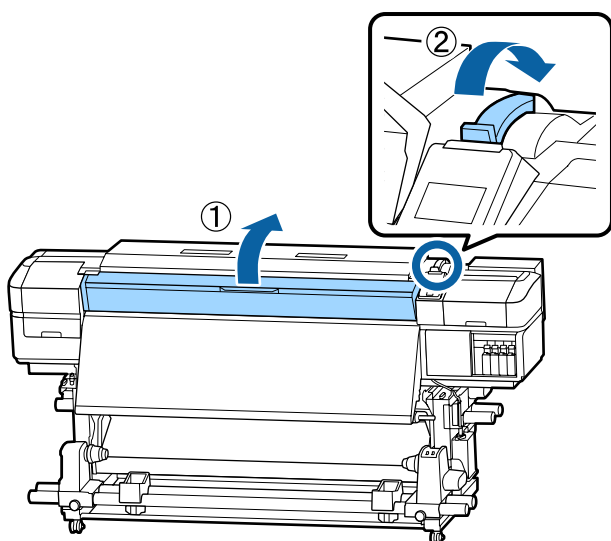

- 3 Tout en tenant les languettes de la plaque latérale du support des deux côtés, déplacez la plaque sur les bords du cylindre.

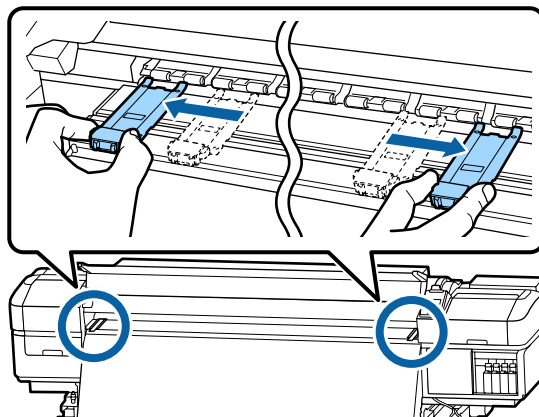


- 4

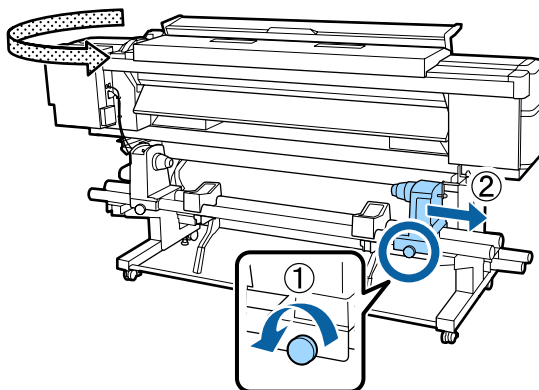

## ! Important :


Si la poignée du support de droite n'est pas visible, faites tourner la poignée vers l'avant jusqu'à l'arrêt. Le support ne peut être chargé correctement si la poignée n'est pas visible.

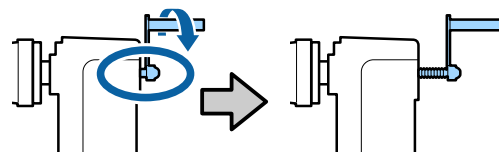





## Opérations de base




- 5** Déplacez le support de rouleau dans la position définie en fonction de la taille de rouleau du support qui sera chargé.

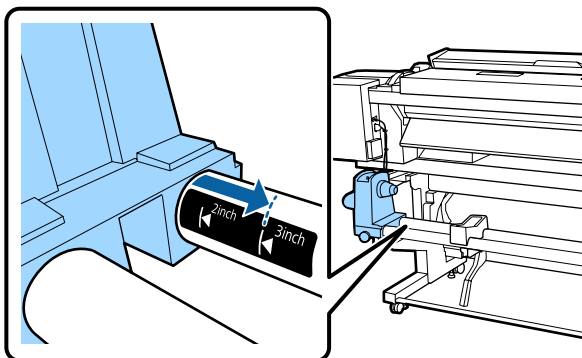


- 6** Serrez la vis jusqu'à ce qu'elle ne tourne plus.

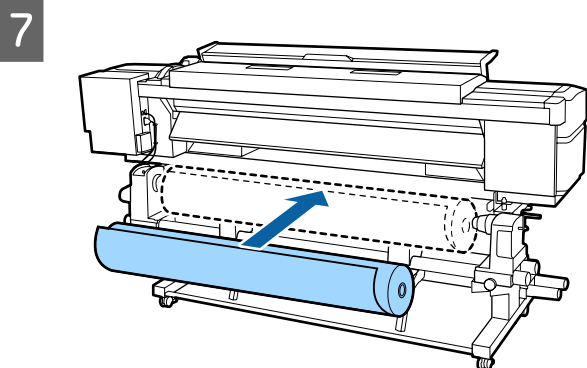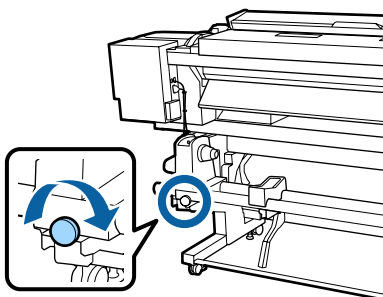**Remarque :**

*La méthode de positionnement du rouleau dépend de la manière dont le support est enroulé.*

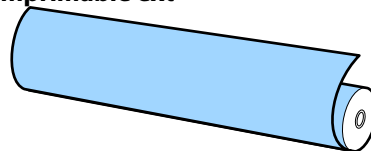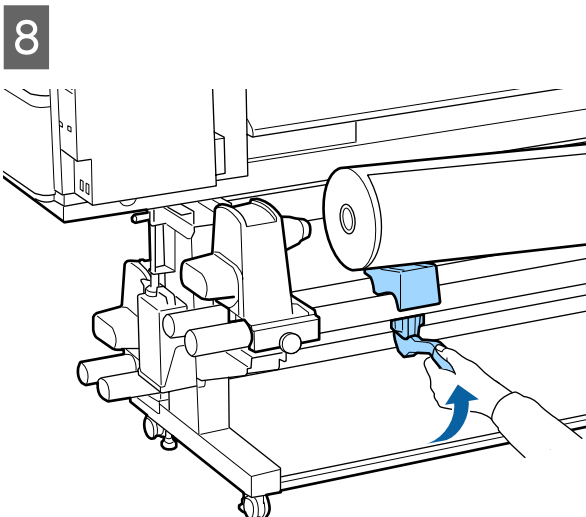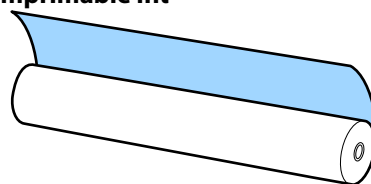**Côté imprimable ext****Côté imprimable int**

- 9** Insérez fermement le mandrin de rouleau dans le support de rouleau.

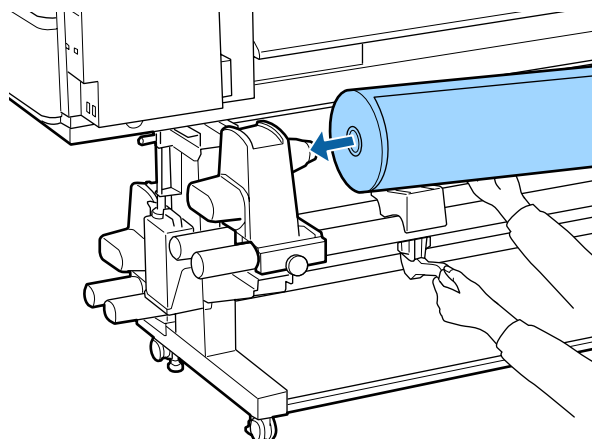


## Opérations de base

**Remarque :**


Si le diamètre externe du rouleau de support est inférieur à 140 mm, le mandrin du rouleau n'atteint pas le support lors du levage à l'aide du levier de levage.

Soulevez-le avec les mains et insérez le mandrin de rouleau dans le support de rouleau.

10

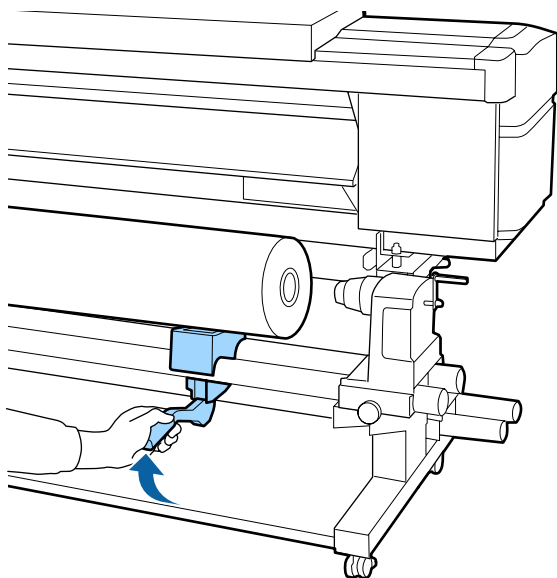

11

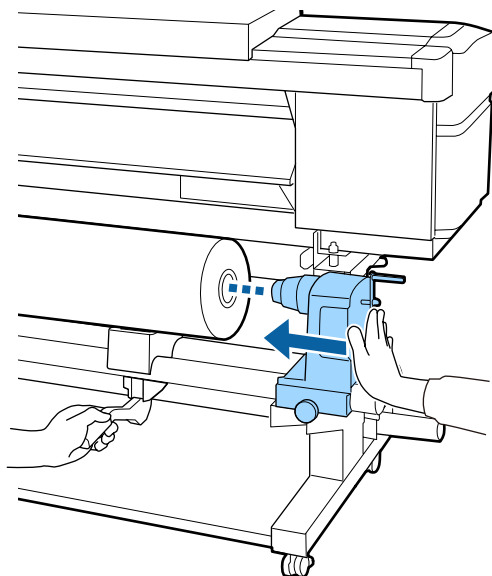
**Remarque :**

Si le diamètre externe du rouleau de support est inférieur à 140 mm, le mandrin du rouleau n'atteint pas le support lors du levage à l'aide du levier de levage.

Soulevez-le avec les mains et insérez le mandrin de rouleau dans le support de rouleau.

12

Pour vous assurer que le support de rouleau est suffisamment inséré dans le mandrin du rouleau, poussez-le deux fois.

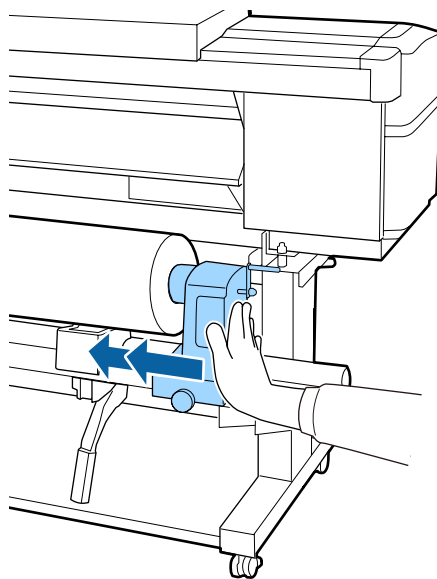**Important :**


Si le support de rouleau n'est pas suffisamment enfoncé dans le mandrin de rouleau, le support n'est pas chargé correctement au cours de l'impression, car le support de rouleau glisse sur le mandrin de rouleau.

Cela peut entraîner l'apparition de bandes sur les impressions.

## Opérations de base

13


Serrez la vis jusqu'à ce qu'elle ne tourne plus.

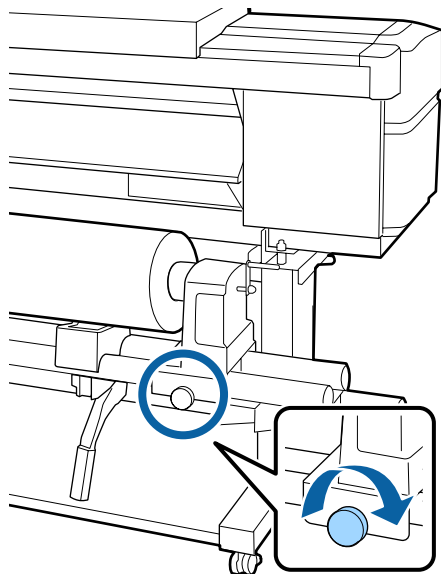**Important :**

- ❑ Si la vis du support de rouleau est desserrée, il peut bouger au cours de l'impression. Cela peut entraîner l'apparition de bandes sur les impressions et créer des impressions non homogènes.
- ❑ Si les bords droit et gauche du rouleau ne sont pas alignés, réalignez-les.

14

Faites tourner la poignée jusqu'à ce que la partie A de l'illustration ci-dessous soit complètement insérée.

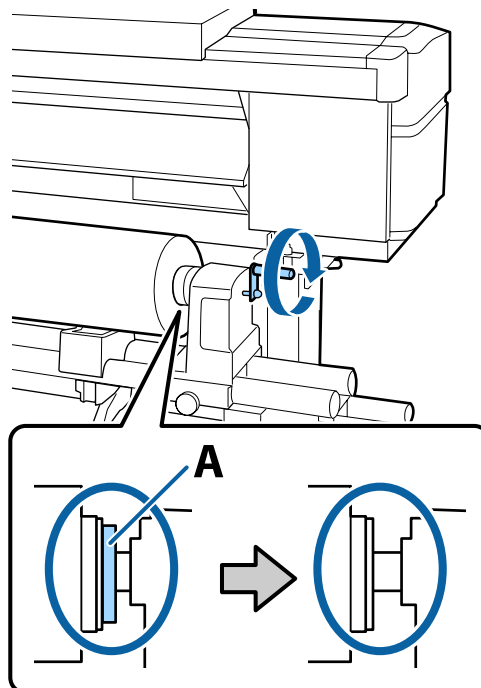
**Important :**

Cessez de tourner la poignée dès que la partie A n'est plus visible. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la détérioration du support de rouleau.


Si la pièce A est toujours visible même après avoir tourné complètement la poignée, tournez la poignée dans l'autre sens. Desserrez la vis du support de rouleau du côté droit, puis recommencez à l'étape 4.

## Opérations de base


- 15** Insérez le support dans l'ouverture sur environ 30 cm puis abaissez le levier de chargement du support.

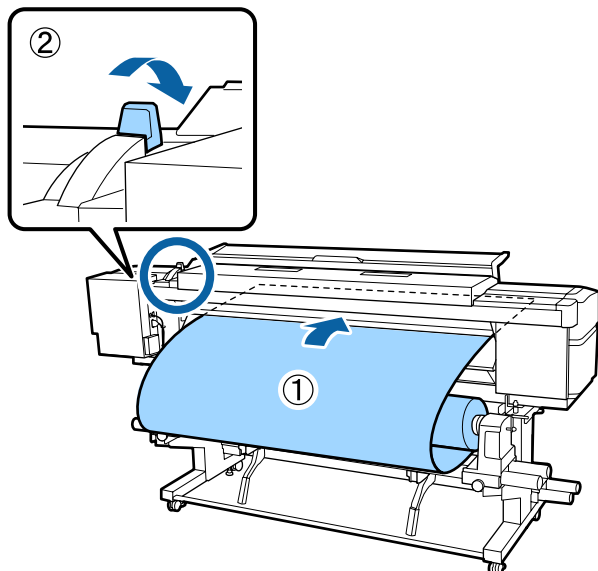


- 16** Vérifiez que le côté gauche du support se trouve à l'intérieur du rectangle de l'étiquette, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

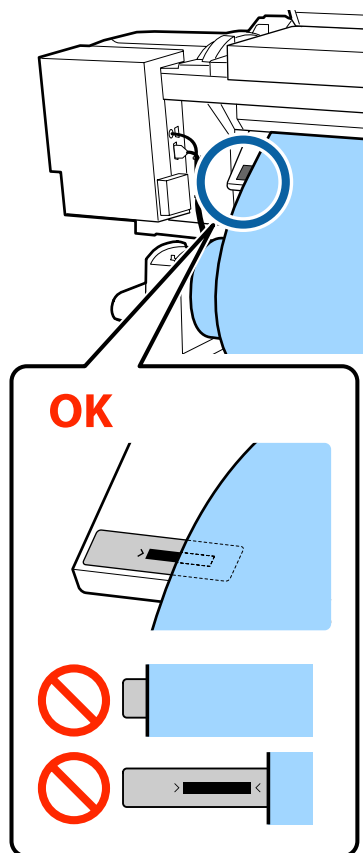**Remarque :**

Si le bord gauche du support ne se trouve pas dans le carré noir de l'étiquette, effectuez les étapes 5 à 16 en sens inverse afin d'ajuster la position du support de rouleau. N'essayez pas de repositionner les supports de rouleau lorsqu'ils sont insérés dans le support.

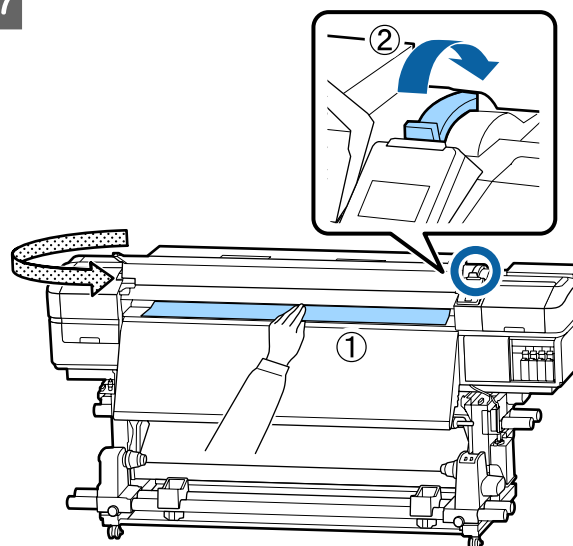
**17****18**

- Tenez le milieu du support d'une main et tirez droit devant jusqu'à ce qu'il soit aligné sur le bord inférieur de l'étiquette de l'après-chauffage.

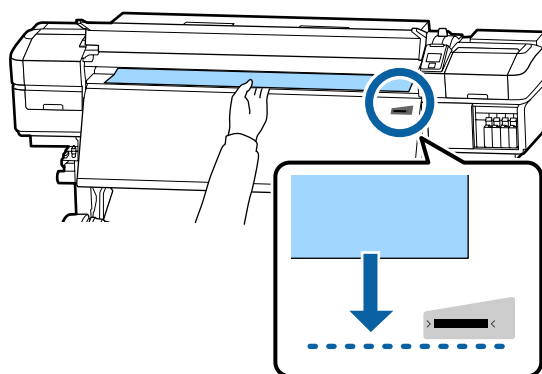


## Opérations de base

Ne tirez pas le support des deux mains. Le support pourrait dévier ou bouger.

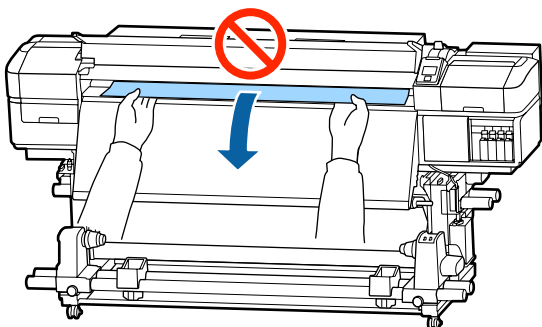


19

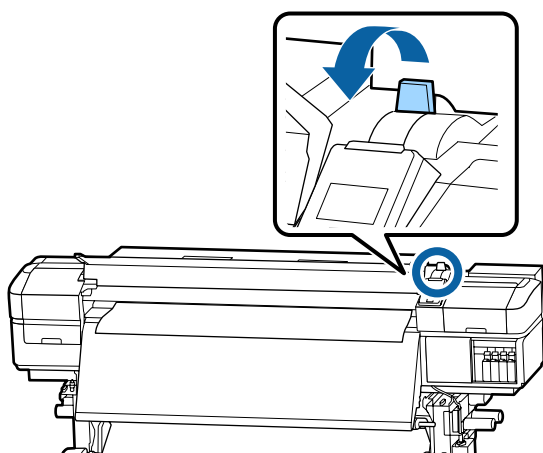

20

Appuyez légèrement sur les deux extrémités du support et vérifiez s'il y a une différence de tension entre les bords gauche et droit.

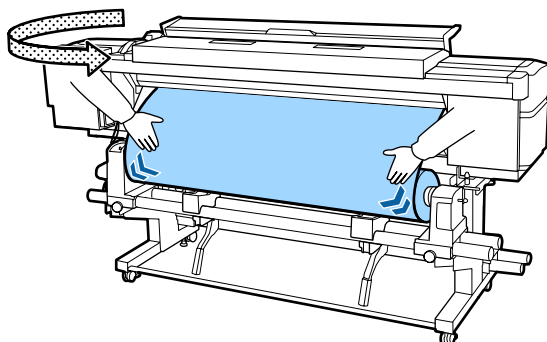


Si c'est le cas, le support se détendra.

Depuis l'avant de l'imprimante, soulevez le levier de chargement du support et corrigez la tension du support.

Une fois la tension corrigée, abaissez le levier de chargement du support.

21

Tout en tenant les languettes de la plaque latérale du support des deux côtés, déplacez la plaque sur le bord latéral supérieur du support. Procédez au réglage de manière à ce que les bords du support soient alignés sur le milieu des orifices ronds des plaques latérales du support.

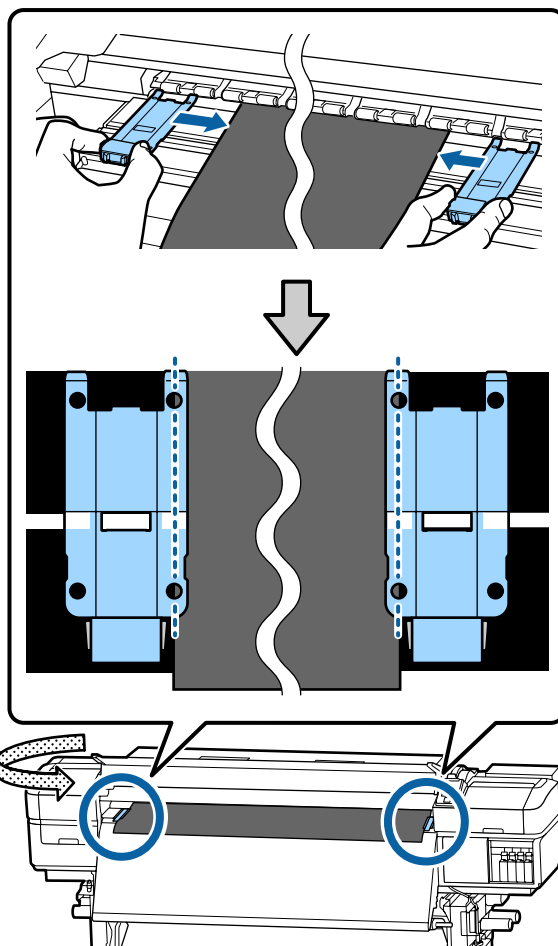


## Opérations de base


**Important :**

- ❑ *N'utilisez pas les plaques latérales du support avec un support dont l'épaisseur est supérieure ou égale à 0,4 mm. Les plaques latérales du support pourraient toucher la tête d'impression et l'endommager.*
- ❑ *Positionnez toujours les plaques de manière à ce que les bords du support soient au centre des trous circulaires. Un positionnement incorrect entraîne l'apparition de bandes (bandes horizontales, couleurs hétérogènes ou rayures) au cours de l'impression.*
- ❑ *Lorsque les plaques latérales du support ne sont pas utilisées, déplacez-les vers le côté gauche et le côté droit du cylindre.*
- ❑ *N'utilisez pas les plaques latérales du support si les côtés du support imprimé sont sales.*

Côté imprimable ext

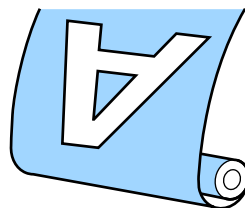

Côté imprimable int

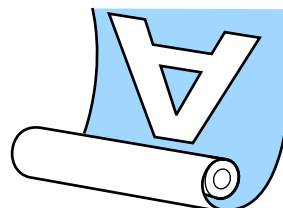


Lors de l'enroulement avec la face imprimée vers l'extérieur, la surface imprimée se trouve sur la partie extérieure du rouleau.

Lors de l'enroulement avec la face imprimée vers l'intérieur, la surface imprimée se trouve sur la partie intérieure du rouleau.

Vous pouvez regarder la vidéo de la procédure sur YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

22

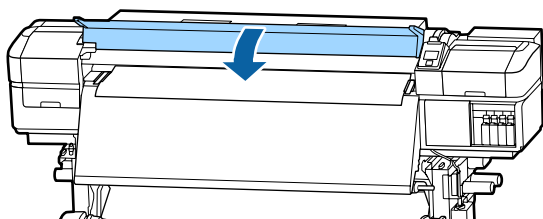

## Utilisation de l'Enrouleur papier Automatique

L'Enrouleur papier Automatique enroule automatiquement le support au fur et à mesure de l'impression, pour une meilleure efficacité en cas de fonctionnement sans surveillance.

L'Enrouleur papier Automatique de l'imprimante peut enrouler le papier dans les sens suivants.

**Attention :**

- ❑ *Suivez les instructions du manuel lorsque vous chargez un support ou les mandrins de rouleau ou lorsque vous retirez le support du rouleau d'enroulement. Toute chute d'un support, du mandrin du rouleau ou du support de l'enrouleur peut entraîner des blessures.*
- ❑ *Veillez à ne pas coincer vos mains ou vos cheveux dans l'Unité chargement papier ou l'Enrouleur papier Automatique pendant le fonctionnement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.*

## Fixation du mandrin de rouleau

### Préparation

**Utilisez un mandrin de rouleau de longueur supérieure à la largeur du support.**


Ceci évite que le support ne dépasse du mandrin.

**Préparez la bande de papier fournie.**

Nous conseillons d'utiliser cette méthode pour fixer le support au mandrin du rouleau, car elle présente les avantages suivants.

## Opérations de base


- ❑ Permet d'éviter les problèmes d'alignement du rouleau sur les bords gauche et droit, et le déplacement du support du rouleau, ce qui garantit une longueur stable des travaux d'impression.
- ❑ Pas de gaspillage de support.
- ❑ Le support peut facilement être retiré du mandrin du rouleau après rembobinage.

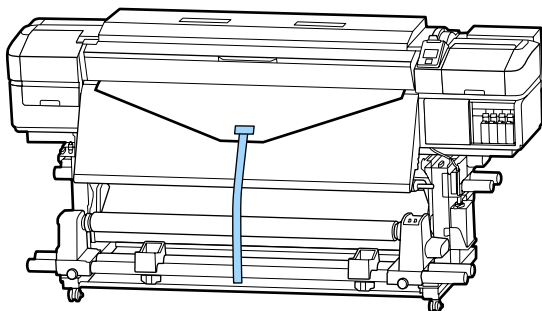

Quand vous avez utilisé toute la bande de papier fournie avec l'imprimante, achetez un produit du commerce d'une largeur comprise entre 20 et 25 mm (qui ne s'étire ou ne se déchire pas facilement). Si vous n'avez aucune bande de papier à disposition, découpez le support en bandes de 20 à 25 mm de large et 70 cm de long.

## Chargement


- 1 Maintenez la touche ▼ appuyée jusqu'à ce que le bord d'attaque du support atteigne le milieu de l'après-chauffage.

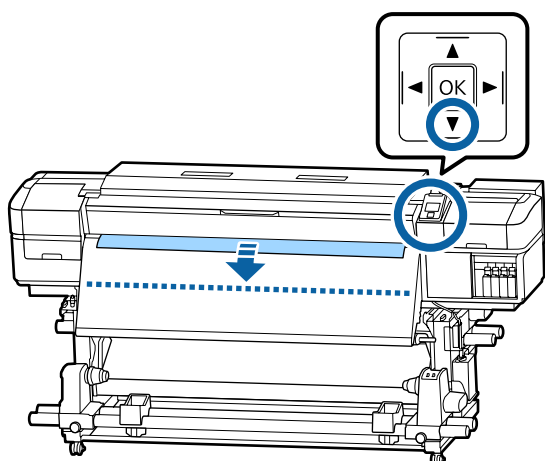

### ! Important :


*Appuyez toujours sur la touche ▼ pour alimenter le support. Si vous poussez le support à la main, celui-ci peut être tordu lors de l'enroulement.*

2

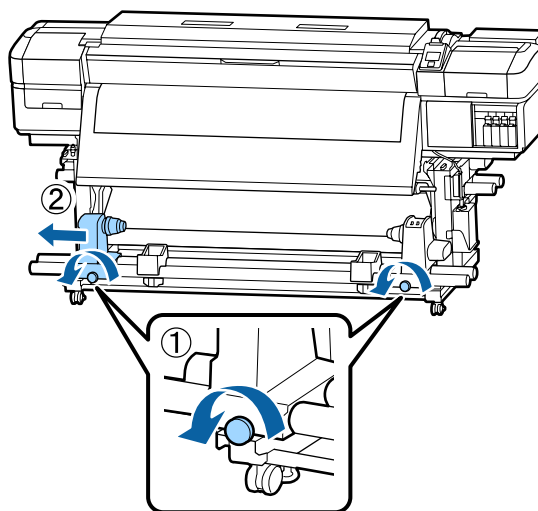


3

Alignez le support de mandrin de rouleau sur le bord droit du support et serrez la vis.

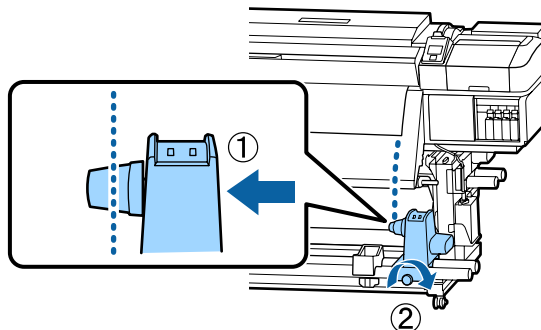


4

Insérez le mandrin de rouleau dans le support de droite.

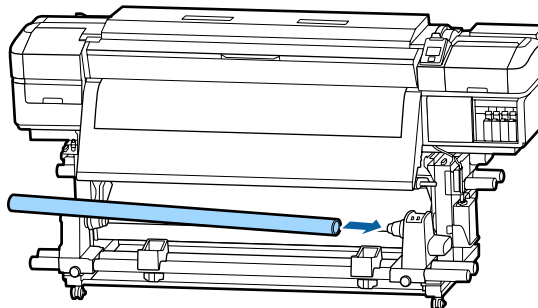

## Opérations de base

- 5** Poussez le support jusqu'à ce que la partie A illustrée ci-dessous soit totalement insérée et resserrez la vis.


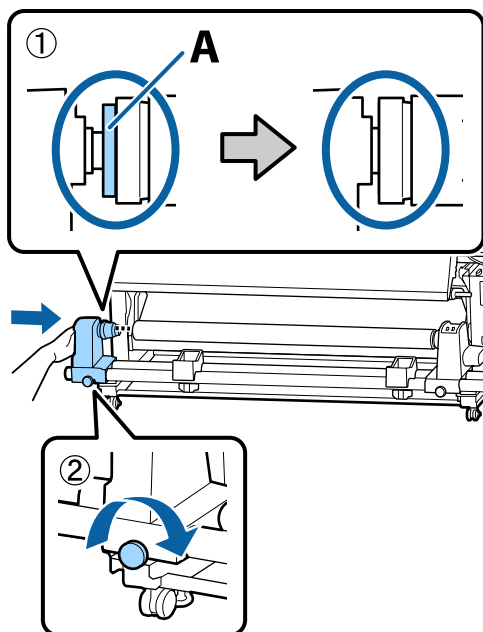


**! Important :**


Arrêtez lorsque la partie A n'est plus visible. L'enrouleur de papier automatique risque de ne pas fonctionner correctement si le support est trop inséré.


- 6** Laissez une largeur de 10 à 20 cm au milieu du support et découpez le support sur une hauteur d'au moins 25 cm à partir des angles gauche et droit.

La découpe du support évite les problèmes de chargement, tels que la pliure des coins gauche et droit du support lorsqu'ils sont pris au début de l'enroulement.

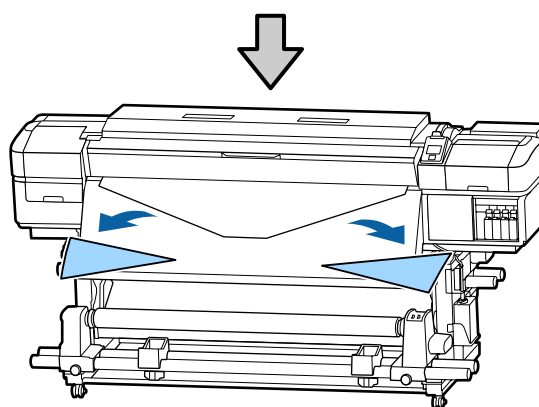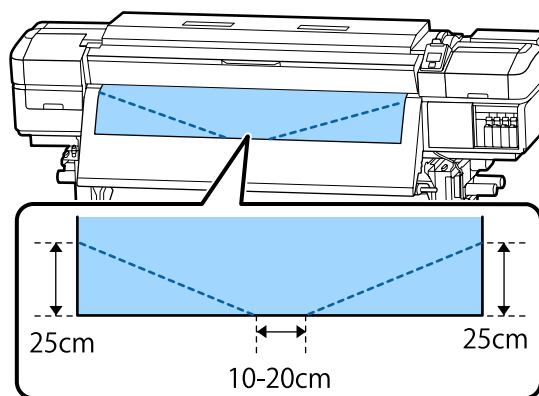

Pour les étapes suivantes, consultez les informations ci-dessous, en fonction de la méthode d'enroulement du support.

Reportez-vous à la section  « Enroulement avec la face imprimée vers l'extérieur » à la page 41 pour plus d'informations concernant l'enroulement avec la face imprimée vers l'extérieur.


Reportez-vous à la section  « Enroulement avec la face imprimée vers l'intérieur » à la page 43 pour plus d'informations concernant l'enroulement avec la face imprimée vers l'intérieur.




## Opérations de base

## Enroulement avec la face imprimée vers l'extérieur

- 1** Coupez la bande de papier à environ 70 cm et collez-la au centre du support à l'aide de bande adhésive.

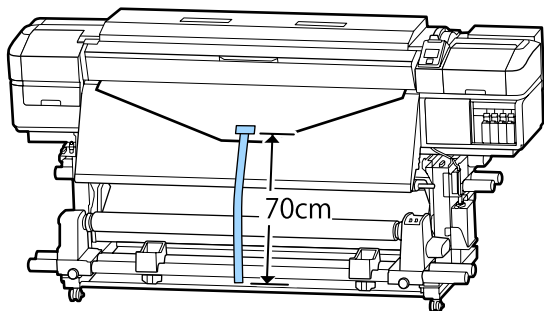


- 2** Tout en tirant la bande de papier droit vers le bas, enroulez-la autour du mandrin du rouleau de l'avant vers l'arrière et fixez-la en utilisant de la bande adhésive.

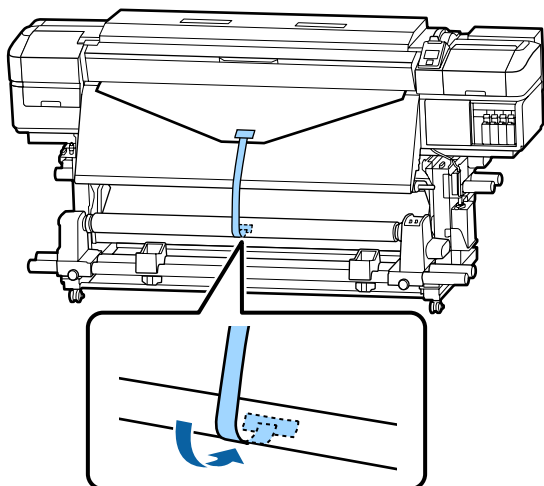


### Important :

Fixez le support sur le mandrin de rouleau d'enroulement en le tendant. Si le support n'est pas tendu, il risque de bouger au cours de l'enroulement.

- 3** Placez le commutateur Auto sur .

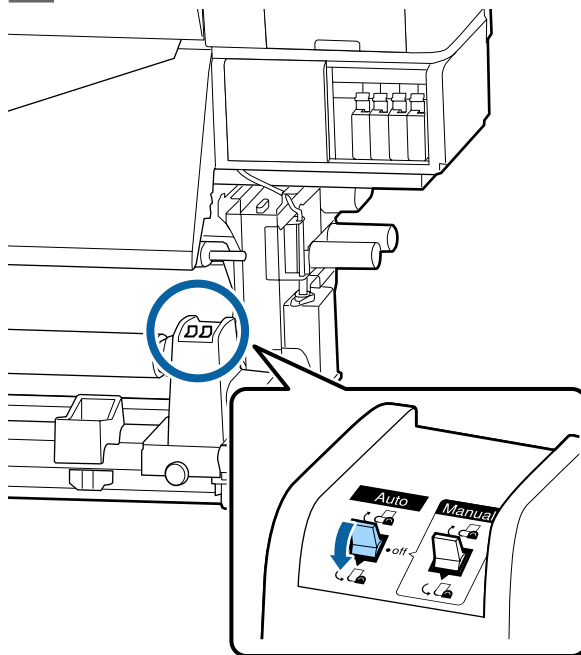


- 4** Abaissez la barre de tension jusqu'à ce qu'elle touche à peine la bande de papier.

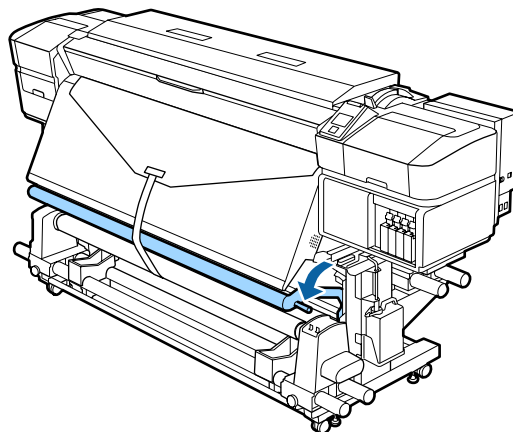

## Opérations de base

## En l'absence de bande de papier


- 1** Tout en tirant sur la partie centrale du support vers le bas, collez le support sur le mandrin de rouleau d'enroulement à l'aide d'adhésif disponible dans le commerce.

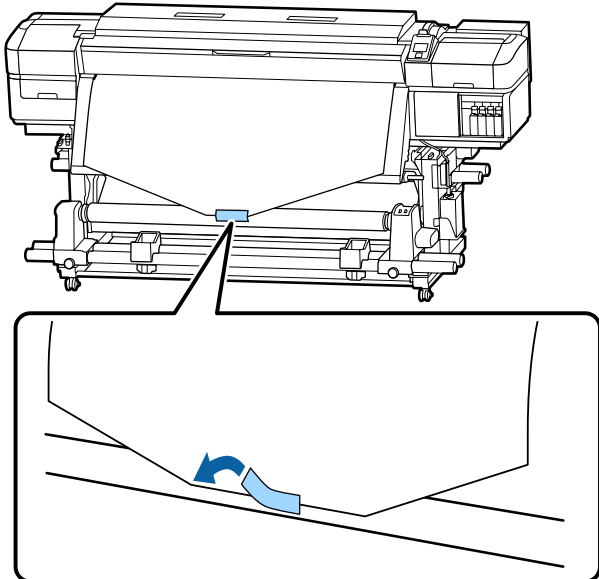


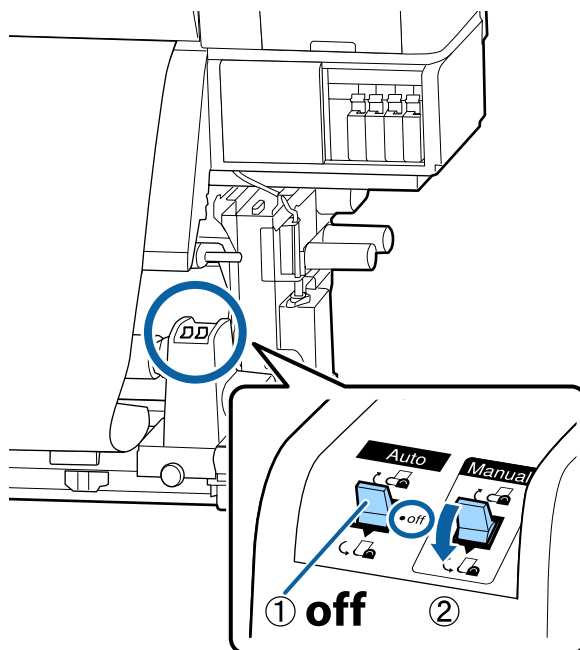
**! Important :**


Fixez le support sur le mandrin de rouleau d'enroulement en le tendant. Si le support n'est pas tendu, il risque de bouger au cours de l'enroulement.


- 2** Appuyez sur la touche ▼ du panneau de commande pour insérer suffisamment de support pour un tour autour du mandrin de rouleau.

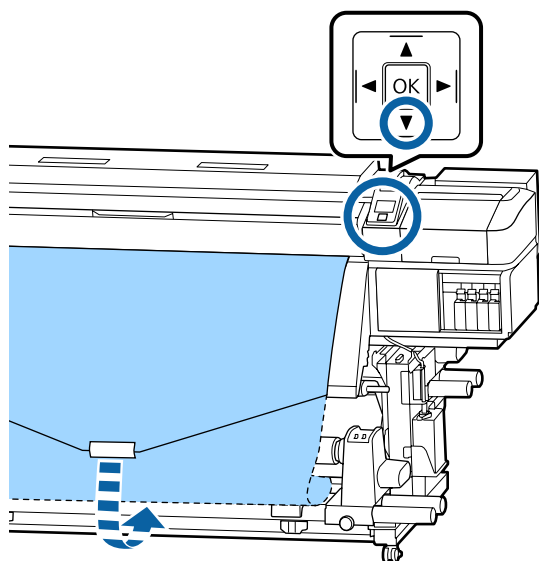

- 3** Placez le commutateur Auto sur Off et maintenez le commutateur Manual sur  pour enrouler une fois le support autour du mandrin de rouleau.




- 4** Placez le commutateur Auto sur .

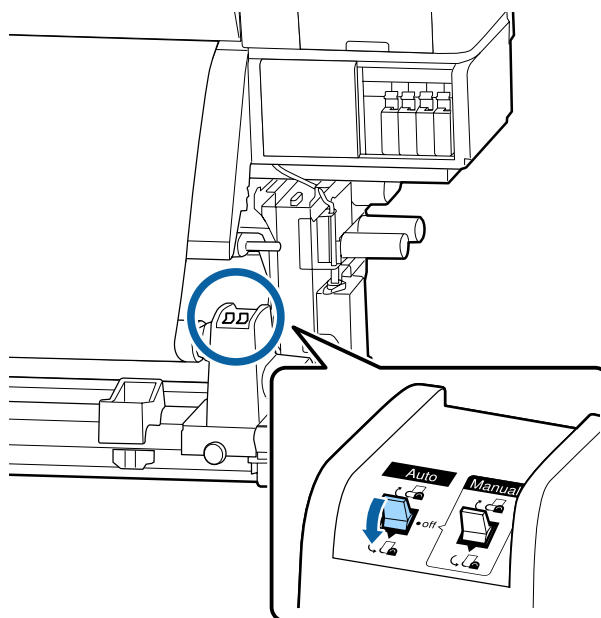


## Opérations de base

- 5** Abaissez la barre de tension jusqu'à ce qu'elle touche à peine le support.

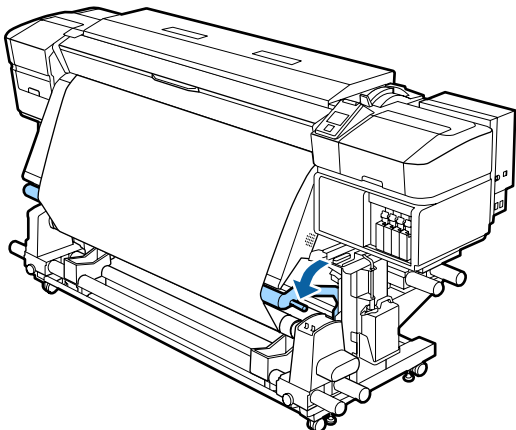


- 6** Vérifiez que le support est fixé et bien tendu.


Si la tension sur le support est différente à gauche et à droite dans les zones illustrées ci-dessous, celui-ci ne s'enroulera pas correctement. Lorsqu'un côté n'est pas bien tendu, recommencez la procédure depuis l'étape 1.

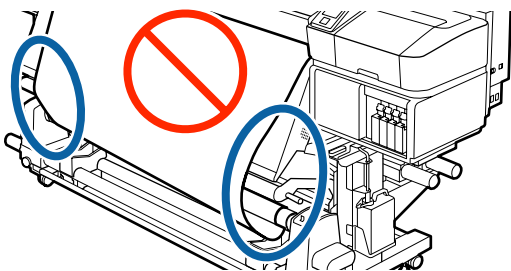**Remarque :**

*Vous pouvez vérifier l'absence de différence de tension en tapant légèrement des deux côtés du support comme illustré ci-dessous.*

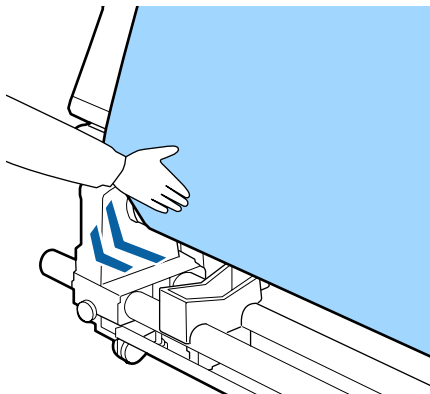


- 7** Continuez de maintenir la touche ▼ enfoncée jusqu'à ce que le support se soit enroulé une ou deux fois.

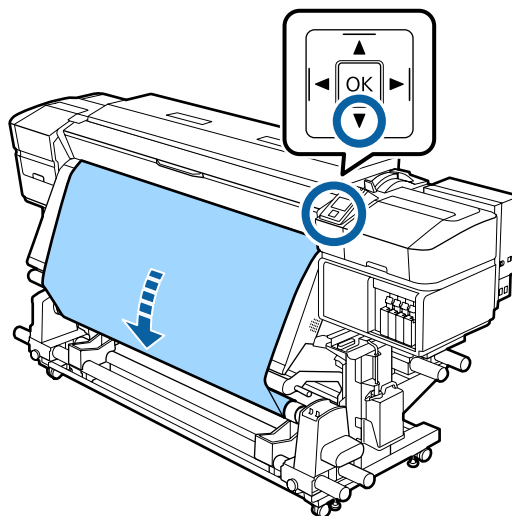


## Enroulement avec la face imprimée vers l'intérieur

- 1** Coupez la bande de papier à environ 70 cm et collez-la au centre du support à l'aide de bande adhésive.

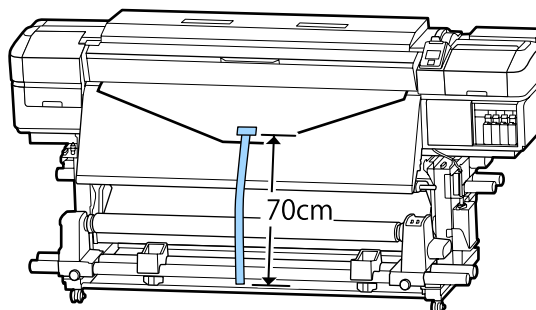


## Opérations de base


- 2** Tout en tirant la bande de papier droit vers le bas, enroulez-la autour du mandrin du rouleau de l'arrière vers l'avant et fixez-la en utilisant de la bande adhésive.

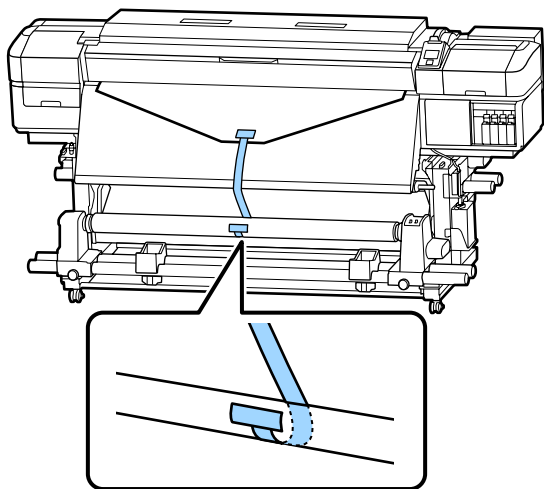


**! Important :**

Fixez le support sur le mandrin de rouleau d'enroulement en le tendant. Si le support n'est pas tendu, il risque de bouger au cours de l'enroulement.

- 3** Placez le commutateur Auto sur  .

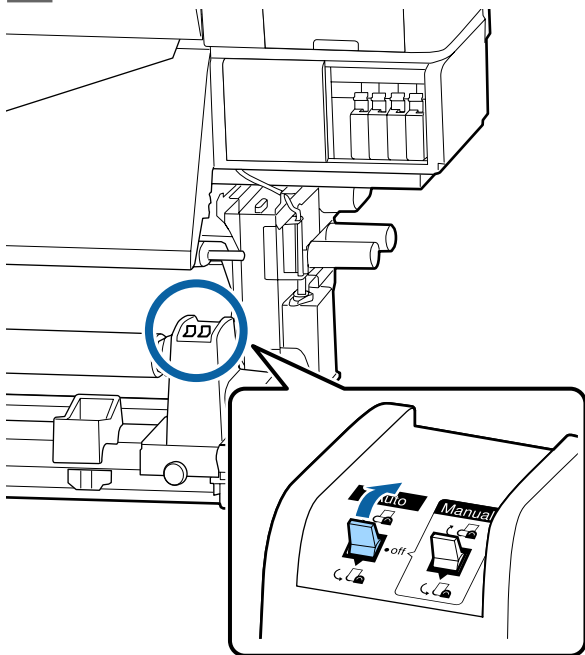


- 4** Abaissez la barre de tension jusqu'à ce qu'elle touche à peine la bande de papier.

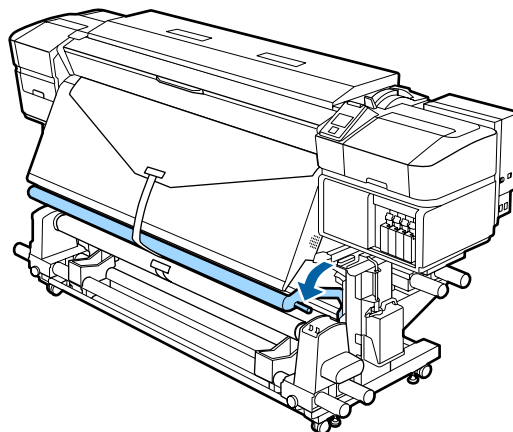

**En l'absence de bande de papier**

- 1** Tout en tirant le milieu du support droit vers le bas, enroulez-le autour du mandrin du rouleau de l'arrière vers l'avant et fixez-le en utilisant de la bande adhésive.

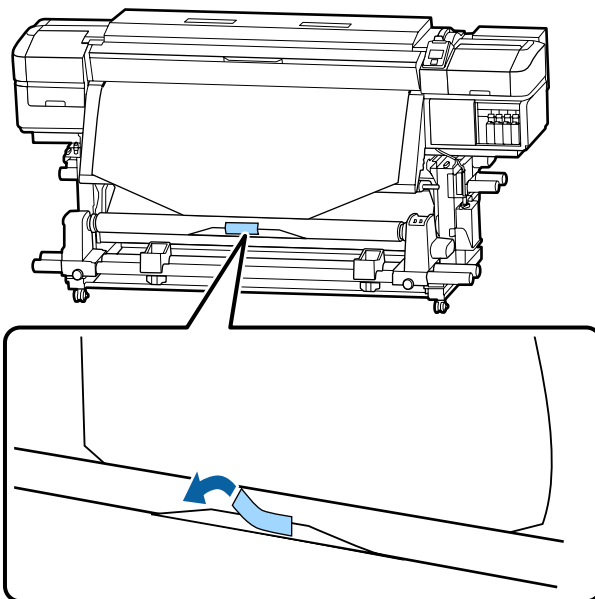



**! Important :**


Fixez le support sur le mandrin de rouleau d'enroulement en le tendant. Si le support n'est pas tendu, il risque de bouger au cours de l'enroulement.


## Opérations de base


- 2** Appuyez sur la touche ▼ du panneau de commande pour insérer suffisamment de support pour un tour autour du mandrin de rouleau.

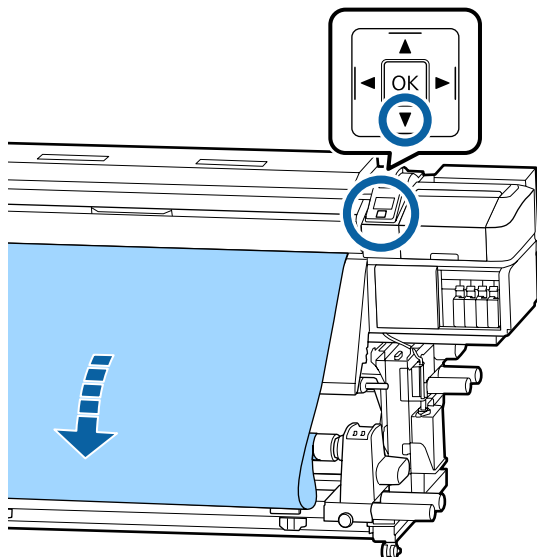


- 3** Placez le commutateur Auto sur Off et maintenez le commutateur Manual sur  pour enrouler une fois le support autour du mandrin de rouleau.

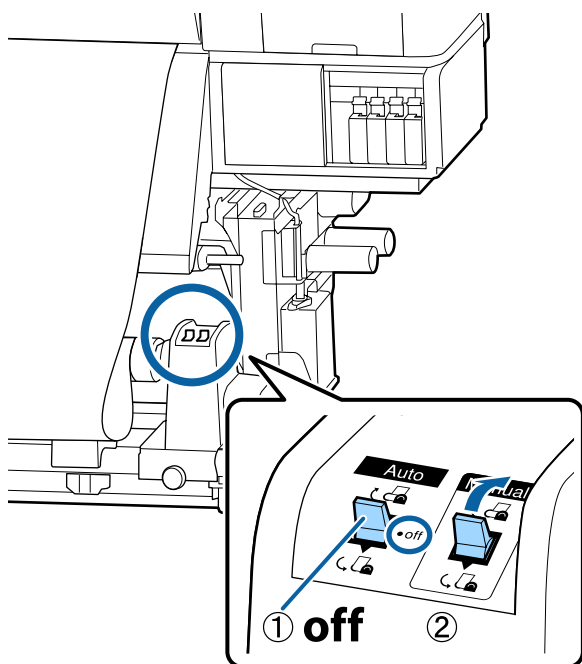


- 4** Placez le commutateur Auto sur .

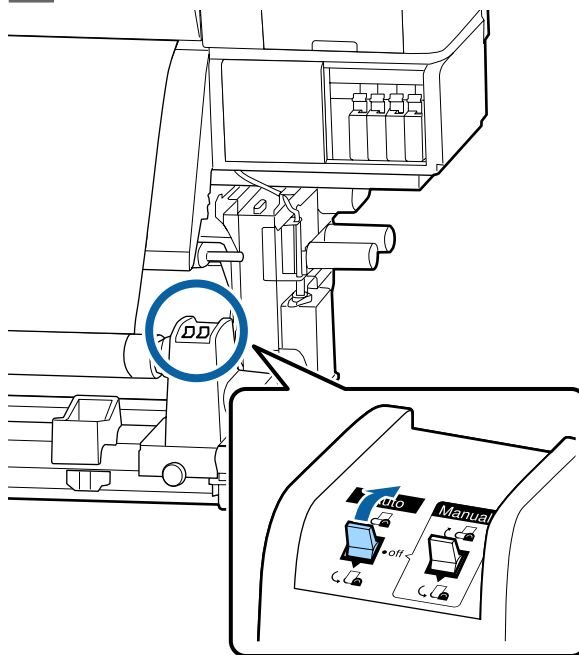

- 5** Abaissez la barre de tension jusqu'à ce qu'elle touche à peine le support.

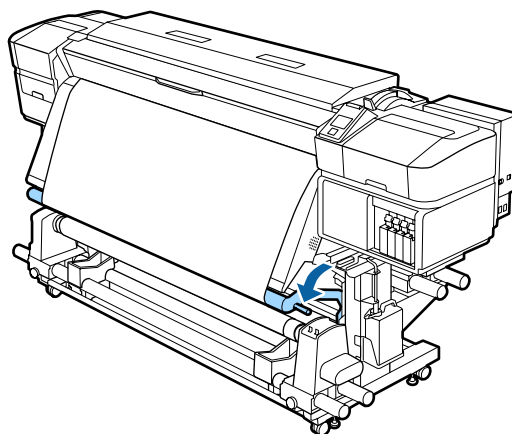


- 6** Vérifiez que le support est fixé et bien tendu. Si la tension sur le support est différente à gauche et à droite dans les zones illustrées ci-dessous, celui-ci ne s'enroulera pas correctement. Lorsqu'un côté n'est pas bien tendu, recommencez la procédure depuis l'étape 1.

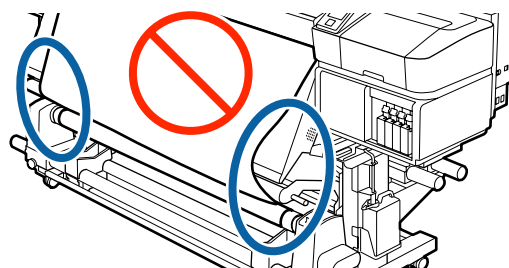

## Opérations de base


**Remarque :**

Vous pouvez vérifier l'absence de différence tension en tapant légèrement des deux côtés du support comme illustré ci-dessous.

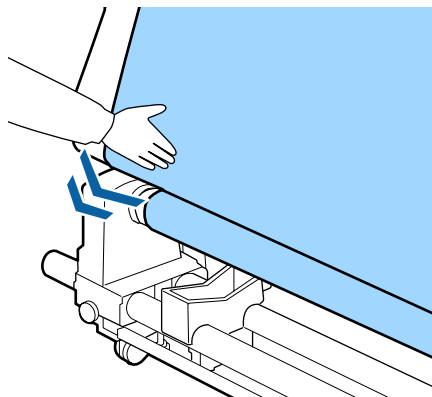

7

Continuez de maintenir la touche ▼ enfoncée jusqu'à ce que les deux bords du support atteignent le mandrin et s'enroulent autour une ou deux fois.

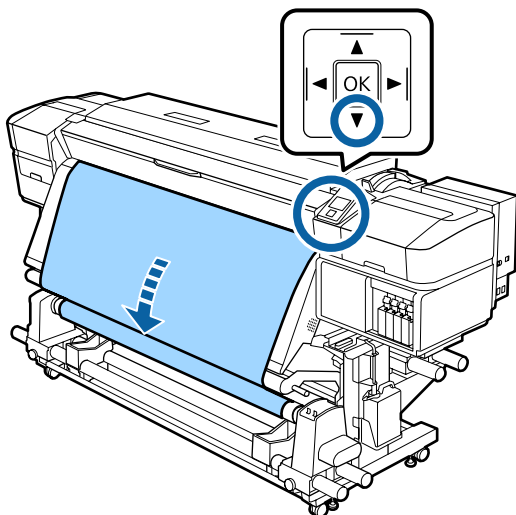

## Paramètres du support chargé

Une fois que vous avez terminé de charger le support, suivez les instructions du panneau de commande pour paramétrer le support chargé.

### 1. Sélectionnez le numéro du paramètre du support

Sélectionnez le numéro de paramétrage du support correspondant au paramètre d'impression enregistré.



### 2. Sélectionnez les caractéristiques d'enroulement


Sélectionnez le type de rouleau correspondant au rouleau de support chargé.



### 3. Définissez la longueur du support


Définissez la longueur du support chargé.

Touches utilisées dans les paramètres suivants

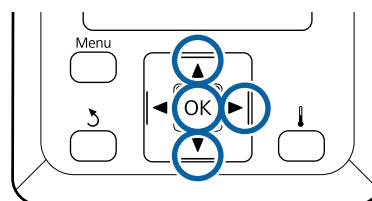

1

Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner le numéro du paramètre de support correspondant aux paramètres d'impression, puis appuyez sur OK.

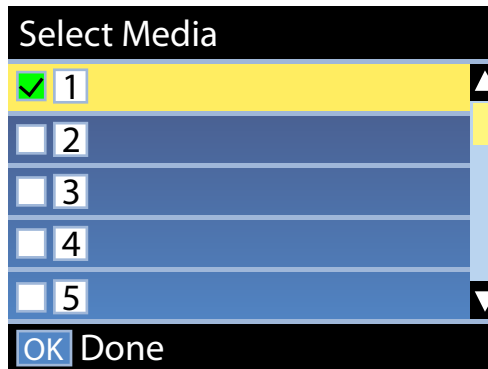


Si aucun paramètre de support n'a encore été défini pour le nouveau support, sélectionnez un numéro libre, terminez de charger le support et procédez à une Config support facile.


🔗 « Enregistrement des paramètres d'un nouveau support » à la page 47

## Opérations de base

- 2 Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner le type de rouleau correspondant au rouleau chargé, puis appuyez sur la touche OK.

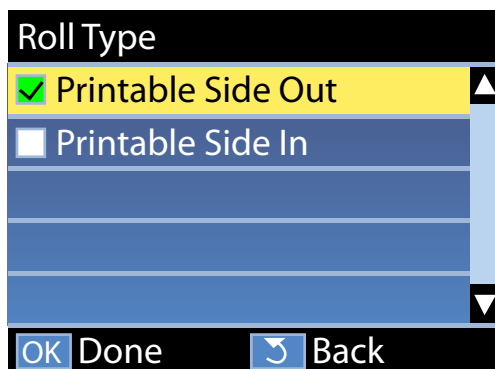

- 3 L'écran dans lequel vous pouvez saisir la longueur du support chargé s'affiche. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une longueur de 1,0 à 100,0 mètres, et appuyez sur la touche OK.

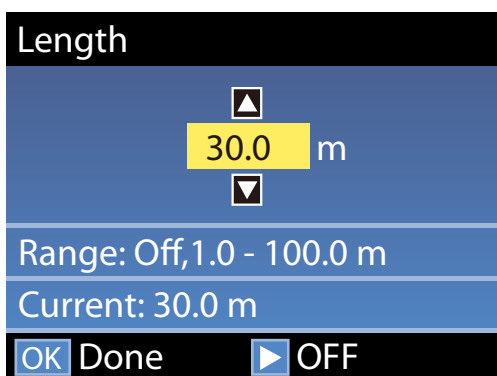

Saisissez la valeur pour laquelle la quantité de support restant s'imprime sur le rouleau.

Appuyez sur la touche ► si vous voulez sélectionner NON. Lorsque vous sélectionnez NON, la quantité restante suivante n'est pas calculée.

### Remarque :

#### Deux fonctions sont activées dans Config restante — OUI

*Les deux fonctions suivantes vous donnent une idée approximative de la quantité de support disponible avant l'impression. Il est donc plus facile de savoir quand un remplacement est nécessaire.*

- ☐ *Affichage de la quantité de support restant*  
Le panneau de commande affiche la quantité approximative de support restant en fonction de la longueur définie pour le support et de la quantité utilisée lors de l'impression.
- ☐ *Alerte restante*  
Un avertissement s'affiche lorsque la quantité de support restant atteint un niveau défini.

Après une courte pause, l'imprimante affiche Prêt, ce qui indique qu'elle est prête à imprimer. Transmettez les données à imprimer à partir de l'ordinateur.

## Enregistrement des paramètres d'un nouveau support

### Type et résumé de Paramétrages du support

Chaque support possède ses propres caractéristiques, comme la nécessité d'une grande quantité d'encre lors de l'impression ou un certain temps de séchage. Si l'impression n'est pas effectuée selon ces caractéristiques, vous n'obtiendrez pas de résultats d'impression satisfaisants.

Enregistrez les informations d'impression et les paramètres qui conviennent au support présent dans l'imprimante et le RIP pour imprimer de manière optimale avec le support en cours d'utilisation. Cependant, selon le format et les caractéristiques du support, le réglage de nombreux paramètres pour pouvoir imprimer de manière optimale peut s'avérer fastidieux.


Vous pouvez facilement et rapidement enregistrer les paramètres de support dans l'imprimante en utilisant les méthodes suivantes.



## Opérations de base

## Utilisation de fichiers EMX pour enregistrer les paramètres de support


Un fichier EMX est un fichier de paramètres d'impression pour chaque type de support et comprend les informations suivantes, nécessaires pour une impression optimale sur support disponible dans le commerce. Élément fourni par Epson.

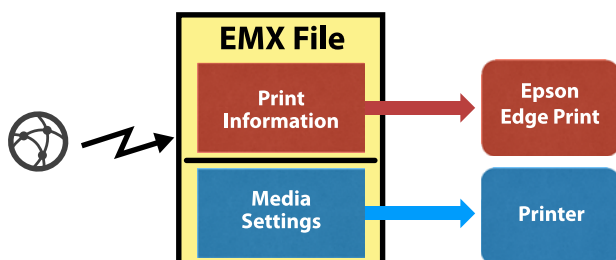

Utilisez le logiciel fourni, Epson Edge Dashboard, pour télécharger le fichier EMX et enregistrer les paramètres de support dans l'imprimante.

Lorsque vous téléchargez le fichier EMX depuis Epson Edge Dashboard, les informations d'impression sont automatiquement enregistrées dans le RIP fourni (Epson Edge Print), de sorte que vous pouvez utiliser Epson Edge Print pour réaliser une impression optimale sur le support en cours d'utilisation.

Une fois les paramètres de support enregistrés dans l'imprimante, optimisez ces paramètres grâce à Epson Edge Dashboard. L'optimisation est la combinaison (support et imprimante) utilisée pour compenser les différences individuelles de votre imprimante et du support, ce qui permet une impression optimale.

 « Optimisation des paramètres de support (Réglage du support) » à la page 51

### Remarque :

Reportez-vous à l'aide d'Epson Edge Dashboard pour savoir comment télécharger des fichiers EMX depuis Epson Edge Dashboard et comment enregistrer les paramètres de support dans l'imprimante.

## Utilisation de la fonction Config support facile dans le menu de paramétrage de l'imprimante

Ceci convient à une impression rapide. Si vous sélectionnez le type de support présent dans l'imprimante, les paramètres de support généraux préparés au préalable dans l'imprimante sont chargés. Ensuite, des ajustements du support sont réalisés pour optimiser les paramètres en fonction de la situation, par exemple la largeur du support chargé ou si celui-ci a été chargé dans l'Enrouleur papier Automatique.

Une fois la configuration simple du support réalisée, sélectionnez les informations d'impression générales préalablement enregistrées dans le RIP fourni (Epson Edge Print).

Les opérations de réglage dépendent du type de support sélectionné.

### Lorsque Vinyle adhésif ou Bannière est sélectionné : Auto/Manuel est disponible

Nous conseillons de sélectionner **Auto**, en général. Ceci procède automatiquement au réglage de l'alimentation et à l'alignement des têtes via l'impression et la lecture d'un motif de réglage du support.

La longueur maximale adéquate du support nécessaire pour imprimer le motif de test est indiquée ci-dessous.

Environ 270 mm

### Lorsque l'option Film, Toile, Textile ou Papier/autre est sélectionnée, effectuer un ajustement manuel du support

Vérifiez visuellement le motif de réglage imprimé, puis entrez la valeur de réglage.

La longueur maximale adéquate du support nécessaire pour imprimer le motif de test est indiquée ci-dessous.

Réglage alimentation	Environ 130 mm Lorsque <b>Textile</b> est sélectionné, environ 770 mm
Alignement Des Têtes	



## Opérations de base

En mode 1 tête pour les modèles SC-S40600 Series/SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series	Environ 50 mm <sup>*1</sup>
En mode 2 têtes pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series	Environ 70 mm <sup>*2</sup>


\*1 En mode une tête et 10 couleurs pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series avec encre MS, environ 80 mm.

\*2 En mode deux têtes et 10 couleurs pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series avec encre MS, environ 120 mm.

La procédure de **Config support facile** est expliquée ci-dessous.

## Procédure de Config support facile

Touches utilisées dans les paramètres suivants

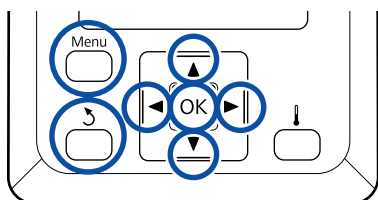

- 1 Vérifiez que l'imprimante est prête et appuyez sur la touche **Menu**.

Le menu des paramètres s'affiche.

- 2 Sélectionnez **Configuration support** et appuyez sur la touche **OK**.

- 3 Utilisez la touche ▼ ou ▲ pour sélectionner **Config support facile**, puis appuyez sur la touche **OK**.

- 4 Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner le numéro du support souhaité et appuyez sur la touche **OK**.

Si le numéro sélectionné correspond à des paramètres enregistrés, les paramètres en cours sont écrasés.

- 5 Le nom du paramètre est enregistré.

Nom de la banque de configuration du support. L'utilisation de noms distinctifs permet de sélectionner plus facilement les banques à utiliser.

Utilisez les touches ▼/▲ pour afficher les lettres et les symboles. Lorsque le caractère souhaité est affiché, appuyez sur la touche ► pour sélectionner la position de saisie suivante.

Vous pouvez annuler les saisies erronées en appuyant sur la touche ◀. Le caractère précédent est supprimé et le curseur recule d'un emplacement.

- 6 Une fois le nom saisi, appuyez sur la touche **OK**.

- 7 Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner le type de support correspondant au rouleau chargé, puis appuyez sur la touche **OK**.

Lorsque **Vinyle adhésif** ou **Bannière** est sélectionné, passez à l'étape 8.

Pour toute autre sélection que **Vinyle adhésif** et **Bannière**, l'impression du motif de réglage du support commence. Allez à l'étape 9.

- 8 Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Auto/Manuel** pour Réglage du support, puis appuyez sur la touche **OK**.

Lors de l'exécution d'un réglage **Auto** : un motif de réglage est imprimé. Lorsque le réglage auto est terminé, la Config support facile est terminée, et vous revenez à l'écran d'état.


Lors de l'exécution d'un réglage **Manuel** : un motif de réglage est imprimé. Une fois l'impression terminée, l'écran de saisie de la valeur de réglage est affiché. Passez à la procédure suivante.

## Opérations de base


**9** Vérifiez le motif de réglage de l'imprimante.

**Pour toute autre sélection que Textile**

Deux groupes de motifs de réglage, A et B, sont imprimés. Sélectionnez le motif contenant le moins de vides ou de chevauchements pour chaque groupe. Sélectionnez « 0,0 » dans les cas ci-dessous.

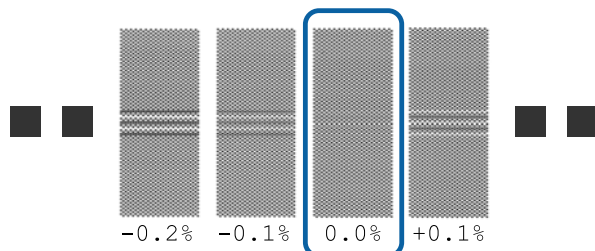

Si des motifs présentent des vides et chevauchements identiques, saisissez la valeur médiane à l'étape 10. Saisissez « -0,05 % » dans les cas ci-dessous.

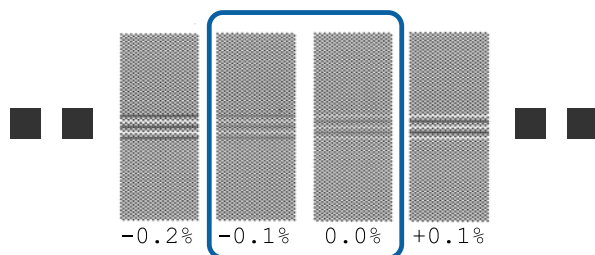

Si tous les modèles de réglages contiennent des vides ou des chevauchements, choisissez celui qui en contient le moins.


Dans ce cas, procédez comme suit pour terminer la Config support facile, puis utilisez le **Motif 500mm** pour le réglage de l'alimentation.

 « Réglage alimentation » à la page 52

**Lorsque Textile est sélectionné :**

Un motif 500 mm est imprimé.

Pour mesurer, utilisez une échelle de 0,5 mm maximum.

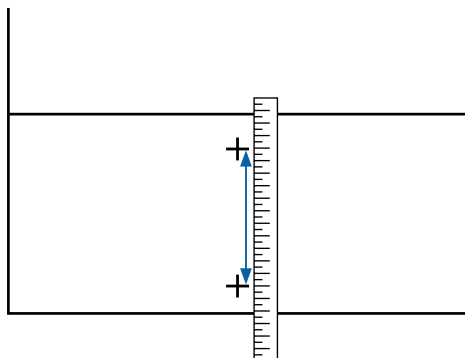

**10** L'écran de saisie des résultats de vérification du motif de réglage est affiché.

**Pour toute autre sélection que Textile**

Appuyez sur les touches ▼/▲ et définissez la valeur imprimée sous le motif sélectionné dans le groupe A à l'étape 9, et appuyez sur la touche OK.

Définissez B de la même façon.

Lorsque l'impression du motif de réglage reprend, puis est terminée, l'écran de saisie de la valeur de réglage s'affiche.

**Lorsque Textile est sélectionné**

Indiquez la valeur déterminée à l'étape 9, puis appuyez sur la touche OK.

Lorsque l'impression du motif de réglage reprend, puis est terminée, l'écran de saisie de la valeur de réglage s'affiche.

**11** Vérifiez le motif de réglage de l'imprimante.


État/Modèle	Motif de réglage
<input type="checkbox"/> SC-S40600 Series <input type="checkbox"/> En mode une tête pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series	Deux blocs de A à B* <sup>1</sup>
En mode deux têtes pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series	Six blocs de A à F* <sup>2</sup>

\*1 En mode une tête et 10 couleurs pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series avec encre MS, 4 blocs de A à D.

\*2 En mode deux têtes et 10 couleurs pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series avec encre MS, 12 blocs de A à L.

## Opérations de base

Sélectionnez le motif présentant les lignes les plus fines (toutes les lignes se chevauchent) pour les deux. Sélectionnez « -1 » dans les cas ci-dessous.

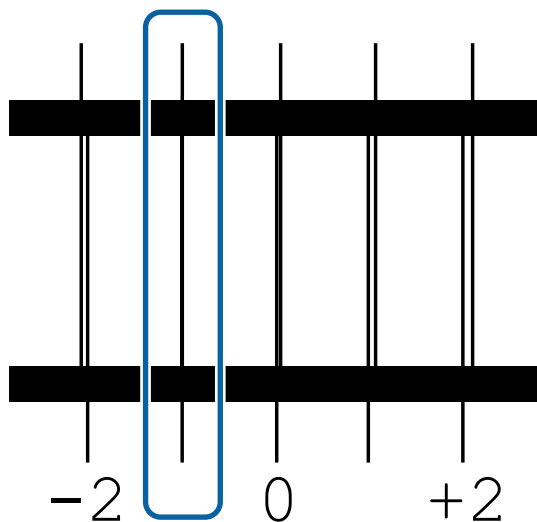

**12** L'écran de saisie des valeurs s'affiche.

Utilisez les touches ▲/▼ pour remplacer la valeur par la valeur enregistrée à l'Étape 11, et appuyez sur la touche OK.

**13** Lorsque plusieurs motifs de vérification ont été imprimés, sélectionnez le numéro en fonction de motif de vérification, puis appuyez sur le bouton OK.

Utilisez les touches ▲/▼ pour remplacer la valeur par la valeur enregistrée à l'Étape 11, et appuyez sur la touche OK.

Lorsque vous saisissez le paramètre final, l'écran d'affichage de l'état s'affiche.

#### Exécution de la fonction Personnaliser réglages après enregistrement

Après l'enregistrement, lorsque vous utilisez la fonction **Type de support** ou **Paramètres avancés de Personnaliser réglages**, vous devez procéder de nouveau au **Réglage du support**.

☞ « Optimisation des paramètres de support (Réglage du support) » à la page 51

## Optimisation des paramètres de support (Réglage du support)

Optimisez les paramètres de support (Réglage du support) dans les cas suivants.

#### En cas d'enregistrement de paramètres de support dans Epson Edge Dashboard vers l'imprimante

Lorsque les paramètres d'un fichier EMX, téléchargé depuis le Epson Edge Dashboard, sont enregistrés dans l'imprimante, l'optimisation sert à garantir une impression optimale avec la combinaison (support et imprimante) en cours d'utilisation pour compenser les différences individuelles de votre imprimante et du support.

#### Même une fois effectué le Réglage auto support, des bandes ou un grain apparaissent dans les résultats de l'impression

Sélectionnez **Manuel**, puis **Réglage du support** — **Standard** et **Alignement Des Têtes**.

#### En cas de modification des Paramètres avancés après enregistrement des paramètres du support

## Remarques quant au Réglage du support

**Les réglages sont réalisés en fonction du support présent dans l'imprimante.**

- ❑ Avec les conditions d'impression en cours d'utilisation, chargez correctement le support à ajuster dans l'imprimante.  
Si vous utilisez l'enrouleur papier automatique pour imprimer, positionnez également le support dans celui-ci pendant le réglage du support.
- ❑ Si les réglages du support sont enregistrés dans Epson Edge Dashboard, veuillez utiliser **Sélectionner support** pour sélectionner le nom qui a été défini dans **Personnaliser réglages**.

#### Vérifiez d'abord que les buses ne sont pas obstruées.

Si elles le sont, l'alignement ne s'effectuera pas correctement.

Si nécessaire, imprimez et examinez les motifs, puis procédez à un nettoyage de la tête.

## Opérations de base

 « Recherche de buses obstruées » à la page 89

## En cas de sélection de Vinyle adhésif ou Bannière

Sélectionnez **Auto** dans **Réglage du support** pour le support sélectionné, que ce soit **Vinyle adhésif** ou **Bannière**, dans **Type de support**. Un Réglage alimentation et un Alignement Des Têtes sont automatiquement réalisés lors de l'impression du motif.


La longueur maximale adéquate du support nécessaire pour imprimer le motif de test est indiquée ci-dessous.

Environ 270 mm

- 1 Vérifiez que l'imprimante est prête et chargez le support en fonction des conditions d'utilisation réelles.

Avec l'Enrouleur papier Automatique, fixez le support au mandrin du rouleau.

 « Chargement des supports » à la page 32

 « Utilisation de l'Enrouleur papier Automatique » à la page 38

- 2 Appuyez sur la touche **Menu**.  
Le menu des paramètres s'affiche.

- 3 Sélectionnez **Configuration support — Personnaliser réglages — Réglage du support — Auto**.

- 4 Lorsque vous appuyez sur OK, le réglage auto commence et un motif de réglage est imprimé.  
Patientez jusqu'à ce que le réglage soit terminé.

## En cas de sélection de toute autre option que Vinyle adhésif ou Bannière

Sélectionnez **Réglage alimentation** et **Alignement Des Têtes** individuellement pour chaque support sélectionné autre que **Vinyle adhésif** et **Bannière** dans **Type de support**. Examinez visuellement et ajustez chaque motif imprimé.

## Réglage alimentation

Ce menu sert également en cas d'apparition de bandes (bandes horizontales, couleurs hétérogènes ou rayures) dans les résultats de l'impression.

Vous pouvez sélectionner **Standard** ou **Motif 500mm** pour procéder aux réglages.

### Standard

Habituellement, cette option est sélectionnée.

Cette option n'est pas affichée lorsque vous sélectionnez **Textile** dans **Type de support**.

### Motif 500mm

Cette option sert à procéder à des réglages précis lorsque vous imprimez sur un support inégal tel qu'une toile ou sur un support que l'encre peut traverser facilement, comme le tissu.

La longueur maximale adéquate du support nécessaire pour imprimer le motif de test est indiquée ci-dessous.

Avec l'option **Standard** : environ 130 mm


Avec l'option **Motif 500mm** : environ 770 mm

### Procédure de réglage

- 1 Vérifiez que l'imprimante est prête et chargez le support en fonction des conditions d'utilisation réelles.

Avec l'Enrouleur papier Automatique, fixez le support au mandrin du rouleau.

 « Chargement des supports » à la page 32

 « Utilisation de l'Enrouleur papier Automatique » à la page 38

- 2 Appuyez sur la touche **Menu**.  
Le menu des paramètres s'affiche.

- 3 Sélectionnez **Configuration support — Personnaliser réglages — Réglage du support — Manuel — Réglage alimentation**.

- 4 Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Standard** ou **500 mm**.

## Opérations de base


- 5** Appuyez sur la touche OK pour imprimer le motif de réglage.

Patiencez jusqu'à ce que l'impression soit terminée.


- 6** Vérifiez le motif de réglage de l'imprimante.

### Lorsque Standard est sélectionné

Deux groupes de motifs de réglage, A et B, sont imprimés. Sélectionnez le motif contenant le moins de vides ou de chevauchements pour chaque groupe. Sélectionnez « 0,0 » dans les cas ci-dessous.

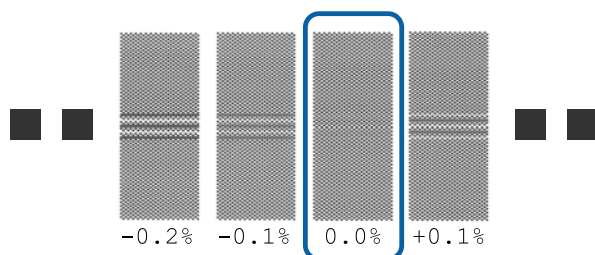

Si des motifs présentent des vides et chevauchements identiques, saisissez la valeur médiane à l'étape 7. Saisissez « -0,05 % » dans les cas ci-dessous.

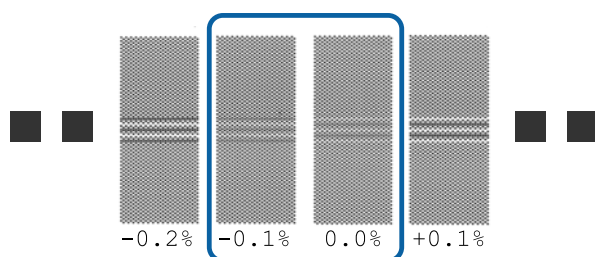


Si tous les modèles de réglages contiennent des vides ou des chevauchements, choisissez celui qui en contient le moins.

Dans ce cas, procédez comme suit pour terminer le réglage de l'alimentation du support, puis utilisez le **Motif 500mm** pour le réglage de l'alimentation.

### Lorsque Motif 500mm est sélectionné

Pour mesurer, utilisez une échelle de 0,5 mm maximum.

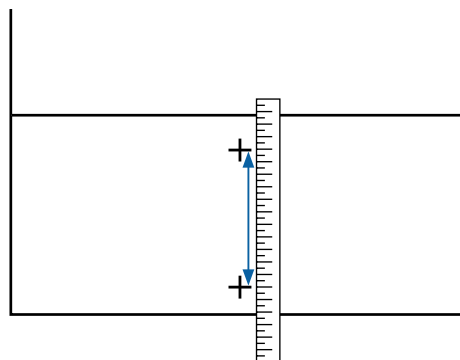

- 7** L'écran de saisie des résultats de confirmation du motif de réglage est affiché.

### Lorsque Standard est sélectionné

Définissez la valeur imprimée sous les motifs sélectionnés dans les groupes A et B, et appuyez sur la touche OK.

### Lorsque Motif 500mm est sélectionné

Définissez la valeur déterminée à l'étape 6 et appuyez sur la touche OK.

Une fois les paramétrages terminés, l'écran d'état s'affiche.

## Alignement Des Têtes

La longueur maximale de support requise pour l'impression varie selon le modèle ou l'état de paramètre utilisé, comme indiqué ci-dessous.

État/Modèle	Longueur de support utilisé
<input type="checkbox"/> SC-S40600 Series <input type="checkbox"/> En mode une tête pour les modèles SC-S80600 Series/ SC-S80600L Series/ SC-S60600 Series/ SC-S60600L Series	Environ 50 mm <sup>*1</sup>
En mode deux têtes pour les modèles SC-S80600 Series/ SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series	Environ 70 mm <sup>*2</sup>

<sup>\*1</sup> En mode une tête et 10 couleurs pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series avec encre MS, environ 80 mm.

<sup>\*2</sup> En mode deux têtes et 10 couleurs pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series avec encre MS, environ 120 mm.

## Opérations de base

### Procédure de réglage

- 1 Vérifiez que l'imprimante est prête et chargez le support en fonction des conditions d'utilisation réelles.

Avec l'Enrouleur papier Automatique, fixez le support au mandrin du rouleau.

🔗 « Chargement des supports » à la page 32

🔗 « Utilisation de l'Enrouleur papier Automatique » à la page 38

- 2 Appuyez sur la touche **Menu**.  
Le menu des paramètres s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Configuration support — Personnaliser réglages — Réglage du support — Manuel — Alignement Des Têtes**.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour imprimer le motif de réglage.

Patiencez jusqu'à ce que l'impression soit terminée.


- 5 Vérifiez le motif de réglage de l'imprimante.

État/Modèle	Motif de réglage
<input type="checkbox"/> SC-S40600 Series <input type="checkbox"/> En mode une tête pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series	Deux blocs de A à B* <sup>1</sup>
En mode deux têtes pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series	Six blocs de A à F* <sup>2</sup>

\*1 En mode une tête et 10 couleurs pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series avec encre MS, 4 blocs de A à D.

\*2 En mode deux têtes et 10 couleurs pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series avec encre MS, 12 blocs de A à L.

Sélectionnez le motif présentant les lignes les plus fines (toutes les lignes se chevauchent) pour les deux. Sélectionnez « -1 » dans les cas ci-dessous.

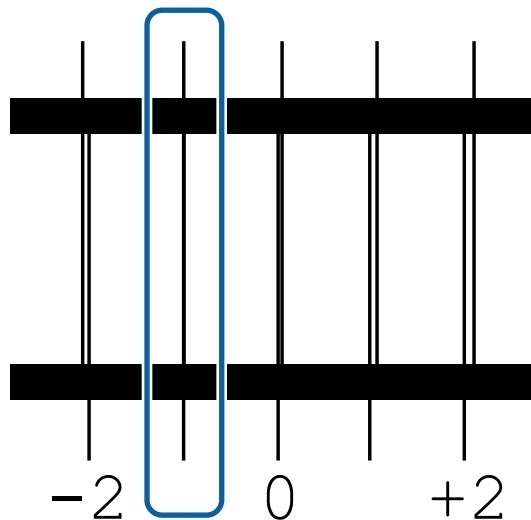

- 6 L'écran de saisie des valeurs s'affiche.  
A l'aide des touches ▲/▼, saisissez le numéro du motif enregistré à l'étape 5 et appuyez sur la touche **OK**.
- 7 Lorsque plusieurs motifs de vérification ont été imprimés, sélectionnez le numéro en fonction de motif de vérification, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Le menu de configuration du support s'affiche lorsque vous saisissez le numéro de motif de la dernière couleur.

## Retrait du rouleau d'enroulement

Procédez comme suit pour remplacer le support.

**1. Imprimez la quantité de support restant.**  
(lorsque Support restant est défini sur OUI)



**2. Coupez le support.**





## Opérations de base


## 3. Retirez le support.


## Impression de la quantité de support restant

En imprimant la quantité restante sur le support retiré, vous pourrez consulter cette valeur la prochaine fois que vous chargerez le support et entrer la longueur du support. Cette fonction est utile pour gérer avec précision la quantité de support restant. La quantité restante ne peut être imprimée lorsque **Config restante** est défini sur **NON**.

La section suivante indique comment imprimer la quantité de support restant.

Touches utilisées dans les paramètres suivants

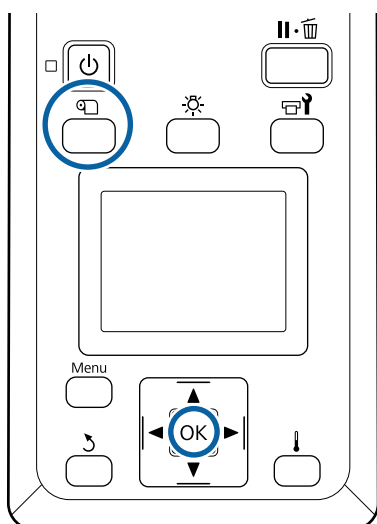


- 1 Vérifiez que l'imprimante est prête à imprimer.
- 2 Appuyez sur la touche , sélectionnez **Support restant** puis appuyez sur la touche OK.
- 3 Sélectionnez **Impr. longueur rest.** et appuyez sur la touche OK.
- 4 Appuyez sur la touche OK pour imprimer la quantité de support restant.


## Découpe du support

### ⚠ Attention :

- ❑ Les chauffages et la plaque latérale du support peuvent être chauds, respectez toutes les consignes nécessaires. Le non-respect des consignes nécessaires peut entraîner des brûlures.
- ❑ Lorsque vous coupez le support, prenez soin de ne pas vous couper les mains ou les doigts avec le cutter ou les autres lames.

- 1 Appuyez sur la touche , sélectionnez **Alim en position coupe** et appuyez sur OK.


Le bord arrière de l'impression est alimenté jusqu'à position de coupe (rainure du cutter).

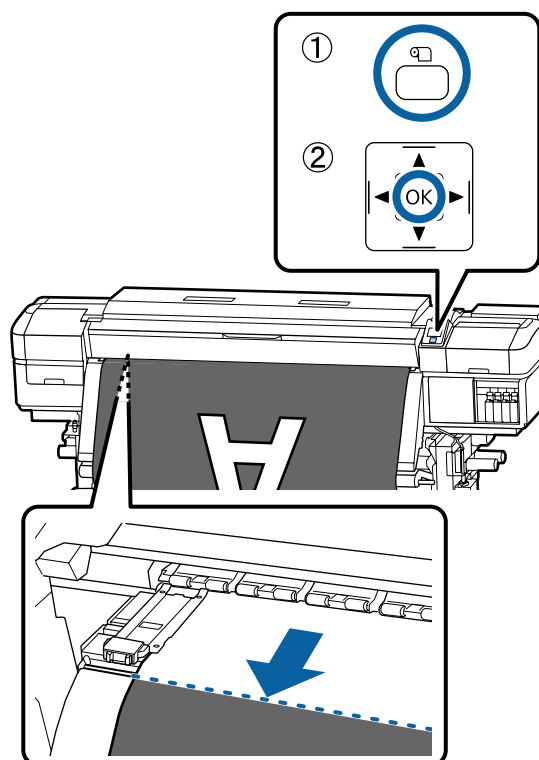


Si vous avez imprimé la quantité de support restant, appuyez sur la touche ▲ pour rembobiner le support afin que ces informations restent sur le rouleau une fois le support découpé.

## Opérations de base

- 2** En cas d'utilisation de l'Enrouleur papier Automatique, relevez la barre de tension.

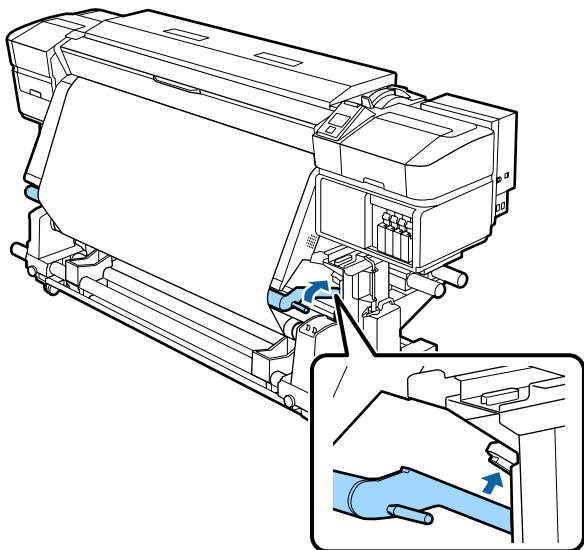


- 3** Relevez le cutter, puis déplacez-le afin que sa lame s'insère bien dans la rainure du cutter. Si vous ne pouvez pas disposer votre main correctement à cause du capot avant, relevez-le puis faites la découpe.

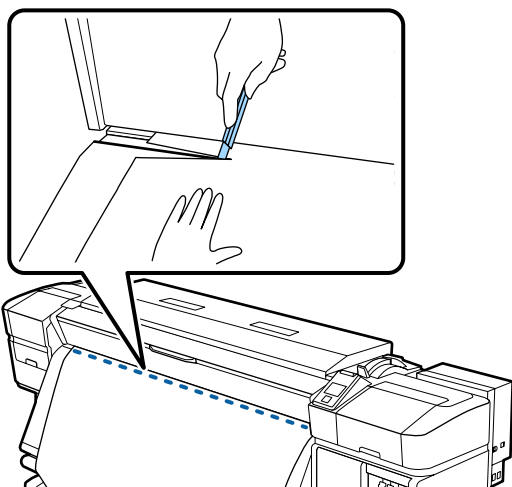

**!** Important :

Lors de la découpe du support, vérifiez qu'il ne se soulève pas dans le capot avant ou ne s'est pas détaché de la plate latérale du support avant d'imprimer.

- 4** Basculez le commutateur Auto sur Off. Enroulez complètement le support coupé en actionnant le commutateur Manual conformément au mode d'enroulement du support.

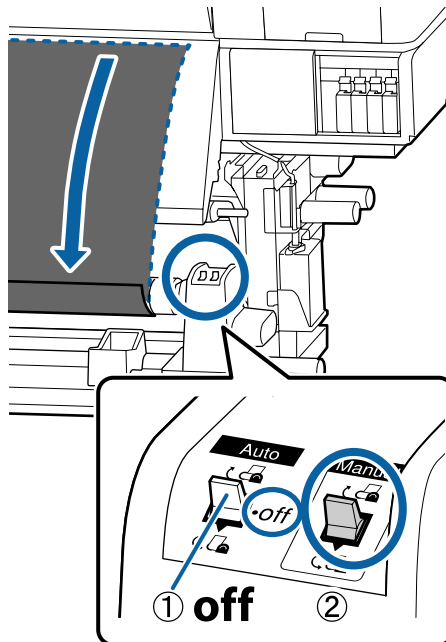

## Retrait du support

**!** Attention :


- ☐ Si le support pèse plus de 20 kg, il ne doit pas être transporté par une seule personne. Au moins deux personnes doivent participer au chargement ou au retrait du support.
- ☐ Suivez les instructions du manuel lorsque vous chargez un support ou les mandrins de rouleau ou lorsque vous retirez le rouleau d'enroulement.  
Toute chute d'un support, du mandrin du rouleau ou du support de l'enrouleur peut entraîner des blessures.

- 1** Soutenez le rouleau au niveau de l'extrémité gauche afin que le support ne glisse pas du rouleau.




## Opérations de base

- 2** Desserrez la vis de fixation du support de mandrin de rouleau de gauche et retirez le support de mandrin de rouleau du rouleau.

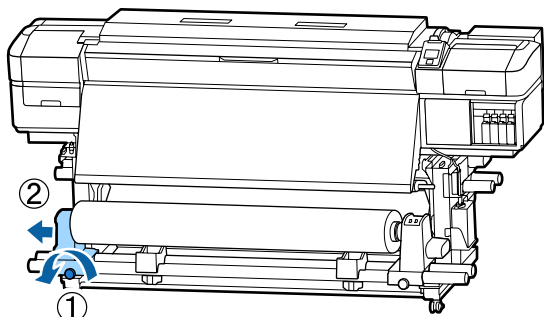


- 3** Abaissez le rouleau sur le support de rouleau.

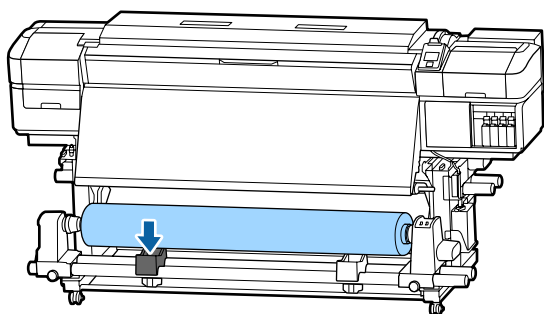


- 4** Soutenez le rouleau au niveau de l'extrémité droite afin que le support ne glisse pas du rouleau.

- 5** Desserrez la vis de fixation du support de mandrin de rouleau de droite et retirez le support de mandrin de rouleau du rouleau.

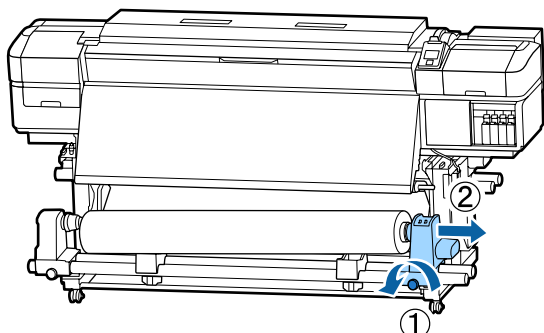

- 6** Abaissez le rouleau sur le support de rouleau.

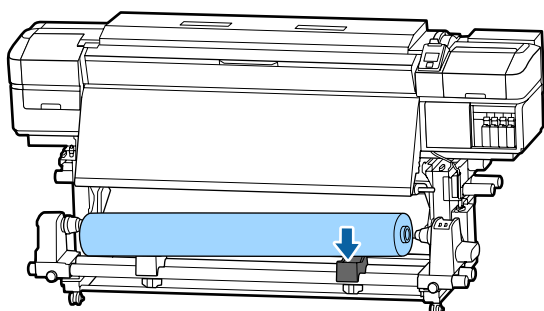

- 7** Pour retirer le support de l'unité chargement papier arrière, suivez la procédure de chargement dans l'ordre inverse.

## Avant impression

Procédez à l'inspection suivante chaque jour, avant de commencer le travail, de manière à préserver la qualité d'impression.

### Vérifiez la quantité d'encre restante :

Si une cartouche d'encre/unité d'alimentation en encre se vide lors de l'impression, vous pouvez reprendre l'impression une fois la cartouche ou l'unité concernée remplacée. Toutefois, lorsque vous remplacez l'encre pendant un travail d'impression, vous pouvez éventuellement constater une différence de couleur selon les conditions de séchage. Si la tâche d'impression est volumineuse, nous vous recommandons de remplacer les cartouches d'encre/unité d'alimentation en encre dont le niveau est faible par des neuves avant de commencer. Vous pourrez réinsérer et utiliser les anciennes cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre par la suite.

Le niveau d'encre est indiqué par une icône.

☞ « Compréhension de l'affichage » à la page 16

Remplacement des cartouches d'encre

☞ « Procédure de remplacement » à la page 75

Remplacement des unités d'alimentation en encre

☞ « Procédure de remplacement » à la page 78

### Agitation des encres WH/MS (lorsque le mode 10 couleurs est sélectionné sur les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series)

À cause de leurs caractéristiques, les encres WH et MS peuvent sédimenter plus facilement que les autres.

Avant de commencer les impressions de la journée, retirez les cartouches d'encre/unités de la cartouche d'encre et secouez-les d'avant en arrière environ 15 fois en 5 secondes.

Agitation des cartouches d'encre

☞ « Agitation » à la page 75

Agitation des unités d'alimentation en encre

☞ « Agitation » à la page 77

## Opérations de base

### Imprimer un motif de vérification

Imprimez un motif de vérification afin de vous assurer que les buses ne sont pas obstruées.

Procédez au nettoyage de la tête s'il manque certaines parties du motif ou si certaines parties du motif sont pâles.

Impression d'un motif de vérification

☞ « Impression de motifs de vérification des buses » à la page 90


Nettoyage Des Têtes


☞ « Nettoyage Des Têtes » à la page 90

## Modification des paramètres au cours de l'impression

### Modification de la température du chauffage et des paramètres de séchage

Touches utilisées dans les paramètres suivants

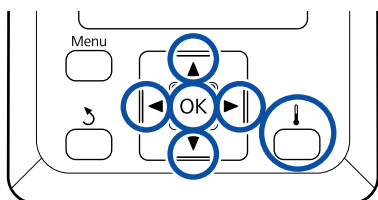


- 1** Appuyez sur la touche [  ] pendant l'impression.  
Le menu **Chauffage et séchage** s'affiche.
- 2** Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'élément voulu et appuyez sur la touche OK.
- 3** Sélectionnez une valeur.  
**Température chauffage**
  - (1) Utilisez les touches ►/◄ pour sélectionner un chauffage. Les éléments disponibles sont, en partant de la gauche, le préchauffage, le chauffage du cylindre et l'après-chauffage.

- (2) Une fois le chauffage souhaité sélectionné, utilisez les touches ▼/▲ pour régler la température.

### Sécheur supplémentaire

Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner les éléments.

- 4** Lorsque vous appuyez sur la touche OK, les paramètres du support sélectionnés sont mis à jour et le menu Chauffage et séchage s'affiche.
- 5** Lorsque vous appuyez sur la touche , le menu se ferme et l'écran d'état s'affiche.


#### Remarque :


*La durée nécessaire pour que les chauffages atteignent les températures spécifiées varie en fonction de la température ambiante.*

### Correction de l'effet de bandes

Pour corriger l'effet de bandes pendant l'impression, procédez au Réglage alimentation.

Touches utilisées dans les paramètres suivants

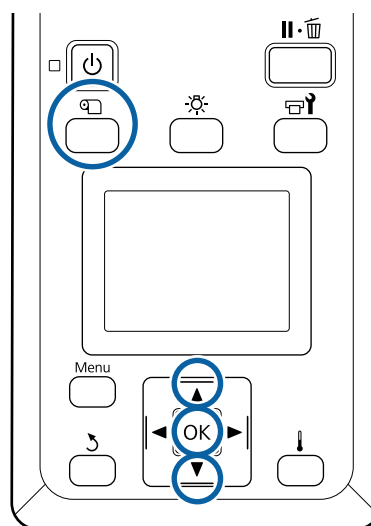

- 1** Appuyez sur la touche  lors de l'impression.  
La valeur de réglage en cours s'affiche.


## Opérations de base

- 2 Utilisez les touches ▼/▲ pour modifier la valeur en cours.  
Si l'alimentation est trop faible, des bandes noires (rayures foncées) apparaissent. Vous devez alors augmenter l'alimentation.  
Si, au contraire, l'alimentation est trop élevée, des bandes blanches (rayures pâles) apparaissent. Vous devez alors réduire l'alimentation.
- 3 Vérifiez le résultat de l'impression. Si vous n'êtes pas satisfait des résultats, utilisez les touches ▼/▲ pour modifier la valeur.  
Ceci met à jour la valeur du paramètre de **Réglage alimentation** dans les paramètres de support sélectionnés.
- 4 Pour afficher l'écran d'état, appuyez sur la touche OK.

**Remarque :**

Si le paramètre est modifié, l'icône apparaît sur l'écran du panneau de commande, comme illustré ci-dessous. Pour faire disparaître l'icône, procédez comme suit.

- ☐ Recommencez le **Réglage alimentation**.
- ☐ Exécutez **Rétablir paramètres**.

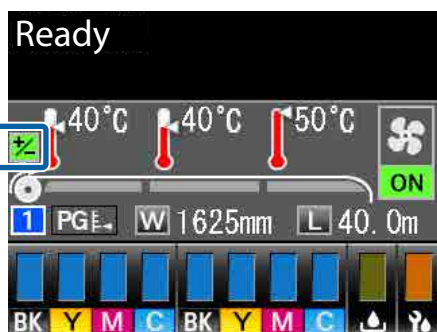

Une fois l'impression terminée, nous vous conseillons de procéder au **Réglage du support** depuis le menu de configuration.


« Optimisation des paramètres de support (Réglage du support) » à la page 51

## Vérification des informations relatives à la quantité d'encre restante et aux essuyeurs

Lorsque vous voulez contrôler les informations suivantes pendant l'impression, affichez les quantités restantes.

- ☐ Niveau d'encre restante
- ☐ Espace disponible dans le Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle)
- ☐ Essuyeurs restants

Touches utilisées dans les paramètres suivants

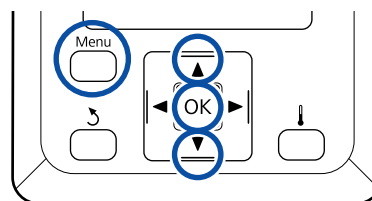

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** lors de l'impression.  
Le menu des paramètres s'affiche.
- 2 Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **État De l'Imprimante** et appuyez sur la touche OK.
- 3 Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner l'élément à contrôler et appuyez sur la touche OK.
- 4 Le niveau actuel est indiqué par une icône.
- 5 Lorsque vous appuyez sur la touche OK après la vérification, l'écran précédent s'affiche.


## Opérations de base

## Zone imprimable

**Les bords gauche et droit du support reconnus par l'imprimante varient comme indiqué ci-dessous en fonction des paramètres Vérifier taille supp.**

Vérifier taille supp. : L'imprimante détecte automatiquement les bords gauche et droit du support chargé.  
OUI


Lorsque les plaques latérales du support sont fixées, la distance de 5 mm des rebords gauche et droit du support est considérée comme le rebord du support.

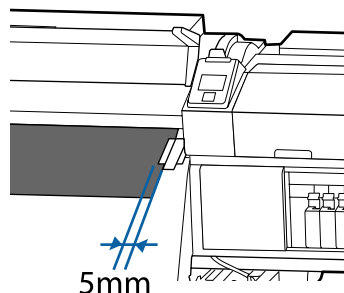

Les bords du support ne sont pas détectés correctement si les plaques latérales du support ne sont pas fixées de manière adéquate.


 « Chargement des supports » à la page 32

Vérifier taille supp. : Le milieu du rectangle noir sur l'étiquette de l'après-chauffage (voir illustration ci-dessous) sert de position standard pour le côté droit du support. Quelle que soit la largeur du support chargé, le bord gauche du support est défini sur 1626 mm (64 pouces) à partir de la position standard du bord droit.  
NON

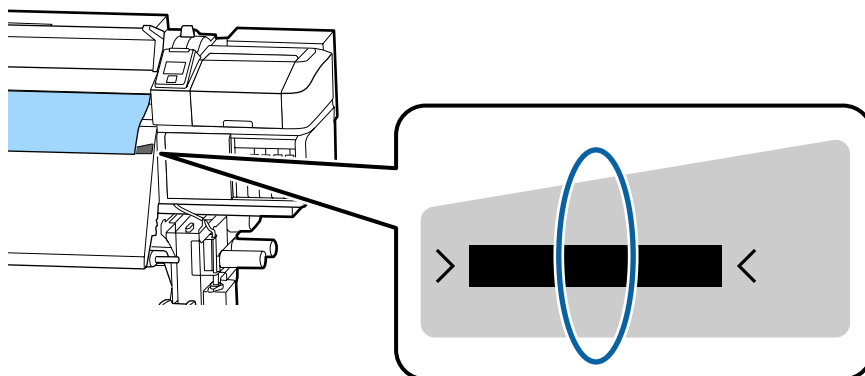

## Opérations de base

La zone grise dans l'illustration ci-dessous indique la zone imprimable. La flèche indique le sens d'entraînement.

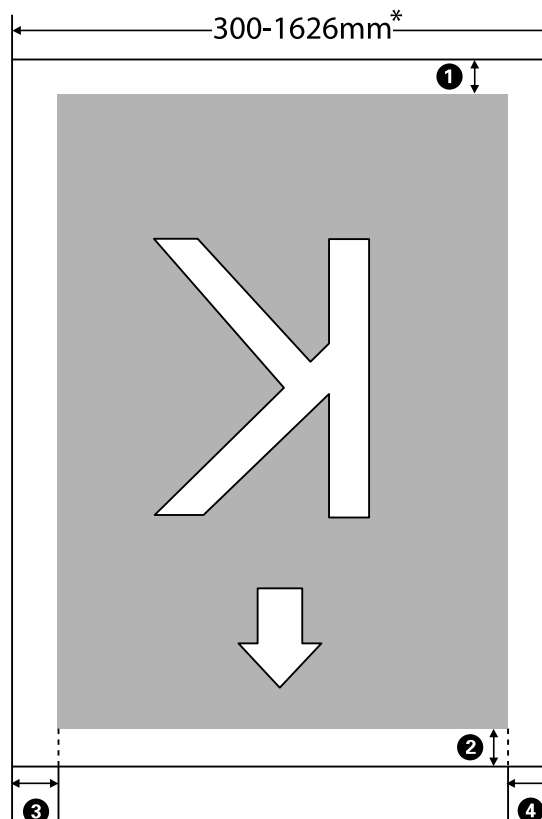

\* Lorsque Vérifier taille supp. est défini sur **NON**, 1626 mm (64 pouces) est utilisé quelle que soit la largeur du support chargé.

**① à ④ désignent les marges des quatre côtés. Pour plus d'informations, voir la section suivante.**

Position de la marge	Explication	Plage de paramètres disponible
① Arrière* <sup>1</sup>	Peut être défini dans le RIP. Pour que l'alimentation du support reste exacte si des paramètres sont inférieurs à 5 mm ou supérieurs à 17 mm, ils sont remplacés par 5 mm et 17 mm respectivement.	5 à 17 mm
② Bord d'attaque* <sup>1</sup>	Peut être défini dans le RIP. Diffère de la longueur du support tirée lors du chargement de celui-ci. Pour l'impression continue, bien que les marges définies dans le RIP soient ajoutées, tout paramètre inférieur à 5 mm est remplacé par 5 mm pour que l'alimentation du support reste exacte.	5 mm ou plus
③ Bord gauche* <sup>2, 3</sup>	Valeur sélectionnée pour le paramètre Marge latérale(gauche) dans le menu de configuration de l'imprimante. Le paramètre par défaut est 5 mm.	3 à 25 mm
④ Bord droit* <sup>2, 3</sup>	Total des valeurs sélectionnées pour les paramètres Position départ impr. et Marge latérale(droite) dans le menu de configuration de l'imprimante. Le paramètre par défaut pour Position départ impr. est 0 mm et celui pour Marge latérale(droite) est 5 mm.	3 à 825 mm


\*1 La marge définie et les résultats d'impression réels peuvent différer en fonction du RIP utilisé. Pour plus d'informations, consultez l'éditeur du RIP.

## Opérations de base

- \*2 Disponible dans le RIP selon le RIP logiciel utilisé. Pour plus d'informations, consultez l'éditeur du RIP.
- \*3 Respectez les points suivants lors de la définition des marges.
  - ☐ Laissez des marges de plus de 10 mm lors de l'utilisation des plaques latérales du support. Si les marges sont plus étroites, l'imprimante risque d'imprimer sur les plaques.
  - ☐ Si la somme des marges droite et gauche et de la largeur de données d'impression dépasse la zone d'impression, une partie des données n'est pas imprimée.

### **Remarque :**

*Si les points suivants ne sont pas respectés lorsque l'option Vérifier taille supp. est sur **NON**, il est possible que les données soient imprimées en dehors des côtés gauche et droit du support. L'encre utilisée pour imprimer au-delà des bords du support tachera l'intérieur de l'imprimante.*

- ☐ Assurez-vous que la largeur des données d'impression ne dépasse pas la largeur du support chargé.
- ☐ Lorsque le support est chargé à gauche de la position de référence droite, alignez le réglage **Position départ impr.** avec la position de réglage du support.  
 « Menu Configuration Impr. » à la page 112


Maintenance

# Maintenance

## Quand effectuer les différentes opérations de maintenance

### Élément à nettoyer et planning de nettoyage

Si vous continuez d'utiliser l'imprimante sans effectuer de nettoyage, des buses pourraient s'obstruer ou de l'encre s'écouler.

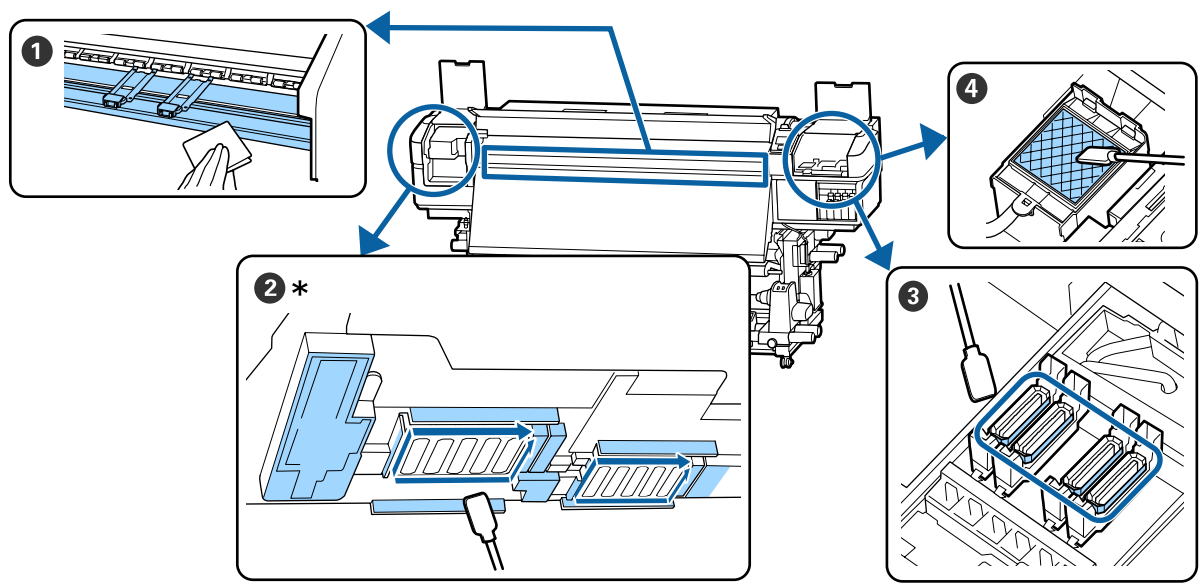

\* Uniquement tête d'impression de droite pour le modèle SC-S40600 Series.

Quand effectuer l'opération	Composant à nettoyer
Au début de chaque journée de travail	<p>❶ Chauffage du cylindre et plaques latérales du support</p> <p>🔗 « Nettoyage quotidien » à la page 67</p>
Au moins une fois par mois	<p>❷ Autour de la tête d'impression</p> <p>❸ Capuchons</p> <p>❹ Tampon de rinçage (si sale)</p> <p>🔗 « Exécution d'un nettoyage régulier » à la page 68</p> <p>Vous pouvez regarder la vidéo de la procédure sur YouTube.</p> <p><a href="#">Epson Video Manuals</a></p>

## Maintenance




### Important :

L'imprimante contient des instruments de précision. Si des fibres ou de la poussière collent aux buses sur la tête d'impression, la qualité d'impression diminue.

Augmentez la fréquence du nettoyage régulier en fonction de l'environnement et du support utilisé.

## Emplacement des consommables et planning de remplacement

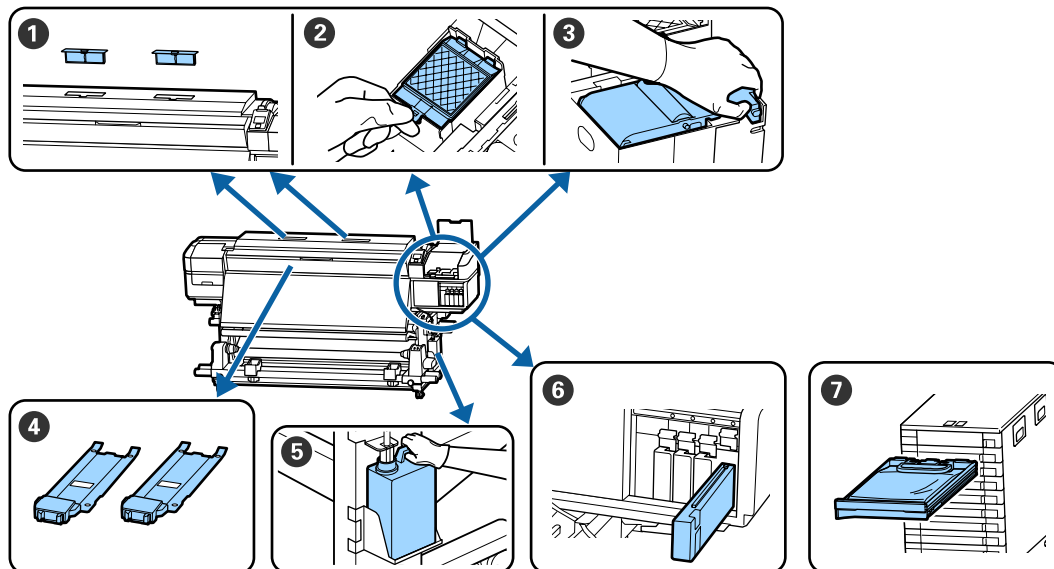

Quand effectuer l'opération	Composant à remplacer
Lorsqu'un message de préparation et de remplacement est affiché sur l'écran du panneau de commande	<p>① Filtres à air</p> <p>② Tampon de rinçage</p> <p>③ Nettoyeur</p> <p>🔧 « Remplacement des pièces » à la page 83</p> <p>⑤ Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle)</p> <p>🔧 « Mise au rebut de l'encre usagée » à la page 80</p>
Lorsqu'une erreur apparaît sur l'écran du panneau de commande, indiquant que l'encre est épuisée	<p>⑥ Cartouche d'encre (SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series)</p> <p>🔧 « Procédure de remplacement » à la page 75</p> <p>⑦ Unité d'alimentation en encre (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series)</p> <p>🔧 « Procédure de remplacement » à la page 78</p>
Lorsque les plaques sont déformées ou endommagées	<p>④ Plaques latérales du support</p> <p>🔧 « Remplacement des plaques latérales du support » à la page 86</p>



## Maintenance

## Autre maintenance

Quand effectuer l'opération	Opération
<p>Lors de l'utilisation de SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Une fois toutes les trois semaines</li> <li><input type="checkbox"/> Avant le début de la journée de travail (encres WH et MS uniquement)*</li> </ul>	<p>Agitation des cartouches d'encre</p> <p> « Agitation » à la page 75</p>
<p>Lors de l'utilisation de SC-S80600L Series/SC-S60600L Series</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lorsque le voyant LED de l'unité d'encre clignote en bleu (une fois toutes les 3 semaines)</li> <li><input type="checkbox"/> Avant le début de la journée de travail (encres WH et MS uniquement)*</li> </ul>	<p>Agitation des unités d'alimentation en encre</p> <p> « Agitation » à la page 77</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pour vérifier que les buses ne sont pas obstruées</li> <li><input type="checkbox"/> Pour déterminer les couleurs obstruées</li> <li><input type="checkbox"/> Apparition de bandes horizontales ou de couleur inégale</li> </ul>	<p>Recherche de buses obstruées</p> <p> « Recherche de buses obstruées » à la page 89</p>
<p>Lorsqu'une obstruction est détectée après avoir vérifié si les buses sont obstruées</p>	<p>Nettoyage Des Têtes</p> <p> « Nettoyage Des Têtes » à la page 90</p>
<p>Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant longtemps (éteinte)</p>	<p>Maint. avt stockage</p> <p> « Stockage prolongé (Maintenance avant stockage) » à la page 92</p>
<p>(SC-S80600 Series/SC-S80600L Series uniquement)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lors du changement du ton direct à utiliser (WH &lt;=&gt; MS)</li> <li><input type="checkbox"/> Lors du changement du mode 10 couleurs au mode 9 couleurs</li> </ul>	<p>Changer Mode couleur</p> <p> « Changer Mode couleur (SC-S80600 Series/SC-S80600L Series uniquement) » à la page 94</p>
<p>Si la poussière des rouleaux colle à l'impression</p>	<p>Rouleaux presseurs</p> <p> « Nettoyage des rouleaux presseurs » à la page 96</p>
<p>Si vous avez du mal à voir dans l'imprimante</p>	<p>Intérieur du capot avant</p> <p> « Nettoyage à l'intérieur du capot avant » à la page 96</p>
<p>Lorsqu'un message de graissage est affiché sur l'écran du panneau de commande</p>	<p>Application de la graisse fournie à l'axe du chariot secondaire</p> <p> « Application de graisse sur la tige du chariot » à la page 97</p>

\* Lorsque le mode 10 couleurs est sélectionné sur les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series.

## Maintenance

## Ce dont vous aurez besoin

Préparez les éléments suivants avant de procéder au nettoyage et au remplacement des pièces.

Lorsque les pièces fournies ont été complètement utilisées, achetez de nouveaux consommables.

Préparez des pièces dédiées pour cette imprimante lors du remplacement des cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre ou lors des opérations de maintenance.

☞ « Options et consommables » à la page 131

Si vos gants sont usés, préparez des gants en nitrile du commerce.

### Des lunettes de protection (disponibles dans le commerce)

Pour protéger vos yeux de l'encre et du ink cleaner (liquide de nettoyage).


### Un masque (disponible dans le commerce)

Pour protéger votre nez et votre bouche de l'encre et du ink cleaner (liquide de nettoyage).

### Kit de Maintenance (fourni avec l'imprimante)

Pour un nettoyage général.

Le kit contient les éléments suivants.

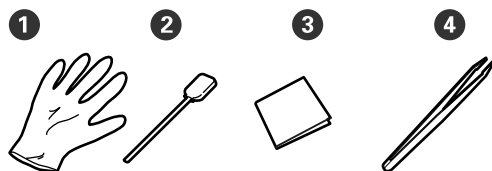

- ❶ Gants (x12)
- ❷ Tige de nettoyage (x20)
- ❸ Nettoyeur stérile (x100)
- ❹ Pince à épiler (x1)

### Ink cleaner (liquide de nettoyage) (fourni avec l'imprimante)

Utilisez-le pour essuyer des taches d'encre.

Méthode d'utilisation

☞ « Utilisation du ink cleaner (liquide de nettoyage) » à la page 69

### Un bac en métal (fourni avec l'imprimante)



À utiliser pour déposer les ustensiles de nettoyage, les consommables usagés ou le ink cleaner (liquide de nettoyage) placé dans le conteneur fourni avec l'imprimante.

### ! Important :

*Si les tiges de nettoyage usagées sont placées directement sur l'imprimante, elles peuvent provoquer des déformations dues aux composants du ink cleaner (liquide de nettoyage).*


### Un chiffon doux (disponible dans le commerce)

Utilisez-les pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante. Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon qui ne forme ni fibre ni électricité statique.

### Un Kit de graissage (fourni avec l'imprimante)

À utiliser pour graisser l'axe du chariot.

Le kit contient les éléments suivants.

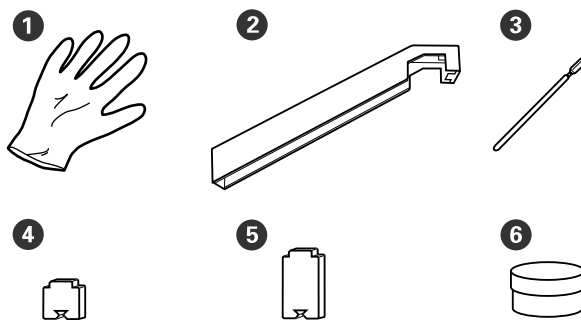

- ❶ Gants (x16)
- ❷ Outil de graissage (x1)
- ❸ Tiges de nettoyage (x8)
- ❹ Tampon A (x16)
- ❺ Tampon B (x16)
- ❻ Graisse (x2)

## Maintenance

## Précautions concernant la maintenance

Respectez les points suivants lors du nettoyage et du remplacement des pièces.

### **Attention :**

- ❑ Conservez les cartouches d'encre, les unités d'alimentation en encre, les cleaning cartridges (cartouches de nettoyage), les unités d'alimentation en encre de nettoyage, le ink cleaner (liquide de nettoyage), la graisse et l'encre usagée hors de la portée des enfants.
- ❑ Pendant la maintenance, protégez-vous avec des lunettes, des gants et un masque. En cas de contact d'encre, encre usagée, ink cleaner (liquide de nettoyage) ou graisse avec votre peau, vos yeux ou votre bouche, procédez comme suit :
  - ❑ Si le liquide adhère à la peau, rincez immédiatement en utilisant de grandes quantités d'eau savonneuse. Consultez un médecin si la peau semble irritée ou en cas de décoloration de la peau.
  - ❑ Si le liquide est projeté dans vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des rougeurs au niveau des yeux ou une légère inflammation. Si le problème persiste, consultez un médecin.
  - ❑ Si le liquide entre dans votre bouche, consultez immédiatement un médecin.
  - ❑ En cas d'ingestion du liquide, ne faites pas vomir la personne et consultez immédiatement un médecin. En cas de vomissement, du liquide pourrait être bloqué dans la trachée et entraîner un danger.
- ❑ Une fois le Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) remplacé ou après avoir utilisé le ink cleaner (liquide de nettoyage), lavez-vous bien les mains et rincez-vous bien la bouche.

- ❑ Retirez le support de l'imprimante avant de procéder.

- ❑ Ne touchez pas aux courroies, aux cartes de circuit et à toutes les pièces ne nécessitant pas un nettoyage. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une anomalie de fonctionnement ou une réduction de la qualité d'impression.
- ❑ Utilisez uniquement les tiges de nettoyage fournies ou les tiges contenues dans le kit de maintenance. Les autres types de tiges, qui produisent des fibres, endommageront la tête d'impression.
- ❑ Utilisez toujours des tiges de nettoyage neuves. La réutilisation des tiges peut rendre la suppression des taches encore plus difficile.
- ❑ Ne touchez pas aux extrémités des tiges de nettoyage. L'huile présente sur vos mains peut endommager la tête d'impression.
- ❑ N'utilisez pas d'eau ou d'alcool pour nettoyer autour de la tête d'impression, des capuchons, etc. L'encre se fige lorsqu'elle est mélangée à de l'eau ou de l'alcool.
- ❑ Touchez un objet métallique avant de commencer le travail pour décharger l'électricité statique.

## Nettoyage quotidien

Lorsque des peluches, de la poussière ou de l'encre adhèrent au chauffage du cylindre ou aux plaques latérales du support, les buses pourraient se boucher ou de l'encre s'écouler.

Pour maintenir une qualité d'impression optimale, nous vous conseillons de procéder à un nettoyage tous les jours avant de commencer à travailler.

### **Attention :**

- ❑ Les chauffages et la plaque latérale du support peuvent être chauds, respectez toutes les consignes nécessaires. Le non-respect des consignes nécessaires peut entraîner des brûlures.
- ❑ Veillez à ne pas vous coincer les mains ou les doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du capot avant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

## Maintenance

**! Important :**

*Lors du nettoyage de l'intérieur de l'imprimante, n'utilisez pas de ink cleaner (liquide de nettoyage). Le non-respect de cette consigne peut endommager des pièces.*

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et que l'écran est éteint, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

Débranchez les deux câbles d'alimentation.


Si l'unité additionnelle de séchage est installée, débranchez aussi le câble d'alimentation de l'autre système de séchage.

- 2 Laissez l'imprimante reposer pendant une minute.

- 3 Ouvrez le capot avant.

- 4 Imbibez d'eau un chiffon doux, essorez-le soigneusement et essuyez toute poussière, peluche ou particule collée sur le chauffage du cylindre.

Retirez soigneusement les fibres et la poussière collées dans la rainure du cylindre.

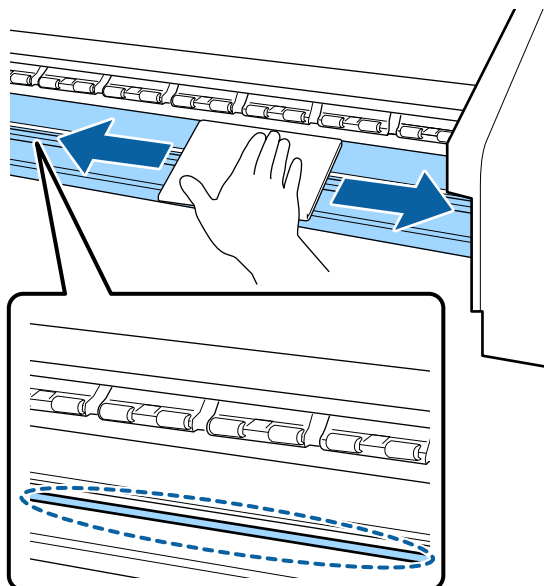

5

Imbibez d'eau un chiffon doux, essorez-le soigneusement et essuyez toute poussière ou peluche collée aux plaques latérales du support.

**! Important :**


*Si un support avec colle a été utilisé, éliminez la colle à l'aide d'un détergent neutre dilué. Si vous continuez d'imprimer avec de la colle sur l'arrière, elle pourrait se déposer sur la tête d'impression.*

**En cas d'utilisation d'un support avec colle, lorsque l'encre adhère**

Retirez les plaques latérales du support et nettoyez l'avant et l'arrière des plaques.

Une fois les taches éliminées, remplacez les plaques dans leur position initiale.

Retrait et fixation des plaques latérales du support ➞ « Remplacement des plaques latérales du support » à la page 86

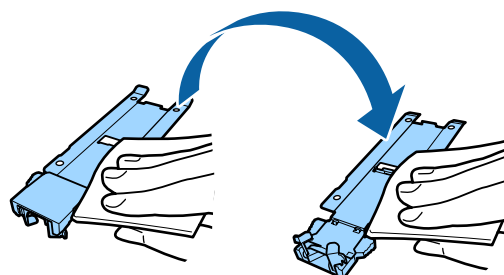

## Excution d'un nettoyage régulier

Nettoyez les pièces dans l'ordre suivant.

Déplacement de la tête d'impression



Nettoyage autour de la tête d'impression



Nettoyage autour des capuchons

## Maintenance

**Important :**

Le message suivant s'affiche sur l'écran du panneau de commande si vous n'avez pas effectué de nettoyage depuis un mois. Lorsque le message s'affiche, procédez à un nettoyage classique dès que possible.

App. sur  et effectuez la maintenance de la tête.


## Utilisation du ink cleaner (liquide de nettoyage)

Utiliser le ink cleaner (liquide de nettoyage) uniquement pour nettoyer les pièces indiquées dans le manuel. L'utilisation du ink cleaner (liquide de nettoyage) sur d'autres parties de l'imprimante peut endommager l'imprimante.


Avant d'entamer cette procédure, lisez les informations suivantes :

 « Précautions concernant la maintenance » à la page 67

- 1 Placez le gobelet fourni avec le ink cleaner (liquide de nettoyage) sur le plateau métallique et versez-y environ 10 ml de ink cleaner (liquide de nettoyage).

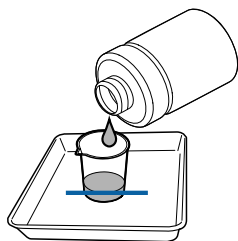


- 2 Trempez la tige de nettoyage dans le ink cleaner (liquide de nettoyage).  
Veillez à ce que le ink cleaner (liquide de nettoyage) ne s'écoule pas de la tige de nettoyage.

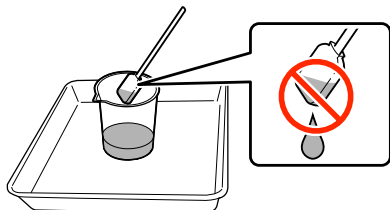

Lorsque vous imbiblez l'essuyeur stérile de ink cleaner (liquide de nettoyage), utilisez du ink cleaner (liquide de nettoyage) versé dans un gobelet.

**Important :**

- ❑ Ne réutilisez pas le ink cleaner (liquide de nettoyage). L'utilisation de ink cleaner (liquide de nettoyage) peut rendre la suppression des taches encore plus difficile.
- ❑ Le ink cleaner (liquide de nettoyage), la tige de nettoyage et les essuyeurs stériles sont des déchets industriels. Mettez-les au rebut de la même façon que l'encre usagée.  
 « Mise au rebut des consommables usagés » à la page 88
- ❑ Stockez le ink cleaner (liquide de nettoyage) à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- ❑ Après avoir utilisé le ink cleaner (liquide de nettoyage), refermez le capuchon. Omettre de fermer ce capuchon pourrait entraîner une fuite ou l'évaporation du ink cleaner (liquide de nettoyage).

## Déplacement de la tête d'impression


Cette section indique comment placer la tête d'impression en position de nettoyage.

**Important :**

Veillez à procéder comme suit lors du positionnement de la tête d'impression. Le déplacement manuel de la tête d'impression peut entraîner des anomalies de fonctionnement.

## Maintenance


Touches utilisées dans les paramètres suivants

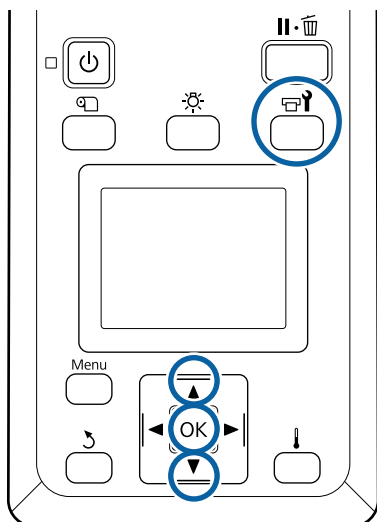

- 1** Vérifiez que l'imprimante est sous tension et appuyez sur la touche . Le menu Maintenance s'affiche.
- 2** Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Maintenance tête** et appuyez sur la touche OK.
- 3** Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Nettoyage classique** et appuyez sur la touche OK. La tête d'impression se déplace jusqu'à la position de nettoyage.

**Remarque :**

Le signal sonore résonne 10 minutes après le retrait de la tête d'impression (paramètre par défaut). Appuyez sur la touche **OK** pour poursuivre le nettoyage. Le signal sonore résonne de nouveau au bout de dix minutes.

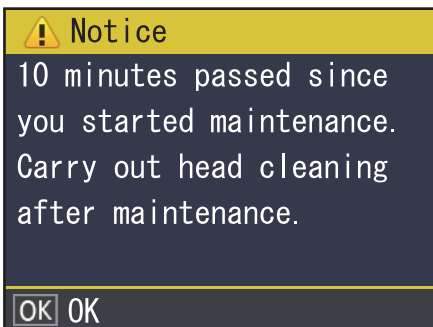

## Nettoyage autour de la tête d'impression


Si vous remarquez la présence d'encre, de fibres ou de poussière autour de la tête d'impression, nettoyez la zone en procédant comme indiqué ci-dessous.

Les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series disposent de 2 têtes d'impression. Nettoyez autour des deux têtes.

Avant d'entamer cette procédure, lisez les informations suivantes :

« Précautions concernant la maintenance » à la page 67

- 1** Une fois la tête d'impression à gauche de l'imprimante, ouvrez le capot de maintenance de gauche.

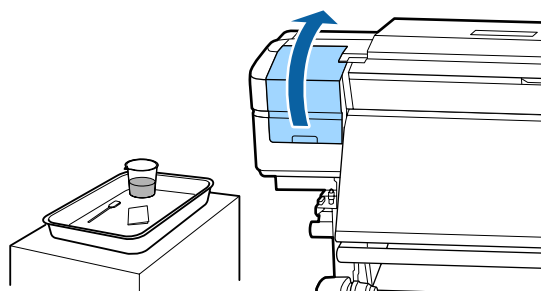

- 2** Trempez la tige de nettoyage dans le ink cleaner (liquide de nettoyage).

Utilisez une nouvelle tige de nettoyage et le ink cleaner (liquide de nettoyage).


« Utilisation du ink cleaner (liquide de nettoyage) » à la page 69

### Important :


- ☐ Trempez une tige de nettoyage dans le ink cleaner (liquide de nettoyage) pour chaque étape.
- ☐ Après avoir retiré de l'encre avec une tige de nettoyage, essuyez à l'aide d'un essuyeur stérile.

## Maintenance


- 3** Essuyez l'encre, les fibres et la poussière collées sur les pièces identifiées par les flèches ci-dessous.

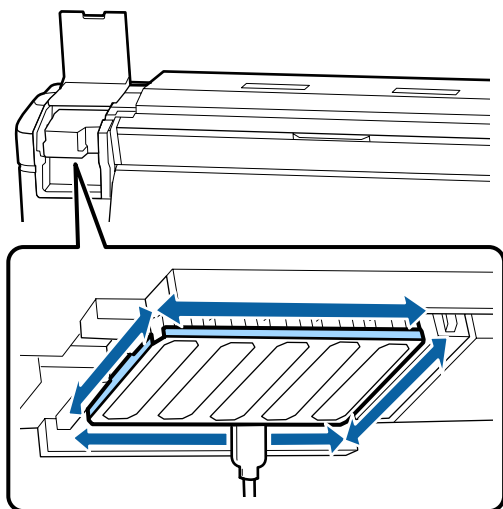

- 4** Essuyez l'encre, les fibres et la poussière collées sur les pièces identifiées par ■ ci-dessous.  
Uniquement tête d'impression de droite pour le modèle SC-S40600 Series.

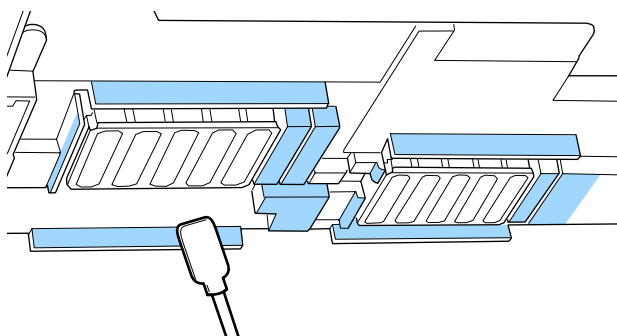

- 5** Essuyez l'encre, les fibres et la poussière collées sur les pièces identifiées par ■ ci-dessous.

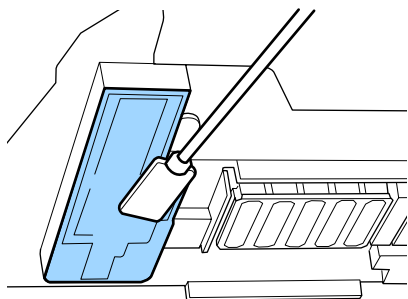

- 6** Fermez le capot de maintenance gauche.


## Nettoyage autour des capuchons

Avant d'entamer cette procédure, lisez les informations suivantes :

☞ « Précautions concernant la maintenance » à la page 67

## Nettoyage des capuchons

- 1** Ouvrez le capot de maintenance de droite.

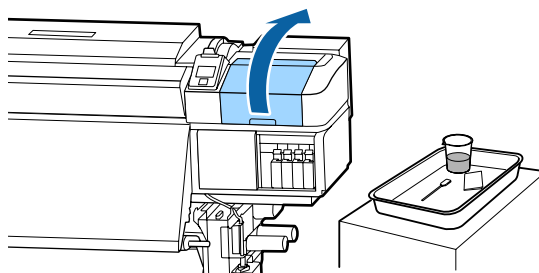

- 2** Trempez la tige de nettoyage dans le ink cleaner (liquide de nettoyage).

☞ « Utilisation du ink cleaner (liquide de nettoyage) » à la page 69

- 3** Tenez la tige de nettoyage à plat et essuyez les bords de tous les capuchons.



Les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series disposent de 2 blocs de capuchons. Nettoyez tous les capuchons.



## Maintenance


**! Important :**

Ne poussez pas trop fort sur les rebords de la zone entourant le capuchon et ne touchez pas le côté interne du capuchon avec une tige de nettoyage ou la pince à épiler. Vous risquez de déformer la pièce qui ne pourra plus fermer correctement.

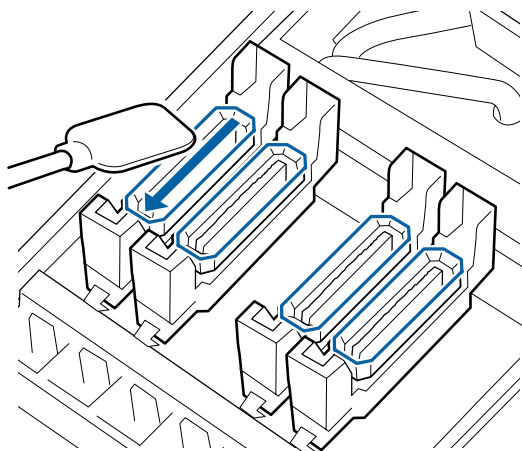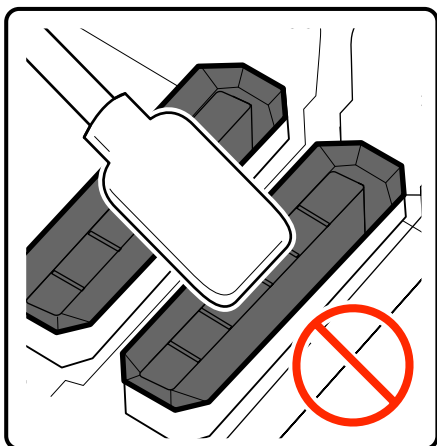


4

Tenez la tige de nettoyage perpendiculaire et essuyez la zone externe des capuchons.

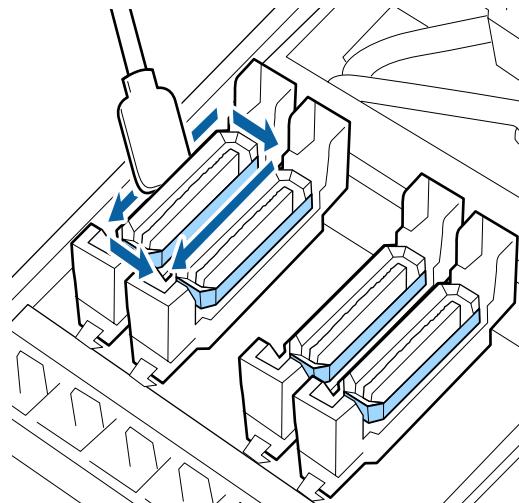**Points à noter lors du nettoyage des capuchons**

Vérifiez les points suivants lors du nettoyage des capuchons.

- ☐ De l'encre est-elle collée sur la section de guide, à l'avant et à l'arrière du capuchon ?

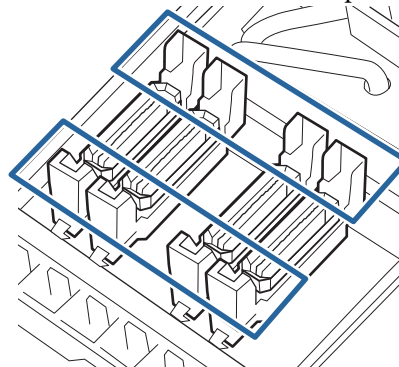

- ☐ Une pellicule d'encre colle-t-elle à la section de guide ?
- ☐ Des peluches sont-elles déposées à l'intérieur du capuchon ?
- ☐ Des peluches sont-elles déposées à l'intérieur du tampon de rinçage ?

S'ils n'ont pas besoin d'être nettoyés, la procédure est terminée.


🔗 « Fin du nettoyage » à la page 74


Dans le cas contraire, consultez les sections suivantes et procédez au nettoyage nécessaire.



## Maintenance

**Lorsque de l'encre colle à la section de guide**

- 1** Trempez la tige de nettoyage dans le ink cleaner (liquide de nettoyage).  
 « Utilisation du ink cleaner (liquide de nettoyage) » à la page 69
- 2** Appliquez du ink cleaner (liquide de nettoyage) sur la section de guide et essuyez-la.

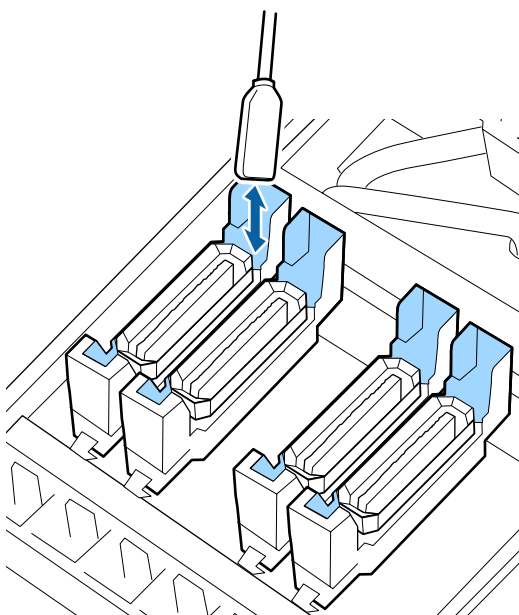


Si aucun autre composant n'a besoin d'être nettoyé, passez à la section suivante.

 « Fin du nettoyage » à la page 74

**Lorsqu'une pellicule d'encre colle à la section de guide**

Si une fine pellicule d'encre reste collée malgré l'utilisation d'une tige de nettoyage, retirez-la à l'aide d'une pince à épiler.

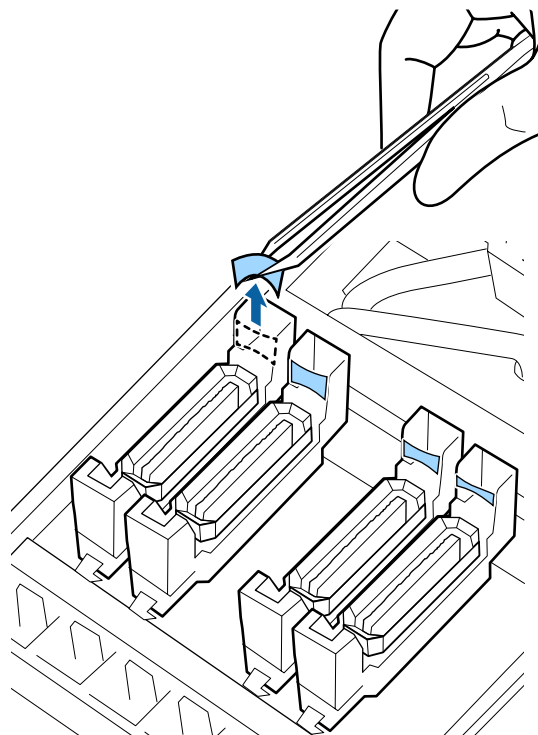


Si aucun autre composant n'a besoin d'être nettoyé, passez à la section suivante.

 « Fin du nettoyage » à la page 74

## Maintenance

## En présence de poussière ou de fibres dans le capuchon

Retirez-les avec l'extrémité d'une tige de nettoyage ou d'une pince à épiler.

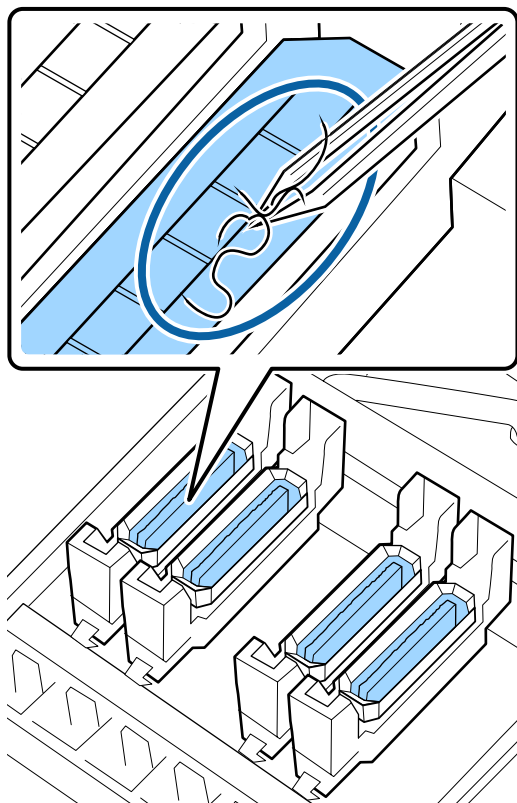

Si aucun autre composant n'a besoin d'être nettoyé, passez à la section suivante.

👉 « Fin du nettoyage » à la page 74


## Si des peluches sont déposées à l'intérieur du tampon de rinçage

Essuyez les fibres et la poussière à l'aide de l'extrémité d'une tige de nettoyage.



### Important :

*Ne déformez pas la partie métallique de la surface supérieure. Si ces pièces sont déformées, elles risquent d'endommager la tête d'impression.*

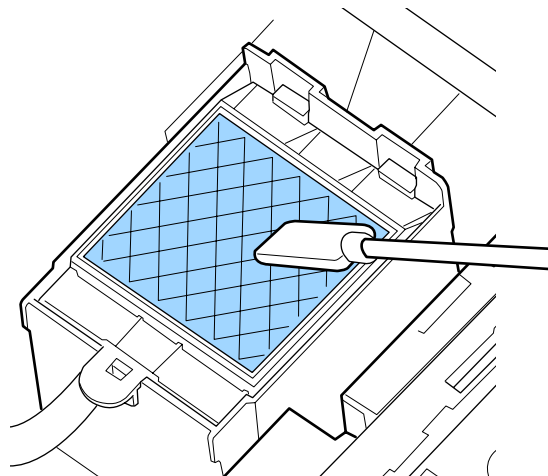

Si aucun autre composant n'a besoin d'être nettoyé, passez à la section suivante.

👉 « Fin du nettoyage » à la page 74

## Fin du nettoyage

Une fois le nettoyage terminé, fermez le capot de maintenance droit et appuyez sur la touche OK.

Les menus se ferment lorsque la tête d'impression revient en position initiale.

Pour imprimer en continu, procédez à une Vérif Buses.

👉 « Impression de motifs de vérification des buses » à la page 90

Mise au rebut du ink cleaner (liquide de nettoyage), de la tige de nettoyage et des essuyeurs stériles

👉 « Mise au rebut des consommables usagés » à la page 88

## Maintenance

# Agitation et remplacement des cartouches d'encre (SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series)

## Agitation

### Durée et fréquence de l'agitation

#### Important :

En raison des caractéristiques de l'encre, les cartouches d'encre de cette imprimante sont sujettes à la formation d'un effet de précipité (dépôt de particules au fond du liquide). Si l'encre sédimente, les buses peuvent se boucher et les teintes devenir irrégulières.

Secouez une cartouche neuve avant de l'installer. Après l'avoir installée dans l'imprimante, retirez-la régulièrement pour la secouer.

- Lors du remplacement  
Retirez la nouvelle cartouche de l'emballage et secouez-la bien.  
Le nombre d'agitations dépend de la couleur de l'encre.

OR, WH et MS	Environ 50 fois en 15 secondes
Encres autres que OR, WH et MS	Environ 15 fois en 5 secondes

- Avant le début de la journée de travail (encres WH et MS seulement)  
Les encres WH et MS tendent à sédimenter davantage que les autres.  
Avant le début de la journée de travail, retirez la cartouche d'encre et agitez-la comme indiqué ci-dessous.

Environ 15 fois en 5 secondes

Si une cartouche n'a pas été agitée depuis 24 heures ou plus, le message suivant est affiché. Si

ce message est affiché, enlevez immédiatement la cartouche et secouez-la.


**Retirez et secouez les cartouches d'encre MS/WH.**

- Toutes les 3 semaines (toutes couleurs sauf WH et MS)  
Même après avoir installé une cartouche dans l'imprimante, retirez-la régulièrement pour la secouer.

Environ 15 fois en 5 secondes

## Méthode d'agitation

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension, puis retirez la cartouche d'encre.  
Pour remplacer une cartouche, retirez la nouvelle de son sachet.
- 2 Tenez la cartouche à l'horizontale et secouez-la 15 fois dans les deux sens sur environ 5 cm pendant 5 secondes.  
Pour les encres OR, WH ou MS, bien secouer environ 50 fois en 15 secondes, pour le remplacement seulement.

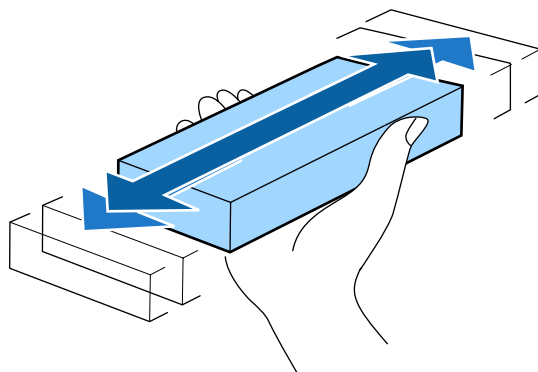

## Procédure de remplacement

Si l'une des cartouches d'encre installées est épuisée, l'impression ne peut pas avoir lieu.

#### Important :

Si le message **Cartouche Encre Epuisée** s'affiche pendant l'utilisation d'encre WH ou MS, remplacez immédiatement la cartouche par une nouvelle.

Si l'imprimante est laissée avec le message d'alerte affiché, ceci peut endommager une tête d'impression ou d'autres pièces.

## Maintenance

Si une cartouche d'encre est épuisée en cours d'impression, vous pouvez continuer à imprimer après avoir remplacé la cartouche d'encre.

Si vous continuez d'utiliser des cartouches d'encre faibles, vous devrez peut-être les remplacer pendant l'impression. Si vous remplacez la cartouche d'encre pendant l'impression, les couleurs peuvent varier selon la façon dont l'encre sèche. Si vous souhaitez éviter de tels problèmes, nous vous recommandons de remplacer la cartouche avant d'imprimer. Vous pourrez toujours utiliser la cartouche d'encre retirée ultérieurement jusqu'à ce qu'elle soit vide.


La procédure suivante explique comment remplacer une cartouche d'encre et une Cleaning Cartridge (Cartouche de nettoyage).

**Important :**


*Epson recommande d'utiliser des cartouches d'encre Epson authentiques. Epson ne saurait garantir la qualité ou la fiabilité de cartouches d'encre non authentiques. L'utilisation d'encres non authentiques peut provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie Epson, et peut, dans certains cas, générer un comportement erratique de l'imprimante. Les informations sur le niveau des encres non authentiques risquent de ne pas s'afficher, et l'utilisation d'encre non authentique est enregistrée pour une utilisation possible par le support de service.*

**1** Vérifiez que l'imprimante est sous tension.

**2** Soulevez le levier de verrouillage de la cartouche que vous souhaitez remplacer.

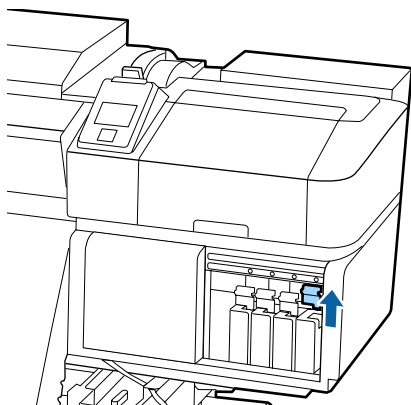

**3** Insérez un doigt dans le creux au niveau de la partie supérieure de la cartouche et tirez la cartouche vers vous.

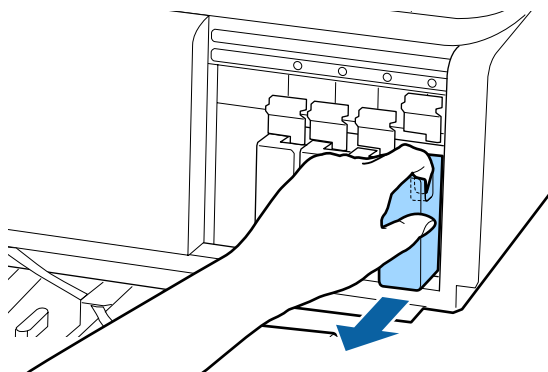


**Important :**


*De l'encre peut rester autour de l'orifice de sortie de l'encre des cartouches d'encre retirées. Veillez à ne pas salir d'encre la zone adjacente lorsque vous retirez les cartouches.*

**4** Tenez la cartouche à l'horizontale et secouez-la 15 fois dans les deux sens sur environ 5 cm pendant 5 secondes.

Pour les encres OR, WH ou MS, bien secouer environ 50 fois en 15 secondes.

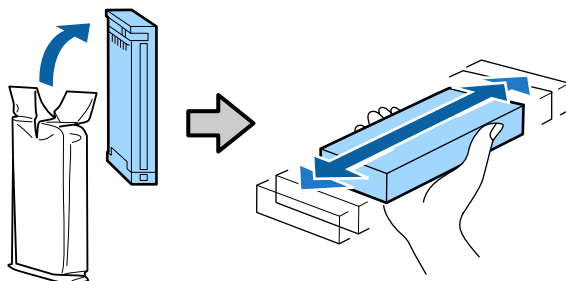


**5** Faites correspondre la couleur de la cartouche avec la couleur de l'étiquette sur l'imprimante et insérez.

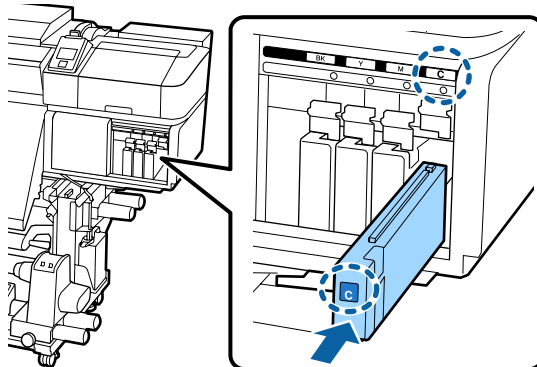

## Maintenance

6

Abaissez le levier de verrouillage pour enclencher la cartouche.

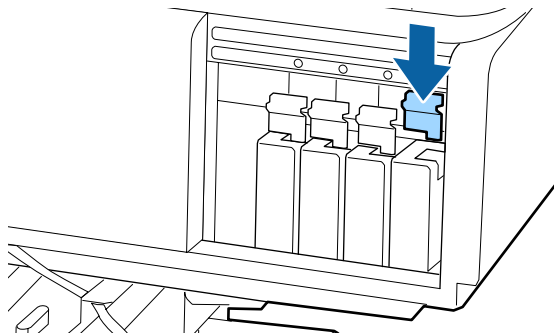

Répétez les étapes 2 à 6 pour remplacer d'autres cartouches d'encre.

**Important :**

*Installez toutes les cartouches d'encre dans chaque logement. L'impression est impossible lorsque tous les logements ne sont pas occupés.*

Mise au rebut

➡ « Mise au rebut des consommables usagés » à la page 88

## Agitation et remplacement des unités d'alimentation en encre (SC-S80600L Series/ SC-S60600L Series)

### Agitation

#### Durée et fréquence de l'agitation

**Important :**

*En raison des caractéristiques de l'encre, les unités d'alimentation en encre de cette imprimante sont sujettes à la formation d'un effet de précipité (dépôt de particules au fond du liquide). Si l'encre sédimente, les buses peuvent se boucher et les teintes devenir irrégulières.*

*Secouez cartouche d'encre neuve avant de l'installer. Après l'avoir installée dans l'unité d'encre, retirez-la régulièrement pour la secouer.*

☐ Lors du remplacement

Le nombre d'agitations dépend de la couleur de l'encre.

OR, WH et MS	Environ 25 fois en 25 secondes
Encres autres que OR, WH et MS	Environ 5 fois en 5 secondes

☐ Avant le début de la journée de travail (encres WH et MS seulement)

Les encres WH et MS tendent à sédimenter davantage que les autres. Avant le début de la journée de travail, retirez les unités d'alimentation en encre et agitez-les comme indiqué ci-dessous.

Environ 5 fois en 5 secondes

Si elles n'ont pas été agitées depuis 24 heures ou plus, le message suivant s'affiche. Si ce message est affiché, enlevez immédiatement le bac et secouez-le.

**Enlevez et remuez unité(s) alim encre (MS/WH).**

## Maintenance

- ❑ Toutes les 3 semaines (chaque couleur sauf WH/MS)

Retirez tous les bacs dont les voyants LED clignotent en bleu, puis secouez le bac. Afin de maintenir la qualité d'impression, cessez de les utiliser lorsqu'elles clignotent en bleu.

Environ 5 fois en 5 secondes


### Méthode d'agitation

- 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis retirez le bac qui doit être secoué hors de l'unité d'encre.

Toute unité d'alimentation en encre dont le voyant LED clignote en bleu doit être secouée.


#### ! Important :

Placez votre main sur le fond du bac lorsque vous le retirez. Si vous n'utilisez qu'une seule main, le poids du bac peut provoquer sa chute et il peut être endommagé lors de son retrait.

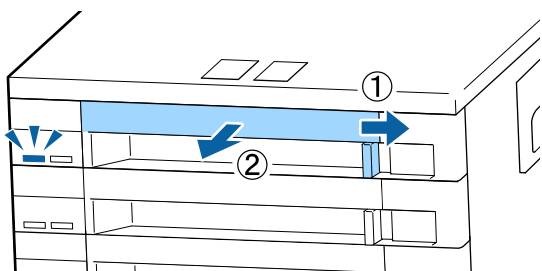


- 2 Tandis que l'unité d'alimentation en encre est dans le bac, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous, secouez-le avec précaution en l'inclinant de haut en bas à un angle de 60 degrés environ 5 fois en 5 secondes.

Pour les encres OR, WH ou MS, bien secouer environ 25 fois en 25 secondes, pour le remplacement uniquement.

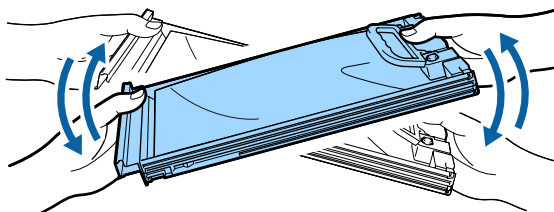

#### ! Important :


Ne secouez pas avec force et ne balancez pas les unités d'alimentation en encre ou les bacs contenant une unité d'alimentation en encre. De l'encre pourrait fuir.

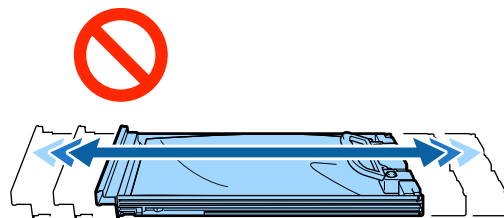

### Procédure de remplacement

Si l'une des unités d'alimentation en encre installées est épuisée, l'impression ne peut pas avoir lieu.

#### ! Important :

Si vous utilisez de l'encre WH ou MS, remplacez immédiatement l'unité d'alimentation en encre par une neuve si le message  **Encre épuisée** s'affiche.

Si l'imprimante est laissée avec le message d'alerte affiché, ceci peut endommager une tête d'impression ou d'autres pièces.

Si l'encre est épuisée en cours d'impression, vous pouvez continuer à imprimer après avoir remplacé l'unité d'alimentation en encre. Si vous continuez à utiliser une unité d'alimentation en encre presque épuisée, vous devrez peut-être remplacer l'unité d'alimentation en encre pendant l'impression. Si vous la remplacez pendant l'impression, les couleurs peuvent sembler différentes en fonction du séchage de l'encre. Si vous souhaitez éviter de tels problèmes, nous vous recommandons de remplacer l'unité d'alimentation en encre avant d'imprimer. Vous pouvez toujours utiliser l'unité d'alimentation en encre retirée ultérieurement jusqu'à ce que cette dernière soit épuisée.

La procédure suivante explique comment remplacer les unités d'alimentation en encre et l'unité d'alimentation en encre de nettoyage.


## Maintenance

**! Important :**


Epson recommande d'utiliser des unités d'alimentation encre d'origine Epson. Epson ne saurait garantir la qualité ou la fiabilité de cartouches d'encre non authentiques. L'utilisation d'encres non authentiques peut provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie Epson, et peut, dans certains cas, générer un comportement erratique de l'imprimante. Les informations sur le niveau des encres non authentiques risquent de ne pas s'afficher, et l'utilisation d'encre non authentique est enregistrée pour une utilisation possible par le support de service.

**1** Vérifiez que l'imprimante est sous tension.

**2** Retirez le bac de l'unité d'alimentation encre que vous souhaitez remplacer de l'unité d'encre.


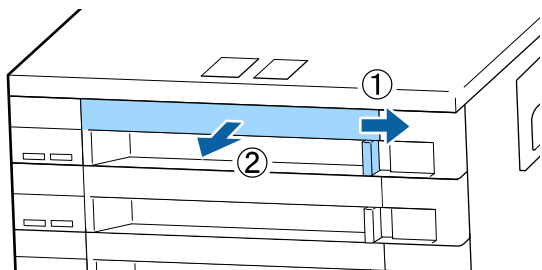


**3** Retirez l'unité d'alimentation encre du bac.

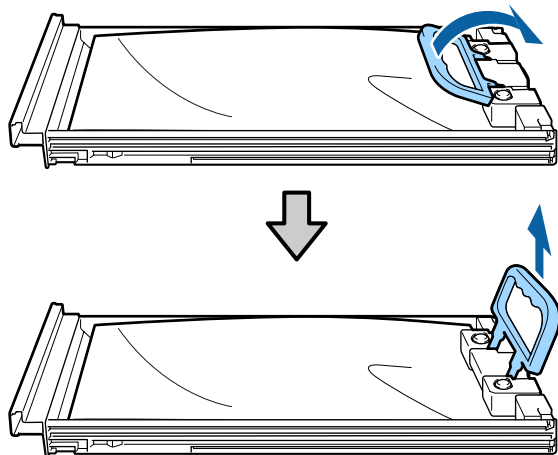**! Important :**


De l'encre peut rester autour de l'orifice de sortie de l'encre des unités d'alimentation encre retirées. Veillez à ne pas répandre de l'encre dans la zone environnante lorsque vous retirez les unités d'alimentation encre.

**4** Placez la nouvelle unité d'alimentation encre dans le bac et abaissez la poignée.

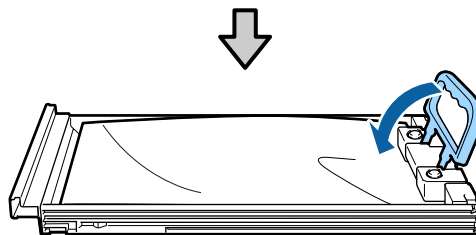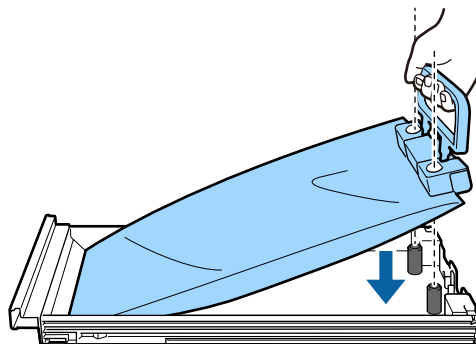

**5** Tandis que l'unité d'alimentation encre est dans le bac, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous, secouez-le avec précaution en l'inclinant de haut en bas à un angle de 60 degrés environ 5 fois en 5 secondes.


Pour les encres OR, WH ou MS, bien secouer environ 25 fois en 25 secondes.

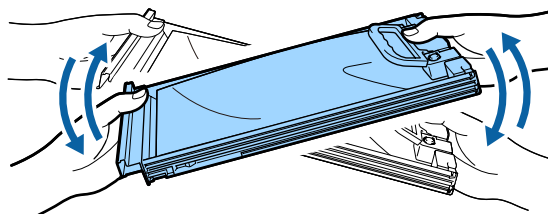




## Maintenance

- 6** Faites correspondre la couleur de l'étiquette de l'unité d'alimentation en encre avec celle de l'unité d'encre, puis insérez complètement le bac.

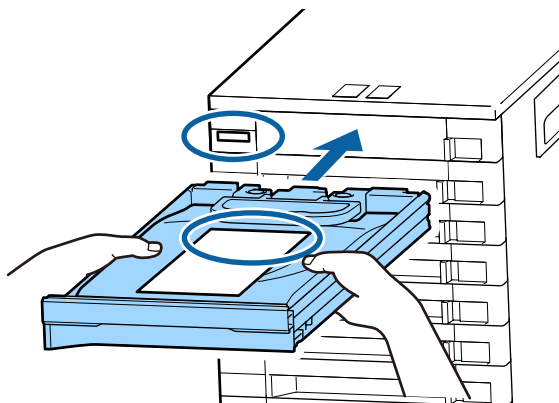

- 7** Déplacez le commutateur de verrouillage vers la gauche pour le verrouiller.

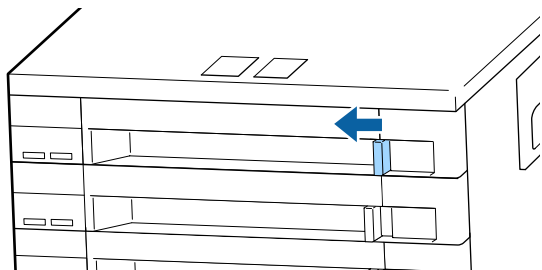

Répétez les étapes 2 à 7 pour remplacer les autres unités d'alimentation en encre.

**Important :**

Placez les unités d'alimentation d'encre dans tous les bacs, puis insérez-les dans l'unité d'encre. L'impression n'est pas possible si, même pour une seule couleur, une unité d'alimentation en encre n'est pas chargée dans un bac ou si aucun bac n'est inséré dans l'unité d'encre.

Mise au rebut

🔗 « Mise au rebut » à la page 88

## Mise au rebut de l'encre usagée

### Quand procéder à la préparation et au remplacement

**Préparez une bouteille d'encre usagée vide. s'affiche**

Préparez un Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) neuf dès que possible.

Lorsque vous voulez remplacer le Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) à ce stade, notamment si des impressions ont été faites la nuit, sélectionnez **Rempl collecteur encre** dans le menu de paramétrage et remplacez les pièces. Si vous procédez au remplacement sans sélectionner **Rempl collecteur encre**, le compteur d'encre usagée ne fonctionnera pas correctement.

Menu Maintenance

🔗 « Menu Maintenance » à la page 115

Compteur d'encre usagée

🔗 « Compteur d'encre usagée » à la page 81

**Important :**

Pendant l'impression, ou pendant que l'imprimante effectue les opérations ci-dessous, ne retirez pas le Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) sauf si les instructions à l'écran vous y invitent. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des fuites d'encre.

- ☐ Nettoyage Des Têtes
- ☐ Nettoyage De La Tête
- ☐ Rafrâich. Encre
- ☐ Maint. avt stockage

**Le message Remplacer rés. encre usagée et appuyer sr OK. s'affiche**

Remplacez immédiatement le Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) par un bidon neuf.

Procédure de remplacement

🔗 « Remplacement du Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) » à la page 81



## Maintenance

## Compteur d'encre usagée

L'imprimante suit la consommation d'encre et affiche un message lorsque le compteur atteint le niveau d'avertissement. **Remplacer rés. encre usagée et appuyer sr OK**, et remplacez le Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) par un neuf, le compteur est automatiquement réinitialisé.

Si vous avez besoin de remplacer le bidon d'encre résiduelle avant que le message ne s'affiche, sélectionnez **Rempl collecteur encre** lorsque le message suivant s'affiche sur le panneau de commande.

Menu Maintenance

☞ « Menu Maintenance » à la page 115

### Important :

*Si vous remplacez le Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) avant d'y être invité par un message, effacez toujours le compteur d'encre usagée. Sinon, l'intervalle de remplacement du Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) ne sera plus notifié au bon moment lors du prochain message.*

## Remplacement du Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle)

Procédez comme suit pour remplacer les pièces.


Avant d'entamer cette procédure, lisez les informations suivantes :

☞ « Précautions concernant la maintenance » à la page 67

1


Retirez le Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) du support de Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle).

SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/  
SC-S40600 Series

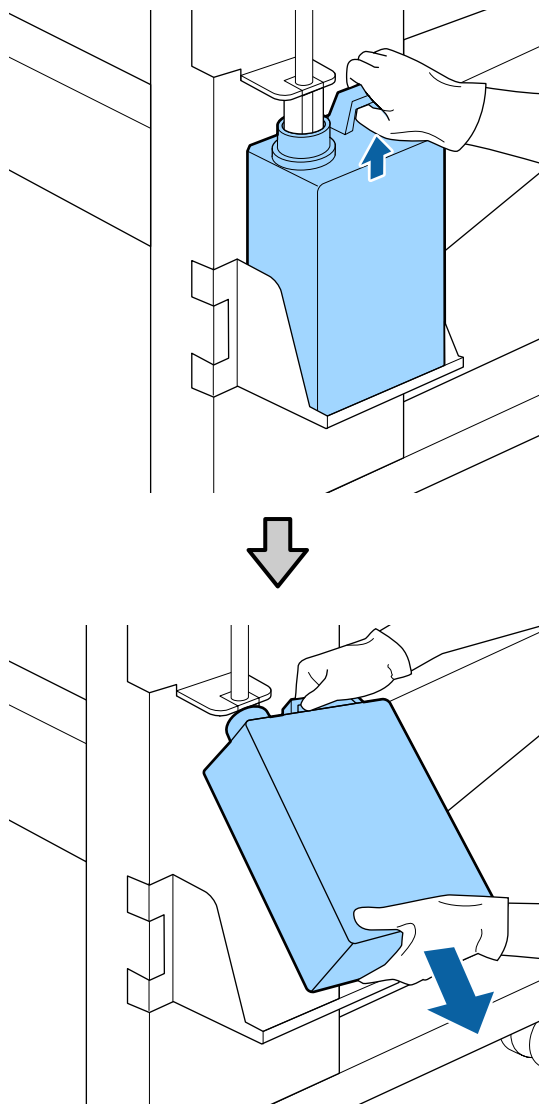

## Maintenance

## SC-S80600L Series/SC-S60600L Series

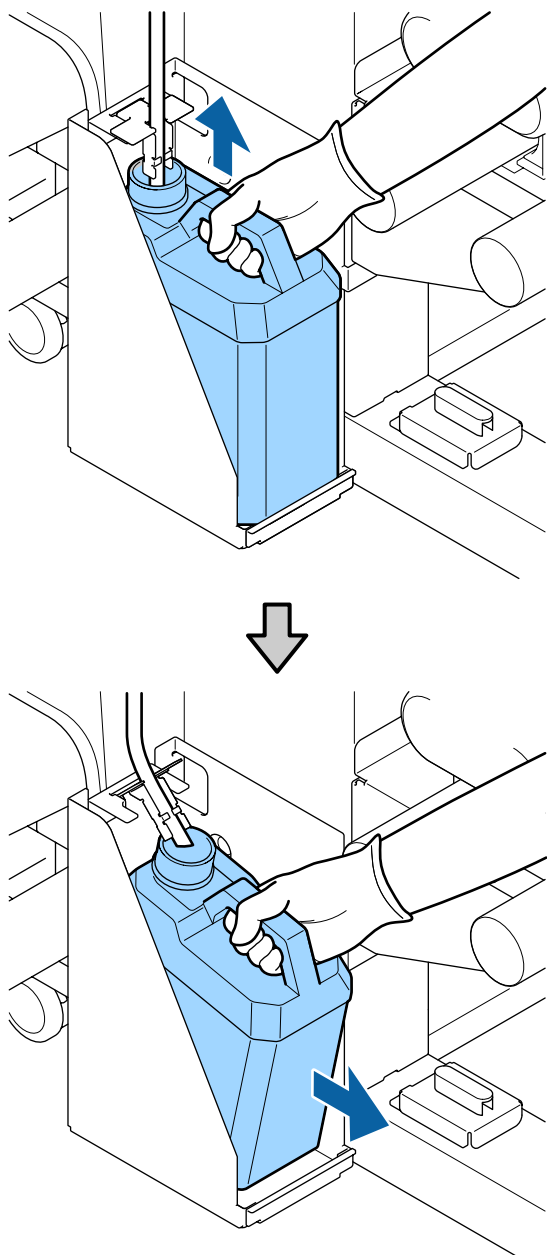

- 2** Insérez le tube d'encre usagée dans le goulot du nouveau Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) et placez le Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) dans le support.

Fermez bien le couvercle du Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) usagé.

**Important :**

*Vous aurez besoin du couvercle du Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) lors de la mise au rebut de l'encre usagée. Conservez le couvercle dans un lieu sûr, ne le jetez pas.*

**3**

Appuyez sur la touche OK.

**4**

Vérifiez de nouveau pour vous assurer qu'un nouveau Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) est correctement positionné et appuyez sur la touche OK pour réinitialiser le compteur d'encre résiduelle.

**Important :**

*Vérifiez que le tube d'encre usagée est inséré dans le goulot du bidon d'encre résiduelle. Si le tube n'est pas inséré dans le bidon, de l'encre sera projetée tout autour.*

Laissez l'encre usagée dans le Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) pour la mise au rebut, ne la transférez pas dans un autre récipient.

**Remarque :**

*Respectez les points suivants lors du transfert de l'encre usagée depuis la Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) vers un autre conteneur.*

- ☐ Utilisez un conteneur en polyéthylène (PE) lors du transfert de l'encre usagée.
- ☐ Fixez l'entonnoir fourni avec l'imprimante sur le col du Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) et transvasez l'encre usagée.
- ☐ Versez soigneusement l'encre usagée. Si vous la versez trop vite, vous risquez de renverser ou d'éclabousser l'encre.
- ☐ Fermez fermement le couvercle du conteneur dans lequel vous avez transvasé l'encre usagée et rangez-le dans un endroit à l'abri des flammes nues.

Mise au rebut de l'encre usagée et du Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle)



« Mise au rebut » à la page 88

## Maintenance

# Remplacement des pièces

## Quand procéder à la préparation et au remplacement

### Lorsque « Des pièces sont presque en fin de vie. » est affiché

Préparez un nouveau Maintenance Parts Kit (Kit de pièces) dès que possible.

Lorsque vous voulez remplacer les pièces à ce stade, notamment si des impressions ont été faites la nuit, sélectionnez **Rempl. pièces** dans le menu de paramétrage et remplacez les pièces. Si vous procédez au remplacement sans sélectionner **Rempl. pièces**, les pièces ne fonctionneront pas correctement.

Menu Maintenance


☞ « Menu Maintenance » à la page 115



### Important :

#### Compteur de maintenance

L'imprimante suit la consommation à l'aide du compteur de maintenance et affiche un message lorsqu'il atteint le niveau d'avertissement.

Si vous remplacez les pièces lorsque le message «  **Rempl. pièces** » s'affiche, le compteur est automatiquement réinitialisé.

Si vous avez besoin de remplacer les pièces avant que le message ne s'affiche, sélectionnez **Rempl. pièces** dans le menu de paramétrage.

Menu Maintenance

☞ « Menu Maintenance » à la page 115

### Lorsque le message « **Rempl. pièces** » s'affiche

Remplacez toutes les pièces fournies avec le Maintenance Parts Kit (Kit de pièces). L'impression est impossible si les pièces ne sont pas remplacées.

Veillez à utiliser le Maintenance Parts Kit (Kit de pièces) correspondant à cette imprimante.

☞ « Options et consommables » à la page 131

Le Maintenance Parts Kit (Kit de pièces) contient les pièces suivantes. Remplacez toutes les pièces en même temps.

- ☐ Nettoyeur (x1)
- ☐ Tampon de rinçage (x1)
- ☐ Filtres à air (x2)

Avant d'entamer cette procédure, lisez les informations suivantes :

☞ « Précautions concernant la maintenance » à la page 67


## Remplacement des pièces

1

Lorsque le message est affiché, appuyez sur la touche OK.


2

Une fois la tête d'impression à gauche de l'imprimante, ouvrez le capot de maintenance de droite.

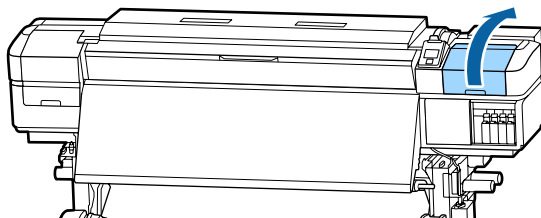


## Maintenance


- 3** Placez vos doigts dans le renforcement situé à l'arrière de l'essuyeur et faites-le légèrement basculer vers l'avant.

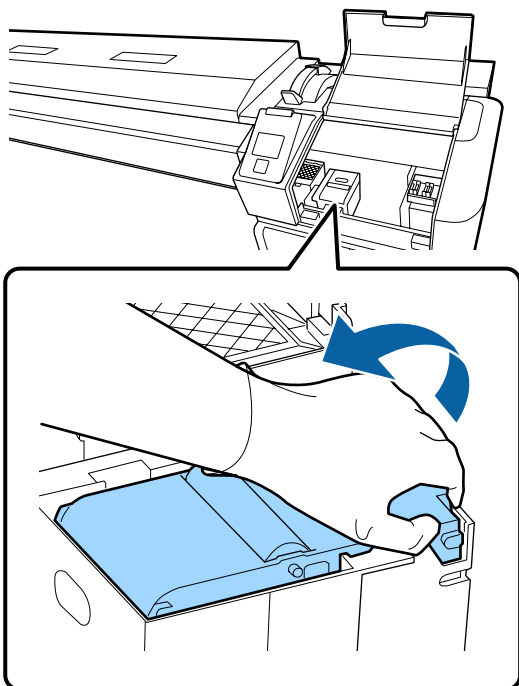


- 4** Saisissez les côtés et tirez droit vers le haut pour le sortir.

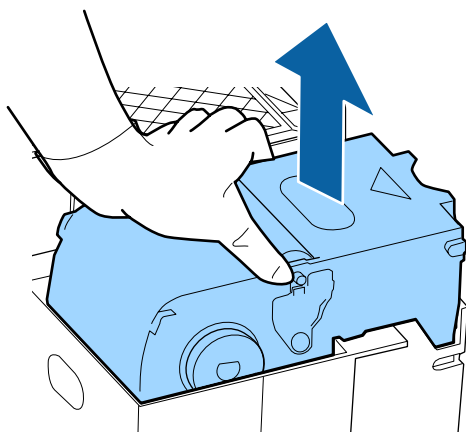

- 5** Pour éviter de répandre de l'encre, placez l'essuyeur usagé dans l'emballage fourni avec l'essuyeur neuf.

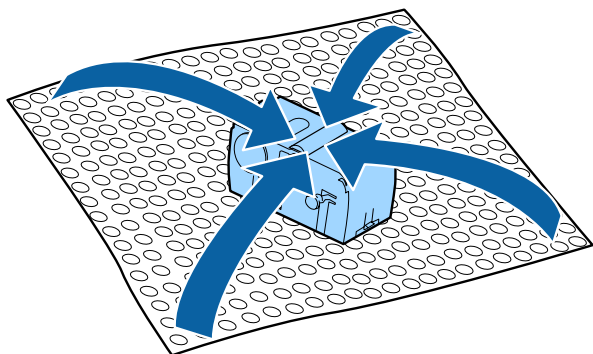

- 6** Insérez le nouvel essuyeur.  
Placez-le sur le point de fixation et appuyez jusqu'à ce qu'un déclic confirme la mise en place.

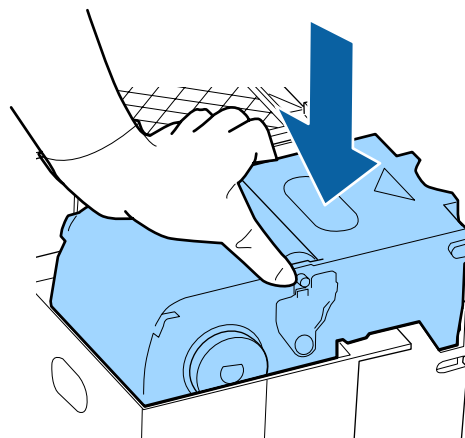


- 7** Une fois l'essuyeur remplacé, appuyez sur la touche OK.

## Maintenance


- 8** Soulevez la languette du tampon de rinçage et retirez-le.

Placez le tampon de rinçage sur le plateau métallique afin d'éviter que l'encre ne se dépose sur une surface.

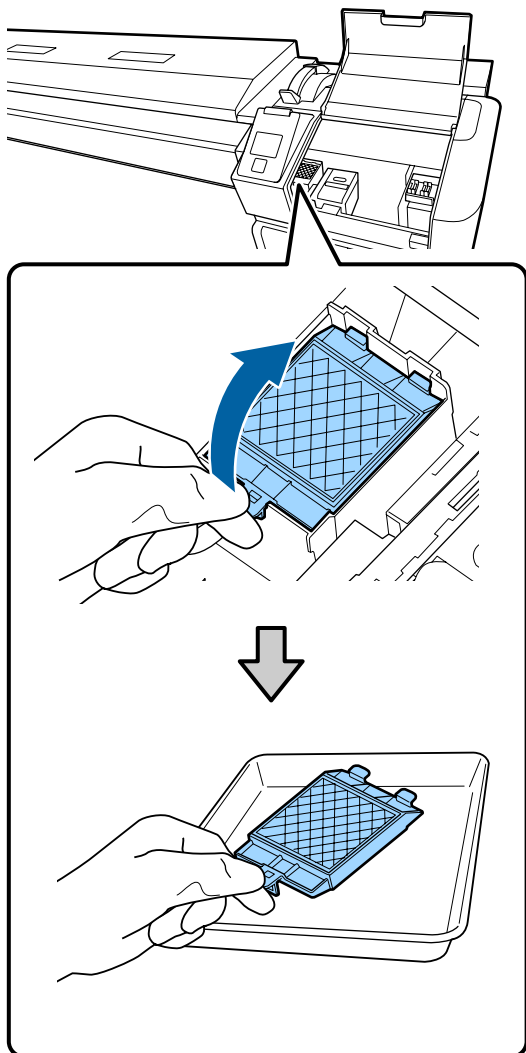
**Important :**

*Laissez le tampon de rinçage retiré sur le plateau en métal, jusqu'à sa mise au rebut. Si vous le posez directement sur l'imprimante, il peut laisser des traces qui, en raison des caractéristiques de l'encre, peuvent être difficiles à retirer.*


- 9** Insérez les deux crochets du tampon de rinçage dans les fentes de l'imprimante, comme indiqué, et appuyez sur la languette jusqu'à ce qu'un déclic confirme la mise en place du tampon.

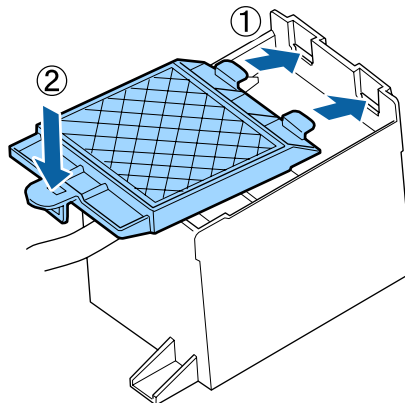

- 10** Une fois le tampon de rinçage remplacé, appuyez sur la touche OK.
- 11** Retirez les deux filtres à air de l'emballage.
- 12** Saisissez les filtres à air et tirez-les droit vers le haut. Remplacez les deux filtres à air.

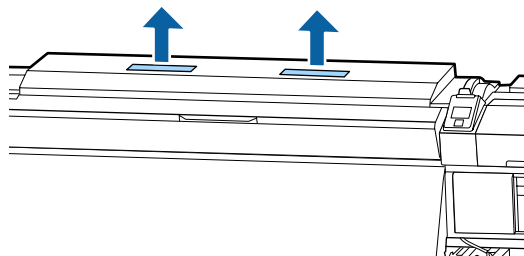

- 13** Placez les filtres à air retirés dans l'emballage qui contenait les filtres neufs.
- 14** Insérez les nouveaux filtres à air.

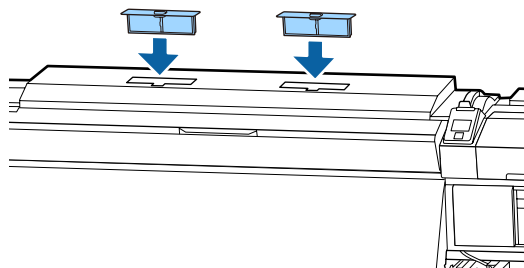

## Maintenance

- 15** Vérifiez que les filtres à air sont installés et appuyez sur la touche OK.

**! Important :**

*vérifiez que vous avez installé les filtres à air.*

*Si vous utilisez l'imprimante sans filtres à air, de la buée pourrait empêcher les capteurs de fonctionner, ce qui entraînerait un mauvais alignement de l'impression et un dysfonctionnement de l'imprimante.*

- 16** Fermez le capot de maintenance et appuyez sur la touche OK.

- 17** Un message de confirmation s'affiche. Vérifiez le contenu du message, sélectionnez **Oui**, et appuyez sur la touche OK.

Mise au rebut des pièces usagées

 « Mise au rebut » à la page 88

## Remplacement des plaques latérales du support

Lorsque les plaques latérales du support fournies avec l'imprimante sont déformées ou endommagées, remplacez-les par de nouvelles.

Plaques latérales du support disponibles sur l'imprimante


 « Options et consommables » à la page 131

**! Important :**

*Si vous continuez d'utiliser une plaque latérale du support déformée ou endommagée, vous risquez d'endommager la tête d'impression.*

## Procédure de remplacement


- 1** Retirez le support et éteignez l'imprimante. Vérifiez que l'écran s'éteint et débranchez le câble d'alimentation de la prise.

 « Retrait du rouleau d'enroulement » à la page 54

Débranchez les deux câbles d'alimentation.

Si l'unité additionnelle de séchage est installée, débranchez aussi le câble d'alimentation de l'autre système de séchage.

- 2** Patientez une minute et ouvrez le capot de maintenance gauche et le capot avant.

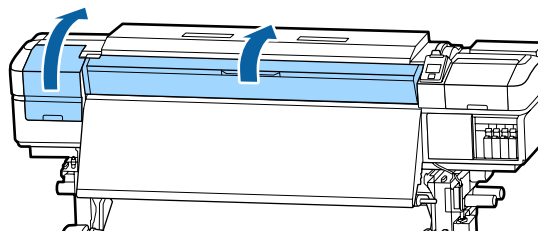


- 3** Tout en tenant les languettes de la plaque latérale du support des deux côtés, déplacez la plaque sur le bord latéral gauche du cylindre pour la retirer.


Lorsque vous remplacez la plaque latérale droite du support, commencez par retirer la plaque de gauche avant de retirer celle de droite.

**! Important :**

*Assurez-vous de retirer la plaque latérale du support depuis le bord gauche du cylindre. Si vous la retirez depuis le bord droit, elle tombera dans l'imprimante et entraînera un dysfonctionnement.*

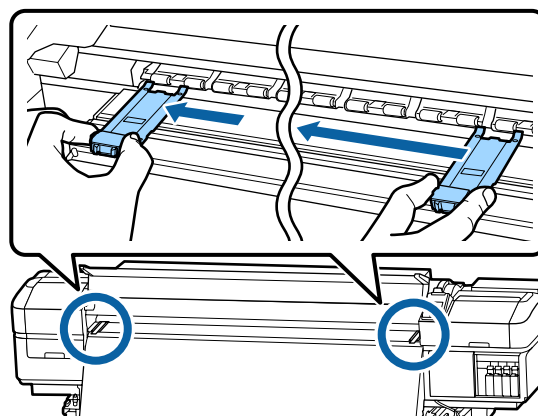

## Maintenance

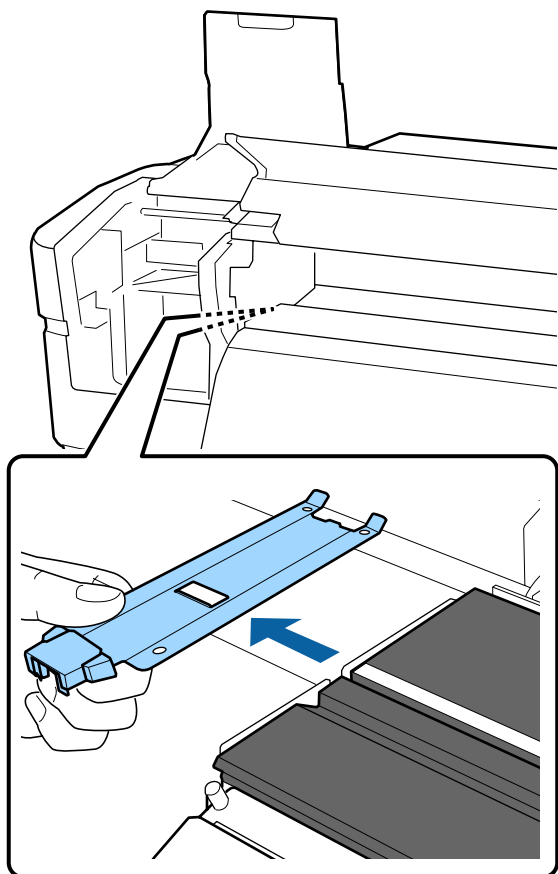

4


Insérez une nouvelle plaque latérale du support dans le bord gauche du cylindre.

**Important :**


*Vous ne pouvez pas fixer les plaques latérales du support depuis la droite.*

Lors de l'insertion de la plaque, vérifiez les deux points suivants.

- (1) Alignez la ligne blanche du cylindre avec celle de la plaque latérale du support.

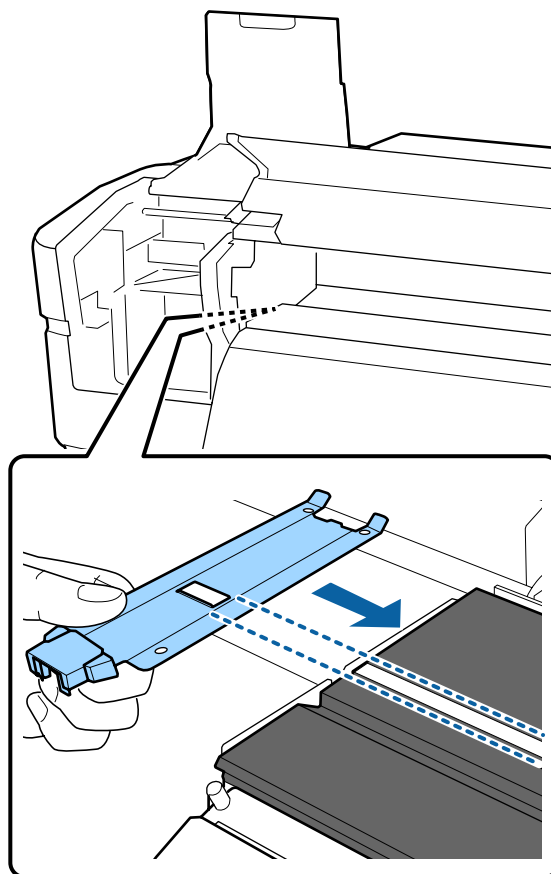

- (2) Tout en appuyant le bord de la plaque métallique contre le cylindre, accrochez les pattes à l'avant du cylindre.

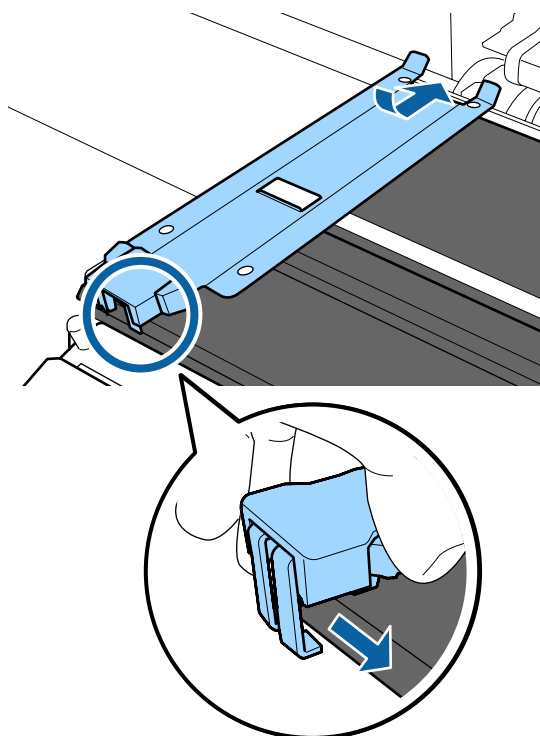




## Maintenance

- 5** Vérifiez que les trois pattes situées à l'arrière de la plaque latérale du support sont fermement appliquées, comme sur l'illustration, sans laisser d'espace entre le cylindre et la plaque latérale du support.

- ① Crochet situé à l'extrémité : angles du cylindre
- ② Crochet à l'arrière du trou carré : rainure face à la ligne blanche
- ③ Crochet à l'arrière de la languette : angle avant du cylindre

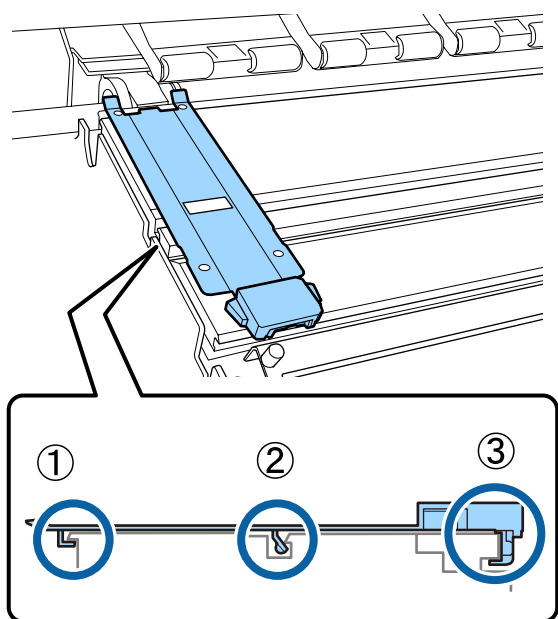


### Important :

*Si les pattes d'accrochage ne sont pas positionnées correctement, retournez à l'étape 3 pour recommencer. Sinon, la tête pourrait être endommagée.*

- 6** Tout en tenant les languettes de chaque plaque latérale du support des deux côtés, déplacez les plaques sur les bords gauche et droit du cylindre respectivement.

Le fait de relâcher la languette fixe la plaque latérale du support.

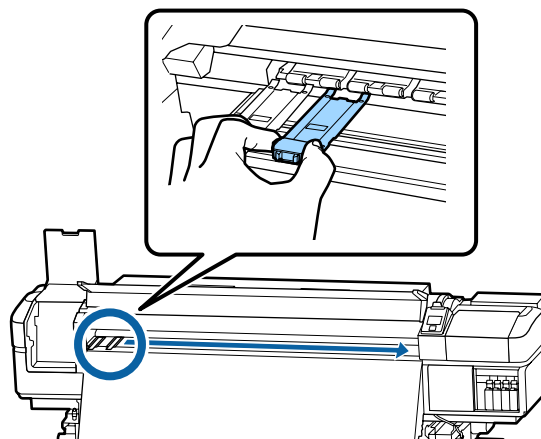

- 7** Fermez le capot de maintenance gauche et le capot avant.

## Mise au rebut des consommables usagés

### Mise au rebut

Les pièces usagées suivantes, souillées par de l'encre, sont classées en tant que déchets industriels.

- ☐ Tige de nettoyage
- ☐ Nettoyeur stérile
- ☐ Ink cleaner (liquide de nettoyage)
- ☐ Encre résiduelle
- ☐ Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle)
- ☐ Nettoyeur
- ☐ Tampon de rinçage
- ☐ Filtre à air
- ☐ Support après impression
- ☐ Unité d'alimentation en encre vide



## Maintenance

Mettez-les au rebut conformément aux lois et réglementations locales. Par exemple, contactez un organisme de recyclage des déchets industriels pour les mettre au rebut. Dans ce cas, transmettez la « fiche de données de sécurité » à l'organisme de recyclage des déchets industriels.

Vous pouvez la télécharger sur votre site Web Epson local.

## Recherche de buses obstruées

Nous vous recommandons de vérifier que les buses ne sont pas obstruées lors de chaque impression afin de garantir la qualité d'impression.

### Procédures de vérification des obstructions

Vous pouvez vérifier que les buses ne sont pas obstruées de trois manières.

#### Motif de buses à la demande

Lorsque vous voulez vérifier qu'il n'y a pas d'obstructions, bandes ou inégalités dans les résultats d'impression avant de lancer l'impression, imprimez un motif de vérification des buses. Inspectez visuellement le motif de vérification imprimé afin de déterminer si les buses sont obstruées.

Pour plus d'informations, voir la section suivante.

 [« Impression de motifs de vérification des buses » à la page 90](#)

En fonction de la largeur du support chargé, vous pouvez économiser du support en imprimant des motifs de test supplémentaires dans l'espace situé à côté du motif actuel :

- ☐ Si la largeur est supérieure ou égale à 51 pouces, mais inférieure à 64 pouces, vous pouvez imprimer jusqu'à trois motifs (un sur la gauche, un au centre et un à droite).
- ☐ Si la largeur est supérieure ou égale à 34 pouces, mais inférieure à 51 pouces, vous pouvez imprimer jusqu'à deux motifs (un sur la gauche et un sur la droite).

- ☐ Vous ne pouvez pas imprimer de motifs côte à côte si le support fait moins de 34 pouces de large ou si **Vérifier taille supp.** est sur **NON**.

#### Vérif buses entre pg — Vérif Buses Auto

Cette fonction est utile pour vérifier automatiquement les buses en cas d'impression continue.

Lorsque le nombre de pages défini est imprimé, le motif de vérification imprimé est lu par le capteur pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction.

Si aucune obstruction n'est détectée, l'impression se poursuit.

Si une obstruction est détectée, le nettoyage des têtes est automatiquement effectué et un autre motif de vérification est imprimé pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction. Si l'obstruction n'est pas supprimée même après avoir effectué cette opération deux fois, un message demandant si vous voulez poursuivre l'impression s'affiche.

 [« Menu Configuration Impr. » à la page 112](#)

#### Remarque :

*L'option Vérif Buses Auto n'est pas disponible dans les conditions suivantes : impression de motifs de vérification des buses et vérification visuelle de l'obstruction des buses.*

- ☐ Le support est transparent ou coloré.
- ☐ L'option **2.5** est sélectionnée pour le paramètre **Écart Du Cylindre** dans le menu de configuration.
- ☐ L'imprimante est exposée à la lumière directe du soleil ou aux interférences d'autres sources de lumière. Si c'est le cas, protégez l'imprimante des sources de lumière.
- ☐ Sections **WH** et **MS** pour les modèles **SC-S80600 Series/SC-S80600L Series** (en mode 10 couleurs)  
*La vérification auto des buses convient pour toutes les couleurs sauf WH et MS. En cas d'impression avec les encres WH ou MS, nous vous conseillons de vérifier les buses en imprimant un motif.*

#### Vérif buses entre pg — Motif d'impression

Utilisez cette option pour vérifier les buses avec des supports non adaptés à l'utilitaire **Vérif Buses Auto**, ou si vous pensez que l'exécution de l'option **Vérif Buses Auto** prendrait trop de temps.


## Maintenance

Lorsque le nombre de pages défini est imprimé, la page suivante est imprimée avec le motif de vérification. Une fois l'impression terminée, vous pouvez inspecter visuellement le motif pour déterminer si l'impression précédente ou suivante présente des couleurs pâles ou manquantes.

☞ « Menu Configuration Impr. » à la page 112


### Impression de motifs de vérification des buses

Touches utilisées dans les paramètres suivants

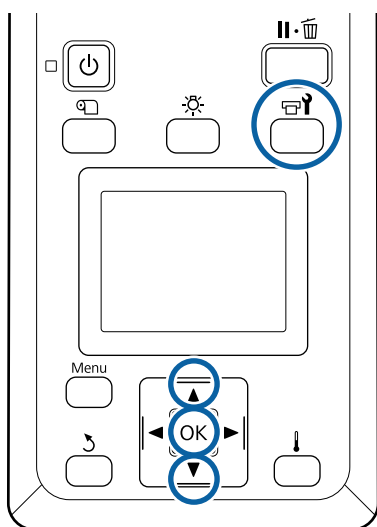


- 1** Vérifiez que l'imprimante est prête et appuyez sur la touche ☞. Le menu Maintenance s'affiche.
- 2** Sélectionnez **Vérif Buses**, choisissez une position et appuyez sur la touche OK. Un motif des buses est imprimé.
- 3** Si nécessaire, découpez le support et vérifiez les motifs imprimés.

#### Exemple de buses propres

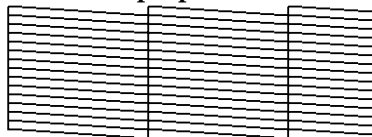

Le motif ne contient pas d'écarts.

#### Exemple de buses obstruées

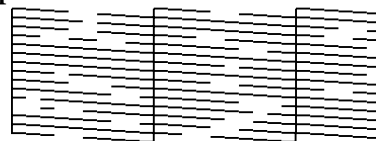

Procédez à un nettoyage de la tête s'il manque des segments au niveau du motif.

☞ « Nettoyage Des Têtes » à la page 90

#### Important :

*Débouchez toujours les buses de toutes les couleurs avant de recommencer à l'utiliser. Si les buses obstruées (y compris les buses obstruées pour les couleurs non utilisées) restent obstruées lors de l'impression après la reprise, il est alors impossible de déboucher les buses.*

**4**

Les menus se ferment une fois l'impression terminée.

## Nettoyage Des Têtes

### Types de Nettoyage Des Têtes

Il existe deux types de nettoyage des têtes.

#### Effectuer un nettoyage des têtes lorsque cela s'avère nécessaire.

Imprimez de nouveau un motif de vérification et contrôlez les segments pâles ou manquants pour vous assurer que les buses ne sont plus obstruées après le nettoyage des têtes.

Vous pouvez nettoyer les têtes pendant l'impression en mettant la tâche en pause. Notez cependant que les teintes peuvent changer lorsque vous reprenez l'impression.

Pour plus d'informations, voir la section suivante.

☞ « Procédure de nettoyage de la tête » à la page 91

#### Options de maintenance automatique


Pour éviter que les buses ne se bouchent régulièrement, l'imprimante propose deux options de maintenance automatique permettant de procéder à un nettoyage classique des têtes.

## Maintenance

- ❑ **Nettoyage Régulier**  
Bien qu'il soit possible de définir une distance et un nombre de pages au bout duquel un nettoyage des têtes est déclenché, il peut aussi s'effectuer automatiquement à un moment pertinent indiqué dans les paramètres du support.  
Nettoyage Régulier  
☞ « Personnaliser réglages » à la page 108
- ❑ **Vérif buses entre pg — Vérif Buses Auto**  
Lorsque le nombre de pages défini est imprimé, le motif de vérification imprimé est lu par le capteur pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction. Si une obstruction est détectée, le nettoyage des têtes est automatiquement effectué et un autre motif de vérification est imprimé pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction. Si aucune obstruction n'est détectée, l'impression se poursuit. Si l'obstruction n'est pas supprimée même après avoir effectué cette opération deux fois, un message demandant si vous voulez poursuivre l'impression s'affiche.  
☞ « Menu Configuration Impr. » à la page 112

## Procédure de nettoyage de la tête

Touches utilisées dans les paramètres suivants

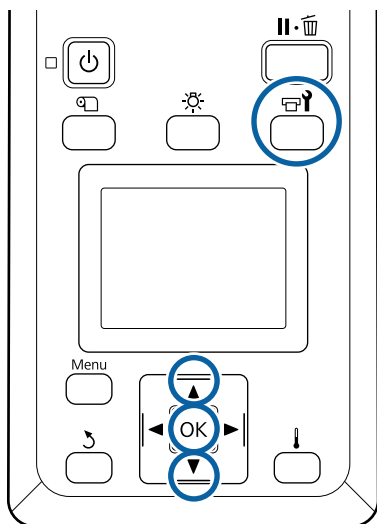

- 1** Vérifiez que l'imprimante est prête et appuyez sur la touche .  
Le menu Maintenance s'affiche.  
Pour nettoyer pendant l'impression, appuyez sur la touche .

- 2** Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Nettoyage** et appuyez sur la touche OK.
- 3** Sélectionnez un niveau de nettoyage et appuyez sur la touche OK.  
  
Trois niveaux de nettoyage de la tête sont disponibles.  
  
Commencez par procéder à un **Nettoyage (léger)**. Une fois le nettoyage terminé, imprimez un motif de vérification. Si des segments sont pâles ou manquants, procédez à un **Nettoyage (moyen)**. Si le problème persiste, effectuez un **Nettoyage (lourd)**.
- 4** Sélectionnez la méthode de nettoyage que vous voulez utiliser pour chaque rangée de buses.  
  
Lorsque **Nettoyage (léger)** est sélectionné, seul **Toutes les buses** est disponible.  
  
**Toutes les buses**  
Sélectionnez cette option si tous les motifs de vérification des buses présentent des segments pâles ou manquants. Une fois les choix opérés, passez à l'étape 6.  
  
**Head1/Head2**  
Ceci n'est affiché que par les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series.  
  
Sélectionnez cet élément lorsque des segments pâles ou manquants sont détectés pour une seule des têtes d'impression. Une fois les choix opérés, passez à l'étape 6.  
  
**Buses sélectionnées**  
Sélectionnez cette option si seuls certains des motifs numérotés (séries de buses) du motif de vérification présentent des segments pâles ou manquants. Vous pouvez sélectionner plusieurs séries de buses.
- 5** Sélectionnez les séries de buses à nettoyer.  
  
(1) Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner les séries de buses qui présentent des segments pâles ou manquants au niveau du motif et appuyez sur la touche OK.  
  
(2) Une fois sélectionnées les séries que vous voulez nettoyer, sélectionnez Exéc. avec sélection et appuyez sur la touche OK.

## Maintenance

6

Le nettoyage des têtes commence.

Un message de confirmation s'affiche lorsque le nettoyage est terminé.

Si l'impression a été interrompue à l'étape 1, elle reprend une fois le nettoyage de la tête terminé. Examinez l'impression pour confirmer que le problème a été résolu.

7

Pour imprimer un motif de vérification et contrôler l'état d'obstruction, utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Vérif Buses**, et appuyez sur la touche **OK**.

Lorsque vous imprimez un motif de vérification dans la marge d'un support sur lequel un motif a déjà été imprimé, appuyez sur la touche ▲ pour déplacer la position de départ de l'impression au niveau des rouleaux presseurs.

Lorsque vous sélectionnez **Quitter** et appuyez sur le menu **OK**, le menu de configuration se ferme.

### Les buses sont encore obstruées même après plusieurs nettoyages

Les zones autour des têtes d'impression sont peut-être sales.

Procédez comme suit.

- (1) Procédez à une **Maintenance tête auto** depuis le menu de configuration.

 « [Menu Maintenance](#) » à la page 115

Si l'obstruction n'est pas supprimée après l'opération (1), effectuez l'opération (2).

- (2) Effectuez un nettoyage classique.

 « [Exécution d'un nettoyage régulier](#) » à la page 68

Si l'obstruction n'est pas supprimée après l'opération (2), effectuez l'opération (3).

- (3) Procédez à un **Nettoyage De La Tête** depuis le menu de configuration.

 « [Menu Maintenance](#) » à la page 115

## Stockage prolongé (Maintenance avant stockage)

### Planning de la maintenance avant stockage

Si l'imprimante ne fonctionne pas pendant une longue période (et qu'elle est éteinte), effectuez toujours une Maintenance avant stockage.

Si vous n'imprimez rien pendant une période prolongée sans effectuer de maintenance avant stockage, mettez l'imprimante sous tension au moins une fois tous les sept jours.



#### Important :

*Si vous n'effectuez pas de Maintenance avant stockage, il est possible que des têtes d'impression se bouchent de manière permanente.*

Comme indiqué ci-dessous, la nécessité d'une Maintenance avant stockage dépend de votre modèle d'imprimante.

#### SC-S40600 Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series

Pour la maintenance avant stockage, utilisez le nombre de cleaning cartridges (cartouches de nettoyage)/unités d'alimentation en cre de nettoyage (CL, vendues séparément) indiqué pour chaque modèle dans le tableau suivant.

Intervalle	Nombre de CL
1 mois ou plus	SC-S40600 Series: 4 SC-S60600 Series: 8 SC-S60600L Series: 8

#### SC-S80600 Series/SC-S80600L Series

Les caractéristiques des encres WH et MS font qu'elles peuvent être laissées environ six jours.

Lorsque l'encre n'a pas été utilisée pendant 13 jours ou moins, effectuez la Maintenance avant stockage, seulement pour les encres WH et MS.

## Maintenance

Lorsque la durée est de 2 semaines ou plus, la Maintenance avant stockage doit être faite pour toutes les couleurs. Pour la maintenance avant stockage, utilisez le nombre de cleaning cartridges (cartouches de nettoyage)/unités d'alimentation en encre de nettoyage (CL, vendues séparément) indiqué pour chaque modèle dans le tableau suivant.

En mode 10 couleurs

Intervalle	Couleur concernée	Nombre de CL
7 à 13 jours	WH et MS	SC-S80600 Series: 2 SC-S80600L Series: 2
2 semaines ou plus	Toutes les couleurs (Toutes les buses)	SC-S80600 Series: 10 SC-S80600L Series: 10

En mode 9 couleurs

Intervalle	Couleur concernée	Nombre de CL
2 semaines ou plus	Toutes les couleurs (Toutes les buses)	SC-S80600 Series: 10 SC-S80600L Series: 10



### Important :

Si vous voulez effectuer la **Maint. avt stockage** pour **Toutes les buses**, alors qu'elle a déjà été effectuée pour les encres WH et MS uniquement, allumez l'imprimante, remplissez les encres WH ou MS, puis effectuez de nouveau la **Maint. avt stockage**.


## Maintenance avant stockage




### Important :

Si la quantité d'encre restante ou de liquide de nettoyage est insuffisante, la fonction peut échouer. Ayez toujours des cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre neuves à disposition en cas de besoin.

Touches utilisées dans les paramètres suivants

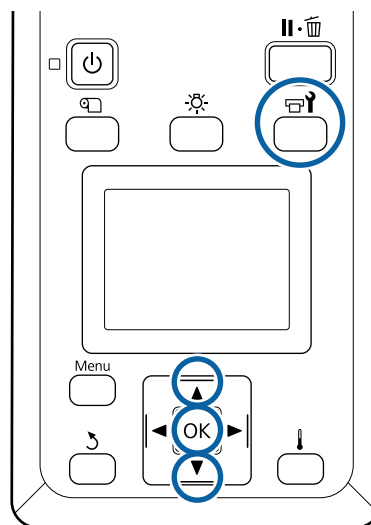

1

Vérifiez que l'imprimante est prête et appuyez sur la touche .

Le menu Maintenance s'affiche.

2

Utilisez la touche ▲ pour sélectionner **Autre maintenance** et appuyez sur la touche OK.

3

Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Maint. avt stockage** et appuyez sur la touche OK.

4


Sélectionnez **Toutes les buses** et appuyez sur la touche OK.


Pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series (mode 10 couleurs), si vous prévoyez de ne pas utiliser l'imprimante pendant une durée inférieure à 13 jours, sélectionnez **WH** ou **MS** en fonction de l'encre présente dans l'imprimante et appuyez sur la touche OK.

## Maintenance

- 5** Suivez les instructions à l'écran pour remplacer la cartouche d'encre/unité d'alimentation en encre.

Respectez les consignes suivantes lors du stockage de l'imprimante et des cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre préalablement retirées.

 « Remarques sur l'absence d'utilisation de l'imprimante » à la page 22

 « Remarques quant à la manipulation de cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre » à la page 23

## Réutilisation de l'imprimante



### Important :

*Lors de la réutilisation de l'imprimante, chargez les cartouches d'encre. Lors de l'installation de cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre déjà utilisées, munissez-vous par précaution de cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre neuves.*

Mettez l'imprimante sous tension et suivez les instructions à l'écran.

Lors de la première utilisation après réutilisation, effectuez une vérification des buses et confirmez qu'elles ne sont pas obstruées.

 « Impression de motifs de vérification des buses » à la page 90

## Changer Mode couleur (SC-S80600 Series/SC-S80600L Series uniquement)

Changez le mode de couleur de l'imprimante, comme suit et selon les besoins.

- ☐ Mode 10 couleurs (WH) <= => Mode 10 couleurs (MS)

- ☐ Mode 10 couleurs (WH) <= => Mode 9 couleurs
- ☐ Mode 10 couleurs (MS) <= => Mode 9 couleurs

## Remarques sur le changement

La durée et les préparations requises pour Changer Mode couleur sont indiquées ci-après.

### Durée : jusqu'à environ 1 heure

La durée du changement dépend du mode de couleur en cours.

### Ce dont vous aurez besoin :

- ☐ Lors du changement du ton direct à utiliser (WH <= => MS)  
Cartouche d'encre/unité d'alimentation en encre de la nouvelle couleur 1  
Cleaning cartridge (Cartouche de nettoyage)/  
unité d'alimentation en encre de nettoyage 1

### Remarque :

*Lors du changement de ton direct, enlevez l'encre des tuyaux et lavez-les avec un liquide de nettoyage afin de ne pas mélanger les couleurs, puis passez au nouveau ton direct.*

- ☐ En mode 9 couleurs  
Cleaning cartridge (Cartouche de nettoyage)/  
unité d'alimentation en encre de nettoyage 1
- ☐ En mode 10 couleurs  
Cartouche d'encre/unité d'alimentation en encre de la couleur à utiliser 1



## Maintenance

**Important :**

Si le niveau d'encre des cleaning cartridges (cartouches de nettoyage)/unités d'alimentation en encre de nettoyage ou les cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre OR/WH/MS installées est faible, vous pourrez ne pas être en mesure de charger l'encre.

- ❑ Vous pouvez changer l'encre aussitôt après l'apparition du symbole ⚠ indiquant le niveau d'encre restante pour les cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre. Cependant, vous ne pouvez pas changer l'encre en cas d'erreur ✖ **Encre épuisée**.
- ❑ Ayez toujours des cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre neuves à disposition en cas de besoin.

## Durée du changement de 10 vers 9 couleurs

Si vous n'imprimez pas avec des encres WH ou MS pendant la durée indiquée dans le tableau ci-dessous, passez en mode 9 couleurs pour éviter de consommer ces encres.

L'imprimante consomme en effet de l'encre pour la circulation automatique.

Lorsque l'imprimante n'est pas utilisée pendant environ 3 mois\* ou plus.

- \* La période standard est indiquée en supposant les conditions d'usage suivantes.


- ❑ L'imprimante reste toujours sous tension
- ❑ Nombre de jours de fonctionnement par mois : 20


**Important :**

Si la durée d'inutilisation des encres directes est inférieure à celle indiquée dans le tableau, nous vous conseillons de ne pas changer de mode de couleur, car cette opération augmente la consommation d'encre.

## Changer Mode couleur, procédure

Touches utilisées dans les paramètres suivants

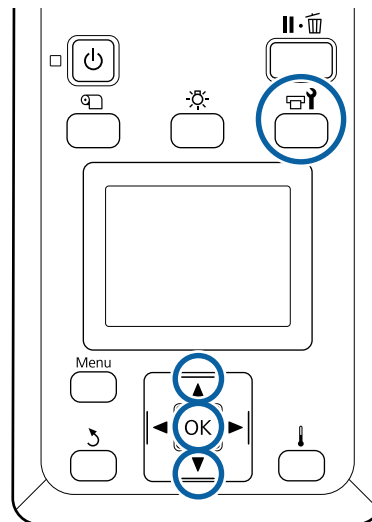

- 1 Vérifiez que l'imprimante est prête et appuyez sur la touche .

Le menu Maintenance s'affiche.

- 2 Utilisez la touche ▲ pour sélectionner **Autre maintenance** et appuyez sur la touche OK.

- 3 Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Changer Mode couleur**, puis appuyez sur la touche OK.

- 4 Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner le mode voulu, puis appuyez sur la touche OK.

Suivez les instructions à l'écran pour remplacer la cartouche d'encre/unité d'alimentation en encre.

Respectez les consignes suivantes lors du stockage des cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre préalablement retirées.

📖 « Remarques quant à la manipulation de cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre » à la page 23

## Maintenance

## Nettoyage à l'intérieur du capot avant

Les projections d'encre salissent l'intérieur du capot avant. Si vous continuez d'utiliser l'imprimante avec le capot sale, vous ne pourrez plus voir l'intérieur de l'imprimante.

Si le capot est sale, procédez comme suit pour le nettoyer.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et que l'écran est éteint, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.


Débranchez les deux câbles d'alimentation.

Si l'unité additionnelle de séchage est installée, débranchez aussi le câble d'alimentation de l'autre système de séchage.

- 2 Laissez l'imprimante reposer pendant une minute.

- 3 Ouvrez le capot avant.

- 4 Essayez les fibres et la poussière collées à l'intérieur du capot avant avec un chiffon doux humecté d'eau et bien essoré.

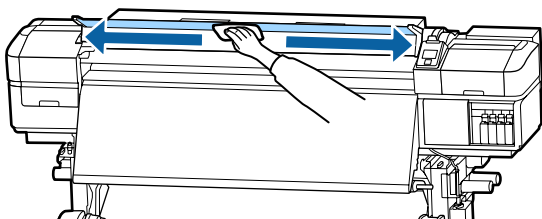

Si certaines saletés ne partent pas avec un chiffon doux, humectez un chiffon d'un détergent neutre, essorez-le et essayez.

## Nettoyage des rouleaux presseurs

Si vous persistez à utiliser les rouleaux presseurs lorsqu'ils sont souillés d'encre, l'impression sera tachée.

Si les rouleaux sont sales, procédez comme suit pour les nettoyer.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et que l'écran est éteint, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

Débranchez les deux câbles d'alimentation.


Si l'unité additionnelle de séchage est installée, débranchez aussi le câble d'alimentation de l'autre système de séchage.

- 2 Laissez l'imprimante reposer pendant une minute.


- 3 Ouvrez le capot avant.

- 4 Soulevez le levier de chargement du support.

- 5 Enroulez un tissu doux humecté d'eau et essoré autour du bout de votre doigt, comme sur l'illustration.

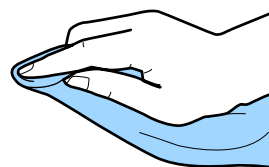

- 6 Utilisez le tissu pour essuyer les côtés des rouleaux presseurs présentant des salissures.

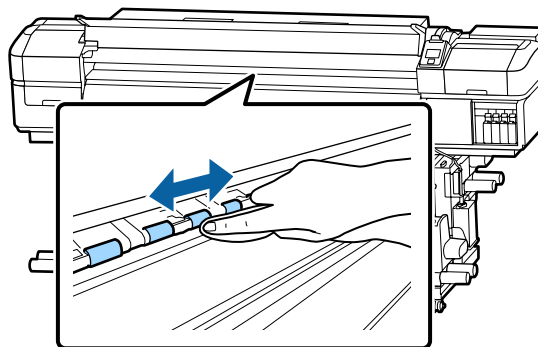




## Maintenance

**Important :**

Lorsque vous essuyez, veillez à ce que le tissu ou votre doigt n'entre pas en contact avec l'axe B (voir illustration).


Si le tissu ou votre doigt entre en contact avec la tige, une erreur peut se produire pendant l'impression.

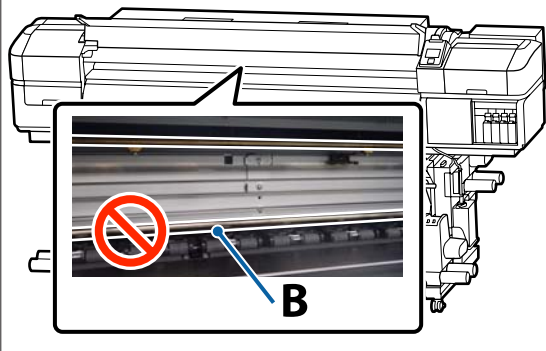

## Application de graisse sur la tige du chariot

Lorsque **Appl. la graisse de l'axe du char. sec. Voir manuel.** s'affiche sur l'écran du panneau de commande, effectuez les étapes ci-dessous pour appliquer la graisse sur l'axe du chariot dès que possible.


### Emplacement de la tige du chariot et tampon usagé

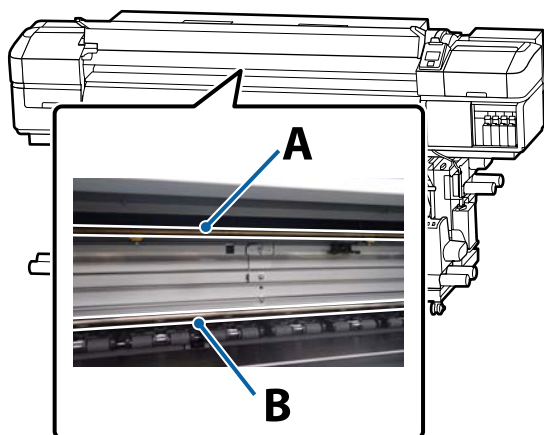


Il y a deux tiges de chariot, la tige A et la tige B. Appliquez la graisse sur les deux tiges à l'aide du kit de graissage fourni avec l'imprimante.

L'outil d'application de la graisse varie selon la tige, comme indiqué ci-dessous.

#### Tige A du chariot

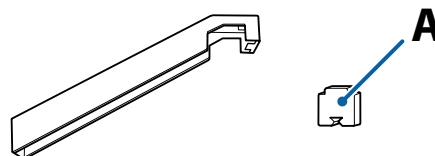

#### Tige B du chariot

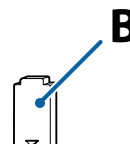


Avant d'entamer cette procédure, lisez les informations suivantes :

👉 « Précautions concernant la maintenance » à la page 67

## Procédure de graissage de la tige A du chariot

Touches utilisées dans les paramètres suivants

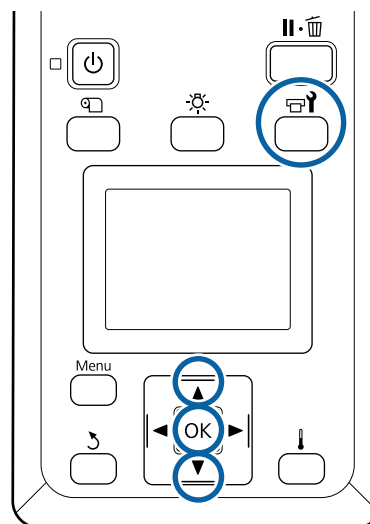

- 1 Vérifiez que l'imprimante est prête et appuyez sur la touche .

Le menu Maintenance s'affiche.

- 2 Utilisez la touche ▲ pour sélectionner **Autre maintenance** et appuyez sur la touche OK.


## Maintenance

- 3** Utilisez la touche ▲ pour sélectionner **Graisser tige chariot** et appuyez sur la touche OK.

Lorsque le message **Kit de graisse nécessaire. Continuer ?** s'affiche. Vérifiez que vous disposez d'un kit de graissage prêt à l'utilisation.

- 4** Utilisez la touche ▲ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur la touche OK.


- 5** Faites rentrer l'extrémité du (nouveau) tampon A dans le renfoncement rectangulaire de l'outil de graissage et insérez-le comme indiqué.

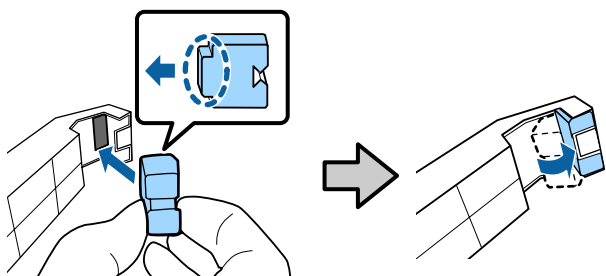

- 6** Ouvrez le capot avant.

- 7** Maintenez fermement le tampon de l'outil contre l'axe du chariot A, et faites-le glisser doucement de l'extrémité droite à la gauche, pour enlever les taches du l'axe.


Répétez l'action quatre fois.

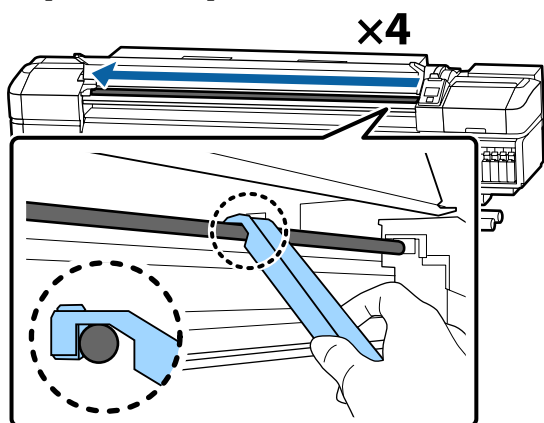

**! Important :**

*Ne faites pas d'aller-retour avec l'outil.*

*Un aller-retour pourrait déposer la poussière vers la position de repos de la tête d'impression, entraînant un dysfonctionnement.*

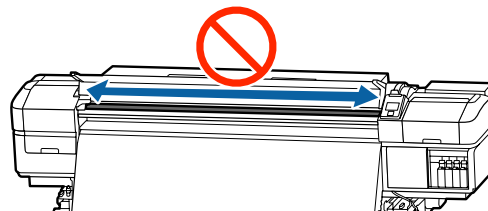

- 8** Retirez le tampon sale de l'outil.

- 9** Fixez un tampon A neuf à l'outil de graissage.

- 10** À l'aide d'une tige de nettoyage propre, remuez environ dix fois la graisse du bidon.

- 11** Essuyez l'extrémité de la tige de nettoyage sur le bord du bidon pour retirer l'excès de graisse.



**! Important :**

*Le non-respect de cette consigne peut entraîner une chute de graisse qui salira le cylindre et le support.*


- 12** À l'aide d'une tige de nettoyage, appliquez de la graisse sur le tampon fixé à l'outil comme indiqué ci-dessous.

- (1) Insérez complètement l'extrémité de la tige de nettoyage dans le flacon et tournez-le 2 ou 3 fois pour y déposer suffisamment de graisse.
- (2) Appliquez de la graisse sur le tampon de l'outil.

## Maintenance

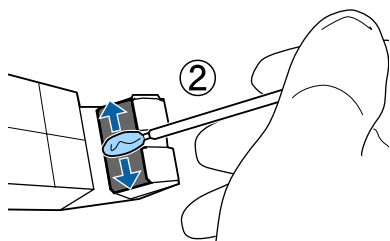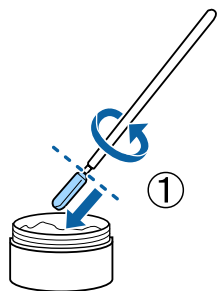

- 13** Tenez le tampon de l'outil comme indiqué à l'étape 7, et faites deux fois un aller-retour avec l'outil de graissage.

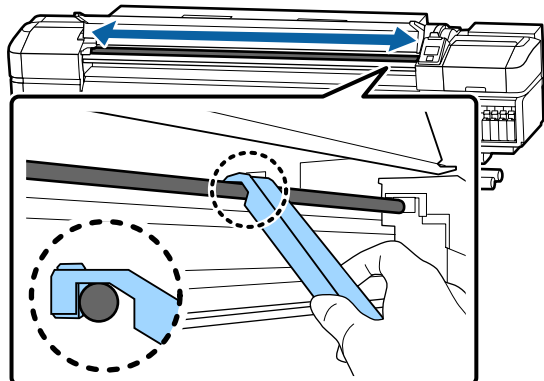


Ensuite, appliquez de la graisse sur la tige du chariot B.

## Procédure de graissage de la tige B du chariot


- 1** Maintenez fermement un nouveau tampon B contre la partie grise de l'axe, comme indiqué sur l'illustration, et faites-le glisser doucement de l'extrémité droite vers la gauche, pour enlever les taches du l'axe.

Répétez l'action quatre fois.

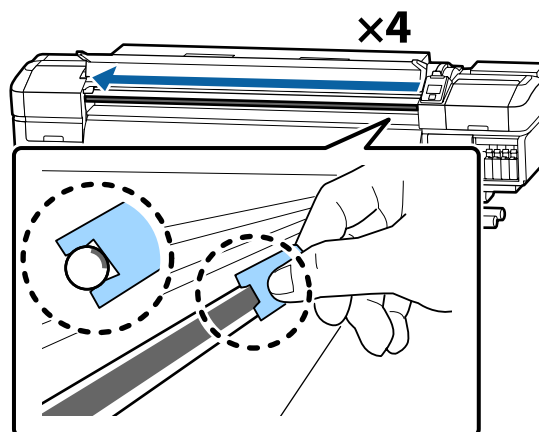

### Important :

Ne faites pas d'aller-retour avec le tampon B.  
Un aller-retour pourrait déposer la poussière vers la position de repos de la tête d'impression, entraînant un dysfonctionnement.

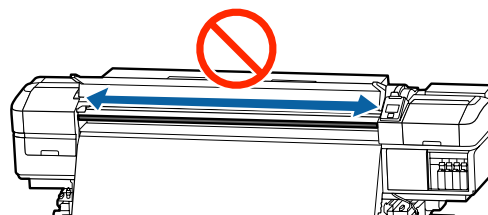


- 2** Appliquez de la graisse sur le nouveau tampon B comme indiqué ci-dessous.


Remplacez le tampon B utilisé à l'étape 1. Vous ne devez pas le réutiliser.

- (1) Insérez complètement l'extrémité de la tige de nettoyage dans le flacon et tournez-le 2 ou 3 fois pour y déposer suffisamment de graisse.
- (2) Appliquez de la graisse sur le nouveau tampon B.

## Maintenance

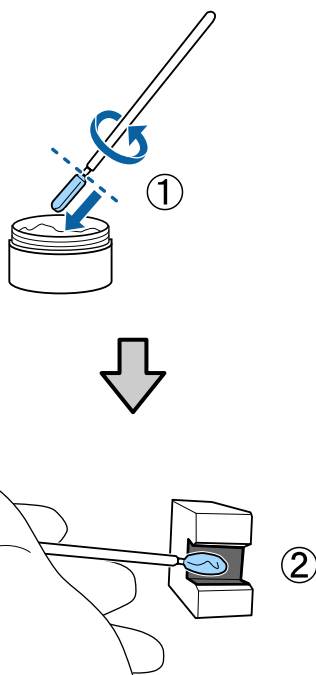

- 3** Tenez le tampon B comme indiqué à l'étape 1, et faites deux fois un aller-retour avec le tampon.

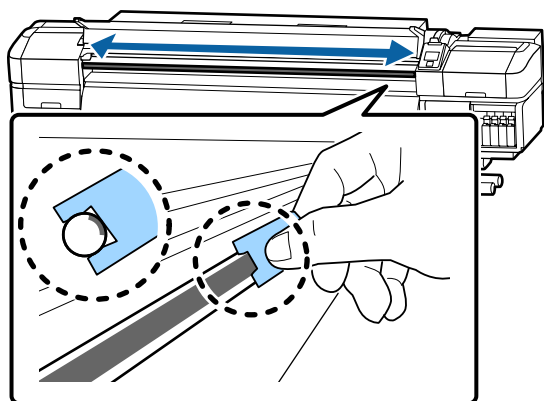

- 4** Fermez le capot avant et appuyez sur la touche OK.

Le chariot se déplace d'arrière en avant.

- 5** Retirez le tampon taché de l'outil de graissage et conservez l'outil de graissage avec la graisse.

Mise au rebut des tampons usagés, tiges de nettoyage et autres éléments utilisés pour appliquer la graisse

 « Mise au rebut des consommables usagés » à la page 88

## Stockage de la graisse

- ❑ Remettez le bouchon pour éviter que des corps étrangers ne tombent dans la graisse.
- ❑ Conservez le bidon le plus à la verticale possible, à température ambiante, dans un lieu qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil.




## Utilisation du menu du panneau de commande

# Utilisation du menu du panneau de commande

## Opérations du menu

Les menus sont utilisés comme indiqué ci-dessous.

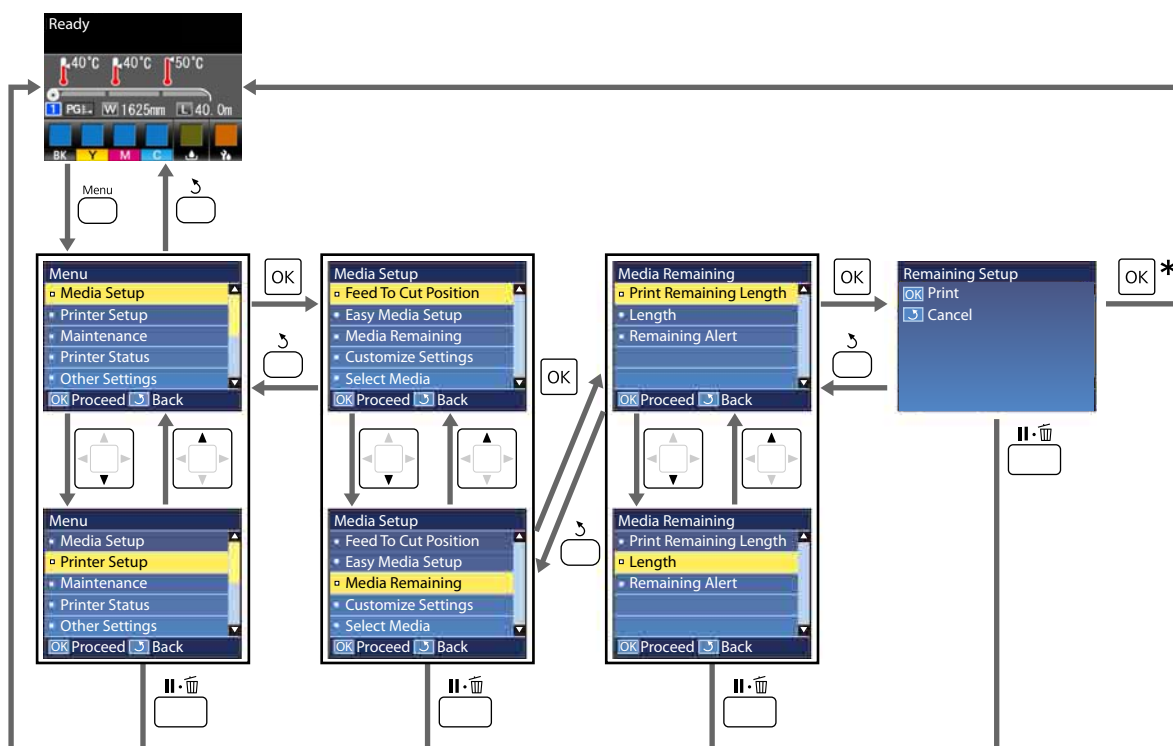

- \* Lorsque vous procédez à une impression ou à un réglage après avoir sélectionné un élément et appuyé sur la touche OK, l'écran d'état s'affiche une fois l'opération terminée.

Normalement, lorsque vous sélectionnez un élément et appuyez sur la touche OK, le choix est confirmé et vous êtes ramené à l'écran précédent.

## Utilisation du menu du panneau de commande

# Liste des menus

Les éléments et paramètres suivants peuvent être définis et exécutés dans le menu. Reportez-vous aux pages de référence pour plus de détails sur chacun des éléments.

### Configuration support

Pour plus d'informations concernant ces éléments, reportez-vous à la section  « Menu Configuration support » à la page 108.

\*1 : Pour les modèles SC-S80600L Series/SC-S60600L Series uniquement

Élément		Paramètre
Alim en position coupe		Envoie la fin de l'impression dans la rainure du cutter
Config support facile		Enregistre facilement les paramètres du support
Support restant		
	Impr. longueur rest.	Impression
	Longueur	NON, 1,0 à 100,0 m
	Alerte restante	1 à 15 m
Personnaliser réglages		


### Utilisation du menu du panneau de commande

Élément		Paramètre
	Réglages actuels	
	1 à 30 (numéro paramètre du support)	
	Nom réglage	Jusqu'à 22 caractères de demi-taille
	Type de support	Vinyle adhésif, Bannière, Film, Toile, Textile, Papier/autre
	Réglage du support	
	Auto	Impression
	Manuel	
	Réglage alimentation	Standard, Motif 500mm
	Alignement Des Têtes	Impression
	Paramètres avancés	
	Écart Du Cylindre	1.6, 2.0, 2.5
	Chauffage et séchage	
	Température chauffage	Préchauffage/chauffage du cylindre : NON, 30 à 50 °C Après-chauffage : NON, 30 à 55 °C
	Tps séchage par passag	0 à 10 s
	Alim après chauffage	Mode 1, Mode 2, NON
	Sécheur supplémentaire	OUI, NON
	Tension support	Lv1, Lv2, Lv3, Lv4
	Aspiration du support	0 à 10

### Utilisation du menu du panneau de commande

Élément				Paramètre					
				Mouvement des têtes		Largeur Des Données, Largeur Cpte Imprim			
				Impr Plusieurs Cches		NON, 2 à 8			
				Limit. valeur alim.		OUI, NON			
				Charge roul. pression		Faible, Moyen, Lourd			
				Supprimer Inclinaison		OUI, NON			
				Récupérer*1		Standard, tension de résistance			
				Nettoyage Régulier					
						Auto			
						Manuel			
						Longueur			
							Saisissez valeur		1 à 100
							Quand nettoyer		Entre les pages, Milieu de la page
							Niveau nettoyage		Faible, Moyen, Lourd
						Page			
							Entre les pages		1 à 100
							Niveau nettoyage		Faible, Moyen, Lourd
Rétablir paramètres				Oui, Non					
Sélectionner support				1 à 30 (numéro paramètre du support)					

#### Configuration Impr.

Pour plus d'informations concernant ces éléments, reportez-vous à la section  « Menu Configuration Impr. » à la page 112

Les paramètres et valeurs de paramètre repérés par des astérisques se rapportent aux modèles d'imprimantes suivants.

\*1 : Pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series uniquement

Élément		Paramètre
Réglage marge		
	Marge latérale(droite)	3 à 25 mm
	Marge latérale(gauche)	3 à 25 mm
Position départ impr.		0 à 800 mm
Vérification support		



### Utilisation du menu du panneau de commande

Élément	Paramètre
Vérifier taille supp.	OUI, NON
Vérifier fin support	OUI, NON
Vérifier biais support	OUI, NON
Option fin de support	Poursuivre, Arrêter l'impression
Vérif buses entre pg	
NON	-
Motif d'impression	1 à 10
Vérif Buses Auto	1 à 10
Paramètre lampe	Auto, Manuel
Mode tête <sup>*1</sup>	Mode 2 têtes, Head1, Head2
Mode Veille	15 à 240 minutes
Rétablir paramètres	Oui, Non

#### Maintenance

Pour plus d'informations concernant ces éléments, reportez-vous à la section [« Menu Maintenance » à la page 115](#)

Les paramètres et valeurs de paramètre repérés par des astérisques se rapportent aux modèles d'imprimantes suivants.

\*1 : Pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series uniquement,

\*2 : pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series uniquement, \*3 : pour les modèles SC-S60600 Series/SC-S60600L Series uniquement

Élément		Paramètre
Vérif Buses		Impression  (Les options disponibles varient selon l’option sélectionnée pour <b>Vérifier taille supp.</b> et la largeur du support utilisé.)
	Imprimer à droite	
	Imprimer au centre	
	Imprimer à gauche	
Nettoyage		
	Nettoyage (léger)	Toutes les buses
	Nettoyage (moyen)	Toutes les buses, Head1*1, Head2*1, Buses sélectionnées
	Nettoyage (lourd)	
Maintenance tête		
	Maintenance tête auto	Exécuter
	Nettoyage classique	Déplacer tête
Rempl collecteur encre		-

## Utilisation du menu du panneau de commande

Élément	Paramètre
Rempl. pièces	-
Autre maintenance	
Circulation de l'encre* <sup>2</sup>	Exécuter
Rafraîch. Encre* <sup>2</sup>	Exécuter
Nettoyage De La Tête	XX/XX, Head1 XX/XX* <sup>3</sup> , Head2 XX/XX* <sup>3</sup> , Head1 Toutes les buses* <sup>3</sup> , Head2 Toutes les buses* <sup>3</sup> , Toutes les buses (« XX » indique un code de couleur d'encre.)
Maint. avt stockage	WH* <sup>2</sup> , MS* <sup>2</sup> , Toutes les buses
Changer Mode couleur* <sup>2</sup>	9 couleurs, 10 couleurs (WH), 10 couleurs (MS)
Graisser tige chariot	Oui, Non

### État De l'Imprimante

Détails sur le menu  « Menu État De l'Imprimante » à la page 118

\*1 : Pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series uniquement

Élément	Paramètre
Niveau	
Encre	Afficher l'état en cours
Coll. encre usagée	
Nettoyeur	
Impr. rapport état* <sup>1</sup>	Impression
Version Micrologiciel	XXXXXXXX,X_XX,XXXX

### Préférences

Détails sur le menu  « Menu Préférences » à la page 118

\*1 : Pour les modèles SC-S80600L Series/SC-S60600L Series uniquement

Élément	Paramètre
Configuration Réseau	


### Utilisation du menu du panneau de commande

Élément		Paramètre
	Paramètre Adresse IP	
	Auto	-
	Panneau	IP : 000.000.000.000 – 255.255.255.255 SM : 000.000.000.000 – 255.255.255.255 DG : 000.000.000.000 – 255.255.255.255
	Impr. rapport état	Impression
	Rétablir paramètres	Oui, Non
Préférences		
	Date et heure	AA/MM/JJ HH:MM
	Langue/Language	Japonais, Anglais, Français, Italien, Allemand, Portugais, Espagnol, Néerlandais, Russe, Coréen, Chinois
	Unités	
	Unité : longueur	m, ft/in
	Unité : température	°C, F
Réglage son alerte		Oui, Oui (Continu)*1, Non
Son fin d'impression*1		Oui, Non
Réglage lampe alerte		OUI, NON
Rétablir tous réglages		Oui, Non

## Utilisation du menu du panneau de commande

## Détails du menu

### Menu Configuration support

Vous pouvez accéder directement au menu Configuration support en appuyant sur la touche .

\* Indique les paramètres par défaut.

### Alim en position coupe

Envoie la fin de l'impression dans la rainure du cutter.

### Config support facile

Vous pouvez rapidement et facilement enregistrer les paramètres du support à l'aide de l'Assistant pour procéder à une impression optimale en fonction de la taille et du type de support utilisé.

 [« Enregistrement des paramètres d'un nouveau support » à la page 47](#)

### Support restant

Élément	Paramètre	Explication
Impr. longueur rest.	Impression	Le paramètre <b>Impr. longueur rest.</b> permet d'imprimer la quantité de support restant sur le rouleau avant de le remplacer par un autre type de support. Vous pouvez ensuite saisir ce chiffre pour la longueur du support lors de la prochaine utilisation du rouleau.
Longueur	NON, 1,0 à 100,0 m (30*)	Saisissez une valeur de 1,0 à 100,0 m pour la longueur totale du rouleau, par incréments de 0,5 m. Lorsque vous sélectionnez <b>NON</b> , la quantité restante n'est pas calculée.  <input type="checkbox"/> Afficher la quantité de support restant sur l'écran du panneau de commande <input type="checkbox"/> Afficher un message d'avertissement pour la quantité de support restant
Alerte restante	1 à 15 m (5*)	Un message d'alerte s'affiche lorsque la quantité de support restant atteint cette longueur. Sélectionnez une valeur de 1 à 15 mètres, par incréments de 1 m.

### Personnaliser réglages

Élément	Explication
Réglages actuels	Pour modifier le paramétrage en cours, sélectionnez <b>Réglages actuels</b> . Lorsque vous modifiez des paramètres de support spécifiques, sélectionnez le numéro de paramètre du support cible.
1 à 30 (numéro paramètre du support)	


#### Élément de paramétrage du support

Les paramètres du fabricant de chaque élément diffèrent selon le [Type de support] sélectionné. Consultez la section suivante pour les informations sur les paramètres du fabricant de chaque type de support.


## Utilisation du menu du panneau de commande

 « Liste des paramètres du support pour chaque type de support » à la page 142

\*1 : Pour les modèles SC-S80600L Series/SC-S60600L Series uniquement

Élément		Paramètre	Explication
Nom réglage			Attribuez à la banque de configuration de support un nom de 22 caractères de demi-taille maximum. L'utilisation de noms distinctifs permet de sélectionner plus facilement les banques à utiliser.
Type de support		Vinyle adhésif	Sélectionnez le type de support en fonction du support chargé.
		Bannière	L'imprimante conserve les paramètres de support optimisés selon le type de support. En cas de changement de type de support, chaque paramètre du support enregistré pour le numéro de paramètre de support en cours est remplacé par la valeur du nouveau type de support.
		Film	
		Toile	
		Textile	
		Papier/autre	
Réglage du support			Utilisé après les réglages effectués dans les conditions suivantes.
	Auto		❑ Une fois le Réglage auto support effectué, des bandes ou un grain apparaissent dans les résultats de l'impression.
	Impression		
	Manuel		❑ En cas de modification des <b>Paramètres avancés</b> après enregistrement des paramètres du support.
	Réglage alimentation		
		Standard	Impression
		Motif 500mm	Impression
Alignement Des Têtes		Impression	
			Types de réglages et procédure d'exécution  « Optimisation des paramètres de support (Réglage du support) » à la page 51
			<b>Auto</b> ne s'affiche pas lorsque l'option <b>Film, Toile, Textile</b> ou <b>Papier/autre</b> est sélectionnée dans <b>Type de support</b> .
Paramètres avancés			Dans la plupart des cas, utilisez la valeur déjà définie pour chaque support.  En cas d'utilisation d'un support spécial ou d'apparition de bandes ou de rayures à l'impression, modifiez la valeur par défaut.

## Utilisation du menu du panneau de commande

Élément	Paramètre	Explication
Écart Du Cylindre	1.6	Sélectionnez l'écart du cylindre (distance entre la tête d'impression et le support).  Le paramètre par défaut <b>1.6</b> est recommandé dans la plupart des cas. Sélectionnez 2.0 si l'impression est rayée ou tachée. Ne sélectionnez l'option 2.5 que si les impressions sont tachées lorsque l'option 2.0 est sélectionnée. La sélection d'un écart plus grand que l'écart requis peut entraîner des taches d'encre à l'intérieur de l'imprimante, une qualité d'impression réduite ou une durée de vie du produit plus courte.
	2.0	
	2.5	
Chauffage et séchage		
Température chauffage	Préchauffage/ chauffage du cylindre : NON, 30 à 50 °C (40*)  Après-chauffage : NON, 30 à 55 °C (50*)	Il est possible de régler séparément la température du préchauffage, la température du cylindre et la température de l'après-chauffage.
Tps séchage par passage	0,0 à 10,0 sec (0*)	Sélectionnez la durée pendant laquelle la tête d'impression s'immobilise pour permettre le séchage après chaque passage. Sélectionnez une valeur comprise entre 0 et 10 secondes. Le temps nécessaire au séchage de l'encre varie en fonction de la densité de l'encre et du support utilisé. Si le support est taché d'encre, définissez un temps de séchage de l'encre plus long.  L'augmentation du temps de séchage rallonge la durée nécessaire à l'impression.
Alim après chauffage	Mode 1	Pour insérer le support dans l'après-chauffage après impression, sélectionnez <b>Mode 1</b> ou <b>Mode 2</b> . Sinon, sélectionnez <b>NON</b> .  Si l'option <b>Mode 1</b> est sélectionnée, la partie entraînée en vue du séchage n'est pas rembobinée avant le début du travail suivant. Sélectionnez cette option si le support doit être découpé avant le début du travail suivant.  Si l'option <b>Mode 2</b> est sélectionnée, la partie entraînée en vue du séchage est rembobinée avant le début du travail suivant. Sélectionnez cette option si plusieurs travaux sont imprimés à la suite les uns des autres.  Pour découper le support en <b>Mode 2</b> , appuyez sur la touche ▲ afin de rembobiner la fin de l'impression sur la rainure du cutter, puis faites la découpe. Si vous ne rembobinez pas le support, l'impression suivante pourrait ne pas se faire correctement.
	Mode 2	
	NON*	
Sécheur supplémentaire	OUI*	Cet élément s'affiche uniquement lorsque l'unité additionnelle de séchage (fournie avec les modèles SC-S60600 Series/SC-S60600L Series, en option avec les autres modèles) est installée.  Sélectionnez <b>OUI</b> pour activer, ou <b>NON</b> pour désactiver l'Unité additionnelle de séchage. Notez que, même lorsque l'option <b>OUI</b> est sélectionnée, l'Unité additionnelle de séchage et les chauffages sont désactivés lors du passage en mode Veille. L'Unité additionnelle de séchage est réactivée lorsque les chauffages reprennent leur fonctionnement. Mode veille  « Menu Configuration Impr. » à la page 112
	NON	

### Utilisation du menu du panneau de commande

Élément	Paramètre	Explication
Tension support	Lv1	Augmentez la tension si le support se froisse lors de l'impression. Plus la valeur est élevée, plus la tension est importante.
	Lv2	
	Lv3	
	Lv4	
Aspiration du support	0 à 10 (4*)	<p>Lorsque le support est ondulé sur le cylindre, augmentez l'<b>Aspiration du support</b>. Plus la valeur est élevée, plus l'aspiration est importante.</p> <p>Lorsque les résultats de l'impression présentent du grain ou sont flous, avec des supports fins ou souples, ou si le support n'est pas introduit correctement, réduisez l'<b>Aspiration du support</b>.</p>
Mouvement des têtes	Largeur Des Données*	Sélectionnez la plage de mouvement de la tête d'impression lors de l'impression.
	Largeur Cpte Imprim	<p>L'option <b>Largeur Des Données</b> limite le déplacement de la tête d'impression à la zone imprimée. La limitation de la plage de mouvement de la tête d'impression augmente la vitesse d'impression.</p> <p>Si l'option <b>Largeur Cpte Imprim</b> est sélectionnée, la tête d'impression se déplace sur toute la largeur du plus grand support pris en charge par l'imprimante. Sélectionnez cette option pour des résultats d'impression encore plus uniformes, avec moins de variations.</p>
Impr Plusieurs Cches	NON*	Sélectionnez le nombre de fois où chaque ligne est imprimée.
	2 à 8	Pour imprimer en haute densité sur des films pour rétroéclairage, augmentez la fréquence.
Limit. valeur alim.	OUI	L'option <b>NON</b> est recommandée dans des circonstances normales.
	NON*	<p>Définissez cette option sur <b>OUI</b> si le support adhère ou plisse, ou s'il se déchire facilement lors de l'impression sur un support fin.</p> <p>Lorsque l'option est définie sur <b>OUI</b>, la vitesse d'impression diminue.</p>
Charge roul. pression	Faible	<p>Si les problèmes suivants se produisent pendant l'impression, vous pourrez les éviter en passant sur une charge qui réduit la pression exercée sur les rouleaux (par exemple : <b>Moyen à Faible</b>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> En cas de plis autour des rouleaux de pression.</li> <li><input type="checkbox"/> En cas de taches dues au contact de la tête avec le support.</li> <li><input type="checkbox"/> Lorsque les taches du rouleau collent au support.</li> </ul>
	Moyen	
	Lourd	
Supprimer Inclinaison	OUI	Sélectionnez si vous voulez ou non corriger l'inclinaison (OUI ou NON) du support chargé dans l'imprimante. Le paramètre par défaut <b>OUI</b> est recommandé dans la plupart des cas. Définissez-le sur <b>NON</b> si le support présente des traces de rouleau dues à la correction de l'inclinaison.
	NON	
Récupérer* <sup>1</sup>	Standard*	En temps normal, utilisez <b>Standard</b> .
	tension de résistance	Si, lors de l'impression sur un support qui accumule facilement de l'électricité statique, celui-ci adhère et ne peut pas être prélevé correctement, par exemple parce qu'il a gondolé, réglez ce paramètre sur <b>tension de résistance</b> . Si le problème persiste après avoir sélectionné <b>tension de résistance</b> , utilisez un support qui n'accumule pas l'électricité statique.



## Utilisation du menu du panneau de commande

Élément		Paramètre	Explication			
Nettoyage Régulier						
	Auto*		Procède au nettoyage des têtes au moment le plus opportun en fonction des paramètres du support.  Si le nombre d'heures spécifié pour le nettoyage est atteint pendant l'impression, le nettoyage des têtes est effectué une fois l'impression terminée.			
	Manuel		L'option <b>Manuel</b> est utilisée pour préciser la fréquence en fonction de l'utilisation.			
		Longueur		Définit la fréquence du nettoyage périodique en fonction des impressions effectuées.		
			Saisissez valeur	1 à 100 (10*)	<b>Saisissez valeur</b> procède au nettoyage des têtes au bout du nombre de mètres indiqué.  Quand nettoyer définit si le nettoyage des têtes doit être effectué lorsque le nettoyage tombe pendant l'impression.  Niveau nettoyage définit la puissance du nettoyage des têtes.	
			Quand net- toyer	Entre les pa- ges*		
				Milieu de la pa- ge		
		Niveau net- toyage	Faible*			
			Moyen			
			Lourd			
		Page		Définit la fréquence du nettoyage périodique en fonction du nombre de pages imprimées.		
			Entre les pages	1 à 100 (10*)		Entre les pages précise la page à laquelle effectuer le nettoyage des têtes.  Niveau nettoyage définit la puissance du nettoyage des têtes.
			Niveau net- toyage	Faible*		
				Moyen		
				Lourd		
Rétablir paramètres		Oui	Si <b>Oui</b> est sélectionné, le contenu configuré des réglages du support sélectionné est restauré sur les réglages d'origine.			
Non						

## Sélectionner support

Paramètre	Explication
1 à 30 (numéro paramètre du support)	Sélectionnez les paramètres de support utilisés pour l'impression.  Utilisez la fonction <b>Config support facile</b> lorsque vous enregistrez de nouveaux paramètres. Modifiez le contenu des paramètres dans <b>Personnaliser réglages</b> .




## Menu Configuration Impr.

\* Indique les paramètres par défaut.

Les éléments et les valeurs de configuration repérés par des astérisques (\*) indiquent les modèles d'imprimantes suivants.

## Utilisation du menu du panneau de commande



\*1 : Pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series uniquement

Élément		Paramètre	Explication
Réglage marge			
	Marge latérale(droite)	3 à 25 m (5*)	Sélectionnez la largeur de la marge de droite lorsque le support est chargé dans l'imprimante. Pour plus d'informations, voir la section suivante.  « Zone imprimable » à la page 60
	Marge latérale(gauche)	3 à 25 m (5*)	Sélectionnez la largeur de la marge de gauche lorsque le support est chargé dans l'imprimante. Pour plus d'informations, voir la section suivante.  « Zone imprimable » à la page 60
Position départ impr.		0 à 800 m (0*)	Réglez ce paramètre si vous souhaitez imprimer à partir du centre du support ou si vous souhaitez décaler la zone imprimée à gauche par rapport au réglage <b>Marge latérale(droite)</b> . La zone entre le côté droit du support et l'emplacement <b>Position départ impr.</b> n'est pas imprimée. Si une valeur est sélectionnée pour le paramètre <b>Marge latérale(droite)</b> , une autre zone, qui correspond à la valeur sélectionnée pour le paramètre <b>Marge latérale(droite)</b> , est laissée telle quelle. Pour plus d'informations, voir la section suivante.  « Zone imprimable » à la page 60
Vérification support			
	Vérifier taille supp.	OUI*	Indiquez si l'imprimante détecte automatiquement ( <b>OUI</b> ) ou ne détecte pas automatiquement ( <b>NON</b> ) les bords du support. Sélectionnez <b>NON</b> si l'imprimante affiche le message <b>Erreur taille support</b> alors que le support est correctement chargé. Notez cependant qu'il est possible que l'imprimante imprime au-delà des bords du support lorsque l'option <b>NON</b> est sélectionnée. L'encre utilisée pour imprimer au-delà des bords du support tachera l'intérieur de l'imprimante. En règle générale, nous vous recommandons de régler le paramètre sur <b>OUI</b> .
		NON	
	Vérifier fin support	OUI*	Indiquez si l'imprimante détecte automatiquement ( <b>OUI</b> ) ou ne détecte pas automatiquement ( <b>NON</b> ) la fin du support. Sélectionnez <b>NON</b> si l'imprimante affiche le message <b>Plus de support</b> alors que le support est correctement chargé. En règle générale, nous vous recommandons de régler le paramètre sur <b>OUI</b> .
		NON	
	Vérifier biais support	OUI*	Lorsque l'imprimante détecte un support de travers, elle cesse l'impression et affiche un message d'erreur ( <b>OUI</b> ) ou poursuit l'impression ( <b>NON</b> ). L'option <b>OUI</b> est généralement recommandée, un support de travers peut en effet entraîner un bourrage dans l'imprimante.
		NON	
Option fin de support	Poursuivre*	Si vous changez de support au cours de l'impression, sélectionnez <b>Poursuivre</b> (imprimer la suite des données après le changement) ou <b>Arrêter l'impression</b> (ne pas imprimer).	
	Arrêter l'impression		
Vérif buses entre pg			


## Utilisation du menu du panneau de commande

Élément	Paramètre	Explication
NON	-	Sélectionnez le mode de vérification des buses.
	Motif d'impression	Lorsque cette option est définie sur <b>NON</b> , le contrôle des buses n'est pas effectué entre les pages.
	Vérif Buses Auto	<p>Pour <b>Vérif Buses Auto</b>, lorsque le nombre de pages défini est imprimé, le motif de vérification imprimé est lu par le capteur pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction. Si aucune obstruction n'est détectée, l'impression se poursuit.</p> <p>Si une obstruction est détectée, le nettoyage des têtes est automatiquement effectué et un autre motif de vérification est imprimé pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction. Si l'obstruction n'est pas supprimée même après avoir effectué cette opération deux fois, un message demandant si vous voulez poursuivre l'impression s'affiche.</p> <p>Vérif Buses Auto n'est pas disponible pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Les zones imprimées avec des encres WH ou MS pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series (mode 10 couleurs). (C'est possible avec les autres couleurs.)</li> <li><input type="checkbox"/> Le support est transparent ou coloré.</li> <li><input type="checkbox"/> L'option <b>2.5</b> est sélectionnée pour le paramètre <b>Écart Du Cylindre</b> dans le menu de configuration.</li> <li><input type="checkbox"/> L'imprimante est exposée à la lumière directe du soleil ou aux interférences d'autres sources de lumière. Si c'est le cas, protégez l'imprimante des sources de lumière.</li> </ul> <p>Pour <b>Motif d'impression</b>, lorsque le nombre de pages défini est imprimé, la page suivante est imprimée avec le motif de vérification. Une fois l'impression terminée, vous pouvez inspecter visuellement le motif pour déterminer si l'impression précédente ou suivante présente des couleurs pâles ou manquantes. Utilisez cette option avec les supports non adaptés à l'utilitaire <b>Vérif Buses Auto</b> ou si vous pensez que l'exécution de l'option <b>Vérif Buses Auto</b> prendrait trop de temps.</p>
Paramètre lampe	Auto*	<p>Choisissez si vous voulez que la lumière s'allume/s'éteigne automatiquement dans le capot avant (<b>Auto</b>) ou si vous voulez utiliser le bouton du panneau pour allumer ou éteindre la lumière (<b>Manuel</b>).</p> <p>Avec <b>Auto</b>, la lumière s'allume automatiquement lors de l'impression, etc. et s'éteint une fois l'opération terminée.</p> <p>Avec <b>Manuel</b>, vous devez appuyer sur la touche  du panneau de commande pour allumer/éteindre la lumière. Lorsque vous appuyez sur la touche pendant une opération qui ne permet pas à la lumière de s'allumer, elle s'allumera dès que c'est possible.</p>
	Manuel	
Mode tête* <sup>1</sup>	Mode 2 têtes*	Utilisez-le en <b>Mode 2 têtes</b> dans la plupart des situations.
	Head1	<p>Par exemple, si une buse est obstruée sur une seule tête d'impression et qu'il est impossible de la déboucher après plusieurs nettoyages de tête, vous pouvez continuer à imprimer avec la tête d'impression obstruée. Cette fonction est pratique, car il est possible de continuer à imprimer pendant la journée de travail et le <b>Nettoyage De La Tête</b> et les autres opérations de maintenance peuvent être effectuées après le travail.</p> <p>Vérifiez le motif de vérification imprimé lors de la <b>Vérif Buses</b>, puis sélectionnez la tête non obstruée.</p>
	Head2	

## Utilisation du menu du panneau de commande

Élément	Paramètre	Explication
Mode Veille	15 à 240 minutes (15*)	<p>L'imprimante passe en mode veille lorsqu'aucune erreur n'est détectée et qu'aucune tâche d'impression n'a été reçue pendant une période définie. En mode veille, lorsque tous les chauffages sont éteints, le panneau de commande est désactivé et les moteurs internes et autres composants consomment moins d'électricité. Si une Unité additionnelle de séchage (fournie avec le modèle SC-S60600 Series ; en option avec les autres modèles) est installée, elle est mise hors tension automatiquement.</p> <p>Pour réactiver le panneau de commande, appuyez sur n'importe quelle touche du panneau de commande, à l'exception de la touche . Le panneau de commande est cependant de nouveau désactivé si aucune opération n'est effectuée pendant 30 secondes. L'imprimante et les chauffages ne sont pleinement réactivés que lors de la réception d'un travail d'impression, lors de l'utilisation du levier de chargement du support ou lors d'une opération impliquant le matériel de l'imprimante.</p> <p>Pour sortir du mode veille et lancer immédiatement le préchauffage, appuyez sur la touche  et sélectionnez <b>Dém. préchauffage</b>.</p>
Rétablir paramètres	Oui	Sélectionnez <b>Oui</b> pour rétablir la valeur par défaut de tous les éléments du menu <b>Configuration Impr.</b>
	Non	


## Menu Maintenance

Vous pouvez accéder directement au menu Maintenance en appuyant sur la touche .






Les paramètres et valeurs de paramètre repérés par des astérisques (\*X) se rapportent à ce qui suit.

\*1 : Pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series uniquement,


\*2 : pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series uniquement, \*3 : pour les modèles SC-S60600 Series/SC-S60600L Series uniquement

Élément		Paramètre	Explication
Vérif Buses		Impression	Un motif des buses est imprimé. Inspectez visuellement le motif et procédez à un nettoyage de la tête si des couleurs sont pâles ou manquantes.  « <a href="#">Impression de motifs de vérification des buses</a> » à la page 90  Les options disponibles varient selon l’option sélectionnée pour <b>Vérifier taille supp.</b> et la largeur du support utilisé.
	Imprimer à droite		
	Imprimer au centre		
	Imprimer à gauche		
Nettoyage			

## Utilisation du menu du panneau de commande

Élément	Paramètre	Explication
Nettoyage (léger)	Toutes les buses	<p>Vous pouvez définir le nettoyage des têtes sur trois niveaux. Commencez par procéder à un <b>Nettoyage (léger)</b>. Si l'obstruction n'est pas supprimée par un <b>Nettoyage (léger)</b>, procédez à un <b>Nettoyage (moyen)</b> puis à un <b>Nettoyage (lourd)</b> si nécessaire.</p> <p>Lorsque vous sélectionnez <b>Nettoyage (moyen)</b> ou <b>Nettoyage (lourd)</b>, notez les numéros des motifs aux couleurs pâles ou manquantes et nettoyez toutes les buses ou les buses sélectionnées posant problème.</p> <p>Lors de la vérification du motif imprimé pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series, vous pouvez choisir de nettoyer la tête d'impression présentant des couleurs pâles ou manquantes, ou de nettoyer une seule tête d'impression.</p> <p> « Nettoyage Des Têtes » à la page 90</p>
Nettoyage (moyen)	Toutes les buses	
Nettoyage (lourd)	Head1*1	
	Head2*1	
	Buses sélectionnées	<p>Lors de la vérification du motif imprimé pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series, vous pouvez choisir de nettoyer la tête d'impression présentant des couleurs pâles ou manquantes, ou de nettoyer une seule tête d'impression.</p> <p> « Nettoyage Des Têtes » à la page 90</p>
Maintenance tête	Maintenance tête auto	<p>Si le message <b>App. sur  et effectuez la maintenance de la tête.</b> s'affiche sur l'écran du panneau de commande, sélectionnez <b>Nettoyage classique</b> et procédez au nettoyage.</p> <p> « Exécution d'un nettoyage régulier » à la page 68</p> <p>Procédez à une <b>Maintenance tête auto</b> si les buses restent obstruées ou si de l'encre s'écoule même après un nettoyage des têtes.</p> <p> Guide de l'opérateur (PDF)</p>
	Nettoyage classique	
Rempl collecteur encre	-	Si vous remplacez le Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) avant d'y être invité par un message du panneau de commande, sélectionnez Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle).
Rempl. pièces	-	Utilisez les options de ce menu pour remplacer des pièces de maintenance avant d'y avoir été invité par un message.
Autre maintenance		

## Utilisation du menu du panneau de commande

Élément	Paramètre	Explication
Circulation de l'encre <sup>*2</sup>	Exécuter	Fait circuler les encres MH et MS dans la tête d'impression et les tubes.  Lors de l'impression de plusieurs exemplaires en série, la circulation auto est effectuée entre les pages. Dans ce cas, les couleurs peuvent être différentes avant et après la circulation, et l'impression peut prendre plus de temps pour se terminer. Pour éviter que l'impression soit suspendue par la circulation auto, utilisez ce menu avant de démarre l'impression.
Rafraîch. Encre <sup>*2</sup>	Exécuter	Cette fonction est disponible lorsque des teintes irrégulières (zones de densité inégale) sont détectées sur les résultats d'impression.
Nettoyage De La Tête	XX/XX, Head1 XX/XX <sup>*3</sup> , Head2 XX/XX <sup>*3</sup> , Head1 Toutes les buses <sup>*3</sup> , Head2 Toutes les buses <sup>*3</sup> , Toutes les buses (« XX » indique un code de couleur d'encre.)	Utilisez cette fonction si les buses ne sont pas débouchées même après plusieurs nettoyages des têtes d'impression, une maintenance automatique des têtes ou un nettoyage de la zone autour de la tête d'impression.  Vérifiez les couleurs présentant des segments pâles ou manquants dans le motif de vérification des buses, et suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer les pièces.  <b>XX/XX</b> : « XX » indique un code de couleur d'encre. Sélectionnez la couleur cible lorsque des segments pâles ou manquants de la couleur indiquée sont détectés.  <b>Toutes les buses</b> : sélectionnez cet élément lorsque des segments pâles ou manquants sont détectés pour toutes les couleurs.  Les options qui suivent sont également disponibles pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series.  <b>Head1 XX/XX/Head2 XX/XX</b> : sélectionnez la couleur cible d'une tête lorsque vous constatez des segments pâles ou manquants pour cette couleur.  <b>Head1 Toutes les buses/Head2 Toutes les buses</b> : sélectionnez cette option lorsque des segments pâles ou manquants sont détectés pour toutes les couleurs d'une tête d'impression spécifique.  Pour le nettoyage de la tête, utilisez des cleaning cartridges (cartouches de nettoyage)/unités d'alimentation en encre de nettoyage (vendues séparément) comme décrit ci-dessous.  <input type="checkbox"/> Lorsque <b>XX/XX</b> est sélectionné : 2  <input type="checkbox"/> Pour <b>Toutes les buses</b> : Modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series (pour le mode 10 couleurs) : 10 Modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series (pour le mode 9 couleurs) : 9 SC-S60600 Series/SC-S60600L Series : 8 SC-S40600 Series: 4  <input type="checkbox"/> Lorsque l'option <b>Head1 Toutes les buses</b> ou <b>Head2 Toutes les buses</b> est sélectionnée : 4
Maint. avt stockage	WH <sup>*2</sup>	Procédez toujours à une maintenance avant stockage si l'imprimante n'est pas utilisée pendant un mois ou plus (et qu'elle est éteinte).  Pour plus d'informations, voir la section suivante.   « Stockage prolongé (Maintenance avant stockage) » à la page 92
	MS <sup>*2</sup>	
	Toutes les buses	

## Utilisation du menu du panneau de commande


Élément	Paramètre	Explication
Changer Mode couleur*2	9 couleurs	Les éléments affichés diffèrent selon le mode sélectionné.
	10 couleurs (WH)	La bascule entre les encres WH et MS change la couleur directe utilisée. Si vous n'imprimez pas avec des encres WH ou MS pendant la durée indiquée, passez en mode 9 couleurs pour éviter de consommer ces encres.
	10 couleurs (MS)	Pour obtenir des détails sur les conditions et la procédure, voir : 🔗 « <a href="#">Changer Mode couleur (SC-S80600 Series/SC-S80600L Series uniquement)</a> » à la page 94
Graisser tige chariot	Oui	Lorsque <b>Appl. la graisse de l'axe du char. sec. Voir manuel.</b> s'affiche sur l'écran du panneau de commande, sélectionnez <b>Oui</b> pour appliquer de la graisse sur l'axe du chariot.
	Non	🔗 « <a href="#">Application de graisse sur la tige du chariot</a> » à la page 97

## Menu État De l'Imprimante

Ces éléments permettent de suivre l'utilisation et les paramètres de l'imprimante.

Les éléments et les valeurs de configuration repérés par des astérisques (\*1) indiquent les modèles d'imprimantes suivants.

\*1 : Pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series uniquement

Élément	Paramètre	Explication
Niveau	Encre	Affiche la quantité restante de l'élément sélectionné en tant qu'icône. 
	Coll. encre usagée	
	Nettoyeur	
Impr. rapport état*1	Impression	Permet d'imprimer une feuille d'état qui répertorie les paramètres de l'imprimante et le statut des pièces de remplacement périodique. Utilisez cette option pour afficher toute une série d'informations relatives à l'imprimante sur une même feuille et pour planifier le remplacement périodique des pièces.
Version Micrologiciel	XXXXXXX,X_XX,XXXX	Permet d'afficher la Version Micrologiciel de l'imprimante.

## Menu Préférences

\* Indique les paramètres par défaut.

Les éléments et les valeurs de configuration repérés par des astérisques (\*1) indiquent les modèles d'imprimantes suivants.

\*1 : Pour les modèles SC-S80600L Series/SC-S60600L Series uniquement



## Utilisation du menu du panneau de commande

Élément		Paramètre	Explication		
Configuration Réseau					
	Paramètre Adresse IP				
	Panneau	Auto	-	Indiquez si les adresses IP sont obtenues automatiquement ( <b>Auto</b> ) via le protocole DHCP ou manuellement ( <b>Panneau</b> ). Si l'option <b>Panneau</b> est sélectionnée, saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de la passerelle par défaut. Demandez des informations détaillées à votre administrateur système.	
		Panneau	IP : XXX.XXX.XXX.XXX		
			SM : XXX.XXX.XXX.XXX		
			DG : XXX.XXX.XXX.XXX		
	Impr. rapport état		Impression	Sélectionnez pour imprimer l'état réseau en cours. Ces informations vous fournissent une vue d'ensemble complète des paramètres réseau.	
	Rétablir paramètres	Oui	Sélectionnez <b>Oui</b> pour rétablir la valeur par défaut de tous les éléments du menu Configuration Réseau.		
		Non			
Préférences					
	Date et heure	AA/MM/JJ HH:MM	Permet de régler l'horloge intégrée à l'imprimante. L'heure fournie par l'horloge est utilisée lors de l'impression des journaux et des feuilles d'état.		
	Langue/Language	Japonais	Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran du panneau de commande.		
		Anglais*			
		Français			
		Italien			
		Allemand			
		Portugais			
		Espagnol			
		Néerlandais			
		Russe			
		Coréen			
		Chinois			
Unités					
	Unité : longueur	m*	Sélectionnez l'unité de longueur utilisée sur l'écran du panneau de commande et lors de l'impression de motifs de test.		
		ft/in			
	Unité : température	°C*	Sélectionnez l'unité de température utilisée sur l'écran du panneau de commande.		
		F			

### Utilisation du menu du panneau de commande







Élément	Paramètre	Explication
Réglage son alerte	Oui*	<p>Les éléments que vous pouvez sélectionner varient selon le modèle.</p> <p>SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series</p> <p>Activez (<b>Oui</b>) ou désactivez (<b>Non</b>) le signal sonore émis en cas d'erreur.</p> <p>SC-S80600L Series/SC-S60600L Series</p> <p>Activez (<b>Oui</b>) le signal sonore émis en cas d'erreur, activez (<b>Oui (Continu)</b>) le signal sonore émis en continu en cas d'erreur, ou désactivez (<b>Non</b>) le sonore émis en cas d'erreur.</p>
	Oui (Continu)*, *1	
	Non	
Son fin d'impression*1	Oui	Activez ( <b>Oui</b> ) ou désactivez ( <b>Non</b> ) le signal sonore émis lorsque l'impression est terminée.
	Non*	
Réglage lampe alerte	OUI*	Activez ( <b>OUI</b> ) ou désactivez ( <b>NON</b> ) le témoin d'alerte qui s'allume en cas d'erreur.
	NON	
Rétablir tous réglages	Oui	Lorsque vous sélectionnez <b>Oui</b> , les valeurs par défaut sont rétablies pour tous les paramètres du menu de configuration, sauf pour les éléments du menu <b>Préférences</b> .
	Non	

## Résolution des problèmes







# Résolution des problèmes

## Lorsqu'un message s'affiche







Si l'un des messages suivants s'affiche, lisez et suivez les consignes ci-dessous.

Messages	Suite à donner
Préparez une bouteille d'encre usagée vide.	Le Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) est presque plein. Préparez un Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) neuf.  « Options et consommables » à la page 131
Erreur Cartouche Encre Impossible de reconnaître cartouche. Réinsérez ou remplacez la cartouche.	<input type="checkbox"/> Retirez et réinsérez la cartouche d'encre. Si le message s'affiche toujours, insérez une cartouche d'encre neuve (ne réinsérez pas la cartouche d'encre à l'origine de l'erreur).  <input type="checkbox"/> Il est possible que de la condensation se soit formée à l'intérieur de la cartouche. Laissez la cleaning cartridge (cartouche de nettoyage) à température ambiante pendant au moins quatre heures avant de l'installer.  « Remarques quant à la manipulation de cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre » à la page 23
Erreur Cartouche Encre Impossible de détecter la cartouche. Réinsérez ou remplacez la cartouche.	
Erreur Cartouche Encre Remplacer cartouche de nettoyage.	<input type="checkbox"/> Retirez et réinsérez la Cleaning Cartridge (Cartouche de nettoyage). Si le message s'affiche toujours, insérez une Cleaning Cartridge (Cartouche de nettoyage) neuve (ne réinsérez pas la Cleaning Cartridge (Cartouche de nettoyage) à l'origine de l'erreur).  « Procédure de remplacement » à la page 75  <input type="checkbox"/> Il est possible que de la condensation se soit formée à l'intérieur de la cartouche. Laissez la cleaning cartridge (cartouche de nettoyage) à température ambiante pendant au moins quatre heures avant de l'installer.
Erreur unité alim encre L'unité d'alim encre ne peut pas être reconnue. Réinsérez-la ou remplacez-la.	<input type="checkbox"/> Sortez le bac et réinsérez l'unité d'alimentation en encre. Si le message persiste alors que le bac est chargé dans l'unité d'encre, remplacez l'unité d'alimentation en encre par une neuve (car elle est peut-être défectueuse).  <input type="checkbox"/> De la condensation s'est formée. Laissez à température ambiante pendant au moins 4 heures avant de réinstaller la cartouche de nettoyage.  « Remarques quant à la manipulation de cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre » à la page 23
Erreur unité alim encre L'unité d'alim encre ne peut pas être détectée. Réinsérez-la ou remplacez-la.	
Erreur unité alim encre Remplacez l'unité d'alim nettoyage.	<input type="checkbox"/> Sortez le bac et réinsérez l'unité d'alimentation en encre de nettoyage. Si le message persiste alors que le bac est chargé dans l'unité d'encre, remplacez l'unité d'alimentation en encre de nettoyage par une neuve (car elle est peut-être défectueuse).  « Procédure de remplacement » à la page 86  <input type="checkbox"/> De la condensation s'est formée. Laissez à température ambiante pendant au moins 4 heures avant de réinstaller la cartouche de nettoyage.
Niveau Encre Faible	Le niveau d'encre est faible. Préparez une nouvelle cartouche d'encre/unité d'alimentation en encre.  « Options et consommables » à la page 131
Chauffage En Cours OK Démarrage forcé impres.	Un ou plusieurs chauffages n'ont pas encore atteint la température définie. Pour démarrer l'impression sans attendre la fin du préchauffage, appuyez sur la touche OK.

## Résolution des problèmes

Messages	Suite à donner
Erreur Commande Vérifier réglages impr. sur RIP.	Appuyez sur la touche  et sélectionnez <b>Annuler Le Travail</b> . Vérifiez que le logiciel RIP installé est compatible avec l'imprimante.
Buses obstruées détectées. Nettoyage recommandé.	Arrêtez l'impression et procédez au nettoyage de la tête si vous le jugez nécessaire au vu des résultats de l'impression.  « <a href="#">Nettoyage Des Têtes</a> » à la page 90
Err inst micrologiciel Err mise à j micrologiciel Redémarrez l'imprimante.	Mettez l'imprimante hors tension, patientez quelques minutes, puis remettez l'imprimante sous tension.  Utilisez l'application Epson Edge Dashboard* pour procéder de nouveau à la mise à jour du micrologiciel.  Si ce message s'affiche de nouveau sur le panneau de commande, contactez votre revendeur ou l'assistance Epson.  * Version 1.5 ou antérieure s'appelle le <b>Epson Control Dashboard</b>
La tête d'impression est quasiment en fin de vie.	La tête d'impression installée est quasiment en fin de vie. Contactez votre revendeur ou l'assistance Epson.
Bobine réceptrice auto arrêtée.	Le support n'est pas correctement fixé sur l'Enrouleur papier Automatique. Appuyez sur la touche  et sélectionnez <b>Annuler Le Travail</b> pour annuler l'impression.  Placez le commutateur Auto de l'Enrouleur papier Automatique en position Off, puis remettez-le en position initiale et fixez de nouveau le support sur l'Enrouleur papier Automatique.   « <a href="#">Enroulement avec la face imprimée vers l'extérieur</a> » à la page 41  « <a href="#">Enroulement avec la face imprimée vers l'intérieur</a> » à la page 43
Erreur taille support Charger support de taille correcte.	La largeur du support actuellement chargé n'est pas correcte. Soulevez le levier de chargement du support et retirez le support.  La plus petite largeur autorisée par l'imprimante est de 300 mm. Vérifiez que la largeur du support est d'au moins 300 mm.  Si ce message s'affiche alors que le support est de largeur correcte, vous pouvez imprimer en sélectionnant <b>NON</b> pour le paramètre <b>Vérifier taille supp.</b>   « <a href="#">Menu Configuration Impr.</a> » à la page 112

## Résolution des problèmes

Messages	Suite à donner
<p>Erreur capteur support Problème du capteur ou du support chargé. Reportez-vous au manuel pour plus de détails concernant l'erreur.</p> <p>Erreur capteur support Reportez-vous au manuel pour plus de détails concernant l'erreur. Régler manuellement ?</p>	<p>Appuyez sur la touche  pour effacer le message affiché.</p> <p>Le menu automatique pour Réglage auto support, <b>Vérif Buses Auto</b> et <b>Réglage du support</b> de la Config support facile est indisponible dans les conditions ou les réglages de support qui suivent.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Support transparent ou coloré.</li> <li><input type="checkbox"/> Support à surface inégale.</li> <li><input type="checkbox"/> Support que l'encre peut traverser aisément.</li> <li><input type="checkbox"/> L'option <b>Écart Du Cylindre</b> est définie sur <b>2.5</b> dans les paramètres du support.</li> <li><input type="checkbox"/> L'imprimante est exposée à la lumière directe du soleil ou aux interférences d'autres sources de lumière.</li> </ul> <p>Dans ces cas, utilisez le menu manuel.</p> <p>Lors de l'exécution de Réglage automatique du support ou <b>Réglage du support</b> :</p> <p> « <a href="#">Optimisation des paramètres de support (Réglage du support)</a> » à la page 51</p> <p>Lors de l'exécution d'une <b>Vérif Buses Auto</b> :</p> <p> « <a href="#">Impression de motifs de vérification des buses</a> » à la page 90</p> <p>Si l'imprimante est exposée à des interférences d'autres sources de lumière ambiante, protégez-la de ces sources et essayez de nouveau la fonction, elle pourrait alors s'exécuter. Si la fonction échoue après avoir protégé l'imprimante des lumières, utilisez le menu manuel.</p> <p>Si vous n'êtes dans aucun des cas ci-dessus lorsque vous effectuez les opérations du menu auto de Configuration simple du support ou Réglage du support, consultez Dépannage et astuces (manuel en ligne).</p>
<p>Type rouleau incorrect Relâchez, puis réglez de nouveau le levier de chargement. Sélectionnez ensuite le réglage Type de rouleau adapté.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Est-ce que le <b>Type de rouleau</b> indiqué lors du chargement du support correspond bien au type de rouleau utilisé ? Relevez le levier de chargement de support pour corriger l'erreur. Abaissez le levier de chargement de support et suivez les instructions affichées sur l'imprimante pour indiquer correctement le <b>Type de rouleau</b>.</li> </ul>
<p>App. sur  et effectuez la maintenance de la tête.</p>	<p>Ce message est affiché lorsque le nettoyage régulier n'a pas été effectué depuis plus d'un mois. Si vous continuez à utiliser l'imprimante sans effectuer ce nettoyage régulier, vous risquez de constater des gouttes d'encre, des buses obstruées ou des dommages aux têtes d'impression.</p> <p> « <a href="#">Excution d'un nettoyage régulier</a> » à la page 68</p>
<p>L'impression à 3 couches est uniquement disponible en mode 2 têtes.</p>	<p>SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series uniquement</p> <p>En mode une tête, l'impression en trois couches est impossible. Passez en mode deux têtes, puis effectuez l'impression trois couches.</p> <p>Changer le mode de tête  « <a href="#">Menu Configuration Impr.</a> » à la page 112</p>

## Résolution des problèmes

## En cas d'appel de maintenance/demande d'entretien

Messages d'erreur	Suite à donner
Maintenance Requise Pièce À Changer/Proche Chgt Pièce XXXXXXXX	<p>Un composant de l'imprimante approche de sa limite de durée de service.</p> <p>Contactez votre revendeur ou le support Epson et indiquez-leur le code de demande de maintenance.</p> <p>Vous ne pouvez pas effacer la demande de maintenance tant que la pièce n'a pas été remplacée. Une demande d'entretien intervient si vous continuez à utiliser l'imprimante.</p>
Demande d'Entretien XXXX Erreur XXXX Mett. hors & ss tension. Si cela ne fonctionne pas, notez le code et contactez assistance.	<p>Une demande d'entretien a lieu dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Le câble d'alimentation n'est pas fermement connecté</li> <li><input type="checkbox"/> Une erreur qui ne peut pas être résolue se produit</li> </ul> <p>En cas de demande d'entretien, l'imprimante arrête automatiquement l'impression. Mettez l'imprimante hors tension, déconnectez le câble d'alimentation de la sortie et de l'entrée CA sur l'imprimante, puis reconnectez. Mettez l'impression sous tension plusieurs fois.</p> <p>Si cette demande d'entretien s'affiche de nouveau sur l'écran LCD, contactez votre revendeur ou l'assistance Epson. Indiquez-leur le code de la demande d'entretien (« XXXX »).</p>

## Résolution des problèmes

## Dépannage

## Vous ne pouvez pas imprimer (parce que l'imprimante ne fonctionne pas)


### L'imprimante ne s'allume pas

- **Le câble d'alimentation est-il raccordé à la prise secteur ou au connecteur d'entrée de l'imprimante ?**  
Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement raccordé à l'imprimante.

- **Existe-t-il un problème au niveau de la prise secteur ?**  
Vérifiez que la prise secteur fonctionne en branchant le câble d'alimentation d'un autre appareil électrique.

### L'imprimante ne communique pas avec l'ordinateur

- **Le câble est-il correctement branché ?**  
Assurez-vous que le câble d'interface de l'imprimante est correctement branché dans le connecteur de l'imprimante et de l'ordinateur prévu à cet effet. Vérifiez aussi que le câble n'est pas coupé ou plié. Si vous avez un câble de rechange, essayez de connecter à l'aide du câble de rechange.

- **Les caractéristiques du câble d'interface correspondent-elles à celles de l'ordinateur ?**  
Assurez-vous que les spécifications du câble d'interface correspondent à celles de l'imprimante et de l'ordinateur.  
 « [Tableau de spécifications](#) » à la page 146

- **Si vous avez un hub USB, l'utilisez-vous correctement ?**  
Dans la spécification USB, les connexions en chaîne de cinq hubs USB sont possibles. Cependant, nous vous conseillons de connecter l'imprimante au premier hub directement raccordé à l'ordinateur. Selon le hub que vous utilisez, le fonctionnement de l'imprimante risque de devenir instable. Si cela se produit, branchez le câble USB directement dans le port USB de votre ordinateur.



- **Le hub USB est-il correctement reconnu ?**  
Assurez-vous que le hub USB est correctement reconnu sur l'ordinateur. Si tel est le cas, déconnectez le concentrateur USB de l'ordinateur et connectez directement l'ordinateur à l'imprimante. Pour plus d'informations sur le fonctionnement du hub USB, contactez le fabricant.

### Vous ne pouvez pas imprimer dans un environnement réseau

- **Les paramètres réseau sont-ils corrects ?**  
Pour connaître les paramètres requis, adressez-vous à votre administrateur réseau.

- **Connectez l'imprimante directement à l'ordinateur en utilisant un câble USB, puis essayez d'imprimer.**  
Si vous pouvez imprimer via le câble USB, le problème vient de l'environnement réseau. Contactez votre administrateur système ou consultez le manuel de votre système réseau. Si vous ne pouvez pas imprimer via USB, consultez la section appropriée dans le présent Guide de l'utilisateur.

### L'imprimante présente une erreur


- **Pour savoir si des erreurs se sont produites sur l'imprimante, vérifiez les témoins et les messages sur le panneau de commande de l'imprimante.**  
 « [Panneau de commande](#) » à la page 15  
 « [Lorsqu'un message s'affiche](#) » à la page 121





## Résolution des problèmes

## L'imprimante émet un bruit identique à celui de l'impression, mais rien ne s'imprime


### La tête d'impression bouge, mais rien ne s'imprime


- **Vérifiez le fonctionnement de l'imprimante.**  
Imprimez un motif de test. Il est possible d'imprimer des motifs de test sans connecter l'imprimante à un ordinateur. Les motifs de test permettent de vérifier l'état et le fonctionnement de l'imprimante.  
 « Impression de motifs de vérification des buses » à la page 90

Reportez-vous à la section suivante pour connaître la procédure à suivre en cas d'impression incorrecte du motif.

- **Le message Circulation encre... s'affiche-t-il sur l'écran du panneau de commande ?**  
L'imprimante effectue la circulation auto d'encre, pour éviter que la couleur directe ne sédimente dans la tête d'impression ou le tube.  
  
Si **Annuler** est affiché en bas à gauche de l'écran, vous pouvez appuyer sur la touche  pour annuler la circulation d'encre. Cependant, la circulation d'encre ne peut être annulée lorsqu'elle est requise.  
 « Remarques concernant l'usage d'encres WH et MS (SC-S80600 Series/SC-S80600L Series) » à la page 25


## Le motif de test n'est pas imprimé correctement


- **Effectuez un nettoyage des têtes.**  
Il est possible que les buses soient obstruées. Imprimez de nouveau un motif de test une fois la tête nettoyée.  
 « Nettoyage Des Têtes » à la page 90


- **L'imprimante est-elle restée longtemps sans être utilisée ?**  
S'il y a longtemps que l'imprimante n'a pas été utilisée, les buses sont probablement sèches et obstruées. Mesures à prendre lorsque l'imprimante n'a pas été utilisée pendant longtemps.  
 « Remarques sur l'absence d'utilisation de l'imprimante » à la page 22

## L'impression ne répond pas à votre attente

### La qualité d'impression est médiocre, irrégulière, trop claire, trop foncée, présente un grain évident ou une teinte incorrecte

- **Les buses de la tête d'impression sont-elles bouchées ?**  
Si les buses sont obstruées, certaines buses ne projettent pas l'encre et la qualité d'impression se dégrade. Imprimez un motif de test.  
 « Impression de motifs de vérification des buses » à la page 90

- **Effectuez un Alignement Des Têtes.**  
Étant donné qu'il y a un léger écart entre la tête d'impression et le support, les points d'atterrissage des différentes couleurs d'encre peuvent être affectés par l'humidité, la force d'inertie appliquée par la tête d'impression, le sens de déplacement de la tête d'impression (de droite à gauche ou de gauche à droite) ou l'utilisation de deux têtes d'impression (tous les modèles sauf SC-S40600 Series). De ce fait, les impressions peuvent présenter du grain ou être floues.  
  
Sélectionnez **Réglage du support — Alignement Des Têtes** dans les paramètres du support pour corriger un mauvais alignement des têtes survenant en cours d'impression.  
 « Alignement Des Têtes » à la page 53

- **Effectuez un Réglage alimentation.**  
Des écarts importants au niveau de l'alimentation se traduisent par des bandes (bandes horizontales, couleur inégale, zébrures). Sélectionnez **Réglage du support — Réglage alimentation** dans les paramètres du support pour apporter des corrections en fonction du support voulu.  
 « Réglage alimentation » à la page 52

## Résolution des problèmes

### ■ Utilisez-vous une cartouche d'encre/unité d'alimentation en encre authentique Epson, comme recommandé ?

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner avec des cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre Epson. Si vous utilisez des cartouches d'encre qui ne sont pas d'origine Epson, il est possible que les impressions soient pâles ou que les couleurs de l'image imprimée ne correspondent pas à celles de l'original parce que le niveau d'encre restante n'est pas correctement détecté. Veuillez à utiliser une cartouche d'encre/unité d'alimentation en encre adaptée.

### ■ Utilisez-vous une vieille cartouche d'encre/unité d'alimentation en encre ?

La qualité de l'impression diminue lorsque vous utilisez une vieille cartouche d'encre/unité d'alimentation en encre. Remplacez la cartouche d'encre/unité d'alimentation en encre par une neuve. Consommez toute l'encre des cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre avant la date imprimée sur l'emballage, dans les 6 mois qui suivent l'ouverture de l'emballage de la cartouche, ou dans les 6 mois qui suivent l'insertion de l'unité d'alimentation en encre dans le bac, selon ce qui se produit en premier.

### ■ La température des chauffages est-elle correcte ?

Augmentez la température si les résultats de l'impression sont flous ou tachés ou si l'encre coagule. Notez cependant qu'une température trop élevée peut entraîner le rétrécissement, le froissement ou la détérioration du support.

En outre, un certain temps peut être nécessaire pour que les chauffages atteignent la température souhaitée si la température ambiante est faible. Il est également possible que les chauffages n'aient pas l'effet souhaité une fois la température sélectionnée atteinte si le support est trop froid. Attendez que le support ait atteint la température ambiante pour l'utiliser.

### ■ Les paramètres du support sont-ils corrects ?

Vérifiez que les paramètres du support dans le logiciel RIP ou sur l'imprimante correspondent au support utilisé.

### ■ L'option Largeur Des Données est-elle sélectionnée pour le paramètre Mouvement des têtes ?

Lorsque l'option **Largeur Des Données** est sélectionnée pour le paramètre **Mouvement des têtes** dans le menu de configuration, la vitesse d'impression augmente, mais la qualité d'impression peut légèrement baisser. Pour une meilleure qualité d'impression, sélectionnez l'option **Largeur Cpte Imprim** pour le paramètre **Mouvement des têtes**.

 « Menu Configuration Impr. » à la page 112

### ■ Avez-vous comparé le résultat de l'impression avec l'image affichée à l'écran ?

Étant donné que les moniteurs et les imprimantes restituent différemment les couleurs, les couleurs imprimées ne correspondent pas toujours parfaitement aux couleurs affichées.

### ■ Un capot de l'imprimante était-il ouvert lors de l'impression ?

L'ouverture des capots lors de l'impression entraîne l'arrêt brutal de la tête d'impression, ce qui génère des couleurs non uniformes. N'ouvrez pas les capots lorsque l'impression est en cours.

### ■ Secouez la cartouche d'encre/unité d'alimentation en encre WH ou MS.

En mode 10 couleurs sur les SC-S80600 Series/SC-S80600L Series, une sédimentation peut se produire avec les encres WH ou MS (des composants se déposent au fond du liquide). Retirez la cartouche d'encre ou le bac, secouez vigoureusement, puis effectuez plusieurs fois une **Circulation de l'encre**.

Agitation des cartouches d'encre

 « Agitation » à la page 75

Agitation des unités d'alimentation en encre

 « Agitation » à la page 77

Circulation de l'encre

 « Menu Maintenance » à la page 115

Si le problème persiste, effectuez l'opération **Rafraîch. Encre**.

 « Menu Maintenance » à la page 115

## Résolution des problèmes

### Les données imprimées ne sont pas correctement positionnées sur le support

#### ■ Le support est-il correctement chargé et les marges sont-elles correctes ?

Si le support n'est pas correctement chargé, il est possible que les résultats soient décentrés ou qu'une partie des données ne soit pas imprimée. Vous pouvez vérifier que les options correctes sont sélectionnées pour les paramètres **Marge latérale** et **Position départ impr.** dans le menu de configuration.

🔗 « Chargement des supports » à la page 32

🔗 « Menu Configuration Impr. » à la page 112

#### ■ Le support est-il incliné ?

Si l'option **NON** est sélectionnée pour le paramètre **Vérifier biais support** dans le menu de configuration, l'impression se poursuit lorsque le support est incliné et les données sont imprimées hors de la zone d'impression. Réglez **Vérifier biais support** sur **OUI** dans le menu.

🔗 « Menu Configuration Impr. » à la page 112

#### ■ Le support est-il suffisamment large pour les données d'impression ?

Normalement, l'impression s'arrête si l'image imprimée est plus large que le support. Les données seront cependant imprimées au-delà des bords du support si l'option **NON** est sélectionnée pour le paramètre **Vérifier taille supp.** dans le menu de configuration. Sélectionnez **OUI** pour le paramètre **Vérifier taille supp.** dans le menu de configuration.

🔗 « Menu Configuration Impr. » à la page 112

### Les lignes de règles verticales sont désalignées

#### ■ Le support est-il gondolé ?

Certains types de supports peuvent se gondoler dans certaines conditions (humidité et température) lorsqu'ils sont installés dans l'imprimante. Si le support est gondolé, appuyez sur la touche ▼ du panneau de commande pour entraîner le support et éviter la zone affectée. Nous vous recommandons de réduire la température et l'humidité pour éviter que le support ne gondole.

#### ■ La tête d'impression est-elle désalignée ?

Si la tête d'impression est désalignée, les lignes de règles peuvent elles aussi être désalignées. Dans ce cas, sélectionnez **Réglage du support — Alignement Des Têtes** dans les paramètres du support, pour corriger un mauvais alignement des têtes survenant en cours d'impression.

🔗 « Alignement Des Têtes » à la page 53

## Support

### Bourrages du support

#### ■ Le support est-il enroulé, plié, incurvé, froissé ou ondulé ?

Coupez et retirez la partie enroulée, pliée, incurvée, froissée ou ondulée.

🔗 « Découpe du support » à la page 55

#### ■ Le support est-il chargé juste avant l'impression ?

Le support laissé dans l'imprimante peut être froissé par les rouleaux presseurs, et il peut aussi s'onduler ou s'enrouler tout seul.

#### ■ Le support est-il trop épais ou trop fin ?

❑ Vérifiez les spécifications du support de manière à vous assurer qu'il peut être utilisé dans l'imprimante.

🔗 « Supports pris en charge » à la page 139

❑ Pour plus d'information sur la configuration des paramètres d'impression via le RIP logiciel, contactez l'éditeur du RIP.

### L'impression ne s'arrête pas à la fin du rouleau

#### ■ Le dispositif de détection de fin du support est-il réglé sur NON ?

Lorsque **Vérifier fin support** est défini sur **NON** dans le menu Configuration Impr., la fin du support n'est pas détectée.

🔗 « Menu Configuration Impr. » à la page 112

### Suppression des bourrages

Procédez comme suit pour supprimer les bourrages.

## Résolution des problèmes

**Attention :**

*Veillez à ne pas vous coincer les mains ou les doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du capot avant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.*


**1**

Mettez l'imprimante hors tension.

Si un message s'affiche et que l'imprimante ne s'éteint pas, débranchez les deux câbles d'alimentation.

**2**

Ouvrez le capot avant.

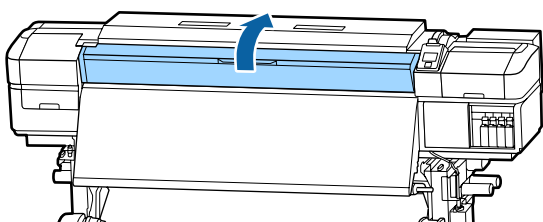
**3**

Déplacez les plaques latérales du support vers les bords gauche et droit du cylindre. Pour cela, maintenez les deux languettes de ces plaques.


**Important :**

*Cessez d'utiliser l'imprimante si les plaques latérales du support sont déformées, faute de quoi vous risquez d'endommager les rouleaux presseurs ou la tête d'impression.*

*Contactez votre revendeur ou l'assistance Epson.*

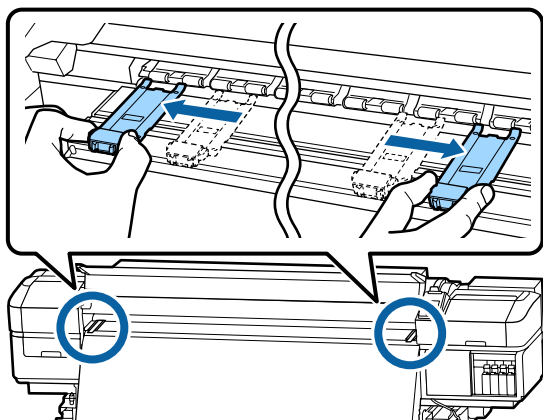**4**


Si la tête d'impression se trouve sur le support, éloignez-la du bourrage.

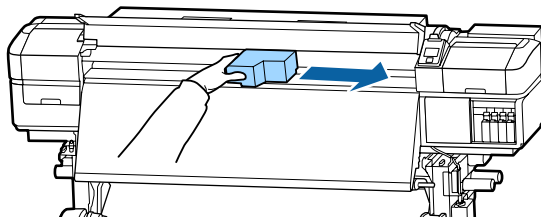**Important :**



*Ne déplacez la tête d'impression qu'après avoir déplacé les plaques latérales du support hors du passage. Le contact de la tête d'impression avec des plaques latérales du support déformées pourrait l'endommager.*

**5**

Soulevez le levier de chargement du support.

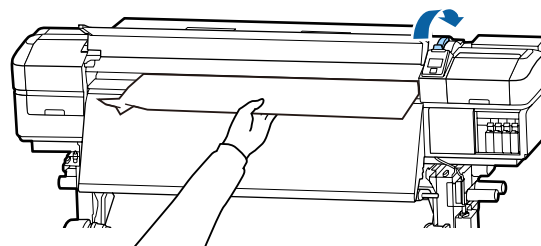**6**

Tirez le support jusqu'à la rainure du cutter et retirez les morceaux déchirés ou froissés à l'aide d'un cutter.

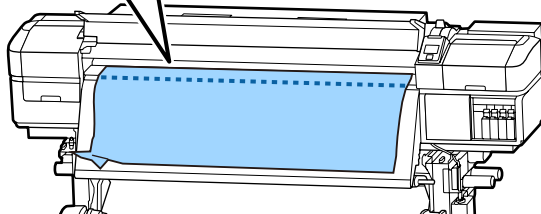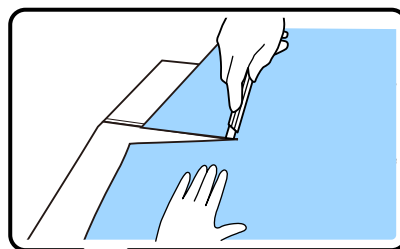**7**

Rembobinez manuellement le support découpé.

**8**

Retirez le support encore présent à l'intérieur de l'imprimante.

## Résolution des problèmes

9

Mettez l'imprimante sous tension.



### Important :

*Si l'imprimante ne fonctionne pas pendant une période prolongée, la tête d'impression n'est pas protégée et sèche, ce qui rend l'impression normale impossible lorsque l'imprimante est de nouveau mise sous tension.*

*La mise sous tension de l'imprimante active automatiquement la fonction d'obturation de la tête d'impression.*

Rechargez le support et reprenez l'impression.

☞ « Chargement des supports » à la page 32

## Le support glisse lorsque l'impression commence

- **Le Mode 2 est-il défini dans Alim après chauffage, et le support est-il coupé ?**  
Si le support est découpé juste après l'impression, puis rembobiné avant que commence l'impression suivante, il peut sortir du rouleau de pression et l'impression est impossible.

En cas de découpe après l'impression, appuyez sur la touche ▲ afin de rembobiner la fin de l'impression sur la rainure du cutter, puis faite la découpe.

## Autres

## Les chauffages s'éteignent ou l'Unité additionnelle de séchage en option s'arrête

- Le préchauffage, le chauffage du cylindre et l'après-chauffage s'éteignent si aucun travail d'impression n'est reçu pendant un certain temps et en l'absence d'erreurs. La durée à l'issue de laquelle les chauffages passent automatiquement sur NON peut être sélectionnée à l'aide de l'option **Mode Veille** du menu de configuration.

☞ « Menu Configuration Impr. » à la page 112

lors de l'utilisation du levier de chargement du support ou lors d'une opération impliquant le matériel de l'imprimante.

Une Unité additionnelle de séchage est fournie avec les modèles SC-S60600 Series/SC-S60600L Series.

## L'écran du panneau de commande s'éteint sans cesse

### ■ L'imprimante est-elle en mode Veille ?

Lorsqu'aucune opération n'est effectuée sur l'imprimante pendant la durée définie dans **Mode Veille** dans le menu de configuration, l'imprimante passe en mode Veille. Le délai avant passage en mode Veille peut être modifié dans le menu Configuration Impr.

☞ « Menu Configuration Impr. » à la page 112

Les chauffages sont réactivés et l'imprimante quitte le mode de veille lors de la réception d'un travail d'impression, lors de l'utilisation du levier de chargement du support ou lors d'une opération impliquant le matériel de l'imprimante.

## Mot de passe oublié pour la protection de la configuration du réseau

- **Contactez votre revendeur ou l'assistance Epson.**

## Le témoin rouge est allumé à l'intérieur de l'imprimante

- **Il ne s'agit pas d'une panne.**  
Le témoin rouge est placé à l'intérieur de l'imprimante.

## Annexe

# Annexe

## Options et consommables

Pour obtenir les dernières informations, consultez le site Internet Epson (en date de juin 2019).

Epson recommande d'utiliser des cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre Epson authentiques. Epson ne peut pas garantir la qualité ou la fiabilité des encres non authentiques. L'utilisation d'encres non authentiques peut provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie Epson, et peut, dans certains cas, générer un comportement erratique de l'imprimante.

Les informations sur le niveau des encres non authentiques risquent de ne pas s'afficher, et l'utilisation d'encre non authentique est enregistrée pour une utilisation possible par le support de service.

## Cartouches d'encre

Pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series

Modèle	Produit		Référence
SC-S80600	Cartouches d'encre	Black (Noir)	T8901
		Cyan	T8902
		Magenta	T8903
		Yellow (Jaune)	T8904
		Light Cyan (Cyan Clair)	T8905
		Light Magenta (Magenta Clair)	T8906
		Light Black (Gris)	T8907
		Orange	T8908
		Red (Rouge)	T8909
		White (Blanc)	T890A
		Metallic Silver (Métallique)	T890B

**Annexe**

Modèle	Produit		Référence
SC-S80600 (Australie et Nouvelle-Zélande)	Cartouches d'encre	Black (Noir)	T8331
		Cyan	T8332
		Magenta	T8333
		Yellow (Jaune)	T8334
		Light Cyan (Cyan Clair)	T8335
		Light Magenta (Magenta Clair)	T8336
		Light Black (Gris)	T8337
		Orange	T8338
		Red (Rouge)	T8339
		White (Blanc)	T833A
		Metallic Silver (Métallique)	T833B
SC-S80610	Cartouches d'encre	Black (Noir)	T8911
		Cyan	T8912
		Magenta	T8913
		Yellow (Jaune)	T8914
		Light Cyan (Cyan Clair)	T8915
		Light Magenta (Magenta Clair)	T8916
		Light Black (Gris)	T8917
		Orange	T8918
		Red (Rouge)	T8919
		White (Blanc)	T891A
		Metallic Silver (Métallique)	T891B

**Annexe**

<b>Modèle</b>	<b>Produit</b>		<b>Référence</b>
SC-S80670	Cartouches d'encre	Black (Noir)	T8921
		Cyan	T8922
		Magenta	T8923
		Yellow (Jaune)	T8924
		Light Cyan (Cyan Clair)	T8925
		Light Magenta (Magenta Clair)	T8926
		Light Black (Gris)	T8927
		Orange	T8928
		Red (Rouge)	T8929
		White (Blanc)	T892A
		Metallic Silver (Métallique)	T892B
SC-S80680	Cartouches d'encre	Black (Noir)	T8931
		Cyan	T8932
		Magenta	T8933
		Yellow (Jaune)	T8934
		Light Cyan (Cyan Clair)	T8935
		Light Magenta (Magenta Clair)	T8936
		Light Black (Gris)	T8937
		Orange	T8938
		Red (Rouge)	T8939
		White (Blanc)	T893A
		Metallic Silver (Métallique)	T893B
SC-S40600 SC-S60600	Cartouches d'encre	Black (Noir)	T8901
		Cyan	T8902
		Magenta	T8903
		Yellow (Jaune)	T8904
SC-S40600 SC-S60600 (Australie et Nouvelle-Zélande)	Cartouches d'encre	Black (Noir)	T8331
		Cyan	T8332
		Magenta	T8333
		Yellow (Jaune)	T8334



**Annexe**

Modèle	Produit		Référence
SC-S40610 SC-S60610	Cartouches d'encre	Black (Noir)	T8911
		Cyan	T8912
		Magenta	T8913
		Yellow (Jaune)	T8914
SC-S40670 SC-S60670	Cartouches d'encre	Black (Noir)	T8921
		Cyan	T8922
		Magenta	T8923
		Yellow (Jaune)	T8924
SC-S40680 SC-S60680	Cartouches d'encre	Black (Noir)	T8931
		Cyan	T8932
		Magenta	T8933
		Yellow (Jaune)	T8934

---

**Unité d'alimentation en encre****Pour les modèles SC-S80600L Series/SC-S60600L Series**

Modèle	Produit		Référence
SC-S80600L	Unité d'alimentation en encre	Black (Noir)	T45L1
		Cyan	T45L2
		Magenta	T45L3
		Yellow (Jaune)	T45L4
		Light Cyan (Cyan Clair)	T45L5
		Light Magenta (Magenta Clair)	T45L6
		Light Black (Gris)	T45L7
		Orange	T45L8
		Red (Rouge)	T45L9
		White (Blanc)	T45LA
		Metallic Silver (Métallique)	T45LB

**Annexe**

<b>Modèle</b>	<b>Produit</b>	<b>Référence</b>
SC-S80610L	Unité d'alimentation en encre	Black (Noir)
		T45N1
		Cyan
		T45N2
		Magenta
		T45N3
		Yellow (Jaune)
		T45N4
		Light Cyan (Cyan Clair)
		T45N5
		Light Magenta (Magenta Clair)
		T45N6
SC-S80660L	Unité d'alimentation en encre	Light Black (Gris)
		T45N7
		Orange
		T45N8
		Red (Rouge)
		T45N9
		White (Blanc)
		T45NA
		Metallic Silver (Métallique)
		T45NB
		Black (Noir)
		T45M1
SC-S80660L	Unité d'alimentation en encre	Cyan
		T45M2
		Magenta
		T45M3
		Yellow (Jaune)
		T45M4
		Light Cyan (Cyan Clair)
		T45M5
		Light Magenta (Magenta Clair)
		T45M6
		Light Black (Gris)
		T45M7
SC-S80660L	Unité d'alimentation en encre	Orange
		T45M8
		Red (Rouge)
		T45M9
		White (Blanc)
		T45MA
		Metallic Silver (Métallique)
		T45MB

**Annexe**

<b>Modèle</b>	<b>Produit</b>		<b>Référence</b>
SC-S80670L	Unité d'alimentation en encre	Black (Noir)	T45P1
		Cyan	T45P2
		Magenta	T45P3
		Yellow (Jaune)	T45P4
		Light Cyan (Cyan Clair)	T45P5
		Light Magenta (Magenta Clair)	T45P6
		Light Black (Gris)	T45P7
		Orange	T45P8
		Red (Rouge)	T45P9
		White (Blanc)	T45PA
		Metallic Silver (Métallique)	T45PB
SC-S80680L	Unité d'alimentation en encre	Black (Noir)	T45Q1
		Cyan	T45Q2
		Magenta	T45Q3
		Yellow (Jaune)	T45Q4
		Light Cyan (Cyan Clair)	T45Q5
		Light Magenta (Magenta Clair)	T45Q6
		Light Black (Gris)	T45Q7
		Orange	T45Q8
		Red (Rouge)	T45Q9
		White (Blanc)	T45QA
		Metallic Silver (Métallique)	T45QB
SC-S60600L	Unité d'alimentation en encre	Black (Noir)	T45L1
		Cyan	T45L2
		Magenta	T45L3
		Yellow (Jaune)	T45L4
SC-S60610L	Unité d'alimentation en encre	Black (Noir)	T45N1
		Cyan	T45N2
		Magenta	T45N3
		Yellow (Jaune)	T45N4

## Annexe

Modèle	Produit		Référence
SC-S60660L	Unité d'alimentation en encre	Black (Noir)	T45M1
		Cyan	T45M2
		Magenta	T45M3
		Yellow (Jaune)	T45M4
SC-S60670L	Unité d'alimentation en encre	Black (Noir)	T45P1
		Cyan	T45P2
		Magenta	T45P3
		Yellow (Jaune)	T45P4
SC-S60680L	Unité d'alimentation en encre	Black (Noir)	T45Q1
		Cyan	T45Q2
		Magenta	T45Q3
		Yellow (Jaune)	T45Q4

## Pièces de rechange

### Pour les modèles SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series

Produit	Référence	Explication
Cleaning cartridge (Cartouche de nettoyage)	T6960	À utiliser lors de la Maint. avt stockage.
Cleaning cartridge (Cartouche de nettoyage) (Australie et Nouvelle-Zélande)	T8330	
Maintenance Parts Kit (Kit de pièces) (sauf pour SC-S40680/SC-S60680/ SC-S80680)	C13S210044	Un kit de maintenance contient les consommables suivants. <input type="checkbox"/> Nettoyeur (x1) <input type="checkbox"/> Tampon de rinçage (x1) <input type="checkbox"/> Filtres à air (x2) <input type="checkbox"/> Gants (x2)
Maintenance Parts Kit (Kit de pièces) (pour SC-S40680/SC-S60680/ SC-S80680)	C13S210045	
Ink Cleaner (Liquide de nettoyage)	T6993	Identique au ink cleaner (liquide de nettoyage) fourni avec l'imprimante.
Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle)	T7240	Identique au Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) fourni avec l'imprimante.
Cleaning Stick (Tige de nettoyage)	C13S090013	Identiques aux pièces du Kit de Maintenance fourni avec l'imprimante.
Essuyeur stérile*1	C13S090016	

## Annexe

- \*1 Impossible à acheter dans certains pays et certaines régions. Nous vous recommandons d'acheter les produits commerciaux auprès de BEMCOT M-3II d'Asahi Kasei Corporation.

## Pour les modèles SC-S80600L Series/SC-S60600L Series

Produit	Référence	Explication
Unité d'alimentation en encre de nettoyage (sauf pour SC-S80660L/ SC-S60660L)	T44A5	À utiliser lors de la Maint. avt stockage.
Unité d'alimentation en encre de nettoyage (pour SC-S80660L/SC-S60660L)	T44A6	
Maintenance Parts Kit (Kit de pièces) (sauf pour SC-S80680L/ SC-S60680L)	C13S210093	Un kit de maintenance contient les consommables suivants. <input type="checkbox"/> Nettoyeur (x1) <input type="checkbox"/> Tampon de rinçage (x1) <input type="checkbox"/> Filtres à air (x2) <input type="checkbox"/> Gants (x2)
Maintenance Parts Kit (Kit de pièces) (pour SC-S80680L/SC-S60680L)	C13S210094	
Ink Cleaner (Liquide de nettoyage)	T6993	Identique au ink cleaner (liquide de nettoyage) fourni avec l'imprimante.
Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) (sauf pour SC-S80680L/ SC-S60680L)	C13S210071	Identique au Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) fourni avec l'imprimante.
Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) (pour SC-S80680L/SC-S60680L)	C13S210072	
Cleaning Stick (Tige de nettoyage)	C13S090013	Identiques aux pièces du Kit de Maintenance livrées avec l'imprimante.
Essuyeur stérile*1	C13S090016	

- \*1 Impossible à acheter dans certains pays et certaines régions. Nous vous recommandons d'acheter les produits commerciaux auprès de BEMCOT M-3II d'Asahi Kasei Corporation.

## Annexe

## Explication des couleurs PANTONE

La reproduction des couleurs par les modèles SC-S80600 Series/SC-S80600L Series comporte de nombreuses variables qui peuvent affecter la qualité de rendu des couleurs PANTONE®.

Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser les éléments suivants.

Gestion des couleurs : RIP ONYX

Qualité d'impression : 1440 × 1440 ppp, 36 passes

Support : ILFORD Nano Solvent Premium Photo Paper Gloss

Encre : encre Epson authentique

## Supports pris en charge

Vous pouvez utiliser les supports suivants avec l'imprimante.

La qualité d'impression est largement affectée par le type et la qualité du support utilisé. Sélectionnez un support adapté à la tâche prévue. Pour plus d'informations concernant l'utilisation, reportez-vous à la documentation fournie avec le support ou contactez le fabricant. Avant d'acheter de grandes quantités de support, essayez d'imprimer sur un échantillon plus petit et vérifiez les résultats.



### Important :

*N'utilisez pas de supports froissés, abîmés, déchirés ou sales.*

### Support rouleau

Taille du mandrin de rouleau	2 ou 3 pouces
Diamètre extérieur du rouleau	Unité chargement papier : jusqu'à 250 mm Enrouleur papier Automatique : jusqu'à 200 mm
Largeur du support	300 à 1626 m (64 pouces)

Épaisseur du support	Jusqu'à 1 mm
Poids du rouleau	Jusqu'à 45 kg

### Support coupé

Largeur du support	300 à 1626 m (64 pouces)
Longueur du support	500 mm ou plus
Épaisseur du support	Jusqu'à 1 mm

## Annexe

# Déplacement et transport de l'imprimante

Cette section indique comment déplacer et transporter le produit.

## Déplacement de l'imprimante

Dans le cadre de cette section, nous partons du principe que l'imprimante est transportée vers un lieu situé au même étage (sans passer par des escaliers, des rampes ou des ascenseurs). La procédure à suivre pour déplacer l'imprimante d'un étage à un autre ou la transporter dans un autre bâtiment est détaillée ci-dessous.

☞ « Transport » à la page 141



### Attention :

*N'inclinez pas le produit de plus de 10 degrés vers l'avant ou vers l'arrière lors du déplacement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner le basculement de l'imprimante, ce qui peut causer des accidents.*



### Important :

- ❑ Ne retirez pas les cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre. Le non-respect de cette consigne peut entraîner le séchage des buses de la tête d'impression.
- ❑ En cas de transport des modèles SC-S80600L Series/SC-S60600L Series, veuillez respecter les conditions suivantes.
  - ❑ Ne détachez pas l'unité d'encre de l'imprimante. (Transportez l'imprimante avec le connecteur du tuyau à encre relié et verrouillé à l'arrière de l'imprimante.)
  - ❑ Vérifiez que le câble de fixation est bien serré.

## Préparation

1

Vérifiez que l'imprimante est hors tension.

2

Retirez le Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle).



« Remplacement du Waste Ink Bottle (Bidon d'encre résiduelle) » à la page 81

3

Déconnectez les cordons d'alimentation et tous les autres câbles.

Pour les modèles SC-S80600L Series/SC-S60600L Series, retirez les éléments suivants de l'unité d'encre.

- ❑ Le câble d'alimentation et le câble de connexion
- ❑ Une plaque anti-renversement (pour les deux côtés)


4

Retirez le support de l'Unité chargement papier et de l'Enrouleur papier Automatique.

5

Déverrouillez les deux roulettes à l'avant.

Pour les modèles SC-S80600L Series/SC-S60600L Series, débloquent les 4 roulettes de l'unité d'encre.

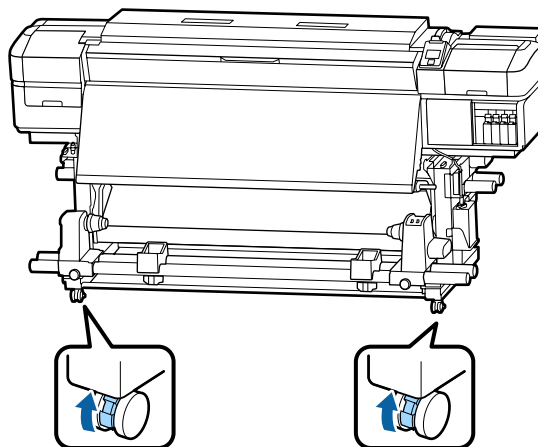


## Annexe

**! Important :**

Lors de l'ajustement du niveau avec les dispositifs de réglage, veillez à les relever au-dessus des roulettes avant d'essayer de déplacer l'imprimante. Le déplacement de l'imprimante sans relever les dispositifs de réglage peut entraîner des anomalies de fonctionnement. Pour ajuster les dispositifs de réglage, vous devez utiliser la clé fournie avec l'imprimante.

1. Desserrez l'écrou situé au-dessus du dispositif de réglage.
2. Tournez l'écrou inférieur en sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Vérifiez qu'il est situé au-dessus de la roulette.

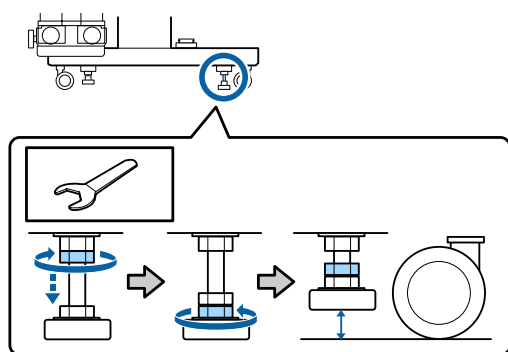**6**

Déplacez l'imprimante.

Déplacez l'imprimante à deux personnes, une de chaque côté.


Pour les modèles SC-S80600L Series/SC-S60600L Series, déplacez l'imprimante à 3 personnes : 2 pour l'imprimante et 1 pour l'unité d'encre. Faites en sorte que l'imprimante vous précède dans le sens du déplacement.

**! Important :**

Utilisez les roulettes du support de l'imprimante pour déplacer l'imprimante à l'intérieur, sur une courte distance, sur un sol de niveau. Elles ne peuvent être utilisées pour le transport.

**1**


Vérifiez que le nouvel emplacement convient, puis fixez les pièces qui avaient été retirées.

 *Guide d'installation*

Si vous n'avez pas le *Guide d'installation* à portée de main, recherchez le modèle de votre imprimante sur <https://epson.sn>.


**2**

Branchez les câbles d'alimentation et mettez l'imprimante sous tension.

 *Guide d'installation*


**3**

Procédez à une vérification des buses afin de vous assurer que les buses ne sont pas obstruées.

 « *Impression de motifs de vérification des buses* » à la page 90

**4**

Effectuez un **Réglage du support** dans le menu de configuration, puis vérifiez la qualité de l'impression.

 « *Optimisation des paramètres de support (Réglage du support)* » à la page 51

---

## Transport

Avant de transporter l'imprimante, contactez votre revendeur ou l'assistance Epson.

 « *Assistance* » à la page 149

## Réglages après le déplacement

Une fois l'imprimante déplacée, procédez comme suit pour la préparer en vue de l'utilisation.



## Annexe

# Liste des paramètres du support pour chaque type de support

Le tableau suivant indique les paramètres du support enregistrés lorsqu'un type de support est sélectionné.

Élément	Type de support					
	Vinyle adhésif	Bannière	Film	Toile	Textile	Papier/ Autre
Écart Du Cylindre	1.6	2.0	1.6	2.0	2.0	1.6
Température de pré-chauffage	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Température de chauffage du cylindre	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Température de l'après-chauffage	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Tps séchage par passage	0 sec	0 sec	0 sec	0 sec	0 sec	0 sec
Alim après chauffage	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Sécheur supplémentaire*	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Tension support	Lv2	Lv2	Lv2	Lv2	Lv4	Lv2
Aspiration du support	4	4	4	4	4	4
Mouvement des têtes	Largeur Des Données	Largeur Des Données	Largeur Des Données	Largeur Des Données	Largeur Des Données	Largeur Des Données
Impr Plusieurs Cches	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Limit. valeur alim.	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Charge roul. pression	Lourd	Moyen	Moyen	Moyen	Faible	Lourd
Supprimer Inclinaison	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI
Nettoyage Régulier	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto

\* Pour les modèles SC-S60600 Series/SC-S60600L Series ou SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S40600 Series avec unité additionnelle de séchage installée.

## Annexe

# Configuration système requise

Ce logiciel peut être utilisé dans les environnements suivants (en date de juin 2019).

Les systèmes d'exploitation pris en charge peuvent changer.

Pour obtenir les dernières informations, consultez le site Internet Epson

## Epson Edge Dashboard



### Important :

Assurez-vous que l'ordinateur sur lequel Epson Edge Dashboard est installé présente la configuration requise.

Si ce n'est pas le cas, le logiciel ne peut pas surveiller correctement l'imprimante.

- ☐ Désactivez la fonction de veille prolongée de votre ordinateur.
- ☐ Désactivez la fonction Veille afin que l'ordinateur n'entre pas dans ce mode.

### Windows

Systèmes d'exploitation	Windows 7 SP1/Windows 7 x64 SP1 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 10/Windows 10 x64
CPU	Processeur multi-cœur (3,0 GHz ou supérieur recommandé)
Mémoire disponible	4 Go ou plus
Disque dur (espace libre pendant l'installation)	2 Go ou plus
Résolution de l'écran	1280 × 1024 ou supérieur
Interface de communication	USB haut débit Ethernet 1000Base-T
Navigateur	Internet Explorer 11 Microsoft Edge

### Mac

Systèmes d'exploitation	Mac OS X 10.7 Lion ou plus
CPU	Processeur multi-cœur (3,0 GHz ou supérieur recommandé)
Mémoire disponible	4 Go ou plus
Disque dur (espace libre pendant l'installation)	2 Go ou plus

**Annexe**

Résolution de l'écran	1280 × 1024 ou supérieur
Interface de communication	USB haut débit Ethernet 1000Base-T
Navigateur	Safari 6 ou plus

**Linux**

Distribution	Debian 8.6 64bit (MATE desktop environment only) ou ultérieure
CPU	Processeur multi-cœur (3,0 GHz ou supérieur recommandé)
Mémoire disponible	4 Go ou plus
Disque dur (espace libre pendant l'installation)	2 Go ou plus
Résolution de l'écran	1280 × 1024 ou supérieur
Interface de communication	USB haut débit Ethernet 1000Base-T
Navigateur	Mozilla Firefox 45 (ESR) ou plus

---

**Epson Edge Print**

Système d'exploitation	Windows 7 SP1/Windows 7 x64 SP1 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 10/Windows 10 x64 * 64 bits recommandés
CPU	Processeur multi-cœur (3,0 GHz ou supérieur recommandé)
Espace de mémoire disponible	4 Go ou plus
Disque dur (Volume disponible à installer)	50 Go ou plus
Résolution de l'écran	1280 × 1024 ou supérieur
Interface de communication	USB haut débit Ethernet 100Base-TX/1000Base-T

L'ordinateur sur lequel ce logiciel est installé devrait pouvoir utiliser simultanément d'autres applications, telles qu'Adobe Illustrator. Nous vous recommandons donc d'utiliser un ordinateur avec les spécifications les plus élevées disponibles.

De plus, les données gérées par ce logiciel sont généralement de plusieurs Go. Elles peuvent atteindre plusieurs dizaines de Go pour les travaux d'impression longs et de haute qualité. Pour cette raison, nous recommandons un ordinateur doté d'un disque dur avec une capacité de mémoire excédentaire disponible suffisante.

## **Annexe**

---

### **Remote Manager**

Voici une liste des navigateurs pris en charge. Assurez-vous que vous utilisez la dernière version.

Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

## Annexe

## Tableau de spécifications

Caractéristiques techniques de l'imprimante	
Méthode d'impression	Jet d'encre à la demande
Configuration des buses	<p>SC-S80600 Series/SC-S80600L Series :</p> <p>360 buses × 2 rangées × 10 couleurs (Orange, Light Black (Gris), Black (Noir), Cyan, Magenta, Yellow (Jaune), Red (Rouge), Light Cyan (Cyan Clair), Light Magenta (Magenta Clair), White (Blanc)/Metallic Silver (Métallique))</p> <p>SC-S60600 Series/SC-S60600L Series :</p> <p>360 buses × 2 × 2 rangées × 4 couleurs (Black (Noir), Cyan, Magenta, Yellow (Jaune))</p> <p>SC-S40600 Series:</p> <p>360 buses × 2 rangées × 4 couleurs (Black (Noir), Cyan, Magenta, Yellow (Jaune))</p>
Résolution (maximale)	1440 × 1440 dpi
Code de commande	ESC/P raster (commande non diffusée)
Méthode d'entraînement du support	Alimentation par friction
Mémoire intégrée	<p>SC-S80600 Series/SC-S80600L Series :</p> <p>2 Go de mémoire principale</p> <p>128 Mo pour le réseau</p> <p>SC-S60600 Series/SC-S60600L Series/SC-S40600 Series :</p> <p>512 Mo pour la mémoire principale</p> <p>128 Mo pour le réseau</p>
Interface	<p>Compatible USB Hi-Speed avec la spécification USB 2.0.</p> <p>100Base-TX/1000Base-T*1</p>
Tension nominale (1, 2 et unité additionnelle de séchage*2)	<p>100 à 120 V c.a.</p> <p>200 à 240 V c.a.</p>

Caractéristiques techniques de l'imprimante	
Fréquence nominale (1 et 2)	50 ou 60 Hz
Fréquence nominale (unité additionnelle de séchage*2)	50 ou 60 Hz
Courant nominal (1, 2)	<p>10 A (100 à 120 V CA)</p> <p>5 A (200 à 240 V CA)</p>
Intensité nominale (unité additionnelle de séchage*2)	<p>1 A (100 à 120 V CA)</p> <p>0,5 A (200 à 240 V CA)</p>
Consommation électrique	<p>SC-S80600 Series (total pour 1 et 2)</p> <p>Impression : environ 650 W</p> <p>Mode Prêt : environ 380 W</p> <p>Mode de veille : environ 14 W</p> <p>Arrêt : environ 1,5 W</p>
	<p>SC-S80600L Series (total pour 1 et 2)</p> <p>Impression : environ 640 W</p> <p>Mode Prêt : environ 400 W</p> <p>Mode veille : environ 24 W</p> <p>Arrêt : environ 1,5 W</p>
	<p>SC-S60600 Series (total pour 1, 2 et unité additionnelle de séchage*2)</p> <p>Impression : environ 745 W</p> <p>Mode Prêt : environ 445 W</p> <p>Mode Veille : environ 13 W</p> <p>Arrêt : environ 1,8 W</p>
	<p>SC-S60600L Series (total pour 1, 2 et unité additionnelle de séchage*2)</p> <p>Impression : environ 820 W</p> <p>Mode Prêt : environ 480 W</p> <p>Mode veille : environ 22 W</p> <p>Arrêt : environ 1,5 W</p>
	<p>SC-S40600 Series (total pour 1 et 2)</p> <p>Impression : environ 480 W</p> <p>Mode Prêt : environ 330 W</p> <p>Mode de veille : environ 12 W</p> <p>Arrêt : environ 1,5 W</p>

## Annexe

Caractéristiques techniques de l'imprimante	
Température	En fonctionnement : 15 à 35 °C (20 à 32 °C recommandés)  Stockage : -20 à 40 °C (dans un délai d'un mois à 40 °C)
Humidité	Fonctionnement : 20 à 80 % (40 à 60 % recommandé) (sans condensation)  Stockage : 5 à 85 % (sans condensation)

Plage de température et d'humidité de fonctionnement

The graph shows the operating range for temperature and humidity. The vertical axis (Y) represents humidity in percentage (%), ranging from 20 to 90. The horizontal axis (X) represents temperature in degrees Celsius (°C), ranging from 15 to 40. A shaded gray area indicates the recommended operating conditions. This area is bounded by a temperature of 15°C on the left, 32°C on the right, and a humidity of 20% at the bottom. The top boundary of the shaded area is at 80% humidity from 15°C to 32°C, and then slopes down to 60% humidity at 35°C.

Caractéristiques techniques de l'imprimante	
Dimensions	SC-S60600 Series Dimensions du stockage : 2620 (L) × 972 (P) × 1338 (H) mm Dimensions maximales : 2620 (L) × 1147 (P) × 1671 (H) mm
	SC-S60600L Series Dimensions en stockage : 2766 (L) × 972 (P) × 1338 (H) mm Dimensions maximales : 2766 (L) × 1147 (P) × 1671 (H) mm
	SC-S80600 Series/SC-S40600 Series Dimensions du stockage : 2620 (L) × 880 (P) × 1338 (H) mm Dimensions maximales : 2620 (L) × 1090 (P) × 1671 (H) mm
	SC-S80600L Series Dimensions en stockage : 2766 (L) × 880 (P) × 1338 (H) mm Dimensions maximales : 2766 (L) × 1090 (P) × 1671 (H) mm
Poids <sup>*3</sup>	SC-S80600 Series : environ 284 kg SC-S80600L Series : environ 328 kg SC-S60600 Series : environ 291 kg SC-S60600L Series : environ 336 kg SC-S40600 Series : environ 279 kg

\*1 Utilisez un câble à paire torsadée blindé (catégorie 5e ou supérieure).

\*2 Pour l'Unité additionnelle de séchage fournie avec les modèles SC-S60600 Series/SC-S60600L Series.

\*3 Sans inclure les cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre.

## Annexe

Spécifications de l'encre	
Type	Cartouches d'encre/unités d'alimentation en encre dédiées
Encre à pigments	<p>SC-S80600 Series/SC-S80600L Series :</p> <p>Orange, Light Black (Gris), Black (Noir), Cyan, Magenta, Yellow (Jaune), Red (Rouge), Light Cyan (Cyan Clair), Light Magenta (Magenta Clair), White (Blanc)/Metallic Silver (Métallique)</p> <p>SC-S60600 Series/SC-S60600L Series/SC-S40600 Series :</p> <p>Black (Noir), Cyan, Magenta, Yellow (Jaune)</p>
À utiliser avant la date d'expiration	Limite de temps imprimée sur l'emballage, la cartouche et l'unité d'alimentation en encre (lorsqu'elle est stockée à une température normale)
Expiration de la garantie de qualité d'impression	Six mois (à partir de la date d'ouverture de l'emballage contenant la cartouche d'encre/à partir de la date d'insertion dans le bac de l'unité d'encre)
Température de stockage	<p>Non installé :</p> <p>-20 à 40 °C (moins de quatre jours à -20 °C, moins d'un mois à 40 °C)</p> <p>Installé :</p> <p>-20 à 40 °C (moins de quatre jours à -20 °C, moins de quatre jours à 40 °C)</p> <p>Transport :</p> <p>-20 à 60 °C (moins de quatre jours à -20 °C, moins d'un mois à 40 °C, moins de 72 heures à 60 °C)</p>
Dimensions	Cartouche :
	40 (L) × 305 (P) × 110 (H) mm
	Unité d'alimentation en encre :
	180 (L) × 410 (P) × 30 (H) mm

## Spécifications de l'encre

Capacité	Cartouche :
	WH : 600 ml
	MS : 350 ml
	Autres couleurs : 700 ml
	Unité d'alimentation en encre :
	MS : 500 ml
	Cleaning (Nettoyage) : 700 ml
	Autres couleurs : 1500 ml

**Important :**

- ☐ Ne remplissez pas la cartouche d'encre avec de l'encre.
- ☐ Utilisez l'imprimante à une altitude de 2000 m au maximum.

**Avvertissement :**

*Il s'agit d'un produit de catégorie A. Dans un environnement domestique, ce produit peut créer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures adaptées.*

**Informations relatives à la déclaration de conformité CE**

Le texte intégral de la déclaration de conformité CE de cet équipement est disponible à l'adresse Internet suivante.

<https://www.epson.eu/conformity>

---

## Assistance

---

### Site Internet de l'assistance technique

Le site Web Epson propose une aide relative aux problèmes qui ne peuvent être résolus à l'aide des informations de dépannage incluses dans la documentation du produit. Sur Internet, accédez au site :

<https://support.epson.net/>

Pour télécharger les derniers pilotes, les manuels et d'autres produits téléchargeables, et pour consulter la foire aux questions, rendez-vous à l'adresse :

<https://www.epson.com>

Puis sélectionnez la section d'assistance de votre site Internet Epson local.

## Contacter l'assistance Epson

---

### Avant de contacter Epson

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez résoudre vos problèmes à l'aide des informations de dépannage incluses dans sa documentation, contactez les services d'assistance Epson pour obtenir de l'aide. Si l'assistance Epson de votre région ne figure pas ci-après, contactez le fournisseur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Pour nous permettre de vous aider plus rapidement, merci de nous communiquer les informations ci-dessous :

- ☐ Numéro de série du produit  
(l'étiquette portant le numéro de série se trouve habituellement au dos de l'appareil.)
- ☐ Modèle
- ☐ Version du logiciel  
(pour connaître le numéro de version, cliquez sur **About, Version Info** ou sur un bouton similaire dans le logiciel du produit.)
- ☐ Marque et modèle de votre ordinateur
- ☐ Nom et version de votre système d'exploitation
- ☐ Nom et version des logiciels que vous utilisez habituellement avec votre produit



## Assistance

## Assistance aux utilisateurs en Amérique du Nord

Les services d'assistance technique proposés par Epson sont les suivants :

### Assistance Internet

Accédez au site Internet de l'assistance technique Epson à l'adresse <https://epson.com/support> et sélectionnez votre produit pour rechercher des solutions aux problèmes courants. Vous pouvez télécharger des pilotes et de la documentation, consulter la foire aux questions et obtenir des conseils de dépannage, ou envoyer un e-mail à Epson afin de poser vos questions.

### Contacteur un représentant de l'assistance

Appelez le (562) 276-1300 (États-Unis) ou (905) 709-9475 (Canada), du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h (heure du Pacifique). Les horaires de l'assistance technique peuvent être modifiés sans préavis. Le coût de l'appel peut être facturé, éventuellement à longue distance.

Avant d'appeler l'assistance Epson, notez les informations et préparez les documents suivants :

- ☐ Nom du produit
- ☐ Numéro de série du produit
- ☐ Preuve d'achat (par exemple, ticket de caisse) et date d'achat
- ☐ Configuration de l'ordinateur
- ☐ Description du problème

#### Remarque :

Pour obtenir de l'aide pour tout autre logiciel installé sur votre système, reportez-vous à la documentation de ce logiciel afin d'obtenir des informations sur l'assistance technique.

## Achat de consommables et d'accessoires

Vous pouvez acheter des cartouches d'encre, des cartouches de ruban, du papier et des accessoires Epson authentiques auprès d'un revendeur agréé Epson. Pour trouver le revendeur le plus proche, composez le 800-GO-EPSON (800-463-7766). Vous pouvez également acheter en ligne à l'adresse <https://www.epsonstore.com> (États-Unis) ou <https://www.epson.ca> (Canada).

## Assistance aux utilisateurs en Europe

Pour plus d'informations sur la procédure de contact du service d'assistance Epson, reportez-vous à votre Document de garantie paneuropéenne.

## Assistance aux utilisateurs à Taïwan

Pour obtenir des informations, une assistance et des services :

### Internet

(<https://www.epson.com.tw>)

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger et des demandes de produits sont disponibles.

### Centre d'assistance Epson (Tél. : +0800212873)

L'équipe du centre d'assistance Epson peut vous assister par téléphone sur les questions suivantes :

- ☐ Questions commerciales et informations produits
- ☐ Questions ou problèmes concernant l'utilisation des produits
- ☐ Questions sur les services de réparation et la garantie

## Assistance

## Centre de services de réparation :

Téléphone	Télécopie	Adresse
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Tai- pei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nan- jing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhong- he City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Towns- hip, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan (R.O.C.)
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung Ci- ty 40341, Taiwan (R.O.C.)
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Tai- chung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaoh- siung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaoh- siung City 807, Taiwan

Téléphone	Télécopie	Adresse
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

## Aide pour les utilisateurs d'Australie/Nouvelle-Zélande

Epson Australie/Nouvelle-Zélande souhaite vous proposer un service clientèle irréprochable. Outre la documentation produit, vous disposez des sources d'information suivantes :

### Votre fournisseur

Votre fournisseur peut vous aider à identifier et à résoudre des problèmes, et doit toujours être contacté en premier lieu pour tout problème. Il pourra être en mesure de résoudre rapidement et facilement vos problèmes et de vous conseiller sur la procédure à suivre.

### Adresse Internet URL

#### Australie

<https://www.epson.com.au>

#### Nouvelle-Zélande

<https://www.epson.co.nz>

Consultez le site Internet d'Epson Australie/  
Nouvelle-Zélande.

Le site contient une zone de téléchargement de pilotes, une liste de points de contact Epson, des informations relatives aux nouveaux produits et une assistance technique (par courrier électronique).

### Centre d'assistance Epson

Le centre d'assistance Epson est le point de contact ultime pour conseiller nos clients. Les opérateurs du centre d'assistance peuvent vous aider à installer, configurer et utiliser votre produit Epson. Le personnel de notre centre d'assistance de prévente peut vous documenter sur les produits Epson et vous indiquer le fournisseur ou l'agent de service après-vente le plus proche. Le centre d'assistance Epson apporte des réponses à tous types de demandes.

Contact :

Australie

Téléphone : 1300 361 054

## Assistance

Télécopie : (02) 8899 3789

Nouvelle-Zélande Téléphone : 0800 237 766

Nous vous conseillons de préparer les informations et documents nécessaires avant d'appeler. Afin que nous puissions résoudre votre problème le plus rapidement possible. (documentation de votre produit Epson, type d'ordinateur utilisé, système d'exploitation, logiciels et autres informations que vous jugez nécessaires).

## Assistance aux utilisateurs à Singapour

Epson Singapour propose les sources d'information, l'assistance et les services suivants :

### Internet

(<https://www.epson.com.sg>)

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions, des demandes de ventes et une assistance technique par courrier électronique sont disponibles.

### Centre d'assistance Epson (téléphone : (65) 6586 3111)

L'équipe du centre d'assistance Epson peut vous assister par téléphone sur les questions suivantes :

- ☐ Questions commerciales et informations produits
- ☐ Questions ou problèmes concernant l'utilisation des produits
- ☐ Questions sur les services de réparation et la garantie

## Assistance aux utilisateurs en Thaïlande

Pour obtenir des informations, une assistance et des services :

### Internet

(<https://www.epson.co.th>)

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions et des courriers électroniques sont disponibles.

### Service d'assistance téléphonique Epson (téléphone : (66) 2685-9899)

L'équipe du centre d'assistance téléphonique peut vous assister sur les questions suivantes :

- ☐ Questions commerciales et informations produits
- ☐ Questions ou problèmes concernant l'utilisation des produits
- ☐ Questions sur les services de réparation et la garantie

## Assistance aux utilisateurs au Vietnam

Pour obtenir des informations, une assistance et des services :

Service d'assistance téléphonique Epson : 84-8-823-9239

Centre de services : 80 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

## Assistance aux utilisateurs en Indonésie

Pour obtenir des informations, une assistance et des services :

### Internet

(<https://www.epson.co.id>)

- ☐ Informations relatives aux caractéristiques des produits, pilotes à télécharger

## Assistance

- ☐ Foire aux questions, questions commerciales, questions par e-mail

### Service d'assistance téléphonique Epson

- ☐ Questions commerciales et informations produits
- ☐ Assistance technique  
Téléphone : (62) 21-572 4350  
Télécopie : (62) 21-572 4357

### Centre de services Epson

Jakarta	Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta  Téléphone/télécopie : (62) 21-62301104
Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung  Téléphone/télécopie : (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116-118 Surabaya  Téléphone : (62) 31-5355035 Télécopie : (62) 31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta  Téléphone : (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan  Téléphone/télécopie : (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8  
Jl. Ahmad Yani No. 49  
Makassar

Téléphone :  
(62) 411-350147/411-350148

### Assistance aux utilisateurs à Hong Kong

Pour obtenir une assistance technique et d'autres services après-vente, les utilisateurs sont invités à contacter Epson Hong Kong Limited.

### Internet

Epson Hong Kong dispose d'un site Internet local en chinois et en anglais, qui propose les informations et éléments suivants :

- ☐ Informations produits
- ☐ Foire aux questions
- ☐ Dernières versions des pilotes Epson

Adresse :

<https://www.epson.com.hk>

### Service d'assistance technique par téléphone

Vous pouvez contacter nos techniciens aux numéros suivants :

Téléphone : (852) 2827-8911

Télécopie : (852) 2827-4383

### Assistance aux utilisateurs en Malaisie

Pour obtenir des informations, une assistance et des services :

## Assistance

## Internet

(<https://www.epson.com.my>)

- ☐ Informations relatives aux caractéristiques des produits, pilotes à télécharger
- ☐ Foire aux questions, questions commerciales, questions par e-mail

## Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Siège social.

Téléphone : 603-56288288

Télécopie : 603-56288388/399

## Centre d'assistance Epson

- ☐ Questions commerciales et informations produits (ligne d'information)  
Téléphone : 603-56288222
- ☐ Questions concernant les services de réparation et la garantie, l'utilisation des produits et l'assistance technique  
Téléphone : 603-56288333

## Assistance aux utilisateurs en Inde

Pour obtenir des informations, une assistance et des services :

## Internet

(<https://www.epson.co.in>)

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger et des demandes de produits sont disponibles.

## Siège social Epson Inde — Bangalore

Téléphone : 080-30515000

Télécopie : 30515005

## Bureaux régionaux d'Epson Inde :

Lieu	Téléphone	Télécopie
Mumbai	022-28261515/ 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Calcutta	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	SO
Pune	020-30286000/ 30286001/ 30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

## Assistance téléphonique

Services, informations produits et commande de cartouches : 18004250011 (de 9 h à 21 h, numéro gratuit).

Services (AMRC et mobiles) : 3900 1600 (de 9 h à 18 h, faire précéder le numéro de l'indicatif local).

## Assistance aux utilisateurs aux Philippines

Pour obtenir une assistance technique et d'autres services après-vente, les utilisateurs sont invités à contacter Epson Philippines Corporation :

Ligne principale : (63-2) 706 2609

Télécopie : (63-2) 706 2665

Ligne directe de l'assistance technique : (63-2) 706 2625

E-mail : [epchelpdesk@epc.epson.com.ph](mailto:epchelpdesk@epc.epson.com.ph)

## Assistance

### Internet

(<https://www.epson.com.ph>)

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions et des demandes par courrier électronique sont disponibles.

### Numéro gratuit : 1800-1069-EPSON(37766)

L'équipe du centre d'assistance téléphonique peut vous assister sur les questions suivantes :

- ☐ Questions commerciales et informations produits
- ☐ Questions ou problèmes concernant l'utilisation des produits
- ☐ Questions sur les services de réparation et la garantie

---

# Termes des licences logicielles

---

## Licences logicielles Open Source

---

### Bonjour

This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version ("Bonjour Programs").

We provide the source code of the Bonjour Programs pursuant to the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code of the Bonjour Programs, please see the "Contacting Customer Support" in Appendix or Printing Guide of this User's Guide, and contact the customer support of your region.

You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it under the terms of the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version.

These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The Apple Public Source License Version 1.2 is as follows. You also can see the Apple Public Source License Version 1.2 at <http://www.opensource.apple.com/apsl/>.

APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE  
Version 2.0 - August 6, 2003

1. General; Definitions. This License applies to any program or other work which Apple Computer, Inc. ("Apple") makes publicly available and which contains a notice placed by Apple identifying such program or work as "Original Code" and stating that it is subject to the terms of this Apple Public Source License version 2.0 ("License"). As used in this License:

1.1 "Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to Apple and (ii) that cover subject matter contained in the Original Code, but only to the extent necessary to use, reproduce and/or distribute the Original Code without infringement; and (b) in the case where You are the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to You and (ii) that cover subject matter in Your Modifications, taken alone or in combination with Original Code.

1.2 "Contributor" means any person or entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.3 "Covered Code" means the Original Code, Modifications, the combination of Original Code and any Modifications, and/or any respective portions thereof.

1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, distribute or otherwise make Covered Code available, directly or indirectly, to anyone other than You; and/or (b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in any way to provide a service, including but not limited to delivery of content, through electronic communication with a client other than You.

1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.

## Termes des licences logicielles

1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, and/or change to, the substance and/or structure of the Original Code, any previous Modifications, the combination of Original Code and any previous Modifications, and/or any respective portions thereof. When code is released as a series of files, a Modification is: (a) any addition to or deletion from the contents of a file containing Covered Code; and/or (b) any new file or other representation of computer program statements that contains any part of Covered Code.

1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a program or other work as originally made available by Apple under this License, including the Source Code of any updates or upgrades to such programs or works made available by Apple under this License, and that has been expressly identified by Apple as such in the header file(s) of such work; and (b) the object code compiled from such Source Code and originally made available by Apple under this License.

1.8 "Source Code" means the human readable form of a program or other work that is suitable for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an executable (object code).

1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" or "Your" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with, You, where "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to the terms and conditions of this License, Apple hereby grants You, effective on the date You accept this License and download the Original Code, a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, to the extent of Apple's Applicable Patent Rights and copyrights covering the Original Code, to do the following:

2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the Original Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance:

(a) You must retain and reproduce in all copies of Original Code the copyright and other proprietary notices and disclaimers of Apple as they appear in the Original Code, and keep intact all notices in the Original Code that refer to this License; and

(b) You must include a copy of this License with every copy of Source Code of Covered Code and documentation You distribute or Externally Deploy, and You may not offer or impose any terms on such Source Code that alter or restrict this License or the recipients' rights hereunder, except as permitted under Section 6.

2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy Your Modifications and Covered Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance You also meet all of these conditions:

(a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with respect to the Source Code of the Covered Code;

(b) You must duplicate, to the extent it does not already exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source Code of all Your Modifications, and cause the modified files to carry prominent notices stating that You changed the files and the date of any change; and

(c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must make Source Code of all Your Externally Deployed Modifications either available to those to whom You have Externally Deployed Your Modifications, or publicly available. Source Code of Your Externally Deployed Modifications must be released under the terms set forth in this License, including the license grants set forth in Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the Covered Code or twelve (12) months from the date of initial External Deployment, whichever is longer. You should preferably distribute the Source Code of Your Externally Deployed Modifications electronically (e.g. download from a web site).



## Termes des licences logicielles

2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You Externally Deploy Covered Code (Original Code and/or Modifications) in object code, executable form only, You must include a prominent notice, in the code itself as well as in related documentation, stating that Source Code of the Covered Code is available under the terms of this License with information on how and where to obtain such Source Code.

2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and agree that although Apple and each Contributor grants the licenses to their respective portions of the Covered Code set forth herein, no assurances are provided by Apple or any Contributor that the Covered Code does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Apple and each Contributor disclaim any liability to You for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, You hereby assume sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow You to distribute the Covered Code, it is Your responsibility to acquire that license before distributing the Covered Code.

3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, the licenses granted to You under this License, You hereby grant to any person or entity receiving or distributing Covered Code under this License a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable license, under Your Applicable Patent Rights and other intellectual property rights (other than patent) owned or controlled by You, to use, reproduce, display, perform, modify, sublicense, distribute and Externally Deploy Your Modifications of the same scope and extent as Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above.

4. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In each such instance, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code or any portion thereof.

5. Limitations on Patent License. Except as expressly stated in Section 2, no other patent rights, express or implied, are granted by Apple herein. Modifications and/or Larger Works may require additional patent licenses from Apple which Apple may grant in its sole discretion.

6. Additional Terms. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations and/or other rights consistent with the scope of the license granted herein ("Additional Terms") to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf and as Your sole responsibility, and not on behalf of Apple or any Contributor. You must obtain the recipient's agreement that any such Additional Terms are offered by You alone, and You hereby agree to indemnify, defend and hold Apple and every Contributor harmless for any liability incurred by or claims asserted against Apple or such Contributor by reason of any such Additional Terms.

7. Versions of the License. Apple may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once Original Code has been published under a particular version of this License, You may continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Original Code under the terms of any subsequent version of this License published by Apple. No one other than Apple has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

## Termes des licences logicielles

8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may contain in whole or in part pre-release, untested, or not fully tested works. The Covered Code may contain errors that could cause failures or loss of data, and may be incomplete or contain inaccuracies. You expressly acknowledge and agree that use of the Covered Code, or any portion thereof, is at Your sole and entire risk. THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) AND ALL CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE AND EACH CONTRIBUTOR DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the Covered Code is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation, communication systems, or air traffic control machines in which case the failure of the Covered Code could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.

9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE, OR ANY PORTION THEREOF, WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all damages (other than as may be required by applicable law) under this License exceed the amount of fifty dollars (\$50.00).

10. Trademarks. This License does not grant any rights to use the trademarks or trade names "Apple", "Apple Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime Streaming Server" or any other trademarks, service marks, logos or trade names belonging to Apple (collectively "Apple Marks") or to any trademark, service mark, logo or trade name belonging to any Contributor. You agree not to use any Apple Marks in or as part of the name of products derived from the Original Code or to endorse or promote products derived from the Original Code other than as expressly permitted by and in strict compliance at all times with Apple's third party trademark usage guidelines which are posted at <http://www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html>.

11. Ownership. Subject to the licenses granted under this License, each Contributor retains all rights, title and interest in and to any Modifications made by such Contributor. Apple retains all rights, title and interest in and to the Original Code and any Modifications made by or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such Apple Modifications will not be automatically subject to this License. Apple may, at its sole discretion, choose to license such Apple Modifications under this License, or on different terms from those contained in this License or may choose not to license them at all.

12. Termination.

12.1 Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate:

(a) automatically without notice from Apple if You fail to comply with any term(s) of this License and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of such breach;

(b) immediately in the event of the circumstances described in Section 13.5(b); or

## Termes des licences logicielles

(c) automatically without notice from Apple if You, at any time during the term of this License, commence an action for patent infringement against Apple; provided that Apple did not first commence an action for patent infringement against You in that instance.

12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree to immediately stop any further use, reproduction, modification, sublicensing and distribution of the Covered Code. All sublicenses to the Covered Code which have been properly granted prior to termination shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, should remain in effect beyond the termination of this License shall survive, including but not limited to Sections 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.2 and 13. No party will be liable to any other for compensation, indemnity or damages of any sort solely as a result of terminating this License in accordance with its terms, and termination of this License will be without prejudice to any other right or remedy of any party.

### 13. Miscellaneous.

13.1 Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" as defined in FAR 2.101. Government software and technical data rights in the Covered Code include only those rights customarily provided to the public as defined in this License. This customary commercial license in technical data and software is provided in accordance with FAR 12.211 (Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, for Department of Defense purchases, DFAR 252.227-7015 (Technical Data -- Commercial Items) and 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or Computer Software Documentation). Accordingly, all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

13.2 Relationship of Parties. This License will not be construed as creating an agency, partnership, joint venture or any other form of legal association between or among You, Apple or any Contributor, and You will not represent to the contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise.

13.3 Independent Development. Nothing in this License will impair Apple's right to acquire, license, develop, have others develop for it, market and/or distribute technology or products that perform the same or similar functions as, or otherwise compete with, Modifications, Larger Works, technology or products that You may develop, produce, market or distribute.

13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any Contributor to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter will not apply to this License.

13.5 Severability. (a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License will be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the economic benefits and intent of the parties, and the remainder of this License will continue in full force and effect. (b) Notwithstanding the foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from fully and/or specifically complying with Sections 2 and/or 3 or prevents the enforceability of either of those Sections, this License will immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Covered Code and destroy all copies of it that are in your possession or control.

13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute resolution between You and Apple relating to this License shall take place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. This License shall be governed by the laws of the United States and the State of California, except that body of California law concerning conflicts of law.

Where You are located in the province of Quebec, Canada, the following clause applies: The parties hereby confirm that they have requested that this License and all related documents be drafted in English.

## Termes des licences logicielles

Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.

EXHIBIT A.

"Portions Copyright (c) 1999-2003 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.

This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code as defined in and that are subject to the Apple Public Source License Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in compliance with the License. Please obtain a copy of the License at <http://www.opensource.apple.com/apsl/> and read it before using this file.

The Original Code and all software distributed under the License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT. Please see the License for the specific language governing rights and limitations under the License."

---

## OpenSSL License/Original SSLeay License

### LICENSE ISSUES

=====

The OpenSSL toolkit stays under a double license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts.

### OpenSSL License

-----

```
/ * =====
* Copyright (c) 1998-2017 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
```

## Termes des licences logicielles

\*

- \* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

\*

- \* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:  
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

\*

- \* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact [openssl-core@openssl.org](mailto:openssl-core@openssl.org).

\*

- \* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

\*

- \* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:  
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

\*

- \* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

**Termes des licences logicielles**

\* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR  
 \* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,  
 \* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT  
 \* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;  
 \* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)  
 \* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,  
 \* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)  
 \* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED  
 \* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

\* =====

\*  
 \* This product includes cryptographic software written by Eric Young  
 \* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim  
 \* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

\*  
 \* /

Original SSLeay License

-----

/ \* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)  
 \* All rights reserved.

\*  
 \* This package is an SSL implementation written  
 \* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).  
 \* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

\*  
 \* This library is free for commercial and non-commercial use as long as  
 \* the following conditions are aheared to. The following conditions

## Termes des licences logicielles

- \* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
- \* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
- \* included with this distribution is covered by the same copyright terms
- \* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
- \*
- \* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
- \* the code are not to be removed.
- \* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
- \* as the author of the parts of the library used.
- \* This can be in the form of a textual message at program startup or
- \* in documentation (online or textual) provided with the package.
- \*
- \* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- \* modification, are permitted provided that the following conditions
- \* are met:
- \* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
- \* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- \* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- \* documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
- \* must display the following acknowledgement:
- \* "This product includes cryptographic software written by
- \* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- \* The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library
- \* being used are not cryptographic related :-).
- \* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- \* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

## Termes des licences logicielles

- \* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
- \*
- \* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND
- \* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- \* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- \* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
- \* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- \* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- \* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
- \* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
- \* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
- \* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
- \* SUCH DAMAGE.
- \*
- \* The licence and distribution terms for any publically available version or
- \* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
- \* copied and put under another distribution licence
- \* [including the GNU Public Licence.]
- \* /

## Autres licences logicielles

---

### Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:



## Termes des licences logicielles

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip", "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip", and "MacZip" for its own source and binary releases.