

SC-T2100 Series

Bedienungsanleitung

Diese Anleitung enthält ausgewählte Informationen darüber, wie Sie den Drucker und häufig verwendete Funktionen des Druckers nutzen.

Detaillierte Anweisungen zur Nutzung des Druckers finden Sie im Benutzerhandbuch (Online-Handbuch).

Aktionen am Startbildschirm	2
Auf Druck vorbereiten	4
CAD-Zeichnungen drucken.....	6
Banner drucken.....	8
Bei nicht standardisierten Größen drucken.....	10
Außerhalb des Büros drucken	12

Aktionen am Startbildschirm

Ungefähre verbleibende Menge an Verbrauchsmaterial

Je mehr Tinte verbraucht ist oder je voller der Wartungskasten ist, desto kürzer ist die jeweilige Leiste.

Wenn ⚠ an den Leisten angezeigt wird, bereiten Sie eine neue Tintenpatrone oder einen neuen Wartungskasten vor. Sie können weiterhin drucken, bis die Auswechslung erforderlich wird.



Dieses Symbol berühren...

Versorgungsstatus		
Tintenpatrone		
K	<div></div>	T40D1/T40C1
M	<div></div>	T40D3/T40C3
Y	<div></div>	T40D4/T40C4
C	<div></div>	T40D2/T40C2
Wartungskasten		
	<div></div>	C13S210057

Sie können die Produktnummern des Verbrauchsmaterials sehen.

Der Netzwerkverbindungsstatus


Das Symbol ändert sich entsprechend der Verbindungsmethode. Bei verbundenem Drucker ist blau und zeigt die Signalstärke.

Ethernet
(kabelgebunden)

WLAN (kabellos)
 Wi-Fi Direct



Dieses Symbol berühren...

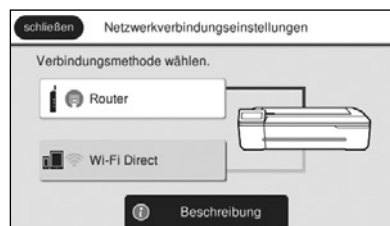

Sie können die Verbindungsmethode ändern.

Nachstehend finden Sie Informationen zu Wi-Fi Direct.
 „Außerhalb des Büros drucken“ auf Seite 12

Der aktuelle Druckerstatus


Zum Einlegen oder Entfernen von Papier berühren.

„Auf Druck vorbereiten“ auf Seite 4



Zum Prüfen des Druckerstatus oder zum Ändern des Druckereinstellungen berühren.

Wenn Sie einen kompatiblen Epson-Scanner mit dem Drucker verbinden, erscheint die Schaltfläche **Vergrößerte Kopie**.

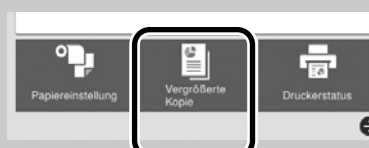

Die **Einstellungen**-Schaltfläche erscheint, sobald Sie berühren.

Wenn der Drucker eingeschaltet wird, erscheint der Startbildschirm.



Diese Seiten zeigen die verfügbaren Aktionen am Startbildschirm.

Die Anzahl Hinweise

Die Anzahl Hinweise, wie z. B. Warnungen wegen geringer Tintenstände, wird im Symbol angezeigt.



Dieses Symbol berühren...

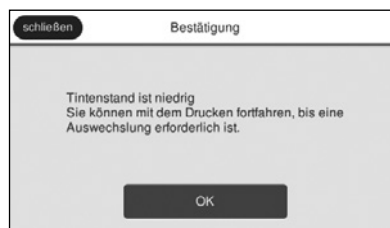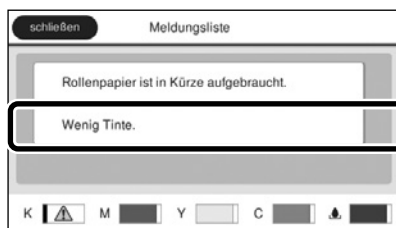

Es erscheint eine Liste von Hinweisen, die Ihr Eingreifen erfordern. Bei Berührung des jeweiligen Hinweises sehen Sie die Anweisungen zur erforderlichen Maßnahme.


Wenn Sie Maßnahmen für alle Hinweise ergreifen, verschwindet die Zahl aus dem Symbol.

Rollenpapierinformationen

Die Einstellungen zu Papiertyp und Rollenpapierbreite werden angezeigt.




Nach Einlegen des Rollenpapiers berühren...

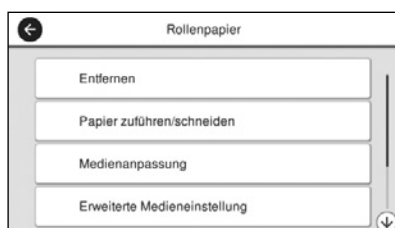

Sie können Maßnahmen durchführen, z. B. eine Auswechslung des Rollenpapiers.




Vor Einlegen des Rollenpapiers berühren...

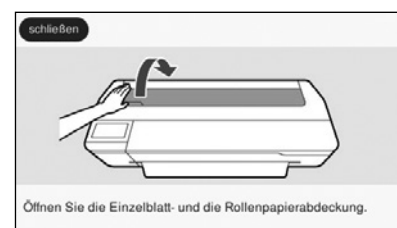


Anweisungen zum Einlegen von Rollenpapier werden angezeigt.

Touchpanel-Aktionen

Berühren (tippen)

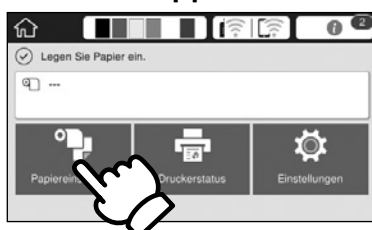

Wischen

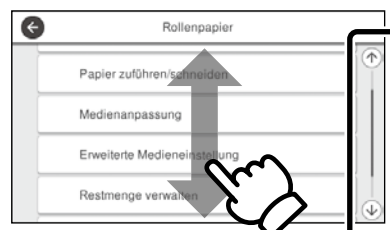


Die Scrollleiste wird angezeigt, wenn Sie nach oben und unten scrollen können.

Auf Druck vorbereiten


Papiereinlegepositionen prüfen

Rollenpapier

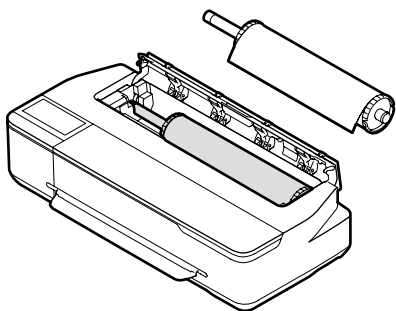

Automatischer Blatteinzug


A4 bis A3
Es können mehrere Blätter gleichzeitig eingestellt werden*

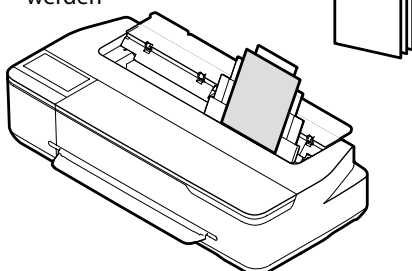

*Die Anzahl gleichzeitig eingelegter Blätter variiert je nach Papiertyp.

Schneidpapier (1 Blatt)

A4 bis maximale Druckbreite
Ein Blatt auf einmal

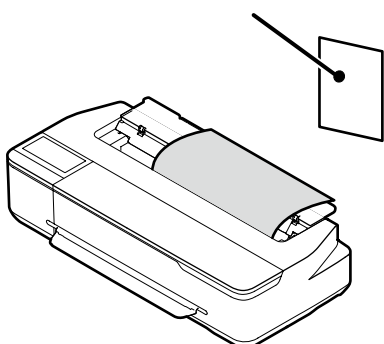


Papier entsprechend den Bildschirmanweisungen einlegen


- 1 Berühren Sie **Papiereinstellung**.



- 2 Wählen Sie eine der Papierquellen.

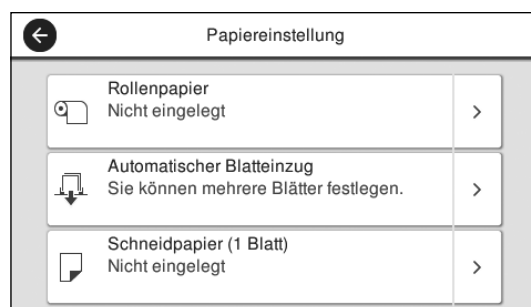

- 3 Berühren Sie für detaillierte Bildschirmanweisungen **Siehe Anleitung**.

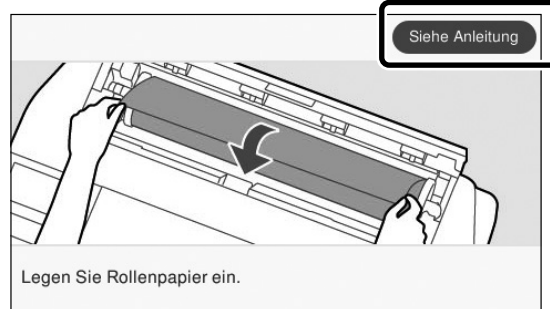


Wenn **Papier einlegen** oder **Betriebsbereit** am Startbildschirm angezeigt wird, können Sie die Einzelblattabdeckung öffnen und ein Einzelblatt in den Drucker einlegen. Achten Sie nach Einlegen eines Einzelblatts darauf, **Schneidpapier (1 Blatt)** in Schritt 2 auszuwählen. Andernfalls kann der Drucker das eingelegte Einzelblatt nicht erkennen.

Diese Seiten erklären, wie Sie den Drucker druckbereit machen. Befolgen Sie diese Schritte sorgfältig zur Erzielung optimaler Druckqualität.

Papiertyp und Papierformat einstellen

Die Einstellungsoptionen variieren je nach Papier. Wenn Sie einen Papiertyp oder ein Papierformat wählen, der/das nicht mit dem eingelegten Papier übereinstimmt, weist der Ausdruck Falten, Tintenschlieren oder Bänderung auf.

Nach Abschluss der Einstellungen **OK** drücken

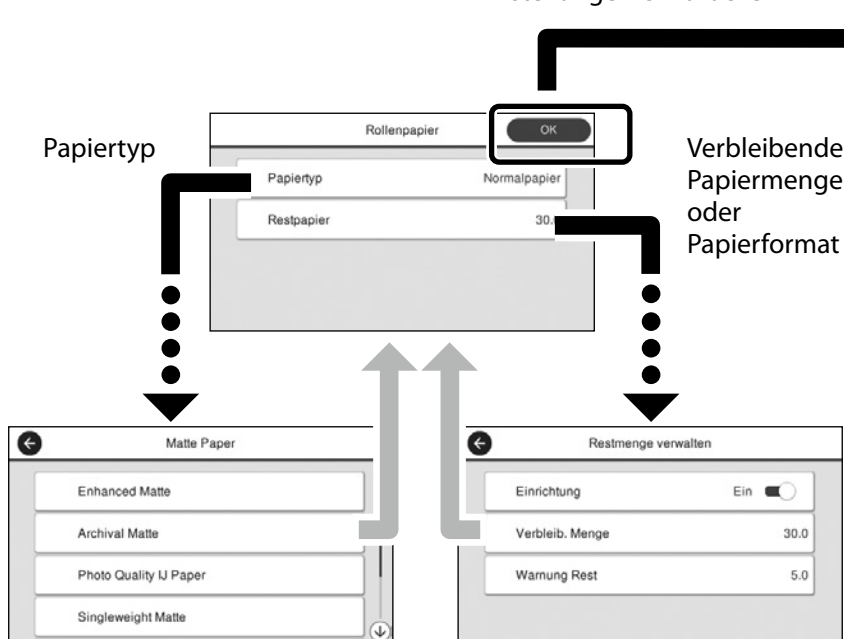

Wählen Sie die Einstellungen rasch, da das Papier eingezogen wird, wenn der Bildschirm 90 Sekunden lang nicht benutzt wird.

Epson-Spezialpapier

Wählen Sie den auf das Papierpaket gedruckten Papiernamen.


Nicht-Epson-Papier

Wählen Sie eine der folgenden Optionen.

- Normalpapier
- Beschichtetes Papier <Generisch>
- Fotopapier <Generisch>
- Tracing Paper
- Tracing Paper <LowDuty>
- Matte Film

Drucken

Wenn **Betriebsbereit** angezeigt wird, können Sie den Druck starten.

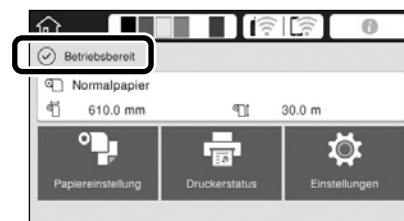

Sie können Rollenpapier und dann Einzelblätter in den automatischen Papiereinzug einlegen. Der Druckertreiber ermöglicht Ihnen die Wahl zwischen diesen beiden Papierquellen.

CAD-Zeichnungen drucken

Verwendung des Druckertreibers

Diese Methode eignet sich am besten zum Drucken von CAD-Zeichnungen wie etwa Gebäudeansichten bei hoher Qualität.




! Wichtig


Falls Linien oder Bereiche Ihrer Zeichnung nicht richtig gedruckt werden, nutzen Sie den Modus HP-GL/2 oder HP RTL.

Das nachstehende Verfahren gilt für AutoCAD 2018.


1 Klicken Sie auf **Plot**.

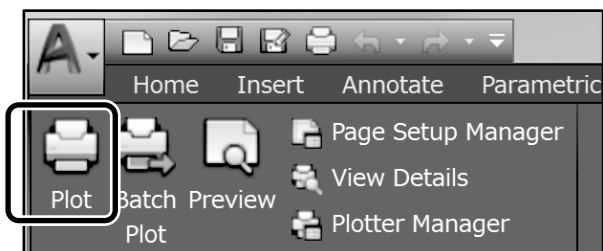

2 Wählen Sie den Drucker unter **Printer/plotter** und klicken Sie auf **Properties...**

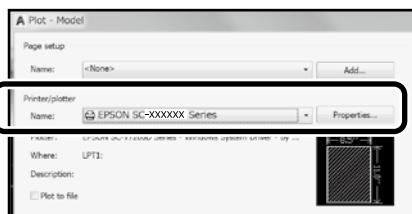


3 Klicken Sie auf **Custom Properties**.

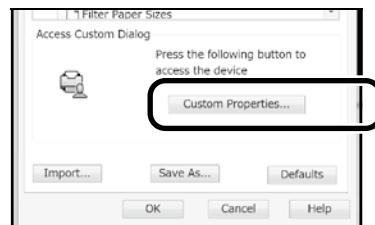


Der Druckertreiber-Bildschirm wird angezeigt.

4 Wählen Sie **CAD/Line Drawing (CAD/Strichzeichnung)** im Register **Printer Settings** (Druckereinstellungen).

Windows

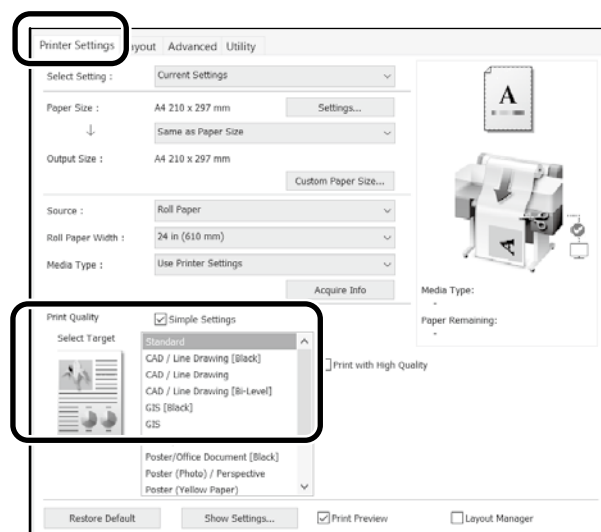


Mac

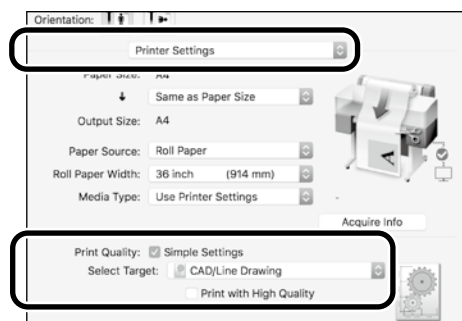

Drucken Sie CAD- und GIS-Zeichnungen je nach vorgesehener Benutzung der Zeichnungen mit einer der folgenden beiden Methoden.

HP-GL/2- oder HP RTL-Modus verwenden

Diese Methode eignet sich am besten zum Drucken von CAD- und GIS-Zeichnungen, wie Karten und Blueprints.

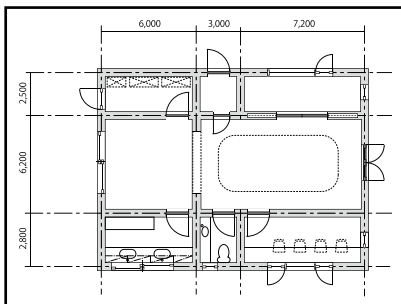


Sie können von einer Anwendung drucken, die HP-GL/2 (kompatibel mit HP DesignJet 750C) und HP RTL unterstützt.

Die Standardpapierquelle ist **Rollenpapier** und die Standarddruckqualität ist **Standard**. Wenn Sie die Einstellungen ändern möchten, tun Sie dies vor dem nachstehenden Verfahren über das Druckereinstellungsmenü.

Das nachstehende Verfahren gilt für AutoCAD 2018.

1 Klicken Sie auf **Plot**.

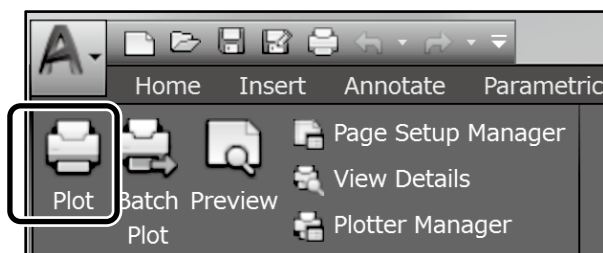

2 Wählen Sie Plotter unter **Printer/plotter**.

Wählen Sie den Plotter-Namen wie nachstehend gezeigt entsprechend Ihrem Modell.

SC-T2100 Series: HP DesignJet 750C C3195A



■ Wenn nichts gedruckt wird oder der Text nicht lesbar ist

Ändern Sie die Druckereinstellungen wie folgt.

Einstellungen - Allgemeine Einstellungen - Druckereinstellungen - Drucksprache - USB (oder Netzwerk) - HP-GL/2

Wenn Sie mit dem Druckertreiber drucken, ändern Sie die Einstellung wieder von **HP-GL/2** in **Auto**.

■ Wenn Sie auf ein Einzelblatt drucken oder die Druckqualität ändern möchten

Wählen Sie wie nachstehend gezeigt Ihr Zieleinstellungselement aus dem Druckereinstellungsmenü.

Einstellungen - Allgemeine Einstellungen - Druckereinstellungen - Universaldruckereinstell.

■ Wenn Sie die Stiftbreite oder Stiftfarbe ändern möchten

Wählen Sie wie nachstehend gezeigt Ihr Zieleinstellungselement aus dem Druckereinstellungsmenü.

Einstellungen - Allgemeine Einstellungen - Druckereinstellungen - Eindeutige HP-GL/2-Einstellungen

■ Wenn Sie auf Papier in Übergröße drucken möchten

Legen Sie Papier ein, das größer ist als das Original, und ändern Sie die Druckereinstellung wie folgt.

Einstellungen - Allgemeine Einstellungen - Druckereinstellungen - Universaldruckereinstell. - Seitenrandoption - Übergröße

Banner drucken

Schritte zum Drucken eines Banners

Original in der Anwendung erstellen *



Wählen Sie die Vergrößerungsmethode im Druckertreiber




Drucken

*Nachstehend erfahren Sie, wie Sie ein Original in einer nicht standardisierten Größe erstellen.


☞ „Bei nicht standardisierten Größen drucken“ auf Seite 10

Original an Breite des Rollenpapiers anpassen

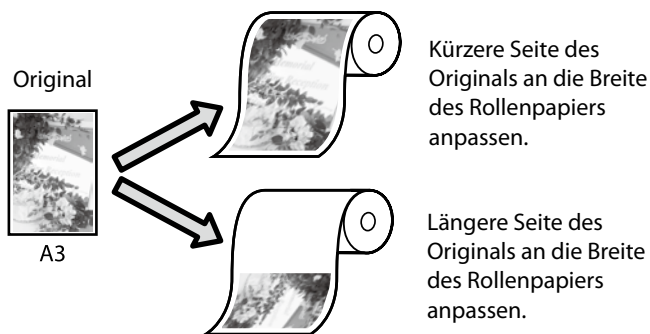


Wählen Sie **Output Size (Ausgabegröße) - Fit to Roll Paper Width (An die Rollenpapierbreite anpassen)** und entscheiden Sie dann, ob die kurze oder lange Seite des Originals an die Breite des Rollenpapiers angepasst werden soll.

Windows

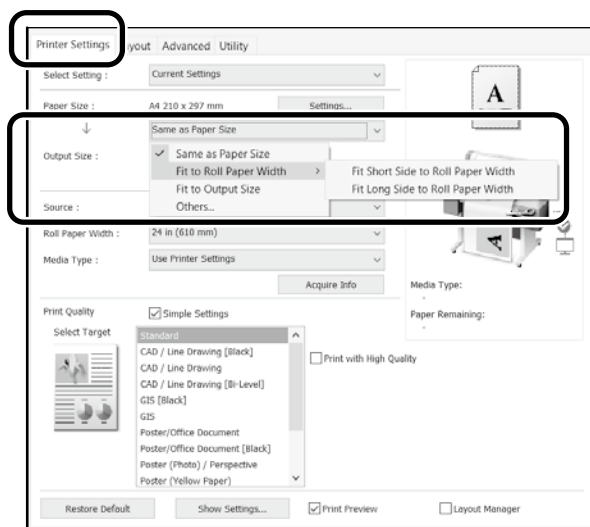


Mac

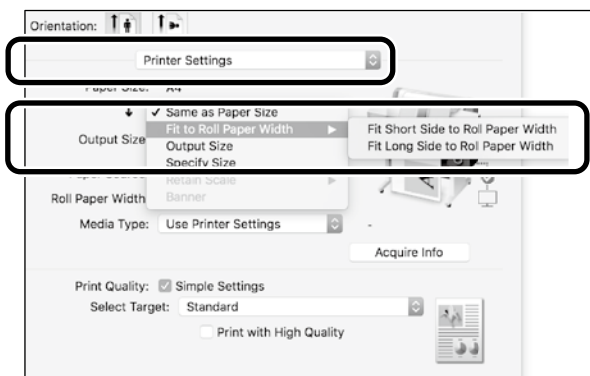


Diese Seiten erklären, wie Sie ein in einer standardisierten Größe erstelltes Original als Banner vergrößern und drucken.

Original an Ausgabegröße anpassen

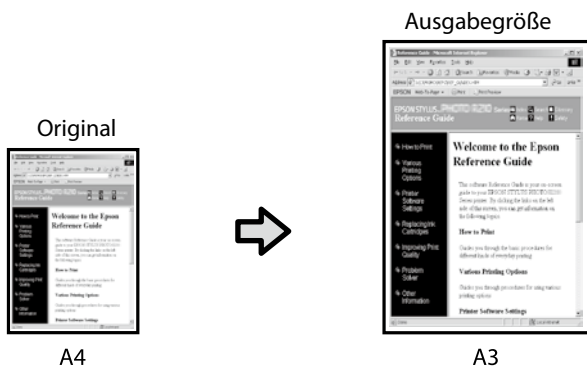


Wählen Sie **Output Size (Ausgabegröße) - Fit to Output Size (An Ausgabegröße anpassen)**, wählen Sie dann die Ausgabegröße.


Windows

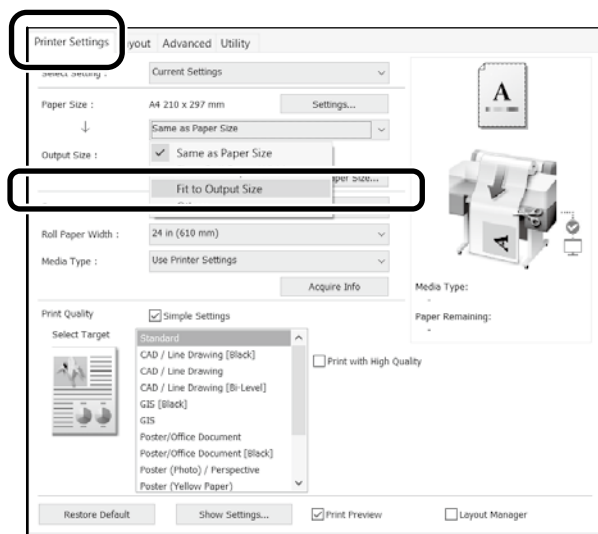

Mac

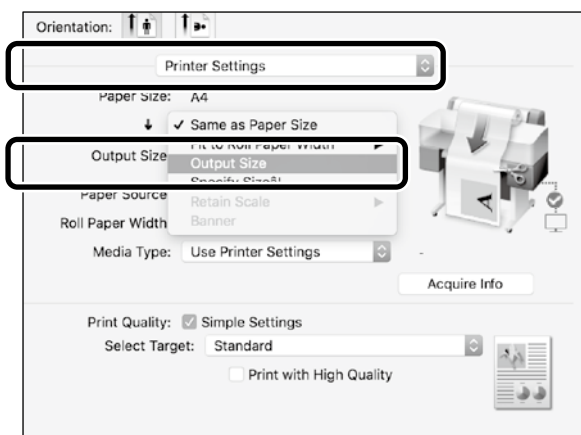


Format angeben

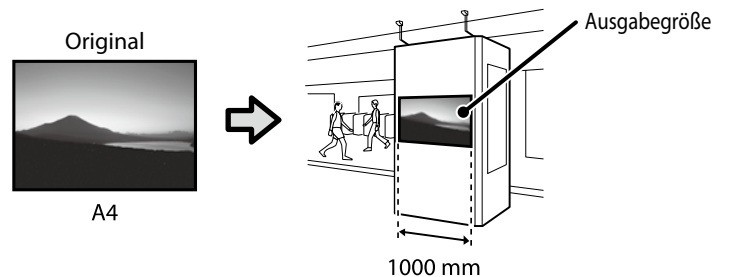


Wählen Sie **Output Size (Ausgabegröße) - Specify Size (Größe angeben)**, wählen Sie dann die Ausgabegröße oder geben Sie den Vergrößerungsfaktor ein.

Windows

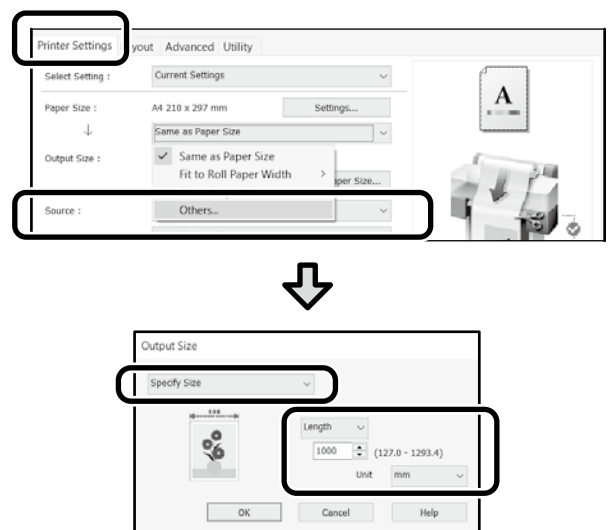

Mac

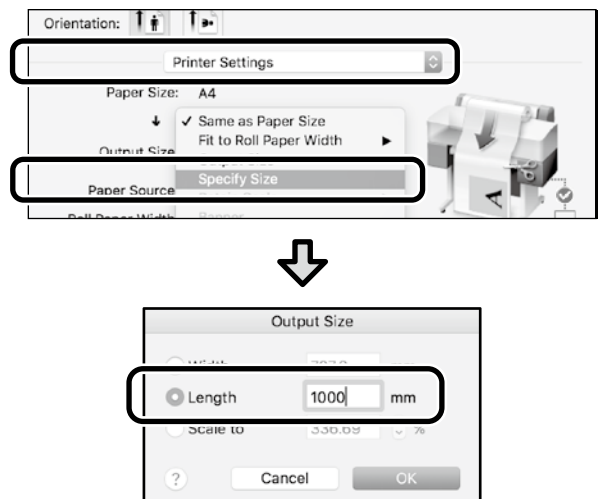

Bei nicht standardisierten Größen drucken

Schritte zum Drucken einer nicht standardisierten Größe

Papierformat in der Anwendung registrieren und wählen



Original erstellen



Original vergrößern und drucken

Diese Seiten erklären, wie Sie ein Original, das etwa einem Drittel der Ausgabegröße entspricht, erstellen und dieses Original dann zur Erstellung eines Banners, das einer Rollenpapier-Breite von 24 Zoll (610 mm) entspricht, vergrößern und ausdrucken.

Paper size (Papierformat) (Original)*



Output Size (Ausgabegröße)




*Sie können das Papierformat wie nachstehend gezeigt konfigurieren.
Paper Width (Papier-Breite): 89 mm bis maximale Druckbreite
Paper Height (Papier-Länge): 127 mm bis 18.000 mm (Windows)
Height (Höhe): 127 mm bis 15.240 mm (Mac)

Papierformat registrieren und wählen


Windows

1 Starten Sie die Anwendung, klicken Sie auf das **Datei**-Menü und dann auf **Drucken**.

2 Klicken Sie im Register **Printer Settings** (**Druckereinstellungen**) auf **Custom Paper Size...** (**Benutzerdefinierte Papiergröße...**).

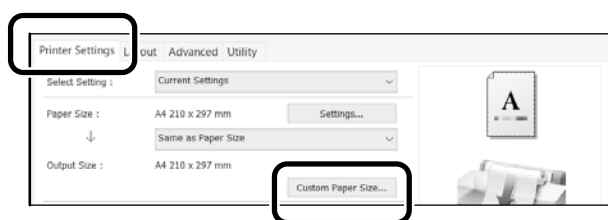

3 Geben Sie die folgenden Informationen im Fenster **User-Defined Paper Size** (**Benutzerdefiniertes Papierformat**) ein. Klicken Sie auf **Save** (**Speichern**) und dann zum Abschließen der Registrierung des Papierformats auf **OK**.

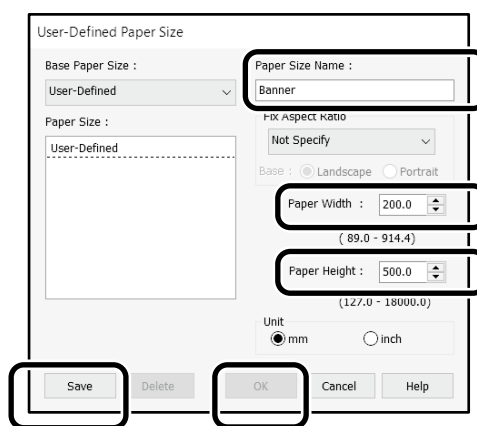

4 Wählen Sie das registrierte Papierformat.

Beispiel: Microsoft Word 2016



Orientation: **Landscape**
Size: Banner

Falls das registrierte Papierformat nicht angezeigt wird, prüfen Sie die in der Anwendung unterstützten Papierformate.


Diese Seiten erklären, wie Sie ein Original mit einem nicht standardmäßigen Format, wie z. B. ein Banner oder eine quadratische Form, erstellen und drucken.

Mac


- 1 Starten Sie die Anwendung und klicken Sie auf **Page Setup (Seiteneinrichtung)**.

Wenn **Page Setup (Seiteneinrichtung)** aufgrund der Anwendung nicht angezeigt wird, wählen Sie **Print (Drucken)**.

- 2 Wählen Sie bei **Orientation (Ausrichtung)** und bei **Paper Size (Papierformat) Manage Custom Sizes (Angepasste Formate verwalten)**.

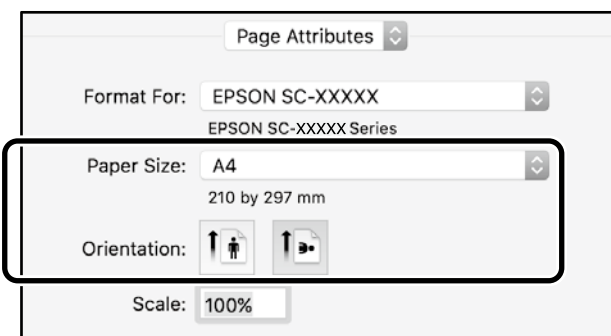

- 3 Registrieren Sie das Papierformat in der folgenden Reihenfolge.
Geben Sie bei ② „Banner“ als Namen des Papierformats ein.
Wählen Sie für den Druckernamen ③.
Klicken Sie zum Fertigstellen der Registrierung des Papierformats auf **OK**.

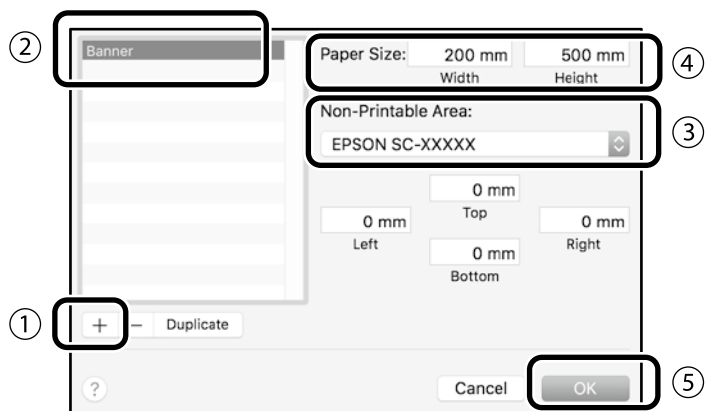

Original erstellen

Erstellen Sie das Original mit Hilfe der Anwendung.

Original vergrößern und drucken

Legen Sie 24-Zoll-Rollenpapier ein und vergrößern und drucken Sie das Original durch Anpassung an die Rollenpapierbreite.

Beachten Sie beim Vergrößern und Drucken des Originals Folgendes.

☞ „Banner drucken“ auf Seite 8


Außerhalb des Büros drucken

Diese Seite erklärt, wie Sie in einer Umgebung ohne WLAN-Netzwerkrouter oder Zugangspunkt drucken.


Wi-Fi Direct-Verbindung

Verbinden Sie Ihren Computer oder Ihr Smart-Gerät über Wi-Fi Direct mit dem Drucker, wenn Sie sich außerhalb des Büros befinden und keine kabelgebundene oder kabellose Verbindung zum Drucker herstellen können.

1 Berühren Sie  am Startbildschirm.

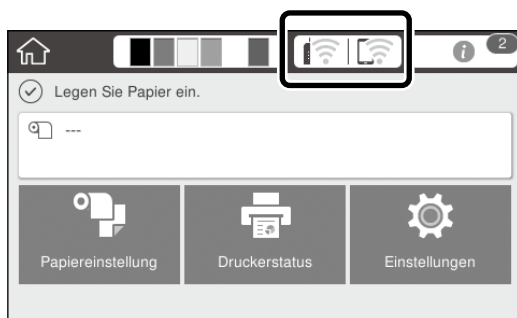

2 Berühren Sie **Wi-Fi Direct**.

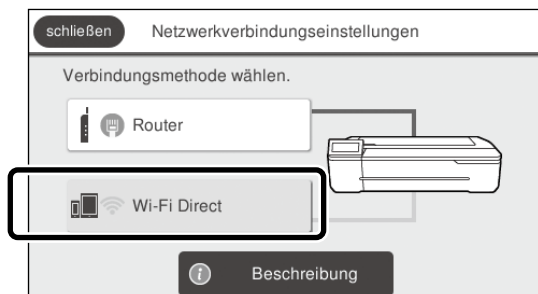

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Drucken

Drucken Sie über den Druckertreiber, nachdem Sie mit Wi-Fi Direct eine Verbindung zum Drucker hergestellt haben. Selbst wenn der Druckertreiber nicht installiert wurde, können Sie dennoch mit einem Mac oder iOS-Smart-Gerät über AirPrint drucken.

Windows-Computer	Druckertreiber
Mac	Druckertreiber oder AirPrint
iOS-Smart-Gerät	AirPrint

Die folgenden Aktionen sind bei Verwendung von AirPrint nicht erlaubt.

- Druck durch automatische Anpassung des Originals an die Breite des Rollenpapiers
- Druck durch automatische Vergrößerung oder Verkleinerung des Originals zur Anpassung an die Ausgabepapiergröße
- Einstellung einer für den vorgesehenen Zweck geeigneten Druckqualität

Verwenden Sie den Druckertreiber für diese Aktionen.

Weitere Informationen zur Benutzung von AirPrint finden Sie auf der Apple-Website.



MEMO

MEMO

Copyright und Marken

Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung der Seiko Epson Corporation reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind ausschließlich für diesen Epson-Drucker bestimmt. Epson übernimmt keine Verantwortung für die Anwendung dieser Informationen auf andere Produkte.

Weder die Seiko Epson Corporation noch eine ihrer Tochtergesellschaften haften für Schäden infolge von Fehlgebrauch sowie Reparaturen und Abänderungen, die von dritter, nicht autorisierter Seite vorgenommen wurden, sowie für Schäden infolge von Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitungen. Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt erstellt, eine Haftung für leicht fahrlässige Fehler, z. B. Druckfehler, ist jedoch ausgeschlossen.

Die Seiko Epson Corporation haftet nicht für Schäden oder Störungen durch Einsatz von Optionen oder Zubehör, wenn diese nicht Original-Epson-Produkte sind oder keine ausdrückliche Zulassung der Seiko Epson Corporation als Epson Approved Products haben.

Die Seiko Epson Corporation kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden aufgrund elektromagnetischer Interferenzen, die aus der Verwendung von Schnittstellenkabeln herrühren, die nicht von der Seiko Epson Corporation als „Epson Approved Products“ genehmigt wurden.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

AutoCAD is registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries.

Allgemeiner Hinweis: Alle anderen in dieser Dokumentation verwendeten Produktnamen dienen lediglich Identifikationszwecken und sind Marken der jeweiligen Firmen. Epson erhebt keinerlei Ansprüche an diese Marken.

© 2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Bedeutung der Symbole

 Wichtig	Wichtige Hinweise müssen befolgt werden, um Schäden an diesem Produkt zu vermeiden.
	Kennzeichnet verwandte Inhalte.

Produktmodellbeschreibungen


Einige in dieser Anleitung beschriebenen Modelle werden in Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht verkauft.

Probleme mit der Druckqualität beheben

Horizontale oder vertikale Linien



Doppelte Linien oder verzerrte Buchstaben

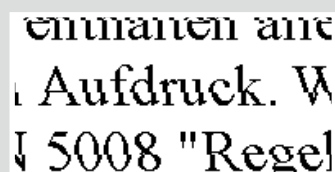

Falten, Abriebspuren oder ungleichmäßige Farben



Tintentropfen



Abhilfemaßnahmen

Führen Sie die Abhilfemaßnahmen in der folgenden Reihenfolge durch, bis sich die Druckergebnisse verbessert haben. Beginnen Sie damit, das Zielpapier erneut einzulegen.

Papiertyp-Einstellung prüfen

Berühren Sie **Papiereinstellung** am Startbildschirm und prüfen Sie die Papiertyp-Einstellung. Falls die Papiertyp-Einstellung nicht stimmt, berühren Sie die Zielpapierquelle und wählen Sie den richtigen Papiertyp.

Nachstehend finden Sie Anweisungen zum Einstellen des Papiertyps.

☞ „Auf Druck vorbereiten“- „Papiertyp und Papierformat einstellen“ auf Seite 5



Falls sich die Druckergebnisse nicht verbessert haben

Medienanpassung durchführen

Berühren Sie am Startbildschirm **Papiereinstellung** - Zielpapierquelle - **Medienanpassung**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Abschließen der Anpassung.



Falls sich die Druckergebnisse nicht verbessert haben

Auf verstopfte Düsen prüfen und Druckkopfreinigung durchführen

Berühren Sie am Startbildschirm **Einstellungen** - **Wartung** - **Druckkopf-Düsentest**.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Drucken und Prüfen des Düsenprüfmusters und zum Ausführen der Druckkopfreinigung.



Falls die Düsen nach drei Wiederholungen immer noch verstopft sind

Starke Reinigung ausführen

Berühren Sie am Startbildschirm **Einstellungen** - **Wartung** - **Starke Reinigung**.

Wenn die Düsen noch immer verstopft sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Epson Support.

Führen Sie eine Druckkopfreinigung durch.

Berühren Sie am Startbildschirm **Einstellungen** - **Wartung** - **Druckkopfreinigung**.