

# SC-T2100 Series

## Operatoriaus vadovas

Šiame vadove pateikiama rinktinė informacija apie tai, kaip naudotis spausdintuvu, taip pat dažniausiai naudojamos spausdintuvo funkcijos.

Išsamius nurodymus, kaip naudotis spausdintuvu, rasite Vartotojo vadovas (Vadovas internete) .


---

Pradžios ekrano naudojimas .....	2
Paruošimas spausdinimui .....	4
CAD brėžinių spausdinimas.....	6
Plakatų spausdinimas .....	8
Spausdinant nestandartiniais dydžiais.....	10
Spausdinimas nebūnant biure .....	12

# Pradžios ekrano naudojimas


## Apyt. likę vartojamųjų reikmenų lygiai

Mažėjant naudojamam rašalo arba prisipildžius techninės priežiūros dėžutei, atitinkama juosta trumpėja.

Kai juostose rodoma , paruoškite naują rašalo kasetę arba techninės priežiūros dėžutę. Galite tęsti spausdinimą, kol prireiks atlikti pakeitimą.




Palieskite šią piktogramą...

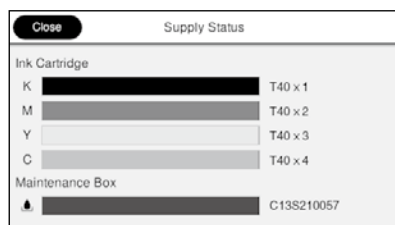

Galite matyti vartojimo reikmenų numerius.

## Tinklo ryšio būseną

Piktograma pasikeičia atsižvelgiant į prijungimo būdą. Kai spausdintuvas yra prijungtas,  šviečia mėlyna spalva ir rodo signalo stiprumą.



Laidinis (eternetas)




„Wi-Fi“ (belaidis)



Wi-Fi Direct




Palieskite šią piktogramą...

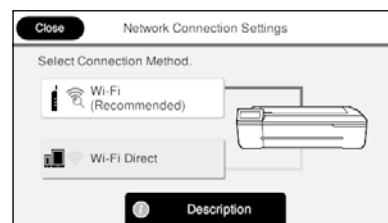

Prisijungimo būdą galite pakeisti.


Informacija apie Wi-Fi Direct pateikta toliau.

 „Spausdinimas nebūnant biure“ 12 p.

## Dabartinė spausdintuvo būseną

Palieskite, jei norite įdėti popieriaus arba jį išimti.


 „Paruošimas spausdinimui“ 4 p.

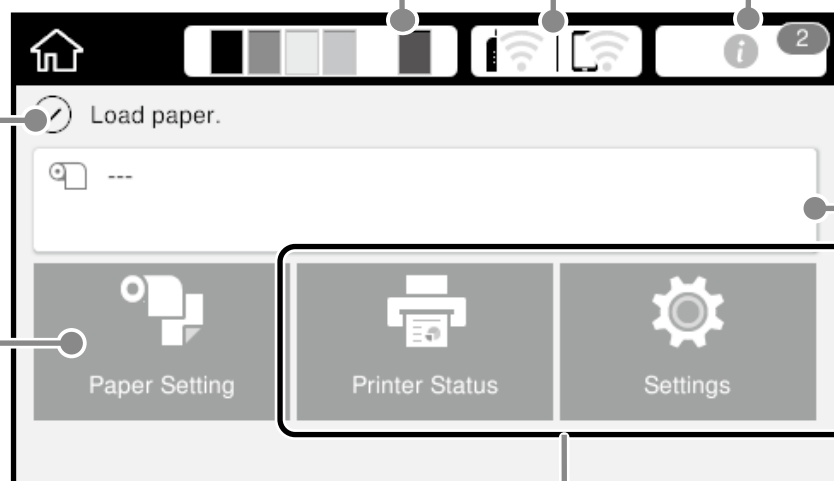

Palieskite, jei norite patikrinti spausdintuvo būseną arba pakeisti spausdintuvo nuostatus.

Prie spausdintuvo prijungus „Epson“ skaitytuvą, atsiranda mygtukas **Enlarged Copy (padidinta kopija)**.



Palietus , atsiranda mygtukas **Settings (nustatymai)**.



Ijungus spausdintuvą, rodomas pradžios ekranas.  
Šiuose puslapiuose pavaizduoti veiksmai, kuriuos galima atlikti pradžios ekrane.

## Pranešimų skaičius

Ant piktogramos rodomas pranešimų, pavyzdžiui, įspėjimų apie besibaigiantį rašalą, skaičius.



**Palieskite šią piktogramą...**

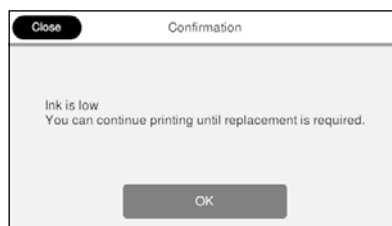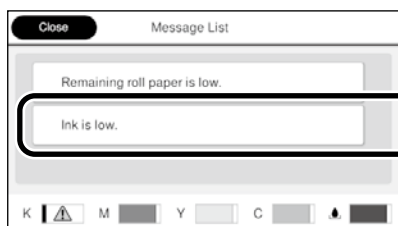

Rodomas pranešimų, kuriems atitaisyti privaloma imtis veiksmų, sąrašas. Palietę kiekvieną pranešimą, matysite nurodymus, ką daryti.


Atlikus visiems pranešimams atitaisyti būtinus veiksmus, skaičius iš piktogramos dings.

## Informacija apie ritininį popierių

Rodomi nustatyti popieriaus rūšis ir ritininio popieriaus plotis.




**Palieskite įdėję ritininio popieriaus...**

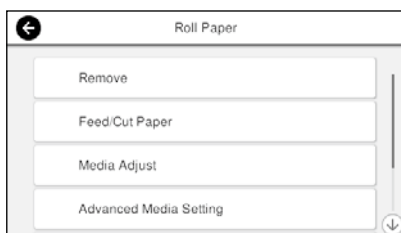

Galite atlikti įvairius veiksmus, pavyzdžiui, pakeisti ritininį popierių.




**Palieskite prieš įdėdami ritininio popieriaus...**

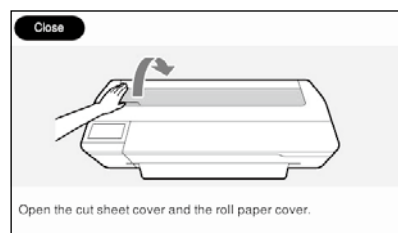


Rodomi nurodymai, kaip įdėti ritininio popieriaus.

## ■ Jutiklinio skydelio naudojimas

### Palieskite (spustelėkite)

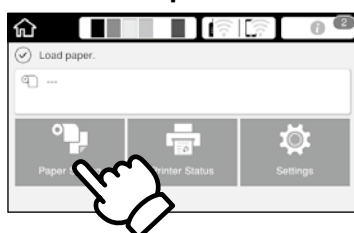

### Slinkite

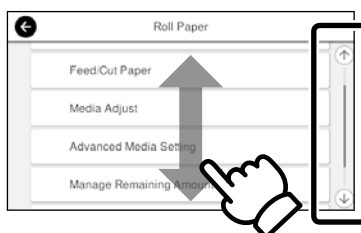


Jei galima slinkti aukštyn ir žemyn, rodoma slinkties juosta.

# Paruošimas spausdinimui


## Patikrinkite popieriaus įdėjimo padėtis

### Roll Paper (Ritininis popierius)

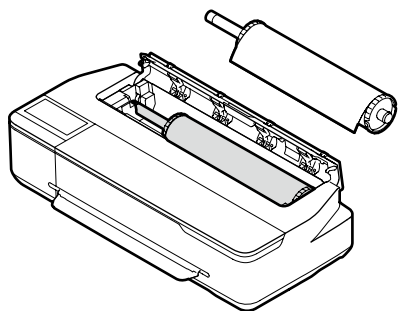

### Auto Sheet Feeder (Automatinis lapų tiekimas)


A4–A3  
Vienu metu galima  
įdėti kelis lapus\*

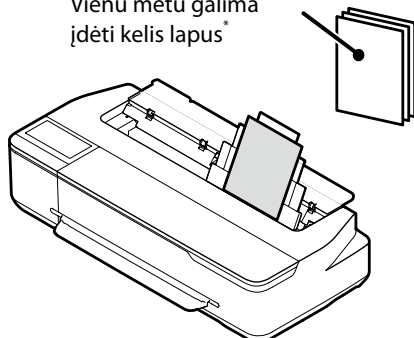

\*Vienu metu įdėtų lapų skaičius priklauso nuo popieriaus rūšies.


### Cut Sheet (1 sheet) (Atpjautas lapas (1 lapas))

A4–maksimalus spausdinio plotis  
Po vieną lapą

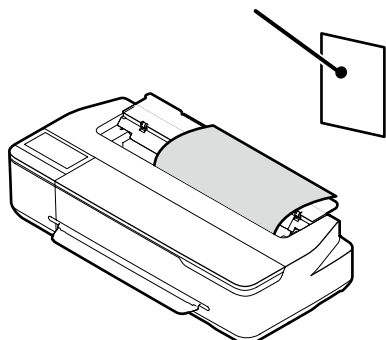


## Įdėkite popieriaus, atlikdami ekrane pateikiamus nurodymus


- 1 Palieskite **Paper Setting (popieriaus nustatymas)**.

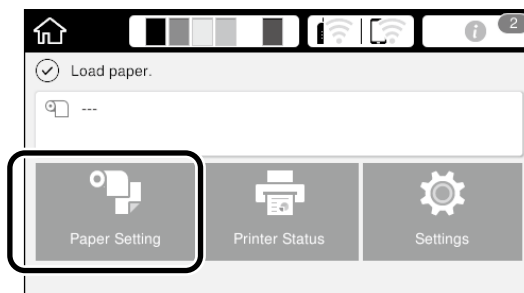

- 2 Pasirinkite vieną iš popieriaus šaltinių.

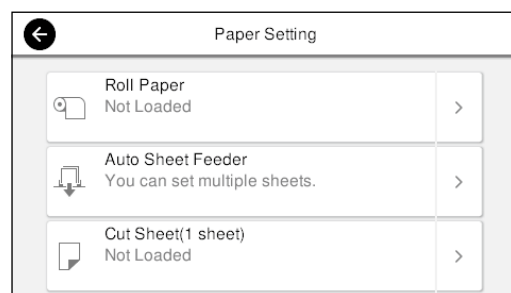

- 3 Palieskite **See Guide (žr. Vadovą)**, kad ekrane būtų rodoma išsami informacija.

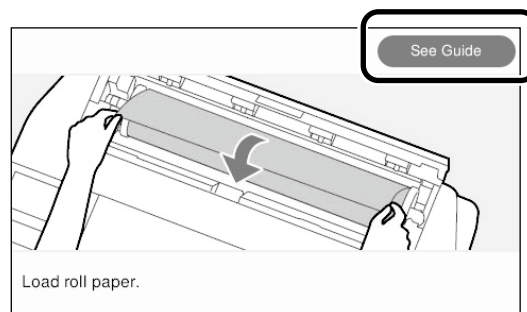

Kai pradžios ekrane rodoma **Load paper (įdėti popieriaus)** arba **Ready (paruošta)**, galite atidaryti atpjautų lapų dangtį ir įdėti į spausdintuvą atpjautą lapą. Įdėję atpjautą lapą, atlikdami **2** veiksmą, būtinai pasirinkite **Cut Sheet (1 sheet) (atpjautas lapas (1 lapas))**. Antraip spausdintuvas negalės aptikti įdėto atpjauto lapo.


Šiuose puslapiuose paaiškinta, kaip paruošti spausdintuvą spausdinimui. Kruopščiai atlikite šiuos veiksmus, kad užtikrintumėte optimalią spaudinių kokybę.

## Nustatykite popieriaus rūšį ir popieriaus formatą

Nuostatos priklauso nuo popieriaus.

Jei pasirinksite popieriaus rūšį arba formatą, kuris įdėtam popieriui netiks, spaudinys bus suglamžytas, suteptas rašalu arba juostuotas.

Atlikę nustatymus, paspauskite **OK (Gera)**

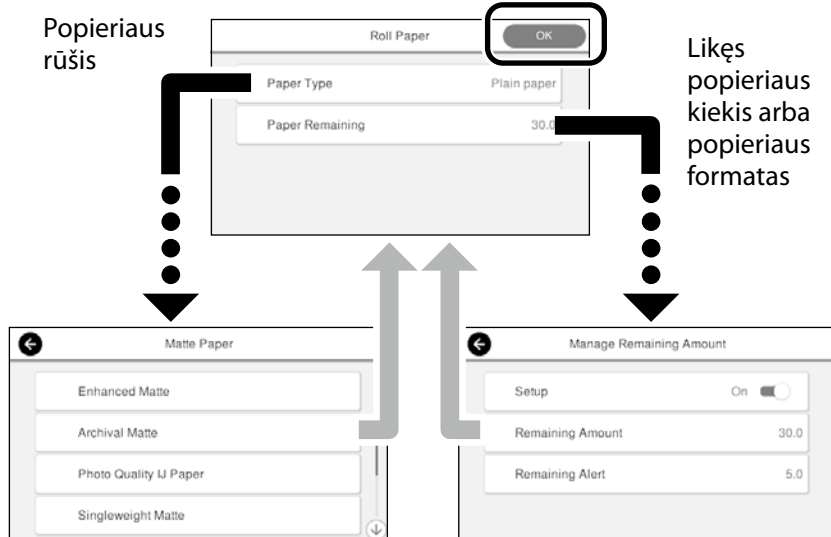

Skubiai pasirinkite nuostatas, nes popierius bus pradėtas tiekti, jei per 90 sekundžių nepaliesite ekrano.

### Specialus „Epson“ popierius

Pasirinkite popieriaus pavadinimą, kuris yra išspausdintas ant popieriaus pakuotės.


### Ne „Epson“ popierius

Pasirinkti vieną iš toliau pateiktų nuostatų.

- Plain Paper (paprastas popierius)
- Coated Paper <Generic> (kreidinis popierius <jprastas>)
- Photo Paper <Generic> (fotopopierius <jprastas>)
- Tracing Paper (kalkinis popierius)
- Tracing Paper <LowDuty> (kalkinis popierius <mažai naudojamas>)
- Matte Film (matinė plėvelė)

## Spausdinti

Kai ekrane pasirodo pranešimas **Ready (paruošta)**, galite pradėti spausdinti.

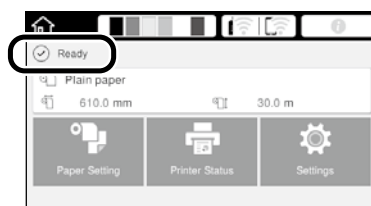

Galite įdėti ritininio popieriaus, o paskui ant automatinio lapų tiektuvo dėti atpjautus lapus. Spausdintuvo tvarkyklė leidžia pasirinkti bet kurį iš šių dviejų popieriaus šaltinių.

# CAD brėžinių spausdinimas

## Spausdintuvo tvarkyklės naudojimas

Šis būdas geriausiai pritaikytas CAD brėžiniams, pavyzdžiui pastatų planams, spausdinti, kad spausdiniai būtų aukštos kokybės.




### ❗ Svarbu!

Jei kurios nors brėžinio linijos arba dalys išspausdinamos netinkamai, naudokite HP-GL/2 arba HP RTL režimą.

Toliau aprašyta procedūra tinka AutoCAD 2018.


### 1 Spustelėkite **Plot**.

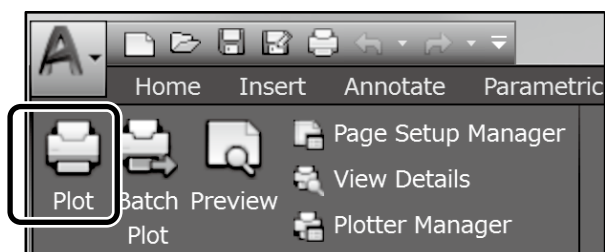

### 2 Pasirinkite spausdintuvą iš sąrašo **Printer/plotter**, paskui spustelėkite **Properties...**




### 3 Spustelėkite **Custom Properties**.

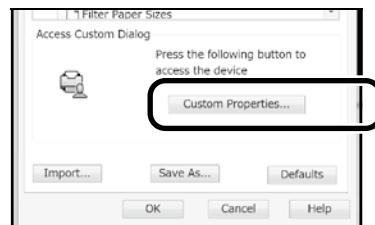


Bus rodomas spausdintuvo tvarkyklės langas.

### 4 Skirtuke **Printer Settings** (Spausdintuvo nustatymai) pasirinkite **CAD/Line Drawing** (**CAD / linijinis brėžinys**).

#### Windows

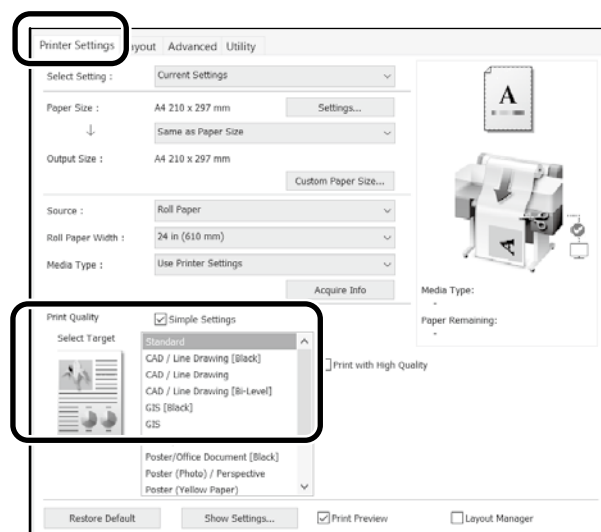


#### Mac

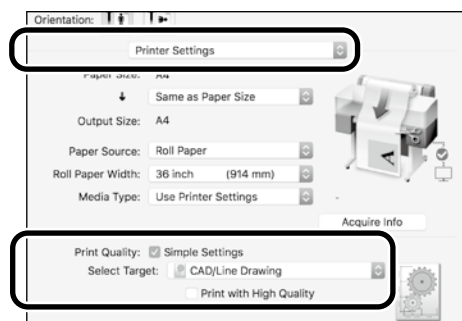

Spausdinkite CAD ir GIS brėžinius, naudodami bet kurį iš šių dviejų būdų, atsižvelgdami į brėžinio paskirtį.

## HP-GL/2 arba HP RTL režimo naudojimas

Šis būdas geriausiai pritaikytas CAD ir GIS brėžiniams, pavyzdžiui žemėlapiams ir projektams, spausdinti.

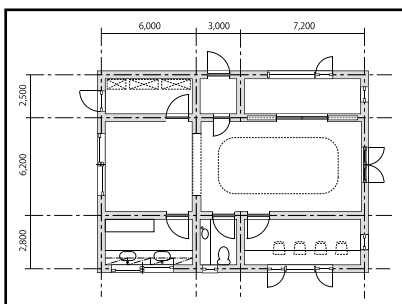


Galite spausdinti naudodamiesi programėle, kuri tinka HP-GL/2 (suderinama su HP DesignJet 750C) ir HP RTL.

Numatytoji popieriaus šaltinio nuostata yra **Roll Paper (ritininis popierius)**, o numatytoji spaudinių kokybės nuostata – **Standard (standartinė)**. Jei nuostatas norite pakeisti, jas pakeiskite spausdintuvo nustatymo meniu prieš atlikdami toliau aprašytą procedūrą.

Toliau aprašyta procedūra tinka AutoCAD 2018.

### 1 Spustelėkite **Plot**.

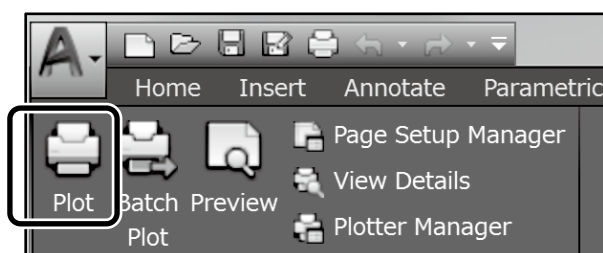

### 2 Pasirinkite braižytuvą iš sąrašo **Printer/plotter**.

Atsižvelgdami į modelio numerį, pasirinkite braižytuvo pavadinimą, kaip nuroduta toliau.

SC-T2100 Series: HP DesignJet 750C C3195A



#### ■ Jei niekas nespausdinama arba tekstas iškraipytas

Pakeiskite spausdintuvo nuostatą:

**Settings (nustatymai) - General Settings (bendrieji nustatymai) - Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) - Printing Language (spausdinimo kalba) - USB (arba Network (tinklas)) - HP-GL/2**

Naudodami spausdintuvo tvarkyklę, pakeiskite nuostatą, skirtuke **HP-GL/2** vėl pasirinkdami **Auto (automatinis)**.

#### ■ Jei norite spausdinti ant atpjauto lapo arba pakeisti spaudinių kokybės nuostatą

Pasirinkite savo numatytąją nuostatą iš toliau pateikto spausdintuvo nustatymų meniu.

**Settings (nustatymai) - General Settings (bendrieji nustatymai) - Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) - Universal Print Settings (universalūs spausdinimo parametrai)**

#### ■ Jei norite pakeisti rašiklio plotį arba rašiklio spalvą

Pasirinkite savo numatytąją nuostatą iš toliau pateikto spausdintuvo nustatymų meniu.

**Settings (nustatymai) - General Settings (bendrieji nustatymai) - Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) - HP-GL/2 Unique Settings (unikalūs parametrai)**

#### ■ Jei norite spausdinti ant negabaritinio popieriaus lapo

Įdėkite į spausdintuvą popieriaus lapą, kurio formatas yra didesnis nei originalo, paskui pakeiskite spausdintuvo nuostatą, kaip nurodyta toliau.

**Settings (nustatymai) - General Settings (bendrieji nustatymai) - Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) - Universal Print Settings (universalūs spausdinimo parametrai) - Page Margins option (puslapio paraščių parinktis) - Oversize (negabaritinis)**

# Plakatų spausdinimas

## Veiksmai, kuriuos reikia atlikti norint spausdinti plakatus

Sukurkite originalą naudodamiesi programėle \*



Pasirinkite padidinimo būdą  
spausdintuvo tvarkyklėje




Spausdinti

\*Kaip sukurti nestandartinio dydžio originalą, žr. toliau.


👁 „Spausdinant nestandartiniais dydžiais“ 10 p.

## Originalo pritaikymas ritinio popieriaus pločiui

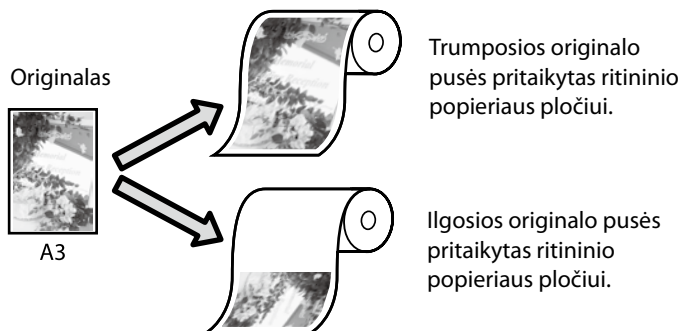


Pasirinkite **Output Size (spausdinio dydis) - Fit to Roll Paper Width (pritaikyti ritinio popieriaus pločiui)**, paskui pasirinkite, ar ritinio popieriaus pločiui pritaikyti trumpąją, ar ilgąją originalo pusę.

## Windows

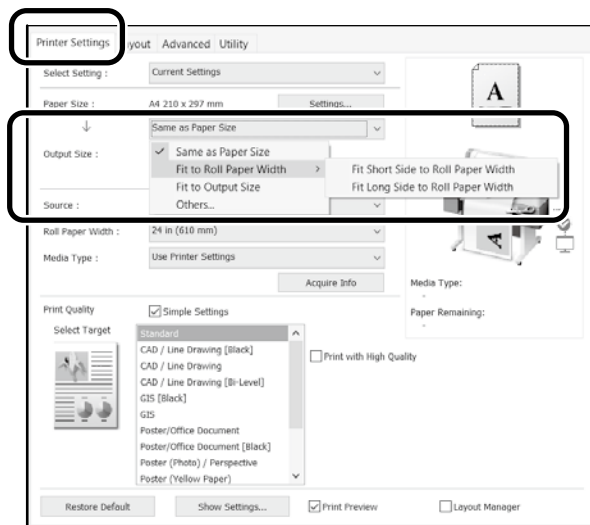


## Mac

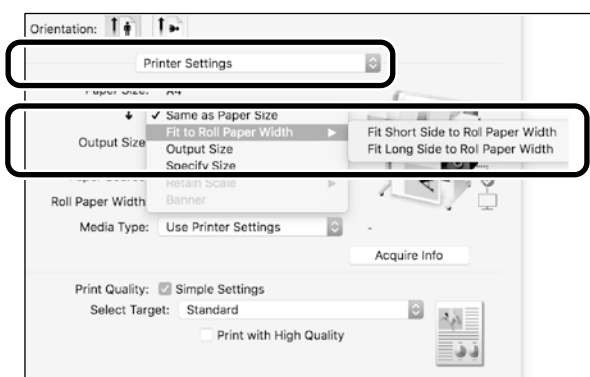




Šiuose puslapiuose paaškinta, kaip padidinti ir spausdinti plakatą, sukurtą iš standartinio dydžio originalo.

## Originalo pritaikymas spaudinio dydžiui

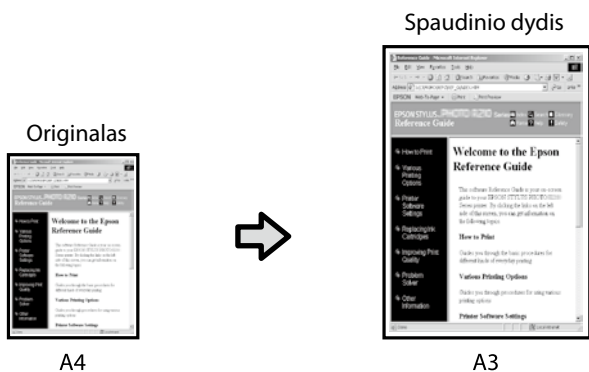


Pasirinkite **Output Size (spaudinio dydis) - Fit to Output Size (pritaisyti spaudinio dydžiui)**, paskui pasirinkite spaudinio dydį.


### Windows

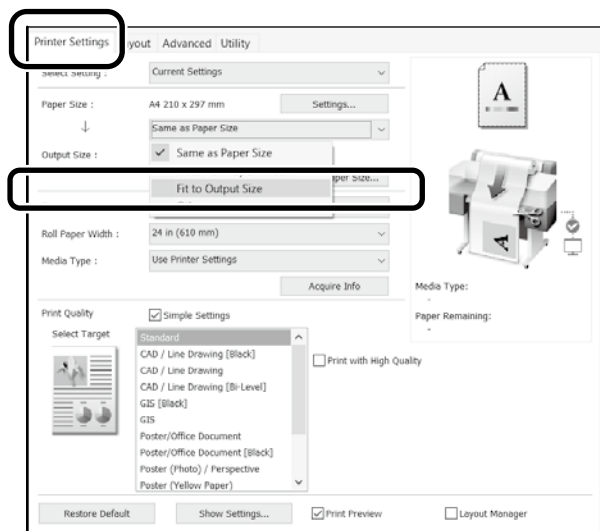

### Mac

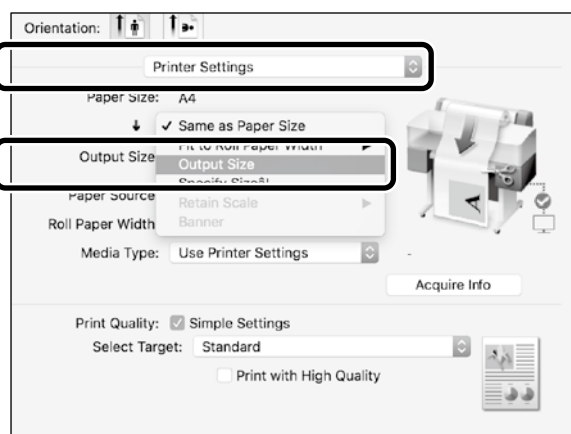


## Dydžio nurodymas

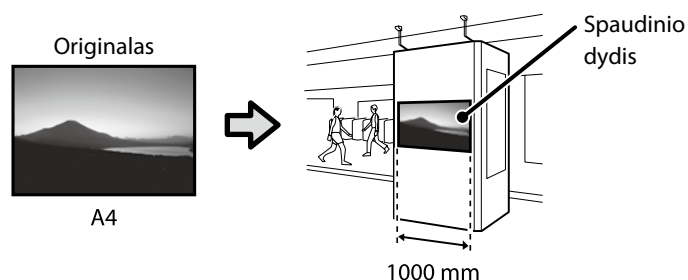


Pasirinkite **Output Size (spaudinio dydis) - Specify Size (nurodyti dydį)**, paskui pasirinkite spaudinio dydį arba įveskite didinimo vertes.

### Windows

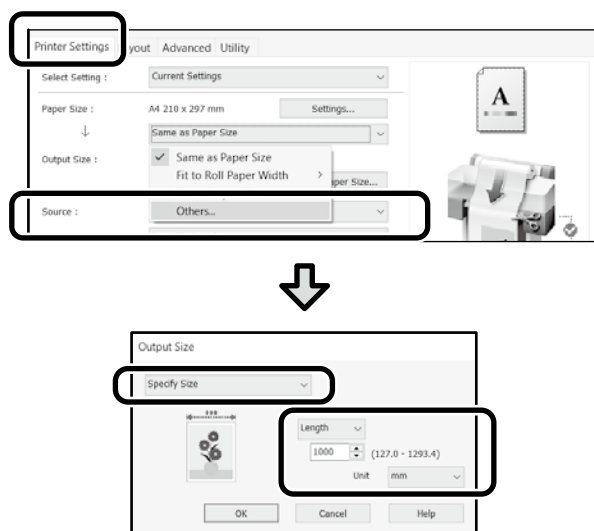

### Mac

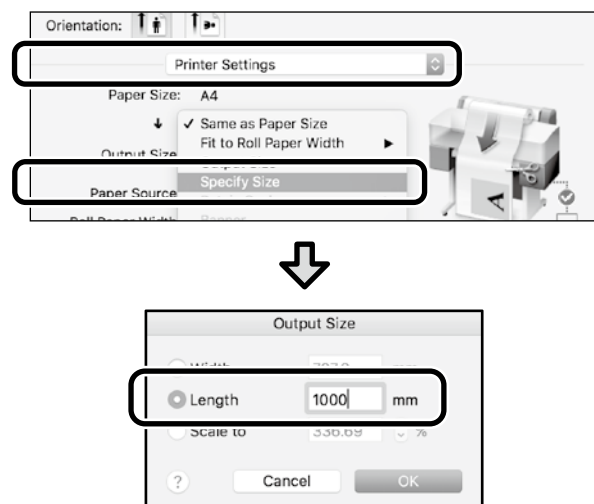

# Spausdinant nestandartiniais dydžiais

## Veiksmai, kuriuos reikia atlikti norint spausdinti nestandartiniais dydžiais

Užregistruokite ir pasirinkite popieriaus formatą programėlėje



Sukurkite originalą



Padidinkite ir išspausdinkite originalą

Šiuose puslapiuose paaiškinta, kaip sukurti originalą, kuris būtų maždaug vienos trečiosios spausdinio dydžio, o paskui padidinti ir išspausdinti originalą, kad būtų sukurtas plakatas, telpantis 24 col. (610 mm) pločio ritiniame popieriuje.

### Paper size (Popier. dydis) (originalas)\*



### Output size (Spausdinio dydis)




\*Popieriaus formatą galite konfigūruoti, kaip nurodyta toliau.  
Paper Width (Popieriaus plotis): 89 mm–maksimalus spausdinimo plotis  
Paper Height (Popier. aukštis): 127 mm–18 000 mm („Windows“)  
Height (aukštis): 127 mm–15 240 mm („Mac“)


## Užregistruokite ir pasirinkite popieriaus formatą

### Windows

- 1 Paleiskite programėlę, spustelėkite meniu **failas**, paskui spustelėkite **spausdinti**.
- 2 Skirtuke **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)** spustelėkite **Custom Paper Size...** (pritaikyti popieriaus formatą...)

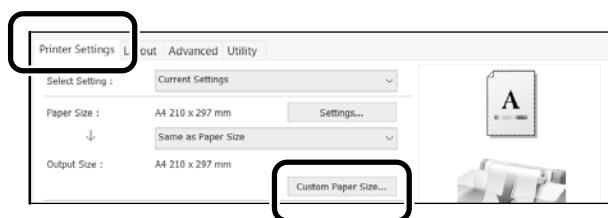


- 3 Lange **User-Defined Paper Size (Vartotojo nustatytas popieriaus dydis)** įveskite toliau nurodytą informaciją.  
Spustelėkite **Save (Irašyti)**, paskui spustelėkite **OK**, kad popieriaus formatas būtų užregistruotas.

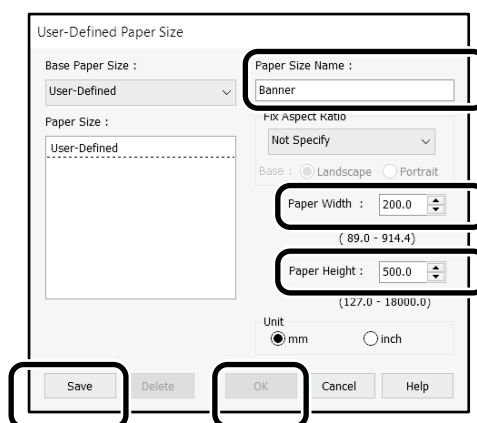

- 4 Pasirinkite užregistruotą popieriaus formatą.

Pavyzdys. „Microsoft Word 2016“

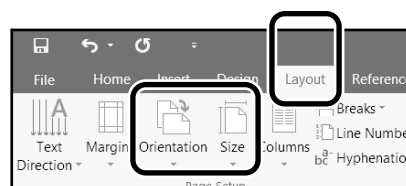

**Orientation:** **Landscape**  
**Size:** Banner

Jei užregistruotas popieriaus formatas nerodomas, patikrinkite, kokie popieriaus formatai galimi programėlėje.


Šiuose puslapiuose paaiškinta, kai sukurti ir išspausdinti nestandartinio dydžio originalą, pavyzdžiui plakatą arba kvadrato formos spaudinį.

## Sukurkite originalą

Sukurkite originalą naudodamiesi programėle.

## Padidinkite ir išspausdinkite originalą


Įdėkite 24 col. pločio ritininio popieriaus, tada padidinkite ir išspausdinkite originalą, pritaikydami jį ritininio popieriaus pločiui.


Kaip padidinti ir išspausdinti originalą, žr. toliau.  
 „Plakatų spausdinimas“ 8 p.

### Mac


- 1 Paleiskite programėlę, paskui spustelėkite **Page Setup (puslapio nustatymas)**.

Jei dėl programėlės ypatumų **Page Setup (popieriaus nustatymas)** nerodomas, pasirinkite **Print (spausdinti)**.

- 2 Skirtuke **Orientation (kryptis)**, pasirinkite , o skirtuke **Paper Size (Popier. Dydis)** pasirinkite **Manage Custom Sizes (tvarkyti pasirinktinius formatus)**.

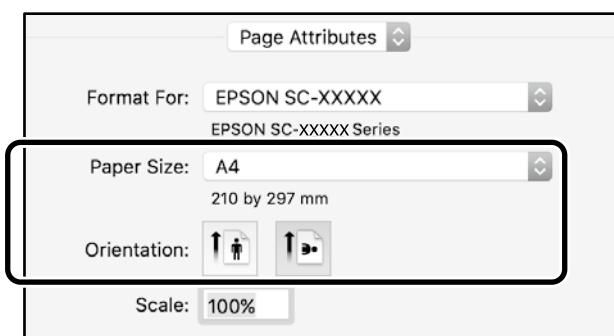

- 3 Užregistruokite popieriaus formatą toliau nurodyta tvarka.  
Skirtuke ② įveskite „Banner“ (plakatas) – tai bus popieriaus formato pavadinimas.  
Skirtuke ③ pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.  
Spustelėkite **OK**, kad popieriaus formato registravimas būtų baigtas.

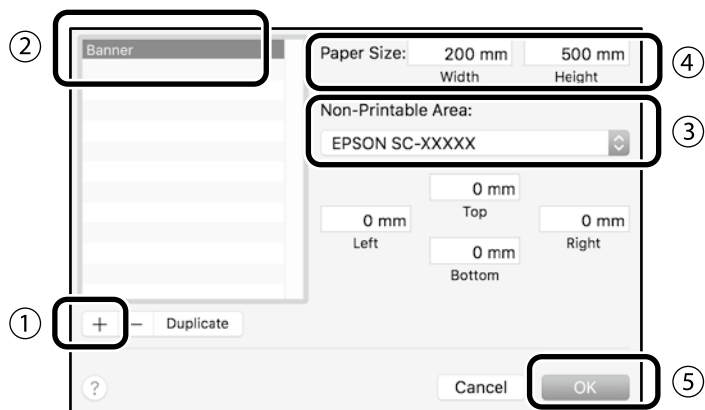


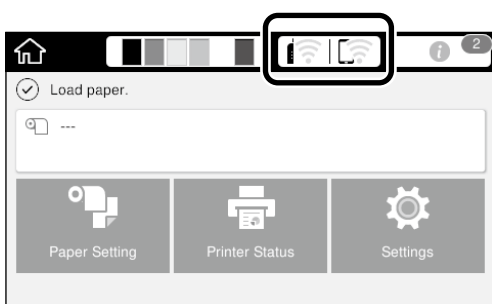
# Spausdinimas nebūnant biure

Šiame puslapyje paaiškinta, kaip spausdinti būnant ten, kur nėra belaidžio tinklo kelvedžio arba prieigos taško.


## Wi-Fi Direct ryšys

Prijunkite savo kompiuterį arba išmanųjį įrenginį prie spausdintuvo naudodami Wi-Fi Direct, kai nesate biure ir negalite prijungti spausdintuvo laidiniu arba belaidžiu būdu.

1 Pradžios ekrane palieskite .



2 Palieskite **Wi-Fi Direct**.

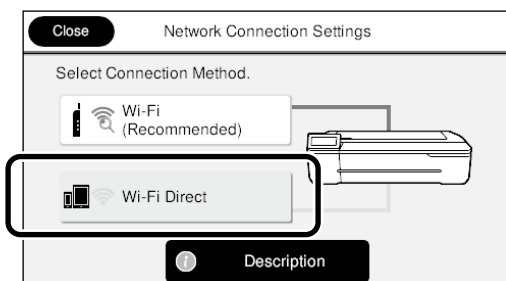

Vykdykite ekrane pateikimus nurodymus.

## Spausdinti

Prisijunkite prie spausdintuvo per Wi-Fi Direct ir spausdinkite naudodami spausdintuvo tvarkyklę.

Net jei spausdintuvo tvarkyklė neįdiegta, vis tiek galite spausdinti turėdami „Mac“ kompiuterį arba iOS išmanųjį įrenginį ir naudodami AirPrint.

Windows kompiuteris	Spausdintuvo tvarkyklė
Mac kompiuteris	Spausdintuvo tvarkyklė arba AirPrint
iOS išmanusis įrenginys	AirPrint

Naudojant AirPrint, toliau nurodytų veiksmų atlikti negalima.

- Spausdinimas ilgąją originalo pusę automatiškai pritaikant ritininio popieriaus pločiui
- Spausdinimas automatiškai padidinant arba sumažinant originalą, kad jis atitiktų spaudinio popieriaus formatą
- Spaudinio kokybės, tinkamos numatytajai naudojimui paskirčiai, nustatymas

Šiems veiksmams atlikti naudokite spausdintuvo tvarkyklę.

Daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti AirPrint, rasite „Apple“ interneto svetainėje.



**UŽRAŠAMS**

UŽRAŠAMS

---

## Autorių teisės ir prekių ženklai

Be išankstinio rašytinio bendrovės „Seiko Epson Corporation“ leidimo jokia šio leidinio dalis jokia forma ar būdais negali būti atkuriamą, laikoma paieškos sistemoje arba perduodama elektroninėmis, mechaninėmis priemonėmis, darant kopijas, įrašus ar kitais būdais. Čia esanti informacija yra skirta naudoti tik su šiuo „Epson“ spausdintuvu. „Epson“ nėra atsakinga už bet kokias šios informacijos panaudojimo su kitais spausdintuvais pasekmes.

„Seiko Epson Corporation“ ir jos filialai nebus laikomi atsakingais šio gaminio pirkėjo ar trečiųjų šalių atžvilgiu dėl nuostolių, praradimų, kaštų ar išlaidų, kuriuos pirkėjas ar trečiosios šalys patiria dėl šio gaminio gedimo, netinkamo ar perteklinio naudojimo arba jo pakeitimų, remonto darbų ar technologinių tobulinimų neturint tam leidimo, arba (išskyrus JAV) griežtai nesilaikant „Seiko Epson Corporation“ naudojimo ir priežiūros instrukcijų.

Įmonė „Seiko Epson Corporation“ nėra atsakinga už jokių nuostolių ar problemas, kylančias dėl bet kokio eksploatacinių medžiagų, kurios nėra pažymėtos kaip originalūs „Epson“ produktai arba produktai, „Seiko Epson Corporation“ patvirtinti kaip tinkami naudoti su „Epson“, pasirinkimo.

Įmonė „Seiko Epson Corporation“ nėra atsakinga už jokių gedimų, kylančių dėl elektromagnetinių laukų poveikio, kurie atsiranda naudojant sąsajos kabelius, kurie nėra pažymėti kaip „Seiko Epson Corporation“ pripažinti tinkamais naudoti su „Epson“ produktais.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.



AutoCAD is registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries.

*Bendra pastaba: kiti produktų pavadinimai čia vartojami tik identifikavimo tikslais; jie gali būti atitinkamų bendrovių prekių ženklai. „Epson“ nepriklauso jokios teisės į šiuos ženklus.*

© 2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

---

## Ženklių paaiškinimai

 <b>Svarbu!</b>	Svarbių pastabų reikia laikytis, kad nesugadintumėte šio gaminio.
	Nurodo susijusį nuorodos turinį

---

## Gaminių modelių aprašai

Kai kuriais šiam vadove aprašytais modeliais Jūsų šalyje arba regione gali būti neprekiuojama.

# Trikčių, susijusių su spaudinių kokybe, šalinimas


## Sprendimo būdai

Vykdykite atitaisymo veiksmus toliau nurodyta eilės tvarka, kol spaudinių kokybė pagerės. Iš naujo įdėkite reikiamo popieriaus.

### Horizontalios arba vertikalios linijos



### Dvigubos persidengiančios linijos arba iškreiptos raidės

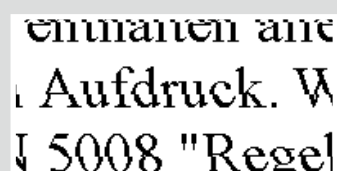

### Raukšlės, brūkšniai arba nevienodos spalvos



#### Patikrinkite popieriaus rūšies nuostatą

Pradžios ekrane palieskite **Paper Setting (popieriaus nustatymas)** ir patikrinkite popieriaus rūšies nuostatą. Jei nustatyta netinkama popieriaus rūšis, palieskite norimą popieriaus šaltinį ir pakeiskite jį tinkama popieriaus rūšimi.

Kaip nustatyti popieriaus rūšį, žr. toliau.

☞ „Paruošimas spausdinimui“ - „Nustatykite popieriaus rūšį ir popieriaus formatą“ 5 p.



Jei spaudinių kokybė nepagerėjo

#### Atlikite Media Adjust (laikmenos sureguliovimą)

Pradžios ekrane palieskite **Paper Setting (popieriaus nustatymas)** - norimas popieriaus šaltinis - **Media Adjust (laikmenos sureguliovimas)**. Norėdami atlikti sureguliovimą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.



Jei spaudinių kokybė nepagerėjo

#### Patikrinkite, ar neužsikimšo purkštukai ir atlikite galvutės valymą

Pradžios ekrane palieskite **Settings (nustatymai)** - **Maintenance (techninė priežiūra)** - **Print Head Nozzle Check (spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas)**.

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad išspausdintumėte ir patikrintumėte purkštukų patikrinimo šabloną bei atliktumėte galvutės valymą.




Jei po trijų kartų purkštukai vis tiek užsikimšę

#### Atlikite Powerful Cleaning (veiksmingą valymą)

Pradžios ekrane palieskite **Settings (nustatymai)** - **Maintenance (techninė priežiūra)** - **Powerful Cleaning (veiksmingas valymas)**.

Jei purkštukai vis tiek yra užsikimšę, kreipkitės į tiekėją arba į „Epson“ techninės pagalbos skyrių.

### Rašalo lašeliai

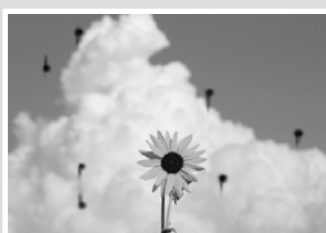

Atlikite galvutės valymą.

Pradžios ekrane palieskite **Settings (nustatymai)** - **Maintenance (techninė priežiūra)** - **Print Head Cleaning (spausdinimo galvutės valymas)**.