

SC-T5400 Series
SC-T5400M Series
SC-T3400 Series
SC-T3400N Series

Guia do Utilizador

Copyrights e Marcas comerciais

Copyrights e Marcas comerciais

Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas destinam-se apenas à utilização desta impressora Epson. A Epson não se responsabiliza pela utilização destas informações relativamente a outras impressoras.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou que (excluindo os E.U.A.) resultem ainda da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas provocados pela utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos genuínos Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias resultantes de interferências eletromagnéticas que ocorram devido ao uso de cabos de interface que não sejam Epson Approved Products da Seiko Epson Corporation.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION e os respetivos logotipos são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, ColorSync, iPad, iPhone, iPod touch, iBeacon and AirPrint are registered trademarks of Apple, Inc.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Aviso Geral: Todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual têm uma finalidade meramente informativa, podendo ser marcas comerciais dos respetivos proprietários. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

© 2018 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Índice de Conteúdo

Índice de Conteúdo**Copyrights e Marcas comerciais****Introdução**

Notas sobre manuais.	6
Significado dos Símbolos.	6
Figuras.	6
Descrições do modelo do produto.	6
Organização do manual.	6
Ver os manuais de vídeo.	6
Ver os manuais de PDF.	7
Descrição da Impressora.	8
Capa.	8
Scanner (apenas SC-T5400M Series).	9
Interior.	11
Lado (lado direito).	13
Painel de controlo.	15
Operações do ecrã inicial.	15
Funções da impressora.	18
Elevada produtividade.	18
Produção de alta resolução.	18
Facilidade de utilização.	18
Notas sobre Utilização e Conservação.	20
Espaço para instalação.	20
Notas sobre a utilização da impressora.	20
Notas sobre a não utilização da impressora.	21
Notas sobre o manuseamento dos tinteiros.	21
Notas sobre o manuseamento do papel.	22
Poupar energia.	23

Apresentação do Software

Software fornecido.	24
Software incluído na Impressora.	25
Como usar Web Config.	26
Como iniciar.	26
Terminar.	26
Resumo da função.	26
Como usar Epson Edge Dashboard.	27
Como iniciar.	27
Terminar.	27
Atualizar software ou instalar software adicional	
.	28
Verificar se existem atualizações disponíveis e	
atualizar o software.	28
Receber notificações de atualizações.	28
Desinstalar software.	29

Windows.	29
Mac.	29

Mudar os Métodos de Ligação de Rede

Mudar para LAN com fios.	30
Mudar para LAN sem fios.	30
Ligação Direta Sem Fios (Wi-Fi Direct).	31

Colocar e definir o papel

Notas sobre colocação de papel.	32
Posição de colocação de papel.	33
Colocar e Retirar o Papel em Rolo.	33
Colocar o Papel em Rolo.	34
Cortar o papel em rolo.	36
Remover papel em rolo.	39
Colocar e Retirar Folhas soltas (1 folha).	41
Colocar Folhas soltas (1 folha).	41
Remover folha solta (1 folha).	42
Definição de Papel Colocado.	43
Para papel em rolo.	43
Para Folhas soltas (1 folha).	45
Otimizar definições de papel (Ajuste de papel).	47
Notas sobre a realização de ajustes.	47
Ajuste Fácil.	47
Ajuste Alim. Papel (Auto).	48
Alinham. cab. impressão (Auto).	48

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Procedimentos operacionais básicos (Windows)	
.	50
Procedimento de impressão.	50
Cancelar a Impressão.	52
Personalizar o Controlador de Impressão.	53
Procedimentos operacionais básicos (Mac).	57
Procedimento de impressão.	57
Cancelar a Impressão.	59
Personalizar o Controlador de Impressão.	60
Imprimir Desenhos CAD.	61
Ampliações e Faixas Horizontais e Verticais.	64
Ajustar Documentos à Largura do Papel em	
Rolo.	65
Ajustar Documentos ao Formato de	
Impressão.	66

Índice de Conteúdo

Especificar um Formato de Impressão.	68
Imprimir em Formatos Não Normalizados.	70
Impressão sem margens.	73
Tipos de métodos de Impressão sem margens	
.	73
Papel compatível.	73
Acerca do Corte do Papel em Rolo.	74
Definir Procedimentos de Impressão.	75
Correcção de cor e impressão.	78
Impressão com Gestão de Cores.	82
Acerca da Gestão de Cores.	82
Definições de Impressão da Gestão de Cores	
.	83
Configurar a gestão de cores com as aplicações	
.	84
Configurar a gestão de cores com o	
controlador de impressão.	85
Impressão multi-páginas (N-up).	90
Impressão de 2 lados dobrada (apenas em	
Windows).	91
Impressão de poster (apenas para Windows).	92
Imprimir vários documentos (Layout Manager	
(Gestor de Esquemas)) (apenas Windows).	98
Definir Procedimentos de Impressão.	98
Gravar e Chamar Definições.	99

Imprimir usando o modo HP-GL/2 ou HP RTL a partir de um computador

Definições da Impressora.	101
Definições de impressão básicas.	101
Definições de Impressão Específicas HP-GL/2	
.	101
Definições da Aplicação CAD.	102

Imprimir sem utilizar o controlador da impressora

Usar o AirPrint.	103
Impressão direta através da Web (transferir e	
imprimir) (apenas SC-T5400M Series).	103
Resumo da função.	103
Procedimento de transferência e impressão.	103
Imprimir arquivos de uma Pasta Partilhada	
(imprimir a partir de uma pasta) (apenas SC-	
-T5400M Series).	104
Resumo da função.	104
Preparar uma pasta partilhada.	104
Imprimir a partir do Procedimento de Pasta.	105

Impressão direta de ficheiros a partir de um	
dispositivo de memória USB.	106

Copiar (apenas SC-T5400M Series)

Colocar Documentos no Scanner.	108
Tamanhos de computador compatíveis.	108
Tipos de papel compatíveis.	109
Documentos não compatíveis.	109
Ao colocar documentos finos, que se podem	
rasgar facilmente, ou que não quer danificar.	109
Como colocar documentos.	110
Procedimento para copiar.	111

Digitalização (apenas SC-T5400M Series)

Resumo da função.	112
Preparar para digitalizar.	112
Procedimento para Digitalização.	113
Digitalizar e guardar uma imagem numa pasta	
partilhada ou servidor FTP.	113
Digitalização e anexar uma imagem a um e-	
-mail.	114
Digitalização e Guardar uma imagem num	
dispositivo de Memória.	115

Fazer cópias ampliadas com um scanner A3 ou A4 (apenas SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)

Ligar o scanner.	116
Efectuar Cópias Ampliadas.	117
Colocar Documentos no Scanner.	118

Utilizar o menu

Lista do Menu.	119
Menu Conf papel.	142
Menu Papel em rolo.	142
Menu Folhas soltas (1 folha).	147
Menu Estado da impress.. . . .	149
Mnu Definições.	150
Definições gerais.	150
Manutenção.	170
Estado da impressora/Imprimir.	171
Menu Cópia ampliada (apenas SC-T5400 Series/	
SC-T3400 Series/SC-T3400N Series).	172
Menu do dispositivo de memória.	174

Índice de Conteúdo

Menu Cópia (apenas SC-T5400M Series)	177
Menu digitalização (apenas SC-T5400M Series)	181
Menu da Pasta de Rede (apenas SC-T5400M Series).	190

Manutenção

Limpeza da superfície dentada.	193
Manuseio de consumíveis usados.	194
Substituir Tinteiros.	194
Substituir a Caixa de manutenção.	196
Substituir o Dispositivo de Corte.	197

Resolver Problemas

O que Fazer Quando for Apresentada uma Mensagem.	199
Quando ocorre um Pedido de Manutenção/Erro de Impressora.	200
Resolução de Problemas.	201
Não pode imprimir (porque a impressora não funciona).	201
A cabeça de impressão desloca-se, mas nada é impresso.	203
As impressões não têm a qualidade que esperava.	204
Problemas de alimentação ou de ejeção.	217
Outros.	221
Problemas com Cópias ou Digitalização (apenas SC-T5400M Series).	221

Anexo

Opções e Consumíveis.	226
Papel Especial Epson.	226
Tinteiros.	226
Outros.	227
Papel Suportado.	228
Tabela de Papel Especial Epson.	228
Papel comercialmente compatível disponível	232
Área de impressão.	235
Papel em Rolo.	235
Folhas soltas.	236
Deslocar ou transportar a impressora.	237
Notas sobre a deslocação ou transporte da impressora.	237
Ao mover para um local diferente no mesmo edifício.	238
Ao transportar.	239

Transportar manualmente quando transportar/deixar a impressora num ambiente de -10°C ou menos.	239
Requisitos de Sistema.	240
Controlador de impressão.	240
Web Config.	241
Tabela de Especificações.	243
Para utilizadores europeus.	245

Onde Obter Ajuda





Sítio Web de assistência técnica.	246
Contactar a Assistência Técnica da Epson.	246
Antes de contactar a Epson.	246
Assistência a utilizadores na América do Norte	247
Ajuda para os utilizadores na Europa.	247
Ajuda para os utilizadores na Austrália.	247
Assistência a utilizadores em Singapura.	248
Assistência a utilizadores na Tailândia.	248
Assistência a utilizadores no Vietname.	248
Assistência a utilizadores na Indonésia.	248
Assistência a utilizadores em Hong Kong.	249
Assistência a utilizadores na Malásia.	249
Assistência a utilizadores na Índia.	250
Assistência a utilizadores nas Filipinas.	250

Introdução

Introdução

Notas sobre manuais

Significado dos Símbolos

 Atenção:	Deve ser respeitado para evitar lesões físicas graves.
 Importante:	Deve ser respeitado para evitar lesões físicas.
 Importante:	Deve ser respeitado para evitar danos no produto.
Nota:	Contém informação útil ou adicional sobre o funcionamento deste produto.
	Indica o conteúdo de referência relacionado.

Figuras

As ilustrações podem diferir ligeiramente do modelo que está a usar. Esteja ciente desse facto quando usar os manuais.

Descrições do modelo do produto

Alguns modelos descritos no presente manual podem não ser vendidos no seu país ou região.

Organização do manual

Os manuais do produto são organizados como mostrado abaixo.

Pode consultar os manuais em PDF usando o Adobe Acrobat Reader ou Preview (Mac).

Manual de instalação (folheto)	Fornece informações sobre como configurar a impressora depois de a retirar da caixa. Leia este manual para realizar as operações em segurança.
Guia do Operador (folheto ou PDF)	Fornece informações selecionadas sobre como utilizar a impressora e funções frequentes da impressora.
Informações gerais (PDF)	Fornece instruções de segurança importantes, especificações da impressora e informações de contacto.
Manual online	
Guia do Utilizador (este manual)	Fornece informações gerais e instruções sobre a utilização da impressora e a resolução de problemas.
Guia do Administrador (PDF)	Fornece aos administradores de rede informações sobre gestão e definições da impressora.

Ver os manuais de vídeo

Os manuais de vídeo foram carregados para o YouTube.

Clique em **Epson Video Manuals** na parte superior da página em Manuais Online, ou clique no texto a azul para ver os manuais.

[Epson Video Manuals](#)


Introdução

Se as legendas não são exibidas ao reproduzir o vídeo, clique no ícone de legendas mostrado na imagem abaixo.



Ver os manuais de PDF

Esta seção usa Adobe Acrobat Reader DC como um exemplo para explicar as operações básicas para ver o PDF no Adobe Acrobat Reader.

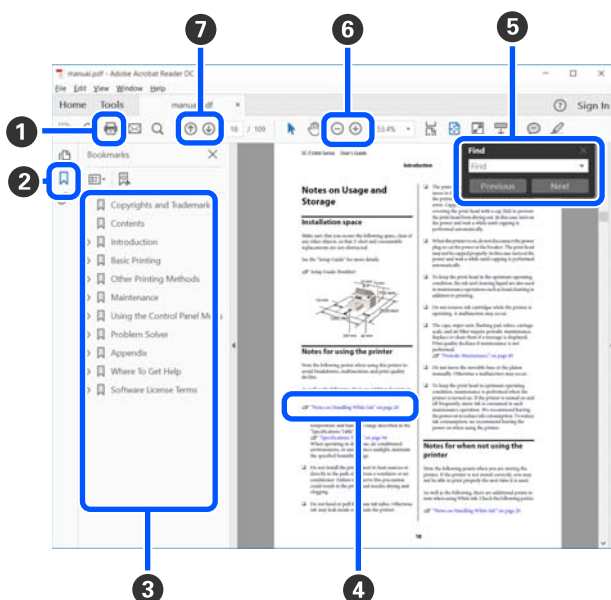

- ❶ Clique para imprimir o PDF do manual.
- ❷ Sempre que clicar nos marcadores, estes são exibidos ou ocultados.

- ❸ Clique no título para abrir a página relevante.

Clique em [+] para abrir os títulos numa posição inferior da hierarquia.

- ❹ Se a referência estiver em texto azul, clique no texto azul para abrir a página relevante.

Para regressar à página original, faça o seguinte.

Para Windows

Ao pressionar a tecla Alt, pressione ←.

Para Mac

Ao pressionar a tecla de comando, pressione ←.

- ❺ Pode introduzir e procurar palavras-chave, tais como nomes de itens que pretende confirmar.

Para Windows

Clique com o botão direito do rato numa página no manual PDF e selecione **Find (Localizar)** no menu exibido para abrir a barra de ferramentas de pesquisa.

Para Mac

Selecione **Find (Localizar)** no menu **Edit (Editar)** para abrir a barra de ferramentas de pesquisa.

- ❻ Para ampliar o texto num ecrã que seja demasiado pequeno para ver corretamente, clique em +. Clique em - para reduzir o tamanho. Para especificar uma parte de uma ilustração ou captura de ecrã para ampliá-la, faça o seguinte.

Para Windows

Clique com botão direito do rato na página do manual PDF e selecione **Marquee Zoom (Zoom painel rolanete)** no menu exibido. O cursor transforma-se em lupa, use-o para especificar o intervalo do lugar que pretende ampliar.

Para Mac

Clique no menu **View (Visualizar)** — **Zoom (Zoom painel rolanete)** — **Marquee Zoom (Zoom painel rolanete)** nesta ordem para transformar o cursor numa lupa. Use o cursor como uma lupa para especificar o intervalo do lugar que pretende ampliar.


- ❼ Abre a página anterior ou a próxima página.

Introdução

Descrição da Impressora

Capa

A imagem mostra SC-T3400 Series (modelo 24 polegadas com suporte).

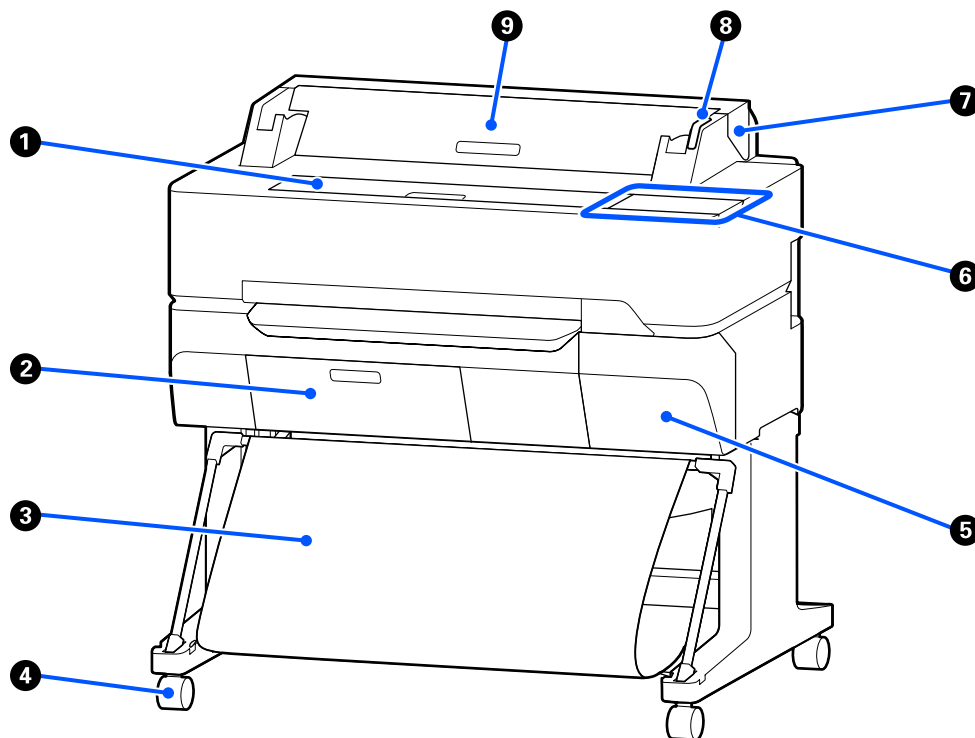


❶ Tampa frontal

Abra a tampa ao limpar no interior da impressora ou desobstruir encravamentos.

❷ Tampa da caixa de manutenção

Abrir a tampa ao substituir a caixa de manutenção.

 [“Substituir a Caixa de manutenção” na página 196](#)

❸ Receptor de papel

As impressões são recolhidas neste suporte, mantendo o papel limpo e sem vincos.

❹ Rodinhas

Existem duas rodinhas em cada perna. Regra geral, depois de a impressora estar colocada no devido lugar, as rodinhas são bloqueadas.

❺ Tampa dos tinteiros

Abra-a quando substituir tinteiros.

 [“Substituir Tinteiros” na página 194](#)

Introdução

6 Painel de controlo

 “Painel de controlo” na página 15

7 Tampa do papel em rolo

Esta tampa protege o papel em rolo colocado e evita que o pó entre na impressora. Excepto quando colocar ou retirar o papel em rolo, deve mantê-la fechada quando utilizar a impressora.

 “Colocar o Papel em Rolo” na página 34

8 Lâmpada de alerta

Esta lâmpada acende-se ou pisca quando ocorre um erro.

Acende-se ou pisca:	Ocorreu um erro. A forma como a lâmpada se acende ou pisca varia consoante o tipo de erro. O painel de controlo apresenta uma descrição do erro.
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Desligado:	Nenhum erro.
------------	--------------

9 Tampa de folha solta

Abra a tampa ao colocar uma folha solta de papel.

 “Colocar Folhas soltas (1 folha)” na página 41

Scanner (apenas SC-T5400M Series)

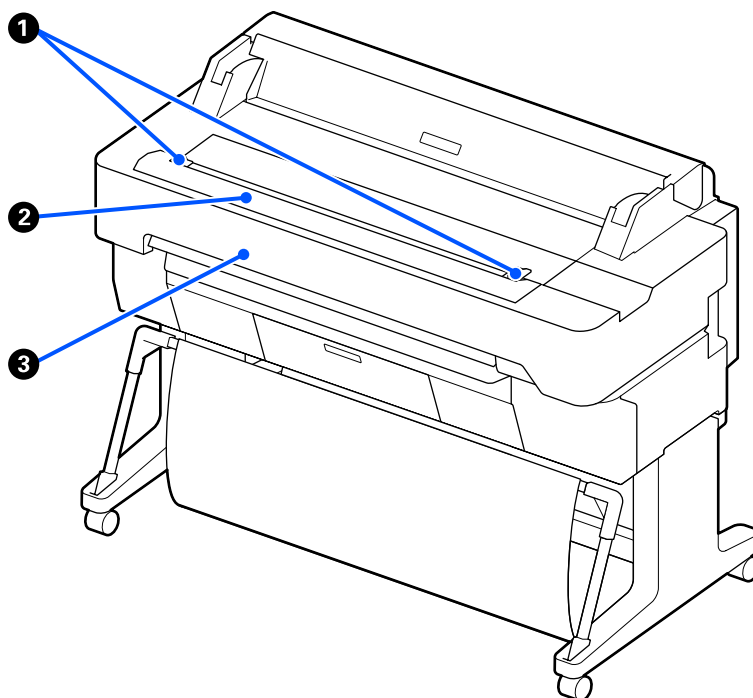

1 Guia de documentos

Este guia permite-lhe colocar originais diretamente na impressora.

Introdução

② Ranhura do papel do scanner


Esta ranhura de papel é utilizada para alimentar os originais que está a copiar ou digitalizar.

③ Tampa do scanner

Abrir em caso de obstrução de papel, ou quando quiser limpar o scanner.

Introdução

Interior

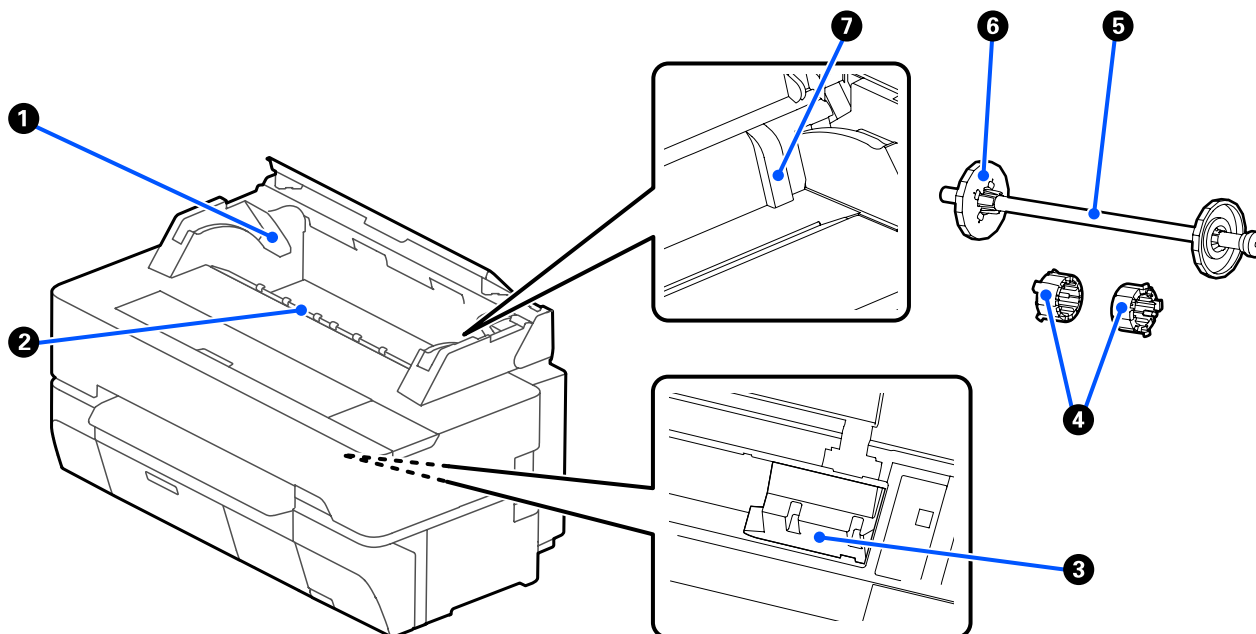**1 Suporte do eixo**

Existe um suporte em ambos os lados esquerdo e direito. Coloque ambas as extremidades no eixo.

“Colocar o Papel em Rolo” na página 34

2 Entrada de papel

A ranhura através da qual são colocados o papel em rolo e as folhas soltas durante a impressão.

3 Cabeça de impressão

Projeta a tinta através de jatos de elevada densidade ao mesmo tempo que se desloca para a esquerda e direita para imprimir.

4 Anexos

Prenda ao eixo para colocar um rolo de papel de 3 polegadas de papel simples.

“Colocar o Papel em Rolo” na página 34

5 Eixo

Ao colocar papel em rolo na impressora, introduza-o através do papel em rolo.

6 Patilha móvel (transparente)

Fixa o papel em rolo colocado no eixo. Aperte ou solte ao colocar ou remover papel em rolo em/do eixo.

Introdução


7 Guia

Ao colocar uma folha solta de papel, coloque a folha enquanto desliza a margem contra a guia.

 [“Colocar e Retirar Folhas soltas \(1 folha\)” na página 41](#)

Introdução

Lado (lado direito)

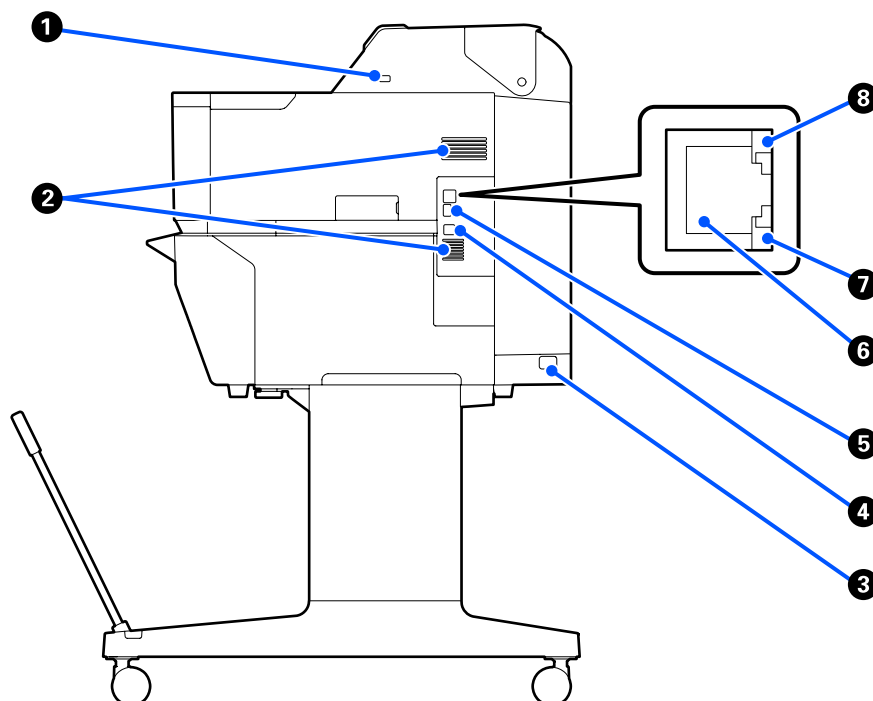

1 Porta USB (para dispositivo USB)

Pode introduzir um dispositivo USB para imprimir diretamente.

👉 “Impressão direta de ficheiros a partir de um dispositivo de memória USB” na página 106

2 Condutas de ventilação

Não obstruir as condutas de ventilação.

👉 “Espaço para instalação” na página 20

3 Tomada de corrente

Ligue aqui o cabo de alimentação fornecido.

4 Porta USB

Usada para ligar a um computador por cabo USB.

5 Porta OPTION

Ligue um scanner para fazer cópias ampliadas.

👉 “Fazer cópias ampliadas com um scanner A3 ou A4 (apenas SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)” na página 116

6 Porta LAN

Liga o cabo LAN.

Introdução

7 Luz de dados (amarelo)

O estado de ligação da rede e a recepção de dados são indicados por um indicador luminoso aceso ou intermitente.

Aceso: Ligado.

Intermitente: A receber dados.

8 Luz de estado (verde, laranja)

A cor indica a velocidade de transmissão da rede.


Desligado: 10BASE-T

Cor-de-laranja: 100BASE-TX

Verde: 1000BASE-T

Introdução

Painel de controlo

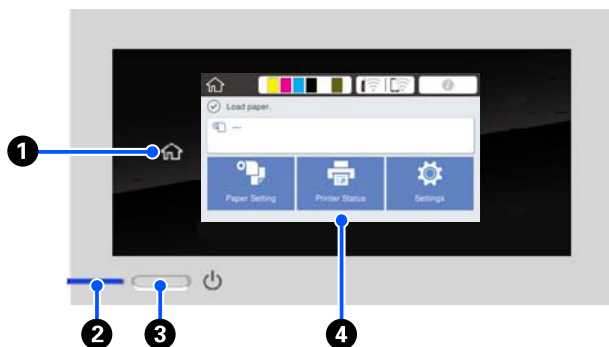

1 Botão de início

Toque neste botão quando for exibido o menu para regressar à janela de Início. O botão de início está desligado quando não pode ser usado durante operações tais como colocar papel.

2 Luz (luz de funcionamento)

Activado : A impressora está ligada.

Intermitente : A impressora está a realizar um processo como por exemplo iniciar, desligar, a receber dados, ou a imprimir uma limpeza de cabeça. Aguarde sem realizar qualquer operação até que a luz deixe de piscar. Não desligue o cabo de alimentação.

Desactivado : A unidade está desligada.


3 Botão (botão de funcionamento)

Permite ligar e desligar a impressora.


4 Ecrã

Trata-se de um painel tátil que exhibe o estado da impressora, menus, mensagens de erro, etc. Pode seleccionar os itens e opções do menu exibidos no ecrã tocando gentilmente nos mesmos, e deslizar na janela movendo o seu dedo enquanto continua a tocar no ecrã.

Operações do ecrã inicial

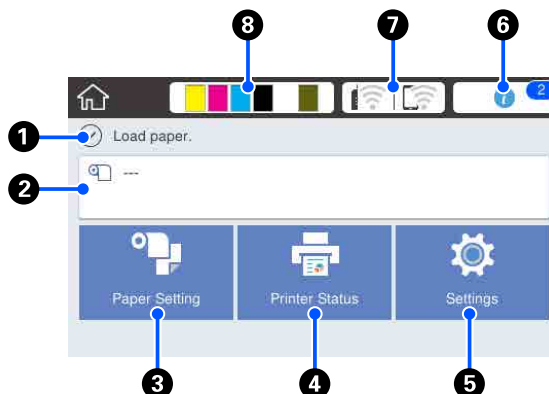


Resumo das operações do ecrã inicial

 *Guia do Operador* (folheto ou PDF)

1 Área de exibição de informações





Apresenta o estado da impressora, mensagens de erro, etc.

2 Área de informações do papel em rolo

- ☐ Quando o papel em rolo é colocado
Exibe informações sobre o papel em rolo colocado. Quando Gerir quantidade restante for definido como Activado, é exibida a quantidade restante (comprimento restante).
Ao tocar nesta área será exibido um menu para realizar operações tais como definir e ajustar o papel em rolo.
 ["Menu Papel em rolo" na página 142](#)
- ☐ Quando o papel em rolo não está colocado
Exibe "---". Ao tocar nesta área é exibido o procedimento para colocar o papel em rolo.

3 Botão de meu Conf papel

Toque neste botão ao colocar, remover, definir, ou ajustar o papel.

- ☐ Veja as informações que se seguem para saber mais sobre Papel em rolo.
 ["Colocar e Retirar o Papel em Rolo" na página 33](#)
Descrições de menus
 ["Menu Papel em rolo" na página 142](#)
- ☐ Veja as informações que se seguem para saber mais sobre Folhas soltas (1 folha).
 ["Colocar e Retirar Folhas soltas \(1 folha\)" na página 41](#)
Descrições de menus
 ["Menu Folhas soltas \(1 folha\)" na página 147](#)

Introdução

4 Botão de menu Estado da impress.

Toque neste botão quando quiser verificar o estado dos consumíveis ou informações das notificações exibidas.

☞ “Menu Estado da impress.” na página 149

5 Botão de menu Definições

Toque neste botão quando quiser realizar a manutenção ou configurar as definições de funcionamento da impressora, definições de rede, ou outras definições. Para obter mais informações, consulte a secção indicada a seguir.

☞ “Mnu Definições” na página 150

6 Ícone de informações






Quando existem notificações, tais como avisos de quantidade restante de consumíveis reduzida, o número de notificações é indicado por um indicador na parte superior direita deste ícone. Se tocar neste ícone quando o indicador é exibido, é exibida uma lista das notificações que requerem a sua intervenção. Ao tocar em cada um dos itens são exibidas instruções sobre o que fazer. Se não realizar as ações, o indicador não desaparece.



7 Ícone de rede

O estado da ligação de rede é indicado por um ícone como mostrado abaixo.

Ao tocar no ícone pode alterar o estado de ligação de rede.


☞ “Mudar os Métodos de Ligação de Rede” na página 30

	Não ligado a uma LAN com fios ou à LAN com fios ou LAN sem fios não definida.
	Ligado a uma LAN com fios.
	LAN sem fios (Wi-Fi) desativada.
	Pesquisar SSID, endereço IP não definido, ou a força do sinal é 0 ou fraca.
	Ligado a uma LAN sem-fios (Wi-Fi). O número de linhas indica a força do sinal. Quantas mais linhas existirem, melhor a força do sinal.

	A ligação Wi-Fi Direct (AP simples) está desativada.
	A ligação Wi-Fi Direct (AP simples) está ativada.

8 Ícone de estado dos consumíveis

A estimativa dos valores restantes nos tinteiros e o espaço vazio na Caixa de Manutenção são indicados pelo comprimento das barras. Quanto mais curta a barra, menos quantidade de tinta ou espaço restante.

Quando  for exibido, a quantidade restante do tinteiro correspondente ou a quantidade de espaço vazio na caixa de manutenção é pouco. Ao tocar no ícone exibe a janela do estado dos consumíveis para que possa verificar os números de produto do tinteiro e da caixa de manutenção. Trata-se do botão de atalho do **Estado do consumível** no menu **Estado da impress.**


☞ “Menu Estado da impress.” na página 149

Introdução

Nota:

- ❑ Ao ligar um scanner compatível à impressora exibe o botão **Cópia ampliada** no ecrã (apenas SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series).


Ao inserir uma unidade USB na impressora é exibido o botão **Disp. memória** no ecrã.

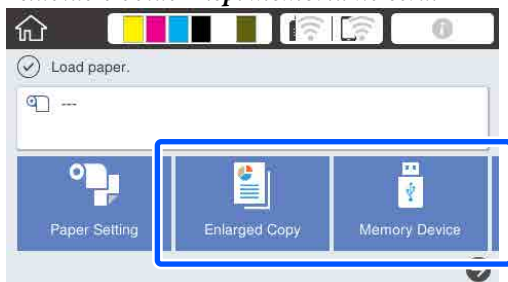

☞ “Fazer cópias ampliadas com um scanner A3 ou A4 (apenas SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)” na página 116

☞ “Impressão direta de ficheiros a partir de um dispositivo de memória USB” na página 106

- ❑ Os botões **Copiar**, **Digit.**, e **Pasta de rede** exibidos em SC-T5400M Series.

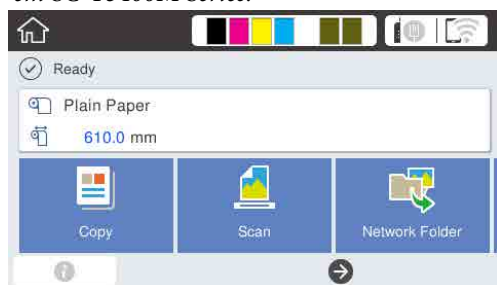

☞ “Copiar (apenas SC-T5400M Series)” na página 108

☞ “Digitalização (apenas SC-T5400M Series)” na página 112

☞ “Imprimir arquivos de uma Pasta Partilhada (imprimir a partir de uma pasta) (apenas SC-T5400M Series)” na página 104

Introdução

Funções da impressora

Elevada produtividade

Impressão de alta velocidade

Aumentámos a velocidade das cabeças de impressão e da alimentação de papel para obter uma impressão mais rápida.

A impressora está equipada com um dispositivo de corte giratório de alta velocidade, que aumenta significativamente a produtividade.

Suporte para rolo de papel de grande capacidade

Pode ser colocado papel em rolo com diâmetro externo até 170 mm. Desta forma reduz o tempo de substituição de papel em rolo e horas de pessoal, permitindo elevados volumes de impressão.

Reduzir desperdício de impressão com a função de limpeza automática do jato da cabeça de impressão

A impressora tem uma função Auto teste e limpeza que deteta automaticamente e remove obstruções dos jatos da cabeça de impressão. Esta função reduz falhas na qualidade de impressão devido a obstruções.

 [“Definições gerais — Definições da impressora” na página 152](#)

Produção de alta resolução

Ilustrações CAD claras, legíveis, e podem inclusivamente ser usados em segurança em exteriores

A nova tinta Epson UltraChrome XD2 permite à impressora produzir ilustrações extremamente detalhadas tanto a preto e branco como a cores.

O controlador de impressão disponibiliza um modo de desenho gráfico, o que simplifica a otimização da impressora para desenho gráfico através da imbatível reprodução de desenho gráfico e de linhas finas sob a forma de linhas ligadas, diagonais e curvas, garantindo os melhores resultados possíveis sempre que pretender imprimir desenhos.

Para além disso, pode inclusivamente levar as suas ilustrações para o exterior porque são impressas usando tinta com uma excelente resistência à água.

 [“Imprimir Desenhos CAD” na página 61](#)

Pósteres e cartazes nítidos e que também permitem uma exibição em exterior de curta duração

Pósteres com cores nítidas que podem ser impressos selecionando simplesmente, por exemplo, **Poster (Photo)/Perspective (Poster (Foto)/Perspectiva)** em **Select Target (Selecc. Alvo)** no controlador de impressora fornecido.

A exposição de curta duração em exterior também é possível uma vez que também é utilizada tinta com excelente resistência à luz.

Os seus pósteres duram ainda mais se usar o processo de laminação.

O efeito varia de acordo com o tipo de papel.

Facilidade de utilização

A parte posterior e o lado podem ser encostados a uma parede

Todo o trabalho, como substituição de tinteiros, caixas de manutenção, e cortadores, bem como a colocação do rolo de papel e originais (apenas SC-T5400M Series), é feito a partir da frente da impressora, permitindo que a parte traseira e lateral da impressora seja colocada contra uma parede. É necessário rodar a impressora para que possa ser instalada em espaços confinados.

Ver abaixo as dimensões.

 [“Tabela de Especificações” na página 243](#)


Introdução

Verificação do estado de funcionamento mesmo à distância graças a uma lâmpada de alerta

Os erros, como por exemplo quando se acaba a tinta ou o papel, são apresentados de forma óbvia, mesmo à distância, graças à lâmpada de alerta grande e visível.

Funcionamento adequado enquanto verifica as instruções de verificação no ecrã

Para além de ter um design de ecrã que permite uma utilização intuitiva, esta impressora permite verificar as instruções ilustradas do funcionamento tais como colocar papel.

 *Guia do Operador (folheto ou PDF)*

Um controlador de impressora fácil de utilizar

Pode optimizar as definições de impressão de forma simples, especificando a utilização ou o objectivo pretendido. Desta forma, evita o incómodo de ter de ajustar as definições de impressão individualmente. Ao seleccionar uma definição Source (Origem), as falhas de impressão devido a erros de colocação de papel são reduzidas devido ao facto do tamanho e tipo de papel colocado na impressora serem definidos automaticamente. Para além de verificar as condições do conjunto numa ilustração no controlador da impressora, também pode verificar uma imagem detalhada no ecrã de pré-visualização antes de imprimir.

Suporte para ligação LAN sem fios

Esta impressora pode ser colocada livremente onde se pretenda sem ser necessário preocupar-se com os cabos uma vez que pode ser ligada a um computador através de uma LAN sem fios para imprimir. Evidentemente, também é compatível com uma ligação LAN com fios.

Para além disso, mesmo que o seu dispositivo não esteja ligado a uma rede LAN, esta impressora também permite imprimir ligando directamente através de Wi-Fi Direct.

 *“Mudar para LAN sem fios” na página 30*

 *“Ligação Direta Sem Fios (Wi-Fi Direct)” na página 31*

Instalação de um sensor de cor (SC-T5400M Series)

Ao instalar um sensor de cor, existem menos probabilidades de serem exibidas sombras de vincos nos resultados das cópias e digitalizações.

O sensor de cor também melhora a reprodução de partes destacadas ao copiar ou digitalizar originais com partes escritas com marcador.

Introdução

Notas sobre Utilização e Conservação


Espaço para instalação

Certifique-se de que garante o espaço indicado, livre de quaisquer outros objectos, para não obstruir a ejeção do papel e a substituição de consumíveis.

Consulte a “Tabela de especificações” para conhecer as dimensões externas da impressora.


 “Tabela de Especificações” na página 243

SC-T5400 Series/SC-T5400M Series/SC-T3400 Series

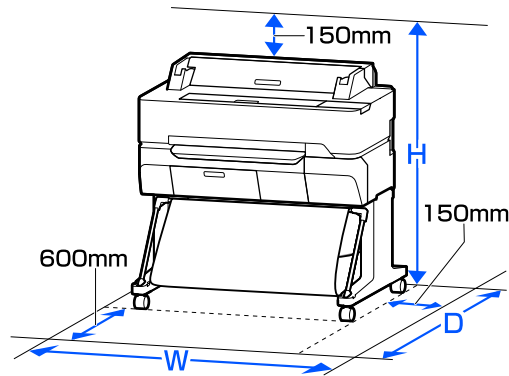

	W	D	H
SC-T5400 Series/ SC-T5400M Series	1535 mm	1350 mm	1220 mm
SC-T3400 Series	1230 mm	1350 mm	1220 mm


SC-T3400N Series

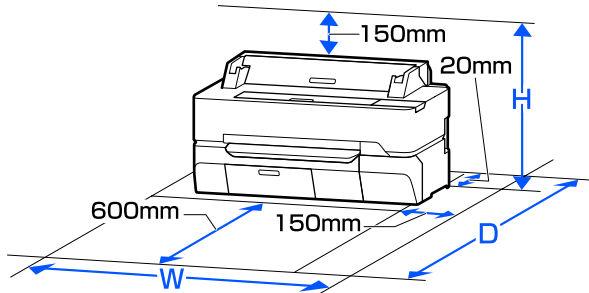

	W	D	H
SC-T3400N Series	1230 mm	1288 mm	760 mm

Notas sobre a utilização da impressora

Tenha em atenção os pontos seguintes quando utilizar esta impressora para evitar avarias, mau funcionamento e diminuição da qualidade de impressão.

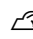- ❑ Quando utilizar esta impressora, observe os limites da temperatura de funcionamento e de humidade descritos na “Tabela de especificações”.
 “Tabela de Especificações” na página 243
Mesmo quando as condições acima forem cumpridas, é possível que não consiga imprimir correctamente se as condições ambientais não forem adequadas ao papel que está ser utilizado. Certifique-se de que utiliza a impressora num ambiente em que os requisitos do papel são cumpridos. Para mais informações, consulte a documentação fornecida com o papel. Além disso, aquando da utilização num local seco, num ambiente de ar condicionado ou sob luz solar directa, conserve a humidade adequada.
- ❑ Não instale a impressora junto de fontes de calor ou directamente no percurso do ar proveniente de um ventilador ou ar condicionado. Se não respeitar esta precaução os jactos da cabeça de impressão podem secar e ficar obstruídos.
- ❑ A cabeça de impressão pode não ser protegida (ou seja, pode não deslocar-se para o lado direito) se ocorrer um erro e a impressora for desligada sem resolver primeiro o erro. A função de protecção da cabeça é uma função mediante a qual a cabeça de impressão é coberta automaticamente com uma protecção (tampa) para impedir que seque. Neste caso, desligue a impressora e aguarde um pouco, até que a protecção da cabeça se efectue automaticamente.
- ❑ Quando a impressora estiver ligada, não retire a ficha nem corte a corrente no disjuntor. Se o fizer, a cabeça de impressão pode não ficar devidamente protegida. Neste caso, desligue a impressora e aguarde um pouco, até que a protecção da cabeça se efectue automaticamente.

Introdução

- ❑ A impressora pode executar automaticamente a limpeza das cabeças para garantir a qualidade de impressão. Aguarde até concluir a limpeza sem abrir nenhuma tampa ou desligar a alimentação.

Notas sobre a não utilização da impressora

Se não a utilizar, tenha em conta os pontos seguintes quando guardar a impressora. Se não guardar a impressora correctamente, poderá não conseguir imprimir devidamente quando a voltar a utilizar.


- ❑ Ao armazenar a impressora, mantenha-a nivelada com os tinteiros instalados. Não guarde a impressora inclinada, na vertical ou de cabeça para baixo.
- ❑ Se não imprimir durante muito tempo, os jactos da cabeça de impressão podem ficar obstruídos. Recomendamos que imprima uma vez por semana para evitar a obstrução da cabeça de impressão.
- ❑ O rolo pode deixar uma marca no papel que fica na impressora. Isto pode também fazer com que o papel fique ondulado ou enrolado e provocar problemas de alimentação ou riscar a cabeça de impressão. Retire todo o papel quando guardar a impressora.
- ❑ Guarde a impressora depois de confirmar que a cabeça de impressão foi protegida (a cabeça está posicionada totalmente à direita). Se a cabeça de impressão ficar desprotegida durante muito tempo, a qualidade de impressão pode diminuir.

Nota:

Se a cabeça de impressão não estiver protegida, ligue a impressora e, em seguida, desligue-a.


- ❑ Para impedir a acumulação de pó e outros materiais estranhos na impressora, feche todas as tampas antes de a guardar.
Se não for utilizar a impressora durante um longo período de tempo, proteja-a com um pano antiestático ou outra cobertura.
Os jactos da cabeça de impressão são muito pequenos e podem entupir facilmente se o pó se infiltrar na cabeça de impressão, não sendo possível imprimir correctamente.

- ❑ A cabeça de impressão pode avariar se a temperatura ambiental for -10°C ou inferior. Se conseguir prever que a temperatura ambiental do espaço ou durante o transporte possa chegar aos -10°C ou menos, esvazie a tinta previamente.

 [“Transportar manualmente quando transportar/deixar a impressora num ambiente de -10°C ou menos” na página 239](#)

Notas sobre o manuseamento dos tinteiros

Tenha em atenção os pontos seguintes quando manusear os tinteiros para manter a boa qualidade de impressão.

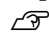- ❑ Os tinteiros fornecidos com a impressora são parcialmente utilizados durante a instalação inicial. Para produzir impressões de alta qualidade, a cabeça de impressão da impressora é completamente carregada com tinta. Este processo só ocorre uma vez e consome uma certa quantidade de tinta, pelo que estes tinteiros podem imprimir menos páginas do que os tinteiros posteriores.
- ❑ Recomendamos que guarde os tinteiros à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar directa e que os utilize antes de terminar o prazo de validade indicado na embalagem.
- ❑ Para garantir bons resultados, recomendamos gastar toda a tinta do tinteiro no prazo de um ano após a instalação.
- ❑ Os tinteiros que tenham sido guardados a baixa temperatura durante um longo período de tempo devem voltar à temperatura ambiente ao longo de um período de pelo menos quatro horas.
- ❑ Não toque nas placas de circuitos integrados existentes nos tinteiros. Poderá não conseguir imprimir correctamente.
 [“Substituir Tinteiros” na página 194](#)
- ❑ Instalar os tinteiros em todas as ranhuras. Se uma das ranhuras estiver vazia, não é possível imprimir.
- ❑ A impressora deverá ter sempre tinteiros instalados. A tinta da impressora pode secar, impedindo que a impressão esteja à altura do esperado. Deixe os tinteiros em todas as ranhuras, mesmo que não utilize a impressora.

Introdução

- ❑ O nível de tinta e outros dados são guardados na placa de circuitos integrados, permitindo a utilização dos tinteiros depois de os retirar e substituir.
- ❑ Para evitar a acumulação de sujidade na saída da tinta, guarde devidamente o tinteiro retirado. A saída da tinta contém uma válvula, pelo que não necessita de ser protegida.
- ❑ Como os tinteiros retirados podem ter tinta à volta da saída da tinta, tenha cuidado para não sujar a área circundante quando retirar os tinteiros.
- ❑ Para manter a qualidade da cabeça de impressão, esta impressora pára de imprimir antes de os tinteiros ficarem completamente vazios.
- ❑ Embora os tinteiros possam conter materiais reciclados, isso não afecta o desempenho nem a função da impressora.
- ❑ Não desmonte nem altere os tinteiros. Poderá não conseguir imprimir correctamente.
- ❑ Não deixe cair nem submeta um tinteiro a uma pancada violenta. A tinta pode verter do tinteiro.
- ❑ Uma mistura de tintas coloridas pode ser usada para imprimir a preto de acordo com o tipo de pape e definições de qualidade de impressão, mesmo para impressões a preto e branco e em escala de cinzento.
- ❑ Evite tocar com as mãos na superfície imprimível do papel. A humidade e oleosidade das mãos podem afectar a qualidade de impressão.
- ❑ Mexa no papel pelas extremidades. Recomendamos a utilização de luvas de algodão.
- ❑ As alterações de temperatura ou humidade podem fazer com que o papel fique ondulado ou enrolado. Verifique os seguintes pontos.
 - ❑ Colocar o papel antes de imprimir.
 - ❑ Não utilizar papel ondulado ou enrolado. No caso de papel em rolo, cortar as partes de papel ondulado ou enrolado e colocar novamente. Com folhas soltas, usar papel novo.
- ❑ Não molhe o papel.
- ❑ Não deite fora a embalagem do papel, pois pode utilizá-la para o guardar.
- ❑ Evite guardar o papel em locais sujeitos a luz solar directa, a calor excessivo ou humidade.
- ❑ Guarde as folhas soltas na embalagem original depois de a abrir e coloque-as numa superfície plana.
- ❑ Retire o papel em rolo que não está a ser utilizado da impressora. Enrole-o correctamente e guarde-o na embalagem original fornecida com o rolo de papel. Se deixar ficar o rolo de papel na impressora durante muito tempo, a qualidade do papel pode deteriorar-se.

Notas sobre o manuseamento do papel

Tenha em atenção os pontos seguintes quando manusear e guardar o papel. Se o papel não estiver em bom estado, a qualidade de impressão pode diminuir.

Consulte a documentação fornecida com cada papel.

Notas sobre manuseamento

- ❑ Utilize papel especial Epson em condições ambientais normais (temperatura: 15 a 25°C; humidade: 40 a 60%).
- ❑ Não dobre o papel nem risque a sua superfície.

Notas sobre o manuseamento do papel impresso

Para manter resultados de impressão de alta qualidade e duradouros, tenha em conta os pontos seguintes.

- ❑ Não esfregue nem risque as impressões. Se o fizer, a tinta poderá sair.
- ❑ Não toque na superfície das impressões. A tinta pode soltar-se.

Introdução

- ❑ Certifique-se de que as impressões estão completamente secas antes de as dobrar ou empilhar; caso contrário, a cor pode alterar-se onde forem tocadas (deixa uma marca). Estas marcas desaparecem se as impressões forem separadas imediatamente e secas; contudo, se não as separar, irão permanecer.
- ❑ Se colocar as impressões num álbum antes de estarem completamente secas, poderão ficar esborratadas.
- ❑ Não utilize um secador para secar as impressões.
- ❑ Evite a luz solar directa.
- ❑ Evite a distorção das cores ao expor ou guardar as impressões, seguindo as instruções da documentação do papel.

Nota:

Normalmente, as impressões e as fotografias ficam esbatidas (distorção das cores) com o passar do tempo devido à acção da luz e de vários elementos constituintes do ar. Isto também se aplica ao papel especial Epson. No entanto, se as fotografias forem guardadas convenientemente, o grau de distorção de cores pode ser minimizado.

- ❑ Para obter informações detalhadas sobre o manuseamento do papel após a impressão, consulte a documentação fornecida com o papel especial Epson.
- ❑ As cores de fotografias, pósteres e de outros materiais impressos são vistas de forma diferente em diferentes condições de iluminação (fontes de luz*). As cores das impressões desta impressora podem também ser vistas de forma diferente quando expostas a fontes de luz diferentes.
* As fontes de luz incluem luz solar, luz fluorescente, luz incandescente e outros tipos.

Poupar energia

A impressora entra em modo de repouso ou desliga-se automaticamente se não forem efetuadas operações durante um período de tempo definido. É possível ajustar o período de tempo antes de ser aplicada a função de gestão de energia. Qualquer aumento vai influenciar a eficiência energética do produto. Tenha em consideração o ambiente antes de efectuar alguma alteração.

Mode Repouso


A impressora entra no modo inactivo quando não existem erros, não são recebidas tarefas de impressão e não são executadas operações no painel de controlo ou outras. Quando a impressora entra no modo inactivo, o ecrã do painel de controlo desliga-se e os motores internos e outras peças desligam-se para reduzir o consumo de energia.

O modo inativo é cancelado se for recebido um trabalho de impressão ou se tocar no painel de controlo.

Pode definir o tempo antes de a impressora entrar em modo de suspensão. Pelas predefinições, a impressora entra no modo inactivo se não forem executadas operações durante 15 minutos. O período de tempo antes da impressora entrar no modo de suspensão pode ser alterado no menu **Definições básicas**.

🔗 “Definições gerais — Definições básicas” na página 150

Nota:

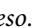Quando a impressora entra no modo inactivo, o ecrã do painel de controlo fica sem imagem, como se a impressora tivesse sido desligada, mas o indicador luminoso  continua aceso.

Temporiz. p/ desligar

Esta função desliga automaticamente a impressora se não ocorrerem erros, se não forem recebidas tarefas de impressão e se não forem executadas operações no painel de controlo ou outras, durante um determinado período de tempo.

A definição básica difere de acordo com o modelo.

- ❑ SC-T5405/SC-T5400M/SC-T3405/SC-T3405N/SC-T5485/SC-T5480M/SC-T3485N
Definir **8h**.
- ❑ SC-T5465/SC-T5460M/SC-T3465/SC-T3465N/SC-T5435/SC-T5430M/SC-T3435
Definir **Desactivado**.

As definições do Temporiz. p/ desligar podem ser alteradas no menu Definições básicas.

🔗 “Definições gerais — Definições básicas” na página 150

Apresentação do Software

Apresentação do Software

Software fornecido

A tabela que se segue lista o software fornecido.

O disco do software fornecido inclui o software para o Windows. Ao usar um Mac ou um computador sem unidade de disco, transfira o software em <http://epson.sn> e instale.

Para mais informações sobre o vários software, consulte a ajuda Online de cada software ou o *Guia do Administrador* (manual online).


Nota:

Software adequado compatível com esta impressora disponível no sítio Web Epson. Comprove a informação na seguinte ligação.

<http://www.epson.com>

Nome do software	Função
Controlador de impressão	<p>Instale o controlador da impressora para usufruir de todas as vantagens desta impressora ao imprimir.</p> <p>☞ "Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador" na página 50</p>
EPSON Software Updater	<p>Software para verificar se existem atualizações de software e para o avisar e instalar o software caso exista uma atualização. Permite atualizar o firmware e software já instalados na impressora.</p> <p>☞ "Atualizar software ou instalar software adicional" na página 28</p>
LFP Print Plug-In for Office (apenas Windows)	<p>Software de plug-in para aplicações Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint). A instalação deste plug-in faz aparecer um friso nas aplicações Office que lhe dá acesso rápido à impressão de faixas na horizontal e vertical e à impressão ampliada.</p> <p>Pode ser instalado ao selecionar na janela Additional Installation (Instalação adicional) ao instalar o software. Também pode instalar mais tarde com EPSON Software Updater.</p> <p>As versões Microsoft compatíveis são as mostradas abaixo.</p> <p>Office 2003/Office 2007/Office 2010/Office 2013/Office 2016</p>
Epson Edge Dashboard*	<p>Software conveniente para administrar várias impressoras. Permite a confirmação numa lista do estado das impressoras registadas para monitorização. Também permite fazer cópias simples de Definições do Papel Personalizado configuradas numa única impressora para configurar outras impressoras.</p> <p>☞ "Como iniciar" na página 27</p> <p>☞ "Terminar" na página 27</p>


Apresentação do Software

Nome do software	Função
EpsonNet Config	<p>Software para configurar as definições iniciais da rede ou para alterar as definições em série da rede ao instalar ou mudar as impressoras e scanners Epson de lugar.</p> <p>EpsonNet Config não é instalado automaticamente. Transfira a partir do sítio Web Epson e instale se necessário.</p> <p>http://www.epson.com</p> <p>Para Windows, pode instalar o software a partir da seguinte pasta do disco de software fornecido.</p> <p>\\Network\EpsonNetConfig</p> <p> <i>Guia do Administrador</i></p>

* Transfira o software da Internet e instale-o. Ligue o computador à Internet e instale-o.

Software incluído na Impressora

O software que se segue está pré-instalado na impressora. Pode iniciá-lo e usá-lo a partir de um navegador Web através da rede.

Nome do software	Função
Web Config	<p>As definições de segurança da rede podem ser configuradas a partir de Web Config. Este software também tem uma função de notificação de e-mail para o avisar de erros da impressora ou outros problemas.</p> <p> "Como usar Web Config" na página 26</p>

Apresentação do Software


Como usar Web Config

Esta secção descreve como iniciar o software e fornece um resumo das respetivas funções.

Como iniciar

Inicie o software a partir de um navegador Web num computador ou dispositivo inteligente ligado à mesma rede que a impressora.

- 1 Verificar o endereço IP da impressora.

Toque em  no ecrã de Início, selecione a rede ligada, e verifique o endereço IP.

Nota:

O endereço IP também pode ser verificado ao imprimir um relatório de verificação de ligação de rede. Pode imprimir um relatório ao seleccionar, por esta ordem, no ecrã de Início.

Definições — Definições gerais — Definições de rede — Verificar ligação

- 2 Inicie um navegador Web num computador ou dispositivo inteligente ligado à impressora através da rede.

- 3 Introduza o endereço IP da impressora na barra de endereços no navegador Web e pressione a tecla **Enter** ou **Return**.

Formato:

IPv4: `http://endereço IP da impressora/`

IPv6: `http://[endereço IP da impressora]/`

Exemplo:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

Terminar


Feche o browser da Web.

Resumo da função

Esta secção apresenta as principais funções de Web Config. Consulte o *Guia do Administrador* para mais informações.



Funções principais

- ❑ Verifique o estado da impressora, como por exemplo a tinta restante.
- ❑ Verifique e atualize a versão de firmware da impressora.
- ❑ Configure as definições de rede da impressora e definições de segurança avançadas, tais como comunicação SSL/TLS, filtros IPsec/IP, e IEEE 802.1X, que não podem ser configuradas apenas com a impressora.
- ❑ Edite definições personalizadas de papel e exporte e importe as definições.
As definições personalizadas de papel registadas em **Definições — Definições gerais — Definições da impressora — Configuração de papel personalizado** da impressora podem ser alteradas bem como exportadas para um ficheiro e a seguir importar (registadas) para outra impressora. Trata-se de uma função conveniente ao instalar várias impressoras e pretenda usar definições personalizadas comuns nas mesmas.
- ❑ É possível imprimir seleccionando apenas o ficheiro que pretende imprimir e, a seguir, enviá-lo para a impressora. (SC-T5400M Series apenas)
 [“Impressão direta através da Web \(transferir e imprimir\) \(apenas SC-T5400M Series\)” na página 103](#)

Apresentação do Software

Como usar Epson Edge Dashboard

Como iniciar

Epson Edge Dashboard é uma aplicação Web que existe no seu computador. Ao ligar o computador iniciar automaticamente o Epson Edge Dashboard e permanece em funcionamento.

1 Exibe o ecrã que se segue.

Windows

Na Taskbar (Barra de tarefas) no ambiente de trabalho Windows, clique no ícone **Epson Edge Dashboard**, e selecione **Mostrar o Epson Edge Dashboard**.



Alternativamente, em **Start (Iniciar)**, clique em **All apps (Todas as aplicações)** (ou **All Programs (Todos os programas)**) — **Epson Software** — **Epson Edge Dashboard**.

Mac

No menu do ambiente de trabalho, clique no ícone **Epson Edge Dashboard**, e selecione **Mostrar o Epson Edge Dashboard**.



2 O ecrã Epson Edge Dashboard é exibido.

Para mais informações, consulte a ajuda Epson Edge Dashboard.

Terminar

Feche o navegador Web para fechar a janela Epson Edge Dashboard. Uma vez que o Epson Edge Dashboard é um software instalado no computador, está constantemente em execução.

Apresentação do Software

Atualizar software ou instalar software adicional

Ao instalar o software durante a configuração como descrito no *Manual de instalação*, o Epson Software Updater é instalado. O Epson Software Updater permite atualizar o firmware e software já instalados no seu computador bem como instalar software adicional compatível com a impressora.

Nota:

O software é actualizado conforme necessário para uma maior conveniência e funcionalidade mais fiável. Recomendamos definir a receção de notificações de atualização com Epson Software Updater e atualizar o software tão rapidamente quanto possível quando surgir uma notificação.

Verificar se existem atualizações disponíveis e atualizar o software

- 1 Verifique se a impressora e o computador estão nos seguintes estados.

- ☐ O computador está ligado à Internet.
- ☐ A impressora e o computador podem comunicar.

- 2 Iniciar Epson Software Updater.

- ☐ Windows
Exibe a lista de todos os programas e a seguir clique em Epson Software Updater na pasta Epson Software.

Nota:

- ☐ Se pressionar a tecla Windows (a tecla com o logótipo Windows) no teclado e a seguir introduza o nome do software na caixa de pesquisa da janela exibida, o software é exibido imediatamente.
- ☐ Também pode iniciar o software clicando no ícone da impressora na barra de tarefas do ambiente de trabalho e selecionando **Software Update (Atualização de Software)**.

- ☐ Mac
Selecione **Go (Iniciar) — Applications (Aplicações) — Epson Software — EPSON Software Updater**.

3

Selecione o software ou manuais para atualizar e a seguir atualize-os.

Siga as instruções apresentadas no ecrã.



Importante:

Não desligue o computador nem a impressora durante a atualização.

Nota:

O software que não for exibido na lista não pode ser atualizado com o Epson Software Updater. Verifique as versões mais recentes do software no sítio Web da Epson.

Tenha presente que não pode atualizar ou instalar software usando o Epson Software Updater se estiver a usar um SO Windows Server. Transferir o software a partir do sítio Web da Epson.

<http://www.epson.com>

Receber notificações de atualizações

Windows

1

Iniciar Epson Software Updater.

2

Clique em **Auto update settings (Definições de atualização automática)**.

3

Selecione o intervalo para verificar as atualizações no campo **Interval to Check (Intervalo para verificação)** da impressora e a seguir clique em **OK**.

Mac

O software está predefinido para verificar e notificar se existem atualizações a cada 30 dias.

Apresentação do Software

Desinstalar software

Windows

! Importante:


- ☐ Tem de iniciar sessão com Administrador.
- ☐ Caso lhe seja solicitada uma palavra-chave ou confirmação de administrador, introduza a palavra-chave e continue a operação.

- 1 Desligue a impressora e desligue o cabo de interface.
- 2 Feche todas as aplicações em execução no seu computador.
- 3 Avance para **Control Panel (Painel de controlo)** e faça clique em **Uninstall a program (Desinstalar um programa)** a partir da categoria **Programs (Programas)**.



- 4 Selecione o software que pretende remover e a seguir clique em **Uninstall/Change (Desinstalar/Alterar)** (ou **Change/Remove (Alterar/Remover)/Add/Remove (Adicionar/Remover)**).

Pode remover o controlador da impressora e o EPSON Status Monitor 3 seleccionando **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall (Desinstalar Impressora EPSON SC-XXXXX)**.

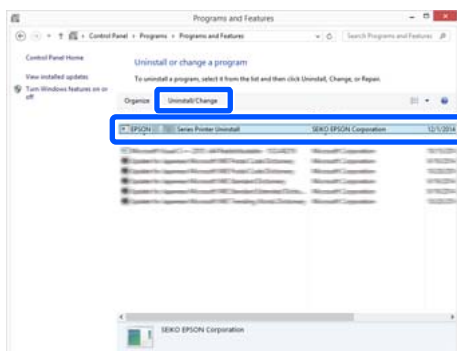

- 5 Selecione o ícone da impressora e a seguir clique em **OK**.



- 6 Siga as instruções apresentadas no ecrã para continuar.
Quando a mensagem de confirmação de eliminação aparecer, faça clique em **Yes (Sim)**.

Reinicie o computador se pretender reinstalar o controlador de impressão.

Mac

Ao reinstalar ou atualizar o controlador da impressora ou outro software, siga os passos indicados abaixo para desinstalar o software alvo em primeiro lugar.

Controlador de impressão

Use o “Uninstaller”.

Descarregar o Uninstaller

Descarregue o “Uninstaller” a partir do sítio Web da Epson.

<http://www.epson.com/>

Utilizar o Uninstaller

Siga as instruções apresentadas no sítio Web da Epson.

Outro software

Arraste e coloque a pasta com o nome do software da pasta das **Applications (Aplicações)** no **Trash (Lixo)** para a eliminar.

Mudar os Métodos de Ligação de Rede

Mudar os Métodos de Ligação de Rede

A impressora pode ser ligada a uma LAN com fios ou LAN sem fios. Para além disso, também suporta Wi-Fi Direct (AP Simples) que permite que um dispositivo inteligente ou outro dispositivo seja ligado diretamente sem fios a outra impressora, mesmo quando não existir um ambiente LAN com fios ou LAN sem fios.

A impressora não pode ser ligada a uma LAN com fios e uma LAN sem fios simultaneamente. É possível estabelecer uma ligação Wi-Fi Direct independentemente de a impressora está ou não ligada a uma rede.

Esta secção descreve os procedimentos a usar para alterar o método de ligação.

Nota:

Consulte o Guia do Administrador (manual Online) para obter informações sobre a definição da rede.

Mudar para LAN com fios

- 1 Toque em  no ecrã de Início.

Nota:

A forma e a cor do ícone difere de acordo com o estado de ligação.

 “Operações do ecrã inicial” na página 15

- 2 Toque em **Descrição**.
- 3 Toque em **Método de ligação de LAN com fios**.
- 4 Toque em **Iniciar configuração**.
O processo para desativar a ligação LAN com fios com o ponto de acesso inicia. Aguarde até aparecer a mensagem **A ligação Wi-Fi está desativada...**

- 5 Ligue o seu router e a impressora com um cabo LAN.

Consulte as informações a seguir sobre o local da porta LAN na impressora.


 “Lado (lado direito)” na página 13

Mudar para LAN sem fios

São necessários o SSID (nome de rede) e a palavra-passe do ponto de acesso a qual a impressora será ligada. Confirme previamente. A impressora pode ser ligada a uma LAN sem fios enquanto o cabo LAN está ligado.

Nota:

Se o ponto de acesso for compatível com WPS (Configuração Protegida Wi-Fi), a impressora pode ser ligada usando a **Configurar tecla (WPS)** ou **Config. código PIN (WPS)** sem usar um SSID ou palavra-passe.

 “Definições gerais — Definições de rede” na página 164

- 1 Toque em  no ecrã de Início.

Nota:

A forma e a cor do ícone difere de acordo com o estado de ligação.

 “Operações do ecrã inicial” na página 15

- 2 Toque em **Router**.
- 3 Toque em **Iniciar configuração**.
São exibidas informações do estado da ligação LAN.
- 4 Toque em **Alterar a ligação Wi-Fi**, verifique a mensagem exibida, e toque em **Sim**.
- 5 Toque em **Assistente Conf. Wi-Fi**.
- 6 Selecione o SSID pretendido.
Se o SSID pretendido não for exibido, toque em **Procurar Novamente** para atualizar a lista. Se ainda não for exibida, toque em **Introduzir Manualmente** e introduza diretamente o SSID.

Mudar os Métodos de Ligação de Rede

- 7** Toque em **Introduzir senha** e introduza a palavra-passe.

Nota:

- ☐ Diferenciar entre letras maiúsculas e minúsculas ao introduzir a palavra-passe.
- ☐ Se o SSID foi introduzido diretamente, defina a **Senha** como **Disponível** antes de introduzir a palavra-passe.

- 8** Após introduzir, toque em **OK**.

- 9** Verifique as definições, e a seguir toque em **Iniciar configuração**.

- 10** Toque em **OK** para concluir o procedimento. Se a ligação falhar, selecione **Imprimir Relatório de Verificação** para imprimir um relatório de verificação de ligação de rede. Pode verificar a forma de receber o relatório.

- 11** Feche a janela Definições de ligação de rede.

Ligação Direta Sem Fios (Wi-Fi Direct)

Pode ser estabelecida uma ligação direta com a impressora temporariamente quando, por exemplo, a impressora não está ligada a uma rede ou não tem autorização para iniciar sessão na rede.

Wi-Fi Direct está desativado por predefinição. Segue-se uma descrição do procedimento desde ativar Wi-Fi Direct até à ligação.

Nota:

A impressora pode ser ligada a até quatro dispositivos inteligentes ou computadores simultaneamente. Se quiser ligar outro dispositivo quando já tiver quatro dispositivos ligados, desligue a ligação à impressora de um dispositivo já esteja ligado.

- 1** Toque em  no ecrã de Início.

Nota:

A forma e a cor do ícone difere de acordo com o estado de ligação.

 [“Operações do ecrã inicial” na página 15](#)

- 2** Toque em **Wi-Fi Direct**.

Quando Wi-Fi Direct já estiver ativado, a rede (SSID), palavra-passe, número de dispositivos ligados, etc., são exibidos. Avançar para o passo 5.

Nota:

Quando a rede exibida (SSID), nome do dispositivo, etc., estiver parcialmente ocultado na margem direita do ecrã, toque no item correspondente para exibir a informação correta.

- 3** Toque em **Iniciar configuração**.

- 4** Toque em **Iniciar configuração**.

Wi-Fi Direct é ativado e a rede (SSID), palavra-passe são exibidos.

- 5** Abra a janela de definição Wi-Fi no dispositivo que pretende ligar à impressora, selecione o SSID exibido no ecrã da impressora, e introduza a palavra-passe à medida que é exibida no ecrã.

- 6** Quando é estabelecida uma ligação, toque em **Fechar** para concluir o procedimento.

- 7** Toque em **Fechar** no ecrã da impressora para fechar a janela das definições de ligação de rede.


Quando o controlador da impressora está instalado no dispositivo ligado, pode imprimir usando o controlador da impressora.

Nota:

Ao desligar a alimentação da impressora, as ligações com dispositivos ligados serão desligadas. Para ligar novamente após ligar a impressora, repita o procedimento a partir do passo 1.

Colocar e definir o papel

Colocar e definir o papel

 “Papel comercialmente compatível disponível” na página 232


Notas sobre colocação de papel

**Importante:**

Não esfregar as extremidades do papel com as mãos. As extremidades do papel são finas e cortantes e podem provocar ferimentos.

Não colocar papel em rolo com as margens esquerda e direita desalinhadas

Colocar papel em rolo com as margens esquerdas e direita desalinhadas pode originar problemas de carregamento de papel ou impressões em ziguezague. Rebobine o papel para alinhar as margens mesmo antes de usar o papel em rolo ou utilizar papel em rolo sem problemas.

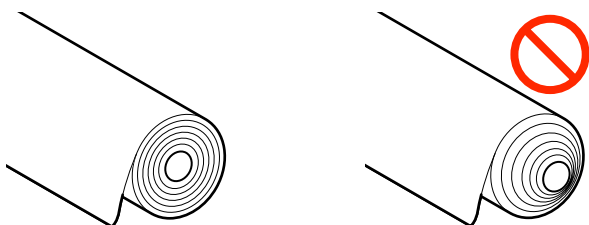**Não colocar papel enrolado**

Ao colocar papel enrolado pode provocar obstruções ou impressões sujas. Alise o papel antes de o utilizar dobrando na direção oposta ou utilize papel sem problemas.

Papel não compatível

Não usar papel ondulado, rasgado, cortado, dobrado, demasiado espesso, demasiado fino, com autocolantes colados, etc., se o fizer, pode provocar obstruções de papel ou impressões sujas. Confirme a seguir os formatos de papel suportados pela impressora.

 “Tabela de Papel Especial Epson” na página 228

Colocar e definir o papel


Posição de colocação de papel

Podem ser colocados papel em rolo e folhas soltas. Confirme abaixo os detalhes sobre os tipos de papel que podem ser usados com a impressora.

☞ “Papel Suportado” na página 228


Papel em rolo

Pode usar papel em rolo de 254 mm até à largura máxima imprimível.

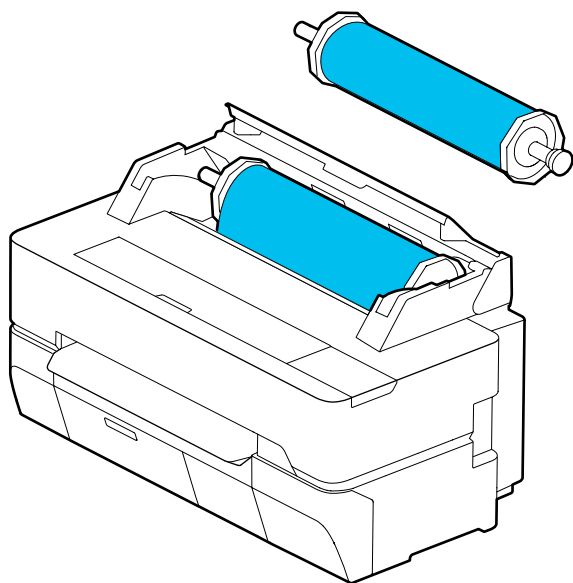

Folhas soltas (1 folha)

Pode ser colocada uma folha de papel solta de A4 até à largura máxima imprimível.

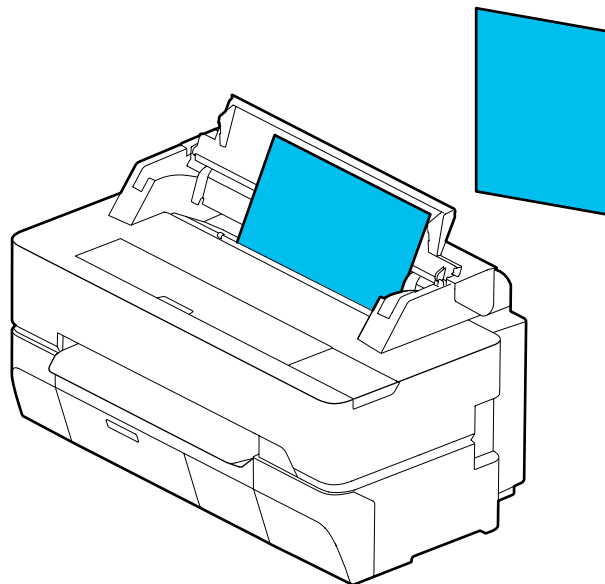

Nota:

A ranhura de papel d Papel em rolo e Folhas soltas (1 folha) é a mesma. Insira qualquer uma delas na ranhura de papel.

Colocar e Retirar o Papel em Rolo

Coloque o papel no eixo fornecido e a seguir coloque o papel em rolo na impressora.

Ao substituir o papel, retire primeiro o papel colocado.

☞ “Remover papel em rolo” na página 39

☞ “Remover folha solta (1 folha)” na página 42

O anexo fornecido só é utilizado ao colocar papel em rolo com 3 polegadas.



Importante:

A impressora só suporta papel simples em rolos de 3 polegadas. A Epson não pode garantir a alimentação e qualidade de impressão de rolos com 3 polegadas de outros tipos de papel que não papel simples.


Colocar e definir o papel

Colocar o Papel em Rolo


Nota:

Pode colocar o papel enquanto assiste ao procedimento de colocação do papel no ecrã. Para ver o procedimento no ecrã, toque na área de informações do papel em rolo no ecrã de início.


- 1 Comprove que “Coloque papel.” é exibido no ecrã de Início e a seguir abra a tampa de folha solta e a tampa do papel em rolo.

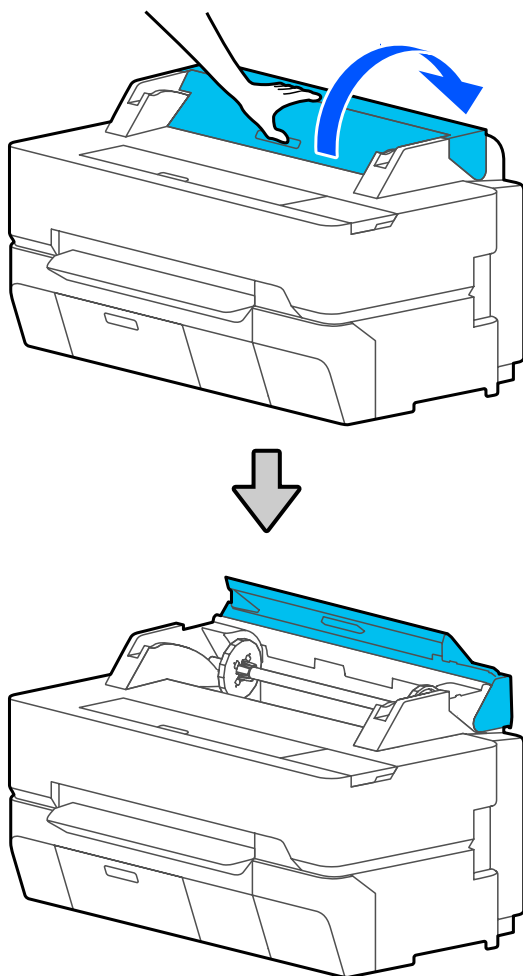

- 2 Remova o eixo inserido.

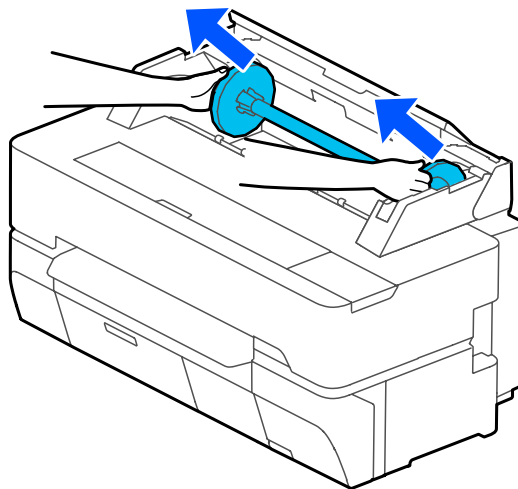

- 3 Retire a patilha transparente do eixo.



- 4 Anexe ou remova os anexos de acordo com o tamanho do eixo do rolo do papel em rolo.


Eixo do rolo de 2 polegadas

Os anexos não são necessários. Retire os anexos dos suportes caso tenham sido presos aos suportes.

Puxe as duas alavancas do suporte para fora para remover o anexo.


Colocar e definir o papel

Após remover o anexo do suporte preto, retire o anexo do eixo.

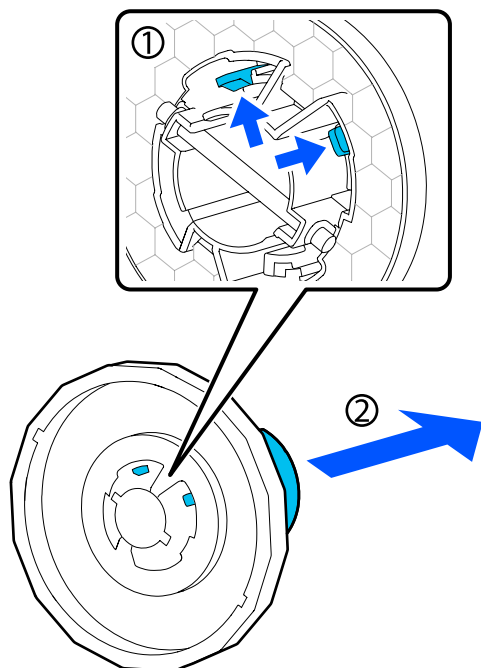


Eixo do rolo de 3 polegadas

Fixe os anexos a ambos os suportes. Alinhe as marcas de triângulos no suporte com as do anexo, e empurre até os suportes estarem fixos.

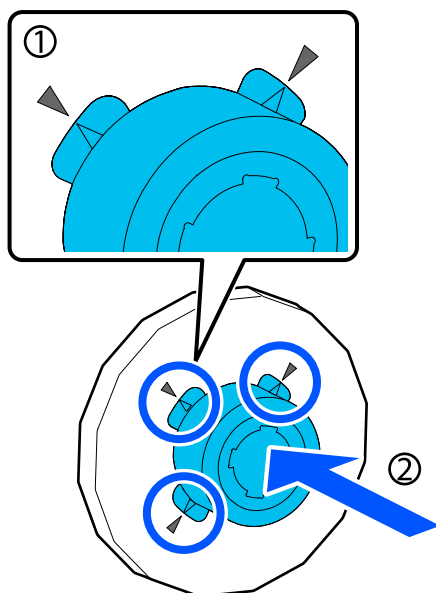


5 Coloque o papel em rolo numa superfície plana e a seguir insira o eixo.

Com a patilha preta à direita, oriente o papel em rolo de forma a que a margem principal fica colocada como ilustrado na imagem abaixo.

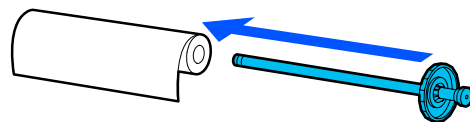


6 Empurre a patilha até ao papel em rolo até não existir uma folga entre a patilha e o papel em rolo.

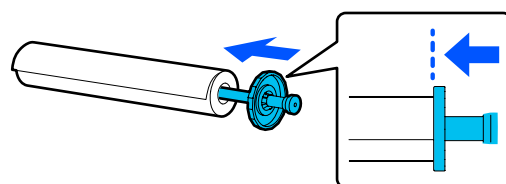


7 Fixe a patilha transparente e empurre até não existir uma folga entre a patilha e o papel em rolo.

Se existirem folgas entre as patilhas em ambas as extremidades e o papel em rolo, o papel pode ser colocado inclinado dando origem a um erro.

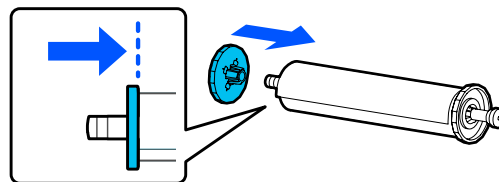


8 Oriente o suporte preto do eixo para o lado direito, e coloque o eixo nas ranhuras à esquerda e à direita.


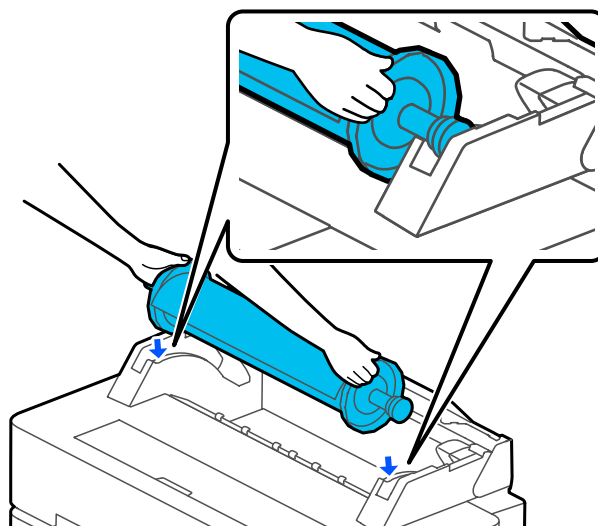


Colocar e definir o papel

- 9** Deslize o eixo pelas ranhuras, e coloque ambas as extremidades do eixo nos respetivos suportes do eixo.

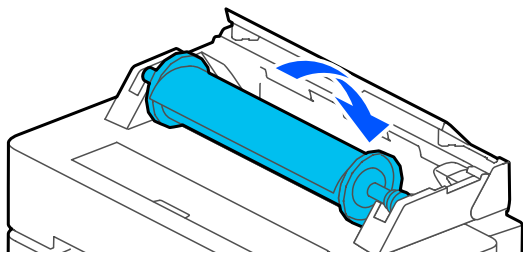

- 10** Verifique se a margem principal do papel em rolo não está dobrada e a seguir insira-o na ranhura do papel até ouvir um clique.

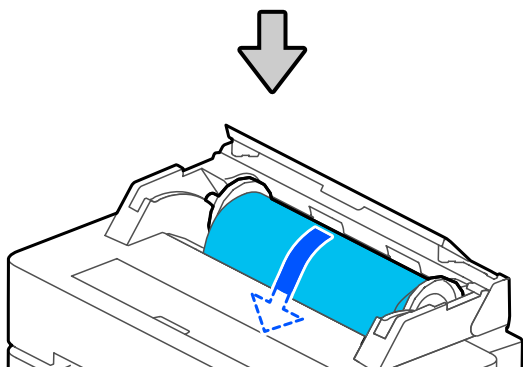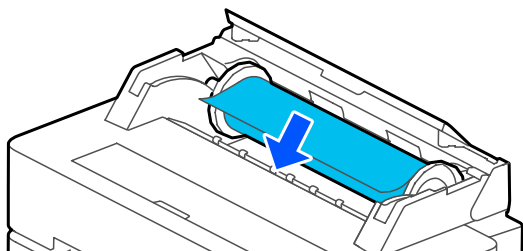

Importante:

Insira o papel diretamente na ranhura do papel. Se o inserir inclinado pode provocar um erro de inclinação ou obstrução de papel.

Nota:

Se a margem principal do papel em rolo não estiver horizontal ou não tiver um corte limpo, será cortada automaticamente após colocar o papel. No entanto, não será cortado se **Cortar automaticamente** estiver definido como **Desactivado**.

- 11** Feche a tampa do papel em rolo e a tampa de folha solta.

- 12** No ecrã exibido, defina o tipo de papel correspondente ao papel colocado e defina a quantidade restante se necessário.

Se existir um código de barras com informações sobre o papel impresso no rolo de papel

Quando o papel está carregado, o código de barras é lido automaticamente e as definições de tipo de papel e papel em rolo restante são configuradas automaticamente. Pode começar a imprimir quando for exibida no ecrã a mensagem **Preparado**.

Se não existir um código de barras com informações sobre o papel impresso no rolo de papel

Consulte o seguinte.

🔗 [“Para papel em rolo” na página 43](#)

- 13** Para SC-T5400 Series e SC-T3400 Series, verifique se o cesto de papel anexado ao suporte está aberto.

Nota:

Feche o cesto de papel antes de imprimir faixas ou outros documentos de tamanhos que não cabem no cesto de papel. Antes que o papel ejetado pela impressora toque no chão, sugerimos que segure no papel com ambas as mãos junto às guias de ejeção de papel e continue a segurar no papel até a impressão estar concluída.

Cortar o papel em rolo

Cortar automaticamente

Cortar automaticamente definido como Activado para a impressora por predefinido. Quando Activado estiver definido, o papel em rolo é cortado automaticamente nas seguintes situações.

- ☐ Quando a margem principal for identificado como não horizontal
Após colocar o papel em rolo, a parte da margem principal é cortada em linha reta.
- ☐ Ao concluir a impressão de uma página
O papel em rolo é cortado antes de iniciar a impressão da página seguinte.

Colocar e definir o papel

Se não quiser cortar cada página ou se quiser cortar numa determinada posição, consulte o seguinte procedimento.

Cortar após a última página impressa ou numa posição pretendida

Desligue o corte automático no controlador da impressora, imprimir, e a seguir corte usando o menu **Avançar/cortar papel** da impressora após concluir a impressão.

- 1 Selecione **Off (Não)** em **Advanced (Avançado)** — **Roll Paper Option (Opção Papel Rolo)** — **Auto Cut (Corte Automático)** do controlador da impressora e a seguir imprima.

Deixe a definição de corte automático da impressora ligada.

Nota:

- ❑ A definição de corte automático do controlador da impressora tem prioridade relativamente ao da impressora. A definição de corte automática do controlador da impressora é reposto de acordo com as definições predefinidas de **Normal Cut (Corte Normal)** quando a impressora for encerrada.
- ❑ Para desligar o corte automático para o modo de impressão HP-GL/2, cópias ampliadas, ou impressão direta a partir de uma unidade USB, desligue a definição de corte automático da impressora. Toque na área de informação do papel em rolo — **Configuração avançada de papel** — **Cortar automaticamente** — **Desactivado** no ecrã de início. A alteração da definição é guardada como definição do tipo de papel selecionado atual.

- 2 Toque na área de informações do papel em rolo — **Avançar/cortar papel** no ecrã inicial da impressora após concluir a impressão.

Utilize os botões exibidos no ecrã para cortar e colocar o papel.


Quando cortar na posição de corte predefinida da impressora (a seguir à margem inferior)

Toque no botão ✂ (Cortar). O papel é cortado e a margem principal de papel regressa à posição de impressão em espera.

Ao cortar numa posição desejada

- ① Com a tampa frontal fechada, enquanto olha para a impressora, toque e mantenha pressionado o botão ⏮ (Avançar) ou ⏭ (Recuar) até que a posição que pretende cortar fique na posição da linha tracejada da imagem.

A posição de corte não pode ser definida dentro da página, antes da margem inferior.

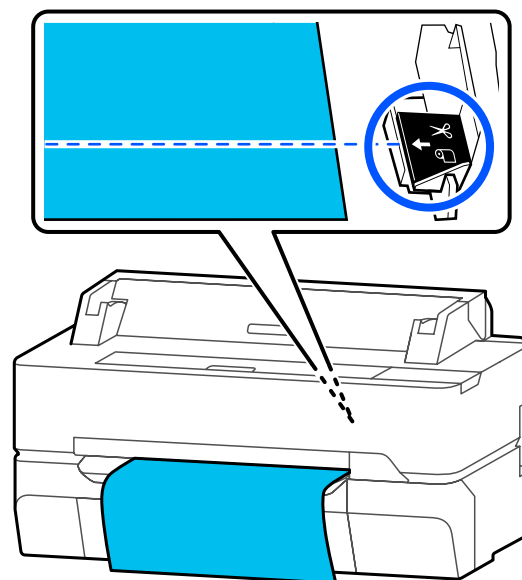

- ② Toque no botão ✂ (Cortar).


O papel é cortado.

Colocar e definir o papel

Nota:

Quando o comprimento de **A** na figura for inferior ao comprimento seguinte, o papel é alimentado automaticamente até que o comprimento pretendido seja atingido no momento do corte.

- ☐ Papel simples ou papel vegetal: 100 mm
- ☐ Papel fotográfico ou papel revestido: 80 mm
- ☐ Papel sintético e outros tipos de papel espesso: 60 mm

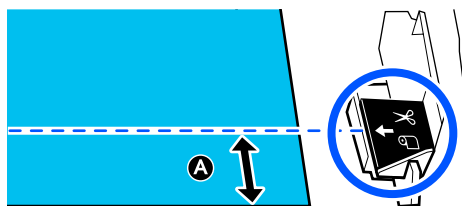

Ao cortar papel sintético disponível comercialmente ou tela com tesouras

Ao usar papel disponível comercialmente que não pode ser cortado corretamente com o dispositivo de corte da impressora, imprima linhas de corte e corte com tesouras.



Importante:

- ☐ Se o papel sintético disponível comercialmente ou tela for cortado com o dispositivo de corte incluído, o dispositivo de corte pode danificar-se ou pode afetar a longevidade do mesmo. Ao usar papel deste tipo, corte o papel com tesouras como descrito no procedimento que segue.
- ☐ Não use o dispositivo de corte. Pode danificar a impressora.

1

Desligue a definição de corte automático e a seguir imprima.

Para imprimir linhas de corte, desligue a definição de corte automático da impressora. Ao imprimir através do controlador da impressora, desligue também a definição do controlador da impressora.

- ☐ Definições da impressora
Área de informação do papel em rolo — **Configuração avançada de papel — Cortar automaticamente — Desactivado** a partir do ecrã de Início.
- ☐ Definições do controlador de impressão
Advanced (Avançado) — Roll Paper Option (Opção Papel Rolo) — Auto Cut (Corte Automático) — Off (Não)

2

Toque na área de informações do papel em rolo — **Avançar/cortar papel** no ecrã inicial da impressora após concluir a impressão.

3


Utilize os botões apresentados no ecrã.

Ao imprimir linhas de corte na posição de corte predefinida da impressora (a seguir à margem inferior)


Toque no botão ✂ (Cortar). É exibido o ecrã de seleção de corte ou de impressão de linhas de corte.

Ao imprimir linhas de corte na posição desejada

Com a tampa frontal fechada, enquanto olha para a impressora, toque e mantenha pressionado o botão ⬇ (Avançar) ou ⬆ (Recuar) até que a posição que pretende imprimir fique na posição da linha tracejada da imagem.

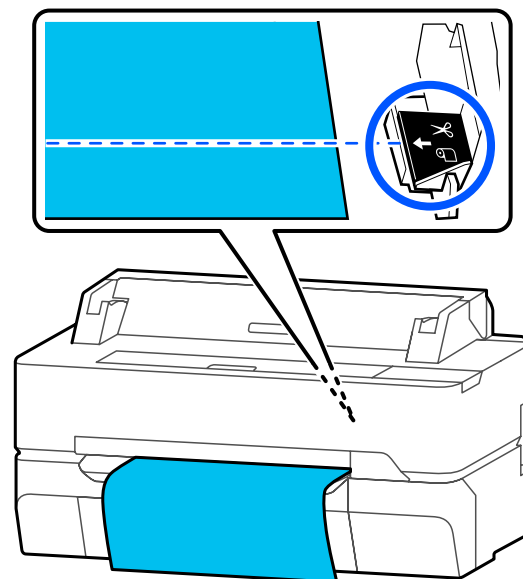

Colocar e definir o papel

As linhas de corte não podem ser imprimidas dentro da página, antes da margem inferior. Quando terminar de mover o papel, toque em  (Cortar). É exibido o ecrã de seleção de corte ou de impressão de linhas de corte.

4 Toque em **Imprimir guia de corte**.

As linhas de corte são imprimidas e o papel é ejetado automaticamente para uma posição onde pode ser cortado facilmente com tesouras.

5 Corte o papel pelas linhas de corte com tesouras e a seguir toque em **Conc**.

O papel é rebobinado para colocar a margem principal de papel na posição de impressão em espera.

Remover papel em rolo

Esta secção descreve como retirar e guardar o papel em rolo após a impressão.

Os roletes podem deixar marcas no papel em rolo se pretende deixar o papel colocado na impressora. Para além disso, o papel pode ficar ondulado ou enrolado devido à humidade, o que pode causar problemas de carregamento de papel, obstruções de papel, ou impressões sujas.

Recomendamos que volte a colocar o papel na respetiva embalagem original, que o guarde de modo a ficar deitado e que só o retire da embalagem quando quiser imprimir.

1 Toque na área de informações do papel em rolo **Remover** no ecrã de Início.

O papel é rebobinado e ejetado.

Quando Gerir quantidade restante for definido como Activado, o código de barras é impresso automaticamente antes de rebobinar.

Nota:

Se o papel impresso não for cortado e ficar no lugar, é exibida uma janela de confirmação.


*Toque em **Cortar** para cortar o papel na posição de corte predefinida ou toque em **Imprimir guia de corte** para imprimir linhas de corte na posição predefinida.*

*Se quiser alterar a posição de corte ou a posição da impressão das linhas de corte para uma posição desejada, toque em **Fechar** para cancelar a mensagem, e altere a posição no menu **Avançar/cortar papel**.*


Para obter mais informações, consulte a secção indicada a seguir.

 “Cortar o papel em rolo” na página 36


2 Abra a tampa de folha solta e a tampa de papel em rolo.

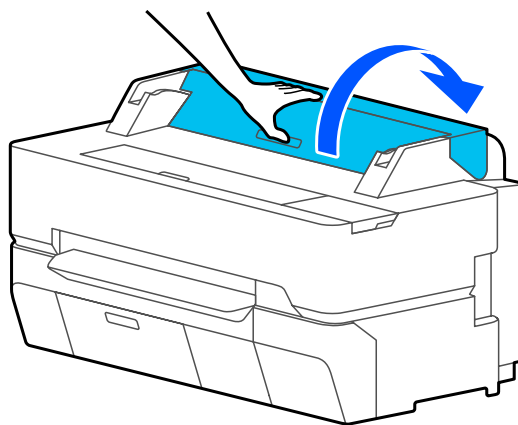

3 Segure em ambas as extremidades do eixo e retire o eixo do respetivo suporte.

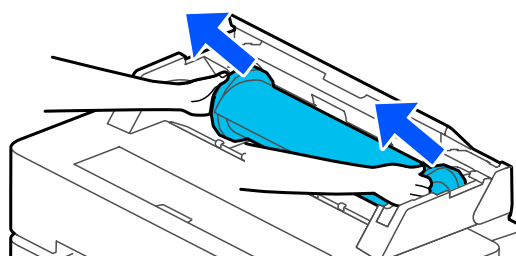


4 Solte a patilha transparente do eixo.




Colocar e definir o papel

- 5** Retire o eixo do papel em rolo.

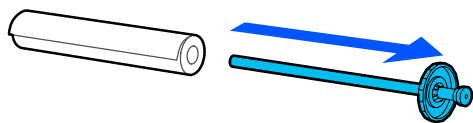**Importante:**

Depois de enrolar o papel em rolo com cuidado, guarde-o na embalagem original.

- 6** Fixe a patilha transparente no eixo e coloque o eixo novamente na impressora.

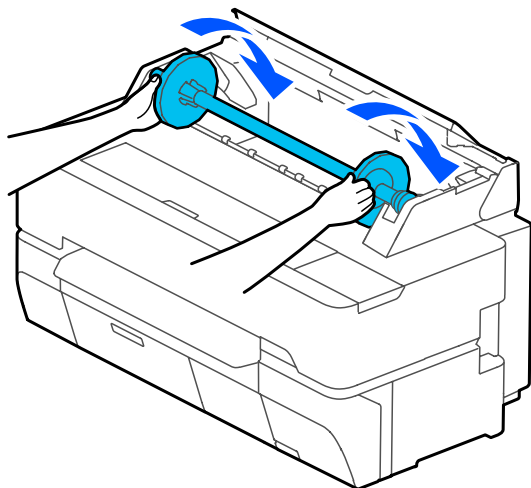

- 7** Feche a tampa do papel em rolo e a tampa de folha solta.

Colocar e definir o papel

Colocar e Retirar Folhas soltas (1 folha)

Colocar Folhas soltas (1 folha)


Quando existir papel em rolo, retire-o.

☞ “Remover papel em rolo” na página 39


Nota:

Pode colocar o papel enquanto assiste ao procedimento de colocação do papel no ecrã. Para ver o procedimento no ecrã, toque em **Conf papel — Folhas soltas (1 folha)** a partir do ecrã de Início.

- 1 Comprove que “Coloque papel.” é exibido no ecrã de início e a seguir abra a tampa de folha solta.

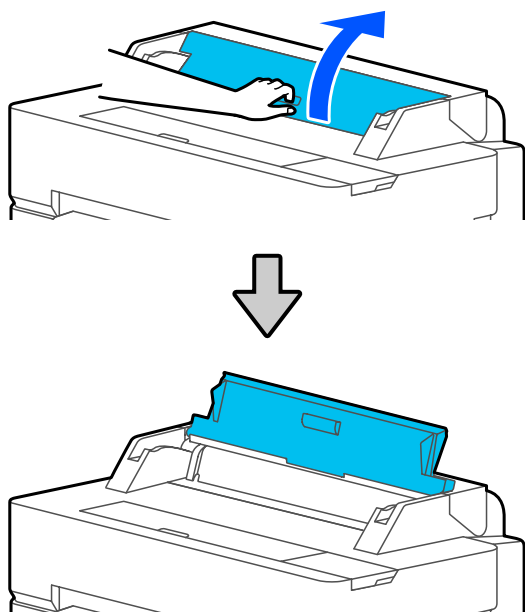

- 2 Coloque uma folha de papel com o lado a imprimir voltado para cima, alinhe a margem direita com o guia à direita, e deslize para baixo.

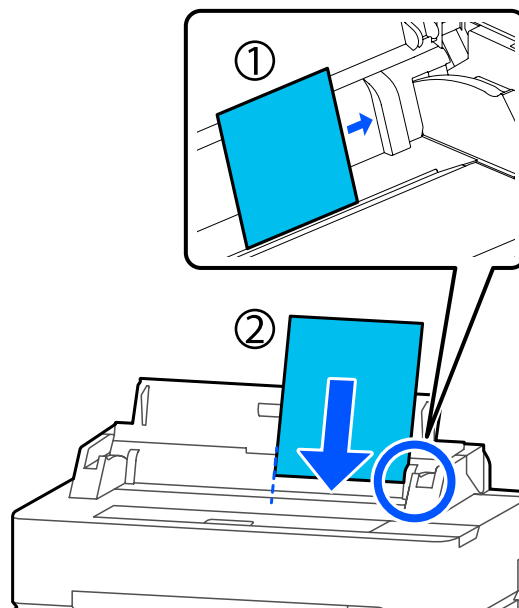


! Importante:

Coloque o papel sempre na orientação vertical. Colocar o papel na orientação horizontal pode provocar uma diminuição da qualidade de impressão.

- 3 Insira a margem principal do papel diretamente na ranhura de papel até ouvir um sinal sonoro.

! Importante:

Insira o papel diretamente na ranhura do papel. Se o inserir inclinado pode provocar um erro de inclinação ou obstrução de papel.

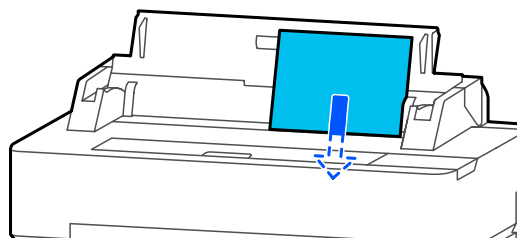

Será exibida uma caixa de diálogo a confirmar que o papel não está inclinado.

Colocar e definir o papel

- 4** Se o papel for inserido direito, toque em **OK**. Para colocar novamente o papel, toque em **Cancelar**.

Caso tenha tocado em **Cancelar**, coloque novamente o papel a partir do passo 2.
- 5** No ecrã exibido, defina o tipo e tamanho de papel correspondente ao papel colocado.


Se não definir o tipo de papel adequado poderá provocar problemas de impressão. Consulte abaixo mais informações sobre os tipos e tamanhos de papel.
[☞ “Para Folhas soltas \(1 folha\)” na página 45](#)
- 6** Para SC-T5400 Series e SC-T3400 Series, verifique se o cesto de papel anexado ao suporte está aberto.

Remover folha solta (1 folha)

Para remover uma folha solta que tenha sido colocada mas não utilizada, ejete usando o procedimento abaixo.

- 1** Toque em **Conf papel — Folhas soltas (1 folha) — Remover** no ecrã de Início.

O papel começa a ser ejetado.
- 2** Segure as margens do papel com as suas mãos, toque em **OK** no ecrã, e puxe o papel na sua direção.

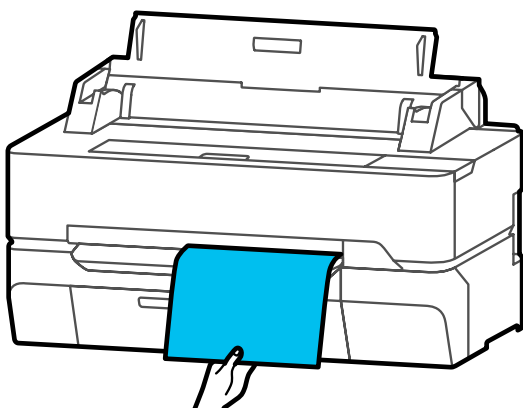

Colocar e definir o papel

Definição de Papel Colocado

Para papel em rolo

Configure as definições que se seguem após colocar o papel em rolo.

Definições de Tipo de papel

Trata-se da definição mais importante para obter ótimos resultados de impressão. Se não definir um tipo de papel equivalente ao papel colocado, pode criar vincos, fricção, cores irregulares e outras complicações.

Definições de Gerir quantidade restante

Quando Activado estiver seleccionado para Gerir quantidade restante, a impressora regista os dados do papel em rolo.


- ☐ Janela da quantidade do papel em rolo restante
Exibe a quantidade restante aproximada de papel em rolo no ecrã de Início da impressora e no ecrã do controlador da impressora. Para além disso, também pode ser exibida uma notificação quando a quantidade restante for pouca.
- ☐ Gestão da quantidade restante ao substituir o papel em rolo
As definições seguintes são registadas num código de barras impresso no rolo.
A quantidade de papel em rolo restante, o valor seleccionado para o alerta restante e o tipo de papel.

O código de barras é automaticamente impresso no final do papel em rolo quando este é enrolado. Da próxima vez que utilizar o papel em rolo, o código de barras é lido automaticamente e as definições são ajustadas, melhorando a eficiência durante a utilização de vários rolos de papel. No entanto, dependendo do papel, a impressora pode não ser capaz de ler o código de barras.

Como definir

1

O papel atualmente definido é mostrado no ecrã exibido após colocar o papel em rolo.

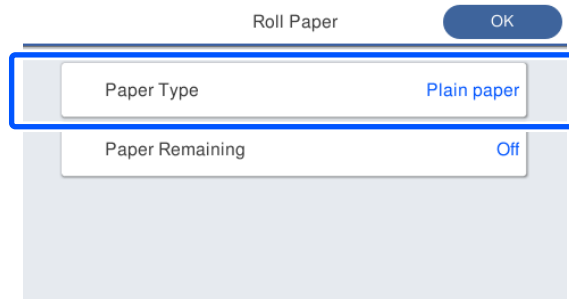

Ao mudar o Tipo de papel

Avançar para o passo 2.

Ao definir Papel restante sem mudar o Tipo de papel

Avançar para o passo 5.

Quando não pretender mudar nenhum deles

Toque em **OK**. Pode começar a imprimir quando for exibida no ecrã a mensagem **Preparado**.


Nota:

As definições são confirmadas se não forem realizadas operações durante 90 segundos na janela acima. Para alterar as definições mais tarde, toque na área de informações do papel em rolo — **Alterar tipo de papel** a partir do ecrã de Início e a seguir configure as definições.

2

Toque em **Tipo de papel**.

É exibido o seguinte ecrã de seleção do tipo de papel.

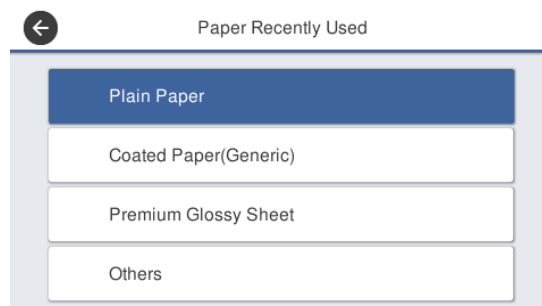

Colocar e definir o papel

Nota:

São exibidos os três tipos de papel seleccionados mais recentemente para além de **Outros**.

- 3** Selecione o tipo de papel que corresponde ao papel em rolo colocado.

Papel Especial Epson


Selecione o mesmo nome de produto que está indicado na embalagem do papel.

Papel não Epson disponível comercialmente

Selecione de entre os seguintes tipos de papel disponíveis comercialmente.

- ☐ Papel Normal
- ☐ Coated Paper (Generic)
- ☐ Photo Paper (Generic)
- ☐ Tracing Paper
- ☐ Tracing Paper <LowDuty>
- ☐ Matte Film
- ☐ Blueprint Paper

Para seleccionar um tipo de papel que não seja exibido no ecrã, toque em **Outros**.

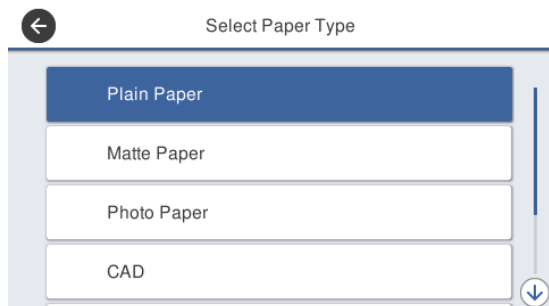

Selecione uma categoria e selecione o tipo de papel que pretende.

Nota:

Se continuar a deslizar para baixo no ecrã de seleção de categoria, é exibido o **Papel personalizado**. Para seleccionar papel personalizado que já tenha sido registado, toque em **Papel personalizado**.


4

Após seleccionar o tipo de papel, o ecrã regressa ao apresentado no ponto 1.

Se não pretende definir a definição de gestão de quantidade restante, toque em **OK**.

5

Toque em **Papel restante**.

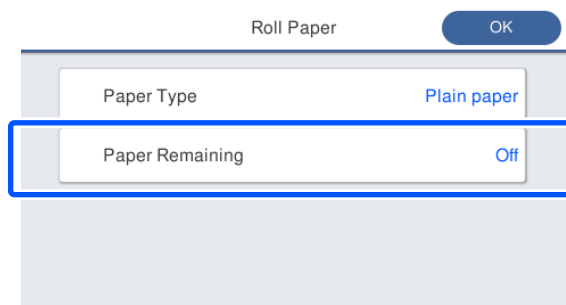


6

Toque em **Configuração**.

A definição muda para **Activado**, e **Quant. restante** e **Alerta de quantidade restante** são ativados. Toque em cada um deles e introduza um valor como indicado a seguir.

- ☐ Quant. restante: Comprimento total do papel em rolo (ver o manual fornecido com o papel em rolo).
- ☐ Alerta de quantidade restante: Valor de quantidade restante quando será exibido o aviso de quantidade restante.

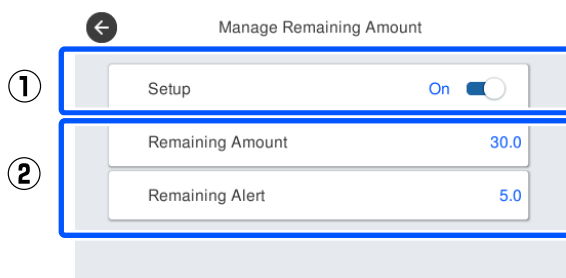

Nota:

Na janela de teclado usada para introduzir um valor numérico, introduza números que incluam um número na primeira casa decimal. Por exemplo, se quiser introduzir 5 m, toque em [5] e [0].

7

Toque no ◀ canto superior esquerdo do ecrã para regressar ao ecrã do passo 5 e a seguir toque em **OK**.

Pode começar a imprimir quando for exibida no ecrã a mensagem **Preparado**.

Colocar e definir o papel

Para Folhas soltas (1 folha)

Configure as definições que se seguem após colocar as folhas soltas.

Definições para o Tipo de papel


Trata-se da definição mais importante para obter ótimos resultados de impressão. Se não definir um tipo de papel equivalente ao papel colocado, pode criar vincos, fricção, cores irregulares e outras complicações.

Definições para o Tamanho do papel

O formato do papel não será detetado automaticamente. Definir o tamanho do papel carregado.

Como definir

- 1 O tipo de papel definido atualmente é mostrado no ecrã exibido após colocar a folha solta.

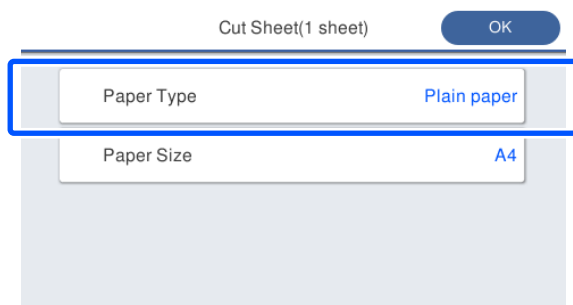

Ao mudar o Tipo de papel

Avançar para o passo 2.

Ao alterar o Tamanho do papel sem alterar o Tipo de papel

Avançar para o passo 4.

Quando não pretender mudar nenhum deles

Toque em **OK**. Pode começar a imprimir quando for exibida no ecrã a mensagem **Preparado**.

Nota:


As definições são confirmadas se não forem realizadas operações durante 90 segundos na janela acima. Para alterar as definições mais tarde, toque no seguinte nesta ordem a partir do ecrã de Início e a seguir configure as definições.

Conf papel — Folhas soltas (1 folha) — Alterar tipo/tamanho de papel

2

Toque em **Tipo de papel**.

É exibido o seguinte ecrã de seleção do tipo de papel.

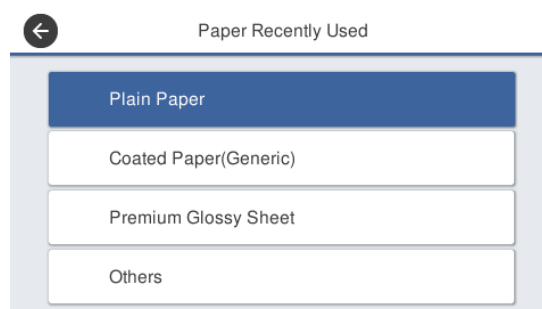

Nota:

São exibidos os três tipos de papel selecionados mais recentemente para além de **Outros**.

3

Selecione o tipo de papel que corresponde ao papel colocado.

Papel Especial Epson

Selecione o mesmo nome de produto que está indicado na embalagem do papel.


Papel não Epson disponível comercialmente

Selecione de entre os seguintes tipos de papel disponíveis comercialmente.

- ☐ Papel Normal
- ☐ Coated Paper (Generic)
- ☐ Photo Paper (Generic)
- ☐ Tracing Paper
- ☐ Tracing Paper <LowDuty>
- ☐ Matte Film
- ☐ Blueprint Paper

Colocar e definir o papel

Para seleccionar um tipo de papel que não seja exibido no ecrã, toque em **Outros**.

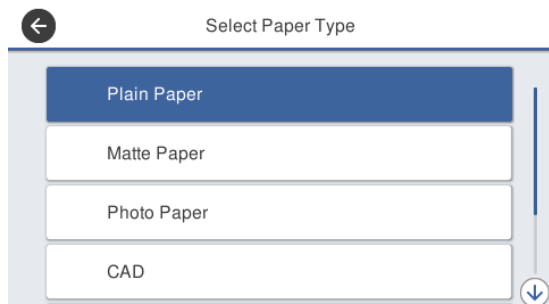

Selecione uma categoria e selecione o tipo de papel que pretende. Após confirmar o tipo de papel, o ecrã regressa ao apresentado no ponto 1.


Nota:

*Se continuar a deslizar para baixo no ecrã de seleção de categoria, é exibido o **Papel personalizado**. Para seleccionar papel personalizado que já tenha sido registado, toque em **Papel personalizado**.*

4

Toque em **Tamanho do papel**.

Se não alterar o tamanho do papel, toque em **OK**.

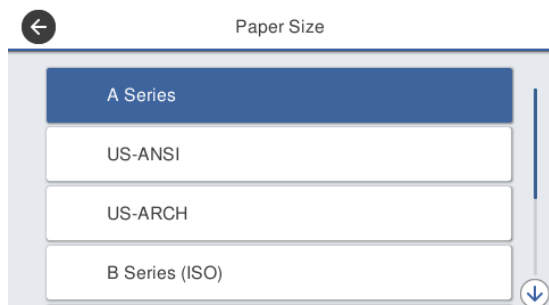

Selecione uma categoria e selecione o tamanho de papel que pretende.

Nota:

Definir tamanho não normal

*Para seleccionar um tamanho não normal, toque em **Def. pelo utiliz.** no final da lista e a seguir introduza a largura e comprimento do papel.*

Na janela de teclado usada para introduzir um valor numérico, introduza números que incluam um número na primeira casa decimal. Por exemplo, se quiser introduzir 5 m, toque em [5] e [0].

5

Quando o ecrã do passo 1 é exibido novamente, toque em **OK**.

Pode começar a imprimir quando for exibida no ecrã a mensagem **Preparado**.

Colocar e definir o papel

Otimizar definições de papel (Ajuste de papel)

Ajuste de papel tem três tipos principais.

- ☐ Ajuste Fácil
- ☐ Ajuste Alim. Papel
- ☐ Alinham. cab. impressão

Executar Ajuste Fácil nos seguintes casos.

- ☐ As impressões apresentam linhas (linhas horizontais ou cores irregulares)
- ☐ Linhas pautadas duplicadas, letras com folgas, ou impressão granulada
- ☐ Quando fizer o registo com definições de papel normal

Nota:

Ajuste para papel registado com definições de papel normal

Com papel em rolo e folha solta, as definições de papel ideais diferem mesmo com o mesmo tipo de papel. Ao registar papel em rolo e folha solta com o mesmo tipo de papel, ajuste para cada um deles. Para mais informações sobre definição personalizada de papel, consulte o menu *Configuração de papel personalizado*

🔗 “Definições gerais — Definições da impressora” na página 152

No entanto, no caso de se verificar um problema com as impressões que possa ser especificado, realize os ajustes que se seguem de acordo com a situação.

- ☐ Se as impressões apresentarem linhas (linhas horizontais ou cores irregulares):
Execute o **Ajuste Alim. Papel — Auto**
🔗 “Ajuste Alim. Papel (Auto)” na página 48
- ☐ No caso de linhas pautadas duplicadas, letras com folgas, ou impressão granulada:
Execute **Alinham. cab. impressão — Auto**
🔗 “Alinham. cab. impressão (Auto)” na página 48

O sensor lê os padrões de ajuste durante a impressão de ambos e regista automaticamente o valor de ajuste ideal na impressora.

Notas sobre a realização de ajustes

- ☐ Coloque corretamente o papel que requer ajustes e a seguir selecione o tipo de papel que equivale ao papel colocado.
- ☐ Se for usado papel enrolado, enrugado, ondulado, dobrado ou amolgado, pode não ser possível realizar ajustes. Retire as secções enroladas, onduladas ou dobradas cortando-as.
- ☐ Certifique-se que a luz externa (luz solar direta, etc.) não entra no interior da impressora. Se tal acontecer, a impressora poderá não conseguir ler corretamente o padrão de ajuste. Se entrar luz na impressora e se não for possível realizar um ajuste automático, realize o ajuste manual.
🔗 “As impressões não têm a qualidade que esperava” na página 204
- ☐ O ajuste automático não é possível no caso de papel transparente ou a cores. Utilize o ajuste manual.
🔗 “As impressões não têm a qualidade que esperava” na página 204
- ☐ Os resultados de ajuste diferem de acordo com o tipo de papel.
🔗 “Tabela de Papel Especial Epson” na página 228
🔗 “Antes de imprimir em papel comercialmente disponível” na página 234

Ajuste Fácil

O sensor lê os modelos de ajuste durante a impressão e regista automaticamente o valor de ajuste ideal na impressora. O processo demora cerca de 5 minutos.

A seguir é exibido o comprimento e número de folhas de papel usados para ajustar a impressão de padrão.

- ☐ Papel em rolo: aproximadamente 344 mm
- ☐ Folha solta: 1 folha para A3+ ou maior, 2 folhas para tamanhos inferiores a A3+

Colocar e definir o papel

1 Toque por esta ordem a partir do ecrã de Início.

- ☐ Papel em rolo
Área de informações do papel em rolo —
Ajuste de papel
- ☐ Folhas soltas
**Conf papel — Folhas soltas (1 folha) —
Ajuste de papel**

2 Toque em **Ajuste Fácil — Iniciar**.

Inicia a impressão dos padrões de ajuste.


Quando for exibida a mensagem **Alinham. cab. impressão concluído...**, o procedimento é concluído.

Os resultados de ajuste são guardados como definição do tipo de papel selecionado atual.

Nota:

Antes de imprimir um padrão de ajuste, é realizada uma verificação de obstrução dos jatos da cabeça de impressão. Se os jatos estiverem obstruídos, a limpeza é iniciada e os padrões de ajuste serão impressos após concluir a limpeza.

Consulte o seguinte quando a mensagem de erro **Não é possível iniciar o Ajuste automático porque existe um problema com o papel ou o estado da impressão...** for exibida, ou quando os resultados de ajuste não forem satisfatórios.

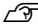 [“As impressões não têm a qualidade que esperava” na página 204](#)

Ajuste Alim. Papel (Auto)

A seguir é exibido o comprimento e número de folhas de papel usados para ajustar a impressão de padrão.

- ☐ Papel em rolo: aproximadamente 230 mm
- ☐ Folha solta: 1 folha para A4 ou maior

1 Toque por esta ordem a partir do ecrã de Início.

- ☐ Papel em rolo
Área de informações do papel em rolo —
Ajuste de papel
- ☐ Folhas soltas
**Conf papel — Folhas soltas (1 folha) —
Ajuste de papel**

2 Toque em **Ajuste Alim. Papel — Auto — Iniciar**.

Inicia a impressão dos padrões de ajuste.


Quando for exibida a mensagem **Alinham. cab. impressão concluído...**, o procedimento é concluído.

Os resultados de ajuste são guardados como definição do tipo de papel selecionado atual.

Nota:

Antes de imprimir um padrão de ajuste, é realizada uma verificação de obstrução dos jatos da cabeça de impressão. Se os jatos estiverem obstruídos, a limpeza é iniciada e os padrões de ajuste serão impressos após concluir a limpeza.

Consulte o seguinte quando a mensagem de erro **Não é possível iniciar o Ajuste automático porque existe um problema com o papel ou o estado da impressão...** for exibida, ou quando os resultados de ajuste não forem satisfatórios.

 [“As impressões não têm a qualidade que esperava” na página 204](#)

Alinham. cab. impressão (Auto)

A seguir é exibido o comprimento e número de folhas de papel usados para ajustar a impressão de padrão.

- ☐ Papel em rolo: aproximadamente 227 mm
- ☐ Folha solta: 1 folha para A4 ou maior

1 Toque por esta ordem a partir do ecrã de Início.

- ☐ Papel em rolo
Área de informações do papel em rolo —
Ajuste de papel
- ☐ Folhas soltas
**Conf papel — Folhas soltas (1 folha) —
Ajuste de papel**

2 Toque em **Alinham. cab. impressão — Auto — Iniciar**.

Inicia a impressão dos padrões de ajuste.

Quando for exibida a mensagem **Alinham. cab. impressão concluído...**, o procedimento é concluído.


Colocar e definir o papel

Os resultados de ajuste são guardados como definição do tipo de papel selecionado atual.

Nota:

Antes de imprimir um padrão de ajuste, é realizada uma verificação de obstrução dos jatos da cabeça de impressão. Se os jatos estiverem obstruídos, a limpeza é iniciada e os padrões de ajuste serão impressos após concluir a limpeza.

Consulte o seguinte quando a mensagem de erro **Não é possível iniciar o Ajuste automático porque existe um problema com o papel ou o estado da impressão...** for exibida, ou quando os resultados de ajuste não forem satisfatórios.

 “As impressões não têm a qualidade que esperava” na página 204

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador


Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Procedimentos operacionais básicos (Windows)

Procedimento de impressão


Esta secção descreve o procedimento básico para imprimir vários tipos de dados, incluindo dados de Word, Excel, e PowerPoint do Microsoft Office e PDFs do Adobe Acrobat, usando o controlador da impressora a partir do computador.

- 1 Ligue a impressora e coloque o papel.
 ➔ “Colocar o Papel em Rolo” na página 34
 ➔ “Colocar Folhas soltas (1 folha)” na página 41
- 2 Depois de criar os dados na aplicação, clique em **Print (Imprimir)** no menu **File (Ficheiro)**.

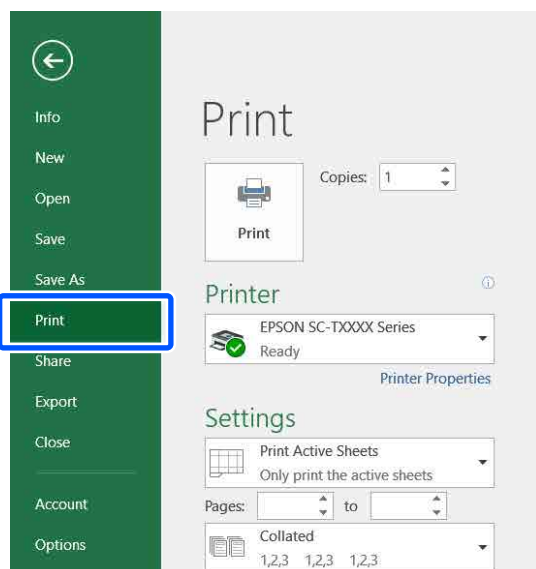


- 3 Selecione a impressora em **Printer (Impressora)** e a seguir clique em **Printer Properties (Propriedades da impressora)**.

É apresentada a caixa de diálogo do controlador de impressão.

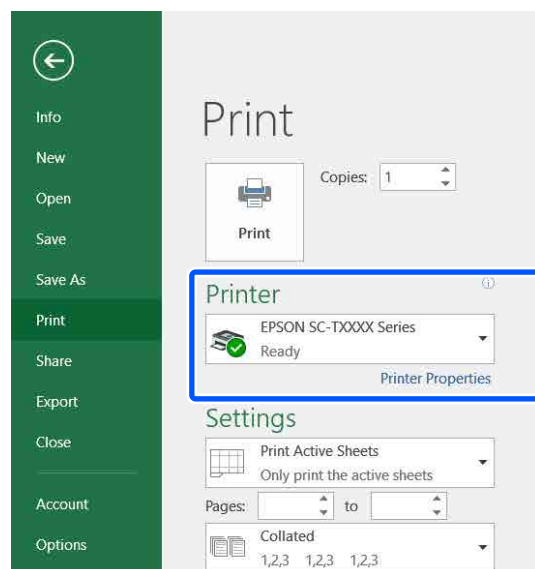

Nota:

Quando imprimir um ficheiro PDF Na caixa de diálogo Imprimir do Adobe Acrobat, selecione o botão radial **Actual size (Tamanho real)** (ou **Page Scaling: None (Escala de página: nenhuma)**) e **Choose paper source by PDF page size (Escolher origem do papel pelo tamanho da página PDF)**. Para ampliar ou reduzir o tamanho, configure a definição na caixa de diálogo das definições do controlador da impressora.

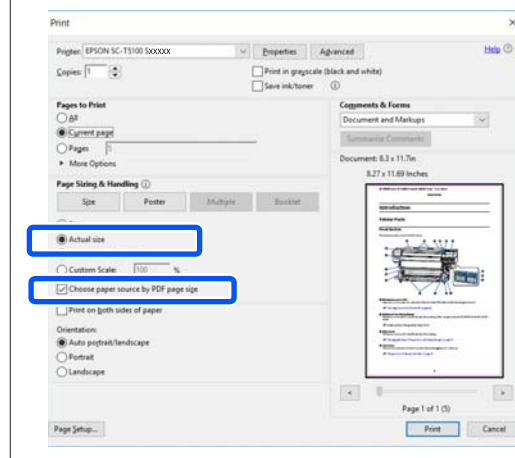


Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

4 Verifique o **Document Size (Formato)** no separador Printer Settings (Definições da Impressora) do controlador da impressora.

O tamanho de papel definido na aplicação é exibido automaticamente. No entanto, os tamanho de papel (tamanhos de papel) de algumas aplicações tais como PowerPoint pode não ser exibido corretamente. Nesse caso, clique em **Settings... (Definições...)** e especifique o tamanho na caixa de diálogo Change Paper Size (Alterar Formato) exibida.


Se o tamanho pretendido não estiver disponível no menu suspenso da caixa de diálogo Change Paper Size (Alterar Formato), clique em **Custom Paper Size... (Formato de Papel Personalizado...)** e a seguir defina e guarde um tamanho personalizado.

☞ “Imprimir em Formatos Não Normalizados” na página 70

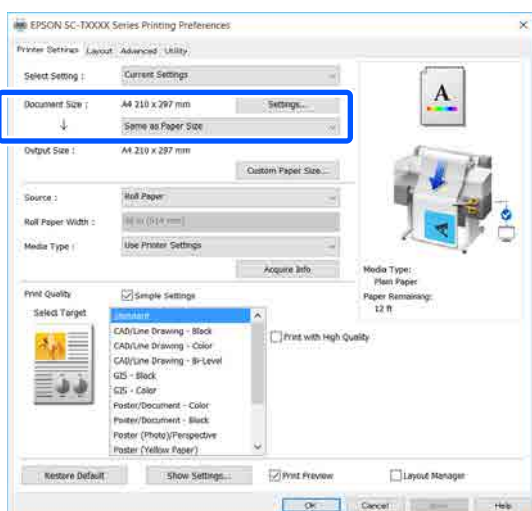

5 Defina o **Output Size (Formato de Saída)**.

Para ampliar ou reduzir o tamanho, selecione o menu pendente por baixo do Document Size (Formato).

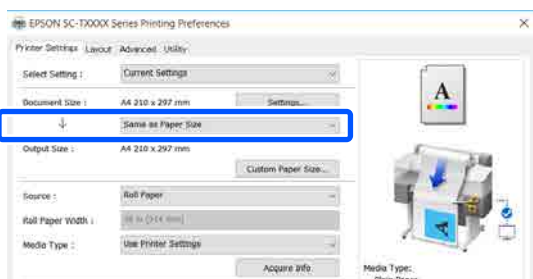


Veja as informações que se seguem sobre definições de ampliação.

☞ “Ampliações e Faixas Horizontais e Verticais” na página 64

6 Selecione **Source (Origem)** e verifique a largura do papel em rolo (tamanho do papel quando usa folha solta) e tipo de papel.

Selecione em Roll Paper (Papel em Rolo) e Sheet (Folha). Se seleccionar uma origem de papel para a qual não tenha sido colocado papel na impressora, será exibida a mensagem ⚠.

Para Roll Paper Width (Largura do papel em rolo) (Paper Size (Formato) ao usar folha solta) e Media Type (Papel), as definições configuradas no painel de controlo da impressora são aplicadas automaticamente.

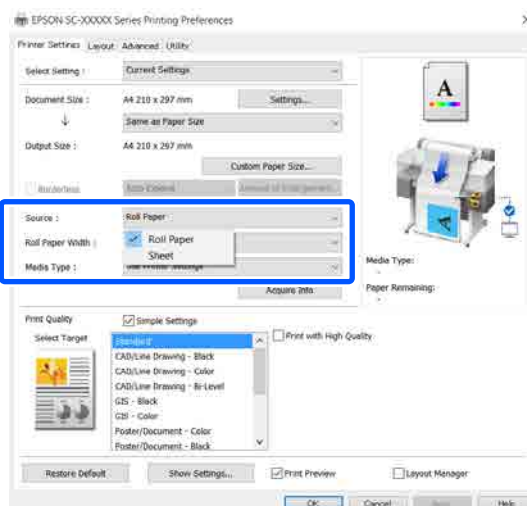


Nota:

Se o papel for colocado ou alterado após abrir a caixa de diálogo do controlador da impressora, o formato do papel e as definições do tipo de papel configuradas na impressora não serão aplicadas. Neste caso, clique no botão **Acquire Info (Obter Inf.)** para aplicar as definições.

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

7 Seleccione **Select Target (Selecc. Alvo)** em **Print Quality (Resolução)**.

Especifique uma opção de acordo com o tipo de documento e com a forma como este será utilizado.

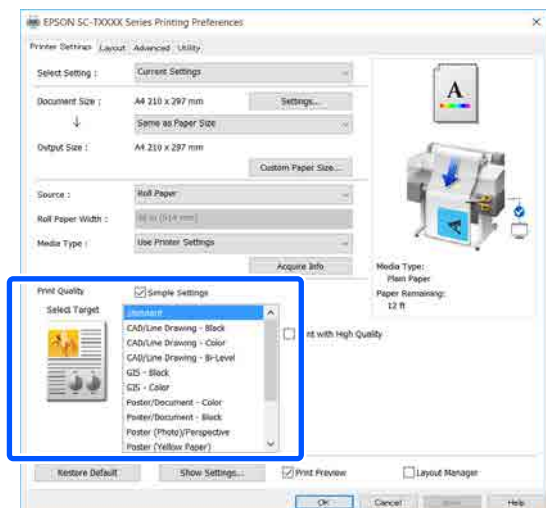


Para definir o método de correção de cor ou equilíbrio de cores detalhadamente para equivaler às suas preferências, selecione a caixa de verificação **Simple Settings (Definições simples)**. Para obter mais informações, consulte a secção indicada a seguir.

➔ “Correcção de cor e impressão” na página 78

8 Verifique que a caixa de verificação **Print Preview (Pré-visualização de Impressão)** está seleccionada e a seguir clique em **OK**.

Se não for necessária pré-visualização, não selecione a caixa de verificação e a seguir clique em **OK**.

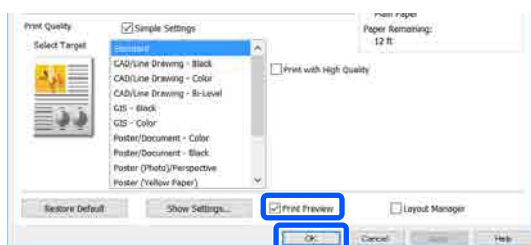


Nota:

Em pré-visualização de impressão, pode verificar e alterar as definições de impressão enquanto vê a imagem que será imprimida. Recomendamos verificar a pré-visualização ao imprimir em papel em rolo ou papel de grande formato.

9 Clique em **Print (Imprimir)** na caixa de diálogo Imprimir da aplicação.

O ecrã de pré-visualização de impressão é exibido.

10 Verifique as definições de impressão na janela de pré-visualização de impressão, e se não houver problema, clique em **Print (Imprimir)** para iniciar a impressão.

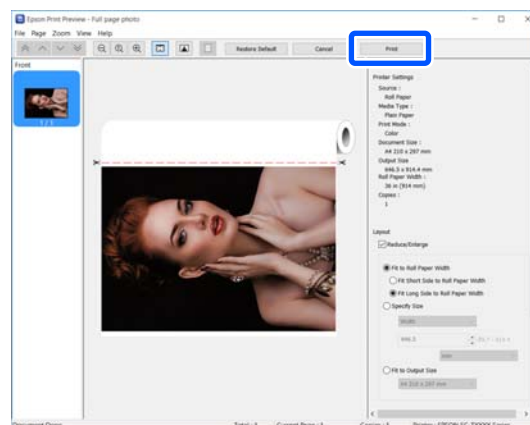

Os ícones e menus na parte superior da janela de pré-visualização permitem alterar as definições de exibição da imagem. Pode alterar as definições de impressão usando os menus do lado direito. Para mais informações, consulte a ajuda.

Nota:

Para mais informações sobre os itens de definições, consulte a ajuda do controlador de impressora. Pode exibir a ajuda das duas formas seguintes:

- ❑ Clique em **Help (Ajuda)** na parte inferior direita do ecrã.
- ❑ Clique com o botão direito do rato no item que pretende verificar e a seguir clique em **Help (Ajuda)**. (Isto não é possível no ecrã de pré-visualização de impressão.)

Cancelar a Impressão


Dependendo da situação, existem várias formas de parar as operações de impressão. Quando o computador termina de enviar dados para a impressora, não pode cancelar a tarefa de impressão a partir do computador. Cancele na impressora.

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Cancelar a partir de um computador

Quando a barra de evolução é apresentada

Faça clique em **Cancel** (Cancelar).

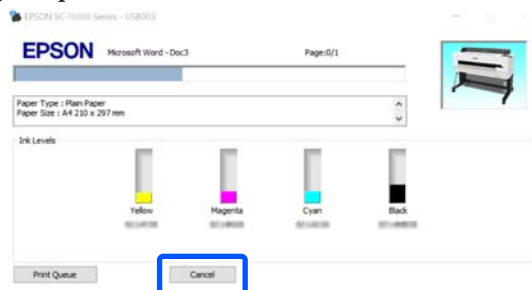

Quando a barra de evolução não é apresentada


- 1 Faça clique no ícone da impressora na barra de tarefas.



O facto de o ícone ser ou não apresentado depende das definições seleccionadas para o Windows.

- 2 Selecione os dados de impressão que pretende cancelar e clique em **Cancel** (Cancelar) no menu **Document** (Documento).

Para cancelar todos os dados de impressão, clique em **Cancel All Documents** (Cancelar todos os documentos) no menu **Printer** (Impressora).

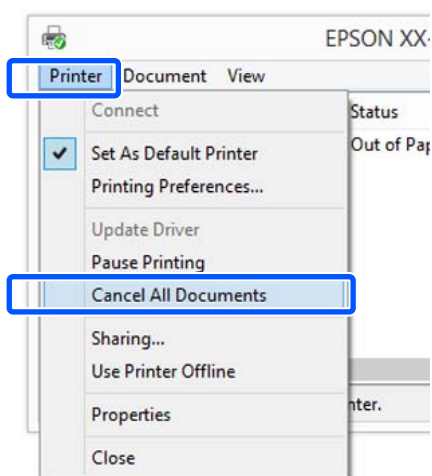

Se a tarefa tiver sido enviada para a impressora, os dados de impressão não são apresentados no ecrã anterior.

Cancelar na impressora

O botão **Cancelar** é exibido no ecrã do painel de controlo durante a impressão. Toque no botão **Cancelar**. A tarefa de impressão é cancelada, mesmo que esteja a meio da impressão. Pode demorar algum tempo até a impressora regressar ao estado operacional.

No entanto, as tarefas de impressão em fila de impressão de um computador não podem ser eliminadas desta forma. Utilize o procedimento “Cancelar no computador” para eliminar tarefas de impressão em fila de impressão.

Personalizar o Controlador de Impressão

Pode gravar as definições ou alterar os itens de acordo com as suas preferências.

Guardar definições usadas frequentemente

Se iniciar o controlador da impressora a partir do Painel de Controlo, mude as definições para as definições usadas frequentemente, e a seguir guarde as definições, a caixa de diálogo do controlador da impressora será exibida com as definições guardadas de qualquer aplicação exibida.

- 1 Abria **View devices and printers** (Ver dispositivos e impressoras) ou **Devices and Printers** (Dispositivos e impressoras).

Windows 10/8.1/8/7

Clique por esta ordem: **Hardware and Sound** (Hardware e som) (ou **Hardware**) > **View devices and printers** (Ver dispositivos e impressoras) (ou **Devices and Printers** (Dispositivos e impressoras)).

Windows Vista

Clique por esta ordem: **Hardware and Sound** (Hardware e som) e a seguir **Printer** (Impressora).

Windows XP

Clique por esta ordem: **Printers and Other Hardware** (Impressoras e outro Hardware), e a seguir **Printers and Faxes** (Impressoras e faxes).


Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Nota:

Se o Painel de Controlo do Windows XP estiver em **Classic View (Vista clássica)**, faça clique em **Start (Iniciar)**, **Control Panel (Painel de controlo)** e **Printers and Faxes (Impressoras e faxes)**.


2

Faça clique com a tecla direita do rato no ícone da impressora que está a utilizar e faça clique em **Printing preferences (Preferências de impressão)**.

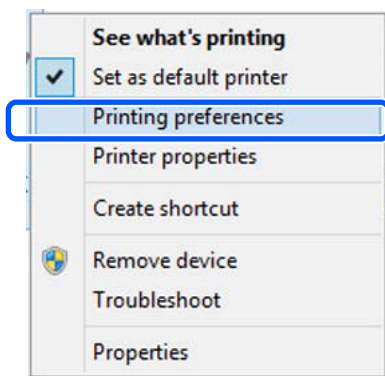

3

Aparece o ecrã de definições do controlador de impressão.

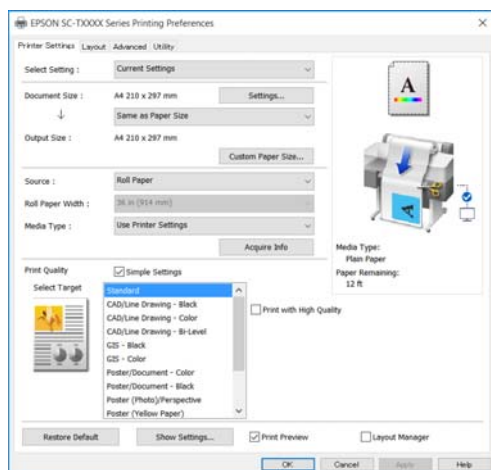

Efectue as definições necessárias. Estas definições tornam-se as predefinições do controlador de impressão.

Gravar várias definições como Definições de Selecção


É possível guardar todas as definições do controlador de impressão como Seleccionar definição. Tal permite carregar facilmente definições armazenadas em Seleccionar definições e imprimir repetidamente exatamente com as mesmas definições.

1

Definir cada item nos separadores **Printer Settings (Definições da Impressora)**, **Layout (Esquema)**, e **Advanced (Avançado)** de acordo com as definições que pretende guardar como **Definições Seleccionadas**.


2

Faça clique em **Custom Settings (Def. Personalizadas)**.

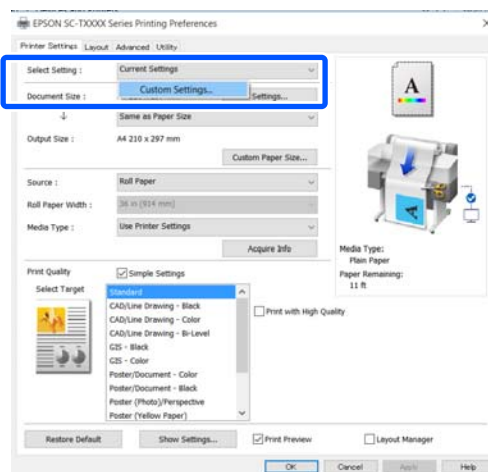

3

Introduza o nome pretendido em **Name (Nome)**, e a seguir clique em **Save (Gravar)**.

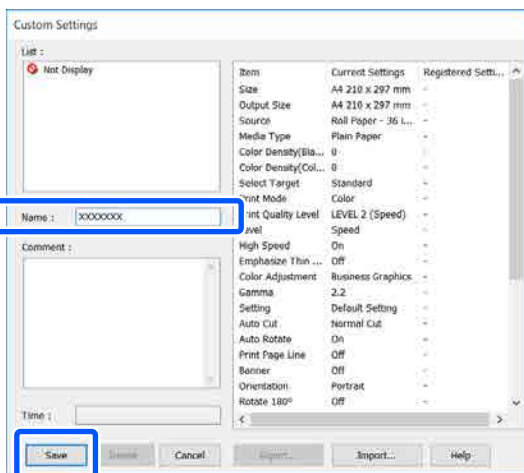

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Pode guardar até 100. As definições seleccionadas guardadas podem ser renomeadas a partir de **Select Setting (Seleccionar Definição)**.

Nota:

Como partilhar definições Select Setting (Seleccionar Definição) com vários computadores


Selecione as definições que pretende partilhar, clique em **Export...** (**Exportar...**), e exporte as definições para um ficheiro. Exibir o mesmo ecrã do controlador da impressora em outro computador, clique em **Import...** (**Importar...**), e a seguir importe as definições.

Reorganizar itens visualizados


Os itens exibidos de **Select Setting (Seleccionar Definição)**, **Media Type (Papel)**, e **Paper Size (Formato)** podem ser ordenados como se segue para exibir os que geralmente usa de imediato.

- ☐ Oculte itens desnecessários.
- ☐ Organize pela ordem utilizada mais frequentemente.
- ☐ Organize por grupos (pastas).

1 Clique no separador **Utility (Utilitários)** — **Menu Arrangement (Disposição de Menus)**.

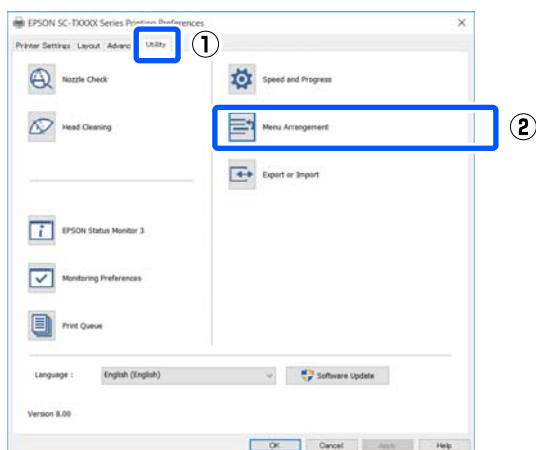


2 Seleccione **Edit Item (Editar Item)**.

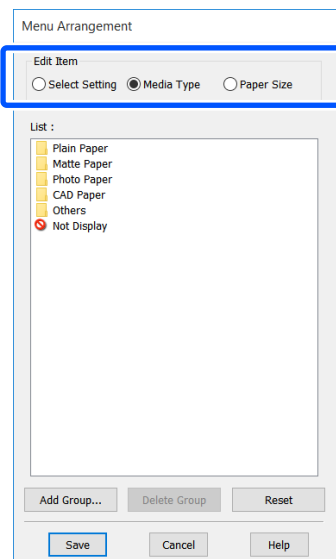

3 Altere a ordem do ecrã e grupos em **List (Lista)**.

- ☐ Pode deslocar e ordenar itens arrastando-os e largando-os.
- ☐ Para adicionar um grupo novo (pasta), clique em **Add Group...** (**Adicionar Grupo...**).
- ☐ Para eliminar um grupo (pasta), faça clique em **Delete Group (Apagar Grupo)**.
- ☐ Arraste e largue itens desnecessários para **Not Display (Não apresentada)**.

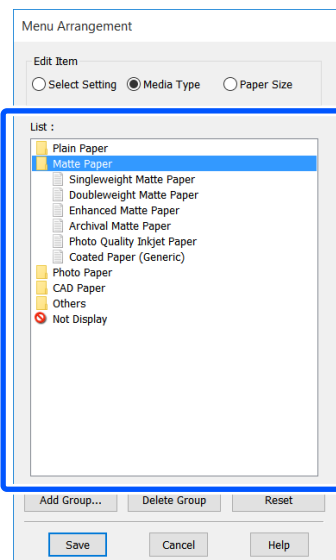

Nota:

Ao seleccionar **Delete Group (Apagar Grupo)**, o grupo (pasta) é eliminado, mas as definições do grupo (pasta) eliminado permanecem. Elimine individualmente a partir de **List (Lista)** no local onde guardou.

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

- 4** Faça clique em **Save (Gravar)**.

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador


Procedimentos operacionais básicos (Mac)


Procedimento de impressão

Esta secção descreve o procedimento básico para imprimir usando o controlador da impressora a partir do computador.

Procedimento básico de impressão

- 1 Ligue a impressora e coloque o papel.
 ➤ “Colocar o Papel em Rolo” na página 34
 ➤ “Colocar Folhas soltas (1 folha)” na página 41
- 2 Depois de criar os dados na aplicação, clique em **Print (Imprimir)** no menu **File (Ficheiro)**.

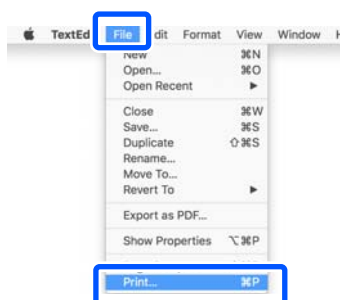


- 3 Clique em **Show Details (Mostrar detalhes)** (ou ) na parte inferior do ecrã.




Nota:

Se as definições de página não forem apresentadas na caixa de diálogo de impressão, prima na opção “Definições de página” (por ex., **Page Setup (Configurar Página)**) no menu **File (Ficheiro)**.

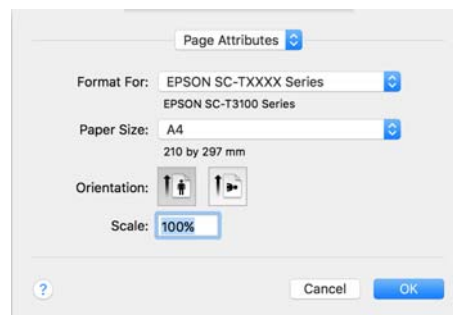

- 4 Verifique se esta impressora está seleccionada e defina o formato de papel.

As definições do formato de papel definem por exemplo o formato do papel, métodos sem margens e origem do papel.

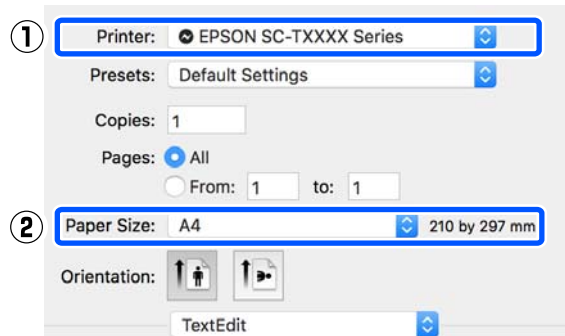


- 5 Selecione **Printer Settings (Definições da Impressora)** a partir da lista e defina **Output Size (Formato de Saída)**.

Se as **Printer Settings (Definições da Impressora)** não forem exibidas na lista, o controlador de impressora dedicado desta impressora não foi adicionado. Consulte as informações a seguir e adicione o controlador da impressora.

➤ “Como seleccionar o controlador de impressora dedicado desta impressora” na página 59

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Para ampliar ou reduzir o tamanho, seleccione o menu pendente por baixo do Paper Size (Formato).

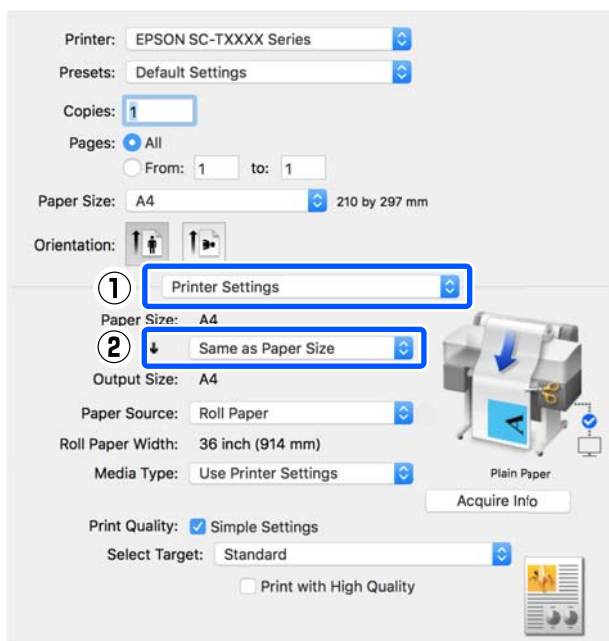


Veja as informações que se seguem sobre definições de ampliação.

☞ “Ampliações e Faixas Horizontais e Verticais” na página 64

6 Seleccione Select Target (Selecc. Alvo) em **Print Quality (Resolução)**.

Especifique uma opção de acordo com o tipo de documento e com a forma como este será utilizado.

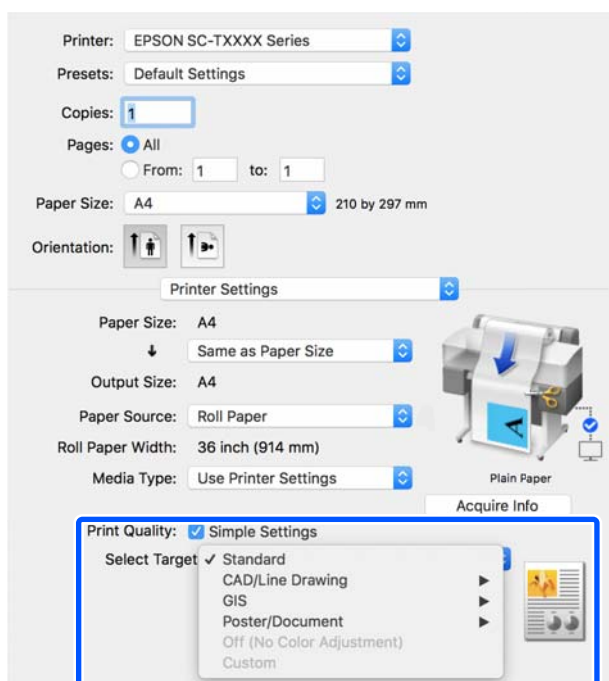


Para definir o método de correção de cor ou equilíbrio de cores detalhadamente para equivaler às suas preferências, seleccione a caixa de verificação **Simple Settings (Definições simples)**. Para obter mais informações, consulte a secção indicada a seguir.

☞ “Correcção de cor e impressão” na página 78

7 Verifique que a caixa de verificação **Print Preview (Pré-visualização de Impressão)** está seleccionada e a seguir clique em **Print (Imprimir)**.


Se não for necessária pré-visualização, não seleccione a caixa de verificação e a seguir clique em **Print (Imprimir)**.

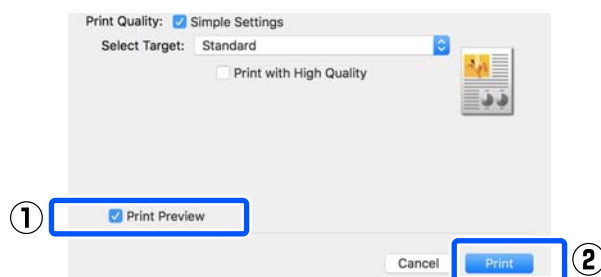

Nota:

Em pré-visualização de impressão, pode verificar e alterar as definições de impressão enquanto vê a imagem que será imprimida. Recomendamos verificar a pré-visualização ao imprimir em papel em rolo ou papel de grande formato.


8 Verifique as definições de impressão na janela de pré-visualização de impressão, e se não houver problema, clique em **Print (Imprimir)** para iniciar a impressão.

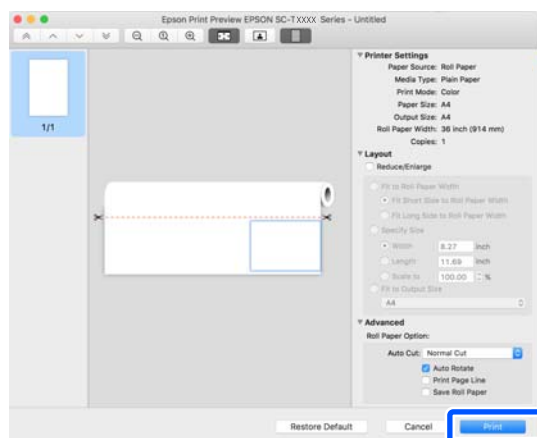

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Os ícones e menus na parte superior da janela de pré-visualização permitem alterar as definições de exibição da imagem. Pode alterar as definições de impressão usando os menus do lado direito. Para mais informações, consulte a ajuda.

Nota:

Para mais informações sobre os itens de definições, consulte a ajuda do controlador de impressora. Clique em  na caixa de diálogo das definições do controlador da impressora para exibir a Ajuda.

Como seleccionar o controlador de impressora dedicado desta impressora

Se os menus descritos na secção anterior “Procedimento básico de impressão” não forem exibidos, selecione o controlador de impressora dedicado para a impressora em **Printer (Impressora)**. O controlador de impressora dedicado desta impressora é exibido como se segue.

- ☐ No caso de ligação USB
EPSON SC-TXXXX
- ☐ No caso de ligação de rede
EPSON TXXXX ou EPSON TXXXX-YYYYYY

*: “XXXX” é o número de modelo do produto. “YYYYYY” são os últimos seis dígitos do endereço MAC.

Se o controlador de impressora dedicado desta impressora não constar da lista, adicione-o através do seguinte procedimento.


- 1** Selecione **System Preferences (Preferências do sistema)** — **Printers & Scanners (Impressoras e scanners)** (ou **Print & Scan (Imprimir e digitalizar)/Print & Fax (Imprimir e fax)**) no menu Apple.
- 2** Clique em **[+]** e selecione **Add Printer or Scanner (Adicione impressora ou scanner)**.
- 3** Quando a lista de dispositivos é exibida, selecione o controlador de impressora dedicado para esta impressora e clique em **Add (Adicionar)**.

Cancelar a Impressão


Dependendo da situação, existem várias formas de parar as operações de impressão. Quando o computador termina de enviar dados para a impressora, não pode cancelar a tarefa de impressão a partir do computador. Cancele na impressora.

Cancelar a partir de um computador

- 1** Clique no ícone desta impressora em Dock.

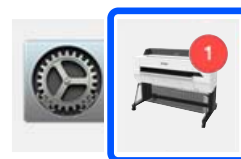

- 2** Seleccione a tarefa que pretende cancelar e faça clique em **Delete (Apagar)**.

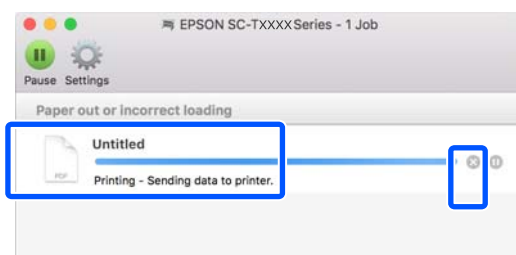

Se a tarefa tiver sido enviada para a impressora, os dados de impressão não são apresentados no ecrã anterior.

Cancelar na impressora

O botão **Cancelar** é exibido no ecrã do painel de controlo durante a impressão. Toque no botão **Cancelar**. A tarefa de impressão é cancelada, mesmo que esteja a meio da impressão. Pode demorar algum tempo até a impressora regressar ao estado operacional.

No entanto, as tarefas de impressão em fila de impressão de um computador não podem ser eliminadas desta forma. Utilize o procedimento “Cancelar no computador” para eliminar tarefas de impressão em fila de impressão.


Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Personalizar o Controlador de Impressão


É possível atribuir um nome a uma informação de definição usada frequente (tamanho de papel e cada item das definições básicas) e a seguir guardar as informações em **Presets (Predefinições)**. Isto permite carregar facilmente as definições e imprimir repetidamente utilizando exatamente as mesmas definições.

Guardar definições usadas frequentemente como Preset (Predefinição)

- 1 Definir cada item nos separadores Paper Size (Formato) e Printer Settings (Definições da Impressora) de acordo com as definições que pretende guardar como Presets (Predefinições).
- 2 Clique em **Save Current Settings as Preset (Guardar definições atuais como predefinição)** em Presets (Predefinições).

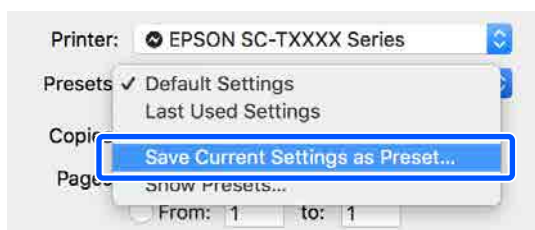


- 3 Introduza um nome, e a seguir clique em **OK**.

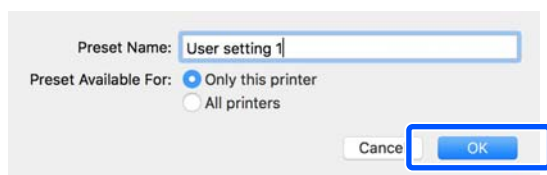

Nota:


Ao selecionar **All printers (Todas as impressoras)** em **Preset Available For (Predefinição disponível para)**, pode selecionar as **Presets (Predefinições)** guardadas de todos os controladores de impressoras instalados no computador.

As definições são guardadas em **Presets (Predefinições)**. A seguir, pode selecionar as definições que guardou em **Presets (Predefinições)**.

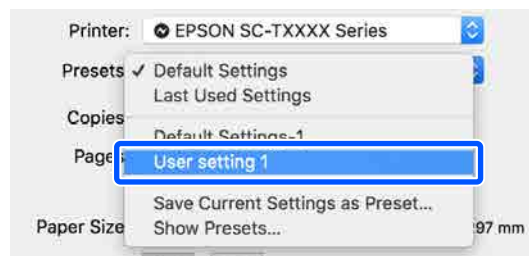


Eliminar em Presets (Predefinições)

- 1 Clique em **Show Presets... (Mostrar predefinições...)** em Presets (Predefinições) da caixa de diálogo Print (Imprimir).

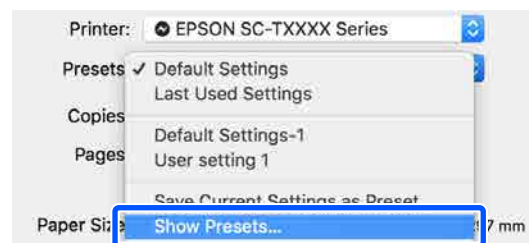

- 2 Selecione a definição que pretende eliminar, clique em **Delete (Apagar)**, e a seguir clique em **OK**.

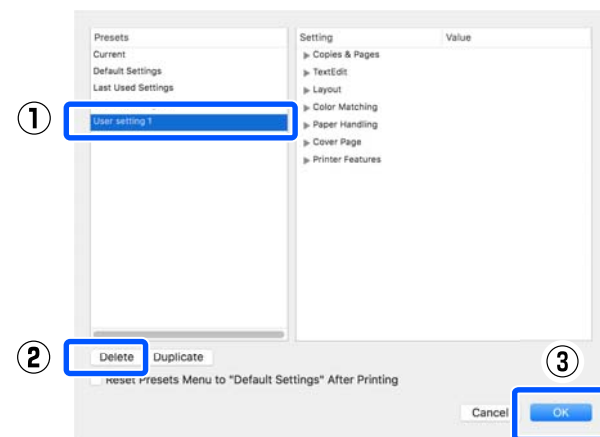


Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Imprimir Desenhos CAD

Para imprimir ilustrações CAD dispõe de dois métodos.

Imprimir com o controlador da impressora

Este método é mais adequado para imprimir ilustrações CAD tais como vistas de aparência de edifícios em alta qualidade. Esta secção descreve o procedimento para imprimir usando o controlador da impressora a partir do AutoCAD 2018.

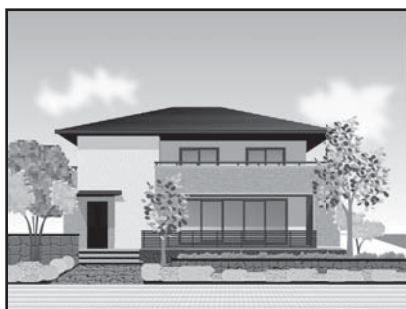


Importante:


Se as linhas os partes da sua ilustração não forem impressas adequadamente, imprima usando o modo HP-GL/2 ou HP RTL.

Imprimir usando o modo HP-GL/2 ou HP RTL

Este método é mais adequado para imprimir ilustrações CAD e GIS tais como mapas e plantas.

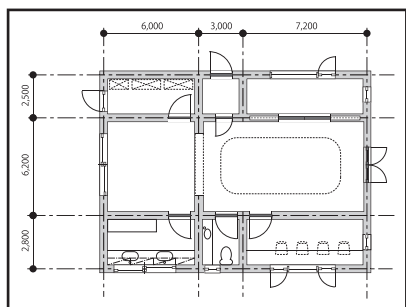


Pode imprimir a partir de uma aplicação compatível com HP-GL/2 (compatível com HP Designjet 750C) e HP RTL. Para obter mais informações, consulte a secção indicada a seguir.

 “Imprimir usando o modo HP-GL/2 ou HP RTL a partir de um computador” na página 101


1

Abra os dados que pretende imprimir e a seguir clique em **Plot (Lote)**.

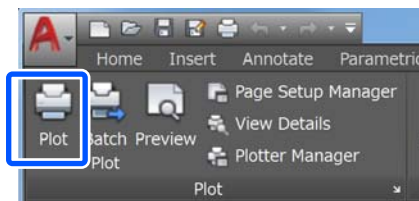


2

Selecione a impressora em **Printer/plotter (Impressora/traçador)** e a seguir clique em **Properties (Propriedades)**.

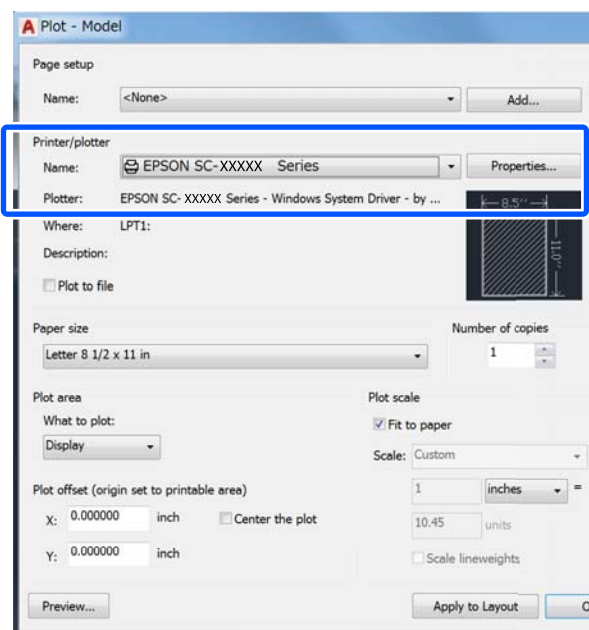

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

- 3** Clique em **Custom Properties (Propriedades personalizadas)**.

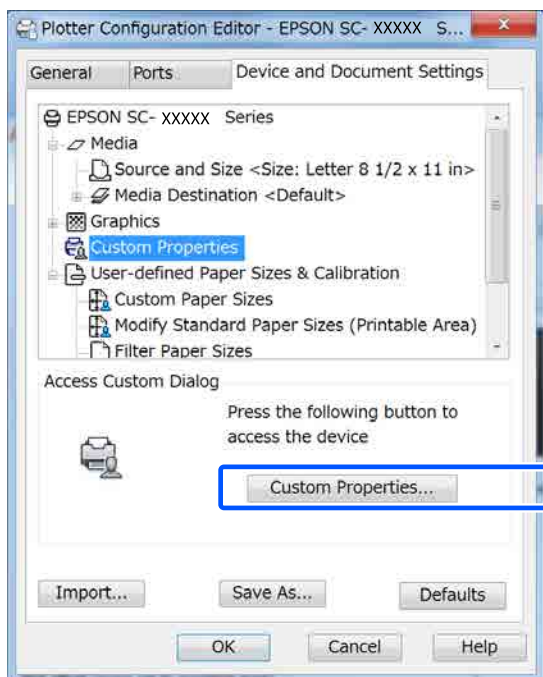

É exibida a caixa de diálogo do controlador desta impressora.


- 4** Defina Output Size (Formato de Saída) e Source (Origem) no controlador da impressora.

🔗 “Procedimentos operacionais básicos (Windows)” na página 50


🔗 “Procedimentos operacionais básicos (Mac)” na página 57

- 5** Selecione **CAD/Line Drawing - Black (CAD/Desenho Gráfico - Preto)**, **CAD/Line Drawing - Color (CAD/Desenho Gráfico - Cor)**, ou **CAD/Line Drawing - Bi-Level (CAD/Desenho Gráfico - Nível duplo)** na lista **Select Target (Selecção Alvo)**.

Windows

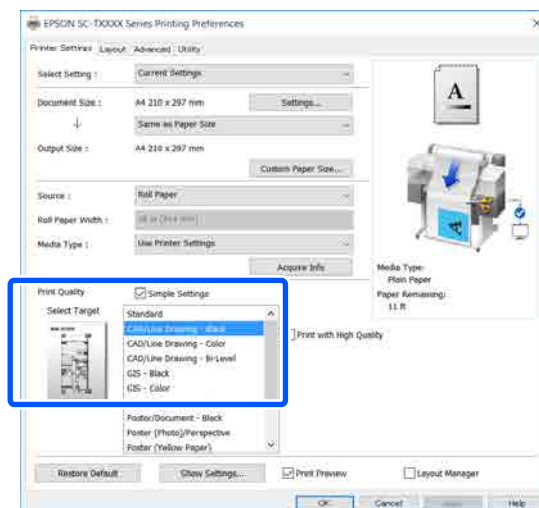

Mac

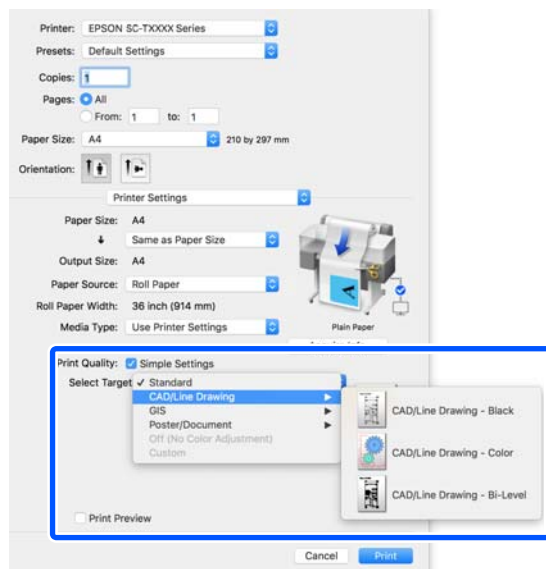

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador**6**

Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Nota:

*Se o formato de saída é vertical e a altura é inferior à largura do papel em rolo, a imagem impressa será rodada 90° para poupar papel. Esta função está ativada se a caixa de verificação **Auto Rotate (Rotação Automática)** estiver selecionada em **Roll Paper Option (Opção Papel Rolo)** no separador **Advanced (Avançado)**.*

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador


Ampliações e Faixas Horizontais e Verticais

O controlador de impressão pode ampliar ou reduzir documentos para diferentes formatos de papel. Existem três métodos de configuração.


Antes de imprimir em formatos não normalizados, incluindo faixas verticais ou horizontais e documentos com lados iguais, introduza o formato de papel pretendido no controlador de impressão.

 “Imprimir em Formatos Não Normalizados” na página 70


- ☐ **Fit to Roll Paper Width (Ajustar à Largura do Papel em Rolo)**
Amplia ou reduz automaticamente o formato da imagem de modo a ajustá-la à largura do papel em rolo.

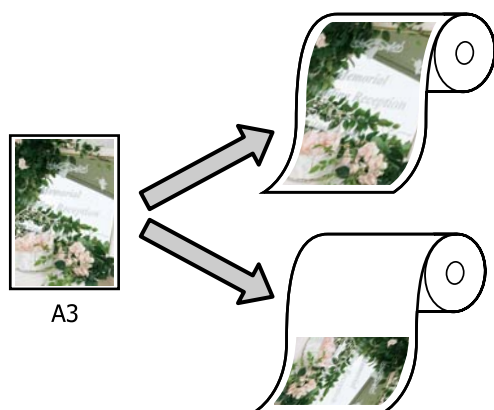

- ☐ **Fit to Output Size (Ajustar ao Formato Saída)**
Amplia ou reduz automaticamente o formato da imagem de modo a ajustá-la ao formato de papel.

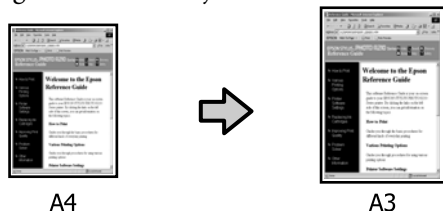


- ☐ **Specify Size (Especificar Formato)**
Pode especificar a taxa de ampliação ou redução. Utilize este método para um formato de papel não normalizado.

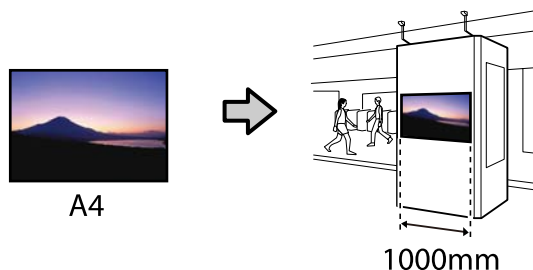

Nota:

- ☐ Quando imprimir a partir de aplicações concebidas expressamente para faixas horizontais ou verticais, ajuste as definições do controlador de impressão, tal como é descrito na documentação da aplicação.
- ☐ Ao usar uma aplicação Windows desenvolvida para faixas, selecione **Print Banner (Imprimir faixa)** no separador Layout (Esquema) se necessário.

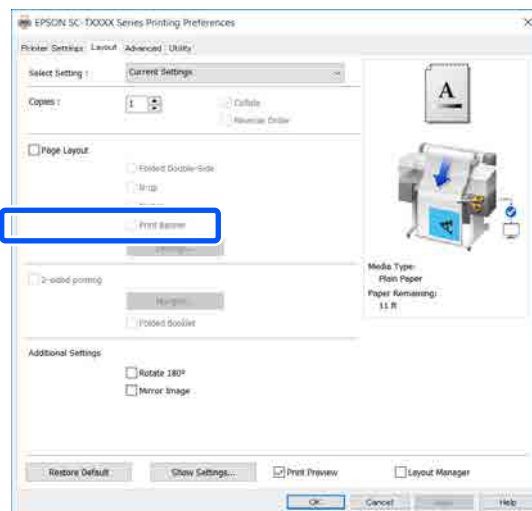


Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Ajustar Documentos à Largura do Papel em Rolo

- 1 Verifique a definição de tamanho do documento (ou tamanho do papel) no separador Printer Settings (Definições da Impressora) do controlador da impressora.

Windows

Exibe o separador Printer Settings (Definições da Impressora) do controlador da impressora da aplicação e verifique se o tamanho do documento é o mesmo das definições da aplicação.

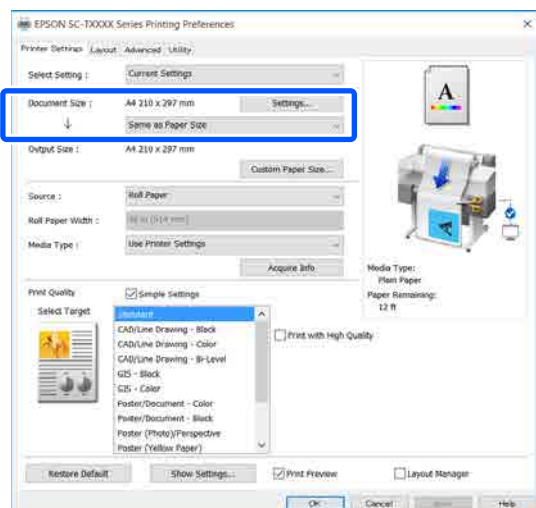


Se for diferente, clique em **Settings...** (**Definições...**) e especifique o tamanho correto na caixa de diálogo Change Paper Size (Alterar Formato).

☞ “Procedimentos operacionais básicos (Windows)” na página 50

Mac

Abra o ecrã de configuração da página da aplicação e verifique se esta impressora está seleccionada em **Printer (Impressora)** e verifique o tamanho do papel.

Selecione um formato de papel que não tenha (Retain Scale (Manter proporção)) ou (Roll Paper Banner (Papel em Rolo Banner)).

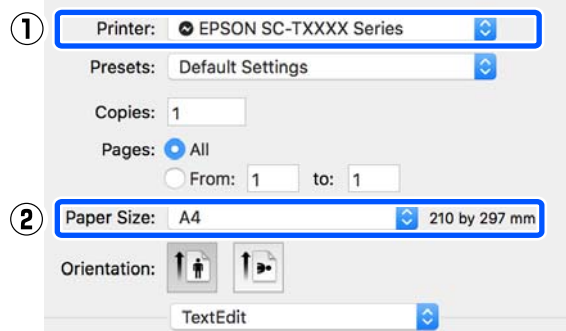

Se o tamanho for diferente, selecione o tamanho correto no menu pendente.


☞ “Procedimentos operacionais básicos (Mac)” na página 57

Nota:

No caso de uma aplicação sem item de menu de configuração de página, pode definir o tamanho do papel se abrir a caixa de diálogo Imprimir no item **Print (Imprimir)** do menu.


- 2 Clique em **Fit to Roll Paper Width (Ajustar à Largura do Papel em Rolo)** no separador Printer Settings (Definições da Impressora) do controlador da impressora e selecione ou **Fit Short Side to Roll Paper Width (Ajust. Lado Curto à Larg. Rolo)** ou **Fit Long Side to Roll Paper Width (Ajust. Lado Compr à Larg. Rolo)**.

Windows

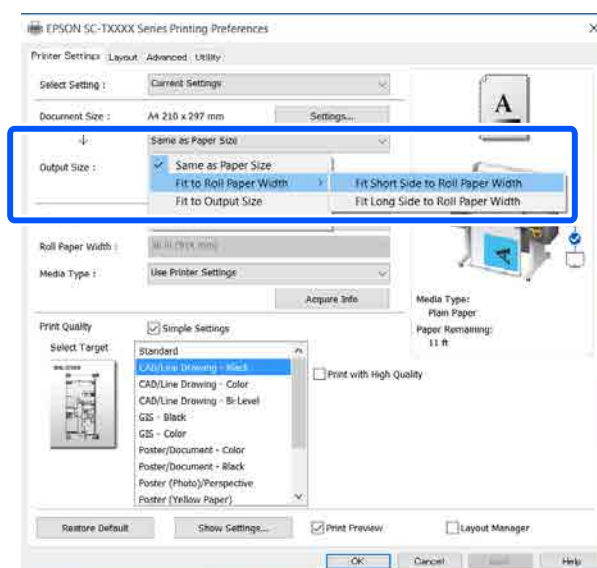


Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Mac

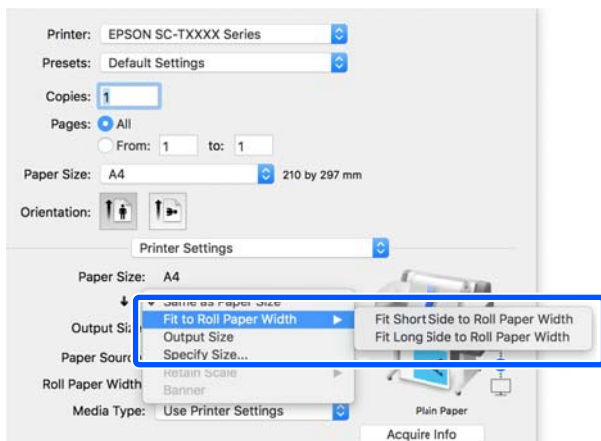

Fit Short Side to Roll Paper Width (Ajust. Lado Curto à Larg. Rolo)

Selecione quando pretender imprimir com a imagem ampliada até ao tamanho máximo do papel em rolo colocado.

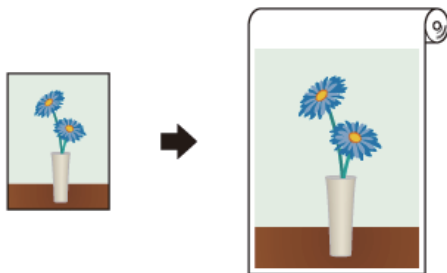

Fit Long Side to Roll Paper Width (Ajust. Lado Compr à Larg. Rolo)

Selecione quando pretender imprimir com a imagem ampliada tanto quanto possível sem desperdiçar papel.



3

Verifique as outras definições e inicie a impressão.


Ajustar Documentos ao Formato de Impressão

1

Verifique a definição de tamanho do documento (ou tamanho do papel) no separador Printer Settings (Definições da Impressora) do controlador da impressora.

Windows

Exibe o separador Printer Settings (Definições da Impressora) do controlador da impressora da aplicação e verifique se o tamanho do documento é o mesmo das definições da aplicação.

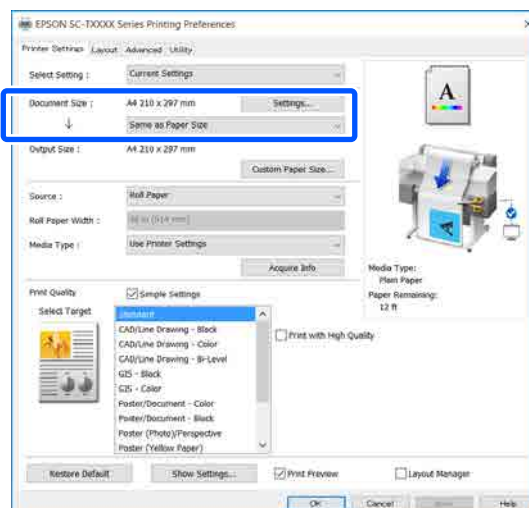

Se for diferente, clique em **Settings...** (**Definições...**) e especifique o tamanho correto na caixa de diálogo Change Paper Size (Alterar Formato).


🔗 [“Procedimentos operacionais básicos \(Windows\)” na página 50](#)

Mac

Abra o ecrã de configuração da página da aplicação e verifique se esta impressora está selecionada em **Printer (Impressora)** e verifique o tamanho do papel.

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Selecione um formato de papel que não tenha (Retain Scale (Manter proporção)) ou (Roll Paper Banner (Papel em Rolo Banner)).

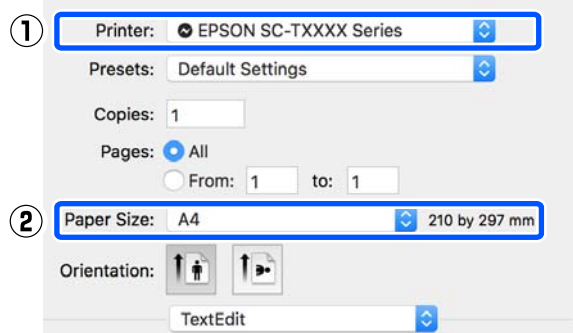


Se o tamanho for diferente, selecione o tamanho correto no menu pendente.


☞ “Procedimentos operacionais básicos (Mac)” na página 57

- 2** Selecione **Fit to Output Size (Ajustar ao Formato Saída)** no separador **Printer Settings** (Definições da Impressora) no controlador da impressora.

Windows

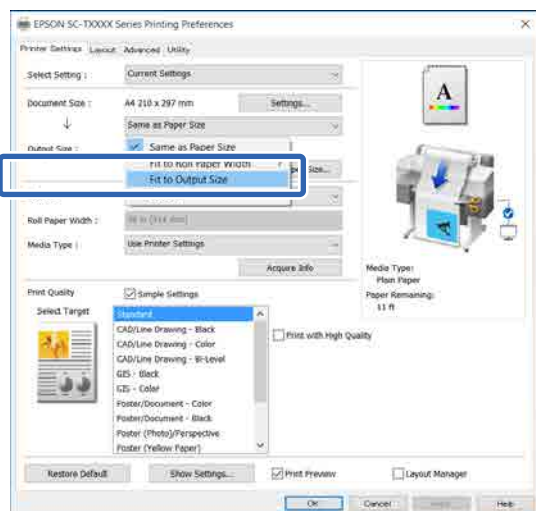


Mac

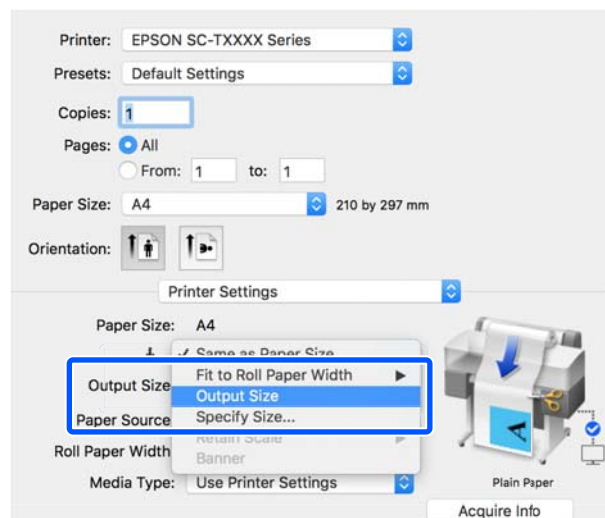


- 3** Selecione o tamanho pretendido no menu pendente **Output Size (Formato de Saída)**.

Windows

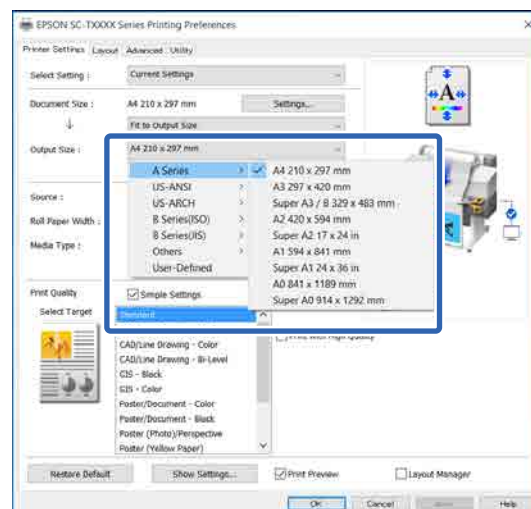

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Mac

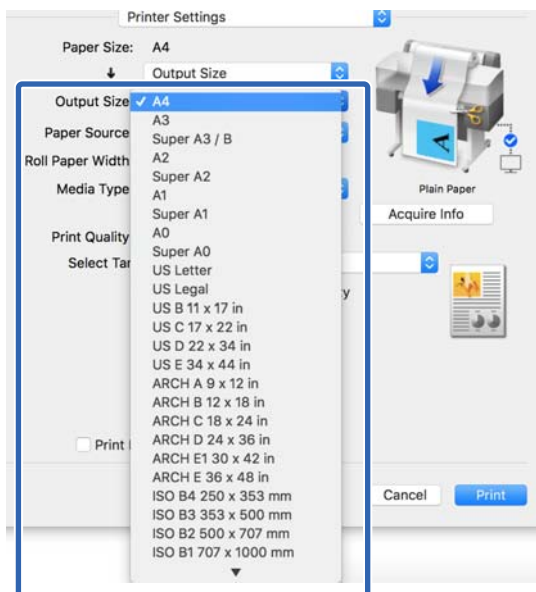


- 4 Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Especificar um Formato de Impressão

- 1 Verifique a definição de tamanho do documento (ou tamanho do papel) no separador Printer Settings (Definições da Impressora) do controlador da impressora.

Windows

Exibe o separador Printer Settings (Definições da Impressora) do controlador da impressora da aplicação e verifique se o tamanho do documento é o mesmo das definições da aplicação.

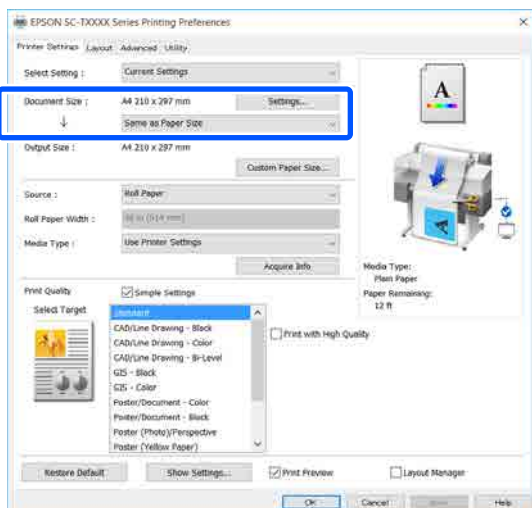

Se for diferente, clique em **Settings...**


(**Definições...**) e especifique o tamanho correto na caixa de diálogo Change Paper Size (Alterar Formato).

“Procedimentos operacionais básicos (Windows)” na página 50

Mac

Abra o ecrã de configuração da página da aplicação e verifique se esta impressora está seleccionada em **Printer (Impressora)** e verifique o tamanho do papel.

Selecione um formato de papel que não tenha (Retain Scale (Manter proporção)) ou (Roll Paper Banner (Papel em Rolo Banner)).

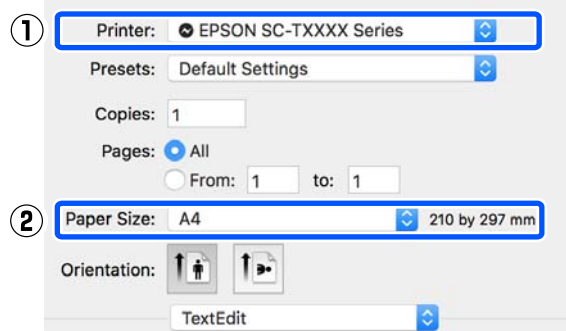

Se o tamanho for diferente, selecione o tamanho correto no menu pendente.

“Procedimentos operacionais básicos (Mac)” na página 57

Nota:



No caso de uma aplicação sem item de menu de configuração de página, pode definir o tamanho do papel se abrir a caixa de diálogo Imprimir no item **Print (Imprimir)** do menu.

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

- 2** Exibe o ecrã Output Size (Formato de Saída) no separador Printer Settings (Definições da Impressora) do controlador da impressora.


Windows

Selecione **Others...** (Outros...) e a seguir selecione **Specify Size (Especificar Formato)** na caixa de diálogo Output Size (Formato de Saída) exibida.

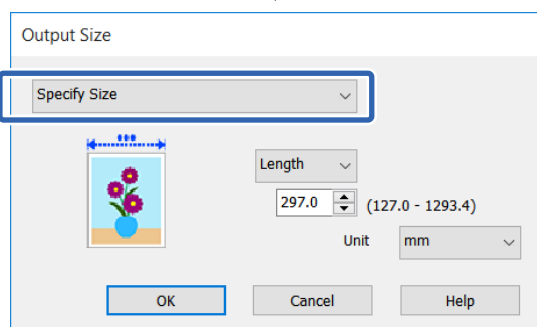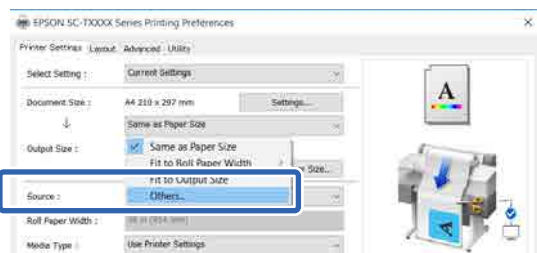

Mac


Selecione **Specify Size (Especificar Formato)**.

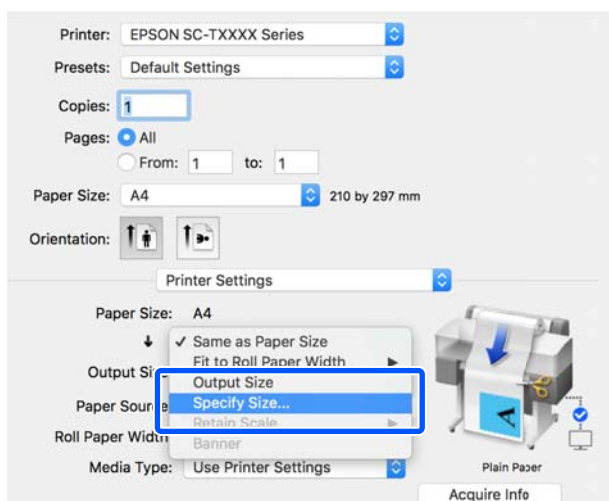


- 3** Selecione o método de especificação do formato em Width (Largura), Length (Comprim.), e Scale to (Proporção) e a seguir introduza o valor de definição.

A imagem a imprimir é ampliada ou reduzida até à largura, comprimento, ou escala mantendo a relação de aspeto dos dados impressos.

Windows

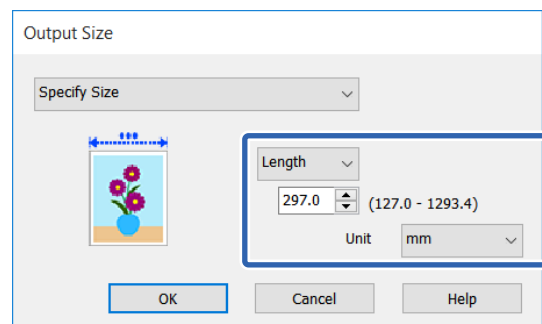

Mac

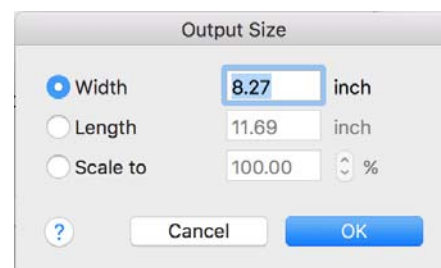


- 4** Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Imprimir em Formatos Não Normalizados

Antes de imprimir em formatos não normalizados, incluindo faixas verticais ou horizontais e documentos com lados iguais, grave os formatos de papel pretendidos no controlador de impressão. Depois de os gravar no controlador de impressão, pode seleccionar os formatos personalizados na aplicação **Page Setup (Configurar Página)** e em outras caixas de diálogo de impressão.

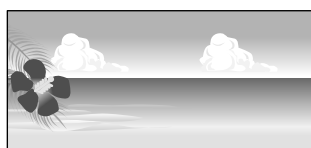

É possível utilizar os seguintes formatos.

Largura do papel	SC-T5400 Series	89 a 914 mm
	SC-T3400 Series/ SC-T3400N Series	89 a 610 mm
Comprimento do Papel*	127 a 18 000 mm	

*: O comprimento do papel pode ser superior se utilizar uma aplicação que suporta a impressão de faixas. Contudo, o formato de impressão real depende da aplicação, do formato do papel colocado na impressora e do computador.

! Importante:


- ❑ O formato mais pequeno suportado pela impressora é de 89 mm de largura × 127 mm de comprimento. Quando um tamanho mais pequeno definido em **Custom Paper Size... (Formato de Papel Personalizado...)** do controlador da impressora, recorte as margens desnecessárias.
- ❑ No caso de **Custom Paper Sizes (Formatos de papel personalizado)** em Mac, embora possa especificar um formato de papel grande que não pode ser colocado nesta impressora, não será impresso corretamente.
- ❑ O formato de impressão disponível é limitado, dependendo da aplicação.

Definições no Windows

1

Aceda ao separador **Printer Settings** (Definições da Impressora) do controlador da impressora a partir da aplicação e a seguir clique em **Custom Paper Size... (Formato de Papel Personalizado...)**.

A caixa de diálogo **User-Defined Paper Size (Formato Definido pelo Utilizador)** é exibida.

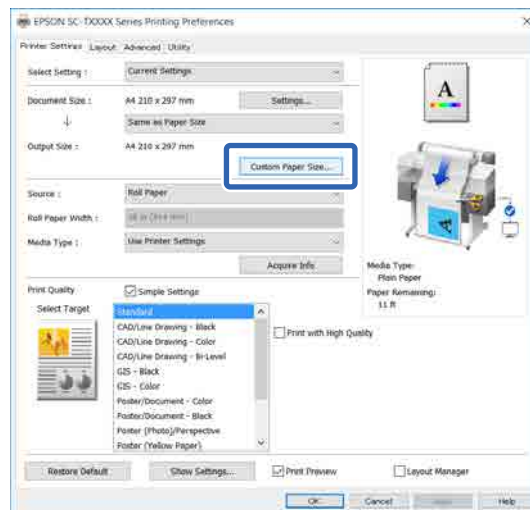


2

Defina o formato do papel para usar na caixa de diálogo **User-Defined Paper Size (Formato Definido pelo Utilizador)** e a seguir clique em **Save (Gravar)**.

- ❑ O **Paper Size Name (Nome do Formato de Papel)** é exibido como formato de documento ou opção de formato de saída. Defina um nome com significado, por exemplo "400 × 500 mm" ou "Faixa Horizontal".
- ❑ Para visualizar os valores **Paper Width (Largura do Papel)** e **Paper Height (Altura do Papel)** de um formato normalizado aproximado ao formato personalizado pretendido, selecione a opção adequada em **Base Paper Size (Formato de Base)**.

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

- Se seleccionar uma relação de aspeto em **Fix Aspect Ratio (Fixar Relação de Aspetto)** e seleccione **Landscape (Paisagem)** ou **Portrait (Vertical)** como **Base**, pode definir o tamanho introduzindo apenas um valor em **Paper Width (Largura do Papel)** ou **Paper Height (Altura do Papel)**.

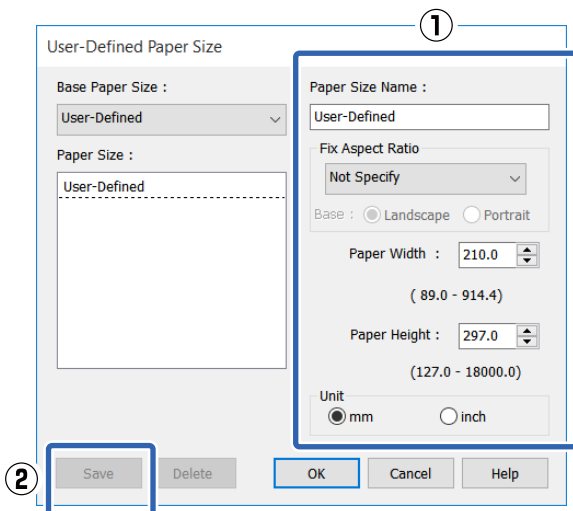

Nota:

- Para alterar o formato de papel que gravou, seleccione o nome do formato na lista da esquerda.
- Para apagar um formato de papel guardado, seleccione o nome do formato de papel na lista à esquerda e clique em **Delete (Apagar)**.
- Pode gravar até 100 formatos de papel.

- Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo User-Defined Paper Size (Formato Definido pelo Utilizador). Feche a caixa de diálogo do controlador da impressora.

O registo do formato definido pelo utilizador está concluído.

- Selecione o formato de papel registado em, por exemplo, nas definições de tamanho de página da aplicação e a seguir crie os dados.

Nota:

Se o formato de papel registado não aparecer na aplicação, verifique se excede os tamanhos compatíveis com a aplicação.

- Quando terminar de criar os dados, seleccione o separador **Printer Settings (Definições da Impressora)** do controlador da impressora na caixa de diálogo Imprimir.

O formato de papel registado é exibido em **Paper Size (Formato)** no separador **Printer Settings (Definições da Impressora)**.



➡ “Procedimentos operacionais básicos (Windows)” na página 50

- Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Definições em Mac

- Abra o ecrã de configuração da página da aplicação e verifique se esta impressora está seleccionada em **Printer (Impressora)** e a seguir seleccione **Manage Custom Sizes (Gerir tamanhos personalizados)** em **Paper Size (Formato)**.

➡ “Procedimentos operacionais básicos (Mac)” na página 57

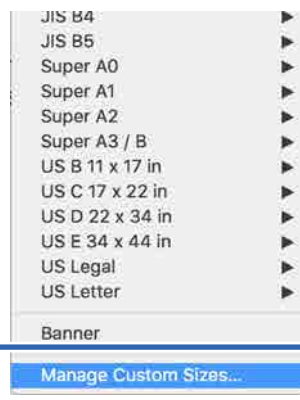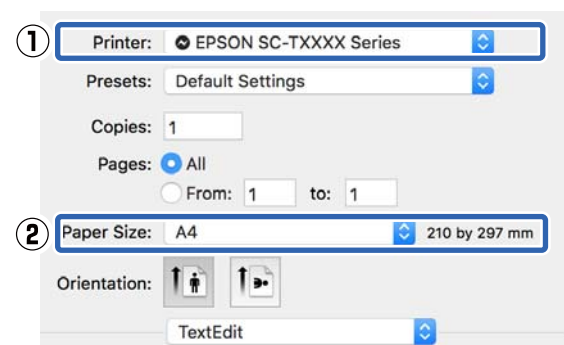


Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Nota:

No caso de uma aplicação sem item de menu de configuração de página, as definições de formato de papel podem ser exibidas abrindo a caixa de diálogo Imprimir no item **Print (Imprimir)** do menu.


- 2** Clique em + e a seguir introduza o nome do formato de papel.

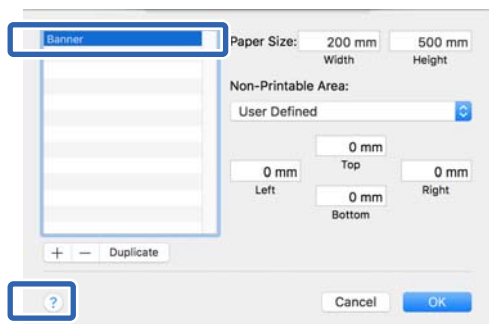

- 3** Introduza os valores em **Width (Largura)** e **Height (Altura)** do **Paper Size (Formato de papel)**, introduza as margens, e a seguir clique em **OK**.

Os tipos de formato de papel e tamanho das margens que podem ser especificadas diferem de acordo com o modelo da impressora e as definições da impressora.

🔗 “Área de impressão” na página 235

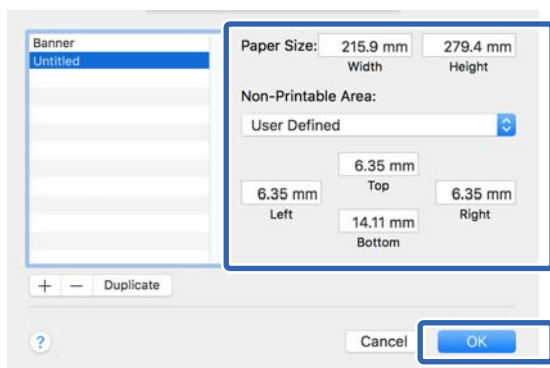

Nota:

- ❑ Para editar um formato personalizado gravado, especifique o respectivo nome na lista à esquerda.
- ❑ Para duplicar um formato de papel guardado, selecione o nome na lista à esquerda do ecrã e clique em **Duplicate (Duplicar)**.
- ❑ Para eliminar um formato de papel guardado, selecione o nome na lista à esquerda do ecrã e clique em **-**.
- ❑ A definição do formato de papel personalizado difere consoante a versão do sistema operativo. Para obter informações, consulte a documentação do sistema operativo.

- 4** Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo Custom Paper Sizes (Formatos de papel personalizado). Feche a caixa de diálogo do controlador da impressora clicando em **Cancel (Cancelar)**.

O registo do formato de papel personalizado está concluído.

- 5** Selecione o formato de papel registado em, por exemplo, nas definições de tamanho de página da aplicação e a seguir crie os dados.

Nota:

Se o formato de papel registado não aparecer na aplicação, verifique se excede os tamanhos compatíveis com a aplicação.

- 6** Quando terminar de criar os dados, selecione o separador Printer Settings (Definições da Impressora) do controlador da impressora na caixa de diálogo Imprimir.

O formato de papel registado é exibido em Document Size (Formato) no separador Printer Settings (Definições da Impressora).

🔗 “Procedimentos operacionais básicos (Mac)” na página 57

- 7** Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Impressão sem margens

Pode imprimir os dados sem margens no papel.

Os tipos de impressão sem margens que pode selecionar variam, como se indica em seguida, em função do tipo de papel.


Papel em rolo: sem margens para todas as extremidades, sem margens para a esquerda e direita

Folhas soltas: Sem margens apenas para a esquerda e direita

Quando imprimir sem margens em todas as extremidades, pode também configurar a operação de corte.

 [“Acerca do Corte do Papel em Rolo” na página 74](#)

Quando efetuar a impressão sem margens à direita e à esquerda, aparecem margens na parte superior e inferior do papel.


Valores das margens superior e inferior
 [“Área de impressão” na página 235](#)

Tipos de métodos de Impressão sem margens

Pode efetuar a impressão sem margens através dos dois métodos seguintes.


- ☐ **Auto Expand (Expandir Automat.)**
O controlador de impressão aumenta os dados de impressão para um formato ligeiramente superior ao formato de papel e imprime a imagem ampliada. As partes que excedem as extremidades do papel não são impressas, o que resulta numa impressão sem margens.
Utilize definições como Configurar página nas aplicações para definir o formato dos dados de imagem da forma seguinte.
 - Faça corresponder a definição do formato de papel e a definição de página para os dados de impressão.
 - Se a aplicação permite definir as margens, defini-as para 0 mm.

- Torne os dados de imagem tão grandes quanto o formato do papel.

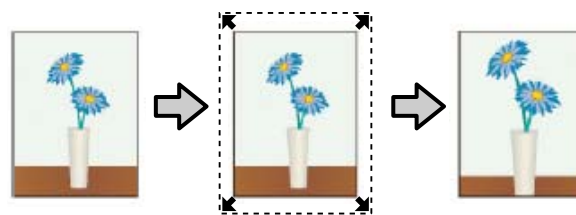

- ☐ **Retain Size (Manter Tamanho)**
Crie dados de impressão maiores do que o formato de papel nas aplicações para produzir uma impressão sem margens. O controlador de impressão não aumenta os dados da imagem. Utilize definições como Configurar página nas aplicações para definir o formato dos dados de imagem da forma seguinte.
 - Crie dados de impressão maiores do que o formato de impressão real, com um excesso de 3 mm à direita e à esquerda (6 mm no total).
 - Se a aplicação permite definir as margens, defini-as para 0 mm.
 - Torne os dados de imagem tão grandes quanto o formato do papel.

Selecione esta definição se quiser evitar a ampliação da imagem através do controlador de impressão.

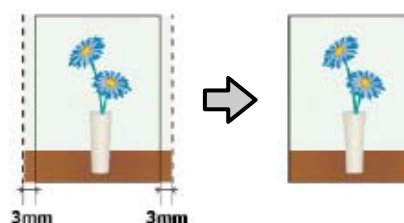

Papel compatível

Consoante o tipo e dimensões do papel, a qualidade de impressão pode diminuir ou não pode selecionar a impressão sem margens.




 [“Tabela de Papel Especial Epson” na página 228](#)

 [“Papel comercialmente compatível disponível” na página 232](#)

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Acerca do Corte do Papel em Rolo

Quando efetuar a impressão sem margens no papel em rolo, pode especificar se pretende uma impressão sem margens à direita e esquerda ou sem margens em todas as extremidades, e como cortar o papel em **Roll Paper Option (Opção Papel Rolo)** no controlador de impressão. A operação de corte para cada valor é apresentada na tabela seguinte.

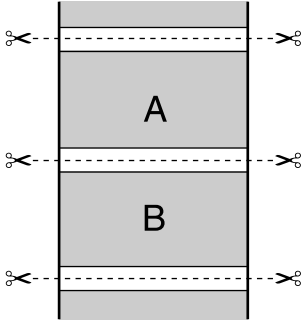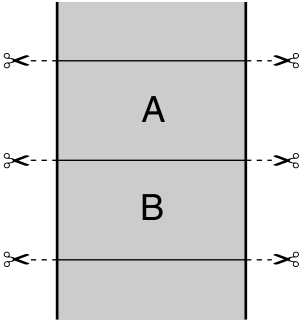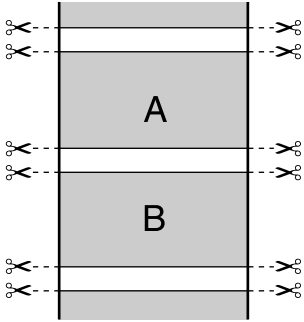Definições do controlador de impressão	Borderless (Sem margens)	Single Cut (Corte Único)	Double Cut (Corte Duplo)
Operação de Corte			
Explicação	A predefinição do controlador de impressão é Borderless (Sem margens) .	<ul style="list-style-type: none"> A área superior pode ficar ligeiramente irregular em função da imagem, uma vez que a operação de impressão para durante o corte da extremidade superior do papel em rolo. Quando imprimir apenas uma página ou imprimir uma página várias vezes, a operação é a mesma que para Double Cut (Corte Duplo). Quando imprimir continuamente várias folhas, a impressora corta 1 mm no interior da extremidade superior da primeira página e na extremidade inferior das páginas seguintes para evitar mostrar margens. 	<ul style="list-style-type: none"> A área superior pode ficar ligeiramente irregular em função da imagem, uma vez que a operação de impressão para durante o corte da extremidade superior do papel em rolo. O papel impresso é cerca de 2 mm mais curto do que o formato especificado, porque a impressora corta o papel no interior da imagem para evitar mostrar as margens superior e inferior. Depois de cortar a extremidade inferior da página anterior, a impressora alimenta o papel e, em seguida, corta a extremidade superior da página seguinte. Embora isto produza pedaços cortados de 60 a 127 mm, o corte é mais exato.


Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Definir Procedimentos de Impressão


Definições no Windows

- 1** Aceda ao separador **Printer Settings** (Definições da Impressora) do controlador da impressora e ajuste as seguintes definições.


“Procedimentos operacionais básicos (Windows)” na página 50

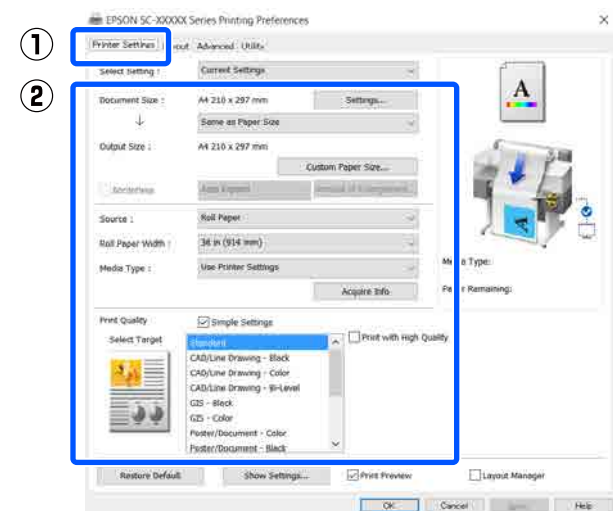

- 2** Selecione **Borderless** (Sem margens).

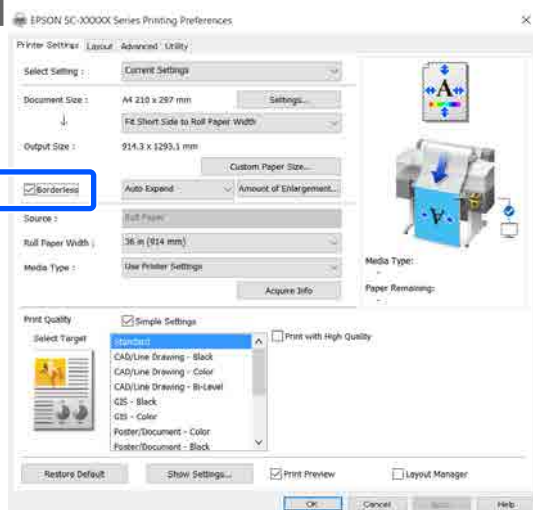

- 3** Para as definições **Borderless** (Sem margens), selecione em **Auto Expand** (Expandir Automat.) ou **Retain Size** (Manter Tamanho).

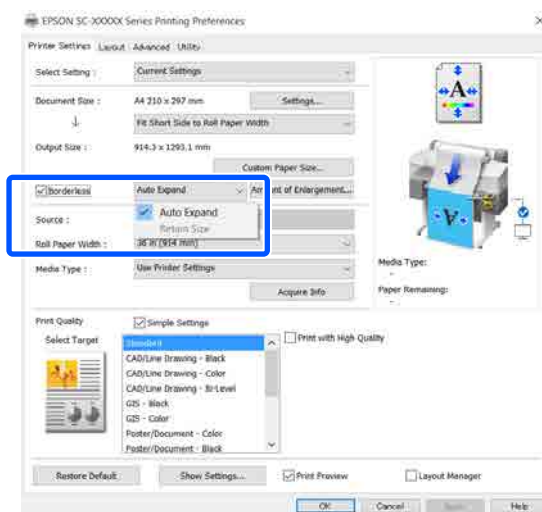


Se seleccionar **Auto Expand** (Expandir Automat.), selecione a quantidade de ampliação no seguinte.

Max : 3 mm para a esquerda e 5 mm para a direita (a imagem desloca-se 1 mm para a direita)

Standard : 3 mm para a esquerda e para a direita (Normal)

Min (Mín) : 1,5 mm para a esquerda e para a direita

Expansion

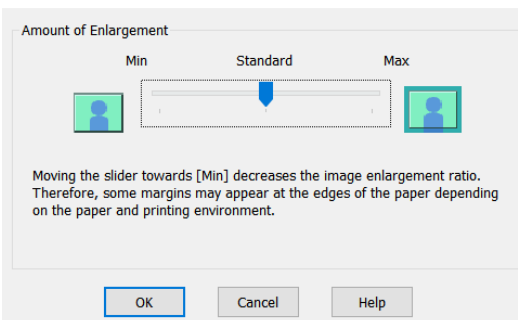

Nota:

Se deslocar o cursor para **Min (Mín)**, diminui a taxa de ampliação da imagem. Por conseguinte, podem aparecer algumas margens nas extremidades do papel, em função do papel e do ambiente de impressão.

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

- 4** Ao imprimir em papel em rolo, selecione o separador Avançado, e configure a definição **Auto Cut (Corte Automático)** na área **Roll Paper Option (Opção Papel Rolo)**.

🔗 “Acerca do Corte do Papel em Rolo” na página 74

- 5** Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Definições em Mac

- 1** Abra o ecrã Imprimir, selecione o formato de papel a partir da opção **Paper Size (Formato)** e, de seguida, selecione um método de impressão sem margens.

🔗 “Procedimentos operacionais básicos (Mac)” na página 57

As seleções para os métodos de impressão sem margens são apresentadas em seguida.

xxxx (Roll Paper (Papel em Rolo) — Borderless (Sem margens), Auto Expand (Expandir Automat.))


xxxx (Roll Paper (Papel em Rolo) — Borderless (Sem margens), Retain Size (Manter Tamanho))

xxxx (Roll Paper (Papel em Rolo) — Borderless (Sem margens), Banner)

xxxx (Sheet (Folha) — Borderless (Sem margens), Auto Expand (Expandir Automat.))

xxxx (Sheet (Folha) — Borderless (Sem margens), Retain Size (Manter Tamanho))

O formato de papel como por exemplo A4 será exibido em xxxx.

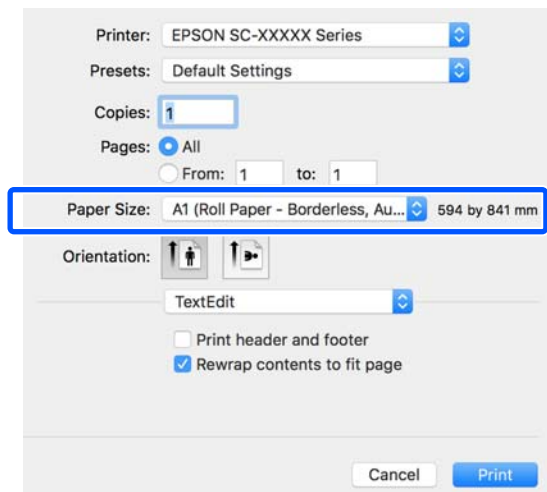

Nota:

Se as opções relativas às definições de página não estiverem disponíveis na caixa de diálogo de impressão da aplicação, aceda à caixa de diálogo das definições de página.


- 2** Se **Auto Expand (Expandir Automat.)** estiver selecionada como formato de papel, selecione **Advanced (Avançado)** na lista, e clique em **Expansion (Expansão)**.

Só é possível seleccionar **Expansion (Expansão)** se **Auto Expand (Expandir Automat.)** estiver seleccionada em **Paper Size (Formato)**. Os valores de expansão para cada uma das definições são as seguintes.

Max (Máx.) : 3 mm para a esquerda e 5 mm para a direita (a imagem desloca-se 1 mm para a direita)

Standard (Normal) : 3 mm para a esquerda e para a direita

Min (Mín) : 1,5 mm para a esquerda e para a direita

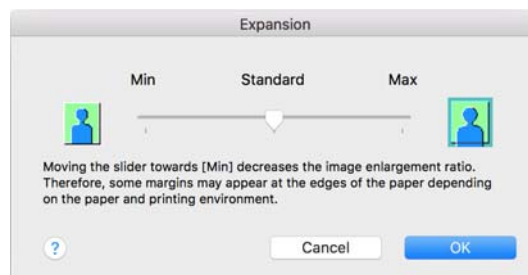


Nota:

Se deslocar o cursor para **Min (Mín)**, diminui a taxa de ampliação da imagem. Por conseguinte, podem aparecer algumas margens nas extremidades do papel, em função do papel e do ambiente de impressão.

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

- 3** Ao imprimir em papel em rolo, selecione **Advanced (Avançado)** na lista, e escolha uma opção **Auto Cut (Corte Automático)**.

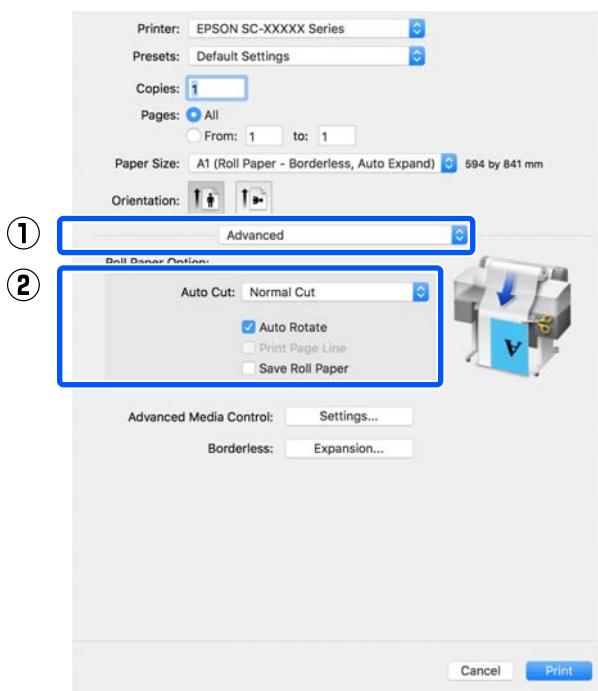

- 4** Verifique as outras definições e inicie a impressão.


Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Correcção de cor e impressão

O método mais correto é selecionado de entre os seguintes métodos de correcção de cor para cada impressão nas definições de qualidade de impressão do controlador da impressora.

- ☐ EPSON Standard (sRGB) (Padrão EPSON (sRGB))
Optimiza o espaço sRGB e corrige a cor.
- ☐ Business Graphics (Gráficos Profissionais)
Efectua a correcção de cor para tornar as imagens mais nítidas com base no espaço sRGB.
- ☐ Line Drawing (Desenho Gráfico)
Optimiza a correcção de cor para desenho gráfico, ao processar a fronteira entre as linhas e o fundo como descontinua.
- ☐ GIS
Realiza uma impressão correta para mapas topográficos e outros dados do sistema de informações geográficas (GIS).
- ☐ ICM
Efectua a gestão de cores para corresponder as cores dos dados de imagem às cores do papel impresso (apenas Windows).
[🔗 “Impressão com Gestão de Cores” na página 82](#)
- ☐ Off (No Color Adjustment) (Desactivado (Sem Ajuste de Cor))
A correcção de cor não é efectuada pelo controlador de impressão. Especifique se pretende que a gestão de cores seja efectuada pela aplicação.
[🔗 “Impressão com Gestão de Cores” na página 82](#)

Se seleccionar a caixa de verificação **Simple Settings (Definições simples)**, pode verificar qual dos métodos de correcção de cor anteriores está a ser usado. **Standard (Normal)** de **Select Target (Selecc. Alvo)** é a definição mais adequada para o tipo de papel seleccionado atualmente.

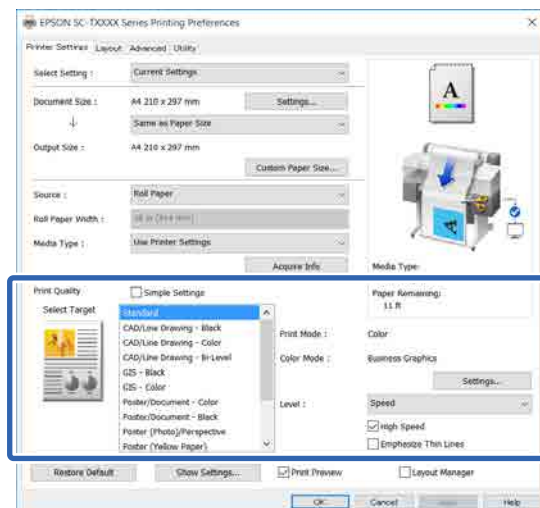

Ao clicar no botão **Settings (Definições)** pode, por exemplo, ajustar melhor os campos Gamma (Gama), Brightness (Brilho), Contrast (Contraste), Saturation (Saturação), e equilíbrio de cores.

Utilize esta opção quando a aplicação utilizada não tiver uma função de correcção de cor.

Nota:

As opções de correcção de cor variam em função do sistema operativo e do tipo de papel utilizados.

Se pretende seleccionar o método de correcção de cores, selecione **Custom (Personalizado)** na parte inferior da lista de impressão alvo.

Definições no Windows

1

Quando utilizar aplicações com uma função de gestão de cores, especifique como ajustar as cores a partir dessas aplicações.

Quando utilizar aplicações sem uma função de gestão de cores, comece no ponto 2.

Dependendo do tipo de aplicação, efectue as definições seguindo esta tabela.

Adobe Photoshop CS3 ou posterior
Adobe Photoshop Elements 6 ou posterior
Adobe Photoshop Lightroom 1 ou posterior

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Sistema Operati-vo	Definições de gestão de cores
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora)
Windows XP (Service Pack 2 ou posterior e .NET 3.0 ou posterior)	
Windows XP (diferente do acima referido)	No Color Management (Sem Gestão de Cores)

Nas outras aplicações, defina **No Color Management (Sem Gestão de Cores)**.


Nota:

Para obter informações sobre as plataformas suportadas, consulte o sítio Web da aplicação em causa.

Definir exemplo de Adobe Photoshop CC

Abra a caixa de diálogo **Print (Imprimir)**.

Selecione **Color Management (Gestão de cores)**, a seguir selecione **Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora)** em **Color Handling (Controlo das cores)**, e a seguir clique em **Print (Imprimir)**.

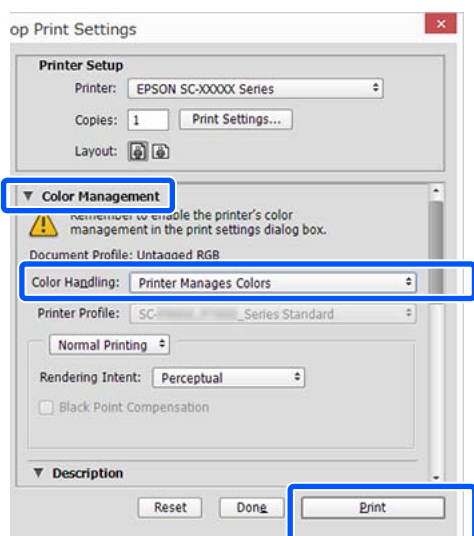


2

Aceda ao separador **Printer Settings** (Definições da Impressora) do controlador da impressora e a seguir desmarque a caixa de verificação **Simple Settings (Definições simples)** na área **Print Quality (Resolução)**.

☞ “Procedimentos operacionais básicos (Windows)” na página 50


3

Selecione o alvo a imprimir. Se pretende seleccionar o método de correção de cores, selecione **Custom (Personalizado)** na parte inferior da lista.

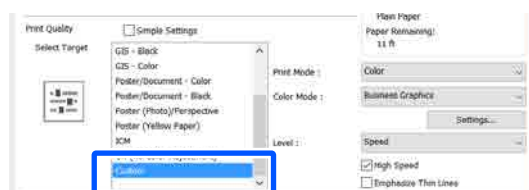

4


Quando **Custom (Personalizado)** for selecionado para o alvo a imprimir, selecione a cor e as definições do método de correção de cores.

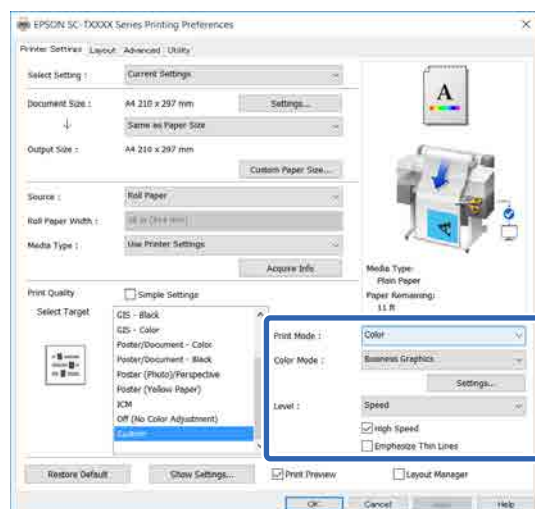

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

- 5** Se necessário, clique em **Settings (Definições)** e a seguir ajuste itens tais como Gamma (Gama), Brightness (Brilho), Contrast (Contraste), Saturation (Saturação), e equilíbrio de cores.

Para mais informações sobre cada item, consulte a ajuda do controlador de impressão.

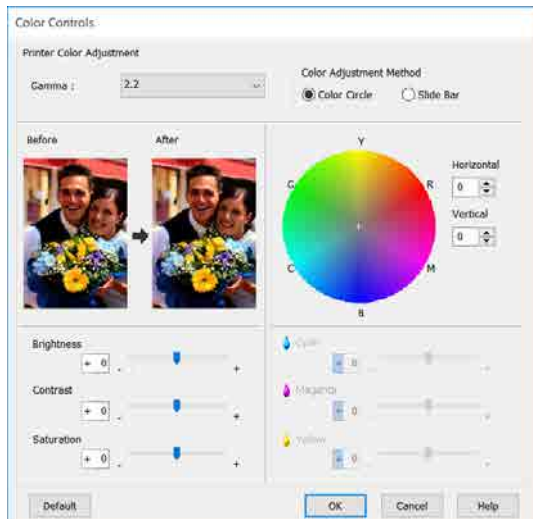

Nota:

Pode ajustar o valor de correcção verificando a imagem de amostra no lado esquerdo do ecrã. Para além disso, pode seleccionar **Color Circle (Círculo de Cores)** ou **Slide Bar (Barra deslizante)** do **Color Adjustment Method (Método de Ajuste de Cor)** e ajustar melhor o equilíbrio de cores.

- 6** Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Definições em Mac

- 1** Quando utilizar aplicações com uma função de gestão de cores, especifique como ajustar as cores a partir dessas aplicações.

Quando utilizar aplicações sem uma função de gestão de cores, comece no ponto 2.

Ao usar as seguintes aplicações, defina a definição de gestão de cores como **Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora)**.

Adobe Photoshop CS3 ou posterior
Adobe Photoshop Elements 6 ou posterior
Adobe Photoshop Lightroom 1 ou posterior

Nas outras aplicações, defina **No Color Management (Sem Gestão de Cores)**.


Nota:

Para obter informações sobre as plataformas suportadas, consulte o [sítio Web da aplicação em causa](#).

Exemplo de definições de Adobe Photoshop CC

Abra a caixa de diálogo **Print (Imprimir)**.


Selecione **Color Management (Gestão de cores)**, a seguir selecione **Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora)** em **Color Handling (Controlo das cores)**, e a seguir clique em **Print (Imprimir)**.

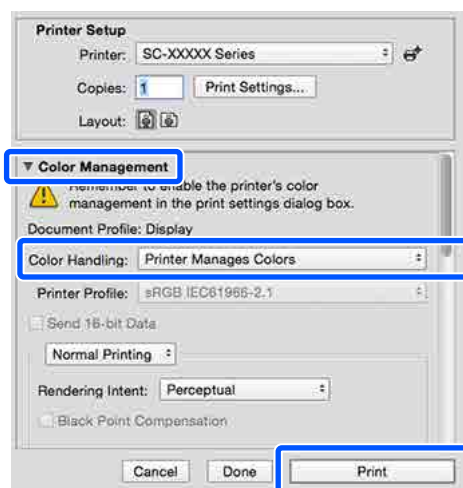

- 2** Visualize o ecrã Print (Imprimir).

☞ [“Procedimentos operacionais básicos \(Mac\)” na página 57](#)

- 3** Selecione **Color Matching (Correspondência de cores)** na lista e clique em **EPSON Color Controls (EPSON Ajuste de Cor)**.

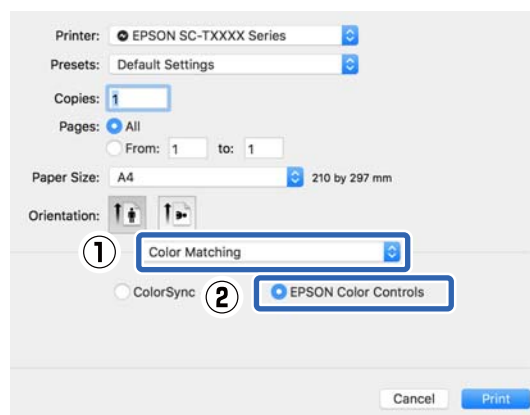


Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Nota:


EPSON Color Controls (EPSON Ajuste de Cor) não estará disponível nas seguintes aplicações, se o Passo 1 for omitido.

- ☐ Adobe Photoshop CS3 ou posterior
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 ou posterior
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 ou posterior


- 4** Selecione **Printer Settings (Definições da Impressora)** na lista e a seguir desmarque a seleção da caixa de verificação **Simple Settings (Definições simples)** na área **Print Quality (Resolução)**.

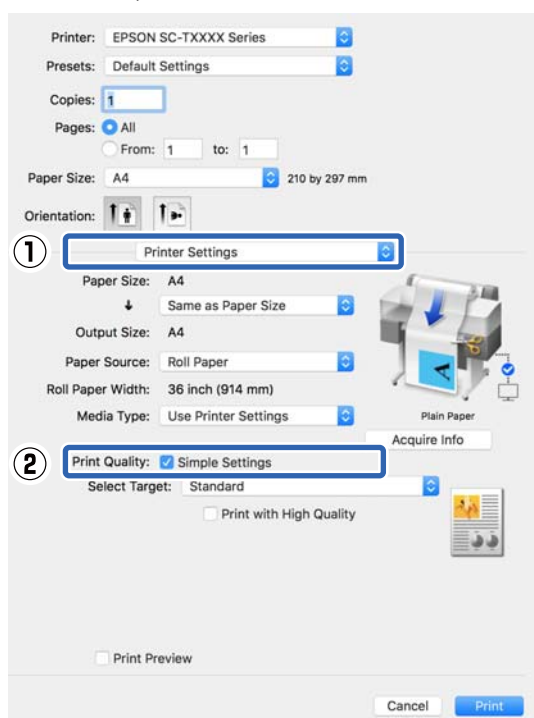

- 5** Selecione o alvo a imprimir. Se pretende seleccionar o método de correção de cores, selecione **Custom (Personalizado)** na parte inferior da lista.

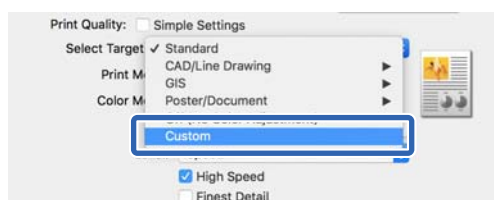


- 6** Quando **Custom (Personalizado)** for selecionado para o alvo a imprimir, selecione a cor e as definições do método de correção de cores.

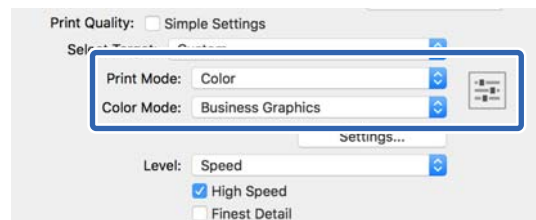

- 7** Se necessário, clique em **Settings (Definições)** e a seguir ajuste itens tais como Gamma (Gama), Brightness (Brilho), Contrast (Contraste), Saturation (Saturação), e equilíbrio de cores.

Para mais informações sobre cada item, consulte a ajuda do controlador de impressão.

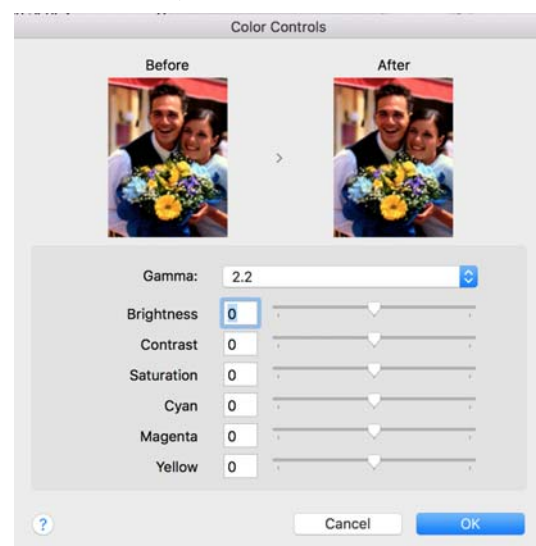

- 8** Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Impressão com Gestão de Cores

Acerca da Gestão de Cores

Ainda que utilize os mesmos dados de imagem, a imagem original e a imagem apresentada podem parecer diferentes, e os resultados impressos podem parecer diferentes da imagem que vê no visor. Isto acontece devido à diferença de características, quando os dispositivos de entrada, como scanners e câmaras digitais captam as cores como dados eletrónicos e quando os dispositivos de saída, como visores e impressoras, reproduzem as cores com base nos dados de cor. O sistema de gestão de cores constitui um meio para ajustar as diferenças das características de conversão de cor entre os dispositivos de entrada e de saída. Alguns sistemas operativos incluem um sistema de gestão de cores, como o Windows e Mac OS, para além das aplicações de tratamento de imagem. O Windows e Mac OS X incluem os sistemas de gestão de cores ICM e ColorSync, respectivamente.

Num sistema de gestão de cores, é utilizado um ficheiro de definição de cores, designado por “Perfil”, para efectuar a correspondência cromática entre dispositivos. (Este ficheiro também é chamado de Perfil ICC.) O perfil de um dispositivo de entrada é designado por perfil de entrada (ou perfil de origem) e o perfil de um dispositivo de saída, como uma impressora, é designado por perfil da impressora (ou perfil de saída). No controlador desta impressora, está preparado um perfil para cada tipo de papel.

As áreas de conversão de cor do dispositivo de entrada e a área de reprodução de cor do dispositivo de saída diferem. Consequentemente, existem áreas de cor que não correspondem, mesmo quando efectua a correspondência cromática utilizando um perfil. Para além de especificar perfis, o sistema de gestão de cores especifica também as condições de conversão de áreas nas quais a correspondência cromática falhou como “objectivo”. O nome e tipo do objectivo varia dependendo do sistema de gestão de cores que utilizar.

Não pode fazer corresponder as cores dos resultados impressos e do visor através da gestão de cores entre o dispositivo de entrada e a impressora. Para fazer corresponder as cores de ambos, tem também de efectuar a gestão de cores entre o dispositivo de entrada e o visor.

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador


Definições de Impressão da Gestão de Cores

Pode efectuar a impressão da gestão de cores utilizando o controlador de impressão desta impressora das duas formas seguintes.

Selecione o melhor método de acordo com a aplicação que estiver a utilizar, o ambiente do sistema operativo, o objectivo da impressão, etc.

Configurar a gestão de cores com as aplicações

Este método destina-se à impressão a partir de aplicações que suportam a gestão de cores. Todos os processos de gestão de cores são executados pelo sistema de gestão de cores da aplicação. Este método é útil quando pretende obter os mesmos resultados de impressão da gestão de cores utilizando uma aplicação comum entre ambientes com sistemas operativos diferentes.

 [“Configurar a gestão de cores com as aplicações” na página 84](#)


Configurar a gestão de cores com o controlador de impressão

O controlador de impressão utiliza o sistema de gestão de cores do sistema operativo e executa todos os processos de gestão de cores. Pode efectuar as definições de gestão de cores no controlador da impressora usando os dois métodos seguintes.


- ☐ Host ICM (ICMANfitrião) (Windows)/ColorSync (Mac OS X)

Defina quando imprimir a partir de aplicações que suportam a gestão de cores. Este método é eficaz por produzir resultados de impressão idênticos a partir de diferentes aplicações com os mesmos sistemas operativos.

 [“Impressão da Gestão de Cores através do ICM Anfitrião \(Windows\)” na página 85](#)

 [“Impressão da gestão de cores através do ColorSync \(Mac\)” na página 87](#)

- ☐ Driver ICM (ICM Controlador) (apenas Windows)
- Este método permite efectuar a impressão da gestão de cores a partir de aplicações que não suportam a gestão de cores.

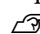 [“Impressão da Gestão de Cores através do ICM Controlador \(apenas no Windows\)” na página 87](#)


Definir perfis


As definições de um perfil de entrada, perfil da impressora e objectivo (método de correspondência) variam entre três tipos de impressão da gestão de cores, uma vez que os respectivos motores de gestão de cores são utilizados de forma diferente. Isto porque a utilização da gestão de cores difere de uns motores para outros. Efectue as definições no controlador de impressão ou na aplicação conforme descrito na tabela seguinte.


	Definições de perfil de entrada	Definições do perfil da impressora	Definições do objectivo
Driver ICM (ICM Controlador) (Windows)	Controlador de impressão	Controlador de impressão	Controlador de impressão
Host ICM (ICMANfitrião) (Windows)	Aplicação	Controlador de impressão	Controlador de impressão
ColorSync (Mac OS X)	Aplicação	Controlador de impressão	Aplicação
Aplicação	Aplicação	Aplicação	Aplicação


Os perfis da impressora para cada tipo de papel que é necessário quando efectua a gestão de cores são instalados com o controlador de impressão da impressora. Pode seleccionar o perfil no ecrã de definições do controlador de impressão.

Pode seleccionar o perfil no ecrã de definições do controlador de impressão.

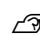 [“Impressão da Gestão de Cores através do ICM Controlador \(apenas no Windows\)” na página 87](#)

 [“Impressão da Gestão de Cores através do ICM Anfitrião \(Windows\)” na página 85](#)

 [“Impressão da gestão de cores através do ColorSync \(Mac\)” na página 87](#)

 [“Configurar a gestão de cores com as aplicações” na página 84](#)

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Configurar a gestão de cores com as aplicações


Imprima utilizando aplicações com uma função de gestão de cores. Efectue as definições de gestão de cores na aplicação e desactive a função de ajuste de cor do controlador de impressão.

- 1 Efectue definições de gestão de cores nas aplicações.

Exemplo de definições de Adobe Photoshop CC

Abra a caixa de diálogo **Print (Imprimir)**.

Selecione **Color Management (Gestão de cores)**, selecione **Photoshop Manages Colors (Cores geridas pelo Photoshop)** em **Color Handling (Controlo das cores)**, selecione **Printer Profile (Perfil da Impressora)** e **Rendering Intent (Objectivo da Composição)**, e clique em **Print (Imprimir)**.

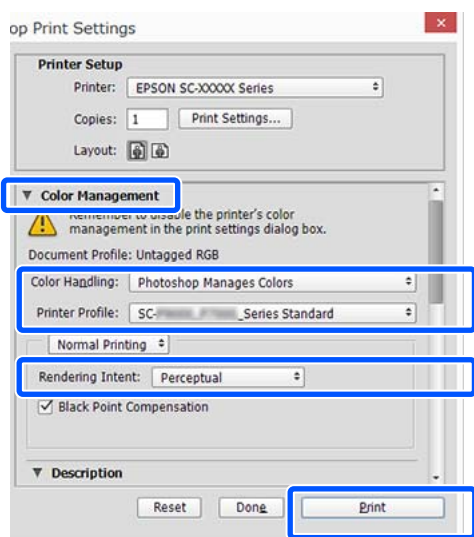

- 2 Apresente o ecrã de definições do controlador de impressão (Windows) ou o ecrã Imprimir (Mac).

Efectue as definições do controlador de impressão.

Para Windows

➤ “Procedimentos operacionais básicos (Windows)” na página 50


Para Mac

➤ “Procedimentos operacionais básicos (Mac)” na página 57

- 3 Desactive a gestão de cores.

Para Windows

Desmarque a caixa de verificação **Simple Settings (Definições simples)** na área Qualidade de Impressão do separador **Printer Settings (Definições da Impressora)** e selecione **Off (No Color Adjustment) (Desactivado (Sem Ajuste de Cor))** na lista de impressão alvo.

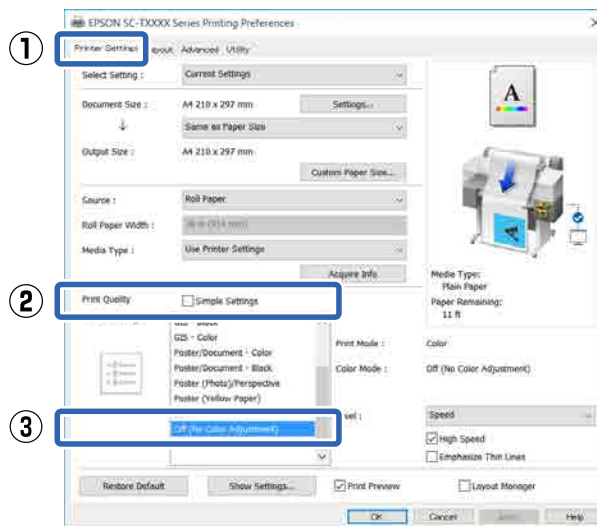


Nota:

No Windows 7, Windows Vista, e Windows XP (Service Pack 2 ou posterior e .NET 3.0) **Off (No Color Adjustment) (Desactivado (Sem Ajuste de Cor))** é selecionado automaticamente.

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Para Mac

Selecione **Printer Settings (Definições da Impressora)** na lista e desmarque a caixa de verificação **Simple Settings (Definições simples)** na área Qualidade de Impressão, e selecione **Off (No Color Adjustment) (Desactivado (Sem Ajuste de Cor))** na lista de impressão alvo.

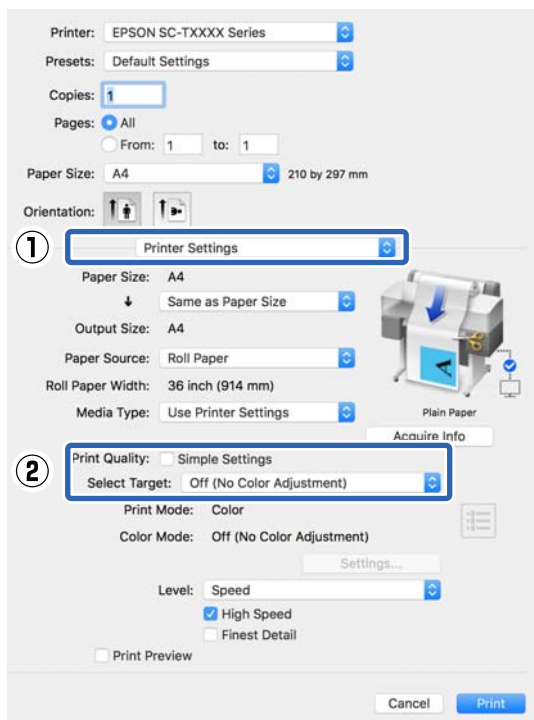

- 4** Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Configurar a gestão de cores com o controlador de impressão

Impressão da Gestão de Cores através do ICM Anfitrião (Windows)

Utilize dados de imagem nos quais foi incluído um perfil de entrada. Além disso, a aplicação tem de suportar ICM.

- 1** Efectue as definições para o ajuste de cor utilizando a aplicação.

Dependendo do tipo de aplicação, efectue as definições seguindo esta tabela.

Adobe Photoshop CS3 ou posterior
Adobe Photoshop Elements 6.0 ou posterior
Adobe Photoshop Lightroom 1 ou posterior

Sistema Operati-vo	Definições de gestão de cores
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora)
Windows XP (Service Pack 2 ou posterior e .NET 3.0 ou posterior)	
Windows XP (diferente do acima referido)	No Color Management (Sem Gestão de Cores)

Nas outras aplicações, defina **No Color Management (Sem Gestão de Cores)**.

Nota:


Para obter informações sobre as plataformas suportadas, consulte o [sítio Web da aplicação em causa](#).

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Exemplo de definições de Adobe Photoshop CC

Abra a caixa de diálogo **Print (Imprimir)**.


Selecione **Color Management (Gestão de cores)**, a seguir selecione **Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora)** em **Color Handling (Controlo das cores)**, e a seguir clique em **Print (Imprimir)**.

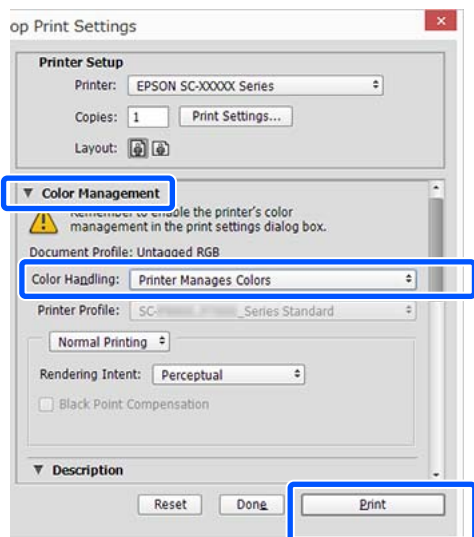


Quando utilizar uma aplicação sem uma função de gestão de cores, comece no ponto 2.

- 2** Desmarque a caixa de verificação **Simple Settings (Definições simples)** na área **Print Quality (Resolução)** no separador **Printer Settings (Definições da Impressora)** do controlador da impressora e a seguir selecione **ICM** na lista **Select Target (Selecc. Alvo)**.

🔗 “Procedimentos operacionais básicos (Windows)” na página 50

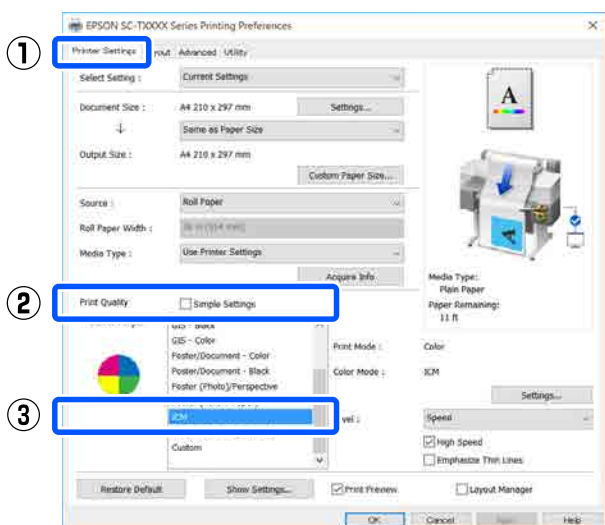

- 3** Clique em **Settings (Definições)**.

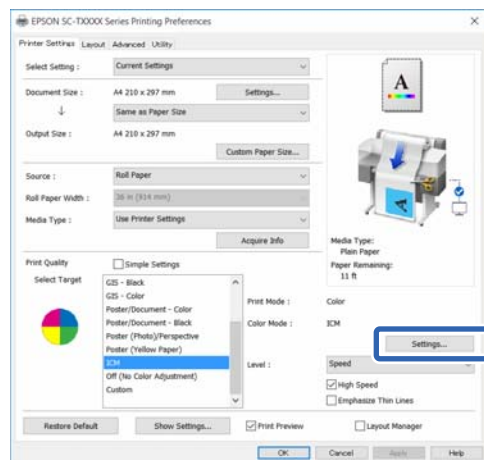


- 4** Selecione **Host ICM (ICMAnfitrião)** em **ICM Mode (Modo ICM)**.

Para mais informações, consulte a ajuda do controlador de impressão.

O perfil da impressora correspondente ao **Media Type (Papel)*** selecionado no separador **Printer Settings (Definições da Impressora)** é definido como automático e é exibido na área **Printer Profile Description (Descrição do Perfil da Impressora)**.

Para alterar o perfil, selecione **Show all profiles (Apresentar todos os perfis)** na caixa de verificação.

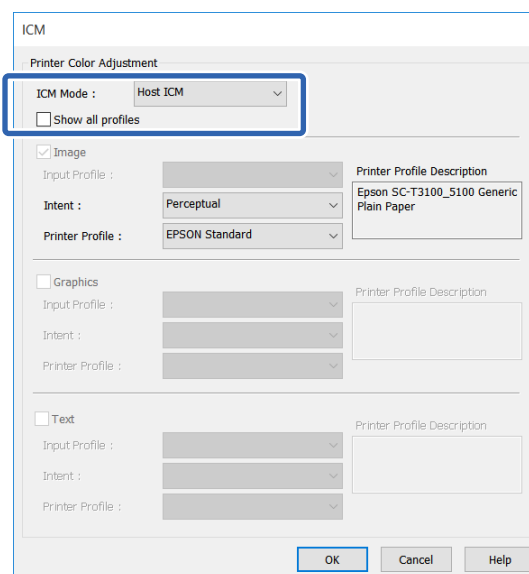

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

*: Se Source (Origem) for selecionado no separador Printer Settings (Definições da Impressora), o tipo de papel definido na impressora é definido automaticamente. Media Type (Papel) torna-se **Use Printer Settings (Utilizar definições da impressora)**, e o nome do tipo de papel é exibido à direita.


- 5** Verifique as outras definições e inicie a impressão.


Impressão da gestão de cores através do ColorSync (Mac)

Utilize dados de imagem nos quais foi incluído um perfil de entrada. Além disso, a aplicação tem de suportar ColorSync.

Nota:

Consoante a aplicação, a impressão da gestão de cores através do **ColorSync** pode não ser suportada.

- 1** Desactive as funções de gestão de cores na aplicação.
- 2** Visualize o ecrã Print (Imprimir).
 [“Procedimentos operacionais básicos \(Mac\)” na página 57](#)
- 3** Selecione **Color Matching (Correspondência de cores)** na lista e faça clique em **ColorSync**.

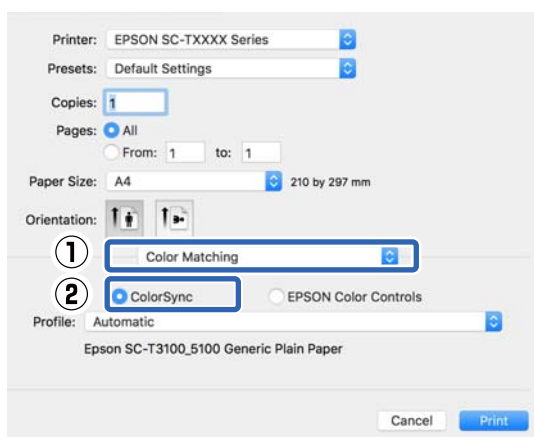

O perfil de impressora que corresponde ao tipo de papel selecionado atualmente* é especificado automaticamente exibido na parte inferior da área do perfil. Para alterar o perfil, selecione o perfil desejado no menu pendente **Profile (Perfil)**.

*: É definido no ecrã exibido ao seleccionar Printer Settings (Definições da Impressora) na lista. Se seleccionar Paper Source (Sistema Alim.), o tipo de papel definido na impressora é definido automaticamente, e **Use Printer Settings (Utilizar definições da impressora)** é exibido. O nome do tipo de papel é exibido à direita.

- 4** Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Impressão da Gestão de Cores através do ICM Controlador (apenas no Windows)

O controlador de impressão utiliza os seus próprios perfis da impressora para efectuar a gestão de cores. Pode utilizar os dois métodos de correcção de cor seguintes.

- ☐ Driver ICM (Basic) (ICM Controlador (Básico))
Especifique um tipo de perfil e objectivo para processar os dados de imagem na totalidade.
- ☐ Driver ICM (Advanced) (ICM Controlador (Avançado))
O controlador de impressão distingue os dados de imagem nas áreas **Image (Imagem)**, **Graphics (Gráficos)** e **Text (Texto)**. Especifique um perfil diferente e objetivo para cada uma das três áreas.

Quando utilizar aplicações com uma função de gestão de cores

Efectue as definições para o processamento de cores utilizando a aplicação antes de efectuar as definições do controlador de impressão.

Dependendo do tipo de aplicação, efectue as definições seguindo esta tabela.

Adobe Photoshop CS3 ou posterior
 Adobe Photoshop Elements 6.0 ou posterior
 Adobe Photoshop Lightroom 1 ou posterior

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Sistema Operativo	Definições de gestão de cores
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora)
Windows XP (Service Pack 2 ou posterior e .NET 3.0 ou posterior)	
Windows XP (diferente do acima referido)	No Color Management (Sem Gestão de Cores)

Nas outras aplicações, defina **No Color Management (Sem Gestão de Cores)**.


Nota:

Para obter informações sobre as plataformas suportadas, consulte o sítio Web da aplicação em causa.

Exemplo de definições de Adobe Photoshop CC

Abra a caixa de diálogo **Print (Imprimir)**.


Selecione **Color Management (Gestão de cores)**, a seguir selecione **Printer Manages Colors (Cores geridas pela impressora)** em **Color Handling (Controlo das cores)**, e a seguir clique em **Print (Imprimir)**.

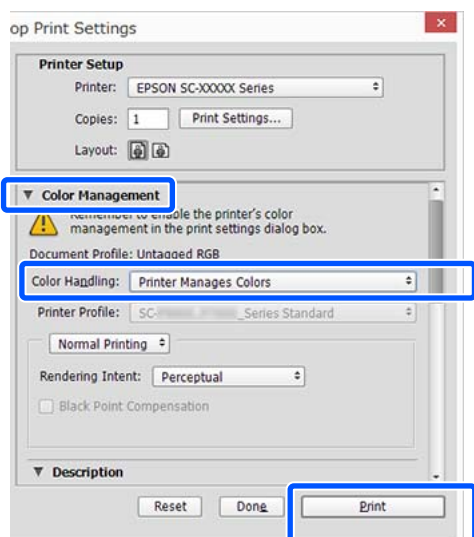

1


Desmarque a caixa de verificação **Simple Settings (Definições simples)** na área **Print Quality (Resolução)** no separador **Printer Settings (Definições da Impressora)** do controlador da impressora e a seguir selecione **ICM** na lista **Select Target (Selecção Alvo)**.

“Procedimentos operacionais básicos (Windows)” na página 50

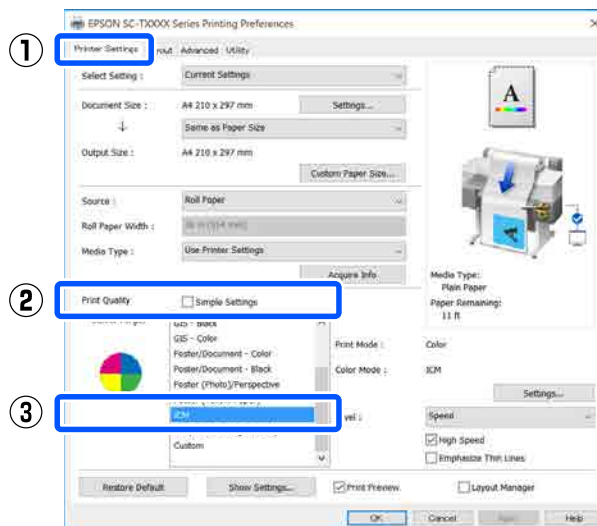


2

Clique em **Settings (Definições)**.

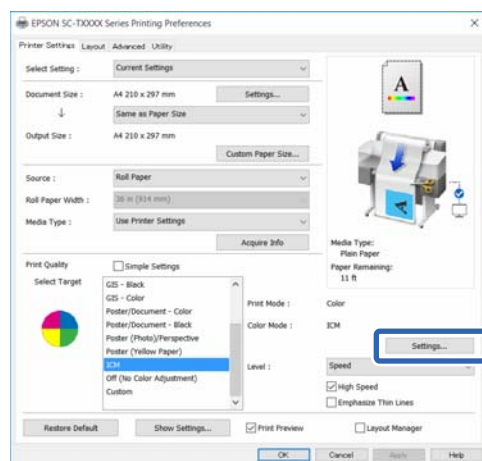

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

3 Selecione **Driver ICM (Basic) (ICM Controlador (Básico))** ou **Driver ICM (Advanced) (ICM Controlador (Avançado))** em **ICM Mode (Modo ICM)** da caixa de diálogo **ICM**.

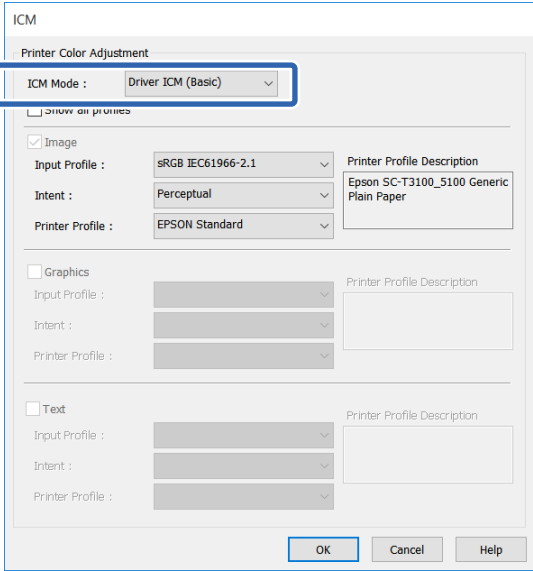

Se seleccionar **Driver ICM (Advanced) (ICM Controlador (Avançado))**, pode especificar o perfil e o objetivo para cada um dos dados de imagem, tais como fotografias, gráficos e texto.

Objectivo	Explicação
Saturation (Saturação)	Mantém a saturação actual inalterada e converte os dados.
Perceptual	Converte os dados para que seja produzida uma imagem visualmente mais natural. Esta funcionalidade é utilizada quando se usa uma gama maior de cores para os dados de imagem.
Relative Colorimetric (Colorimetria Relativa)	Converte os dados para que um conjunto de coordenadas de gama de cores e de ponto branco (ou temperatura da cor) dos dados originais se ajuste às coordenadas de impressão correspondentes. Esta funcionalidade é usada para muitos tipos de correspondência de cores.


Objectivo	Explicação
Absolute Colorimetric (Colorimetria Absoluta)	Atribui coordenadas colorimétricas absolutas ao original e aos dados de impressão e converte os dados. Assim, o ajuste das tonalidades não é efectuado em nenhum ponto branco (ou temperatura da cor), nem no original nem nos dados para impressão. Esta funcionalidade é utilizada para fins especiais como a impressão de logótipos a cores.

4 Verifique as outras definições e inicie a impressão.


Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador


Impressão multi-páginas (N-up)

Duas ou quatro páginas consecutivas podem ser impressas numa única folha.

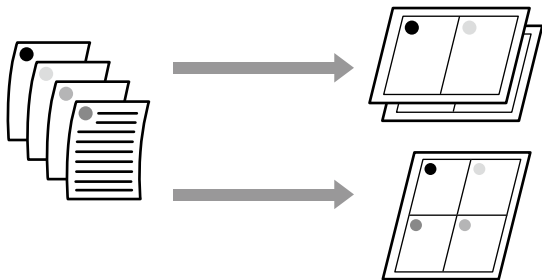

Nota:


- ❑ No Windows, não pode utilizar a função de impressão de multi-páginas quando efetuar a impressão sem margens.
- ❑ No Windows, pode utilizar a função Reduce/Enlarge (Reduzir/Aumentar) (Ajustar à Página) para imprimir os dados em diferentes formatos de papel.
 “Imprimir em Formatos Não Normalizados” na página 70

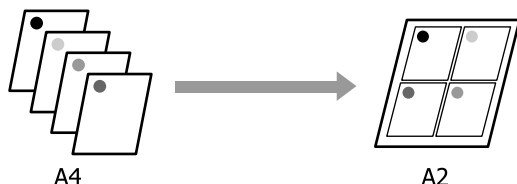

Definições no Windows


- 1 Selecione o separador Layout (Esquema) do controlador da impressora e selecione a caixa de verificação **Page Layout (Esquema de Página)**. A seguir, selecione **N-up** e clique no botão **Settings (Definições)**.

 “Procedimentos operacionais básicos (Windows)” na página 50

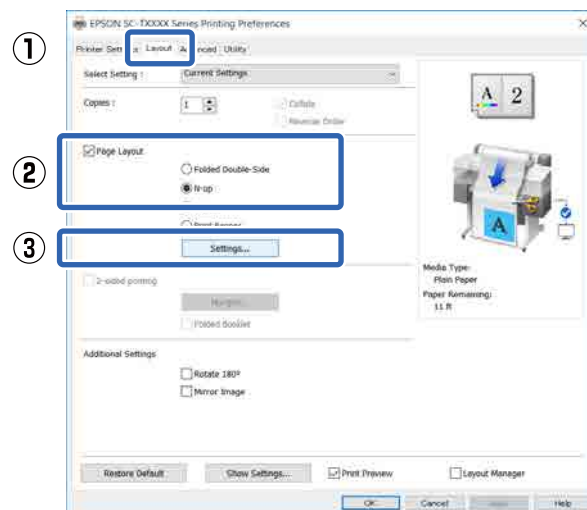

- 2 Defina o **Number of pages per sheet (Número de páginas por folha)** e **Page Order (Ordem das Páginas)** na caixa de diálogo Print Layout (Esquema de Impressão).

Se a caixa de verificação **Print page frames (Imprimir limites da página)** estiver selecionada, os limites das páginas são impressos em cada página.

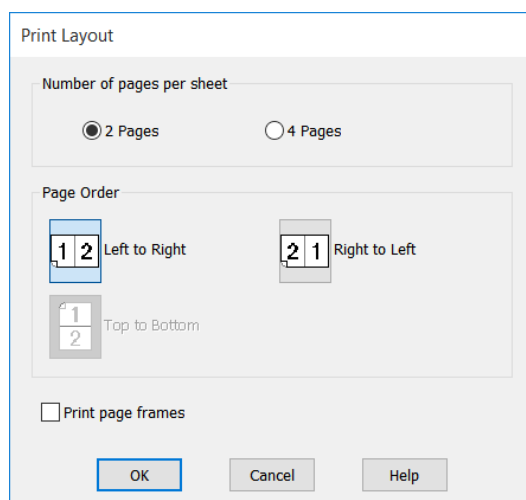


- 3 Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Definições em Mac

- 1 Selecione a caixa de diálogo Imprimir, selecione **Layout (Esquema)** na lista e especifique o número de páginas por folha, etc.

 “Procedimentos operacionais básicos (Mac)” na página 57

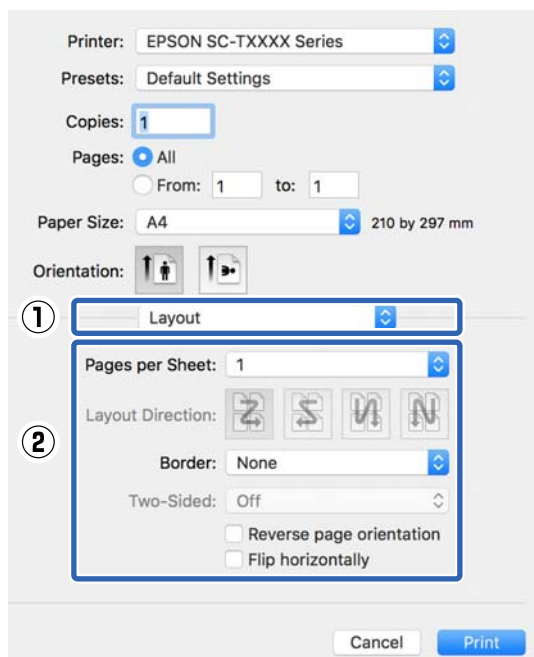


Nota:

Pode imprimir limites de página em volta das páginas dispostas utilizando a função **Border (Margem)**.

- 2 Verifique as outras definições e inicie a impressão.


Impressão de 2 lados dobrada (apenas em Windows)

Pode imprimir duas páginas seguidas numa única folha. A segunda página é virada 180° e impressa contígua à primeira página, o que permite dobrar o papel para criar um documento com 2 lados.

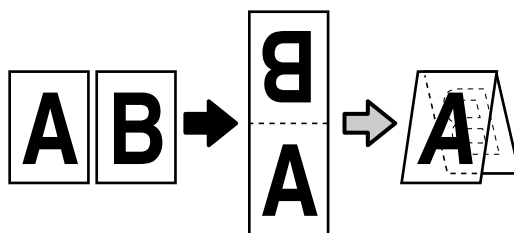


- 1 Selecione o separador Layout (Esquema) do controlador da impressora e selecione a caixa de verificação **Page Layout (Esquema de Página)**. A seguir, selecione **Folded Double-Side (Frente e Verso Dobrados)** e clique no botão **Settings... (Definições...)**.

 “Procedimentos operacionais básicos (Windows)” na página 50

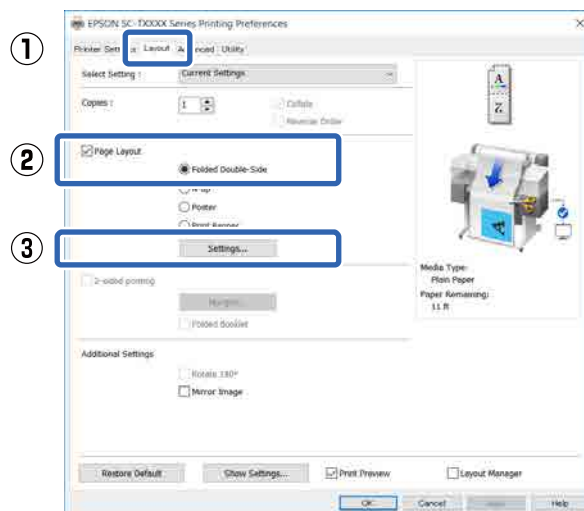

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

- 2** Defina o **Binding Edge (Limite da União)** e **Binding Margin (Margem da União)** na caixa de diálogo **Folded Double-Side Setting** (Definição de Frente e Verso Dobrados).

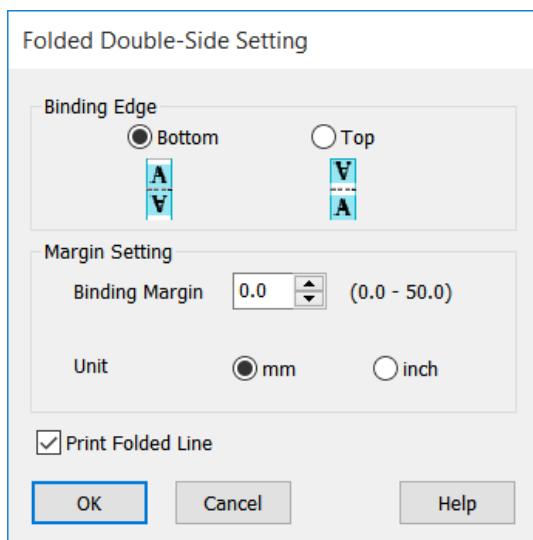

- 3** Verifique as outras definições e inicie a impressão.


Impressão de poster (apenas para Windows)

Uma única página pode ser impressa em várias folhas. As folhas podem depois ser unidas para criar cartazes de grandes dimensões (até um máximo de 16 vezes o formato original). Se **Borderless Poster Print (Impressão de Poster Sem Margens)** estiver selecionado, as folhas podem ser unidas sem que as extremidades sejam recortadas, contudo, uma vez que se perdem as partes fora das extremidades do papel, as imagens nas uniões podem ficar imperfeitas.




- 1** Selecione o separador **Layout (Esquema)** do controlador da impressora e selecione a caixa de verificação **Page Layout (Esquema de Página)**. A seguir, selecione **Poster** e clique no botão **Settings... (Definições...)**.

🔗 “Procedimentos operacionais básicos (Windows)” na página 50

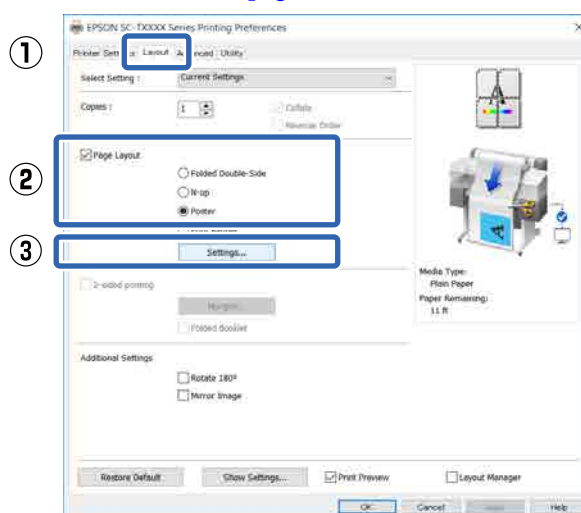

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador


- 2** Defina o **Number of panels (Número de painéis)** na caixa de diálogo Poster.

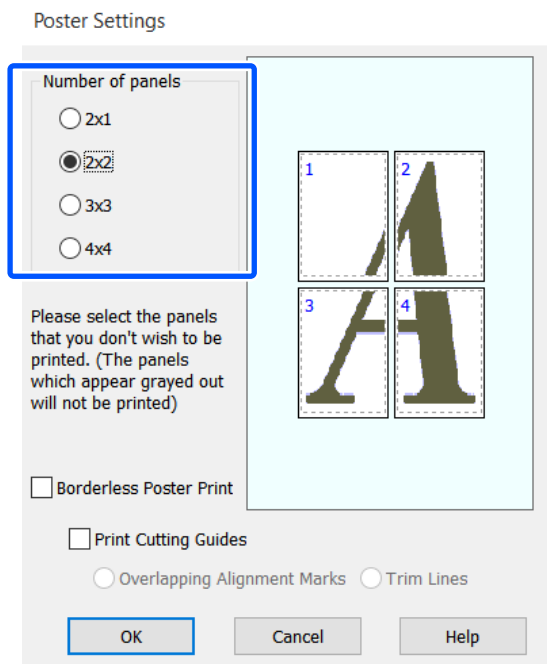

- 3** Se quiser imprimir marcas para servir como guias ao juntar papel impresso e impressão de poster, selecione a caixa de verificação **Print Cutting Guides (Imprimir Marcas de Corte)**.

Quando a impressão sem margens está selecionada:

Selecione **Borderless Poster Print (Impressão de Poster Sem Margens)**.

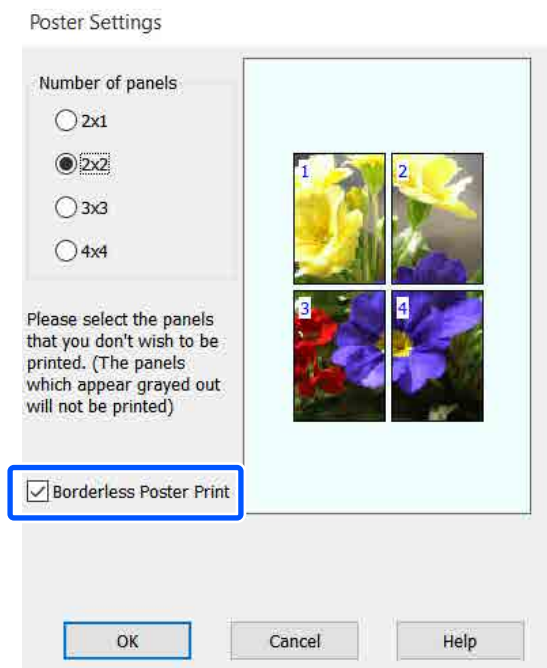


Nota:

- ☐ Se a opção **Borderless Poster Print (Impressão de Poster Sem Margens)** estiver esbatida, o papel selecionado ou o formato não suporta a impressão sem margens. [“Tabela de Papel Especial Epson” na página 228](#)
- ☐ Se **Single Cut (Corte Único)** ou **Double Cut (Corte Duplo)** for selecionado para **Auto Cut (Corte Automático)**, o papel será cortado 1 ou 2 mm dentro da imagem, o que origina uniões imperfeitas.

Quando a impressão com margens está selecionada:

Retire a seleção da caixa de verificação **Borderless Poster Print (Impressão de Poster Sem Margens)**.

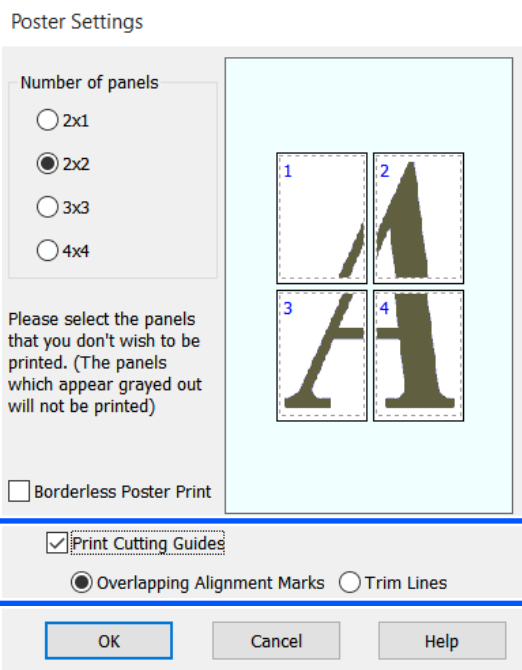

Nota:

Se **Borderless Poster Print (Impressão de Poster Sem Margens)** não for selecionado, será exibida uma opção **Print Cutting Guides (Imprimir Marcas de Corte)**.

Overlapping Alignment Marks (Sobrepor Marcas de Alinhamento)

Imprime guias para juntar o papel com sobreposição. O tamanho concluído é mais pequeno apenas nas partes sobrepostas.

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador


Print page frames (Imprimir limites da página)

Imprime limites para juntar o papel sem sobreposição.

- 4** Verifique as outras definições e inicie a impressão.

Unir folhas de poster com margens impressas


Se **Overlapping Alignment Marks (Sobrepor Marcas de Alinhamento)** estiver seleccionado, serão impressas guias de união (indicadas pelas linhas desenhadas através e em redor das marcas X na figura abaixo) em cada folha.

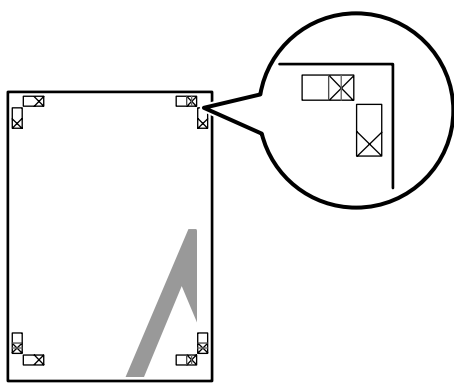

Nota:


Se a impressão for a cores, as guias de união serão apresentadas a azul e as guias de corte a vermelho; caso contrário, todas as guias serão impressas a preto.

A secção seguinte descreve-se como juntar quatro páginas impressas.

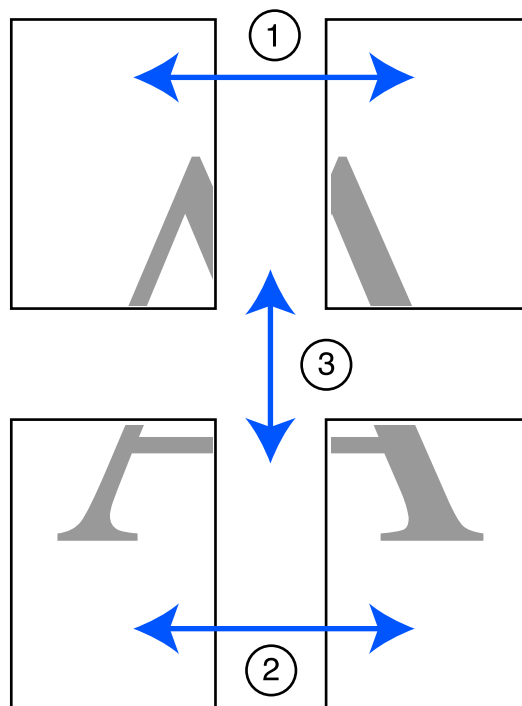


Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador


- 1** Prepare as duas folhas superiores e recorte o excesso da folha esquerda, cortando ao longo da linha que junta as duas guias de união (os centros das marcas X).

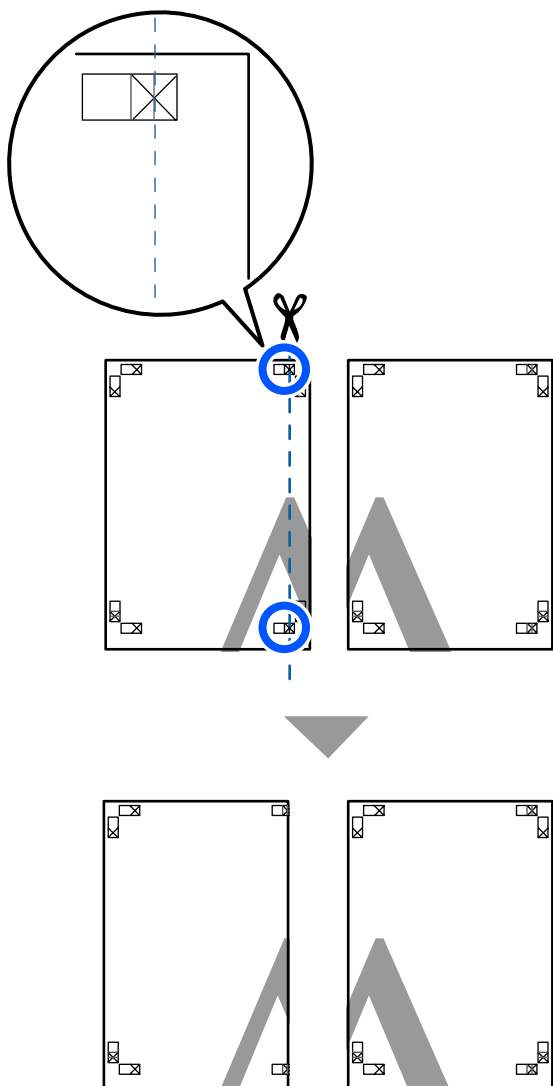


- 2** Ponha a folha superior esquerda sobre a folha superior direita. Alinhe as marcas X conforme indicado na figura e prenda-as temporariamente com uma fita adesiva na parte de trás.

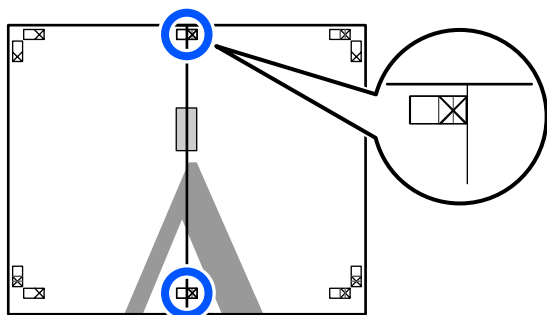

- 3** Com as duas folhas sobrepostas, recorte o excesso, cortando ao longo da linha que junta as duas guias de corte (as linhas à esquerda das marcas X).

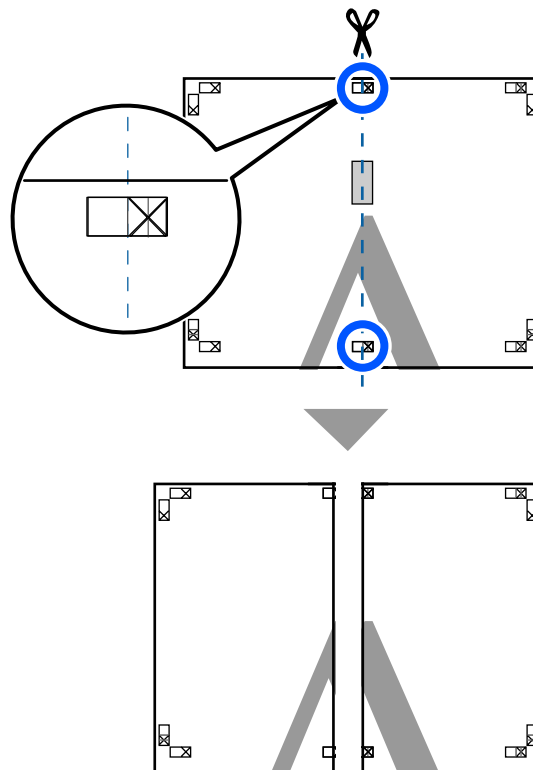


- 4** Volte a unir as duas folhas.
Utilize uma fita adesiva para colar o verso das folhas.

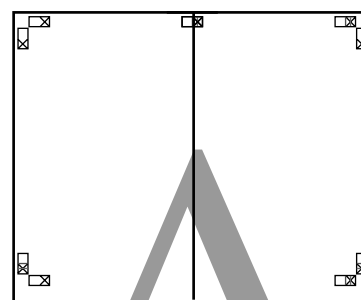


- 5** Repita os passos 1 a 4 para as duas folhas inferiores.

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador


- 6** Recorte a parte inferior das folhas superiores, cortando ao longo da linha que une as duas guias (as linhas acima das marcas X).

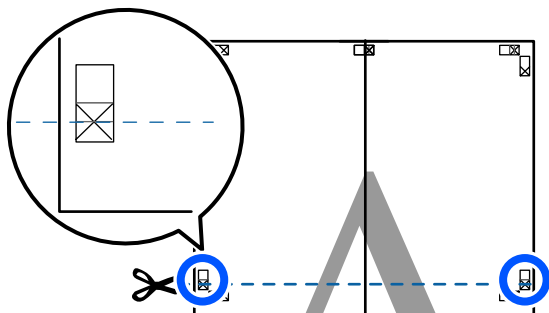

- 7** Ponha a folha superior sobre a folha inferior. Alinhe as marcas X conforme indicado na figura e prenda-as temporariamente com uma fita adesiva na parte de trás.

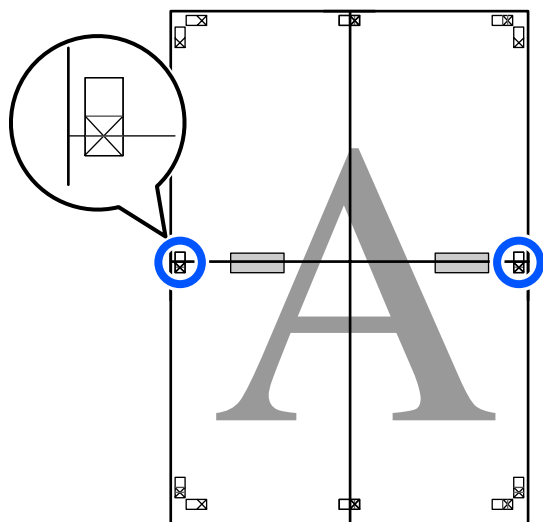

- 8** Com as duas folhas sobrepostas, recorte o excesso, cortando ao longo da linha que junta as duas guias de corte (as linhas acima das marcas X).

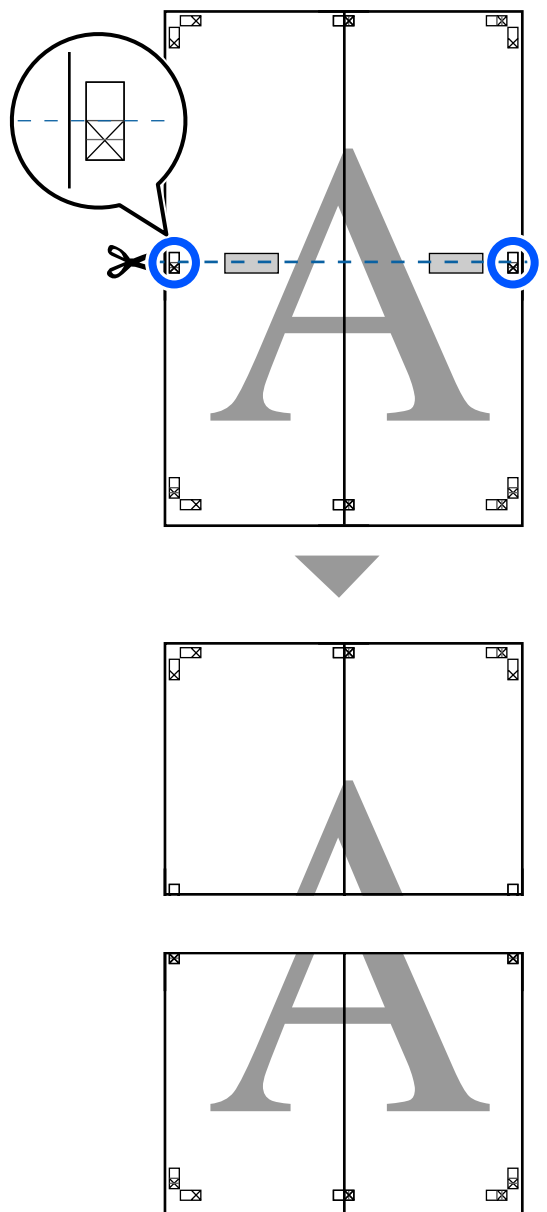


Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

9



Junte as folhas superior e inferior.

Utilize uma fita adesiva para colar o verso das folhas.

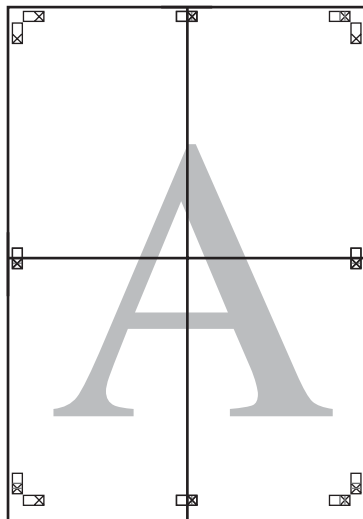

10

Depois de unir todas as folhas, recorte as margens cortando ao longo das guias de corte (fora das marcas X).

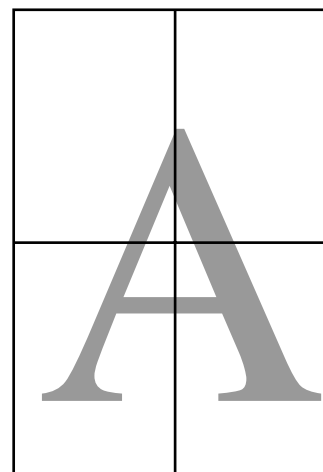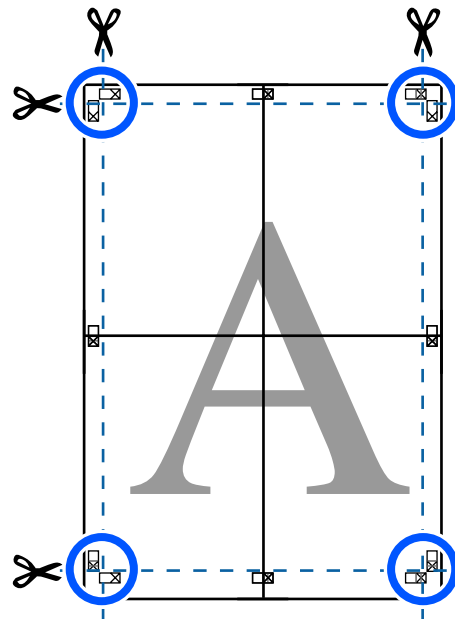


Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador


Imprimir vários documentos (Layout Manager (Gestor de Esquemas)) (apenas Windows)

É possível imprimir em conjunto, num esquema à sua escolha, documentos criados em diferentes aplicações. Permite-lhe melhorar a eficácia da tarefa de impressão e poupar papel.

Amostra de Esquema com Vários Documentos

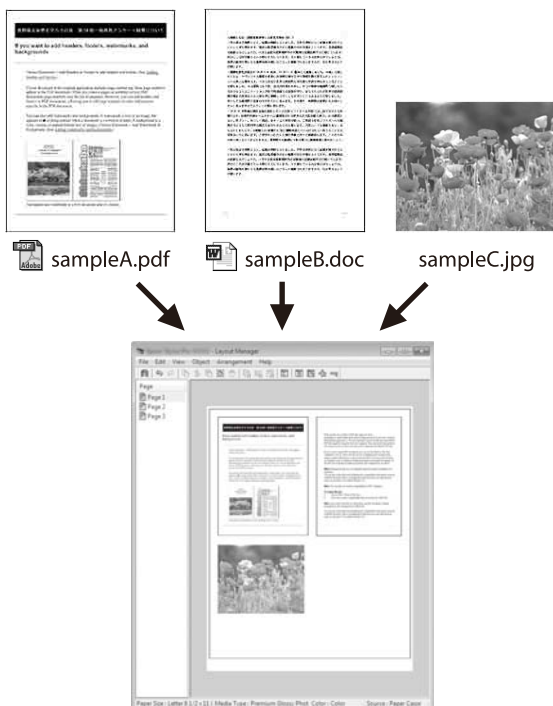


Amostra de Esquema Vertical/Horizontal Livre

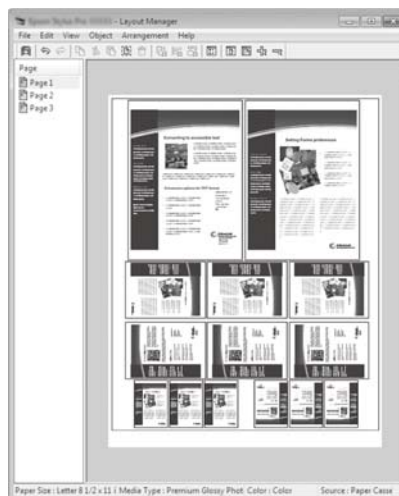

Definir Procedimentos de Impressão

- 1 Abra o ficheiro que pretende imprimir na aplicação.
- 2 Selecione a caixa de verificação **Layout Manager (Gestor de Esquemas)** no separador Printer Settings (Definições da Impressora) do controlador da impressora e verifique se o tamanho definido na aplicação for exibido em Document Size (Formato).

“Procedimentos operacionais básicos (Windows)” na página 50

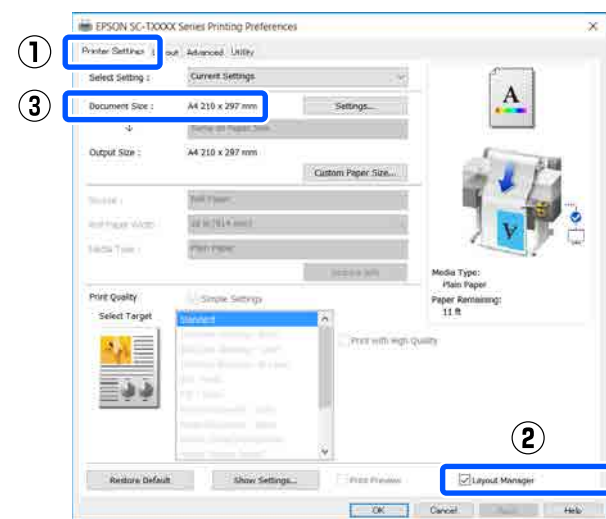

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

Nota:

Document Size (Formato) é o formato do documento a ser colocado no ecrã Layout Manager (Gestor de Esquemas). O formato real do papel a imprimir é definido no ecrã no ponto 6.

- 3** Faça clique em **OK**. Quando imprimir a partir de uma aplicação, o ecrã Layout Manager (Gestor de Esquemas) abre.

Os dados de impressão não são impressos, mas é posicionada como um objecto uma página no papel do ecrã Layout Manager (Gestor de Esquemas).

- 4** Deixe o ecrã Layout Manager (Gestor de Esquemas) aberto, repita os passos 1 a 3 até os documentos impressos serem adicionados ao esquema.


Os objectos são adicionados ao ecrã Layout Manager (Gestor de Esquemas).

- 5** Organize os objetos no ecrã Gestor de Esquemas.



Os objetos podem ser movidos ou redimensionados arrastando ou reordenados ou rodados usando os botões do recurso ou as opções no menu **Object (Objecto)**.

É possível alterar o formato global e a colocação dos objectos através das opções **Preferences (Preferências)** e **Arrangement (Disposição)** do menu **File (Ficheiro)**.

Consulte a ajuda do ecrã Layout Manager (Gestor de Esquemas) para obter mais informações sobre cada função.

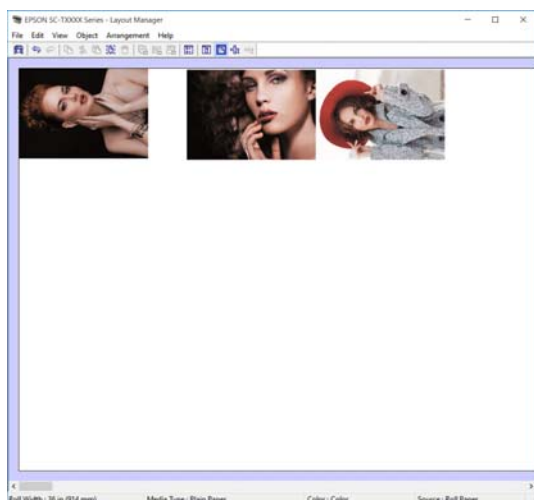

- 6** Clique em **Properties (Propriedades)** no menu **File (Ficheiro)** e ajuste as definições da impressora na caixa de diálogo do controlador da impressora.

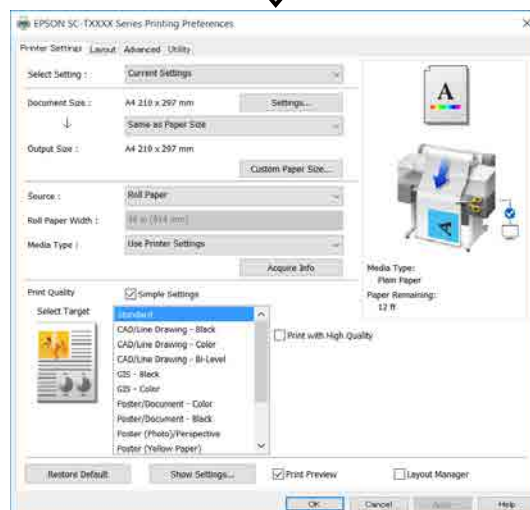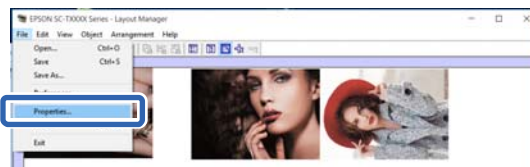

Verifique as **Media Settings (Definições de Papel)**, e defina a **Print Quality (Resolução)**.

- 7** Faça clique no menu **File (Ficheiro)** no ecrã Layout Manager (Gestor de Esquemas) e a seguir clique em **Print (Imprimir)**.

A impressão inicia.

Gravar e Chamar Definições

As informações de esquema e esquema no ecrã Layout Manager (Gestor de Esquemas) podem ser guardadas como ficheiro. Se precisar de fechar a aplicação a meio de uma tarefa, pode gravá-la num ficheiro e abri-la mais tarde para continuar a trabalhar.

Gravar


- 1** Clique no menu **File (Ficheiro)** no ecrã Layout Manager (Gestor de Esquemas) e a seguir clique em **Save As... (Gravar Como...)**.

- 2** Introduza o nome do ficheiro, selecione a localização e faça clique em **Save (Gravar)**.

Imprimir com o controlados da impressora a partir do computador

- 3** Feche o ecrã Layout Manager (Gestor de Esquemas).

Abrir ficheiros gravados


- 1** Clique com o botão direito do rato no ícone () em Windows taskbar (barra de tarefas), e a seguir clique em **Layout Manager (Gestor de Esquemas)** no menu exibido.

O ecrã Layout Manager (Gestor de Esquemas) é exibido.

Nota:

Se o ícone da impressora não for apresentado na barra de tarefas do Windows

Abra o separador **Utility (Utilitários)** do controlador da impressora e clique em **Monitoring Preferences (Preferências)**.
Selecione a caixa de verificação **Register the shortcut icon to the taskbar (Registar o ícone de atalho na barra de tarefas)** na caixa de diálogo **Monitoring Preferences (Preferências)**.

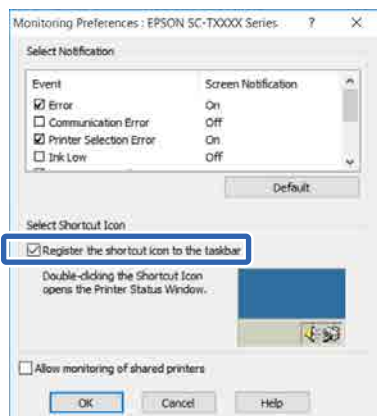

- 2** Clique em **Open (Abrir)** no menu **File (Ficheiro)** no ecrã Gestor de Esquemas.

- 3** Selecione a localização e abra o ficheiro necessário.

Imprimir usando o modo HP-GL/2 ou HP RTL a partir de um computador

Imprimir usando o modo HP-GL/2 ou HP RTL a partir de um computador

A impressora pode emular* HP-GL/2 (compatível com HP Designjet 750C) e HP RTL. Esta secção descreve as definições da impressora e as definições na aplicação CAD para imprimir através de emulação.

* Nem todas as funções são suportadas. Se utilizar uma aplicação não ensaiada, verifique previamente o resultado de saída.



Importante:

Se o volume dos dados a imprimir for demasiado grande, a impressora pode não proporcionar o desempenho esperado.

Nota:

As ilustrações CAD também podem ser impressas usando o modo de desenho gráfico/CAD do controlador de impressora fornecido. Recomendamos imprimir a partir do controlador da impressora quando pretender imprimir com melhor qualidade de imagem.

[“Imprimir Desenhos CAD” na página 61](#)

Definições da Impressora

Altere as definições da impressora para imprimir no modo HP-GL/2 ou HP RTL como necessário no painel de controlo da impressora. As definições da impressora incluem definições básicas de impressão tais como origem de papel e margens (Defin. univer. impressão) e definições específicas HP-GL/2 tais como definições de paleta (Definições exclusivas HP-GL/2).

Definições de impressão básicas

1

Toque em **Definições — Definições gerais — Definições da impressora — Defin. univer. impressão** no ecrã de Início.

2

Verifique a **origem do papel** e altere as definições se necessário.

A definição predefinida é Papel em rolo. Quando os dados de impressão HP-GL/2 ou HP RTL são enviados, se o papel não for colocado de acordo com a origem de papel definida aqui, ocorre um erro.

3

Verifique os outros itens e faça definições se necessário.

Veja as informações que se seguem para saber mais sobre Defin. univer. impressão.

[“Definições gerais — Definições da impressora” na página 152](#)

Definições de Impressão Específicas HP-GL/2

Se pretende alterar as definições específicas HP-GL/2 tais como rodar os dados de impressão, linhas combinadas, e Alterar a Paleta Definida na aplicação, utilize o seguinte procedimento.

1

Toque em **Definições — Definições gerais — Definições da impressora — Definições exclusivas HP-GL/2** no ecrã de Início.

2

Toque e altere as definições dos itens pretendidos.

Veja as informações que se seguem para saber mais sobre os itens Definições exclusivas HP-GL/2.

[“Definições gerais — Definições da impressora” na página 152](#)

Imprimir usando o modo HP-GL/2 ou HP RTL a partir de um computador

Nota:


Quando impressão HP-GL/2 ou HP RTL não é realizada adequadamente

A impressora determina automaticamente a impressão normal a partir do controlador da impressora ou impressão de emulação de HP-GL/2 ou HP RTL dos dados impressos enviados e a seguir muda o modo de impressão em conformidade. Se o modo alternado não for realizado corretamente e a impressão não for realizada corretamente, configure as definições como se segue.

- ❑ Quando o computador e a impressora estiverem ligados através de USB
Selecione **Definições — Definições gerais — Definições da impressora — Idioma de impressão — USB** no ecrã de Início e a seguir altere a definição de **Auto** para **HP-GL/2**.
- ❑ Quando o computador e a impressora estiverem ligados através de uma rede
Selecione **Definições — Definições gerais — Definições da impressora — Idioma de impressão — Rede** no ecrã de Início e a seguir altere a definição de **Auto** para **HP-GL/2**.

Para imprimir a partir do controlador da impressora como habitualmente após a conclusão de HP-GL/2 ou HP RTL, volte a selecionar **Auto**.


- ❑ SC-T3400 Series/SC-T3400N Series:
HP Designjet 750C C3195A

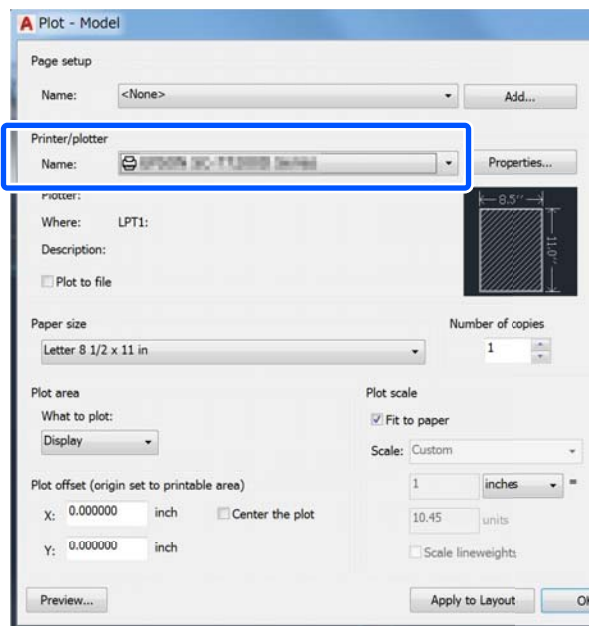

Definições da Aplicação CAD

Defina o dispositivo de saída como se segue de acordo com o seu modelo. Esta explicação usa AutoCAD 2018 como exemplo.

- 1 Clique em **Plot (Lote)**.

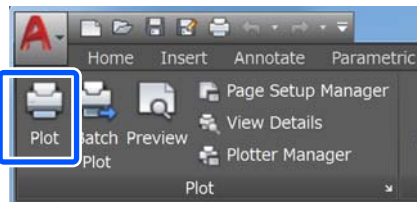

- 2 Defina o traçador em **Printer/plotter (Impressora/traçador)**.

- ❑ SC-T5400 Series/SC-T5400M Series:
HP Designjet 750C C3196A

Imprimir sem utilizar o controlador da impressora

Imprimir sem utilizar o controlador da impressora

Esta seção explica como pode imprimir, mesmo se o controlador da impressora não estiver instalado no seu computador, se estiver ligado a uma rede; também explica como ligar um dispositivo de memória flash USB à impressora e imprimir os ficheiros na memória flash USB.

Usar o AirPrint

AirPrint ativa a impressão imediata através de rede sem fios a partir de iPhone, iPad, iPod touch, e Mac sem necessidade de instalar controladores ou transferir software.



- 1 Coloque papel no produto.
- 2 Configure o produto para a impressão através de rede sem fios. Veja a ligação que se segue.
<http://epson.sn>
- 3 Ligue o seu dispositivo Apple à mesma rede sem fios que o produto está a utilizar.
- 4 Imprima a partir do seu dispositivo para o produto.

Nota:

Para mais informações, consulte a página AirPrint no sítio Web da Apple.

Impressão direta através da Web (transferir e imprimir) (apenas SC-T5400M Series)

Resumo da função

Transferir e imprimir é uma função que imprime executando o Web Config a partir de um computador no qual o controlador da impressora não está instalado.

🔗 “Como usar Web Config” na página 26

É possível imprimir selecionando apenas o ficheiro que pretende imprimir e, a seguir, enviá-lo para a impressora. Se o navegador que está a usar tiver a função de arrastar e soltar, pode transferir vários ficheiros de um lote e imprimi-los por ordem.

Seguem-se alguns ficheiros que podem ser impressos através de upload.


- ☐ JPEG
- ☐ HP-GL/2
- ☐ TIFF (apenas dados criados na impressora)
- ☐ PDF (apenas dados criados na impressora)

Procedimento de transferência e impressão

- 1 Colocar o papel na impressora.
🔗 “Colocar o Papel em Rolo” na página 34
🔗 “Colocar Folhas soltas (1 folha)” na página 41
- 2 Iniciar Web Config.
🔗 “Como iniciar” na página 26

Imprimir sem utilizar o controlador da impressora


- 3** O separador **Imprimir** é exibido. Clique em **Carregar e Imprimir**.

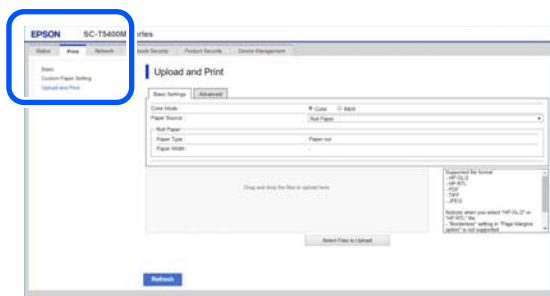


Nota:

Se o separador **Imprimir** não for exibido, contacte o seu administrador de sistema.


- 4** Realize as seguintes definições para imprimir. Selecione o Modo de Cor e Fonte de Papel em **Definições básicas**.

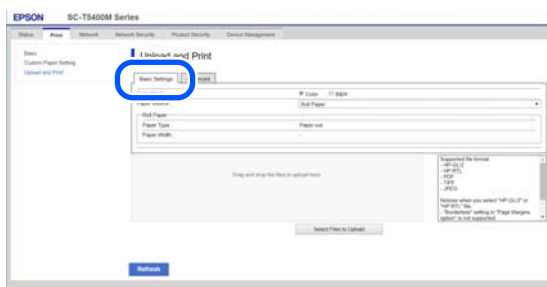

Realize as definições, tais como Qualidade, em **Advanced**.

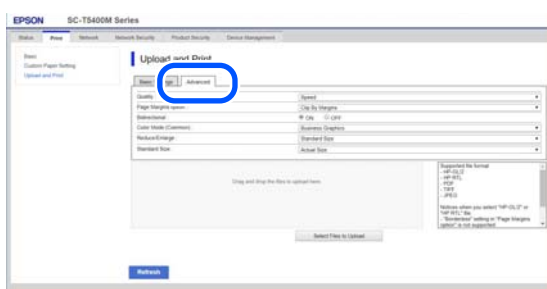

- 5** Começar a imprimir arrastando e largando os dados.

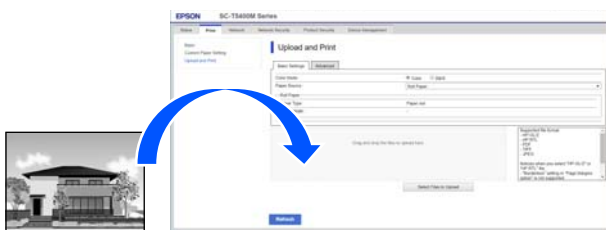

Imprimir arquivos de uma Pasta Partilhada (imprimir a partir de uma pasta) (apenas SC-T5400M Series)

Resumo da função

É possível seleccionar e imprimir um ficheiro de uma pasta partilhada na rede previamente configurada.

Realizar as definições da pasta partilhada na tela da impressora ou no Web Config.

🔗 [“Preparar uma pasta partilhada” na página 104](#)

Os ficheiros que se seguem podem ser impressos a partir de uma pasta de rede/FTP.

- ☐ JPEG
- ☐ HP-GL/2
- ☐ TIFF (apenas dados criados na impressora)
- ☐ PDF (apenas dados criados na impressora)

Preparar uma pasta partilhada

Configurar a partir da impressora

- 1** Tocar em **Definições** no ecrã Inicial.

Imprimir sem utilizar o controlador da impressora

- 2** Tocar em, por ordem, **Definições gerais** — **Definições de rede** — **Avançado** — **Pasta partilhada**.

É exibido o ecrã de definições da pasta partilhada.

- 3** Introduza cada um dos itens.
- ☐ Nome da Pasta: Com 255 caracteres, introduza a localização na rede da pasta partilhada.
 - ☐ Nome de utilizador: Introduza o nome do utilizador que utiliza para iniciar sessão no computador.
 - ☐ Senha: Introduza a palavra-passe que utiliza para iniciar sessão no computador.

- 4** Tocar em **Avan** para completar as definições da pasta partilhada.

Configuração a partir de Web Config

- 1** Iniciar Web Config.
👉 [“Como iniciar” na página 26](#)

- 2** O separador **Imprimir** é exibido. Clique em **Básico**.




Nota:

Se o separador **Imprimir** não for exibido, contacte o seu administrador de sistema.

- 3** Introduza cada item para **Imprimir de Pasta**.

- ☐ Imprimir de Pasta: Selecionar ativar.
- ☐ Nome da Pasta: Introduza a localização da rede da pasta partilhada.
- ☐ Nome de Util.: Introduza o nome do utilizador que utiliza para iniciar sessão no computador.
- ☐ Palavra-passe: Introduza a palavra-passe que utiliza para iniciar sessão no computador.

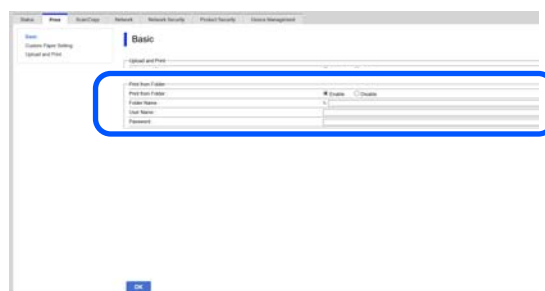

- 4** Clique em **OK** para completar as definições da pasta partilhada.

Imprimir a partir do Procedimento de Pasta

O procedimento para imprimir a partir de uma pasta a partir do ecrã da impressora é o seguinte.

- 1** No ecrã inicial, toque em **Pasta de rede**.
Depois de algum tempo, é exibida uma lista dos arquivos na pasta partilhada.

- 2** Selecione 1 ficheiro para imprimir.

- 3** Selecione **Preto e branco** ou **Cor**.

Usando definições avançadas tais como ampliar ou reduzir o tamanho

Avançar para o passo 4.

Imprimir no tamanho real sem definições avançadas

Avançar para o passo 5.

Imprimir sem utilizar o controlador da impressora

4 Toque no separador **Avançado**.

É possível realizar as definições de redução e ampliação em Zoom. Definir **Ajustar auto.** como **Activado** para imprimir após o ficheiro ser ampliado automaticamente quer para se ajustar à largura do papel em rolo, ou ao tamanho do alimentador colocado na impressora.

Veja as informações que se seguem sobre outras definições.

🔗 “Menu da Pasta de Rede (apenas SC-T5400M Series)” na página 190

Nota:

- ☐ Se forem seleccionados ficheiros HP-GL/2 na **Opções de margens da página — Sem Margem**, ou **Recortar pelas margens** ou **Grandes dimensões em Definições — Definições gerais — Definições da impressora — Defin. univer. impressão — Opções de margens da página** são aplicadas.
- ☐ É possível seleccionar **Zoom** nos ficheiros HP-GL/2, mas não é aplicado.


5 Toque no botão **Imprimir**.

Impressão direta de ficheiros a partir de um dispositivo de memória USB

Pode ligar o seu dispositivo de memória USB à impressora, e imprimir ficheiros JPEG e TIFF armazenados na memória diretamente a partir da impressora.

Pode utilizar dispositivos de memória USB formatados em sistemas de ficheiros FAT e exFAT. No entanto, não pode usar dispositivos de memória USB com funções de segurança tais como os protegidos com palavra-passe.

1 Ligue o dispositivo de memória USB com os ficheiros a imprimir à impressora.

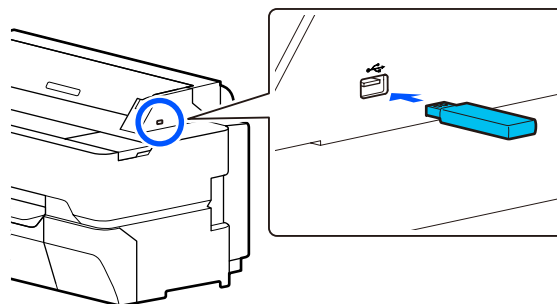

2 Toque em **Disp. memória** no ecrã de início.

3 Toque em **JPEG** ou **TIFF**.

Toque em **JPEG** para exibir as miniaturas dos ficheiros JPEG.

Toque em **TIFF** para exibir uma lista dos ficheiros TIFF.

4 Selecione um ficheiro para imprimir.

Imprimir ficheiros JPEG

Toque para seleccionar o ficheiro de imagem que pretende imprimir, a seguir toque em **Continuar a Impressão**.

Ao fazê-lo, será adicionada uma marca à imagem seleccionada. Toque em **Vista Única** para ampliar a imagem seleccionada para confirmar. Para alterar a ordem de exibição dos ficheiros, toque em .

Imprimir ficheiros TIFF

Toque no nome de um ficheiro na lista para o seleccionar. Para alterar a ordem de exibição dos ficheiros, toque em .

Nota:

- ☐ Os ficheiros que não sejam JPEG ou TIFF não serão exibidos no ecrã da impressora.
- ☐ Eventuais caracteres no nome da pasta ou nome dos ficheiros que não possam ser exibidos pela impressora serão exibidos como “?”.

Imprimir sem utilizar o controlador da impressora

5 Selecione **Preto e branco** ou **Cor**.

Usando definições avançadas tais como ampliar ou reduzir o tamanho

Avançar para o passo 6.

Imprimir no tamanho real sem definições avançadas

Avançar para o passo 7.

6 Toque no separador **Avançado**.

As definições para ampliar/reduzir podem ser configuradas em Zoom. Se definir **Ajustar auto.** como **Activado**, a impressão é realizada ampliando automaticamente para se ajustar à largura do papel em rolo ou da folha solta colocados na impressora.


Veja as informações que se seguem sobre outras definições.

☞ “Menu do dispositivo de memória” na página 174

Nota:

Se tocar em ☆ (Predefinições), pode atribuir um nome a definições de impressão frequentes e a seguir registe-as como Predefinições.

O ecrã para introduzir o nome pode ser alterado como mostrado abaixo com o botão assinalado.

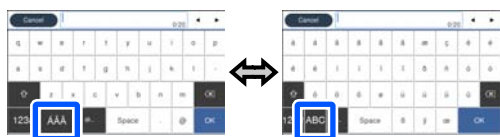

Para além disso, sempre que tocar no botão do ícone da esquerda alterna o método de entrada como abaixo.

ABC: Introduz letras alfabéticas

123#: Introduz números e símbolos.

7 Toque no valor do número de impressões e, a seguir, digite o número de impressões na janela de teclado.

Nota:

Use o botão **Pré-vis.** para confirmar a imagem a imprimir.

8 Toque no botão **Imprimir**.

Copiar (apenas SC-T5400M Series)

Copiar (apenas SC-T5400M Series)

Colocar Documentos no Scanner

É possível colocar um documento.

Os tamanhos de documentos e tipos de papel que podem ser colocados e os documentos que não podem ser colocados são os seguintes.


Importante:

Se for colocado um documento coberto com pó, o pó pode aderir ao interior do scanner e diminuir a qualidade das imagens copiadas ou digitalizadas. Antes de colocar um documento no scanner, remova qualquer poeira do documento.

Tamanhos de computador compatíveis

Largura do documento: 148 mm a 914 mm (36 polegadas)

Comprimento do documento: 148 mm a 30480 mm (120 polegadas)*

Espessura do original: 0,8 mm ou menos (ou 0,55 mm ou menos com a folha de transporte opcional)

* De acordo com as definições e o formato dos dados, o comprimento máximo pode ser diferente, como mostrado abaixo.

Copiar

Cor e preto/branco

Qualidade	Com correção de inclinação	Sem correção de inclinação
Excelente	2624 mm	2624 mm
Boa		
Velocidade	5260 mm	5260 mm
Rascunho		

Digitalização

TIFF: Cor e preto/branco

Resolução de saída	Com correção de inclinação	Sem correção de inclinação
600 ppp	2624 mm	30480 mm
400 ppp	3972 mm	
300 ppp	5260 mm	
200 ppp	7895 mm	

JPEG: Cor e preto/branco

Resolução de saída	Com correção de inclinação	Sem correção de inclinação
600 ppp	2624 mm	2760 mm
400 ppp	3972 mm	4141 mm
300 ppp	5260 mm	5521 mm
200 ppp	7895 mm	8282 mm

PDF e PDF/A: Cor

Resolução de saída	Com correção de inclinação	Sem correção de inclinação
600 ppp	2624 mm	2760 mm
400 ppp	3972 mm	4141 mm
300 ppp	5080 mm	5521 mm
200 ppp	5260 mm	8282 mm

PDF e PDF/A: Preto/branco

Copiar (apenas SC-T5400M Series)

Resolução de saída	Com correção de inclinação	Sem correção de inclinação
600 ppp	2624 mm	5080 mm
400 ppp	3972 mm	
300 ppp	5080 mm	
200 ppp	5260 mm	

Tipos de papel compatíveis

- ☐ Papel normal
- ☐ Papel reciclado
- ☐ Papel revestido
- ☐ Papel brilhante
- ☐ Papel vegetal
- ☐ Película
- ☐ Plantas
- ☐ Stock atual de impressão
- ☐ Jornal
- ☐ Folheto
- ☐ Papel de rascunho
- ☐ Papel de caligrafia japonesa

**Importante:**

*Se for colocado papel vegetal, a impressora não consegue detetar automaticamente a largura. No painel de controlo, defina **Dim orig** ou **Área Digit.***

☞ “Menu Cópia (apenas SC-T5400M Series)” na página 177

☞ “Menu digitalização (apenas SC-T5400M Series)” na página 181

Documentos não compatíveis

Não colocar os seguintes tipos de originais. Se não seguir esta precaução, poderá provocar obstruções de papel ou danificar a impressora.

- ☐ Originais unidos entre si
- ☐ Originais dobrados
- ☐ Originais com carbono no verso
- ☐ Originais unidos com grampos, cliques de papel, ou cola
- ☐ Originais com muitos buracos, tais como folhas soltas de papel
- ☐ Originais com formas irregulares ou que não foram cortados com ângulos retos
- ☐ Originais com fotografias, autocolantes, ou etiquetas colados
- ☐ Originais transparentes
- ☐ Originais brilhantes
- ☐ Originais deteriorados
- ☐ Originais rasgados

Ao colocar documentos finos, que se podem rasgar facilmente, ou que não quer danificar

Utilize a folha de transporte opcional para documentos finos e documentos que não quer danificar.

☞ “Opções e Consumíveis” na página 226

Documentos que precisam de folha de transporte

- ☐ Documentos valiosos que não quer danificar (documentos emprestados, cópias principais, desenhos antigos, mapas antigos, obras de arte, etc.)


Copiar (apenas SC-T5400M Series)

- ❑ Documentos com superfícies e/ou materiais frágeis (colagens, jornais, papel de arroz, pinturas a óleo, etc.)
- ❑ Película transparente e translúcida

Notas para colocar documentos na folha de transporte

Inserir o documento, na folha de suporte como mostrado.

- ❑ Insira o documento com o lado a digitalizar voltado para a folha transparente.
- ❑ Alinhe a margem superior do documento com a parte **A** da folha de suporte.
- ❑ Alinhar o lado do documento com a linha **B**.

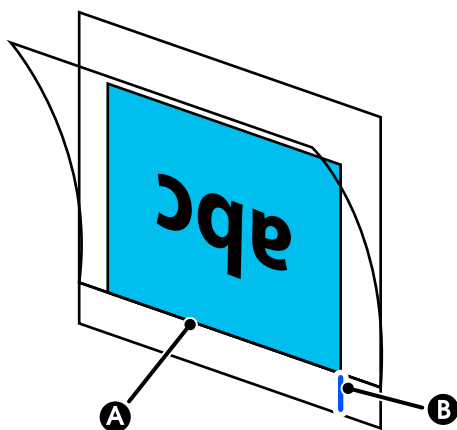**! Importante:**

Se for colocada uma folha de transporte, a impressora não consegue detetar automaticamente a largura. No painel de controlo, defina o **Dim orig** ou o **Área Digit.** e **Desvio superior**.

🔑 “Menu Cópia (apenas SC-T5400M Series)” na página 177

🔑 “Menu digitalização (apenas SC-T5400M Series)” na página 181

Como colocar documentos**! Importante:**


- ❑ Se o original tende a enrolar, coloque o original após o alisar as dobras.
- ❑ Suavizar as rugas no original, e a seguir, coloque-o.

Nota:


Para um documento com mais de 1 metro de comprimento, apoie o documento com a mão para não inclinar ao ser carregado.

1

Alinhar a guia de documentos do lado direito com a posição de colocação do documento.

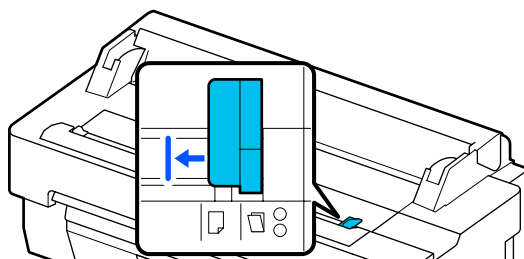


Se estiver a usar a folha de transporte para fazer a digitalização, alinhe o guia do documento com a posição indicada na ilustração.

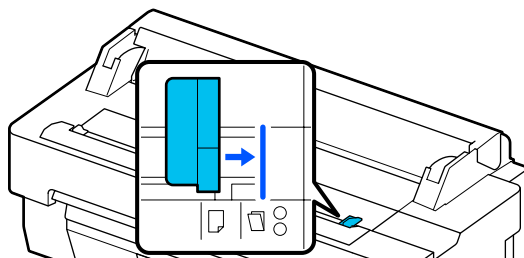
**2**

Coloque o lado a digitalizar voltado para cima e alinhe a margem direita do documento com o guia de documento. Insira a margem principal do documento na ranhura de papel do scanner até ouvir um sinal sonoro.

Coloque o documento na direção indicada pela ilustração.

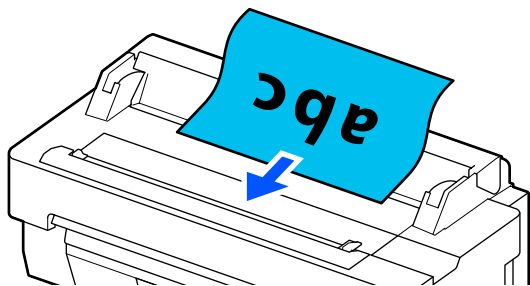Copiar (apenas SC-T5400M Series)

- 3** Alinhar o guia do documento do lado esquerdo com a margem do documento.

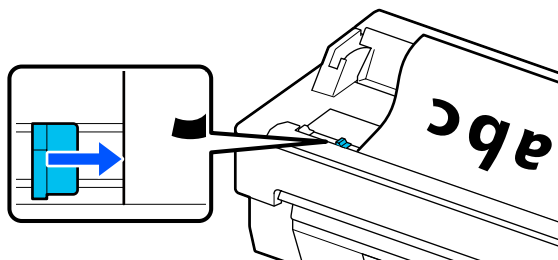


- 4** Verifique se o cesto de papel está aberto.

Procedimento para copiar

- 1** Colocar o papel na impressora.
🔗 “Colocar e definir o papel” na página 32
- 2** Colocar o documento na impressora.
🔗 “Como colocar documentos” na página 110
- 3** Tocar em **Copiar** no ecrã de início.
- 4** Em **Definições básicas**, realize as definições para Cor, Qualidade, Densidade, e Zoom.
🔗 “Menu Cópia (apenas SC-T5400M Series)” na página 177
Se estiver a realizar definições detalhadas, tais como Tipo do original, realize as definições em **Avançado**.
🔗 “Menu Cópia (apenas SC-T5400M Series)” na página 177
Se estiver usando a folha de transporte opcional, é necessário realizar as seguintes definições em **Avançado**.

- ☐ Especifique o **Dim orig** a partir de um tamanho normal.
- ☐ Definir o **Desvio superior** como 19 mm.

- 5** Toque no valor do número de impressões e, a seguir, digite o número de impressões na janela de teclado.
- 6** Pressione o botão **Copiar** para iniciar a digitalização do documento.
- 7** Retire o original quando terminar a digitalização. Segurado o original, pressione o botão **OK** no ecrã, e a seguir retire o original.

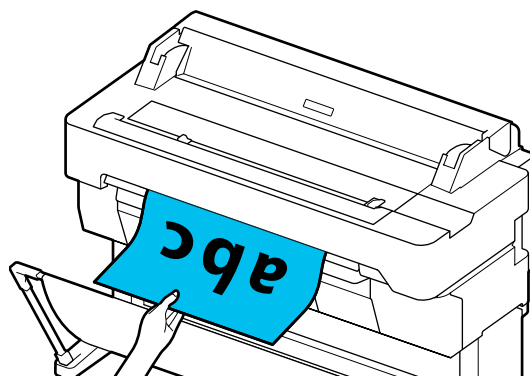

A impressão inicia quando o original for completamente removido.

Digitalização (apenas SC-T5400M Series)

Digitalização (apenas SC-T5400M Series)

Resumo da função

Seguem-se 3 formas de guardar ou enviar os dados das imagens digitalizadas.

Pasta de rede/FTP: Guardar a imagem digitalizada numa pasta através da rede. Como destinatário, pode especificar uma pasta partilhada (uma pasta com protocolo SMB), criada num computador ou pasta no servidor FTP. Realize as definições para a pasta partilhada ou servidor FTP previamente.

E-mail: Anexe a imagem digitalizada diretamente a um e-mail para poder enviá-la a partir da impressora. É necessário registar um servidor de e-mail e fazer as suas configurações previamente.

Disp. memória: Pode guardar a imagem digitalizada numa memória flash USB instalada na impressora. Não é necessário realizar qualquer configuração previamente.

Preparar para digitalizar

As definições que se seguem devem ser feitas previamente, para guardar uma imagem digitalizada numa pasta ou enviar uma imagem digitalizada por e-mail.

- ☐ Definições de pasta partilhada e definições do servidor FTP
Realize as definições em Web Config. Consulte o *Guia do Administrador* para mais informações.
- ☐ Definições do servidor de correio
Realize as definições em Web Config. Consulte o *Guia do Administrador* para mais informações.

- ☐ Definições para os endereços de destinatários de e-mail e os contactos para a pasta partilhada
Faça as definições a partir do ecrã da impressora ou a partir do Web Config. Esta seção explica as definições de contacto na pasta partilhada a partir do ecrã da impressora.
Consulte o *Guia do Administrador* para saber como realizar as definições em Web Config.

Criar Contac.

- 1 Tocar em **Definições** no ecrã Inicial.
- 2 Toque, por ordem, **Gestor de Contac.** — **Registar/Eliminar.**
- 3 Tocar, por ordem, **Adicionar Entrada** — **Adicionar contacto** — **Pasta de rede/FTP.**

O ecrã Adicionar Entrada é exibido.

The screenshot shows a 'Add Entry' dialog box with three input fields: 'Registry Number' (containing '0001'), 'Name' (with a placeholder 'Enter Name.'), and 'Index Word' (empty). At the top are 'Cancel', 'Add Entry', and 'OK' buttons. A blue arrow icon is at the bottom right.

- 4 Confira os detalhes de cada item e introduza as informações necessárias.
 - ☐ Número de Registo: Defina um número de registo para o endereço.
 - ☐ Nome: Nome que aparece nos seus contactos (até 30 caracteres).
 - ☐ Palavra de índice: Usar para procurar os seus contactos (até 30 caracteres).
 - ☐ Modo de comunicação: Selecione SMB.
 - ☐ Localização: Introduza a localização na rede de uma pasta partilhada (com até 255 caracteres). Ao introduzir letras, números e símbolos, especifique os caracteres de um único byte e de dois bytes corretamente. Se a definição de caracteres de um único byte e de bytes duplos, não for correta, não será capaz de salvar na pasta partilhada.
 - ☐ Nome de utilizador: Introduza o nome do utilizador que utiliza para iniciar sessão no computador.

Digitalização (apenas SC-T5400M Series)

- ❑ **Senha:** Introduza a palavra-passe que utiliza para iniciar sessão no computador.
- ❑ **Atribuir a util. frequente:** Registrar um endereço para utilização frequente. Quando um endereço é especificado, aparece no ecrã superior.

Nota:

Se não tiver uma palavra-passe definida no seu computador, não é necessário digitar um nome de utilizador ou palavra-passe.

- 5 Toque em **OK** para concluir o registo de uma pasta partilhada para os seus contactos.

Procedimento para Digitalização

Estas definições devem ser feitas previamente, para guardar uma imagem digitalizada numa pasta ou enviar uma imagem digitalizada por e-mail.

🔗 “Preparar para digitalizar” na página 112

Digitalizar e guardar uma imagem numa pasta partilhada ou servidor FTP

Nota:

Em primeiro lugar, verifique se a **Data/Hora** e **Diferença horária** da impressora estão definidos corretamente. No painel de controlo, selecione, por ordem, **Definições — Definições gerais — Definições básicas — Definições de data/hora**.


- 1 Coloque o original.
 - 🔗 “Colocar Documentos no Scanner” na página 108
 - 🔗 “Como colocar documentos” na página 110
- 2 Toque em **Digit.** no ecrã de Início.
- 3 Toque em **Pasta de rede/FTP**.
É exibida uma janela com o local especificado.



- 4 Especifique o Localização usando um dos 3 métodos seguintes.

- ❑ Selecione um destinatário registado para utilização frequente: toque no ícone exibido.
- ❑ **Teclado:** Toque em **Teclado**. Selecione **Modo de comunicação** e introduza o local em **Localização (Necessário)**. Configure outros locais conforme necessário. Introduza o Localização nos formatos que se seguem.
Se o modo de comunicação for SMB (ao usar uma pasta partilhada num computador): \nome de anfitrião (nome do servidor)\localização da pasta
Se o modo de comunicação for FTP (ao usar um servidor FTP): ftp://nome de anfitrião (nome do servidor)/localização da pasta
- ❑ Selecione a partir dos contactos: Toque em **Contac.**, selecione um destinatário, e a seguir toque **Fechar**. Pode procurar nas pastas dos seus contactos. Introduza as palavras chave de pesquisa na caixa de pesquisa na parte superior do ecrã.

Nota:

É possível imprimir um histórico das pastas guardadas tocando em .

- 5 Toque em **Definições de Digitalização**, e a seguir realize as definições de digitalização.

Selecione as definições, tais como o Modo de cor e o Formato de fich..


🔗 “Menu digitalização (apenas SC-T5400M Series)” na página 181

Se estiver a usar a folha de transporte opcional, é necessário realizar as seguintes definições.

- ❑ Especifique o **Área Digit.** a partir de um tamanho normal.
- ❑ Definir o **Desvio superior** como 19 mm.


Digitalização (apenas SC-T5400M Series)

- 6 Pressione o botão **Guardar** para começar a digitalizar.
- 7 Retire o original quando terminar a digitalização.
Segurado o original, pressione o botão **OK** no ecrã, e a seguir retire o original.

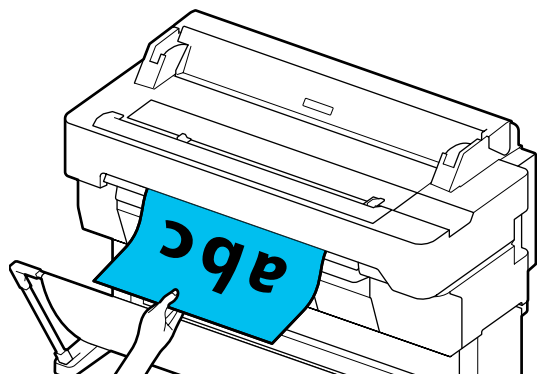

Digitalização e anexar uma imagem a um e-mail


- 1 Coloque o original.
 ➔ “Colocar Documentos no Scanner” na página 108
 ➔ “Como colocar documentos” na página 110
- 2 Toque em **Digit.** no ecrã de Início.
- 3 Toque em **E-mail**.
É exibida uma janela onde é possível especificar um destinatário.

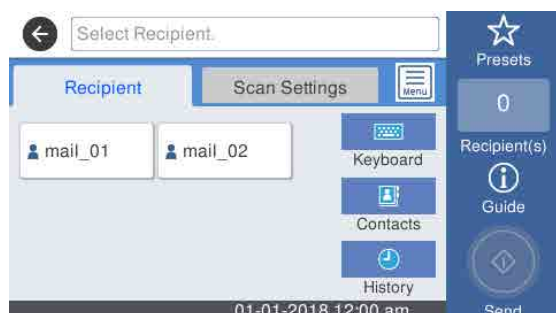

- 4 Especifique o destinatário usando um dos 4 métodos seguintes.
 - ❑ Selecione um destinatário registado para utilização frequente: toque no ícone exibido.
 - ❑ Teclado: Toque em **Teclado** e introduza um destinatário. Toque em **OK**.

- ❑ Selecione a partir dos contactos: Toque em **Contac.**, selecione um destinatário ou grupo, e a seguir toque em **Fechar**.
Pode procurar os destinatários nos seus contactos. Introduza as palavras chave de pesquisa na caixa de pesquisa na parte superior do ecrã.
- ❑ Selecione a partir do seu histórico: Toque em **Histórico**, selecione um destinatário, e a seguir toque em **Fechar**.

Nota:

- ❑ O número de destinatários selecionados é exibido à direita do ecrã. Pode enviar um e-mail até 10 destinatários (endereços de e-mail ou grupos).
Se incluir um grupo nos seus destinatários, também é possível adicionar os endereços no grupo e enviar um email para até 200 endereços de e-mail.
- ❑ É possível verificar uma lista dos endereços selecionados tocando na caixa na parte superior do ecrã.
- ❑ É possível exibir ou imprimir um histórico de e-mails enviados ou alterar as definições do servidor de e-mail tocando em .

- 5 Toque em **Definições de Digitalização**, e a seguir realize as definições de digitalização.

Selecione as definições, tais como o Modo de cor e o Formato de fich..


➔ “Menu digitalização (apenas SC-T5400M Series)” na página 181

Se estiver a usar a folha de transporte opcional, é necessário realizar as seguintes definições.

- ❑ Especifique o **Área Digit.** a partir de um tamanho normal.
- ❑ Definir o **Desvio superior** como 19 mm.


- 6 Pressione o botão **Guardar** para começar a digitalizar.

- 7 Retire o original quando terminar a digitalização.
Segurado o original, pressione o botão **OK** no ecrã, e a seguir retire o original.

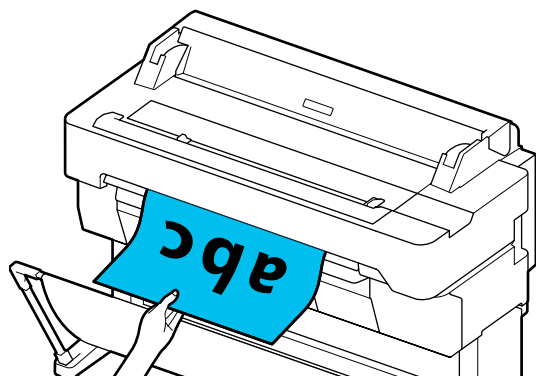Digitalização (apenas SC-T5400M Series)

Digitalização e Guardar uma imagem num dispositivo de Memória

- 1 Ligar um dispositivo de memória USB à impressora.

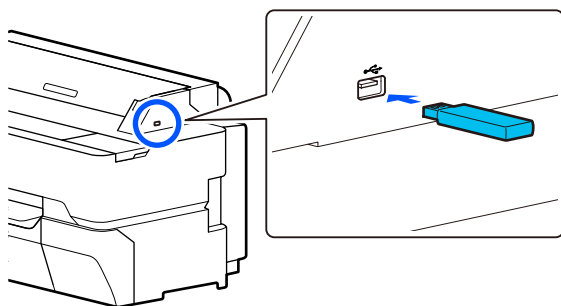

- 2 Coloque o original.
 ➤ “Colocar Documentos no Scanner” na página 108
 ➤ “Como colocar documentos” na página 110

- 3 Toque em **Digit.** no ecrã de Início.

- 4 Toque em **Disp. memória.**

- 5 Em **Definições básicas**, selecione definições, tais como Modo de cor ou Formato de fich..
 ➤ “Menu digitalização (apenas SC-T5400M Series)” na página 181

Para configurar a densidade de digitalização, realize as definições m **Avançado**.


➤ “Menu Cópia (apenas SC-T5400M Series)” na página 177

Se estiver a usar a folha de transporte opcional, é necessário realizar as seguintes definições.

- ☐ Especifique o **Área Digit.** a partir de um tamanho normal.
- ☐ Definir o **Desvio superior** como 19 mm.

- 6 Pressione o botão **Guardar** para começar a digitalizar.

- 7 Retire o original quando terminar a digitalização.
 Segurado o original, pressione o botão **OK** no ecrã, e a seguir retire o original.

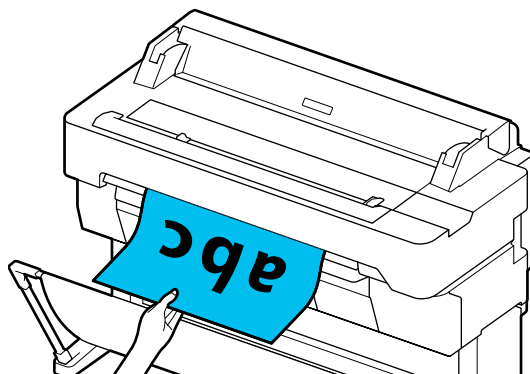

Fazer cópias ampliadas com um scanner A3 ou A4 (apenas SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)

Fazer cópias ampliadas com um scanner A3 ou A4 (apenas SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)

Ligar um scanner Epson A4 ou A3 à impressora simplifica a criação de cópias ampliadas; sem necessidade de utilizar um computador.

Scanners compatíveis

- ☐ DS-530
- ☐ DS-6500
- ☐ DS-60000

Verifique no sítio Web da Epson as informações mais recentes sobre scanners compatíveis.

<http://www.epson.com>

Formatos Suportados

Formato do documento*1	Formato de saída
5 × 7 polegadas	A2
Letter	US C (17×22in)
A5	JIS B2
B5	US D (22×34in)
A4	A1
B4	JIS B1*2
A3	US E (34×44in)*2
	A0*2
	Def. pelo utiliz.*3

*1 Difere de acordo com as especificações do scanner que pretende ligar.

*2 Não compatível por SC-T3400 Series/SC-T3400N Series.

*3 89 a 914 mm de largura (até 610 mm por SC-T3400 Series/SC-T3400N Series).

Papel compatível

Apenas papel em rolo. Não é possível fazer cópias ampliadas em folha solta.

Ligar o scanner**1**

Prepare a impressora e o scanner.


Para obter informações sobre como configurar o scanner, consulte a documentação fornecida com o dispositivo.

2

Desligue a impressora e o scanner.

Fazer cópias ampliadas com um scanner A3 ou A4 (apenas SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)

- 3** Ligue o scanner à impressora utilizando o cabo fornecido com o scanner.

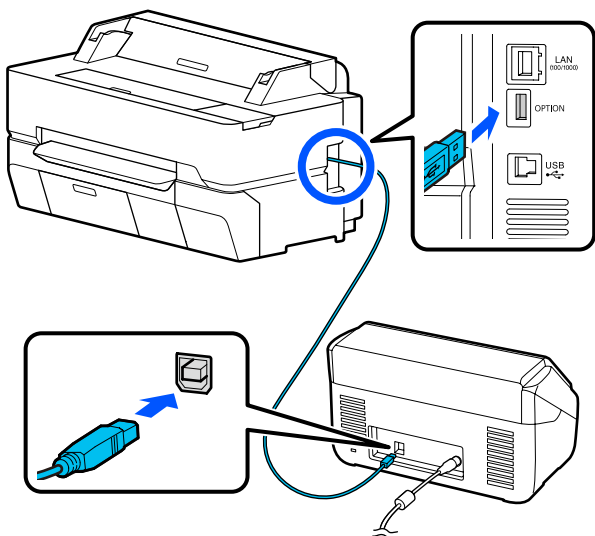

! Importante:

Ligue o scanner diretamente à impressora. As cópias ampliadas só estão disponíveis se o scanner estiver diretamente ligado à impressora.

Efectuar Cópias Ampliadas

- 1** Ligue a impressora e o scanner.
Não existe uma sequência específica para ligar os dispositivos.

- 2** Coloque papel em rolo compatível com a função de cópia ampliada na impressora.
 “Colocar o Papel em Rolo” na página 34

- 3** Coloque o documento no vidro do scanner ou no alimentador automático de documentos (ADF).
 “Colocar Documentos no Scanner” na página 118
Para obter informações sobre como utilizar o scanner, consulte a documentação fornecida com o dispositivo.

- 4** Toque em **Cópia ampliada** no ecrã de Início. É apresentada a caixa de diálogo de cópia ampliada.

Nota:

Se **Cópia ampliada** não for exibido no ecrã de Início, verifique o seguinte.

- ☐ Os conetores do cabo USB que ligam a impressora ao scanner estão inseridos corretamente?
- ☐ O scanner está ligado à corrente?
- ☐ O scanner é um modelo compatível com cópias ampliadas?

- 5** Selecione o formato do documento colocado no scanner em **Dim orig** e defina as definições de ampliação em **Zoom**.

Se definir **Ajustar auto.** como **Activado**, a impressão é realizada ampliando automaticamente para se ajustar à largura do papel em rolo colocado na impressora.

! Importante:

A qualidade da imagem pode diminuir ou podem surgir riscos de acordo com o documento ou ampliação.

Caso apareçam riscos, tente fazer o ajuste de papel.


“Otimizar definições de papel (Ajuste de papel)” na página 47

Se o problema não ficar resolvido, consulte o manual do scanner e a seguir limpe o interior do scanner.

Fazer cópias ampliadas com um scanner A3 ou A4 (apenas SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)**Nota:**

Se tocar em ☆ (Predefinições), pode atribuir um nome a definições de cópia frequentes e a seguir registe-as como Predefinições.

O ecrã para introduzir o nome pode ser alterado como mostrado abaixo com o botão assinalado.

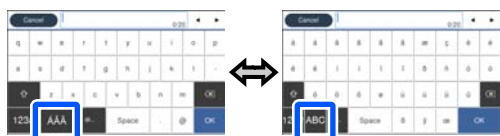

Para além disso, sempre que tocar no botão do ícone da esquerda alterna o método de entrada como abaixo.


ABC: Introduz letras alfabéticas


123#: Introduz números e símbolos.

6

Toque no valor do número de cópias e, a seguir, digite o número de cópias na janela de teclado.

7

Toque em  para começar a copiar.

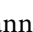
Também pode começar a copiar ao tocar no botão  do scanner.

Colocar Documentos no Scanner


Se não respeitar as precauções seguintes quando colocar o original no scanner, pode obter uma qualidade de impressão reduzida ou falhas na digitalização.

- ❑ DS-530 é um scanner que digitaliza ambos os lados simultaneamente mas não pode digitalizar ambos os lados do documento com cópias ampliadas. Coloque o lado que pretende copiar voltado para baixo no ADF.

- ❑ Certifique-se de que coloca o original na orientação horizontal (panorâmica).

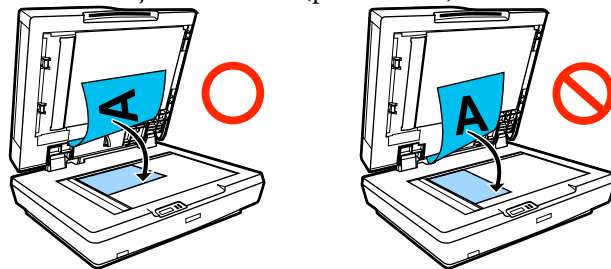

- ❑ Se existirem documentos no vidro e no ADF, o documento colocado no ADF será digitalizado. Retire os documentos existentes no ADF antes de colocar um documento no vidro.
- ❑ Não é possível utilizar o ADF, se:
 - ❑ Quando **JIS B1** ou **A0** estiver selecionado como Zoom e quando forem realizadas várias cópias.
 - ❑ O original for impresso em material espesso (p. ex., postais ou fotografias).
- ❑ Se forem efectuadas várias cópias a partir de um original colocado no vidro, o original pode ser digitalizado uma vez para cada cópia. Aguarde até todas as cópias terem sido impressas antes de abrir a tampa do scanner.
- ❑ Utilize o ADF para digitalizar documentos com várias páginas.
- ❑ De forem definidas várias cópias para digitalizar várias folhas continuamente, as cópias serão impressas numa base de uma página como mostrado abaixo.
Exemplo: Ordenar quais as páginas que são impressas quando utiliza a impressora para fazer duas cópias de um documento com duas páginas.

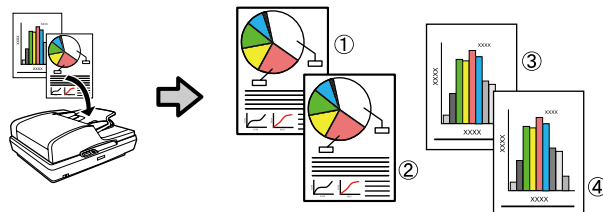

Utilizar o menu

Utilizar o menu

Lista do Menu

Os itens e as opções disponíveis no menu são descritos em seguida. Consulte as páginas indicadas para obter mais informações sobre cada item.

Conf papel

O menu Conf papel é exibido se for colocado papel.

Detalhes de cada item

 [“Menu Conf papel” na página 142](#)

Item de definições	Valor de definições
Papel em rolo	

Utilizar o menu

Item de definições	Valor de definições
Remover	Exibe o método de remoção
Avançar/cortar papel	Recuar, Avançar, Cortar
Ajuste de papel	
Ajuste Fácil	Iniciar
Ajuste Alim. Papel	
Auto	Iniciar
Manual	Iniciar
Ajuste do comprimento da impressão	Iniciar
Alinham. cab. impressão	
Auto	Iniciar
Manual	Iniciar
Configuração avançada de papel	
Espaço de rolo	1.2, 1.6, 2.1 (Exibido quando em Tipo de papel, é seleccionado Papel personalizado.)
Margens superior/inferior	Normal, Superior 3 mm/Inferior 3 mm, Superior 15 mm/Inferior 15 mm, Superior 35 mm/Inferior 15 mm
Sucção De Papel	-4 até +3
Tensão posterior	Auto, Normal, Elevado, Extra alta
Tempo de secagem	
Tempo secag. por passagem	0 a 10,0 segundos
Tempo secag. por página	0 a 60 min
Ver Formato Papel	Activado, Desactivado (Exibido quando em Tipo de papel, é seleccionado Papel personalizado.)
Cortar automaticamente	Activado, Desactivado
Remover Inclinação	Activado, Desactivado

Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições
Gerir quantidade restante		
Configuração	Activado, Desactivado	
Quant. restante	5,0 a 150,0 m	
Alerta de quantidade restante	1,0 a 15,0 m	
Alterar tipo de papel		
Tipo de papel		
Papel Normal	Exibe os tipos de papel suportados	
Coated Paper(Generic)		
Premium Glossy Sheet		
Outros		
Largura do papel		
Série A	(Exibido se Ver Formato Papel estiver definido como Desactivado .)	
US-ANSI		
US-ARCH		
Série B (ISO)		
Série B (JIS)		
Outros		
Def. pelo utiliz.	Exibir a janela de introdução do formato do original	
Folhas soltas (1 folha)		

Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições
Remover		Ejectar papel
Ajuste de papel		
Ajuste Fácil		Iniciar
Ajuste Alim. Papel		
Auto		Iniciar
Manual		Iniciar
Alinham. cab. impressão		
Auto		Iniciar
Manual		Iniciar
Configuração avançada de papel		
Espaço de rolo		1.2, 1.6, 2.1 (Exibido quando em Tipo de papel, é seleccionado Papel personalizado.)
Sucção De Papel		-4 até +3
Ver Formato Papel		Activado, Desactivado (Exibido quando em Tipo de papel, é seleccionado Papel personalizado.)
Alterar tipo/tamanho de papel		
Tipo de papel		
Papel Normal		Exibe os tipos de papel suportados
Coated Paper(Generic)		
Premium Glossy Sheet		
Outros		
Tamanho do papel		
Série A		Exibe os formatos de papel suportados
US-ANSI		
US-ARCH		
Série B (ISO)		
Série B (JIS)		
Outros		
Def. pelo utiliz.		Exibir a janela de introdução do formato do original

Utilizar o menu


Estado da impress.

Detalhes de cada item  [“Menu Estado da impress.” na página 149](#)


Item de definições	Valor de definições
Estado do consumível	Exibir as quantidades restantes aproximadas, bem como número de produtos de consumíveis
Lista de mensagens	Exibir lista de mensagens comunicando estado da impressora
Versão de firmware	Exibir versão de firmware
Impr. pág. de est.	
Folha de estado de config.	Imprimir

Definições

Os itens assinalados com um asterisco (*) são exibidos apenas em SC-T5400M Series.

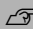Item de definições	Valor de definições
Definições gerais	
Definições básicas (detalhes de cada item  “Definições gerais — Definições básicas” na página 150)	
Brilho do LCD	1 até 9
Som	
Sem som	Activado, Desactivado

Utilizar o menu

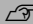Item de definições		Valor de definições
	Modo normal	
	Som botões	0 até 10
	Aviso de erro	0 até 10
	Tipo de som	Padrão1, Padrão2
	Temporizador	1 a 60 minutos
	Temporiz. p/ desligar	Desactivado, 30 minutos, 1h, 2h, 4h, 8h, 12h
	Arranque de bloqueio do disjuntor	Activado, Desactivado
	Definições de data/hora	
	Data/Hora	Data: aaaa.mm.dd, mm.dd.aaaa, dd.mm.aaaa Hora: 12h, 24h
	Diferença horária	-12:45 a +13:45 (intervalos de 15 minutos)
	Idioma/Language	Exibir idiomas suportados
	Tempo Limite de Operação	Activado, Desactivado
	Teclado	QWERTY, AZERTY, QWERTZ
	Unidade de comprimento	M, ft / in
	Definições da impressora (detalhes de cada item  “Definições gerais — Definições da impressora” na página 152)	
	Def. origem do papel	
	Aviso de erro	
	Aviso de tam. de papel	Activado, Desactivado
	Aviso de tipo de papel	Activado, Desactivado
	Configurar papel em rolo	
	Detetar desvios do papel	Activado, Desactivado
	Imprimir guia de corte	Activado, Desactivado
	Cortar para impr. sem margens	Dois cortes, Um corte
	Corte Rápido	Activado, Desactivado
	Modo de Corte	Normal, Silencioso
	Renovar Margens	Activado, Desactivado
	Tensão posterior 2	1 até 5
	Configuração de papel personalizado	
	(São exibidos os tipos de papel personalizados 01 a 10, e ao tocar em cada um deles serão exibidos os itens de definições.)	
	Alterar o nome	Janela de introdução do nome registado


Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições
Alterar papel de referência		
Papel Normal	Exibe os tipos de papel suportados	
Matte Paper		
Photo Paper		
CAD		
Outros		
Configuração avançada de papel		
Espaço de rolo	1.2, 1.6, 2.1	
Margens superior/inferior	Normal, Superior 3 mm/Inferior 3 mm, Superior 15 mm/Inferior 15 mm, Superior 35 mm/Inferior 15 mm	
Sucção De Papel	-4 até +3	
Tensão posterior	Auto, Normal, Elevado, Extra alta	
Tempo de secagem		
Tempo secag. por passagem	0,0 a 10,0 segundos	
Tempo secag. por página	0,0 a 60 min	
Ver Formato Papel	Activado, Desactivado	
Cortar automaticamente	Activado, Desactivado	
Remover Inclinação	Activado, Desactivado	
Restaurar predefinição	Sim, Não	
Idioma de impressão		
USB	Auto, HP-GL/2	
Rede	Auto, HP-GL/2	
Defin. univer. impressão		
origem do papel	Papel em rolo, Folhas soltas (1 folha)	
Qualidade	Normal, Velocidade, Boa, Excelente, Rascunho	
Modo de cor	Cor, Preto e branco	
Opções de margens da página	Recortar pelas margens, Grandes dimensões	
Margens da página	3 mm, 5 mm	
Suavização	Activado, Desactivado	


Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições
Tamanho de saída base		
	Auto	-
	Série A	Exibe os formatos de papel suportados
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	Série B (ISO)	
	Série B (JIS)	
	Outros	
	Def. pelo utiliz.	Exibir a janela de introdução do formato do original
	Resolução	Normal, 300ppp, 600ppp, 1200ppp
	Modo de cor (Comum)	Padrão EPSON (sRGB), Gráficos de apresentação, GIS, Desenho de linhas, Desactivado (Sem gestão de cor)
Definições exclusivas HP-GL/2		
	Rodar	0°, 90°, 180°, 270°
	Configuração de origem	Margem esquerda, Centro
	Imagem espelhada	Activado, Desactivado
	Unir linhas	Activado, Desactivado
	Modo de cor (HP-GL/2)	Padrão EPSON (sRGB), Gráficos de apresentação, GIS, Desenho de linhas, Desactivado (Sem gestão de cor)
	Selecionar paleta	Software, Predefin., Paleta A, Paleta B
	Imprimir paleta de cores	Imprimir
Definir paleta		
	Paleta A	Exibe uma janela para definir a largura e cor da caneta
	Paleta B	
	Restaurar predefinições exclusivas HP-GL/2	Sim, Não
Interface de disp. mem.		
	Disp. memória	Activar, Desactivar
	Papel espesso	Desactivado, Activado
	Auto teste e limpeza	Desactivado, Uma vez, Duas vezes, Três vezes
	Bidireccional	Activado, Desactivado
	Ligação do PC através de USB	Activar, Desactivar
	Config. tempo lim I/F USB	0 segundos, ou 5 a 300 segundos


Utilizar o menu

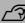Item de definições	Valor de definições
Definições de rede (detalhes de cada item  “Definições gerais — Definições de rede” na página 164)	
Conf. Wi-Fi	
Router	
Ligar através de Wi-Fi	Quando a ligação LAN sem fios estiver desativada: exibe o menu Ligar através de Wi-Fi Quando a ligação LAN sem fios estiver ativada: exibe o estado da ligação e informações de definições
Assistente Conf. Wi-Fi	
Configurar tecla (WPS)	
Outros	
Config. código PIN (WPS)	
Ligar Wi-Fi autom.	
Desactivar Wi-Fi	
Wi-Fi Direct	
Wi-Fi Direct	Quando o Wi-Fi Direct está desativado: exibe o assistente Wi-Fi Direct Quando Wi-Fi Direct estiver ativado: exibe informações de definições e número de dispositivos ligados
Alterar Palavra-passe	
Desativar Wi-Fi Direct	
Eliminar dispositivo registado	
Configuração de Rede Local com Fios	Iniciar configuração (Exibido quando ligado a uma LAN sem fios.)
Estado da rede	
Estado de LAN com fios/Wi-Fi	Exibe definições de ligação atuais
Estado Wi-Fi Direct	
Estado servidor e-mail*	Exibir os itens de definições
Impr. pág. de est.	Imprimir
Verificar ligação	Iniciar a verificação da ligação de rede


Utilizar o menu

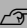Item de definições		Valor de definições
Avançado		
Nome do Dispositivo		Exibe a janela para alterar definições
Configuração TCP/IP		
Servidor proxy		
Servidor de e-mail*		Exibir Definições gerais — Definições de Digitalização — Servidor de e-mail
Pasta partilhada*		Exibe a janela para alterar definições
Endereço IPv6		Activar, Desactivar
Velocidade de ligação & Duplex		Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex
Redirecionar HTTP para HTTPS		Activar, Desactivar
Desativar IPsec/Filtro de IP		Avan (Exibido quando ativado.)
Desativar IEEE802.1X		
Transmissão iBeacon*		Activar, Desactivar
Definições de Digitalização* (detalhes de cada item  “Definições gerais — Definições de Digitalização (apenas SC-T5400M Series)” na página 167)		
Confirmar destinatário		Activado, Desactivado
Servidor de e-mail		
Definições de servidor		Desactivado, POP antes de SMTP, SMTP-AUTORIZ.
Verificar ligação		Iniciar um teste
Scan Options		
Confirmar antes de ejetar o documento digitalizado		Activado, Desactivado
Corrigir imagem inclinada		Activado, Desactivado
Ajuste de alimentação de documento		-1,00 até 1,00
Ajustes de composição da imagem		-5 até 5


Utilizar o menu

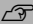Item de definições		Valor de definições
Administração do sistema (detalhes de cada item  "Definições gerais — Administração do sistema" na página 168)		
Gestor de Contac.*		
Registar/Eliminar		Exibe o ecrã Registar/Eliminar para contactos
Frequente		
E-mail		Exibe o ecrã para registar endereços usados frequentemente
Pasta de rede/FTP		Exibe o ecrã para registar endereços usados frequentemente
Imprimir contactos		
Lista de todos os Contac.		Especificar a área de impressão e imprimir
Lista de contactos de e-mail		Especificar a área de impressão e imprimir
Lista de Pasta/FTPContac.		Especificar a área de impressão e imprimir

Utilizar o menu

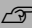Item de definições		Valor de definições
	Opções de Visualização	Vista de mosaico, Vista de lista
	Opções de procura	Começa com, Termina com, Inclui
	Definições de segurança	
	Restrições*	
	Acesso a Registo/ Eliminação de Contac.	Desactivado, Activado
	Acesso a Digit. para e-mail recentes	Desactivado, Activado
	Acesso a mostrar histórico de envio de Digit. para e-mail	Desactivado, Activado
	Acesso a idioma	Desactivado, Activado
	Acesso a Papel espesso	Desactivado, Activado
	Proteção de dados pessoais	Desactivado, Activado
	Controlo de acesso*	Desactivado, Activado
	Definições de administ.	
	Senha de administrador	Guardar, Alterar, Limpar defin.
	Config. de bloqueio	Desactivado, Activado
	Restaurar predefinições	
	todas as definições de Wi-Fi/rede	Sim, Não
	Definições de cópia	Sim, Não
	Definições de Digitalização	Sim, Não
	Limpar todos os dados e definições	Sim, Não
	Atualização do firmware	
	Atualização	Iniciar a Verificação
	Notificação	Desactivado, Activado
	Estado do consumível	Exibir as quantidades restantes aproximadas, bem como número de produtos de consumíveis
Manutenção (detalhes de cada item  "Manutenção" na página 170)		

Utilizar o menu

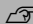Item de definições	Valor de definições
Ajuste da qualidade de impressão	Iniciar
Verif. injec. cab. impr	Iniciar
Limpeza da cabeça de impressão	Iniciar
Subst. do(s) tinteiro(s)	Procedimento de exibição
Substituir caixa de manutenção	Procedimento de exibição
Substituir cortador	Iniciar
Limpeza intensa	Iniciar
Descarregar/carregar tinta	Iniciar
Idioma/Language	Exibir idiomas suportados
Estado da impressora/Imprimir (detalhes de cada item  “Estado da impressora/Imprimir” na página 171)	
Impr. pág. de est.	
Folha de estado de config.	Imprimir
Rede	Exibe Definições gerais — Definições de rede — Estado da rede
Gestor de Contac.*	Exibe Definições gerais — Administração do sistema — Gestor de Contac.

Cópia ampliada (apenas SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)

Exibido quando está ligado um scanner Epson A3 ou A4 à impressora. Definir a escala neste menu para ativar a impressão ampliada dos documentos digitalizados.

Detalhes de cada item

 [“Menu Cópia ampliada \(apenas SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series\)” na página 172](#)

Item de definições	Valor de definições
Cópias	1 até 99
Modo de cor	Preto e branco, Cor
Dim orig	A4, A5, A3, B5, B4, Letter, 13x18cm(5x7pol)
Zoom	
Ajustar auto.	Activado, Desactivado
Tam pers.	A0*, US E (34x44in)*, JIS B1*, A1, US D (22x34in), JIS B2, US C (17x22in), A2, Def. pelo utiliz. * Só é exibido SC-T5400 Series.
Densidade	-4 até 4
Qualidade	Velocidade, Boa

Utilizar o menu

Disp. memória

Exibido quando um dispositivo de memória USB é ligado à impressora. Os ficheiros JPEG e TIFF armazenados na memória podem ser impressos diretamente a partir da impressora.

Detalhes de cada item  “Menu do dispositivo de memória” na página 174

Item de definições	Valor de definições
Definições básicas	
Cópias	1 até 99
origem do papel	Papel em rolo, Folhas soltas (1 folha)
Modo de cor	Preto e branco, Cor
Avançado	
Qualidade	Velocidade, Boa, Excelente
Opções de margens da página	Recortar pelas margens, Grandes dimensões, Sem Margem
Bidireccional	Activado, Desactivado
Zoom	
Ajustar auto.	Activado, Desactivado
Tam pers.	Tam real, A4, A3, Super A3, A2, Super A2, A1, Super A1, A0*, Super A0*, Letter, Legal, US B (11x17in), US C (17x22in), US D (22x34in), US E (34x44in)*, ARCH A (9x12in), ARCH B (12x18in), ARCH C (18x24in), ARCH D (24x36in), ARCH E1 (30x42in)*, ARCH E (36x48in)*, ISO B4, ISO B3, ISO B2, ISO B1*, JIS B5, JIS B4, JIS B3, JIS B2, JIS B1*, 24 x 30 in, 30 x 40 in*, 36 x 44 in*, 30 x 40 cm, 40 x 60 cm, 50 x 70 cm, 60 x 90 cm, 70 x 100 cm*, Def. pelo utiliz. * Só é exibido SC-T5400 Series.
Modo de cor (apenas SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)	Padrão EPSON (sRGB), Gráficos de apresentação, GIS, Desenho de linhas, Desactivado (Sem gestão de cor)
Selecionar Destino (apenas SC-T5400M Series)	Poster (Foto)/Perspectiva, Póster/Documento, GIS, CAD/Desenho Gráfico, Desactivado (Sem gestão de cor)

Copiar (apenas SC-T5400M Series)

Detalhes de cada item  “Menu Cópia (apenas SC-T5400M Series)” na página 177

Item de definições	Valor de definições
Definições básicas	

Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições
	Cópias	1 até 99
	Modo de cor	Preto e branco, Cor
	Qualidade	Velocidade, Boa, Excelente, Rascunho
	Densidade	-4 até 4
	origem do papel	Papel em rolo, Folhas soltas (1 folha)
Zoom		
	Ajustar auto.	Activado, Desactivado
	Tam pers.	Tam real, ISO A4->A0, ISO A3->A0, ISO A4->A1, ISO A2->A0, ISO A3->A1, ISO A1->A0, ISO A2->A1, ISO A0->A1, ISO A1->A2, ISO A0->A2, ISO A1->A3, ISO A0->A3, ISO A1->A4, ISO A0->A4, US ANSI/ARCH A->E, US ANSI/ARCH B->E, US ANSI/ARCH A->D, US ANSI/ARCH C->E, US ANSI/ARCH B->D, US ANSI/ARCH D->E, US ANSI/ARCH C->D, US ANSI/ARCH E->D, US ANSI/ARCH D->C, US ANSI/ARCH E->C, US ANSI/ARCH D->B, US ANSI/ARCH E->B, US ANSI/ARCH D->A, US ANSI/ARCH E->A
	Opções de margens da página	Recortar pelas margens, Grandes dimensões, Sem Margem
Avançado		

Utilizar o menu

Item de definições	Valor de definições
Tipo do original	Text e imag, Tracing Paper, Reciclado, Planta, Planta invertida, Composição de aguarela
Dim orig	
Detecção Automática	-
ISO A	Tamanhos compatíveis de ecrã para originais
US-ANSI	
US-ARCH	
JIS B	
ISO B	
Def. pelo utiliz.	Exibir a janela de introdução do formato de papel
Desvio superior	0,0 a 100,0 mm 0,00 a 3,94 polegadas
Qualidade da imagem	
Contraste	-4 até 4
Nitidez	-4 até 4
Remover fundo	-4 até 4
Bidireccional	Activado, Desactivado
Modo de cor	Padrão EPSON (sRGB), Gráficos de apresentação, GIS, Desenho de linhas, Desactivado (Sem gestão de cor)
Limpar defin.	Sim, Não

Digit. (apenas SC-T5400M Series)

Detalhes de cada item

 [“Menu digitalização \(apenas SC-T5400M Series\)” na página 181](#)

Item de definições	Valor de definições
Pasta de rede/FTP	

Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições
Destino		Exibir o ecrã de seleção de localização
Definições de Digitalização		
Modo de cor		Preto e branco, Cor
Formato de fich.		
Formato de fich.		JPEG, PDF, PDF/A, TIFF(Vár.pág)
Taxa compress.		high compression, standard compression, low compression
Definições de PDF		
Senha de abertura docum.		
Definição de Palavra-passe		Desactivado, Activado
Senha		Introduzir palavra-passe
Senha de permissões		
Definição de Palavra-passe		Desactivado, Activado
Senha		Introduzir palavra-passe
Imprimir		Permitido, Não permitido
A editar		Permitido, Não permitido
Resolução		200ppp, 300ppp, 400 ppp, 600ppp
Área Digit.		
Detecção Automática		-
ISO A		Exibe os formatos de digitalização suportados
US-ANSI		
US-ARCH		
JIS B		
ISO B		
Def. pelo utiliz.		Exibir a janela de introdução do formato de digitalização
Desvio superior		0,0 a 100,0 mm 0,00 a 3,94 polegadas
Tipo do original		Text e imag, Tracing Paper, Reciclado, Planta, Planta invertida, Composição de aguarela
Densidade		-4 até 4

Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições
	Qualidade da imagem	
	Contraste	-4 até 4
	Nitidez	-4 até 4
	Remover fundo	-4 até 4
	Nome do ficheiro	
	Prefixo de nome de ficheiro	Introduza o prefixo do nome do ficheiro
	Adicionar Data	Activado, Desactivado
	Adicionar Hora	Activado, Desactivado
	Limpar defin.	Sim, Não
	E-mail	

Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições
	Destino	Exibir o ecrã de seleção de destinatário
Definições de Digitalização		
	Modo de cor	Preto e branco, Cor
Formato de fich.		
	Formato de fich.	JPEG, PDF, PDF/A, TIFF(Vár.pág)
	Taxa compress.	high compression, standard compression, low compression
Definições de PDF		
	Senha de abertura docum.	
	Definição de Palavra-passe	Desactivado, Activado
	Senha	Introduzir palavra-passe
Senha de permissões		
	Definição de Palavra-passe	Desactivado, Activado
	Senha	Introduzir palavra-passe
	Imprimir	Permitido, Não permitido
	A editar	Permitido, Não permitido
	Resolução	200ppp, 300ppp, 400 ppp, 600ppp
Área Digit.		
	Detecção Automática	-
	ISO A	Exibe os formatos de digitalização suportados
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	JIS B	
	ISO B	

Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições
	Def. pelo utiliz.	Exibir a janela de introdução do formato de digitalização
	Desvio superior	0,0 a 100,0 mm 0,00 a 3,94 polegadas
	Tipo do original	Text e imag, Tracing Paper, Reciclado, Planta, Planta invertida, Composição de aguarela
	Densidade	-4 até 4
	Qualidade da imagem	
	Contraste	-4 até 4
	Nitidez	-4 até 4
	Remover fundo	-4 até 4
	Assunto	Inserir Assunto
	Tam. máx.anexo	1MB, 2MB, 5MB, 10MB, 20MB, 30MB
	Nome do ficheiro	
	Prefixo de nome de ficheiro	Introduza o prefixo do nome do ficheiro
	Adicionar Data	Activado, Desactivado
	Adicionar Hora	Activado, Desactivado
	Limpar defin.	Sim, Não
Disp. memória		

Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições
Definições básicas		
Modo de cor		Preto e branco, Cor
Formato de fich.		
Formato de fich.		JPEG, PDF, PDF/A, TIFF(Vár.pág)
Taxa compress.		high compression, standard compression, low compression
Definições de PDF		
Senha de abertura docum.		
Definição de Palavra-passe		Desactivado, Activado
Senha		Introduzir palavra-passe
Senha de permissões		
Definição de Palavra-passe		Desactivado, Activado
Senha		Introduzir palavra-passe
Imprimir		Permitido, Não permitido
A editar		Permitido, Não permitido
Resolução		200ppp, 300ppp, 400 ppp, 600ppp

Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições
Área Digit.		
	Detecção Automática	-
	ISO A	Exibe os formatos de digitalização suportados
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	JIS B	
	ISO B	
	Def. pelo utiliz.	Exibir a janela de introdução do formato de digitalização
	Desvio superior	0,0 a 100,0 mm 0,00 a 3,94 polegadas
	Tipo do original	Text e imag, Tracing Paper, Reciclado, Planta, Planta invertida, Composição de aguarela
Avançado		
	Densidade	-4 até 4
	Qualidade da imagem	
	Contraste	-4 até 4
	Nitidez	-4 até 4
	Remover fundo	-4 até 4
	Nome do ficheiro	
	Prefixo de nome de ficheiro	Introduza o prefixo do nome do ficheiro
	Adicionar Data	Activado, Desactivado
	Adicionar Hora	Activado, Desactivado
	Limpar defin.	Sim, Não

Pasta de rede (apenas SC-T5400M Series)

Detalhes de cada item

 [“Menu da Pasta de Rede \(apenas SC-T5400M Series\)” na página 190](#)

Item de definições		Valor de definições
Definições básicas		
	origem do papel	Papel em rolo, Folhas soltas (1 folha)
	Modo de cor	Preto e branco, Cor
Avançado		

Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições
	Qualidade	Velocidade, Boa, Excelente
	Opções de margens da página	Recortar pelas margens, Grandes dimensões, Sem Margem
	Bidireccional	Activado, Desactivado
	Modo de cor	Padrão EPSON (sRGB), Gráficos de apresentação, GIS, Desenho de linhas, Desactivado (Sem gestão de cor)
	Zoom	
	Ajustar auto.	Activado, Desactivado
	Tam pers.	Tam real, Def. pelo utiliz.



Utilizar o menu

Menu Conf papel







Menu Papel em rolo

- ❑ O menu Conf papel é exibido se for colocado papel.
- ❑ **Ajuste de papel** resultados de ajuste, e definições em **Configuração avançada de papel** e **Gerir quantidade restante** são guardados para cada tipo de papel em **Tipo de papel**. Ao alterar ajustes e definições guarda os mesmos como definições atuais de tipo de papel mesmo que a alimentação estiver desligada.


* Predefinição

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Remover		Rebobinar o papel em rolo até ser ejetado do interior da impressora.  “Remover papel em rolo” na página 39
Avançar/cortar papel	Recuar	Use Recuar e Avançar para mover o papel para a posição pretendida. Toque em Cortar para cortar o papel utilizando o dispositivo de corte integrado.  “Cortar o papel em rolo” na página 36
	Avançar	
	Cortar	
Ajuste de papel		



Utilizar o menu

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Ajuste Fácil	Iniciar	Realize este ajuste quando existir um problema com os resultados de impressão, ou após registrar as definições personalizadas de papel. Toque em Iniciar e a impressora executará Ajuste Alim. Papel e Alinham. cab. impressão automaticamente.  "Otimizar definições de papel (Ajuste de papel)" na página 47
Ajuste Alim. Papel		
Auto	Iniciar	Realize este ajuste quando surgirem linhas (linhas horizontais ou cores irregulares) nas impressões. Para mais informações Auto , consulte as seguintes informações.  "Ajuste Alim. Papel (Auto)" na página 48 Execute Manual em caso de erro durante o ajuste automático ou se não estiver satisfeito com os resultados do ajuste automático.  "Ajuste Alim. Papel (Manual) Procedimento" na página 206 Execute Ajuste do comprimento da impressão se quiser ajustar com precisão a quantidade do alimentados para imprimir ilustrações e outras informações.  "Os comprimentos diferem entre os resultados da impressão e os dados impressos" na página 210
Manual	Iniciar	
Ajuste do comprimento da impressão	Iniciar	
Alinham. cab. impressão		
Auto	Iniciar	Realize este ajuste em caso de pautas duplicadas, letras com folgas ou em caso de impressões granuladas. Para mais informações Auto , consulte as seguintes informações.  "Alinham. cab. impressão (Auto)" na página 48 Execute Manual em caso de erro durante o ajuste automático ou se não estiver satisfeito com os resultados do ajuste automático.  "Alinham. cab. impressão (Manual) Procedimento" na página 207
Manual	Iniciar	
Configuração avançada de papel		
Espaço de rolo	1.2	Exibido quando Papel personalizado for selecionado em Tipo de papel . Ao registrar Papel personalizado, é o Espaço de rolo (distância entre a cabeça de impressão e papel) para o papel selecionado em Alterar papel de referência , pelo que não precisa de ser alterado. Alterar para uma definição mais ampla (um valor superior) se as impressões estiverem manchadas.
	1.6	
	2.1	

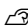
Utilizar o menu

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Margens superior/inferior	Normal*	Ao definir como Normal define as margens superior/inferior como se segue de acordo com os alvos de impressão do controlador da impressora. <input type="checkbox"/> CAD/Line Drawing (CAD/Desenho Gráfico): 3 mm/3 mm <input type="checkbox"/> Outro: 30 mm/30 mm Margens esquerda e direita permanecem a 3 mm independentemente das definições. Se existir sujidade na parte superior nos resultados de impressão, aumente a margem superior.  "Área de impressão" na página 235
	Superior 3 mm/Inferior 3 mm	
	Superior 15 mm/Inferior 15 mm	
	Superior 35 mm/Inferior 15 mm	
Sucção De Papel	-4 até +3	É importante especificar o valor adequado de potência de sucção para o papel utilizado, de modo a manter a distância correta entre o papel e a cabeça de impressão. Especificar um valor demasiado alto para papel fino ou macio irá aumentar demasiado a distância entre o papel e a cabeça de impressão, deteriorando a qualidade de impressão ou impedindo que o papel seja alimentado corretamente. Nestes casos, terá que baixar a sucção de papel. Quanto menor for o valor de definição, menor será o poder de sucção.
Tensão posterior	Auto*	Se o papel estiver amarrotado durante a impressão, defina como Elevado ou Extra alta . Ao definir como Extra alta , a seguinte definição é ativada. Definições — Definições gerais — Definições da impressora — Def. origem do papel — Configurar papel em rolo — Tensão posterior 2
	Normal	
	Elevado	
	Extra alta	
Tempo de secagem		
Tempo secag. por passagem	0,0 a 10,0 segundos (0,0*)	Selecione um tempo de pausa da cabeça de impressão que permita a secagem após cada passagem. Escolha valores compreendidos entre 0,0 e 10,0 segundos. De acordo com o tipo de papel, a tinta pode demorar a secar. Se a tinta esborratar no papel, defina um tempo maior para a secagem da tinta. Aumentar o tempo de secagem aumenta o tempo necessário para a impressão.
Tempo secag. por página	0,0 a 60 minutos (0,0*)	Especifique o tempo de pausa da impressora de modo a permitir que a tinta seque após a impressão de cada uma das páginas; pode especificar de valores entre 0,0 e 60 minutos. Dependendo da densidade da tinta ou do tipo do papel, a tinta pode demorar a secar. Se a tinta esborratar no papel, defina um tempo maior para a secagem da tinta. Quanto maior for o tempo de secagem, mais tempo é necessário para a impressão.

Utilizar o menu

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Ver Formato Papel	Activado*	Exibido quando Papel personalizado for selecionado em Tipo de papel . Selecionar se pretende detetar (Activado) ou não detetar (Desactivado) a largura do papel quando o papel for colocado. Experimente especificar Desactivado se for apresentado um erro de definição do papel mesmo depois de colocar o papel corretamente. No entanto, tenha em atenção que a impressora pode imprimir fora do papel se Desactivado estiver selecionado. Se a impressão for para além das extremidades do papel, o interior da impressora fica sujo de tinta. Geralmente, aconselhamos usar a impressora esta definição configurada como Activado. As alterações são aplicadas após o papel ser colocado novamente. Note que não se aplicam se apenas alterar os itens do menu.
	Desactivado	
Cortar automaticamente	Activado*	Selecione se pretende cortar automaticamente (Activado) ou não cortar (Desactivado) usando o cortador incluído à medida que cada página é impressa no papel em rolo. Defina como Activado para cotar automaticamente a margem se não for um corte horizontal quando o papel é colocado. A definição selecionada com o controlador de impressão tem prioridade quando o controlador de impressão é utilizado.  “Cortar o papel em rolo” na página 36
	Desactivado	
Remover Inclinação	Activado*	Selecione se pretende ativar (Activado) ou desativar (Desactivado) a redução da inclinação do papel.
	Desactivado	
Gerir quantidade restante		
Configuração	Activado	Selecione se pretende apresentar/registar (Activado) ou não apresentar/registar (Desactivado) a quantidade de papel em rolo restante. Definir como Activado para ativar Quant. restante e Alerta de quantidade restante .  “Para papel em rolo” na página 43
	Desactivado*	
Quant. restante	5,0 a 150,0 m (30*)	Introduzir o comprimento total do papel em rolo colocado em Quant. restante exibe uma quantidade restante aproximada de papel em rolo no ecrã de Início da impressora e no ecrã do controlador da impressora. Em Alerta de quantidade restante , defina o limite para exibir um aviso quando a quantidade de papel em rolo restante descer abaixo desse limite. Pode especificar em incrementos de 0,1 m. Quando o papel em rolo é removido, a quantidade restante, valor definido de Alerta de quantidade restante, e tipo de papel são convertidos automaticamente num código de barras impresso no final do papel em rolo. A impressora lê automaticamente o código de barras e define as definições ao colocar o papel em rolo na próxima vez.
Alerta de quantidade restante	1,0 a 15,0 m (5,0*)	
Alterar tipo de papel		

Utilizar o menu







Item de definições	Valor de definições	Explicação
Tipo de papel	Papel Normal*	<p>Selecione o tipo do papel colocado. As três opções para além de Outros exibem os tipos de papel seleccionados mais recentes. Quando o tipo de papel pretendido não for exibido, toque em Outros para os outros tipos de papel e a seguir selecione um tipo de papel.</p> <p> “Para papel em rolo” na página 43</p>
	Coated Paper(Generic)	
	Premium Glossy Sheet	
	Outros	
Largura do papel	Série A	<p>Será exibido se Configuração avançada de papel — Ver Formato Papel estiver definido como Desactivado.</p> <p>Selecione a largura do papel colocado.</p> <p>Se o formato pretendido não se encontrar nas opções, selecione Def. pelo utiliz., e introduza a largura do papel.</p>
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	Série B (ISO)	
	Série B (JIS)	
	Outros	
	Def. pelo utiliz.	

Utilizar o menu


Menu Folhas soltas (1 folha)

O menu Conf papel é exibido se for colocado papel.

* Predefinição

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Remover		Toque para ejetar a folha solta colocada (1 folha) sem imprimir. Toque para ejetar para a frente.  “Remover folha solta (1 folha)” na página 42
Ajuste de papel		
Ajuste Fácil	Iniciar	Realize este ajuste quando existir um problema com os resultados de impressão, ou após registrar as definições personalizadas de papel. Basta tocar em Iniciar e a impressora executa Ajuste Alim. Papel e Alinham. cab. impressão automaticamente.  “Otimizar definições de papel (Ajuste de papel)” na página 47
Ajuste Alim. Papel		
Auto	Iniciar	Realize este ajuste quando surgirem linhas (linhas horizontais ou cores irregulares) nas impressões. Para mais informações Auto , consulte as seguintes informações.  “Ajuste Alim. Papel (Auto)” na página 48 Execute Manual em caso de erro durante o ajuste automático ou se não estiver satisfeito com os resultados do ajuste automático.  “Ajuste Alim. Papel (Manual) Procedimento” na página 206
Manual	Iniciar	
Alinham. cab. impressão		
Auto	Iniciar	Realize este ajuste em caso de pautas duplicadas, letras com folgas ou em caso de impressões granuladas. Para mais informações Auto , consulte as seguintes informações.  “Alinham. cab. impressão (Auto)” na página 48 Execute Manual em caso de erro durante o ajuste automático ou se não estiver satisfeito com os resultados do ajuste automático.  “Alinham. cab. impressão (Manual) Procedimento” na página 207
Manual	Iniciar	
Configuração avançada de papel		



Utilizar o menu

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Espaço de rolo	1.2	É exibido quando Papel personalizado for selecionado em Tipo de papel . Ao registar Papel personalizado, é o Espaço de rolo (distância entre a cabeça de impressão e papel) para o papel selecionado em Alterar papel de referência , pelo que não precisa de ser alterado. Alterar para uma definição mais ampla (um valor superior) se as impressões estiverem manchadas.
	1.6	
	2.1	
Sucção De Papel	-4 até +3	É importante especificar o valor adequado de potência de sucção para o papel utilizado, de modo a manter a distância correta entre o papel e a cabeça de impressão. Especificar um valor demasiado alto para papel fino ou macio irá aumentar demasiado a distância entre o papel e a cabeça de impressão, deteriorando a qualidade de impressão ou impedindo que o papel seja alimentado corretamente. Nestes casos, terá que baixar a sucção de papel. Quanto menor for o valor de definição, menor será o poder de sucção.
Ver Formato Papel	Activado*	É exibido quando Papel personalizado for selecionado em Tipo de papel . Selecionar se pretende detetar (Activado) ou não detetar (Desactivado) a largura do papel quando o papel for colocado. Experimente especificar Desactivado se for apresentado um erro de definição do papel mesmo depois de colocar o papel corretamente. No entanto, tenha em atenção que a impressora pode imprimir fora do papel se Desactivado estiver selecionado. Se a impressão for para além das extremidades do papel, o interior da impressora fica sujo de tinta. Geralmente, aconselhamos usar a impressora esta definição configurada como Activado. As alterações são aplicadas após o papel ser colocado novamente. Note que não se aplicam se apenas alterar os itens do menu.
	Desactivado	
Alterar tipo/tamanho de papel		
Tipo de papel	Papel Normal*	Selecione o tipo do papel colocado. As três opções para além de Outros exibem os tipos de papel selecionados mais recentes. Quando o tipo de papel pretendido não for exibido, toque em Outros para os outros tipos de papel e a seguir selecione um tipo de papel.  "Para Folhas soltas (1 folha)" na página 45
	Coated Paper(Generic)	
	Premium Glossy Sheet	
	Outros	
Tamanho do papel	Série A	Selecione o formato do papel colocado. Se o formato pretendido não se encontrar nas opções, selecione Def. pelo utiliz. , e introduza a largura e comprimento do papel.
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	Série B (ISO)	
	Série B (JIS)	
	Outros	
	Def. pelo utiliz.	

Utilizar o menu

Menu Estado da impress.

* Predefinição

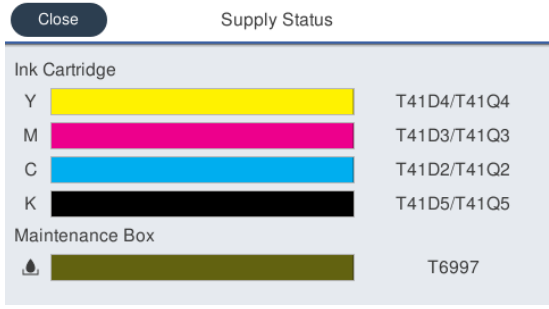Item de definições	Valor de definições	Explicação
Estado do consumível		<p>Exibe os valores restantes aproximados de cada cor no tinteiro e o respetivo número de produto, e a capacidade aproximada e o número de produto da Caixa de Manutenção.</p>  <p>Quando mais curta a barra, menos quantidade de tinta ou espaço restante. Mesmo que  seja exibido, a impressão é possível até ser solicitada a substituição. No entanto, para garantir que um novo tinteiro da mesma cor, ou uma Caixa de Manutenção for preparada com antecedência.</p> <p>Para além disso, os códigos de cores de tinta para além das barras indicadas a seguir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Y: Yellow (Amarelo) <input type="checkbox"/> M: Magenta <input type="checkbox"/> C: Cyan (Ciano) <input type="checkbox"/> K: Black (Preto)
Lista de mensagens		Exibe uma lista de mensagens comunicando o estado da impressora. Selecione uma mensagem da lista para exibir informações detalhadas.
Versão de firmware		Exibe a versão de firmware da impressora.
Impr. pág. de est.		
Folha de estado de config.		Imprimir uma lista das definições atuais de rede. Utilize para ver todas as informações de relance.


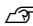
Utilizar o menu

Mnu Definições

Definições gerais

Definições gerais — Definições básicas

* Predefinição

Item de definições	Valor de definições	Explicação	
Brilho do LCD	1 a 9 (9*)	Ajustar o brilho do ecrã.	
Som			
Sem som	Activado	Definir como Activado desliga o som ao tocar no menu ou outros itens no ecrã do painel de controlo, e do som de confirmação ao inserir papel na ranhura do papel ao colocar papel.	
	Desactivado*		
Modo normal			
Som botões	0 a 10 (5*)	Ajustar o volume do som ao tocar no menu ou outros itens no ecrã do painel de controlo, e do som de confirmação ao inserir papel na ranhura do papel ao colocar papel.	
	Aviso de erro	0 a 10 (5*)	Ajustar o volume do som de notificação de um erro.
	Tipo de som	Padrão1*	Ajustar o tipo do som ao tocar no menu ou outros itens no ecrã do painel de controlo, e do som de confirmação ao inserir papel na ranhura do papel ao colocar papel.
		Padrão2	
Temporizador	1 a 60 minutos (15*)	A impressora irá entrar no modo de repouso se não ocorrerem erros, não forem recebidas tarefas de impressão e não forem realizadas acções no painel de controlo durante um período de tempo longo. Esta definição selecciona o período de tempo até a impressora entrar no modo de repouso.  "Poupar energia" na página 23	
Temporiz. p/ desligar	Desactivado	Pode seleccionar a hora após a qual a impressora se desligará automaticamente caso não tenham ocorrido erros, não tenham sido recebidos pedidos de impressão, ou não sejam realizadas ações no painel de controlo durante um período de tempo prolongado.  "Poupar energia" na página 23	
	30 minutos		
	1h		
	2h		
	4h		
	8h*		
	12h		
Arranque de bloqueio do disjuntor	Activado*	Selecione se pretende ligar a impressora (Activado) ou não (Desactivado) quando o disjuntor for ligado.	
	Desactivado		
Definições de data/hora			

Utilizar o menu



Item de definições	Valor de definições	Explicação
Data/Hora	-	Introduza a hora e a data atuais.
Diferença horária	-12:45 a +13:45 (0,00*)	Definir as diferenças com hora universal coordenada (UTC) em intervalos de 15 minutos. Em ambientes de rede com fuso horário diferente, defina como necessário ao administrar a impressora.
Idioma/Language	Japonês	Selecione o idioma utilizado no ecrã do painel de controlo.
	Inglês	
	Francês	
	Italiano	
	Alemão	
	Português	
	Espanhol	
	Holandês	
	Polaco	
	Russo	
	Coreano	
	Chinês simplificado	
	Chinês tradicional	
Tempo Limite de Operação	Activado*	Ao definir como Activado será exibida uma mensagem e regressará ao ecrã de Início se não for realizada uma operação durante um determinado período de tempo enquanto que outro ecrã que não for exibido que não o ecrã de Início.
	Desactivado	
Teclado	QWERTY*	Selecione a disposição de teclas para o ecrã de introdução de texto exibido ao introduzir o nome Papel personalizado ou outro nome.
	AZERTY	
	QWERTZ	
Unidade de comprimento	M*	Selecione as unidades de comprimento para usar ao exibir o comprimento do papel em rolo e outros itens.
	ft / in	

Utilizar o menu**Definições gerais — Definições da impressora**

* Predefinição

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Def. origem do papel		




Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições	Explicação
Aviso de erro			
Aviso de tam. de papel	Activado	Definir como Activado exibe uma mensagem de erro quando as definições de formato de saída ou de tipo de papel enviados para a impressora diferem das definições na impressora.	
	Desactivado *		
Aviso de tipo de papel	Activado		
	Desactivado *		
Configurar papel em rolo			
Detetar desvios do papel	Activado *	Se estiver seleccionado Activado, será apresentado um erro no painel de controlo e a impressão irá parar se o papel estiver oblíquo; selecione Desactivado para anular esta função. É recomendado Activado na maior partes das circunstâncias, pois o papel inclinado pode encravar a impressora.	
	Desactivado		
Imprimir guia de corte	Activado	Se Corte Automático estiver definido como Desactivado, pode optar por imprimir (Activado) ou não imprimir (Desactivado) as linhas de corte no papel em rolo. As linhas de corte não são impressas se Corte Automático estiver definido como Activado ou se utilizar folhas soltas. No entanto, tenha em atenção que se a largura do rolete seleccionada com o computador for inferior à largura do papel colocado na impressora, as linhas de cortes serão impressas independentemente da opção seleccionada para Corte Automático. A definição seleccionada com o controlador de impressão tem prioridade quando o controlador de impressão é utilizado.	
	Desactivado *		
Cortar para impr. sem margens	Dois cortes *	Selecione se pretende inserir uma margem e cortar duas vezes entre páginas (Dois cortes) ou cortar uma vez entre páginas (Um corte) ao imprimir várias páginas com impressão sem margens. A definição seleccionada com o controlador de impressão tem prioridade quando o controlador de impressão é utilizado.  "Acerca do Corte do Papel em Rolo" na página 74	
	Um corte		
Corte Rápido	Activado *	Especifique a operação de corte para imprimir tarefas de várias páginas. Ao definir como Activado corta a impressão anterior quando a respetiva margem de arrasto atingir a posição de corte enquanto a tarefa seguinte é impressa. Isto reduz o tempo de impressão pois a impressão e o corte são feitos em paralelo. Os detalhes da operação de corte são os mesmos que Um corte de Cortar para impr. sem margens ou Single Cut (Corte Único) do controlador da impressora.  "Acerca do Corte do Papel em Rolo" na página 74 Se definir como Desactivado inicia a próxima impressão após a tarefa de impressão anterior ser alimentada à posição de corte e o corte ser concluído.	
	Desactivado		
Modo de Corte	Normal *	Se desejar reduzir o ruído de funcionamento durante o corte, defina Silencioso . Se definir Silencioso , a velocidade de corte é reduzida.	
	Silencioso		
Renovar Margens	Activado *	Selecione se pretende cortar automaticamente (Activado) ou não cortar (Desactivado) a margem principal para remover manchas de tinta que possam ter ficado de impressões sem margens anteriores antes de imprimir com margens.	
	Desactivado		


Utilizar o menu

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Tensão posterior 2	1 a 5 (2*)	<p>Ao definir as seguintes definições, esta definição é ativada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Área de informações do papel em rolo — Configuração avançada de papel — Tensão posterior — Extra alta <input type="checkbox"/> Definições — Definições gerais — Definições da impressora — Configuração de papel personalizado-Configuração avançada de papel — Tensão posterior — Extra alta <p>Se ocorrerem vincos no papel durante a impressão mesmo quando Elevado estiver definido no menu Tensão posterior anterior, selecione Extra alta e a seguir configure a força da tensão posterior desta definição.</p> <p>Um valor mais alto produz uma tensão maior.</p>

Utilizar o menu

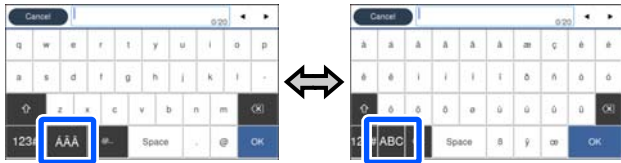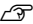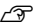Item de definições	Valor de definições	Explicação
Configuração de papel personalizado		
(Ao tocar num número de registo de 01 a 10 exibirá os itens de definições.)		
Alterar o nome		<p>Registrar e alterar o nome das definições de papel personalizado. O nome registado aqui será exibido na lista Tipo de papel.</p> <p>Toque para exibir o ecrã de teclado. Podem ser introduzidos até 20 caracteres para o nome. O ecrã do teclado pode ser alterado como mostrado abaixo com o botão assinalado.</p>  <p>Toque nos ícones na parte inferior esquerda para alternar entre métodos de entrada.</p> <p>ABC: Introduz letras alfabéticas</p> <p>123#: Introduz números e símbolos.</p> <p>Para alterar o esquema chave do teclado completo, use Teclado no menu Definições básicas.</p> <p> "Definições gerais — Definições básicas" na página 150</p>
Alterar papel de referência	Papel Normal* Matte Paper Photo Paper CAD Outros	<p>Pode seleccionar o tipo de papel mais parecido com o papel que está a utilizar.</p>
Configuração avançada de papel		
Espaço de rolo	1.2 1.6 2.1	<p>É o Espaço de rolo (distância entre a cabeça de impressão e papel) para o papel seleccionado em Alterar papel de referência, assim, isto geralmente não precisa de ser alterado. Alterar para uma definição mais ampla (um valor superior) se as impressões estiverem manchadas.</p>
Margens superior/inferior	Normal* Superior 3 mm/Inferior 3 mm Superior 15 mm/Inferior 15 mm Superior 35 mm/Inferior 15 mm	<p>Ao definir como Normal define as margens superior/inferior como se segue de acordo com os alvos de impressão do controlador da impressora.</p> <p><input type="checkbox"/> CAD/Line Drawing (CAD/Desenho Gráfico): 3 mm/3 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Outro: 30 mm/30 mm</p> <p>Margens esquerda e direita permanecem a 3 mm independentemente das definições. Se existir sujidade na parte superior nos resultados de impressão, aumente a margem superior.</p> <p> "Área de impressão" na página 235</p>


Utilizar o menu

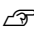Item de definições		Valor de definições	Explicação
	Sucção De Papel	-4 até +3	É importante especificar o valor adequado de potência de sucção para o papel utilizado, de modo a manter a distância correta entre o papel e a cabeça de impressão. Especificar um valor demasiado alto para papel fino ou macio irá aumentar demasiado a distância entre o papel e a cabeça de impressão, deteriorando a qualidade de impressão ou impedindo que o papel seja alimentado corretamente. Nestes casos, terá que baixar a sucção de papel. Quanto menor for o valor de definição, menor será o poder de sucção.
	Tensão posterior	Auto*	Se o papel estiver amarrotado durante a impressão, selecione Elevado ou Extra alta . Ao definir como Extra alta , a seguinte definição é ativada. Definições — Definições gerais — Definições da impressora — Def. origem do papel — Configurar papel em rolo — Tensão posterior 2
		Normal	
		Elevado	
		Extra alta	
Tempo de secagem			
	Tempo secag. por passagem	0,0 a 10,0 segundos (0,0*)	Selecione um tempo de pausa da cabeça de impressão que permita a secagem após cada passagem. Escolher valores entre 0,0 e 10,0 segundos, dependendo do tipo de papel, a tinta pode demorar algum tempo a secar. Se a tinta esborratar no papel, defina um tempo maior para a secagem da tinta. Aumentar o tempo de secagem aumenta o tempo necessário para a impressão.
	Tempo secag. por página	0,0 a 60 minutos (0,0*)	Especifique o tempo de pausa da impressora de modo a permitir que a tinta seque após a impressão de cada uma das páginas; pode especificar de valores entre 0 e 60 minutos. Dependendo da densidade da tinta ou do tipo do papel, a tinta pode demorar a secar. Se a tinta esborratar no papel, defina um tempo maior para a secagem da tinta. Quanto maior for o tempo de secagem, mais tempo é necessário para a impressão.
	Ver Formato Papel	Activado*	Selecionar se pretende detetar (Activado) ou não detetar (Desactivado) a largura do papel quando o papel for colocado. Experimente especificar Desactivado se for apresentado um erro de definição do papel mesmo depois de colocar o papel corretamente. No entanto, tenha em atenção que a impressora pode imprimir fora do papel se Desactivado estiver selecionado. Se a impressão for para além das extremidades do papel, o interior da impressora fica sujo de tinta. Geralmente, aconselhamos usar a impressora esta definição configurada como Activado. As alterações são aplicadas após o papel ser colocado novamente. Note que não se aplicam se apenas alterar os itens do menu.
		Desactivado	
	Cortar automaticamente	Activado*	Selecione se pretende cortar automaticamente (Activado) ou não cortar (Desactivado) usando o cortador incluído á medida que cada página é impressa no papel em rolo. Defina como Activado para cotar automaticamente a margem se não for um corte horizontal quando o papel é colocado. A definição selecionada com o controlador de impressão tem prioridade quando o controlador de impressão é utilizado.  “Cortar o papel em rolo” na página 36
		Desactivado	
	Remover Inclinação	Activado*	Selecione se pretende ativar (Activado) ou desativar (Desactivado) a redução da inclinação do papel.
		Desactivado	
Restaurar predefinição			Reponha as definições Papel personalizado como definições predefinidas.



Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições	Explicação
Idioma de impressão			
USB		Auto*	Normalmente, deixe a definição como Auto. Se os dados de impressão HP-GL/2 ou HP RTL forem enviados a partir de uma aplicação ou traçador CAD, será determinado automaticamente, e alterado para o modo HP-GL/2. Se a impressão em modo HP-GL/2 não for realizada normalmente, ou se a impressão normal em HP-GL/2 ou HP RTL, definir como HP-GL/2 .
		HP-GL/2	
Rede		Auto*	
		HP-GL/2	


Utilizar o menu

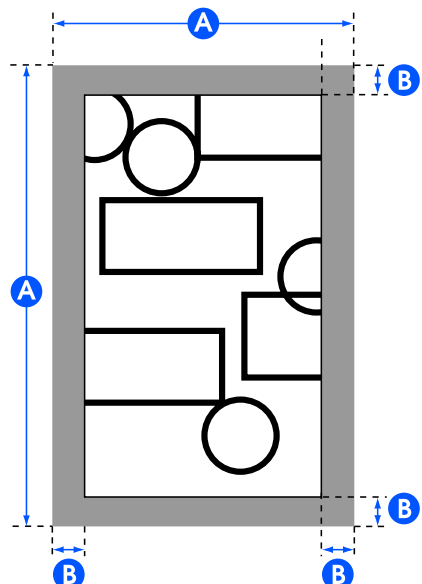Item de definições	Valor de definições	Explicação
Defin. univer. impressão		
origem do papel	Papel em rolo*	Selecione a origem do papel. Se o papel não for colocado como na origem de papel definida, ocorrerá um erro durante a impressão.
	Folhas soltas (1 folha)	
Qualidade	Normal*	Selecione a qualidade de impressão. Normal imprime com o modo de qualidade adequado para as definições de Tipo de papel seleccionadas em origem do papel .
	Velocidade	
	Boa	
	Excelente	
	Rascunho	
Modo de cor	Cor*	Especifique se pretende imprimir a cores ou mudar para preto e branco e depois imprimir.
	Preto e branco	
Opções de margens da página	Recortar pelas margens*	<p>Dependendo da definição de formato de saída base, adiciona o valor seleccionado para as margens de página (área de B na ilustração seguinte) dentro da área de fixação rígida do comando PS dos dados ou do formato seleccionado para formato de saída base (área de A na ilustração seguinte). Quando existe um objeto de impressão na secção da margem, este é fixado e não imprimido.</p> 

Utilizar o menu

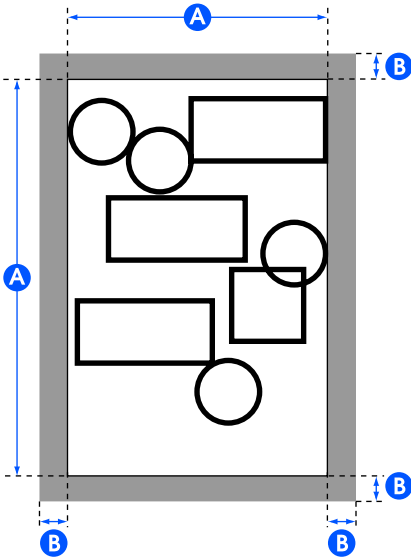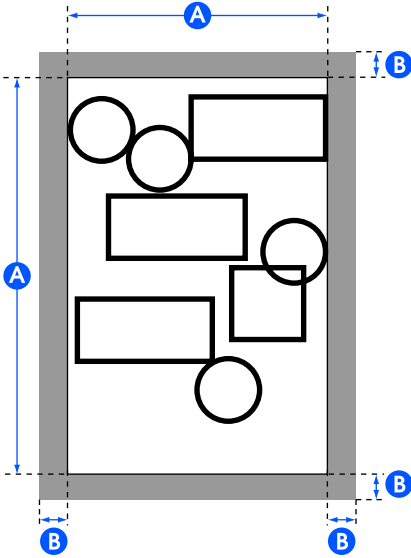Item de definições	Valor de definições	Explicação
	Grandes dimensões	<p>A posição a que a margem é adicionada depende das definições do formato de saída base, como mostrado abaixo.</p> <p><input type="checkbox"/> Ao definir como Auto Adiciona o valor seleccionado para margens de página (área de B na ilustração seguinte) fora da área de fixação rígida do comando PS dos dados (área de A na ilustração seguinte).</p>  <p><input type="checkbox"/> Quando definido como tamanho normal ou tamanho definido pelo utilizador Adiciona o valor seleccionado para margens de página (área de B na ilustração seguinte) fora do tamanho seleccionado para formato de saída base (área de A na ilustração seguinte). No formato de saída real, a secção da margem torna-se maior do que o tamanho seleccionado (a área de A na ilustração seguinte).</p> 



Utilizar o menu

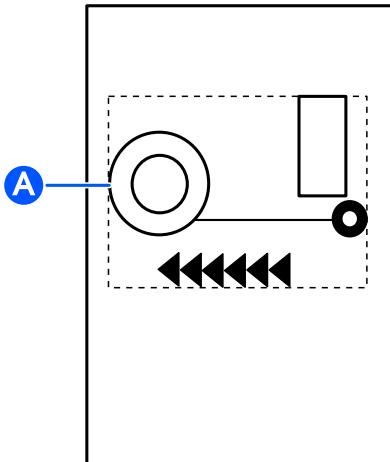Item de definições	Valor de definições	Explicação
Margens da página	3 mm*	Seleccione os valores da margem de topo, inferior, esquerda e direita.
	5 mm	Numa folha solta, a margem superior, inferior, esquerda e direita é de 3 mm independentemente das definições.
Suavização	Activado	Esta definição é ativada quando Resolução for definida como Normal e não exista uma resolução especificada nos dados de impressão enviados. Ao definir como Activado imprime com a máxima resolução correspondente às definições do Tipo de papel seleccionado em origem do papel , mas de acordo com os dados, pode causar impressões demoradas, ou falhas de impressão devido a insuficiência de memória.
	Desactivado*	
Tamanho de saída base	Auto*	<p>A área de fixação rígida do comando PS de dados torna-se no formato de saída base. O formato de saída real depende da Opções de margens da página. Quando os dados não contêm um comando PS, a área retangular mais pequena A da ilustração seguinte, incluindo o objeto de impressão, torna-se no formato de saída base.</p> 
	Série A	Os formatos normais compatíveis de origem do papel seleccionados são exibidos, pelo que deve seleccionar o Tamanho de saída base. O formato de saída real depende da Opções de margens da página. Para uma folha solta, esta definição está apenas disponível quando os dados não contêm um comando PS. Se os dados contiverem um comando PS, esta definição não está disponível, e a área de fixação rígida do comando PS torna-se no Tamanho de saída base.
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	Série B (ISO)	
	Série B (JIS)	
	Outros	
	Def. pelo utiliz.	<p>Seleccione esta opção para resultados de saída em tamanhos diferentes do padrão. Após escolher esta definição, defina a Largura do papel e a Altura do papel. Pode especificar em incrementos de 0,1 mm.</p> <p>O formato de saída real depende da Opções de margens da página.</p>
Resolução	Normal*	Esta definição é ativada quando a resolução não for definida nos dados de impressão enviados. Normal imprime na resolução correspondente à definição de Tipo de papel do papel seleccionado nas definições origem do papel e Qualidade .
	300ppp	
	600ppp	
	1200ppp	

Utilizar o menu



Item de definições	Valor de definições	Explicação
Modo de cor (Comum)	Padrão EPSON (sRGB)	Otimizar o espaço sRGB e corrigir a cor.
	Gráficos de apresentação*	Efetua a correção de cor para tornar as imagens mais nítidas com base no espaço sRGB.
	GIS	Realizar a correção de cores adequada para imprimir mapas topográficos GIS (sistema de informações geográficas) ou semelhantes.
	Desenho de linhas	Realizar correção de cor adequado para ilustrações CAD e outros desenhos gráficos.
	Desactivado (Sem gestão de cor)	Não realizar correção de cores.

Definições exclusivas HP-GL/2
(Definições de impressão inerentes aos modos HP-GL/2 ou HP RTL.)

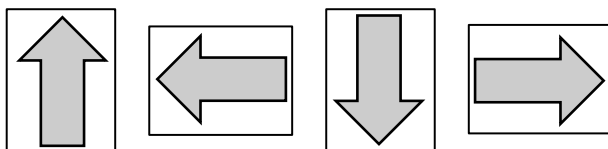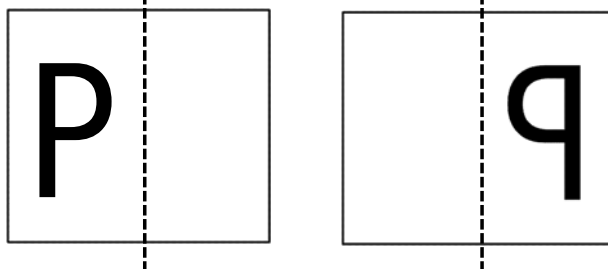Rodar	0°*	<p>Pode rodar as coordenadas dos dados desenhados no sentido contrário dos ponteiros de relógio em unidades de 90° antes de imprimir. De notar que os objectos desenhados por RTL não são rodados. Quando tanto esta definição, como o comando RO, especificam a rotação, esta é executada através da quantidade combinada de ambos os valores. De notar que a rotação pelo comando RO destina-se apenas a objectos (a secção da seta na ilustração seguinte) e que a rotação não é executada para a área desenhada (a secção rectangular na ilustração seguinte). Consequentemente, os objectos numa secção que fique saliente da área de desenho não são imprimidos.</p> <div><div>0°</div><div>90°</div><div>180°</div><div>270°</div><div></div></div>
	90°	
	180°	
	270°	
Configuração de origem	Margem esquerda*	Definir a origem de coordenação de dados.
	Centro	
Imagem espelhada	Activado	<p>Selecione se pretende inverter a imagem no plano horizontal (espelho) utilizando o centro da largura do formato de saída como a linha base e depois imprimir (Activado) ou imprimir sem inverter horizontalmente (Desactivado).</p> <div><div>OFF</div><div>ON</div><div></div></div>
	Desactivado*	

Se for especificado um ângulo para rodar, o resultado da rotação é invertido horizontalmente.

Utilizar o menu

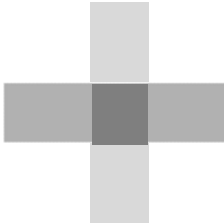Item de definições	Valor de definições	Explicação
Unir linhas	Activado	<p>Selecione se a intersecção das linhas sobrepostas na imagem devem convergir conforme o comando MC de dados (Activado) ou mover linhas a imprimir mais tarde na frente nas intersecções (Desactivado).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> </div>
	Desactivado*	
Modo de cor (HP-GL/2)	Padrão EPSON (sRGB)	Otimizar o espaço sRGB e corrigir a cor.
	Gráficos de apresentação	Efetua a correção de cor para tornar as imagens mais nítidas com base no espaço sRGB.
	GIS	Realizar a correção de cores adequada para imprimir mapas topográficos GIS (sistema de informações geográficas) ou semelhantes.
	Desenho de linhas*	Realizar correção de cor adequado para ilustrações CAD e outros desenhos gráficos.
	Desactivado (Sem gestão de cor)	Não realizar correção de cores.
Selecionar paleta	Software*	<p>A partir das selecções seguintes, escolha a paleta que especifica a cor e a espessura da caneta lógica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Software: Imprime de acordo com a configuração de caneta definidas na aplicação e ignora a paleta incorporada da impressora. <input type="checkbox"/> Predefin.: Imprime de acordo com as definições previamente estabelecidas da paleta incorporada na impressora. As definições da paleta não podem ser alteradas. A paleta incorporada especifica uma caneta lógica com uma largura de caneta de 0,35 mm e 256 cores. <input type="checkbox"/> Paleta A/Paleta B: imprime de acordo com as definições da paleta incorporada que especificou em Definir Paleta. Se a definição Definir Paleta não estiver estabelecida, os resultados são os mesmo como quando Predefinição está seleccionado. <p>Quando está definido como Predefin./Paleta A/Paleta B, as configurações de caneta definidas na aplicação são ignoradas. As definições de paleta seleccionadas podem ser impressas com Imprimir paleta de cores e confirmadas.</p>
	Predefin.	
	Paleta A	
	Paleta B	
Imprimir paleta de cores	Imprimir	Definições da paleta seleccionada em Selecionar paleta são impressas como formato A3. Pode verificar as cores correspondentes ao número de cor para as cores de caneta.


Utilizar o menu

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Definir paleta		
Paleta A		
Caneta 0 a Caneta 15		
Espessura da caneta	0,13 a 12,00 mm	Em Selecionar paleta , selecionar Paleta A imprimirá de acordo com as definições definidas aqui. Pode definir uma única paleta incorporada especificando a largura de caneta e a cor para os 16 tipos de caneta lógica. Selecione número da caneta e depois defina largura de caneta e cor da caneta para cada caneta. Pode usar Imprimir paleta de cores para imprimir e verificar as cores correspondentes ao número de cor para as cores de caneta.
Cor da caneta	0 até 255	
Paleta B		
Caneta 0 a Caneta 15		
Espessura da caneta	0,13 a 12,00 mm	Em Selecionar paleta , ao selecionar Paleta B imprimirá de acordo com as definições definidas aqui. Os detalhes de definições são os mesmos que na Paleta A.
Cor da caneta	0 até 255	
Restaurar predefinições exclusivas HP-GL/2	Não	Selecione Sim para restaurar todas as Definições exclusivas HP-GL/2 para os valores predefinidos.
	Sim	
Interface de disp. mem.	Activar*	Selecione se pretende permitir (Activar) ou não permitir (Desactivar) ligar um dispositivo de memória USB à impressora e a seguir imprimir diretamente os dados na memória.
	Desactivar	
Papel espesso	Desactivado*	Se o papel for espesso, a cabeça de impressão pode esfregar a superfície de impressão. Especifique Activado para impedir que isso aconteça. Se Activado estiver definido, o espaço rolo, ou seja, a distância entre a cabeça de impressão e o papel, fica mais largo. No entanto, se o espaço rolo estiver no máximo, se definir como Activado não terá qualquer efeito.
	Activado	
Auto teste e limpeza	Desactivado	Auto teste e limpeza é uma função para realizar automaticamente uma verificação de obstrução de jatos da cabeça e impressão e realizar a limpeza em caso de obstrução quando a impressora é ligada ou antes de começar a imprimir. Selecione o número de vezes que pretende realizar a limpeza automática em caso de obstrução. Ao selecionar Desactivado , a verificação e a limpeza não serão realizadas.
	Uma vez*	
	Duas vezes	
	Três vezes	
Bidireccional	Activado*	Ao definir como Activado significa que a cabeça de impressão imprime enquanto se movimenta da esquerda para a direita. Ao definir como Desactivado reduzem as linhas pautadas desalinhas, mas a impressão demora mais tempo.
	Desactivado	
Ligação do PC através de USB	Activar*	Ao definir como Activar permite aceder a partir de um computador ligado por USB. Ao definir como Desactivar não permite acesso.
	Desactivar	
Config. tempo lim I/F USB	0 segundos, ou 5 a 300 segundos (60*)	Se a impressora parar a meio quando está ligada a um computador por cabo USB, estabeleça um período de tempo mais longo.


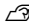
Utilizar o menu

Definições gerais — Definições de rede


* Predefinição

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Conf. Wi-Fi		
Router (Ligar através de Wi-Fi)		<p>Desligado ou desativado</p> <p>É exibido a cinzento. Toque aqui, e no ecrã seguinte, ao tocar em Iniciar configuração exibe um menu de Assistente Conf. Wi-Fi, para realizar uma operação de ligação.</p> <p>Conectado</p> <p>Toque para exibir o estado de ligação e informações das definições. Toque em Alterar definições para exibir o Assistente Conf. Wi-Fi e outros menus, onde pode alterar o ponto de acesso.</p> <p> “Mudar para LAN sem fios” na página 30</p>
Assistente Conf. Wi-Fi		É exibida a lista de SSIDs para pontos de acesso detetados. Selecione na lista o SSID ao qual pretende ligar e fala a ligação.
Configurar tecla (WPS)		Se o ponto de acesso a usar for compatível com WPS (Configuração Wi-Fi Protegida), este item de menu pode ser usado para fazer a ligação. Introdução de SSID e palavra-passe não necessários. Após seleccionar este item de menu, toque e mantenha pressionado o botão no ponto de acesso até se tornar intermitente, a seguir toque novamente em Iniciar configuração no ecrã da impressora para fazer a ligação.
Outros		
Config. código PIN (WPS)		Se o ponto de acesso a usar for compatível com WPS (Configuração Wi-Fi Protegida), este item de menu pode ser usado para fazer a ligação. Toque aqui para exibir o código PIN e Iniciar configuração . Introduza o código PIN exibido a partir de um computador no ponto de acesso em 2 minutos, e a seguir toque em Iniciar configuração para fazer a ligação.
Ligar Wi-Fi autom.		O menu utilizado após instalar o software a partir do Disco de Software, e ligar à impressora seguindo o assistente.
Desactivar Wi-Fi		Ao seleccionar isto significa que a ligação LAN sem fios será iniciada e desligada. Na eventualidade de existirem problemas com a ligação LAN sem fios, utilize este menu para ligar novamente e tentar resolver o problema.

Utilizar o menu

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Wi-Fi Direct		<p>Desligado ou desativado</p> <p>É exibido a cinzento. Toque aqui, e ao tocar em Iniciar configuração no ecrã seguinte exibe Iniciar configuração. Toque em Iniciar configuração para ativar o Wi-Fi Direct, e exibir o SSID e a palavra-passe da impressora.</p> <p>Conectado</p> <p>Toque para exibir o SSID e palavra-passe da impressora, bem como o número de dispositivos ligados. Toque em Alterar definições para exibir Alterar Palavra-passe e outros menus.</p> <p> "Ligação Direta Sem Fios (Wi-Fi Direct)" na página 31</p>
Alterar Palavra-passe		Pode alterar a palavra-passe Wi-Fi Direct. Ao alterar a palavra-passe desliga todos os computadores ligados e dispositivos inteligentes.
Desativar Wi-Fi Direct		Ao realizar esta operação desliga todos os computadores ligados e dispositivos inteligentes. Para desligar apenas um dispositivo específico, desligue a ligação do dispositivo.
Eliminar dispositivo registado		<p>Item do menu do dispositivo inteligente Android.</p> <p>Ao usar a função Wi-Fi Direct num dispositivo inteligente Android para ligar à impressora, um ecrã onde seleccionar se pretende aprovar ou recusar esta ligação será exibido na impressora. Se seleccionar a recusa, não será possível realizar a ligação subsequente com este dispositivo. Para ligar a dispositivos para os quais a ligação tenha sido recusada, abra este menu, e elimine as informações de dispositivo registadas.</p>
Configuração de Rede Local com Fios		<p>Toque para alterar a ligação LAN sem fios para uma ligação LAN com fios. Toque em Iniciar configuração para desativar a ligação LAN sem fios.</p> <p> "Mudar para LAN com fios" na página 30</p>
Estado da rede		
Estado de LAN com fios/Wi-Fi		Exibir o estado de comunicações atual e definições de ligação tais como endereço IP, etc.
Estado Wi-Fi Direct		Exibir o número de dispositivos ligados e definições de ligação tais como SSID.
Estado servidor e-mail (apenas SC-T5400M Series)		O método atual de autenticação e contas autenticadas são exibidos. As definições também podem ser alteradas.
Impr. pág. de est.		Imprimir as informações detalhadas de ligação de rede atuais.
Verificar ligação		Confirmar o estado de rede da impressora, e imprimir um relatório de verificação de ligação de rede. Se existirem problemas, responda de acordo com os resultados do diagnóstico.
Avançado		



Utilizar o menu

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Nome do Dispositivo		Definir o nome da impressora a usar na rede.
Configuração TCP/IP	Auto*	Atribuir automaticamente o endereço IP da impressora usando a funcionalidade DHCP no router.
	Manual	Selecionar para atribuir manualmente um endereço de IP fixo, a seguir introduza o endereço IP, máscara de sub-rede, e outras informações necessárias. Para obter talhes, consulte o <i>Guia do Administrador</i> .
Servidor proxy	Utilizar	Ao usar um servidor proxy para ligar diretamente a partir da intranet à Internet para que a impressora possa aceder diretamente a Internet para obter atualizações de firmware ou semelhantes, selecione Utilizar , e defina o nome do servidor e número de porta.
	Não utilizar*	
Servidor de e-mail (apenas SC-T5400M Series)		As informações são as mesmas que as exibidas em Definições gerais — Definições de Digitalização — Servidor de e-mail .
Pasta partilhada (apenas SC-T5400M Series)		Usado quando pretende imprimir a partir de uma pasta. É necessário configurar uma pasta partilhada antes de imprimir a partir de uma pasta.  "Imprimir arquivos de uma Pasta Partilhada (imprimir a partir de uma pasta) (apenas SC-T5400M Series)" na página 104
Endereço IPv6	Activar*	Selecionar activar ou desactivar a função IPv6.
	Desactivar	
Velocidade de ligação & Duplex	Auto*	Normalmente, defina como Auto .
	10BASE-T Half Duplex	
	10BASE-T Full Duplex	
	100BASE-TX Half Duplex	
	100BASE-TX Full Duplex	
Redirecionar HTTP para HTTPS	Activar*	Selecione se pretende ativar ou desativar a função de reencaminhamento automático de HTTP para HTTPS.
	Desactivar	
Desativar IPsec/Filtro de IP	Activar	Para ativar a função de filtro IPsec/IP, utilize Web Config. Para obter talhes, consulte o <i>Guia do Administrador</i> .
	Desactivar*	
Desativar IEEE802.1X	Activar	Para ativar a função IEEE 802.1X, utilize Web Config. Para obter talhes, consulte o <i>Guia do Administrador</i> .
	Desactivar*	
Transmissão iBeacon (apenas SC-T5400M Series)	Activar*	Defina se pretende ativar ou desativar a Transmissão iBeacon. Definir para ativar a pesquisa de dispositivos compatíveis com iBeacon.
	Desactivar	

Utilizar o menu

Definições gerais — Definições de Digitalização (apenas SC-T5400M Series)

* Predefinição

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Confirmar destinatário	Activado	Definir como Activado para poder verificar os destinatários antes de digitalizar o original.
	Desactivado*	
Servidor de e-mail		
Definições de servidor	Desactivado	Selecionar esta opção quando não configurar um servidor de e-mail.
	POP antes de SMTP	Autentica no servidor POP3 (servidor de receção de correio) antes de enviar o email. Ao seleccionar este item, defina o servidor POP3.
	SMTP-AUTORIZ.	Autentica no servidor SMTP (servidor de correio de saída) ao enviar o email. O servidor de email deve ser compatível com autenticação SMTP.
Verificar ligação		Capaz de verificar a ligação com o servidor de e-mail.
Scan Options		
Confirmar antes de ejetar o documento digitalizado	Activado*	Definir como Activado para manter o original na ranhura de ejeção de papel depois de ser digitalizado e exibir a janela de confirmação de remoção. Se pretende ejetar o original após a digitalização, defina como Desactivado .
	Desactivado	
Corrigir imagem inclinada	Activado*	Corrige automaticamente uma imagem digitalizada que esteja inclinada, e guarda-a. O intervalo de correção é desde a origem até uma largura de 914,4 mm. Ativar apenas se o Dim orig ou Área Digit. foi definido como Deteção Automática .
	Desactivado	
Ajuste de alimentação de documento	-1,00 a 1,00 (0*)	Se o comprimento do original e os resultados de impressão dos ficheiros copiados ou digitalizados não corresponderem, ajustar a alimentação de documentos. Se pretender encurtar o comprimento da impressão, pressione o botão menos. Se pretender alongar, pressione o botão mais. As diferenças no comprimento podem ocorrer devido ao tipo de papel usado para impressão.  "Ajuste Alim. Papel (Auto)" na página 48
Ajustes de composição da imagem	-5 a 5 (0*)	Corrigir a posição de união de imagem se os resultados da digitalização estiverem desalinhados.  "Ajustes de composição da imagem" na página 224

Utilizar o menu

Definições gerais — Administração do sistema

* Predefinição

Item de definições		Valor de definições	Explicação
Gestor de Contac. (apenas SC-T5400M Series)			
Registrar/Eliminar		Registrar ou eliminar endereços utilizados em Digit. para e-mail e Digit. para Pasta rede/FTP.	
Frequente			
E-mail	Registrar endereços utilizados com frequência para cada item para aceder aos mesmos facilmente. Também é possível alterar a ordem dos endereços.		
Pasta de rede/FTP			
Imprimir contactos			
Lista de todos os Contac.	Imprimir os endereços de e-mail dos seus contactos.		
Lista de contactos de e-mail			
Lista de Pasta/FTPContac.			
Opções de Visualização	Vista de mosaico*	Alterar a visualização dos contactos.	
	Vista de lista		
Opções de procura	Começa com*	Alterar a procura dos contactos.	
	Termina com		
	Inclui		
Definições de segurança			
Restrições (apenas SC-T5400M Series)			
Acesso a Registo/ Eliminação de Contac.	Desactivado*	Pode ser permitido individualmente aos administradores a visualização e alteração das configurações.	
	Activado		
Acesso a Digit. para e-mail recentes	Desactivado		
	Activado*		
Acesso a mostrar histórico de envio de Digit. para e-mail	Desactivado		
	Activado*		
Acesso a idioma	Desactivado		
	Activado*		
Acesso a Papel espesso	Activado*		
	Activado		




Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições	Explicação
	Proteção de dados pessoais	Desactivado *	
		Activado	
Controlo de acesso (apenas SC-T5400M Series)	Desactivado *	Com Controlo de Acesso, pode controlar as funções que os utilizadores podem usar ligando as funções às contas registadas aos utilizadores na impressora. Se os administradores pretendem restringir os utilizadores, defina como Activado . As contas de utilizador podem ser criadas previamente. Realize as definições para criar contas de utilizador no Web Config. Consulte o <i>Guia do Administrador</i> para mais informações.	
	Activado		
Definições de administ.			
Senha de administrador	Guardar	Ao usar a função Config. de bloqueio, toque em Guardar e defina a palavra-passe de administrador. Se alterar a palavra-passe que já foi definida, toque em Alterar e defina uma palavra-passe nova. Defina a palavra-passe e defina Config. de bloqueio como Activado para solicitar a introdução de uma palavra-passe ao exibir menus de definições específicas tais como configuração de rede. Estes menus só serão apresentados se introduzir a palavra-passe correta, o que impede que os utilizadores não administradores alterem as definições acidentalmente. Mantenha a palavra-passe num local seguro. No caso de se esquecer da palavra-passe, contacte o revendedor ou o serviço de assistência técnica Epson.	
	Alterar		
	Limpar defin.		
Config. de bloqueio	Desactivado *	Ao definir como Activado vai fazer com que a palavra-passe seja solicitada ao seleccionar qualquer um dos seguintes itens de menu, e não ser que a palavra-passe seja introduzida, não será possível alterar a definição ou executar a função. Ao seleccionar Activado, em primeiro lugar defina a Senha de administrador. <input type="checkbox"/> Temporizador <input type="checkbox"/> Temporiz. p/ desligar <input type="checkbox"/> Arranque de bloqueio do disjuntor <input type="checkbox"/> Definições de data/hora <input type="checkbox"/> Tempo Limite de Operação <input type="checkbox"/> Idioma de impressão <input type="checkbox"/> Defin. univer. impressão <input type="checkbox"/> Interface de disp. mem. <input type="checkbox"/> Auto teste e limpeza <input type="checkbox"/> Ligação do PC através de USB <input type="checkbox"/> Config. tempo lim I/F USB <input type="checkbox"/> Definições de rede <input type="checkbox"/> Limpeza intensa <input type="checkbox"/> Descarregar/carregar tinta	
	Activado		
Restaurar predefinições			





Utilizar o menu

Item de definições	Valor de definições	Explicação
todas as definições de Wi-Fi/rede	Sim	Toque em Sim para repor todas as definições de Wi-Fi/rede à sua predefinição.
	Não	
Definições de cópia	Sim	Toque em Sim para repor as Definições de cópia à sua predefinição.
	Não	
Definições de Digitalização	Sim	Toque em Sim para repor as Definições de Digitalização à sua predefinição.
	Não	
Limpar todos os dados e definições	Sim	Toque em Sim para repor todas as definições predefinidas com a exceção de Definições de data/hora, Unidade de comprimento, e Idioma/Language no menu Definições.
	Não	
Atualização do firmware		
Atualização		Usar esta função requer que a impressão esteja ligada a uma rede que pode ser ligada à Internet. Toque em Iniciar a Verificação para aceder ao sítio web Epson, e para iniciar uma pesquisa de um novo firmware. Se existir um ecrã indicando que existe um novo firmware, a seguir siga as instruções no ecrã para atualizar o firmware. A atualização do firmware demora cerca de 5 minutos. No entanto, pode demorar mais tempo de acordo com o ambiente de rede. Durante a atualização, não desligue a impressora nem desligue o cabo de alimentação da tomada. A inobservância desta precaução pode provocar danos.
Notificação	Desactivado *	Defina Activado para verificar automaticamente de forma periódica a existência de novo firmware. Se for encontrado novo firmware, será exibida uma mensagem ao ligar.
	Activado	

Manutenção

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Ajuste da qualidade de impressão	Iniciar	<p>Realize o mesmo ajuste como em Ajuste de papel no menu Conf papel. Ao realizar esta ação a partir deste menu, selecione a origem de papel no primeiro ecrã.</p> <p> “Otimizar definições de papel (Ajuste de papel)” na página 47</p>
Verif. injec. cab. impr	Iniciar	<p>Verificar a existência de jatos obstruídos imprimindo um padrão de verificação.</p> <p> “Quando quiser desobstruir a cabeça de impressão” na página 207</p>
Limpeza da cabeça de impressão	Iniciar	<p>Realizar se o padrão de verificação impresso apresentar áreas gastas ou em falta.</p> <p> “Quando quiser desobstruir a cabeça de impressão” na página 207</p>

Utilizar o menu

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Subst. do(s) tinteiro(s)	Procedimento de exibição	<p>Selecione ao substituir um tinteiro ao confirmar o procedimento. Se está familiarizado com a substituição e não precisa de confirmar o procedimento, pode substituir o tinteiro sem seleccionar o item deste menu.</p> <p> “Substituir Tinteiros” na página 194</p>
Substituir caixa de manutenção	Procedimento de exibição	<p>Selecione ao substituir a Caixa de Manutenção ao confirmar o procedimento. Se está familiarizado com a substituição e não precisa de confirmar o procedimento, pode substituir a Caixa de Manutenção sem seleccionar este menu.</p> <p> “Substituir a Caixa de manutenção” na página 196</p>
Substituir cortador	Iniciar	<p>Selecione para substituir o dispositivo de corte se o papel não for cortado corretamente. Siga as instruções no ecrã para substituir.</p> <p> “Substituir o Dispositivo de Corte” na página 197</p>
Limpeza intensa	Iniciar	<p>Verifique as quantidades restantes de tinta e a quantidade de espaço vazio na caixa de manutenção e disponha de novos tinteiros e caixa de manutenção antecipadamente se estiverem a terminar.</p> <p>Se os jatos continuarem obstruídos, desligue a impressora e deixe-a desligada de um dia para o outro ou durante mais tempo. Desta forma, a tinta obstruída pode dissolver-se.</p> <p>Se os jatos continuarem obstruídos, contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson.</p>
Descarregar/carregar tinta	Iniciar	<p>A cabeça de impressão pode avariar se a temperatura ambiental for -10°C ou inferior. Realizar esta ação quando transportar/armazenar a impressora num ambiente de -10°C ou menos.</p> <p>Toque em Iniciar, e siga as instruções no ecrã para ejetar a tinta.</p> <p>Quando tiver terminado as operações, a alimentação desliga-se automaticamente.</p> <p> “Transportar manualmente quando transportar/deixar a impressora num ambiente de -10°C ou menos” na página 239</p>


Estado da impressora/Imprimir

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Impr. pág. de est.		
Folha de estado de config.		Imprimir uma lista das definições atuais de rede. Utilize para ver todas as informações de relance.
Rede		Exibir as informações de definições de rede atuais. As informações exibidas são as mesmas que as exibidas em Definições gerais — Definições de rede — Estado da rede .

Utilizar o menu

Menu Cópia ampliada (apenas SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)

Exibido quando está ligado um scanner Epson A3 ou A4 à impressora. Definir a escala neste menu para ativar a impressão ampliada dos documentos digitalizados.

 “Fazer cópias ampliadas com um scanner A3 ou A4 (apenas SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)” na página 116

* Predefinição

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Cópias	1 até 99	Especifique o número de cópias.
Modo de cor	Preto e branco	Escolha se pretende imprimir ampliações a cores ou a preto e branco.
	Cor*	
Dim orig	A4 A5 A3 B5 B4 Letter 13x18cm(5x7pol)	Selecione o formato do documento colocado no scanner. Os formatos disponíveis variam consoante o scanner. Outros formatos para além dos exibidos aqui não podem ser usados.
Zoom		
Ajustar auto.	Activado*	Defina como Activado para ampliar a cópia de modo que a margem curta do documento se adapta à largura do papel em rolo colocado atualmente na impressora. Se a margem curta do documento é mais larga que o papel em rolo, será imprimido no tamanho atual. Se a impressora não consegue detetar a largura do papel em rolo, ocorre um erro ao iniciar a cópia.
	Desactivado	
Tam pers.	Tam real A0 US E (34x44in) JIS B1 A1 US D (22x34in) JIS B2 US C (17x22in) A2 Def. pelo utiliz.	Selecione o formato de saída. À esquerda de cada formato, a percentagem de ampliação do formato de documento selecionado é exibido. A0, US E, e B1 são exibidos apenas para SC-T5400 Series. Se o tamanho pretendido não se encontrar na lista, defina o tamanho pretendido em Def. pelo utiliz.
Densidade	-4 a 4 (0*)	Especifique a densidade da cópia.

Utilizar o menu


Item de definições	Valor de definições	Explicação
Qualidade	Velocidade	Escolha a Qualidade de cópia considerando a qualidade da imagem e a velocidade de impressão.
	Boa	

Utilizar o menu


Menu do dispositivo de memória

Exibido quando um dispositivo de memória USB é ligado à impressora. Os ficheiros JPEG e TIFF armazenados na memória podem ser impressos diretamente a partir da impressora.

 “Impressão direta de ficheiros a partir de um dispositivo de memória USB” na página 106

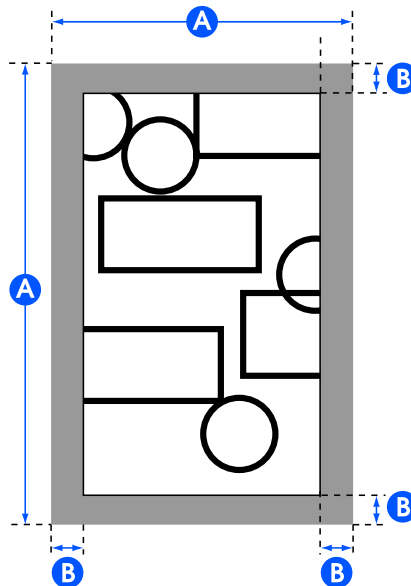Item de definições	Valor de definições	Explicação
Definições básicas		
Cópias	1 até 99	Especifique o número de cópias.
origem do papel	Papel em rolo*	Selecione a origem do papel. Se o papel não for colocado como na origem de papel definida, ocorrerá um erro durante a impressão.
	Folhas soltas (1 folha)	
Modo de cor	Preto e branco	Selecione se pretende imprimir a cores ou a preto e branco.
	Cor*	
Avançado		
Qualidade	Velocidade*	Selecione a qualidade de impressão.
	Boa	
	Excelente	
Opções de margens da página	Recortar pelas margens*	<p>Adicionar margens (áreas de B na ilustração que se segue) dentro do formato de saída (áreas de A na ilustração que se segue) definida nas definições Zoom. Quando existe um objeto de impressão na secção da margem, este é fixado e não imprimido.</p> 

Utilizar o menu

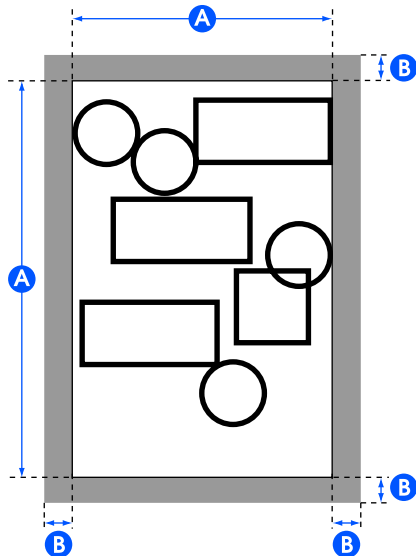Item de definições	Valor de definições	Explicação
	Grandes dimensões	<p>Adicionar margens (áreas de B na ilustração que se segue) fora do formato de saída (áreas de A na ilustração que se segue) definida nas definições Zoom. No formato de saída real, as secções da margem tornam-se maiores do que o formato de saída definido (áreas de A na ilustração seguinte).</p> 
	Sem Margem	<p>É ativado quando Papel em rolo for selecionado em origem do papel.</p> <p>Os dados de impressão são ligeiramente ampliados relativamente ao formato de saída definido em Zoom para imprimir de forma a que as margens não apareçam dentro do formato de saída. No entanto, ao definir um formato personalizado, pode aparecer uma margem no lado direito de acordo com os dados.</p> <p>Ao imprimir várias páginas com impressão sem margens em papel em rolo, pode seleccionar se pretende inserir uma margem e cortar duas vezes entre páginas ou cortar uma vez entre páginas no menu de item que se segue.</p> <p>Definições — Definições gerais — Definições da impressora — Def. origem do papel — Configurar papel em rolo — Cortar para impr. sem margens</p>
Bidireccional	Activado*	Ao definir como Activado significa que a cabeça de impressão imprime enquanto se movimenta da esquerda para a direita. Ao definir como Desactivado reduzem as linhas pautadas desalinhadas, mas a impressão demora mais tempo.
	Desactivado	
Modo de cor (apenas SC-T5400 Series/ SC-T3400 Series/ SC-T3400N Series)	Padrão EPSON (sRGB)	Otimizar o espaço sRGB e corrigir a cor.
	Gráficos de apresentação*	Efetua a correção de cor para tornar as imagens mais nítidas com base no espaço sRGB.
	GIS	Realizar a correção de cores adequada para imprimir mapas topográficos GIS (sistema de informações geográficas) ou semelhantes.
	Desenho de linhas	Realizar correção de cor adequado para dados de ilustrações CAD e outros desenhos gráficos.
	Desactivado (Sem gestão de cor)	Não realizar correção de cores.

Utilizar o menu

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Selecionar Destino (apenas SC-T5400M Series)	Poster (Foto)/Perspectiva	Imprimir cartazes e ilustrações em perspetiva que usam fotografias com as suas cores naturais.
	Póster/Documento *	Imprimir cartazes que combinam letras e ilustrações com cores vivas.
	GIS	Imprimir mapas com clareza.
	CAD/Desenho Gráfico	Imprimir letras e linhas finas com clareza.
	Desactivado (Sem gestão de cor)	Não realizar correção de cores.
Zoom		
Ajustar auto.	Activado	Defina como Activado para imprimir de modo que a margem curta do documento se adapte à largura do papel colocado na impressora.
	Desactivado	<p>Se a margem curta do documento é mais larga que o papel, será imprimido no tamanho atual.</p> <p>Se o papel não for colocado como definido em origem do papel das Definições básicas, não pode ser definido como Activado. Para além disso, se a definição origem do papel for alterada sem substituir o colocar o papel após definir como Activado, esta definição volta a Tam real.</p> <p>Se a impressora não conseguir detetar a largura do papel, ocorre um erro ao tocar no botão Imprimir.</p>
Tam pers.	Tam real*, A4, A3, Super A3, A2, Super A2, A1, Super A1, A0, Super A0, Letter, Legal, US B (11x17in), US C (17x22in), US D (22x34in), US E (34x44in), ARCH A (9x12in), ARCH B (12x18in), ARCH C (18x24in), ARCH D (24x36in), ARCH E1 (30x42in), ARCH E (36x48in), ISO B4, ISO B3, ISO B2, ISO B1, JIS B5, JIS B4, JIS B3, JIS B2, JIS B1, 24 x 30 in, 30 x 40 in, 36 x 44 in, 30 x 40 cm, 40 x 60 cm, 50 x 70 cm, 60 x 90 cm, 70 x 100 cm, Def. pelo utiliz.	<p>Selecione o formato de saída. À esquerda de cada formato, a percentagem de ampliação do formato de documento selecionado é exibido. Se o tamanho pretendido não se encontrar na lista, defina o tamanho pretendido em Def. pelo utiliz.</p> <p>Os valores de definições que se seguem são exibidos apenas para SC-T5400 Series.</p> <p>A0, Super A0, US E, ARCH E1, ARCH E, ISO B1, JIS B1, 762 x 1016 mm, 914 x 1118 mm, 70 x 100 cm</p>



Utilizar o menu

Menu Cópia (apenas SC-T5400M Series)

* Predefinição

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Definições básicas		
Cópias	1 até 99	Especifique o número de cópias.
Modo de cor	Preto e branco	Selecione se pretende copiar a cores ou a preto e branco.
	Cor*	
Qualidade	Velocidade*	Selecione a qualidade de impressão.
	Boa	
	Excelente	
	Rascunho	
Densidade	-4 a 4 (0*)	Escolha a densidade dos resultados de cópia. Os valores negativos (-) são mais leves e os valores positivos (+) são mais escuros.
origem do papel	Papel em rolo*	Selecione a fonte de papel para copiar e imprimir.
	Folhas soltas (1 folha)	
Zoom		
Ajustar auto.	Activado	Defina como Activado para ampliar a cópia de modo que a margem curta do original se adapta à largura do papel em rolo colocado atualmente na impressora. Se a margem curta do documento é mais larga que o papel em rolo, será imprimido no tamanho atual. Se a impressora não consegue detetar a largura do papel em rolo, ocorre um erro ao iniciar a cópia.
	Desactivado*	
Tam pers.	Tam real, ISO A4->A0, ISO A3->A0, ISO A4->A1, ISO A2->A0, ISO A3->A1, ISO A1->A0, ISO A2->A1, ISO A0->A1, ISO A1->A2, ISO A0->A2, ISO A1->A3, ISO A0->A3, ISO A1->A4, ISO A0->A4, US ANSI/ARCH A->E, US ANSI/ARCH B->E, US ANSI/ARCH A->D, US ANSI/ARCH C->E, US ANSI/ARCH B->D, US ANSI/ARCH D->E, US ANSI/ARCH C->D, US ANSI/ARCH E->D, US ANSI/ARCH D->C, US ANSI/ARCH E->C, US ANSI/ARCH D->B, US ANSI/ARCH E->B, US ANSI/ARCH D->A, US ANSI/ARCH E->A	Selecione o formato de saída.

Utilizar o menu

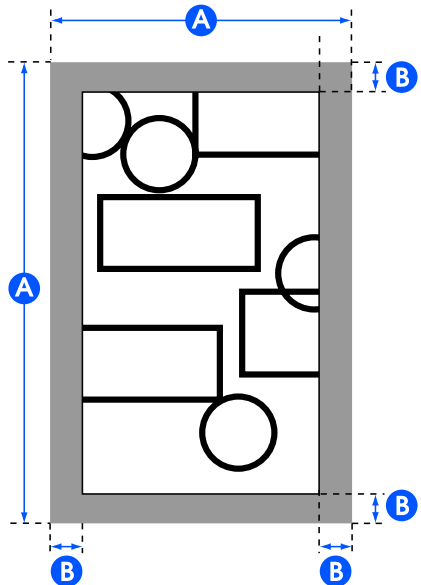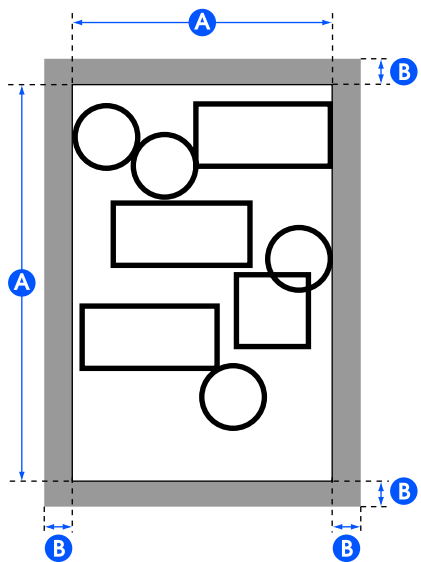Item de definições	Valor de definições	Explicação
Opções de margens da página	Recortar pelas margens*	<p>Adicionar margens (áreas de B na ilustração que se segue) dentro do formato de saída (áreas de A na ilustração que se segue) definida nas definições Zoom. Quando existe um objeto de impressão na secção da margem, este é fixado e não impresso.</p> 
	Grandes dimensões	<p>Adicionar margens (áreas de B na ilustração que se segue) fora do formato de saída (áreas de A na ilustração que se segue) definida nas definições Zoom. No formato de saída real, as secções da margem tornam-se maiores do que o formato de saída definido (áreas de A na ilustração seguinte).</p> 
	Sem Margem	<p>É ativado quando Papel em rolo for selecionado em origem do papel.</p> <p>Os dados de impressão são ligeiramente ampliados relativamente ao formato de saída definido em Zoom para imprimir de forma a que as margens não apareçam no formato de saída. No entanto, ao definir um formato personalizado, pode aparecer uma margem no lado direito de acordo com os dados.</p>

Avançado

Utilizar o menu

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Tipo do original	Text e imag *	Selecione o tipo de acordo com o original colocado.
	Tracing Paper	
	Reciclado	
	Planta	
	Planta invertida	
	Composição de aguarela	
Dim orig		
Detecção Automática	-	A predefinição Detecção Automática é recomendada na maioria das circunstâncias. Note que, dependendo do original, pode não ser possível detetar a largura corretamente, mesmo quando a definição for Detecção Automática . Da mesma forma, o papel vegetal e a folha de transporte opcional não são detetados automaticamente. Nesses casos, mude o formato normal e especifique uma largura da sua escolha. Se o formato pretendido não se encontrar nas opções, selecione Def. pelo utiliz., e introduza a largura e comprimento do original.
ISO A	Tamanhos compatíveis de ecrã para originais	
US-ANSI		
US-ARCH		
JIS B		
ISO B		
Def. pelo utiliz.	Exibir a janela de introdução do formato de papel	
Desvio superior	0,0 a 100,0 mm (0,0*) 0,00 a 3,94 polegadas (0,00*)	Se não pretende copiar a margem superior do original, pode ajustar a parte superior, e a seguir, copiar o original. Introduza o valor para o comprimento da parte superior que pretende iniciar a cópia. Caso seja utilizada uma folha de transporte, defina o valor de 19 mm.
Qualidade da imagem		
Contraste	-4 a 4 (0*)	Definir o contraste. Os valores negativos (-) são mais fracos e os valores positivos (+) são mais fortes.
Nitidez	-4 a 4 (0*)	Definir a nitidez. Os valores negativos (-) são mais fracos e os valores positivos (+) são mais fortes.
Remover fundo	-4 a 4 (0*)	Definir o valor de ajuste para remover o fundo. Configurar esta definição quando estiver a digitalizar originais com cores ou originais que são finos ou quando retirar fundos indesejados. Os valores negativos (-) são mais fracos e os valores positivos (+) são mais fortes.
Bidireccional	Activado *	Ao definir como Activado faz com que a cabeça de impressão imprima enquanto se movimenta da esquerda para a direita. Ao definir como Desactivado reduz as linhas pautadas desalinhasadas, mas a impressão demora mais tempo.
	Desactivado	

Utilizar o menu

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Modo de cor	Padrão EPSON (sRGB)	Otimizar o espaço sRGB e corrigir a cor.
	Gráficos de apresentação *	Efetua a correção de cor para tornar as imagens mais nítidas com base no espaço sRGB.
	GIS	Realizar a correção de cores adequada para imprimir mapas topográficos GIS (sistema de informações geográficas) ou semelhantes.
	Desenho de linhas	Realizar correção de cor adequado para dados de ilustrações CAD e outros desenhos gráficos.
	Desactivado (Sem gestão de cor)	Não realizar correção de cores.
Limpar defin.	Sim	Toque em Sim para repor todas as Definições básicas e Avançado à sua predefinição.
	Não	

Utilizar o menu

Menu digitalização (apenas SC-T5400M Series)

* Predefinição

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Pasta de rede/FTP		

Utilizar o menu

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Destino	Exibir o ecrã de seleção de localização	Especificar o local para a imagem digitalizada. Especificar a localização dos destinatários registados para utilização frequente ou destinatários registados nos seus Contactos. Se um destinatário não estiver registado nos seus Contactos, toque em Teclado , e a seguir edite o local.
Definições de Digitalização		
Modo de cor	Preto e branco	Selecione se pretende digitalizar a cores ou a preto e branco.
	Cor*	
Formato de fich.		
Formato de fich.	JPEG*	Selecione o formato de ficheiro para guardar a imagem digitalizada.
	PDF	
	PDF/A	
	TIFF(Vár.pág)	
Taxa compress.	High compression	Selecione a taxa de compressão para quando pretender guardar a imagem digitalizada.
	Standard compression*	
	Low compression	
Definições de PDF		
Senha de abertura docum.		Definir o formato de ficheiro como PDF permite-lhe definir a segurança para o PDF. Definir Senha de abertura docum. ao criar um PDF que requer uma palavra-passe para abrir. Para criar um ficheiro PDF para o seja necessária uma palavra-passe para imprimir ou editar, defina a Senha de permissões.
Definição de Palavra-passe	Desactivado*	
	Activado	
Senha	Introduzir palavra-passe	
Senha de permissões		
Definição de Palavra-passe	Desactivado*	
	Activado	
Senha	Introduzir palavra-passe	
Imprimir	Permitido*	
	Não permitido	
A editar	Permitido*	
	Não permitido	
Resolução	200ppp	Selecionar a resolução para digitalizar.
	300ppp*	
	400 ppp	
	600ppp	

Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições	Explicação
Área Digit.			
Detecção Auto-mática	-	Exibe os formatos de digitalização suportados	A predefinição Detecção Automática é recomendada na maioria das circunstâncias. Note que, dependendo do original, pode não ser possível detetar a largura corretamente, mesmo quando a definição for Detecção Automática . Da mesma forma, o papel vegetal e a folha de transporte opcional não são detetados automaticamente. Nesses casos, mude o formato normal e especifique uma largura da sua escolha. Se o formato pretendido não se encontrar nas opções, selecione Def. pelo utiliz., e introduza a largura e comprimento do original.
ISO A			
US-ANSI			
US-ARCH			
JIS B			
ISO B			
Def. pelo utiliz.	Exibir a janela de introdução do formato de digitalização		
Desvio superior	0,0 a 100,0 mm (0,0*) 0,00 a 3,94 polegadas (0,00*)		Se não pretende digitalizar a margem superior do original, pode ajustar a parte superior, e a seguir, digitalizar o original. Introduza o valor para o comprimento da parte superior que pretende iniciar a digitalização. Caso seja utilizada uma folha de transporte, defina o valor de 19 mm.
Tipo do original	Text e imag*		Selecione o tipo de acordo com o original colocado.
	Tracing Paper		
	Reciclado		
	Planta		
	Planta invertida		
	Composição de aguarela		
Densidade	-4 a 4 (0*)		Selecionar a densidade para digitalização. Os valores negativos (-) são mais leves e os valores positivos (+) são mais escuros.

Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições	Explicação
Qualidade da imagem			
Contraste	-4 a 4 (0*)	Definir o contraste. Os valores negativos (-) são mais fracos e os valores positivos (+) são mais fortes.	
Nitidez	-4 a 4 (0*)	Definir a nitidez. Os valores negativos (-) são mais fracos e os valores positivos (+) são mais fortes.	
Remover fundo	-4 a 4 (0*)	Definir o valor de ajuste para remover o fundo. Configurar esta definição quando estiver a digitalizar originais com cores ou originais que são finos ou quando retirar fundos indesejados. Os valores negativos (-) são mais fracos e os valores positivos (+) são mais fortes.	
Nome do ficheiro			
Prefixo de nome de ficheiro	Introduza o prefixo do nome do ficheiro	Use caracteres alfanuméricos de um byte ou símbolos para introduzir o prefixo para o nome do ficheiro de imagem.	
Adicionar Data	Activado*	Adiciona a data ao nome do ficheiro.	
	Desactivado		
Adicionar Hora	Activado*	Adiciona a hora ao nome do ficheiro.	
	Desactivado		
Limpar defin.	Sim	Toque em Sim para repor todas as Definições de Digitalização à sua predefinição.	
	Não		
E-mail			

Utilizar o menu

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Destino	Exibir o ecrã de seleção de localização	Especificar o destinatário da imagem digitalizada. Especificar um destinatário para os destinatários registados para utilização frequente ou destinatários registados nos seus Contactos. Se um destinatário não estiver registado nos seus Contactos, toque em Teclado , e a seguir introduza o destinatário.
Definições de Digitalização		
Modo de cor	Preto e branco	Selecione se pretende digitalizar a cores ou a preto e branco.
	Cor*	
Formato de fich.		
Formato de fich.	JPEG*	Selecione o formato de ficheiro para guardar a imagem digitalizada.
	PDF	
	PDF/A	
	TIFF(Vár.pág)	
Taxa compress.	High compression	Selecione a taxa de compressão para quando pretender guardar a imagem digitalizada.
	Standard compression*	
	Low compression	
Definições de PDF		
Senha de abertura docum.		Definir o formato de ficheiro como PDF permite-lhe definir a segurança para o PDF. Definir Senha de abertura docum. ao criar um PDF que requer uma palavra-passe para abrir. Para criar um ficheiro PDF para o seja necessária uma palavra-passe para imprimir ou editar, defina a Senha de permissões.
Definição de Palavra-passe	Desactivado*	
	Activado	
Senha	Introduzir palavra-passe	
Senha de permissões		
Definição de Palavra-passe	Desactivado*	
	Activado	
Senha	Introduzir palavra-passe	
Imprimir	Permitido*	
	Não permitido	
A editar	Permitido*	
	Não permitido	

Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições	Explicação
Resolução		200ppp	Selecionar a resolução para digitalizar.
		300ppp*	
		400 ppp	
		600ppp	
Área Digit.			
Detecção Auto-mática	-	Exibe os formatos de digitalização suportados	A predefinição Detecção Automática é recomendada na maioria das circunstâncias. Note que, dependendo do original, pode não ser possível detetar a largura corretamente, mesmo quando a definição for Detecção Automática . Da mesma forma, o papel vegetal e a folha de transporte opcional não são detetados automaticamente. Nesses casos, mude o formato normal e especifique uma largura da sua escolha. Se o formato pretendido não se encontrar nas opções, selecione Def. pelo utiliz., e introduza a largura e comprimento do original.
ISO A			
US-ANSI			
US-ARCH			
JIS B			
ISO B			
Def. pelo utiliz.	Exibir a janela de introdução do formato de digitalização		
Desvio superior	0,0 a 100,0 mm (0,0*) 0,00 a 3,94 polegadas (0,00*)		Se não pretende digitalizar a margem superior do original, pode ajustar a parte superior, e a seguir, digitalizar o original. Introduza o valor para o comprimento da parte superior que pretende iniciar a digitalização. Caso seja utilizada uma folha de transporte, defina o valor de 19 mm.
Tipo do original	Text e imag*		Selecione o tipo de acordo com o original colocado.
	Tracing Paper		
	Reciclado		
	Planta		
	Planta invertida		
	Composição de aguarela		
Densidade	-4 a 4 (0*)		Selecionar a densidade para digitalização. Os valores negativos (-) são mais leves e os valores positivos (+) são mais escuros.
Qualidade da imagem			
Contraste	-4 a 4 (0*)		Definir o contraste. Os valores negativos (-) são mais fracos e os valores positivos (+) são mais fortes.
Nitidez	-4 a 4 (0*)		Definir a nitidez. Os valores negativos (-) são mais fracos e os valores positivos (+) são mais fortes.
Remover fundo	-4 a 4 (0*)		Definir o valor de ajuste para remover o fundo. Configurar esta definição quando estiver a digitalizar originais com cores ou originais que são finos ou quando retirar fundos indesejados. Os valores negativos (-) são mais fracos e os valores positivos (+) são mais fortes.

Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições	Explicação
	Assunto	Inserir Assunto	Use caracteres alfanuméricos de um byte ou símbolos para introduzir o assunto do e-mail.
	Tam. máx.anexo	1MB	Escolha um formato máximo para os ficheiros anexados aos e-mails.
		2MB	
		5MB	
		10MB	
		20MB	
		30MB*	
	Nome do ficheiro		
	Prefixo de nome de ficheiro	Introduza o prefixo do nome do ficheiro	Use caracteres alfanuméricos de um byte ou símbolos para introduzir o prefixo para o nome do ficheiro de imagem.
		Adicionar Data	Activado*
	Desactivado		
	Adicionar Hora	Activado*	Adiciona a hora ao nome do ficheiro.
		Desactivado	
	Limpar defin.	Sim	Toque em Sim para repor todas as Definições de Digitalização à sua predefinição.
		Não	
Disp. memória			
Definições básicas			
Modo de cor	Preto e branco	Selecione se pretende digitalizar a cores ou a preto e branco.	
	Cor*		
Formato de fich.			
Formato de fich.	JPEG*	Selecione o formato de ficheiro para guardar a imagem digitalizada.	
	PDF		
	PDF/A		
	TIFF(Vár.pág)		
Taxa compress.	High compression	Selecione a taxa de compressão para quando pretender guardar a imagem digitalizada.	
	Standard compression*		
	Low compression		

Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições	Explicação
Definições de PDF			
Senha de abertura docum.			Definir o formato de ficheiro como PDF permite-lhe definir a segurança para o PDF. Definir Senha de abertura docum. ao criar um PDF que requer uma palavra-passe para abrir. Para criar um ficheiro PDF para o seja necessária uma palavra-passe para imprimir ou editar, defina a Senha de permissões.
Definição de Palavra-passe	Desactivado*		
	Activado		
Senha	Introduzir palavra-passe		
Senha de permissões			
Definição de Palavra-passe	Desactivado*		
	Activado		
Senha	Introduzir palavra-passe		
Imprimir	Permitido*		
	Não permitido		
A editar	Permitido*		
	Não permitido		
Resolução	200ppp	Selecionar a resolução para digitalizar.	
	300ppp*		
	400 ppp		
	600ppp		
Área Digit.			
Detecção Automática	-	A predefinição Detecção Automática é recomendada na maioria das circunstâncias. Note que, dependendo do original, pode não ser possível detetar a largura corretamente, mesmo quando a definição for Detecção Automática . Da mesma forma, o papel vegetal e a folha de transporte opcional não são detetados automaticamente. Nesses casos, mude o formato normal e especifique uma largura da sua escolha. Se o formato pretendido não se encontrar nas opções, selecione Def. pelo utiliz., e introduza a largura e comprimento do original.	
ISO A	Exibe os formatos de digitalização suportados		
US-ANSI			
US-ARCH			
JIS B			
ISO B			
Def. pelo utiliz.	Exibir a janela de introdução do formato de digitalização		
Desvio superior	0,0 a 100,0 mm (0,0*) 0,00 a 3,94 polegadas (0,00*)	Se não pretende digitalizar a margem superior do original, pode ajustar a parte superior, e a seguir, digitalizar o original. Introduza o valor para o comprimento da parte superior que pretende iniciar a digitalização. Caso seja utilizada uma folha de transporte, defina o valor de 19 mm.	


Utilizar o menu

Item de definições		Valor de definições	Explicação
	Tipo do original	Text e imag *	Selecione o tipo de acordo com o original colocado.
		Tracing Paper	
		Reciclado	
		Planta	
		Planta invertida	
		Composição de aguarela	
Avançado			
Densidade		-4 a 4 (0*)	Selecionar a densidade para digitalização. Os valores negativos (-) são mais leves e os valores positivos (+) são mais escuros.
Qualidade da imagem			
	Contraste	-4 a 4 (0*)	Definir o contraste. Os valores negativos (-) são mais fracos e os valores positivos (+) são mais fortes.
	Nitidez	-4 a 4 (0*)	Definir a nitidez. Os valores negativos (-) são mais fracos e os valores positivos (+) são mais fortes.
	Remover fundo	-4 a 4 (0*)	Definir o valor de ajuste para remover o fundo. Configurar esta definição quando estiver a digitalizar originais com cores ou originais que são finos ou quando retirar fundos indesejados. Os valores negativos (-) são mais fracos e os valores positivos (+) são mais fortes.
Nome do ficheiro			
	Prefixo de nome de ficheiro	Introduza o prefixo do nome do ficheiro	Use caracteres alfanuméricos de um byte ou símbolos para introduzir o prefixo para o nome do ficheiro de imagem.
	Adicionar Data	Activado *	Adiciona a data ao nome do ficheiro.
		Desactivado	
	Adicionar Hora	Activado *	Adiciona a hora ao nome do ficheiro.
		Desactivado	
	Limpar defin.	Sim	Toque em Sim para repor todas as Definições básicas e Avançado à sua predefinição.
		Não	


Utilizar o menu

Menu da Pasta de Rede (apenas SC-T5400M Series)

* Predefinição

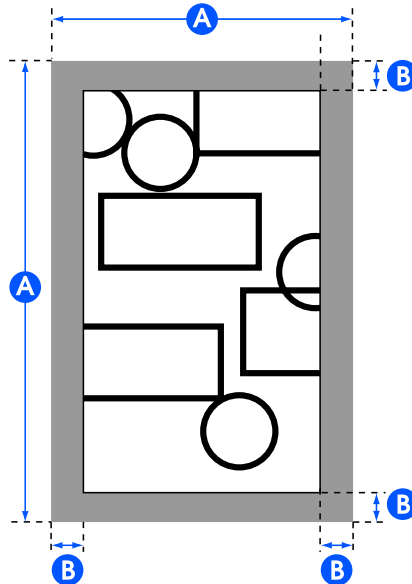Item de definições	Valor de definições	Explicação
Definições básicas		
origem do papel	Papel em rolo*	Selecione a origem do papel. Se o papel não for colocado como na origem de papel definida, ocorrerá um erro durante a impressão.
	Folhas soltas (1 folha)	
Modo de cor	Preto e branco	Selecione se pretende imprimir a cores ou a preto e branco.
	Cor*	
Avançado		
Qualidade	Velocidade*	Selecione a qualidade de impressão.
	Boa	
	Excelente	
Opções de margens da página	Recortar pelas margens*	<p>Adicionar margens (áreas de B na ilustração que se segue) dentro do formato de saída (áreas de A na ilustração que se segue) definida nas definições Zoom. Quando existe um objeto de impressão na secção da margem, este é fixado e não imprimido.</p> 

Utilizar o menu

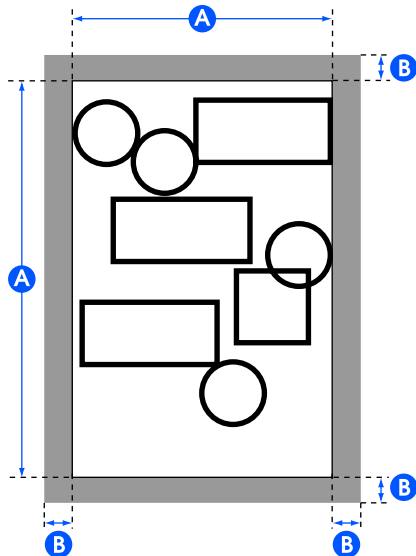Item de definições	Valor de definições	Explicação
	Grandes dimensões	<p>Adicionar margens (áreas de B na ilustração que se segue) fora do formato de saída (áreas de A na ilustração que se segue) definida nas definições Zoom. No formato de saída real, as secções da margem tornam-se maiores do que o formato de saída definido (áreas de A na ilustração seguinte).</p> 
	Sem Margem	<p>É ativado quando Papel em rolo for selecionado em origem do papel.</p> <p>Os dados de impressão são ligeiramente ampliados relativamente ao formato de saída definido em Zoom para imprimir de forma a que as margens não apareçam dentro do formato de saída. No entanto, ao definir um formato personalizado, pode aparecer uma margem no lado direito de acordo com os dados.</p> <p>Ao imprimir várias páginas com impressão sem margens em papel em rolo, pode selecionar se pretende inserir uma margem e cortar duas vezes entre páginas ou cortar uma vez entre páginas no menu de item que se segue.</p> <p>Definições — Definições gerais — Definições da impressora — Def. origem do papel — Configurar papel em rolo — Cortar para impr. sem margens</p>
Bidireccional	Activado*	Ao definir como Activado faz com que a cabeça de impressão imprima enquanto se movimenta da esquerda para a direita. Ao definir como Desactivado reduz as linhas pautadas desalinhadas, mas a impressão demora mais tempo.
	Desactivado	
Modo de cor	Padrão EPSON (sRGB)	Otimizar o espaço sRGB e corrigir a cor.
	Gráficos de apresentação*	Efetua a correção de cor para tornar as imagens mais nítidas com base no espaço sRGB.
	GIS	Realizar a correção de cores adequada para imprimir mapas topográficos GIS (sistema de informações geográficas) ou semelhantes.
	Desenho de linhas	Realizar correção de cor adequado para ilustrações CAD e outros desenhos gráficos.
	Desactivado (Sem gestão de cor)	Não realizar correção de cores.

Utilizar o menu

Item de definições	Valor de definições	Explicação
Zoom		
Ajustar auto.	Activado	<p>Defina como Activado para imprimir de modo que a margem curta do original se adapte à largura do papel colocado na impressora.</p> <p>Se a margem curta do documento é mais larga que o papel, será imprimido no tamanho atual.</p> <p>Se o papel não for colocado como definido em Origem do Papel das Definições Básicas, não pode ser definido como Activado. Além disso, se as definições de Origem do Papel forem alteradas sem substituir ou colocar o papel após definir como Activado, as definições voltam ao tamanho real nas definições predefinidas. Se a impressora não conseguir detetar a largura do papel, ocorre um erro ao tocar no botão Imprimir.</p>
	Desactivado*	
Tam pers.	Tam real*, Def. pelo utiliz.	Selecione o formato de saída. Se o Tamanho Real não for selecionado, defina o tamanho pretendido em Definido pelo Utilizador.


Manutenção

Manutenção

Limpeza da superfície dentada

Periodicamente (cerca de uma vez por mês) limpe a superfície dentada, fazendo o seguinte procedimento.

- 1 Desligue a impressora e certifique-se não é exibido nada no ecrã, a seguir desligue o cabo de corrente da tomada.
- 2 Deixe a impressora em repouso por um minuto após desligar o cabo da tomada.
- 3 Abra a tampa frontal.


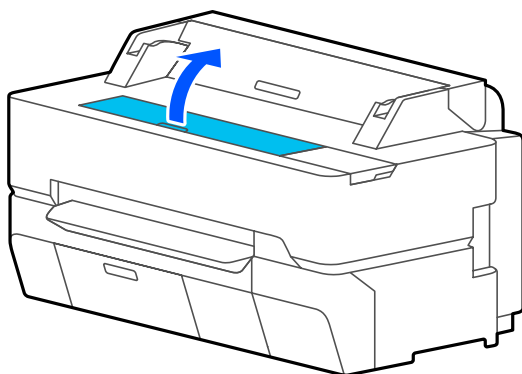


! Importante:



- ☐ Não toque nos rolos no interior da impressora durante a limpeza. Se o fizer pode fazer sujar as impressoras e causar outros problemas.
- ☐ Não toque nos tubos de tinta no interior da impressora, se o fizer pode provocar uma avaria.
- ☐ Não esfregue as almofadas para imprimir sem margens. Se o fizer, pode fazer com que as almofadas se soltem.

- 4 Use um pano macio para remover pó ou sujidade do rolo.
Limpe bem a área indicada a azul na figura abaixo. Para evitar espalhar a sujidade, limpe do interior para o exterior.

No caso de sujidade persistente, pode usar um pano humedecido em água com uma pequena dose de detergente de limpeza neutro para a retirar. Em seguida, seque o interior da impressora com um pano macio e seco.

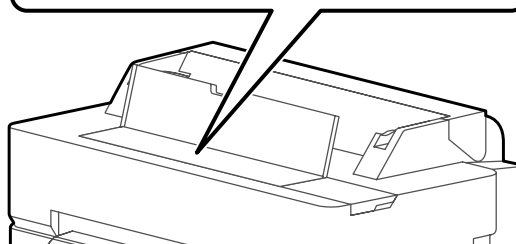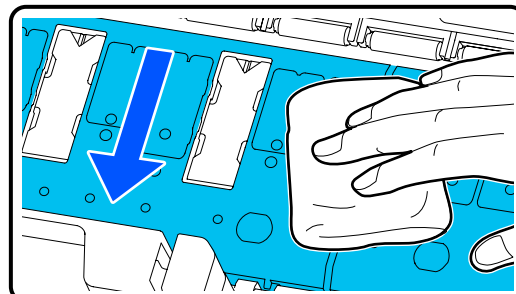

- 5 Caso exista acumulação de partículas de papel (parecidas com pó branco) nos orifícios mostrados na ilustração abaixo, utilize um objetivo pontiagudo como por exemplo um palito dos dentes para os empurrar.

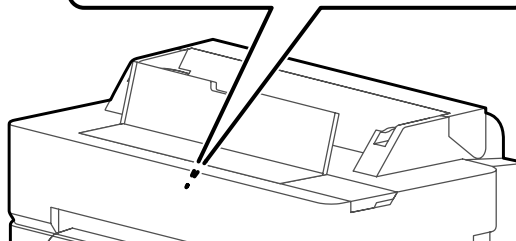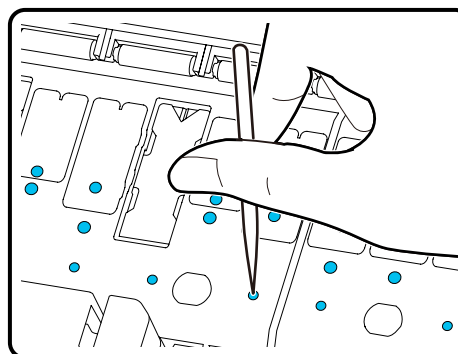

- 6 Após a limpeza, feche a tampa frontal.

Manutenção

Manuseio de consumíveis usados

Se usar a impressora num escritório ou noutro negócio, siga as leis e regulamentos vigentes para eliminar os consumíveis usados, por exemplo, contratando uma empresa de eliminação de lixo industrial.

Se utilizar a impressora numa situação doméstica, coloque-os num saco plástico, e a seguir elimine-os de acordo com a legislação e normas bem como os procedimentos legais regionais, e de acordo com instruções do governo local.

Substituir Tinteiros

Se a quantidade das tintas de cores restantes for inferior à quantidade mínima, não será possível imprimir.

Se a quantidade restante num tinteiro for inferior à quantidade mínima, pode continuar a imprimir depois de substituir o tinteiro.

Se a quantidade de tinta restante diminuir e se a impressão continuar, pode ser necessário substituir um tinteiro durante a impressão. Quando substitui tinta durante uma tarefa de impressão, pode aperceber-se de uma diferença na cor, em função das condições de secagem. Quando tal não for permitido, recomendamos substituir primeiro o tinteiro por um novo antes de imprimir. O tinteiro removido pode ser instalado novamente e usado até a quantidade restante for inferior à quantidade mínima. No entanto, se um tinteiro com pouca restante for removido e instalado novamente, pode não ser utilizável porque é consumida alguma tinta pra garantir a fiabilidade da impressora.

Tinteiros compatíveis

📄 “Opções e Consumíveis” na página 226

! Importante:

A Epson recomenda a utilização de tinteiros Epson genuínos. A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de tinta não genuína. A utilização de tinta não genuína pode causar danos que não são cobertos pelas garantias Epson e, em determinadas circunstâncias, provocar o funcionamento irregular da impressora. É possível que a informação sobre os níveis de tinta não genuína não seja apresentada e que a utilização de tinta não genuína fique registada para uma possível utilização no serviço de assistência.

Nota:


Pode substituir os tinteiros enquanto assiste ao procedimento no ecrã. Para ver o procedimento no ecrã, toque em **Definições — Manutenção — Subst. do(s) tinteiro(s)** no ecrã de Início.

1

Certifique-se de que a impressora está ligada.


2

Abra a tampa dos tinteiros.

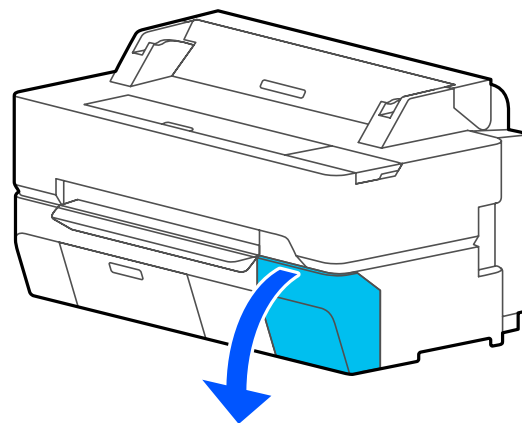

3

Retire o novo tinteiro do saco. Agite o tinteiro durante 10 segundos 30 vezes na horizontal, em movimentos de cerca de 5 cm, conforme indica a figura.

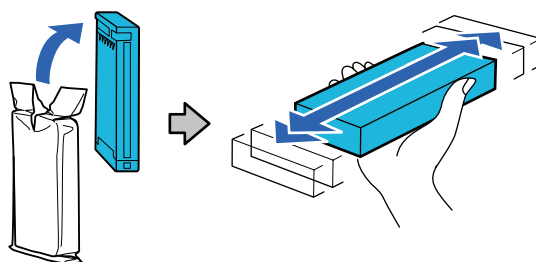


Manutenção

! Importante:

Não toque nas placas de circuitos integrados existentes no tinteiro. Poderá não conseguir imprimir correctamente.

- 4** Prenda um dedo na reentrância existente na parte superior do tinteiro a substituir e puxe-o directamente para si.

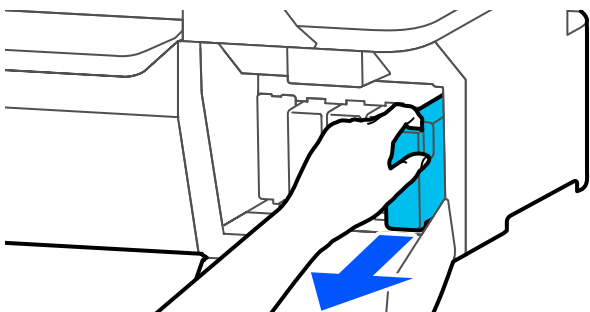


! Importante:

Como os tinteiros retirados podem ter tinta à volta da saída da tinta, tenha cuidado para não sujar a área circundante quando retirar os tinteiros.

- 5** Enquanto segura no tinteiro novo com a etiqueta virada para si, faça-o deslizar completamente para o interior da ranhura.

Faça corresponder a cor do tinteiro com a cor da etiqueta na impressora.

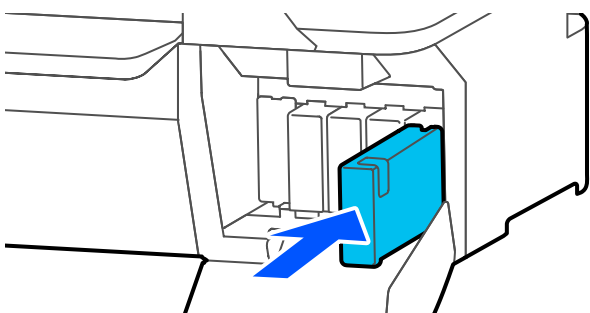


Repita os passos de 3 a 5 para substituir outros tinteiros.

! Importante:

Instalar os tinteiros em todas as ranhuras. Se uma das ranhuras estiver vazia, não é possível imprimir.

- 6** Feche a tampa dos tinteiros.

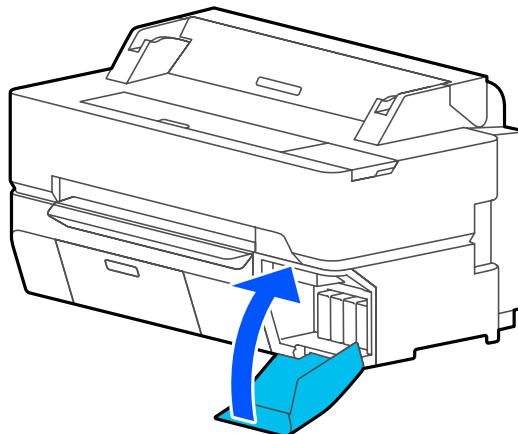

! Importante:

Recomendamos que retire e agite os tinteiros instalados de três em três meses para garantir uma boa qualidade de impressão.

Manutenção

Substituir a Caixa de manutenção

Se for exibida a mensagem **A caixa de manutenção encontra-se no final da sua vida útil.**, substitua a Caixa de Manutenção.

Se for exibida a mensagem **A caixa de manutenção aproxima-se do final da sua vida útil.**, prepare uma Caixa de Manutenção. A impressão é possível até ser solicitada a substituição.

Caixas de manutenção compatíveis

☞ “Opções e Consumíveis” na página 226


! Importante:

Não substituir a Caixa de manutenção durante a impressão. Os desperdícios de tinta podem verter.

Nota:


*Pode substituir a Caixa de Manutenção enquanto assiste ao procedimento no ecrã. Para consultar o guia, a partir do ecrã de Início, toque em **Definições** — **Manutenção** — **Substituir caixa de manutenção**.*

Ao abrir a tampa da caixa de manutenção de SC-T5400 Series/SC-T5400M Series, encontrará uma caixa de manutenção no lado esquerdo e direito. O procedimento de substituição é o mesmo para ambos.

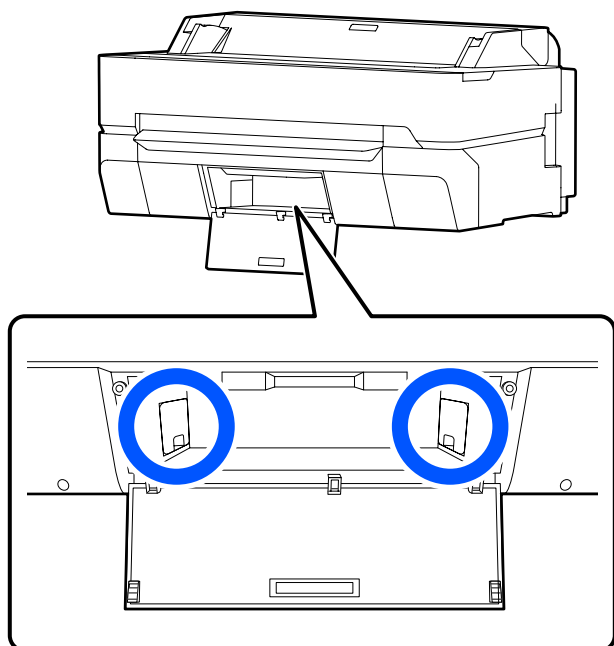


1

Abra a tampa da Caixa de manutenção.

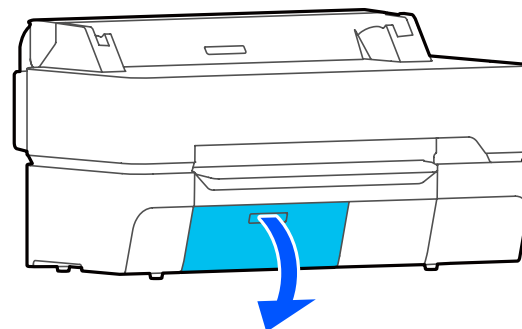


2

Puxe a Caixa de manutenção.

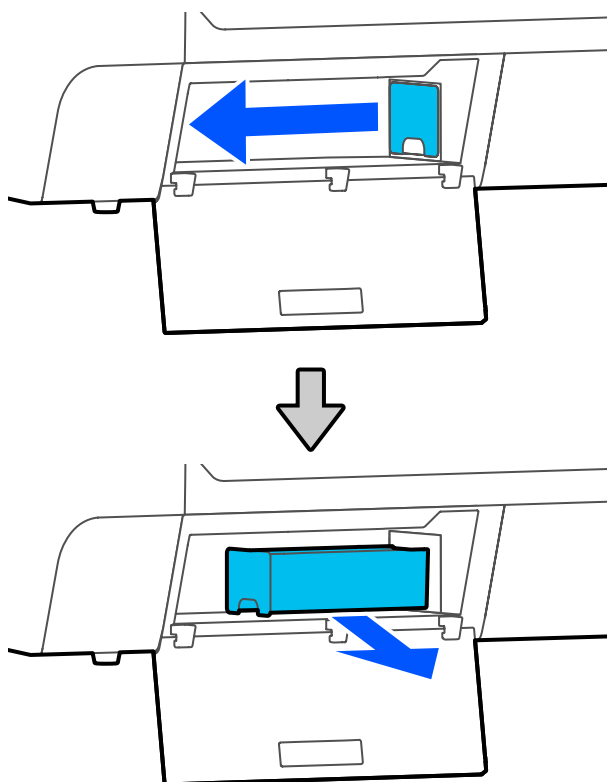

3

Coloque a Caixa de manutenção usada no saco transparente fornecido com a Caixa de manutenção nova e certifique-se de que o fecho fica bem fechado.

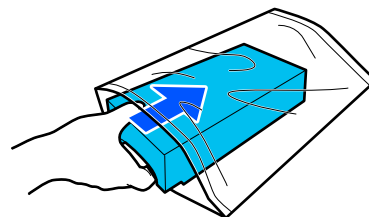


Manutenção

! Importante:

Enquanto não fechar bem o fecho, não incline a Caixa de Manutenção. Os desperdícios de tinta podem verter.

4

Insira uma Caixa de manutenção nova.

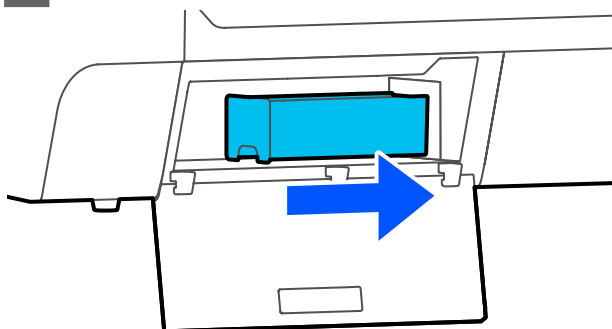


! Importante:

Não toque na placa de circuitos integrados existente na Caixa de manutenção. Se o fizer, poderá impedir o normal funcionamento e a impressão.

5

Feche a tampa da Caixa de manutenção.

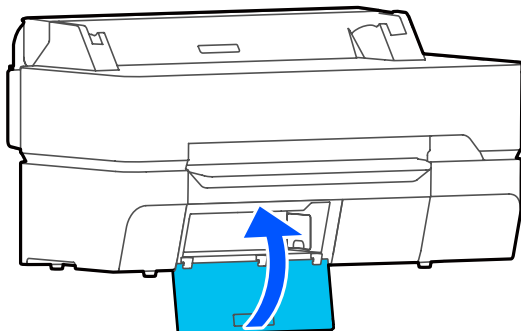

Substituir o Dispositivo de Corte

Substitua o dispositivo de corte quando não cortar bem o papel.

Dispositivo de corte suportado

👉 “Opções e Consumíveis” na página 226


Utilize uma chave de fendas em cruz para substituir o dispositivo de corte. Certifique-se de que tem uma chave de fendas em cruz antes de iniciar o procedimento.

! Importante:

Armazene o dispositivo de corte fora do alcance das crianças. A lâmina do dispositivo de corte pode provocar ferimentos. Tenha especial cuidado quando substituir o dispositivo de corte.

! Importante:

- ❑ Se o deixar cair, ou se bater contra objetos duros, pode danificar a lâmina.
- ❑ A folha de proteção inserida no dispositivo de corte novo protege a lâmina. Não o remova até receber instruções para o fazer.

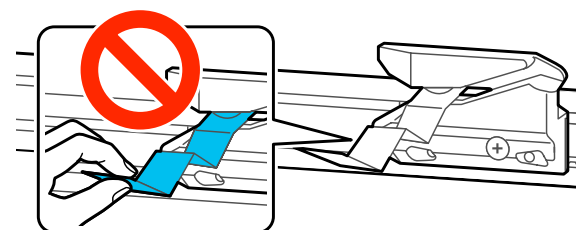

1

Retire o papel da impressora.

👉 “Remover papel em rolo” na página 39

👉 “Remover folha solta (1 folha)” na página 42

2

No ecrã de Início, toque em **Definições** — **Manutenção** — **Substituir cortador**.


É exibida a janela Substituir cortador.

Manutenção

3 Toque em **Iniciar**.

O dispositivo de corte desloca-se para a posição de substituição.

4 Desaperte o parafuso que prende o dispositivo de corte com uma chave de fendas em cruz e puxe o dispositivo de corte para fora.

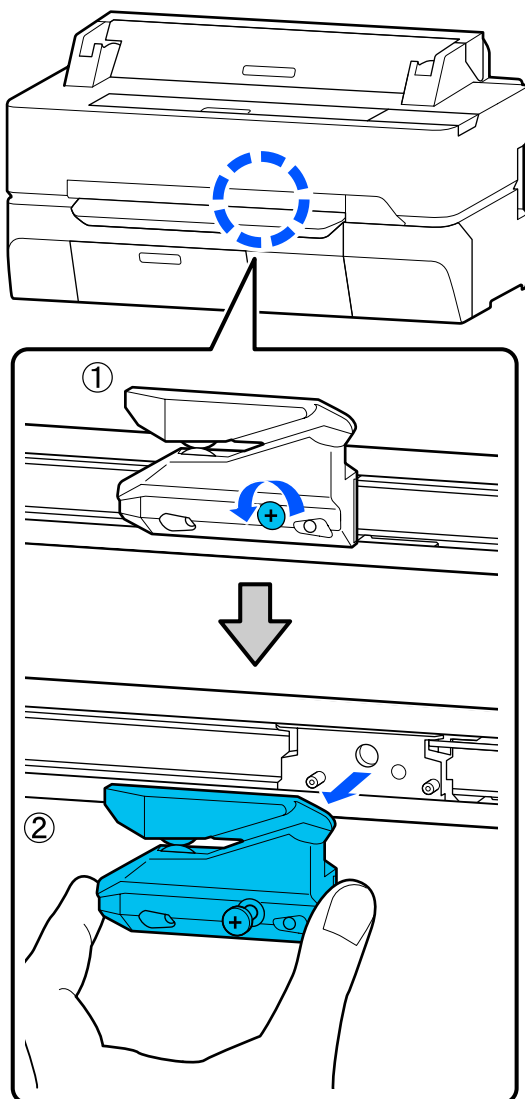


Nota:

Coloque o dispositivo de corte num saco plástico, e a seguir elimine-o de acordo com as normas regionais, e de acordo com as instruções do governo local.

5 Instale o dispositivo de corte novo.

Insira o dispositivo de corte fazendo corresponder o pino existente na impressora com o orifício do dispositivo. Utilize uma chave de fendas em cruz para apertar o parafuso que prende o dispositivo de corte.

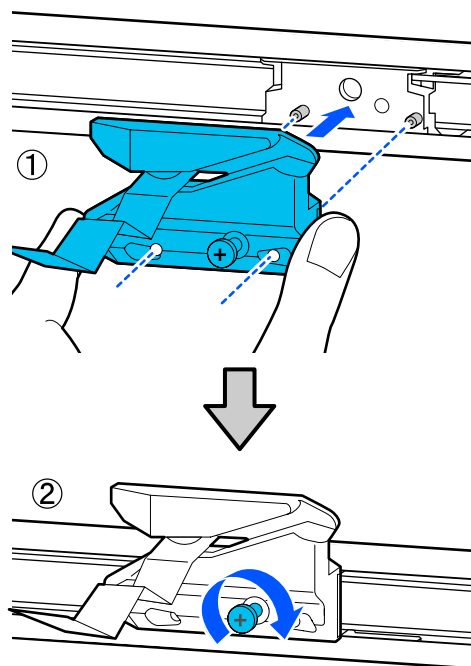

Importante:

Aperte o dispositivo de corte firmemente, caso contrário a posição do dispositivo de corte pode deslocar-se ou inclinar ligeiramente.

6 Toque em **OK**.


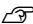
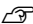

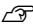
O dispositivo de corte regressa à sua posição original, e a folha de proteção inserida no dispositivo de corte é retirada. Remova a folha de proteção.

Resolver Problemas

Resolver Problemas

O que Fazer Quando for Apresentada uma Mensagem

Se a impressora apresentar uma das mensagens indicadas em seguida, consulte a solução aqui indicada e execute as operações necessárias.

Mensagens	O que fazer
Não foi possível reconhecer Cartucho de Tinta. Tente instalar novamente.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Retire e volte a inserir o tinteiro. Se a mensagem continuar a ser apresentada, insira um tinteiro novo (não volte a colocar o tinteiro que provocou o erro).  “Substituir Tinteiros” na página 194 <input type="checkbox"/> Pode ocorrer condensação no tinteiro. Antes de instalar o tinteiro, deixe-o estar à temperatura ambiente durante pelo menos três horas.  “Notas sobre o manuseamento dos tinteiros” na página 21
Pouca tinta.	<p>Há pouca tinta. Prepare um tinteiro novo. A impressão é possível até ser solicitada a substituição.</p> <p> “Opções e Consumíveis” na página 226</p>
Caixa de Manutenção não reconhecida. Instale-a corretamente.	<p>Instale novamente a Caixa de Manutenção. Se a mensagem continuar a ser apresentada após instalar novamente, substitua por uma Caixa de Manutenção nova (não volte a instalar a Caixa de Manutenção que provocou o erro).</p> <p> “Substituir a Caixa de manutenção” na página 196</p>
Não existe espaço suficiente na caixa de manutenção para executar a limpeza da cabeça. Pode continuar a imprimir até que seja necessária a substituição.	<p>A Caixa de Manutenção não tem capacidade suficiente para armazenar a tinta descarregada na limpeza da cabeça de impressão, por esse motivo, não realize a limpeza. Para realizar a limpeza, substitua a Caixa de Manutenção por uma nova. A Caixa de Manutenção usada pode ser instalada novamente após concluir a limpeza.</p> <p> “Substituir a Caixa de manutenção” na página 196</p>
Erro de comando Verifique a definição do controlador de impressão.	<p>Toque em Cancelar para parar a impressão. Confirme que o controlador de impressão que está a utilizar suporta esta impressora.</p>
Recovery Mode	<p>Falha ao atualizar o firmware, a impressora iniciou em modo de recuperação. Siga o procedimento abaixo para atualizar o firmware novamente.</p> <p>(1) Ligue um computador e a impressora com um cabo USB. (As atualizações durante o modo de recuperação não podem usar uma ligação de rede.)</p> <p>(2) Transfira o firmware mais recente do sítio Web da Epson e inicie a atualização. Consulte a página de download do firmware para atualizar os métodos.</p>
Memória cheia. O documento não foi impresso.	<p>Imprimir a partir do controlador da impressora.</p>

Resolver Problemas

Quando ocorre um Pedido de Manutenção/Erro de Impressora

Mensagens de erro	O que fazer
<p>Pedido de manutenção:</p> <p>Substituir peças em breve/Final de vida útil de peças XXXXXXXX</p>	<p>Um componente da impressora está a chegar ao fim da vida útil.</p> <p>Contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson e indique-lhes o código de pedido de manutenção.</p> <p>Não pode eliminar o erro de manutenção até a peça ser substituída. Se continuar a utilizar a impressora, ocorre um pedido de assistência técnica.</p>
<p>Erro da impressora</p> <p>Erro da impressora. Desligue a impressora e volte a ligá-la. Para mais detalhes, consulte a document.</p> <p>XXXXXX</p>	<p>Desligue a impressora, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica e da tomada de corrente da impressora e, em seguida, volte a ligar. Volte a ligar a impressora várias vezes.</p> <p>Se aparecer o mesmo erro no painel LCD, contacte o revendedor ou o Suporte Epson para obter ajuda. Informe a equipa que o código de erro é "XXXXXX".</p>

Resolver Problemas

Resolução de Problemas

Não pode imprimir (porque a impressora não funciona)

A impressora não liga

■ O cabo de alimentação está ligado à tomada eléctrica ou à impressora?

Certifique-se de que o cabo de alimentação está bem ligado à impressora.

■ Existe algum problema com a tomada eléctrica?

Certifique-se de que a tomada funciona ligando o cabo de alimentação de outro aparelho eléctrico.

A impressora desliga-se automaticamente

■ A impressora está configurada para desligar-se automaticamente?

Para impedir que a impressora se desligue automaticamente, seleccione **Desactivado**.

🔗 ["Definições gerais — Definições básicas" na página 150](#)

O controlador de impressão não está devidamente instalado (Windows)

■ O ícone desta impressora é apresentado na pasta Devices and Printers (Dispositivos e impressoras)/Printers (Impressoras)/Printers and Faxes (Impressoras e faxes)?

- ☐ Sim
O controlador de impressão está instalado. Consulte a secção "A impressora não está a comunicar com o computador".
- ☐ Não
O controlador de impressão não está instalado. Instale o controlador de impressão.

■ A definição da porta da impressora corresponde à porta de conexão da impressora?

Verifique a porta da impressora.

Clique no separador **Port (Porta)** na caixa de diálogo Properties (Propriedades) da impressora e verifique a opção seleccionada para **Print to the following port(s) (Imprimir na(s) seguinte(s) porta(s))**.

- ☐ USB: **USB xxx** (x representa o número da porta) para a ligação USB
- ☐ Rede: O endereço IP correcto para a ligação de rede

Se não for indicado, o controlador de impressão não está instalado correctamente. Apague e reinstale o controlador de impressão.

🔗 ["Desinstalar software" na página 29](#)

O controlador da impressora não está instalado corretamente (Mac)

■ A impressora foi adicionada à lista de impressoras?

Selecione **System Preferences (Preferências do sistema) > Printers & Scanners (Impressoras e scanners)** (ou **Print & Fax (Imprimir e fax)**) no menu Apple.

Se o nome da impressora não for apresentado, adicione a impressora.

🔗 ["Como seleccionar o controlador de impressora dedicado desta impressora" na página 59](#)

A impressora não está a comunicar com o computador

■ O cabo está devidamente inserido?

Confirme se o cabo de interface está bem ligado tanto à porta da impressora como ao computador. Certifique-se também de que o cabo não está partido ou dobrado. Se tiver um cabo de reserva, tente ligar com esse cabo.

■ A especificação do cabo de interface corresponde às especificações do computador?

Certifique-se de que as características do cabo de interface correspondem às características do computador e da impressora.

🔗 ["Requisitos de Sistema" na página 240](#)

Resolver Problemas

■ Se estiver a ser utilizado um concentrador USB, o mesmo está a ser utilizado correctamente?

Na especificação USB, são possíveis daisy-chains de até cinco concentradores USB. No entanto, recomendamos que ligue a impressora ao primeiro concentrador que estiver ligado directamente ao computador. Dependendo do concentrador que está a utilizar, o funcionamento da impressora pode tornar-se instável. Se isso acontecer, ligue o cabo USB directamente à porta USB do computador.

■ O concentrador USB é reconhecido correctamente?

Certifique-se de que o concentrador USB é reconhecido correctamente no computador. Se o computador detectar correctamente o concentrador USB, desligue todos os concentradores USB do computador e ligue a impressora directamente à porta USB do computador. Contacte com o fabricante do concentrador USB para obter informações sobre o funcionamento do concentrador USB.

Não pode imprimir em ambiente de rede

■ As definições de rede estão correctas?


Contacte o administrador da rede para saber quais são as definições da rede.

■ Ligue a impressora directamente ao computador utilizando um cabo USB e tente imprimir.

Se conseguir imprimir via USB, significa que existe um problema com as definições de rede. Contacte o administrador de sistema ou consulte o manual do seu sistema de rede.

Não é possível imprimir a partir do iPhone ou iPad

■ Verifique as definições da impressora.

- ☐ Ligue o iPhone ou iPad à mesma rede (SSID) da impressora.
- ☐ Em Web Config, ative as definições AirPrint.
 ["Como usar Web Config" na página 26](#)

A impressora tem um erro

■ Visualize a mensagem apresentada no painel de controlo.

 ["O que Fazer Quando for Apresentada uma Mensagem" na página 199](#)

A impressora parou de imprimir

■ O estado da fila de impressão é Pause (Pausa)? (Windows)

Se parou de imprimir ou a impressora parou de imprimir devido a um erro, a fila de impressão entra em estado **Pause (Pausa)**. Não pode imprimir neste estado.

Prima duas vezes no ícone da impressora na pasta **Devices and Printers (Dispositivos e Impressoras)**, **Printers (Impressoras)** ou **Printers and Faxes (Impressoras e faxes)**; se a impressão estiver em pausa, abra o menu **Printer (Impressora)** e desactive a caixa de verificação **Pause (Pausa)**.

■ O estado atual da impressora mostra Paused (Em pausa)? (Mac)

Abra a caixa de diálogo de estado da sua impressora e verifique se a impressão está em pausa.

- (1) Selecione **System Preferences (Preferências do sistema)** > **Printers & Scanners (Impressoras e scanners)** (ou **Print & Fax (Imprimir e fax)**) > **Open Print Queue (Abrir lista de impressão)** no menu **Apple**.
- (2) Faça clique duas vezes no ícone de qualquer impressora que esteja **Paused (Em pausa)**.
- (3) Faça clique em **Resume Printer (Retomar impressão)**.

Resolver Problemas

O problema não está indicado aqui

■ Decida se o problema é provocado pelo controlador de impressão ou pela aplicação. (Windows)

Efectue uma impressão de teste a partir do controlador de impressão para poder verificar se a ligação entre a impressora e o computador está correcta e se as definições do controlador de impressão são as correctas.

(1) Certifique-se de que a impressora está ligada e no estado operacional, e coloque papel A4 ou superior.

(2) Abra a pasta **Devices and Printers (Dispositivos e Impressoras)**, **Printers (Impressoras)** ou **Printers and Faxes (Impressoras e faxes)**.


(3) Clique com o botão direito do rato no ícone da impressora e seleccione **Properties (Propriedades)**.

(4) Na caixa de diálogo Properties (Propriedades), seleccione o separador **General (Geral)** e faça clique em **Print Test Page (Imprimir Página de Teste)**.

Após algum tempo, a impressora começa a imprimir uma página de teste.

☐ Se a página de teste for impressa correctamente, a ligação entre a impressora e o computador está correcta. Vá para a secção seguinte.

☐ Se a página de teste não for impressa correctamente, verifique os pontos acima descritos novamente.

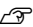 ["Não pode imprimir \(porque a impressora não funciona\)" na página 201](#)

A "Versão do Controlador" apresentada na página de teste é o número da versão do controlador interno do Windows. Esta versão difere da versão do controlador de impressão Epson que instalou.

■ A mensagem **Ajuste automático do motor em execução**. é exibida no ecrã do painel de controlo?

A impressora ajusta o motor interno. Aguarde um pouco sem desligar a impressora.

A cabeça de impressão desloca-se, mas nada é impresso

■ Confirme o funcionamento da impressora.

Imprima um modelo de verificação dos jactos.

 ["Quando quiser desobstruir a cabeça de impressão" na página 207](#)

Se a impressora não for utilizada durante um longo período de tempo, os jatos podem ter secado e estarão obstruídos.

Resolver Problemas

As impressões não têm a qualidade que esperava

Principais procedimentos de resolução de problemas

Se os seguintes problemas com a qualidade de impressão ocorrerem, responda seguindo os procedimentos apresentados nesta página.

Riscas horizontais ou verticais



Linhas verticais duplicadas ou letras Amarrotado, manchas, ou cores de-
com folgas salinhadas

enthalten ane
Aufdruck. W
5008 "Regel



■ Verificar o papel

- ❑ Verifique se o papel é compatível com a impressora, e que não existem rugas, vincos, ou dobras.
 ➤ ["Papel Especial Epson" na página 226](#), ["Papel comercialmente compatível disponível" na página 232](#)
 ➤ ["Notas sobre colocação de papel" na página 32](#)
- ❑ Verifique se as definições do tipo de papel correspondem ao papel colocado, e se não equivalerem, mude-as.
 ➤ ["Definição de Papel Colocado" na página 43](#)



Se os resultados de impressão não melhorarem

■ Realizar Ajuste Fácil

As definições de papel são otimizadas para o papel colocado.

➤ ["Otimizar definições de papel \(Ajuste de papel\)" na página 47](#)




Se for exibida a mensagem "Não é possível iniciar o Ajuste automático porque existe um problema com o papel ou o estado da impressão..."
 Se não ficar satisfeito com os resultados do ajuste

Resolver Problemas


■ Verifique os resultados da impressão e realize um dos seguintes procedimentos

- ❑ Se surgirem linhas (linhas horizontais ou cores irregulares) nas impressões
Verifique se os jatos da cabeça de impressão estão obstruídos

 [“Quando quiser desobstruir a cabeça de impressão” na página 207](#)

 Os jatos não estão obstruídos/A obstrução foi resolvida mas ainda aparecem linhas nas impressões

Execute Ajuste Alim. Papel (Manual)

 [“Ajuste Alim. Papel \(Manual\) Procedimento” na página 206](#)

- ❑ Em caso de pautas duplicadas, letras com folgas ou impressões granuladas
Execute Alinham. cab. impressão — Manual

 [“Alinham. cab. impressão \(Manual\) Procedimento” na página 207](#)

Resolver Problemas

Ajuste Alim. Papel (Manual) Procedimento

Os padrões de ajuste são impressos duas vezes. Verifique visualmente os padrões de ajuste para fazer os ajustes.

A seguir é exibido o comprimento e número de folhas de papel usados para ajustar a impressão de padrão.

☐ Papel em rolo: aproximadamente 156 mm

☐ Folha solta: 2 folhas A4 ou maior

1 Toque por esta ordem a partir do ecrã de Início.

- ☐ Papel em rolo
Área de informações do papel em rolo —
Ajuste de papel
- ☐ Folhas soltas
**Conf papel — Folhas soltas (1 folha) —
Ajuste de papel**

2 Toque em **Ajuste Alim. Papel — Manual — Iniciar**.


A impressão do primeiro conjunto de padrões de ajuste é iniciada.

! Importante:

Ao usar papel em rolo com o corte automático desligado, o papel não pode ser removido para imprimir o segundo conjunto de padrões, mesmo após concluir a impressão do primeiro conjunto. Não puxe o papel impresso.

3 Introduza o valor numérico do padrão com menos riscos entre os padrões de ajuste #1 e a seguir toque em **Ajuste #2**.

No exemplo que se segue, o padrão 0 tem menos riscos pelo que deve introduzir 0.

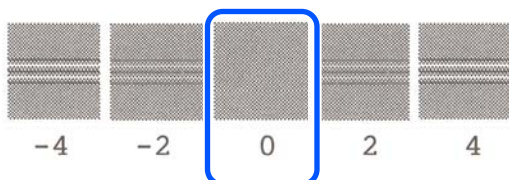

Se não houver diferença entre dois padrões adjacentes e se não tiver a certeza qual o melhor para escolher, introduza o valor numérico entre ambos. Por exemplo, se não tiver a certeza se deve introduzir o padrão 0 ou 2, introduza 1.

4 Selecione o padrão de ajuste #2 da mesma forma que #1.

5 Toque em **OK**.


A impressão do segundo conjunto de padrões de ajuste é iniciada. Para cortar folhas mais pequenas que A2, coloque a segunda folha de papel.

! Importante:

Ao usar papel em rolo com o corte automático desligado, a parte com o primeiro conjunto de padrões impressos é puxada para dentro da impressora para imprimir o segundo conjunto de padrões. Não toque no papel com as mãos.

6 Introduza o valor numérico do padrão com menos riscos entre os padrões de ajuste #1 e a seguir toque em **Ajuste #2**.

No exemplo que se segue, o padrão 0 tem menos riscos pelo que deve introduzir 0.

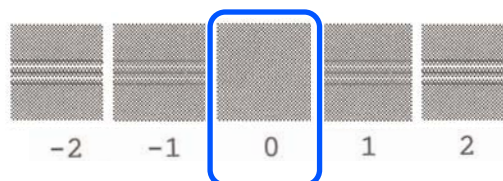

Se não tiver a certeza qual dos dois padrões é o mais adequado, selecione o que considere ter menos linhas. Não é possível introduzir o valor numérico intermédio a ambos.

7 Selecione o padrão de ajuste #2 da mesma forma que #1.

8 Toque em **OK**.

Quando for exibida a mensagem **Alinham. cab. impressão concluído...**, o procedimento é concluído.

Os resultados de ajuste são guardados como definição do tipo de papel selecionado atual.

Resolver Problemas

Alinham. cab. impressão (Manual)

Procedimento

Verifique visualmente os padrões de ajuste para fazer ajustes.

A seguir é exibido o comprimento e número de folhas de papel usados para ajustar a impressão de padrão.

☐ Papel em rolo: aproximadamente 285 mm

☐ Folha solta: 1 folha A4 ou maior

1 Toque por esta ordem a partir do ecrã de Início.


- ☐ Papel em rolo
Área de informações do papel em rolo — **Ajuste de papel**
- ☐ Folhas soltas
Conf papel — Folhas soltas (1 folha) — Ajuste de papel

2 Toque em **Alinham. cab. impressão — Manual — Iniciar**.

Os padrões de ajuste são impressos.

3 Introduza o valor numérico do padrão com a linha reta mais visível entre os padrões de ajuste impressos de #1 e a seguir toque em **Ajuste #2**.

No exemplo que se segue, o padrão 0 tem menos riscos pelo que deve introduzir 0.

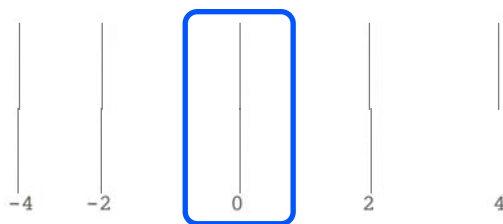


Se não houver diferença entre dois padrões adjacentes e se não tiver a certeza qual o melhor para escolher, introduza o valor numérico entre ambos. Por exemplo, se não tiver a certeza se deve introduzir o padrão 0 ou 2, introduza 1.

4 Selecione os padrões de ajuste de #2 e #3 da mesma forma que #1.

5 Introduza o valor numérico do padrão com menos riscos entre os padrões de ajuste #4 e a seguir toque em **OK**.

No exemplo que se segue, o padrão 0 tem menos riscos pelo que deve introduzir 0.

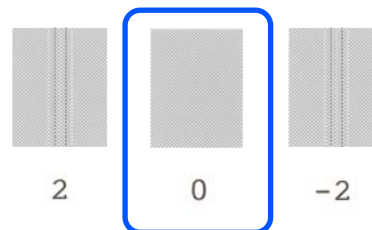

Se não houver diferença entre dois padrões adjacentes e se não tiver a certeza qual o melhor para escolher, introduza o valor numérico entre ambos. Por exemplo, se não tiver a certeza se deve introduzir o padrão 0 ou 2, introduza 1.

Quando for exibida a mensagem **Alinham. cab. impressão concluído...**, o procedimento é concluído.

Os resultados de ajuste são guardados como definição do tipo de papel selecionado atual.

Quando quiser desobstruir a cabeça de impressão

Recomendamos verificar a existência de obstruções fazendo uma verificação de jatos da cabeça de impressão quando a impressora não tenha sido utilizada por um longo período de tempo ou antes de imprimir trabalhos importantes.

Se os resultados da verificação dos jatos estiverem obstruídos, prossiga com a limpeza da cabeça de impressão.

A limpeza da cabeça consome tinta.

Verifique as quantidades restantes de tinta e a quantidade de espaço vazio na caixa de manutenção e disponha de novos tinteiros e caixa de manutenção antecipadamente se estiverem a terminar.

1 No ecrã de Início, toque em **Definições — Manutenção — Verif. injec. cab. impr.**


Resolver Problemas


- 2** Toque em **Iniciar** para começar a imprimir um padrão de verificação.

Ao mudar a origem de papel exibida no ecrã de início, toque em **origem do papel**.


- 3** Verifique o padrão de verificação impresso para confirmar se existem obstruções.


Exemplo de jatos limpos



Se não faltar nenhum padrão, os jatos da cabeça de impressão não estão obstruídos. Toque em  para concluir a verificação de obstrução dos jatos.

Exemplo de jatos obstruídos



Se o padrão apresentar áreas em falta, toque em  para exibir o ecrã **Limpeza da cabeça de impressão**. Avance para o próximo passo.

- 4** Toque em **Iniciar** para iniciar a limpeza.
Quando concluir a limpeza, será exibida a mensagem **Imprimir o padrão?**. Toque em **Sim** para regressar ao Passo 2. Repita os Passos 2 a 4, e verifique se o problema foi resolvido.

Se os jatos ainda estiverem obstruídos após realizar a limpeza da cabeça de impressão três vezes seguidas, realize uma Limpeza intensa.

Selecione **Manutenção — Limpeza intensa** para realizar uma Limpeza intensa.

 [“Manutenção” na página 170](#)

Resolver Problemas

Gotas de tinta



■ Acumulação de sujidade à volta dos jatos da cabeça de impressão.

Execute uma limpeza da cabeça de impressão.

🔗 “Quando quiser desobstruir a cabeça de impressão” na página 207

As linhas finas das ilustrações não são impressas

■ Foi definida uma solução adequada?

Tente as seguintes medidas.

- ☐ No software da aplicação, defina a resolução como 600 dpi.
- ☐ Confirme que o formato do papel foi definido corretamente no formato de documento no controlados da impressora, e corrija se for diferente.
- ☐ No caso do PDF, imprima diretamente a partir dos dados de origem para o PDF.
- ☐ No controlador da impressora, selecione **Emphasize Thin Lines (Enfatizar Linhas Finas)**. **Emphasize Thin Lines (Enfatizar Linhas Finas)** é exibido ao retirar a seleção da caixa de verificação Simple Settings (Definições simples) na secção Print Quality (Resolução) no ecrã Printer Settings (Definições da Impressora).

Diferenças em cor/claro/escuro

Se existirem diferenças em cor/claro/escuro, siga os passos abaixo.

🔗 “As impressões não têm a qualidade que esperava” na página 204

Se estas medidas não resolverem o problema, verifique os seguintes itens.

■ A definição de Color Density (Densidade de cor) está correta?

Se achar que as linhas nas ilustrações são demasiado claras, no ecrã Advanced (Avançado) do controlador da impressora, clique em **Paper Configuration (Configuração do papel)**, e aumente a densidade da tinta.

Por outro lado, se a densidade da tinta for demasiado elevada em papel vegetal, reduza a densidade da tinta ou selecione **Tracing Paper <LowDuty>** nas definições Tipo de papel da impressora, e a seguir imprima.

■ Está a utilizar um tinteiro Epson genuíno?

Esta impressora foi desenvolvida para ser utilizada com tinteiros Epson. Se utilizar tinteiros que não sejam da Epson, a impressão pode ficar esbatida ou as cores da imagem impressa podem ficar alteradas porque o nível de tinta restante não é detectado corretamente. Certifique-se de que utiliza o tinteiro correcto.

■ Está a utilizar um tinteiro usado?

A qualidade de impressão diminui quando se utiliza um tinteiro antigo. Substitua o tinteiro usado por um novo. Recomendamos que utilize toda a tinta do tinteiro antes do prazo de validade impresso na embalagem (6 meses após a instalação na impressora).

■ Tentou alterar as definições da qualidade de impressão?

No controlador da impressora **Printer Settings (Definições da Impressora)**-**Print Quality (Resolução)**, selecione **Print with High Quality (Imprimir com alta qualidade)** e tente imprimir. Se não for selecionado, dá prioridade à velocidade, no entanto, pode afetar adversamente a qualidade de impressão de forma considerável.

■ A gestão de cores está activada?

Active a gestão de cores.

🔗 “Impressão com Gestão de Cores” na página 82

■ Comparou os resultados de impressão com a imagem apresentada no ecrã?

Uma vez que o ecrã e a impressora têm métodos diferentes de produzir cores, as cores impressas nem sempre são exatamente iguais às cores apresentadas no ecrã.

Resolver Problemas

■ Abriu a tampa frontal durante a impressão?

Se a tampa frontal for aberta durante a impressão, a cabeça de impressão para de repente, o que impede que a cor fique uniforme. Não abra a tampa frontal durante a impressão.

As cores não estão iguais às obtidas noutra impressora

■ As cores podem ser diferentes dependendo do tipo de impressora, devido às características de cada impressora.

Como as tintas, os controladores de impressão e os perfis de impressão são desenvolvidos para cada modelo de impressora, as cores impressas por diferentes modelos de impressora não são exactamente iguais.

Pode obter cores idênticas com o mesmo método de ajuste de cor ou a mesma definição gama utilizando o controlador de impressão.

🔗 ["Correcção de cor e impressão" na página 78](#)

A impressão não fica correctamente posicionada no papel

■ Especificou a área de impressão?

Verifique a área de impressão nas definições da aplicação e da impressora.

■ A definição Document Size (Formato) é a correcta?

Se a opção seleccionada para **Document Size (Formato)** no controlador da impressora ou se o controlador **Paper Size (Formato de papel)** não corresponder ao papel colocado na impressora, a impressão pode não estar na posição correcta ou alguns dos dados podem não ser impressos. Se for esse o caso, verifique as definições de impressão.

■ O papel está inclinado?

Se **Desactivado** estiver seleccionado para **Detetar desvios do papel** no menu Definições da impressora, a impressão irá continuar mesmo que o papel esteja inclinado, o que fará com que os dados sejam impressos fora da área de impressão. No menu Definições da impressora, defina **Detetar desvios do papel** como **Activado**.

🔗 ["Definições gerais — Definições da impressora" na página 152](#)

■ A margem do papel em rolo está definida como larga?

Se as margens são mais estreitas que as margens definidas no menu do papel em rolo **Configuração avançada de papel — Margens superior/inferior** estiverem definidas no software da aplicação, é dada prioridade às definições da impressora.

🔗 ["Menu Papel em rolo" na página 142](#)

Os comprimentos diferem entre os resultados da impressão e os dados impressos

Se pretende imprimir o papel em rolo com extensões exactamente como especificado nos dados de impressão, tais como ao imprimir ilustrações CAD, faça os seguintes ajustes. Precisar-se-á de uma régua por isso prepare uma antes de realizar esta tarefa.


O comprimento do papel usado para ajustar a impressão de padrão é de aproximadamente 555 mm.

1 Toque na área de informações do papel em rolo **Ajuste de papel** no ecrã de Início.

2 Toque em **Ajuste Alim. Papel — Ajuste do comprimento da impressão — Iniciar**.

Os padrões de ajuste são impressos.

3 Meça as distâncias entre os símbolos "+" nos padrões impressos com uma régua.

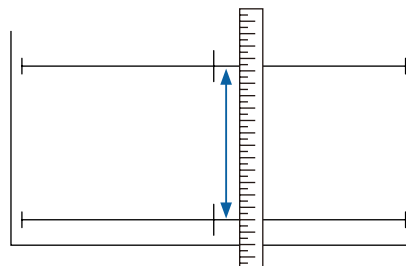

Resolver Problemas

4 Introduza o comprimento medido no ecrã.

5 Toque em OK.

Quando for exibida a mensagem **Alinham. cab. impressão concluído...**, o procedimento é concluído.

Os resultados de ajuste são guardados como definição do tipo de papel selecionado atual.

As linhas que devem ficar alinhadas na vertical estão desalinhadas

■ O Alinham. cab. impressão pode ser realizado?

Confirme que as definições do tipo de papel que equivalem ao papel são selecionadas, e realize o **Alinham. cab. impressão**.

["Definição de Papel Colocado" na página 43](#)

["Otimizar definições de papel \(Ajuste de papel\)" na página 47](#)

■ Após o Alinham. cab. impressão, verifica-se o mesmo problema?

No ecrã Printer Settings (Definições da Impressora) do controlador da impressora, desative a caixa de verificação **Simple Settings (Definições simples)** no espaço Print Quality (Resolução). Selecione **Level (Nível) — Max Quality (Qualidade Máxima)**, desative a caixa de verificação **High Speed (+ Velocidade)**, e tente imprimir.

No entanto, a impressão pode demorar algum tempo.

A impressão bidirecional move a cabeça de impressão para a esquerda e para a direita durante a impressão, assim, se a cabeça de impressão estiver desalinhada (com folgas), podem ser impressas linhas verticais desalinhadas.

A superfície impressa apresenta vergões ou está suja

■ Será o papel demasiado espesso ou demasiado fino?

Verifique se as especificações do papel são compatíveis com esta impressora.

["Tabela de Papel Especial Epson" na página 228](#)

["Papel comercialmente compatível disponível" na página 232](#)

■ O papel está vincado ou amarrotado?

Não utilize papel que já tenha sido utilizado ou papel que esteja vincado. Utilize sempre papel novo.

■ O papel está ondulado ou enrolado?

As alterações de temperatura e humidade podem fazer com que o papel fique ondulado ou enrolado causando arranhões.

Verifique os seguintes pontos.

- ☐ Colocar o papel antes de imprimir.
 - ☐ Não utilizar papel ondulado ou enrolado. No caso de papel em rolo, cortar as partes de papel ondulado ou enrolado e colocar novamente. Com folhas soltas, usar papel novo.
- ["Notas sobre colocação de papel" na página 32](#)

■ A cabeça de impressão está a fazer vergões na superfície impressa?

Ative a função Papel espesso, e tente imprimir. No ecrã de Início, toque em **Definições — Definições da impressora — Papel espesso — Activado**.

["Definições gerais — Definições da impressora" na página 152](#)

Ao usar papel em rolo disponível comercialmente registado como papel personalizado, toque na área de informações do papel em rolo — **Configuração avançada de papel — Espaço de rolo** e tente mudar as definições para um valor que alargue o espaço rolo (um valor superior).

Resolver Problemas

■ A cabeça de impressão está a fazer vergões nas margens do papel?





Se existirem manchas ou sujidade na margem do papel em rolo, toque no campo de informações do papel em rolo — **Configuração avançada de papel** — **Margens superior/inferior** no ecrã de Início, mude a definição de margem para 35 mm, e tente imprimir.

■ A cabeça de impressão está a fazer vergões no trilho das margens do papel?

Consoante a utilização do papel, as condições de conservação e o conteúdo dos dados de impressão, a margem inferior pode ser esfregada aquando da impressão. Neste caso, é melhor criar os dados com uma margem inferior mais larga.

Existe sujidade numa posição específica na superfície de impressão

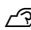Siga estes pontos para limpar o rolete, alimentando papel normal.

- 1 Ligue a impressora e coloque o papel em rolo mais largo disponível.
 [“Colocar o Papel em Rolo” na página 34](#)
- 2 Toque em **Conf papel** — **Papel em rolo** — **Avançar/cortar papel** a partir do ecrã de Início.
- 3 Toque e mantenha pressionado o botão  (Avançar) até que o papel não esteja marcado.
O papel é alimentado quando tocar no botão  (Avançar). Se o papel não estiver sujo, a limpeza termina.
- 4 Toque no botão  (Cortar) para cortar o papel.

O papel fica com vincos

■ Está a utilizar a impressora a uma temperatura ambiente normal?

O papel especial Epson deve ser utilizado a uma temperatura ambiente normal (temperatura: 15 a 25°C; humidade: 40 a 60%). Para mais informações sobre um tipo de papel, como, por exemplo, papel fino de outros fabricantes, que exija um manuseamento especial, consulte a documentação fornecida com o papel.

■ Existe uma folga entre ambas as margens do papel em rolo e as patilhas?

Confirme que as patilhas do eixo estão encostadas ao papel em rolo, sem folgas. Se não existirem folgas, o papel é colocado em ângulo, o que pode provocar amarrotamento.

 [“Colocar o Papel em Rolo” na página 34](#)

■ Foi realizado o Ajuste de papel?

Confirme que as definições do tipo de papel equivalem ao papel utilizado, e realize o Ajuste de papel.

 [“Definição de Papel Colocado” na página 43](#)

 [“Otimizar definições de papel \(Ajuste de papel\)” na página 47](#)


■ A tensão d papel em rolo é fraca?

Em caso de rugas no papel em rolo, aumente as definições de tensão do papel. No campo de informações do papel em rolo — **Configuração avançada de papel** — **Tensão posterior**, selecione **Elevado** ou **Extra alta**.

O lado inverso do papel impresso está sujo

Realize a limpeza seguindo o procedimento que se segue.


① Limpe o rolo e as margens externas das almofadas para imprimir sem margens.

 [“Limpe o rolo e as margens externas das almofadas para imprimir sem margens” na página 213](#)



Existe sujidade na parte posterior do papel mesmo após a limpeza

② Substitua as almofadas para imprimir sem margens.

 [“Substituir as almofadas para imprimir sem margens” na página 214](#)

Resolver Problemas

! Importante:


Continuar a usar com partículas de papel e pó aderido ao rolo e almofadas para imprimir sem margens pode provocar uma falha de cabeça de impressão ou obstrução de jatos.

Limpe o rolo e as margens externas das almofadas para imprimir sem margens

Pode verificar o procedimento num vídeo no YouTube.

Epson Video Manuals

- 1 Desligue a impressora e certifique-se não é exibido nada no ecrã, a seguir desligue o cabo de corrente da tomada.
- 2 Deixe a impressora em repouso por um minuto após desligar o cabo da tomada.
- 3 Abra a tampa frontal.

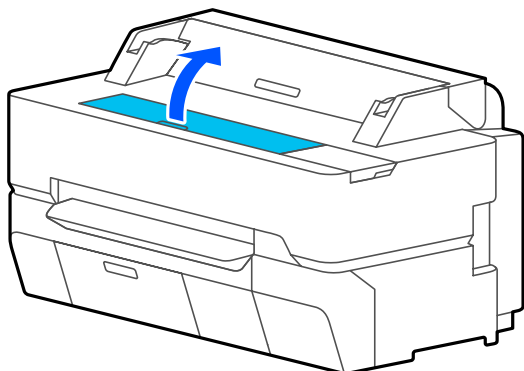



! Importante:

- ❑ Não toque nos rolos no interior da impressora durante a limpeza. Se o fizer pode fazer sujar as impressoras e causar outros problemas.
- ❑ Não toque nos tubos de tinta no interior da impressora, se o fizer pode provocar uma avaria.
- ❑ Não esfregue as almofadas para imprimir sem margens. Se o fizer, pode fazer com que as almofadas se soltem.



- 4 Use um pano macio para remover pó ou sujidade do rolo.

Limpe bem a área indicada a azul na figura abaixo. Para evitar espalhar a sujidade, limpe do interior para o exterior.

No caso de sujidade persistente, pode usar um pano humedecido em água com uma pequena dose de detergente de limpeza neutro para a retirar. Em seguida, seque o interior da impressora com um pano macio e seco.

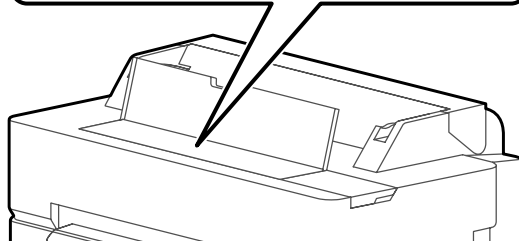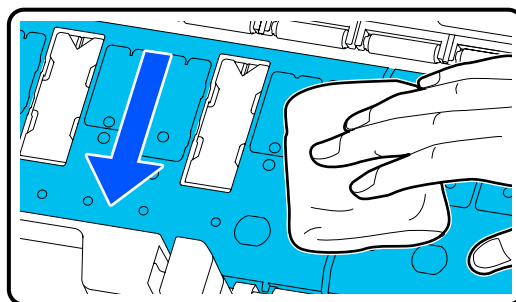


- 5 Caso exista acumulação de partículas de papel (parecidas com pó branco) nos orifícios mostrados na ilustração abaixo, utilize um objetivo pontiagudo como por exemplo um palito dos dentes para os empurrar.

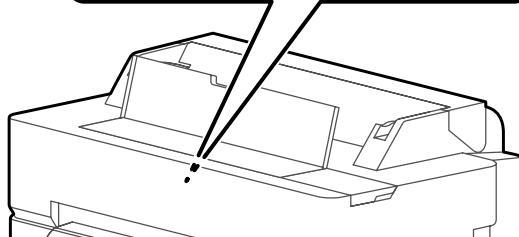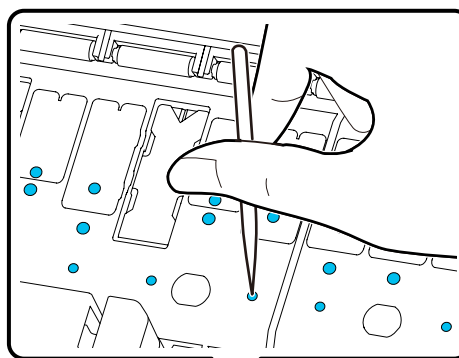

Resolver Problemas

- 6** Retire as partículas de papel e pó à volta das margens externas com cotonetes disponíveis comercialmente.

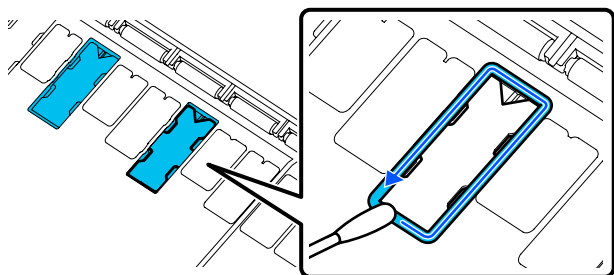

- 7** Após a limpeza, feche a tampa frontal.

Substituir as almofadas para imprimir sem margens

Obtenha o Kit de Substituição de Almofadas sem Margens para esta impressora e a seguir substitua as almofadas para imprimir sem margens.


 “Opções e Consumíveis” na página 226

Ao substituir as almofadas para imprimir sem margens, substitua apenas aquelas onde existe sujidade na parte posterior do papel. Não é necessário substituir todas as almofadas para imprimir sem margens.


Pode verificar o procedimento num vídeo no YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

- 1** Desligue a impressora e certifique-se não é exibido nada no ecrã, a seguir desligue o cabo de corrente da tomada.
- 2** Deixe a impressora em repouso por um minuto após desligar o cabo da tomada.
- 3** Abra a tampa frontal.

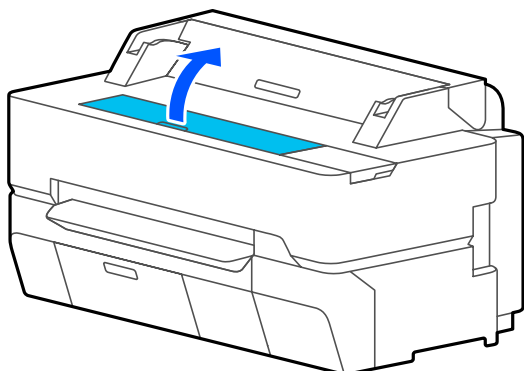


- 4** Use as pinças para retirar as almofadas para imprimir sem margens que se encontram nos locais onde existe sujidade.

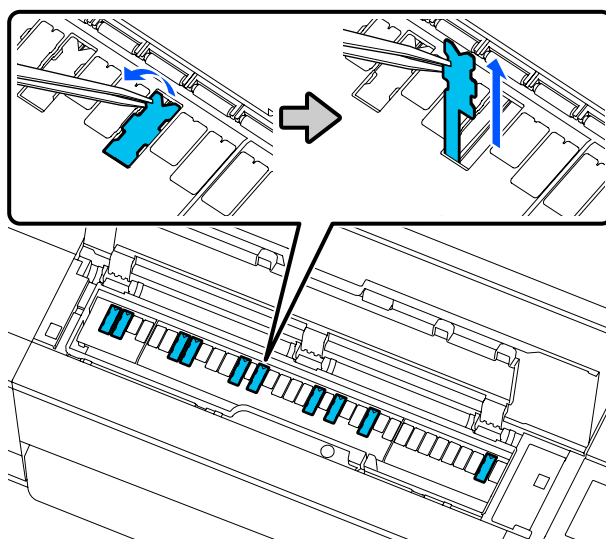


- 5** Use uma vara de limpeza para limpar a tinta acumulada nos seguintes três lugares.

Inferior

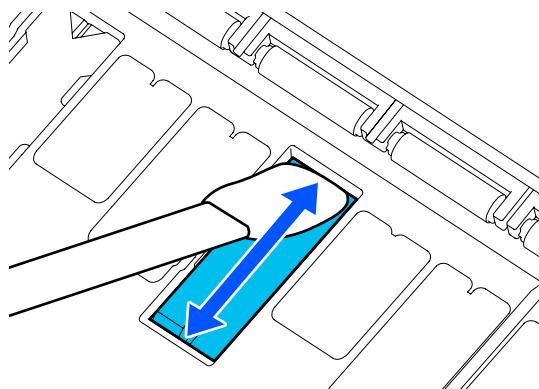


Lados

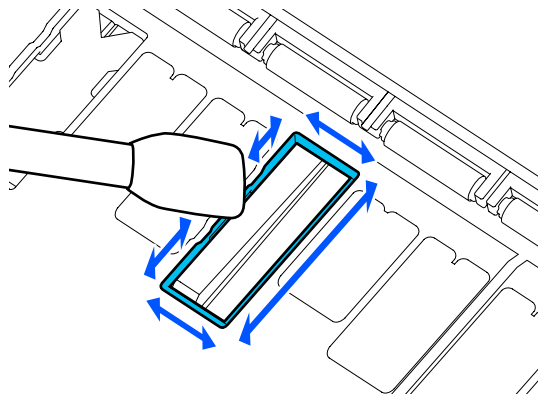

Resolver Problemas


Ranhura central

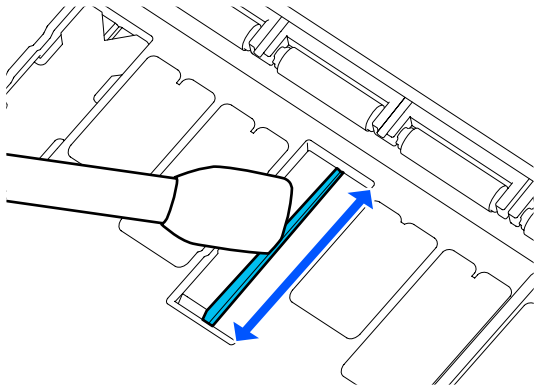



- 6** Dobre uma almofada nova para imprimir sem margens como mostrado na ilustração.

**Importante:**


Não dobre as almofadas novas para imprimir sem margens em outro lugar que não o lugar especificado.

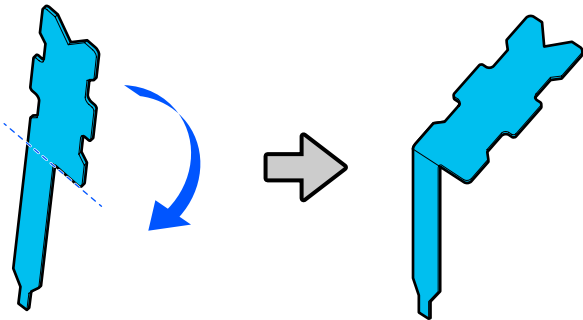**7**

- Insira a perna da almofada para imprimir sem margens completamente no orifício.

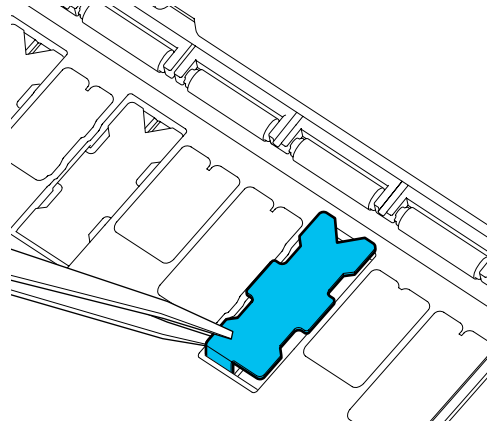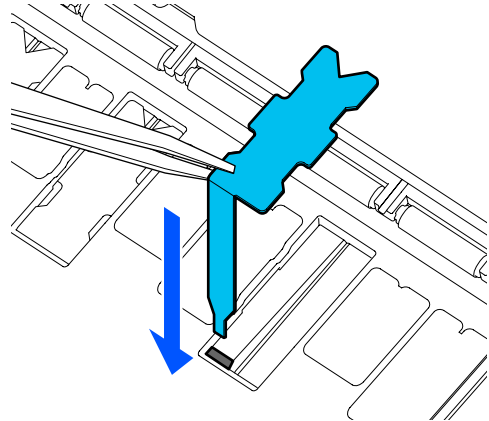
**8**

- Empurre a saliência à esquerda e direita das almofadas para imprimir sem margens nas ranhuras à esquerda e à direita.

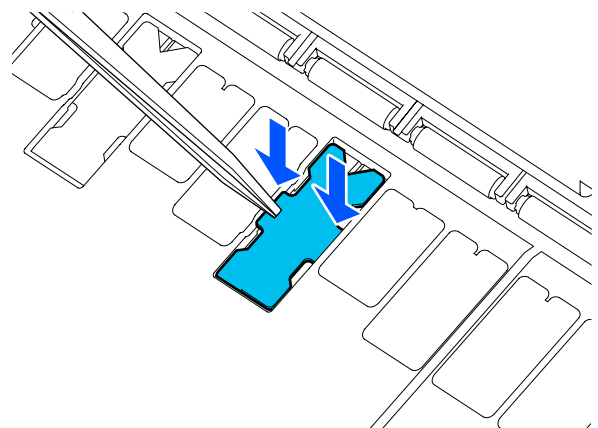

Resolver Problemas


- 9** Pressione gentilmente a almofada para impressão sem margens até ficar horizontal no lugar.

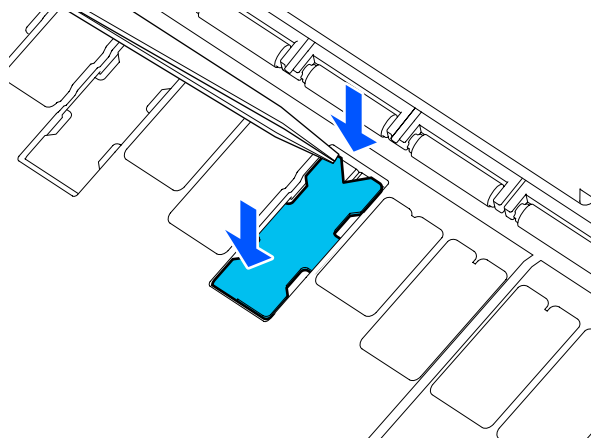

! Importante:

Certifique-se que nenhuma parte das almofadas para impressão sem margens é mais alta do que a superfície circundante.

Se alguma parte das almofadas estiver mais alta que a superfície circundante, esfrega na cabeça de impressão e pode dar origem a uma falha de impressão.

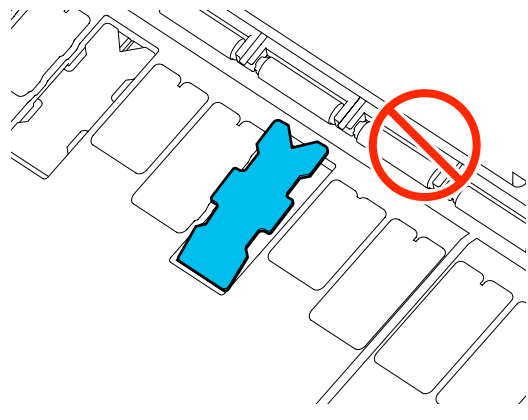

- 10** Feche a tampa frontal.

Elimine as almofadas usadas para impressão sem margens e varas de limpeza.

[“Manuseio de consumíveis usados” na página 194](#)

Para guardar almofadas novas para imprimir sem margens, coloque-as no saco e feche-o.

■ A tinta da superfície impressa está seca?

Dependendo da densidade da impressão e do tipo do papel, a tinta pode demorar a secar. Não empilhe o papel sem que a superfície impressa esteja seca.

Para além disso, ao definir o tempo de secagem na impressora em **Papel em rolo — Configuração avançada de papel — Tempo de secagem — Tempo secag. por página** como um tempo mais longo, para o processamento pós-impressão (ejeção, cortar), aguardar para que o papel seque naturalmente.

[“Menu Papel em rolo” na página 142](#)

Texto manchado, linhas e imagens

■ As definições de Media Type (Papel) estão corretas?

Confirme que o tipo de papel seleccionado com a impressora corresponde ao papel usado, e que as definições de Media Type (Papel) do controlador da impressora são **Use Printer Settings (Utilizar definições da impressora)**. A quantidade de tinta a projectar é controlada em função do tipo de papel. Se as definições não corresponderem ao papel colocado, pode ser projectada demasiada tinta.

[“Definição de Papel Colocado” na página 43](#)

■ A definição de Color Density (Densidade de cor) está correta?

No ecrã do controlador da impressora Advanced (Avançado), clique em **Paper Configuration (Configuração do papel)**, e diminua a densidade de tinta. A impressora pode estar a imprimir com demasiada tinta para determinado papel. Recomendamos que as densidades de preto e cores sejam diminuídas ao mesmo tempo.

■ Está a imprimir em papel vegetal?

Se for descarregada demasiada tinta, no ecrã do controlador da impressora Advanced (Avançado), clique em **Paper Configuration (Configuração do papel)**, e diminua a densidade de tinta. Alternativamente, ao alterar o **Tipo de papel** para **Tracing Paper <Low-Duty>** pode causar um melhoramento.

Resolver Problemas

Impresso sobre o código de barras para Gerir Quantidade Restante

- **Dependendo do papel, a impressora pode não ser capaz de ler o código de barras para Gerir a Quantidade Restante.**

Definir a Configuração como Desligada para usar a impressora. Toque, por ordem, ecrã de Início, Área de informações do Papel em Rolo — **Gerir quantidade restante**, e a seguir mude a **Configuração de Activado** para **Desactivado**.

Problemas de alimentação ou de ejeção

Não é possível alimentar ou ejectar papel

- **O papel foi colocado na posição correcta?**

Consulte o que se segue para obter informações sobre as posições de alimentação de papel correctas.

 ["Colocar o Papel em Rolo" na página 34](#)

 ["Colocar Folhas soltas \(1 folha\)" na página 41](#)

- **O papel foi colocado na direcção correcta?**

Coloque as folhas soltas na vertical. Se não forem colocadas na direcção correcta, o papel pode não ser reconhecido e pode ocorrer um erro.

 ["Colocar Folhas soltas \(1 folha\)" na página 41](#)

- **O papel está vincado ou amarrotado?**

Não utilize papel que já tenha sido utilizado ou papel que esteja vincado. Utilize sempre papel novo.

- **O papel está húmido?**

Não utilize papel que esteja húmido. Além disso, todo o papel especial Epson deve ficar dentro do saco até ser utilizado. Se ficar fora do saco durante muito tempo, o papel enrola e fica húmido, o que faz com que não seja alimentado correctamente.

- **O papel está ondulado ou enrolado?**

Se as alterações de temperatura e humidade fizer com que o papel fique ondulado ou enrolado, a impressora poderá não reconhecer o tamanho de papel correctamente.

Verifique os seguintes pontos.

- ☐ Colocar o papel antes de imprimir.
- ☐ Não utilizar papel ondulado ou enrolado. No caso de papel em rolo, cortar as partes de papel ondulado ou enrolado e colocar novamente. Com folhas soltas, usar papel novo.

 ["Notas sobre colocação de papel" na página 32](#)

- **As margens do papel em rolo estão desalinhadas?**


Colocar papel em rolo com as margens esquerdas e direita desalinhadas pode originar problemas de carregamento de papel ou impressões em ziguezague. Rebobine o papel para alinhar as margens mesmo antes de usar o papel em rolo ou utilizar papel em rolo sem problemas.

 ["Notas sobre colocação de papel" na página 32](#)

- **Será o papel demasiado espesso ou demasiado fino?**

Verifique se as especificações do papel são compatíveis com esta impressora.

 ["Papel Especial Epson" na página 226](#)

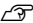 ["Papel comercialmente compatível disponível" na página 232](#)

- **Está a utilizar a impressora a uma temperatura ambiente normal?**

O papel especial Epson deve ser utilizado a uma temperatura ambiente normal (temperatura: 15 a 25°C; humidade: 40 a 60%). Para obter informações sobre o papel juntos de outros fabricantes, consulte a documentação fornecida com o papel.

- **O papel encravou na impressora?**

Abra a tampa frontal da impressora e verifique se há papel encravado ou se existem objetos estranhos dentro da impressora. Se o papel estiver encravado, consulte "Encravamentos de papel em rolo" ou "Encravamento de folhas soltas" abaixo e em seguida retire o papel encravado.

Resolver Problemas

O papel em rolo inclina durante a impressão

- Se o O papel em rolo está desviado, é exibido durante a impressão e a impressão para, em primeiro lugar coloque novamente o papel, e tente definir as definições da Tensão posterior como Elevado.

Realize as definições tocando, por ordem em ecrã de Início, área de informações do Papel em Rolo (no ecrã de Início) — **Configuração avançada de papel** — **Tensão posterior** — **Elevado**.

O papel não é recolhido pelo cesto de papel ou fica com vincos ou dobras

- A tarefa de impressão requer muita tinta ou a humidade do local de trabalho é elevada?

Consoante a tarefa e o ambiente de trabalho, o papel pode não ser recolhido pelo suporte para papel. Execute as seguintes operações, conforme adequado.


- ❑ O papel não é recolhido pelo suporte para papel: utilize as mãos para pressionar ligeiramente o papel que é ejetado da impressora para o interior do suporte para papel.
- ❑ O papel dobra-se depois de ser cortado automaticamente: seleccione o corte manual e segure o papel com ambas as mãos depois de ser cortado.
- ❑ O papel fica com vincos e não é recolhido correctamente pelo suporte para papel: retome a impressão depois de fechar o suporte para papel. Antes que o papel ejetado pela impressora toque no chão, segure-o com ambas as mãos junto à ranhura de ejeção de papel e continue a segurar o papel até a impressão estar concluída.

Encravamento de papel em rolo

Para retirar papel encravado, efectue as operações apresentadas em seguida:


1

Abra a tampa de folha solta e a tampa de papel em rolo.

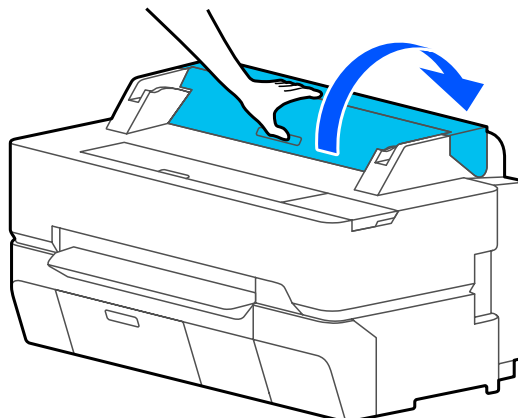

2

Corte a porção superior de eventuais zonas rasgadas ou vincadas com um dispositivo de corte disponível no mercado.

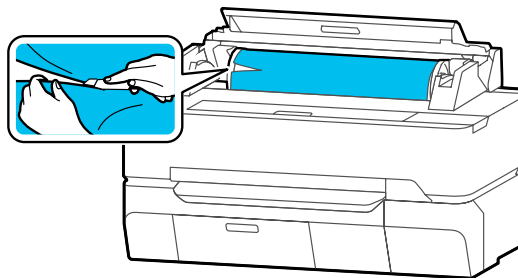


3

Feche a tampa do papel em rolo e a tampa de folha solta.


4

Ao ejetar o papel pela parte da frente, segure o papel com ambas as mãos, e puxe lentamente na sua direção.

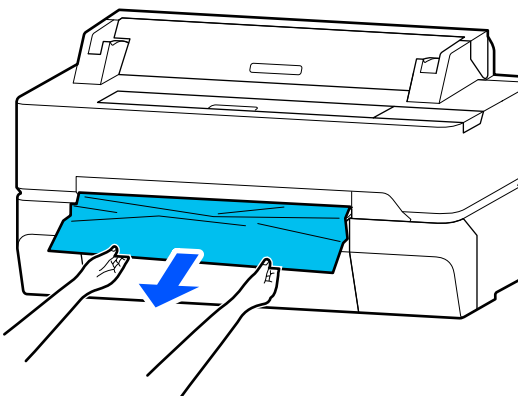


Resolver Problemas

- 5** Abra a tampa frontal.

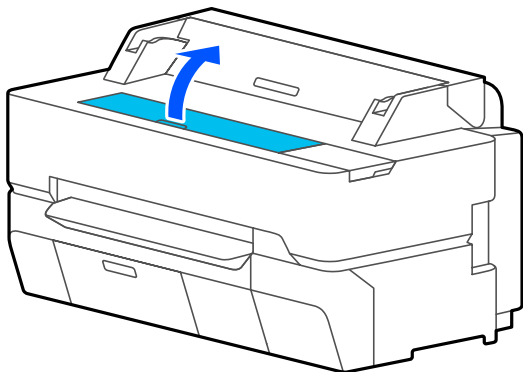

- 6** Retire o papel encravado, e a seguir feche a tampa frontal.

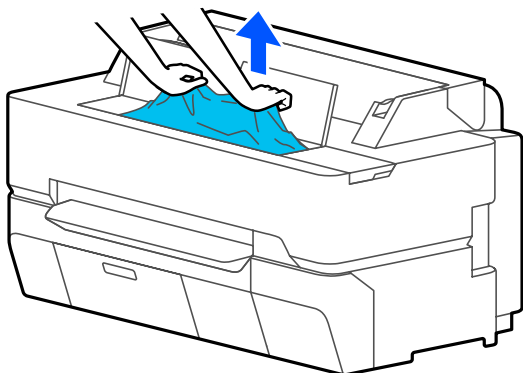


! Importante:

Não tocar na cabeça de impressão. Ao tocar na cabeça de impressão com a mão, a eletricidade estática pode provocar uma avaria.

- 7** Se for exibida a mensagem **Em seguida, desligue e volte a ligar a impressora.** no ecrã, desligue a impressora, e a seguir ligue novamente.

Após remover o papel, volte a colocar o papel e reinicie a impressão.

 “Colocar o Papel em Rolo” na página 34

! Importante:


Antes de repor o papel em rolo, corte a aresta em linha recta horizontal. Corte eventuais secções onduladas ou vincadas.

Se existirem rugas na margem, o papel pode não ser alimentado, ou pode encravar.


Encravamento de folhas soltas

Para retirar papel encravado, efectue as operações apresentadas em seguida:

- 1** Abra a tampa frontal.

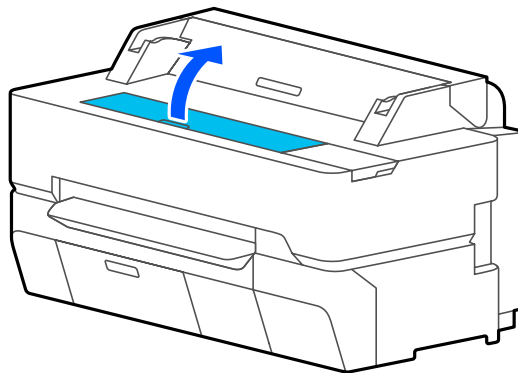


- 2** Ao ejetar o papel pela parte da frente, segure o papel com ambas as mãos, e puxe lentamente na sua direção.

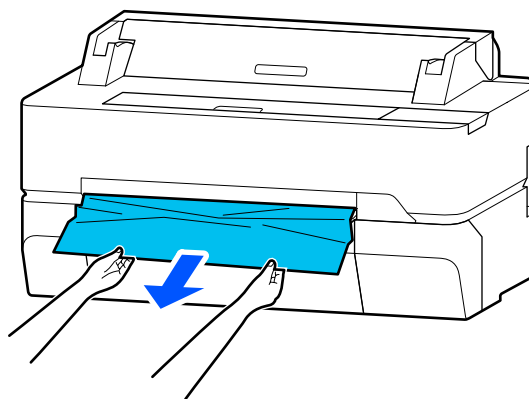

Resolver Problemas

- 3** Retire o papel encravado, e a seguir feche a tampa frontal.

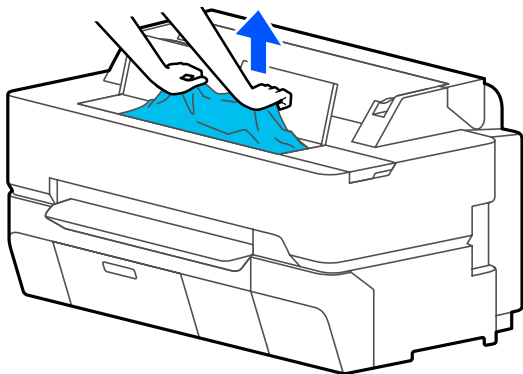

! Importante:

Não tocar na cabeça de impressão. Ao tocar na cabeça de impressão com a mão, a eletricidade estática pode provocar uma avaria.

- 4** Se for exibida a mensagem **Em seguida, desligue e volte a ligar a impressora.** no ecrã, desligue a impressora, e a seguir ligue novamente.


Após remover o papel, volte a colocar o papel e reinicie a impressão.

 [“Colocar Folhas soltas \(1 folha\)” na página 41](#)

O original está encravado (apenas SC-T5400M Series)

Para retirar um original encravado, siga os passos.


- 1** Abra a tampa do scanner.

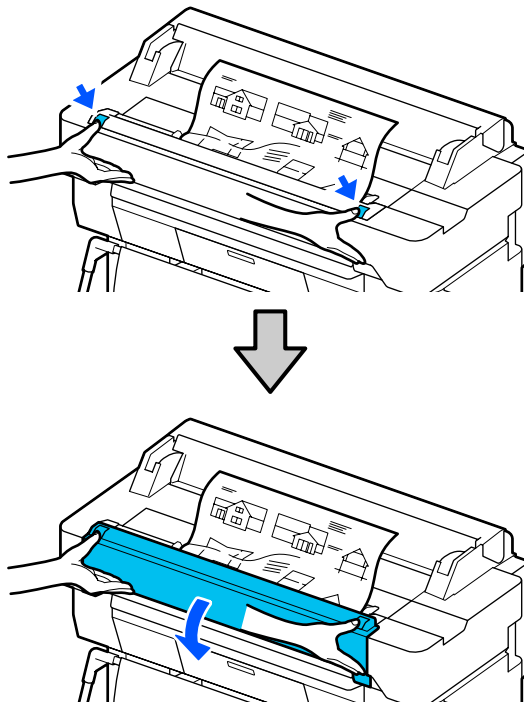


! Importante:

Não se encoste nem coloque objetos na tampa do scanner.

- 2** Remova o original encravado.

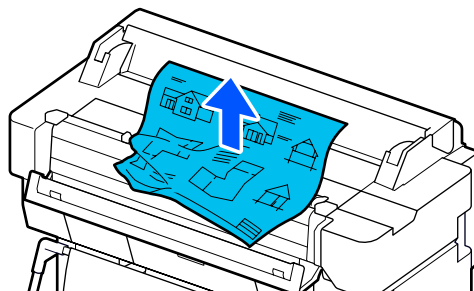

- 3** Fechar a tampa do scanner.

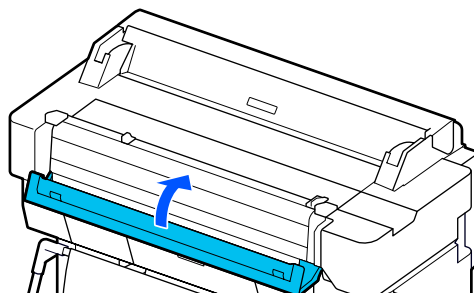

Resolver Problemas

Outros

O visor do painel de controlo está sempre a desligar-se

■ A impressora está no modo inactivo?

O modo inativo é cancelado se for recebido um trabalho de impressão ou se tocar no painel de controlo. O atraso antes de entrar no modo de repouso pode ser alterado no menu Definições básicas.

🔗 [“Definições gerais — Definições básicas” na página 150](#)

A tinta de cor acaba muito depressa mesmo quando se imprime no modo Preto e Branco ou dados a preto

■ Pode ser consumida tinta de cor mesmo ao imprimir em preto e branco ou ao imprimir dados a preto.

■ A tinta de cor também é consumida durante o processo de limpeza das cabeças.

Ao realizar a **Limpeza da cabeça de impressão** ou **Limpeza intensa**, será consumida tinta de todas as cores mesmo ao seleccionar o modo preto e branco.

O papel não é cortado correctamente

■ Substitua o dispositivo de corte.

Se o papel não for cortado correctamente, substitua o dispositivo de corte.

🔗 [“Substituir o Dispositivo de Corte” na página 197](#)

É possível ver um indicador luminoso no interior da impressora

■ Isto não é uma avaria.

O indicador luminoso é uma luz no interior da impressora.

A palavra-passe de administrador foi perdida

- No caso de se esquecer da palavra-passe de administrador, contacte o revendedor ou o serviço de assistência técnica Epson.

A cabeça de impressão é limpa automaticamente

- Para garantir a qualidade de impressão, a impressora pode realizar a limpeza da cabeça automaticamente quando a impressora é ligada antes de começar a imprimir.

A impressora foi desligada devido a um corte de energia


■ Desligue a impressora e volte a ligá-la.

Quando a impressora não é desligada normalmente, a cabeça de impressão não pode ser protegida correctamente. Se a cabeça de impressão ficar desprotegida durante muito tempo, a qualidade de impressão pode diminuir.

Quando ligar a impressora, a proteção é executada automaticamente após alguns minutos.

Problemas com Cópias ou Digitalização (apenas SC-T5400M Series)

Aparecem linhas em documentos digitalizados ou copiados

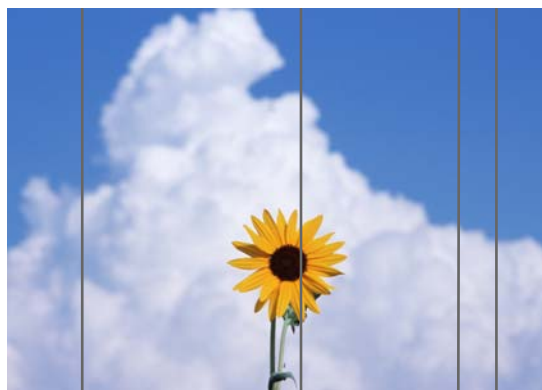

Resolver Problemas

Siga os passos abaixo para limpar o interior do scanner. A poeira ou sujidade que se encontra presa aos rolos ou superfície de vidro do scanner pode causar linhas indesejadas ou marcas nos resultados de cópia e imagens digitalizadas.


Se os rolos ou a superfície de vidro do scanner estiver muito sujo, use o kit de limpeza opcional. Adicione uma pequena quantidade do produto de limpeza com um pano de limpeza para limpar a sujidade.

🔗 “Opções e Consumíveis” na página 226

! Importante:

- ❑ Não utilize produtos químicos voláteis, tais como álcool ou tintas diluentes. Pode ocorrer descoloração ou deformação.
- ❑ Não aplique líquidos ou pulverize lubrificante diretamente no scanner. Se o fizer, os equipamentos e circuitos podem danificar-se, por isso, a impressora pode não funcionar corretamente.


1 Abra a tampa do scanner.

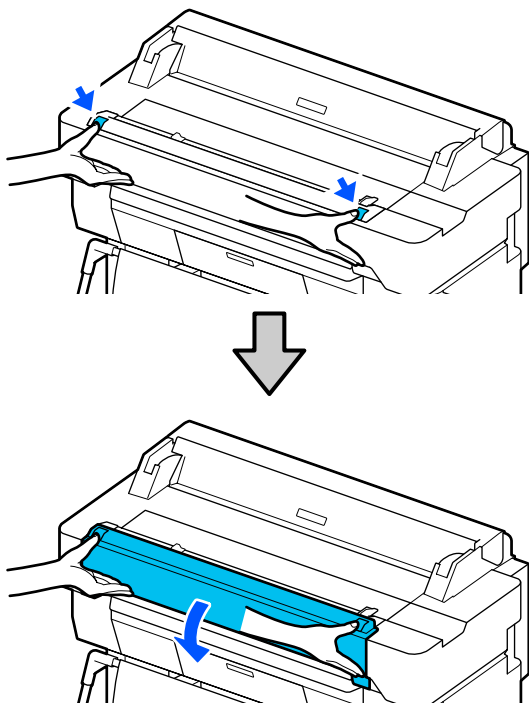

2


Usando um pano macio, limpe a poeira, sujidade, ou partículas de papel (são parecidas com pó branco).

Limpe bem a área indicada a azul na figura abaixo.

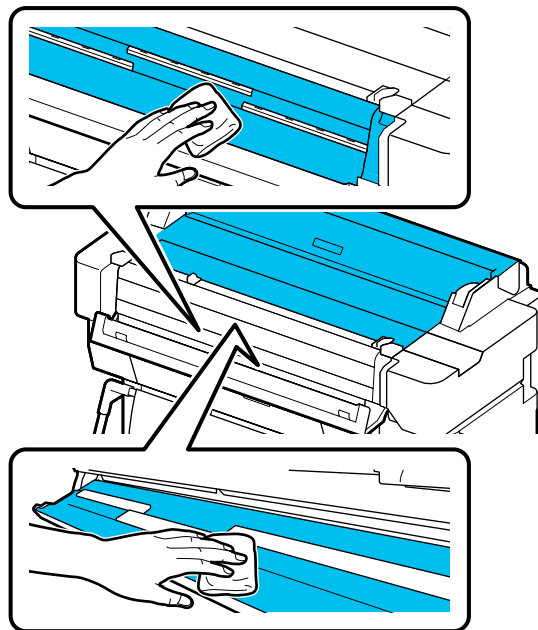


3

Utilize o kit de limpeza, ou o lado limpo do tecido macio, para limpar completamente a área mostrada a azul na ilustração abaixo.

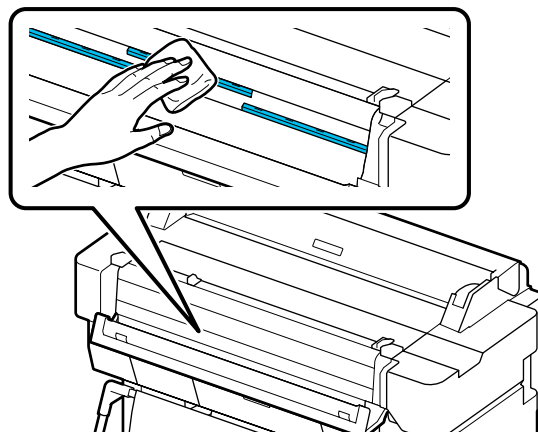

Resolver Problemas

- 4** Utilize o kit de limpeza, ou o lado limpo do tecido macio, para limpar a superfície do vidro.

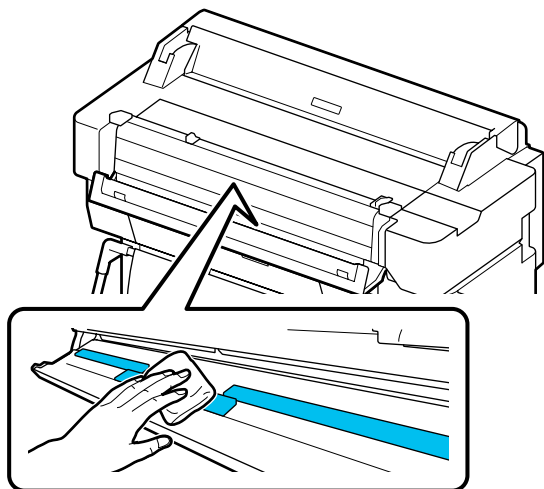

! Importante:

- ❑ Não aplicar força excessiva às superfícies de vidro.
- ❑ Não utilizar escovas ou objetos rijos. Podem arranhar a superfície do vidro e afetar a qualidade da digitalização.
- ❑ Não pulverizar diretamente o produto de limpeza na superfície de vidro.

- 5** Quando terminar a limpeza, feche a tampa do scanner.

! Importante:


Feche a tampa do scanner após concluir a limpeza para evitar a entrada de pó.

Não foi possível colocar corretamente os originais

Se o lado direito da posição de carregamento do original estiver incorreta, o original não pode ser colocado corretamente.

Verifique a posição do guia do documento no lado direito.

Se não quiser utilizar a folha de transporte opcional

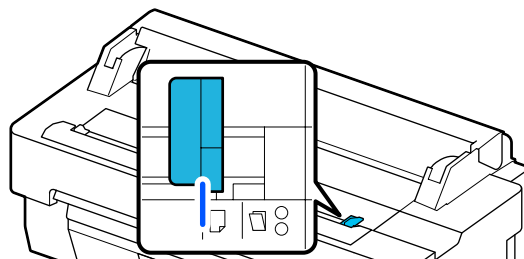

Se a posição de carregamento do original estiver correta, verifique os seguintes itens. Se o original ainda não puder ser colocado corretamente, mude o **Dim orig** ou **Área Digit.** para o formato normal em **Deteção Automática**.

■ **O original foi colocado inclinado?**

Volte a colocar o original. Se o original for colocado inclinado, não pode ser puxado corretamente.

■ **O original está dobrado?**

Desdobre o original.

Se o original estiver dobrado com a impressora definida como **Deteção Automática** em **Dim orig** ou **Área Digit.**, a largura do original pode não ser lida corretamente, o que pode fazer com que o original não seja puxado corretamente.


■ **Limpar o interior do scanner.**

Se a impressora estiver definida como **Deteção Automática** em **Dim orig** ou **Área Digit.**, a largura do original pode não ser lida corretamente, o que pode fazer com que o original não seja puxado corretamente.

Como limpar o interior do scanner

➡ ["Aparecem linhas em documentos digitalizados ou copiados" na página 221](#)

Se estiver a usar a folha de transporte opcional

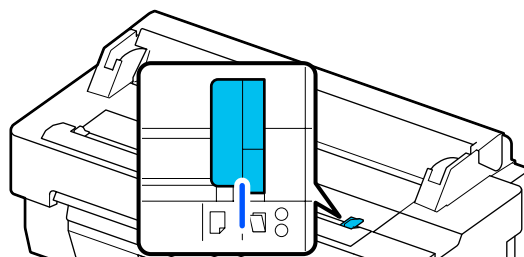

Resolver Problemas

■ O original foi colocado inclinado?

Volte a colocar o original. Se o original for colocado inclinado, não pode ser puxado corretamente.

A imagem digitalizada está desalinhada

■ Mude a direção do original que colocou.


Ao mudar a direção do original que colocou pode melhorar os resultados de digitalização.

■ O original está enrolado?

Se o original estiver enrolado, suavize o original e alise-o. A seguir, digitalize o original.

■ Tente o Ajustes de composição da imagem.

O Ajustes de composição da imagem poderá melhorar os resultados de digitalização.

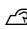 "Aparecem linhas em documentos digitalizados ou copiados" na página 221

■ Tente usar a folha de transporte opcional.

Ao colocar o original na folha de transporte suaviza as rugas e pode melhorar os resultados da digitalização.

Ajuste de alimentação de documento

Se os resultados de impressão e o comprimento do original dos arquivos copiados ou digitalizados não coincidirem, utilize o seguinte procedimento para fazer o Ajuste de alimentação de documento. Se pretender encurtar o comprimento da impressão, pressione o botão menos. Se pretender alongar, pressione o botão mais. As diferenças no comprimento podem ocorrer devido ao tipo de papel usado para impressão.

1 Tocar em **Definições** no ecrã Inicial.

2 Tocar em, por ordem, **Definições gerais — Definições de Digitalização — Scan Options — Ajuste de alimentação de documento**.

É exibido o ecrã de definições de valor de ajuste. Os valores de ajuste são exibido em %.

3

Pode tocar em - ou + para mostrar os valores de ajuste pretendidos ou toque na área de introdução do ajuste para introduzir os valores de ajuste no ecrã do teclado.

Os valores de ajuste são determinados como mostrado abaixo.

Exemplo) Quando o comprimento do original for 50 cm e o resultado de impressão for 50,1 cm: $50/50,1 \times 100 - 100 = -0,1996$, arredondado para o segundo valor decimal.

Valor do ajuste: -0,2


4

Toque em **OK**.

Ajustes de composição da imagem

Para o original (**A**) mostrado na figura abaixo, em caso de desalinhamento da imagem digitalizada, como por exemplo em **B** , realize o Ajustes de composição da imagem usando o seguinte procedimento.

A seta em **B** indica a direção de alimentação do original.

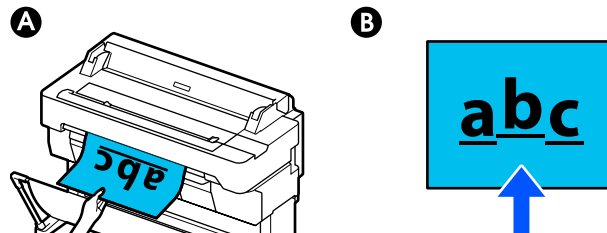

1

Tocar em **Definições** no ecrã Inicial.

2

Tocar em, por ordem, **Definições gerais — Definições de Digitalização — Scan Options — Ajustes de composição da imagem**.

É exibido o ecrã de definições de valor de ajuste.

3


Pode tocar em - ou + para mostrar os valores de ajuste pretendidos ou toque na área de introdução do ajuste para introduzir os valores de ajuste no ecrã do teclado.

Mudar o valor de ajuste para 1 irá corrigir o desalinhamento de cerca de 0,1 mm do tamanho real.

Resolver Problemas


Quando os resultados de digitalização são deslocadas para cima em relação à direção de alimentação do original

Defina o valor de ajuste em direção ao sinal mais.

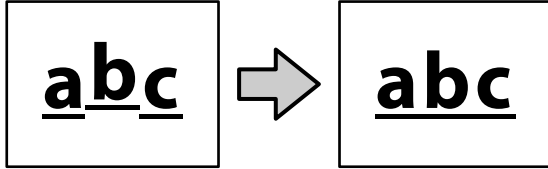

Quando os resultados de digitalização são deslocadas para baixo em relação à direção de alimentação do original

Defina o valor de ajuste em direção ao sinal menos.

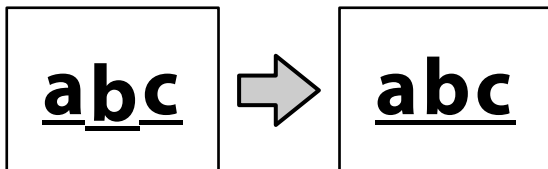**4**

Toque em OK.

Anexo

Anexo

Opções e Consumíveis

As opções e os consumíveis indicados em seguida estão disponíveis para utilizar com esta impressora (a partir de julho de 2018).

Para obter a informação mais recente, consulte o sítio web da Epson.

Papel Especial Epson

 [“Tabela de Papel Especial Epson” na página 228](#)

Tinteiros

A Epson recomenda a utilização de tinteiros Epson genuínos. A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de tinta não genuína. A utilização de tinta não genuína pode causar danos que não são cobertos pelas garantias Epson e, em determinadas circunstâncias, provocar o funcionamento irregular da impressora.

É possível que a informação sobre os níveis de tinta não genuína não seja apresentada e que a utilização de tinta não genuína fique registada para uma possível utilização no serviço de assistência.



Modelo da impressora	Cor da tinta	Número de produto		
		700 ml*	350 ml	110 ml
SC-T5405 SC-T5400M SC-T3405 SC-T3405N	Black (Preto)	T41E5	T41F5	T41R5
	Cyan (Ciano)	T41E2	T41F2	T41R2
	Magenta	T41E3	T41F3	T41R3
	Yellow (Amarelo)	T41E4	T41F4	T41R4
SC-T5435 SC-T5430M SC-T3435	Black (Preto)	T41C5	T41D5	T41Q5
	Cyan (Ciano)	T41C2	T41D2	T41Q2
	Magenta	T41C3	T41D3	T41Q3
	Yellow (Amarelo)	T41C4	T41D4	T41Q4
SC-T5465 SC-T5460M SC-T3465 SC-T3465N	Black (Preto)	T41L5	T41M5	T41V5
	Cyan (Ciano)	T41L2	T41M2	T41V2
	Magenta	T41L3	T41M3	T41V3
	Yellow (Amarelo)	T41L4	T41M4	T41V4

Anexo

Modelo da impressora	Cor da tinta	Número de produto		
		700 ml*	350 ml	110 ml
SC-T5485	Black (Preto)	T41J5	T41K5	T41U5
SC-T5480M	Cyan (Ciano)	T41J2	T41K2	T41U2
SC-T3485N	Magenta	T41J3	T41K3	T41U3
	Yellow (Amarelo)	T41J4	T41K4	T41U4

* Exceto para SC-T5400M/SC-T5430M/SC-T5460M/SC-T5480M

Outros

Produto	Referência	Explicação
Maintenance Box (Depósito de manutenção)	T6997	Substituição da Caixa de Manutenção quando não existir espaço vazio suficiente na Caixa de Manutenção.  “Substituir a Caixa de manutenção” na página 196
Auto Cutter Spare Blade (Lâmina do dispositivo de corte automático)	S902007	 “Substituir o Dispositivo de Corte” na página 197
Roll Feed Spindle (36") (Fuso do eixo (36 pol.)) (exceto para SC-T5485/SC-T3485N)	C12C933301	Trata-se de um produto igual ao eixo de rolo de papel fornecido com a impressora. Selecione a largura de acordo com o modelo que utiliza.
Roll Feed Spindle (36") (Fuso do eixo (36 pol.)) (para SC-T5485/SC-T3485N)	C12C933311	
Roll Feed Spindle (24") (Fuso do eixo (24 pol.)) (exceto para SC-T5485/SC-T3485N)	C12C933281	
Roll Feed Spindle (24") (Fuso do eixo (24 pol.)) (para SC-T5485/SC-T3485N)	C12C933291	
Kit de Substituição de Almofadas sem Margens	S400064	Almofadas para impressões sem margens.  “O lado inverso do papel impresso está sujo” na página 212
Folha de Transporte de Documento (A0)	C12C935381	Usado ao colocar originais finos e originais que não quer danificar ao copiar ou digitalizar.  “Ao colocar documentos finos, que se podem rasgar facilmente, ou que não quer danificar” na página 109
Conjunto de limpeza	B12B819291	Usado ao limpar no interior do scanner, caso existam marcas ao copiar ou digitalizar.  “Aparecem linhas em documentos digitalizados ou copiados” na página 221

Anexo

Papel Suportado

Recomendamos que utilize os papéis especiais Epson seguintes para obter resultados de impressão de elevada qualidade. Consulte as informações a seguir para papel comercialmente disponível compatível.

 “Papel comercialmente compatível disponível” na página 232

Tabela de Papel Especial Epson

Papel Epson compatível com esta impressora descrito abaixo (a partir de agosto de 2019).

Os títulos das tabelas abaixo têm os seguintes significados.

- ☐ Nome do papel
Nome da marca do papel.
- ☐ Formato
Formatos de papel fornecidos A largura do papel é indicada no caso do papel em rolo.
- ☐ Sem margens
Descreve se a impressão sem margens está disponível.
✓: disponível, ✓*: disponível mas não recomendado, -: não disponível.
- ☐ Ajuste automático de papel
Descreve a disponibilidade dos ajustes automáticos de papel (Ajuste Fácil, Ajuste Alim. Papel (Auto), e Alinham. cab. impressão (Auto)). ✓: disponível, ✓*: disponível mas também pode ser menos eficiente, -: não disponível.

Nota:

Os nomes de papel na tabela que se segue são exibidos de acordo com as definições de tipo de papel no menu do controlador da impressora ou da impressora. Algumas partes dos nomes do papel podem ser omitidas.

Exemplo: Premium Glossy Photo Paper (170) (Papel Fotográfico Brilhante Premium (170)) pode ser abreviado como Premium Glossy 170.

Papel em Rolo

Nem todos os tipos de papel e formatos estão disponíveis em todos os países ou regiões.

Nome do papel	Formato	Sem margens	Ajuste automático de papel
Singleweight Matte Paper (Papel Mate de Gramagem Única)	420 mm/A2	-	
	432 mm/17 pol.		
	515 mm/B2		
	594 mm/A1	✓	✓*
	610 mm/24 pol.		
	728 mm/B1*		
	914 mm/36 pol.*		

Anexo

Nome do papel	Formato	Sem margens	Ajuste automático de papel
Doubleweight Matte Paper (Papel Mate de Gramagem Dupla)	594 mm/A1 610 mm/24 pol. 728 mm/B1* 914 mm/36 pol.*	✓	✓
Premium Glossy Photo Paper (170) (Papel Fotográfico Brilhante Premium (170))	420 mm/A2	-	✓
	594 mm/A1 610 mm/24 pol. 728 mm/B1* 914 mm/36 pol.*	✓	
Premium Semigloss Photo Paper (170) (Papel Fotográfico Semibrilhante Premium (170))	420 mm/A2	-	✓
	594 mm/A1 610 mm/24 pol. 728 mm/B1* 914 mm/36 pol.*	✓	
Enhanced Synthetic Paper (Papel Sintético de Qualidade Superior)	432 mm/17 pol. 610 mm/24 pol. 914 mm/36 pol.*	✓*	✓*
Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Papel Sintético Autocolante de Qualidade Superior)	610 mm/24 pol. 914 mm/36 pol.*	✓*	✓*
Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper	610 mm/24 pol. 914 mm/36 pol.*	✓*	✓*
Backlight Film Roll	610 mm/24 pol. 914 mm/36 pol.*	✓*	✓*

* Disponível apenas com a série SC-T5400.

Anexo**Folhas soltas**

Nem todos os tipos de papel e formatos estão disponíveis em todos os países ou regiões.

Nome do papel	Tamanho*	Sem margens	Ajuste automático de papel
Photo Quality Ink Jet Paper (Papel de Qualidade Fotográfica para Jacto de Tinta)	A4 Carta Legal A3	-	✓*
	A3+ SuperB	✓*	
	A2	-	
	US-C	✓*	
Archival Matte Paper (Papel Mate de Arquivo)	A4 Carta A3	-	✓
	A3+ SuperB	✓	
	A2	-	
	US C	✓	
Photo paper Glossy	A4 Carta A3	-	✓
	A3+ SuperB	✓	
	US-B	-	
Premium Glossy Photo Paper (Papel Fotográfico Brilhante Premium)	A4 Carta 11 × 14 pol. A3	-	✓
	A3+ SuperB	✓	
	A2	-	
	US-C	✓	

Anexo

Nome do papel	Tamanho *	Sem margens	Ajuste automático de papel
Premium Semigloss Photo Paper (Papel Fotográfico Semibrilhante Premium)	A4 Carta A3	-	✓
	A3+ SuperB	✓	
	A2	-	
	US-C	✓	
Premium Luster Photo Paper (Papel Fotográfico de Lustro Premium)	A4 Carta A3	-	✓
	A2	-	
	US-C	✓*	

Anexo

Papel comercialmente compatível disponível

Esta impressora suporta as especificações de papel seguintes para papel que não é da marca Epson.


Importante:

- ☐ Não utilize papel com vincos, que tenha sido esfregado, rasgado ou que esteja sujo.
- ☐ Papel disponível comercialmente correspondente aos tipos de papel da tabela podem ser colocados e alimentados na impressora desde que cumpram as especificações indicadas, no entanto, a Epson não pode garantir a qualidade de impressão.
- ☐ Os tipos de papel disponível comercialmente que não constem da tabela podem ser colocados na impressora desde que cumpram as especificações indicadas, no entanto, a Epson não pode garantir a alimentação e qualidade de impressão.

Papel em Rolo

Tipo de Papel	Papel simples, papel revestido, papel fotográfico, papel vegetal, película mate, película retro iluminada, papel de planta ^{1*}
Tamanho do eixo do rolo	2 polegadas e 3 polegadas ^{*2}
Diâmetro exterior do rolo de papel	170 mm ou menos
Largura do papel	SC-T5400 Series/SC-T5400M Series: 254 a 914 mm (36 polegadas) SC-T3400 Series/SC-T3400N Series: 254 a 610 mm (24 polegadas)
Espessura do papel	0,08 a 0,3 mm
Peso do rolo	12 kg ou menos

^{*1} Ao selecionar papel de planta, os dados de impressão são convertidos para azul e depois impressos. É possível realizar impressão azul (impressão de linhas azuis sobre fundo azul).

Para papel azul, use papel azul claro, de alta qualidade (aproximadamente 60 a 80 g/m²).

^{*2} Apenas compatível com papel simples com eixo de 3 polegadas.

Folhas soltas (1 folha)

Tipo de Papel	Papel simples, papel revestido, papel fotográfico, papel vegetal, película mate, papel de planta [*]
Largura do papel	SC-T5400 Series/SC-T5400M Series: 210 a 914 mm (36 polegadas) SC-T3400 Series/SC-T3400N Series: 210 a 610 mm (24 polegadas)
Comprimento	279,4 mm (carta) a 1580 mm
Espessura do papel	0,08 a 0,3 mm

^{*} Ao selecionar papel de planta, os dados de impressão são convertidos para azul e depois impressos. É possível realizar impressão azul (impressão de linhas azuis sobre fundo azul).

Para papel azul, use papel azul claro, de alta qualidade (aproximadamente 60 a 80 g/m²).

Anexo**Larguras de papel compatíveis com impressão sem margens (comum para papel em rolo e folha solta)**

É possível imprimir sem margens na parte superior, inferior, esquerda e direita com papel em rolo. É possível imprimir sem margens apenas no lado esquerdo e direito para folha solta.

254 mm/10 polegadas	A1/594 mm
300 mm/11,8 polegadas	A1+/ARCH D/610 mm/24 polegadas
A3+/329 mm/13 polegadas	700 mm/27,5 polegadas*
406 mm/16 polegadas	JIS B1/728 mm*
A2+/US C/432 mm/17 polegadas	A0/841 mm*
ISO B2/500 mm	A0+/ARCH E/914 mm/36 polegadas*
JIS B2/515 mm	

* Apenas compatível com SC-T5400 Series/SC-T5400M Series

Anexo

Antes de imprimir em papel comercialmente disponível

Ao usar papel comercialmente disponível, selecione a definição de tipo de papel equivalente ao papel com as seguintes definições.


- ☐ Papel Normal
- ☐ Coated Paper(Generic)
- ☐ Photo Paper(Generic)
- ☐ Tracing Paper
- ☐ Tracing Paper <LowDuty>
- ☐ Matte Film
- ☐ Blueprint Paper

Se existirem riscas, rugas, manchas ou cores irregulares nos resultados de impressão, consulte as seguintes informações.

 [“As impressões não têm a qualidade que esperava” na página 204](#)

Ao usar papel disponível comercialmente sintético, tela ou película

Antes de imprimir, realize uma das seguintes ações.

- ☐ Adicionar como definição de novo tipo de papel (registar como papel personalizado), e realizar os ajustes de papel.
No ecrã de Início, toque em **Definições — Definições gerais — Definições da impressora — Configuração de papel personalizado**, e registe o papel personalizado. Após registar o papel, realize Ajuste de papel. Os resultados do ajuste do papel serão guardados como nova definição de tipo de papel.
Consulte o menu que se segue para mais informações sobre as definições de papel personalizadas.
 [“Definições gerais — Definições da impressora” na página 152](#)
- ☐ Selecione o tipo de papel das definições seguintes de Papel Especial Epson, e realize o Ajuste de papel.
Enhanced Adhesive Syn., Papel sintético autocolante de qualidade Sin., Heavyweight Polyester, Glossy Film2, Backlight Film Roll
Ao realizar o Ajuste de papel, as definições de papel para Papel Especial Epson serão substituídas pelas definições pelo papel que usar.

Existem ajustes de papel automáticos e manuais. Recomendamos ajustes manuais para papel tipo sintético, tela ou tipo película. Se forem realizados ajustes automáticos, pode ocorrer um erro ou o efeito do ajuste pode ser mínimo.

 [“Ajuste Alim. Papel \(Manual\) Procedimento” na página 206](#)

 [“Alinham. cab. impressão \(Manual\) Procedimento” na página 207](#)

Nota:

Teste a qualidade de impressão nesta impressora antes de comprar grandes quantidades de papel.

Anexo

Área de impressão

Esta secção descreve as áreas de impressão da impressora.


Se as definições de intervalo de impressão definidas no software da aplicação forem superior aos valores de área de impressão que se seguem, as partes que excedem as margens especificadas não são impressas.

Papel em Rolo

A área cinzenta na ilustração seguinte indica a área de impressão.

Quando imprimir sem margens à direita e à esquerda, as margens direita e esquerda são de 0 mm. Quando imprimir sem margens em todas as extremidades, todas as margens serão de 0 mm.

A seta na ilustração indica a direção do papel que é ejetado.

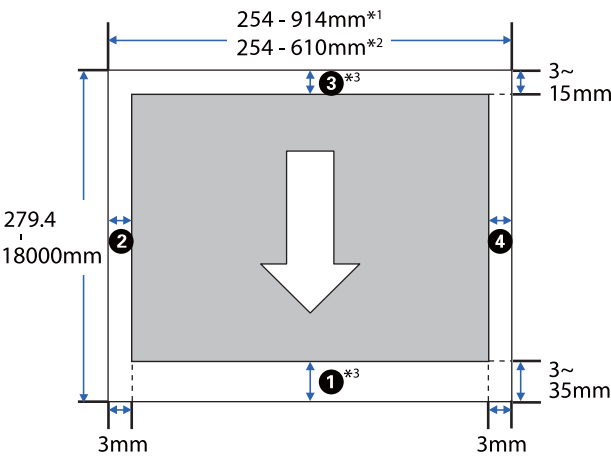

*1 SC-T5400 Series/SC-T5400M Series

*2 SC-T3400 Series/SC-T3400N Series

*3 Na janela **Layout (Esquema)** do controlador da impressora, ao selecionar **Print Banner (Impressão faixa)** define as margens superior e inferior do papel como 0 mm

As margens do papel em rolo dependem dos valores de definições para **Margens superior/inferior** no menu, conforme indicado na tabela seguinte.

Definições de Margens superior/inferior

☞ “Menu Papel em rolo” na página 142

A predefinição é **Normal**.

Definições de Margens superior/inferior	Valores das Margens
Normal	①, ③ = 15 mm*
	②, ④ = 3 mm
Superior 3 mm/Inferior 3 mm	①, ③ = 3 mm
	②, ④ = 3 mm
Superior 15 mm/Inferior 15 mm	①, ③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm
Superior 35 mm/Inferior 15 mm	① = 35 mm
	③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm
3 mm	①, ②, ③, ④ = 3 mm
5 mm	①, ②, ③, ④ = 5 mm


* Se seleccionar **Normal** quando as duas condições que se seguem coincidirem, as margens superior e inferior serão 3 mm.

- ❑ As definições de tipo de papel são uma das seguintes Singleweight Matte, Coated Paper(Generic), Papel Normal, Plain Paper Thin, Plain Paper Thick, Tracing Paper, Tracing Paper <LowDuty>, Matte Film, Blueprint Paper
- ❑ Os alvos de impressão do controlador da impressora são um dos seguintes CAD/Line Drawing - Black (CAD/Desenho Gráfico - Preto), CAD/Line Drawing - Color (CAD/Desenho Gráfico - Cor), CAD/Line Drawing - Bi-Level (CAD/Desenho Gráfico - Nível duplo)

Anexo

**Importante:**

- ❑ A impressão fica distorcida quando a extremidade do papel em rolo que é puxada sai do rolo. Certifique-se de que a extremidade que é puxada fica fora da área de impressão.
- ❑ Se a definição de largura do intervalo de impressão **A** for inferior à largura dos dados de impressão **B**, as secções que excedem a largura a imprimir **C** não serão impressas.

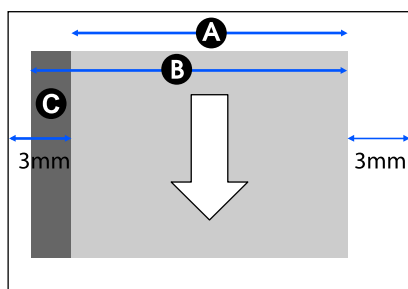


- *4 SC-T5400M Series. As margens superior e inferior variam de acordo com as definições de qualidade de impressão (Velocidade, Boa, etc.).

Folhas soltas

Ao imprimir sem margens à esquerda e à direita, as margens esquerda e direita serão de 0 mm.

A área cinzenta na ilustração seguinte indica a área de impressão. A seta na ilustração indica a direção do papel que é ejetado.

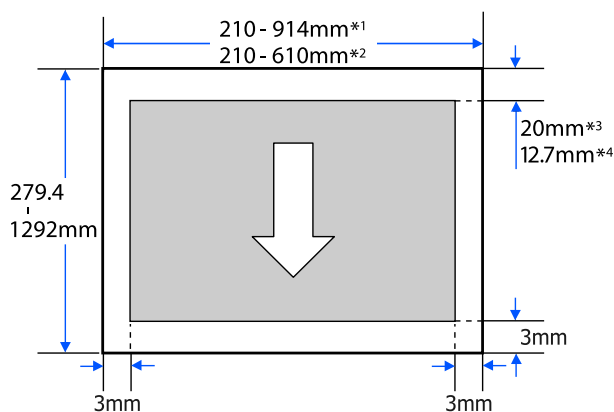

*1 SC-T5400 Series/SC-T5400M Series.

*2 SC-T3400 Series/SC-T3400N Series.

*3 SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series. As margens superior e inferior variam de acordo com as definições de qualidade de impressão (Velocidade, Boa, etc.).

Anexo

Deslocar ou transportar a impressora



Esta secção descreve os métodos para deslocar e transportar o produto.

Notas sobre a deslocação ou transporte da impressora

- ❑ A impressora é pesada, garanta que estas ações são realizadas por pelo menos duas pessoas. Ao embalar e transportar a impressora, certifique-se que é transportada pelo seguinte número de pessoas.
SC-T5400 Series/SC-T5400M Series: 3 ou mais pessoas
SC-T3400 Series/SC-T3400N Series: 2 ou mais pessoas
- ❑ Quando levantar a impressora, mantenha uma postura correcta.
- ❑ Ao levantar a impressora, coloque as suas mãos nos locais corretos à esquerda e direita como indicado na ilustração seguinte. Levantar a impressora segurando-a em outras secções poderá provocar lesões. Por exemplo,


poderá deixar cair a impressora ou esmagar os dedos ao baixá-la.

SC-T5400 Series/SC-T5400M Series

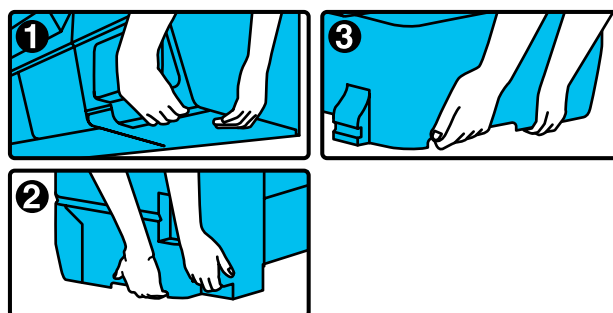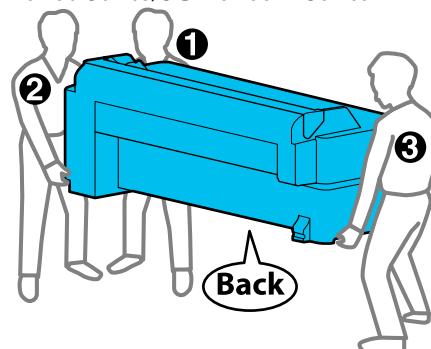



Importante:

Ao levantar o SC-T5400 Series, não segure a localização mostrada na ilustração abaixo.

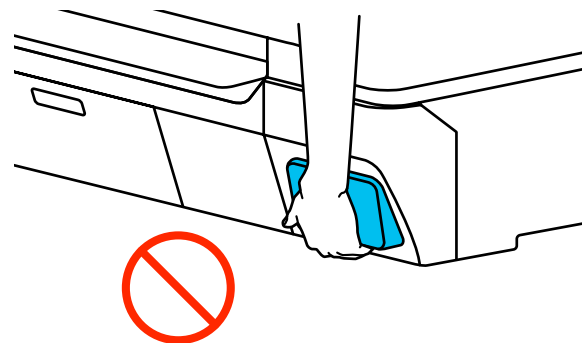

Anexo

SC-T3400 Series/SC-T3400N Series

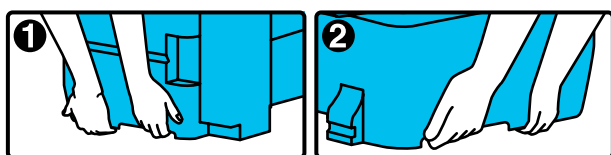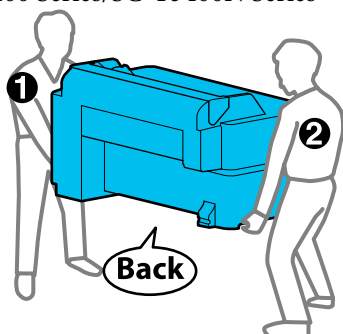

- ❑ Não incline o produto mais de 10 graus para a frente, para trás, para a esquerda ou para a direita quando o deslocar. Se não respeitar esta precaução, a impressora pode tombar e provocar danos.
- ❑ Deixe o cesto do papel aberto quando instalar a impressora depois de retirar o suporte do SC-T3400 Series e ao movê-lo. Se não o fizer, o cesto de papel não abre.

! Importante:

A cabeça de impressão pode avariar se a temperatura ambiental for -10°C ou inferior.

Ejete a tinta antes de desligar a impressora se conta mover ou transportar a impressora num ambiente de -10°C ou inferior.

Consulte as secções seguintes para obter instruções pormenorizadas.

🔗 “Transportar manualmente quando transportar/deixar a impressora num ambiente de -10°C ou menos” na página 239

Ao mover para um local diferente no mesmo edifício

Preparações para mover

A seguir explicam-se as preparações para mover a impressora num percurso curto, por exemplo, no mesmo edifício. Consulte a secção seguinte para saber como deslocar a impressora entre pisos ou para outro edifício.

🔗 “Ao transportar” na página 239

No caso dos modelos com suportes, é possível mover a impressora com rodinhas desde que não haja degraus ou desnível no chão ao longo do percurso, no entanto, preste atenção aos seguintes pontos.

! Importante:

No caso dos modelos com suportes, garanta que segue os seguintes pontos para prevenir danos devido a quedas.

- ❑ Não movimente a impressora com as rodinhas bloqueadas.
- ❑ Evite áreas com degraus ou desnível.
- ❑ Depois de a mover, garanta que as rodinhas estão bloqueadas antes de usar.

! Importante:


Certifique-se que move e transporta a impressora com os tinteiros instalados. Não retire os tinteiros; se o fizer, os jactos podem obstruir, deixando de ser possível imprimir, ou a tinta pode verter.

- 1 Retire todo o papel da impressora.
- 2 Feche todas as tampas da impressora. No caso dos modelos com suportes, feche o cesto de papel.
- 3 Desligue a impressora, e desligue todos os cabos, incluindo o cabo da alimentação e cabos LAN, etc.
- 4 No caso dos modelos com suportes, solte os bloqueios das rodinhas.

Anexo

Operações após mover

A seguir são explicadas as operações para preparar a utilização após mover a impressora.

- 1 Ligue o cabo de alimentação e ligue a impressora.
- 2 Verifique se os jatos da cabeça de impressão estão obstruídos, se estiverem obstruídos, realize a limpeza da cabeça de impressão.
 [“Quando quiser desobstruir a cabeça de impressão” na página 207](#)

Ao transportar

Antes de transportar a impressora, contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson.



 [“Onde Obter Ajuda” na página 246](#)

Transportar manualmente quando transportar/deixar a impressora num ambiente de -10°C ou menos

A cabeça de impressão pode avariar se a temperatura ambiental for -10°C ou inferior. Descarregue a tinta seguindo os procedimentos abaixo se achar que a impressora será exposta a ambientes de -10°C ou menos.

Importante:

Este procedimento descarrega a tinta para a Caixa de Manutenção, razão pela qual a Caixa de Manutenção requer uma quantidade restantes suficiente. Se a capacidade restante na caixa for reduzida, prepare uma Caixa de Manutenção de substituição nova.

- 1 Se tiver papel na impressora, retire todo o papel.
 [“Remover papel em rolo” na página 39](#)
 [“Remover folha solta \(1 folha\)” na página 42](#)
- 2 No ecrã de Início, toque em **Definições — Manutenção — Descarregar/carregar tinta**.

3


Toque em **Iniciar**.

A descarga da tinta é iniciada, e a alimentação é desligada automaticamente quando terminar.

Importante:

Não abrir a portar nem desligue a impressora durante a descarga de tinta.

A seguir, consulte os preparativos para mover/transportar.

 [“Ao mover para um local diferente no mesmo edifício” na página 238](#)

 [“Ao transportar” na página 239](#)

Anexo

Requisitos de Sistema

O software desta impressora pode ser usado nos seguintes ambientes (a partir de abril de 2019).

O sistema operativo e outros elementos suportados podem mudar.

Para obter a informação mais recente, consulte o sítio web da Epson.

Controlador de impressão

Windows

Sistema operativo	Windows 10/Windows 10 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 7/Windows 7 x64 Windows Vista/Windows Vista x64 Windows XP/Windows XP x64 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP2 ou posterior
CPU	Intel Core2 Duo 3,05 GHz ou superior
Espaço em memória disponível	1 GB ou mais
Disco rígido (volume disponível para instalar)	32 GB ou mais
Resolução do visor	WXGA (1280 × 800) ou superior
Método de ligação com a impressora*	USB, Ethernet, ou Wi-Fi

* Para mais informações sobre os métodos de ligação (especificações de interface), veja abaixo.

 ["Tabela de Especificações" na página 243](#)

Mac

Sistema operativo	Mac OS X v10.6.8 ou posterior
CPU	Intel Core2 Duo 3,05 GHz ou superior
Espaço em memória disponível	4 GB ou mais
Disco rígido (volume disponível para instalar)	32 GB ou mais
Resolução do visor	WXGA+ (1440 × 900) ou superior
Método de ligação com a impressora*	USB, Ethernet, ou Wi-Fi


* Para mais informações sobre os métodos de ligação (especificações de interface), veja abaixo.

 ["Tabela de Especificações" na página 243](#)

Anexo

Web Config

Web Config é software instalado na impressora que é executada num navegador de Internet num computador ou dispositivo inteligente ligado à mesma rede que a impressora.

 *Guia do Administrador*

Windows

Navegador	Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox ^{*1} , Chrome ^{*1}
Método de ligação com a impressora ^{*2}	Ethernet ou Wi-Fi

*1 Utilize a versão mais recente.

*2 Veja as informações seguintes para obter informações sobre as interfaces de rede.

 ["Tabela de Especificações" na página 243](#)

Mac

Navegador	Safari ^{*1} , Firefox ^{*1} , Chrome ^{*1}
Método de ligação com a impressora ^{*2}	Ethernet ou Wi-Fi

*1 Utilize a versão mais recente.

*2 Veja as informações seguintes para obter informações sobre as interfaces de rede.

 ["Tabela de Especificações" na página 243](#)

Dispositivo inteligente

Sistema operativo	iOS ^{*1}
Método de ligação com a impressora ^{*2}	Wi-Fi

*1 Utilize a versão mais recente.

*2 Veja as informações seguintes para obter informações sobre as interfaces de rede.

 ["Tabela de Especificações" na página 243](#)

Anexo**Epson Edge Dashboard****Importante:**

Verifique se o computador no qual o Epson Edge Dashboard está instalado cumpre os seguintes requisitos.

Se estes requisitos não forem cumpridos, o software não pode controlar a impressora corretamente.

- ☐ Desative a função de hibernação do seu computador.
- ☐ Desative a função suspender para que o computador não entra no estado de suspensão.

Windows

Sistema operativo	Windows 10/Windows 10 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 7 SP1/Windows 7 x64 SP1
CPU	Intel Core2 Duo 2,5 GHz ou superior
Espaço em memória disponível	1 GB ou mais
Disco rígido (Volume disponível para instalação)	10 GB ou mais
Resolução do visor	1024 × 768 ou superior
Método de ligação com a impressora	SuperSpeed USB Ethernet 1000Base-T
Navegador	Windows Internet Explorer/Microsoft Edge Use a versão mais recente. (Internet Explorer 11 ou posterior)

Mac

Sistema operativo	Mac OS X 10.7 Lion ou posterior
CPU	Intel Core2 Duo 2,0 GHz ou superior
Espaço em memória disponível	1 GB ou mais
Disco rígido (Volume disponível para instalação)	10 GB ou mais
Resolução do visor	1024 × 768 ou superior
Método de ligação com a impressora	SuperSpeed USB Ethernet 1000Base-T
Navegador	Safari 6 ou superior

Anexo

Tabela de Especificações

As letras (A) a (D) usadas no quadro representam os modelos de impressora como mostrado abaixo.

(A): SC-T5400 Series
(B): SC-T3400 Series
(C): SC-T3400N Series
(D): SC-T5400M Series

Características Técnicas	
Método de impressão	Tecnologia de tinteiros a jato PrecisionCore
Disposição dos jatos	800 jatos × 4 cores (Black (Preto), Cyan (Ciano), Magenta, Yellow (Amarelo))
Resolução (máxima)	2400 × 1200 ppp
Código de controlo	ESC/P raster (comando não revelado), HP-GL/2, HP RTL
Memória integrada	1,0 GB
Tensão nominal	AC 100–240 V
Frequência nominal	50/60 Hz
Corrente nominal	2,8 A
Consumo	
Impressão	(A), (D): aprox. 38 W (B): aprox. 34 W (C): aprox. 34 W
Modo operacional	(A), (B), (C): aprox. 13 W (D): aprox. 19 W
Mode Repouso	(A), (B), (C): aprox. 1,3 W (D): aprox. 1,6 W
Desligada	Aprox. 0,25 W
Temperatura	
Impressão	10 a 35°C (15 a 25°C recomendado)
Em armazém (antes de desembalar)	-20 a 60°C (em 120 horas a 60°C, no período de um mês a 40°C)
Em armazém (depois de desembalar)	Tinteiro cheio: -10 a 40°C (no período de um mês a 40°C) Tinteiro vazio ^{*1} : -20 a 25°C (no período de um mês a 25°C)

Características Técnicas	
Humidade relativa	
Impressão	20 a 80% (40 a 60% recomendados, sem condensação)
Em armazenamento	5 a 85% (sem condensação)
Intervalo de temperatura e humidade para funcionamento (recomendamos o intervalo mostrado por linhas diagonais)	
Dimensões (largura × profundidade × altura)	
A imprimir ^{*2}	(A), (D): 1385 × 966 × 1070 mm (B): 1080 × 966 × 1070 mm (C): 1080 × 668 × 610 mm
Armazenamento	(A), (D): 1385 × 750 × 1070 mm (B): 1080 × 750 × 1070 mm (C): 1080 × 668 × 610 mm
Peso ^{*3}	(A): aprox. 76 kg (B): aprox. 64 kg (C): aprox. 49 kg (D): aprox. 89 kg

^{*1} Use o menu **Descarregar/carregar tinta** no menu Manutenção para descarregar a tinta da impressora.

"Transportar manualmente quando transportar/deixar a impressora num ambiente de -10°C ou menos" na página 239

^{*2} Com o cesto de papel aberto.

^{*3} Não excluindo os tinteiros.



Importante:

Use a impressora a uma altitude de 2000 metros ou menos.

Anexo

Especificações do scanner da impressora*1	
Tipo de scanner	Scanner simplex a cores com alimentação a folhas
Sensor	Filtro CIS a cores RGB
Número de pixéis efetivos	21600 pixéis (600 ppp) (direção principal de digitalização)
Formato do documento	Máx. 914,4 mm × 30480 mm*2 Mín. 148,0 mm × 148,0 mm
Espessura do documento	0,064 mm – 0,80 mm
Direção de alimentação	Lado a imprimir voltado para cima
Direção de ejeção	Lado digitalizado ejetado voltado para baixo
Número de folhas que podem ser colocadas	1 folha
Resolução da digitalização	600 ppp (digitalização principal) 600 ppp (digitalização secundária)
Resolução de saída	200, 300, 400, 600 ppp
Tom	Cor <div> <input type="checkbox"/> 30 bits de entrada (10 bits por pixel por cor interna) <input type="checkbox"/> 24 bits de saída (8 bits por pixel por cor interna) </div> Escala de cinzentos <div> <input type="checkbox"/> 10 bits de entrada <input type="checkbox"/> 8 bits de saída </div> Preto e branco <div> <input type="checkbox"/> 10 bits de entrada <input type="checkbox"/> 1 bits de saída </div>
Fonte de luz	LED duplo (branco)

*1 Apenas SC-T5400M Series.

*2 De acordo com as definições e o formato dos dados, o comprimento máximo pode ser diferente.
 TIFF (compensação sem inclinação): 30480 mm (resolução total)
 JPEG/TIFF (compensação com inclinação): 2624 mm (600 ppp), 3972 mm (400 ppp), 5260 mm (300 ppp), 7895 mm (200 ppp)
 PDF (preto e branco; compensação sem inclinação):

5080 mm (resolução total)
 PDF (cor, escala de cinzentos, preto e branco (compensação com inclinação)): 2624 mm (600 ppp), 3972 mm (400 ppp), 5080 mm (300 ppp), 5260 mm (200 ppp)
 Copiar: 5260 mm (prova, velocidade), 2624 mm (fino, super fino)

Especificações da interface	
Porta USB para computador	SuperSpeed USB
Porta opção (porta USB para scanner)*1	Hi-Speed USB
Ethernet*2 Normas	IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3az (Ethernet de Eficiência Energética)*3
Wi-Fi	
Normas	IEEE802.11b/g/n*4
Intervalo de frequência	2,4 GHz
Modos de coordenação	Infraestrutura Wi-Fi Direct (AP simples)*5
Proteções sem fios	WEP (64/128 bits) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)*6
Protocolos de Impressão de Rede/ Funções*7	EpsonNet Print (Windows) TCP/IP Padrão (Windows) Impressão WSD (Windows) Impressão Bonjour (Mac) Impressão IPP (Mac) AirPrint (iOS, Mac) Impressão a partir de cliente FTP
Protocolos de segurança	SSL/TLS (HTTPS Servidor/Cliente, IPPS) IEEE 802.1X Filtro de IPsec/IP SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3
Unidade flash USB*8	

Anexo

Especificações da interface

Sistema de ficheiros	FAT32, exFAT
Formato de ficheiros	JPEG, TIFF, PDF* ⁹

*1 Apenas SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series.

*2 Utilize um cabo de categoria 5 ou STP superior (cabo blindado de par trançado).

*3 O dispositivo ligado deve cumprir as normas IEEE 802.3az.

*4 IEEE 802.11n apenas está disponível para o HT20.

*5 Não suportado para IEEE 802.11b.

*6 Está em conformidade com as normas WPA2 com suporte para o modo WPA/WPA2 Personal.

*7 EpsonNet Print apenas compatível com IPv4. Os restantes são compatíveis com IPv4 e IPv6.

*8 Não podem ser usadas unidade flash USB com definições de segurança.

*9 Apenas SC-T5400M Series. Compatível apenas com dados digitalizados por esta impressora.

**Atenção:**

De modo a evitar a interferência de rádio no serviço licenciado, o presente dispositivo deverá ser operado em interiores e mantido afastado de janelas de modo a disponibilizar a máxima proteção. O equipamento (ou a sua antena de transmissão) instalado em exteriores será sujeito a licenciamento.

Características da Tinta

Tipo	Tinteiros dedicados
Tinta pigmentada	Black (Preto), Cyan (Ciano), Magenta, Yellow (Amarelo)
Utilização até à data	Consulte a data de validade impressa no tinteiro ou na embalagem de tinta (armazenada a uma temperatura normal)
Validade da garantia da qualidade de impressão	Um ano (após instalação na impressora)
Temperatura de conservação	

Características da Tinta

Não instalado	-20 a 40°C (no período de quatro dias a -20°C, no período de um mês a 40°C)
Instalado	-20 a 40°C (no período de quatro dias a -20°C, no período de um mês a 40°C)
Em transporte	-20 a 60°C (no período de quatro dias a -20°C, no período de um mês a 40°C, no período de 72 horas a 60°C)

Dimensões do tinteiro (largura × profundidade × altura)

700 ml*	40 × 305 × 110 mm
350 ml	40 × 200 × 110 mm
110 ml	25 × 200 × 110 mm

* Apenas SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series.

**Importante:**

- ☐ Recomendamos que retire e agite os tinteiros instalados de três em três meses para garantir uma boa qualidade de impressão.
- ☐ A tinta congela se for deixada a uma temperatura inferior a -20°C durante um longo período de tempo. Se congelar, deixe-a estar à temperatura ambiente (25°C) durante pelo menos quatro horas.
- ☐ Não reabastecer os tinteiros.

Para utilizadores europeus

Informações de equipamento de rádio

Este produto emite ondas de rádio intencionalmente descritas a seguir.

(a) faixa de frequência em que o equipamento de rádio opera; 2,4 a 2,4835 GHz

(b) a potência máxima de rádio frequência transmitida na faixa de frequências em que o equipamento de rádio opera; 20dBm (potência eirp)

Onde Obter Ajuda

Onde Obter Ajuda

Sítio Web de assistência técnica

O sítio Web de Assistência Técnica da Epson ajuda a resolver os problemas que não podem ser solucionados com as informações de resolução de problemas fornecidas na documentação do produto. Se possui um programa de acesso à Internet, pode visitar o sítio em:

<http://support.epson.net/>

Se necessitar de versões mais recentes dos controladores, de consultar as respostas às perguntas mais frequentes (FAQ's), de manuais ou de outros ficheiros descarregáveis, aceda ao sítio em:

<http://www.epson.com>

Depois, seleccione a secção de assistência a clientes do sítio de Web da Epson do seu local.

Contactar a Assistência Técnica da Epson

Antes de contactar a Epson

Se o produto Epson não funcionar correctamente e não for possível resolver o problema com as informações de resolução de problemas fornecidas na documentação do produto, contacte o serviço de assistência técnica da Epson. Se a assistência técnica da Epson da sua área não se encontrar listado em baixo, contacte a loja onde adquiriu o produto.

A assistência técnica da Epson poderá ajudá-lo rapidamente se lhe fornecer as seguintes informações:

- ☐ Número de série do produto
(A etiqueta do número de série está geralmente na parte de trás do produto.)
- ☐ Modelo do produto
- ☐ Versão do software do produto
(Faça clique na tecla **About**, **Version Info** ou numa tecla semelhante no software do produto.)
- ☐ Marca e modelo do computador
- ☐ Nome e versão do sistema operativo do computador
- ☐ Nomes e versões das aplicações utilizadas geralmente com o produto

Onde Obter Ajuda

Assistência a utilizadores na América do Norte

A Epson fornece os serviços de assistência técnica listados a seguir.

Assistência via Internet

Visite o sítio Web da assistência técnica da Epson <http://epson.com/support> e selecione o seu produto para obter soluções para os problemas mais comuns. Pode descarregar controladores e documentação, consultar as respostas às perguntas mais frequentes (FAQs) e obter conselhos sobre como resolver problemas, ou enviar uma mensagem de correio electrónico (e-mail) para a Epson expondo as suas dúvidas ou problemas.

Falar com um Representante da Assistência Técnica a Clientes

Marque:(562) 276-1300 (E.U.A.), ou (905) 709-9475 (Canadá), das 6 am às 6 pm, Hora do Pacífico, de Segunda-feira a Sexta-feira. Os dias e horas de Assistência podem ser alteradas sem aviso prévio. Podem aplicar-se tarifas de chamadas de valor acrescentado ou longa distância.

Antes de telefonar para a Epson, tenha as seguintes informações à mão:

- ☐ Nome do produto
- ☐ Número de série do produto
- ☐ Prova de compra (p. ex. o recibo da loja onde adquiriu o produto) e a data de compra
- ☐ Configuração do computador
- ☐ Uma descrição do problema

Nota:

No caso de usar outro software no sistema, consulte a documentação desse software para obter informações sobre a assistência técnica.

Consumíveis e Acessórios

Pode adquirir produtos Epson genuínos, tais como tinteiros, fitas, papel e acessórios em qualquer revendedor autorizado da Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, telefone para 800-GO-EPSON (800-463-7766). Também pode adquirir os produtos Online em <http://www.epsonstore.com> (apenas para E.U.A.) ou em <http://www.epson.ca> (apenas Canadá).

Ajuda para os utilizadores na Europa

Consulte o seu **Documento de Garantia Pan-europeia** para obter informações sobre como contactar a assistência técnica da Epson.

Ajuda para os utilizadores na Austrália

A Epson Australia está empenhada em prestar um bom serviço de assistência aos seus clientes. Para além da documentação dos produtos, disponibilizamos ainda as seguintes fontes de informação:

O seu revendedor

Não se esqueça de que o seu revendedor pode frequentemente ajudá-lo a identificar e resolver problemas. Para aconselhamento sobre problemas, deve contactar sempre em primeiro lugar o Serviço de Assistência a Clientes Epson, pois pode solucionar os problemas de forma rápida e simples e também aconselhar sobre o passo seguinte.

URL na Internet

<http://www.epson.com.au>

Aceder às páginas da World Wide Web da Epson Australia. Vale a pena levar o modem a estas páginas para uma navegação ocasional! O sítio dispõe de uma área de transferência de controladores, pontos de contacto Epson, informações sobre novos produtos e assistência técnica (e-mail).

Onde Obter Ajuda

Epson Helpdesk (serviço de atendimento telefónico)

Os serviços de atendimento telefónico da Epson existem para que os clientes possam ser atendidos e aconselhados. Os operadores deste serviço ajudam-no a instalar, configurar e utilizar o seu produto Epson. O pessoal do Pre-sales Helpdesk (serviço de atendimento telefónico pré-venda) pode fornecer-lhe brochuras sobre os novos produtos Epson e indicar-lhe a morada do revendedor ou agente Epson mais próximo. Aqui encontra muitas respostas para as suas dúvidas.

Os números do serviço de atendimento telefónico são:

Telefone: 1300 361 054
Fax: (02) 8899 3789

Aconselhamo-lo a, antes de telefonar para a Epson, ter todas as informações importantes à mão. Quanto mais informações tiver reunido, mas rapidamente o poderão ajudar a resolver o problema. Essas informações incluem a documentação do seu produto Epson, o tipo de computador, o sistema operativo, as aplicações e quaisquer outras informações que considere virem a ser necessárias.

Assistência a utilizadores em Singapura

Os serviços de informações, assistência e reparação disponibilizados pela Epson Singapore são:

Internet

(<http://www.epson.com.sg>)

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para descarregamento, Perguntas Mais Frequentes (FAQ), Perguntas sobre vendas e Assistência técnica por e-mail.

Epson HelpDesk (serviço de atendimento telefónico) (Telefone: (65) 65863111)

A nossa equipa pode, por telefone, atendê-lo sobre:

- ☐ Informações sobre vendas e produtos

- ☐ Dúvidas e problemas relativos à utilização de produtos
- ☐ Questões sobre garantia e serviços de reparação

Assistência a utilizadores na Tailândia

As informações de contacto e de assistência e serviços são:

Internet

(<http://www.epson.co.th>)

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para descarregamento, Perguntas Mais Frequentes (FAQ) e e-mail.

Epson linha directa (Telefone: (66) 2685 -9899)

A nossa equipa pode, por telefone, atendê-lo sobre:

- ☐ Informações sobre vendas e produtos
- ☐ Dúvidas e problemas relativos à utilização de produtos
- ☐ Questões sobre garantia e serviços de reparação

Assistência a utilizadores no Vietname

As informações de contacto e de assistência e serviços são:

Epson linha directa 84-8-823-9239
(Tel.):

Service Center 80 Truong Dinh Street, Dis-
(centro de assistência): trict 1, Hochiminh City
Vietnam

Assistência a utilizadores na Indonésia

As informações de contacto e de assistência e serviços são:

Onde Obter Ajuda

Internet

(<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informações sobre especificações de produtos, controladores para descarregamento
- ☐ Perguntas Mais Frequentes (FAQ), Perguntas sobre vendas, perguntas por e-mail

Epson linha directa

- ☐ Informações sobre vendas e produtos
- ☐ Assistência técnica

Telefone: (62) 21-572 4350

Fax: (62) 21-572 4357

Epson Service Center

Jakarta	Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta
	Telefone/Fax: (62) 21-62301104
Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung
	Telefone/Fax: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya
	Telefone: (62) 31-5355035 Fax: (62) 31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta
	Telefone: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan
	Telefone/Fax: (62) 61-4516173

Makassar

MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No. 49
Makassar

Telefone: (62) 411-350147/411-350148

Assistência a utilizadores em Hong Kong

Para obter assistência técnica e outros serviços pós-venda, deve contactar a Epson Hong Kong Limited.

Página de Internet

A Epson Hong Kong criou uma página de internet em chinês e inglês, onde fornece as seguintes informações:

- ☐ Informações sobre produtos
- ☐ Respostas às perguntas mais frequentes
- ☐ Últimas versões dos drivers dos produtos Epson

Pode aceder à página em:

<http://www.epson.com.hk>

Linha directa dos serviços de assistência técnica

Pode contactar os nossos técnicos pelos seguintes números de telefone e fax:

Telefone: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Assistência a utilizadores na Malásia

As informações de contacto e de assistência e serviços são:

Internet

(<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Informações sobre especificações de produtos, controladores para descarregamento

Onde Obter Ajuda

- ☐ Perguntas Mais Frequentes (FAQ), Perguntas sobre vendas, perguntas por e-mail

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Sede.

Telefone: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Epson Helpdesk (serviço de atendimento telefónico)

- ☐ Perguntas sobre vendas e informações sobre produtos (Infoline)

Telefone: 603-56288222

- ☐ Perguntas sobre serviços de reparação e garantias, utilização de produtos e assistência técnica (Techline)

Telefone: 603-56288333

Assistência a utilizadores na Índia

As informações de contacto e de assistência e serviços são:

Internet

(<http://www.epson.co.in>)

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência e informações sobre produtos.

Linha de ajuda

Para assistência e informações sobre produtos, ou para encomendar tinteiros — 18004250011 (9AM – 9PM) — Chamada gratuita.

Para assistência técnica (CDMA e por telemóvel) — 3900 1600 (9AM – 6PM) Prefixo e código STD local.

Assistência a utilizadores nas Filipinas

Para obter assistência técnica e outros serviços pós-venda, deve contactar a Epson Philippines Corporation, pelos seguintes números de telefone e fax e endereço de e-mail:

Trunk Line: (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Linha de atendimento direto: (63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Internet

(<http://www.epson.com.ph>)

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para descarregamento, Perguntas Mais Frequentes (FAQ) e perguntas por e-mail.

No. gratuito 1800-1069-EPSON(37766)

A nossa equipa pode, por telefone, atendê-lo sobre:

- ☐ Informações sobre vendas e produtos
- ☐ Dúvidas e problemas relativos à utilização de produtos
- ☐ Questões sobre garantia e serviços de reparação