

ET-M2140 / M2140 Series

Korisnički vodič

Sadržaj

O ovom priručniku

Upoznavanje sa priručnicima.	5
Korišćenje priručnika za traženje informacija.	5
Oznake i simboli.	6
Opisi korišćeni u ovom priručniku.	7
Reference koje se odnose na operativne sisteme.	7

Važna uputstva

Bezbednosna uputstva.	8
Bezbednosna uputstva za mastilo.	8
Saveti i upozorenja u vezi sa štampačem.	9
Saveti i upozorenja za podešavanje štampača.	9
Saveti i upozorenja za upotrebu štampača.	9
Saveti i upozorenja za transport ili skladištenje štampača.	10
Saveti i upozorenja za upotrebu LCD ekrana.	10
Zaštita vaših ličnih informacija.	10

Osnovne informacije o štampaču

Nazivi i funkcije delova.	11
Kontrolna tabla.	13
Vodič za LCD ekran.	13
Vodič za početni ekran.	13

Priprema štampača

Ubacivanje papira.	15
Dostupan papir i kapaciteti.	15
Ubacivanje papira u Kasetu za papir.	18
Ubacivanje papira u Zadnji otvor za uvlačenje papira.	21
Ubacivanje koverata i mere predostrožnosti.	22
Lista tipa papira.	23
Izlazni papir.	24
Postavljanje originala.	24
Postavljanje originala na staklo skenera Staklo skenera.	24
Opcije menija za Podešavanja.	26
Opcije menija za Održavanje.	26
Opcije menija za Podešavanje štampača.	27
Opcije menija za Štampaj list statusa.	28
Opcije menija za Brojač kopija.	28
Opcije menija za Vрати podrazumevana podešavanja.	29
Opcije menija za Verzija firmvera.	29

Štednja električne energije.	29
Ušteda energije — kontrolna tabla.	29

Štampanje

Štampanje iz upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Windows.	30
Pristupanje upravljačkom programu štampača.	30
Osnovne informacije o štampanju.	30
Dvostrano štampanje.	32
Štampanje više stranica na jednom listu.	33
Štampanje i slaganje stranica po redu (Štampanje obrnutim redosledom).	33
Štampanje smanjenog ili povećanog dokumenta.	34
Štampanje jedne slike na više listova radi uvećanja (Pravljenje postera).	35
Štampanje sa zaglavljem i podnožjem.	41
Štampanje vodenog žiga.	42
Štampanje više datoteka istovremeno.	43
Prilagođavanje nijanse štampe.	43
Štampanje sa naglašavanjem tankih linija.	44
Štampanje radi poboljšanja svetlog teksta i linija.	44
Štampanje jasnih prugastih kodova.	45
Otkazivanje štampanja.	45
Opcije menija za upravljački program štampača.	46
Štampanje iz upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Mac OS.	49
Osnovne informacije o štampanju.	49
Dvostrano štampanje.	50
Štampanje više stranica na jednom listu.	51
Štampanje i slaganje stranica po redu (Štampanje obrnutim redosledom).	51
Štampanje smanjenog ili povećanog dokumenta.	52
Otkazivanje štampanja.	53
Opcije menija za upravljački program štampača.	53
Određivanje radnih podešavanja za upravljački program štampača u operativnom sistemu Mac OS.	54
Otkazivanje zadatka koji je u toku.	55

Kopiranje

Kopiranje.	56
Dvostrano kopiranje.	57
Kopiranje originala sa više stranica na jednom listu.	57

Sadržaj

Opcije menija za kopiranje.	58
-------------------------------------	----

Skeniranje

Skeniranje pomoću kontrolne table.	60
Skeniranje na računar.	60
Skeniranje sa računara.	63
Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2.	63

Dopunjavanje mastila i zamena kutija za održavanje

Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje.	67
Provera statusa kutije za održavanje — kontrolna tabla.	67
Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje – Windows.	67
Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje — Mac OS.	67
Kodovi bočica sa mastilom.	68
Mere opreza pri rukovanju bočicom sa mastilom.	68
Punjenje rezervoara sa mastilom.	70
Šifra kutije za održavanje.	73
Mere predostrožnosti prilikom rukovanja kutije za održavanje.	74
Zamena kutije za održavanje.	74

Održavanje štampača

Spračavanje isušivanja glave za štampanje.	76
Proverite da li su mlaznice začepljene (provera mlaznica).	76
Proverite ako su mlaznice začepljene (provera mlaznica) — Kontrolna tabla.	76
Proverite da li su mlaznice začepljene (provera mlaznica) — Windows.	77
Proverite da li su mlaznice začepljene (provera mlaznica) — Mac OS.	78
Čišćenje glave za štampanje (Čišćenje glave).	79
Čišćenje glave za štampanje — kontrolna tabla.	80
Čišćenje glave za štampanje — Windows.	80
Čišćenje glave za štampanje — Mac OS.	80
Snaga čišćenja glave za štampanje (Potpuno čišćenje).	81
Vršenje Potpuno čišćenje — kontrolna tabla.	81
Vršenje Potpuno čišćenje — Windows.	82
Vršenje Potpuno čišćenje — Mac OS.	82
Poravnavanje glave za štampanje.	83

Poravnavanje glave za štampanje — kontrolna tabla.	83
Čišćenje putanje papira.	83
Čišćenje mrlja od mastila sa putanje papira.	83
Čišćenje putanje papira od problema sa uvlačenjem papira.	84
Čišćenje Staklo skenera.	85
Čišćenje providnog filma.	86
Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač.	88
Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač — kontrolna tabla.	88
Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač - Windows.	89
Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač — Mac OS.	89

Informacije o softveru

Aplikacija za skeniranje dokumenata i slika (Epson Scan 2).	90
Aplikacija za konfiguraciju operacije skeniranja na kontrolnoj tabli (Epson Event Manager).	90
Aplikacija za štampanje veb-stranica (E-Web Print).	91
Alatke za ažuriranje softvera (EPSON Software Updater).	91
Instaliranje aplikacija.	92
Ažuriranje aplikacija i osnovnog softvera.	93
Deinstaliranje aplikacija.	93
Deinstaliranje aplikacija — Windows.	93
Deinstaliranje aplikacija — Mac OS.	94

Rešavanje problema

Provera statusa štampača.	96
Checking Error Codes on the LCD Screen.	96
Provera statusa štampača – Windows.	96
Provera statusa štampača — Mac OS.	97
Provera statusa softvera.	97
Vađenje zaglavljelog papira.	97
Vađenje zaglavljelog papira iz prednjeg poklopca.	97
Vađenje zaglavljelog papira iz Zadnji otvor za uvlačenje papira.	99
Vađenje zaglavljelog papira iz unutrašnjosti štampača.	99
Vađenje zaglavljelog papira iz Zadnji valjak.	100
Papir se ne uvlači pravilno.	101
Zaglavljivanje papira.	102

Sadržaj

Papir se uvlači iskošeno.	102
Izbačen papir ispada iz izlaznog podmetača.	102
Papir je izbačen tokom štampanja.	102
Problemi sa napajanjem i kontrolnom tablom.	102
Napajanje se ne uključuje.	102
Napajanje se ne isključuje.	102
Napajanje se automatski isključuje.	102
LCD ekran je zatamnjen.	103
Štampanje sa računara nije moguće.	103
Provera veze (USB).	103
Provera Softvera i Podataka.	103
Provera statusa štampača sa računara (Windows).	105
Provera statusa štampača sa računara (Mac OS)	106
Problemi sa odštampanim materijalom.	106
Otisak je izgužvan ili nedostaju boje.	106
Pojavljaju se trake ili neočekivane boje.	107
Obojene trake se pojavljuju na otprilike 3.3 cm.	107
Vertiklanke trake ili neusklađenost.	108
Kvalitet štampe je loš.	108
Papir je umrljan ili izgužvan.	109
Papir se umrlja tokom automatskog dvostranog štampanja.	110
Štampane fotografije su lepljive.	110
Položaj, veličina ili margine odštampanog dokumenta nisu ispravni.	110
Odštampani znakovi nisu tačni ili su izobličeni.	111
Odštampana slika je izvrnuta.	111
Šabloni u obliku mozaika na otiscima.	111
Na kopiranoj slici pojavljuju se nejednake boje, mrlje, tačke ili prave linije.	111
Talasaste linije (moiré) se pojavljuju na kopiranoj slici.	112
Slika sa druge strane originala se pojavljuje na kopiranoj slici.	112
Problem sa odštampanim materijalom nije moguće rešiti.	112
Drugi problemi sa štampanjem.	112
Štampanje je suviše sporo.	112
Štampanje ili kopiranje se značajno usporava tokom neprekidnog rada.	113
Započinjanje skeniranja nije moguće.	113
Problemi sa skeniranjem slikom.	114
Nejednake boje, prašina, mrlje i sl. se pojavljuju prilikom skeniranja sa stakla skenera	114
Kvalitet slike je grub.	114
Pomak se pojavljuje u pozadini slika.	114
Tekst je nejasan.	115
Pojavljaju se moare obrasci (mrežolike senke). .	115
Ne može se skenirati tačna oblast na staklu skenera.	115

Tekst se ne prepoznaje pravilno kada se sačuva kao Pretraživ PDF.	116
Ne mogu se rešiti problemi na skeniranoj slici.	116
Ostali problemi sa skeniranjem.	117
Skeniranje je suviše sporo.	117
Skeniranje se značajno usporava tokom neprekidnog skeniranja.	117
Skeniranje se zaustavlja prilikom skeniranja u PDF/Multi-TIFF.	117
Drugi problemi.	117
Uređaj pravi buku dok radi.	117
Zaštitni zid blokira aplikaciju (samo za Windows).	118
Prikazuje se poruka koja od vas traži da ponovo postavite nivo mastila.	118
Prosuto mastilo.	118

Dodatak

Tehničke specifikacije.	119
Specifikacije štampača.	119
Specifikacije skenera.	120
Specifikacije interfejsa.	120
Dimenzije.	120
Specifikacije napajanja.	121
Ambijentalne specifikacije.	121
Zahtevi sistema.	122
Informacije u vezi sa propisima.	122
Standardi i odobrenja za model za Evropu.	122
Ograničenja u vezi sa kopiranjem.	122
Transportovanje i skladištenje štampača.	123
Autorska prava.	126
Zaštitni znakovi.	127
Kako dobiti pomoć.	128
Veb-sajt za tehničku podršku.	128
Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike.	128

O ovom priručniku

Upoznavanje sa priručnicima

Sledeći priručnici su priloženi uz vaš Epson štampač. Pored informacija u priručnicima, pogledajte i razne pomoćne informacije koje su dostupne na samom štampaču ili u Epson softverskim aplikacijama.

❑ Počnite ovde (papirni priručnik)

Daje informacije o podešavanju štampača, instalaciji softvera, korišćenju štampača, rešavanju problema i sl.

❑ Korisnički vodič (digitalni priručnik)

Ovaj priručnik. Daje opšte informacije i uputstva o upotrebi štampača i rešavanju problema.

Najnovije verzije gorenavedenih priručnika možete da dobijete na sledeće načine.

❑ Papirni priručnik

Posetite Epson Europe internet prezentaciju za podršku na adresi <http://www.epson.eu/Support> ili globalnu Epson internet prezentaciju za podršku na adresi <http://support.epson.net/>.

❑ Digitalni priručnik

Pokrenite EPSON Software Updater na računaru. EPSON Software Updater proverava da li su dostupna ažuriranja Epson softverskih aplikacija i digitalnih priručnika i omogućava vam da preuzmete ona najnovija.

Povezane informacije


➔ “Alatke za ažuriranje softvera (EPSON Software Updater)” na strani 91

Korišćenje priručnika za traženje informacija

Priručnik u PDF formatu omogućava vam da informacije koje su vam potrebne tražite pomoću ključnih reči, kao i da pomoću obeleživača skočite direktno na određena poglavlja. Takođe možete odštampati samo one stranice koje su vam potrebne. U ovom poglavlju je objašnjeno kako se priručnik u PDF formatu koristi kada ga otvorite u programu Adobe Reader X na svom računaru.

Pretraživanje pomoću ključnih reči

Kliknite na **Uredi > Napredna pretraga**. Unesite ključnu reč (tekst) za informacije koje želite da pronađete u prozoru za pretraživanje, a zatim kliknite na **Pretraži**. Rezultati su prikazani u vidu spiska. Kliknite na jedan od prikazanih rezultata kako biste skočili na tu stranu.

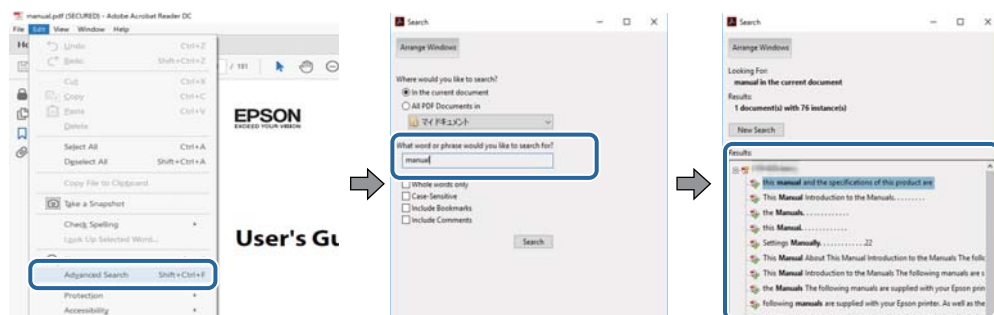


O ovom priručniku

Direktan skok iz obeleživača

Kliknite na naslov kako biste skočili na tu stranicu. Kliknite na + ili > kako biste videli naslove nižeg nivoa u tom poglavlju. Da biste se vratili na prethodnu stranicu, izvršite sledeće operacije na svojoj tastaturi.

- ☐ Windows: Pritisnite i držite **Alt**, a zatim pritisnite ←.
- ☐ Mac OS: Pritisnite i držite taster komanda, a zatim pritisnite ←.

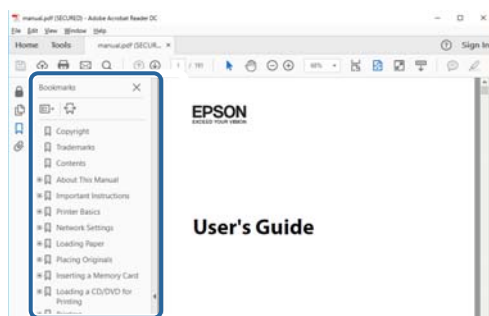

Štampanje samo onih stranica koje su vam potrebne


Možete izdvojiti i odštampati samo one stranice koje su vam potrebne. Kliknite na **Štampanje** u meniju **Datoteka**, a zatim navedite stranice koje želite da štampate u stavki **Stranice** u **Stranice za štampanje**.

- ☐ Da biste naveli niz stranica, unesite crticu između prve i poslednje stranice.

Na primer: 20 do 25

- ☐ Da biste naveli stranice koje nisu u nizu, stranice odvojite zarezima.

Na primer: 5, 10, 15

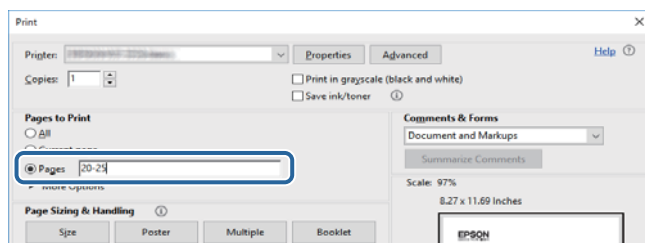

Oznake i simboli



Oprez:

Uputstva koja se moraju pažljivo slediti da bi se izbegle fizičke povrede.



Važno:

Uputstva koja se moraju poštovati kako bi se izbegla oštećenja opreme.

Napomena:

Daje dodatne informacije i preporuke.

Povezane informacije

➔ Veze sa povezanim odeljcima.

Opisi korišćeni u ovom priručniku

- ☐ Snimci ekrana sa upravljačkim programom za štampač i Epson Scan 2 (upravljački program za skener) ekrani su sa operativnih sistema Windows 10 ili macOS High Sierra. Sadržaj prikazan na ekranu varira u zavisnosti od modela i situacije.
- ☐ Ilustracije korišćene u ovom priručniku su samo primeri. Iako može postojati mala razlika u zavisnosti od modela, način rada je isti.
- ☐ Neke od stavki menija na LCD ekranu variraju u zavisnosti od modela i podešavanja.
- ☐ Možete očitati QR kod pomoću posebne aplikacije.

Reference koje se odnose na operativne sisteme

Windows

Termini u ovom priručniku poput „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“, „Windows Server 2016“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2003 R2“ i „Windows Server 2003“ odnose se na operativne sisteme navedene u nastavku. Pored toga, termin „Windows“ odnosi se na sve verzije.

- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows® 10
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows® 8
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows® 7
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows® XP
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2016
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2008
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

U ovom priručniku „Mac OS“ se koristi za upućivanje na macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x, i Mac OS X v10.6.8.

Važna uputstva

Bezbednosna uputstva

Pročitajte i poštujte ova uputstva da biste osigurali bezbednu upotrebu ovog štampača. Obavezno sačuvajte ovaj priručnik za kasniju upotrebu. Pored toga, obavezno poštujete sva upozorenja i uputstva naznačena na štampaču.

- ❑ Pojedini simboli korišćeni na štampaču su prisutni radi osiguravanja bezbednosti i pravilne upotrebe štampača. Posetite sledeći veb-sajt da biste saznali značenje simbola.

<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Koristite isključivo kabl za napajanje koji je dostavljen uz ovaj štampač i nemojte koristiti kabl ni sa kakvom drugom opremom. Korišćenje drugih kablova sa ovim štampačem ili korišćenje priloženog kabla za napajanje druge opreme može da dovede do požara ili strujnog udara.
- ❑ Proverite da li kabl za naizmeničnu struju koji koristite ispunjava važeće lokalne bezbednosne standarde.
- ❑ Ni u kom slučaju nemojte rastavljati, modifikovati niti pokušavati da sami popravite kabl za napajanje, utikač, štampač, skener ili opcionalne uređaje, osim onako kako je konkretno objašnjeno u priručnicima za štampač.
- ❑ U sledećim situacijama isključite štampač iz struje, a servisiranje prepustite kvalifikovanom tehničkom osoblju: Kabl za napajanje ili utikač su oštećeni; u proizvod je prodrla tečnost; proizvod je pao ili je kućište oštećeno; proizvod ne radi normalno ili su mu performanse znatno promenjene. Nemojte podešavati kontrole koje nisu obrađene u uputstvu za upotrebu.
- ❑ Postavite štampač pored zidne utičnice tako da se utikač može lako isključiti iz struje.
- ❑ Nemojte postavljati niti odlagati štampač na otvorenom, na izuzetno prljavim ili prašnjavim mestima, u blizini vode ili izvora toplote, kao ni na mestima koja su izložena potresima, vibracijama, visokim temperaturama ili vlažnosti vazduha.
- ❑ Vodite računa da ne prospete tečnost na štampač i da uređajem ne rukujete mokrim rukama.
- ❑ Ako se LCD ekran ošteti, obratite se distributeru. Ako vam rastvor tečnih kristala dospe na ruke, dobro ih operite sapunom i vodom. Ako vam rastvor tečnih kristala dospe u oči, odmah ih isperite vodom. Ako i nakon temeljnog ispiranja osećate neprijatnost ili imate probleme s vidom, odmah se obratite lekaru.

Bezbednosna uputstva za mastilo

- ❑ Pazite da ne dodirnete mastilo prilikom rukovanja rezervoarom sa mastilom, zatvaračem rezervoara sa mastilom i otvorenom bočicom sa mastilom ili zatvaračem bočice sa mastilom.
 - ❑ Ako vam boja dospe na kožu, temeljno je operite sapunom i vodom.
 - ❑ Ako vam boja dospe u oči, odmah ih isperite vodom. Ako i nakon temeljnog ispiranja osećate neprijatnost ili imate probleme s vidom, odmah se obratite lekaru.
 - ❑ Ako vam boja uđe u usta, odmah posetite lekara.
- ❑ Nemojte rasklapati kutiju za održavanje. U suprotnom, mastilo može da vam dospe u oči ili na kožu.
- ❑ Bočicu s mastilom nemojte suviše energično mućkati ili je izlagati jakim udarcima pošto to može dovesti do curenja mastila.
- ❑ Bočicu sa mastilom, jedinicu sa rezervoarima sa mastilom i kutiju za održavanje držite van domašaja dece. Nemojte dozvoliti deci da piju iz bočice sa mastilom i zatvarača bočice sa mastilom niti da rukuju njima.

Saveti i upozorenja u vezi sa štampačem

Pročitajte ova uputstva i pridržavajte ih se da ne biste oštetili štampač ili svoju imovinu. Obavezno sačuvajte ovaj priručnik radi buduće upotrebe.



Saveti i upozorenja za podešavanje štampača


- ☐ Nemojte zatvarati niti pokrivati ventilacione i ostale otvore na proizvodu.
- ☐ Koristite samo tip napajanja koji je naveden na nalepnici štampača.
- ☐ Izbegavajte korišćenje utičnica na strujnom kolu na koje su priključeni uređaji za fotokopiranje ili ventilacioni sistemi koji se često uključuju i isključuju.
- ☐ Izbegavajte korišćenje utičnica sa zidnim prekidačem ili automatskim tajmerom.
- ☐ Držite ceo računarski sistem dalje od potencijalnih izvora elektromagnetnih smetnji, kao što su zvučnici i baze bežičnih telefona.
- ☐ Kablove za napajanje je potrebno postaviti tako da se izbegne njihovo grebanje, zasecanje, rasplitanje, prelamanje i savijanje. Nemojte stavljati nikakve predmete na kablove za napajanje i vodite računa da se kablovi za napajanje ne gaze i da se ne prelazi preko njih. Posebno vodite računa da svi kablovi za napajanje budu ispravljeni na krajevima, kao i na mestu gde ulaze u transformator i izlaze iz njega.
- ☐ Ako sa štampačem koristite produžni kabl, vodite računa da ukupna amperaža uređaja koje ste priključili na produžni kabl ne prekorači amperažu kabla. Takođe vodite računa da ukupna amperaža svih uređaja koje ste priključili u zidnu utičnicu ne prekorači amperažu zidne utičnice.
- ☐ Ako nameravate da koristite štampač u Nemačkoj, instalacije u zgradi moraju biti zaštićene prekidačem od 10 ili 16 ampera kako bi se obezbedila odgovarajuća zaštita proizvoda od kratkog spoja i prenapona.
- ☐ Prilikom priključivanja uređaja na računar ili neki drugi uređaj pomoću kabla, vodite računa da priključci budu pravilno okrenuti. Svaki priključak ima samo jedan pravilan položaj. Ako ubacite pogrešan kraj priključka, možete oštetiti oba uređaja koja povezujete kablom.
- ☐ Postavite štampač na ravnu i stabilnu površinu koja je duža i šira od osnove štampača. Štampač neće pravilno raditi ako je nagnut.
- ☐ Ostavite slobodan prostor iznad štampača, tako da možete potpuno da podignete poklopac za dokumente.
- ☐ Ostavite dovoljno prostora ispred štampača, tako da papir može u potpunosti da se izbaci.
- ☐ Izbegavajte mesta izložena naglim promenama temperature i vlažnosti vazduha. Takođe, držite štampač dalje od direktne sunčeve svetlosti, jakog svetla i toplotnih izvora.

Saveti i upozorenja za upotrebu štampača

- ☐ Nemojte ubacivati nikakve predmete kroz otvore na štampaču.
- ☐ Nemojte da stavljate ruku u štampač dok je štampanje u toku.
- ☐ Nemojte dodirivati ravni beli kabl i crevo za mastilo unutar štampača.
- ☐ Unutar štampača ili oko njega nemojte da koristite proizvode koji se raspršuju i koji sadrže zapaljive gasove. To može izazvati požar.
- ☐ Nemojte pomerati glavu za štampanje rukom; u suprotnom, može doći do oštećenja štampača.
- ☐ Vodite računa da ne zahvatite prste prilikom zatvaranja poklopca za dokumente.
- ☐ Nemojte prejakom pritiskati staklo skenera prilikom postavljanja originala.

Važna uputstva

- ❑ Nastavak upotrebe štampača kada je nivo mastila ispod donje linije može dovesti do oštećenja štampača. Napunite rezervoar s mastilom do gornje linije dok štampač ne radi. Da bi se prikazale pravilne procene nivoa mastila, ponovo postavite nivo mastila nakon punjenja rezervoara.
- ❑ Uvek isključujte štampač pomoću dugmeta . Nemojte da isključujete kabl štampača niti da isključujete napajanje utičnice dok lampica  ne prestane da treperi.
- ❑ Ako duže vreme ne nameravate da koristite štampač, obavezno isključite kabl za napajanje iz utičnice za struju.
- ❑ Prilikom podizanja štampača, ruke postavite u položaj koji je u nastavku prikazan.

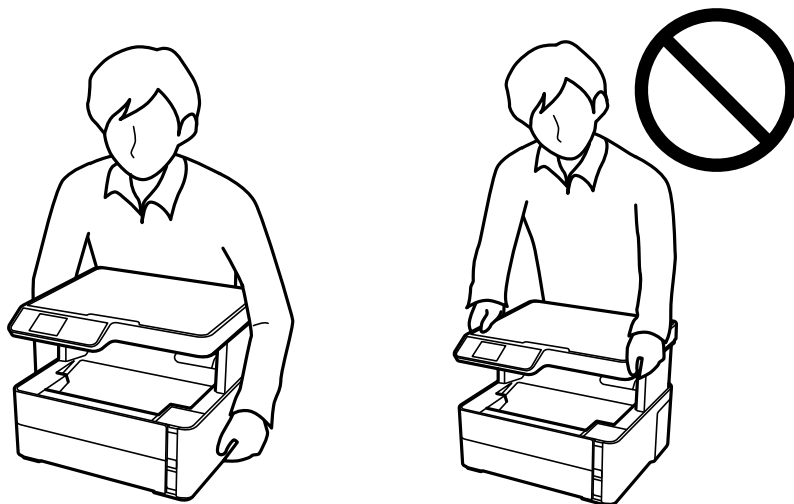

Saveti i upozorenja za transport ili skladištenje štampača

- ❑ Prilikom skladištenja ili transporta nemojte nagnjati štampač, postavljati ga vertikalno niti okretati naopako. U suprotnom, može doći do curenja boje.
- ❑ Pre transportovanja štampača se postarajte da glava za štampanje bude na početnom položaju (sasvim desno).

Saveti i upozorenja za upotrebu LCD ekrana


- ❑ Na LCD ekranu možete primetiti nekoliko svetlih ili tamnih tačkica, a zbog svojih karakteristika, može biti i neravnomerno osvetljen. To je normalno i ne znači da je ekran na bilo koji način oštećen.
- ❑ Za čišćenje koristite samo suhu mekanu krpu. Nemojte da koristite tečnosti niti hemijska sredstva za čišćenje.
- ❑ Spoljni prekrivač LCD ekrana se može polomiti ukoliko primi jak udarac. Obratite se svom distributeru ako površina ekrana ispuca ili počne da se kruni, i nemojte dodirivati ili pokušavati da uklonite polomljene delove.

Zaštita vaših ličnih informacija


Ako štampač date nekom drugom ili ga bacite, obrišite sve lične podatke sačuvane u memoriji štampača tako što ćete izabrati **Podešavanja > Obnovi podrazumevana podešavanja > Očisti sve podatke i podešavanja** na kontrolnoj tabli.

Osnovne informacije o štampaču

Nazivi i funkcije delova

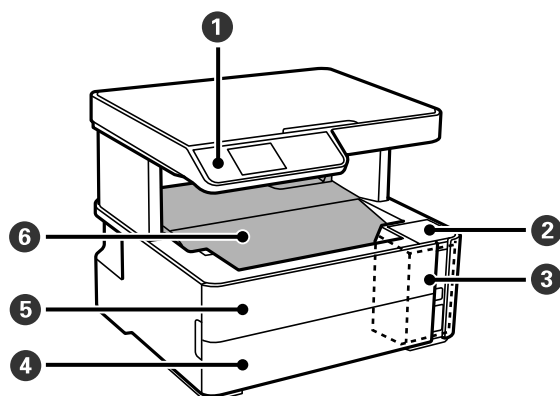


1	Kontrolna tabla	Pokazuje status štampača i omogućava vam da izvršite podešavanja štampanja.
2	Poklopac rezervoara s mastilom	Otvorite da biste dopunili rezervoar s mastilom.
3	Rezervoar s mastilom	Sadrži rezervoar sa mastilom.
4	Poklopac kasete za papir	Otvorite da biste ubacili papir u kasetu za papir.
5	Prednji poklopac	Otvorite ga prilikom izvlačenja zaglavljenog papira.
6	Izlazni podmetač	Drži izbačeni papir.

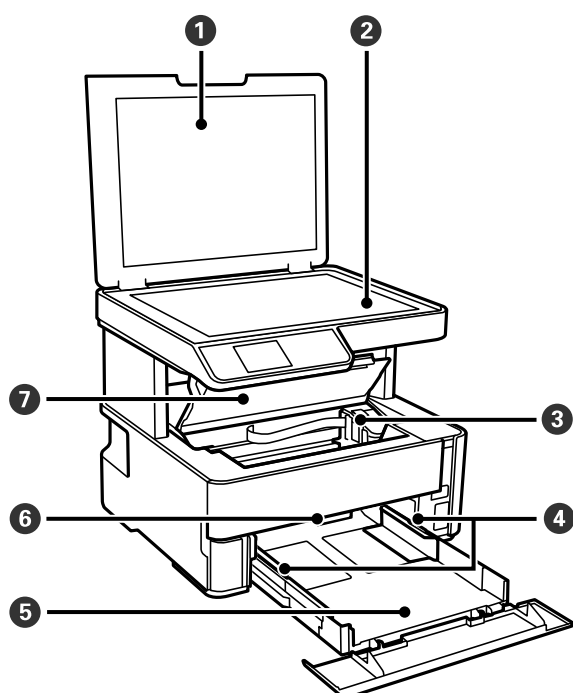


Osnovne informacije o štampaču

❶	Poklopac skenera	Blokira spoljnu svetlost prilikom skeniranja.
❷	Staklo skenera	Postavite originale.
❸	Glava za štampanje	Mastilo se izbacuje sa dna mlaznica glave za štampanje.
❹	Vođica za papir	Uvlače papir direktno u štampač. Gurnite do ivice papira.
❺	Kaseta za papir	Ubacuje papir.
❻	Ručica izlaznog prekidača	Podignite da bi papir izlazio na izlazni podmetač. Spustite da bi papir izlazio prema gore na prednji deo štampača.
❼	Poklopac štampača	Otvorite ga prilikom izvlačenja zaglavljenog papira.

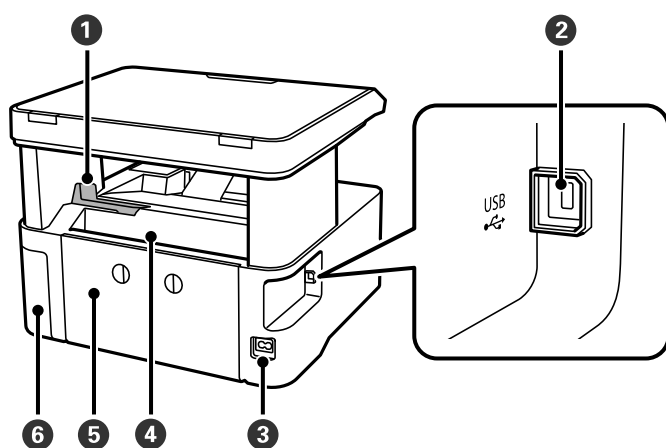

❶	Graničnik	Postavite graničnik da biste sprečili ispadanje odštampanih kopija iz izlaznog podmetača.
❷	USB priključak	Priključak za USB kabl za povezivanje sa računarom.
❸	Ulaz za naizmeničnu struju	Priključuje kabl za napajanje.
❹	Otvor za uvlačenje papira sa zadnje strane	Ubacuje papir.
❺	Zadnji poklopac	Uklonite ga prilikom izvlačenja zaglavljenog papira.
❻	Poklopac kutije za održavanje	Otvorite prilikom zamene kutije za održavanje.

Kontrolna tabla

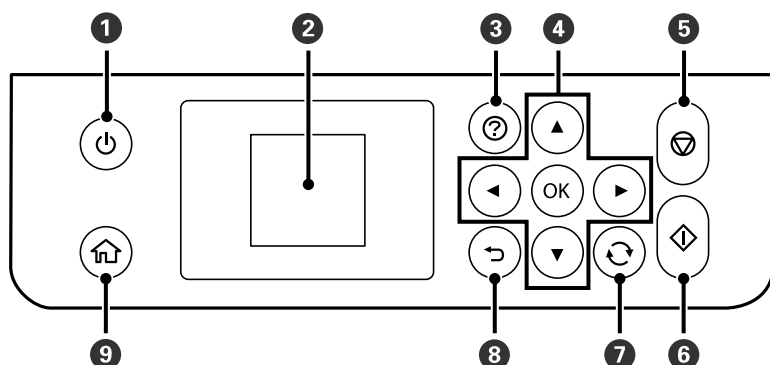


1	Uključivanje ili isključivanje štampača. Isključite kabl za napajanje nakon što proverite da je lampica indikatora isključena.
2	Prikazuje menije i poruke. Za biranje menija ili vršenje podešavanja koristite dugmad na kontrolnoj tabli.
3	Prikazuje rešenja kada imate problema.
4	Koristite dugmad ▲ ▼ ◀ ▶ da biste premestili fokus na željenu stavku, a zatim pritisnite dugme OK da biste otvorili izabrani meni ili izvršili podešavanja.
5	Zaustavljanje trenutne radnje.
6	Pokreće radnju kao što je štampanje ili kopiranje.
7	Važi za različite funkcije u zavisnosti od situacije.
8	Povratak na prethodni ekran.
9	Prikazuje početni ekran.

Vodič za LCD ekran

Meniji i poruke se prikazuju na LCD ekranu. Izaberite meni ili podešavanje pritiskom na dugmad ▲ ▼ ◀ ▶.

Vodič za početni ekran

Sledeće ikone i meniji su prikazani na početnom ekranu.

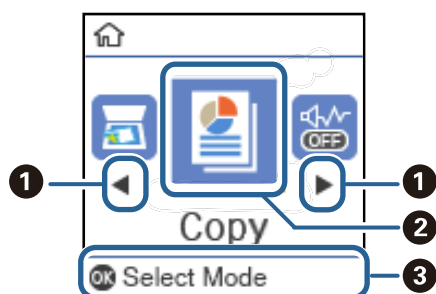

Osnovne informacije o štampaču

❶	Kada su prikazani ◀ i ▶, ekran možete pomerati desno ili levo pritiskom na dugme ◀ ili ▶.	
❷	Ikone i nazivi funkcija prikazuju se kao ikone menija.	
	Kopiraj	Ulazi u meni Kopiraj koji omogućava kopiranje dokumenta.
	Skeniraj	Ulazi u meni Skeniraj koji omogućava skeniranje dokumenta ili fotografije.
	Tihi režim	<p>Prikazuje podešavanje Tihi režim koje omogućava smanjenje buke koju štampač proizvodi. Međutim, ako se ovo podešavanje omogući, može da smanji brzinu štampanja. Zavisno od vrste papira i podešavanja kvaliteta štampe koje ste izabrali, možda neće biti razlike u nivou buke koju štampač proizvodi.</p> <p>Ovo je prečica do sledećeg menija.</p> <p>Podešavanja > Podešavanje štampača > Tihi režim</p>
	Podešavanja	Ulazi u meni Podešavanja koji omogućava vršenje održavanja i podešavanje štampača.
	Održavanje	<p>Pristupite menijima koji se preporučuju za poboljšanje kvaliteta otisaka. Ovo je prečica do sledećeg menija.</p> <p>Podešavanja > Održavanje</p>
❸	Prikazana su dostupna dugmad. U ovom primeru možete preći na izabrani meni pritiskom na dugme OK.	

Priprema štampača

Ubacivanje papira

Dostupan papir i kapaciteti

Napomena:

Prikazana veličina papira razlikuje se u zavisnosti od upravljačkog programa.

Originalni Epson papir

Kompanija Epson preporučuje upotrebu originalnog Epson papira da bi se osiguralo dobijanje otisaka visokog kvaliteta.

Napomena:

- ☐ Dostupnost papira zavisi od lokacije. Za najažurnije informacije o papiru dostupnom u vašoj okolini obratite se službi za podršku kompanije Epson.
- ☐ Kada štampate na originalnom Epson papiru pri veličini navedenoj od strane korisnika, od podešavanja kvaliteta štampanja su dostupna samo **Standardno** ili **Normal**. Iako vam pojedini upravljački programi štampača omogućavaju da izaberete bolji kvalitet štampe, otisci se štampaju pomoću **Standardno** ili **Normal**.

Papir pogodan za štampanje dokumenata



Naziv medijuma	Veličina	Prihvatni kapacitet (listovi)		Dvostrano štampanje
		Kaseta za papir	Zadnji otvor za uvlačenje papira	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	1	✓

Papir pogodan za štampanje dokumenata i fotografija



Naziv medijuma	Veličina	Prihvatni kapacitet (listovi)		Dvostrano štampanje
		Kaseta za papir	Zadnji otvor za uvlačenje papira	
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	100	1	–
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	1	–
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1	1	–

Priprema štampača

Povezane informacije

➔ [“Nazivi i funkcije delova” na strani 11](#)

Papir koji je dostupan u prodaji

Obični papiri

Naziv medijuma	Veličina	Prihvatni kapacitet (listovi)		Dvostrano štampanje
		Kaseta za papir	Zadnji otvor za uvlačenje papira	
Običan papir	Letter, A4	250	1	✓
Papir za kopiranje	B5, 16K (195×270 mm)	250	1	✓
Papir sa odštampanim zaglavljem*2	A5, A6, B6	250	1	–
Visokokvalitetni običan papir	Legal, Indian-Legal, 8,5×13 inča	1	1	–
	Korisnički definisano (mm)*1 Od 89×127 do 215,9×1200	1	1	–
	Korisnički definisano (mm)*1 Od 54×86 do 215,9×1200	–	1	–
	Korisnički definisano (mm)*1 Od 182×257 do 215,9×297	1	1	✓

*1 Dostupno je samo štampanje sa računara.

*2 Papir na kome su informacije kao što je ime pošiljaoca ili naziv korporacije prethodno su štampani u zaglavljju. Na vrhu papira mora biti margina od 3 mm i više. Dvostrano štampanje nije dostupno za papir sa odštampanim zaglavljem.

Debeli papiri

Naziv medijuma	Veličina	Prihvatni kapacitet (listovi)		Dvostrano štampanje
		Kaseta za papir	Zadnji otvor za uvlačenje papira	
Debeo papir	Letter, A4, B5, A5, A6, Legal	–	1	–
(91 do 256 g/m ²)	Korisnički definisano (mm)* Od 89×127 do 215,9×1200	–	1	–

* Dostupno je samo štampanje sa računara.

Priprema štampača

Koverta


Naziv medijuma	Veličina	Prihvatni kapacitet (koverta)		Dvostrano štampanje
		Kaseta za papir	Zadnji otvor za uvlačenje papira	
Koverta	Koverta br. 10, koverta DL, koverta C6	10	1	–

Povezane informacije


➔ [“Nazivi i funkcije delova” na strani 11](#)

Mere opreza pri rukovanju papirom

- ☐ Pročitajte listove sa uputstvima priložene uz papir.
- ☐ Da bi se osiguralo dobijanje otisaka visokog kvaliteta uz upotrebu originalnog Epson papira, koristite papir u okruženju koje je navedeno u tehničkim podacima isporučenim uz papir.
- ☐ Pre ubacivanja, rastresite i poravnajte ivice papira. Nemojte rastresati ili savijati foto papir. To može dovesti do oštećenja strane za štampanje.

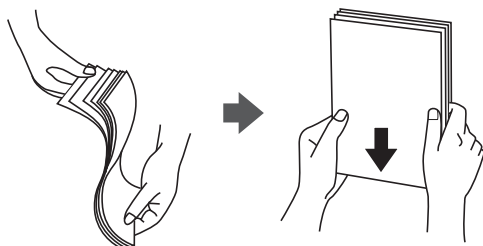

- ☐ Ako je papir uvijen, pre ubacivanja ga poravnajte ili ga blago savijte u suprotnom pravcu. Štampanje na uvijenom papiru može prouzrokovati zaglavljivanje papira i mrlje na otiscima.

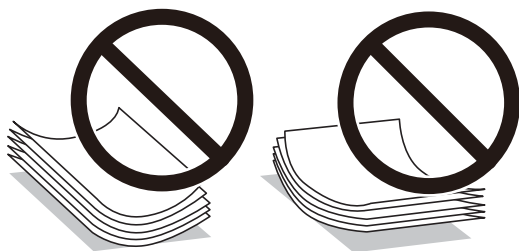


- ☐ Nemojte koristiti papir koji je naboran, pocepan, sečen, presavijen, vlažan, previše deo, previše tanak ili papir na koji su nalepljene nalepnice. Upotreba ovakvih vrsta papira može prouzrokovati zaglavljivanje papira i mrlje na otiscima.
- ☐ Postarajte se da koristite papir sa dužim vlaknima. Ukoliko niste sigurni koji tip papira koristite, proverite ambalažu papira ili se obratite proizvođaču da biste potvrdili specifikacije papira.

Povezane informacije


➔ [“Specifikacije štampača” na strani 119](#)

Ubacivanje papira u Kasetu za papir

1. Otvorite poklopac kasete za papir dok ne škljocne.

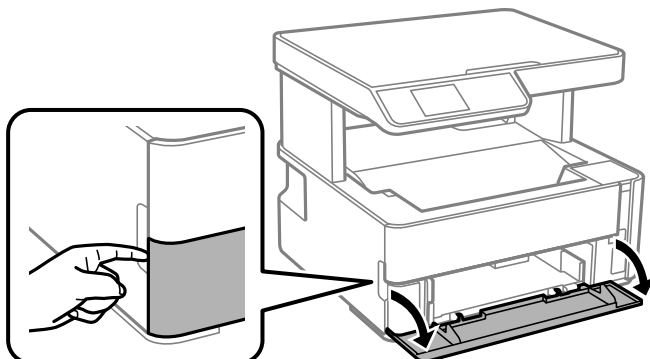


2. Uverite se da štampač ne radi, a zatim izvucite kasetu za papir.

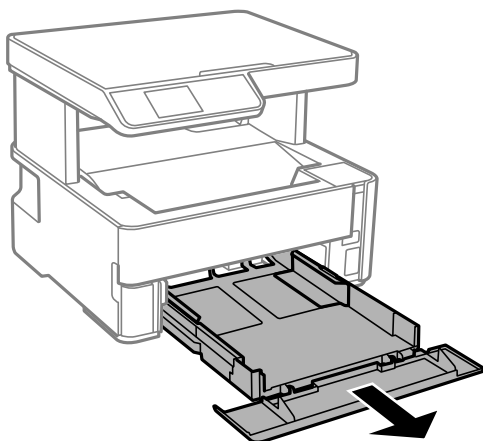

Važno:


kaseta za papir se ne može izvaditi.

3. Pomerite ivične vođice u maksimalni položaj.

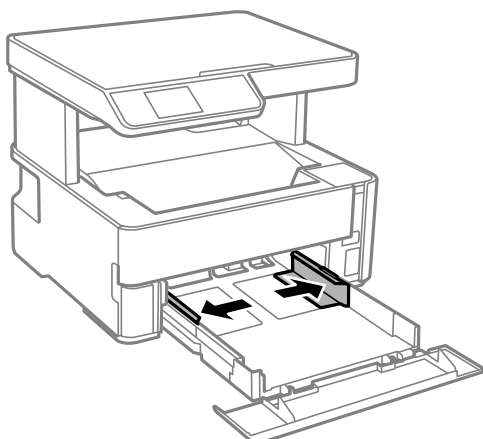

Priprema štampača

4. Okrenite papir tako da strana na koju se štampa gleda nadole, a zatim ga ubacite dok ne dodirne zadnji deo kasete za papir.

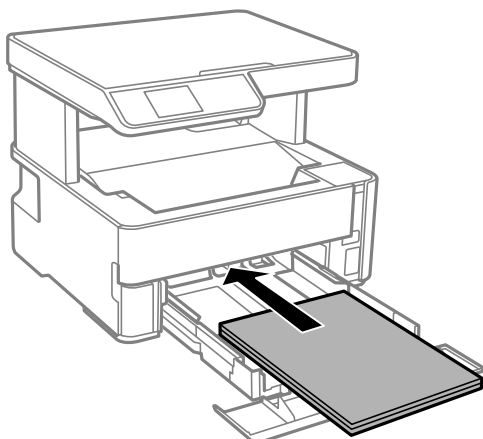


Važno:

Nemojte ubacivati veći broj listova od maksimalnog broja navedenog za taj papir.


- ☐ 8,5×13 in.

Ubacite papir koristeći liniju.

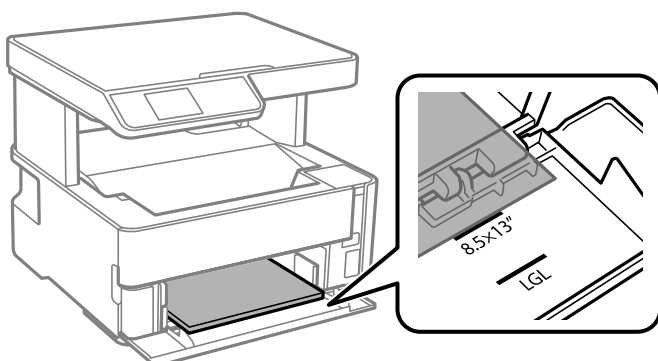


- ☐ Legal

Izvucite vodiču za papir veličine legal i ubacite papir koristeći liniju.

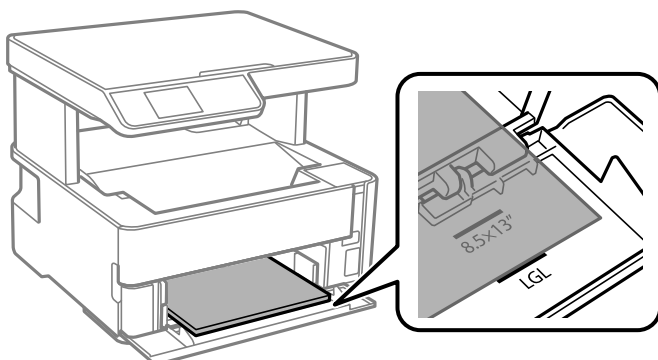

Priprema štampača

5. Povucite vođice ka ivicama papira.

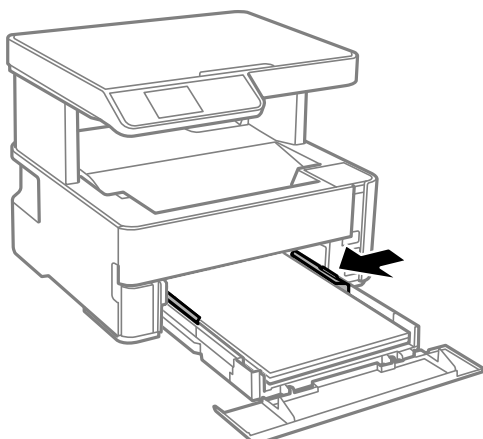


6. Lagano ubacite kasetu za papir.
7. Zatvorite poklopac kasetu za papir kada ubacujete kraći papir od formata A4.
8. Na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip papira koji ste ubacili u kasetu za papir. Ako vaš format papira nije prikazan, izaberite **Koris. def.**.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi ▲ ▼ ◀ ▶, a zatim pritisnite dugme OK.

Napomena:

- ☐ Takođe možete prikazati ekran za podešavanje formata i tipa papira izborom **Podešavanja > Podešavanje štampača > Podešav. izvora papira > Postavka papira**.
- ☐ Za papir sa odštampanim zaglavljem, izaberite **Memorandum** kao tip papira.
- ☐ Za papir sa odštampanim zaglavljem, ako štampate na papiru koji je manji od podešavanja u upravljačkom programu štampača, štampač može da štampa izvan ivica papira što može dovesti do mrlja na vašim otiscima i skupljanja viška mastila unutar štampača. Vodite računa da izaberete odgovarajuću podešavanje za veličinu papira.
- ☐ Dvostrano štampanje nije dostupno za papir sa odštampanim zaglavljem. Takođe, štampanje može da bude usporeno.

9. Kada ubacite papir veličine posetnice, spustite ručicu izlaznog prekidača da bi papir izlazio na prednji deo štampača.

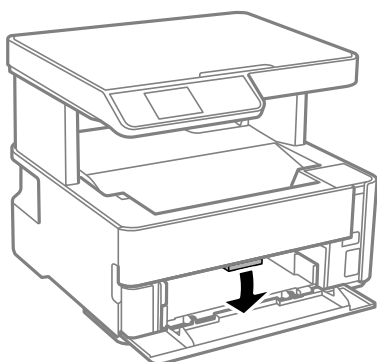**Napomena:**


Takođe preporučujemo da koverta izlaze na prednji deo štampača.

Povezane informacije




- ➔ “Mere opreza pri rukovanju papirom” na strani 17
- ➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 15
- ➔ “Ubacivanje koverata i mere predostrožnosti” na strani 22

Ubacivanje papira u Zadnji otvor za uvlačenje papira

1. Izvucite vodice za papir.

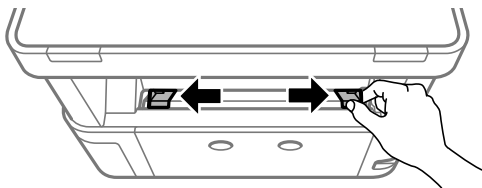

2. Ubacite jedan list papira u centar zadnji otvor za uvlačenje papira tako da strana na kojoj se štampa bude okrenuta nagore.

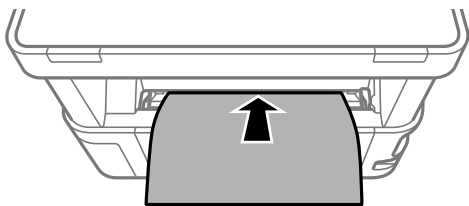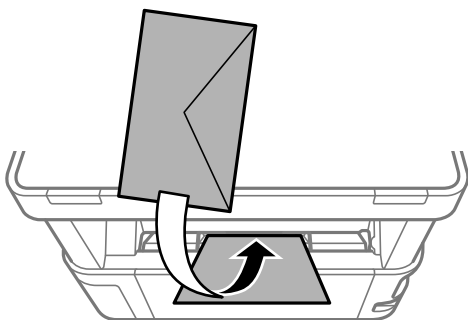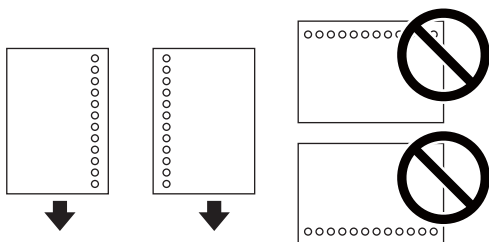
☐ Koverte☐ Unapred izbušen papir

Priprema štampača


Napomena:

- ☐ Ubacite jedan list papira bez rupa za povezivanje na vrhu i na dnu.
- ☐ Prilagodite položaj datoteke za štampanje da biste izbegli štampanje preko rupa.

3. Povucite vođice ka ivicama papira.

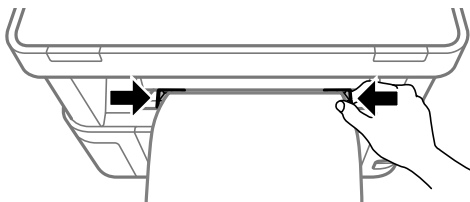

4. Kada ubacite deo papira ili papira veličine posetnice, spustite ručicu izlaznog prekidača da bi izlazio papir na prednji deo štampača.

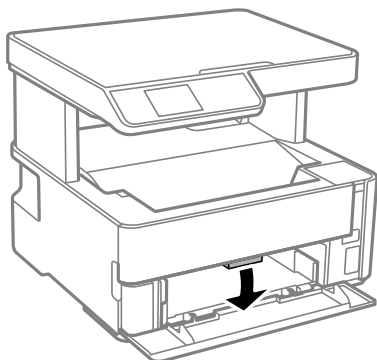

Napomena:


Takođe preporučujemo da koverta izlaze na prednji deo štampača.

Napomena:

- ☐ Za papir sa odštampanim zaglavljem, izaberite **Memorandum** kao tip papira.
- ☐ Za papir sa odštampanim zaglavljem, ako štamplete na papiru koji je manji od podešavanja u upravljačkom programu štampača, štampač može da štampa izvan ivica papira što može dovesti do mrlja na vašim otiscima i skupljanja viška mastila unutar štampača. Vodite računa da izaberete odgovarajuću podešavanje za veličinu papira.
- ☐ Dvostrano štampanje nije dostupno za papir sa odštampanim zaglavljem. Takođe, štampanje može da bude usporeno.


Ubacivanje koverata i mere predostrožnosti

Ubacite kovertu u sredinu zadnji otvor za uvlačenje papira tako da kratka ivica bude napred i da preklop bude okrenut nadole a zatim povucite ivične vođice do ivica koverata.

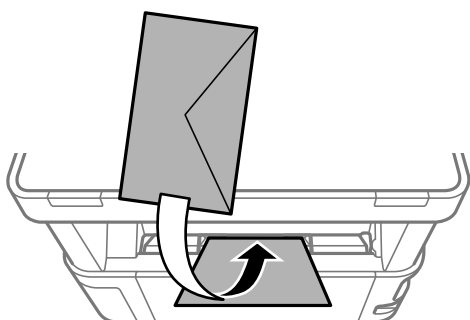

Priprema štampača

Ubacite kovertu u kasetu za papir tako da preklop bude okrenut nagore a zatim povucite ivične vođice do ivica koverata.

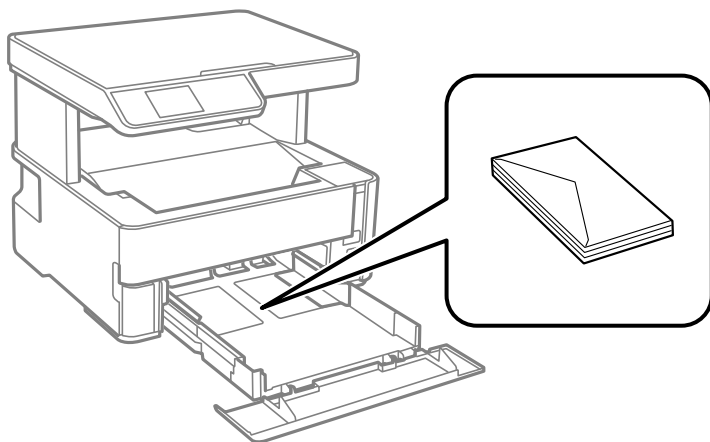

- ❑ Pre ubacivanja, rastresite i poravnajte ivice koverti. Kada se u naslaganim kovertama nalazi vazduh, pre ubacivanja ih pritisnite da biste ih spljoštali.



- ❑ Nemojte koristiti kovertu koje su uvijene ili savijene. Upotreba ovakvih koverti može prouzrokovati zaglavljivanje papira i mrlje na otiscima.
- ❑ Nemojte koristiti kovertu sa lepljivim površinama na preklopima ili kovertu sa providnom folijom.
- ❑ Izbegavajte upotrebu koverti koje su previše tanke jer se mogu uviti tokom štampanja.

Povezane informacije

- ➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 15](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 18](#)


Lista tipa papira

Da biste dobili najbolje rezultate štampe, izaberite odgovarajući tip papira.

Naziv medijuma	Tip medijuma	
	Kontrolna tabla	Upravljački program štampača
Epson Bright White Ink Jet Paper	Običan papir	Običan papir
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Matte	Epson matirani papir
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality IJ	Epson papir za inkdžet štampače foto kvaliteta

Izlazni papir

- ❑ Odštampani papir se izbacuje na izlazni podmetač sa štampanom stranom okrenutom prema dole. Za običan papir A4 formata (papir debljine od 80 g/m²), može da se izbaci najviše 100 strana odjednom. Izlaženje više od 100 strana može dovesti do toga da papir ispada ili dolazi do zaglavljivanja papira. Uklonite višak papira tako da se ne prekorači maksimalan broj papira koji se mogu izbaciti.
- ❑ Kada ubacite debeo papir ili papir veličine posetnice, spustite ručicu izlaznog prekidača da bi papir izlazio na prednji deo štampača. Takođe preporučujemo da koverta izlazi na prednji deo štampača.

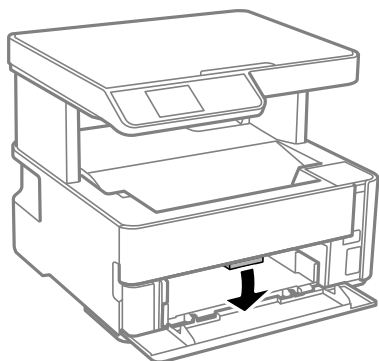


Postavljanje originala

Postavljanje originala na staklo skenera Staklo skenera

**Važno:**

Kada postavljate glomazne originale kao što su knjige, sprečite da spoljna svetlost padne direktno na staklo skenera (staklo skenera).

1. Otvorite poklopac za dokumente.

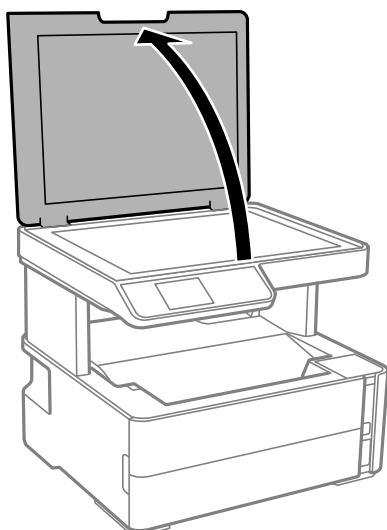


Priprema štampeča


- Uklonite prašinu ili mrlje sa površine staklo skenera pomoću mekane, suve, čiste krpe.

Napomena:

Ako ima bilo kakvog smeća ili prljavštine staklo skenera, opseg skeniranja se povećava da bi ih obuhvatio, tako da se slika originala može pomeriti ili smanjiti.

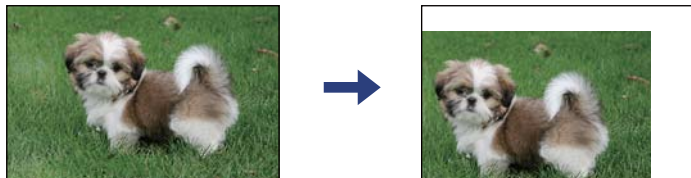

- Postavite originale okrenute nadole i pomerite ih do oznake u uglu.

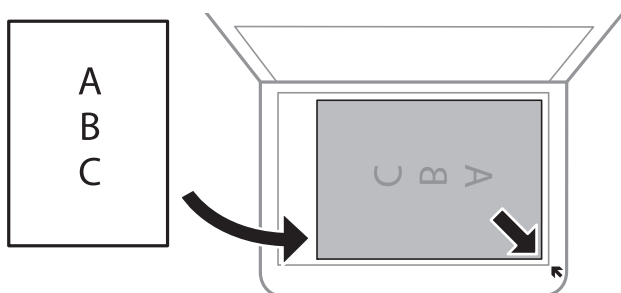

Napomena:

Površina od 1,5 mm od ugla staklo skenera nije obuhvaćena prilikom skeniranja.

- Pažljivo zatvorite poklopac.



Važno:

Nemojte previše pritiskati staklo skenera niti poklopac za dokumente. U suprotnom bi se mogli oštetiti.


- Izvadite originale nakon skeniranja.

Napomena:

Ako duže vreme ostavite originale na staklu skenera (staklo skenera), mogu se zalepiti za staklenu površinu.

Postavljanje identifikacione kartice radi kopiranja

Identifikacionu karticu postavite na 5 mm od oznake u uglu staklo skenera.

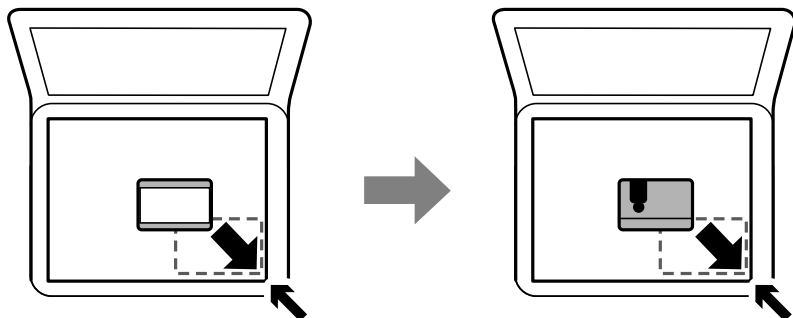

Opcije menija za Podešavanja

Izaberite **Podešavanja** na početnom ekranu štampača da biste izvršili razna podešavanja.

Opcije menija za Održavanje

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

Podešavanja > Održavanje

Provera mlaznice:

Izaberite ovu funkciju ako su mlaznice glave za štampanje začepljene. Štampač štampa šablon za proveru mlaznica.

Čišćenje glave:

Izaberite ovu opciju da biste očistili začepljene mlaznice u glavi za štampanje.

Potpuno čišćenje:

Izaberite ovu opciju da zamenite sve mastilo unutar creva za mastilo. Potrošnja mastila je veća nego prilikom uobičajenog čišćenja. Više detalja o korišćenju ove funkcije pogledajte u sledećoj stavci „Povezane informacije”.

Poravnanje glave:

Izaberite ovu funkciju za prilagođavanje glave za štampanje radi poboljšanja kvaliteta štampe.

☐ Vertikalno poravnanje

Izaberite ovu funkciju ako otisci izgledaju zamagljeno ili ako tekst i redovi nisu poravnati.



☐ Horizontalno poravnanje

Izaberite ovu funkciju ako se pojave horizontalne trake u pravilnim intervalima na vašim otiscima.

Resetovanje nivoa mastila:

Izaberite ovu funkciju da ponovo podesite nivo mastila na 100% kada puniti rezervoar sa mastilom.

Kutija za mastilo Radni vek:

Prikazuje približni vek trajanja kutije za održavanje. Kada se prikaže , kutija za održavanje je skoro puna. Kada se prikaže , kutija za održavanje je puna.

Čišćenje vođice za papir:

Izaberite ovu funkciju ako se pojave mrlje od mastila na unutrašnjim valjcima. Štampač uvlači papir da bi očistio unutrašnje valjke.

Povezane informacije

- ➔ [“Čišćenje glave za štampanje \(Čišćenje glave\)” na strani 79](#)
- ➔ [“Poravnavanje glave za štampanje” na strani 83](#)
- ➔ [“Punjenje rezervoara sa mastilom” na strani 70](#)
- ➔ [“Čišćenje mrlja od mastila sa putanje papira” na strani 83](#)

Opcije menija za Podešavanje štampača

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

Podešavanja > Podešavanje štampača

Podešav. izvora papira:

Postavke papira:

Izaberite veličinu i tip papira koji ste ubacili u izvore papira.

Aut. prebac. A4/Pismo:

Izaberite **Uključeno** da biste uvukli papir iz izvora papira koji je podešen za format A4 ukoliko ne postoji izvor podešen za format Pismo (Letter), ili uvucite iz izvora papira koji je podešen za format Pismo (Letter) kada ne postoji izvor papira podešen za format A4.

Obaveštenje o grešci:

Izaberite **Uključeno** da biste prikazali poruku o grešci kada izabrana veličina ili tip papira ne odgovaraju umetnutom papiru.

Aut. prikaz pod. pap.:

Select **Uključeno** to display the **Postavka papira** screen when loading paper in the paper cassette.

Tihi režim:

Izaberite **Uključeno** da biste smanjili buku prilikom štampanja, ali na taj način se može smanjiti brzina štampanja. Zavisno od vrste papira i podešavanja kvaliteta štampe koje ste izabrali, možda neće biti razlike u nivou buke koju štampač proizvodi.

Tajmer isključivanja:

Vaš proizvod može da poseduje ovu funkciju ili funkciju **Pod. isključivanja**, u zavisnosti od lokacije kupovine.

Izaberite ovo podešavanje da biste automatski isključili štampač kada se ne koristi određeno vreme. Možete prilagoditi vreme pre nego što se primeni upravljanje napajanjem. Svako povećanje će negativno uticati na energetske efikasnost proizvoda. Pre nego što napravite izmenu, razmislite o uticaju na životnu sredinu.

Pod. isključivanja:

Vaš proizvod može da poseduje ovu funkciju ili funkciju **Tajmer isključivanja**, u zavisnosti od lokacije kupovine.

☐ Isključivanje usled neaktivnosti

Izaberite ovo podešavanje da biste automatski isključili štampač ako se ne koristi određeno vreme. Svako povećanje će negativno uticati na energetske efikasnost proizvoda. Pre nego što napravite izmenu, razmislite o uticaju na životnu sredinu.

☐ Isključivanje usled prekida veze

Izaberite ovo podešavanje da biste isključili štampač nakon 30 minuta kada je veza sa svim portovima, uključujući port USB, prekinuta. U zavisnosti od modela i regiona, ova funkcija možda neće biti dostupna.

Priprema štampača

Jezik/Language:

Izaberite jezik koji se koristi na LCD ekranu.

Tajmer za spavanje:

Podesite vremenski period za ulazanje u režim mirovanja (režim za uštedu energije) kada štampač nije izvršio nijednu operaciju. Kada prođe podešeno vreme, LCD ekran postaje crn.

Automatsko rešavanje grešaka:

Izaberite radnju koju treba preduzeti kada dođe do greške kod dvostranog štampanja ili pune memorije.

☐ Uključeno

Prikazuje upozorenje i štampa jednostrano kada se pojavi greška u dvostranom štampanju, ili štampa samo ono što štampač može da obradi kada se pojavi greška da je memorija puna.

☐ Isključeno

Prikazuje poruku o grešci i otkazuje štampanje.

Vreme sušenja mastila:

Izaberite vreme sušenja mastila koje želite da koristite prilikom dvostranog štampanja. Štampač štampa drugu stranu nakon što odštampa prvu stranu. Ako je otisak umrljan, povećajte podešavanje vremena.

Veza sa računarom preko USB-a:

Izaberite **Omogući** da biste omogućili da računar pristupi štampaču kada je priključen preko USB-a.

Povezane informacije

➔ [“Ušteda energije — kontrolna tabla” na strani 29](#)

Opcije menija za Štampaj list statusa

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

Podešavanja > Štampaj list statusa

List sa statuso konfiguracije:

Štampanje listova sa podacima koji pokazuju trenutni status i podešavanja štampača.

Dostavi list statusa:

Štampanje listova sa podacima koji pokazuju status potrošnog materijala.

List sa istorijom korišćenja:

Štampanje listova sa podacima koji pokazuju istoriju korišćenja štampača.

Opcije menija za Brojač kopija

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

Podešavanja > Brojač kopija

Prikazuje ukupan broj kopija od trenutka kada ste kupili štampač.

Opcije menija za Vрати podrazumevana podešavanja

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

Podešavanja > Vрати podrazumevana podešavanja

Ponovno postavljanje sledećih menija na podrazumevane vrednosti.

- ☐ Podešavanja kopiranja
- ☐ Očisti sve podatke i podešavanja

Opcije menija za Verzija firmvera

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

Podešavanja > Verzija firmvera

Prikaz aktuelne verzije osnovnog softvera vašeg štampača.

Štednja električne energije

Štampač automatski ulazi u režim mirovanja ili se gasi ako se u određenom vremenskom periodu ne izvrši nijedna radnja. Možete prilagoditi vreme pre nego što se primeni upravljanje napajanjem. Svako povećanje će negativno uticati na energetska efikasnost proizvoda. Pre nego što napravite izmenu, razmislite o uticaju na životnu sredinu.

U zavisnosti od lokacije kupovine, štampač možda poseduje funkciju koja ga automatski isključuje ako nije povezan u periodu od 30 minuta.

Ušteda energije — kontrolna tabla

1. Izaberite **Podešavanja** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi ▲ ▼ ◀ ▶, a zatim pritisnite dugme OK.

2. Izaberite **Podešavanje štampača**.

3. Izvršite jedan od sledećih postupaka.

- ☐ Izaberite **Tajmer za spavanje** ili **Pod. isključivanja > Isključivanje usled neaktivnosti** ili **Isključivanje usled prekida veze**, a zatim unesite podešavanja.
- ☐ Izaberite **Tajmer za spavanje** ili **Tajmer isključivanja**, a zatim unesite podešavanja.

Napomena:

Vaš proizvod može da poseduje funkciju **Pod. isključivanja** ili **Tajmer isključivanja**, u zavisnosti od lokacije kupovine.

Štampanje

Štampanje iz upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Windows

Pristupanje upravljačkom programu štampača

Prilikom pristupanja upravljačkom programu štampača sa kontrolne table računara, postavke se primenjuju na sve aplikacije.

Pristupanje upravljačkom programu štampača sa kontrolne table

☐ Windows 10/Windows Server 2016

Kliknite na dugme Start i izaberite **Windows Sistem > Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom miša kliknite na štampač ili pritisnite i zadržite, a zatim izaberite **Izbori pri štampanju**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom miša kliknite na štampač ili pritisnite i zadržite, a zatim izaberite **Izbori pri štampanju**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom kliknite na štampač i izaberite **Izbori pri štampanju**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači u Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom kliknite na štampač i izaberite **Izbori pri štampanju**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači i drugi hardver > Štampači i faks uređaji**. Desnim dugmetom kliknite na štampač i izaberite **Izbori pri štampanju**.

Pristupanje upravljačkom programu štampača pomoću ikone štampača na traci zadataka

Ikona štampača u traci zadataka na radnoj površini je prečica koja vam omogućava da brzo pristupite upravljačkom programu štampača.

Ako kliknete na ikonu štampača i izaberete **Podešavanja štampača**, možete pristupiti istom prozoru za podešavanje štampača kao što je onaj koji se prikazuje iz kontrolne table. Ako dva puta kliknete na ovu ikonu, možete proveriti status štampača.

Napomena:

Ako ikona štampača nije prikazana na traci zadataka, pristupite prozoru upravljačkog programa štampača, kliknite na **Karakteristike nadgledanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Registrujte ikonu prečice u traci zadataka**.


Osnovne informacije o štampanju

Napomena:

Postupci se mogu razlikovati u zavisnosti od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

Štampanje

1. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
Ako papir nije već ubačen u štampač, ubacite ga.
2. Izaberite **Štampanje** ili **Podešavanje stranice** u meniju **Datoteka**.
3. Izaberite štampač.
4. Izaberite **Željene opcije** ili **Svojstva** da biste pristupili prozoru upravljačkog programa štampača.

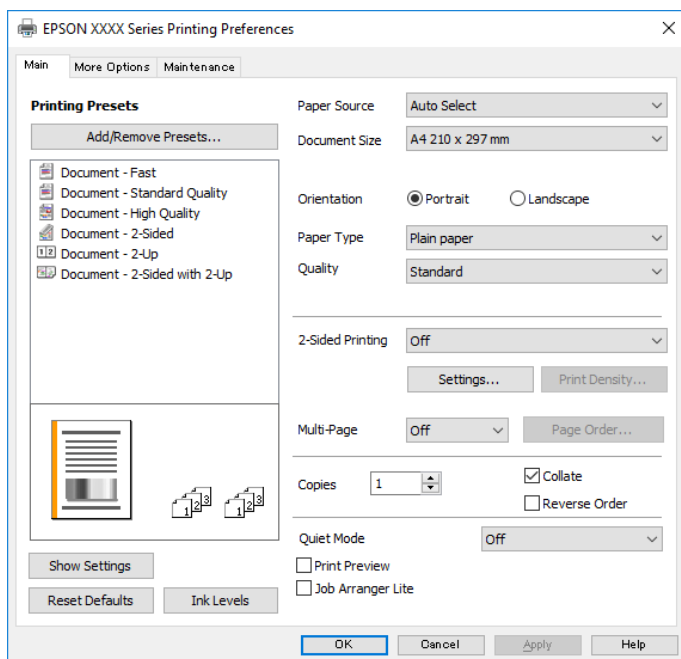

5. Izmenite postavke po potrebi.
Detalje potražite u opcijama menija za upravljački program štampača.
6. Kliknite na **U redu** da biste zatvorili prozor upravljačkog programa štampača.
7. Kliknite na **Štampaj**.

Napomena:

- ☐ Objašnjenja stavki u podešavanjima možete da potražite i u pomoći na mreži. Kada se na stavku klikne desnim tasterom miša, prikazuje se **Pomoć**.
- ☐ Kada izaberete **Pregled pre štampe**, možete da vidite preliminarni prikaz dokumenta pre štampanja.


Kada izaberete **Pregled pre štampe**, prikazuje se prozor preliminarnog prikaza. Da biste promenili postavku, izaberite **Odustani** a zatim ponovite postupak iz koraka 2.

Povezane informacije

- ➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 15
- ➔ “Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 18
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji otvor za uvlačenje papira” na strani 21
- ➔ “Lista tipa papira” na strani 23
- ➔ “Kartica Glavni” na strani 46

Dvostrano štampanje

Možete štampati na obe strane papira. Takođe možete da štampate svesku koju možete da napravite tako što ćete napraviti nov redosled stranica i saviti otisak.

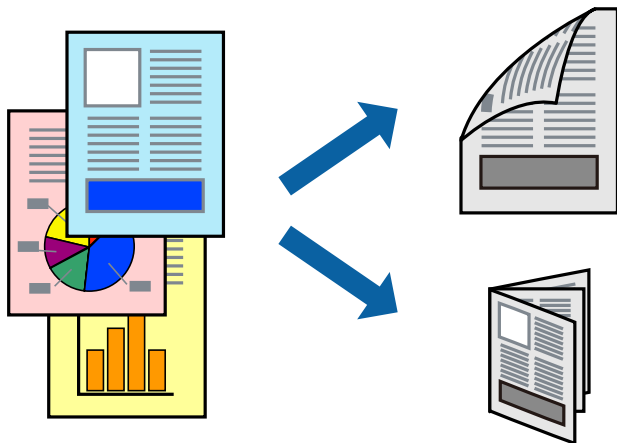

Napomena:

- ☐ Ako ne koristite papir pogodan za dvostrano štampanje, kvalitet štampe može opasti i može doći do zaglavljivanja papira.
- ☐ U zavisnosti od papira i podataka, mastilo može proći do druge strane papira.

Povezane informacije

➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 15](#)

Podešavanja štampača

1. Na kartici **Glavni** upravljačkog programa štampača, izaberite opciju sa **Obostrana štampa**.
2. Kliknite na **Settings**, odredite željena podešavanja, a zatim kliknite na **U redu**.

Po potrebi izvršite podešavanja za **Gustina štampe**.

Napomena:

- ☐ Da biste odštamali savijenu brošuru, izaberite **Brošura**.
- ☐ Prilikom podešavanja stavke **Gustina štampe**, gustinu štampe možete prilagoditi vrsti dokumenta.
- ☐ Štampanje može biti usporeno u zavisnosti od kombinacije opcija koje su izabrane za **Odaberite vrstu dokumenta** u prozoru **Podešavanje gustine štampe** i za **Kvalitet** na kartici **Glavni**.

3. Kliknite na **Štampaj**.


Povezane informacije

- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju” na strani 30](#)
- ➔ [“Kartica Glavni” na strani 46](#)

Štampanje

Štampanje više stranica na jednom listu

Možete da odštampate dve ili četiri stranice podataka na jednom listu papira.

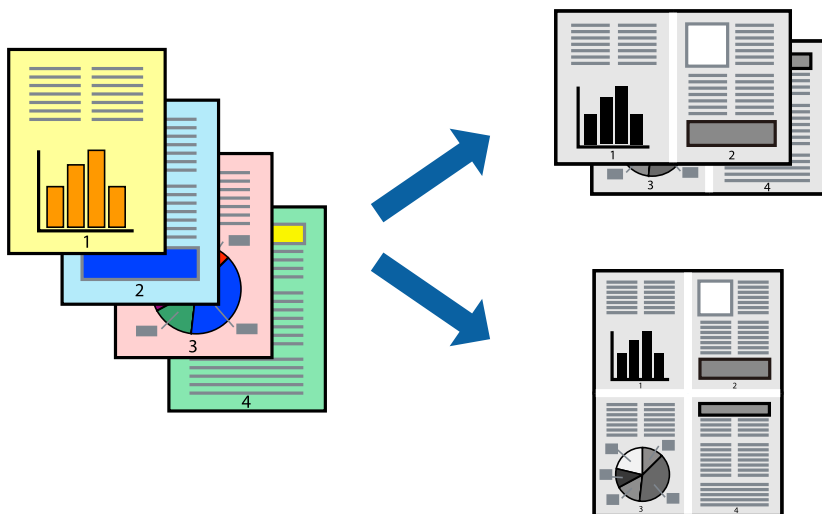

Postavke za štampanje


Na kartici **Glavni** upravljačkog programa štampača izaberite **Dvodelno** ili **Četvorodelno** za podešavanje stavke **Višestрана**.

Povezane informacije

- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju” na strani 30](#)
- ➔ [“Kartica Glavni” na strani 46](#)

Štampanje i slaganje stranica po redu (Štampanje obrnutim redosledom)

Možete štampati počevši od poslednje strane, tako da dokumenti budu poslagani po redosledu stranica za izlaženje papira na prednji deo štampača.

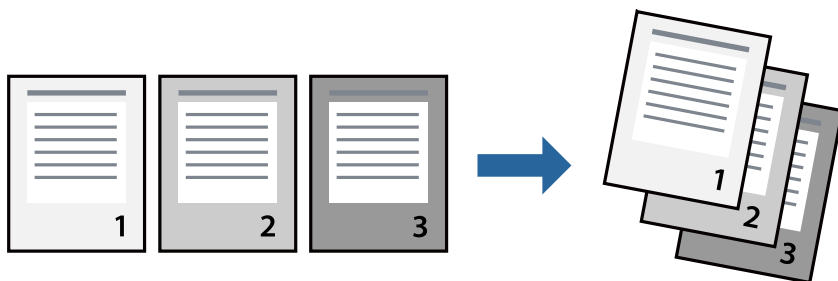

Postavke za štampanje

Na kartici **Glavni** upravljačkog programa štampača izaberite **Obrnuti redosled**.

Štampanje

Povezane informacije

- ➔ “Osnovne informacije o štampanju” na strani 30
- ➔ “Kartica Glavni” na strani 46

Štampanje smanjenog ili povećanog dokumenta

Možete da umanjite ili uvećate dokument za određeni procenat ili da biste ga prilagodili veličini papira koju ste ubacili u štampač.



Podešavanja štampača

Na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača, u podešavanju **Veličina dokumenta**, izaberite veličinu dokumenta. U podešavanju **Izlazni papir** izaberite veličinu papira na kojoj želite da štamplate. Izaberite **Smanji/povećaj dokument**, a zatim izaberite **Prilagodi strani** ili **Uvećaj na**. Kada izaberete **Uvećaj na**, unesite procenat.


Izaberite **Centar** da biste slike odštampli na sredini stranice.

Povezane informacije

- ➔ “Osnovne informacije o štampanju” na strani 30
- ➔ “Kartica Još opcija” na strani 47

Štampanje jedne slike na više listova radi uvećanja (Pravljenje postera)

Ova funkcija vam omogućava da odštampate jednu sliku na više listova papira. Njihovim spajanjem možete da napravite veliki poster.

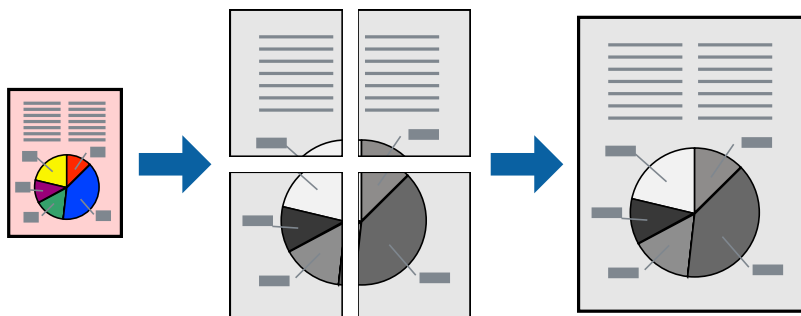

Podešavanja štampača

Na kartici upravljačkog programa štampača **Glavni** izaberite **Plakat 2x1**, **Plakat 2x2**, **Plakat 3x3**, ili **Plakat 4x4** kao podešavanje za **Višestрана**. Ako kliknete na **Podešavanja**, možete da izaberete polja koja ne želite da štampate. Takođe možete da izaberete opcije vodiča za sečenje.

Povezane informacije


- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju” na strani 30](#)
- ➔ [“Kartica Glavni” na strani 46](#)

Pravljenje postera pomoću Preklapanje oznaka za poravnavanje


Evo primera za to kako da napravite poster kada se izabere **Plakat 2x2** i **Preklapanje oznaka za poravnavanje** se izabere u **Štampaj linije za sečenje**.

Štampanje

Ove stvarne vodiče se štampaju monohromatski, ali za ovo objašnjenje prikazane su kao plave i crvene linije.

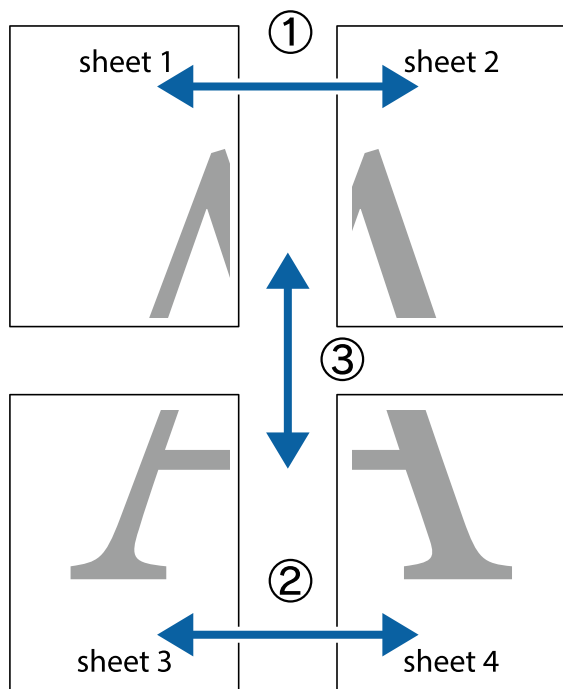


1. Pripremite Sheet 1 i Sheet 2. Isecite margine Sheet 1 duž vertikalne plave linije kroz centar gornjeg i donjeg krstića.

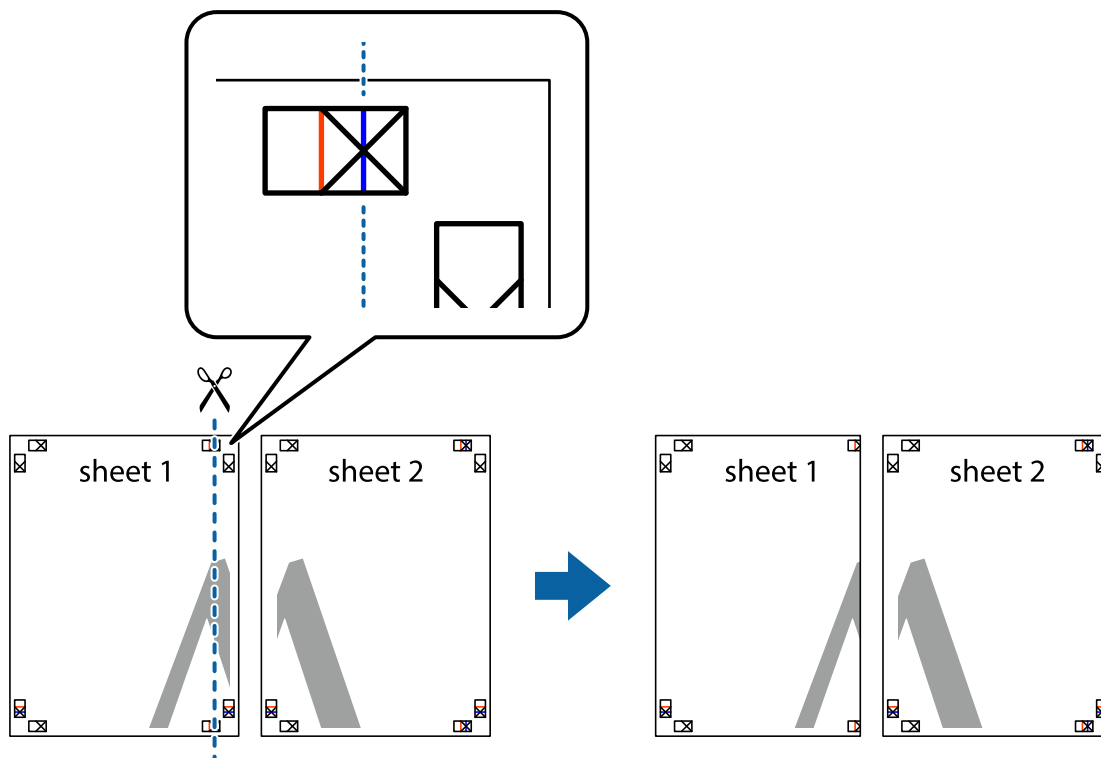


Štampanje

2. Postavite ivicu Sheet 1 preko Sheet 2 i poravnajte krstiče, a zatim privremeno zalepite listove jedan za drugi sa zadnje strane.

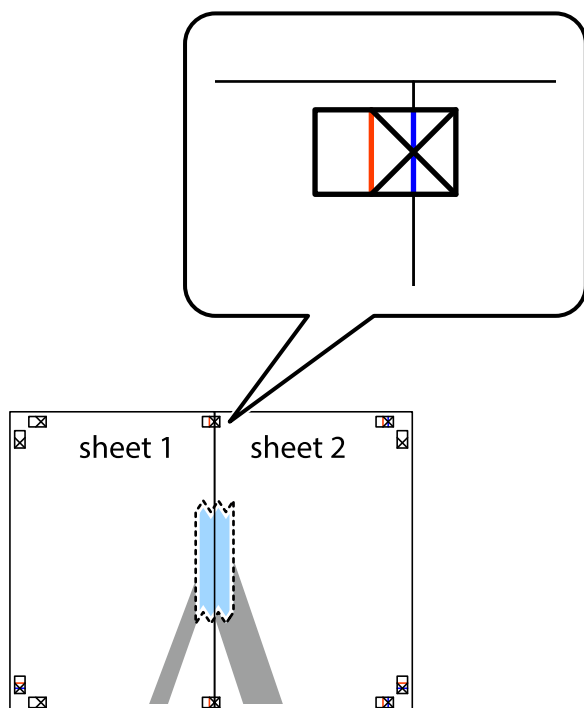


3. Isecite zalepljene listove na dva dela duž vertikalne crvene linije kroz oznake za poravnanje (ovoga puta linija je levo od krstića).

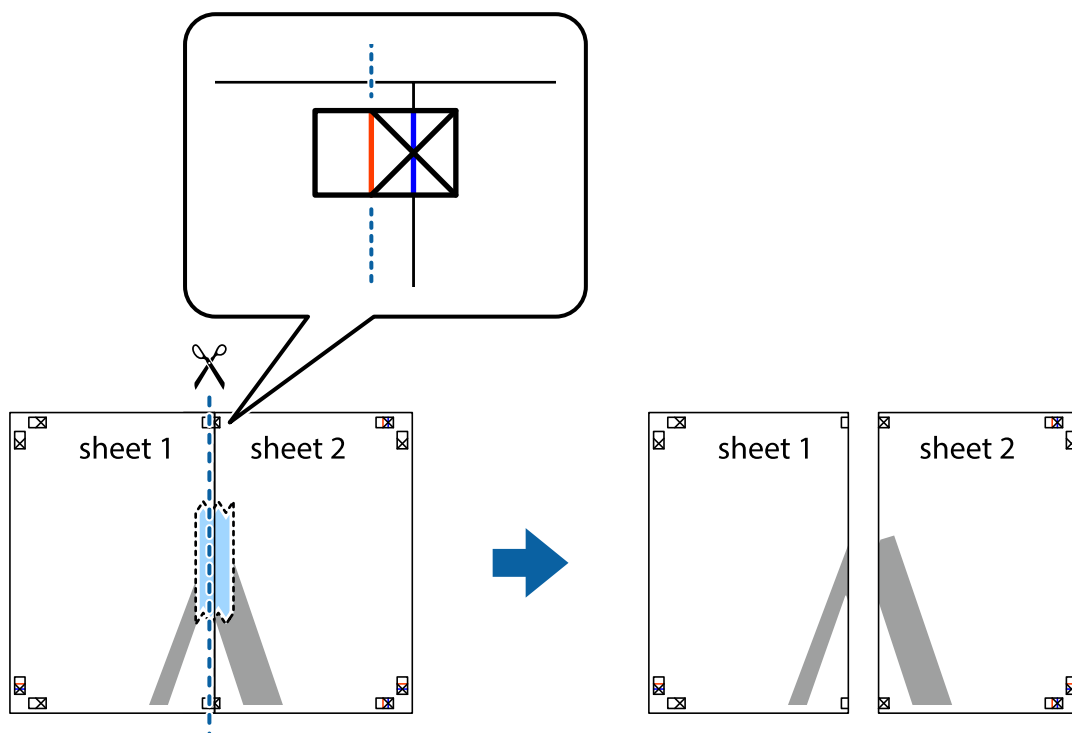


Štampanje

4. Zalepite listove jedan za drugi sa zadnje strane.

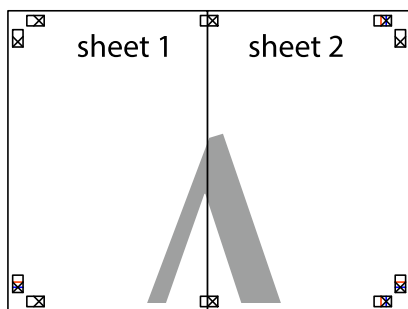


5. Ponovite korake 1–4 kako biste zalepili Sheet 3 i Sheet 4.
6. Isecite margine Sheet 1 i Sheet 2 duž horizontalne plave linije kroz centar krstića sa leve i desne strane.

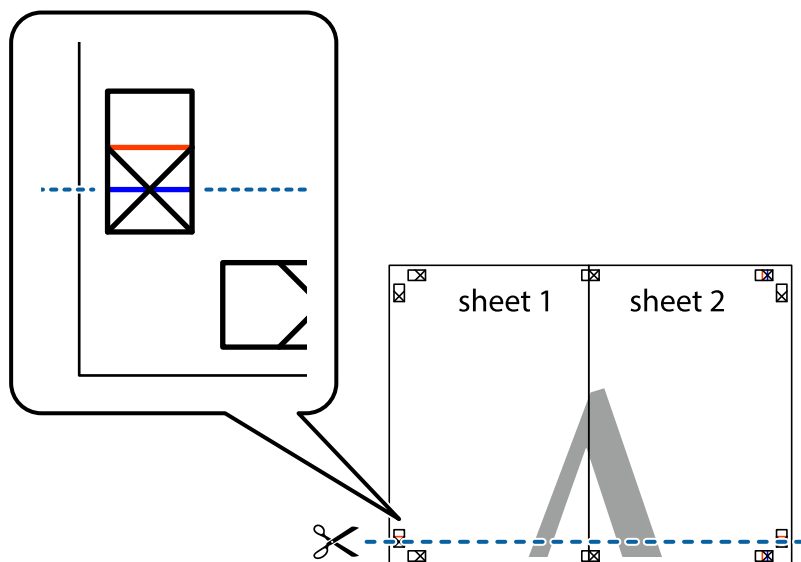


Štampanje

- Postavite ivicu Sheet 1 i Sheet 2 preko Sheet 3 i Sheet 4 i poravnajte krstiće, a zatim ih privremeno zalepite sa zadnje strane.

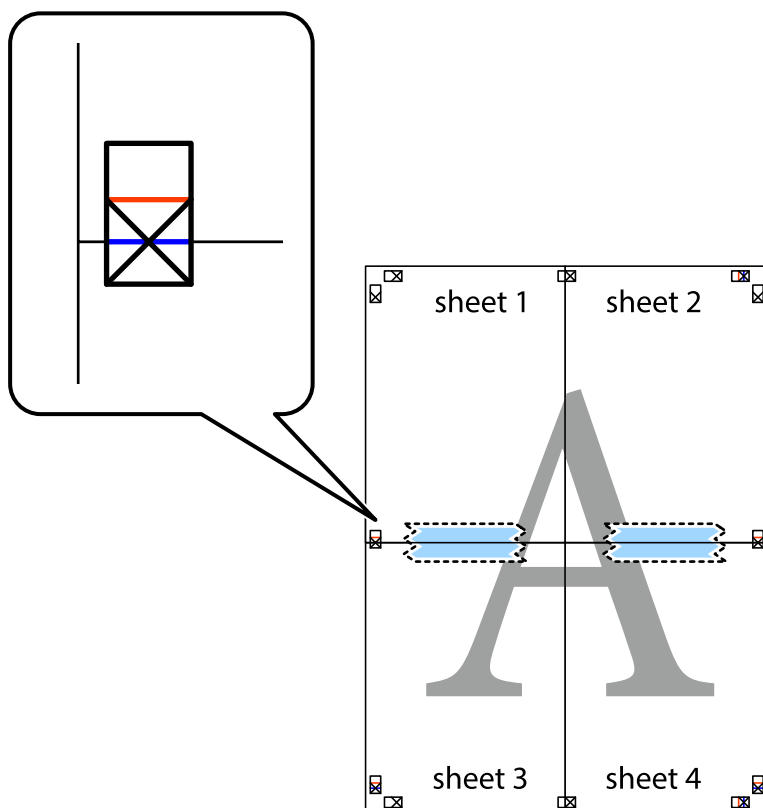


Štampanje


8. Isecite zalepljene listove na dva dela duž horizontalne crvene linije kroz oznake za poravnanje (ovoga puta linija je iznad krstića).

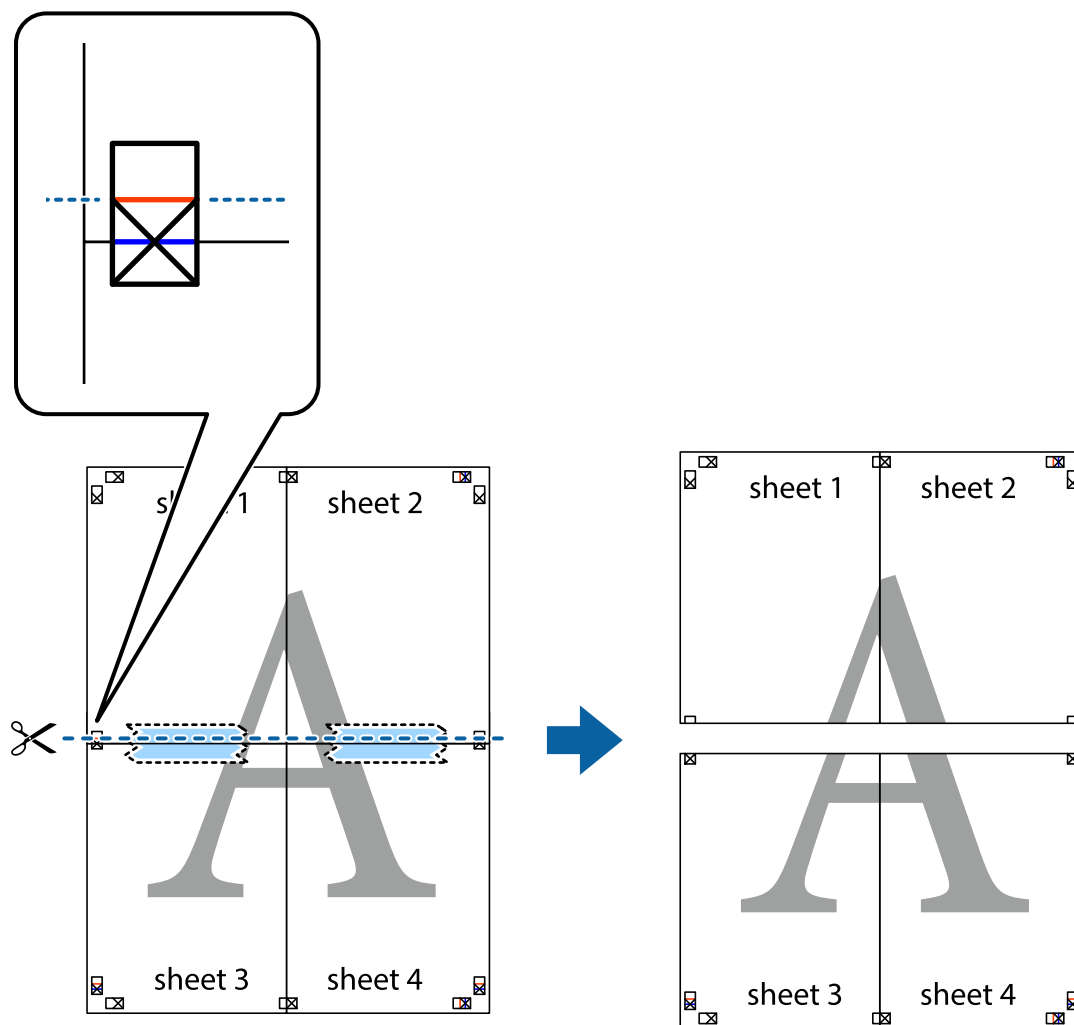

9. Zalepite listove jedan za drugi sa zadnje strane.

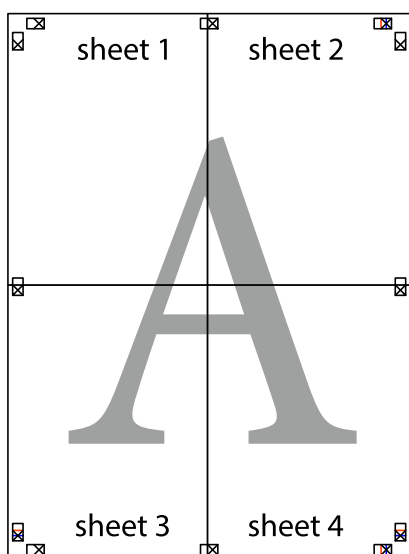


10. Isecite preostale krstiče oko spoljnih vodiča.

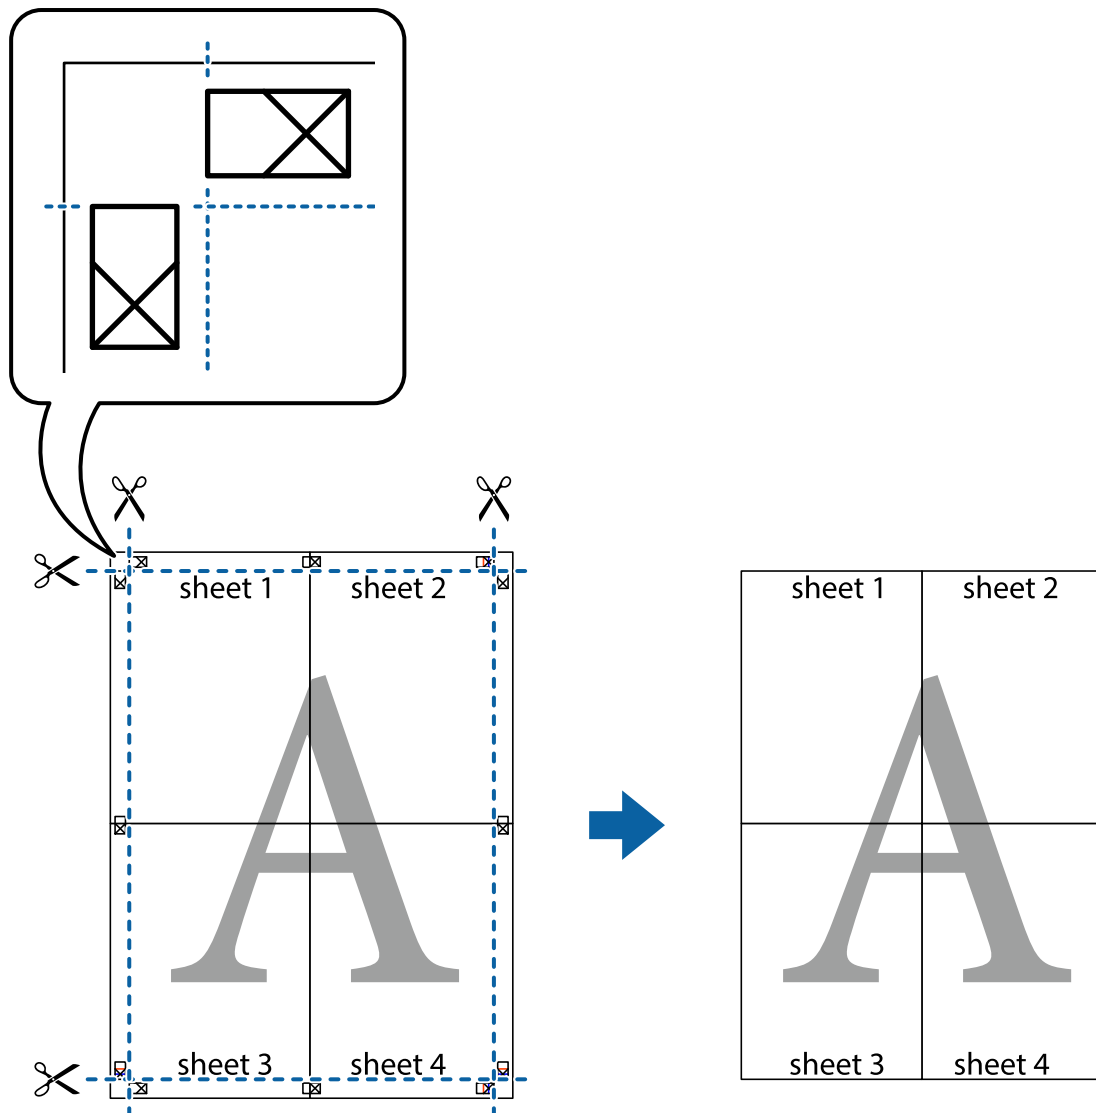

Štampanje sa zaglavljem i podnožjem

Informacije kao što su korisničko ime i datum štampanja možete štampati kao zaglavlje ili podnožje.

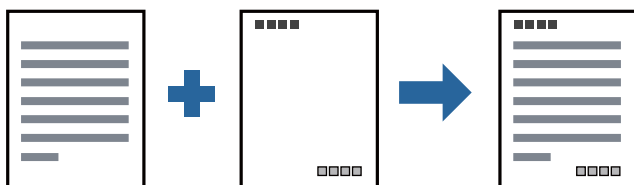

Podešavanja štampača

Na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača, kliknite na **Funkcije vodenog žiga**, a zatim izaberite **Zaglavlje/Podnožje**. Dodirnite **Podešavanja** i zatim izaberite stavke koje želite da odštampate.

Povezane informacije

- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju” na strani 30](#)
- ➔ [“Kartica Još opcija” na strani 47](#)

Štampanje vodenog žiga

Na odštampanom materijalu možete da odštampate vodeni žig, na primer, „Poverljivo” ili zaštitni šablon protiv kopiranja. Ako štampate sa zaštitnim šablonom protiv kopiranja, sakrivena slova se pojavljuju kada se stranica fotokopira da bi se original razlikovao od kopija.



Funkcija Obrazac zaštite od kopiranja je dostupna u sledećim uslovima:

- ☐ Papir: obični papir, papir za kopiranje, papir sa odštampanim zaglavljem, visokokvalitetni običan papir
- ☐ Kvalitet: Standardno
- ☐ Automatsko dvostrano štampanje: nije izabrano
- ☐ Ispravka nijansi: Automatski

Napomena:

Možete i da dodate svoj vodeni žig ili zaštitni šablon protiv kopiranja.

Postavke za štampanje


Na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača, kliknite na **Funkcije vodenog žiga**, a zatim izaberite Obrazac zaštite od kopiranja ili Vodeni žig. Kliknite na **Podešavanja** da biste izmenili detalje kao što su veličina, gustina ili položaj šablona ili žiga.

Povezane informacije

- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju” na strani 30](#)
- ➔ [“Kartica Još opcija” na strani 47](#)

Štampanje više datoteka istovremeno

Jednostavni uređivač poslova vam omogućava da kombinujete nekoliko datoteka napravljenih u različitim aplikacijama i da ih odštampate odjednom. Za kombinovane datoteke možete da odredite podešavanja štampanja kao što su raspored štampanja dokumenata sa više strana i dvostrano štampanje.

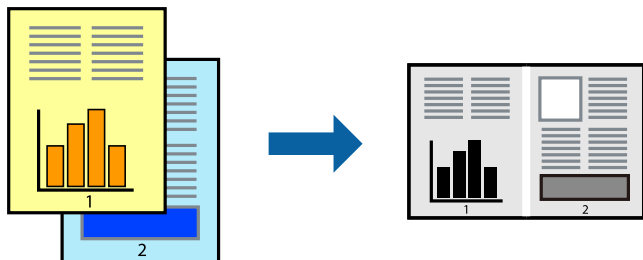

Postavke za štampanje

Na kartici **Glavni** upravljačkog programa štampača izaberite **Jednostavni uređivač poslova**. Kada počnete da štamptate, prikazuje se prozor Jednostavni uređivač poslova. Dok je prozor Jednostavni uređivač poslova otvoren, otvorite datoteku koju želite da kombinujete sa trenutnom datotekom i ponovite gore navedene korake.

Kada izaberete zadatak za štampanje dodat u Štampaj projekat u prozoru Jednostavni uređivač poslova, možete urediti izgled stranice.

Kliknite na **Štampaj** u meniju **Datoteka** da biste počeli da štamptate.

Napomena:

Ako zatvorite prozor Jednostavni uređivač poslova pre nego što dodate sve podatke za štampanje u Štampaj projekat, zadatak za štampanje na kom trenutno radite je otkazan. Kliknite na **Snimi** u meniju **Datoteka** kako biste sačuvali trenutni zadatak. Oznaka tipa sačuvanih datoteka je „ecl”.


Da biste otvorili Štampaj projekat, kliknite na **Jednostavni uređivač poslova** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa štampača da biste otvorili prozor Jednostavni uređivač poslova. Zatim izaberite **Otvori** u meniju **Datoteka** da biste otvorili datoteku.

Povezane informacije

- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju” na strani 30](#)
- ➔ [“Kartica Glavni” na strani 46](#)

Prilagođavanje nijanse štampe

Možete prilagoditi nijansu koja se koristi za zadatak štampanja.

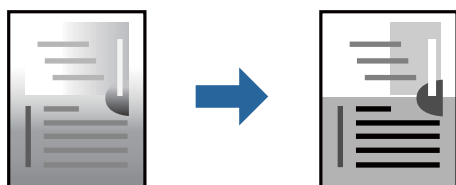

Napomena:

Ova prilagođavanja se ne primenjuju na originalne podatke.

Podešavanja štampača

Na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača, izaberite **Prilagođeno** kao podešavanje za **Ispravka nijansi**. Kliknite na **Napredno** da biste otvorili prozor **Ispravka nijansi**, a zatim izaberite metod korekcije nijanse.

Napomena:


☐ **Automatski** je izabrano kao standardna postavka na kartici **Još opcija**. Ovim podešavanjem nijansa se automatski prilagođava podešavanjima vrste papira i kvaliteta štampe.

Povezane informacije

- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju” na strani 30](#)
- ➔ [“Kartica Još opcija” na strani 47](#)

Štampanje sa naglašavanjem tankih linija

Možete podebljati tanke linije koje su suviše tanke da bi bile odštampane.

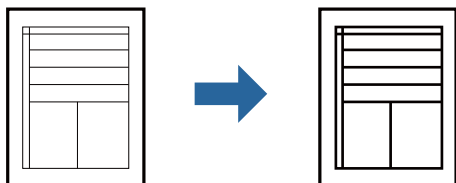

Podešavanja štampača


Na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača kliknite na **Opcije za slike** u stavki **Ispravka nijansi**. Izaberite **Naglasiti tanke linije**.

Povezane informacije

- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju” na strani 30](#)
- ➔ [“Kartica Još opcija” na strani 47](#)

Štampanje radi poboljšanja svetlog teksta i linija

Možete poboljšati svetla slova i linije da biste ih učinili vidljivijim ili da biste izoštrili slike.

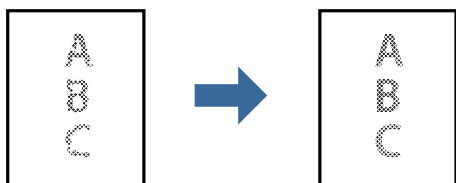

Podešavanja štampača

Na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača kliknite na **Opcije za slike** u stavki **Ispravka nijansi**. Izaberite **Poboljšanje svetlog teksta i linija**.


Štampanje

Povezane informacije

- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju” na strani 30](#)
- ➔ [“Kartica Još opcija” na strani 47](#)

Štampanje jasnih prugastih kodova

Možete jasno odštampati prugasti kod i time olakšati njegovo skeniranje. Omogućite ovu funkciju samo ako prugasti kod koji se odštampali ne može da se skenira.

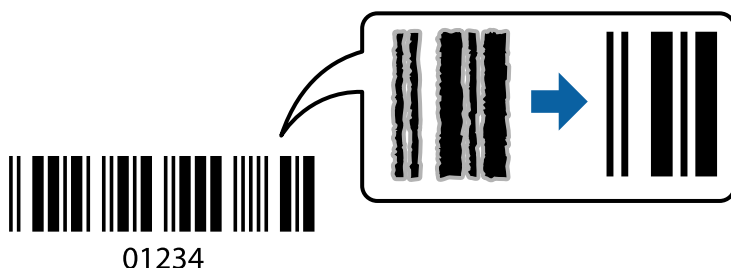

Možete koristiti ovu funkciju pod sledećim uslovima.

- ☐ Papir: obični papir, papir za kopiranje, papir sa odštampanim zaglavljem, visokokvalitetni običan papir, debeo papir ili koverta
- ☐ Kvalitet: **Standardno**

Napomena:

Uklanjanje zamagljenosti možda neće uvek biti moguće zavisno od okolnosti.

Postavke za štampanje

Na kartici **Održavanje** upravljačkog programa štampača, kliknite na **Proširena podešavanja**, a zatim izaberite **Režim bar koda**.

Povezane informacije

- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju” na strani 30](#)
- ➔ [“Kartica Održavanje” na strani 47](#)

Otkazivanje štampanja

Možete otkazati zadatak štampanja sa računara. Međutim, ne možete sa računara da otkazete zadatak štampanja nakon što ga potpuno pošaljete u štampač. U tom slučaju, zadatak štampanja otkazite pomoću kontrolne table na štampaču.

Poništavanje

Na računaru desnim tasterom miša kliknite na štampač u **Uređaji i štampači**, **Štampač**, ili u **Štampači i faksovi**. Kliknite na **Pogledaj šta se štampa**, desnim tasterom miša kliknite na zadatak koji želite da otkazete, a zatim izaberite opciju **Otkazi**.

Štampanje

Opcije menija za upravljački program štampača

Otvorite prozor za štampanje u nekoj aplikaciji, izaberite štampač, a zatim pristupite prozoru za upravljački program štampača.

Napomena:

Meniji se razlikuju u zavisnosti od toga koju ste opciju izabrali.

Kartica Glavni

Prethod. podešav. štampe	Dodaj/Ukloni prethodna podešavanja	Za često korišćene postavke štampanja možete da dodate ili uklonite svoje unapred podešene postavke. Izaberite na listi unapred podešenu postavku koju želite da koristite.
Prikaži podešavanja	Prikazuje listu stavki koje su trenutno podešene na karticama Glavni i Još opcija .	
Ponovo postavi osnov. vredn.	Vraća sve postavke na fabričke podrazumevane vrednosti. Postavke na kartici Još opcija se takođe vraćaju na podrazumevane vrednosti.	
Nivoi mastila	Prikazuje približne nivoe mastila.	
Izvor papira	Izaberite izvor papira iz kog se papir uvlači. Izaberite Automatski odaberi kako biste automatski izabrali izvor papira izabran u Postavka papira na štampaču.	
Veličina dokumenta	Izaberite veličinu papira na kojem želite da štamplate. Ako izaberete Određeno od strane korisnika , unesite širinu i visinu papira.	
Položaj	Izaberite položaj koji želite da koristite prilikom štampanja.	
Vrsta papira	Izaberite tip papira na koji štamplate.	
Kvalitet	Izaberite kvalitet štampe koji želite da koristite prilikom štampanja. Dostupna podešavanja zavise od vrste papira koju ste izabrali.	
Obostrana štampa	Omogućava dvostrano štampanje.	
	Settings	Možete navesti ivicu za povezivanje i margine za povezivanje. Prilikom štampanja dokumenata sa više strana, možete izabrati da štampanje počne ili od prednje ili od zadnje strane lista.
	Gustina štampe	Izaberite vrstu dokumenta da prilagodite gustinu štampe. Ako se odabere odgovarajuća gustina štampe, možete sprečiti da vam boje na slikama probiju na drugu stranu. Izaberite Korisnički definisano da biste ručno podesili gustinu štampe.
Višestрана	Omogućava vam da štamplate nekoliko stranica na jednom listu ili da vršite štampanje postera. Kliknite na Redosled strana da biste naveli redosled po kom će stranice biti odštampane.	
Copies	Podesite broj primeraka koji želite da odštamplate.	
	Poređaj	Štampa dokumente sa više strana tako da budu upareni i složeni u skupove.
	Obrnuti redosled	Omogućava vam da štamplate počev od poslednje strane, tako da stranice nakon štampanja budu složene pravilnim redosledom.
Tihi režim	Smanjuje buku koju štampač proizvodi. Međutim, ako se ovo podešavanje omogući, može da smanji brzinu štampanja.	
Pregled pre štampe	Prikazuje pregled vašeg dokumenta pre štampanja.	

Štampanje

Jednostavni uređivač poslova	Izaberite da biste štampali pomoću funkcije Jednostavni uređivač poslova.
------------------------------	---



Kartica Još opcija

Prethod. podešav. štampe	Dodaj/Ukloni prethodna podešavanja	Za često korišćene postavke štampanja možete da dodate ili uklonite svoje unapred podešene postavke. Izaberite na listi unapred podešenu postavku koju želite da koristite.
Prikaži podešavanja	Prikazuje listu stavki koje su trenutno podešene na karticama Glavni i Još opcija .	
Ponovo postavi osnov. vredn.	Vraća sve postavke na fabričke podrazumevane vrednosti. Postavke na kartici Glavni se takođe vraćaju na podrazumevane vrednosti.	
Veličina dokumenta	Izaberite veličinu dokumenta.	
Izlazni papir	Izaberite veličinu papira na kojem želite da štampate. Ako se Izlazni papir razlikuje u odnosu na Veličina dokumenta , automatski se bira Smanji/povećaj dokument . Ne morate da ga izaberete kada štampate bez umanjavanja ili uveličavanja dokumenta.	
Smanji/povećaj dokument	Omogućava vam da smanjite ili povećate veličinu dokumenta.	
	Prilagodi strani	Automatski smanjuje ili povećava dokument tako da se uklapi u veličinu papira izabranu u odeljku Izlazni papir .
	Uveličaj na	Štampanje sa određenim procentom.
	Centar	Štampanje slike u sredini papira.
Ispravka nijansi	Automatski	Automatski prilagođava tonus slika.
	Prilagođeno	Omogućava vam da obavite ručno kreiranje tonusa. Kliknite na Napredno da biste obavili dodatna podešavanja.
	Opcije za slike	Omogućava opciju kvaliteta štampanja kao što je Naglasi tekst. Takođe možete da podebljate linije da biste ih učinili vidljivima na štampanim listovima.
Funkcije vodenog žiga	Omogućava vam da izvršite podešavanja zaštitnog šablona protiv kopiranja ili vodenih žigova.	
Dodatna podešavanja	Okreni za 180°	Rotiranje stranica za 180 stepeni pre štampanja. Ova funkcija je korisna prilikom štampanja na papiru poput koverata koji su ubačeni u fiksnom smeru u štampaču.
	Velika brzina	Štampanje kada se glava za štampanje kreće u oba smera. Štampanje je brže, ali kvalitet može da opadne.
	Odras u ogledalu	Okreće sliku da je odštampa kao da je odras u ogledalu.

Kartica Održavanje

Provera mlaznica	Štampanje šablon za proveru mlaznica radi provere da li su mlaznice glave za štampanje začepljene.
------------------	--

Štampanje

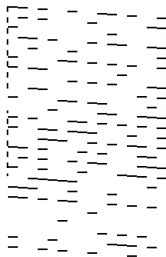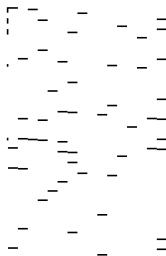Čišćenje glave	<p>Čišćenje začepljenih mlaznica u glavi za štampanje. Pošto ova funkcija koristi izvesnu količinu mastila, očistite glavu za štampanje samo ako su neke mlaznice začepljene, kao što je prikazano na ilustraciji šablona za proveru mlaznica.</p> 
Potpuno čišćenje	<p>Pokreće mašinsko čišćenje da biste očistili začepljene mlaznice u glavi za štampanje. Pošto ova funkcija koristi više mastila nego čišćenje glave za štampanje, pokrenite mašinsko čišćenje samo ako je većina mlaznica začepljena, kao što je prikazano na ilustraciji šablona za proveru mlaznica.</p> 
Jednostavni uređivač poslova	Otvora prozor Jednostavni uređivač poslova. Ovde možete otvoriti i menjati prethodno sačuvane podatke.
EPSON Status Monitor 3	Otvora prozor EPSON Status Monitor 3. Ovde možete da proverite status štampača potrošnog materijala.
Karakteristike nadgledanja	Omogućava obavljanje podešavanja stavki u prozoru EPSON Status Monitor 3.
Proširena podešavanja	Omogućava obavljanje različitih postavki. Kliknite desnim tasterom miša na svaku stavku da biste pogledali više detalja u odeljku Pomoć.
Red za štampu	Prikazuje zadatke koji čekaju na štampanje. Možete da proverite, pauzirate ili nastavite zadatke za štampanje.
Informacije o štampaču i opcijama	Prikazuje broj listova papira koji su uvedeni u štampač.
Jezik	Menja jezik koji se koristi u prozoru upravljačkog programa štampača. Da biste primenili postavke, zatvorite upravljački program štampača a zatim ga ponovo otvorite.
Ažuriranje programske podrške	Pokreće EPSON Software Updater radi provere najnovije verzije aplikacija na internetu.
Tehnička podrška	Omogućava vam da pristupite veb-sajtu tehničke podrške kompanije Epson.


Štampanje iz upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Mac OS

Osnovne informacije o štampanju

Napomena:

Postupci se razlikuju u zavisnosti od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

1. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
Ubacite papir u štampač ako to već nije urađeno.
2. Izaberite **Štampaj** u meniju **Datoteka** ili neku drugu komandu kako biste pristupili dijalogu za štampanje.
Ako je neophodno, kliknite na **Prikaži detalje** ili ▼ da biste proširili prozor za štampanje.
3. Izaberite štampač.
4. Izaberite **Podešavanje štampe** u iskaćućem meniju.

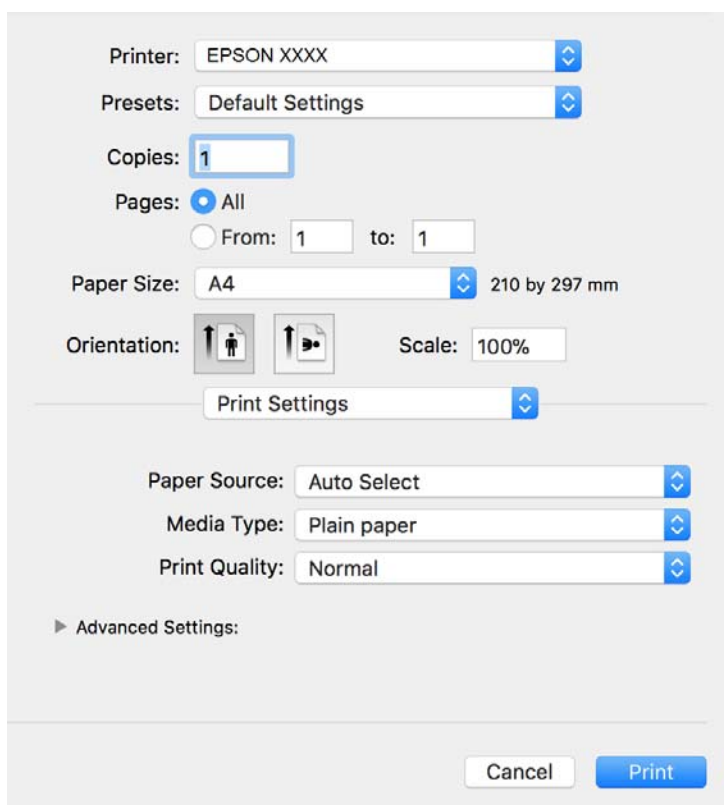

Napomena:

U operativnom sistemu OS X Mountain Lion ili novijem, ako meni **Podešavanje štampe** nije prikazan, upravljački program Epson štampača nije pravilno instaliran.

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), uklonite štampač, a zatim ga ponovo dodajte. Vidite sledeće da biste dodali štampač.

<http://epson.sn>

Štampanje


5. Po potrebi izmenite podešavanja.
Detalje potražite u opcijama menija za upravljački program štampača.
6. Kliknite na **Štampanje**.

Povezane informacije

- ➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 15](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 18](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Zadnji otvor za uvlačenje papira” na strani 21](#)
- ➔ [“Lista tipa papira” na strani 23](#)
- ➔ [“Opcije menija za Podešavanje štampe” na strani 54](#)

Dvostrano štampanje

Možete štampati na obe strane papira.

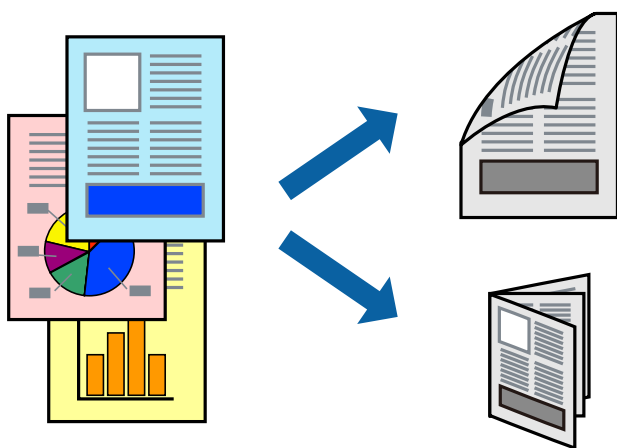

Napomena:

- ☐ Ako ne koristite papir pogodan za dvostrano štampanje, kvalitet štampe može opasti i može doći do zaglavljivanja papira.
- ☐ U zavisnosti od papira i podataka, mastilo može proći do druge strane papira.

Povezane informacije

- ➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 15](#)

Podešavanja štampača

Izaberite **Two-sided Printing Settings** u iskaćućem meniju. Izaberite način dvostranog štampanja, a zatim izvršite podešavanja za **Document Type**.

Napomena:

- ☐ Brzina štampanja može biti umanjena u zavisnosti od vrste dokumenta.
- ☐ Prilikom štampanja fotografija s velikom gustinom podataka, izaberite **Text & Graphics** ili **Text & Photos** u podešavanju **Document Type**. Ako su otisci zamrljani ili mastilo probija na drugu stranu papira, prilagodite **Gustina štampe** i **Increased Ink Drying Time** u stavki **Adjustments**.


Štampanje

Povezane informacije

- ➔ “Osnovne informacije o štampanju” na strani 49
- ➔ “Opcije menija za Two-sided Printing Settings” na strani 54

Štampanje više stranica na jednom listu

Možete da odštampate nekoliko stranica podataka na jednom listu papira.

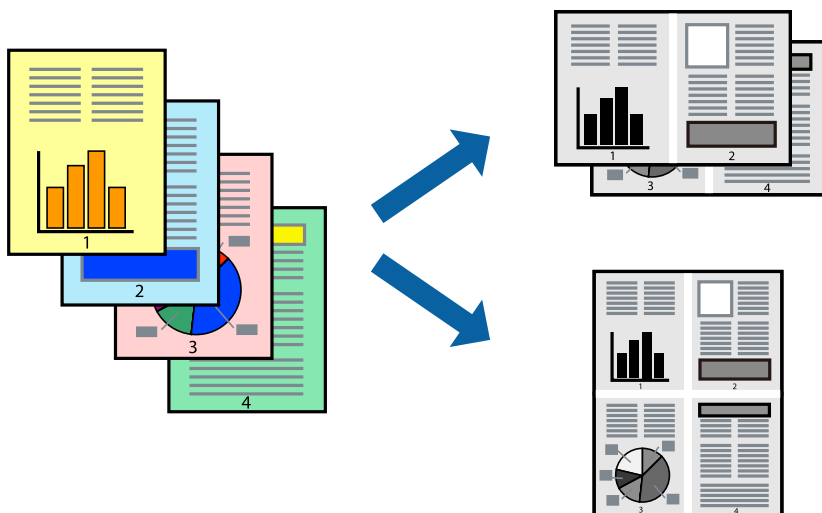

Postavke za štampanje


Izaberite **Raspored** u iskaćućem meniju. Odredite broj stranica u opciji **Stranice po listu**, **Smer rasporeda** (redosled stranica) i **Ivica**.

Povezane informacije

- ➔ “Osnovne informacije o štampanju” na strani 49
- ➔ “Opcije menija za raspored” na strani 53

Štampanje i slaganje stranica po redu (Štampanje obrnutim redosledom)

Možete štampati počevši od poslednje strane, tako da dokumenti budu poslagani po redosledu stranica za izlaženje papira na prednji deo štampača.

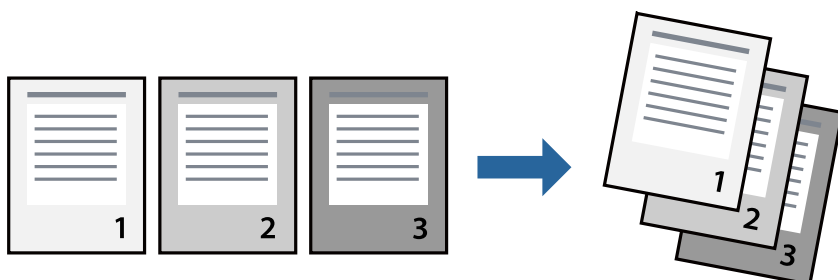

Postavke za štampanje

Izaberite stavku **Rukovanje papirom** u iskaćućem meniju. Izaberite **Obrnuto** kao podešavanje stavke **Redosled stranica**.

Povezane informacije

- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju” na strani 49](#)
- ➔ [“Opcije menija za rukovanje papirom” na strani 53](#)

Štampanje smanjenog ili povećanog dokumenta

Možete da umanjite ili uvećate dokument za određeni procenat ili da biste ga prilagodili veličini papira koju ste ubacili u štampač.



Podešavanja štampača

Prilikom štampanja koje odgovara veličini papira, sa iskaćućeg menija izaberite **Rukovanje papirom**, a zatim izaberite **Prilagodi veličini papira**. Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač u stavki **Veličina odredišnog papira**. Kada smanjujete veličinu dokumenta, izaberite **Samo umanji**.

Kada štampate menjajući veličinu dokumenta za određeni procenat, uradite nešto od sledećeg.

- ☐ Izaberite **Štampaj** u meniju **Datoteka** u aplikaciji. Izaberite **Štampač**, unesite procenat u stavku **Prilagodi**, a zatim kliknite na **Štampaj**.
- ☐ Izaberite **Podešavanje stranice** iz menija **Datoteka** u aplikaciji. U stavki **Formatiraj za** izaberite svoj štampač, u stavku **Prilagodi** unesite procenat, a zatim kliknite na **U redu**.

Napomena:

Izaberite veličinu papira koju ste podesili u aplikaciji u stavki **Veličina papira**.

Povezane informacije

- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju” na strani 49](#)
- ➔ [“Opcije menija za rukovanje papirom” na strani 53](#)

Otkazivanje štampanja

Možete otkazati zadatak štampanja sa računara. Međutim, ne možete sa računara da otkazete zadatak štampanja nakon što ga potpuno pošaljete u štampač. U tom slučaju, zadatak štampanja otkazite pomoću kontrolne table na štampaču.

Poništavanje

Kliknite na ikonu štampača na traci **Platforma**. Izaberite zadatak koji želite da poništite, a zatim uradite nešto od sledećeg.

- ☐ OS X Mountain Lion ili noviji

Kliknite na  pored pokazivača toka.

- ☐ Mac OS X v10.6.8 do v10.7.x

Kliknite na **Izbriši**.

Opcije menija za upravljački program štampača

Otvorite prozor za štampanje u nekoj aplikaciji, izaberite štampač, a zatim pristupite prozoru za upravljački program štampača.

Napomena:

Meniji se razlikuju u zavisnosti od toga koju ste opciju izabrali.

Opcije menija za raspored

Broj stranica po listu	Izaberite broj stranica koje će biti odštampane na jednom listu.
Smer rasporeda	Navedite redosled po kom će stranice biti štampane.
Ivica	Štampa ivicu oko stranica.
Obrnuti položaj stranice	Rotira stranice za 180 stepeni pre štampanja. Izaberite ovu stavku kada štamplate na papiru poput koverata, koje se u štampač uvek ubacuju u istom smeru.
Okreni vodoravno	Okreće sliku da je odštampa kao da je odraz u ogledalu.

Opcije menija za poklapanje boja

ColorSync	Izaberite način podešavanja boja. Ova opcija vrši podešavanje boja između štampača i ekrana računara kako bi se razlike u bojama svele na najmanju meru.
EPSON Color Controls	

Opcije menija za rukovanje papirom

Upari stranice	Štampa dokumente sa više strana upareno redom i složeno u skupove.
----------------	--

Štampanje

Stranice za štampanje	Izaberite da biste štampali samo neparne ili samo parne stranice.	
Redosled stranica	Izaberite da biste štampali od početka ili od poslednje strane.	
Prilagodi veličini papira	Štampa vršeci prilagođavanje veličini papira koji ste ubacili.	
	Veličina odredišnog papira	Izaberite veličinu papira na koji ćete štampati.
	Prilagodi samo umanjivanjem	Izaberite ovu stavku kada smanjujete veličinu dokumenta.

Opcije menija za naslovnu stranu

Štampanje naslovne strane	Izaberite da li želite da odštampate naslovnu stranu ili ne. Kada želite da dodate zadnju koricu, izaberite Nakon dokumenta .
Vrsta naslovne strane	Izaberite sadržaj naslovne strane.

Opcije menija za Podešavanje štampe

Paper Source	Izaberite izvor papira iz kog se papir uvlači. Ako štampač ima samo jedan izvor papira, ova stavka se ne prikazuje. Opcija Automatski odaberi bira izvor papira koji se automatski poklapa sa postavkom Postavka papira na štampaču.
Media Type	Izaberite tip papira na koji štampate.
Print Quality	Izaberite kvalitet štampe koji želite da koristite prilikom štampanja. Opcije se razlikuju u zavisnosti od vrste papira.
Napredne postavke	Prilagođavanje osvetljenja i kontrasta slika.

Opcije menija za Two-sided Printing Settings

Two-sided Printing	Štampa na obe strane papira.
--------------------	------------------------------

Određivanje radnih podešavanja za upravljački program štampača u operativnom sistemu Mac OS

Pristup prozoru sa radnim podešavanjima upravljačkog programa štampača za operativni sistem Mac OS


Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Opcije** (ili **Upravljački program**).

Štampanje

Određivanje radnih podešavanja u upravljačkom programu štampača za Mac OS

- ☐ Preskoči praznu stranu: Izbegava štampanje praznih stranica.
- ☐ Tihi režim: Smanjuje buku koju štampač proizvodi, ali može da smanji brzinu štampanja.
- ☐ High Speed Printing: Štampa kada se glava za štampanje kreće u oba smera. Štampanje je brže, ali kvalitet može da opadne.
- ☐ Warning Notifications: Omogućava da upravljački program štampača prikazuje upozorenja.
- ☐ Establish bidirectional communication: Ova opcija obično treba da bude podešena na **On**. Izaberite **Off** kada je dobijanje informacija o štampaču nemoguće zbog toga što se štampač deli sa računarima sa operativnim sistemom Windows na mreži ili iz bilo kog drugog razloga.

Otkazivanje zadatka koji je u toku


Pritisnite dugme  na kontrolnoj tabli štampača da biste poništili zadatak štampanja koji je u toku.

Kopiranje

Kopiranje

1. Ubacite papir u štampač.
2. Postavite originale.
3. Izaberite **Kopiraj** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi ▲ ▼ ◀ ▶, a zatim pritisnite dugme OK.

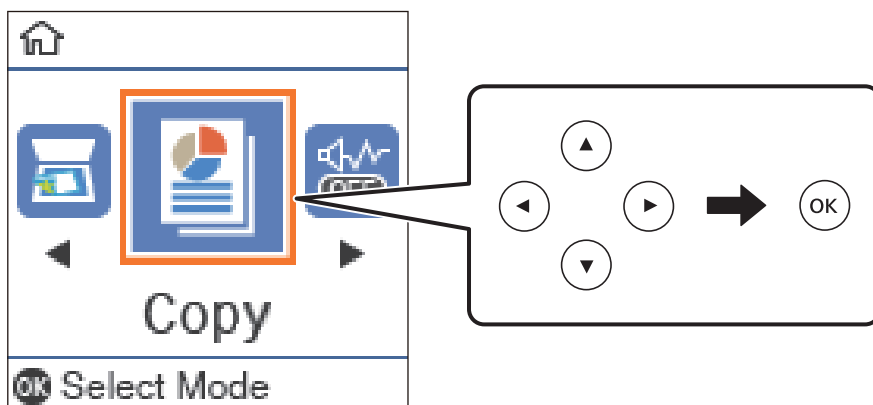

4. Podesite broj kopija.
5. Pritisnite dugme OK da biste prikazali i proverili podešavanja štampača. Da biste izmenili podešavanja, pritisnite dugme ▼, izaberite stavke za podešavanje i izmenite podešavanja. Kada završite, pritisnite dugme OK.

Napomena:

Ako želite da kopirate uz povećanje ili smanjenje veličine dokumenta u određenom procentu, izaberite bilo koju stavku osim **Autom. uklapanje** kao podešavanje za **Smanji/povećaj**. Navedite procenat u **Prilagođena veličina**. Procenat možete izmeniti u koracima od 10% držeći dugme ◀ ili ▶.

6. Pritisnite dugme ◊.

Povezane informacije

- ➔ [“Postavljanje originala” na strani 24](#)
- ➔ [“Opcije menija za kopiranje” na strani 58](#)

Dvostrano kopiranje

1. Izaberite **Kopiraj** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi ▲ ▼ ◀ ▶, a zatim pritisnite dugme OK.

2. Pritisnite dugme OK da biste prikazali podešavanja štampanja, a zatim pritisnite dugme ▼.
3. Izaberite **Jednostrano >dvostrano** kao podešavanje za **Dvostrano**, a zatim pritisnite dugme OK.
4. Izaberite položaj originala za podešavanje **Orijentacija originala** a zatim pritisnite dugme OK.
5. Izaberite pravac traka za podešavanje **Povez. (kop.)** a zatim pritisnite dugme OK.
6. Proverite ostale stavke podešavanja, i promenite ih ako je potrebno, a zatim pritisnite dugme OK.
7. Pritisnite dugme ◊.

Povezane informacije

➡ [“Kopiranje” na strani 56](#)

Kopiranje originala sa više stranica na jednom listu

1. Izaberite **Kopiraj** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi ▲ ▼ ◀ ▶, a zatim pritisnite dugme OK.

2. Pritisnite dugme OK da biste prikazali podešavanja štampanja, a zatim pritisnite dugme ▼.
3. Izaberite **2** kao podešavanje za **Višestrano**, a zatim pritisnite dugme OK.
4. Izaberite redosled rasporeda za podešavanje **Red rasporeda** a zatim pritisnite dugme OK.
5. Izaberite položaj originala za podešavanje **Orijentacija originala** a zatim pritisnite dugme OK.
6. Proverite ostale stavke podešavanja, promenite ih ako je potrebno, a zatim pritisnite dugme OK.
7. Pritisnite dugme ◊.

Povezane informacije

➡ [“Kopiranje” na strani 56](#)

Opcije menija za kopiranje

Napomena:

Dostupni meniji se razlikuju u zavisnosti od toga koji ste raspored izabrali.

Broj kopija:

Unesite broj kopija.

Kopija ID kartice:

Skenira obe strane lične karte i kopira ih na jednu stranu papira formata A4.

Dvostrano:

Izaberite dvostrani raspored.

☐ 1-strano

Kopira jednu stranu originala na jednu stranu papira.

☐ Jednostrano >dvostrano

Kopira dva jednostrana originala na obe strane pojedinačnog lista papira. Izaberite položaj originala i položaj za povezivanje papira.

Gustina:

Povećajte nivo gustine kada su rezultati kopiranja bleđi. Smanjite nivo gustine kada se stvaraju mrlje od mastila.

Veličina papira:

Izaberite veličinu papira koji ste ubacili.

Tip papira:

Izaberite vrstu papira koji ste ubacili.

Postavke papira:

Izaberite izvor papira koji želite da koristite.

Smanji/povećaj:

Uvećavanje ili umanjivanje originala.


☐ Stvarna veličina

Kopiranje uz 100% uvećanje.

Kopiranje

☐ Autom. uklapanje

Otkrivanje skenirane oblasti i automatsko uvećavanje ili smanjivanje originala kako bi odgovarao veličini papira koju ste izabrali. Ako oko originala postoje bele margine, bele margine na oznakama u uglu staklo skenera registruju se kao oblast skeniranja, ali margine na suprotnoj strani mogu biti izrezane.

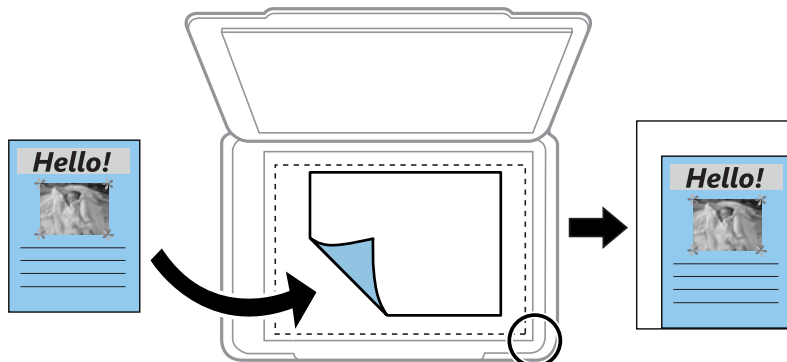

☐ Prilagođeno

Izaberite kako biste odredili uvećanje ili umanjenje originala.

Prilagođena veličina:

Određuje uvećanje ili umanjenje originala u okviru opsega od 25 do 400%.

Originalna veličina:

Izaberite veličinu originala. Kada kopirate originale nestandardne veličine, izaberite veličinu koja je najpribližnija originalu.

Višestrano:

☐ Pojedinačna stranica

Kopiranje jednostranog originala na jedan list.

☐ 2

Kopiranje dva jednostrana originalna dokumenta na jedan list u dvostrukom rasporedu. Izaberite raspored, redosled i položaj originala.

Vrsta dokumenta:

Izaberite tip originala. Kopira u optimalnom kvalitetu radi podudaranja sa vrstom originala.

Skeniranje

Skeniranje pomoću kontrolne table


Skeniranje na računar


Napomena:

Pre skeniranja instalirajte Epson Scan 2 i Epson Event Manager na računar.

1. Postavite originale.
2. Izaberite **Skeniraj** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi ▲ ▼ ◀ ▶, a zatim pritisnite dugme OK.

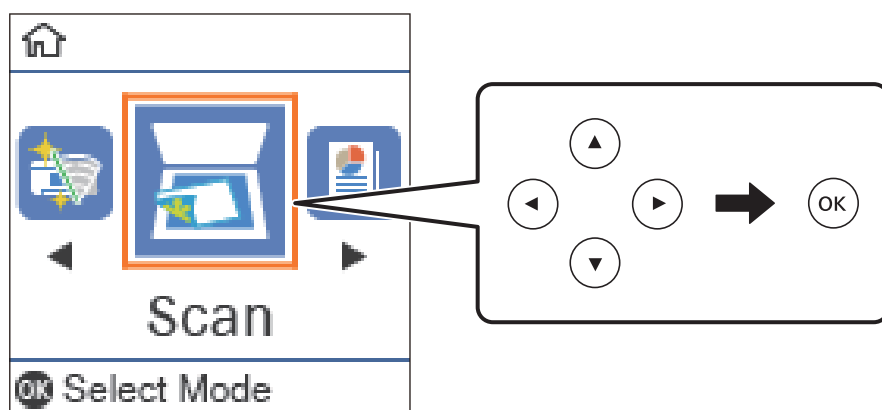

3. Izaberite način čuvanja skenirane slike na računar iz sledećih menija, a zatim pritisnite dugme OK.
 - ☐ **Na računar (JPEG):** Čuvanje skenirane slike u JPEG formatu.
 - ☐ **Na računar (PDF):** Čuvanje skenirane slike u PDF formatu.
 - ☐ **Na računar (e-pošta):** Pokreće klijent za e-poštu na računaru, a zatim je automatski prilaže uz poruku.
 - ☐ **Na računar (prilagođeno):** Čuvanje skenirane slike uz pomoć podešavanja Epson Event Manager. Možete izmeniti podešavanja skeniranja, kao što su veličina skeniranja, fascikla za čuvanje ili format sačuvane datoteke.
4. Pritisnite dugme .

Povezane informacije

➔ [“Postavljanje originala” na strani 24](#)


Vršenje prilagođenih podešavanja Epson Event Manager

Možete odrediti podešavanja skeniranja za **Na računar (prilagođeno)** u Epson Event Manager.


Skeniranje

Više informacija potražite u programu Epson Event Manager.

1. Pokrenite Epson Event Manager.
2. Proverite da li je vaš skener izabran kao **Scanner** na kartici **Button Settings** na glavnom ekranu.

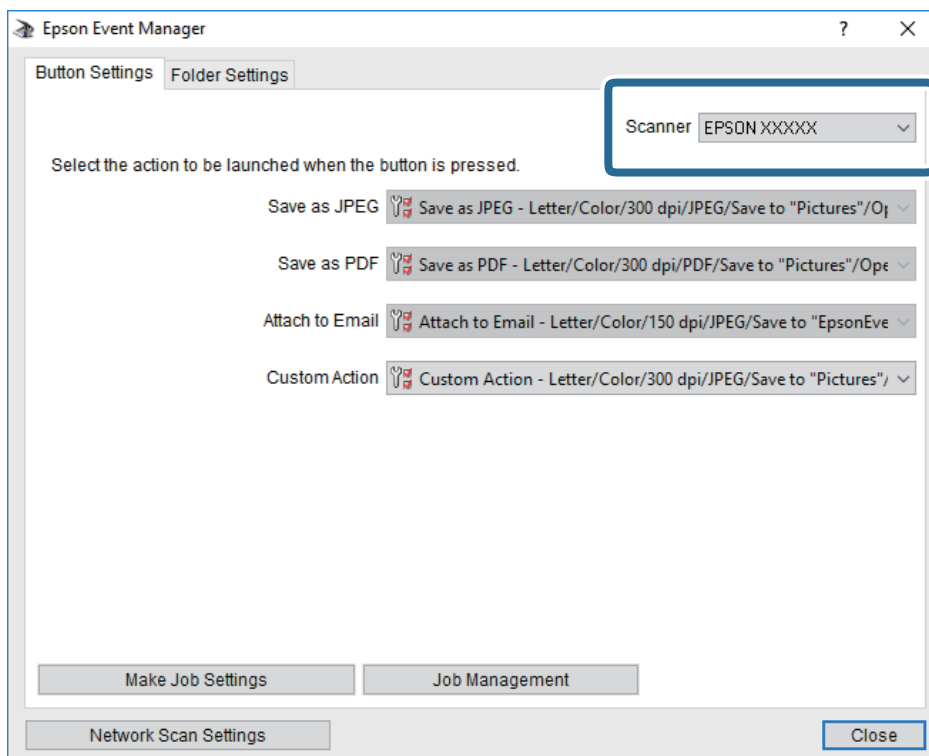


3. Kliknite na **Make Job Settings**.

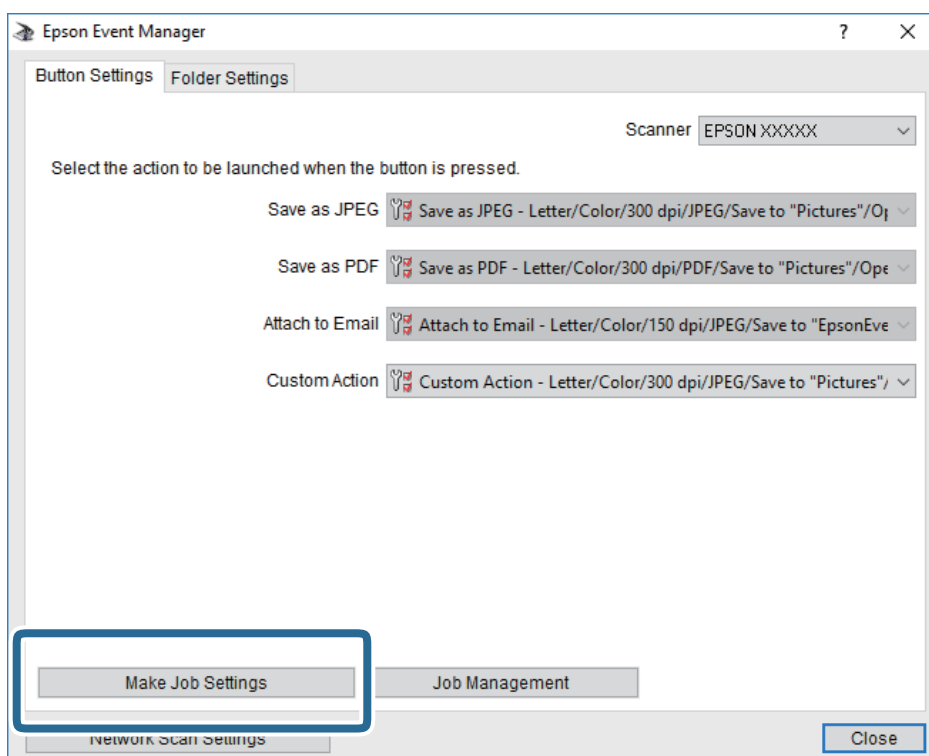

Skeniranje

4. Izvršite podešavanja skeniranja na ekranu **Job Settings**.

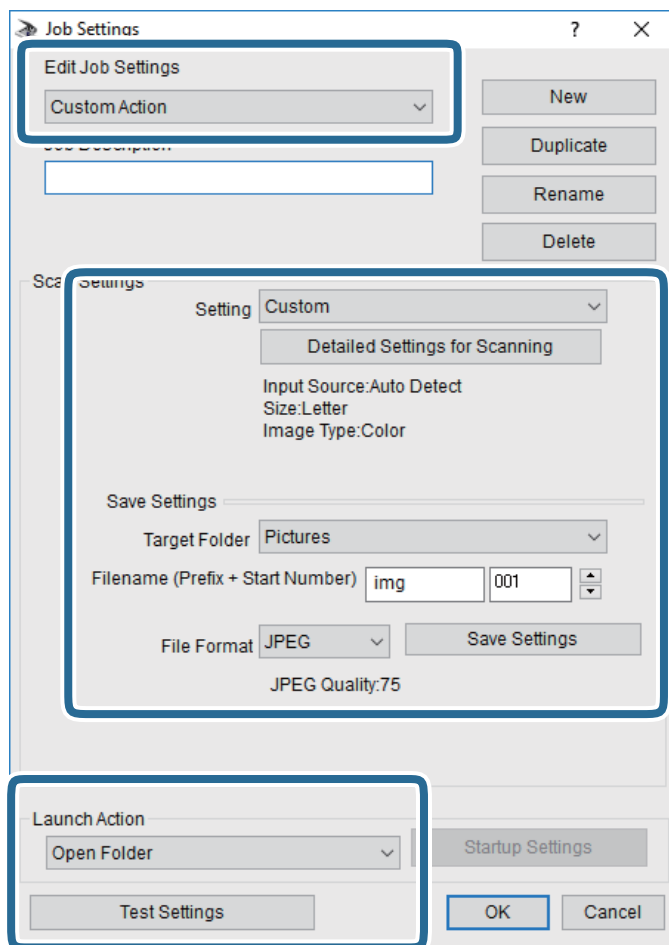


- ☐ Edit Job Settings: Izaberite **Custom Action**.
- ☐ Setting: Skenirajte koristeći najbolja podešavanja za izabrani tip originala. Kliknite na **Detailed Settings for Scanning** da biste podesili stavke kao što su rezolucija ili boja za čuvanje skenirane slike.
- ☐ Target Folder: Izaberite fasciklu za čuvanje skenirane slike sa liste.
- ☐ Filename (Prefix + Start Number): Izmenite podešavanja za naziv datoteke koju želite da sačuvate.
- ☐ File Format: Izaberite format za čuvanje datoteke.
- ☐ Launch Action: Izaberite aktivnost prilikom skeniranja.
- ☐ Test Settings: Pokretanje probnog skeniranja pomoću aktuelnih podešavanja.

5. Kliknite na **OK** da biste se vratili na glavni ekran.

Skeniranje

6. Proverite da li je aplikacija **Custom Action** izabrana na listi **Custom Action**.

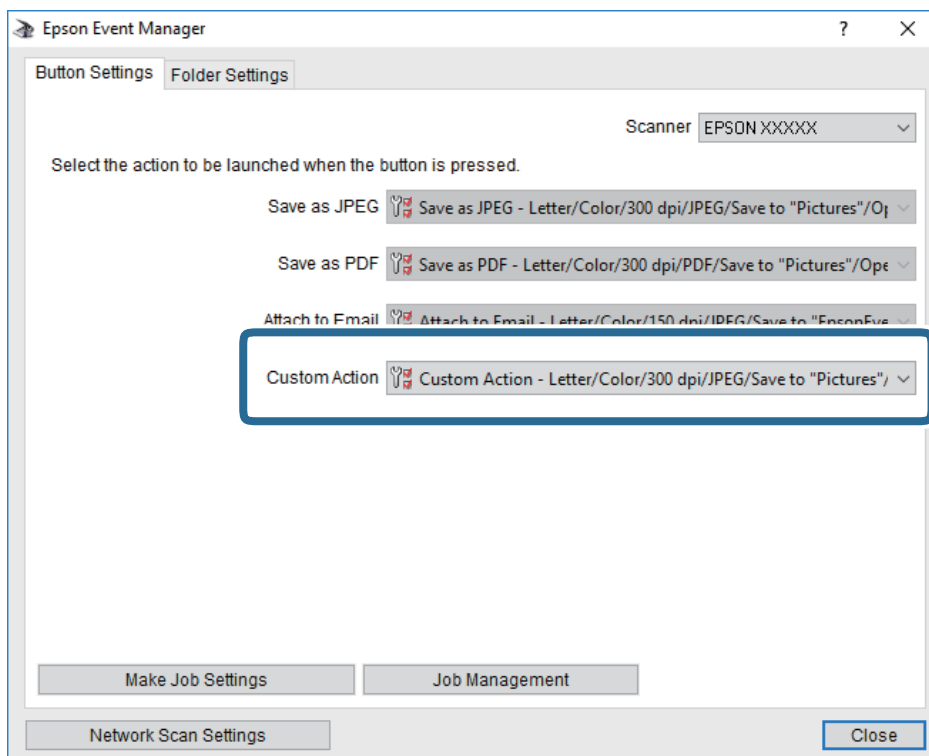

7. Kliknite na **Close** da biste zatvorili Epson Event Manager.

Skeniranje sa računara

Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2


Možete da vršite skeniranje pomoću upravljačkog programa skenera „Epson Scan 2“. Originale možete da skenirate koristeći detaljna podešavanja koja odgovaraju tekstualnim dokumentima.

Objašnjenja svake od stavki u podešavanjima potražite u pomoći za program Epson Scan 2.


1. Postavite original.
2. Pokrenite Epson Scan 2.

Skeniranje

3. Odredite dolenaavedena podešavanja na kartici **Glavna podešavanja**.

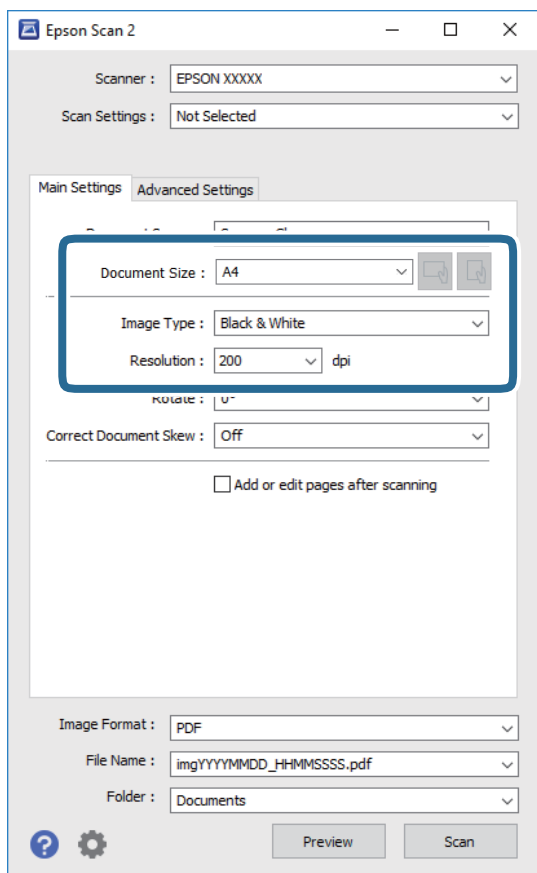

- ☐ Veličina dokumenta: Izaberite veličinu originala koji ste postavili.

- ☐  (Originalna orijentacija) dugmadi: Izaberite orijentaciju koju ste podesili za original koji ste postavili. U zavisnosti od veličine originala, ova stavka može automatski da se podesi i ne može da se menja.

- ☐ Vrsta slike: Izaberite boju za čuvanje skenirane slike.

- ☐ Rezolucija: Izaberite rezoluciju.

Napomena:

Podešavanje **Izvor dokumenta** je nepromenljivo kao **Staklo skenera**. Ne možete promeniti ovo podešavanje.

4. Po potrebi izvršite ostala podešavanja za skeniranje.

- ☐ Možete pregledati skeniranu sliku klikom na dugme **Pregled**. Prozor za pregled se otvara i prikazuje se slika za prethodni pregled.


Skeniranje

- ☐ Na kartici **Napredna podešavanja** možete izvršiti detaljna podešavanja slike koja su pogodna za tekstualne dokumente, kao što su sledeća.
 - ☐ Ukloni pozadinu: Uklonite pozadinu originala.
 - ☐ Poboljšanje teksta: Možete očistiti i izoštriti zamagljena slova u originalu.
 - ☐ Automatska segmentacija oblasti: Možete očistiti slova i poravnati sliku kada vršite crno-belo skeniranje za dokument koji sadrži slike.
 - ☐ Poboljšanje boje: možete pojačati određenu boju na skeniranoj slici, a zatim je sačuvati u nijansama sive ili kao crno-belu.
 - ☐ Granica: Možete prilagoditi ivicu monohromatske binarne slike (crno-bele).
 - ☐ Maska neoštine: Možete poboljšati i izoštriti konture slike.
 - ☐ Deekranizacija: Možete ukloniti talasaste šare (mrežaste senke) koje se pojavljuju kada se skeniraju štampani papiri kao što je časopis.
 - ☐ Popunjavanje ivica: Možete da uklonite senku koja se javi oko skenirane slike.
 - ☐ Izlaz sa dve slike (samo Windows): Možete skenirati jedanput i sačuvati dve slike istovremeno s različitim izlaznim podešavanjima.

Napomena:

Stavke možda neće biti dostupne, zavisno od ostalih podešavanja koja se izvršili.

5. Postavite podešavanja za čuvanje datoteka.

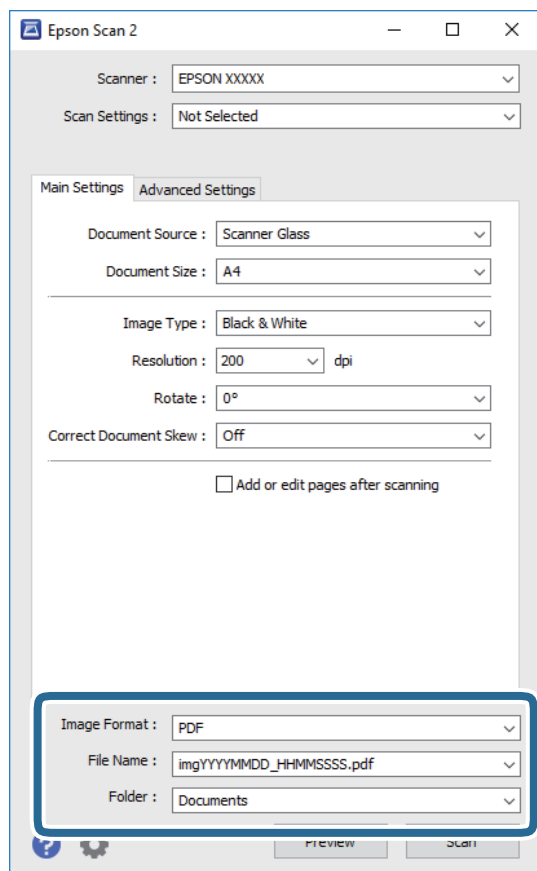

Skeniranje

- ☐ Format slike: Izaberite format čuvanja sa liste.

Možete izvršiti detaljna podešavanja za svaki format čuvanja, osim za BITMAP i PNG. Izaberite **Opcije** sa liste nakon što izaberete format za čuvanje datoteke.

- ☐ Naziv datoteke: Potvrdite prikazani naziv datoteke za čuvanje.

Možete izmeniti podešavanja naziva datoteke izborom **Podešavanja** sa liste.

- ☐ Fascikla: Izaberite fasciklu za čuvanje skenirane slike sa liste.

Možete izabrati drugu fasciklu ili napraviti novu fasciklu izborom **Izaberite** sa liste.

6. Kliknite na **Skeniraj**.

Povezane informacije

➡ [“Postavljanje originala” na strani 24](#)

➡ [“Aplikacija za skeniranje dokumenata i slika \(Epson Scan 2\)” na strani 90](#)

Dopunjavanje mastila i zamena kutija za održavanje

Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje

Približne nivoe mastila možete proveriti na računaru.

Da biste potvrdili stvarnu količinu preostalog mastila, vizuelno proverite nivo mastila u rezervoaru štampača.

Na kontrolnoj tabli računara možete da proverite približni vek trajanja kutije za održavanje.

Provera statusa kutije za održavanje — kontrolna tabla

1. Izaberite **Održavanje** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi ▲ ▼ ◀ ▶, a zatim pritisnite dugme OK.

2. Izaberite **Kutija za mastilo Radni vek**.

Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje – Windows

1. Pristupite prozoru upravljačkog programa štampača.
2. Kliknite na **EPSON Status Monitor 3** na kartici **Održavanje**.


Napomena:

Ako je **EPSON Status Monitor 3** onemogućen, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.

Povezane informacije

➡ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača” na strani 30](#)

Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje — Mac OS

1. Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program štampača**.
3. Kliknite na **EPSON Status Monitor**.

Kodovi bočica sa mastilom

Kompanija Epson preporučuje upotrebu originalnih Epson bočica sa mastilom.

Slede kodovi za originalne Epson bočice sa mastilom.



Važno:

- ☐ Garancija kompanije Epson ne pokriva oštećenja do kojih dođe usled korišćenja mastila koja nisu navedena, uključujući i originalna Epson mastila koja nisu namenjena za ovaj štampač ili bilo koja mastila drugih proizvođača.
- ☐ Drugi proizvodi, koje ne proizvodi kompanija Epson, mogu dovesti do oštećenja koje nije pokriveno garancijama kompanije Epson i pod određenim uslovima mogu dovesti do nepredvidivog ponašanja štampača.

Napomena:

- ☐ Kodovi flašica sa mastilom mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije. Za pravilne kodove u vašoj okolini, obratite se službi za podršku kompanije Epson.
- ☐ Iako bočica sa mastilom može sadržati reciklirane materijale, to ne utiče na funkcionisanje ili učinak štampača.
- ☐ Specifikacije i izgled bočice sa mastilom su podložni promeni radi unapređenja bez prethodnog obaveštenja.

Za Evropu

Proizvod	BK: Black (Crna)
ET-M2140	111
M2140	110* ¹ / 110S* ²

*¹ Veliki kapacitet / *² Standardni kapacitet

Napomena:

Korisnici u Evropi mogu naći informacije o kapacitetima bočica sa mastilom kompanije Epson na sledećoj internet prezentaciji.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Za azijske zemlje osim Kine

BK: Black (Crna)
005* ¹ / 005S* ²

*¹ Veliki kapacitet / *² Standardni kapacitet

Povezane informacije

➡ “Veb-sajt za tehničku podršku” na strani 128

Mere opreza pri rukovanju bočicom sa mastilom

Pre punjenja mastila pročitajte sledeća uputstva.

Dopunjavanje mastila i zamena kutija za održavanje

Mere opreza u vezi sa čuvanjem mastila

- ☐ Čuvajte bočice sa mastilom na sobnoj temperaturi i nemojte ih izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti.
- ☐ Kompanija Epson preporučuje upotrebu bočica sa mastilom pre datuma odštampanog na pakovanju.
- ☐ Kada skladištite ili transportujete bočicu sa mastilom, nemojte nakretati bočicu i nemojte je podvrgavati udarcima ili promenama temperature. U suprotnom, mastilo može procuriti, čak i ako je zatvarač bočice čvrsto zatvoren. Uverite se da je bočica sa mastilom uspravna kada pričvršćujete zatvarač i preduzmite mere predostrožnosti da sprečite curenje mastila prilikom transporta bočice, na primer, stavite bočicu u vrećicu.
- ☐ Nakon što unesete bočicu sa mastilom unutra iz prostorije za hladno skladištenje, ostavite je da se zagreje na sobnoj temperaturi najmanje tri sata pre upotrebe.
- ☐ Nemojte otvarati pakovanje bočice sa mastilom dok ne budete spremni da napunite rezervoar sa mastilom. Pakovanje bočice sa mastilom je vakumirano da bi se održala njegova pouzdanost. Ako bočicu sa mastilom ostavite otpakovanu na duže vreme pre nego što je upotrebite, normalno štampanje možda neće biti moguće.

Mere opreza u vezi sa punjenjem mastila

- ☐ Da bi se postigao vrhunski kvalitet štampe i da bi se zaštitila glava za štampanje, promenljiva bezbednosna rezerva boje ostaje u rezervoaru sa mastilom kad vas štampač obavesti da je vreme da dopunite mastilo. Navedeni kapaciteti ne uključuju ovu rezervu.
- ☐ Za optimalne rezultate štampanja, nemojte dozvoliti da štampač duže vreme radi s niskim nivoom mastila.
- ☐ Iako bočica sa mastilom može sadržati reciklirane materijale, to ne utiče na funkcionisanje ili učinak štampača.
- ☐ Specifikacije i izgled bočice sa mastilom su podložni promeni radi unapređenja bez prethodnog obaveštenja.
- ☐ Koristite bočice sa mastilom označene odgovarajućom šifrom dela za ovaj štampač.
- ☐ Ovaj štampač zahteva pažljivo rukovanje mastilom. Mastilo se može prosuti prilikom punjenja rezervoara sa mastilom. Ako mastilo dođe u dodir sa vašom odećom ili predmetima, može biti nemoguće ukloniti ga.
- ☐ Boce s mastilom nemojte mučkati suviše energično ili ih suviše stiskati.
- ☐ Kada bočicu s mastilom otvorite, preporučujemo vam da je iskoristite što pre.
- ☐ Nastavak upotrebe štampača kada je nivo mastila ispod donje linije može dovesti do oštećenja štampača. Kompanija Epson preporučuje da napunite rezervoar sa mastilom do gornje linije kada štampač ne radi, da biste ponovo postavili nivo mastila.
- ☐ Da biste postigli optimalne rezultate štampanja, dopunite rezervoar sa mastilom do gornje linije barem jednom godišnje.
- ☐ Vizuelno proverite nivoe mastila u rezervoarima sa mastilom. Nastavak upotrebe štampača kada je mastilo potrošeno može dovesti do oštećenja štampača. Kompanija Epson preporučuje da napunite rezervoar sa mastilom do gornje linije kada štampač ne radi, da biste ponovo postavili nivo mastila.

Potrošnja mastila


- ☐ Da bi se održao optimalan učinak glave za štampanje, određena količina mastila iz rezervoara s mastilom se troši tokom operacija održavanja kao što je čišćenje glave za štampanje. Mastilo se može trošiti i kada uključujete štampač.
- ☐ Mastilo iz bočice sa mastilom koja je priložena uz vaš štampač delom se troši prilikom početnog podešavanja. Da bi se dobili otisci visokog kvaliteta, glava za štampanje vašeg štampača će biti u potpunosti napunjena mastilom. Ovaj jednokratni proces troši određenu količinu mastila i zato ova bočica može da odštampa manji broj stranica u odnosu na naredne bočice sa mastilom.
- ☐ Navedeni broj otisaka može se razlikovati zavisno od slika koje štamptate, tipa papira koji koristite, učestalosti štampanja, kao i ambijentalnih uslova, kao što je temperatura.

Punjenje rezervoara sa mastilom


1. Izaberite **Održavanje** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi ▲ ▼ ◀ ▶, a zatim pritisnite dugme OK.

2. Izaberite **Resetovanje nivoa mastila**.
3. Pritisnite dugme OK.
4. Otvorite poklopac rezervoara s mastilom.

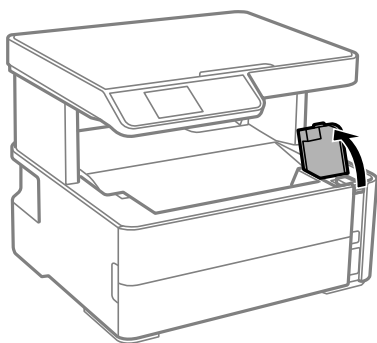


5. Otvorite zatvarač rezervoara sa mastilom.

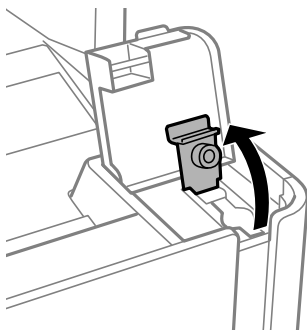

Dopunjavanje mastila i zamena kutija za održavanje


6. Držeći bočicu s mastilom u uspravnom položaju, polako okrenite zatvarač kako biste ga uklonili.

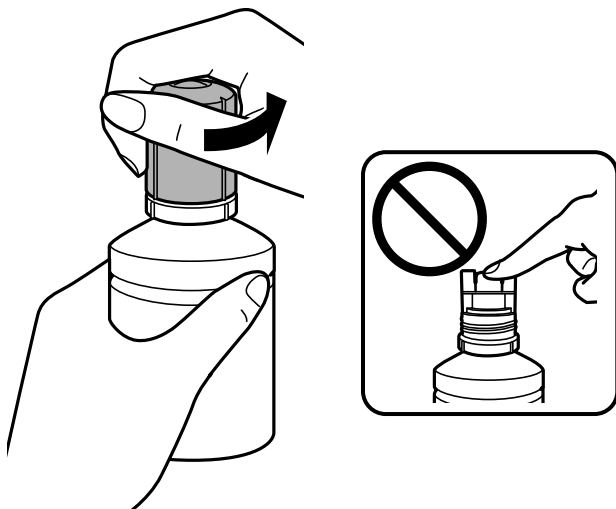

Važno:

- ☐ Pazite da ne prospete mastilo.
- ☐ Nemojte dirati vrh bočice s mastilom nakon skidanja zatvarača; u protivnom se možete umrljati mastilom.
- ☐ Nemojte bacati vrh zatvarača ili poklopac zatvarača. Ako neka količina mastila preostane u bočici nakon dopune rezervoara, vrh zatvarača ili poklopac zatvarača upotrebite za zaptivanje zatvarača bočice sa mastilom.

7. Postavite vrh bočice s mastilom naspram otvora s prednje strane ulaza za punjenje, a zatim polako uspravite bočicu kako biste je ubacili u ulaz za punjenje.

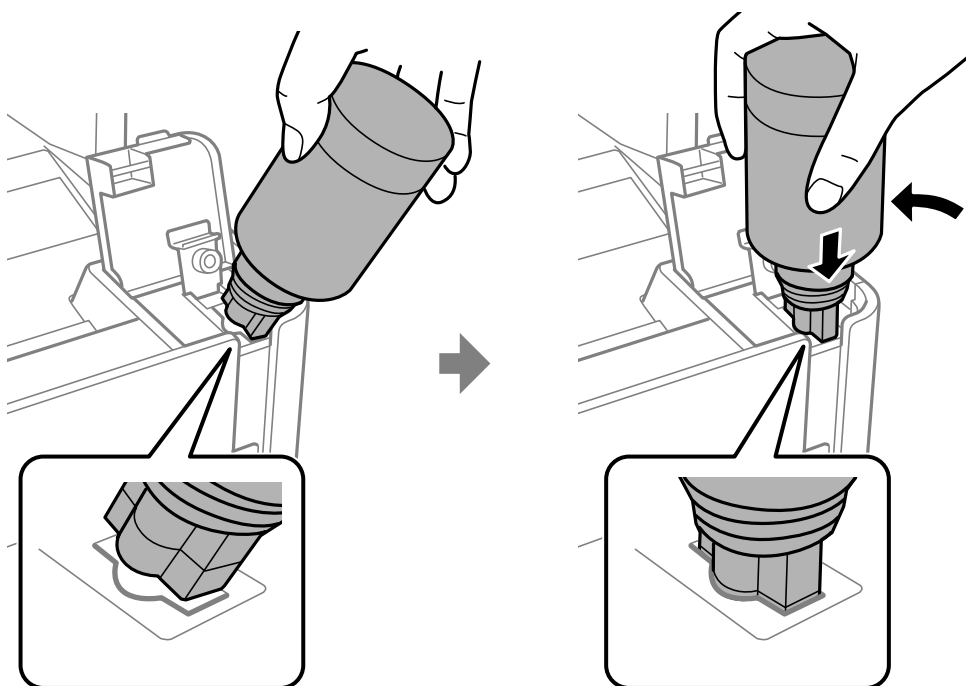

Dopunjavanje mastila i zamena kutija za održavanje




Važno:

Nemojte dozvoliti da vrh bočice s mastilom udari o neki predmet nakon skidanja zatvarača; u protivnom može doći do prosipanja mastila.

8. Ubacite vrh bočice s mastilom u ulaz za punjenje da stoji čvrsto kako biste dopunili rezervoar mastilom.


Mastilo curi u rezervoar samim običnim držanjem bočice, bez stiskanja. Mastilo automatski prestaje da curi kada se rezervoar napuni do gornje linije.

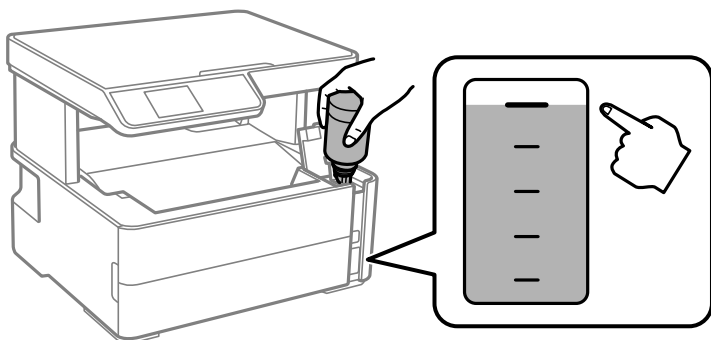

Napomena:

Ako mastilo ne počne da teče u rezervoar, uklonite bočicu s mastilom i pokušajte ponovo da je postavite.

9. Kada ste završili s dopunjavanjem mastila, uklonite bočicu s mastilom, a zatim čvrsto zatvorite zatvarač bočice s mastilom.

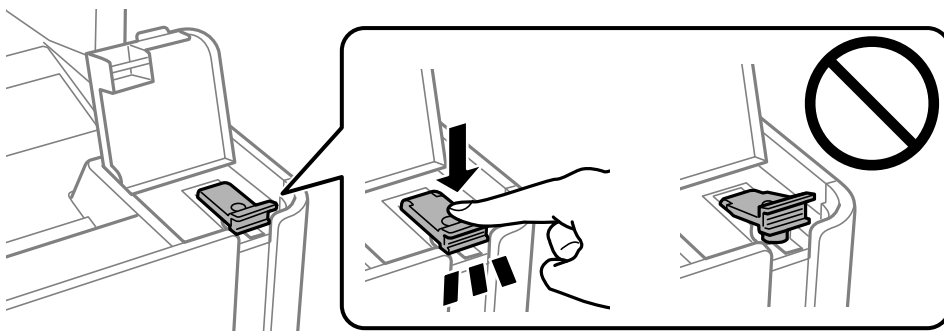


Važno:

Nemojte ostavljati bočicu s mastilom postavljenu; u protivnom može doći do oštećenja bočice ili curenja mastila.


Dopunjavanje mastila i zamena kutija za održavanje


Napomena:


Ako u bočici preostane mastila, zategnite zatvarač i čuvajte bočicu u uspravnom položaju za kasniju upotrebu.

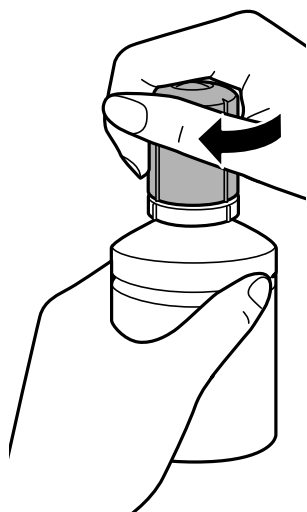

10. Čvrsto zatvorite poklopac rezervoara s mastilom.

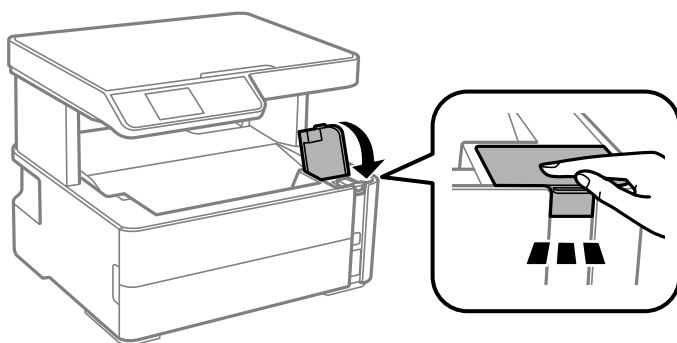

11. Pritisnite dugme  da biste ponovo postavili nivo mastila.

12. Potvrdite poruku, a zatim pritisnite dugme .



Važno:

Ako nastavite da koristite štampač nakon ponovnog postavljanja nivoa mastila, a da niste dopunili rezervoar s mastilom do gornje linije, štampanje može biti vršeno bez mastila, što može oštetiti štampač. Pre nego što počnete da štampate, obavezno vizuelno proverite nivo mastila u rezervoaru s mastilom.

Povezane informacije

- ➔ [“Kodovi bočica sa mastilom” na strani 68](#)
- ➔ [“Mere opreza pri rukovanju bočicom sa mastilom” na strani 68](#)
- ➔ [“Prosuto mastilo” na strani 118](#)

Šifra kutije za održavanje

Kutiju za održavanje može kupiti i menjati korisnik.

Dopunjavanje mastila i zamena kutija za održavanje

Epson preporučuje da koristite originalne Epson kutije za održavanje.

Sledi šifra za originalnu Epson kutiju za održavanje.

T04D1

**Važno:**

Kada se kutija za održavanje postavi u štampač, ona se ne može koristiti sa drugim štampačima.

Mere predostrožnosti prilikom rukovanja kutije za održavanje

Pročitajte dolenađena uputstva pre zamene kutije za održavanje.

- ☐ Nemojte dodirivati zeleni IC čip sa strane kutije za održavanje. To može onemogućiti normalan rad i štampanje.
- ☐ Nemojte da ispuštite kutiju za održavanje ili da je izlažete jakim potresima.
- ☐ Nemojte da menjate kutiju za održavanje tokom štampanja, jer se može desiti da boja iscuri.
- ☐ Nemojte uklanjati kutiju za održavanje i njen poklopac osim kada je menjate; u suprotnom, može doći do curenja mastila.
- ☐ Kada poklopac ne da se može vratiti, moguće je da kutija za održavanje nije pravilno postavljena. Izvadite kutiju za održavanje i ponovo je postavite.
- ☐ Nemojte da naginjete korišćenu kutiju za održavanje sve dok je ne odložite u plastičnu kesu koju nakon toga zatvorite, jer boja može da iscuri.
- ☐ Ne dodirujte otvore u kutiji za održavanje jer možete da se isprljate mastilom.
- ☐ Nemojte ponovo da koristite kutiju za održavanje koju ste izvadili i koju niste koristili duži vremenski period. Boja u kutiji se stvrdnula i kutija ne može više da upija boju.
- ☐ Kutiju za održavanje držite podalje od direktne sunčeve svetlosti.
- ☐ Nemojte odlagati kutiju za održavanje na visokim ili temperaturama ili temperaturama ispod nule.

Zamena kutije za održavanje

U nekim ciklusima štampanja može se desiti da se veoma mala količina suvišne boje prikupi u kutiji za održavanje. Da bi se sprečilo curenje iz kutije za održavanje, štampač je projektovan tako da prestane da štampa kad kapacitet upijanja kutije za održavanje dostigne granicu. Da li će to i koliko često biti potrebno zavisi od broja stranica koje štampate, tipa materijala koji štampate i broja ciklusa čišćenja koje štampač obavlja.

Kada se prikaže poruka u kojoj se od vas traži da zamenite kutiju za održavanje, pogledajte animacije prikazane na kontrolnoj tabli. To što je potrebno zameniti kutiju ne znači da je vaš štampač prestao da radi u skladu sa svojim specifikacijama. Garancija kompanije Epson ne obuhvata trošak ove zamene. To je deo koji može da servisira korisnik.

Napomena:

Kada kutija za održavanje bude puna, nećete moći da štampate dok se ne zameni, kako bi se izbeglo curenje boje. Međutim, sve funkcije osim štampanja biće i dalje dostupne.

Dopunjavanje mastila i zamena kutija za održavanje

Povezane informacije

- ➔ [“Šifra kutije za održavanje” na strani 73](#)
- ➔ [“Mere predostrožnosti prilikom rukovanja kutije za održavanje” na strani 74](#)

Održavanje štampača

Spračavanje isušivanja glave za štampanje

Uvek koristite dugme za uključivanje kada uključujete ili isključujete štampač.

Proverite da li je lampica isključena pre nego što isključite kabl za napajanje.

Mastilo samo po sebi može da se osuši ako nije pokriveno. Baš kao stavljanje zatvarača na penkalo ili na naliv-pero da biste sprečili da se osuši, vodite računa da glava za štampanje bude pravilno zatvorena kako biste sprečili sušenje mastila.

Kada je kabl za napajanje isključen ili dođe do nestanka struje dok štampač radi, glava za štampanje možda neće biti pravilno zatvorena. Ako je glava za štampanje ostavljena kako jeste, ona će se osušiti, što dovodi do začepljenja mlaznica (izlaza za mastilo).

U ovom slučaju, ponovo uključite i isključite štampač što je pre moguće kako biste zatvorili glavu za štampanje.

Proverite da li su mlaznice začepljene (provera mlaznica)

Ako su mlaznice začepljene, otisci postaju bleđi ili se pojavljuju vidljive trake.

Kada kvalitet štampe opadne, prvo upotrebite funkciju provere mlaznica da biste proverili da li su mlaznice začepljene.

Proverite ako su mlaznice začepljene (provera mlaznica) — Kontrolna tabla

1. Ubacite običan papir formata A4 u kasetu za papir.
2. Izaberite **Održavanje** na početnom ekranu.


Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi ▲ ▼ ◀ ▶, a zatim pritisnite dugme OK.

3. Izaberite **Provera mlaznice**.
4. Pratite uputstva na ekranu za štampanje šablona za proveru mlaznica.


Održavanje štampača

5. Pregledajte odštampani šablon, a zatim izvršite jednu od sledećih opcija zavisno od rezultata štampanja.


A) OK

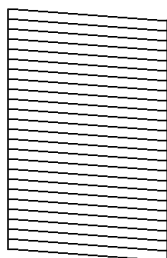

B) NG

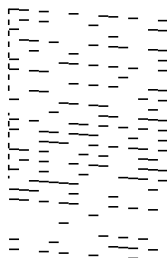

C) NG

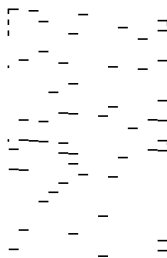

☐ A:

Sve linije se štampaju. Nisu potrebni dalji koraci.

☐ B ili blizu B: Očistite glavu za štampanje.

Kada su neke mlaznice začepljene, izaberite **Da**, a zatim izvršite čišćenje glave za štampanje.

Još uvek možete da izvršite čišćenje glave za štampanje čak i ako izaberete **Ne**. Detaljnije informacije potražite u nastavku.

☐ C ili blizu C: pokrenite čišćenje glave za štampanje.

Kada je većina linija isprekidana ili većina delova nedostaje, izaberite **Ne**, a zatim izvršite čišćenje glave za štampanje. Detaljnije informacije potražite u nastavku.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 18](#)
- ➔ [“Čišćenje glave za štampanje \(Čišćenje glave\)” na strani 79](#)
- ➔ [“Snaga čišćenja glave za štampanje \(Potpuno čišćenje\)” na strani 81](#)


Proverite da li su mlaznice začepljene (provera mlaznica) — Windows

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Pristupite prozoru upravljačkog programa štampača.
3. Kliknite na **Provera mlaznica** na kartici **Održavanje**.
4. Pratite uputstva na ekranu za štampanje šablona za proveru mlaznica.


Održavanje štampača

5. Pregledajte odštampani šablon a zatim izvršite jednu od sledećih opcija zavisno od rezultata štampe.


A) OK

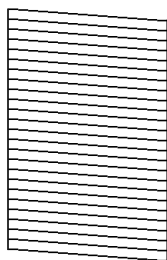

B) NG

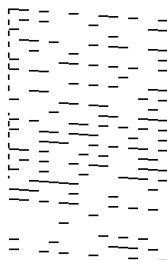

C) NG

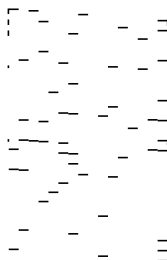

☐ A:

Sve linije se štampaju. Nisu potrebni dalji koraci.

☐ B ili blizu B: Očistite glavu za štampanje.

Kada su neke mlaznice začepjene, izvršite čišćenje glave za štampanje. Detaljnije informacije potražite u nastavku.


☐ C ili blizu C: Mašinski očistite glavu za štampanje.

Kada je većina linija isprekidana ili većina segmenata nedostaje, izvršite čišćenje glave za štampanje. Detaljnije informacije potražite u nastavku.

Povezane informacije




- ➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača” na strani 30](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 18](#)
- ➔ [“Čišćenje glave za štampanje \(Čišćenje glave\)” na strani 79](#)
- ➔ [“Snaga čišćenja glave za štampanje \(Potpuno čišćenje\)” na strani 81](#)

Proverite da li su mlaznice začepjene (provera mlaznica) — Mac OS

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač.
3. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program štampača**.
4. Kliknite na **Provera mlaznica**.
5. Pratite uputstva na ekranu za štampanje šablona za proveru mlaznica.

Održavanje štampača

6. Pregledajte odštampani šablon a zatim izvršite jednu od sledećih opcija zavisno od rezultata štampe.

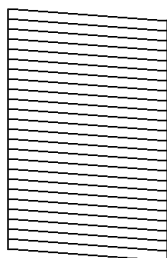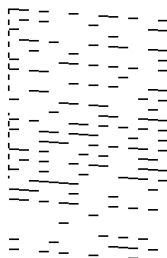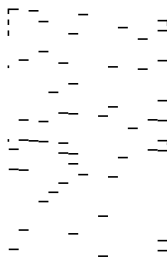A) OK**B) NG****C) NG**☐ A:

Sve linije se štampaju. Nisu potrebni dalji koraci.

☐ B ili blizu B: Očistite glavu za štampanje.

Kada su neke mlaznice začepljene, izvršite čišćenje glave za štampanje. Detaljnije informacije potražite u nastavku.

☐ C ili blizu C: Mašinski očistite glavu za štampanje.

Kada je većina linija isprekidana ili većina segmenata nedostaje, izvršite čišćenje glave za štampanje. Detaljnije informacije potražite u nastavku.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 18](#)
- ➔ [“Čišćenje glave za štampanje \(Čišćenje glave\)” na strani 79](#)
- ➔ [“Snaga čišćenja glave za štampanje \(Potpuno čišćenje\)” na strani 81](#)

Čišćenje glave za štampanje (Čišćenje glave)

Ako su mlaznice začepljene, otisci postaju bleđi, vide se trake ili se pojavljuju neočekivane boje. Kada kvalitet štampe opadne, upotrebite funkciju provere mlaznica i proverite da li su mlaznice začepljene. Ako su mlaznice začepljene, očistite glavu za štampanje.

**Važno:**

- ☐ Nemojte otvarati poklopac štampača ili isključivati štampač tokom čišćenja glave. Ako se čišćenje glave ne završi, štampanje možda neće biti moguće.
- ☐ Pošto se za čišćenje glave za štampanje koristi određena količina boje, čistite glavu samo ako kvalitet opadne.
- ☐ Kada je nivo mastila nizak, možda nećete biti u mogućnosti da očistite glavu za štampanje.
- ☐ Ukoliko se kvalitet štampanja ne poboljša nakon što se tri puta ponovi provera mlaznica i čišćenje glave, nemojte štampati najmanje šest sati, a zatim ponovo pokrenite proveru mlaznica i čišćenje glave, ukoliko to bude potrebno. Preporučujemo da isključite štampač. Ako se kvalitet ni tada ne popravi, pokrenite Potpuno čišćenje. Ako se ni tada ne popravi, kontaktirajte službu za podršku kompanije Epson.
- ☐ Da biste sprečili isušivanje glave za štampanje, nemojte štampač isključivati sa napajanja kada je uključen.

Čišćenje glave za štampanje — kontrolna tabla

1. Izaberite **Održavanje** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi ▲ ▼ ◀ ▶, a zatim pritisnite dugme OK.

2. Izaberite **Čišćenje glave**.
3. Pratite uputstva na ekranu.

Nakon što se završi čišćenje glave za štampanje, pokrenite **Provera mlaznica** a zatim proverite da li su se mlaznice glave za štampanje odčepile. Za više detalja kako pokrenuti proveru mlaznica, pogledajte povezane informacije u nastavku.

Ponovite korake do tri puta sve dok se sve linije ne odštampaju ispravno.

Povezane informacije

➔ [“Proverite da li su mlaznice začepljene \(provera mlaznica\)” na strani 76](#)

Čišćenje glave za štampanje — Windows

1. Pristupite prozoru upravljačkog programa štampača.
2. Kliknite na **Čišćenje glave** na kartici **Održavanje**.
3. Pratite uputstva na ekranu.

Nakon što je čišćenje glave za štampanje završeno, pokrenite **Provera mlaznica** a zatim proverite da li su mlaznice glave za štampanje otčepljene. Za više detalja kako pokrenuti proveru mlaznica pogledajte povezane informacije u nastavku.


Ponovite korake do tri puta dok sve linije ne budu pravilno odštampane.

Povezane informacije

➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača” na strani 30](#)

➔ [“Proverite da li su mlaznice začepljene \(provera mlaznica\)” na strani 76](#)

Čišćenje glave za štampanje — Mac OS

1. Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program štampača**.
3. Kliknite na **Čišćenje glave**.
4. Pratite uputstva na ekranu.

Održavanje štampača

Nakon što je čišćenje glave za štampanje završeno, pokrenite **Provera mlaznica** a zatim proverite da li su mlaznice glave za štampanje otčepljene. Za više detalja kako pokrenuti proveru mlaznica pogledajte povezane informacije u nastavku.

Ponovite korake do tri puta dok sve linije ne budu pravilno odštampane.

Povezane informacije

➔ [“Proverite da li su mlaznice začepljene \(provera mlaznica\)” na strani 76](#)

Snaga čišćenja glave za štampanje (Potpuno čišćenje)

Funkcija mašinskog čišćenja može poboljšati kvalitet štampanja u sledećim slučajevima.

- ☐ Većina mlaznica je začepljena.
- ☐ Izvršili ste proveru mlaznica i čišćenje glave za štampanje tri puta, a zatim sačekali da prođe najmanje šest sati bez štampanja, ali se kvalitet štampe još uvek nije popravio.

Pre nego što pokrenete ove funkcije, upotrebite funkciju provere mlaznica da biste proverili da li su mlaznice začepljene, pročitajte sledeća uputstva, a zatim očistite glavu za štampanje.



Važno:

Vodite računa o tome da u rezervoaru bude dovoljno mastila.

Vizuelno proverite da li je rezervoar s mastilom napunjen barem do jedne trećine. Nizak nivo mastila tokom vršenja funkcije Potpuno čišćenje može da ošteti proizvod.



Važno:

Između funkcija Potpuno čišćenje treba da protekne period od 12 sati.

Jedan Potpuno čišćenje bi obično trebalo da reši pitanje kvaliteta štampe u roku od 12 sati. Zbog toga morate sačekati 12 sati pre nego što ponovo pokušate da ga pokrenete, kako bi se izbeglo nepotrebno trošenje mastila.



Važno:

Može biti potrebna zamena kutije za održavanje.

Mastilo će se taložiti u kutiju za održavanje. Ako se napuni, morate pripremiti i postaviti zamensku kutiju za održavanje da biste nastavili štampanje.

Napomena:



Kada su nivoi mastila ili slobodan prostor u kutiji za održavanje nedovoljni za vršenje funkcije Potpuno čišćenje, tu operaciju ne možete izvršiti. Čak i u tom slučaju može ostati mastila i slobodnog prostora za štampanje.

Vršenje Potpuno čišćenje — kontrolna tabla

Pre nego što izvršite Potpuno čišćenje, pročitajte uputstva.

1. Isključite štampač.

Održavanje štampača

2. Dok držite pritisnuto dugme , pritisnite dugme  da biste prikazali ekran potvrde sve dok lampica ne zatreperi.

3. Pratite uputstva na ekranu da biste izvršili operaciju Potpuno čišćenje.

Napomena:

Ako ne možete da izvršite ovu operaciju, rešite probleme koji su prikazani na ekranu. Zatim sledite ovaj postupak od koraka 1 kako biste ponovo izvršili ovu operaciju.

4. Nakon vršenja ove operacije izvršite proveru mlaznica kako biste proverili da nisu začepljene.
Za više detalja kako pokrenuti proveru mlaznica pogledajte povezane informacije u nastavku.

Povezane informacije

- ➔ [“Snaga čišćenja glave za štampanje \(Potpuno čišćenje\)” na strani 81](#)
- ➔ [“Proverite da li su mlaznice začepljene \(provera mlaznica\)” na strani 76](#)

Vršenje Potpuno čišćenje — Windows

1. Pristupite prozoru upravljačkog programa štampača.
2. Kliknite na **Potpuno čišćenje** na kartici **Održavanje**.
3. Pratite uputstva na ekranu.


Napomena:

Ako ne možete da izvršite ovu operaciju, rešite probleme koji su prikazani na kontrolnoj tabli štampača. Zatim sledite ovaj postupak od koraka 1 kako biste ponovo izvršili ovu operaciju.

Povezane informacije

- ➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača” na strani 30](#)

Vršenje Potpuno čišćenje — Mac OS

1. Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program štampača**.
3. Kliknite na **Potpuno čišćenje**.
4. Pratite uputstva na ekranu.

Napomena:

Ako ne možete da izvršite ovu operaciju, rešite probleme koji su prikazani na kontrolnoj tabli štampača. Zatim sledite ovaj postupak od koraka 1 kako biste ponovo izvršili ovu operaciju.

Poravnavanje glave za štampanje

Ako rezultati štampanja sadrže sledeće probleme, poravnajte glavu za štampanje da biste poboljšali otiske.

- ☐ Vertikalne linije izgledaju neravno ili otisci izgledaju zamagljeno
- ☐ Horizontalne trake se pojavljuju u pravilnim intervalima

Poravnavanje glave za štampanje — kontrolna tabla

1. Izaberite **Održavanje** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi ▲ ▼ ◀ ▶, a zatim pritisnite dugme OK.

2. Izaberite **Poravnanje glave**.
3. Izaberite meni za podešavanje koji želite da prilagodite kako biste poboljšali status rezultata štampanja.
 - ☐ Vertikalne linije izgledaju neravno ili otisci izgledaju zamagljeno: Izaberite **Vertikalno poravnanje**.
 - ☐ Horizontalne trake se pojavljuju u regularnim intervalima: Izaberite **Horizontalno poravnanje**.
4. Pratite uputstva na ekranu.

Povezane informacije

➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 18](#)

Čišćenje putanje papira

Kada su otisci zamrljani ili se papir ne uvlači pravilno, očistite unutrašnje valjke.

**Važno:**

Nemojte čistiti unutrašnjost štampača flis-papirom. Niti mogu da začepe mlaznice glave za štampanje.

Čišćenje mrlja od mastila sa putanje papira

Kada su otisci zamrljani ili izgužvani, očistite unutrašnji valjak.

**Važno:**

Nemojte čistiti unutrašnjost štampača flis-papirom. Niti mogu da začepe mlaznice glave za štampanje.

1. Ubacite običan papir A4-formata u zadnji otvor za uvlačenje papira.
2. Izaberite **Održavanje** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi ▲ ▼ ◀ ▶, a zatim pritisnite dugme OK.

Održavanje štampača


3. Izaberite **Čišćenje vođice za papir**.
4. Pratite uputstva na ekranu da biste očistili putanju papira.
Ponavljajte ovaj postupak dok papir više ne bude umrljan mastilom.


Povezane informacije

➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 18](#)

Čišćenje putanje papira od problema sa uvlačenjem papira


Kada se papir ne uvlači ispravno sa kaseta za papir, očistite unutrašnji valjak.

1. Isključite štampač pritiskom na dugme .
2. Isključite kabl sa napajanja, a zatim ga izvucite.
3. Proverite da li je poklopac rezervoara s mastilom čvrsto zatvoren.

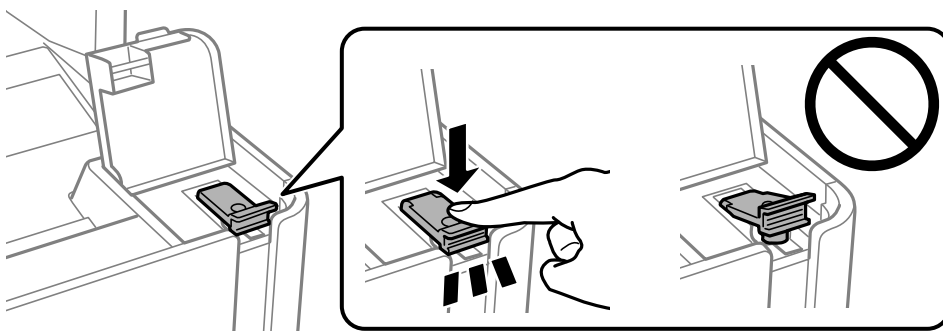**Važno:**


Ako poklopac rezervoara s mastilom nije čvrsto zatvoren, može doći do curenja mastila.

4. Zatvorite skener.
5. Izvucite kaseta za papir, a zatim izvadite papir.

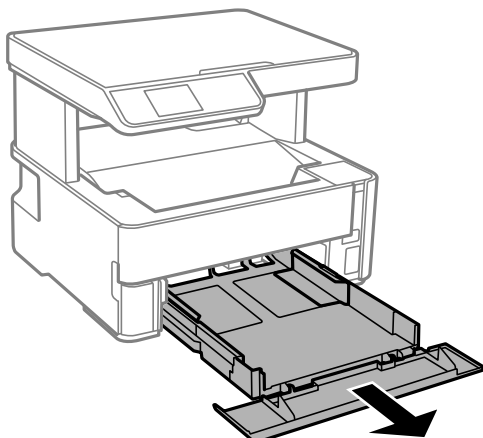

Održavanje štampača

6. Postavite štampač na bok tako da rezervoar s mastilom bude na dnu.

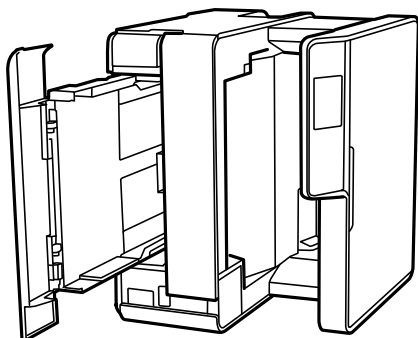

Oprez:


Vodite računa da ne prikleštite ruku ili prste kada otvarate ili zatvarate poklopac štampača. U suprotnom se možete povrediti.



Važno:

Nemojte dugo ostavljati štampač u uspravnom položaju.

7. Navlažite meku tkaninu vodom, dobro je iscedite, a zatim njome obrišite valjak dok ga okrećete.

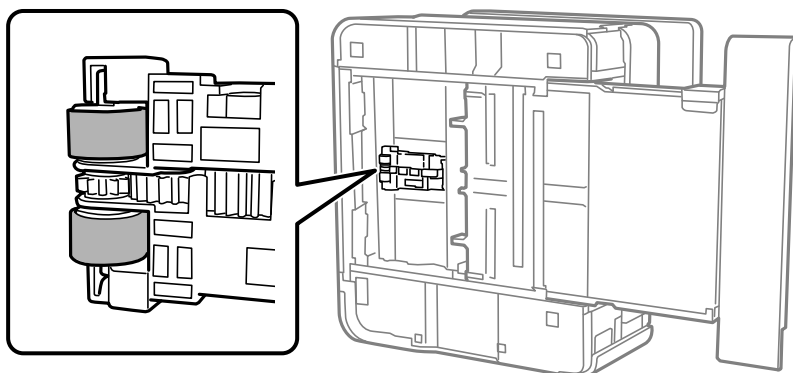

8. Vratite štampač u normalan položaj, a zatim ubacite kasetu za papir.
9. Priključite kabl za napajanje.

Čišćenje Staklo skenera

Kada su kopije ili skenirane slike zamrljane, očistite staklo skenera.




Važno:

Za čišćenje štampača nemojte koristiti alkohol niti razređivače. Ove hemikalije mogu da oštete štampač.

Održavanje štampača

1. Otvorite poklopac za dokumente.

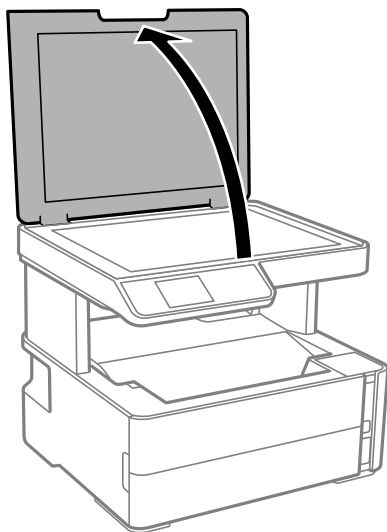

2. Očistite površinu staklo skenera mekom, suvom i čistom krpom.

**Važno:**

- ☐ Ako na staklenoj površini ima masnih mrlja ili drugih materija koje se teško skidaju, očistite ih mekom krpom na koju ćete naneti malu količinu sredstva za čišćenje stakla. Obrišite svu preostalu tečnost.
- ☐ Nemojte prejako pritiskati staklenu površinu.
- ☐ Pazite da ne ogrebete ili oštetite površinu stakla. Ako se staklena površina ošteti, kvalitet skeniranja može opasti.

Čišćenje providnog filma

Kada se otisak ne poboljša nakon poravnavanja glave štampača ili čišćenja putanje papira, moguće je da je providni film unutar štampača umrljan.

Potreban materijal:

- ☐ Pamučni štapići za uši (nekoliko)
- ☐ Voda s nekoliko kapi deterdženta (2 do 3 kapljice deterdženta u 1/4 šolje vode sa česme)
- ☐ Lampa za proveru umrljanosti


**Važno:**

Nemojte koristiti drugu tečnost za čišćenje osim vode u koju je dodato nekoliko kapi deterdženta.


1. Isključite štampač pritiskom na dugme

Održavanje štampača

2. Otvorite poklopac štampača.

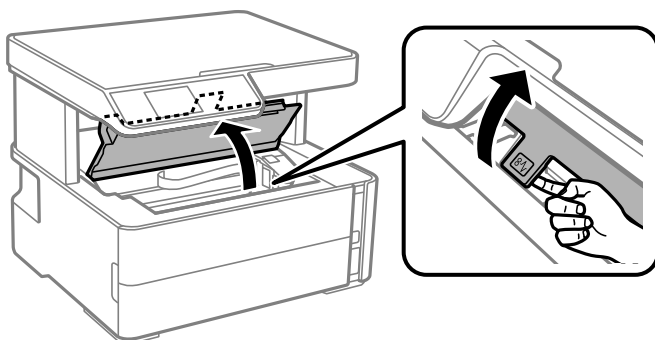

3. Proverite da li je providni film umrljan. Mrlje se lakše vide ako koristite lampu.
Ako na providnom filmu (A) ima mrlja (kao što su otisci prstiju ili masnoća), pređite na sledeći korak.

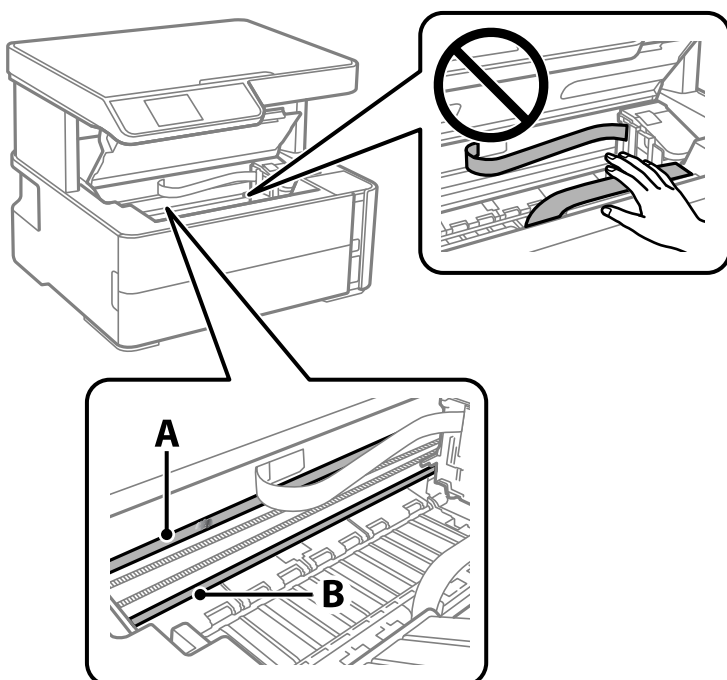

A: providni film

B: šina




Važno:

Vodite računa o tome da ne dodirujete šinu (B). U suprotnom možda nećete moći da štampate. Nemojte brisati masnoću sa šine, pošto je neophodna za rad.

Održavanje štampača

- Navlažite pamučni štapić za uši vodom u koju je dodato nekoliko kapi deterdženta tako da s njega ne kaplje voda, a zatim obrišite umrljani deo.

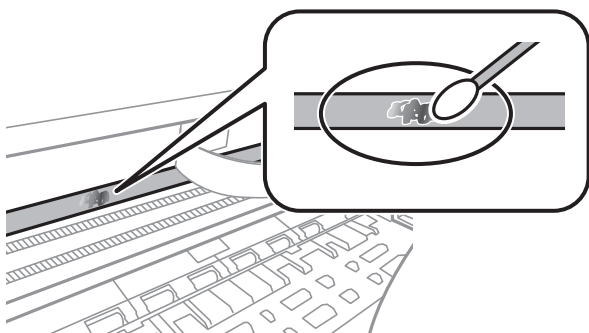
Važno:

Nežno obrišite mrlju. Ako pamučnim štapićem suviše jako pritisnete film, može doći do pomeranja opruga filma i oštećenja štampača.

- Upotrebite nov suv pamučni štapić da obrišete film.


Važno:

Nemojte ostaviti vlakna na filmu.

Napomena:

Da biste sprečili širenje mrlje, često zamenite pamučni štapić novim.

- Ponavljajte korake 4 i 5 dok film ne bude bez mrlja.
- Vizuelno proverite da li je film bez mrlja.

Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač

Možete proveriti ukupan broj stranica koje su prošle kroz štampač.

Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač — kontrolna tabla

Informacije se štampaju zajedno sa šablonom za proveru mlaznica.

- Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
- Izaberite **Održavanje** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi ▲ ▼ ◀ ▶, a zatim pritisnite dugme OK.

Održavanje štampača

3. Izaberite **Provera mlaznice**.
4. Pratite uputstva na ekranu za štampanje šablona za proveru mlaznica.

Povezane informacije

➡ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 18](#)


Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač - Windows

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.
2. Kliknite na **Informacije o štampaču i opcijama** na kartici **Održavanje**.

Povezane informacije

➡ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača” na strani 30](#)

Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač — Mac OS

1. Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program štampača**.
3. Kliknite na **Printer and Option Information**.

Informacije o softveru

Ovaj odeljak predstavlja softverske proizvode koji su dostupni za vaš štampač sa priloženog CD-a.

Aplikacija za skeniranje dokumenata i slika (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 je aplikacija koja kontroliše skeniranje. Možete da podesite veličinu, rezoluciju, osvetljenost, kontrast i kvalitet skenirane slike. Epson Scan 2 možete da pokrenete i iz aplikacija koje su usklađene sa interfejsom TWAIN. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

Započinjanje u operativnom sistemu Windows

Napomena:

*Kod operativnih sistema Windows Server, povedite računa da bude instalirana funkcija **Utisak pri radu s računarom**.*

☐ Windows 10/Windows Server 2016

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **EPSON > Epson Scan 2**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme za početak, a zatim izaberite **Svi programi** ili **Programi > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Započinjanje u operativnom sistemu Mac OS

Napomena:

Epson Scan 2 ne podržava funkciju brze zamene korisnika na operativnom sistemu Mac OS. Isključite brzu zamenu korisnika.

Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > Epson Scan 2**.

Povezane informacije

➔ [“Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 63](#)

➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 92](#)

Aplikacija za konfiguraciju operacije skeniranja na kontrolnoj tabli (Epson Event Manager)

Epson Event Manager je aplikacija koja vam omogućava da skeniranjem upravljate pomoću kontrolne table i da slike sačuvate na računar. Svoja podešavanja možete dodati kao unapred određene postavke, kao što su vrsta dokumenta, lokacija fascikle za čuvanje i format slike. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

Napomena:

Operativni sistemi Windows Server nisu podržani.

Započinjanje u operativnom sistemu Windows☐ Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Epson Software > Event Manager**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Svi programi ili Programi > Epson Software > Event Manager**.

Započinjanje u operativnom sistemu Mac OS

Kreni > Aplikacije > Epson Software > Event Manager.

Povezane informacije

➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 92](#)

Aplikacija za štampanje veb-stranica (E-Web Print)

E-Web Print je aplikacija koja vam omogućava da lako štampate veb-stranice sa različitim rasporedima. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije. Pomoć možete dobiti iz menija **E-Web Print** na traci sa alatima **E-Web Print**.

Napomena:

☐ Operativni sistemi Windows Server nisu podržani.

☐ Mac OS nije podržan.

☐ Proverite podržane pregledače i najnoviju verziju sa sajta za preuzimanje.

Pokretanje

Kada instalirate aplikaciju E-Web Print, biće prikazana u vašem pregledaču. Kliknite na **Print** ili **Clip**.

Povezane informacije

➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 92](#)

Alatke za ažuriranje softvera (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater je aplikacija koja proverava da li na internetu ima novog ili ažuriranog softvera i instalira ga. Takođe možete da ažurirate osnovni softver štampača i priručnik.

Napomena:

Operativni sistemi Windows Server nisu podržani.

Informacije o softveru

Način instaliranja

Preuzmite EPSON Software Updater sa Epsonovog veb-sajta.

Ako koristite Windows na računaru i ne možete da ga preuzmete sa veb-sajta, možete ga instalirati sa priloženog CD-a sa softverom.

<http://www.epson.com>

Započinjanje u operativnom sistemu Windows

☐ Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Epson Software > EPSON Software Updater**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite **Svi programi ili Programi > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Napomena:

*EPSON Software Updater takođe možete pokrenuti klikom na ikonu štampača u traci zadataka na radnoj površini, a zatim izborom **Ažuriranje programske podrške**.*

Započinjanje u operativnom sistemu Mac OS

Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Instaliranje aplikacija

Povežite računar na mrežu i instalirajte najnoviju verziju aplikacija sa veb-sajta.

Napomena:

☐ *Prijavite se na računar kao administrator. Unesite administratorsku lozinku ako je računar zatraži.*

☐ *Pre ponovne instalacije aplikacije, istu morate prvo deinstalirati.*

1. Zatvorite sve pokrenute aplikacije.
2. Prilikom instalacije drajvera štampača ili programa Epson Scan 2, privremeno prekinite vezu između računara i štampača.

Napomena:

Nemojte povezivati štampač i računar dok ne budete dobili uputstvo da to učinite.

3. Pristupite sledećoj veb-lokaciji a zatim unesite broj proizvoda.

<http://epson.sn>

4. Izaberite **Podešavanje**, a zatim kliknite na **Preuzimanje**.
5. Kliknite ili dvaput kliknite na preuzetu datoteku i zatim pratite uputstva na ekranu.

Napomena:

Ako koristite Windows računar i niste u mogućnosti da preuzimate aplikacije sa internet prezentacije, instalirajte ih sa diska sa softverom koji je priložen uz štampač.

Povezane informacije

- ➔ “Alatke za ažuriranje softvera (EPSON Software Updater)” na strani 91
- ➔ “Deinstaliranje aplikacija” na strani 93

Ažuriranje aplikacija i osnovnog softvera

Ažuriranjem aplikacija i osnovnog softvera možda ćete moći da rešite određene probleme, kao i da poboljšate ili dodate funkcije. Obavezno koristite najnovije verzije aplikacija i osnovnog softvera.

1. Postarajte se da štampač i računar budu povezani i da računar bude povezan sa internetom.
2. Pokrenite EPSON Software Updater i ažurirajte aplikacije i osnovni softver.

**Važno:**

Nemojte da isključujete računar ili štampač dok se ažuriranje ne završi; u suprotnom štampač može nepravilno da radi.

Napomena:


Ako na listi ne možete da nađete aplikaciju koju želite da ažurirate, to znači da ta aplikacija ne može da se ažurira preko funkcije EPSON Software Updater. Na lokalnom Epson veb-sajtu potražite najnovije verzije aplikacija.

<http://www.epson.com>

Deinstaliranje aplikacija

Prijavite se na računar kao administrator. Unesite administratorsku lozinku ako je računar zatraži.

Deinstaliranje aplikacija — Windows

1. Pritisnite dugme  da biste isključili štampač.
2. Zatvorite sve pokrenute aplikacije.
3. Otvorite **Kontrolnu tablu**:
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2016
Kliknite na dugme za početak a zatim izaberite **Windows sistem > Kontrolna tabla**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla**.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kliknite na dugme za početak i izaberite **Kontrolna tabla**.

Informacije o softveru

4. Otvorite **Uklonite instalaciju programa** (ili **Dodaj ili ukloni programe**):

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Izaberite **Uklonite instalaciju programa** u **Programima**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na **Dodaj ili ukloni programe**.

5. Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate.

Ne možete deinstalirati upravljački program štampača ako postoje bilo kakvi zadaci za štampanje. Izbrišite ili sačekajte da se odštampaju pre deinstaliranja.

6. Deinstalirajte aplikacije:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Kliknite na **Deinstaliraj/promeni** ili **Deinstaliraj**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na **Promeni/ukloni** ili **Ukloni**.

Napomena:

Ako se prikaže prozor **Kontrola korisničkog naloga** kliknite na **Nastavi**.

7. Pratite uputstva na ekranu.

Deinstaliranje aplikacija — Mac OS

1. Preuzmite Uninstaller koristeći EPSON Software Updater.

Ako preuzmete Uninstaller, nećete morati da je preuzimate svaki put kada deinstalirate aplikaciju.

2. Pritisnite dugme da biste isključili štampač.

3. Da biste deinstalirali upravljački program štampača, izaberite **Željene postavke sistema** u meniju > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim uklonite štampač iz liste omogućenih štampača.

4. Zatvorite sve pokrenute aplikacije.

5. Izaberite **Kreni** > **Aplikacije** > **Epson Software** > **Uninstaller**.

6. Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate i kliknite na **Uninstall**.



Važno:

Uninstaller uklanja sve drajvere za Epson inkjet štampače sa računara. Ako koristite više Epson inkjet štampača i želite da izbrišete samo neke drajvere, prvo ih sve izbrišite, a zatim ponovo instalirajte potrebne drajvere štampača.

Informacije o softveru

Napomena:

*Ako na listi ne možete da nađete aplikaciju koju želite da deinstalirate, to znači da ta aplikacija ne može da se deinstalira preko funkcije Uninstaller. U tom slučaju izaberite **Idi > Aplikacije > Epson Software**, izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate i prevucite je na ikonu korpe za smeće.*

Povezane informacije

➡ [“Alatke za ažuriranje softvera \(EPSON Software Updater\)” na strani 91](#)

Rešavanje problema

Provera statusa štampača

Checking Error Codes on the LCD Screen

A code is displayed on the LCD screen if there is an error or information that requires your attention.

Code	Situation	Solutions
E-01	A printer error has occurred.	Open the printer cover and remove any paper or protective material inside the printer. Turn the power off and on again.
E-02	A scanner error has occurred.	Turn the power off and on again.
W-01	A paper jam has occurred.	Remove the paper from the printer and press the button displayed on the bottom of the LCD screen to clear the error. In some cases, you need to turn the power off and on again.
I-41	Aut. prikaz pod. pap. is disabled. Some functions cannot be used.	If Aut. prikaz pod. pap. is disabled, the Postavka papira screen is not displayed when you load paper in the paper cassette.
Recovery Mode	The printer has started in recovery mode because the firmware update failed.	Follow the steps below to try to update the firmware again. 1. Connect the computer and the printer with a USB cable. 2. Visit your local Epson website for further instructions.

Povezane informacije

- ➔ [“Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike” na strani 128](#)
- ➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 92](#)
- ➔ [“Ažuriranje aplikacija i osnovnog softvera” na strani 93](#)

Provera statusa štampača – Windows

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.
2. Kliknite na **EPSON Status Monitor 3** na kartici **Održavanje**.


Napomena:

- ☐ Status štampača takođe možete proveriti dvostrukim klikom na ikonu štampača na traci zadataka. Ako ikona štampača nije dodata na traku zadataka, kliknite na **Karakteristike nadgledanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Registrujte ikonu prečice u traci zadatka**.
- ☐ Ako je **EPSON Status Monitor 3** onemogućen, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.

Povezane informacije

- ➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača” na strani 30](#)

Provera statusa štampača — Mac OS

1. Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program štampača**.
3. Kliknite na **EPSON Status Monitor**.

Možete proveriti status štampača, nivoe mastila i status grešaka.

Provera statusa softvera

Problem možda možete da rešite tako što ćete ažurirati softver na najnoviju verziju. Da biste proverili status softvera, koristite alat za ažuriranje softvera.

Povezane informacije

- ➔ [“Alatke za ažuriranje softvera \(EPSON Software Updater\)” na strani 91](#)
- ➔ [“Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike” na strani 128](#)

Vađenje zaglavljelog papira

Proverite grešku prikazanu na kontrolnoj tabli i pratite uputstva za vađenje zaglavljelog papira, uključujući i preostale pocepane delove. Zatim, izbrišite grešku.



Važno:

- ☐ *Pažljivo izvadite zaglavljene papir. Naglo vađenje papira može dovesti do oštećenja štampača.*
- ☐ *Prilikom uklanjanja zaglavljelog papira nemojte nagnjati štampač, postavljati ga vertikalno niti okretati naopako. U suprotnom, može doći do curenja mastila.*

Vađenje zaglavljelog papira iz prednjeg poklopca




Oprez:


Nikada nemojte dodirivati dugmad na kontrolnoj tabli kada vam je ruka unutar štampača. Ako štampač počne da radi, može izazvati povredu. Pazite da ne dodirnete delove koji vire da biste izbegli povredu.

Rešavanje problema


1. Otvorite prednji poklopac.

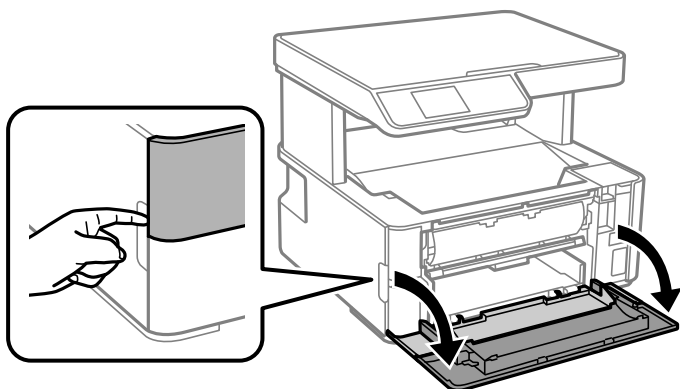

2. Spustite ručicu izlaznog prekidača.

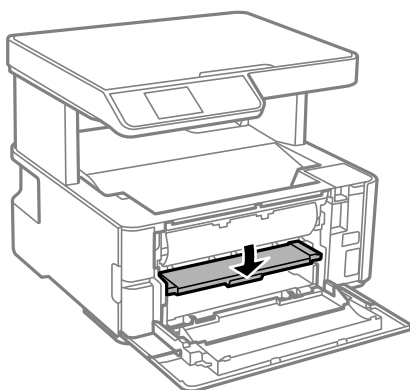

3. Izvadite zaglavljene papir.

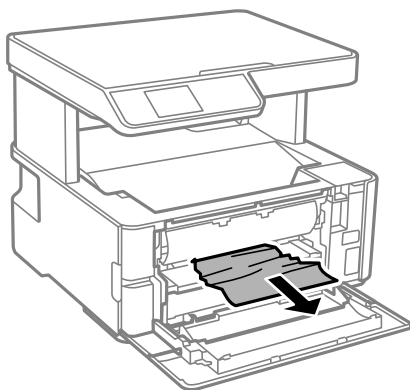


Važno:

Nemojte dodirivati delove unutar štampača. To može izazvati kvar.

4. Podignite ručicu izlaznog prekidača.
5. Zatvorite prednji poklopac.

Vađenje zaglavljenog papira iz Zadnji otvor za uvlačenje papira

Izvadite zaglavljene papir.

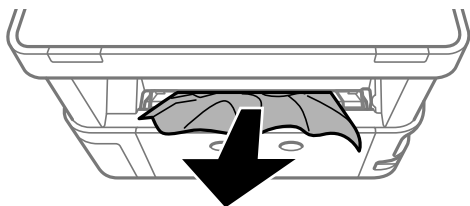


Vađenje zaglavljenog papira iz unutrašnjosti štampača


Oprez:

Nikada nemojte dodirivati dugmad na kontrolnoj tabli kada vam je ruka unutar štampača. Ako štampač počne da radi, može izazvati povredu. Pazite da ne dodirnete delove koji vire da biste izbegli povredu.

1. Otvorite poklopac štampača, a zatim koristite dugme da biste pričvrstili na vrh.

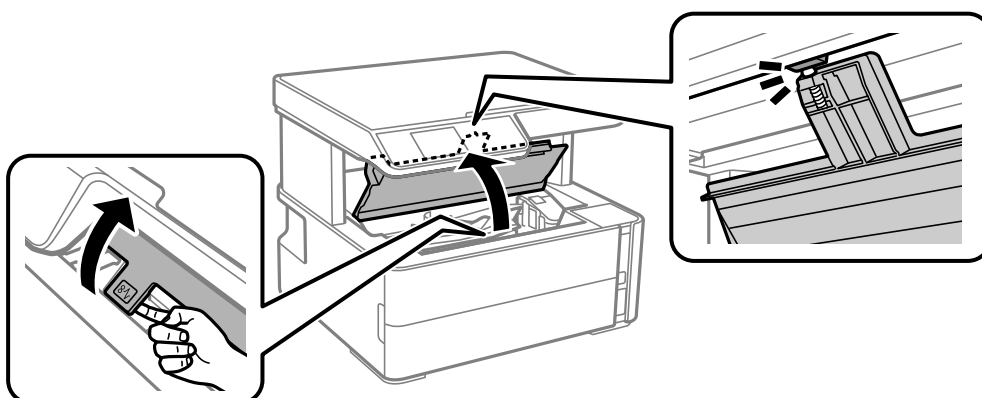


2. Izvadite zaglavljene papir.

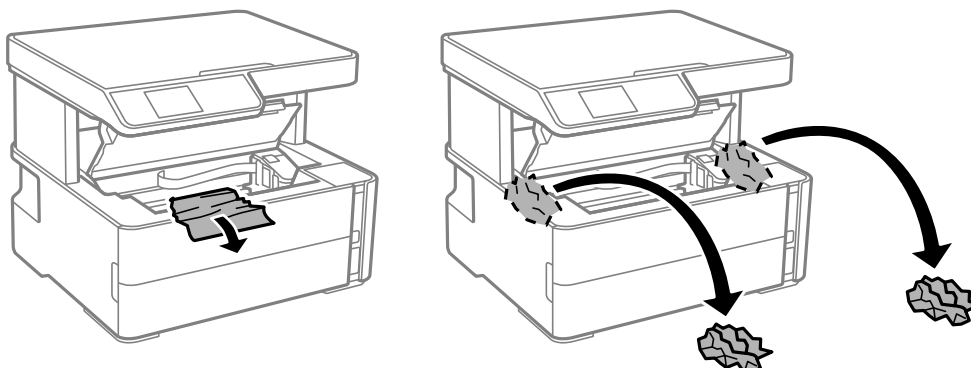


Rešavanje problema

! Važno:

Nemojte dodirivati ravni beli kabl, providni film i creva za mastilo unutar štampača. To može izazvati kvar. Ako dodirnete providni film, vodite računa da ga očistite.

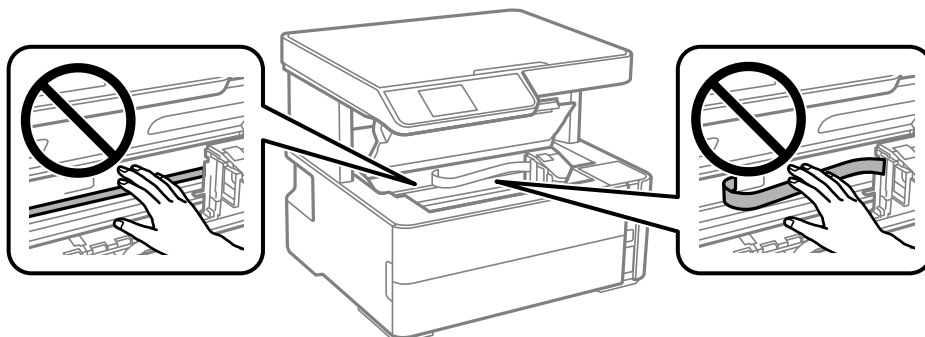


3. Zatvorite poklopac štampača dok ne škljocne.

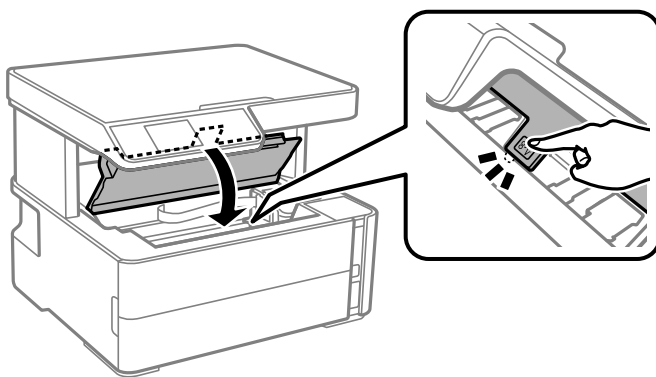**Povezane informacije**

➔ [“Čišćenje providnog filma” na strani 86](#)


Vađenje zaglavljenog papira iz Zadnji valjak

1. Uklonite zadnji valjak.

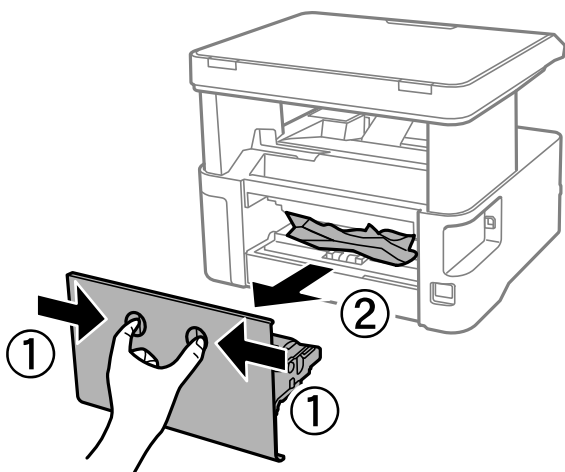


Rešavanje problema

2. Izvadite zaglavljene papir.

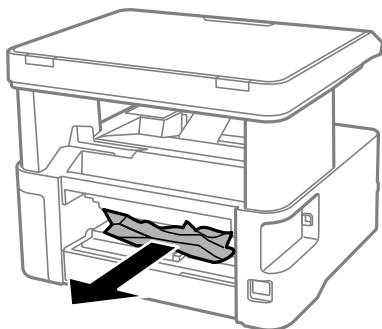

3. Uklonite zaglavljene papir iz zadnji valjak.

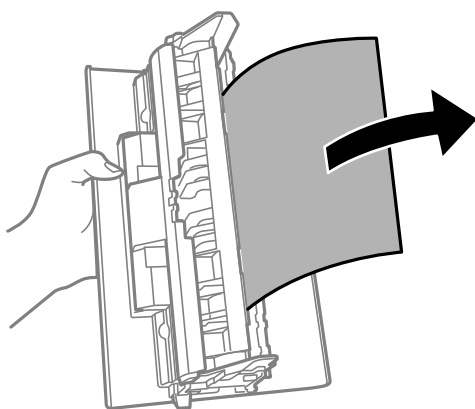

4. Ubacite zadnji valjak u štampač.

Papir se ne uvlači pravilno

Proverite sledeće stavke, a zatim preduzmite potrebne mere da biste rešili problem.

- ☐ Štampač postavite na ravnu površinu i upotrebljavajte ga u preporučenim uslovima okoline.
- ☐ Koristite papir koji ovaj štampač podržava.
- ☐ Poštujte mere opreza za rukovanje papirom.
- ☐ Nemojte ubacivati veći broj listova od maksimalnog broja navedenog za taj papir.
- ☐ Uverite se da se podešavanja za veličinu papira i tip papira slažu sa stvarnom veličinom papira i tipom papira koji je ubačen u štampač.
- ☐ Očistite valjak unutar skenera.

Povezane informacije

- ➔ [“Ambijentalne specifikacije” na strani 121](#)
- ➔ [“Mere opreza pri rukovanju papirom” na strani 17](#)
- ➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 15](#)
- ➔ [“Lista tipa papira” na strani 23](#)

Zaglavljivanje papira

Ubacite papir okrenut na odgovarajuću stranu i pomerite vođice za papir do ivica papira.

Povezane informacije

- ➔ [“Vađenje zaglavljenog papira” na strani 97](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 18](#)

Papir se uvlači iskošeno

Ubacite papir okrenut na odgovarajuću stranu i pomerite vođice za papir do ivica papira.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 18](#)

Izbačen papir ispada iz izlaznog podmetača


Ako izbačeni papir ispadne iz izlaznog podmetača, izvucite graničnik da biste sprečili ispadanje papira.

Papir je izbačen tokom štampanja



Kada ubacite papir sa odštampanim zaglavljem (papir na kome informacije kao što su ime pošiljaoca ili korporacije su prethodno odštampani u zaglavlju), izaberite **Memorandum** kao podešavanje vrste papira.

Problemi sa napajanjem i kontrolnom tablom

Napajanje se ne uključuje

- ☐ Postarajte se da kabl za napajanje bude čvrsto priključen.
- ☐ Malo duže držite pritisnuto dugme .

Napajanje se ne isključuje

Malo duže držite pritisnuto dugme . Ako i dalje ne možete da isključite štampač, iskopčajte kabl za napajanje. Da biste sprečili isušivanje glave za štampanje, ponovo uključite štampač i isključite ga pritiskom na dugme .

Napajanje se automatski isključuje

- ☐ Izaberite **Pod. isključivanja** u **Podešavanja**, a zatim onemogućite podešavanja **Isključivanje usled neaktivnosti** i **Isključivanje usled prekida veze**.

Rešavanje problema

- ❑ Onemogućite podešavanje **Tajmer isključivanja** u **Podešavanja**.

Napomena:

Vaš proizvod može da poseduje funkciju **Pod. isključivanja** ili **Tajmer isključivanja**, u zavisnosti od lokacije kupovine.

LCD ekran je zatamnjen


Štampač je u režimu mirovanja. Pritisnite bilo koje dugme na kontrolnoj tabli da biste vratili LCD ekran u prethodno stanje.

Štampanje sa računara nije moguće

Provera veze (USB)

- ❑ Dobro povežite USB kabl sa štampačem i računarom.
- ❑ Ako koristite USB čvorište, pokušajte da priključite štampač direktno na računar.
- ❑ Ako se USB kabl ne prepozna, promenite priključak, ili promenite USB kabl.
- ❑ Ako štampač ne može da štampa pomoću USB priključka, pokušajte sledeće.

Isključite USB kabl iz računara. Desni klik miša na ikonu štampača na računaru i izaberite **Ukloni uređaj**. Onda priključite USB kabl na računar i pokušajte da uradite probno štampanje.

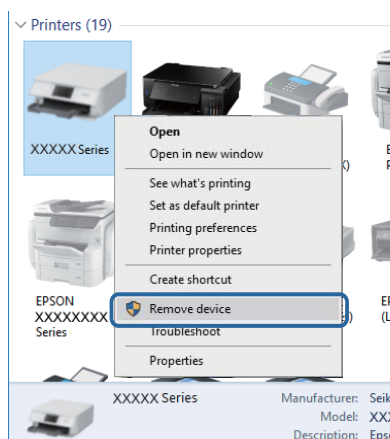

Provera Softvera i Podataka

- ❑ Postarajte se da je originalan program Espon štampača instaliran. Ako originalan program Espon štampača nije instaliran, dostupne funkcije su ograničene. Preporučujemo korišćenje originalan programa Espon štampača. Pogledajte ispod link sa ostalim detaljnim informacijama.
- ❑ Ako štampate sliku koja se sastoji od velike količine podataka, računar možda neće imati dovoljno memorije. Štampajte sliku niže rezolucije ili manje veličine.

Povezane informacije

➔ [“Provera originalnog upravljačkog programa Epson štampača” na strani 104](#)

➔ “Instaliranje aplikacija” na strani 92

Provera originalnog upravljačkog programa Epson štampača

Možete proveriti da li je originalni upravljački program Epson štampača instaliran na vašem računaru pomoću jednog od sledećih načina.

Windows

Izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača (Štampači, Štampači i faks)**, a zatim uradite sledeće kako biste otvorili prozor sa svojstvima servera štampača.

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Kliknite na ikonu štampača, a zatim kliknite na **Svojstva servera štampača** na vrhu prozora.


- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite desnim na fasciklu **Štampači**, zatim kliknite **Pokreni kao administrator > Svojstva servera**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Iz menija **Fascikle**, izaberite **Svojstva servera**.

Kliknite na karticu **Upravljački program**. Ako se ime štampača prikaže na listi, originalni upravljački program Epson štampača je instaliran na vašem računaru.

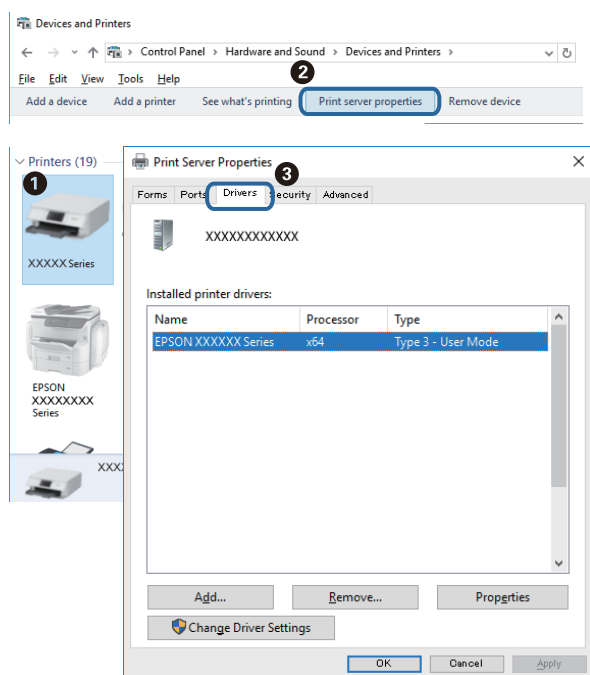

Mac OS

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje**, i ako su kartica **Opcije** i kartica

Rešavanje problema

Uslužni program prikazane na prozoru, originalni upravljački program Epson štampača je instaliran na vašem računaru.




Povezane informacije

➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 92](#)

Provera statusa štampača sa računara (Windows)

Kliknite na **Red za štampu** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa štampača, a zatim proverite sledeće.

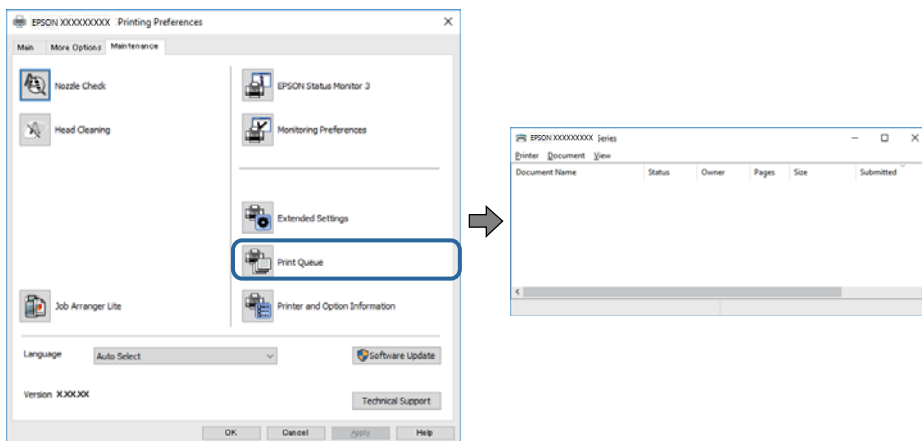


☐ Proverite da li ima pauziranih zadataka štampanja.

Ako ima nepotrebnih podataka, izaberite **Otkazi sve dokumente** na meniju **Štampač**.

Rešavanje problema

- ❑ Postarajte se da štampač nije neaktivan ili na čekanju.

Ako je štampač neaktivan ili na čekanju, opozovite podešavanje neaktivnosti ili čekanja u meniju **Štampač**.

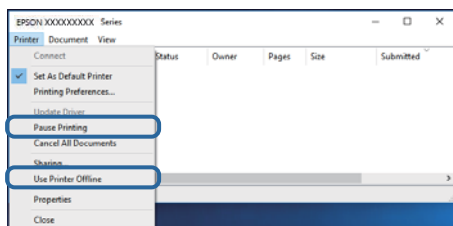

- ❑ Postarajte se da štampač bude izabran kao podrazumevani štampač u meniju **Štampač** (trebalo bi da na stavci u meniju stoji znak potvrde).

Ako štampač nije izabran kao podrazumevani, podesite ga kao podrazumevani štampač. Ako se u **Kontrolna tabla > Pogledaj uređaje i štampače (Štampači, Štampači i faksovi)** nalazi više ikona, pogledajte sledeće kako biste izabrali ikonu.

Primer)

USB veza: EPSON XXXX Series


Ako upravljački program štampača instalirate više puta, može se dogoditi da budu napravljene kopije upravljačkog programa štampača. Ako budu napravljene kopije poput „EPSON XXXX Series (kopija 1)”, kliknite desnim tasterom miša na kopiranu ikonu upravljačkog programa, a zatim kliknite na **Ukloni uređaj**.

- ❑ Uverite se da je u odeljku **Svojstvo > Port** u meniju **Štampač** pravilno izabran štampač.

Izaberite „USBXXX” za USB vezu.

Provera statusa štampača sa računara (Mac OS)

Postarajte se da status štampača ne bude **Pauza**.

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim dva puta kliknite na štampač. Ako je štampač pauziran, kliknite na **Nastavi** (ili **Nastavi rad štampača**).

Problemi sa odštampanim materijalom

Otisak je izgužvan ili nedostaju boje

- ❑ Ako niste koristili štampač duže vreme, mlaznice glave za štampanje su možda začepljene i kapljice mastila možda nisu ispuštene. Obavite proveru mlaznica, a zatim očistite glavu za štampanje ako je bilo koja od mlaznica glave za štampanje začepljena.
- ❑ Ako ste štampali dok je nivo mastila bio suviše nizak, kako se videlo na prozorčiću rezervoara sa mastilom, dopunite rezervoar sa mastilom do gornjih linija, a zatim koristite uslužni program **Potpuno čišćenje** da zamenite mastilo u cevčicama za mastilo. Nakon što upotrebite ovaj uslužni program, izvršite proveru mlaznica da biste proverili da li se kvalitet štampe poboljšao.

Povezane informacije

➔ [“Proverite da li su mlaznice začepljene \(provera mlaznica\)” na strani 76](#)

Rešavanje problema

- ➔ “Punjenje rezervoara sa mastilom” na strani 70
- ➔ “Snaga čišćenja glave za štampanje (Potpuno čišćenje)” na strani 81

Pojavljaju se trake ili neočekivane boje




Moguće je da su mlaznice glave za štampanje začepljene. Izvršite proveru mlaznica da biste se uverili da li su mlaznice glave za štampanje začepljene. Očistite glavu za štampanje ako je bilo koja od mlaznica glave za štampanje začepljena.

Povezane informacije

- ➔ “Proverite da li su mlaznice začepljene (provera mlaznica)” na strani 76

Obojene trake se pojavljuju na otprilike 3.3 cm

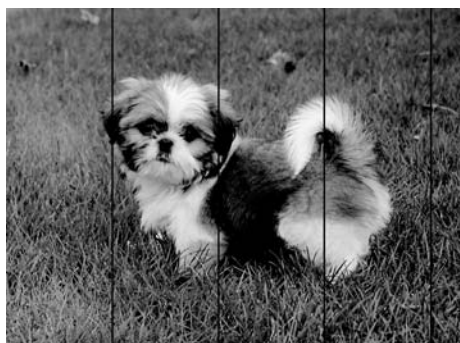


- ☐ Izaberite odgovarajuće podešavanje vrste papira koje odgovara vrsti papira koji je ubačen u štampač.
- ☐ Poravnajte glavu za štampanje pomoću funkcije **Horizontalno poravnanje**.
- ☐ Kada štamplate na običnom papiru, štamajte koristeći podešavanje za visoki kvalitet.

Povezane informacije

- ➔ “Lista tipa papira” na strani 23
- ➔ “Poravnavanje glave za štampanje” na strani 83

Vertiklanke trake ili neusklađenost

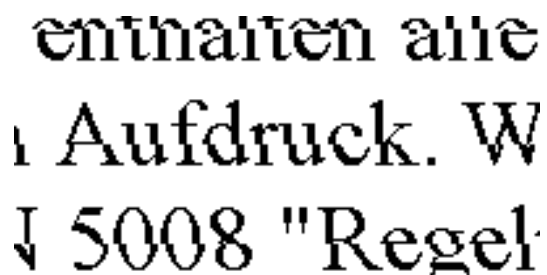

- ☐ Poravnajte glavu za štampanje pomoću funkcije **Vertikalno poravnanje**.
- ☐ Ako se kvalitet štampanja ne poboljša čak i nakon poravnavanja glave za štampanje, šampajte koristeći štampanje boljeg kvaliteta.

Povezane informacije

➔ [“Poravnavanje glave za štampanje” na strani 83](#)

Kvalitet štampe je loš

Ako je kvalitet štampe loš usled zamrljanih otisaka, pojavljivanja traka, nedostatka boja, izbledele boja i lošeg poravnanja na otiscima, proverite sledeće.

Provera štampača

- ☐ Uverite se da je početno punjenje mastilom završeno.
- ☐ Napunite rezervoar sa mastilom kada je nivo mastila ispod donje linije.
- ☐ Obavite proveru mlaznica, a zatim očistite glavu za štampanje ako je bilo koja od mlaznica glave za štampanje začepljena.
- ☐ Poravnajte glavu za štampanje.

Provera papira

- ☐ Koristite papir koji ovaj štampač podržava.
- ☐ Nemojte štampati na papiru koji je vlažan, oštećen ili previše star.
- ☐ Ako je papir uvijen ili je koverta naduvana, spljoštite ih.
- ☐ Papire nemojte slagati odmah nakon štampanja.
- ☐ Otiske u potpunosti osušite pre arhiviranja ili prikazivanja. Prilikom sušenja otisaka, izbegavajte direktnu sunčevu svetlost, nemojte koristiti fen i nemojte dodirivati stranu papira na kojoj je štampano.
- ☐ Prilikom štampanja slika i fotografija, kompanija Epson preporučuje upotrebu originalnog Epson papira umesto običnog papira. Šampajte na strani originalnog Epson papira koja je pogodna za štampanje.

Provera podešavanja štampanja

- ☐ Izaberite odgovarajuće podešavanje vrste papira koje odgovara vrsti papira koji je ubačen u štampač.
- ☐ Šampajte koristeći podešavanje boljeg kvaliteta.


Rešavanje problema

- ☐ Tokom dvosmernog štampanja (ili štampanja velikom brzinom), glava za štampanje štampa krećući se u oba smera, pa se može desiti da vertikalne linije ne budu poravnate. Ako se kvalitet štampe ne poboljša, onemogućite dvosmerno podešavanje (ili podešavanje za veliku brzinu). Onemogućavanjem ovog podešavanja može da se smanji brzina štampanja.

- ☐ Windows

Opozovite izbor opcije **Velika brzina** na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača.

- ☐ Mac OS

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Izaberite **Off** kao podešavanje za **High Speed Printing**.

Provera bočice s mastilom


- ☐ Koristite bočice sa mastilom označene odgovarajućom šifrom dela za ovaj štampač.
- ☐ Kompanija Epson preporučuje upotrebu bočica sa mastilom pre datuma odštampalog na pakovanju.
- ☐ Probajte da koristite originalne Epson bočice sa mastilom. Ovaj proizvod je predviđen da prilagođava boje na osnovu upotrebe originalnih Epson bočica sa mastilom. Upotreba neoriginalnih bočica sa mastilom može izazvati opadanje kvaliteta štampe.

Povezane informacije

- ➔ [“Proverite da li su mlaznice začepljene \(provera mlaznica\)” na strani 76](#)
- ➔ [“Poravnavanje glave za štampanje” na strani 83](#)
- ➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 15](#)
- ➔ [“Lista tipa papira” na strani 23](#)
- ➔ [“Mere opreza pri rukovanju papirom” na strani 17](#)

Papir je umrljan ili izgužvan

- ☐ Kada se u vrhu ili u dnu papira pojave horizontalne trake ili je papir umrljan, ubacite papir u odgovarajućem smeru i povucite ivične vođice uz rubove papira.

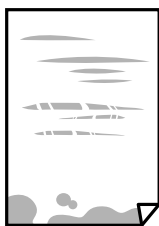

- ☐ Kada se javljaju vertikalne trake ili je papir umrljan, očistite putanju papira.



Rešavanje problema

- ☐ Postavite papir na ravnu površinu da biste proverili da li je uvijen. Ako jeste, ispravite ga.
- ☐ Prilikom štampanja na debelom papiru glava za štampanje je blizu površine za štampanje i papir se može izgubiti. U tom slučaju, omogućite postavku smanjenog vučenja. Ako omogućite ovu postavku, može doći do opadanja brzine štampanja ili kvaliteta štampe.

Windows

Kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje** u drajveru štampača i izaberite **Papir kratkog toka**.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 18](#)
- ➔ [“Čišćenje mrlja od mastila sa putanje papira” na strani 83](#)

Papir se umrlja tokom automatskog dvostranog štampanja

Kada koristite funkciju automatskog dvostranog štampanja i štamplete podatke velike gustine, kao što su slike i grafikoni, podesite gustinu štampanja na nižu vrednost i vreme sušenja na dužu vrednost.

Povezane informacije

- ➔ [“Opcije menija za Podešavanje štampača” na strani 27](#)

Štampane fotografije su lepljive

Možda štamplete na pogrešnoj strani foto papira. Proverite da li štamplete na strani predviđenoj za štampanje.

Kada se štampa sa pogrešne strane foto papira, morate da očistite putanju papira.

Povezane informacije

- ➔ [“Čišćenje mrlja od mastila sa putanje papira” na strani 83](#)

Položaj, veličina ili margine odštampanog dokumenta nisu ispravni

- ☐ Ubacite papir okrenut na odgovarajuću stranu i pomerite vodice za papir do ivica papira.
- ☐ Prilikom postavljanja originala na staklo skenera, poravnajte ugao originala sa uglom obeleženim simbolom na okviru staklo skenera. Ako su ivice kopije isečene, odmaknite original od ugla.
- ☐ Prilikom stavljanja originala na staklo skenera (staklo skenera), očistite staklo skenera (staklo skenera) i poklopac za dokumente. Ako na staklu ima prašine ili mrlja, može se desiti da se oblast za kopiranje poveća kako bi se prašina ili mrlje obuhvatili, što dovodi do pogrešnog položaja za kopiranje ili smanjivanja slike.
- ☐ Izaberite odgovarajuću vrednost za **Originalna veličina** u podešavanjima kopiranja.
- ☐ Izaberite odgovarajuću postavku veličine papira.
- ☐ Prilagodite podešavanje margina u aplikaciji tako da bude u okviru oblasti na kojoj se može štampati.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 18](#)
- ➔ [“Postavljanje originala na staklo skenera Staklo skenera” na strani 24](#)

Rešavanje problema

- ➔ [“Čišćenje Staklo skenera” na strani 85](#)
- ➔ [“Površina na kojoj se može štampati” na strani 119](#)

Odštampani znakovi nisu tačni ili su izobličeni

- ☐ Dobro povežite USB kabl sa štampačem i računarom.
- ☐ Otkazite sve pauzirane poslove štampanja.
- ☐ Nemojte ručno stavljati računar u režim **Hibernacija** ili **Mirovanje** kada je štampanje u toku. Sledeći put kada uključite računar može doći do štampanja stranica sa izobličenim tekstom.
- ☐ Ako koristite upravljački program štampača koji ste prethodno koristili, odštampani znakovi mogu biti izobličeni. Proverite da li je upravljački program štampača koji koristite namenjen za ovaj štampač. Proverite naziv štampača na vrhu prozora upravljačkog programa štampača.

Odštampana slika je izvrnuta

Opozovite podešavanja štampanja slike u vidu odraza u drajveru štampača ili u aplikaciji, ako su podešena.

- ☐ Windows
Opozovite **Odras u ogledalu** na kartici **Još opcija** drajvera štampača.
- ☐ Mac OS
Opozovite **Mirror Image** iz menija **Podešavanje štampe** dijaloga za štampanje.

Šabloni u obliku mozaika na otiscima

Kada štampate slike ili fotografije, koristite podatke visoke rezolucije. Slike na veb-sajtovima su često niske rezolucije, iako izgledaju dovoljno dobro na ekranu, pa kvalitet štampe može opasti.

Na kopiranoj slici pojavljuju se nejednake boje, mrlje, tačke ili prave linije

- ☐ Očistite putanju papira.
- ☐ Obrišite staklo skenera (staklo skenera).
- ☐ Nemojte previše jako pritiskati original ili poklopac skenera kada postavljate originale na staklo skenera (staklo skenera).
- ☐ Kada se stvaraju mrlje na papiru, smanjite podešavanje gustine kopiranja.

Povezane informacije

- ➔ [“Čišćenje mrlja od mastila sa putanje papira” na strani 83](#)
- ➔ [“Čišćenje Staklo skenera” na strani 85](#)
- ➔ [“Opcije menija za kopiranje” na strani 58](#)

Talasaste linije (moiré) se pojavljuju na kopiranoj slici

Promenite podešavanje smanjenja ili povećavanja ili postavite original pod neznatno drugačijim uglom.

Povezane informacije

➔ [“Opcije menija za kopiranje” na strani 58](#)

Slika sa druge strane originala se pojavljuje na kopiranoj slici

- ☐ Ako je original tanak, postavite ga na staklo skenera, a zatim preko njega stavite crni papir.
- ☐ Smanjite podešavanje gustine kopiranja na kontrolnoj tabli.

Povezane informacije

➔ [“Opcije menija za kopiranje” na strani 58](#)

Problem sa odštampanim materijalom nije moguće rešiti

Ako ste isprobali sva rešenja i time niste rešili problem, pokušajte da deinstalirate drajver štampača, a zatim ga ponovo instalirate.

Povezane informacije


- ➔ [“Deinstaliranje aplikacija” na strani 93](#)
- ➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 92](#)

Drugi problemi sa štampanjem

Štampanje je suviše sporo

- ☐ Zatvorite sve nepotrebne aplikacije.
- ☐ Smanjite podešavanje kvaliteta. Štampanje visokog kvaliteta usporava brzinu štampanja.
- ☐ Omogućite dvosmerno podešavanje (ili podešavanje za veliku brzinu). Kada je ovo podešavanje omogućeno, glava za štampanje štampa krećući se u oba smera, pa se brzina štampanja uvećava.
 - ☐ Windows


Izaberite **Velika brzina** na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača.
 - ☐ Mac OS

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Izaberite **On** za podešavanje **High Speed Printing**.

Rešavanje problema

- ☐ Onemogućavanje nečujnog režima. Ova funkcija usporava štampanje.

- ☐ Kontrolna tabla

Izaberite  na početnom ekranu, a zatim onemogućite **Tihi režim**.

- ☐ Windows

Izaberite **Isključeno** za podešavanje **Tihi režim** na kartici **Glavni** u upravljačkom programu štampača.

- ☐ Mac OS

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Izaberite **Off** za podešavanje **Tihi režim**.

Štampanje ili kopiranje se značajno usporava tokom neprekidnog rada

Štampanje ili kopiranje se usporava da bi se sprečilo pregrevanje i oštećenje mehanizma štampača. Međutim, možete da nastavite rad. Da biste povratili normalnu brzinu, ostavite štampač da miruje najmanje 30 minuta. Brzina se neće vratiti na normalnu ako je napajanje isključeno.

Započinjanje skeniranja nije moguće

- ☐ Dobro povežite USB kabl sa štampačem i računarom. Ako koristite USB čvorište, pokušajte da priključite štampač direktno na računar.
- ☐ Vodite računa da bude izabran tačan štampač (skener) na Epson Scan 2.

Proverite da li je štampač prepoznat ili ne kada koristite Windows

U operativnom sistemu Windows proverite da li se štampač (skener) prikazuje u odeljku **Skeneri i fotoaparati**. Štampač (skener) bi trebalo da bude prikazan kao „EPSON XXXXX (ime štampača)”. Ako štampač (skener) nije prikazan, deinstalirajte i ponovo instalirajte Epson Scan 2. Da biste pristupili odeljku **Skeneri i fotoaparati**, pogledajte dolenađene informacije.

- ☐ Windows 10

Kliknite na dugme Start a zatim izaberite **Windows Sistem** > **Kontrolna tabla**, u polje za pretragu unesite „Skener i fotoaparat”, kliknite na **Prikaži skenere i fotoaparate** i proverite da li je štampač prikazan.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Izaberite **Radna površina** > **Podešavanja** > **Kontrolna tabla**, u polje za pretragu unesite „Skener i fotoaparat”, kliknite na **Prikaži skenere i fotoaparate** i proverite da li je štampač prikazan.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla**, u polje za pretragu unesite „Skener i fotoaparat”, kliknite na **Prikaži skenere i fotoaparate** i proverite da li je štampač prikazan.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na dugme Start, izaberite **Kontrolna tabla** > **Hardver i zvuk** > **Skeneri i fotoaparati**, a zatim proverite da li je štampač prikazan.

Rešavanje problema

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme Start, izaberite **Kontrolna tabla > Štampači i drugi hardver > Skeneri i fotoaparati**, a zatim proverite da li je štampač prikazan.

Povezane informacije

- ➔ [“Deinstaliranje aplikacija” na strani 93](#)
- ➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 92](#)

Problemi sa skeniranom slikom

Nejednake boje, prašina, mrlje i sl. se pojavljuju prilikom skeniranja sa stakla skenera

- ☐ Očistite staklo skenera.
- ☐ Uklonite otpatke ili prašinu koja se uhvatila za original.
- ☐ Ne pritiskajte previše original niti poklopac za dokumente. Ako previše pritiskate, može doći do pojave zamućenja, razmazivanja i mrlja.

Povezane informacije

- ➔ [“Čišćenje Staklo skenera” na strani 85](#)

Kvalitet slike je grub

- ☐ U Epson Scan 2, podesite sliku pomoću stavki na kartici **Napredna podešavanja** i zatim skenirajte.
- ☐ Ako je rezolucija niska, pokušajte da povećate rezoluciju i zatim skenirajte.

Povezane informacije

- ➔ [“Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 63](#)

Pomak se pojavljuje u pozadini slika

Slike sa pozadine originala mogu se pojaviti na skeniranoj slici.

- ☐ U Epson Scan 2, izaberite karticu **Napredna podešavanja** i zatim podesite **Osvetljenje**.
Ova funkcija možda neće biti dostupna zavisno od podešavanja na kartici **Glavna podešavanja > Vrsta slike** ili drugih podešavanja na kartici **Napredna podešavanja**.
- ☐ U Epson Scan 2, izaberite karticu **Napredna podešavanja** i zatim **Opcija slike > Poboljšanje teksta**.
- ☐ Kada skenirate sa stakla skenera, postavite crni papir ili podlogu za radni sto preko originala.

Povezane informacije

- ➔ [“Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 63](#)

Rešavanje problema

➔ [“Postavljanje originala” na strani 24](#)

Tekst je nejasan

- ☐ U Epson Scan 2, izaberite karticu **Napredna podešavanja** i zatim **Opcija slike > Poboljšanje teksta**.
- ☐ U Epson Scan 2, kada je **Vrsta slike** na kartici **Glavna podešavanja** podešen na **Crno-belo**, podesite **Granica** na kartici **Napredna podešavanja**. Kada povećate **Granica**, crna postaje jača.
- ☐ Ako je rezolucija niska, pokušajte da povećate rezoluciju i zatim skenirajte.

Povezane informacije

➔ [“Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 63](#)

Pojavljaju se moare obrasci (mrežolike senke)

Ako je original štampani dokument, moare obrasci (mrežolike senke) mogu da se pojave na skeniranoj slici.

- ☐ Na kartici **Napredna podešavanja** u programu Epson Scan 2, podesite **Deekranizacija**.



- ☐ Promenite rezoluciju, a zatim ponovite skeniranje.

Povezane informacije

➔ [“Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 63](#)

Ne može se skenirati tačna oblast na staklu skenera

- ☐ Proverite da li original leži pravilno uz oznake za poravnavanje.
- ☐ Ako nedostaje ivica skenirane slike, malo pomerite original od ivice stakla skenera.
- ☐ Kada skenirate sa kontrolne table i izaberete funkciju automatskog opsecanja oblasti skeniranja, uklonite sve smeće i prljavštinu sa stakla skenera i poklopca za dokumente. Ako originala ima bilo kakvog smeća ili prljavštine, opseg skeniranja se povećava da bi ih obuhvatio.

Povezane informacije

➔ [“Postavljanje originala” na strani 24](#)

➔ [“Čišćenje Staklo skenera” na strani 85](#)

Tekst se ne prepozna je pravilno kada se sačuva kao Pretraživ PDF

- ☐ U prozoru **Opcije formata slike** u Epson Scan 2, proverite da li je **Jezik teksta** pravilno postavljen na kartici **Tekst**.
- ☐ Proverite da li je original ravno postavljen.
- ☐ Koristite original sa jasnim tekstom. Prepoznavanje teksta može opasti za sledeće tipove originala.
 - ☐ Originali koji su kopirani više puta
 - ☐ Originali primljeni faksom (niska rezolucija)
 - ☐ Originali na kojima je razmak između slova ili redova suviše mali
 - ☐ Originali sa išpartanim linijama ili podvlačenjem preko teksta
 - ☐ Originali sa ručno pisanim tekstom
 - ☐ Originali sa pregibima ili naborima
- ☐ U Epson Scan 2, kada je **Vrsta slike** na kartici **Glavna podešavanja** podešen na **Crno-belo**, podesite **Granica** na kartici **Napredna podešavanja**. Kada povećate **Granica**, oblast crne boje postaje veća.
- ☐ U Epson Scan 2, izaberite karticu **Napredna podešavanja** i zatim **Opcija slike > Poboljšanje teksta**.

Povezane informacije

- ➔ [“Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 63](#)

Ne mogu se rešiti problemi na skeniranoj slici

Ako se isprobali sva rešenja i niste rešili problem, pokrenite podešavanja Epson Scan 2 pomoću Epson Scan 2 Utility.

Napomena:

Epson Scan 2 Utility je aplikacija koja se isporučuje uz Epson Scan 2.

1. Pokrenite Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2016
Kliknite na dugme start, a zatim izaberite **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kliknite na dugme Start i izaberite **Svi programi** ili **Programi > EPSON > Epson Scan 2 Utility > Epson Scan 2**.
 - ☐ Mac OS
Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Izaberite karticu **Drugo**.
3. Kliknite na **Resetuj**.

Napomena:

Ako pokretanje postupka ne reši problem, deinstalirajte i ponovo instalirajte Epson Scan 2.

Povezane informacije

- ➔ [“Deinstaliranje aplikacija” na strani 93](#)
- ➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 92](#)

Ostali problemi sa skeniranjem

Skeniranje je suviše sporo

Smanjite rezoluciju.

Skeniranje se značajno usporava tokom neprekidnog skeniranja

Skeniranje se usporava da bi se sprečilo pregrevanje i oštećenje mehanizma štampača. Međutim, možete da nastavite da skenirate. Da biste povratili normalnu brzinu skeniranja, ostavite štampač da miruje najmanje 30 minuta. Brzina skeniranja se neće vratiti na normalnu ako je napajanje isključeno.

Skeniranje se zaustavlja prilikom skeniranja u PDF/Multi-TIFF

- ☐ Ako skenirate koristeći Epson Scan 2, možete neprekidno da skenirate najviše 999 stranica u PDF formatu i najviše 200 stranica u formatu Multi-TIFF.
- ☐ Za skeniranje velikih količina dokumenata, preporučujemo skeniranje u nijansama sive.
- ☐ Povećajte prazan prostor na tvrdom disku računara. Skeniranje se može zaustaviti ako nema dovoljno praznog prostora.
- ☐ Probajte da skenirate u nižoj rezoluciji. Skeniranje se prekida ako ukupna količina podataka dostigne ograničenje.

Povezane informacije


- ➔ [“Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 63](#)

Drugi problemi

Uređaj pravi buku dok radi

Ako je buka u toku rada uređaja prevelika, omogućite **Tihí režim**. Omogućavanjem ove funkcije može da se smanji brzina štampanja.

- ☐ Kontrolna tabla


Izaberite  na početnom ekranu, a zatim omogućite **Tihí režim**.

- ☐ Drajver za štampač za Windows


Omogućite **Tihí režim** na kartici **Glavni**.

Rešavanje problema

☐ Drajver za štampač za Mac OS

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Izaberite **On** za podešavanje **Tihi režim**.

☐ Epson Scan 2

Kliknite na dugme  da biste otvorili prozor **Konfiguracija**. Zatim podesite **Tihi režim** na kartici **Skeniraj**.

Zaštitni zid blokira aplikaciju (samo za Windows)

Dodajte aplikaciju u dozvoljene programe Windows zaštitnog zida u bezbednosnim postavkama na **Kontrolnoj tabli**.

Prikazuje se poruka koja od vas traži da ponovo postavite nivo mastila

Dopunite rezervoar sa mastilom, a zatim ponovo postavite nivo mastila.

U zavisnosti od uslova upotrebe, ova poruka se može prikazati i kada u rezervoaru još ima mastila.

Prosuto mastilo

- ☐ Ako se mastilo taloži oko rezervoara, obrišite ga pomoću čiste tkanine bez dlačica ili pamučnog štapića za uši.
- ☐ Ako se mastilo prolije po stolu ili podu, odmah ga obrišite. Kada se mastilo osuši, uklanjanje mrlje će biti teško. Da biste sprečili širenje mrlje, upijte mastilo pomoću suve tkanine, a zatim površinu obrišite vlažnom tkaninom.
- ☐ Ako vam mastilo dospe na ruke, operite ih vodom i sapunom.

Dodatak

Tehničke specifikacije

Specifikacije štampača


Postavljanje mlaznica na glavi za štampanje		Mlaznice za crnu boju: 400×2 reda
Težina papira*	Običan papir	64 do 90 g/m ² (17 do 24 funti)
	Koverta	Koverta br. 10, DL, C6: 75 do 90 g/m ² (20 do 24 funti)

* Čak i kada je debljina papira u okviru ovog opsega, možda ga štampač neće uvući ili kvalitet skeniranja može opasti zavisno od svojstava ili kvaliteta papira.

Površina na kojoj se može štampati


Površina na kojoj se može štampati za pojedinačne listove

Kvalitet štampe može opasti u osenčenim oblastima usled mehanizma štampača.

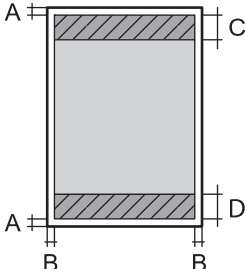	A	3.0 mm (0.12 inča)
	B	3.0 mm (0.12 inča)
	C	46.0 mm (1.81 inča)
	D	44.0 mm (1.73 inča)

Površina na kojoj se može štampati za koverta

Kvalitet štampe može opasti u osenčenim oblastima usled mehanizma štampača.

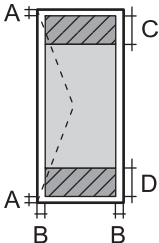	A	3.0 mm (0.12 inča)
	B	5.0 mm (0.20 inča)
	C	24.0 mm (0.95 inča)
	D	46.0 mm (1.81 inča)

Dodatak

Specifikacije skenera

Tip skenera	Tanki skener
Fotoelektrični uređaj	CIS
Broj efektivnih piksela	10200×14040 piksela (1200 tpi)
Maksimalna veličina dokumenta	216×297 mm (8.5×11.7 inča) A4, Letter
Rezolucija skeniranja	1200 tpi (glavno skeniranje) 2400 tpi (podređeno skeniranje)
Izlazna rezolucija	50 do 9600 tpi u koracima od 1 tpi
Dubina boje	Boja <input type="checkbox"/> 48 bita po pikselu interno (16 bita po pikselu po boji interno) <input type="checkbox"/> 24 bita po pikselu eksterno (8 bita po pikselu po boji eksterno) Nijanse sive <input type="checkbox"/> 16 bita po pikselu interno <input type="checkbox"/> 8 bita po pikselu eksterno Crno-belo <input type="checkbox"/> 16 bita po pikselu interno <input type="checkbox"/> 1 bita po pikselu eksterno
Izvor svetla	LED

Specifikacije interfejsa

Za računar	USB velike brzine
------------	-------------------

Dimenzije

Dimenzije	Skladištenje <input type="checkbox"/> Širina: 375 mm (14.8 inča) <input type="checkbox"/> Dubina: 347 mm (13.7 inča) <input type="checkbox"/> Visina: 302 mm (11.9 inča) Štampanje <input type="checkbox"/> Širina: 375 mm (14.8 inča) <input type="checkbox"/> Dubina: 347 mm (13.7 inča) <input type="checkbox"/> Visina: 302 mm (11.9 inča)
Težina*	Oko 6.2 kg (13.7 funti)

Dodatak

* Bez mastila i kabla za napajanje.


Specifikacije napajanja

Model	Model za 100 do 240 V	Model za 220 do 240 V
Nazivni frekventni opseg	50 do 60 Hz	50 do 60 Hz
Nazivna struja	0.5 do 0.2 A	0.3 A
Potrošnja struje (sa USB vezom)	Samo kopiranje: pribl. 13.0 W (ISO/IEC24712) Režim pripravnosti: pribl. 5.0 W Režim spavanja: pribl. 0.7 W Isključeno napajanje: pribl. 0.2 W	Samo kopiranje: pribl. 13.0 W (ISO/IEC24712) Režim pripravnosti: pribl. 5.1 W Režim spavanja: pribl. 0.7 W Isključeno napajanje: pribl. 0.3 W

Napomena:

- ☐ Na nalepnici na štampaču pogledajte njegov napon.
- ☐ Korisnici u Evropi treba da potraže detalje o potrošnji električne energije na sledećoj internet stranici.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Ambijentalne specifikacije

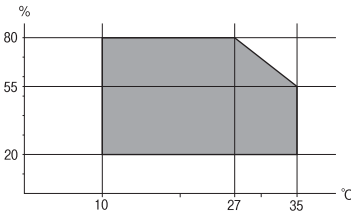Rad	<p>Koristite štampač u opsegu prikazanom na sledećem grafiku.</p>  <p>Temperatura: Od 10 do 35°C (50 do 95°F) Vlažnost: 20 do 80% relativne vlažnosti vazduha (bez kondenzacije)</p>
Skladištenje	<p>Temperatura: Od -20 do 40°C (-4 do 104°F)* Vlažnost: 5 do 85% relativne vlažnosti vazduha (bez kondenzacije)</p>

* Može se skladištiti mesec dana pri temperaturi od 40°C (104°F).

Specifikacije koje se tiču životne sredine za flašice sa mastilom

Temperatura za čuvanje	-20 do 40 °C (-4 do 104 °F)*
Temperatura zamrzavanja	-15 °C (5 °F) Mastilo se otapa i postaje upotrebljivo nakon približno 2 sata na temperaturi od 25 °C (77 °F).

* Može se skladištiti mesec dana pri temperaturi od 40 °C (104 °F).

Zahtevi sistema

- ☐ Windows 10 (32 bita, 64 bita)/Windows 8.1 (32 bita, 64 bita)/Windows 8 (32 bita, 64 bita)/Windows 7 (32 bita, 64 bita)/Windows Vista (32 bita, 64 bita)/Windows XP SP3 ili noviji (32 bita)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 ili noviji/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 ili noviji
- ☐ macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Napomena:

- ☐ Mac OS možda neće podržavati neke aplikacije i funkcije.
- ☐ UNIX sistem datoteka (UFS) za Mac OS nije podržan.

Informacije u vezi sa propisima

Standardi i odobrenja za model za Evropu

Sledeći model nosi oznaku CE i usaglašen je sa važećim direktivama Evropske unije. Radi detaljnijih podataka, posetite sledeći veb-sajt da biste pristupili punoj izjavi o usaglašenosti koja sadrži upućivanje na direktive i usaglašene standarde korišćene u izjavi o usaglašenosti.

<http://www.epson.eu/conformity>

C651A

Ograničenja u vezi sa kopiranjem

Pridržavajte se sledećih ograničenja kako biste odgovorno i legalno koristili štampač.

Kopiranje sledećih stavki je zabranjeno zakonom:

- ☐ Papirne novčanice, metalni novac, državne hartije od vrednosti koje se mogu prodati, državne obveznice i municipalne obveznice
- ☐ Neiskorišćene poštanske markice, razglednice sa unapred odštampanim markicama i ostala zvanična poštanska roba sa važećom poštarinom
- ☐ Državne taksene marke i hartije od vrednosti izdate na osnovu pravnog postupka

Budite obazrivi ako kopirate sledeće stavke:

- ☐ Privatne hartije od vrednosti koje se mogu prodati (akcije, prenosive menice, čekovi itd.), mesečne propusnice, markice za prevoz itd.
- ☐ Pasoši, vozačke dozvole, papiri sa tehničkog pregleda, nalepnice za korišćenje autoputeva, bonovi za hranu, karte itd.

Napomena:

Kopiranje ovih stavki je možda takođe zabranjeno zakonom.

Odgovorna upotreba materijala zaštićenih autorskim pravima:

Dodatak

Štampači se mogu zloupotrebiti nedozvoljenim kopiranjem materijala zaštićenih autorskim pravima. Osim ako ne postupate po savetu iskusnog pravnika, pokažite odgovornost i poštovanje tako što ćete objavljeni materijal kopirati samo uz prethodnu dozvolu od strane vlasnika autorskog prava.


Transportovanje i skladištenje štampača

Kada želite da odložite štampač ili ga transportujete u toku selidbe ili popravke, pratite korake navedene ispod da biste zapakovali štampač.


Dodatak

! **Važno:**

- ❑ Kada odlazite ili transportujete štampač, postavite štampač u plastičnu kesu i zatvorite je. Nemojte ga nagnjati, postavljati vertikalno niti okretati naopako; u suprotnom, može doći do curenja mastila.

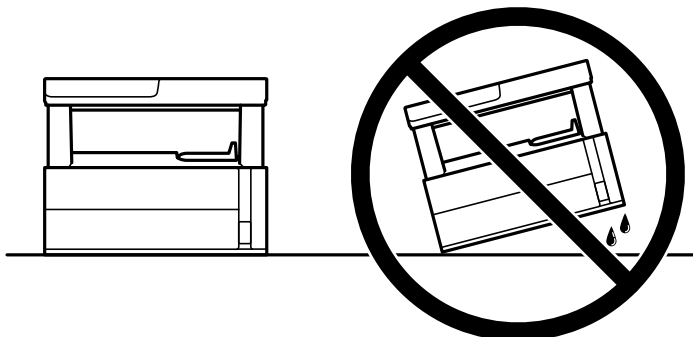


- ❑ Prilikom podizanja štampača, ruke postavite u položaj koji je u nastavku prikazan.

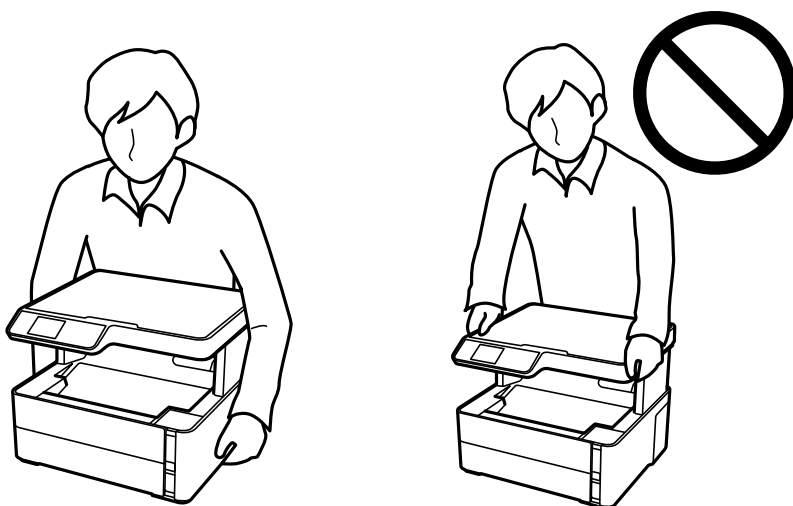

- ❑ Kada skladištite ili transportujete bočicu sa mastilom, nemojte nakretati bočicu i nemojte je podvrgavati udarcima ili promjenama temperature. U suprotnom, mastilo može procuriti, čak i ako je zatvarač bočice čvrsto zatvoren. Uverite se da je bočica sa mastilom uspravna kada pričvršćujete zatvarač i preduzmite mere predostrožnosti da sprečite curenje mastila prilikom transporta bočice, na primer, stavite bočicu u vrećicu.
- ❑ Nemojte stavljati otvorene bočice mastila u kutiju sa štampačem.



1. Isključite štampač pritiskom na dugme .


Dodatak

2. Uverite se da se lampica napajanja ugasila, a zatim isključite kabl za napajanje.


**Važno:**

Isključite kabl za napajanje kada je lampica indikatora isključena. U suprotnom, glava za štampanje se neće vratiti u početni položaj što će izazvati sušenje mastila, a štampanje može postati nemoguće.

3. Isključite sve kablove, kao što su kabl za napajanje i USB kabl.
4. Uklonite sav papir iz štampača.
5. Uverite se da u štampaču nema originala.
6. Otvorite poklopac štampača. Glavu za štampanje trakom pričvrstite za kućište.

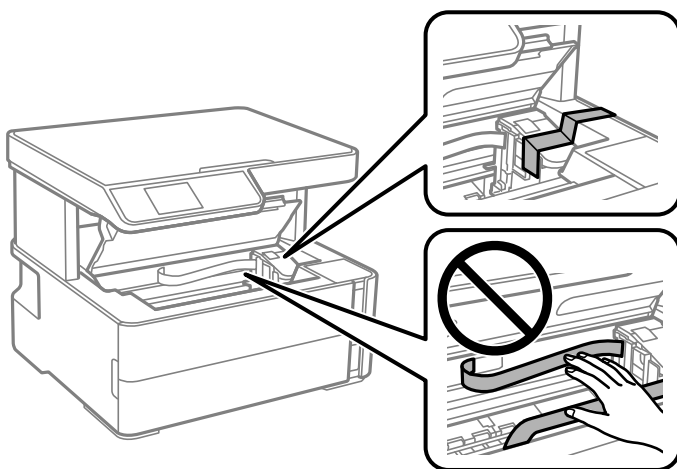


7. Povedite računa da čvrsto postavite zatvarač rezervoara sa mastilom.

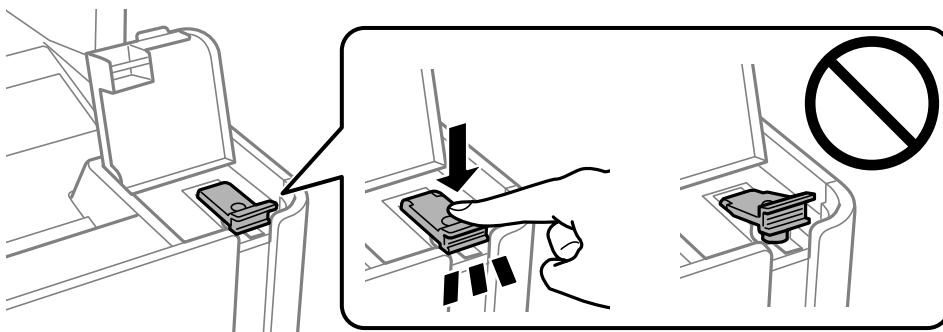


Dodatak

8. Čvrsto zatvorite Poklopac rezervoara sa mastilom.

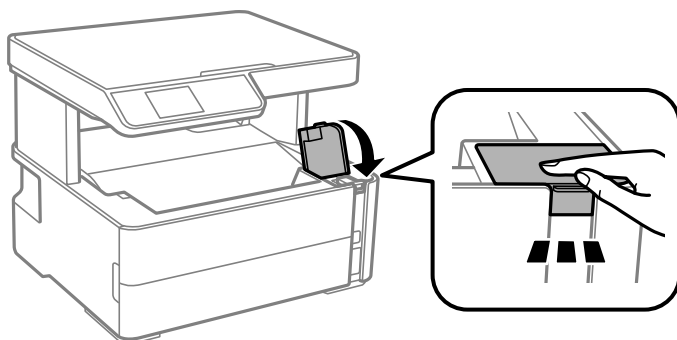

9. Ubacite dodatnu kutiju koju ste dobili uz štampač sa otvorenim preklopom okrenutim prema gore kao što je ispod prikazano.

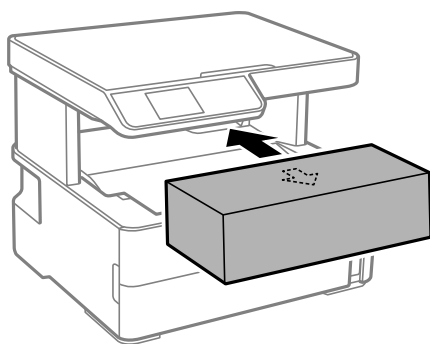

10. Postavite štampač u plastičnu kesu i zatvorite je.
11. Zapakujte štampač u kutiju koristeći zaštitne materijale.

**Važno:**

Vodite računa da držite štampač horizontalno kada odlazete ili transportujete štampač pakujući ga u njegovu kutiju; u suprotnom, može doći do curenja mastila.

Kada ponovo budete koristili štampač, uverite se da ste uklonili traku kojom je glava za štampanje bila pričvršćena. Ako primetite da je pri sledećem štampanju kvalitet štampe opao, očistite i poravnajte glavu za štampanje.

Povezane informacije

- ➔ [“Nazivi i funkcije delova” na strani 11](#)
- ➔ [“Čišćenje glave za štampanje \(Čišćenje glave\)” na strani 79](#)
- ➔ [“Poravnavanje glave za štampanje” na strani 83](#)

Autorska prava

Nijedan deo ove publikacije ne sme se reprodukovati, uskladištiti u sistemu za preuzimanje ili prenositi u bilo kom obliku ili na bilo koji način: elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez prethodne pismene dozvole korporacije Seiko Epson. Upotrebom informacija koje se nalaze u ovom dokumentu ne preuzima se nikakva odgovornost za patente. Ne preuzima se odgovornost ni za štete koje nastanu usled korišćenja

Dodatak

informacija iz ovog dokumenta. Informacije navedene u ovom dokumentu su namenjene samo za upotrebu s ovim proizvodom kompanije Epson. Epson nije odgovoran za upotrebu ovih informacija s drugim proizvodima.

Korporacija Seiko Epson i njena povezana društva ne odgovaraju kupcu ovog proizvoda niti drugim licima za štetu, gubitke, potraživanja ili troškove nastale usled nezgode, nepravilne upotrebe ili zloupotrebe ovog proizvoda, neovlašćenih modifikacija, popravki ili izmena proizvoda i (osim u SAD) nedoslednog pridržavanja uputstava korporacije Seiko Epson za rad i održavanje proizvoda.

Korporacija Seiko Epson i njena povezana društva nisu odgovorni ni za kakvu štetu ili probleme nastale usled korišćenja opcionih ili potrošnih proizvoda koje korporacija Seiko Epson nije označila kao originalne Epsonove proizvode oznakom Original Epson Products ili odobrene Epsonove proizvode oznakom Epson Approved Products.

Korporacija Seiko Epson nije odgovorna ni za kakvu štetu nastalu usled elektromagnetnih smetnji do kojih dolazi zbog korišćenja interfejs kablova koje korporacija Seiko Epson nije označila kao odobrene Epsonove proizvode oznakom Epson Approved Products.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Sadržaj ovog priručnika i specifikacije ovog proizvoda podložni su promenama bez prethodne najave.

Zaštitni znakovi

❑ EPSON® predstavlja registrovani žig, a EPSON EXCEED YOUR VISION ili EXCEED YOUR VISION žig korporacije Seiko Epson.

❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❑ Apple, Macintosh, macOS, OS X, and ColorSync are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

❑ Opšta napomena: ostali nazivi proizvoda upotrebljeni su u ovom dokumentu isključivo u identifikacione svrhe i možda predstavljaju zaštitne znakove svojih vlasnika. Epson se odriče svih prava na te žigove.

Kako dobiti pomoć

Veb-sajt za tehničku podršku

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posetite Epson-ov veb-sajt za podršku koji je naveden u nastavku. Izaberite zemlju ili region i idite na odeljak za podršku na lokalnom Epson veb-sajtu. Na sajtu možete da nađete i najnovije drajvere, odgovore na česta pitanja, priručnike i ostali materijal za preuzimanje.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

Ako vaš Epson proizvod ne radi pravilno i ne možete da rešite problem, za pomoć se obratite Epson-ovoj korisničkoj službi.

Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike

Pre nego što se obratite kompaniji Epson

Ako vaš proizvod kompanije Epson ne radi pravilno i vi ne možete da rešite problem pomoću informacija za rešavanje problema u priručnicima vašeg proizvoda, za pomoć se obratite službi za podršku kompanije Epson. Ako služba za podršku kompanije Epson za vašu oblast nije navedena ispod, obratite se distributeru kod koga ste proizvod kupili.

Predstavnici službe za podršku kompanije Epson će biti u mogućnosti da vam pomognu mnogo brže ako im pružite sledeće informacije:

- ☐ serijski broj proizvoda
(Oznaka sa serijskim brojem proizvoda se obično nalazi sa zadnje strane proizvoda.)
- ☐ model proizvoda
- ☐ verziju softvera proizvoda
(Kliknite na **Više informacija, Informacije o verziji**, ili slično dugme u okviru softvera proizvoda.)
- ☐ marku i model vašeg računara
- ☐ naziv i verziju operativnog sistema vašeg računara
- ☐ nazivi i verzije softverskih aplikacija koje obično koristite sa vašim proizvodom

Pomoć za korisnike u Evropi

Informacije o načinu kontaktiranja Epsonove korisničke podrške potražite u panevropskoj garanciji.

Pomoć za korisnike na Tajvanu

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Internet

<http://www.epson.com.tw>

Dodatak

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, dražveri za preuzimanje i pitanja u vezi s proizvodom.

Epson služba za pomoć korisnicima

Telefon: +886-2-80242008

Naš tim službe za pomoć korisnicima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- ☐ Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- ☐ Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- ☐ Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Servisni centar za popravke:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare korporacija je ovlašćeni servisni centar za Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Pomoć za korisnike u Singapuru

Izvori informacija, podrška i usluge koje pruža Epson Singapore su:

Internet

<http://www.epson.com.sg>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, dražveri za preuzimanje, odgovori na česta pitanja, pitanja u vezi s prodajom i tehnička podrška preko e-pošte.

Epson služba za pomoć korisnicima

Besplatan telefon: 800-120-5564

Naš tim službe za pomoć korisnicima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- ☐ Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- ☐ Pitanja u vezi s korišćenjem proizvoda ili rešavanjem problema
- ☐ Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Pomoć za korisnike na Tajlandu

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Internet

<http://www.epson.co.th>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, dražveri za preuzimanje, odgovori na česta pitanja i e-pošta.

Epson kol-centar

Telefon: 66-2685-9899

Adresa e-pošte: support@eth.epson.co.th

Naš tim u kol-centru vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

Dodatak

- ☐ Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- ☐ Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- ☐ Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Pomoć za korisnike u Vijetnamu

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Epson servisni centar

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Telefon (Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Pomoć za korisnike u Indoneziji

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Internet

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje
- ☐ Odgovori na česta pitanja, pitanja u vezi s prodajom, pitanja putem e-pošte

Epson linija za pomoć korisnicima

Telefon: +62-1500-766

Faks: +62-21-808-66-799

Naš tim na liniji za pomoć korisnicima vam preko telefona ili faksa može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- ☐ Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- ☐ Tehnička podrška

Epson servisni centar

Pokrajna	Naziv kompanije	Adresa	Telefon E-adresa
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson- indonesia.co.id

Dodatak

Pokrajna	Naziv kompanije	Adresa	Telefon E-adresa
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong- Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON- INDONESIA.CO.ID

Za druge gradove koji ovde nisu navedeni, pozovite liniju za pomoć korisnicima na telefon: 08071137766.

Pomoć za korisnike u Maleziji

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Dodatak

Internet

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Informacije o specifikacijama proizvoda, dražveri za preuzimanje
- ☐ Odgovori na česta pitanja, pitanja u vezi s prodajom, pitanja putem e-pošte

Epson kol-centar

Telefon: +60 1800-8-17349

- ☐ Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- ☐ Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- ☐ Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Sedište

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Pomoć za korisnike u Indiji

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Internet

<http://www.epson.co.in>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, dražveri za preuzimanje i pitanja u vezi s proizvodom.

Linija za pomoć korisnicima

- ☐ Servis, informacije o proizvodu i poručivanje potrošnog materijala (BSNL linije)
 - Besplatan broj: 18004250011
 - Dostupan od 9 do 18, od ponedjeljka do subote (osim državnim praznicima)
- ☐ Servis (CDMA i mobilni korisnici)
 - Besplatan broj: 186030001600
 - Dostupan od 9 do 18, od ponedjeljka do subote (osim državnim praznicima)

Pomoć za korisnike na Filipinima

Za tehničku podršku kao i ostale usluge nakon prodaje, pozivamo korisnike da kontaktiraju Epson Philippines Corporation na brojeve telefona, faksa i adresu e-pošte navedene u nastavku:

Internet

<http://www.epson.com.ph>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, dražveri za preuzimanje, odgovori na često postavljana i pitanja putem e-pošte.

Dodatak

Epson Philippines briga o kupcima

Besplatan telefon: (PLTD) 1-800-1069-37766

Besplatan telefon: (Digital) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Veb-stranica: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-adresa: customercare@epc.epson.som.ph

Dostupan od 9 do 18, od ponedjeljka do subote (osim državnim praznicima)

Naš tim za brigu o kupcima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- ☐ Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- ☐ Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- ☐ Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Epson Philippines Corporation

Centralna linija: +632-706-2609

Faks: +632-706-2663