

# ET-8550 Series L8180 Series

## Navodila za uporabo



**Tiskanje**

**Kopiranje**

**Optično branje**

**Vzdrževanje tiskalnika**

**Odpravljanje težav**

---

## Vsebina

### Vodnik za ta priročnik

Uvod k navodilom za uporabo. . . . .	7
Iskanje informacij. . . . .	7
Tiskanje samo strani, ki jih potrebujete. . . . .	8
O priročniku. . . . .	8
Oznake in simboli. . . . .	8
Opombe ob posnetkih zaslona in ilustracijah. . . . .	9
Omembe operacijskih sistemov. . . . .	9
Blagovne znamke. . . . .	10
Avtorske pravice. . . . .	11

### Pomembna navodila

Varnostna navodila. . . . .	13
Varnostna navodila v povezavi s črnilom. . . . .	13
Nasveti za uporabo tiskalnika in opozorila. . . . .	14
Nasveti in opozorila za nastavitve tiskalnika. . . . .	14
Nasveti in opozorila za uporabo tiskalnika. . . . .	14
Nasveti in opozorila za uporabo zaslona na dotik. . . . .	15
Nasveti in opozorila za uporabo tiskalnika z brežžično povezavo. . . . .	15
Nasveti in opozorila za uporabo pomnilniških kartic. . . . .	15
Nasveti in opozorila za transport ali skladiščenje tiskalnika. . . . .	15
Zaščita vaših osebnih podatkov. . . . .	16

### Imena delov in funkcije

Sprednja stran. . . . .	18
Notranja stran. . . . .	20
Zadnja stran. . . . .	21

### Vodnik za nadzorno ploščo

Postopki na zaslonu na dotik. . . . .	24
Konfiguracija začetnega zaslona. . . . .	25
Vodnik za ikono omrežja. . . . .	26
Konfiguracija zaslona z meniji. . . . .	27
Osnovno delovanje. . . . .	27
Vnašanje znakov. . . . .	28
Ogled animacij. . . . .	29
Prikaz menija, ki ustreza postopku. . . . .	30

### Vstavljanje papirja in CD-jev/DVD-jev

Nalaganje papirja. . . . .	32
Opozorila pri delu s papirjem. . . . .	32
Opombe ob vstavljanju papirja. . . . .	33
Nastavitve velikosti in vrste papirja. . . . .	33
Nalaganje papirja. . . . .	35
Vstavljanje plošče CD/DVD. . . . .	37
CD-ji/DVD-ji za tisk. . . . .	37
Opozorila pri delu s ploščami CD/DVD. . . . .	37
Nalaganje in odstranjevanje CD-ja/DVD-ja. . . . .	38

### Polaganje izvornikov

Polaganje izvornikov. . . . .	40
-------------------------------	----

### Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške naprave

Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice. . . . .	43
Vstavljanje in odstranjevanje zunanje naprave USB. . . . .	43

### Tiskanje

Tiskanje fotografij. . . . .	46
Tiskanje fotografij iz pomnilniške naprave. . . . .	46
Tiskanje fotografij iz računalnika. . . . .	55
Tiskanje fotografij iz pametnih naprav (iOS). . . . .	55
Tiskanje fotografij iz pametnih naprav (Android). . . . .	56
Tiskanje fotografij iz digitalnega fotoaparata. . . . .	58
Tiskanje na ovojnice. . . . .	60
Tiskanje na ovojnice iz računalnika (Windows). . . . .	60
Tiskanje na ovojnice iz računalnika (Mac OS). . . . .	60
Tiskanje dokumentov. . . . .	61
Tiskanje iz računalnika — Windows. . . . .	61
Tiskanje iz računalnika — Mac OS. . . . .	79
Tiskanje dokumentov iz pametnih naprav (iOS). . . . .	85
Tiskanje dokumentov iz pametnih naprav (Android). . . . .	86
Tiskanje na nalepko CD-ja/DVD-ja. . . . .	88
Tiskanje fotografij na nalepko CD-ja/DVD-ja. . . . .	88
Tiskanje fotografij na ovitek za skatlo za CD- je/DVD-je. . . . .	90
Tiskanje fotografij na nalepko CD-ja/DVD-ja v aplikaciji Epson Photo+. . . . .	91
Tiskanje spletnih strani. . . . .	92

Tiskanje spletnih strani iz računalnika. . . . .	92
Tiskanje spletnih strani iz pametnih naprav. . . . .	92
Tiskanje različnih elementov. . . . .	92
Tiskanje papirja z vzorci (oblikovalski papir). . . . .	92
Tiskanje črtastega papirja. . . . .	93
Tiskanje na pisalni papir. . . . .	94
Tiskanje urnika. . . . .	95
Tiskanje originalnih koledarjev s fotografijo. . . . .	96
Tiskanje kartice s sporočilom. . . . .	97
Tiskanje barve knjige s fotografijami. . . . .	98
Tiskanje prek storitve oblaka. . . . .	99
Registracija v storitvi Epson Connect Service na nadzorni plošči. . . . .	99

## **Kopiranje**

Kopiranje izvornikov. . . . .	102
Menijske možnosti za kopiranje. . . . .	102
Obojestransko kopiranje. . . . .	104
Kopiranje s povečevanjem ali zmanjševanjem. . . . .	105
Kopiranje več izvornikov na en list. . . . .	106
Kopiranje fotografij. . . . .	107
Menijske možnosti za nastavitve tiskanja in papirja za kopiranje fotografij. . . . .	108
Menijske možnosti za nastavitve fotografij za kopiranje fotografij. . . . .	109
Kopiranje osebne izkaznice. . . . .	109
Kopiranje knjig. . . . .	111
Kopiranje brez obrob. . . . .	112
Kopiranje na oznako za CD/DVD. . . . .	112
Menijske možnosti za Kopiraj na CD/DVD. . . . .	115

## **Optično branje**

Osnovni podatki o optičnem branju. . . . .	117
Kaj pomeni »optično branje«?. . . . .	117
Primeri uporabe optičnega branja. . . . .	117
Načini optičnega branja, ki so na voljo. . . . .	117
Priporočene oblike zapisov datotek glede na vaš namen. . . . .	119
Priporočene ločljivosti glede na vaš namen. . . . .	120
Optično branje izvornikov v pomnilniško napravo. . . . .	120
Možnosti za optično branje v pomnilniško napravo. . . . .	121
Dodatne možnosti za optično branje v pomnilniško napravo. . . . .	122
Optično branje izvornikov v računalnik. . . . .	122
Optično branje na nadzorni plošči. . . . .	123
Optično branje z računalnika. . . . .	124
Optično branje izvornikov v oblak. . . . .	124

Možnosti za optično branje v oblak. . . . .	126
Napredne možnosti za optično branje v oblak. . . . .	126
Optično branje izvornikov s programskim vmesnikom WSD. . . . .	126
Nastavitev vrat WSD. . . . .	127
Optično branje izvornikov v pametno napravo. . . . .	128
Napredno optično branje. . . . .	129
Optično branje več fotografij hkrati. . . . .	129

## **Shranjevanje in skupna raba podatkov**

Skupna raba podatkov v pomnilniški napravi. . . . .	131
---	-----

## **Vzdrževanje tiskalnika**

Preverjanje stanja potrošnega materiala. . . . .	133
Odpravljanje težav pri podajanju papirja. . . . .	133
Izboljšanje kakovosti tiskanja, kopiranja in optičnega branja. . . . .	136
Preverjanje in čiščenje tiskalne glave. . . . .	136
Zagon funkcije Močno čiščenje. . . . .	137
Preprečevanje zamašitve šob. . . . .	138
Poravnava tiskalne glave. . . . .	139
Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila (če je površina natisa umazana navpično). . . . .	139
Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila (če je umazana hrbtna stran natisa). . . . .	141
Čiščenje Steklo optičnega bralnika. . . . .	142
Čiščenje prozornega filma. . . . .	143
Menijske možnosti za vzdrževanje papirja. . . . .	146
Čiščenje tiskalnika. . . . .	147
Čiščenje razlitega črnila. . . . .	147
Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle skozi tiskalnik. . . . .	148
Varčevanje z energijo. . . . .	148
Ločena namestitve ali odstranitve aplikacij. . . . .	149
Ločena namestitve aplikacij. . . . .	149
Dodajanje tiskalnika (samo v sistemu Mac OS). . . . .	151
Odstranjevanje programov. . . . .	151
Posodabljanje programov in vdelane programske opreme. . . . .	153
Prevoz in shranjevanje tiskalnika. . . . .	154

## **Odpravljanje težav**

Tiskalnik ne deluje po pričakovanjih. . . . .	161
Tiskalnik se ne vklopi ali izklopi. . . . .	161
Papir se ne podaja ustrezno. . . . .	162
Ni mogoče tiskati. . . . .	165

Optičnega branja ni mogoče začeti. . . . .	182
Tiskalnika ni mogoče običajno upravljati. . . . .	192
Na zaslonu LCD je prikazano sporočilo. . . . .	197
Papir se zatakne. . . . .	199
Odstranjevanje zataknjenega papirja. . . . .	200
Preprečevanje zatikanja papirja. . . . .	204
Treba je doliti črnilo. . . . .	205
Previdnostni ukrepi pri ravnanju s stekleničkami s črnilom. . . . .	205
Dopolnitev rezervoarjev za črnilo. . . . .	206
Treba je zamenjati vzdrževalno škatlico. . . . .	210
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z vzdrževalnim zabojem. . . . .	210
Zamenjava vzdrževalnega zaboja. . . . .	211
Kakovost tiskanja, kopiranja in optičnega branja je slaba. . . . .	212
Nizka kakovost tiskanja. . . . .	212
Slaba kakovost kopij. . . . .	222
Težave pri optično prebrani sliki. . . . .	229
Težave ni mogoče odpraviti. . . . .	231
Težav pri tiskanju ali kopiranju ni mogoče odpraviti. . . . .	231

## ***Dodajanje ali zamenjava računalnika oziroma naprav***

Vzpostavljanje povezave z omrežnim tiskalnikom. . . . .	234
Uporaba omrežnega tiskalnika v drugem računalniku. . . . .	234
Uporaba omrežnega tiskalnika v pametni napravi. . . . .	235
Vnovično nastavljanje omrežne povezave. . . . .	235
Pri zamenjavi brezžičnega usmerjevalnika. . . . .	235
Pri zamenjavi računalnika. . . . .	236
Spreminjanje načina povezave računalnika. . . . .	236
Določanje nastavitvev za Wi-Fi na nadzorni plošči. . . . .	237
Neposredno vzpostavljanje povezave med pametno napravo in tiskalnikom (Wi-Fi Direct). . . . .	241
Več informacij o povezavi Wi-Fi Direct. . . . .	241
Vzpostavljanje povezave z napravami s funkcijo Wi-Fi Direct. . . . .	242
Prekinjanje povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka). . . . .	244
Spreminjanje nastavitvev za Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka), kot je SSID. . . . .	244
Preverjanje stanja povezave z omrežjem. . . . .	245
Preverjanje stanja povezave z omrežjem na nadzorni plošči. . . . .	245
Tiskanje poročila o omrežni povezavi. . . . .	246

Tiskanje lista s stanjem omrežja. . . . .	252
---	-----

## ***Podatki izdelkov***

Podatki o papirju. . . . .	254
Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti. . . . .	254
Vrste papirja, ki niso na voljo. . . . .	260
Informacije o potrošnih izdelkih. . . . .	260
Kode stekleničk s črnilom. . . . .	260
Koda vzdrževalnega zaboja. . . . .	261
Podatki o programski opremi. . . . .	262
Programska oprema za tiskanje. . . . .	262
Programska oprema za optično pregledovanje. . . . .	267
Programska oprema za konfiguriranje nastavitvev. . . . .	267
Programska oprema za posodabljanje. . . . .	269
Seznam nastavitvenega menija. . . . .	270
Števec natisnjenih kopij. . . . .	270
Osnovne nastavitve. . . . .	270
Nastavitve tiskalnika. . . . .	272
Nastavitve omrežja. . . . .	273
Nastavitve spletnih storitev. . . . .	274
Nastavitev datotek za skupno rabo. . . . .	275
Nastavitve tiskanja s kamere. . . . .	275
Funkcije vodnika. . . . .	275
Raziskava strank. . . . .	275
Posodobitev vdelane programske opreme. . . . .	276
Obnovi privzete nastavitve. . . . .	276
Tehnični podatki izdelkov. . . . .	276
Tehnični podatki tiskalnika. . . . .	276
Specifikacije optičnega bralnika. . . . .	278
Specifikacije vmesnikov. . . . .	278
Tehnični podatki omrežja. . . . .	278
Podprte storitve tretjih oseb. . . . .	281
Tehnični podatki za pomnilniško napravo. . . . .	281
Specifikacije o podprtih podatkih. . . . .	282
Dimenzije. . . . .	283
Električni tehnični podatki. . . . .	283
Okoljski tehnični podatki. . . . .	284
Sistemske zahteve. . . . .	284
Informacije pravnega značaja. . . . .	285
Standardi in odobritve. . . . .	285
Omejitve pri kopiranju. . . . .	286

## ***Kje lahko dobite pomoč***

Spletno mesto s tehnično podporo. . . . .	288
Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo. . . . .	288
Preden se obrnete na Epson. . . . .	288
Pomoč uporabnikom v Evropi. . . . .	288

---

Pomoč uporabnikom v Avstraliji. . . . .	288
Pomoč uporabnikom na Novi Zelandiji. . . . .	289
Pomoč uporabnikom v Indiji. . . . .	289

# Vodnik za ta priročnik

Uvod k navodilom za uporabo. . . . .	7
Iskanje informacij. . . . .	7
Tiskanje samo strani, ki jih potrebujete. . . . .	8
O priročniku. . . . .	8
Blagovne znamke. . . . .	10
Avtorske pravice. . . . .	11

## Uvod k navodilom za uporabo

Tiskalniku družbe Epson so priloženi ti priročniki. Poleg informacij v teh navedenih priročnikih si oglejte tudi različne vrste informacij za pomoč, ki so na voljo v samem tiskalniku ali programih družbe Epson.

### ☐ Pomembni varnostni napotki (tiskana navodila za uporabo)

Zagotavlja navodila za varno uporabo tiskalnika.

### ☐ Začnite tukaj (tiskana navodila za uporabo)

V tem priročniku najdete informacije o nastavitvi tiskalnika in namestitvi programske opreme.

### ☐ Navodila za uporabo (digitalna navodila za uporabo)

Ta navodila za uporabo. Ta priročnik je na voljo v različici PDF in kot spletni priročnik. Zagotavljajo splošne informacije in navodila o uporabi tiskalnika, nastavitvah omrežja, če uporabljate tiskalnik v omrežju, in odpravljanju težav.

Najnovejše različice zgoraj navedenih navodil za uporabo lahko pridobite na spodaj opisane načine.

### ☐ Tiskana navodila za uporabo

Obiščite spletno mesto za podporo družbe Epson v Evropi na <http://www.epson.eu/support> ali spletno mesto družbe Epson za podporo po vsem svetu na <http://support.epson.net/>.

### ☐ Digitalna navodila za uporabo

Za ogled spletnega priročnika obiščite to spletno mesto, vnesite ime izdelka in nato izberite **Podpora**.


<http://epson.sn>

## Iskanje informacij

V priročniku PDF lahko želene informacije poiščete tako, da za iskanje uporabite ključno besedo, lahko pa uporabite zaznamke, da neposredno odprete določena poglavja. V tem poglavju je opisana uporaba priročnika PDF, ki ga odprete v aplikaciji Adobe Acrobat Reader DC v računalniku.

### Iskanje po ključni besedi


Kliknite **Uredi > Napredno iskanje**. V okno za iskanje vnesite ključno besedo (besedilo) za informacije, ki jih želite poiskati, in nato kliknite **Išči**. Rezultati se prikažejo v obliki seznama. Kliknite enega od rezultatov, da odprete to stran.

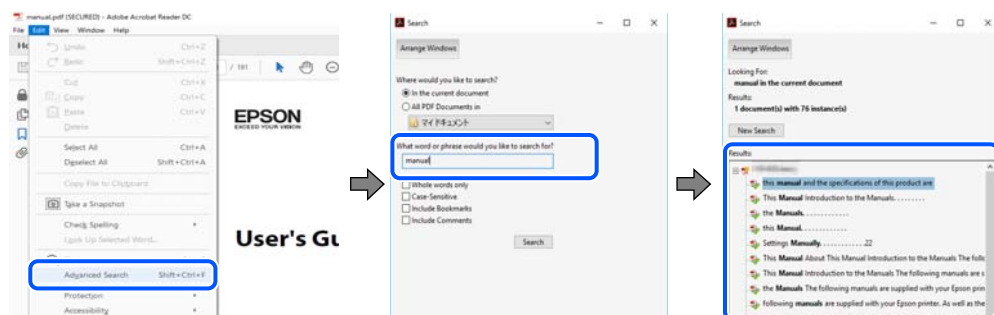

### Neposredno odpiranje iz zaznamkov

Kliknite naslov, da odprete to stran. Kliknite + ali > za ogled naslovov na nižjih ravneh v tem poglavju. Če se želite vrniti na prejšnjo stran, izvedite ta postopek s tipkovnico.

- ☐ Windows: pritisnite in pridržite tipko **Alt** ter nato pritisnite tipko **←**.
- ☐ Mac OS: pritisnite in pridržite tipko **Command** ter nato pritisnite tipko **←**.

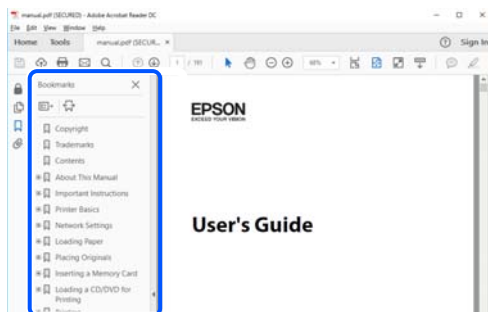

## Tiskanje samo strani, ki jih potrebujete


Izvečete in natisnete lahko samo strani, ki jih potrebujete. Kliknite **Natisni** v meniju **Datoteka** in nato v polju **Strani** v razdelku **Strani za tiskanje** določite strani, ki jih želite natisniti.

- ☐ Če želite določiti niz strani, vnesite vezaj med začetno in končno stran.

Primer: 20-25

- ☐ Če želite določiti strani, ki niso v nizu, razdelite strani z vejicami.

Primer: 5, 10, 15

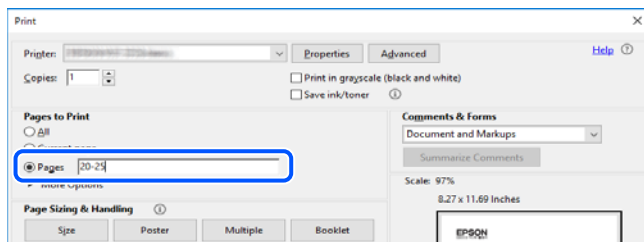

## O priročniku

V tem razdelku boste izvedeli več o oznakah in simbolih, opombah ob opisih in informacijah operacijskih sistemov, ki se uporabljajo v tem priročniku.

### Oznake in simboli



#### **Pozor:**

Navodila, ki jih morate upoštevati, da se izognete telesnim poškodbam.



#### **Pomembno:**

Navodila, ki jih morate upoštevati, da se izognete poškodbam opreme.



**Opomba:**

Zagotavlja dopolnilne in referenčne informacije.

**Povezane informacije**

➔ Navedene so povezave na sorodna poglavja.

## Opombe ob posnetkih zaslona in ilustracijah

- ☐ Posnetki zaslona gonilnika tiskalnika so bili zajeti v sistemu Windows 10 ali macOS High Sierra. Na zaslonih prikazana vsebina se razlikuje glede na model in situacijo.
- ☐ Slike, uporabljene v tem priročniku, so samo primeri. Čeprav obstajajo manjše razlike med posameznimi modeli, je način delovanja identičen.
- ☐ Nekateri elementi menijev na LCD-zaslonu se razlikujejo glede na model in nastavitve.
- ☐ Kodo QR lahko optično preberete z ustrezno aplikacijo.

## Omembe operacijskih sistemov

### Windows

V tem priročniku se izrazi, kot so »Windows 10«, »Windows 8.1«, »Windows 8«, »Windows 7«, »Windows Vista«, »Windows XP«, »Windows Server 2019«, »Windows Server 2016«, »Windows Server 2012 R2«, »Windows Server 2012«, »Windows Server 2008 R2«, »Windows Server 2008«, »Windows Server 2003 R2« in »Windows Server 2003«, nanašajo na te operacijske sisteme. Izraz »Windows« se uporablja za vse različice.

- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® 10
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® 8
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® 7
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2019
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2016
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2008
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2003

### Mac OS

Izraz »Mac OS« se v tem priročniku nanaša na Mac OS X v10.6.8.

## Blagovne znamke

- ❑ EPSON® je registrirana blagovna znamka, EPSON EXCEED YOUR VISION in EXCEED YOUR VISION pa sta blagovni znamki družbe Seiko Epson Corporation.

- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ PictBridge is a trademark.



- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ❑ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- ❑ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- ❑ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

- ❑ Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ❑ Splošno obvestilo: imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene prepoznavanja in so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov. Epson se odpoveduje vsem pravicam za te znamke.

---

## Avtorske pravice

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, shraniti v sistem za upravljanje dokumentov ali prenašati v kateri koli obliki ali na kakršen koli način, in sicer elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Seiko Epson Corporation. V zvezi z uporabo informacij v tem dokumentu ne prevzemamo nobene odgovornosti za kršitve patentov. Poleg tega ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi uporabe informacij v tem dokumentu. Informacije v tem dokumentu so namenjene uporabi samo z izdelkom družbe Epson. Družba Epson ni odgovorna za kakršno koli uporabo teh informacij z drugimi izdelki.

Družba Seiko Epson Corporation in njena lastniška povezana podjetja kupcu tega izdelka ali tretjim osebam niso odgovorne za škodo, izgubo, stroške ali izdatke, ki so jih kupec ali tretje osebe imeli zaradi nezgode pri uporabi, napačne uporabe ali zlorabe tega izdelka, zaradi nepooblaščenega spreminjanja, popravljanja ali drugačnega poseganja v izdelek oziroma zaradi nedoslednega upoštevanja navodil družbe Seiko Epson Corporation glede uporabe in vzdrževanja (slednje ne velja za ZDA).

Družba Seiko Epson Corporation in njena lastniško povezana podjetja niso odgovorni za kakršno koli škodo ali težavo, do katere pride zaradi uporabe katerega koli dodatka ali potrošnega materiala, ki jih družba Seiko Epson Corporation ni označila kot originalne izdelke (Original Epson Products) ali odobrene izdelke (Epson Approved Products).

Družba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi elektromagnetnih motenj, do katerih pride zaradi uporabe katerega koli vmesniškega kabla, ki ga družba Seiko Epson Corporation ni označila kot odobreni izdelek (Original Epson Products).

© 2020 Seiko Epson Corporation

Vsebina tega priročnika in tehnični podatki tega izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



---

# Pomembna navodila

Varnostna navodila. . . . . 13

Nasveti za uporabo tiskalnika in opozorila. . . . . 14

Zaščita vaših osebnih podatkov. . . . . 16

## Varnostna navodila

Preberite in upoštevajte naslednja navodila, da zagotovite varno uporabo tiskalnika. Ta navodila shranite za poznejšo uporabo. Poleg tega upoštevajte vsa opozorila in navodila na samem tiskalniku.

- ☐ Nekateri simboli na tiskalniku so namenjeni zagotavljanju varnosti in pravilne uporabe tiskalnika. Če želite izvedeti več o pomenu simbolov, obiščite to spletno mesto.  
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Uporabite samo napajalni kabel, ki je bil priložen tiskalniku, in ne uporabljajte tega kabla z nobeno drugo opremo. Z uporabo drugih kablov s tem tiskalnikom ali z uporabo priloženega napajalnega kabla z drugo opremo lahko povzročite požar ali električni udar.
- ☐ Prepričajte se, ali napajalni kabel ustreza vsem pomembnim lokalnim varnostnim standardom.
- ☐ Napajalnega kabla, vtiča, tiskalne enote, enote za optično branje ali dodatnih delov nikoli ne razstavljajte, spreminjajte in jih ne poskušajte popraviti sami, razen kot je natančno opisano v priročnikih tiskalnika.
- ☐ V naslednjih primerih iztaknite napajalni kabel tiskalnika in se za popravilo obrnite na ustrezno usposobljenega serviserja:  
Napajalni kabel ali vtič je poškodovan; tekočina je vstopila v tiskalnik; tiskalnik je padel na tla ali je poškodovano ohišje; tiskalnik ne deluje pravilno ali se je delovanje bistveno spremenilo. Kontrolnikov, ki niso razloženi v navodilih za uporabo, ne spreminjajte.
- ☐ Tiskalnik postavite blizu zidne vtičnice, kjer lahko zlahka iztaknete napajalni kabel.
- ☐ Tiskalnika ne hranite na prostem, umazanem ali prašnem prostoru, blizu vode, virov toplote in na mestih, ki so izpostavljeni udarcem, tresljajem, visokim temperaturam in vlažnosti.
- ☐ Pazite, da po tiskalniku ne razlijete tekočine, in ne uporabljajte tiskalnika z mokrimi rokami.
- ☐ Ta tiskalnik mora biti vsaj 22 cm oddaljen od srčnih spodbujevalnikov. Radijski valovi, ki jih oddaja ta tiskalnik, lahko škodljivo vplivajo na delovanje srčnih spodbujevalnikov.
- ☐ Če je zaslon LCD poškodovan, se obrnite na prodajalca. Če pride raztopina tekočih kristalov v stik z rokami, jih temeljito sperite z milom in vodo. Če pride raztopina tekočih kristalov v stik z očmi, jih nemudoma sperite z vodo. Če po temeljitem spiranju še vedno čutite neugodje ali imate težave z vidom, nemudoma obiščite zdravnika.

## Varnostna navodila v povezavi s črnilom

- ☐ Bodite previdni, da se ne dotaknete črnila, ko delate z rezervoarji črnila, s pokrovi rezervoarjev črnila in odprtimi stekleničkami za črnilo in njihovimi pokrovi.
  - ☐ Če pride črnilo v stik s kožo, območje temeljito sperite z milom in vodo.
  - ☐ Če pride črnilo v stik z očmi, jih nemudoma sperite z vodo. Če po temeljitem spiranju še vedno čutite neugodje ali imate težave z vidom, nemudoma obiščite zdravnika.
  - ☐ Če črnilo pride v stik z usti, takoj obiščite zdravnika.
- ☐ Ne razstavljajte vzdrževalnega zaboja; v nasprotnem primeru lahko črnilo pride v stik z vašimi očmi ali kožo.
- ☐ Stekleničke s črnilom ne stresajte preveč in je ne izpostavljajte udarcem, saj lahko črnilo začne iztekati.
- ☐ Stekleničke s črnilom in vzdrževalno škatlico hranite zunaj dosega otrok. Otrokom ne dovolite, da pijejo iz steklenič s črnilom.

## Nasveti za uporabo tiskalnika in opozorila



Preberite in upoštevajte ta navodila, da preprečite poškodbe tiskalnika ali vaše lastnine. Shranite ta priročnik za prihodnjo uporabo.

### Nasveti in opozorila za nastavitev tiskalnika

- ☐ Ne ovirajte in ne pokrivajte prezračevalnih rež in odprtín na tiskalniku.
- ☐ Uporabite samo vrsto napajanja, ki je navedena na oznaki tiskalnika.
- ☐ Izogibajte se uporabi vtičnic, ki so na istem omrežju kot fotokopirni stroji ali sistemi za nadzor zraka, ki se redno vklapljajo in izklapljajo.
- ☐ Izogibajte se električnih vtičnic, ki so povezane s stenskimi stikali ali samodejnimi časovniki.
- ☐ Celotnega računalnika ne hranite blizu morebitnih virov elektromagnetnih motenj, npr. zvočnikov ali osnovnih enot za brezžične telefone.
- ☐ Napajalne kable napeljite tako, da se ne bodo odrgnili, prerezali, obrabili, prepogibali in vozali. Na napajalne kable ne polagajte nobenih predmetov in ne dovolite, da se po njih hodi ali vozi. Bodite posebej pozorni, da so vsi napajalni kabli na koncu in na točkah, kjer vstopajo in izstopajo iz pretvornika, ravni.
- ☐ Če pri tiskalniku uporabljate podaljšek, se prepričajte, da skupna nazivna obremenitev naprav, ki so priključene na podaljšek, ne presega nazivne obremenitve kabla. Prepričajte se tudi, da skupna nazivna obremenitev naprav, ki so priključene na zidno vtičnico, ne presega nazivne obremenitve zidne vtičnice.
- ☐ Če boste tiskalnik uporabljali v Nemčiji, mora biti električna napeljava v zgradbi, v kateri je priključen izdelek, zaščitena z 10- ali 16-ampersko varovalko, da se zagotovi ustrezna zaščita izdelka pred kratkimi stiki in poškodbami zaradi čezmernega toka.
- ☐ Ko tiskalnik s kablom priključujete v računalnik ali drugo napravo pazite na pravilno usmerjenost priključkov. Vsak priključek je pravilno obrnjen samo v eno smer. Če priključek obrnete napačno, lahko poškodujete obe napravi, ki ju povezujete s kablom.
- ☐ Tiskalnik postavite na ravno, stabilno površino, ki je v vseh smereh širša od spodnje ploskve izdelka. Tiskalnik ne bo deloval pravilno, če je postavljen pod kotom.
- ☐ Nad tiskalnikom pustite dovolj prostora, da boste lahko popolnoma dvignili pokrov optičnega bralnika.
- ☐ Na sprednji strani tiskalnika pustite dovolj prostora, da bo lahko papir v celoti izvržen.
- ☐ Izogibajte se prostorom, ki so izpostavljeni hitrim temperaturnim spremembam in vlažnosti. Tiskalnik zavarujte pred neposredno sončno svetlobo, močno svetlobo in viri toplote.

### Nasveti in opozorila za uporabo tiskalnika

- ☐ Skozi reže tiskalnika ne vstavljajte predmetov.
- ☐ Med tiskanjem ne segajte z rokami v tiskalnik.
- ☐ Ne dotikajte se belega ploščatega kabla in cevka za črnilo v notranjosti tiskalnika.
- ☐ Znotraj in okrog tiskalnika ne uporabljajte razpršilnikov, ki vsebujejo vnetljive pline. S tem lahko povzročite požar.
- ☐ Tiskalne glave ne premikajte ročno, če niste k temu pozvani, sicer lahko poškodujete tiskalnik.
- ☐ Pazite, da si pri zapiranju enote za optično branje ne priprete prstov.

- ☐ Pri vstavljanju izvornikov ne pritiskate premočno na stekleno ploščo optičnega bralnika steklo optičnega bralnika.
- ☐ Če je raven črnila v katerem od rezervoarjev pod spodnjo črto, ga kmalu dopolnite. Nadaljnja uporaba tiskalnika, ko raven črnila pade pod spodnjo črto, lahko povzroči poškodbe tiskalnika.
- ☐ Tiskalnik vedno izklopite z gumbom . Tiskalnika ne izključite ali prekinite napajanja, dokler lučka  utripa.
- ☐ Če tiskalnika ne nameravate uporabljati dalj časa izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice.

## Nasveti in opozorila za uporabo zaslona na dotik

- ☐ Na LCD-zaslonu se lahko pojavi nekaj majhnih svetlih ali temnih točk, njegove lastnosti pa lahko povzročijo neenakomerno svetlost. To je običajno in ne pomeni, da je kakorkoli poškodovan.
- ☐ Za čiščenje uporabljajte izključno suho, mehko krpo. Ne uporabljajte tekočih ali kemičnih čistil.
- ☐ Zunanji pokrov zaslona na dotik lahko ob močnem trku počí. Če površina plošče počí ali se odkruši, se obrnite na svojega dobavitelja in se ne dotikajte ali poskušajte odstraniti strtega stekla.
- ☐ Na rahlo pritisnite zaslon na dotik s prstom. Ne pritiskajte s silo ali z vašimi nohti.
- ☐ Za izvajanje postopkov ne uporabljajte ostrih predmetov, ko so kemični ali ostri svinčniki.
- ☐ Kondenzacija v notranjosti zaslona na dotik lahko zaradi nenadnih sprememb v temperaturi ali vlagi poslabša delovanje.

## Nasveti in opozorila za uporabo tiskalnika z brezžično povezavo

- ☐ Radijski valovi, ki jih oddaja ta tiskalnik, lahko negativno vplivajo na delovanje medicinske elektronske opreme, kar lahko privede do okvare. Če tiskalnik uporabljate v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, upoštevajte navodila pooblaščenega osebja, ki predstavlja zdravstvene ustanove, in upoštevajte vsa opozorila in smernice, nameščene na medicinski opremi.
- ☐ Radijski valovi, ki jih oddaja ta tiskalnik, lahko negativno vplivajo na delovanje naprav s samodejnim upravljanjem, kot so samodejna vrata ali požarni alarmi, kar lahko privede do nezgod zaradi napačnega delovanja. Če tiskalnik uporabljate v bližini naprav s samodejnim upravljanjem, upoštevajte opozorila in smernice, nameščene na teh napravah.

## Nasveti in opozorila za uporabo pomnilniških kartic

- ☐ Ne odstranite pomnilniške kartice ali izklopite tiskalnika, ko lučka pomnilniške kartice utripa.
- ☐ Metode za uporabo pomnilniške kartice so odvisne od tipa kartice. Za več informacij glejte priročnik, ki je priložena pomnilniški kartici.
- ☐ Uporabljajte samo pomnilniške kartice, ki so združljive s tiskalnikom.

## Nasveti in opozorila za transport ali skladiščenje tiskalnika

- ☐ Med shranjevanjem ali prevozom tiskalnika ne nagibajte, postavljajte navpično ali obračajte, ker lahko izteče črnilo.
- ☐ Pred prevozom tiskalnika se prepričajte, da je zapora za prevoz nastavljena v zaklenjen položaj (za prevoz) in da je tiskalna glava v osnovnem položaju (skrajno desno).

---

## **Zaščita vaših osebnih podatkov**

Če tiskalnik posredujete drugi osebi ali ga odstranite, izbrišite vse osebne podatke, ki so shranjeni v pomnilniku tiskalnika, tako da na nadzorni plošči izberete **Nastavitve** > **Obnovi privzete nastavitve** > **Vse nastavitve**.






---


# Imena delov in funkcije


Sprednja stran. ....	18
Notranja stran. ....	20
Zadnja stran. ....	21

## Sprednja stran

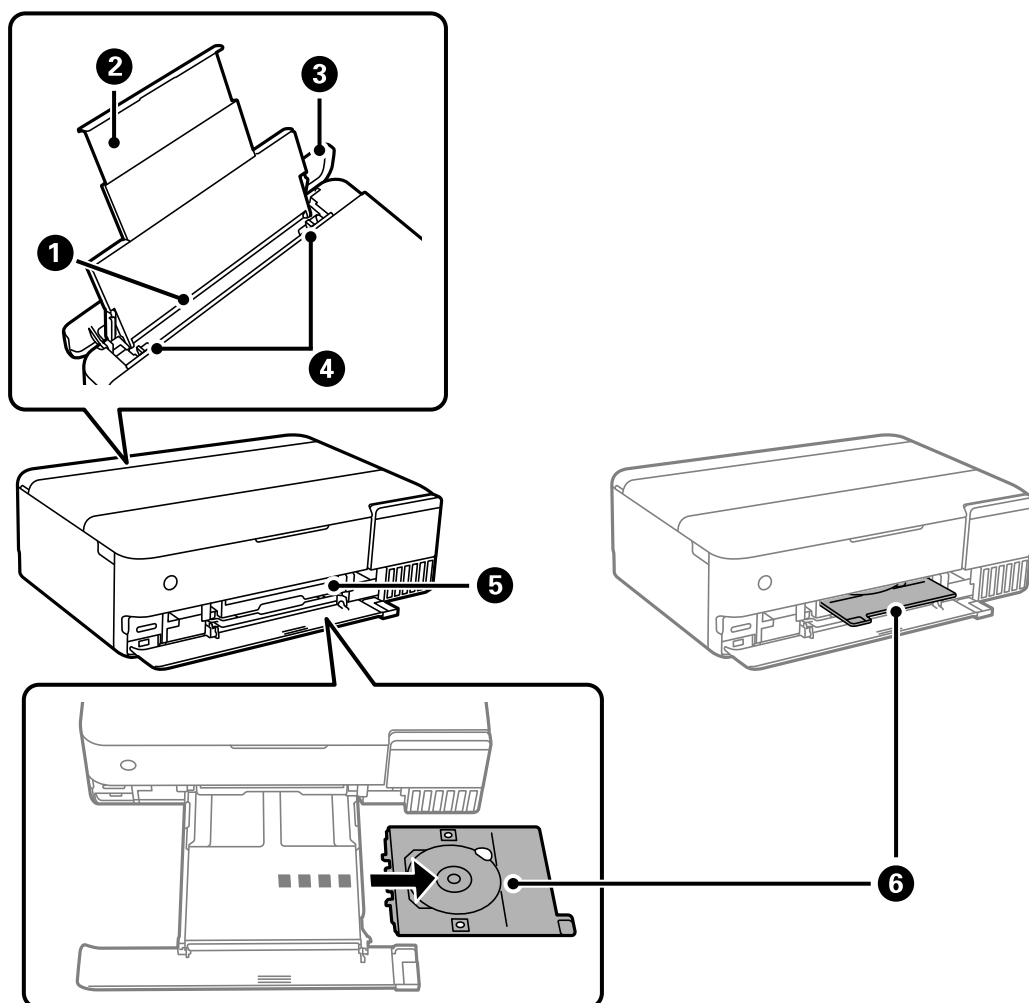


<b>1</b>	Zadnji podajalnik za papir	Za nalaganje papirja.
<b>2</b>	Podpora papirja	Podpira naložen papir.
<b>3</b>	Zaščita podajalnika papirja	Preprečuje vstop tujim snovem v tiskalnik. Ta pokrov morate biti običajno zaprt.
<b>4</b>	Vodilo za rob	Papir poda neposredno v tiskalnik. Prilagodite ga robovom papirja.
<b>5</b>	Reža pladnja za CD/DVD	V to režo vstavite pladenj za CD/DVD tako, da CD/DVD, na katerega želite natisniti nalepko, položite v zgornji del izhodnega pladnja, kjer sveti lučka.
<b>6</b>	Pladenj za CD/DVD	Pri tiskanju na CD/DVD odstranite pladenj s spodnje strani tiskalnika, naložite CD/DVD in ga vstavite v režo pladnja za CD/DVD. Če ne tiskate na CD/DVD, ga shranite v spodnji del tiskalnika, vendar ne naložite CD-ja/DVD-ja.

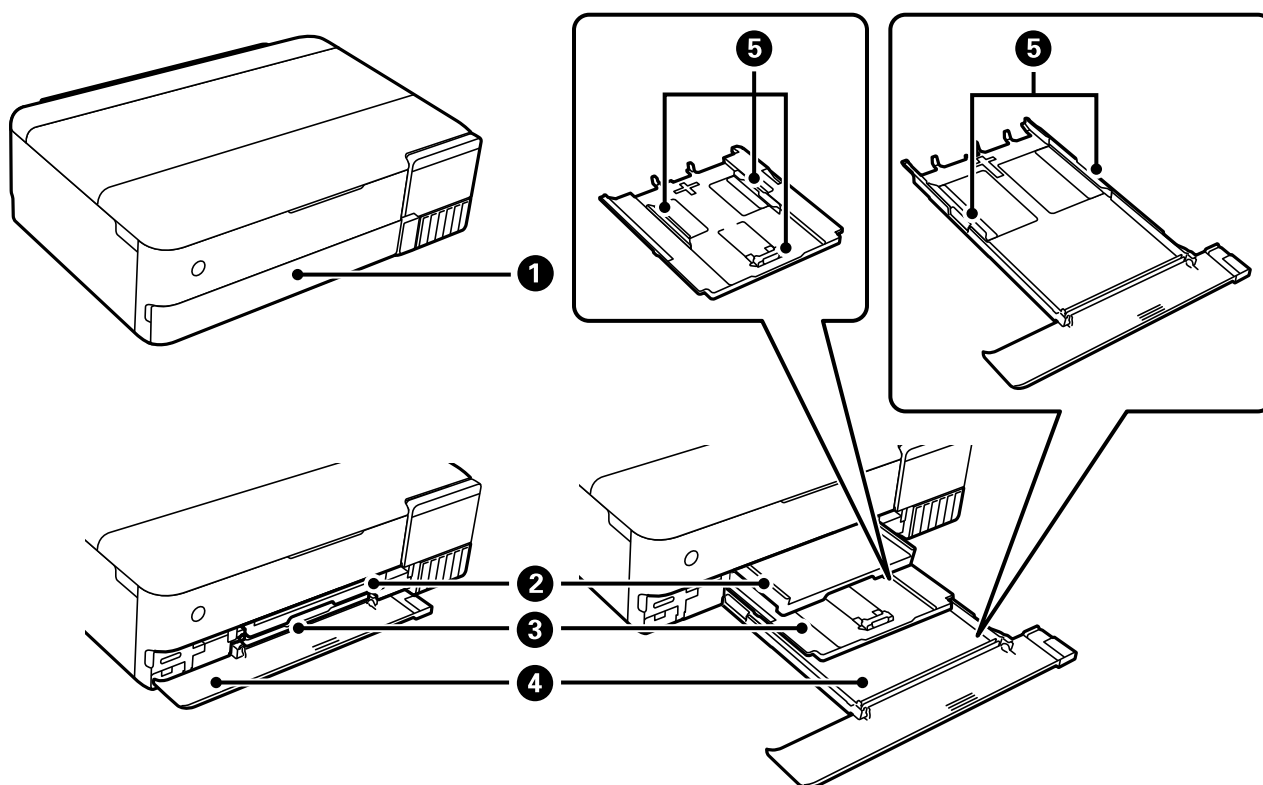


1	Pokrov spredaj	Odprite ga, da naložite papir v kaseto za papir.
2	Izhodni pladenj	Pridrži izvržen papir. Ta pladenj je ob začetku tiskanja samodejno izvržen, lučka pa se vklopi. Če tapnete <b>Da</b> na zaslonu, ki se prikaže, ko izklopite tiskalnik, je samodejno vstavljen. Če ga želite ročno pospraviti, na začetnem zaslonu tapnite  <b>Output Tray</b> .
3	Kaseta za papir 1	Za nalaganje papirja.
4	Kaseta za papir 2	
5	Vodilo za rob	Papir poda neposredno v tiskalnik. Prilagodite ga robovom papirja.

## Notranja stran

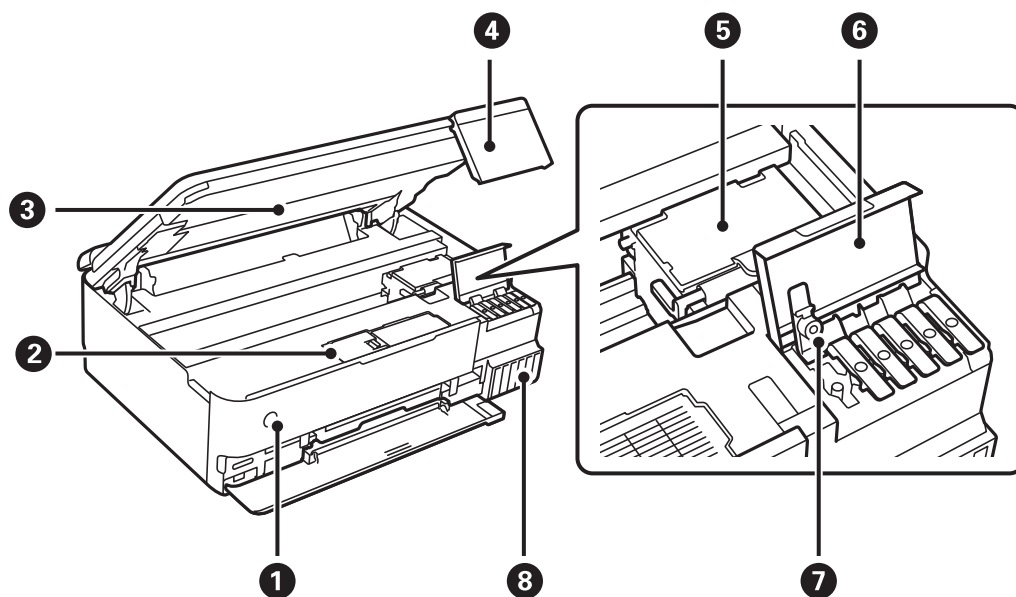


1	⏻ (gumb/lučka za vklop/izklop)	Vklopi ali izklopi tiskalnik. Napajalni kabel izključite, ko se prepričate, da je lučka napajanja izklopljena.
2	Pokrov vzdrževalne škatlice	Odprite ga pri menjavi vzdrževalne škatlice. Vzdrževalna škatlica je vsebnik za zbiranje zelo majhne količine odvečnega črnila med čiščenjem ali tiskanjem.
3	Optični bralnik	Optično prebere vstavljene izvornike. Odprite pri polnjenju rezervoarja za črnilo ali pri odstranjevanju zagozdenega papirja. Ta enota naj običajno ostaja zaprta.
4	Nadzorna plošča	Prikazuje stanje tiskalnika in omogoča izvajanje nastavitev tiskanja. Kot nadzorne plošče lahko spremenite.
5	Tiskalna glava	Črnilo je izbrizgano iz šob tiskalne glave pod nosilcem.
6	Pokrov rezervoarja za črnilo	Odprite ga pri polnjenju rezervoarja za črnilo.
7	Pokrovček rezervoarja za črnilo	Odprite ga pri polnjenju rezervoarja za črnilo.
8	Rezervoar za črnilo	Dovaja črnilo tiskalni glavi.

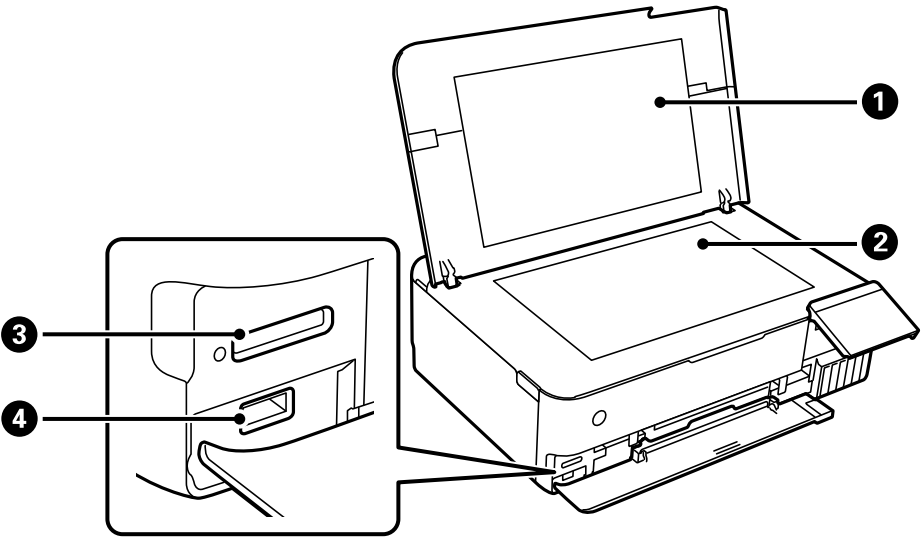

1	Pokrov optičnega bralnika	Preprečuje vdor zunanje svetlobe med optičnim branjem.
2	Steklo optičnega bralnika	Vstavite izvirnike.
3	Reža za kartice SD	Vstavite pomnilniško kartico.
4	Zunanji vmesnik za USB-vhod	Omogočajo priklop zunanje naprave za shranjevanje podatkov ali naprave, ki podpira tehnologijo PictBridge.

## Zadnja stran

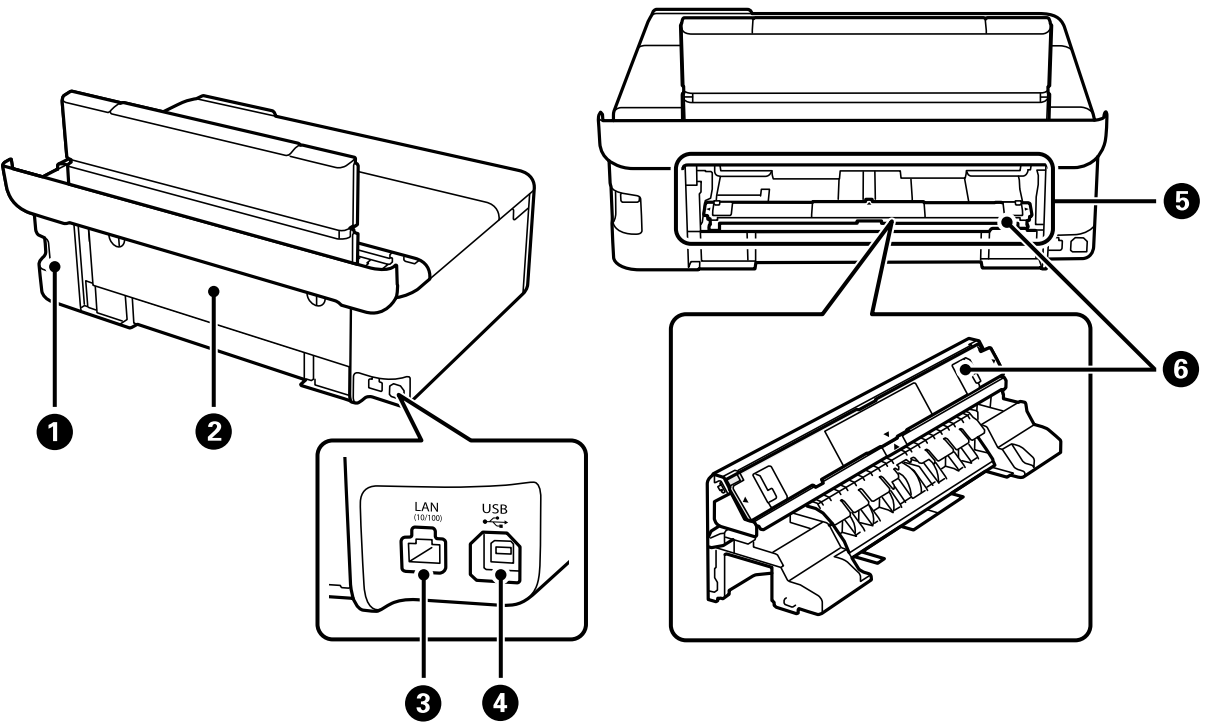


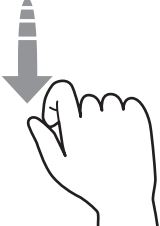
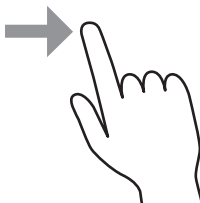
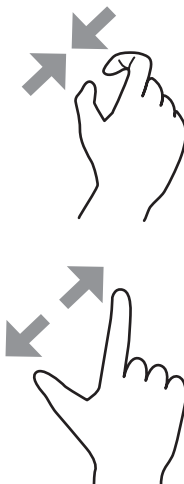
❶	Priključek za elektriko	Za priključitev napajalnega kabla.
❷	Zadnji pokrov	Odstranite, da naložite papir v režo za papir zadaj.
❸	Vrata LAN	Za priključitev kabla LAN.
❹	Vrata USB	Za priključitev kabla USB, s katerim lahko tiskalnik priključite na računalnik.
❺	Reža za papir zadaj	<p>Ročno naložite po en list papirja naenkrat.</p> <p>Podrobnosti o priključitvi enote za podajanje papirja na to režo najdete na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.</p> <p><a href="#">"Nalaganje papirja" na strani 35</a></p>
❻	Enota za podajanje papirja	<p>Odstranite to enoto z zadnjega pokrova in jo priključite na režo zadnjega pladnja za papir.</p> <p>Podrobnosti o priključitvi te enote najdete na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.</p> <p><a href="#">"Nalaganje papirja" na strani 35</a></p>

# Vodnik za nadzorno ploščo

Postopki na zaslonu na dotik. . . . .	24
Konfiguracija začetnega zaslona. . . . .	25
Konfiguracija zaslona z meniji. . . . .	27
Osnovno delovanje. . . . .	27
Vnašanje znakov. . . . .	28
Ogled animacij. . . . .	29
Prikaz menija, ki ustreza postopku. . . . .	30


## Postopki na zaslonu na dotik

Zaslon na dotik omogoča naslednje postopke.



Tap		Pritiskanje ali izbiranje elementov ali ikon.
Frc		Hitro pomikanje po zaslonu.
Poteg		Zadržanje in premikanje elementov po zaslonu.
Razprševanje prstov Približevanje prstov		Povečava ali pomanjšava slike predogleda na nadzorni plošči pri tiskanju fotografij.



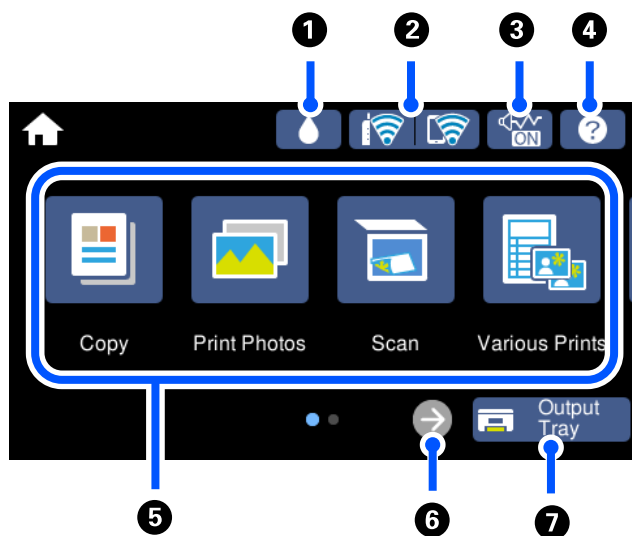





## Konfiguracija začetnega zaslona



1		Preverite lahko približno servisno dobo vzdrževalne škatlice.
2		Prikaže stanje omrežne povezave. Podrobnosti najdete v nadaljevanju. "Vodnik za ikono omrežja" na strani 26
3		Prikazuje, da je za tiskalnik nastavljena možnost <b>Tihi način</b> . Ko je ta funkcija omogočena, se hrup tiskalnih opravil zmanjša, vendar se lahko tiskanje upočasni. Vendar se hrup, v odvisnosti od izbrane vrste papirja in kakovosti tiskanja, morda ne bo zmanjšal. Tapnite, da spremenite nastavitve. To nastavitve lahko določite tudi v meniju <b>Nastavitve</b> . <b>Nastavitve &gt; Nastavitve tiskalnika &gt; Tihi način</b>
4		Prikaže zaslon <b>Pomoč</b> . Ogledate si lahko navodila za uporabo ali rešitve za težave.
5	Prikaže vsak posamični meni. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kopiraj Omogoča kopiranje dokumentov in fotografij.</li> <li><input type="checkbox"/> Tiskanje fotografij Omogoča tiskanje fotografij iz pomnilniške naprave, kot je pomnilniška kartica ali bliskovni pogon USB.</li> <li><input type="checkbox"/> Optično branje Omogoča optično branje dokumentov ali fotografij in shranjevanje v pomnilniško napravo oz. računalnik.</li> <li><input type="checkbox"/> Različni natisi Omogoča kopiranje in tiskanje oblikovalskega papirja oz. širokega izbora izvirnih elementov.</li> <li><input type="checkbox"/> Nastavitve Omogoča konfiguriranje nastavitvev za vzdrževanje, nastavitvev tiskalnika in postopke.</li> <li><input type="checkbox"/> Vzdržev. Prikaže menije, priporočene za izboljšanje kakovosti natisov, kot je postopek odmaševanja šob s tiskanjem vzorca za preverjanje šob in čiščenje glave ter izboljšanje zamegljenosti oz. odprava trakov v natisih s poravnavo tiskalne glave.</li> <li><input type="checkbox"/> Povezava pametnega telefona Prikaže meni za vzpostavitev povezave med tiskalnikom in vašo pametno napravo ali tablico.</li> </ul>	

6		Premakne zaslon v desno.
7		Shrani izhodni pladenj.


## Vodnik za ikono omrežja

	Tiskalnik ni povezan z žičnim omrežjem (Ethernet) ali pa omrežje ni nastavljeno.
	Tiskalnik je povezan z žičnim (Ethernet) omrežjem.
	Tiskalnik išče SSID, IP ni nastavljen ali pa je prišlo do težave z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi).
	Tiskalnik je povezan z brezžičnim (Ethernet) omrežjem. Število črtic označuje jakost signala povezave. Več črtic pomeni močnejšo povezavo.
	Tiskalnik nima vzpostavljene povezave z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi) v načinu Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).
	Tiskalnik ima vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi) v načinu Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).

Izberite ikono, ki jo želite prikazati na zaslonu **Nastavitve omrežne povezave**.

- ☐ Kadar tiskalnik nima vzpostavljene povezave še z nobenim omrežjem.

Izberite ikono načina, ki ga želite uporabiti za vzpostavitev povezave, in nato tapnite **Začni namestitev** na naslednjem zaslonu, da prikažete meni z nastavitvami.

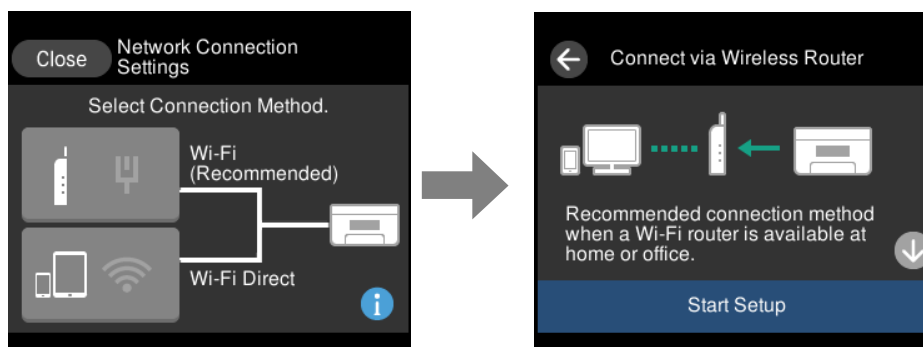


- ☐ Kadar ima tiskalnik že vzpostavljeno povezavo z omrežjem.

Prikaže informacije o nastavitvah omrežja, kot je naslov IP tiskalnika.

To nastavitev lahko določite tudi v meniju **Nastavitve**.

**Nastavitve > Nastavitve omrežja > Namestitev Wi-Fi**


## Konfiguracija zaslona z meniji

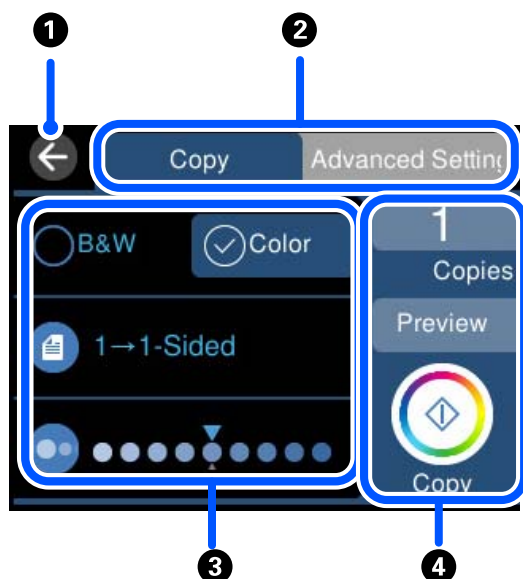


1	Omogoča vrnitev na prejšnji zaslon.	
2	Preklopi med seznammi nastavitvev z zavihki. Na zavihku na levi strani so prikazani pogosto uporabljeni elementi. Na zavihku <b>Napredne nastavitve</b> so prikazani drugi elementi, ki jih lahko nastavite po potrebi.	
3	Prikaže seznam elementov nastavitvev. Konfigurirajte nastavitve tako, da izberete element ali dodate kljukico. Sivi elementi niso na voljo. Izberite element, da preverite, zakaj ni na voljo.	
4	Zažene operacije s trenutnimi nastavitvami. Elementi so odvisni od menija.	
	Kopije	Prikaže zaslonsko številsko tipkovnico, s katero lahko vnesete število kopij.
	Predogled	Prikaže predogled slike pred tiskanjem, kopiranjem ali optičnim branjem.
	◇	Zažene tiskanje, kopiranje ali optično branje.

## Osnovno delovanje

Tapnite kjer koli na elementu nastavitve, da ga vklopite in izklopite.

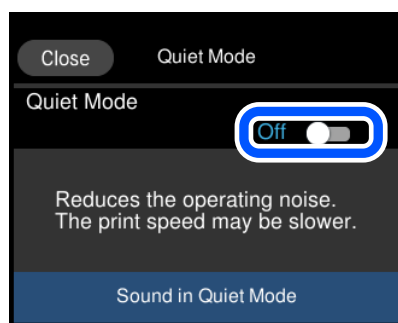


Tapnite vnosno polje, da vnesete vrednost, ime itn.

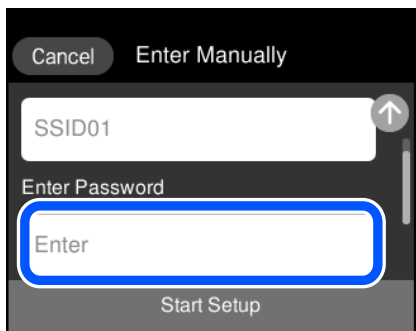

## Vnašanje znakov

Pri registriranju nastavitve omrežja ipd. lahko znake in simbole vnesete z zaslonsko tipkovnico.

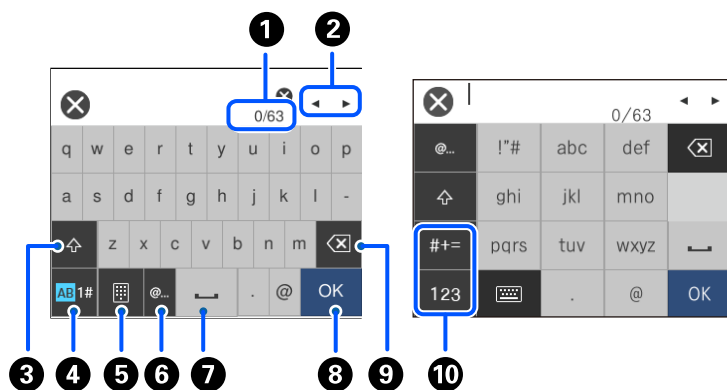


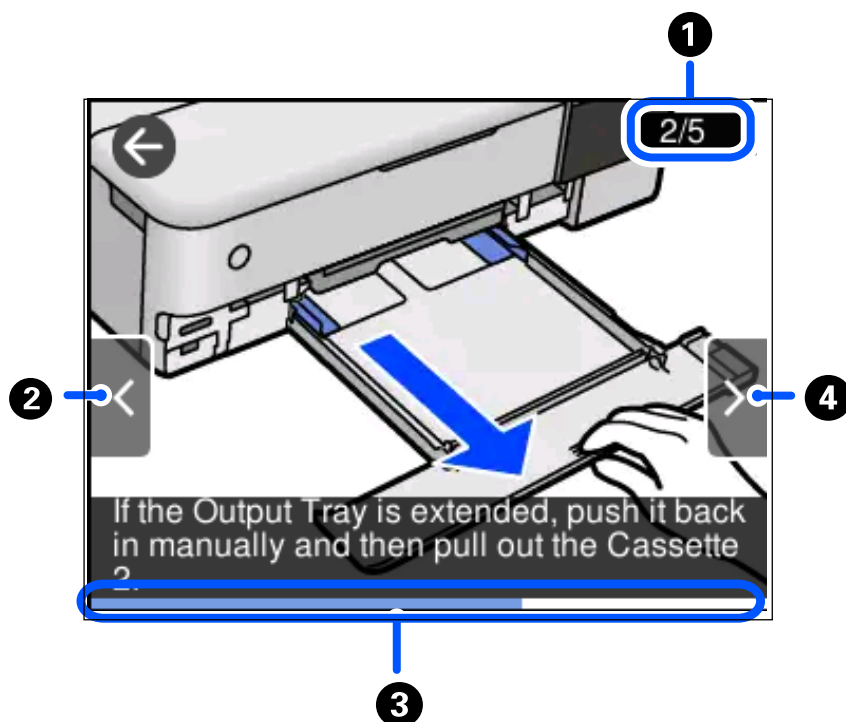
1	Prikazuje število znakov.
2	Premakne kazalec v vhodni položaj.
3	Preklaplja med velikimi in malimi črkami.
4	Preklaplja med vrstami znakov. AB: abeceda 1#: številke in simboli
5	Spremeni postavitev tipkovnice.
6	Vnos pogosto uporabljenih e-poštnih naslovov domen ali URL-jev s preprosto izbiro elementa.
7	Vnese presledek.
8	Vnese znak.
9	Izbriše znak v levo. Izbriše znak v desno, ko je kazalec na začetku vrstice in ni več znakov v levo.

10	<p>Preklaplja med vrstami znakov.</p> <p>abc: abeceda</p> <p>123: številke</p> <p>#+=: simboli</p>
----	--

## Ogled animacij

Na zaslonu LCD si lahko ogledujete animacije navodil za različne postopke, kot je nalaganje papirja ali odstranjevanje zagozdenega papirja.

- ☐ Pritisnite gumb : da prikažete zaslon s pomočjo. Tapnite **Navodila za uporabo** in izberite elemente, ki si jih želite ogledati.
- ☐ Izberite **Navodila za uporabo** na dnu zaslona s postopki: prikaže se animacija, ki ustreza primeru. Animacija je odvisna od modela tiskalnika.






1	<p>Prikaže skupno število korakov in številko trenutnega koraka.</p> <p>V zgornjem primeru je prikazan korak 2 od 5 korakov.</p>
2	Omogoča vrnitev na prejšnji korak.
3	Prikazuje napredek skozi trenutni korak. Animacija se ponovi, ko vrstica z napredkom pride do konca.
4	Omogoča premik na naslednji zaslon.

## Prikaz menija, ki ustreza postopku

Tiskalnik samodejno prikaže menije, ki ustrezajo postopku. Če želite ustaviti funkcijo, onemogočite nastavitve Način samodejne izbire.

### Nastavitve > Funkcije vodnika > Način samodejne izbire

- ☐ Vstavite zunanjo pomnilniško napravo, npr. pomnilniško kartico ali pogon USB.

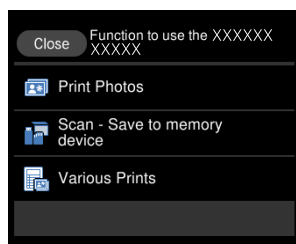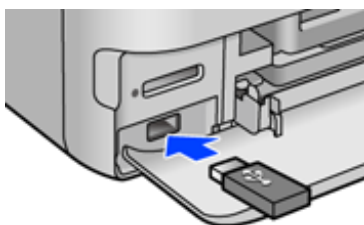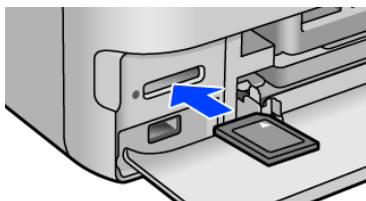



---

# Vstavljanje papirja in CD-jev/DVD-jev


Nalaganje papirja. . . . . 32

Vstavljanje plošče CD/DVD. . . . . 37


## Nalaganje papirja

### Opozorila pri delu s papirjem


- ❑ Preberite navodila, ki ste jih dobili s papirjem.
- ❑ Paket papirja s prstom preberite in poravnajte njegove robove, preden ga vložite. Foto papirja ne prebirajte ali zvijajte. To lahko poškoduje stran za tisk.

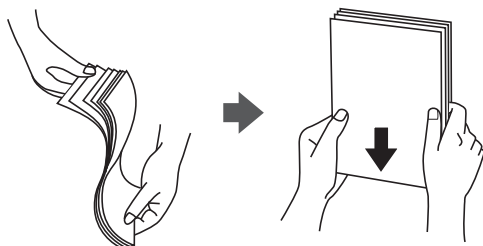

- ❑ Če je papir zviti, ga zravnajte ali rahlo zvijte v nasprotno smer, preden ga naložite. Tiskanje na zviti papir lahko povzroči zatikanje papirja in razmazano črnilo na natisnjeni kopiji.

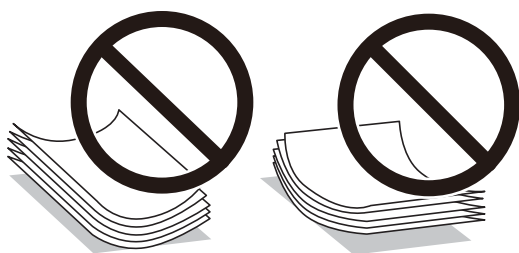

- ❑ Težave pri podajanju papirja se lahko pogosto pojavljajo v ročnem obojestranskem tiskanju, ko tiskate na eno stran vnaprej natisnjenega papirja. Če se papir še vedno zatika, zmanjšajte število listov za polovico ali več, ali pa vstavljajte po en list papirja hkrati.
- ❑ Paket pisemskih ovojnic s prstom preberite in poravnajte njegove robove, preden ga vložite. Če so zložene ovojnice napihnjene, jih stisnite, preden jih vložite.

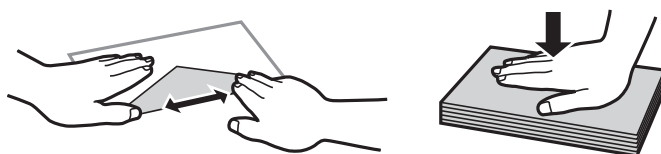


#### Povezane informacije

➔ [“Vrste papirja, ki niso na voljo” na strani 260](#)



## Opombe ob vstavljanju papirja

Ta tiskalnik ima štiri vire papirja. Naložite papir ustrezne velikosti in vrste glede na potrebe tiskanja.

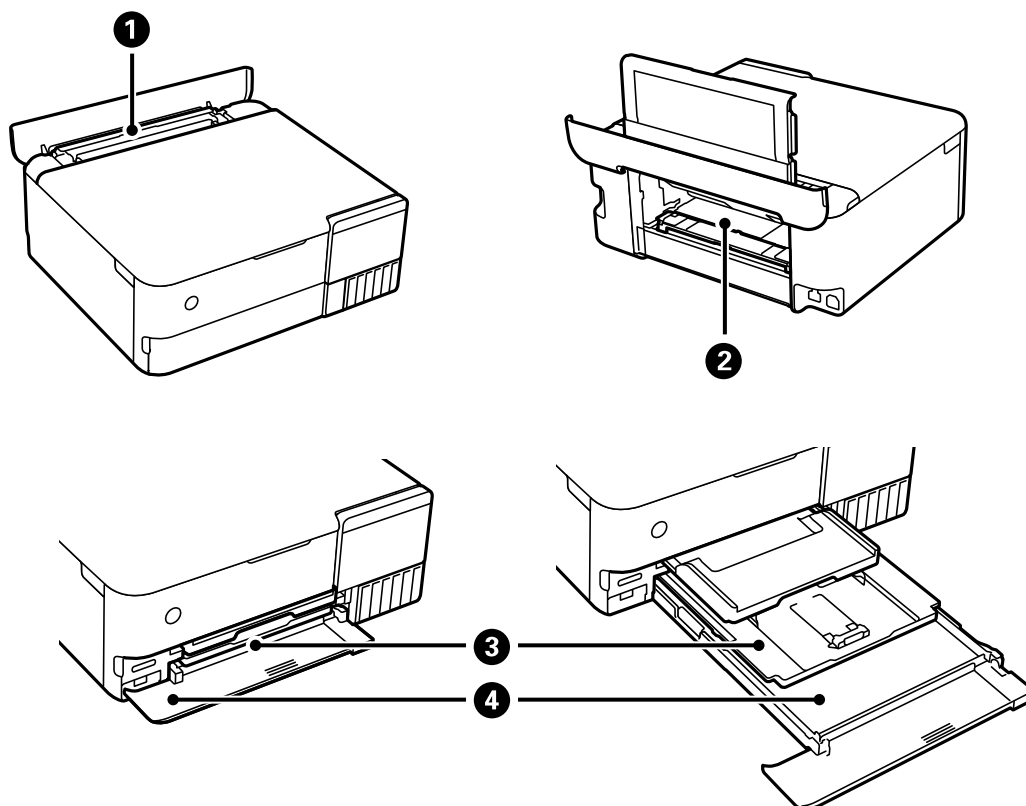


1	Zadnji podajalnik za papir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ta podajalnik lahko naložite tanek papir, ki je na voljo na trgu in ga ne morete naložiti v kaseto za papir 1 ali kaseto za papir 2, ali preluknjan papir, kot so nevezani listi. Vendar pa papir morda ne bo podan, kar je odvisno od trdote in prosojnosti papirja.</li> <li>Naložite lahko tudi papir velikosti A3+.</li> </ul>
2	Reža za papir zadaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naložite lahko debel papir, kot je lepenka (do debeline 1,3 mm).</li> <li>Preden naložite papir, naložite enoto za podajanje papirja.</li> <li>Naložite papir, ko se na nadzorni plošči prikaže sporočilo, da naložite papir.</li> </ul>
3	Kaseta za papir 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naložite lahko več listov majhnega fotografskega papirja.</li> <li>Če naložite isti papir v kaseto za papir 1 in kaseto za papir 2 ter izberete <b>kaseto za papir 1-&gt;2</b> za vir papirja, tiskalnik samodejno poda papir iz kasete za papir 2, ko zmanjka papirja v kaseti za papir 1.</li> </ul>
4	Kaseta za papir 2	<p>Priporočamo, da naložite papir velikosti A4, ker se ta papir uporablja najpogosteje.</p>

## Nastavitve velikosti in vrste papirja

Če registrirate velikost papirja in med vstavljanjem kasete za papir vnesete vrednosti na prikazanem zaslonu, vas tiskalnik opozori, če se razlikujejo vrednosti registriranih informacij in nastavitev za tiskanje. Na ta način ne boste

zaman porabili papirja in črnila, saj se bo tiskalnik prepričal, da ne tiskate na napačno velikost papirja ali ne tiskate v napačni barvi zaradi uporabljenih nastavitvev, ki se ne ujemajo z vrsto papirja.

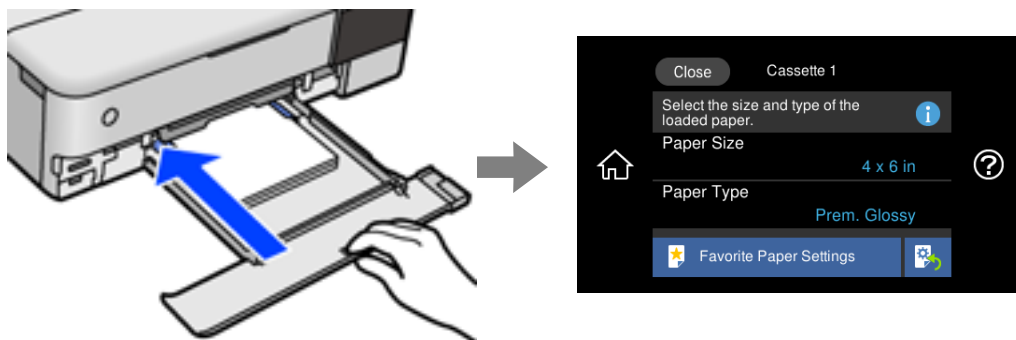

Če se prikazana velikost in vrsta papirja razlikujeta od vstavljenega papirja, izberite element, ki ga želite spremeniti. Če se nastavitve ujemajo z naloženim papirjem, zaprite zaslon.

**Opomba:**

- ❑ Registrirajte pogosto uporabljene kombinacije velikosti in vrste papirja kot priljubljene, da jih boste večkrat uporabili. Nastavitve papirja lahko izberete tako, da izberete registrirano vnaprejšnjo nastavitvev. Če želite registrirati vnaprejšnjo nastavitvev, izberite **Nas. pr. pap.**, na naslednjem zaslonu izberite »>« ter nato določite velikost in vrsto papirja.
- ❑ Zaslon za nastavitve papirja se ne prikaže, če ste onemogočili **Konfiguracija papirja** v teh menijih. V tem primeru ne morete tiskati z naprav iPhone, iPad ali iPod touch s storitvijo AirPrint.

**Nastavitve > Nastavitve tiskalnika > Nastavitve vira papirja > Konfiguracija papirja**

## Seznam vrst papirja

Za optimalne rezultate tiskanja izberite vrsto papirja, ki ustreza papirju.

Ime medija	Vrsta medija	
	Nadzorna plošča	Gonilnik tiskalnika, pametna naprava*
Epson Business Paper	Navaden papir	Navaden papir
Epson Bright White Ink Jet Paper	Navaden papir	Navaden papir
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Zelo blešč.	Papir z izredno svetlečim premazom Epson
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Sijajni	Prvovrstni papir s svetlečim premazom Epson
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Polsijajni	Prvovrstni papir s polsvetlečim premazom Epson
Epson Photo Paper Glossy	Bleščeč	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Mat	Matiran papir Epson
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Papir za fotografije za brizgalne tiskalnike Epson

Ime medija	Vrsta medija	
	Nadzorna plošča	Gonilnik tiskalnika, pametna naprava*
Epson Photo Stickers	Foto nal.	Nalepke za fotografije Epson
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Navaden papir	Navaden papir
Navaden papir	Navaden papir	Navaden papir
Tanek papir	Tanek papir	Tanek papir
Debel papir (od 0,61 do 0,80 mm)	Debel papir1	Debel papir1
Debel papir (od 0,81 do 1,30 mm)	Debel papir2	Debel papir2
Ovojnica	Ovojnica	Ovojnica

\* Pri pametnih napravah lahko izberete te vrste medija za tiskanje z Epson iPrint.

## Nalaganje papirja

Oglejte si animacije o nalaganju papirja, ovojnic ali debelega fotografskega papirja, prikazane na zaslonu LCD tiskalnika.


Izberite  in nato še **Navodila za uporabo > Naloži papir**. Izberite vrsto in vir papirja, ki ju želite uporabiti, da prikazete animacije. Izberite **Dokončaj**, da zaprete zaslon z animacijo.



## Vstavljanje preluknjane papirja

Papir naložite na sredino zadnjega podajalnika za papir tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzgor.

Vstavite en list navadnega papirja določene velikosti z luknjami za vezavo na levi ali desni strani. Nastavite položaj tiskanja vaše datoteke, da preprečite tiskanje prek lukenj.

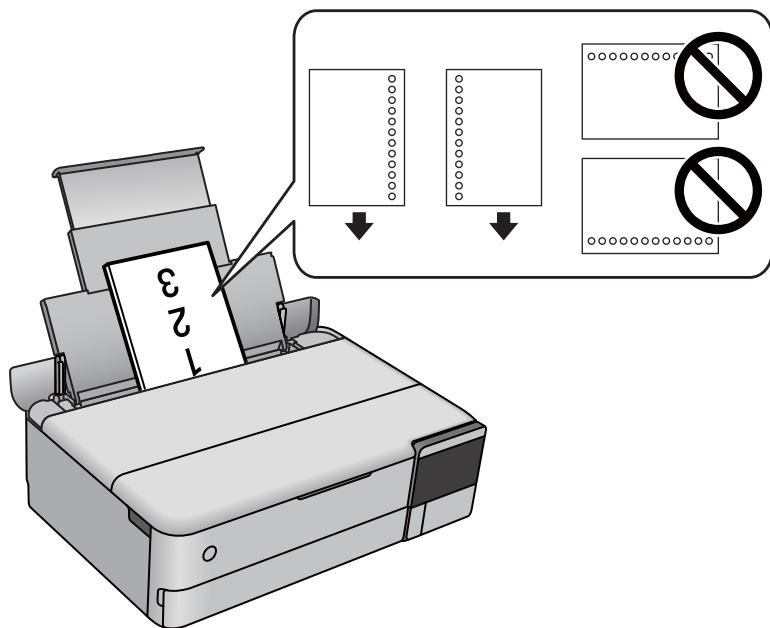


## Vstavljanje nalepke za fotografije

Upoštevajte navodila, ki so priložena nalepkam, da naložite en list Epson Photo Stickers. V ta izdelek ne nalagajte podpornih listov za nalaganje.


- ☐ Kaseta za papir 1 ali kaseta za papir 2

Nalepko vstavite tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzdol in da se dotika zadnjega dela kasete za papir 1 ali kasete za papir 2.

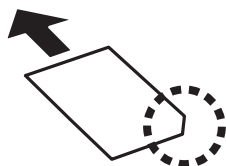

☐ Zadnji podajalnik za papir

Nalepko naložite na sredino zadnjega podajalnika za papir tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzgor.

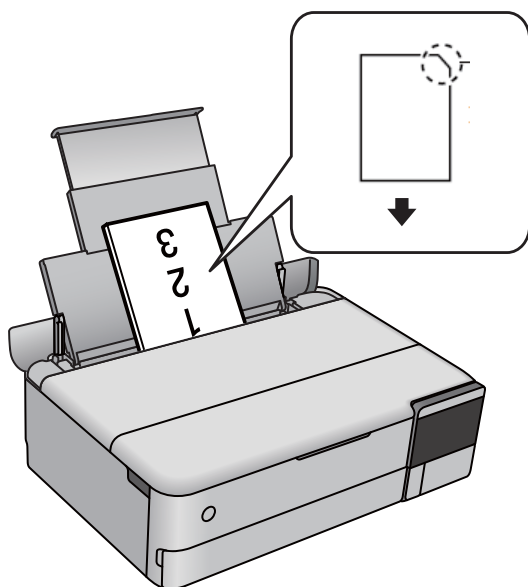

---

## Vstavljanje plošče CD/DVD

### CD-ji/DVD-ji za tisk

Tiskate lahko na okrogle 12-centimtrske CD-je/DVD-je, ki so označeni kot primerni za tisk, npr. »možno tiskanje na nalepke« ali »možno tiskanje z brizgalnimi tiskalniki«.

Tiskate lahko tudi na diske Blu-ray Disc™.

### Opozorila pri delu s ploščami CD/DVD

- ☐ Obrnite se na dokumentacijo, ki ste jo dobili s ploščo CD/DVD, za več informacij o delu s ploščo CD/DVD ali zapisu podatkov.
- ☐ Ne tiskajte na plošče CD/DVD, preden nanje zapišete podatke. V nasprotnem primeru lahko prstni odtisi, umazanija in praske na površini povzročijo napake pri zapisu podatkov.
- ☐ Glede na vrsto plošče CD/DVD ali podatke za tisk lahko pride do mazanja črnila. Priporočamo testni tisk na odvečno ploščo CD/DVD. Počakajte 24 ur in preverite potiskano površino.
- ☐ V primerjavi s tiskanjem na originalni papir Epson je gostota tiska nižja, da se prepreči mazanje črnila na ploščah CD/DVD. Po potrebi prilagodite gostoto tiska.
- ☐ Potiskanim ploščam CD/DVD omogočite vsaj 24 ur sušenja, a jih ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi. Plošč CD/DVD ne zlagajte na kup in jih ne vstavljajte v naprave, dokler niso popolnoma suhe.
- ☐ Če je potiskana površina lepljiva, tudi ko se črnilo posuši, znižajte gostoto tiska.
- ☐ Ponovno tiskanje na isto ploščo CD/DVD morda ne bo izboljšalo kakovosti tiska.
- ☐ Če je po nesreči potiskan pladenj za disk ali notranji prozorni predel, takoj obrišite črnilo.

- ☐ Glede na območje za tiskanje, se bo CD/DVD ali pladenj za disk morda umazal. Nastavitve prilagodite za tisk na območje za tisk.
- ☐ Širino tiska za CD/DVD lahko nastavite od najmanj 18 mm notranjega premera do največ 120 mm zunanega premera. Glede na nastavitve, se bo CD/DVD ali pladenj za disk morda umazal. Nastavite znotraj širine za CD/DVD, ki ga želite potiskati.

## **Nalaganje in odstranjevanje CD-ja/DVD-ja**

Pri tiskanju na CD/DVD ali kopiranju CD-ja/DVD-je se na nadzorni plošči prikažejo navodila, ki vas obvestijo, kdaj morate naložiti CD/DVD. Upoštevajte navodila na zaslonu.

---



# Polaganje izvirnikov

Polaganje izvirnikov. . . . .	40
-------------------------------	----

## Polaganje izvirnikov

Položite izvirnike na steklo optičnega bralnika.

Upoštevajte spodnja navodila za ogled videoposnetka, v katerem je prikazano polaganje izvirnikov.

Izberite  in nato še **Navodila za uporabo > Namestite originale**. Izberite **Dokončaj**, da zaprete zaslon z animacijo.



### Uporaba stekla optičnega bralnika



**Pozor:**

*Pazite, da si pri zapiranju pokrova optičnega bralnika ne priprete prstov. V nasprotnem se lahko poškodujete.*





**Pomembno:**

- ☐ Ko nameščate debelejšje originale, kot so npr. knjige, preprečite, da zunanja svetloba sveti neposredno na steklo optičnega bralnika.
- ☐ Na steklo ali pokrov optičnega bralnika ne pritiskajte preveč. Kajti ta del lahko poškodujete.
- ☐ Izvirnikov ne dodajajte med optičnim branjem.



**Opomba:**

- ❑ Če so na optičnem bralniku kakršne koli smeti ali umazanija, je obseg optičnega branja razširjen tako, da vključuje te smeti ali umazanijo, zato bo slika izvornika morda zamaknjena ali pomanjšana. Pred začetkom optičnega branja odstranite morebitne smeti in umazanijo s stekla optičnega bralnika.

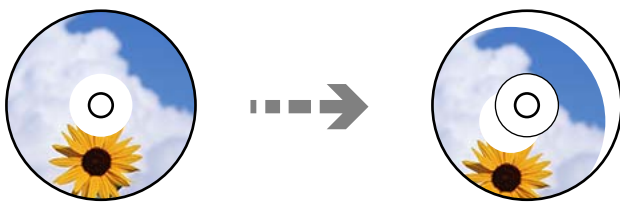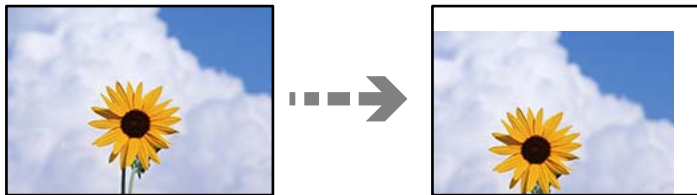

- ❑ Če izvornike pustite na steklu optičnega bralnika dalj časa, se lahko zalepijo na površino stekla.

---

# Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške naprave

Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice. . . . .43

Vstavljanje in odstranjevanje zunanje naprave USB. . . . .43

## Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice

V tiskalnik vstavite pomnilniško kartico tako, da si ogledate animacije, prikazane na zaslonu LCD tiskalnika.

Izberite  in nato še **Navodila za uporabo > Vstavite pomnilniško kartico**.



Izvedite korake v obratnem vrstnem redu, da odstranite pomnilniško kartico.



**Pomembno:**

Če kartico odstranite, ko lučka utripa, tvegate izgubo podatkov na pomnilniški kartici.

**Opomba:**

Če do pomnilniške kartice dostopate v računalniku, morate uporabiti funkcijo varne odstranitve strojne opreme.

**Povezane informacije**

➔ [“Tehnični podatki za pomnilniško napravo” na strani 281](#)

## Vstavljanje in odstranjevanje zunanje naprave USB

Na priključek USB za zunanji vmesnik lahko zunanjo napravo USB priključite tako, da si ogledate animacije, prikazane na zaslonu LCD tiskalnika.

Izberite  in nato še **Navodila za uporabo > Povezava pomnilnika USB**.



Izvedite korake v obratnem vrstnem redu, da odstranite zunanjo napravo USB.

**Pomembno:**

*Če odstranite zunanjo napravo USB med uporabo tiskalnika, boste morda izgubili podatke, ki so shranjeni v zunanji napravi USB.*

**Povezane informacije**

➔ [“Tehnični podatki za pomnilniško napravo” na strani 281](#)

# Tiskanje

Tiskanje fotografij. . . . .	46
Tiskanje na ovojnice. . . . .	60
Tiskanje dokumentov. . . . .	61
Tiskanje na nalepko CD-ja/DVD-ja. . . . .	88
Tiskanje spletnih strani. . . . .	92
Tiskanje različnih elementov. . . . .	92
Tiskanje prek storitve oblaka. . . . .	99

## Tiskanje fotografij

### Tiskanje fotografij iz pomnilniške naprave

Podatke lahko natisnete iz pomnilniške naprave, kot je pomnilniška kartica ali zunanja naprava USB.

#### Povezane informacije


➔ [“Tehnični podatki za pomnilniško napravo” na strani 281](#)

### Tiskanje izbranih fotografij



1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali vrata za zunanji vmesnik za USB-vhod na tiskalniku.  
[“Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice” na strani 43](#)  
[“Vstavljanje in odstranjevanje zunanje naprave USB” na strani 43](#)  
Če je vklopljena možnost **Način samodejne izbire** v razdelku **Funkcije vodnika**, se prikaže sporočilo. Oglejte si sporočilo in izberite **na kazalo funkcij**.
3. Na nadzorni plošči izberite **Tiskanje fotografij**.
4. Izberite **Natisni**.
5. Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, izberite **V redu**.
6. Na zaslonu s pogledom sličic izberite fotografijo, ki jo želite natisniti.  
Ob izbrani fotografiji sta prikazana kljukica in število natisov (prvotno 1).



**Opomba:**

- ❑ Izberite  v zgornjem desnem kotu zaslona, da prikazete **Izberite meni Fotografije**. Če določite datum s funkcijo **Prebrskaj**, se prikažejo samo fotografije s tega določenega dneva.

*“Menijske možnosti za izbiranje fotografij” na strani 52*


- ❑ Če želite spremeniti število natisov, izberite **Celozaslonski pogled** in uporabite - ali +. Če ikone niso prikazane, tapnite kjer koli na zaslonu.

*“Vodnik po zaslonu za izbiro fotografij (Celozaslonski pogled)” na strani 48*

7. Izberite **Celozaslonski pogled** in nato še , da po potrebi uredite fotografijo.  
*“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 54*
8. Izberite **Naprej**, konfigurirajte nastavitve na zavihku **Osnovne nastavitve** in izberite število kopij.  
*“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 53*
9. Izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato po potrebi spremenite nastavitve.
10. Izberite zavihek **Osnovne nastavitve** in nato tapnite .
11. Preverite, ali je tiskanje končano, in nato izberite **Zapri**.  
Če opazite težave s kakovostjo tiskanja, na primer proge, nepričakovane barve ali zamegljene slike, izberite **Odprav. težav**, da si ogledate rešitve.

**Vodnik po zaslonu za izbiro fotografij (Prikaz ploščice)**


Fotografije lahko izberete na zaslonu s sličicami. To je uporabno, kadar morate med velikim številom fotografij izbrati le nekaj fotografij.

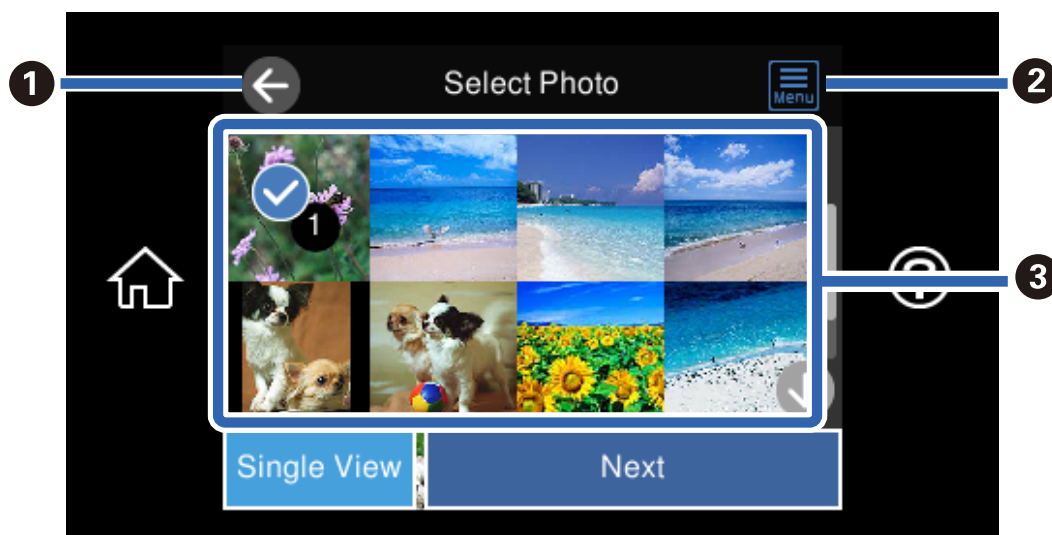

❶	Omogoča vrnitev na prejšnji zaslon.
❷	Prikaže <b>Izberite meni Fotografije</b> , v katerem lahko preprosto izberete fotografije.
❸	Tapnite fotografije, da jih izberete. Ob izbranih fotografijah so prikazane kljukice in število natisov.

### Vodnik po zaslonu za izbiro fotografij (Celozaslonski pogled)

Izberite **Celozaslonski pogled** na zaslonu za izbiro fotografije, da odprete ta zaslon. Tukaj si lahko ogledate posamezne povečane fotografije.

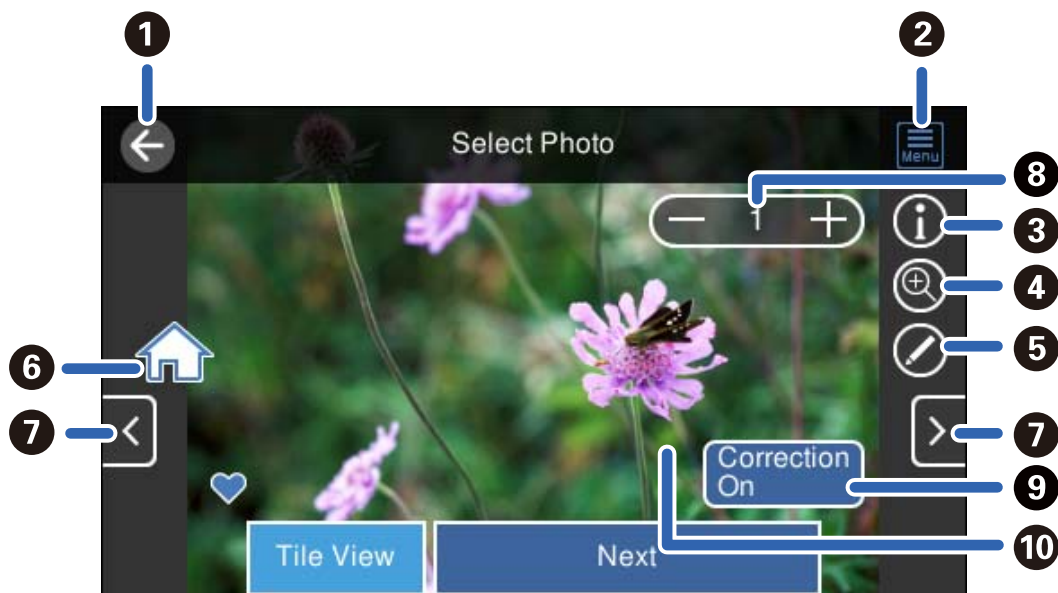




1	Omogoča vrnitev na prejšnji zaslon.
2	Prikaže <b>Izberite meni Fotografije</b> , v katerem lahko preprosto izberete fotografije.
3	Prikaže informacije Exif, kot je datum fotografiranja ali čas osvetlitve.
4	Poveča fotografijo. Tapnite +, da povečate fotografijo in podrsnite, da prikazete del, ki ga želite preveriti. Tapnite -, da se vrnete v prvotni ogled. Sliko lahko povečate tudi tako, da razpršite prste, oziroma jo pomanjšate tako, da prste povlečete skupaj. Povečava na tem zaslonu ne spremeni rezultata tiskanja.
5	Fotografijo lahko obrežete ali uporabite prilagojene barve.
6	Prikaže začetni zaslon.
7	Premakne zaslon desno ali levo, da prikaže drugo fotografijo.
8	Nastavi število natisov. Izberite - ali + ali pa izberite vrednost in nato vnesite število natisov z zaslonsko številsko tipkovnico.
9	Izberite, da preklopite med možnostma <b>Vključeni popravki</b> in <b>Izklopljeni popravki</b> . Če izberete <b>Vključeni popravki</b> , se popravek barv, nastavljen na zaslonu <b>Nastavitve slike</b> , prikaže na zaslonu. Če izberete <b>Izklopljeni popravki</b> , se popravek barv ne prikaže, vendar je popravek uporabljen na natisu.
10	Če tapnete prazen del zaslona, se ikone skrijejo. Znova tapnite zaslon, da prikazete ikone.



## Tiskanje kolaža fotografij in vzorcev ozadij

Fotografije v pomnilniški napravi lahko natisnete tako, da ustvarite postavitev in dodate načrt ozadja.




1. V tiskalnik vstavite papir.  
“Nalaganje papirja” na strani 35
2. Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali vrata za zunanji vmesnik za USB-vhod na tiskalniku.  
“Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice” na strani 43  
“Vstavljanje in odstranjevanje zunanje naprave USB” na strani 43
3. Na nadzorni plošči izberite **Tiskanje fotografij**.
4. Izberite **Kolaž > Fotografski kolaž**.
5. Izberite postavitev.
6. Izberite vrsto ozadja, ki ga želite uporabiti. Ta funkcija morda ni na voljo za nekatere postavitve.
  - ☐ Oblika  
Izberite vzorec, na primer obrobe ali pike, ali **Originalna oblika** in nato še vzorec, ki ste ga ustvarili s funkcijo za načrtovanje papirja.
  - ☐ Brez ozadja  
Nadaljujte z naslednjim korakom.
7. Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, izberite **V redu**.
8. Izvedite eno od spodnjih dejanj.
  - ☐ Če v 5. koraku izberete postavitev ene slike: izberite , izberite eno fotografijo na zaslonu za izbiranje fotografij in nato še **Naprej**. Nadaljujte s 13. korakom.
  - ☐ Če v 5. koraku izberete postavitev več fotografij in samodejno postavitev fotografij: izberite **Samodejna postavitev**, izberite fotografije na zaslonu za izbiro fotografij in nato še **Naprej**. Nadaljujte s 13. korakom.
  - ☐ Če izberete postavitev več fotografij in ročno postavitev fotografij: nadaljujte na naslednji korak.
9. Izberite .
10. Na zaslonu za izbiro fotografij izberite fotografijo, ki jo želite natisniti, in izberite **Končano**.  
Izberite **Celozaslonski pogled** in nato še , da po potrebi uredite fotografijo.

[“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 54](#)

11. Ponovite 9. in 10. korak, da naložite vse fotografije.
12. Izberite **Naprej**.
13. Konfigurirajte nastavitve na zavihku **Osnovne nastavitve** in izberite število kopij.

[“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 53](#)


14. Izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato po potrebi spremenite nastavitve.
15. Izberite zavihek **Osnovne nastavitve** in nato tapnite .


## Tiskanje velikosti fotografije za osebne dokumente

Fotografije za osebne dokumente lahko natisnete s podatki, ki so shranjeni v pomnilniški napravi. Dve kopiji ene fotografije sta natisnjeni v dveh različnih velikostih, in sicer 50,8×50,8 mm ter 45,0×35,0 mm na fotografskem papirju velikosti 10×15 cm (4×6 palcev).




1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali vrata za zunanji vmesnik za USB-vhod na tiskalniku.  
[“Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice” na strani 43](#)  
[“Vstavljanje in odstranjevanje zunanje naprave USB” na strani 43](#)

3. Na nadzorni plošči izberite **Tiskanje fotografij**.
4. Izberite **Kolaž > Tiskanje izkaznice s fotografijo**.
5. Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, izberite **V redu**.
6. Izberite .
7. Na zaslonu za izbiro fotografij izberite fotografijo, ki jo želite natisniti, in izberite **Končano**.

Izberite **Celozaslonski pogled** in nato še , da po potrebi uredite fotografijo.

[“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 54](#)

8. Izberite **Naprej**.
9. Konfigurirajte nastavitve na zavihku **Osnovne nastavitve** in izberite število kopij.  
[“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 53](#)
10. Izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato po potrebi spremenite nastavitve.
11. Izberite zavihek **Osnovne nastavitve** in nato tapnite .

## Tiskanje fotografij z ročno napisanimi opombami

Fotografijo iz pomnilniške naprave lahko natisnete z ročno napisanim besedilom ali risbami. Tako lahko ustvarite izvirne voščilnice, npr. za novo leto ali rojstni dan.

Najprej izberite fotografijo in natisnete predlogo na navaden papir. Na predlogo napišite ali narišite želeno, ter jo nato optično preberite s tiskalnikom. Nato lahko natisnete fotografijo z lastnimi besedili in risbami.





1. Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali vrata za zunanji vmesnik za USB-vhod na tiskalniku.  
[“Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice” na strani 43](#)  
[“Vstavljanje in odstranjevanje zunanje naprave USB” na strani 43](#)



**Pomembno:**

*Pomnilniške naprave ne odstranite, dokler tiskanje ni končano.*

2. Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi**.
3. Izberite **Pozdravna kartica > Izberite fotografijo in predlogo za tiskanje**.
4. Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, izberite **V redu**.
5. Na zaslonu za izbiro fotografij izberite fotografijo, ki jo želite natisniti, in izberite **Naprej**.
6. Izberite nastavitve tiskanja, na primer vrsto papirja in postavitev za tiskanje fotografij z ročno napisanimi opombami, in nato še **Izberite fotografijo in predlogo za tiskanje**.
7. V kaseta za papir 2 naložite navaden papir velikosti A4, da natisnete predlogo.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)

8. Tapnite , da natisnete predlogo.
9. Preverite natis in izberite **Zapri**.
10. Sledite navodilom na predlogi za pisanje in risanje.
11. Zaprite izhodni pladenj. V kaseto za papir 1 naložite fotografski papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
12. Izberite **Natisni z uporabo predloge**.
13. Izberite **Navodila** in postavite predlogo na steklo optičnega bralnika.  
**Opomba:**  
*Prepričajte se, da je besedilo na predlogi popolnoma posušeno, preden jo postavite na steklo optičnega bralnika. Če so na steklo optičnega bralnika madeži, bodo madeži natisnjeni tudi na fotografijo.*  
[“Polaganje izvirnikov” na strani 40](#)
14. Izberite **Uredi**, če želite urediti fotografijo.  
[“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 54](#)
15. Nastavite število kopij in tapnite .

## MeniMenijske možnosti za tiskanje na nadzorni plošči

Menijske možnosti za izbiranje fotografij

Prebrskaj:

Prikaže fotografije v pomnilniški napravi, razvrščene po določenih pogojih. Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od uporabljenih funkcij.

☐ Prekliči brskanje:

Prekliče razvrstitev fotografij in prikaže vse fotografije.

☐ II:

Izberite leto fotografij, ki jih želite prikazati.

☐ III/mm:

Izberite leto in mesec fotografij, ki jih želite prikazati.

☐ III/mm/dd:

Izberite leto, mesec in datum fotografij, ki jih želite prikazati.

Prikaz vrstnega reda:

Spremeni vrstni red prikaza v naraščajoči ali padajoči vrstni red.

Izberi vse fotografije:

Izbere vse fotografije in nastavi število natisov.

Počistite izbor za vse fotografije:


Ponastavi število natisov vseh fotografij na 0 (nič).

Izberite pomnilniško napravo:

Izberite napravo, iz katere želite naložiti fotografije.

Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja

Nas. pap.:

Izberite vir papirja, ki ga želite uporabiti. Izberite , da izberete velikost in vrsto papirja.

Nastavitev obrobe

☐ Brez robov:

Tisk brez robov. Podatke za tiskanje poveča na velikost, ki je rahlo večja od velikosti papirja, tako da ob robovih papirja niso natisnjeni robovi.

☐ Z robom:

Tiskanje z belimi robovi okrog robov.

Razširitev:

Pri tisku brez obrob bo slika rahlo povečana, da se odstranijo robovi na papirju. Izberite stopnjo povečave slike.

Prilagodi okvirju:

Če se razmerji stranic slike in papirja razlikujeta, se slika samodejno poveča ali pomanjša tako, da se krajša stranica slike ujema s krajšo stranico papirja. Če dolžina daljše stranice slike presega dolžino daljše stranice papirja, bo daljša stranica slike odrezana. Pri panoramskih fotografijah ta funkcija morda ne bo delovala.

Kakovost:

Izberite kakovost tiskanja. Če izberete **Visoko**, je kakovost tiskanja večja, vendar bo tiskanje morda počasnejše. Če želite tiskati na navaden papir s čim večjo kakovostjo, izberite **Najboljše**. Hitrost tiskanja se lahko znatno upočasni.

Datum:

Izberite obliko za prikaz datuma na fotografijah, za katere je zabeležen datum, ko so bile posnete, ali datum, ko so bile shranjene. Pri nekaterih postavitvah se datum ne natisne.

Informacije o tisku. Na fotografijah

☐ Izključeno:

Tiskanje brez kakršnih koli informacij.

☐ Nastavitve kamere:

Tiskanje z nekaterimi informacijami Exif, kot so čas osvetlitve, odprtost zaslone ali občutljivost ISO. Nezabeležene informacije niso natisnjene.

☐ Besedilo kamere:

Natisne besedilo, nastavljen v digitalnem fotoaparatu. Informacije o nastavitvah besedila najdete v dokumentaciji, ki je bila priložena fotoaparatu. Informacije je mogoče natisniti samo pri tiskanju brez obrob na papir velikosti 10×15 cm, 13×18 cm ali 16:9 široka velikost.

☐ Mejniki:

Natisne ime mesta ali znamenitosti, kjer je bila posneta fotografija z digitalnimi fotoaparati, ki podpirajo funkcijo znamenitosti. Dodatne podrobnosti najdete na spletnem mestu proizvajalca fotoaparata. Informacije je mogoče natisniti samo pri tiskanju brez obrob na papir velikosti 10×15 cm, 13×18 cm ali 16:9 široka velikost.

Poč. vse nast.:

Ponastavi nastavitve papirja in tiskanja na privzete vrednosti.

Gostota zapisa na CD:

Za tiskanje CD-jev/DVD-jev. Nastavitev gostote za tisk na CD/DVD.

Gostota:


Za tiskanje pobarvank. Izberite raven gostote za obrise na pobarvanki.

Zaznavanje črte:

Za tiskanje pobarvank. Izberite občutljivost, ki bo uporabljena za zaznavanje obrisov na fotografiji.

## Menijske možnosti za urejanje fotografij

Povečaj/zavrti:

Prilagodi območje obrezovanja. Okvir lahko premaknete do omogoča, ki ga želite obrezati, ali pa spremenite velikost okvirja tako, da premaknete ikono  v kotih. Okvir lahko tudi zavrtite.

Filter:

Tisk v načinu sepia ali enobarvno.

Izboljšava:

Izbira enega od načinov za prilagoditev slike. **Samodejno**, **Osebe**, **Pokrajina** ali **Nočni prizor** ustvarite ostrejšje slike in bolj žive barve s samodejno prilagoditvijo kontrasta, nasičenja in svetlosti podatkov izvirne slike.

☐ Samodejno:

Tiskalnik zazna vsebino slike in samodejno izboljša sliko glede na zaznano vsebino.

☐ Osebe:

Priporočeno za slike oseb.

☐ Pokrajina:

Priporočeno za slike pokrajin.

☐ Nočni prizor:

Priporočeno za slike nočnih prizorov.

☐ Izkl. izboljš.:

Izklopi funkcijo **Izboljšava**.

Popravi rdeče oči:

Odpravi učinek rdečih oči na fotografijah. Popravki niso uporabljeni za izvirnike, ampak samo na natisih. Odvisno od vrste fotografije je mogoče popraviti tudi druge dele slike, ne le oči.

**Svetlost:**

Prilagodi svetlost slike.

**Kontrast:**

Prilagodi razliko med svetlimi in temnimi deli slike.

**Ostrina:**

Izostri ali omehča robove slike.

**Nasičenost:**


Prilagodi živost slike.

## Tiskanje fotografij iz računalnika

Z aplikacijo Epson Photo+ lahko preprosto natisnete fotografije v različnih postavitvah na fotografski papir ali nalepke za CD/DVD (tiskanje na nalepke za CD/DVD omogočajo samo nekateri modeli). Podrobnosti najdete v pomoči za aplikacijo.

## Tiskanje fotografij iz pametnih naprav (iOS)

Fotografije lahko natisnete iz pametne naprave, kot je pametni telefon ali tablični računalnik.

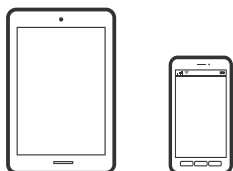

## Tiskanje fotografij z uporabo Epson Smart Panel

**Opomba:**

*Postopki se lahko razlikujejo glede na napravo.*

1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Nastavite tiskalnik za tiskanje prek brezžične povezave.
3. Če aplikacija Epson Smart Panel ni nameščena, jo namestite.  
[“Aplikacija za preprosto upravljanje tiskalnika v pametni napravi \(Epson Smart Panel\)” na strani 265](#)
4. V pametni napravi vzpostavite povezavo z istim brezžičnim omrežjem kot v tiskalniku.
5. Zaženite Epson Smart Panel.
6. Izberite meni za tiskanje fotografij na začetnem zaslonu.

7. Izberite fotografijo, ki jo želite natisniti.
8. Začnite tiskanje.

## Tiskanje fotografij z uporabo AirPrint

AirPrint omogoča takojšnje brezžično tiskanje iz naprav iPhone, iPad, iPod touch in Mac, pri tem pa vam ni treba namestiti gonilnikov ali prenesti programske opreme.



### Opomba:

Če ste v izdelku na nadzorni plošči onemogočili sporočila o konfiguraciji papirja, funkcije AirPrint ne morete uporabljati. Po potrebi obiščite spodnje spletno mesto, kjer boste našli navodila za omogočanje sporočil.

1. V tiskalnik vstavite papir.  
"Nalaganje papirja" na strani 35
2. Nastavite tiskalnik za tiskanje prek brezžične povezave. Obiščite spodnje spletno mesto.  
<http://epson.sn>
3. V napravi Apple vzpostavite povezavo z istim brezžičnim omrežjem kot v izdelku.
4. Zaženite v izdelku iz naprave.

### Opomba:


Podrobnosti najdete na strani AirPrint na spletnem mestu družbe Apple.

### Povezane informacije

➡ "Tiskanje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno (iOS)" na strani 181

## Tiskanje fotografij iz pametnih naprav (Android)

Fotografije lahko natisnete iz pametne naprave, kot je pametni telefon ali tablični računalnik.

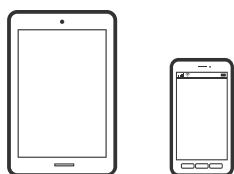

## Tiskanje fotografij z uporabo Epson Smart Panel

### Opomba:

Postopki se lahko razlikujejo glede na napravo.



1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Nastavite tiskalnik za tiskanje prek brezžične povezave.
3. Če aplikacija Epson Smart Panel ni nameščena, jo namestite.  
[“Aplikacija za preprosto upravljanje tiskalnika v pametni napravi \(Epson Smart Panel\)” na strani 265](#)
4. V pametni napravi vzpostavite povezavo z istim brezžičnim omrežjem kot v tiskalniku.
5. Zaženite Epson Smart Panel.
6. Izberite meni za tiskanje fotografij na začetnem zaslonu.
7. Izberite fotografijo, ki jo želite natisniti.
8. Začnite tiskanje.

## Tiskanje fotografij z vtičnikom Epson Print Enabler

Dokumente, e-poštna sporočila, fotografije in spletne strani lahko prek brezžične povezave natisnete neposredno v telefonu ali tabličnem računalniku s sistemom Android (Android 4.4 ali novejša različica). Naprava s sistemom Android bo z nekaj dotiki odkrila tiskalnik Epson, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim brezžičnim omrežjem.

### **Opomba:**

*Postopki se lahko razlikujejo glede na napravo.*

1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Nastavite tiskalnik za tiskanje prek brezžične povezave.
3. V napravo s sistemom Android namestite vtičnik Epson Print Enabler iz trgovine Google Play.
4. V napravi s sistemom Android vzpostavite povezavo z istim brezžičnim omrežjem kot v tiskalniku.
5. V napravi s sistemom Android izberite **Nastavitve** in **Tiskanje** ter omogočite Epson Print Enabler.
6. V aplikaciji sistema Android, kot je Chrome, tapnite ikono menija in natisnite poljubno vsebino, ki je prikazana na zaslonu.

### **Opomba:**

*Če vaš tiskalnik ni prikazan, tapnite **Vsi tiskalniki** in izberite tiskalnik.*

## Tiskanje z aplikacijo Mopria Print Service

Mopria Print Service omogoča takojšnje brezžično tiskanje iz pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov s sistemom Android.



1. Namestite Mopria Print Service iz trgovine Google Play.
2. V tiskalnik vstavite papir.
3. Nastavite tiskalnik za tiskanje prek brezžične povezave. Obiščite spodnje spletno mesto.  
<http://epson.sn>
4. V napravi s sistemom Android vzpostavite povezavo z istim brezžičnim omrežjem kot v tiskalniku.
5. Tiskajte s svojim tiskalnikom iz svoje naprave.

**Opomba:**

Dodatne podrobnosti najdete na spletnem mestu družbe Mopria na naslovu <https://mopria.org>.

## Tiskanje fotografij iz digitalnega fotoaparata

**Opomba:**


- ☐ Fotografije lahko tiskate neposredno z digitalnega fotoaparata, ki je združljiv s tehnologijo PictBridge. Za več podrobnosti o izvajanju postopkov na svojem fotoaparatu glejte dokumentacijo, ki ste jo prejeli s fotoaparatom.
- ☐ Nastavitve digitalnega fotoaparata imajo običajno prednost, vendar pa imajo v naslednjih primerih prednost nastavitve tiskalnika.
  - ☐ Ko je nastavev tiskanja v fotoaparatu nastavljena na »uporabi nastavitve tiskalnika«
  - ☐ Ko je v nastavitvah tiskanja tiskalnika izbrana možnost **Rjavskasto** ali **Črno-belo**.
  - ☐ Kadar kombinirate nastavitve tiskanja za fotoaparat in tiskalnik ustvari nastavitve, ki niso na voljo v tiskalniku.

## Tiskanje fotografij iz digitalnega fotoaparata, povezanega s kablom USB

Fotografije lahko tiskate neposredno z digitalnega fotoaparata, povezanega s kablom USB.

1. Odstranite pomnilniško napravo iz tiskalnika.
2. V tiskalnik vstavite papir.  
“Nalaganje papirja” na strani 35
3. Na nadzorni plošči izberite **Nastavitve > Nastavitve tiskanja s kamere**.

4. Izberite **Nastavitve tiskanja** ali **Prilag.fotografij** in po potrebi spremenite nastavitve.
5. Vključite digitalni fotoaparat in ga povežite s tiskalnikom preko kabla USB.

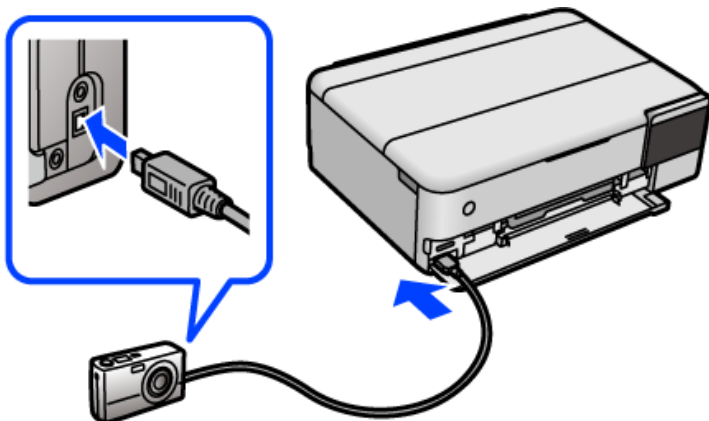

**Opomba:**

Uporabite kabel USB, ki je krajši od dveh metrov.

6. Na digitalnem fotoaparatu izberite fotografije, ki jih želite natisniti, izberite nastavitve, kot je npr. število zelenih kopij, in začnite s tiskanjem.

## **Tiskanje fotografij iz digitalnega fotoaparata, povezanega prek brezžične povezave**

Fotografije iz digitalnih fotoaparotov, ki podpirajo DPS prek standarda IP (v nadaljevanju PictBridge (brezžično lokalno omrežje)), lahko natisnete prek brezžične povezave.

1. Preverite, ali je na začetnem zaslonu prikazana ikona, ki označuje, da ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem.

[“Vodnik za ikono omrežja” na strani 26](#)

2. V tiskalnik vstavite papir.

[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)

3. Na nadzorni plošči izberite **Nastavitve > Nastavitve tiskanja s kamere**.
4. Izberite **Nastavitve tiskanja** ali **Prilag.fotografij** in po potrebi spremenite nastavitve.
5. V digitalnem fotoaparatu vzpostavite povezavo z istim omrežjem kot v tiskalniku.
6. V digitalnem fotoaparatu odprite seznam tiskalnikov, ki so na voljo, in nato izberite tiskalnik, s katerim želite vzpostaviti povezavo.

**Opomba:**

- ☐ Če si želite ogledati ime tiskalnika, tapnite ikono stanja omrežja na začetnem zaslonu.
- ☐ Če je v vašem digitalnem fotoaparatu na voljo funkcija, s katero lahko registrirate tiskalnike, lahko povezavo s tiskalnikom vzpostavite tako, da ga naslednjič izberete.

7. Na digitalnem fotoaparatu izberite fotografije, ki jih želite natisniti, izberite nastavitve, kot je npr. število zelenih kopij, in začnite s tiskanjem.
8. V digitalnem fotoaparatu prekinite povezavo PictBridge (brezžično lokalno omrežje) s tiskalnikom.



**Pomembno:**

*Če uporabljate PictBridge (brezžično lokalno omrežje), ne morete uporabljati drugih funkcij tiskalnika ali tiskati iz drugih naprav. Povezavo prekinite takoj po dokončanem tiskanju.*

---

## Tiskanje na ovojnice

### Tiskanje na ovojnice iz računalnika (Windows)

1. V tiskalnik vstavite ovojnice.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Odprite okno gonilnika tiskalnika.
4. V razdelku **Velikost dokumenta** zavihka **Glavno** izberite velikost ovojnice in nato izberite **Ovojnica** v razdelku **Tip papirja**.
5. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
6. Kliknite **Natisni**.

### Tiskanje na ovojnice iz računalnika (Mac OS)

1. V tiskalnik vstavite ovojnice.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Izberite **Natisni** v meniju **Datoteka** ali drug ukaz za dostop do okna za tiskanje.
4. Izberite velikost za nastavev **Velikost papir**.
5. V pojavnem meniju izberite **Nastavitve tiskanja**.
6. Izberite **Ovojnica** za nastavev **Media Type**.
7. Ostale elemente nastavite kot potrebno.


8. Kliknite **Natisni**.

---

## Tiskanje dokumentov

### Tiskanje iz računalnika — Windows

#### Tiskanje s preprostimi nastavitvami

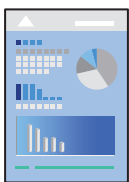


**Opomba:**

Postopki se lahko razlikujejo glede na aplikacijo. Podrobnosti najdete v pomoči za aplikacijo.

1. V tiskalnik vstavite papir.  
“Nalaganje papirja” na strani 35
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Izberite **Natisni** ali **Nastavitve tiskanja** v meniju **Datoteka**.
4. Izberite tiskalnik.

5. Izberite **Prednosti** ali **Lastnosti** za dostop do okna gonilnika tiskalnika.

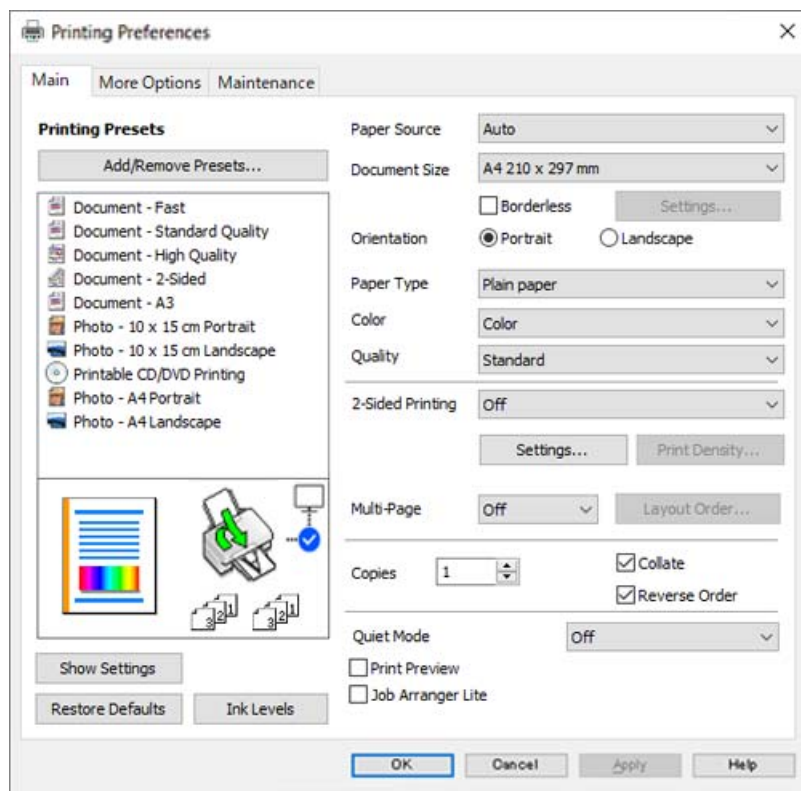


6. Po potrebi spremenite nastavitve.  
Ogledate si lahko spletno pomoč za razlage nastavitve. Če element kliknete z desno tipko miške, prikažete **Pomoč**.
7. Kliknite **OK**, da zaprete okno gonilnika tiskalnika.
8. Kliknite **Natisni**.

### Povezane informacije

- ➡ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 254](#)

## Dodajanje vnaprejšnjih nastavitev za preprosto tiskanje

Če ustvarite svojo vnaprejšnjo nastavitve pogosto uporabljenih nastavitev tiskanja za gonilnik tiskalnika, lahko enostavno tiskate z vnaprejšnjimi nastavitvami iz seznama.

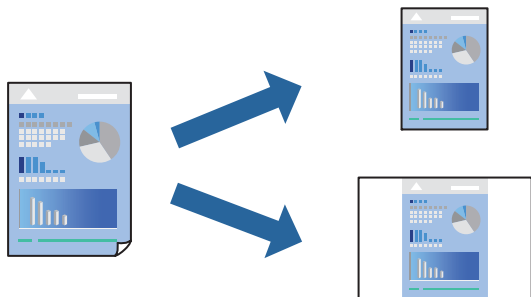

1. V gonilniku tiskalnika na zavihku **Glavno** ali **Več možnosti** nastavite posamezen element (na primer **Velikost dokumenta** in **Tip papirja**).
2. V razdelku **Prednastavitve tiskanja** kliknite **Dodajte/odstranite prednastavitve**.
3. Vnesite **Ime** in po potrebi še komentar.
4. Kliknite **Shrani**.

**Opomba:**

Za izbris dodane vnaprejšnje nastavitve kliknite **Dodajte/odstranite prednastavitve**, izberite ime vnaprejšnje nastavitve, ki jo želite izbrisati s seznama, in jo izbrišite.

5. Kliknite **Natisni**.

Ko boste naslednjič želeli tiskati z istimi nastavitvami, izberite registrirano ime nastavitve v razdelku **Prednastavitve tiskanja** in kliknite **OK**.

### Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
- ➔ [“Tiskanje s preprostimi nastavitvami” na strani 61](#)


## Obojestransko tiskanje

Za obojestransko tiskanje lahko uporabite katerokoli izmed naslednjih metod.

- ☐ Samodejno obojestransko tiskanje

#### ☐ Ročno obojestransko tiskanje

Ko je tiskalnik natisnil prvo stran, obrnite papir za tiskanje na drugi strani.

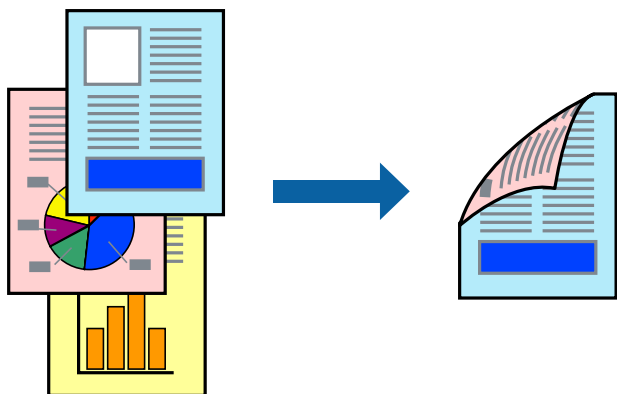

#### **Opomba:**

- ☐ Ta funkcija ni na voljo za tiskanje brez obrob.
- ☐ Če ne uporabljate papirja, ki je primeren za obojestransko tiskanje, se lahko kakovost tiskanja poslabša in papir se lahko zagozdi.

*“Papir za dvostransko tiskanje” na strani 259*

- ☐ Glede na vrsto papirja in podatkov je mogoče, da bo črnilo pronicalo na drugo stran papirja.
- ☐ Ročno obojestransko tiskanje ni na voljo, razen če ni omogočen funkcija **EPSON Status Monitor 3**. Če je **EPSON Status Monitor 3** onemogočen, odprite okno gonilnika tiskalnika, kliknite **Razširjene nastavitve** na zavihku **Vzdrževanje in** nato izberite **Omogoči EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Vendar pa morda ne bo na voljo, če do tiskalnika dostopate prek omrežja ali ga uporabljate kot tiskalnik v skupni rabi.

1. V gonilniku tiskalnika na zavihku **Glavno** izberite način v nastavitvi **Dvostransko tiskanje**.

2. Kliknite **Nastavitve**, konfigurirajte ustrezne nastavitve in kliknite **V redu**.

3. Kliknite **Gostota tiskanja**, izberite ustrezno nastavitvev in kliknite **V redu**.

Pri nastavitvi možnosti **Gostota tiskanja** lahko prilagodite gostoto tiskanja glede na vrsto dokumenta.

#### **Opomba:**

- ☐ Ta nastavitvev ni na voljo, če izberete ročno obojestransko tiskanje.
- ☐ Tiskanje bo morda počasno, odvisno od kombinacije možnosti, ki ste jih izbrali za **Izberi tip dokumenta** v oknu **Nastavitvev gostote tiska** in za **Kakovost** na zavihku **Glavno**.

4. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.

5. Kliknite **Natisni**.

Za ročno obojestransko tiskanje, se potem, ko je prva stran natisnjena, na računalniku prikaže pojavno okno. Upoštevajte navodila na zaslonu.


#### **Povezane informacije**

- ➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 254](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
- ➔ [“Tiskanje s preprostimi nastavitvami” na strani 61](#)



## Tiskanje knjižice

Natisnete lahko tudi knjižico, ki jo natisnete z razvrščanjem strani ali zgibanjem natisa.

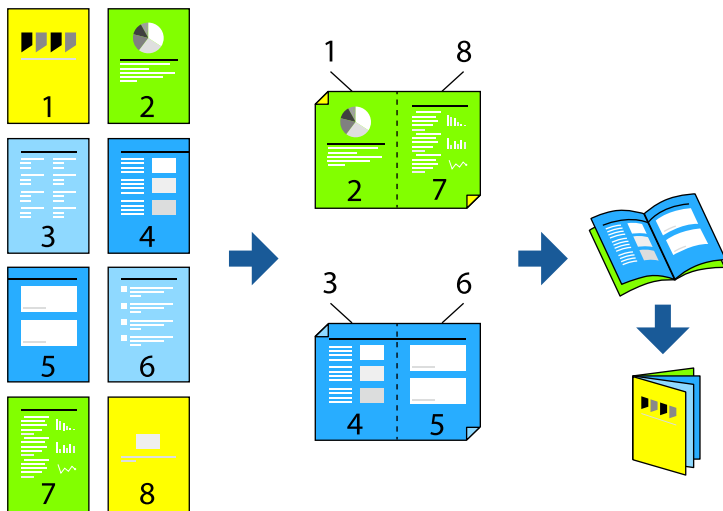

### Opomba:

- ☐ Ta funkcija ni na voljo pri tiskanju brez robov.
- ☐ Če ne uporabljate papirja, ki je primeren za obojestransko tiskanje, se lahko kakovost tiskanja poslabša in papir se lahko zagozdi.

*“Papir za dvostransko tiskanje” na strani 259*

- ☐ Glede na vrsto papirja in podatkov je mogoče, da bo črnilo pronicalo na drugo stran papirja.
- ☐ Ročno obojestransko tiskanje ni na voljo, razen če ni omogočen funkcija **EPSON Status Monitor 3**. Če je **EPSON Status Monitor 3** onemogočen, odprite okno gonilnika tiskalnika, kliknite **Razširjene nastavitve** na zavihku **Vzdrževanje in nato izberite Omogoči EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Vendar pa morda ne bo na voljo, če do tiskalnika dostopate prek omrežja ali ga uporabljate kot tiskalnik v skupni rabi.

1. V gonilniku tiskalnika na zavihku **Glavno** v polju **Dvostransko tiskanje** izberite vrsto vezave na dolgem robu, ki jo želite uporabiti.
2. Kliknite **Nastavitve**, izberite **Knjižica** in nato izberite **Središčna vezava** ali **Stranska vezava**.
  - ☐ Središčna vezava: ta način uporabite, če želite natisniti majhno število strani, ki jih lahko zložite in preprosto prepognete na polovico.
  - ☐ Stranska vezava. Ta način uporabite, če želite hkrati natisniti en list (štiri strani) — vsakega zložite po polovici in jih nato vstavite v en medij.
3. Kliknite **OK**.
4. Pri tiskanju podatkov, ki vsebujejo veliko fotografij in slik, kliknite **Gostota tiskanja**, izberite ustrezne nastavitve in nato kliknite **V redu**.

Pri nastavitvi možnosti **Gostota tiskanja** lahko prilagodite gostoto tiskanja glede na vrsto dokumenta.

### Opomba:

Tiskanje bo morda počasno, odvisno od kombinacije možnosti, ki ste jih izbrali za **Izberi tip dokumenta** v oknu **Nastavitve gostote tiska** in za **Kakovost** na zavihku **Glavno**.

5. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.


6. Kliknite **Natisni**.

#### Povezane informacije

- ➔ “Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 254
- ➔ “Nalaganje papirja” na strani 35
- ➔ “Tiskanje s preprostimi nastavitvami” na strani 61

## Tiskanje več strani na en list

Na eno stran papirja lahko natisnete več strani podatkov.

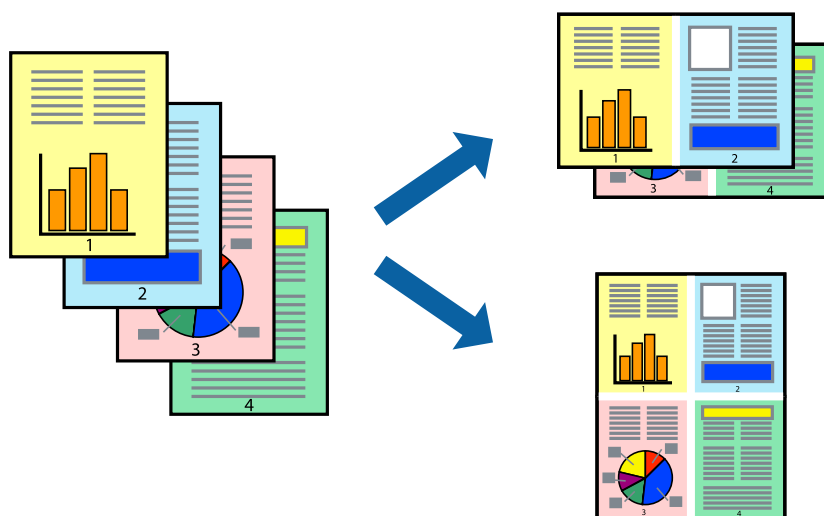

#### Opomba:

*Ta funkcija ni na voljo pri tiskanju brez robov.*

1. V gonilniku tiskalnika na zavihku **Glavno** izberite **2 na list**, **4 na list**, **6-gor**, **8 na list**, **9-gor** ali **16-gor** za nastavev **Več str.**.
2. Kliknite **red postavitve**, izberite ustrezno nastavev in kliknite **V redu**.
3. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
4. Kliknite **Natisni**.

#### Povezane informacije

- ➔ “Nalaganje papirja” na strani 35
- ➔ “Tiskanje s preprostimi nastavitvami” na strani 61

## Tiskanje s prilagoditvijo velikosti papirja

Izberite velikost papirja, ki ste jo vstavili v tiskalnik kot nastavitev »Ciljna velikost papirja«.



### Opomba:

*Ta funkcija ni na voljo pri tiskanju brez robov.*

1. V gonilniku tiskalnika na zavihku **Več možnosti** konfigurirajte te nastavitve.
  - ☐ Velikost dokumenta: izberite velikost papirja, ki ste jo nastavili v aplikaciji.
  - ☐ Izhodni papir: izberite velikost papirja, ki ste jo vstavili v tiskalnik.Možnost **Prilagodi strani** je izbrana samodejno.

### Opomba:

*Kliknite **Na sredini**, če želite natisniti pomanjšano sliko na sredini lista.*

2. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
3. Kliknite **Natisni**.

### Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
- ➔ [“Tiskanje s preprostimi nastavitvami” na strani 61](#)

## Tiskanje pomanjšanega ali povečanega dokumenta pri poljubni povečavi

Velikost dokumenta lahko zmanjšate ali povečate za določen odstotek.



### Opomba:

*Ta funkcija ni na voljo pri tiskanju brez robov.*


1. V gonilniku tiskalnika na zavihku **Več možnosti** izberite velikost dokumenta v nastavitvi **Velikost dokumenta**.
2. V nastavitvi **Izhodni papir** izberite velikost papirja, na katerega želite tiskati.
3. Izberite **Zmanjšaj/povečaj dokument**, **Povečaj na** in nato vnesite odstotek.
4. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
5. Kliknite **Natisni**.

### Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
- ➔ [“Tiskanje s preprostimi nastavitvami” na strani 61](#)

## Tiskanje ene slike na več listih za povečavo (ustvarjanje plakata)

S to funkcijo lahko natisnete eno sliko na več listov papirja. Ustvarite lahko večji plakat, tako da zlepite slike.

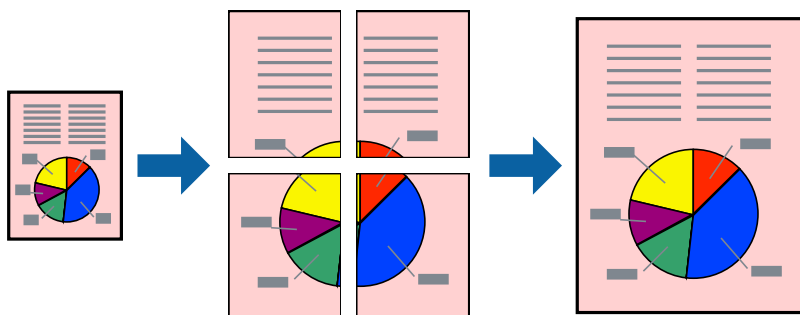


1. V gonilniku tiskalnika na zavihku **Glavno** izberite **2x1 plakat**, **2x2 plakat**, **3x3 plakat** ali **4x4 plakat** za nastavitev **Več str.**.
2. Kliknite **Nastavitve**, izberite ustrezno nastavitev in kliknite **V redu**.  
*Opomba:*  
*Navodila za izrezovanje tiskanja* vam omogoča tiskanje vodiča za rezanje.
3. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
4. Kliknite **Natisni**.

#### Povezane informacije


- ➔ [“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
- ➔ [“Tiskanje s preprostimi nastavitvami” na strani 61](#)

#### Ustvarjanje plakatov s prekrivajočimi se oznakami za poravnavo


Tukaj je primer, kako ustvariti plakat, ko izberete **2x2 plakat** in **Oznake poravnave prekrivanja** za Navodila za izrezovanje tiskanja.

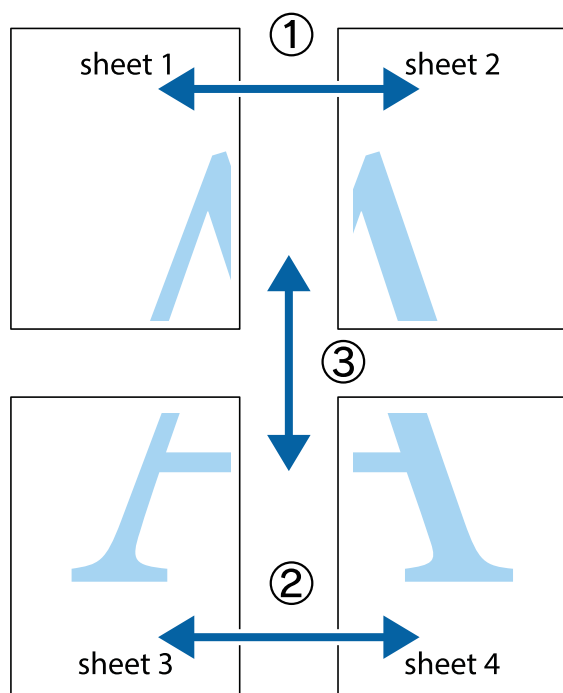


1. Pripravite Sheet 1 in Sheet 2. Obrežite robove Sheet 1 vzdolž navpične modre linije, skozi središče zgornje in spodnje prečne oznake.

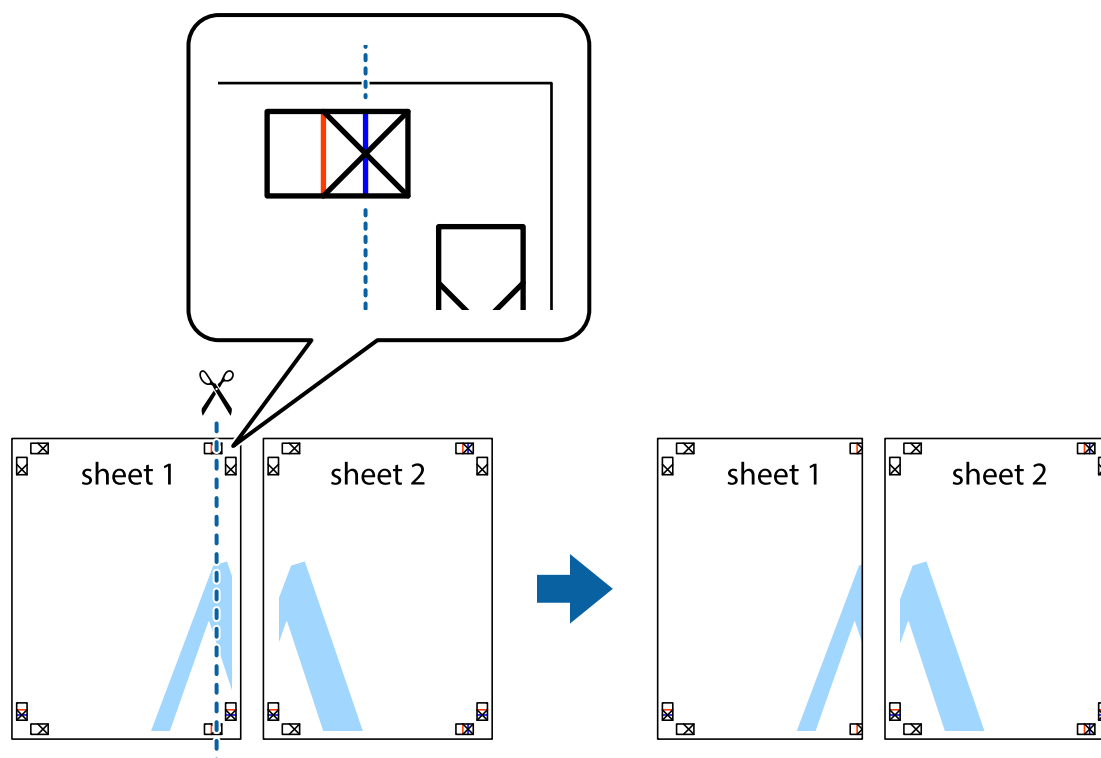


2. Položite rob lista Sheet 1 na Sheet 2 in poravnajte prečni oznaki, nato pa oba lista papirja na hrbtni strani začasno zlepite.

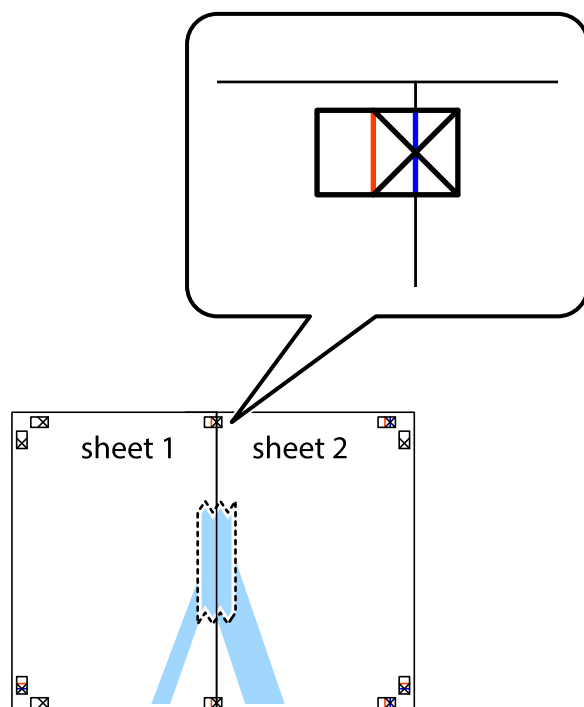

3. Zlepljena lista narežite na dva dela vzdolž navpične rdeče linije skozi oznake za poravnavo (tokrat linija na levi strani prečnih oznak).

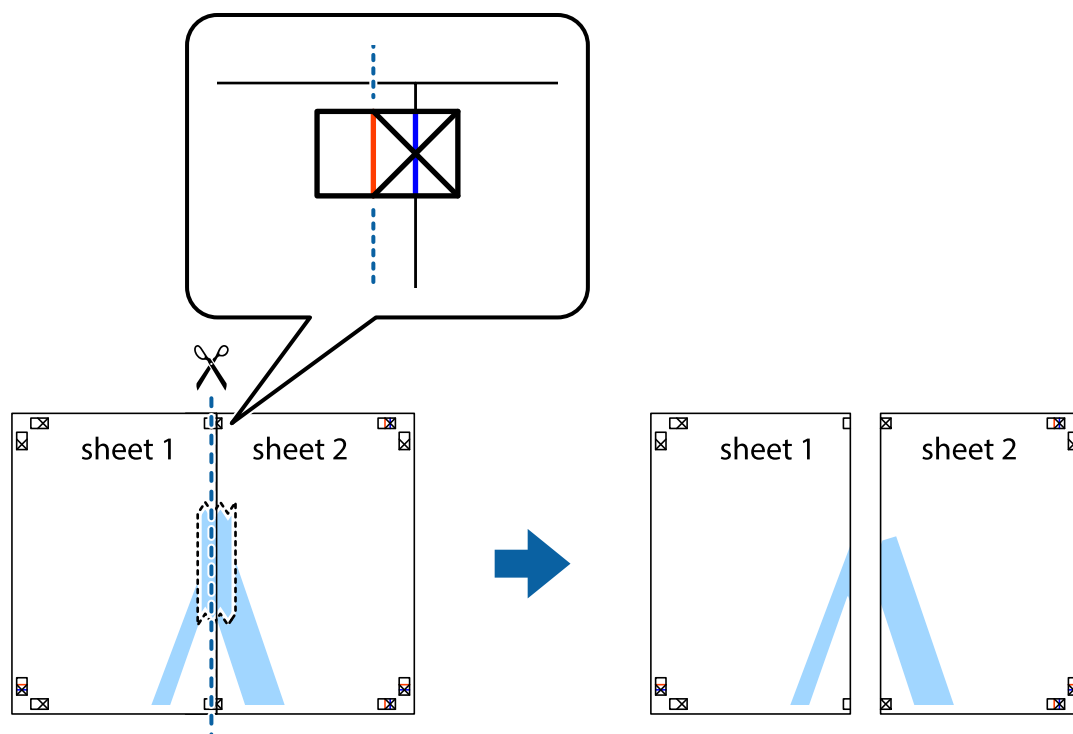


4. Liste zlepite skupaj na hrbtni strani.

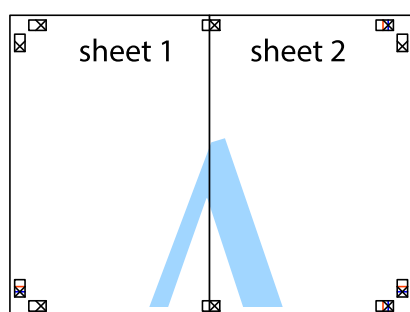


5. Ponovite korake 1 do 4, da zlepite lista Sheet 3 in Sheet 4.

6. Odrežite robove lista Sheet 1 in Sheet 2 vzdolž vodoravne modre linije, skozi središče leve in desne prečne oznake.

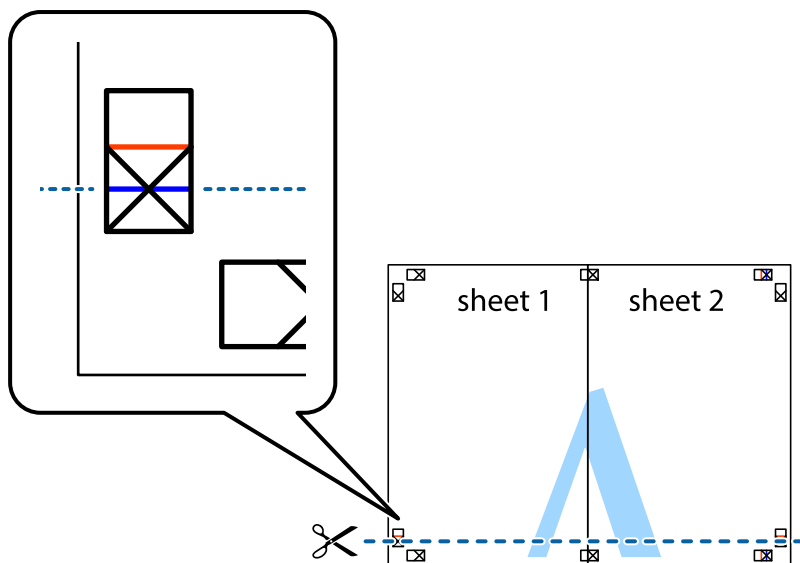


7. Rob lista Sheet 1 in Sheet 2 položite na Sheet 3 in Sheet 4 in poravnajte prečne oznake ter jih začasno zlepite na hrbtni strani.

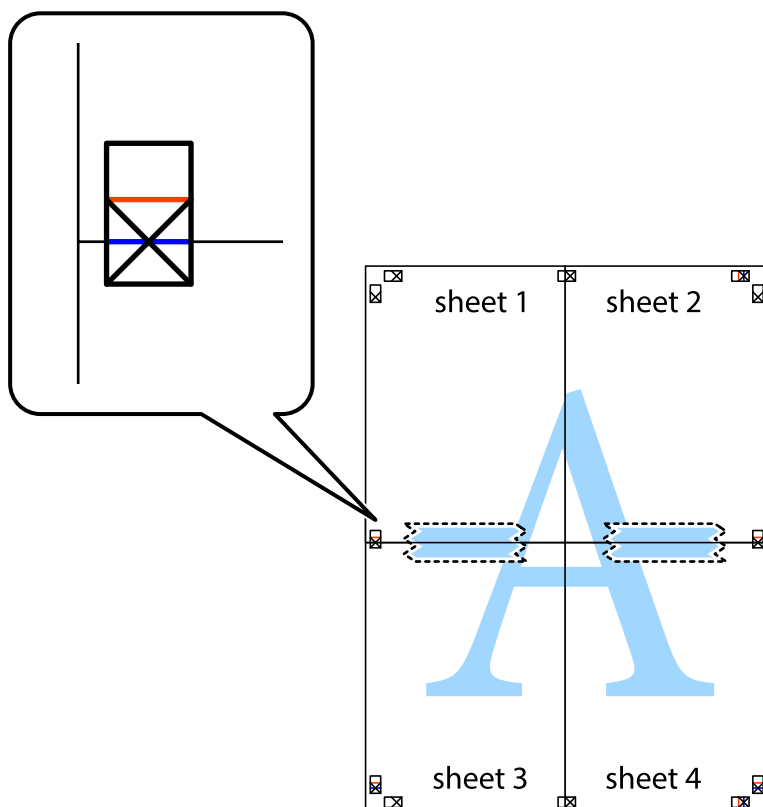





8. Zlepljena lista razrežite na dva dela vzdolž vodoravne rdeče črte skozi oznake za poravnavo (tokrat črta nad prečnimi oznakami).

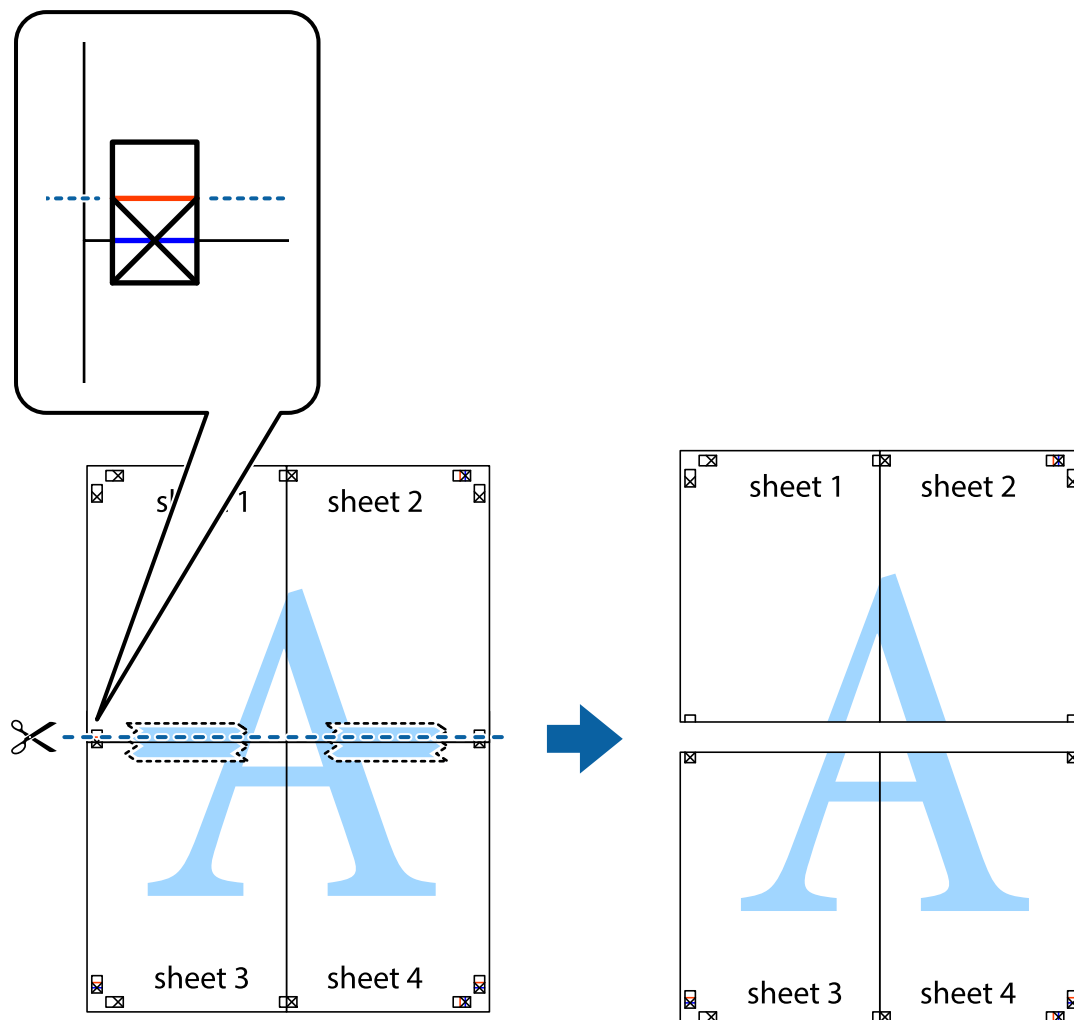

9. Liste zlepite skupaj na hrbtni strani.

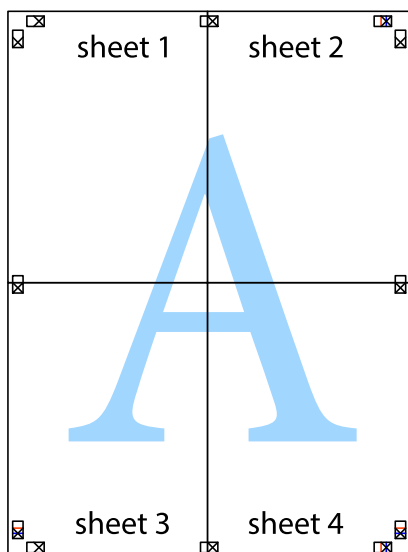


10. Izrežite ostale robove vzdolž zunanega vodila.

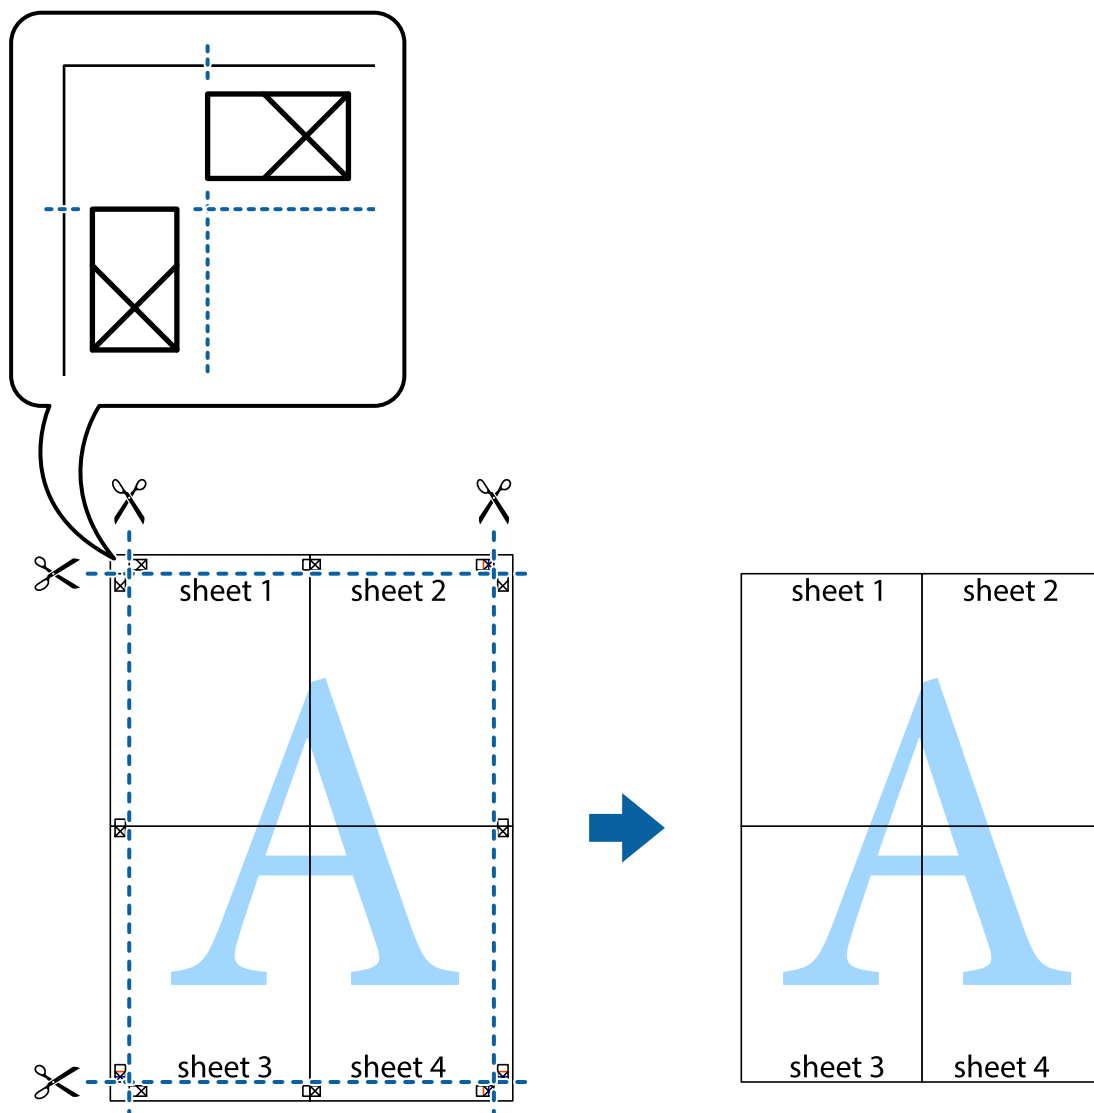

## Tiskanje z glavo in nogo

Podatke, kot sta uporabniško ime in datum tiskanja, lahko natisnete v glavah ali nogah.

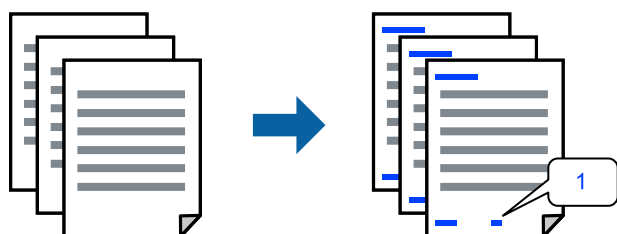

1. V gonilniku tiskalnika na zavihku **Več možnosti** kliknite **Funkcije vodnega žiga** in izberite **Glava/noga**.

2. Izberite **Nastavitve** in nato še elemente, ki jih želite natisniti, ter kliknite »OK«.

**Opomba:**

- ☐ Če želite določiti številko prve strani, izberite **Številka strani** na mestu, kjer želite natisniti številko v glavi ali nogi, nato pa izberite številko v polju **Začetna številka**.
- ☐ Če želite natisniti besedilo v glavi ali nogi, izberite mesto, kjer želite natisniti besedilo, in nato izberite **Tekst**. V polje za vnos besedila vnesite besedilo, ki ga želite natisniti.

3. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
4. Kliknite **Natisni**.

### Povezane informacije

- ➔ ["Nalaganje papirja" na strani 35](#)
- ➔ ["Tiskanje s preprostimi nastavitvami" na strani 61](#)

## Tiskanje vodnega žiga

Na natisne lahko natisnete vodni žig, na primer »Zaupno«, ali vzorec za zaščito pred kopiranjem. Če tiskate z vzorcem za zaščito pred kopiranjem, se lahko pri fotokopiranju prikažejo skrite črke, po katerih lahko izvirnik ločite od kopij.



Anti-Kopiraj Pattern je na voljo v naslednjih pogojih:

- ☐ Tip papirja: Navaden papir, Letterhead
- ☐ Brez obrob: ni izbrano
- ☐ Kakovost: Standarden
- ☐ Dvostransko tiskanje: Izklop, Ročno (vezanje po daljšem robu) ali Ročno (vezanje po krajšem robu)
- ☐ Prilagojene barve: Samodejno
- ☐ Papir z vzporednimi vlakni: ni izbrano

**Opomba:**

Dodate lahko tudi svoj vodni žig ali vzorec za zaščito pred kopiranjem.


1. V gonilniku tiskalnika na zavihku **Več možnosti** kliknite **Funkcije vodnega žiga** in nato izberite Anti-Kopiraj Pattern ali Vodni žig.
2. Kliknite **Nastavitve**, če želite spremeniti podrobnosti, kot so velikost, gostota ali mesto vzorca ali vodnega žiga.
3. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
4. Kliknite **Natisni**.

## Povezane informacije

- ➔ “Nalaganje papirja” na strani 35
- ➔ “Tiskanje s preprostimi nastavitvami” na strani 61

## Tiskanje več datotek hkrati

Urejevalec nalog omogoča kombiniranje številnih datotek, ki so ustvarjene z različnimi programi, in tiskanje le-teh kot samostojen tiskalni posel. Določite lahko nastavitve tiskanja za združene datoteke, kot so večstranska postavitve in 2-stransko tiskanje.

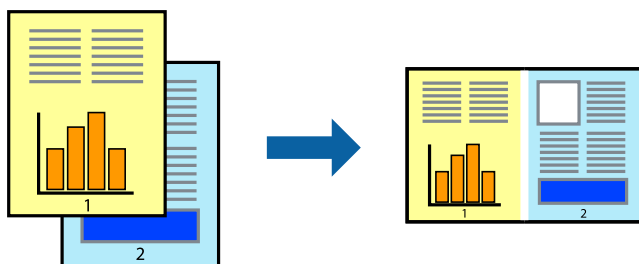

1. V gonilniku tiskalnika na zavihku **Glavno** izberite **Urejevalec nalog**.
2. Kliknite **Natisni**.  
Ob začetku tiskanja se odpre okno **Urejevalec nalog**.
3. Ko je okno **Urejevalec nalog** odprto, odprite datoteko, ki jo želite združiti s trenutno datoteko, in ponovite zgornje korake.
4. Če izberete tiskalno opravilo, dodano v razdelek **Natisni projekt Lite** v oknu **Urejevalec nalog**, lahko uredite postavitev strani.
5. Kliknite **Natisni** v meniju **Datoteka**, da začnete tiskanje.

### **Opomba:**

Če zaprete okno **Urejevalec nalog**, preden dodate vse podatke za tiskanje v razdelek **Natisni projekt**, je tiskalno opravilo, ki ga trenutno urejate, preklicano. Kliknite **Shrani** v meniju **Datoteka**, da shranite trenutno opravilo. Podaljšek shranjenih datotek je »ecl«.

Če želite odpreti tiskalniški posel, kliknite **Urejevalec nalog** na zavihku **Vzdrževanje** v gonilniku tiskalnika, da odprete okno **Job Arranger Lite**. Nato izberite **Odpri** iz menija **Datoteka**, da izberete datoteko.

## Povezane informacije

- ➔ “Nalaganje papirja” na strani 35
- ➔ “Tiskanje s preprostimi nastavitvami” na strani 61

## Tiskanje s funkcijo univerzalnega barvnega tiskanja

Vidljivost besedil in slik na izpisih lahko izboljšate.



Funkcije Tiskanje v univerzalnih barvah je na voljo samo, če so izbrane naslednje nastavitve.

- ☐ Tip papirja: Navaden papir, Letterhead
- ☐ Kakovost: **Standarden** ali višja kakovost
- ☐ Barva tiskanja: **Barva**
- ☐ Uporaba: Microsoft® Office 2007 ali novejši
- ☐ Velikost besedila: 96 točk ali manjša

1. V gonilniku tiskalnika na zavihku **Več možnosti** kliknite **Možnosti slike** v nastavitvi **Prilagojene barve**.
2. Izberite eno od možnosti v nastavitvi **Tiskanje v univerzalnih barvah**.
3. **Možnosti izboljšav**, če želite konfigurirati dodatne nastavitve.
4. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
5. Kliknite **Natisni**.

**Opomba:**


- ☐ Nekateri znaki bodo morda spremenjeni z vzorci, na primer znak »+« bo morda prikazan kot »±«.
- ☐ Vzorci in podčrte, ki veljajo za določene programe, lahko spremenijo vsebino, ki je natisnjena s temi nastavitvami.
- ☐ Če uporabite nastavitve za Tiskanje v univerzalnih barvah, se kakovost tiskanja lahko zmanjša pri fotografijah in drugih slikah.
- ☐ Če uporabite nastavitve za Tiskanje v univerzalnih barvah, je tiskanje počasnejše.

### Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
- ➔ [“Tiskanje s preprostimi nastavitvami” na strani 61](#)

## Prilagoditev barve tiska

Nastavite lahko barve, ki bodo uporabljene za tiskanje. Te prilagoditve ne vplivajo na izvirne podatke.

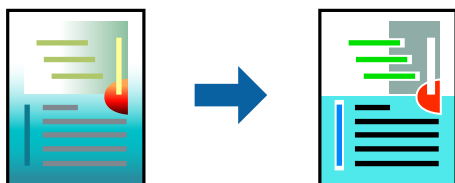

**PhotoEnhance** proizvede ostrejšje slike in bolj žive barve s samodejno prilagoditvijo kontrasta, nasičenja in svetlosti podatkov izvirne slike.

**Opomba:**

**PhotoEnhance** prilagaja barvo z analiziranjem lokacije zadeve. Če ste torej spremenili lokacijo zadeve z zmanjšanjem, povečanjem, obrezovanjem ali rotiranjem slike, se lahko barva nepričakovano spremeni. Izbira nastavitve »Brez obrob« prav tako spremeni lokacijo zadeve, kar povzroči spremembe barve. Če je slika neostra, barva morda ne bo naravna. Če se barva spremeni ali postane nenaravna, tiskajte v drugem načinu kot **PhotoEnhance**.


1. V gonilniku tiskalnika na zavihku **Več možnosti** izberite način za popravljanje barv v nastavitvi **Prilagojene barve**.
  - ☐ Samodejno: ta nastavev samodejno prilagodi ton glede na vrsto papirja in nastavitve kakovosti tiska.
  - ☐ Po meri: kliknite **Napredno**, da boste lahko konfigurirali lastne nastavitve.
2. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
3. Kliknite **Natisni**.

**Povezane informacije**

- ➔ ["Nalaganje papirja" na strani 35](#)
- ➔ ["Tiskanje s preprostimi nastavitvami" na strani 61](#)

## Tiskanje s poudarkom tankih črt

Tanke črte, ki so pretanke za tiskanje, lahko odebelite.

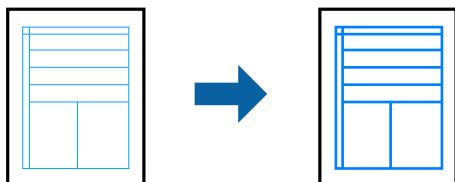


1. V gonilniku tiskalnika na zavihku **Več možnosti** kliknite **Možnosti slike** v nastavitvi **Prilagojene barve**.
2. Izberite **Poudari tanke črte**.
3. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
4. Kliknite **Natisni**.

**Povezane informacije**

- ➔ ["Nalaganje papirja" na strani 35](#)
- ➔ ["Tiskanje s preprostimi nastavitvami" na strani 61](#)

## Tiskanje jasnih črtnih kod

Črtno kodo lahko natisnete jasno, da jo boste lahko lažje optično prebrali. To funkcijo uporabite samo, če črtne kode, ki ste jo natisnili, ni mogoče optično prebrati.

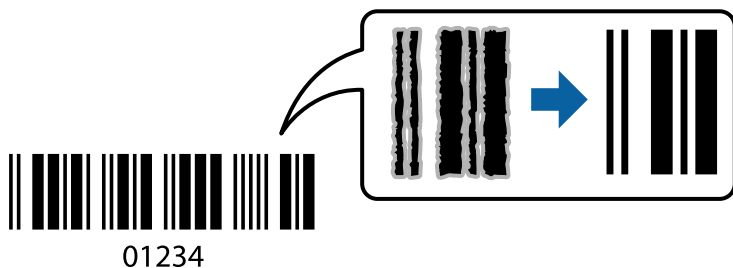

To funkcijo lahko uporabite v teh primerih.

- ☐ Tip papirja: Navaden papir, Letterhead ali Ovojnica
- ☐ Kakovost: **Standarden**

1. V gonilniku tiskalnika na zavihku **Vzdrževanje** kliknite **Razširjene nastavitve** in izberite **Način črtne kode**.
2. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
3. Kliknite **Natisni**.

**Opomba:**


*Zmanjšanje motnosti morda ne bo vedno mogoče, odvisno od okoliščin.*

### Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
- ➔ [“Tiskanje s preprostimi nastavitvami” na strani 61](#)

## Tiskanje iz računalnika — Mac OS

### Tiskanje s preprostimi nastavitvami

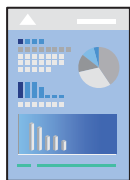

**Opomba:**

*Postopki in zasloni so lahko drugačni, odvisno od uporabljenega programa. Podrobnosti najdete v pomoči za aplikacijo.*

1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.

3. Izberite **Natisni** v meniju **Datoteka** ali drug ukaz za dostop do okna za tiskanje.

Po potrebi kliknite **Pokaži podrobnosti** ali ▼ za razširitev okna tiskanja.

4. Izberite tiskalnik.

5. V pojavnem meniju izberite **Nastavitve tiskanja**.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: ☒ All  
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Basic Advanced Color Settings

Paper Source: Auto Select

Media Type: Plain paper

Color: Color

Color Settings: EPSON Vivid

Print Quality: Normal

☐ Mirror Image

Cancel Print

6. Po potrebi spremenite nastavitve.

7. Kliknite **Natisni**.


### Povezane informacije

➡ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 254](#)



## Dodajanje vnaprejšnjih nastavitev za preprosto tiskanje

Če ustvarite svojo vnaprejšnjo nastavitve pogosto uporabljenih nastavitev tiskanja za gonilnik tiskalnika, lahko enostavno tiskate z vnaprejšnjimi nastavitvami iz seznama.

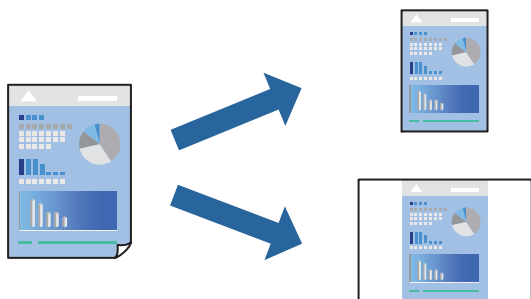

1. Nastavite vse elemente, denimo **Nastavitve tiskanja** in **Postavitev (Velikost papir, Media Type itd.)**.
2. Kliknite **Vnaprejšnje nastavitve**, da trenutne nastavitve shranite v sklopu vnaprejšnjih nastavitev.
3. Kliknite **OK**.

### Opomba:

Če želite izbrisati dodano vnaprejšnjo nastavitve kliknite **Vnaprejšnje nastavitve > Prikaži vnaprejšnje nastavitve**, izberite ime vnaprejšnje nastavitve, ki jo želite izbrisati s seznama, in jo izbrišite.

4. Kliknite **Natisni**.


Ko boste naslednjič želeli tiskati z istimi nastavitvami, izberite registrirano ime vnaprejšnje nastavitve v razdelku **Vnaprejšnje nastavitve**.

### Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
- ➔ [“Tiskanje s preprostimi nastavitvami” na strani 79](#)

## Obojestransko tiskanje

Tiskate lahko na obe strani papirja.

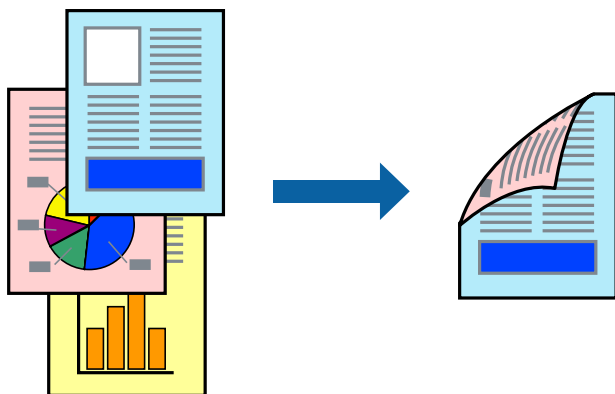

**Opomba:**

- ☐ Ta funkcija ni na voljo pri tiskanju brez robov.
- ☐ Če ne uporabljate papirja, ki je primeren za obojestransko tiskanje, se lahko kakovost tiskanja poslabša in papir se lahko zagozdi.

*“Papir za dvostransko tiskanje” na strani 259*

- ☐ Glede na vrsto papirja in podatkov je mogoče, da bo črnilo pronicalo na drugo stran papirja.

1. V pojavnem meniju izberite **Two-sided Printing Settings**.
2. Izberite vezavo v polju **Two-sided Printing**.
3. Izberite vrsto izvirnika v polju **Document Type**.

**Opomba:**

- ☐ Tiskanje bo morda počasno, odvisno od nastavitve **Document Type**.
- ☐ Če tiskate večjo količino podatkov, kot so fotografije ali grafi, izberite **Besedilo s fotograf** ali **Photo** kot nastavitvev **Document Type**. Če pride do mazanja ali če se črnilo premoči na hrbtno stran, prilagodite gostoto tiskanja in čas sušenja črnila tako, da kliknete puščico poleg možnosti **Adjustments**.


4. Ostale elemente nastavite kot potrebno.
5. Kliknite **Natisni**.

**Povezane informacije**

- ➔ “Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 254
- ➔ “Nalaganje papirja” na strani 35
- ➔ “Tiskanje s preprostimi nastavitvami” na strani 79

## Tiskanje več strani na en list

Na eno stran papirja lahko natisnete več strani podatkov.

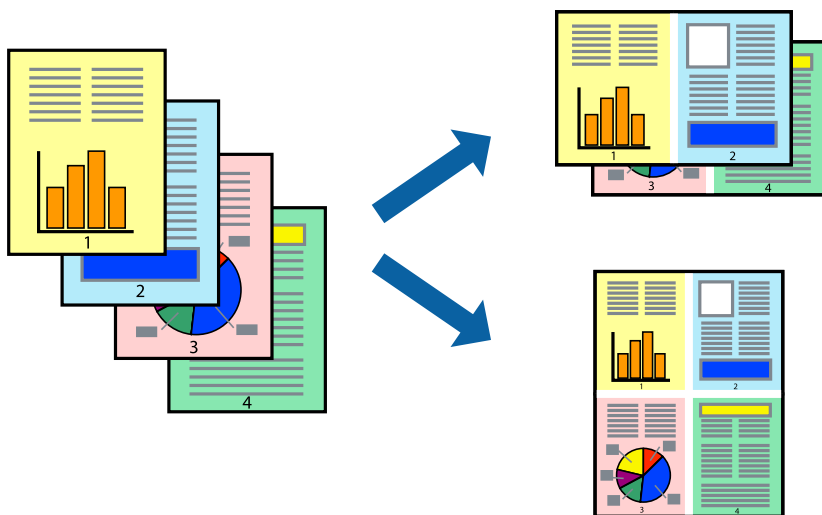

1. V pojavnem oknu izberite **Postavitev**.

2. Nastavite število strani pri možnosti **Strani na list**, **Smer postavitve** (vrstni red strani) in **Obrobo**.
3. Ostale elemente nastavite kot potrebno.
4. Kliknite **Natisni**.

#### **Povezane informacije**

- ➡ [“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
- ➡ [“Tiskanje s preprostimi nastavitvami” na strani 79](#)

## **Tiskanje s prilagoditvijo velikosti papirja**

Izberite velikost papirja, ki ste jo vstavili v tiskalnik kot nastavev »Ciljna velikost papirja«.



1. Izberite velikost papirja, ki ste jo nastavili v programu kot nastavev **Velikost papir**.
2. V pojavnem meniju izberite **Ravnanje s papirjem**.
3. Izberite **Lestvica za prilagoditev velikosti papirja**.
4. Izberite velikost papirja, ki ste jo vstavili v tiskalnik kot nastavev »**Ciljna velikost papirja**«.
5. Ostale elemente nastavite kot potrebno.
6. Kliknite **Natisni**.

#### **Povezane informacije**

- ➡ [“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
- ➡ [“Tiskanje s preprostimi nastavitvami” na strani 79](#)

## Tiskanje pomanjšanega ali povečanega dokumenta pri poljubni povečavi

Velikost dokumenta lahko zmanjšate ali povečate za določen odstotek.



1. Izberite **Natisni** v meniju **Datoteka** ali drug ukaz za dostop do okna za tiskanje.
2. V aplikaciji v meniju **Datoteka** izberite **Priprava strani**.
3. Izberite **Tiskalnik**, **Velikost papirja**, vnesite odstotek v polje **Merilo** in kliknite **OK**.

**Opomba:**

Izberite velikost papirja, ki ste ga nastavili v programu, kot nastavitev **Velikost papirja**.


4. Ostale elemente nastavite kot potrebno.
5. Kliknite **Natisni**.

### Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
- ➔ [“Tiskanje s preprostimi nastavitvami” na strani 79](#)

## Prilagoditev barve tiska

Nastavite lahko barve, ki bodo uporabljene za tiskanje. Te prilagoditve ne vplivajo na izvirne podatke.

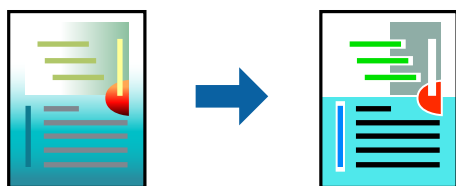

**PhotoEnhance** proizvede ostrejše slike in bolj žive barve s samodejno prilagoditvijo kontrasta, nasičenja in svetlosti podatkov izvirne slike.

**Opomba:**

**PhotoEnhance** prilagaja barvo z analiziranjem lokacije zadeve. Če ste torej spremenili lokacijo zadeve z zmanjšanjem, povečanjem, obrezovanjem ali rotiranjem slike, se lahko barva nepričakovano spremeni. Izbira nastavitve »Brez obrob« prav tako spremeni lokacijo zadeve, kar povzroči spremembe barve. Če je slika neostra, barva morda ne bo naravna. Če se barva spremeni ali postane nenaravna, tiskajte v drugem načinu kot **PhotoEnhance**.


1. Izberite **Barvno ujemanje** s pojavnega menija in nato izberite **EPSON Color Controls**.
2. V pojavnem meniju izberite **Nastavitve tiskanja**.
3. Na zavihku **Osnovno** izberite način za popravljanje barv v nastavitvi **Barvne nastavitve**.
4. Izberite zavihek **Napredne barvne nastavitve** in konfigurirajte ustrezne nastavitve.
5. Ostale elemente nastavite kot potrebno.
6. Kliknite **Natisni**.

**Povezane informacije**

- ➔ ["Nalaganje papirja" na strani 35](#)
- ➔ ["Tiskanje s preprostimi nastavitvami" na strani 79](#)

## Tiskanje dokumentov iz pametnih naprav (iOS)

Dokumente lahko natisnete iz pametne naprave, kot je pametni telefon ali tablični računalnik.

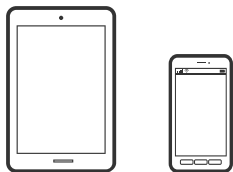

## Tiskanje dokumentov z aplikacijo Epson Smart Panel

**Opomba:**

Postopki se lahko razlikujejo glede na napravo.

1. V tiskalnik vstavite papir.  
["Nalaganje papirja" na strani 35](#)
2. Nastavite tiskalnik za tiskanje prek brezžične povezave.
3. Če aplikacija Epson Smart Panel ni nameščena, jo namestite.  
["Aplikacija za preprosto upravljanje tiskalnika v pametni napravi \(Epson Smart Panel\)" na strani 265](#)
4. V pametni napravi vzpostavite povezavo z istim brezžičnim omrežjem kot v tiskalniku.
5. Zaženite Epson Smart Panel.

6. Izberite meni za tiskanje dokumenta na začetnem zaslonu.
7. Izberite dokument, ki ga želite natisniti.
8. Začnite tiskanje.

## Tiskanje dokumentov z aplikacijo AirPrint

AirPrint omogoča takojšnje brezžično tiskanje iz naprav iPhone, iPad, iPod touch in Mac, pri tem pa vam ni treba namestiti gonilnikov ali prenesti programske opreme.



### **Opomba:**

Če ste v tiskalniku na nadzorni plošči onemogočili sporočila o konfiguraciji papirja, funkcije AirPrint ne morete uporabljati. Po potrebi obiščite spodnje spletno mesto, kjer boste našli navodila za omogočanje sporočil.

1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Nastavite tiskalnik za tiskanje prek brezžične povezave. Obiščite spodnje spletno mesto.  
<http://epson.sn>
3. V napravi Apple vzpostavite povezavo z istim brezžičnim omrežjem kot v tiskalniku.
4. Tiskajte s svojim tiskalnikom iz svoje naprave.

### **Opomba:**


Podrobnosti najdete na strani AirPrint na spletnem mestu družbe Apple.

### **Povezane informacije**

➔ [“Tiskanje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno \(iOS\)” na strani 181](#)

## Tiskanje dokumentov iz pametnih naprav (Android)

Dokumente lahko natisnete iz pametne naprave, kot je pametni telefon ali tablični računalnik.

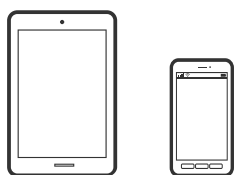

## Tiskanje dokumentov z aplikacijo Epson Smart Panel

### **Opomba:**

*Postopki se lahko razlikujejo glede na napravo.*

1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Nastavite tiskalnik za tiskanje prek brezžične povezave.
3. Če aplikacija Epson Smart Panel ni nameščena, jo namestite.  
[“Aplikacija za preprosto upravljanje tiskalnika v pametni napravi \(Epson Smart Panel\)” na strani 265](#)
4. V pametni napravi vzpostavite povezavo z istim brezžičnim omrežjem kot v tiskalniku.
5. Zaženite Epson Smart Panel.
6. Izberite meni za tiskanje dokumenta na začetnem zaslonu.
7. Izberite dokument, ki ga želite natisniti.
8. Začnite tiskanje.

## Tiskanje dokumentov z vtičnikom Epson Print Enabler

Dokumente, e-poštna sporočila, fotografije in spletne strani lahko prek brezžične povezave natisnete neposredno v telefonu ali tabličnem računalniku s sistemom Android (Android 4.4 ali novejša različica). Naprava s sistemom Android bo z nekaj dotiki odkrila tiskalnik Epson, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim brezžičnim omrežjem.

### **Opomba:**

*Postopki se lahko razlikujejo glede na napravo.*

1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Nastavite tiskalnik za tiskanje prek brezžične povezave.
3. V napravo s sistemom Android namestite vtičnik Epson Print Enabler iz trgovine Google Play.
4. V napravi s sistemom Android vzpostavite povezavo z istim brezžičnim omrežjem kot v tiskalniku.
5. V napravi s sistemom Android izberite **Nastavitve** in **Tiskanje** ter omogočite Epson Print Enabler.
6. V aplikaciji sistema Android, kot je Chrome, tapnite ikono menija in natisnite poljubno vsebino, ki je prikazana na zaslonu.

### **Opomba:**

*Če vaš tiskalnik ni prikazan, tapnite **Vsi tiskalniki** in izberite tiskalnik.*

## Tiskanje z aplikacijo Mopria Print Service

Mopria Print Service omogoča takojšnje brezžično tiskanje iz pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov s sistemom Android.



1. Namestite Mopria Print Service iz trgovine Google Play.
2. V tiskalnik vstavite papir.
3. Nastavite tiskalnik za tiskanje prek brezžične povezave. Obiščite spodnje spletno mesto.  
<http://epson.sn>
4. V napravi s sistemom Android vzpostavite povezavo z istim brezžičnim omrežjem kot v tiskalniku.
5. Tiskajte s svojim tiskalnikom iz svoje naprave.

**Opomba:**

Dodatne podrobnosti najdete na spletnem mestu družbe Mopria na naslovu <https://mopria.org>.

---

## Tiskanje na nalepko CD-ja/DVD-ja

### Tiskanje fotografij na nalepko CD-ja/DVD-ja



Izberete lahko fotografije, shranjene v pomnilniški napravi, ki jih želite natisniti na nalepko CD-ja/DVD-ja.



**Pomembno:**

- ☐ Pred tiskom na ploščo CD/DVD preberite opozorila za delo s ploščami CD/DVD.
- ☐ Ne vstavljajte pladnja za CD/DVD, ko tiskalnik izvaja operacijo. To lahko tiskalnik poškoduje.

1. Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali vrata za zunanji vmesnik za USB-vhod na tiskalniku.  
"Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice" na strani 43  
"Vstavljanje in odstranjevanje zunanje naprave USB" na strani 43





2. Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi**.
3. Izberite **Kopiraj na CD/DVD > Natisni na CD/DVD**.
4. Izberite postavitev.

Na voljo so **CD/DVD 1 na stran**, **CD/DVD 4 na stran** in **Različica CD/DVD**.

**Opomba:**

- ☐ Če spremenite zunanji in notranji premer, izberite  v zgornjem desnem kotu zaslona in nato še **CD notranji/**


**zunanji premer**. Nastavite zunanji in notranji premer z gumboma   ter izberite **V redu**. Premer lahko nastavite tudi tako, da izberete vrednost v okvirju in uporabite zaslonsko številsko tipkovnico.

Kot zunanji premer lahko nastavite 114–120 mm, za notranji premer pa 18–46 mm v korakih po 1 mm.

- ☐ Notranji in zunanji premer, ki ju nastavite, sta po natisu nalepke za disk obnovljena na privzete nastavitve. Privzete nastavitve lahko spremenite tako, da izberete **Nastavitve > Nastavitve tiskalnika > CD notranji/zunanji premer**.


5. Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, izberite **V redu**.


6. Izvedite eno od spodnjih dejanj.

- ☐ **CD/DVD 1 na stran:** izberite , fotografijo in nato še **Končano**. Izberite **Naprej** in nadaljujte z 9. korakom.

- ☐ **CD/DVD 4 na stran:** nadaljujte z naslednjim korakom.

- ☐ **Različica CD/DVD:** izberite fotografije, dokler število fotografij, ki jih je mogoče nastaviti, ni nastavljeno na 0. Izberite **Naprej** in nadaljujte z 9. korakom.

7. Na zaslonu za izbiro fotografije izberite , izberite fotografijo, ki jo želite natisniti, in nato še **Končano**.

Izberite **Celozaslonski pogled** in nato še , da po potrebi uredite fotografijo.

[“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 54](#)

8. Ponovite 7. korak, da naložite vse fotografije, in nato izberite **Naprej**.

9. Izberite **CD/DVD** na zavihku **Osnovne nastavitve**.

[“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 53](#)

**Opomba:**

Za preskusno tiskanje izberite **testni tisk** in v kaseto za papir 2 naložite navaden papir velikosti A4. Končen videz tiska lahko preverite pred izvedbo tiska na oznako za CD/DVD.


[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)

10. Izberite **Navodila** in upoštevajte navodila za nalaganje enote CD/DVD.




**Pomembno:**

Položite CD/DVD na pladenj za CD/DVD s stranjo za tisk obrnjeno navzgor. Pritisnite sredino CD-ja/DVD-ja, da ga čvrsto namestite na pladenj za CD-je/DVD-je. V nasprotnem primeru lahko CD/DVD pade s pladnja. Obrnite pladenj, da preverite, ali je CD/DVD čvrsto nameščen na pladnju.

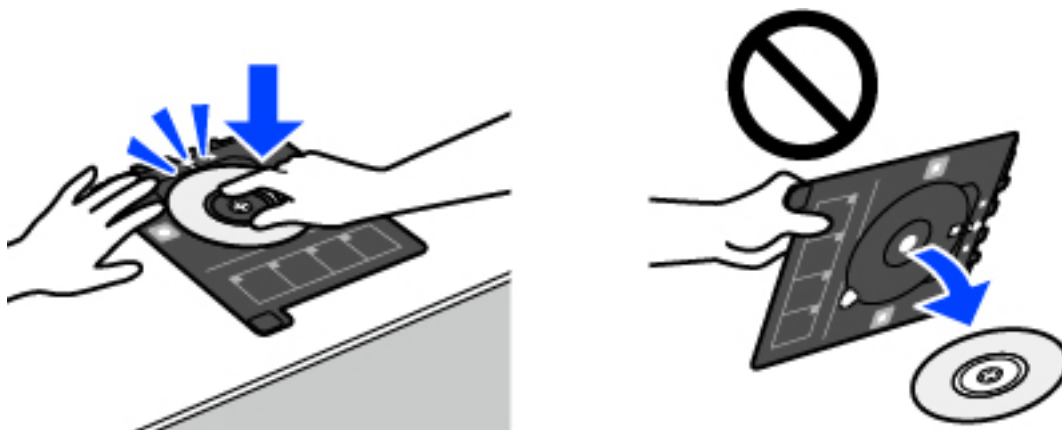

**Opomba:**

Pri vstavljanju pladnja v tiskalnik boste morda začutili rahlo trenje. To je običajno, zato nadaljujte vstavljanje pladnja v vodoravni smeri.

11. Izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato po potrebi spremenite nastavitve.
12. Izberite zavihek **Osnovne nastavitve** in nato tapnite .
13. Po končanem tiskanju je pladenj za CD-je/DVD-je izvržen. Odstranite pladenj iz tiskalnika in izberite **Tiskanje končano**.



**Pomembno:**


Po končanem tiskanju ne pozabite odstraniti pladnja za CD-je/DVD-je. Če pladnja ne odstranite in vklopite ali izklopite tiskalnik ali zaženete čiščenje glave, lahko pladenj za CD-je/DVD-je udari ob tiskalno glavo in povzroči nepravilno delovanje tiskalnika.



14. Odstranite CD/DVD in vstavite pladenj za CD-je/DVD-je na dno kasete za papir 2.

## Tiskanje fotografij na ovitek za škatlo za CD-je/DVD-je

Na ovitek za škatlo za CD-je/DVD-je lahko preprosto natisnete fotografije in uporabite fotografijo iz pomnilniške naprave. Ovitek natisnite na papir velikosti A4 in ga odrežite tako, da se prilega škatli.



1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali vrata za zunanji vmesnik za USB-vhod na tiskalniku.  
[“Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice” na strani 43](#)  
[“Vstavljanje in odstranjevanje zunanje naprave USB” na strani 43](#)
3. Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi**.
4. Izberite **Kopiraj na CD/DVD > Tiskanje na ovitek Jewel**.
5. Izberite postavitev.
6. Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, izberite **V redu**.
7. Izvedite eno od spodnjih dejanj.
  - ☐ Če ste v 5. koraku izbrali **Ovitek za CD z eno sliko**: izberite , izberite eno fotografijo na zaslonu za izbiranje fotografij in nato še **Končano**. Izberite **Naprej**.
  - ☐ Če ste v 5. koraku izbrali **Ovitek za CD z več slikami**: izberite fotografije, dokler število fotografij, ki jih je mogoče nastaviti, ne doseže vrednosti 0, ter izberite **Naprej**.

Izberite **Celozaslonski pogled** in nato še , da po potrebi uredite fotografijo.  
[“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 54](#)
8. Konfigurirajte nastavitve na zavihku **Osnovne nastavitve**.  
[“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 53](#)
9. Izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato po potrebi spremenite nastavitve.
10. Izberite zavihek **Osnovne nastavitve** in nato tapnite .

## **Tiskanje fotografij na nalepko CD-ja/DVD-ja v aplikaciji Epson Photo+**

Z aplikacijo Epson Photo+ lahko preprosto natisnete fotografije v različnih postavitvah na fotografski papir ali nalepke za CD/DVD (tiskanje na nalepke za CD/DVD omogočajo samo nekateri modeli). Podrobnosti najdete v pomoči za aplikacijo.

---

## Tiskanje spletnih strani

### Tiskanje spletnih strani iz računalnika

Z aplikacijo Epson Photo+ lahko prikazete spletne strani, obrežete določeno območje, ga uredite in nato natisnete. Podrobnosti najdete v pomoči za aplikacijo.

### Tiskanje spletnih strani iz pametnih naprav

**Opomba:**

*Postopki se lahko razlikujejo glede na napravo.*

1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Nastavite tiskalnik za tiskanje prek brezžične povezave.
3. Če aplikacija Epson Smart Panel ni nameščena, jo namestite.  
[“Aplikacija za preprosto upravljanje tiskalnika v pametni napravi \(Epson Smart Panel\)” na strani 265](#)
4. V pametni napravi vzpostavite povezavo z istim brezžičnim omrežjem kot v tiskalniku.
5. V aplikaciji spletnega brskalnika odprite spletno stran, ki jo želite natisniti.
6. V meniju aplikacije spletnega brskalnika tapnite **Skupna raba**.
7. Izberite **Smart Panel**.
8. Tapnite **Natisni**.

---

## Tiskanje različnih elementov

### Tiskanje papirja z vzorci (oblikovalski papir)

Z vzorci, shranjenimi v tiskalniku lahko natisnete številne različne oblikovalske papirje, kot so ograje in pikčaste obleke. Natisnete lahko tudi originalne vzorce s fotografijo iz pomnilniške naprave. Tako lahko papir uporabite na različne načine, na primer za doma narejene platnice knjig, zavijalni papir itn. Podrobnosti o ustvarjanju lastnih izdelkov najdete na tem spletnem mestu.


<http://epson.sn>



**Opomba:**

Epson Creative Print vam omogoča, da natisnete oblikovalski papir s številnimi vzorci.


*“Aplikacija za tiskanje različnih fotografij (Epson Creative Print)” na strani 266*

1. V tiskalnik vstavite papir.  
*“Nalaganje papirja” na strani 35*
2. Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi**.
3. Izberite **Osebna tiskovina > Oblikovani papir**.
4. Izvedite eno od spodnjih dejanj.
  - ☐ Če želite uporabiti vzorce, shranjene v tiskalniku, izberite vzorec, kot so obrobe ali pike.
  - ☐ Če želite uporabiti fotografije, shranjene v pomnilniški napravi, izberite **Originalna oblika** in nato vstavite pomnilniško napravo. Če želite ustvariti nov vzorec, izberite **Ustvari** in upoštevajte navodilom na zaslonu za izbiranje in shranjevanje fotografije.  
*“Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice” na strani 43*  
*“Vstavljanje in odstranjevanje zunanje naprave USB” na strani 43*
5. Izberite nastavitve papirja.
6. Vnesite število kopij in tapnite .

## Tiskanje črtastega papirja

Natisnete lahko nekatere vrste črtastega, grafičnega ali notnega papirja, da ustvarite lasten izvirni zvezek ali nevezane liste.



1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi**.
3. Izberite **Osebna tiskovina** > **Črtasti papir**.
4. Izberite vrsto črtovja.
5. Izberite nastavitve papirja.
6. Vnesite število kopij in tapnite .


## Tiskanje na pisalni papir

Na originalni pisalni papir lahko preprosto natisnete fotografijo iz pomnilniške naprave, nastavljeno za ozadje. Fotografija je natisnjena v svetlih barvah, da je mogoče preprosto pisati na papir.



1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali vrata za zunanji vmesnik za USB-vhod na tiskalniku.  
[“Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice” na strani 43](#)  
[“Vstavljanje in odstranjevanje zunanje naprave USB” na strani 43](#)
3. Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi**.
4. Izberite **Osebna tiskovina** > **Pisalni papir**.
5. Izberite pisalni papir.
6. Izberite ozadje.  
Možnosti se razlikujejo glede na vrsto pisalnega papirja.
7. Glede na vrsto ozadja, ki ste ga izbrali v 6. koraku, naredite nekaj od tega.  
Možnosti se razlikujejo glede na vrsto ozadja.
  - ☐ **Oblika**  
Izberite vzorec, na primer obrobe ali pike, ali **Originalna oblika** in nato še vzorec, ki ste ga ustvarili s funkcijo za načrtovanje papirja.

☐ Fotografija


Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, izberite **V redu**. Na zaslonu za izbiro fotografije izberite , izberite fotografijo, ki jo želite natisniti, in nato še **Končano**. Izberite **Naprej**.

☐ Barva

Izberite barvo ozadja.


☐ Brez ozadja

Nadaljujte z naslednjim korakom.


8. Izberite nastavitve papirja.
9. Vnesite število kopij in tapnite .

## Tiskanje urnika

Preprosto lahko natisnete eno od teh različic urnika: Mesečno, Tedensko ali Dnevno.

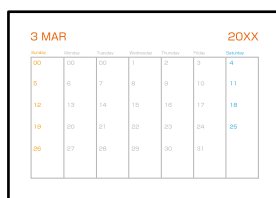




3 MAR		20XX	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	

1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi**.
3. Izberite **Osebna tiskovina > Urnik**.
4. Izberite vrsto urnika.
5. Če izberete **Mesečno** ali **Dnevno**, nastavite datum in izberite **V redu**.
6. Izberite nastavitve papirja.
7. Vnesite število kopij in tapnite .

## Tiskanje originalnih koledarjev s fotografijo

Preprosto lahko natisnete originalne koledarje s fotografijo iz pomnilniške naprave.




1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali vrata za zunanji vmesnik za USB-vhod na tiskalniku.  
[“Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice” na strani 43](#)  
[“Vstavljanje in odstranjevanje zunanje naprave USB” na strani 43](#)
3. Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi**.
4. Izberite **Osebna tiskovina > Koledar**.
5. Izberite vrsto koledarja.
6. Nastavite leto in mesec ter izberite **V redu**.
7. Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, izberite **V redu**.
8. Izberite .
9. Na zaslonu za izbiro fotografij izberite fotografijo, ki jo želite natisniti, in izberite **Končano**.  
Izberite **Celozaslonski pogled** in nato še , da po potrebi uredite fotografijo.  
[“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 54](#)
10. Izberite **Naprej**.
11. Vnesite število kopij in tapnite .



## Tiskanje kartice s sporočilom

Na originalne kartice s sporočilom lahko preprosto natisnete fotografijo iz pomnilniške naprave.



1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali vrata za zunanji vmesnik za USB-vhod na tiskalniku.  
[“Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice” na strani 43](#)  
[“Vstavljanje in odstranjevanje zunanje naprave USB” na strani 43](#)
3. Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi**.
4. Izberite **Osebna tiskovina > Sporočilna kartica**.
5. Izberite položaj slike.  
Izberite  v zgornjem desnem kotu, da spremenite vrsto ali barvo vodilnih črt.
6. Izberite sliko, ki jo želite postaviti.
  - ☐ Oblika: izberite vzorec in nadaljujte z 11. korakom.
  - ☐ Fotografija: nadaljujte z naslednjim korakom.
7. Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, izberite **V redu**.
8. Izberite .
9. Na zaslonu za izbiro fotografij izberite fotografijo, ki jo želite natisniti, in izberite **Končano**.  
Izberite **Celozaslonski pogled** in nato še , da po potrebi uredite fotografijo.  
[“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 54](#)
10. Izberite **Naprej**.
11. Vnesite število kopij in tapnite .



## Tiskanje barve knjige s fotografijami

Slike lahko natisnete tako, da izvlečete le obris fotografij ali slik. Tako lahko ustvarite edinstvene pobarvanke.




### Opomba:

Če za ustvarjanje pobarvanke uporabljate izvirnike, zaščitene z avtorskimi pravicami, potrebujete dovoljenje lastnika avtorskih pravic, razen če jih uporabljate za osebno uporabo (doma ali drugih omejenih območjih).

1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Če želite uporabiti fotografijo s pomnilniške naprave, vstavite napravo v režo za kartico SD ali vrata za zunanji vmesnik za USB-vhod na tiskalniku.  
[“Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice” na strani 43](#)  
[“Vstavljanje in odstranjevanje zunanje naprave USB” na strani 43](#)
3. Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi**.
4. Izberite **Pobarvanka**.
5. Izvedite eno od spodnjih dejanj.
  - ☐ Če izberete **Preberi kot izvirnik**: izberite nastavitve tiskanja in položite izvirnik na steklo optičnega bralnika. Tapnite .
  - [“Polaganje izvirkov” na strani 40](#)
  - ☐ Če izberete **Izberite s pomnilniške kartice**: ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij dokončano, izberite **V redu**. Izberite fotografijo, ki jo želite naložiti, in nato izberite **Naprej**. Opravite nastavitve na zavihku **Osnovne nastavitve**, izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato po potrebi spremenite nastavitve. Izberite zavihek **Osnovne nastavitve** in nato tapnite .

## Tiskanje prek storitve oblaka

S storitvijo Epson Connect, ki je na voljo na internetu, lahko natisnete dokumente iz pametnega telefona, tabličnega ali prenosnega računalnika — kadar koli in kjer koli. Če želite uporabiti to storitev, morate v storitvi Epson Connect registrirati uporabnika in tiskalnik.

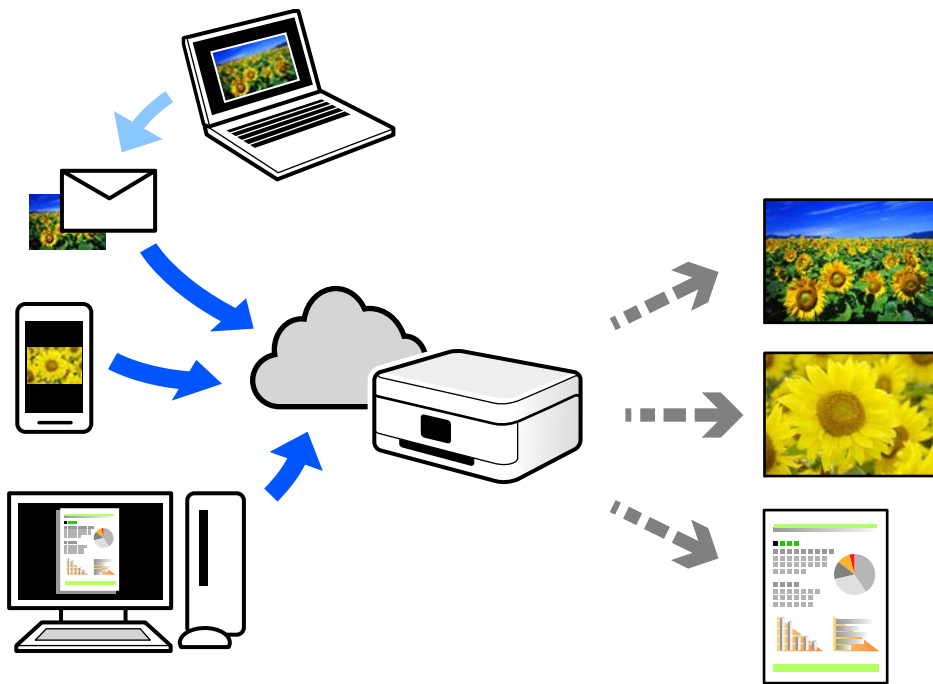

Funkcije, ki so na voljo na internetu, so.

### ☐ Email Print

Ko e-pošto s prilogami, kot so dokumenti in slike, pošljete na e-poštni naslov, dodeljen tiskalniku, lahko to e-pošto in priloge natisnete z oddaljenih lokacij, npr. z domačega ali službenega tiskalnika.

### ☐ Epson iPrint

Ta aplikacija je na voljo za iOS in Android, uporabljate pa jo lahko za tiskanje ali optično branje iz pametnega telefona oziroma tabličnega računalnika. Tiskate lahko dokumente, slike in spletne strani tako, da jih pošljete neposredno v tiskalnik, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim brezžičnim lokalnim omrežjem.

### ☐ Remote Print Driver

To je gonilnik v skupni rabi, ki ga podpira Remote Print Driver. Če tiskate s tiskalnikom na oddaljenem mestu, lahko tiskate tako, da spremenite tiskalnik v oknu z običajnimi aplikacijami.

Več podrobnosti o nastavitvi in tiskanju je prav tako navedenih na spletnem portalu storitve Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

## Registracija v storitvi Epson Connect Service na nadzorni plošči

Upoštevajte spodnja navodila za registracijo tiskalnika.

1. Na nadzorni plošči izberite **Nastavitve**.


2. Izberite **Nastavitve spletnih storitev > Storitve Epson Connect > Registracija > Začni nastavitev**, da natisnete list za registracijo.
3. Upoštevajte navodila na listu za registracijo, da registrirate tiskalnik.

# Kopiranje

Kopiranje izvirnikov. . . . .	102
Kopiranje fotografij. . . . .	107
Kopiranje osebne izkaznice. . . . .	109
Kopiranje knjig. . . . .	111
Kopiranje brez obrob. . . . .	112
Kopiranje na oznako za CD/DVD. . . . .	112


## Kopiranje izvirnikov

V tem razdelku boste izvedeli, kako z menijem **Kopiraj** na nadzorni plošči kopirati izvirnike.

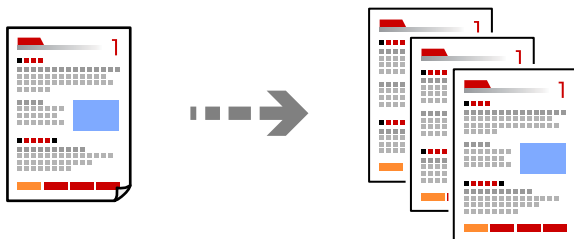

1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Vstavite izvirnike.  
[“Polaganje izvirnikov” na strani 40](#)
3. Na nadzorni plošči izberite **Kopiraj**.
4. Izberite zavihek **Kopiraj** in nato še **Črno-belo** ali **Barvno**.



5. Nastavite število kopij.
  6. Tapnite .
- Opomba:**
- ☐ Če izberete **Predogled**, si lahko ogledate optično prebrano sliko.
  - ☐ Barva, velikost in obroba kopirane slike se rahlo razlikujejo od izvirnika.

## Menijske možnosti za kopiranje

Elementi, ki so na voljo na zavihkih **Kopiraj** in **Napredne nastavitve**, se razlikujejo glede na izbrani meni.

Predogled:

Prikaže optično prebrano sliko za predogled rezultatov kopiranja.

### Črno-belo:

Kopira izvirnik v črno-beli barvi (enobarvni).

### Barvno:

Kopira izvirnik v barvah.

### (Obojestransko):

#### ☐ 1>enostransko

Kopira eno stran izvirnika na eno stran papirja.

#### ☐ 1>Obojestransko

Kopira dva enostranska izvirnika na obe strani enega lista papirja. Izberite usmerjenost izvirnika in položaj vezave papirja.

### (Gostota):

Če so kopije preveč blede, povečajte gostoto tiskanja z gumbom +. Če je črnilo razmazano, zmanjšajte raven gostote z gumbom -.

### (Povečava):


Konfigurira stopnjo povečave ali pomanjšave. Izberite vrednost in določite faktor, uporabljen za povečanje ali pomanjšanje izvirnika, v razponu od 25 do 400 %.

#### ☐ Dejanska velikost

Kopira s 100 % povečavo.

#### ☐ Sam. prilag. str.

Zazna območje optičnega branja in samodejno poveča ali pomanjša izvirnik tako, da se prilega izbrani velikosti papirja. Če so okrog izvirnika beli robovi, so beli robovi od kotne oznake steklene plošče optičnega bralnika zaznani kot območje optičnega branja, vendar pa bodo robovi na nasprotni strani morda obrezani.

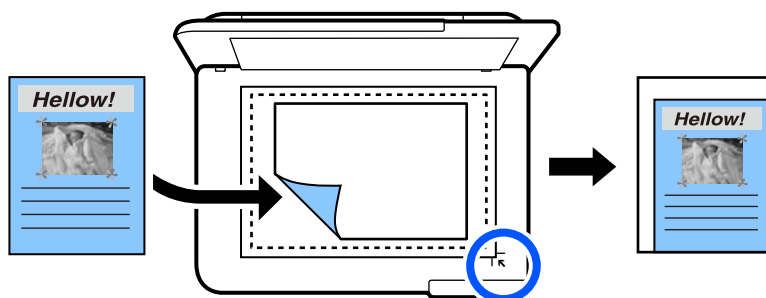

#### ☐ 10 x 15 cm -> A4, A4 -> 10 x 15 cm itd.

Samodejno poveča ali pomanjša izvirnik tako, da se prilega določeni velikosti papirja.

### (Nas. pap.):

Izberite vir papirja, ki ga želite uporabiti. Izberite , da določite velikost in vrsto papirja, ki ste ga vstavili.

#### Postavitev:

☐ Ena st.

Kopira enostranski izvirnik na en list.

☐ 2/list

Kopira dva enostranska izvirnika na en list papirja v postavitvi »2 pokončno«.

☐ Ena stran

Kopira eno stran knjige na eno stran papirja. Ta meni je prikazan samo v meniju Fotokopiranje knjige.

☐ 2 na stran

Kopira dve soležni knjige na eno stran papirja. Ta meni je prikazan samo v meniju Fotokopiranje knjige.

#### Kakovost:

Izberite kakovost kopij. Če izberete **Visoko**, je kakovost tiskanja večja, vendar bo tiskanje morda počasnejše. Če želite tiskati na navaden papir s čim večjo kakovostjo, izberite **Najboljše**. Hitrost tiskanja se lahko znatno upočasni.

#### Odstr. Ozadje:

Zazna barvo papirja (barva ozadja) izvirnega dokumenta in odstrani ali posvetli barvo. Barva, odvisno od njene temnosti ali živosti, morda ne bo odstranjena ali posvetljena.

#### Razširitev:

Pri kopiranju brez obrob bo slika rahlo povečana, da se odstranijo robovi na papirju. Izberite stopnjo povečave slike.

#### Poč. vse nast.:

Ponastavi nastavitve kopiranja na privzete vrednosti.


## Obojestransko kopiranje


Kopirajte več izvirnikov na obe strani papirja.




1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Vstavite izvirnike.  
[“Polaganje izvirnikov” na strani 40](#)
3. Na nadzorni plošči izberite **Kopiraj**.



4. Izberite  (Obojestransko) na zavihku **Kopiraj**.
5. Izberite **1>Obojestransko**.
6. Določite usmerjenost izvornika in mesto vezave ter izberite **V redu**.  
Končano sliko lahko preverite na desni strani zaslona.

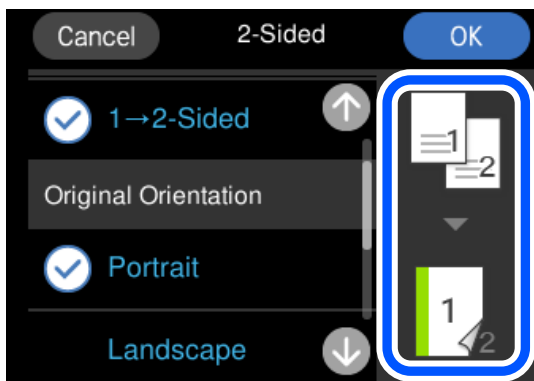


7. Tapnite .

**Opomba:**

- ☐ Če izberete **Predogled**, si lahko ogledate optično prebrano sliko.
- ☐ Barva, velikost in obroba kopirane slike se rahlo razlikujejo od izvornika.

## Kopiranje s povečevanjem ali zmanjševanjem

Izvornike lahko kopirate pri določeni stopnji povečave.

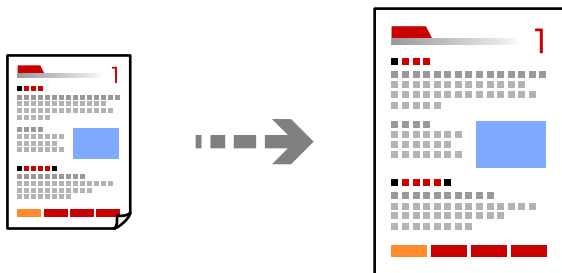


1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Vstavite izvornike.  
[“Polaganje izvornikov” na strani 40](#)
3. Na nadzorni plošči izberite **Kopiraj**.
4. Izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato še **Povečava**.

5. Navedite stopnjo povečave, ki se prilega izvirni velikosti in nastavljeni velikosti papirja, nato pa izberite **V redu**.

Če izberete **Sam. prilag. str.**, bralnik samodejno zazna območje optičnega branja in poveča oziroma pomanjša izvirnik, da se prilega izbrani velikosti papirja.

6. Izberite zavihek **Kopiraj**.


7. Tapnite .

**Opomba:**

- ☐ Če izberete **Predogled**, si lahko ogledate optično prebrano sliko.
- ☐ Barva, velikost in obroba kopirane slike se rahlo razlikujejo od izvirnika.

## Kopiranje več izvirnikov na en list


Kopira dva enostranska izvirnika na en list papirja v postavitvi »2 pokončno«.

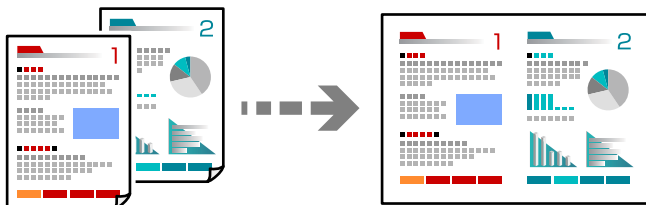


1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Vstavite izvirnike.  
[“Polaganje izvirnikov” na strani 40](#)
3. Na nadzorni plošči izberite **Kopiraj**.
4. Izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato še **Postavitve**.
5. Izberite **2/list**.

6. Določite usmerjenost in velikost izvirnika ter izberite **V redu**.

Končano sliko lahko preverite na desni strani zaslona.

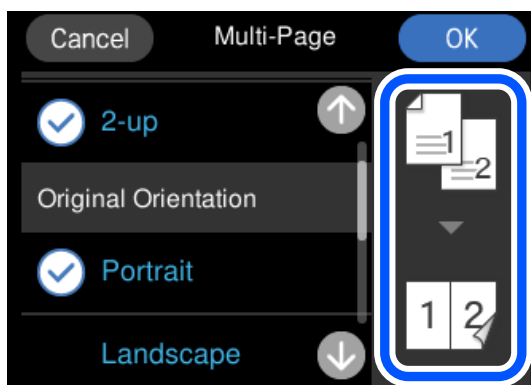

7. Izberite zavihek **Kopiraj**.

8. Tapnite .


**Opomba:**

- ☐ Če izberete **Predogled**, si lahko ogledate optično prebrano sliko.
- ☐ Barva, velikost in obroba kopirane slike se rahlo razlikujejo od izvirnika.

---

## Kopiranje fotografij

Kopiranje fotografij je preprosto. Prav tako lahko obnovite barve pobledelih fotografij.

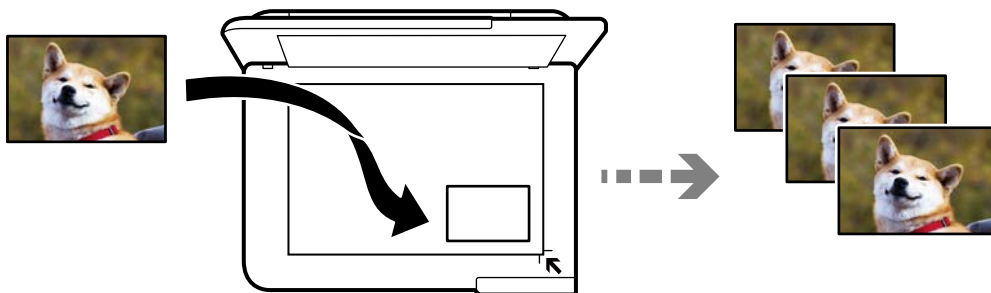

Najmanjša velikost izvirnika, ki ga lahko kopirate, je 30×40 mm.

**Opomba:**

*Prazen prostor okoli fotografije morda ne bo zaznan.*

1. V tiskalnik vstavite papir.  
“Nalaganje papirja” na strani 35
2. Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi**.
3. Izberite **Različne kopije > Kopiranje/obnova fotografij**.

4. Po potrebi spremenite nastavitve tiskanja in nato izberite **Za postavljanje izvornikov**.


[“Menijske možnosti za nastavitve tiskanja in papirja za kopiranje fotografij” na strani 108](#)

5. Izvirnik položite obrnjen navzdol in ga potisnite do oznake vogala.

Fotografije naložite tako, da so 5 mm oddaljene od kotne oznake na steklu optičnega bralnika. Vstavite lahko več fotografij različnih velikosti.

Če ste postavili več fotografij, naj bo razmak med njimi vsaj 5 mm.

Največja velikost: 10×15 cm (4×6 palcev)

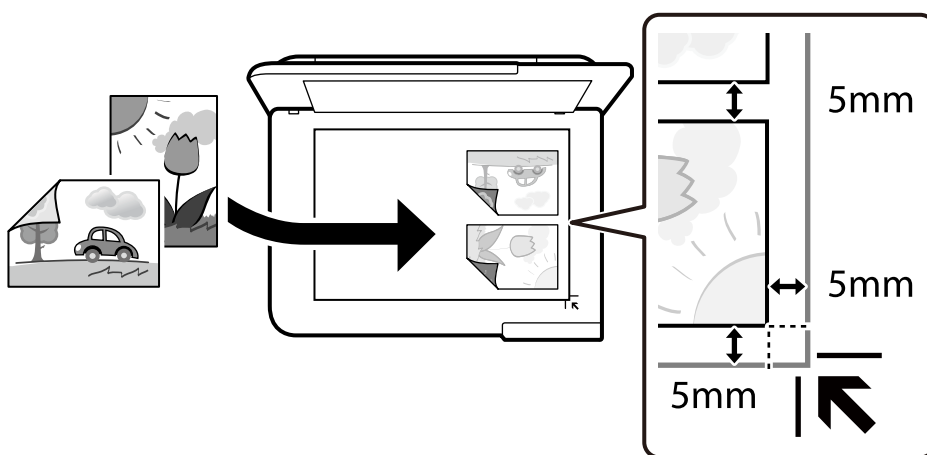

6. Izberite **Začni z optičnim branjem**.


Naprava fotografije optično prebere in prikaže na zaslonu.

7. Po potrebi izberite **Uredi**, da konfigurirate nastavitve, kot so prilagoditve fotografij.

**Opomba:**

Če želite pri tiskanju povečati del fotografije, izberite **Obrezovanje/povečava** in konfigurirajte nastavitve. Okvir območja tiskanja premaknite v levo, desno, na vrh ali na dno ter nato spremenite velikost okvirja z uporabo ikone ● v kotih okvirja.

[“Menijske možnosti za nastavitve fotografij za kopiranje fotografij” na strani 109](#)

8. Tapnite .

**Opomba:**

Barva, velikost in obroba kopirane slike se rahlo razlikujejo od izvornika.

## Menijske možnosti za nastavitve tiskanja in papirja za kopiranje fotografij

Obnovitev barve:

Obnovi barvo zbledelih fotografij.

Nas. pap.:

Izberite vir papirja, ki ga želite uporabiti. Izberite , da določite velikost in vrsto papirja, ki ste ga vstavili.

Nastavitev obrobe:

☐ Brez robov

Kopije brez obrob okrog robov. Slika bo rahlo povečana, da bodo odstranjene obrobe na robovih na papirju. Stopnjo povečave izberite z nastavitvijo Razširitev.

☐ Z robom

Kopije z robovi.

Poč. vse nast.:

Ponastavi nastavitve kopiranja na privzete vrednosti.

## Menijske možnosti za nastavitev fotografij za kopiranje fotografij

Prilag.fotografij:

Funkcija **Izboljšaj fotografij** proizvede ostrejše slike in bolj žive barve s samodejno prilagoditvijo kontrasta, nasičenja in svetlosti podatkov izvirne slike.

Filter:

Črno-bele kopije.

Obrezovanje/povečava:

Poveča del fotografije, ki bo kopirana.


Počisti urejanje.:

Počisti spremembo fotografije.

---

## Kopiranje osebne izkaznice


Obe strani osebne izkaznice se optično prebereta in kopirata na eno stran papirja v velikosti A4.

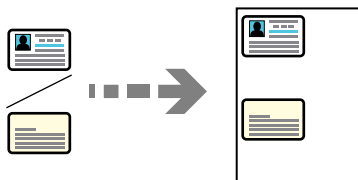


1. V tiskalnik vstavite papir.

[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)

2. Izvirnik položite obrnjen navzdol in ga potisnite do oznake vogala.  
Osebno kartico naložite tako, da je 5 mm oddaljena od kotne oznake na steklu optičnega bralnika.

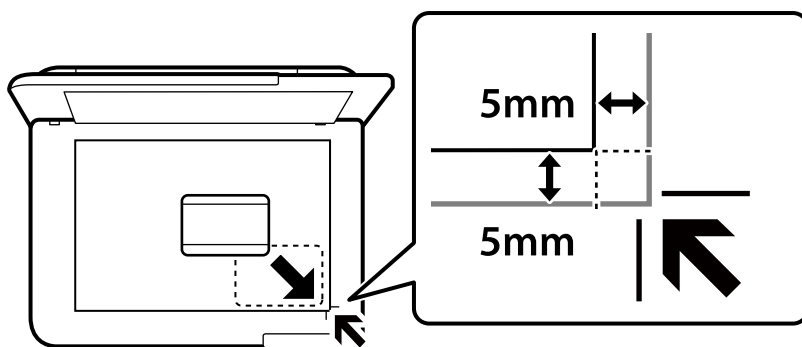


3. Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi**.
4. Izberite **Različne kopije** > **Osebna izkaznica**.
5. Določite vir in velikost papirja ter izberite **V redu**.
6. Izberite zavihek **Kopiraj**.
7. Tapnite .

**Opomba:**

Če tapnete **Predogled**, si lahko ogledate optično prebrano sliko.

8. Upoštevajte navodila na zaslonu za vstavljanje zadnje strani izvirnika in nato tapnite **Začni z optičnim branjem**.

Osebno kartico naložite tako, da je 5 mm oddaljena od kotne oznake na steklu optičnega bralnika.

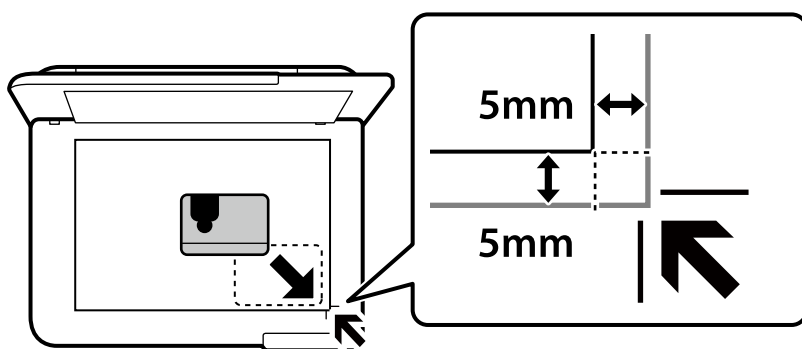



**Opomba:**

Barva, velikost in obroba kopirane slike se rahlo razlikujejo od izvirnika.

## Kopiranje knjig


Kopira dve strani knjige velikost A4 in tako dalje na en list papirja.

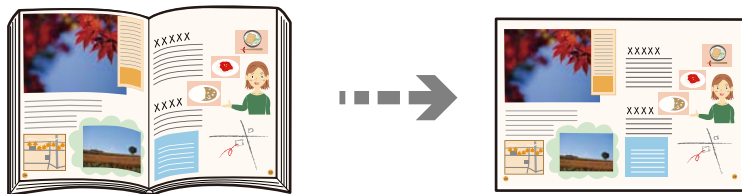


1. V tiskalnik vstavite papir.  
“Nalaganje papirja” na strani 35
2. Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi**.
3. Izberite **Različne kopije > Fotokopiranje knjige**.
4. Vstavite izvornike.  
Upoštevajte navodila na zaslonu za vstavljanje prve strani izvirnika in nato tapnite **Nastavitve tiskanja**.
5. Izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato po potrebi spremenite nastavitve.  
Če izberete **2 na stran** v razdelku **Postavitve**, lahko na eno stran papirja natisnete dve soležni strani knjige.
6. Izberite zavihek **Kopiraj**.
7. Tapnite .
- Opomba:**  
*Če tapnete **Predogled**, si lahko ogledate optično prebrano sliko.*
8. Upoštevajte navodila na zaslonu za vstavljanje druge strani izvirnika in nato tapnite **Začni z optičnim branjem**.
- Opomba:**  
*Barva, velikost in obroba kopirane slike se rahlo razlikujejo od izvirnika.*

## Kopiranje brez obrob

Kopije brez obrob okrog robov. Slika bo rahlo povečana, da bodo odstranjene obrobe na robovih na papirju.

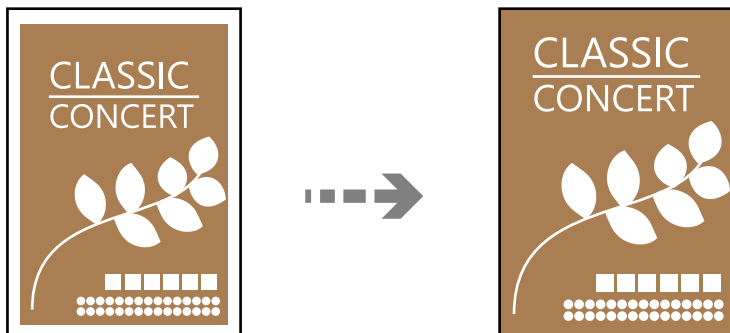

1. V tiskalnik vstavite papir.  
[“Nalaganje papirja” na strani 35](#)
2. Vstavite izvornike.  
[“Polaganje izvornikov” na strani 40](#)
3. Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi**.
4. Izberite **Različne kopije > Kopiranje brez roba**.
5. Izberite zavihek **Kopiraj**.
6. Tapnite .


**Opomba:**

- ☐ Če izberete **Predogled**, si lahko ogledate optično prebrano sliko.
- ☐ Barva, velikost in obroba kopirane slike se rahlo razlikujejo od izvornika.

---

## Kopiranje na oznako za CD/DVD

Na oznake za CD/DVD lahko kopirate oznake za plošče ali oglate izvornike, kot je npr. fotografija.

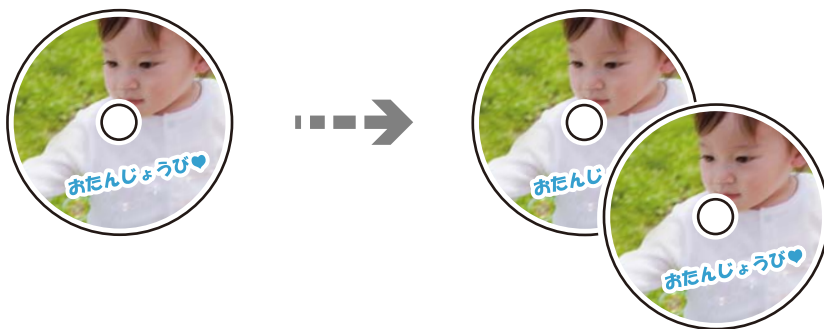





**Pomembno:**

- ☐ Pred tiskom na ploščo CD/DVD preberite opozorila za delo s ploščami CD/DVD.  
*“Opozorila pri delu s ploščami CD/DVD” na strani 37*
- ☐ Ne vstavljajte pladnja za CD/DVD, ko tiskalnik izvaja operacijo. To lahko tiskalnik poškoduje.
- ☐ Ne vstavljajte pladnja za CD/DVD, dokler ne dobite poziva. V nasprotnem primeru pride do napake, pladenj za CD-je/DVD-je pa je izvržen.

1. Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi**.
2. Izberite **Kopiraj na CD/DVD > Kopiraj na CD/DVD**.
3. Pri nalaganju izvirnika upoštevajte navodila, ki so prikazana na zaslonu, in nato izberite **Nadaljuj na nastavitve zunanjega/notranjega..**

Če CD/DVD ni položen točno v sredino, se namestitev samodejno prilagodi.

4. Določite notranji in zunanji premer z gumbom   in nato izberite **Izberite vrsto**.  
Izberete lahko tudi znotraj okvirja notranje in zunanje premera ter nato vnesete vrednost z zaslonsko številsko tipkovnico.

**Opomba:**

- ☐ Kot zunanji premer lahko nastavite 114–120 mm, za notranji premer pa 18–46 mm v korakih po 1 mm.
- ☐ Zunanji in notranji premer, ki ju nastavite, sta po natisu nalepke za disk obnovljena na privzete nastavitve. Ta premera morate nastaviti pri vsakem tiskanju.

*“Menijske možnosti za Kopiraj na CD/DVD” na strani 115*

5. Izberite **natisni na CD/DVD**.


**Opomba:**

Za preskusno tiskanje izberite **Preskusno tiskanje na papir A4** in v kaseta za papir naložite navaden papir velikosti A4. Končen videz tiska lahko preverite pred izvedbo tiska na oznako za CD/DVD.

6. Ko se na zaslonu prikaže sporočilo, da naložite CD/DVD, izberite **Navodila za uporabo** in upoštevajte navodila na zaslonu za nalaganje CD-ja/DVD-ja.

**Pomembno:**

Položite CD/DVD na pladenj za CD/DVD s stranjo za tisk obrnjeno navzgor. Pritisnite sredino CD-ja/DVD-ja, da ga čvrsto namestite na pladenj za CD-je/DVD-je. V nasprotnem primeru lahko CD/DVD pade s pladnja. Obrnite pladenj, da preverite, ali je CD/DVD čvrsto nameščen na pladnju.

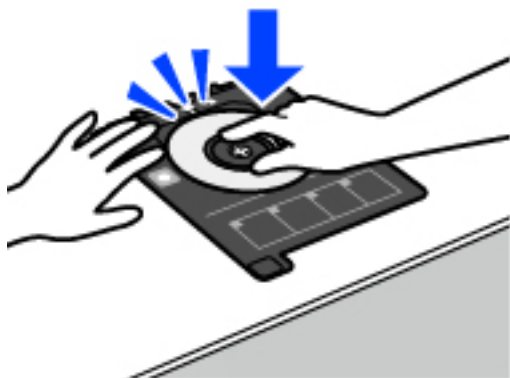**Opomba:**


Pri vstavljanju pladnja v tiskalnik boste morda začutili rahlo trenje. To je običajno, zato nadaljujte vstavljanje pladnja v vodoravni smeri.

7. Izberite **Nameščeno**.
8. Izberite zavihek **Natisni na CD/DVD**, barvno ali črno-belo kopiranje in po potrebi spremenite gostoto kopiranja.

**Opomba:**

Izberite , da si ogledate optično prebrano sliko. Mesto tiskanja lahko prilagodite na zaslonu za predogled.

[“Menijske možnosti za Kopiraj na CD/DVD” na strani 115](#)

9. Izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato po potrebi spremenite nastavitve.
- [“Menijske možnosti za Kopiraj na CD/DVD” na strani 115](#)
10. Izberite zavihek **Natisni na CD/DVD** in nato tapnite .
11. Po končanem tiskanju je pladenj za CD-je/DVD-je izvržen. Odstranite pladenj iz tiskalnika in upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete **Tiskanje končano**.

**Pomembno:**

Po končanem tiskanju ne pozabite odstraniti pladnja za CD-je/DVD-je. Če pladnja ne odstranite in vklopite ali izklopite tiskalnik ali zaženete čiščenje glave, lahko pladenj za CD-je/DVD-je udari ob tiskalno glavo in povzroči nepravilno delovanje tiskalnika.

12. Odstranite CD/DVD in vstavite pladenj za CD-je/DVD-je na dno kasete za papir 2.

## Menijske možnosti za Kopiraj na CD/DVD

### Notranji, Zunanji:

Določite širino tiska. Določite lahko do 120 mm zunanjega in najmanj 18 mm notranjega premera. Glede na nastavitve, se bo CD/DVD oz. pladenj za CD/DVD morda umazal. Nastavite razpon glede na območje, ki ga je mogoče potiskati na plošči CD/DVD.

### natisni na CD/DVD, Preskusno tiskanje na papir A4:

Izberite, ali želite tiskati na CD/DVD oziroma izvesti preskusno tiskanje na navaden papir velikosti A4. Če izberete **Preskusno tiskanje na papir A4**, si lahko pred tiskanjem na CD/DVD ogledate rezultat tiskanja.



### (nastavitev položaja tiskanja):

Začne optično branje in prikaže optično prebrano sliko. Mesto tiskanja lahko prilagodite na zaslonu za predogled.

### Barvno:

Kopira izvirnik v barvah.

### Črno-belo:

Kopira izvirnik v črno-beli barvi (enobarvni).



### (Gostota):

Če so kopije preveč blede, povečajte gostoto tiskanja z gumbom +. Če je črnilo razmazano, zmanjšajte raven gostote z gumbom -.

### Kakovost:

Izberite kakovost kopij. Če izberete **Visoko**, je kakovost tiskanja večja, vendar bo tiskanje morda počasnejše. Če želite tiskati na navaden papir s čim večjo kakovostjo, izberite **Najboljše**. Hitrost tiskanja se lahko znatno upočasni.

### Poč. vse nast.:

Ponastavi nastavitve kopiranja na privzete vrednosti.

# Optično branje

Osnovni podatki o optičnem branju. . . . .	117
Optično branje izvirnikov v pomnilniško napravo. . . . .	120
Optično branje izvirnikov v računalnik. . . . .	122
Optično branje izvirnikov v oblak. . . . .	124
Optično branje izvirnikov s programskim vmesnikom WSD. . . . .	126
Optično branje izvirnikov v pametno napravo. . . . .	128
Napredno optično branje. . . . .	129


## Osnovni podatki o optičnem branju

### Kaj pomeni »optično branje«?

»Optično branje« je postopek pretvorbe optičnih informacij podatkov na papirju (kot so dokumenti, odrezki iz revij, fotografije, ročne ilustracije itd.) v digitalne slikovne podatke.

Optično prebrane podatke lahko shranite v digitalni obliki, kot je JPEG ali PDF.

Nato lahko sliko natisnete, jo pošljete prek e-pošte itd.

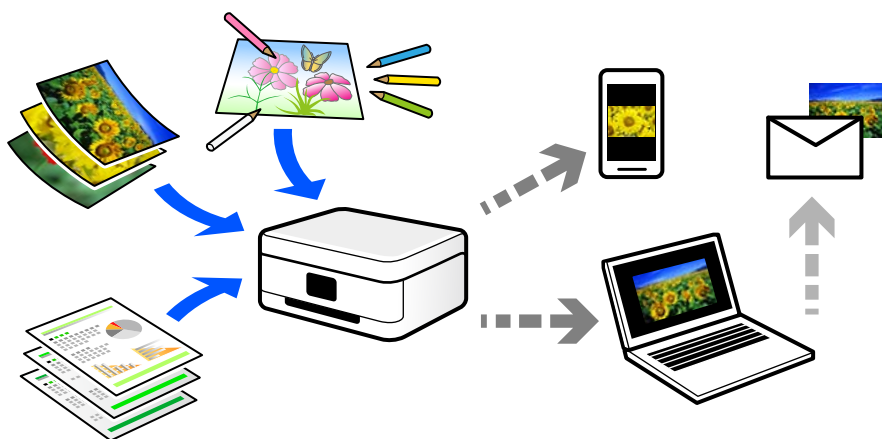

### Primeri uporab optičnega branja

Optično branje lahko uporabljate na številne priročne načine.

- ☐ Če optično preberete papirnat dokument in ga pretvorite v digitalne podatke, lahko takšen dokument prikažete na zaslonih računalnika oziroma pametne naprave.
- ☐ Če optično preberete vozovnice in letake in jih pretvorite digitalne podatke, se lahko znebite izvirnikov ter se znebite morebitne papirnate šare.
- ☐ Če optično preberete pomembne dokumente, jih lahko varnostno kopirate v storitve v oblaku ali drug medij za shranjevanje. Tako boste preprečili, nenamerno izgubo podatkov.
- ☐ Optično prebrane fotografije ali dokumente lahko pošljete prijateljem prek e-pošte.
- ☐ Če optično preberete ročne ilustracije in druge dokumente, jih lahko daste v skupno rabo v družabnih omrežjih v veliko večji kakovosti, kot če bi jih zgolj fotografirali s pametno napravo.
- ☐ Če optično preberete priljubljene strani iz časopisa ali revij, jih lahko shranite in se znebite izvirnikov.

### Načini optičnega branja, ki so na voljo

Uporabite lahko katerega koli izmed teh načinov za optično branje s tiskalnikom.


#### Povezane informacije

- ➔ ["Optično branje v pomnilniško napravo" na strani 118](#)
- ➔ ["Optično branje v računalnik" na strani 118](#)

- ➔ “Pošiljanje v storitev v oblaku” na strani 119
- ➔ “Optično branje s programskim vmesnikom WSD” na strani 119
- ➔ “Optično branje neposredno v pametne naprave” na strani 119

## Optično branje v pomnilniško napravo

Optično prebrane slike lahko neposredno shranite v pomnilniško napravo, priključeno v tiskalnik.

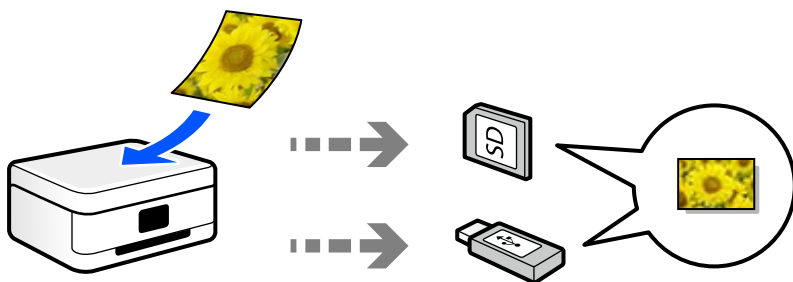


### Povezane informacije

- ➔ “Tehnični podatki za pomnilniško napravo” na strani 281


## Optično branje v računalnik

Na voljo sta dva načina za optično branje izvirnikov v računalnik, in sicer optično branje na nadzorni plošči tiskalnika in optično branje z računalnika.

Optično branje lahko preprosto upravljate na nadzorni plošči.

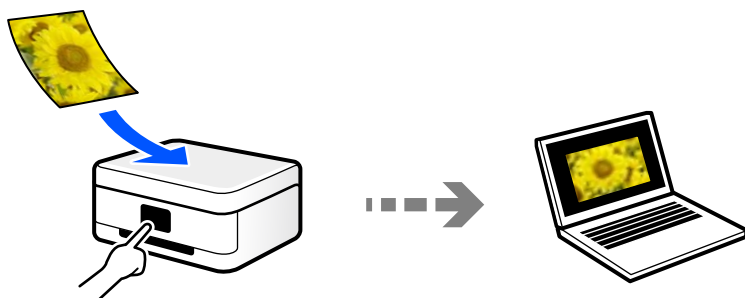


Če želite optično branje zagnati iz računalnika, uporabite aplikacijo za optično branje Epson ScanSmart. Optično prebrane slike lahko nato tudi urejate.

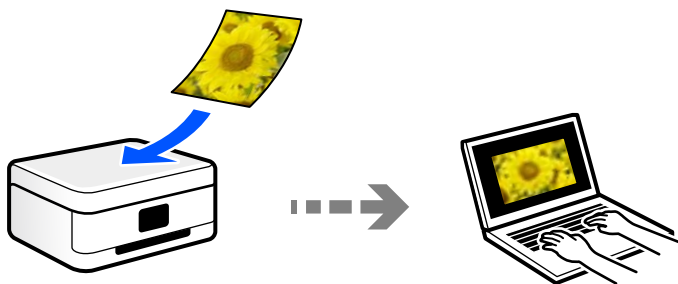

## Pošiljanje v storitev v oblaku

Optično prebrane slike lahko z nadzorne plošče tiskalnika pošljete v storitve v oblaku, ki ste jih registrirali vnaprej.

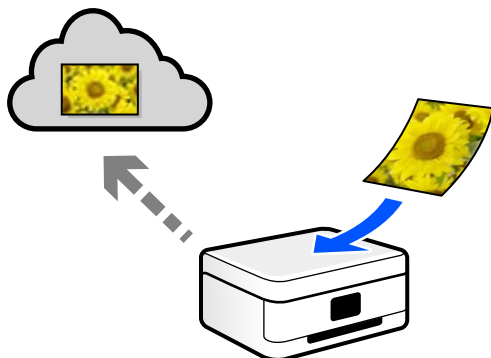


## Optično branje s programskim vmesnikom WSD

Optično prebrano sliko lahko s pomočjo funkcije WSD shranite v računalnik, ki je povezan s tiskalnikom.

Če uporabljate Windows 7/Windows Vista, pred optičnim branjem konfigurirajte nastavitve WSD v računalniku.

## Optično branje neposredno v pametne naprave

Optično prebrane slike lahko neposredno shranite v pametne naprave, kot sta pametni telefon ali tablični računalnik, tako, da v pametni napravi uporabite aplikacijo Epson Smart Panel.

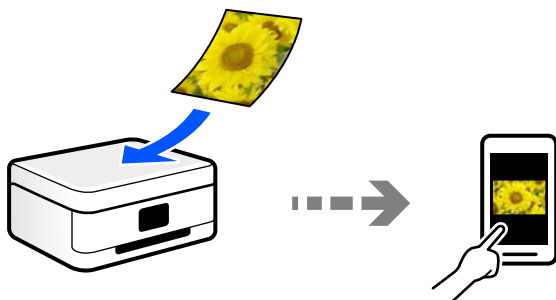

## Priporočene oblike zapisov datotek glede na vaš namen

Običajno je oblika zapisa JPEG primerna za fotografije, oblika zapisa PDF pa za dokumente.

V naslednji tabeli si oglejte te opise, s pomočjo katerih boste lažje izbrali najboljšo obliko zapisa za dani namen.

Oblika zapisa datoteke	Opis
JPEG (.jpg)	<p>Oblika zapisa datoteke, s katero lahko stisnete podatke, ki jih želite shraniti. Če je razmerje stiskanja visoko, je kakovost slike manjša, slike pa ni mogoče povrniti nazaj na prvotno kakovost.</p> <p>Ta oblika zapisa je standardna oblika za slike za digitalne fotoaparate. Ta oblika zapisa je primerna za slike s številnimi barvami.</p>

Oblika zapisa datoteke	Opis
PDF (.pdf)	Splošna oblika zapisa datoteke, ki je mogoče uporabiti v različnih operacijskih sistemih in omogoča isto kakovost prikaza na zaslonu in isto raven tiskanja.  Datoteke PDF lahko prikažete z namensko programsko opremo za branje oblike zapisa PDF ali v spletnih brskalnikih.

## Priporočene ločljivosti glede na vaš namen

Ločljivost ponazarja število slikovnih pik (najmanjše območje slike) na površini posameznega palca (25,4 mm) in je prikazano v enoti dpi (št. pik na palec). Če povečate ločljivost, bodo podrobnosti na slike bolj razvidne. Vendar pa ima večja ločljivost lahko tudi naslednje pomanjkljivosti.

- ☐ Večja velikost datoteke

(Če podvojite ločljivost, se velikost datoteke poveča približno za štirikrat.)

- ☐ Optično branje, shranjevanje in branje slike traja dlje
- ☐ Slika postane prevelika, da bi jo bilo mogoče prikazati na zaslonu ali natisniti na papirju

Oglejte si naslednjo tabelo in nastavite ustrezno ločljivost glede na namen optično prebrane slike.

Namen	Ločljivost (referenčna vrednost)
Prikaz na računalniškem zaslonu Pošiljanje prek e-pošte	Do 200 dpi
Tiskanje s tiskalnikom	Od 200 do 300 dpi

## Optično branje izvirnikov v pomnilniško napravo

Optično prebrano sliko lahko shranite v pomnilniško napravo.

1. Vstavite izvirnike.

[“Polaganje izvirnikov” na strani 40](#)

2. V tiskalnik vstavite pomnilniško napravo.

[“Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice” na strani 43](#)

[“Vstavljanje in odstranjevanje zunanje naprave USB” na strani 43](#)

3. Na nadzorni plošči izberite **Optično branje**.

4. Izberite **Pomnilniška naprava**.

Če na tiskalnik priključite več pomnilniških naprav, izberite pomnilniško napravo, v kateri so shranjene optično prebrane slike.




5. Nastavite elemente na zavihku **Optično branje**, kot je oblika zapisa za shranjevanje.

[“Možnosti za optično branje v pomnilniško napravo” na strani 121](#)



6. Izberite zavihek **Napredne nastavitve**, preverite nastavitve in jih po potrebi spremenite.

[“Dodatne možnosti za optično branje v pomnilniško napravo” na strani 122](#)

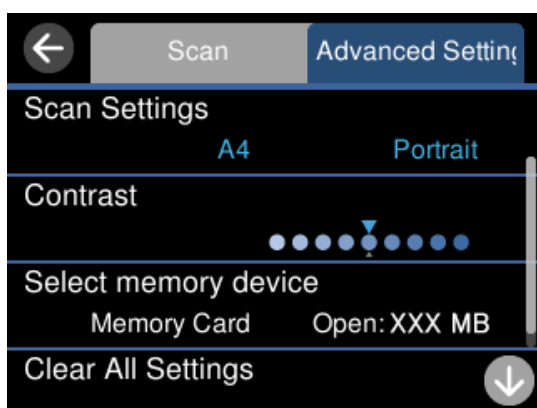

7. Ponovno izberite zavihek **Optično branje** in nato tapnite .

**Opomba:**

- ☐ Optično prebrane slike so shranjene v mape od »001« do »999« v mapi »EPSCAN«.
- ☐ Barva, velikost in obroba optično prebrane slike morda ne bodo točno enake kot na izvirniku.

## Možnosti za optično branje v pomnilniško napravo

### Črno-belo/Barvno

Izberite črno-belo ali barvno optično tiskanje.

### JPEG/PDF

Izberite obliko zapisa, v kateri želite shraniti optično prebrano sliko.



(Kakovost)

☐ Vrsta dokumenta:

Izberite vrsto izvirnika.

☐ Ločljivost:

Izberite ločljivost optičnega branja.

## **Dodatne možnosti za optično branje v pomnilniško napravo**

Nas. op. branja

☐ V. pr. dat.:

Izberite velikost optično prebrane slike. Če želite pri optičnem branju obrezati belo območje okrog besedila ali slike, izberite **Samodejno obreži**. Če želite optično prebrati največje območje elementa steklo optičnega bralnika, izberite **Največje območje**.

☐ Usmerjenost izvirnika:

Izberite usmerjenost izvirnika.

Kontrast

Izberite kontrast optično prebrane slike.

Izberite pomnilniško napravo

Izberite računalnik, v katerega želite shraniti optično prebrane slike.

Poč. vse nast.

Ponastavi nastavitve optičnega branja na privzete vrednosti.

---

## **Optično branje izvirnikov v računalnik**

Na voljo sta dva načina za optično branje izvirnikov v računalnik, in sicer optično branje na nadzorni plošči tiskalnika in optično branje z računalnika.

### **Povezane informacije**

➡ [“Optično branje na nadzorni plošči” na strani 123](#)

➡ [“Optično branje z računalnika” na strani 124](#)

## Optično branje na nadzorni plošči

### Opomba:

Če želite uporabiti to funkcijo, preverite, ali imate v računalniku nameščene naslednje aplikacije.

- ☐ Epson ScanSmart (Windows 7 ali novejša različica oziroma OS X El Capitan ali novejša različica)
- ☐ Epson Event Manager (Windows Vista/Windows XP ali OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8)
- ☐ Epson Scan 2 (aplikacija, ki jo potrebujete za uporabo funkcije optičnega bralnika)

Izvedite naslednja opravila, s katerimi preverite nameščene aplikacije.


Windows 10: kliknite gumb »Start« ter nato preverite vsebino map **Epson Software** > **Epson ScanSmart** in **EPSON** > **Epson Scan 2**.


Windows 8.1/Windows 8: v čarobni gumb »Iskanje« vnesite ime aplikacije in nato izberite prikazano ikono.


Windows 7: kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi**. Nato preverite vsebino map **Epson Software** > **Epson ScanSmart** in **EPSON** > **Epson Scan 2**.

Windows Vista/Windows XP: kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi** ali **Programi**. Nato preverite vsebino map **Epson Software** > **Epson Event Manager** in **EPSON** > **Epson Scan 2**.


Mac OS: izberite **Pojdi** > **Aplikacije** > **Epson Software**.

1. Vstavite izvirnike.  
"Polaganje izvirnikov" na strani 40
2. Na nadzorni plošči izberite **Optično branje**.
3. Izberite **Računalnik**.
4. Izberite računalnik, v katerem želite shraniti optično prebrane slike.
  - ☐ Če se prikaže zaslon **Izberite Računalnik**, na zaslonu izberite računalnik.
  - ☐ Če se prikaže zaslon **Optično branje v računalnik** in je računalnik že izbran, se prepričajte, da je izbrani računalnik pravi. Če želite zamenjati računalnik, izberite  in nato zamenjajte računalnik.

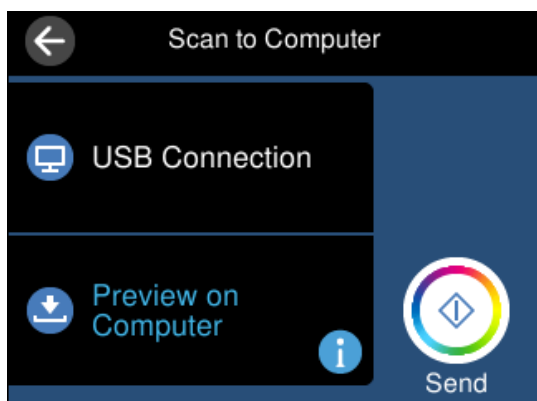

5. Izberite , da izberete način shranjevanja optično prebrane slike v računalnik.
  - ☐ Predogled na računalniku (Windows 7 ali novejša različica oziroma OS X El Capitan ali novejša različica): prikaže predogled optično prebrane slike v računalniku, preden shranite slike.

- ☐ Shrani kot JPEG: optično prebrano sliko shrani v obliki zapisa JPEG.
- ☐ Shrani kot PDF: optično prebrano sliko shrani v obliki zapisa PDF.

6. Tapnite .

Če uporabljate Windows 7 ali novejšo različico oziroma OS X El Capitan ali novejšo različico: Epson ScanSmart se samodejno zažene v vašem računalniku in optično branje se začne.

**Opomba:**

- ☐ Podrobnosti o uporabi programske opreme najdete v pomoči za Epson ScanSmart. Kliknite **Help** na zaslonu Epson ScanSmart, da odprete pomoč.
- ☐ Barva, velikost in obroba optično prebrane slike morda ne bodo točno enake kot na izvirniku.

## Optično branje z računalnika

Vsebinsko lahko optično preberete v računalniku z aplikacijo Epson ScanSmart.

Ta aplikacija vam omogoča optično branje dokumentov in fotografij ter preprosto shranjevanje optično prebranih slik.

1. Vstavite izvirnike.

[“Polaganje izvirnikov” na strani 40](#)

2. Zaženite Epson ScanSmart.

☐ Windows 10

Kliknite gumb »Začetni zaslon« in izberite **Epson Software > Epson ScanSmart**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime aplikacije v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

☐ Windows 7

Kliknite gumb »Začetni zaslon« in izberite **Vsi programi > Epson Software > Epson ScanSmart**.

☐ Mac OS

Izberite **Go > Applications > Epson Software > Epson ScanSmart**.

3. Ko se prikaže zaslon Epson ScanSmart, upoštevajte navodila za optično branje.

**Opomba:**

Kliknite **Help**, da prikažete podrobne informacije o delovanju.

---


## Optično branje izvirnikov v oblak


Optično prebrane slike lahko pošljete v storitve v oblaku. Pred uporabo te funkcije konfigurirajte nastavitve s programom Epson Connect. Podrobnosti najdete na tem spletnem mestu programa Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

1. Preverite, ali ste konfigurirali nastavitve s programom Epson Connect.

2. Namestite izvirnik.  
[“Polaganje izvirnikov” na strani 40](#)
3. Na nadzorni plošči izberite **Optično branje**.
4. Izberite **Oblak**.
5. Izberite  na vrhu zaslona in nato izberite prejemnika.

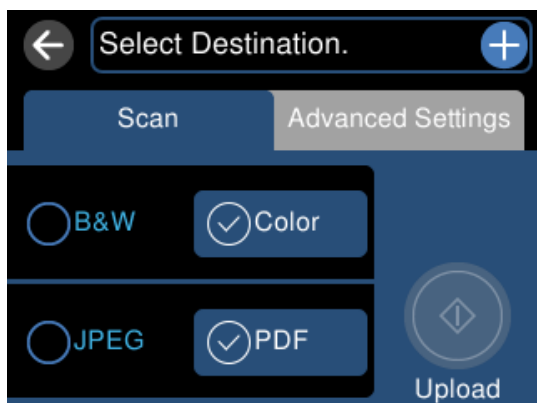

6. Nastavite elemente na zavihku **Optično branje**, kot je oblika zapisa za shranjevanje.  
[“Možnosti za optično branje v oblak” na strani 126](#)
7. Izberite zavihek **Napredne nastavitve**, preverite nastavitve in jih po potrebi spremenite.  
[“Napredne možnosti za optično branje v oblak” na strani 126](#)

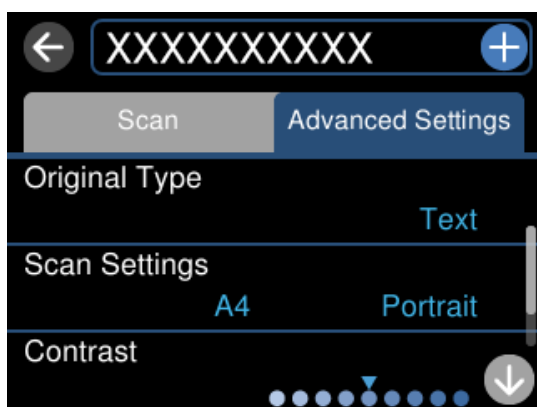

8. Ponovno izberite zavihek **Optično branje** in nato tapnite .

**Opomba:**

Barva, velikost in obroba optično prebrane slike morda ne bodo točno enake kot na izvirniku.

## Možnosti za optično branje v oblak

### Črno-belo/Barvno

Izberite črno-belo ali barvno optično tiskanje.

### JPEG/PDF

Izberite obliko zapisa, v kateri želite shraniti optično prebrano sliko.

## Napredne možnosti za optično branje v oblak

### Vrsta dokumenta

Izberite vrsto izvirnika.

### Nas. op. branja

#### ☐ V. pr. dat.:

Izberite velikost optično prebrane slike. Če želite pri optičnem branju obrezati belo območje okrog besedila ali slike, izberite **Samodejno obreži**. Če želite optično prebrati največje območje elementa steklo optičnega bralnika, izberite **Največje območje**.

#### ☐ Usmerjenost izvirnika:

Izberite usmerjenost izvirnika.

### Kontrast

Izberite kontrast optično prebrane slike.

### Poč. vse nast.

Ponastavi nastavitve optičnega branja na privzete vrednosti.

---


## Optično branje izvirnikov s programskim vmesnikom WSD

Optično prebrano sliko lahko s pomočjo funkcije WSD shranite v računalnik, ki je povezan s tiskalnikom.

### Opomba:

- ☐ Ta funkcija je na voljo samo v računalnikih z operacijskim sistemom Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ☐ Če uporabljate Windows 7/Windows Vista, morate računalnik nastaviti vnaprej s to funkcijo.

1. Vstavite izvirnike.  
    [“Polaganje izvirnikov” na strani 40](#)
2. Na nadzorni plošči izberite **Optično branje**.
3. Izberite **WSD**.
4. Izberite računalnik.

5. Tapnite .

**Opomba:**

Barva, velikost in obroba optično prebrane slike morda ne bodo točno enake kot na izvirniku.

## Nastavitev vrat WSD

V tem razdelku najdete navodila za nastavitev vrat WSD za sistem Windows 7/Windows Vista.

**Opomba:**

V sistemu Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 so vrata WSD nastavljena samodejno.


Za nastavitev vrat WSD morate zagotoviti, da.

- ☐ Imata tiskalnik in računalnik vzpostavljeno povezavo z omrežjem in.
- ☐ Je v računalniku nameščen gonilnik tiskalnika.

1. Vključite tiskalnik.
2. V računalniku kliknite »Start« in nato **Omrežje**.
3. Z desno tipko miške kliknite tiskalnik in nato kliknite **Namesti**.

Kliknite **Nadaljuj**, ko se prikaže zaslon **Nadzor uporabniškega računa**.


Kliknite **Odstrani** in nato znova »Start«, če se prikaže zaslon **Odstrani**.

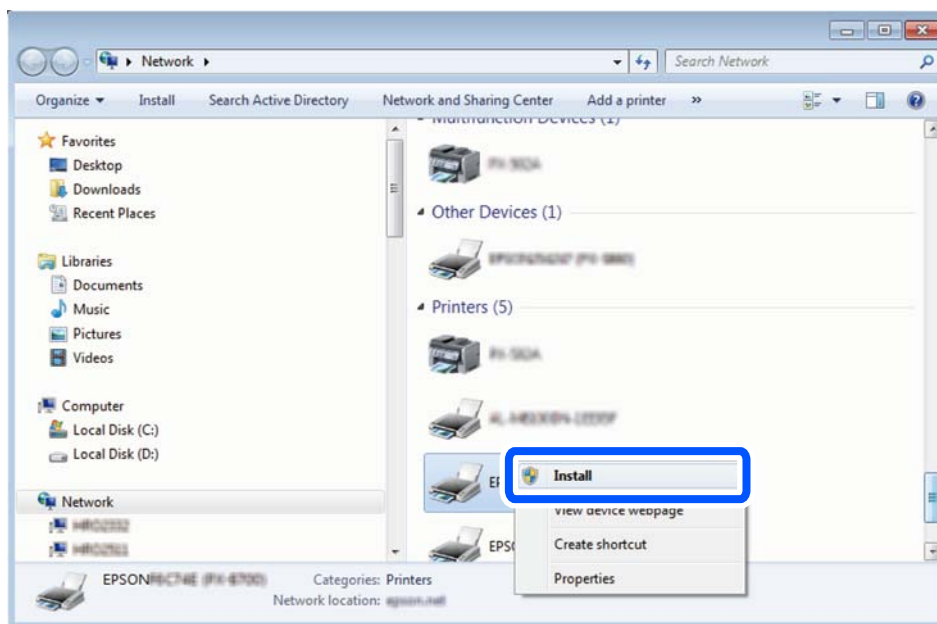


**Opomba:**

Ime tiskalnika, ki ga nastavite v omrežju, in ime modela (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) sta prikazana na zaslonu z lastnostmi omrežja. Ime tiskalnika, ki je nastavljeno v omrežju, lahko preverite na nadzorni plošči tiskalnika ali tako, da natisnete list s stanjem omrežja.

4. Kliknite **Vaša naprava je pripravljena za uporabo.**

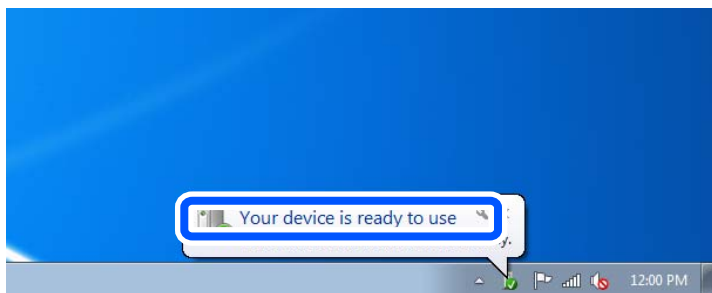

5. Oglejte si sporočilo in kliknite **Zapri.**

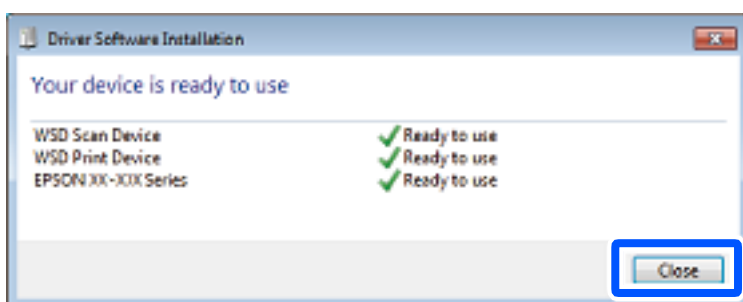

6. Odprite zaslon **Naprave in tiskalniki.**

- ☐ Windows 7

Kliknite »Start« > **Nadzorna plošča** > **Strojna oprema in zvok** (ali **Strojna oprema**) > **Naprave in tiskalniki.**

- ☐ Windows Vista

Kliknite »Start« > **Nadzorna plošča** > **Strojna oprema in zvok** > **Tiskalniki.**

7. Preverite, ali je v omrežju prikazana ikona z imenom tiskalnika.

Izberite ime tiskalnika, kadar uporabljate vrata WSD.

---

## Optično branje izvirnikov v pametno napravo

### **Opomba:**

- ☐ Pred zagonom optičnega branja mora biti v pametni napravi nameščena aplikacija Epson Smart Panel.
- ☐ Zasloni aplikacije Epson Smart Panel se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- ☐ Vsebina aplikacije Epson Smart Panel se lahko razlikuje in je odvisna od izdelka.

1. Vstavite izvirnike.

[“Polaganje izvirnikov” na strani 40](#)

2. Zaženite Epson Smart Panel v pametni napravi.

3. Izberite meni optičnega branja na začetnem zaslonu.




4. Upoštevajte navodila na zaslonu, da optično preberete in shranite slike.

## Napredno optično branje

### Optično branje več fotografij hkrati

Z aplikacijo Epson ScanSmart lahko optično preberete več fotografij hkrati in nato shranite posamezne slike.

1. Vstavite fotografije na steklo optičnega bralnika. Postavite jih 4,5 mm (0,2 palca) stran od vodoravnega in navpičnega roba na steklu optičnega bralnika in jih med seboj ločite z vsaj 20 mm (0,8 palca).

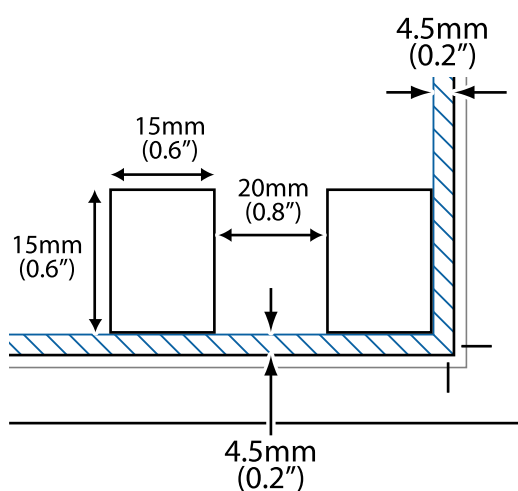

**Opomba:**

Fotografije morajo biti večje od 15×15 mm (0,6×0,6 palca).

2. Zaženite Epson ScanSmart.
  - ☐ Windows 10  
Kliknite gumb »Začetni zaslon« in izberite **Epson Software > Epson ScanSmart**.
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8  
Vnesite ime aplikacije v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.
  - ☐ Windows 7  
Kliknite gumb »Začetni zaslon« in izberite **Vsi programi > Epson Software > Epson ScanSmart**.
  - ☐ Mac OS  
Izberite **Go > Applications > Epson Software > Epson ScanSmart**.
3. Ko se prikaže zaslon Epson ScanSmart, upoštevajte navodila za optično branje.

Optično prebrane fotografije so shranjene kot posamezne slike.

---

# **Shranjevanje in skupna raba podatkov**

Skupna raba podatkov v pomnilniški napravi. . . . . 131

## Skupna raba podatkov v pomnilniški napravi

Podatke pomnilniške naprave, kot je pomnilniška kartica, ki ste jo vstavili v tiskalnik, lahko zapisujete ali berete prek računalnika.



### **Pomembno:**

- ☐ Vstavite pomnilniško kartico, ko ste odstranili zaščito pred pisanjem.
- ☐ Če na pomnilniško kartico shranite sliko z računalnika, na LCD-zaslonu slika in število fotografij ne bosta posodobljena. Odstranite in znova vstavite pomnilniško kartico.
- ☐ Če pomnilniško napravo, vstavljeno v tiskalnik, uporabljate v računalnikih, ki so med seboj povezani s kablom USB ali prek omrežja, je dostop za pisanje dovoljen samo v računalnikih, ki so povezani na način, izbran v tiskalniku. Če želite zagnati postopek zapisovanja v pomnilniško napravo, na nadzorni plošči vnesite **Nastavitve** in nato izberite **Nastavitev datotek za skupno rabo** ter način povezave.

### **Opomba:**

Če priključite veliko pomnilniško napravo, npr. pomnilniško napravo z zmogljivostjo 2 TB, traja nekaj časa, da računalnik prepozna podatke.

### **Windows**

V oknu **Računalnik** ali **Moj računalnik** izberite pomnilniško napravo. Prikažejo se podatki, shranjeni v pomnilniški napravi.

### **Opomba:**

Če ste v tiskalniku vzpostavili povezavo z omrežjem brez diska s programsko opremo in brez programa Web Installer, preslikajte rezo za pomnilniško kartico ali vrata USB kot omrežni pogon. Odprite **Zaženi** in vnesite ime tiskalnika \XXXXXX ali naslov IP tiskalnika \\XXX.XXX.XXX.XXX v polje **Odpri:**. Z desno tipko miške kliknite prikazano ikono naprave, da dodelite omrežje. Omrežni pogon se prikaže v oknu **Računalnik** ali **Moj računalnik**.

### **Mac OS**

Izberite ustrezno ikono naprave. Prikazani bodo podatki na zunanji napravi za shranjevanje.

### **Opomba:**

- ☐ Če želite odstraniti pomnilniško napravo, povlecite in spustite ikono naprave do ikone koša. V nasprotnem primeru podatki na pogonu v skupni rabi morda ne bodo pravilno prikazani, ko boste vstavili drugo pomnilniško napravo.
- ☐ Če želite prek omrežja dostopati do pomnilniške naprave, v meniju na namizju izberite **Pojdi > Vzpostavi povezavo s strežnikom**. Vnesite ime tiskalnika cifs://XXXXXX ali smb://XXXXXX (kjer je »XXXXXX« ime tiskalnika) v polje **Naslov strežnika** in kliknite **Vzpostavi povezavo**.


### **Povezane informacije**

➡ [“Tehnični podatki za pomnilniško napravo” na strani 281](#)

# Vzdrževanje tiskalnika

Preverjanje stanja potrošnega materiala. . . . .	133
Odpravljanje težav pri podajanju papirja. . . . .	133
Izboljšanje kakovosti tiskanja, kopiranja in optičnega branja. . . . .	136
Čiščenje tiskalnika. . . . .	147
Čiščenje razlitega črnila. . . . .	147
Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle skozi tiskalnik. . . . .	148
Varčevanje z energijo. . . . .	148
Ločena namestitvev ali odstranitev aplikacij. . . . .	149
Prevoz in shranjevanje tiskalnika. . . . .	154

## Preverjanje stanja potrošnega materiala


Približno življenjsko dobo vzdrževalne škatlice si lahko ogledate na nadzorni plošči tiskalnika. Na začetnem zaslonu izberite .

Za potrditev dejanskega stanja preostalega črnila preverite ravni črnila v vseh rezervoarjih tiskalnika.



**Pomembno:**

*Nadaljnja uporaba tiskalnika, ko raven črnila pade pod spodnjo črto, lahko povzroči poškodbe tiskalnika.*

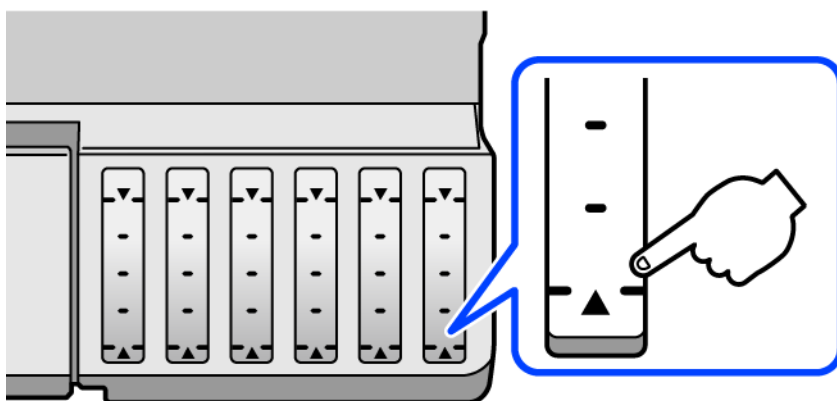

**Opomba:**


*Približne ravni črnila in približno servisno dobo vzdrževalne škatlice lahko preverite tudi v nadzorniku stanja v gonilniku tiskalnika. Podrobnosti najdete na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.*

### Povezane informacije


- ➔ ["Aplikacija za tiskanje iz računalnika \(gonilnik tiskalnik za sistem Windows\)" na strani 262](#)
- ➔ ["Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS" na strani 264](#)
- ➔ ["Treba je doliti črnilo" na strani 205](#)
- ➔ ["Treba je zamenjati vzdrževalno škatlico" na strani 210](#)

## Odpravljanje težav pri podajanju papirja

Če papir ni pravilno podan iz kasete za papir, očistite valj v notranjosti tiskalnika.

1. Tiskalnik izklopite s pritiskom gumba .
2. Odklopite napajalni kabel in ga nato izključite iz električne vtičnice.
3. Izključite kabel USB in odstranite pomnilniško kartico ter zunanjo napravo USB.


4. Preverite, ali je pokrovček rezervoarja za črnilo tesno zaprt.

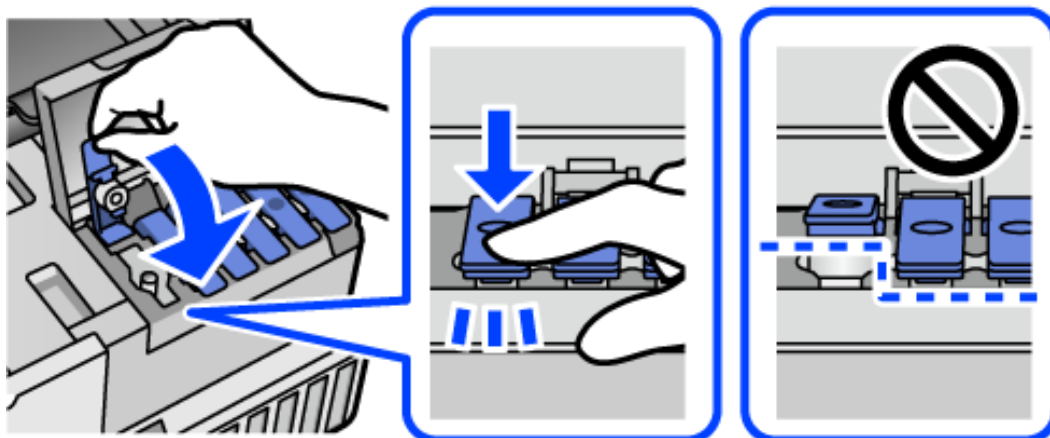


**Pomembno:**

*Če pokrovček rezervoarja za črnilo ni tesno zaprt, lahko začne črnilo iztekati.*

5. Zaprite optični bralnik.
6. Izvlecite kaseto za papir in odstranite papir.

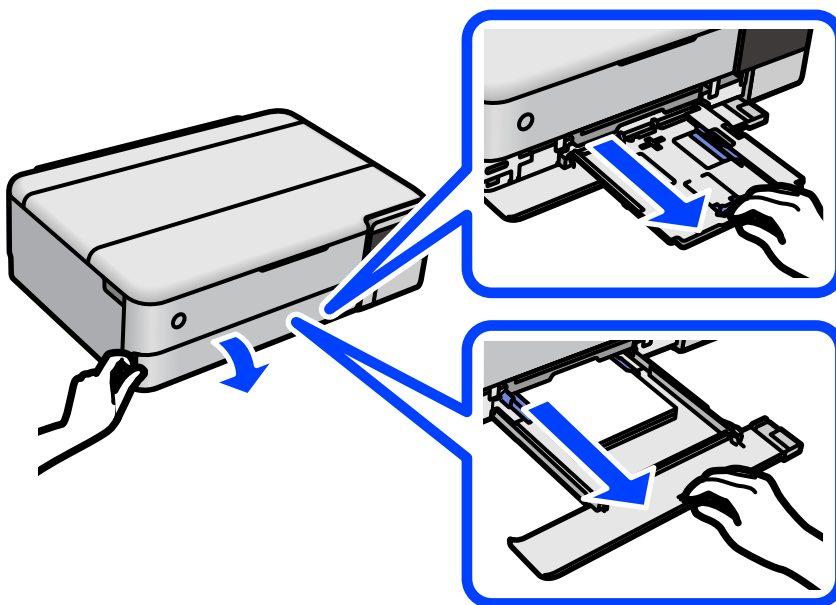

7. Tiskalnik postavite pokonci tako, da je posoda s črnilom tiskalnika na dnu.

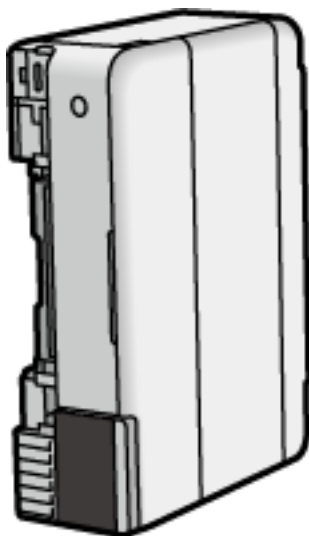

**Pozor:**


*Pazite, da si postavljanju tiskalnika pokonci ne priprete roke ali prstov. V nasprotnem se lahko poškodujete.*



**Pomembno:**

*Tiskalnik naj ne stoji pokonci predolgo.*

8. Mehko krpo navlažite z vodo, popolnoma jo ožemite in nato obrišite valj, ko ga vrtite s krpo.

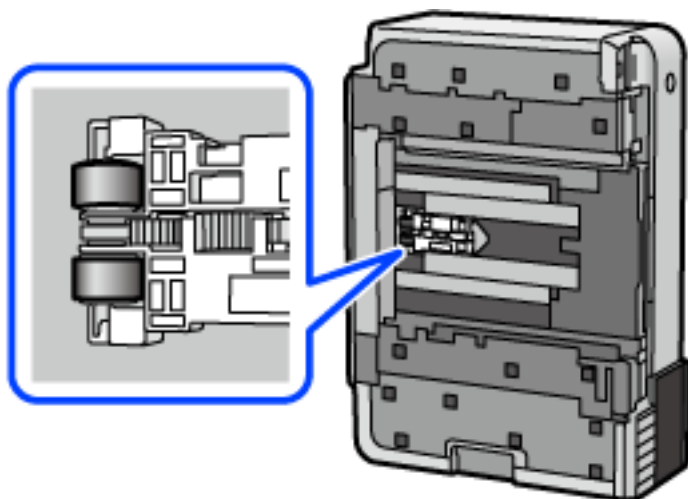

9. Tiskalnik postavite v običajni položaj in vstavite kaseto za papir.
10. Priključite napajalni kabel.


# Izboljšanje kakovosti tiskanja, kopiranja in optičnega branja

## Preverjanje in čiščenje tiskalne glave

Če so šobe zamašene, izpisi postanejo blede, pojavijo pa se vidni pasovi ali nepričakovane barve. Če so šobe precej zamašene, bo natisnjen prazen list. Če se kakovost tiskanja poslabša, s funkcijo za preverjanje šob preverite, ali so šobe zamašene. Če so šobe zamašene, očistite tiskalno glavo.




### Pomembno:


- ☐ Med čiščenjem glave ne odpirajte enote za optično branje in ne ugašajte tiskalnika. Če je čiščenje glave nedokončano, morda ne boste mogli tiskati.
- ☐ Funkcija čiščenja glave porabi črnilo in je ne zaganjajte prepogosto.
- ☐ Ko je raven črnila nizka, morda ne boste mogli očistiti tiskalne glave.
- ☐ Če se kakovost tiskanja ni izboljšala niti po 3-kratnem preverjanju šob in čiščenju glave, pred tiskanjem počakajte najmanj 12 in nato po potrebi znova zaženite preverjanje šob ter ponovite čiščenje glav. Priporočamo, da tiskalnik izklopite z gumbom . Če se kakovost tiskanja še vedno ne izboljša, zaženite Močno čiščenje.
- ☐ Da preprečite zasušitev tiskalne glave, ne iztaknite napajalnega kabla, medtem ko je tiskalnik prižgan.

1. Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Vzdržev.**
2. Izberite **Preverite šobo tiskalne glave.**
3. Upoštevajte navodila na zaslonu, da naložite papir in natisnete vzorec za preverjanje šob.
4. Oglejte si natisnjen vzorec in preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene.


### A) OK

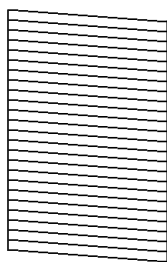


### B) NG

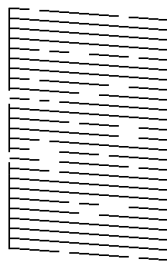

### C) NG

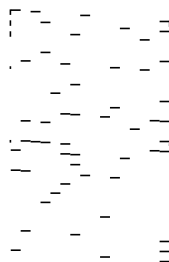

#### ☐ A:


Vse črte so natisnjene. Izberite . Izvesti vam ni treba nobenega nadaljnjega koraka.

#### ☐ B ali blizu B

Nekatere šobe so zamašene. Izberite  in upoštevajte navodila na zaslonu, da očistite tiskalno glavo.




☐ C ali blizu C

Če manjka oz. ni natisnjenih večine črt, je večina šob zamašenih. Izberite , da zaprete funkcijo za preverjanje šob, in nato zaženite Močno čiščenje. Za podrobnosti si spodaj oglejte sorodne informacije.

5. Ko se čiščenje zaključi, znova natisnite vzorec za preverjanje šob. Ponavljajte čiščenje in tiskanje vzorca, dokler se ne natisnejo vse črte v celoti.



**Pomembno:**

*Če se kakovost tiskanja ni izboljšala niti po 3-kratnem preverjanju šob in čiščenju glave, pred tiskanjem počakajte najmanj 12 in nato po potrebi znova zaženite preverjanje šob ter ponovite čiščenje glav. Priporočamo, da tiskalnik izklopite z gumbom . Če se kakovost tiskanja še vedno ne izboljša, zaženite Močno čiščenje.*

**Opomba:**

Tiskalno glavo lahko preverite in jo očistite v gonilniku tiskalnika. Podrobnosti najdete na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.

**Povezane informacije**

- ➔ ["Aplikacija za tiskanje iz računalnika \(gonilnik tiskalnik za sistem Windows\)" na strani 262](#)
- ➔ ["Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS" na strani 264](#)
- ➔ ["Zagon funkcije Močno čiščenje" na strani 137](#)

## Zagon funkcije Močno čiščenje

Orodje **Močno čiščenje** omogoča zamenjavo črnila v cevkah za črnilo. V spodnjih primerih boste morda morali uporabiti to funkcijo, da boste izboljšali kakovost tiskanja.

- ☐ Tiskanje ali čiščenje glave ste izvedli s prenizkimi ravni črnila, da bi jih bilo mogoče prikazati v oknih s posodami s črnilom.
- ☐ Preverjanje šob in čiščenje glave ste izvedli 3-krat ter nato najmanj 12 ur niste tiskali, vendar se kakovost tiskanja še vedno ni izboljšala.

Pred uporabo te funkcije preberite ta navodila.



**Pomembno:**

*Prepričajte se, da je v posodah s črnilom dovolj črnila.*

*Vizualno preverite, ali so vse posode s črnilom napolnjene vsaj do tretjine. Če so ravni črnila med postopkom Močno čiščenje nizke, lahko poškodujete izdelek.*



**Pomembno:**

*Med posameznimi postopki Močno čiščenje je treba počakati 12 ur.*

*Z enim postopkom Močno čiščenje bi v 12 urah običajno morali odpraviti težavo s kakovostjo tiskanja. Če želite preprečiti nepotrebno porabo črnila, morate pred ponovnim poskusom počakati 12 ur.*



**Pomembno:**

Morda bo treba zamenjati vzdrževalni zaboj.

Črnilo bo iztekalo v vzdrževalni zaboj. Če se zaboj napolni, morate pred nadaljevanjem tiskanja pripraviti in namestiti nadomestni vzdrževalni zaboj.

**Opomba:**

Če ravni črnila niso ustrezne ali če v vzdrževalnem zaboju ni dovolj prostora za izvedbo postopka Močno čiščenje, te funkcije ne smete zagnati. Tudi v tem primeru lahko ostanejo ravni in nezaseden prostor za tiskanje.

1. Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Vzdržev..**
2. Izberite **Močno čiščenje**.
3. Upoštevajte navodila na zaslonu za zagon funkcije Močno čiščenje.

**Opomba:**

Če te funkcije ne morete zagnati, odpravite težave, ki so prikazane na nadzorni plošči. Nato upoštevajte navodila od 1. koraka in znova zaženite to funkcijo.

4. Po zagonu te funkcije zaženite postopek za preverjanje šob in se prepričajte, da šobe niso zamašene. Podrobnosti o zagonu preverjanja šob najdete na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.



**Pomembno:**

Če se kakovost tiskanja ne izboljša niti po izvedeni funkciji Močno čiščenje, pred tiskanjem počakajte najmanj 12 ur in nato znova natisnite vzorec za preverjanje šob. Ponovno zaženite funkcijo Čiščenje tiskalne glave ali Močno čiščenje, odvisno od natisnjenega vzorca. Če se kakovost še vedno ne izboljša, se obrnite na podporo družbe Epson.

**Opomba:**

Temeljito čiščenje lahko zaženete tudi v gonilniku tiskalnika. Podrobnosti najdete na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.

**Povezane informacije**

- ➔ ["Aplikacija za tiskanje iz računalnika \(gonilnik tiskalnik za sistem Windows\)" na strani 262](#)
- ➔ ["Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS" na strani 264](#)
- ➔ ["Preverjanje in čiščenje tiskalne glave" na strani 136](#)

## Preprečevanje zamašitve šob

Za vklop in izklop tiskalnika vedno uporabite gumb za vklop/izklop.

Predem izključite napajalni kabel, se prepričajte, da je lučka za napajanje izklopljena.

Samo črnilo se lahko izsuši, če ni pokrito. Tako kot morate nataktni pokrovček na nalivno ali oljno pero, da se ne posuši, morate tudi ustrezno zapreti tiskalno glavo, da preprečite zasušitev črnila.

Če napajalni kabel ni priključen ali če pride do izpada električne energije med delovanjem tiskalnika, tiskalna glava morda ne bo pravilno zaprta. Če tiskalno glavo pustite v takem stanju, se lahko zasuši in povzroči zamašitev šob (izhodnih odprtih za črnilo).

V takih primerih čim prej izklopite in znova vklopite tiskalnik, da zaprete tiskalno glavo.

## Poravnava tiskalne glave

Če opazite nepravilnost navpičnih črt ali zamegljene slike, poravnajte tiskalno glavo.

1. Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Vzdržev.**
2. Izberite **Poravnava tiskalne glave**.
3. Izberite enega od menijev za poravnavo.
  - ☐ Navpične črte so navidez nepravilne ali pa so natisi zamegljeni: izberite **Navpična poravnava**.
  - ☐ Redno se pojavljajo vodoravni pasovi: izberite **Vodoravna poravnava**.
4. Upoštevajte navodila na zaslonu, da naložite papir in natisnete vzorec za poravnavo.

## Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila (če je površina natisa umazana navpično)

Če so natisnjene kopije še vedno razmazane ali opraskane, očistite valj v notranjosti tiskalnika.

Za izvedbo postopkov od 4. koraka potrebujete:


- ☐ tanko palčko in
- ☐ dobro ožeto mokro gazo ali krpo

1. Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Vzdržev.**
2. Izberite **Navodila za čiščenje**.
3. Za čiščenje poti papirja upoštevajte navodila na zaslonu.


Zgornji postopek ponavljajte toliko časa, dokler na papirju ne bo več razmazanega črnila. Če je na papirju tudi po večkratnem čiščenju še vedno razmazano črnilo, nadaljujte z naslednjim korakom.

4. Okrog konice majhne palice ovijte dobro ožeto mokro gazo ali krpo.




5. Tiskalnik izklopite s pritiskom gumba .
6. Odklopite napajalni kabel in ga nato izključite iz električne vtičnice.

7. Izvlecite izhodni pladenj.

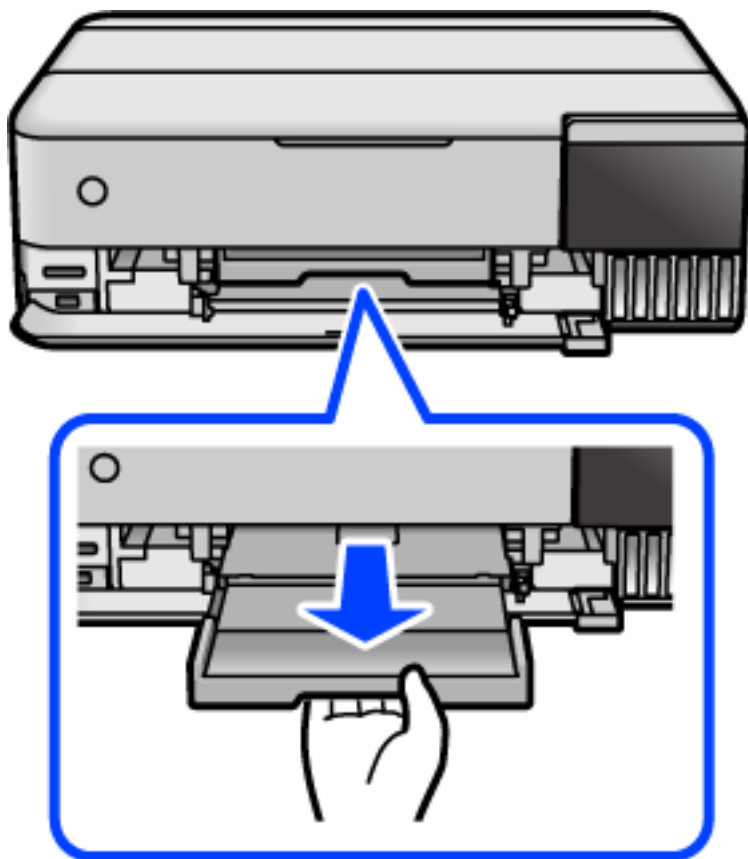

8. S palčko, ki ste jo pripravili v 4. koraku, obrišite bela valja tako, da ju zavrtite.

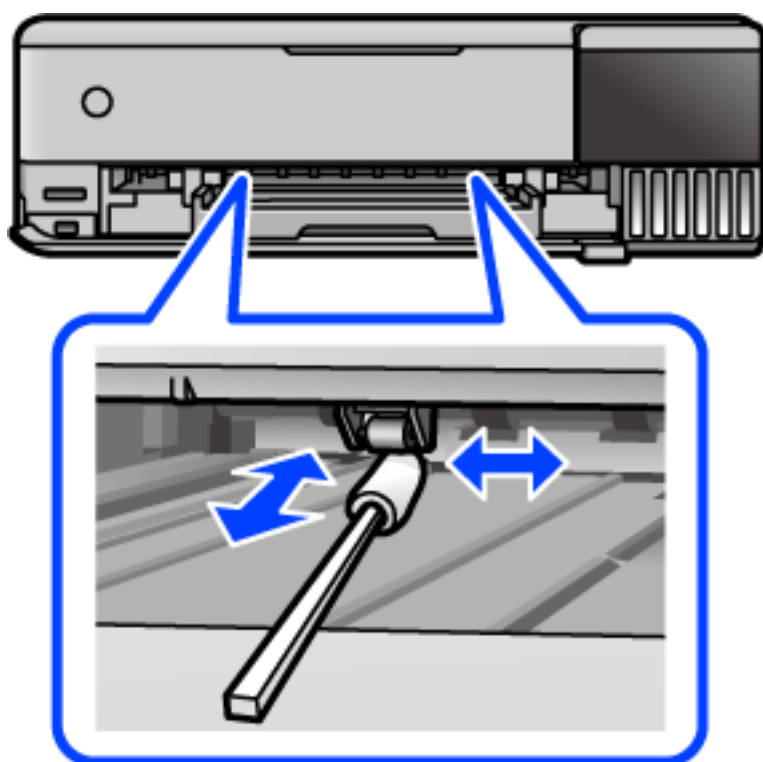




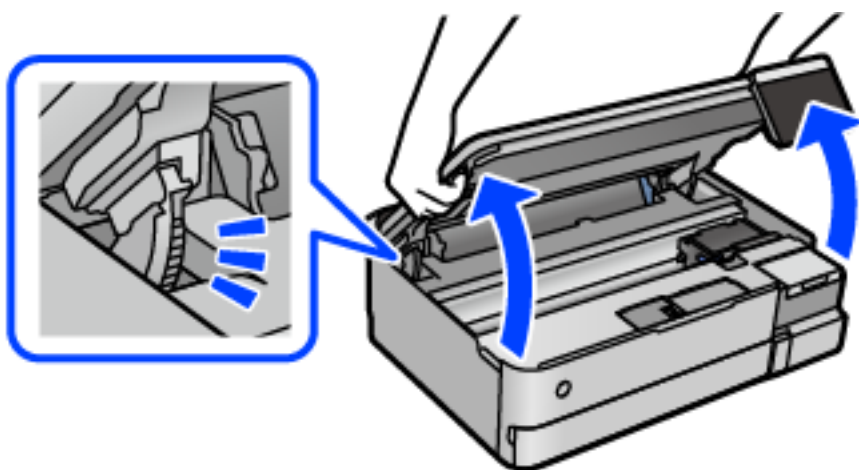
**Pomembno:**

*Notranjosti tiskalnika ne čistite s papirnatimi brisačami. Vlakna lahko zamašijo šobe tiskalne glave.*


9. Priključite napajalni kabel.

## Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila (če je umazana hrbtna stran natisa)

1. Tiskalnik izklopite s pritiskom gumba .
2. Zaprite pokrov optičnega bralnika, če je odprt.
3. Odprite optični bralnik z obema roka tako, da se zaskoči na mestu.




4. Z vatrano palčko obrišite črnilo z delov v notranjosti tiskalnika, ki so prikazani na spodnji sliki.

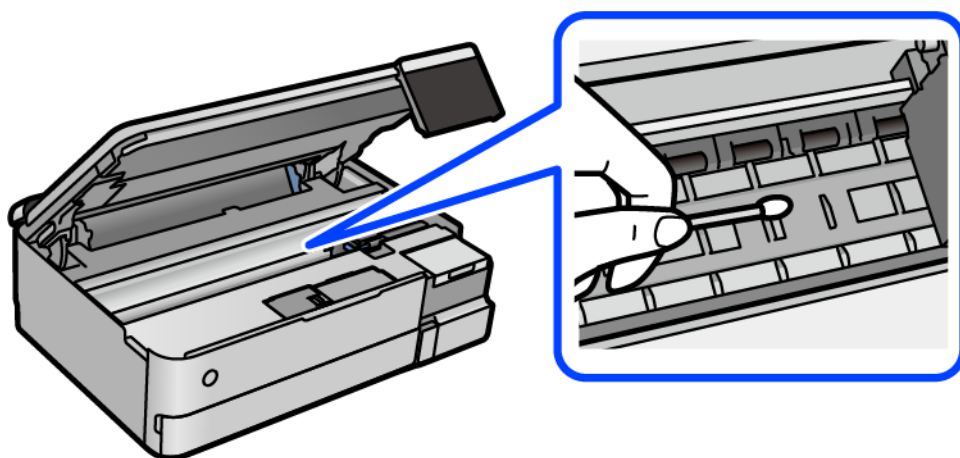


**!** Pomembno:

- ❑ Notranjosti tiskalnika ne čistite s papirnatimi brisačami. Vlakna lahko zamašijo šobe tiskalne glave.
- ❑ Ne dotikajte se območja, prikazanega na spodnji sliki. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.

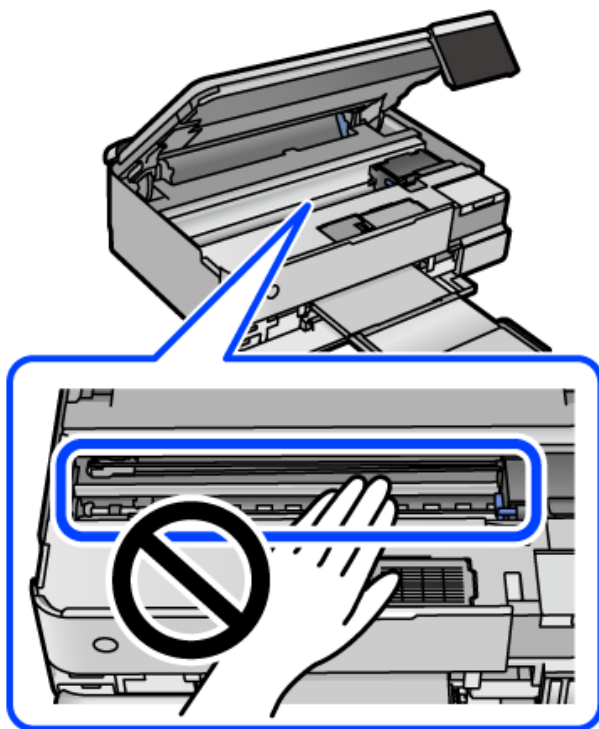

5. Zaprite optični bralnik.

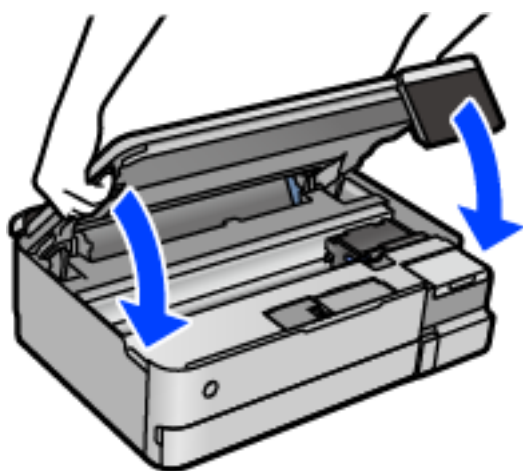

**Opomba:**

Optični bralnik se zapre počasi. Pri zapiranju naletite na malce upora, ki prepreči zapletanje s prsti. Nadaljujte z zapiranjem, tudi če občutite malce upora.

## Čiščenje Steklo optičnega bralnika


Ko so kopije optično prebranih slik razmazane, očistite steklo optičnega bralnika.



**Pomembno:**

*Za čiščenje tiskalnika nikoli ne uporabljajte alkohola ali razredčil. Te kemikalije lahko poškodujejo tiskalnik.*

1. Dvignite pokrov optičnega bralnika.

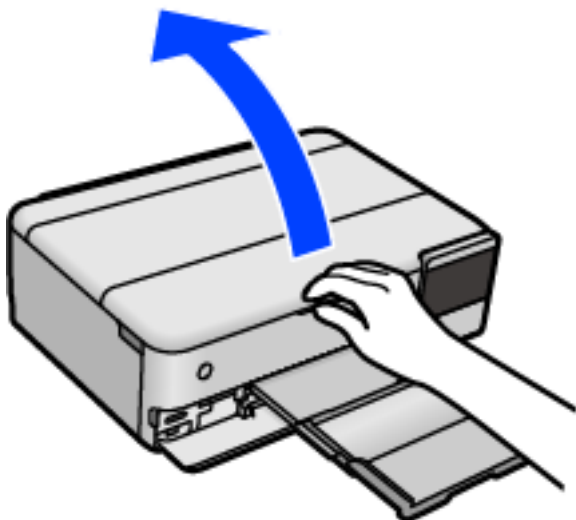

2. Za čiščenje stekla optičnega bralnika uporabite mehko, suho in čisto krpo.



**Pomembno:**

- ☐ Če je steklena površina umazana z maščobami ali drugimi težko odstranljivimi materiali, uporabite majhno količino čistila za stekla in mehko krpo. Obrišite vso preostalo tekočino.
- ☐ Ne pritiskajte premočno na stekleno površino.
- ☐ Pazite, da ne boste popraskali ali drugače poškodovali površine stekla. Poškodovana steklena površina lahko zmanjša kakovost optičnega branja.

## Čiščenje prozornega filma

Če se natisi ne izboljšajo, ko poravnate tiskalno glavo ali očistite pot papirja, je morda umazan prozorni film v notranjosti tiskalnika.

Predmeti, ki jih potrebujete:

- ☐ Vatirane palčke (več)
- ☐ Voda z nekaj kapljicami detergenta (od 2 do 3 kapljice detergenta v 1/4 skodelice vode)
- ☐ Svetilko za preverjanje madežev




**Pomembno:**


*Ne uporabljajte čistilnih sredstev, razen vode z nekaj kapljicami detergenta.*

1. Tiskalnik izklopite s pritiskom gumba
2. Zaprite pokrov optičnega bralnika, če je odprt.

3. Odprite optični bralnik z obema roka tako, da se zaskoči na mestu.

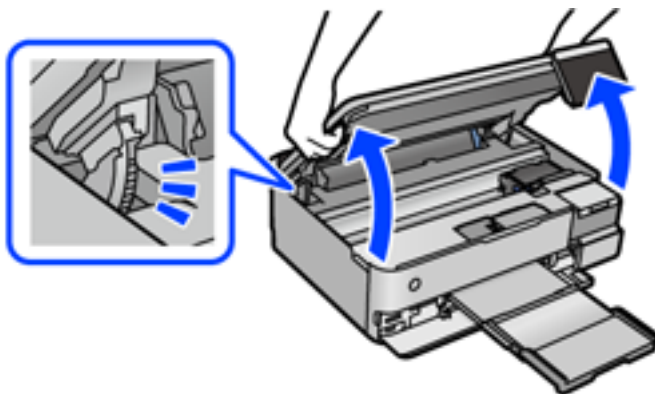

4. Preverite, ali je prozorni film umazan. Madeže boste zlahka opazili, če uporabite svetilko. Če opazite madeže (na primer prstne odtise ali mast) na prozornem filmu (A), nadaljujte z naslednjim korakom.

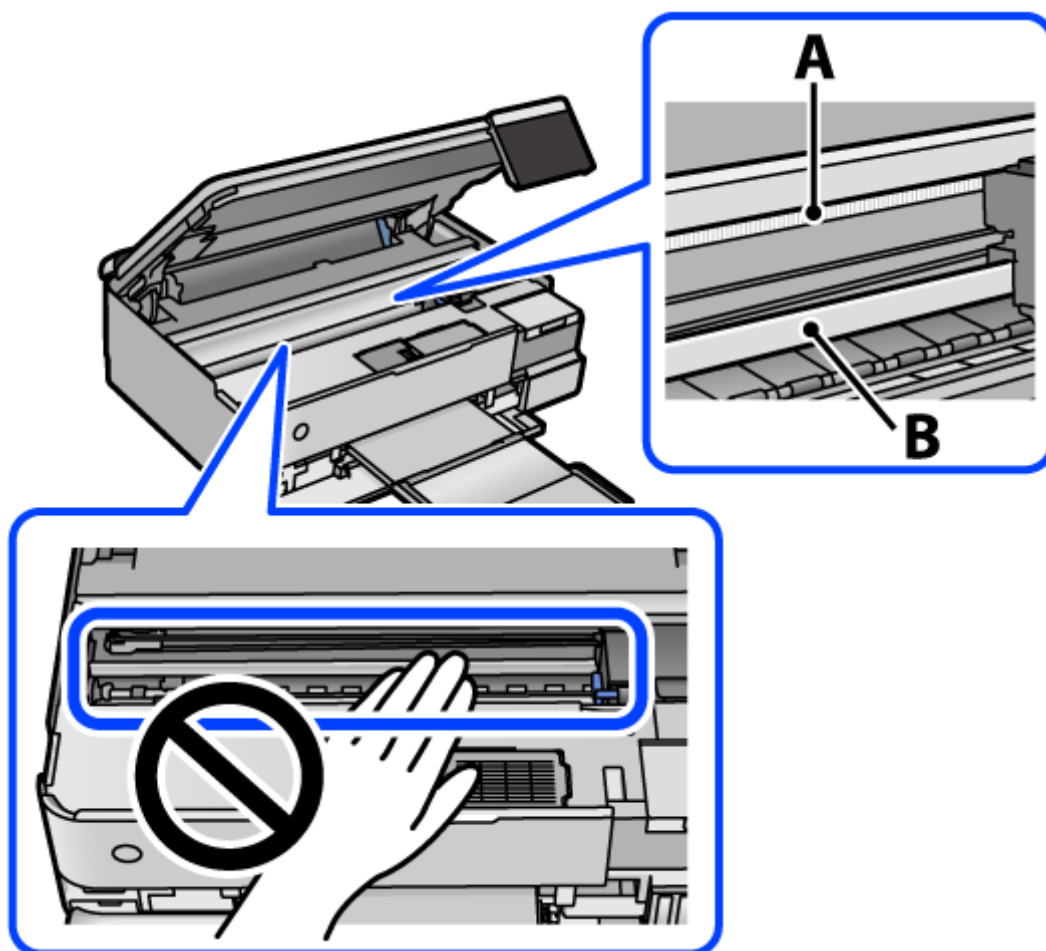

A: prozorni film

B: vodilo






**Pomembno:**

*Ne dotikajte se vodila (B). V nasprotnem primeru morda ne boste mogli tiskati. Ne obrišite masti na vodilu, ker je potrebna za delovanje.*

5. Vatrano palčko navlažite v vodi z nekaj kapljicami detergenta tako, da z nje ne kaplja voda, in nato obrišite umazan del.

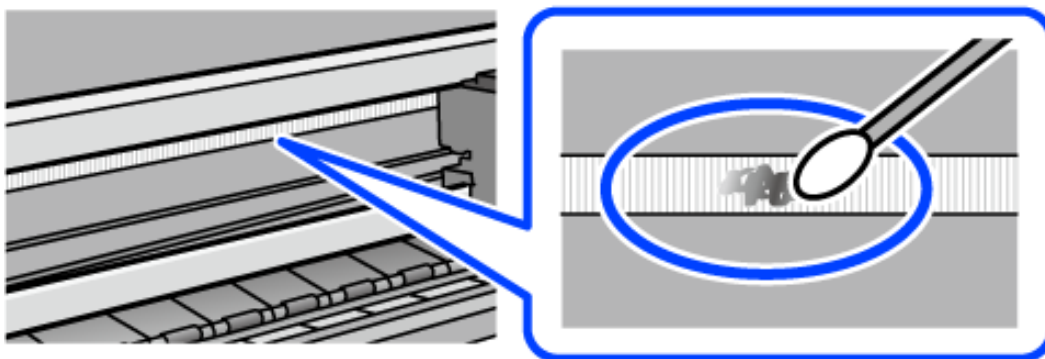

**Pomembno:**

*Madež obrišite nežno. Če z vatrano palčko premočno pritisnete na prozorni film, se vzmeti na filmu lahko snamejo, kar lahko povzroči poškodbe tiskalnika.*

6. Z novo suho vatrano palčko obrišite film.




**Pomembno:**

*Pazite, da na filmu ne pustite nobenih vlaken.*

**Opomba:**

*Če želite preprečiti širjenje madeža, pogosto zamenjajte vatrano palčko z novo.*

7. 5. in 6. korak ponovite tolikokrat, da film ne bo več umazan.
8. Vizualno preglejte film in se prepričajte, da ni umazan.
9. Zaprite optični bralnik.

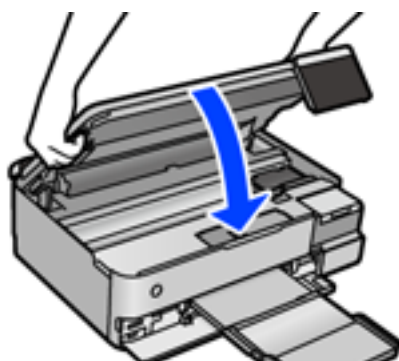

**Opomba:**

Optični bralnik se zapre počasi. Pri zapiranju naletite na malce upora, ki prepreči zapletanje s prsti. Nadaljujte z zapiranjem, tudi če občutite malce upora.

## Menijske možnosti za vzdrževanje papirja

Na nadzorni plošči tiskalnika izberite Vzdržev..

**Preverite šobo tiskalne glave:**

To funkcijo izberite, če želite preveriti, ali so šobe tiskalne glave zamašene. Tiskalnik natisne vzorec za preverjanje šob.

**Čiščenje tiskalne glave:**

To funkcijo izberite, če želite očistiti zamašene šobe tiskalne glave.

**Močno čiščenje:**

To funkcijo izberite, če želite zamenjati vse črnilo v cevkah za črnilo. Pri tem čiščenju je uporabljenega več črnila kot pri običajnem čiščenju. Podrobnosti o uporabi te funkcije najdete v spodnjem razdelku »Sorodne informacije«.

**Poravnava tiskalne glave:**

To funkcijo izberite za nastavev tiskalne glave, da izboljšate kakovost tiskanja.

☐ Navpična poravnava

To funkcijo izberite, če so natisi zamegljeni ali besedilo in črte niso poravnani.

☐ Vodoravna poravnava

To funkcijo izberite, če se na natisih redno pojavljajo vodoravni pasovi.



**Napolni črnilo:**

To funkcijo izberite, da ponastavite raven črnila na 100 %, ko napolnite rezervoar za črnilo.

**Nastavev nivoja črnila:**

To funkcijo izberite, da nastavite raven črnila glede na dejansko preostalo količino črnila.

**Preostala zmogljivost vzdrževalne škatlice:**

Prikaže približno servisno dobo vzdrževalnega zaboja. Če je prikazana oznaka , je vzdrževalni zaboj skoraj poln. Če je prikazana oznaka , je vzdrževalni zaboj poln.

**Navodila za čiščenje:**


To funkcijo izberite, če so na notranjih valjih madeži črnila. Tiskalnik podaja papir za čiščenje notranjih valjev.

### Povezane informacije

- ➔ [“Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 136](#)
- ➔ [“Zagon funkcije Močno čiščenje” na strani 137](#)
- ➔ [“Dopolnitev rezervoarjev za črnilo” na strani 206](#)
- ➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila \(če je površina natisa umazana navpično\)” na strani 139](#)


## Čiščenje tiskalnika

Če so komponente in ohišje umazani ali prašni, izklopite tiskalnik in ga očistite z mehko, čisto krpo, ki ste jo navlažili z vodo. Če umazanije ne morete odstraniti, vlažni krpi dodajte majhno količino blagega detergenta.

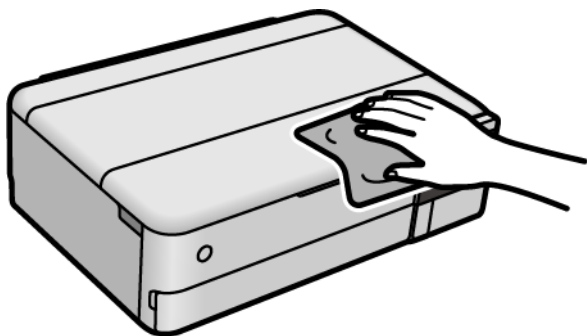

### Pomembno:

- ☐ Pazite, da v mehanizem tiskalnika ali električne komponente ne vdre voda. V nasprotnem primeru lahko poškodujete tiskalnik.
- ☐ Za čiščenje sestavnih delov in pokrova nikoli ne uporabljajte alkohola ali razredčil za barve. S temi kemikalijami jih lahko poškodujete.
- ☐ Ne dotikajte se delov, prikazanih na naslednji sliki. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.

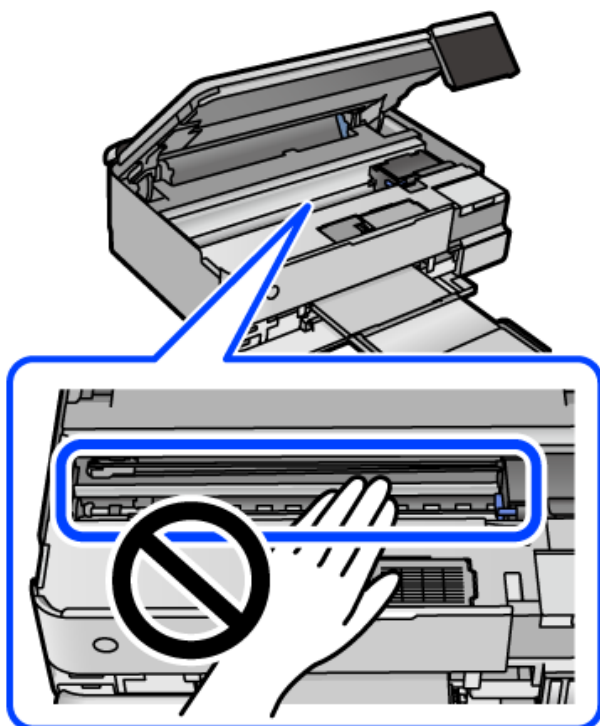

## Čiščenje razlitega črnila

Če se črnilo razlije, ga očistite na spodaj opisane načine.

- ☐ Če se črnilo prilepi na območje okrog posode, ga obrišite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken, ali vatirano palčko.
- ☐ Če se črnilo razlije po mizi ali tleh, ga takoj obrišite. Če se črnilo posuši, boste težko odstranili madež. Če želite preprečiti, da bi se madež povečal, popivnjajte črnilo s suho krpo in ga nato obrišite z vlažno krpo.
- ☐ Če si umažete roke s črnilom, jih umijte z vodo in milom.

---

## Preverjanje skupnega števila strani, ki so šle skozi tiskalnik

Preverite lahko skupno število strani, ki so šle skozi tiskalnik. Informacija je natisnjena skupaj z vzorcem za preverjanje šobe.

1. Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Vzdržev.**
2. Izberite **Preverite šobo tiskalne glave.**
3. Upoštevajte navodila na zaslonu, da naložite papir in natisnete vzorec za preverjanje šob.

### Opomba:

Prav tako lahko preverite skupno število strani, ki jih je podal gonilnik tiskalnika. Podrobnosti najdete na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.

### Povezane informacije

- ➔ ["Aplikacija za tiskanje iz računalnika \(gonilnik tiskalnik za sistem Windows\)" na strani 262](#)
- ➔ ["Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS" na strani 264](#)

---

## Varčevanje z energijo

Tiskalnik preide v stanje spanja ali se samodejno izklopi, če v določenem obdobju ne izvedete nobenega dejanja. Čas, po katerem je uporabljeno upravljanje porabe energije, lahko prilagodite. Kakršno koli povečanje bo vplivalo na energijsko učinkovitost izdelka. Pred kakršnim koli spreminjanjem upoštevajte okoljske razmere.

1. Na začetnem zaslonu izberite **Nastavitve**.
2. Izberite **Osnovne nastavitve**.
3. Izvedite eno od spodnjih dejanj.
  - ☐ Izberite **Časovnik spanja** ali **Nastavitve izklopa** > **Izklop ob neaktivnosti** ali **Izklop ob prekinjeni povezavi**.
  - ☐ Izberite **Časovnik spanja** ali **Izklop časovnika**.

### Opomba:

Vaš izdelek ima morda funkcijo **Nastavitve izklopa** ali **Izklop časovnika**, odvisno od kraja nakupa.

4. Izberite **nastavitev**.

## Ločena namestitev ali odstranitev aplikacij

V računalniku vzpostavite povezavo z omrežjem in namestite najnovejšo različico programa s spletnega mesta. V računalnik se prijavite kot skrbnik. Ko vas računalnik pozove, vnesite geslo administratorskega računa.


### Ločena namestitev aplikacij


#### Opomba:

*Če aplikacijo ponovno nameščate, jo morate najprej odstraniti.*

1. Prepričajte se, da sta tiskalnik in računalnik na voljo za komunikacijo ter da ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo z internetom.
2. Zaženite EPSON Software Updater.

Posnetek zaslona je primer iz sistema Windows.

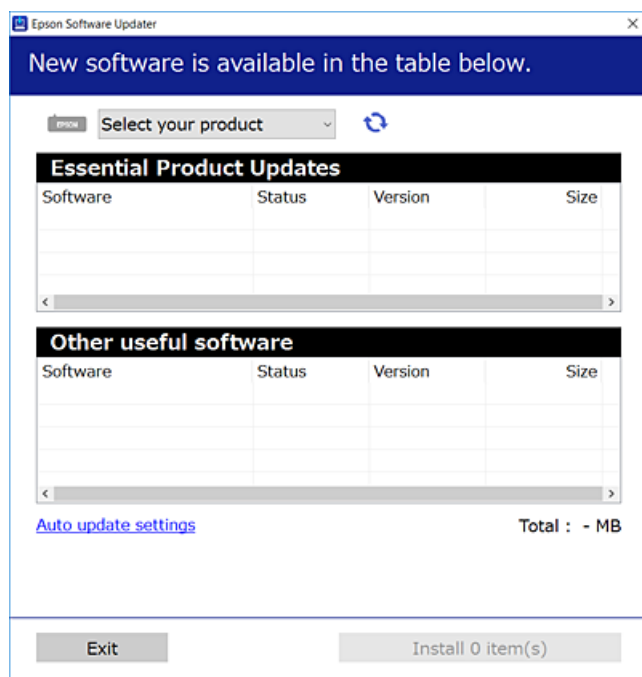

3. V sistemu Windows izberite tiskalnik in kliknite , da preverite, ali so na voljo najnovejše različice programov.
4. Izberite elemente, ki jih želite namestiti ali posodobiti, in nato kliknite gumb za namestitev.



#### Pomembno:

*Tiskalnika ne izklopite ali izključite, dokler se posodobitev ne dokonča. V nasprotnem primeru lahko povzročite nepravilno delovanje tiskalnika.*

**Opomba:**

- ❑ Najnovejše različice programov lahko prenesete s spletnega mesta družbe Epson.

<http://www.epson.com>

- ❑ Če uporabljate operacijski sistem Windows Server, ne morete uporabljati programa Epson Software Updater. Najnovejše različice programov prenesite s spletnega mesta družbe Epson.

**Povezane informacije**

- ➔ “Aplikacija za posodobitev programske opreme in vdelane programske opreme (EPSON Software Updater)” na strani 269
- ➔ “Odstranjevanje programov” na strani 151

## Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Windows

Z enim od naslednjih dveh načinov lahko preverite, ali je v vašem računalniku nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson.

Izberite **Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov (Tiskalniki, Tiskalniki in faksi)** in nato storite naslednje, da se odpre okno z lastnostmi tiskalnega strežnika.

- ❑ Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Kliknite ikono tiskalnika in nato na vrhu okna kliknite **Lastnosti tiskalnega strežnika**.


- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Z desno tipko miške kliknite mapo **Tiskalniki** in nato **Zaženi kot skrbnik > Lastnosti strežnika**.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

V meniju **Datoteka** izberite **Lastnosti strežnika**.

Kliknite zavihek **Gonilnik**. Če je na seznamu prikazano ime vašega tiskalnika, je originalni gonilnik za tiskalnik Epson nameščen v vašem računalniku.

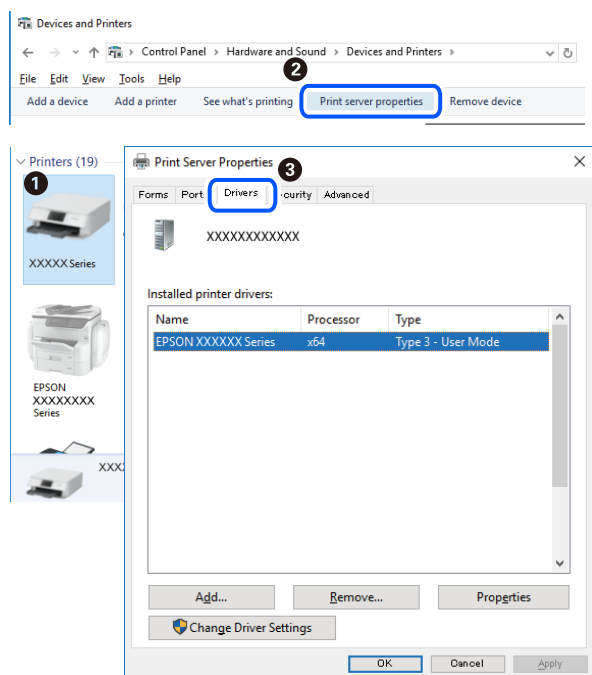


## Povezane informacije

➔ [“Ločena namestitev aplikacij” na strani 149](#)

## Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Mac OS

Z enim od naslednjih dveh načinov lahko preverite, ali je v vašem računalniku nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson.

Izberite **System Preferences** v meniju Apple > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Options & Supplies** in če sta v oknu prikazana zavihka **Options** in **Utility**, je originalni gonilnik za tiskalnik Epson nameščen v vašem računalniku.

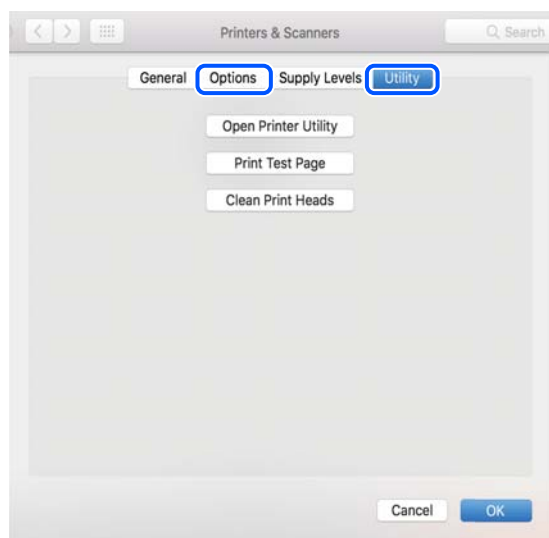

## Povezane informacije

➔ [“Ločena namestitev aplikacij” na strani 149](#)

## Dodajanje tiskalnika (samo v sistemu Mac OS)

1. Izberite **Prednostne nastavitve sistema** v meniju Apple > **Tiskalniki in bralniki** (ali **Tiskanje in branje**, **Tiskanje in faks**).
2. Kliknite **+** in nato izberite **Dodaj drug tiskalnik ali bralnik**.
3. Izberite tiskalnik in nato svoj tiskalnik izberite v možnosti **Uporabi**.
4. Kliknite **Dodaj**.


### **Opomba:**

Če vaš tiskalnik ni naveden, preverite, ali je pravilno priključen na računalnik in ali je vklopljen.

## Odstranjevanje programov

V računalnik se prijavite kot skrbnik. Ko vas računalnik pozove, vnesite geslo skrbniškega računa.

## Odstranjevanje aplikacij — Windows


1. Pritisnite gumb , da izklopite tiskalnik.
2. Zaprite vse zagnane programe.
3. Odprite **Nadzorna plošča**:
  - ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016  
Kliknite gumb »Start« in izberite **Sistem Windows > Nadzorna plošča**.
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Izberite **Namizje > Nastavitve > Nadzorna plošča**.
  - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknite gumb »Start« in izberite **Nadzorna plošča**.
4. Odprite **Odstranitev programa** (ali **Dodaj ali odstrani programe**):
  - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Izberite **Odstranitev programa v Programi**.
  - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknite **Dodaj ali odstrani programe**.
5. Izberite program, ki ga želite odstraniti.

Gonilnika tiskalnika ne morete odstraniti, če so v njem kakršna koli tiskalna opravila. Pred odstranjevanjem programa izbrišite opravila ali počakajte, da jih tiskalnik natisne.
6. Odstranite program:
  - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Kliknite **Odstrani/spremeni** ali **Odstrani**.
  - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknite **Spremeni/odstrani** ali **Odstrani**.

**Opomba:**  
*Če se vam prikaže **Nadzor uporabniškega računa**, kliknite **Naprej**.*
7. Upoštevajte navodila na zaslonu.

## Odstranjevanje aplikacij — Mac OS

1. Prenesite Uninstaller s programom EPSON Software Updater.

Ko program Uninstaller prenesete v svoj računalnik, ga ni treba ponovno prenesti vsakokrat, ko odstranite program.
2. Pritisnite gumb , da izklopite tiskalnik.



3. Za odstranitev gonilnika tiskalnika izberite **Sistemske nastavitve** v meniju Apple > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in faksiranje**) in nato odstranite tiskalnik s seznama omogočenih tiskalnikov.
4. Zaprite vse zagnane programe.
5. Izberite **Pojdi > Programi > Epson Software > Uninstaller**.
6. Izberite program, ki ga želite odstraniti, in kliknite **Uninstall**.



**Pomembno:**

*Uninstaller odstrani vse gonilnike za brizgalne tiskalnike Epson iz računalnika. Če uporabljate več brizgalnih tiskalnikov Epson in želite samo izbrisati nekatere gonilnike, jih najprej izbrišite in nato znova namestite potrebni gonilnik tiskalnika.*

**Opomba:**

*Če programa, ki ga želite odstraniti, ne najdete na seznamu programov, ga ne boste mogli odstraniti s programom Uninstaller. V tem primeru izberite **Pojdi > Programi > Epson Software**, izberite program, ki ga želite odstraniti, in ga povlecite na ikono koša.*

**Povezane informacije**

➔ “Aplikacija za posodobitev programske opreme in vdelane programske opreme (EPSON Software Updater)” na strani 269

## Posodabljanje programov in vdelane programske opreme

S posodobitvijo programov in vdelane programske opreme boste morda lahko odpravili nekatere težave in izboljšali ali dodali funkcije. Pazite, da boste uporabili najnovejšo različico programov ali vdelane programske opreme.

1. Prepričajte se, da sta tiskalnik in računalnik povezana ter da je računalnik povezan z internetom.
2. Zaženite EPSON Software Updater in posodobite programe ali vdelano programsko opremo.



**Pomembno:**

*Računalnika ali tiskalnika ne izklopite, dokler posodobitev ne bo dokončana, saj lahko v nasprotnem primeru povzročite okvaro tiskalnika.*

**Opomba:**

*Če na seznamu ne najdete programa, ki ga želite posodobiti, tega ne boste mogli storiti z EPSON Software Updater. Preverite, ali so najnovejše različice programov na Epsonovi spletni strani.*

<http://www.epson.com>

**Povezane informacije**

➔ “Aplikacija za posodobitev programske opreme in vdelane programske opreme (EPSON Software Updater)” na strani 269

## Posodabljanje vdelane programske opreme tiskalnika na nadzorni plošči

Če ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo z internetom, lahko posodobite vdelano programsko opremo tiskalnika na nadzorni plošči. Tiskalnik lahko nastavite tudi tako, da redno preverja, ali so na voljo posodobitve vdelane programske opreme, in vas obvesti, če so na voljo.


### Povezane informacije

➔ [“Aplikacija za posodobitev programske opreme in vdelane programske opreme \(EPSON Software Updater\)” na strani 269](#)

---

## Prevoz in shranjevanje tiskalnika

Če morate tiskalnik shraniti ali ga prenesti, ker ga želite premakniti na drugo mesto ali ga odnesti na popravilo, upoštevajte spodnja navodila za pakiranje tiskalnika.

1. Tiskalnik izklopite s pritiskom gumba .
2. Zagotovite, da je lučka napajanja ugasnjena, in odklopit napajalni kabel.



**Pomembno:**

*Napajalni kabel odklopite, ko je lučka napajanja izklopljena. V nasprotnem primeru se tiskalna glava ne vrne v izhodiščni položaj, kar povzroči zasušitev črnila in lahko onemogoči nadaljnje tiskanje.*

3. Odklopite vse kable, kot sta napajalni kabel in kabel USB.
4. Iz tiskalnika odstranite ves papir.
5. Zagotovite, da v tiskalniku ni nobenega izvirnika.
6. Celotno enoto za optično branje odprite ob zaprtem pokrovu optičnega bralnika.




**Pozor:**


*Pazite, da si pri odpiranju ali zapiranju enote za optično branje ne priprete roke ali prstov. V nasprotnem se lahko poškodujete.*

7. Nastavite zaklep za prevoz v zaklenjen položaj (položaj za prevoz).  
Zaklep za prevoz ustavi dovod črnila, da prepreči iztekanje črnila med prevozom in skladiščenjem.


Če tiskalna glava ni v spodaj prikazanem položaju, jo premaknite ročno.

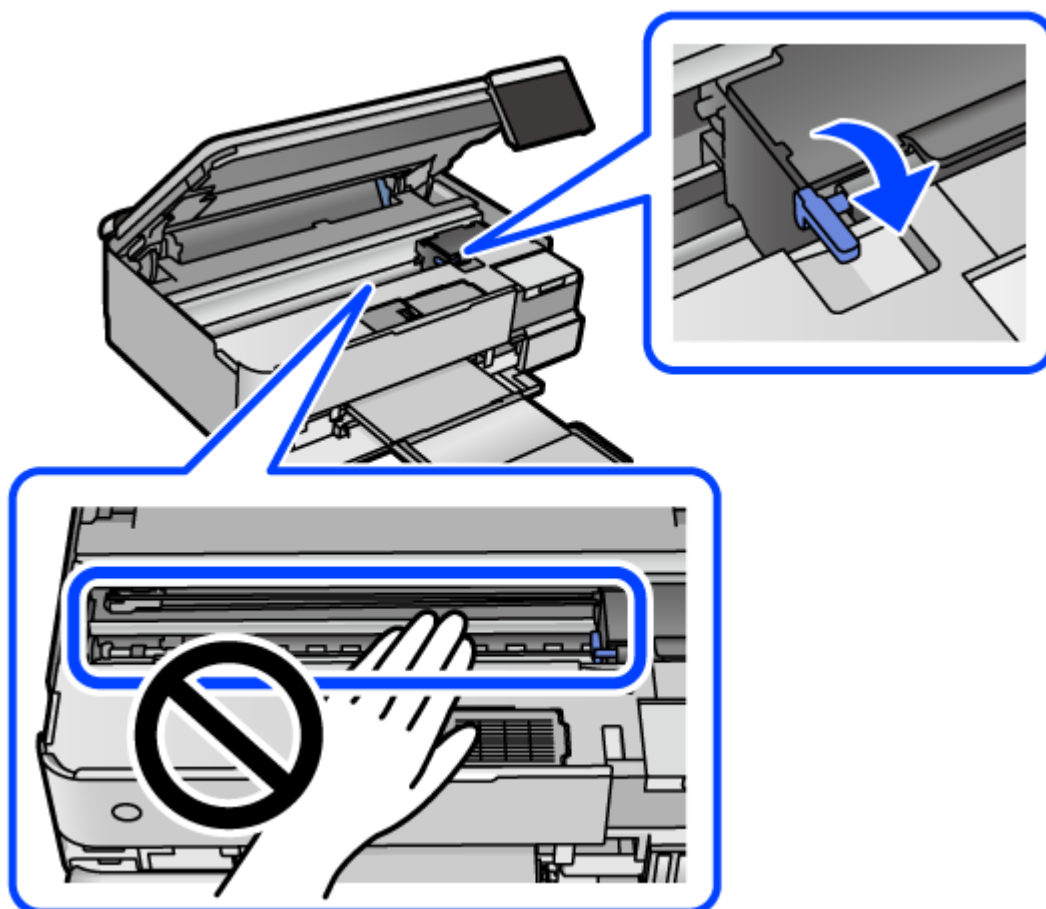


8. Tiskalno glavo pritrdite na ohišje z lepilnim trakom.

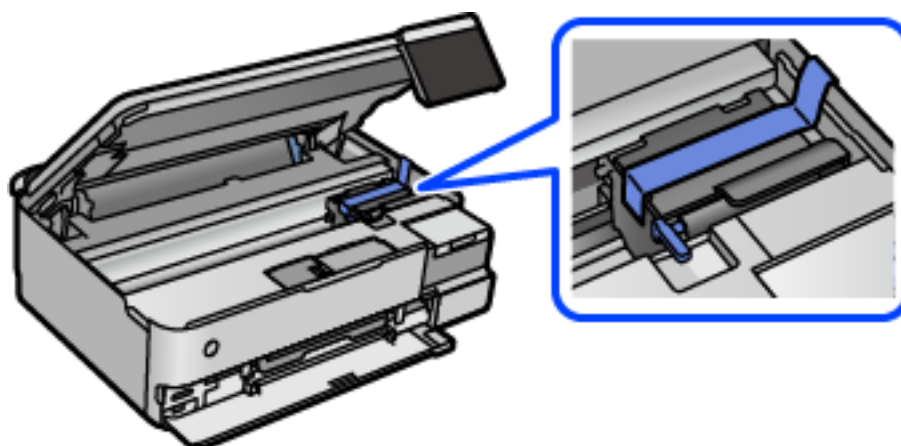

9. Čvrsto pritrdite pokrovček na rezervoar za črnilo.

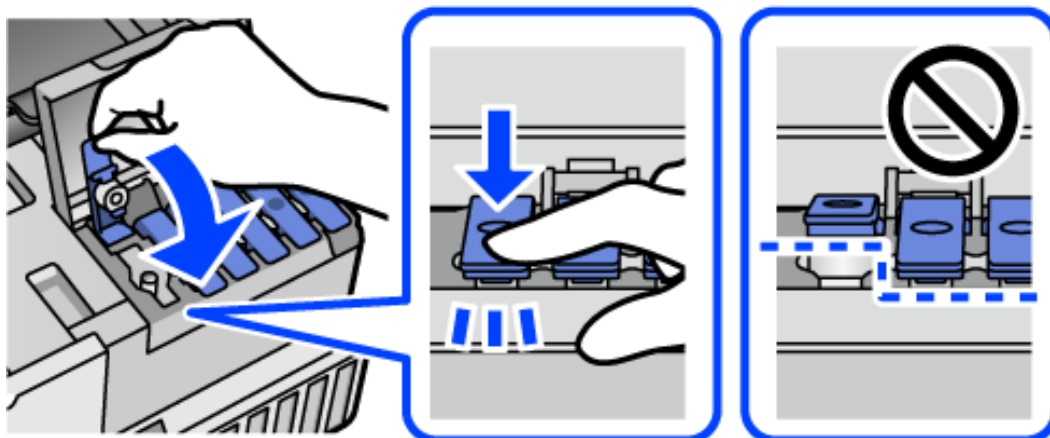


10. Tesno zaprite pokrov rezervoarja za črnilo.

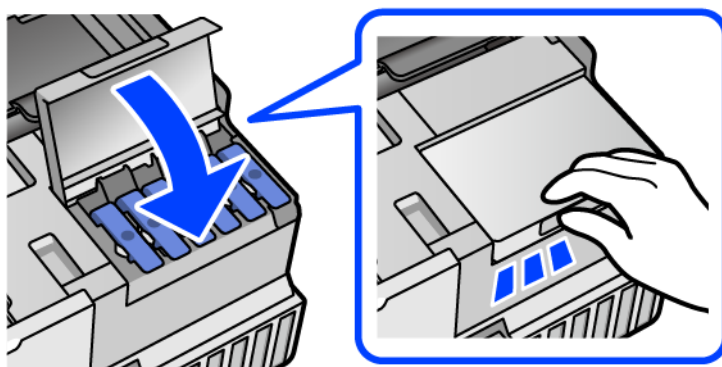


11. Zaprite optični bralnik.

Optični bralnik se zapre počasi. Pri zapiranju naletite na malce upora, ki prepreči zapletanje s prsti. Nadaljujte z zapiranjem, tudi če občutite malce upora.

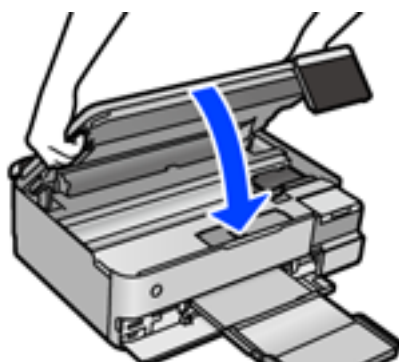


12. Pripravite se na pakiranje tiskalnika, kot je prikazano spodaj.

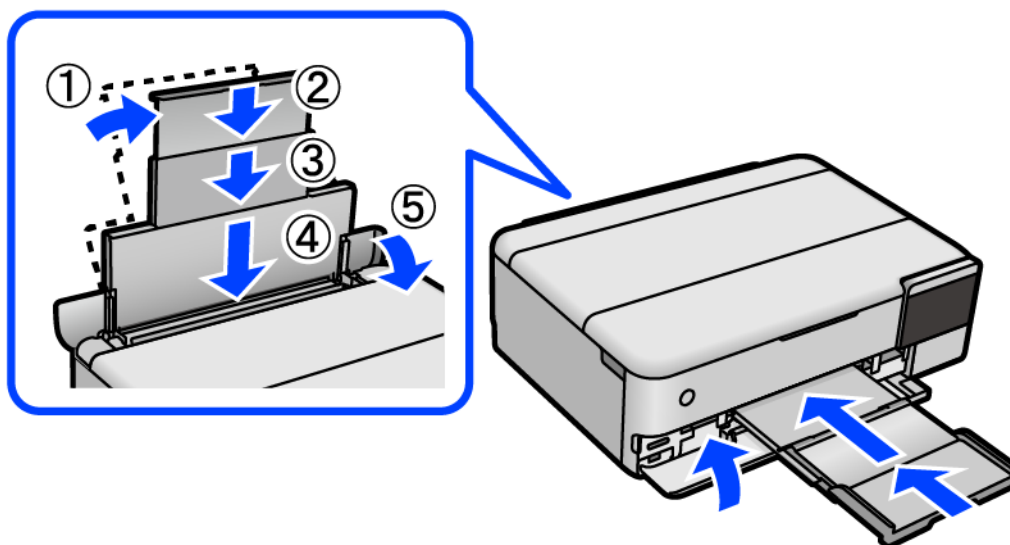


13. Tiskalnik vstavite v priloženo plastično vrečko za transport in ga zaprite.

14. Tiskalnik pospravite v škatlo s priloženimi zaščitnimi materiali.

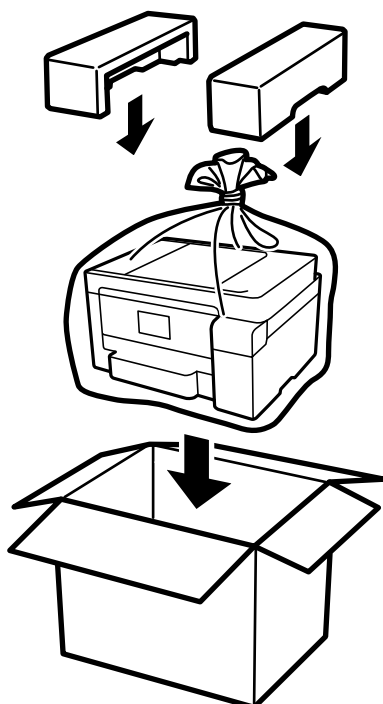

**!** *Pomembno:*

- ❑ *Pri prenašanju tiskalnik dvignite iz stabilnega položaja. Dvigovanje tiskalnika v nestabilnem položaju lahko povzroči telesne poškodbe.*
- ❑ *Pri dvigovanju tiskalnika položite roki v položaja, prikazana spodaj. Tiskalnika ne držite za sprednjo in hrbtno stran.*

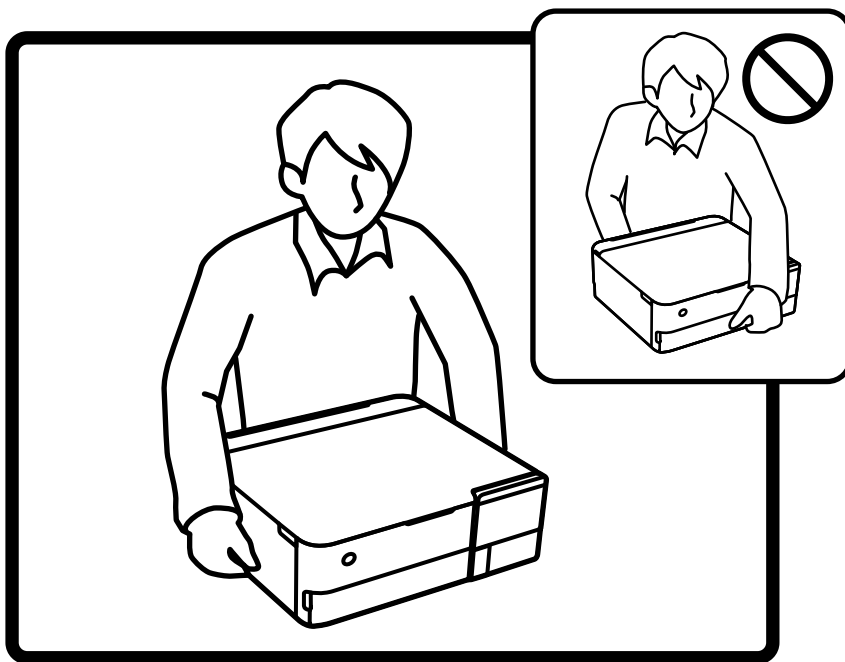

**! Pomembno:**

- ❑ *Stekleničke s črnilom pri shranjevanju ali prevozu ne nagibajte in je ne izpostavljajte udarcem ali temperaturnim spremembam. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja črnila, čeprav je pokrovček na steklenički s črnilom varno zatesnjen. Zagotovite, da je steklenička s črnilom v pokončnem položaju, ko zatesnite pokrovček, in z ustreznimi ukrepi zagotovite, da črnilo med prevozom stekleničke ne bo iztekalo (stekleničko na primer vstavite v vrečko).*



- ❑ *Odprtih steklenič s črnilom ne polagajte v isto škatlo kot tiskalnik.*



Pri naslednji uporabi tiskalnika ne pozabite odstraniti traku, s katerim ste pritrdili tiskalno glavo, in nastaviti zaklepa za prevoz v odklenjen položaj (položaj za tiskanje). Če pri naslednjem tiskanju opazite slabšo kakovosti tiskanja, očistite in poravnajte tiskalno glavo.

**Povezane informacije**

- ➔ [“Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 136](#)
- ➔ [“Poravnava tiskalne glave” na strani 139](#)

# Odpravljanje težav

Tiskalnik ne deluje po pričakovanjih. . . . .	161
Na zaslonu LCD je prikazano sporočilo. . . . .	197
Papir se zatakne. . . . .	199
Treba je doliti črnilo. . . . .	205
Treba je zamenjati vzdrževalno škatlico. . . . .	210
Kakovost tiskanja, kopiranja in optičnega branja je slaba. . . . .	212
Težave ni mogoče odpraviti. . . . .	231



## Tiskalnik ne deluje po pričakovanjih

### Tiskalnik se ne vklopi ali izklopi

#### Tiskalnik se ne vklopi

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.


##### **Napajalni kabel ni pravilno priključen v električno vtičnico.**

###### **Rešitve**

Preverite, ali je napajalni kabel čvrsto priključen.

##### **Gumba niste pridržali dovolj dolgo.**

###### **Rešitve**

Držite gumb  malce dlje.

#### Tiskalnik se ne vklopi samodejno

##### **Možnost Samodejni vklop je onemogočena.**

###### **Rešitve**



- ☐ Izberite **Nastavitve > Osnovne nastavitve** in omogočite nastavev **Samodejni vklop**.
- ☐ Pri povezovanju prek kabla USB se prepričajte, da kabel USB varno priključite v tiskalnik in računalnik.
- ☐ Pri povezovanju prek omrežja se na začetnem zaslonu tiskalnika prepričajte, da je tiskalnik pravilno povezan z omrežjem.

➔ [“Vodnik za ikono omrežja” na strani 26](#)

#### Tiskalnik se ne izklopi

##### **Gumba niste pridržali dovolj dolgo.**

###### **Rešitve**

Držite gumb  malce dlje. Če se tiskalnik še vedno ne izklopi, odklopite napajalni kabel iz vtičnice. Da preprečite izsuševanje tiskalne glave, vklopite tiskalnik nazaj in ga nato izklopite z gumbom .

## Papir se ne podaja ustrezno

### Papir se ne podaja

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

#### ■ Mesto namestitve ni primerno.

##### Rešitve

Tiskalnik namestite na ravno površino in delajte v priporočenih okoljskih pogojih.

➔ [“Okoljski tehnični podatki” na strani 284](#)

#### ■ Uporablja se неподprta vrsta papirja.

##### Rešitve

Uporabljajte papir, ki ga ta tiskalnik podpira.

➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 254](#)

➔ [“Vrste papirja, ki niso na voljo” na strani 260](#)

#### ■ Neustrezno delo s papirjem.

##### Rešitve

Upoštevajte opozorila glede dela s papirjem.

➔ [“Opozorila pri delu s papirjem” na strani 32](#)

#### ■ V tiskalnik je vstavljenih preveč listov papirja.

##### Rešitve

Ne nalagajte več kot največje število listov, določeno za papir.

➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 254](#)

#### ■ Nastavitve papirja v tiskalniku niso pravilne.

##### Rešitve

Prepričajte se, da velikost in vrsta papirja ustrezata dejanski velikosti in vrsti papirja, vstavljenega v tiskalnik.

➔ [“Nastavitve velikosti in vrste papirja” na strani 33](#)

#### ■ Papir zdrsne, če se je na valj nabral papirnat prah.

##### Rešitve

Očistite valj.

➔ [“Odpravljanje težav pri podajanju papirja” na strani 133](#)

## **Papir se podaja poševno**

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

### **■ Mesto namestitve ni primerno.**

#### **Rešitve**

Tiskalnik namestite na ravno površino in delajte v priporočenih okoljskih pogojih.

➔ [“Okoljski tehnični podatki” na strani 284](#)

### **■ Uporablja se неподprt vrsta papirja.**

#### **Rešitve**

Uporabljajte papir, ki ga ta tiskalnik podpira.

➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 254](#)

➔ [“Vrste papirja, ki niso na voljo” na strani 260](#)

### **■ Neustrezno delo s papirjem.**

#### **Rešitve**

Upoštevajte opozorila glede dela s papirjem.

➔ [“Opozorila pri delu s papirjem” na strani 32](#)

### **■ Papir ni pravilno vstavljen.**

#### **Rešitve**

Papir vstavite obrnjen v pravilno smer in vodilo za rob premaknite do roba papirja.

### **■ V tiskalnik je vstavljenih preveč listov papirja.**

#### **Rešitve**

Ne nalagajte več kot največje število listov, določeno za papir.

➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 254](#)

### **■ Nastavitve papirja v tiskalniku niso pravilne.**

#### **Rešitve**

Prepričajte se, da velikost in vrsta papirja ustrezata dejanski velikosti in vrsti papirja, vstavljenega v tiskalnik.

➔ [“Nastavitve velikosti in vrste papirja” na strani 33](#)

### **■ Papir zdrsne, če se je na valj nabral papirnat prah.**

#### **Rešitve**

Očistite valj.

➔ [“Odpravljanje težav pri podajanju papirja” na strani 133](#)

## Hkrati je podanih več listov papirja

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

### ■ Mesto namestitve ni primerno.

#### Rešitve

Tiskalnik namestite na ravno površino in delajte v priporočenih okoljskih pogojih.

➔ [“Okoljski tehnični podatki” na strani 284](#)

### ■ Uporablja se неподprt vrsta papirja.

#### Rešitve

Uporabljajte papir, ki ga ta tiskalnik podpira.

➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 254](#)

➔ [“Vrste papirja, ki niso na voljo” na strani 260](#)

### ■ Neustrezno delo s papirjem.

#### Rešitve

Upoštevajte opozorila glede dela s papirjem.

➔ [“Opozorila pri delu s papirjem” na strani 32](#)

### ■ Papir je vlažen.

#### Rešitve

Vstavite nov papir.

### ■ Zaradi statične elektrike so zlepljeni listi papirja.

#### Rešitve

Prevetrite papir, preden ga vstavite. Če papirja še vedno ni mogoče podajati, vstavljajte po en list hkrati.

### ■ V tiskalnik je vstavljenih preveč listov papirja.

#### Rešitve

Ne nalagajte več kot največje število listov, določeno za papir.

➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 254](#)

### ■ Nastavitve papirja v tiskalniku niso pravilne.

#### Rešitve

Prepričajte se, da velikost in vrsta papirja ustrezata dejanski velikosti in vrsti papirja, vstavljenega v tiskalnik.

➔ [“Nastavitve velikosti in vrste papirja” na strani 33](#)

### ■ Papir zdrsne, če se je na valj nabral papirnat prah.

#### Rešitve

Očistite valj.

➔ [“Odpravljanje težav pri podajanju papirja” na strani 133](#)

### ■ Med ročnim obojestranskim tiskanjem se podaja več listov papirja hkrati.

#### Rešitve

Odstranite papir, ki je vstavljen v vir papirja, in nato znova vstavite papir.

## Papir je izvržen med tiskanjem

### ■ Možnost Letterhead ni izbrana za vrsto papirja.

#### Rešitve

Če naložite papir s pisemsko glavo (papir, na katerem so podatki, kot je ime pošiljatelja ali organizacije, vnaprej natisnjeni v glavi), izberite **Letterhead** za nastavev vrste papirja.

## Ni mogoče tiskati

## Tiskanje ni mogoče v sistemu Windows

Prepričajte se, da sta računalnik in tiskalnik pravilno povezana.

Vzrok in rešitev težave se razlikujeta glede na to, ali sta napravi med seboj povezani.

### **Preverjanje stanja povezave**

S pripomočkom Epson Printer Connection Checker preverite stanje povezave računalnika in tiskalnika. Težavo boste morda lahko odpravili, kar je odvisno od rezultatov preverjanja.

1. Dvokliknite ikono **Epson Printer Connection Checker** na namizju.

Epson Printer Connection Checker se zažene.

Če ikona ni prikazana na namizju, upoštevajte spodnja navodila za zagon pripomočka Epson Printer Connection Checker.

#### ☐ Windows 10

Kliknite gumb »Start« in izberite **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

#### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime aplikacije v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

#### ☐ Windows 7

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Upoštevajte navodila na zaslonu za preverjanje.

**Opomba:**

Če se ime tiskalnika ne prikaže, namestite originalni gonilnik tiskalnika Epson.

[“Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Windows” na strani 150](#)

Ko prepoznate težavo, izvedite rešitev, prikazano na zaslonu.

Če težave ni mogoče odpraviti, preverite naslednje glede na dano situacijo.

- ☐ Tiskalnika ni mogoče prepoznati prek povezave z omrežjem

[“Povezave z omrežjem ni mogoče vzpostaviti” na strani 166](#)

- ☐ Tiskalnika ni mogoče prepoznati prek povezave USB

[“Povezave s tiskalnikom prek kabla USB ni mogoče vzpostaviti \(Windows\)” na strani 169](#)

- ☐ Tiskalnik je bil zaznan, vendar tiskanje ni mogoče.

[“Tiskanje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno \(Windows\)” na strani 169](#)


## Povezave z omrežjem ni mogoče vzpostaviti

Ta težava se lahko pojavi zaradi naslednjih vzrokov.

### ■ Nekaj je narobe z omrežnimi napravami pri povezavi Wi-Fi.

#### Rešitve

Izklopite naprave, v katerih želite vzpostaviti povezavo z omrežjem. Počakajte približno 10 sekund in nato vklopite naprave v tem vrstnem redu: brezžični usmerjevalnik, računalnik ali pametna naprava in tiskalnik. Tiskalnik in računalnik ali pametno napravo premaknite bližje brezžičnemu usmerjevalniku, da omogočite boljšo radijsko komunikacijo, in nato poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja.

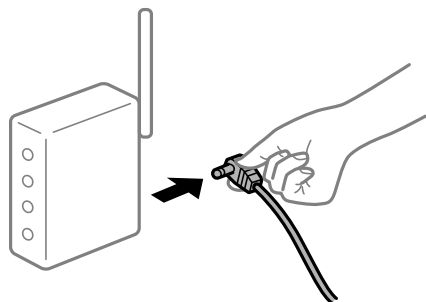

### ■ Naprave ne morejo prejemati signalov iz brezžičnega usmerjevalnika, ker so preveč oddaljene.

#### Rešitve

Ko računalnik ali pametno napravo in tiskalnik pomaknete bližje brezžičnemu usmerjevalniku, izklopite brezžični usmerjevalnik in ga nato ponovno vklopite.

### ■ Če ste zamenjali brezžični usmerjevalnik in se nastavitve ne ujemajo z novim usmerjevalnikom.

#### Rešitve

Znova konfigurirajte nastavitve povezave, tako da se ujemajo z novim brezžičnim usmerjevalnikom.


➔ [“Pri zamenjavi brezžičnega usmerjevalnika” na strani 235](#)

## Omrežji (SSID), povezani z računalnikom ali pametno napravo in računalnikom, se razlikujeta.

### Rešitve

Če hkrati uporabljate več brezžičnih usmerjevalnikov ali ima brezžični usmerjevalnik več SSID-jev in naprav, povezanih z različnimi SSID-ji, povezave z brezžičnim omrežjem ni mogoče vzpostaviti.

V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem (SSID) kot v tiskalniku.

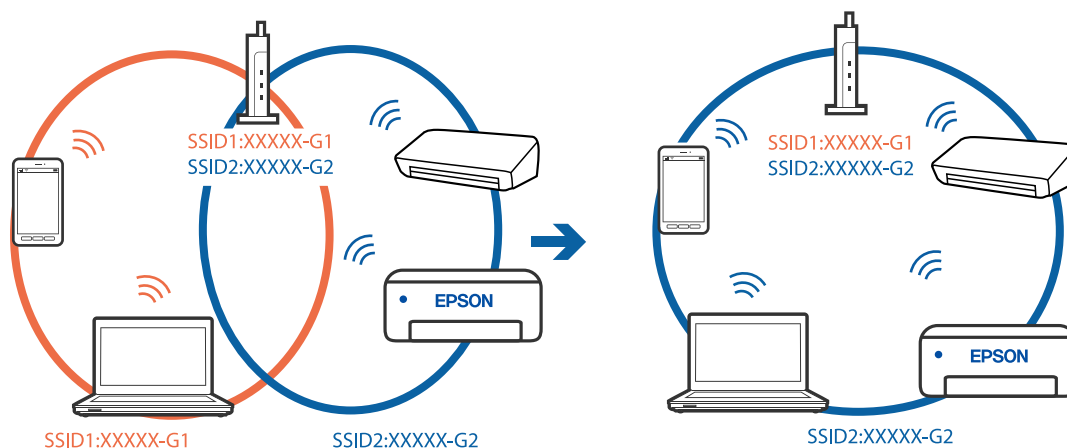

## V brezžičnem usmerjevalniku je na voljo funkcija za ločevanje zasebnosti.

### Rešitve

V večini brezžičnih usmerjevalnikov je na voljo funkcija ločevalnika, ki preprečuje komunikacijo med napravami v omrežjih z istim SSID-jem. Če komunikacija med tiskalnikom in računalnikom ali pametno napravo ni mogoča, tudi če imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem, onemogočite funkcijo ločevalnika v brezžičnem usmerjevalniku. Podrobnosti najdete v priročniku, priloženem brezžičnemu usmerjevalniku.

## Naslov IP ni pravilno dodeljen.

### Rešitve

Če je tiskalniku dodeljen naslov IP 169.254.XXX.XXX in če je maska podomrežja 255.255.0.0, naslov IP morda ni pravilno dodeljen.

Izberite **Nastavitve > Nastavitve omrežja > Napredno** na nadzorni plošči tiskalnika in nato preverite naslov IP ter masko podomrežja, ki sta dodeljena tiskalniku.

Znova zaženite brezžični usmerjevalnik ali ponastavite nastavitve omrežja za tiskalnik.

➔ [“Vnovično nastavljanje omrežne povezave” na strani 235](#)

## Prišlo je do težave z nastavitvami omrežja v računalniku.

### Rešitve

V računalniku poskusite obiskati poljubno spletno mesto, da preverite, ali so nastavitve omrežja v računalniku pravilne. Če ne morete obiskati nobenega spletnega mesta, do težave prihaja v računalniku.

Preverite omrežno povezavo računalnika. Podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi računalniku.

## Tiskalnik je povezan z ethernetnim kablom v napravah, ki podpirajo IEEE 802.3az (energijsko učinkovit ethernet).

### Rešitve

Če ste tiskalnik povezali z ethernetnim kablom v napravah, ki podpirajo standard IEEE 802.3az (energijsko učinkovit ethernet), se lahko pojavijo naslednje težave, ki so odvisne od uporabljenega zvezdišča ali usmerjevalnika.

- ☐ Povezava je nestabilna, povezava s tiskalnikom se stalno prekinja.
- ☐ Povezave s tiskalnikom ni mogoče vzpostaviti.
- ☐ Hitrost komunikacije je počasna.

Upoštevajte naslednja navodila za onemogočanje standarda IEEE 802.3az za tiskalnik in nato znova vzpostavite povezavo.

1. Odstranite ethernetni kabel, ki je priključen v računalnik in tiskalnik.
  2. Če je za računalnik omogočen standard IEEE 802.3az, ga onemogočite.  
Podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi računalniku.
  3. Računalnik in tiskalnik priključite neposredno z ethernetnim kablom.
  4. V tiskalniku natisnite poročilo o omrežni povezavi.  
["Tiskanje poročila o omrežni povezavi" na strani 246](#)
  5. V poročilu o omrežni povezavi preverite naslov IP tiskalnika.
  6. V računalniku zaženite Web Config.  
Zaženite spletni brskalnik in vnesite naslov IP tiskalnika.  
["Program za konfiguriranje postopkov tiskalnika \(Web Config\)" na strani 267](#)
  7. Na seznamu v zgornjem desnem kotu okna izberite **Advanced Settings**.
  8. Izberite **Network Settings > Wired LAN**.
  9. Izberite **OFF** za **IEEE 802.3az**.
  10. Kliknite **Next**.
  11. Kliknite **OK**.
  12. Odstranite ethernetni kabel, ki je priključen v računalnik in tiskalnik.
  13. Če ste v 2. koraku za računalnik onemogočili standard IEEE 802.3az, ga omogočite.
  14. Priključite ethernetne kable, ki ste jih odstranili v 1. koraku, v računalnik in tiskalnik.
- Če se težava še vedno ponavlja, je vzrok morda v drugih napravah in ne v tiskalniku.



## Povezave s tiskalnikom prek kabla USB ni mogoče vzpostaviti (Windows)

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

### ■ Kabel USB ni pravilno priključen v električno vtičnico.

#### Rešitve

Čvrsto priključite kabel USB na tiskalnik in računalnik.

### ■ Prišlo je do težave z zvezdiščem USB.

#### Rešitve

Če uporabljate zvezdišče USB, poskusite tiskalnik priključiti neposredno na računalnik.

### ■ Prišlo je do težave s kablom USB ali vhodom USB.

#### Rešitve

Če kabla USB ni mogoče prepoznati, zamenjajte vrata ali kabel USB.

## Tiskanje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno (Windows)

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

### ■ Izvirni gonilnik tiskalnika Epson ni nameščen.

#### Rešitve

Če izvirni gonilnik tiskalnika Epson (EPSON XXXXX) ni nameščen, so funkcije, ki so na voljo, omejene. Priporočamo, da uporabite izvirni gonilnik tiskalnika Epson.

➔ [“Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Windows” na strani 150](#)

➔ [“Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Mac OS” na strani 151](#)

### ■ Prišlo je do težave s programsko opremo ali podatki.

#### Rešitve

☐ Če tiskate veliko sliko, računalnik morda ne bo imel dovolj pomnilnika. Natisnite sliko v nižji ločljivosti ali manjši velikosti.

☐ Če ste preizkusili vse spodaj navedene možne rešitve in težave niste mogli odpraviti, poskusite odstraniti in ponovno namestiti gonilnik tiskalnika

➔ [“Ločena namestitvev ali odstranitev aplikacij” na strani 149](#)

### ■ Pojavila se je težava s stanjem gonilnika.


#### Rešitve

Kliknite **EPSON Status Monitor 3** na zavihku **Vzdrževanje** gonilnika tiskalnika in nato preverite stanje tiskalnika. Če je **EPSON Status Monitor 3** onemogočen, kliknite **Razširjene nastavitve** v zavihku **Vzdrževanje** nato pa izberite **Omogoči EPSON Status Monitor 3**.

## ■ Še vedno je na voljo opravilo, ki čaka na tiskanje.

### Rešitve

Kliknite **Natisni vrsto** na zavihku **Vzdrževanje** v gonilniku tiskalnika. Če so ostali nepotrebni podatki, izberite **Prekliči vse dokumente** v meniju **Tiskalnik**.

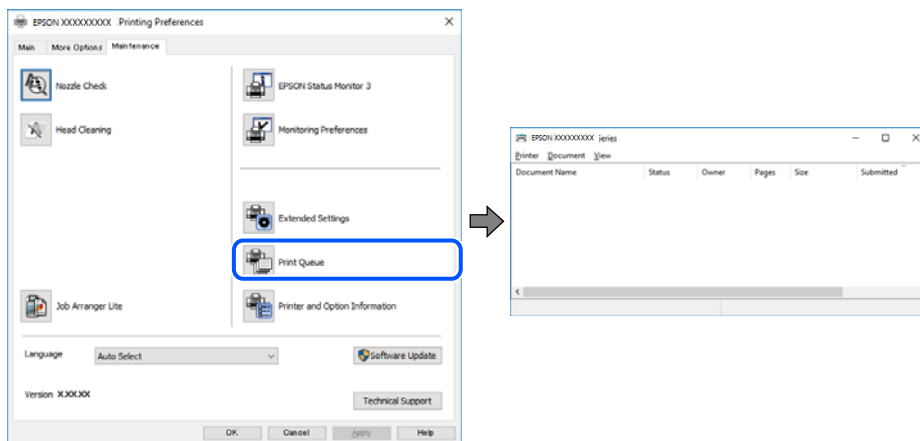


## ■ Tiskalnik je na čakanju ali nima vzpostavljene povezave.

### Rešitve

Kliknite **Natisni vrsto** na zavihku **Vzdrževanje** v gonilniku tiskalnika.

Če tiskalnik nima povezave ali je v čakanju, odstranite to nastavitve v meniju **Tiskalnik**.

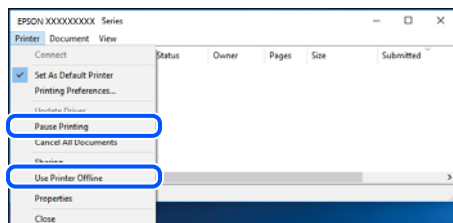

## ■ Tiskalnik ni izbran kot privzeti tiskalnik.

### Rešitve

Ikono tiskalnika kliknite z desno tipko miške v razdelku **Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** (ali **Tiskalniki**, **Tiskalniki in faksi**) in kliknite **Nastavi kot privzeti tiskalnik**.

#### Opomba:

Če je na voljo več ikon tiskalnikov, upoštevajte naslednje, da boste izbrali pravilni tiskalnik.

Primer:

Povezava USB: EPSON XXXX Series

Omrežna povezava: EPSON XXXX Series (omrežje)

Če gonilnik tiskalnika namestite večkrat, se lahko ustvarijo kopije gonilnika tiskalnika. Če so ustvarjene kopije, na primer »EPSON XXXX Series (kopija 1)«, z desno tipko miške kliknite ikono kopiranega gonilnika in nato kliknite **Odstrani napravo**.

## ■ Vrata tiskalnika niso pravilno nastavljena.

### Rešitve

Kliknite **Natisni vrsto** na zavihku **Vzdrževanje** v gonilniku tiskalnika.

Prepričajte se, da so vrata tiskalnika pravilno nastavljena v razdelku **Lastnost** > **Vrata** menija **Tiskalnik**.

Povezava USB: **USBXXX**, Omrežna povezava: **EpsonNet Print Port**

## Tiskalnik nenadoma ne more več tiskati prek omrežne povezave

Ta težava se lahko pojavi zaradi naslednjih vzrokov.

## ■ Spremenilo se je omrežno okolje.

### Rešitve

Če ste zamenjali omrežno okolje, na primer brezžični usmerjevalnik ali ponudnika, poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja za tiskalnik.


V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem (SSID) kot v tiskalniku.

➔ [“Vnovično nastavljanje omrežne povezave” na strani 235](#)

## ■ Nekaj je narobe z omrežnimi napravami pri povezavi Wi-Fi.

### Rešitve

Izklopite naprave, v katerih želite vzpostaviti povezavo z omrežjem. Počakajte približno 10 sekund in nato vklopite naprave v tem vrstnem redu: brezžični usmerjevalnik, računalnik ali pametna naprava in tiskalnik. Tiskalnik in računalnik ali pametno napravo premaknite bližje brezžičnemu usmerjevalniku, da omogočite boljše radijsko komunikacijo, in nato poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja.

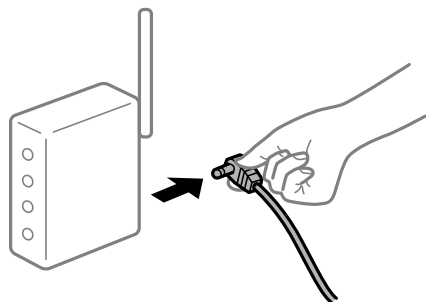

## ■ Tiskalnik nima vzpostavljene povezave z omrežjem.

### Rešitve

Izberite **Nastavitve** > **Nastavitve omrežja** > **Preverjanje povezave** in natisnite poročilo o omrežni povezavi. Če je v poročilu navedeno, da povezave z omrežjem ni bilo mogoče vzpostaviti, si oglejte poročilo o omrežni povezavi in upoštevajte natisnjene rešitve.

➔ [“Tiskanje poročila o omrežni povezavi” na strani 246](#)

## ■ Prišlo je do težave z nastavitvami omrežja v računalniku.

### Rešitve


V računalniku poskusite obiskati poljubno spletno mesto, da preverite, ali so nastavitve omrežja v računalniku pravilne. Če ne morete obiskati nobenega spletnega mesta, do težave prihaja v računalniku.

Preverite omrežno povezavo računalnika. Podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi računalniku.

## ■ Še vedno je na voljo opravilo, ki čaka na tiskanje.

### Rešitve

Kliknite **Natisni vrsto** na zavihku **Vzdrževanje** v gonilniku tiskalnika. Če so ostali nepotrebni podatki, izberite **Prekliči vse dokumente** v meniju **Tiskalnik**.

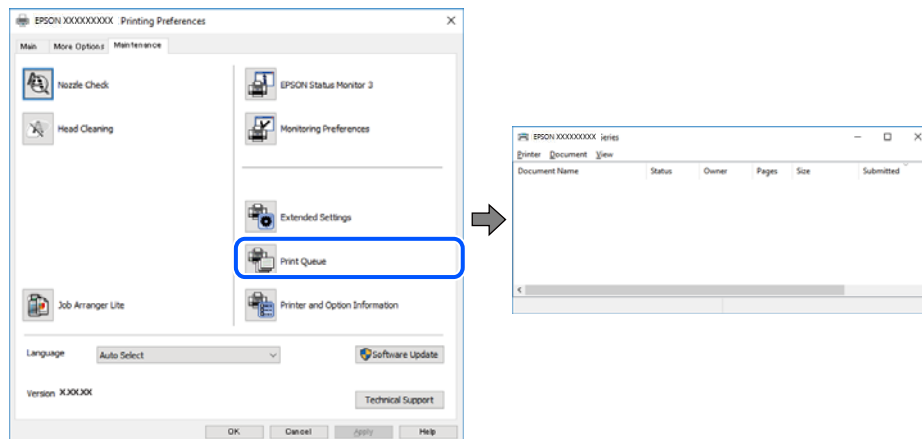


## ■ Tiskalnik je na čakanju ali nima vzpostavljene povezave.

### Rešitve

Kliknite **Natisni vrsto** na zavihku **Vzdrževanje** v gonilniku tiskalnika.

Če tiskalnik nima povezave ali je v čakanju, odstranite to nastavitv v meniju **Tiskalnik**.

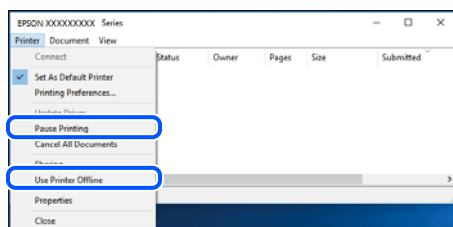

## ■ Tiskalnik ni izbran kot privzeti tiskalnik.

### Rešitve

Ikono tiskalnika kliknite z desno tipko miške v razdelku **Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** (ali **Tiskalniki, Tiskalniki in faksi**) in kliknite **Nastavi kot privzeti tiskalnik**.

#### Opomba:

Če je na voljo več ikon tiskalnikov, upoštevajte naslednje, da boste izbrali pravilni tiskalnik.

Primer:

Povezava USB: EPSON XXXX Series

Omrežna povezava: EPSON XXXX Series (omrežje)

Če gonilnik tiskalnika namestite večkrat, se lahko ustvarijo kopije gonilnika tiskalnika. Če so ustvarjene kopije, na primer »EPSON XXXX Series (kopija 1)«, z desno tipko miške kliknite ikono kopiranega gonilnika in nato kliknite **Odstrani napravo**.

## ■ Vrata tiskalnika niso pravilno nastavljena.

### Rešitve

Kliknite **Natisni vrsto** na zavihku **Vzdrževanje** v gonilniku tiskalnika.

Prepričajte se, da so vrata tiskalnika pravilno nastavljena v razdelku **Lastnost** > **Vrata** menija **Tiskalnik**.

Povezava USB: **USBXXX**, Omrežna povezava: **EpsonNet Print Port**

## Tiskanje ni mogoče v sistemu Mac OS

Prepričajte se, da sta računalnik in tiskalnik pravilno povezana.

Vzrok in rešitev težave se razlikujeta glede na to, ali sta napravi med seboj povezani.

### Preverjanje stanja povezave

S pripomočkom EPSON Status Monitor preverite stanje povezave računalnika in tiskalnika.

1. Izberite **Nastavitve sistema** v meniju Apple > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik.
2. Kliknite **Možnosti in potrošni material** > **Pripomočki** > **Odpri pripomoček tiskalnika**.
3. Kliknite **EPSON Status Monitor**.

Če so prikazane ravni preostalega črnila, je povezava med računalnikom in tiskalnikom uspešno vzpostavljena.

Preverite naslednje, če povezava ni bila vzpostavljena.

- ☐ Tiskalnika ni mogoče prepoznati prek povezave z omrežjem

[“Povezave z omrežjem ni mogoče vzpostaviti” na strani 173](#)

- ☐ Tiskalnika ni mogoče prepoznati prek povezave USB

[“Povezave s tiskalnikom prek kabla USB ni mogoče vzpostaviti \(Mac OS\)” na strani 176](#)

Preverite naslednje, če je bila povezava vzpostavljena.

- ☐ Tiskalnik je bil zaznan, vendar tiskanje ni mogoče.

[“Tiskanje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno \(Mac OS\)” na strani 177](#)

## Povezave z omrežjem ni mogoče vzpostaviti


Ta težava se lahko pojavi zaradi naslednjih vzrokov.

## ■ Nekaj je narobe z omrežnimi napravami pri povezavi Wi-Fi.

### Rešitve

Izklopite naprave, v katerih želite vzpostaviti povezavo z omrežjem. Počakajte približno 10 sekund in nato vklopite naprave v tem vrstnem redu: brezžični usmerjevalnik, računalnik ali pametna naprava in

tiskalnik. Tiskalnik in računalnik ali pametno napravo premaknite bližje brezžičnemu usmerjevalniku, da omogočite boljšo radijsko komunikacijo, in nato poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja.

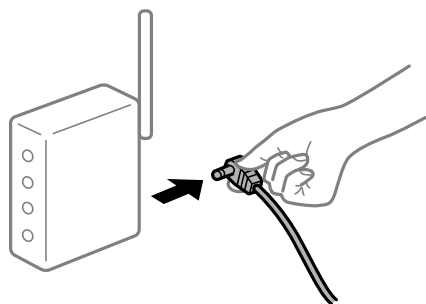

### **Naprave ne morejo prejemati signalov iz brezžičnega usmerjevalnika, ker so preveč oddaljene.**

#### **Rešitve**

Ko računalnik ali pametno napravo in tiskalnik pomaknete bližje brezžičnemu usmerjevalniku, izklopite brezžični usmerjevalnik in ga nato ponovno vklopite.

### **Če ste zamenjali brezžični usmerjevalnik in se nastavitve ne ujemajo z novim usmerjevalnikom.**

#### **Rešitve**

Znova konfigurirajte nastavitve povezave, tako da se ujemajo z novim brezžičnim usmerjevalnikom.


➔ [“Pri zamenjavi brezžičnega usmerjevalnika” na strani 235](#)

### **Omrežji (SSID), povezani z računalnikom ali pametno napravo in računalnikom, se razlikujeta.**

#### **Rešitve**

Če hkrati uporabljate več brezžičnih usmerjevalnikov ali ima brezžični usmerjevalnik več SSID-jev in naprav, povezanih z različnimi SSID-ji, povezave z brezžičnim omrežjem ni mogoče vzpostaviti.

V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem (SSID) kot v tiskalniku.

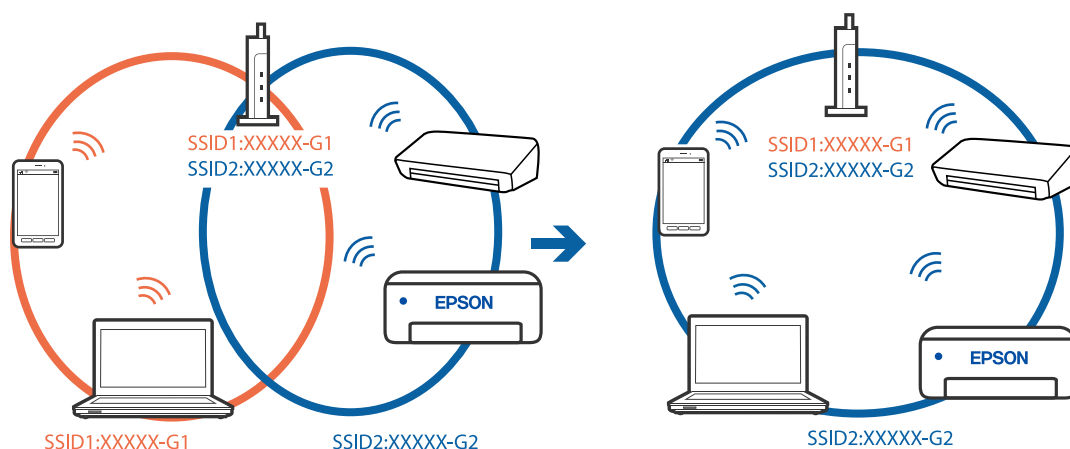

## **V brezžičnem usmerjevalniku je na voljo funkcija za ločevanje zasebnosti.**

### **Rešitve**

V večini brezžičnih usmerjevalnikov je na voljo funkcija ločevalnika, ki preprečuje komunikacijo med napravami v omrežjih z istim SSID-jem. Če komunikacija med tiskalnikom in računalnikom ali pametno napravo ni mogoča, tudi če imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem, onemogočite funkcijo ločevalnika v brezžičnem usmerjevalniku. Podrobnosti najdete v priročniku, priloženem brezžičnemu usmerjevalniku.

## **Naslov IP ni pravilno dodeljen.**

### **Rešitve**

Če je tiskalniku dodeljen naslov IP 169.254.XXX.XXX in če je maska podomrežja 255.255.0.0, naslov IP morda ni pravilno dodeljen.

Izberite **Nastavitve** > **Nastavitve omrežja** > **Napredno** na nadzorni plošči tiskalnika in nato preverite naslov IP ter masko podomrežja, ki sta dodeljena tiskalniku.

Znova zaženite brezžični usmerjevalnik ali ponastavite nastavitve omrežja za tiskalnik.

➔ [“Vnovično nastavljanje omrežne povezave” na strani 235](#)

## **Prišlo je do težave z nastavitvami omrežja v računalniku.**

### **Rešitve**

V računalniku poskusite obiskati poljubno spletno mesto, da preverite, ali so nastavitve omrežja v računalniku pravilne. Če ne morete obiskati nobenega spletnega mesta, do težave prihaja v računalniku.

Preverite omrežno povezavo računalnika. Podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi računalniku.

## **Naprava, povezana prek vrat USB 3.0, povzroča radijske motnje frekvenc.**

### **Rešitve**

Ko vzpostavite povezavo v računalniku s sistemom Mac prek vrat USB 3.0, se lahko pojavijo radijske motnje frekvenc. Izvedite naslednja postopka, če povezave ni mogoče vzpostaviti z brezžičnim (Wi-Fi) omrežjem LAN ali če je delovanje nestabilno.

☐ Napravo, ki je priključena v vrata USB 3.0, oddaljite od računalnika.

☐ Povežite se SSID-jem za 5 GHz območje.

➔ [“Konfiguriranje nastavitev Wi-Fi z vnašanjem imena SSID in gesla” na strani 238](#)

## **Tiskalnik je povezan z ethernetnim kablom v napravah, ki podpirajo IEEE 802.3az (energijsko učinkovit ethernet).**

### **Rešitve**

Če ste tiskalnik povezali z ethernetnim kablom v napravah, ki podpirajo standard IEEE 802.3az (energijsko učinkovit ethernet), se lahko pojavijo naslednje težave, ki so odvisne od uporabljenega zvezdišča ali usmerjevalnika.

☐ Povezava je nestabilna, povezava s tiskalnikom se stalno prekinja.

☐ Povezave s tiskalnikom ni mogoče vzpostaviti.

☐ Hitrost komunikacije je počasna.

Upoštevajte naslednja navodila za onemogočanje standarda IEEE 802.3az za tiskalnik in nato znova vzpostavite povezavo.

1. Odstranite ethernetni kabel, ki je priključen v računalnik in tiskalnik.
2. Če je za računalnik omogočen standard IEEE 802.3az, ga onemogočite.  
Podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi računalniku.
3. Računalnik in tiskalnik priključite neposredno z ethernetnim kablom.
4. V tiskalniku natisnite poročilo o omrežni povezavi.  
[“Tiskanje poročila o omrežni povezavi” na strani 246](#)
5. V poročilu o omrežni povezavi preverite naslov IP tiskalnika.
6. V računalniku zaženite Web Config.  
Zaženite spletni brskalnik in vnesite naslov IP tiskalnika.  
[“Program za konfiguriranje postopkov tiskalnika \(Web Config\)” na strani 267](#)
7. Na seznamu v zgornjem desnem kotu okna izberite **Advanced Settings**.
8. Izberite **Network Settings > Wired LAN**.
9. Izberite **OFF** za **IEEE 802.3az**.
10. Kliknite **Next**.
11. Kliknite **OK**.
12. Odstranite ethernetni kabel, ki je priključen v računalnik in tiskalnik.
13. Če ste v 2. koraku za računalnik onemogočili standard IEEE 802.3az, ga omogočite.
14. Priključite ethernetne kable, ki ste jih odstranili v 1. koraku, v računalnik in tiskalnik.  
Če se težava še vedno ponavlja, je vzrok morda v drugih napravah in ne v tiskalniku.

## **Povezave s tiskalnikom prek kabla USB ni mogoče vzpostaviti (Mac OS)**

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

### **■ Kabel USB ni pravilno priključen v električno vtičnico.**

#### **Rešitve**

Čvrsto priključite kabel USB na tiskalnik in računalnik.

### **■ Prišlo je do težave z zvezdiščem USB.**

#### **Rešitve**

Če uporabljate zvezdišče USB, poskusite tiskalnik priključiti neposredno na računalnik.



## ■ Prišlo je do težave s kablom USB ali vhodom USB.

### Rešitve

Če kabla USB ni mogoče prepoznati, zamenjajte vrata ali kabel USB.

## Tiskanje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno (Mac OS)

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

## ■ Izvirni gonilnik tiskalnika Epson ni nameščen.

### Rešitve

Če izvirni gonilnik tiskalnika Epson (EPSON XXXXX) ni nameščen, so funkcije, ki so na voljo, omejene. Priporočamo, da uporabite izvirni gonilnik tiskalnika Epson.

➔ [“Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Windows” na strani 150](#)

➔ [“Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Mac OS” na strani 151](#)

## ■ Prišlo je do težave s programsko opremo ali podatki.

### Rešitve

☐ Če tiskate veliko sliko, računalnik morda ne bo imel dovolj pomnilnika. Natisnite sliko v nižji ločljivosti ali manjši velikosti.

☐ Če ste preizkusili vse spodaj navedene možne rešitve in težave niste mogli odpraviti, poskusite odstraniti in ponovno namestiti gonilnik tiskalnika

➔ [“Ločena namestitvev ali odstranitev aplikacij” na strani 149](#)

## ■ Pojavila se je težava s stanjem tiskalnika.

### Rešitve

Prepričajte se, da tiskalnik ni v načinu **Premor**.

Izberite **System Preferences** v meniju **Apple > Printers & Scanners** (ali **Print & Scan, Print & Fax**) in nato dvokliknite tiskalnik. Če je tiskalnik v načinu premora, kliknite **Nadaljuj**.

## Tiskalnik nenadoma ne more več tiskati prek omrežne povezave

Ta težava se lahko pojavi zaradi naslednjih vzrokov.

## ■ Spremenilo se je omrežno okolje.

### Rešitve

Če ste zamenjali omrežno okolje, na primer brezžični usmerjevalnik ali ponudnika, poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja za tiskalnik.


V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem (SSID) kot v tiskalniku.

➔ [“Vnovično nastavljanje omrežne povezave” na strani 235](#)

## Nekaj je narobe z omrežnimi napravami pri povezavi Wi-Fi.

### Rešitve

Izklopite naprave, v katerih želite vzpostaviti povezavo z omrežjem. Počakajte približno 10 sekund in nato vklopite naprave v tem vrstnem redu: brezžični usmerjevalnik, računalnik ali pametna naprava in tiskalnik. Tiskalnik in računalnik ali pametno napravo premaknite bližje brezžičnemu usmerjevalniku, da omogočite boljšo radijsko komunikacijo, in nato poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja.

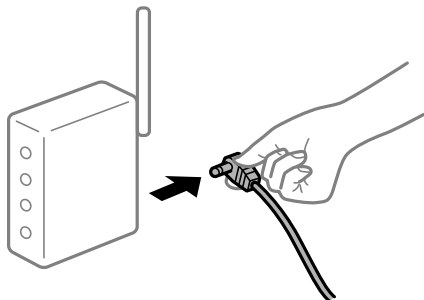

## Tiskalnik nima vzpostavljene povezave z omrežjem.

### Rešitve

Izberite **Nastavitve > Nastavitve omrežja > Preverjanje povezave** in natisnite poročilo o omrežni povezavi. Če je v poročilu navedeno, da povezave z omrežjem ni bilo mogoče vzpostaviti, si oglejte poročilo o omrežni povezavi in upoštevajte natisnjene rešitve.

➔ [“Tiskanje poročila o omrežni povezavi” na strani 246](#)

## Prišlo je do težave z nastavitvami omrežja v računalniku.

### Rešitve

V računalniku poskusite obiskati poljubno spletno mesto, da preverite, ali so nastavitve omrežja v računalniku pravilne. Če ne morete obiskati nobenega spletnega mesta, do težave prihaja v računalniku.

Preverite omrežno povezavo računalnika. Podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi računalniku.

## Meni Nastavitve tiskanja ni prikazan.

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

## Gonilnik tiskalnika Epson ni pravilno nameščen

### Rešitve

Če meni **Nastavitve tiskanja** ni prikazan v sistemu macOS Catalina (10.15) ali novejši različici, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9) ali OS X Mountain Lion (10.8), gonilnik tiskalnika Epson ni bil pravilno nameščen. Omogočite ga v tem meniju.

Izberite **Nastavitve sistema** v meniju Apple > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in faks**), odstranite tiskalnik in ga znova dodajte. Navodila za dodajanje tiskalnika najdete na tem spletnem mestu.

[“Dodajanje tiskalnika \(samo v sistemu Mac OS\)” na strani 151](#)

macOS Mojave (10.14) ne more dostopati do menija **Nastavitve tiskanja** v aplikacijah družbe Apple, kot je TextEdit.

## Tiskanje ni mogoče v pametni napravi

Prepričajte se, da sta pametna naprava in tiskalnik pravilno povezana.

Vzrok in rešitev težave se razlikujeta glede na to, ali sta napravi med seboj povezani.

### **Preverjanje povezave s pametno napravo**

Z aplikacijo Epson Smart Panel preverite povezavo pametne naprave in tiskalnika.

Zaženite aplikacijo Epson Smart Panel. Če povezave s tiskalnikom ni mogoče vzpostaviti, tapnite [+] na vrhu zaslona, da zaženete ponastavitev.

Če nimate aplikacije Epson Smart Panel, si oglejte spodnjo ponastavitev.

<http://epson.sn>


## Povezave z omrežjem ni mogoče vzpostaviti

Ta težava se lahko pojavi zaradi naslednjih vzrokov.

### **Nekaj je narobe z omrežnimi napravami pri povezavi Wi-Fi.**

#### **Rešitve**

Izklopite naprave, v katerih želite vzpostaviti povezavo z omrežjem. Počakajte približno 10 sekund in nato vklopite naprave v tem vrstnem redu: brezžični usmerjevalnik, računalnik ali pametna naprava in tiskalnik. Tiskalnik in računalnik ali pametno napravo premaknite bližje brezžičnemu usmerjevalniku, da omogočite boljšo radijsko komunikacijo, in nato poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja.

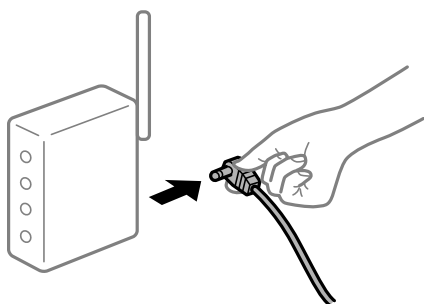

### **Naprave ne morejo prejemati signalov iz brezžičnega usmerjevalnika, ker so preveč oddaljene.**

#### **Rešitve**

Ko računalnik ali pametno napravo in tiskalnik pomaknete bližje brezžičnemu usmerjevalniku, izklopite brezžični usmerjevalnik in ga nato ponovno vklopite.

### **Če ste zamenjali brezžični usmerjevalnik in se nastavitve ne ujemajo z novim usmerjevalnikom.**

#### **Rešitve**

Znova konfigurirajte nastavitve povezave, tako da se ujemajo z novim brezžičnim usmerjevalnikom.


➔ [“Pri zamenjavi brezžičnega usmerjevalnika” na strani 235](#)

## Omrežji (SSID), povezani z računalnikom ali pametno napravo in računalnikom, se razlikujeta.

### Rešitve

Če hkrati uporabljate več brezžičnih usmerjevalnikov ali ima brezžični usmerjevalnik več SSID-jev in naprav, povezanih z različnimi SSID-ji, povezave z brezžičnim omrežjem ni mogoče vzpostaviti.

V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem (SSID) kot v tiskalniku.

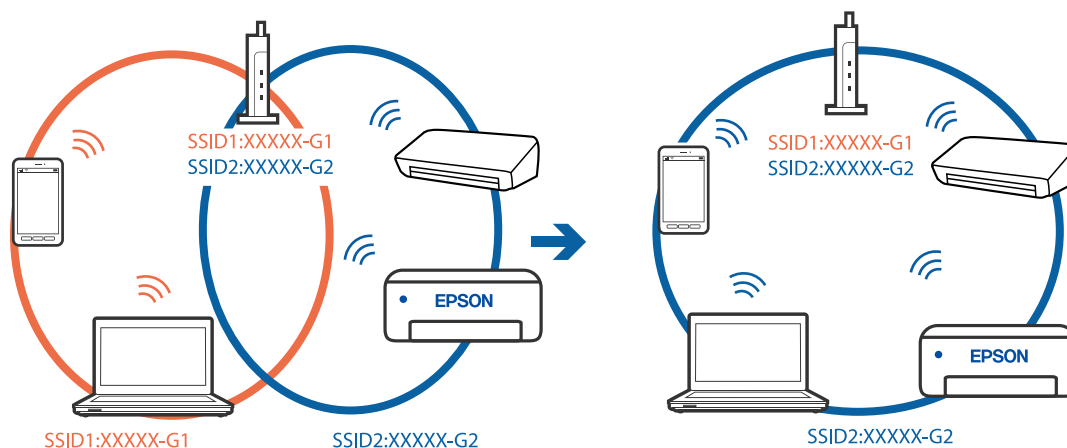

## V brezžičnem usmerjevalniku je na voljo funkcija za ločevanje zasebnosti.

### Rešitve

V večini brezžičnih usmerjevalnikov je na voljo funkcija ločevalnika, ki preprečuje komunikacijo med napravami v omrežjih z istim SSID-jem. Če komunikacija med tiskalnikom in računalnikom ali pametno napravo ni mogoča, tudi če imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem, onemogočite funkcijo ločevalnika v brezžičnem usmerjevalniku. Podrobnosti najdete v priročniku, priloženem brezžičnemu usmerjevalniku.

## Naslov IP ni pravilno dodeljen.

### Rešitve

Če je tiskalniku dodeljen naslov IP 169.254.XXX.XXX in če je maska podomrežja 255.255.0.0, naslov IP morda ni pravilno dodeljen.

Izberite **Nastavitve > Nastavitve omrežja > Napredno** na nadzorni plošči tiskalnika in nato preverite naslov IP ter masko podomrežja, ki sta dodeljena tiskalniku.

Znova zaženite brezžični usmerjevalnik ali ponastavite nastavitve omrežja za tiskalnik.

➔ [“Vnovično nastavljanje omrežne povezave” na strani 235](#)

## Prišlo je do težave z nastavitvami omrežja v pametni napravi.

### Rešitve

V pametni napravi poskusite obiskati poljubno spletno mesto, da preverite, ali so nastavitve omrežja v pametni napravi pravilne. Če ne morete obiskati nobenega spletnega mesta, je težava v pametni napravi.

Preverite omrežno povezavo računalnika. Dodatne podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi pametni napravi.

## Tiskanje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno (iOS)

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

### ■ Možnost Konfiguracija papirja je onemogočena.

#### Rešitve

Omogočite možnost **Konfiguracija papirja** v tem meniju.

Nastavitve > Nastavitve tiskalnika > Nastavitve vira papirja > Konfiguracija papirja

### ■ Možnost AirPrint je onemogočena.

#### Rešitve

Omogočite nastavitve AirPrint v programu Web Config.

➔ [“Program za konfiguriranje postopkov tiskalnika \(Web Config\)” na strani 267](#)

## Tiskalnik nenadoma ne more več tiskati prek omrežne povezave

Ta težava se lahko pojavi zaradi naslednjih vzrokov.

### ■ Spremenilo se je omrežno okolje.

#### Rešitve

Če ste zamenjali omrežno okolje, na primer brezžični usmerjevalnik ali ponudnika, poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja za tiskalnik.


V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem (SSID) kot v tiskalniku.

➔ [“Vnovično nastavljanje omrežne povezave” na strani 235](#)

### ■ Nekaj je narobe z omrežnimi napravami pri povezavi Wi-Fi.

#### Rešitve

Izklopite naprave, v katerih želite vzpostaviti povezavo z omrežjem. Počakajte približno 10 sekund in nato vklopite naprave v tem vrstnem redu: brezžični usmerjevalnik, računalnik ali pametna naprava in tiskalnik. Tiskalnik in računalnik ali pametno napravo premaknite bližje brezžičnemu usmerjevalniku, da omogočite boljšo radijsko komunikacijo, in nato poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja.

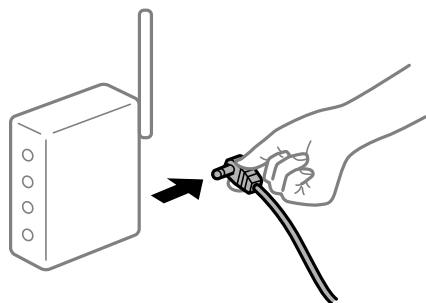

## **Tiskalnik nima vzpostavljene povezave z omrežjem.**

### **Rešitve**

Izberite **Nastavitve** > **Nastavitve omrežja** > **Preverjanje povezave** in natisnite poročilo o omrežni povezavi. Če je v poročilu navedeno, da povezave z omrežjem ni bilo mogoče vzpostaviti, si oglejte poročilo o omrežni povezavi in upoštevajte natisnjene rešitve.

➔ [“Tiskanje poročila o omrežni povezavi” na strani 246](#)

## **Prišlo je do težave z nastavitvami omrežja v pametni napravi.**

### **Rešitve**

V pametni napravi poskusite obiskati poljubno spletno mesto, da preverite, ali so nastavitve omrežja v pametni napravi pravilne. Če ne morete obiskati nobenega spletnega mesta, je težava v pametni napravi.

Preverite omrežno povezavo računalnika. Dodatne podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi pametni napravi.

## **Optičnega branja ni mogoče začeti**

### **Optičnega branja ni mogoče začeti v sistemu Windows**

Prepričajte se, da sta računalnik in tiskalnik pravilno povezana.

Vzrok in rešitev težave se razlikujeta glede na to, ali sta napravi med seboj povezani.

#### **Preverjanje stanja povezave**

S pripomočkom Epson Printer Connection Checker preverite stanje povezave računalnika in tiskalnika. Težavo boste morda lahko odpravili, kar je odvisno od rezultatov preverjanja.

1. Dvokliknite ikono **Epson Printer Connection Checker** na namizju.

Epson Printer Connection Checker se zažene.

Če ikona ni prikazana na namizju, upoštevajte spodnja navodila za zagon pripomočka Epson Printer Connection Checker.

- ☐ Windows 10

Kliknite gumb »Start« in izberite **Epson Software** > **Epson Printer Connection Checker**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime aplikacije v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

- ☐ Windows 7

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi** > **Epson Software** > **Epson Printer Connection Checker**.

2. Upoštevajte navodila na zaslonu za preverjanje.

#### **Opomba:**

Če se ime tiskalnika ne prikaže, namestite originalni gonilnik tiskalnika Epson.

[“Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Windows” na strani 150](#)

Ko prepoznate težavo, izvedite rešitev, prikazano na zaslonu.

Če težave ni mogoče odpraviti, preverite naslednje glede na dano situacijo.

- ☐ Tiskalnika ni mogoče prepoznati prek povezave z omrežjem  
[“Povezave z omrežjem ni mogoče vzpostaviti” na strani 183](#)
- ☐ Tiskalnika ni mogoče prepoznati prek povezave USB  
[“Povezave s tiskalnikom prek kabla USB ni mogoče vzpostaviti \(Windows\)” na strani 169](#)
- ☐ Tiskalnik je bil zaznan, vendar optično branje ni mogoče.  
[“Optično branje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno \(Windows\)” na strani 186](#)


## Povezave z omrežjem ni mogoče vzpostaviti

Ta težava se lahko pojavi zaradi naslednjih vzrokov.

### **Nekaj je narobe z omrežnimi napravami pri povezavi Wi-Fi.**

#### Rešitve

Izklopite naprave, v katerih želite vzpostaviti povezavo z omrežjem. Počakajte približno 10 sekund in nato vklopite naprave v tem vrstnem redu: brezžični usmerjevalnik, računalnik ali pametna naprava in tiskalnik. Tiskalnik in računalnik ali pametno napravo premaknite bližje brezžičnemu usmerjevalniku, da omogočite boljšo radijsko komunikacijo, in nato poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja.

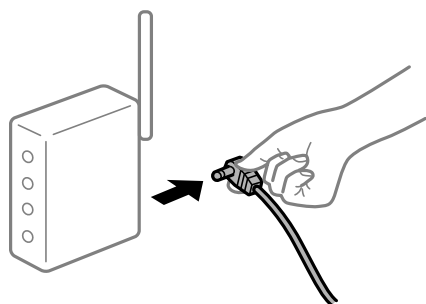

### **Naprave ne morejo prejemati signalov iz brezžičnega usmerjevalnika, ker so preveč oddaljene.**

#### Rešitve

Ko računalnik ali pametno napravo in tiskalnik pomaknete bližje brezžičnemu usmerjevalniku, izklopite brezžični usmerjevalnik in ga nato ponovno vklopite.

### **Če ste zamenjali brezžični usmerjevalnik in se nastavitve ne ujemajo z novim usmerjevalnikom.**

#### Rešitve

Znova konfigurirajte nastavitve povezave, tako da se ujemajo z novim brezžičnim usmerjevalnikom.


➔ [“Pri zamenjavi brezžičnega usmerjevalnika” na strani 235](#)

### **Omrežji (SSID), povezani z računalnikom ali pametno napravo in računalnikom, se razlikujeta.**

#### Rešitve

Če hkrati uporabljate več brezžičnih usmerjevalnikov ali ima brezžični usmerjevalnik več SSID-jev in naprav, povezanih z različnimi SSID-ji, povezave z brezžičnim omrežjem ni mogoče vzpostaviti.

V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem (SSID) kot v tiskalniku.

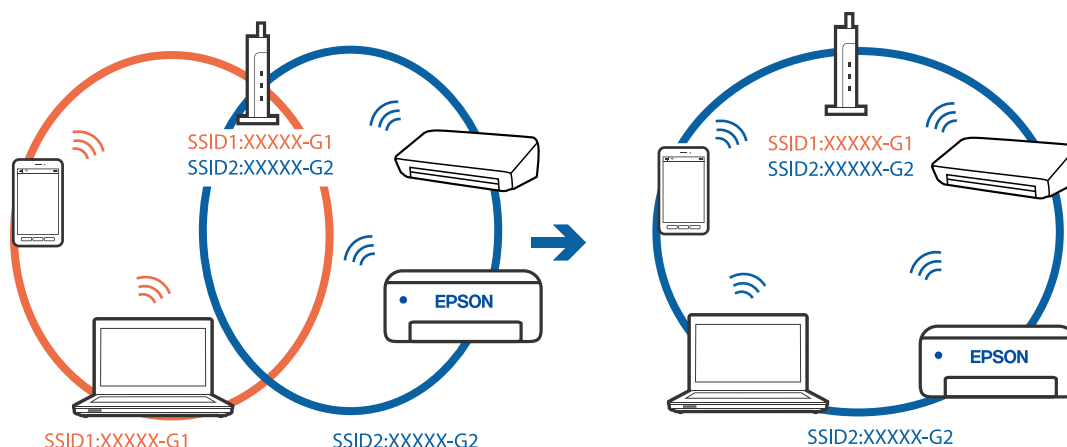

### **V brezžičnem usmerjevalniku je na voljo funkcija za ločevanje zasebnosti.**

#### **Rešitve**

V večini brezžičnih usmerjevalnikov je na voljo funkcija ločevalnika, ki preprečuje komunikacijo med napravami v omrežjih z istim SSID-jem. Če komunikacija med tiskalnikom in računalnikom ali pametno napravo ni mogoča, tudi če imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem, onemogočite funkcijo ločevalnika v brezžičnem usmerjevalniku. Podrobnosti najdete v priročniku, priloženem brezžičnemu usmerjevalniku.

### **Naslov IP ni pravilno dodeljen.**

#### **Rešitve**

Če je tiskalniku dodeljen naslov IP 169.254.XXX.XXX in če je maska podomrežja 255.255.0.0, naslov IP morda ni pravilno dodeljen.

Izberite **Nastavitve** > **Nastavitve omrežja** > **Napredno** na nadzorni plošči tiskalnika in nato preverite naslov IP ter masko podomrežja, ki sta dodeljena tiskalniku.

Znova zaženite brezžični usmerjevalnik ali ponastavite nastavitve omrežja za tiskalnik.

➔ [“Vnovično nastavljanje omrežne povezave” na strani 235](#)

### **Prišlo je do težave z nastavitvami omrežja v računalniku.**

#### **Rešitve**

V računalniku poskusite obiskati poljubno spletno mesto, da preverite, ali so nastavitve omrežja v računalniku pravilne. Če ne morete obiskati nobenega spletnega mesta, do težave prihaja v računalniku.

Preverite omrežno povezavo računalnika. Podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi računalniku.

### **Tiskalnik je povezan z ethernetnim kablom v napravah, ki podpirajo IEEE 802.3az (energijsko učinkovit ethernet).**

#### **Rešitve**

Če ste tiskalnik povezali z ethernetnim kablom v napravah, ki podpirajo standard IEEE 802.3az (energijsko učinkovit ethernet), se lahko pojavijo naslednje težave, ki so odvisne od uporabljenega zvezdišča ali usmerjevalnika.

☐ Povezava je nestabilna, povezava s tiskalnikom se stalno prekinja.



- ☐ Povezave s tiskalnikom ni mogoče vzpostaviti.
- ☐ Hitrost komunikacije je počasna.

Upoštevajte naslednja navodila za onemogočanje standarda IEEE 802.3az za tiskalnik in nato znova vzpostavite povezavo.

1. Odstranite ethernetni kabel, ki je priključen v računalnik in tiskalnik.
2. Če je za računalnik omogočen standard IEEE 802.3az, ga onemogočite.  
Podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi računalniku.
3. Računalnik in tiskalnik priključite neposredno z ethernetnim kablom.
4. V tiskalniku natisnite poročilo o omrežni povezavi.  
[“Tiskanje poročila o omrežni povezavi” na strani 246](#)
5. V poročilu o omrežni povezavi preverite naslov IP tiskalnika.
6. V računalniku zaženite Web Config.  
Zaženite spletni brskalnik in vnesite naslov IP tiskalnika.  
[“Program za konfiguriranje postopkov tiskalnika \(Web Config\)” na strani 267](#)
7. Na seznamu v zgornjem desnem kotu okna izberite **Advanced Settings**.
8. Izberite **Network Settings > Wired LAN**.
9. Izberite **OFF** za **IEEE 802.3az**.
10. Kliknite **Next**.
11. Kliknite **OK**.
12. Odstranite ethernetni kabel, ki je priključen v računalnik in tiskalnik.
13. Če ste v 2. koraku za računalnik onemogočili standard IEEE 802.3az, ga omogočite.
14. Priključite ethernetne kable, ki ste jih odstranili v 1. koraku, v računalnik in tiskalnik.  
Če se težava še vedno ponavlja, je vzrok morda v drugih napravah in ne v tiskalniku.

## **Povezave s tiskalnikom prek kabla USB ni mogoče vzpostaviti (Windows)**

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

### **Kabel USB ni pravilno priključen v električno vtičnico.**

#### **Rešitve**

Čvrsto priključite kabel USB na tiskalnik in računalnik.

## ■ Prišlo je do težave z zvezdiščem USB.

### Rešitve

Če uporabljate zvezdišče USB, poskusite tiskalnik priključiti neposredno na računalnik.

## ■ Prišlo je do težave s kablom USB ali vhodom USB.

### Rešitve

Če kabla USB ni mogoče prepoznati, zamenjajte vrata ali kabel USB.

## Optično branje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno (Windows)

## ■ Optično branje pri visoki ločljivosti prek omrežja.

### Rešitve

Poskušajte izvesti optično branje pri nižji ločljivosti.

## Optičnega branja ni mogoče začeti v sistemu Mac OS

Prepričajte se, da sta računalnik in tiskalnik pravilno povezana.

Vzrok in rešitev težave se razlikujeta glede na to, ali sta napravi med seboj povezani.

### **Preverjanje stanja povezave**

S pripomočkom EPSON Status Monitor preverite stanje povezave računalnika in tiskalnika.

1. Izberite **Nastavitve sistema** v meniju Apple > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik.
2. Kliknite **Možnosti in potrošni material** > **Pripomočki** > **Odpri pripomoček tiskalnika**.
3. Kliknite **EPSON Status Monitor**.

Če so prikazane ravni preostalega črnila, je povezava med računalnikom in tiskalnikom uspešno vzpostavljena.

Preverite naslednje, če povezava ni bila vzpostavljena.

- ☐ Tiskalnika ni mogoče prepoznati prek povezave z omrežjem  
[“Povezave z omrežjem ni mogoče vzpostaviti” na strani 186](#)
- ☐ Tiskalnika ni mogoče prepoznati prek povezave USB  
[“Povezave s tiskalnikom prek kabla USB ni mogoče vzpostaviti \(Mac OS\)” na strani 176](#)

Preverite naslednje, če je bila povezava vzpostavljena.

- ☐ Tiskalnik je bil zaznan, vendar optično branje ni mogoče.  
[“Optično branje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno \(Mac OS\)” na strani 190](#)


## Povezave z omrežjem ni mogoče vzpostaviti

Ta težava se lahko pojavi zaradi naslednjih vzrokov.

## **Nekaj je narobe z omrežnimi napravami pri povezavi Wi-Fi.**

### **Rešitve**

Izklopite naprave, v katerih želite vzpostaviti povezavo z omrežjem. Počakajte približno 10 sekund in nato vklopite naprave v tem vrstnem redu: brezžični usmerjevalnik, računalnik ali pametna naprava in tiskalnik. Tiskalnik in računalnik ali pametno napravo premaknite bližje brezžičnemu usmerjevalniku, da omogočite boljšo radijsko komunikacijo, in nato poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja.

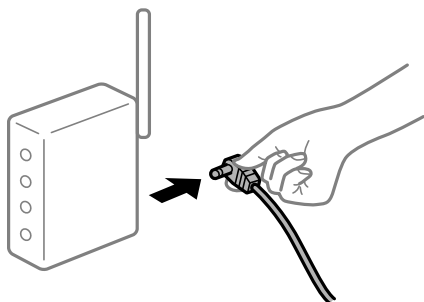

## **Naprave ne morejo prejemati signalov iz brezžičnega usmerjevalnika, ker so preveč oddaljene.**

### **Rešitve**

Ko računalnik ali pametno napravo in tiskalnik pomaknete bližje brezžičnemu usmerjevalniku, izklopite brezžični usmerjevalnik in ga nato ponovno vklopite.

## **Če ste zamenjali brezžični usmerjevalnik in se nastavitve ne ujemajo z novim usmerjevalnikom.**

### **Rešitve**

Znova konfigurirajte nastavitve povezave, tako da se ujemajo z novim brezžičnim usmerjevalnikom.


➔ [“Pri zamenjavi brezžičnega usmerjevalnika” na strani 235](#)

## **Omrežji (SSID), povezani z računalnikom ali pametno napravo in računalnikom, se razlikujeta.**

### **Rešitve**

Če hkrati uporabljate več brezžičnih usmerjevalnikov ali ima brezžični usmerjevalnik več SSID-jev in naprav, povezanih z različnimi SSID-ji, povezave z brezžičnim omrežjem ni mogoče vzpostaviti.

V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem (SSID) kot v tiskalniku.

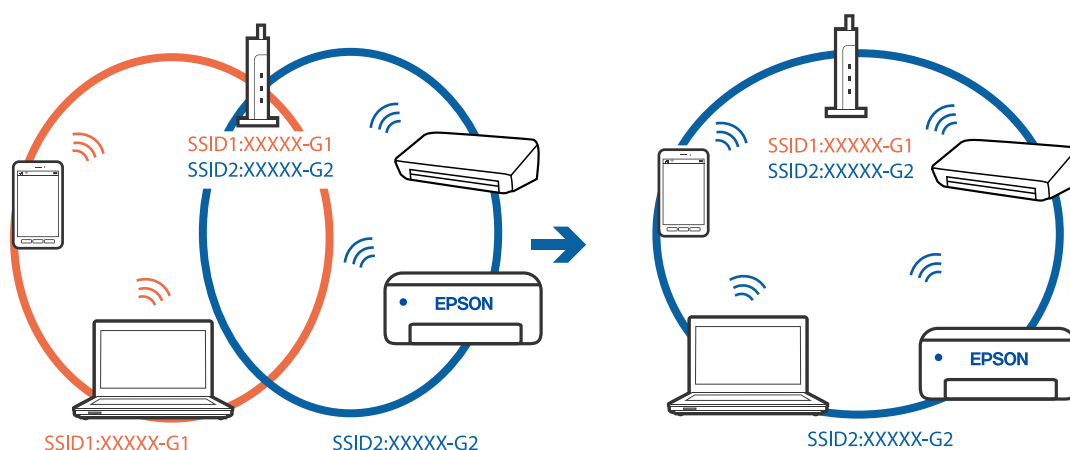

## **V brezžičnem usmerjevalniku je na voljo funkcija za ločevanje zasebnosti.**

### **Rešitve**

V večini brezžičnih usmerjevalnikov je na voljo funkcija ločevalnika, ki preprečuje komunikacijo med napravami v omrežjih z istim SSID-jem. Če komunikacija med tiskalnikom in računalnikom ali pametno napravo ni mogoča, tudi če imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem, onemogočite funkcijo ločevalnika v brezžičnem usmerjevalniku. Podrobnosti najdete v priročniku, priloženem brezžičnemu usmerjevalniku.

## **Naslov IP ni pravilno dodeljen.**

### **Rešitve**

Če je tiskalniku dodeljen naslov IP 169.254.XXX.XXX in če je maska podomrežja 255.255.0.0, naslov IP morda ni pravilno dodeljen.

Izberite **Nastavitve** > **Nastavitve omrežja** > **Napredno** na nadzorni plošči tiskalnika in nato preverite naslov IP ter masko podomrežja, ki sta dodeljena tiskalniku.

Znova zaženite brezžični usmerjevalnik ali ponastavite nastavitve omrežja za tiskalnik.

➔ [“Vnovično nastavljanje omrežne povezave” na strani 235](#)

## **Prišlo je do težave z nastavitvami omrežja v računalniku.**

### **Rešitve**

V računalniku poskusite obiskati poljubno spletno mesto, da preverite, ali so nastavitve omrežja v računalniku pravilne. Če ne morete obiskati nobenega spletnega mesta, do težave prihaja v računalniku.

Preverite omrežno povezavo računalnika. Podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi računalniku.

## **Naprava, povezana prek vrat USB 3.0, povzroča radijske motnje frekvenc.**

### **Rešitve**

Ko vzpostavite povezavo v računalniku s sistemom Mac prek vrat USB 3.0, se lahko pojavijo radijske motnje frekvenc. Izvedite naslednja postopka, če povezave ni mogoče vzpostaviti z brezžičnim (Wi-Fi) omrežjem LAN ali če je delovanje nestabilno.

☐ Napravo, ki je priključena v vrata USB 3.0, oddaljite od računalnika.

☐ Povežite se SSID-jem za 5 GHz območje.

➔ [“Konfiguriranje nastavitev Wi-Fi z vnašanjem imena SSID in gesla” na strani 238](#)

## **Tiskalnik je povezan z ethernetnim kablom v napravah, ki podpirajo IEEE 802.3az (energijsko učinkovit ethernet).**

### **Rešitve**

Če ste tiskalnik povezali z ethernetnim kablom v napravah, ki podpirajo standard IEEE 802.3az (energijsko učinkovit ethernet), se lahko pojavijo naslednje težave, ki so odvisne od uporabljenega zvezdišča ali usmerjevalnika.

☐ Povezava je nestabilna, povezava s tiskalnikom se stalno prekinja.

☐ Povezave s tiskalnikom ni mogoče vzpostaviti.

☐ Hitrost komunikacije je počasna.

Upoštevajte naslednja navodila za onemogočanje standarda IEEE 802.3az za tiskalnik in nato znova vzpostavite povezavo.

1. Odstranite ethernetni kabel, ki je priključen v računalnik in tiskalnik.
2. Če je za računalnik omogočen standard IEEE 802.3az, ga onemogočite.  
Podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi računalniku.
3. Računalnik in tiskalnik priključite neposredno z ethernetnim kablom.
4. V tiskalniku natisnite poročilo o omrežni povezavi.  
[“Tiskanje poročila o omrežni povezavi” na strani 246](#)
5. V poročilu o omrežni povezavi preverite naslov IP tiskalnika.
6. V računalniku zaženite Web Config.  
Zaženite spletni brskalnik in vnesite naslov IP tiskalnika.  
[“Program za konfiguriranje postopkov tiskalnika \(Web Config\)” na strani 267](#)
7. Na seznamu v zgornjem desnem kotu okna izberite **Advanced Settings**.
8. Izberite **Network Settings > Wired LAN**.
9. Izberite **OFF** za **IEEE 802.3az**.
10. Kliknite **Next**.
11. Kliknite **OK**.
12. Odstranite ethernetni kabel, ki je priključen v računalnik in tiskalnik.
13. Če ste v 2. koraku za računalnik onemogočili standard IEEE 802.3az, ga omogočite.
14. Priključite ethernetne kable, ki ste jih odstranili v 1. koraku, v računalnik in tiskalnik.  
Če se težava še vedno ponavlja, je vzrok morda v drugih napravah in ne v tiskalniku.

## **Povezave s tiskalnikom prek kabla USB ni mogoče vzpostaviti (Mac OS)**

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

### **■ Kabel USB ni pravilno priključen v električno vtičnico.**

#### **Rešitve**

Čvrsto priključite kabel USB na tiskalnik in računalnik.

### **■ Prišlo je do težave z zvezdiščem USB.**

#### **Rešitve**

Če uporabljate zvezdišče USB, poskusite tiskalnik priključiti neposredno na računalnik.

## ■ Prišlo je do težave s kablom USB ali vhodom USB.

### Rešitve

Če kabla USB ni mogoče prepoznati, zamenjajte vrata ali kabel USB.

## Optično branje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno (Mac OS)

## ■ Optično branje pri visoki ločljivosti prek omrežja.

### Rešitve

Poskušajte izvesti optično branje pri nižji ločljivosti.

## Optičnega branja ni mogoče začeti v pametni napravi

Prepričajte se, da sta pametna naprava in tiskalnik pravilno povezana.

Vzrok in rešitev težave se razlikujeta glede na to, ali sta napravi med seboj povezani.

### **Preverjanje povezave s pametno napravo**

Z aplikacijo Epson Smart Panel preverite povezavo pametne naprave in tiskalnika.

Zaženite aplikacijo Epson Smart Panel. Če povezave s tiskalnikom ni mogoče vzpostaviti, tapnite [+] na vrhu zaslona, da zaženete ponastavitev.

Če nimate aplikacije Epson Smart Panel, si oglejte spodnjo ponastavitev.

<http://epson.sn>


## Povezave z omrežjem ni mogoče vzpostaviti

Ta težava se lahko pojavi zaradi naslednjih vzrokov.

## ■ Nekaj je narobe z omrežnimi napravami pri povezavi Wi-Fi.

### Rešitve

Izklopite naprave, v katerih želite vzpostaviti povezavo z omrežjem. Počakajte približno 10 sekund in nato vklopite naprave v tem vrstnem redu: brezžični usmerjevalnik, računalnik ali pametna naprava in tiskalnik. Tiskalnik in računalnik ali pametno napravo premaknite bližje brezžičnemu usmerjevalniku, da omogočite boljšo radijsko komunikacijo, in nato poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja.

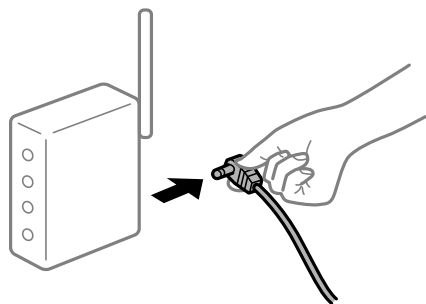

## Naprave ne morejo prejemati signalov iz brezžičnega usmerjevalnika, ker so preveč oddaljene.

### Rešitve

Ko računalnik ali pametno napravo in tiskalnik pomaknete bližje brezžičnemu usmerjevalniku, izklopite brezžični usmerjevalnik in ga nato ponovno vklopite.

## Če ste zamenjali brezžični usmerjevalnik in se nastavitve ne ujemajo z novim usmerjevalnikom.

### Rešitve

Znova konfigurirajte nastavitve povezave, tako da se ujemajo z novim brezžičnim usmerjevalnikom.


➔ [“Pri zamenjavi brezžičnega usmerjevalnika” na strani 235](#)

## Omrežji (SSID), povezani z računalnikom ali pametno napravo in računalnikom, se razlikujeta.

### Rešitve

Če hkrati uporabljate več brezžičnih usmerjevalnikov ali ima brezžični usmerjevalnik več SSID-jev in naprav, povezanih z različnimi SSID-ji, povezave z brezžičnim omrežjem ni mogoče vzpostaviti.

V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem (SSID) kot v tiskalniku.

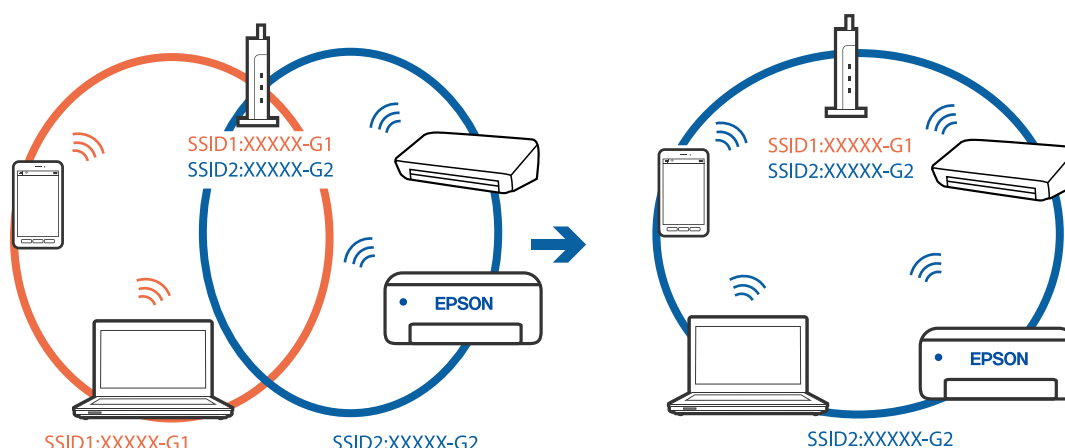

## V brezžičnem usmerjevalniku je na voljo funkcija za ločevanje zasebnosti.

### Rešitve

V večini brezžičnih usmerjevalnikov je na voljo funkcija ločevalnika, ki preprečuje komunikacijo med napravami v omrežjih z istim SSID-jem. Če komunikacija med tiskalnikom in računalnikom ali pametno napravo ni mogoča, tudi če imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem, onemogočite funkcijo ločevalnika v brezžičnem usmerjevalniku. Podrobnosti najdete v priročniku, priloženem brezžičnemu usmerjevalniku.

## Naslov IP ni pravilno dodeljen.

### Rešitve

Če je tiskalniku dodeljen naslov IP 169.254.XXX.XXX in če je maska podomrežja 255.255.0.0, naslov IP morda ni pravilno dodeljen.

Izberite **Nastavitve > Nastavitve omrežja > Napredno** na nadzorni plošči tiskalnika in nato preverite naslov IP ter masko podomrežja, ki sta dodeljena tiskalniku.

Znova zaženite brezžični usmerjevalnik ali ponastavite nastavitve omrežja za tiskalnik.

➔ [“Vnovično nastavljanje omrežne povezave” na strani 235](#)

## ■ Prišlo je do težave z nastavitvami omrežja v pametni napravi.

### Rešitve

V pametni napravi poskusite obiskati poljubno spletno mesto, da preverite, ali so nastavitve omrežja v pametni napravi pravilne. Če ne morete obiskati nobenega spletnega mesta, je težava v pametni napravi.

Preverite omrežno povezavo računalnika. Dodatne podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi pametni napravi.

## Tiskalnika ni mogoče običajno upravljati

### Postopki so počasni

### Tiskanje je prepočasno

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

## ■ Izvajajo se nepotrebne aplikacije.

### Rešitve

Zaprite nepotrebne aplikacije v računalniku ali pametni napravi.

## ■ Kakovost tiskanja je previsoka.

### Rešitve

Izberite nižjo kakovost tiskanja.

## ■ Dvosmerno tiskanje je onemogočeno.

### Rešitve

Omogočite dvosmerno (ali visokohitrostno) nastavev. Če je ta nastavev omogočena, tiska tiskalna glava s premikanjem v obe smeri, kar poveča hitrost tiska.

☐ Nadzorna plošča

Omogočite **Dvosmerno** na zaslonu **Nastavitve > Nastavitve tiskalnika**.

☐ Windows

Izberite **Dvosmerno tiskanje** na zavihku **Več možnosti** gonilnika tiskalnika.

☐ Mac OS

Izberite **Nastavitve sistema** v meniju **Apple > Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in potrošni material > Možnosti** (ali **Gonilnik**). Izberite **On** za nastavev **Hitro tiskanje**.



## ■ Omogočen je Tihi način.

### Rešitve

Onemogočite **Tihi način**. Hitrost tiskanja se upočasni, če je za tiskalnik izbran **Tihi način**.

- ☐ Nadzorna plošča

Na začetnem zaslonu izberite  in nato še **Izkl.**

- ☐ Windows

Izberite **Izklop** kot nastavitev **Tihi način** na zavihku **Glavno** gonilnika tiskalnika.

- ☐ Mac OS

Izberite **System Preferences** v meniju Apple > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan, Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Options & Supplies** > **Options** (ali **Driver**). Izberite Off za nastavitev **Tihi način**.

## ■ Morda je prišlo do težav s povezavo pri brezžičnem usmerjevalniku.

### Rešitve

Znova zaženite brezžični usmerjevalnik, vendar pri tem upoštevajte, da imajo z omrežjem vzpostavljeno povezavo tudi drugi uporabniki. Če težave še vedno niste odpravili, tiskalnik pomaknite bližje brezžičnemu usmerjevalniku ali preberite dokumentacijo, priloženo dostopni točki.

## ■ Tiskalnik na navaden papir tiska podatke z visoko gostoto, kot so fotografije.

### Rešitve

Če podatke z visoko stopnjo gostote, kot so fotografije, tiskate na navaden papir, bo tiskanje zaradi ohranitve kakovosti morda trajala dalj časa. To ni okvara.

## Tiskanje se zelo upočasni pri neprekinjenem tiskanju

## ■ Aktivirana je funkcija, ki mehanizmu tiskalnika preprečuje, da bi se pregrel in poškodoval.

### Rešitve

Nadaljujete tiskanje. Tiskalnik pustite pri miru vsaj 30 minut, da se vrne na običajno hitrost tiskanja. Hitrost tiskanja se ne vrne na običajno, če je tiskalnik izklopljen.

## Hitrost optičnega branja je nizka

## ■ Optično branje pri visoki ločljivosti.

### Rešitve

Poskušajte izvesti optično branje pri nižji ločljivosti.

## Zaslon LCD potemni

## ■ Tiskalnik je v načinu spanja.

### Rešitve

Tapnite kjer koli na zaslonu LCD, da ga vrnete v prejšnje stanje.

## »!« je prikazan na zaslon, izbiranje fotografij pa ni mogoče

### ■ Slikovna datoteka ni podprta.

#### Rešitve

»!« se prikaže na LCD-zaslonu, če izdelek ne podpira slikovne datoteke. Uporabljajte datoteke, ki jo izdelek podpira.

➔ [“Specifikacije o podprtih podatkih” na strani 282](#)

### ■ Ime datoteke je predolgo, da bi ga tiskalnik lahko prepoznal.

#### Rešitve

Za tiskanje fotografij lahko uporabite naslednje rešitve.

☐ Tiskanje iz računalnika

☐ Tiskanje iz pametne naprave z aplikacijo Epson Smart Panel

Pomnilniške kartice ni treba odstraniti iz pametne naprave.

## Povečava ali pomanjšava ni mogoča

### ■ Pri pritisku na zaslonu ni bilo mogoče zaznati dovolj pritiska.

#### Rešitve

Če ne morete pravilno povečati ali pomanjšati besedila, izvedite postopke z rahlimi dotiki zaslona.

## Optičnega bralnika ni mogoče zapreti


### ■ Optični bralnik se zapre počasi. Pri zapiranju naletite na malce upora, ki prepreči zapletanje s prsti.

#### Rešitve

Nadaljujte z zapiranjem, tudi če občutite malce upora.


## Pokrov optičnega bralnika se je snel

Odprite zaščito podajalnika papirja in vstavite pokrov optičnega bralnika navpično tako, da bodo jezički ravni.

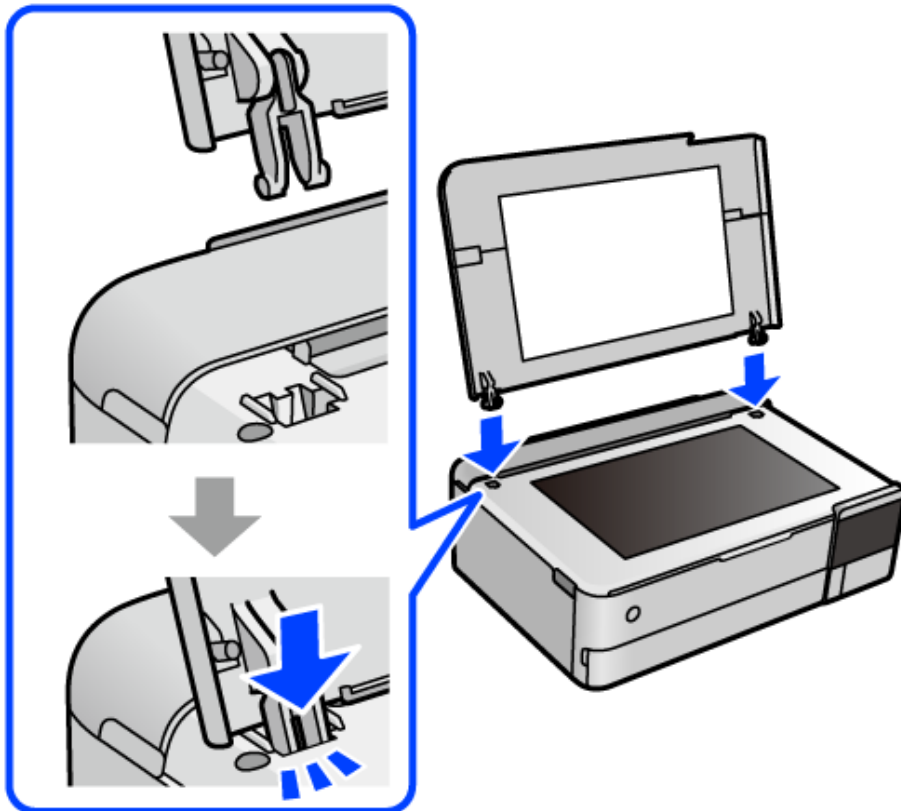

## Zadnje podpore papirja ni mogoče zapreti

Podporo papirja postavite pokonci in jo vstavite v režo tako, kot je prikazano na spodnji sliki.

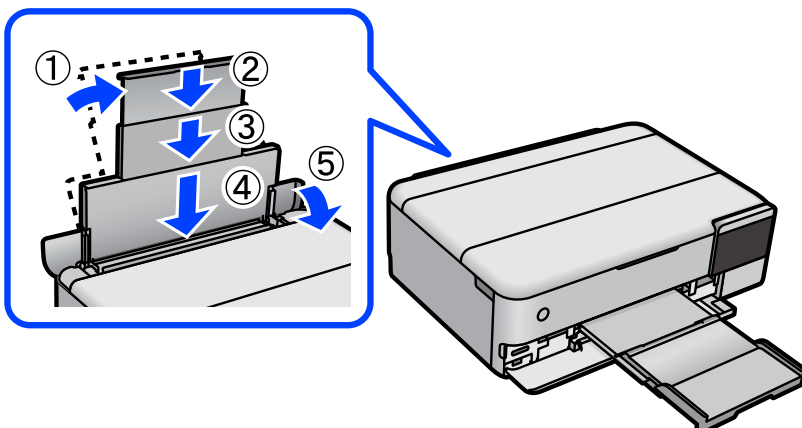

## Podatkov ni mogoče shraniti v pomnilniško napravo

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

## ■ Uporablja se pomnilniška naprava, ki ni podprta.

### Rešitve

Uporabljajte pomnilniško napravo, ki jo izdelek podpira.

## ■ Pisanje v pomnilniško napravo je onemogočeno.

### Rešitve

Onemogočite zaščito pred pisanjem v pomnilniško napravo.

## ■ V pomnilniški napravi ni dovolj prostora.

### Rešitve

Izbrišite nepotrebne podatke ali vstavite drugo pomnilniško napravo.


## Glasnost med delovanjem je visoka

## ■ Tihi način je onemogočen v tiskalniku.

### Rešitve

Če so zvoki delovanja preglasni, omogočite način **Tihi način**. Če omogočite to funkcijo, bo tiskanje morda počasnejše.

#### ☐ Nadzorna plošča

Na začetnem zaslonu izberite  **OFF** in nato še **Vklop**.

#### ☐ Windows

Izberite **Vklop** kot nastavitev **Tihi način** na zavihku **Glavno** gonilnika tiskalnika.

#### ☐ Mac OS

Izberite **System Preferences** v meniju Apple > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan**, **Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Options & Supplies** > **Options** (ali **Driver**). Izberite On za nastavitev **Tihi način**.

## Zahtevana je posodobitev korenskega potrdila

## ■ Poteklo je korensko potrdilo.

### Rešitve

Zaženite Web Config in posodobite korensko potrdilo.

➔ [“Program za konfiguriranje postopkov tiskalnika \(Web Config\)”](#) na strani 267

## Tiskanja ni mogoče prekiniti iz delujočega računalnika z operacijskim sistemom Mac OS X v10.6.8

### ■ Prišlo je do težave z namestitvijo aplikacije AirPrint.


#### Rešitve

Zaženite Web Config in potem izberite **Port9100** kot nastavitev **Protokol z visoko prioriteto** v razdelku **Namestitve aplikacije AirPrint**. Izberite **Nastavitve sistema** v meniju Apple > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in faks**), odstranite tiskalnik in ga znova dodajte.

➔ [“Program za konfiguriranje postopkov tiskalnika \(Web Config\)” na strani 267](#)

## Na zaslonu LCD je prikazano sporočilo

Če se na zaslonu LCD prikaže sporočilo o napaki, upoštevajte navodila na zaslonu ali spodnje rešitve za odpravljanje težave.

Sporočila o napaki	Rešitev
Kombinacija naslova IP in maske podomrežja je neveljavna. Podrobnosti so na voljo v dokumentaciji.	Vnesite pravilen naslov IP ali privzeti prehod. Za pomoč se obrnite na osebo, ki je nastavila omrežje.
Prilagajanje preklicano. Težava s šobami tiskalne glave. Za podrobnosti glejte dokumentacijo.	Če se kakovost tiskanja ni izboljšala niti po 3-kratnem preverjanju šob in čiščenju glave, pred tiskanjem počakajte najmanj 12 in nato po potrebi znova zaženite preverjanje šob ter ponovite čiščenje glav. Priporočamo, da tiskalnik izklopite z gumbom  . Če se kakovost tiskanja še vedno ne izboljša, zaženite Močno čiščenje.  Če se kakovost tiskanja ne izboljša niti po izvedeni funkciji Močno čiščenje, pred tiskanjem počakajte najmanj 12 ur in nato znova natisnite vzorec za preverjanje šob. Ponovno zaženite funkcijo Čiščenje tiskalne glave ali Močno čiščenje, odvisno od natisnjenega vzorca. Če se kakovost še vedno ne izboljša, se obrnite na podporo družbe Epson.
Za podrobnosti dostopajte do naslednjega ali si oglejte dokumentacijo. Po potrditvi izberite [Potrdi].	Če kode QR ni mogoče optično prebrati, se povežite s pametno napravo. Podrobnosti najdete v nadaljevanju.  <a href="#">“Določanje nastavitev za povezavo s pametno napravo” na strani 235</a>
Napaka v komunikaciji. Preverite, ali je računalnik povezan.	Tiskalnik pravilno priključite na računalnik. Če vzpostavljate povezavo prek omrežja, si oglejte stran, na kateri je opisan način povezave z omrežjem iz računalnika.  Če se sporočilo o napaki prikaže med optičnim branjem, preverite, ali je aplikacija Epson ScanSmart nameščena v računalniku.  <a href="#">“Določanje nastavitev za povezavo z računalnikom” na strani 235</a>
Za uporabo storitev v oblaku posodobite korensko potrdilo.	Zaženite Web Config in posodobite korensko potrdilo.  <a href="#">“Zagon programa Web Config v spletnem brskalniku” na strani 267</a>
Za uporabo te funkcije namestite programsko opremo. Za več podrobnosti glejte dokumentacijo.	V računalnik namestite Epson ScanSmart.  <a href="#">“Ločena namestitve aplikacij” na strani 149</a>

Sporočila o napaki	Rešitev
Če računalnika ni mogoče najti, preverite naslednje. - Povezavo med tiskalnikom in računalnikom (USB ali omrežje) - Namestitev potrebne programske opreme - Napajanje računalnika - Nastavitve požarnega zidu itd. - Ponovno iskanje Za več podrobnosti glejte dokumentacijo.	Prepričajte se, da je računalnik povezan pravilno. <a href="#">"Preverjanje stanja povezave" na strani 165</a> <a href="#">"Preverjanje stanja povezave" na strani 173</a> Preverite, ali je program Epson ScanSmart nameščen v računalniku. <a href="#">"Ločena namestitev aplikacij" na strani 149</a>
Preverite, ali so nastavitve vrat Tiskalnika (kot npr. Naslov IP) ali gonilnik tiskalnika v računalniku pravilne.	Prepričajte se, da so tiskalniška vrata ustrezno izbrana pod <b>Lastnost &gt; Vrata</b> iz menija <b>Tiskalnik</b> kot sledi.
Z računalnikom preverite ustreznost nastavitve vrat ali gonilnika tiskalnika. Za podrobnosti glejte dokumentacijo.	Izberite » <b>USBXXX</b> « za povezavo USB ali » <b>EpsonNet Print Port</b> «, da preverite, ali je gonilnik tiskalnika nameščen v omrežni povezavi.
Konfiguracija papirja je nastavljen na izključeno. Nekatere funk. morda ne bodo na voljo. Podrobnosti najdete v dokumentaciji.	Če je nastavev <b>Konfiguracija papirja</b> onemogočena, storitve AirPrint ni mogoče uporabljati.
Vstavljene pomnilniške naprave ni mogoče uporabiti. Za podrobnosti glejte dokumentacijo.	Uporabljajte pomnilniško napravo, ki jo izdelek podpira. <a href="#">"Tehnični podatki za pomnilniško napravo" na strani 281</a>
Tiskanje preklicano, ker bo dolg papir morda izvržen na polovici tiskanja. Nastavite dolžino papirja, ki je krajša od 1300 mm. Podrobnosti najdete v dokumentaciji.	Tiskanje traja dolgo časa zaradi visokih temperatur, dolg papir pa bo morda izvržen že na polovici tiskanja. <input type="checkbox"/> Nastavite dolžino papirja tako, da bo krajša od 1,3 m. <input type="checkbox"/> Tiskajte pri temperaturi, nižji od 32 °C.
Tiskanje preklicano, ker bo dolg papir morda izvržen na polovici tiskanja. Možnost Kakovost nastavite na Standardno. Podrobnosti najdete v dokumentaciji.	Tiskanje traja dolgo časa zaradi velike količine podatkov za tiskanje, dolg papir pa bo morda izvržen že na polovici tiskanja. Možnost <b>Kakovost</b> nastavite na <b>Standardno</b> .
Življenjska doba blazinice za črnilo za tiskanje brez roba tiskalnika je potekla. To ni del, ki ga lahko zamenja uporabnik. Obrnite se na podporo Epson.	Za zamenjavo blazinice za črnilo za tiskanje brez obrob se obrnite na Epson ali na pooblaščenega ponudnika storitev Epson*. To ni del, ki ga lahko servisira uporabnik. Tiskanje brez obrob ni na voljo, vendar pa je tiskanje z obrobami na voljo. <a href="#">"Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo" na strani 288</a>
Življenjska doba blazinice za črnilo za tiskanje brez roba tiskalnika bo kmalu potekla. To ni del, ki ga lahko zamenja uporabnik. Obrnite se na podporo Epson.	Za zamenjavo blazinice za črnilo za tiskanje brez obrob se obrnite na Epson ali na pooblaščenega ponudnika storitev Epson*. To ni del, ki ga lahko servisira uporabnik. Tapnite <b>V redu</b> za nadaljevanje tiskanja. <a href="#">"Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo" na strani 288</a>

Sporočila o napaki	Rešitev
<p>Napaka tiskalnika</p> <p>Izklopite napajanje in ga nato znova vklopite. Če se težava ponavlja, pritisnite gumb »Nadaljuj«.</p>	<p>Upoštevajte ta navodila.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odprite optični bralnik in odstranite ves papir ali zaščitni material iz notranjosti tiskalnika. Očistite prosojni film, če je ta zamazan.  <a href="#">"Odstranjevanje zataknjenega papirja" na strani 200</a>  <a href="#">"Čiščenje prozornega filma" na strani 143</a></li> <li>2. Zaprite optični bralnik ter izklopite in znova vklopite tiskalnik.</li> </ol> <p>Če je sporočilo o napaki prikazano tudi po izklopu in ponovnem vklopu, se obrnite na podporo družbe Epson.  <a href="#">"Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo" na strani 288</a></p>
<p>Pri shranjevanju je prišlo do napake. Preverite in če je treba, spremenite pomnilniško napravo.</p>	<p>Morda je poškodovana zunanja naprava za shranjevanje, na primer pomnilniška kartica. Preverite, ali je naprava pripravljena.  <a href="#">"Tehnični podatki za pomnilniško napravo" na strani 281</a></p>
<p>Medija ni mogoče prepoznati. Za več podrobnosti o mediju glejte dokumentacijo</p>	<p>Uporabljajte pomnilniško napravo, ki jo izdelek podpira.  <a href="#">"Tehnični podatki za pomnilniško napravo" na strani 281</a></p>
<p>Ali ste naložili ta papir v XX?</p>	<p>Spremenite nastavitve tiskanja ali vstavite papir, ki se ujema z nastavitvami tiskanja v kaseti za papir.</p> <p>Če želite, da se to sporočilo naslednjič ne prikaže, izberite <b>Nastavitve &gt; Funkcije vodnika</b> in nato nastavite možnost <b>Neujemanje papirja na Izkl.</b></p>
<p>Recovery Mode</p> <p>Update Firmware</p>	<p>Tiskalnik se je zagnal v načinu obnovitve, ker vdelane programske opreme ni bilo mogoče posodobiti. Upoštevajte spodnja navodila, da poskusite znova posodobiti vdelano programsko opremo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S kablom USB priključite tiskalnik na računalnik. (V načinu obnovitve vdelane programske opreme ne morete posodobiti prek omrežne povezave.)</li> <li>2. Za nadaljnja navodila obiščite lokalno spletno mesto družbe Epson.</li> </ol>

\* V nekaterih ciklih tiskanja se lahko v blazinici za črnilo za tiskanje brez obrob zbere zelo majhna količina odvečnega črnila. Izdelek je zaradi preprečitve iztekanja črnila iz blazinice zasnovan tako, da ustavi tiskanje brez obrob, ko blazinica doseže svojo omejitev. Ali je to potrebno in kako pogosto, je odvisno od števila strani, ki jih natisnete s funkcijo tiskanja brez robov. Potreba po zamenjavi blazinice ne pomeni, da je tiskalnik prenehal delovati v skladu v svojimi specifikacijami. Tiskalnik vas bo obvestil, kdaj je treba blazinico zamenjati, kar pa lahko opravi samo pooblaščen ponudnik storitev družbe Epson. Garancija družbe Epson ne krije stroškov zamenjave tega dela.

## Papir se zatakne

Preverite, katero napako naprava javlja na upravljalni plošči, in sledite navodilom za odstranitev zataknjenega papirja, vključno z morebitnimi odtrganimi delci. Nato odstranite napako. Zaslون LCD prikaže animacijo, ki vam pokaže, kako odstraniti zagoden papir.



**Pozor:**

*Ko je vaša roka v notranjosti tiskalnika, se nikoli ne dotikajte gumbov na upravljalni plošči. Če tiskalnik začne delati, lahko pride do poškodb. Pazite, da se ne dotaknete štrlečih delov, da se izognete poškodbam.*



**Pomembno:**

*Previdno odstranite zataknjen papir. Odstranjevanje papirja na silo lahko tiskalnik poškoduje.*


## Odstranjevanje zataknjenega papirja




**Pozor:**

- ☐ Pazite, da si pri odpiranju ali zapiranju enote za optično branje ne priprete roke ali prstov. V nasprotnem se lahko poškodujete.
- ☐ Ko je vaša roka v notranjosti tiskalnika, se nikoli ne dotikajte gumbov na nadzorni plošči. Če tiskalnik začne delati, lahko pride do poškodb. Pazite, da se ne dotaknete štrlečih delov, da se izognete poškodbam.

1. Zaprite pokrov optičnega bralnika, če je odprt.
2. Odprite optični bralnik z obema roka tako, da se zaskoči na mestu.

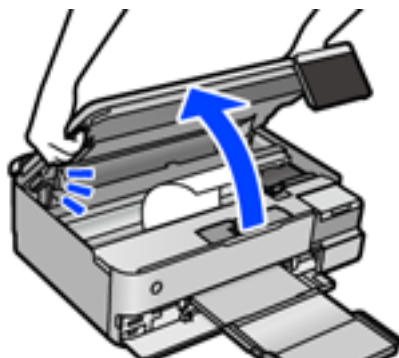


3. Odstranite zagozdeni papir.

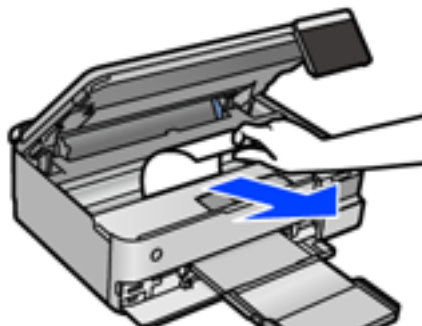




**!** **Pomembno:**

*Ne dotikajte se belega ploščatega kabla, prozornega filma ali zaklepa za prevoz v notranjosti tiskalnika. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.*

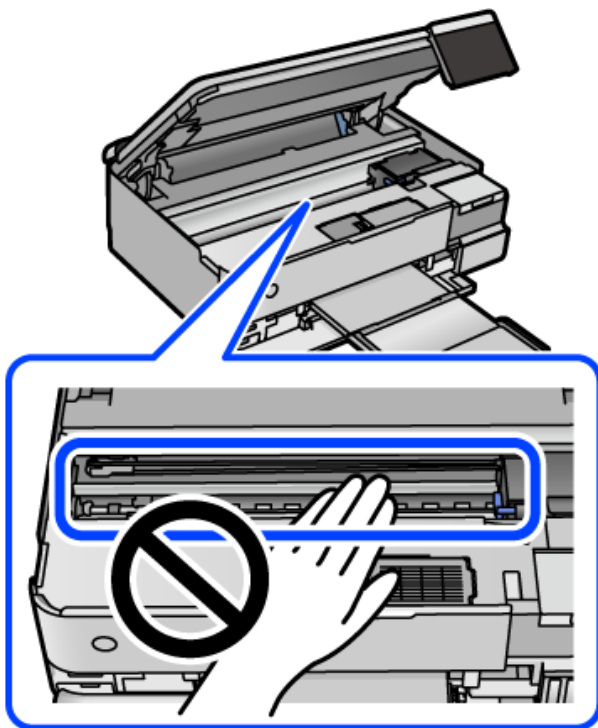


4. Zaprite optični bralnik.

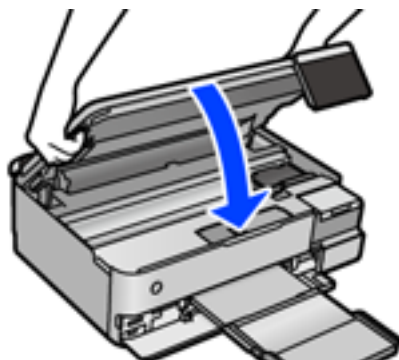


**Opomba:**

*Optični bralnik se zapre počasi. Pri zapiranju naletite na malce upora, ki prepreči zapletanje s prsti. Nadaljujte z zapiranjem, tudi če občutite malce upora.*


5. Odstranite zadnji pokrov.

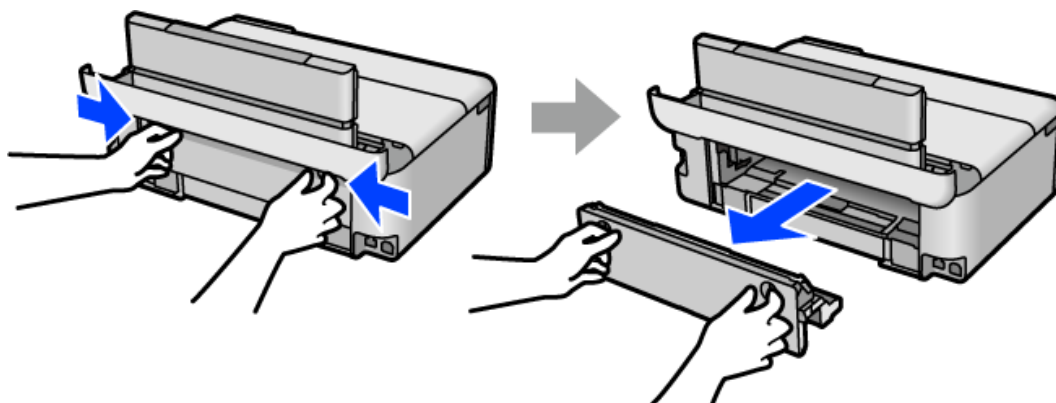

6. Odstranite zagozdeni papir.

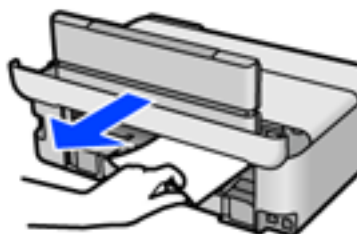


7. Odstranite zagozdeni papir iz zadnji pokrov.

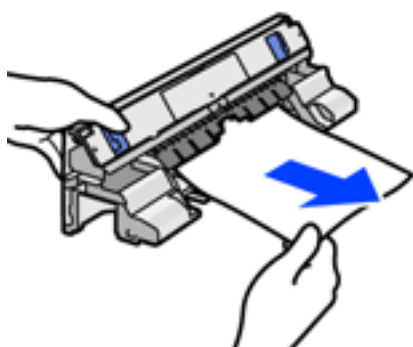




**Pomembno:**


*Ne dotikajte se delov, prikazanih na spodnji sliki. Kajti ta del lahko poškodujete.*

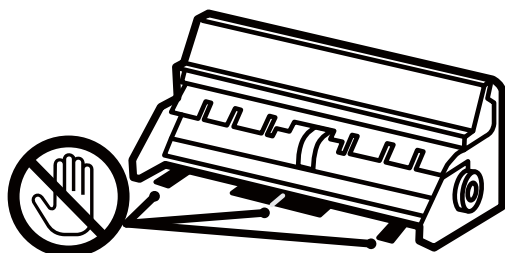


8. Vstavite zadnji pokrov v tiskalnik.
9. Zaprite izhodni pladenj.
10. Izvlecite enoto kaset za papir.  
Nekoliko dvignite kaset za papir 2 in jo izvlecite.

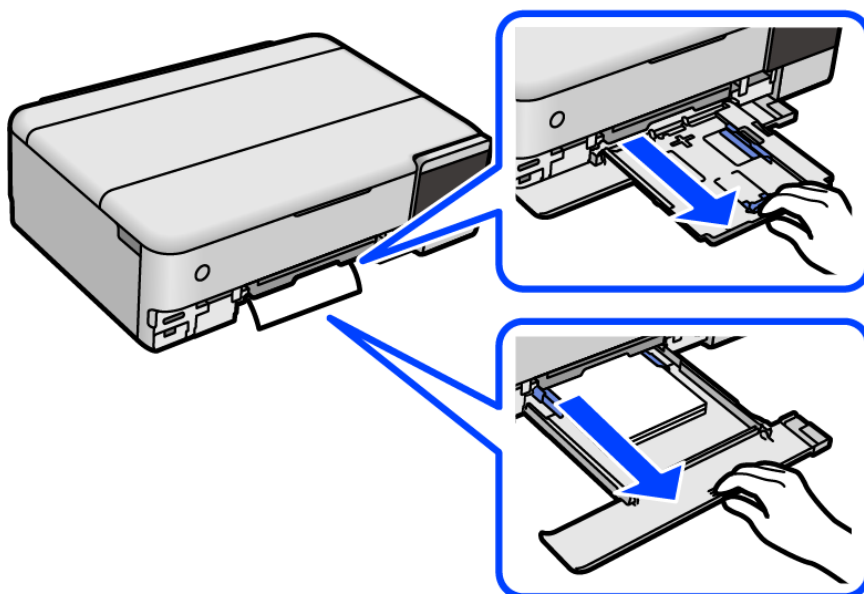

11. Odstranite zagozdeni papir.

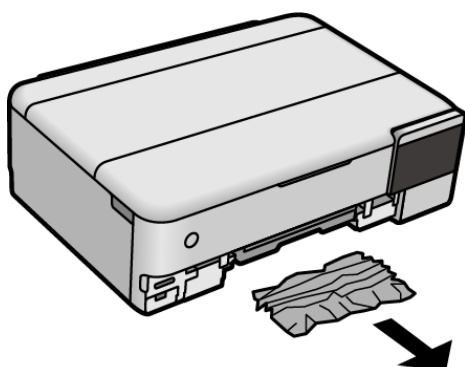

12. Poravnajte robove papirja in premaknite vodila robov do robov papirja.

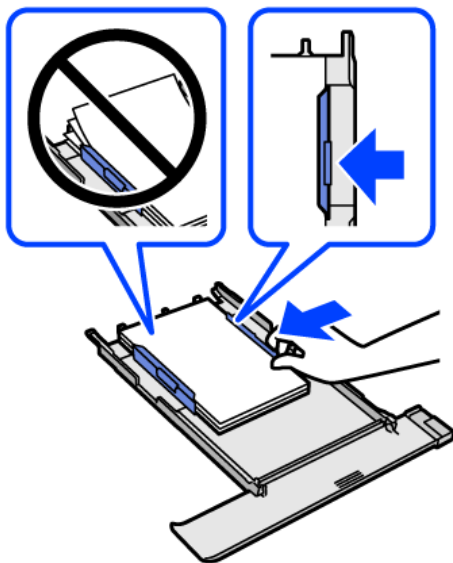

13. Vstavite kaseta za papir v tiskalnik.

## Preprečevanje zatikanja papirja

Preverite naslednje, če se papir pogosto zatakne.

- ☐ Tiskalnik namestite na ravno površino in delajte v priporočenih okoljskih pogojih.  
“Okoljski tehnični podatki” na strani 284
- ☐ Uporabljajte papir, ki ga podpira ta tiskalnik.  
“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 254
- ☐ Upoštevajte opozorila glede dela s papirjem.  
“Opozorila pri delu s papirjem” na strani 32
- ☐ Papir vstavite obrnjen v pravilno smer in vodilo za rob premaknite do roba papirja.  
“Nalaganje papirja” na strani 35
- ☐ Ne vstavite večjega števila, kot je največje dovoljeno število listov, določeno za papir.
- ☐ Če ste vstavili več listov papirja naenkrat, ga vstavljajte enega po enega.
- ☐ Prepričajte se, da velikost in vrsta papirja ustrezata dejanski velikosti in vrsti papirja, vstavljenega v tiskalnik.  
“Seznam vrst papirja” na strani 34
- ☐ Očistite valj v notranjosti tiskalnika.  
“Odpravljanje težav pri podajanju papirja” na strani 133

## Treba je doliti črnilo

### Previdnostni ukrepi pri ravnanju s stekleničkami s črnilom

Preden dolivate črnilo, preberite naslednja navodila.

#### Previdnostni ukrepi pri shranjevanju črnila

- ☐ Stekleničke s črnilom hranite na mestu, ki ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
- ☐ Stekleničk s črnilom ne hranite v prostoru z visoko ali zelo nizko temperaturo.
- ☐ Epson priporoča, da stekleničko s črnilom porabite pred datumom, odtisnjenim na embalaži.
- ☐ Stekleničke s črnilom pri shranjevanju ali prevozu ne nagibajte in je ne izpostavljajte udarcem ali temperaturnim spremembam. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja črnila, čeprav je pokrovček na steklenički s črnilom varno zatesnjen. Zagotovite, da je steklenička s črnilom v pokončnem položaju, ko zatesnite pokrovček, in z ustreznimi ukrepi zagotovite, da črnilo med prevozom stekleničke ne bo iztekalo (stekleničko na primer vstavite v vrečko).
- ☐ Ko stekleničko s črnilom prinesete iz mrzlega skladišča, jo pustite vsaj tri ure, da se segreje na sobno temperaturo, preden jo uporabite.
- ☐ Embalaže stekleničke s črnilom ne odprite, dokler niste pripravljeni na polnjenje rezervoarja za črnilo. Steklenička s črnilom je vakuumsko pakirana, da ohrani svojo zanesljivost. Če stekleničko s črnilom pred uporabo pustite dlje časa odpakirano, normalno tiskanje morda ne bo mogoče.
- ☐ Ko odprete stekleničko s črnilom, priporočamo, da jo čim prej porabite.

#### Previdnostni ukrepi pri dolivanju črnila

- ☐ Za zagotovitev vrhunske kakovosti natisov in zaščito tiskalne glave v rezervoarju za črnilo ostane nekaj varnostne rezervne količine črnila, ko tiskalnik javi, da je treba črnilo dopolniti. Naveden zmogljivost ne vključuje te rezerve.
- ☐ Natisi bodo najboljši, če nizkih ravni črnila ne boste ohranjali dolgo časa.
- ☐ Uporabljajte stekleničke s črnilom z ustrezno šifro dela za ta tiskalnik.
- ☐ Previdno ravnajte s črnilom tega tiskalnika. Pri polnjenju ali dolivanju posod s črnilom se lahko poškropite s črnilom. Če s črnilom zapackate svoje obleko ali predmete, ga morda ne boste mogli odstraniti.
- ☐ Stekleničk s črnilom ne stresajte premočno in jih ne stiskajte.
- ☐ Nadaljnja uporaba tiskalnika, ko raven črnila pade pod spodnjo črto, lahko povzroči poškodbe tiskalnika. Napolnite posodo s črnilom do zgornje oznake, kadar tiskalnik ne deluje. Če želite prikazati pravilne predvidene ravni črnila, ponastavite raven črnila, ko napolnite posodo.
- ☐ Če želite doseči optimalne rezultate tiskanja, napolnite rezervoarje za črnilo do zgornje črte vsaj enkrat letno.


#### Poraba črnila

- ☐ Za ohranjanje optimalnega delovanja tiskalne glave je nekaj črnila porabljenega iz vseh rezervoarjev za črnilo med vzdrževanjem, npr. med čiščenjem tiskalne glave. Črnilo je lahko porabljeno tudi pri vklopu tiskalnika.
- ☐ Ko tiskate črno-belo ali sivine, bo lahko uporabljeno barvno črnilo namesto črnega, odvisno od vrste papirja ali nastavitve kvalitete papirja. To je zaradi tega, ker mešanica barvnega črnila ustvari črno.


- ❑ Črnilo iz stekleničk s črnilom, ki ste jih prejeli s tiskalnikom, se delno porabi med uvodnim nastavljanjem. Za zagotavljanje visokokakovostnih natisov bo tiskalna glava vašega tiskalnika popolnoma napolnjena s črnilom. Ta enkratni postopek porabi določeno količino črnila, zato je mogoče, da bodo te prve stekleničke omogočile manjše skupno število natisnjenih strani v primerjavi z naslednjimi stekleničkami s črnilom.
- ❑ Donos je odvisen od slik, ki jih tiskate, vrste papirja, ki ga uporabljate, hitrosti izpisov in okoljskih pogojev, kot npr. temperature.
- ❑ Vizualno preverite ravni črnila v rezervoarjih za črnilo. Z nadaljnjo uporabo tiskalnika, ko zmanjka črnila, lahko poškodujete tiskalnik. Epson priporoča, da med mirovanjem tiskalnika napolnite rezervoar za črnilo do zgornje črte, da ponastavite raven črnila.

## Dopolnitev rezervoarjev za črnilo

1. Zaprite pokrov optičnega bralnika, če je odprt.
2. Odprite optični bralnik z obema roka tako, da se zaskoči na mestu.

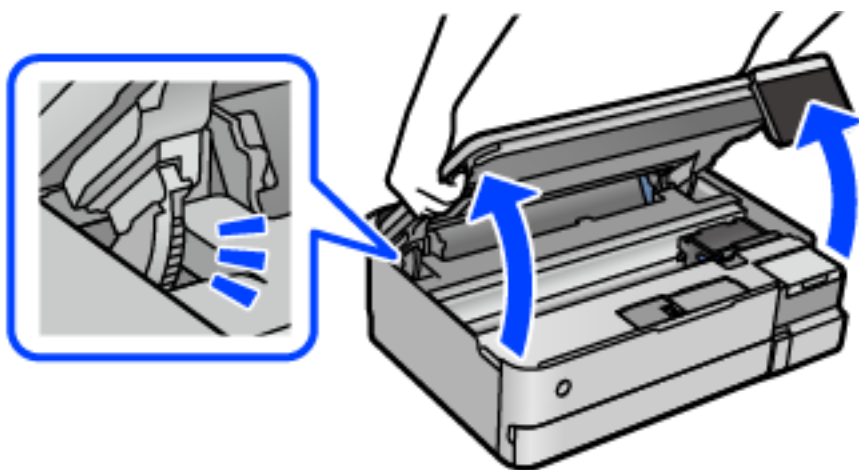


3. Odprite pokrov rezervoarja za črnilo.

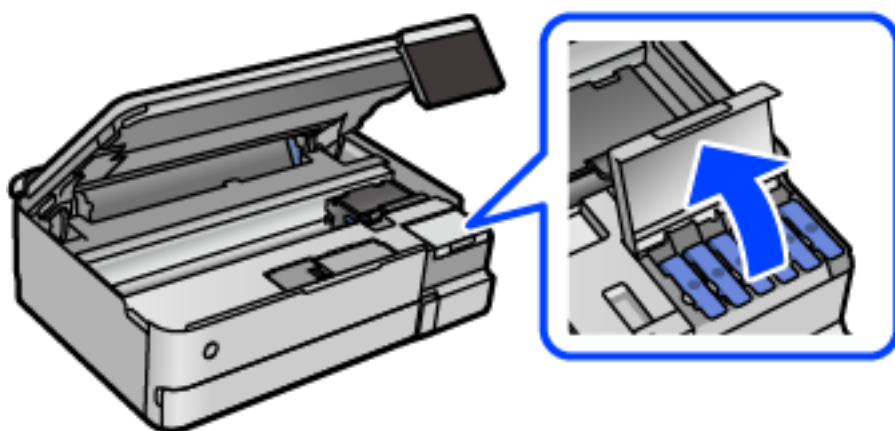

Preberite vse previdnostne ukrepe v zvezi s polnjenjem črnila na-zaslonu in nato odprite naslednji zaslon.


4. Odstranite pokrovček s posode s črnilom.

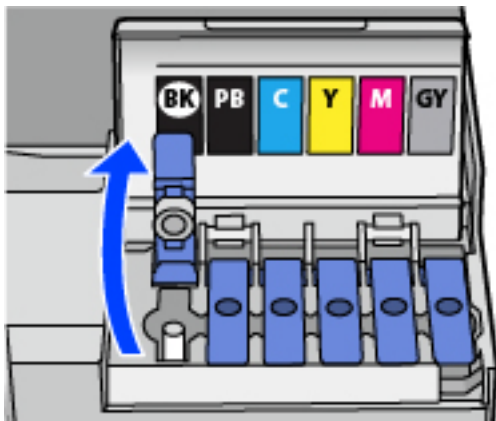

**Pomembno:**

*Prepričajte se, da barva rezervoarja za črnilo ustreza barvi črnila, ki ga želite dopolniti.*


5. Stekleničko s črnilom držite v pokončnem položaju in počasi odvijte pokrovček, da ga odstranite.

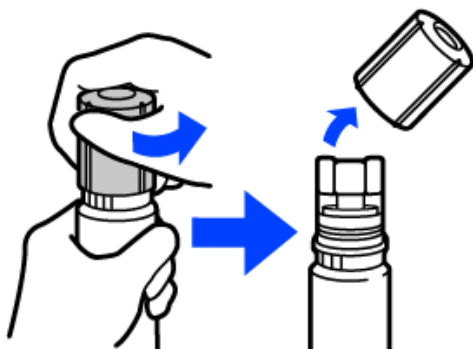

**Pomembno:**

- ☐ *Epson priporoča uporabo originalnih stekleničk s črnilom Epson.*
- ☐ *Bodite previdni, da črnila ne polijete.*


6. Preverite zgornjo črto (a) na rezervoarju za črnilo.

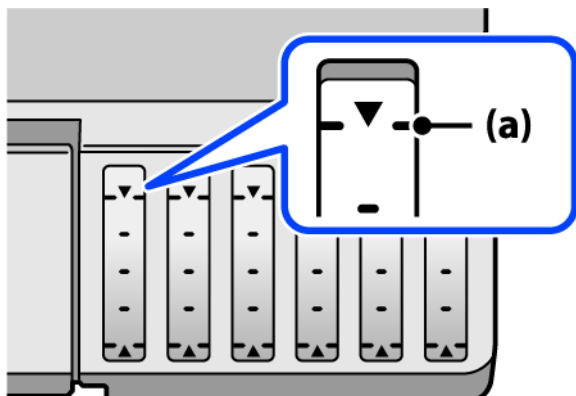

7. Zgornji del stekleničke s črnilom poravnajte z odprtino za polnjenje in jo vstavite naravnost v odprtino, da dolijete črnilo, dokler se ne ustavi samodejno na zgornji črti.

Ko vstavite stekleničko s črnilom v odprtino za polnjenje za pravilno barvo, začne črnilo teči in nato samodejno preneha teči, ko raven črnika doseže zgornjo črto.

Če črnilo ne začne teči v posodo, odstranite stekleničko s črnilom in jo znova vstavite. Če pa je črnilo doseglo zgornjo črto, ne odstranite in vstavite stekleničke s črnilom, saj v nasprotnem primeru lahko začne črnilo iztekati.

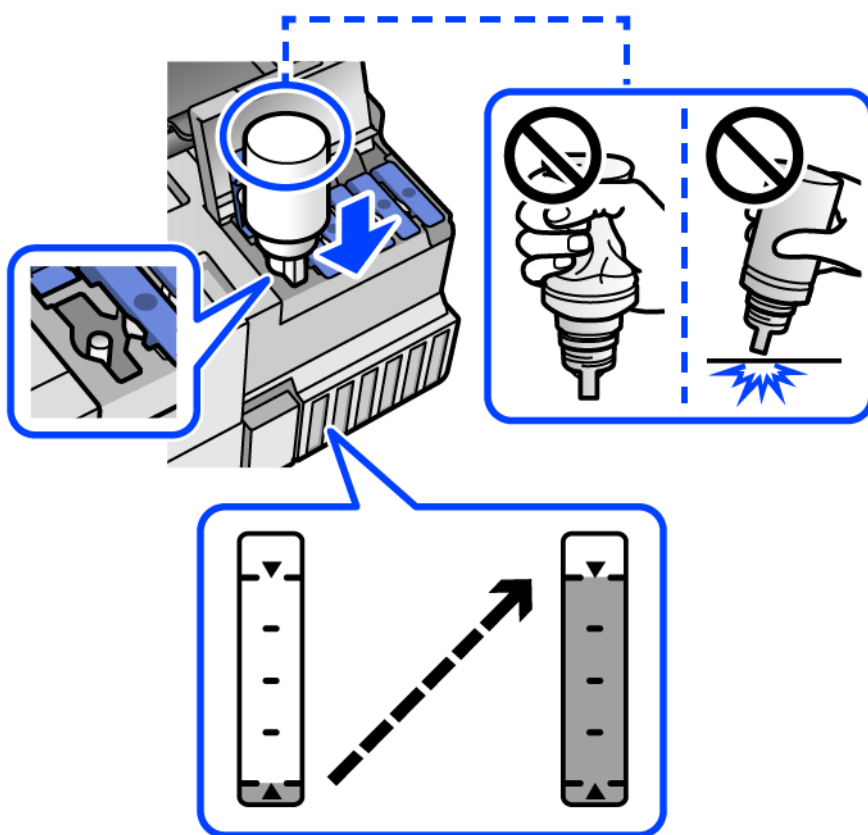



8. Po končanem polnjenju črnila odstranite stekleničko s črnilom.




**Pomembno:**


*Stekleničko s črnilom morate odstraniti, saj se lahko v nasprotnem primeru poškoduje ali pa začne črnilo iztekati.*

**Opomba:**


*Če v steklenički s črnilom ostane črnilo, privijte pokrovček in shranite stekleničko v pokončnem položaju za poznejšo uporabo.*

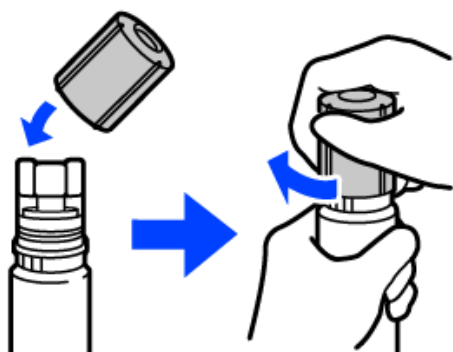


9. Tesno zaprite pokrovček rezervoarja za črnilo.

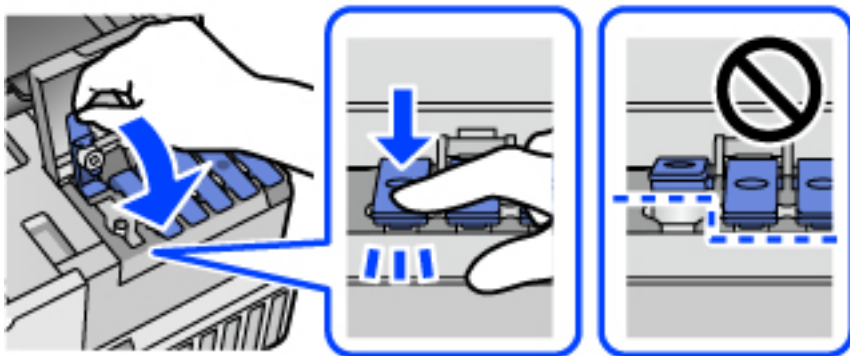

10. Čvrsto zaprite pokrov rezervoarja za črnilo.

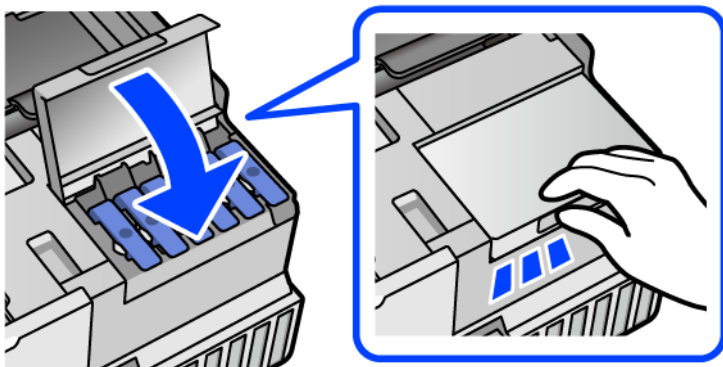

11. Zaprite optični bralnik.

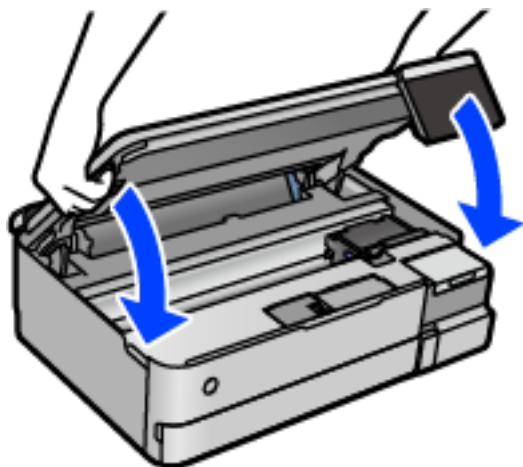

**Opomba:**

Optični bralnik se zapre počasi. Pri zapiranju naletite na malce upora, ki prepreči zapletanje s prsti. Nadaljujte z zapiranjem, tudi če občutite malce upora.

12. Upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitve ravni črnila za barvo črnila, ki ste ga dolili.



**Pomembno:**

Tiskalnik lahko uporabljate, tudi če ne dolijete črnila do zgornje črte na rezervoarju za črnilo. Če pa želite ohraniti najboljše delovanje tiskalnika, napolnite rezervoar za črnilo do zgornje črte in nato takoj ponastavite raven črnila.

**Povezane informacije**

- ➔ [“Kode stekleničk s črnilom” na strani 260](#)
- ➔ [“Previdnostni ukrepi pri ravnanju s stekleničkami s črnilom” na strani 205](#)
- ➔ [“Čiščenje razlitega črnila” na strani 147](#)

## Treba je zamenjati vzdrževalno škatlico

### Previdnostni ukrepi pri ravnanju z vzdrževalnim zabojem

Pred zamenjavo vzdrževalnega zaboja si preberite naslednja navodila.


- ☐ Ne dotikajte se zelenega čipa na strani vzdrževalnega zaboja. Sicer lahko onemogočite normalno delovanje in tiskanje.
- ☐ Vzdrževalnega zaboja ne zamenjajte med tiskanjem, saj lahko črnilo izteče.
- ☐ Vzdrževalno škatlico odstranite ali odprite njen pokrov le pri zamenjavi vzdrževalne škatlice, saj lahko v nasprotnem primeru začne črnilo iztekati.
- ☐ Ne uporabljajte vzdrževalnega zaboja, ki je bil odstranjen in je stal dlje časa. Črnilo v zaboju se bo strdilo in črnila ne bo več mogoče vpiti.
- ☐ Ne nagibajte rabljenega vzdrževalnega zaboja dokler ga ne zatesnite v priloženo plastično vrečko, saj lahko v nasprotnem primeru črnilo izteče.

- ☐ Vzdrževalnega zaboja ne hranite v prostoru z visoko ali zelo nizko temperaturo.
- ☐ Vzdrževalni zaboj hranite proč od neposredne sončne svetlobe.
- ☐ Pazite, da vam vzdrževalni zaboj ne pade na tla. Prav tako ga ne izpostavljajte močnim udarcem.
- ☐ Ne dotikajte se odprtín v vzdrževalnem zaboju, saj se lahko umažete s črnilom.

## Zamenjava vzdrževalnega zaboja


Pri nekaterih tiskalniških ciklih se lahko v vzdrževalnem zaboju zbere majhna količina presežka kartuše. Da ne bi prišlo do uhajanja črnila iz vzdrževalnega zaboja, je tiskalnik zasnovan tako, da zaustavi tiskanje, ko je vpojna zmogljivost vzdrževalnega zaboja dosegla svoje meje. Ali je zamenjava potrebna in kako pogosto, je odvisno od števila natisnjenih strani, vrste gradiva, ki ga tiskate, in števila ciklov čiščenja, ki jih izvede tiskalnik.

Ko se pojavi sporočilo, ki vas poziva k menjavi vzdrževalnega zaboja, si oglejte animacije na nadzorni plošči. Potreba po zamenjavi zaboja ne pomeni, da je tiskalnik prenehal delovati v skladu v svojimi specifikacijami. Garancija družbe Epson ne krije stroškov zamenjave tega dela. Ta del spada med dele, ki bi jih lahko uporabnik popravil sam.

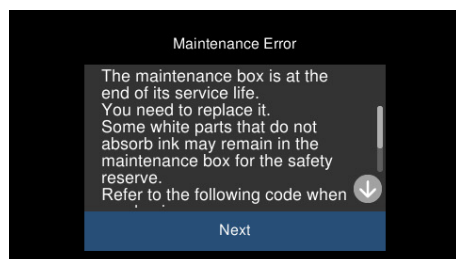

### Opomba:

- ☐ Če je vzdrževalna škatlica polna, tiskanje in čiščenje tiskalne glave ni mogoče, dokler ne zamenjate vzdrževalne škatlice in tako preprečite iztekanje črnila. Še vedno lahko izvajate postopke, ki ne uporabljajo črnila, kot je na primer optično branje.
- ☐ Če se prikaže spodnji zaslon, uporabniki ne morejo sami zamenjati dela. Obrnite se na Epsonovo službo za podporo.

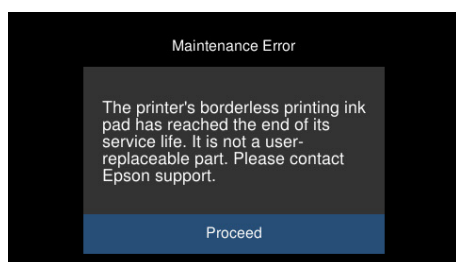


### Povezane informacije

- ➡ [“Koda vzdrževalnega zaboja” na strani 261](#)
- ➡ [“Previdnostni ukrepi pri ravnanju z vzdrževalnim zabojem” na strani 210](#)

## Kakovost tiskanja, kopiranja in optičnega branja je slaba

### Nizka kakovost tiskanja

#### Manjkajoča barva, pasovi ali nepričakovane barve na natisu

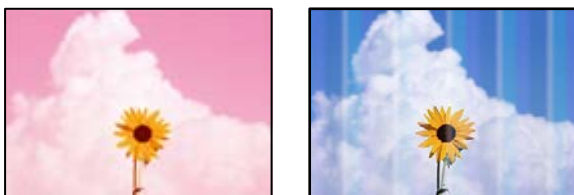


#### ■ Šobe tiskalne glave so morda zamašene.

##### Rešitve

Izvedite preverjanje šob, da preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene. Zaženite preverjanje šob in očistite tiskalno glavo, če je katera od šob tiskalne glave zamašena. Če tiskalnika dalj časa niste uporabljali, so šobe v tiskalni glavi morda zamašene in kapljice črnila ne morejo skozi.

➔ [“Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 136](#)

#### Nizka kakovost tiskanja ob uporabi črnega črnila

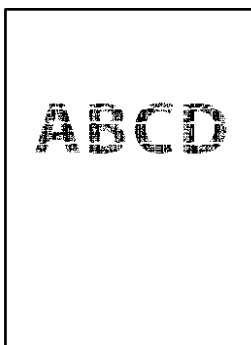

#### Šobe tiskalne glave so morda zamašene.

- ☐ Izvedite preverjanje šob, da preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene. Zaženite preverjanje šob in očistite tiskalno glavo, če je katera od šob tiskalne glave zamašena. Če tiskalnika dalj časa niste uporabljali, so šobe v tiskalni glavi morda zamašene in kapljice črnila ne morejo skozi.

[“Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 136](#)

- ☐ Če težave ne odpravite s čiščenjem glave, lahko tiskate takoj z mešanico barvnih črnih, da ustvarite kompozitno črno, vendar v sistemu Windows spremeniti te nastavitve.

Kliknite **Razširjene nastavitve** na zavihku **Vzdrževanje** v gonilniku tiskalnika. Če izberete **Uporabi mešanico barvnih črnih za ustvarjanje črnega črnila**, lahko tiskate s kakovostjo tiskanja **Standarden**, če je možnost **Tip papirja** nastavljena na **Navaden papir** ali **Ovojnica**.

S to funkcijo ne morete odpraviti težave zaradi zamašenih šob. Če želite odpraviti težave z zamašenimi šobami, priporočamo, da se za popravilo obrnete na oddelek za podporo uporabnikom družbe Epson.

## Pojavljajo se barvni pasovi v približno 2.5-centimetrskih intervalih



Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

### **Nastavitev vrste papirja se ne ujema z vstavljenim papirjem.**

#### **Rešitve**

Izberite ustrezno nastavitev za vrsto papirja, naloženega v tiskalnik.

### **Kakovost tiskanja je prenizka.**

#### **Rešitve**

Za tiskanje na navaden papir izberite nastavitev višje kakovosti.

- ☐ Nadzorna plošča

Izberite **Visoko** za nastavitev **Kakovost**.

[“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 53](#)

- ☐ Windows

Izberite **Visoko** v **Kakovost** na zavihku gonilnika tiskalnika **Glavno**.

- ☐ Mac OS

Izberite **Fino** za možnost **Print Quality** v meniju **Nastavitve tiskanja** pogovornega okna za tiskanje.

### **Položaj tiskalne glave ni poravnan.**

#### **Rešitve**

Izberite meni **Vzdržev.** > **Poravnava tiskalne glave** > **Vodoravna poravnava** na nadzorni plošči, da poravnate tiskalno glavo.

## Nejasni natisi, vodoravni pasovi ali nepravilnost



enthalten alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

### ■ Položaj tiskalne glave ni poravnan.

#### Rešitve

Izberite meni **Vzdržev.** > **Poravnava tiskalne glave** > **Navpična poravnava** na nadzorni plošči, da poravnate tiskalno glavo.

### ■ Omogočena je nastavitve dvosmernega tiskanja.

#### Rešitve

Če se kakovost tiskanja tudi po poravnavi tiskalne glave ne izboljša, onemogočite nastavitve dvosmernega tiskanja.

Med dvosmernim (ali visokohitrošnim) tiskanjem tiskalna glava tiska s premikanjem v obe smeri, zato so lahko navpične črte nepravilne. Če onemogočite to nastavitve, se lahko tiskanje upočasni, kakovost tiskanja pa se izboljša.

#### ☐ Nadzorna plošča

Onemogočite **Dvosmerno Nastavitve** v razdelku **Nastavitve** > **Nastavitve tiskalnika**.


#### ☐ Windows

V gonilniku tiskalnika počistite polje **Dvosmerno tiskanje** na zavihku **Več možnosti**.

#### ☐ Mac OS

Izberite **Nastavitve sistema** v meniju Apple > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in potrošni material** > **Možnosti** (ali **Gonilnik**). Izberite **Off** za nastavitve **High Speed Printing**.

## Dokument je natisnjen kot prazen list

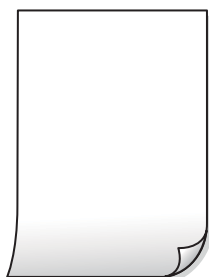

## ■ Šobe tiskalne glave so morda zamašene.

### Rešitve

Zaženite funkcijo preverjanja šob in nato poskusite Močno čiščenje, da preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene.

➔ [“Zagon funkcije Močno čiščenje” na strani 137](#)

## ■ Nastavitve tiskanja in velikost vstavljenega papirja v tiskalniku se razlikujejo.

### Rešitve

Spremenite nastavitve tiskanja glede na velikost papirja, vstavljenega v kaseto za papir. V kaseto za papir naložite papir, ki se ujema z nastavitvami tiskanja.

## ■ Več listov papirja se poda hkrati v tiskalnik.

### Rešitve

Preberite ta razdelek, da preprečite sočasno podajanje več listov papirja v tiskalnik.

➔ [“Hkrati je podanih več listov papirja” na strani 164](#)

## Papir je zamazan ali popraskan



Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

## ■ Papir ni pravilno vstavljen.

### Rešitve

Če se pojavijo vodoravni pasovi (navpično glede na smer tiskanja) ali je papir na vrhu ali dnu zamazan, papir vstavite v pravi smeri in vodila robov potisnite do robov papirja.

➔ [“Nalaganje papirja” na strani 35](#)

## ■ Pot papirja je razmazana.

### Rešitve

Če se pojavijo navpični pasovi (vodoravno na smer tiskanja) ali je papir zamazan, očistite pot papirja.

➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila \(če je površina natisa umazana navpično\)” na strani 139](#)

➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila \(če je umazana hrbtna stran natisa\)” na strani 141](#)

## ■ Papir je zviti.

### Rešitve

Papir položite na ravno površino, da preverite, ali je zviti. Če je zviti, ga poravnajte.

## Tiskalna glava se drgne ob papir.

### Rešitve

Če tiskate na debel papir, je tiskalna glava blizu površine papirja, papir pa se lahko opraska. V tem primeru omogočite nastavitve za zmanjšanje popraskanosti. Če to funkcijo omogočite, se kakovost tiskanja lahko poslabša oziroma hitrost tiskanja se lahko zmanjša.

#### ☐ Nadzorna plošča

Na začetnem zaslonu izberite **Nastavitve > Nastavitve tiskalnika** in nato omogočite **Debel papir**.

#### ☐ Windows

Kliknite **Razširjene nastavitve** v zavihku **Vzdrževanje** gonilnika tiskalnika in nato izberite **Debel papir in ovojnice**.

#### ☐ Mac OS

Izberite **System Preferences** v meniju **Apple > Printers & Scanners** (ali **Print & Scan, Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Options & Supplies > Options** (ali **Driver**). Izberite **On** za nastavitvev **Thick paper and envelopes**.

## Natisnjena je bila hrbtna stran lista, preden se je posušilo črnilo na sprednji strani tega lista.

### Rešitve

Ko izvajate ročno dvostransko tiskanje se prepričajte, da je črnilo popolnoma suho, preden papir znova vstavite.

## Pri tiskanju s funkcijo samodejnega dvostranskega tiskanja, je gostota tiskanja previsoka, čas sušenja pa prekratek.

### Rešitve

Ko tiskate podatke z visoko gostoto, kot so slike ali grafikoni, s funkcijo samodejnega dvostranskega tiskanja, zmanjšajte gostoto tiskanja in nastavite daljši čas sušenja.

➔ [“Obojestransko tiskanje” na strani 63](#)

➔ [“Obojestransko tiskanje” na strani 63](#)

## Natisnjene fotografije so lepljive



## Tisk je bil izveden na napačni strani fotografskega papirja.

### Rešitve

Prepričajte se, da tiskate na stran, ki je namenjena za tiskanje. Če tiskate na napačno stran fotografskega papirja, morate očistiti pot papirja.

➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila \(če je površina natisa umazana navpično\)” na strani 139](#)



## Slike in fotografije so natisnjene v nepričakovanih barvah



Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

### ■ Šobe tiskalne glave so morda zamašene.

#### Rešitve

Izvedite preverjanje šob, da preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene. Zaženite preverjanje šob in očistite tiskalno glavo, če je katera od šob tiskalne glave zamašena. Če tiskalnika dalj časa niste uporabljali, so šobe v tiskalni glavi morda zamašene in kapljice črnila ne morejo skozi.

➔ [“Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 136](#)

### ■ Uporabljena je bila funkcija popravka barv.

#### Rešitve

Pri tiskanju na nadzorni plošči ali v gonilniku tiskalnika za Windows je glede na vrsto papirja privzeto uporabljena Epsonova nastavitve za samodejno popravljanje fotografij (Izboljšaj fotografij). Poskusite spremeniti nastavitve.

#### ☐ Nadzorna plošča

Nastavitev **Izboljšava** spremenite iz **Samodejno** v **Osebe**, **Nočni prizor** ali **Pokrajina**. Če s spremembo nastavitve ne odpravite težave, izklopite **Izboljšaj fotografij** tako, da izberete **Izkl. izboljš.**.

#### ☐ Gonilnik tiskalnika sistema Windows

Na zavihku **Več možnosti** izberite **Po meri** v razdelku **Prilagojene barve** in kliknite **Napredno**. Nastavitev **Popravljanje prizorov** spremenite iz možnosti **Samodejno** na katero koli drugo možnost. Če težave ne odpravite s spremembo nastavitve, namesto nastavitve **PhotoEnhance** v razdelku **Upravljanje barve** izberite kateri koli drug način popravljanja barv.

➔ [“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 54](#)

➔ [“Prilagoditev barve tiska” na strani 77](#)

## Barve na natisu se razlikujejo od barv na zaslonu



## Lastnosti barve za prikazovalno napravo, ki jo uporabljate, niso bile prilagojene pravilno.

### Rešitve

Prikazovalne naprave, kot so računalniški zaslonu, uporabljajo svoje lastnosti prikaza. Če zaslon ni uravnotežen, slike niso prikazane s pravilno svetlostjo in barvami. Prilagodite lastnosti naprave. Nato izvedite spodnje dejanje.

#### ☐ Windows

Odprite okno gonilnika tiskalnika, na zavihku **Prilagojene barve** izberite **Po meri** za nastavitev **Več možnosti** in nato kliknite **Napredno**. Izberite **Standarden EPSON** za nastavitev **Barvni način**.

#### ☐ Mac OS

Odprite okno za tisk. V pojavnem meniju izberite **Color Options** in nato kliknite puščico ob možnosti **Napredne nastavitve**. Izberite **Standarden EPSON** za nastavitev **Mode**.

## Prikazana naprava odseva zunanjo luč.

### Rešitve

Zaslona ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in poiščite mesto, kjer je za sliko zagotovljena ustrezna osvetljenost.

## Prikazana naprava ima visoko ločljivost.

### Rešitve

Barve na zaslonih pametnih naprav, kot so pametni telefoni, se lahko razlikujejo od barv na zaslonih tabličnih računalnikov z visoko ločljivostjo.

## Prikazovalna naprava in tiskalnik barve ustvarjata na drugačen način.

### Rešitve

Barve na zaslonu niso popolnoma enake barvam na papirju, ker prikazovalna naprava in tiskalnik uporabljata drugačen postopek ustvarjanja barv. Prilagodite lastnosti barv, da bodo barve identične.

## Tisk brez robov ni mogoč



## Možnost brez obrob ni nastavljena v nastavitvah tiskanja.

### Rešitve

V nastavitvah za tiskanje izberite nastavitev tisk brez obrob. Če izberete vrsto papirja, ki ne podpira tiska brez obrob, ne morete izbrati **Brez obrob**. Izberite vrsto papirja, ki podpira tiskanje brez obrob.

#### ☐ Nadzorna plošča

Izberite **Brez robov** v nastavitvi **Nastavitve obrobe**.

#### ☐ Windows

Izberite **Brez obrob** na zavihku **Glavno** gonilnika tiskalnika.

☐ Mac OS

V razdelku **Velikost papir** izberite velikost papirja brez obrob.

➔ [“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 53](#)

➔ [“Papir za tiskanje brez obrob” na strani 259](#)

## Med tiskanjem brez obrob so robovi slike odrezani



**Ker se slika rahlo poveča, se odreže izstopajoče območje.**

### Rešitve

Izberite nastavitev za manjše povečanje.

☐ Nadzorna plošča

Spremenite nastavitev **Razširitev**.

☐ Windows


Kliknite **Nastavitve** zraven **Brez obrob** v zavihku **Glavno** gonilnika tiskalnika in nato spremenite nastavitve.

☐ Mac OS

Prilagodite nastavitev **Razširitev** v meniju **Nastavitve tiskanja** okna za tiskanje.

➔ [“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 53](#)

## Položaj, velikost ali robovi na natisnjemem papirju so nepravilni

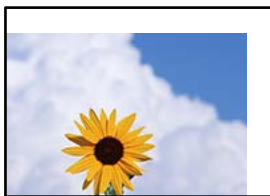

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

**Papir ni pravilno vstavljen.**

### Rešitve

Papir vstavite obrnjen v pravilno smer in vodilo za rob premaknite do roba papirja.



## ■ Med tiskanjem je bil za računalnik ročno izbran način Mirovanje ali Spanje.

### Rešitve

Med tiskanjem ne preklopite računalnika ročno v stanje **Mirovanje** ali **Spanje**. Strani popačenega besedila se bodo morda natisnile ob naslednjem zagonu računalnika.

## Natisnjena slika je preobrnjena



## ■ Slika je v nastavitvah tiskanja nastavljena na vodoravno zrcaljenje.

### Rešitve

Počistite morebitne nastavitve zrcaljenja pri gonilniku tiskalnika programa.

#### ☐ Windows

V gonilniku tiskalnika počistite polje **Zrcalna slika** na zavihku **Več možnosti**.

#### ☐ Mac OS

Onemogočite **Mirror Image** v meniju **Nastavitve tiskanja** okna za tisk.

## Na natisih se pojavijo vzorci, podobni mozaiku




## ■ Natisnjene so bile slike ali fotografije z nizko ločljivostjo.

### Rešitve

Za tiskanje slik ali fotografij uporabite podatke z visoko ločljivostjo. Slike na spletnih mestih so pogosto v nizki ločljivosti in čeprav je njihov videz na zaslonih zadovoljiv, pa bo kakovost teh natisnjenih slik lahko slabša.

## Slaba kakovost kopij

### Manjkajoča barva, pasovi ali nepričakovane barve na kopijah

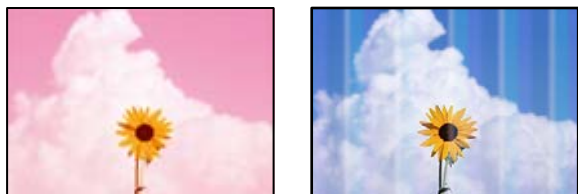

#### ■ Šobe tiskalne glave so morda zamašene.

##### Rešitve

Izvedite preverjanje šob, da preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene. Zaženite preverjanje šob in očistite tiskalno glavo, če je katera od šob tiskalne glave zamašena. Če tiskalnika dalj časa niste uporabljali, so šobe v tiskalni glavi morda zamašene in kapljice črnila ne morejo skozi.


➔ [“Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 136](#)

#### ■ Tiskalnik je morda nastavljen na kakovost tiskanja »Osnutek«.

##### Rešitve

Spremenite nastavitev kakovosti tiskanja v možnost, ki ni Hitro, in nato znova natisnite dokument.

### Pojavljajo se barvni pasovi v približno 2.5-centimetrskih intervalih

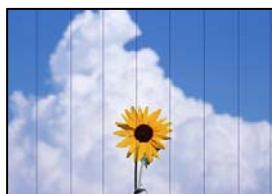

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

#### ■ Nastavitev vrste papirja se ne ujema z vstavljenim papirjem.

##### Rešitve

Izberite ustrezno nastavitev za vrsto papirja, naloženega v tiskalnik.

#### ■ Kakovost tiskanja je prenizka.

##### Rešitve

Za tiskanje na navaden papir izberite nastavitev višje kakovosti.

Izberite **Napredne nastavitve** > **Kakovost** in nato še **Visoko** v menijih za kopiranje.

### ■ Položaj tiskalne glave ni poravnan.

#### Rešitve

Izberite meni **Vzdržev.** > **Poravnava tiskalne glave** > **Vodoravna poravnava** na nadzorni plošči, da poravnate tiskalno glavo.

### Nejasne kopije, vodoravni pasovi ali neporavnano



enthalten alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

### ■ Položaj tiskalne glave ni poravnan.

#### Rešitve

Izberite meni **Vzdržev.** > **Poravnava tiskalne glave** > **Navpična poravnava** na nadzorni plošči, da poravnate tiskalno glavo.


### ■ Dvosmerno tiskanje je omogočeno.

#### Rešitve

Če se kakovost tiskanja ne izboljša tudi po poravnavi tiskalne glave, na nadzorni plošči izberite **Nastavitve** > **Nastavitve tiskalnika** in onemogočite **Dvosmerno**.

Med dvosmernim (ali visokohitrostnim) tiskanjem tiskalna glava tiska s premikanjem v obe smeri, zato so lahko navpične črte neporavnane. Če onemogočite to nastavitev, se lahko tiskanje upočasni.

### Dokument je natisnjen kot prazen list

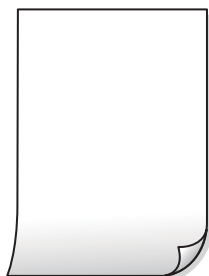

### ■ Šobe tiskalne glave so morda zamašene.

#### Rešitve

Zaženite funkcijo preverjanja šob in nato poskusite **Močno čiščenje**, da preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene.

➔ [“Zagon funkcije Močno čiščenje” na strani 137](#)

## ■ Nastavitve tiskanja in velikost vstavljenega papirja v tiskalniku se razlikujejo.

### Rešitve

Spremenite nastavitve tiskanja glede na velikost papirja, vstavljenega v kaseto za papir. V kaseto za papir naložite papir, ki se ujema z nastavitvami tiskanja.

## ■ Več listov papirja se poda hkrati v tiskalnik.

### Rešitve

Preberite ta razdelek, da preprečite sočasno podajanje več listov papirja v tiskalnik.

➔ [“Hkrati je podanih več listov papirja” na strani 164](#)

## Papir je zamazan ali popraskan



Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

## ■ Papir ni pravilno vstavljen.

### Rešitve

Če se pojavijo vodoravni pasovi (navpično glede na smer tiskanja) ali je papir na vrhu ali dnu zamazan, papir vstavite v pravi smeri in vodila robov potisnite do robov papirja.

➔ [“Nalaganje papirja” na strani 35](#)

## ■ Pot papirja je razmazana.

### Rešitve

Če se pojavijo navpični pasovi (vodoravno na smer tiskanja) ali je papir zamazan, očistite pot papirja.

➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila \(če je površina natisa umazana navpično\)” na strani 139](#)

➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila \(če je umazana hrbtna stran natisa\)” na strani 141](#)

## ■ Papir je zvít.

### Rešitve

Papir položite na ravno površino, da preverite, ali je zvít. Če je zvít, ga poravnajte.

## ■ Tiskalna glava se drgne ob papir.

### Rešitve

Če so natisi umazani pri kopiranju na debel papir, omogočite **Debel papir** v meniju **Nastavitve > Nastavitve tiskalnika** na nadzorni plošči. Če omogočite to funkcijo, se kakovost kopiranja lahko zmanjša oziroma upočasni.



## Kopirane fotografije so lepljive



### Kopija je bil izvedena na napačni strani fotografskega papirja.

#### Rešitve

Prepričajte se, da kopirate na stran, ki je namenjena za tiskanje. Če ste vsebino pomotoma kopirali na napačno stran fotografskega papirja, očistite pot papirja.

➔ [“Nalaganje papirja” na strani 35](#)

➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila \(če je površina natisa umazana navpično\)” na strani 139](#)

## Kopiranje brez obrob ni mogoče



### Možnost brez obrob ni nastavljena v nastavitvah tiskanja.

#### Rešitve

Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi > Različne kopije > Kopiranje/obnova fotografij > Nastavitve obrobe > Brez robov**. Če izberete papir, ki ne podpira tiskanja brez obrob, ni mogoče omogočiti nastavitve brez obrob. Izberite vrsto papirja, ki podpira tiskanje brez obrob.

➔ [“Kopiranje brez obrob” na strani 112](#)

➔ [“Papir za tiskanje brez obrob” na strani 259](#)

## Med kopiranjem brez obrob so robovi slike odrezani



## **Ker se slika rahlo poveča, se odreže izstopajoče območje.**

### **Rešitve**

Izberite nastavitev za manjše povečanje.

- ☐ Kopiranje fotografij


Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi** > **Različne kopije** > **Kopiranje/obnova fotografij** > **Nastavitev obrobe** > **Brez robov** in nato spremenite nastavitev **Razširitev**.

- ☐ Kopiranje brez obrobe

Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi** > **Različne kopije** > **Kopiranje brez roba** > **Napredne nastavitve** > **Razširitev** in nato spremenite nastavitev.

➔ [“Kopiranje brez obrob” na strani 112](#)

## **Položaj, velikost ali robovi kopij so nepravilni**

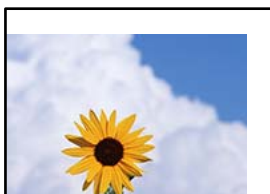

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

## **Papir ni pravilno vstavljen.**

### **Rešitve**

Papir vstavite obrnjen v pravilno smer in vodilo za rob premaknite do roba papirja.

## **Izvirniki niso vstavljeni pravilno.**

### **Rešitve**

- ☐ Preverite, ali ste izvirnike pravilno vstavili glede na oznake za poravnavo.
- ☐ Če je rob optično prebrane slike odrezan, rahlo odmaknite izvirnik od roba stekla optičnega bralnika.

➔ [“Polaganje izvirnikov” na strani 40](#)

## **Na steklu optičnega bralnika so prah ali madeži.**

### **Rešitve**

S suho, mehko in čisto krpo očistite steklo optičnega bralnika in pokrov optičnega bralnika. Če so na steklu okrog izvirnikov prah ali madeži, se lahko območje kopije razširi, da zajame tudi to, kar bo povzročilo napačen položaj za tiskanje ali manjše slike.

➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 142](#)

## **Velikost papirja ni pravilno nastavljena.**

### **Rešitve**

Izberite ustrezno nastavitev velikosti papirja.

## Mesto kopiranja za CD/DVD ni pravilno



Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

### ■ Treba je prilagoditi položaj tiskanja.

#### Rešitve

Izberite meni **Nastavitve** > **Nastavitve tiskalnika** > **CD/DVD** na nadzorni plošči in prilagodite položaj tiskanja.

### ■ Na steklu optičnega bralnika so prah ali madeži.

#### Rešitve

S suho, mehko in čisto krpo očistite steklo optičnega bralnika in pokrov optičnega bralnika. Če so na steklu okrog izvirnikov prah ali madeži, se lahko območje kopije razširi, da zajame tudi to, kar bo povzročilo napačen položaj za tiskanje ali manjše slike.

➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 142](#)

## Na kopirani sliki se pojavijo neenakomerne ali razmazane barve, pike ali ravne črte



Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

### ■ Pot papirja je umazana.

#### Rešitve

Vložite in izvržite papir brez tiskanja, da očistite pot papirja.

➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila \(če je površina natisa umazana navpično\)” na strani 139](#)

### ■ Na izvirnikih ali steklu optičnega bralnika je prah ali umazanija.

#### Rešitve

Odstranite prah ali umazanijo, ki se je prilepila na izvirnike, in očistite steklo optičnega bralnika.

➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 142](#)

### **Izvirnik ste pritisnili s preveč sile.**

#### **Rešitve**

Če ga pritisnete s preveliko silo, se lahko pojavijo obrisi, madeži in pike.

Na izvirnik ali pokrov optičnega bralnika ne pritiskajte s preveliko silo.

➔ [“Polaganje izvirnikov” na strani 40](#)


### **Nastavitev gostote kopiranja je previsoka.**

#### **Rešitve**

Znižajte nastavitev gostote kopiranja.

➔ [“Menijske možnosti za kopiranje” na strani 102](#)

### **Na kopirani sliki se pojavi vzorec moiré (križni vzorec)**

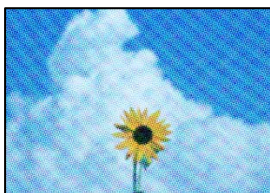

### **Če je izvirnik natisnjen dokument, kot je revija ali katalog, se prikaže pikčast vzorec moiré.**

#### **Rešitve**

Spremenite nastavitev zmanjšanja in povečave. Če se vzorec moiré še vedno pojavlja, postavite izvirnik pod nekoliko drugačnim kotom.

➔ [“Menijske možnosti za kopiranje” na strani 102](#)

### **Na kopirani sliki so sledi zadnje strani originalnega dokumenta**



Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

### **Pri optičnem branju tankih izvirnikov bodo morda hkrati tudi optično prebrane slike na zadnji strani.**

#### **Rešitve**

Izvirnik postavite na steklo optičnega bralnika in nato čezenj položite list črnega papirja.

➔ [“Polaganje izvirnikov” na strani 40](#)

### ■ Nastavitev gostote kopiranja je previsoka.

#### Rešitve

Znižajte nastavitev gostote kopiranja.

➔ [“Menijske možnosti za kopiranje” na strani 102](#)

### Več izvirnikov je kopiranih na en list



### ■ Razmik med izvirniki je premajhen.

#### Rešitve

Če na steklo optičnega bralnika položite več izvirnikov, ki jih želite ločeno kopirati, vendar so kopirani na en list, položite izvirnike najmanj 5 mm narazen. Če težave ne morete odpraviti, položite en izvirnik hkrati.

➔ [“Kopiranje fotografij” na strani 107](#)

## Težave pri optično prebrani sliki

### Na optično prebrani sliki se pojavijo neenakomerne barve, umazanija, pike itd.



### ■ Na izvirnikih ali steklu optičnega bralnika je prah ali umazanija.

#### Rešitve

Odstranite prah ali umazanijo, ki se je prilepila na izvirnike, in očistite steklo optičnega bralnika.

➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 142](#)

### ■ Izvirnik ste pritisnili s preveč sile.

#### Rešitve

Če ga pritisnete s preveliko silo, se lahko pojavijo obris, madeži in pike.

Na izvirnik ali pokrov optičnega bralnika ne pritiskajte s preveliko silo.

➔ [“Polaganje izvirnikov” na strani 40](#)

## V ozadju optično prebranih slik je viden zamik



**Pri optičnem branju tankih izvirkov bodo morda hkrati tudi optično prebrane slike na zadnji strani.**

### Rešitve

Pri optičnem branju na steklu optičnega bralnika izvirnik pokrijte s črnim papirjem ali blazino.

➔ [“Polaganje izvirkov” na strani 40](#)

## Optično branje ne zajame pravilnega območja



**Izvirkiki niso vstavljeni pravilno.**

### Rešitve

- ☐ Preverite, ali ste izvirkike pravilno vstavili glede na oznake za poravnavo.
- ☐ Če je rob optično prebrane slike odrezan, rahlo odmaknite izvirnik od roba stekla optičnega bralnika.

➔ [“Polaganje izvirkov” na strani 40](#)

**Na steklu optičnega bralnika je prah ali umazanija.**

### Rešitve

Če optično berete z nadzorne plošče in izberete funkcijo samodejnega obrezovanja območja optičnega branja, odstranite morebitne nečistoče s stekla in pokorova optičnega bralnika. Če so okrog izvirkika nečistoče, se območje optičnega branja ustrezno poveča, da jih zajame.

➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 142](#)

**Z aplikacijo Epson ScanSmart želite optično prebrati več izvirkov, vendar ni na voljo dovolj razmaka med izvirkiki.**

### Rešitve

Pri nameščanju več izvirkov na stekleno ploščo optičnega bralnika se prepričajte, da je med izvirkiki vsaj 20 mm (0,8 palca) vrzeli.

➔ [“Optično branje več fotografij hkrati” na strani 129](#)

## Težav z optično prebrano sliko ni mogoče rešiti

Če ste izvedli vse rešitve, a težave še vedno niste odpravili, poskusite naslednje.

### Pojavile so se težave z nastavitvami programske opreme za optično branje.

#### Rešitve

Z aplikacijo Epson Scan 2 Utility odprite nastavitve za programsko opremo optičnega bralnika.

#### Opomba:

*Epson Scan 2 Utility je aplikacija, ki je vključena v programsko opremo optičnega bralnika.*

1. Zaženite aplikacijo Epson Scan 2 Utility.

#### ☐ Windows 10

Kliknite gumb »Začetni zaslon« in izberite **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

#### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime aplikacije v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

#### ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite gumb »Začetni zaslon« in izberite **Vsi programi ali Programi > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

#### ☐ Mac OS

Izberite **Pojdi > Programi > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Izberite zavihek **Drugo**.

3. Kliknite **Ponastavi**.

Če težave ne odpravite z inicializacijo, odstranite in znova namestite programsko opremo optičnega bralnika.

➔ ["Ločena namestitvev ali odstranitev aplikacij" na strani 149](#)

---

## Težave ni mogoče odpraviti

Če težave ne morete odpraviti, tudi ko ste poskusili vse rešitve, se obrnite na Epsonovo podporo.

Če ne morete odpraviti težav s tiskanjem ali kopiranjem, preberite te povezane informacije.

#### Povezane informacije

➔ ["Težav pri tiskanju ali kopiranju ni mogoče odpraviti" na strani 231](#)

## Težav pri tiskanju ali kopiranju ni mogoče odpraviti

Izvedite ta opravila (začnite pri vrhu), dokler ne odpravite težave.

- ☐ Prepričajte se, da se vrsta papirja, vstavljenega v tiskalnik, in vrsta papirja, nastavljena v tiskalniku, ujemata z nastavitvami vrste papirja v gonilniku tiskalnika.

["Nastavitve velikosti in vrste papirja" na strani 33](#)

- ☐ Uporabite nastavitve višje kakovosti na nadzorni plošči ali v gonilniku tiskalnika.
- ☐ Poravnajte tiskalno glavo.  
[“Poravnava tiskalne glave” na strani 139](#)
- ☐ Izvedite preverjanje šob, da preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene.  
Če je vzorec za preverjanje šob prekinjen, so šobe lahko zamašene. 3-krat izmenično zaženite čiščenje glave in preverjanje šob, da preverite, ali so šobe sedaj odmašene.  
Za čiščenje tiskalne glave je potrebna določena količina črnila.  
[“Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 136](#)
- ☐ Izklopite tiskalnik, počakajte vsaj 12 ur in nato preverite, ali so šobe še vedno zamašene.  
Če je težava v zamašitvi, tiskalnika nekaj časa ne uporabljajte. Na ta način boste morda odpravili težavo zamašitve.  
Preverite te elemente, ko je tiskalnik izklopljen.
- ☐ Preverite, ali uporabljate originalne stekleničke s črnilom Epson.  
Poskušajte uporabljati originalne stekleničke s črnilom Epson. Uporaba neoriginalnih stekleničk s črnilom lahko povzroči padec kakovosti tiska.
- ☐ Preverite, ali je prozorni film umazan.  
Če na prozornem filmu opazite madeže, jih pozorno obrišite.  
[“Čiščenje prozornega filma” na strani 143](#)
- ☐ Prepričajte se, da v tiskalniku ni nobenih koščkov papirja.  
Pri odstranjevanju papirja se ne dotikajte prozornega filma z dlanmi oz. papirjem.
- ☐ Preverite papir.  
Preverite, ali je papir zviti oz. vstavljen s stranjo za tiskanje, obrnjeno navzgor.  
[“Opozorila pri delu s papirjem” na strani 32](#)  
[“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 254](#)  
[“Vrste papirja, ki niso na voljo” na strani 260](#)
- ☐ Če izklopite tiskalnik, počakajte vsaj 12 ur in če se kakovost tiskanja še vedno ni izboljšala, zaženite Močno čiščenje.  
[“Zagon funkcije Močno čiščenje” na strani 137](#)

Če ste upoštevali navedena opravila za razreševanje, a se težava kljub temu še vedno pojavlja, bo morda treba naročiti popravilo. Obrnite se na Epsonovo službo za podporo.



---

# **Dodajanje ali zamenjava računalnika oziroma naprav**

Vzpostavljanje povezave z omrežnim tiskalnikom. . . . .	234
Vnovično nastavljanje omrežne povezave. . . . .	235
Neposredno vzpostavljanje povezave med pametno napravo in tiskalnikom (Wi-Fi Direct). . . . .	241
Preverjanje stanja povezave z omrežjem. . . . .	245

## Vzpostavljajte povezavo z omrežnim tiskalnikom

Če ima tiskalnik že vzpostavljeno povezavo z omrežjem, lahko računalnik ali pametno napravo povežete s tiskalnikom prek omrežja.

### Uporaba omrežnega tiskalnika v drugem računalniku

Za povezavo tiskalnika z računalnikom priporočamo uporabo programa za namestitev. Program za namestitev lahko zaženete na enega od teh načinov.

☐ Nastavitev s spletnega mesta

Obiščite spodnje spletno mesto in vnesite ime izdelka. Pojdite na **Namestitev** in začnite z nastavitvijo.


<http://epson.sn>

☐ Nastavitev z diskom s programsko opremo (velja le za modele, ki jim je bil priložen disk s programsko opremo, in uporabnike, ki uporabljajo računalnike s sistemom Windows z diskovnimi pogoni).

Disk s programsko opremo vstavite v računalnik in sledite navodilom na zaslonu.

#### Izbita tiskalnika

Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže ta zaslon, izberite ime tiskalnika, s katerim želite vzpostaviti povezavo, in nato kliknite **Naprej**.

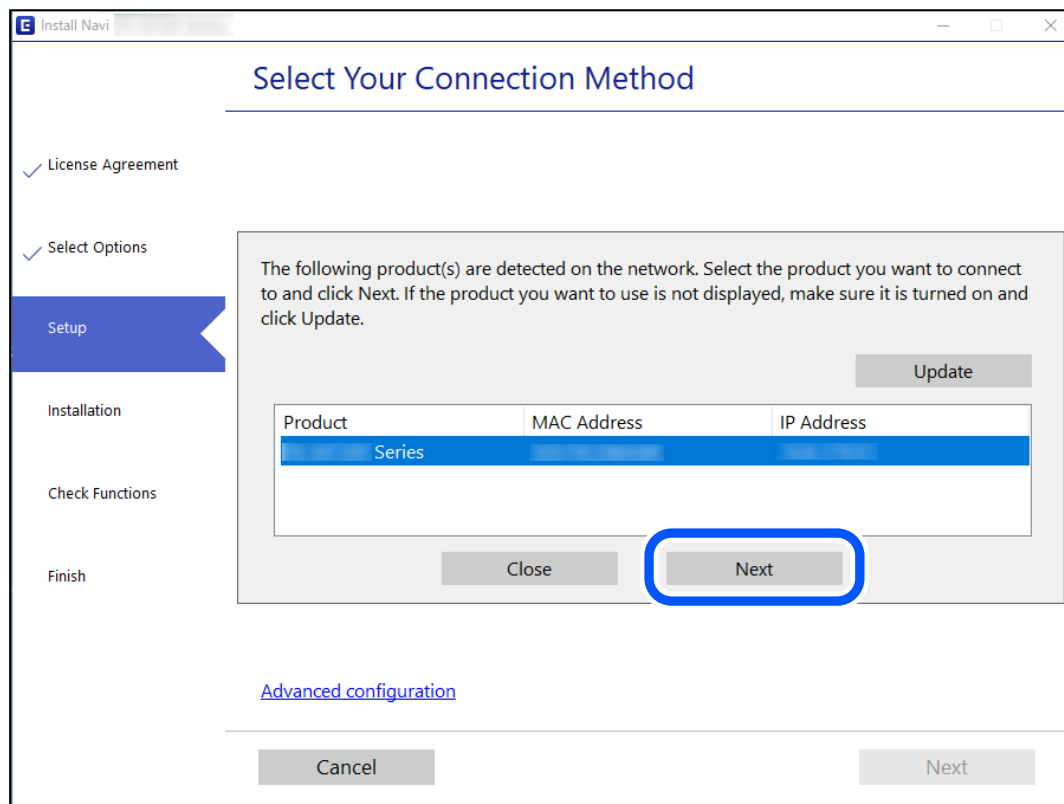

Upoštevajte navodila na zaslonu.

## Uporaba omrežnega tiskalnika v pametni napravi

Pametno napravo lahko s tiskalnikom povežete na enega od teh načinov.

### Vzpostavitev povezave prek brezžičnega usmerjevalnika

V pametni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem Wi-Fi (SSID) kot v tiskalniku.

Podrobnosti najdete v nadaljevanju.

[“Določanje nastavitev za povezavo s pametno napravo” na strani 235](#)

### Vzpostavljanje prek povezave Wi-Fi Direct

Vzpostavite povezavo med pametno napravo in tiskalnikom neposredno brez brezžičnega usmerjevalnika.

Podrobnosti najdete v nadaljevanju.

[“Neposredno vzpostavljanje povezave med pametno napravo in tiskalnikom \(Wi-Fi Direct\)” na strani 241](#)

---

## Vnovično nastavljanje omrežne povezave

V tem razdelku boste izvedeli, kako konfigurirati nastavitve omrežne povezave in spremeniti način povezave pri zamenjavi brezžičnega usmerjevalnika ali računalnika.

## Pri zamenjavi brezžičnega usmerjevalnika

Ko zamenjate brezžični usmerjevalnik, konfigurirajte nastavitve za povezavo med računalnikom ali pametno napravo ter tiskalnikom.

Te nastavitve morate konfigurirati, če zamenjate ponudnika internetnih storitev in v podobnih primerih.

## Določanje nastavitev za povezavo z računalnikom

Za povezavo tiskalnika z računalnikom priporočamo uporabo programa za namestitev. Program za namestitev lahko zaženete na enega od teh načinov.

### ☐ Nastavitev s spletnega mesta

Obiščite spodnje spletno mesto in vnesite ime izdelka. Pojdite na **Namestitev** in začnite z nastavitvijo.

<http://epson.sn>

### ☐ Nastavitev z diskom s programsko opremo (velja le za modele, ki jim je bil priložen disk s programsko opremo, in uporabnike, ki uporabljajo računalnike s sistemom Windows z diskovnimi pogoni).

Disk s programsko opremo vstavite v računalnik in sledite navodilom na zaslonu.

## Določanje nastavitev za povezavo s pametno napravo

Tiskalnik lahko uporabljate v pametni napravi, če v tiskalniku vzpostavite povezavo z isti omrežjem Wi-Fi (SSID) kot v pametni napravi. Če želite tiskalnik uporabljati v pametni napravi, ga nastavite na tem spletnem mestu. Spletno mesto obiščite v napravi, v kateri želite vzpostaviti povezavo s tiskalnikom.

<http://epson.sn> > Namestitev

## Pri zamenjavi računalnika

Ko zamenjate računalnik, konfigurirajte nastavitve povezave med računalnikom in tiskalnikom.

### Določanje nastavitev za povezavo z računalnikom

Za povezavo tiskalnika z računalnikom priporočamo uporabo programa za namestitev. Program za namestitev lahko zaženete na enega od teh načinov.

☐ Nastavitev s spletnega mesta

Obiščite spodnje spletno mesto in vnesite ime izdelka. Pojdite na **Namestitev** in začnite z nastavitvijo.

<http://epson.sn>

☐ Nastavitev z diskom s programsko opremo (velja le za modele, ki jim je bil priložen disk s programsko opremo, in uporabnike, ki uporabljajo računalnike s sistemom Windows z diskovnimi pogoni).

Disk s programsko opremo vstavite v računalnik in sledite navodilom na zaslonu.

Upoštevajte navodila na zaslonu.

## Spreminjanje načina povezave računalnika

V tem razdelku boste izvedeli več o tem, kako spremeniti način povezave, ko sta priključena računalnik in tiskalnik.

### Spreminjanje povezave z omrežjem iz ethernetne povezave na povezavo Wi-Fi

Na nadzorni plošči tiskalnika preklopite iz ethernetne povezave na povezavo Wi-Fi. Način spreminjanja povezave je enako kot pri nastavitvah za povezavo Wi-Fi.

#### Povezane informacije

➔ [“Določanje nastavitev za Wi-Fi na nadzorni plošči” na strani 237](#)

### Spreminjanje povezave z omrežjem iz povezave Wi-Fi na ethernetno povezavo

Upoštevajte spodnja navodila za spreminjanje iz povezave Wi-Fi na ethernetno povezavo.

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Nastavitve omrežja** > **Nastavitev ožičenega omrežja LAN**.
3. Tapnite **Začni nastavitve**.
4. Oglejte si sporočilo in tapnite **V redu**.
5. Priključite tiskalnik na usmerjevalnik z ethernetnim kablom.

## Spreminjanje iz povezave USB na povezavo z omrežjem

Uporaba orodja za namestitev in ponovno namestitev v drugačnem načinu povezave.

### ☐ Nastavitev s spletnega mesta

Obiščite spodnje spletno mesto in vnesite ime izdelka. Pojdite na **Namestitev** in začnite z nastavitvijo.

<http://epson.sn>


### ☐ Nastavitev z diskom s programsko opremo (velja le za modele, ki jim je bil priložen disk s programsko opremo, in uporabnike, ki uporabljajo računalnike s sistemom Windows z diskovnimi pogoni).

Disk s programsko opremo vstavite v računalnik in sledite navodilom na zaslonu.

## Spreminjanje načina povezave

Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže naslednji zaslon.

Izberite omrežno povezavo, ki jo želite uporabiti, izberite, **Poveži prek brezžičnega omrežja (Wi-Fi)** ali **Poveži prek žične povezave LAN (ethernet)** in nato kliknite **Naprej**.

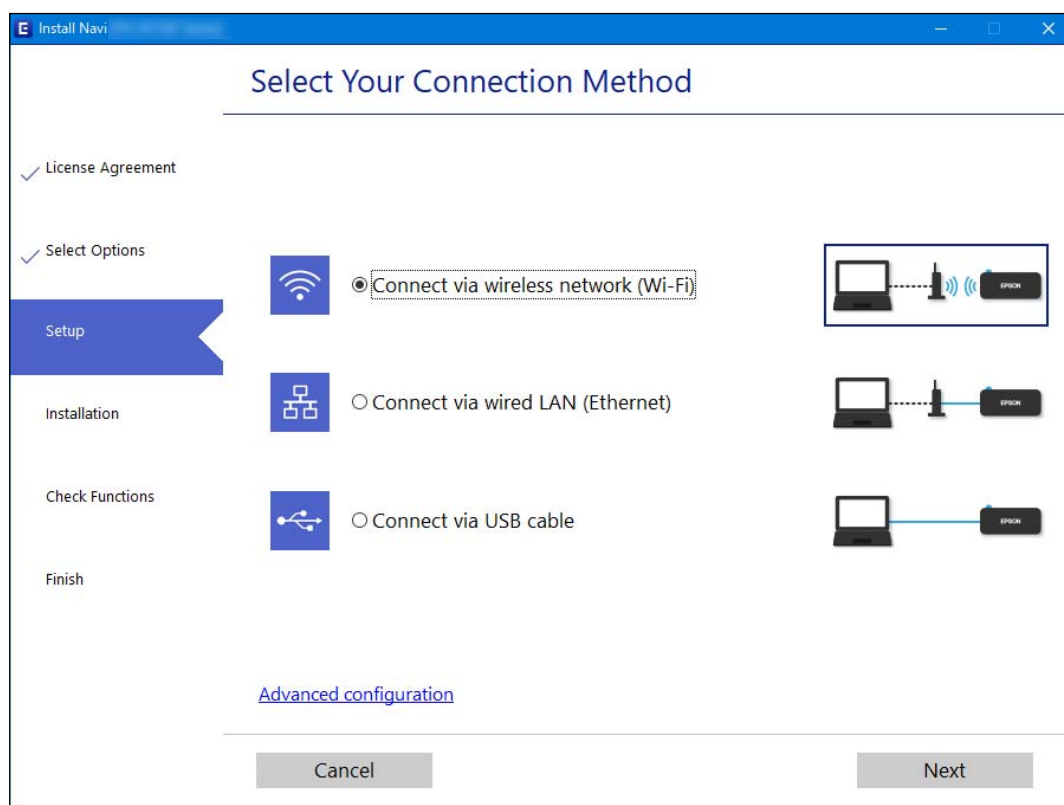

### **Opomba:**

Prikazani način vzpostavljanja povezave se razlikuje glede na model.

Upoštevajte navodila na zaslonu.

## Določanje nastavitev za Wi-Fi na nadzorni plošči

Omrežne nastavitve lahko z nadzorne plošče tiskalnika določite na več načinov. Izberite način povezave, ki ustreza okolju in pogojem, v katerih vzpostavljate povezavo.

Če poznate podatke za brezžični usmerjevalnik, kot sta SSID in geslo, lahko nastavitve določite ročno.

Če brezžični usmerjevalnik podpira WPS, lahko nastavitve določite s potisnim gumbom.

Ko tiskalnik povežete z omrežjem, s tiskalnikom povežite z napravo, ki jo želite uporabiti (računalnik, pametna naprava, tablica itd.).

### Povezane informacije


- ➔ “Konfiguriranje nastavitev Wi-Fi z vnašanjem imena SSID in gesla” na strani 238
- ➔ “Konfiguracija nastavitev omrežja Wi-Fi s potisnim gumbom (WPS)” na strani 239
- ➔ “Konfiguriranje nastavitev omrežja Wi-Fi z vnosom kode PIN (WPS)” na strani 240


## Konfiguriranje nastavitev Wi-Fi z vnašanjem imena SSID in gesla

Omrežje Wi-Fi lahko nastavite tako, da vnesete informacije, potrebne za vzpostavitev povezave z brezžičnim usmerjevalnikom z nadzorne plošče tiskalnika. Za nastavitve na ta način potrebujete SSID in geslo za brezžični usmerjevalnik.

### Opomba:

Če uporabljate brezžični usmerjevalnik s privzetimi nastavitvami, sta SSID in geslo navedena na nalepki. Če ne poznate SSID-ja in gesla, si oglejte dokumentacijo, priloženo brezžičnemu usmerjevalniku.

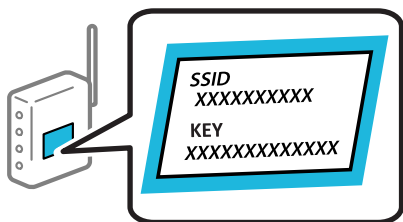

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Izberite **Wi-Fi (priporočeno)**.  
Če ste tiskalnik že povezali prek ethernet, izberite **Usmerjevalnik**.
3. Tapnite **Začni namestitev**.  
Če je omrežna povezava že nastavljena, so prikazane podrobnosti o povezavi. Tapnite **Spremeni nastavitve**, da spremenite nastavitve.  
Če ste tiskalnik že povezali prek ethernet, tapnite **Zamenjajte v povezavo Wi-Fi**, in po ogledu sporočila izberite **Da**.
4. Izberite **Čarovnik za nastavitve Wi-Fi**.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete SSID, vnesite geslo za brezžični usmerjevalnik in začnite nastavitve.  
Če želite po končani nastavitvi preveriti stanje omrežne povezave za tiskalnik, najdete podrobnosti na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.

**Opomba:**

- ☐ Če SSID-ja ne poznate, preverite, ali je naveden na nalepki brezžičnega usmerjevalnika. Če brezžični usmerjevalnik uporabljate s privzetimi nastavitvami, uporabite SSID, ki je naveden na nalepki. Če ne najdete nobenih informacij, preberite dokumentacijo, priloženo brezžičnemu usmerjevalniku.
- ☐ Geslo razlikuje med velikimi in malimi črkami.
- ☐ Če gesla ne poznate, preverite, ali je navedeno na nalepki brezžičnega usmerjevalnika. Na nalepki je geslo mora zapisano pod »Network Key«, »Wireless Password« ipd. Če brezžični usmerjevalnik uporabljate s privzetimi nastavitvami, uporabite geslo, navedeno na nalepki.


**Povezane informacije**

- ➔ ["Vnašanje znakov" na strani 28](#)
- ➔ ["Preverjanje stanja povezave z omrežjem" na strani 245](#)

## Konfiguracija nastavitev omrežja Wi-Fi s potisnim gumbom (WPS)

Omrežje Wi-Fi lahko nastavite samodejno tako, da pritisnete gumb na brezžičnem usmerjevalniku. Če so izpolnjeni spodnji pogoji, lahko povezavo nastavite na ta način.

- ☐ Brezžični usmerjevalnik je združljiva z WPS-jem (zaščitena nastavitve omrežja Wi-Fi).
- ☐ Trenutna povezava Wi-Fi je bila vzpostavljena s pritiskom gumba na brezžičnem usmerjevalniku.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .

2. Tapnite **Wi-Fi (priporočeno)**.

Če ste tiskalnik že povezali prek etherneteta, tapnite **Usmerjevalnik**.


3. Tapnite **Začni namestitev**.

Če je omrežna povezava že nastavljena, so prikazane podrobnosti o povezavi. Tapnite **Spremeni nastavitve**, da spremenite nastavitve.

Če ste tiskalnik že povezali prek etherneteta, tapnite **Zamenjajte v povezavo Wi-Fi**, in po ogledu sporočila še **Da**.

4. Tapnite **Nastavitev s pritiskom na gumb (WPS)**.

5. Pridržite gumb [WPS] na brezžičnem usmerjevalniku, dokler ne začne utripati varnostna lučka.

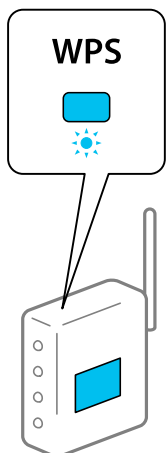

Če ne veste, kje je gumb [WPS], ali če na brezžičnem usmerjevalniku ni nobenega gumba, poiščite podrobnosti v dokumentaciji, priloženi brezžičnemu usmerjevalniku.

6. Tapnite **Začni nastavitve**.

7. Tapnite **Zapri**.

Meni na zaslonu se po določenem času samodejno zapre, če ne tapnete **Zapri**.

**Opomba:**

Če povezave ni mogoče vzpostaviti, znova zaženite brezžični usmerjevalnik, premaknite ga bližje tiskalniku in poskusite znova. Če povezave še vedno ne morete vzpostaviti, natisnite poročilo o omrežni povezavi in si oglejte rešitev.

8. Na zaslonu nastavitve omrežne povezave tapnite **Zapri**.

### Povezane informacije

➡ [“Preverjanje stanja povezave z omrežjem” na strani 245](#)

## Konfiguriranje nastavitve omrežja Wi-Fi z vnosom kode PIN (WPS)

Povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom lahko samodejno vzpostavite tako, da uporabite kodo PIN. Ta način nastavitve lahko uporabite, če brezžični usmerjevalnik podpira WPS (Wi-Fi Protected Setup). Kodo PIN v brezžični usmerjevalnik vnesite v računalniku.



1. Na začetnem zaslonu tapnite

2. Tapnite **Wi-Fi (priporočeno)**.

Če ste tiskalnik že povezali prek ethernet, tapnite **Usmerjevalnik**.

3. Tapnite **Začni namestitve**.

Če je omrežna povezava že nastavljena, so prikazane podrobnosti o povezavi. Tapnite **Spremeni nastavitve**, da spremenite nastavitve.



Če ste tiskalnik že povezali prek etherneteta, tapnite **Zamenjajte v povezavo Wi-Fi**, in po ogledu sporočila tapnite **Da**.

4. Tapnite **Druge funkcije** > **Namestitev kode PIN (WPS)**.
5. V brezžičnem usmerjevalniku v dveh minutah vnesite kodo PIN (osemmestno številko), ki je prikazana na nadzorni plošči tiskalnika, v dostopno točko.

**Opomba:**

*Podrobnosti o vnosu kode PIN najdete v dokumentaciji, ki je bila priložena brezžičnemu usmerjevalniku.*

6. Na nadzorni plošči tiskalnika tapnite **Začni nastavitev**.

7. Tapnite **Zapri**.

Meni na zaslonu se po določenem času samodejno zapre, če ne tapnete **Zapri**.

**Opomba:**

*Če povezave ni mogoče vzpostaviti, znova zaženite brezžični usmerjevalnik, premaknite ga bližje tiskalniku in poskusite znova. Če povezave še vedno ne morete vzpostaviti, natisnite poročilo o povezavi in si oglejte rešitev.*

8. Na zaslonu nastavitev omrežne povezave tapnite **Zapri**.

**Povezane informacije**

➔ [“Preverjanje stanja povezave z omrežjem” na strani 245](#)

---


## Neposredno vzpostavljanje povezave med pametno napravo in tiskalnikom (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) omogoča, da pametno napravo neposredno povežete s tiskalnikom brez brezžičnega usmerjevalnika in nato tiskate iz nje.

### Več informacij o povezavi Wi-Fi Direct

Ta način povezave uporabite, če ne uporabljate omrežja Wi-Fi doma ali v službi oziroma če želite vzpostaviti neposredno povezavo med tiskalnikom in računalnikom ali pametno napravo. Tiskalnik v tem načinu deluje kot brezžični usmerjevalnik, s tiskalnikom pa lahko povežete največ štiri naprave brez uporabe standardnega

brezžičnega usmerjevalnika. Vendar pa naprave, ki so neposredno povezane s tiskalnikom, ne morejo medsebojno komunicirati prek tiskalnika.

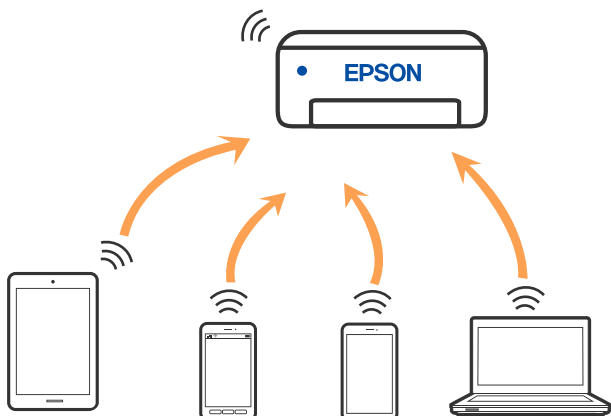

Tiskalnik ima lahko vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi ali ethernetnim omrežjem in omrežjem Wi-Fi Direct (preprosto dostopna točka) hkrati. Če pa omrežno povezavo zaženete v načinu Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka), ko ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi, je povezava z omrežjem Wi-Fi začasno prekinjena.


## Vzpostavljanje povezave z napravami s funkcijo Wi-Fi Direct

V tem načinu lahko tiskalnik povežete neposredno z napravami brez brezžičnega usmerjevalnika.


### **Opomba:**

*Za uporabnike naprav s sistemom iOS ali Android priporočamo, da povezavo vzpostavite v aplikaciji Epson Smart Panel.*

*Te nastavitve morate konfigurirati samo enkrat za tiskalnik in napravo, s katero se želite povezati. Teh nastavitvev vam ne bo treba ponovno konfigurirati, razen če ne onemogočite povezave Wi-Fi Direct ali nastavitvev omrežja ne obnovite na njihove privzete vrednosti.*

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Tapnite **Wi-Fi Direct**.
3. Tapnite **Začni namestitev**.
4. Izberite **Drugi načini**.
5. Izberite **Naprave z drugim OS**.

6. Na zaslonu Wi-Fi naprave izberite možnost SSID, ki je prikazana na nadzorni plošči tiskalnika, in vnesite geslo.

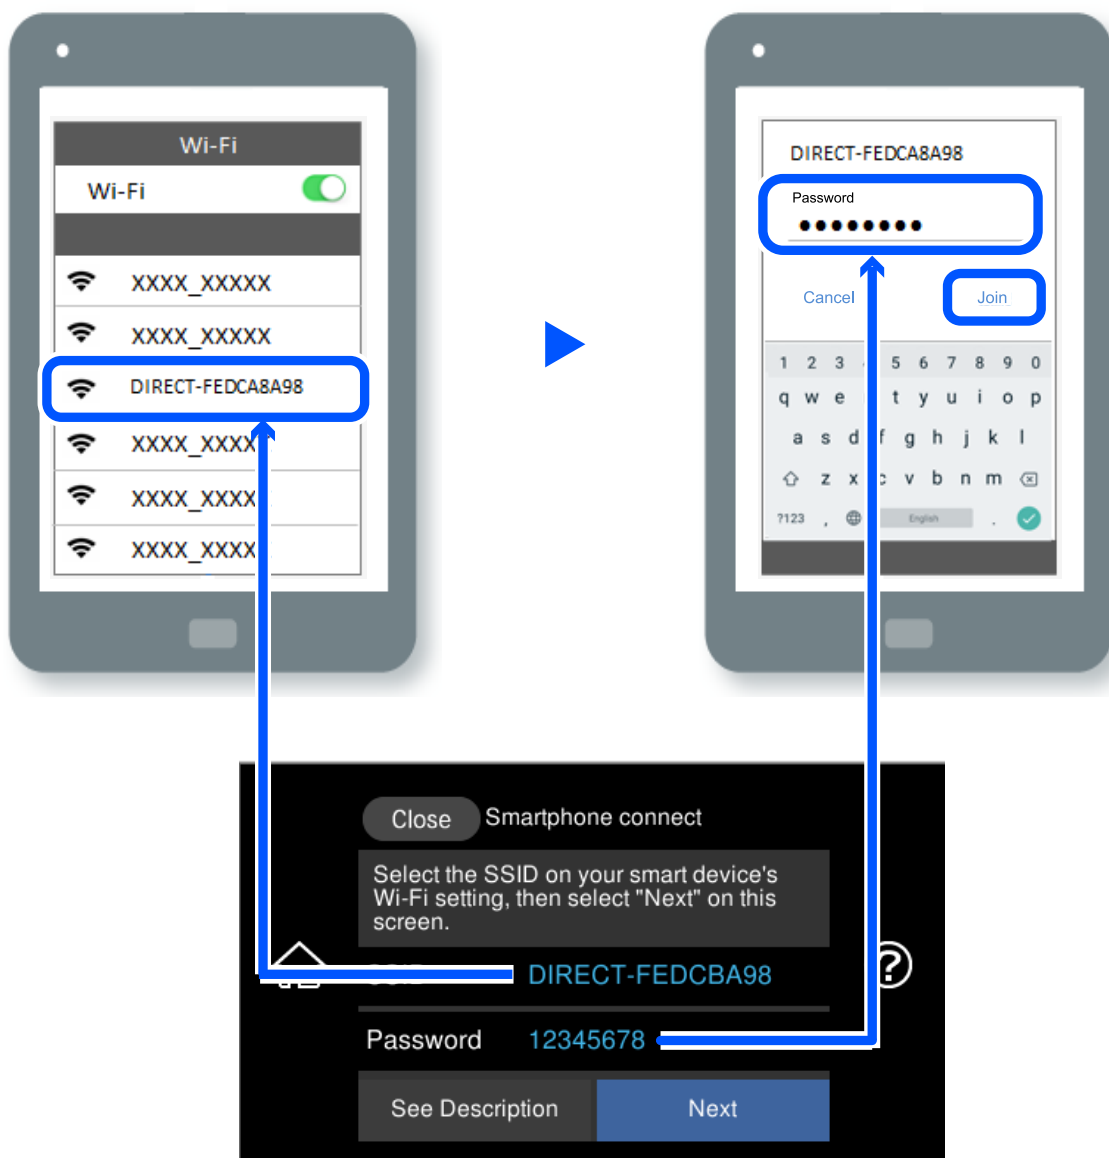

7. Na zaslonu aplikacije za tiskanje za napravo izberite tiskalnik, s katerim želite vzpostaviti povezavo.

8. Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Končano**.

V napravah, v katerih ste že vzpostavili povezavo s tiskalnikom, izberite ime omrežja (SSID) na zaslonu z omrežji Wi-Fi, da znova vzpostavite povezavo.



**Opomba:**

Če uporabljate napravo z nameščenim sistemom iOS, lahko povezavo vzpostavite tudi tako, da s standardno kamero za iOS optično preberete kodo QR. Obiščite spodnje spletno mesto <http://epson.sn>.

## Prekinjanje povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka)

### Opomba:

Če je povezava Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) onemogočena, je prekinjena povezava z vsemi pametnimi napravami, ki imajo vzpostavljeno povezavo s tiskalnikom prek povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka). Če želite prekiniti povezavo z določeno napravo, povezave ne prekinite v tiskalniku, ampak v napravi.

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Izberite **Wi-Fi Direct**.  
Prikazane so informacije Wi-Fi Direct.
3. Tapnite **Začni namestitev**.
4. Tapnite .
5. Izberite **Onemogoči Wi-Fi Direct**.
6. Tapnite **Onemogoči nastavitve**.
7. Ko se prikaže sporočilo o dokončanem postopku, zaprite zaslon.  
Meni na zaslonu se po določenem času samodejno zapre.
8. Zaprite zaslon **Nastavitve omrežne povezave**.

## Spreminjanje nastavitev za Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka), kot je SSID

Če je omogočena povezava Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka), lahko spremenite nastavitve tako, da izberete

 > **Wi-Fi Direct** > **Začni namestitev** >  . Nato se prikažejo ti elementi menija.

### Spremeni ime omrežja

Spremenite ime omrežja za Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) (SSID), ki se uporablja za vzpostavljane povezave med tiskalnikom in vašim poljubnim imenom. Ime omrežja (SSID), lahko določite v znakih ASCII, prikazanih na tipkovnici programske opreme na nadzorni plošči. Vnesete lahko največ 22 znakov.

Pri spreminjanju imena omrežja (SSID) se prekine povezava z vsemi povezanimi napravami. Uporabite novo ime omrežja (SSID), če želite ponovno vzpostaviti povezavo z napravo.

### Zamenjaj geslo

Spremenite geslo za Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka), ki se uporablja za vzpostavitev povezave s tiskalnikom, na poljubno vrednost. Geslo lahko vsebuje znake ASCII, ki so prikazani na programski tipkovnici na nadzorni plošči. Vnesete lahko med 8 in 22 znaki.

Pri spreminjanju gesla se prekine povezava z vsemi povezanimi napravami. Uporabite novo geslo, če želite ponovno vzpostaviti povezavo z napravo.

### Spremeni frekvenčni razpon

Spremenite frekvenčni razpon za Wi-Fi Direct, ki se uporablja za vzpostavljanje povezave s tiskalnikom. Izbirate lahko med 2,4 GHz ali 5 GHz.

Pri spreminjanju frekvenčnega razpona se prekine povezava z vsemi povezanimi napravami. Znova vzpostavite povezavo z napravo.

Pri preklapljanju na 5 GHz povezave ni mogoče vzpostaviti z napravami, ki ne podpirajo frekvenčnega razpona 5 GHz.

### Onemogoči Wi-Fi Direct

Onemogočite nastavitve Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) tiskalnika. Če to funkcijo onemogočite, bo prekinjena povezava z vsemi napravami, povezanimi s tiskalnikom prek povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).

### Obnovi privzete nastavitve

Obnovite vse nastavitve za Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) na njihove privzete vrednosti.

Informacije o povezavi Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) za pametno napravo, shranjeno v tiskalniku, se izbrišejo.

---

## Preverjanje stanja povezave z omrežjem

Stanje omrežne povezave lahko preverite na naslednji način.

### Povezane informacije

- ➔ [“Preverjanje stanja povezave z omrežjem na nadzorni plošči” na strani 245](#)
- ➔ [“Tiskanje poročila o omrežni povezavi” na strani 246](#)

## Preverjanje stanja povezave z omrežjem na nadzorni plošči

Stanje povezave z omrežjem lahko preverite prek ikone omrežja ali informacij o omrežju na nadzorni plošči tiskalnika.

### Preverjanje stanja povezave z omrežjem prek ikone omrežja

Stanje povezave z omrežjem in jakost radijskih valov lahko preverite prek ikone omrežja na začetnem zaslonu tiskalnika.



## Povezane informacije

➔ [“Vodnik za ikono omrežja” na strani 26](#)

## Ogled podrobnih omrežnih informacij na nadzorni plošči

Ko je tiskalnik povezan v omrežje, si lahko informacije, povezane z omrežjem, ogledate tudi tako, da izberete menije omrežja, ki si jih želite ogledati.

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
2. Izberite **Nastavitve omrežja > Stanje omrežja**.
3. Če si želite ogledati informacije, izberite menije, ki si jih želite ogledati.
  - ☐ Stanje ožičene LAN/Wi-Fi povezave  
Prikaže omrežne informacije (ime naprave, povezava, moč signala, pridobivanje naslova IP itd.) za povezave prek Ethernet ali Wi-Fi.
  - ☐ Stanje Wi-Fi Direct  
Prikaže, ali je povezava Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) omogočena ali onemogočena za povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).
  - ☐ Natisni list o stanju  
Natisne list s stanjem omrežja. Informacije za ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) in druga omrežja so natisnjene na dveh ali več straneh.

## Tiskanje poročila o omrežni povezavi

Če želite preveriti stanje povezave med tiskalnikom in brezžičnim usmerjevalnikom, natisnite poročilo o omrežni povezavi.

1. Naložite papir.
2. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
3. Tapnite **Nastavitve omrežja > Preverjanje povezave**.  
Začne se vzpostavljanje povezave.
4. Tapnite **Natisni poročilo za preverjanje**.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu tiskalnika za tiskanje poročila o omrežni povezavi.  
Če je prišlo do napake, si oglejte poročilo o omrežni povezavi in upoštevajte natisnjena navodila za odpravo težave.
6. Tapnite **Zapri**.

## Povezane informacije

➔ [“Sporočila in rešitve v poročilu o omrežni povezavi” na strani 247](#)

## Sporočila in rešitve v poročilu o omrežni povezavi

Oglejte si sporočila in kode napak v poročilu o omrežni povezavi ter upoštevajte rešitve.

**Check Network Connection**

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.

**Checked Items**

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

**Network Status**

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Koda napake

b. Sporočila, povezana z omrežnim okoljem

### Povezane informacije

- ➔ “E-1” na strani 248
- ➔ “E-2, E-3, E-7” na strani 248
- ➔ “E-5” na strani 249
- ➔ “E-6” na strani 249
- ➔ “E-8” na strani 249
- ➔ “E-9” na strani 250
- ➔ “E-10” na strani 250
- ➔ “E-11” na strani 250
- ➔ “E-12” na strani 251
- ➔ “E-13” na strani 251
- ➔ “Sporočilo, povezano z omrežnim okoljem” na strani 252

## E-1

### Rešitve:

- ☐ Prepričajte se, da je ethernetni kabel čvrsto priključen na tiskalnik in zvezdišče ali drugo omrežno napravo.
- ☐ Prepričajte se, da je zvezdišče ali druga omrežna naprava vklopljena.
- ☐ Če želite povezavo s tiskalnikom vzpostaviti prek omrežja Wi-Fi, znova konfigurirajte nastavitve omrežja Wi-Fi za tiskalnik, ker je omrežje onemogočeno.

## E-2, E-3, E-7

### Rešitve:

- ☐ Prepričajte se, da je brezžični usmerjevalnik vklopljen.
- ☐ Preverite, ali je računalnik ali druga naprava pravilno priključena na brezžični usmerjevalnik.
- ☐ Izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte 10 sekund in ga znova vklopite.
- ☐ Tiskalnik prestavite bližje brezžičnemu usmerjevalniku in odstranite morebitne ovire med njima.
- ☐ Če ste SSID vnesli ročno, preverite, ali je pravilen. Preverite SSID v razdelku **Network Status** na poročilu o stanju omrežne povezave.
- ☐ Če ima brezžični usmerjevalnik več SSID-jev, izberite prikazanega. Če SSID uporablja nepodprto frekvenco, ga tiskalnik ne prikaže.
- ☐ Če želite za vzpostavitev omrežne povezave uporabiti nastavev s potisnim gumbom, preverite, ali brezžični usmerjevalnik podpira funkcijo WPS. Nastavitve s potisnim gumbom ne morete uporabiti, če brezžični usmerjevalnik ne podpira funkcije WPS.
- ☐ Preverite, ali SSID vsebuje le znake ASCII (alfanumerične znake in simbole). V tiskalniku ni mogoče prikazati imena SSID, v katerem so znaki, ki niso znaki ASCII.
- ☐ Pred vzpostavitvijo povezave z brezžičnim usmerjevalnikom se prepričajte, da poznate SSID in geslo. Če uporabljate brezžični usmerjevalnik s privzetimi nastavitvami, sta SSID in geslo navedena na nalepki brezžičnega usmerjevalnika. Če ne poznate SSID-ja in gesla, se obrnite na osebo, ki je nastavila brezžični usmerjevalnik, ali pa preberite dokumentacijo, priloženo brezžičnemu usmerjevalniku.
- ☐ Če vzpostavljate povezavo z omrežjem SSID, ki je bilo ustvarjeno s funkcijo souporabe povezave v pametni napravi, SSID in geslo poiščite v dokumentaciji, ki je bila priložena pametni napravi.
- ☐ Če se povezava Wi-Fi nenadoma prekine, preverite spodnje pogoje. Če je kateri koli od teh pogojev izpolnjen, ponastavite nastavitve omrežja tako, da prenesete in zaženete programsko opremo s tega spletnega mesta.  
<http://epson.sn> > **Namestitev**
  - ☐ V omrežje je bila prek nastavitve s potisnim gumbom dodana druga pametna naprava.
  - ☐ Za nastavev omrežja Wi-Fi ni bil uporabljen potisni gumb, ampak drug način nastavitve.

### Povezane informacije

- ➔ “Določanje nastavitvev za povezavo z računalnikom” na strani 236
- ➔ “Določanje nastavitvev za Wi-Fi na nadzorni plošči” na strani 237



## E-5

### Rešitve:

Preverite, ali je vrsta varnosti v brezžičnem usmerjevalniku nastavljena na eno od spodaj navedenih možnosti. Če ni, spremenite vrsto varnosti v brezžičnem usmerjevalniku in nato ponastavite nastavitve omrežja v tiskalniku.

- ☐ WEP-64 bit (40-bitno)
- ☐ WEP-128 bit (104-bitno)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)\*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)
- ☐ WPA3-SAE (AES)

\* WPA PSK se imenuje tudi »WPA Personal«. WPA2 PSK se imenuje tudi »WPA2 Personal«.

## E-6

### Rešitve:

- ☐ Preverite, ali je filtriranje naslovov MAC onemogočeno. Če je omogočeno, registrirajte naslov MAC tiskalnika, da ne bo filtriran. Podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi brezžičnemu usmerjevalniku. Naslov MAC tiskalnika najdete v razdelku **Network Status** v poročilu o omrežni povezavi.
- ☐ Če brezžični usmerjevalnik uporablja vrsto varnosti WEP s preverjanjem pristnosti ključa v skupni rabi, preverite, ali sta ključ za preverjanje pristnosti in indeks pravilna.
- ☐ Če je število povezljivih naprav v brezžičnem usmerjevalniku manjše od števila omrežnih naprav, ki jih želite povezati, konfigurirajte nastavitve v brezžičnem usmerjevalniku, da povečate število povezljivih naprav. Navodila za konfiguracijo nastavitve najdete v dokumentaciji, priloženi brezžičnemu usmerjevalniku.

### Povezane informacije

➔ ["Določanje nastavitve za povezavo z računalnikom" na strani 236](#)

## E-8

### Rešitve:

- ☐ V brezžičnem usmerjevalniku omogočite DHCP, če je pridobivanje naslova IP v tiskalniku nastavljeno na »Samodejno«.
- ☐ Če je nastavev za pridobivanje naslova IP nastavljen na »Ročno«, je naslov IP, ki ga nastavite ročno, zunaj obsega (na primer: 0.0.0.0). Nastavite veljaven naslov IP na nadzorni plošči tiskalnika.

### Povezane informacije

➔ ["Nastavitve omrežja" na strani 273](#)

## E-9

### Rešitve:

Preverite naslednje.

- ☐ Naprave so vklopljene.
- ☐ V napravah, v katerih želite vzpostaviti povezavo s tiskalnikom, lahko dostopate do interneta in drugih računalnikov ali omrežnih naprav v istem omrežju.

Če po tem še vedno ne morete vzpostaviti povezave s tiskalnikom in omrežnimi napravami, izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte 10 sekund in ga znova vklopite. Nato ponastavite nastavitve omrežja tako, da prenesete in zaženete namestitveni program s tega spletnega mesta:

<http://epson.sn> > Namestitvev

### Povezane informacije

➔ “Določanje nastavitvev za povezavo z računalnikom” na strani 236

## E-10

### Rešitve:

Preverite to.

- ☐ Druge naprave v omrežju so vklopljene.
- ☐ Omrežni naslovi (naslov IP, maska podomrežja in privzeti prehod) so pravilni, če ste pridobivanje naslova IP v tiskalniku nastavili na »Ročno«.

Če niso pravilni, ponastavite omrežni naslov. Naslov IP, maska podomrežja in privzeti prehod so navedeni v razdelku **Network Status** v poročilu o omrežni povezavi.

Če je omogočen strežnik DHCP, nastavitve za pridobivanje naslova IP tiskalnika nastavite na Samodejno. Če želite naslov IP nastaviti ročno, poiščite naslov IP tiskalnika v razdelku **Network Status** v poročilu o omrežni povezavi in nato izberite »Ročno« n zaslonu z nastavitvami omrežja. Masko podomrežja nastavite na [255.255.255.0].

Če še vedno ne morete vzpostaviti povezave s tiskalnikom in omrežnimi napravami, izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte približno 10 sekund in nato znova vklopite dostopno točko.

### Povezane informacije

➔ “Nastavitve omrežja” na strani 273

## E-11

### Rešitve:

Preverite naslednje.

- ☐ Naslov privzetega prehoda je pravilen, če je nastavitve protokola TCP/IP v tiskalniku nastavljen na »Ročno«.
- ☐ Naprava, ki je nastavljena kot privzeti prehod, je vklopljena.

Nastavite pravilen naslov privzetega prehoda. Naslov privzetega prehoda najdete v razdelku **Network Status** v poročilu o omrežni povezavi.

### Povezane informacije

➔ [“Nastavitve omrežja” na strani 273](#)

## E-12

### Rešitve:

Preverite naslednje.

- ☐ Druge naprave v omrežju so vklopljene.
- ☐ Omrežni naslovi (naslov IP, maska podomrežja in privzeti prehod) morajo biti pravilni, če jih vnašate ročno.
- ☐ Omrežni naslovi drugih naprav (maska podomrežja in privzeti prehod) so enaki.
- ☐ Naslov IP ni v navzkrižju z drugimi napravami.

Če po tem še vedno ne morete vzpostaviti povezave s tiskalnikom in omrežnimi napravami, upoštevajte spodnja navodila.

- ☐ Izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte 10 sekund in ga znova vklopite.
- ☐ Znova konfigurirajte nastavitve omrežja z namestitvenim programom. Zaženete ga lahko na tem spletnem mestu:  
<http://epson.sn> > **Namestitev**
- ☐ V brezžičnem usmerjevalniku, ki uporablja vrsto varnosti WEP, lahko registrirate več gesel. Če je registriranih več gesel, preverite, ali je prvo registrirano geslo nastavljeno v tiskalniku.

### Povezane informacije

➔ [“Nastavitve omrežja” na strani 273](#)

➔ [“Določanje nastavitev za povezavo z računalnikom” na strani 236](#)

## E-13

### Rešitve:

Preverite naslednje.

- ☐ Omrežne naprave, na primer brezžični usmerjevalnik, zvezdišče in usmerjevalnik, so vklopljene.
- ☐ Nastavitve protokola TCP/IP za omrežne naprave niso bile določene ročno. (Če so bile nastavitve protokola TCP/IP v tiskalniku določene samodejno, nastavitve protokola TCP/IP v drugih omrežnih napravah pa so izbrane ročno, je lahko omrežje tiskalnika drugačno od omrežja drugih naprav.)

Če težave še vedno ne morete odpraviti, poskusite naslednje.

- ☐ Izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte 10 sekund in ga znova vklopite.
- ☐ Nastavitve omrežja določajte v računalniku, ki je v istem omrežju kot tiskalnik, za katerega uporabljate namestitveni program. Zaženete ga lahko na tem spletnem mestu:  
<http://epson.sn> > **Namestitev**
- ☐ V brezžičnem usmerjevalniku, ki uporablja vrsto varnosti WEP, lahko registrirate več gesel. Če je registriranih več gesel, preverite, ali je prvo registrirano geslo nastavljeno v tiskalniku.

## Povezane informacije

- ➔ [“Nastavitve omrežja” na strani 273](#)
- ➔ [“Določanje nastavitev za povezavo z računalnikom” na strani 236](#)

## Sporočilo, povezano z omrežnim okoljem

Sporočilo	Rešitev
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Ko tiskalnik premaknete bližje brezžičnemu usmerjevalniku in odstranite morebitne ovire med njima, izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte približno 10 sekund in nato znova vklopite dostopno točko. Če povezave še vedno ne morete vzpostaviti, preberite dokumentacijo, ki je bila priložena brezžičnemu usmerjevalniku.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Računalnik in pametne naprave, ki jih lahko hkrati povežejo, so v celoti povezani prek povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka). Če želite dodati drug računalnik ali pametno napravo, najprej prekinite povezavo v eni od povezanih naprav ali vzpostavite povezavo z drugim omrežjem.  Preverite zavihek s stanjem omrežja na nadzorni plošči tiskalnika in potrdite število brezžičnih naprav, ki jih je mogoče hkrati povezati, ter število povezanih naprav.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	Na nadzorni plošči tiskalnika prikažite zaslon za nastavev povezave Wi-Fi Direct in izberite meni, da spremenite nastavev. Ime omrežja lahko spremenite za črkami DIRECT-XX-. Vnesete lahko največ 22 znakov.

## Tiskanje lista s stanjem omrežja

Podrobne informacije o omrežju si lahko ogledate tako, da jih natisnete.

1. Naložite papir.
2. Na začetnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.
3. Tapnite **Nastavitve omrežja > Stanje omrežja**.
4. Tapnite **Natisni list o stanju**.
5. Oglejte si sporočilo in nato natisnite list s stanjem omrežja.
6. Tapnite **Zapri**.

# Podatki izdelkov

Podatki o papirju. . . . .	254
Informacije o potrošnih izdelkih. . . . .	260
Podatki o programski opremi. . . . .	262
Seznam nastavitvenega menija. . . . .	270
Tehnični podatki izdelkov. . . . .	276
Informacije pravnega značaja. . . . .	285

## Podatki o papirju

### Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti

#### Originalni papir Epson

Epson priporoča originalni papir Epson, ki zagotavlja visokokakovosten tisk.

**Opomba:**

- ☐ *Razpoložljivost papirja je odvisna od lokacije. Za zadnje informacije o razpoložljivih vrstah papirja v vaši okolici se obrnite na Epsonovo službo za podporo.*
- ☐ *Oglejte si te informacije o vrstah papirja, ki so na voljo za obojestransko tiskanje brez obrob.*  
[“Papir za tiskanje brez obrob” na strani 259](#)  
[“Papir za dvostransko tiskanje” na strani 259](#)

#### Papir, ustrezen za tiskanje dokumentov



Ime medija	Velikost	Zmogljivost nalaganja (listi)			
		Kaseta za papir 1	Kaseta za papir 2	Zadnji podajalnik za papir	Reža zadnjega pladnja za papir*
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	-	100	40	1

\* Če uporabljate rezo zadnjega pladnja za papir, ne morete tiskati v območju, ki je 20 mm od spodnjega roba.

#### Papir, ustrezen za tiskanje dokumentov in fotografij



Ime medija	Velikost	Zmogljivost nalaganja (listi)			
		Kaseta za papir 1	Kaseta za papir 2	Zadnji podajalnik za papir	Reža zadnjega pladnja za papir*
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3+, A3	-	-	5	1
	A4	-	80	40	1
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	-	50	1	1
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3+, A3	-	-	5	1
	A4	-	20	20	1
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	-	1	20	1

\* Če uporabljate rezo zadnjega pladnja za papir, ne morete tiskati v območju, ki je 20 mm od spodnjega roba.

## Papir, ustrezen za tiskanje fotografij

Ime medija	Velikost	Zmogljivost nalaganja (listi)			
		Kaseta za papir 1	Kaseta za papir 2	Zadnji podajalnik za papir	Reža zadnjega pladnja za papir*
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	-	20	20	1
	13×18 cm (5×7 palcev), 10×15 cm (4×6 palcev)	20	20	20	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	A3+, A3	-	-	5	1
	A4	-	20	20	1
	13×18 cm (5×7 palcev), 10×15 cm (4×6 palcev)	20	20	20	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A3+, A3	-	-	5	1
	A4	-	20	20	1
	10×15 cm (4×6 palcev)	20	20	20	-
Epson Photo Paper Glossy	A3+, A3	-	-	5	1
	A4	-	20	20	1
	13×18 cm (5×7 palcev), 10×15 cm (4×6 palcev)	20	20	20	-
Epson Value Glossy Photo Paper	A4	-	20	20	1
	10×15 cm (4×6 palcev)	20	20	20	-
Epson Velvet Fine Art Paper	A3+	-	-	1	1

\* Če uporabljate rezo zadnjega pladnja za papir, ne morete tiskati v območju, ki je 20 mm od spodnjega roba.

## Različne druge vrste papirja



Ime medija	Velikost	Zmogljivost nalaganja (listi)			
		Kaseta za papir 1	Kaseta za papir 2	Zadnji podajalnik za papir	Reža zadnjega pladnja za papir*1
Epson Photo Stickers*2	A6	1	1	1	-
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper*2	A4	-	1	1	1

\*1 Če uporabljate rezo zadnjega pladnja za papir, ne morete tiskati v območju, ki je 20 mm od spodnjega roba.

\*2 Na voljo je zgolj tiskanje z računalnika.

## Papir, ki je na voljo na trgu

### Opomba:

Oglejte si te informacije o vrstah papirja, ki so na voljo za obojestransko tiskanje brez obrob.

[“Papir za tiskanje brez obrob” na strani 259](#)

[“Papir za dvostransko tiskanje” na strani 259](#)



## Navaden papir

Ime medija	Velikost	Zmogljivost nalaganja (listi)			
		Kaseta za papir 1	Kaseta za papir 2	Zadnji podajalnik za papir	Reža zadnjega pladnja za papir <sup>*1</sup>
Papir za kopiranje Navaden papir <sup>*2</sup> S pisemsko glavo <sup>*3</sup>	A3+, A3, B4, Legal, 8,5×13 palcev, 8K (270×390 mm), Indian Legal	–	–	50	1
	A4, B5, Letter, 16K (195×270 mm)	–	100	50	1
	A5	–	100	50	–
	A6, B6	20	100	50	–
	Uporabniško določeno <sup>*4</sup> (mm) Od 89×127 do 215,9×297	–	1	–	–
	Uporabniško določeno <sup>*4</sup> (mm) Od 54×86 do 329×2000	–	–	1	–
	Uporabniško določeno <sup>*4</sup> (mm) Od 182×254 do 329×2000	–	–	–	1

\*1 Če uporabljate rezo zadnjega pladnja za papir, ne morete tiskati v območju, ki je 20 mm od spodnjega roba.

\*2 Za vstavljanje preluknjanega papirja uporabite rezo zadnjega pladnja za papir.

\*3 Papir, na katerem so podatki, kot je ime pošiljatelja ali organizacije, vnaprej natisnjeni v glavi. Na vrhu papirja mora biti 5-milimetrski rob. Obojestransko tiskanje in tiskanje brez obrob nista na voljo za papir s pisemsko glavo.

\*4 Na voljo je zgolj tiskanje z računalnika.

## Debel ali tanek papir

Ime medija	Velikost	Zmogljivost nalaganja (listi)			
		Kaseta za papir 1	Kaseta za papir 2	Zadnji podajalnik za papir	Reža zadnjega pladnja za papir <sup>*1</sup>
Tanek papir	A3+, A3, B4, Legal, Letter, 8,5×13 palcev, A4, B5, A5, A6, B6, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm), Indian Legal	-	-	1	-
	Uporabniško določeno <sup>*2</sup> (mm) Od 54×86 do 329×2000	-	-	1	-
Debel papir (od 0,61 mm do 1,30 mm)	A3+, A3, B4, Legal, Letter, 8,5×13 palcev, A4, B5, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm), Indian Legal	-	-	-	1
	Uporabniško določeno <sup>*2</sup> (mm) Od 182×254 do 329×2000	-	-	-	1

\*1 Če uporabljate rezo zadnjega pladnja za papir, ne morete tiskati v območju, ki je 20 mm od spodnjega roba.

\*2 Na voljo je zgolj tiskanje z računalnika.

## Ovojnica

Ime medija	Velikost	Zmogljivost nalaganja (ovojnice)			
		Kaseta za papir 1	Kaseta za papir 2	Zadnji podajalnik za papir	Reža zadnjega pladnja za papir
Ovojnica	Ovojnica #10, ovojnica DL, ovojnica C6	-	10	10	-
	Ovojnica C4	-	-	10	-

## Papir za tiskanje brez obrob

### **Originalni papir Epson**

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Matte Paper-Heavyweight
- ☐ Epson Ultra Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Semigloss Photo Paper
- ☐ Epson Photo Paper Glossy
- ☐ Epson Value Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Velvet Fine Art Paper

### **Povezane informacije**

➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 254](#)

### **Papir, ki je na voljo na trgu**

- ☐ Navadni papir, kopirni papir, papir s pisemsko glavo\*
- ☐ Tanek papir\*

\* Za tiskanje brez obrob lahko uporabite velikosti papirja A3+, A3, Legal, Letter in A4 ter uporabniško določene velikosti papirja.

### **Povezane informacije**

➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 254](#)

## Papir za dvostransko tiskanje

### **Originalni papir Epson**

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-Sided Matte Paper

### **Povezane informacije**

➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 254](#)

### Papir, ki je na voljo na trgu

- ☐ Papir za kopiranje, navaden papir<sup>\*1</sup>
- ☐ Debel ali tanek papir<sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup> Za samodejno obojestransko tiskanje lahko uporabite velikosti papirja A4, Letter, B5, 16K in uporabniško določene velikosti (182×257 do 215,9×297 mm).

<sup>\*2</sup> Samo ročno obojestransko tiskanje.

### Povezane informacije

➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 254](#)

## Vrste papirja, ki niso na voljo

Ne uporabljajte teh vrst papirja. Uporaba teh vrst papirja povzroča zatikanje papirja in razmazano črnilo na natisnjeni kopiji.

- ☐ Valovi papir
- ☐ Raztrgan ali razrezan papir
- ☐ Prepognjen papir
- ☐ Vlažen papir
- ☐ Predebel ali pretanek papir
- ☐ Papir z nalepkami

Ne uporabljajte teh vrst ovojnic. Uporaba teh vrst ovojnic povzroča zatikanje papirja in razmazano črnilo na natisnjeni kopiji.

- ☐ Zvite ali zložene ovojnice
- ☐ Ovojnice z lepilnimi površinami na zavihkih ali ovojnice z okenci
- ☐ Pretanke ovojnice

Med tiskanjem se lahko zvijejo.

## Informacije o potrošnih izdelkih

### Kode stekleničk s črnilom

Epson priporoča uporabo originalnih stekleničk s črnilom Epson.

Spodaj so navedene kode originalnih stekleničk s črnilom družbe Epson.



#### **Pomembno:**

- ☐ Garancija družbe Epson ne krije poškodb, do katerih pride zaradi uporabe nenavedenih črnil, vključno z originalnimi črnili Epson, ki niso namenjena za ta tiskalnik, ali črnili drugih izdelovalcev.
- ☐ Uporaba izdelkov, ki jih ni proizvedel Epson, lahko povzroči škodo, ki je Epsonova garancija ne krije, in pod določenimi pogoji lahko povzroči nepredvidljivo delovanje tiskalnika.

**Opomba:**

- ☐ Kode steklenič s črnilom se lahko razlikujejo glede na lokacijo. Za pravilne kode kartuše na vašem območju se obrnite na Epsonov oddelek za podporo.
- ☐ Čeprav stekleničke s črnilom lahko vsebujejo recikliran material, to ne vpliva na funkcionalnost ali zmogljivost tiskalnika.
- ☐ Specifikacije in videz steklenič s črnilom se lahko zaradi izboljšav kadarkoli, brez predhodnega obvestila spremenijo.

**Za Evropo**

Izdelek	BK: Black (Črna)	PB: Photo Black (Fotografsko črna)	C: Cyan (Ciano modra)	M: Magenta (Vijolična)	Y: Yellow (Rumena)	GY: Grey (Siva)
ET-8550 Series	114	114	114	114	114	114
L8180 Series	115	115	115	115	115	115

**Opomba:**

Na tem spletnem mestu najdete podatke o zmogljivosti steklenič s črnilom Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

**For Australia and New Zealand**

BK: Black (Črna)	PB: Photo Black (Fotografsko črna)	C: Cyan (Ciano modra)	M: Magenta (Vijolična)	Y: Yellow (Rumena)	GY: Grey (Siva)
552	552	552	552	552	552

**Za Azijo**

BK: Black (Črna)	PB: Photo Black (Fotografsko črna)	C: Cyan (Ciano modra)	M: Magenta (Vijolična)	Y: Yellow (Rumena)	GY: Grey (Siva)
011	012	012	012	012	012

## Koda vzdrževalnega zaboja

Vzdrževalni zaboj lahko kupi in zamenja uporabnik. Epson priporoča uporabo originalnega vzdrževalne škatlice Epson.

Koda vzdrževalne škatlice Epson je naslednja.

C9345



**Pomembno:**

Ko vzdrževalni zaboj namestite v tiskalnik, ga ni mogoče uporabljati z drugimi tiskalniki.

## Podatki o programski opremi

V tem razdelku so predstavljene omrežne storitve in programska oprema, ki so na voljo za vaš tiskalnik na spletnem mestu družbe Epson.

### Programska oprema za tiskanje

#### Aplikacija za tiskanje iz računalnika (gonilnik tiskalnik za sistem Windows)

Gonilnik tiskalnika upravlja tiskalnik v skladu z ukazi iz programa. Spreminjanje nastavitev gonilnika tiskalnika zagotavlja najboljše rezultate tiskanja. Tu lahko preverite tudi stanje tiskalnika in ga ohranjate v vrhunskem delovnem stanju s pomočjo programa gonilnika tiskalnika.

**Opomba:**

Spremenite lahko tudi jezik gonilnika tiskalnika. V nastavitvi **Jezik** na zavihku **Vzdrževanje** izberite želen jezik.

#### Dostop do gonilnika tiskalnika iz programov

Za nastavitve, ki veljajo le za posamezen program, ki ga uporabljate, do njih dostopajte preko tega programa.

Izberite **Natisni** ali **Nastavitve tiskanja** v meniju **Datoteka**. Izberite svoj tiskalnik in kliknite **Nastavitve** ali **Lastnosti**.

**Opomba:**

Postopki se razlikujejo glede na aplikacijo. Podrobnosti najdete v pomoči za aplikacijo.

#### Dostop do gonilnika tiskalnika prek nadzorne plošče

Za nastavitve, ki se bodo nanašale na vse programe, uporabite dostop prek upravljalne plošče.

☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Kliknite gumb »Začetni zaslon« in izberite **Sistem Windows > Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** v razdelku **Strojna oprema in zvok**. Z desno tipko miške kliknite svoj tiskalnik ali ga pritisnite in pridržite ter izberite **Nastavitve tiskanja**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Izberite **Namizje > Nastavitve > Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** in **Strojna oprema in zvok**. Z desno tipko miške kliknite svoj tiskalnik ali ga pritisnite in pridržite ter izberite **Nastavitve tiskanja**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite gumb »Začetni zaslon«, izberite **Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** in **Strojna oprema in zvok**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku in izberite **Nastavitve tiskanja**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite gumb »Začetni zaslon« in izberite **Nadzorna plošča > Tiskalniki** v možnosti **Strojna oprema in zvok**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku in izberite **Nastavitve tiskanja**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite gumb »Začetni zaslon« in izberite **Nadzorna plošča > Tiskalniki in druga strojna oprema > Tiskalniki in faksi**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku in izberite **Nastavitve tiskanja**.

#### Dostop do gonilnika tiskalnika prek ikone tiskalnika v opravilni vrstici

Ikona tiskalnika v opravilni vrstici namizja je ikona bližnjice, ki omogoča hiter dostop do gonilnika tiskalnika.

Če kliknete na ikono tiskalnika in izberete **Nastavitve tiskalnika**, boste odprli isto okno z nastavitvami tiskalnika, kot če do njega dostopate preko upravljalne plošče. Če dvokliknete na to ikono, lahko preverite stanje tiskalnika.

**Opomba:**

Če ikona tiskalnika ni prikazana v *opravilni vrstici*, odprite okno gonilnika tiskalnika, kliknite **Nastavitve nadzorovanja** na zavihku **Vzdrževanje** in nato izberite **Registriraj ikono bližnjice v opravilni vrstici**.

### Zagon pripomočka

Odprite okno gonilnika tiskalnika. Kliknite zavihek **Vzdrževanje**.

### Povezane informacije

➔ [“Tiskanje iz računalnika — Windows” na strani 61](#)

### Nastavljanje postopkov za gonilnik tiskalnika Windows

Prilagajate lahko nastavitve in omogočite npr. **EPSON Status Monitor 3**.

1. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
2. Kliknite **Razširjene nastavitve** v zavihku **Vzdrževanje**.
3. Izberite ustrezno nastavev in kliknite **V redu**.  
Glejte spletno pomoč glede razlage nastavev.

### Povezane informacije

➔ [“Aplikacija za tiskanje iz računalnika \(gonilnik tiskalnik za sistem Windows\)” na strani 262](#)

### Aplikacija za tiskanje iz računalnika (gonilnik tiskalnik za sistem Mac OS)

Gonilnik tiskalnika upravlja tiskalnik v skladu z ukazi iz programa. Spreminjanje nastavev gonilnika tiskalnika zagotavlja najboljše rezultate tiskanja. Tu lahko preverite tudi stanje tiskalnika in ga ohranjate v vrhunskem delovnem stanju s pomočjo programa gonilnika tiskalnika.

### Dostop do gonilnika tiskalnika iz programov

Kliknite **Priprava strani** ali **Natisni** v meniju **Datoteka** v programu. Po potrebi kliknite **Pokaži podrobnosti** (ali ▼) za razširitev okna tiskanja.

**Opomba:**

Glede na aplikacijo, ki jo uporabljate, možnost **Priprava strani** morda ne bo prikazana v meniju **Datoteka**, postopek za prikaz zaslona za tiskanje pa bo morda drugačen. Za podrobnosti preberite pomoč aplikacije.

### Zagon pripomočka

Izberite **System Preferences** v meniju **Apple > Printers & Scanners** (ali **Print & Scan, Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.


### Povezane informacije

➔ [“Tiskanje iz računalnika — Mac OS” na strani 79](#)

## Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS

### Epson Printer Utility

Zažene lahko funkcijo vzdrževanja, npr. preverjanje šob in čiščenje tiskalne glave, s programom **EPSON Status Monitor** pa lahko preverite stanje tiskalnika in informacije o napakah.

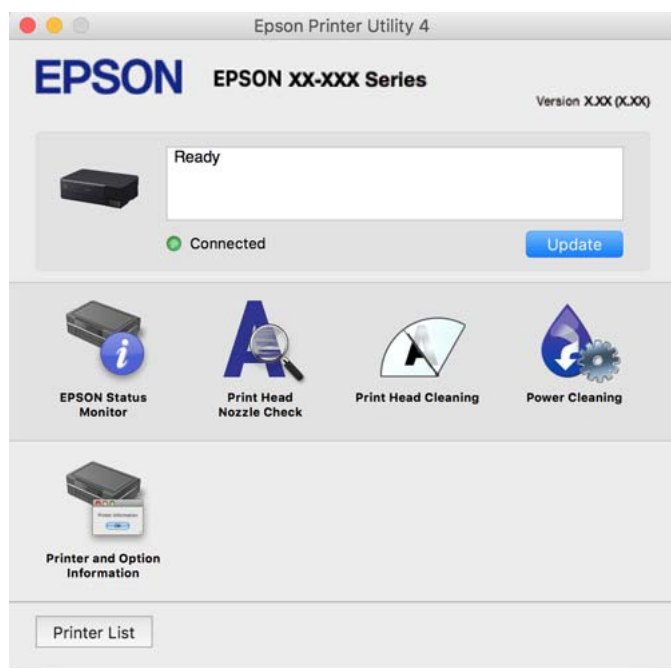

### Odpiranje okna z nastavitvami delovanja v gonilniku tiskalnika sistema Mac OS

Izberite **Nastavitve sistema** v meniju Apple > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in materiali** > **Možnosti** (ali **Gonilnik**).

## Aplikacija za hitro in zabavno tiskanje iz računalnika (Epson Photo+)

Epson Photo+ je aplikacija, s katero lahko preprosto tiskate slike z različnimi postavitvami. Uporabite lahko tudi raznovrstne predloge ter popravite sliko in prilagodite njen položaj, ko je prikazan predogled dokumenta. Slike lahko tudi poudarite tudi z besedilom in oznakami, ki jih postavljate na poljubna mesta. Pri tiskanju na originalni papir za tiskanje fotografij Epson, je zmogljivost črnila nastavljena na najvišjo možno mero, tako da bodo vaše fotografije izgledale naravnost odlično.

Na voljo so tudi te funkcije. Podrobnosti najdete v pomoči za aplikacijo. Najnovejše različice programov lahko prenesete s spletnega mesta družbe Epson.

<http://www.epson.com>

- ☐ Tiskanje nalepk za diske (na voljo samo v podprtih modelih)
- ☐ Tiskanje ustvarjenih kod QR
- ☐ Tiskanje fotografij, na katerih sta prikazana datum in ura fotografiranja

#### Opomba:

- ☐ Operacijski sistemi Windows Server niso podprti.
- ☐ Če želite uporabljati to aplikacijo, morate namestiti gonilnik tiskalnika za ta tiskalnik.



### **Zagon v sistemu Windows**

☐ Windows 10

Kliknite gumb »Start« in izberite **Epson Software > Epson Photo+**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime aplikacije v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi ali Programi > Epson Software > Epson Photo+**.

### **Zagon v sistemu Mac OS**

Izberite **Pojdi > Aplikacije > Epson Software > Epson Photo+**.

### **Povezane informacije**

➔ ["Ločena namestitvev aplikacij" na strani 149](#)

## **Aplikacija za preprosto upravljanje tiskalnika v pametni napravi (Epson Smart Panel)**

Epson Smart Panel je aplikacija, s katero lahko preprosto izvajate postopke v tiskalniku, vključno s tiskanjem, kopiranjem ali optičnim branjem v pametni napravi, kot je pametni telefon ali tablični računalnik. Povezavo med tiskalnikom in pametno napravo lahko vzpostavite prek brezžičnega omrežja, preverite ravni črnila in stanje tiskalnika ter poiščete rešitve, če pride do napake. Poleg tega lahko tudi preprosto kopirate tako, da registrirate priljubljenega za kopiranje.

Poiščite aplikacijo Epson Smart Panel v trgovini App Store ali Google Play in jo namestite.



### **Vodnik za zaslon Epson Smart Panel**

Zaženite Epson Smart Panel v pametni napravi in izberite element na začetnem zaslonu, ki ga želite uporabiti.

Spodnji zasloni se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Vsebina zaslona se lahko razlikuje in je odvisna od izdelka.



1	☰ prikaže nastavitve aplikacije in informacije o uporabi aplikacije. + začne registracijo tiskalnika.
2	Prikaže ime tiskalnika in ravni črnila.
3	Ko izberete meni, ki ga želite uporabiti, se prikaže zaslon s tem menijem.

## Aplikacija za tiskanje različnih fotografij (Epson Creative Print)

Epson Creative Print je aplikacija, ki omogoča tiskanje različnih fotografij, kot je tiskanje kolaža iz pametne naprave, denimo iz pametnega telefona ali tabličnega računalnika.

Namestite jo lahko na začetnem zaslonu za Epson iPrint.



## Aplikacija za preprosto tiskanje iz naprave s sistemom Android (Epson Print Enabler)

Epson Print Enabler je aplikacija, s katero lahko brezžično tiskate dokumente, e-poštna sporočila, fotografije in spletne strani iz telefona ali tabličnega računalnika s sistemom Android (Android 4.4 ali novejša različica). Naprava s sistemom Android bo z nekaj dotiki odkrila tiskalnik Epson, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim brezžičnim omrežjem.

Odprite trgovine Google Play in poiščite aplikacijo Epson Print Enabler ter jo namestite.

## Programska oprema za optično pregledovanje

### Aplikacija za optično branje iz računalnika (Epson ScanSmart)

Ta aplikacija vam omogoča optično branje dokumentov in fotografij ter preprosto shranjevanje optično prebranih slik.

Podrobnosti o uporabi funkcij najdete v pomoči za Epson ScanSmart.

#### Zagon v sistemu Windows

##### ☐ Windows 10

Kliknite gumb »Začetni zaslon« in izberite **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

##### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime aplikacije v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

##### ☐ Windows 7

Kliknite gumb »Začetni zaslon« in izberite **Vsi programi** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

#### Zagon v sistemu Mac OS

Izberite **Go** > **Applications** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

## Programska oprema za konfiguriranje nastavitev

### Program za konfiguriranje postopkov tiskalnika (Web Config)

Web Config je program, ki se izvaja v spletnem brskalniku, npr. Internet Explorer in Safari, računalniku ali pametni napravi. Stanje tiskalnika lahko potrdite ali pa spremenite omrežno storitev in nastavitve tiskalnika. Če želite uporabljati Web Config, povežite tiskalnik in računalnik ali napravo z istim omrežjem.

Podprti so naslednji brskalniki.

Microsoft Edge, Internet Explorer 8 ali novejša različica, Firefox\*, Chrome\*, Safari\*

\* Uporabite najnovejšo različico.

#### **Opomba:**

Prvotna vrednost skrbniškega gesla za Web Config je serijska številka izdelka. Serijska številka izdelka je navedena na nalepki na tiskalniku.

#### **Zagon programa Web Config v spletnem brskalniku**

1. Preverite naslov IP tiskalnika.

Izberite ikono omrežja na začetnem zaslonu tiskalnika in nato izberite aktivni način povezave, da potrdite naslov IP tiskalnika.

**Opomba:**

Naslov IP lahko preverite tudi tako, da natisnete poročilo o omrežni povezavi.

2. V računalniku ali pametni napravi zaženite spletni brskalnik in nato vnesite naslov IP tiskalnika.

Oblika:

IPv4: http://naslov IP tiskalnika/

IPv6: http://[naslov IP tiskalnika]/

Primeri:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

**Opomba:**

V pametni napravi lahko Web Config zaženete tudi na zaslonu z informacijami o izdelkih v programu Epson Smart Panel.

Ker tiskalnik za dostop do protokola HTTPS uporablja samopodpisano potrdilo, se v brskalniku prikaže opozorilo, ko zaženete Web Config; vendar to ne pomeni, da se je pojavila napaka, zato lahko opozorilo prezrete.

### **Povezane informacije**

- ➡ [“Aplikacija za preprosto upravljanje tiskalnika v pametni napravi \(Epson Smart Panel\)” na strani 265](#)
- ➡ [“Tiskanje poročila o omrežni povezavi” na strani 246](#)

### **Zagon programa Web Config v sistemu Windows**

Med povezovanjem računalnika s tiskalnikom z WSD-jem upoštevajte spodnja navodila za zagon programa Web Config.

1. Odprite seznam tiskalnikov v računalniku.

☐ Windows 10

Kliknite gumb »Začetni zaslon« in izberite **Sistem Windows > Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** v razdelku **Strojna oprema in zvok**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Izberite **Namizje > Nastavitve > Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** v **Strojna oprema in zvok** (ali **Strojna oprema**).

☐ Windows 7

Kliknite gumb »Začetni zaslon«, izberite **Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** in **Strojna oprema in zvok**.

☐ Windows Vista

Kliknite gumb »Začetni zaslon« in izberite **Nadzorna plošča > Tiskalniki** v možnosti **Strojna oprema in zvok**.

2. Z desno miškino tipko kliknite vaš tiskalnik in izberite **Lastnosti**.

3. Izberite zavihek **Spletna storitev** in kliknite spletni naslov.

Ker tiskalnik za dostop do protokola HTTPS uporablja samopodpisano potrdilo, se v brskalniku prikaže opozorilo, ko zaženete Web Config; vendar to ne pomeni, da se je pojavila napaka, zato lahko opozorilo prezrete.

### **Zagon programa Web Config v sistemu Mac OS**

1. Izberite **System Preferences** v meniju Apple > **Printers & Scanners** (ali **Print & Scan, Print & Fax**) in nato izberite tiskalnik.

2. Kliknite **Options & Supplies** > **Show Printer Webpage**.

Ker tiskalnik za dostop do protokola HTTPS uporablja samopodpisano potrdilo, se v brskalniku prikaže opozorilo, ko zaženete Web Config; vendar to ne pomeni, da se je pojavila napaka, zato lahko opozorilo prezrete.

## **Aplikacija za nastavitve naprave v omrežju (EpsonNet Config)**

EpsonNet Config je program, ki omogoča nastavitve naslovov in protokolov omrežnega vmesnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo programa EpsonNet Config ali v pomoči programa.

### **Zagon v sistemu Windows**

- ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Kliknite gumb »Start« in izberite **EpsonNet** > **EpsonNet Config**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vnesite ime aplikacije v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi** ali **Programi** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

### **Zagon v sistemu Mac OS**

Pojdi > Aplikacije > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

## **Programska oprema za posodabljanje**

### **Aplikacija za posodobitev programske opreme in vdelane programske opreme (EPSON Software Updater)**

EPSON Software Updater je aplikacija, ki namesti novo programsko opremo ter posodobi vdelano programsko opremo in priročnike prek interneta. Če želite redno preverjati, ali so na voljo posodobitve, v oknu z nastavitvami za samodejno posodobitev v aplikaciji EPSON Software Updater nastavite interval za preverjanje, ali so na voljo posodobitve.

#### **Opomba:**

Operacijski sistemi Windows Server niso podprti.

### Zagon v sistemu Windows

☐ Windows 10

Kliknite gumb »Začetni zaslon« in izberite **Epson Software > EPSON Software Updater**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime aplikacije v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite gumb »Začetni zaslon« in izberite **Vsi programi** (ali **Programi**) > **Epson Software > EPSON Software Updater**.

**Opomba:**

*EPSON Software Updater lahko zaženete tudi s klikom na ikono tiskalnika v opravilni vrstici na namizju in nato z izbiro **Posodobitev programske opreme**.*

### Zagon v sistemu Mac OS

Izberite **Pojdi > Aplikacije > Epson Software > EPSON Software Updater**.

### Povezane informacije

➔ ["Ločena namestitvev aplikacij" na strani 149](#)

---

## Seznam nastavitvenega menija

Na začetnem zaslonu tiskalnika izberite **Nastavitve**, da določite različne nastavitve.

### Števec natisnjenih kopij

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

#### **Nastavitve > Števec natisnjenih kopij**

Prikaže skupno število natisov, črno-belih natisov, barvnih natisov ter skupno število strani, podanih skozi tiskalnik, kot je list s stanjem, od nakupa tiskalnika.

### Osnovne nastavitve

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

#### **Nastavitve > Osnovne nastavitve**

Zvok:

Nastavi glasnost.

Svetlost zaslona LCD:

Nastavite svetlost zaslona LCD.

#### Samodejni vklop:

Izberite **Vklop**, da samodejno vklopite tiskalnik, ko prek povezave USB ali omrežne povezave prejme tiskalno opravilo ali opravilo optičnega branja. Za začetek tiskanja morate izvleči izhodni pladenj. Če omogočite **Samodejni vklop**, rahlo povečate porabo električne energije v stanju pripravljenosti v primerjavi s popolnim izklopom tiskalnika.

Nastavitev **Izklop časovnika** uporabite, če želite, da se tiskalnik samodejno izklopi po dokončanem tiskanju ali optičnem branju in preteku nastavljenega časa brez izvedbe postopkov. To je uporabno pri tiskanju z oddaljene lokacije, na primer prek interneta.

#### Izklop časovnika:

Vaš izdelek je morda opremljen s to funkcijo ali funkcijo **Nastavitve izklopa**, odvisno od lokacije nakupa.

To možnost izberite za samodejni izklop tiskalnika, če ga določen čas ne uporabljate. Čas, po katerem je uporabljeno upravljanje porabe energije, lahko prilagodite. Kakršno koli povečanje bo vplivalo na energijsko učinkovitost izdelka. Pred kakršnim koli spreminjanjem upoštevajte okoljske razmere.

#### Nastavitve izklopa:

Vaš izdelek je morda opremljen s to funkcijo ali funkcijo **Izklop časovnika**, odvisno od lokacije nakupa.

##### ☐ Izklop ob neaktivnosti

Izberite to možnost za samodejni izklop tiskalnika, če ga določen čas ne uporabljate. Kakršno koli povečanje bo vplivalo na energijsko učinkovitost izdelka. Pred kakršnim koli spreminjanjem upoštevajte okoljske razmere.

##### ☐ Izklop ob prekinjeni povezavi

To nastavitev izberite, če želite izklopiti tiskalnik po 30 minutah, če so odklopljena vsa omrežna vrata, vključno z vrati USB. Ta funkcija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od regije.

#### Časovnik spanja:

Nastavite časovno obdobje, po katerem naj tiskalnik preide v stanje pripravljenosti (način varčevanja z energijo), če ni izvedel nobenega opravila. Po izteku nastavljenega časa se zaslon LCD zatemni.

#### Jezik/Language:

Izberite jezik zaslona LCD.

#### Barva ozadja:

Spremenite barvo ozadja zaslona LCD.

#### Svetlost LED-indikat. izhod. plad.:

Nastavi svetlost LED-indikatorja izhodnega pladnja med tiskanjem. Izberite »Izklopi«, če želite izklopiti LED-indikator izhodnega pladnja med tiskanjem.

#### Poč. vse nast.:

Ponastavi nastavitve za **Osnovne nastavitve** na privzete vrednosti.

#### Povezane informacije

➔ ["Varčevanje z energijo" na strani 148](#)

## Nastavitve tiskalnika

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

### Nastavitve > Nastavitve tiskalnika

#### Nastavitve vira papirja:

##### Nastavitev papirja:

Izberite velikost in vrsto papirja, ki ste ga naložili v vir papirja. Za velikost in vrsto papirja lahko izberete **Nas. pr. pap.**

##### Konfiguracija papirja:

Ko naložite papir v vir papirja, izberite **Vkl.**, da samodejno prikažete zaslon z nastavitvami papirja v meniju **Nastavitve > Nastavitve tiskalnika > Nastavitve vira papirja > Nastavitev papirja**. Če onemogočite to funkcijo, v napravi iPhone, iPad ali iPod touch ne boste mogli tiskati s funkcijo AirPrint.

#### CD/DVD:

Nastavi mesto tiskanja za CD/DVD tako, da ga premakne navzgor, navzdol, levo ali desno, da se prilega.

#### CD notranji/zunanji premer:

Nastavi mesto tiskanja za notranji in zunanji premer CD-ja/DVD-ja. Določite lahko do 120 mm zunanjega in najmanj 18 mm notranjega premera. Glede na nastavitve, se bo CD/DVD oz. pladenj za CD/DVD morda umazal. Nastavite razpon glede na območje, ki ga je mogoče potiskati na plošči CD/DVD. Območje tiskanja, ki ga nastavite tukaj, je začetna vrednost za tiskanje fotografij iz pomnilniške kartice na CD/DVD.

#### Nalepke:

Nastavi mesto tiskanja za nalepke za fotografije tako, da ga premakne navzgor, navzdol, levo ali desno, da se prilega.

#### Debel papir:

Izberite **Vklop**, da preprečite razmazovanje črnila po natisnjenih dokumentih; to lahko upočasni tiskanje.

#### Tihi način:

Izberite **Vkl.**, da zmanjšate raven hrupa med tiskanjem, vendar to lahko upočasni tiskanje. Morda ne boste opazili nobene razlike med ravno hrupa tiskalnika, kar je odvisno od nastavitve vrste papirja in kakovosti tiskanja.

#### Čas za sušenje črnila:

Izberite čas sušenja črnila pri dvostranskem tiskanju. Po tiskanju ene strani tiskalnik natisne še drugo. Če je natisnjeni dokument razmazan, podaljšajte čas sušenja.

#### Dvosmerno:

Izberite **Vklop**, da spremenite smer tiskanja; tiska med premikanjem tiskalne glave v obe smeri. Če so navpične ali vodoravne črte na izpisu nejasne ali niso poravnane, lahko težavo morda odpravite tako, da izklopite to funkcijo, vendar se bo s tem morda zmanjšala hitrost tiska.



Gostota:

Nastavi gostoto za tiskanje.

Poč. vse nast.

Ponastavi nastavitve za **Nastavitve tiskalnika** na privzete vrednosti.

## Nastavitve omrežja

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

### Nastavitve > Nastavitve omrežja

Namestitev Wi-Fi:

Določite ali spremenite nastavitve brezžičnega omrežja. Med spodnjimi možnostmi izberite način povezave in upoštevajte navodila na nadzorni plošči.

Wi-Fi (priporočeno):

- ☐ Čarovnik za nastavev Wi-Fi
- ☐ Nastavev s pritiskom na gumb (WPS)
- ☐ Druge funkcije
  - ☐ Namestitev kode PIN (WPS)
  - ☐ Samod. povezava Wi-Fi
  - ☐ Onemogoči Wi-Fi

Težave z omrežno povezavo morda lahko odpravite tako, da onemogočite ali ponovno uredite nastavitve Wi-Fi. Izberite   > **Wi-Fi (priporočeno)** > **Spremeni nastavitve** > **Druge funkcije** > **Onemogoči Wi-Fi** > **Začni nastavev**.

Wi-Fi Direct:

- ☐ iOS
- ☐ Naprave z drugim OS
- ☐ Menu
  - ☐ Spremeni ime omrežja
  - ☐ Zamenjaj geslo
  - ☐ Spremeni frekvenčni razpon
    - Ta nastavev morda ne bo prikazana, kar je odvisno od regije.
  - ☐ Onemogoči Wi-Fi Direct
  - ☐ Obnovi privzete nastavitve

Nastavev ožičenega omrežja LAN:

Vzpostavite ali spremenite omrežno povezavo, ki uporablja kabel LAN ali usmerjevalnik. Pri uporabi slednjih so povezave Wi-Fi onemogočene.

#### Stanje omrežja:

Prikaže ali natisne trenutne omrežne nastavitve.

- ☐ Stanje ožičene LAN/Wi-Fi povezave
- ☐ Stanje Wi-Fi Direct
- ☐ Natisni list o stanju

#### Preverjanje povezave:

Preveri trenutno omrežno povezavo in natisne poročilo. V primeru težav s povezavo si pri odpravi pomagajte s poročilom.

#### Napredno:

Izberite te podrobne nastavitve.

- ☐ Ime naprave
- ☐ TCP/IP
- ☐ Strežnik Proxy

#### Povezane informacije

- ➔ “Konfiguriranje nastavitev Wi-Fi z vnašanjem imena SSID in gesla” na strani 238
- ➔ “Konfiguracija nastavitev omrežja Wi-Fi s potisnim gumbom (WPS)” na strani 239
- ➔ “Neposredno vzpostavljanje povezave med pametno napravo in tiskalnikom (Wi-Fi Direct)” na strani 241
- ➔ “Preverjanje stanja povezave z omrežjem” na strani 245

## Nastavitve spletnih storitev

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

#### Nastavitve > Nastavitve spletnih storitev

##### Storitev Epson Connect:

Prikaže, ali je tiskalnik registriran in povezan s storitvijo Epson Connect. Tiskalnik lahko v storitvi registrirate tako, da izberete **Registracija** in upoštevate navodila. Ko ste končali z registracijo, lahko spremenite naslednje nastavitve.

- ☐ Prekinitev/Nadaljevanje
- ☐ Izbriši registracijo

Podrobnosti najdete na tem spletnem mestu.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

#### Povezane informacije

- ➔ “Tiskanje prek storitve oblaka” na strani 99

## Nastavitev datotek za skupno rabo

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

### Nastavitve > Nastavitev datotek za skupno rabo

Izberite način povezave med tiskalnikom in računalnikom, ki bo imel dostop za pisanje do pomnilniške kartice, vstavljene v tiskalnik. Računalniku s prednostno povezavo je podeljeno dovoljenje za dostop za branje in pisanje. Drugim računalnikom je podeljeno dovoljenje za dostop za branje.

## Nastavitve tiskanja s kamere

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

### Nastavitve > Nastavitve tiskanja s kamere

Konfigurirajte nastavitve za tiskanje z digitalnega fotoaparata.

#### Povezane informacije

➔ [“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 54](#)

## Funkcije vodnika

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

### Nastavitve > Funkcije vodnika

#### Neujemanje papirja:

Prikaže opozorilo, če se nastavitve papirja (nastavitve tiskanja) za tiskalno opravilo ne ujemajo z nastavitvami papirja v tiskalniku, ki ste jih nastavili pri nalaganju papirja. Ta nastavev preprečuje napačno tiskanje.

#### Način samodejne izbire:

če izvedete katero koli od spodnjih dejanj, se prikažejo meniji, ki ustrezajo postopku.

☐ Vstavite pomnilniško kartico.

☐ Vstavite pomnilnik USB.

#### Vse nastavitve:

omogoči ali onemogoči funkcije vseh vodnikov.

#### Poč. vse nast.:

Ponastavi nastavitve za **Funkcije vodnika** na privzete vrednosti.

## Raziskava strank

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

## Nastavitve > Raziskava strank

Izberite **Potrdi**, da družbi Seiko Epson Corporation posredujete informacije o uporabi izdelka, kot je število tiskanj.

## Posodobitev vdelane programske opreme.

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

### Nastavitve > Posodobitev vdelane programske opreme.

Posodobi:

Preverite, ali je v omrežnem strežniku naložena najnovejša različica vdelane programske opreme. Ko sistem zazna novo različico, se vdelana programska oprema posodobi. Ko se posodobitev zažene, je ne smete prekiniti.

Obvestilo:

Izberite **Vkl.**, če želite prejeti obvestilo, ko je na voljo posodobitev vdelane programske opreme.

### Povezane informacije

➔ [“Posodabljanje vdelane programske opreme tiskalnika na nadzorni plošči” na strani 154](#)

## Obnovi privzete nastavitve

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

### Nastavitve > Obnovi privzete nastavitve

Nastavitve omrežja

Ponastavi omrežne nastavitve na privzete vrednosti.

Vse razen Nastavitve omrežja

Ponastavi vse nastavitve, razen nastavitve omrežja, na privzete nastavitve.

Vse nastavitve

Ponastavi vse nastavitve na privzete vrednosti.

---

## Tehnični podatki izdelkov

### Tehnični podatki tiskalnika

Namestitev šob tiskalne glave	Šobe črnega črnila: 180 Šobe barvnih črnil: 180 za vsako barvo
-------------------------------	---

Teža papirja*	Navaden papir	Od 64 do 90 g/m <sup>2</sup> (od 17 do 24 funtov)
	Ovojnice	Ovojnica #10, DL, C6, C4: Od 75 do 100 g/m <sup>2</sup> (od 20 do 24 funtov)

\* Tudi če je debelina papirja v navedenem razponu, papir morda ne bo podajan v tiskalnik ali pa bo kakovost tiskanja občutno slabša, kar je odvisno od lastnosti in kakovosti papirja.


## Območje za tisk

### Območje za tisk posameznih listov


Kakovost tiska v osenčenih območjih lahko zaradi mehanizma tiskalnika upade.

### Tiskanje z robovi

Če za tiskanje uporabljate rezo zadnjega pladnja za papir, ne morete tiskati v območju, ki je 20.0 mm od spodnjega roba.

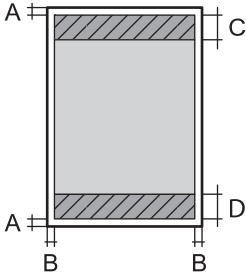
	A	3.0 mm (0.12 palcev)
	B	3.0 mm (0.12 palcev)
	C	41.0 mm (1.62 palcev)
	D	37.0 mm (1.46 palcev)

### Tiskanje brez obrob

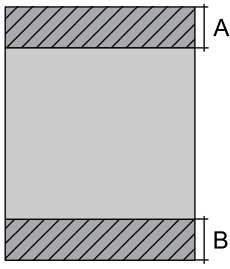	A	44.0 mm (1.73 palcev)
	B	40.0 mm (1.57 palcev)

### Območje za tisk pisemskih ovojnic

Kakovost tiska v osenčenih območjih lahko zaradi mehanizma tiskalnika upade.

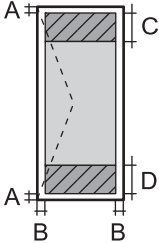	A	3.0 mm (0.12 palcev)
	B	3.0 mm (0.12 palcev)
	C	18.0 mm (0.71 palcev)
	D	41.0 mm (1.62 palcev)

## Specifikacije optičnega bralnika

Vrsta optičnega bralnika	Ploski optični bralnik
Fotoelektrična naprava	CIS
Največja velikost dokumenta	216×355.6 mm (8.5×14 palcev) Legal
Ločljivost	1200 dpi (glavno branje) 4800 dpi (lokalizirano branje)
Barvna globina	Barvno <input type="checkbox"/> 48 bitov na slikovno piko interno (16 bitov na slikovno piko na barvo interno) <input type="checkbox"/> 24 bitov na slikovno piko eksterno (8 bitov na slikovno piko na barvo eksterno) Sivine <input type="checkbox"/> 16 bitov na slikovno piko interno <input type="checkbox"/> 8 bitov na slikovno piko eksterno Črno-belo <input type="checkbox"/> 16 bitov na slikovno piko interno <input type="checkbox"/> 1 bitov na slikovno piko eksterno
Svetlobni vir	LED

## Specifikacije vmesnikov

Za računalnik	Hi-Speed USB*
Za zunanje naprave USB in PictBridge	Hi-Speed USB

\* Kabli USB 3.0 niso podprti.

## Tehnični podatki omrežja

### Tehnični podatki povezave Wi-Fi

V spodnji tabeli so navedeni tehnični podatki povezave Wi-Fi.

Države ali regije, razen zgoraj navedenih	Tabela A
Irska, Združeno kraljestvo, Avstrija, Nemčija, Lihtenštajn, Švica, Francija, Belgija, Luksemburg, Nizozemska, Italija, Portugalska, Španija, Danska, Finska, Norveška, Švedska, Islandija, Gvadelupe, Martinik, Mayotte, Nova Kaledonija, Saint Pierre, Miquelon, Reunion, Francoska Polinezija, Francoska Gvajana, Wallis in Futuna, Avstralija, Nova Zelandija, Kitajska, Južna Koreja	Tabela B

**Tabela A**

Standardi	IEEE 802.11b/g/n <sup>*1</sup>
Frekvenčni razpon	2,4 GHz
Kanali	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
Načini koordinacije	Infrastruktura, Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) <sup>*2, *3</sup>
Varnostni protokoli <sup>*4</sup>	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*5</sup> , WPA3-SAE (AES)

\*1: Na voljo samo za HT20.

\*2: Ni podprto za standard IEEE 802.11b.

\*3: Infrastrukturni način in način Wi-Fi Direct ali ethernetno povezavo lahko uporabljate hkrati.

\*4: Wi-Fi Direct podpira samo WPA2-PSK (AES).

\*5: Skladno s standardi WPA2 s podporo za WPA/WPA2 Personal.

**Tabela B**

Standardi	IEEE 802.11a/b/g/n <sup>*1</sup> /ac		
Frekvenčni razponi	IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz		
Kanali	Wi-Fi	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 GHz <sup>*2</sup>	W52 (36/40/44/48), W53 (52/56/60/64), W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140), W58 (149/153/157/161/165)
	Wi-Fi Direct	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 GHz <sup>*2</sup>	W52 (36/40/44/48) W58 (149/153/157/161/165)
Načini povezave	Infrastruktura, Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) <sup>*3, *4</sup>		
Varnostni protokoli <sup>*5</sup>	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*6</sup> , WPA3-SAE (AES)		

\*1: Na voljo samo za HT20.

\*2: Razpoložljivost teh kanalov in uporaba izdelkov prek teh kanalov se razlikuje glede na lokacijo. Dodatne informacije najdete na spletnem mestu <http://support.epson.net/wifi5ghz/>

\*3: Ni podprto za standard IEEE 802.11b.

\*4: Infrastrukturni način in način Wi-Fi Direct ali ethernetno povezavo lahko uporabljate hkrati.

\*5: Wi-Fi Direct podpira samo WPA2-PSK (AES).

\*6: Skladno s standardi WPA2 s podporo za WPA/WPA2 Personal.

## Specifikacije žične (ethernet) povezave

Standardi	IEEE802.3i (10BASE-T)* <sup>1</sup> IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (energijsko učinkovit Ethernet)* <sup>2</sup>
Komunikacijski način	Samodejno, duplexni 10 Mbps, polduplexni 10 Mbps, duplexni 100 Mbps, polduplexni 100 Mbps
Konektor	RJ-45

\*1 Uporabite kabel STP (oklopljena parica) kategorije 5e ali višje, da zagotovite zaščito pred radijskimi motnjami.

\*2 Povezana naprava mora ustrezati standardom IEEE802.3az.

## Omrežne funkcije in IPv4/IPv6

Funkcije			Podprte	Opombe
Tiskanje prek omrežja	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tiskanje s protokolom WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista ali novejša različica
	Tiskanje s protokolom Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tiskanje s protokolom IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tiskanje PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	✓	Digitalni fotoaparati
	Epson Connect (tiskanje po e-pošti, tiskanje na daljavo)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 ali novejša različica, Mac OS X v10.7 ali novejša različica
Omrežno optično branje	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 ali novejša različica, Mac OS X El Capitan ali novejša različica
	Event Manager	IPv4	✓	Windows XP, Vista, Mac OS X v10.6 do Yosemite
	Epson Connect (optično branje v oblak)	IPv4	✓	-
	AirPrint (optično branje)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks ali novejša različica



Funkcije			Podprte	Opombe
Faks	Pošiljanje faksa	IPv4	-	-
	Prejemanje faksa	IPv4	-	-
	AirPrint (FaxOut)	IPv4, IPv6	-	-

## Varnostni protokol

SSL/TLS	Strežnik/odjemalec HTTPS, IPPS
SNMPv3	

## Podprte storitve tretjih oseb

AirPrint	Tiskanje	iOS 5 ali novejša različica/Mac OS X v10.7.x ali novejša različica
	Optično branje	OS X Mavericks ali novejša različica

## Tehnični podatki za pomnilniško napravo

### Tehnični podatki podprtih pomnilniških kartic

Združljive pomnilniške kartice	Največje zmogljivosti
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

\* Namestite ustrezen pretvornik za rezo za pomnilniške kartice. V nasprotnem primeru se kartica lahko zatakne.

## Tehnični podatki podprtih pomnilniških naprav

Združljive pomnilniške naprave	Največje zmogljivosti
Pogon CD-R <sup>*1, *2</sup> Pogon DVD-R <sup>*1, *2</sup> Pogon Blu-ray <sup>™*1, *2</sup>	CD-ROM/CD-R: 700 MB DVD-ROM/DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM in Blu-ray Disc <sup>™</sup> niso podprti.)
HDD <sup>*1</sup> Pogon USB	2 TB (formatiran v FAT, FAT32 ali exFAT)
Bralnik več kartic <sup>*3</sup>	2 TB (formatiran v FAT, FAT32 ali exFAT)

\*1 Ne priporočamo uporabe pomnilniških naprav, ki se napajajo prek vmesnika USB. Uporabite samo pomnilniške naprave, ki uporabljajo samostojen vir napajanja.

\*2 Samo za branje.

\*3 V bralnik več kartic vstavite samo eno pomnilniško kartico. Bralniki več kartic, ki imajo vstavljene več kot dve kartici, niso podprti.

Naslednjih naprav ni mogoče uporabljati:

- ☐ Napravo, ki potrebuje namenski gonilnik
- ☐ Varnostno zaščiteno napravo (gesla, šifriranje ipd.)
- ☐ Napravo, z vgrajenim zvezdiščem USB

Epson ne more jamčiti za delovanje vseh zunanje povezanih naprav.

## Specifikacije o podprtih podatkih

Oblika zapisa datoteke	JPEG (*.JPG) z različico Exif standarda 2.31, posnet z digitalnimi fotoaparati s skladnim DCF <sup>*1</sup> različica 1.0 ali 2.0 <sup>*2</sup>
Velikost slike	Vodoravno: od 80 do 10200 slikovnih pik Navpično: od 80 do 10200 slikovnih pik
Velikost datoteke	Manj kot 2 GB
Največje število datotek	9990

\*1 DCF (Design rule for Camera File system — pravilo zasnove za datotečni sistem fotoaparata).

\*2 Fotografski podatki, shranjeni v vgrajen spomin digitalnega fotoaparata, niso podprti.

### Opomba:

Na LCD-zaslonu se prikaže »!«, če tiskalnik ne more prepoznati slikovne datoteke. Če v takem primeru izberete postavitev z več slikami, bodo morda natisnjeni prazni deli.

## Dimenzije

Dimenzije	<p>Prostor za shranjevanje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Širina: 523 mm (20.6 palcev)</li> <li>Globina: 379 mm (14.9 palcev)</li> <li>Višina: 169 mm (6.7 palcev)</li> </ul> <p>Tiskanje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Širina: 523 mm (20.3 palcev)</li> <li>Globina: 758 mm (29.8 palcev)</li> <li>Višina: 430 mm (16.9 palcev)</li> </ul>
Teža*	Približno 11.1 kg (24.5 funtov)

\* Brez črnila in napajalnega kabla.

## Električni tehnični podatki

Nazivna moč napajanja	100–120 V izmeničnega toka	220–240 V izmeničnega toka	220–240 V izmeničnega toka*
Nazivni frekvenčni razpon	50–60 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz
Nazivni tok	0.7 A	0.35 A	0.35 A
Poraba električne energije (pri povezavi USB)	<p>Samostojno kopiranje: pribl. 17.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Način pripravljenosti: pribl. 7.5 W</p> <p>Način spanja: pribl. 0.8 W</p> <p>Izklop: pribl. 0.2 W</p>	<p>Samostojno kopiranje: pribl. 17.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Način pripravljenosti: pribl. 7.6 W</p> <p>Način spanja: pribl. 0.8 W</p> <p>Izklop: pribl. 0.3 W</p>	<p>Samostojno kopiranje: pribl. 17.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Način pripravljenosti: pribl. 7.6 W</p> <p>Način spanja: pribl. 0.9 W</p> <p>Izklop: pribl. 0.2 W</p>

\* Za uporabnike v Indiji, Bangladešu, Butanu, na Maldivih, Šrilanki in Kitajskem.


### Opomba:

Preverite napetost tiskalnika na oznaki na tiskalniku.

Evropski uporabniki preverite podatke o porabi električne energije na naslednjem spletnem mestu.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

## Okoljski tehnični podatki

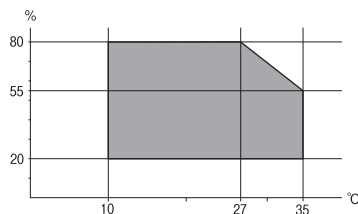Delovanje	<p>Tiskalnik uporabljajte v razponu, ki je prikazan na spodnjem grafu.</p>  <p>Temperatura: od 10 do 35 °C (od 50 do 95 °F) Vlažnost: od 20 do 80% relativne vlažnosti (brez kondenzacije)</p>
Skladiščenje	<p>Temperatura: od -20 do 40 °C (od -4 do 104 °F)* Vlažnost: od 5 do 85% relativne vlažnosti (brez kondenzacije)</p>

\* Shranite lahko en mesec pri 40 °C (104 °F).

## Okoljske specifikacije za stekleničke s črnilom

Temperatura shranjevanja	-30 do 40 °C (-22 do 104 °F)*
Temperatura zmrzovanja	<p>-16 °C (3.2 °F) Črnilo se odtaja in je po približno 3 urah na temperaturi 25 °C (77 °F) znova uporabno.</p>

\* Shranjujete ga lahko mesec dni pri 40 °C (104 °F).

## Sistemske zahteve

### ☐ Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 ali novejša različica (32- ali 64-bitna različica)

Windows XP SP3 (32-bitna različica)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

Windows Server 2003 (SP2) ali novejša različica

### ☐ Mac OS

Mac OS X v10.6.8 ali novejša različica

### **Opomba:**

☐ Mac OS morda ne podpira nekaterih programov in funkcij.

☐ Datotečni sistem UNIX (UFS) za Mac OS ni podprt.

# Informacije pravnega značaja

## Standardi in odobritve

### Standardi in odobritve za ameriški model

Varnost	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Ta oprema vsebuje ta brezžični modul.

Proizvajalec: Seiko Epson Corporation

Vrsta: J26H005

Ta izdelek je v skladu z razdelkom 15 Pravilnika FCC in RSS-210 Pravilnika IC. Družba Epson ne more prevzeti odgovornosti za neizpolnjevanje zahtev v zvezi z varnostjo, ki je posledica sprememb izdelka na način, ki ga družba Epson ni priporočila. Med delovanjem morata biti izpolnjena naslednja pogoja: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vsakršne motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo njeno slabo delovanje.

Ta naprava je namenjena uporabi v prostorih, po možnosti ne v bližini oken, s čimer je dosežena največja raven zaščite pred radijskim motenjem licenciranih naprav. Opremo (ali njeno oddajno anteno), ki je nameščena na prostem, je treba licencirati.

Oprema je skladna z določenimi omejitvami FCC/IC glede izpostavljenosti sevanju v nenadzorovanem okolju in izpolnjuje zahteve smernic FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam (RF) v Dodatku C k smernicam OET65 in RSS-102 iz pravilnika o izpostavljenosti radijskim frekvencam (RF) IC. Ta oprema mora biti vgrajena in uporabljana tako, da je oddajnik sevanja oddaljen najmanj 7,9 palca (20 cm) ali več od človeškega telesa (razen okončin, torej rok, zapestij, nog in gležnjev).

### Standardi in odobritve za evropski model

Za uporabnike v Evropi

Seiko Epson Corporation izjavlja, da je tati model z radijsko opremo skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na tem spletnem mestu.

<http://www.epson.eu/conformity>

C722A

Samo za uporabo na Irskem, v Združenem kraljestvu, Avstriji, Nemčiji, Lihtenštajnu, Švici, Franciji, Belgiji, Luksemburgu, na Nizozemskem, v Italiji, na Portugalskem, v Španiji, na Danskem, Finskem, Norveškem, Švedskem, v Islandiji, na Hrvaškem, Cipru, v Grčiji, Sloveniji, na Malti, v Bolgariji, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, na Poljskem, v Romuniji in na Slovaškem.

Družba Epson ne more prevzeti odgovornosti za neizpolnjevanje zahtev v zvezi z varnostjo, ki je posledica sprememb izdelkov na način, ki ga družba Epson ni priporočila.

Frekvenca	Največja moč radiofrekvenčnega oddajanja
-----------	--

2400–2483,5 MHz	20 dBm (EIRP)
5150–5250 MHz	20 dBm (EIRP)
5250–5350 MHz	20 dBm (EIRP)
5470–5725 MHz	20 dBm (EIRP)



## Standardi in odobritve za avstralski model

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Družba Epson izjavlja, da so naslednji modeli opreme skladni z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili standarda AS/NZS4268:

C722A

Družba Epson ne more prevzeti odgovornosti za neizpolnjevanje zahtev v zvezi z varnostjo, ki je posledica sprememb izdelkov na način, ki ga družba Epson ni priporočila.

## Omejitve pri kopiranju

Za odgovorno in zakonito uporabo tiskalnika upoštevajte naslednje omejitve.

Kopiranje spodnjih elementov je zakonsko prepovedano:

- ☐ Blagajniški zapisi, kovanci, državni tržni vrednostni papirji, državne obveznice in občinski vrednostni papirji
- ☐ Neuporabljene poštne znamke, predhodno ožigosane razglednice in ostale uradne poštne elemente, ki nosijo veljavno poštnino
- ☐ Koleki in vrednostni papirji, izdani v skladu s pravnimi postopki

Pri kopiranju naslednjih elementov bodite previdni:

- ☐ Zasebni tržni vrednostni papirji (potrdila o izdanih delnicah, čeki ipd.), mesečne prepustnice, dovoljenja ipd.
- ☐ Potni listi, vozniška dovoljenja, zdravniška dovoljenja, cestne prepustnice, boni za prehrano, karte ipd.

### **Opomba:**

*Kopiranje teh elementov je tudi lahko zakonsko prepovedano.*

Odgovorna uporaba avtorskopravno varovanih gradiv:

Tiskalnike je mogoče uporabiti za nezakonito kopiranje predmetov, ki jih varuje zakonodaja o zaščiti avtorskih pravic. Če vam dejanja ni svetoval izkušen odvetnik, bodite odgovorni in spoštljivi in pridobite dovoljenje lastnika avtorskih pravic, preden kopirate objavljena gradiva.



---

## Kje lahko dobite pomoč

Spletno mesto s tehnično podporo. . . . . 288

Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo. . . . . 288

## Spletno mesto s tehnično podporo

Če rabite dodatno pomoč, obiščite Epsonovo spletno stran za podporo, navedeno spodaj. Izberite svojo regijo ali državo in obiščite Epsonovo podporo za vaše lokalno območje. Na tej spletni strani so na voljo tudi najnovejši gonilniki, pogosta vprašanja, priročniki in drugi materiali.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Evropa)

Posvetujte se s podjetjem Epson, če vaš izdelek ne deluje pravilno in če sami ne morete odpraviti težav.

---

## Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo

### Preden se obrnete na Epson

Če vaš izdelek Epson ne deluje pravilno, težave pa ne morete odpraviti z informacijami o odpravljanju težav, ki so na voljo v navodilih za uporabo, se za pomoč obrnite na Epsonovo podporno službo. Če na spodnjem seznamu ni Epsonove podpore za vaše območje, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Epsonova podpora vam bo lahko hitreje pomagala, če jim boste dali naslednje informacije:

- ☐ Serijsko številko izdelka  
(Oznaka s serijsko številko je običajno na zadnji strani izdelka.)
- ☐ Model izdelka
- ☐ Različico programske opreme izdelka  
(Kliknite **About**, **Version Info** ali podoben gumb v programski opremi izdelka.)
- ☐ Znamko in model vašega računalnika
- ☐ Ime in različico operacijskega sistema na vašem računalniku
- ☐ Imena in različice programov, ki jih običajno uporabljate skupaj z izdelkom

#### **Opomba:**

Nastavitve omrežja je mogoče shraniti v spomin izdelka glede na vrsto izdelka. Nastavitve so lahko izgubljene, če se izdelek pokvari ali je bil popravljen. Epson ne odgovarja za izgubo podatkov, varnostnih kopij ali obnovljenih nastavitev, tudi med obdobjem veljavne reklamacije. Priporočamo vam, da si sami ustvarite varnostne podatke in ustvarite zapiske.

### Pomoč uporabnikom v Evropi

Preverite Vseevropsko garancijo za informacije o tem, kako stopiti v stik z Epsonovo podporo.

### Pomoč uporabnikom v Avstraliji

Epson Australia vam želi ponuditi visok nivo podpore za stranke. Poleg priročnikov za izdelek vam ponujamo spodnje vire za pridobivanje informacij:

#### **Internetni URL**

<http://www.epson.com.au>



Dostopajte do strani svetovnega spleta Epson Australia. Splača se vam ponesti svoj modem za občasno deskanje sem! Stran ponuja območje za prenos gonilnikov, Epsonove kontaktne točke, informacije o novih izdelkih in tehnično podporo (e-pošto).

### **Epsonov center za pomoč**

Telefon: 1300-361-054

Epsonov center za pomoč je na voljo kot zadnja možnost, da imajo naše stranke dostop do nasvetov. Operaterji v centru za pomoč vam lahko pomagajo pri namestitvi, konfiguraciji in opravljanju z Epsonovim izdelkom. Naše predprodajno osebje v centru za pomoč vam lahko zagotovi literaturo o novih Epsonovih izdelkih in svetuje, kje najdete najbližjega prodajalca ali pooblaščen servis. Veliko vprašanj je odgovorjenih tukaj.

Svetujemo vam, da pred klicem pripravite vse potrebne informacije. Več informacij imate, hitreje vam bomo lahko pomagali rešiti težavo. Te informacije vključujejo priročnike za vaš Epsonov izdelek, vrsto računalnika, operacijskega sistema, programov in ostalih podatkov, ki jih po vašem mnenju potrebujete.

### **Transport izdelka**

Epson priporoča, da embalažo shranite, ker jo boste morda potrebovali pri poznejšem transportu. Prav tako je priporočljivo, da rezervoar za črnilo pritrdite z lepilnim trakom in držite izdelek v pokončnem položaju.

## **Pomoč uporabnikom na Novi Zelandiji**

Epson Nova Zelandija vam želi ponuditi visoko raven podpore za stranke. Poleg dokumentacije za izdelek vam ponujamo te vire za pridobivanje informacij:

### **Internetni URL**

<http://www.epson.co.nz>

Obiščite spletne strani Epson Nova Zelandija. Splača se vam ponesti svoj modem za občasno deskanje sem! Stran ponuja območje za prenos gonilnikov, Epsonove kontaktne točke, informacije o novih izdelkih in tehnično podporo (e-pošto).

### **Epsonov center za pomoč**

Telefon: 0800 237 766

Epsonov center za pomoč je na voljo kot zadnja možnost, da imajo naše stranke dostop do nasvetov. Operaterji v centru za pomoč vam lahko pomagajo pri namestitvi, konfiguraciji in opravljanju z Epsonovim izdelkom. Naše predprodajno osebje v centru za pomoč vam lahko zagotovi literaturo o novih Epsonovih izdelkih in svetuje, kje najdete najbližjega prodajalca ali pooblaščen servis. Veliko vprašanj je odgovorjenih tukaj.

Svetujemo vam, da pred klicem pripravite vse potrebne informacije. Več informacij imate, hitreje vam bomo lahko pomagali rešiti težavo. Te informacije vključujejo dokumentacijo za vaš Epsonov izdelek, vrsto računalnika, operacijski sistem, programe in ostale podatke, ki jih potrebujete.

### **Transport izdelka**

Epson priporoča, da embalažo shranite, ker jo boste morda potrebovali pri poznejšem transportu. Prav tako je priporočljivo, da rezervoar za črnilo pritrdite z lepilnim trakom in držite izdelek v pokončnem položaju.

## **Pomoč uporabnikom v Indiji**

Kontaktne podatke za informacije, podporo in storitve so:

### **Svetovni splet**

<http://www.epson.co.in>

Na voljo so informacije o specifikacijah izdelkov, gonilnikih za prenos in povpraševanju o izdelkih.

### **Center za pomoč**

- ☐ Servis, informacije o izdelku in naročanje potrošnega materiala

Brezplačna številka: 18004250011

Na voljo od ponedeljka do sobote med 9. in 16. uro (razen med državnimi prazniki)

- ☐ Servis (uporabniki CDMA in mobilnih naprav)

Brezplačna številka: 186030001600

Na voljo od ponedeljka do sobote med 9. in 16. uro (razen med državnimi prazniki)