

Guia de l'usuari

Multimedia Projector

EB-PU2010B	EB-PU1007B
EB-PU2010W	EB-PU1007W
EB-PU1008B	EB-PU1006W
EB-PU1008W	

Indicacions utilitzades en aquesta guia 9

Ús del manual per cercar informació 10

Cerques per paraula clau..... 10

Accés directe des d'un preferit 10

Com imprimir només les pàgines que es necessiten 10

Obtenció de la darrera versió dels documents 12

Introducció al projector 13

Components i funcions del projector 14

Components del projector - part frontal/superior 14

Components del projector - Part posterior 15

Components del projector - Interfície 16

Components del projector - Base 18

Instal·lació del cable de seguretat..... 18

Components del projector - Panell de control 19

Components del projector - Comandament a distància..... 20

Instal·lació de les piles al comandament a distància 23

Funcionament del comandament a distància..... 23

Bloqueig dels botons del comandament a distància 24

Parts del projector: càmera externa 25

Configuració del projector 26

Notes sobre el transport..... 27

Precaucions que cal tenir en compte per a la instal·lació..... 28

Col·locar i treure un objectiu 31

Col·locar un objectiu 31

Com treure un objectiu..... 35

Alimentació del projector 37

Encendre el projector 37

Apagar el projector..... 38

Connexió mitjançant una xarxa amb cable..... 39

Connexió a una xarxa cablejada..... 39

Selecció de la configuració de la xarxa cablejada 39

Connexió de xarxa sense fil 41

Instal·lar el mòdul LAN sense fil..... 41

Selecció de les opcions de la xarxa sense fil manualment..... 42

Selecció de les opcions de la xarxa sense fil al Windows 43

Selecció de les opcions de la xarxa sense fil al Mac..... 44

Configuració de la seguretat de la xarxa sense fil 44

Clients i certificats CA compatibles 45

Utilitzar un codi QR per connectar amb un dispositiu mòbil..... 46

Ús d'una clau USB per connectar un ordinador Windows 46

HTTP segur..... 48

Importació d'un certificat de servidor web mitjançant els menús..... 48

Certificats de servidor web compatibles 48

Ajustar les opcions dels menús 50

Pantalla d'inici 51

Ús dels menús del projector 52

Ús del teclat visualitzat 53

Text disponible utilitzant el teclat visualitzat..... 53

Ús de les funcions bàsiques del projector..... 54

Configuració del projector..... 54

Missatges 54

Confirmació espera..... 54

Mode de repòs..... 54

Avís sonor 54

Indicadors 55

Data i Hora 55

Idioma 55

Visualitz. Pantalla	55
Projectar imatges.....	55
Recerca de Font.....	55
Pausa A/V.....	56
Congelar.....	56
Split Screen	56
Volum.....	56
Patró de prova	57
Reprod. contingut.....	57
Mostrar fons.....	57
Pantalla d'inici.....	57
Ajustar la posició i la forma de la imatge.....	57
Canvi d'objectiu.....	58
Zoom	58
Aspecte.....	58
H/V-Keystone.....	59
Quick Corner.....	59
Superf. corba	59
Paret cantonera	59
Correcció de punts.....	60
Tipus de pantalla	60
Projecció.....	60
Ajustar la qualitat de la imatge.....	60
Enfoc.....	60
Mode de color.....	61
Millora d'imatge	61
Gamma	61
RGBCMY.....	62
Config. Lluminositat	62
Utilitzar diversos projectors.....	62
Mosaic.....	62
Fusió de marges.....	62
Nivell negre.....	63
Escala	63
Mateixos colors.....	63

Manteniment de la qualitat del projector.....	63
Alineació de panells.....	63
Uniformitat de color	64
Mode d'actualització	64
Calibr. de llum	64
Gestionar els ajustos del projector.	64
Memòria	64
Ajustos planificació.....	64
Bloqueig dels botons	65
Contrasenya protegida.....	66

Copiar els valors de les opcions de menú entre projectors (configuració per lots)

Transferència dels ajustos des d'una unitat USB Flash	67
Transferència dels ajustos des d'un ordinador	68
Notificació d'error de configuració per lots	69

Menú Ajustos 70

Menú Imatge

Mode de color.....	71
Lluentor	71
Contrast.....	72
Saturació de color	72
Tint	72
Nitidesa.....	72
Balanç de blancs	72
Emulació 4K.....	72
Modes predet. imatge	73
Interpolació trames.....	73
Supr. entrellaçat	73
Reducció de soroll.....	74
Reducció soroll MPEG.....	74
Super-resolution	74
Intensif. detalls.....	74

Reinicialitzar (Millora d'imatge).....	74
Gamma adapt. escena	75
Gamma	75
RGBCMY	75
Contrast dinàmic	75
Control apagat llum	76
Reinicialitzar (menú Imatge)	76
Menú Senyal	77
Resolució.....	77
Aspecte.....	77
Tracking.....	78
Sync.	78
Posició.....	78
Configuració auto.....	78
Overscan	79
Obturació.....	79
Espai de color.....	79
Marge dinàmic.....	79
Interval de vídeo.....	80
EDID	80
Escala.....	80
Reinicialitzar (menú Senyal)	80
Menú Ajustos.....	82
Correcció geomètrica.....	82
Split Screen	83
Restriccions per a la projecció en mode Split Screen.....	83
Volum.....	84
Enllaç HDMI.....	84
Bloq. Panell control.....	84
Bloqueig d'objectiu.....	85
Mode llum	85
Nivell de lluentor	85
Mode constant	85
T. restant estimat.....	86

Hores d'ús amb el mode constant	86
Temps de funcionament de la font de llum.....	86
Receptor remot	87
Botó d'usuari	87
Patró de prova	88
Memòria	88
Reprod. contingut	89
Creació de llistes de reproducció amb l'Epson Web Control.....	89
Restriccions del mode de reproducció de contingut	90
Reinicialitzar (menú Ajustos).....	91
Menú Ampliada	92
Pantalla d'inici.....	92
Posició del menú	92
Posició missatges.....	93
Missatges	93
Mostrar fons.....	93
Pantalla d'inici.....	93
Confirmació espera.....	93
Avís net filtre aire.....	93
Pantalla.....	93
Alineació de panells	94
Uniformitat de color	94
Rotació OSD.....	95
Logotip de l'usuari	95
Projecció	95
Direct Power On.....	95
Mode de repòs	96
Temps Mode de repòs.....	96
Mode alta altitud	96
Cerca autom. de font	96
Encès automàtic.....	96
Font en iniciar	96
Inici ràpid	96
Alimentació USB	97

Config. A/V Pausa	97	Accés càmera remot	107
Avís sonor	97	Nom del projector	107
Indicadors	97	Contrasenya PJLink	107
Dest. emmag. regis.	97	Contrasenya Remote	107
Interval conf. lots	97	Contras. control Web.....	107
Superv. de tensió CA	98	Contras. moderador	107
Tipus de lent.....	98	Paraula clau projector	108
Data i Hora	98	Mostra par. clau	108
Calibratge de lent.....	98	Mostrar info LAN	108
Configuració A/V.....	98	Mode connexió	108
Mode d'espera	99	Cerca punt d'accés	108
HDBaseT	99	SSID	108
Calibratge del color	99	Seguretat.....	109
Condicions per al calibratge del color	100	Contrasenya	109
ID del projector	100	Config. EAP	110
Agrupació.....	100	Canal	110
Mosaic	100	Paràmetres IP.....	110
Fusió de marges	101	Visualització SSID	111
Nivell negre	101	Mostrar direcció IP	111
Reinicialitzar (Menú de multiprojecció).....	102	Ajustos IPv6.....	111
Coincid. pantalles.....	102	Notificació Mail	111
Condicions per a la coincidència de pantalles.....	102	Missatges d'avís per correu electrònic del projector en xarxa	111
Mateixos colors	103	Servidor SMTP	112
Apilament senzill.....	103	Número de port.....	112
Condicions per a l'apilament senzill	103	De.....	112
Ajustos planificació	104	Ajust Adreça 1/Ajust Adreça 2/Ajust Adreça 3	112
Icones d'estat de la planificació.....	104	SNMP	112
Idioma	104	Interr. IP Adreça 1/Interr. IP Adreça 2.....	112
Reinicialitzar (Menú Ampliada)	105	Nom comunitat.....	113
Menú Xarxa.....	106	Notificació PJLink.....	113
Alimen. sense fil.....	106	Adr. IP notific.	113
Inf. xarxa-LAN sense fil.....	106	Comunicació d'ordres	113
Inf. xarxa-LAN amb cable	107	HTTP segur	113
Mostrar el codi QR	107	Certificat de servidor web.....	113
		Configuració Web API	113

Pass. prioritat	114
PJLink.....	114
AMX Device Discovery.....	114
Crestron Connected.....	114
Art-Net.....	114
Message Broadcasting	114
Reinicialitzar (Menú Xarxa)	115
Menú d'informació.....	116
Info projector.....	116
Llista de codis d'ID d'esdeveniments (Event ID).....	116
Informació de llum	117
Versió	117
Info d'estat.....	117
Info advert. tensió.....	118
Inf. adv. temperat.....	118
Historial enc./apag.....	118
Menú Reinicialitzar	119
Rest. totes memòries.....	119
Mode d'actualització.....	119
Calibr. de llum	119
Configuració d'NFC	120
Reinicialitzar tot.....	120
Restaurar tot (Predet.)	120

Ajustar les funcions del projector 122

Funcions de multiprojecció.....	123
Resum del procediment.....	123
Preparació	123
Inicialització dels projectors.....	123
Assignació d'un projector principal	124
Calibratge dels projectors.....	124
Instal·lació dels projectors	124

Realització d'ajustos elementals de la imatge	124
Connexió dels projectors a una Xarxa	125
Composició de la imatge	125
Mosaic.....	125
Apilament.....	126
Com ajustar els colors	126
Ús de la càmera externa.....	128
Funció Camera Assist.....	128

Supervisió i control del projector 130

Opcions de supervisió i de control del projector	131
Epson Projector Management	131
Epson Web Control	131
SNMP	131
Ordres ESC/VP21	131
Ordres ESC/VP.net.....	132
PJLink.....	132
Art-Net.....	132
Suport del Crestron Connected.....	132
Web API	133

Accedir a un projector en xarxa mitjançant un navegador web.....	134
Opcions de control Web	135

Manteniment del projector 145

Manteniment del projector.....	146
Netejar l'Objectiu	147
Neteja de la carcassa del projector	148
Manteniment del filtre d'aire i les reixetes de ventilació	149
Neteja dels filtres d'aire i de les reixetes de ventilació	149

Substituir el filtre d'aire	151
-----------------------------------	-----

Solució dels problemes 154

Problemes de projecció	155
-------------------------------------	------------

Estat dels indicadors del projector	156
--	------------

Missatges de la pantalla d'estat del projector	160
---	------------

Resoldre problemes d'imatge o de so	164
--	------------

Solucions si no apareix cap imatge	164
--	-----

Solucions si apareix el missatge "Sense senyal"	164
---	-----

Visualització des d'un portàtil Windows	165
---	-----

Visualització des d'un portàtil Mac.....	165
--	-----

Solucions si apareix el missatge "No Suportat"	165
--	-----

Solucions si només apareix una imatge parcial	165
---	-----

Solucions quan la imatge no és rectangular	166
--	-----

Solucions per a imatges amb soroll o estàtiques	166
---	-----

Solucions per a imatges borroses.....	167
---------------------------------------	-----

Solucions per a errors relacionats amb la lluentor o amb els colors de les imatges	167
--	-----

Solucions quan els ajustos automàtics no s'apliquen correctament	167
--	-----

Solucions quan l'apilament senzill no s'aplica correctament	168
---	-----

Solucions per quan queda una imatge romanent sobre la imatge projectada .	169
---	-----

Solucions per als problemes de so.....	169
--	-----

Solucions per als problemes de funcionament del projector o del comandament a distància.....	170
---	------------

Solucions si el projector s'apaga o mostra problemes d'alimentació	170
--	-----

Solucions per resoldre els problemes del comandament a distància.....	170
---	-----

Solucions per als problemes de contrasenya.....	171
---	-----

Solució quan apareix el missatge "La bateria per mantenir l'hora s'està esgotant"	171
---	-----

Solucions per als problemes del mode de reproducció de contingut	172
---	------------

Solució de problemes de xarxa	173
--	------------

Solucions quan falla l'autenticació sense fil	173
---	-----

Solucions per resoldre els problemes d'accés al projector a través de la xarxa .	173
--	-----

Solucions per resoldre els problemes de recepció de correus d'avís de la xarxa.....	173
---	-----

Solucions quan la imatge queda estàtica durant la projecció de xarxa	174
--	-----

Solucions que podeu aplicar quan no es pot supervisar i controlar el projector a través d'una xarxa	174
---	-----

Apèndix 175

Accessoris opcionals i peces de recanvi	176
--	------------

Objectiu	176
----------------	-----

Cables.....	176
-------------	-----

Suports.....	177
--------------	-----

Dispositius externs	177
---------------------------	-----

Peces de recanvi.....	177
-----------------------	-----

Per a connexió sense fil	177
--------------------------------	-----

Mida de la pantalla i distància de projecció	178
---	------------

Distància de projecció.....	178
-----------------------------	-----

Especificacions del projector	187
--	------------

Funcions compatibles amb l'Epson Projector Content Manager	190
---	------------

Llista de símbols i instruccions de seguretat	191
--	------------

Informació de seguretat del làser	193
--	------------

Etiquetes d'avertència de làser	193
---------------------------------------	-----

Distància de perill segons IEC62471-5.....	195
---	------------

Avisos	196
---------------------	------------

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive.....	196
--	-----

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive.....	196
--	-----

Restriccions d'ús	196
-------------------------	-----

Referències al sistema operatiu.....	196
--------------------------------------	-----

Marques registrades 197

Avís de copyright 197



Atribució dels drets d'autor 198

Indicacions utilitzades en aquesta guia



Símbols de seguretat

El projector i els manuals utilitzen símbols gràfics i etiquetes per assenyalar el contingut que indica la forma d'utilitzar el projector amb seguretat.

Llegiu i seguiu atentament les instruccions marcades amb aquests símbols i etiquetes per evitar lesions personals i materials.

 Avís	Aquest símbol indica informació que, si s'ignora, pot provocar lesions personals o fins i tot la mort.
 Precaució	Aquest símbol indica informació que, si s'ignorés, podria ocasionar ferides personals o danys materials deguts a la manipulació incorrecta.

Indicacions d'informació general

Atenció	Aquesta etiqueta indica procediments que poden causar danys o lesions si no es va amb prou compte.
	Aquesta etiqueta indica informació addicional que pot ser útil saber.
[Nom del botó]	Indica el nom dels botons del comandament a distància o del tauler de control. Exemple: botó [Esc]
Nom de menú/opció	Indica els noms dels menús i de les opcions del projector. Exemple: Selecioneu el menú Imatge
»»	Aquesta etiqueta indica enllaços a les pàgines relacionades.
	Aquesta etiqueta indica el nivell de menú actual del projector.

»» Enllaços relacionats

- "Ús del manual per cercar informació" [pàg.10](#)
- "Obtenció de la darrera versió dels documents" [pàg.12](#)

Assumim que aquest manual l'utilitzaran especialistes amb coneixements tècnics i experiència en la instal·lació i l'ajust de projectors.

Llegiu les *Instruccions de seguretat* abans d'utilitzar el projector.


El manual en PDF us permet cercar la informació que esteu cercant per paraula clau o que aneu directament a seccions específiques amb els marcadors. També us permet imprimir només les pàgines que necessiteu. En aquesta secció s'explica com utilitzar un manual en PDF obrint-lo amb l'Adobe Reader X a l'ordinador.

» Enllaços relacionats

- "Cerques per paraula clau" [pàg.10](#)
- "Accés directe des d'un preferit" [pàg.10](#)
- "Com imprimir només les pàgines que es necessiten" [pàg.10](#)

Cerques per paraula clau


Feu clic a **Edita > Cerca avançada**. Introduïu la paraula clau (text) de la informació que voleu cercar a la finestra de cerca i, seguidament, feu clic a **Cerca**. Els termes coincidents es mostren en forma de llista. Feu clic en un dels termes coincidents per anar a la pàgina corresponent.

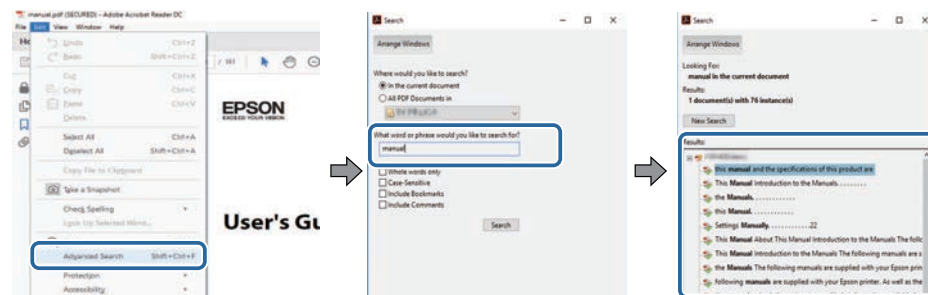

Accés directe des d'un preferit

Feu clic en un títol per anar a la pàgina corresponent. Feu clic a + o > per veure els títols de nivell inferior de la mateixa secció. Per tornar a la pàgina anterior, executeu l'operació següent al teclat.

- Windows: premeu i manteniu **Alt** i, seguidament, premeu ←.
- Mac OS: premeu i manteniu la tecla **Command** i, seguidament, premeu ←.

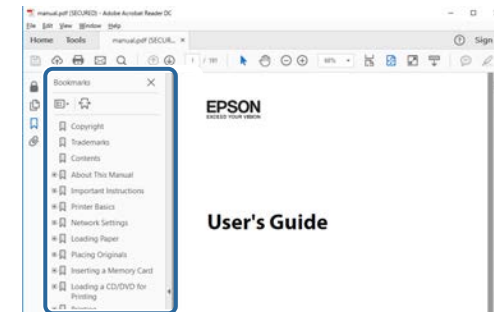


Com imprimir només les pàgines que es necessiten

Podeu extreure i imprimir només les pàgines necessàries. Feu clic a **Imprimeix** del menú **Fitxer** i, seguidament, especifiqueu les pàgines que voleu imprimir a **Pàgines de Pàgines per imprimir**.

- Per especificar un conjunt de pàgines, afegiu un guionet entre la pàgina d'inici i la pàgina final.
Exemple: 20-25
- Per especificar pàgines individuals, separeu-les amb comes.

Exemple: 5, 10, 15

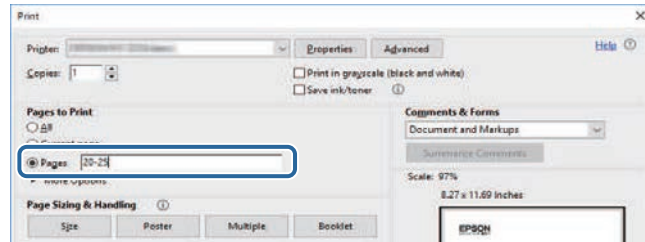

Podeu obtenir la versió més recent dels manuals i les especificacions a la pàgina web d'Epson.

Visiteu epson.sn i introduïu-hi el nom del model.

Introducció al projector

Consulteu aquests apartats per obtenir més informació sobre del projector.

» Enllaços relacionats


- "Components i funcions del projector" [pàg.14](#)


Les seccions següents expliquen els components i les funcions del projector.

» **Enllaços relacionats**

- "Components del projector - part frontal/superior" [pàg.14](#)
- "Components del projector - Part posterior" [pàg.15](#)
- "Components del projector - Interfície" [pàg.16](#)
- "Components del projector - Base" [pàg.18](#)
- "Components del projector - Panell de control" [pàg.19](#)
- "Components del projector - Comandament a distància" [pàg.20](#)
- "Parts del projector: càmera externa" [pàg.25](#)

Components del projector - part frontal/superior

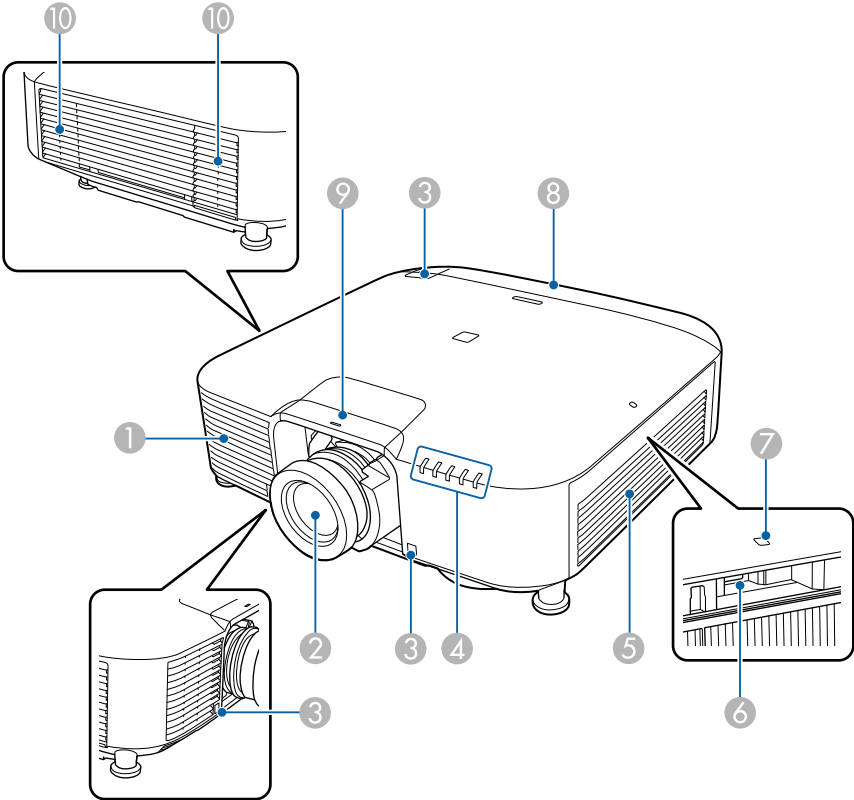

Nom		Funció
1	Entrada d'aire	Aspira aire per refrigerar l'interior del projector.
2	Objectiu	Projecta les imatges. <div> Avís No mireu directament a la lent de projecció mentre s'estigui projectant.</div>


Nom		Funció
		<p>⚠ Precaució</p> <p>No col·loqueu objectes ni apropau les mans a la lent de projecció. Podrien produir-se cremades o incendis, o l'objecte es podria deformar, perquè aquesta zona assoleix una alta temperatura a causa de la llum de projecció concentrada.</p>
3	Receptors remots	Recepció dels senyals del comandament a distància.
4	Llums indicadors	Indica l'estat del projector.
5	Entrada d'aire (filtre d'aire)	Aspira aire per refrigerar l'interior del projector.
6	Port USB-A (Connector USB Tipus A)	Utilitzeu-lo per instal·lar el mòdul LAN sense fil.
7	Indicador LAN sense fil	Indica l'estat d'accés del mòdul LAN sense fil.
8	Coberta del cable	Coberta de la secció posterior del cable d'interfície.
9	Tapa de substitució de l'objectiu	Traieu-la quan col·loqueu o traieu un objectiu. <p>⚠ Precaució</p> <p>Quan desplaueu el projector, no agafeu la tapa de substitució de l'objectiu. La tapa de substitució de l'objectiu pot obrir-se i el projector pot caure i provocar una lesió.</p>

Nom		Funció
10	Sortida d'aire	Sortida d'aire per refredar l'interior del projector. <p>⚠ Precaució</p> <p>Durant la projecció, no acosteu la cara ni les mans a la sortida d'aire, ni deixeu a prop objectes que es puguin deformar o espatllar a causa de l'escalfor. L'aire calent de la sortida d'aire podria provocar cremades, deformacions o accidents.</p>

» Enllaços relacionats

- "Estat dels indicadors del projector" [pàg.156](#)
- "Instal·lar el mòdul LAN sense fil" [pàg.41](#)


Components del projector - Part posterior

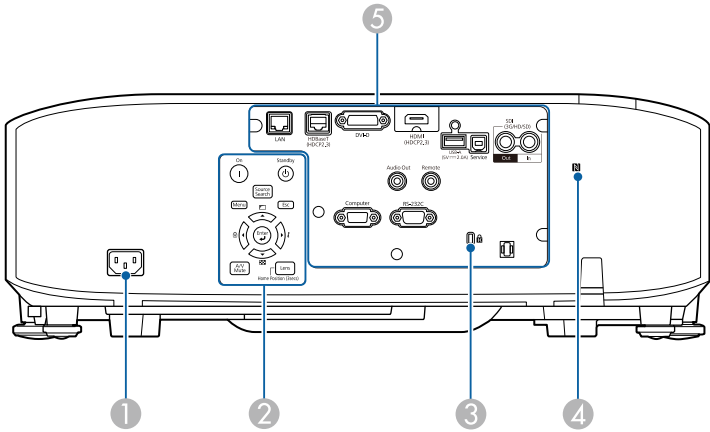

Nom		Funció
1	Presa de corrent	Connecta el cable d'alimentació al projector.

Nom	Funció
2 Tauler de control	Opera el projector.
3 Ranura de seguretat	La ranura de seguretat és compatible amb el sistema Microsaver Security System fabricat per Kensington.
4 Etiqueta NFC	Utilitza la tecnologia NFC per transferir informació del projector a través del vostre dispositiu mòbil. L'aplicació Projector Config Tool permet escanejar la informació del projector i escriure'n els ajustos.
5 Ports del connector	Connecta cables d'interfície.


Components del projector - Interfície

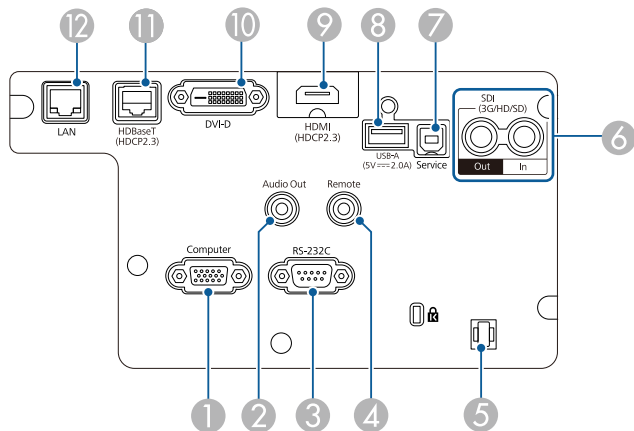

Atenció


- Fixeu-vos en la forma i l'orientació dels connectors dels cables que voleu connectar. No forceu el connector en un port si sembla que no hi cap. Podeu fer malbé el dispositiu o el projector, o provocar-ne un mal funcionament.
- No enceneu la font d'entrada abans de connectar-la al projector. Si ho feu, podeu fer malbé el projector.
- Si és necessari, utilitzeu un adaptador que us permeti connectar-vos a un port d'entrada del projector.

Nom	Funció
1 Port Computer (D-Sub mini de 15 contactes, femella)	Introdueix senyals d'imatge des d'un ordinador.
2 Port Audio Out (Connector mini estèreo)	Envia l'àudio des de la font d'entrada actual a un altaveu extern. També podeu connectar el projector a un amplificador amb altaveus. Per transmetre l'àudio dels altaveus externs, seleccioneu Projector com a Disp. sortida àudio al menú Ajustos del projector. Si no hi ha cap sistema d'àudio/vídeo connectat al projector, es transmet l'àudio dels altaveus externs fins i tot quan Disp. sortida àudio s'ha definit com a Sistema AV . ☛ Ajustos > Enllaç HDMI > Disp. sortida àudio Si voleu transmetre àudio per a la font HDMI des dels altaveus externs amb el projector apagat, seleccioneu Sempre com a Sortida A/V al menú Ampliada del projector. ☛ Ampliada > Configuració A/V > Sortida A/V
3 Port RS-232C (D-Sub mini de 9 contactes, mascle)	Utilitzeu-lo per connectar un cable RS-232C per controlar el projector des d'un ordinador.
4 Port Remote (Connector mini estèreo)	Utilitzeu-lo per connectar el joc de cables per al comandament a distància opcional i els senyal d'entrada procedents del comandament a distància. Quan es connecta el cable del comandament a distància, el receptor remot del projector es desactiva.


Nom	Funció
5 Suport per a cable	<p>Passeu-hi un fixador de cables que podeu comprar en qualsevol botiga per tal de fixar els cables.</p> <div>  Avís No lligueu el cable d'alimentació amb la resta de cables. Si ho feu, podeu provocar un incendi. </div>
6 Pots SDI Out/In (BNC)	<p>(només EB-PU2010B/EB-PU2010W)</p> <p>Introdueix els senyals de vídeo provinents d'equips de vídeo compatibles amb SDI.</p> <p>Emet senyals de vídeo des del port SDI In a un monitor extern.</p> <p>Podeu connectar dos projectors encadena amb un cable SDI.</p> <p>Per transmetre les imatges a un monitor extern amb el projector apagat, seleccioneu Sempre com a Sortida A/V al menú Ampliada del projector.</p> <p>☛ Ampliada > Configuració A/V > Sortida A/V</p>
7 Port Service (Connector USB Tipus B)	Aquest port s'utilitza per a les configuracions per lots i per a l'actualització del microprogramari.
8 Port USB-A (Connector USB Tipus A)	<p>Utilitzeu-lo per connectar un dispositiu de memòria USB per projectar pel·lícules o imatges en el mode Reprod. contingut.</p> <p>Utilitzeu-lo per connectar la càmera opcional.</p> <p>Ofereix una connexió per a un reproducció multimèdia en streaming.</p> <div> Atenció <ul style="list-style-type: none"> • Feu servir el cable USB subministrat o recomanat per al dispositiu. • No connecteu un concentrador USB o un cable USB de més de 3 metres o el dispositiu podria no funcionar correctament. </div>

Nom	Funció
9 Port HDMI (HDMI)	<p>Introdueix els senyals de vídeo provinents d'equips de vídeo i ordinadors compatibles amb HDMI.</p> <p>Connecta l'estació base opcional.</p> <p>Aquest port és compatible amb HDCP2.3. (només PCM és compatible amb l'àudio)</p>
10 Port DVI-D (DVI-D 24-pin simple)	<p>Introdueix els senyals DVI-D de l'ordinador.</p> <p>Aquest port és compatible amb HDCP1.4.</p>
11 Port HDBaseT (RJ-45)	<p>Utilitzeu-lo per connectar un cable LAN al transmissor HDBaseT opcional. Podeu utilitzar un cable de xarxa de fins a 100 metres de llargada. Per garantir una transmissió de dades correcta, utilitzeu un cable STP de Categoria 5e o superior. Malgrat tot, no es garanteix el funcionament en tots els dispositius d'entrada/sortida i en tots els entorns.</p> <p>Aquest port és compatible amb HDCP2.3.</p> <p>Revisau els següents ajustaments:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per permetre la comunicació des de l'Ethernet i els ports sèrie del transmissor, seleccioneu Activat a l'ajust Control Comunic. del menú Ampliada del projector. ☛ Ampliada > HDBaseT > Control Comunic. • Si heu connectat un transmissor o un commutador Extron XTP, seleccioneu Activat per a Extron XTP al menú Ampliada del projector. ☛ Ampliada > HDBaseT > Extron XTP
12 Port LAN (RJ-45)	<p>Utilitzeu-lo per connectar un cable LAN per connectar a una xarxa.</p> <p>Feu servir un cable de xarxa 100Base-TX o 10Base-T.</p> <p>Per garantir una transmissió de dades correcta, utilitzeu un cable blindat de Categoria 5 o superior.</p>

Components del projector - Base

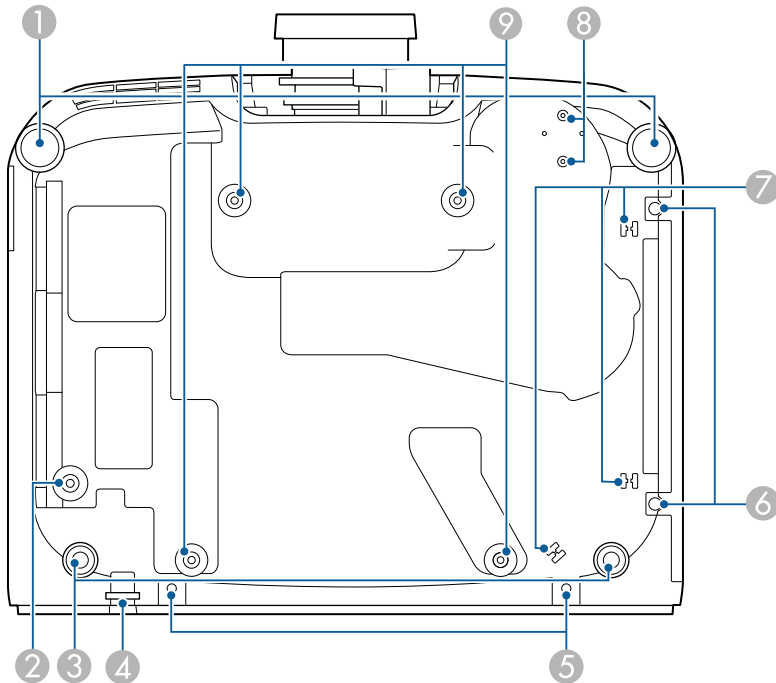

Nom	Funció
1 Peus frontals	Si el projector està instal·lat en una superfície com un escriptori, esteneu el peu per ajustar-lo a la posició de la imatge. Podeu ajustar la posició de la imatge inclinant el projector fins a 10 graus. Quan més gran sigui l'angle d'inclinació, és més difícil enfocar.
2 Orifici roscat (per a l'anell del cable de seguretat)	Orifici roscat per fixa-hi l'anell del cable de seguretat per evitar que el projector pugui caure del sostre o de la paret.


Nom	Funció
3 Peus posteriors	Si el projector està en una superfície com un escriptori, gireu els peus per alçar-lo i abaixar-lo i poder ajustar la inclinació horitzontal. Podeu ajustar la inclinació en un interval de $\pm 1,5^\circ$. Els peus posteriors poden separar-se. Podeu estendre els peus aproximadament 12 mm abans que no se separin.
4 Punt de fixació del cable de seguretat	Passeu un cademat per a cables antirobatoris per aquest punt i bloquegeu-lo. <div> Avís Encara no col·loqueu el cable de seguretat.</div>
5 Orificis per als cargols (de la coberta del cable)	Els orificis per als cargols que fixen la coberta del cable. Comproveu que els cables han passat per l'osca de la part inferior de la coberta dels cables abans de la instal·lació de la coberta dels cables.
6 Cargols de la tapa del filtre d'aire	Cargols per fixar la tapa del filtre d'aire.
7 Suport per a cable	Passeu per aquí el cable de la càmera externa opcional per fixar-lo.
8 Punts de fixació de la càmera externa	Utilitzeu aquests punts per instal·lar la càmera externa opcional.
9 Punts de fixació del suport per a sostre (ELPMB67, 4 punts)	Utilitzeu aquests punts per col·locar-hi el suport opcional per al sostre quan instal·leu el projector en una paret o el pengeu del sostre.

- » Enllaços relacionats
- "Instal·lació del cable de seguretat" [pàg.18](#)


Instal·lació del cable de seguretat

Si feu servir el suport de sostre opcional, podeu instal·lar el cable de seguretat per evitar que el projector pugui caure del sostre o de la paret.

Fixeu l'anella amb el pern de M6 × 15 mm subministrat amb el joc de cable de seguretat i feu passar el cable de seguretat pel suport de sostre per fixar-lo, tal com es veu a la imatge.

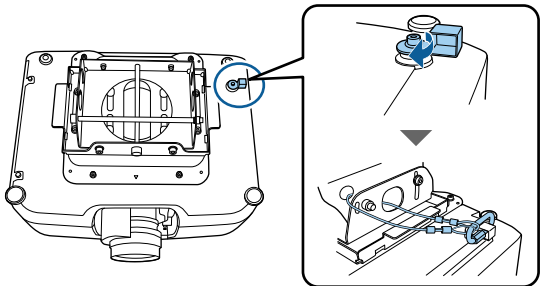

Components del projector - Panell de control

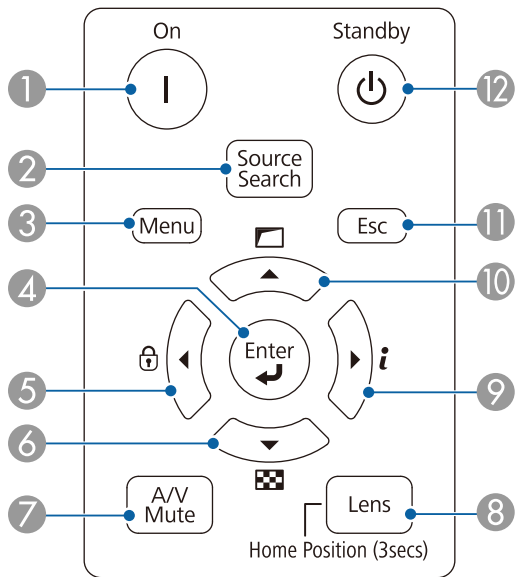


Nom		Funció
1	Botó [On]	Engega el projector.
2	Botó [Source Search]	Canvia a la següent font d'entrada.
3	Botó [Menu]	Mostra i tanca el menú del projector.
4	Botó [Enter] [↵]	Permet acceptar la selecció actual i passar al nivell següent quan es mostra el menú del projector. Quan es projecta un senyal RGB analògic des del port Computer o el port, s'optimitzen els ajustos de Tracking Sync. i Posició del menú Senyal del projector.
5	Botó de bloqueig del panell de control i botó de fletxa	Mostra la pantalla Bloq. Panell control que permet bloquejar els botons del panell de control. Per desbloquejar-los, seguiu un dels passos següents: <ul style="list-style-type: none">• Establiu l'ajust Bloq. Panell control en Desactivat.• Premeu i manteniu el botó [Enter] del panell de control durant més de 7 segons. Permet seleccionar elements del menú quan es visualitza el menú del projector.
6	Botó de patró de prova i botó de fletxa	Mostra un patró de prova. La forma del patró de prova ve determinada per l'ajust de Tipus de pantalla . Definiu el tipus de pantalla correcte abans d'ajustar el patró de prova. Ampliada > Pantalla > Pantalla > Tipus de pantalla Permet seleccionar elements del menú quan es visualitza el menú del projector.
7	Botó [A/V Mute]	Activa/desactiva temporalment el vídeo i l'àudio. L'alimentació del projector s'apaga automàticament 2 hores després d'activar l'opció Pausa A/V. Podeu desactivar aquesta opció Ampliada > Funcionament > Config. A/V Pausa

Nom	Funció
8 Botó [Lens]	Mostra les pantalles d'ajustament de canvi d'objectiu, zoom, enfocament i distorsió en aquest ordre cada vegada que es prem el botó. Engueu el projector i espereu 20 minuts per configurar l'enfocament, el zoom i el canvi d'objectiu per a màxima precisió. Quan ajusteu la posició de la imatge amb el canvi d'objectiu vertical, ajusteu-la desplaçant la imatge de baix a dalt. Si s'ajusta de dalt a baix, la posició de la imatge es pot desplaçar lleugerament cap avall en acabar de fer l'ajust. Manteniu aquest botó durant més de 3 segons per moure l'objectiu a la posició inicial. Manteniu l'objectiu a la posició inicial per obtenir una imatge més nítida.
9 Botó d'informació [i] i fletxes	Mostra el menú Informació del projector. Permet seleccionar elements del menú quan es visualitza el menú del projector.
10 Botó de correcció geomètrica i botó de fletxa	Corregeix la forma de la de imatge utilitzant l'ajust de Correcció geomètrica . Permet seleccionar elements del menú quan es visualitza el menú del projector.
11 Botó [Esc]	Atura la funció actual. Permet tornar al nivell de menú anterior quan es visualitza el menú del projector.
12 Botó [Standby]	Apaga el projector.

» Enllaços relacionats


- "Correcció geomètrica" [pàg.82](#)

Components del projector - Comandament a distància

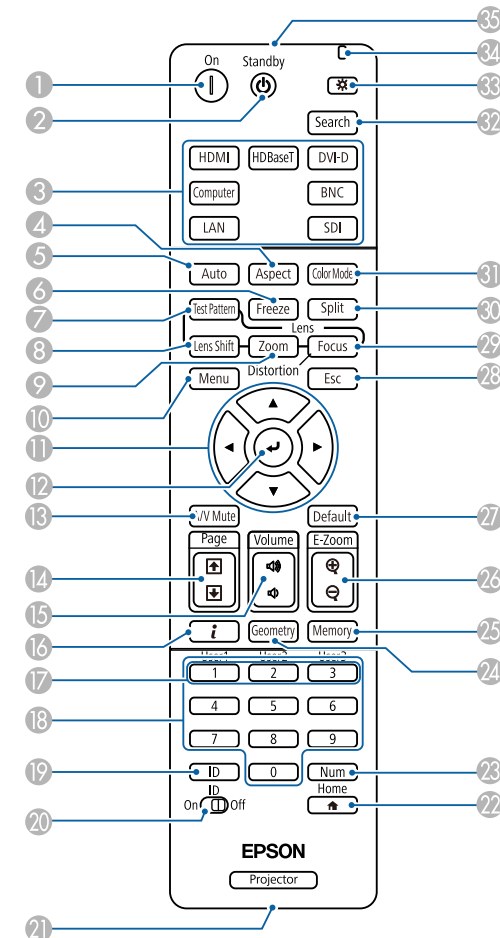



Nom	Funció
1 Botó [On]	Engueu el projector.
2 Botó [Standby]	Apaga el projector.

Nom	Funció
③ Botons de canviar font d'imatges	Canvieu la font d'imatge de cada port.
④ Botó [Aspect]	Canvia el mode d'aspecte. No podeu canviar el mode d'aspecte quan la font actual és LAN. Tingueu en compte que l'ús de la funció de relació d'aspecte del projector per reduir, ampliar o dividir la imatge projectada amb finalitats comercials o per a la difusió pública pot infringir els drets del propietari del copyright de la imatge segons les lleis de propietat intel·lectual.
⑤ Botó [Auto]	Quan es projecta un senyal RGB analògic des del port Computer o el port, s'optimitzen els ajustos de Tracking Sync . i Posició del menú Senyal del projector.
⑥ Botó [Freeze]	Atura o reprèn la reproducció d'imatges. En aquest cas, el so i el vídeo segueixen reproduint-se i, per tant, no podreu recuperar la projecció en el mateix punt. Premeu i manteniu aquest botó durant més de 5 segons per configurar la seguretat de la contrasenya.
⑦ Botó [Test Pattern]	Mostra un patró de prova. La forma del patró de prova ve determinada per l'ajust de Tipus de pantalla . Definiu el tipus de pantalla correcte abans d'ajustar el patró de prova. ☛ Ampliada > Pantalla > Pantalla > Tipus de pantalla
⑧ Botó [Lens Shift]	Ajusta la posició de la imatge projectada. Engueu el projector i espereu 20 minuts per configurar l'enfocament, el zoom i el canvi d'objectiu per a màxima precisió. Quan ajusteu la posició de la imatge amb el canvi d'objectiu vertical, ajusteu-la desplaçant la imatge de baix a dalt. Si s'ajusta de dalt a baix, la posició de la imatge es pot desplaçar lleugerament cap avall en acabar de fer l'ajust. Manteniu aquest botó durant més de 3 segons per moure l'objectiu a la posició inicial. Manteniu l'objectiu a la posició inicial per obtenir una imatge més nítida.

Nom	Funció
⑨ Botó [Zoom]	Ajusta la mida de la imatge.
⑩ Botó [Menu]	Mostra i tanca el menú del projector. Premeu i manteniu aquest botó durant més de 15 segons per encendre tots els receptors remots.
⑪ Botons de fletxa	Permet seleccionar elements del menú quan es visualitza el menú del projector.
⑫ Botó [Enter] [↵]	Permet acceptar la selecció actual i passar al nivell següent quan es mostra el menú del projector.
⑬ Botó [A/V Mute]	Activa/desactiva temporalment el vídeo i l'àudio. L'alimentació del projector s'apaga automàticament 2 hores després d'activar l'opció Pausa A/V. Podeu desactivar aquesta opció ☛ Ampliada > Funcionament > Config. A/V Pausa Premeu i manteniu aquest botó durant més de 5 segons per capgirar la imatge.
⑭ Botons [Page] amunt/avall	Permeten mostra el patró de prova anterior o següent durant la visualització d'un patró de prova. Controla les tecles Re Pág i Av Pág de l'ordinador quan es connecta un projector i un ordinador mitjançant un cable USB o una xarxa.
⑮ Botons per apujar/abaixar el [Volume]	Permeten ajustar el volum de l'altaveu. <div> Precaució No inicieu una presentació amb el volum alt. Els sorolls forts sobtats poden provocar pèrdues auditives. Baixeu sempre el volum abans d'apagar l'aparell, d'aquesta manera, quan el torneu a engegar, podreu apujar el volum gradualment.</div>
⑯ Botó d'informació [i]	Mostra el menú Informació del projector.
⑰ Botons [User]	Executen la funció assignada al Botó d'usuari del menú Ajustos del projector.

Nom	Funció
18 Botons numèrics	Permet introduir números al menú del projector mentre es prem el botó [Num]. En mode Reprod. contingut, introduïu els números mentre premeu i manteniu el botó [Num] per reproduir les vostres llistes de reproducció preferides.
19 Botó [ID]	Premeu aquest botó i premeu un botó numèric en 5 segons per seleccionar l'identificador del projector que voleu controlar amb el comandament a distància. (Feu servir identificadors d'un dígit o de dos dígits). Si desconexeu l'identificador del projector, premeu aquest botó durant la projecció per veure temporalment l'identificador del projector i l'identificador del comandament a distància en pantalla.
20 Canvi d'[ID]	Habilita (Activa) o deshabilita (Desactiva) els ajustos d'ID del comandament a distància
21 Port Remote	Utilitzeu-lo per connectar el joc de cables per al comandament a distància opcional i els senyal d'entrada procedents del comandament a distància. Quan es connecta el cable del comandament a distància, el receptor remot del projector es desactiva.
22 Botó [Home]	Mostra i tanca la pantalla d'inici. Premeu i manteniu aquest botó durant més de 5 segons per bloquejar o desbloquejar els botons del comandament a distància.
23 Botó [Num]	Manteniu premut aquest botó per introduir números amb els botons numèrics.
24 Botó [Geometry]	Mostra la pantalla Correcció geomètrica , que permet corregir la distorsió keystone de la imatge projectada.
25 Botó [Memory]	Mostra la pantalla Memòria que permet desar els ajustos personalitzats i carregar els ajustos desats. Un nom de memòria que ja s'ha utilitzat apareix amb una marca blava. Si deseu en una memòria que ja heu utilitzat, sobreescrïeu els ajusts anteriors amb els actuals.

Nom	Funció
26 Botons [E-Zoom] +/-	Amplia o redueix la imatge projectada sense canviar la mida de projecció. Aquesta funció no està disponible si l'ajust Escala del menú del projector.  Senyal > Escala  Ampliada > Multiprojecció > Escala
27 Botó [Default]	Recupera els valors per defecte del paràmetre seleccionat. Premeu i manteniu aquest botó durant més de 3 segons per iniciar el procés de calibratge de la lent.
28 Botó [Esc]	Atura la funció actual. Permet tornar al nivell de menú anterior quan es visualitza el menú del projector.
29 Botó [Focus]	Mostra la pantalla que permet ajustar l'enfocament i la distorsió de la imatge projectada.
30 Botó [Split]	Projecta simultàniament dues imatges de fonts d'imatge diferents dividint la pantalla projectada. Quan s'utilitza la funció Split Screen, hi ha altres funcions del projector que no estan disponibles i algunes opcions s'apliquen automàticament a totes les imatges. No podeu fer una projecció Split Screen si l'ajust Reprod. contingut s'ha establert en Activat al menú Ajustos del projector. Algunes combinacions de font d'entrada no són compatibles amb la projecció Split Screen.
31 Botó [Color Mode]	Canvia el mode de color.
32 Botó [Search]	Canvia a la següent font d'entrada.
33 Botó d'il·luminació [☀]	Il·lumina els botons del comandament a distància durant 15 segons aproximadament. És útil per fer servir el comandament a distància a la foscor.
34 Indicador	S'emet un llum quan surten els senyals del comandament a distància.

Nom	Funció
35 Àrea d'emissió del llum del comandament a distància	Envia senyals del comandament a distància.

» Enllaços relacionats

- "Instal·lació de les piles al comandament a distància" [pàg.23](#)
- "Funcionament del comandament a distància" [pàg.23](#)
- "Bloqueig dels botons del comandament a distància" [pàg.24](#)
- "Contrasenya protegida" [pàg.66](#)
- "Pantalla d'inici" [pàg.51](#)
- "Correcció geomètrica" [pàg.82](#)
- "Memòria" [pàg.88](#)
- "Split Screen" [pàg.83](#)

Instal·lació de les piles al comandament a distància

El comandament a distància fa servir les dues piles AA incloses amb el projector.


Atenció

Llegiu les *Instruccions de seguretat* abans de manipular les piles.



Substituïu les piles quan calgui. El comandament a distància fa servir dues piles alcalines o de manganès de mida AA.

- 1 Traieu la tapa de les piles, com es mostra a la imatge.

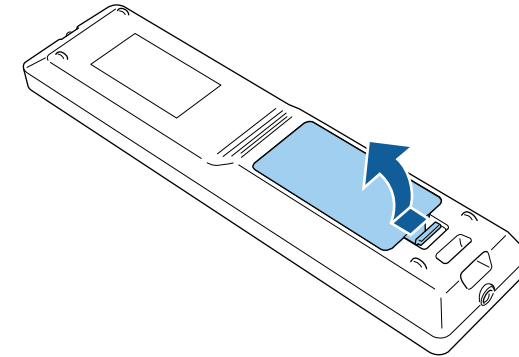

- 2 Si és necessari, traieu les piles usades.



Desfeu-vos de les bateries usades d'acord amb les normatives aplicables.

- 3 Inseriu les bateries.

⚠ Avís


Comproveu les posicions de les marques (+) i (-) dins del compartiment de les piles per assegurar-vos que estan ben col·locades. Si les bateries no s'utilitzen correctament, podrien explotar o tenir fuites i provocar un incendi, lesions o danys al producte.

- 4 Torneu a col·locar la tapa del compartiment de les piles i assegureu-vos que quedi ben encaixada.

Funcionament del comandament a distància

El comandament a distància us permet controlar el projector des de pràcticament qualsevol punt de la sala.


Respecteu la distància i els angles que es mostren a continuació quan apunteu el comandament a distància als receptors del projector.

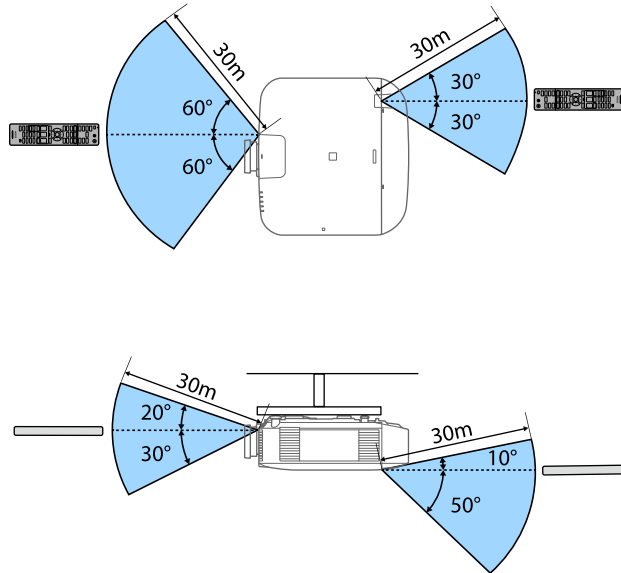

- En funció de l'entorn d'instal·lació, pot reduir-se la distància i els angles disponibles.
- Si feu servir el comandament a distància amb llums fluorescents intensos o sota la llum directa del sol, potser que el projector no respongui a les ordres. Si no teniu previst utilitzar el comandament a distància durant un període de temps llarg, traieu les piles.
- Si s'utilitzen diversos projectors a la mateixa sala o si hi ha obstacles al voltant del receptor remot, les interferències poden provocar problemes de funcionament. Connecteu el conjunt de cables per al comandament a distància opcional als projectors. Si connecteu el conjunt de cables, els projectors funcionaran de manera estable.

Per bloquejar els botons del comandament a distància, premeu i manteniu el botó [Home] del comandament a distància durant aprox. 5 segons.

Per desbloquejar els botons, premeu i manteniu el botó [Home] una altra vegada durant aprox. 5 segons.

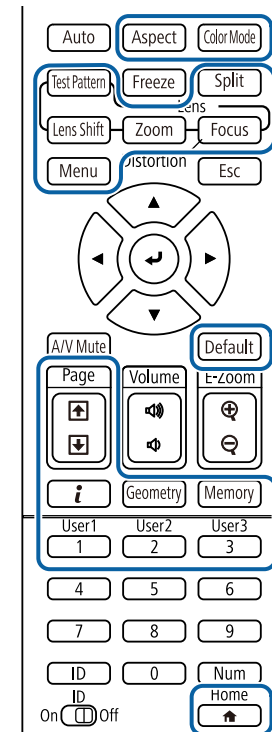


Bloqueig dels botons del comandament a distància

Podeu bloquejar alguns botons del comandament a distància.

Parts del projector: càmera externa

Podeu instal·lar la càmera externa opcional a la part frontal del projector o de l'objectiu. Trobareu el mètode d'instal·lació al manual de la càmera externa.

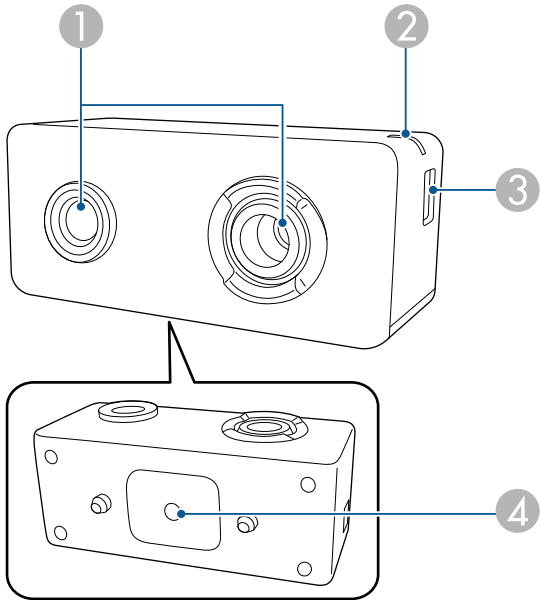

Nom		Funció
1	Objectiu de la càmera	Fa fotos. <div>Atenció No utilitzeu ni emmagatzemeu la càmera externa en llocs en què quedi exposada a llum forta. Es pot cremar o pot causar errors de funcionament.</div>

Nom		Funció
2	Llum indicador	Indica l'estat de la càmera externa. <ul style="list-style-type: none">• Encès: en espera• Intermitent (interval·s de 250 ms): la càmera externa no funciona correctament• Intermitent (interval·s de 500 ms): la càmera externa s'està utilitzant• Intermitent (interval·s de 1000 ms): s'està actualitzant el microprogramari
3	Port micro USB-B	Connecta el cable USB subministrat al projector.
4	Orificis dels cargols (per a la instal·lació)	Fixa el suport per instal·lar la càmera externa.

» Enllaços relacionats

- "Ús de la càmera externa" [pàg.128](#)

Configuració del projector

Seguiu les instruccions d'aquestes seccions per configurar el projector.

» Enllaços relacionats

- "Notes sobre el transport" [pàg.27](#)
- "Precaucions que cal tenir en compte per a la instal·lació" [pàg.28](#)
- "Col·locar i treure un objectiu" [pàg.31](#)
- "Alimentació del projector" [pàg.37](#)
- "Connexió mitjançant una xarxa amb cable" [pàg.39](#)
- "Connexió de xarxa sense fil" [pàg.41](#)
- "HTTP segur" [pàg.48](#)

A l'interior del projector hi ha moltes peces de vidre i components de precisió. Per evitar que es facin malbé a causa d'impactes durant el transport, manipuleu el projector tal com s'indica a continuació.

Precaució

No hauríeu de transportar el projector tot sol. Per desembalar i transportar el projector calen com a mínim dues persones.

Atenció

- Si hi ha algun objectiu opcional, traieu-lo.
- Si el projector no té cap objectiu, poseu-hi la coberta que hi havia a la muntura de l'objectiu quan se us va subministrar el projector.

Podeu instal·lar el projector o penjar-lo del sostre en qualsevol angle horitzontal o vertical. Quan instal·leu el projector, tingueu en compte les precaucions següents:

Avís


- Per penjar el projector del sostre s'ha d'utilitzar un mètode d'instal·lació especial amb el suport per a paret o per a sostre. Si no s'instal·la correctament, el projector podria caure i provocar danys personals o materials.
- No feu servir adhesius per als punts de fixació del suport del sostre per evitar que els cargols s'afluixin i no feu servir lubricants, olis o similars en el projector; la carcassa del projector podria esquerdar-se i aquest podria caure del suport per a sostre. Això podria causar lesions greus a qualsevol persona que fos sota el suport per a sostre i podria danyar el projector.
- No instal·leu el projector a una ubicació amb molta pols o humitat, o a una ubicació amb fum o vapors. En cas contrari, es podria provocar un foc o un xoc elèctric. La carcassa del projector també es podria deteriorar, el que podria fer que aquest caigués des del suport.

Exemples d'entorns que podrien provocar que el projector caigui pel deteriorament


- Ubicacions amb molt de fum o partícules de pols grasses, com ara fàbriques o cuines
- Ubicacions amb dissolvents o químics volàtils, com ara fàbriques o laboratoris
- Ubicacions on el projector podria estar sotmès a detergents o químics, com ara fàbriques o cuines
- Ubicacions en les que es fan servis olis essencials, com llocs de relaxació
- Dispositius propers que produeixen molt de fum, partícules de pols grasses o escuma a esdeveniments

Atenció

- Utilitzeu cargols M6 (fins a una profunditat de 14 mm) per fixar els punts de fixació del suport per a sostre del projector i el suport de muntatge pels quatre punts.

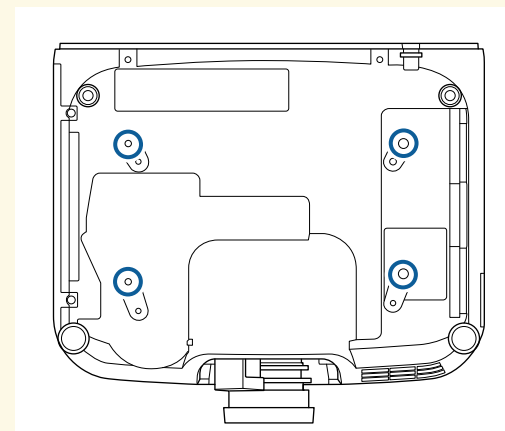




- No apileu projectors un directament sobre l'altre.

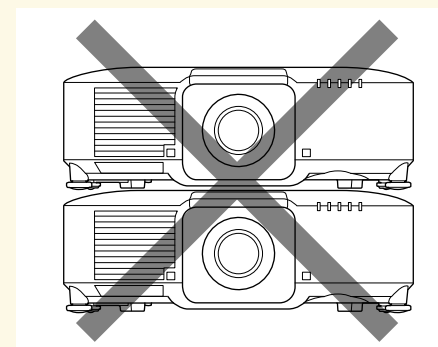

Espai d'instal·lació

Atenció


Deixeu l'espai següent al voltant del projector per no bloquejar la sortida d'aire i les entrades d'aire.

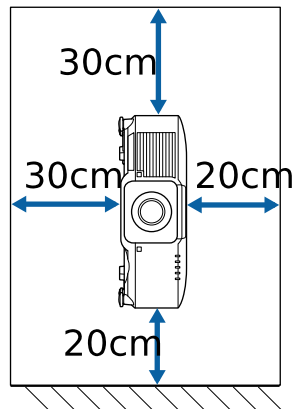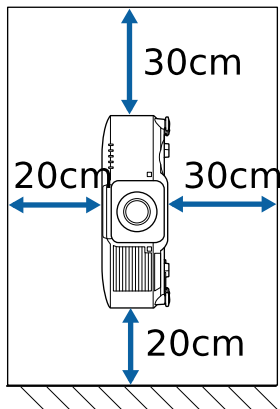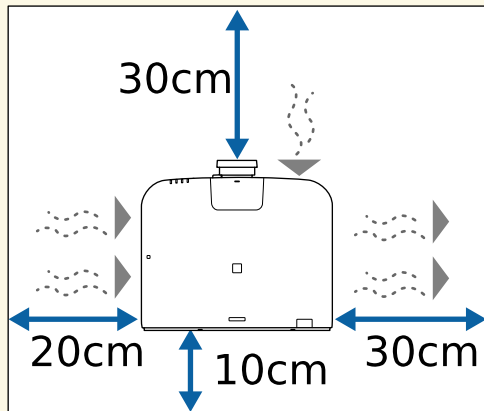


Espai d'instal·lació (per instal·lar múltiples projectors un al costat de l'altre)

Atenció

- Si instal·leu més d'un projector un al costat de l'altre, assegureu-vos que l'aire calent de la sortida d'aire no entri per l'entrada d'aire d'un altre projector.

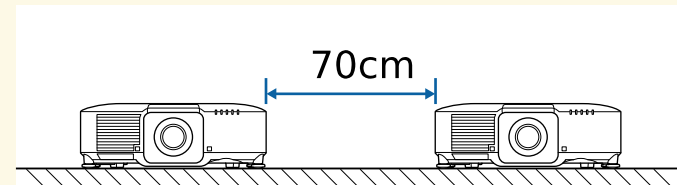




- Si feu servir una partició, podeu reduir l'espai entre els projectors.

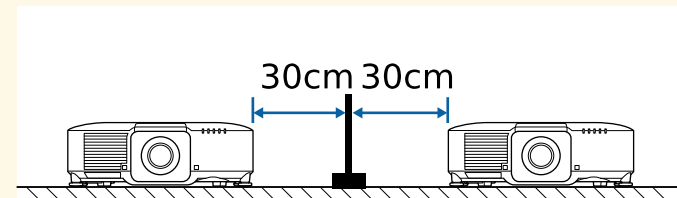

Espai d'instal·lació (quan s'instal·la el filtre d'aire extern opcional)

Atenció

Si instal·leu el filtre d'aire extern opcional al projector, recordeu que heu de deixar aquest espai al voltant del projector.

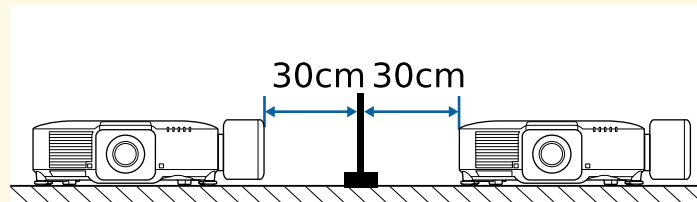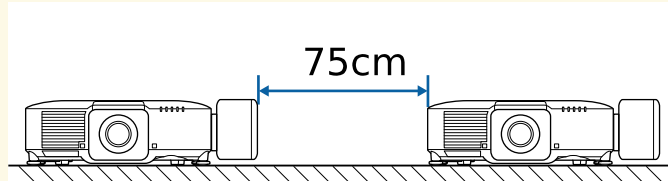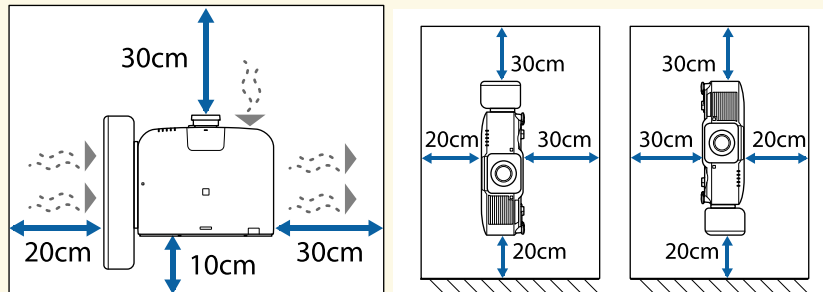

Seguiu les instruccions d'aquestes seccions per col·locar o treure un objectiu compatible.

⚠️ Avís

Apagueu el projector i desendolieu el cable elèctric abans de col·locar o treure un objectiu. Podríeu patir una descàrrega elèctrica.

Atenció

- Si entra pols o brutícia a dins del projector, la qualitat de projecció disminueix i pot provocar un funcionament incorrecte. Respecteu les precaucions següents durant la manipulació.
- Quan instal·leu o traieu l'objectiu, comproveu que la part frontal del projector no mira cap amunt.
- Retireu l'objectiu només quan sigui necessari.
- Deseu el projector amb l'objectiu instal·lat.
- Eviteu tocar l'objectiu amb les mans desprotegides per evitar empremtes o fer malbé la superfície de l'objectiu.

» Enllaços relacionats

- "Col·locar un objectiu" [pàg.31](#)
- "Com treure un objectiu" [pàg.35](#)

Col·locar un objectiu


Podeu col·locar un objectiu compatible al projector.




Per obtenir informació sobre la instal·lació d'un objectiu zoom d'ultracurta distància, consulteu la *Guia de l'usuari* subministrada amb l'objectiu.

- 1** Apagueu el projector i desendolieu el cable elèctric.


- 2** Traieu la tapa de l'objectiu del projector.

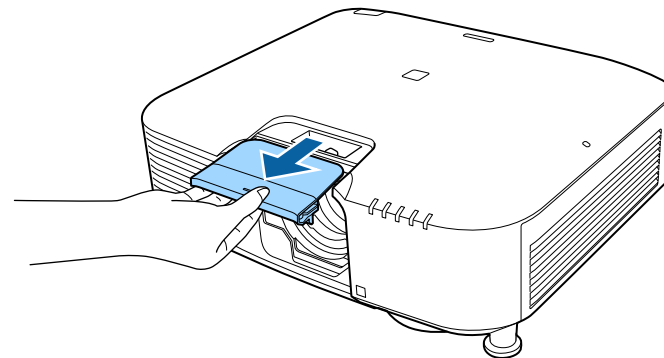

- 3** Si cal, traieu també el topall.

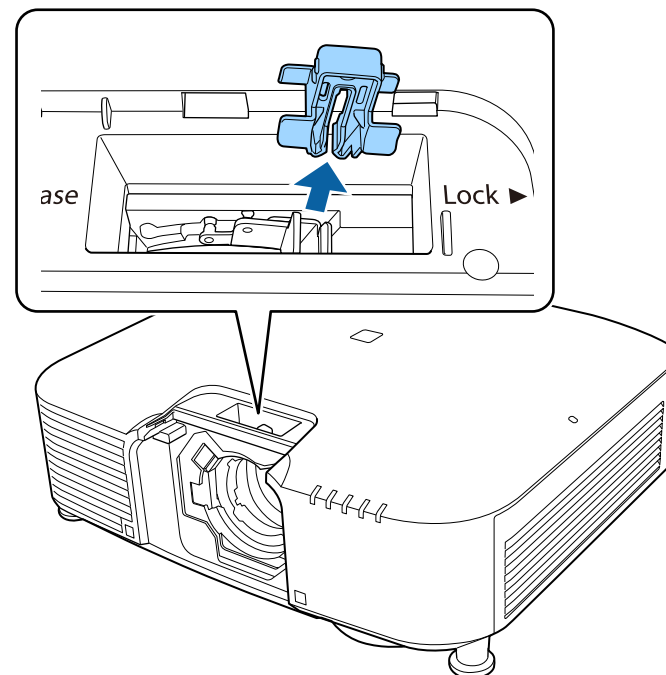


- 4** Premeu la palanca de bloqueig i desplaçeu-la a la posició **Release**.

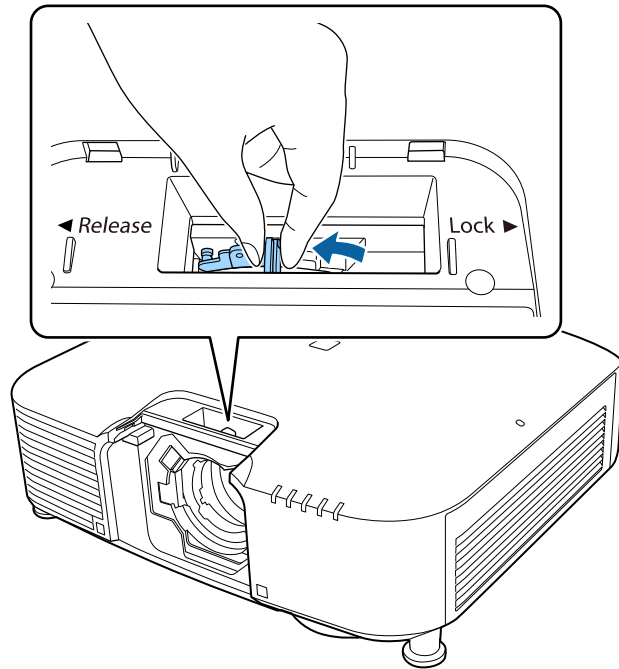


Si utilitzeu un dels objectius següents, col·loqueu la tapa del connector de l'objectiu per protegir el port.


- ELPLS04
- ELPLU02
- ELPLR04
- ELPLW04
- ELPLM06/ELPLM07
- ELPLL07

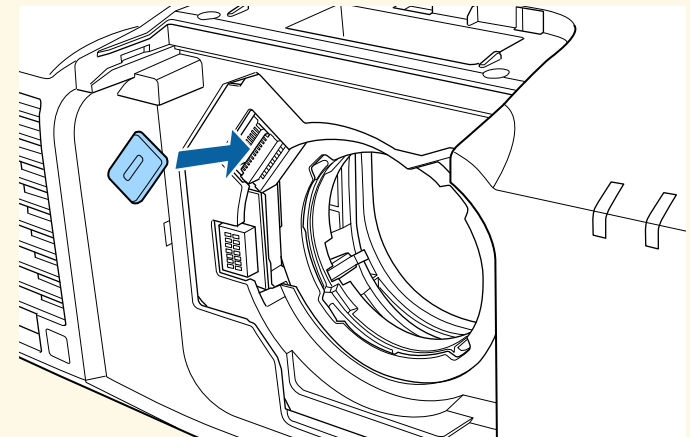

- 5** Inseriu l'objectiu directament a l'allotjament de l'objectiu del projector amb el punt blanc cap a dalt.

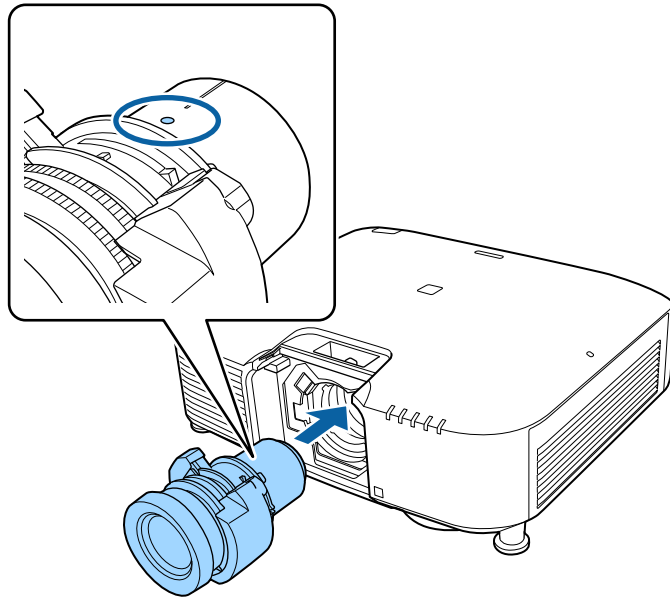


- 6** Agafeu bé l'objectiu, premeu la palanca de bloqueig i desplaceu-la a la posició **Lock**.

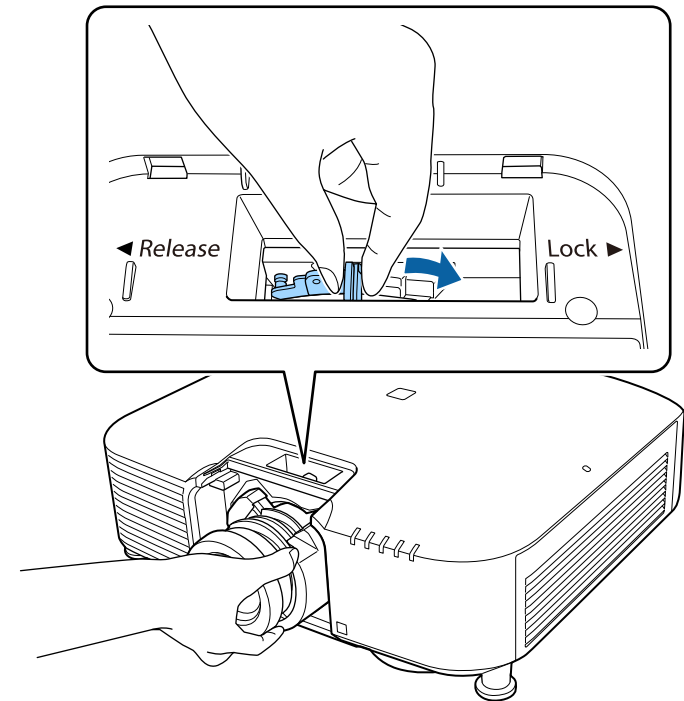


Comproveu que l'objectiu no surt fàcilment.

7 Torneu a col·locar el topall.

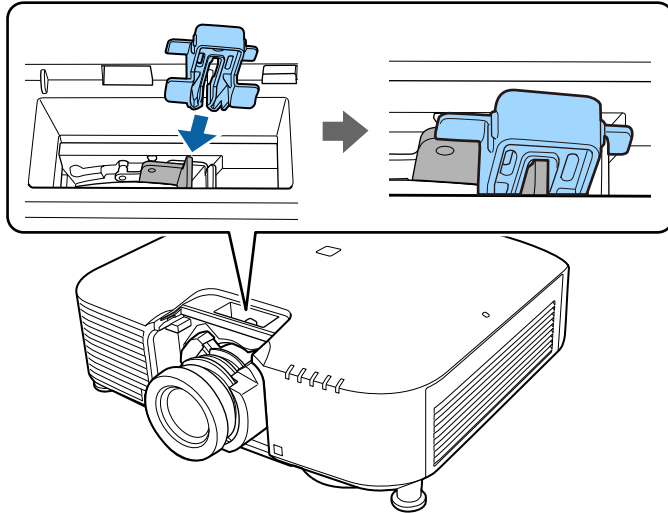


La palanca queda fixada fins i tots abans d'utilitzar el bloqueig de la palanca, però aquest mecanisme afegeix una mesura de seguretat addicional.

8 Torneu a tapar l'objectiu.

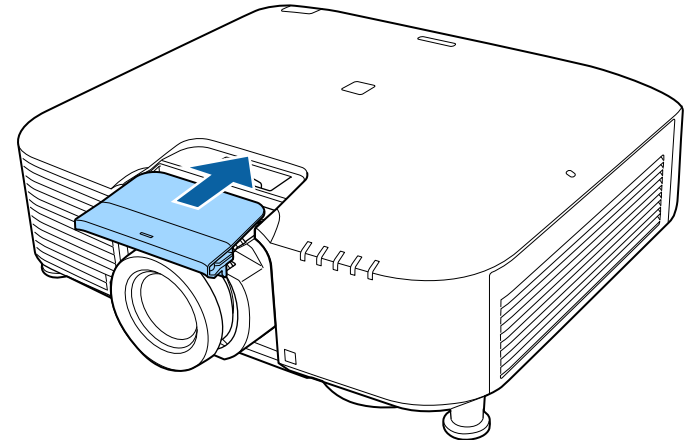

Si projecteu cap avall, us recomanem fixar la tapa de l'objectiu amb cargols comercialment disponibles (M3×12mm).

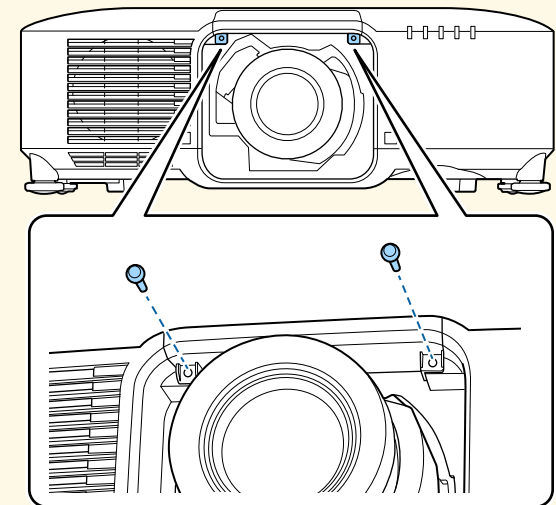

- 9** Si us ho demanen en encendre el projector, seleccioneu **Sí** per calibrar l'objectiu.



- El calibratge de lent ajuda el projector a adquirir correctament la posició de l'objectiu i el rang d'ajust; pot trigar fins a 100 segons. Quan acaba el calibratge, l'objectiu torna a la posició en què es trobava abans del calibratge. Els objectius següents tornen a la posició estàndard.
 - ELPLX01/01S
 - ELPLX01W/01WS
 - ELPLX02/02S
 - ELPLX02W/02WS
- Si no apareix cap missatge després de col·locar l'objectiu, seguiu un dels mètodes següents per executar el calibratge de l'objectiu.
 - Premeu i manteniu el botó [Default] del comandament a distància durant aproximadament 3 segons.
 - Canvieu el menú del projector:
☛ **Ampliada > Funcionament > Calibratge de lent**
- Si no calibreu l'objectiu, les funcions següents potser no funcionaran correctament.
 - Enfoc
 - Distorsió
 - Zoom
 - Canvi d'objectiu
 - Memòria (posició de l'objectiu)

Atenció

Si la icona indica que el calibratge de la lent ha fallat, traieu l'objectiu i torneu a instal·lar-lo. Si el missatge apareix encara, deixeu d'utilitzar el projector, desendol·leu-lo de la paret i poseu-vos en contacte amb Epson per obtenir ajuda.

- ELPLS04
- ELPLU02
- ELPLR04
- ELPLW04
- ELPLM06/ELPLM07
- ELPLL07

☛ **Ampliada > Funcionament > Avançat > Tipus de lent**



Si projecteu des d'una taula o una altra superfície plana, la imatge pot aparèixer inclinada en funció de l'objectiu utilitzat. Ajusteu la inclinació de la imatge amb els peus del davant o del darrere.

Com treure un objectiu

Podeu treure un objectiu per substituir-lo per un altre.



Precaució

Espereu com a mínim 30 minuts per treure o substituir l'objectiu després d'apagar el projector. Si toqueu la unitat de l'objectiu abans de refredar-se, potser us cremareu.




El projector utilitza un làser com a font de llum. Com a mesura de seguretat, la font de llum s'apaga en treure l'objectiu. Col·loqueu l'objectiu i premeu el botó [On] per tornar a engegar-lo.

- 1** Premeu i manteniu el botó [Lens Shift] (comandament a distància) o [Lens] (panell de control) durant aproximadament 3 segons per desplaçar l'objectiu a la posició inicial.


- 2** Apagueu el projector i desendol·leu el cable elèctric.

- 10** Quan utilitzeu un dels següents objectius, seleccioneu **Tipus de lent** al menú del projector en funció de l'objectiu que utilitzeu per corregir correctament la distorsió.


- 3** Traieu la tapa de l'objectiu del projector.

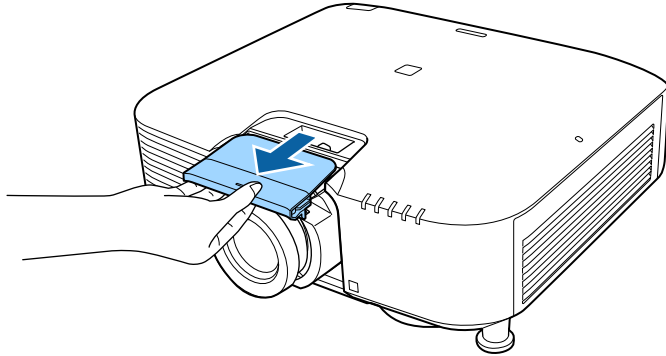


- 4** Si cal, traieu també el topall.

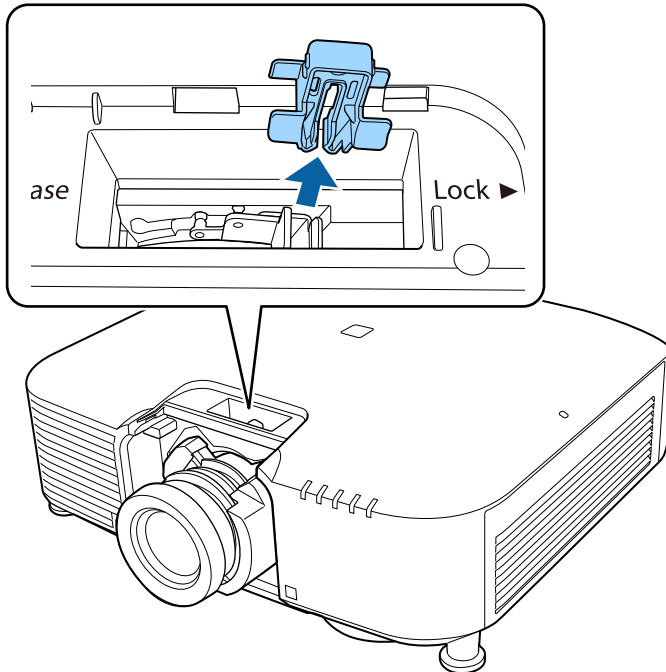

- 5** Agafeu bé l'objectiu, premeu la palanca de bloqueig i desplaceu-la a la posició **Release**.

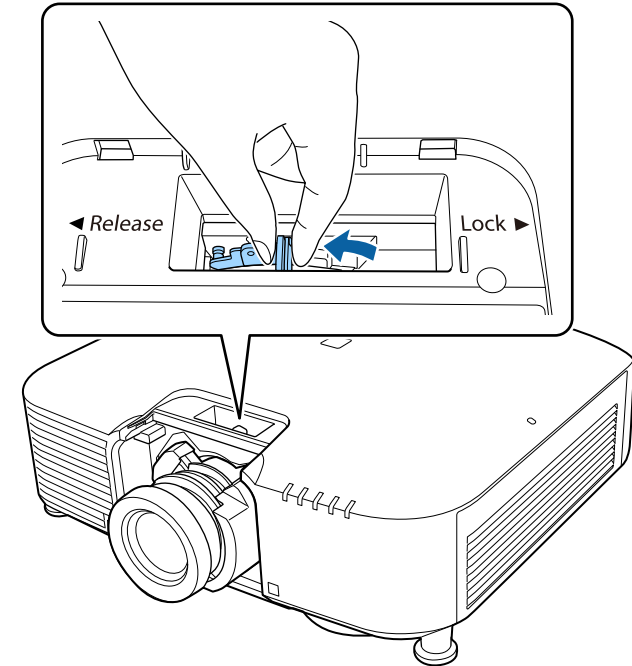

- 6** Estireu amb compte i traieu l'objectiu del projector.

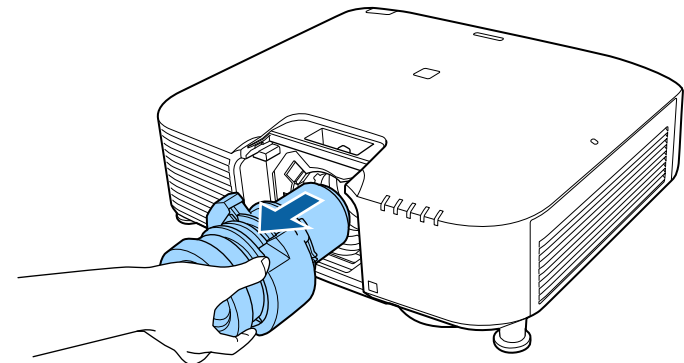

Seguiu les instruccions d'aquestes seccions per gestionar l'alimentació del projector.


» Enllaços relacionats

- "Encendre el projector" [pàg.37](#)
- "Apagar el projector" [pàg.38](#)

Encendre el projector

Enceneu l'ordinador o l'equip de vídeo que voleu fer servir després d'encendre el projector.

- 1** Connecteu el cable elèctric a l'entrada d'alimentació del projector i endolheu-lo a una presa de corrent.

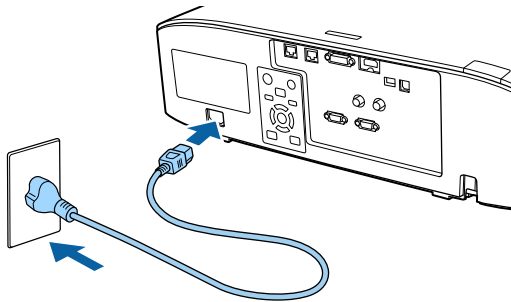

L'indicador d'alimentació del projector emet una llum de color blau. Això vol dir que el projector està connectat però que encara no s'ha encès (està en Mode d'espera).

- 2** Premeu el botó [On] del panell de control o del comandament a distància per encendre el projector.

Se sent un "bip" i l'indicador d'estat emet una llum blava intermitent mentre el projector s'escalfa. Quan el projector s'ha escalfat, l'indicador d'estat deixa de parpellejar i emet una llum blava.



- Si s'activa l'**Inici ràpid** al menú **Ampliada** del projector, el projector està a punt per utilitzar-se en un segons la propera vegada que es prem el botó d'encendre.
☛ **Ampliada > Funcionament > Inici ràpid**

Si no es projecta cap imatge, proveu el següent.

- Enceneu l'ordinador o el dispositiu de vídeo connectats.
- Si feu servir un ordinador portàtil, canvieu la sortida de pantalla de l'ordinador.
- Introduïu un DVD o un altre suport de vídeo i premeu el botó de reproduir (si és necessari).
- Premeu el botó [Search] del panell de control o del comandament a distància per detectar la font.
- Premeu el botó de la font de vídeo desitjada al comandament a distància.
- Si apareix la pantalla d'inici, seleccioneu la font que voleu projectar.

⚠ Avís

- No mireu mai directament l'objectiu del projector quan el llum està encès. Aquesta acció pot causa lesions oculars i és especialment perillós per als infants.
- Quan enceneu el projector a distància mitjançant el comandament a distància, comproveu que ningú mira la lent directament.
- Durant la projecció, no bloquegeu la llum que emet el projector amb un llibre o un altre objecte. Si bloquegeu la llum que surt del projector, la zona on brilla la llum s'escalfa i pot desfer el plàstic o fins i tot provocar un incendi. A més, l'objectiu també pot escalfar-se per causa de la llum reflectida i podria provocar problemes de funcionament del projector. Per aturar la projecció, utilitzeu la funció Pausa A/V o apagueu el projector.



- Si l'opció **Direct Power On** s'ha establert en **Activat** al menú **Ampliada** del projector, el projector s'encén tan bon punt s'endolla. Observeu que el projector també s'activa automàticament quan es recupera d'una interrupció del subministrament elèctric.
☛ **Ampliada > Funcionament > Direct Power On**
- Si seleccioneu un port específic per a **Encès automàtic** del menú **Ampliada** del projector, el projector s'activa tan bon punt detecta un senyal o una connexió de cable d'aquest port.
☛ **Ampliada > Funcionament > Encès automàtic**

» Enllaços relacionats

- "Pantalla d'inici" [pàg.51](#)

Apagar el projector

Apagueu el projector després d'usarlo.



- Apagueu aquest producte quan no l'utilitzeu per allargar la vida útil del projector. La vida útil del llum varia segons el mode seleccionat, les condicions mediambientals i l'ús. La lluentor baixa amb el temps.
- El calibratge de la font de llum s'inicia automàticament en apagar el projector si es donen les condicions següents:
 - L'ajust **Calibr. de llum** s'ha establert en **Executar periòdicam.** al menú **Reinicialitzar** del projector
 - Han passat 100 hores des del darrer calibratge de la font de llum.
 - Si heu utilitzat el projector de manera continuada durant més de 20 minuts
- El projector admet la funció d'apagada directa i, per tant, pot tancar-se directament amb el interruptor.

1

Premeu el botó [Standby] del panell de control o del comandament a distància.

El projector mostra una pantalla per confirmar que voleu apagar-lo.

2

Torneu a prémer el botó [Standby]. (Per deixar-lo encès, premeu qualsevol altre botó).

El projector emet dos "bips", el llum s'apaga i l'indicador d'estat s'apaga.

3

Per transportar o desmar el projector, comproveu que l'indicador d'estat del projector està apagat, seguidament desendolheu el cable d'alimentació.

Podeu enviar imatges al projector, supervisar-lo i controlar-lo a través d'una xarxa.

Per fer-ho, connecteu el projector a la xarxa i, a continuació, configureu el projector i l'ordinador.

Després de connectar i configurar el projector com es descriu aquí, descarregueu i instal·leu el següent programari de xarxa des del lloc web següent.

epson.sn

- El programari Epson iProjection configura l'ordinador per a la projecció mitjançant una xarxa. Permet projectar la pantalla dels ordinadors de diversos de usuaris per celebrar reunions interactives a través d'una xarxa. Consulteu la *Guia de funcionament d'Epson iProjection (Windows/Mac)* per obtenir més instruccions.
- El programari Epson Projector Management (només Windows) configura l'ordinador per a la supervisió i el control dels projectors. Trobareu les instruccions a la *Guia de funcionament de l'Epson Projector Management*.

» Enllaços relacionats

- "Connexió a una xarxa cablejada" [pàg.39](#)
- "Selecció de la configuració de la xarxa cablejada" [pàg.39](#)

Connexió a una xarxa cablejada

Per connectar el projector a la xarxa d'àrea local amb cable (LAN), utilitzeu un cable de xarxa 100Base-TX o 10Base-T. Per garantir una transmissió de dades correcta, utilitzeu un cable blindat de Categoria 5 o superior.

- 1** Connecteu un extrem del cable de xarxa al concentrador de la xarxa, a l'endoll o a l'encaminador.
- 2** Connecteu l'altre extrem del cable al port LAN del projector.

Selecció de la configuració de la xarxa cablejada

Per poder projectar des dels ordinadors de la xarxa, abans cal seleccionar les opcions de xarxa del projector.



Comproveu que el projector està connectat a la xarxa cablejada mitjançant el port LAN.

- 1** Premeu el botó [Menu], seleccioneu el menú **Xarxa** i premeu [Enter].
- 2** Seleccioneu **Configuració de la xarxa** i premeu [Enter].
- 3** Seleccioneu el menú **Bàsic** i premeu [Enter].
- 4** Configureu les opcions bàsiques com calgui.
 - **Nom del projector** us permet introduir un nom amb un màxim de 16 caràcters alfanumèrics per identificar el projector a la xarxa.
 - **Contrasenya PjLink** us permet introduir una contrasenya de fins a 32 caràcters alfanumèrics per utilitzar el protocol PjLink per controlar el projector.
 - La **Contrasenya Remote** us permet introduir una contrasenya de fins a 32 caràcters alfanumèrics per obtenir accés al projector fent servir el Control bàsic. (El nom d'usuari és **EPSONREMOTE**; la contrasenya per defecte és el número de sèrie del projector).
 - **Contras. control Web** us permet introduir una contrasenya de fins a 32 caràcters alfanumèrics per accedir al projector a través d'Internet. (El nom d'usuari és **EPSONWEB**; la contrasenya per defecte és el número de sèrie del projector).
 - **Contras. moderador** permet introduir una contrasenya de quatre dígits per accedir al projector com a moderador mitjançant l'Epson iProjection. (No hi ha cap contrasenya establerta per defecte).
 - **Paraula clau projector** us permet activar una paraula clau de seguretat per evitar que altres persones que no són a la sala tinguin accés al projector. Heu d'introduir una contrasenya aleatòria des d'un

ordinador mitjançant l'Epson iProjection per accedir al projector i compartir la pantalla actual.

- **Mostra par. clau** us permet seleccionar si voleu mostrar la paraula clau d'un projector sobre la imatge projectada quan accediu al projector utilitzant l'Epson iProjection.
- **Mostrar info LAN** permet definir el format de visualització per a la informació de xarxa del projector.



Utilitzeu el teclat visualitzat per introduir números i caràcters. Premeu les fletxes del comandament a distància per destacar els caràcters i premeu [Enter] per seleccionar-los.

5 Seleccioneu el menú **LAN amb cables** i premeu [Enter].

6 Assigneu els paràmetres IP per a la vostra xarxa segons sigui necessari.

- Si la xarxa assigna adreces automàticament, seleccioneu **Paràmetres IP** per establir l'ajust **DHCP** en **Activat**.
- Si heu d'establir les adreces manualment, seleccioneu **Paràmetres IP** per establir l'ajust **DHCP** en **Desactivat** i, a continuació, introduïu l'**Adreça IP**, la **Màscara subxarxa** i la **Direcció passarel·la** corresponents del projector.
- Si voleu connectar el projector a la xarxa utilitzant IPv6, seleccioneu **Ajustos IPv6** per establir els paràmetres **IPv6** en **Activat** i definir els paràmetres **Config. automàtica** i **Utilitza adreça temporal** segons sigui necessari.



Per destacar els números que voleu utilitzar del teclat en pantalla, premeu els botons de les fletxes del comandament a distància. Per seleccionar un número destacat, premeu [Enter].

7 Per evitar que l'adreça IP es visualitzi a la pantalla en repòs de la LAN i a la Pantalla d'inici, definiu **Mostrar direcció IP** en **Desactivat**.

8 Quan acabeu de configurar les opcions, seleccioneu **Completada** i seguïu les instruccions en pantalla per desar les opcions i tancar els menús.

9 Premeu el botó [LAN] del comandament a distància.
Si a la pantalla d'espera de la LAN apareix l'adreça IP correcta, vol dir que heu acabat de configurar els paràmetres de la xarxa amb cables correctament.

» Enllaços relacionats

- "Ús del teclat visualitzat" [pàg.53](#)

Podeu enviar imatges al projector, supervisar-lo i controlar-lo a través d'una xarxa.

Per realitzar aquestes operacions, haureu d'instal·lar el mòdul LAN sense fil Epson 802.11b/g/n i, seguidament, configurar el projector i l'ordinador utilitzant els menús de **Xarxa** del projector.

Després de configurar el projector, descarregueu i instal·leu el programari de xarxa següent del lloc web que apareix a continuació.

epson.sn

- El programari Epson iProjection (Windows/Mac) us permet projectar la pantalla de l'ordinador de l'usuari per celebrar reunions interactives a través d'una xarxa. Consulteu la *Guia de funcionament d'Epson iProjection (Windows/Mac)* per obtenir més instruccions.
- L'aplicació Epson iProjection (iOS/Android) us permet visualitzar imatges des de dispositius iOS, Android o Chromebook.
Podeu descarregar l'Epson iProjection gratuïtament des de l'App Store o des del Google play. Les despeses que es puguin generar en la comunicació amb l'App Store o el Google Play són responsabilitat del client.
- El programari Epson Projector Management (només Windows) configura l'ordinador per a la supervisió i el control dels projectors. Trobareu les instruccions a la *Guia de funcionament de l'Epson Projector Management*.

» Enllaços relacionats

- "Instal·lar el mòdul LAN sense fil" [pàg.41](#)
- "Selecció de les opcions de la xarxa sense fil manualment" [pàg.42](#)
- "Selecció de les opcions de la xarxa sense fil al Windows" [pàg.43](#)
- "Selecció de les opcions de la xarxa sense fil al Mac" [pàg.44](#)
- "Configuració de la seguretat de la xarxa sense fil" [pàg.44](#)
- "Utilitzar un codi QR per connectar amb un dispositiu mòbil" [pàg.46](#)
- "Ús d'una clau USB per connectar un ordinador Windows" [pàg.46](#)


Instal·lar el mòdul LAN sense fil

Per utilitzar el projector en una xarxa sense fil, instal·leu el mòdul LAN sense fil Epson 802.11b/g/n. No instal·leu cap altre tipus de mòdul LAN sense fil.


Atenció

No retireu el mòdul si l'indicador emet un llum blau o intermitent o durant la projecció sense fil. Si ho feu, podeu fer malbé el mòdul o perdre dades.


- 1** Apagueu el projector i desendol·leu el cable elèctric.
- 2** Descargoleu els cargols i traieu la tapa del filtre d'aire tal com es veu a la imatge (fixada amb una peça de subjecció).

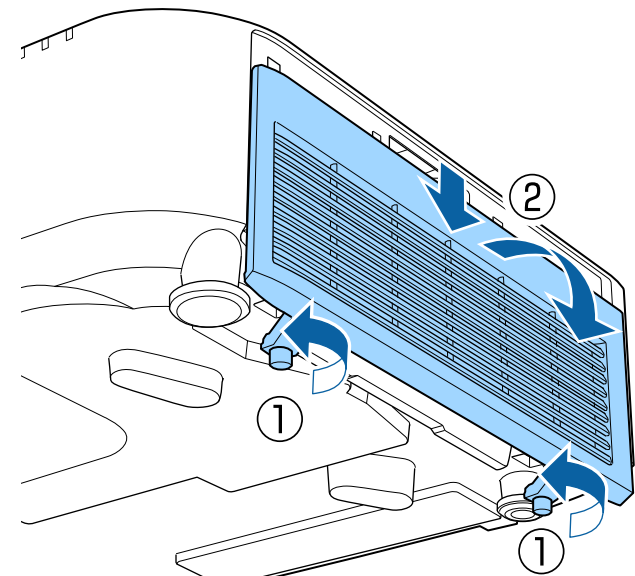

- 3** Connecteu el mòdul LAN sense fil a la ranura del mòdul LAN sense fil.

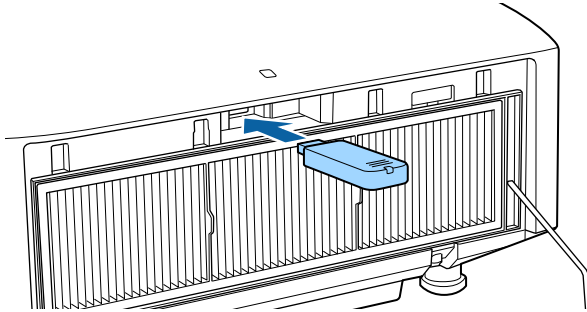

- 4** Substituïu la tapa del filtre d'aire tal com es mostra i cargoleu els cargols.

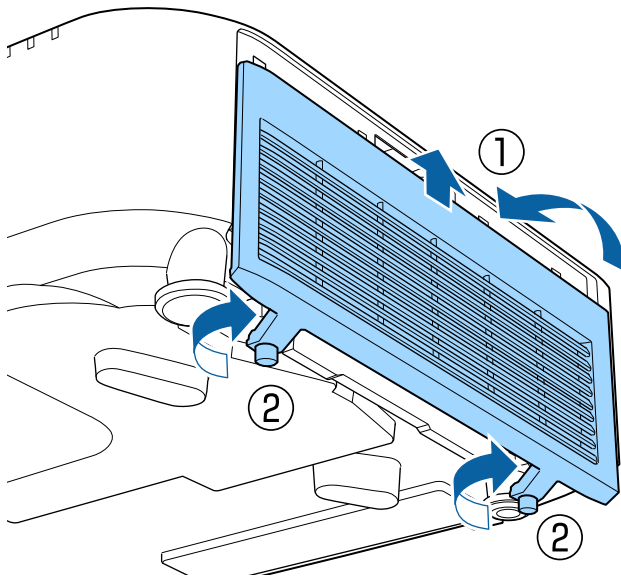

Selecció de les opcions de la xarxa sense fil manualment

Per poder projectar des de la xarxa sense fil, abans cal seleccionar les opcions de xarxa del projector.

- 1** Premeu el botó [Menu], seleccioneu el menú **Xarxa** i premeu [Enter].
- 2** Seleccioneu **Activat** per a **Alim. LAN sense fil**.
- 3** Seleccioneu **Configuració de la xarxa** i premeu [Enter].
- 4** Seleccioneu el menú **Bàsic** i premeu [Enter].
- 5** Configureu les opcions bàsiques com calgui.
 - **Nom del projector** us permet introduir un nom amb un màxim de 16 caràcters alfanumèrics per identificar el projector a la xarxa.
 - **Contrasenya PjLink** us permet introduir una contrasenya de fins a 32 caràcters alfanumèrics per utilitzar el protocol PjLink per controlar el projector.
 - La **Contrasenya Remote** us permet introduir una contrasenya de fins a 32 caràcters alfanumèrics per obtenir accés al projector fent servir el Control bàsic. (El nom d'usuari és **EPSONREMOTE**; la contrasenya per defecte és el número de sèrie del projector).
 - **Contras. control Web** us permet introduir una contrasenya de fins a 32 caràcters alfanumèrics per accedir al projector a través d'Internet. (El nom d'usuari és **EPSONWEB**; la contrasenya per defecte és el número de sèrie del projector).
 - **Contras. moderador** permet introduir una contrasenya de quatre dígits per accedir al projector com a moderador mitjançant l'Epson iProjection. (No hi ha cap contrasenya establerta per defecte).
 - **Paraula clau projector** us permet activar una paraula clau de seguretat per evitar que altres persones que no són a la sala tinguin accés al projector. Heu d'introduir una contrasenya aleatòria des d'un

ordinador mitjançant l'Epson iProjection per accedir al projector i compartir la pantalla actual.

- **Mostra par. clau** us permet seleccionar si voleu mostrar la paraula clau d'un projector sobre la imatge projectada quan accediu al projector utilitzant l'Epson iProjection.
- **Mostrar info LAN** permet definir el format de visualització per a la informació de xarxa del projector.



Utilitzeu el teclat visualitzat per introduir números i caràcters. Premeu les fletxes del comandament a distància per destacar els caràcters i premeu [Enter] per seleccionar-los.

6 Seleccioneu el menú **LAN sense fil** i premeu [Enter].

7 Seleccioneu l'opció **Mode connexió**.

- **Ràpid** podeu connectar-vos a diversos telèfons intel·ligents, tauletes i ordinadors mitjançant una comunicació sense fil.
- **Avançat** us permet connectar-vos a telèfons intel·ligents, tauletes i ordinadors mitjançant un punt d'accés a la xarxa sense fil.

8 Si heu seleccionat el mode de connexió **Avançat**, seleccioneu **Cerca punt d'accés** per seleccionar el punt d'accés al qual voleu connectar-vos.



Si voleu assignar l'SSID manualment, seleccioneu **SSID** per introduir l'SSID.

9 Per al mode de connexió **Avançat**, configureu els paràmetres IP de la xarxa.

- Si la xarxa assigna adreces automàticament, seleccioneu **Paràmetres IP** per establir l'ajust **DHCP** en **Activat**.
- Si heu d'establir les adreces manualment, seleccioneu **Paràmetres IP** per establir l'ajust **DHCP** en **Desactivat** i, a continuació, introduïu l'**Adreça IP**, la **Màscara subxarxa** i la **Direcció passarel·la** corresponents del projector.

- Si voleu connectar el projector a la xarxa utilitzant IPv6, seleccioneu **Ajustos IPv6** per establir els paràmetres **IPv6** en **Activat** i definir els paràmetres **Config. automàtica** i **Utilitza adreça temporal** segons sigui necessari.

10 Per evitar que l'SSID o l'adreça IP es visualitzin a la pantalla en repòs de la LAN i la Pantalla d'inici, establiu **Visualització SSID** o **Mostrar direcció IP** en **Desactivat**.

11 Quan acabeu de configurar les opcions, seleccioneu **Completada** i seguiu les instruccions en pantalla per desar les opcions i tancar els menús.

12 Premeu el botó [LAN] del comandament a distància.

Si a la pantalla d'espera de la LAN apareix l'adreça IP correcta, vol dir que heu acabat de configurar els paràmetres de la xarxa sense fil correctament.

Quan acabeu la configuració sense fil del projector, haureu de seleccionar la xarxa sense fil de l'ordinador. A continuació, inicieu el programari de la xarxa per enviar imatges al vostre projector a través d'una xarxa sense fil.

» Enllaços relacionats

- "Ús del teclat visualitzat" [pàg.53](#)

Selecció de les opcions de la xarxa sense fil al Windows

Abans de connectar-vos al projector, seleccioneu la xarxa sense fil correcta al vostre ordinador.

1 Per accedir al programari de la utilitat sense fil, feu clic a la icona de xarxa de la barra de tasques del Windows.

- 2** Si us connecteu en mode de connexió Avançat, seleccioneu el nom de la xarxa (SSID) a la qual es connecta el projector.
- 3** Feu clic a **Connectar**.

Selecció de les opcions de la xarxa sense fil al Mac

Abans de connectar-vos al projector, seleccioneu la xarxa sense fil correcta al Mac.

- 1** Feu clic a la icona Wi-Fi de la barra de menús de la part superior de la pantalla.
- 2** Si us connecteu en mode de connexió Avançat, comproveu que la Wi-Fi està activada i seleccioneu el nom de la xarxa (SSID) a la qual es connecta el projector.

Configuració de la seguretat de la xarxa sense fil

Podeu configurar la seguretat del projector per utilitzar una xarxa sense fil. Configureu una de les opcions de seguretat següents segons les opcions que feu servir a la vostra xarxa:

- Seguretat WPA2-PSK *
- Seguretat WPA3-PSK **
- Seguretat WPA2/WPA3-PSK **
- Seguretat WPA3-EAP **
- Seguretat WPA2/WPA3-EAP **

* Només disponible per al mode de connexió Ràpid.

** Només disponible per al mode de connexió Avançat.



Poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa per introduir la informació correcta.

- 1** Si voleu configurar la seguretat WPA3-EAP o WPA2/WPA3-EAP, comproveu que el vostre fitxer del certificat digital és compatible amb el registre d'un projector i que s'ha desat directament a la memòria USB.
- 2** Premeu el botó [Menu], seleccioneu el menú **Xarxa** i premeu [Enter].
- 3** Seleccioneu **Configuració de la xarxa** i premeu [Enter].
- 4** Seleccioneu el menú **LAN sense fil** i premeu [Enter].
- 5** Seleccioneu l'opció **Seguretat** i premeu [Enter].
- 6** Seleccioneu les opcions de seguretat segons les opcions de la xarxa.
- 7** Seguiu un dels passos següents segons el mode de seguretat seleccionat.
 - **WPA2-PSK, WPA3-PSK o WPA2/WPA3-PSK:** seleccioneu **Completada** i seguiu les instruccions en pantalla per desar les opcions i tancar els menús.
 - **WPA3-EAP, WPA2/WPA3-EAP:** seleccioneu **Config. EAP** i premeu [Enter].
- 8** Seleccioneu el protocol per a l'autenticació com al paràmetre **Tipus EAP**.
- 9** Per importar el vostre certificat, seleccioneu el tipus de certificat i premeu [Enter].
 - **Certificat de client** per al tipus **PEAP-TLS** o **EAP-TLS**
 - **Certificat CA** per a tots els tipus EAP
- 10** Seleccioneu **Registra** i premeu [Enter].



També podeu registrar els certificats digitals des del vostre navegador web. No obstant això, assegureu-vos de fer-ho només un cop o és possible que el certificat no s'instal·li correctament.

- 11** Seguiu les instruccions en pantalla per connectar un dispositiu d'emmagatzematge USB al port USB-A del projector.
- 12** Premeu [Enter] per visualitzar la llista de certificats.
- 13** Seleccioneu el certificat que voleu importar utilitzant la llista.
Es mostrarà un missatge que us demanarà que introduïu la contrasenya per al certificat.
- 14** Seleccioneu una contrasenya i premeu [Enter].
El certificat s'importa i apareix un missatge de tasca completada.
- 15** Seleccioneu els paràmetres EAP necessaris.
 - A **Nom usuari** podeu introduir un nom d'usuari utilitzant fins a 64 caràcters alfanumèrics. Per introduir més de 32 caràcters, feu servir el navegador d'Internet. Quan s'importa un certificat de client, el nom del certificat al qual es va emetre s'estableix automàticament.
 - A **Contrasenya** podeu introduir una contrasenya de fins a 64 caràcters alfanumèrics per a l'autenticació quan feu servir el tipus **PEAP**, **EAP-FAST** o **LEAP**. Per introduir més de 32 caràcters, feu servir el navegador d'Internet.
 - **Verifica cert. serv.** us permet seleccionar si voleu verificar el certificat del servidor quan definiu un certificat CA.
 - **Nom serv. RADIUS** us permet introduir el nom del servidor que voleu verificar.
- 16** Quan acabeu de configurar les opcions, seleccioneu **Completada** i seguiu les instruccions en pantalla per desar les opcions i tancar els menús.

» Enllaços relacionats

- "Clients i certificats CA compatibles" [pàg.45](#)

Clients i certificats CA compatibles

Podeu registrar aquests tipus de certificats digitals.

Certificat de client (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Especificació	Descripció
Format	PKCS#12
Extensió	PFX, P12
Encriptació	RSA
Empremtes	MD5/SHA-1/SOA-256/SOA-384/SOA-512
Longitud de la clau	512/1024/2048/4096 bits
Contrasenya *	Fins a 64 caràcters alfanumèrics; obligatòria

Certificat CA (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Especificació	Descripció
Format	X509v3
Extensió	DER/CER/PEM
Encriptació	RSA
Empremtes	MD5/SOA-1/SOA-256/SOA-384/SOA-512
Longitud de la clau	512/1024/2048/4096 bits
Codificació	BASE64/Binària

*Per introduir més de 32 caràcters, haureu d'utilitzar el navegador web.

Utilitzar un codi QR per connectar amb un dispositiu mòbil

Després de configurar la xarxa sense fil del projector, podeu mostrar un codi QR en pantalla i utilitzar-lo per connectar un dispositiu mòbil mitjançant l'aplicació Epson iProjection (iOS/Android).



- Comproveu que heu instal·lat la versió més recent de l'Epson iProjection al dispositiu.
- Podeu descarregar l'Epson iProjection gratuïtament des de l'App Store o des del Google play. Les despeses que es puguin generar en la comunicació amb l'App Store o el Google Play són responsabilitat del client.
- Si feu servir l'Epson iProjection en mode de connexió Ràpid, us recomanem que configureu els paràmetres de seguretat.

- 1** Premeu el botó [LAN] del comandament a distància.
La codi QR es visualitza a la superfície projectada.




- Si no veieu el codi QR, definiu l'opció **Mostrar info LAN en Codi QR i text** des del menú **Xarxa** del projector.
☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > Bàsic > Mostrar info LAN**
- Per amagar el codi QR, premeu [Esc].
- Si el codi QR està ocult, premeu [Enter] per mostrar-lo.

- 2** Inicieu l'Epson iProjection al dispositiu mòbil.
- 3** Llegiu el codi QR projectat amb l'Epson iProjection per connectar-lo al projector.



Per llegir el codi QR correctament, comproveu que el dispositiu no està inclinat i que sou prou a prop del codi projectat, de manera que el codi quedi dins de la guia del lector de codis QR del dispositiu mòbil. Si sou massa lluny de la pantalla, potser no podreu llegir el codi.

En establir una connexió, seleccioneu el menú **Contents** de  i seguidament seleccioneu el fitxer que voleu projectar.

Ús d'una clau USB per connectar un ordinador Windows

Podeu configurar la vostra memòria USB com a clau USB per connectar el projector a un ordinador Windows compatible amb LAN sense fil. Després de crear la Clau USB, podeu projectar ràpidament imatges des del projector de la xarxa.

- 1** Configureu la clau USB amb l'**USB Key Setup Tool** del programari Epson iProjection (Windows).



Consulteu la *Guia de funcionament d'Epson iProjection (Windows/Mac)* per obtenir més instruccions.

- 2** Assegureu-vos que el mòdul LAN sense fil està instal·lat al projector.
- 3** Engegueu el projector.
- 4** Premeu el botó [LAN] del comandament a distància.
Apareix la pantalla de repòs de LAN. Comproveu que es mostra l'adreça SSID i l'adreça IP.
- 5** Traieu el mòdul LAN sense fil del port USB-A del projector (si l'heu instal·lat) i inseriu-hi la clau USB.

Es projecta un missatge que indica que s'ha completat l'actualització de la informació de la xarxa.

6 Retireu la clau USB.

Si el projector necessita el mòdul LAN sense fil, torneu a introduir-lo al projector.

7 Connecteu la clau USB a un port USB de l'ordinador.

8 Seguiu les instruccions en pantalla per instal·lar l'aplicació necessària.



- Si apareix un missatge del tallafocs del Windows, feu clic a **Sí** per desactivar-lo.
- Heu de tenir drets d'administració per instal·lar el software.
- Si no s'instal·la automàticament, feu doble clic a **MPPLaunch.exe** de la clau USB.

L'ordinador trigarà uns minuts en visualitzar la imatge de l'ordinador.

9 Quan acabeu la projecció sense fil, seleccioneu l'opció **Suprimeix maquinari amb seguretat** de la barra de tasques del Windows i traieu la clau USB de l'ordinador.



Potser haureu de reiniciar l'ordinador per tornar a activar la connexió LAN sense fil.

» Enllaços relacionats

- "Obtenció de la darrera versió dels documents" [pàg.12](#)

Podeu utilitzar el protocol HTTPS per millorar la seguretat entre el projector i un navegador d'Internet en comunicació. Per fer-ho, creeu un certificat de servidor, instal·leu-lo al projector i activeu la funció **HTTP segur** als menús del projector per comprovar la fiabilitat del navegador web.

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > Altres > HTTP segur**

Si no s'ha instal·lat cap certificat de servidor, el projector crea automàticament un certificat d'autosignatura i permet la comunicació. Atès que el certificat d'autosignatura no pot verificar la fiabilitat des d'un navegador web, es generarà un avís relatiu a la fiabilitat del servidor quan s'accedeixi al projector des d'un navegador web. Aquest avís no impedeix la comunicació.

» Enllaços relacionats

- "Importació d'un certificat de servidor web mitjançant els menús" [pàg.48](#)

Importació d'un certificat de servidor web mitjançant els menús

Podeu crear un certificat de servidor web i importar-lo amb els menús del projector i un dispositiu d'emmagatzematge extern.



- Podeu utilitzar una unitat flaix USB com a dispositiu d'emmagatzematge extern per a aquest model.
- També podeu registrar els certificats digitals des del vostre navegador web. No obstant això, assegureu-vos de fer-ho només un cop o és possible que el certificat no s'instal·li correctament.

- 1** Assegureu-vos que l'arxiu del certificat digital és compatible amb el registre del projector i que es desa directament en un dispositiu d'emmagatzematge USB.
- 2** Premeu el botó [Menu], seleccioneu el menú **Xarxa** i premeu [Enter].
- 3** Seleccioneu **Configuració de la xarxa** i premeu [Enter].
- 4** Seleccioneu el menú **Altres** i premeu [Enter].

- 5** Establiu **HTTP segur** en **Activat**.
- 6** Seleccioneu **Certif. servidor web** i premeu [Enter].
- 7** Seleccioneu **Registra** i premeu [Enter].
- 8** Seguiu les instruccions en pantalla per connectar un dispositiu d'emmagatzematge USB al port USB-A del projector.
- 9** Premeu [Enter] per visualitzar la llista de certificats.
- 10** Seleccioneu el certificat que voleu importar utilitzant la llista. Es mostrarà un missatge que us demanarà que introduïu la contrasenya per al certificat.
- 11** Seleccioneu una contrasenya i premeu [Enter]. El certificat s'importa i apareix un missatge de tasca completada.

» Enllaços relacionats

- "Certificats de servidor web compatibles" [pàg.48](#)

Certificats de servidor web compatibles

Podeu registrar aquests tipus de certificats digitals.

Certificat de servidor web (HTTP segur)

Especificació	Descripció
Format	PKCS#12
Extensió	PFX, P12
Encriptació	RSA
Empremtes	MD5/SHA-1/SOA-256/SOA-384/SOA-512
Longitud de la clau	512/1024/2048/4096 bits
Nom comú	Nom host xarxa

Especificació	Descripció
Organització	Opcional
Contrasenya *	Fins a 64 caràcters alfanumèrics; obligatòria

*Per introduir més de 32 caràcters, haureu d'utilitzar el navegador web.

Ajustar les opcions dels menús

Seguiu les instruccions d'aquestes seccions per accedir al sistema de menús del projector i canviar-ne la configuració.

» Enllaços relacionats


- "Pantalla d'inici" [pàg.51](#)
- "Ús dels menús del projector" [pàg.52](#)
- "Ús del teclat visualitzat" [pàg.53](#)
- "Ús de les funcions bàsiques del projector" [pàg.54](#)
- "Copiar els valors de les opcions de menú entre projectors (configuració per lots)" [pàg.67](#)

La funció Pantalla d'inici permet seleccionar fàcilment una font d'imatge i accedir a funcions útils. Per veure la Pantalla d'inici premeu el botó [Home] del comandament a distància. La Pantalla d'inici també es mostra quan s'engega el projector i no es rep cap senyal.

Premeu els botons de les fletxes del comandament a distància per seleccionar un element de menú i, seguidament, premeu [Enter].



La Pantalla d'inici desapareix automàticament després de 10 minuts d'inactivitat.

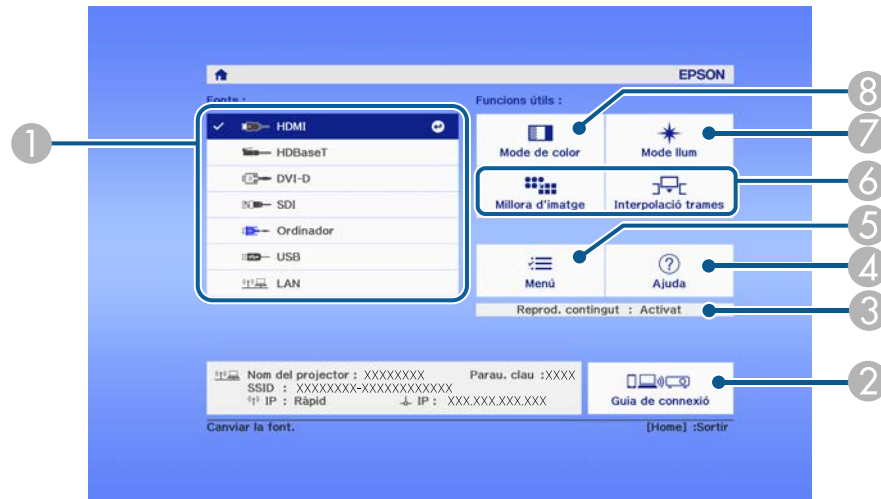

- 1 Selecciona la font que voleu projectar.
- 2 Mostra la Guia de connexió. Podeu seleccionar els mètodes de connexió sense fil en funció dels dispositius que utilitzeu, p. ex. telèfons intel·ligents o ordinadors.
- 3 Indica que el projector es troba en mode Reprod. contingut.
- 4 Mostra la pantalla d'ajuda.
- 5 Mostra el menú del projector.
- 6 Executa les opcions de menú assignades a la **Pantalla d'inici** del menú **Ampliada** del projector.
- 7 Selecciona la lluentor del llum.
- 8 Canvia el mode de color del projector.

Podeu utilitzar els menús del projector per ajustar les opcions que controlen el funcionament del projector. El projector mostra els menús en pantalla.

- 1** Premeu el botó [Menu] del panell de control o del comandament a distància.

Apareix la pantalla de menús amb les opcions del menú **Imatge**.



- 2** Premeu les fletxes amunt/avall per desplaçar-vos pels menús de l'esquerra. Les opcions de cada menú es mostren a la dreta.



Les opcions disponibles depenen de la font d'entrada actual.


- 3** Per modificar les opcions del menú visualitzat, premeu [Enter].
- 4** Premeu les fletxes amunt/avall per desplaçar-vos per les opcions.
- 5** Canvieu les opcions amb els botons de la part inferior de les pantalles dels menús.
- 6** Per recuperar els valors predeterminats de totes les opcions de menú, seleccioneu **Reinicialitzar**.

- 7** Quan acabeu de canviar les opcions d'un menú, premeu [Esc].

- 8** Premeu [Menu] o [Esc] per sortir dels menús.

Podeu utilitzar el teclat visualitzat per introduir números i caràcters.

- 1** Utilitzeu les fletxes del panell de control o del comandament a distància per destacar el número o el caràcter que voleu introduir i premeu el botó [Enter].

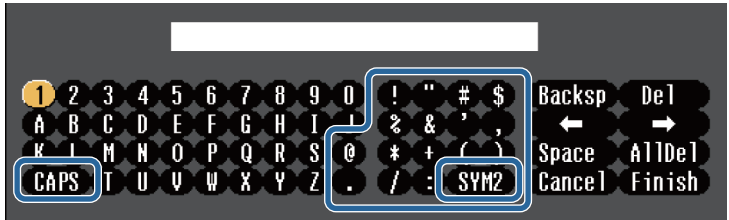

Cada vegada que se selecciona la tecla **CAPS**, els caràcters passen de majúscules a minúscules, i a l'inrevés. Cada vegada que seleccioneu la tecla **SYM1/2**, canvien els símbols emmarcats.

- 2** Quan acabeu d'introduir el text, seleccioneu **Finish** al teclat per confirmar les entrades. Seleccioneu **Cancel** per cancel·lar la introducció de text.



Podeu seleccionar la configuració del projector i controlar la projecció a través d'una xarxa mitjançant un navegador web des del vostre ordinador.

Alguns símbols no poden introduir-se amb el teclat visualitzat. Per introduir el text, feu servir el navegador web.

Tipus de text	Detalls
Números	0123456789
Alfabet	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Símbols	!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^_`{ }~

» Enllaços relacionats

- "Text disponible utilitzant el teclat visualitzat" [pàg.53](#)

Text disponible utilitzant el teclat visualitzat

Amb el teclat visualitzat podeu introduir el text següent.

Seguiu les instruccions d'aquestes seccions per utilitzar les funcions bàsiques del projector.

» Enllaços relacionats

- "Configuració del projector" [pàg.54](#)
- "Projectar imatges" [pàg.55](#)
- "Ajustar la posició i la forma de la imatge" [pàg.57](#)
- "Ajustar la qualitat de la imatge" [pàg.60](#)
- "Utilitzar diversos projectors" [pàg.62](#)
- "Manteniment de la qualitat del projector" [pàg.63](#)
- "Gestionar els ajustos del projector." [pàg.64](#)

Configuració del projector


Aquesta secció ofereix instruccions per configurar el projector.

» Enllaços relacionats

- "Missatges" [pàg.54](#)
- "Confirmació espera" [pàg.54](#)
- "Mode de repòs" [pàg.54](#)
- "Avís sonor" [pàg.54](#)
- "Indicadors" [pàg.55](#)
- "Data i Hora" [pàg.55](#)
- "Idioma" [pàg.55](#)
- "Visualitz. Pantalla" [pàg.55](#)

Missatges

Podeu visualitzar o amagar missatges que apareixen sobre la imatge projectada, com ara el nom de la font d'entrada, el nom del mode de color, la relació d'aspecte, el missatge d'absència de senyal o l'avís de temperatura alta.

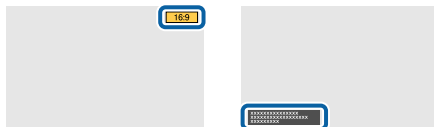

Mètode d'execució

☛ Ampliada > Pantalla > Missatges

Confirmació espera

Si s'estableix en **Desactivat**, podeu apagar el projector prement el botó corresponent una sola vegada.

Mètode d'execució

☛ Ampliada > Pantalla > Confirmació espera

Mode de repòs

Establiu aquesta opció en **Activat** per apagar el projector automàticament després d'un interval d'inactivitat.

També podeu establir l'interval a l'ajust **Temps Mode de repòs**.

Mètode d'execució

☛ Ampliada > Funcionament > Mode de repòs

☛ Ampliada > Funcionament > Temps Mode de repòs

Avís sonor


Si s'estableix en **Desactivat**, podeu desactivar l'avís sonor de confirmació que indica que el dispositiu s'ha engegat, s'ha apagat o ha acabat de refredar-se.

Mètode d'execució

☛ Ampliada > Funcionament > Avançat > Avís sonor

Indicadors

Si esstabliu aquesta opció en **Desactivat**, podeu apagar els indicadors del projector.

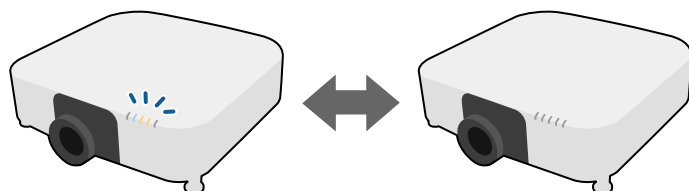

Mètode d'execució

☛ Ampliada > Funcionament > Avançat > Indicadors

Data i Hora

Permet ajustar els ajustos de data i hora del sistema del projector.

Mètode d'execució

☛ Ampliada > Funcionament > Data i Hora

Idioma

Permet seleccionar l'idioma del menú del projector i dels missatges.

Mètode d'execució

☛ Ampliada > Idioma

Visualitz. Pantalla

Podeu visualitzar o amagar els menús o els missatges que apareixen sobre la imatge projectada. Comproveu que assigneu la **Visualitz. Pantalla** a qualsevol botó [User] del comandament a distància al menú **Ajustos**.

☛ Ajustos > Botó d'usuari

Mètode d'execució

Premeu el botó [User] del comandament a distància al qual heu assignat la **Visualitz. Pantalla**.



- Els menús i missatges es mostren o s'amaguen cada vegada que premeu el botó.
- Si activeu **Visualitz. Pantalla**, no podreu treballar amb el menú del projector (excepte per canviar el mode de color i la font d'entrada).

Projectar imatges

Aquesta secció ofereix instruccions per projectar imatges.

» Enllaços relacionats

- "Recerca de Font" [pàg.55](#)
- "Pausa A/V" [pàg.56](#)
- "Congelar" [pàg.56](#)
- "Split Screen" [pàg.56](#)
- "Volum" [pàg.56](#)
- "Patró de prova" [pàg.57](#)
- "Reprod. contingut" [pàg.57](#)
- "Mostrar fons" [pàg.57](#)
- "Pantalla d'inici" [pàg.57](#)

Recerca de Font

Si heu connectat múltiples fonts d'imatges al projector (p. ex. un ordinador i un reproductor de DVD), podeu passar d'una a una altra.


Mètode d'execució

- Premeu el botó [Search] (comandament a distància) o [Source Search] (panell de control) del panell de control o del comandament a distància fins que aparegui la imatge de la font que voleu.
- Premeu el botó de la font que voleu del comandament a distància. Si hi ha més d'un port per aquesta font, torneu a prémer el botó per passar d'una font a una altra successivament.

- Premeu el botó [Home] del comandament a distància. Seleccioneu la font que voleu utilitzar de la pantalla que es mostra.

Pausa A/V

Podeu apagar temporalment la imatge projectada i el so. En aquest cas, el so i el vídeo segueixen reproduint-se i, per tant, no podreu recuperar la projecció en el mateix punt.

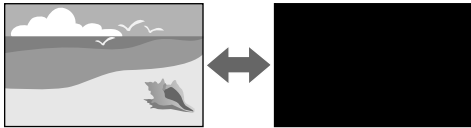

Mètode d'execució

Premeu el botó [A/V Mute] del panell de control o del comandament a distància. Per tornar a activar el so i la imatge, torneu a prémer [A/V Mute].



- Podeu afegir un procés de fos de sortida o fos d'entrada en encendre o apagar el vídeo.
 - Podeu limitar la forma d'alliberar la funció Pausa A/V.
- 🖱️ **Ampliada > Funcionament > Config. A/V Pausa**

Congelar


Podeu aturar temporalment l'acció d'un vídeo o d'una presentació i conservar la imatge actual en pantalla. En aquest cas, el so i el vídeo segueixen reproduint-se i, per tant, no podreu recuperar la projecció en el mateix punt.

Mètode d'execució

Premeu el botó [Freeze] del comandament a distància. Per tornar a reproduir l'acció del vídeo, torneu a prémer [Freeze].

Split Screen

Podeu utilitzar la funció **Split Screen** per projectar simultàniament dues imatges de dues fonts d'imatges diferents.

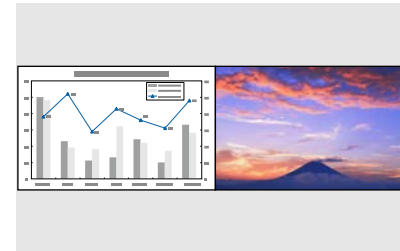

Mètode d'execució

- Premeu els botons [Split] del comandament a distància
- Canvieu el menú del projector:
🖱️ **Ajustos > Split Screen**

Volum


Permet ajustar el volum de l'àudio del port Audio Out.

Mètode d'execució

- Premeu els botons [Volume] del comandament a distància.
- Canvieu el menú del projector:
🖱️ **Ajustos > Volum**

Patró de prova

Podeu mostrar un patró de prova per ajustar la imatge projectada sense connectar un ordinador o un dispositiu de vídeo.

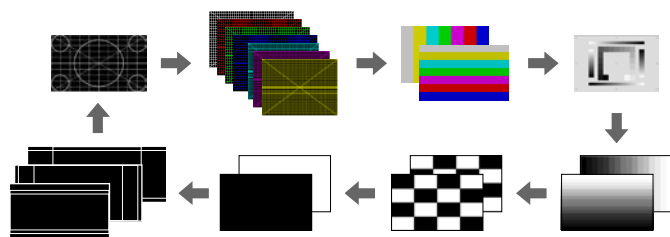

Mètode d'execució

- Premeu el botó [Test Pattern] del panell de control o del comandament a distància.
- Canvieu el menú del projector:
☛ Ajustos > Patró de prova

Reprod. contingut

La funció Reprod. contingut del projector permet projectar contingut de cartelleria electrònica. També podeu afegir efectes de forma i color a la imatge projectada.



Podeu utilitzar l'eina següent per crear contingut que pot reproduir-se en mode de Reproducció de contingut.

- Epson Projector Content Manager
- Epson Web Control
- Epson Creative Projection

Mètode d'execució

☛ Ajustos > Reprod. contingut

Mostrar fons

Permet seleccionar el fons de pantalla que voleu utilitzar quan no entri un senyal d'imatge.

Mètode d'execució

☛ Ampliada > Pantalla > Mostrar fons

Pantalla d'inici

Si establiu aquesta opció en **Activat**, veureu un logotip quan s'iniciï el projector.

Mètode d'execució

☛ Ampliada > Pantalla > Pantalla d'inici

Ajustar la posició i la forma de la imatge

Aquesta secció ofereix instruccions per ajustar la posició i la forma de la imatge sense moure el projector.


» Enllaços relacionats

- "Canvi d'objectiu" [pàg.58](#)
- "Zoom" [pàg.58](#)
- "Aspecte" [pàg.58](#)
- "H/V-Keystone" [pàg.59](#)
- "Quick Corner" [pàg.59](#)
- "Superf. corba" [pàg.59](#)

- "Paret cantonera" [pàg.59](#)
- "Correcció de punts" [pàg.60](#)
- "Tipus de pantalla" [pàg.60](#)
- "Projecció" [pàg.60](#)

Canvi d'objectiu

Si no podeu instal·lar el projector just davant de la pantalla, podeu ajustar la posició de la imatge projectada amb la funció de desplaçament o canvi d'objectiu.

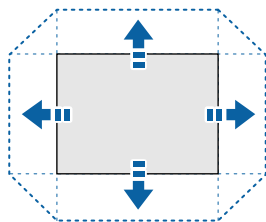

Podeu consultar el rang disponible de canvi d'objectiu a les *Specifications* del projector.

Mètode d'execució

- Premeu el botó [Lens Shift] del comandament a distància.
- Premeu el botó [Lens] del panell de control fins que aparegui la pantalla d'ajustament del canvi d'objectiu.

⚠ Precaució


Quan desplaceu l'objectiu, no poseu les mans a prop de l'objectiu. Us podrien quedar els dits atrapats entre l'objectiu i el projector, i us podeu fer mal.



- Enguegueu el projector i espereu 20 minuts per configurar el canvi d'objectiu per a màxima precisió.
- Quan ajusteu l'alçada de la imatge, col·loqueu la imatge més avall d'allà on realment voleu que aparegui i aneu-la pujant. D'aquesta manera evitareu que la imatge es desplaci cap a baix després d'ajustar-la.
- La imatge és més clara quan l'objectiu es troba a la posició inicial. Per desplaçar l'objectiu a la posició inicial, premeu i manteniu el botó [Lens Shift] del comandament a distància o el botó [Lens] del panell de control durant més de 3 segons.

Zoom

Permet redimensionar la imatge.

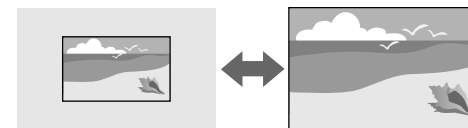

Mètode d'execució

- Premeu el botó [Zoom] del comandament a distància.
- Premeu el botó [Lens] del panell de control fins que aparegui la pantalla d'ajustament del zoom.

Aspecte

El projector pot mostrar imatges amb diferents relacions d'aspecte (relació entre l'amplada i l'alçada). Normalment, el senyal d'entrada procedent de la font de vídeo determina la relació d'aspecte de la imatge. Malgrat tot, podeu canviar la relació d'aspecte de determinades imatges per ajustar-les a la pantalla.



Mètode d'execució

- Premeu el botó [Aspect] del comandament a distància.
- Canvieu el menú del projector:
☛ **Senyal > Aspecte**



Si voleu utilitzar una relació d'aspecte concreta per a una font d'entrada de vídeo determinada, podeu seleccionar-la mitjançant el menú **Senyal** del projector.

H/V-Keystone

Permet corregir la distorsió en les direccions horitzontal i vertical de forma independent.




Mètode d'execució

- ☛ **Ajustos > Correcció geomètrica > H/V-Keystone**

Quick Corner

Podeu corregir cadascuna de les quatre cantonades de la imatge projectada de forma independent.

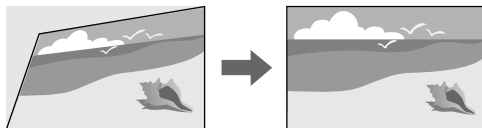


Mètode d'execució

- ☛ **Ajustos > Correcció geomètrica > Quick Corner**

Superf. corba

Permet corregir les cantonades i els laterals de la imatge projectada en una superfície corba amb el mateix radi.

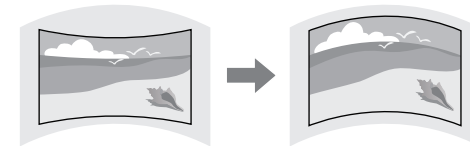


Mètode d'execució

- ☛ **Ajustos > Correcció geomètrica > Superf. corba**

Paret cantonera

Permet corregir les cantonades i els laterals de la imatge projectada en una superfície corba amb angles rectes.

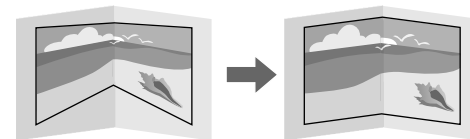


Mètode d'execució

- ☛ **Ajustos > Correcció geomètrica > Paret cantonera**

Correcció de punts

Aquesta funció divideix la imatge projectada en una quadrícula i permet corregir la distorsió en increments de 0,5 píxels movent el punt d'intersecció seleccionat lateralment i verticalment.

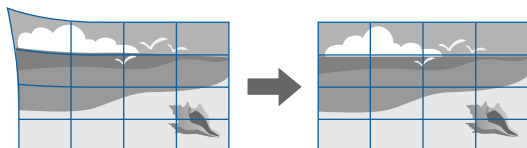

Mètode d'execució

🖱️ Ampliada > Ajustos > Correcció geomètrica > Correcció de punts

Tipus de pantalla

Podeu utilitzar l'ajust **Tipus de pantalla** per fer coincidir la relació d'aspecte de la imatge visualitzada amb la pantalla que feu servir.

Mètode d'execució


🖱️ Ampliada > Pantalla > Pantalla > Tipus de pantalla



- Ajusteu la relació d'aspecte de la imatge projectada (només si és necessari).
- Quan canvia l'ajust de **Tipus de pantalla**, els ajustos d'EDID s'ajusten automàticament.

Projecció

Podeu canviar el mode de projecció per girar la imatge de dalt a baix i d'esquerra a dreta mitjançant els menús del projector.

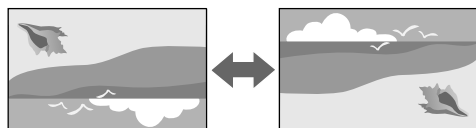

Mètode d'execució

🖱️ Ampliada > Projecció



Per canviar el mode de projecció i girar la imatge de dalt a baix, premeu el botó [A/V Mute] del comandament a distància durant aproximadament 5 segons.

Ajustar la qualitat de la imatge


Aquesta secció ofereix instruccions per ajustar la qualitat de la imatge.

» Enllaços relacionats

- "Enfoc" [pàg.60](#)
- "Mode de color" [pàg.61](#)
- "Millora d'imatge" [pàg.61](#)
- "Gamma" [pàg.61](#)
- "RGBCMY" [pàg.62](#)
- "Config. Luminositat" [pàg.62](#)

Enfoc

Permet corregir l'enfocament.

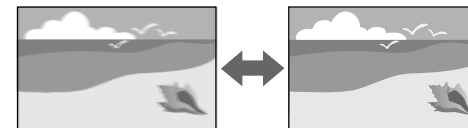


Mètode d'execució

- Premeu el botó [Focus] del comandament a distància.
- Premeu el botó [Lens] del panell de control fins que aparegui la pantalla d'ajustament de l'enfocament.



- Si heu instal·lat un objectiu opcional de curta distància, en primer lloc haureu d'enfocar el centre de la pantalla i, a continuació, corregir qualsevol distorsió del voltant.
- Si heu instal·lat l'objectiu opcional de curta distància ELPLU02, gireu manualment l'anell de distorsió cap a l'esquerra per ajustar manualment la distorsió de la imatge. Ajusteu l'enfocament i, a continuació, gireu una altra vegada l'anell de distorsió per corregir la distorsió de la imatge.

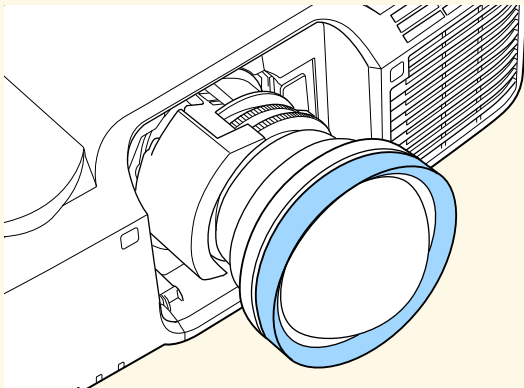

Mode de color


El projector ofereix diferents Modes de color per oferir una lluentor, contrast i color òptims per a diferents entorns de visualització i tipus d'imatge. Podeu seleccionar el mode dissenyat per adaptar-se a la vostra imatge i el vostre entorn o experimentar amb els modes disponibles.

Mètode d'execució

- Premeu el botó [Color Mode] del comandament a distància.
- Canvieu el menú del projector:
 - ➡ **Imatge > Mode de color**

Millora d'imatge

Podeu ajustar la resolució de la imatge per reproduir una imatge clara amb una textura i una sensació material amb més força.

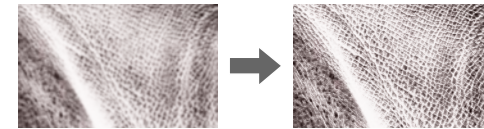


Mètode d'execució

➡ **Imatge > Millora d'imatge**

Gamma

Permet ajustar la lluentor dels tons mitjans tot seleccionant un dels valors de correcció de gamma o referint-se a una gràfica de gamma.

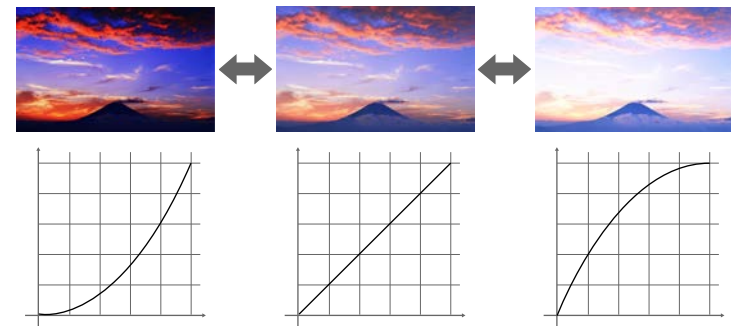

Mètode d'execució

➡ **Imatge > Avançat > Gamma**

RGBCMY

Permet ajustar el matís, la saturació i la lluentor de cada color R (vermell), G (verd), B (blau), C (cian), M (magenta), Y (groc) per separat.



Mètode d'execució

☛ Imatge > Avançat > RGBCMY

Config. Lluminitat

Permet seleccionar la lluentor de la font de llum.



Mètode d'execució

☛ Ajustos > Config. Lluminitat

Utilitzar diversos projectors

Podeu combinar les imatges projectades de dos o més projectors per crear una imatge gran unificada.


» Enllaços relacionats

- "Mosaic" [pàg.62](#)

- "Fusió de marges" [pàg.62](#)
- "Nivell negre" [pàg.63](#)
- "Escala" [pàg.63](#)
- "Mateixos colors" [pàg.63](#)

Mosaic

Podeu assignar una posició de projecció a cada projector.

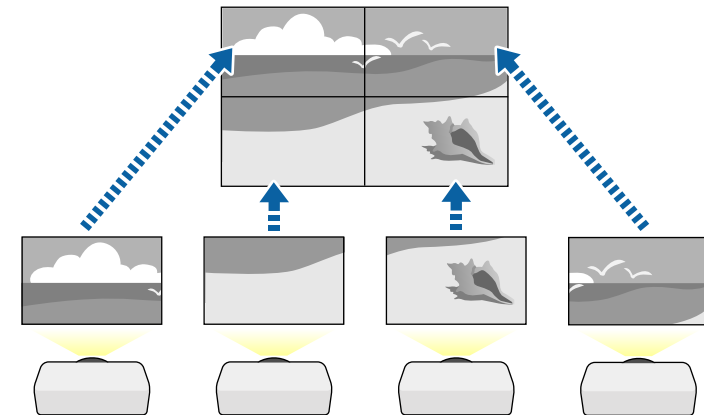


Mètode d'execució

☛ Ampliada > Multiprojecció > Mosaic

Fusió de marges

Permet utilitzar la funció **Fusió de marges** per crear una imatge continua amb diversos projectors.

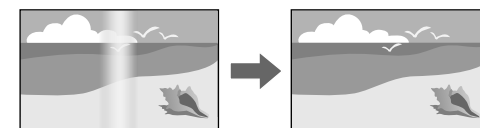


Mètode d'execució

☛ Ampliada > Multiprojecció > Fusió de marges

Nivell negre

Podeu ajustar la lluentor i la tonalitat del color de les àrees en què les imatges no se superposen per crear una imatge continua.

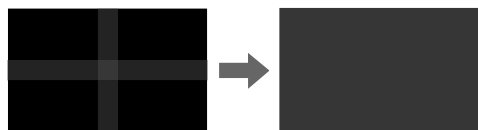


Mètode d'execució

☛ Ampliada > Multiprojecció > Nivell negre

Escala

Podeu utilitzar la funció **Escala** per retallar-les i combinar-les en una imatge unificada.

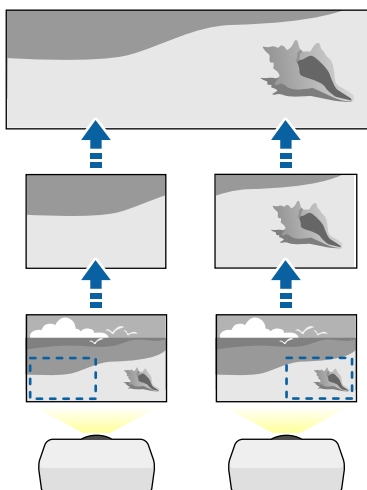


Mètode d'execució

☛ Ampliada > Multiprojecció > Escala

Mateixos colors

Podeu establir la mateixa qualitat de visualització per a múltiples projectors que projecten imatges l'un al costat de l'altre.

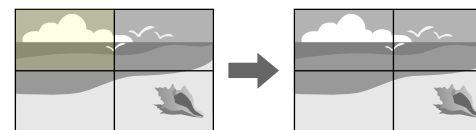

Mètode d'execució

☛ Ampliada > Multiprojecció > Coincid. pantalles > Mateixos colors

Manteniment de la qualitat del projector


Aquesta secció ofereix informació sobre el manteniment de la qualitat de les imatges projectades.

» Enllaços relacionats

- "Alineació de panells" [pàg.63](#)
- "Uniformitat de color" [pàg.64](#)
- "Mode d'actualització" [pàg.64](#)
- "Calibr. de llum" [pàg.64](#)

Alineació de panells

Podeu ajustar el canvi de color en píxels del panell LCD. Podeu ajustar els píxels horitzontalment i verticalment a raó d'increments de 0,125 píxels en un rang de ± 3 píxels.

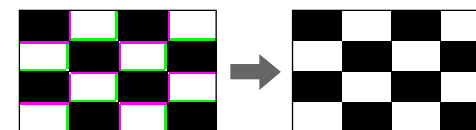


Mètode d'execució

☛ Ampliada > Pantalla > Alineació de panells

Uniformitat de color

Si la tonalitat del color de la imatge no és uniforme, podeu ajustar-ne el balanç.

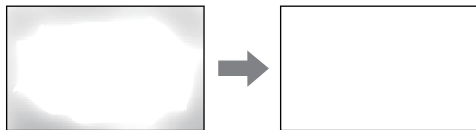

Mètode d'execució

☛ Ampliada > Pantalla > Uniformitat de color

Mode d'actualització

El procés del mode d'actualització esborra les imatges fantasma i apaga el projector després d'un període de temps especificat.

Mètode d'execució

☛ Reinicialitzar > Mode d'actualització

Calibr. de llum

El procés de calibratge de la font de llum optimitza l'equilibri cromàtic de la imatge projectada actualment.

Mètode d'execució

☛ Reinicialitzar > Calibr. de llum

» Enllaços relacionats

- "Memòria" [pàg.64](#)
- "Ajustos planificació" [pàg.64](#)
- "Bloqueig dels botons" [pàg.65](#)
- "Contrasenya protegida" [pàg.66](#)

Memòria

Podeu desar ajusts personalitzats i, després, seleccionar els ajusts que hem desat quan els volem utilitzar.

Mètode d'execució

- Premeu el botó [Memory] del comandament a distància.
- Canvieu el menú del projector:
☛ Ajustos > Memòria

Ajustos planificació

Podeu planificar l'execució simultània automàtica de fins a 30 esdeveniments al projector (ex. encendre/apagar el projector o canviar la font d'entrada). El projector executa els esdeveniments seleccionats a la data i a l'hora especificades a la planificació configurada.

Mètode d'execució


☛ Ampliada > Ajustos planificació

Gestionar els ajustos del projector.

Aquesta secció ofereix informació per gestionar els ajustos del projector.


Bloqueig dels botons

El bloqueig dels botons us permet bloquejar l'ús del projector mitjançant els botons del panell de control o del comandament a distància.

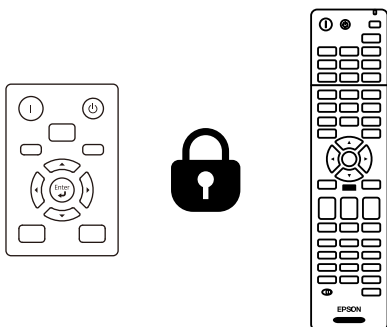

Si bloqueu els botons del panell de control, podreu seguir utilitzant el comandament a distància de la forma habitual.

La funció de bloqueig dels botons del comandament a distància bloqueja els botons següents.

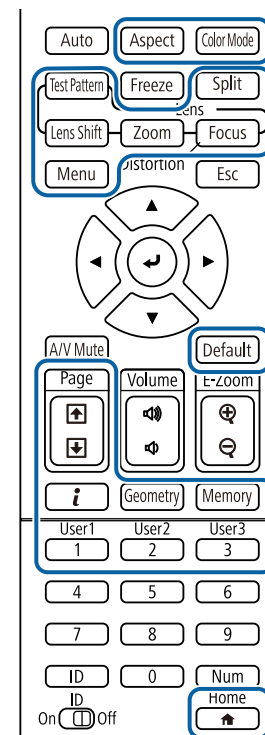


Mètode d'execució

- Per bloquejar els botons del panell de control, premeu i manteniu el botó de bloqueig del panell de control que trobareu al propi panell de control.
Per desbloquejar els botons del panell de control, premeu i manteniu el botó [Enter] del panell de control durant aproximadament 7 segons.
- Per bloquejar els botons del comandament a distància, manteniu el botó [Home] del comandament a distància durant aproximadament 5 segons.
Per desbloquejar els botons del comandament a distància, premeu i manteniu el botó [Home] una altra vegada durant aproximadament 5 segons.

Contrasenya protegida

Amb la protecció per contrasenya, només podran fer servir el projector les persones que coneguin la contrasenya i evitarem que es produeixin canvis no autoritzats a la pantalla inicial i que es modifiquin altres paràmetres.

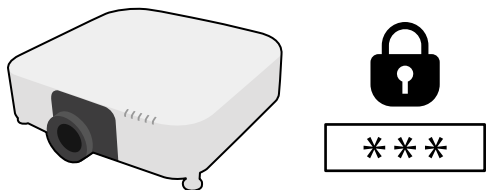

Podeu configurar els tipus següents de seguretat per contrasenya mitjançant una contrasenya d'ús compartit:

- La **Protecció en activar** només permet utilitzar el projector si abans s'introdueix una contrasenya. La primera vegada que connecteu el cable elèctric i enceneu el projector, heu d'introduir la contrasenya correcta. Això també passa amb les opcions de **Direct Power On** i d'**Encès automàtic**.
- **Protecció logo usuari** evita que es pugui canviar la pantalla personalitzada que projecta el projector quan s'encén, quan no hi ha cap senyal d'entrada o quan es fa servir l'opció Pausa A/V. La pantalla personalitzada identifica el propietari del projector i dissuadeix els robatoris.
- La **Protecció xarxa** evita que es canviïn les opcions de **Xarxa** del projector.
- La **Protec. Planificació** evita que es puguin canviar els ajustos de planificació del projector.
- L'**Accés càmera remot** evita que una persona externa pugui utilitzar la funció d'Accés càmera remot.

Mètode d'execució

Premeu i manteniu el botó [Freeze] del comandament a distància durant aproximadament 5 segons.



Podeu establir una contrasenya de quatre dígits. Premeu i manteniu el botó [Num] del comandament a distància i utilitzeu els botons numèrics per establir una contrasenya. La contrasenya per defecte és "0000".

Atenció

- Si introduïu una contrasenya incorrecta tres cops seguits, apareixerà el missatge "El projector quedarà bloquejat." durant aproximadament 5 minuts i, a continuació, el projector passarà al mode d'espera. En aquest cas, desendol·leu l'endoll de la presa de corrent, torneu a endollar-lo i engegueu el projector. El projector torna a mostrar la pantalla per introduir la contrasenya, on podreu introduir la contrasenya correcta.
- Si heu oblidat la contrasenya, anoteu el número "**Codi sol·licitud: xxxxx**" que apareix a la pantalla i poseu-vos en contacte amb Epson per demanar ajuda.
- Si seguiu repetint aquesta operació i introduïu una contrasenya errònia 30 vegades seguides, apareixerà el missatge "El projector quedarà bloquejat. Contacteu amb Epson tal com indica la documentació." i el projector no permetrà introduir més contrasenyes. Poseu-vos en contacte amb Epson per obtenir ajuda.

Després de seleccionar la configuració de menú d'un projector, podeu utilitzar els mètodes següents per copiar la configuració a altres projectors del mateix model.

- amb un dispositiu d'emmagatzematge USB.
- mitjançant la connexió de l'ordinador i el projector amb un cable USB.
- utilitzant l'Epson Projector Management.
- utilitzant l'eina de configuració del projector

No podeu copiar cap informació única d'un projector individual, como ara les **hores de llum** o l'**estat**.



- Executeu la configuració per lots abans d'ajustar les opcions d'imatge, p. ex. correcció de distorsió Keystone. Com que els valors d'ajust de la imatge també es copien en un altre projector, els ajusts que realitzeu abans d'executar la configuració per lots se sobreescriuen i la pantalla projectada que heu ajustat pot canviar.
- El logotip de l'usuari també es copia quan copieu la configuració dels menús d'un projector a un altre. No registreu com a logotip de l'usuari informació que no voleu compartir amb altres projectors.
- Si no voleu copiar els ajusts següents, comproveu que **Interval conf. lots** s'estableix en **Limitat**:
 - Ajusts de **Protecc. contrasenya**
 - **EDID** al menú **Senyal**
 - Les opcions del menú **Xarxa** (excepte el menú **Notificació** i el menú **Altres**)
- Només podeu copiar els ajusts següents utilitzant l'aplicació Projector Config Tool:
 - Nom del projector
 - Informació d'actius
 - Adreça IP per a una xarxa amb cable
 - Màscara subxarxa per a una xarxa amb cable
 - Contras. escr. NFC



Precaució

Epson no assumeix cap responsabilitat en cas d'errors a la configuració per lots, ni assumeix els costos derivats de reparacions provocades per talls d'alimentació, errors de comunicació o altres problemes.

» Enllaços relacionats

- "Transferència dels ajusts des d'una unitat USB Flash" [pàg.67](#)
- "Transferència dels ajusts des d'un ordinador" [pàg.68](#)
- "Notificació d'error de configuració per lots" [pàg.69](#)

Transferència dels ajusts des d'una unitat USB Flash

Podeu copiar les opcions dels menús d'un projector a un altre del mateix model mitjançant una memòria USB.



La unitat de memòria USB ha de tenir el format FAT i no pot incorporar cap funció de seguretat. Esborreu els fitxers de la unitat abans d'utilitzar-la per a la configuració per lots o podeu tenir problemes per desar els ajusts.

- 1** Desconnecteu el cable d'alimentació del projector i comproveu que tots els indicadors del projector s'han apagat.
- 2** Connecteu un dispositiu d'emmagatzematge USB buida directament al port USB-A del projector.
- 3** Premeu i manteniu el botó [Esc] del comandament a distància o del panell de control i endol·leu el cable al projector.
- 4** Quan s'encenguin tots els indicadors del projector excepte l'indicador de filtre, deixeu anar el botó [Esc].

Els indicadors emeten un llum intermitent i l'arxiu de configuració per lots es desa a la memòria USB. Quan acaba, el projector s'apaga.

Precaució

No desendolieu el cable elèctric ni traieu la memòria USB del projector mentre es desa el fitxer. Si desendolieu el cable o traieu la memòria USB, el projector podria no iniciar-se correctament.

5 Retireu la memòria USB.



El nom d'arxiu per a l'arxiu de configuració per lots és PJCONFDATA.bin. Si voleu canviar el nom de l'arxiu, afegiu text després de PJCONFDATA; utilitzeu només caràcters alfanumèrics. Si canvieu el text PJCONFDATA del nom del fitxer, el projector potser no el reconegui correctament.

6 Desendolieu el cable del projector en què voleu copiar la configuració i comproveu que tots els indicadors del projector estan apagats.

7 Connecteu el dispositiu d'emmagatzematge USB que conté l'arxiu configuració en cadena desat al port USB-A del projector.

8 Premeu i manteniu el botó [Menu] del comandament a distància o del panell de control i endolieu el cable al projector.

9 Quan s'encenguin tots els indicadors del projector excepte l'indicador de filtre, deixeu anar el botó [Menu]. (Els indicadors queden encesos durant aprox. 75 segons.)

Quan tots els indicadors comencin a parpellejar, la configuració s'està escrivint. Quan acaba, el projector s'apaga.

Precaució

No desendolieu el cable elèctric ni traieu la memòria USB del projector mentre es desa el fitxer. Si desendolieu el cable o traieu la memòria USB, el projector podria no iniciar-se correctament.

10 Retireu la memòria USB.

Transferència dels ajustos des d'un ordinador

Podeu copiar les opcions dels menús d'un projector a un altre del mateix model tot connectant l'ordinador i el projector mitjançant un cable USB.



Podeu utilitzar aquest mètode de configuració per lots amb les versions del sistema operatiu següent:

- Windows 7 i posterior
- OS X 10.11.x i posterior

1 Desconnecteu el cable d'alimentació del projector i comproveu que tots els indicadors del projector s'han apagat.

2 Connecteu un cable USB al port USB de l'ordinador i al port Service del projector.

3 Premeu i manteniu el botó [Esc] del comandament a distància o del panell de control i endolieu el cable al projector.

4 Quan s'encenguin tots els indicadors del projector excepte l'indicador de filtre, deixeu anar el botó [Esc].

L'ordinador reconeix el projector com a disc extraïble.

5 Obriu la icona o la carpeta del disc extraïble i deseu el fitxer de configuració per lots a l'ordinador.



El nom d'arxiu per a l'arxiu de configuració per lots és PJCONFDATA.bin. Si voleu canviar el nom de l'arxiu, afegiu text després de PJCONFDATA; utilitzeu només caràcters alfanumèrics. Si canvieu el text PJCONFDATA del nom del fitxer, el projector potser no el reconegui correctament.

6 Expulseu el dispositiu USB (Windows) o arrossegueu la icona del disc extraïble a la paperera (Mac).

7 Desconnecteu el cable USB.

El projector s'apaga.

- 8** Desendol·leu el cable del projector en què voleu copiar la configuració i comproveu que tots els indicadors del projector estan apagats.
- 9** Connecteu un cable USB al port USB de l'ordinador i al port Service del projector.
- 10** Premeu i manteniu el botó [Menu] del comandament a distància o del panell de control i endol·leu el cable al projector.
- 11** Quan s'encenguin tots els indicadors del projector excepte l'indicador de filtre, deixeu anar el botó [Menu].
L'ordinador reconeix el projector com a disc extraïble.
- 12** Copieu el fitxer de configuració per lots (PJCONFDATA.bin) que heu desat a l'ordinador a la carpeta de nivell superior del disc extraïble.



Copieu només al disc extraïble l'arxiu de configuració per lots, no copieu cap altre arxiu ni cap altra carpeta.

- 13** Expulseu el dispositiu USB (Windows) o arrossegueu la icona del disc extraïble a la paperera (Mac).
- 14** Desconnecteu el cable USB.
Quan tots els indicadors comencin a parpellejar, la configuració s'està escrivint. Quan acaba, el projector s'apaga.

Precaució

No desendol·leu el cable elèctric del projector mentre es desa el fitxer. Si desendol·leu el cable, el projector podria no iniciar-se correctament.

Notificació d'error de configuració per lots

Els indicadors del projector avisen quan es produeix un error durant una operació de configuració per lots. Comproveu l'estat dels indicadors del projector i seguiu les instruccions que es descriuen a la taula següent.

Estat de l'indicador	Problema i solucions
<ul style="list-style-type: none"> • Làser: Taronja - intermitent ràpid • Temp.: Taronja - Intermitent ràpid 	<p>El fitxer d'instal·lació en cadena pot estar corrupte o potser el dispositiu d'emmagatzematge USB no està connectat correctament.</p> <p>Desconnecteu el dispositiu d'emmagatzematge USB, desendol·leu el cable d'alimentació i després endol·leu-lo. Finalment, intenteu-ho de nou.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Alimentació: Blau - Intermitent ràpid • Estat: Blau - Intermitent ràpid • Làser: Taronja - intermitent ràpid • Temp.: Taronja - Intermitent ràpid 	<p>Potser hi ha hagut una errada en escriure la configuració al firmware del projector.</p> <p>Deixeu d'utilitzar el projector, desendol·leu el cable elèctric. Poseu-vos en contacte amb Epson per obtenir ajuda.</p>

Menú Ajustos

Llegiu aquestes seccions per obtenir més informació sobre els ajustos del projector.

» Enllaços relacionats

- "Menú Imatge" [pàg.71](#)
- "Menú Senyal" [pàg.77](#)
- "Menú Ajustos" [pàg.82](#)
- "Menú Ampliada" [pàg.92](#)
- "Menú Xarxa" [pàg.106](#)
- "Menú d'informació" [pàg.116](#)
- "Menú Reinicialitzar" [pàg.119](#)

Els ajustos del menú **Imatge** permeten ajustar la qualitat de la imatge. Les opcions disponibles depenen del mode de color i de la font d'entrada seleccionats en cada moment. Els ajustos es desen per separat per a cada mode de color seleccionat.

» Enllaços relacionats

- "Mode de color" [pàg.71](#)
- "Llumentor" [pàg.71](#)
- "Contrast" [pàg.72](#)
- "Saturació de color" [pàg.72](#)
- "Tint" [pàg.72](#)
- "Nitidesa" [pàg.72](#)
- "Balanç de blancs" [pàg.72](#)
- "Emulació 4K" [pàg.72](#)
- "Modes predet. imatge" [pàg.73](#)
- "Interpolació trames" [pàg.73](#)
- "Supr. entrellaçat" [pàg.73](#)
- "Reducció de soroll" [pàg.74](#)
- "Reducció soroll MPEG" [pàg.74](#)
- "Super-resolution" [pàg.74](#)
- "Intensif. detalls" [pàg.74](#)
- "Reinicialitzar (Millora d'imatge)" [pàg.74](#)
- "Gamma adapt. escena" [pàg.75](#)
- "Gamma" [pàg.75](#)
- "RGBCMY" [pàg.75](#)
- "Contrast dinàmic" [pàg.75](#)
- "Control apagat llum" [pàg.76](#)
- "Reinicialitzar (menú Imatge)" [pàg.76](#)

Mode de color

☛ **Imatge > Mode de color**

☛ **Ampliada > Multiprojecció > Coincid. pantalles > Mode de color**

Podeu ajustar la intensitat dels colors de la imatge per a diversos tipus i entorns d'imatge. La llumentor de la imatge varia en funció del mode seleccionat.

Dinàmic

Aquest és el mode amb més brillantor. Ideal per utilitzar en una habitació amb molta llum.

Presentació

Es mostren imatges vives i plenes de vida. Ideal per fer presentacions o veure un programa de TV en una sala amb molta llum.

Natural

Reprodueix els colors amb fidelitat. Ideal per projectar imatges estàtiques, com ara fotos.

Cinema

Confereix a les imatges una tonalitat natural. Ideal per veure pel·lícules en una habitació fosca.

BT.709

Produeix imatges que s'ajusten a l'estàndard ITU-R BT.709.

DICOM SIM

Produeix imatges amb ombres clares. Ideal per projectar fotografies de raigs X i altres imatges mèdiques. El projector no és un aparell mèdic i no es pot utilitzar per a la diagnòstic mèdic.

Multiprojecció

Minimitzeu la diferència de tonalitat del color entre cada imatge projectada. Ideal per projectar des de múltiples projectors.



També podeu canviar el Mode de color del projector amb el botó [Color Mode] del comandament a distància.

Llumentor

☛ **Imatge > Llumentor**

Podeu aclarir o enfosquir tota la imatge.

Contrast

☛ Imatge > Contrast

Podeu ajustar la diferència entre les zones clares i fosques de la imatge.

Saturació de color

☛ Imatge > Saturació de color

Podeu ajustar la intensitat dels colors de la imatge.

Tint

☛ Imatge > Tint

Podeu ajustar l'equilibri del verd amb els tons magenta de la imatge.

Nitidesa

☛ Imatge > Nitidesa

Permet ajustar la nitidesa o la suavitat dels detalls de la imatge.

Estàndard

Podeu ajustar la nitidesa de la imatge perquè mostri un balanç suficient.

Intensif. línia prima

Amb valors més alts, s'aconsegueix millorar detalls com ara el cabell o els patrons de la roba.

Intensif. línia gruix.

Els valors més alts milloren el contorn, el fons i la resta de parts dels objectes de la imatge perquè es vegin clarament.

Balanç de blancs

☛ Imatge > Balanç de blancs

Podeu ajustar el tint general de la imatge.

Temp. color

Podeu ajustar el tint general de la imatge en un rang d'entre 3200 K i 10000 K. Els valors més alts acolorixen la imatge amb una tonalitat blavosa i els valors més baixos amb una tonalitat vermellosa.

Si el **Mode de color** s'estableix en **Dinàmic**, la temperatura del color establerta pot diferir de la temperatura del color real del llum procedent del projector. Utilitzeu aquest menú com a guia.

Correcció V-M

Els valors més alts acolorixen la imatge amb una tonalitat verdosa i els valors més baixos amb una tonalitat vermellosa.

Offset R/Offset G/Offset B/Guany R/Guany G/Guany B

Podeu ajustar els components individuals R (vermell), G (verd) i B (blau) del desplaçament i el guany.

Emulació 4K

☛ Imatge > Millora d'imatge > Emulació 4K

Podeu projectar una imatge al doble de resolució desplaçant diagonalment 1 píxel en increments de 0,5 píxels. Un senyal d'imatge d'alta resolució es projecta en tot detall.

Desactivat

Si es rep un senyal que supera la resolució del panell d'aquest projector, la imatge es mostra segons el que permet la resolució del panell d'aquest projector.

Full HD

Per a un senyal amb una resolució de 1080i/1080p/WUXGA o superior.

WUXGA+

Per a un senyal amb una resolució superior a WUXGA. Quan projecteu una pel·lícula en alta resolució, podeu projectar una imatge d'alta definició amb aquest paràmetre amb el **Modes predet. imatge**.



- No podeu seleccionar aquest paràmetre si l'ajust **Aspecte** s'ha establert en **Natiu** al menú **Senyal** del projector.
 - Si projecteu des de múltiples projectors, seleccioneu **Desactivat** per unificar-ne les imatges.
 - **Desactivat** és ideal per projectar materials de presentació des d'ordinadors i altres.
 - Si seleccioneu **Full HD** o **WUXGA+**, es cancel·la l'estat corregit utilitzant la funció següent.
 - Fusió de marges
 - Escala
 - Superf. corba
 - Correcció de punts
 - Paret cantonera
- Si canvieu el paràmetre **Emulació 4K** a **Desactivat**, els ajustos tornen al seu estat anterior.



- Per minimitzar els retards, seleccioneu **Desactivat**.
- Si seleccioneu **Desactivat**, no podreu establir la resta d'elements d'ajust de **Millora d'imatge**.
- Després de seleccionar del **Preajust 1** al **Preajust 5**, podeu fer un ajust precís de cada ajust individualment. Se sobreesciuren els valors dels ajustos a l'opció predefinida.
- El valor dels ajustos se sobreesciu per separat quan l'Emulació 4K s'activa i es desactiva.

Modes predet. imatge

☛ Imatge > Millora d'imatge > Modes predet. imatge

Permet establir les opcions de **Millora d'imatge** per lots utilitzant els valors predefinits.

Els ajustos següents es desen als valors predefinits.

- Interpolació trames
- Supr. entrellaçat
- Reducció de soroll
- Reducció soroll MPEG
- Super-resolution
- Intensif. detalls

Interpolació trames

☛ Imatge > Millora d'imatge > Interpolació trames

Per reproduir imatges en ràpid moviment amb fluïdesa, creeu quadres intermedis entre els quadres originals.

Si les imatges resultats tenen soroll, establiu-lo en **Desactivat**.



- No podeu seleccionar aquest paràmetre en els casos següents.
- Si s'ha habilitat l'**Emulació 4K**.
 - Entra un senyal amb una resolució superior a WUXGA.
 - Si l'**Aspecte** s'estableix en **Zoom V**.
 - Si l'**Escala** s'estableix en **Auto** o **Manual**.
 - Si la **Fusió de marges** s'estableix en **Activat**.
 - Si el **Modes predet. imatge** s'estableix en **Desactivat**.

Supr. entrellaçat

☛ Imatge > Millora d'imatge > Supr. entrellaçat

Podeu establir si cal convertir o no els senyals d'entrellaçat a progressiu per a determinats tipus d'imatges de vídeo.

Desactivat

Per a imatges de vídeo amb moviments ràpids.

Vídeo

Per a la majoria d'imatges de vídeo.

Film/Auto

Per a pel·lícules, gràfics d'ordinador i animació.



L'ajust només es visualitza en els casos següents.

- El senyal actual és un senyal entrellaçat (480i/576i/1080i).
- S'ha activat el **Modes predet. imatge**.

Reducció de soroll

☛ Imatge > Millora d'imatge > Reducció de soroll

Podeu reduir el pampallugueig de les imatges quan introduïu senyals progressius o senyals entrellaçats progressius.



No podeu seleccionar aquest paràmetre en els casos següents.

- Si s'ha habilitat l'**Emulació 4K**.
- Entra un senyal amb una resolució superior a WUXGA.
- Si el **Modes predet. imatge** s'estableix en **Desactivat**.

Reducció soroll MPEG

☛ Imatge > Millora d'imatge > Reducció soroll MPEG

Podeu reduir el soroll o els artefactes que es veuen al vídeo MPEG.



No podeu seleccionar aquest paràmetre en els casos següents.

- Si s'ha habilitat l'**Emulació 4K**.
- Entra un senyal amb una resolució superior a WUXGA.
- Si el **Modes predet. imatge** s'estableix en **Desactivat**.

Super-resolution

☛ Imatge > Millora d'imatge > Super-resolution

Podeu reduir el desenfocament quan es projecten imatges de baixa resolució.

Ajust línia fina

Amb valors més alts, s'aconsegueix millorar detalls com ara el cabell o els patrons de la roba.

Detall enfoc. suau

Els valors més alts milloren el contorn, el fons i la resta de parts dels objectes de la imatge perquè es vegin clarament.



No podeu seleccionar aquest paràmetre si el **Modes predet. imatge** està **Desactivat**.

Intensif. detalls

☛ Imatge > Millora d'imatge > Intensif. detalls

Podeu crear una textura i una sensació material de la imatge amb més força.

Força

Els valors més alts milloren el contrast.

Interval

Els valors més alts amplien el rang d'intensificació dels detalls.



- En funció de la imatge, la frontera entre colors pot quedar destacada. Si us molesta, establiu un valor més baix.
- No podeu seleccionar aquest paràmetre si el **Modes predet. imatge** està **Desactivat**.

Reinicialitzar (Millora d'imatge)

☛ Imatge > Millora d'imatge > Reinicialitzar

Podeu restablir els valors per defecte dels ajustos de la **Millora d'imatge**.



No podeu seleccionar aquest paràmetre si el **Modes predet. imatge** està **Desactivat**.

Gamma adapt. escena

☛ **Imatge > Avançat > Gamma adapt. escena**

Podeu ajustar la tonalitat del color en funció de l'escena i obtenir una imatge més viva.

Els valors més alts milloren el contrast.

Gamma

☛ **Imatge > Avançat > Gamma**

Permet ajustar el color tot seleccionant un dels valors de correcció de gamma o referint-se a una gràfica de gamma. Si heu de fer ajustos més fins, seleccioneu **Personalitzat**.

En seleccionar un valor més petit, podeu reduir la lluentor general de la imatge per obtenir una imatge més nítida. En seleccionar-se un valor més gran, les zones més obscures de les imatges obtenen més lluentor, però la saturació de color per a les zones menys lluent pot ser més dèbil.



- Projecteu una imatge fixa per ajustar la gamma. No podeu ajustar la gamma correctament durant la projecció de pel·lícules.
- Si establiu l'ajust del **Mode de color** en **DICOM SIM** al menú **Imatge** del projector, seleccioneu el valor d'ajust en funció de la mida de projecció.
 - Si la mida de la projecció és 120 polzades o menys, seleccioneu un valor petit.
 - Si la mida de la projecció és 120 polzades o més, seleccioneu un valor gran.
- És possible que les imatges mèdiques no es reproduïxin correctament depenent de les especificacions de la configuració i de la pantalla.

RGBCMY

☛ **Imatge > Avançat > RGBCMY**

Permet ajustar el matís, la saturació i la lluentor de cada color R (vermell), G (verd), B (blau), C (cian), M (magenta), Y (groc) per separat.

Contrast dinàmic

☛ **Imatge > Contrast dinàmic**

Podeu ajustar la lluminància projectada en funció de la lluentor de la imatge.

Contrast dinàmic

Trieu **Activat** per ajustar automàticament la quantitat de llum.

Velocitat resposta

Seleccioneu **Velocitat alta** per ajustar la quantitat de llum quan l'escena canviï.

Nivell negre

Establiu el nivell de negre quan el nivell de lluentor del senyal d'imatge sigui zero. Si seleccioneu **0%**, s'apaga la font de llum.

Control apagat llum

☛ Imatge > Control apagat llum

Podeu configurar la font de llum perquè s'apagui automàticament.

Control apagat llum

Establiu-lo en **Activat** per desactivar automàticament la font de llum quan el nivell de senyal caigui per sota del nivell de referència durant un període de temps determinat.

Niv. senyal apag. Llum

Establiu el nivell de lluentor per al senyal de vídeo que s'està controlant. Després d'apagar-se automàticament, s'engega immediatament en superar el nivell d'imatge especificat.

Temp. apag. llum

Establiu l'interval de temps per apagar automàticament la font de llum.

Reinicialitzar (menú Imatge)

☛ Imatge > Reinicialitzar

Podeu restablir els valors per defecte de tots els ajustos del menú **Imatge**.

Normalment, el projector detecta i optimitza automàticament els ajustos del senyal d'entrada. Accediu al menú **Senyal** per personalitzar les opcions. Les opcions disponibles depenen de la font d'entrada seleccionada en cada moment. Els ajustos es desen per separat per a cada font d'entrada seleccionada.

» Enllaços relacionats

- "Resolució" [pàg.77](#)
- "Aspecte" [pàg.77](#)
- "Tracking" [pàg.78](#)
- "Sync." [pàg.78](#)
- "Posició" [pàg.78](#)
- "Configuració auto." [pàg.78](#)
- "Overscan" [pàg.79](#)
- "Obturació" [pàg.79](#)
- "Espai de color" [pàg.79](#)
- "Marge dinàmic" [pàg.79](#)
- "Interval de vídeo" [pàg.80](#)
- "EDID" [pàg.80](#)
- "Escala" [pàg.80](#)
- "Reinicialitzar (menú Senyal)" [pàg.80](#)

Resolució

☛ Senyal > Resolució

Podeu establir la resolució del senyal d'entrada.

Auto

Seccioneu aquesta opció per identificar automàticament la resolució del senyal d'entrada.

Si no es detecta automàticament utilitzant l'opció **Auto**, selecció les opcions següents.

Ample

Per a pantalles panoràmiques.

Normal

Per a pantalles de 4:3 o 5:4, en funció de l'ordinador connectat.

Manual

Podeu especificar la resolució. Ideal quan l'equip connectat és un ordinador fix.



Aquesta opció només apareix quan la font actual és Ordinador.

Aspecte

☛ Senyal > Aspecte

El projector pot mostrar imatges amb diferents relacions d'aspecte (relació entre l'amplada i l'alçada). Normalment, el senyal d'entrada procedent de la font de vídeo determina la relació d'aspecte de la imatge. En ocasions, es pot canviar la relació d'aspecte de les imatges per ajustar-les a la pantalla.

Auto

Estableix automàticament la relació d'aspecte segons el senyal d'entrada i l'opció **Resolució**.

Normal

Fa servir tota l'àrea de projecció per mostrar les imatges i manté la relació d'aspecte de la imatge.

4:3

Converteix la relació d'aspecte de la pantalla a 4:3.

16:9

Converteix la relació d'aspecte de la pantalla a 16:9.

Complet

Fa servir tota l'amplada de l'àrea de projecció per mostrar les imatges però no en manté la relació d'aspecte.

Zoom H/Zoom V

Mostra les imatges utilitzant tota l'amplada disponible (Zoom H) o tota l'alçada (Zoom V) de l'àrea de projecció i manté la relació d'aspecte de la imatge. Les àrees que sobrepassen els marges de la pantalla projectada no es projecten.

Natiu

Mostra les imatges tal com són (es mantenen la relació d'aspecte i la resolució). Les àrees que sobrepassen els marges de la pantalla projectada no es projecten.



- Aquest ajust només apareix quan la font actual és Ordinador o HDMI.
- Disponible només si s'ha **Desactivat** l'ajust d'**Escala** o si l'ajust **Mode d'escala** s'ha establert en **Pant. completa**.
☛ **Senyal > Escala > Mode d'escala**
- Establiu l'ajust **Tipus de pantalla** del menú **Ampliada** del projector abans de canviar la relació d'aspecte.
☛ **Ampliada > Pantalla > Pantalla > Tipus de pantalla**
- Per veure les imatges sense barres negres, establiu la **Resolució** en **Ample** o **Normal** al menú **Senyal** del projector segons la resolució de l'ordinador.
- L'ajust de relació d'aspecte disponible varia en funció del **Tipus de pantalla** seleccionat i del senyal d'entrada de la font d'imatge.
- Tingueu en compte que l'ús de la funció de relació d'aspecte del projector per reduir, ampliar o dividir la imatge projectada amb finalitats comercials o per a la difusió pública pot infringir els drets del propietari del copyright de la imatge segons les lleis de propietat intel·lectual.
- Si hi ha marges entre la vora de la imatge i el marc de la pantalla projectada, podeu ajustar la posició de la imatge amb l'ajust **Posició en pantalla** del menú **Ampliada** del projector.
☛ **Ampliada > Pantalla > Pantalla > Posició en pantalla**
- Podeu canviar l'Aspecte del projector amb el botó [Aspect] del comandament a distància.



Aquesta opció només apareix quan la font actual és Ordinador.

Sync.

☛ **Senyal > Sync.**

Podeu ajustar el senyal per eliminar tremolors o desenfocaments a les imatges d'ordinador.



Aquesta opció només apareix quan la font actual és Ordinador.

Posició

☛ **Senyal > Posició**

Podeu ajustar la ubicació de la imatge en pantalla.



Aquesta opció només apareix quan la font actual és Ordinador.

Configuració auto.

☛ **Senyal > Configuració auto.**

Establiu-lo en **Activat** per optimitzar automàticament la qualitat de la imatge de l'ordinador.



Aquesta opció només apareix quan la font actual és Ordinador.

Tracking

☛ **Senyal > Tracking**

Podeu ajustar el senyal per eliminar les bandes verticals a les imatges d'ordinador.

Overscan

☛ Senyal > Overscan

Podeu canviar la relació de la imatge projectada per fer les vores visibles en un percentatge seleccionable o automàticament.



Aquesta opció només apareix quan el senyal d'entrada és un senyal per a components.

Obturació

☛ Senyal > Obturació

Podeu amagar imatges a l'àrea especificada.

Utilitzeu els botons de fletxa del panell de control o del comandament a distància per ajustar l'àrea. Podeu amagar fins a la meitat de la imatge projectada en cada direcció (excepte un píxel).



La funció només es mostra si l'ajust **Reprod. contingut** s'estableix en **Desactivat** al menú **Ajustos** del projector.

Espai de color

☛ Senyal > Espai de color

Podeu canviar l'espai de color que pot gestionar la informació de color de la imatge d'entrada.

Selecioneu **Auto** per aplicar un espai de color apropiat per a l'AVI InfoFrame de la imatge.



L'ajust només es visualitza en els casos següents.

- La font actual és HDMI, HDBaseT, DVI-D o SDI (EB-PU2010B/EB-PU2010W).
- **Mode de color** s'estableix en un valor diferent de **BT.709** o **DICOM SIM**.

Marge dinàmic

☛ Senyal > Marge dinàmic

Podeu establir l'interval de vídeo en funció de la font d'entrada.

Selecioneu **Auto** per identificar automàticament el marge dinàmic del senyal d'entrada.

El resultat de l'ajust seleccionat es mostra com a **Estat del senyal**.

Config. HDR10

Podeu ajustar la corba PQ del marge dinàmic amb el mètode HDR PQ (Perceptual Quantizer).

Config. HLG

Podeu ajustar la corba HLG del marge dinàmic amb el mètode HDR HLG (Hybrid Log Gamma).



- L'ajust només es visualitza en els casos següents.
- La font actual és HDMI, HDBaseT o SDI (EB-PU2010B/EB-PU2010W).
- **Mode de color** s'estableix en un valor diferent de **BT.709** o **DICOM SIM**.
- L'ajust **Config. HDR10** només està disponible si **Estat del senyal** s'ha establert en **HDR10**.
- L'ajust **Config. HLG** només està disponible si **Estat del senyal** s'ha establert en **HLG**.

Interval de vídeo

☛ Senyal > Avançat > Interval de vídeo

Podeu establir defineix l'interval de vídeo en funció del valor de la font d'entrada procedent del port HDMI, DVI-D o HDBaseT.

Limitat (16-235)

Per a l'interval de lluentor de 16 a 235.

Complet (0-255)

Per a l'interval de lluentor de 0 a 255.

EDID

☛ Senyal > Avançat > EDID

Fins i tot si configureu múltiples pantalles amb resolucions diferents, podeu establir el mateix EDID que la pantalla estàndard i canviar l'EDID de la font actual per unificar l'EDID en totes les pantalles.

EDID predefinit

Podeu establir les opcions de **EDID** per lots utilitzant els valors predefinitos.

Els ajustos següents es desen als valors predefinitos.

- Resolució
- Veloc. Refresc
- Profund. color

Podeu canviar els valors predefinitos si cal.



- Aquest ajust només apareix quan la font actual és HDMI, HDBaseT o DVI-D.
- Seleccioneu **Reinicialitzar** per recuperar tots els valors per defecte d'EDID.

Escala

☛ Senyal > Escala

☛ Ampliada > Multiprojecció > Escala

Podeu ampliar o reduir la imatge en direcció vertical i horitzontal. Quan feu servir diversos projectors per projectar una sola imatge, podeu ajustar l'escala de la imatge visualitzada per cada projector.

Escala

Si s'estableix en **Auto**, la posició en què es retallarà es determina automàticament en funció dels ajustos de **Fusió de marges** i **Mosaic**. Després de seleccionar **Auto**, podreu ajustar els valors manualment en més detall.

Seleccioneu **Manual** per ajustar l'interval en què es de retalla la imatge i la posició manualment.

Mode d'escala

Seleccioneu com voleu canviar l'ampliació.

- **Visualitz. zoom** per conservar la posició i la relació d'aspecte de la imatge.
- **Pant. completa** per ajustar la imatge en funció de la posició de la imatge i de la relació d'aspecte.

Escala horitzontal/Escala vertical

Podeu ajustar l'ampliació horitzontal i verticalment en increments de 0,01x, i ampliar o reduir la imatge. (D'una ampliació mínima de 0,5 a una ampliació màxima de 10.)

Ajust de tall

Utilitzeu els botons de fletxa per ajustar les coordenades i la mida de cada imatge en pantalla mentre visualitzeu la pantalla.

Rang de tall

Podeu veure l'àrea retallada que heu seleccionat.

Reinicialitzar (menú Senyal)

☛ Senyal > Reinicialitzar

Podeu restablir els valors per defecte de tots els valors d'ajust al menú **Senyal**, excepte de les següents:

- EDID

Les opcions del menú **Ajustos** permeten personalitzar diverses funcions del projector.

» Enllaços relacionats

- "Correcció geomètrica" [pàg.82](#)
- "Split Screen" [pàg.83](#)
- "Volum" [pàg.84](#)
- "Enllaç HDMI" [pàg.84](#)
- "Bloq. Panell control" [pàg.84](#)
- "Bloqueig d'objectiu" [pàg.85](#)
- "Mode llum" [pàg.85](#)
- "Nivell de lluentor" [pàg.85](#)
- "Mode constant" [pàg.85](#)
- "T. restant estimat" [pàg.86](#)
- "Receptor remot" [pàg.87](#)
- "Botó d'usuari" [pàg.87](#)
- "Patró de prova" [pàg.88](#)
- "Memòria" [pàg.88](#)
- "Reprod. contingut" [pàg.89](#)
- "Reinicialitzar (menú Ajustos)" [pàg.91](#)

Correcció geomètrica

☛ **Ajustos > Correcció geomètrica**

☛ **Ampliada > Multiprojecció > Correcció geomètrica**

☛ **Ampliada > Multiprojecció > Apilament senzill > Correcció de punts**

Podeu ajustar la forma de la imatge a rectangular. Després de la correcció, la imatge és una mica més petita.

Podeu consultar el rang d'ajust disponible a les *Specifications* del projector.

Desactivat

Cancel·la temporalment la correcció geomètrica. Els valors de correcció es desen tot i estar **Desactivat**.

H/V-Keystone

Corregeix la distorsió en les direccions horitzontal i vertical de forma independent. Si l'aspecte de la imatge no és correcte, ajusteu-ne el balanç amb **Balanç V** i **Balanç H**.

No podeu combinar-ho amb altres mètodes de correcció.

Quick Corner

Corregeix cadascuna de les quatre cantonades de la imatge projectada de forma independent.

Superf. corba

Corregeix les cantonades i els laterals de la imatge projectada en una superfície corba amb el mateix radi.



- Col·loqueu el projector de forma que quedi de cara a la pantalla, comproveu que no queda tort.
- Moveu l'objectiu a la posició inicial.
- Si es fa un ajustament molt gran, l'enfocament pot no ser uniforme, fins i tot després de fer els ajustaments necessaris.
- Si establiu l'ajust **Mantén relació aspecte** en **Activat** després de fer les correccions, pot ser que les correccions no s'apliquin. Restabliu els valors per defecte de les correccions o reduïu el nivell de correcció i torneu-ho a provar.
- Si canvieu la línia estàndard durant la correcció, es restableixen els ajustos actuals.

Paret cantonera

Corregeix les cantonades i els laterals de la imatge projectada en una superfície corba amb angles rectes.



- Col·loqueu el projector de forma que quedi de cara a la pantalla, comproveu que no queda tort.
- Moveu l'objectiu a la posició inicial.
- Si es fa un ajustament molt gran, l'enfocament pot no ser uniforme, fins i tot després de fer els ajustaments necessaris.
- Us recomanem que ajusta la forma de la imatge basant-vos en el punt més proper al centre de la pantalla.

Correcció de punts

Divideix la imatge projectada en una graella i corregeix la distorsió en increments de 0,5 píxels movent el punt seleccionat d'intersecció en qualsevol direcció. Podeu moure els punts de la graella entre 0,5 i 600 píxels en qualsevol direcció, inclosa la part exterior del rang de projecció.

Memòria

Podeu desar la forma d'una imatge que heu ajustat i carregar-la quan sigui necessari.



- També podeu obrir la pantalla Correcció geomètrica amb el botó [Geometry] del panell de control o del comandament a distància.
- També podeu obrir la pantalla Memòria amb el botó [Memory] del comandament a distància.

Split Screen

🖱 Ajustos > Split Screen

Podeu projectar simultàniament dues imatges de dues fonts d'imatges diferents.

Mida de la pantalla

Selecioneu la mida de la pantalla.



Segons els senyals d'entrada de vídeo, les imatges de l'esquerra i de la dreta no tindran la mateixa mida tot i que seleccioneu l'opció **Igual**.

Font

Selecioneu la font d'entrada.



- Aquestes combinacions de fonts d'entrada no poden projectar-se amb Split Screen.
- Ordinador i LAN
- DVI-D i HDMI
- No s'admeten els senyals d'entrada amb una resolució horitzontal superior a 1920.

Alterna pantalles

Podeu intercanviar les imatges que es projecten a la dreta i a l'esquerra.

Font d'àudio

Selecioneu la pantalla de procedència de l'àudio.

Si seleccioneu **Auto**, s'emet l'àudio de la pantalla ampliada. Si s'estableix el valor **Igual** per a les mides de les pantalles, s'emet l'àudio de la pantalla de l'esquerra.



- Quan s'utilitza la funció Split Screen, hi ha altres funcions del projector que no estan disponibles i algunes opcions s'apliquen automàticament a totes les imatges.
- No podeu fer una projecció Split Screen si l'ajust **Reprod. contingut** s'ha establert en **Activat** al menú **Ajustos** del projector.
- També podeu obrir la pantalla Configuració d'Split Screen amb el botó [Split] del comandament a distància.

» Enllaços relacionats

- "Restriccions per a la projecció en mode Split Screen" [pàg.83](#)

Restriccions per a la projecció en mode Split Screen

Limitacions d'ús

Durant la projecció en pantalla dividida, no es poden portar a terme les operacions següents.

- Configuració del menú de projector
- E-Zoom
- Canvi del mode d'aspecte (el mode d'aspecte està definit com a **Normal**)

- Operacions realitzades mitjançant el botó [User] del comandament a distància

Restriccions d'imatges

- Si feu ajustos de la **Lluentor**, el **Contrast**, la **Saturació de color**, el **Tint** i la **Nitidesa** del menú **Imatge** del projector, podeu aplicar-los només a la imatge esquerra. Els ajustos predeterminats s'apliquen a la imatge de la dreta. Els ajustos que afecten tota la imatge projectada, com ara el **Mode de color** i la **Temp. color** s'apliquen a les imatges dreta i esquerra.
- Tot i que canvieu els ajustos **Reducció de soroll** i **Supr. entrellaçat** al menú **Imatge** del projector, **Reducció de soroll** s'estableix en 0 i **Supr. entrellaçat** s'estableix en **Desactivat** per a la imatge de la dreta.
 - ☛ **Imatge > Millora d'imatge > Reducció de soroll**
- Fins i tot si establiu **Mostrar fons** com a **Logo** al menú **Ampliada** del projector, la pantalla blava apareix quan no entra cap senyal d'imatge.

Volum

☛ Ajustos > Volum

Podeu controlar el volum dels altaveus.

Precaució

No inicieu una presentació amb el volum alt. Els sorolls forts sobtats poden provocar pèrdues auditives.

Baixeu sempre el volum abans d'apagar l'aparell, d'aquesta manera, quan el torneu a engegar, podreu apujar el volum gradualment.

Enllaç HDMI

☛ Ajustos > Enllaç HDMI

Podeu ajustar les opcions de l'Enllaç HDMI que permeten controlar dispositiu connectats mitjançant HDMI amb el comandament a distància del projector.

Connex. dispositiu

Es mostren els dispositius connectats als ports HDMI.

Enllaç HDMI

Establiu-lo en **Activat** per activar les funcions de l'Enllaç HDMI.

Disp. sortida àudio

Podeu seleccionar si l'àudio s'emetrà des dels altaveus interns o des d'un sistema d'àudio/vídeo connectat.

Enllaç activació

Podeu controlar què passa quan s'encén el projector o el dispositiu connectat.

- **Bidireccional**: encén automàticament el dispositiu connectat en encendre el projector i viceversa.
- **Disp -> PJ**: encén automàticament el projector en encendre el dispositiu connectat.
- **PJ -> Disp.**: encén automàticament el dispositiu connectat en encendre el projector.

Enllaç desactiv.

Podeu controlar si els dispositius connectats s'apaguen quan s'apaga el projector.

Buffer d'enllaç

Podeu millorar el rendiment de les operacions enllaçades canviant els ajustos si la funció Enllaç HDMI no funciona correctament.



En primer lloc, establiu l'ajust **Enllaç HDMI** en **Activat** per ajustar les opcions.

Bloq. Panell control

☛ Ajustos > Ajust de bloqueig > Bloq. Panell control

Podeu controlar el bloqueig del botó del projector per protegir el projector.

Bloqueig total

Tots els botons bloquejats.

Excepte botó d'engegada

Tots els botons bloquejats excepte el botó [On].

Desactivat

Cap botó bloquejat.



- Podeu controlar el botó del projector utilitzant el botó de bloqueig dels botons del panell de control que trobareu al propi panell de control.
- Per desbloquejar els botons, premeu i manteniu el botó [Enter] del panell de control durant aproximadament 7 segons. Apareix un missatge i es debloquegen els botons.

Bloqueig d'objectiu

☛ Ajustos > Ajust de bloqueig > Bloqueig d'objectiu

Podeu desactivar el funcionament dels botons [Lens Shift], [Zoom] i [Focus] del comandament a distancia.

Mode llum

☛ Ajustos > Config. Lluminitat > Mode llum

Permet seleccionar la lluentor de la font de llum.

Normal

Lluentor màxima. El temps d'operació amb aquesta opció serà d'unes 20.000 hores.

Mitja

Lluentor del 85% amb el soroll del ventilador més fort que **Silenci**. El temps d'operació amb aquesta opció serà d'unes 20.000 hores.

Silenci

Lluentor del 70% amb soroll del ventilador reduït. El temps d'operació amb aquesta opció serà d'unes 20.000 hores.

Ampliada

Lluentor del 70% i amplia la vida útil del llum. El temps d'operació amb aquesta opció serà d'unes 30.000 hores.

Personalitzada

Podeu seleccionar un nivell de lluentor personalitzat.



L'ajust només es mostra si **Mode constant** s'estableix en **Desactivat**.

Nivell de lluentor

☛ Ajustos > Config. Lluminitat > Nivell de lluentor

☛ Ampliada > Multiprojecció > Coincid. pantalles > Config. Lluminitat > Nivell de lluentor

Podeu seleccionar el nivell de lluentor **Personalitzada** que voleu.



L'ajust només apareix quan **Mode llum** s'estableix en **Personalitzada**.

Mode constant

☛ Ajustos > Config. Lluminitat > Mode constant

Podeu mantenir la lluentor de la font de llum establerta a l'ajust **Nivell de lluentor**.



- L'ajust només apareix quan **Mode llum** s'estableix en **Personalitzada**.
- Si l'establiu en **Activat**, no podreu canviar els ajustos de **Mode llum** i **Nivell de lluentor**.
- Si l'establiu en **Desactivat**, l'ajust **Nivell de lluentor** canvia en funció de l'estat de la font de llum.

T. restant estimat

☛ Ajustos > Config. Luminositat > T. restant estimat

Podeu consultar el temps durant el qual el projector pot mantenir una lluentor constant.


 L'ajust només es mostra si **Mode constant** s'estableix en **Activat**.


» Enllaços relacionats






- "Hores d'ús amb el mode constant" [pàg.86](#)
- "Temps de funcionament de la font de llum" [pàg.86](#)

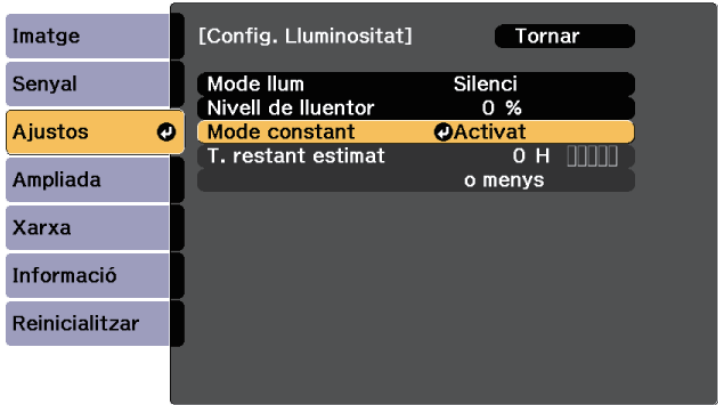
Hores d'ús amb el mode constant

Si activeu el **Mode constant**, el número d'hores que el projector pot mantenir una lluentor contant es mostra com a **T. restant estimat**.




Mostrar nivell	Hores restants estimades
	10.000 hores o més

Mostrar nivell	Hores restants estimades
	De 8.000 a 9.999 hores
	De 6.000 a 7.999 hores
	De 4.000 a 5.999 hores
	De 2.000 a 3.999 hores
	De 0 a 1.999 hores

 El número d'hores que apareix com a **T. restant estimat** és només una guia.

Temps de funcionament de la font de llum


El temps útil estimat del llum varia en funció del **Nivell de lluentor** i de si s'ha activat o s'ha desactivat el **Mode constant**.

- 
- El temps útil del llum varia en funció de les condicions ambientals i de l'ús que se'n faci.
 - Les hores indicades són una aproximació i no estan garantides.
 - Potser heu de canviar parts internes abans del que es preveia segons el temps estimat de funcionament del llum.
 - Si el **Mode constant** està activat i heu superat les hores d'ús indicades, potser no podreu seleccionar un paràmetre alt de **Nivell de lluentor**.

Mode constant desactivat

Paràmetre de Nivell de lluentor	Temps que queda perquè la lluentor del llum es redueixi a la meitat (aproximat)
100%	20.000 hores
90%	21.000 hores
80%	24.000 hores
70%	30.000 hores
60%	37.000 hores
50%	47.000 hores
40%	61.000 hores
30% o menys	De 71.000 hores o més

Mode constant activat

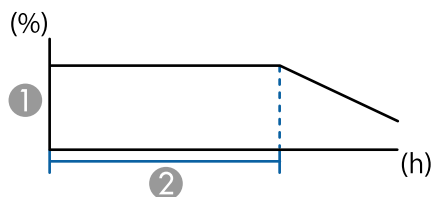

- 1 Nivell de lluentor
- 2 Temps durant el qual el projector pot mantenir una lluentor constant (aproximat)

Paràmetre de Nivell de lluentor	Temps durant el qual el projector pot mantenir una lluentor constant (aproximat)
85%	6.000 hores
80%	10.000 hores
70%	19.000 hores

Paràmetre de Nivell de lluentor	Temps durant el qual el projector pot mantenir una lluentor constant (aproximat)
60%	29.000 hores
50%	41.000 hores
40%	56.000 hores
30% o menys	De 78.000 hores o més

Receptor remot

Ajustos > Receptor remot

Si el comandament a distància no funciona de forma estable perquè rep soroll procedent d'altres dispositius, podeu limitar la recepció dels senyals del comandament a distància al receptor seleccionat; **Desactivat** apaga tots els receptors.



Per activar tots els receptors remots, premeu i manteniu el botó [Menu] del comandament a distància durant aproximadament 15 segons.

Botó d'usuari

Ajustos > Botó d'usuari

Podeu assignar les opcions de menú següents als botons [User] del comandament a distància per poder accedir-hi amb una sola pulsació.

- Mode llum
- Multiprojecció
- Resolució
- Visualitz. Pantalla
- Mostrar el codi QR
- Millora d'imatge

- Interpolació trames
- Menú de l'enllaç
- Reprod. contingut
- USB



L'opció **USB** només es mostra quan **Reprod. contingut** s'ha establert en **Activat**.

Patró de prova

☛ Ajustos > Patró de prova

Podeu mostrar un patró de prova que ajuda a enfocar, a ampliar/reduir la imatge i a corregir la forma de la imatge.



- Premeu el botó [Page] per canviar el patró de prova mentre es mostra un patró de prova.
- Premeu el botó [Esc] per cancel·lar la visualització del patró.
- La forma del patró de prova ve determinada per l'ajust de **Tipus de pantalla**. Definiu el tipus de pantalla correcte abans d'ajustar el patró de prova.
 - ☛ **Ampliada > Pantalla > Pantalla > Tipus de pantalla**
- Per definir elements de menú que no es poden definir mentre s'està mostrant el patró de prova o per fer un ajust precís de la imatge projectada, projecteu una imatge des del dispositiu connectat.
- També podeu mostrar un patró de prova amb el botó [Test Pattern] del panell de control o del comandament a distància.

Memòria

Podeu desar els ajustos següents. Podeu registrar fins a 10 memòries amb noms diferents.

- Ajusts del menú **Imatge**
- **Escala** al menú **Senyal**
- **Mode llum** i **Nivell de lluentor** del menú **Ajustos**
- **Fusió de marges**, **Mateixos colors** i **Nivell negre** al menú **Ampliada**

Posició de lent

Podeu desar la posició ajustada de l'objectiu utilitzant les opcions canvi d'objectiu, zoom, enfocament i distorsió. Podeu registrar fins a 10 memòries amb noms diferents.

Correcció geomètrica

Podeu desar el valor d'ajustament de la correcció geomètrica. Podeu registrar fins a 3 memòries amb noms diferents.

Podeu utilitzar les opcions següents per a cada tipus de memòria.

Recuperar memòria

Podeu carregar la memòria desada. Els ajustos que s'apliquen a la imatge actual se substitueixen pels ajustos de la memòria.

Guardar memòria

Podeu desar els ajustos actuals a la memòria.

Esborrar memòria

Podeu esborrar els ajustos de la memòria seleccionats.

Canvia nom memòria

Podeu canviar el nom d'una memòria desada.

Restableix els paràmetres de la memòria

Podeu esborrar totes les memòries desades.

Memòria

☛ Ajustos > Memòria

Podeu desar ajusts personalitzats i, després, seleccionar els ajusts que hem desat quan els volem utilitzar.



- Un nom de memòria que ja s'ha utilitzat apareix amb una marca blava. Si deseu en una memòria que ja heu utilitzat, sobreescrïeu els ajusts anteriors amb els actuals.
- La posició de l'objectiu quan una memòria es carrega pot no coincidir completament amb la posició de l'objectiu quan es va desar la memòria. Si hi ha una diferència important entre la posició de l'objectiu, calibreu l'objectiu.
- També podeu obrir la pantalla Memòria amb el botó [Memory] del comandament a distància.

Reprod. contingut

🖱 Ajustos > Reprod. contingut > Reprod. contingut

Podeu projectar fàcilment el contingut de signatura digital: les llistes de reproducció que contenen imatges i pel·lícules desades en un dispositiu d'emmagatzematge extern.

Reprod. contingut

Establiu-lo en **Activat** per reproduir una llista de reproducció.

Efecte superpos.

Podeu afegir efectes de forma i color a la imatge projectada.

Visualitzador USB

Podeu seleccionar i reproduir una llista de reproducció desada a la unitat de memòria USB.



- No podeu seleccionar l'ajust **Efecte superpos.** en els casos següents.
 - Quan **Fusió de marges** s'estableix en **Activat** al menú **Ampliada** del projector.
 - Quan la font actual és USB i no es reproduceix cap llista de reproducció.
 - Quan la font actual és USB i s'ha produït un error d'escriptura.
- Podeu fer servir un dels mètodes següents per crear llistes de reproducció.
 - Amb l'Epson Projector Content Manager a l'ordinador. Podeu descarregar i instal·lar l'Epson Projector Content Management de la pàgina web següent.
epson.sn
 - Amb l'Epson Web Control en un navegador d'Internet.
 - Amb l'Epson Creative Projection en dispositius iOS. Podeu descarregar l'Epson Creative Projection de l'App Store. Les despeses que es puguin produir en la comunicació amb l'App Store són responsabilitat del client.
- Premeu el botó [USB] del comandament a distància per projectar la llista de reproducció. Si s'ha establert un calendari, la llista de reproducció es reproduceix en funció de la planificació d'aquest calendari.
- També podeu prémer i mantenir els botons [Num] i els botons numèrics per projectar la vostra llista de reproducció preferida. Podeu establir una drecera al comandament a distància amb el programari que heu fet servir per crear les llistes de reproducció.

» Enllaços relacionats

- "Creació de llistes de reproducció amb l'Epson Web Control" [pàg.89](#)
- "Restriccions del mode de reproducció de contingut" [pàg.90](#)

Creació de llistes de reproducció amb l'Epson Web Control

En el mode de Reprod. contingut, podeu crear llistes de reproducció amb un navegador web i desar-les en una unitat de memòria USB connectada a un projector de la xarxa.

Atenció

No traieu la unitat de memòria USB del projector ni desconnecteu el cable elèctric del projector durant la creació de llistes de reproducció. Les dades de la unitat de memòria USB potser s'han fet malbé.

- 1** Comproveu que el projector es troba en funcionament en mode Reprod. contingut.
- 2** Assegureu-vos que l'ordinador o el dispositiu que utilitzeu estan connectats a la mateixa xarxa que el projector.
- 3** Comproveu que hi ha una unitat de memòria USB connectada al port USB-A del projector.
- 4** Inicieu el navegador web a l'ordinador o al dispositiu.
- 5** Per anar a la pantalla Epson Web Control introduïu l'adreça IP del projector en el requadre d'adreces del navegador. Quan introduïu una adreça IPv6, incloeu-la entre [i].
- 6** Selec. **Dispositiu de memòria USB**.
- 7** Seleccionau **Carrega dades noves**.
- 8** Seleccionau les imatges o pel·lícules que voleu afegir a la llista de reproducció.



Podeu carregar fitxers .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp o .gif. Si voleu afegir fitxers .mp4 o .mov a la llista de reproducció, utilitzeu el programari Epson Projector Content Manager o l'app Epson Creative Projection.

Els fitxers seleccionats es copien a la unitat de memòria USB connectada.

9 Seguiu un dels passos següents:

- Per afegir-los a la llista de reproducció existent, seleccioneu **Afegir a la llista de reproducció** i seleccioneu la llista de reproducció a la qual els voleu afegir.
- Per crear una llista de reproducció nova i afegir-los-hi, seleccioneu **Crea una llista de reproducció nova**.

10 Edita la llista de reproducció.

11 Quan acabeu d'editar la llista de reproducció, seleccioneu **Finalitza**.



- Per obtenir més informació, consulteu la secció d'aquesta guia que descriu les opcions de Control Web.
- Podeu reproduir la llista de reproducció des de la pantalla **Remot** o **Llista reproducció**.
- Si voleu especificar l'inici i la finalització de la llista de reproducció, programeu-la amb el programari Epson Projector Content Manager.

» Enllaços relacionats

- "Epson Web Control" [pàg.131](#)

Restriccions del mode de reproducció de contingut

Limitacions d'ús

Les operacions següents no són possibles en mode Reprod. contingut.

- Canviar l'ajust de **Temp. color** al menú **Imatge** (quan s'ha seleccionat **Blanc càlid** o **Blanc fred** com a **Filtre de color**)
- Split Screen
- Obturació
- Canviar l'ajust de **Mostrar fons** al menú **Ampliada**
- Canviar l'ajust de **Pantalla** al menú **Ampliada**
- Canviar l'ajust de **Dest. emmag. regis.** al menú **Ampliada**
- Ús de la **Fusió de marges** amb la funció **Efectes** feature

- Detectar automàticament el senyal d'entrada

Reinicialitzar (menú Ajustos)

☛ Ajustos > Reinicialitzar

Podeu restablir els valors per defecte de les opcions del menú **Ajustos**, excepte de les següents:

- Disp. sortida àudio
- Enllaç activació
- Enllaç desactiv.
- Buffer d'enllaç
- Botó d'usuari

Les opcions del menú **Ampliada** permeten personalitzar diversos paràmetres del projector.

» Enllaços relacionats

- "Pantalla d'inici" [pàg.92](#)
- "Posició del menú" [pàg.92](#)
- "Posició missatges" [pàg.93](#)
- "Missatges" [pàg.93](#)
- "Mostrar fons" [pàg.93](#)
- "Pantalla d'inici" [pàg.93](#)
- "Confirmació espera" [pàg.93](#)
- "Avís net filtre aire" [pàg.93](#)
- "Pantalla" [pàg.93](#)
- "Alineació de panells" [pàg.94](#)
- "Uniformitat de color" [pàg.94](#)
- "Rotació OSD" [pàg.95](#)
- "Logotip de l'usuari" [pàg.95](#)
- "Projecció" [pàg.95](#)
- "Direct Power On" [pàg.95](#)
- "Mode de repòs" [pàg.96](#)
- "Temps Mode de repòs" [pàg.96](#)
- "Mode alta altitud" [pàg.96](#)
- "Cerca autom. de font" [pàg.96](#)
- "Encès automàtic" [pàg.96](#)
- "Font en iniciar" [pàg.96](#)
- "Inici ràpid" [pàg.96](#)
- "Alimentació USB" [pàg.97](#)
- "Config. A/V Pausa" [pàg.97](#)
- "Avís sonor" [pàg.97](#)
- "Indicadors" [pàg.97](#)
- "Dest. emmag. regis." [pàg.97](#)
- "Interval conf. lots" [pàg.97](#)
- "Superv. de tensió CA" [pàg.98](#)
- "Tipus de lent" [pàg.98](#)
- "Data i Hora" [pàg.98](#)
- "Calibratge de lent" [pàg.98](#)
- "Configuració A/V" [pàg.98](#)
- "Mode d'espera" [pàg.99](#)

- "HDBaseT" [pàg.99](#)
- "Calibratge del color" [pàg.99](#)
- "ID del projector" [pàg.100](#)
- "Agrupació" [pàg.100](#)
- "Mosaic" [pàg.100](#)
- "Fusió de marges" [pàg.101](#)
- "Nivell negre" [pàg.101](#)
- "Reinicialitzar (Menú de multiprojecció)" [pàg.102](#)
- "Coincid. pantalles" [pàg.102](#)
- "Mateixos colors" [pàg.103](#)
- "Apilament senzill" [pàg.103](#)
- "Ajustos planificació" [pàg.104](#)
- "Idioma" [pàg.104](#)
- "Reinicialitzar (Menú Ampliada)" [pàg.105](#)

Pantalla d'inici

☛ Ampliada > Pantalla d'inici

Podeu fer els ajustos necessaris a la pantalla d'inici.

Veure pant. inici auto

Establiu-lo en **Activat** per mostrar la pantalla d'inici automàticament si no hi ha cap senyal d'entrada o en encendre el projector.

Funció pers. 1/Funció pers. 2

Selecioneu les opcions de menú que voleu assignar a la pantalla d'inici.

Posició del menú

☛ Ampliada > Pantalla > Posició del menú

Podeu seleccionar la posició del menú del projector que es mostra en pantalla.

Posició missatges

☛ Ampliada > Pantalla > Posició missatges

Podeu seleccionar la posició dels missatges que es mostren en pantalla.

Missatges

☛ Ampliada > Pantalla > Missatges

Podeu controlar si els missatges es mostren en pantalla.

Mostrar fons

☛ Ampliada > Pantalla > Mostrar fons

Podeu seleccionar el color de la pantalla o el logotip que es visualitzarà quan no es rebí cap senyal.



La funció només es mostra si **Reprod. contingut** s'estableix en **Desactivat**.

Pantalla d'inici

☛ Ampliada > Pantalla > Pantalla d'inici

Podeu controlar si voleu que aparegui una pantalla especial en iniciar el projector.



Aquesta funció està desactivada quan s'encén el projector en el mode d'**Inici ràpid**.

Confirmació espera

☛ Ampliada > Pantalla > Confirmació espera

Podeu mostrar en pantalla un missatge de confirmació després de prémer el botó [Standby] al comandament a distància.

Si s'ha establert en **Desactivat**, per apagar el projector només cal que premeu una vegada el botó [Standby].

Avís net filtre aire

☛ Ampliada > Pantalla > Avís net filtre aire

Podeu mostrar un missatge quan es detecti un embús al filtre d'aire.

Pantalla

☛ Ampliada > Pantalla > Pantalla

Podeu definir la relació d'aspecte i la posició de la imatge projectada segons el tipus de pantalla que s'utilitza.

Tipus de pantalla

Establiu la relació d'aspecte de la pantalla per ajustar la imatge a l'àrea de projecció.

Posició en pantalla

Podeu moure la posició de la imatge horitzontal o verticalment si queda un marge entre la vora de la imatge i el marc de la pantalla projectada degut a l'ajust de **Tipus de pantalla**.



- Ajusteu la relació d'aspecte de la imatge projectada (només si és necessari).
- Quan canvia l'ajust de **Tipus de pantalla**, els ajustos d'EDID s'ajusten automàticament.
- Els ajustos només es mostren si **Reprod. contingut** s'estableix en **Desactivat**.
- Aquest ajust no està disponible quan es projecten imatges des d'un ordinador a través d'una xarxa.
- L'ajust de **Tipus de pantalla** no és compatible amb l'ajust de Message Broadcasting al programari Epson Projector Management.
- Si establiu l'ajust **Tipus de pantalla** a la mateixa relació d'aspecte que la resolució del projector, no podreu ajustar la posició en pantalla.

Alineació de panells

☛ Ampliada > Pantalla > Alineació de panells

Podeu utilitzar la funció d'alineació de panells per ajustar manualment la convergència de colors (l'alineació dels colors vermell i blau) a la imatge projectada. Podeu ajustar els píxels horitzontalment i verticalment a raó d'increments de 0,125 píxels en un rang de ± 3 píxels.

Alineació de panells

Establiu-lo en **Activat** per corregir els errors d'alineació del color a la imatge projectada.

Selecció de color

Selecioneu el color que vulgueu ajustar.

Color del patró

Selecioneu el color de la graella visualitzada durant l'ajustament.

- **R/G/B** per veure el color de la graella en blanc.
- **R/G** per veure el color de la graella en groc.
- **G/B** per veure el color de la graella en cian.

El color disponible varia en funció de l'ajust de **Selecció de color**.

Inicia ajustos

Inicia el procés d'alineació de panells.

Mentre s'ajusta, és possible que la imatge es vegi distorsionada. En finalitzar els ajustos, la imatge es restaura.

- Trieu **Desplaçar tot el panell** per ajustar-lo tot aproximadament.
- **Ajusteu les quatre cantonades** de forma precisa. Si calen ajustos addicionals, seleccioneu **Selecioneu la intersecció i ajusteu** per ajustar la imatge amb més precisió.

Reinicialitzar

Podeu recuperar tots els valors per defecte dels ajustos per a les funcions del menú **Alineació de panells**.



- Després d'una alineació, és possible que la qualitat de la imatge es redueixi.
- Les imatges corresponents al píxels que superin el marge de la pantalla projectada no es mostren.

Uniformitat de color

☛ Ampliada > Pantalla > Uniformitat de color

☛ Ampliada > Multiprojecció > Coincid. pantalles > Uniformitat de color

Podeu utilitzar la funció d'uniformitat de color per ajustar manualment la tonalitat del color de la imatge projectada.

Uniformitat de color

Establiu-lo en **Activat** per ajustar la tonalitat del color de tota la pantalla.

Nivell ajust

Selecioneu el nivell d'ajust que voleu aplicar.

Hi ha vuit nivells d'ajust, des del blanc, passant pel gris, fins al negre. Ajusteu cada nivell individualment.

Establiu-lo en **Tot** per ajustar el tint de cada color del nivell 2 al nivell 8 en lots. (Si el vermell, el blau o el verd tenen el valor màxim o mínim per a qualsevol nivell, no podreu fer més ajustos).

Inicia ajustos

Inicia l'ajust del nivell d'ajust seleccionat.

Mentre s'ajusta, és possible que la imatge es vegi distorsionada. En finalitzar els ajustos, la imatge es restaura.

Ajusteu primer les àrees externes i després ajusteu tota la pantalla.

Reinicialitzar

Podeu restablir els valors d'ajust per defecte del menú **Uniformitat de color**.



És possible que la tonalitat del color no sigui uniforme fins i tot després d'ajustar la uniformitat de color.

Rotació OSD

☛ **Ampliada > Pantalla > Rotació OSD**

Podeu girar la pantalla de menús 90°.

Logotip de l'usuari

☛ **Ampliada > Logotip de l'usuari**

Podeu desar una imatge al projector perquè aparegui cada vegada que enceneu el projector. Aquesta imatge també es pot mostrar quan el projector no rebi cap senyal d'entrada. Aquesta imatge s'anomena "Logotip de l'usuari".

Com a logotip de l'usuari podeu seleccionar una foto, un gràfic o el logotip de la vostra empresa; us ajudarà a identificar el propietari del projector i dissuadir els robatoris. Per evitar que altres persones puguin canviar el logotip de l'usuari, podeu protegir-lo mitjançant una contrasenya.

Mostreu la imatge que voleu projectar com a logotip de l'usuari i, seguidament, seleccioneu aquest ajust.



- Si l'ajust **Protecc logo usuari** del menú **Protecc. contrasenya** s'ha establert en **Activat**, establiu-lo en **Desactivat** abans de desar el logotip de l'usuari.
- El logotip de l'usuari també es copia quan copieu la configuració dels menús d'un projector a un altre amb la funció de configuració per lots. No registreu com a logotip de l'usuari informació que no voleu compartir amb altres projectors.
- No podeu desar el contingut protegit per HDCP.
- Si **Reprod. contingut** s'estableix en **Activat**, només podreu veure el logotip de l'usuari quan el projector s'iniciï.
- Els ajustos de la forma de la imatge i l'interval de visualització queden temporalment cancel·lats en seleccionar el **Logotip de l'usuari**.

Projecció

☛ **Ampliada > Projecció**

Podeu seleccionar la posició del projector en relació amb la pantalla per poder orientar la imatge correctament.



Per canviar el mode de projecció i girar la imatge de dalt a baix, premeu el botó [A/V Mute] del comandament a distància durant aproximadament 5 segons.

Direct Power On

☛ **Ampliada > Funcionament > Direct Power On**

Establiu aquesta opció en **Activat** per activar el projector endollant-lo, sense prémer el botó d'engegar.

Observeu que el projector també s'activa automàticament quan es recupera d'una interrupció del subministrament elèctric.

Mode de repòs

☛ Ampliada > Funcionament > Mode de repòs

Establiu aquesta opció en **Activat** per apagar el projector automàticament després d'un interval d'inactivitat.

Temps Mode de repòs

☛ Ampliada > Funcionament > Temps Mode de repòs

Podeu establir el temps per apagar el projector automàticament entre 1 i 30 minuts.



El **Mode de repòs** ha d'estar activat.

Mode alta altitud

☛ Ampliada > Funcionament > Mode alta altitud

Si l'operador s'utilitza a una alçada en què l'aire és poc dens, la velocitat de gir normal dels ventiladors no és suficient per refredar el projector.

Establiu-lo en **Activat** per accelerar la velocitat de gir dels ventiladors a alçades per sobre de 1500 m.



Si s'estableix en **Activat**, la temperatura de funcionament del projector augmentarà.

Cerca autom. de font

☛ Ampliada > Funcionament > Cerca autom. de font

Establiu aquesta funció en **Activat** per detectar automàticament la senyal d'entrada i projectar imatges quan no hi ha cap senyal d'entrada.



- La funció només es mostra si **Reprod. contingut** s'estableix en **Desactivat**.
- Aquesta funció està desactivada quan s'encén el projector en el mode d'**Inici ràpid**.

Encès automàtic

☛ Ampliada > Funcionament > Encès automàtic

Establiu-lo en **Ordinador** perquè encengui automàticament el projector quan detecti un senyal d'entrada procedent de la font de la imatge.

Font en iniciar

☛ Ampliada > Funcionament > Font en iniciar

Podeu seleccionar la font d'imatge que voleu projectar en engegar el projector en mode Reprod. contingut.

Inici ràpid

☛ Ampliada > Funcionament > Inici ràpid

Podeu establir el període de temps per al mode d'**Inici ràpid**. El projector entra en aquest mode quan l'apagueu. Podeu començar a projectar en aproximadament 7 segons prement el botó d'accionament.



En primer lloc, establiu **Sortida A/V** en **Durant projecció**.

Alimentació USB

☛ Ampliada > Funcionament > Alimentació USB

Establiu-lo en **Sempre** per seguir alimentant el reproductor multimèdia d'streaming quan el projector no projecti imatges. Això permet que el reproductor multimèdia d'streaming s'engegui abans o permet fer actualitzacions automàtiques del microprogramari a través d'una xarxa quan cal.



En primer lloc, establiu **Sortida A/V** en **Durant projecció**.

Config. A/V Pausa

☛ Ampliada > Funcionament > Config. A/V Pausa

Podeu ajustar la config. A/V Pausa.

Fos d'entrada

Establiu el número de segons per a l'efecte de transició amb fos d'entrada en visualitzar una imatge.

Fos de sortida

Establiu el número de segons per a l'efecte de transició amb fos de sortida en amagar una imatge.

Temporitz. pausa A/V

Apaga el projector automàticament després de 2 hores d'inactivitat si s'ha activat **Pausa A/V**.

Desactivar pausa A/V

Selecioneu **Pausa A/V** si només voleu utilitzar el botó [A/V Mute] per desactivar la pausa A/V o seleccioneu **Qualsevol** per utilitzar qualsevol botó per apagar aquesta opció.

Avís sonor

☛ Ampliada > Funcionament > Avançat > Avís sonor

Podeu controlar l'avís sonor que s'emet en activar o desactivar el projector.

Indicadors

☛ Ampliada > Funcionament > Avançat > Indicadors

Establiu aquesta opció en **Desactivat** per apagar els indicadors del projector excepte en cas d'error o advertència.

Dest. emmag. regis.

☛ Ampliada > Funcionament > Avançat > Dest. emmag. regis.

Podeu definir on voleu desar els registres de funcionament del projector.

Selecioneu **USB i memòria interna** per desar els registres com a arxius de text (.log) en un llapis de memòria USB que haureu introduït al port USB-A del projector.



La funció només es mostra si **Reprod. contingut** s'estableix en **Desactivat**.

Interval conf. lots

☛ Ampliada > Funcionament > Avançat > Interval conf. lots

Podeu seleccionar quins ajustos del menú voleu copiar.

Tot

Selecioneu aquesta opció per copiar tots els ajustos del menú del projector amb la funció de configuració per lots.

Limitat

Selecioneu aquesta opció si no voleu copiar els ajustos del menú EDID i Xarxa.

Superv. de tensió CA


Ampliada > Funcionament > Avançat > Superv. de tensió CA

Establiu-lo en **Activat** per supervisar l'estat de la tensió del projector i obtenir un registre quan es produeixi un avís, una desconnexió o una interrupció elèctrica.

Si apagueu regularment el projector desconnectant-lo de l'endoll (apagada directa), establiu-lo en **Desactivat**.



Podeu consultar el registre al menú **Informació** del projector.

 **Informació > Info advert. tensió**

Tipus de lent

Ampliada > Funcionament > Avançat > Tipus de lent

Selecioneu el número de model de l'objectiu instal·lat si utilitzeu els objectius següents:

- ELPLS04
- ELPLU02/ELPLU03S/ELPLU04
- ELPLR04
- ELPLW04/ELPLW05/ELPLW06/ELPLW08
- ELPLM06/ELPLM07/ELPLM08/ELPLM09/ELPLM15/ELPLM10/ELPLM11
- ELPLL07/ELPLL08

Data i Hora

Ampliada > Funcionament > Data i Hora

Permet ajustar els ajustos de data i hora del sistema del projector.

Configuració d'horari d'estiu

Ajusteu la configuració d'horari d'estiu de la vostra regió.

Hora Internet

Activeu aquest ajust per actualitzar la data i l'hora automàticament des d'un servidor horari d'Internet.



Si establiu la **Protec. Planificació** en **Activat** a la pantalla **Protecc. contrasenya**, no podreu canviar les opcions de data i hora. Establiu abans la **Protec. Planificació** en **Desactivat**.

Calibratge de lent

Ampliada > Funcionament > Calibratge de lent

Podeu veure informació sobre l'objectiu que s'està actualitzant en aquest moment.

Normalment, cal dedicar-hi aproximadament 100 segons. Quan acaba el calibratge, l'objectiu torna a la posició en què es trobava abans del calibratge.

Els objectius següents tornen a la posició estàndard.

- ELPLX01/01S
- ELPLX01W/01WS
- ELPLX02/02S
- ELPLX02W/02WS

Configuració A/V

Ampliada > Configuració A/V

Selecioneu aquesta opció si voleu que l'àudio i el vídeo s'emetin en un dispositiu extern quan el projector es trobi en mode d'espera.

Selecioneu **Sempre** si voleu que l'àudio i les imatges s'emetin en dispositius externs quan el projector no projecti imatges.



- Disponible només quan **Inici ràpid** s'estableix en **Desactivat**.
- Si s'estableix en **Sempre**, podeu moure la posició de l'objectiu a la posició inicial tot i que el projector sigui en mode d'espera.
- Si s'estableix en **Sempre**, s'activa la comunicació des del port HDBaseT.

Mode d'espera

☛ Ampliada > Mode d'espera

Establiu-lo en **Com. activada** per supervisar i controlar el projector a través d'una xarxa.



L'ajust només es mostra si **Sortida A/V** s'estableix en **Durant projecció**.

HDBaseT

☛ Ampliada > HDBaseT

Podeu seleccionar els ajustos de comunicació per establir connexions a un transmissor o a un commutador HDBaseT.

Control Comunic.

Podeu activar o desactivar la comunicació en el transmissor o el commutador HDBaseT des dels ports Ethernet i ports de sèrie; seleccioneu **Activat** per desactivar els ports LAN i RS-232C i Remote del projector.

Extron XTP

Establiu-los en **Activat** quan connecteu un transmissor o un commutador Extron XTP als ports **HDBaseT**. Vegeu el següent lloc web d'Extron per obtenir més informació sobre el sistema XTP.

<http://www.extron.com/>



- **Control Comunic.** només es mostra si **Extron XTP** s'estableix en **Desactivat**.
- Si **Extron XTP** s'estableix en **Activat**, els ventiladors de refrigeració poden engegar-se fins i tot en estat d'espera. No es tracta de cap error de funcionament.

Calibratge del color

☛ Ampliada > Calibratge del color

El procés de calibratge del color ajusta els deterioraments de l'equilibri del color i la lluentor al llarg del temps, basant-se en les imatges realitzades amb la càmera externa opcional, i restableix la qualitat per defecte de la imatge.

Calibratge del color

Establiu-lo en **Activat** per activar el procés de calibratge del color.

Inicia ajust. autom.

Inicia l'ajustament automàtic.

Desfer

Podeu desfer l'ajustament automàtic.

Refer

Selecioneu aquesta opció després de seleccionar **Desfés** per restaurar la imatge a l'estat després de l'ajustament.

Uniformitat de color

Podeu ajustar l'equilibri de la tonalitat del color de tota la imatge.

Reinicialitzar

Podeu restablir els valors d'ajust per defecte del menú **Calibratge del color**.

» Enllaços relacionats

- "Condicions per al calibratge del color" [pàg.100](#)

Condicions per al calibratge del color

Podeu utilitzar la funció de calibratge del color en aquests casos:

- S'ha instal·lat la càmera externa opcional a tots els projectors.
- La projecció es realitza sobre una pantalla de difusió blanca mat que és plana i regular.
- El projector s'ha col·locat de forma que queda de cara a la pantalla, comproveu que no queda tort.
- No hi ha res que bloquegi la càmera externa opcional i la imatge projectada.
- La mida de projecció està entre 80 i 200 polzades.

ID del projector

☛ Ampliada > Multiprojecció > ID del projector

Podeu establir un número concret d'identificació del projector que us permeti utilitzar un comandament a distància per controlar els projectors individualment. Això pot ser útil per controlar diversos projectors amb un sol comandament a distància.



- L'identificador del comandament a distància ha de coincidir amb l'identificador del projector per poder controlar un projector en concret.
Per establir l'identificador del comandament a distància, col·loqueu l'interruptor [ID] del comandament a distància en **On**. Premeu el botó [ID] del comandament a distància i premeu el botó numèric corresponent a l'identificador del projector en un espai de temps de 5 segons. (Feu servir identificadors d'un dígit o de dos dígits).
- Si desconeixeu l'identificador del projector, premeu el botó [ID] durant la projecció per veure temporalment l'identificador del projector i l'identificador del comandament a distància en pantalla.
- Podeu establir fins a un màxim de 30 identificadors.

Agrupació

☛ Ampliada > Multiprojecció > Agrupació

Podeu crear un grup de projectors que podeu controlar simultàniament.

Mosaic

☛ Ampliada > Multiprojecció > Mosaic

La funció Mosaic permet projectar la mateixa imatge des de fins a 9 projectors per crear una imatge gran.

Mosaic

Establiu-la en **Auto** per configurar el mosaic automàticament.

Si no instal·leu la càmera externa opcional o no heu pogut crear automàticament un mosaic amb les imatges, seleccioneu **Manual** i, seguidament, seleccioneu individualment els ajustos de **Disposició** i **Ajust ubicació**.

Disposició

Seleccioneu el nombre de files i de columnes que esteu configurant.

Ajust ubicació

Seleccioneu la posició de cada imatge projectada de la manera següent:

- **Ordre files** per ajustar la disposició de les pantalles de dalt a baix, començant amb la número 1 a dalt i per ordre seqüencial.
- **Ordre columnes** per disposar les pantalles d'esquerra a dreta, començant amb l'A a l'esquerra, per ordre alfabètic.

Info d'ubicació

Podeu veure el nom, l'adreça IP i l'identificador del projector que establiu.



- **Auto** només està disponible quan s'instal·la una càmera externa opcional.
- Comproveu que no hi ha res que bloquegi la càmera externa opcional mentre es crea el mosaic automàticament.
- No canvieu els noms del projector ni les adreces IP o les imatges no s'ajustaran automàticament.

Fusió de marges

☛ Ampliada > Multiprojecció > Fusió de marges

Podeu fusionar el marge entre les diverses imatges per tal de crear una pantalla uniforme.

Fusió de marges

Establiu-lo en **Activat** per activar la funció Fusió de marges.

Si no projecteu imatges de múltiples projectors, seleccioneu **Desactivat**.

Marge superior/Marge inferior/Marge dret/Marge esquerre

Seleccioneu el marge que voleu fusionar en cada projector.

- **Fusió** per activar la funció de fusió de marges per al marge seleccionat. S'aplica una gradació a l'interval de fusió.
- **Pos. inicial fusió** per ajustar el punt en què s'inicia la fusió de marges en increments d'1 píxel. La posició d'inici de la fusió es mostra amb una línia de color vermell.
- **Interval de fusió** per seleccionar l'amplada de l'àrea fusionada en increments d'1 píxel. Podeu seleccionar fins al 45% de la resolució del projector.
- **Corba de fusió** per seleccionar un gradient per a l'àrea ombrejada a la imatge projectada.

Guia de línies

Establiu-lo en **Activat** per mostrar una guia a l'àrea fusionada.

Guia de patrons

Establiu-lo en **Activat** per mostrar una quadrícula per ajustar l'àrea fusionada.

Color de la guia

Seleccioneu una combinació de colors de guia.



Establiu l'opció **Mode de color** en **Multiprojecció** al menú **Imatge** del projector per a tots els projectors.

Nivell negre

☛ Ampliada > Multiprojecció > Nivell negre

☛ Ampliada > Multiprojecció > Coincid. pantalles > Nivell negre

Podeu ajustar les diferències de lluentor i tonalitat a les imatges superposades.

Ajust de color

Podeu ajustar la lluentor i la tonalitat de les àrees. Les àrees d'ajust es mostren en funció de l'ajust de **Fusió de marges**.

Quan se superposen múltiples pantalles, ajusteu les àrees que se superposen començant primer per les àrees més brillants. En darrer lloc, ajusteu les àrees que no se superposen (la part més fosca).

Correcció d'àrea

Si la tonalitat d'algunes àrees no coincideix, podeu ajustar-la individualment.

Reinicialitzar

Podeu restablir els valors d'ajust per defecte del menú **Nivell negre**.



- Mentre es mostra un patró de prova, no es pot ajustar el **Nivell negre**.
- Si el valor de **Correcció geomètrica** és molt elevat, és possible que no pugueu ajustar correctament el **Nivell negre**.
- La lluentor i la tonalitat poden diferir tant en les àrees on les imatges se superposen com també en altres, fins i tot després de dur a terme l'ajust de **Nivell negre**.
- Si canvieu l'ajust de **Fusió de marges**, es recupera el valor predeterminat del **Nivell negre**.
- Disponible només quan com a mínim una de les opcions **Marge superior**, **Marge inferior**, **Marge esquerre** i **Marge dret** s'ha establert en **Activat** a **Fusió de marges**.



- La funció d'ajust automàtic només està disponible en els casos següents.
 - Quan establiu la posició de cada imatge
 - Quan el **Calibratge del color** s'estableix en **Activat**
- No podeu desfer o refer el procediment de coincidència de pantalles només quan **Mode llum** s'ha establert en **Personalitzat**.
- El temps necessari per aplicar la coincidència de pantalles varia en funció de la disposició dels projectors. Normalment cal dedicar-hi aproximadament 18 minuts.

» Enllaços relacionats

- "Condicions per a la coincidència de pantalles" [pàg.102](#)

Reinicialitzar (Menú de multiprojecció)

☛ Ampliada > Multiprojecció > Reinicialitzar

Podeu recuperar tots els valors per defecte dels ajustos per a les funcions del menú **Multiprojecció**.

Coincid. pantalles

☛ Ampliada > Multiprojecció > Coincid. pantalles

Podeu ajustar el tint, la lluentor, el nivell de negre i la corba de fusió de múltiples projectors per fer-los coincidir entre ells.

Si els projectors formen part d'una xarxa, la lluentor i el tint de múltiples projectors es corregeixen automàticament en funció del projector més fosc.

Si els projectors no formen part d'una xarxa o no es pot realitzar l'ajust automàtic, podeu ajustar el tint i la lluentor de múltiples projectors manualment.

Condicions per a la coincidència de pantalles

Podeu utilitzar la funció de coincidència de pantalles en aquests casos:

- Tots els projectors són del mateix model i la càmera externa opcional està instal·lada en tots els projectors.
- La projecció es realitza sobre una pantalla de difusió blanca mat que és plana i regular.
- El projector s'ha col·locat de forma que queda de cara a la pantalla, comproveu que no queda tort.
- No hi ha res que bloquegi la càmera externa opcional i la imatge projectada.
- Han passat més de 20 minuts des del moment en que s'ha encès el projector.
- Els projectors que voleu ajustar estan agrupats.
- Les imatges projectades no se superposen ni hi ha espais entre elles, i creen una imatge rectangular quan es crea el mosaic.
- La mida de projecció està entre 80 i 200 polzades.
- Tots els projectors estan connectats a la mateixa xarxa i projecten imatges amb la mateixa resolució.
- L'ajust de l'interval de fusió o Blend Range Setting està entre el 15 i el 45%.
- La **Projecció** del menú **Ampliada** del projector s'ha establert en **Frontal** o **Frontal/Sostre** per a tots els projectors.

Mateixos colors

☛ Ampliada > Multiprojecció > Coincid. pantalles > Mateixos colors

Podeu ajustar el tint i la lluentor de la tonalitat del color del blanc al negre. Quan s'apliquen els mateixos colors, la meitat de la zona superposada apareix en negre perquè sigui fàcil trobar la vora de la imatge.

Nivell ajust

Seleccioneu el nivell d'ajust que voleu aplicar.

Hi ha vuit nivells d'ajust, des del blanc, passant pel gris, fins al negre. Ajusteu cada nivell individualment.

Establiu-lo en **Tot** per ajustar el tint de cada color del nivell 2 al nivell 8 en lots. (Si el vermell, el blau o el verd tenen el valor màxim o mínim per a qualsevol nivell, no podreu fer més ajustos).

Vermell/Verd/Blau

Podeu ajustar la tonalitat de cada color.

Lluentor

Podeu ajustar la lluentor de la imatge.

Apilament senzill

☛ Ampliada > Multiprojecció > Apilament senzill

Podeu crear d'una manera senzilla i ràpida una imatge projectada brillant superposant les imatges de múltiples projectors.

Correcció de punts

Divideix la imatge projectada en una graella i corregeix la distorsió en increments de 0,5 píxels movent el punt seleccionat d'intersecció en qualsevol direcció. Podeu moure els punts de la graella entre 0,5 i 600 píxels en qualsevol direcció, inclosa la part exterior del rang de projecció.

Inicia ajust. autom.

Podeu ajustar automàticament la imatge projectada amb les funcions de Camera Assist.

El projector per al qual executeu aquesta funció es converteix en el projector principal i l'ajust es realitza en funció de la posició i la forma de la imatge del projector.



- Connecteu dos projectors amb un cable LAN.
- Seguiu els passos següents abans d'ajustar res:
 - Establiu l'ajust **DHCP** en **Activat** al menú **Xarxa** del projector per a tots dos projectors.
 - ☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > LAN amb cabl > Paràmetres IP**
 - Ajusteu la posició, la forma i l'enfocament de la imatge al projector principal. Si ajusteu la forma de la imatge al projector principal, seleccioneu **Correcció de punts** i seleccioneu **Quick Corner** per corregir la forma.
 - El temps necessari per a l'apilament senzill varia en funció de la disposició dels projectors. Normalment cal dedicar-hi aproximadament 4 minuts.

» Enllaços relacionats

- "Condicions per a l'apilament senzill" [pàg.103](#)

Condicions per a l'apilament senzill

Podeu utilitzar la funció d'apilament senzill en aquests casos:

- Tots els projectors són del mateix model i la càmera externa opcional està instal·lada en tots els projectors.
- Espereu 2 minuts després d'encendre els dos projectors per iniciar el procés d'apilament senzill.
- La projecció es realitza sobre una pantalla de difusió blanca mat que és plana i regular.
- El projector s'ha col·locat de forma que queda de cara a la pantalla, comproveu que no queda tort.
- No hi ha res que bloquegi la càmera externa opcional i la imatge projectada.
- La mida de projecció es troba dins de l'interval següent segons la lluentor de la font de llum (quan la luminància de la pantalla és de 40 lux o menys).
 - Fins a 9,9 Klm: de 50 a 200 polzades

- 10 Klm: de 60 a 300 polzades
- Tots els projectors projecten imatges amb la mateixa resolució.
- La relació de luminància a la superfície de la pantalla en projectar una pantalla totalment blanca i una pantalla totalment negra és de 8:1 o més.
- La **Projecció** del menú **Ampliada** del projector s'ha establert en **Frontal** o **Frontal/Sostre** per a tots els projectors.

Ajustos planificació

☛ Ampliada > Ajustos planificació

☛ Ampliada > Multiprojecció > Coincid. pantalles > Ajustos planificació

Podeu planificar diverses tasques del projector.

Ajustos planificació

Seccioneu **Afegir un de nou** per planificar esdeveniments. Per desar els esdeveniments, seccioneu **Configuració acabada** i, seguidament, seccioneu **Sí**.

- Seccioneu **Configurar esdeveniment** per seleccionar els detalls de l'esdeveniment que voleu executar. Trieu **No modificat** per als elements que no voleu canviar quan l'esdeveniment tingui lloc.
- Trieu **Configurar Data / Hora** per seleccionar la data i l'hora de l'esdeveniment. Podeu planificar esdeveniments amb una antelació de fins a 4 setmanes.

Reiniciar planificació

Podeu suprimir tots els esdeveniments programats. Per suprimir els esdeveniments del tot, haureu de seleccionar **Configuració acabada** i, seguidament, **Sí**.

Configuració acabada

Desa els canvis al menú **Ajustos planificació**.



- El menú **Planificació** permet planificar fins a 30 esdeveniments.
- Al menú **Planific. ampliada**, podeu planificar exclusivament un esdeveniment per a **Calibratge del color** o **Coincid. pantalles**.
- Els esdeveniments de calibratge de la font llum no s'inicien automàticament si el projector s'utilitza de forma continuada durant més de 24 hores o si s'apaga regularment desconnectant-lo de l'endoll de paret. Establiu els esdeveniments següents:
 - Encendre el projector 20 minuts abans d'executar el calibratge de la font de llum.
 - Executar periòdicament el calibratge de la font de llum.

» Enllaços relacionats

- "Icones d'estat de la planificació" [pàg.104](#)

Icones d'estat de la planificació

Les icones del calendari es descriuen a la taula següent.

	Planificació vàlida
	Planificació regular
	Planificació no vàlida
	Planificació única
	Planificació regular
	Planificació en espera (activa o desactiva la comunicació durant l'espera)
	Planificació no vàlida

Idioma

☛ Ampliada > Idioma

Permet seleccionar l'idioma del menú del projector i dels missatges.

Reinicialitzar (Menú Ampliada)

☛ Ampliada > Reinicialitzar

Podeu restablir els valors per defecte de les opcions del menú **Ampliada**, excepte de les següents:

- Correcció de punts (al menú Apilament senzill)
- Pantalla
- Projectió
- Mode alta altitud
- Cerca autom. de font
- Alimentació USB
- Desactivar pausa A/V
- Tipus de lent
- Configuració A/V
- Mode d'espera
- HDBaseT
- ID del projector
- Idioma



Si establiu la **Protecc logo usuari** en **Activat** a la pantalla **Protecc. contrasenya**, no podreu canviar els paràmetres següents relacionats amb la visualització del logotip de l'usuari. Abans, establiu **Protecc logo usuari** en **Desactivat**.

- Mostrar fons
- Pantalla d'inici

Les opcions del menú **Xarxa** permeten veure la informació de la xarxa i configurar el projector per al control a través d'una xarxa.

Si establiu la **Protecció xarxa** en **Activat** a la pantalla **Protecc. contrasenya**, no podreu canviar la configuració de la xarxa. Premeu i manteniu el botó [Freeze] durant més de 5 segons per desactivar l'ajust **Protecció xarxa**.

» Enllaços relacionats

- "Alimen. sense fil" [pàg.106](#)
- "Inf. xarxa-LAN sense fil" [pàg.106](#)
- "Inf. xarxa-LAN amb cable" [pàg.107](#)
- "Mostrar el codi QR" [pàg.107](#)
- "Accés càmera remot" [pàg.107](#)
- "Nom del projector" [pàg.107](#)
- "Contrasenya PjLink" [pàg.107](#)
- "Contrasenya Remote" [pàg.107](#)
- "Contras. control Web" [pàg.107](#)
- "Contras. moderador" [pàg.107](#)
- "Paraula clau projector" [pàg.108](#)
- "Mostra par. clau" [pàg.108](#)
- "Mostrar info LAN" [pàg.108](#)
- "Mode connexió" [pàg.108](#)
- "Cerca punt d'accés" [pàg.108](#)
- "SSID" [pàg.108](#)
- "Seguretat" [pàg.109](#)
- "Contrasenya" [pàg.109](#)
- "Config. EAP" [pàg.110](#)
- "Canal" [pàg.110](#)
- "Paràmetres IP" [pàg.110](#)
- "Visualització SSID" [pàg.111](#)
- "Mostrar direcció IP" [pàg.111](#)
- "Ajustos IPv6" [pàg.111](#)
- "Notificació Mail" [pàg.111](#)
- "Servidor SMTP" [pàg.112](#)
- "Número de port" [pàg.112](#)
- "De" [pàg.112](#)
- "Ajust Adreça 1/Ajust Adreça 2/Ajust Adreça 3" [pàg.112](#)
- "SNMP" [pàg.112](#)

- "Interr. IP Adreça 1/Interr. IP Adreça 2" [pàg.112](#)
- "Nom comunitat" [pàg.113](#)
- "Notificació PjLink" [pàg.113](#)
- "Adr. IP notific." [pàg.113](#)
- "Comunicació d'ordres" [pàg.113](#)
- "HTTP segur" [pàg.113](#)
- "Certificat de servidor web" [pàg.113](#)
- "Configuració Web API" [pàg.113](#)
- "Pass. prioritat" [pàg.114](#)
- "PjLink" [pàg.114](#)
- "AMX Device Discovery" [pàg.114](#)
- "Crestron Connected" [pàg.114](#)
- "Art-Net" [pàg.114](#)
- "Message Broadcasting" [pàg.114](#)
- "Reinicialitzar (Menú Xarxa)" [pàg.115](#)

Alimen. sense fil

☛ Xarxa > Alimen. sense fil

Podeu configurar els ajustos de la LAN sense fil.

Establiu-lo en **Activ. LAN sense fil** per projectar imatges a través d'una LAN sense fil. Si no voleu connectar-vos mitjançant una LAN sense fil, ajusteu aquesta opció com a **Desactivat** per evitar accessos no autoritzats.



Per connectar el projector a l'ordinador amb un sistema de xarxa sense fil, instal·leu el mòdul opcional de LAN sense fil.

Inf. xarxa-LAN sense fil

☛ Xarxa > Inf. xarxa-LAN sense fil

Podeu consultar l'estat i els detalls de la xarxa sense fil.

Inf. xarxa-LAN amb cable

☛ Xarxa > Inf. xarxa-LAN amb cable

Podeu consultar l'estat i els detalls de la xarxa amb cable.

Mostrar el codi QR

☛ Xarxa > Mostrar el codi QR

Podeu veure un codi QR per connectar amb dispositius iOS o Android utilitzant l'aplicació Epson iProjection.

Accés càmera remot

☛ Xarxa > Accés càmera remot

Podeu veure la imatge realitzada per la càmera externa opcional amb l'Epson Web Control.

Accés càmera remot

Establiu-lo en **Activat** per activar la funció Accés càmera remot.

Contrasenya

És útil per accedir al projector a través d'Internet. (No hi ha cap contrasenya establerta per defecte).

Introduïu una contrasenya de fins a 32 caràcters alfanumèrics. (No utilitzeu * : espais).

Nom del projector

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Bàsic > Nom del projector

És útil per identificar el projector a la xarxa.

Introduïu un nom de fins a 16 caràcters alfanumèrics. (No utilitzeu " * + , / : ; < = > ? [\] ' | espais).

Contrasenya PLink

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Bàsic > Contrasenya PLink

És útil per al control del projector mitjançant el protocol PLink.

Introduïu una contrasenya de fins a 32 caràcters alfanumèrics. (No feu servir espais ni símbols que no siguin @.)

Contrasenya Remote

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Bàsic > Contrasenya Remote

És útil per accedir al projector a través de Web Remote. (El nom d'usuari és EPSONREMOTE; la contrasenya per defecte és el número de sèrie del projector).

Introduïu una contrasenya de fins a 32 caràcters alfanumèrics. (No utilitzeu * : espais).



La funció només es mostra si **Reprod. contingut** s'estableix en **Desactivat**.

Contras. control Web

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Bàsic > Contras. control Web

És útil per accedir al projector a través d'Internet. (El nom d'usuari és EPSONWEB; la contrasenya per defecte és el número de sèrie del projector).

Introduïu una contrasenya de fins a 32 caràcters alfanumèrics. (No utilitzeu * : espais).

Contras. moderador

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Bàsic > Contras. moderador

És útil per accedir al projector com a moderador mitjançant l'Epson iProjection. (No hi ha cap contrasenya establerta per defecte).

Introduïu una contrasenya de quatre dígit.

Paraula clau projector

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > Bàsic > Paraula clau projector**

Podeu activar una contrasenya de seguretat per evitar que altres persones que no són a la sala tinguin accés al projector.

Heu d'introduir una contrasenya aleatòria des d'un ordinador mitjançant l'Epson iProjection per accedir al projector i compartir la pantalla actual.

Mostra par. clau

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > Bàsic > Mostra par. clau**

Podeu seleccionar si voleu mostrar la paraula clau d'un projector sobre la imatge projectada quan accediu al projector utilitzant l'Epson iProjection.



Disponible quan el valor de **Paraula clau projector** s'estableix en **Activat**.

Mostrar info LAN

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > Bàsic > Mostrar info LAN**

Podeu seleccionar el format de pantalla per a la informació de xarxa del projector.

Per connectar el dispositiu mòbil al projector a través de la xarxa, només cal que llegiu el codi QR amb l'Epson iProjection. El valor per defecte és **Codi QR i text**.

Mode connexió

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > LAN sense fils > Mode connexió**

Podeu seleccionar el tipus de connexió sense fil.

Ràpid

Podeu connectar-vos a diversos telèfons intel·ligents, tauletes o ordinadors directament fent servir una comunicació sense fil.

En seleccionar aquest mode de connexió, el projector actua com a un punt d'accés fàcil. (Us recomanem limitar el nombre de dispositius a sis o menys per mantenir el rendiment de la projecció.)

Avançat

Podeu connectar-vos a diversos telèfons intel·ligents, tauletes i ordinadors mitjançant un punt d'accés a la xarxa sense fil. La connexió s'estableix en mode infraestructura.

Cerca punt d'accés

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > LAN sense fil > Cerca punt d'accés**

Podeu cercar els punts d'accés de la xarxa sense fil disponibles al mode de connexió Avançat. Segons la configuració del punt d'accés, pot ser que no aparegui a la llista.



- La marca blava identifica els punts d'accés que ja s'han establert.
- El cadenat identifica els punts d'accés amb seguretat establerta. Si seleccioneu un punt d'accés on no s'hagi configurat la seguretat, apareixerà el menú **LAN sense fil**. Si seleccioneu un punt d'accés on s'hagi configurat la seguretat, apareixerà el menú **Seguretat**. Seleccioneu el tipus de seguretat d'acord amb la configuració de seguretat del punt d'accés.

SSID

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > LAN sense fil > SSID**

Podeu establir l'SSID (nom de la xarxa) del sistema de LAN sense fil al qual es connecta el projector.

Seguretat

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > LAN sense fil > Seguretat**

Podeu configurar la seguretat del projector per utilitzar una xarxa sense fil.

Obre

La seguretat no està configurada.

WPA2-PSK

La comunicació fa servir la seguretat WPA2. amb el mètode d'encryptació AES. En establir la connexió entre un ordinador i el projector, introduïu el valor que hàgiu configurat a la contrasenya.

WPA3-PSK

Es connecta en mode WPA3 personal. La comunicació fa servir la seguretat WPA3. amb el mètode d'encryptació AES. En establir la connexió entre un ordinador i el projector, introduïu el valor que hàgiu configurat a la contrasenya.

WPA2/WPA3-PSK

Es connecta en mode WPA2/WPA3 personal. El mètode de xifratge se selecciona automàticament en funció de la configuració del punt d'accés. Establiu una contrasenya igual al punt d'accés.

WPA3-EAP

Es connecta en mode WPA3 empresa. El mètode de xifratge se selecciona automàticament en funció de la configuració del punt d'accés.

WPA2/WPA3-EAP

Es connecta en mode WPA2/WPA3 empresa. El mètode de xifratge se selecciona automàticament en funció de la configuració del punt d'accés.



- WPA2-PSK només està disponible per al mode de connexió ràpida.
- WPA3-PSK, WPA2/WPA3-PSK, WPA3-EAP i WPA2/WPA3-EAP estan disponibles només per al mode de connexió avançada.
- Si **Notificació Mail** s'estableix en **Desactivat**, no es possible establir cap mena de seguretat.
- WPA és un estàndard de xifratge que millora la seguretat de les xarxes sense fil. El projector admet els mètodes de xifratge TKIP i AES. WPA també inclou les funcions d'autenticació d'usuari. Hi ha dos mètodes d'autenticació WPA: utilitzant un servidor d'autenticació, o autenticar un ordinador i un punt d'accés sense fer servir un servidor. Aquest projector accepta l'últim mètode, sense servidor.
- Per configurar la seguretat, seguiu les instruccions de l'administrador del sistema de la xarxa a la qual voleu connectar-vos.

Contrasenya

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > LAN sense fil > Contrasenya**

Per a seguretat **WPA2-PSK**, **WPA3-PSK** i **WPA2/WPA3-PSK**, introduïu la contrasenya prèviament compartida que s'utilitza a la xarxa. Podeu introduir diverses contrasenyes d'entre 8 i 63 caràcters alfanumèrics.

En introduir la contrasenya i prémer el botó [Enter], s'estableix el valor i es visualitza com un asterisc (*).

Us recomanem canviar la contrasenya periòdicament per qüestions de seguretat. Si es restableix la configuració de la xarxa, la contrasenya també torna al seu valor inicial.



- Podeu introduir un màxim de 32 caràcters al menú del projector. Per introduir més de 32 caràcters, feu servir el navegador d'Internet.
- Si **Mode connexió** es defineix com a **Ràpid**, s'estableix la contrasenya inicial.

Config. EAP

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > LAN sense fil > Config. EAP**

Podeu establir la configuració EAP per a la seguretat **WPA3-EAP** i **WPA2/WPA3-EAP**.

Tipus EAP

Seleccioneu el protocol d'autenticació.

PEAP

Protocol d'autenticació molt estès entre els sistemes amb el Windows Server.

PEAP-TLS

Protocol d'autenticació utilitzat als sistemes amb el Windows Server. Seleccioneu-lo quan feu servir un certificat de client.

EAP-TLS

Protocol d'autenticació molt estès en sistemes amb un certificat de client.

EAP-FAST

Feu-lo servir amb aquests protocols d'autenticació.

Nom usuari

Introduïu un nom d'usuari per a la xarxa amb una longitud de fins a 64 caràcters alfanumèrics. Per incloure un nom de domini, afegiu-lo abans de la barra invertida i el nom de l'usuari (domini\nom d'usuari).

Quan s'importa un certificat de client, el nom del certificat al qual es va emetre s'estableix automàticament.

Contrasenya

Introduïu una contrasenya per autenticar-vos de fins a 64 caràcters alfanumèrics. Introduïu la contrasenya i seleccioneu **Finalitza**, la contrasenya es mostra amb asteriscs (*).

Certificat de client

Importeu el certificat del client.

Verifica certificat servidor

Podeu verificar el certificat del servidor quan definiu un certificat CA.

Certificat CA

Importa el certificat CA.

Nom servidor Radius

Introduïu un nom del servidor que voleu verificar amb una longitud de fins a 32 caràcters alfanumèrics.



- El menú del projector admet longituds de com a màxim 32 caràcters alfanumèrics. Per introduir més de 32 caràcters, feu servir el navegador d'Internet.
- La **Contrasenya** només apareix quan **Tipus EAP** s'estableix en **PEAP** o **EAP-FAST**.
- El **Certificat de client** només apareix quan **Tipus EAP** s'estableix en **PEAP-TLS** o **EAP-TLS**.

Canal

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > LAN sense fil > Canal**

Estableix la banda de freqüència (canal) que s'utilitza en el mode de connexió Ràpid.

Si hi ha interferències d'altres senyals, feu servir un altre canal.

Paràmetres IP

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > LAN sense fil > Paràmetres IP**

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > LAN amb cabl > Paràmetres IP**

Establiu **DHCP** en **Activat** si la vostra xarxa assigna adreces automàticament.

Establiu-lo en **Desactivat** per introduir manualment l'**Adreça IP** de la xarxa, la **Màscara subxarxa** i la **Direcció passarel·la** i feu servir valors entre 0 i 255 per al camp de l'adreça.

No feu servir aquestes adreces:

- per a l'adreça IP: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x o de 224.0.0.0 a 255.255.255.255
- per a la màscara de subxarxa: 255.255.255.255 o de 0.0.0.0 a 254.255.255.255

- per a la direcció de passarel·la: 0.0.0.0, 127.x.x.x o de 224.0.0.0 a 255.255.255.255

(on x és un número de 0 a 255)

Visualització SSID

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > LAN sense fil > Visualització SSID**

Podeu seleccionar si voleu que aparegui l'SSID a la pantalla d'espera de la xarxa i a la pantalla d'inici.

Mostrar direcció IP

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > LAN sense fil > Mostrar direcció IP**

Podeu seleccionar si voleu que aparegui l'adreça IP a la pantalla d'espera de la xarxa i a la pantalla d'inici.

Ajustos IPv6

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > LAN sense fil > Ajustos IPv6**

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > LAN amb cabl > Ajustos IPv6**

Podeu seleccionar els ajustos IPv6 en connectar el projector a la xarxa mitjançant IPv6.

IPv6

Establiu aquesta opció en **Activat** per connectar el projector a la xarxa utilitzant IPv6.

Quan s'utilitza IPv6, sempre s'estableix una adreça d'enllaç local. Està formada per l'identificador de la interfície creat a partir de fe80:: i l'adreça MAC del projector.

IPv6 és compatible per monitoritzar i controlar el projector en una xarxa amb l'Epson Web Control i PLink.

Config. automàtica

Establiu aquesta opció en **Activat** per assignar adreces automàticament en funció de l'anunci d'encaminament.

L'adreça es forma tal com es mostra a continuació:

Adreça sense estat (de 0 a 6)

Es crea automàticament mitjançant la combinació del prefix adquirit de l'RA (Router Advertisement) i l'identificador de la interfície creada a partir de l'adreça MAC del projector.

Adreça amb estat (de 0 a 1)

Es crea automàticament des del servidor DHCP utilitzant DHCPv6.

Utilitza adreça temporal

Establiu aquesta opció en **Activat** si voleu fer servir una adreça IPv6 temporal.



Podeu establir l'adreça IPv6 manualment al menú **Avançat** a l'Epson Web Control.

Notificació Mail

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > Notificació > Notificació Mail**

Seccioneu **Activat** per enviar correus a les adreces predeterminades quan es produeixi un problema o una advertència amb un projector.

» Enllaços relacionats

- "Missatges d'avís per correu electrònic del projector en xarxa" [pàg.111](#)

Missatges d'avís per correu electrònic del projector en xarxa

Si es produeix cap problema amb el projector en xarxa i heu indicat que voleu rebre avisos per correu electrònic, rebreu un missatge de correu amb la informació següent:

- La direcció de correu electrònic definida a **De** com a remitent del correu
- **Epson Projector** a la línia d'assumpte
- El nom del projector que té un problema

- L'adreça IP del projector afectat
- Informació detallada sobre el problema

Servidor SMTP

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Notificació > Servidor SMTP

Introduïu l'adreça IP del servidor SMTP del projector; feu servir valors entre 0 i 255 per a cada camp d'adreça.

No utilitzeu aquestes adreces: 127.x.x.x, 192.0.2.x o 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (x és un número entre 0 i 255).

Número de port

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Notificació > Número de port

Introduïu un número per al servidor SMTP Número de port entre 1 i 65535 (el port per defecte és el 25).

De

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Notificació > De

Introduïu l'adreça de correu electrònic de l'emissor de com a màxim 64 caràcters alfanumèrics. (No utilitzeu " () , : ; < > [\] espais).



El menú del projector admet longituds de com a màxim 32 caràcters alfanumèrics. Per introduir més de 32 caràcters, feu servir el navegador d'Internet.

Ajust Adreça 1/Ajust Adreça 2/Ajust Adreça 3

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Notificació > Ajust Adreça 1

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Notificació > Ajust Adreça 2

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Notificació > Ajust Adreça 3

Introduïu l'adreça de correu electrònic per rebre notificacions de com a màxim 64 caràcters alfanumèrics. (No utilitzeu " () , : ; < > [\] espais) i seleccioneu les alertes que voleu rebre.



El menú del projector admet longituds de com a màxim 32 caràcters alfanumèrics. Per introduir més de 32 caràcters, feu servir el navegador d'Internet.

SNMP

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Notificació > SNMP

Seleccioneu **Activat** per supervisar el projector amb SNMP. Per monitorar el projector, cal instal·lar el programa gestor SNMP a l'ordinador. Cal que l'SNMP el gestioni un administrador de xarxes.

Interr. IP Adreça 1/Interr. IP Adreça 2

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Notificació > Interr. IP Adreça 1

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Notificació > Interr. IP Adreça 2

Introduïu fins a dues adreces IP per rebre notificacions SNMP; feu servir l'interval de 0 a 255 per a cada camp d'adreça.

No utilitzeu aquestes adreces: 127.x.x.x o 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (x és un número del 0 al 255).

Nom comunitat

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Notificació > Nom comunitat

Introduïu el nom de comunitat SNMP (fins a 32 caràcters alfanumèrics). (No feu servir espais ni símbols que no siguin @.)

Notificació PJLink

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Notificació > Notificació PJLink

Selecioneu **Activat** per activar la funció de notificació PJLink amb l'ajust PJLink activat.

Adr. IP notific.

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Notificació > Adr. IP notific.

Introduïu l'adreça IP per rebre l'estat de funcionament del projector en haver activat la funció de notificacions de PJLink. Introduïu les adreces utilitzant els valors de 0 a 255 per a cada camp d'adreça.

No utilitzeu aquestes adreces: 127.x.x.x o 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (x és un número del 0 al 255).

Comunicació d'ordres

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Altres > Comunicació d'ordres

Podeu seleccionar el mètode d'autenticació. per a la comunicació d'ordres.

Protegida

Selecioneu-lo quan realitzeu una autenticació amb credencials utilitzant **Contras. control Web**. Haureu d'instal·lar la versió més recent del programari Epson Projector Manager.

Compatible

Selecioneu-lo quan realitzeu una autenticació en text sense format utilitzant la contrasenya de monitor (fins a 16 caràcters alfanumèrics).



Selecioneu **Compatible** quan superviseu projectors amb un commutador i un controlador del sistema, o utilitzeu l'Epson Projector Management versió 5.30 o anterior.

HTTP segur

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Altres > HTTP segur

Per enfortir la seguretat, es xifra la comunicació entre el projector i l'ordinador al Control Web. A l'hora de configurar la seguretat amb Web Control, es recomana ajustar aquesta opció a **Activat**.

Certificat de servidor web

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Altres > Certificat de servidor web

Importa el certificat del servidor web per a HTTP segur.

Configuració Web API

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Altres > Configuració Web API

Podeu seleccionar la configuració Web API quan utilitzeu les comunicacions Web API.

Web API

Establiu-lo en **Activat** per activar la funció Web API.

Autenticació

Podeu establir la seguretat del projector per utilitzar durant les comunicacions Web API.

Open

La seguretat no està configurada.

Digest

La comunicació es duu a terme utilitzant l'autenticació API (autenticació amb credencials).



Per obtenir més informació, consulteu *Web API Specifications for Projectors*.

Pass. prioritat

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Altres > Pass. prioritat

Podeu definir la passarel·la prioritària.

PJLink

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Altres > PJLink

Selecioneu **Activat** per supervisar el projector amb PJLink.

AMX Device Discovery

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Altres > AMX Device Discovery

Establiu aquesta opció en **Activat** si voleu que l'AMX Device Discovery pugui detectar el projector.

Crestron Connected

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Altres > Crestron Connected

Selecioneu **Activat** només si superviseu o controleu el projector a través d'una xarxa amb Crestron Connected.

Reinicieu el projector per habilitar els canvis.



En activar Crestron Connected es desactiva l'opció de Message Broadcasting al programari Epson Projector Management.

Art-Net

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Altres > Art-Net

Selecioneu **Activat** si voleu controlar el projector amb Art-Net.

Net

Introduïu un número per a la xarxa del projector de 0 a 127 (el valor per defecte és 0).

Sub-Net

Introduïu un número per a la subxarxa del projector de 0 a 15 (el valor per defecte és 0).

Universe

Introduïu un número per a Universe del projector de 0 a 15 (el valor per defecte és 0).

Canal d'inici

Introduïu el canal d'inici que s'ocupa d'Art-Net del 1 a 500 (el valor per defecte és 1).

Informació de canal

Podeu consultar la informació de canal.

Message Broadcasting

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Altres > Message Broadcasting

Establiu aquesta opció en **Activat** per rebre el missatge enviat per l'Epson Projector Management. Trobareu més informació a la *Guia de funcionament de l'Epson Projector Management*.



Aquest ajust només està disponible quan **Crestron Connected** s'estableix en **Desactivat**.

Reinicialitzar (Menú Xarxa)

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > Reinicialitzar**

Podeu restablir els valors per defecte d'ajust del menú **Xarxa**.

Accediu al menú **Informació** per veure informació sobre el projector i la versió. No podreu canviar cap opció d'aquest menú.

» Enllaços relacionats

- "Info projector" [pàg.116](#)
- "Informació de llum" [pàg.117](#)
- "Versió" [pàg.117](#)
- "Info d'estat" [pàg.117](#)
- "Info advert. tensió" [pàg.118](#)
- "Inf. adv. temperat." [pàg.118](#)
- "Historial enc./apag." [pàg.118](#)

Info projector

☛ Informació > Info projector

Podeu consultar la informació del projector.

Temps funcion. acum.

Mostra el número d'hores que s'ha utilitzat el projector durant la seva vida útil.

Hores funcionament

Mostra el número d'hores que s'ha utilitzat el projector des de que es va encendre.

El temps d'utilització acumulatiu es visualitza com "0H" durant les primeres 10 hores. En superar les 10 hores, es mostra com a "10H" i "11H" en unitats d'1 hora.

Font

Mostra el nom del port al qual està connectada la font d'entrada actualment.

Senyal d'entrada

Mostra la configuració del senyal d'entrada de la font d'entrada actual.

Resolució

Mostra la resolució del senyal d'entrada actual.

Veloc. Refresc

Mostra la velocitat de refresc del senyal d'entrada actual.

Info Sinc

Mostra informació sobre els senyals de vídeo que pot ser necessària per al tècnic de servei.

Format del color

Mostra el format del color de la font d'entrada actual.

Estat

Mostra informació sobre els problemes del projector que pot ser necessària per al tècnic de servei.

Número de sèrie

Mostra el número de sèrie del projector.

Tipus de lent

Mostra el número de model de l'objectiu instal·lat.

Event ID

Mostra el número d'ID d'esdeveniment d'un problema específic de la xarxa; vegeu la llista de codis d'ID d'esdeveniment (Event ID).

Niv. senyal HDBaseT

Mostra el nivell del senyal del transmissor HDBaseT; si la informació apareix en groc, el nivell del senyal no és suficient.

» Enllaços relacionats

- "Llista de codis d'ID d'esdeveniments (Event ID)" [pàg.116](#)

Llista de codis d'ID d'esdeveniments (Event ID)

Si l'opció **Event ID** del menú **Info projector** mostra un número de codi, consulteu la llista de codis d'ID d'esdeveniments per buscar la solució al problema del projector associat amb el codi.

Si no podeu resoldre el problema, poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa o amb Epson per demanar assistència tècnica.

Event ID	Causa i solució
0432 0435	El software de xarxa no s'inicia. Apagueu el projector i torneu-lo a encendre.
0433	No es mostren les imatges transferides. Reinicieu el software de la xarxa.

Event ID	Causa i solució
0434 0481 0482 0485	Comunicació de xarxa inestable. Comproveu l'estat de la comunicació de xarxa, espereu un moment i proveu de tornar a connectar-vos a la xarxa.
0483 04FE	El programari de xarxa s'ha tancat inesperadament. Comproveu l'estat de la comunicació de xarxa i, a continuació, apagueu i torneu a engegar el projector.
0484	S'ha desconnectat la comunicació amb l'ordinador. Reinicieu el software de la xarxa.
0479 04FF	S'ha produït un error del sistema del projector. Apagueu el projector i torneu-lo a encendre.
0891	No troba el punt d'accés amb el mateix SSID. Definiu el mateix SSID a l'ordinador, el punt d'accés i el projector.
0892	El tipus d'autenticació WPA/WPA2/WPA3 no coincideix. Comproveu que les opcions de seguretat de la xarxa sense fil són correctes.
0893	El tipus de xifratge TKIP/AES no coincideix. Comproveu que les opcions de seguretat de la xarxa sense fil són correctes.
0894	S'ha desconnectat la comunicació amb un punt d'accés no autoritzat. Poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa.
0895	S'ha interromput la comunicació amb un dispositiu connectat. Comproveu l'estat de la connexió del dispositiu.
0898	No s'ha pogut adquirir DHCP. Comproveu que el servidor DHCP funciona correctament. Si no feu servir el DHCP, establiu l'opció DHCP en Desactivat al menú Xarxa del projector.
0899	Altres errors de comunicació.
089A	El tipus d'autenticació EAP no coincideix amb el de la xarxa. Reviseu la configuració de seguretat de la LAN sense fil i assegureu-vos que el certificat de seguretat està ben instal·lat.
089B	L'autenticació al servidor EAP ha fallat. Reviseu la configuració de seguretat de la LAN sense fil i assegureu-vos que el certificat de seguretat està ben instal·lat.

Event ID	Causa i solució
089C	L'autenticació al client EAP ha fallat. Reviseu la configuració de seguretat de la LAN sense fil i assegureu-vos que el certificat de seguretat està ben instal·lat.
089D	L'intercanvi de claus ha fallat. Reviseu la configuració de seguretat de la LAN sense fil i assegureu-vos que el certificat de seguretat està ben instal·lat.
0920	La bateria interna que desa la data i l'hora del projector s'està esgotant. Poseu-vos en contacte amb Epson per obtenir ajuda.

Informació de llum

☛ Informació > Informació de llum

Podeu consultar la informació de la font de llum del projector.

Hores de llum

Mostra el número d'hores de funcionament de cada ajust del **Mode llum** del projector.

T. restant estimat

Si l'ajust **Mode constant** està activat, mostra només el número d'hores restant que el projector pot mantenir una lluminositat constant.

☛ Ajustos > Config. Lluminositat > Mode constant

Versió

☛ Informació > Versió

Podeu consultar la informació de microprogramari del projector.

Info d'estat

☛ Informació > Info d'estat

Podeu consultar la informació d'estat bàsica del projector.

Cada categoria inclou la informació següent.

Status Information

L'estat de funcionament del projector.

Source

Informació del senyal d'entrada.

Signal Information

Informació del senyal d'entrada digital.

Network Wired

Ajustos de la LAN amb cables.

Network Wireless

Ajustos de la LAN sense fil.

Maintenance

Temps de funcionament del projector i de la font de llum.

Version

Versió de firmware del projector

» Enllaços relacionats

- "Missatges de la pantalla d'estat del projector" [pàg.160](#)

Si seleccioneu **Detall** quan apareix una advertència o un error, podreu revisar els registres amb informació detallada anterior i posterior a l'error.

Historial enc./apag.

☛ Informació > Historial enc./apag.

Podeu veure els registres en engegar/apagar.

Info advert. tensió

☛ Informació > Info advert. tensió

Podeu veure diverses advertències de tensió.

Si seleccioneu **Detall** quan apareix una advertència o un error, podreu revisar els registres amb informació detallada anterior i posterior a l'error.

Inf. adv. temperat.

☛ Informació > Inf. adv. temperat.

Podeu veure diverses advertències de temperatura alta.

Els ajustos del menú **Reinicialitzar** permeten restablir els valors per defecte d'alguns ajustos del projector.

» Enllaços relacionats

- "Rest. totes memòries" [pàg.119](#)
- "Mode d'actualització" [pàg.119](#)
- "Calibr. de llum" [pàg.119](#)
- "Configuració d'NFC" [pàg.120](#)
- "Reinicialitzar tot" [pàg.120](#)
- "Restaurar tot (Predet.)" [pàg.120](#)

Rest. totes memòries

☛ Reinicialitzar > Rest. totes memòries

Podeu esborrar totes les memòries desades a la **Memòria**, la **Posició de lent** i la **Correcció geomètrica**.

Mode d'actualització

☛ Reinicialitzar > Mode d'actualització

El procés del mode d'actualització esborra les imatges fantasma i apaga el projector després d'un període de temps especificat.

Temporitzador

Establiu el període de temps durant el qual el projector mostra la imatge actualitzada.

Missatges

Establiu-lo en **Activat** per mostrar un missatge que indica que el projector es troba en mode d'actualització.

Inici

Inicia el procés del mode d'actualització per esborrar les imatges fantasma i apagar el projector després d'un període de temps especificat. Premeu qualsevol botó del comandament a distància per cancel·lar el procés.

Calibr. de llum

☛ Reinicialitzar > Calibr. de llum

El procés de calibratge de la font de llum optimitza l'equilibri cromàtic de la imatge projectada actualment.

Executar ara

Inicia el calibratge de la font de llum per optimitzar l'equilibri de color de la imatge projectada actualment. Si la temperatura ambiental del projector està fora dels límits establerts, és possible que no pugueu iniciar el calibratge. (Per obtenir millors resultats, espereu 30 minuts abans d'engegar el projector després d'iniciar el calibratge).

El **Calibr. de llum** no s'inicia en els casos següents.

- Si el projector o s'utilitza de forma continuada durant més de 20 minuts.
- Si la temperatura ambiental és massa alta, la lluentor es fa més tènue automàticament.
- Si utilitzeu les funcions següents i la lluentor de la font de llum es redueix a un nivell específic o inferior.
 - Contrast dinàmic
 - Control apagat llum
 - Pausa A/V
- Durant l'interval de 10 minuts després d'apagar el projector.
- Si **Config. Luminositat** s'estableix en un 30% o menys.

Executar periòdicam.

Establiu aquesta opció en **Activat** per executar un calibratge periòdic de la font de llum cada 100 hores d'ús.

Si s'estableix en **Desactivat** per mantenir la imatge projectada que s'ha ajustat amb la multiprojecció, executeu el calibratge amb **Executar ara** o establiu l'esdeveniment **Calibr. de llum** per executar-lo periòdicament a la pantalla **Ajustos planificació**.

Ajustos planificació

Mostra la pantalla **Ajustos planificació**. Establiu un esdeveniment **Calibr. de llum** perquè s'executi periòdicament.

Darrera execució

Mostra la data i l'hora del darrer calibratge de la font de llum.

Configuració d'NFC

☛ Reinicialitzar > Configuració d'NFC

Podeu evitar que s'escanegin els ajustos del projector.

Protec. escript. NFC

Podeu evitar que una persona s'escanegi els ajustos del projector.

Contras. escr. NFC

Establiu una contrasenya per escanejar els ajustos del projector de fins a 32 caràcters alfanumèrics.



Si no establiu una **Contras. escr. NFC**, la **Protec. escript. NFC** s'activa automàticament en engegar el projector. Si voleu escanejar la informació del projector utilitzant l'etiqueta NFC del projector, establiu l'ajust **Contras. escr. NFC** en **Desactivat**.

Reinicialitzar tot

☛ Reinicialitzar > Reinicialitzar tot

Podeu restablir els valors per defecte de la majoria dels ajustos del projector.

No podeu reinicialitzar els ajustos següents:

- Memòria
- Pantalla d'inici *
- Alineació de panells
- Uniformitat de color
- Logotip de l'usuari *
- Data i Hora
- Mateixos colors
- Idioma
- Els elements del menú Xarxa
- Configuració d'NFC

* Només disponible quan **Protecc logo usuari** s'estableix en **Activat** al menú de configuració **Contrasenya protegida**.

Restaurar tot (Predet.)

☛ Reinicialitzar > Restaurar tot (Predet.)

Podeu restablir els valor d'ajust als valors que heu establert o als valors per defecte de fàbrica.

Rest tot (Predet usuari)

Podeu aplicar els valors que heu establert al menú **Valor predet. usuari**.

Restaurar tot (Predet.)

Podeu restablir els valors per defecte de fàbrica de la majoria dels ajustos del projector.

No podeu reinicialitzar els ajustos següents:

- Informació de llum
- Hores funcionament
- Contrasenya protegida
- Contrasenya
- Ajustos planificació*

* Només quan s'estableix **Protec. Planificació** en **Activat** des de la pantalla **Protecc. contrasenya**.

Valor predet. usuari

Podeu definir el valor per defecte utilitzat en executar les funcions **Rest tot (Predet usuari)**.

Podeu establir els valor del ajustos següents:

- Mode de color
- Mode llum
- Nivell de lluentor
- Mode constant
- Missatges
- Confirmació espera

- Temporitz. pausa A/V
- Desactivar pausa A/V
- Avís sonor
- Configuració A/V
- Mode d'espera
- Mode de repòs
- Idioma
- Alimen. sense fil
- DHCP (al menú LAN amb cables)
- Comunicació d'ordres

Definició de la contrasenya

Podeu establir una contrasenya per restablir els valors predeterminats de l'usuari o els valors per defecte de fàbrica. La contrasenya per defecte és "0000". Canvieu-la per la vostra pròpia contrasenya.

Ajustar les funcions del projector

Seguiu les instruccions d'aquestes seccions per utilitzar les funcions d'ajust del projector.

» Enllaços relacionats

- "Funcions de multiprojecció" [pàg.123](#)
- "Ús de la càmera externa" [pàg.128](#)

Podeu combinar les imatges projectades a partir de les imatges de múltiples projectors per crear una única imatge brillant o una imatge uniforme gran.

La funció d'ajust automàtic que utilitza la càmera externa opcional i el programari Epson Project Professional Tool permet un funcionament pràcticament sense cap ajust.



Podeu descarregar el programari Epson Projector Professional Tool i el seu manual del lloc web següent.
epson.sn

» Enllaços relacionats

- "Resum del procediment" [pàg.123](#)
- "Preparació" [pàg.123](#)
- "Composició de la imatge" [pàg.125](#)
- "Com ajustar els colors" [pàg.126](#)

Resum del procediment

Aquesta secció explica el procediment recomanat per utilitzar la càmera externa opcional i el programari Epson Projector Professional Tool.

Preparació

- Inicialització dels projectors
- Assignació d'un projector principal
- Calibratge dels projectors
- Instal·lació dels projectors
- Realització d'ajustos elementals de la imatge
- Connexió dels projectors a una xarxa

Composició de la imatge

- Mosaic
- Apilament

Ajust dels colors

Preparació

Aquesta secció explica com realitzar els ajustos bàsics abans d'instal·lar el projector i com preparar-se per a un funcionament posterior més senzill.

Podeu configurar fins a 15 projectors per projectar una imatge gran formada diverses imatges (mosaic) i fins a 6 projectors per projectar una imatge gran superposant diverses imatges (stacking).

» Enllaços relacionats

- "Inicialització dels projectors" [pàg.123](#)
- "Assignació d'un projector principal" [pàg.124](#)
- "Calibratge dels projectors" [pàg.124](#)
- "Instal·lació dels projectors" [pàg.124](#)
- "Realització d'ajustos elementals de la imatge" [pàg.124](#)
- "Connexió dels projectors a una Xarxa" [pàg.125](#)

Inicialització dels projectors

Haureu de corregir les diferències d'ajustament de cada projector.

Realitzeu les operacions següents per a tots els projectors:

- Recupereu els valors per defecte dels ajustos del projector.
☛ **Reinicialitzar > Reinicialitzar tot**
- Recupereu els valors per defecte del menú **Uniformitat de color**.
☛ **Ampliada > Pantalla > Uniformitat de color > Reinicialitzar**
- Recupereu els valors per defecte del menú **Alineació de panells**.
☛ **Ampliada > Pantalla > Alineació de panells > Reinicialitzar**
- Establiu el **Nivell ajust** en **Tot** al menú **Mateixos colors** i seleccioneu **0** per a **Vermell, Verd i Blau**.
☛ **Ampliada > Multiprojecció > Coincid. pantalles > Mateixos colors**



Us recomanem que establiu l'ajust **Mode de repòs** en **Desactivat** al menú **Ampliada** del projector en completar la inicialització.

» Enllaços relacionats

- "Mode de repòs" [pàg.96](#)

Assignació d'un projector principal

Selecioneu un projector com a base per a l'ajust.

Visualitzeu els patrons de prova de tots els projectors i seleccioneu com a projector principal el que mostri un patró amb menys irregularitats de color.



- Per visualitzar el patró de prova, premeu el botó **Patró de prova** del panell de control o del comandament a distància.
- Us recomanem visualitzar els patrons de prova següents:
Barres grises V, Barres grises H i Blanc
- Si feu servir el comandament a distància, us recomanem que assigneu el mateix id. al projector principal i al comandament a distància per limitar l'objectiu de control.

» Enllaços relacionats

- "ID del projector" [pàg.100](#)

Calibratge dels projectors

Ajusteu els canvis que es produeixen al llarg del temps degut a un ús repetit dels projectors.

Realitzeu les operacions següents per a tots els projectors:

- Realitzeu el calibratge de la font de llum.
☛ **Reinicialitzar > Calibr. de llum**
- Realitzeu el calibratge del color.
☛ **Ampliada > Calibratge del color**

Per ampliar el rang d'ajustament, establiu l'ajust **Mode de color** en **Multiprojecció** al menú **Imatge** del projector.



- Si no instal·leu la càmera externa opcional o si no heu pogut realitzar el calibratge del color, executeu l'ajust d'**Uniformitat de color**.
- Si **Executar periòdicam.** s'estableix en **Activat** al menú **Calibr. de llum**, el color ajustat a la multiprojecció pot canviar degut al calibratge automàtic.
- També podeu canviar el **Mode de color** del projector amb el botó [Color Mode] del comandament a distància.

Instal·lació dels projectors

Instal·leu tots els projectors en una ubicació apropiada.

Si instal·leu el projector principal al centre, podreu calibrar fàcilment els colors perquè qualsevol irregularitat al centre de l'àrea projectada es redueix.

Realització d'ajustos elementals de la imatge

Realitzeu les operacions següents per a tots els projectors per tal d'ajustar la posició i la forma de les imatges rectangulars projectades.

Mostrar el patró de prova permet ajustar la posició i la forma de projecció més fàcilment.

- Per a la posició de projecció, ajusteu la ubicació, l'angle i el canvi d'objectiu.
- Per a la mida de projecció, ajusteu la ubicació i el zoom.
- Per a l'enfocament de la imatge, ajusteu l'enfocament.



- Les imatges projectades no són estables en el moment en què s'encén el projector. Us recomanem que ajusteu el projector com a mínim 20 minuts després de començar a projectar.
- Us recomanem visualitzar els patrons de prova següents:
Barres grises V, Barres grises H i Blanc
- Quan ajusteu l'alçada de la imatge amb el canvi d'objectiu vertical, ajusteu-la desplaçant la imatge de baix a dalt.
Si acabeu d'ajustar amb la imatge projectada a la part de baix, la imatge projectada pot quedar en una posició baixa.
- No us recomanem executar la correcció geomètrica pel motius següents:
 - Es pot reduir la qualitat de la imatge.
 - Si el valor de correcció és massa gran, pot ser difícil calibrar la imatge.

» Enllaços relacionats

- "Canvi d'objectiu" [pàg.58](#)
- "Zoom" [pàg.58](#)
- "Enfoc" [pàg.60](#)

Connexió dels projectors a una Xarxa

Connecteu tots els projectors al concentrador de xarxa mitjançant cables LAN.

Quan establiu una connexió, comproveu que s'ha assignat a tots els projectors la seva pròpia adreça IP.

» Enllaços relacionats

- "Connexió mitjançant una xarxa amb cable" [pàg.39](#)

Composició de la imatge

Podeu crear una imatge composta brillant i una imatge gran a partir de les imatges de múltiples projectors.

Abans de crear aquesta imatge composta, seleccioneu els ajustos següents al programari Epson Projector Professional Tool.

- Creeu un grup de projectors a la pestanya **Layout/Monitoring**.
- Especifiqueu la posició de cada projector utilitzant **Tiling and Stacking Settings** a la pantalla **Edit Group**.



Si no disposeu del programari Epson Projector Professional Tool, creeu un grup al menú del projector.

☛ **Ampliada > Multiprojecció > Agrupació**

» Enllaços relacionats

- "Mosaic" [pàg.125](#)
- "Apilament" [pàg.126](#)
- "Agrupació" [pàg.100](#)

Mosaic

Podeu projectar una imatge gran formada per les imatges de fins a 15 projectors.s.

Inicieu l'assistent **Geometry Correction Assist - Tiling Function** amb el programari Epson Projector Professional Tool.

☛ **Setting > Camera Assist > Geometry Correction Assist > Tiling > Start**

Quan l'assistent acabi, executeu les operacions següents si és necessari:

- **Coincid. pantalles** per corregir les diferències de tint i lluentor de cada imatge projectada.
- **Correcció de punts** per ajustar els espais en blanc a les posicions de la imatge projectada.
- **Escala** er retallar o escalar parts de la imatge.



- El temps necessari per configurar automàticament el mosaic varia en funció de la disposició i del nombre de projectors. Normalment cal dedicar-hi aproximadament 8 minuts.
- El temps necessari per a la coincidència de pantalles varia en funció de la disposició i del nombre de projectors. Normalment cal dedicar-hi aproximadament 18 minuts.
- Si no heu instal·lat la càmera externa opcional o el programari Epson Projector Professional Tool software no està disponible, seleccioneu els ajustos següents a **Multiprojecció** del menú **Ampliada** del projector:
 - Mosaic
 - Fusió de marges
 - Coincid. pantalles
 - Config. Lluminositat
 - Mateixos colors
 - Nivell negre
- Podeu configurar un màxim de 9 projectors amb el menú del projector.

» Enllaços relacionats

- "Correcció de punts" [pàg.60](#)
- "Config. Lluminositat" [pàg.62](#)
- "Mosaic" [pàg.100](#)
- "Escala" [pàg.80](#)
- "Fusió de marges" [pàg.101](#)
- "Coincid. pantalles" [pàg.102](#)
- "Mateixos colors" [pàg.103](#)
- "Nivell negre" [pàg.101](#)

Apilament

Podeu crear una imatge brillant superposant les imatges de fins a 6 projectors. Inicieu l'assistent **Geometry Correction Assist - Stacking Function** amb el programari Epson Projector Professional Tool.

☛ **Setting > Camera Assist > Geometry Correction Assist > Stacking > Start**

Quan l'assistent acabi, si detecteu espais en blanc als píxels de les imatges projectades, ajusteu manualment l'ajust de **Correcció de punts**.



- El temps necessari per configurar automàticament l'apilament varia en funció de la disposició i del nombre de projectors. Normalment cal dedicar-hi aproximadament 9 minuts.
- Si no disposeu del programari de Epson Projector Professional Tool, inicieu l'ajust automàtic al projector principal des del menú del projector. Podeu configurar un màxim de 2 projectors amb el menú del projector.
 - ☛ **Ampliada > Multiprojecció > Apilament senzill > Inicia ajust. autom.**
- Si no heu instal·lat la càmera externa opcional, ajusteu el següent manualment:
 - Enfoc
 - Zoom
 - Canvi d'objectiu
 - Correcció geomètrica

» Enllaços relacionats

- "Correcció de punts" [pàg.60](#)
- "Canvi d'objectiu" [pàg.58](#)
- "Zoom" [pàg.58](#)
- "Enfoc" [pàg.60](#)
- "Condicions per a l'apilament senzill" [pàg.103](#)
- "Apilament senzill" [pàg.103](#)
- "Correcció geomètrica" [pàg.82](#)

Com ajustar els colors

Visualitzeu el patró de prova de tots els projectors per revisar la tonalitat del color de cadascun d'ells.

Realitzeu les operacions següents per ajustar la tonalitat del color:

- Ajusteu el matís, la saturació i la lluminositat dels colors d'imatges individuals.

☛ **Imatge > Avançat > RGBCMY**

- Ajusta el tint global de la imatge.

☛ **Imatge > Balanç de blancs**



Us recomanem visualitzar els patrons de prova següents:

Barres grises V, Barres grises H i Blanc

Podeu utilitzar funcions ampliades, com ara la funció Camera Assist i Accés càmera remot, amb la càmera opcional externa.

Les funcions ampliades redueixen el temps i l'esforç necessaris per ajustar la imatge.

Quan s'utilitza la càmera opcional externa, deixen de ser necessàries les següents operacions que normalment són necessàries per a les solucions de les càmeres generals:

- Preparacions necessàries, com ara garantir la seguretat de la ubicació d'instal·lació i ajustar l'angle de visió.

Com que la càmera opcional externa està instal·lada al projector o l'objectiu, no cal trípode ni cal preveure espai per a la instal·lació. Tampoc cal ajustar l'enfocament, l'angle i l'exposició.

- Activació

El programari Epson Projector Professional Tool i Epson Web Control us permeten utilitzar les funcions ampliades.



Podeu descarregar el programari Epson Projector Professional Tool i el manual del lloc web següent.

epson.sn

» Enllaços relacionats


- "Funció Camera Assist" [pàg.128](#)
- "Funcions de multiprojecció" [pàg.123](#)
- "Opcions de control Web" [pàg.135](#)

Funció Camera Assist

Podeu ajustar automàticament la imatge utilitzant la càmera externa opcional.

El projector inclou les funcions de Camera Assist següents:


- **Geometry Correction Assist - Tiling Function** (amb el programari Epson Projector Professional Tool)

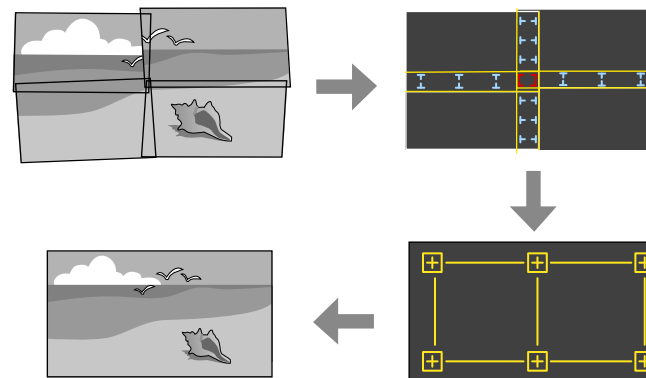

En projectar sobre una pantalla plana, podeu crear d'una manera senzilla i ràpida una única imatge uniforme procedent de diversos projectors.

Si seleccioneu **Fusió de marges** i ajusteu la mida i la posició apropiades per a la imatge, els projectors combinen automàticament aquestes imatges i corregeix la forma de la imatge.

- **Geometry Correction Assist - Stacking Function** (amb el programari Epson Projector Professional Tool)/**Apilament senzill**

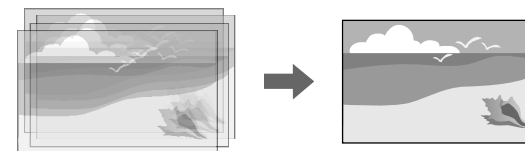


Podeu crear d'una manera senzilla i ràpida una imatge brillant superposant les imatges de múltiples projectors.

Ajusteu la mida i la posició aproximades de la vostra imatge i els projectors superposaran automàticament aquestes imatges per crear-ne una sola.

Si no teniu accés al programari Epson Projector Professional Tool, podeu crear d'una manera senzilla i ràpida una imatge brillant amb el menú **Apilament senzill** del menú del projector.

☛ Ampliada > Multiprojecció > Apilament senzill

- **Coincid. pantalles**

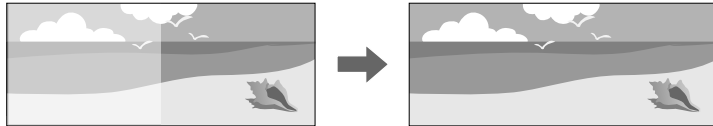

Podeu corregir les diferències de tint i lluentor entre els projectors per optimitzar la qualitat de visualització de la imatge combinada.

- **Calibratge del color**

Si la tonalitat del color de la pantalla es redueix amb el temps, podeu ajustar automàticament la tonalitat del color de tota la pantalla basant-vos en els ajustos de color per defecte.

- » **Enllaços relacionats**

- "Apilament senzill" [pàg.103](#)
- "Mateixos colors" [pàg.103](#)
- "Calibratge del color" [pàg.99](#)

Supervisió i control del projector

Seguiu les instruccions d'aquestes seccions per supervisar i controlar el projector a través d'una xarxa.

» Enllaços relacionats

- "Opcions de supervisió i de control del projector" [pàg.131](#)
- "Accedir a un projector en xarxa mitjançant un navegador web" [pàg.134](#)

Podeu supervisar i controlar el projector a través d'una xarxa de diverses formes.

» Enllaços relacionats

- "Epson Projector Management" [pàg.131](#)
- "Epson Web Control" [pàg.131](#)
- "SNMP" [pàg.131](#)
- "Ordres ESC/VP21" [pàg.131](#)
- "Ordres ESC/VP.net" [pàg.132](#)
- "PJLink" [pàg.132](#)
- "Art-Net" [pàg.132](#)
- "Suport del Crestron Connected" [pàg.132](#)
- "Web API" [pàg.133](#)

Epson Projector Management

El programari Epson Projector Management (només per al Windows) us permet supervisar i controlar el projector a través d'una xarxa. Trobareu les instruccions a la *Guia de funcionament de l'Epson Projector Management*.

Podeu descarregar l'Epson Projector Management de la pàgina web següent.

epson.sn



El mètode d'autenticació utilitzat per registrar projectors varia en funció de la versió del programari Epson Projector Management que utilitzeu. Per obtenir millors resultats, us recomanem que utilitzeu la versió més recent del programari Epson Projector Management.

Epson Web Control

Després de connectar el projector a la xarxa, podeu configurar les opcions del projector i controlar la projecció mitjançant un navegador web compatible. D'aquesta manera podreu accedir al projector a distància.

El mode de reproducció de contingut també permet editar llistes de reproducció.



- Podeu usar els navegadors d'Internet següents.
 - Internet Explorer 11 o posterior (Windows)
 - Microsoft Edge (Windows)
 - Safari (Mac, iOS)
 - Chrome (Android)
- No establiu cap connexió mitjançant un servidor proxy mentre utilitzeu el navegador d'Internet. Amb un navegador web no podreu seleccionar totes les opcions del menú del projector ni controlar totes les funcions del projector.
- Si configureu **Mode d'espera** en **Com. activada**, podeu fer servir un navegador web per seleccionar els ajustos i controlar la projecció, fins i tot si el projector està en mode d'espera (quan està desactivat).
☛ **Ampliada > Mode d'espera**

» Enllaços relacionats

- "Accedir a un projector en xarxa mitjançant un navegador web" [pàg.134](#)

SNMP

L'administrador de la xarxa pot instal·lar el programari SNMP (Simple Network Management Protocol) als ordinadors de la xarxa per supervisar els projectors. Si la vostra xarxa fa servir aquest programari, podreu configurar el projector per a la supervisió mitjançant SNMP.

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > Notificació > SNMP**



- Aquest projector és compatible amb l'agent SNMP versió 1 (SNMPv1).
- No podeu supervisar els projectors amb SNMP en el mode de connexió Ràpid.

Ordres ESC/VP21

Podeu controlar el projector des d'un dispositiu extern amb ESC/VP21.

Quan es transmet al projector l'ordre d'activar el projector (ON), s'activa el projector i entra en mode d'escalfament. Un cop activat el projector, es retornen dos punts ":" (3Ah).

Quan s'introdueixi una ordre, el projector executa l'ordre i es retornen dos punts ":", a continuació s'accepta l'ordre següent.

Si l'ordre que es processa acaba amb algun problema, s'envia un missatge d'error i es retornen dos punts ":".

Podeu consultar les ordres disponibles i la disposició dels cables a les *Specifications* del projector.

Ordres ESC/VP.net

Podeu supervisar el projector utilitzant les ordres ESC/VP.net.

Si l'ajust **Comunicació d'ordres** s'estableix en **Protegida**, podeu connectar el projector amb la versió 2.0 mitjançant una **Contras. control Web**.

Si l'ajust **Comunicació d'ordres** s'estableix en **Compatible**, podeu connectar el projector amb la versió 2.0 o la versió 1.0. Utilitzeu la **Contras. Monitor** per a la versió 1.0. Podeu establir la **Contras. Monitor** a l'Epson Web Control.

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > Altres > Comunicació d'ordres**

Podeu consultar les ordres disponibles i el número de port a les *Specifications* del projector.

PJLink

La JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) va establir el protocol PJLink per controlar els projectors compatibles en xarxa com a part dels seus esforços per estandarditzar els protocols de control dels projectors.

Aquest projector compleix l'estàndard PJLink Class2 establert per la JBMIA.

El número de port utilitzat per a la funció de cerca PJLink és 4352 (UDP).

Abans d'utilitzar PJLink, cal configurar adequadament la xarxa.

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > Bàsic > Contrasenya PJLink**

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > Notificació > Notificació PJLink**

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > Altres > PJLink**

És compatible amb totes les ordres definides per PJLink Class2, i l'acord ha estat confirmat per la verificació d'adaptació a l'estàndard PJLink.

Ordres no compatibles:

Funció		Ordre PJLink
Ajustos de silenci	Ajustar desactivació de la imatge	AVMT 11
	Ajustar emmudiment de l'àudio	AVMT 21

<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

Podeu consultar informació addicional sobre el suport de PJLink a les *Specifications* del projector.

Art-Net

Art-Net és un protocol de comunicació per Ethernet basat en el protocol TCP/IP. Podeu controlar el projector amb un controlador DMX o un sistema d'aplicacions.

Podeu consultar les definicions de canal que s'utilitzen per controlar el projector a les *Specifications* del projector.

Suport del Crestron Connected

Amb el sistema de control i supervisió de la xarxa Crestron Connected podeu configurar el projector que voleu utilitzar al sistema. Crestron Connected permet controlar i supervisar el projector mitjançant un navegador web.

Podeu accedir a la finestra de funcionament del Crestron Connected des de l'Epson Web Control. Haureu d'activar Crestron Connected al menú **Xarxa** del projector per poder-lo utilitzar.

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > Altres > Crestron Connected**



- No podeu utilitzar la funció Message Broadcasting a l'Epson Projector Management quan utilitzeu el Crestron Connected.
- Si establiu el **Mode d'espera** en **Com. activada**, podreu controlar el projector tot i que el projector es trobi en mode d'espera (apagat).
☛ **Ampliada > Mode d'espera**

Per obtenir més informació sobre el Crestron Connected, visiteu el lloc web de Crestron.

<https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected>

Per supervisar els dispositius del sistema, podeu utilitzar el programari Crestron RoomView Express o Crestron Fusion que ofereix Crestron. Podeu posar-vos en contacte amb el centre d'assistència i enviar missatges d'emergència. Consulteu el següent lloc web per a més detalls.

<http://www.crestron.com/getroomview>

Web API

Podeu fer servir l'API web per operar el projector. Per obtenir més informació, consulteu *Web API Specifications for Projectors*.




- Podeu autenticar les comunicacions de l'API web l'autenticació de l'API (autenticació amb credencials).
- L'usuari per l'autenticació de l'API és **EPSONWEB**; feu servir la contrasenya establerta com a **Contras. control Web**.

Després de connectar el projector a la xarxa, podeu configurar les opcions del projector i controlar la projecció mitjançant un navegador web compatible. D'aquesta manera podreu accedir al projector a distància.

- 1 Comproveu que el projector està encès.
- 2 Assegureu-vos que l'ordinador o el dispositiu que utilitzeu estan connectats a la mateixa xarxa que el projector.
- 3 Inicieu el navegador web en l'ordinador o en el dispositiu.
- 4 Per anar a la pantalla **Epson Web Control** introduïu l'adreça IP del projector en el requadre d'adreces del navegador. Quan introduïu una adreça IPv6, incloeu-la entre [i].

Veureu la pantalla **Epson Web Control**.


- Em mode normal

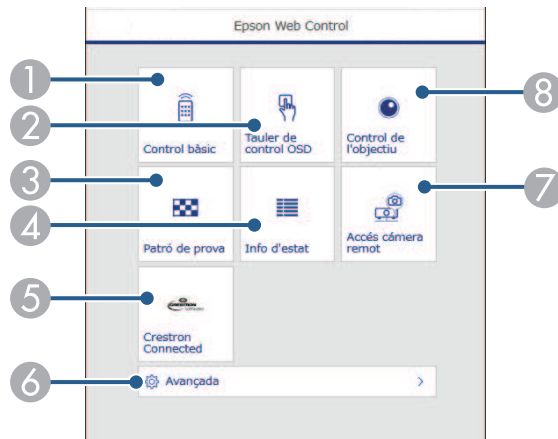

- 1 Controla el projector a distància.
- 2 Ajusteu la configuració del menú del projector amb el dit o el ratolí.
- 3 Mostra un patró de prova.
- 4 Indica l'estat del projector.

- 5 Obre la finestra de funcionament Crestron Connected. Disponible només si s'estableix el sistema Crestron Connected.
- 6 Obre els ajustos detallats del projector.
- 7 Fa una captura de la imatge visualitzada des d'una ubicació remota.
- 8 S'encarrega del funcionament de l'objectiu del projector.

- En mode de reproducció de contingut

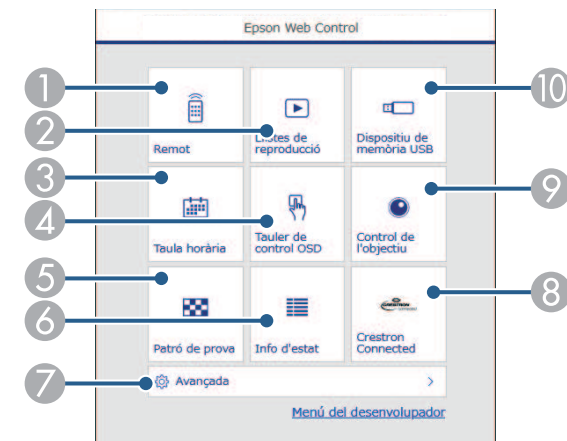

- 1 Controla el projector a distància.
- 2 Selecciona la llista de reproducció que voleu reproduir i us permet crear o editar llistes de reproducció.
- 3 Obre la pantalla **Taula horària**.
- 4 Ajusteu la configuració del menú del projector amb el dit o el ratolí.
- 5 Mostra un patró de prova.
- 6 Indica l'estat del projector.
- 7 Obre els ajustos detallats del projector.
- 8 Obre la finestra de funcionament Crestron Connected. Disponible només si s'estableix el sistema Crestron Connected.
- 9 S'encarrega del funcionament de l'objectiu del projector.

- 10 Registra o suprimeix les dades d'una llista de reproducció a la unitat de memòria USB.


5 Seleccioneu l'opció corresponent a la funció del projector que voleu controlar.



- Potser haureu d'iniciar la sessió per accedir a alguna de les opcions de la pantalla **Epson Web Control**. Si apareix una finestra d'inici de sessió, introduïu el nom d'usuari i la contrasenya.
- Per accedir a l'opció **Control bàsic**, el nom de l'usuari és **EPSONREMOTE** i la contrasenya per defecte és el número de sèrie del projector.
- Quan accediu a altres opcions, el nom d'usuari és **EPSONWEB** i la contrasenya per defecte és el número de sèrie del projector.
- Podeu canviar la contrasenya al menú **Xarxa** del projector.
 ☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > Bàsic > Contrasenya Remote**
 ☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > Bàsic > Contras. control Web**



- Si apareix una finestra d'inici de sessió, introduïu el nom d'usuari i la contrasenya. (El nom d'usuari és **EPSONREMOTE** i la contrasenya per defecte és el número de sèrie del projector).
- Podeu canviar la contrasenya al menú **Xarxa** del projector.
 ☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > Bàsic > Contrasenya Remote**

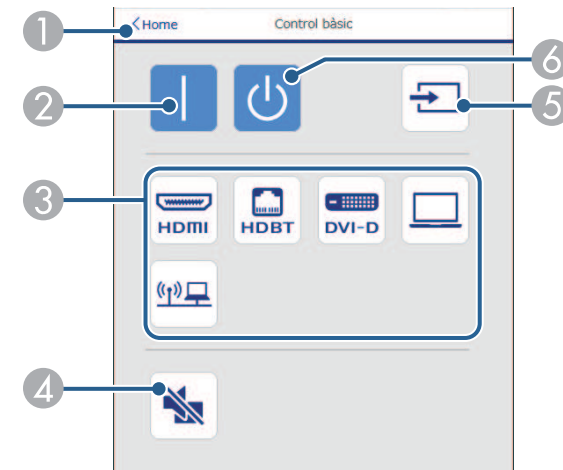

» Enllaços relacionats

- "Opcions de control Web" [pàg.135](#)

Opcions de control Web


Control bàsic (només en mode normal)

Les opcions de la pantalla **Control bàsic** us permeten seleccionar la font d'entrada i controlar el projector.

- 1 Torna a la pantalla **Epson Web Control**.
- 2 Engega el projector.
- 3 Selecciona la font d'entrada. (Les fonts disponibles varien en funció del model de projector).
- 4 Activa/desactiva temporalment el vídeo i l'àudio.
- 5 Detecta automàticament el senyal d'entrada.
- 6 Apaga el projector.

Tauler de control OSD

Les opcions de la pantalla **Tauler de control OSD** permeten mostrar els menús per a la configuració del projector i seleccionar les opcions amb el dit o el ratolí del coixinet.

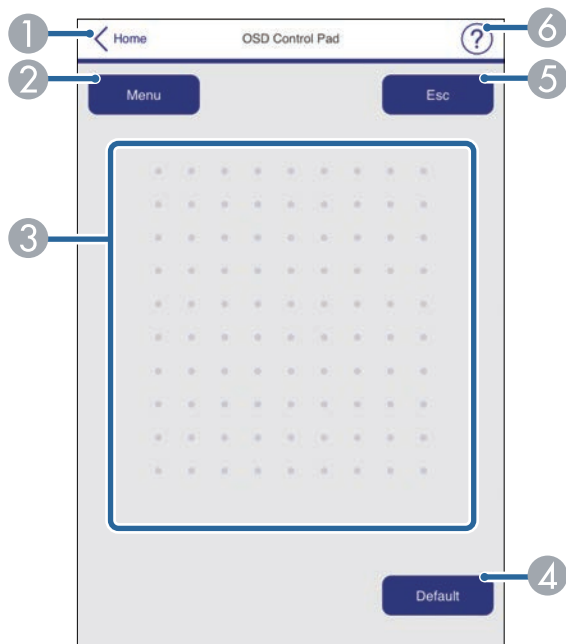


- 1 Torna a la pantalla **Epson Web Control**.
- 2 Mostra els menús per a la configuració del projector.
- 3 Utilitzeu el dit o el ratolí per desplaçar-vos pels menús.
- 4 Restableix els valors per defecte del paràmetre seleccionat.
- 5 Torna al menú anterior.
- 6 Mostra els temes d'ajuda.

Control de l'objectiu

Les opcions de la pantalla **Control de l'objectiu** us permeten controlar l'objectiu del projector.


Pantalla d'enfocament / distorsió

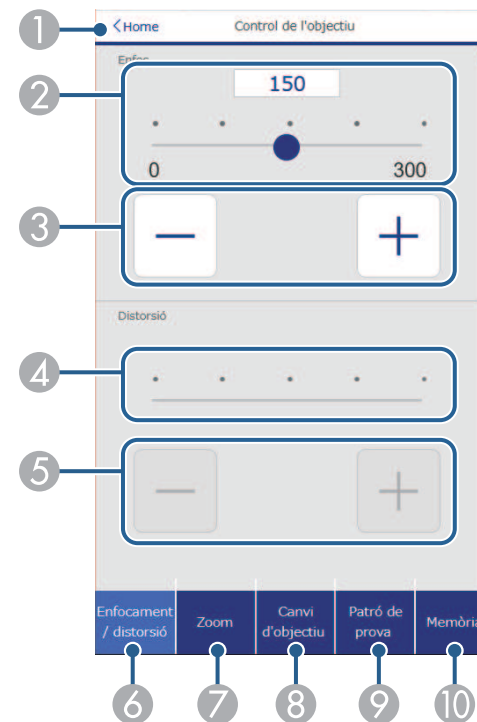

- 1 Torna a la pantalla **Epson Web Control**.
- 2 Llistador d'ajust de l'enfocament.
- 3 Botons d'ajust de l'enfocament
- 4 Llistador d'ajust de la distorsió.
- 5 Botons d'ajust de la distorsió.
- 6 Mostra la pantalla **Enfocament/Distorsió**.


- 7 Mostra la pantalla **Zoom**.
- 8 Mostra la pantalla **Canvi d'objectiu**.
- 9 Mostra la pantalla **Patró de prova**.
- 10 Mostra la pantalla **Memòria**.

Pantalla de zoom

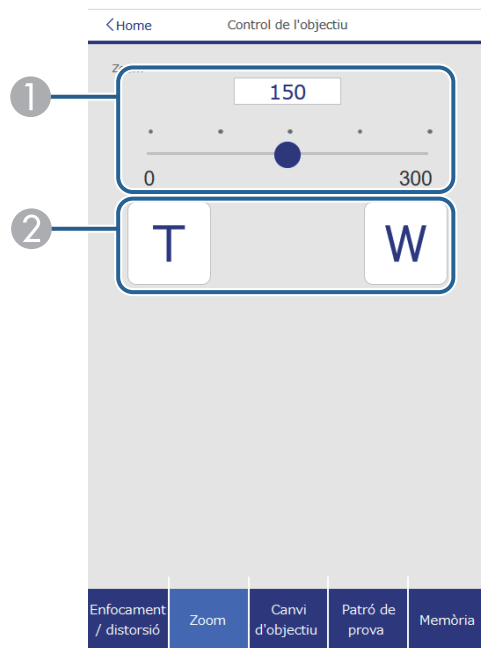


- 1 Lliscador d'ajust del zoom.
- 2 Botons d'ajust del zoom.

Pantalla de canvi d'objectiu

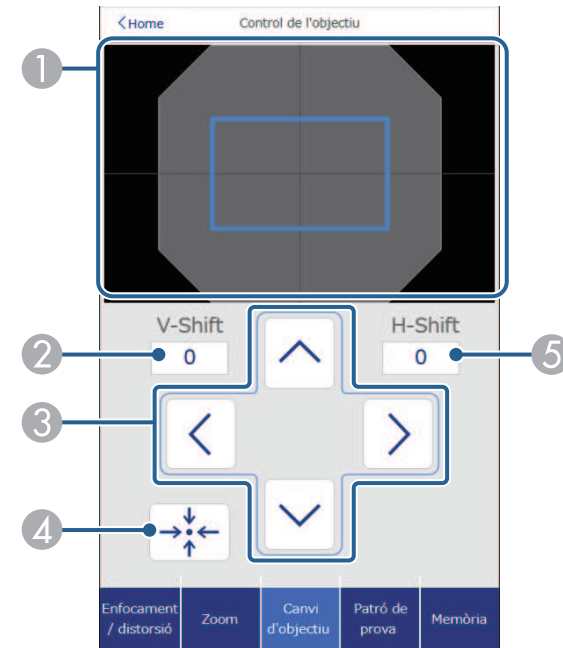


- 1 El quadrat blau mostra la posició de la imatge actual i el quadrat vermell mostra la posició de la imatge nova.
- 2 Mostra la posició de la imatge vertical; seleccioneu aquesta opció per canviar el valor.
- 3 Mou la posició de la imatge cap a dalt, cap a baix, cap a l'esquerra o la dreta.
- 4 Mou l'objectiu a la posició inicial.
- 5 Mostra la posició de la imatge horitzontal; seleccioneu aquesta opció per canviar el valor.

Pantalla de patró de prova

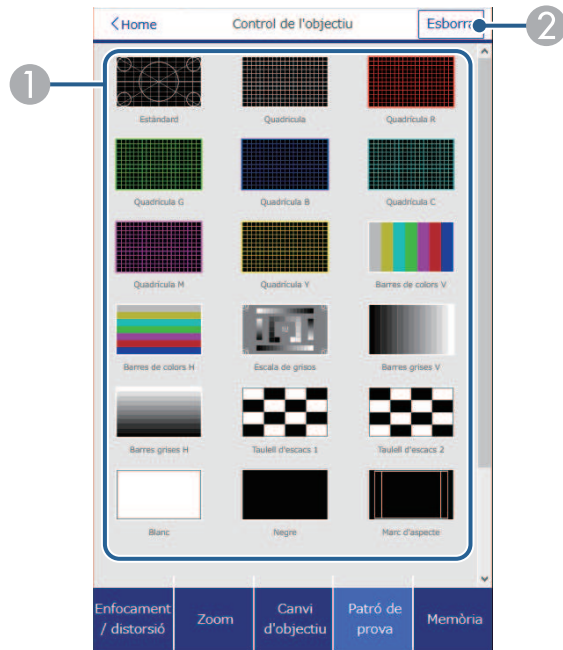


- 1 Mostra els patrons de prova disponibles; seleccioneu-ne un per projectar un patró de prova.
- 2 Desactiva la visualització del patró de prova.

Pantalla de memòria

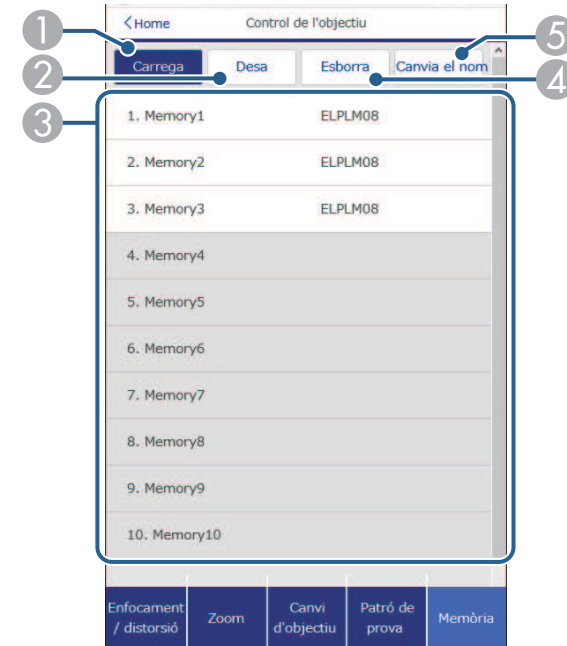


- 1 Sobreescriu els ajustos actuals pels ajustos desats.
- 2 Desa els ajustos actuals a la memòria.
- 3 Mostra una llista de memòries desades.
- 4 Esborra una memòria desada.
- 5 Canvia el nom d'una memòria desada.

Info d'estat

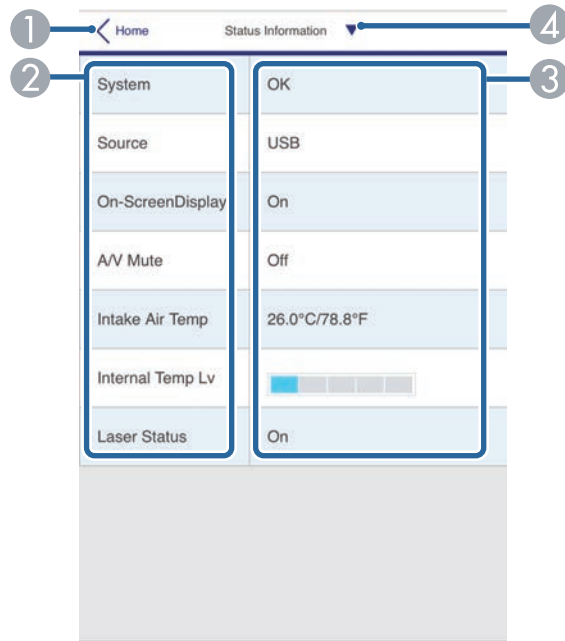

- ① Torna a la pantalla **Epson Web Control**.
- ② Mostra una llista d'ajustos monitorats.
- ③ Indica l'estat de l'ajust.
- ④ Seleccioneu-ne un per veure informació d'estat diferent.

Accés càmera remot (només en mode normal)

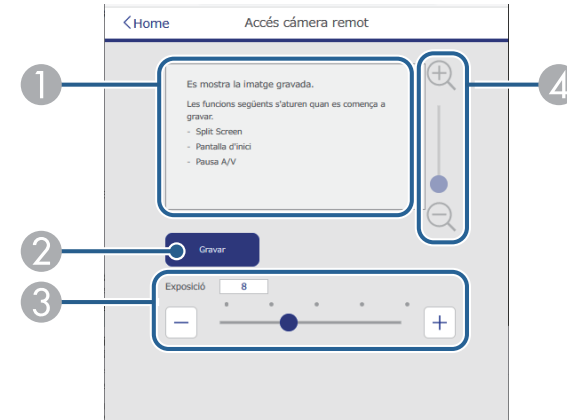

- ① Mostra la imatge que heu capturat amb el botó **Gravar**.
- ② Fa una fotografia de la imatge projectada utilitzant la càmera frontal del projector.
- ③ Ajusta l'exposició de la imatge.
- ④ Amplia o redueix la imatge capturada.


Avançada

La pantalla **Avançada** permet seleccionar els ajustos del projector.



Si s'ha establert **Contras. control Web** de forma predeterminada, apareix una pantalla que demana a l'usuari que canviï la contrasenya abans de mostrar la pantalla **Avançada**. Seguiu les instruccions en pantalla per canviar la contrasenya.

Es recomana canviar de contrasenya regularment per evitar un accés no autoritzat al projector.

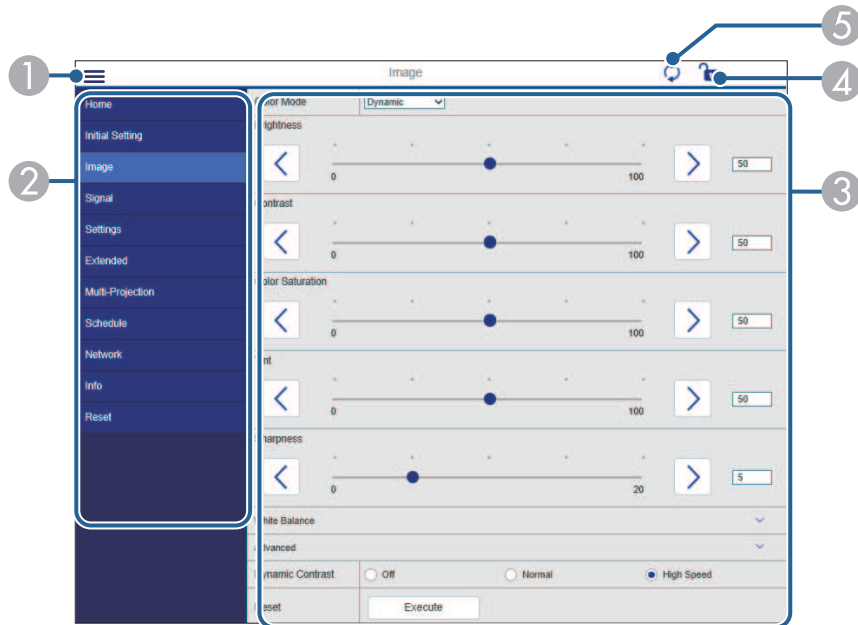

- 1 Obre els menús.
- 2 Mostra el nom del menú seleccionat.
- 3 Especifica la configuració del projector. (Els ajustos disponibles varien en funció del model de projector).
- 4 Bloca/desbloca la configuració del projector.
- 5 Actualitza la configuració del projector.



No podeu canviar les opcions següents mitjançant l'Epson Web Control.

- Ajust **Personalitzat** per a **Gamma**
- **EDID**
- **Enllaç HDMI**
- **Botó d'usuari**
- **Reprod. contingut**
- **Apilament senzill**
- **Posició missatges**
- **Logotip de l'usuari**
- **Tipus de lent**
- **Calibratge de lent**
- **Idioma**
- **Diagn. LAN sense fil**
- **Cerca punt d'accés**
- **Crestron Connected**
- **Event ID**
- **Niv. senyal HDBaseT**
- **Nivell antena**




Podeu seleccionar les opcions següents només amb l'Epson Web Control.

- **Contras. Monitor** (fins a 16 caràcters alfanumèrics) (només si l'ajust Comunicació d'ordres s'ha establert en Compatible)
- Ajustos IPv6 (manual)
- Port HTTP (número de port que es fa servir per al control Web excepte el 80 [predeterminat], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

Remot (només en mode de reproducció de contingut)


Les opcions de la pantalla **Remot** us permeten seleccionar la font d'entrada, controlar el projector i començar a projectar llistes de reproducció.

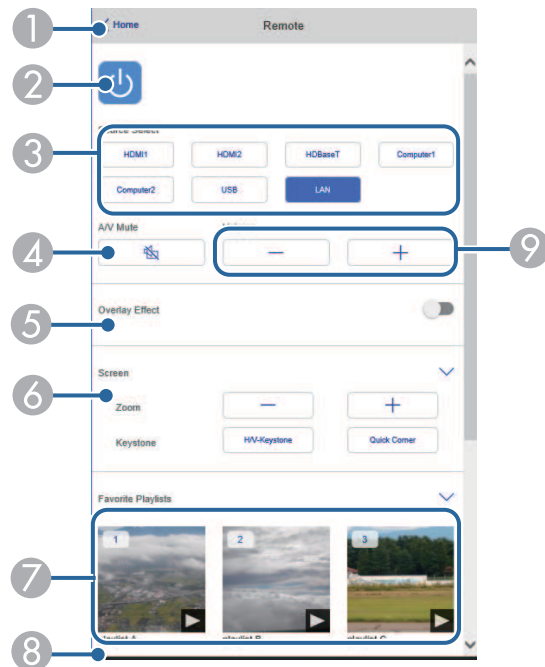

- 1 Torna a la pantalla **Epson Web Control**.
- 2 Engega i apaga el projector.
- 3 Selecciona la font d'entrada. (Les fonts disponibles varien en funció del model de projector).
- 4 Activa/desactiva temporalment el vídeo i l'àudio.
- 5 L'opció **Efecte superpos.** apareix quan la font actual no és USB.
Activa o desactiva l'**Efecte superpos.** per afegir efectes de forma i de color a una llista de reproducció.
Quan s'activa, es mostra la pantalla **Efectes**. Podeu afegir filtres d'efectes predefinits de color i forma a una llista de reproducció. També podeu crear un efecte personalitzat.

- 6 Especifica els paràmetres de la pantalla.
- 7 Mostra les llistes de reproducció preferides. Seccioneu una llista de reproducció per iniciar la projecció.
- 8 Mostra informació per a llista de reproducció projectada.
Les icones indiquen els ajustos de la llista de reproducció.
 - 🌀 : s'han aplicat efectes de superposició
 - 🔄 : s'ha aplicat la reproducció repetida
 - 00:10 : longitud de la llista de reproducció
 Seccioneu la fletxa de la cantonada inferior dreta per mostrar la pantalla següent.
- 9 Serveix per ajustar el volum de l'altaveu.


Pantalla visualitzada durant la reproducció de la llista de reproducció (només en mode de reproducció de contingut)

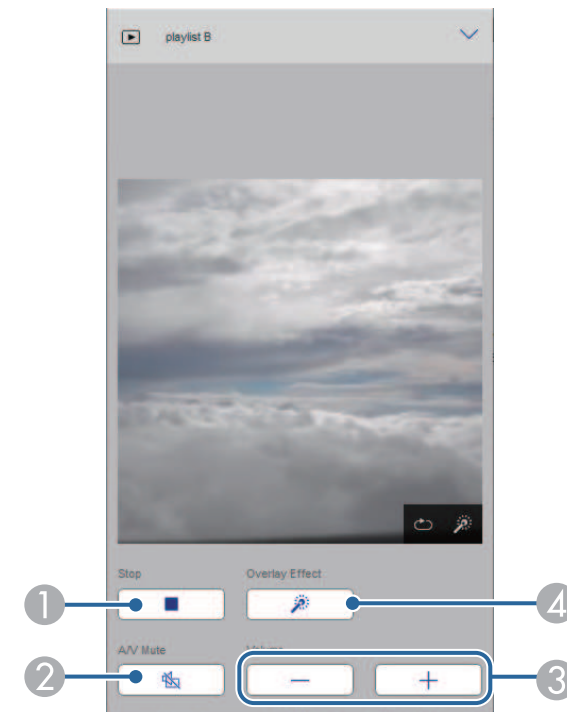

- ① Atura la projecció.
- ② Activa/desactiva temporalment el vídeo i l'àudio. Malgrat tot, l'àudio i el vídeo segueixen reproduint-se i, per tant, no podreu recuperar la projecció en el mateix punt.
- ③ Serveix per ajustar el volum de l'altaveu.
- ④ Obre la pantalla **Efectes**. Podeu seleccionar efectes predefinits o seleccionar filtres individuals d'efectes de lluentor, color i forma.

Llista de reproducció (només en mode de reproducció de contingut)


Les opcions de la pantalla **Llista de reproducció** permeten seleccionar la llista de reproducció que voleu reproduir de la llista, i crear o editar llistes de reproducció.

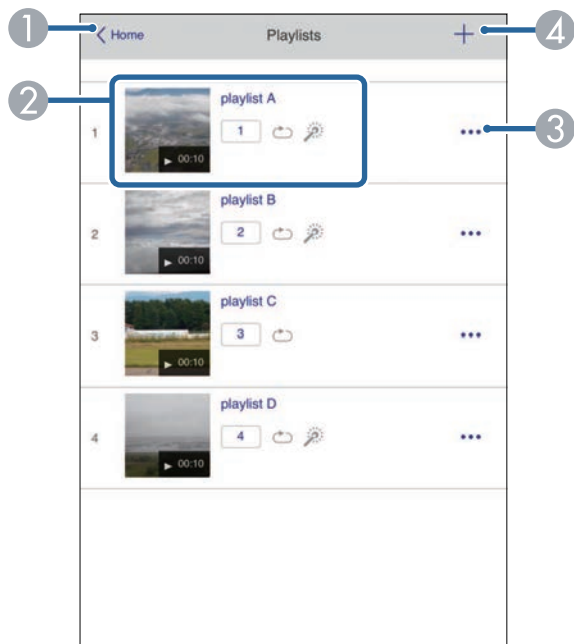

- ① Torna a la pantalla **Epson Web Control**.

- ② Inicia la projecció de la llista de reproducció.
Les icones indiquen els ajustos de la llista de reproducció.
 ① : número assignat a les llistes de reproducció preferides
 ② : s'ha aplicat la reproducció repetida
 ③ : s'han aplicat efectes de superposició
- ③ Obre el menú que permet editar, copiar, registrar als preferits o suprimir la llista de reproducció.
Si seleccioneu **Editar** o **Duplicar**, es mostra la pantalla d'edició de la llista de reproducció.
- ④ Obre la pantalla de creació de llistes de reproducció que permet crear-ne de noves.

Pantalla de creació o d'edició de llistes de reproducció (només en mode de reproducció de contingut)

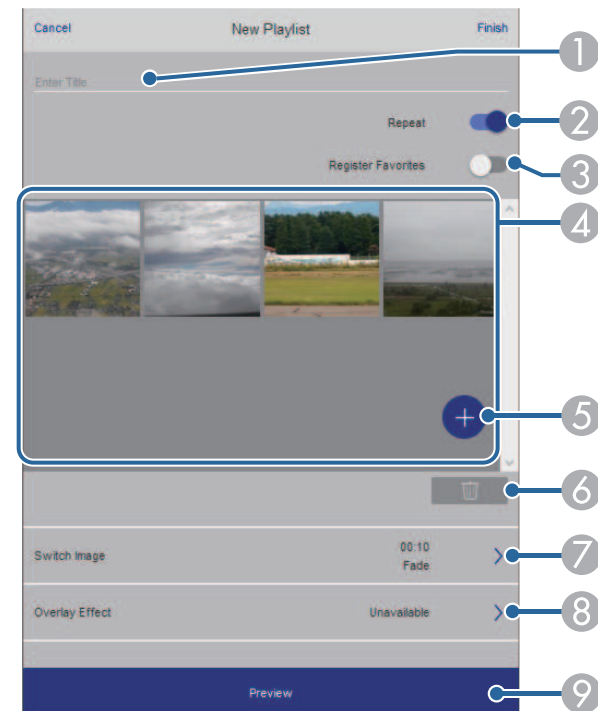

- ① Edita el nom de la llista de reproducció.
- ② Selecciona si s'activa o no la reproducció repetida.
- ③ Registra la llista de reproducció als preferits.
Si registreu una llista de reproducció als preferits, podeu iniciar-ne ràpidament la reproducció amb la pantalla **Remot** o amb el comandament a distància.
- ④ Mostra les imatges o pel·lícules que heu afegit a la llista de reproducció. La llista de reproducció reproduceix les imatges o pel·lícules en ordre.
- ⑤ Afegeix imatges o pel·lícules a la llista de reproducció.
- ⑥ Suprimeix imatges o pel·lícules de la llista.
- ⑦ Obre la pantalla **Canvia la imatge**.
Podeu especificar l'interval de temps per canviar a l'arxiu d'imatge següent. També podeu seleccionar un efecte de transició.
- ⑧ Obre la pantalla **Efectes**.
Podeu afegir filtres d'efectes predefinits de color i forma a una llista de reproducció. També podeu crear un efecte personalitzat.
- ⑨ Mostra una vista prèvia de la llista de reproducció.


Dispositiu de memòria USB (només en mode de reproducció de contingut)

Les opcions de la pantalla **Dispositiu de memòria USB** us permeten carregar dades per a una llista de reproducció a la unitat flaix USB o esborrar les dades de la unitat flaix USB.



Podeu carregar fitxers .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp o .gif.


Si voleu afegir fitxers .mp4 o .mov a la llista de reproducció, utilitzeu el programari Epson Projector Content Manager o l'app Epson Creative Projection.

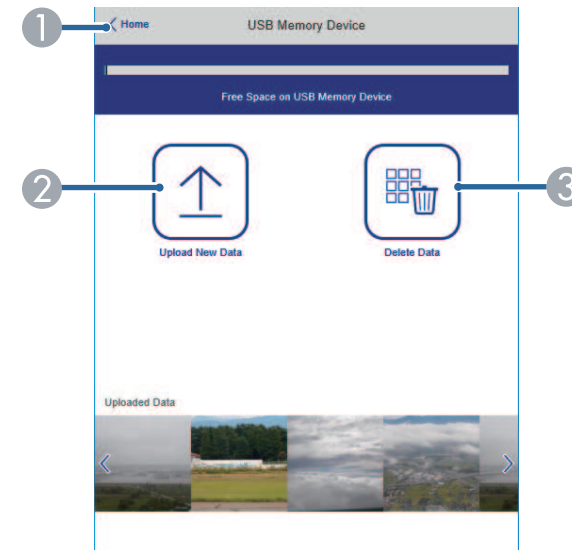

- ① Torna a la pantalla **Epson Web Control**.
- ② Copia les imatges o les pel·lícules que voleu afegir a les llistes de reproducció a una unitat de memòria USB.
- ③ Suprimeix les imatges o les pel·lícules de la unitat de memòria USB.

Taula horària (només en mode de reproducció de contingut)

Les opcions de la **Taula horària** permeten activar o desactivar funcions específiques de la taula horària.

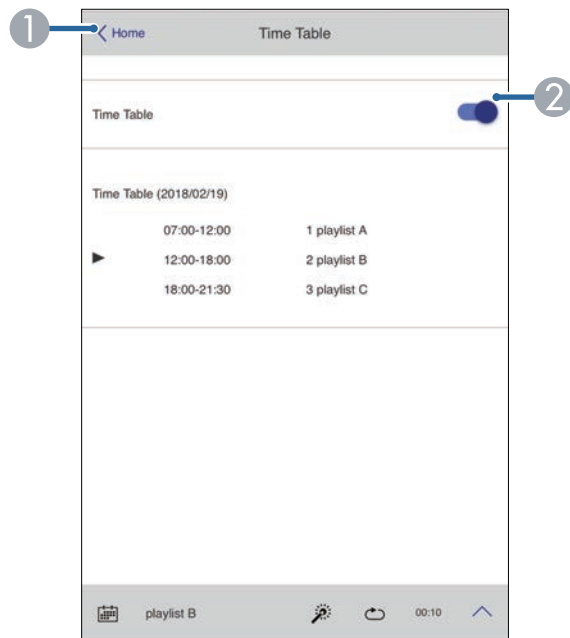

- 1 Torna a la pantalla **Epson Web Control**.
- 2 Activa i desactiva la taula horària.



Podeu especificar quan comença i quan acaba cada llista de reproducció amb la funció de taula horària del programari Epson Projector Content Manager.

Per obtenir-ne més informació, consulteu la *Guia de funcionament de l'Epson Projector Content Manager*.

Manteniment del projector

Seguiu les instruccions d'aquestes seccions per al manteniment del projector.

» Enllaços relacionats

- "Manteniment del projector" [pàg.146](#)
- "Netejar l'Objectiu" [pàg.147](#)
- "Neteja de la carcassa del projector" [pàg.148](#)
- "Manteniment del filtre d'aire i les reixetes de ventilació" [pàg.149](#)

Potser haureu de netejar l'objectiu del projector periòdicament i netejar el filtre d'aire i les reixetes de ventilació per evitar que es bloquegi la ventilació i el projector se sobreescalfi.

Les úniques peces que vosaltres podeu substituir són el filtre d'aire, les piles del comandament a distància i l'objectiu. Si cal substituir cap altra peça, poseu-vos en contacte amb Epson o amb un agent d'Epson autoritzat.

Avís

Abans de netejar cap part del projector, apagueu-lo i desendolieu-lo de la corrent. No obriu mai cap tapa del projector, excepte si s'indica específicament que ho feu en aquest manual. La tensió elèctrica de l'interior del projector pot provocar lesions greus.

Netegeu l'objectiu del projector periòdicament i sempre que hi veieu pols o taques a la superfície.

- Per eliminar la pols o les taques, netegeu l'objectiu amb un paper netejador d'objectius. Si l'objectiu és molt brut, utilitzeu una aspiradora o un bufador d'aire per treure'n la pols o la brutícia acumulada, i netegeu l'objectiu.
- Per eliminar les taques més persistents, podeu humitejar un drap que no deixi pèls amb un netejador especialitzat i passar-lo suaument per l'objectiu. No polvoritzeu directament cap líquid a l'objectiu.



Avís

No feu servir cap netejador d'objectius que contingui gas inflamable. Les temperatures elevades generades pel projector poden provocar un incendi.

Atenció

- No netegeu l'objectiu immediatament després d'apagar la font de llum; si ho feu, podríeu fer-lo malbé.
- No feu servir netejavidres ni materials agressius per netejar l'objectiu i no hi feu cap cop per no fer-lo malbé. No feu servir aire envasat; els gasos poden deixar residus inflamables.

Abans de netejar la carcassa del projector, apagueu el projector i desendolleu-lo de la corrent.

- Per eliminar pols o brutícia, feu servir un drap suau i sec que no deixi pèls.
- Per eliminar la brutícia més persistent, feu servir un drap humitejat amb aigua i sabó neutre. No polvoritzeu directament cap líquid al projector.

Atenció

No feu servir cera, alcohol, benzè, dissolvents de pintura ni cap altre producte químic per netejar la carcassa del projector. Aquests productes poden fer malbé la carcassa. No feu servir aire envasat; els gasos poden deixar residus inflamables.

Un manteniment regular del filtre és important per a una bona conservació del projector. Netegeu el filtre d'aire quan aparegui un missatge que indiqui que la temperatura de l'interior del projector ha assolit un nivell determinat. Us recomanem netejar aquestes peces cada 20.000 hores d'ús. Netegeu-les més sovint si utilitzeu el projector en entorns on hi ha més pols de l'habitual. (S'assumeix que el projector s'utilitza en un ambient amb un 0,04 mg/m³ o menys de partícules en suspensió).

Atenció

Si no en feu un manteniment regular, el projector Epson us avisarà quan la temperatura de l'interior del projector assoleixi un nivell determinat. No espereu fins que aparegui aquest avís per fer un manteniment del filtre del projector, doncs una exposició prolongada a temperatures altes pot reduir la vida del projector.

» Enllaços relacionats

- "Neteja dels filtres d'aire i de les reixetes de ventilació" [pàg.149](#)
- "Substituir el filtre d'aire" [pàg.151](#)


Neteja dels filtres d'aire i de les reixetes de ventilació

Haureu de netejar els filtres d'aire del projector en les situacions següents:


- Si entra pols al filtre o a les sortides de ventilació.
- Veureu un missatge que us demana que les netegeu.
- L'indicador del filtre del projector parpelleja en taronja.

1 Apagueu el projector i desendol·leu el cable elèctric.


2 Traieu amb cura la pols utilitzant una aspiradora o un raspall.

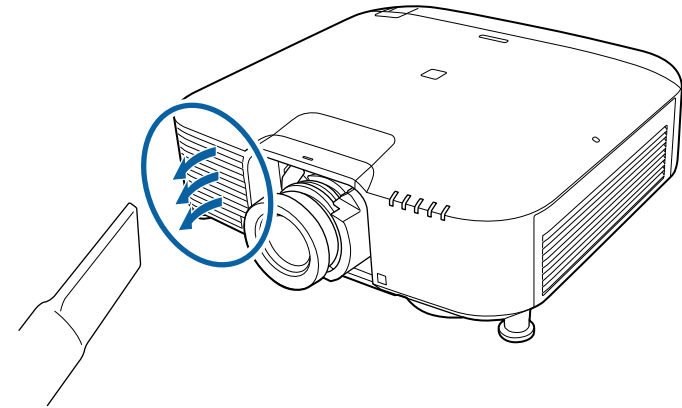

3 Descargoleu els cargols i traieu la tapa del filtre d'aire tal com es veu a la imatge (fixada amb una peça de subjecció).

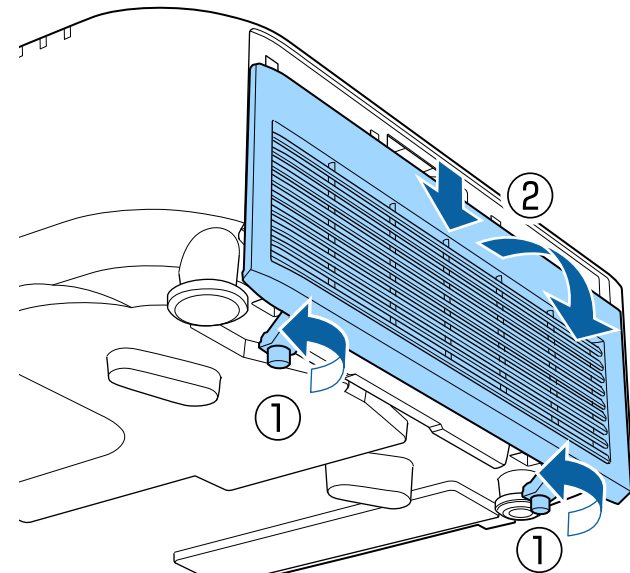


- 4** Traieu el filtre d'aire del projector.

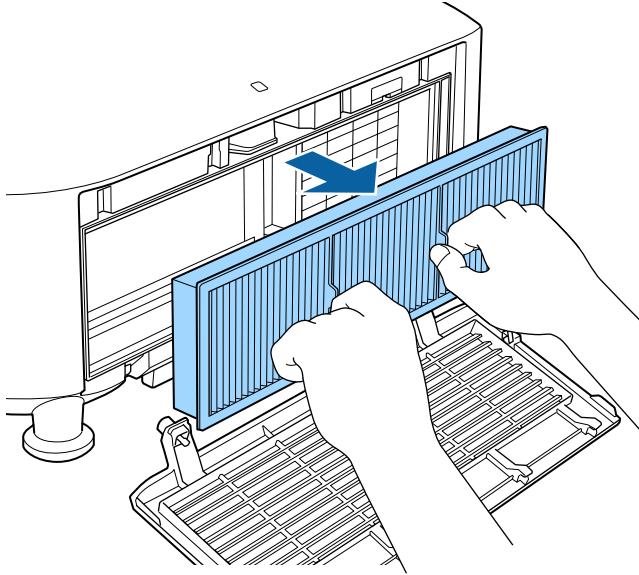


Atenció

No piqueu amb massa força o podríeu esquarterar o trencar el filtre.

- 6** Aspireu la part frontal del filtre d'aire (el costat amb pestanyes) per treure la pols que hi pugui quedar.

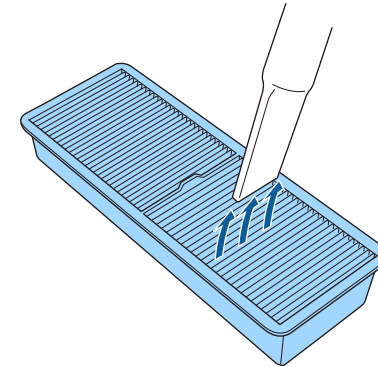


- 5** Feu 4 o 5 copets a cada costat del filtre d'aire per desprendre la pols enganxada.

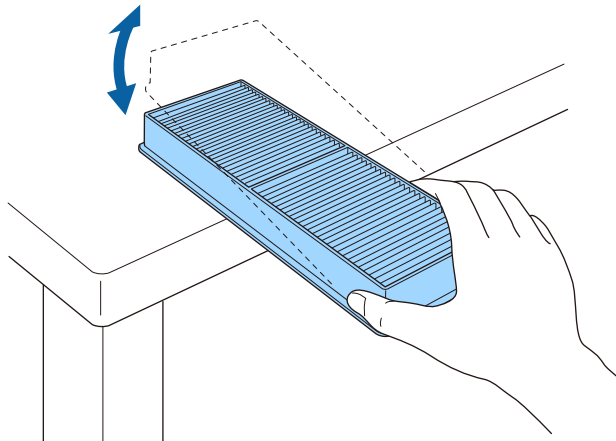


Atenció

- No passeu el filtre d'aire per aigua ni feu servir cap tipus de detergent ni dissolvent per netejar-lo.
- No feu servir aire envasat. Els gasos poden deixar residus inflamables o introduir pols i brutícia a l'interior de l'òptica del projector o altres parts delicades.

- 7** Col·loqueu el filtre d'aire al projector, com es veu a la imatge.

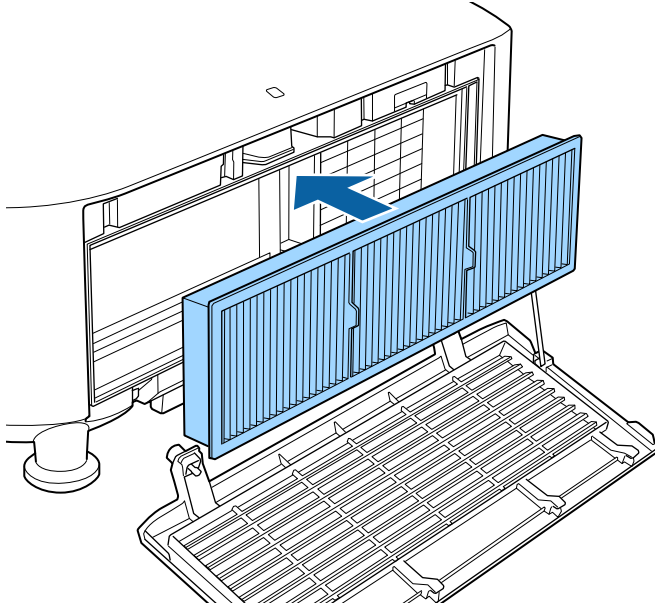

- 8** Substituiu la tapa del filtre d'aire tal com es mostra i cargoleu els cargols.

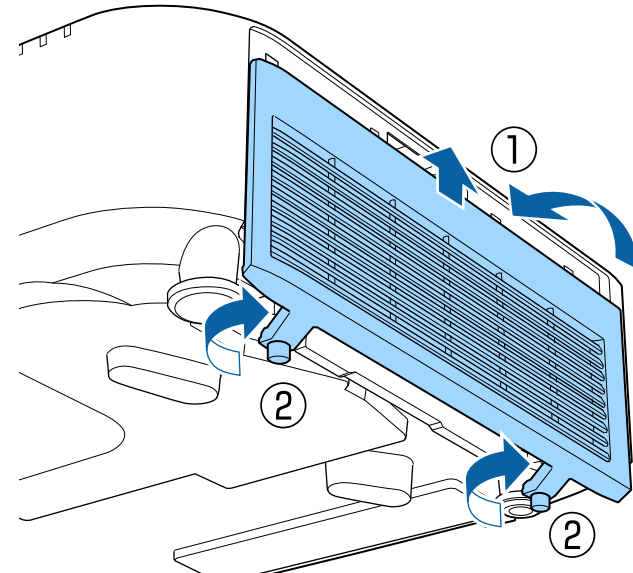

Substituir el filtre d'aire


Haureu de substituir el filtre d'aire en les situacions següents:

- Si després de netejar el filtre d'aire, veieu un missatge que us demana que el netegeu o el substituiu.
- Si el filtre d'aire està trencat o fet malbé.


Podeu substituir el filtre d'aire amb el projector penjat del sostre o muntat sobre una taula.

- 1** Apagueu el projector i desendol·leu el cable elèctric.

- 2** Descargoleu els cargols i traieu la tapa del filtre d'aire tal com es veu a la imatge (fixada amb una peça de subjecció).

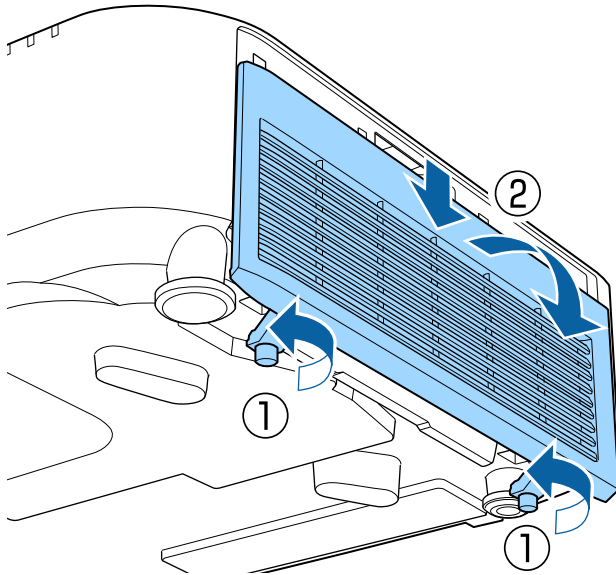


- 3** Traieu el filtre d'aire del projectador.

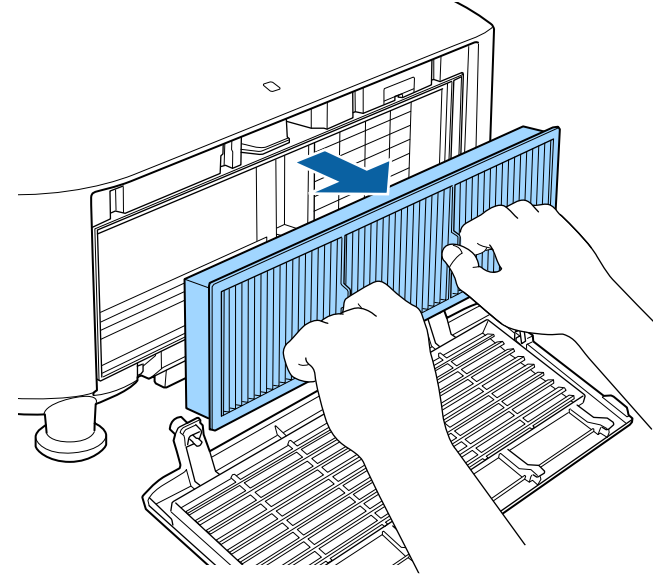


Desfeu-vos dels filtres d'aire usats d'acord amb les normatives locals.

- Marc del filtre: polipropilè
- Filtre: polipropilè

- 4** Col·loqueu el filtre d'aire nou al projector, com es veu a la imatge.

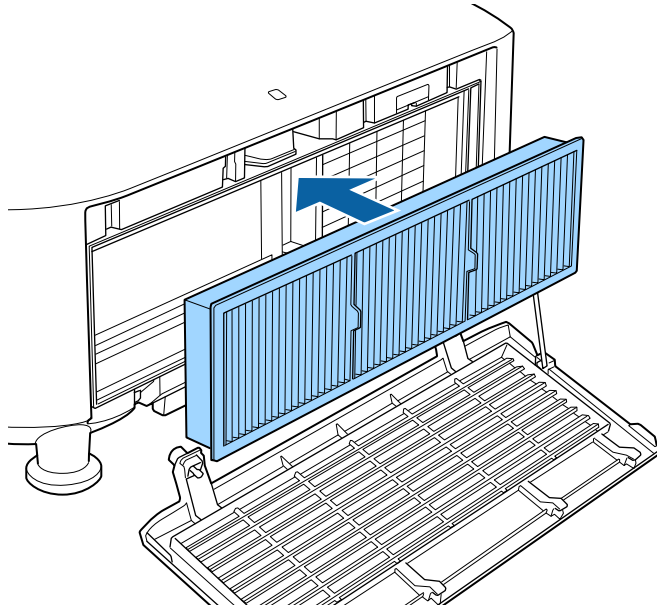

- 5** Substituiu la tapa del filtre d'aire tal com es mostra i cargoleu els cargols.

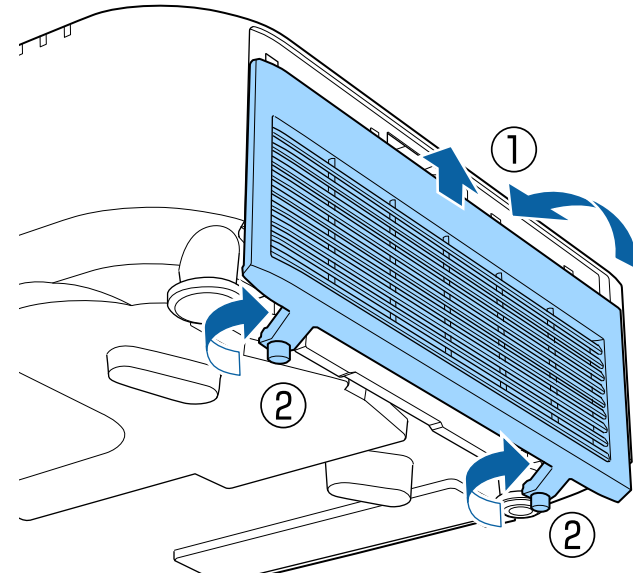

Solució dels problemes

Llegiu les solucions d'aquestes seccions si teniu cap problema d'ús amb el projector.

» Enllaços relacionats

- "Problemes de projecció" [pàg.155](#)
- "Estat dels indicadors del projector" [pàg.156](#)
- "Missatges de la pantalla d'estat del projector" [pàg.160](#)
- "Resoldre problemes d'imatge o de so" [pàg.164](#)
- "Solucions per als problemes de funcionament del projector o del comandament a distància" [pàg.170](#)
- "Solucions per als problemes del mode de reproducció de contingut" [pàg.172](#)
- "Solució de problemes de xarxa" [pàg.173](#)

Si el projector no funciona correctament, apagueu-lo, desendol·leu-lo i torneu a endollar-lo i a engegar-lo.


Si el problema no es resol, comproveu el següent:

- Els indicadors del projector poden indicar quin és el problema.
- L'opció d'ajuda de la pantalla d'inici pot mostrar informació sobre problemes comuns, si el projector està en funcionament.
- Les solucions d'aquest manual poden ajudar-vos a resoldre molts problemes.

Si no resoleu el problema amb cap d'aquestes solucions, poseu-vos en contacte amb Epson per obtenir assistència tècnica.

Els indicadors del projector indiquen l'estat del projector i us permeten saber quan hi ha un problema. Comproveu l'estat i el color dels indicadors i consulteu la taula següent per trobar-ne la solució.


- Si els indicadors mostren un patró que no apareix a la taula següent, apagueu el projector, desendolieu-lo i poseu-vos en contacte amb Epson per demanar ajuda.
- Si l'ajust **Indicadors** s'estableix en **Desactivat** al menú **Ampliada** del projector, tots els indicadors estan apagats en condicions de projecció normal.
☛ **Ampliada > Funcionament > Avançat > Indicadors**

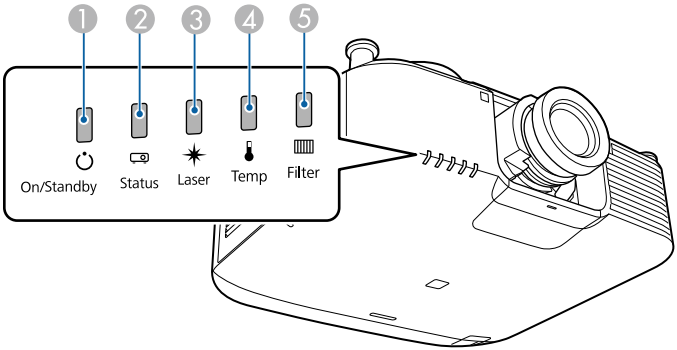


- 1 Indicador d'alimentació
- 2 Indicador d'estat
- 3 Indicador de làser
- 4 Indicador de temp (temperatura)
- 5 Indicador de filtre

Estat del projector


Indicador i estat	Problema i solucions
Alimentació: llum blau Estat: llum blau Làser: l'estat de l'indicador varia Temp: desactivada Filtre: desactivat	Funcionament normal.
Alimentació: llum blau Estat: llum blau intermitent Làser: l'estat de l'indicador varia Temp: desactivada Filtre: desactivat	Escalfament. Quan s'escalfa, la imatge triga uns 30 segons en aparèixer. Durant l'escalfament, es desactiven tots els botons.
Alimentació: llum blau Estat: llum blau intermitent Làser: desactivat Temp: desactivada Filtre: desactivat	Quan s'apaga o es refreda. Quan s'apaga o es refreda, es desactiven tots els botons.
Alimentació: llum blau Estat: desactivat Làser: desactivat Temp: desactivada Filtre: desactivat	En espera, mode de repòs o supervisió. La projecció s'inicia en prémer el botó d'alimentació.
Alimentació: llum blau intermitent Estat: desactivat Làser: desactivat Temp: desactivada Filtre: desactivat	S'està preparant per a la supervisió o el mode d'inici ràpid. Totes les funcions estan inhabilitades.

Indicador i estat	Problema i solucions
Alimentació: llum blau intermitent Estat: desactivat Làser: desactivat Temp: desactivada Filtre: desactivat	Quan s'està preparant per entrar en mode Alim. USB en espera .
Alimentació: llum blau Estat: llum blau Làser: blau intermitent Temp: desactivada Filtre: desactivat	Pausa A/V en curs.
Alimentació: l'estat de l'indicador varia Estat: llum blau intermitent Làser: llum taronja intermitent Temp: l'estat de l'indicador varia Filtre: l'estat de l'indicador varia	Mode d'actualització en curs.  Reinicialitzar > Mode d'actualització
Alimentació: llum blau intermitent Estat: l'estat de l'indicador varia Làser: l'estat de l'indicador varia Temp: llum taronja intermitent Filtre: l'estat de l'indicador varia	El projector està massa calent. <ul style="list-style-type: none"> • Comproveu que les reixetes de ventilació i el filtre d'aire no han quedat obturats per la pols o han quedat tapats per objectes propers. • Netegeu o substituïu el filtre d'aire. • Comproveu que la temperatura ambiental no és excessiva.

Indicador i estat	Problema i solucions
Alimentació: desactivat Estat: llum blau intermitent Làser: desactivat Temp: llum taronja Filtre: desactivat	El projector s'ha sobreescalfat i s'ha apagat. Deixeu-lo apagat perquè es refredi durant 5 minuts. <ul style="list-style-type: none"> • Comproveu que les reixetes de ventilació i el filtre d'aire no han quedat obturats per la pols o han quedat tapats per objectes propers. • Comproveu que la temperatura ambiental no és excessiva. • Netegeu o substituïu el filtre d'aire. • Si utilitzeu el projector en altituds elevades, establiu el Mode alta altitud en Activat al menú del projector.  Ampliada > Funcionament > Mode alta altitud • Si el problema es repeteix, desendolieu el projector i poseu-vos en contacte amb Epson per obtenir ajuda.
Alimentació: llum blau intermitent Estat: l'estat de l'indicador varia Làser: llum taronja intermitent Temp: l'estat de l'indicador varia Filtre: l'estat de l'indicador varia	Avís de làser Apagueu i desendolieu el projector, i poseu-vos en contacte amb Epson per obtenir ajuda.
Alimentació: llum blau intermitent Estat: l'estat de l'indicador varia Làser: llum taronja intermitent Temp: l'estat de l'indicador varia Filtre: l'estat de l'indicador varia	Advertència de l'objectiu. S'ha instal·lat un objectiu no compatible, desinstal·leu-lo i instal·leu-ne un compatible.

Indicador i estat	Problema i solucions
Alimentació: desactivat Estat: llum blau intermitent Làser: llum taronja encès Temp: desactivada Filtre: desactivat	El làser o la placa de retard té un problema. Apagueu i desendol·leu el projector, i poseu-vos en contacte amb Epson per obtenir ajuda.
Alimentació: desactivat Estat: llum blau intermitent Làser: desactivat Temp: llum taronja intermitent Filtre: desactivat	Hi ha un problema en un ventilador o en un sensor. Apagueu i desendol·leu el projector, i poseu-vos en contacte amb Epson per obtenir ajuda.
Alimentació: desactivat Estat: llum blau intermitent Làser: llum taronja intermitent Temp: desactivada Filtre: desactivat	Error intern del projector. Apagueu i desendol·leu el projector, i poseu-vos en contacte amb Epson per obtenir ajuda.
Alimentació: l'estat de l'indicador varia Estat: l'estat de l'indicador varia Làser: l'estat de l'indicador varia Temp: l'estat de l'indicador varia Filtre: llum taronja intermitent	Cal netejar el filtre d'aire.

Indicador i estat	Problema i solucions
Alimentació: llum blau intermitent Estat: l'estat de l'indicador varia Làser: l'estat de l'indicador varia Temp: l'estat de l'indicador varia Filtre: llum taronja	Baix cabal d'aire a través del filtre d'aire. <ul style="list-style-type: none"> Comproveu que les reixetes de ventilació i el filtre d'aire no han quedat obturats per la pols o han quedat tapats per objectes propers. Netegeu o substituïu el filtre d'aire. Si el problema es repeteix, desendol·leu el projector i poseu-vos en contacte amb Epson per obtenir ajuda.
Alimentació: desactivat Estat: llum blau intermitent Làser: desactivat Temp: desactivada Filtre: llum taronja	Baix cabal d'aire a través del projector. <ul style="list-style-type: none"> Comproveu que les reixetes de ventilació i el filtre d'aire no han quedat obturats per la pols o han quedat tapats per objectes propers. Netegeu o substituïu el filtre d'aire. Si el problema es repeteix, desendol·leu el projector i poseu-vos en contacte amb Epson per obtenir ajuda.
Alimentació: desactivat Estat: llum blau intermitent Làser: llum taronja encès Temp: llum taronja Filtre: desactivat	Error de canvi d'objectiu Apagueu i desendol·leu el projector, i poseu-vos en contacte amb Epson per obtenir ajuda.
Alimentació: desactivat Estat: llum blau intermitent Làser: llum taronja encès Temp: llum taronja Filtre: desactivat	Un objectiu té un problema o no hi ha cap objectiu instal·lat. <ul style="list-style-type: none"> Instal·leu un objectiu. Si ja hi ha un objectiu instal·lat, traieu-lo i torneu-lo a instal·lar. Si el problema es repeteix, desendol·leu el projector i poseu-vos en contacte amb Epson per obtenir ajuda.

Indicador i estat	Problema i solucions
Alimentació: l'estat de l'indicador varia	El projector no pot mantenir una brillantor constant i aquest ajust es desactiva.  Ajustos > Config. Luminositat > Mode constant
Estat: l'estat de l'indicador varia	
Làser: llum taronja intermitent	
Temp: l'estat de l'indicador varia	
Filtre: l'estat de l'indicador varia	

El menú **Informació** del projector permet controlar l'estat del projector i veure informació dels errors.

Informació > Info d'estat

Les categories de la pantalla d'estat et permeten obtenir informació sobre el projector i el seu funcionament.



- Els missatges d'estat només estan disponibles en anglès.
- Els elements visualitzats varien en funció del model de projector, el senyal i la font de la imatge.

Categoria **Status Information**

Informació	Descripció
System	Consulteu la taula d'informació d'estat System .
Source	Mostra la font que s'està utilitzant en aquest moment.
On-ScreenDisplay	Mostra els ajustos de les visualitzacions en pantalla. Si es desactiva, els menús o els missatges no es visualitzen a les imatges projectades.
A/V Mute	Mostra l'estat de Pausa A/V.
Intake Air Temp	Mostra la temperatura d'entrada del aire.
Internal Temp Lv	Mostra la temperatura interna del projector.
AC Voltage	Supervisa l'estat de la tensió d'entrada i mostra una advertència o un error quan es produeix una caiguda de tensió momentània. Les advertències i errors indiquen els estats següents: <ul style="list-style-type: none"> • Warning1: caiguda de tensió • Warning2: interrupció instantània • Error: interrupció elèctrica Si apagueu el projector desconnectant l'endoll (apagada directa), apareix un error. No es tracta d'un error real.
ExtCam Status	Mostra l'estat de funcionament de la càmera externa opcional.
Laser Status	Mostra l'estat de funcionament de la font de llum.

Categoria **Source**

Informació	Descripció
Source	Mostra la font que s'està utilitzant en aquest moment.
Resolution	Mostra la resolució del senyal d'entrada actual.
Color Space	Mostra l'espai de color del senyal d'entrada actual.
H-Frequency	Mostra la freqüència horitzontal del senyal d'entrada actual.
V-Frequency	Mostra la freqüència vertical del senyal d'entrada actual.
Sync Polarity	Mostra la polaritat de sincronització.
Sync Mode	Mostra el tipus de sincronització.
Detected Mode	Mostra el mode detectat del senyal d'entrada actual.
Video Range	Mostra el nivell de vídeo del projector.
Transport	Mostra el mètode d'escaneig.

Categoria **Signal Information**

Informació	Descripció
5V Detect	Mostra els resultats de detecció dels senyals de 5V.
TMDS Clock	Mostra la freqüència TMDS del senyal d'entrada actual.
H-Frequency	Mostra la freqüència horitzontal del senyal d'entrada actual.
V-Frequency	Mostra la freqüència vertical del senyal d'entrada actual.
Stable Time	Mostra el temps de funcionament des de que es va determinar la font d'entrada.
HDCP Status	Mostra l'estat d'HDCP.
HDCP Ver	Mostra la versió d'HDCP.
AVI VIC	Mostra informació de VIC (AVI) del senyal d'entrada actual.
AVI Checksum	Mostra el resultat de la suma de verificació per a AVI.
AVI Sampling Str	Mostra el mostreig de color per a AVI.
Signal Mode	Mostra el mode de senyal.

Informació	Descripció
HDR Mode	Mostra el mode HDR.
EDID Mode	Mostra el mode EDID.
HDBaseT Level	Mostra informació del senyal d'imatge del port HDBaseT.
SDI Link Mode	Mostra el tipus d'enllaç per a SDI.
Sync Detect	Mostra els resultats de la detecció de senyal per a cada port 3G/HD/SD SDI.
PayloadID Detect	Mostra els resultats de la detecció d'id. del contingut SDI.
Resolution	Mostra la resolució.
Refresh Rate	Mostra la velocitat de refresc. per a SDI.
Color Sampling	Mostra el mostreig de color.
Pixel Depth	Mostra la profunditat de color per a SDI.
SDI Type	Mostra el tipus d'SDI.
3G Mapping Level	Mostra el nivell de mapatge per a 3G-SDI.
Color Space	Mostra el mètode de conversió de l'espai de color.

Categoria **Network Wired**

Informació	Descripció
Projector Name	Mostra el nom que identifica el projector quan està connectat a una xarxa.
Connection Mode	Mostra la via de connexió de la LAN.
DHCP	Mostra la configuració d'DHCP.
IP Display	Mostra els paràmetres de visualització de l'adreça IP.
IP Address	Mostra l'adreça IP.
MAC Address	Mostra l'adreça MAC.

Categoria **Network Wireless**

Informació	Descripció
Projector Name	Mostra el nom que identifica el projector quan està connectat a una xarxa.
Connection Mode	Mostra el mode de connexió que es vol utilitzar per connectar el projector a un ordinador mitjançant una LAN sense fil.
SSID Display	Mostra els paràmetres de visualització d'SSID.
SSID	Mostra l'SSID.
DHCP	Mostra la configuració d'DHCP.
IP Display	Mostra els paràmetres de visualització de l'adreça IP.
IP Address	Mostra l'adreça IP.
MAC Address	Mostra l'adreça MAC.
Security	Mostra la configuració de seguretat.
Antenna Level	Mostra l'estat de recepció de Wi-Fi.

Categoria **Maintenance**

Informació	Descripció
Operation Time	Mostra el temps total de funcionament del projector.
Laser Op. Time	Mostra el temps de funcionament del làser per a cada ajust del Mode llum .

Categoria **Version**

Informació	Descripció
Serial No.	Mostra el número de sèrie del projector.

Informació	Descripció
Main	Mostra informació de la versió de firmware del projector.
Video2	
Sub	
Sub2	
HDMI	
HDMI2	
HDBaseT	

Info d'estat System

Estat	Descripció
OK	El projector està en mode de funcionament normal.
Warm-up	El projector s'està escalfant.
Standby	El projector està en mode d'espera.
Cool Down	El projector s'està refredant.

Estat	Descripció
Temp Error	<p>S'ha produït un error de temperatura alta.</p> <p>Podeu revisar l'estat següent al programari Epson Projector Management o a l'aplicació Projector Config Tool.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temp Error 2A • Temp Error 2B • Temp Error 2C • Temp Error 03 • Temp Error 12 • Temp Error 2F • Temp Error 30 • Temp Error 1D • Temp Error 0C • Temp Error 23 • Temp Error 32 • Temp Error 4B • Temp Error 4C • Temp Error 09 • Temp Error 38 • Temp Error 63 • Temp Error 64 • Temp Error 25 • Temp Error 26 • Temp Error 24 • Temp Error 6F • Temp Error FE <p>També es pot visualitzar el número d'identificació del dispositiu.</p>
Fan Error	<p>S'ha produït un error de ventilador.</p> <p>Podeu revisar l'estat següent al programari Epson Projector Management o a l'aplicació Projector Config Tool.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fan Error 01 (LV1) • Fan Error 11 (LV2) • Fan Error 04 (PBS) • Fan Error 07 (EX) • Fan Error 22 (LD) • Fan Error 14 (PS) • Fan Error 17 (PS2) • Fan Error 1F (PHW) <p>També es pot visualitzar el número d'identificació del dispositiu.</p>

Estat	Descripció
Sensor Error	<p>S'ha produït un error del sensor.</p> <p>Podeu revisar l'estat següent al programari Epson Projector Management o a l'aplicació Projector Config Tool.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor Error 2A(LVR) • Sensor Error 2B(LVG) • Sensor Error 2C(LVB) • Sensor Error 03(PBS) • Sensor Error 12(PHW) • Sensor Error 2F(LD1) • Sensor Error 30(LD2) • Sensor Error 1D(PS1) • Sensor Error 0C(PS2) • Sensor Error 23(PFC) • Sensor Error 32(PFC2) • Sensor Error 4B(LDDR1) • Sensor Error 4C(LDDR2) • Sensor Error 09(AIR1) • Sensor Error 38(AIR2) • Sensor Error 63(RGB-R) • Sensor Error 64(RGB-B) • Sensor Error 25(VIC) • Sensor Error 26(SML) • Sensor Error 24(HDBT) • Sensor Error 6F(HDMI) <p>També es pot visualitzar el número d'identificació del dispositiu.</p>

Estat	Descripció
Internal Error	<p>S'ha produït un error intern.</p> <p>Podeu revisar l'estat següent al programari Epson Projector Management o a l'aplicació Projector Config Tool.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal Error 01 • Internal Error 02 • Internal Error 03 • Internal Error 12 • Internal Error 0C • Internal Error 0F • Internal Error 10 • Internal Error 13 • Internal Error 07 • Internal Error 0A • Internal Error 14 • Internal Error 11 <p>També es pot visualitzar el número d'identificació del dispositiu.</p>
Airflow Error	S'ha produït un error de flux del filtre d'aire.
Temp Warning	S'ha produït una advertència de temperatura alta.
Airflow Decline	S'ha produït un error de flux d'aire baix.
Clean Filter	S'ha produït un avís de filtre aire; netegeu el filtre d'aire.
Lens Shift Error	S'ha produït un error de canvi d'objectiu.
Lens Error	S'ha produït un error de l'objectiu.
Laser Error	S'ha produït un error de làser.
Laser Warning	S'ha produït una advertència de làser.
Temp Error FE	S'ha produït un error de làser degut a que la temperatura del làser és massa elevada.
Temp Warning FE	S'ha produït una advertència de làser degut a que la temperatura del làser és massa elevada.

Llegiu les solucions d'aquestes seccions si teniu cap problema amb les imatges projectades o amb el so.

» Enllaços relacionats

- "Solucions si no apareix cap imatge" [pàg.164](#)
- "Solucions si apareix el missatge "Sense senyal"" [pàg.164](#)
- "Solucions si apareix el missatge "No Suportat"" [pàg.165](#)
- "Solucions si només apareix una imatge parcial" [pàg.165](#)
- "Solucions quan la imatge no és rectangular" [pàg.166](#)
- "Solucions per a imatges amb soroll o estàtiques" [pàg.166](#)
- "Solucions per a imatges borroses" [pàg.167](#)
- "Solucions per a errors relacionats amb la lluentor o amb els colors de les imatges" [pàg.167](#)
- "Solucions quan els ajustos automàtics no s'apliquen correctament" [pàg.167](#)
- "Solucions quan l'apilament senzill no s'aplica correctament" [pàg.168](#)
- "Solucions per quan queda una imatge romanent sobre la imatge projectada" [pàg.169](#)
- "Solucions per als problemes de so" [pàg.169](#)

Solucions si no apareix cap imatge

Si no apareix cap imatge, proveu aquestes solucions:

- Premeu el botó [A/V Mute] del comandament a distància per comprovar si la imatge s'ha apagat temporalment.
 - Comproveu que tots els cables necessaris estan ben connectats, que el projector està encès i que les fonts de vídeo estan connectades.
 - Premeu el botó d'accionament del projector per treure'l del mode d'espera o de repòs. Comproveu també si l'ordinador connectat està en mode de repòs o si es mostra un protector de pantalla blanc.
 - Si el projector no respon en prémer els botons del panell de control, els botons poden bloquejar-se per a una major seguretat. Desbloquegeu els botons a l'opció **Bloq. Panell control** o utilitzeu el comandament a distància per engegar el projector.
- ☛ **Ajustos > Ajust de bloqueig > Bloq. Panell control**

- Si el projector no respon quan es premen els botons del projector, potser s'ha produït un error intern al projector. Poseu-vos en contacte amb Epson per obtenir ajuda.
- Ajusteu la **Lluentor** del menú **Imatge** del projector.
- Podeu ajustar la lluentor de la font de llum del projector.
☛ **Ajustos > Config. Lluminositat**
- Comproveu que **Missatges** està **Activat** al menú **Ampliada** del projector
☛ **Ampliada > Pantalla > Missatges**
- És possible que el projector no pugui projectar vídeos protegits amb drets d'autor que es reproduïen en un ordinador. Per obtenir més informació, consulteu el manual de l'ordinador.
- Reduïu la mida de pantalla del mode de pantalla completa per a les imatges projectades amb el Windows Media Center.
- En el cas d'imatges projectades des d'aplicacions que fan servir Windows DirectX, apagueu les funcions DirectX.

Solucions si apareix el missatge "Sense senyal"

Si apareix el missatge "Sense senyal", proveu aquestes solucions:

- Premeu el botó [Search] (comandament a distància) o [Source Search] (panell de control) del panell de control o del comandament a distància fins que aparegui la imatge de la font que voleu.
- Enguegueu l'ordinador o la font de vídeo connectats i premeu el botó de reproduir per iniciar la presentació, si és necessari.
- Comproveu que tots els cables necessaris per projectar estiguin connectats correctament.
- Si projecteu des d'un ordinador portàtil, comproveu que està configurat per visualitzar imatges en un monitor extern.
- Si és necessari, apagueu el projector i l'ordinador o la font de vídeo connectats i torneu-los a engegar.
- Si projecteu des d'una font d'HDMI, substituïu el cable d'HDMI per un cable més curt.

» Enllaços relacionats

- "Visualització des d'un portàtil Windows" [pàg.165](#)
- "Visualització des d'un portàtil Mac" [pàg.165](#)

Visualització des d'un portàtil Windows

Si quan projecteu des d'un portàtil apareix el missatge "Sense senyal", haureu de configurar el portàtil Windows per visualitzar imatges en un monitor extern.

- 1** Premeu la tecla Windows i, al mateix temps, premeu la tecla **P** del teclat; seguidament, feu clic a **Duplica**.
- 2** Si el portàtil i el projector no mostren la mateixa imatge, comproveu la utilitat **Pantalla** del Windows per assegurar-vos que el port extern del monitor està activat i que el mode d'escriptori ampliat està desactivat.
- 3** Si ho considereu necessari, comproveu la configuració de la targeta de vídeo i establiu l'opció de pantalles múltiples en **Mirall o Duplica**.

Visualització des d'un portàtil Mac

Si quan projecteu des d'un portàtil Mac apareix el missatge "Sense senyal", haureu de configurar el portàtil per visualitzar rèpliques d'imatges. (Consulteu el manual del portàtil per obtenir més informació).

- 1** Obriu la utilitat **Preferències del Sistema** i seleccioneu **Pantalles**.
- 2** Seleccioneu l'opció **Pantalla** o **LCD en color**, si és necessari.
- 3** Feu clic a la pestanya **Organitzar** o **Organització**.
- 4** Seleccioneu **Duplicar pantalles**.

Solucions si apareix el missatge "No Suportat"

Si apareix el missatge "No suportat", proveu aquestes solucions:

- Comproveu que la resolució de la pantalla de l'ordinador no supera els límits de freqüència i la resolució del projector. Si cal, seleccioneu una resolució de pantalla diferent per a l'ordinador.

Solucions si només apareix una imatge parcial

Si només apareix una imatge parcial de l'ordinador, proveu aquestes solucions:

- Si projecteu des d'un ordinador amb un cable d'ordinador VGA, premeu el botó [Auto] del comandament a distància per optimitzar el senyal de la imatge.
- Comproveu que heu seleccionat l'ajust de **Tipus de pantalla** correcte per a la pantalla que utilitzeu.
☛ **Ampliada > Pantalla > Pantalla > Tipus de pantalla**
Si hi ha marges entre la vora de la imatge i el marc de la pantalla projectada, ajusteu la posició de la imatge.
☛ **Ampliada > Pantalla > Pantalla > Posició en pantalla**
- Comproveu que l'ajust d'**Escala** s'ha desactivat al menú **Senyal** del projector.
- També podeu ajustar la posició de la imatge amb l'opció **Posició** del menú **Senyal** del projector.
- Premeu el botó [Aspect] del comandament a distància per seleccionar una relació d'aspecte diferent per a la imatge.
- Canvieu la **Resolució** del menú **Senyal** del projector segons el senyal de l'equip connectat.
- Canvieu l'ajust **Obturació** del menú **Senyal** del projector perquè la imatge tingui l'aspecte desitjat.
- Si heu ampliat o reduït la imatge amb els botons [E-Zoom], premeu el botó [Esc] fins que el projector torni a pantalla completa.

- Comproveu la configuració de visualització de l'ordinador per desactivar la visualització dual i establiu la resolució respectant els límits del projector.
- Comproveu la resolució assignada als fitxers de presentació per veure si s'han creat per a una resolució diferent.
- Quan projecteu en mode Reprod. contingut, assegureu-vos que utilitzeu els paràmetres apropiats per a l'**Efecte superpos.**
☛ **Ajustos > Reprod. contingut > Efecte superpos.**
- Comproveu que heu seleccionat l'ajust de **Projecció** correcte al menú **Ampliada** del projector.

Solucions quan la imatge no és rectangular

Si la imatge projectada no és rectangular, proveu aquestes solucions:

- Si és possible, col·loqueu el projector centrat directament davant del centre de la pantalla.
- Premeu el botó [Geometry] del panell de control o del comandament a distància per ajustar la forma de la imatge.
- Ajusteu l'opció **H/V-Keystone** per corregir la forma de la imatge.
☛ **Ajustos > Correcció geomètrica > H/V-Keystone**
- Ajusteu l'opció **Quick Corner** per corregir la forma de la imatge.
☛ **Ajustos > Correcció geomètrica > Quick Corner**
- Ajusteu la **Superf. corba** per corregir les cantonades i els laterals de la imatge projectada en una superfície corba amb el mateix radi.
☛ **Ajustos > Correcció geomètrica > Paret cantonera**
- Ajusteu la **Paret cantonera** per corregir les cantonades i els laterals de la imatge projectada en una superfície corba amb angles rectes.
☛ **Ajustos > Correcció geomètrica > Superf. corba**
- Ajusteu la **Correcció de punts** per corregir petites distorsions que es puguin produir.
☛ **Ajustos > Correcció geomètrica > Correcció de punts**

Solucions per a imatges amb soroll o estàtiques

Si la imatge projectada conté interferències electròniques (soroll) o és estàtica, proveu aquestes solucions:

- Comproveu els cables que connecten l'ordinador o la font de vídeo al projector. Han de satisfer aquests requisits:
 - Han d'estar separats del cable elèctric per evitar interferències.
 - Els dos extrems han d'estar ben connectats.
 - No han d'estar connectats amb un allargador.
- Comproveu les opcions del menú **Senyal** del projector per assegurar-vos que coincideixen amb la font de vídeo.
- Ajusteu la **Millora d'imatge** del menú **Imatge** del projector.
 - ☛ **Imatge > Millora d'imatge > Reducció de soroll**
 - ☛ **Imatge > Millora d'imatge > Reducció soroll MPEG**
 - ☛ **Imatge > Millora d'imatge > Supr. entrellaçat**
- Ajusteu la **Resolució** en **Auto** al menú **Senyal** del projector.
- Seleccioneu una resolució de vídeo i una velocitat de refresc de l'ordinador compatibles amb el projector.
- Si projecteu des d'un ordinador amb un cable d'ordinador VGA, premeu el botó [Auto] del comandament a distància per ajustar automàticament les opcions **Tracking** i **Sync**. Si les imatges no s'ajusten correctament, ajusteu les opcions **Tracking** i **Sync**. del menú **Senyal** del projector.
- Si heu ajustat la forma de la imatge amb els controls del projector, reduïu la **Nitidesa** del menú **Imatge** del projector per millorar la qualitat de la imatge.
- Si heu connectat un cable allargador, proveu de projectar sense l'allargador per comprovar si és el responsable de les interferències del senyal.
- Comproveu que heu seleccionat l'ajust correcte per a **Interval de vídeo** o **EDID** al menú **Senyal** del projector, si està disponible per a la font de la imatge.
 - ☛ **Senyal > Avançat > Interval de vídeo**
 - ☛ **Senyal > Avançat > EDID**

Solucions per a imatges borroses

Si la imatge projectada es veu borrosa, proveu aquestes solucions:

- Ajusteu l'enfocament de la imatge.
- No col·loqueu el projector a massa distància de la pantalla.
- Col·loqueu el projector de manera que l'angle d'ajust Keystone no sigui massa ample i distorsioni la imatge.
- Netegeu l'objectiu del projector.



Per evitar condensacions al projector quan l'entreu procedent d'un entorn fred, deixeu que s'escalfi a temperatura ambient abans d'utilitzar-lo.

- Ajusteu l'opció **Nitidesa** del menú **Imatge** del projector per millorar la qualitat de la imatge.
- Si projecteu des d'un ordinador amb un cable d'ordinador VGA, premeu el botó [Auto] del comandament a distància per ajustar automàticament les opcions **Tracking** i **Sync**. Si segueixen apareixent bandes o la imatge és borrosa, projecteu una imatge uniforme a la pantalla i ajusteu manualment els paràmetres **Tracking** i **Sync**. del menú **Senyal** del projector.
- Si projecteu des d'un ordinador, baixeu la resolució o trieu una resolució apropiada per a la resolució nativa del projector.

Solucions per a errors relacionats amb la lluentor o amb els colors de les imatges

Si la imatge projectada és massa fosca o clara, o si els colors no són correctes, proveu aquestes solucions:

- Premeu el botó [Color Mode] del comandament a distància per provar diferents modes de color per a la imatge i per a l'entorn.
- Comproveu la configuració de la font de vídeo.
- Ajusteu les opcions disponibles al menú **Imatge** del projector per a la font d'entrada actual, com ara **Lluentor**, **Contrast**, **Tint** i **Saturació de color**.

- Comproveu que heu seleccionat l'ajust correcte per a **Interval de vídeo** o **EDID** al menú **Senyal** del projector, si està disponible per a la font de la imatge.
 - ☛ **Senyal > Avançat > Interval de vídeo**
 - ☛ **Senyal > Avançat > EDID**
- Comproveu que heu seleccionat l'ajust **RGBCMY** correcte al menú **Imatge** del projector.
 - ☛ **Imatge > Avançat > RGBCMY**
- Assegureu-vos que tots els cables estan ben connectats al projector i al dispositiu de vídeo. Si heu connectat cables llargs, canvieu-los per cables més curts.
- Comproveu que la **Config. Lluminositat** és correcta.
 - ☛ **Ajustos > Config. Lluminositat**
- No col·loqueu el projector a massa distància de la pantalla.
- Si feu servir diversos projectors, comproveu que **Calibr. de llum** del menú **Reinicialitzar** està ben configurat en tots els projectors. Si el calibratge de la font de llum només es realitza en alguns projectors, el balanç de blancs i el nivell de lluentor de la imatge projectada poden variar d'un projector a un altre.

Solucions quan els ajustos automàtics no s'apliquen correctament

Si teniu problemes amb l'aplicació correcta dels ajustos automàtics, proveu les solucions següents:

- Espereu com a mínim 20 minuts després d'encendre el projector per executar els ajustos automàtics. D'aquesta manera, la temperatura del projector es pot estabilitzar.
- Comproveu que la zona de la càmera està neta.
- Comproveu que el cable de la càmera externa opcional està ben connectat al projector.
- La càmera externa opcional pot ser defectuosa. Poseu-vos en contacte amb Epson per obtenir ajuda.

- En funció de l'objectiu instal·lat, potser no podreu executar els ajustos automàtics. L'ajust automàtic no està disponible per als objectius següents: ELPLR04, ELPLL07, ELPLL08.
- Si esteu projectant des d'una font d'entrada analògica, el canvi de color i lluentor de la imatge poden provocar que els ajustos automàtics no s'apliquin correctament.
- Comproveu que no hi ha cap focus potent de llum o font de llum natural intensa que il·lumini l'entorn de projecció i interfereixi amb els ajustos automàtics.
- Comproveu que els ajustos de correcció d'imatge i fusió d'imatge tenen valors raonables. Si l'angle de projecció és molt pronunciat, proveu de desactivar l'ajust **Correcció geomètrica** o reduir l'angle de projecció. Si utilitzeu l'ajust **Fusió de marges**, comproveu que l'amplada de fusió està entre el 15 i el 43%.
- Si apareix un missatge d'error durant els ajustos automàtics, reviseu els codis d'error del missatge.
Durant la coincidència de pantalles:
 - 0101: error del valor de mesurament
 - 0102: error de mesurament
 - 0103: error de canvi de càmera
 - 0104/0105: els models no coincideixen
 - 0108: error de la càmeraDurant la coincidència de colors:
 - 0201: error del valor de mesurament
 - 0202: error de mesurament
 - 0203: error de canvi de càmera
 - 0208: error de la càmeraPoseu-vos en contacte amb Epson per obtenir més informació.

Solucions quan l'apilament senzill no s'aplica correctament

Si teniu problemes amb l'aplicació correcta de l'apilament senzill, proveu les solucions següents:

- Comproveu que els projectors estan ben col·locats i que estan connectats mitjançant un cable LAN.
- Comproveu que la càmera externa opcional s'ha instal·lat correctament i que el cable està ben connectat al projector.
- La càmera externa opcional pot ser defectuosa. Poseu-vos en contacte amb Epson per obtenir ajuda.
- En funció de l'objectiu instal·lat, potser no podreu utilitzar l'apilament senzill. L'apilament senzill no està disponible per als objectius següents: ELPLL07, ELPLL08.
- Comproveu que no hi ha cap focus potent de llum o font de llum natural intensa que il·lumini l'entorn de projecció i interfereixi amb l'apilament senzill.
- Canvieu la mida de projecció.
- Si apareix un missatge d'error durant el procés d'apilament senzill, reviseu els codis d'error del missatge.
 - 0302: error de mesurament
 - 0306: error de correcció geomètrica
 - 0308: error de comunicacióPoseu-vos en contacte amb Epson per obtenir més informació.

» Enllaços relacionats

- "Condicions per a l'apilament senzill" [pàg.103](#)

Solucions per quan queda una imatge romanent sobre la imatge projectada

Si apareix una imatge romanent sobre la imatge projectada, feu servir el **Mode d'actualització** per esborrar-la. Seleccioneu **Mode d'actualització** > **Inici** al menú **Reinicialitzar** del projector.

- Si connecteu el projector a un Mac mitjançant un cable HDMI, comproveu que el Mac és compatible amb l'àudio a través del port HDMI. Si no ho és, haureu de connectar un cable d'àudio.
- Si el volum de l'ordinador està al mínim i el del projector al màxim, el soroll es pot mesclar. Apugeu el volum de l'ordinador i baixeu el volum del projector. (Si feu servir l'Epson iProjection (Windows/Mac)).

Solucions per als problemes de so

Si no hi ha so o si el volum és massa baix o massa alt, proveu les solucions següents:

- Ajusteu les opcions de volum del projector.
- Premeu el botó [A/V Mute] del comandament a distància per reprendre el vídeo i l'àudio si s'han silenciats temporalment.
- Comproveu que el volum de la font de vídeo o de l'ordinador està activat i que la sortida d'àudio està configurada a la font correcta.
- Comproveu les connexions del cable d'àudio entre el projector i la font de vídeo.
- Comproveu que els cables d'àudio connectats estan identificats com a "Sense resistència".
- Si voleu utilitzar una font d'àudio connectada amb el projector apagat, establiu l'opció **Mode d'espera** en **Com. activada** i comproveu que les opcions de **Configuració A/V** estan ben configurades al menú **Ampliada** del projector.
- Si voleu emetre l'àudio des d'una font d'àudio connectada quan el projector no projecti imatges, seleccioneu aquests ajustos als menús del projector:
 - Desactiveu **Inici ràpid** al menú **Ampliada**.
☛ **Ampliada** > **Funcionament** > **Inici ràpid**
 - Establiu l'ajust **Sortida A/V** en **Sempre** al menú **Ampliada**.
☛ **Ampliada** > **Configuració A/V** > **Sortida A/V**
- Si una font HDMI no emet cap tipus de so, configureu la sortida PCM per al dispositiu connectat.

Llegiu les solucions d'aquestes seccions si teniu cap problema de funcionament amb el projector o amb el comandament a distància.

» Enllaços relacionats

- "Solucions si el projector s'apaga o mostra problemes d'alimentació" [pàg.170](#)
- "Solucions per resoldre els problemes del comandament a distància" [pàg.170](#)
- "Solucions per als problemes de contrasenya" [pàg.171](#)
- "Solució quan apareix el missatge "La bateria per mantenir l'hora s'està esgotant"" [pàg.171](#)

Solucions si el projector s'apaga o mostra problemes d'alimentació

Si el projector no s'encén en prémer el botó d'accionament o si s'apaga inesperadament, seguiu aquests passos per solucionar el problema:

- Comproveu que el cable elèctric està ben connectat al projector i que està endollat a un endoll de paret en funcionament.
- Si el botó d'accionament del comandament a distància no engega el projector, comproveu les piles i assegureu-vos que com a mínim l'opció dels receptors remots està disponible en l'opció **Receptor remot** del menú **Ajustos** del projector.
- Els botons del projector poden estar bloquejats per seguretat. Desbloquegeu els botons a l'opció **Bloq. Panell control** o utilitzeu el comandament a distància per engegar el projector.
- Si el llum del projector s'apaga inesperadament, pot ser que hagi entrat en mode de repòs després d'un període d'inactivitat. Executeu qualsevol operació per activar el projector. Per desactivar el mode de repòs, establiu l'ajust del **Mode de repòs en Desactivat**.

☛ Ampliada > Funcionament > Mode de repòs

- Si el llum del projector s'apaga inesperadament, el temporitzador Pausa A/V pot estar activat. Per desactivar el temporitzador pausa A/V; seleccioneu **Desactivat** per a l'ajust **Temporitz. pausa A/V**.

☛ Ampliada > Funcionament > Config. A/V Pausa > Temporitz. pausa A/V

- Si el llum del projector s'apaga, l'indicador d'estat parpelleja i l'indicador Temp (temperatura) s'encén, vol dir que el projector s'ha sobreescalfat i s'ha apagat.
- Els ventiladors poden funcionar en el mode en espera, en funció dels ajustos del projector. A més, quan el projector surt de l'estat en espera, els ventiladors poden fer un soroll inesperat. No es tracta de cap error de funcionament.
- El cable elèctric pot ser defectuós. Desconnecteu el cable i poseu-vos en contacte amb Epson.

Solucions per resoldre els problemes del comandament a distància

Si el projector no respon a les ordres del comandament a distància, seguiu aquests passos per solucionar aquest problema:

- Comproveu que les piles del comandament a distància estan ben instal·lades i en bon estat. Si és necessari, substituïu-les.
- Comproveu que el comandament a distància s'utilitza dins de l'angle de recepció i dins l'abast del projector.
- Comproveu que el projector no s'escalfa excessivament o s'apaga.
- Comproveu si hi ha cap botó del comandament a distància bloquejat que provoqui l'activació del mode de repòs. Allibereu el botó per activar el comandament a distància.
- La il·luminació intensa mitjançant llums fluorescents, la llum directa del sol o els senyals de dispositius d'infrarojos poden interferir amb els receptors remots del projector. Atenueu la il·luminació o allunyeu el projector de la llum del sol o de l'equip que provoca les interferències.
- Assegureu-vos que com a mínim un receptor remot del paràmetre **Receptor remot** del menú **Ajustos** està disponible.
- Si heu activat el bloqueig dels botons del comandament a distància, premeu i manteniu el botó [Home] durant aproximadament 5 segons per desactivar aquesta opció

- Si heu assignat un número d'ID al projector per poder utilitzar múltiples projectors des del comandament a distància, potser haureu de revisar o canviar l'ID.
- Establiu el commutador d'[ID] del comandament a distància en **Off**. Podeu controlar tots els projectors independentment dels ajustos d'id. del projector.
- El cable opcional del comandament a distància no està connectat al port Remote del projector. Si deixeu el cable connectat al port, el comandament a distància no pot controlar el projector.
- Comproveu que l'ajust **Control Comunic.** o **Extron XTP** del menú **Ampliada** s'estableix en **Desactivat** si utilitzeu el joc de cables per al comandament a distància opcional.
 - ☛ **Ampliada > HDBaseT > Control Comunic.**
 - ☛ **Ampliada > HDBaseT > Extron XTP**
- Si perdeu el comandament a distància, en podeu encarregar un altre a Epson.

- Si establiu una contrasenya remota (a l'Epson Web Control) i oblideu l'ID d'usuari o la contrasenya, proveu amb el següent:
 - Número d'identificació de l'usuari: **EPSONREMOTE**
 - Contrasenya per defecte: el número de sèrie del projector
- Si perdeu el comandament a distància no podreu introduir la contrasenya. Encarregueu-ne un altre a Epson.

Solució quan apareix el missatge "La bateria per mantenir l'hora s'està esgotant"

Si apareix el missatge "La bateria per mantenir l'hora s'està esgotant.", poseu-vos en contacte amb Epson per demanar ajuda.

Solucions per als problemes de contrasenya

Si no podeu introduir o no recordeu una contrasenya, proveu una d'aquestes solucions:

- Potser heu activat la protecció per contrasenya sense definir abans una contrasenya. Introduïu **0000** amb el comandament a distància.
- Si heu introduït una contrasenya incorrecta massa vegades i apareix un missatge amb un codi de sol·licitud, anoteu-lo i poseu-vos en contacte amb Epson per demanar ajuda. Per demanar ajuda per desbloquejar el projector haureu de proporcionar-los el codi de sol·licitud i una prova de compra del projector.
- Si establiu una contrasenya per a l'Epson Web Control i oblideu l'ID d'usuari o la contrasenya, proveu amb el següent:
 - Número d'identificació de l'usuari: **EPSONWEB**
 - Contrasenya per defecte: el número de sèrie del projector

Si no podeu reproduir una llista de reproducció correctament, proveu una d'aquestes solucions:

- Comproveu que **Reprod. contingut** s'ha establert en **Activat**.
☛ **Ajustos > Reprod. contingut > Reprod. contingut**
- Comproveu que la unitat de memòria USB conté una llista de reproducció.
- Connecteu la unitat de memòria USB directament al projector. No utilitzeu un lector de múltiples targetes o un concentrador USB per ampliar un port USB.
- Si la unitat de memòria USB té particions, potser no podreu reproduir llistes de reproducció. Suprimiu totes les particions abans de desar les llistes de reproducció a la unitat de memòria USB.
- No compartiu una llista de reproducció entre projectors amb resolucions diferents. Els colors i els efectes de formes que s'afegeixen amb l'**Efecte superpos.** poden no reproduir-se correctament.
☛ **Ajustos > Reprod. contingut > Efecte superpos.**

Llegiu les solucions d'aquestes seccions si teniu cap problema per utilitzar el projector en una xarxa.

» Enllaços relacionats

- "Solucions quan falla l'autenticació sense fil" [pàg.173](#)
- "Solucions per resoldre els problemes d'accés al projector a través de la xarxa" [pàg.173](#)
- "Solucions per resoldre els problemes de recepció de correus d'avís de la xarxa" [pàg.173](#)
- "Solucions quan la imatge queda estàtica durant la projecció de xarxa" [pàg.174](#)
- "Solucions que podeu aplicar quan no es pot supervisar i controlar el projector a través d'una xarxa" [pàg.174](#)

Solucions quan falla l'autenticació sense fil

Si l'autenticació no funciona, proveu d'aplicar les solucions següents:

- Si la configuració sense fils és correcta però falla l'autenticació, potser haureu d'actualitzar els ajustos de **Data i Hora**.
☛ **Ampliada > Funcionament > Data i Hora**
- Comproveu els ajustos de **Seguretat** al menú **Xarxa** del projector.
☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > LAN sense fil**
- Si la seguretat del punt d'accés és WPA3-EAP, canvieu el punt d'accés a WPA2/WPA3-EAP.

Solucions per resoldre els problemes d'accés al projector a través de la xarxa

Si no podeu accedir al projector a través d'un navegador web, comproveu que feu servir l'ID i la contrasenya correctes.

- Introduïu **EPSONWEB** per a l'ID de l'usuari. (L'ID d'usuari no es pot canviar).

- Per a la contrasenya, introduïu la contrasenya establerta al menú **Xarxa** del projector. La contrasenya per defecte és el número de sèrie del projector.
- Comproveu que teniu accés a la xarxa del projector.
- Si el navegador web que utilitzeu està configurat per a connectar-lo a un servidor proxy, no podreu visualitzar la pantalla **Epson Web Control**. Configureu la connexió sense utilitzar un servidor proxy.
- Si establiu l'ajust **Mode d'espera** en **Com. activada** al menú del projector en mode d'espera, comproveu que el dispositiu de xarxa està activat. Enceneu el dispositiu de xarxa i, seguidament, enceneu el projector.

☛ **Ampliada > Mode d'espera**

I connecteu-vos a una LAN amb cables o sense fil amb l'ajust **Mode connexió** establert en **Avançat**.

☛ **Xarxa > Configuració de la xarxa > LAN sense fils > Mode connexió**



L'ID d'usuari i la contrasenya distingeixen entre majúscules i minúscules.

Solucions per resoldre els problemes de recepció de correus d'avís de la xarxa

Si no rebeu cap missatge per avisar-vos en cas de problemes del projector a través de la xarxa, proveu les solucions següents:

- Comproveu que el projector està engegat i que està connectat a la xarxa correctament. (Si el projector es tanca a causa d'un error, és possible que el missatge de correu no arribi al destinatari.)
- Configureu correctament les opcions d'avís per correu electrònic del projector al menú **Notificació** de la xarxa del projector o al programari de la xarxa.
- Establiu l'opció **Mode d'espera** en **Com. activada** perquè el programari de la xarxa pugui supervisar el projector en mode d'espera.

☛ **Ampliada > Mode d'espera**

I connecteu-vos a una LAN amb cables o sense fil amb l'ajust **Mode connexió** establert en **Avançat**.

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > LAN sense fils > Mode connexió

Solucions quan la imatge queda estàtica durant la projecció de xarxa

Si la imatge projectada queda estàtica durant la projecció de xarxa, proveu aquestes solucions:

- Comproveu si hi ha cap obstacle entre el punt d'accés, l'ordinador, el dispositiu mòbil i el projector, i canvieu-ne la posició per millorar la comunicació.
- Comproveu que el punt d'accés, l'ordinador, el dispositiu mòbil i el projector no estan massa separats. Apropieu-los i torneu a provar de connectar-vos.
- Comproveu si hi ha cap interferència d'altres equips, com ara un dispositiu Bluetooth o un microones. Allunyeu el dispositiu que provoca les interferències o amplieu l'ample de banda sense fil.
- Reduïu el nombre de dispositius connectats si noteu que baixa la velocitat de connexió.

Solucions que podeu aplicar quan no es pot supervisar i controlar el projector a través d'una xarxa

Si no podeu supervisar i controlar el projector mitjançant la comunicació d'ordres amb ESC/VP.net, establiu l'ajust **Comunicació d'ordres en Compatible**.

☛ Xarxa > Configuració de la xarxa > Altres > Comunicació d'ordres

Apèndix

A les seccions següents s'ofereixen les especificacions tècniques i avisos importants sobre el producte.

» Enllaços relacionats

- "Accessoris opcionals i peces de recanvi" [pàg.176](#)
- "Mida de la pantalla i distància de projecció" [pàg.178](#)
- "Especificacions del projector" [pàg.187](#)
- "Funcions compatibles amb l'Epson Projector Content Manager" [pàg.190](#)
- "Llista de símbols i instruccions de seguretat" [pàg.191](#)
- "Informació de seguretat del làser" [pàg.193](#)
- "Distància de perill segons IEC62471-5" [pàg.195](#)
- "Avisos" [pàg.196](#)

Existeixen els accessoris opcionals i les peces de recanvi següents. Adquiriu aquests productes en cas que sigui necessari.

La següent llista d'accessoris opcionals i peces de recanvi s'ha actualitzat amb data de l'abril de 2021.

Els detalls dels accessoris estan subjectes a canvis sense avís i la disponibilitat en pot variar depenent del país on s'adquireixin.

» Enllaços relacionats

- "Objectiu" [pàg.176](#)
- "Cables" [pàg.176](#)
- "Suports" [pàg.177](#)
- "Dispositius externs" [pàg.177](#)
- "Peces de recanvi" [pàg.177](#)
- "Per a connexió sense fil" [pàg.177](#)

Objectiu

ELPLX01/01S *

ELPLX01W/01WS *

ELPLX02/02S **

ELPLX02W/02WS **

Objectiu zoom d'ultracurta distància.

ELPLU02

ELPLU03S

ELPLU04

Objectiu zoom de curta distància.

ELPLW04

ELPLW05

ELPLW06

ELPLW08

Objectiu zoom de distància ampla.

ELPLM06

ELPLM07

ELPLM08 *

ELPLM09

ELPLM10

ELPLM11

ELPLM15

Objectiu zoom de distància mitjana.

ELPLL07

ELPLL08

Objectiu zoom de llarga distància.

ELPLR04

Gran angular de projecció posterior.

ELPLS04

Objectiu zoom estàndard.

* Disponible només per a

EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1006W.

**Disponible només per a EB-PU2010B/EB-PU2010W.

Cables

Cable d'ordinador ELPKC02 (1,8 m - per a mini D-sub de 15 clavilles/mini D-Sub de 15 clavilles)

Cable d'ordinador ELPKC09 (3 m - per a mini D-sub de 15 clavilles/mini D-Sub de 15 clavilles)

Cable d'ordinador ELPKC10 (20 m - per a mini D-sub de 15 clavilles/mini D-Sub de 15 clavilles)

Utilitzeu-lo per connectar al port de l'Computer.

Conjunt de cables per al comandament a distància ELPKC28

Utilitzeu-lo per connectar múltiples projectors compatibles amb les funcions interactives.

Suports

Suport de sostre ELPMB67

Utilitzeu-lo quan vulgueu instal·lar el projector al sostre.

Suport de sostre baix ELPMB47

Utilitzeu-lo quan vulgueu instal·lar el projector a un sostre baix.

Suport de sostre alt ELPMB48

Utilitzeu-lo quan vulgueu instal·lar el projector a un sostre alt.

Adaptador de suspensió (450 mm) ELPFP15

Utilitzeu-lo quan vulgueu instal·lar el projector a un sostre alt.

Polaritzador ELPPL01

Utilitzeu-lo quan apileu dos projectors i projecteu imatges 3D.



Cal un coneixement especial per penjar el projector del sostre. Poseu-vos en contacte amb Epson per obtenir ajuda.

Dispositius externs

Càmera de documents ELPDC21

Utilitzeu-la per projectar imatges com ara llibres, documents OHP o diapositives.

Transmissor HDBaseT ELPHD01

Utilitzeu-lo per enviar un senyal HDMI a llarga distància. (No és compatible amb HDCP 2.2)

Dispositiu Android TV™ ELPAP12

Utilitzeu el reproductor multimèdia en streaming per veure contingut en línia.

Filtre d'aire extern ELPAF63

Col·loqueu-lo a la part exterior del projector si feu servir el projector en un entorn amb pols.

Càmera externa ELPEC01

Instal·leu-la per utilitzar funcions ampliades, com ara la funció Camera Assist.

Peces de recanvi

Filtre d'aire ELPAF46

Utilitzeu-lo com a recanvi dels filtres d'aire usats.

Per a connexió sense fil

Mòdul LAN sense fil ELPAP11

Utilitzeu-lo per projectar imatges des d'un ordinador a través d'una connexió sense fil.

Sistema de presentació sense fil ELPWP20

Utilitzeu-lo quan us connecteu directament a ordinadors Windows/Mac i projecteu imatges sense fil. Inclou dos transmissor sense fil (ELPWT01) i una estació base (ELPBU01).


Transmissor sense fil ELPWT01

Transmissor sense fil addicional per a sistema de presentació sense fil.

Consulteu les taules d'aquests apartats per determinar la distància del projector a la pantalla segons la mida de la imatge projectada.

- » **Enllaços relacionats**
- "Distància de projecció" [pàg.178](#)

Distància de projecció

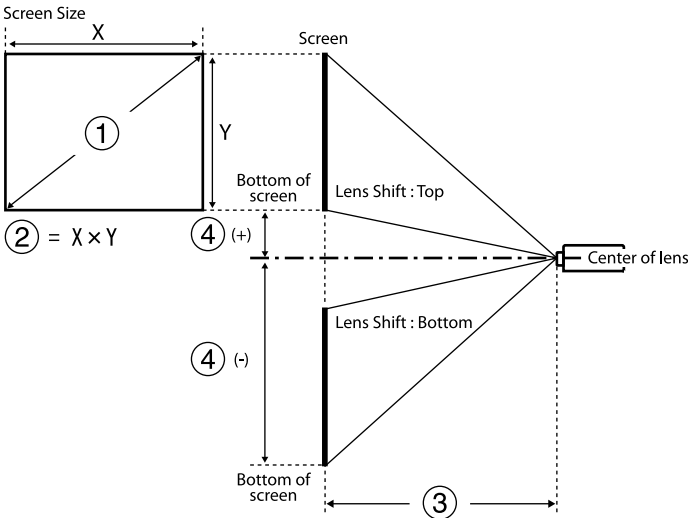

- ① Mida de la pantalla (polzades)
- ② Mida de la pantalla (amplada x alçada) (cm)
- ③ Distància de projecció (mínim: gran angular a màxim: teleobjectiu) (cm)
- ④ Distància del centre de l'objectiu a la part inferior de la pantalla (cm)

EB-PU2010B/EB-PU2010W:

16:10

①	②	③	④
Polzades	Amplada x Alçada	ELPLX02 ELPLX02S ELPLX02W ELPLX02WS	
100	215 x 135	74	-7 - 27
120	258 x 162	89	-8 - 32
150	323 x 202	112	-10 - 40
200	431 x 269	151	-13 - 54
300	646 x 404	228	-20 - 81
400	862 x 538	306	-27 - 108
500	1077 x 673	383	-34 - 135
600	1292 x 808	460	-40 - 162
800	1723 x 1077	615	-54 - 215
1000	2154 x 1346	769	-67 - 269

①	②	③					
Polza des	Amplad a x Alçada	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW0 4 ELPLW0 6	ELPLW0 5	ELPLW0 8	ELPLM0 6 ELPLM1 0
60	129 x 81	80 - 97	-	149 - 206	94 - 135	109 - 154	306 - 473
80	172 x 108	108 - 131	80 - 97	202 - 277	129 - 182	146 - 206	413 - 635
100	215 x 135	136 - 165	101 - 123	254 - 348	163 - 229	184 - 259	519 - 797
120	258 x 162	165 - 199	122 - 148	306 - 419	197 - 276	222 - 312	626 - 959

①	②	③					
Polza des	Amplad a × Alçada	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW0 4 ELPLW0 6	ELPLW0 5	ELPLW0 8	ELPLM0 6 ELPLM1 0
150	323 × 202	207 - 251	154 - 186	385 - 526	248 - 347	278 - 391	786 - 1202
200	431 × 269	278 - 336	206 - 249	515 - 703	333 - 464	372 - 524	1052 - 1607
250	538 × 337	349 - 421	259 - 312	646 - 881	418 - 582	466 - 656	1318 - 2012
300	646 × 404	420 - 507	311 - 374	777 - 1058	504 - 699	560 - 788	1585 - 2417
500	1077 × 673	704 - 848	521 - 626	1299 - 1769	844 - 1169	936 - 1317	2650 - 4036

①	②	③				④	
Polza des	Amplad a × Alçada	ELPLM0 7 ELPLM1 1	ELPLM0 9 ELPLM1 5 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Excepte ELPLU03 S/ELPL W05/ELP LR04	ELPLU03 S ELPLW0 5
60	129 × 81	445 - 686	199 - 326	664 - 941	87	-89 - 8	-60 - -21
80	172 × 108	601 - 923	268 - 438	896 - 1265	118	-119 - 11	-80 - -28
100	215 × 135	757 - 1160	337 - 549	1128 - 1589	149	-148 - 14	-100 - -35
120	258 × 162	913 - 1396	406 - 661	1360 - 1913	180	-178 - 16	-120 - -42
150	323 × 202	1147 - 1751	509 - 828	1708 - 2399	227	-222 - 20	-150 - -52
200	431 × 269	1538 - 2343	682 - 1106	2287 - 3209	304	-296 - 27	-199 - -70

①	②	③				④	
Polza des	Amplad a × Alçada	ELPLM0 7 ELPLM1 1	ELPLM0 9 ELPLM1 5 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Excepte ELPLU03 S/ELPL W05/ELP LR04	ELPLU03 S ELPLW0 5
250	538 × 337	1928 - 2934	855 - 1385	2867 - 4020	382	-370 - 34	-249 - -87
300	646 × 404	2319 - 3526	1027 - 1663	3447 - 4830	460	-444 - 41	-299 - -105
500	1077 × 673	3881 - 5892	1717 - 2777	5765 - 8071	771	-741 - 68	-499 - -175

16:9

①	②	③	④
Polzades	Amplada × Alçada	ELPLX02 ELPLX02S ELPLX02W ELPLX02WS	
98	217 × 122	74	0 - 34
100	221 × 125	76	0 - 35
120	266 × 149	92	0 - 42
150	332 × 187	116	0 - 52
200	443 × 249	155	0 - 69
300	664 × 374	235	0 - 104
400	886 × 498	314	0 - 138
500	1107 × 623	394	0 - 173
600	1328 × 747	473	0 - 208
800	1771 × 996	632	0 - 277
970	2147 × 1208	767	0 - 336

①	②	③					
Polza des	Amplad a × Alçada	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW0 4 ELPLW0 6	ELPLW0 5	ELPLW0 8	ELPLM0 6 ELPLM1 0
60	133 × 75	82 - 100	-	154 - 212	97 - 139	112 - 158	315 - 486
80	177 × 100	111 - 135	83 - 100	207 - 285	132 - 187	151 - 212	425 - 653
100	221 × 125	140 - 170	104 - 126	261 - 358	167 - 236	189 - 267	534 - 819
120	266 × 149	170 - 205	126 - 152	315 - 431	202 - 284	228 - 321	644 - 986
150	332 × 187	213 - 258	158 - 191	395 - 540	255 - 357	286 - 403	808 - 1236
200	443 × 249	286 - 346	212 - 256	530 - 723	343 - 477	383 - 538	1082 - 1652
250	553 × 311	359 - 433	266 - 320	664 - 905	430 - 598	479 - 674	1355 - 2068
300	664 × 374	432 - 521	320 - 385	798 - 1088	518 - 719	576 - 810	1629 - 2484
480	1063 × 598	695 - 837	514 - 618	1282 - 1745	833 - 1154	924 - 1299	2614 - 3983

①	②	③				④	
Polza des	Amplad a × Alçada	ELPLM0 7 ELPLM1 1	ELPLM0 9 ELPLM1 5 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Excepte ELPLU03 S/ELPL W05/ELP LR04	ELPLU03 S ELPLW0 5
60	133 × 75	458 - 706	205 - 336	683 - 968	89	-87 - 13	-57 - -17
80	177 × 100	618 - 949	276 - 450	922 - 1301	121	-116 - 17	-76 - -23
100	221 × 125	799 - 1192	347 - 565	1160 - 1634	153	-145 - 21	-96 - -29

①	②	③				④	
Polza des	Amplad a × Alçada	ELPLM0 7 ELPLM1 1	ELPLM0 9 ELPLM1 5 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Excepte ELPLU03 S/ELPL W05/ELP LR04	ELPLU03 S ELPLW0 5
120	266 × 149	939 - 1436	417 - 679	1398 - 1967	185	-174 - 25	-115 - -35
150	332 × 187	1180 - 1800	524 - 851	1756 - 2467	233	-218 - 31	-143 - -43
200	443 × 249	1581 - 2408	701 - 1137	2352 - 3300	313	-291 - 42	-191 - -58
250	553 × 311	1983 - 3016	879 - 1423	2948 - 4132	393	-363 - 52	-239 - -72
300	664 × 374	2384 - 3624	1056 - 1710	3543 - 4965	473	-436 - 63	-287 - -87
480	1063 × 598	3829 - 5813	1694 - 2740	5688 - 7963	761	-698 - 100	-459 - -139

4:3

①	②	③	④
Polzades	Amplada × Alçada	ELPLX02 ELPLX02S ELPLX02W ELPLX02WS	
89	181 × 136	74	-7 - 27
100	203 × 152	84	-8 - 30
120	244 × 183	102	-9 - 37
150	305 × 229	128	-11 - 46
200	406 × 305	172	-15 - 61
250	508 × 381	215	-19 - 76
300	610 × 457	259	-23 - 91

①	②	③	④
Polzades	Amplada × Alçada	ELPLX02 ELPLX02S ELPLX02W ELPLX02WS	
400	813 × 610	346	-30 - 122
500	1016 × 762	434	-38 - 152
800	1626 × 1219	696	-61 - 244
880	1788 × 1341	766	-67 - 268

①	②	③					
Polza des	Amplad a × Alçada	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW0 4 ELPLW0 6	ELPLW0 5	ELPLW0 8	ELPLM0 6 ELPLM1 0
60	122 × 91	91 - 110	-	170 - 234	108 - 154	124 - 174	349 - 537
80	163 × 122	123 - 149	91 - 111	229 - 315	147 - 207	166 - 234	469 - 720
100	203 × 152	155 - 188	115 - 139	288 - 395	185 - 260	209 - 294	590 - 904
120	244 × 183	187 - 226	139 - 168	348 - 475	224 - 313	251 - 354	710 - 1087
150	305 × 229	236 - 284	175 - 211	436 - 596	282 - 393	315 - 444	891 - 1362
200	406 × 305	316 - 381	234 - 282	584 - 797	378 - 526	422 - 594	1193 - 1821
250	508 × 381	396 - 478	293 - 353	732 - 998	475 - 659	528 - 743	1494 - 2279
300	610 × 457	477 - 574	353 - 424	880 - 1199	571 - 792	635 - 893	1796 - 2738
440	894 × 671	702 - 845	519 - 624	1295 - 1762	841 - 1165	933 - 1312	2640 - 4021

①	②	③				④	
Polza des	Amplad a × Alçada	ELPLM0 7 ELPLM1 1	ELPLM0 9 ELPLM1 5 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Excepte ELPLU03 S/ELPL W05/ELP LR04	ELPLU03 S ELPLW0 5
60	122 × 91	507 - 780	226 - 370	756 - 1069	99	-101 - 9	-68 - -24
80	163 × 122	683 - 1048	304 - 497	1019 - 1436	134	-134 - 12	-90 - -32
100	203 × 152	860 - 1316	383 - 623	1281 - 1803	169	-168 - 15	-113 - -40
120	244 × 183	1037 - 1584	461 - 749	1544 - 2170	205	-201 - 18	-135 - -47
150	305 × 229	1302 - 1985	578 - 938	1937 - 2720	257	-252 - 23	-169 - -59
200	406 × 305	1744 - 2655	773 - 1253	2594 - 3637	345	-335 - 31	-226 - -79
250	508 × 381	2186 - 3325	969 - 1569	3250 - 4555	433	-419 - 38	-282 - -99
300	610 × 457	2628 - 3995	1164 - 1884	3906 - 5472	521	-503 - 46	-339 - -119
440	894 × 671	3866 - 5870	1711 - 2767	5744 - 8041	768	-738 - 67	-497 - -174

EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1006W:

16:10

①	②	③	④
Polzades	Amplada × Alçada	ELPLX01 ELPLX01S ELPLX01W ELPLX01WS	
100	215 × 135	74	0 - 24
120	258 × 162	89	0 - 29
150	323 × 202	113	0 - 36
200	431 × 269	152	0 - 48
250	538 × 337	192	0 - 59
300	646 × 404	231	0 - 71
400	862 × 538	310	0 - 95
500	1077 × 673	388	0 - 119
800	1723 × 1077	625	0 - 190
1000	2154 × 1346	782	0 - 238

①	②	③					
Polza des	Amplad a × Alçada	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW0 4 ELPLW0 6	ELPLW0 5	ELPLW0 8	ELPLM0 6 ELPLM1 0
50	108 × 67	91 - 111	-	172 - 235	109 - 155	124 - 175	352 - 538
60	129 × 81	111 - 134	-	207 - 284	132 - 187	150 - 212	425 - 649
80	172 × 108	149 - 181	111 - 134	279 - 381	178 - 251	202 - 284	571 - 869
100	215 × 135	188 - 227	140 - 168	350 - 478	225 - 315	253 - 356	717 - 1090

①	②	③					
Polza des	Amplad a × Alçada	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW0 4 ELPLW0 6	ELPLW0 5	ELPLW0 8	ELPLM0 6 ELPLM1 0
120	258 × 162	227 - 274	169 - 203	422 - 576	271 - 379	305 - 429	863 - 1311
150	323 × 202	285 - 344	212 - 255	529 - 722	341 - 475	383 - 537	1082 - 1641
200	431 × 269	382 - 460	283 - 341	708 - 965	457 - 636	512 - 718	1447 - 2193
250	538 × 337	479 - 577	355 - 427	887 - 1208	573 - 796	641 - 899	1812 - 2744
300	646 × 404	576 - 693	427 - 513	1066 - 1452	690 - 956	770 - 1080	2177 - 3296
500	1077 × 673	964 - 1159	714 - 857	1781 - 2425	1154 - 1597	1287 - 1803	3637 - 5502
800	1723 × 1077	1546 - 1858	1145 - 1373	2854 - 3885	1852 - 2559	2061 - 2888	5827 - 8811
1000	2154 × 1346	1934 - 2324	1432 - 1717	3569 - 4859	2317 - 3201	2578 - 3611	7287 - 11017

①	②	③					④
Polza des	Amplad a × Alçada	ELPLM0 7 ELPLM1 1	ELPLM0 8	ELPLM0 9 ELPLM1 5 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Excepte ELPLR04
50	108 × 67	511 - 784	153 - 248	229 - 372	761 - 1074	100	-79 - 12
60	129 × 81	618 - 945	185 - 298	276 - 447	920 - 1295	121	-95 - 14
80	172 × 108	832 - 1268	248 - 399	370 - 599	1237 - 1737	163	-127 - 19

①	②	③					④
Polza des	Amplada × Alçada	ELPLM07 ELPLM11	ELPLM08	ELPLM09 ELPLM15 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Excepte ELPLR04
100	215 × 135	1046 - 1591	311 - 500	465 - 751	1555 - 2180	206	-158 - 24
120	258 × 162	1260 - 1913	374 - 601	560 - 903	1872 - 2622	248	-190 - 29
150	323 × 202	1581 - 2398	469 - 753	702 - 1131	2348 - 3285	312	-238 - 36
200	431 × 269	2116 - 3205	627 - 1005	938 - 1510	3141 - 4391	417	-317 - 48
250	538 × 337	2651 - 4012	785 - 1258	1175 - 1890	3935 - 5497	523	-396 - 59
300	646 × 404	3186 - 4819	943 - 1510	1411 - 2269	4728 - 6602	629	-475 - 71
500	1077 × 673	5326 - 8047	1576 - 2520	2357 - 3787	7901 - 11025	1053	-792 - 119
800	1723 × 1077	8536 - 12889	2524 - 4035	3776 - 6064	12661 - 17659	1688	-1267 - 190
1000	2154 × 1346	10676 - 16117	3157 - 5044	4722 - 7582	15834 - 22082	2112	-1584 - 238

16:9

①	②	③	④
Polzades	Amplada × Alçada	ELPLX01 ELPLX01S ELPLX01W ELPLX01WS	
100	221 × 125	76	7 - 31
120	266 × 149	92	8 - 38

①	②	③	④
Polzades	Amplada × Alçada	ELPLX01 ELPLX01S ELPLX01W ELPLX01WS	
150	332 × 187	116	10 - 47
200	443 × 249	157	14 - 63
250	553 × 311	197	17 - 78
300	664 × 374	238	21 - 94
400	886 × 498	318	28 - 125
500	1107 × 623	399	35 - 157
800	1771 × 996	642	55 - 251
1000	—	—	—

①	②	③					
Polza des	Amplada × Alçada	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW04 ELPLW06	ELPLW05	ELPLW08	ELPLM06 ELPLM10
49	109 × 61	92 - 112	-	173 - 237	109 - 156	125 - 177	355 - 542
50	111 × 62	94 - 114	-	176 - 242	112 - 159	128 - 180	362 - 554
60	133 × 75	114 - 138	-	213 - 292	136 - 192	154 - 218	437 - 667
80	177 × 100	154 - 186	114 - 138	287 - 392	183 - 258	208 - 292	587 - 894
100	221 × 125	194 - 234	144 - 173	360 - 492	231 - 324	261 - 366	737 - 1121
120	266 × 149	234 - 282	173 - 209	434 - 592	279 - 390	314 - 441	887 - 1347
150	332 × 187	293 - 354	218 - 262	544 - 742	351 - 489	393 - 552	1112 - 1687

①	②	③					
Polza des	Amplad a × Alçada	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW0 4 ELPLW0 6	ELPLW0 5	ELPLW0 8	ELPLM0 6 ELPLM1 0
200	443 × 249	393 - 473	291 - 350	728 - 992	470 - 653	526 - 738	1488 - 2254
250	553 × 311	493 - 593	365 - 439	912 - 1242	590 - 818	659 - 924	1863 - 2821
300	664 × 374	592 - 713	439 - 527	1096 - 1492	709 - 983	792 - 1110	2238 - 3388
500	1107 × 623	991 - 1192	734 - 881	1831 - 2493	1187 - 1642	1323 - 1853	3738 - 5655
800	1771 × 996	1589 - 1910	1177 - 1412	2934 - 3994	1903 - 2631	2119 - 2969	5989 - 9056
1000	2214 × 1245	-	-	-	-	-	-

①	②	③					④
Polza des	Amplad a × Alçada	ELPLM0 7 ELPLM1 1	ELPLM0 8	ELPLM0 9 ELPLM1 5 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Excepte ELPLR04
49	109 × 61	515 - 789	154 - 250	230 - 374	767 - 1082	101	-76 - 15
50	111 × 62	526 - 806	157 - 255	235 - 382	784 - 1105	103	-78 - 16
60	133 × 75	636 - 972	190 - 307	284 - 460	947 - 1332	124	-94 - 19
80	177 × 100	856 - 1304	255 - 411	381 - 616	1273 - 1787	168	-125 - 25
100	221 × 125	1076 - 1635	320 - 514	478 - 772	1599 - 2241	212	-156 - 31

①	②	③					④
Polza des	Amplad a × Alçada	ELPLM0 7 ELPLM1 1	ELPLM0 8	ELPLM0 9 ELPLM1 5 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Excepte ELPLR04
120	266 × 149	1296 - 1967	385 - 618	575 - 928	1925 - 2696	255	-187 - 38
150	332 × 187	1626 - 2465	482 - 774	721 - 1162	2414 - 3378	320	-234 - 47
200	443 × 249	2176 - 3294	645 - 1033	964 - 1552	3230 - 4514	429	-312 - 63
250	553 × 311	2726 - 4124	807 - 1293	1207 - 1942	4045 - 5650	538	-390 - 78
300	664 × 374	3276 - 4953	970 - 1552	1450 - 2332	4860 - 6787	647	-468 - 94
500	1107 × 623	5475 - 8271	1620 - 2590	2423 - 3893	8122 - 11333	1082	-779 - 157
800	1771 × 996	8774 - 13248	2595 - 4147	3881 - 6233	13014 - 18151	1735	-1247 - 251
1000	2214 × 1245	-	-	-	-	-	-1559 - 313

4:3

①	②	③	④
Polzades	Amplada × Alçada	ELPLX01 ELPLX01S ELPLX01W ELPLX01WS	
90	183 × 137	75	0 - 24
100	203 × 152	84	0 - 27
120	244 × 183	102	0 - 32

①	②	③	④
Polzades	Amplada × Alçada	ELPLX01 ELPLX01S ELPLX01W ELPLX01WS	
150	305 × 229	129	0 - 40
200	406 × 305	173	0 - 54
250	508 × 381	218	0 - 67
300	610 × 457	262	0 - 81
400	813 × 610	351	0 - 108
500	1016 × 762	440	0 - 134
800	1626 × 1219	708	0 - 215
1000	–	–	–

①	②	③					
Polza des	Amplad a × Alçada	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW0 4 ELPLW0 6	ELPLW0 5	ELPLW0 8	ELPLM0 6 ELPLM1 0
45	91 × 69	93 - 113	-	175 - 240	111 - 158	127 - 179	359 - 549
50	102 × 76	104 - 126	-	195 - 267	124 - 176	141 - 199	400 - 611
60	122 × 91	126 - 153	-	236 - 322	150 - 212	171 - 240	483 - 736
80	163 × 122	170 - 205	126 - 152	317 - 432	203 - 285	229 - 322	648 - 986
100	203 × 152	214 - 258	159 - 191	398 - 543	255 - 357	288 - 404	813 - 1236
120	244 × 183	258 - 311	191 - 230	479 - 653	308 - 430	346 - 486	979 - 1485
150	305 × 229	324 - 390	240 - 289	600 - 818	387 - 539	434 - 609	1227 - 1860

①	②	③					
Polza des	Amplad a × Alçada	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW0 4 ELPLW0 6	ELPLW0 5	ELPLW0 8	ELPLM0 6 ELPLM1 0
200	406 × 305	434 - 522	321 - 386	803 - 1094	519 - 720	580 - 813	1640 - 2484
250	508 × 381	543 - 654	403 - 483	1005 - 1369	650 - 902	726 - 1018	2053 - 3109
300	610 × 457	653 - 786	484 - 581	1207 - 1645	782 - 1083	872 - 1223	2466 - 3733
500	1016 × 762	1092 - 1313	809 - 971	2017 - 2747	1308 - 1809	1457 - 2042	4119 - 6230
800	1626 × 1219	1751 - 2105	1297 - 1555	3232 - 4400	2097 - 2898	2334 - 3270	6598 - 9976
1000	2032 × 1524	-	-	-	-	-	-

①	②	③					④
Polza des	Amplad a × Alçada	ELPLM0 7 ELPLM1 1	ELPLM0 8	ELPLM0 9 ELPLM1 5 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Excepte ELPLR04
45	91 × 69	521 - 799	156 - 253	233 - 379	776 - 1095	102	-81 - 12
50	102 × 76	582 - 890	174 - 281	260 - 422	866 - 1220	114	-90 - 13
60	122 × 91	703 - 1073	210 - 338	313 - 508	1046 - 1470	138	-108 - 16
80	163 × 122	945 - 1438	281 - 453	420 - 679	1405 - 1971	186	-143 - 22
100	203 × 152	1188 - 1804	353 - 567	527 - 851	1764 - 2472	234	-179 - 27

①	②	③					④
Polza des	Amplad a × Alçada	ELPLM0 7 ELPLM1 1	ELPLM0 8	ELPLM0 9 ELPLM1 5 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Excepte ELPLR04
120	244 × 183	1430 - 2169	424 - 681	635 - 1023	2124 - 2972	282	-215 - 32
150	305 × 229	1793 - 2717	532 - 853	795 - 1281	2662 - 3724	354	-269 - 40
200	406 × 305	2399 - 3631	711 - 1139	1063 - 1711	3561 - 4975	473	-359 - 54
250	508 × 381	3005 - 4544	890 - 1424	1331 - 2140	4459 - 6227	593	-448 - 67
300	610 × 457	3610 - 5458	1069 - 1710	1598 - 2570	5357 - 7479	713	-538 - 81
500	1016 × 762	6033 - 9112	1785 - 2853	2669 - 4288	8949 - 12485	1193	-896 - 134
800	1626 × 1219	9667 - 14594	2858 - 4568	4276 - 6866	14338 - 19996	1912	-1434 - 215
1000	2032 × 1524	-	3574 - 5711	-	-	-	-1793 - 269

Nom del producte	EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1006W
Dimensions	545 (ampl.) × 164 (alç.) × 436 (prof.) mm (sense incloure la secció elevada)
Sistema de projecció	Obturador RGB de cristall líquids
Mida del panell LCD	EB-PU2010B/EB-PU2010W: 1,0" EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1006W: 0,76"
Mètode de visualització	Matriu activa de TFT de polisilici
Resolució	2.304.000 píxels WUXGA (1.920 (ample) × 1.200 (alt) punts) × 3
Ajust d'enfocament	Endollat
Ajust del zoom	De 1,0 a 1,6 (zoom òptic)
Objectiu de projecció	Admet objectiu opcional. EB-PU2010B/EB-PU2010W: Objectiu estàndard: ELPLM15 EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1006W: Objectiu estàndard: ELPLM08
Canvi d'objectiu	Endollat EB-PU2010B/EB-PU2010W: Direcció vertical màxima: aprox. ±60% Direcció horitzontal màxima: aprox. ±18% EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1006W: Direcció vertical màxima: aprox. ±67% Direcció horitzontal màxima: aprox. ±30%
Font de llum	Díode làser

Potència de sortida de la font de llum	EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/EB-PU1008W: Fins a 176 W EB-PU1007B/EB-PU1007W: Fins a 132 W EB-PU1006W: Fins a 115,5 W
Longitud d'ona	De 449 a 461 nm
Temps de funcionament de la font de llum *	Mode llum Normal o Silenci: fins a unes 20.000 hores Mode llum Ampliada: fins a unes 30.000 hores
Lluentor**	EB-PU2010B/EB-PU2010W: Normal Mode llum: 10.000 lm Mitjà Mode llum: 8.500 lm Silenci o Ampliada Mode llum: 7.000 lm EB-PU1008B/EB-PU1008W: Normal Mode llum: 8.500 lm Mitjà Mode llum: 7.225 lm Silenci o Ampliada Mode llum: 5.950 lm EB-PU1007B/EB-PU1007W: Normal Mode llum: 7.000 lm Mitjà Mode llum: 5.950 lm Silenci o Ampliada Mode llum: 4.900 lm EB-PU1006W: Normal Mode llum: 6.000 lm Mitjà Mode llum: 5.100 lm Silenci o Ampliada Mode llum: 4.200 lm
Relació de contrast	2.500.000:1 superada (Contrast dinàmic Normal/Alta velocitat)
Capacitat de reproducció del color	Fins a 1.070 milions de colors (depèn de l'interfície)

Freqüència d'escaneig	Analògica: Horitzontal: de 31,25 a 92 kHz Vertical: de 50 a 85 Hz HDMI/HDBaseT/DVI-D: Horitzontal: de 15 a 135 kHz Vertical: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz SDI (només EB-PU2010B/EB-PU2010W): Horitzontal: de 15 a 67,5 kHz Vertical: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz
Font d'alimentació	EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W: 100-240V CA±10% 50/60Hz 5,6 - 2,5 A EB-PU1006W: 100-240V CA±10% 50/60Hz 3,9 - 1,7 A
Consum d'energia en funcionament (entre 100 V i 120 V)	EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/EB-PU1008W: Mode llum: Normal, Personalitzat: 559 W Mode llum: Silenci, Ampliada: 469 W EB-PU1007B/EB-PU1007W: Mode llum: Normal, Personalitzat: 448 W Mode llum: Silenci, Ampliada: 379 W EB-PU1006W: Mode llum: Normal, Personalitzat: 384 W Mode llum: Silenci, Ampliada: 321 W
Consum d'energia en funcionament (entre 220 V i 240 V)	EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/EB-PU1008W: Mode llum: Normal, Personalitzat: 535 W Mode llum: Silenci, Ampliada: 452 W EB-PU1007B/EB-PU1007W: Mode llum: Normal, Personalitzat: 431 W Mode llum: Silenci, Ampliada: 366 W EB-PU1006W: Mode llum: Normal, Personalitzat: 367 W Mode llum: Silenci, Ampliada: 310 W

Consum d'energia en espera	Comunicació activada: 2,0 W Comunicació desactivada: 0,5 W
Sortida tèrmica (màx.)	EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/EB-PU1008W: Àrea de 100 a 120 V: 1900,6 BTU/h Àrea de 220 a 240 V: 1819,0 BTU/h EB-PU1007B/EB-PU1007W: Àrea de 100 a 120 V: 1523,2 BTU/h Àrea de 220 a 240 V: 1465,4 BTU/h EB-PU1006W: Àrea de 100 a 120 V: 1305,6 BTU/h Àrea de 220 a 240 V: 1247,8 BTU/h
Flux d'aire (màx.)	176,1 CFM
Altitud de funcionament	Altitud de 0 a 3.048 m
Temperatura de funcionament (per a la instal·lació d'un únic projector) ***	EB-PU2010B/EB-PU2010W: Alçada de 0 a 2.286 m: de 0 a +50°C (humitat entre el 20 i el 80 %, sense condensació) Alçada de 2.287 a 3.048 m: de 0 a +45°C (humitat entre el 20 i el 80 %, sense condensació) EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1006W: Alçada de 0 a 2.286 m: de 0 a +45°C (humitat entre el 20 i el 80 %, sense condensació) Alçada de 2.287 a 3.048 m: de 0 a +40°C (humitat entre el 20 i el 80 %, sense condensació)
Temperatura d'emmagatzematge	De -10 a +60°C (Sense condensació)
Pes	EB-PU2010B/EB-PU2010W: Aprox. 16,8 kg EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W: Aprox. 16,3 kg EB-PU1006W: Aprox. 15,4 kg

Xarxa	RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) x 1, connector USB (tipus A) x 1 (unitat LAN sense fil corresponent a IEEE802.11a(5GHz)/b(2,4GHz)/g(2,4GHz)/n(2,4GHz, 5GHz))
-------	---

* Temps aproximat fins que la lluentor del llum es redueix a la meitat del valor original. (Assumint que el projector es fa servir en un entorn amb partícules de pols de 0,04 mg/m³ o menys. Aquesta és una aproximació i pot canviar depenent de l'ús del projector i de l'ambient al voltant.)

**Aquestes especificacions corresponen a un projector amb un objectiu estàndard instal·lat.









*** La lluentor de la font de llum baixa automàticament quan la temperatura ambient puja excessivament. (Aproximadament 35°C a una altitud de 0 a 2.286 m i aproximadament 30°C a una altitud de 2.287 a 3.048 m; no obstant, aquestes dades poden variar en funció de l'entorn).

El projector admet les següents funcions i opcions del programari Epson Projector Content Manager.

Funcions/opcions		
Reproducció simultània		-
Deseu la llista reproducció al projector a través de la xarxa		✓
Ajustos > Format de vídeo	Selecció automàtica	✓
	Format AVI	✓
	Format MP4	✓

La taula següent mostra el significat dels símbols de seguretat que trobareu a l'equip.

Nú m.	Símbol	Estàndards aprovats	Descripció
1		IEC60417 No. 5007	"ON" (alimentació) Indica connexió a la xarxa elèctrica.
2		IEC60417 No. 5008	"OFF" (alimentació) Indica desconexió de la xarxa elèctrica.
3		IEC60417 No. 5009	Pausa Identifica l'interruptor o la posició de l'interruptor que permet que una part de l'equip estigui activa perquè l'equip es trobi en l'estat d'espera.
4		ISO7000 No. 0434B, IEC3864-B3.1	Precaució Indica una precaució general en utilitzar el producte.
5		IEC60417 No. 5041	Precaució, superfície calenta Indica que l'element pot estar calent i que cal anar amb compte.
6		IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	Precaució, risc de descàrrega elèctrica Identifica els equips amb risc de descàrrega elèctrica.
7		IEC60417 No. 5957	Només per a ús a l'interior Identifica els equips elèctrics dissenyats principalment per a espais interiors.
8		IEC60417 No. 5926	Polaritat del connector de corrent continu Identifica els pols positiu i negatiu d'un equip al qual es pot connectar una font d'alimentació CC.

Nú m.	Símbol	Estàndards aprovats	Descripció
9		—	Igual que N° 8.
10		IEC60417 No. 5001B	Bateria, general Equip alimentat per bateria. Identifica un dispositiu, per exemple la tapa del compartiment de les piles, o els terminals del connector.
11		IEC60417 No. 5002	Posició de cel·la Identifica el propi portabateries i la posició de les cel·les al seu interior.
12		—	Igual que N° 11.
13		IEC60417 No. 5019	Connexió a terra de protecció Identifica un terminal que ha de connectar-se a un conductor extern per evitar descàrregues elèctriques en cas d'avaria o el terminal d'un elèctrode de massa.
14		IEC60417 No. 5017	Terra Identifica un terminal de terra que no exigeix explícitament el símbol n° 13.
15		IEC60417 No. 5032	Corrent altern Indica a la placa de característiques que l'equip només es apte per a corrent altern; permet identificar terminals rellevants.
16		IEC60417 No. 5031	Corrent continu Indica a la placa de característiques que l'equip només es apte per a corrent continu; permet identificar terminals rellevants.

Nú m.	Símbol	Estàndards aprovats	Descripció
17		IEC60417 No. 5172	Equip de Classe II Identifica els equips que compleixen els requisits de seguretat especificats per als equips de la Classe II segons l'IEC 61140.
18		ISO 3864	Prohibició general Identifica accions o operacions que estan prohibides.
19		ISO 3864	Prohibició de contacte Indica que es poden produir lesions si es toca una part específica de l'equip.
20		—	No mireu mai directament la lent quan el projector està encès.
21		—	Indica que no es pot posar res sobre el projector.
22		ISO3864 IEC60825-1	Precaució, radiació làser Indica que l'equip emet radiacions làser.
23		ISO 3864	Prohibició de desmuntar Indica que desmuntar l'equip pot provocar lesions, p. ex. descàrrega elèctrica.
24		IEC60417 No. 5266	Pausa, pausa parcial Per indicar aquella part de l'equip que ja està en l'estat de llest.
25		ISO3864 IEC60417 No. 5057	Precaució, peces movibles Per indicar que heu de mantenir-vos allunyats de les peces que es poden moure d'acord amb els estàndards de protecció.

Nú m.	Símbol	Estàndards aprovats	Descripció
26		IEC60417 No. 6056	Atenció (pales del ventilador en moviment) Com a mesura de seguretat, allunyeu-vos de les pales del ventilador en moviment.
27		IEC60417 No. 6043	Atenció (cantonades punxegudes) Es fa servir per indicar cantonades punxegudes que val més no tocar.
28		—	Indica que està prohibit mirar l'objectiu directament durant la projecció.
29		ISO7010 Núm. W027 ISO 3864	Avís, radiació òptica (com ara raig UV, radiació visible, infraroigs, etc.) Aneu amb compte amb les radiacions òptiques per evitar lesions oculars i lesions a la pell.
30		IEC60417 No. 5109	No l'utilitzeu en zones residencials. Per identificar els equips elèctrics no apropiats per a zones residencials.

Aquest projector és un producte làser de Classe 1 que compleix la directriu internacional IEC/EN60825-1:2014 per a làsers.

Quan feu servir el projector, seguiu aquestes instruccions de seguretat.

⚠️ Avís

- No obriu la caixa del projector. El projector conté un làser d'alta potència.
- Aquest producte emet radiacions òptiques perilloses. No mireu a l'interior de la font de llum amb el producte en funcionament. Pot ocasionar lesions oculars.
- Com faríeu amb qualsevol altra font brillant, no mireu directament el feix de llum, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.
- Aquest projector pot ser del Grup de risc 3 si s'hi instal·la un objectiu intercanviable amb una relació de distància de més de 3,5. Abans de posar-lo en funcionament, consulteu el manual i cerqueu-hi la llista d'objectius i les distàncies de perill. Aquestes combinacions de projector i objectiu estan destinades exclusivament a l'ús professional i no estan destinades a l'ús domèstic.

⚠️ Precaució

No desmunteu el projector per llençar-lo. Recicleu-la segons la legislació i la normativa local o nacional.



El projector utilitza un làser com a font de llum. El làser té les característiques següents.

- En funció de l'entorn, pot baixar la lluentor de la font de llum. La lluentor baixa molt quan la temperatura és massa alta.
- La lluentor de la font de llum baixa gradualment a mesura que s'utilitza. Podeu modificar la relació entre el temps d'ús i la reducció de la lluentor a Config. L·luminositat.

» Enllaços relacionats

- "Etiquetes d'avertència de làser" [pàg.193](#)


Etiquetes d'avertència de làser

Al projector s'hi han enganxat etiquetes d'avís de làser.

Dins



A dalt

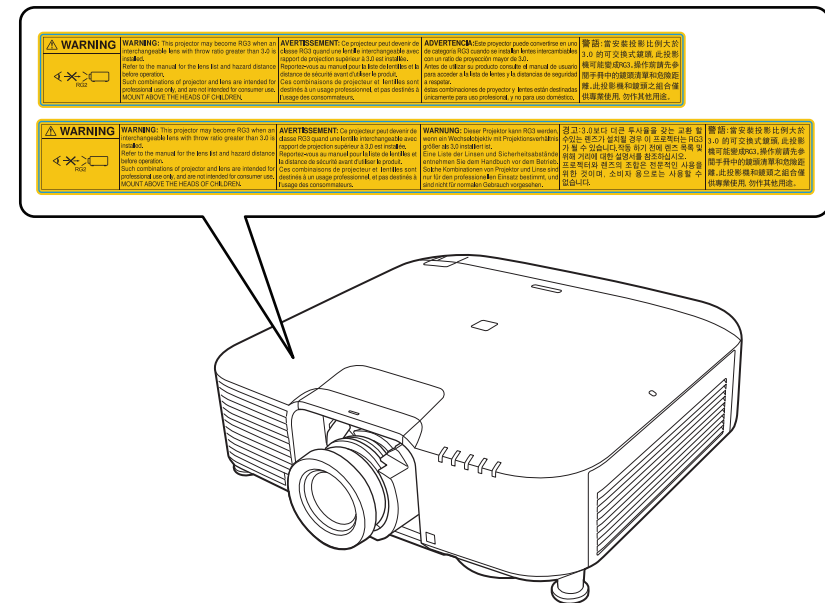

- No mireu mai directament l'objectiu del projector si el làser està encès. Aquesta acció pot causar lesions oculars i és especialment perillós per als infants i els animals de companyia.

- Quan enceneu el projector a distància mitjançant el comandament a distància, comproveu que ningú mira la lent.
- No permeteu que els nens utilitzin el projector. Els nens han d'anar acompanyats d'un adult.
- No mireu la lent directament durant la projecció. A més, no mireu mai la lent amb dispositius òptics com ara una lupa o un telescopi. Aquesta acció podria provocar ceguesa.


Quan s'utilitzen projectors i objectius intercanviables del Grup de risc 3, està prohibida l'exposició directa al feix de llum. Els operadors han de controlar l'accés al feix de llum dins de la distància de perill o instal·lar el producte a una alçada que impedeixi l'exposició ocular dins de la distància de perill.

Mirar l'objectiu a distàncies inferiors a les indicades pot danyar la vista.


Distància de perill

Número de model	EB-PU2010B/EB-PU2010W		EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1006W	
Objectiu	Ample	Tele	Ample	Tele
ELPLX01	-	-	0.077707	-
ELPLX02	0.064472	-	-	-
ELPLU04	0.144062	0.159626	0.225085	0.255771
ELPLU06	0.107832	0.112244	0.158973	0.168981
ELPLW05	0.174819	0.199180	0.247217	0.287469
ELPLW06	0.290640	0.348411	0.469469	0.559934
ELPLW08	0.193414	0.235421	0.286779	0.348966
ELPLM08	0.279407	0.368156	0.446497	0.587820
ELPLM10	0.747436	1.031958	1.218226	1.652385
ELPLM11	1.139332	1.557715	1.840188	2.484002
ELPLM15	0.427624	0.653690	0.696229	1.045020
ELPLL08	1.673773	1.995392	2.630942	3.116840

EB-PU2010B/EB-PU2010W:

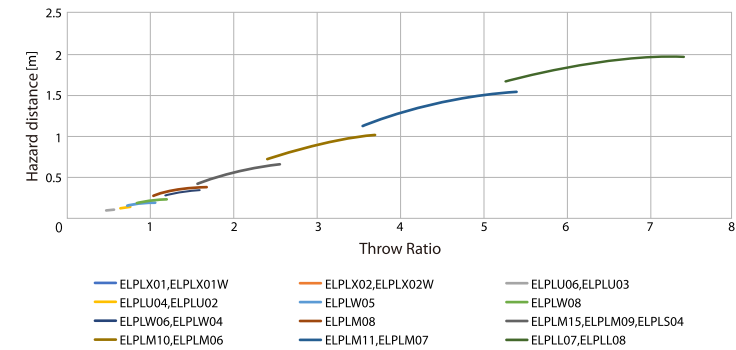

EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1006W:

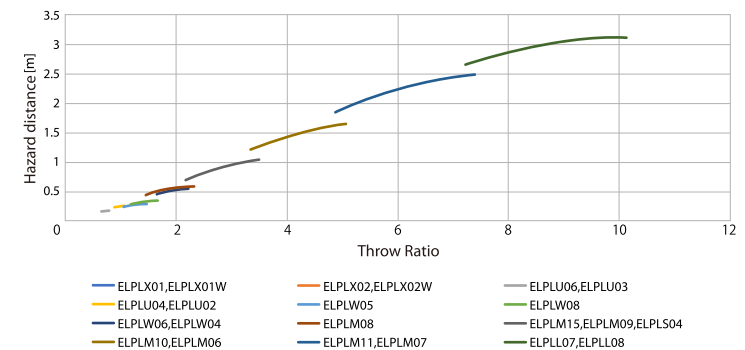

A les seccions següents trobareu avisos importants sobre el projector.

» **Enllaços relacionats**

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [pàg.196](#)
- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive" [pàg.196](#)
- "Restriccions d'ús" [pàg.196](#)
- "Referències al sistema operatiu" [pàg.196](#)
- "Marques registrades" [pàg.197](#)
- "Avís de copyright" [pàg.197](#)
- "Atribució dels drets d'autor" [pàg.198](#)

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidooost
The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
<http://www.epson.eu/>

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: Epson (UK) Ltd.
Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, United Kingdom
<http://www.epson.co.uk>

Restriccions d'ús

Si aquest producte s'utilitza per aplicacions que requereixin un alt nivell de fiabilitat o seguretat, com per exemple a dispositius de transport relacionats amb l'aviació, el ferrocarril, el transport marítim, l'automoció, etc., dispositius de prevenció de catàstrofes, dispositius de seguretat, etc. o dispositius de precisió, etc., el producte només es podrà fer servir si tots els aspectes de seguretat i redundàncies necessaris s'han integrat al disseny amb fi de conservar la seguretat i total fiabilitat del sistema. Donat que aquest producte no s'ha dissenyat per a ser utilitzat amb aplicacions que requereixin dispositius extremadament fiables o segurs, com per exemple equips aeroespacials, equips clau per a la comunicació, equips de control d'energia nuclear o equips d'atenció mèdica directa, etc. sotmeteu el producte a una avaluació completa i jutgeu per vosaltres mateixos si és apte per a l'ús que en voleu fer.

Referències al sistema operatiu

- Sistema operatiu Microsoft® Windows® 8.1

- Sistema operatiu Microsoft® Windows® 10

En aquesta guia, ens referim als sistemes operatius anteriors com a "Windows 8.1" i "Windows 10". A més, el terme col·lectiu "Windows" es pot fer servir per referir-se a tots aquests sistemes operatius.

- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x
- macOS 11.0.x

A la guia, s'utilitza el terme col·lectiu "Mac" per referir-se a tots els sistemes operatius anteriors.

Marques registrades

EPSON és una marca registrada, EXCEED YOUR VISION i els seus logotips són marques registrades o marques comercials de Seiko Epson Corporation.

Mac, OS X i macOS són marques registrades d'Apple Inc.

Microsoft i Windows són marques comercials o marques comercials registrades de Microsoft Corporation als Estats Units i/o altres països.

WPA2® i WPA3® són marques comercials de la Wi-Fi Alliance®.

App Store és una marca de servei d'Apple Inc.

Chrome, Chromebook i Google Play són marques registrades de Google LLC.

HDMI, el logotip d'HDMI i High-Definition Multimedia Interface són marques o marques registrades de HDMI Licensing Administrator, Inc.



"QR Code" és una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

La marca PLink és una marca en curs de registrament o registrada al Japó, els Estats Units d'Amèrica i d'altres països i àrees.

Crestron®, Crestron Connected®, Crestron Fusion®, Crestron Control® i Crestron RoomView® són marques registrades de Crestron Electronics, Inc.

Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Intel® és una marca comercial registrada d'Intel Corporation als Estats Units i altres països.

Extron® i XTP® són marques comercials registrades d'RGB Systems, Incorporated.

HDBaseT™ i el logotip d'HDBaseT Alliance són marques comercials d'HDBaseT Alliance.

N-Mark és una marca comercial o registrada d'NFC Forum, Inc. als Estats Units i altres països.

Android TV™ és una marca registrada de Google LLC.

Els altres noms de productes utilitzats en aquesta publicació s'inclouen només amb finalitats d'identificació i poden ser marques comercials dels propietaris respectius. Epson declina qualsevol dret sobre aquestes marques.

Avís de copyright

Tots els drets reservats. No es permet reproduir, emmagatzemar en un sistema de recuperació ni transmetre de cap forma ni per cap mitjà, ja sigui per procediments electrònics, mecànics, fotocòpia, enregistrament o d'altres, cap part d'aquesta publicació sense el consentiment per escrit de Seiko Epson Corporation. No s'acceptaran responsabilitats de patent en relació amb l'ús de la informació continguda. Tampoc no s'acceptaran responsabilitats per perjudicis resultants de l'ús de la informació continguda.

Ni Seiko Epson Corporation ni les seves filials es responsabilitzaran davant el comprador del producte per perjudicis, costos o despeses de tercers ocasionats al comprador o a les terceres parts com a resultat de: accident, ús inadequat o abús d'aquest producte o modificacions no autoritzades, reparacions o alteracions en aquest producte, o bé (excloent-hi els Estats Units) l'incompliment estricte de les instruccions de funcionament i manteniment de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no es responsabilitzarà per perjudicis o problemes resultants de l'ús d'altres elements opcionals o productes consumibles que no siguin els designats com a productes originals d'Epson o productes aprovats per Epson per part de Seiko Epson Corporation.

El contingut d'aquesta guia pot canviar-se o actualitzar-se sense previ avís.

Atribució dels drets d'autor

Aquesta informació està subjecta a canvis sense avís.

© 2021 Seiko Epson Corporation

2021.4 414136100CA