

Intelligent Controller BO-IC400

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Посібник користувача

Інформація на веб-сайті Moverio

Містить корисні поради та інформацію з підтримки.

<https://tech.moverio.epson.com/en/>



Про заходи безпеки щодо використання гарнітури див. Посібник користувача, який постачається разом із продуктом



Вступ

Цей пристрій — контролер, що під'єднується до гарнітури смарт-окулярів EPSON серії MOVERIO, а також відображає та передає інформацію за допомогою додатка. Він підтримує моделі, що мають роз'єми USB Type-C.

Серія MOVERIO має прозорі лінзи, які дають змогу створювати власний світ за допомогою доповненої реальності, що накладає зображення на реальне оточення.

Зміст


Вступ.....	2	Типи режимів	26
Інструкції з техніки безпеки	5	Керування сенсорною панеллю	27
Попередження й застереження щодо продукту.....	5	Представляємо MOVERIO Link Pro	28
Попередження й застереження при використанні		Початкові налаштування запуску	30
гарнітури.....	12	Запуск MOVERIO Link Pro	31
Примітки щодо використання.....	14	Установлення додатків	32
Комплект постачання	15	Оновлення системи	33
Назви деталей	16	Інформація з підтримки	33
Передня панель	16	Технічне обслуговування.....	34
Задня панель.....	17	Вирішення проблем.....	35
Бокова панель	18	Характеристики.....	37
Заряджання.....	19	Характеристики продукту	37
Стан індикатору LED	20	Функції роз'єму USB Type-C	39
Увімкнення та вимкнення	21	Права інтелектуальної власності.....	40
Увімкнення.....	21	Загальні примітки	41
Вимкнення	21	Перелік символів та інструкцій з техніки безпеки	44
Налаштування Wi-Fi/Bluetooth®	22	Список контактних даних для проектора Epson.....	46
Налаштування Wi-Fi	22		
Налаштування Bluetooth.....	22		
Установка карти SD	23		
Підключення гарнітури	24		
Перемикання режимів	25		


Відомості про Посібник користувача

Даний посібник надає інформацію про безпечне використання продукту, основні методи роботи та виправлення несправностей. Переконайтеся, що ознайомилися з цим посібником до використання продукту.


Знаки, використані в цьому посібнику



■ Знаки техніки безпеки

	Цим символом позначається інформація, ігнорування якої може призвести до серйозного травмування людей або навіть смерті через неправильне поводження.
Попередження	

	Цим символом позначається інформація, ігнорування якої може призвести до травмування людей або фізичних пошкоджень через неправильне поводження.
Обережно	

■ Знаки загальної інформації

	Позначає дії, які в разі недостатньої обережності користувача можуть призвести до пошкоджень чи травм.
[]	Позначає піктограми, елементи меню та ключові імена продукту, відображені на екрані.

	Позначає додаткову інформацію та поради, які можуть бути корисними стосовно певної теми.
	Позначає посилання на відповідні теми.

Інструкції з техніки безпеки

Для вашої безпеки уважно ознайомтеся з вкладеними документами, щоб використовувати продукт правильно. Після того як ви прочитали документи, зберігайте їх у безпечному місці, щоб можна було швидко дістати їх пізніше.

Попередження й застереження щодо продукту

Попередження

Заходи з безпеки стосовно заряджання

Для заряджання використовуйте представлений на ринку адаптер живлення USB, який пройшов державну сертифікацію на відповідність стандартам безпеки та має необхідні характеристики для цього продукту.

Під час заряджання використовуйте USB-кабель, який входить у комплект або має офіційну сертифікацію. Використання кабелю, що не має офіційної сертифікації, може призвести до нагріву, пожежі, вибуху, несправності чи витоку рідин.

Не заряджайте продукт, коли він або кабель вологий.

Не заряджайте продукт у місцях, де на нього може потрапити

вода чи впливатимуть високі рівні вологості, наприклад у ванній чи в душі.

Якщо вам потрібно зарядити продукт після того, як на нього потрапить вода, витріть його сухою тканиною й дайте йому висохнути самостійно, перш ніж під'єднати USB-кабель.

Попередження

Заходи з безпеки стосовно середовища та умов застосування

Не залишайте цей продукт у місцях, де температура нижче вказаного робочого діапазону або які легко нагріваються, наприклад у машинах із зачиненими вікнами, під прямим сонячним світлом, перед розетками кондиціонера чи опалювального пристрою або під столами чи диванами з підігрівом. Також уникайте місць, температура яких може раптово змінюватися. Інакше може виникнути пожежа, поломка, несправність або аварія.

Не використовуйте продукт у місцях, де на нього може потрапити вода чи впливатимуть високі рівні вологості, наприклад на вулиці, у ванній чи в душі. Інакше, це може викликати пожежу або ураження електричним струмом.

Не розміщайте цей продукт у місцях з високою задимленістю, паром, вологістю або запиленістю, наприклад кухонні столи чи

поблизу зволожувачів повітря. Інакше, це може викликати пожежу або ураження електричним струмом.

Відповідно до законів і нормативних актів, заборонено дивитися на дисплей продукту або екран під'єднаної гарнітури під час водіння автомобіля, мотоцикла або їзди на велосипеді.



Попередження

Заходи з безпеки стосовно продукту

Не допускайте, щоб сторонні електропровідні предмети торкалися роз'єму USB Type-C, гнізда для карт microSD чи роз'єму навушника і не під'єднуйте сторонні електропровідні предмети в порти для підключення. Це може спричинити коротке замикання та викликати пожежу чи ураження електричним струмом.

Не використовуйте пошкоджений USB-кабель. Недотримання цих правил може викликати пожежу чи ураження електричним струмом.

Не застосовуйте до продукту надмірний тиск і не пошкоджуйте його.

Не нагрівайте пристрій і не зачіпляйте іншими предметами, особливо коли продукт перебуває в кишені. Недотримання цього правила може призвести до пожежі, опіків, ураження через

пошкодження дисплея сенсорної панелі, об'єктива камери чи вбудованого акумулятора.

Не дозволяйте прямим сонячним променям падати на об'єкти камери протягом тривалого часу. Це може призвести до пожежі чи вибуху внаслідок конденсації променів світла з лінз.



Не використовуйте цей продукт із високим рівнем гучності. Раптові й гучні звуки можуть викликати порушення слуху. Потрібно знизити гучність до вимкнення продукту та поступово підвищувати гучність після увімкнення продукту.

Не очищуйте продукт вологою тканиною або такими розчинами, як спирт, бензин або розріджувач. Крім того, не наносіть спирт, бензин, розріджувач або будь-які інші органічні розчини на дисплей сенсорної панелі чи полімерне покриття цього продукту. Це може викликати ураження електричним струмом або несправність.

Якщо в Посібник користувача немає чітких вказівок про інше, корпус продукту повинен відкривати лише кваліфікований обслуговуючий персонал. Крім того, забороняється розбирати й перебудовувати продукт (включаючи витратні матеріали). Багато компонентів усередині продукту мають високу напругу та можуть викликати пожежу, ураження електричним струмом, аварію чи отруєння.

Не направляйте світло або випромінювання з деталі LED собі в очі. Зокрема не спрямовуйте світло на немовлят. Інакше це може викликати пошкодження зору.

Крім того, пошкодження може бути викликане раптовим осліпленням від світла.

Не торкайтеся продукту чи роз'єму USB Type-C вологими руками. Інакше це може викликати пожежу, опіки, ураження електричним струмом тощо.

Коли вставляєте кабель у роз'єм/виймаєте кабелі з роз'ємів, пам'ятайте про вказане нижче.

- Не застосовуйте надмірну силу (не тягніть кабелі).
- Вставляйте безпосередньо в порти роз'ємів та виймайте напруму з них.

Неповне або неправильне під'єднання може викликати пожежу, опіки, ураження електричним струмом тощо.

Використовуйте лише USB-кабель, який входить у комплект постачання продукту, або сертифікований USB-продукт для підключення до роз'єму USB Type-C. Використання несертифікованого USB-кабелю може призвести до пожежі, опіків, ураження електричним струмом або пошкодження продукту через неправильну електروпроводку.

Задля власної безпеки під час використання порту роз'єму USB

Type-C не застосовуйте представлений на ринку адаптер перетворення чи подовжувач.

Не натискайте занадто сильно на дисплей сенсорної панелі та не працюйте на ньому гострими предметами. Подряпини на панелі можуть викликати несправність або пошкодження.

Не кидайте продукт у вогонь та не нагрівайте продукт. Не розміщуйте біля продукту легкозаймисті предмети, як-от свічки. Це може викликати перегрів, пожежу або вибух.



Попередження

Заходи з безпеки щодо несправності продукту

В описаних нижче ситуаціях негайно вимкніть живлення (якщо продукт заряджається, від'єднайте USB-кабель, щоб припинити зарядку) та зверніться до місцевого розповсюджувача або сервісного колцентру Epson. Продовження використання за таких умов може викликати пожежу чи ураження електричним струмом. Не намагайтеся відремонтувати цей продукт самостійно.

- Якщо помітно дим чи будь-які дивні запахи або шуми.
- Якщо в продукт потрапляє вода, напої або чужорідні об'єкти.
- Якщо продукт впав або його коробка пошкоджена.
- Якщо дисплей сенсорної панелі або об'єкти камери пошкоджено.

Перестаньте використовувати продукт, якщо сам продукт або кабель пошкоджений. Інакше, це може викликати пожежу або ураження електричним струмом.



Попередження

Заходи з безпеки щодо підключення до бездротової мережі

Якщо цей продукт знаходиться в областях, де заборонено використання електромагнітних хвиль, наприклад на літаку чи в лікарнях, дотримуйтеся інструкцій в області та вимкніть цей продукт або вимкніть функції Bluetooth чи бездротова мережа LAN. Не використовуйте функції Bluetooth або бездротова мережа LAN поблизу пристроїв з автоматичним керуванням, таких як автоматичні двері чи пожежні сигналізації. Електромагнітні хвилі можуть спричинити електромагнітні завади для медичного обладнання або ж викликати несправності обладнання.

Враховуйте наступне під час використання функції Bluetooth або бездротової мережі LAN у медичних закладах.

- Не приносьте цей продукт до операційних, реанімаційних відділень або кардіологічних відділень.
- У лікарняній палаті вимикайте цей продукт чи зупиняйте електромагнітні хвилі.

- Навіть не в палаті вимикайте цей продукт чи зупиняйте електромагнітні хвилі, якщо в області є будь-яке електронне медичне обладнання.
- Дотримуйтеся правил, передбачених медичними закладами, що забороняють використання пристроїв, які випускають електромагнітні хвилі чи забороняють доступ до певних областей з такими пристроями.
- Якщо продукт має функцію автоматичного ввімкнення живлення, відключіть її перед тим, як вимкнути продукт.

Якщо вам імплантовано кардіостимулятор або дефібрилятор, переконайтеся, що ви зберігаєте дистанцію принаймні в 22 см (8,7 дюймів) між цим продуктом та імплантованим пристроєм під час використання функції Bluetooth або бездротової мережі LAN. Електромагнітні хвилі можуть вплинути на роботу імплантованих кардіостимуляторів або дефібриляторів. Вимкніть цей продукт або зупиніть електромагнітні хвилі, якщо перебуваєте в місці, де хтось може мати кардіостимулятор, наприклад у переповненому поїзді.

Якщо ви використовуєте бездротову мережу LAN (WLAN) або технологію Bluetooth продукту для спілкування, можуть статися витік даних або несанкціонований доступ, залежно від налаштувань функції безпеки. Зверніть увагу, що за налаштування цієї функції відповідає сам користувач.

Erson не несе відповідальності за витік даних під час спілкування через бездротову мережу LAN (WLAN) або технологію Bluetooth.

Обережно

Заходи з безпеки стосовно середовища та умов застосування

Не використовуйте у перелічених нижче місцях.

- Місця, що нагріваються, як-от біля опалювальних пристроїв
 - Місця сильних вібрацій і поштовхів
-

Не використовуйте та не зберігайте продукт у місцях із занадто високою або низькою температурою. Також уникайте місць, температура яких може раптово змінюватися. Інакше продукт може працювати неправильно.

Не розміщуйте цей продукт поблизу ліній високої напруги або намагнічених предметів. Інакше продукт може працювати неправильно.

Під час технічного обслуговування переконайтеся, що ви від'єднали кабель живлення та решту дротів. Інакше, це може викликати ураження електричним струмом.

Припиніть заряджати акумулятор, якщо заряджання не завершується

протягом вказаного періоду часу. Продовження заряджання може призвести до витоку рідини, нагрівання, вибуху чи пожежі.

Обережно

Заходи з безпеки стосовно продукту

Зверніть увагу, що під час тривалого використання або зарядження продукт може нагріватися. Крім того, не дозволяйте продукту торкатися вашої шкіри занадто довго, навіть якщо ви носите продукт на собі, оскільки це може призвести до низькотемпературних опіків.

Як і в комп'ютерах, коли користувач установлює додаток або користується Інтернетом, прилад може ставати нестабільним або шахраї можуть викрасти через мережу конфіденційні дані, як-от геодані користувача або персональні дані, зареєстровані на пристрої. Щоб уникнути цього, перевіряйте авторів додатка або веб-сайту, якими ви користуєтеся, а також статус обробки перед тим, як використовувати їх.

Не дивіться на екран, який блимає, занадто довго. Інакше це може викликати епілепсію або втрату свідомості.

Не кидайте цей продукт і не застосовуйте зайву силу до нього. Крім того, якщо продукт ламається внаслідок такого впливу, як падіння, припиніть використовувати продукт. Продовження

використання цього продукту може викликати травмування частками скла від дисплея сенсорної панелі або камери.

Коли встановлюєте або виймаєте карту microSD, намагайтеся не торкатися наконечника штиря для гнізда карти SD. Якщо доторкнутися до штиря для гнізда карти SD, це може викликати травмування.

Цей продукт потрібно використовувати тільки з метою, вказаною в керівництві. Використання з будь-якою іншою метою може призвести до травмувань.

Обов'язково регулярно створюйте резервні копії зареєстрованих даних (документів, фільмів, фото, музики тощо) на зовнішній носій, наприклад на карту microSD чи ПК.

Erson не несе відповідальності за втрату чи пошкодження даних або за втрачені прибутки через несправність, ремонт або інші дії з продуктом.

Вбудований акумулятор є витратним матеріалом і тому не покривається гарантією. Якщо ви можете використовувати продукт лише протягом короткого часу навіть із повністю зарядженим акумулятором, замініть вбудований акумулятор.

Щоб замінити його, зверніться до місцевого розповсюджувача або розповсюджувача, зазначеного в "Контактній інформації" в кінці цього посібника.



Ви можете відправити літій-іонні батарейки на повторну переробку. За додатковою інформацією про переробку вбудованого акумулятора цього продукту зверніться до розповсюджувача, зазначеного в "Контактній інформації" в кінці цього посібника.

Утилізуйте продукт згідно з місцевими законами та правилами.

Водостійкість

Коли роз'єм USB Type-C (із кришкою) та кришка гнізда для карти microSD надійно закриті, продукт відповідає стандарту IPX2 на основі IEC60529.

Однак, це не включає роз'єм USB Type-C (для підключення гарнітури). (Це не оцінка стороннього спеціаліста з оцінювання.)

Рівень водостійкості відповідно до стандарту IPX2

Якщо на продукт капає вода зі швидкістю 3 мм/хв упродовж максимум 10 хв, коли продукт знаходиться під кутом 15 градусів, вода не потрапить у продукт і його можна безпечно використовувати.

Обережно

Заходи безпеки щодо водостійкості

Водостійкість не гарантує безумовного захисту від пошкодження чи несправностей. Гарантія стане недійсною, якщо буде виявлено, що несправності виникли через неправильне використання продукту користувачем.

Надійно закрийте роз'єм USB Type-C (з кришкою) та кришку гнізда для карти microSD. Якщо у продукт потраплять невеликі шматочки сміття, зокрема волосся чи пісок, функцію водостійкості буде порушено.

Уникайте розливання інших рідин (як-от органічних розчинників, мильної води, гарячого потоку води та морської води) на продукт.

Не залишайте продукт у вологих приміщеннях, як-от ванних кімнатах.

Якщо вода чи дощ потраплять на продукт, протріть його сухою тканиною.

Попередження й застереження при використанні гарнітури

Попередження

Заходи з безпеки стосовно продукту

<Під час керування дронами>

- Залежно від середовища та способу використання продукту або гарнітури можуть виникати несправності або помилки в керуванні. Зауважте, що Еrson не несе відповідальності за будь-які пошкодження через неналежне використання продукту, гарнітури або дрона.
- Під час використання продукту та гарнітури під час керування дроном пам'ятайте про ці засоби з безпеки.
 - Обов'язково виконуйте всі закони й нормативні акти, що діють у кожній країні, стосовно керування дронами та їх способів польоту, ніколи не здійснюйте польоти в тих місцях, у яких це заборонено.
 - Обов'язково пильно слідкуйте за дроном і його середовищем під час польоту.
 - Обов'язково дотримуйтеся всіх заходів із безпеки, як-от

інструкції з експлуатації, посібника користувача, керівництва та інших заходів із безпеки, що надаються з дроном.

- Видимість і чіткість картинки під час використання гарнітури буде різною в різних людей. Перед використанням дрона обов'язково заздалегідь переконайтеся, що оточення, де ви збираєтеся його запускати, безпечне.
-

<Використання для медичних цілей>

1. Цей продукт і гарнітура не пройшли сертифікацію як медичне обладнання за такими законами, як-от закони про медичні вироби та медичне обладнання.
 2. Цей продукт і гарнітура не відповідають медичним стандартам.
-

Попередження

Заходи безпеки під час перегляду зображень

Не носіть цей продукт під час водіння автомобіля, мотоцикла чи велосипеда, а також під час виконання інших небезпечних завдань. Це може призвести до аварії або травмувань.

Не використовуйте цей продукт у нестабільних місцях, наприклад на сходах або на висоті. Також не використовуйте продукт у небезпечних місцях, наприклад поблизу промислових станків, у

місцях з інтенсивним дорожнім рухом чи темних місцях. Це може призвести до аварії або травмувань.



Обережно

Заходи з безпеки стосовно продукту

Під час підключення до/відключення від роз'єму USB Type-C гарнітури, не торкайтеся його вологими руками та не допускайте потрапляння на нього води чи пилу.

У гарнітурі використовується дисплей Si-OLED (органічна панель EL). У силу характеристик Si-OLED можна помітити плями на екрані (після зображень) чи зниження яскравості на панелі. Це не свідчить про несправність.

Методи зменшення плям на екрані (після зображень) чи відновлення яскравості

- Вимикайте дисплей гарнітури, коли вона не використовується. За допомогою налаштування Енергозбереження у попередньо встановленому додатку MOVERIO Link Pro вбудовані датчики розпізнають, коли гарнітура не використовується, та автоматично вимикають дисплей.
- Не показуйте те ж саме зображення протягом тривалого часу.
- Приховуйте маркери чи текст, які постійно з'являються в тому ж положенні.

- Зменшіть яскравість дисплею.
- Не робіть яскравість дисплею більшою, ніж треба.

Примітки щодо використання

Під час використання цього продукту в громадських місцях обов'язково беріть до уваги те, що поруч із вами є інші люди.

Заряджайте батарею, принаймні, раз на рік, навіть якщо не використовуєте продукт. Якщо продукт не використовується протягом тривалого часу, робочі характеристики акумулятора можуть погіршитися, або ж ви не зможете заряджати батарею.

Ви можете оновити програмне забезпечення системи для цього продукту, щоб покращити якість і додати нові функції. У такому випадку можуть змінитися методи роботи, тому обов'язково прочитайте актуальну інформацію про додані функції та зміни методів роботи на веб-сайті, зазначеному на обкладинці. Крім того, додатки, що використовуються у старій версії програмного забезпечення системи, можуть стати непридатними для використання чи можуть викликати невідомі проблеми.


Перед використанням сервісів і додатків, що надаються третіми сторонами, зокрема додатками Google™, обов'язково ознайомтеся з умовами використання та іншими положеннями Google або будь-якого іншого постачальника. Epson не може нести відповідальність за жодні проблеми, що виникають через користування такими сервісами або додатками.

Комплект постачання



BO-IC400

➔ «Назви деталей» стор. 16



USB-кабель

➔ «Заряджання» стор. 19



Штир для гнізда карти SD

➔ «Установка карти SD» стор.
23



**Посібник користувача (цей до-
кумент)**

Назви деталей

Передня панель

Приймач/Динамік

Виводить аудіо.

Датчик Відстань/освітлення

Визначає наближення облич до пристрою або яскравість середовища. Не закривайте цю частину тканиною або наклейками.

◀ Кнопка Назад

Відображає попередній екран.

○ Кнопка Головний

Відображає Головний екран.

□ Меню «Недавні»

Відображає попередньо використані додатки.



Індикатор LED

Показує стан продукту.

➔ «Стан індикатору LED» стор. 20

Дисплей сенсорної панелі

Торкніться пальцем, щоб задіяти продукт. Коли ви перемикаєте режими, цей елемент виконує функцію сенсорної панелі тощо.

➔ «Керування сенсорною панеллю» стор. 27

Передавач/Мікрофон

Записує голос.

Задня панель

Світлодіод

Його можна використовувати як спалах для камери або як світлодіод.

Камера

Знімає фото й відео.

Мікрофон

Використовуйте його під час дзвінка або при користуванні гарнітурою.
Слідкуйте за тим, щоб не прикривати мікрофон під час його використання.

Динамік

Виводить аудіо.

Кріплення через ремінець

За потреби просуньте ремінь через цю деталь.



Бокова панель

Кнопка живлення

Вмикає та вимикає живлення.

➔ «Увімкнення та вимкнення» стор. 21

Кнопка Перемикач

Перемикає режими.

➔ «Перемикання режимів» стор. 25

Натисніть і утримуйте її, щоб увімкнути блокування кнопок. Натисніть і утримуйте знову, щоб вимкнути цю функцію.

Роз'єм навушника

Ви можете підключити доступні в продажі навушники з мікрофоном. Використовуйте навушники з мікрофоном, що відповідають стандарту CTIA.

Кнопки гучності

Регулює гучність.

Роз'єм USB Type-C (з кришкою)

Підтримує USB 2.0 і дозволяє підключати і заряджати периферійні USB-пристрої, наприклад мишу або клавіатуру.

➔ «Зарядження» стор. 19

➔ «Функції роз'єму USB Type-C» стор. 39

Гніздо для карт microSD

Вставте комерційно доступну карту microSD.

➔ «Установка карти SD» стор. 23

Отвір для установки штиря для гнізда

Вставте сюди штир для гнізда для карти SD, щоб відкрити гніздо карти microSD.

Роз'єм USB Type-C (для підключення гарнітури)

Під'єднує кабель USB Type-C для гарнітури. Підтримує USB 2.0/USB 3.0 і дозволяє передавати дані і заряджати пристрої.

➔ «Зарядження» стор. 19

➔ «Функції роз'єму USB Type-C» стор. 39

Заряджання

Заряджайте акумулятор за допомогою USB-кабелю, який постачається в комплекті, та під'єднаного до нього адаптера живлення USB, доступного на ринку.

Для заряджання потрібно приблизно 3 години за наступних умов.

- Вимкніть пристрій для заряджання
- Для заряджання підключіть роз'єм USB Type-C (для підключення гарнітури)
- Використовуйте адаптер живлення USB з виходом 5B/2A

1 Підключіть прилад до адаптера живлення USB.

Підключіть прилад до адаптера живлення USB за допомогою USB-кабелю, який постачається в комплекті.


Ємність заряджання залежить від роз'єму, до якого підключено кабель.

- Роз'єм USB Type-C (для під'єднання гарнітури) До 1,5 A (залежно від підключеного адаптера живлення)
- Роз'єм USB Type-C (з кришкою): 0,5 A постійно

2 Вставте адаптер змінного живлення USB.

Увімкнеться індикатор LED.

Якщо акумулятор розряджено, під час заряджання індикатор LED увімкнеться не відразу після початку заряджання. Заряджайте протягом щонайменше 30 хвилин, після чого підключіть USB-кабель знову.

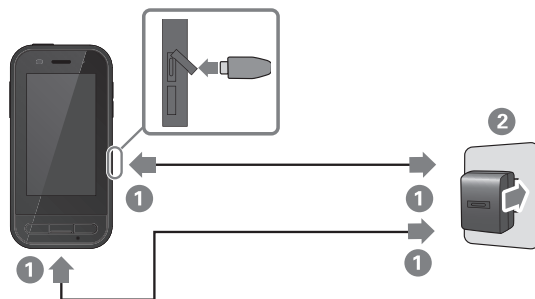






Ви можете зменшити час заряджання за допомогою доступного на ринку кабелю USB Type-C і адаптера живлення USB Type-C, який підтримує подачу живлення.

Стан індикатору LED

Кольори та спосіб горіння LED указують на стан продукту.

(Індикатор LED приблизно вказує на рівень зарядження акумулятора, що залишився).

: Блимає : Горить : Вимкнений

Індикатор	Стан	Статус заряду акумулятора
	Працює	10% або більше
 (червоний)	Працює	Менше ніж 10%
 (зелений)	Заряджання	90% або більше
 (жовтий)	Заряджання	10–89%
 (червоний)	Заряджання	Менше ніж 10%

Увімкнення та вимкнення

Увімкнення

Продукт не повністю заряджений на момент придбання. Зарядіть його перед використанням.

➡ «Зарядження» стор. 19

- 1 Утримуйте кнопку живлення принаймні дві секунди.




Вимкнення екрана на увімкненому продукті (Режим очікування)

Натисніть кнопку живлення, щоб перейти в Режим очікування. Ще раз натисніть кнопку живлення, щоб розбудити продукт з Режиму очікування.

Вимкнення

- 1 Утримуйте кнопку живлення принаймні дві секунди.



Виберіть кнопку  у меню, що відображається в правій частині екрана.

Живлення вимкнеться.



- Якщо робота нестабільна, можна примусово вимкнути продукт, утримуючи кнопку живлення принаймні 12 секунд.
- Перезапускайте пристрій примусово лише якщо його робота нестабільна. Це може призвести до втрати збережених даних і налаштувань.

Налаштування Wi-Fi/Bluetooth®

Налаштування Wi-Fi

Налаштуйте Wi-Fi, щоб продукт міг підключитися до інтернету через бездротову мережу.

Перевірте наступне до проведення установок.

- SSID (назва мережі) для точки доступу бездротової мережі LAN або відкритої бездротової служби LAN, до якої потрібно підключитися.
- Пароль та система безпеки для підключення до мережі, якщо безпека увімкнена.

1 Натисніть [⚙️] на екрані списку ДОДАТКИ.

2 Виберіть [Мережа й Інтернет] - [Wi-Fi] і увімкніть [Wi-Fi].

Відображаються доступні SSID (назви мережі).

3 Виберіть SSID (назва мережі), до якої ви хочете підключитися, введіть [Пароль] і натисніть [Підключити].

Налаштування Bluetooth

Потрібно вибрати налаштування Bluetooth, щоб продукт міг у бездротовому режимі підключатися до пристроїв з увімкненою функцією Bluetooth.

Перевірте наступне до проведення установок.

- Пристрій Bluetooth повинен бути в режимі створення пари (детальну інформацію щодо створення пари див. у посібнику користувача, який постачається разом із вашим пристроєм Bluetooth).
- Пристрій Bluetooth підтримує профілі, які підтримує ваш пристрій.

➔ «Характеристики продукту» стор. 37

1 Натисніть [⚙️] на екрані списку ДОДАТКИ.

2 Виберіть [Підключені пристрої] > [Підключити новий пристрій].

Відображаються доступні пристрої.

3 Оберіть потрібний пристрій і підключіть його.



Вам може знадобитися ввести встановлений код створення пари, залежно від того, який пристрій ви підключаєте.

Установка карти SD

Пристрій підтримує такі карти SD:


- карти microSD (2 Гб максимум)
- карти microSDHC (32 Гб максимум)
- карти microSDXC (2 Тб максимум)

* Карта SD не надається разом із продуктом.


Можливо ви не зможете використовувати карти SD, відформатовані на інших пристроях. Щоб форматувати карту, виконуйте наведені нижче вказівки. Майте на увазі, що всі дані на карті SD буде видалено під час форматування карти.

- 1 Натисніть [⚙️] на екрані списку ДОДАТКИ.
- 2 Виберіть [Пам'ять], а потім у пункті [Портативний пристрій пам'яті] виберіть [Карта SD].
- 3 Натисніть [⋮] у верхній правій частині екрана [Карта SD], а потім виберіть [Параметри зберігання].
- 4 Щоб відформатувати карту SD, виберіть [Форматувати] або [Форматувати: внутрішня пам'ять].


- 1 Вставте штир для гнізда для карти SD у потрібний отвір, щоб відкрити кришку гнізда картки microSD.

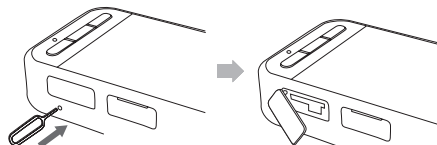

- 2 Вставте картку microSD.

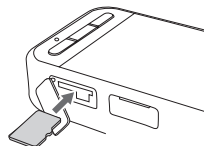

- 3 Закрийте кришку гнізда для карти microSD.

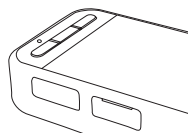


Підключення гарнітури

Підключіть кабель гарнітури до роз'єму USB Type-C на пристрої (для підключення гарнітури).

Після цього на пристрої та гарнітурі буде відображатися один і той самий екран.

Натискаючи на Кнопка Перемикач, можна змінювати комбінацію зображення гарнітури та екрана пристрою.

➔ «Перемикання режимів» стор. 25

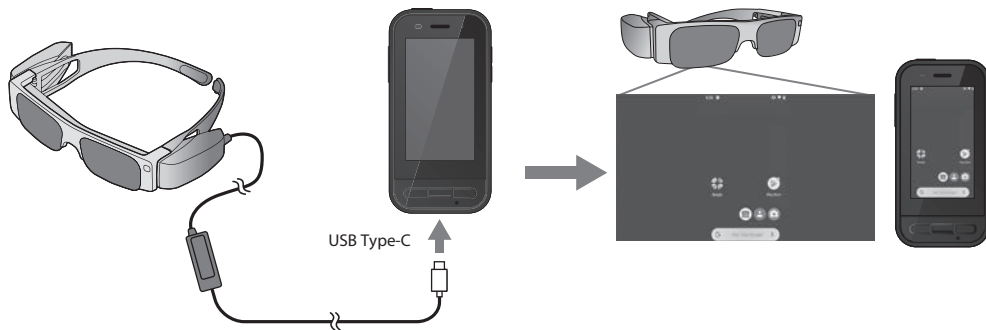

- Про те, як правильно носити гарнітуру, див. Посібник користувача, що постачається разом із продуктом.
- Для використання сенсора/вбудованої в гарнітуру камери потрібен сумісний додаток.


*Підтримувані функції можуть змінюватися залежно від використовуваної версії програмного забезпечення системи. Щоб дізнатись, які функції підтримує остання версія програмного забезпечення системи, відвідайте вказаний веб-сайт.

<https://tech.moverio.epson.com/en/>

Перемикання режимів

Цей пристрій має два режими, і ви можете перемикатися між ними, двічі натиснувши Кнопка Перемикач зліва на пристрої.

У разі перемикання в режим сенсорної панелі можна використовувати дисплей сенсорної панелі як сенсорну панель.

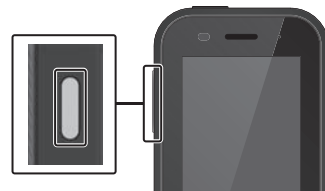


* Після переключення режимів запустіть додаток, який потрібно використовувати.

* У режимі сенсорної панелі не перемикайте режим і не підключайте/відключайте гарнітуру під час користування додатком. Якщо ви перемикаєте режим або підключите/відключите гарнітуру під час використання додатка, додаток може закритися й дані буде втрачено. Epson не несе відповідальності за відновлення будь-яких втрачених даних, спричиненого пошкодження або втрачених прибутків, які відбуваються в такий момент.

* Підтримувані функції можуть змінюватися залежно від використовуваної версії програмного забезпечення системи. Щоб дізнатися, які функції підтримує остання версія програмного забезпечення системи, відвідайте вказаний веб-сайт.
<https://tech.moverio.epson.com/en/>


Типи режимів

Дзеркальний режим

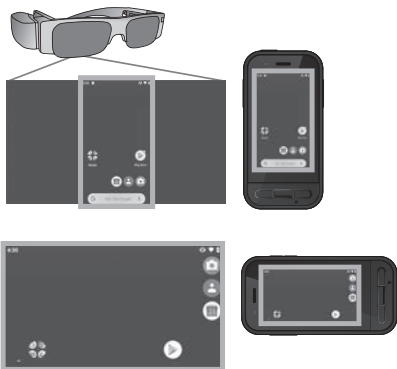

Цей режим установлений за умовчанням. На пристрої та гарнітурі відображається один і той самий екран.

Режим сенсорної панелі

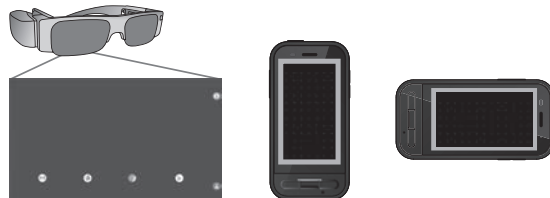

Виберіть цей режим, щоб використати дисплей сенсорної панелі як сенсорну панель.

Зображення відображаються лише в гарнітурі.

➔ «Керування сенсорною панеллю» стор. 27



- Меню «Недавні» недоступне в режимі сенсорної панелі.
- Деякі додатки не запускаються в режимі сенсорної панелі.

Керування сенсорною панеллю

У разі перемикання в режим сенсорної панелі дисплей сенсорної панелі стає сенсорною панеллю.

Якщо доторкнутися до сенсорної панелі пальцем, на екрані з'явиться стрілка, яку ви можете рухати, щоб керувати пристроєм.

■ Стукання

Перемістіть стрілку на піктограму чи відображений елемент і легко торкніться сенсорної панелі. Так ви можете запускати додатки, вибирати елементи тощо.



■ Перетягування

Торкніться сенсорної панелі та утримуйте палець приблизно секунду, щоб вибрати піктограму чи відображений елемент, після чого проведіть пальцем по сенсорній панелі, щоб перемістити піктограму чи елемент. Так ви можете переміщати піктограми, прокручувати або вибирати екран тощо.



■ Перегортання

Проведіть пальцем, утримуючи його на панелі, або проведіть двома пальцями по сенсорній панелі.



■ Розтягнути

Збільшує розмір екрана за допомогою розведення двох пальців.



■ Стягнути

Зменшує розмір екрана за допомогою зведення двох пальців.



Представляємо MOVERIO Link Pro

Додаток MOVERIO Link Pro дає змогу встановлювати різноманітні налаштування для гарнітури.

Нижче наведено основні функції додатка MOVERIO Link Pro.

Доступні функції можуть змінюватися залежно від моделі гарнітури, яку ви використовуєте.

Функція	Налаштування	Опис	Назва моделі	
			BT-4x BT-4xx	BT-30C
Налаштування яскравості	Налаштування за допомогою смуги прокрутки	Регулює яскравість екрану гарнітури.	✓	✓
Налаштування гучності	Налаштування за допомогою смуги прокрутки	Регулює гучність.	-	✓
Енергозбереження	Увімк./Вимк.	Коли ця функція ввімкнена, екран темніє через 10 с, якщо на екрані пристрою не виконується жодна операція. Також екран закривається, якщо гарнітура перебуває в режимі бездіяльності впродовж 60 секунд або довше.	✓	✓ *
Екран 3D	Увімк./Вимк.	Коли ця функція ввімкнена, екран гарнітури відображається як 3D.	✓	✓
Автоматичне налаштування яскравості	Увімк./Вимк.	Коли ця функція ввімкнена, яскравість екрану гарнітури автоматично регулюється, щоб відповідати яскравості вашого середовища.	✓	-

Торкніться, щоб сховати зображення	Увімк./Вимк.	Коли цю функцію ввімкнена, можна поставити фільм на паузу, двічі торкнувшись двома пальцями до лівої сторони гарнітури (відтворення аудіо не припиняється). Знову двічі торкніться двома пальцями лівої сторони, щоб відновити показ фільму.	✓	-
Попередження про використання руху	Увімк./Вимк.	Коли ця функція ввімкнена, з'являтиметься спливаюче повідомлення під час під'єднання гарнітури, щоб попередити вас про рух із надягнутою гарнітурою.	✓	✓
Сповіщення про знижену точність датчика	Увімк./Вимк.	Коли ця функція ввімкнена, сповіщення відображається, якщо точність датчика знижується.	-	✓


*У разі підключення моделі BT-30C екран пристрою темніє, але екран гарнітури на закривається.

Початкові налаштування запуску

Перевірка ліцензії

Після покупки натисніть на піктограму MOVERIO Link Pro на екрані списку ДОДАТКИ. З'явиться екран ліцензійної угоди на MOVERIO Link Pro.


Перш ніж використовувати MOVERIO Link Pro, прочитайте Ліцензійну угоду на програмне забезпечення та погодьтеся з її умовами.

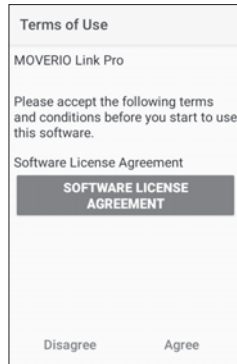

Налаштування дозволів додатка

Після погодження з ліцензійною угодою відобразиться екран попереджень/обережнь, а далі — зміст і екран Дозволи додатка.

На екрані, який відобразиться, якщо натиснути на [Екран налаштувань], активуйте додаток MOVERIO Link Pro. Після активації цього налаштування натисніть кнопку Назад на пристрої, щоб повернутися на екран Дозволи додатка.

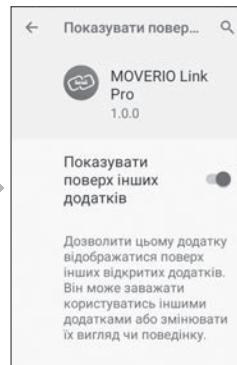

Запуск MOVERIO Link Pro

Після підключення гарнітури з'являється екран запуску та спливаюче повідомлення з попередженням про рух із надягнутою гарнітурою. Натисніть [OK] або [Закрити], щоб запустити додаток MOVERIO Link Pro.

Після запуску додатка проведіть униз пальцем по екрану пристрою, що відобразить екран меню MOVERIO Link Pro. На ньому можна виконувати різноманітні налаштування.



Налаштування яскравості

Налаштування гучності

Налаштування




Також можна налаштувати яскравість, натиснувши кнопку перемикач на лівому боці пристрою, а потім скориставшись кнопками гучності.



Після від'єднання гарнітури додаток MOVERIO Link Pro закривається.



Щоб відобразити екран із навчальним посібником, натисніть піктограму додатка MOVERIO Link Pro на екрані списку ДОДАТКИ. Тут ви знайдете детальну інформацію про використання додатка й усі функції.

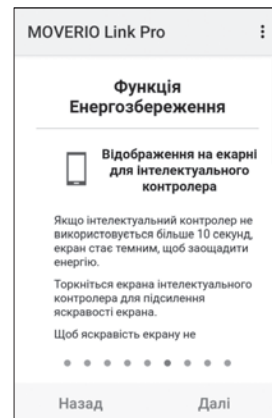

Установлення додатків

Щоб установити додатки за допомогою файлу арк, виконайте наступне.

- 1 Збережіть додаток (файл арк), який потрібно встановити на карту SD або безпосередньо у BO-IC400.**



Під час підключення комп'ютера до пристрою використовуйте роз'єм USB Type-C (для підключення гарнітури).

Далі проведіть униз по екрану пристрою, щоб відкрити екран [Параметри USB], а потім виконайте наступні налаштування.

- [USB керує]: [Цей пристрій]
- [Використання USB]: [Передавання файлів]

- 2 Натисніть [ Файли] на екрані списку ДОДАТКИ.**

- 3 Натисніть додаток (файл арк), який ви зберегли.**

- 4 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб установити додаток.**

Оновлення системи

Цей продукт має вбудовану функцію оновлення системи.

За необхідності перед тим як використовувати пристрій, оновіть його до останньої версії програмного забезпечення системи.

Для цього виконуйте наведені нижче вказівки.

1 Переконайтеся, що пристрій підключений до Інтернету.

Коли доступно оновлення програмного забезпечення системи, з'явиться сповіщення у верхній частині екрана.

2 Виберіть [Download], а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб виконати оновлення системи.



- Виконайте наведені нижче вказівки, якщо потрібно змінити час, у який пристрій перевіряє наявність оновлень програмного забезпечення системи.

Екран списку ДОДАТКИ, [⚙️] > [Система] > [Додатково] > [Оновлення системи] > [Settings] > [Check for Updates]

- Ви також можете оновити програмне забезпечення системи вручну.

Екран списку ДОДАТКИ, [⚙️] > [Система] > [Додатково] > [Оновлення системи] > [Check now].

Інформація з підтримки

Інформацію про розробку додатка та оновлення системи для цього пристрою читайте на веб-сайті:
<https://tech.moverio.epson.com/en/>

Технічне обслуговування

Очищення роз'ємів для заряджання

- Якщо роз'єми для заряджання на цьому пристрої забруднюються або до них усередину потрапляють сторонні предмети, вам може не вдатися зарядити пристрій або правильно керувати ним. Від'єднайте адаптер живлення USB та USB-кабель і витріть бруд сухою тканиною чи ватним тампоном. Рекомендуємо регулярно (один раз на три місяці) очищати роз'єми для заряджання.



Обережно

- Уникайте пошкодження роз'ємів для заряджання пальцем або твердим предметом.
- Уникайте потрапляння води у роз'єми для заряджання. Для очищення роз'ємів для заряджання використовуйте суху тканину або ватний тампон.

Вирішення проблем

Якщо ви вважаєте, що виникла несправність, перевірте наступне.

Продукт не вмикається

- Переконайтеся, що продукт повністю заряджено.
- Якщо акумулятор розряджено, під час заряджання індикатор LED увімкнеться не відразу після початку заряджання. Заряджайте протягом щонайменше 30 хвилин, після чого підключіть USB-кабель знову.

➔ «Заряджання» стор. 19

- Натисніть й утримуйте кнопку живлення впродовж двох секунд. Коли починається запуск, з'являється екран запуску. По завершенні запуску відобразиться Головний екран.

➔ «Увімкнення» стор. 21

- Якщо неможливо зарядити чи виконати операції, натисніть та утримуйте кнопку живлення принаймні 12 секунд, щоб змусити пристрій перезавантажитися.


➔ «Вимкнення» стор. 21

- Зверніться до компанії Epson або місцевого Центру

обслуговування, якщо ви забули пароль для блокування екрана. Якщо потрібно перевстановити програмне забезпечення системи, пристрій повернеться до стану на момент покупки.

- Якщо продукт стає занадто гарячим через довге застосування або середовище використання, батарея припиняє заряджатися і продукт може вимкнутися з міркувань безпеки. Почекайте, поки температура не знизиться, а потім знову увімкніть продукт.

Неможливо переглядати фільми чи прослуховувати аудіо

- Якщо ви не бачите фільми на гарнітурі, можливо, увімкнено параметр Торкніться, щоб сховати зображення. Щоб вимкнути її, двічі торкніться двома пальцями лівої сторони гарнітури.
- Якщо фільми випадково сховані, вимкніть функції Торкніться, щоб сховати зображення та Енергозбереження в попередньо  встановленому додатку MOVERIO Link Pro.
- Використовуйте мікрофон навушників для виведення звуку. Може статися, що його неможливо буде застосувати залежно від типу перемикача мікрофона навушника чи стандартного мікрофона навушника.

Зображення розмиті

- Закрийте додаток, яким ви зараз користуєтесь, і перезапустіть пристрій.
- Екран 2D або 3D може не підходити для відображуваного зображення. Перемикайтеся між екранами 2D або 3D у попередньо встановленому додатку MOVERIO Link Pro.

Неможливо керувати пристроєм

- Якщо натиснути й утримувати кнопку Перемикач, увімкнеться блокування кнопок, і ви не зможете керувати пристроєм. Натисніть і утримуйте кнопку Перемикач знову, щоб скасувати блокування кнопок.
- Можливо, пристрій знаходиться в режимі Очікування. Ще раз натисніть кнопку живлення, щоб вивести продукт із режиму Очікування.

Помилка підключення до мережі

- Перевірте можливість доступу до середовища бездротової мережі LAN (Wi-Fi), в якому використовується продукт.

- Переконайтеся, що налаштування мережі продукту правильні. Зверніться до адміністратора мережі, щоб отримати детальнішу інформацію.

Характеристики

Характеристики продукту

Номер моделі	BO-IC400
Габаритні розміри	Ш 55 x Г 110 x В 23 мм (2,16 x 4,33 x 0,90 дюймів) (за винятком виступаючих частин)
Маса	Прибл. 180 г (6,35 унції)
Процесор	Qualcomm® Snapdragon XR1
ОС	Android™ 9
Дисплей сенсорної панелі	2,95 дюймів, 480 x 854, мультисенсорна ємнісна система з покриттям, на якому не залишаються сліди від пальців
Пам'ять	4 ГБ
Пам'ять	64 ГБ
Зовнішня пам'ять	microSD (2 ГБ максимум), microSDHC (32 ГБ максимум), microSDXC (2 ТБ максимум)
Робоча температура	від 5 до 35 °C (від 41 до 95°F) вологість від 20 до 80 % (без конденсату)
Температура зберігання	від -10 до 60 °C (від 14 до 140°F) вологість від 10 до 90 % (без конденсату)
Номінальна вихідна напруга/струм	5 В/2А
Акумулятор	3,8 В (літієво-полімерний), 3400 мАг, 13 Вт
Час заряджання	Прибл. 3 години (у разі заряджання через роз'єм USB Type-C (для підключення гарнітури) з використанням адаптера живлення 5 В/2 А із вимкненим пристроєм)
Камера	Прибл. 13 млн. пікселів, КМОП 1/3,06 дюймів з автофокусом і блимаючим LED
Смуга частот	IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2 x 2 подвійна смуга, шифрування (WEP/WPA/WPA2)

Bluetooth	Стандарт	ver5.0
	Профілі	Bluetooth Classic (A2DP 1.3/AVRCP 1.3/HSP 1.2/HID 1.0/PAN PANU/PAN NAP/OPP 1.2.1/SPP), Bluetooth LE (SCPP/HOGP)
Підтримувані формати фільмів		MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265 (HEVC), VP8, VP9
Підтримувані формати зображень		BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, HEIF
Підтримувані формати аудіо		AAC, HE-AAC, AMR, FLAC, MP3 (від 8 до 320 Кбіт/с) CBR/VBR, Vorbis, WAV, Opus
Супутникова система навігації		GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/BDS
Стійкість до пилу та води		IPX2
Порти роз'ємів		Роз'єм USB Type-C (для підключення гарнітури), роз'єм USB Type-C (з кришкою) ➔«Функції роз'єму USB Type-C» стор. 39
Аудіо		Мікрофон, приймач, динамік (0,5 Вт), аудіо роз'єм 3,5 мм (наушники з мікрофоном відповідно до стандарту CTIA)*
Інтерфейс користувача		Кнопка живлення, кнопки гучності, кнопка Назад, кнопка Головний, Меню «Недавні», кнопка Перемикач
Датчики		Геомagnetний датчик, акселерометр, гіроскопічний датчик, датчик освітлення, датчик відстані

* При роботі зі штекером адаптера можуть виникати обмеження.

Функції роз'єму USB Type-C

	Роз'єм USB Type-C (для підключення гарнітури)	Роз'єм USB Type-C (з кришкою)
Вихід для відео (сумісний із режимом DP Alt)	✓	-
Заряджання	✓	✓
Передача даних через USB 2.0	✓	✓ *
Передача даних через USB 3.0	✓	-

*Роз'єм USB Type-C (з кришкою) може підключатися лише до таких пристроїв, як миша, клавіатура чи флеш-пам'ять USB. Підключіть головний пристрій, наприклад ПК, до роз'єму USB Type-C (для підключення гарнітури).



Якщо одночасно використовуються два роз'єми USB Type-C, слід спочатку підключити пристрій, який ви хочете під'єднати до роз'єму USB Type-C (для підключення гарнітури).

Права інтелектуальної власності

"EPSON" є зареєстрованою торговою маркою корпорації Seiko Epson. EXCEED YOUR VISION та її супутній логотип є зареєстрованими товарними знаками компанії Seiko Epson Corporation.



Логотип microSD, логотип microSDHC, логотип microSDXC є зареєстрованими товарними знаками компанії SD-3C, LLC.

Wi-Fi® and Miracast™ — це торговельні марки Wi-Fi Alliance®.

Слово та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і корпорація Seiko Epson Corporation має ліцензію на використання цих знаків.

USB Type-C™ є торговою маркою USB Implementers Forum.


Google і Android є торговими марками корпорації Google LLC.

Інші назви продуктів, що використовуються в цьому посібнику, призначені для ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних власників. Epson відмовляється від усіх і будь-яких прав на ці товарні знаки.

ЛІЦЕНЗІЯ ВІДКРИТОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Як і програмне забезпечення, що належить Epson, цей продукт також використовує відкрите програмне забезпечення.

Нижче наведена інформація про відкрите програмне забезпечення, використане в цьому продукті.

1. Даний продукт містить програми з відкритим вихідним кодом відповідно до умов ліцензії на кожну програму.
Відкрите програмне забезпечення не має гарантії; проте, будь-які несправності (включаючи несправності, викликані відкритим програмним забезпеченням), що виникають в цьому продукті, не впливають на умови гарантії, що надаються для цього продукту.
2. Ми надаємо вихідний код для деякого відкритого програмного забезпечення. Якщо ви хочете отримати цей вихідний код, перегляньте сайт <http://www.epson.com> і зверніться до служби підтримки клієнтів у вашому регіоні. Ми надаємо вихідний код до п'яти (5) років після зняття цього продукту з виробництва. Ви повинні дотримуватися умов ліцензії на кожну програму з відкритим вихідним кодом.
3. Програми з відкритим вихідним кодом НЕ МАЮТЬ ГАРАНТІЇ; навіть не мають непрямої гарантії ТОВАРНОГО СТАНУ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. Див. подробиці в ліцензійних угодах для кожної програми з відкритим вихідним кодом, описаних у продукті.
4. Із повним текстом ліцензійної угоди можна ознайомитися, якщо натиснути [] на екрані списку ДОДАТКИ, а потім вибрати [Про телефон] > [Правова інформація] > [Ліцензії третьої сторони].

Загальні примітки

Примітки щодо підключення представлених на ринку сторонніх пристроїв.

Майте на увазі: ми не гарантуємо, що наш продукт зможе під'єднатися до сторонніх пристроїв, представлених на ринку. У разі підключення до сторонніх пристроїв, представлених на ринку, Erson не несе відповідальності за втрату будь-яких даних, пошкодження даних або втрату прибутків, які відбуваються в такий момент.

Примітки щодо бездротової мережі LAN

Не використовуйте функцію бездротової мережі LAN у Франції, якщо тільки ви не перебуваєте у приміщенні. Якщо ви придбали цей продукт поза межами Північної Америки й Тайваню, зверніть увагу на те, що продукт випускає електромагнітні хвилі бездротової мережі LAN по каналах 1 – 13. Тому не використовуйте функцію бездротової мережі LAN у Північній Америці та на Тайвані, де канали бездротової мережі LAN обмежуються від 1 до 11 згідно із Законом про бездротовий телефонний зв'язок. Дотримуйтеся місцевих законів і норм під час використання в інших регіонах.

Положення Закону про бездротовий телефонний зв'язок


Закон про бездротовий телефонний зв'язок забороняє такі дії.

- Модифікації та демонтаж (включаючи антену)
- Зняття ярлика про відповідність
- Використання LAN зі шириною смуги 5 ГГц поза приміщенням

Обмеження використання

Даний продукт виготовлено на підставі характеристик країни продажу. Під час використання цього продукту поза межами країни продажу зверніться до найближчого центру підтримки. Якщо цей продукт використовується для цілей, що вимагають високої надійності та безпеки функціоналу, точності тощо, як-от з обладнанням для запобігання стихійних лих і різноманітних пристроїв для забезпечення безпеки, безпосередньо пов'язаних із керуванням літальними засобами, потягами, кораблями, автомобілями тощо, то, щоб не порушувати надійність і безпеку таких систем, ми просимо враховувати безпечне проектування всієї системи, як-от застосовувати запобіжний пристрій і резервні засоби під час використання цього продукту. Оскільки цей продукт не призначено для використання в ситуаціях, які потребують високих рівнів надійності та безпеки, наприклад з аерокосмічним обладнанням, магістральною комунікаційною апаратурою, пристроями керування ядерними електростанціями, медичним обладнанням тощо, рекомендуємо враховувати відповідність цього продукту таким видам застосування.

Символи, як-от сертифікація відповідності технічним стандартам (символи технічної відповідності)

Із символами технічної відповідності можна ознайомитися, якщо натиснути  на екрані списку ДОДАТКИ, а потім вибрати [Про телефон] > [Сертифікації].

Примітки щодо частот

Даний пристрій працює на тій же смузі частот, що й промислові, наукові та медичні пристрої, такі як мікрохвильові печі та системи виявлення рухомих об'єктів (RF-ID) (ліцензовані приміщення радіостанцій, аматорські та неліцензовані радіостанції низької потужності (далі "інші радіостанції")), що використовуються на виробничих лініях.

1. Перед тим, як використовувати цей пристрій, переконайтеся, що поблизу немає "інших радіостанцій".
2. Якщо даний пристрій викликає ефірні перешкоди між пристроєм та «іншими радіостанціями», негайно перейдіть у інше місце, припиніть використовувати пристрій і зверніться до вашого місцевого дилера за порадою щодо уникнення перешкод (наприклад, розподілу).
3. Також якщо між пристроєм та "іншими радіостанціями" виникає шкідлива інтерференція радіохвиль, зверніться до місцевого дилера.

Обережно

- (1) Відтворення всього посібника або його частини без попереднього дозволу суворо забороняється.
- (2) Зміст цього посібника може бути змінений без попередження.
- (3) Цей посібник був створений з особливою ретельністю. Але якщо ви маєте будь-які запитання або помітили помилки чи пропуски в ньому, зв'яжіться з нами напряму.
- (4) Незважаючи на пункт 3, ми не несемо відповідальність за результат роботи цього продукту.
- (5) Ми не несемо відповідальність за пошкодження або несправність, які можуть виникнути через недотримання вказівок цього посібника, неналежне використання пристрою, виконання ремонту чи модифікацій не компанією Epson або не призначеною нею фірмою (див. "Контактна інформація").
- (6) Ми не несемо відповідальність за несправність через установку додаткових деталей, витратних матеріалів або замінних елементів, виготовлених та сертифікованих не компанією Epson.
- (7) Ілюстрації та знімки екрана, що використовуються в цьому посібнику, можуть відрізнятися від фактичного пристрою або знімків екрана.

CE
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ



Метою функції WLAN є підключення до точки доступу 2,4 ГГц.

.....

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Telephone: 81-266-52-3131

<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost

The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

<http://www.epson.eu/>

.....


Перелік символів та інструкцій з техніки безпеки

У таблиці нижче наведено значення знаків техніки безпеки, нанесених на обладнання.

Символ	Затверджені стандарти	Опис
	IEC60417 No.5007	"УВІМКН." (живлення) Вказує на підключення до електромережі.
	IEC60417 No.5008	"ВИМКН." (живлення) Вказує на відключення від електромережі.
	IEC60417 No.5009	Очікування Визначає перемикач і його положення, в якому частина обладнання вмикається та переходить в режим очікування.
	ISO7000 No.0434B IEC3864-B3.1	Обережно Привертання загальної уваги під час використання продукту.

Символ	Затверджені стандарти	Опис
	IEC60417 No.6042 ISO3864-B3.6	Увага! Ризик ураження електричним струмом Означає обладнання, що викликає ризик ураження електричним струмом.
	IEC60417 No.5957	Використовувати лише в приміщенні Означає, що електричне обладнання призначено лише для використання в приміщенні.
	IEC60417 No.5926	Полярність з'єднувача живлення постійного струму Щоб дізнатися про позитивні та негативні полюси (полярність) обладнання, до якого можна підключити з'єднувач живлення постійного струму.
	IEC60417 No.5017	Заземлення Слугує для позначення заземлення клем.

Символ	Затверджені стандарти	Опис
	IEC60417 No.5032	Змінний струм На паспортній табличці означає, що обладнання придатне лише для змінного струму. Слугує для позначення відповідних клем.
	IEC60417 No.5031	Постійний струм На паспортній табличці вказано, що обладнання придатне лише для постійного струму. Служить для позначення відповідних клем.
	IEC60417 No.5172	Обладнання класу II Слугує для позначення обладнання, що відповідає вимогам до обладнання класу II відповідно до стандарту IEC 61140.
	ISO 3864	Загальна заборона Слугує для позначення заборонених дій або операцій.
	ISO 3864	Заборона контакту Вказує на те, що можна отримати травму через контакт із певною частиною обладнання.

Символ	Затверджені стандарти	Опис
	IEC60417 No.5266	Очікування, часткове очікування Означає, що частина обладнання перебуває в стані готовності.

Список контактних даних для проектора Epson

Цей список адрес дійсний з липня 2020 року.

Новіший список контактних адрес можна отримати на вказаному нижче веб-вузлі. Якщо ви не знайшли потрібної інформації у цьому документі, звертайтеся на веб-вузол компанії Epson (www.epson.com).

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

ALBANIA

ITD Sh.p.k.

<http://www.itd-al.com>

AUSTRIA

Epson Deutschland GmbH

<https://www.epson.at>

BELGIUM

Epson Europe B.V.

Branch office Belgium

<https://www.epson.be>

BOSNIA AND HERZEGOVINA

NET d.o.o. Computer Engineering

<https://netcomp.rs>

BULGARIA

Epson Service Center Bulgaria

<http://www.kolbis.com>

CROATIA

MR servis d.o.o.

<http://www.mrservis.hr>

CYPRUS

A.T. Multitech Corporation Ltd.

<http://www.multitech.com.cy>

CZECH REPUBLIC

Epson Europe B.V.

Branch Office Czech Republic

<https://www.epson.cz>

DENMARK

Epson Denmark

<https://www.epson.dk>

ESTONIA

Epson Service Center Estonia

<https://www.epson.ee>

FINLAND

Epson Finland

<https://www.epson.fi>

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY

Epson France S.A.

<https://www.epson.fr>

GERMANY

Epson Deutschland GmbH
<https://www.epson.de>

GREECE

Info Quest Technologies S.A.
<https://www.infoquest.gr>

HUNGARY

Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary
<https://www.epson.hu>

IRELAND

Epson (UK) Ltd.
<https://www.epson.ie>

ISRAEL

Epson Israel
<https://www.epson.co.il>

ITALY

Epson Italia s.p.a.
<https://www.epson.it>

KAZAKHSTAN

Epson Kazakhstan Rep. Office
<http://www.epson.kz>

LATVIA

Epson Service Center Latvia
<https://www.epson.lv>

LITHUANIA

Epson Service Center Lithuania
<https://www.epson.lt>

LUXEMBURG

Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
<https://www.epson.be>

NORTH MACEDONIA

Digit Computer Engineering
<http://digit.net.mk/>

NETHERLANDS

Epson Europe B.V.
Benelux sales office
<https://www.epson.nl>

NORWAY

Epson Norway
<https://www.epson.no>

POLAND

Epson Europe B.V.
Branch Office Poland
<https://www.epson.pl>

PORTUGAL

Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal
<https://www.epson.pt>

ROMANIA

Epson Europe B.V.
Branch Office Romania
<https://www.epson.ro>

RUSSIA

Epson CIS
<http://www.epson.ru>

UKRAINE

Epson Kiev Rep. Office
<http://www.epson.ua>

SERBIA

Nepo System d.o.o.
<https://neposystem.rs>
AIGO Business System d.o.o.
Beograd
<https://aigo.rs>

SLOVAKIA

Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic
<https://www.epson.sk>

SLOVENIA

Birotehnna d.o.o.

<http://www.birotehnna.si>

SPAIN

Epson Ibérica, S.A.U.

<https://www.epson.es>

SWEDEN

Epson Sweden

<https://www.epson.se>

SWITZERLAND

Epson Deutschland GmbH

Branch office Switzerland

<https://www.epson.ch>

TURKEY

**Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic.
ve San. Ltd. Sti.**

<http://www.tecpro.com.tr>

UK

Epson (UK) Ltd.

<https://www.epson.co.uk>

AFRICA

<https://www.epson.co.za>

or

<https://www.epson.fr>

SOUTH AFRICA

Epson South Africa

<https://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST

Epson (Middle East)

<https://www.epson.ae>

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA

Epson Canada, Ltd.

<https://epson.ca>

COSTA RICA

Epson Costa Rica, S.A.

<https://epson.co.cr>

MEXICO

Epson Mexico, S.A. de C.V.

<https://epson.com.mx>

ECUADOR

Epson Ecuador

<https://epson.com.ec>

U. S. A.

Epson America, Inc.

<https://epson.com/usa>

SOUTH AMERICA

ARGENTINA

Epson Argentina S.R.L.
<https://epson.com.ar>

BRAZIL

Epson do Brasil
<https://epson.com.br>

CHILE

Epson Chile S.A.
<https://epson.cl>

COLOMBIA

Epson Colombia Ltd.
<https://epson.com.co>

PERU

Epson Peru S.A.
<https://epson.com.pe>

VENEZUELA

Epson Venezuela S.A.
<https://epson.com.ve>

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA

Epson Australia Pty. Ltd.
<https://www.epson.com.au>

CHINA

Epson (China) Co., Ltd.
<https://www.epson.com.cn>

HONG KONG

Epson Hong Kong Ltd.
<https://www.epson.com.hk>

INDIA

Epson India Pvt., Ltd.
<https://www.epson.co.in>

INDONESIA

PT. Epson Indonesia
<https://www.epson.co.id>

JAPAN

Seiko Epson Co.
<https://www.epson.jp>

KOREA

Epson Korea Co., Ltd.
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA

Epson Malaysia Sdn. Bhd.
<https://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND

Epson New Zealand
<https://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES

Epson Philippines Co.
<https://www.epson.com.ph>

SINGAPORE

Epson Singapore Pte. Ltd.
<https://www.epson.com.sg>

TAIWAN

Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.
<https://www.epson.com.tw>

THAILAND

Epson (Thailand) Co.,Ltd.

<https://www.epson.co.th>
