

# XP-5150 Series

# Brugervejledning

---

## Indholdsfortegnelse

---

### Om denne vejledning

Introduktion til vejledningerne. . . . .	6
Sådan bruges vedledningen til at finde information. . . . .	6
Mærker og symboler. . . . .	8
Anvendte beskrivelser i denne vejledning. . . . .	8
Henvisninger til operativsystemer. . . . .	8

### Vigtige instruktioner

Sikkerhedsvejledning. . . . .	9
Sikkerhedsinstruktioner vedrørende blæk. . . . .	9
Rådgivning og advarsler for printeren. . . . .	10
Råd og advarsler i forbindelse med konfiguration og brug af printeren. . . . .	10
Rådgivning og advarsler for brug af printeren med en trådløs forbindelse. . . . .	11
Rådgivning og advarsler for brug af hukommelseskort. . . . .	11
Rådgivning og advarsler for brug af LCD-skærmen. . . . .	11
Beskyttelse af dine personoplysninger. . . . .	11

### Printerens basisfunktioner

Delenes navne og funktioner. . . . .	12
Betjeningspanel. . . . .	14
Grundlæggende skærmkonfiguration. . . . .	14
Ikoner, som vises på LCD-skærmen. . . . .	15
Grundlæggende handlinger. . . . .	16
Indtastning af tegn. . . . .	17
Visning af animationer. . . . .	18

### Netværksindstillinger

Netværksforbindelsestyper. . . . .	20
Wi-Fi-forbindelse. . . . .	20
Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse. . . . .	20
Tilslutning til en computer. . . . .	21
Forbindelse til en smart-enhed. . . . .	22
Sådan foretager du Wi-Fi-indstillinger fra printeren. . . . .	22
Foretag Wi-Fi-indstillinger ved at indtaste SSID og adgangskode. . . . .	23
Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af tryknapopsætning (WPS). . . . .	24

Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af PIN-kodeopsætning (WPS). . . . .	26
Sådan justeres indstillingerne i Wi-Fi Direct-forbindelse (simpel AP). . . . .	27
Sådan justeres de avancerede netværksindstillinger. . . . .	28
Kontrol af netværksforbindelsesstatussen. . . . .	29
Netværksikon. . . . .	29
Kontrol af detaljerede netværksoplysninger fra betjeningspanelet. . . . .	29
Udskrivning af en netværksforbindelsesrapport. . . . .	30
Udskrivning af et netværksstatusark. . . . .	36
Udskiftning eller tilføjelse af nye trådløse routere. . . . .	37
Ændring af forbindelsesmuligheder til en computer. . . . .	37
Deaktivering af Wi-Fi fra betjeningspanelet. . . . .	38
Sådan afbrydes Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelsen via betjeningspanelet. . . . .	38
Gendannelse af netværksindstillingerne fra betjeningspanelet. . . . .	39

### Forberedelse af printeren

Ilægning af papirer. . . . .	41
Anvendeligt papir og kapaciteter. . . . .	41
Ilægning af papir i Papirkassette. . . . .	43
Ilægning af konvolutter og forholdsregler. . . . .	46
Liste over papirtype. . . . .	47
Placering af originaler. . . . .	47
Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen. . . . .	47
Isætning af et hukommelseskort. . . . .	50
Understøttede hukommelseskort. . . . .	50
Isætning og udtagning af et hukommelseskort. . . . .	50
Adgang til et hukommelseskort fra en computer. . . . .	51
Menuindstillinger for Indstillinger. . . . .	52
Menuindstillinger for Forsyningsstatus. . . . .	52
Menuindstillinger for Grundindstillinger. . . . .	52
Menuindstillinger for Printerindstillinger. . . . .	53
Menuindstillinger for Netværksindstillinger. . . . .	54
Menuindstillinger for Webtjeneste-indstillinger. . . . .	55
Menuindstillinger for Fildeling. . . . .	55
Menuindstillinger for Vejledningsfunktioner. . . . .	56
Menuindstillinger for Firmwareopdatering. . . . .	56
Menuindstillinger for Gendan standardindstillinger. . . . .	56
Strømbesparelse. . . . .	57

Strømbesparelse — Betjeningspanel. . . . .	57
--------------------------------------------	----

## Udskrivning

Udskrivning fra printerdriveren på Windows. . . . .	58
Sådan tilgås printerdriveren. . . . .	58
Grundlæggende om udskrivning. . . . .	58
Udskrivning på 2 sider. . . . .	60
Udskrivning af flere sider på ét ark. . . . .	61
Udskrivning og stabling i sideordre (Udskrivning i omvendt rækkefølge). . . . .	62
Udskrivning af et formindsket eller forstørret dokument. . . . .	62
Sådan udskrives et billede på flere ark til forstørrelse (Sådan laves en plakat). . . . .	63
Udskrivning med sidehoved og sidefod. . . . .	69
Udskrivning af et anti-kopimønster. . . . .	70
Udskrivning af flere filer samlet. . . . .	71
Udskrivning ved brug af funktionen Udskrivning med universalfarve. . . . .	71
Justerings af udskriftsfarven. . . . .	72
Udskrivning for at markere tynde linjer. . . . .	73
Udskrivning af tydelige stregkoder. . . . .	73
Annullering af udskrivning. . . . .	74
Menuindstillinger for printerdriveren. . . . .	74
Udskrivning fra printerdriveren på Mac OS. . . . .	77
Printerens basisfunktioner. . . . .	77
Udskrivning på 2 sider. . . . .	78
Udskrivning af flere sider på ét ark. . . . .	79
Udskrivning og stabling i sideordre (Udskrivning i omvendt rækkefølge). . . . .	80
Udskrivning af et formindsket eller forstørret dokument. . . . .	80
Justerings af udskriftsfarven. . . . .	81
Annullering af udskrivning. . . . .	81
Menuindstillinger for printerdriveren. . . . .	82
Driftsmæssige indstillinger for Mac OS- printerdriveren. . . . .	83
Udskrivning fra menuen <b>Udskriv fotos</b> på kontrolpanelet. . . . .	84
Grundlæggende funktioner til udskrivning af fotos. . . . .	84
Udskrivning i forskellige layout. . . . .	88
Udskrivning af ID-fotos. . . . .	89
Udskrivning af fotos med en skabelon. . . . .	90
Menuindstillinger for udskrivning fra betjeningspanelet. . . . .	92
Udskrivning fra menuen <b>Forskellige udskrifter</b> på kontrolpanelet. . . . .	94
Udskrivning af et skema. . . . .	94
Udskrivning af linjeret papir. . . . .	95

Udskrivning af originalt brevpapir. . . . .	96
Udskrivning af konvolutter. . . . .	97
Udskrivning af et originalt meddelelseskort. . . . .	98
Udskrivning fra smartenheder. . . . .	100
Brug af Epson iPrint. . . . .	100
Brug af Epson Print Enabler. . . . .	101
Brug af AirPrint. . . . .	102
Annullering af igangværende job. . . . .	102

## Kopiering

Grundlæggende kopiering. . . . .	103
Kopiering på 2 sider. . . . .	104
Kopierer flere originaler på et enkelt ark. . . . .	104
Forskellige kopieringsmetoder. . . . .	104
Kopiering af fotos. . . . .	104
Kopiering i forskellige layout. . . . .	106
Grundlæggende menuindstillinger for kopiering. . . . .	107
Avancerede menuindstillinger for kopiering. . . . .	107

## Scanning

Scanning vha. betjeningspanelet. . . . .	109
Scanning til et hukommelseskort. . . . .	109
Scanning til en computer (Event Manager). . . . .	111
Scanning til skyen. . . . .	115
Scanning til en computer (WSD). . . . .	117
Scanning fra en computer. . . . .	119
Sådan scanner du med Epson Scan 2. . . . .	119
Scanning fra smartenheder. . . . .	126
Installere Epson iPrint. . . . .	126
Sådan scanner du med Epson iPrint. . . . .	126

## Udskiftning af blækpatroner og andre forbrugsvarer

Kontrollerer status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen. . . . .	128
Kontrollerer status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen — betjeningspanel. . . . .	128
Kontrollerer status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen — Windows. . . . .	128
Kontrol af status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen — Mac OS. . . . .	128
Blækpatronskoder. . . . .	129
Forholdsregler til håndtering af blækpatroner. . . . .	129
Udskiftning af blækpatroner. . . . .	132
Koden på vedligeholdelsesboksen. . . . .	132

Forholdsregler ved håndtering af vedligeholdelsesboksen. . . . .	132
Udskiftning af en vedligeholdelsesboks. . . . .	133
Midlertidig udskrivning med sort blæk. . . . .	133
Midlertidig udskrivning med sort blæk — Kontrolpanel. . . . .	134
Midlertidig udskrivning med sort blæk — Windows. . . . .	135
Midlertidig udskrivning med sort blæk — Mac OS. . . . .	136
Sådan spares der på sort blæk, når niveauet for sort blæk er lavt (kun Windows). . . . .	137

## **Vedligeholdelse af printeren**

Kontrol og rengøring af skrivehovedet. . . . .	138
Kontrol og rensning af skrivehovedet — Betjeningspanel. . . . .	138
Kontrol og rengøring af skrivehovedet — Windows. . . . .	139
Kontrol og rengøring af skrivehovedet — Mac OS. . . . .	139
Justering af skrivehovedet. . . . .	140
Justering af skrivehovedet — kontrolpanel. . . . .	140
Rengøring af papirbanen. . . . .	142
Rengøring af papirbanen for udtværet blæk. . . . .	142
Rengøring af papirbanen for problemer med papirindføring. . . . .	142
Rengøring af Scannerglaspladen. . . . .	144
Rengøring af den gennemsigtige film. . . . .	144

## **Netværksservice og softwareinformation**

Program til konfiguration af printerfunktioner (Web Config). . . . .	147
Sådan køres web config i en webbrowser. . . . .	147
Kører Web Config i Windows. . . . .	148
Kører Web Config i Mac OS. . . . .	148
Program til scanning af dokumenter og billeder (Epson Scan 2). . . . .	148
Tilføjelse af netværksscanneren. . . . .	149
Program til konfiguration af scanningshandler fra kontrolpanelet (Epson Event Manager). . . . .	150
Program til scanning fra en computer (Epson ScanSmart). . . . .	150
Program til hurtig og sjov udskrivning fra en computer (Epson Photo+). . . . .	151

Program til let betjening af printeren med en smartenhed (Epson Smart Panel). . . . .	151
Program til scanning og overførsel af billeder (Easy Photo Scan). . . . .	152
Program til opdatering af software og firmware (Epson Software Updater). . . . .	152
Program til opsætning af enheden på et netværk (EpsonNet Config). . . . .	153
Sådan installeres de nyeste programmer. . . . .	153
Tilføjelse af printer (kun for Mac OS). . . . .	154
Opdatering af printerens firmware vha. betjeningspanelet. . . . .	155
Afinstallation af programmer. . . . .	155
Afinstallation af programmer — Windows. . . . .	155
Afinstallation af programmer — Mac OS. . . . .	156
Udskrivning ved hjælp af en netværkstjeneste. . . . .	157

## **Løsning af problemer**

Kontrol af printerstatus. . . . .	158
Kontrol af meddelelser på LCD-skærmen. . . . .	158
Kontrol af printerstatus — Windows. . . . .	159
Kontrol af printerstatus — Mac OS. . . . .	159
Kontrol af softwarestatus. . . . .	160
Fjernelse af fastklemt papir. . . . .	160
Papiret indføres forkert. . . . .	160
Papiret sidder fast. . . . .	161
Papiret indføres skævt. . . . .	161
Flere papirark indføres samtidigt. . . . .	161
Papir udskubbes under udskrivning. . . . .	161
Problem med strømmen og betjeningspanelet. . . . .	161
Der tændes ikke for strømmen. . . . .	161
Der slukkes ikke for strømmen. . . . .	161
Strømmen slukker automatisk. . . . .	162
LCD-skærmen bliver mørk. . . . .	162
Kan ikke udskrive fra en computer. . . . .	162
Kontrol af forbindelsen (USB). . . . .	162
Kontrol af forbindelsen (netværk). . . . .	162
Kontrol af software og data. . . . .	163
Kontrol af printerstatus fra computeren (Windows). . . . .	165
Kontrol af printerstatus fra computeren (Mac OS). . . . .	165
Når du ikke kan foretage netværksindstillinger. . . . .	166
Kan ikke oprette forbindelse fra enheder, selvom netværksindstillingerne ikke er noget problem. . . . .	166
Kontrol af SSID sluttet til printeren. . . . .	168
Kontrol af SSID for computeren. . . . .	168

Kan ikke udskrive fra en iPhone eller iPad. . . . .	169
Problemer med udskrifterne. . . . .	169
Udskriften er udtværet eller der mangler farve. .	169
Der ses striber eller uventede farver. . . . .	170
Der forekommer farvede striber med intervaller på ca. 3.3 cm. . . . .	170
Utydelige udskrifter, lodrette striber eller fejlstjustering. . . . .	171
Udskriftskvaliteten er dårlig. . . . .	171
Papir er udtværet eller sløret. . . . .	172
Papiret udtværes under automatisk 2-sidet udskrivning. . . . .	173
Udskrevne billeder er klistrede. . . . .	174
Billeder og fotos udskrives i uventede farver. .	174
Kan ikke udskrive uden margener. . . . .	174
Billedets kanter beskæres under udskrivning uden kant. . . . .	174
Positionen eller størrelsen af eller margenen for udskriften er forkert. . . . .	175
De udskrevne tegn er forkerte eller forvanskede	175
Det udskrevne billede er vendt om. . . . .	175
Mosaiklignende mønstre i udskrifterne. . . . .	176
Der ses ujævne farver, udtværinger, pletter eller lige linjer på det kopierede billede. . . . .	176
Der er stigemønstre (moiré) på det kopierede billede. . . . .	176
Der er et billede af originalens bagside på kopien. . . . .	176
Udskrivningsproblemet kunne ikke løses. . . .	176
Andre udskrivningsproblemer. . . . .	177
Udskrivningen går for langsomt. . . . .	177
Udskrivningen bliver markant langsommere ved uafbrudt udskrivning. . . . .	177
Kan ikke annullere udskrivning fra en printer med Mac OS X v10.6.8. . . . .	178
Kan ikke starte scanning. . . . .	178
Problemer med det scannede billede. . . . .	179
Der opstår ujævne farver, snavs, pletter osv., når jeg scanner fra scannerpladen. . . . .	179
Billedkvaliteten er grov. . . . .	179
Forskydning ses på baggrunden af billeder. . .	179
Teksten er uskarpt. . . . .	179
Der vises moiré-mønstre (spindelvævlignende skygger). . . . .	180
Kan ikke scanne det korrekte område på scannerpladen. . . . .	180
Tekst genkendes ikke korrekt, når der gemmes som en PDF, der kan søges i. . . . .	181
Kan ikke løse problemer på det scannede billede. . . . .	181
Andre scanningsproblemer. . . . .	182

Scanningen går for langsomt. . . . .	182
Scanningen stopper, når der scannes til PDF/ Multi-TIFF. . . . .	182
Andre problemer. . . . .	182
Lille elektrisk stød, når der røres ved printeren. .	182
Driftslydene er høje. . . . .	182
Der kan ikke gemmes data på en hukommelsesenhed. . . . .	183
Programmet blokeres af en firewall (kun Windows). . . . .	183
"!" vises på skærmen til valg af foto. . . . .	183

## Tillæg

Tekniske specifikationer. . . . .	184
Printerspecifikationer. . . . .	184
Specifikationer for scanner. . . . .	185
Interfacespecifikationer. . . . .	185
Liste over netværksfunktioner. . . . .	186
Specifikationer for Wi-Fi. . . . .	186
Sikkerhedsprotokol. . . . .	187
Understøttede tredjepartstjenester. . . . .	187
Specifikationer for ekstern lagerenhed. . . . .	187
Mål. . . . .	188
Elektriske specifikationer. . . . .	188
Miljømæssige specifikationer. . . . .	189
Systemkrav. . . . .	190
Lovmæssige oplysninger. . . . .	190
Standarder og godkendelser. . . . .	190
Kopieringsbegrænsninger. . . . .	190
Transport af printeren. . . . .	191
Copyright. . . . .	193
Varemærker. . . . .	193
Sådan får du hjælp. . . . .	194
Websted for teknisk support. . . . .	194
Kontakt til Epsons supportafdeling. . . . .	195

# Om denne vejledning

---

## Introduktion til vejledningerne

Følgende vejledninger følger med Epson-printeren. Ud over vejledningerne findes der forskellige typer hjælpeoplysninger på selve printeren eller i Epson-softwareprogrammerne.

☐ **Vigtige sikkerhedsanvisninger (trykt vejledning)**

Giver dig anvisninger for at garantere den sikre brug af printeren.

☐ **Start her (trykt vejledning)**

Giver dig oplysninger om konfiguration af printeren, installation af softwaren, brug af printeren etc.

☐ **Brugervejledning (digital vejledning)**

Denne vejledning. Giver overordnet information og vejledning i brug af printeren, om netværksindstillinger ved brug af printeren på et netværk, og på at løse problemer.

Du kan hente de seneste versioner af ovennævnte vejledninger på følgende måder.

☐ **Trykt vejledning**

Gå ind på Epson Europas supportwebsted på <http://www.epson.eu/Support> eller på Epsons verdensomspændende supportwebsted på <http://support.epson.net/>.

☐ **Digital vejledning**

Start EPSON Software Updater på computeren. EPSON Software Updater ser efter tilgængelige opdateringer af Epson-softwareprogrammer og de digitale vejledninger og giver dig mulighed for at hente de seneste.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Program til opdatering af software og firmware \(Epson Software Updater\)” på side 152](#)


---

## Sådan bruges vedledningen til at finde information

PDF-vejledningen gør det muligt for dig at søge efter den information, du mangler, ved brug af nøgleord eller ved at springe direkte til bestemte afsnit ved hjælp af bogmærkerne. Du kan også nøjes med at udskrive de sider, du mangler. Dette afsnit forklarer, hvordan du anvender en PDF-vejledning, som er blevet åbnet i Adobe Reader X på din computer.

### Søgning med nøgleord


Klik på **Redigér > Avanceret søgning**. Angiv det nøgleord (tekst) for oplysninger du vil finde i søgevinduet, og klik derefter på **Søg**. Resultater vises på en liste. Klik på et af de viste resultater, for at komme til den side.

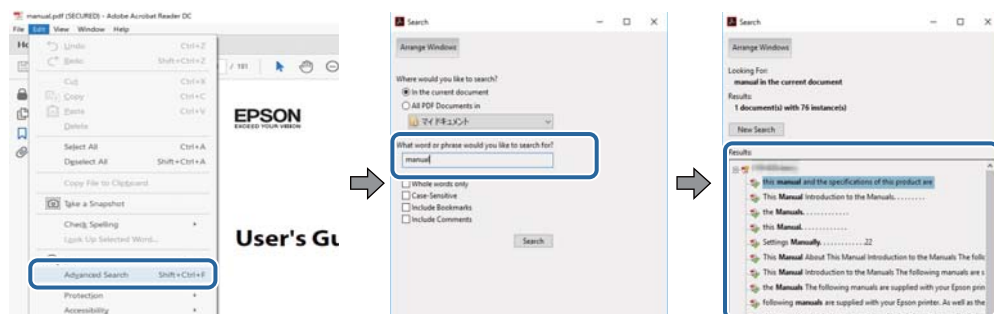

### Direkte adgang med bogmærker

Klik på en titel for at komme til den side. Klik på + eller > for at vise afsnittets undertitler. Udfør følgende handling på dit tastatur, for at vende tilbage til den forrige side.


- ☐ Windows: Hold **Alt** nede, og tryk **←**.
- ☐ Mac OS: Hold kommando-tasten nede og tryk **←**.

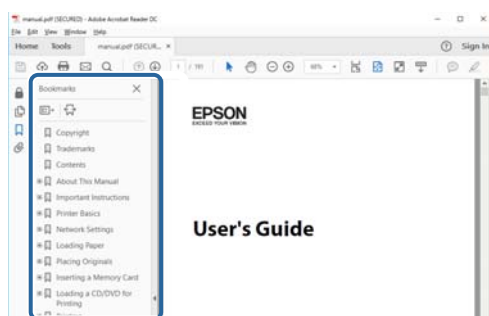

### Sådan udskrives kun de nødvendige sider

Du kan hente og udskrive kun de sider du mangler. Tryk på **Udskriv** i menuen **Filer** og angiv så de sider, du ønsker at udskrive i **Sider i Sider, der skal udskrives**.

- ☐ For at angive en serie af sider, skal du indtaste en bindestreg mellem startside og slutside.  
Eksempel: 20-25
- ☐ For at angive sider som ikke er i rækkefølge, skal du adskille siderne med kommaer.  
Eksempel: 5, 10, 15

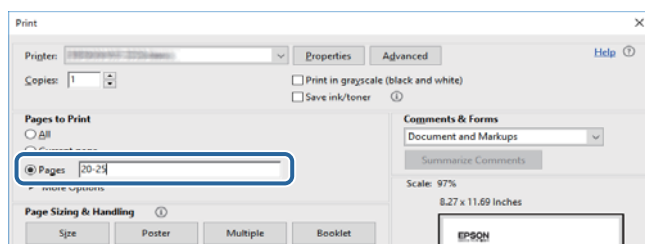

## Mærker og symboler



### **Forsigtig:**

Instruktioner, der skal følges omhyggeligt for at undgå personskaade.



### **Vigtigt:**

Instruktioner, der skal overholdes for at undgå skader på dit udstyr.

### **Bemærk:**

Giver komplementære- og referenceoplysninger.

### **Relaterede oplysninger**

➔ Links til relaterede afsnit.

---

## Anvendte beskrivelser i denne vejledning

- ☐ Skærbillederne af printerdriveren og Epson Scan 2 (scannerdriveren) er fra Windows 10 eller macOS High Sierra. Det viste skærmindhold varierer afhængigt af modellen og situationen.
- ☐ Illustrationerne i denne vejledning er vejledende. Selvom der kan være små forskelle afhængigt af modellen, er betjeningsmetoden den samme.
- ☐ Nogle af menupunkterne på LCD-skærmen varierer afhængigt af modellen og indstillingerne.

---

## Henvisninger til operativsystemer

### **Windows**

I denne vejledning henviser udtryk som "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP" til følgende operativsystemer. Windows bruges desuden til at henvise til alle versioner.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® 8 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® 7 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows Vista® operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® XP operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operativsystem

### **Mac OS**

I denne vejledning henviser "Mac OS" til Mac OS X v10.6.8 eller nyere samt macOS 11 eller nyere.



# Vigtige instruktioner

## Sikkerhedsvejledning

Læs og følg disse anvisninger for at sikre, at printeren bruges på en sikker måde. Sørg for at gemme denne vejledning til fremtidig brug. Sørg også for at følge alle advarsler og instruktioner, som er angivet på printeren.

- ❑ Nogle af symbolerne på din printer er beregnet til at sikre din sikkerhed, samt korrekt brug af printeren. På følgende hjemmeside kan du lære, hvad symbolerne betyder.

<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Brug kun det strømkabel, der fulgte med printeren, og brug ikke kablet til andet udstyr. Brug af andre kabler med denne printer eller brug af det medfølgende kabel med andet udstyr kan resultere i brand eller elektrisk stød.
- ❑ Sørg for, at netledningen opfylder de relevante lokale sikkerhedsstandarder.
- ❑ Du må aldrig selv skille strømkablet, stikket, printerenheden, scannerenheden eller ekstraudstyret ad eller ændre eller forsøge at reparere disse ting, medmindre det specifikt forklares i vejledningerne til printeren.
- ❑ Tag printerens stik ud, og sørg for, at produktet efterses af kvalificerede serviceteknikere, hvis følgende gør sig gældende:  
Netledningen eller stikket er beskadiget, der er kommet væske ind i printeren, printeren er blevet tabt, eller dækslet er beskadiget, printeren fungerer ikke normalt eller udviser en markant ændring af ydeevnen. Juster ikke reguleringsenheder, der ikke nævnt i betjeningsvejledningen.
- ❑ Anbring printeren i nærheden af en stikkontakt, hvor stikket nemt kan tages ud af stikkontakten.
- ❑ Opstil ikke printeren udendørs, i nærheden af meget snavs eller støv, i nærheden af varmekilder eller på steder, der er udsat for stød, vibrationer, høje temperaturer eller fugtighed.
- ❑ Pas på ikke at spilde væske på printeren, og håndter ikke printeren med våde hænder.
- ❑ Sørg for, at printeren er mindst 22 cm fra hjertepacemakere. Radiobølger fra denne printer kan påvirke hjertepacemakere negativt.
- ❑ Kontakt forhandleren, hvis LCD-skærmen beskadiges. Hvis du får opløsningen af flydende krystaller på hænderne, skal du væske dem grundigt med sæbe og vand. Hvis du får opløsningen af flydende krystaller i øjnene, skal du omgående skylle dem med vand. Kontakt straks en læge, hvis du stadig oplever ubehag eller har problemer med synet, efter at øjnene er blevet skyllet grundigt.

## Sikkerhedsinstruktioner vedrørende blæk



- ❑ Vær forsigtig, når du håndterer brugte blækpatroner, da der kan være blæk omkring blækudgangen.
  - ❑ Hvis du får blæk på huden, skal du vaske området omhyggeligt med vand og sæbe.
  - ❑ Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand. Hvis du stadig oplever ubehag eller problemer med synet, efter at du har skyllet øjnene grundigt, bør du straks søge læge.
  - ❑ Hvis du får blæk i munden, skal du omgående søge læge.
- ❑ Skil ikke blækpatronen eller vedligeholdelsesboksen ad. Ellers risikerer du at få blæk i øjnene eller på huden.
- ❑ Ryst ikke blækpatronerne for voldsomt, og undgå at tabe dem. Undlad også at klemme dem eller fjerne mærkaterne. I så fald kan der løbe blæk ud.
- ❑ Opbevar blækpatronerne og vedligeholdelsesboksen utilgængeligt for børn.

## Rådgivning og advarsler for printeren

Læs og følg disse instruktioner for at undgå beskadigelse af printeren eller din ejendom. Sørg for at gemme denne vejledning til fremtidig reference.

### Råd og advarsler i forbindelse med konfiguration og brug af printeren

- ☐ Undgå at blokere eller tildække ventilationshullerne og åbningerne i printeren.
- ☐ Brug kun den type strømkilde, der er angivet på printerens mærkat.
- ☐ Undgå at bruge stikkontakter på samme strømkreds som fotokopimaskiner eller luftreguleringssystemer, der jævnligt tændes og slukkes.
- ☐ Brug ikke strømudtag, der styres af vægkontakter eller automatiske timere.
- ☐ Hold hele computersystemet på afstand af potentielle kilder til elektromagnetisk interferens, f.eks. højttalere eller basestationer til trådløse telefoner.
- ☐ Strømforsyningsledninger skal placeres, så der undgås slitage og skarpe genstande, og de må ikke blive krøllede eller snoede. Undlad at placere objekter oven på strømforsyningsledningerne, og placer ikke strømforsyningsledninger, så der kan trædes på dem eller køres hen over dem. Vær især omhyggelig med at holde strømforsyningsledningerne lige i enderne og på de punkter, hvor de går ind i eller ud af transformatoren.
- ☐ Hvis du bruger en forlængerledning sammen med printeren, skal du sørge for, at den samlede amperedimensionering for de enheder, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Kontroller desuden, at den samlede amperedimensionering for alle de enheder, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens amperedimensionering.
- ☐ Hvis du planlægger at bruge printeren i Tyskland, skal byggeinstallationen beskyttes ved hjælp af et 10- eller 16-amperes relæ, så printeren beskyttes tilstrækkeligt mod kortslutning og for høj strømspænding.
- ☐ Ved tilslutning af printeren til en computer eller en anden enhed med et kabel, skal du sikre, at kabelstikkene vender korrekt. Hvert stik skal vende på en bestemt måde. Hvis et stik vender forkert, når du sætter det i, kan det beskadige begge de enheder, der er tilsluttet via kablet.
- ☐ Anbring printeren på en jævn, stabil overflade, der er større end printerens bundareal, så der er plads hele vejen rundt om printeren. Printeren fungerer ikke korrekt, hvis den står skævt.
- ☐ Ved opbevaring eller transport af printeren skal du undgå at vippe den, stille den lodret eller vende den på hovedet, da der i så fald kan løbe blæk ud.
- ☐ Gør plads oven over printeren, så dokumentlågen kan åbnes helt.
- ☐ Sørg for plads nok foran printeren, så papiret kan skubbes helt ud.
- ☐ Undgå steder, hvor der forekommer hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer. Udsæt heller ikke printeren for direkte sollys, stærkt lys eller varmekilder.
- ☐ Undgå at indføre genstande gennem hullerne i printeren.
- ☐ Før ikke hånden ind i printeren under udskrivning.
- ☐ Rør ikke ved det hvide flade kabel inde i printeren.
- ☐ Brug ikke spraydåseprodukter, der indeholder letantændelige gasser, i eller i nærheden af printeren. Dette kan føre til brand.
- ☐ Flyt ikke skrivhovedet med hånden, da printeren derved kan tage skade.
- ☐ Pas på, at du ikke klemmer fingrene, når du lukker scanneren.

- ☐ Tryk ikke for hårdt på scannerglaspladen, når du placerer originaler på det.
- ☐ Sluk altid printeren på knappen . Tag ikke stikket til printeren ud, og sluk ikke for strømmen, før indikatoren  holder op med at blinke.
- ☐ Kontroller, at skriveskovedet er i udgangspositionen (længst til højre), og at blækpatronerne er på plads, inden printeren transporteres.
- ☐ Hvis printeren ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage stikket ud af stikkontakten.

## **Rådgivning og advarsler for brug af printeren med en trådløs forbindelse**

- ☐ Radiobølger fra denne printer kan påvirke brugen af medicinsk, elektronisk udstyr negativt og forårsage fejlfunktion. Når denne printer bruges på hospitaler eller lignende eller i nærheden af medicinsk udstyr, skal anvisningerne fra autoriseret personale på hospitalet eller lignende følges, og alle advarsler og anvisninger på det medicinske udstyr overholdes.
- ☐ Radiobølger fra denne printer kan påvirke brugen af automatisk styrede enheder som f.eks. automatiske døre eller brandalarmer negativt, hvilket kan forårsage uheld pga. fejlfunktion. Følg alle advarsler og anvisninger på disse enheder, når denne printer bruges i nærheden af automatisk styrede enheder.

## **Rådgivning og advarsler for brug af hukommelseskort**

- ☐ Fjern ikke et hukommelseskort, og sluk ikke for printeren, mens indikatoren for hukommelseskort blinker.
- ☐ Metoderne til brug af hukommelseskort varierer afhængigt af korttypen. Sørg for at læse den vejledning, som fulgte med hukommelseskortet.
- ☐ Brug kun hukommelseskort, som er kompatible med printeren.

## **Rådgivning og advarsler for brug af LCD-skærmen**

- ☐ LCD-skærmen kan indeholde nogle få små lyse eller mørke pletter, og den kan have en uensartet lysstyrke pga. sine funktioner. Det er normalt og betyder ikke, at skærmen er beskadiget.
- ☐ Brug kun en tør, blød klud til rengøring. Brug ikke væske eller kemiske rengøringsmidler.
- ☐ Det ydre låg på LCD-skærmen kan gå i stykker, hvis den får et kraftigt stød. Kontakt din forhandler, hvis skærmens overflade krakelerer eller revner, og undlad at forsøge at fjerne de ødelagte stykker.


---

## **Beskyttelse af dine personoplysninger**


Når du giver printeren væk eller kasserer den, skal du slette de personlige oplysninger, der er gemt i printerens hukommelse ved at vælge **Indstillinger** > **Gendan standardindstillinger** > **Alle indstillinger** på betjeningspanelet.

# Printerens basisfunktioner

## Delenes navne og funktioner

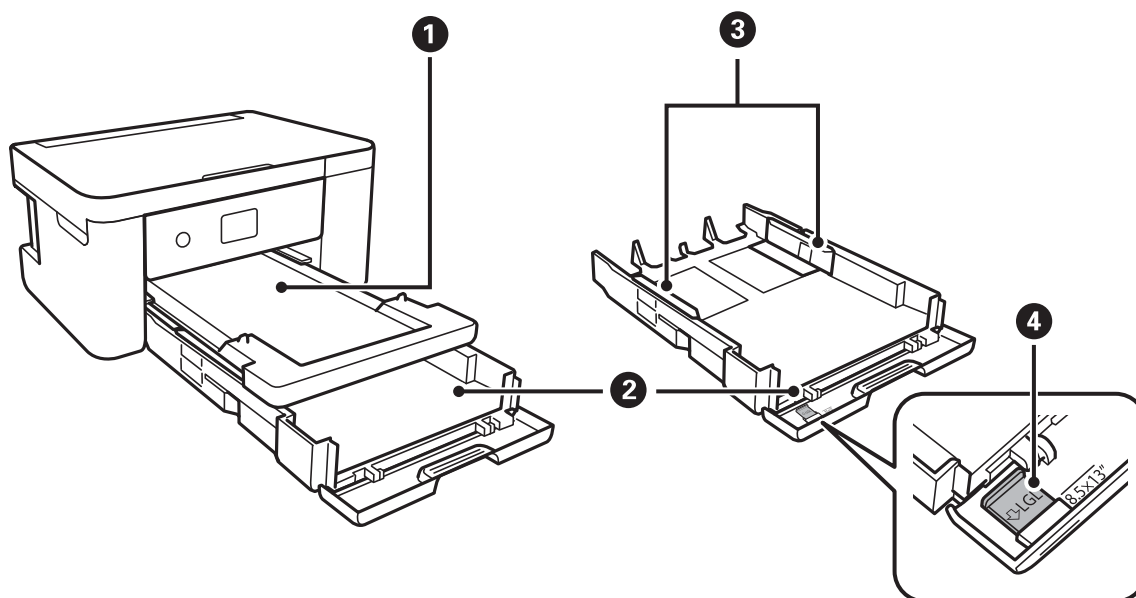


❶	Udskriftsbakke	Rummer det udskubbede papir.
❷	Papirkassette	Indfører papir.
❸	Kantstyr	Fører papiret direkte ind i printeren. Skub til papirets kanter.
❹	Papirstyr til papir i Legal-format	Skub ud for at ilægge papir i Legal-format.

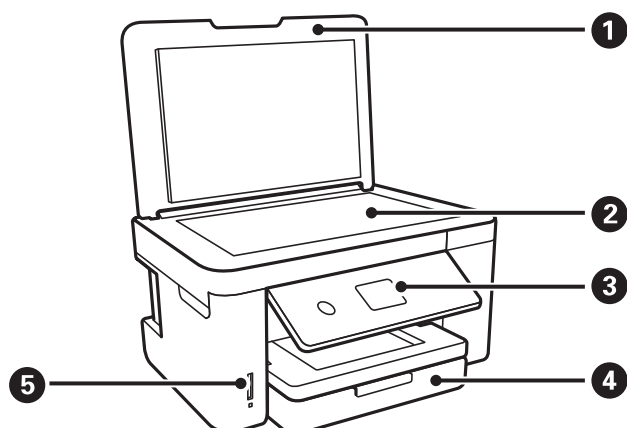


❶	Dokumentlåg	Blokerer lys udefra under scanningen.
❷	Scannerglaspladen	Placer originalerne.
❸	Betjeningspanel	Angiver printerens status og gør det muligt at foretage udskriftsindstillinger.

4	Frontlåge	Åbn dette for at ilægge papir i papirkassette.
5	Hukommelseskortplads	Sæt et hukommelseskort i.

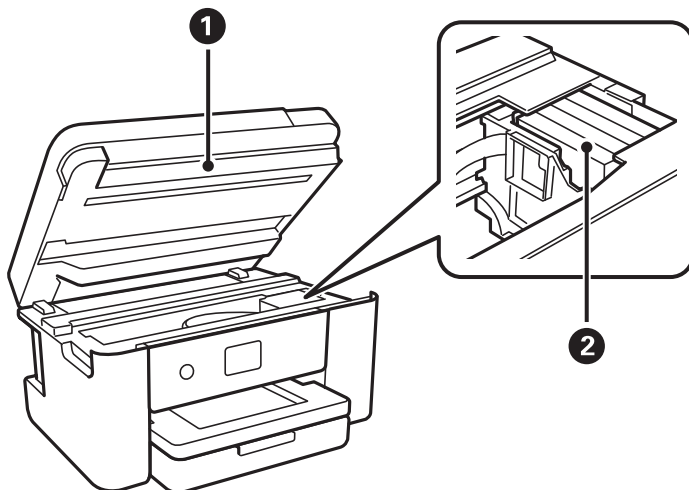


1	Scanner	Scanner placerede originaler. Åbnes, når blækpatronerne udskiftes, eller der fjernes fastklemmt papir inde i printeren. Denne enhed skal normalt holdes lukket.
2	Blækpatronholder	Installer blækpatronerne. Blækket skubbes ud af skrivehovedets dyser nedenunder.

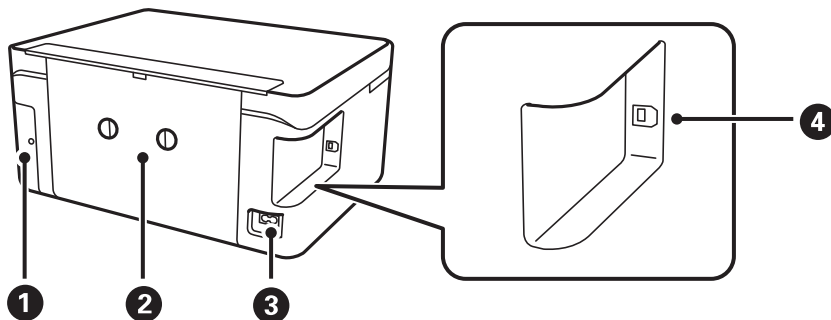


1	Dæksel på vedligeholdelsesboksen	Fjern, når du udskifter vedligeholdelsesboksen. Vedligeholdelsesboksen er en beholder, der samler en meget lille mængde overskydende blæk under rengøring eller udskrivning.
2	Bagerste låge	Tages ud, når fastklemmt papir fjernes.
3	AC-indgang	Bruges til tilslutning af strømkalet.
4	USB-port	Bruges til tilslutning af et USB-kabel fra computeren.

## Betjeningspanel

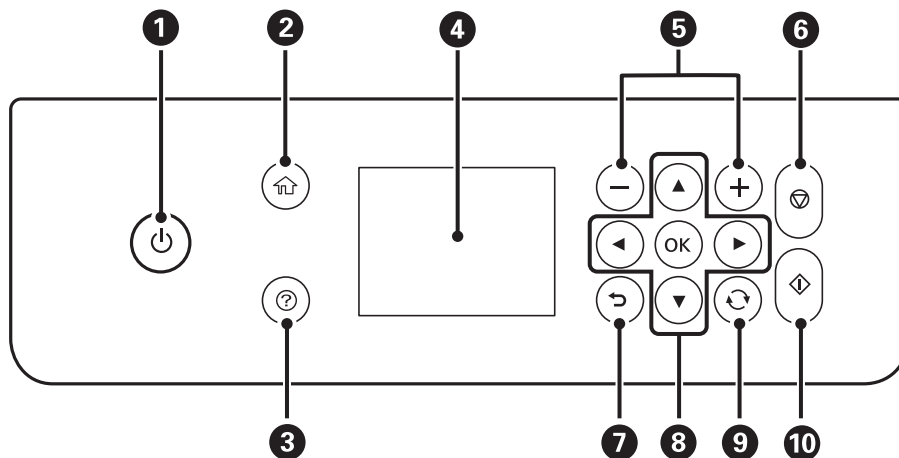

1	Tænder eller slukker for printeren. Tag strømkablet ud, efter du har kontrolleret, at strømindikatoren er slukket.
2	Viser startskærmen.
3	Viser løsninger, når du oplever problemer.
4	Viser menuer og meddelelser. Brug knapper på kontrolpanelet til at vælge en menu eller foretage indstillinger.
5	Vælger antallet af sider til udskrivning.
6	Stopper den nuværende funktion.
7	Vender tilbage til det foregående skærbillede.
8	Brug knapperne ▲▼◀▶ til at flytte fokus til målet, og tryk derefter på OK-knappen for at åbne den valgte menu eller for at foretage indstillinger.
9	Gælder for en række funktioner afhængigt af situationen.
10	Starter en funktion såsom udskrivning eller kopiering.



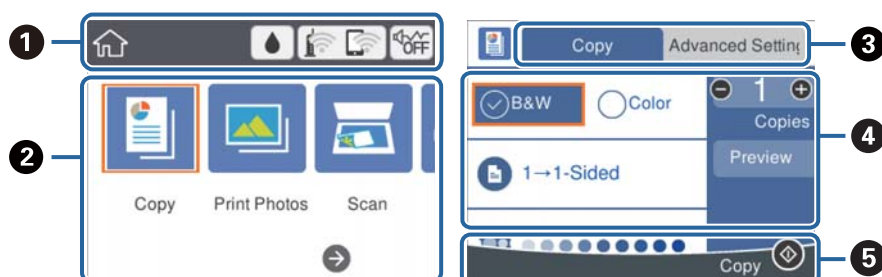








## Grundlæggende skærmkonfiguration



①	Angiver elementer, der har været indstillet for printeren som ikoner. Vælg for at kontrollere aktuelle indstillinger eller for at åbne hver indstillingsmenu. Denne handlingslinje vises kun på startskærmen.
②	Viser hver tilstand.
③	Skift faner.
④	Angiver indstillingselementerne. Vælg hvert element for at indstille eller ændre indstillingerne. Elementerne varierer afhængigt af hver tilstand. De gråtonede elementer er ikke tilgængelige. Vælg elementet for at kontrollere, hvorfor de ikke er tilgængelige.
⑤	De tilgængelige knapper vises.


## Ikoner, som vises på LCD-skærmen

Følgende ikoner vises på LCD-skærmen afhængigt af printerens status.


	Viser skærmen <b>Forsyningsstatus</b> . Du kan kontrollere de omtrentlige blækniveauer og den omtrentlige levetid for vedligeholdelsesboksen.
	Angiver netværksforbindelsesstatus. Vælg ikonet for at kontrollere og ændre de aktuelle indstillinger. Dette er genvejen til følgende menu. <b>Indstillinger &gt; Netværksindstillinger &gt; Wi-Fi opsætning</b>
	Printeren er ikke forbundet til et trådløst (Wi-Fi) netværk.
	Printeren søger efter SSID, frakoblet IP-adresse eller har et problem med et trådløst netværk (Wi-Fi).
	Printeren er forbundet til et trådløst (Wi-Fi) netværk. Antallet af linjer viser signalstyrken for forbindelsen. Jo flere linjer der er, jo stærkere er forbindelsen.
	Printeren er ikke forbundet til et trådløst netværk (Wi-Fi) i Wi-Fi Direct-tilstand (Simpel AP).
	Printeren er forbundet til et trådløst netværk (Wi-Fi) i Wi-Fi Direct-tilstand (Simpel AP).
 	Angiver, om <b>Lydsvag tilst.</b> er indstillet for printeren. Når denne funktion er aktiveret, reduceres støjen fra printerhandlinger, men udskrivningshastigheden kan blive langsommere. Dog kan lyde muligvis ikke reduceres afhængig af den valgte papirtype og udskriftskvalitet.
	Angiver, at der er yderligere oplysninger. Vælg ikonet for at vise beskeden.
	Angiver, at der er et problem med elementerne. Vælg ikonet for at finde ud af, hvordan man løser problemet.

## Grundlæggende handlinger


Flyt fokus ved at flytte knapperne ▲ ▼ ◀ ▶ for at vælge elementerne, og tryk derefter på OK-knappen for at bekræfte dit valg eller køre den valgte funktion.

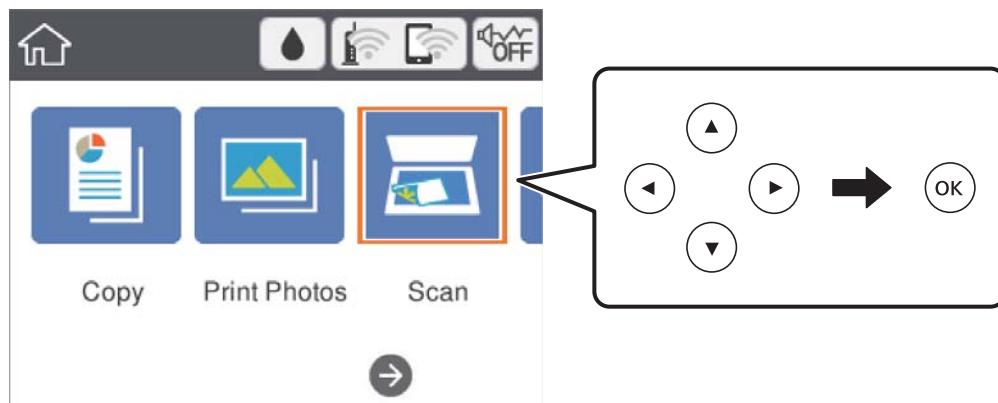

Flyt fokus til indstillingselementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶, og tryk derefter på knappen OK for at slå elementet til eller fra.

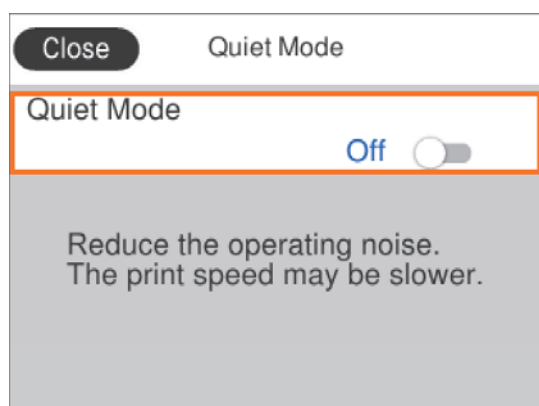

For at indtaste værdien, navnet, adressen og så videre skal du flytte fokus til indtastningsfeltet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK for at få vist skærmtastaturet.

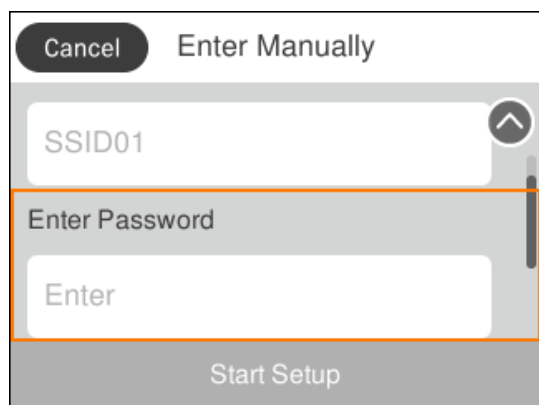




## Indtastning af tegn

### Skærmtastatur

Du kan indtaste tegn og symboler vha. skærmtastaturet for at foretage netværksindstillinger osv.

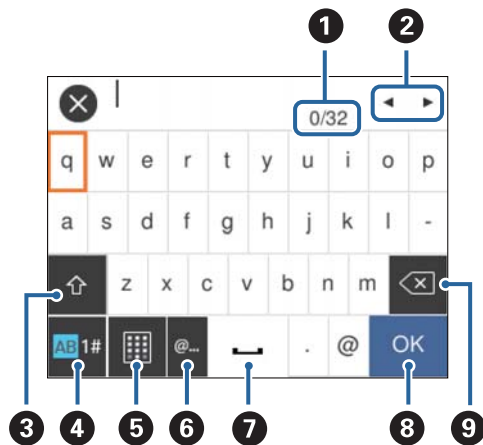

#### Bemærk:


De viste ikoner varierer afhængigt af indstillingspunktet.

1	Angiver antal tegn.
2	Flytter markøren til indtastningsposition.
3	Skifter mellem store og små bogstaver eller tal og symboler. Du kan også bytte om på dem ved hjælp af -knappen.
4	Skifter tegntypen. Du kan indtaste alfanumeriske tegn og symboler. Du kan også bytte om på dem ved hjælp af -knappen.
5	Ændrer tastaturets layout.
6	Indtaster hyppigt anvendte domæne til e-mailadresser og webadresser ved blot at vælge elementet.
7	Bruges til at indtaste et mellemrum.
8	Indtaster tegn.
9	Sletter tegnet til venstre.

### Skærmtastatur

Du kan indtaste tal ved at bruge tastaturet på skærmen, når du indtaster antallet af kopier osv.

Skærm tastaturet gør det nemmere at indtaste større tal. Når du indtaster et mindre tal, skal du bruge +/- knapperne.

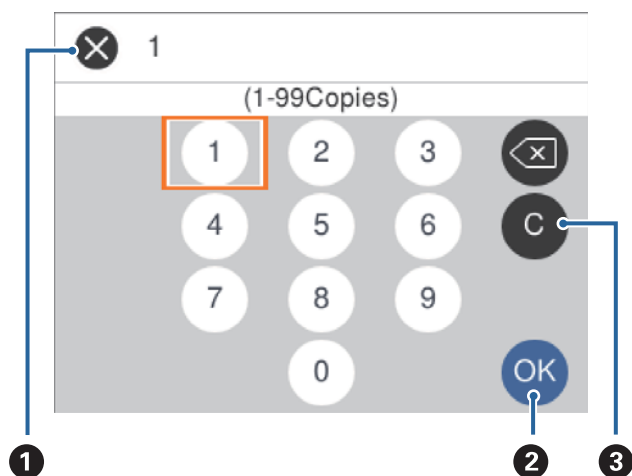


1	Annullerer indtastning og lukker skærm tastaturet.
2	Bekræfter de indtastede tal og lukker skærm tastaturet.
3	Rydder det indtastede tal.

## Visning af animationer

Du kan se animationer af brugsanvisningen, f.eks. ilægning af papir eller fjernelse af fastklemt papir på LCD-skærmen.

- ☐ Tryk på -knappen: Viser Hjælp-skærmen. Vælg **Hvordan**, og vælg de elementer, du ønsker at få vist.
- ☐ Vælg **Hvordan** nederst på skærmen: Viser den kontekstafhængige animation.

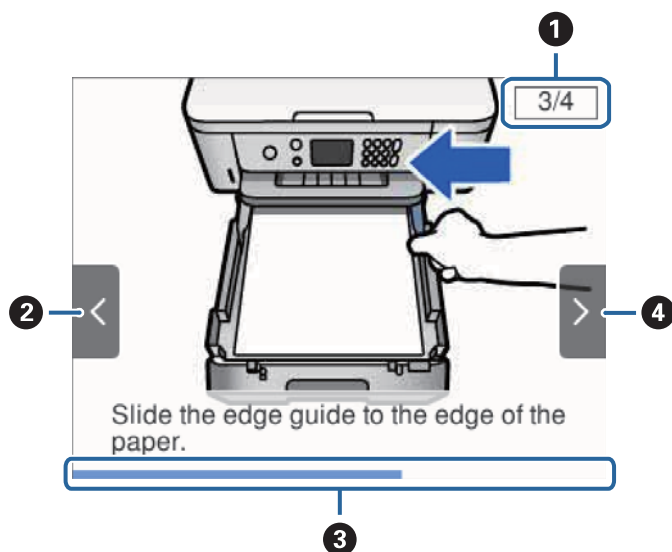

❶	Angiver det samlede antal trin og nummer på nuværende trin. I eksemplet ovenfor, vises trin 3 af 4 trin.
❷	Tryk på ◀-knappen for at vende tilbage til det foregående trin.
❸	Angiver dine fremskridt gennem det aktuelle trin.Animationen gentages, når statuslinjen når slutningen.
❹	Tryk på ▶-knappen for at gå til næste trin.


# Netværksindstillinger

## Netværksforbindelsestyper

Du kan bruge følgende tilslutningsmuligheder.

### Wi-Fi-forbindelse

Tilslut printeren og computeren eller smart-enheden til adgangspunktet. Dette er den typiske forbindelsesmetode for hjemme- og kontornetværk, hvor computere er tilsluttede via Wi-Fi gennem adgangspunktet.

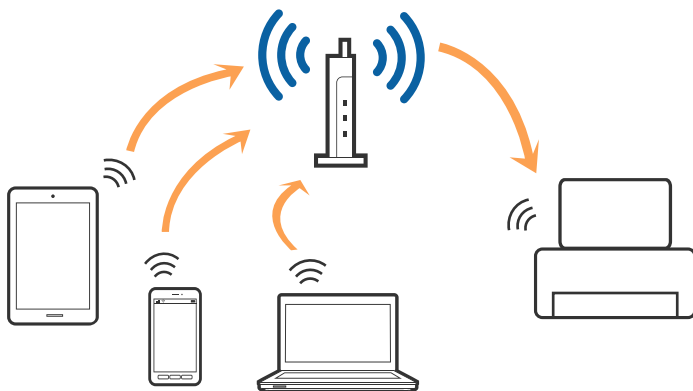

#### Relaterede oplysninger


- ➔ [“Tilslutning til en computer” på side 21](#)
- ➔ [“Forbindelse til en smart-enhed” på side 22](#)
- ➔ [“Sådan foretager du Wi-Fi-indstillinger fra printeren” på side 22](#)

### Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse

Brug denne forbindelsesmetode, når du ikke bruger Wi-Fi hjemme eller på kontoret, eller når du vil forbinde printeren og smart-enheden direkte. I denne tilstand fungerer printeren som et adgangspunkt, og du kan forbinde op til fire enheder til printeren uden at skulle bruge et standardadgangspunkt. Enheder, der er forbundet direkte til printeren, kan dog ikke kommunikere med hinanden via printeren.

**Bemærk:**

Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse er en forbindelsesmetode, der er designet til at erstatte Ad Hoc-tilstand.

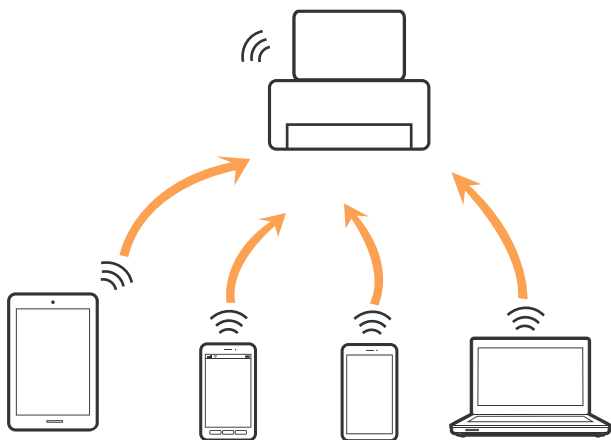

Printeren kan forbindes vha. Wi-Fi og Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse samtidigt. Men hvis du starter en netværksforbindelse i Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse, når printeren er forbundet via Wi-Fi, afbrydes Wi-Fi midlertidigt.

**Relaterede oplysninger**

➔ [“Sådan justeres indstillingerne i Wi-Fi Direct-forbindelse \(simpel AP\)” på side 27](#)

---

## Tilslutning til en computer

Vi anbefaler at køre installationsprogrammet til at tilslutte printeren til en computer. Du kan køre installationsprogrammet vha. en af følgende metoder.

☐ Konfiguration fra webstedet

Gå ind på følgende websted, og indtast derefter produktnavnet. Gå til **Opsætning**, og påbegynd konfiguration.  
<http://epson.sn>


☐ Konfiguration ved hjælp af softwaredisk (kun for modeller, der leveres med en softwaredisk, og brugere med computere med diskdrev.)

Sæt softwaredisken i computeren, og følg vejledningen på skærmen.

**Valg af forbindelsesmuligheder**

Følg vejledningen på skærmen, indtil følgende skærm vises, og vælg derefter metoden for tilslutning af printerens til computeren.

Vælg forbindelsestypen, og klik på **Næste**.

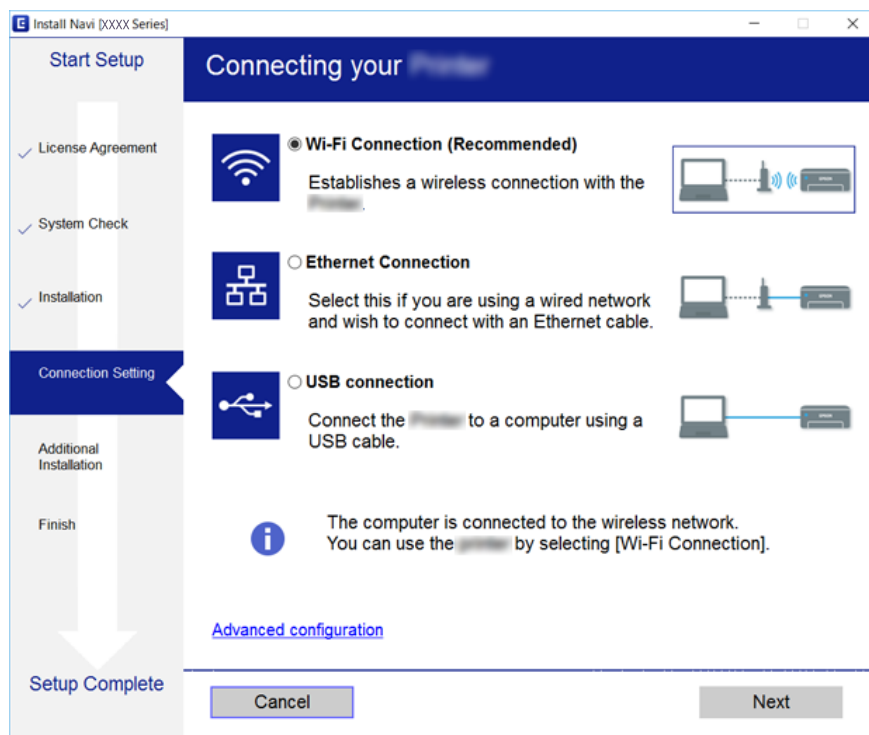

Følg vejledningen på skærmen.

## Forbindelse til en smart-enhed

Du kan bruge printeren fra en smart-enhed, når du slutter printeren til det samme Wi-Fi-netværk (SSID) som smart-enheden. Hvis du vil bruge printeren fra en smart-enhed, skal du lave opsætning fra det følgende websted. Adgang til webstedet fra smart-enheden, hvorfra vil oprette forbindelse til printeren.

<http://epson.sn> > Opsætning

### Bemærk:

Hvis du vil forbinde en computer og en smart-enhed til printeren samtidigt, anbefaler vi tilslutning fra computeren først ved hjælp af installationsprogrammet.

## Sådan foretager du Wi-Fi-indstillinger fra printeren

Du kan foretage netværksindstillinger fra printerens betjeningspanel på flere måder. Vælg den tilslutningsmetode, der passer til omgivelserne og de betingelser, som du bruger.

Hvis du kender oplysningerne for den trådløse router, såsom SSID og adgangskode, kan du foretage indstillingerne manuelt.

Hvis den trådløse router understøtter WPS, kan du foretage indstillinger ved hjælp af trykknappen for opsætning.

Efter tilslutning af printeren til netværket skal du oprette forbindelse til printeren fra den enhed, du vil bruge (computer, smartphone, tablet osv.)

Lav avancerede netværksindstillinger for at bruge en statisk IP-adresse.

## Relaterede oplysninger


- ➔ “Foretag Wi-Fi-indstillinger ved at indtaste SSID og adgangskode” på side 23
- ➔ “Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af trykknapsætning (WPS)” på side 24
- ➔ “Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af PIN-kodeopsætning (WPS)” på side 26
- ➔ “Sådan justeres indstillingerne i Wi-Fi Direct-forbindelse (simpel AP)” på side 27
- ➔ “Sådan justeres de avancerede netværksindstillinger” på side 28

## Foretag Wi-Fi-indstillinger ved at indtaste SSID og adgangskode

Du kan konfigurere et Wi-Fi-netværk ved at indtaste de oplysninger, der er nødvendige for at oprette forbindelse til en trådløs router fra printerens kontrolpanel. Du skal bruge SSID og adgangskode til en trådløs router for at bruge denne metode.


### Bemærk:

Hvis du bruger en trådløs router med dens standardindstillinger, skal du bruge det SSID og den adgangskode, der er skrevet på mærkaten. Hvis du ikke kender SSID og adgangskode, skal du se i dokumentationen, der fulgte med den trådløse router.

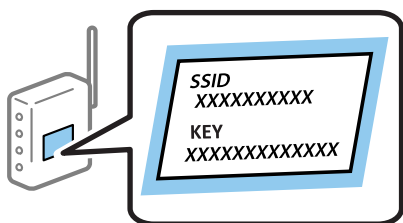

1. Vælg  på startskærmen.


For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

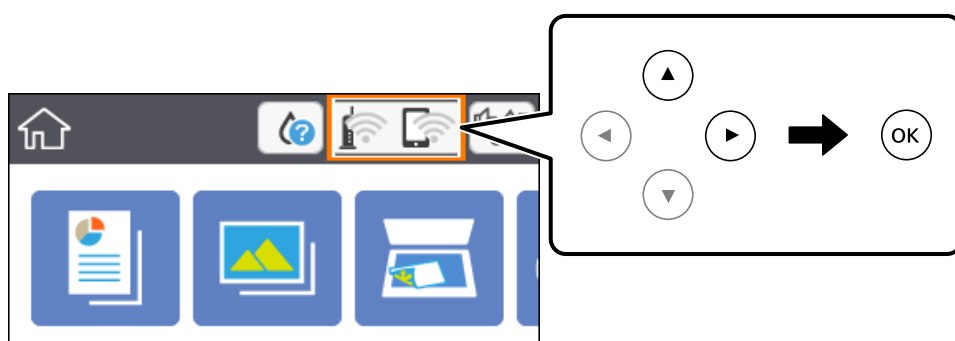

2. Vælg **Wi-Fi (anbefales)**.
3. Tryk på knappen OK.  
Hvis netværksforbindelsen allerede er konfigureret, vises oplysningerne om forbindelsen. Vælg **Skift indstillinger** for at ændre indstillingerne.
4. Vælg **Guiden Wi-Fi-opsætning**.

5. Vælg SSID for den trådløse router.

**Bemærk:**

- ☐ Hvis det SSID, du vil oprette forbindelse til, ikke vises på printerens kontrolpanel, skal du trykke på  knappen, for at opdatere listen. Hvis det stadig ikke vises, skal du vælge **+** knappen, og derefter indtaste SSID direkte.
- ☐ Hvis du ikke kender netværksnavnet (SSID), skal du kontrollere, om oplysningen er skrevet på mærkaten på den trådløse router. Hvis du bruger den trådløse router med dens standardindstillinger, skal du bruge SSID'et på mærkaten. Hvis du ikke kan finde nogen oplysninger, skal du se i dokumentationen, der fulgte med den trådløse router.

6. Tryk på OK-knappen, og indtast derefter adgangskoden.

**Bemærk:**

- ☐ I adgangskoden skelnes der mellem store og små bogstaver.
- ☐ Hvis du ikke kender adgangskoden, skal du kontrollere, om oplysningen er skrevet på mærkaten på den trådløse router. På etiketten står passwordet muligvis som "Network Key", "Wireless Password" osv. Hvis du bruger den trådløse router med dens standardindstillinger, skal du bruge adgangskoden, der er skrevet på mærkaten.


7. Vælg **OK**, når du er færdig.

8. Kontroller indstillingerne, og vælg derefter **Start opsætning**.

9. Vælg **Forstået** for at afslutte.

**Bemærk:**

Hvis du ikke kan oprette forbindelsen, skal du ilægge et stk. alm. A4-papir, og så vælge **Udskr. ktrl.rapport** for at udskrive en forbindelsesrapport.

10. Tryk på knappen .

### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Grundlæggende handlinger" på side 16](#)
- ➔ ["Indtastning af tegn" på side 17](#)
- ➔ ["Kontrol af netværksforbindelsesstatussen" på side 29](#)
- ➔ ["Når du ikke kan foretage netværksindstillinger" på side 166](#)

## Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af trykknappopsætning (WPS)


Du kan konfigurere et Wi-Fi-netværk automatisk ved at trykke på en knap på den trådløse router. Hvis følgende betingelser er opfyldt, kan du konfigurere vha. denne metode.

- ☐ Den trådløse router er kompatibel med WPS (beskyttet Wi-Fi-opsætning).
- ☐ Den aktuelle Wi-Fi-forbindelse blev etableret ved at trykke på en knap på den trådløse router.




1. Vælg  på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

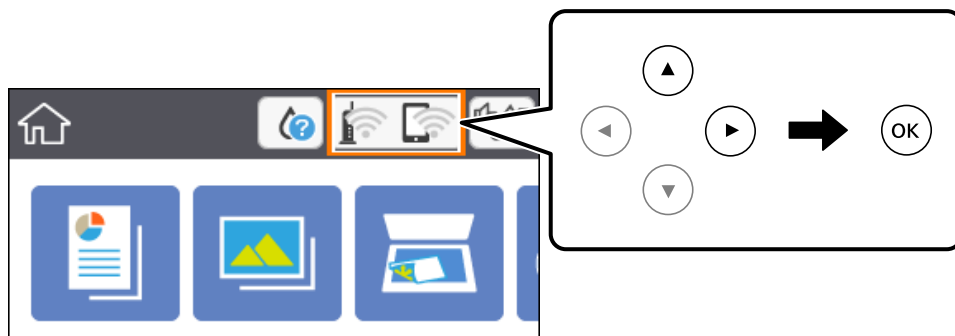

2. Vælg **Wi-Fi (anbefales)**.
3. Tryk på OK-knappen.  
Hvis netværksforbindelsen allerede er konfigureret, vises oplysningerne om forbindelsen. Vælg **Skift indstillinger** for at ændre indstillingerne.
4. Vælg **Trykknop opsætning (WPS)**.
5. Hold [WPS]-knappen på den trådløse router nede, til sikkerhedslampen blinker.

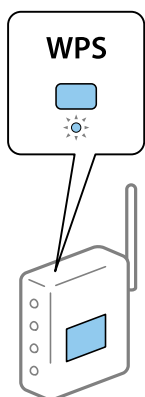

Se dokumentationen, der følger med den trådløse router, hvis du ikke ved, hvor [WPS]-knappen er, eller hvis der ikke er knapper på den trådløse router.

6. Tryk på OK-knappen på printeren.
7. Luk skærmen.

Skærmen lukker automatisk efter en angiven tid.

**Bemærk:**

Hvis forbindelsen mislykkes, skal du genstarte den trådløse router, flytte den tættere på printeren og prøve igen. Udskriv en netværksforbindelsesrapport og se løsningen, hvis det stadig ikke virker.

8. Tryk på -knappen.

## Relaterede oplysninger


- ➔ “Grundlæggende handlinger” på side 16
- ➔ “Kontrol af netværksforbindelsesstatussen” på side 29
- ➔ “Når du ikke kan foretage netværksindstillinger” på side 166

## Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af PIN-kodeopsætning (WPS)

Du kan automatisk oprette forbindelse til en trådløs router vha. en PIN-kode. Du kan bruge denne konfigurationsmetode, hvis en trådløs router kan anvende WPS (Wi-Fi Protected Setup). Brug en computer til indtastning af PIN-koden den trådløse router.

1. Vælg  på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

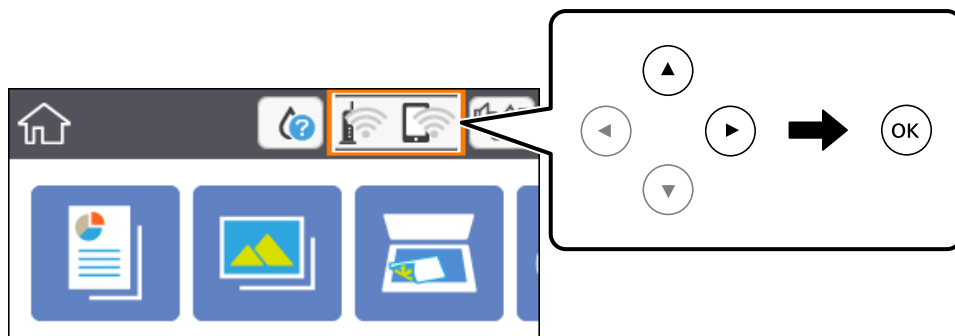

2. Vælg **Wi-Fi (anbefales)**.
3. Tryk på knappen OK.  
Hvis netværksforbindelsen allerede er konfigureret, vises oplysningerne om forbindelsen. Vælg **Skift indstillinger** for at ændre indstillingerne.
4. Vælg **Andre > PIN-kode opsætning (WPS)**.
5. Brug computeren til indtastning af den PIN-kode (et tal på otte cifre), der vises på printerens kontrolpanel, i den trådløse router inden for to minutter.

### Bemærk:


Se dokumentationen, der følger med den trådløse router, for at få oplysninger om indtastning af en PIN-kode.

6. Tryk på OK-knappen på printeren.
7. Luk skærmen.

Skærmen lukker automatisk efter en angiven tid.

### Bemærk:

Hvis forbindelsen mislykkes, skal du genstarte den trådløse router, flytte den tættere på printeren og prøve igen. Udskriv en forbindelsesrapport og se løsningen, hvis det stadig ikke virker.

8. Tryk på knappen .





### Relaterede oplysninger


- ➔ [“Grundlæggende handlinger” på side 16](#)
- ➔ [“Kontrol af netværksforbindelsesstatussen” på side 29](#)
- ➔ [“Når du ikke kan foretage netværksindstillinger” på side 166](#)


## Sådan justeres indstillingerne i Wi-Fi Direct-forbindelse (simpel AP)

Denne metode giver dig mulighed for at forbinde printeren direkte med enheder uden en trådløs router. Printeren fungerer som en trådløs router.

1. Vælg  på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne    . Tryk derefter på knappen OK.

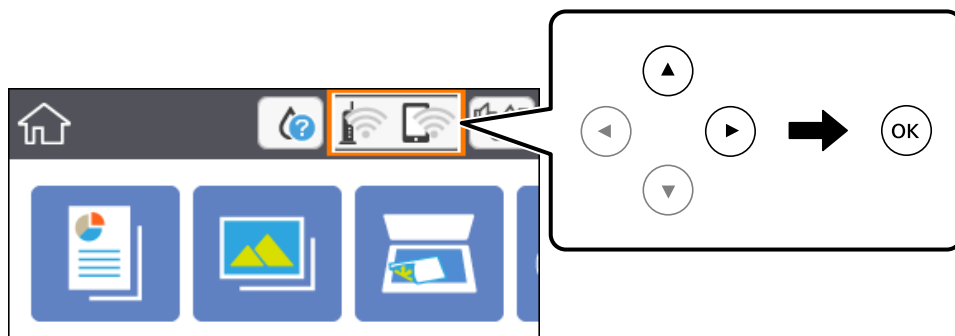

2. Vælg **Wi-Fi Direct**.
3. Tryk på knappen OK.  
Hvis du har foretaget Wi-Fi Direct (simpel AP) indstillinger, vises de detaljerede forbindelsesoplysninger. Gå til trin 5.
4. Tryk på knappen OK for at begynde at lave indstillinger.
5. Kontroller SSID'et og adgangskoden, der er vist på printerens kontrolpanel.  
På computerens netværksforbindelsesskærm eller smart-enhedens Wi-Fi-skærm skal du vælge SSID'et, der er vist på printerens kontrolpanel for at oprette forbindelsen.
6. Indtast den adgangskode, der vises på printerens kontrolpanel på computeren eller smart-enheden.  
**Bemærk:**  
Når du aktiverer Wi-Fi Direct, forbliver det aktiveret, medmindre du gendanner standard netværksindstillingerne og deaktiverer Wi-Fi Direct.
7. Efter at forbindelsen er oprettet, skal du vælge **Forstået** på printerens kontrolpanel.
8. Tryk på knappen .

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Grundlæggende handlinger” på side 16](#)
- ➔ [“Kontrol af netværksforbindelsesstatussen” på side 29](#)
- ➔ [“Når du ikke kan foretage netværksindstillinger” på side 166](#)

## Sådan justeres de avancerede netværksindstillinger

Du kan ændre netværksenhedsnavnet, TCP/IP konfiguration, proxyserver og så videre. Kontroller dit netværksmiljø, før du foretager ændringer.

1. Vælg **Indstillinger** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

2. Vælg **Netværksindstillinger > Avanceret**.
3. Vælg menupunktet for indstillinger, og vælg derefter eller angiv indstillingsværdierne.
4. Vælg **Start Opsætning**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Grundlæggende handlinger” på side 16](#)
- ➔ [“Indstilling af elementer for avancerede netværksindstillinger” på side 28](#)

## Indstilling af elementer for avancerede netværksindstillinger

Vælg menupunktet for indstillinger, og vælg derefter eller angiv indstillingsværdierne.

### ☐ Enhedsnavn

Du kan indtaste følgende tegn.

- ☐ Tegnbegrænsning: 2 til 15 (du skal indtaste mindst 2 tegn)
- ☐ Gyldige tegn: A til Z, a til z, 0 til 9, -.
- ☐ Tegn, der ikke kan bruges i toppen: 0 til 9, -.
- ☐ Tegn, der ikke kan bruges i bunden: -

☐ TCP/IP

☐ Auto

Vælg dette, når du bruger en trådløs router derhjemme, eller du tillader, at IP-adressen hentes automatisk vha. DHCP.

☐ Manuel

Vælg dette, når du ikke ønsker, at printerens IP-adresse ændres. Indtast adresserne for IP-adresse, Subnetmaske og Standard-gateway, foretage DNS-server indstillingerne i overensstemmelse med dit netværksmiljø.

Når du vælger **Auto** for indstillingerne til tildeling af IP-adresse, kan du vælge DNS serverindstillingerne fra **Manuel** eller **Auto**. Hvis du ikke kan få DNS-serveradressen automatisk, skal du vælge **Manuel** og derefter indtaste adressen for den primære og sekundære DNS-server direkte.

☐ Proxy-server

☐ Brug ikke

Vælg dette, når du bruger printerens i et hjemmenetværksmiljø.

☐ Brug

Vælg dette, når du bruger en proxyserver i dit netværksmiljø, og du vil indstille den til printerens. Indtast proxyserveradresse og portnummer.


---

## Kontrol af netværksforbindelsesstatussen

Du kan kontrollere status for netværksforbindelsen på følgende måde.

### Netværksikon

Du kan kontrollere status for netværksforbindelsen og radiobølgens styrke vha. netværksikonet på printerens startskærm.

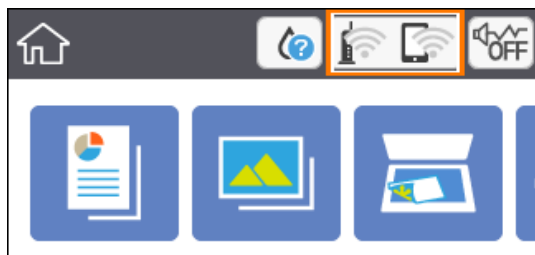

#### Relaterede oplysninger

➔ ["Ikoner, som vises på LCD-skærmen" på side 15](#)

## Kontrol af detaljerede netværksoplysninger fra betjeningspanelet

Når printerens er forbundet til netværket, kan du også se andre netværksrelaterede oplysninger ved at vælge de netværksmenuer, du vil kontrollere.

1. Vælg **Indstillinger** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

2. Vælg **Netværksindstillinger** > **Netværksstatus**.

3. Vælg de menuer, du vil kontrollere for at kontrollere oplysningerne.

☐ Wi-Fi status

Viser netværksoplysninger (enhedsnavn, tilslutning, signalstyrke, IP-adresse og så videre) for Wi-Fi-forbindelser.

☐ Wi-Fi Direct Status

Viser, om Wi-Fi Direct (Simpel AP) er slået til eller fra for Wi-Fi Direct-forbindelser (Simpel AP).

☐ statusark

Udskriver et netværksstatusark. Oplysningerne for Wi-Fi, Wi-Fi Direct (Simpel AP) og så videre er trykt på to eller flere sider.

## Udskrivning af en netværksforbindelsesrapport

Du kan udskrive en netværksforbindelsesrapport for at kontrollere status mellem printeren og den trådløse router.

1. Ilæg papir.
2. Vælg **Indstillinger** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

3. Vælg **Netværksindstillinger** > **Test af netværksforbindelse..**

Kontrol af forbindelsen starter.

4. Vælg **Udskr. ktrl.rapport**.

5. Følg instruktionerne på printerens skærm for at udskrive netværksforbindelsesrapporten.

Se netværksforbindelsesrapporten, hvis der er opstået en fejl, og følg derefter de udskrevne løsninger.

6. Tryk på knappen OK.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Meddelelser og løsninger på netværksforbindelsesrapporten” på side 31](#)

## Meddelelser og løsninger på netværksforbindelsesrapporten

Kontroller meddelelser og fejlkoder på netværksforbindelsesrapporten, og følg derefter løsningerne.

The screenshot shows a network connection status report. At the top, it says 'Check Network Connection'. Below that, 'Check Result' is 'FAIL'. 'Error code' is '(E-2)'. A blue box labeled 'b' contains the message: 'See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.' Below this, it says 'If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.' Then, there is a section 'Checked Items' with a table of checks. Finally, there is a 'Network Status' section with a table of printer and network details. Annotations 'a' and 'b' are present: 'a' points to the 'Error code' field, and 'b' points to the message box.

Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status	
Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a: Fejlkode

b: Meddelelser på netværksmiljøet

### Relaterede oplysninger

- ➔ “E-2, E-3, E-7” på side 32
- ➔ “E-5” på side 33
- ➔ “E-6” på side 33
- ➔ “E-8” på side 33
- ➔ “E-9” på side 34
- ➔ “E-10” på side 34
- ➔ “E-11” på side 34
- ➔ “E-12” på side 35
- ➔ “E-13” på side 35
- ➔ “Meddelelse på netværksmiljøet” på side 36

## E-1

### Løsninger:

- ☐ Kontroller, at hub'en eller en anden netværksenhed er tændt.
- ☐ Hvis du vil tilslutte printeren via Wi-Fi, skal du foretage Wi-Fi-indstillinger for printeren igen, fordi den er deaktiveret.

## E-2, E-3, E-7

### Løsninger:

- ☐ Sørg for, at din trådløse router er tændt.
- ☐ Sørg for, at din computer eller enhed er ordentligt forbundet til din trådløse router.
- ☐ Sluk din trådløse router. Vent i 10 sekunder, og tænd den igen.
- ☐ Placer printeren tæt på din trådløse router, og fjern eventuelle genstande mellem dem.
- ☐ Hvis du har indtastet SSID manuelt, skal du kontrollere, om det er korrekt. Kontroller dit SSID under **Netværksstatus** i netværksforbindelsesrapporten.
- ☐ Hvis en trådløs router har flere SSID'er, skal du vælge det SSID, der vises. Hvis SSID'et bruger en frekvens, der ikke er kompatibel, viser printeren det ikke.
- ☐ Hvis du opretter netværksforbindelsen med trykknappen, skal du sørge for, at din trådløse router understøtter WPS. Det er ikke muligt, at oprette netværksforbindelsen med trykknappen, hvis din trådløse router ikke understøtter WPS.
- ☐ Sørg for, at dit SSID kun bruger ASCII-tegn (alfanumeriske tegn og symboler). Printeren kan ikke vise et SSID, der indeholder ikke-ASCII-tegn.
- ☐ Sørg for, at du kender dit SSID og adgangskode, inden du opretter en forbindelse til din trådløse router. Hvis du bruger en trådløs router med dets standardindstillinger, er SSID'et og adgangskoden skrevet på mærkatet på den trådløse router. Hvis du ikke kender dit SSID eller adgangskode, skal du kontakte personen, der har konfigureret den trådløse router, eller se vejledningerne, der fulgte med den trådløse router.
- ☐ Hvis du opretter forbindelse til et SSID, der er genereret af en netværksforbundet smartenhed, kan du finde SSID'et og adgangskoden i dokumentationen, der fulgte med smartenheden.
- ☐ Hvis din Wi-Fi-forbindelse pludselig afbrydes, bedes du se oplysningerne nedenfor. Hvis nogen af disse forhold er gældende, bedes du nulstille netværksindstillingerne, ved at downloade og køre softwaren fra følgende hjemmeside.  
<http://epson.sn> > Opsætning
- ☐ Der er tilføjet en anden smartenhed til netværket med trykknappen.
- ☐ Wi-Fi-netværket blev oprettet på en anden måde end med trykknappen.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Tilslutning til en computer” på side 21](#)
- ➔ [“Sådan foretager du Wi-Fi-indstillinger fra printeren” på side 22](#)



## E-5

### Løsninger:

Sørg for, at den trådløse routers sikkerhedstyper er sat til en af følgende. Hvis den ikke er det, skal du skifte sikkerhedstypen på den trådløse router, og derefter nulstille netværksindstillingerne på printerens.

- ☐ WEP-64 bit (40 bit)
- ☐ WEP-128 bit (104 bit)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)\*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)

\* WPA PSK også kendt som WPA Personal. WPA2 PSK er også kendt som WPA2 Personal.

## E-6

### Løsninger:

- ☐ Sørg for, at MAC adressefiltreringen er slået fra. Hvis den er slået til, skal du registrere printerens MAC-adresse, så den ikke filtreres fra. Du kan læse mere om din trådløse router i den medfølgende dokumentation. Du kan se printerens MAC adresse under **Netværksstatus** på netværksforbindelsesrapporten.
- ☐ Hvis din trådløse router bruger delt godkendelse med WEP-sikkerhed, skal du sørge for, at godkendelsesnøglen og indekset er korrekt.
- ☐ Hvis antallet af enheder, der kan forbindes, på den trådløse router er mindre end antallet af netværksenheder, du ønsker at forbinde, skal du indstille din trådløse router, for at forøge antallet af enheder, der kan forbindes. Du kan læse, hvordan du konfigurerer disse indstillinger i dokumentationen, der fulgte med din trådløse router.

### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Indstilling af elementer for avancerede netværksindstillinger" på side 28](#)
- ➔ ["Udskrivning af et netværksstatusark" på side 36](#)

## E-8

### Løsninger:

- ☐ Slå DHCP til på din trådløse router, når printerens indstilling Hent IP-adresse er sat til Auto.
- ☐ Hvis printerens indstilling for Hent IP-adresse er sat til manuel, er den IP-adresse, du manuelt har indstillet ugyldig, da den er uden for område (f.eks.: 0.0.0.0). Indstil en gyldig IP-adresse fra printerens kontrolpanel eller ved hjælp af printerens kontrolpanel.

### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Indstilling af elementer for avancerede netværksindstillinger" på side 28](#)

## E-9

### Løsninger:

Kontrollér følgende.

- ☐ Enhederne er tændt.
- ☐ Du har adgang til internettet og andre computere eller netværksenheder på samme netværk fra de enheder, du vil forbinde til printeren.

Hvis du stadig ikke kan forbinde din printer og netværksenhederne, når du har prøvet ovenstående muligheder, skal du slukke din trådløse router. Vent i 10 sekunder, og tænd den igen. Nulstil derefter dine netværksindstillinger, ved at downloade og køre installationsprogrammet på følgende hjemmeside.

<http://epson.sn> > Opsætning

### Relaterede oplysninger

➔ “Tilslutning til en computer” på side 21

## E-10

### Løsninger:

Kontrollér følgende.

- ☐ Andre enheder på netværket er tændt.
- ☐ Netværksadresser (IP-adresse, undernetmaske og standard-gateway) er korrekte, hvis du har indstillet printerens Hent IP-adresse til Manuel.

Nulstil netværksadressen, hvis de er forkerte. Du kan se printerens IP adresse, undernetmaske og standard-gateway under **Netværksstatus** på netværksforbindelsesrapporten.

Hvis DHCP er aktiveret, skal du ændre printerens Hent IP-adressen til **Auto**. Hvis du ønsker, at indstille IP-adressen manuelt, skal du finde printerens IP-adresse under **Netværksstatus** på netværksforbindelsesrapporten, og vælg derefter Manuel på netværksindstillingsskærmen. Sæt undernetmasken til [255.255.255.0].

Hvis du stadig ikke kan forbinde din printer og netværksenhederne, skal du slukke din trådløse router. Vent i 10 sekunder, og tænd den igen.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Indstilling af elementer for avancerede netværksindstillinger” på side 28
- ➔ “Udskrivning af et netværksstatusark” på side 36

## E-11

### Løsninger:

Kontrollér følgende.

- ☐ Standard-gatewayadressen er korrekt, når du sætter printerens konfiguration af TCP/IP til Manuel.
- ☐ Enheden, der er sat som standard-gateway, er tændt.

Indstil den korrekte standard-gatewayadresse. Du kan se standard gateway-adressen under **Netværksstatus** på netværksforbindelsesrapporten.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Indstilling af elementer for avancerede netværksindstillinger”](#) på side 28
- ➔ [“Udskrivning af et netværksstatusark”](#) på side 36

## E-12

#### Løsninger:

Kontrollér følgende.

- ☐ Andre enheder på netværket er tændt.
- ☐ Netværksadresser (IP-adresse, undernetmaske og standard-gateway) er korrekte, hvis du indtaster dem manuelt.
- ☐ Netværksadresserne til andre enheder (undernetmaske og standard-gateway) er de samme.
- ☐ IP-adressen konflikter ikke med andre enheder.

Hvis du stadig ikke kan forbinde din printer og netværksenhederne, når du har prøvet ovenstående muligheder, skal du prøve følgende.

- ☐ Sluk din trådløse router. Vent i 10 sekunder, og tænd den igen.
- ☐ Konfigurer netværksindstillingerne igen med installationsprogrammet. Dette program kan køre fra følgende hjemmeside.  
<http://epson.sn> > Opsætning
- ☐ Du kan registrere adskillige adgangskoder på en trådløs router, der bruger WEP-sikkerhed. Hvis der er registreret mange adgangskoder, skal du kontrollere, om den først registrerede adgangskode er indstillet på printeren.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Indstilling af elementer for avancerede netværksindstillinger”](#) på side 28
- ➔ [“Tilslutning til en computer”](#) på side 21

## E-13

#### Løsninger:

Kontrollér følgende.

- ☐ Netværksenheder, som f.eks. en trådløs router, hub og router er tændt.
- ☐ TCP/IP-opsætningen til netværksenheder er ikke indstillet manuelt. (Hvis printerens TCP/IP-opsætning indstilles automatisk, og TCP/IP-opsætningen på andre netværksenheder indstilles manuelt, er printerens netværk muligvis anderledes end netværket på andre enheder.)

Hvis den stadig ikke virker, efter du har kontrolleret ovenstående, skal du prøve følgende.

- ☐ Sluk din trådløse router. Vent i 10 sekunder, og tænd den igen.

- ❑ Indstil netværksindstillingerne på computeren, som er på det samme netværk som printeren med installationsprogrammet. Dette program kan køre fra følgende hjemmeside.  
<http://epson.sn> > Opsætning
- ❑ Du kan registrere adskillige adgangskoder på en trådløs router, der bruger WEP-sikkerhed. Hvis der er registreret mange adgangskoder, skal du kontrollere, om den først registrerede adgangskode er indstillet på printeren.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Indstilling af elementer for avancerede netværksindstillinger” på side 28
- ➔ “Tilslutning til en computer” på side 21

## Meddelelse på netværksmiljøet

Meddelelse	Løsning
*Der er fundet flere netværksnavne (SSID), som passer til det indtastede netværksnavn (SSID). Kontroller netværksnavn (SSID).	Det samme SSID kan indstilles på mange adgangspunkter. Kontroller indstillingerne på adgangspunkterne, og skift SSID.
Wi-Fi-miljøet skal forbedres. Sluk og tænd for din trådløse router. Hvis forbindelsen ikke forbedres, bedes du se dokumentationen til din trådløse router.	Efter flytning af printeren tættere på adgangspunktet og fjernelse af eventuelle forhindringer mellem dem, skal du slukke for adgangspunktet. Vent i ca. 10 sekunder, og tænd derefter igen. Hvis det stadig ikke tilslutter, se dokumentationen til adgangspunktet.
*Der kan ikke tilkobles flere enheder. Afbryd forbindelsen til én af de tilsluttede enheder, hvis du vil tilføje én mere.	Computer og smartenheder, som kan tilsluttes samtidigt, er forbundet fuldt ud i Wi-Fi Direct-forbindelsen (simpel AP). Hvis du vil tilføje en anden computer eller smart-enhed, skal du først afbryde en af de forbundne enheder. Du kan bekræfte antallet af trådløse enheder, der kan tilsluttes samtidigt, og antallet af tilsluttede enheder ved at tjekke netværksstatusarket eller printerens betjeningspanel.

## Udskrivning af et netværksstatusark

Du kan kontrollere de detaljerede netværksoplysninger ved at udskrive det.

1. Ilæg papir.
2. Vælg **Indstillinger**.  
  
For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.
3. Vælg **Netværksindstillinger > Netværksstatus**.
4. Vælg **statusark**.
5. Kontroller meddelelsen, og udskriv derefter netværksstatusarket.
6. Tryk på knappen OK.

## Udskiftning eller tilføjelse af nye trådløse routere

Hvis SSID'et ændres pga. udskiftning af en trådløs router, eller en trådløs router tilføjes, og et nyt netværksmiljø oprettes, skal du foretage Wi-Fi-indstillingerne igen.

### Relaterede oplysninger

➔ “Ændring af forbindelsesmuligheder til en computer” på side 37

## Ændring af forbindelsesmuligheder til en computer

Brug installationsprogrammet, og konfigurer igen med en anden forbindelsesmetode.

#### ☐ Konfiguration fra webstedet

Gå ind på følgende websted, og indtast derefter produktnavnet. Gå til **Opsætning**, og påbegynd konfiguration.  
<http://epson.sn>


#### ☐ Konfiguration ved hjælp af softwaredisk (kun for modeller, der leveres med en softwaredisk, og brugere med computere med diskdrev.)

Sæt softwaredisken i computeren, og følg vejledningen på skærmen.

### Valg af ændring af forbindelsesmuligheder

Følg vejledningen på skærmen, til følgende skærm vises.

Vælg **Skift eller genindstil forbindelsesmetoden** på skærmen Vælg softwareinstallation, og klik herefter på **Næste**.

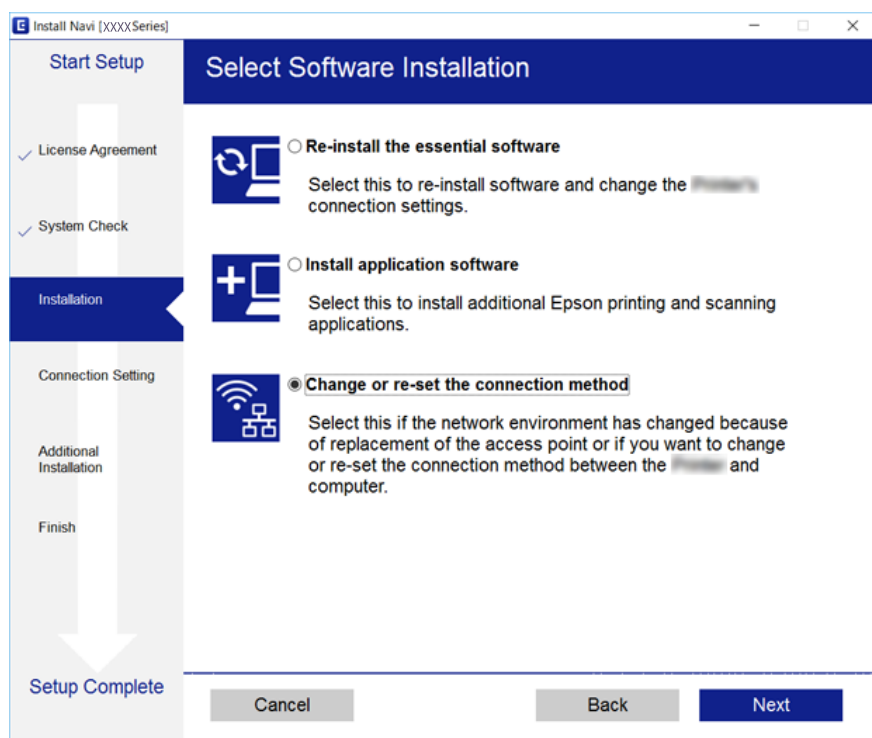



## Deaktivering af Wi-Fi fra betjeningspanelet

Når Wi-Fi deaktiveres, afbrydes Wi-Fi-forbindelsen.

1. Vælg  på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

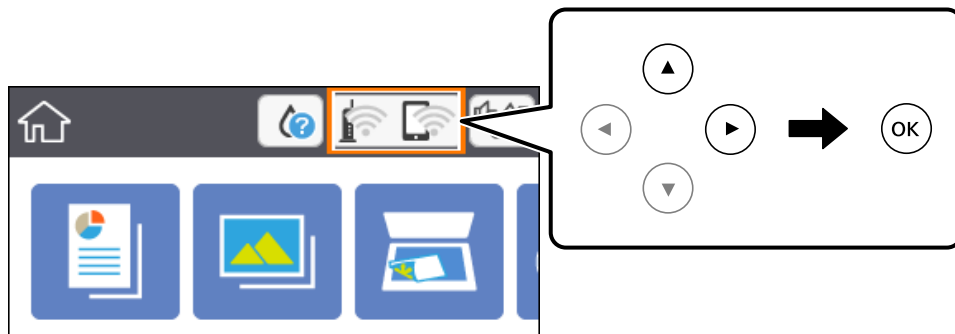

2. Vælg **Wi-Fi (anbefales)**.  
Netværkstatussen vises.
3. Vælg **Skift indstillinger**.
4. Vælg **Andre > Deaktiver Wi-Fi**.
5. Læs meddelelsen, og start herefter opsætning.
6. Når der vises en meddelelse om færdiggørelse, skal du lukke skærmen.  
Skærmen slukker automatisk efter en angiven tid.
7. Tryk på knappen .


## Sådan afbrydes Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelsen via betjeningspanelet


### Bemærk:

Når Wi-Fi Direct-forbindelsen (Simpel AP) er afbrudt, afbrydes alle computere og smart-enheder, der er tilsluttet printeren i Wi-Fi Direct-forbindelsen (Simpel AP). Hvis du vil afbryde en specifik enhed, skal du afbryde fra enheden i stedet for printeren.

1. Vælg  på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

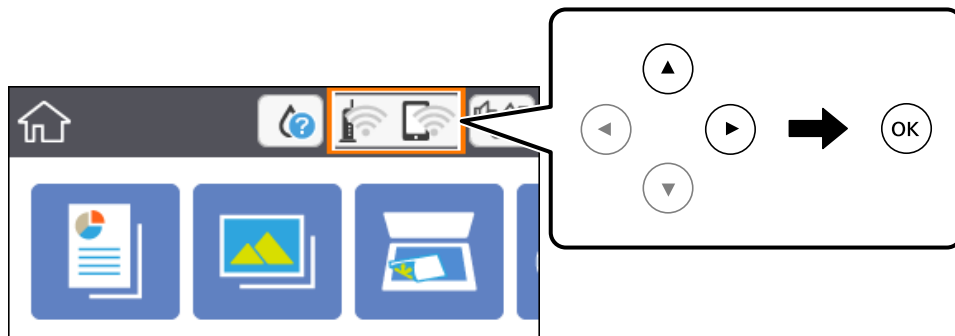

2. Vælg **Wi-Fi Direct**.  
Wi-Fi Direct-oplysningerne vises.
3. Vælg **Skift indstillinger**.
4. Vælg **Deaktiver Wi-Fi Direct**.
5. Tryk på knappen OK.
6. Når der vises en meddelelse om færdiggørelse, skal du lukke skærmen.  
Skærmen slukker automatisk efter en angiven tid.
7. Tryk på knappen .

---

## Gendannelse af netværksindstillingerne fra betjeningspanelet

Du kan gendanne alle netværksindstillinger til deres standardindstillinger.

1. Vælg **Indstillinger** på startskærmen.  
For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.
2. Vælg **Gendan standardindstillinger > Netværksindstillinger**.
3. Læs meddelelsen, og vælg derefter **Ja**.
4. Når der vises en meddelelse om færdiggørelse, skal du lukke skærmen.  
Skærmen slukker automatisk efter en angiven tid.

**Relaterede oplysninger**

➡ [“Grundlæggende handlinger” på side 16](#)



# Forberedelse af printeren

## Ilægning af papirer

### Anvendeligt papir og kapaciteter

Epson anbefaler brug af originalt Epson-papir for at sikre udskrifter i høj kvalitet.

#### Originalt Epson-papir

Papirnavn	Størrelse	Ilægningskapacitet (ark)	2-sidet udskrivning	Udskrivning uden kant
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	120	Automatisk, manuel <sup>*1</sup>	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 tommer), 10×15 cm (4×6 tommer)	20 <sup>*2</sup>	-	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 tommer), 16:9 bred størrelse (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 tommer)	20 <sup>*2</sup>	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 tommer)	20 <sup>*2</sup>	-	✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 tommer), 10×15 cm (4×6 tommer)	20 <sup>*2</sup>	-	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1	Manuel	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	100	-	✓

\*1 Du kan ilægge op til 30 ark papir, hvor der allerede er udskrevet på en side.

\*2 Ilæg ét papirark ad gangen, hvis papiret ikke føres ind korrekt, eller hvis udskriftet har ujævne farver eller udtværede områder.

#### Bemærk:

- ☐ Hvilke papirer der kan fås, afhænger af området. Hvis du ønsker oplysninger om, hvilket papir der kan fås i dit område, skal du kontakte Epsons support.
- ☐ Ved udskrivning på ægte Epson-papir med en brugerdefineret størrelse er indstillingerne for udskriftskvalitet **Standard** eller **Normal** kun tilgængelige. Selvom du kan vælge en bedre udskriftskvalitet med visse printerdrivere, bliver udskrifterne udskrevet ved hjælp af **Standard** eller **Normal**.

## Kommercielt tilgængeligt papir

Papirnavn	Størrelse	Ilægningskapacitet (ark eller konvolutter)	2-sidet udskrivning	Udskrivning uden kant
Almindeligt papir Kopipapir Brevhoved* <sup>3</sup>	Letter, A4	150	Automatisk, manuel* <sup>2</sup>	✓
	B5, 16K (195×270 mm)	150	Automatisk, manuel* <sup>2</sup>	-
	A5, A6, B6	150	Manuel* <sup>2</sup>	-
	Legal, 8,5×13 tommer	1	Manuel	-
	Brugerdefineret* <sup>1</sup> (mm) 89×127 til 182×257 215,9×297 til 1200	1	Manuel	-
	Brugerdefineret* <sup>1</sup> (mm) 182×257 til 215,9×297	1	Automatisk, manuel	-
Konvolut	Konvolut #10, Konvolut DL, Konvolut C6	10	-	-

\*1 Kun udskrivning fra computer eller smartenhed er tilgængelig.


\*2 Du kan ilægge op til 30 ark papir, hvor der allerede er udskrevet på en side.

\*3 Papir, hvorpå der er trykt oplysning såsom afsenderens navn eller firmanavn i sidehovedet. Der skal være en margen på 3 mm eller mere øverst på papiret. 2-sidet udskrivning og kantløs udskrivning kan ikke bruges sammen med brevhovedpapir.


## Forholdsregler til papirhåndtering

☐ Læs instruktionsarkene, der leveres sammen med papiret.

☐ Luft papiret, og ret dets kanter ind, før det lægges i. Man må ikke lufte eller krølle fotopapir. Det kan beskadige udskriftssiden.

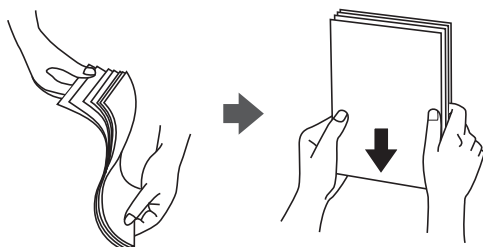

- ❑ Hvis papiret er krøllet, skal du rette det ud eller bøje det en smule i den modsatte retning, inden du lægger det i. Hvis du udskriver på krøllet papir, kan det medføre papirstop og udtværing på udskriften.

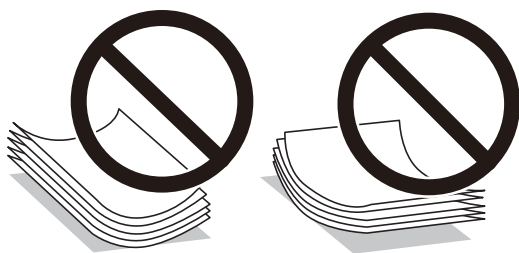


- ❑ Brug ikke papir, der er bølget, revet, skåret, foldet, fugtet, for tykt, for tyndt, eller papir, der har klistermærker på. Brug af disse papirtyper medfører papirstop og udtværing på udskriften.
- ❑ Kontroller, at der anvendes langfibret papir. Hvis du ikke er sikker på, hvilken slags papir der anvendes, kan du se på papirets emballage eller kontakte producenten for at få oplyst papirets specifikationer.

### Relaterede oplysninger


➔ [“Printerspecifikationer” på side 184](#)

## Ilægning af papir i Papirkassette

1. Åbn frontlågen, til der lyder et klik.

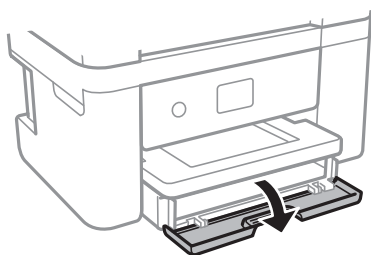


2. Kontroller, at printeren ikke er i brug, og skub så papirkassette ud.

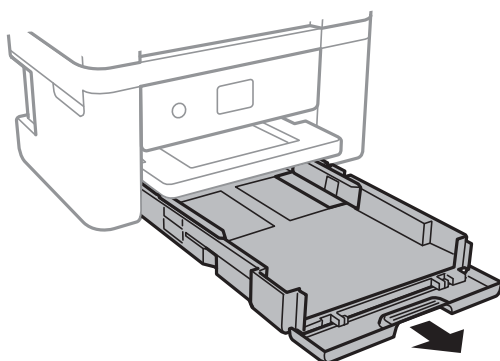


**Vigtigt:**

*papirkassette kan ikke fjernes.*

3. Skub kantstyrene ud til deres maksimale position.

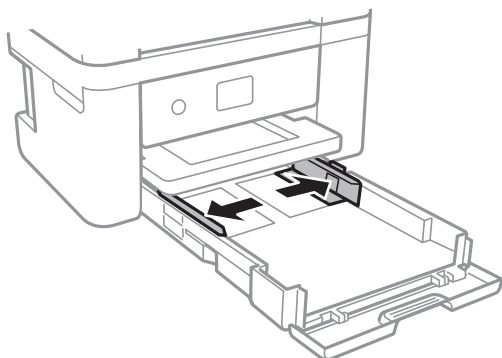

4. Læg papir i med udskriftssiden nedad, indtil det rører ved bagsiden af papirkassette.

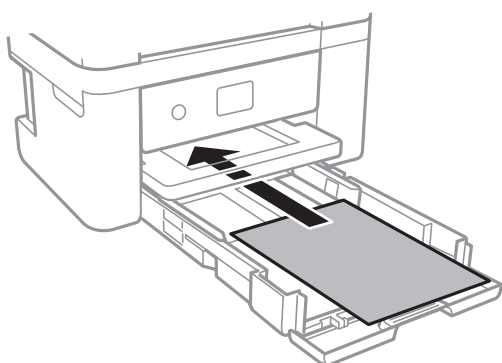


**Vigtigt:**

Læg ikke mere papir i end det maksimale antal ark, som er angivet for papiret.


- ❑ 8,5×13 tommer.

Læg papir i ved hjælp af linjen.

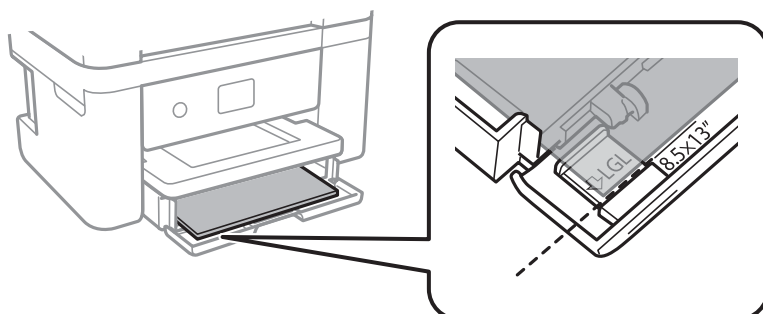


☐ Legal

Træk papirstyrerne til formatet Legal ud, og læg papir i ved hjælp af linjen.

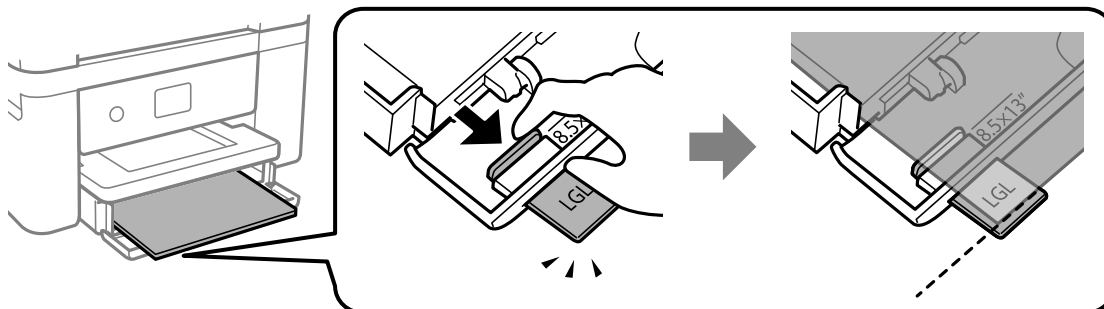

5. Skub kantstyrene til papirets kanter.

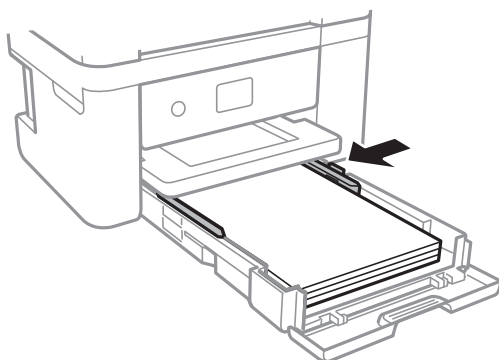


6. Indsæt papirkassette forsigtigt.
7. Foretag indstillingerne for størrelsen og typen af det papir, du lagde i papirkassette, på betjeningspanelet. Hvis din papirstørrelse ikke vises, skal du vælge **Brugerdefineret**.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

**Bemærk:**

- ☐ Du kan også få vist skærbilledet for papirstørrelse ved at vælge **Indstillinger > Printerindstillinger > Indstil. af papirkilde > Konfigurering af papir**.
- ☐ For brevhovedpapir skal du vælge **Brevhoved** som papirtype.
- ☐ Hvis du udskriver på papir, der er mindre end indstillingen i printerdriveren, kan printeren ved brug af brevhovedpapir udskrive ud over kanterne af papiret, hvilket kan medføre udtværing af blæk på dine udskrifter og ophobning af overskydende blæk inde i printeren. Sørg for at vælge den korrekte indstilling af papirformat.
- ☐ 2-sidet udskrivning og kantløs udskrivning kan ikke bruges sammen med brevhovedpapir. Udskrivningshastigheden kan også være langsommere.

8. Træk udskriftsbakken ud.

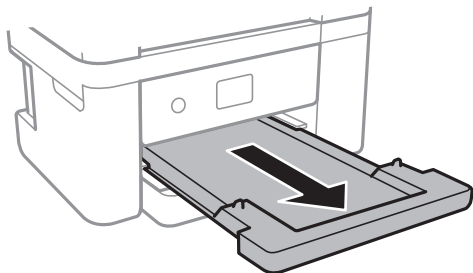


### Relaterede oplysninger

- ➔ “Forholdsregler til papirhåndtering” på side 42
- ➔ “Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 41
- ➔ “Liste over papirtype” på side 47
- ➔ “Ilægning af konvolutter og forholdsregler” på side 46

## Ilægning af konvolutter og forholdsregler

Læg konvolutter i med flappen opad, og skub derefter kantstyrene ud til konvolutternes kanter.

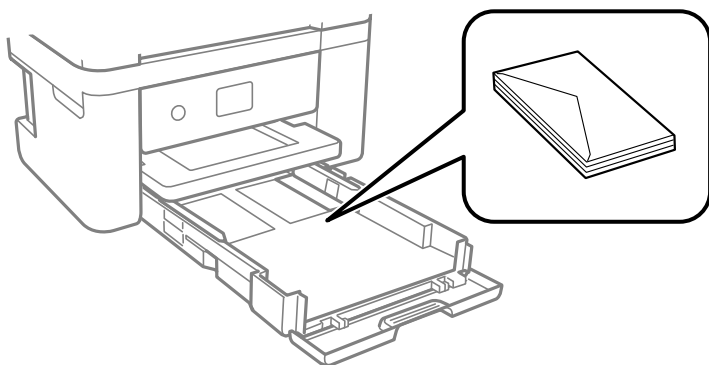

- ☐ Luft konvolutterne, og ret kanterne ind, før de lægges i. Når du lufter konvolutstakken, skal du trykke ned på den for at glatte konvolutterne ud før ilægning.



- ☐ Brug ikke konvolutter, der er krøllede eller bøjede. Brug af disse konvolutter medfører papirstop og udtværing på udskriften.
- ☐ Brug ikke konvolutter med selvklæbende overflader på flapperne eller rudekonvolutter.
- ☐ Brug ikke for tynde konvolutter, da de kan krølle under udskrivningen.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 41](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43](#)

## Liste over papirtype

Vælg papirtypen, som passer til papiret for at få de bedste udskriftsresultater.

Papirnavn	Medietype	
	Betjeningspanel	Printerdriver
Epson Bright White Ink Jet Paper	almindelige papirer	Almindelige papirer
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Premium Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte

## Placering af originaler


### Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen




**Vigtigt:**

Ved anbringelse af voluminøse originaler, som f.eks. bøger, skal udvendigt lys forhindres i at skinne direkte i scannerglaspladen.

1. Åbn dokumentlåget.

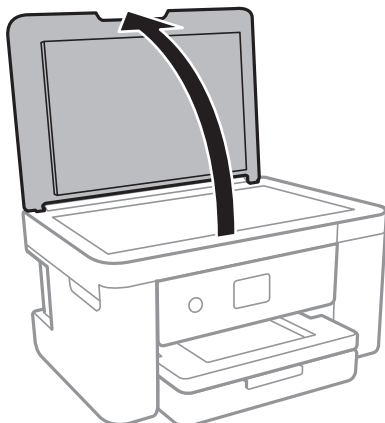

2. Fjern evt. støv eller snavs på scannerglaspladen.
3. Placer originalen, så den vender nedad, og skub den hen til mærket i hjørnet.

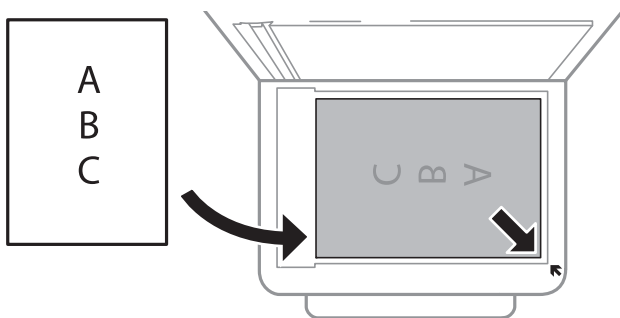

**Bemærk:**

Et område på 1,5 mm fra nederste og højre kant på scannerglaspladen bliver ikke scannet.

4. Luk forsigtigt låget.



**Vigtigt:**

Tryk ikke for hårdt på scannerglaspladen eller dokumentlåget. Ellers kan de blive beskadiget.

5. Fjern originalerne, når de er scannet.

**Bemærk:**

Hvis du lader originalerne ligge for længe på scannerglaspladen, kan de komme til at hænge fast på glasoverfladen.


## Hvordan man placerer forskellige originaler

### Placering af fotos til kopiering

Du kan placere flere fotos ad gangen for at lave separate kopier. Fotografierne skal være større end 30×40 mm. Placer et fotografi 5 mm væk fra hjørnemærket på scannerglaspladen, og hold en afstand på 5 mm mellem fotografierne. Du kan placere fotos af forskellig størrelse samtidigt.




Maksimal størrelse: 10×15 cm (4×6 tommer)



### Placering af et ID-kort til kopiering

Placer et ID kort 5 mm væk fra hjørnemærket på scannerglaspladen.

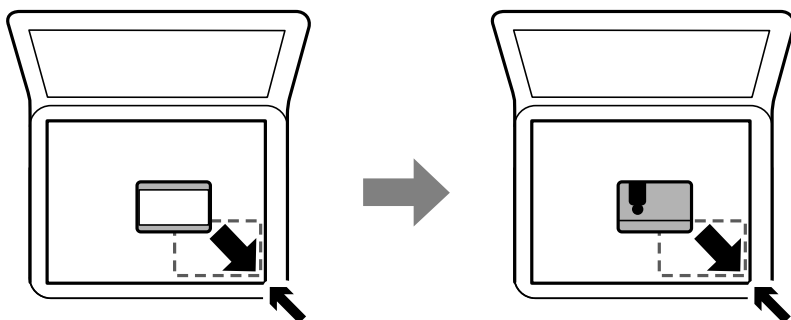


### Placering af flere fotografier til scanning på samme tid

Du kan scanne flere billeder på samme tid og gemme hvert billede ved hjælp af **Fototilstand** i Epson Scan 2. Placer fotografierne 4,5 mm væk fra de vandrette- og lodrette kanter af scannerglaspladen, og placér dem mindst 20 mm væk fra hinanden. Fotoene skal være større end 15×15 mm.



#### Bemærk:

Marker afkrydsningsboksen **Miniature** øverst i vinduet med eksempelvisning.

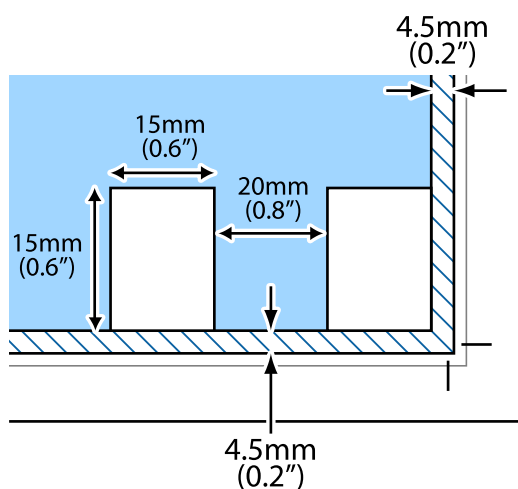

## Isætning af et hukommelseskort

### Understøttede hukommelseskort

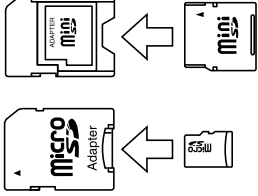	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC

\* Monter en adapter, der passer til hukommelseskortpladsen. Ellers kan kortet sætte sig fast.

### Isætning og udtagning af et hukommelseskort


1. Sæt et hukommelseskort i printeren.

Printeren begynder at læse dataene, og indikatoren blinker. Når læsningen er færdig, holder indikatoren op med at blinke og lyser konstant.




**Vigtigt:**

Sæt et hukommelseskort lige ind i printeren.

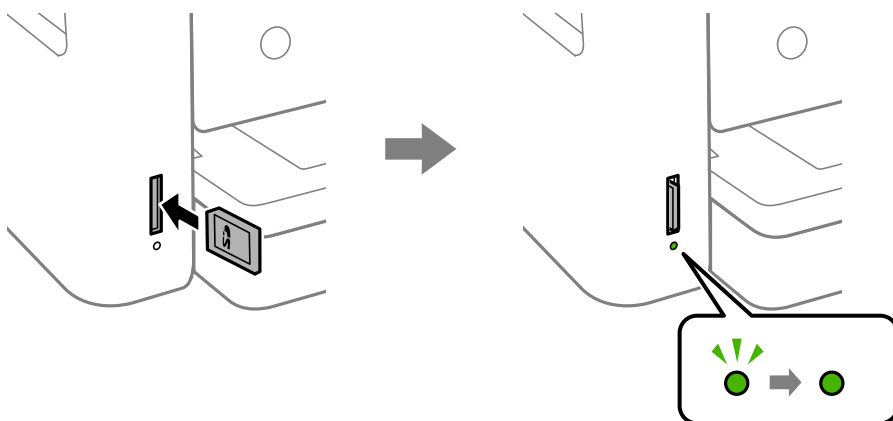

2. Når du er færdig med at bruge hukommelseskortet, skal du kontrollere, at indikatoren ikke blinker og derefter skubbe kortet for at fjerne det.

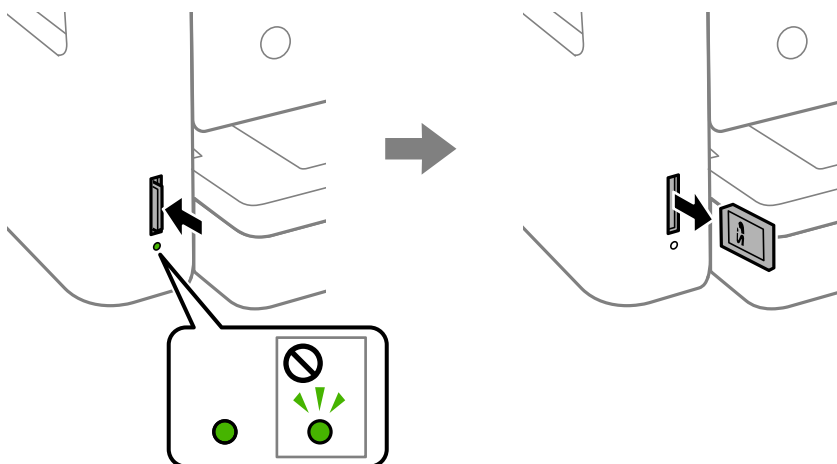

**Vigtigt:**

Hvis du fjerner kortet, mens indikatoren blinker, kan dataene på hukommelseskortet gå tabt.

**Bemærk:**

Hvis du åbner hukommelseskortet fra en computer, skal du bruge funktionen til sikker fjernelse af enheden fra computeren.

**Relaterede oplysninger**

➔ [“Specifikationer for ekstern lagerenhed” på side 187](#)

## Adgang til et hukommelseskort fra en computer

Du kan skrive eller læse data på en ekstern lagerenhed som f. eks. et hukommelseskort, der er sat i printeren, fra en computer.



**Vigtigt:**

- ☐ Fjern skrivebeskyttelsen, og sæt et hukommelseskort i.
- ☐ Hvis et billede gemmes på hukommelseskortet fra en computer, opdateres billedet og antallet af fotos ikke på LCD-skærmen. Tag hukommelseskortet ud, og sæt det i igen.
- ☐ Når en ekstern enhed, der er indsat i printeren mellem computere forbundet via USB og netværk, deles, er det kun tilladt at skrive til computere, der er forbundet via de metoder, der er valgt på printeren. Hvis du vil skrive til den eksterne lagerenhed, skal du gå til **Indstillinger** på kontrolpanelet og vælge **Fildeling** og en tilslutningsmetode.

**Windows**

Vælg en ekstern lagerenhed i **Computer** eller **Denne computer**. Dataene på den eksterne lagerenhed vises.

**Bemærk:**

Hvis du har forbundet printeren til netværket uden software-disken eller Web Installer, skal du indstille et udvidelsesstik for et hukommelseskort eller en USB-port som et netværksdrev. Åbn **Kør** og indtast et printernavn \\XXXXX eller en printers IP-adresse \\XXX.XXX.XXX.XXX for at **Åbne**. Højreklik på en enheds ikon for at tildele netværket. Netværksdrevet vises i **Computer** eller **Denne computer**.

**Mac OS**

Vælg et tilsvarende enhedsikon. Dataene på den eksterne lagerenhed vises.

**Bemærk:**

- ☐ En ekstern lagerenhed fjernes ved at trække enhedsikonet til skraldespandsikonet. Ellers vises data på det delte drev muligvis ikke korrekt, når en anden ekstern lagerenhed sættes i.
- ☐ For at få adgang til en ekstern lagerenhed via netværket, skal du vælge **Go > Connect to Server** i menuen på skrivebordet. Indtast en printers navn cifs://XXXXX eller smb://XXXXX (hvor "XXXXX" er printernavnet) i **Serveradresse**, og klik derefter på **Forbind**.

**Relaterede oplysninger**

➔ ["Rådgivning og advarsler for brug af hukommelseskort" på side 11](#)

---

## Menuindstillinger for Indstillinger

Vælg **Indstillinger** på printerens startskærm for at foretage forskellige indstillinger.

### Menuindstillinger for Forsyningsstatus

Vælg menuen på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

**Indstillinger > Forsyningsstatus**

Viser det omtrentlige niveau af blæk samt vedligeholdelsesboksens levetid.

Når !-tegnet vises, er blækket næsten opbrugt eller vedligeholdelsesboksen næsten fuld. Når et X-mærke vises, skal du udskifte elementet, fordi blækket er brugt op, eller vedligeholdelsesboksen er fuld.

Du kan udskifte blækpatroner eller udskrive statusoplysninger fra denne skærm.

### Menuindstillinger for Grundindstillinger

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

**Indstillinger > Grundindstillinger**

LCD-lysstyrke:

Juster lysstyrken for LCD-skærmen.

Sluk-timer:

Dit produkt har muligvis denne funktion eller funktionen **Indst. for slukn.**, afhængig af hvor det er købt.

Vælg denne indstilling for at slukke printeren automatisk, når den ikke skal bruges i en bestemt periode. Du kan justere tiden, inden der anvendes strømstyring. Enhver øgning vil påvirke produktets energieffektivitet. Tag hensyn til miljøet, inden du foretager eventuelle ændringer.

#### Indst. for slukn.:

Dit produkt har muligvis denne funktion eller funktionen **Sluk-timer**, afhængig af hvor det er købt.

##### ☐ Sluk hvis inaktiv

Vælg denne indstilling for at slukke printeren automatisk, hvis den ikke skal bruges i en bestemt periode. Enhver øgning vil påvirke produktets energieffektivitet. Tag hensyn til miljøet, inden du foretager eventuelle ændringer.

##### ☐ Sluk hvis afbrudt

Hvis du vælger denne indstilling, slukker printeren efter 30 minutter, hvis alle netværksportene, herunder LINE-porten, er afbrudt. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af dit område.

#### Sleep-timer:

Tilpas tidsrummet frem til dvaletilstand (energiparetilstand), når printeren ikke har foretaget handlinger. LCD-skærmen slukkes, når det angivne tidsrum er gået.

#### Sprog/Language:

Vælg sprog for LCD-skærmen.

#### Slet alle indst.:

Nulstiller **Grundindstillinger** til standardindstillingerne.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Strømbesparselse — Betjeningspanel” på side 57](#)

➔ [“Indtastning af tegn” på side 17](#)


## Menuindstillinger for Printerindstillinger

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

### Indstillinger > Printerindstillinger

#### Indstil. af papirkilde:

##### Konfigurering af papir:

Vælg den papirstørrelse og papirtype, du lagde i papirkilden. Du kan foretage **Foretrukne papirindstillinger**. for papirformat og papirtype. Vælg  at vende tilbage til de sidste indstillinger, du foretog.

##### Paperkonfiguration:

Vælg **Til** for automatisk at vise skærmen til indstilling af papir ved at henvise til **Indstillinger > Printerindstillinger > Indstil. af papirkilde > Konfigurering af papir**, når papiret lægges i papirkilden. Hvis du deaktiverer denne funktion, kan du ikke udskrive fra en iPhone eller iPad via AirPrint

#### Lydsvag tilst.:

Vælg **Til** at reducere støj under udskrivning, men dette kan muligvis sænke udskrivningshastigheden. Der er muligvis ingen forskel i printerens støjniveau afhængig af de valgte indstillinger for papirtype og udskriftskvalitet.

#### Tørretid for blæk:

Vælg den blæktørretid, du vil bruge, når du udfører 2-sidet udskrivning. Printeren udskriver side to efter udskrivning af side et. Hvis din udskrift er tværet ud, skal du øge tidsindstillingen.

#### Tovejs:

Vælg **Til** for at tilpasse udskrivningsretningen. Udskriver, mens skrivehovedet bevæges til venstre og til højre. Hvis lodret eller vandret linjering på udskriften er sløret eller fejljusteret, kan det løse problemet at deaktivere denne funktion, men udskrivningshastigheden kan blive reduceret.

#### PC-forbindelse via USB:

Vælg **Aktiver** for at tillade en computer for at få adgang til printeren, når den er forbundet via USB. Når **Deaktiver** er valgt, er udskrivning og scanning, som ikke sendes over en netværksforbindelse, begrænset.

#### Slet alle indst.

Nulstiller **Printerindstillinger** til standardindstillingerne.

## Menuindstillinger for Netværksindstillinger

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

### Indstillinger > Netværksindstillinger

#### Wi-Fi opsætning:

Konfigurer eller skift indstillinger for trådløst netværk. Vælg forbindelsesmetoden fra det følgende, og følg derefter vejledningen på kontrolpanelet.

☐ Wi-Fi (anbefales):

☐ Wi-Fi Direct

#### Netværksstatus:

Viser de aktuelle netværksforbindelser.

☐ Wi-Fi status

☐ Wi-Fi Direct Status

☐ statusark

#### Test af netværksforbindelse.:

Kontrollerer den aktuelle netværksforbindelse og udskriver rapporten. Hvis der er problemer med forbindelsen, skal du se rapporten for at løse problemet.

#### Avanceret:

Foretag følgende detaljerede indstillinger.

☐ Enhedsnavn

- ☐ TCP/IP
- ☐ Proxy-server

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Foretag Wi-Fi-indstillinger ved at indtaste SSID og adgangskode” på side 23
- ➔ “Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af tryknapopsætning (WPS)” på side 24
- ➔ “Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af PIN-kodeopsætning (WPS)” på side 26
- ➔ “Sådan justeres indstillingerne i Wi-Fi Direct-forbindelse (simpel AP)” på side 27
- ➔ “Udskrivning af et netværksstatusark” på side 36
- ➔ “Kontrol af netværksforbindelsesstatussen” på side 29
- ➔ “Sådan justeres de avancerede netværksindstillinger” på side 28

## Menuindstillinger for Webtjeneste-indstillinger

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

### Indstillinger > Webtjeneste-indstillinger

#### Epson Connect-tjeneste:

Viser, om printeren er registreret og forbundet til Epson Connect. Du kan registrere til tjenesten ved at vælge **Registrer** og følge instruktionerne. Når du har registreret, kan du ændre følgende indstillinger.

- ☐ Afbryd/Genoptag
- ☐ Fjern registrering

Se følgende websted for flere oplysninger.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (kun Europa)

#### Google Cloud Print-tjeneste:

Viser, om printeren er registreret og forbundet til Google Cloud Print-tjenesterne. Når du har registreret, kan du ændre følgende indstillinger.

- ☐ Aktiver/Deaktiver
- ☐ Fjern registrering

Se følgende websted for oplysninger om registrering til Google Cloud Print-tjenester.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (kun Europa)

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Udskrivning ved hjælp af en netværkstjeneste” på side 157

## Menuindstillinger for Fildeling

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

## Indstillinger > Fildeling

Vælg den forbindelsesmetode mellem printeren og computeren, der får skriveadgang til det hukommelseskort, der er sat i printeren. Læse- og skriveadgang gives til computeren med prioriteret adgang. Andre computere gives kun læseadgang.

## Menuindstillinger for Vejledningsfunktioner

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

### Indstillinger > Vejledningsfunktioner

Forkert papir:

Viser en advarsel, hvis papirindstillingerne (udskriftsindstillingerne) for udskriftsjobbet ikke stemmer overens med de indstillinger i printeren, du foretog, da du lagde papir i. Dette punkt forhindrer fejludskrivning. Skærmen til indstilling af papir vises dog ikke, når **Paperkonfiguration** er deaktiveret i følgende menuer.

**Indstillinger > Printerindstillinger > Indstil. af papirkilde**

## Menuindstillinger for Firmwareopdatering

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

### Indstillinger > Firmwareopdatering

Opdatering:

Kontroller, om den seneste version af firmwaren er overført til netværksserveren. Hvis en opdatering er tilgængelig, kan du vælge om du vil starte opdatering eller ikke.

Bemærkning:

Vælg **Til** for at modtage en meddelelse, hvis en firmwareopdatering er tilgængelig.

## Menuindstillinger for Gendan standardindstillinger

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

### Indstillinger > Gendan standardindstillinger

Netværksindstillinger:

Nulstiller netværksindstillingerne til standardindstillingerne.

Alle undtagen Netværksindstillinger:

Nulstiller alle indstillinger undtagen netværksindstillinger til standardindstillingerne.

Alle indstillinger:

Nulstiller alle indstillinger til standardindstillingerne.



## Strømbesparelse

Printeren går automatisk i dvaletilstand eller slukkes, hvis der ikke foretages nogen handlinger i et indstillet tidsrum. Du kan justere tiden, inden der anvendes strømstyring. Enhver øgning vil påvirke produktets energieffektivitet. Tag hensyn til miljøet, inden du foretager eventuelle ændringer.

Afhængigt af hvor produktet er købt, har printeren muligvis en funktion, der automatisk slukker apparatet, hvis det ikke forbindes til en netværk inden for 30 minutter.

### Strømbesparelse — Betjeningspanel

1. Vælg **Indstillinger** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

2. Vælg **Grundindstillinger**.

3. Gør et af følgende.

- ☐ Vælg **Sleep-timer** eller **Indst. for slukn.** > **Sluk hvis inaktiv** eller **Sluk hvis afbrudt**, og juster derefter indstillingerne.
- ☐ Vælg **Sleep-timer** eller **Sluk-timer**, og juster derefter indstillingen.

**Bemærk:**

*Dit produkt har muligvis funktionen **Indst. for slukn.** eller **Sluk-timer**, afhængig af hvor produktet er købt.*

# Udskrivning

---

## Udskrivning fra printerdriveren på Windows

### Sådan tilgås printerdriveren

Når printerdriveren tilgås fra computerens kontrolpanel, anvendes indstillingerne for alle programmerne.

#### Adgang til printerdriveren fra kontrolpanelet

##### ☐ Windows 10

Klik på startknappen, og vælg **Windows-system > Kontrolpanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd**. Højreklik på din printer, eller hold fingeren nede på den, og vælg **Udskriftsindstillinger**.

##### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Vælg **Skrivebord > Indstillinger > Kontrolpanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd**. Højreklik på din printer, eller hold fingeren nede på den, og vælg **Udskriftsindstillinger**.

##### ☐ Windows 7

Klik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd**. Højreklik på din printer, og vælg **Udskriftsindstillinger**.

##### ☐ Windows Vista

Klik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel > Printere i Hardware og lyd**. Højreklik på din printer, og vælg **Udskriftsindstillinger**.

##### ☐ Windows XP

Klik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Printere og faxenheder**. Højreklik på din printer, og vælg **Udskriftsindstillinger**.

#### Sådan åbner du printerdriveren fra printerikonet eller proceslinjen

Printerikonet på skrivebordets proceslinje er et genvejsikon til hurtigt at åbne printerdriveren.

Hvis du klikker på printerikonet og vælger **Printerindstillinger**, kan du få adgang til samme printerindstillingsvindue som det, der vises på kontrolpanelet. Hvis du dobbeltklikker på dette ikon, kan du kontrollere status for printeren.

#### **Bemærk:**

Hvis printerikonet ikke vises på proceslinjen, skal du åbne printerdrivervinduet, klikke på **Overvågningsindstillinger i fanen Vedligeholdelse** og derefter vælge **Registrer genvejsikonet til proceslinjen**.

## Grundlæggende om udskrivning


#### **Bemærk:**

Brugen kan variere afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

1. Åbn den fil, du vil udskrive.

Læg papir i printeren, hvis der ikke allerede er det.

2. Vælg **Udskriv** eller **Sideopsætning** i menuen **Filer**.
3. Vælg din printer.
4. Vælg **Indstillinger** eller **Egenskaber** for at åbne printerdrivervinduet.

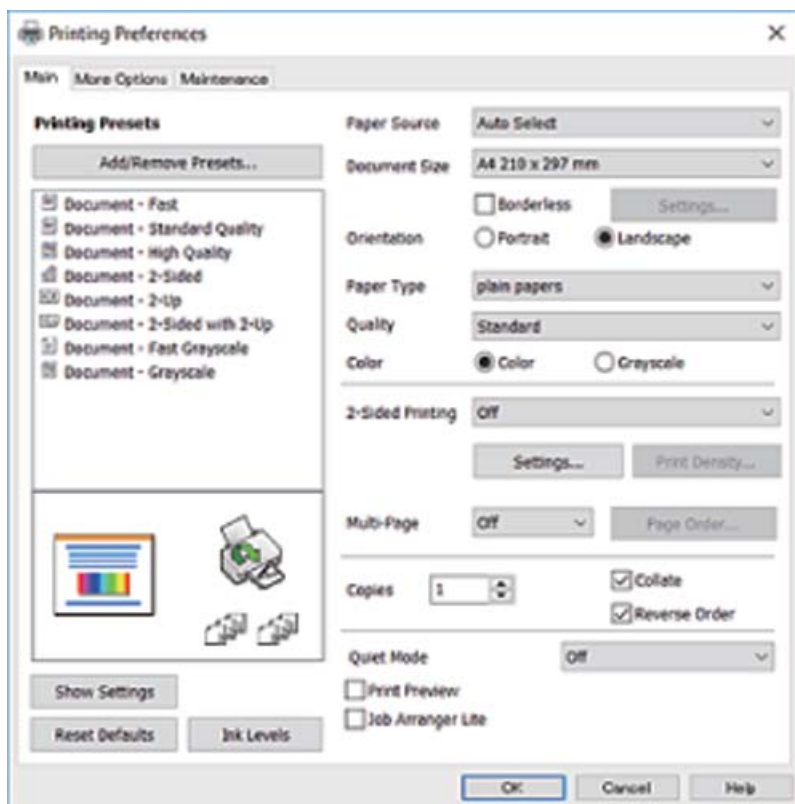

5. Skift de nødvendige indstillinger.  
Se printerdriverens menuindstillinger for flere oplysninger.

**Bemærk:**

☐ Du kan også finde hjælp online med forklaringer til indstillingselementerne. Højreklikkes der på et element, vises **Hjælp**.

☐ Når du vælger **Vis udskrift**, kan du se en forhåndsvisning af dit dokument, før du udskriver.

6. Klik på **OK** for at lukke printerdrivervinduet.
7. Klik på **Udskriv**.

**Bemærk:**


Når du vælger **Vis udskrift**, vises et vindue med forhåndsvisning. For at ændre indstillingerne, skal du trykke på **Annuler** og derefter gentage proceduren fra trin 2.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ “Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 41
- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43
- ➔ “Liste over papirtype” på side 47
- ➔ “Fanen Hovedmenu” på side 74

## Udskrivning på 2 sider

Du kan udskrive på begge sider af papiret. Du kan også udskrive et hæfte, som skabes ved at ændre på rækkefølgen af siderne og folde udskriften.

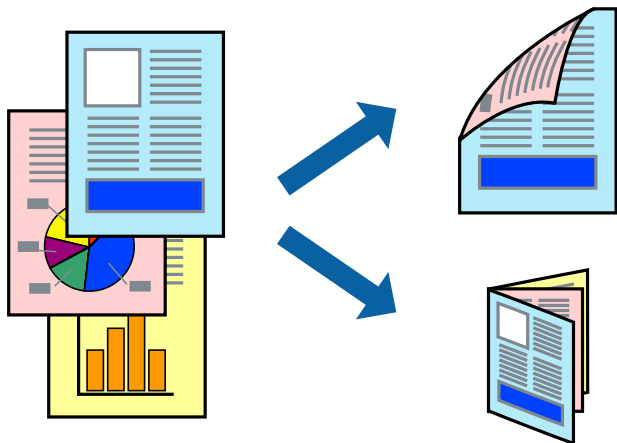

### Bemærk:

- ☐ Denne funktion kan ikke bruges sammen med udskrivning uden kant.
- ☐ Du kan bruge automatisk og manuel 2-sidet udskrivning. Under manuel 2-sidet udskrivning skal du vende papiret for at udskrive på den anden side, når printerens er færdig med at udskrive den første side.
- ☐ Hvis du ikke bruger papir, der er egnet til 2-sidet udskrivning, kan udskriftskvaliteten forringes og papirstop opstå.
- ☐ Alt afhængigt af papiret og dataene kan det ske, at blækket trænger igennem til den anden side af papiret.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 41](#)

## Udskriftsindstillinger

Manuel 2-sidet udskrivning kan bruges, når EPSON Status Monitor 3 er aktiveret. Men det er muligvis ikke tilgængeligt ved udskrivning med printerens via et netværk, eller når printerens bruges som delt printer.

### Bemærk:

For at aktivere EPSON Status Monitor 3 skal du klikke på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse** og derefter vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.

1. På printerdriverens fane **Hovedmenu** skal du vælge en indstilling fra **2-sidet udskrivning**.
2. Klik på **Indstillinger**, foretag de nødvendige indstillinger, og klik så på **OK**.  
Foretag indstillinger for **Udskrivningstæthed** efter behov. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du vælger manuel 2-sidet udskrivning.

### Bemærk:

- ☐ Hvis du vil udskrive et foldet hæfte, skal du vælge **Hæfte**.
- ☐ Når du indstiller **Udskrivningstæthed**, kan du justere udskrivningstætheden i henhold til dokumenttypen.
- ☐ Udskrivningen være langsomt alt afhængigt af kombinationen af de valgte indstillinger for **Vælg dokumenttype** i vinduet **Justering af udskriftstæthed** og for **Kvalitet** på fanen **Hovedmenu**.

3. Klik på **Udskriv**.

Når du bruger manuel 2-sidet udskrivning, vises der et pop op-vindue på computeren, når den første side er blevet udskrevet. Følg vejledningen på skærmen.


**Relaterede oplysninger**

➔ [“Grundlæggende om udskrivning” på side 58](#)

➔ [“Fanen Hovedmenu” på side 74](#)

## Udskrivning af flere sider på ét ark

Du kan udskrive to eller fire sider af data på et enkelt ark papir.

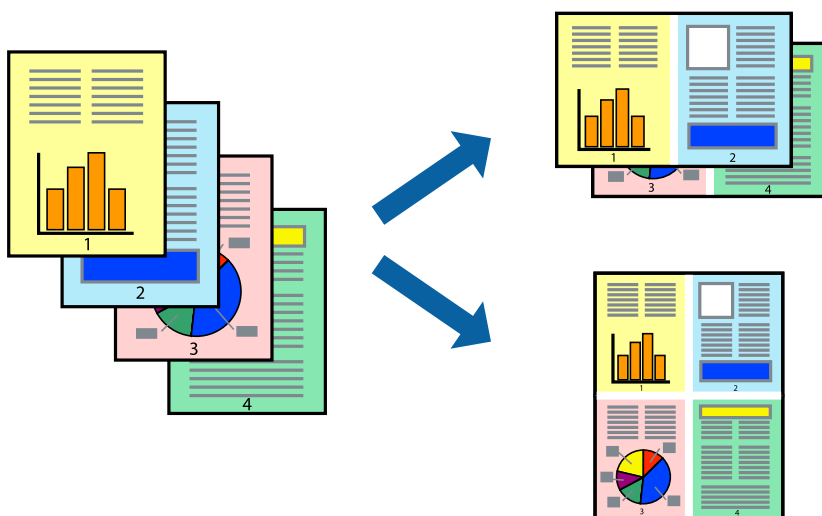

## Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Hovedmenu**, skal du vælge **2-op** eller **4-op** som indstilling for **Flere sider**.

**Bemærk:**

*Denne funktion kan ikke bruges sammen med udskrivning uden kant.*


**Relaterede oplysninger**

➔ [“Grundlæggende om udskrivning” på side 58](#)

➔ [“Fanen Hovedmenu” på side 74](#)

## Udskrivning og stabling i sideordre (Udskrivning i omvendt rækkefølge)

Du kan udskrive fra den sidste side, så dokumenterne stables i siderækkefølge.

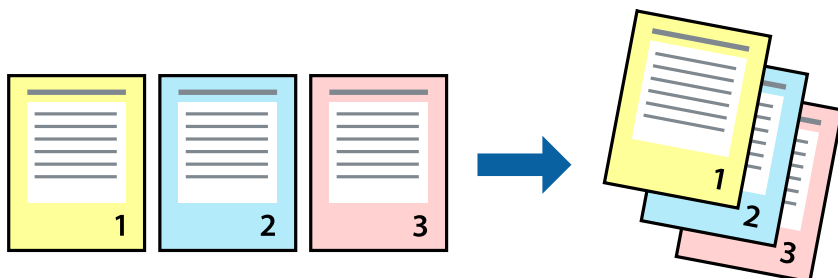

### Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Hovedmenu** skal du vælge **Omvendt rækkefølge**.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Grundlæggende om udskrivning” på side 58](#)
- ➔ [“Fanen Hovedmenu” på side 74](#)

## Udskrivning af et formindsket eller forstørret dokument

Du kan mindske eller øge størrelsen på et dokument med et bestemt procenttal, eller for at tilpasse til den papirstørrelse, du lagde i printeren.



### Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Flere indstillinger** skal du vælge dokumentstørrelsen fra indstillingen **Papirstørrelse**. Vælg den papirstørrelse, du vil udskrive på, fra indstillingen **Outputpapir**. Vælg **Formindsk/forstør dokument**, og vælg så **Tilpas til side** eller **Zoom til**. Når du vælger **Zoom til**, skal du indtaste en procentdel.

Vælg **Centrer** for udskrive billederne midt på siden.

**Bemærk:**


Denne funktion kan ikke bruges sammen med udskrivning uden kant.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ [“Grundlæggende om udskrivning” på side 58](#)
- ➔ [“Fanen Flere indstillinger” på side 75](#)

## Sådan udskrives et billede på flere ark til forstørrelse (Sådan laves en plakat)

Med denne funktion kan du udskrive et billede på flere ark papir. Derefter kan du lave en stor plakat, ved at tape arkene sammen.

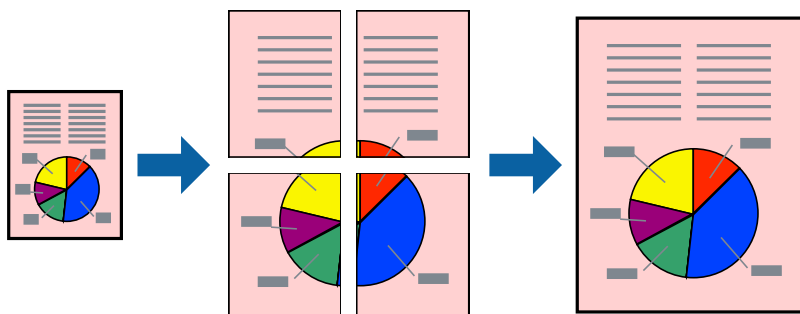

**Bemærk:**

Denne funktion kan ikke bruges sammen med udskrivning uden kant.

## Udskriftsindstillinger


På printerdriverens fane **Hovedmenu** skal du vælge **2x1 plakat**, **2x2 plakat**, **3x3 plakat**, eller **4x4 plakat** som indstilling for **Flere sider**. Hvis du klikker på **Indstillinger**, kan du vælge de paneler, som du ikke ønsker at udskrive. Du kan også vælge indstillinger for skærelinje.

**Relaterede oplysninger**


- ➔ [“Grundlæggende om udskrivning” på side 58](#)
- ➔ [“Fanen Hovedmenu” på side 74](#)

## Fremstilling af plakater vha. Overlappende justeringsmærker

Her er et eksempel på, hvordan man laver en plakat, når **2x2 plakat** er valgt, og **Overlappende justeringsmærker** er valgt under **Udskriv beskæringslinjer**.

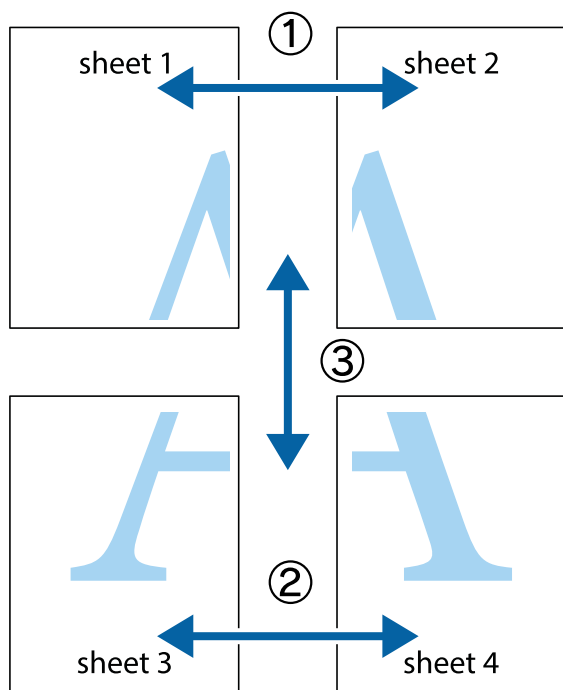


1. Forbered Sheet 1 og Sheet 2. Klip margenen af Sheet 1 langs den lodrette blå linje, som løber gennem midten af krydsmærket øverst og nederst på siden.

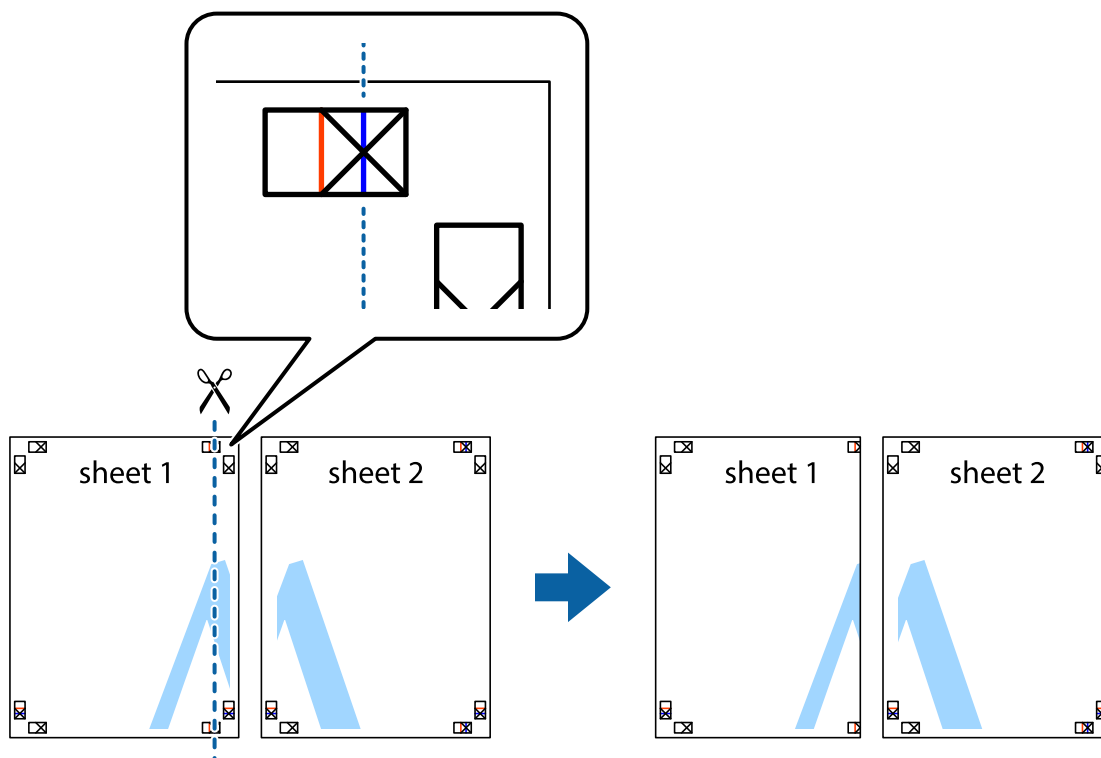





2. Placer kanten af Sheet 1 oven på Sheet 2, så krydsmærkerne passer sammen, og tape så de to ark sammen midlertidigt på bagsiden.

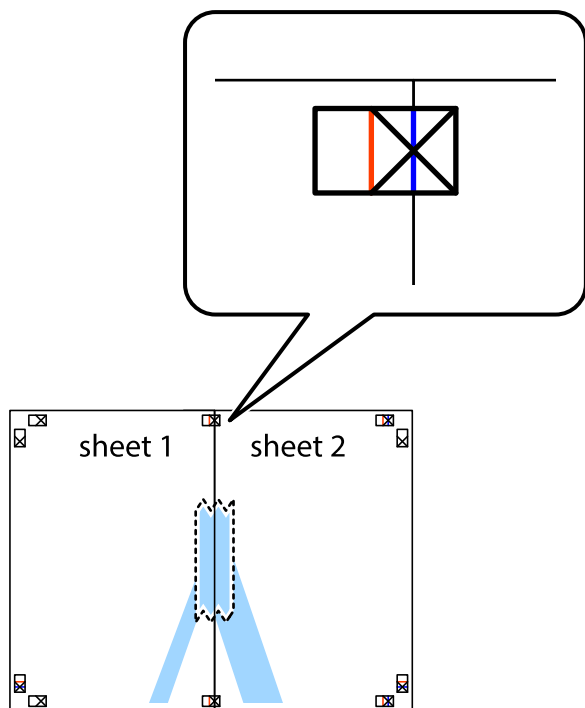

3. Klip de sammentapede ark i to langs den lodrette røde linje, som løber gennem justeringsmærkerne (denne gang er det linjen til venstre for krydsmærkerne).

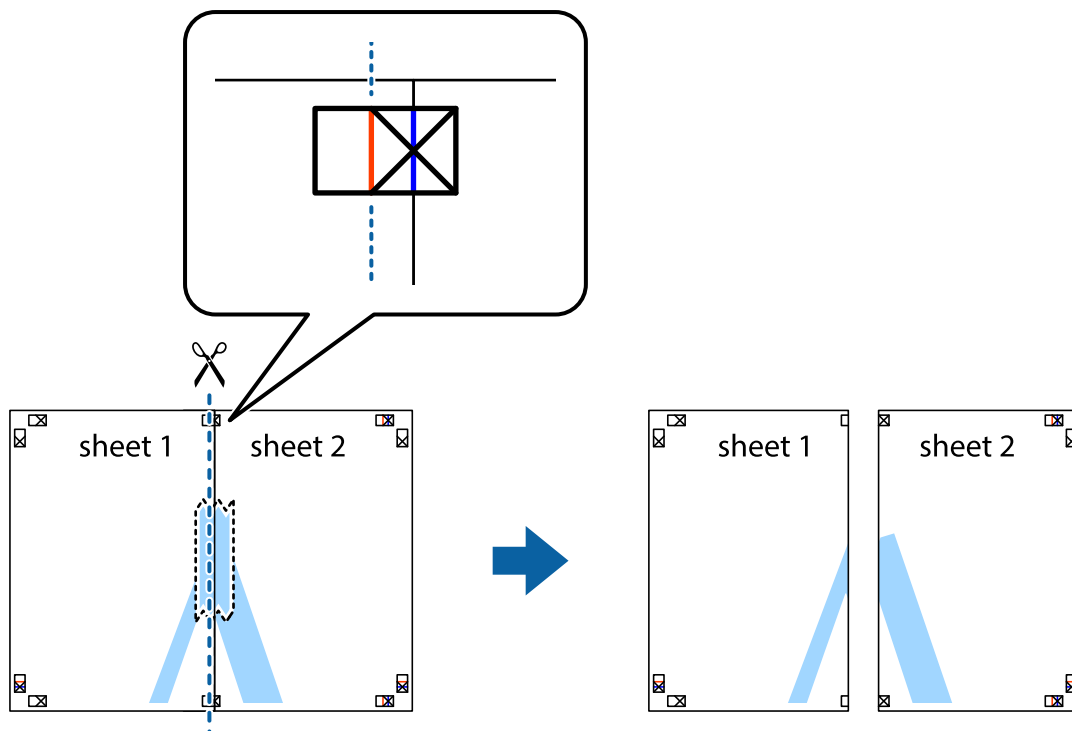


4. Tape arkene sammen bagfra.

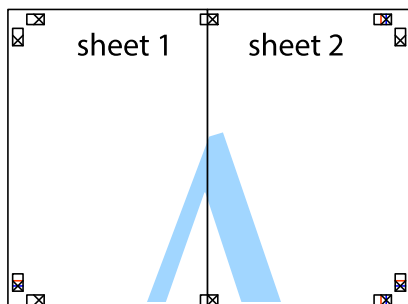


5. Gentag trin 1 til 4 for at tape Sheet 3 og Sheet 4 sammen.


6. Klip margenen af Sheet 1 og Sheet 2 langs den vandrette blå linje, som løber gennem midten af krydsmærket i venstre og højre side.

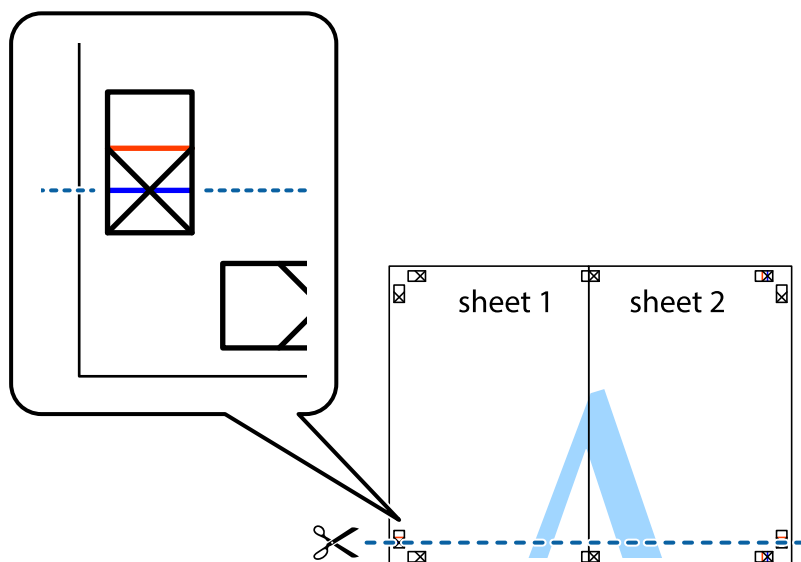


7. Anbring kanten af Sheet 1 og Sheet 2 oven på Sheet 3 og Sheet 4, så krydsmærkerne passer sammen, og tape så arkene sammen midlertidigt på bagsiden.

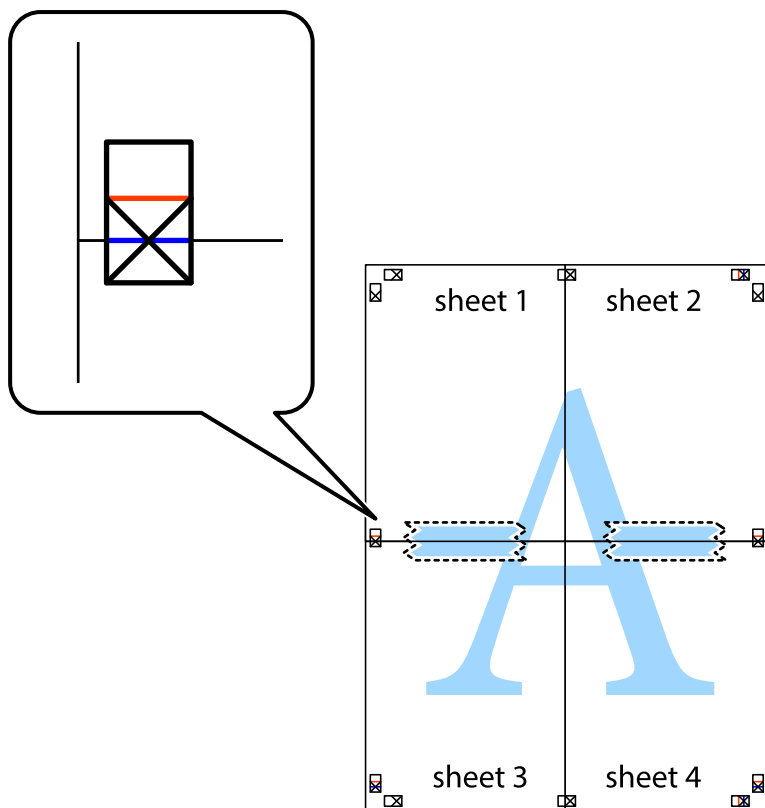


8. Klip de sammentapede ark i to langs den vandrette røde linje, som løber gennem justeringsmærkerne (denne gang er det linjen oven for krydsmærkerne).

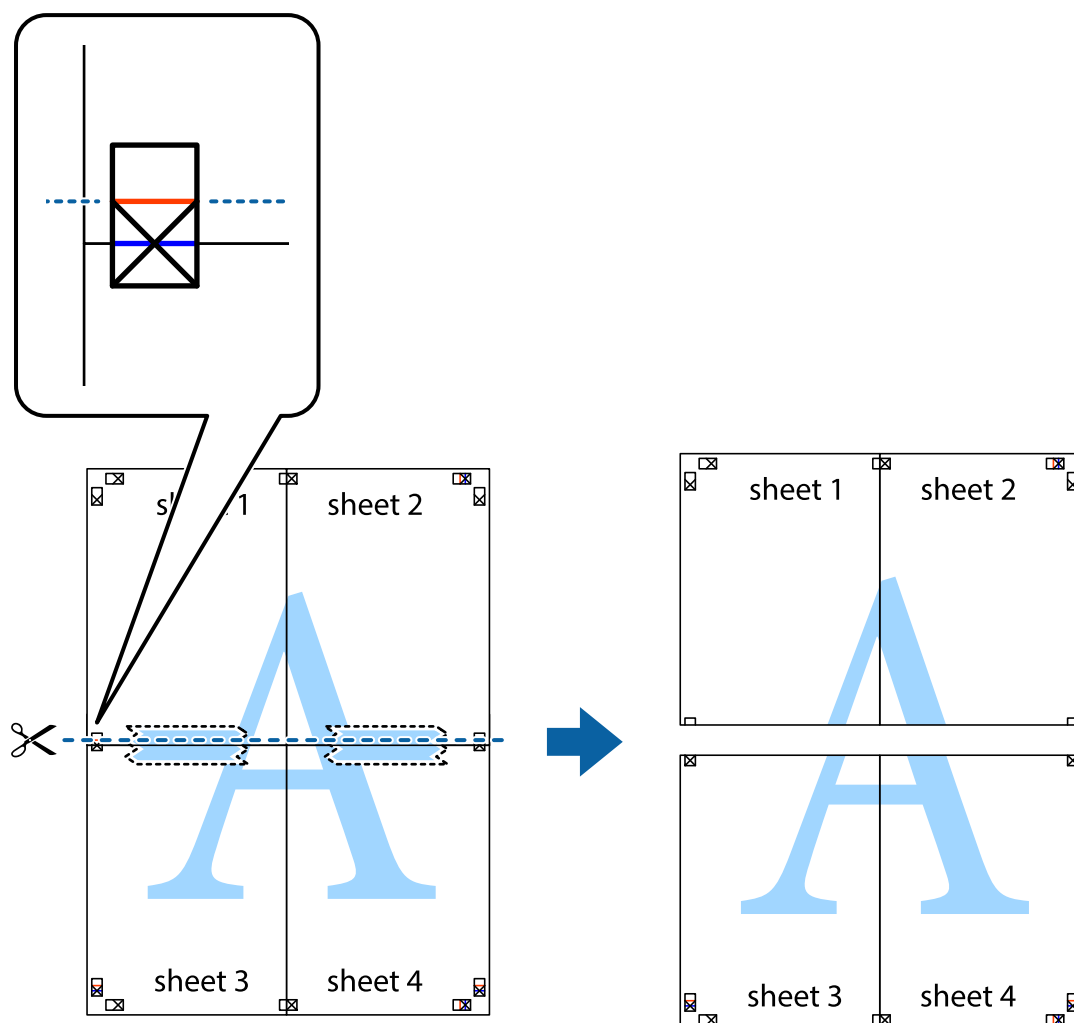

9. Tape arkene sammen bagfra.

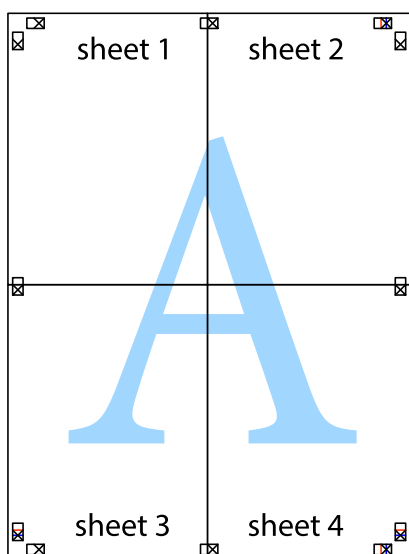


10. Klip de resterende margener af langs yderste linje.

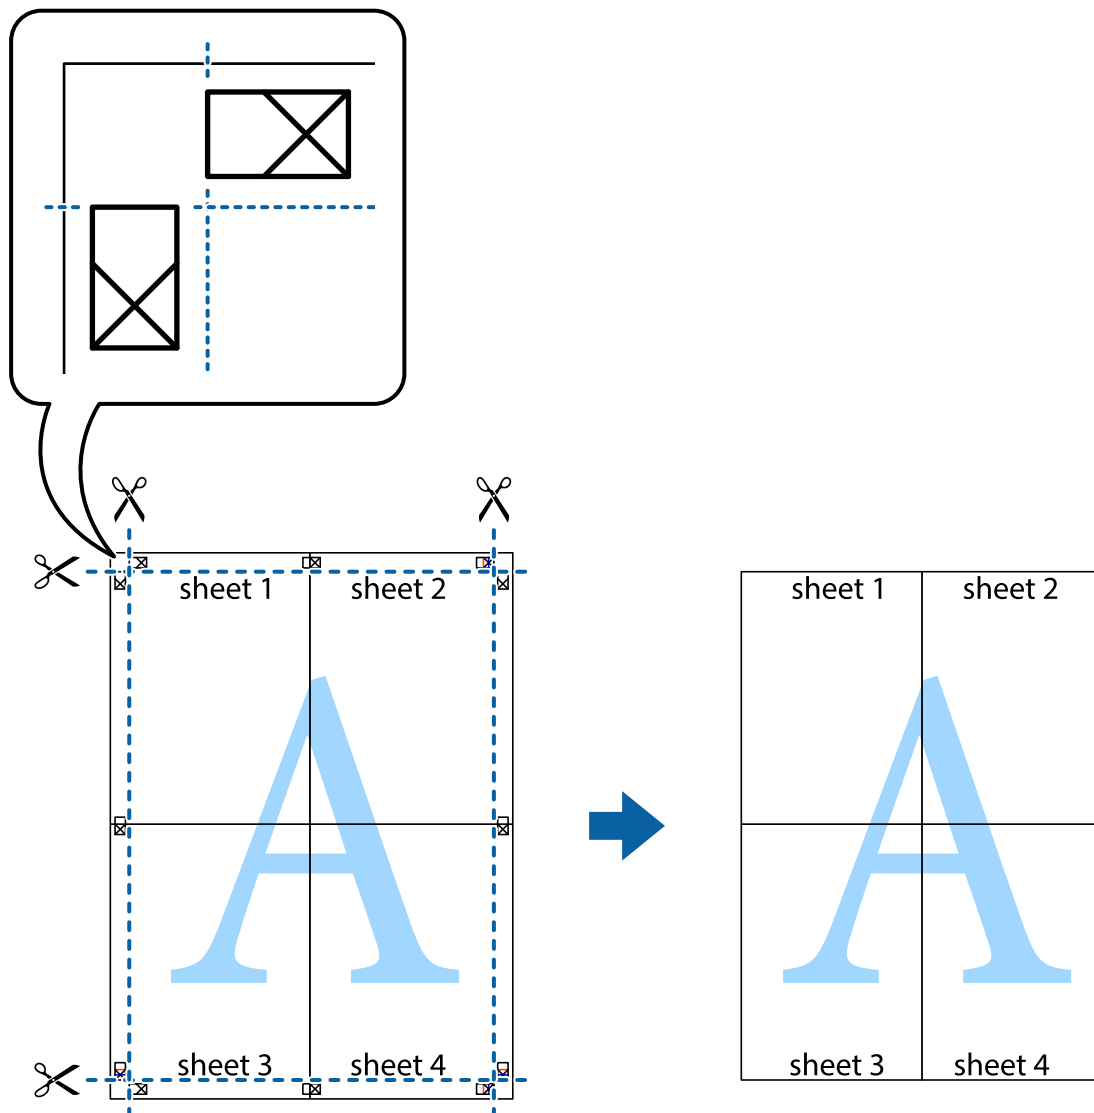

## Udskrivning med sidehoved og sidefod

Du kan udskrive oplysninger såsom brugernavn og udskriftsdato i sidehoveder eller sidefødder.

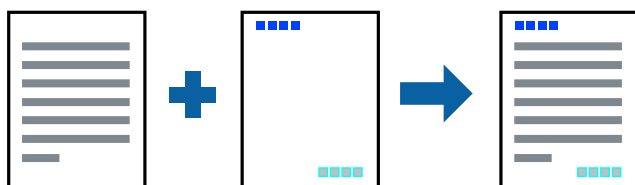

## Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Flere indstillinger** skal du klikke **Vandmærkefunktioner** og derefter vælge **Sidehoved/sidefod**. Klik på **Indstillinger**, og vælg de elementer du ønsker at udskrive.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Grundlæggende om udskrivning” på side 58](#)
- ➔ [“Fanen Flere indstillinger” på side 75](#)

## Udskrivning af et anti-kopimønster

Du kan udskrive et anti-kopimønster på dine udskrifter. Ved udskrivning udskrives ikke selve bogstaverne, og hele udskriften er let udtonet. De skjulte bogstaver vises, når de fotokopieres, for nemt at skelne originalen fra kopierne.



Anti-kopimønster er tilgængeligt under de følgende betingelser:

- ☐ Papir: almindeligt papir, kopipapir
- ☐ Uden kant: ikke valgt
- ☐ Kvalitet: Standard
- ☐ Automatisk 2-sidet udskrivning: ikke valgt
- ☐ Farvekorrektur: Automatisk

### **Bemærk:**

*Du kan også tilføje dit eget anti-kopimønster.*

## Udskriftsindstillinger


På printerdriverens fane **Flere indstillinger** skal du klikke på **Vandmærkefunktioner** og derefter vælge Anti-kopimønster. Klik på **Indstillinger** for at ændre detaljer som f.eks. mærkets størrelse eller tæthed.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Grundlæggende om udskrivning” på side 58](#)
- ➔ [“Fanen Flere indstillinger” på side 75](#)

## Udskrivning af flere filer samlet

Jobarrangør Lite gør det muligt for dig at kombinere flere filer, der er oprettet i forskellige programmer, og udskrive dem som et enkelt udskriftsjob. Du kan angive udskriftsindstillingerne for kombinerede filer såsom flersidet layout og 2-sidet udskrivning.

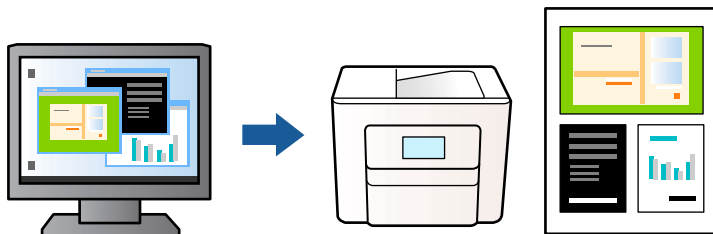

## Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Hovedmenu** skal du vælge **Jobarrangør Lite**. Når du begynder at udskrive, vises vinduet Jobarrangør Lite. Lad vinduet for Jobarrangør Lite være åbent og åbn den fil, du vil kombinere med den nuværende fil, og gentag så de ovenstående trin.

Når du vælger et udskriftsjob, der er tilføjet til Udskrivningsprojekt i vinduet Jobarrangør Lite, kan du redigere sidelayoutet.

Klik på **Udskriv** fra menuen **Filer** for at påbegynde udskrivningen.

### Bemærk:

Hvis du lukker vinduet Jobarrangør Lite før tilføjelse af alle udskriftsdata til Udskrivningsprojekt, vil det udskriftsjob, du arbejder på, annulleres. Klik på **Gem** fra menuen **Filer**, for at gemme det nuværende job. Filtypenavnet for de gemte filer er ".ecl".


For at åbne et Udskrivningsprojekt skal du klikke på **Jobarrangør Lite** på printerdriverens fane **Vedligeholdelse**, for at åbne vinduet Jobarrangør Lite. Herefter skal du vælge **Åbn** i menuen **Filer** for at vælge filen.

## Relaterede oplysninger

- ➔ ["Grundlæggende om udskrivning"](#) på side 58
- ➔ ["Fanen Hovedmenu"](#) på side 74

## Udskrivning ved brug af funktionen Udskrivning med universalfarve

Du kan forbedre synligheden af tekster og billeder i udskrifter.

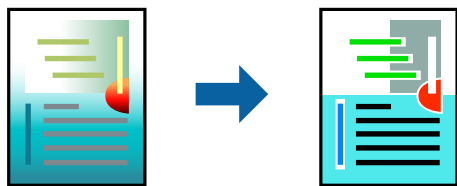

Color Universal Print er kun tilgængelig, når følgende indstillinger er valgt.

- ☐ Papirtype: Almindeligt papir
- ☐ Kvalitet: **Standard** eller bedre kvalitet

- ☐ Udskriftsfarve: **Farve**
- ☐ Programmer: Microsoft® Office 2007 eller senere
- ☐ Tekststørrelse: 96 punkter eller mindre

## Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Flere indstillinger** skal du klikke på **Billedindstillinger** under indstillingen **Farvekorrektion**. Vælg en indstilling for **Color Universal Print**. Tryk på **Forbedringsindstillinger** for at foretage yderligere indstillinger.

### Bemærk:


- ☐ *Visse tegn kan ændres af mønstre såsom "+" der vises som "±".*
- ☐ *Programspecifikke mønstre og understregninger kan ændre det indhold, der udskrives ved brug af disse indstillinger.*
- ☐ *Udskriftskvalitet kan forringes for fotos og andre billeder, når indstillingerne Color Universal Print anvendes.*
- ☐ *Udskrivning er langsommere ved brug af indstillingerne Color Universal Print.*

### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Grundlæggende om udskrivning" på side 58](#)
- ➔ ["Fanen Flere indstillinger" på side 75](#)

## Justering af udskriftsfarven

Du kan justere farverne, der anvendes i udskriftsjobbet. Disse justeringer anvendes ikke på de originale data.

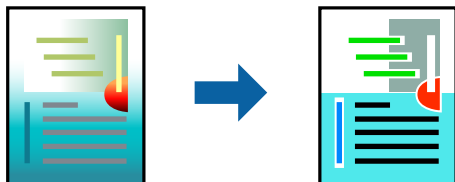

## Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Flere indstillinger** skal du vælge **Tilpasset** som indstilling for **Farvekorrektion**. Klik på **Avanceret** for at åbne vinduet **Farvekorrektion**, og vælg derefter metoden til farvekorrektion.

### Bemærk:

- ☐ **Automatisk** er valgt som standard på fanen **Flere indstillinger**. Med denne indstilling justeres farverne automatisk, så de passer til indstillingerne for papirtype og udskriftskvalitet.
- ☐ **PhotoEnhance** i vinduet **Farvekorrektion** justerer farven ved at analysere motivets placering. Hvis du har ændret motivets placering ved at formindske, forstørre, beskære eller rotere billedet, kan farven derfor ændres uventet. Hvis du vælger udskrivning uden kant, ændres motivets placering også, hvilket kan føre til ændringer af farven. Hvis billedet er uskarpt, kan farvetonen blive unaturlig. Hvis farven ændres eller ser unaturlig ud, skal du udskrive med en anden funktion end **PhotoEnhance**.


### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Grundlæggende om udskrivning" på side 58](#)
- ➔ ["Fanen Flere indstillinger" på side 75](#)



## Udskrivning for at markere tynde linjer

Du kan gøre tynde linjer tykkere, hvis de er for tynde til udskrivning.

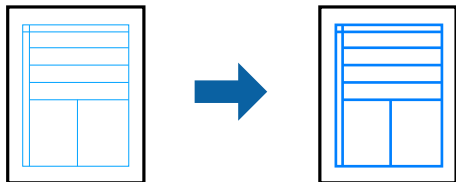

## Udskriftsindstillinger


På printerdriverens fane **Flere indstillinger** skal du klikke på **Billedindstillinger** under indstillingen **Farvekorrektur**. Vælg **Fremhæv tynde linjer**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Grundlæggende om udskrivning” på side 58](#)
- ➔ [“Fanen Flere indstillinger” på side 75](#)

## Udskrivning af tydelige stregkoder

Du kan udskrive en stregkode tydeligt og gøre den nem at scanne. Du skal kun aktivere denne funktion, hvis stregkoden, som du har udskrevet, ikke kan scannes.

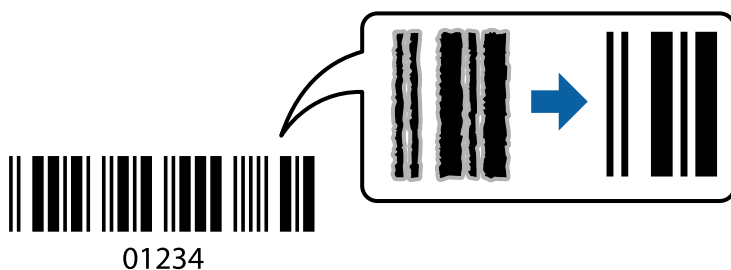

Du kan bruge denne funktion under følgende forhold.

- ☐ Papir: Almindeligt papir, kopipapir eller kuvert
- ☐ Kvalitet: **Standard**, **Standard-levende**

Udskriftskvaliteten kan blive ændret ved udskrivning. Udskrivningshastigheden kan blive langsommere, og udskrivningstætheden kan blive højere.

### Bemærk:

*Fjernelse af sløring er måske ikke altid muligt, afhængigt af omstændighederne.*

## Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Vedligeholdelse** skal du klikke **Udvidede indstillinger** og derefter vælge **Stregkodetilstand**.

## Relaterede oplysninger

- ➔ [“Grundlæggende om udskrivning” på side 58](#)
- ➔ [“Fanen Vedligeholdelse” på side 76](#)

## annullering af udskrivning

Du kan annullere et udskriftsjob på computeren. Det er ikke muligt at annullere et udskriftsjob fra computeren, hvis hele jobbet er sendt til printeren. I et sådant tilfælde skal du annullere jobbet via printerens betjeningspanel.

## annullering

På din computer skal du højreklikke på din printer i **Enheder og printere**, **Printer**, eller i **Printer og fax**. Klik på **Se hvad der udskrives**, højreklik på det job, du ønsker at annullere, og vælg **Annullér**.

## Menuindstillinger for printerdriveren

Åbn udskrivningsvinduet i et program, vælg printeren og tilgå derefter printerdrivervinduet.

### Bemærk:

Menuerne varierer afhængigt af den indstilling, du har valgt.

## Fanen Hovedmenu

Faste udsk. indstillinger	Tilføj/fjern faste indstillinger	Du kan tilføje eller fjerne dine egne forudindstillinger til dine ofte anvendte udskriftsindstillinger. Vælg den forudindstilling, du vil bruge, fra listen.
Vis indstillinger	Viser en liste over elementer, der aktuelt er indstillet fanerne <b>Hovedmenu</b> og <b>Flere indstillinger</b> .	
Nulstil standarder	Nulstil alle indstillinger til deres fabriksindstillinger. Indstillingerne i fanen <b>Flere indstillinger</b> nulstilles også til deres standardindstillinger.	
Blækniveauer	Viser det omtrentlige blækniveau.	
Papirkilde	Vælg den papirkilde, som papiret tilføres fra. Vælg <b>Automatisk valg</b> for automatisk at vælge den papirkilde, der er valgt i udskriftsindstillingerne på printerens kontrolpanel. Hvis printeren kun har én papirkilde, vises dette punkt ikke.	
Papirstørrelse	Vælg den papirstørrelse, du vil udskrive med. Hvis du vælger <b>Brugerdefineret</b> , skal du angive papirbredden og højden.	
Uden kant	Forstørrer udskriftsdataene en lille smule mere end papirstørrelsen, så der ikke udskrives margener omkring papirets kanter. Klik på <b>Indstillinger</b> for at vælge graden af forstørrelse.	
Retning	Vælg den retning, som du vil udskrive med.	
Papirtype	Vælg den papirtype, som du udskriver med.	
Kvalitet	Vælg den udskriftskvalitet, du vil bruge til udskrivning. De tilgængelige indstillinger afhænger af den papirtype, du vælger. Klik på <b>Flere indstillinger</b> for at foretage yderligere indstillinger.	
Farve	Vælg farven for dit udskriftsjob.	

2-sidet udskrivning	Giver dig mulighed for at udføre 2-sidet udskrivning.	
	Indstillinger	Du kan angive indbindingskant og indbindingsmargener. Ved udskrivning af flersidede dokumenter kan du vælge at udskrive fra enten forsiden eller bagsiden af siden.
	Udskrivningstæthed	Vælg dokumenttype for at justere udskrivningstætheden. Hvis den korrekte udskrivningstæthed er valgt, kan du forhindre, at billederne trænger igennem til bagsiden. Vælg <b>Brugerdefineret</b> for at justere udskrivningstætheden manuelt.
Flere sider	Giver dig mulighed for at udskrive flere sider på et ark eller udføre plakatudskrivning. Klik på <b>Siderækkefølge</b> for at angive den rækkefølge, hvori siderne udskrives.	
Kopier	Indstil antallet af kopier, du vil udskrive.	
	Sorter	Udskriver flersidede dokumenter, der sorteres i rækkefølge og sorteres i sæt.
	Omvendt rækkefølge	Giver dig mulighed for at udskrive fra den sidste side, så siderne stables i den rigtige rækkefølge efter udskrivning.
Lydsvag tilst.	Reducerer støj fra printerens. Når denne indstilling aktiveres, kan udskrivningshastigheden dog blive reduceret.	
Vis udskrift	Viser et eksempel på dit dokument før udskrivning.	
Jobarrangør Lite	Vælg for at udskrive med funktionen Jobarrangør Lite.	

## Fanen Flere indstillinger

Faste udsk. indstillinger	Tilføj/fjern faste indstillinger	Du kan tilføje eller fjerne dine egne forudindstillinger til dine ofte anvendte udskriftsindstillinger. Vælg den forudindstilling, du vil bruge, fra listen.
Vis indstillinger	Viser en liste over elementer, der aktuelt er indstillet fanerne <b>Hovedmenu</b> og <b>Flere indstillinger</b> .	
Nulstil standarder	Nulstil alle indstillinger til deres fabriksindstillinger. Indstillingerne i fanen <b>Hovedmenu</b> nulstilles også til deres standardindstillinger.	
Papirstørrelse	Vælg størrelsen af dit dokument.	
Outputpapir	Vælg den papirstørrelse, du vil udskrive med. Hvis <b>Outputpapir</b> afviger fra <b>Papirstørrelse</b> , vælges <b>Formindsk/forstør dokument</b> automatisk. Du behøver ikke at vælge det, når du udskriver uden at reducere eller forstørre størrelsen af et dokument.	
Formindsk/forstør dokument	Giver dig mulighed for at reducere eller forstørre størrelsen af et dokument.	
	Tilpas til side	Reducer eller forstør dokumentet automatisk for at tilpasse til den valgte papirstørrelse <b>Outputpapir</b> .
	Zoom til	Udskriver med en bestemt procentdel.
	Centrer	Udskriver billeder midt på papiret.

Farvekorrektion	Automatisk	Justerer farver på billeder automatisk.
	Tilpasset	Giver dig mulighed for at udføre manuel farvekorrektion. Klik på <b>Avanceret</b> for yderligere indstillinger.
	Billedindstillinger	Aktiverer udskriftskvalitetsindstillinger som f.eks. Color Universal Print eller Reparer røde øjne. Du kan også gøre tynde linjer tykkere for at gøre dem synlige på udskrifterne.
Vandmærkefunktioner	Giver dig mulighed for at lave indstillinger for anti-kopimønster eller vandmærker.	
Yderligere indstillinger	Roteret 180°	Siderne roteres 180 grader inden udskrivningen. Denne funktion er nyttig, når du udskriver på papir som f.eks. konvolutter, der er lagt i fast retning i printeren.
	Høj hastighed	Der udskrives, når skrivehovedet bevæges i begge retninger. Udskrivningshastigheden er højere, men kvaliteten kan forringes.
	Spejlbillede	Inverterer et billede for at udskrive, som det ville fremstå i et spejl.

## Fanen Vedligeholdelse

Dysecheck	Udskriver et dysetjek-mønster for at kontrollere, om skrivehovedets dyser er tilstoppede.
Skrivehovedrensning	Rengør de tilstoppede dyser på skrivehovedet. Fordi denne funktion bruger noget blæk, skal du kun rengøre skrivehovedet, hvis dyserne er tilstoppede.
Jobarrangør Lite	Åbner vinduet Jobarrangør Lite. Du kan gemme og redigere data.
EPSON Status Monitor 3	Åbner vinduet EPSON Status Monitor 3. Her kan du bekræfte printerens status og forbrugsvarer.
Overvågningsindstillinger	Gør det muligt, at foretage indstillinger i vinduet EPSON Status Monitor 3.
Udvidede indstillinger	Gør det muligt for dig, at foretage en række indstillinger. Højreklik på hvert element, for at vise Hjælp for flere oplysninger.
Udskriftskø	Viser de jobs, der venter på at blive udskrevet. Du kan gennemse, pause eller genoptage udskriftsjobs.
Sprog	Ændrer det sprog, der skal bruges i printerdriverens vindue. Luk og genåbn printerdriveren, for at anvende indstillingerne.
Softwareopdatering	Starter EPSON Software Updater for at søge efter de nyeste programversioner på internettet.
Bestil online	Tillader dig adgang til webstedet, hvor du kan købe Epson blækpatroner.
Teknisk support	Tillader dig adgang til Epsons tekniske supportwebsted.


# Udskrivning fra printerdriveren på Mac OS

## Printerens basisfunktioner

**Bemærk:**

Handlinger varierer afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

1. Åbn den fil, du vil udskrive.  
Læg papir i printeren, hvis der ikke allerede er det.
2. Vælg **Udskriv** i menuen **Filer** eller en anden kommando for at vise udskriftsdialogkassen.  
Hvis det er nødvendigt, skal du klikke på **Vis detaljer** eller ▼ for at udvide udskrivningsvinduet.
3. Vælg din printer.
4. Vælg **Udskriftsindstillinger** i pop op-menuen.

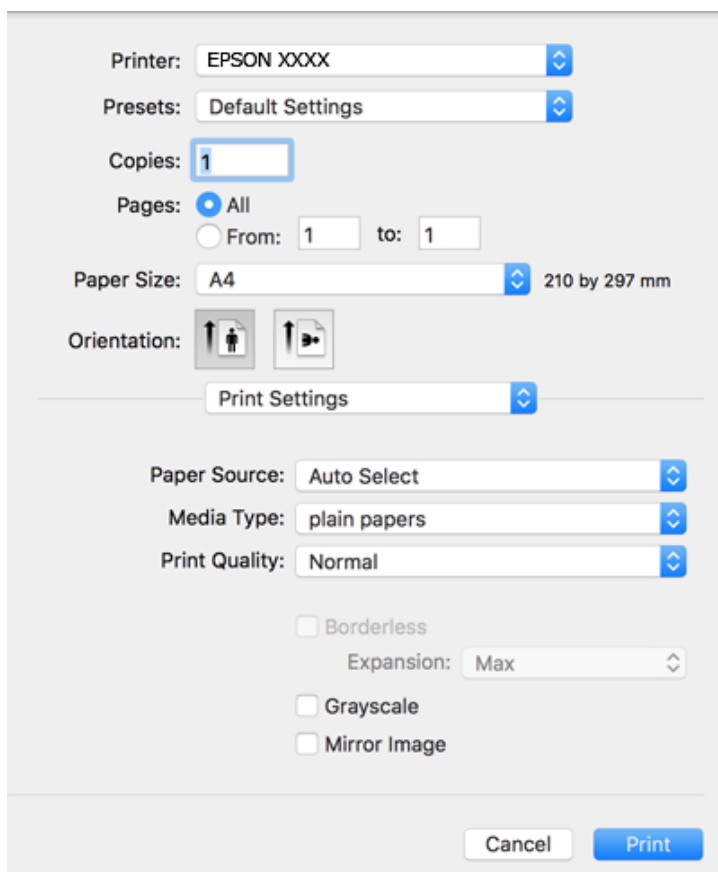

**Bemærk:**

Hvis menuen **Udskriftsindstillinger** ikke vises på macOS Catalina (10.15) eller nyere, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8), er Epson-printerdriveren ikke installeret korrekt. Aktiver det fra den følgende menu.

Vælg **Systemindstillinger** i menuen Apple > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), fjern printeren, og tilføj derefter printeren igen.

macOS Mojave (10.14) kan ikke få adgang til **Udskriftsindstillinger** i programmer fra Apple som f.eks. TextEdit.


5. Skift de nødvendige indstillinger.  
Se printerdriverens menuindstillinger for flere oplysninger.
6. Klik på **Udskriv**.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ “Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 41
- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43
- ➔ “Liste over papirtype” på side 47
- ➔ “Menuindstillinger for Udskriftsindstillinger” på side 83
- ➔ “Tilføjelse af printer (kun for Mac OS)” på side 154

## Udskrivning på 2 sider

Du kan udskrive på begge sider af papiret.

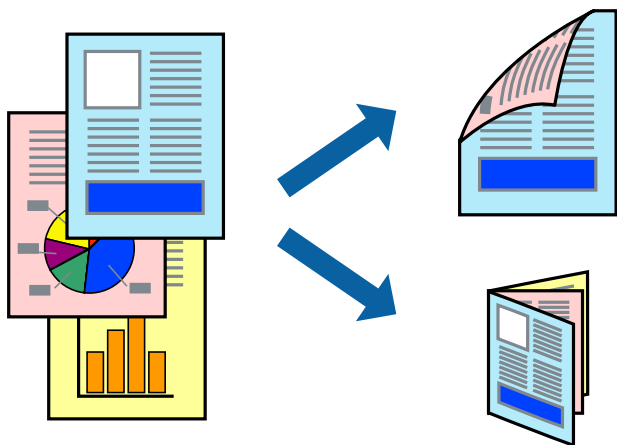

**Bemærk:**

- ☐ Denne funktion kan ikke bruges sammen med udskrivning uden kant.
- ☐ Hvis du ikke bruger papir, der er egnet til 2-sidet udskrivning, kan udskriftskvaliteten forringes og papirstop opstå.
- ☐ Alt afhængigt af papiret og dataene kan det ske, at blækket trænger igennem til den anden side af papiret.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ “Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 41

## Udskriftsindstillinger

Vælg **Indst. for tosidet udskrivning** i pop op-menuen. Vælg metoden til 2-sidet udskrivning, og foretag derefter indstillinger for **Dokumenttype**.

### Bemærk:


- ❑ Udskrivningshastigheden kan blive reduceret afhængigt af dokumenttypen.
- ❑ Når du udskriver fotos med tætte data, skal du vælge **Tekst og grafik** eller **Tekst og fotos** i indstillingen **Dokumenttype**. Hvis udskrifterne er tilsmudsede, eller der trænger blæk gennem papiret til den anden side, skal du justere **Udskrivningstæthed** og **Øget blæktørretid** i **Justeringer**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Printerens basisfunktioner” på side 77](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for Indst. for tosidet udskrivning” på side 83](#)

## Udskrivning af flere sider på ét ark

Du kan udskrive to eller fire sider af data på et enkelt ark papir.

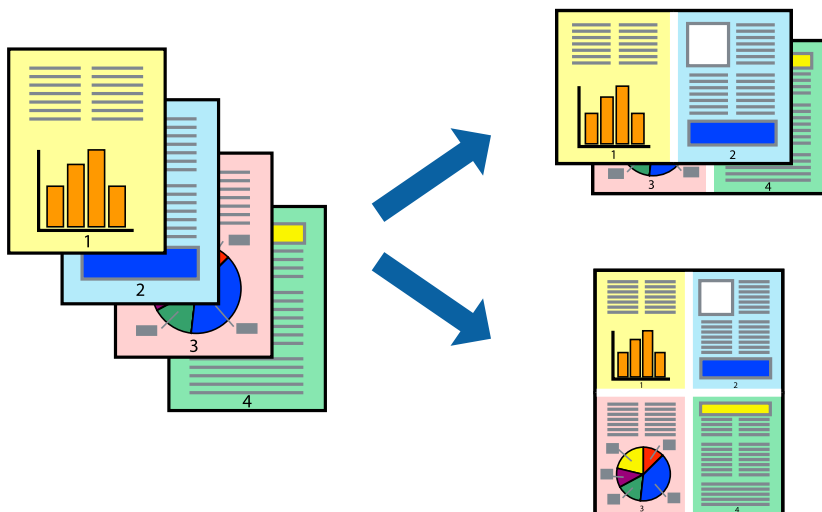

## Udskriftsindstillinger


Vælg **Layout** i pop op-menuen. Angiv antallet af sider under **Sider pr. ark**, **Retning** (siderækkefølgen) og **Kant**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Printerens basisfunktioner” på side 77](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for layout” på side 82](#)

## Udskrivning og stabling i sideordre (Udskrivning i omvendt rækkefølge)

Du kan udskrive fra den sidste side, så dokumenterne stables i siderækkefølge.

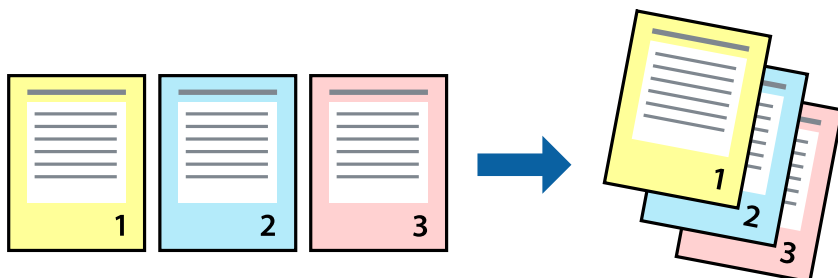

### Udskriftsindstillinger

Vælg **Papirhåndtering** i pop op-menuen. Vælg **Omvendt** som indstilling for **Siderækkefølge**.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Printerens basisfunktioner” på side 77](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for papirhåndtering” på side 82](#)

## Udskrivning af et formindsket eller forstørret dokument

Du kan mindske eller øge størrelsen på et dokument med et bestemt procenttal, eller for at tilpasse til den papirstørrelse, du lagde i printeren.



### Udskriftsindstillinger

Når du vil tilpasse udskrivningen til papirstørrelsen, skal du vælge **Papirhåndtering** fra pop-op-menuen og derefter vælge **Skaler til papirstørrelse**. Vælg den papirstørrelse du lagde i printeren i **Modtagerpapirstr.** Vælg **Skaler kun ned**, når du reducerer størrelsen på dokumentet.



1. Når du udskriver med en bestemt procentdel, skal du gøre et af følgende.
  - ☐ Vælg **Udskriv** fra menuer **Filer** i programmet. Klik på **Sideopsætning**, og vælg derefter din printer i **Format til**. Vælg størrelsen på de data, der skal udskrives fra **Papirstørrelse**, indtast en procentdel i **Skaler**, og klik derefter på **OK**.
  - ☐ Vælg **Sideopsætning** fra menuen **Filer** i programmet. Vælg din printer i **Format til**. Vælg størrelsen på de data, der skal udskrives fra **Papirstørrelse**, indtast en procentdel i **Skaler**, og klik derefter på **OK**. Vælg **Udskriv** i **Arkivmenuen**.

**Bemærk:**

Handlinger varierer afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.


2. Vælg din printer i **Printer**.
3. Indstil de andre elementer efter behov.
4. Klik på **Udskriv**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Printerens basisfunktioner” på side 77](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for papirhåndtering” på side 82](#)

## Justering af udskriftsfarven

Du kan justere farverne, der anvendes i udskriftsjobbet. Disse justeringer anvendes ikke på de originale data.

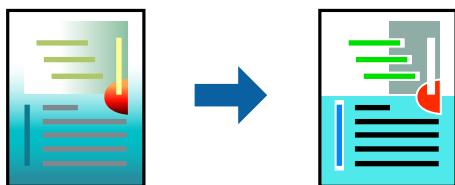

## Udskriftsindstillinger

Vælg **Farvetilpasning** fra popup-menuen, og vælg derefter **EPSON Farveindstillinger**. Vælg **Farveindstillinger** fra popup-menuen, og vælg derefter en af de tilgængelige indstillinger. Klik på pilen ved siden af **Avancerede indstillinger**, og foretag mere detaljerede indstillinger.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Printerens basisfunktioner” på side 77](#)
- ➔ [“Menuindstillinger til farvetilpasning” på side 82](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for Farveindstillinger” på side 83](#)


## Annullering af udskrivning

Du kan annullere et udskriftsjob på computeren. Det er ikke muligt at annullere et udskriftsjob fra computeren, hvis hele jobbet er sendt til printerens. I et sådant tilfælde skal du annullere jobbet via printerens betjeningspanel.

## annullering

Klik på printerikonet i **Dock**. Vælg det job du vil annullere, og gør så en af følgende.

- ☐ OS X Mountain Lion eller senere

Klik på  ud for statusindikatoren.

- ☐ Mac OS X v10.6.8 til v10.7.x

Klik på **Slet**.

## Menuindstillinger for printerdriveren

Åbn udskrivningsvinduet i et program, vælg printeren og tilgå derefter printerdrivervinduet.

### Bemærk:

Menuerne varierer afhængigt af den indstilling, du har valgt.

## Menuindstillinger for layout

Sider pr. ark	Vælg antallet af sider, der skal udskrives på et ark.
Layoutretning	Angiv den rækkefølge, hvorpå siderne skal udskrives.
Kant	Udskriver en kant omkring siderne.
Omvendt sideretning	Siderne roteres 180 grader inden udskrivningen. Vælg dette element, når du udskriver på papir som f.eks. konvolutter, der er lagt i fast retning i printeren.
Vend horisontalt	Inverterer et billede for at udskrive, som det ville fremstå i et spejl.

## Menuindstillinger til farvetilpasning

ColorSync	Vælg metoden til farvejustering. Disse indstillinger justerer farver mellem printeren og computerskærmen, for at minimere farveforskellen.
EPSON Farveindstillinger	

## Menuindstillinger for papirhåndtering

Saml sider	Udskriver flersidede dokumenter samlet i rækkefølge og sorteret i sæt.	
Sider til udskrivning	Vælg for kun at udskrive ulige sider eller lige sider.	
Siderækkefølge	Vælg for at udskrive fra toppen eller den sidste side.	
Skalér til papirstørrelse	Udskriver med tilpasning til den papirstørrelse du har ilagt.	
	Modtagerpapistr.	Vælg den papirstørrelse, du vil udskrive på.
	Skalér kun ned	Vælg dette, når du reducerer dokumentets størrelse.

## Menuindstillinger for forside

Udskriv forside	Vælg, om der skal udskrives en forside. Når du vil tilføje en bagside, skal du vælge <b>Efter dokument</b> .
Forsidetype	Vælg forsides indhold.

## Menuindstillinger for Udskriftsindstillinger

Papirkilde	Vælg den papirkilde, som papiret tilføres fra. Hvis printerens kun har én papirkilde, vises dette punkt ikke. Når du vælger <b>Automatisk valg</b> , vælges automatisk den papirkilde, der svarer til papirindstillingen på printerens.	
Medietype	Vælg den papirtype, som du udskriver med.	
Udskriftskval.	Vælg den udskriftskvalitet, du vil bruge til udskrivning. Indstillingerne varierer alt efter papirtype.	
Uden kant	Dette afkrydsningsfelt er valgt, når du vælger en papirstørrelse uden kant.	
	Udvidelse	Udskriftsdataene ved udskrivning uden kant forstørres en lille smule mere end papirstørrelsen, så der ikke udskrives margener omkring papirets kanter. Vælg forstørrelsesgraden.
Gråtoneskala	Vælg, når du vil udskrive i sort eller gråtoner.	
Spejlbillede	Inverterer et billede for at udskrive, som det ville fremstå i et spejl.	

## Menuindstillinger for Farveindstillinger

Manuelle indst.	Justerer automatisk farven. Du kan vælge detaljerede indstillinger i <b>Avancerede indstillinger</b> .
PhotoEnhance	Giver skarpere billeder og mere levende farver ved automatisk at justere de oprindelige billeddatas kontrast, mætning og lysstyrke.
Ingen farvejustering	Udskriv uden at forbedre eller justere farven på nogen måde.

## Menuindstillinger for Indst. for tosidet udskrivning

Tosidet udskrivning	Udskriver på begge sider af papiret.
---------------------	--------------------------------------

## Driftsmæssige indstillinger for Mac OS-printerdriveren

### Sådan tilgås vinduet Driftsindstillinger på printerdriveren til Mac OS

Vælg **Systemindstillinger** i menuen Apple > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg derefter printerens. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Indstillinger** (eller **Driver**).

## Driftsmæssige indstillinger af Mac OS-printerdriveren

- ☐ Spring over tom side: Undlader at udskrive tomme sider.
- ☐ Lydsvag tilst.: Udskriver stille. Udskrivningshastigheden kan dog være langsommere.
- ☐ Tillad midlertidig udskrivning i sort: Der udskrives midlertidigt kun med sort blæk.
- ☐ Højhastighedsudskrivning: Der udskrives, når skrivehovedet bevæges i begge retninger. Udskrivningshastigheden er højere, men kvaliteten kan forringes.
- ☐ Udskriv dokumenter til arkivering: Indfør papiret, så det er let at organisere ved udskrivning af data i landskabsretning eller 2-sidet udskrivning. Udskrivning på konvolutter understøttes ikke.
- ☐ Fjern hvide kanter: Unødvendige margener fjernes under udskrivning uden kant.
- ☐ Advarselsmeddelelser: Det tillades, at der vises advarsler fra printerdriveren.
- ☐ Opret tovejskommunikation: Normalt skal dette indstilles til **Til**. Vælg **Fra**, når det er umuligt at hente printeroplysningerne, fordi printeren deles med Windows-computere på et netværk eller af andre årsager.


---

## Udskrivning fra menuen Udskriv fotos på kontrolpanelet

Du kan udskrive data fra et hukommelseskort.

### Grundlæggende funktioner til udskrivning af fotos

1. Læg papir i printeren.
2. Indsæt et hukommelseskort i printerens åbning til hukommelseskort.
3. Når en meddelelse fortæller dig, at indlæsningen af fotos er fuldført, skal du trykke på knappen OK.
4. Vælg **Udskriv fotos** på betjeningspanelet.

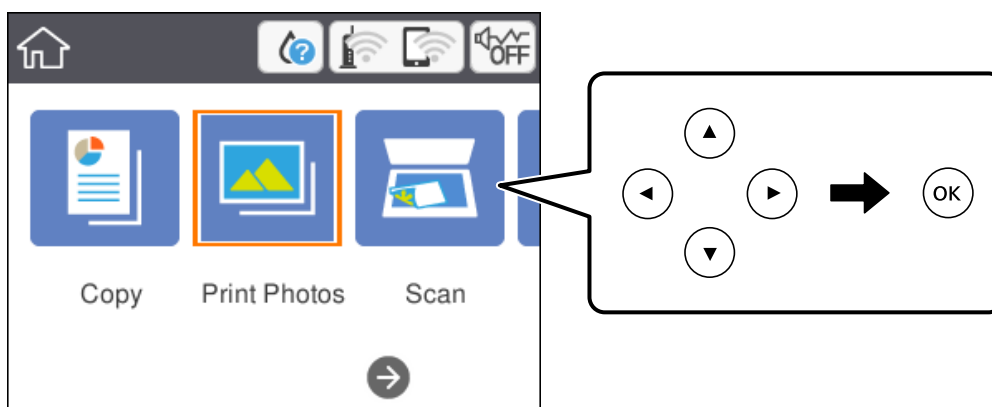

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

5. Vælg **Udskriv**.

6. Vælg det foto, du vil udskrive, på fotoskærmen.

**Bemærk:**


Vælg  øverst til højre på skærmen for at vise **Vælg billedmenu**. Hvis du angiver en dato ved hjælp af **Gennemse**, vises kun fotos med den angivne dato.

7. Indstil antallet af kopier vha. knappen - eller +.

Når du udskriver mere end et billede, kan du vise billederne ved hjælp af knappen ◀ eller ▶, og derefter indstille antallet af udskrifter.

8. Vælg **Udskriftsindstillinger** for at foretage papir- og udskrivningsindstillinger.

9. Tryk på ▶-knappen.

10. Tryk på knappen  for at redigere fotos efter behov.

11. Træk udskriftsbakken ud.

12. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen ◇.

13. Bekræft, at udskrivningen er færdig, og vælg herefter **Luk**.


Hvis du bemærker problemer med udskriftskvaliteten som f.eks. striber, uventede farver eller slørede fotos, skal du vælge **Problemløsning** for at se mulige løsninger.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43](#)
- ➔ [“Liste over papirtype” på side 47](#)
- ➔ [“Isætning af et hukommelseskort” på side 50](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Vælg foto \(Feltvisning\)” på side 86](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Vælg foto \(Enkelt visning\)” på side 86](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for valg af fotos” på side 92](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 92](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen med eksempeltvisning” på side 87](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Rediger foto” på side 87](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 93](#)

## Vejledning til skærmen Vælg foto (Feltvisning)


Du kan vælge fotos fra skærmen med miniaturebilleder. Dette er nyttigt, når du udvælger få fotos fra et stort antal fotos.

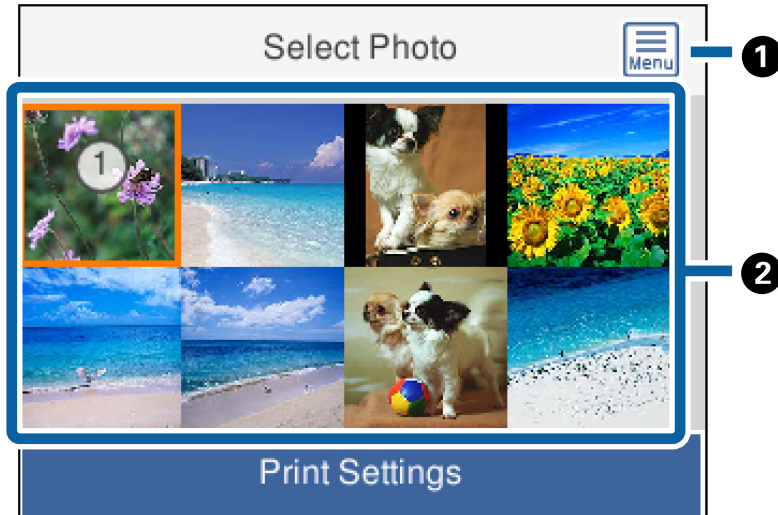

1	Viser <b>Vælg billedmenu</b> , som gør det muligt at vælge fotos på en nem måde.
2	Flyt markøren til et billede, og tryk derefter på knappen OK for at vælge den. De valgte fotos har antallet af udskrifter på sig.

## Vejledning til skærmen Vælg foto (Enkelt visning)

Her kan du se forstørrede fotos et efter et. Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at se det forrige eller næste billede. Hvis du vil vise et billede uden ikoner, skal du trykke på knappen ↻. Tryk på denne knap igen for at gendanne ikonerne.

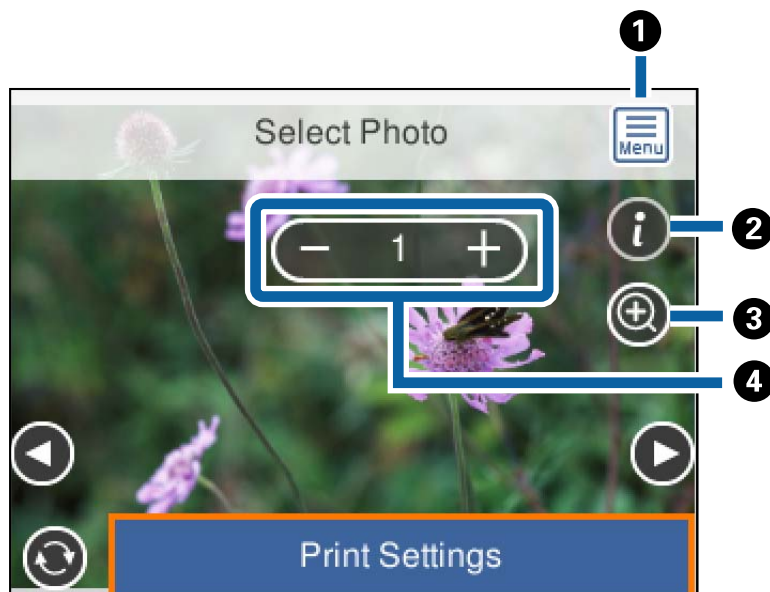


①	Viser <b>Vælg billedmenu</b> , som gør det muligt at vælge fotos på en nem måde.
②	Viser Exif-oplysninger som f.eks. optagelsesdato eller lukkertid.
③	Forstørret et billede. Tryk på knappen + for at forstørre billedet, og tryk på knapperne ▲▼◀▶ for at få vist den del, du vil se. Tryk på knappen OK for at vende tilbage til den oprindelige visning. Forstørrelsen på dette skærm ændrer ikke udskriftsresultatet.
④	Indstil antallet af udskrifter ved at trykke på knappen - eller +.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Menuindstillinger for valg af fotos” på side 92](#)

## Vejledning til skærmen med eksempelpvisning

Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at se det forrige eller næste billede. Tryk på knappen ↻ for at vise billedskærmen, hvor du kan beskære billedet eller anvende farvekorrektioner.

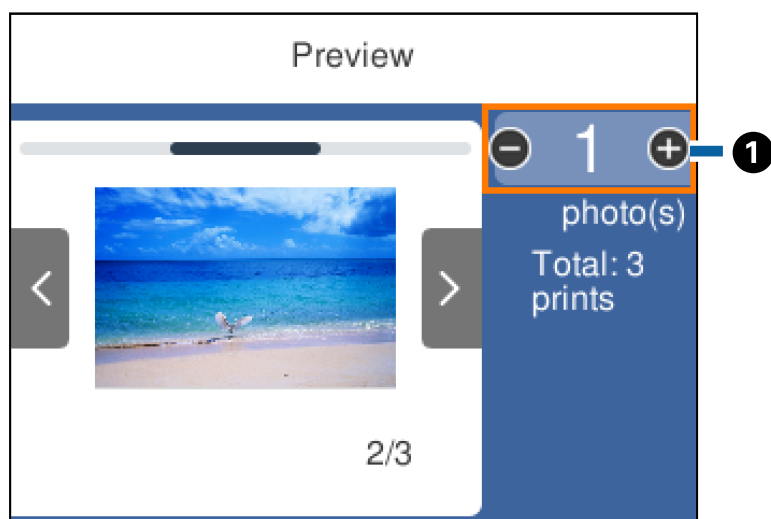

①	Indstil antallet af kopier ved at trykke på knappen - eller +. Du kan også indstille antallet af kopier ved hjælp af skærmtastaturet. Flyt fokus til værdien og tryk derefter på knappen OK for at vise tastaturet. Hvis værdien ikke ændrer sig, kan du ikke angive antallet af kopier på dette skærbillede.
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


### Relaterede oplysninger

➔ [“Vejledning til skærmen Rediger foto” på side 87](#)

## Vejledning til skærmen Rediger foto

Du kan beskære eller rotere fotoet eller anvende farvekorrektion. Skift mellem **Korrektion fra** og **Korrektion til** med knappen ↻. Når **Korrektion til** er valgt, bliver den farvekorrektion, som er justeret på **Red.**, synlig på

skærmen. Når **Korrektion fra** er valgt, forbliver farvekorrektionen usynlig, men korrektionen anvendes på udskriften.

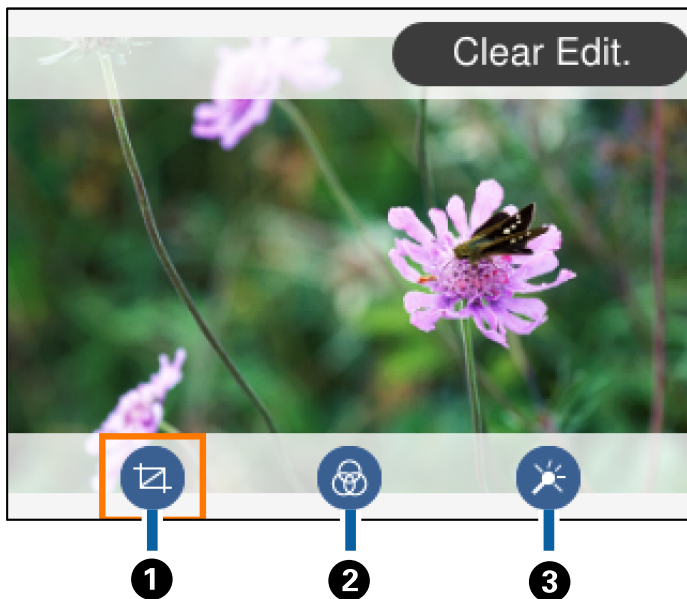

①	Justerer beskæringsområdet. Du kan flytte rammen til det område, du vil beskære med knapperne ▲▼◀▶, eller ændre rammens størrelse med knapperne - og +. Du kan også rotere rammen ved hjælp af knappen ↻.
②	Udskriver i sepia eller sort-hvid.
③	Anvender farvekorrektion. Du kan vælge niveauet for korrektion for bestemte elementer ved hjælp af knapperne + og -.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 93](#)



## Udskrivning i forskellige layout

Du kan udskrive fotoene på dit hukommelseskort i forskellige layout, f.eks. 2-op og 4-op. Fotos placeres automatisk.



1. Læg papir i printeren.



2. Indsæt et hukommelseskort i printerens åbning til hukommelseskort.
3. Når en meddelelse fortæller dig, at indlæsningen af fotos er fuldført, skal du trykke på knappen OK.
4. Vælg **Udskriv fotos** på betjeningspanelet.  
  
For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.
5. Vælg **Layout-udskrift**.
6. Vælg layoutet.
7. Foretag papir- og udskrivningsindstillinger.
8. Tryk på ►-knappen.
9. Vælg det foto, du vil udskrive, på fotoskærmen.
10. Vælg **Forh.visn. og Udskriv**.
11. Tryk på knappen  for at redigere fotos efter behov.
12. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen .

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43](#)
- ➔ [“Liste over papirtype” på side 47](#)
- ➔ [“Isætning af et hukommelseskort” på side 50](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 92](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Vælg foto \(Feltvisning\)” på side 86](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Vælg foto \(Enkelt visning\)” på side 86](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for valg af fotos” på side 92](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen med eksempelvisning” på side 87](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Rediger foto” på side 87](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 93](#)

## Udskrivning af ID-fotos

Du kan udskrive ID-fotos ved hjælp af data på en hukommelsesenhed. To kopier af et foto udskrives i to forskellige størrelser, 50,8×50,8 mm og 45,0×35,0 mm, på fotopapir af 10×15 cm (4×6 tommer).

1. Læg papir i printerens.
2. Indsæt et hukommelseskort i printerens åbning til hukommelseskort.

3. Når en meddelelse fortæller dig, at indlæsningen af fotos er fuldført, skal du trykke på knappen OK.

4. Vælg **Udskriv fotos** på betjeningspanelet.


For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

5. Vælg **Udskriv foto ID**.

6. Vælg det foto, du vil udskrive, på fotoskærmen.

7. Vælg **Udskriftsindstillinger** for at foretage papir- og udskrivningsindstillinger.

8. Tryk på knappen ► for at bekræfte indstillingen.

9. Tryk på knappen  for at redigere fotos efter behov.

10. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen ◊.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43](#)
- ➔ [“Liste over papirtype” på side 47](#)
- ➔ [“Isætning af et hukommelseskort” på side 50](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Vælg foto \(Feltvisning\)” på side 86](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Vælg foto \(Enkelt visning\)” på side 86](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for valg af fotos” på side 92](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 92](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen med eksempelvisning” på side 87](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Rediger foto” på side 87](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 93](#)

## Udskrivning af fotos med en skabelon

Du kan udskrive fotoene på dit hukommelseskort i forskellige layout, f.eks. 2-op, 4-op og øverste halvdel. Du kan vælge, hvor du vil placere fotoene.





1. Læg papir i printeren.

2. Indsæt et hukommelseskort i printerens åbning til hukommelseskort.

3. Når en meddelelse fortæller dig, at indlæsningen af fotos er fuldført, skal du trykke på knappen OK.

4. Vælg **Udskriv fotos** på betjeningspanelet.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

5. Vælg **Udskriv med skabelon**.
6. Vælg layoutet.
7. Foretag udskrivningsindstillinger.
8. Tryk på ►-knappen.
9. Gør et af følgende.
  - ☐ Når du vælger layout med enkelt foto i trin 5: Vælg et foto på den valgte fotoskærm, vælg **Forh.visn. og Udskriv**, og gå derefter til trin 15.
  - ☐ Når du vælger layout med flere foto i trin 5 og automatisk placering af fotos: Vælg **Automatisk layout**, vælg fotos på den valgte fotoskærm, vælg **Forh.visn. og Udskriv**, og gå derefter til trin 15.
  - ☐ Når du vælger layout med flere foto og manuel placering af fotos: Gå til trin 10.  
**20-op**-layout understøttes ikke, når du placerer billeder manuelt.
10. Vælg .
11. Vælg det foto, du vil udskrive, på fotoskærmen, og vælg derefter **Anbring dette foto**.
12. Læs meddelelsen, og vælg derefter **Forstået**.
13. Hvis du ønsker at redigere fotoet, skal du vælge fotoet og derefter vælge **Redigér fotos**.  
**Bemærk:**  
*Når du er færdig med at redigere, skal du vælge **Udført** for at vende tilbage til skærmen **Placer fotos**.*
14. Gentag trin 10 til 13, indtil alle fotos er placeret, og tryk derefter på knappen .
15. Tryk på knappen  for at redigere fotos efter behov.
16. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen .

#### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43](#)
- ➔ [“Liste over papirtype” på side 47](#)
- ➔ [“Isætning af et hukommelseskort” på side 50](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 92](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Vælg foto \(Enkelt visning\)” på side 86](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen med eksempeltvisning” på side 87](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Rediger foto” på side 87](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 93](#)

## Menuindstillinger for udskrivning fra betjeningspanelet

### Menuindstillinger for valg af fotos

#### Gennemse:

Viser fotos på hukommelsesenheden sorteret efter bestemte betingelser. Tilgængelige indstillinger afhænger af de funktioner, der bruges.

☐ Annuller gennemsyn:

Annullerer sorteringen af fotos og viser alle fotos.

☐ Åå:

Vælg året for de fotos, du vil se.

☐ Åååå/mm:

Vælg året og måneden for de fotos, du vil se.

☐ Åååå/mm/dd:

Vælg året, måneden og dagen for de fotos, du vil se.

#### Visningsrækkefølge:

Ændrer visningsrækkefølgen for fotos i stigende eller faldende rækkefølge.

#### Vælg alle billeder:

Markerer alle fotos, og indstiller antallet af udskrifter.

#### Fravælg alle billeder:

Stiller antallet af udskrifter af alle fotos tilbage til 0 (nul).

#### Vælg gruppe:

Vælg denne menu for at vælge en anden gruppe.

### Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger

#### Papirstørrelse:

Vælg den papirstørrelse, du har lagt i.

#### Papirtype:

Vælg den papirtype, du har lagt i.

#### Papirkassette:

Viser papirkassetten.

#### Kantindstillinger

☐ Kantløs:

Udskriver uden margener langs kanterne. Billedet forstørres en lille smule for at fjerne en papirkant.

☐ Med kant:

Udskriver med hvide margener langs kanterne.

Udvidelse:

Ved udskrivning uden kant forstørres billedet en smule for at fjerne kanterne fra papiret. Vælg, hvor meget du vil forstørre billedet.

Tilpas ramme:

Hvis billeddataenes og papirstørrelsens højde-bredde-forhold er forskellige, forstørres eller formindskes billedet automatisk, så de korte sider passer til papirets korte sider. Den lange side af billedet beskæres, hvis den går ud over papirets lange side. Denne funktion fungerer muligvis ikke for panoramafotos.

Dato:

Vælg det format, der skal bruges ved udskrivning af datoen på fotos for fotos, der indeholder den dato, hvor det blev taget eller gemt. Datoen udskrives ikke i visse layout.

Slet alle indst.:

Nulstiller papir- og udskriftsindstillingerne til standardindstillingerne.

## Menuindstillinger for redigering af fotos



(Besk):

Beskærer en del af fotoet. Du kan flytte, forstørre eller reducere beskæringsområdet.



(Filter):

Udskriver i sepia eller sort-hvid.



(Justeringer):

Anvender farvekorrektioner ved hjælp af funktionen **Fremhæv** eller **Fix røde øjne**.

Fremhæv:

Vælg én af indstillingerne for billedjustering. **Auto**, **Personer**, **Liggende** eller **Natscene** giver skarpere billeder og mere levende farver ved automatisk at justere de oprindelige billeddatas kontrast, mætning og lysstyrke.

☐ Auto:

Printeren registrerer billedets indhold og forbedrer automatisk billedet i henhold til det registrerede indhold.

☐ Personer:

Anbefales til billeder af personer.

☐ Liggende:

Anbefales til billeder af landskaber eller lignende motiver.

☐ Natscene:

Anbefales til billeder af natmotiver.

☐ Forstærkning fra:

Deaktiverer funktionen **Fremhæv**.

Fix røde øjne:

Retter røde øjne i fotos. Rettelserne påvirker ikke den originale fil, kun udskrifterne. Afhængigt af fototypen rettes andre dele af billedet end øjnene muligvis.

Lysstyrke:

Justerer billedets lysstyrke.

Kontrast:

Justerer forskellen mellem lysstyrke og mørkhed.

Skarphed:

Forstærker eller forringer fokus af et billedets kontur.

Farvemætning:

Justerer billedets mætning.

---


## Udskrivning fra menuen Forskellige udskrifter på kontrolpanelet

### Udskrivning af et skema

Du kan nemt udskrive et Månedlig eller Ugentlig skema.



1. Læg papir i printeren.
2. Vælg **Forskellige udskrifter** på betjeningspanelet.  
  
For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne **▲ ▼ ◀ ▶**. Tryk derefter på knappen **OK**.
3. Vælg **Tidsplan**.
4. Vælg typen af skema.
5. Lav papirindstillingerne, og tryk derefter på knappen **►**.
6. Når du vælger **Månedlig**, skal du indstille datoen og derefter vælge **Udført**.

7. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen .

#### Relaterede oplysninger





- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43](#)
- ➔ [“Liste over papirtype” på side 47](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 92](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen med eksempelvisning” på side 87](#)



## Udskrivning af linjeret papir

Du kan udskrive visse typer af linjeret papir, grafpapir eller nodepapir og oprette din egen, originale notesbog eller løse blade.



1. Læg papir i printeren.
2. Vælg **Forskellige udskrifter** på betjeningspanelet.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne    . Tryk derefter på knappen OK.

3. Vælg **Linjeret papir**.
4. Vælg typen af linjustering.
5. Foretag papirindstillingerne.
6. Tryk på knappen .
7. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen .

#### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43](#)
- ➔ [“Liste over papirtype” på side 47](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 92](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen med eksempelvisning” på side 87](#)

## Udskrivning af originalt brevpapir

Du kan nemt udskrive originalt brevpapir med et foto fra et hukommelseskort som baggrund. Fotoet udskrives lyst, så der let kan skrives på det.



1. Læg papir i printeren.
2. Indsæt et hukommelseskort i printerens åbning til hukommelseskort.
3. Når en meddelelse fortæller dig, at indlæsningen af fotos er fuldført, skal du trykke på knappen OK.
4. Vælg **Forskellige udskrifter** på betjeningspanelet.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

5. Vælg **Skrivepapir**.
6. Vælg typen af skrivepapir.
7. Lav papirindstillingerne, og tryk derefter på knappen ►.
8. Vælg det foto, du vil udskrive, på fotoskærmen.
9. Vælg **Brug dette foto**.
10. Tryk på knappen ↺, hvis du vil afvise anmodningen om forbindelse.
11. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen ◇.

### Relaterede oplysninger


- ➔ ["Ilægning af papir i Papirkassette" på side 43](#)
- ➔ ["Liste over papirtype" på side 47](#)
- ➔ ["Isætning af et hukommelseskort" på side 50](#)
- ➔ ["Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger" på side 92](#)
- ➔ ["Vejledning til skærmen Vælg foto \(Enkelt visning\)" på side 86](#)
- ➔ ["Vejledning til skærmen med eksempelvisning" på side 87](#)
- ➔ ["Vejledning til skærmen Rediger foto" på side 87](#)
- ➔ ["Menuindstillinger for redigering af fotos" på side 93](#)



## Udskrivning af konvolutter

Du kan udskrive nogle typer konvolutter.

Udskriv først et diagram af en konvolut på papir i størrelse A4, og fold det derefter til en konvolut.

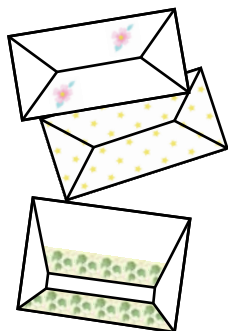

1. Læg A4-papir i printeren.
2. Vælg **Forskellige udskrifter** på betjeningspanelet.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

3. Vælg **Origami**.
4. Vælg **Origami envelope**.
5. Vælg størrelse af konvolutten.
6. Vælg design for konvolutten.
7. Vælg layout for konvolutten.
8. Vælg, om der skal udskrives foldelinjer.
9. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen ◇.


### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Ilægning af papir i Papirkassette" på side 43](#)
- ➔ ["Liste over papirtype" på side 47](#)
- ➔ ["Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger" på side 92](#)
- ➔ ["Vejledning til skærmen med eksempelpvisning" på side 87](#)


## Foldning af konvolutter

Efter udskrivning af et konvolutdiagram kan du udskrive et instruktionsark, der viser, hvordan du folder konvolutten; læg derefter instruktionsarket oven på diagrammet, og fold begge ark samlet.

1. Vælg **Origami envelope Instruktion** i menuen **Origami**.

2. Vælg den konvolutstørrelse, som du valgte for at udskrive konvolutdiagrammet.
3. Læg almindelige papirer i størrelse A4 i printeren, og tryk på knappen OK.
4. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen .

Nedenstående instruktionsark udskrives.

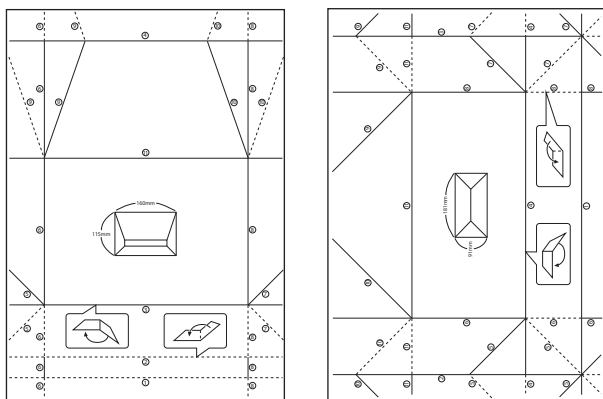

5. Læg instruktionsarket oven på konvolutdiagrammet, og fold begge ark samlet i henhold til anvisningerne på instruktionsarket.
6. Når du er færdig, skal du folde arkene ud, fjerne instruktionsarket og derefter kun folde konvolutdiagrammet langs folderne.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43](#)
- ➔ [“Liste over papirtype” på side 47](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 92](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen med eksempelvisning” på side 87](#)





## Udskrivning af et originalt meddelelseskort

Du kan nemt udskrive originale meddelelseskort ved hjælp af et foto på dit hukommelseskort.



1. Læg papir i printeren.
2. Indsæt et hukommelseskort i printerens åbning til hukommelseskort.
3. Når en meddelelse fortæller dig, at indlæsningen af fotos er fuldført, skal du trykke på knappen OK.

4. Vælg **Forskellige udskrifter** på betjeningspanelet.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne    . Tryk derefter på knappen OK.

5. Vælg **Meddelelseskort**.

6. Vælg den enhed, hvorfra du vil indlæse billeder, foretage indstillinger for billeder og justeringslinjer, og vælg derefter **Udført**.

7. Gør et af følgende.

☐ Når du vælger **Skabelonkunst** som indstillingen **Vælg Placering**: Vælg et billede.


☐ Når du vælger **Huk.enhed** som indstillingen **Vælg Placering**: Vælg et foto, og vælg derefter **Brug dette foto**.


☐ Når du vælger **Brug ikke billede** som indstillingen **Vælg Placering**: Gå til næste trin.

8. Foretag papirindstillingerne.

9. Tryk på -knappen.

10. Vælg layoutet.

11. Tryk på knappen  for at redigere fotos efter behov.

12. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen .

## Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43](#)
- ➔ [“Liste over papirtype” på side 47](#)
- ➔ [“Isætning af et hukommelseskort” på side 50](#)
- ➔ [“Menuindstillinger til udskrivning af originale meddelelseskort” på side 99](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 92](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen med eksempervisning” på side 87](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Rediger foto” på side 87](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 93](#)

## Menuindstillinger til udskrivning af originale meddelelseskort

### Vælg Placering:

Når du udskriver et billede på et beskedkort, skal du vælge, om du vil bruge et billede, der er gemt i printerens hukommelse, eller et foto på en hukommelsesenhed. Hvis du ikke udskriver nogen billeder, skal du vælge **Brug ikke billede**.

### Billedposition:

Vælg, hvor du vil placere billedet på meddelelseskortet.

Linjetype:

Vælg den type linjering, der skal udskrives på meddelelseskortet.

Linjefarve:

Vælg farven for den linjering, der skal udskrives på meddelelseskortet.

---

## Udskrivning fra smartenheder

### Brug af Epson iPrint

Epson iPrinter et program, hvormed du kan udskrive fotos, dokumenter og websider fra en smartenhed, som f.eks. en smartphone eller tablet. Du kan bruge lokal udskrivning, udskrivning fra en smart-enhed, der er sluttet til samme trådløse netværk som printeren, eller fjernudskrivning, udskrivning fra et fjernsted via internettet. Registrer printeren i Epson Connect-tjenesten for at bruge fjernudskrivning.



#### Relaterede oplysninger

➔ [“Udskrivning ved hjælp af en netværkstjeneste” på side 157](#)

### Installere Epson iPrint

Du kan installere Epson iPrint på din smartenhed fra følgende URL eller QR-kode.


<http://ipr.to/c>



### Udskrivning vha. Epson iPrint

Start Epson iPrint på smartenheden, og vælg på startskærmen det element, du gerne vil bruge.

Følgende skærbilleder er udsat for ændringer uden varsel. Indholdet kan variere afhængigt af produktet.

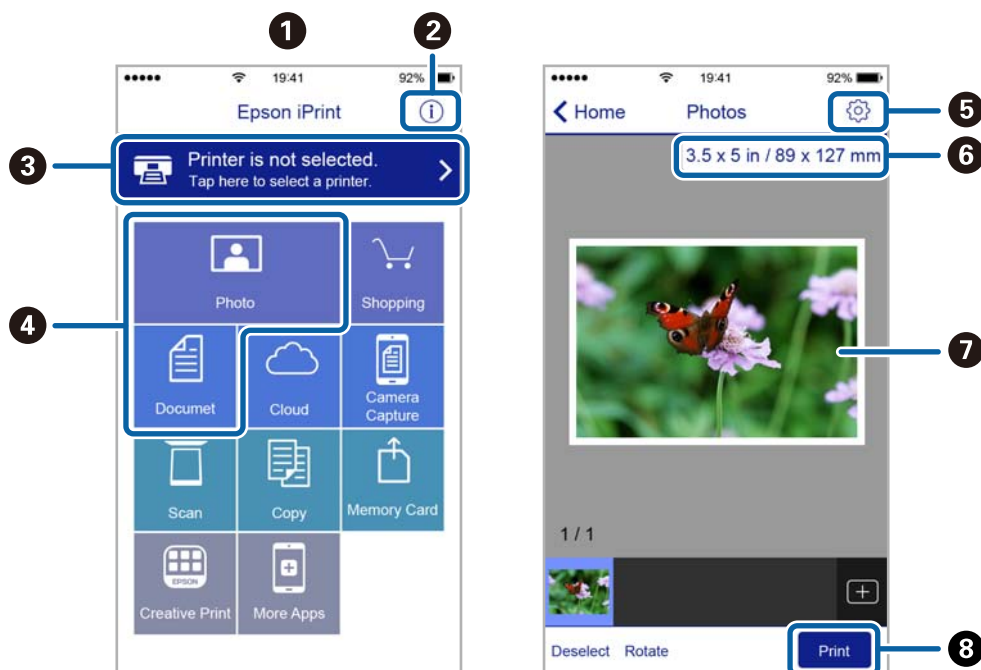

1	Det startskærbillede, der vises, når programmet starter.
2	Viser oplysninger om, hvordan printeren skal konfigureres, og FAQ.
3	Viser det skærbillede, hvor du kan vælge printeren og foretage printerindstillinger. Når du har valgt printeren, skal du ikke vælge den igen næste gang.
4	Vælg det, du gerne vil udskrive, som f.eks. fotos og dokumenter.
5	Viser det skærbillede, hvor der foretages udskriftsindstillinger, som f.eks. papirstørrelse og papirtype.
6	Viser papirstørrelsen. Når denne vises som en knap, skal du trykke på den for at få vist de papirindstillinger, der aktuelt er angivet på printeren.
7	Viser fotos og dokumenter, som du har valgt.
8	Startere udskrivningen.

**Bemærk:**

Hvis du vil udskrive fra dokumentmenuen på en iPhone, iPad eller iPod touch med iOS, skal du åbne Epson iPrint når du har overført dokumentet, som du vil udskrive via fildelingsfunktionen i iTunes.

## Brug af Epson Print Enabler

Du kan udskrive trådløst dine dokumenter, e-mails, fotos og websider direkte fra din Android-telefon eller tablet (Android v4.4 eller senere). Med få tryk vil din Android-enhed opdatere en Epson-printer, som er forbundet til det samme trådløse netværk.

1. Læg papir i printeren.
2. Konfigurer printeren til trådløs udskrivning.

3. På din Android-enhed skal du installere plugin'et Epson Print Enabler fra Google Play.
4. Forbind din Android-enhed til det samme trådløse netværk, som printerens bruger.
5. Gå til **Indstillinger** på din Android-enhed, vælg **Udskrivning**, og aktiver derefter Epson Print Enabler.
6. Fra en Android-applikation som f.eks. Chrome skal du trykke på menuikonet og udskrive det ønskede på skærmen.

**Bemærk:**


Hvis du ikke kan se din printer, skal du trykke på **Alle printere** og vælge din printer.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43](#)
- ➔ [“Forbindelse til en smart-enhed” på side 22](#)

## Brug af AirPrint

AirPrint giver mulighed for øjeblikkelig trådløs udskrivning fra iPhone, iPad, iPod touch og Mac uden behov for at installere drivere eller downloade software.



**Bemærk:**

Du kan ikke bruge AirPrint, hvis du har deaktiveret papirkonfigurationsmeddelelser på produktets kontrolpanel. Se linket herunder vedrørende aktivering af meddelelserne, hvis det er nødvendigt.

1. Læg papir i produktet.
2. Konfigurer produktet til trådløs udskrivning. Se linket herunder.  
<http://epson.sn>
3. Forbind din Apple-enhed til det samme trådløse netværk, som produktet bruger.
4. Udskriv fra din enhed til produktet.

**Bemærk:**


Se siden *AirPrint på Apples websted* for at få flere oplysninger.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Menuindstillinger for Printerindstillinger” på side 53](#)

---

## Annullering af igangværende job

Tryk på knappen  på printerens kontrolpanel for at annullere det igangværende udskriftsjob.


# Kopiering

## Grundlæggende kopiering

Dette afsnit forklarer trinene til grundlæggende kopiering.


1. Placer originalerne.
2. Vælg **Kopier** på startskærmen.


For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

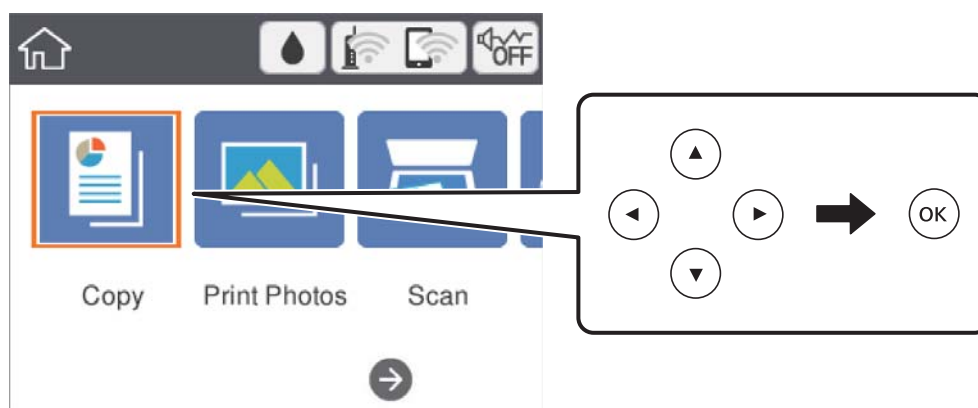

3. Kontroller indstillingerne på fanen **Kopier**.  
Vælg indstillingens element for at ændre det efter behov.

**Bemærk:**

- ❑ Hvis du vælger **Avancerede indstillinger**, du kan foretage indstillinger såsom **Layout** eller **Kvalitet**.
- ❑ Hvis kombinationen af de indstillinger, du har brug for, ikke er tilgængelig, vises . Vælg indstillingens element for at kontrollere oplysningerne og derefter ændre indstillingerne.

4. Angiv antallet af kopier.
5. Tryk på -knappen.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Placering af originaler” på side 47](#)
- ➔ [“Grundlæggende menuindstillinger for kopiering” på side 107](#)
- ➔ [“Avancerede menuindstillinger for kopiering” på side 107](#)
- ➔ [“Grundlæggende skærmkonfiguration” på side 14](#)

---

## Kopiering på 2 sider


Du kan kopiere flere originaler på begge sider af papiret.

1. Vælg **Kopier** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

2. Vælg fanen **Kopier** > , og vælg herefter **1> 2-sidet**.

Du kan også angive retning for originalen og bindingspositionen for kopieringsresultatet.

3. Tryk på -knappen.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Grundlæggende kopiering” på side 103](#)

---

## Kopierer flere originaler på et enkelt ark


Du kan kopiere to originaler på et enkelt ark papir.

1. Vælg **Kopier** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

2. Vælg fanen **Avancerede indstillinger** > **Layout**, og vælg **2-op**.

Du kan også angive retning og størrelse for originalen.

3. Vælg fanen **Kopier**, og tryk derefter på -knappen.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Grundlæggende kopiering” på side 103](#)

---

## Forskellige kopieringsmetoder

### Kopiering af fotos


Du kan kopiere flere fotos samtidigt. Du kan også gendanne farverne i faldede fotos.

Den mindste originalstørrelse, du kan kopiere, er 30×40 mm.

#### **Bemærk:**

*Det hvide område omkring fotoet registreres muligvis ikke.*



1. Læg papir i printeren.
2. Vælg **Forskellige udskrifter** på startskærmen.  
  
For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.
3. Vælg **Forskellige kopier > Kopier/Gendan billeder**.
4. Skift udskriftsindstillingerne efter behov, og tryk derefter på knappen ►.
5. Placer fotoene på scannerglaspladen, og vælg derefter **Start scanning**.  
Fotoene scannes og vises på skærmen.
6. Tryk på knappen  efter behov for at foretage indstillinger som f.eks. fotojusteringer.  
**Bemærk:**  
*Hvis du vil udskrive ved at forstørre en del af fotoet, skal du vælge **Beskær/Zoom**, og derefter foretage indstillingerne. Flyt rammen for udskriftsområdet vha. knapperne ▲, ▼, ◀ eller ▶, og skift rammestørrelse vha. knappen + eller -.*
7. Indstil antallet af kopier efter behov, og tryk derefter på knappen ◇.

## Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger for kopiering af fotos

### Gendan farve

Gendanner farven i falmede fotos.

### Papirstørrelse

Vælg den papirstørrelse, du har lagt i.

### Papirtype

Vælg den papirtype, du har lagt i.

### Papirkassette

Marker den papirkilde, du vil bruge.

### Kantindstillinger

#### ☐ Kantløs

Kopierer uden margener langs kanterne. Billedet forstørres en lille smule for at fjerne margener fra papirets kanter. Vælg, hvor meget du vil forstørre i indstillingen Udvidelse.

#### ☐ Med kant

Kopierer med margener langs kanterne.

### Slet alle indst.:

Nulstiller kopiindstillingerne til standardindstillingerne.

## Menuindstillinger til fotojusteringer af kopierede fotos

### Billedjusteringer

Hvis du vælger **Billedforstærkning**, giver det skarpere billeder og mere levende farver gennem automatisk justering af de oprindelige billeddatas kontrast, mætning og lysstyrke.

### Filter

Udskriver i sort-hvid.

### Beskær/Zoom

Forstørrer en del af fotoet, der skal kopieres.

### Ryd rediger.

Ryd redigering af foto.

## Kopiering i forskellige layout

Du kan nemt kopiere ved at vælge en menu til dit formål, f.eks. for at kopiere begge sider af et ID-kort på en A4-side eller kopiere to modstående sider af en bog på et enkelt ark papir.

1. Læg papir i printeren.

2. Vælg **Forskellige udskrifter** på betjeningspanelet.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

3. Vælg **Forskellige kopier**, og vælg derefter en kopimenu.

#### ☐ ID-kort

Scanner begge sider af et id-kort og kopierer på den ene side af et ark A4-papir.

#### ☐ Bogkopi

Kopierer to mod hinanden vendte A4-sider af en bog etc. til et enkelt ark papir.

#### ☐ Kantløs kopi

Kopierer uden margener langs kanterne. Billedet forstørres en lille smule for at fjerne margener fra papirets kanter.

4. Placer originalerne.


For **Bogkopi** skal du placere originalernes første side i henhold til instruktionerne på skærmen, tryk derefter på knappen OK.

5. Foretage indstillingerne på fanen **Kopier**.

De tilgængelige elementer varierer afhængigt af kopimenuen.

6. Foretag indstillingerne for hvert element på fanen **Avancerede indstillinger** efter behov.

7. Vælg fanen **Kopier**, og angiv antallet af kopier.

8. Tryk på knappen .

**Bemærk:**

Hvis du vælger **Forh.visn.**, kan du kontrollere det scannede billede.

9. For **ID-kort** eller **Bogkopi** skal du følge instruktionerne på skærmen for at placere resten af originalerne og derefter vælge **Start scanning**.

---

## Grundlæggende menuindstillinger for kopiering

**Bemærk:**

Emnerne er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af andre indstillinger, du har foretaget.

Sort/Hvid:

Kopierer originalen i sort-hvid (monokrom).

Farve:

Kopierer originalen i farve.



(2-sidet):

Vælg 2-sidet layout.

☐ 1> 1-sidet

Kopierer en side af en original på en enkelt side af papiret.

☐ 1> 2-sidet

Kopierer to enkeltsidede originaler til begge sider af et enkelt ark papir. Vælg originalens retning og papirets bindingsposition.



(Tæthed):

Forøg tætheden, hvis kopierne er for lyse. Reducer tætheden, hvis blækket tværes ud.

Forh.visn.

Viser et scannet billede som forhåndsvisning af kopieringsresultaterne.

---

## Avancerede menuindstillinger for kopiering

**Bemærk:**

Emnerne er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af andre indstillinger, du har foretaget.

Zoom:

Konfigurerer forstørrelsesforholdet mellem forstørrelsen eller formindskelsen. Hvis du ønsker at formindske eller forstørre originalen med en angiven procent skal du vælge værdien og derefter indtaste en procent inden for et interval på 25 til 400%.

☐ Faktisk str.


Kopierer ved 100% forstørrelse.

☐ A4->A5 og andre

Forstørrer eller formindsker automatisk originalen, så den passer til en specifik papirstørrelse.

☐ Tilpas side aut.

Registrerer scanningsområdet og forstørrer eller formindsker automatisk originalen, så den passer til den valgte papirstørrelse. Hvis der er hvide margener omkring originalen, registreres de hvide margener fra scannerpladens hjørnemærker som scanningsområdet, men margenerne på den modsatte side kan blive beskåret.

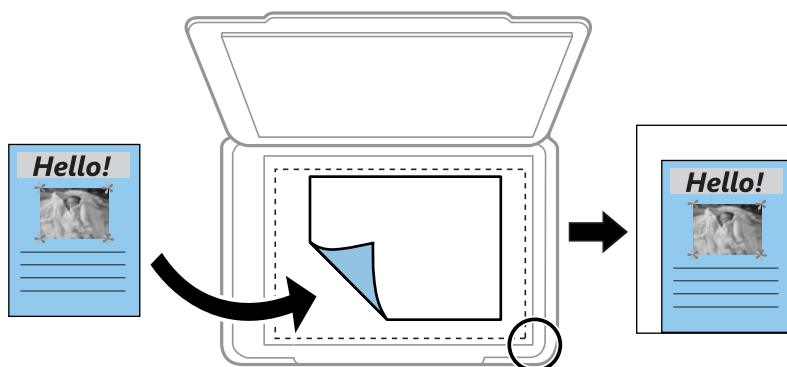

**Papirstørrelse:**

Vælg den papirstørrelse, du har lagt i.

**Papirtype:**

Vælg den papirtype, du har lagt i.

**Papirkassette:**

Marker den papirkilde, du vil bruge.

**Layout:**

☐ Enkelt side

Kopierer en enkeltsidet original til et enkelt ark.

☐ 2-op

Kopierer to enkeltsidede originaler til et enkelt ark i 2-op-layout. Vælg retning for og størrelsen af din original.

**Kvalitet:**

Vælg udskriftskvaliteten. **Bedste** giver udskrifter med højere kvalitet, men udskrivningshastigheden kan være langsommere.

**Slet alle indst.:**

Nulstiller kopiindstillingerne til standardindstillingerne.

# Scanning

---

## Scanning vha. betjeningspanelet

Du kan sende scannede billeder fra printerens kontrolpanel til følgende destinationer.

### Huk.enhed

Du kan gemme det scannede billede på et hukommelseskort. Du behøver ikke at angive nogen indstillinger før scanning.

### Computer

Du kan gemme det scannede billede på en computer, der er sluttet til printerens. Før du scanner, skal du installere Epson Scan 2 og Epson Event Manager på din computer.

### Cloud

Du kan sende scannede billeder til skytjenester. Inden scanningen skal du foretage indstillinger på Epson Connect.

### Computer (WSD)

Du kan gemme det scannede billede på en computer, der er sluttet til printerens med WSD-funktionen. Hvis du bruger Windows 7/Windows Vista, skal du lave WSD-indstillinger på din computer før scanning.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Scanning til et hukommelseskort” på side 109](#)
- ➔ [“Scanning til en computer \(Event Manager\)” på side 111](#)
- ➔ [“Scanning til skyen” på side 115](#)
- ➔ [“Scanning til en computer \(WSD\)” på side 117](#)


## Scanning til et hukommelseskort

Du kan gemme det scannede billede på et hukommelseskort.

1. Sæt et hukommelseskort i printerens.
2. Placer originalerne.

3. Vælg **Scan** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

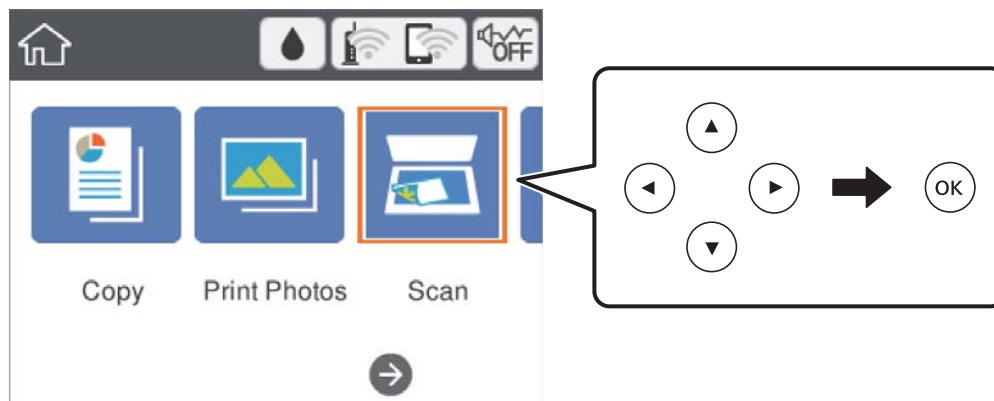

4. Vælg **Huk.enhed**.
5. Angiv indstillinger i fanen **Scan**, såsom lagringsformat.
6. Vælg fanen **Avancerede indstillinger**, kontroller indstillingerne, og skift dem om nødvendigt.
7. Vælg fanen **Scan**, og tryk derefter på ◊-knappen.

## Menuindstillinger for scanning til en hukommelseskort

Sort/Hvid/Farve:

Vælg, om der skal scannes i farve eller sort-hvid.

JPEG/PDF:

Vælg det format, det scannede billede skal gemmes i.



(Kvalitet):

☐ Dokumenttype

Vælg originaltypen.

☐ Opløsning

Vælg scanningsopløsningen.

## Avancerede menuindstillinger for scanning til en hukommelseskort

Scan.indst.:

☐ Scan-området

Vælg scanningsstørrelsen. Hvis du vil beskære det hvide område omkring teksten eller billedet under scanning, skal du vælge **Auto. Beskær.** Hvis du vil scanne det maksimale område af scannerpladen, skal du vælge **Maks. område.**

- ☐ Dokumentets orientering

Vælg retningen af originalen.

Kontrast:

Vælg kontrasten af det scannede billede.

Slet alle indst.:

Nulstiller scanningsindstillingerne til standardindstillingerne.


## Scanning til en computer (Event Manager)


### Bemærk:

Før du scanner, skal du installere Epson Scan 2 og Epson Event Manager på din computer.

1. Placer originalerne.
2. Vælg **Scan** på startskærmen.


For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

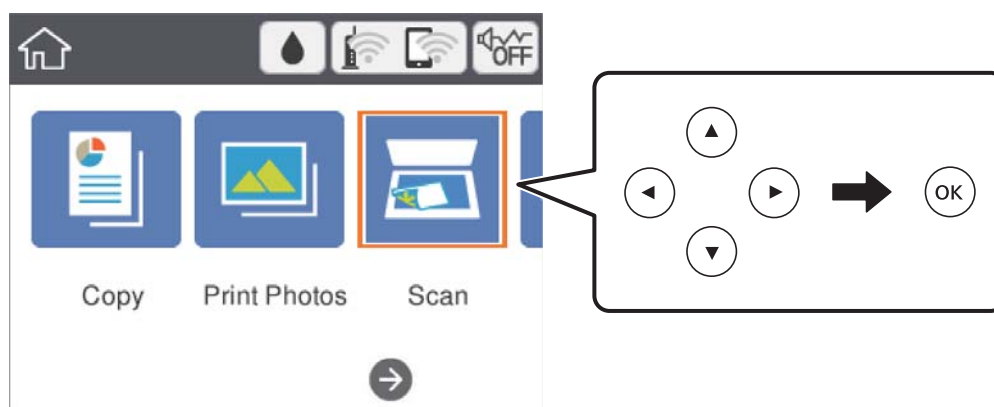

3. Vælg **Computer**.
4. Vælg  for at vælge den computer, hvor du ønsker at gemme de scannede billeder.


### Bemærk:

- ☐ Når printeren er sluttet til et netværk, kan du vælge den computer, hvor du vil gemme det scannede billede. Du kan få vist op til 20 computere på printerens kontrolpanel. Hvis du indstiller **Navn for scanning af netværk (alfanumerisk)** på Epson Event Manager, vises det på betjeningspanelet.

5. Vælg  for at vælge, hvordan du vil gemme det scannede billede til computeren.

- ☐ Gem som JPEG: Gemmer det scannede billede i JPEG-format.
- ☐ Gem som PDF: Gemmer det scannede billede i PDF-format.
- ☐ Vedhæft e-mail: Starter e-mail-klienten på computeren og vedhæfter det derefter automatisk til en e-mail.

- ❑ Følg brugerdef. indstilling: Gemmer det scannede billede ved hjælp af indstillingerne i Epson Event Manager. Du kan ændre scanningsindstillinger, som f.eks. scanningsstørrelsen, mappen, hvortil der skal gemmes, eller det format, der skal gemmes i.

6. Tryk på -knappen.

### Relaterede oplysninger


➔ [“Placering af originaler” på side 47](#)

## Brugerdefinerede indstillinger i Epson Event Manager

Du kan angive scanningsindstillinger for **Følg brugerdef. indstilling** i Epson Event Manager.


Se hjælpen til Epson Event Manager for at få flere oplysninger.

1. Start Epson Event Manager.
2. Sørg for, at scanneren er valgt som **Scanner** i fanen **Indstillinger for knapper** på hovedskærmen.

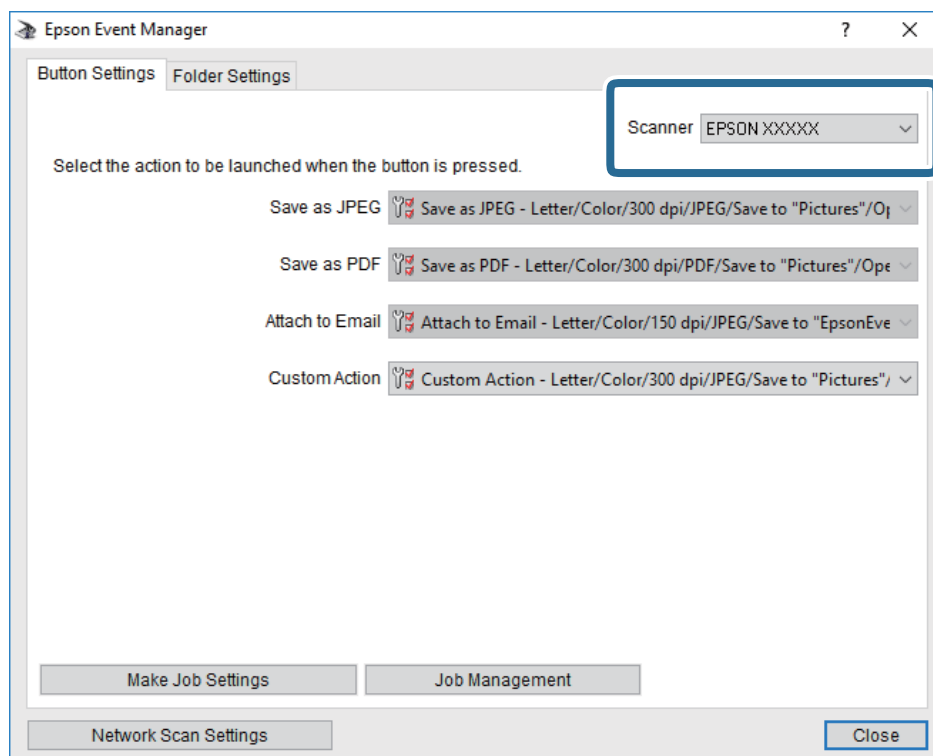




3. Klik på **Udfør jobindstillinger**.

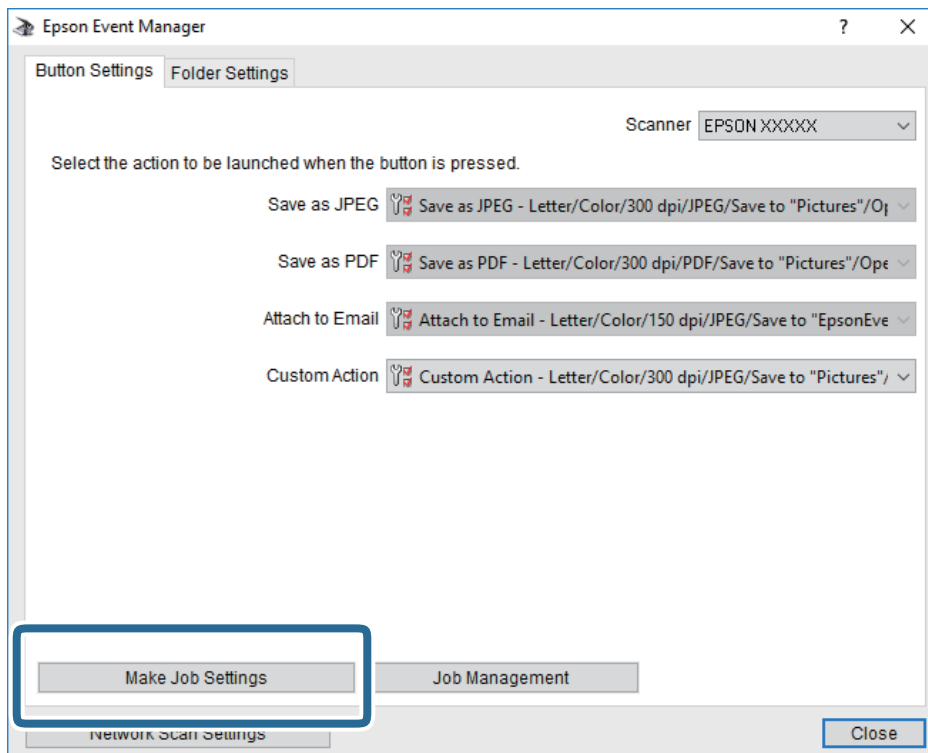


4. Foretag scanningsindstillingerne på skærmen **Jobindstillinger**.

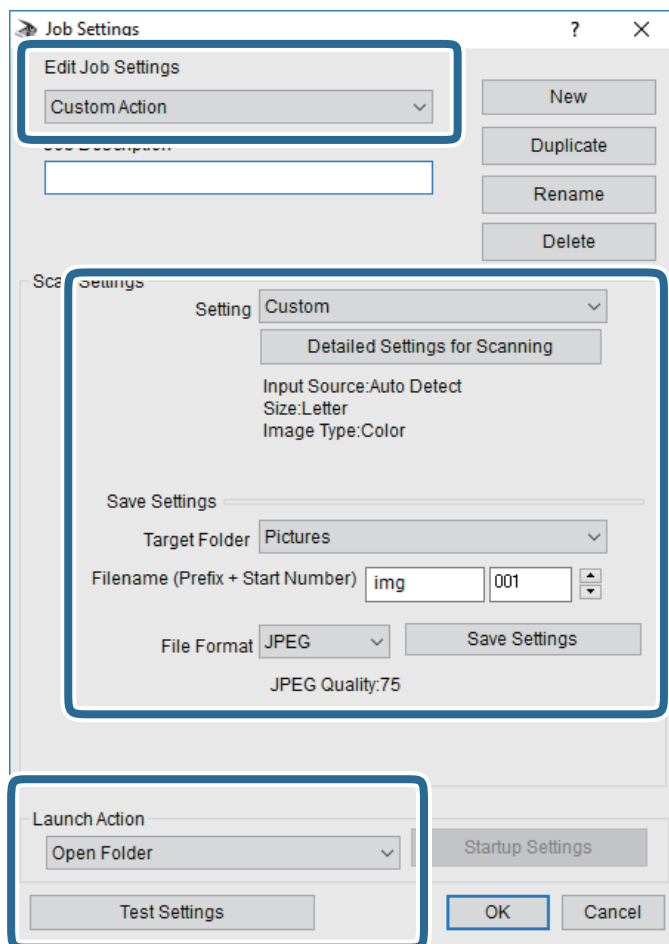

- ☐ Rediger jobindstillinger: Vælg **Brugerdefineret**.
  - ☐ Indstilling: Scan ved hjælp af de bedst egnede indstillinger for den valgte originaltype. Klik på **Detaljeret indstillinger for scanning** at indstille elementer som f.eks. opløsning eller farve for at gemme det scannede billede.
  - ☐ Destinationsmappe: Vælg lagringsmappen til det scannede billede på listen.
  - ☐ Filnavn (præfiks + startnummer): Skift indstillinger for det filnavn, du vil gemme.
  - ☐ Filformat: Vælger lagringsformat.
  - ☐ Udfør handling: Vælger handlingen, når du scanner.
  - ☐ Testindstillinger: Starter testscanning ved hjælp af de aktuelle indstillinger.
5. Klik på **OK** for at gå tilbage til hovedskærmen.

6. Sørg for, at **Brugerdefineret** er valgt på listen **Brugerdefineret**.

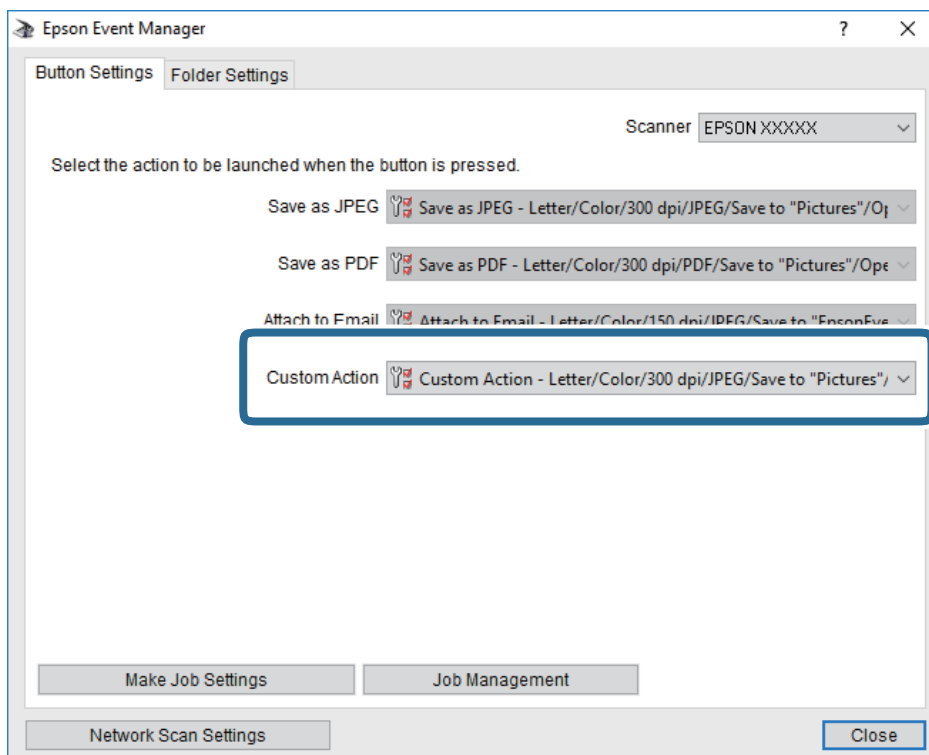

7. Klik på **Luk** for at lukke Epson Event Manager.

## Scanning til skyen

Du kan sende scannede billeder til skytjenester. Før du bruger denne funktion, skal du foretage indstillinger vha. Epson Connect. Se nedenstående websted Epson Connect-portal for at få flere oplysninger.


<https://www.epsonconnect.com/>



<http://www.epsonconnect.eu> (kun Europa)

1. Kontroller, at du har foretaget indstillinger vha. Epson Connect.
2. Placer originalerne.

3. Vælg **Scan** på startskærmen.

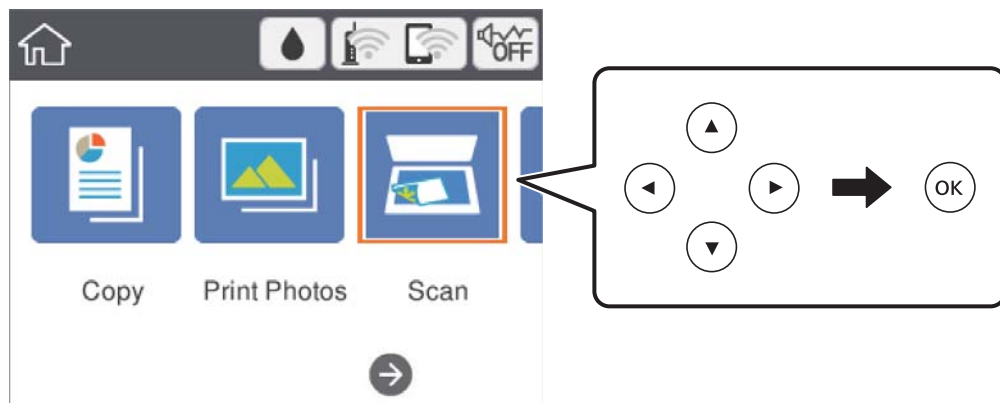For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.



4. Vælg **Cloud**.
5. Vælg  øverst på skærmen, og vælg derefter en destination.
6. Angiv indstillinger i fanen **Scan**, såsom lagringsformat.
7. Vælg fanen **Avancerede indstillinger**, kontroller indstillingerne, og skift dem om nødvendigt.
8. Vælg fanen **Scan**, og tryk derefter på -knappen.

#### Relaterede oplysninger

➡ [“Placering af originaler” på side 47](#)

## Grundlæggende menuindstillinger for scanning til skyen

Sort/Hvid/Farve:

Vælg, om der skal scannes i farve eller sort-hvid.

JPEG/PDF:

Vælg det format, det scannede billede skal gemmes i.

## Avancerede menuindstillinger for scanning til skyen

Dokumenttype:

Vælg originaltypen.

#### Scan.indst.:

☐ Scan-området:

Vælg scanningsstørrelsen. Hvis du vil beskære det hvide område omkring teksten eller billedet under scanning, skal du vælge **Auto. Beskær.**. Hvis du vil scanne det maksimale område af scannerpladen, skal du vælge **Maks. område.**

☐ Dokumentets orientering:

Vælg retningen af originalen.

#### Kontrast:

Vælg kontrasten af det scannede billede.

#### Slet alle indst.:

Nulstiller scanningsindstillingerne til standardindstillingerne.


## Scanning til en computer (WSD)

#### Bemærk:

- ☐ Denne funktion kan kun bruges på computere med Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ☐ Hvis du bruger Windows 7/Windows Vista, skal du konfigurere computeren på forhånd med denne funktion.

1. Placer originalerne.
2. Vælg **Scan** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

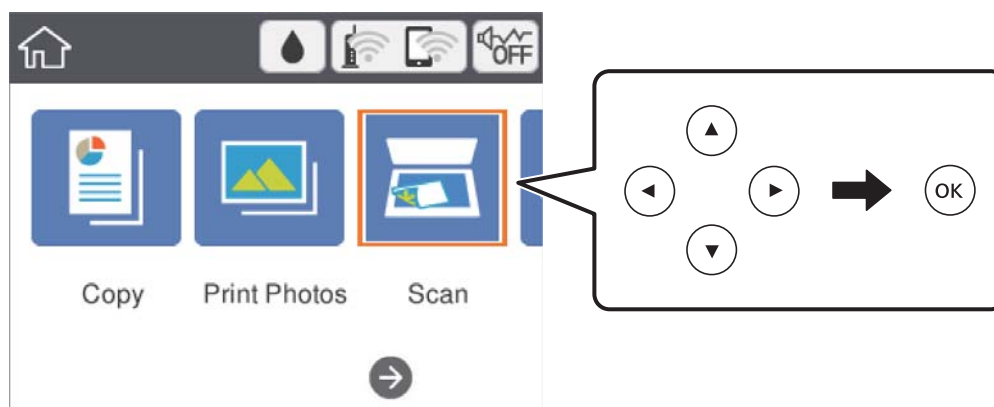

3. Vælg **Computer (WSD)**.
4. Vælg en computer.
5. Tryk på ◊-knappen.

## Konfiguration af en WSD-port

Dette afsnit forklarer, hvordan du konfigurerer en WSD-port i Windows 7/Windows Vista.


**Bemærk:**

I Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 konfigureres WSD-porten automatisk.

Følgende er nødvendigt for at konfigurere en WSD-port.

- ☐ Printeren og computeren er forbundet til netværket.
- ☐ Printerdriveren er installeret på computeren.


1. Tænd printeren.
2. Klik på start, og klik derefter på **Netværk** på computeren.
3. Højreklik på printeren, og klik derefter på **Installer**.  
Klik på **Fortsæt**, når skærmen **Brugerkontroll** vises.  
Klik på **Fjern**, og start forfra, hvis skærmen **Fjern** vises.

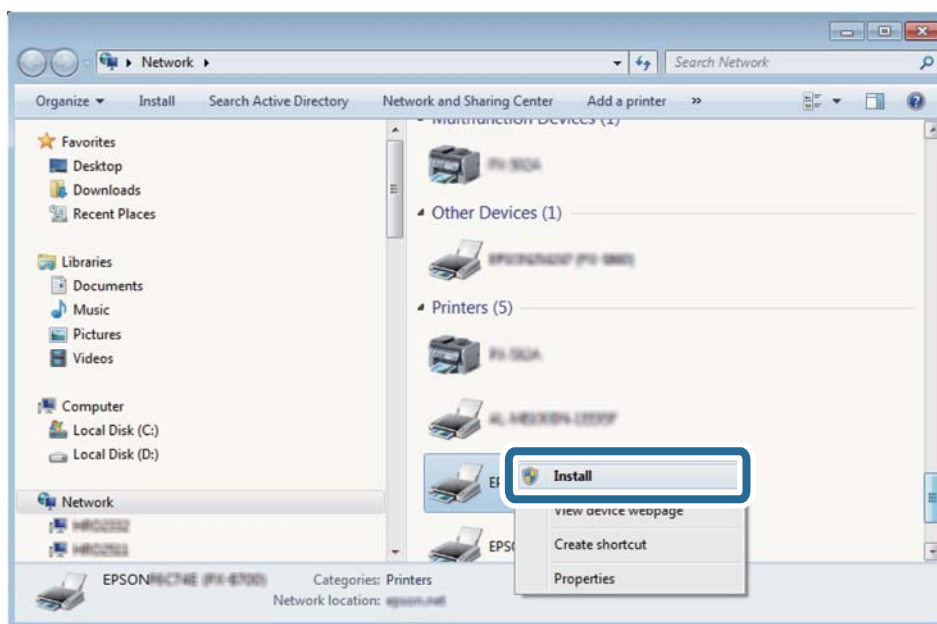


**Bemærk:**

Det printernavn, du indstiller på netværket, og modelnavnet (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) vises på netværksskærmen. Du kan kontrollere printernavnet, der er indstillet på netværket, fra printerens kontrolpanel eller ved at udskrive et netværksstatusark.

4. Klik på **Enheden er klar til brug**.

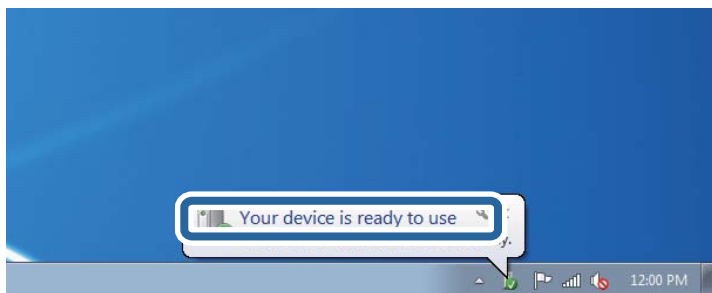

5. Læs meddelelsen, og klik derefter på **Luk**.

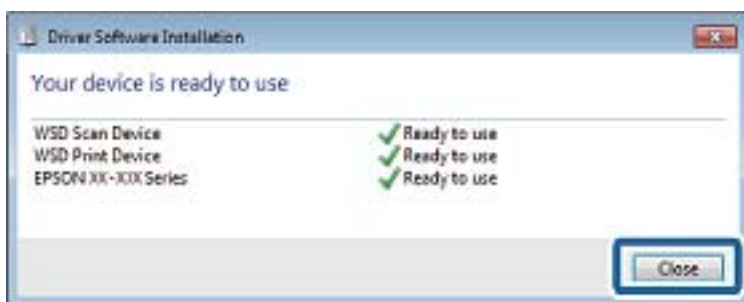

6. Åbn skærmen **Enheder og printere**.

- ☐ Windows 7

Klik på start > **Kontrolpanel** > **Hardware og lyd** (eller **Hardware**) > **Enheder og printere**.

- ☐ Windows Vista

Klik på start > **Kontrolpanel** > **Hardware og lyd** > **Printere**.

7. Kontroller, at et ikon med printerens navn på netværket vises.

Vælg printernavnet ved brug med WSD.

---

## Scanning fra en computer

### Sådan scanner du med Epson Scan 2

Du kan scanne ved hjælp af scannerens driver "Epson Scan 2". Der er en forklaring for hvert indstillingspunkt i hjælpen til Epson Scan 2.

#### Relaterede oplysninger


➡ ["Placering af originaler" på side 47](#)

➡ ["Program til scanning af dokumenter og billeder \(Epson Scan 2\)" på side 148](#)


## Scanning af dokumenter (Dokumenttilstand)

Ved brug af **Dokumenttilstand** i Epson Scan 2, kan du scanne originaler vha. detaljerede indstillinger, der er egnede til tekstdokumenter.

1. Placer originalerne.
2. Start Epson Scan 2.
3. Vælg **Dokumenttilstand** i listen **Tilstand**.
4. Foretag følgende indstillinger på fanen **Hovedindstillinger**.

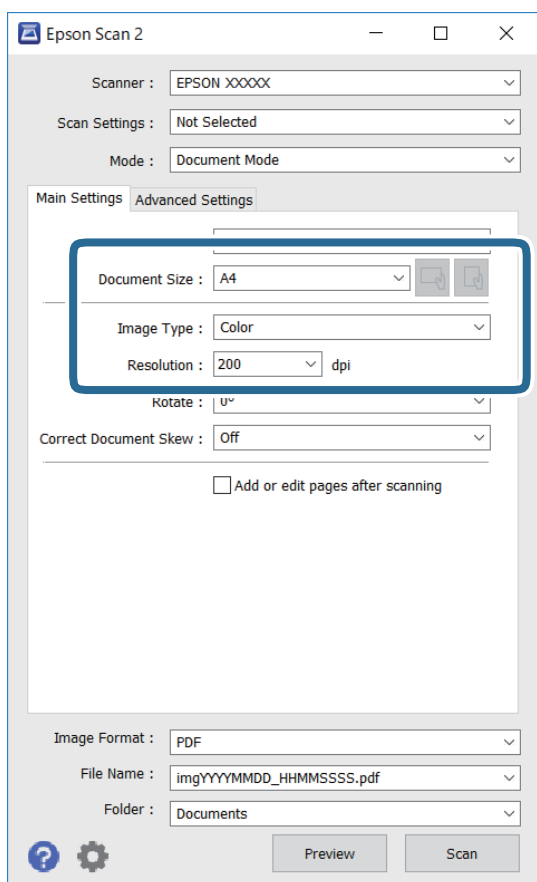

- ☐ Dokumentstørrelse: Vælg størrelsen på den original, du placerede.

- ☐ Knapperne  (Original retning): Vælg den indstillede retning af den original, du har lagt i. Afhængigt af størrelsen på originalen kan dette element indstilles automatisk og kan ikke ændres.

- ☐ Billedtype: Vælg farven til at gemme det scannede billede.

- ☐ Opløsning: Vælg opløsningen.

### Bemærk:

- ☐ **Dokumentkilde**-indstillingen er fastsat som **Scannerglaspladen**. Du kan ikke ændre denne indstilling.
- ☐ Hvis du indstiller **Tilføj el. red. sid. eft. scan.**, kan du scanne yderligere originaler efter at have scannet originalen. Herudover kan du, hvis du indstiller **Billedformat** som PDF eller Multi-TIFF, gemme det scannede billede som én fil.




5. Foretag evt. andre scannerindstillinger efter behov.

- ☐ Du kan få vist det scannede billede ved at klikke på **Eksempel**-knappen. Vinduet eksempelpvisning åbnes, og det viste billede vises.
- ☐ På fanen **Avancerede indstillinger** kan du foretage detaljerede billedjusteringsindstillinger, der er egnede til tekstdokumenter, såsom følgende.
  - ☐ Fjern baggrund: Fjern baggrunden på originalerne.
  - ☐ Tekstforbedring: Du kan gøre slørede bogstaver i originalen klare og skarpe.
  - ☐ Automatisk områdeopdeling: Du kan gøre bogstaver tydelige og billeder glatte, når du udfører sort og hvid scanning af et dokument, der indeholder billeder.
  - ☐ Farveforbedring: Du kan forbedre den farve, der er angivet for det scannede billede, og gemme den i gråtoner eller sort/hvid.
  - ☐ Lysstyrke: Du kan justere lysstyrken for det scannede billede.
  - ☐ Kontrast: Du kan justere kontrasten for det scannede billede.
  - ☐ Gamma: Du kan justere gamma (lysstyrken af mellemområdet) for det scannede billede.
  - ☐ Tærskelværdi: Du kan justere kanten for monokrom binær (sort/hvid).
  - ☐ Uskarp maske: Du kan forbedre og skærpe konturerne af billedet.
  - ☐ Fjernelse af moiré: Du kan fjerne moiré-mønstre (netlignende skygger), der vises, når du scanner trykte papirer såsom et magasin.
  - ☐ Kantfyldning: Du kan fjerne skygger, som er oprettet omkring det scannede billede.
  - ☐ Dobbelt billedoutput (kun Windows): Du kan scanne en gang og gemme to billeder med forskellige outputindstillinger på samme tid.

**Bemærk:**

*Emnerne er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af andre indstillinger, du har foretaget.*

6. Indstil indstillingerne for lagringsformatet.

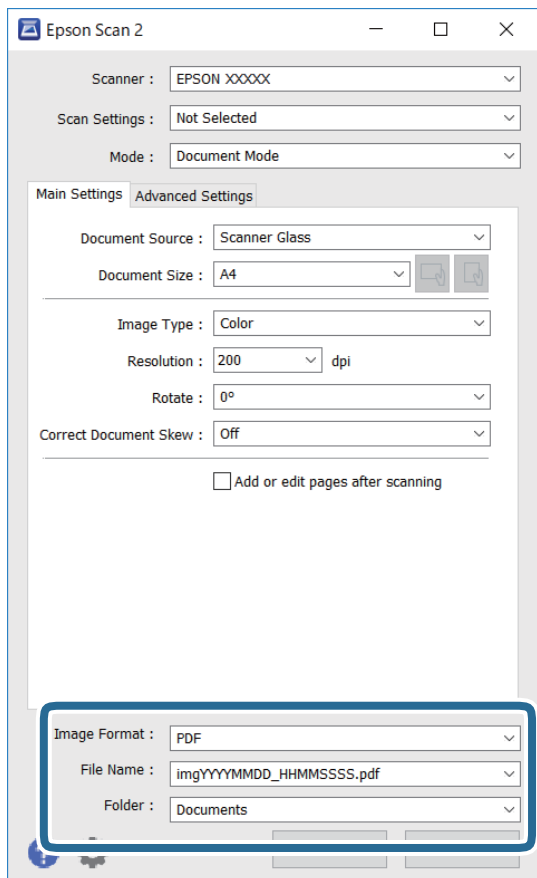

- ☐ Billedformat: Vælg lagringsformat fra listen.

Du kan foretage detaljerede indstillinger for hvert lagringsformat undtagen BITMAP og PNG. Vælg **Indstillinger** fra listen efter at du har valgt formatet for lagring.

- ☐ Filnavn: Bekræft det viste filnavn til lagring.

Du kan ændre indstillinger for filnavnet ved at vælge **Indstillinger** fra listen.

- ☐ Mappe: Vælg lagringsmappen til det scannede billede på listen.

Du kan vælge en anden mappe eller oprette en ny mappe ved at vælge **Vælg** fra listen.

7. Klik på **Scan**.

## Scanning af fotos eller billeder (Fototilstand)


Ved brug af **Fototilstand** i Epson Scan 2, kan du scanne originaler med bred vifte af billedjusteringsfunktioner, der er egnede til fotos eller billeder.

1. Placer originalerne.

Ved at placere flere originaler på glaspladen, kan du scanne dem alle på samme tid. Sørg for at der er et mellemrum mellem originalerne på mindst 20 mm.

2. Start Epson Scan 2.

3. Vælg **Fototilstand** i listen **Tilstand**.
4. Foretag følgende indstillinger på fanen **Hovedindstillinger**.

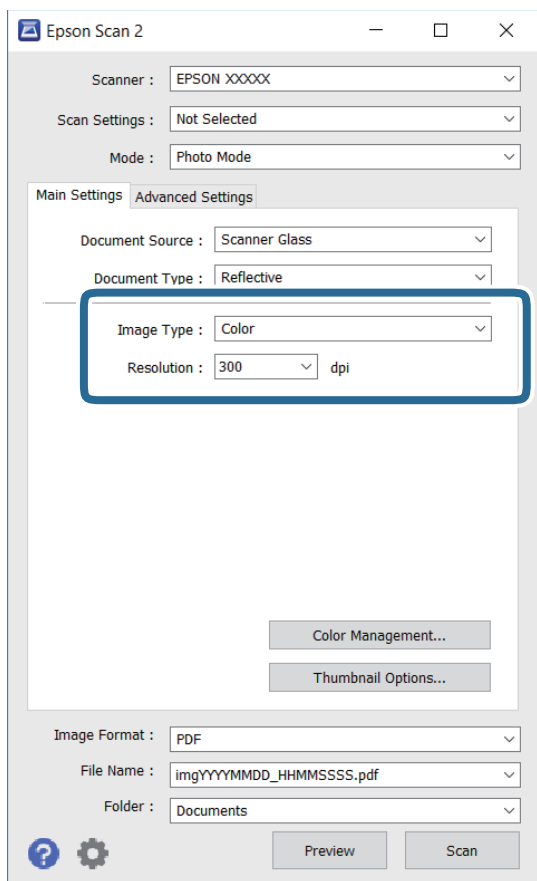


- ☐ Billedtype: Vælg farven til at gemme det scannede billede.
- ☐ Opløsning: Vælg opløsningen.

**Bemærk:**

Indstillingen **Dokumentkilde** er sat fast som **Scannerglaspladen**, og indstillingen **Dokumenttype** er sat fast som **Reflektiv**. (**Reflektiv** betyder originaler, som ikke er gennemsigtige, for eksempel almindelige papirer eller fotos.) Du kan ikke ændre disse indstillinger.

5. Klik på **Eksempel**.


Vinduet eksempelvisning åbnes, og det viste billede vises som miniaturer.

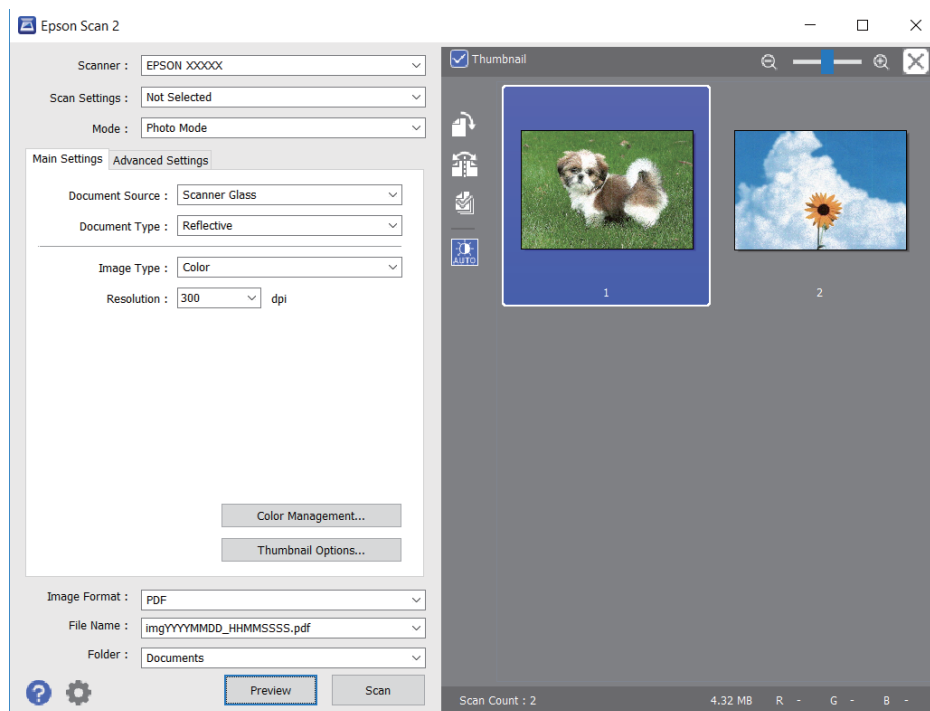

**Bemærk:**

For at se hele det scannede område i eksempelvisning skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Miniature** øverst i eksempelvisningsvinduet.

6. Bekræft eksempelvisningen, og foretag de nødvendige billedjusteringsindstillinger på fanen **Avancerede indstillinger**.

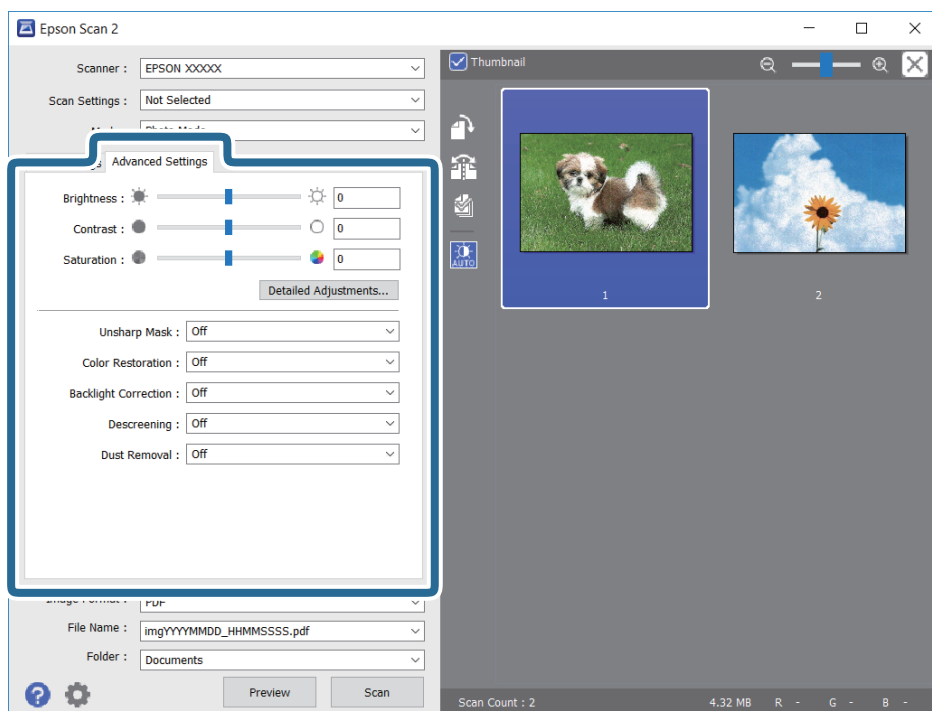


Du kan justere det scannede billede ved hjælp af detaljerede indstillinger, der er egnet til fotos eller billeder, såsom de følgende.

- ☐ Lysstyrke: Du kan justere lysstyrken for det scannede billede.
- ☐ Kontrast: Du kan justere kontrasten for det scannede billede.
- ☐ Mætning: Du kan justere mætningen (farvens livfuldhed) for det scannede billede.
- ☐ Uskarp maske: Du kan forbedre og skærpe konturerne af det scannede billede.
- ☐ Farvegendannelse: Du kan rette i billeder, der er falmede, så de vender til deres oprindelige farver.
- ☐ Korrektion af baggrundslys: Du kan lysne scannede billeder, der er mørke på grund af baggrundsbelysning.
- ☐ Fjernelse af moiré: Du kan fjerne moiré-mønstre (netlignende skygger), der vises, når du scanner trykte papirer såsom et magasin.
- ☐ Fjernelse af støv: Du kan fjerne støv fra det scannede billede.

**Bemærk:**

- ☐ Emnerne er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af andre indstillinger, du har foretaget.
- ☐ Det scannede billede bliver muligvis ikke justeret korrekt, afhængigt af originalen.
- ☐ Når flere miniaturer er oprettet, kan du justere billedkvaliteten for hvert miniaturebillede. Afhængigt af justeringselementerne, kan du justere kvaliteten af alle de scannede billeder samtidig ved at vælge flere miniaturer.

7. Indstil indstillingerne for lagringsformatet.

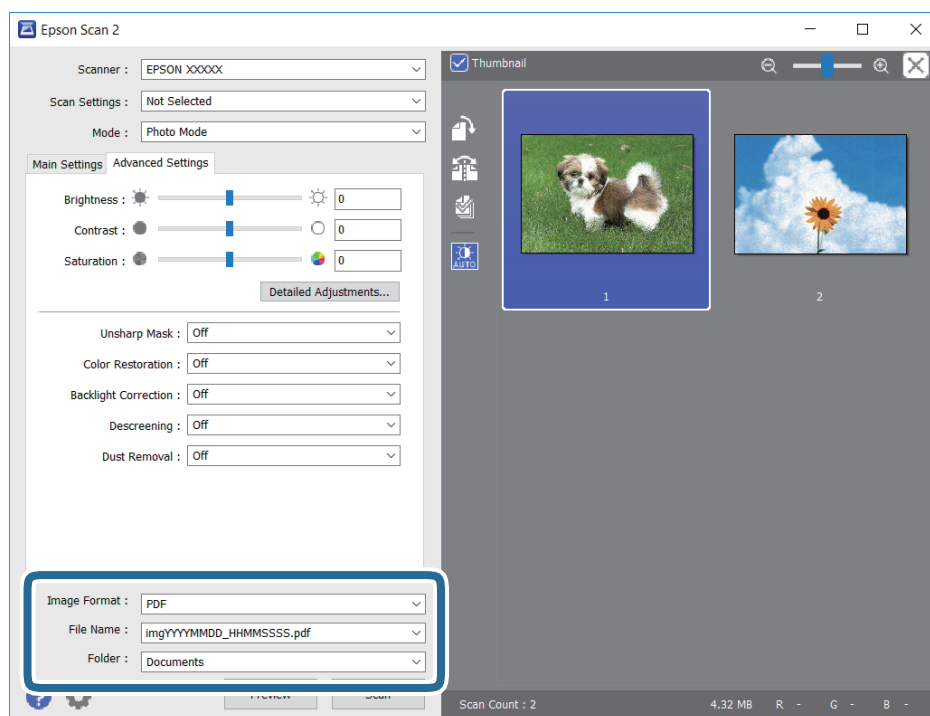

- ☐ Billedformat: Vælg lagringsformat fra listen.  
Du kan foretage detaljerede indstillinger for hvert lagringsformat undtagen BITMAP og PNG. Vælg **Indstillinger** fra listen efter at du har valgt formatet for lagring.
- ☐ Filnavn: Bekræft det viste filnavn til lagring.  
Du kan ændre indstillinger for filnavnet ved at vælge **Indstillinger** fra listen.

- ☐ Mappe: Vælg lagringsmappen til det scannede billede på listen.

Du kan vælge en anden mappe eller oprette en ny mappe ved at vælge **Vælg** fra listen.

8. Klik på **Scan**.

---

## Scanning fra smartenheder

Epson iPrint er et program, der gør det muligt at scanne fotos og dokumenter fra en smart-enhed som f.eks. en smartphone eller tablet, der er sluttet til samme trådløse netværk som din printer. Du kan gemme de scannede data på en smartenhed eller i skytjenester, sende dem via e-mail eller udskrive dem.



### Installere Epson iPrint

Du kan installere Epson iPrint på din smartenhed fra følgende URL eller QR-kode.


<http://ipr.to/c>



### Sådan scanner du med Epson iPrint

Start Epson iPrint på smartenheden, og vælg på startskærmen det element, du gerne vil bruge.

Følgende skærbilleder er udsat for ændringer uden varsel.

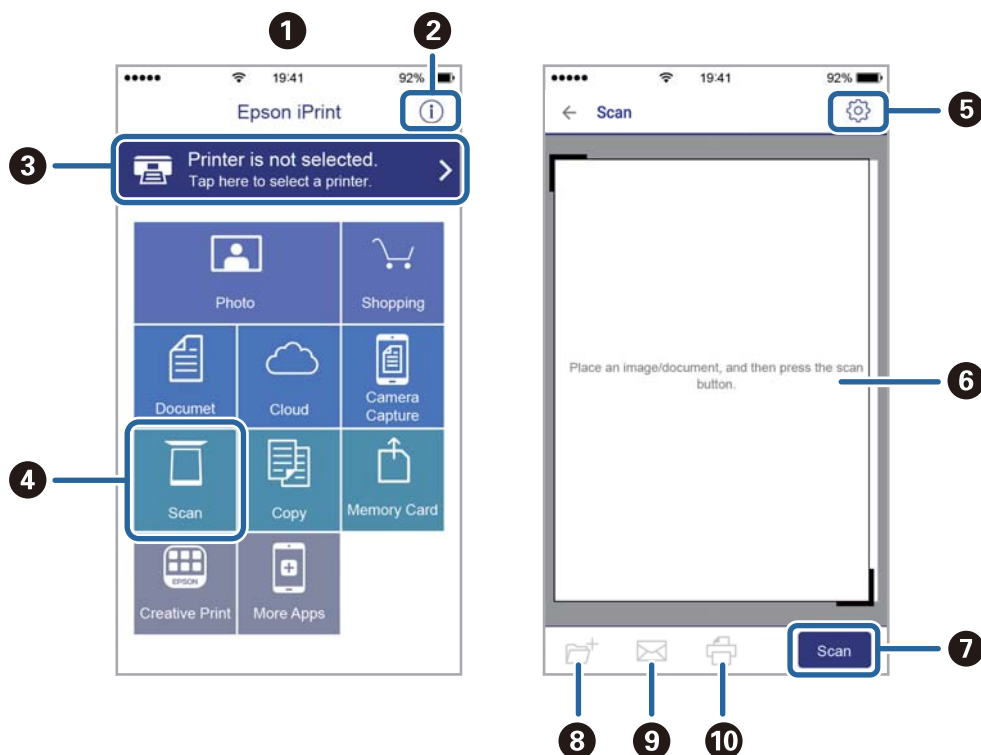


1	Det startskærbillede, der vises, når programmet starter.
2	Viser oplysninger om, hvordan printeren skal konfigureres, og FAQ.
3	Viser det skærbillede, hvor du kan vælge printeren og foretage printerindstillinger. Når du har valgt printeren, skal du ikke vælge den igen næste gang.
4	Viser scanningsskærbilledet.
5	Viser det skærbillede, hvor du kan foretage indstillinger, som f.eks. opløsning.
6	Viser scannede billeder.
7	Starter scanningen.
8	Viser det skærbillede, hvor du kan gemme scannede data til en smartenhed eller skytjenester.
9	Viser det skærbillede, hvor du kan sende scannede data via e-mail.
10	Viser det skærbillede, hvor du kan udskrive scannede data.

# Udskiftning af blækpatroner og andre forbrugsvarer

## Kontrollerer status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen

Du kan kontrollere blækniveauet og vedligeholdelsesboksens resterende holdbarhed med betjeningspanelet eller med computeren.

### Kontrollerer status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen — betjeningspanel

Vælg  på startskærmen.

### Kontrollerer status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen – Windows

1. Åbn printerdrivervinduet.
2. Klik på **EPSON Status Monitor 3** i fanen **Vedligeholdelse**.


**Bemærk:**

Hvis *EPSON Status Monitor 3* er deaktiveret, skal du klikke på *Udvidede indstillinger* på fanen *Vedligeholdelse* og så vælge *Aktiver EPSON Status Monitor 3*.

#### Relaterede oplysninger

➔ [“Sådan tilgås printerdriveren”](#) på side 58

### Kontrol af status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen — Mac OS

1. Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan**, **Udskriv og fax**), og vælg så printerens.
2. Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer** > **Værktøj** > **Åbn printerværktøj**.
3. Klik på **EPSON Status Monitor**.



## Blækpatronskoder


Epson anbefaler brugen af originale Epson-blækpatroner. Epson kan ikke garantere kvaliteten eller pålideligheden af ikke-originalt blæk. Brugen af ikke-originalt blæk kan muligvis forårsage skader, der ikke er omfattet af Epsons garantier, og kan under visse omstændigheder medføre, at printeren ikke virker korrekt. Oplysninger om niveauerne for ikke-originalt blæk vises muligvis ikke.

Koderne for originale Epson-blækpatroner vises nedenfor.

### Bemærk:

- ☐ Ikke alle patroner er tilgængelige i alle regioner.
- ☐ Blækpatronkoder kan variere efter sted. Hvis du ønsker oplysninger om de korrekte koder i dit område, skal du kontakte Epsons support.

### For Europa

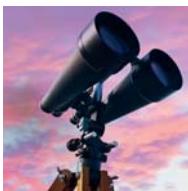Ikon	BK: Black (Sort)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Gul)
Kikkert 	502 502XL*	502 502XL*	502 502XL*	502 502XL*

\* "XL" angiver en stor patron.

Gå til følgende websted for oplysninger om kapaciteten af Epsons blækpatroner.

<http://www.epson.eu/pageyield>

### Relaterede oplysninger

➔ ["Websted for teknisk support" på side 194](#)

## Forholdsregler til håndtering af blækpatroner

Læs følgende anvisninger, før du udskifter blækpatroner.


### Forholdsregler ved opbevaring af blæk

- ☐ Hold blækpatroner borte fra direkte sollys.
- ☐ Opbevar ikke blækpatroner ved høje temperaturer eller i frostgrader.
- ☐ For de bedste resultater anbefaler Epson at bruge blækpatroner inden den udløbsdato, der er trykt på pakken, eller inden for seks måneder efter åbningen af pakken, alt efter hvad der kommer først.
- ☐ Pakker med blækpatroner skal opbevares med bunden vendende nedad for at opnå bedste resultater.
- ☐ Giv blækpatronen tid til at varme op til stuetemperatur i mindst tre timer, inden den tages i brug, når den hentes fra et koldt sted.


- ☐ Pakken med blækpatronen må ikke åbnes, før den faktisk skal installeres i printerens. Patronen er lukket vakuumtæt for at bevare driftssikkerheden. Hvis du har en patron, der er blevet åbnet i lang tid før brug, er det som regel ikke muligt at udskrive normalt.

### Forholdsregler ved udskiftning af blækpatroner

- ☐ Vær forsigtig med ikke at bryde krogene på siden af blækpatronen, når du tager den ud af pakken.
- ☐ Patronerne må ikke rystes, efter at pakken er blevet åbnet, da de kan lække blæk.
- ☐ Du skal fjerne den gule tape fra patronen, inden du installerer den. Udskriftskvaliteten kan ellers forringes, eller du kan måske ikke udskrive. Mærkatet på patronen må ikke fjernes eller rives. Det kan medføre lækage.

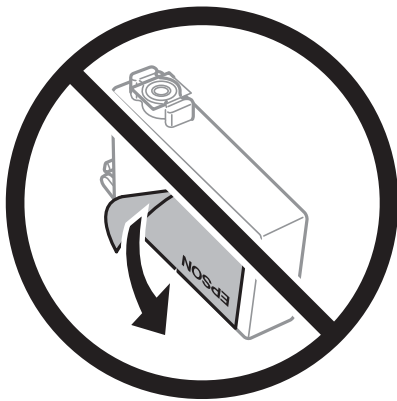

- ☐ Den gennemsigtige forsegling må ikke fjernes fra bunden af patronen. Patronen kan ellers blive ubrugelig.

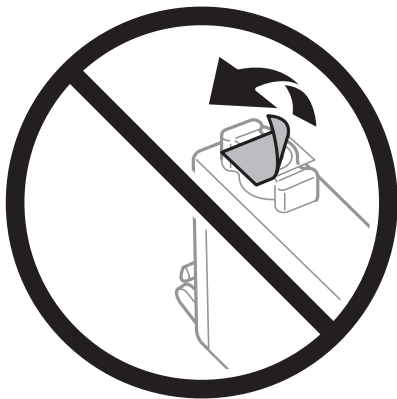

- ☐ Rør ikke ved de områder, der er vist på illustrationen. Dette kan medføre, at normal drift og udskrivning ikke er mulig.



- ☐ Sæt alle patroner i. Ellers kan du ikke udskrive.
- ☐ Blækpatroner må ikke udskiftes, mens der er slukket for strømmen. Flyt ikke skrivehovedet med hånden, da printeren derved kan tage skade.
- ☐ Sluk ikke for printeren under påfyldning af blæk. Hvis påfyldningen af blækket ikke er afsluttet, kan du muligvis ikke udskrive.
- ☐ Efterlad ikke printeren med uden blækpatroner, og sluk ikke printeren under udskiftning af patron. Ellers vil resterende blæk på skrivehovedets dyser udtørre, og du vil måske ikke kunne udskrive.
- ☐ Hvis du midlertidigt vil fjerne en blækpatron, skal du sikre dig at beskytte blækudgangen mod snavs og støv. Blækpatronen skal opbevares i det samme miljø som printeren med blækudgangen vendende nedad eller sidelæns. Blækpatroner må ikke opbevares med blækudgangen vendende opad. Da blækudgangen er udstyret med en ventil, der er designet til at forhindre frigivelse af overskydende blæk, er det ikke nødvendigt at sætte dine egne låg eller propper på.
- ☐ Fjernede blækpatroner kan have blæk omkring blækudgangen, så pas på, du ikke får blæk på det omgivende område, når du fjerner patronerne.
- ☐ Denne printer bruger blækpatroner, der er forsynet med en grøn chip, som måler oplysninger, f.eks. den resterende mængde blæk på hver patron. Dette betyder, at selvom patronen bliver fjernet fra printeren, inden den er brugt op, kan du stadigvæk bruge den, hvis du sætter den tilbage i printeren. Når en patron sættes i printeren igen, kan der bruges noget af blækket til at garantere printerens ydelse.
- ☐ For at opnå maksimal blækeffektivitet skal du først fjerne en blækpatron, når du er klar til at udskifte den. Blækpatroner med status lavt blækniveau kan muligvis ikke bruges, når de sættes i igen.
- ☐ For at sikre dig en førsteklasses udskriftskvalitet og for at beskytte skrivehovedet, er der stadig en variabel blækreserve i patronen, når printeren angiver, at patronen skal udskiftes. Den angivne udskriftsmængde inkluderer ikke denne reserve.
- ☐ Blækpatronen må ikke skilles ad eller omdannes, da du ellers ikke vil kunne udskrive normalt.
- ☐ Du kan ikke udskifte med blækpatronerne, der fulgte med printeren.

### Blækforbrug

- ☐ For at opretholde optimal ydelse for printheadet forbruges der noget blæk fra alle patroner, ikke kun ved udskrivning, men også ved vedligeholdelsesoperationer. Der kan også blive brugt blæk, når du udskifter blækpatron, eller når du tænder for printeren.
- ☐ Under udskrivning i monokrom eller gråtoneskala kan der blive brugt farveblæk i stedet for sort blæk, afhængigt af papirtypen eller udskriftskvalitetsindstillingerne. Dette er på grund af, at der bruges en blanding af farveblæk til at skabe sort.

- ☐ Blækket i patronerne, der følger med printeren, bruges delvist op under den første installation. For at kunne fremstille udskrifter af høj kvalitet fyldes skrivehovedet i printeren helt op med blæk. Denne enkeltstående proces forbruger en mængde blæk, og derfor kan der muligvis udskrives færre sider med disse patroner end med efterfølgende blækpatroner.
- ☐ Den angivne udskriftsmængde kan variere afhængigt af de billeder, du udskriver, og den papirtype, du bruger, udskrivningshyppigheden og de omgivende forhold som f.eks. temperatur.

## Udskiftning af blækpatroner

Når der vises en meddelelse, som beder dig om at udskifte blækpatronerne, skal du vælge **Hvordan** og se de viste animationer på betjeningspanelet for at lære, hvordan du udskifter blækpatronerne.

Hvis du gerne vil udskifte blækpatronerne, før de er brugt op, skal du vælge **Vedligehold**. > **Udskiftning af patroner** på startskærmen og derefter følge instruktionerne på skærmen. Vælg **Hvordan** for flere oplysninger.



### Forsigtig:

*Pas på, at du ikke får din hånd eller dine fingre i klemme, når du åbner eller lukker scanneren. Ellers kan du komme til skade.*

### Bemærk:

*Du kan fortsætte med at udskrive, også selvom printeren angiver, at blækniveauet er lavt. Du skal dog klargøre nye patroner så hurtigt som muligt.*

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Blækpatronskoder” på side 129](#)
- ➔ [“Forholdsregler til håndtering af blækpatroner” på side 129](#)

## Koden på vedligeholdelsesboksen

Epson anbefaler brug af en original Epson-vedligeholdelsesboks.

Koden på vedligeholdelsesboksen: T04D1



### Vigtigt:

*Når en vedligeholdelsesboks er blevet installeret i en printer, kan den ikke bruges sammen med andre printere.*

## Forholdsregler ved håndtering af vedligeholdelsesboksen

Læs de følgende instruktioner før udskiftning af vedligeholdelsesboksen.

- ☐ Undlad at røre den grønne chip på siden af vedligeholdelsesboksen. Dette kan medføre, at normal drift og udskrivning ikke er mulig.
- ☐ Du må ikke tabe vedligeholdelsesboksen eller udsætte den for kraftige stød.
- ☐ Udskift ikke vedligeholdelsesboksen under udskrivningen. Ellers risikerer du, at blækket løber ud.

- ☐ Fjern ikke vedligeholdelsesboksen og dens dæksel — undtagen når vedligeholdelsesboksen udskiftes — der kan lække blæk.
- ☐ Når dækslet ikke kan påsættes igen, er vedligeholdelsesboksen måske ikke installeret korrekt. Fjern vedligeholdelsesboksen, og installer den igen.
- ☐ Vip ikke med den brugte vedligeholdelsesboks, før den er forseglet i plastikposen. Ellers risikerer du, at blækket løber ud.
- ☐ Rør ikke åbningerne i vedligeholdelsesboksen, da du kan få blæk på dig.
- ☐ Genbrug ikke en vedligeholdelsesboks, som er blevet fjernet og har været afmonteret i en længere periode. Blækket i boksen kan være tørret ud, og der kan ikke absorberes mere blæk.
- ☐ Hold vedligeholdelsesboksen væk fra direkte sollys.
- ☐ Opbevar ikke vedligeholdelsesboksen ved høje temperaturer eller i frostgrader.

---

## Udskiftning af en vedligeholdelsesboks

Under nogle udskrivningscykluser kan en meget lille mængde overflødig blæk opsamles i vedligeholdelsesboksen. For at forhindre at der spildes blæk fra vedligeholdelsesboksen, er printeren designet til at stoppe udskrivningen, når grænsen for vedligeholdelsesboksens absorberingsevne er nået. Om og hvor ofte dette vil være nødvendigt, vil variere afhængigt af antallet af sider, du udskriver, typen af materiale, der udskrives, og antallet af rengøringscykluser, som udføres på printeren.

Når der vises en meddelelse, som beder dig om at udskifte vedligeholdelsesboksen, skal du se animationerne, der vises på betjeningspanelet. Behovet for udskiftning af boksen betyder ikke, at printeren er holdt op med at virke, som beskrevet i specifikationerne. Epson-garantien dækker derfor ikke omkostningen for denne udskiftning. Denne del kan udskiftes af brugeren.

### **Bemærk:**

*Når den er fuld, kan der ikke udskrives, før vedligeholdelsesboksen er blevet udskiftet, hvilket forhindrer blækspild. Funktioner uden udskrivning kan dog godt bruges.*

### **Relaterede oplysninger**

- ➔ [“Koden på vedligeholdelsesboksen” på side 132](#)
- ➔ [“Forholdsregler ved håndtering af vedligeholdelsesboksen” på side 132](#)

---

## Midlertidig udskrivning med sort blæk

Når det farvede blæk er brugt op, men der stadig er sort blæk tilbage, kan denne indstilling bruges til at fortsætte udskrivningen i et kort stykke tid med kun sort blæk.

- ☐ Papirtype: almindelige papirer, Konvolut
- ☐ Farve: S&H eller Gråtoneskala
- ☐ Uden kant: Ikke valgt
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Aktiveret (Når der udskrives fra printerdriveren på Windows.)

Da denne funktion kun kan bruges i ca. fem dage, skal du udskifte den brugte blækpatron så hurtigt som muligt.

**Bemærk:**

- ❑ Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktiveret, skal du åbne printerdriveren ved at klikke på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse** og så vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.
- ❑ Det tidsrum, denne funktion kan bruges i, varierer afhængigt af brugsforholdene.

## Midlertidig udskrivning med sort blæk — Kontrolpanel



1. Når der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at udskifte blækpatronerne, skal du vælge **Forts.**.  
Der vises en meddelelse, der fortæller dig, at du midlertidigt kan udskrive med sort blæk.
2. Læs meddelelsen, og vælg derefter **Forts.**.
3. Hvis du vil udskrive i sort/hvid, skal du vælge **Nej, påmind senere**.  
Det igangværende job bliver annulleret.
4. Nu kan du kopiere originaler på almindeligt papir i sort/hvid. Vælg den funktion, du vil bruge på startskærmen.

**Bemærk:**

*Kopiering uden kant er ikke tilgængelig.*

## Midlertidig udskrivning med sort blæk — Windows

1. Når følgende vindue vises, skal du annullere udskrivningen.

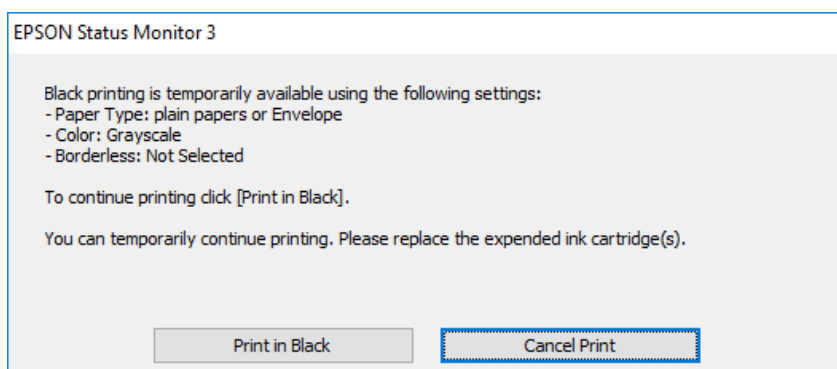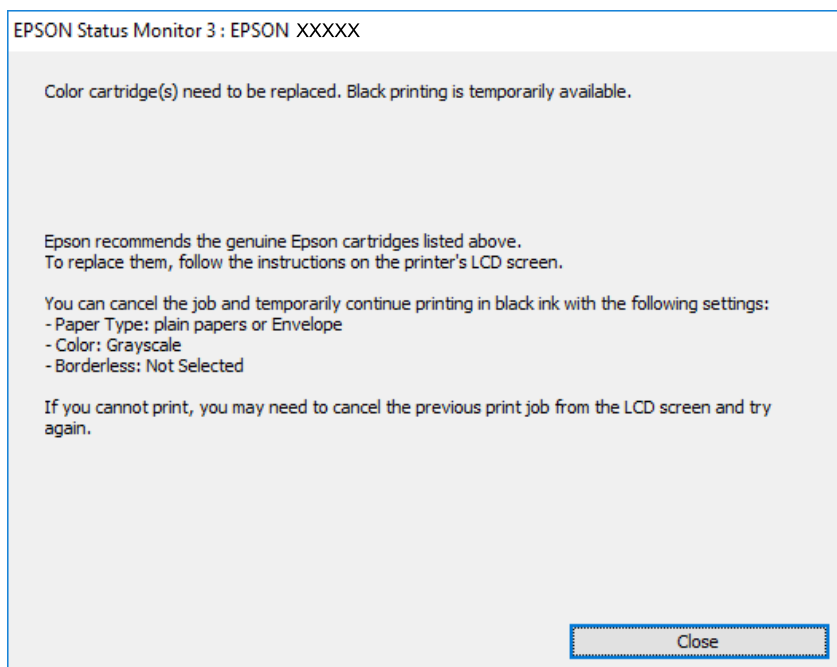

**Bemærk:**

Hvis du ikke kan annullere udskrivningen fra computeren, kan du annullere vha. printerens betjeningspanel.

2. Åbn printerdrivervinduet.
3. Fjern markeringen af **Uden kant** i fanen **Hovedmenu**.
4. Vælg **almindelige papirer** eller **Konvolut** som indstilling for **Papirtype** i fanen **Hovedmenu**.
5. Vælg **Gråtoneskala**.
6. Indstil de andre punkter på fanerne **Hovedmenu** og **Flere indstillinger** som nødvendigt, og klik så på **OK**.
7. Klik på **Udskriv**.

8. Klik på **Udskriv i sort** i det viste vindue.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Annullering” på side 74](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43](#)
- ➔ [“Grundlæggende om udskrivning” på side 58](#)

## Midlertidig udskrivning med sort blæk — Mac OS

#### Bemærk:


Hvis du vil bruge denne funktion via et netværk, skal du tilslutte med **Bonjour**.

1. Klik på printerikonet i **Dock**.

2. Annuller jobbet.

#### Bemærk:

Hvis du ikke kan annullere udskrivningen fra computeren, kan du annullere vha. printerens betjeningspanel.

3. Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan**, **Udskriv og fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer** > **Indstillinger** (eller **Driver**).
4. Vælg **Til** for indstillingen **Tillad midlertidig udskrivning i sort**.
5. Vis udskriftsdialogboksen.
6. Vælg **Udskriftsindstillinger** i pop op-menuen.
7. Vælg en papirstørrelse med undtagelse af en størrelse til uden kant som indstilling for **Papirstørrelse**.
8. Vælg **almindelige papirer** eller **Konvolut** som indstilling for **Medietype**.
9. Vælg **Gråtoneskala**.
10. Indstil de andre elementer efter behov.
11. Klik på **Udskriv**.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Annullering af udskrivning” på side 74](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43](#)
- ➔ [“Printerens basisfunktioner” på side 77](#)



## Sådan spares der på sort blæk, når niveauet for sort blæk er lavt (kun Windows)


Når niveauet for sort blæk er ved at være lavt, og der er nok farveblæk tilbage, kan du bruge en blanding af farveblæk til at skabe sort blæk. Du kan fortsætte med at udskrive, mens du forbereder en ny sort blækpatron.

Denne funktion kan kun bruges, når du vælger følgende indstillinger i printerdriveren.

- ☐ Papirtype: **almindelige papirer**
- ☐ Kvalitet: **Standard**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Aktiveret

### Bemærk:

- ☐ Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktiveret, skal du åbne printerdriveren, klikke på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse** og så vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Sammenblandet sort ser anderledes ud end rent sort. Desuden er udskrivningshastigheden reduceret.
- ☐ Der bruges også sort blæk til at vedligeholde skrivehovedet.

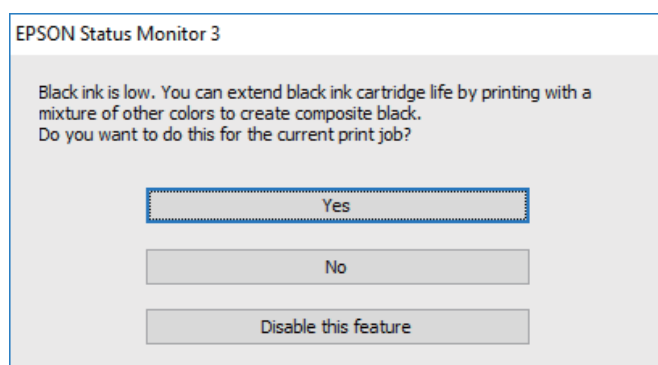

Indstillinger	Beskrivelse
Ja	Vælg denne indstilling for at bruge en blanding af farveblæk til at danne sort. Dette vindue vises, næste gang du udskriver et lignende job.
Nej	Vælg denne indstilling for at fortsætte med at bruge det resterende sorte blæk. Dette vindue vises, næste gang du udskriver et lignende job.
Deaktivering af denne funktion	Vælg denne indstilling for at fortsætte med at bruge det resterende sorte blæk. Dette vindue vises ikke, før du udskifter den sorte blækpatron, og dens blækniveau bliver lavt.

# Vedligeholdelse af printeren

## Kontrol og rengøring af skrivehovedet

Hvis dyserne er tilstoppede, bliver udskrifterne utydelige, eller også er der linjer eller uventede farver på dem. Når udskriftskvaliteten er forringet, skal du bruge funktionen til dysekontrol til at kontrollere, om dyserne er tilstoppede. Hvis dyserne er tilstoppede, skal du rengøre skrivehovedet.



### Vigtigt:


- ☐ Undlad at åbne scanneren eller slukke for printeren under rensning af skrivehovedet. Hvis rensning af skrivehovedet ikke er afsluttet, kan du muligvis ikke udskrive.
- ☐ Printheadrensning forbruger blæk og bør ikke udføres oftere, end det er nødvendigt.
- ☐ Når blækniveauet er lavt, kan du muligvis ikke rense skrivehovedet.
- ☐ Hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret, efter at du har gentaget et dysetjek og en rengøring af skrivehovedet ca. 4 gange, skal du vente i mindst 6 timer uden at udskrive, og så køre dysetjekket igen og gentage rengøringen af skrivehovedet, hvis det er nødvendigt. Vi anbefaler at slukke for printeren. Hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret, skal du kontakte Epson support.
- ☐ For at undgå udtørring af skrivehovedet må du ikke trække printerens stik ud, mens den er tændt.

## Kontrol og rensning af skrivehovedet — Betjeningspanel


1. Læg almindeligt A4-papir i printeren.
2. Vælg **Vedligehold.** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.


3. Vælg **Skrivehoved dysetjek.**
4. Følg vejledningen på skærmen for at udskrive et dysekontrolmønster.


5. Undersøg det udskrevne mønster. Hvis der er brudte linjer eller manglende segmenter som vist i mønsteret "NG", kan skrivehovedets dyser være tilstoppet. Gå til næste trin. Hvis du ikke kan se nogen brudte linjer eller manglende segmenter som i det følgende "OK" mønster, så er dyserne ikke tilstoppet. Vælg  for at lukke funktionen for dysekontrol.

**OK**



**NG**



6. Vælg , og følg så vejledningen på skærmen for at rengøre printerhovedet.
7. Printeren udskriver dysekontrolmønsteret igen, når rengøringen er overstået. Gentag rensningen og udskrivningen af mønsteret, indtil alle linjer er udskrevet helt.

#### Relaterede oplysninger

➔ ["Ilægning af papir i Papirkassette" på side 43](#)

## Kontrol og rengøring af skrivehovedet – Windows


1. Læg almindeligt A4-papir i printeren.
2. Åbn vinduet for printerdriveren.
3. Klik på **Dysecheck** på fanen **Vedligeholdelse**.
4. Følg vejledningen på skærmen.

#### Relaterede oplysninger

➔ ["Ilægning af papir i Papirkassette" på side 43](#)

➔ ["Sådan tilgås printerdriveren" på side 58](#)

## Kontrol og rengøring af skrivehovedet — Mac OS

1. Læg almindeligt A4-papir i printeren.
2. Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren.
3. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Værktøj** > **Åbn printerværktøj**.

4. Klik på **Dysecheck**.
5. Følg vejledningen på skærmen.

---

## Justering af skrivehovedet


Juster skrivehovedet, hvis du opdager en fejljustering i lodrette linjer eller utydelige billeder.

### Justering af skrivehovedet — kontrolpanel

1. Læg almindeligt A4-papir i printeren.
2. Vælg **Vedligehold.** på startskærmen.


For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

3. Vælg **Tilpas printhovedet**.
4. Hvis de vertikale linjer ser forkerte ud, eller hvis dine udskrifter slørede, skal du gå til trin 5. Hvis du regelmæssigt oplever vandrette striber, skal du gå til trin 11.
5. Vælg **Grundlæggene Justering**, og følg så vejledningen på skærmen for at udskrive et justeringsmønster.
6. Følg vejledningen på skærmen for at justere skrivehovedet.  
Find og vælg nummeret for det mønster, som har de færreste fejljusterede lodrette linjer.

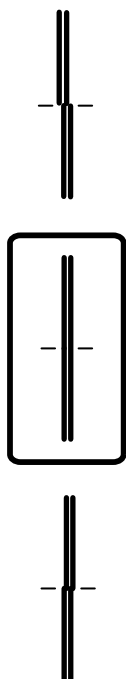


7. Vælg **Lodret justering**, og udskriv derefter et justeringsmønster.
8. Find og vælg nummeret for det mest solide mønster i hver gruppe.

#1

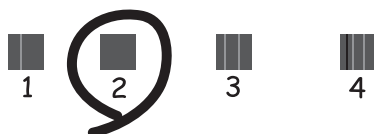

9. Vælg **Linjejustering**, og udskriv derefter et justeringsmønster.
10. Find og vælg nummeret for det mønster, som har de færreste fejljusterede lodrette linjer.

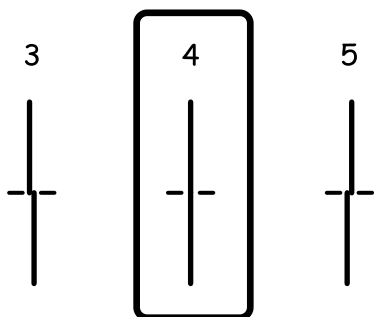

Justeringen er gennemført.

11. Vælg **Vandret justering**, og følg så vejledningen på skærmen for at udskrive et justeringsmønster.
12. Følg vejledningen på skærmen for at justere skrivehovedet.  
Find og vælg nummeret for det mønster, som er mindst separeret og overlappet.



#### Relaterede oplysninger

➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43](#)

## Rengøring af papirbanen

Rens rulleren indvendigt, når udskrifterne er udtværede, eller når papiret ikke føres ind korrekt.



**Vigtigt:**

*Brug ikke servietter til at rengøre printeren indvendigt. Skrivehovedets dyser kan blive tilstoppede, hvis der kommer fnug på dem.*

## Rengøring af papirbanen for udtværet blæk

Hvis udskrifterne stadig er slørede eller udtværede, skal du rengøre den indvendige rulle.



**Vigtigt:**

*Brug ikke servietter til at rengøre printeren indvendigt. Skrivehovedets dyser kan blive tilstoppede, hvis der kommer fnug på dem.*

1. Læg almindeligt A4-papir i printeren.

2. Vælg **Vedligehold.** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

3. Vælg **Rensning af papirstyr.**

4. Følg vejledningen på skærmen for at rense papirbanen.

**Bemærk:**


*Gentag denne proces, indtil der ikke er udtværet blæk på papiret.*

### Relaterede oplysninger

➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43](#)

## Rengøring af papirbanen for problemer med papirindføring


Hvis papiret ikke indføres korrekt fra papirkassette, skal du rengøre den indvendige rulle.

1. Sluk for printeren ved at trykke på knappen .


2. Tag strømkablet ud og afbryd derefter strømkablet.

3. Afbryd USB-kablet, og fjern derefter hukommelseskortet.

4. Træk papirkassette ud.

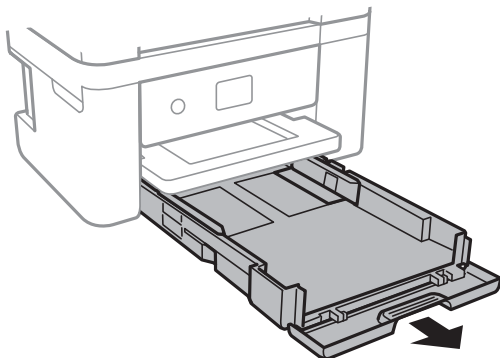


5. Stil printeren med kontrolpanelets knap  øverst.

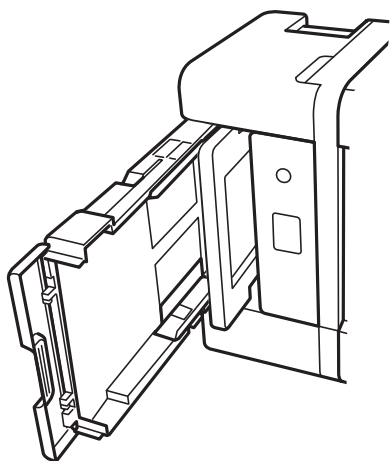

**Forsigtig:**

*Pas på, at du ikke får din hånd eller dine fingre i klemme, når du rejser printeren. Ellers kan du komme til skade.*

6. Fugt en klud med vand og vrid den grundigt og tør derefter rullen af, mens du drejer den med kluden.

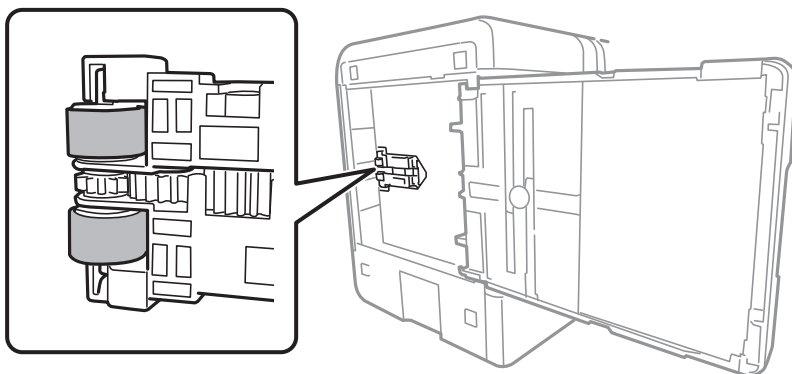

7. Bring printeren tilbage til den normale position, og isæt derefter papirkassette.



**Vigtigt:**

*Lad ikke printeren blive stående i lang tid.*

8. Tilslut strømkablet.

---

## Rengøring af Scannerglaspladen


Hvis kopierne eller scannede billeder er udtværede, skal du rengøre scannerglaspladen.



**Vigtigt:**

*Brug aldrig alkohol eller fortynder til rengøring af printeren. Disse kemikalier kan beskadige printeren.*

1. Åbn dokumentlåget.

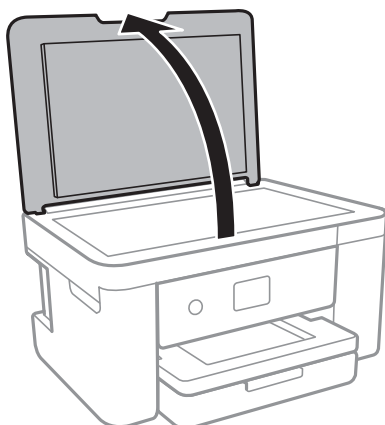

2. Brug en tør, blød og ren klud til rengøring af overfladen af scannerglaspladen.



**Vigtigt:**

- ☐ Hvis der kommer fedt eller andet materiale, der er svært at fjerne, på glaspladen, skal du bruge en lille smule rengøringsmiddel til glasflader og en blød klud til rengøringen. Tør al overskydende væske af.
- ☐ Tryk ikke for hårdt på glasoverfladen.
- ☐ Vær omhyggelig med ikke at ridse eller beskadige overfladen af glasset. En beskadiget glasoverflade kan forringe scanningskvaliteten.

---

## Rengøring af den gennemsigtige film

Hvis udskrivningen ikke forbedres, efter at skrivehovedet er justeret, eller papirgangen rengøres, kan den gennemsigtige film inde i printeren være tilsmudset.

Nødvendige redskaber:


- ☐ Vatpinde (flere)




- ☐ Vand med et par dråber vaskemiddel (2 til 3 dråber vaskemiddel i 1/4 kop vand)
- ☐ Lygte til kontrol af tilsmudsning


**Vigtigt:**

*Brug ikke andet rengøringsvæske end vand med et par dråber vaskemiddel.*

1. Sluk for printeren ved at trykke på knappen .
2. Åbn scannerenheden.

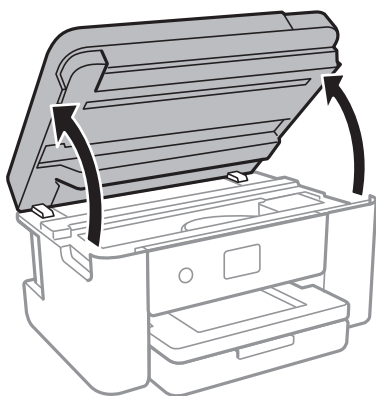

3. Kontroller om den gennemskinnelige film er tilsmudset. Smuds er lettere at se, hvis du bruger en lygte. Hvis der er tilsmudsning (såsom mærker efter fingre eller fedt) på den gennemsigtige film (A), skal du gå til næste trin.

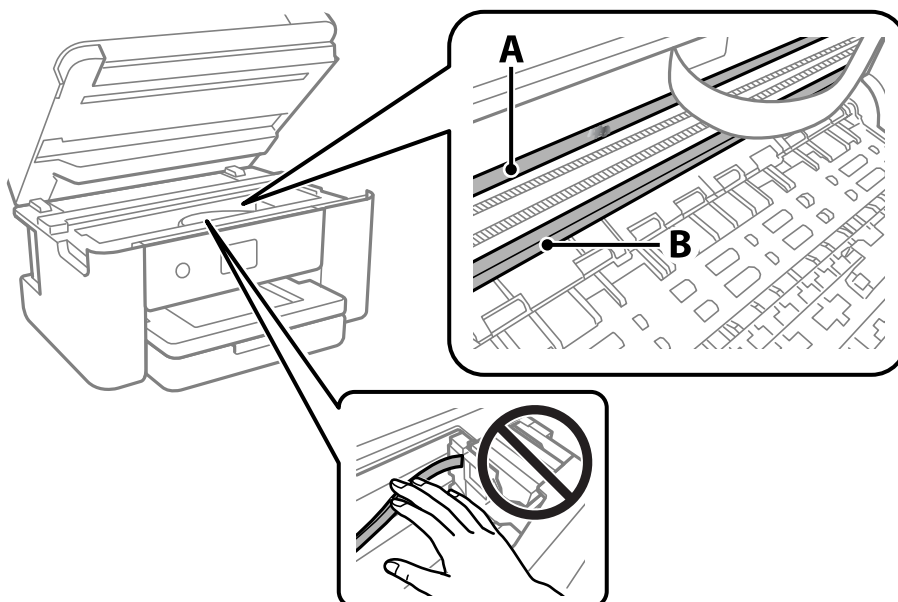


A: Gennemsigtig film

B: Skinne

**Vigtigt:**

*Pas på ikke at røre ved skinnen (B). Ellers kan du muligvis ikke udskrive. Fjern ikke fedtet på skinnen, da det er nødvendigt for betjeningen.*

4. Fugt en vatpind med vandet med et par dråber vaskemiddel, så den ikke drypper vand, og tør derefter den tilsmudsede del af.

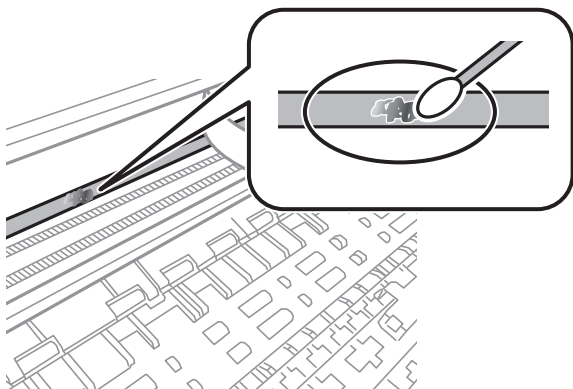**Vigtigt:**

*Tør forsigtigt smudset af. Hvis du trykker vatpinden for hårdt på filmen, kan filmens fjedre blive spredt, og printeren kan blive beskadiget.*

5. Brug en ny tør vatpind til at tørre filmen.

**Vigtigt:**

*Efterlad ikke fibre på filmen.*

**Bemærk:**

*For at forhindre, at tilsmudsningen spredes, skal du ofte udskifte vatpinden med en ny.*

6. Gentag trin 4 og 5, indtil filmen ikke er tilsmudset.
7. Kontroller visuelt, at filmen ikke er tilsmudset.

# Netværksservice og softwareinformation

Dette afsnit introducerer netværkstjenester og softwareprodukter, som er tilgængelige for din printer fra Epsons websted.

---

## Program til konfiguration af printerfunktioner (Web Config)

Web Config er et program, der kører i en webbrowser som f.eks. Internet Explorer og Safari på en computer eller smartenhed. Du kan kontrollere printerstatus eller ændre indstillinger for netværkstjenesten og printeren. Hvis du vil bruge Web Config, skal du forbinde printeren og computeren eller enheden til det samme netværk.

Følgende browsere er understøttet.

Microsoft Edge, Internet Explorer 8 eller senere, Firefox\*, Chrome\*, Safari\*

\* Brug den nyeste version.

**Bemærk:**

Hvis administratoradgangskoden ikke er indstillet, når du tilgår Web Config, skal adgangskoden være angivet på indstillingssiden for administratoradgangskoden.

Husk brugernavnet og adgangskoden. Hvis du glemmer dem, skal du kontakte Epson-service support.

## Sådan køres web config i en webbrowser

1. Kontroller printerens IP-adresse.

Vælg ikonet for netværk på printerens startskærm, og vælg derefter den aktive forbindelsesmetode for at bekræfte printerens IP-adresse.

**Bemærk:**

Du kan også kontrollere IP-adressen ved at udskrive netværksforbindelsesrapporten.

2. Start en webbrowser på en computer eller smartenhed, og indtast så printerens IP-adresse.

Format:

IPv4: `http://printerens IP-adresse/`

IPv6: `http://[printerens IP-adresse]/`

Eksempler:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

**Bemærk:**

Ved hjælp af smartenheden kan du også køre Web Config fra vedligeholdelsesskærmen i Epson iPrint.

Da printeren bruger et selvsigneret certifikat, når du åbner HTTPS, vises en advarsel i browseren, når du starter Web Config. Dette angiver ikke et problem og kan ignoreres.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Udskrivning af en netværksforbindelsesrapport” på side 30](#)
- ➔ [“Brug af Epson iPrint” på side 100](#)

## Kører Web Config i Windows

Når du forbinder en computer til printerens vha. WSD, skal du følge nedenstående trin for at køre Web Config.

1. Åbn printerlisten på computeren.
  - ☐ Windows 10  
Klik på startknappen, og vælg **Windows-system > Kontrolpanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd**.
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8  
Vælg **Skrivebord > Indstillinger > Kontrolpanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd (eller Hardware)**.
  - ☐ Windows 7  
Klik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd**.
  - ☐ Windows Vista  
Klik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel > Printere i Hardware og lyd**.
2. Højreklik på din printer, og vælg **Egenskaber**.
3. Vælg fanen **Webtjeneste**, og klik på URL'en.  
Da printerens bruger et selvsigneret certifikat, når du åbner HTTPS, vises en advarsel i browseren, når du starter Web Config. Dette angiver ikke et problem og kan ignoreres.

## Kører Web Config i Mac OS

1. Vælg **Systemindstillinger** i menuen Apple > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan, Udskriv & Fax**), og vælg derefter printerens.
2. Klik på **Indstillinger & Forsyninger > Vis printerens websted**.  
Da printerens bruger et selvsigneret certifikat, når du åbner HTTPS, vises en advarsel i browseren, når du starter Web Config. Dette angiver ikke et problem og kan ignoreres.

---

## Program til scanning af dokumenter og billeder (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 er et program til at styre udskrivningen. Du kan justere størrelsen, opløsningen, lysstyrken, kontrasten og kvaliteten af det scannede billede. Du kan også starte Epson Scan 2 fra et TWAIN-kompatibelt scanningsprogram. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

### Sådan starter du i Windows

☐ Windows 10

Klik på startknappen, og vælg derefter **EPSON > Epson Scan 2**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i søgeamuletten, og vælg så det viste ikon.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik på startknappen, og vælg derefter **Alle programmer** eller **Programmer > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

### Sådan starter du i Mac OS

**Bemærk:**

*Epson Scan 2 understøtter ikke Mac OS-funktionen til hurtigt skift af bruger. Deaktiver funktionen til hurtigt skift af bruger.*

Vælg **Gå > Programmer > Epson Software > Epson Scan 2**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Sådan scanner du med Epson Scan 2” på side 119](#)
- ➔ [“Sådan installeres de nyeste programmer” på side 153](#)

## Tilføjelse af netværksscanneren

Før du bruger Epson Scan 2, skal du tilføje netværksscanneren.

1. Start softwaren, og klik derefter på **Tilføj** på skærbilledet **Scannerindstillinger**.

**Bemærk:**


☐ Hvis **Tilføj** er nedtonet, skal du klikke på **Aktivér redigering**.

☐ Hvis hovedskærmen af Epson Scan 2 vises, er den allerede blevet tilsluttet scanneren. Hvis du vil oprette forbindelse til et andet netværk, skal du vælge **Scanner > Indstillinger** for at åbne skærbilledet **Scannerindstillinger**.

2. Tilføj netværksscanneren. Indtast følgende emner, og klik derefter på **Tilføj**.

☐ **Model:** Vælg den scanner, som du vil oprette forbindelse til.

☐ **Navn:** Indtast scannerens navn med højst 32 tegn.

☐ **Søg efter netværk:** Når computeren og scanneren er på det samme netværk, vises IP-adressen. Hvis den ikke vises, skal du klikke på knappen . Hvis IP-adressen stadig ikke vises, skal du klikke på **Angiv adresse** og derefter indtaste IP-adressen direkte.

3. Vælg scanneren på skærbilledet **Scannerindstillinger**, og klik derefter på **OK**.

---

## Program til konfiguration af scanningshandlinger fra kontrolpanelet (Epson Event Manager)

Epson Event Manager er et program, hvormed du kan styre scanningen fra betjeningspanelet og gemme billedet på en computer. Du kan tilføje dine egne indstillinger som faste indstillinger, f.eks. dokumenttypen, placering for lagringsmappen og billedformatet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

### Sådan starter du i Windows

#### ☐ Windows 10

Klik på startknappen, og vælg derefter **Epson Software > Event Manager**.

#### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i søgemuleten, og vælg så det viste ikon.

#### ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik på startknappen, og vælg derefter **Alle programmer** eller **Programmer > Epson Software > Event Manager**.

### Sådan starter du i Mac OS

Gå > **Applikationer > Epson Software > Event Manager**.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Sådan installeres de nyeste programmer” på side 153](#)

---

## Program til scanning fra en computer (Epson ScanSmart)

Dette program giver dig mulighed for nemt at scanne dokumenter og fotos, og derefter gemme de scannede billeder med enkle trin.

Du kan læse mere om, hvordan programmet bruges i hjælpeafsnittet i Epson ScanSmart.

### Sådan starter du i Windows

#### ☐ Windows 10

Klik på startknappen, og vælg derefter **Epson Software > Epson ScanSmart**.

#### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i søgemuleten, og vælg så det viste ikon.

#### ☐ Windows 7

Klik på startknappen, og vælg derefter **Alle programmer > Epson Software > Epson ScanSmart**.

### Sådan starter du i Mac OS

Vælg **Gå > Programmer > Epson Software > Epson ScanSmart**.

---

## Program til hurtig og sjov udskrivning fra en computer (Epson Photo+)

Epson Photo+ er et program, hvormed du nemt kan udskrive billeder med forskellige layouts. Du kan også bruge forskellige skabeloner og udføre billedkorrektion og justere positionen, mens du får vist et eksempel af dit dokument. Du kan også tilpasse dine billeder ved at tilføje tekst og stempler, hvor du ønsker det. Når du udskriver på ægte Epson-fotopapir, maksimeres blækydelsen og skaber en smuk finish med fremragende farver.

Det leveres også med følgende funktioner. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet. Du kan downloade de seneste applikationer fra Epsons websted.

<http://www.epson.com>

- ☐ Udskrivning af disketiketter (kun understøttede modeller)
- ☐ Udskrivning af oprettede QR-koder
- ☐ Udskrivning af fotos, der viser dato og klokkeslæt

### **Bemærk:**

*Printerdriveren for denne printer skal være installeret for at bruge dette program.*

### **Sådan starter du i Windows**

- ☐ Windows 10  
Klik på startknappen, og vælg så **Epson Software > Epson Photo+**.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8  
Indtast programnavnet i søgeamuletten, og vælg så det viste ikon.
- ☐ Windows 7  
Klik på startknappen, og vælg **Alle programmer** eller **Programmer > Epson Software > Epson Photo+**.

### **Sådan starter du i Mac OS**

Vælg **Gå > Programmer > Epson Software > Epson Photo+**.

### **Relaterede oplysninger**

➔ [“Sådan installeres de nyeste programmer” på side 153](#)

---

## Program til let betjening af printeren med en smartenhed (Epson Smart Panel)

Epson Smart Panel er et program, der gør det muligt, at bruge printeren til bl.a. udskrivning, kopiering og scanning med en smartenhed, som fx en smartphone eller tablet. Printerens og smartenheden kan forbinde via et trådløst netværk, så du kan se blækniveauerne og printerstatus og finde løsninger til eventuelle fejl. Du kan også nemt kopiere ved, at oprette en foretrukken kopieringsmåde.

Søg efter Epson Smart Panel i App Store eller Google Play og installer det.



---

## Program til scanning og overførsel af billeder (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan er et program, der gør det muligt at scanne fotos og let sende det scannede billede til en computer eller en cloud-tjeneste. Du kan også let justere det scannede billede. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

**Bemærk:**

Scannerdriveren *Epson Scan 2* skal være installeret, for at du kan bruge dette program.

### Sådan starter du i Windows

☐ Windows 10

Klik på startknappen, og vælg **Epson Software > Easy Photo Scan**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i søgeamuletten, og vælg så det viste ikon.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik på startknappen, og vælg derefter **Alle programmer** eller **Programmer > Epson Software > Easy Photo Scan**.

### Sådan starter du i Mac OS

Vælg **Gå > Programmer > Epson Software > Easy Photo Scan**.

---

## Program til opdatering af software og firmware (Epson Software Updater)

Epson Software Updater er et program, der installerer ny software og opdaterer firmware via internettet. Hvis du regelmæssigt vil tjekke for opdateringsoplysninger, kan du indstille intervallet for at kontrollere, om der er opdateringer, i indstillingerne for automatisk opdatering i Epson Software Updater.

### Sådan starter du i Windows

☐ Windows 10

Klik på startknappen, og vælg derefter **EPSON Software > Epson Software Updater**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i søgeamuletten, og vælg så det viste ikon.



- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik på startknappen, og vælg derefter **Alle programmer** (eller **Programmer**) > **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.

**Bemærk:**

*Du kan også starte Epson Software Updater ved at klikke på printerikonet på skrivebordets proceslinje og derefter vælge Softwareopdatering.*

**Sådan starter du i Mac OS**

Vælg **Gå > Programmer > Epson Software > Epson Software Updater**.

---

## Program til opsætning af enheden på et netværk (EpsonNet Config)

EpsonNet Config er et program, som gør det muligt at indstille adresser og protokoller for netværksgrænsefladen. Du finder flere oplysninger i betjeningsvejledningen til EpsonNet Config eller programmets hjælp.

**Sådan starter du i Windows**

- ❑ Windows 10

Klik på startknappen, og vælg derefter **EpsonNet > EpsonNet Config**.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i søgeamuletten, og vælg så det viste ikon.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik på startknappen, og vælg **Alle programmer** eller **Programmer > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

**Sådan starter du i Mac OS**

**Gå > Programmer > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

---

## Sådan installeres de nyeste programmer


**Bemærk:**


*Når du geninstallere et program, skal du først afinstallere det.*

1. Sørg for at printeren og computeren er tilgængelige til kommunikation, og at printeren er sluttet til internettet.

2. Start EPSON Software Updater.

Skærbilledet er et eksempel på Windows.

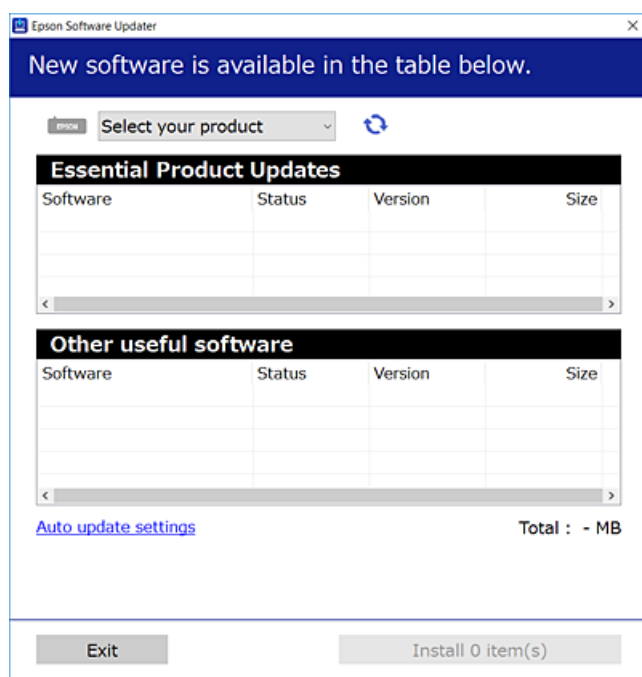

3. Hvis du bruger Windows, skal du vælge din printer, og derefter klikke på  for at søge efter de senest tilgængelige programmer.
4. Vælg de elementer, du vil installere eller opdatere, og klik derefter på installationsknappen.



**Vigtigt:**

*Sluk ikke printeren, og træk ikke stikket ud, før opdateringen er gennemført; ellers kan printeren fungere forkert.*

**Bemærk:**

- ❑ Du kan downloade de seneste applikationer fra Epsons websted.

<http://www.epson.com>

**Relaterede oplysninger**

- ➔ “Program til opdatering af software og firmware (Epson Software Updater)” på side 152
- ➔ “Afinstallation af programmer” på side 155

## Tilføjelse af printer (kun for Mac OS)

1. Vælg **Systemindstillinger** fra menuen Apple > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan**, **Udskriv og fax**).
2. Klik på +, og vælg derefter din printer på den viste skærm.

3. Vælg din printer i **Brug**.

4. Klik på **Tilføj**.

**Bemærk:**

Hvis din printer ikke er på listen, skal du kontrollere, at den er sluttet korrekt til computeren, og at printeren er tændt.

## Opdatering af printerens firmware vha. betjeningspanelet

Hvis printeren er forbundet til internettet, kan du opdatere printerens firmware vha. betjeningspanelet. Du kan også indstille printeren til regelmæssigt at se efter firmwareopdateringer og give dig besked, hvis sådanne er tilgængelige.

1. Vælg **Indstillinger** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

2. Vælg **Firmwareopdatering > Opdatering**.

**Bemærk:**

Aktiver **Bemærkning** for at indstille printeren til regelmæssigt at kontrollere for tilgængelige firmwareopdateringer.

3. Kontroller meddelelsen, der vises på skærmen, og tryk på **Start kontrol** for at begynde at søge efter tilgængelige opdateringer.
4. Hvis der vises en meddelelse på LCD-skærmen om, at en firmwareopdatering er tilgængelige, skal du følge vejledningen på skærmen for at starte opdateringen.



**Vigtigt:**

- ☐ Sluk ikke printeren, og træk ikke stikket ud, før opdateringen er gennemført; ellers kan printeren fungere forkert.
- ☐ Hvis firmwareopdateringen ikke er gennemført eller ikke lykkedes, starter printeren ikke normalt op, og "Recovery Mode" vises på LCD-skærmen, næste gang printeren tændes. I en sådan situation skal du opdatere softwaren igen vha. en computer. Opret forbindelse mellem printeren og computeren vha. et USB-kabel. Når "Recovery Mode" vises på printeren, kan du ikke opdatere firmwaren via en netværksforbindelse. På computeren skal du gå ind på dit lokale Epson-websted og hente den seneste printerfirmware. Se vejledningen på webstedet vedrørende de næste trin.

## Afinstallation af programmer

Log på computeren som administrator. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste administratoradgangskoden.


### Afinstallation af programmer — Windows

1. Tryk på for at slukke printeren.

2. Luk alle programmer, der kører.
3. Åbn **Kontrolpanel**:
  - ☐ Windows 10  
Klik på startknappen, og vælg så **Windows-system > Kontrolpanel**.
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8  
Vælg **Skrivebord > Indstillinger > Kontrolpanel**.
  - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Klik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel**.
4. Åbn **Fjern et program** (eller **Tilføj eller fjern programmer**):
  - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Vælg **Fjern et program** under **Programmer**.
  - ☐ Windows XP  
Klik på **Tilføj eller fjern programmer**.
5. Vælg det program, du vil afinstallere.  
Du kan ikke afinstallere printerdriveren, hvis der er nogle udskriftsjobs. Slet eller vent på, at disse jobs bliver udskrevet, før du afinstallerer.
6. Afinstaller programmerne:
  - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Klik på **Fjern/rediger** eller **Fjern**.
  - ☐ Windows XP  
Klik på **Rediger/fjern** eller **Fjern**.

**Bemærk:**  
*Hvis vinduet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Fortsæt**.*
7. Følg vejledningen på skærmen.

## Aftestning af programmer — Mac OS

1. Download Uninstaller vha. EPSON Software Updater.  
Når du har downloadet Uninstaller, behøver du ikke downloade det igen, hver gang du afinstallerer programmet.
2. Tryk på  for at slukke printeren.
3. Hvis du vil afinstallere printerdriveren, skal du vælge **Systemindstillinger** i menuen Apple > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**) og derefter fjerne printeren fra listen over aktiverede printere.
4. Luk alle programmer, der kører.

5. Vælg **Gå > Programmer > Epson Software > Uninstaller**.
6. Vælg det program, du vil afinstallere, og klik så på **Afinstaller**.



**Vigtigt:**

Med Uninstaller fjernes alle drivere til Epson-blækstråleprintere fra computeren. Hvis du bruger flere Epson-blækstråleprintere, og du kun vil slette nogle af driverne, skal du først slette dem alle sammen og så installere den nødvendige printerdriver igen.

**Bemærk:**

Hvis du ikke kan finde det program, du vil afinstallere, på listen over programmer, kan du ikke afinstallere det vha. Uninstaller. I så fald skal du vælge **Gå > Programmer > Epson Software**, vælge det program, du vil afinstallere, og så trække det til skraldespandsikonet.

**Relaterede oplysninger**

➔ [“Program til opdatering af software og firmware \(Epson Software Updater\)” på side 152](#)

---

## Udskrivning ved hjælp af en netværkstjeneste

Med Epson Connect-tjenesten, der er tilgængelig på internettet, kan du udskrive fra din smartphone, tablet eller bærbare computer — når som helst og stort set hvor som helst. For at bruge denne service skal du registrere brugeren og printeren i Epson Connect.

Følgende funktioner er tilgængelige på internettet.

☐ Email Print

Når du sender en e-mail med vedhæftede filer, såsom dokumenter eller billeder, til en e-mail-adresse, der er tildelt printeren, kan du udskrive den e-mail og vedhæftede filer fra fjerntliggende steder som f.eks. din hjemme- eller kontorprinter.

☐ Epson iPrint

Dette program er til iOS og Android, og giver dig mulighed for at udskrive eller scanne fra en smarttelefon eller tablet. Du kan udskrive dokumenter, billeder og websites ved at sende dem direkte til en printer på samme trådløse LAN.

☐ Scan to Cloud

Dette program giver dig mulighed for at sende de scannede data, du vil udskrive til en anden printer. Du kan også uploade de scannede data til tilgængelige Cloud-tjenester.

☐ Remote Print Driver

Dette er en delt driver understøttet af Remote Print Driver. Når du udskriver med en printer på en fjernplacering, kan du udskrive ved at ændre printeren i det sædvanlige programvindue.

Se Epson Connect web-portalen for detaljer.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (kun Europa)

# Løsning af problemer

## Kontrol af printerstatus

### Kontrol af meddelelser på LCD-skærmen

Hvis der vises en fejlmeddelelse på LCD-skærmen, skal du følge vejledningen på skærmen eller løsningerne nedenfor for at løse problemet.

Fejlmeddelelser	Løsninger
Printerfejl Tænd for printeren igen. Se i dokumentationen for flere oplysninger.	Fjern evt. papir eller beskyttende materialer i printeren. Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, skal du kontakte Epson support.
Papiret ud i XX.	Ilæg papir, og indsæt derefter papirkassette helt ind.
Du skal skifte Blækpatron.	For at sikre dig en førsteklasses udskriftskvalitet og for at beskytte skrivehovedet er der stadig en variabel blækreserve i patronen, når printeren angiver, at patronen skal udskiftes. Udskift patronen, når du bliver bedt om det.
Printerens blækpude til kantløs udskrivning er ved at være brugt op. Denne kan ikke skiftes af brugeren. Kontakt venligst Epson support.	Kontakt Epson eller en autoriseret Epson-tjenesteudbyder med henblik på at udskifte blækpuden* uden kant. Denne del kan ikke udskiftes af brugeren. Meddelelsen bliver vist, indtil en ny blækpude er installeret.  Vælg <b>Forstået</b> for at genoptage udskrivning.
Printerens blækpude til kantløs udskrivning er brugt op. Denne kan ikke skiftes af brugeren. Kontakt venligst Epson support.	Kontakt Epson eller en autoriseret Epson-tjenesteudbyder med henblik på at udskifte blækpuden* uden kant. Denne del kan ikke udskiftes af brugeren.  Funktioner uden udskrivning, f.eks. scanning, kan dog godt bruges.
Paperkonfiguration er sat til Fra. Nogle funktioner, såsom indstilling af papirstørrelse og type er muligvis ikke tilgængelig. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen.	Hvis <b>Paperkonfiguration</b> er deaktiveret, kan du ikke bruge AirPrint.
Kombinationen af IP-adressen og undernetmasken er ugyldig. Se din dokumentation for oplysninger.	Indtast den korrekte IP-adresse eller standardgateway. Kontakt den person, der har sat netværket op for at få hjælp.
Opdater rodcertifikattet for at bruge cloud-tjenester.	Kør Web Config, og opdater derefter rodcertifikattet.
Se om portindstillingerne til printeren (såsom IP-adresse) eller printerdriveren er korrekte på computeren.	Kontroller, at printerporten er valgt korrekt i <b>Egenskab &gt; Port</b> i menuen <b>Printer</b> som følger.  Vælg <b>"USBXXX"</b> for en USB-tilslutning eller <b>"EpsonNet Print Port"</b> for en netværkstilslutning.
Se, om portindstillingerne eller printerdriveren på computeren er korrekt. Se i dokumentationen for oplysninger.	

Fejlmeddelelser	Løsninger
Recovery Mode	<p>Printeren er startet i gendannelsestilstand, fordi firmwareopdateringen mislykkedes. Følg trinene nedenfor for at forsøge at opdatere firmwaren igen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opret forbindelse mellem computeren og printeren vha. et USB-kabel. (Firmwaren kan ikke opdateres via en netværksforbindelse i gendannelsestilstand.)</li> <li>2. Der er flere instruktioner på det lokale Epson-websted.</li> </ol>

\* Under visse udskriftscyklusser kan der ophobes en meget lille mængde overskydende blæk i blækpuden. Hvis du vil forhindre, at der løber blæk ud af blækpuden, er produktet designet således, at udskrivningen stoppes, når blækpudens grænse er nået. Hvor tit dette er nødvendigt afhænger af antallet af sider, som du udskriver uden kant. Behovet for udskiftning af puden betyder ikke, at printeren er holdt op med at virke, som beskrevet i specifikationerne. Der vises en advarsel på printerens, hvis blækpuden skal udskiftes, og dette kan kun gøres af en autoriseret Epson-tjenesteudbyder. Epson-garantien dækker derfor ikke omkostningen for denne udskiftning.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Kontakt til Epsons supportafdeling” på side 195](#)
- ➔ [“Sådan installeres de nyeste programmer” på side 153](#)
- ➔ [“Opdatering af printerens firmware vha. betjeningspanelet” på side 155](#)

## Kontrol af printerstatus — Windows

1. Åbn printerdrivervinduet.
2. Klik på **EPSON Status Monitor 3** på fanen **Vedligeholdelse**, og klik så på **Detaljer**.

Du kan kontrollere printerens status, blækniveauer og status på fejl.


#### Bemærk:

Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktiveret, skal du klikke på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse** og så vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Sådan tilgås printerdriveren” på side 58](#)

## Kontrol af printerstatus — Mac OS

1. Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan**, **Udskriv og fax**), og vælg så printerens.
2. Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer** > **Værktøj** > **Åbn printerværktøj**.
3. Klik på **EPSON Status Monitor**.  
Du kan kontrollere printerens status, blækniveauer og status på fejl.

---

## Kontrol af softwarestatus

Du kan muligvis løse problemet ved at opdatere softwaren til den nyeste version. Brug softwareopdateringsværktøjet til at kontrollere status på softwaren.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Program til opdatering af software og firmware \(Epson Software Updater\)” på side 152](#)
- ➔ [“Kontakt til Epsons supportafdeling” på side 195](#)

---

## Fjernelse af fastklemmt papir

Følg vejledningen på skærmen på printerens betjeningspanel for at finde og fjerne det fastklemte papir inklusive evt. iturevne stykker papir. LCD-skærmen viser en animation, der viser dig, hvordan du fjerner fastklemmt papir.



### Forsigtig:

*Rør ikke ved knapperne på betjeningspanelet, mens du har hånden inde i printerens. Hvis printerens begynder at arbejde, kan det forårsage personskade. Pas på ikke at røre ved fremspringende dele for at undgå skade.*



### Vigtigt:

*Fjern forsigtigt det fastklemte papir. Hvis papiret fjernes for kraftigt, kan det beskadige printerens.*

---

## Papiret indføres forkert

Kontroller følgende punkter, og udfør derefter de passende handlinger for at løse problemet.

- ☐ Anbring printerens på en flad overflade, og betjen den under de anbefalede miljøforhold.
- ☐ Brug papir, der understøttes af printerens.
- ☐ Følg forholdsreglerne for papirhåndtering.
- ☐ Læg ikke mere papir i end det maksimale antal ark, som er angivet for papiret.
- ☐ Sørg for, at indstillingerne for papirstørrelse og papirtype svarer til den aktuelle papirstørrelse og papirtype, som lægges i printerens.
- ☐ Rens rullen inde i printerens.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Miljømæssige specifikationer” på side 189](#)
- ➔ [“Forholdsregler til papirhåndtering” på side 42](#)
- ➔ [“Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 41](#)
- ➔ [“Liste over papirtype” på side 47](#)



## Papiret sidder fast

Ilæg papir i den korrekte retning, og skub kantstyrene mod papirets kanter.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Fjernelse af fastklemt papir” på side 160](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43](#)

## Papiret indføres skævt

Ilæg papir i den korrekte retning, og skub kantstyrene mod papirets kanter.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43](#)

## Flere papirark indføres samtidigt

Når flere ark papir indføres samtidigt under manuel 2-sidet udskrivning, skal du fjerne evt. papir, som er lagt i printeren, inden du lægger papir i igen.


## Papir udskubbes under udskrivning

Når du ilægger brevhovedpapir (papir, hvorpå der er trykt oplysning såsom afsenderens navn eller firmanavn i sidehovedet.), skal du vælge **Brevhoved** som indstilling af papirtype.



---

# Problem med strømmen og betjeningspanelet

## Der tændes ikke for strømmen

- ☐ Sørg for, at strømkablet er sat korrekt i.
- ☐ Hold -knappen nede lidt længere.

## Der slukkes ikke for strømmen

Hold -knappen nede lidt længere. Hvis du stadig ikke kan slukke for printeren, skal du tage strømkablet ud. Tænd for printeren igen, og sluk for den ved at trykke på -knappen for at undgå, at skrivehovedet tørrer ud.

## Strømmen slukker automatisk

- ☐ Vælg **Indstillinger > Grundindstillinger > Indst. for slukn.**, og deaktiver derefter indstillingerne **Sluk hvis inaktiv** og **Sluk hvis afbrudt**.
- ☐ Vælg **Indstillinger > Grundindstillinger**, og deaktiver derefter indstillingen **Sluk-timer**.

### Bemærk:

Dit produkt har muligvis funktionen **Indst. for slukn.** eller **Sluk-timer**, afhængig af hvor produktet er købt.

## LCD-skærmen bliver mørk

Printeren er i dvaletilstand. Tryk på en hvilken som helst knap på betjeningspanelet for at aktivere LCD-skærmens tidligere tilstand.

---


## Kan ikke udskrive fra en computer

### Kontrol af forbindelsen (USB)

- ☐ Sæt USB-kablet helt ind i printeren og computeren.
- ☐ Hvis du bruger en USB-hub, skal du prøve at slutte printeren direkte til computeren.
- ☐ Hvis USB-kablet ikke kan genkendes, skal du ændre porten eller skifte USB-kablet.
- ☐ Hvis printeren ikke kan udskrive via en USB-forbindelse, skal du prøve følgende.

Tag USB-kablet ud af computeren. Højreklik på printerikonet, der vises på computeren, og vælg derefter **Fjern enhed**. Dernæst slut USB-kablet til computeren og lav en testudskrift.

Genindstil USB-forbindelsen ved at følge trinene i denne vejledning for at ændre forbindelsesmetoden til en computer. Se det relaterede informationslink nedenfor for nærmere oplysninger.

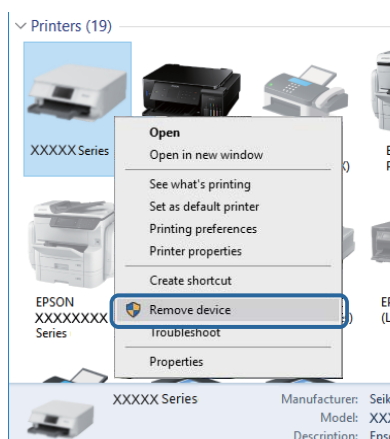

### Kontrol af forbindelsen (netværk)

- ☐ Når du har ændret dit adgangspunkt eller udbyder, skal du prøve at lave netværksindstillingerne for printeren igen. Slut computeren eller smart-enheden til samme SSID som printeren.

- ❑ Sluk de enheder, som du vil tilslutte til netværket. Vent i cirka 10 sekunder, og tænd derefter enhederne i følgende rækkefølge; adgangspunkt, computer eller smart-enhed og derefter printer. Flyt printeren og computeren eller smart-enheden tættere på adgangspunktet for at hjælpe med radiobølgekommunikation, og forsøg derefter at foretage netværksindstillinger igen.
- ❑ Udskriv netværksforbindelsesrapporten. Se det relaterede informationslink nedenfor for nærmere oplysninger. Hvis rapporten viser, at netværksforbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere netværksforbindelsesrapporten og derefter følge de trykte løsninger.
- ❑ Hvis IP-adressen, der er tildelt printeren, er 169.254.XXX.XXX, og subnetmasken er 255.255.0.0, er IP-adressen muligvis ikke tildelt korrekt. Genstart adgangspunktet, eller nulstil netværksindstillingerne for printeren. Hvis dette ikke løser problemet, skal du se dokumentationen for adgangspunktet.
- ❑ Prøv at få adgang til en hjemmeside fra din computer for at sikre, at computerens netværksindstillinger er korrekte. Hvis du ikke kan få adgang til en hjemmeside, er der et problem på computeren. Kontroller netværksforbindelsen på computeren.

#### Relaterede oplysninger

➔ [“Tilslutning til en computer” på side 21](#)

## Kontrol af software og data

- ❑ Sørg for, at en original Epson-printerdriver er installeret. Hvis en original Epson-printerdriver ikke er installeret, er de tilgængelige funktioner begrænset. Vi anbefaler, at du bruger en original Epson-printerdriver. Se det relaterede informationslink nedenfor for nærmere oplysninger.
- ❑ Hvis du udskriver et billede med stor datamængde, har computeren muligvis ikke nok hukommelse. Udskriv billedet i en lavere opløsning eller mindre størrelse.

#### Relaterede oplysninger

➔ [“Kontrol af originale Epson-printerdrivere” på side 163](#)

➔ [“Sådan installeres de nyeste programmer” på side 153](#)

## Kontrol af originale Epson-printerdrivere


Du kan kontrollere, om en original Epson-printerdriver er installeret på din computer ved hjælp af en af følgende metoder.

#### Windows


Vælg **Kontrolpanel > Vis enheder og printere (Printere, Printere og faxenheder)**, og gør derefter følgende for at åbne vinduet til egenskaber for printerserver.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7  
Klik på printerikonet, og klik derefter på **Egenskaber for printerserver** øverst i vinduet.
- ❑ Windows Vista  
Højreklik på mappen **Printere**, og klik derefter på **Kør som administrator > Serveregenskaber**.
- ❑ Windows XP  
Fra menuen **File** skal du vælge **Serveregenskaber**.

Klik på fanen **Driver**. Hvis dit printernavn vises på listen, er der installeret en original Epson-printerdriver på din computer.

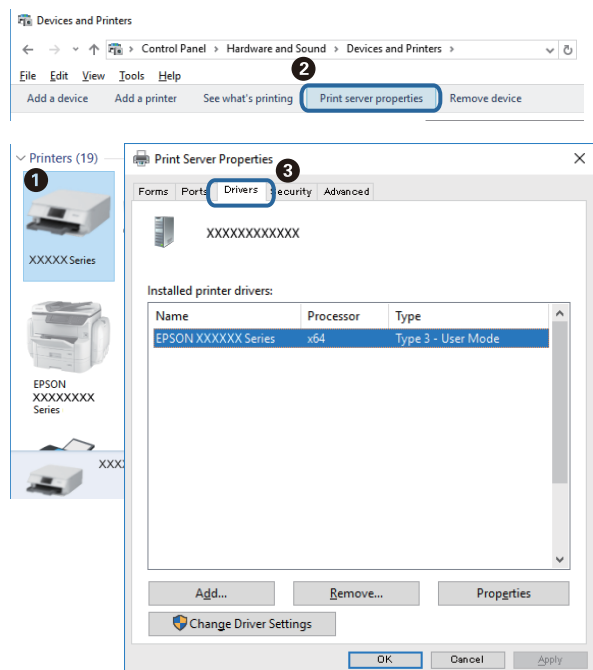

## Mac OS

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer**, og hvis fanen **Indstillinger** og fanen **Værktøjer** vises i vinduet, er der installeret en original Epson-printerdriver på din computer.




## Relaterede oplysninger

➔ [“Sådan installeres de nyeste programmer” på side 153](#)

## Kontrol af printerstatus fra computeren (Windows)

Klik på **Udskriftskø** på printerdriverens fane **Vedligeholdelse**, og kontroller følgende.

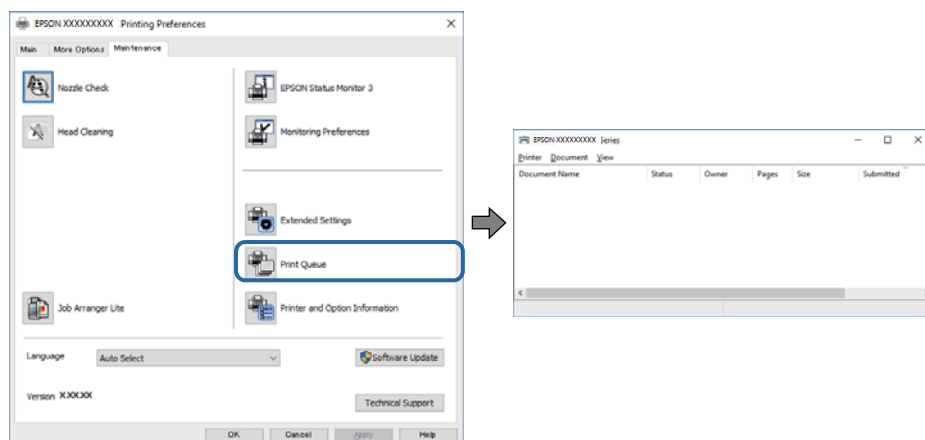


- ☐ Kontroller, om der er udskriftsjob, som er stoppet midlertidigt.

Hvis unødvendige data stadig forefindes, skal du vælge **Annuller alle dokumenter** fra menuen **Printer**.

- ☐ Kontroller, at printeren ikke er offline eller i venteposition.

Hvis printeren er offline eller i venteposition, skal du fravælge indstillingen for offline eller venteposition i menuen **Printer**.

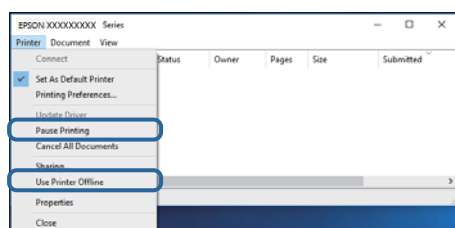

- ☐ Kontroller, at printeren er valgt som standardprinter i menuen **Printer** (der bør være en markering ud for menupunktet).

Hvis printeren ikke er valgt som standardprinter, skal du indstille den som standardprinter. Hvis der er flere ikoner i **Kontrolpanel > Vis enheder og printere (Printere, Printere og faxenheder)**, skal du se følgende for at vælge ikonet.

Eksempel)

USB-forbindelse: EPSON XXXX-serien

Netværksforbindelse: EPSON XXXX-serien (netværk)

Hvis du installerer printerdriveren flere gange, kan der blive oprettet kopier af printerdriveren. Hvis der oprettes kopier som f.eks. "EPSON XXXX-serien (kopi 1)", skal du højreklikke på det kopierede driverikon og derefter klikke på **Fjern enhed**.

- ☐ Kontroller, at printerporten er valgt korrekt i **Egenskab > Port** i menuen **Printer** som følger.

Vælg "USBXXX" for en USB-tilslutning eller "EpsonNet Print Port" for en netværkstilslutning.

## Kontrol af printerstatus fra computeren (Mac OS)

Kontroller, at printerens status ikke er **Pause**.

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan**, **Udskriv og fax**), og dobbeltklik derefter på printeren. Hvis printeren er sat på pause, skal du klikke på **Genoptag** (eller **Genoptag printer**).

## Når du ikke kan foretage netværksindstillinger

- ❑ Sluk de enheder, som du vil tilslutte til netværket. Vent i cirka 10 sekunder, og tænd derefter enhederne i følgende rækkefølge; adgangspunkt, computer eller smart-enhed og derefter printer. Flyt printeren og computeren eller smart-enheden tættere på adgangspunktet for at hjælpe med radiobølgekommunikation, og forsøg derefter at foretage netværksindstillinger igen.
- ❑ Vælg **Indstillinger** > **Netværksindstillinger** > **Test af netværksforbindelse**., og udskriv derefter netværksforbindelsesrapporten. Se netværksforbindelsesrapporten, hvis der er opstået en fejl, og følg derefter de udskrevne løsninger.

### Relaterede oplysninger


- ➔ [“Udskrivning af en netværksforbindelsesrapport” på side 30](#)
- ➔ [“Meddelelser og løsninger på netværksforbindelsesrapporten” på side 31](#)

## Kan ikke oprette forbindelse fra enheder, selvom netværksindstillingerne ikke er noget problem


Hvis du ikke kan oprette forbindelse fra computeren eller smartenheden til printeren, selvom netværksforbindelsesrapporten ikke viser nogen problemer, skal du se følgende.

- ❑ Hvis du bruger flere adgangspunkter samtidig, kan du muligvis ikke bruge printeren fra computeren eller smartenheden afhængigt af adgangspunkternes indstillinger. Slut computeren eller smart-enheden til samme adgangspunkt som printeren.


Deaktiver tethering-funktionen på smartenheden, hvis den er aktiveret.

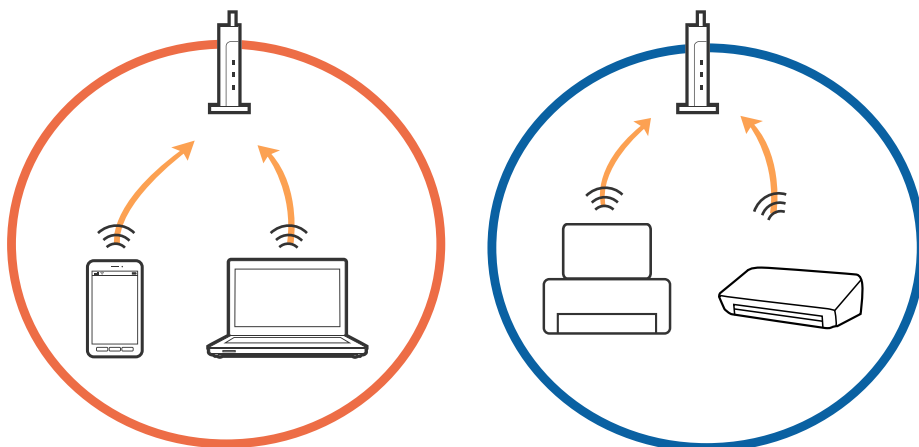


- ❑ Du kan muligvis ikke oprette forbindelse til adgangspunktet, hvis adgangspunktet har flere SSID'er, og der er enheder sluttet til forskellige SSID'er på samme adgangspunkt. Slut computeren eller smart-enheden til samme SSID som printeren.

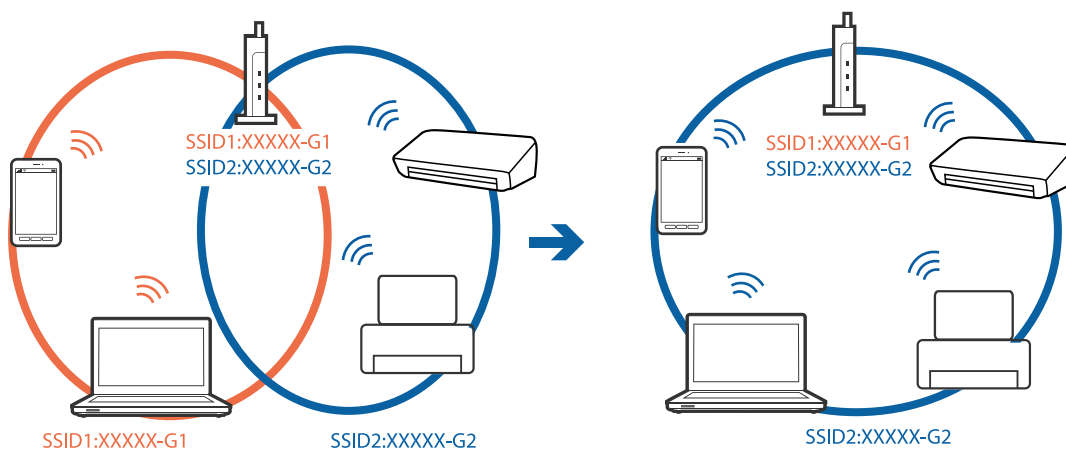

- ❑ Et adgangspunkt der er kompatibelt med både IEEE802.11a og IEEE802.11g har SSID'er på 2,4 GHz og 5 GHz. Hvis du slutter computeren eller smart-enheden til et 5 GHz SSID, kan du ikke oprette forbindelse til printeren, fordi printeren kun understøtter kommunikation via 2,4 GHz. Slut computeren eller smart-enheden til samme SSID som printeren.

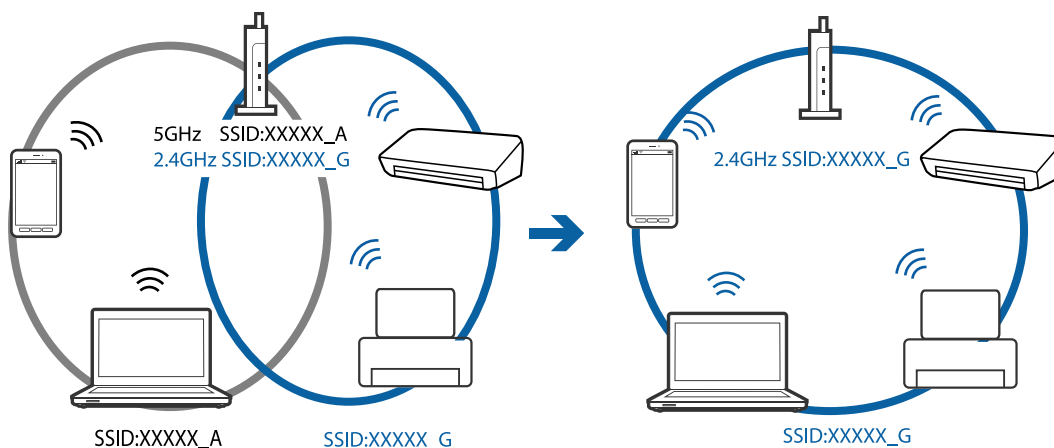

- ❑ De fleste adgangspunkter har en privatlivsbeskyttelsesfunktion, som blokerer kommunikation mellem tilsluttede enheder. Hvis du ikke kan kommunikere mellem printeren og computeren eller smart-enheden, selvom de er sluttet til samme netværk, skal du deaktivere privatlivsbeskyttelsen på adgangspunktet. Du kan læse mere om adgangspunktet i den medfølgende vejledning.

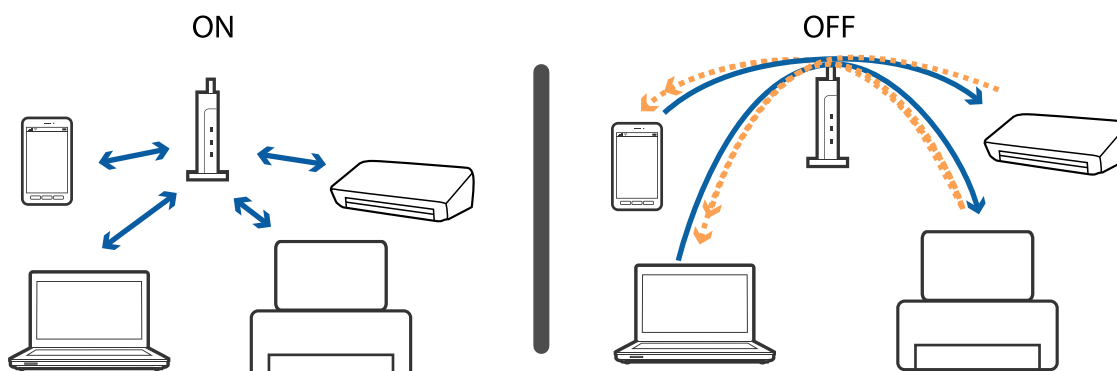

## Relaterede oplysninger

➔ [“Kontrol af SSID sluttet til printeren” på side 168](#)

## Kontrol af SSID sluttet til printeren

Vælg **Indstillinger** > **Netværksindstillinger** > **Netværksstatus**. Du kan kontrollere SSID for Wi-Fi og Wi-Fi Direct (Simpel AP) fra hver menu.

## Kontrol af SSID for computeren

### Windows

Klik på  i proceslinjen på skrivebordet. Kontroller navnet på den tilsluttede SSID fra den viste liste.





## Mac OS

Klik på Wi-Fi-ikonet øverst på computerskærmen. En liste over SSID'er vises, og den tilsluttede SSID er angivet med et flueben.



---

## Kan ikke udskrive fra en iPhone eller iPad

- ☐ Forbind din iPhone eller iPad til samme netværk (SSID) som printeren.
- ☐ Aktivér **Paperkonfiguration** i de følgende menuer.  
**Indstillinger > Printerindstillinger > Indstil. af papirkilde > Paperkonfiguration**
- ☐ Aktiver indstillingen AirPrint på Web Config.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Forbindelse til en smart-enhed” på side 22](#)
- ➔ [“Program til konfiguration af printerfunktioner \(Web Config\)” på side 147](#)

---

## Problemer med udskrifterne


### Udskriften er udtværet eller der mangler farve

Hvis du ikke har brugt printeren i længere tid, kan skrivehovedets dyser være tilstoppede, og blækdråberne kan ikke afgives. Udfør et dysetjek, og rens skrivehovedet, hvis nogen af dyserne på skrivehovedet er tilstoppede.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Kontrol og rengøring af skrivehovedet” på side 138](#)

## Der ses striber eller uventede farver

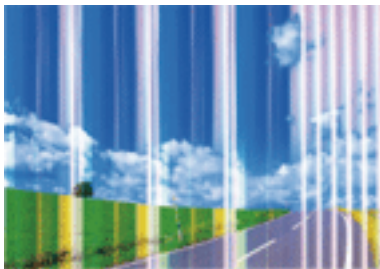


Skrivehovedets dyser kan være tilstoppede. Udskriver et dysetjek for at kontrollere, om skrivehovedets dyser er tilstoppede. Rens skrivehovedet, hvis nogen af skrivehovedets dyser er tilstoppede.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Kontrol og rengøring af skrivehovedet” på side 138](#)

## Der forekommer farvede striber med intervaller på ca. 3.3 cm

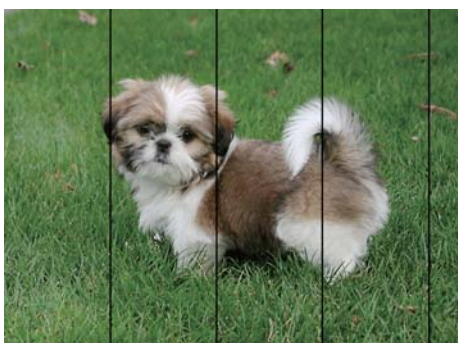

- ☐ Vælg den relevante indstilling for papirtype i forhold til den papirtype, der er lagt i printeren.
- ☐ Juster skrivehovedet ved brug af funktionen **Vandret justering**.
- ☐ Ved udskrivning på almindeligt papir skal du udskrive med en højere kvalitetsindstilling.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Liste over papirtype” på side 47](#)
- ➔ [“Justering af skrivehovedet” på side 140](#)

## Utydelige udskrifter, lodrette striber eller fejljustering



enthaltene alle  
i Aufdruck. W  
↓ 5008 "Regel

Juster skrivehovedet ved brug af funktionen **Lodret justering**.

### Relaterede oplysninger

➔ ["Justering af skrivehovedet" på side 140](#)

## Udskriftskvaliteten forbedres ikke, selvom skrivehovedet justeres

Under tovejsudskrivning (eller udskrivning med høj hastighed) udskrives der, når skrivehovedet bevæges i begge retninger, og lodrette linjer kan være fejljusterede. Deaktiver indstillingen tovejs (eller høj hastighed), hvis udskriftskvaliteten ikke forbedres. Deaktivering af denne indstilling kan reducere udskrivningshastigheden.


#### ☐ Betjeningspanel

Deaktiver **Tovejs** i **Indstillinger > Printerindstillinger**.

#### ☐ Windows

Fjern markeringen af **Høj hastighed** på printerdriverens fane **Flere indstillinger**.

#### ☐ Mac OS

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger & Forsyninger > Indstillinger** (eller **Driver**). Vælg **Fra** for indstillingen **Højhastighedsudskrivning**.

## Udskriftskvaliteten er dårlig

Kontroller følgende, hvis udskriftskvaliteten er dårlig på grund af utydelige udskrifter, striber, manglende eller blege farver og fejljustering i udskrifterne.

### Kontrol af printer

- ☐ Udfør et dysetjek, og rens skrivehovedet, hvis nogen af dyserne på skrivehovedet er tilstoppede.
- ☐ Juster skrivehovedet.

### Kontrol af papir

- ☐ Brug papir, der understøttes af printeren.
- ☐ Udskriv ikke på papir, der er fugtigt, beskadiget eller for gammelt.
- ☐ Hvis papiret er krøllet eller konvolutten er pustet op, skal du glatte det ud.
- ☐ Undlad at lægge papir oven på hinanden lige efter udskrivning.

- ☐ Udskrifterne skal tørre fuldstændigt, inden de arkiveres eller vises. Når du tørrer udskrifterne, skal du undgå direkte sollys, du må ikke bruge en hårtørrer, og du må ikke røre ved den udskrevne side.
- ☐ Epson anbefaler brug af originalt Epson-papir ved udskrivning af billeder eller fotos i stedet for almindeligt papir. Udskriv på udskriftssiden af det originale Epson-papir.

### Kontrol af udskriftsindstillinger

- ☐ Vælg den relevante indstilling for papirtype i forhold til den papirtype, der er lagt i printerens.
- ☐ Udskriv med en højere kvalitetsindstilling.

### Kontrollér blækpatronen


- ☐ Epson anbefaler, at blækpatronen bruges før den dato, der er trykt på pakken.
- ☐ Brug blækpatronen op inden for seks måneder efter åbning af pakken for at opnå de bedste resultater.
- ☐ Brug så vidt muligt altid originale Epson-blækpatroner. Produktet er designet således, at farverne kan justeres i forhold til brug af originale Epson-blækpatroner. Hvis du bruger ikke-originale blækpatroner, kan udskriftskvaliteten forringes.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Kontrol og rengøring af skrivehovedet” på side 138](#)
- ➔ [“Justering af skrivehovedet” på side 140](#)
- ➔ [“Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 41](#)
- ➔ [“Liste over papirtype” på side 47](#)
- ➔ [“Forholdsregler til papirhåndtering” på side 42](#)

## Papir er udtværet eller sløret


- ☐ Hvis der er udtværede, vandrette striber øverst eller nederst på papiret, skal du lægge papiret i den korrekte retning og skubbe kantstyrene ind til papirets kanter.

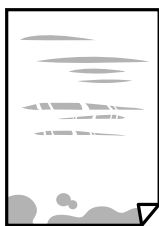


- ☐ Rengør papirbanen, hvis der er udtværede, lodrette striber på papiret.



- ❑ Når problemet ikke kan ryddes efter rengøring af papirbanen, er den del, som ligger inde i printerens, og som er vist i illustrationen, tilsmudset. Sluk for printeren, og tør derefter af blækket med en vatpind.

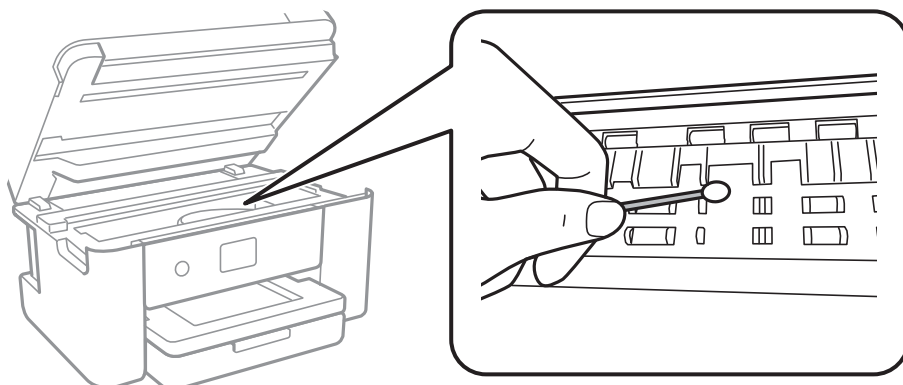

Rør ikke ved det hvide, flade kabel eller den gennemsigtige film inde i printerens. Dette kan forårsage en funktionsfejl.

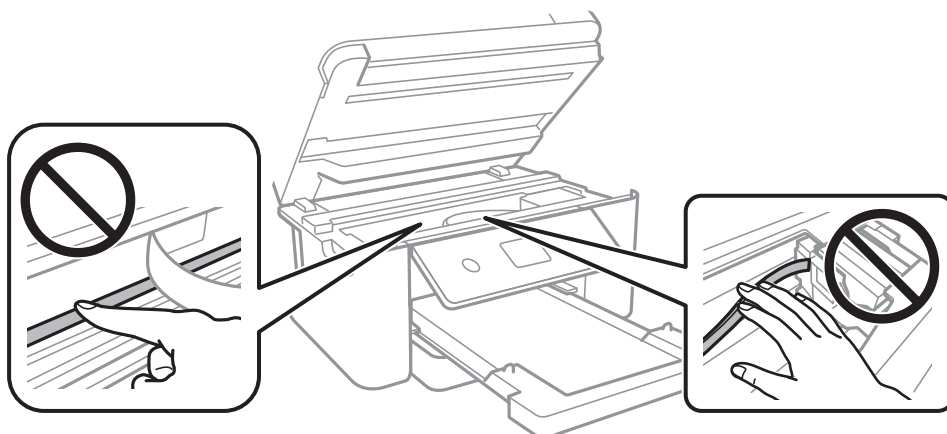

- ❑ Placer papiret på en flad overflade for at kontrollere, om det er krøllet. Hvis det er, glat det ud.
- ❑ Når du udfører en manuel 2-sidet udskrivning, skal du sikre dig, at blækket er helt tørt, inden du lægger papiret i printerens igen.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Ilægning af papir i Papirkassette" på side 43](#)
- ➔ ["Rengøring af papirbanen for udtværet blæk" på side 142](#)

## Papiret udtværes under automatisk 2-sidet udskrivning

Når du bruger funktionen til automatisk 2-sidet udskrivning og udskriver data med høj tæthed, f.eks. billeder og grafer, skal du indstille udskrivningskvaliteten til et lavere niveau og tørretiden til en længere varighed.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Menuindstillinger for Printerindstillinger" på side 53](#)

## Udskrevne billeder er klistrede

Du udskriver måske på den forkerte side af fotopapiret. Sørg for, at du udskriver på den udskrivbare side.

Ved udskrivning på den forkerte side af fotopapiret, er du nødt til at rense papirgangen.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Rengøring af papirbanen for udtværet blæk” på side 142](#)

## Billeder og fotos udskrives i uventede farver

Når der udskrives ved brug af betjeningspanelet eller via printdriveren i Windows, bruges Epsons automatiske billedjusteringer som standard, afhængigt af papirtypen. Prøv at ændre indstillingen.

### ☐ Betjeningspanel

Skift indstillingen **Fremhæv** fra **Auto** til en anden indstilling. Hvis det ikke hjælper noget at ændre indstillingen, skal du vælge **Forstærkning fra** som **Fremhæv**-indstillingen.

### ☐ Windows-printerdriver

På fanen **Flere indstillinger**, skal du vælge **Tilpasset** i **Farvekorrektion**, og klik derefter på **Avanceret**. Skift indstillingen **Motivkorrektion** fra **Automatisk** til en anden indstilling. Hvis ændring af indstillingen ikke virker, kan du bruge en anden farvekorrektionsmetode end **PhotoEnhance** i **Farvestyring**.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Justering af udskriftsfarven” på side 72](#)

## Kan ikke udskrive uden margener

Skift udskriftsindstillingerne til indstillingen uden kant. Hvis du vælger en papirtype, der ikke understøtter udskrivning uden kant, kan du ikke vælge **Uden kant**. Vælg en papirtype, der understøtter udskrivning uden kant.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Avancerede menuindstillinger for kopiering” på side 107](#)

➔ [“Grundlæggende om udskrivning” på side 58](#)

➔ [“Printerens basisfunktioner” på side 77](#)

## Billedets kanter beskæres under udskrivning uden kant

Under udskrivning uden kant bliver billedet forstørret en lille smule og det udtrængende område beskåret. Vælg en mindre indstilling for forstørrelse.

### ☐ Betjeningspanel

Skift indstillingen **Udvidelse**.

### ☐ Windows

Klik på **Indstillinger** ud for afkrydsningsfeltet **Uden kant** på printerdriverens fane **Hovedmenu**, og skift indstillingerne.

☐ Mac OS

Skift indstillingen **Udvidelse** i udskriftsdialogens menu **Udskriftsindstillinger**.

**Relaterede oplysninger**

➔ [“Avancerede menuindstillinger for kopiering” på side 107](#)

## Positionen eller størrelsen af eller margenen for udskriften er forkert

- ☐ Ilæg papir i den korrekte retning, og skub kantstyrene mod papirets kanter.
- ☐ Når du placerer originalerne på scannerglaspladen, skal hjørnet af originalen være på linje med det hjørne, som er angivet vha. et symbol på rammen af scannerglaspladen. Hvis kopiens kanter er beskåret, skal du flytte originalen en smule væk fra hjørnet.
- ☐ Når du placerer originaler på scannerglaspladen, skal du rengøre scannerglaspladen og dokumentlåget. Hvis der er støv eller snavs på glasset, kan kopieringsområdet udvides, så støvet eller snavset inkluderes, og det resulterer i en forkert kopieringsposition eller små billeder.
- ☐ Vælg den ønskede **Dokumentstr.** i kopieringsindstillingerne.
- ☐ Vælg den korrekte indstilling for papirstørrelse.
- ☐ Juster marginindstilling i programmet, så den er inden for udskriftsområdet.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette” på side 43](#)
- ➔ [“Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen” på side 47](#)
- ➔ [“Rengøring af Scannerglaspladen” på side 144](#)
- ➔ [“Udskriftsområde” på side 184](#)

## De udskrevne tegn er forkerte eller forvanskede

- ☐ Sæt USB-kablet helt ind i printeren og computeren.
- ☐ Annuller evt. udskriftsjob, der er stoppet midlertidigt.
- ☐ Du må ikke manuelt sætte computeren i tilstanden **Dvale** eller **Slumring**, mens der udskrives. Der kan udskrives sider med forvansket tekst, næste gang du starter computeren.
- ☐ Hvis du bruger den printerdriver, du tidligere har brugt, vil de udskrevne tegn muligvis være forvansket. Sørg for, at den printerdriver, du bruger, hører til denne printer. Kontroller printernavnet øverst på printerdriverens vindue.

## Det udskrevne billede er vendt om

Fjern evt. indstillinger for spejlbilleder i printerdriveren eller programmet.

☐ Windows

Fjern markeringen af **Spejlbillede** på fanen **Flere indstillinger** i printerdriveren.

☐ Mac OS

Fjern **Spejlbillede** fra printerdialogboksens menu **Udskriftsindstillinger**.

## Mosaiklignende mønstre i udskrifterne

Ved udskrivning af billeder eller fotos skal der udskrives ved hjælp af højopløsningsdata. Billeder på websteder er ofte i lav opløsning, selvom de ser godt nok ud på skærmen. Du kan derfor godt reducere billedkvaliteten.

## Der ses ujævne farver, udtværing, pletter eller lige linjer på det kopierede billede

- ☐ Rengør papirbanen.
- ☐ Rengør scanner Glaspladen.
- ☐ Tryk ikke for hårdt på originalen eller dokumentets omslag, når du anbringer originalerne på scanner Glaspladen.
- ☐ Hvis blæk udtværes på papiret, skal du sænke indstillingen for kopitæthed.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Rengøring af papirbanen for udtværet blæk” på side 142](#)
- ➔ [“Rengøring af Scanner Glaspladen” på side 144](#)
- ➔ [“Grundlæggende menuindstillinger for kopiering” på side 107](#)

## Der er stigemønstre (moiré) på det kopierede billede

Du skal ændre indstillingen for formindskelse og forstørrelse eller placere originalen i en lidt anderledes vinkel.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Grundlæggende menuindstillinger for kopiering” på side 107](#)

## Der er et billede af originalens bagside på kopien

- ☐ Hvis du bruger en tynd original, skal du placere originalen på scanner Glaspladen, og så placere et stykke sort papir oven på den.
- ☐ Reducer indstillingen for tætheden for kopiering på betjeningspanelet.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Grundlæggende menuindstillinger for kopiering” på side 107](#)

## Udskrivningsproblemet kunne ikke løses

Hvis du har prøvet alle løsninger og ikke har fundet en løsning på problemet, skal du prøve at afinstallere og så geninstallere printerdriveren.






### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Afinstallation af programmer” på side 155](#)
- ➔ [“Sådan installeres de nyeste programmer” på side 153](#)

---

## Andre udskrivningsproblemer

### Udskrivningen går for langsomt


- ☐ Luk alle overflødige programmer.
- ☐ Reducer kvalitetsindstillingen. Udskrivning i høj kvalitet reducerer udskrivningshastigheden.
- ☐ Aktiver tovejsindstillingen (eller højhastighedsindstillingen). Når denne indstilling er aktiveret, udskrives der, når skrivehovedet bevæges i begge retninger, og udskrivningshastigheden øges.
  - ☐ Betjeningspanel  
På startskærmen skal du vælge **Indstillinger > Printerindstillinger > Tovejs**, og slå den derefter til.
  - ☐ Windows  
Vælg **Høj hastighed** i fanen **Flere indstillinger** i printerdriveren.
  - ☐ Mac OS  
Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan, Udskriv & Fax**), og vælg så printerens. Klik på **Indstillinger & Forsyninger > Indstillinger** (eller **Driver**). Vælg **Til** for indstillingen **Højhastighedsudskrivning**.
- ☐ Deaktiver funktionen til stille drift. Denne funktion reducerer udskrivningshastigheden.
  - ☐ Betjeningspanel  
Vælg  på startskærmen, og deaktiver derefter **Lydsvag tilst.**
  - ☐ Windows  
Vælg **Fra** som indstilling for **Lydsvag tilst.** på fanen **Hovedmenu** i printerdriveren.
  - ☐ Mac OS  
Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan, Udskriv & Fax**), og vælg så printerens. Klik på **Indstillinger & Forsyninger > Indstillinger** (eller **Driver**). Vælg **Fra** for indstillingen **Lydsvag tilst.**

### Udskrivningen bliver markant langsommere ved uafbrudt udskrivning

Udskrivningen bliver langsommere for at undgå, at udskrivningsmekanismen overophedes og beskadiges. Du kan imidlertid godt fortsætte udskrivningen. Lad printerens stå i mindst 30 minutter for at vende tilbage til normal udskrivningshastighed. Udskrivningshastigheden bliver ikke normal, hvis der er slukket.

## Kan ikke annullere udskrivning fra en printer med Mac OS X v10.6.8

Foretag følgende indstillinger, hvis du vil stoppe udskrivningen fra computeren.

Kør Web Config, og vælg derefter **Port9100** som indstilling for **Protokol med højeste prioritet** i **Konfiguration af AirPrint**. Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), fjern printeren, og tilføj derefter printerens igen.

---

## Kan ikke starte scanning

- ☐ Sæt USB-kablet helt ind i printerens og computerens. Hvis du bruger en USB-hub, skal du prøve at slutte printerens direkte til computeren.
- ☐ Hvis du scanner med høj opløsning over et netværk, kan der opstå en kommunikationsfejl. Reducer opløsningen.
- ☐ Kontroller, at den korrekte printer (scanner) er valgt på Epson Scan 2.

### Kontroller, om printerens bliver genkendt ved brug af Windows

I Windows skal du sørge for, at printerens (scannerens) vises under **Scannere og kameraer**. Printerens (scannerens) bør vises som "EPSON XXXXX (printernavn)". Hvis printerens (scannerens) ikke vises, skal du afinstallere og så geninstallere Epson Scan 2. Der er oplysninger om, hvordan **Scannere og kameraer** åbnes, nedenfor.

- ☐ Windows 10

Højreklik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel**, skriv "scanner og kamera" i søgeamuletten, klik på **Vis scannere og kameraer**, og kontroller så, om printerens vises.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Vælg **Skrivebord** > **Indstillinger** > **Betjeningspanel**, og skriv "scanner og kamera" i søgeamuletten, klik på **Vis scannere og kameraer**, og kontroller så, om printerens vises.
- ☐ Windows 7

Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel**, skriv "scanner og kamera" i søgeamuletten, klik på **Vis scannere og kameraer**, og kontroller så, om printerens vises.
- ☐ Windows Vista

Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel** > **Hardware og lyd** > **Scannere og kameraer**, og kontroller derefter, om printerens vises.
- ☐ Windows XP

Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel** > **Printere og anden hardware** > **Scannere og kameraer**, og kontroller så, om printerens vises.

### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Afinstallation af programmer" på side 155](#)
- ➔ ["Sådan installeres de nyeste programmer" på side 153](#)

## Problemer med det scannede billede

### Der opstår ujævne farver, snavs, pletter osv., når jeg scanner fra scannerglaspladen

- ❑ Rengør scannerglaspladen.
- ❑ Fjern eventuel snavs på originalen.
- ❑ Tryk ikke med for meget kraft på originalen eller dokumentdækslet. Hvis du trykker med for meget kraft, kan der opstå uskarpheder og pletter.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Rengøring af Scannerglaspladen” på side 144](#)

### Billedkvaliteten er grov

- ❑ Indstil **Tilstand** i Epson Scan 2 svarende til den original, som du vil scanne. Scan med indstillingerne for dokumenter i **Dokumenttilstand** og indstillingerne for fotos i **Fototilstand**.
- ❑ Juster billedet i Epson Scan 2 ved hjælp punkterne på fanen **Avancerede indstillinger**, og scan derefter.
- ❑ Hvis opløsningen er lav, skal du prøve at øge opløsningen og derefter scanne.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Sådan scanner du med Epson Scan 2” på side 119](#)

### Forskydning ses på baggrunden af billeder

Billeder på bagsiden af originalen kan være synlige i det scannede billede.

- ❑ I Epson Scan 2, skal du vælge fanen **Avancerede indstillinger**, og derefter justere **Lysstyrke**.  
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængig af indstillingerne på fanen **Hovedindstillinger** > **Billedtype** eller andre indstillinger på fanen **Avancerede indstillinger**.
- ❑ I **Dokumenttilstand** i Epson Scan 2, skal du vælge fanen **Avancerede indstillinger**, og derefter **Billedindstilling** > **Tekstforbedring**.
- ❑ Når du scanner fra scannerglasset, skal du lægge sort papir eller et skriveunderlag over originalen.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Sådan scanner du med Epson Scan 2” på side 119](#)
- ➔ [“Placering af originaler” på side 47](#)

### Teksten er uskarp

- ❑ I **Dokumenttilstand** i Epson Scan 2, skal du vælge fanen **Avancerede indstillinger**, og derefter **Billedindstilling** > **Tekstforbedring**.

- ☐ Vælg **Dokumenttilstand** som **Tilstand** i Epson Scan 2. Scan med indstillingerne for dokumenter i **Dokumenttilstand**.
- ☐ I **Dokumenttilstand** i Epson Scan 2, når **Billedtype** på fanen **Hovedindstillinger** er indstillet til **Sort-hvid**, skal du justere **Tærskelværdi** på fanen **Avancerede indstillinger**. Når du øger **Tærskelværdi**, bliver det sorte farveområde større.
- ☐ Hvis opløsningen er lav, skal du prøve at øge opløsningen og derefter scanne.

#### Relaterede oplysninger

➔ [“Sådan scanner du med Epson Scan 2” på side 119](#)

## Der vises moiré-mønstre (spindelvævlignende skygger)

Hvis originalen er et trykt dokument, kan der opstå moiré-mønstre (spindelvævlignende skygger) i det scannede billede.

- ☐ På fanen **Avancerede indstillinger** i Epson Scan 2 skal du vælge **Fjernelse af moiré**.



- ☐ Ændr opløsningen og scan derefter igen.

#### Relaterede oplysninger

➔ [“Sådan scanner du med Epson Scan 2” på side 119](#)

## Kan ikke scanne det korrekte område på scannerglasset

- ☐ Sørg for at originalen er korrekt placeret mod justeringsmærkerne.
- ☐ Hvis kanten af det scannede billede mangler, skal du flytte originalen lidt væk fra scannerglassets kant.
- ☐ Når du anbringer flere originaler på scannerglasset, skal du sørge for, at der er et mellemrum på mindst 20 mm (0,79") mellem originalerne.
- ☐ Når du scanner fra kontrolpanelet og vælger beskæringsfunktionen auto-scan-område, skal du fjerne alt skidt og snavs fra scannerglasset og scannerlåget. Hvis der er skidt og snavs omkring originalen, udvides scanningsområdet til at omfatte det også.

#### Relaterede oplysninger

➔ [“Placering af originaler” på side 47](#)

➔ [“Rengøring af Scannerglaspladen” på side 144](#)

## Tekst genkendes ikke korrekt, når der gemmes som en PDF, der kan søges i

- ☐ I vinduet **Indstillinger for billedformat** i Epson Scan 2, skal du kontrollere at **Tekstsprog** er indstillet korrekt på fanen **Tekst**.
- ☐ Kontrollér at originalen ligger lige.
- ☐ Brug en original med tydelig tekst. Tekstgenkendelse kan forringes for følgende typer af originaler.
  - ☐ Originaler der har været kopieret flere gange
  - ☐ Originaler modtaget med fax (ved lav opløsning)
  - ☐ Originaler hvor bogstav- eller linjeafstand er for lille
  - ☐ Originaler med lige linjer eller understregning over teksten
  - ☐ Originaler med håndskrevet tekst
  - ☐ Originaler med folder og krøller
- ☐ I **Dokumenttilstand** i Epson Scan 2, når **Billedtype** på fanen **Hovedindstillinger** er indstillet til **Sort-hvid**, skal du justere **Tærskelværdi** på fanen **Avancerede indstillinger**. Når du øger **Tærskelværdi**, bliver sort kraftigere.
- ☐ I **Dokumenttilstand** i Epson Scan 2, skal du vælge fanen **Avancerede indstillinger**, og derefter **Billedindstilling > Tekstforbedring**.

### Relaterede oplysninger

➔ ["Sådan scanner du med Epson Scan 2" på side 119](#)

## Kan ikke løse problemer på det scannede billede

Hvis du har prøvet alle løsninger, og ikke har løst problemet, skal du initialisere indstillingerne i Epson Scan 2 ved hjælp af Epson Scan 2 Utility.

### Bemærk:

*Epson Scan 2 Utility er et program, der kommer med Epson Scan 2.*

1. Start Epson Scan 2 Utility.
  - ☐ Windows 10  
Klik på startknappen, og vælg derefter **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8  
Indtast programnavnet i søgemuleten, og vælg så det viste ikon.
  - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Klik på start-knappen og vælg **Alle programmer** eller **Programmer > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
  - ☐ Mac OS  
Vælg **Gå > Programmer > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Vælg fanen **Andet**.

3. Klik på **Nulstil**.

**Bemærk:**

*Hvis initialiseringen ikke løser problemet, skal du afinstallere og geninstallere Epson Scan 2.*

**Relaterede oplysninger**

- ➔ [“Afinstallation af programmer” på side 155](#)
- ➔ [“Sådan installeres de nyeste programmer” på side 153](#)

---

## Andre scanningsproblemer

### Scanningen går for langsomt

Reducer opløsningen.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ [“Sådan scanner du med Epson Scan 2” på side 119](#)

### Scanningen stopper, når der scannes til PDF/Multi-TIFF

- ☐ Når du scanner med Epson Scan 2, kan du løbende scanne op til 999 sider i PDF-format og op til 200 sider i Multi-TIFF-format.
- ☐ Vi anbefaler at scanne i gråtoner ved scanning af store mængder.
- ☐ Øg den ledige plads på computerens harddisk. Scanningen kan stoppe, hvis der ikke er nok ledig diskplads.
- ☐ Prøv at scanne i en lavere opløsning. Scanningen stopper, hvis den samlede datastørrelse når grænsen.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ [“Sådan scanner du med Epson Scan 2” på side 119](#)

---

## Andre problemer


### Lille elektrisk stød, når der røres ved printeren

Hvis der er sluttet mange enheder til computeren, mærker du muligvis et lille elektrisk stød, når du rører ved printeren. Installer en jordledning for den computer, som er sluttet til printeren.

### Driftslydene er høje

Hvis driftslydene er for høje, kan du aktivere **Lydsvag tilst.**. Udskrivningshastigheden kan dog blive reduceret, når denne funktion aktiveres.


☐ Betjeningspanel

Vælg  OFF på startskærmen, og aktiver derefter **Lydsvag tilst.**

☐ Windows-printerdriver

Aktiver **Lydsvag tilst.** under fanen **Hovedmenu**.

☐ Mac OS-printerdriver

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan, Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger & Forsyninger > Indstillinger** (eller **Driver**). Vælg **Til** for indstillingen **Lydsvag tilst.**

## Der kan ikke gemmes data på en hukommelsesenhed

☐ Kontroller, at hukommelsesenheden ikke er skrivebeskyttet.

☐ Kontroller, at der er nok ledig hukommelse på hukommelsesenheden. Hvis den ledige hukommelse er lav, kan dataene ikke gemmes.

## Programmet blokeres af en firewall (kun Windows)

Føj programmet til de af firewallen tilladte programmer i Windows i sikkerhedsindstillinger på **Kontrolpanel**.

## "!" vises på skærmen til valg af foto

"!" vises på LCD-skærmen, når billedfilen ikke understøttes af produktet.

# Tillæg

## Tekniske specifikationer

### Printerspecifikationer

Placering af dyserne på skrivehovedet		Dyserne til sort blæk: 400 Dyserne til farvet blæk: 128 for hver farve
Papirets vægt*	Almindeligt papir	64 til 90 g/m <sup>2</sup> (17 til 24 pund)
	Konvolutter	Konvolut #10, DL, C6: 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (20 til 24 pund)


\* Selv når papirets tykkelse ligger inden for dette område, kan papiret muligvis ikke fremføres i printerens, eller udskriftskvaliteten kan falde, afhængigt af papirets egenskaber eller kvalitet.

### Udskriftsområde


#### Udskriftsområde for enkeltark

Udskriftskvaliteten kan forringes i de skyggelagte områder på grund af printerens mekanisme.

#### Udskrivning med kanter

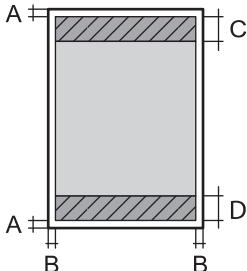	A	3.0 mm (0.12 tommer)
	B	3.0 mm (0.12 tommer)
	C	41.0 mm (1.61 tommer)
	D	37.0 mm (1.46 tommer)


#### Udskrivning uden kant

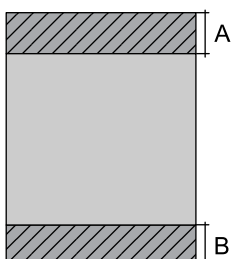	A	44.0 mm (1.73 tommer)
	B	40.0 mm (1.57 tommer)



**Udskriftsområde for konvolutter**

Udskriftskvaliteten kan forringes i de skyggelagte områder på grund af printerens mekanisme.

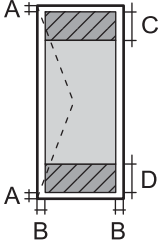	A	3.0 mm (0.12 tommer)
	B	5.0 mm (0.20 tommer)
	C	18.0 mm (0.70 tommer)
	D	41.0 mm (1.61 tommer)

**Specifikationer for scanner**

Scannertype	Flatbed
Fotoelektrisk enhed	CIS
Effektiv opløsning (pixel)	10200×14040 pixel (1200 dpi)
Maksimal dokumentstørrelse	216×297 mm (8.5×11.7 tommer) A4, Letter
Scanneopløsning	1200 dpi (hovedscanning) 2400 dpi (sekundær scanning)
Output-opløsning	50 til 9600 dpi med intervaller på 1 dpi
Farvedybde	Farve <input type="checkbox"/> 48 bit pr. pixel, intern (16 bit pr. pixel pr. intern farve) <input type="checkbox"/> 24 bit pr. pixel, ekstern (8 bit pr. pixel pr. ekstern farve)  Gråtoner <input type="checkbox"/> 16 bit pr. pixel, intern <input type="checkbox"/> 8 bit pr. pixel, ekstern  Sort-hvid <input type="checkbox"/> 16 bit pr. pixel, intern <input type="checkbox"/> 1 bit pr. pixel, ekstern
Lyskilde	Lysdiode

**Interfacespecifikationer**

For computer	Hi-Speed USB*
--------------	---------------

\* USB 3.0-kabler understøttes ikke.

## Liste over netværksfunktioner

### Netværksfunktioner og IPv4/IPv6

Funktioner			Understøttede	Bemærkninger
Netværksudskrivning	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD-udskrivning (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista eller senere
	Bonjour-udskrivning (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP-udskrivning (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP-udskrivning	IPv4	-	Informationsapparat
	PictBridge-udskrivning (Wi-Fi)	IPv4	-	Digitalt kamera
	Epson Connect (E-mail-udskrivning, fjernudskrivning)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 eller senere, Mac OS X v10.7 eller senere
Netværksscanning	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Scan til Cloud)	IPv4	✓	-
	AirPrint (-scanning)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks eller senere
Fax	Afsendelse af fax	IPv4	-	-
	Modtagelse af fax	IPv4	-	-
	AirPrint (Fax-udsendelse)	IPv4, IPv6	-	-

## Specifikationer for Wi-Fi

Standarder	IEEE 802.11b/g/n <sup>*1, *2</sup>
Frekvensområde	2,4 GHz
Den højeste radiofrekvensstyrke, der blev transmitteret	19.8 dBm (EIRP)
Koordinationstilstande	Infrastruktur, Wi-Fi Direct (Simpel AP) <sup>*3</sup>

Sikkerhedsfunktioner for trådløse forbindelser	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* <sup>4</sup>
------------------------------------------------	-----------------------------------------------

\*1 Er i overensstemmelse med IEEE 802.11b/g/n eller IEEE 802.11b/g afhængig af, hvor produktet er købt.

\*2 IEEE 802.11n er kun tilgængelig for HT20.

\*3 Ikke understøttet på IEEE 802.11b.

\*4 Opfylder WPA2-standarderne og understøtter WPA/WPA2 Personal.

## Sikkerhedsprotokol

SSL/TLS	HTTPS-server/klient, IPPS
---------	---------------------------

## Understøttede tredjepartstjenester

AirPrint	Udskrivning	iOS 5 eller senere/Mac OS X v10.7.x eller senere
	Scanning	OS X Mavericks eller senere

## Specifikationer for ekstern lagerenhed

### Specifikationer for understøttede hukommelseskort

Kompatible hukommelseskort	De maksimale kapaciteter
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

\* Monter en adapter, der passer til hukommelseskortpladsen. Ellers kan kortet sætte sig fast.

## Specifikationer for understøttede data

Filformat	JPEG'er (*.JPG) med Exif Version 2.31-standarden taget med digitale kameraer, der er kompatible med DCF <sup>*1</sup> version 1.0 eller 2.0 <sup>*2</sup>
Billedstørrelse	Horisontal: 80 til 10200 pixel Vertikal: 80 til 10200 pixel
Filstørrelse	Mindre end 2 GB
Det maksimale antal filer	9990 <sup>*3</sup>

\*1 Designregel til Camera File-system.

\*2 Fotodata, der er gemt i et digitalkameras indbyggede hukommelse, understøttes ikke.

\*3 999 filer kan vises på samme tid. (Filerne bliver vist i grupper, hvis antallet af filer overstiger 999.)

### Bemærk:

"!" vises på LCD-skærmen, når printerens ikke kan genkende billedfilen. Tomme sektioner udskrives i denne situation, hvis der vælges et layout med flere billeder.

## Mål

Mål	<p>Opbevaring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bredde: 375 mm (14.8 tommer)</li> <li><input type="checkbox"/> Dybde: 347 mm (13.7 tommer)</li> <li><input type="checkbox"/> Højde: 187 mm (7.4 tommer)</li> </ul> <p>Udskrivning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bredde: 375 mm (14.8 tommer)</li> <li><input type="checkbox"/> Dybde: 503 mm (19.8 tommer)</li> <li><input type="checkbox"/> Højde: 187 mm (7.4 tommer)</li> </ul>
Vægt*	Ca. 5.5 kg (12.1 pund)

\* Uden blækpatronerne og strømkablet.


## Elektriske specifikationer

Strømforsyningens nominelle effekt	AC 100–240 V	AC 220–240 V
Nominelt frekvensområde	50–60 Hz	50–60 Hz
Nominel strømstyrke	0.4–0.2 A	0.2 A
Strømforbrug (med USB-forbindelse)	<p>Kun kopiering: ca. 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Klar-tilstand: ca. 5.3 W</p> <p>Dvaletilstand: ca. 0.7 W</p> <p>Slukket: ca. 0.2 W</p>	<p>Kun kopiering: ca. 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Klar-tilstand: ca. 5.3 W</p> <p>Dvaletilstand: ca. 0.7 W</p> <p>Slukket: ca. 0.3 W</p>

**Bemærk:**

- ❑ Oplysninger om printerens spænding finder du på mærkaten på printeren.
- ❑ Europæiske brugere kan besøge følgende websted for oplysninger om strømforbruget.  
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

**Miljømæssige specifikationer**

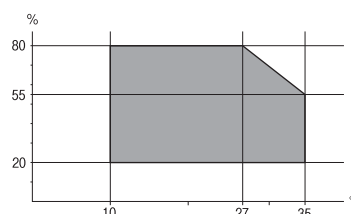Drift	<p>Brug printeren inden for det område, der vises på følgende graf.</p>  <p>Temperatur: 10 til 35°C (50 til 95°F)  Fugtighed: 20 til 80% RF (uden kondensation)</p>
Opbevaring	<p>Temperatur efter initial blækopladning: -15 til 40°C (5 til 104°F)*  Temperatur før initial blækopladning: -20 til 40°C (-4 til 104°F)*  Fugtighed: 5 til 85% RF (uden kondensation)</p>

\* Kan opbevares ved 40°C i en måned (104°F).

**Miljømæssige specifikationer for blækpatroner**

Opbevaringstemperatur	-30 til 40°C (-22 til 104°F)*
Frysningstemperatur	-16°C (3.2°F) Blækket tøs op og kan anvendes efter ca. 3 timer ved 25°C (77°F).

\* Kan opbevares ved 40°C (104°F) i en måned.

**Miljømæssige specifikationer for blækpatroner**

Opbevaringstemperatur	-30 til 40°C (-22 til 104°F)*
Frysningstemperatur	-16°C (3.2°F) Blækket tøs op og kan anvendes efter ca. 3 timer ved 25°C (77°F).

\* Kan opbevares ved 40°C (104°F) i en måned.

## Systemkrav

### ☐ Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 eller senere (32-bit, 64-bit)

Windows XP SP3 (32-bit)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

### ☐ Mac OS

Mac OS X v10.6.8 eller senere, macOS 11 eller senere

### **Bemærk:**

☐ *Mac OS understøtter muligvis ikke alle applikationer og funktioner.*

☐ *Filsystemet UNIX (UFS) understøttes ikke i Mac OS.*

---

## Lovmæssige oplysninger

### Standarder og godkendelser

#### Standarder og godkendelser for den europæiske model

Til brugere i Europa

Seiko Epson Corporation erklærer hermed, at følgende radioudstyrmodel er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende websted.

<http://www.epson.eu/conformity>

C635A

Må kun bruges i Irland, Storbritannien, Østrig, Tyskland, Liechtenstein, Schweiz, Frankrig, Belgien, Luxemburg, Holland, Italien, Portugal, Spanien, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Kroatien, Cypern, Grækenland, Slovenien, Malta, Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Slovakiet.

Epson påtager sig ikke ansvar for eventuel mangel på at leve op til beskyttelseskravene som følge af en ikke-anbefalet ændring af produkterne.



### Kopieringsbegrænsninger

Overhold følgende begrænsninger for at sikre ansvarlig og lovlig brug af printerens.

Kopiering af følgende emner er forbudt:

☐ Pengesedler, mønter, børsapirer, obligationer og værdipapirer

☐ Ubrugte frimærker, forudstemplede postkort og anden officiel post, der er gyldigt frankeret

☐ Stempelmærker og værdipapirer, der er udstedt i henhold til juridiske procedurer

Vær forsigtig, når du kopierer følgende emner:

- ☐ Private værdipapirer (aktiecertifikater, checks osv.), månedlige overførsler, rabatkort osv.
- ☐ Pas, kørekort, garantier, kvitteringer for betalte vejafgifter, madkuponer, billetter osv.

**Bemærk:**

*Kopiering af disse ting kan også være forbudt ved lov.*

Ansvarlig brug af ophavsretligt beskyttet materiale:

Printere kan misbruges til ulovlig kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale. Hvis du ikke har en fuldmagt, bør du udvise ansvarlighed og omtanke ved at indhente tilladelse fra indehaveren af ophavsretten, inden du kopierer det ophavsretligt beskyttede materiale.

---

## Transport af printeren

Gør følgende for at pakke printeren sammen, når du skal transportere printeren af hensyn til flytning eller reparation.




**Forsigtig:**

*Pas på, at du ikke får din hånd eller dine fingre i klemme, når du åbner eller lukker scanneren. Ellers kan du komme til skade.*



**Vigtigt:**

- ☐ Ved opbevaring eller transport af printeren skal du undgå at vippe den, stille den lodret eller vende den på hovedet, da der i så fald kan løbe blæk ud.
- ☐ Lad blækpatronerne sidde i produktet. Hvis du fjerner blækpatronerne, kan det medføre udtørring af skrivehovedet, hvilket kan forhindre printeren i at udskrive.

1. Sluk for printeren ved at trykke på knappen .
2. Sørg for, at strømlyset slukkes, og tag så strømkablet ud af stikket.




**Vigtigt:**


*Tag strømkablet ud, når strømindikatoren er slukket. Ellers vender skrivehovedet muligvis ikke tilbage til udgangspositionen, blækket tørrer ud, og det kan blive umuligt at udskrive.*

3. Alle kabler, som f.eks. strømkablet og USB-kablet, skal kobles fra.
4. Kontrollér, at der ikke er sat et hukommelseskort i.
5. Fjern alt papir fra printeren.
6. Kontroller, at der ikke er originaler på printeren.


7. Åbn scanneren med dokumentlåget lukket. Fastgør blækpatronholderen til æsken med tape.

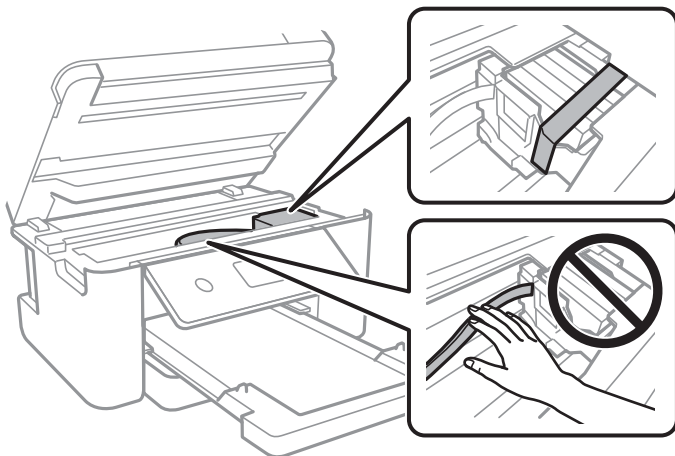

8. Luk scanneren.

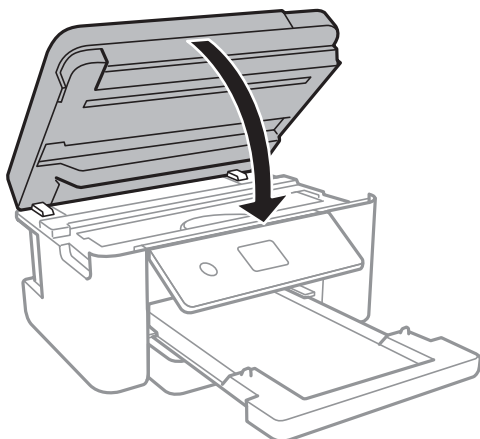

9. Klargør til at pakke printeren ned som vist nedenfor.

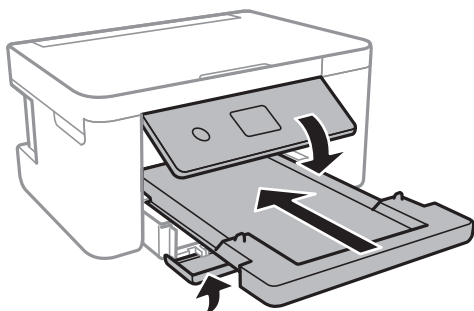

10. Pak printeren ned i kassen, og gør brug af det beskyttende materiale.

Når du bruger printeren igen, skal du sikre dig at fjerne den tape, der sikrer blækpatronholderen. Rens og juster skrivehovedet, hvis udskriftskvaliteten er forringet næste gang, du udskriver.

#### **Relaterede oplysninger**

➔ [“Delenes navne og funktioner” på side 12](#)



- ➔ “Kontrol og rengøring af skrivehovedet” på side 138
- ➔ “Justering af skrivehovedet” på side 140

---

## Copyright

Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der er ikke antaget noget patentansvar med hensyn til brugen af oplysningerne heri. Der antages heller ikke noget ansvar for skader som følge af brugen af oplysningerne heri. De heri indeholdte oplysninger er kun beregnet til brug sammen med dette Epson-produkt. Epson er ikke ansvarlig for enhver brug af disse oplysninger i forbindelse med andre produkter.

Hverken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaber er ansvarlige over for køberen af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller (undtagen USA) manglende overholdelse af Seiko Epson Corporations betjenings- og vedligeholdelsesvejledninger.

Seiko Epson Corporation og dets partnere er ikke ansvarlig for skader eller problemer, der skyldes brug af ekstraudstyr eller andre end dem, der er udpeget som originale Epson-produkter eller godkendte Epson-produkter af Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af elektromagnetisk interferens, der opstår ved brug af andre end dem, der er udpeget som Epson godkendte produkter af Seiko Epson Corporation.

© 2021 Seiko Epson Corporation

Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationer for dette produkt kan ændres uden varsel.

---

## Varemærker

- ❑ EPSON® er et registreret varemærke, og EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ og PRINT Image Matching-logoet er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.
- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

❑ Google Cloud Print, Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.

❑ Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

❑ Generel bemærkning: Andre produktnavne, der nævnes heri, anvendes udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker.

---

## Sådan får du hjælp

### Websted for teknisk support

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du besøge Epsons websted for support, som er angivet nedenfor. Vælg dit land eller område, og gå til supportafsnittet på dit lokale Epson-websted. Du kan også finde de seneste drivere, ofte stillede spørgsmål, vejledninger eller andre materialer, som kan downloades, på dette websted.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Hvis dit Epson-produkt ikke fungerer korrekt, og du ikke kan løse problemet, kan du kontakte Epsons kundesupport for at få hjælp.

## Kontakt til Epsons supportafdeling

### Inden du kontakter Epson

Hvis dit Epson-produkt ikke fungerer korrekt, og du ikke kan løse problemet vha. fejlfindingsoplysningerne i dine produktvejledninger, kan du kontakte Epsons kundesupportservice for at få hjælp.

Følgende Epson-supportliste er baseret på salgslandet. Nogle produkter sælges muligvis ikke på din nuværende placering, så sørg for at kontakte Epson Support for det område, hvor du har købt dit produkt.

Kontakt den forhandler, hvor du købte produktet, hvis der ikke er anført en Epson-supportafdeling for dit område herunder.

Epson-supportafdelingen kan hjælpe dig meget hurtigere, hvis du oplyser følgende:

- ☐ Produktets serienummer  
(Mærkatens med serienummer er normalt placeret på produktets bagside.)
- ☐ Produktmodel
- ☐ Produktets softwareversion  
(Klik på **About**, **Version Info** eller en lignende knap i produktsoftwaren)
- ☐ Din computers mærke og model
- ☐ Din computers operativsystems navn og version
- ☐ Navne og versioner for de programmer, du normalt bruger sammen med produktet

#### **Bemærk:**

*Afhængigt af produktet lagres netværksindstillinger muligvis i produktets hukommelse. Ved sammenbrud eller reparation af et produkt, kan indstillinger muligvis mistes. Epson er ikke ansvarlig for tab af data, for sikkerhedskopiering eller gendannelse af indstillinger, heller ikke under en garantiperiode. Vi anbefaler, at du laver dine egne sikkerhedskopier eller tager noter.*

### Hjælp til brugere i Europa

I dit paneuropæiske garantibevis finder du oplysninger om, hvordan du kontakter Epsons supportafdeling.

### Hjælp til brugere i Taiwan

Du kan få oplysninger, support og service følgende steder:

#### **Internettet**

<http://www.epson.com.tw>

Her findes oplysninger om produktspecifikationer, drivere, som kan downloades, samt produktforespørgsler.

#### **Epson HelpDesk**

Telefon: +886-2-80242008

Vores HelpDesk-medarbejdere kan hjælpe dig med følgende pr. telefon:

- ☐ Salgsforespørgsler og produktoplysninger
- ☐ Spørgsmål vedrørende brug af eller problemer med produktet
- ☐ Forespørgsler vedrørende reparation og garanti

#### **Reparationsservicecenter:**

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare Corporation er et autoriseret servicecenter for Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

## **Hjælp til brugere i Australien**

Epson Australia vil gerne yde kundeservice på et højt niveau. Ud over vores produktvejledninger kan du få oplysninger følgende steder:

#### **Internetadresse**

<http://www.epson.com.au>

Adgang til Epson Australias websider. Besøg denne webside med jævne mellemrum! På denne side kan du downloade drivere og finde Epson-kontaktpunkter, nye produktoplysninger og teknisk support (e-mail).

#### **Epson Helpdesk**

Telefon: 1300-361-054

Epson Helpdesk er tiltænkt som den sidste løsning for at sikre, at vores kunder har adgang til rådgivning. Personalet hos Helpdesk kan hjælpe dig med installation, konfiguration og betjening af dit Epson-produkt. Personalet hos vores Pre-sales Helpdesk kan tilbyde dig materiale om nye Epson-produkter og hjælpe dig med at finde din nærmeste forhandler eller repræsentant. Her besvares mange typer spørgsmål.

Vi beder dig have alle relevante oplysninger klar, når du ringer. Jo flere oplysninger, du har, jo hurtigere kan vi hjælpe dig med at løse problemet. Disse oplysninger omfatter vejledninger til dit Epson-produkt, computertype, operativsystem, programmer samt alle andre oplysninger, du mener er nødvendige.

#### **Transport af produktet**

Epson anbefaler, at du beholder produktemballagen til fremtidige transport.

## **Hjælp til brugere i New Zealand**

Epson New Zealand vil gerne yde kundeservice på et højt niveau. Ud over vores produktvejledninger kan du få oplysninger følgende steder:

#### **Internetadresse**

<http://www.epson.co.nz>

Adgang til Epson New Zealand websider. Besøg denne webside med jævne mellemrum. På denne side kan du downloade drivere og finde Epson-kontaktpunkter, nye produktoplysninger og teknisk support (e-mail).

#### **Epson Helpdesk**

Telefon: 0800 237 766

Epson Helpdesk er tiltænkt som den sidste løsning for at sikre, at vores kunder har adgang til rådgivning. Personalet hos Helpdesk kan hjælpe dig med installation, konfiguration og betjening af dit Epson-produkt. Personalet hos vores Pre-sales Helpdesk kan tilbyde dig materiale om nye Epson-produkter og hjælpe dig med at finde din nærmeste forhandler eller repræsentant. Her besvares mange typer spørgsmål.

Vi beder dig have alle relevante oplysninger klar, når du ringer. Jo flere oplysninger, du har, jo hurtigere kan vi hjælpe dig med at løse problemet. Disse oplysninger omfatter vejledningerne til dit Epson-produkt, computertype, operativsystem, programmer samt alle andre oplysninger, du mener er nødvendige.

### Transport af produktet

Epson anbefaler, at du beholder produktemballagen til fremtidige transport.

## Hjælp til brugere i Singapore

Du kan få oplysninger, support og service fra Epson Singapore her:

### Internettet

<http://www.epson.com.sg>

Her findes oplysninger om produktspecifikationer, drivere, som kan downloades, ofte stillede spørgsmål (FAQ), salgsforespørgsler og teknisk support via e-mail.

### Epson HelpDesk

Frikaldsnummer: 800-120-5564

Vores HelpDesk-medarbejdere kan hjælpe dig med følgende pr. telefon:

- ☐ Salgsforespørgsler og produktoplysninger
- ☐ Spørgsmål vedrørende brug af produktet eller fejlfinding
- ☐ Forespørgsler vedrørende reparation og garanti

## Hjælp til brugere i Thailand

Du kan få oplysninger, support og service følgende steder:

### Internettet

<http://www.epson.co.th>

Her findes oplysninger om produktspecifikationer, drivere, som kan downloades, ofte stillede spørgsmål (FAQ) og muligheder for at sende e-mail.

### Epsons callcenter

Telefon: 66-2685-9899

E-mail: [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)

Vores medarbejdere i callcenteret kan hjælpe dig med følgende pr. telefon:

- ☐ Salgsforespørgsler og produktoplysninger
- ☐ Spørgsmål vedrørende brug af eller problemer med produktet
- ☐ Forespørgsler vedrørende reparation og garanti

## Hjælp til brugere i Vietnam

Du kan få oplysninger, support og service følgende steder:

### Epson Servicecenter

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Telefon (Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

## Hjælp til brugere i Indonesien

Du kan få oplysninger, support og service følgende steder:

### Internettet

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Oplysninger vedrørende produktspecifikationer og drivere, der kan downloades
- ☐ Ofte stillede spørgsmål (FAQ), salgsforespørgsler, spørgsmål via e-mail

### Epson Hotline

Telefon: +62-1500-766

Fax: +62-21-808-66-799

Vores Hotline-medarbejdere kan hjælpe dig med følgende pr. telefon eller fax:

- ☐ Salgsforespørgsler og produktoplysninger
- ☐ Teknisk support

### Epson Servicecenter

Område	Virksomhedsnavn	Adresse	Telefon E-mail
JAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (SUDIRMAN)	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	021-5724335 ess@epson-indonesia.co.id ess.support@epson-indonesia.co.id
SERPONG	Epson Sales and Service Serpong	Ruko Melati Mas Square Blok A2 No.17 Serpong-Banten	082120090084 / 082120090085 esstag@epson-indonesia.co.id esstag.support@epson-indonesia.co.id
SEMARANG	Epson Sales and Service Semarang	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No. 970 Semarang -JAWA TENGAH	024 8313807 / 024 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id esssmg.support@epson-indonesia.co.id

Område	Virksomhedsnavn	Adresse	Telefon E-mail
JAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (MANGGA DUA)	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	021 623 01104 jkt-technical1@epson-indonesia.co.id jkt-admin@epson-indonesia.co.id
BANDUNG	Epson Sales and Service Bandung	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	022 420 7033 bdg-technical@epson-indonesia.co.id bdg-admin@epson-indonesia.co.id
MAKASSAR	Epson Sales and Service Makassar	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	0411- 8911071 mksr-technical@epson-indonesia.co.id mksr-admin@epson-indonesia.co.id
MEDAN	Epson Service Center Medan	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - SUMUT	061- 42066090 / 42066091 mdn-technical@epson-indonesia.co.id mdn-adm@epson-indonesia.co.id
PALEMBANG	Epson Service Center Palembang	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	0711 311 330 escplg.support@epson-indonesia.co.id
PEKANBARU	Epson Service Center Pekanbaru	Jl. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. Tangkerang barat Kec Marpoyan damai Pekanbaru - Riau 28282	0761- 8524695 pkb-technical@epson-indonesia.co.id pkb-admin@epson-indonesia.co.id
PONTIANAK	Epson Service Center Pontianak	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	0561- 735507 / 767049 pontianak-technical@epson-indonesia.co.id pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
SAMARINDA	Epson Service Center Samarinda	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	0541 7272 904 escsmd@epson-indonesia.co.id escsmd.support@epson-indonesia.co.id
SURABAYA	Epson Sales & Service Surabaya (barat)	Jl. Haji Abdul Wahab Saimin, Ruko Villa Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya - 60225	031- 5120994 sby-technical@epson-indonesia.co.id sby-admin@epson-indonesia.co.id
YOGYAKARTA	Epson Service Center Yogyakarta	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	0274 581 065 ygy-technical@epson-indonesia.co.id ygy-admin@epson-indonesia.co.id
JEMBER	Epson Service Center Jember	Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	0331- 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id jmr-technical@epson-indonesia.co.id

Område	Virksomhedsnavn	Adresse	Telefon E-mail
MANADO	EPSON SALES AND SERVICE Manado	Jl. Piere Tendean Blok D No 4 Kawasan Mega Mas Boulevard - Manado 95111	0431- 8805896 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID MND-TECHNICAL@EPSON- INDONESIA.CO.ID
CIREBON	EPSON SERVICE CENTER Cirebon	Jl. Tuparev No. 04 ( Depan Hotel Apita ) Cirebon, JAWA BARAT	0231- 8800846 cbn-technical@epson-indonesia.co.id
CIKARANG	EPSON SALES AND SERVICE CIKARANG	Ruko Metro Boulevard B1 Jababeka cikarang - Jawa Barat,	021- 89844301 / 29082424 ckg-admin@epson-indonesia.co.id ckg-technical@epson-indonesia.co.id
MADIUN	EPSON SERVICE CENTER MADIUN	Jl. Diponegoro No.56, MADIUN - JAWA TIMUR	0351- 4770248 mun-admin@epson-indonesia.co.id mun-technical@epson-indonesia.co.id
PURWOKERTO	EPSON SALES AND SERVICE Purwokerto	Jl. Jendral Sudirman No. 4 Kranji Purwokerto - JAWA TENGAH	0281- 6512213 pwt-admin@epson-indonesia.co.id pwt-technical@epson-indonesia.co.id
BOGOR	EPSON SALES AND SERVICE Bogor	Jl.Pajajaran No 15B Kel Bantarjati Kec Bogor Utara - JAWA BARAT 16153	0251- 8310026 bgr-admin@epson-indonesia.co.id bgr-technical@epson-indonesia.co.id
SERANG	EPSON SERVICE CENTER Serang	Jl. Ahmad Yani No.45C, SERANG - BANTEN	0254- 7912503 srg-admin@epson-indonesia.co.id srg-technical@epson-indonesia.co.id
PALU	EPSON SALES AND SERVICE Palu	Jl. Juanda No. 58, Palu - Sulteng	0451- 4012 881 plw-admin@epson-indonesia.co.id plw-technical@epson-indonesia.co.id
BANJARMASIN	EPSON SERVICE CENTER BANJARMASIN	Jl. Gatot Soebroto NO. 153 BANJARMASIN - KALSEL 70235	0511- 6744135 (TEKNISI) / 3266321(ADMIN) bdj-admin@epson-indonesia.co.id bdj-technical@epson-indonesia.co.id
DENPASAR	EPSON SALES AND SERVICE Denpasar	JL. MAHENDRADATA NO. 18, DENPASAR - BALI	0361- 3446699 / 9348428 dps-admin@epson-indonesia.co.id dps-technical@epson-indonesia.co.id
JAKARTA	EPSON SALES AND SERVICE CILANDAK	CIBIS Business Park Tower 9 LT. MEZZANINE, Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta Selatan - DKI JAKARTA 12560	021- 80866777 esscibis.support1@epson-indonesia.co.id esscibis.support2@epson-indonesia.co.id esscibis.admin@epson-indonesia.co.id esscibis.sales@epson-indonesia.co.id



Område	Virksomhedsnavn	Adresse	Telefon E-mail
SURABAYA	EPSON SALES AND SERVICE SURABAYA (GUBENG)	JL. RAYA GUBENG NO. 62, SURABAYA - JAWA TIMUR	031- 99444940 / 99446299 / 99446377 esssby@epson-indonesia.co.id esssby.support@epson-indonesia.co.id
AMBON	EPSON SERVICE CENTER AMBON	Jl. Diponegoro No.37 (Samping Bank Mandiri Syariah) Kel.Ahusen, Kec.Sirimau - Ambon 97127	-

Ring til Hotline på 08071137766 vedrørende andre byer, der ikke er anført her.

## Hjælp til brugere i Hongkong

Brugerne er velkomne til at kontakte Epson Hong Kong Limited med henblik på teknisk support samt andre eftersalgstjenester.

### Hjemmeside

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong har oprettet en lokal hjemmeside på både kinesisk og engelsk på internettet for at give brugerne følgende oplysninger:

- ☐ Produktoplysninger
- ☐ Svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
- ☐ Nyeste versioner af drivere til Epson-produkter

### Teknisk support-hotline

Du kan også kontakte vores teknikere på følgende telefon- og faxnumre:

Telefon: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

## Hjælp til brugere i Malaysia

Du kan få oplysninger, support og service følgende steder:

### Internettet

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Oplysninger vedrørende produktspecifikationer og drivere, der kan downloades
- ☐ Ofte stillede spørgsmål (FAQ), salgsforespørgsler, spørgsmål via e-mail

### Epsons callcenter

Telefon: 1800-81-7349 (gratisnummer)

E-mail: websupport@emsb.epson.com.my

- ☐ Salgsforespørgsler og produktoplysninger

- ☐ Spørgsmål vedrørende brug af eller problemer med produktet
- ☐ Forespørgsler vedrørende reparation og garanti

### **Hovedkontor**

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

## **Hjælp til brugere i Indien**

Du kan få oplysninger, support og service følgende steder:

### **Internettet**

<http://www.epson.co.in>

Her findes oplysninger om produktspecifikationer, drivere, som kan downloades, samt produktforespørgsler.

### **Helpline**

- ☐ Service, produktoplysninger og bestilling af forbrugsvarer (BSNL-linjer)  
Frikaldsnummer: 18004250011  
Åbent mellem 9.00 og 18.00 mandag til lørdag (undtagen på helligdage)
- ☐ Service (CDMA- og mobiltelefonbrugere)  
Frikaldsnummer: 186030001600  
Åbent mellem 9.00 og 18.00 mandag til lørdag (undtagen på helligdage)

## **Hjælp til brugere i Filippinerne**

Brugerne er velkomne til at kontakte Epson Philippines Corporation på nedenstående telefon- og faxnumre samt e-mail-adresser for at få teknisk support samt andre eftersalgstjenester:

### **Internettet**

<http://www.epson.com.ph>

Her findes oplysninger om produktspecifikationer, drivere, som kan downloades, ofte stillede spørgsmål (FAQ) og e-mail-forespørgsler.

### **Epson Philippines Kundepleje**

Frikaldsnummer: (PLDT) 1-800-1069-37766

Frikaldsnummer: (Digital) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (632) 8441 9030

Websted: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail: [customercare@epc.epson.com.ph](mailto:customercare@epc.epson.com.ph)

Åbent mellem 9.00 og 18.00 mandag til lørdag (undtagen på helligdage)

Vores kundeserviceteam kan hjælpe dig med følgende over telefonen:

- ☐ Salgsforespørgsler og produktoplysninger

- ☐ Spørgsmål vedrørende brug af eller problemer med produktet
- ☐ Forespørgsler vedrørende reparation og garanti

**Epson Philippines Corporation**

Hovednummer: +632-706-2609

Fax: +632-706-2663