

Folha de configuração

Inclui informações sobre a montagem da impressora e a instalação do respectivo software.

Manual do Utilizador (este manual)

Contém informações pormenorizadas sobre as funções, os produtos opcionais, a manutenção, a resolução de problemas e as especificações técnicas da impressora.

Manual do Administrador

Fornece aos administradores de rede informações sobre as definições do controlador de impressão e da rede.

Impressora laser a cores

EPSON AcuLaser™ C1900

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, arquivada ou transmitida em qualquer formato ou por qualquer meio, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a autorização prévia, por escrito, da SEIKO EPSON CORPORATION. Não é assumida nenhuma responsabilidade relacionada com patentes, no que diz respeito às informações contidas neste manual. Também não é assumida nenhuma responsabilidade por danos resultantes da utilização das informações contidas neste manual.

Nem a SEIKO EPSON CORPORATION nem as suas filiais se responsabilizam para com o comprador deste produto no que diz respeito a danos, perdas, custos ou despesas resultantes para o comprador ou para terceiros de: acidente, utilização indevida ou abuso deste produto, modificações, reparações ou alterações não autorizadas deste produto ou (excluindo os E.U.A.) falha de conformidade rigorosa com as instruções de utilização e manutenção da SEIKO EPSON CORPORATION.

A SEIKO EPSON CORPORATION não será responsável por quaisquer danos ou problemas decorrentes da utilização de quaisquer opções ou consumíveis que não sejam os designados como Produtos EPSON Originais ou Produtos Aprovados EPSON pela SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON e EPSON ESC/P são marcas registadas e EPSON ESC/P 2 é uma marca comercial da SEIKO EPSON CORPORATION.

Aviso geral: Os outros nomes de produtos utilizados neste manual têm uma finalidade meramente informativa e podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. A EPSON não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

Copyright © 2002 da SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japão.

Índice

Índice

Simbologia utilizada no manual	15
Precauções de segurança.	15
Instruções importantes de segurança	18
Precauções a serem tomadas ao ligar/desligar	19

Capítulo 1 **Informações sobre produtos**

Componentes da impressora	21
Opções e consumíveis	25
Opções.	25
Consumíveis.	26
Acerca da impressora	27
Função Reservar tarefa.	28
Função de fundo de página em disco.	28
Definições de cor predefinidas no controlador de impressão	28
Impressão dúplex	29
Resolution Improvement Technology (RITech - tecnologia de melhoramento de resolução)	29

Capítulo 2 **Manuseamento do papel**

Papel disponível.	31
Material especial EPSON	31
Papel genérico	33
Papel que não deve ser utilizado	34
Sistemas de alimentação	35
Alimentador MF	35
Alimentador para 500 Folhas	36
Seleccionar um sistema de alimentação.	36
Receptor.	40
Colocar papel	41

Alimentador MF	42
Alimentador inferior opcional	43
Imprimir em material especial	46
Papel EPSON para Laser a Cores	46
Papel EPSON Revestido para Laser a Cores	46
Transparências EPSON para Laser a Cores	47
Envelopes	48
Etiquetas	50
Papel grosso	51
Colocar papel com formato personalizado.	52

Capítulo 3 *Utilizar o software da impressora no Windows*

Acerca do software da impressora	53
Aceder ao controlador de impressão	53
Alterar as definições da impressora	54
Especificar a definição de qualidade de impressão.	54
Redimensionar impressões.	62
Modificar o esquema de impressão.	65
Utilizar uma marca de água	67
Utilizar um fundo de página	70
Utilizar um fundo de página do disco	77
Imprimir com a unidade dúplice	80
Especificar definições avançadas.	82
Utilizar a função Tarefa	85
Reimprimir tarefa.	86
Verificar tarefa	88
Tarefa guardada.	90
Tarefa confidencial.	91
Controlar a impressora através do EPSON Status Monitor 3.	93
Instalar o EPSON Status Monitor 3	94
Abrir o EPSON Status Monitor 3.	97
Obter as informações de estado da impressora	98
Utilizar a função Gestão de tarefas	99
Definir as preferências de controlo	104
Janela Alerta de Estado	106
Parar o controlo	106
Configurar as impressoras controladas	107

Configurar para ligação USB	108
Cancelar a impressão	110
Desinstalar o software da impressora	111
Desinstalar o controlador de impressão e o EPSON Status Monitor 3	111
Desinstalar apenas o EPSON Status Monitor 3	114

Capítulo 4 Utilizar o software da impressora no Macintosh

Acerca do software da impressora	119
Aceder ao controlador de impressão	119
Alterar as definições da impressora	120
Especificar a definição de qualidade de impressão	120
Redimensionar impressões	127
Modificar o esquema de impressão	128
Utilizar uma marca de água	130
Imprimir com a unidade dúplice	136
Especificar definições avançadas	137
Utilizar a função Reservar tarefa	140
Reimprimir tarefa	141
Verificar tarefa	143
Tarefa guardada	145
Tarefa confidencial	146
Controlar a impressora através do EPSON Status Monitor 3 ...	148
Abrir o EPSON Status Monitor 3	148
Obter as informações de estado da impressora	149
Definir as preferências de controlo	151
Janela Alerta de Estado	152
Utilizar a função Gestão de tarefas	152
Configurar para ligação USB	154
Cancelar a impressão	155
Desinstalar o software da impressora	156

Capítulo 5 Configurar a impressora numa rede

Em Windows	157
Partilhar a impressora	157

Configurar a impressora como uma impressora partilhada	159
Utilizar um controlador adicional	161
Configurar os computadores-clientes	168
Instalar o controlador de impressão a partir do CD-ROM	177
Em Macintosh	179
Acerca da partilha da impressora	179
Configurar a impressora como uma impressora partilhada	179
Aceder à impressora partilhada	181

Capítulo 6 Opções de instalação

Alimentador opcional para 500 folhas	183
Unidade dúplex	189
Disco	195
Módulo de memória	200
Módulo ROM de Adobe PostScript 3	205
Placas de interface	209
Imprimir uma folha de configuração	212

Capítulo 7 Funções do painel de controlo

Utilizar os menus do painel de controlo	215
Quando é que se deve configurar a impressora através do painel de controlo	215
Acesso aos menus do painel de controlo	216
Imprimir e apagar dados de tarefas guardadas	217
Utilizar o Menu Impressão Rápida	218
Utilizar o Menu Tarefa Confidencial	219
Menus do painel de controlo	220
Resumo dos menus do painel de controlo	220
Menu Informações	222
Menu Configuração	225
Menu Alim. Papel	225
Menu Emulação	227
Menu Impressão	227
Menu Config.Básica	230
Menu Impressão Rápida	235

Menu Tarefa Confid.....	236
Menu Reiniciar	236
Menu Paralelo	238
Menu USB.....	239
Menu Rede.....	240
Menu AUX.....	240
Menu LJ4	241
Menu GL2.....	244
Menu PS3	246
Menu ESCP2	247
Menu FX.....	250
Menu I239X	254

Capítulo 8 Substituir os consumíveis

Precauções durante a substituição.....	257
Mensagens de substituição.....	258
Unidade de revelação	260
Unidade fotocondutora.....	265
Caixa de toner residual	269
Unidade de transferência	271

Capítulo 9 Limpar e transportar a impressora

Limpar a impressora	277
Limpar o rolo de alimentação	278
Limpar o filtro da cabeça de impressão	279
Transportar a impressora	281

Capítulo 10 Resolução de problemas

Desencravar papel	287
Precauções ao desencravar papel	287
Encrav A (tampa AB)	288
Encrav B (tampa AB)	291
Encrav C (tampa C).....	298

Encrav DM (tampa DM)	301
Problemas operacionais	302
O indicador luminoso Operacional não acende	302
A impressora não imprime (indicador luminoso Operacional apagado)	303
O indicador luminoso Operacional está aceso mas nada é impresso	303
O produto opcional não está disponível	304
Problemas de impressão	305
A fonte não imprime	305
A impressão contém caracteres estranhos	306
A posição da impressão não está correcta	306
Os gráficos não são impressos correctamente	307
A superfície de impressão é rugosa (impressão frente e verso, papel revestido)	307
Problemas de impressão a cores	308
Não se consegue imprimir a cores	308
As cores são diferentes quando impressas em impressoras diferentes	308
As cores têm um aspecto diferente das que aparecem no ecrã do computador	309
Problemas de qualidade de impressão	310
O fundo aparece escuro ou sujo	310
Aparecem faixas pretas ou brancas na impressão	310
Aparecem pontos brancos na impressão	311
A qualidade de impressão é desigual na página	311
A qualidade de impressão é desigual (papel grosso ou revestido)	
311	
As imagens em meios-tons são impressas com qualidade desigual	312
O toner aparece manchado	312
Faltam partes da imagem impressa	313
Saem páginas completamente vazias	313
A imagem impressa está muito clara ou desmaiada	314
O lado não impresso da página está sujo	315
Problemas de tratamento do papel	315
O papel não é carregado adequadamente	315
Mensagens de estado e de erro	316
Cancelar a impressão	330

Utilizar a tecla Cancelar Tarefa.....	331
Utilizar o Menu Reiniciar.....	331

Anexo A Especificações técnicas

Papel disponível.....	333
Tipos de papel disponíveis.....	334
Especificações.....	335
Área de impressão.....	337
Impressora.....	337
Geral.....	337
Ambiente.....	339
Mecânica.....	340
Electricidade.....	340
Normas e aprovações.....	341
Interfaces.....	342
Interface paralela.....	342
Interface USB.....	343
Interface Ethernet.....	343
Opções e consumíveis.....	344
Alimentador opcional para 500 folhas.....	344
Unidade dúplex.....	344
Módulo de memória.....	345
Interface IEEE 1394 (apenas para Macintosh).....	346
Disco.....	346
Unidades de revelação.....	346
Unidade fotocondutora.....	347
Unidade de transferência.....	347
Caixa de toner residual.....	348

Anexo B Conjunto de símbolos

Introdução aos conjuntos de símbolos.....	349
No modo de emulação de LJ4.....	350
Conjuntos de caracteres internacionais para ISO.....	353
Nos modos ESC/P 2 ou FX.....	354
Conjuntos de caracteres internacionais.....	355

Caracteres disponíveis com o comando ESC (^)	356
No modo de emulação de I239X	356
No modo EPSON GL/2	357

Anexo C *Trabalhar com fontes*

Fontes EPSON BarCode (apenas em Windows)	359
Requisitos de sistema	361
Instalar as Fontes EPSON BarCode	361
Imprimir com Fontes EPSON BarCode	363
Especificações das Fontes BarCode	367
Fontes disponíveis	379
Modo LJ4/GL2	380
Modos ESC/P 2 e FX	382
Modo I239X	383
Imprimir amostras de fontes	383
Adicionar fontes	384
Seleccionar fontes	384
Descarregar fontes	385
EPSON Font Manager (apenas em Windows)	385
Instalar o EPSON Font Manager	385
Fontes disponíveis	387
Modo LJ4/GL2	387
Modos ESC/P 2 e FX	389
Modo I239X	390
Imprimir amostras de fontes	391
Adicionar fontes	391
Seleccionar fontes	391
Descarregar fontes	392
EPSON Font Manager (apenas em Windows)	392
Instalar o EPSON Font Manager	393

Anexo D *Contactar a Assistência a Clientes*

Utilizadores norte-americanos	396
Utilizadores latino-americanos	397
Utilizadores europeus	398

Utilizadores do Reino Unido e da República da Irlanda . . .	398
Utilizadores da Alemanha	400
França	400
Espanha	401
Itália.	401
Portugal	401
Áustria	402
Holanda	402
Bélgica e Luxemburgo	402
Suíça	402

Glossário

Índice remissivo

Simbologia utilizada no manual



Atenção: Mensagens que devem ser seguidas atentamente, para evitar lesões corporais.




Importante: Mensagens que devem ser seguidas para evitar danos no equipamento.

As **Notas** contêm informações importantes e sugestões úteis relativas ao funcionamento da impressora.

Precauções de segurança


Certifique-se de que toma as precauções apresentadas em seguida, para assegurar um funcionamento seguro e eficiente:

- ❑ Devido ao seu peso (aproximadamente 30 kg), a impressora não deverá ser erguida ou transportada por uma só pessoa. A impressora deverá ser transportada ou levantada por duas pessoas, da forma indicada na figura.

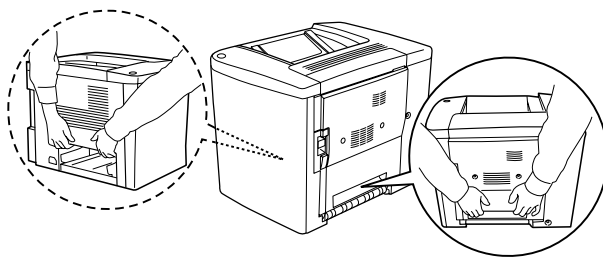

- ❑ Salvo indicação em contrário neste manual, tenha cuidado para não tocar na unidade de fusão, que contém a etiqueta CAUTION Hot Surface Avoid Contact, ou na área envolvente. Se a impressora tiver estado em funcionamento, a unidade de fusão e as áreas circundantes podem estar muito quentes.

Salvo indicação em contrário neste manual, não introduza a mão no interior da unidade de fusão, porque poderá estar muito quente.

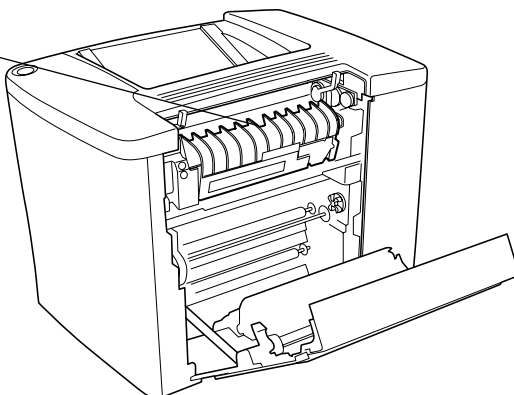

- ❑ Não introduza a mão no interior da unidade de fusão, porque alguns dos seus componentes são afiados e podem causar lesões.
- ❑ Evite tocar nos componentes internos da impressora, a não ser que lhe sejam dadas instruções nesse sentido neste manual.
- ❑ Nunca tente encaixar à força os componentes da impressora. Apesar de a impressora ter uma concepção robusta, um tratamento descuidado pode danificá-la.
- ❑ Ao manusear as unidades de revelação ou as unidades fotocondutoras, coloque-as sempre sobre uma superfície limpa e plana.
- ❑ Não tente modificar ou desmontar as unidades de revelação. Estas não são recarregáveis.

- ❑ Não toque no toner. Mantenha o toner afastado dos seus olhos.
- ❑ Não queime unidades de revelação usadas, caixas de toner residual ou unidades fotocondutoras, porque podem explodir e causar lesões. Deite-as fora de acordo com as normas em vigor.
- ❑ Se uma unidade de revelação ou fotocondutora for submetida a variações de temperatura, aguarde no mínimo uma hora, para evitar danos decorrentes da condensação.
- ❑ Ao remover a unidade fotocondutora, evite expô-la à luz por mais de 5 minutos. A unidade contém um tambor de cor verde sensível à luz. A exposição à luz pode danificar o tambor, provocando o aparecimento de áreas escuras ou claras nas páginas impressas e reduzindo a vida útil do tambor. Se necessitar de manter a unidade fora da impressora por períodos de tempo prolongados, cubra-a com um pano opaco.
- ❑ Tenha cuidado para não riscar a superfície do tambor da unidade fotocondutora. Ao remover a unidade fotocondutora da impressora, coloque-a sempre sobre uma superfície limpa e plana. Evite tocar no tambor, uma vez que a gordura da pele pode danificar a sua superfície de forma permanente e afectar a qualidade de impressão.
- ❑ Para obter a máxima qualidade de impressão, não guarde a unidade fotocondutora numa área exposta à luz directa do sol, a pó, poluição atmosférica ou gases corrosivos (como amoníaco). Evite locais sujeitos a temperaturas ou a humidade extremas ou com alterações bruscas.
- ❑ Mantenha todos os consumíveis fora do alcance das crianças.
- ❑ Não deixe papel encravado no interior da impressora. Isto pode provocar o sobreaquecimento da impressora.

- ❑ Evite partilhar as tomadas com outros aparelhos.
- ❑ Utilize apenas uma tomada que cumpra os requisitos de voltagem desta impressora.

Instruções importantes de segurança

- ❑ Ligue a impressora a uma tomada eléctrica que cumpra os respectivos requisitos de voltagem. Os requisitos de voltagem são indicados numa etiqueta colocada na impressora. Se não tiver a certeza da voltagem utilizada na sua área, contacte o Serviço de Assistência a Clientes EPSON.
- ❑ Se não for possível introduzir a ficha na tomada eléctrica, contacte um electricista.
- ❑ Ajuste apenas os controlos mencionados nas instruções de utilização. Um ajuste incorrecto de outros controlos pode ocasionar danos que requerem uma reparação por um técnico de assistência qualificado.

Conformidade com ENERGY STAR®



Na qualidade de International ENERGY STAR® Partner, a EPSON determinou que este produto cumpre as directrizes relativas à eficácia energética do International ENERGY STAR® Program.


O International ENERGY STAR® Office Equipment Program é uma parceria voluntária dos fabricantes de equipamento de escritório e informático que tem por objectivo promover o lançamento de computadores pessoais, monitores, impressoras, aparelhos de fax, fotocopiadoras e digitalizadores eficazes ao nível do consumo de energia, num esforço concertado para reduzir a poluição do ar causada pela geração de energia.



Precauções a serem tomadas ao ligar/desligar

Não desligue a impressora:


- ☐ Durante pelo menos 180 segundos depois de ligar a impressora. Aguarde que seja apresentado o texto `Operacional` no visor LCD.
- ☐ Enquanto o indicador luminoso Operacional estiver a piscar
- ☐ Enquanto o indicador luminoso Dados estiver ligado ou a piscar
- ☐ Durante a impressão

Componentes da impressora

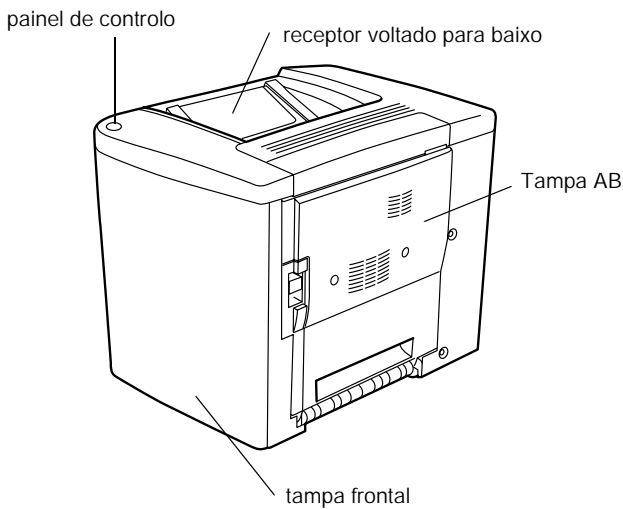

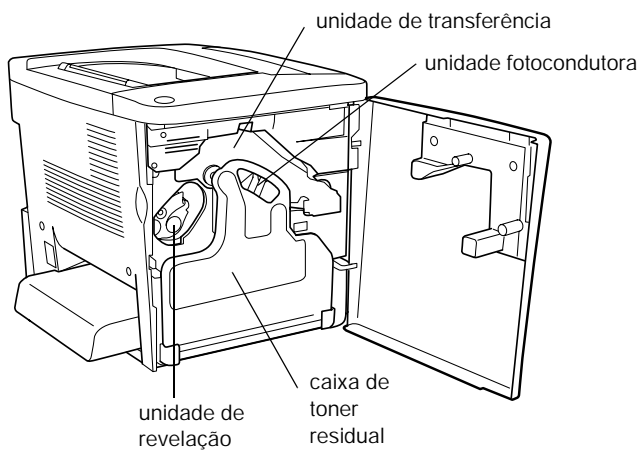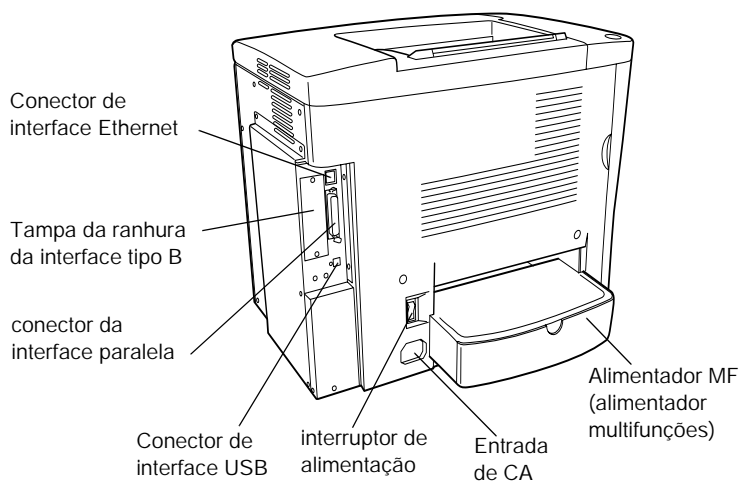

Painel de controlo

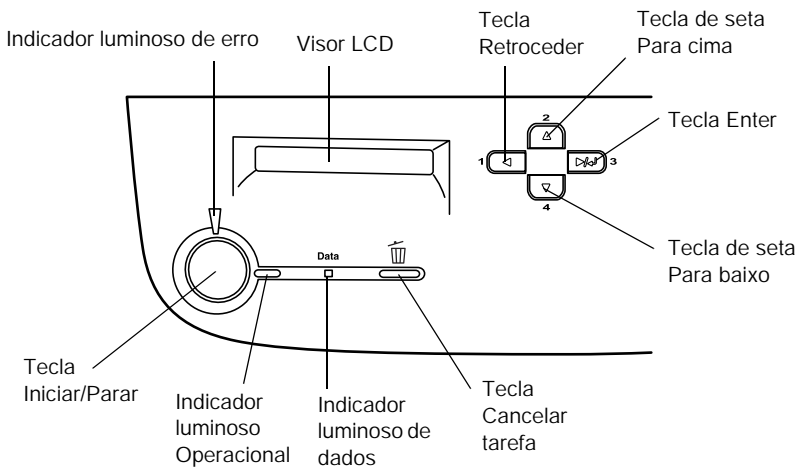

Visor LCD

Apresenta as mensagens de estado da impressora e as definições de menu do painel de controlo

Tecla Retroceder
Tecla de seta Para cima
Tecla Enter
Tecla de seta Para baixo

Utilize estas teclas para aceder aos menus do painel de controlo, em que pode especificar as definições da impressora e verificar o estado dos consumíveis. Para obter instruções de utilização de cada tecla, consulte “Utilizar os menus do painel de controlo” na página 215.

Tecla Cancelar tarefa	<p>Prima-o uma vez para cancelar a tarefa de impressão em curso.</p> <p>Prima-o durante mais de dois segundos para eliminar todas as tarefas da memória, incluindo aquelas que a impressora está a receber, a guardar na unidade de disco e a imprimir.</p>
Indicador luminoso de dados (Amarelo)	<p>Aceso quando os dados de impressão estão guardados na memória local de impressão (a área da memória da impressora que está reservada para a recepção de dados) mas ainda não estão impressos</p> <p>Intermitente quando a impressora está a processar dados</p> <p>Apagado quando não restam dados na memória local de impressão</p>
Indicador luminoso Operacional (Verde)	<p>Acende-se quando a impressora está operacional, para indicar que a impressora está pronta a receber e imprimir dados</p> <p>Apagado quando a impressora não está operacional</p>
Tecla Iniciar/Parar	<p>Carregar neste botão, quando a impressora está a imprimir, pára a impressão.</p> <p>Quando o indicador luminoso de erro está intermitente e se carrega nesta tecla, o erro é eliminado e a impressora é colocada no modo operacional.</p>
Indicador luminoso de erro (Vermelho)	<p>Acende-se ou fica intermitente quando ocorre um erro</p>

Opções e consumíveis

Opções

Pode aumentar a capacidade da impressora, instalando quaisquer das seguintes opções:

- ❑ O Alimentador para 500 folhas de papel (C12C813911) contém uma bandeja de papel. Aumenta a capacidade de alimentação de papel para 500 folhas.
- ❑ A unidade dúplex (C12C813921) permite imprimir automaticamente em ambas as faces do papel.
- ❑ O disco opcional (C12C823921) permite ampliar a memória local de recepção da impressora, quando é utilizada a interface Ethernet, e imprimir tarefas complexas e grandes a alta velocidade.
- ❑ Os módulos de memória opcionais aumentam a memória da impressora, permitindo imprimir documentos complexos e com muitos gráficos.
- ❑ O módulo ROM de Adobe® PostScript® 3™ (C12C832531) permite à sua impressora imprimir documentos na linguagem de impressão PostScript. Não pode ser utilizado em Macintosh® ligado através de placa de interface Tipo B IEEE 1394.

- ❑ A placa de interface Tipo B IEEE 1394 (C12C82372*) pode ser utilizadas por utilizadores de Macintosh. Pode ser ligada a uma porta Macintosh FireWire®.
- ❑ Pode instalar várias placas de interface opcionais para complementar as interfaces paralela, USB e Ethernet instaladas na impressora e obter uma compatibilidade de rede acrescida.

Nota:

O asterisco () substitui o último dígito do número do produto, que varia consoante o país.*

Consumíveis

A vida útil dos consumíveis seguintes é controlada pela impressora. A impressora informa o utilizador quando é necessário substituí-los.

Unidade de revelação (preto)	S050100
Unidade de revelação (amarelo)	S050097
Unidade de revelação (magenta)	S050098
Unidade de revelação (azul)	S050099
Unidade fotocondutora	S051083
Caixa de toner residual	S050101
Unidade de transferência	S053009

O material especial EPSON enumerado em seguida proporciona impressões da máxima qualidade.

Papel EPSON para Laser a Cores (A4)	S041215
Papel EPSON para Laser a Cores (Letter)	S041218

Transparências EPSON para Laser a Cores (A4)	S041175
Transparências EPSON para Laser a Cores (Letter)	S041174

Papel EPSON Revestido para Laser a Cores (A4)	S041383
---	---------



Importante:

- ❑ *Não utilize outros materiais como, por exemplo, material especial EPSON para impressoras de jacto de tinta, porque pode fazer com que o papel encrave e danificar a impressora.*

- ❑ *Não utilize os materiais acima indicados em quaisquer impressoras, salvo se indicado na documentação.*

Acerca da impressora

A impressora é fornecida com um conjunto completo de funções que contribui para uma utilização fácil e para uma impressão de alta qualidade constante. As funções principais são descritas abaixo.

Função Reservar tarefa

A função Reservar tarefa permite guardar uma tarefa de impressão na unidade de disco da impressora e reimprimi-la directamente a partir do painel de controlo da impressora a qualquer momento, sem ter de utilizar o computador. Também pode imprimir uma cópia para verificar o conteúdo do documento antes de imprimir várias cópias. Se o conteúdo da tarefa de impressão for confidencial, pode definir uma senha para restringir o acesso à mesma. Para mais informações, consulte “Utilizar a função Tarefa” na página 85, no caso do Windows, ou “Utilizar a função Reservar tarefa” na página 140, no caso do Macintosh.

Nota:

Tem de haver uma unidade de disco instalada na impressora para se poder utilizar a função Reservar tarefa.

Função de fundo de página em disco

Permite uma impressão mais rápida com fundos de página, ao permitir guardar os dados de fundo na unidade de disco opcional, em vez de os guardar no computador. Esta função está disponível apenas no Windows. Para mais informações, consulte “Utilizar um fundo de página do disco” na página 77.

Definições de cor predefinidas no controlador de impressão

O controlador de impressão disponibiliza muitas definições predefinidas para impressão a cores, permitindo otimizar a qualidade de impressão para vários tipos de documentos a cores.

Se utilizar o Windows, consulte “Utilizar as predefinições” na página 56. Se utilizar o Macintosh, consulte “Utilizar as predefinições” na página 122.

Impressão dúplex

A EPSON comercializa uma unidade dúplex opcional, que permite imprimir de forma cómoda em ambas as faces do papel. Pode produzir documentos em frente e verso com qualidade profissional. Utilize esta função com qualquer tarefa de impressão, para reduzir custos e poupar recursos.

Resolution Improvement Technology (RITech - tecnologia de melhoramento de resolução)

A Resolution Improvement Technology (RITech) é uma tecnologia de impressão EPSON original que melhora a aparência das linhas, do texto e dos gráficos impressos. A tecnologia RITech também é aplicada à impressão a cores.

Manuseamento do papel

Papel disponível

Esta secção indica o tipo de papel que pode ser utilizado com a impressora. Evite utilizar tipos de papel que não sejam mencionados nesta secção.

Nota:

A impressora é extremamente sensível à humidade. Certifique-se de que armazena o papel num ambiente seco.

Material especial EPSON

A EPSON comercializa material especial concebido especificamente para esta impressora.

Papel EPSON para Laser a Cores

Este material foi concebido especificamente para esta impressora. Pode colocar este material no alimentador MF e no Alimentador para 500 Folhas opcional.

S041215 (A4)

S041218 (Letter)

Transparências EPSON para Laser a Cores

Este material foi concebido especificamente para esta impressora. Pode colocar este material apenas no Alimentador MF.

S041175 (A4)

S041174 (Letter)

**Importante:**

- ❑ *Não utilize outros materiais como, por exemplo, material especial EPSON para impressoras de jacto de tinta, porque pode fazer com que o papel encrave e danificar a impressora.*
- ❑ *Não utilize os materiais acima indicados em quaisquer outras impressoras, salvo se indicado na documentação.*

Papel EPSON Revestido para Laser a Cores

O Papel EPSON Revestido para Laser a Cores foi concebido especificamente para esta impressora. Este material é mais grosso do que o Papel EPSON para Laser a Cores e produz impressões mais brilhantes e de maior qualidade. Para imprimir em Papel EPSON Revestido para Laser a Cores, seleccione Revestido ou Revestido (Verso) na definição Tipo de Papel. Esta definição está optimizada para impressão em papel revestido, mas o papel só pode ser alimentado a partir do alimentador MF.

S041383 (A4)

Nota:

Não é possível imprimir em frente e verso utilizando a unidade dúplex opcional quando a opção Grosso ou Grosso (Verso) está seleccionada como Tipo de papel no controlador de impressão.

Papel genérico

Para além do material especial EPSON apresentado na secção anterior, pode utilizar o papel seguinte.

Tipo de papel	Descrição
Papel normal	O papel reciclado é aceitável.* Peso: 60 a 90 g/m ²
Envelopes	Sem cola nem fita adesiva Sem janela de plástico (excepto se tiverem sido concebidos especificamente para impressoras laser)
Etiquetas	A parte de trás deve ser inteiramente coberta, sem intervalos entre as etiquetas.**
Papel grosso	Peso: 91 a 163 g/m ² (24 a 43 lb)
Papel colorido	Não revestido

* Utilize papel reciclado apenas em condições de temperatura e humidade normais. O papel de fraca qualidade pode reduzir a qualidade de impressão, fazer com que o papel encrave e provocar outros problemas.

** Os intervalos entre as etiquetas podem fazer com que a película que cobre o lado adesivo se descole dentro da impressora e danifique esta última.

Nota:

- ❑ *Uma vez que a qualidade de qualquer marca ou tipo específico de material pode ser alterada pelo fabricante a qualquer momento, a EPSON não pode garantir a qualidade de qualquer tipo de material. Teste sempre amostras dos materiais antes de os adquirir em grande quantidade ou de imprimir tarefas grandes.*
- ❑ *Pode utilizar papel timbrado, desde que tanto o papel como a tinta sejam compatíveis com impressoras laser.*

Papel que não deve ser utilizado

Não pode utilizar os tipos de papel seguintes nesta impressora. Estes podem causar danos na impressora, fazer com que o papel encrave e apresentar uma baixa qualidade de impressão.

- ☐ Material concebido para outras impressoras laser a cores, impressoras laser a preto e branco, fotocopiadoras a cores, fotocopiadoras a preto e branco ou impressoras de jacto de tinta
- ☐ Papel já impresso por quaisquer outras impressoras laser a cores, impressoras laser a preto e branco, fotocopiadoras a cores, fotocopiadoras a preto e branco, impressoras de jacto de tinta ou impressoras térmicas
- ☐ Papel químico, papel não químico, papel térmico, papel sensível a pressão, papel ácido ou papel que utilize tinta sensível a altas temperaturas (cerca de 180°C)
- ☐ Etiquetas cuja película de protecção do lado adesivo se descole facilmente ou não cubra completamente a parte adesiva
- ☐ Papel revestido ou papel colorido com superfície especial, à excepção do Papel EPSON Revestido para Laser a Cores
- ☐ Papel com furos de arquivo ou perfurado
- ☐ Papel com cola, agramos, clips ou fita cola
- ☐ Papel que atraia electricidade estática
- ☐ Papel húmido ou molhado
- ☐ Papel com grossura desigual
- ☐ Papel muito grosso ou muito fino

- ☐ Papel demasiado macio ou áspero
- ☐ Papel com frente e verso diferentes
- ☐ Papel dobrado, enrolado, ondulado ou rasgado
- ☐ Papel com forma irregular ou papel cujos cantos não formem ângulos rectos

Sistemas de alimentação

Esta secção descreve as combinações de sistemas de alimentação e tipos de papel que podem ser utilizadas.

Alimentador MF

Tipo de papel	Formato de papel	Capacidade
Papel normal, Papel EPSON para Laser a Cores	A4, A5, B5, Letter (LT), Half-Letter (HLT), Executive (EXE), Government Letter (GLT), Papel com formato personalizado: 92 × 210 mm no mínimo 216 × 297 mm no máximo	Até 200 folhas (Espessura total: 23 mm no máximo)
Envelopes	Monarch (MON), C10, DL, C6, C5, IB5	Até 10 envelopes

Tipo de papel	Formato de papel	Capacidade
Etiquetas	92 × 148 mm no mínimo 216 × 297 mm no máximo	Até 50 folhas
Papel grosso	92 × 148 mm no mínimo 216 × 297 mm no máximo	Até 50 folhas
Transparências EPSON para Laser a Cores	A4, Letter (LT)	Até 50 folhas
Papel EPSON Revestido para Laser a Cores	A4, Letter (LT)	Até 50 folhas

* Todos os formatos devem ser alimentados pela margem curta.

Alimentador para 500 Folhas

Tipo de papel	Formato de papel	Capacidade
Papel normal	A4	Até 500 folhas (Espessura total: menos de 57 mm)

Seleccionar um sistema de alimentação

Pode especificar um sistema de alimentação manualmente ou definir a impressora para o seleccionar automaticamente.

Seleção manual

Pode utilizar o controlador de impressão ou o painel de controlo da impressora para seleccionar um sistema de alimentação manualmente.

☐ Utilizar o controlador de impressão

No Windows, abra o controlador de impressão, faça clique no separador Definições básicas e seleccione o sistema de alimentação que pretende utilizar na lista Sistema Alim. Em seguida, faça clique em OK.

No Macintosh, abra o controlador de impressão, abra a caixa de diálogo Definições básicas e seleccione o sistema de alimentação que pretende utilizar na lista Sistema Alim. Em seguida, faça clique em OK.

☐ Utilizar o painel de controlo da impressora

Abra o Menu Config. Básica do painel de controlo, seleccione Sistema alim. e especifique o sistema de alimentação que pretende utilizar.

Seleção automática

Se pretender que a impressora seleccione automaticamente o sistema de alimentação que contém o formato de papel apropriado, seleccione Seleção auto no controlador de impressão ou Auto através do painel de controlo da impressora.

A impressora procura um sistema de alimentação que contenha o formato de papel especificado pela seguinte ordem.

Configuração padrão:

Alimentador MF

Nota:

- ❑ *Se especificar definições de formato de papel ou sistema de alimentação na aplicação, estas podem sobrepor-se às definições do controlador de impressão.*
- ❑ *Se seleccionar um envelope na definição Formato de papel, este apenas pode ser colocado no alimentador MF, qualquer que seja o sistema de alimentação definido.*
- ❑ *Pode alterar a prioridade do alimentador MF, utilizando a definição Modo MF do Menu Config. Básica do painel de controlo. Para mais informações, consulte “Menu Config.Básica” na página 230.*

Com o Alimentador para 500 Folhas opcional instalado:

Alimentador MF

Alimentador inferior

Nota:

- ❑ *Se especificar definições de formato de papel ou sistema de alimentação na aplicação, estas podem sobrepor-se às definições do controlador de impressão.*
- ❑ *Se seleccionar um envelope na definição Formato de papel, este apenas pode ser colocado no alimentador MF, qualquer que seja o sistema de alimentação definido.*
- ❑ *Pode alterar a prioridade do alimentador MF, utilizando a definição Modo MF do Menu Config. Básica do painel de controlo. Para mais informações, consulte “Menu Config.Básica” na página 230.*

Colocar papel manualmente

A alimentação manual é semelhante à normal, residindo a diferença no facto de ser necessário premir a tecla **O** Iniciar/Parar para imprimir as páginas restantes depois de a primeira ser impressa. Isto pode ser útil quando se pretende verificar a qualidade de impressão após a impressão da primeira página.

Para colocar papel manualmente, execute as operações apresentadas em seguida.


1. Abra o controlador de impressão, utilizando um dos seguintes métodos.
 - ☐ Para abrir o controlador de impressão a partir da aplicação, seleccione Imprimir ou Configurar página no menu Ficheiro. Também pode ser necessário fazer clique em Configurar, Opções, Propriedades ou uma combinação destas teclas.
 - ☐ Para abrir o controlador de impressão a partir do Windows Me, 98, 95, XP, 2000 ou NT 4.0, faça clique em Iniciar, seleccione Definições e faça clique em Impressoras. Em seguida, faça clique com a tecla direita do rato no ícone EPSON AL-C1900 Advanced e seleccione Propriedades (no Windows Me, 98 ou 95), Preferências de impressão (em Windows XP ou 2000) ou Padrões de documento (no Windows NT 4.0).
 - ☐ Para abrir o controlador de impressão no Macintosh, seleccione Print (Imprimir) no menu File (Ficheiro) de qualquer aplicação ou seleccione Chooser (Selector de Recursos) no menu Apple e faça clique no ícone AL-C1900.
2. No Windows, faça clique no separador Definições básicas e active a opção Alim. manual. No Macintosh, faça clique na opção Usar Alim. manual da caixa de diálogo Definições Básicas.

3. Seleccione o formato de papel correcto na lista Formato de papel.
4. Se o papel com o formato seleccionado já estiver colocado, avance para o ponto seguinte. Caso contrário, retire qualquer papel que reste no alimentador. Coloque uma folha ou uma pilha de papel com o formato seleccionado, com o lado a imprimir voltado para cima. Ajuste as guias do papel ao formato que está a colocar.

Nota:

Coloque o papel no alimentador MF e no alimentador inferior opcional com o lado a imprimir voltado para cima.


5. Imprima um documento a partir da aplicação. Aparecem no visor LCD a mensagem *Alim. manual* e o formato de página seleccionado.

Prima a tecla  Iniciar/Parar para imprimir. É carregada e impressa uma folha de papel.

Receptor

O receptor voltado para baixo está localizado na parte superior da impressora. As impressões são impressas voltadas para o utilizador.

Para evitar que as impressões caiam da impressora, levante o suporte do papel.

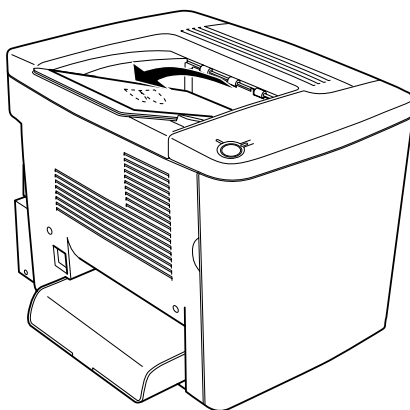

Pode utilizar o receptor voltado para baixo com os seguintes tipos de papel.

Tipo de papel: Todos os tipos de papel permitidos podem ser utilizados.

Capacidade: Até 200 folhas de papel normal

Colocar papel


Esta secção descreve como colocar papel no alimentador MF e no alimentador inferior opcional. Se utilizar material especial como, por exemplo, Transparências EPSON para Laser a Cores ou envelopes, consulte também “Imprimir em material especial” na página 46.

Alimentador MF


O alimentador MF é o sistema de alimentação mais flexível, acomodando vários formatos de papel e tipos de material. Este é, também, o sistema de alimentação manual. Para mais informações, consulte “Alimentador MF” na página 35.

Para colocar papel no alimentador MF, execute as operações apresentadas em seguida.


1. Remova a tampa do alimentador MF e levante a aba do alimentador.

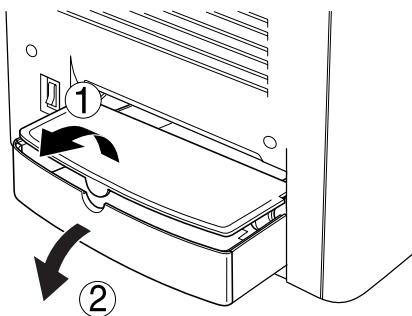

2. Pressione a guia do papel da direita e desloque-a para a posição mais aberta possível.

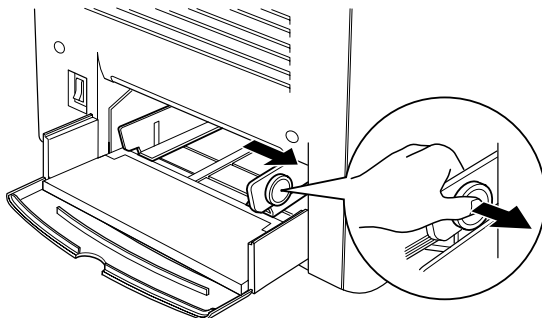

3. Coloque uma pilha do material pretendido no centro do alimentador, com a face a imprimir voltada para cima. Em seguida, encoste a guia do papel ao lado direito da pilha, para que fique bem ajustada. A guia esquerda também se desloca para o centro. Em seguida, feche a aba do alimentador MF.

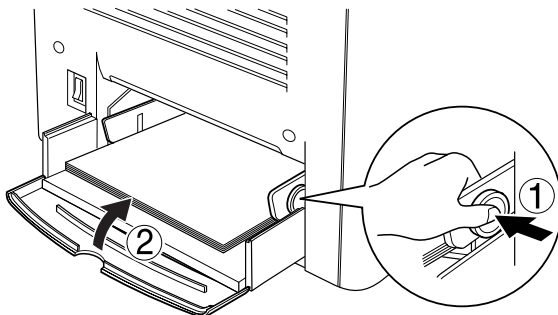

4. Selecione, através do painel de controlo, o formato do alimentador MF no Menu Alim. Papel e o formato do Papel no Menu Impressão com as definições correspondentes ao material colocado.

Nota:

Para imprimir no verso do papel anteriormente impresso, utilize o alimentador MF. A unidade dúplex opcional não pode ser utilizada para este efeito.


Alimentador inferior opcional

Nota:


Para utilizar o Alimentador para 500 Folhas opcional, selecione-o no menu Definições Opcionais do controlador de impressão, depois de o ter instalado na impressora.

Para colocar papel no alimentador inferior opcional, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Puxe o alimentador para fora, até parar.

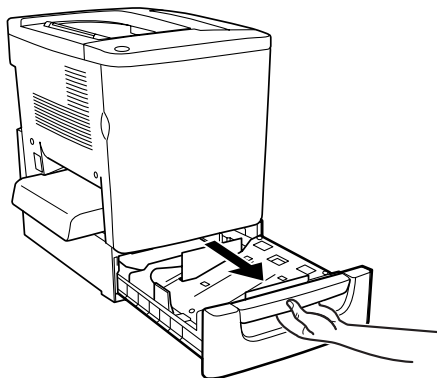

2. Carregue na placa metálica do alimentador, até que encaixe no lugar.

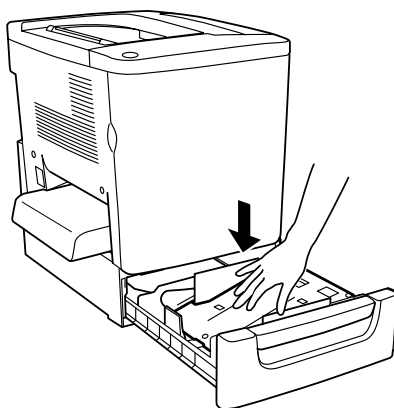


3. Folheie uma pilha de papel e bata com a base sobre uma superfície forte, até que todas as folhas fiquem alinhadas.

Nota:

Se as impressões estiverem enroladas ou não forem empilhadas correctamente quando utilizar papel normal, tente voltar a pilha ao contrário e colocá-la novamente.

4. Introduza o papel no alimentador, da forma indicada em seguida. Certifique-se de que todo o papel se encontra sob o grampo metálico de retenção e que o papel é colocado com o lado a imprimir voltado para cima.

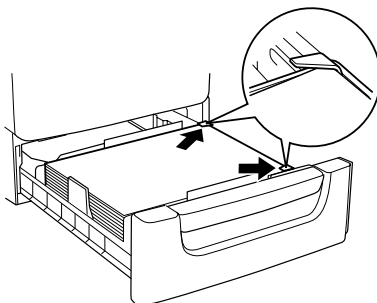

Nota:

Se colocar demasiado papel no alimentador, o papel pode encravar.

5. Empurre o alimentador completamente para dentro.
6. Configure a definição Tipo AAF INF de acordo com o tipo de papel colocado, através do Menu Alim. Papel. Para mais informações, consulte “Menu Alim. Papel” na página 225.

Imprimir em material especial

Pode imprimir em material especial, como Papel EPSON para Laser a Cores, Transparências EPSON para Laser a Cores, Papel EPSON Revestido para Laser a Cores, papel grosso, envelopes e etiquetas.

Nota:

Uma vez que a qualidade de qualquer marca ou tipo específico de material pode ser alterada pelo fabricante a qualquer momento, a EPSON não pode garantir a qualidade de qualquer tipo de material. Teste sempre amostras dos materiais antes de os adquirir em grande quantidade ou de imprimir tarefas grandes.

Papel EPSON para Laser a Cores

Pode utilizar Papel EPSON para Laser a Cores nos seguintes sistemas de alimentação.

Sistema Alim.	Capacidade
Alimentador MF	até 200 folhas

Papel EPSON Revestido para Laser a Cores

A impressão em Papel EPSON Revestido para Laser a Cores produz impressões mais brilhantes e de maior qualidade. Pode utilizar Papel EPSON Revestido para Laser a Cores nos seguintes sistemas de alimentação.

Sistemas de alimentação	Definições de tipo de papel	Capacidade
Alimentador MF	Revestido ou Revestido (Verso)	até 50 folhas

Para otimizar a impressão neste material, selecione Revestido ou Revestido (Verso) na definição Tipo de Papel.

Nota:

Ao imprimir no verso de papel anteriormente impresso, selecione Revestido (Verso).

Transparências EPSON para Laser a Cores

A EPSON recomenda a utilização de Transparências EPSON para Laser a Cores para apresentações ou outras aplicações.

Nota:

A impressão em dúplex não está disponível para transparências.


A tabela seguinte mostra definições importantes que é necessário configurar ao utilizar Transparências EPSON para Laser a Cores.

Sistema Alim.	Apenas alimentador MF (até 50 folhas)
Definição Form. Alim. MF do Menu Alim. Papel	A4 ou LT (Letter)
Definição Tipo MF do Menu Alim. Papel	Transp.
Definições do controlador de impressão	Formato de papel: A4 ou Letter Sistema de alimentação: Alimentador MF Tipo de papel: Transparência

Tenha em mente o seguinte ao manipular este material.

- ☐ Pegue nas folhas pelas extremidades, porque a gordura dos dedos pode manchar e danificar a superfície a imprimir. No lado a imprimir, aparece o logótipo da EPSON.
- ☐ Poderá ser necessário especificar Transp. como Tipo de papel no Menu Config. Básica.

- ❑ Ao colocar transparências no alimentador MF, introduza a margem curta primeiro, com a superfície a imprimir voltada para cima.

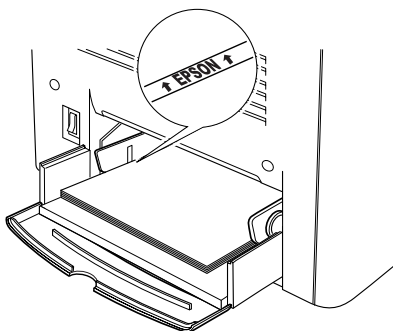

Importante:

As folhas que acabam de ser impressas podem estar quentes.

Envelopes

A qualidade de impressão dos envelopes pode ser irregular, porque a espessura dos envelopes não é igual em toda a sua superfície. Imprima um ou dois envelopes para verificar a qualidade de impressão.



Importante:

Não utilize envelopes com janela, salvo se tiverem sido concebidos especificamente para impressoras laser. O plástico existente na maioria dos envelopes de janela derrete quando entra em contacto com a unidade de fusão.

Nota:


Consoante a qualidade dos envelopes, o ambiente de impressão ou o procedimento de impressão, os envelopes podem ficar vincados. Faça um teste de impressão antes de imprimir uma grande quantidade de envelopes.

A tabela seguinte mostra definições importantes que é necessário configurar ao utilizar envelopes.

Sistema Alim.	Apenas alimentador MF (até 10 envelopes)
Definição Form. Alim. MF do Menu Alim. Papel	Mon, C10, DL, C6, C5, IB5
Definições do controlador de impressão	Formato de papel: Mon, C10, DL, C6, C5 Sistema de alimentação: Alimentador MF Tipo de papel: Envelope

Tenha em mente o seguinte ao manipular este material.

- ☐ Coloque os envelopes com a aba fechada e voltada para a frente, da forma indicada em seguida.

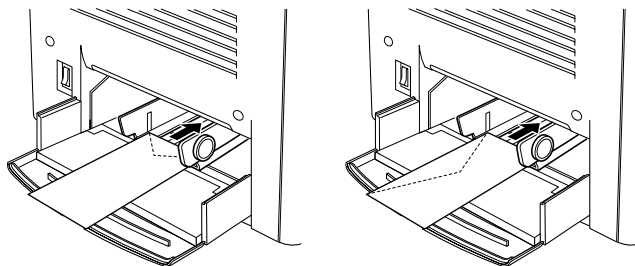


- ☐ Não utilize envelopes que tenham cola ou fita adesiva.

**Importante:**

Certifique-se de que o formato do envelope cumpre os seguintes requisitos de formato mínimo:

Altura: 92 mm

Largura: 148 mm

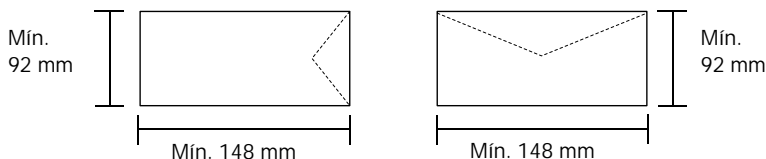

Etiquetas

Pode colocar mais de uma folha de etiquetas de cada vez no alimentador MF. No entanto, pode ser necessário inserir algumas etiquetas uma folha de cada vez ou manualmente.

A tabela seguinte mostra definições importantes que é necessário configurar ao utilizar etiquetas.

Sistema Alim.	Apenas alimentador MF (até 50 folhas)
Definição Form. Alim. MF do Menu Alim. Papel	(Selecione o formato apropriado)
Definições do controlador de impressão	Formato de papel: (Selecione o formato apropriado) Sistema de alimentação: Alimentador MF Tipo de papel: Grosso

Nota:

- ☐ Deve utilizar apenas etiquetas concebidas para impressoras laser ou fotocopiadores de papel normal.
- ☐ Para evitar que o lado adesivo da etiqueta entre em contacto com os componentes da impressora, utilize sempre etiquetas cuja película de protecção do lado adesivo cubra a folha na totalidade, sem quaisquer intervalos entre as etiquetas.
- ☐ Comprima uma folha de papel sobre cada folha de etiquetas. Se o papel colar, não utilize as etiquetas na impressora.
- ☐ Poderá ser necessário especificar **Grosso** como Tipo de papel no Menu Config. Básica.

Papel grosso

A tabela seguinte mostra definições importantes que é necessário configurar ao utilizar papel grosso.

Sistema Alim.	Apenas alimentador MF (até 50 folhas)
Definição Form. Alim. MF do Menu Alim. Papel	(Selecione o formato apropriado)
Definições do controlador de impressão	Formato de papel: (Selecione o formato apropriado) Sistema de alimentação: Alimentador MF Tipo de papel: Grosso

Colocar papel com formato personalizado

Pode colocar papel com formato não normalizado no alimentador MF, desde que respeite os seguintes requisitos de formato e peso:

Papel normal	92 × 210 mm a 216 × 297 mm (3,6 × 8,3 pol. a 8,5 × 11,7 pol.) (Peso: 60 a 90g/m ²)
Papel grosso, Envelope, Etiqueta	92 × 148 mm a 216 × 297 mm (3,6 × 5,8 pol. a 8,5 × 11,7 pol.) (Peso: 91 a 163g/m ²)

- ☐ No Windows, abra o controlador de impressão e seleccione Formato personalizado na lista Formato de papel do menu Definições Básicas. Na caixa de diálogo Formato personalizado, especifique as definições Largura do papel, Comprimento do Papel e Unidades correspondentes ao seu formato personalizado. Em seguida, faça clique em OK para guardar o formato personalizado.
- ☐ No Macintosh, abra o controlador de impressão, faça clique em Formato personalizado, na caixa de diálogo Definição de papel. Em seguida, faça clique em Novo e especifique as definições de Largura do papel, Comprimento do papel e Margens correspondentes ao papel personalizado. Em seguida, introduza o nome da definição e faça clique em OK para guardar o formato de papel personalizado.

Se não conseguir utilizar o controlador de impressão conforme se descreve acima, especifique esta definição no painel de controlo da impressora, abrindo o Menu Impressão e seleccionando CTM (personalizado) na definição Formato Página.

Utilizar o software da impressora no Windows

Acerca do software da impressora

O controlador de impressão permite seleccionar várias definições para obter os melhores resultados possíveis da impressora. O controlador de impressão também inclui o utilitário EPSON Status Monitor 3, ao qual se tem acesso através do menu Utilitário. O utilitário EPSON Status Monitor 3 permite verificar o estado da impressora. Para mais informações, consulte “Controlar a impressora através do EPSON Status Monitor 3” na página 93.

Aceder ao controlador de impressão

O acesso ao controlador de impressão pode efectuar-se directamente a partir de quaisquer aplicações ou do sistema operativo Windows.

As definições de impressão efectuadas a partir de muitas aplicações do Windows sobrepõem-se às definições especificadas quando se acede ao controlador de impressão a partir do sistema operativo, razão pela qual deve aceder ao controlador de impressão através da aplicação para se certificar de que obtém os resultados pretendidos.

Nota:

A ajuda interactiva do controlador de impressão contém informações pormenorizadas sobre as definições do controlador.

- ❑ Para abrir o controlador de impressão a partir da aplicação, faça clique no comando Imprimir ou Configurar página do menu Ficheiro. Também pode ser necessário fazer clique em Configurar, Opções, Propriedades ou uma combinação destas teclas.
- ❑ Para aceder ao controlador de impressão a partir do Windows, faça clique em Iniciar e seleccione Definições e Impressoras. Em seguida, faça clique com a tecla direita do rato no ícone EPSON AL-C1900 Advanced e seleccione Propriedades (no Windows Me/98/95), Preferências de impressão (no Windows XP/2000) ou Padrões de documento (no Windows NT 4.0).

Alterar as definições da impressora

Especificar a definição de qualidade de impressão

Pode alterar a qualidade de impressão através de definições do controlador de impressão. No controlador de impressão pode especificar as definições de impressão a partir de uma lista de predefinições ou escolhendo definições personalizadas.

Seleccionar a qualidade de impressão utilizando a definição automática


Pode alterar a qualidade de impressão de modo a favorecer a velocidade ou a resolução. Existem dois níveis de qualidade de impressão: 300 ppp e 600 ppp. A definição 600 ppp proporciona uma impressão de alta qualidade e precisa, mas requer mais memória e torna a impressão mais lenta.

Quando se selecciona a tecla Automático no menu Definições Básicas, o controlador de impressão encarrega-se das definições pormenorizadas de acordo com as definições de cor seleccionadas. A cor e a resolução são as únicas definições que tem de especificar. Pode alterar as outras definições, como o formato de papel ou a orientação, na maioria das aplicações.

Nota:

A ajuda interactiva contém mais informações sobre as definições do controlador de impressão.

1. Faça clique no separador Definições Básicas.
2. Faça clique na tecla Automático. Em seguida, seleccione a resolução de impressão pretendida entre Rápida (300 ppp) ou Óptima (600 ppp), com a barra de regulação.

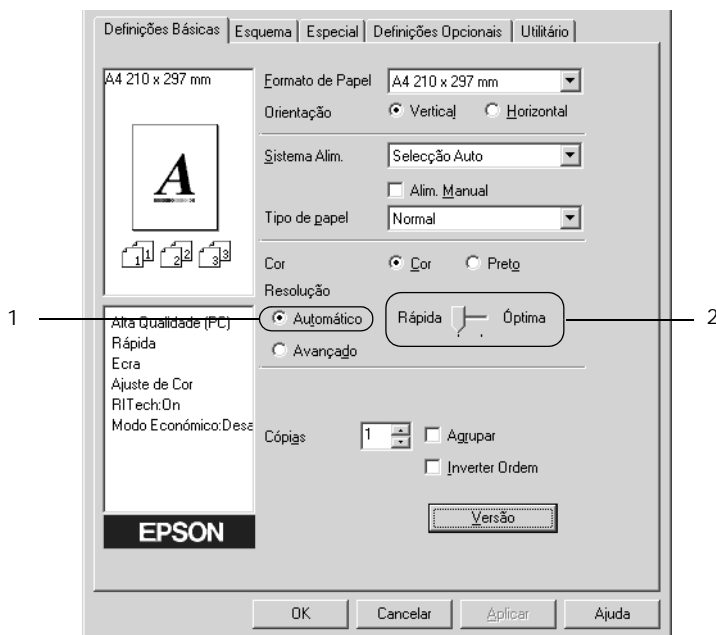

3. Faça clique em OK para aceitar a definição.

Nota:


Se a impressão não for efectuada correctamente ou se for apresentada uma mensagem de erro relacionada com a memória, seleccionar uma resolução mais baixa poderá permitir-lhe continuar a imprimir.

Utilizar as predefinições

As predefinições são disponibilizadas com o objectivo de o ajudar a otimizar as definições de impressão para um tipo específico de documento como, por exemplo, uma apresentação ou imagens capturas por uma câmara de vídeo ou por uma máquina fotográfica digital.

Para utilizar as predefinições, siga o procedimento abaixo.

1. Selecione a tecla Avançado no menu Definições Básicas. As predefinições encontram-se na lista localizada à direita da tecla Automático.

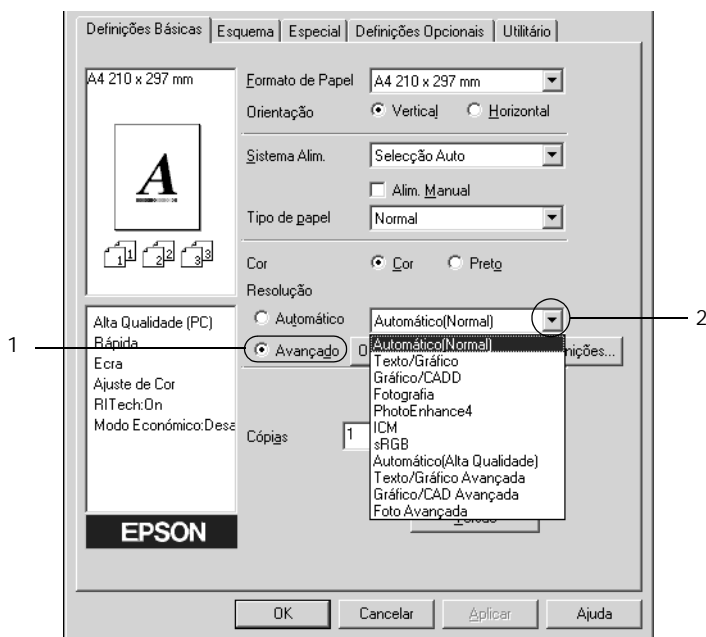

Nota:

Este é um ecrã de Windows Me, 98 e 95.

2. Selecione na lista a definição mais apropriada para o tipo de documento ou imagem que pretende imprimir.

Ao escolher uma predefinição, os parâmetros como Modo de Impressão, Resolução, Ecrã e Cor, são definidos automaticamente. As alterações são mostradas na lista de definições actuais, à esquerda do menu Definições Básicas.

Este controlador de impressão inclui as seguintes predefinições:

Automático (Padrão)

Adequada para impressão normal, especialmente fotografias.

Texto/Gráfico

Adequada para a impressão de documentos com texto e gráficos, tais como documentos de apresentação.

Gráfico/CAD

Opção adequada para imprimir gráficos e mapas.

Fotografia

Opção adequada para imprimir fotografias.

PhotoEnhance4

Opção adequada para imprimir imagens de vídeo, imagens tiradas com máquinas digitais ou imagens digitalizadas. O EPSON PhotoEnhance4 ajusta automaticamente o contraste, a saturação e o brilho da imagem original para produzir impressões mais nítidas e com cores mais vivas. Esta definição não afecta a imagem original.

ICM (Excepto em Windows NT 4.0)

ICM corresponde a Image Color Matching (correspondência de cores de imagem). Esta função ajusta automaticamente as cores da impressão para as adaptar às do ecrã.

sRGB

Se utilizar equipamento que suporte a função sRGB, a impressora efectua a correspondência das cores das imagens utilizando esse equipamento, antes de efectuar a impressão. Para verificar se o equipamento suporta a função sRGB, contacte o respectivo fornecedor.

Automático (Alta qualidade)

Opção adequada para imprimir documentos de alta qualidade.

Texto/Gráfico Avançado

Opção adequada para imprimir documentos de alta qualidade, que incluem texto e gráficos.

Gráfico/CAD Avançado

Opção adequada para imprimir gráficos, mapas e fotografias de alta qualidade.

Foto avançada


Opção adequada para imprimir fotografias de alta qualidade, digitalizadas e tiradas com máquinas digitais.

Personalizar as definições de impressão

Se for necessário alterar definições de pormenor, efectue essas alterações manualmente.

Para personalizar as definições de impressão, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Faça clique na tecla Avançado do menu Definições Básicas e seleccione Outras definições. Aparece a caixa de diálogo apresentada em seguida.

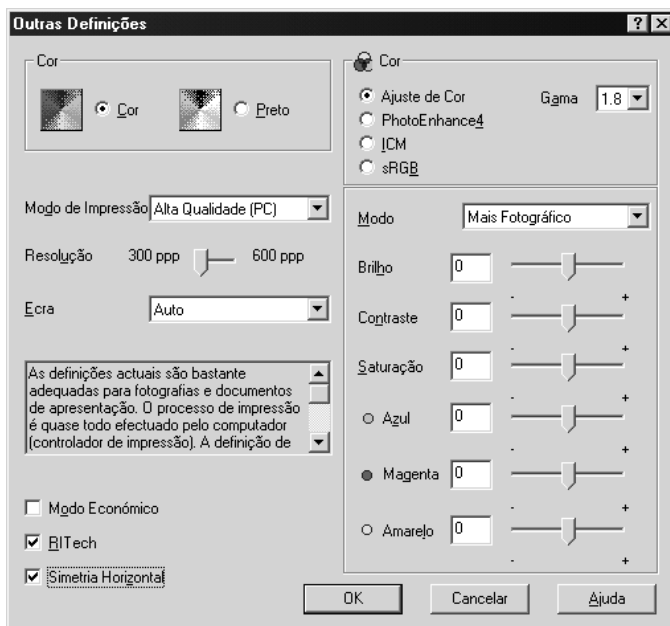

Nota:


Este é um ecrã de Windows Me, 98 e 95.

2. Seleccione Cor ou Preto como definição de Cor.

3. Seleccione a definição de impressão pretendida - 300 ou 600 ppp, utilizando a barra de regulação Resolução e, em seguida, efectue as outras definições. Para mais informações sobre cada uma das definições, consulte a ajuda interactiva.
4. Faça clique em OK para aplicar as definições e regressar ao menu Definições Básicas. Faça clique em Cancelar para regressar ao menu Definições Básicas sem aplicar as definições efectuadas.

Guardar as definições

Para guardar as definições personalizadas, faça clique na tecla Avançado e seleccione Gravar definições no menu Definições Básicas. É apresentada a caixa de diálogo Defin. Personalizadas.

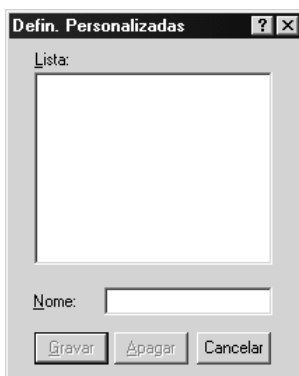

Escreva um nome para as definições guardadas na caixa Nome e faça clique em Gravar. As definições aparecem na lista situada à direita da tecla Automático, no menu Definições Básicas.

Nota:

- ❑ *Não é possível utilizar um nome de definição predefinido para as definições personalizadas.*
- ❑ *Para eliminar uma definição personalizada, faça clique na tecla Avançado e seleccione Gravar definições no menu Definições Básicas e, em seguida, a definição na caixa de diálogo Defin. Personalizadas. Por fim, faça clique em Apagar.*
- ❑ *Não é possível eliminar predefinições.*

Se alterar quaisquer definições na caixa de diálogo Outras Definições e uma das definições personalizadas estiver seleccionada na lista Definições Avançadas do menu Definições Básicas, a definição seleccionada na lista muda para Defin. personalizadas. A definição personalizada seleccionada anteriormente não é afectada por esta alteração. Para repor a definição personalizada anterior, volte a seleccioná-la na lista de definições actuais.


Redimensionar impressões

Pode ampliar ou reduzir os documentos durante a impressão.

Redimensionar automaticamente as páginas para as ajustar ao papel utilizado

1. Faça clique no menu Esquema.


2. Active a opção Opções de Zoom.

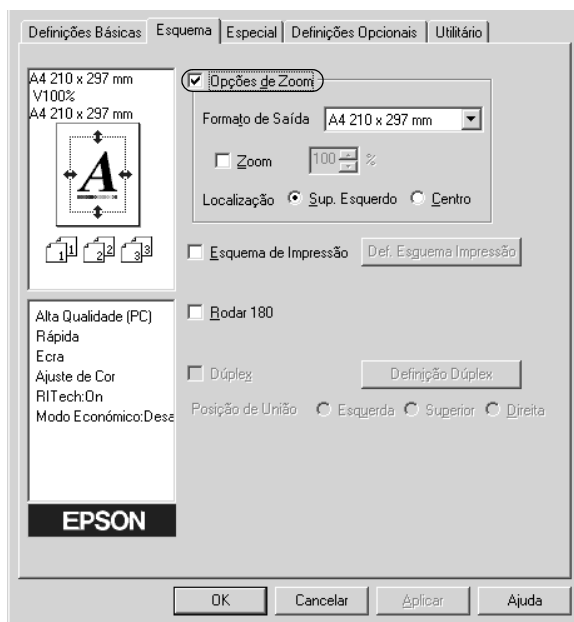

3. Selecciona o formato de papel pretendido na lista pendente Formato de Saída. A página é impressa de modo a caber no papel seleccionado.
4. Na definição Localização, faça clique na tecla Sup. Esquerdo (para imprimir uma imagem reduzida no canto superior esquerdo do papel) ou a tecla Centro (para imprimir ma imagem reduzida centrada na página).
5. Faça clique em OK para aceitar as definições.

Para redimensionar as páginas de acordo com uma percentagem especificada:

1. Faça clique no menu Esquema.
2. Active a opção Opções de Zoom.
3. Active a opção Zoom.

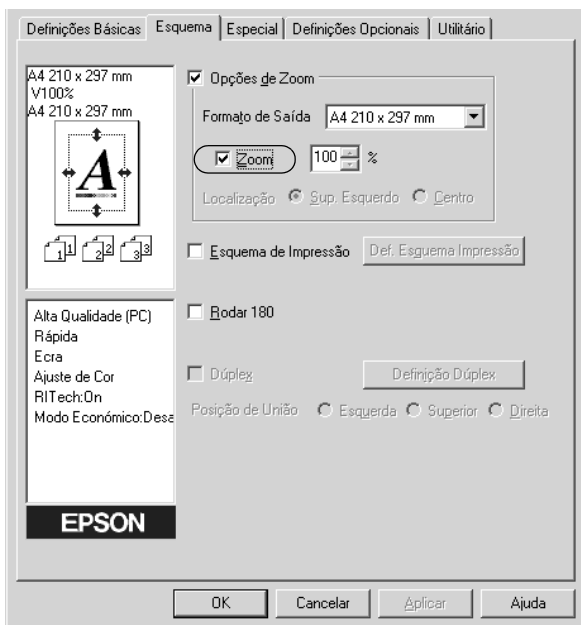


4. Especifique a percentagem de dimensionamento na caixa e, em seguida, faça clique em OK. Pode definir uma percentagem entre 50 e 200%, em incrementos de 1%.

Se necessário, selecione o formato de papel para impressão na lista pendente Formato de Saída.

Modificar o esquema de impressão

A impressora pode imprimir duas ou quatro páginas por página e especificar a ordem de impressão, redimensionando automaticamente cada uma das páginas para as ajustar ao formato de papel especificado. Também pode optar por imprimir os documentos com uma moldura.

1. Faça clique no menu Esquema.
2. Active a opção Esquema de Impressão e faça clique em Def. Esquema Impressão.

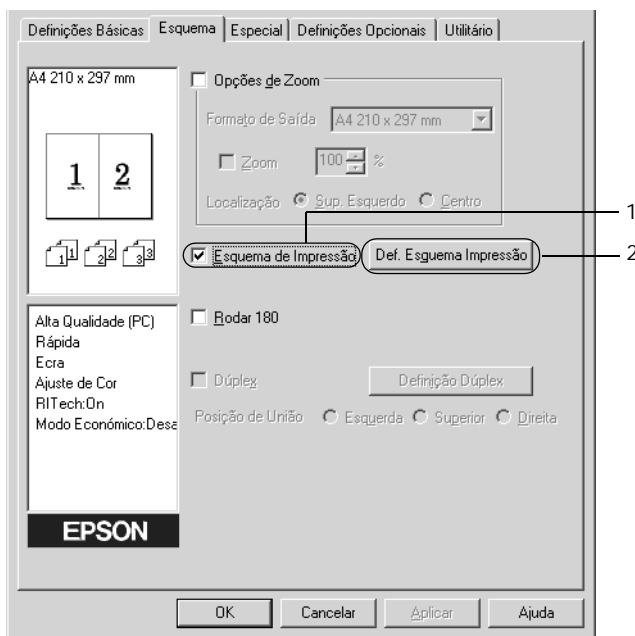

3. Seleccione o número de páginas que pretende imprimir em cada folha de papel.



4. Seleccione a ordem pela qual as páginas devem ser impressas em cada folha. Active a opção Imprimir moldura se pretender imprimir as páginas com uma moldura.

Nota:


As opções de Ordem das Páginas dependem do número de páginas seleccionado anteriormente e da orientação seleccionada para o papel (Vertical ou Horizontal) no menu Definições Básicas.

5. Faça clique em OK para fechar a caixa de diálogo de definições do esquema de impressão.
6. Faça clique em OK no menu Esquema, para aceitar as definições.

Utilizar uma marca de água


Execute as operações relativas à utilização de uma marca de água no documento. Na caixa de diálogo Marca de Água, pode seleccionar uma das marcas de água predefinidas na lista ou criar uma marca de água própria, com texto ou um bitmap. A caixa de diálogo Marca de Água também permite especificar várias definições de pormenor da marca de água. Por exemplo, pode seleccionar o tamanho, a intensidade e a posição da marca de água.

1. Faça clique no menu Especial.
2. Active a opção Marca de Água.

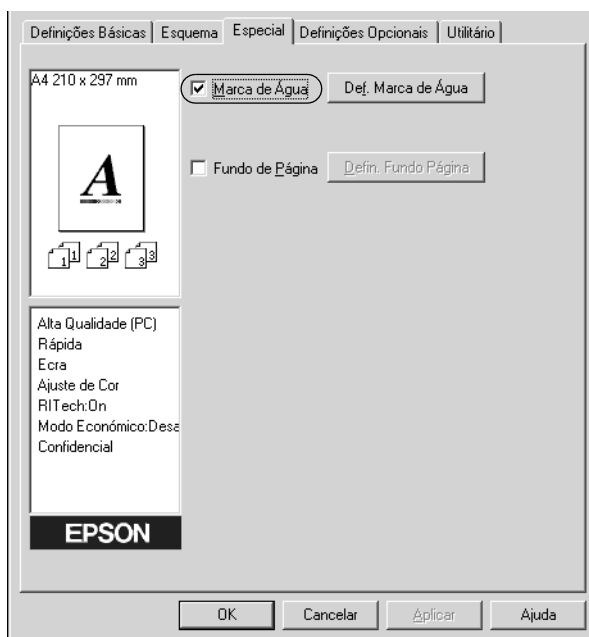

3. Faça clique em Def. Marca de Água. Aparece a caixa de diálogo Marca de Água.

4. Selecciona uma marca de água na lista pendente Nome da Marca de Água.

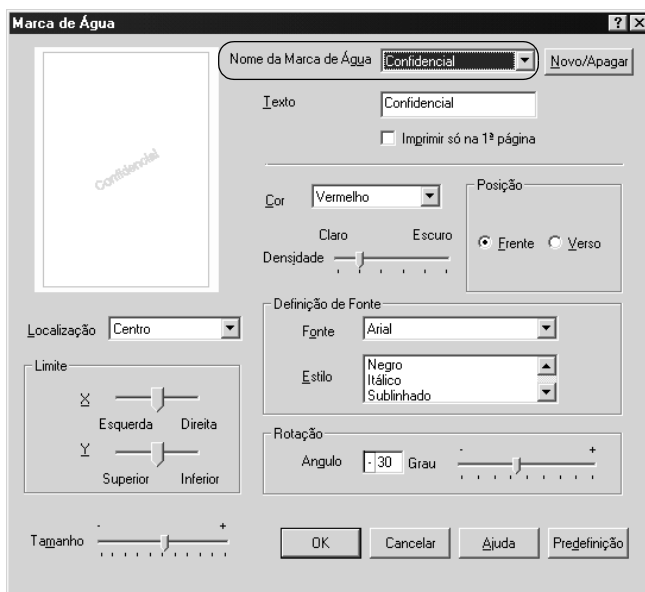


5. Na lista pendente Localização, selecciona a localização da página onde pretende que a marca de água seja impressa.
6. Ajuste a definição de limite horizontal ou vertical.
7. Selecciona a cor na lista pendente Cor.
8. Ajuste a intensidade da imagem da marca de água, utilizando a barra de regulação Densidade.
9. Ajuste o tamanho da imagem da marca de água, utilizando a barra de regulação Tamanho.

10. Na definição Posição, seleccione Frente (para imprimir a marca de água em primeiro plano no documento) ou Verso (para imprimir a marca de água no fundo do documento).
11. Faça clique em OK para aceitar as definições.

Criar uma marca de água

Para criar uma marca de água nova, execute as seguintes operações:

1. Faça clique no menu Especial.
2. Active a opção Marca de Água.
3. Faça clique em Def. Marca de Água. Aparece a caixa de diálogo Marca de Água.
4. Faça clique em Novo/Apagar. Aparece a caixa de diálogo Marcas de Água Personalizadas.

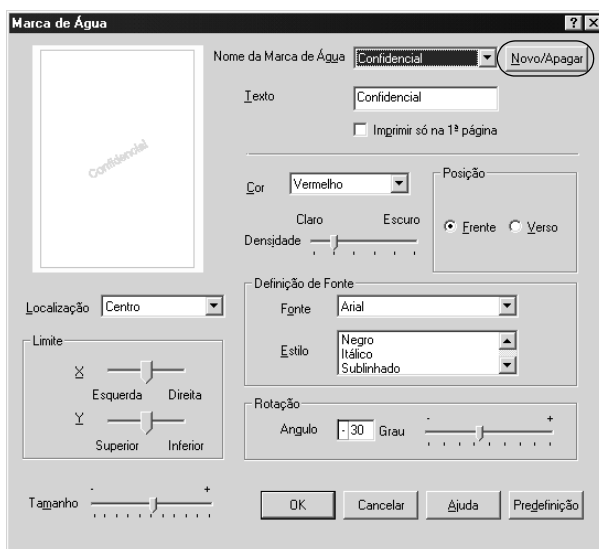

5. Seleccione Texto ou BMP e escreva um nome para a nova marca de água na caixa Nome.
6. Se seleccionar Texto, escreva o texto da marca de água na caixa Texto. Se seleccionar BMP, faça clique em Pesquisar, seleccione o ficheiro BMP que pretende utilizar e faça clique em OK.
7. Faça clique em Gravar. A marca de água aparece na lista.
8. Faça clique em OK para registar as definições da nova marca de água.

Nota:

Pode registar até 10 marcas de água.

Utilizar um fundo de página

A caixa de diálogo Definições de Fundo de Página permite preparar páginas ou modelos padrão que podem ser utilizados como fundos de página ao imprimir outros documentos. Esta função também pode ser útil para criar papel timbrado ou facturas da empresa.

Nota:


A função de fundo de página está disponível apenas quando se activa o modo de impressão Alta Qualidade (Impressora) na caixa de diálogo Outras Definições.

Criar um fundo de página


Para criar e guardar um ficheiro de fundo de página, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Abra a aplicação e crie o ficheiro que pretende utilizar como fundo de página.


2. Quando o ficheiro estiver pronto para ser guardado como um fundo de página, seleccione Imprimir ou Configurar Página no menu Ficheiro da aplicação. Em seguida, faça clique em Impressora, Configurar, Opções, Propriedades ou uma combinação destas teclas, consoante a aplicação utilizada.
3. Seleccione o menu Especial.
4. Active a opção Fundo de Página e seleccione a tecla Defin. Fundo Página para abrir a caixa de diálogo de definições de fundo de página.

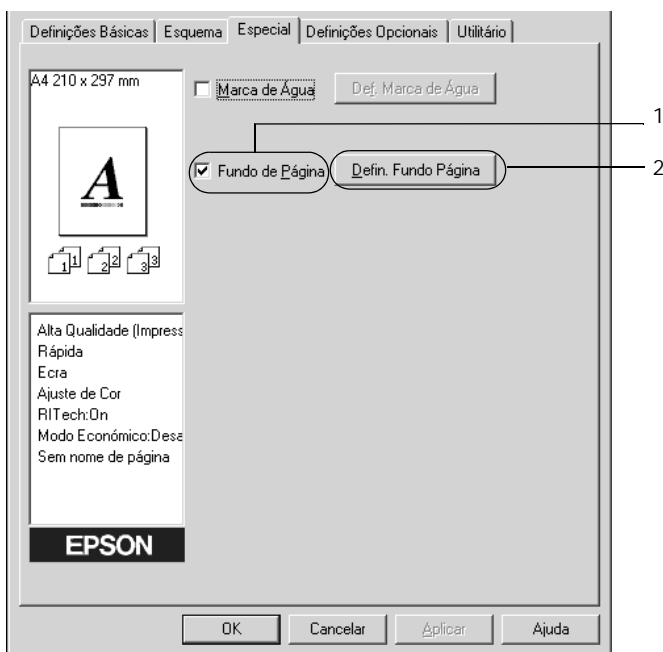

5. Faça clique na tecla Criar fundo de página e selecione Definições. É apresentada a caixa de diálogo Definições de Página.

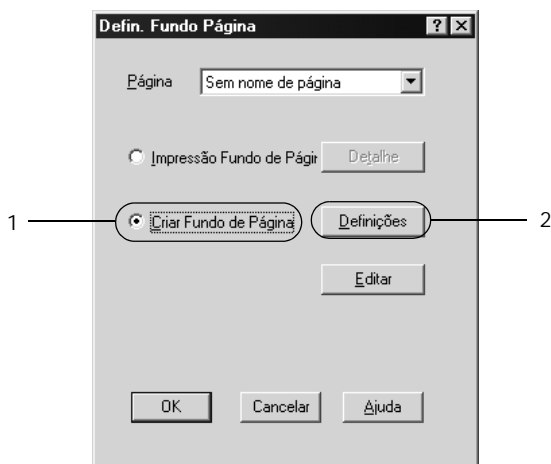

6. Active a opção Utilizar o Nome da Página. Em seguida, faça clique na tecla Adicionar um Nome de Página. Aparece a caixa de diálogo Adicionar Página.

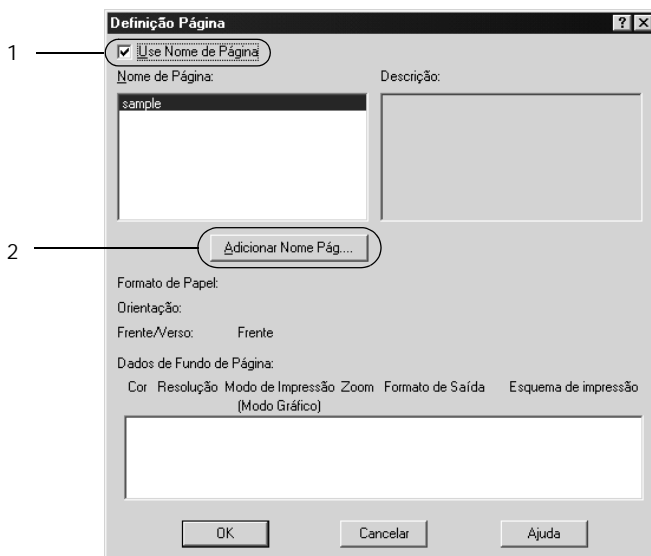

7. Na caixa de diálogo Adicionar Página, escreva um nome de página na caixa Nome de Página e uma descrição na caixa Descrição.

Nota:

Se quiser dar um nome e guardar o fundo de página que criou aqui no disco opcional, tenha o cuidado de utilizar apenas os caracteres indicados em seguida.

A - Z, a - z, 0 - 9, e ! ') (- _ %




8. Faça clique na tecla P/ a frente ou P/ trás para especificar se o fundo de página deve ser impresso por cima ou por baixo dos dados do documento.
9. Na caixa de diálogo Adicionar Página, faça clique em Registar.
10. Na caixa de diálogo Definições de Página, faça clique em OK.
11. Na caixa de diálogo Definições de Fundo de Página, faça clique em OK.
12. Imprima o ficheiro guardado como dados de fundo de página. É possível guardar qualquer tipo de ficheiro como um fundo de página. Os dados de fundo de página estão criados.

Imprimir com um fundo de página

Para imprimir um documento com dados de fundo de página, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Abra o ficheiro que pretende imprimir com um fundo de página.
2. Na aplicação, abra o controlador de impressão. Abra o menu Ficheiro e seleccione Imprimir ou Configurar página. Em seguida, faça clique em Impressora, Configurar, Opções, Propriedades ou uma combinação destas teclas, consoante a aplicação que utiliza.
3. Seleccione o menu Especial.
4. Active a opção Fundo de Página e seleccione a tecla Defin. Fundo Página para abrir a caixa de diálogo de definições de fundo de página.

5. Na caixa de diálogo Definições de Fundo de Página, seleccione o fundo de página na lista e faça clique em OK.

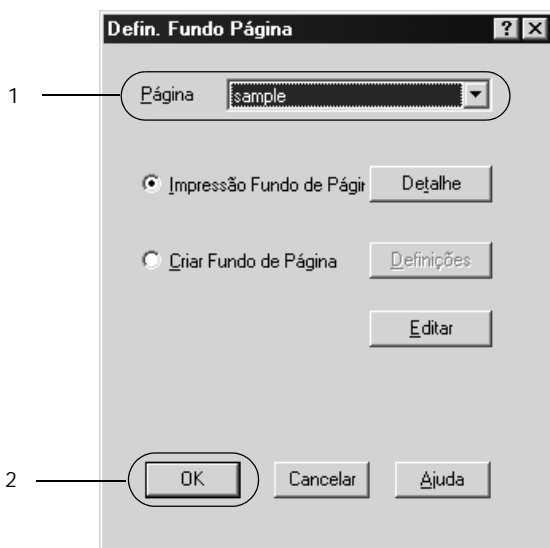

6. Faça clique em OK para imprimir os dados.

Dados de fundo de página com definições de impressora diferentes

Os dados de fundo de página são criados com as definições de impressão actuais (tais como Resolução: 600 ppp). Se pretender usar o mesmo fundo de página com definições de impressão diferentes (por exemplo, 300 ppp), execute as operações apresentadas em seguida.

1. Abra novamente o controlador de impressão, executando as operações do ponto 2 da secção “Criar um fundo de página” na página 70.
2. Especifique as definições de impressão e feche o controlador.
3. Envie para a impressora os mesmos dados que criou através da aplicação, da mesma forma que no ponto 12 da secção “Criar um fundo de página” na página 70.

Esta definição está disponível apenas para dados de nome de fundo de página.

Utilizar um fundo de página do disco

Esta função permite uma impressão mais rápida com fundos de página. Os utilizadores de Windows podem utilizar os dados de fundo de página registados no disco opcional instalado na impressora, embora apenas um administrador possa registar ou eliminar fundos de página do disco. Pode aceder a esta função através da caixa de diálogo Selecção de Fundo de Página do controlador de impressão.

Nota:

- ❑ *Esta função não está disponível quando a definição Cor está configurada como Preto no menu Definições Básicas do controlador de impressão.*
- ❑ *Esta função não está disponível se o disco opcional não estiver instalado.*
- ❑ *Utilize esta função introduzindo o nome do fundo registado depois de imprimir a lista de impressão.*
- ❑ *Quando as definições de resolução, formato de papel ou orientação são diferentes das do fundo de página utilizado, não é possível imprimir o documento com o fundo de página.*
- ❑ *Esta função está disponível no modo de Cor de impressora laser.*

Registar os dados de fundo de página no disco

Os dados de fundo de página só podem ser registados no disco por um administrador de rede, com o Windows XP/2000/NT 4.0. Para mais informações, consulte o *Manual do Administrador*.

Imprimir com um fundo de página do disco


Os fundos de página guardados no disco opcional da impressora podem ser utilizados por todos os utilizadores de Windows. Para imprimir fundos de página do disco, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Selecciona o menu Especial.
2. Active a opção Fundo de Página e seccione a tecla Defin. Fundo Página para abrir a caixa de diálogo de definições de fundo de página.
3. Selecciona Sem nome de página na caixa de texto Nome da página e clique em Detalhe. É apresentada a caixa de diálogo Selecção de Fundo de Página.

Nota:

Certifique-se de que seleccionou Sem nome de página. Caso tenha seleccionado qualquer outro nome de página, aparecerá uma caixa de diálogo diferente.

4. Faça clique em Disco da impressora e introduza o nome do fundo de página registado. Se precisar da lista de fundos de página registados, faça clique em Imprimir Lista para a imprimir e confirme o nome do fundo de página. Para além disso, caso necessite de uma impressão de amostra do fundo de página, introduza o nome de página e faça clique na tecla Imprimir amostra.

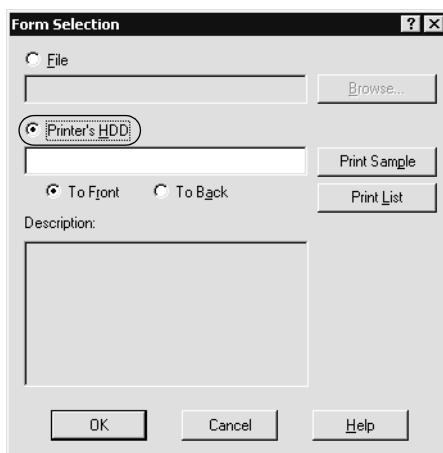

5. Seccione P/ trás ou P/ a frente para imprimir o fundo de página por cima ou por baixo do documento.
6. Faça clique em OK para imprimir os dados.

Eliminar os dados de fundo de página do disco


Os dados de fundo de página existentes no disco só podem ser eliminados ou editados por um administrador de rede, com o Windows XP/2000/NT 4.0. Para mais informações, consulte o *Manual do Administrador*.

Imprimir com a unidade dúplex

A impressão dúplex com a unidade dúplex opcional é realizada em ambas as faces do papel. Quando se pretende encadernar a impressão, pode-se especificar uma margem de encadernação para ordenar as páginas do modo pretendido.

Na qualidade de parceiro ENERGY STAR®, a EPSON recomenda a utilização da impressão em frente e verso. Para mais informações sobre o programa ENERGY STAR®, consulte a secção Conformidade ENERGY STAR®.

1. Faça clique no separador Esquema.
2. Active a opção Dúplex.

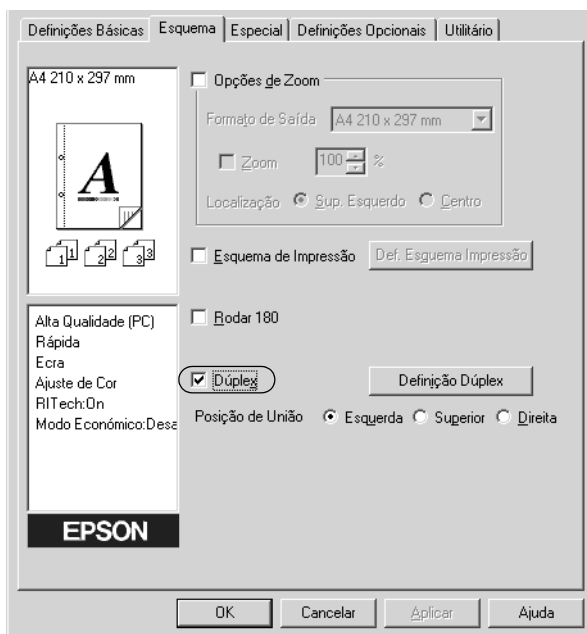

3. Selecciona a tecla Esquerda, Superior ou Direita para a Posição de União.
4. Faça clique em Definição Dúplex para abrir a caixa de diálogo Definição Dúplex.
5. Especifique a Margem de União para a frente e para o verso do papel.



6. Especifique se pretende começar a imprimir pela frente ou pelo verso do papel em Iniciar Página.
7. Quando imprimir um documento que pretenda encadernar como um livro, faça clique na opção Método de União e efectue as definições apropriadas. Para mais informações sobre cada definição, consulte a ajuda interactiva.

8. Faça clique em OK para fechar a caixa de diálogo Definições de Dúplex.
9. Faça clique em OK no menu Esquema, para aceitar as definições.

Especificar definições avançadas

Pode efectuar definições de pormenor, tais como especificar fontes ou limites na caixa de diálogo Definições Avançadas. Para abrir a caixa de diálogo, faça clique em Definições Avançadas no menu Definições Opcionais.

Tecla Imprimir fontes TrueType como bitmap:	Selecione esta tecla para imprimir como bitmaps as fontes True Type do documento que não sejam substituídas por fontes do dispositivo.
--	--

Tecla Imprimir fontes TrueType c/ substituição:	Selecione esta tecla para imprimir as fontes TrueType do documento como fontes do dispositivo. Esta função não está disponível quando o modo de impressão definido na caixa de diálogo Outras Definições é CRT ou Alta Qualidade (PC). Para mais informações sobre as definições do modo de impressão, consulte “Personalizar as definições de impressão” na página 59.
---	---

Tecla Definições:	Faça clique nesta tecla para abrir a caixa de diálogo Substituição de Fontes. Esta tecla está disponível quando a opção Imprimir fontes TrueType c/ substituição é seleccionada.
Tecla Usar definições especificadas na impressora:	Selecione esta tecla para utilizar as definições Limite, Saltar Pág. Br. e Ignore o Formato Seleccionado do painel de controlo.
Tecla Usar definições especificadas no controlador:	Selecione esta tecla para utilizar as definições Limite, Saltar Página em Branco e Ignore o Formato Seleccionado do controlador de impressão.
Limite	Permite ajustar ao pormenor a posição de impressão dos dados da frente e do verso de uma folha, em incrementos de 0,5 mm.
Opção Saltar Página em Branco:	Quando se activa esta opção, a impressora ignora as páginas em branco.
Opção Ignore o formato seleccionado:	Quando se selecciona esta opção, a impressora imprime no papel colocado, independentemente do seu tamanho.
Opção Mudar automat. para modo monocromático:	Selecione esta opção para que a impressora analise os dados de impressão e mude automaticamente para o modo monocromático, se os dados de impressão forem a preto e branco.

Opção Gráficos a alta velocidade:	Active esta opção para otimizar a velocidade de impressão dos gráficos compostos por linhas, tais como círculos e quadrados sobrepostos. Se os gráficos não forem impressos correctamente, desactive esta opção.
Opção Usar o método de colocação em fila do sistema operativo:	Active esta opção para activar a função de fila de impressão do Windows XP/2000/NT 4.0.
Tecla OK:	Faça clique nesta tecla para guardar as definições e sair da caixa de diálogo ou do controlador de impressão.
Tecla Cancelar:	Faça clique nesta tecla para sair da caixa de diálogo ou do controlador de impressão sem guardar as definições efectuadas.
Tecla Ajuda:	Faça clique nesta tecla para abrir a ajuda interactiva.
Tecla Predefinição:	Faça clique nesta tecla para repor as definições iniciais do controlador.

Utilizar a função Tarefa

A função Tarefa permite guardar tarefas de impressão no disco da impressora e imprimir-los mais tarde, directamente a partir do painel de controlo da impressora. Para utilizar a função Tarefa, execute as operações apresentadas nesta secção.

Nota:

Tem de haver uma unidade de disco instalada na impressora para se poder utilizar a função Reservar tarefa. Antes de começar a utilizar a função Tarefa, certifique-se de que o controlador de impressão reconhece o disco correctamente.

A tabela apresentada em seguida descreve as opções da função Tarefa. Cada uma das opções é descrita em pormenor, mais adiante nesta secção.

Opção de Tarefa	Descrição
Reimprimir tarefa	Permite imprimir a tarefa agora e guardá-la para voltar a imprimi-la mais tarde.
Verificar tarefa	Permite imprimir uma cópia agora para verificar o conteúdo do documento antes de imprimir várias cópias.
Tarefa guardada	Permite guardar a tarefa sem a imprimir imediatamente.
Tarefa confidencial	Permite aplicar uma senha à tarefa e guardá-la para a imprimir mais tarde.

As tarefas guardadas no disco são tratadas de forma diferente, consoante a opção de Tarefa. Para mais informações, consulte as tabelas apresentadas em seguida.

Opção de Tarefa	Número máximo de tarefas	Quando o máximo é excedido	Quando o disco está cheio
Reimprimir tarefa + Verificar tarefa	64 (total combinado)	Tarefa antiga substituída automaticamente pela nova	Tarefa antiga substituída automaticamente pela nova
Tarefa guardada	64	Apagar tarefas manualmente	Apagar tarefas manualmente
Tarefa confidencial	64		


Opção de Tarefa	Após a impressão	Depois de desligar a impressora ou de executar a reinicialização total
Reimprimir tarefa	os dados permanecem no disco	Os dados são apagados
Verificar tarefa		
Tarefa guardada		Os dados permanecem no disco
Tarefa confidencial	os dados são apagados	Os dados são apagados

Reimprimir tarefa

A opção Reimprimir tarefa permite guardar a tarefa que está a ser impressa, de modo a que possa ser reimpressa mais tarde, directamente a partir do painel de controlo.

Para utilizar a opção Reimprimir tarefas, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Active a opção Agrupar na impressora no menu Definições Básicas do controlador de impressão. Especifique o número de cópias que pretende imprimir e configure outras definições do controlador de impressão apropriadas para o documento.
2. Faça clique no separador Definições Opcionais e seleccione Definições de Tarefas Guardadas. É apresentada a caixa de diálogo de definições das tarefas guardadas.
3. Seleccione a opção Activar tarefas guardadas e faça clique na tecla Reimprimir tarefa.

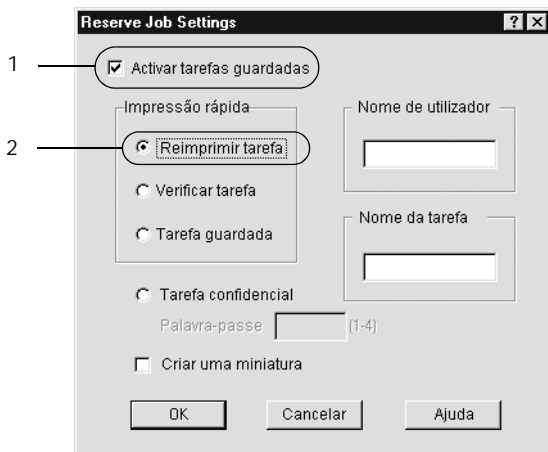

4. Introduza um nome de utilizador e um nome de tarefa nas caixas de texto correspondentes. Se quiser criar uma miniatura da primeira página de uma tarefa, seleccione a opção Criar uma miniatura. Pode aceder às miniaturas escrevendo <http://> num Web browser, seguido pelo endereço IP interno do servidor de impressão.
5. Faça clique em OK. A impressora imprime o documento e guarda os respectivos dados no disco. Para reimprimir ou apagar estes dados através do painel de controlo da impressora, consulte “Imprimir e apagar dados de tarefas guardadas” na página 217.


Verificar tarefa

A tarefa Verificar tarefa permite imprimir uma cópia para verificar o conteúdo do documento antes de imprimir várias cópias.

Para utilizar a opção Verificar tarefa, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Active a opção Agrupar OK no menu Definições Básicas do controlador de impressão. Especifique o número de cópias que pretende imprimir e configure outras definições do controlador de impressão apropriadas para o documento.
2. Faça clique no separador Definições Opcionais e seleccione Definições de Tarefas Guardadas. É apresentada a caixa de diálogo de definições das tarefas guardadas.

3. Selecciona a opção Activar tarefas guardadas e faça clique na tecla Verificar tarefa.

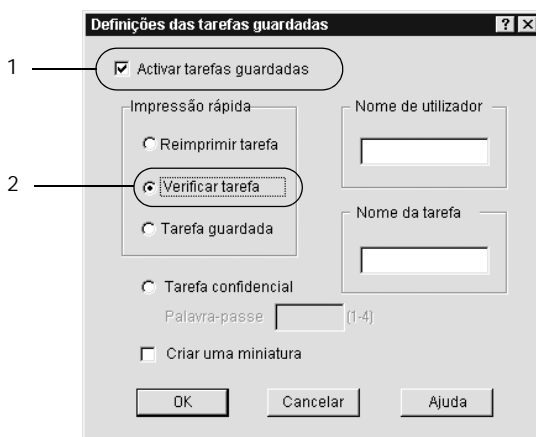


4. Introduza um nome de utilizador e um nome de tarefa nas caixas de texto correspondentes. Se quiser criar uma miniatura da primeira página de uma tarefa, seleccione a opção Criar uma miniatura. Pode aceder às miniaturas escrevendo <http://> num Web browser, seguido pelo endereço IP interno do servidor de impressão.
5. Faça clique em OK. A impressora imprime uma cópia do documento e guarda os dados de impressão com informações sobre o número de cópias restantes no disco. Depois de confirmar a impressão, pode imprimir as cópias restantes ou apagar estes dados através do painel de controlo da impressora. Para obter instruções, consulte “Imprimir e apagar dados de tarefas guardadas” na página 217.

Tarefa guardada

A opção Tarefa guardada é útil para guardar documentos impressos regularmente, tais como facturas. Os dados guardados permanecem no disco mesmo quando a impressora é desligada ou reiniciada com a função Reinicialização Total.

Para guardar os dados de impressão através da opção Tarefa guardada, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Active a opção Agrupar OK no menu Definições Básicas do controlador de impressão. Especifique o número de cópias que pretende imprimir e configure outras definições do controlador de impressão apropriadas para o documento.
2. Faça clique no separador Definições Opcionais e selecione Definições de Tarefas Guardadas. É apresentada a caixa de diálogo de definições das tarefas guardadas.
3. Selecione a opção Activar tarefas guardadas e faça clique na tecla Tarefa guardada.

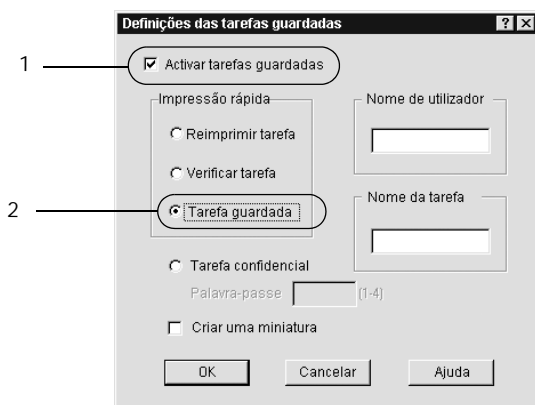

4. Introduza um nome de utilizador e um nome de tarefa nas caixas de texto correspondentes. Se quiser criar uma miniatura da primeira página de uma tarefa, seleccione a opção Criar uma miniatura. Pode aceder às miniaturas escrevendo `http://` num Web browser, seguido pelo endereço IP interno do servidor de impressão.
5. Faça clique em OK. A impressora guarda os dados de impressão no disco. Para imprimir ou apagar estes dados através do painel de controlo da impressora, consulte “Imprimir e apagar dados de tarefas guardadas” na página 217.


Tarefa confidencial

A opção Tarefa confidencial permite aplicar senhas às tarefas guardadas no disco.

Para guardar os dados de impressão através da opção Tarefa confidencial, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Efectue as definições apropriadas para o documento no controlador de impressão, abra o menu Definições Opcionais e faça clique na tecla Definições de tarefas. É apresentada a caixa de diálogo de definições das tarefas guardadas.

2. Selecciona a opção Activar tarefas guardadas e faça clique na tecla Confidencial.

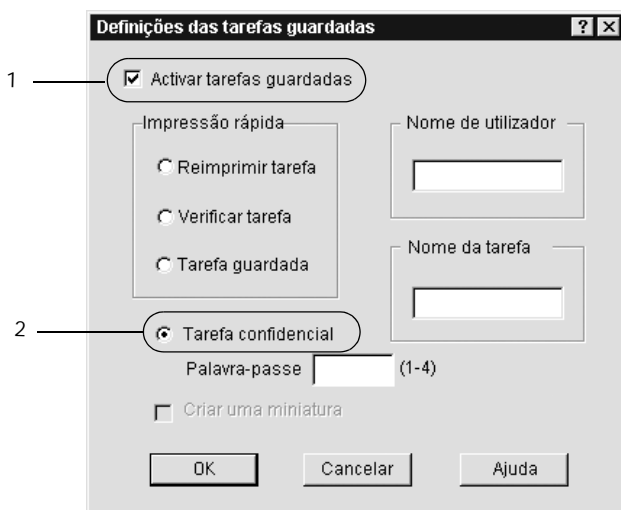

3. Introduza um nome de utilizador e um nome de tarefa nas caixas de texto correspondentes.
4. Defina a senha da tarefa, introduzindo um número de quatro dígitos na caixa de texto Senha.

Nota:

- ❑ *As senhas têm de ter quatro dígitos.*
- ❑ *Só podem ser utilizados números de 1 a 4 para as senhas.*
- ❑ *Mantenha as senhas num lugar seguro. Tem de introduzir a senha correcta para imprimir uma Tarefa confidencial.*

5. Faça clique em OK. A impressora guarda a tarefa de impressão no disco. Para imprimir ou apagar estes dados através do painel de controlo da impressora, consulte “Imprimir e apagar dados de tarefas guardadas” na página 217.

Controlar a impressora através do EPSON Status Monitor 3

O EPSON Status Monitor 3 controla a impressora e apresenta informações sobre o estado actual da mesma.

Nota:

Antes de utilizar o EPSON Status Monitor 3, consulte o ficheiro LEIA-ME que se encontra na pasta ESM3. Este ficheiro contém as informações mais recentes sobre o EPSON Status Monitor 3.


Nota para utilizadores de Windows XP:

- ☐ *As ligações partilhadas LPR e TCP/IP normais do Windows XP com computadores-clientes com Windows não suportam a função de gestão de tarefas.*
- ☐ *O EPSON Status Monitor 3 não está disponível quando se imprime a partir de uma ligação remota de ambiente de trabalho.*

Instalar o EPSON Status Monitor 3

Para instalar o EPSON Status Monitor 3, execute as operações apresentadas em seguida.


1. Introduza o CD-ROM do software da impressora no respectivo leitor. É apresentada a janela do programa de instalação ilustrado em seguida.

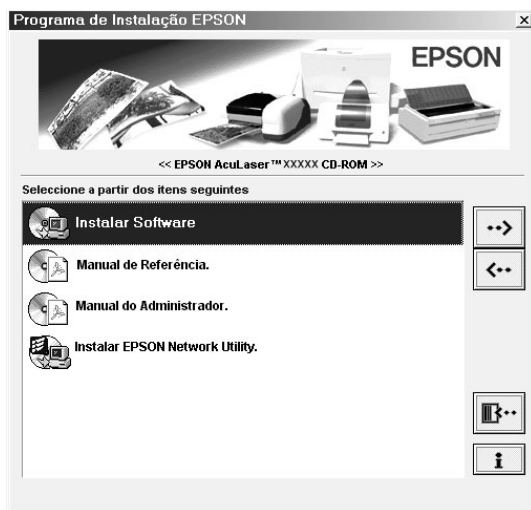

Se esta janela não for apresentada, faça clique duas vezes no ícone O meu computador. Faça clique no ícone CD-ROM e seleccione Abrir no menu Ficheiro. Em seguida, faça clique duas vezes em SETUP.EXE.

2. Na janela do programa de instalação, faça clique duas vezes em Instalar Software.


3. Faça clique na tecla Avançado.

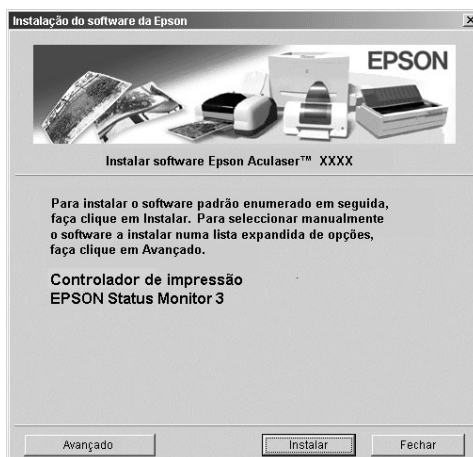

4. Selecciona EPSON Status Monitor 3 e faça clique em Instalar.




5. Na caixa de diálogo apresentada, certifique-se de que o ícone da impressora está seleccionado e faça clique em OK. O utilitário é instalado automaticamente.

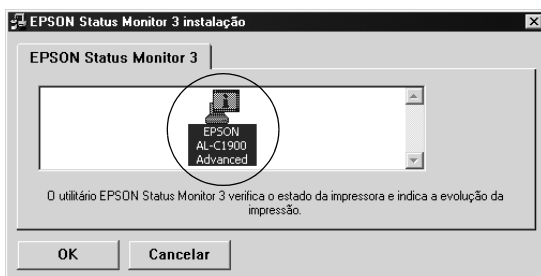

6. Uma vez concluída a instalação, faça clique em OK.


Abrir o EPSON Status Monitor 3

Eis a forma de abrir o EPSON Status Monitor 3: Abra o software da impressora, faça clique no separador Utilitário e clique na tecla EPSON Status Monitor 3.

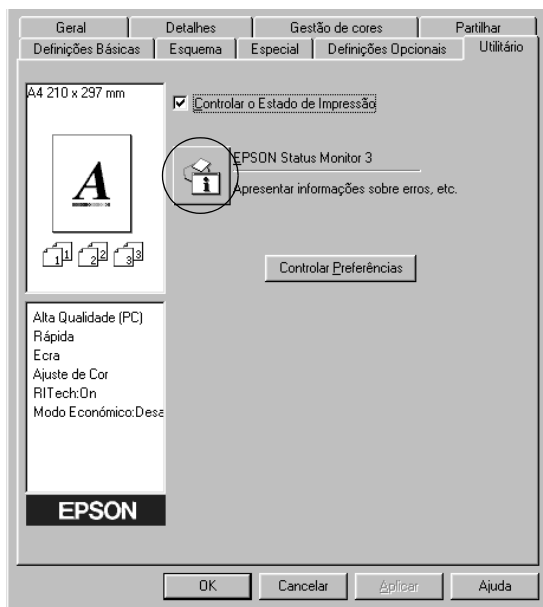

Obter as informações de estado da impressora

Pode controlar o estado da impressora e obter informações sobre os consumíveis, utilizando a caixa de diálogo EPSON Status Monitor 3.

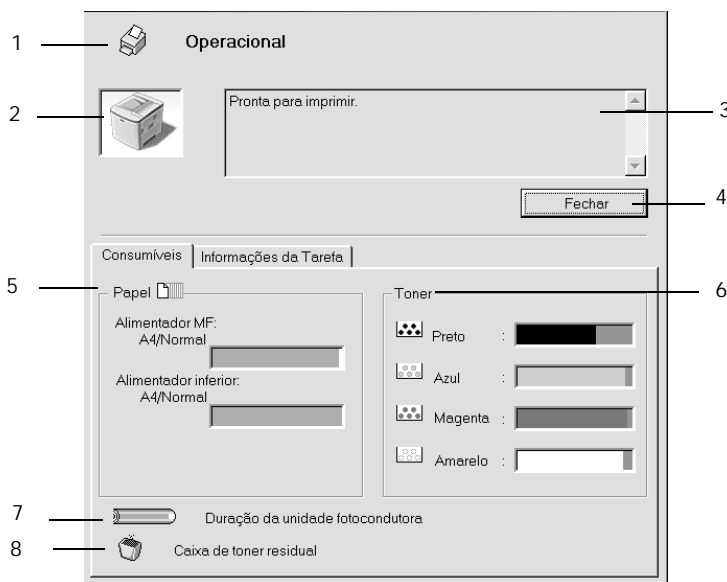

Nota:

O ecrã poderá variar consoante a sua impressora.


1. Ícone/Mensagem: O ícone e a mensagem indicam o estado da impressora.
2. Imagem da impressora: A imagem apresentada na área superior esquerda indica o estado da impressora, sob a forma de um gráfico.

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 3. | Caixa de texto: | A caixa de texto localizada junto da imagem da impressora indica o estado actual da impressora. Quando ocorre um problema, é apresentada a solução mais provável. |
| 4. | Tecla Fechar: | Faça clique nesta tecla para fechar a caixa de diálogo. |
| 5. | Papel: | Apresenta o formato e a quantidade de papel aproximada que resta no sistema de alimentação. As informações sobre o alimentador opcional só são apresentadas se esta opção estiver instalada. |
| 6. | Toner: | Indica a quantidade de toner que resta. O ícone do toner fica intermitente quando o toner está prestes a acabar. |
| 7. | Duração da unidade fotocondutora: | Indica o tempo de utilização que resta da unidade fotocondutora. |
| 8. | Caixa de toner residual: | Fica intermitente quando a caixa de toner residual não está instalada correctamente ou quando está quase cheia. |

Utilizar a função Gestão de tarefas

Pode obter informações sobre as tarefas de impressão através do menu Informações da Tarefa do EPSON Status Monitor 3.

Para ver o menu Informações da Tarefa, active a opção Apresentar informações da tarefa na caixa de diálogo Controlar Preferências. (Para mais informações, consulte “Definir as preferências de controlo” na página 104) Em seguida, faça clique no separador Informações da Tarefa da caixa de diálogo EPSON Status Monitor 3.

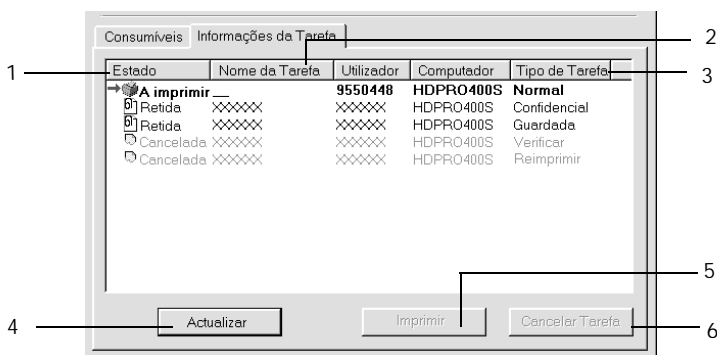

1. Estado:
 - A aguardar: Tarefa que está a aguardar impressão.
 - A imprimir: Tarefa que está a ser impressa.
 - Concluída: Apresenta apenas as tarefas cuja impressão já terminou.
 - Cancelada: Apresenta apenas as tarefas cuja impressão foi cancelada.
 - Retida: Tarefa de impressão retida.
2. Nome da Tarefa: Apresenta os nomes de ficheiro das tarefas de impressão do utilizador. As tarefas de impressão dos outros utilizadores aparecem como -----.

3. Tipo de tarefa: Apresenta o tipo de tarefa. Quando a função Tarefa é utilizada, as tarefas são apresentadas como Guardada, Verificar, Reimprimir e Confidencial, respectivamente. Para informações sobre a função Tarefa, consulte “Utilizar a função Tarefa” na página 85.
4. Tecla Renovar: Faça clique nesta tecla para actualizar as informações deste menu.
5. Tecla Imprimir: Mostra a caixa de diálogo para imprimir tarefas colocadas em fila ou retidas. Para mais informações, consulte “Reimprimir tarefa” na página 101.
6. Tecla Cancelar Tarefa: Se seleccionar uma tarefa e fizer clique nesta tecla, a tarefa seleccionada é cancelada.

Reimprimir tarefa

Fazer clique na tecla Imprimir do EPSON Status Monitor 3 permite imprimir uma tarefa que está em fila.

Para reimprimir uma tarefa, execute as operações apresentadas em seguida.

Nota:

Não é possível reimprimir uma tarefa nos seguintes casos.

- ☐ O estado da tarefa não é igual a Retida.
 - ☐ A tarefa não foi enviada por si, mas por outra pessoa.
 - ☐ Quando estão seleccionadas várias tarefas.
1. Abrir o EPSON Status Monitor 3. Para mais informações, consulte “Abrir o EPSON Status Monitor 3” na página 97.
 2. Faça clique no separador Informações da Tarefa.

3. Faça clique na tecla Imprimir. É apresentado o ecrã seguinte.



4. Confirme, nesse ecrã, o nome da tarefa e seleccione um número de cópias entre 1 e 999.
5. Faça clique em OK para reimprimir a tarefa.

Ligação de suporte à utilização da função Gestão de Tarefas

A função Gestão de Tarefas está disponível quando são utilizadas as seguintes ligações:

- ☐ Quando é utilizada a ligação TCP/IP do EPSON Net Direct Print (em Windows Me, 98, 95 e XP, 2000 ou NT 4.0)
- ☐ Quando são utilizadas ligações LPR (em Windows XP, 2000 e NT 4.0)
- ☐ Quando são utilizadas ligações TCP/IP padrão (em Windows XP e 2000)
- ☐ As ligações LPR partilhadas em Windows XP, 2000 e NT 4.0 e as ligações TCP/IP padrão partilhadas em Windows XP e 2000 com computadores-clientes com Windows Me, 98, 95, XP, 2000 e NT 4.0

Nota:

Não é possível utilizar esta função nas seguintes situações:

- ☐ Quando é utilizada uma placa de interface Ethernet que não suporta a função Gestão de Tarefas.
- ☐ Quando as ligações NetWare não suportam a função Gestão de Tarefas.
- ☐ Quando as tarefas de impressão de NetWare e de NetBEUI são apresentadas como “Desconhecidas” no menu Gestão de Tarefas.
- ☐ Note que, se a conta de utilizador utilizada para iniciar sessão num computador-cliente for diferente da utilizada para estabelecer a ligação ao servidor, a função Gestão de Tarefas não está disponível.

Definir a apresentação de uma notificação quando a impressão estiver concluída

Quando a opção Avisar quando a impressão terminar está activa, é possível utilizar a função Avisar quando a impressão terminar.


Para utilizar esta função, faça clique na tarefa especificada na lista, no menu Informações da Tarefa da caixa de diálogo EPSON Status Monitor 3. Quando a tarefa de destino estiver concluída, aparece a caixa de diálogo de notificação de tarefa concluída.

Nota:

Quando a tarefa de destino é cancelada, a caixa de diálogo de notificação de tarefa concluída não é apresentada.

Definir as preferências de controlo

Para efectuar definições de controlo específicas, faça clique em Controlar Preferências no separador Utilitário do controlador de impressão. É apresentada a caixa de diálogo Controlar Preferências.

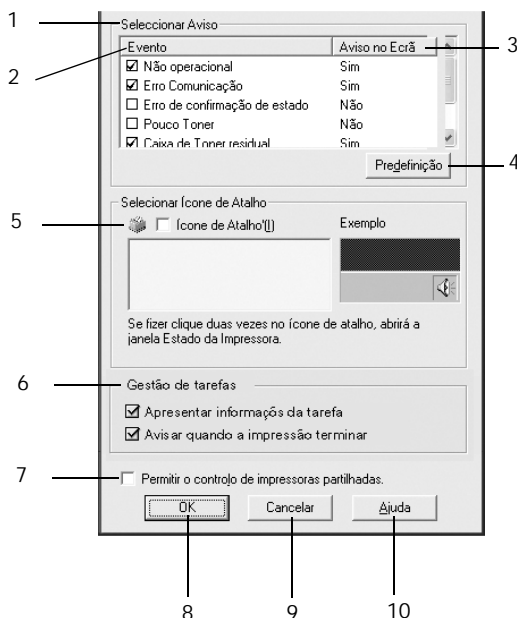

A caixa de diálogo contém as seguintes teclas e definições:

1. **Seleccionar aviso:** Utilize as opções existentes nesta área para seleccionar os tipos de erro de que pretende ser notificado.
2. **Evento:** Mostra os acontecimentos onde os ecrãs de notificação aparecem.

- | | |
|--|---|
| 3. Aviso no Ecrã: | Mostra quais os eventos que estão definidos para aviso. |
| 4. Tecla Predefinição: | Restaura as predefinições. |
| 5. Seleccionar Ícone de Atalho: | <p>Para utilizar o ícone de atalho, active a opção Ícone de Atalho e seleccione um ícone. O ícone seleccionado é apresentado no lado direito da barra de tarefas.</p> <p>Quando o ícone aparecer na barra de tarefas, pode fazer clique duas vezes sobre o mesmo para abrir a caixa de diálogo EPSON Status Monitor 3. Em alternativa, pode fazer clique com a tecla direita do rato no ícone de atalho e seleccionar Controlar Preferências para abrir a caixa de diálogo Controlar Preferências e EPSON AL-C1900 Advanced para abrir a caixa de diálogo EPSON Status Monitor 3.</p> |
| 6. Opção Apresentar informações da tarefa: | Apresenta o menu de informações da tarefa na janela EPSON Status Monitor 3. |
| 7. Opção Permitir o controlo de impressoras partilhadas: | Active esta opção para controlar uma impressora partilhada. Esta definição tem de ser efectuada no servidor. |
| 8. Tecla OK: | Guarda as novas alterações efectuadas. |

- | | |
|--------------------|--|
| 9. Tecla Cancelar: | Cancela quaisquer alterações efectuadas. |
| 10. Tecla Ajuda: | Abre a ajuda interactiva da caixa de diálogo Controlar Preferências. |

Janela Alerta de Estado

Esta janela indica o tipo de erro que ocorreu e propõe uma solução possível. A janela é fechada automaticamente assim que o problema é resolvido.

Esta janela também aparece de acordo com a notificação seleccionada na caixa de diálogo Controlar Preferências.

Se pretender ver informações sobre os consumíveis da impressora, faça clique em EPSON Status Monitor 3. Quando esta opção é activada, a janela Alerta de Estado não desaparece, mesmo depois de o problema que a fez surgir ser resolvido. Faça clique em Fechar para fechar a janela.

Parar o controlo

Se não precisar de controlar a impressora, pode parar o controlo da impressão, desactivando a opção Controlar o Estado de Impressão no menu Utilitário do controlador de impressão.


Nota:

- ☐ *A opção Controlar o Estado de Impressão é apresentada no menu Utilitário de Predefinições de Documentos (Document Defaults) no Windows NT 4.0 ou no menu Utilitário de Preferências de Impressão no Windows XP/2000.*
- ☐ *Pode determinar o estado actual da impressora fazendo clique no ícone EPSON Status Monitor 3, no menu Utilitário do controlador de impressão.*

Configurar as impressoras controladas

Pode utilizar o utilitário Impressoras Controladas para alterar os tipos de impressora que o EPSON Status Monitor 3 vai controlar. Este utilitário é instalado durante a instalação do EPSON Status Monitor 3. Regra geral, não é necessário alterar a configuração.

1. Faça clique em Iniciar e seleccione Programas, Impressoras EPSON e, por fim, Impressoras Controladas.
2. Desactive as impressoras que não pretende controlar.

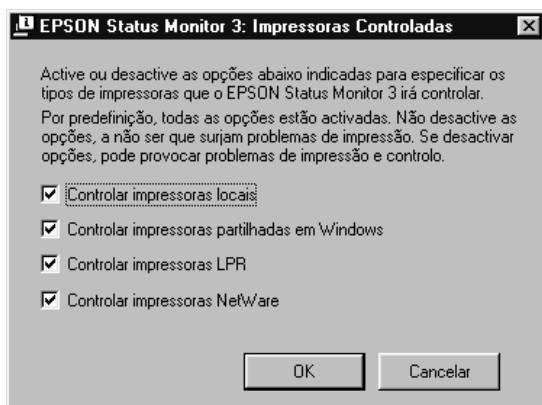

3. Faça clique em OK para aceitar a definição.

Configurar para ligação USB


A interface USB fornecida com a impressora está em conformidade com as especificações de USB Plug and Play (PnP) da Microsoft.

Nota:

A interface USB é suportada apenas por computadores equipados com conector USB e com sistema operativo Windows Me, 98, XP, e 2000.

1. Faça clique em Iniciar e seleccione Definições e Impressoras.
2. Faça clique com a tecla direita do rato no ícone EPSON AL-C1900 Advanced e seleccione Propriedades no menu apresentado.
3. Faça clique no separador Detalhes. No Windows 2000, faça clique no separador Porta.

4. Seccione a porta USB apropiada na lista Imprimir para a seguinte porta. No Windows Me ou 98, seccione EPUSB1(EPSON AL-C1900 Advanced). No Windows XP/2000, seccione USB001 na lista do menu Portas.

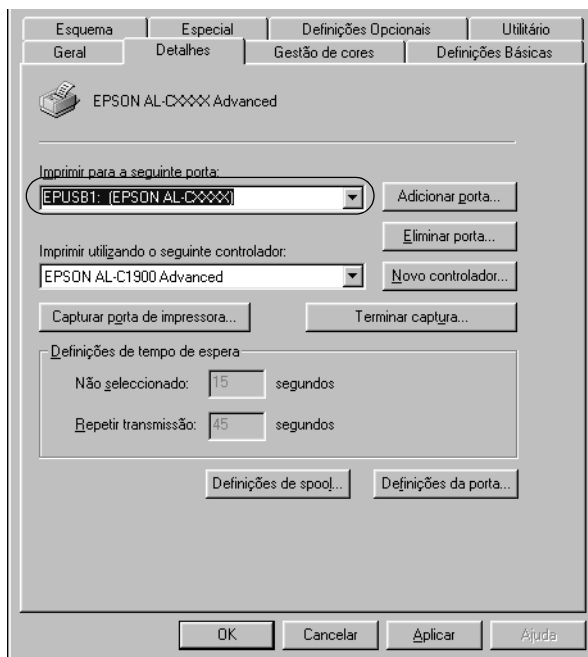

Nota:


Este é um ecrã de Windows 98.

5. Faça clique em OK para guardar esta definição.

Cancelar a impressão

Se as impressões não corresponderem às suas expectativas e contiverem caracteres ou imagens incorrectos ou danificados, pode ser necessário cancelar a impressão. Quando o ícone da impressora estiver a ser apresentado na barra de tarefas, execute as operações apresentadas em seguida para cancelar a impressão.


Faça clique duas vezes no ícone da impressora, na barra de tarefas, e seleccione Limpar documentos de impressão no menu da Impressora.

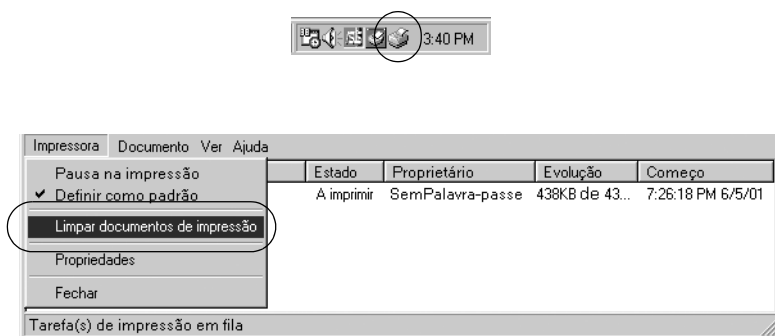

Quando a última página sair da impressora, o indicador luminoso Operacional (verde) da impressora acende-se.

A tarefa actual é cancelada.

Nota:

Também pode cancelar a tarefa de impressão actual enviada pelo seu computador, premindo a tecla  Cancelar Tarefa no painel de controlo da impressora. Ao cancelar a tarefa, tenha cuidado para não cancelar tarefas enviadas por outros utilizadores.

Desinstalar o software da impressora


Quando pretender reinstalar ou actualizar o controlador de impressão, desinstale primeiro o controlador que já está instalado.

Desinstalar o controlador de impressão e o EPSON Status Monitor 3

1. Feche todas as aplicações.
2. Faça clique em Iniciar e seleccione Definições e Painel de controlo.
3. Faça clique duas vezes no ícone Adicionar/remover programas.



4. Selecciono EPSON Printer Software e faa clique em Adicionar/Remover.

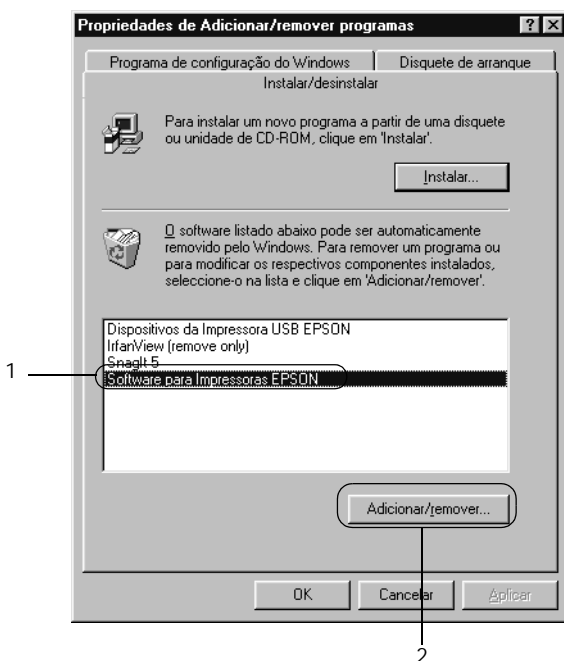


Nota:

*Se utilizar o Windows XP ou Windows 2000 no computador, faa clique em Alterar ou remover programas, **selecione** EPSON Printer Software e faa clique em Alterar/Remover.*

5. Faça clique no menu Modelo da impressora, selecione o EPSON AL-C1900 Advanced e faça clique em OK.




6. Faça clique no separador Utilitário e verifique se a opção EPSON Status Monitor 3 está seleccionada.

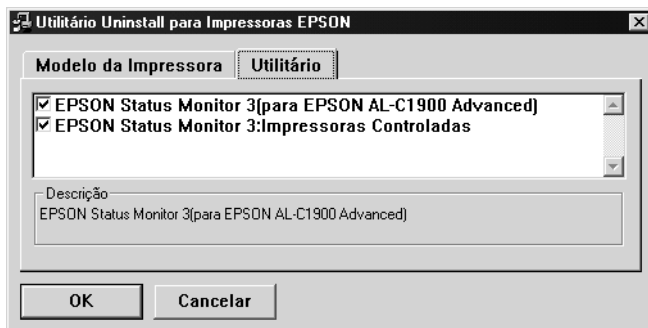

Nota:

Selecione a opção EPSON Status Monitor 3 apenas se pretender desinstalar o EPSON Status Monitor 3.

7. Para desinstalar o utilitário Impressoras Controladas, active a opção EPSON Status Monitor 3: Impressoras Controladas e faça clique em OK.

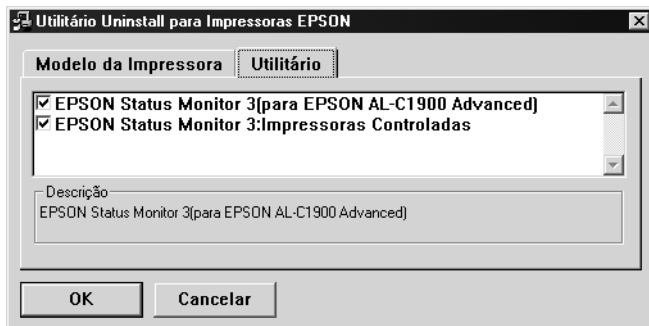

Nota:

Pode desinstalar apenas o utilitário Impressoras Controladas do EPSON Status Monitor 3. Se o fizer, deixa de ser possível alterar a definição de Impressoras Controladas a partir do EPSON Status Monitor 3 para outras impressoras.


8. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Desinstalar apenas o EPSON Status Monitor 3

1. Feche todas as aplicações.
2. Faça clique em Iniciar e seleccione Definições e Painel de controlo.
3. Faça clique duas vezes no ícone Adicionar/remover programas.



4. Selecione EPSON Printer Software e faça clique em Adicionar/Remover.

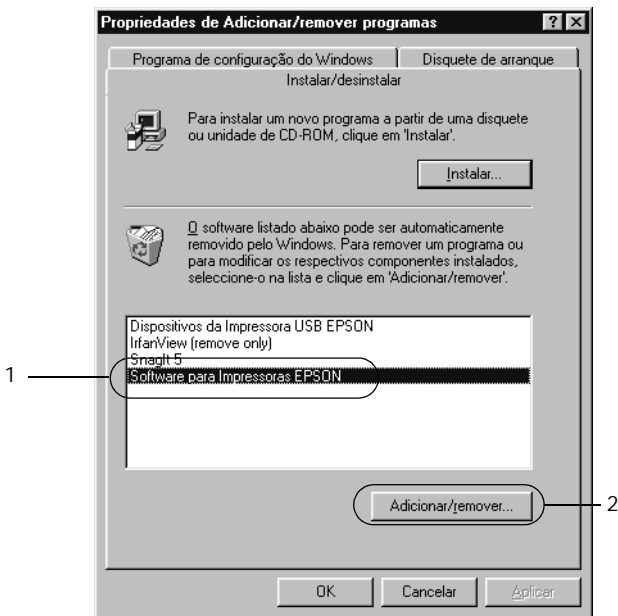

Nota:

*Se utilizar o Windows 2000, faça clique em Alterar ou remover programas, **selecione** EPSON Printer Software e **faça clique em** Alterar/Remover.*


Desinstalar o controlador de dispositivo USB

Quando a impressor é ligada ao computador através de um cabo de interface USB, também é instalado o controlador de dispositivo USB. Quando se desinstala o controlador de impressão, é necessário desinstalar também o controlador de dispositivo USB.

Para desinstalar o controlador de dispositivo USB, execute as operações apresentadas em seguida.

Nota:

- ❑ *Desinstale o controlador de impressão antes do controlador de dispositivo USB.*
 - ❑ *Depois de desinstalar o controlador de dispositivo USB, deixa de ser possível aceder a quaisquer outras impressoras EPSON ligadas através de um cabo de interface USB.*
1. Execute os pontos 1 a 3 da secção “Desinstalar o software da impressora” na página 111.
 2. Selecciona EPSON USB Printer Devices e faça clique em Adicionar/Remover.

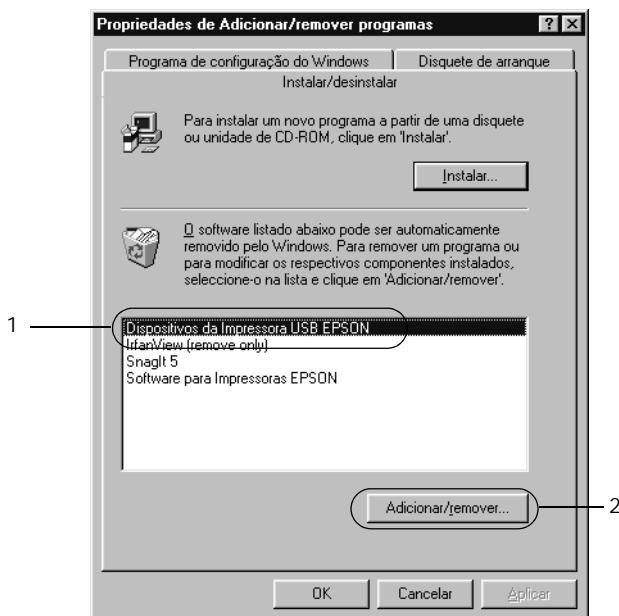

Nota:

- ❑ EPSON USB Printer Devices *aparece apenas quando a impressora está ligada a um computador com Windows Me ou 98 através de um cabo de interface USB.*
 - ❑ *Se o controlador de dispositivo USB não estiver instalado correctamente, a opção EPSON USB Printer Devices pode não ser apresentada. Para executar o ficheiro “Epusbun.exe” incluído no CD-ROM que acompanha a impressora, execute as operações apresentadas em seguida.*
 1. Introduza o CD-ROM do software no respectivo leitor.
 2. Aceda à unidade de CD-ROM.
 3. Faça clique duas vezes na pasta Win9x.
 4. Faça clique duas vezes no ícone Epusbun.exe.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar o software da impressora no Macintosh

Acerca do software da impressora

O software da impressora inclui um controlador de impressão e o EPSON Status Monitor 3. O controlador de impressão permite escolher uma grande variedade de definições, de modo a obter os melhores resultados possíveis da impressora. O acesso ao EPSON Status Monitor 3 faz-se através do menu Apple. O EPSON Status Monitor 3 permite verificar o estado da impressora. Para mais informações, consulte “Controlar a impressora através do EPSON Status Monitor 3” na página 148.


Aceder ao controlador de impressão

Para controlar a impressora e alterar as respectivas definições, utilize o controlador de impressão. O controlador de impressão permite especificar facilmente todas as definições, incluindo o sistema de alimentação, o formato de papel e a orientação.

Nota:

A ajuda interactiva do controlador de impressão contém informações pormenorizadas sobre as definições do controlador.

Para aceder ao controlador de impressão e abrir a caixa de diálogo apropriada, seleccione Chooser (Selector de Recursos) no menu Apple e faça clique no ícone AL-C1900.

- ❑ Para abrir a caixa de diálogo de definições do papel, seleccione Page Setup (Configurar página) no menu File (Ficheiro) de qualquer aplicação.
- ❑ Para abrir a caixa de diálogo de definições básicas, seleccione Print (Imprimir) no menu File (Ficheiro) de qualquer aplicação.
- ❑ Para abrir a caixa de diálogo Esquema, faça clique no ícone  Esquema da caixa de diálogo de definições básicas.

Alterar as definições da impressora

Especificar a definição de qualidade de impressão

Pode alterar a qualidade de impressão através de definições do controlador de impressão. No controlador de impressão pode especificar as definições de impressão a partir de uma lista de predefinições ou escolhendo definições personalizadas.

Seleccionar a qualidade de impressão utilizando a definição automática


Pode alterar a qualidade de impressão de modo a favorecer a velocidade ou a resolução. Existem dois níveis de qualidade de impressão: 300 ppp e 600 ppp. A definição 600 ppp proporciona uma impressão de alta qualidade e precisa, mas requer mais memória e torna a impressão mais lenta.

Quando se selecciona a tecla Automático na caixa de diálogo de definições básicas, o controlador de impressão encarrega-se das definições pormenorizadas de acordo com as definições de cor seleccionadas. A cor e a resolução são as únicas definições que tem de especificar. Pode alterar as outras definições, como o formato de papel ou a orientação, na maioria das aplicações.

Nota:

A ajuda interactiva contém mais informações sobre as definições do controlador de impressão.

1. Abra a caixa de diálogo Definições Básicas.
2. Faça clique na tecla Automático, em Qualidade de Impressão. Em seguida, seleccione a resolução de impressão pretendida entre Rápida (300 ppp) ou Óptima (600 ppp), com a barra de regulação.

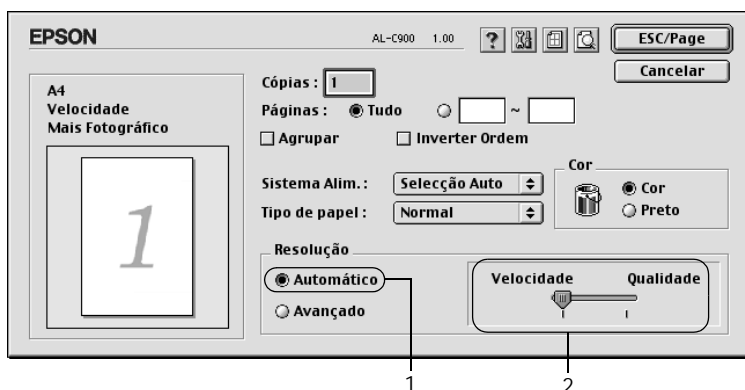

Nota:

- ❑ *Para obter informações pormenorizadas sobre a função RITech, consulte a Ajuda Interactiva.*
- ❑ *Se a impressão não for efectuada correctamente ou se for apresentada uma mensagem de erro relacionada com a memória, seleccionar uma resolução mais baixa poderá permitir-lhe continuar a imprimir.*

Utilizar as predefinições

As predefinições são disponibilizadas com o objectivo de o ajudar a otimizar as definições de impressão para um tipo específico de documento como, por exemplo, uma apresentação ou imagens capturas por uma câmara de vídeo ou por uma máquina fotográfica digital.

Para utilizar as predefinições, siga o procedimento abaixo.

1. Selecciona a opção Avançado da caixa de diálogo Definições Básicas. As predefinições encontram-se na lista localizada à direita da opção Automático.



2. Selecciona na lista a definição mais apropriada para o tipo de documento ou imagem que pretende imprimir.

Ao escolher uma predefinição, os parâmetros como Modo de Impressão, Resolução, Ecrã e Cor, são definidos automaticamente. As alterações são mostradas na lista de definições actuais, no lado esquerdo da caixa de diálogo Definições Básicas.

Este controlador de impressão inclui as seguintes predefinições:

Automático (Padrão)

Adequada para impressão normal, especialmente fotografias.

Texto/Gráfico

Adequada para a impressão de documentos com texto e gráficos, tais como documentos de apresentação.

Gráfico/CAD

Opção adequada para imprimir gráficos e mapas.

Fotografia

Opção adequada para imprimir fotografias.

PhotoEnhance4

Esta opção é adequada para imprimir imagens obtidas através de entrada de vídeo, máquina fotográfica digital ou digitalizador. O EPSON PhotoEnhance4 ajusta automaticamente o contraste, a saturação e o brilho da imagem original para produzir impressões mais nítidas e com cores mais vivas. Esta definição não afecta a imagem original.

ColorSync

Esta função ajusta automaticamente as cores da impressão para as adaptar às do ecrã.

Automático (Alta qualidade)

Esta função é adequada para impressões normais e dá prioridade à qualidade.

Texto/Gráfico Avançado

Opção adequada para imprimir documentos de alta qualidade, que incluem texto e gráficos.

Gráfico/CAD Avançado

Opção adequada para imprimir gráficos, mapas e fotografias de alta qualidade.

Foto avançada


Opção adequada para imprimir fotografias de alta qualidade, digitalizadas e tiradas com máquinas digitais.


Personalizar as definições de impressão

Muitos utilizadores nunca necessitam de especificar definições manualmente. No entanto, a impressora inclui definições de impressão personalizadas, se necessitar de ter um maior controlo sobre a impressão, se pretender efectuar definições de pormenor ou se pretender simplesmente experimentar.

Para personalizar as definições de impressão, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Faça clique na opção Avançado da caixa de diálogo Definições Básicas e seleccione Outras definições. Aparece a caixa de diálogo apresentada em seguida.

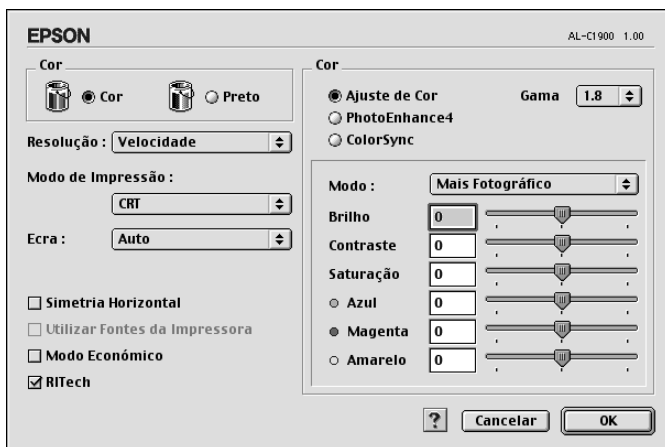

2. Seleccione Cor ou Preto como definição de Cor.
3. Em seguida, seleccione a resolução de impressão pretendida entre Rápida (300 ppp) ou Óptima (600 ppp), com a barra de regulação. Depois, especifique outras definições. Para mais informações sobre cada uma das definições, consulte as informações sobre a tecla .
4. Faça clique em OK para aplicar as definições e regressar ao separador Definições Básicas. Faça clique em Cancelar para regressar à caixa de diálogo Definições Básicas sem aplicar as definições efectuadas.

Guardar as definições

Para guardar as definições personalizadas, seleccione a opção Avançado e seleccione Gravar definições na caixa de diálogo Definições Básicas. É apresentada a caixa de diálogo Defin. Personalizadas.

Escreva um nome para as definições guardadas na caixa Nome e faça clique em Gravar. As definições aparecem na lista situada à direita da opção Automático, na caixa de diálogo Definições Básicas.

Nota:


- ☐ *Não é possível utilizar um nome de definição predefinido para as definições personalizadas.*
- ☐ *Para eliminar uma definição personalizada, seleccione a opção Avançado, seleccione Gravar Definições na caixa de diálogo Definições Básicas, seleccione a definição na caixa de diálogo de definições do utilizador e faça clique em Apagar.*
- ☐ *Não é possível eliminar predefinições.*

Se alterar quaisquer definições na caixa de diálogo Definições Avançadas e uma das definições personalizadas estiver seleccionada na lista Definições Avançadas da caixa de diálogo Definições Básicas, a definição seleccionada na lista muda para Definições do Utilizador. A definição personalizada seleccionada anteriormente não é afectada por esta alteração. Para repor a definição personalizada anterior, volte a seleccioná-la na lista de definições actuais.

Redimensionar impressões

A função Ajustar à Página da caixa de diálogo Esquema permite ampliar ou reduzir os documentos durante a impressão, de acordo com o formato de papel especificado.

Nota:


- ☐ *O coeficiente de ampliação ou redução é especificado automaticamente em função do formato de papel seleccionado na caixa de diálogo Definição de Papel.*
 - ☐ *Não é possível modificar ou reduzir o coeficiente seleccionado na caixa de diálogo Definição de Papel.*
1. Faça clique no ícone  Esquema da caixa de diálogo Definições Básicas. É apresentada a caixa de diálogo Esquema.
 2. Active a opção Ajustar à Página.




3. Selecione o formato de papel pretendido na lista pendente Formato de Saída. A página é impressa de modo a caber no papel seleccionado.
4. Faça clique em OK para aceitar as definições.

Modificar o esquema de impressão

Utilizando a impressão de esquemas, pode imprimir duas ou quatro páginas por página e especificar a ordem de impressão, redimensionando automaticamente cada uma das páginas para as ajustar ao formato de papel especificado. Também pode optar por imprimir os documentos com uma moldura.

1. Faça clique no ícone  Esquema da caixa de diálogo Definições Básicas. É apresentada a caixa de diálogo Esquema.
2. Active a opção Esquema de Impressão e faça clique em Def. Esquema Impressão. É apresentada a caixa de diálogo de definições do esquema de impressão.

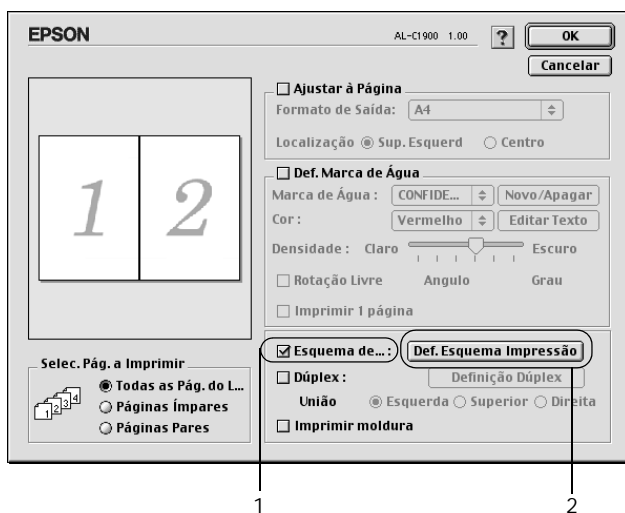

3. Selecione o número de páginas que pretende imprimir em cada folha de papel.



4. Selecione a ordem pela qual as páginas devem ser impressas em cada folha.


Nota:


As opções de ordem das páginas dependem das páginas seleccionadas anteriormente e da orientação.

5. Faça clique em OK para fechar a caixa de diálogo de definições do esquema de impressão.
6. Active a opção Imprimir moldura da caixa de diálogo Esquema se pretender imprimir as páginas com uma moldura.
7. Faça clique em OK na caixa de diálogo Esquema, para aceitar as definições.

Utilizar uma marca de água

Execute as operações relativas à utilização de uma marca de água no documento. Na caixa de diálogo Esquema, pode seleccionar uma marca de água predefinida numa lista ou seleccionar um ficheiro de bitmap (PICT) ou um ficheiro de texto como marca de água personalizada. A caixa de diálogo Esquema também permite especificar várias definições de pormenor da marca de água. Por exemplo, pode seleccionar o tamanho, a densidade e a posição da marca de água.

1. Faça clique no ícone  Esquema da caixa de diálogo Definições Básicas. É apresentada a caixa de diálogo Esquema.
2. Active a opção Def. Marca de Água e seleccione uma marca de água da lista pendente Marca de Água.

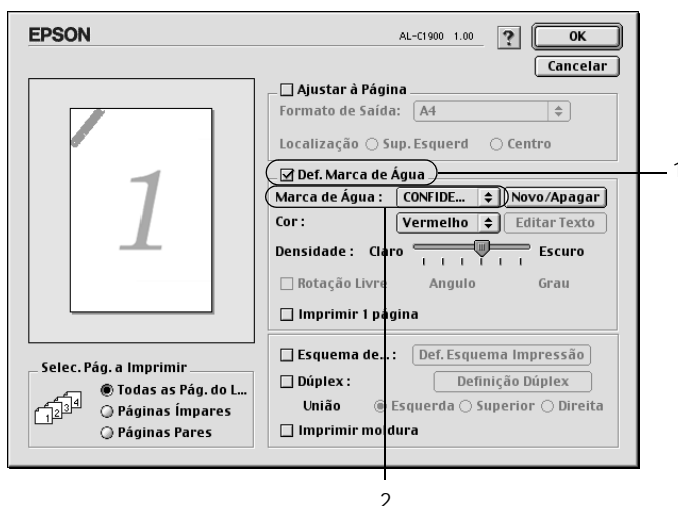


3. Seleccione a localização da página onde pretende imprimir a marca de água, arrastando a imagem desta última sobre a janela de pré-visualização. Quando pretende redimensionar a marca de água, arraste a respectiva pega.

4. Ajuste a intensidade da imagem da marca de água, utilizando a barra de regulação Densidade.
5. Pode rodar as marcas de água de texto personalizadas, introduzindo os graus na caixa Ângulo. Também pode activar a opção Rotação livre e rodar a marca de água de texto com o rato, na janela de pré-visualização.
6. Faça clique em OK para aceitar as definições.

Criar uma marca de água


Pode criar uma marca de água de texto ou de bitmap, executando as operações apresentadas em seguida.

Criar uma marca de água


1. Faça clique no ícone  Esquema da caixa de diálogo Definições Básicas. É apresentada a caixa de diálogo Esquema.
2. Active a opção Def. Marca de Água e faça clique em Novo/Apagar. É apresentada a caixa de diálogo de marca de água personalizada.




3. Faça clique em Adic. Texto na caixa de diálogo de marca de água personalizada.

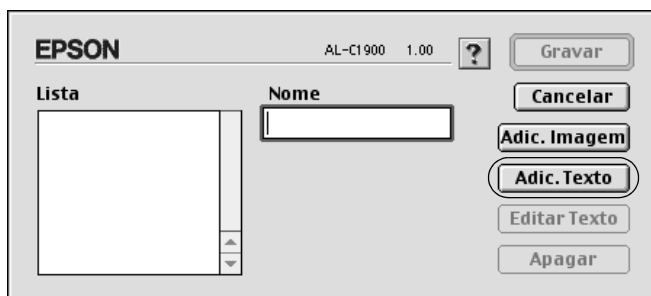

4. Introduza o texto da marca de água na caixa Texto, selecione a Fonte e o Estilo e faça clique em OK, na caixa de diálogo Marca de Água.

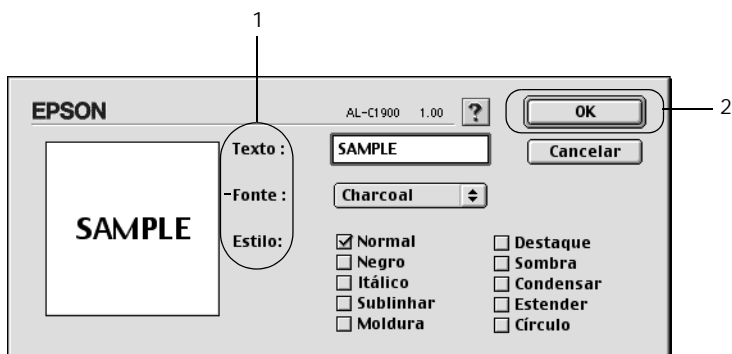

5. Introduza o nome do ficheiro na caixa Nome e faça clique em Gravar.

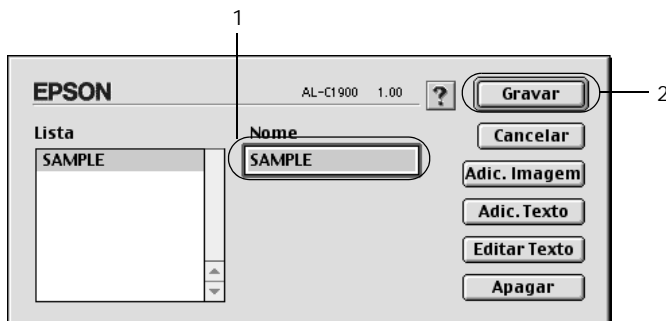


Nota:


- ❑ Para editar a marca de água de texto gravada, seleccione-a na caixa Lista e faça clique em Editar Texto. Terminada a edição, faça clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
 - ❑ Para remover a marca de água de texto gravada, seleccione-a na caixa Lista e faça clique em Apagar. Terminada a remoção, faça clique em Gravar para fechar a caixa de diálogo.
6. Seleccione a marca de água personalizada na lista Marca de Água da caixa de diálogo Esquema. Em seguida, faça clique em OK.

Criar uma marca de água de bitmap


Antes de criar uma marca de água personalizada, deve preparar um ficheiro de bitmap (PICT).

1. Faça clique no ícone  Esquema da caixa de diálogo Definições Básicas. É apresentada a caixa de diálogo Esquema. É apresentada a caixa de diálogo de marca de água personalizada.


2. Active a opção Def. Marca de Água e faça clique em Novo/Apagar.

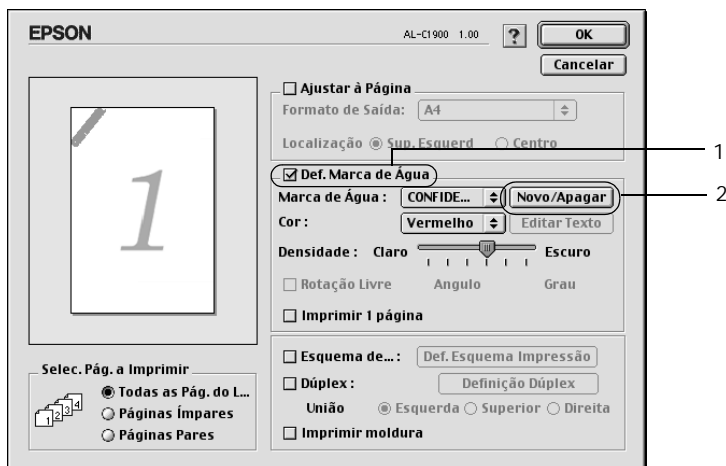


3. Faça clique em Adic. Imagem na caixa de diálogo de marca de água personalizada.

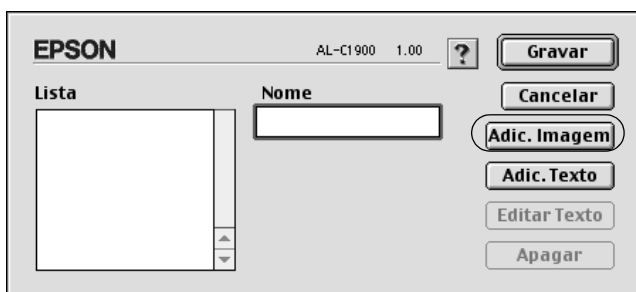

4. Selecione o ficheiro de imagem e faça clique em Abrir.

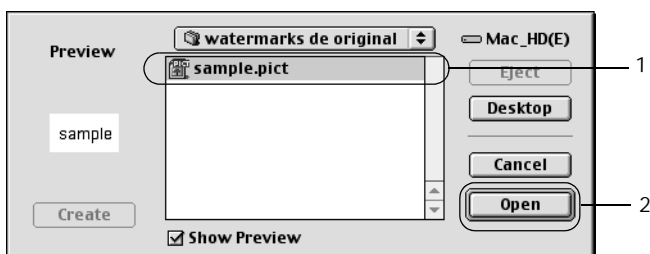

5. Introduza o nome do ficheiro na caixa Nome e faça clique em Gravar.

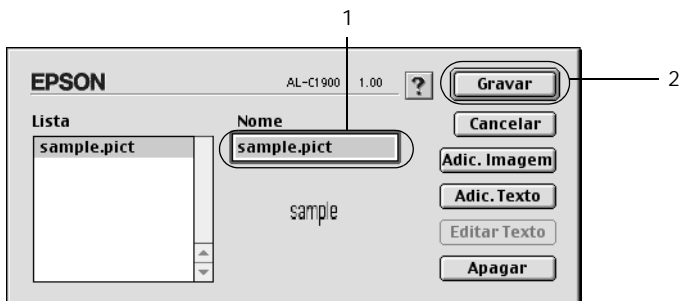

Nota:

Para remover a marca de água gravada, selecione-a na caixa Lista e faça clique em Apagar. Terminada a remoção, faça clique em Gravar para fechar a caixa de diálogo.


6. Selecione a marca de água personalizada na lista Marca de Água da caixa de diálogo Esquema. Em seguida, faça clique em OK.

Imprimir com a unidade dúplex


A impressão dúplex com a unidade dúplex opcional é realizada em ambas as faces do papel. Quando se pretende encadernar a impressão, pode-se especificar uma margem de encadernação para ordenar as páginas do modo pretendido.

Na qualidade de parceiro ENERGY STAR[®], a EPSON recomenda a utilização da impressão em frente e verso. Para mais informações sobre o programa ENERGY STAR[®], consulte a secção Conformidade ENERGY STAR[®].

Para utilizar a impressão para união, a unidade dúplex tem de estar instalada e activada no controlador de impressão. Para activar a unidade de dúplex, seleccione o ícone AL-C1900 e feche o Chooser (Selector de Recursos). No entanto, a unidade dúplex é activada automaticamente quando é instalada e a impressora está ligada ao computador correctamente.


1. Faça clique no ícone  Esquema da caixa de diálogo Definições Básicas. É apresentada a caixa de diálogo Esquema.
2. Active a opção Dúplex.
3. Seleccione uma posição de união: Esquerda, Superior ou Direita.
4. Faça clique em Definição Dúplex para abrir a caixa de diálogo Definição Dúplex.

5. Especifique a Margem de União para a frente e para o verso do papel.

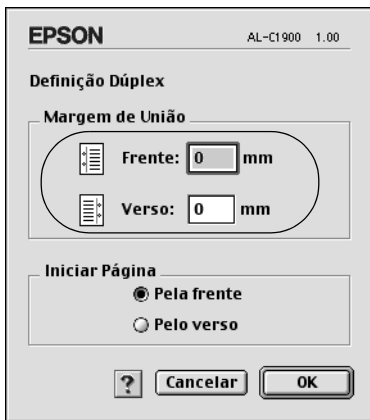

6. Especifique se pretende começar a imprimir pela frente ou pelo verso do papel em Iniciar Página.
7. Faça clique em OK para fechar a caixa de diálogo Definições de Dúplex.
8. Faça clique em OK na caixa de diálogo Esquema, para aceitar as definições.

Especificar definições avançadas

Pode efectuar várias definições na caixa de diálogo Definições Avançadas. Por exemplo, Proteger Página. Para abrir a caixa de diálogo Esquema, faça clique no ícone  Definições Avançadas da caixa de diálogo Definições Básicas.

Opção Usar definições especificadas na impressora:	Seleccione esta tecla para utilizar as definições Limite, Saltar Pág. Br. e Ignore o Formato Seleccionado do painel de controlo.
Limite:	Permite efectuar ajustes de pormenor à posição de impressão na página.
Frente Superior:	Ajusta a posição de impressão vertical dos dados na frente de uma página.
Frente Esquerda:	Ajusta a posição de impressão horizontal dos dados na frente de uma página.
Verso Superior:	Ajusta a posição de impressão vertical dos dados no verso de uma página, quando se imprime com a unidade dúplex.
Verso Esquerda:	Ajusta a posição de impressão horizontal dos dados no verso de uma página, quando se imprime com a unidade dúplex.
Opção Ignore o formato seleccionado:	Quando se selecciona esta opção, a impressora imprime no papel colocado, independentemente do seu tamanho.
Opção Saltar Página em Branco:	Quando se activa esta opção, a impressora ignora as páginas em branco.

Opção Mudar automat. para modo monocromático:	Seleccione esta opção para que a impressora analise os dados de impressão e mude automaticamente para o modo monocromático, se os dados de impressão forem a preto e branco.
Opção Ajustar espessura das linhas:	Ajusta a espessura das linhas impressas.
Tecla Predefinição:	Restaura as definições iniciais.
Tecla Seleccionar:	Selecciona a pasta de gravação do ficheiro de fila de impressão.
Tecla Cancelar:	Faça clique nesta tecla para sair da caixa de diálogo ou do controlador de impressão sem guardar as definições efectuadas.
Tecla OK:	Faça clique nesta tecla para guardar as definições e sair da caixa de diálogo ou do controlador de impressão. As definições ficam activas até que as altere e faça novamente clique OK.

Utilizar a função Reservar tarefa

A função Reservar tarefa permite guardar tarefas de impressão no disco da impressora e imprimir-los mais tarde, directamente a partir do painel de controlo da impressora. Para utilizar a função Reservar tarefa, execute as operações apresentadas nesta secção.

Nota:

Tem de haver uma unidade de disco instalada na impressora para se poder utilizar a função Reservar tarefa. Antes de começar a utilizar a função Reservar tarefa, certifique-se de que o controlador de impressão reconhece o disco correctamente.

A tabela apresentada em seguida descreve as opções da função Reservar tarefa. Cada uma das opções é descrita em pormenor, mais adiante nesta secção.

Opção Reservar tarefa	Descrição
Reimprimir tarefa	Permite imprimir a tarefa agora e guardá-la para voltar a imprimi-la mais tarde.
Verificar tarefa	Permite imprimir uma cópia agora para verificar o conteúdo do documento antes de imprimir várias cópias.
Tarefa guardada	Permite guardar a tarefa sem a imprimir imediatamente.
Tarefa confidencial	Permite aplicar uma senha à tarefa e guardá-la para a imprimir mais tarde.

As tarefas guardadas no disco são tratadas de forma diferente, consoante a opção Reservar tarefa. Para mais informações, consulte as tabelas apresentadas em seguida.


Opção Reservar tarefa	Número máximo de tarefas	Quando o máximo é excedido	Quando o disco está cheio
Reimprimir tarefa + Verificar tarefa	64 (total combinado)	Tarefa antiga substituída automaticamente pela nova	Tarefa antiga substituída automaticamente pela nova
Tarefa guardada	64	Apagar tarefas manualmente	Apagar tarefas manualmente
Tarefa confidencial	64		


Opção Reservar tarefa	Após a impressão	Depois de desligar a impressora ou de executar a reinicialização total
Reimprimir tarefa	Os dados permanecem no disco	Os dados são apagados
Verificar tarefa		Os dados permanecem no disco
Tarefa guardada		
Tarefa confidencial	Os dados são apagados	Os dados são apagados

Reimprimir tarefa


A opção Reimprimir tarefa permite guardar a tarefa que está a ser impressa, de modo a que possa ser reimpressa mais tarde, directamente a partir do painel de controlo.

Para utilizar a opção Reimprimir tarefas, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Efectue as definições apropriadas para o documento no controlador de impressão, abra o menu Definições Básicas e faça clique no ícone  Tarefas armazenadas. É apresentada a caixa de diálogo de definições das tarefas armazenadas.

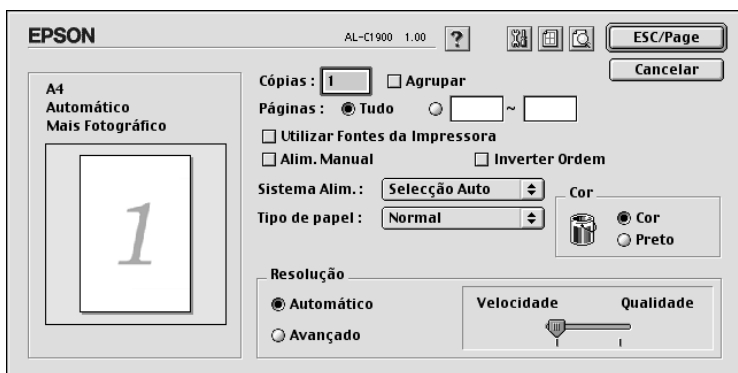

2. Active a opção Reserve Job On (Activar reservar tarefa) e faça clique na opção Reimprimir tarefa.

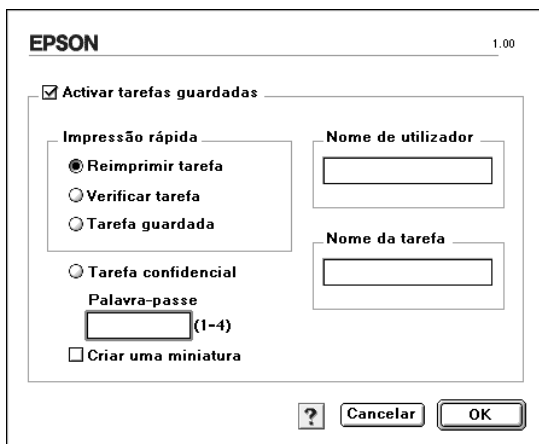


3. Introduza um nome de utilizador e um nome de tarefa nas caixas de texto correspondentes. Se quiser criar uma miniatura da primeira página de uma tarefa, seleccione a opção Criar uma miniatura. Pode aceder às miniaturas escrevendo <http://> num Web browser, seguido pelo endereço IP interno do servidor de impressão.
4. Faça clique em OK. A impressora imprime o documento e guarda os respectivos dados no disco. Para reimprimir ou apagar estes dados através do painel de controlo da impressora, consulte “Utilizar o Menu Impressão Rápida” na página 218.

Verificar tarefa

A tarefa Verificar tarefa permite imprimir uma cópia para verificar o conteúdo do documento antes de imprimir várias cópias.

Para utilizar a opção Verificar tarefa, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Especifique o número de cópias que pretende imprimir e configure outras definições do controlador de impressão apropriadas para o documento.
2. Abra a caixa de diálogo Definições Básicas e faça clique no ícone  Tarefas armazenadas. É apresentada a caixa de diálogo de definições das tarefas armazenadas.

3. Selecciona a opção Reserve Job On (Activar reservar tarefa) e a opção Verificar tarefa.

The screenshot shows a dialog box titled "EPSON" with a version number "1.00" in the top right corner. The main section is titled "Activar tarefas guardadas" and contains several options:

- ☒ Activar tarefas guardadas
- Impressão rápida**
 - ☐ Reimprimir tarefa
 - ☒ Verificar tarefa
 - ☐ Tarefa guardada
- ☐ Tarefa confidencial
- Palavra-passe: (1-4)
- ☐ Criar uma miniatura

On the right side, there are two text input fields:

- Nome de utilizador:
- Nome da tarefa:


At the bottom, there are three buttons: a help button (question mark icon), a "Cancelar" button, and an "OK" button.


4. Introduza um nome de utilizador e um nome de tarefa nas caixas de texto correspondentes. Se quiser criar uma miniatura da primeira página de uma tarefa, seleccione a opção Criar uma miniatura. Pode aceder às miniaturas escrevendo <http://> num Web browser, seguido pelo endereço IP interno do servidor de impressão.
5. Faça clique em OK. A impressora imprime uma cópia do documento e guarda os dados de impressão com informações sobre o número de cópias restantes no disco. Depois de confirmar a impressão, pode imprimir as cópias restantes ou apagar estes dados através do painel de controlo da impressora. Para obter instruções, consulte "Utilizar o Menu Impressão Rápida" na página 218.

Tarefa guardada

A opção Tarefa guardada é útil para guardar documentos impressos regularmente, tais como facturas. Os dados guardados permanecem no disco mesmo quando a impressora é desligada ou reiniciada com a função Reinicialização Total.

Para guardar os dados de impressão através da opção Tarefa guardada, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Efectue as definições apropriadas para o documento no controlador de impressão, abra o menu Definições Básicas e faça clique no ícone  Tarefas armazenadas. É apresentada a caixa de diálogo de definições das tarefas armazenadas.
2. Seleccione a opção Reserve Job On (Activar reservar tarefa) e a opção Tarefa guardada.

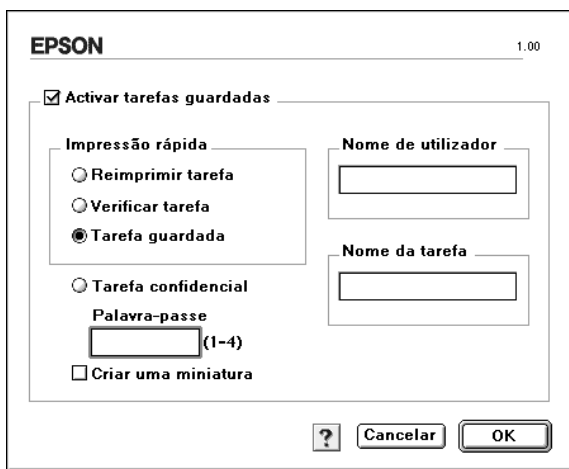


The image shows a dialog box titled "EPSON" with a version number "1.00" in the top right corner. The main heading is "Activar tarefas guardadas" with a checked checkbox. Below this, there are two columns of options. The left column is titled "Impressão rápida" and contains three radio buttons: "Reimprimir tarefa", "Verificar tarefa", and "Tarefa guardada" (which is selected). Below these is another radio button labeled "Tarefa confidencial". The right column is titled "Nome de utilizador" and contains a text input field. Below that is another text input field labeled "Nome da tarefa". At the bottom left, there is a section for "Palavra-passe" with a text input field and the label "(1-4)", and a checkbox labeled "Criar uma miniatura". At the bottom right, there are three buttons: a help button with a question mark, a "Cancelar" button, and an "OK" button.

3. Introduza um nome de utilizador e um nome de tarefa nas caixas de texto correspondentes. Se quiser criar uma miniatura da primeira página de uma tarefa, seleccione a opção Criar uma miniatura. Pode aceder às miniaturas escrevendo <http://> num Web browser, seguido pelo endereço IP interno do servidor de impressão.
4. Faça clique em OK. A impressora guarda os dados de impressão no disco. Para imprimir ou apagar estes dados através do painel de controlo da impressora, consulte “Utilizar o Menu Impressão Rápida” na página 218.

Tarefa confidencial

A opção Tarefa confidencial permite aplicar senhas às tarefas guardadas no disco.

Para guardar os dados de impressão através da opção Tarefa confidencial, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Efectue as definições apropriadas para o documento no controlador de impressão, abra a caixa de diálogo Definições Básicas e faça clique no ícone  Tarefas armazenadas. É apresentada a caixa de diálogo de definições das tarefas armazenadas.

2. Selecciona a opção Reserve Job On (Activar reservar tarefa) e faça clique na tecla Tarefa confidencial.

EPSON 1.00

☒ Activar tarefas guardadas

Impressão rápida

☐ Reimprimir tarefa

☐ Verificar tarefa

☐ Tarefa guardada

☒ Tarefa confidencial

Palavra-passe (1-4)

☐ Criar uma miniatura

Nome de utilizador

Nome da tarefa

? Cancelar OK

3. Introduza um nome de utilizador e um nome de tarefa nas caixas de texto correspondentes.
4. Defina a senha da tarefa, introduzindo um número de quatro dígitos na caixa de texto Senha.

Nota:

- ☐ As senhas têm de ter quatro dígitos.
 - ☐ Só podem ser utilizados números de 1 a 4 para as senhas.
 - ☐ Mantenha as senhas num lugar seguro. Tem de introduzir a senha correcta para imprimir uma Tarefa confidencial.
5. Faça clique em OK. A impressora guarda a tarefa de impressão no disco. Para imprimir ou apagar estes dados através do painel de controlo da impressora, consulte “Utilizar o Menu Tarefa Confidencial” na página 219.

Controlar a impressora através do EPSON Status Monitor 3

O EPSON Status Monitor 3 controla a impressora e apresenta informações sobre o estado actual da mesma.

Abrir o EPSON Status Monitor 3


Pode abrir o EPSON Status Monitor 3 seleccionando a alegoria do EPSON Status Monitor 3 no menu Apple.

Nota:

- ❑ *É necessário que a porta de impressora apropriada já tenha sido seleccionada no Chooser (Selector de Recursos), de modo a que as informações necessárias possam ser recebidas do controlador de impressão seleccionado quando o EPSON Status Monitor 3 é iniciado. Se a porta de impressora não estiver correcta, ocorre um erro.*
- ❑ *Se alterar o controlador de impressão no Selector de Recursos enquanto o ficheiro estiver a ser impresso em segundo plano, o envio dos dados para a impressora pode ser interrompido.*
- ❑ *As informações sobre o estado da impressora e dos consumíveis só aparece na janela se o Selector de Recursos estiver a obter o estado normalmente.*

Obter as informações de estado da impressora

Pode controlar o estado da impressora e obter informações sobre os consumíveis, utilizando a caixa de diálogo EPSON Status Monitor 3.

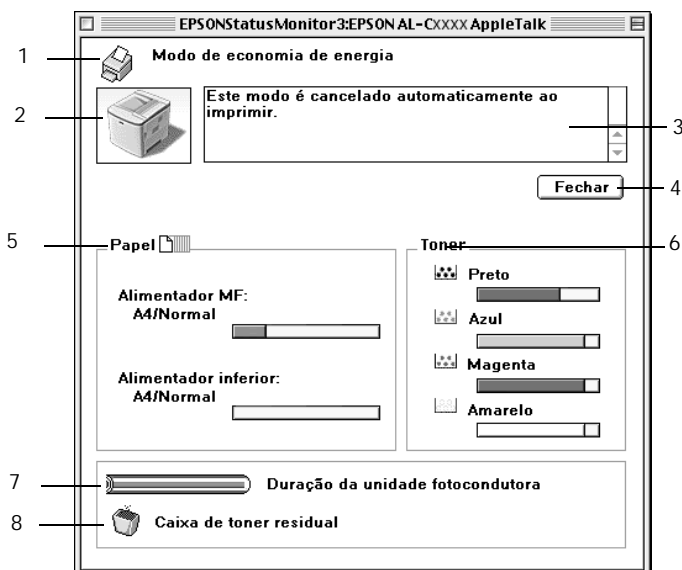

Nota:


O ecrã poderá variar consoante a sua impressora.

1. Ícone/Mensagem: O ícone e a mensagem indicam o estado da impressora.
2. Imagem da impressora: A imagem apresentada na área superior esquerda indica o estado da impressora, sob a forma de um gráfico.

- | | |
|--|--|
| 3. Caixa de texto: | A caixa de texto localizada junto da imagem da impressora indica o estado actual da impressora. Quando ocorre um problema, é apresentada a solução mais provável. |
| 4. Tecla Fechar: | Faça clique nesta tecla para fechar a caixa de diálogo. |
| 5. Papel: | Apresenta o formato e a quantidade de papel aproximada que resta no sistema de alimentação. As informações sobre os alimentadores opcionais só são apresentadas se estes estiverem instalados. |
| 6. Toner: | Indica a quantidade de toner que resta. O ícone do toner fica intermitente quando o toner está prestes a acabar. |
| 7. Duração da unidade fotocondutora: | Indica o tempo de vida útil que resta da unidade fotocondutora. |
| 8. Vida útil da caixa de toner residual: | Fica intermitente quando a caixa de toner residual não está instalada correctamente ou quando está quase cheia. |

Definir as preferências de controlo

Para efectuar definições de controlo específicas, seleccione Definições de Controlo no menu Ficheiro. É apresentada a caixa de diálogo Definições de Controlo.

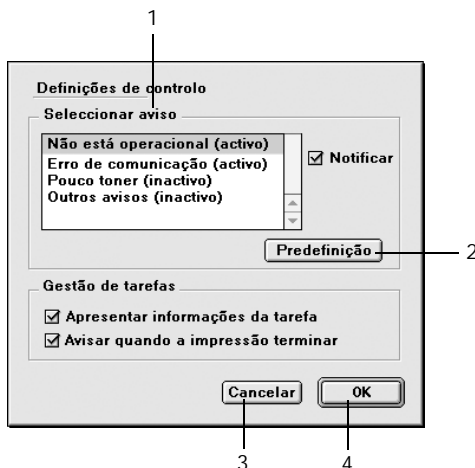

A caixa de diálogo contém as seguintes teclas e definições:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Seleccionar Aviso: | Selecione os tipos de erro de que pretende ser notificado. |
| 2. Tecla Predefinição: | Restaura as predefinições. |
| 3. Tecla Cancelar: | Cancela quaisquer alterações efectuadas. |
| 4. Tecla OK: | Guarda as novas alterações efectuadas. |

Janela Alerta de Estado

Esta janela indica o tipo de erro que ocorreu e propõe uma solução possível. A janela é fechada automaticamente assim que o problema é resolvido.


Esta janela também aparece de acordo com a notificação seleccionada na caixa de diálogo Controlar Preferências.

Se pretender ver informações sobre os consumíveis da impressora, faça clique em Mostrar detalhes. Se fizer clique nesta tecla, a Janela Alerta de Estado não desaparece, nem depois de o problema ter sido resolvido. Para a fechar, é necessário fazer clique em Fechar.

Utilizar a função Gestão de tarefas

Pode obter informações sobre as tarefas de impressão através do menu Informações da Tarefa do EPSON Status Monitor 3.

Para ver o menu Informações da Tarefa, active a opção Apresentar informações da tarefa na caixa de diálogo Controlar Preferências. Em seguida, faça clique no menu Informações da Tarefa da caixa de diálogo EPSON Status Monitor 3.

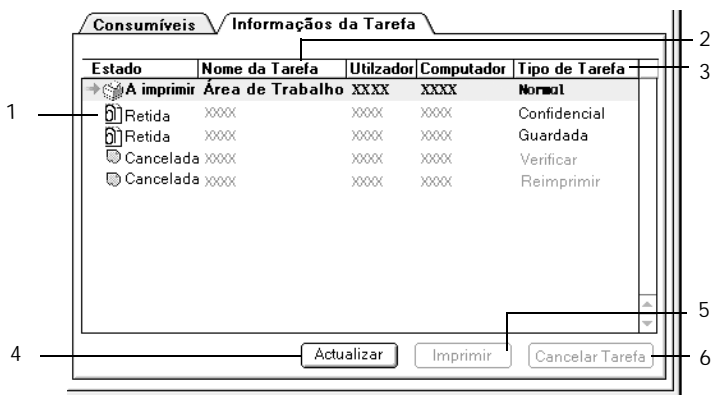


1. Estado: A aguardar: A aguardar impressão.
A imprimir: A tarefa actual está a ser impressa.
Concluída: Indica que a tarefa foi impressa.
Cancelada: Indica que a tarefa foi cancelada.
Retida: O trabalho está retido.
2. Nome daTarefa: Apresenta os nomes de ficheiro das tarefas de impressão do utilizador. As tarefas de impressão dos outros utilizadores aparecem como -----.
3. Tipo de tarefa: Apresenta o tipo de tarefa. Quando a função Reservar tarefa é utilizada, as tarefas são apresentadas como Guardada, Verificar, Reimprimir e Confidencial, respectivamente. Para informações sobre a função Reservar tarefa, consulte “Utilizar a função Reservar tarefa” na página 140.
4. Tecla Renovar: Faça clique nesta tecla para actualizar as informações deste menu.
5. Tecla Imprimir: Mostra a caixa de diálogo para imprimir tarefas colocadas em fila ou retidas. Para mais informações, consulte “Reimprimir tarefa” na página 141.
6. Tecla Cancelar Tarefa: Se seleccionar uma tarefa e fizer clique nesta tecla, a tarefa seleccionada é cancelada.

Configurar para ligação USB

Nota:

Se estiver a ligar o cabo de interface USB ao Macintosh através de um concentrador USB, certifique-se de que se liga ao primeiro concentrador da cadeia. A interface USB pode ser instável, consoante o concentrador utilizado. Se ocorrerem problemas com este tipo de configuração, ligue o cabo de interface USB directamente ao conector USB do computador.

1. Seccione o Chooser (Selector de Recursos) no menu Apple. Faça clique no ícone AL-C1900 e, em seguida, na porta USB à qual a impressora está ligada.

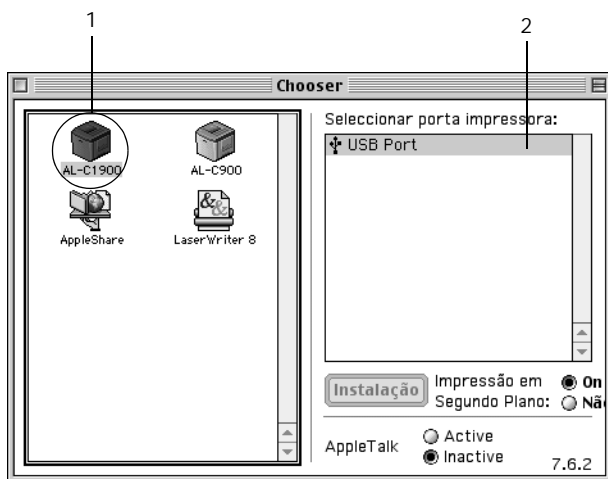

2. Seccione Background Printing (Impressão em segundo plano) para activar ou desactivar a impressão em segundo plano.

Nota:

- ❑ *A impressão em segundo plano tem de ser activada para o EPSON Status Monitor 3 fazer a gestão das tarefas de impressão.*
- ❑ *Quando a impressão em segundo plano está activa, pode utilizar o Macintosh enquanto este está a preparar um documento para ser impresso.*

3. Feche o Chooser (Selector de Recursos).


Cancelar a impressão

Se as impressões não corresponderem às suas expectativas e contiverem caracteres ou imagens incorrectos ou danificados, pode ser necessário cancelar a impressão. Se uma tarefa de impressão continuar no Mac, siga as instruções apresentadas em seguida para cancelar a impressão.

- ❑ Para cancelar a impressão, prima a tecla de ponto (.) enquanto carrega na tecla Comando. Dependendo da aplicação, a mensagem indica as operações a serem executadas para cancelar a tarefa durante a impressão. Se for este o caso, siga as instruções da mensagem.
- ❑ Durante a impressão em segundo plano, abra o EPSON Status Monitor 3 a partir do menu da aplicação. Em seguida, pare a impressão a partir do EPSON Status Monitor 3 ou elimine o ficheiro em modo de espera.

Quando a última página sair da impressora, o indicador luminoso Operacional (verde) da impressora acende-se.

Nota:

Também pode cancelar a tarefa de impressão actual enviada pelo computador, premindo a tecla  Cancelar Tarefa no painel de controlo da impressora. Ao cancelar a tarefa, tenha cuidado para não cancelar tarefas enviadas por outros utilizadores.

Desinstalar o software da impressora

Quando pretender reinstalar ou actualizar o controlador de impressão, desinstale primeiro o controlador que já está instalado.

1. Feche todas as aplicações e reinicie o Macintosh.
2. Introduza o CD-ROM do software da impressora EPSON no Macintosh.
3. Faça clique duas vezes na pasta Português, e depois faça clique duas vezes na pasta Disk 1, situada dentro da pasta Disk Package.
4. Faça clique duas vezes no ícone Instalador.



5. Faça clique em Continuar. Quando for apresentado o ecrã do acordo de licença de software, leia o acordo e, em seguida, faça clique em Aceitar.
6. Seccione Desinstalar no menu do canto superior esquerdo e faça clique em Desinstalar.

Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Configurar a impressora numa rede

Em Windows

Partilhar a impressora

Esta secção descreve como partilhar a impressora numa rede Windows padrão.

Os computadores de uma rede podem partilhar uma impressora que esteja ligada directamente a um deles. O computador ligado directamente à impressora é o servidor de impressão; os outros são os computadores-clientes que necessitam de permissão para partilhar a impressora com o servidor. Os computadores-clientes partilham a impressora através do servidor de impressão.

Configure o servidor de impressão e os computadores-clientes de acordo com a versão do sistema operativo Windows e os direitos de acesso de que dispõe na rede.

Configurar o servidor de impressão

- ☐ No caso do Windows Me/98/95, consulte “Configurar a impressora como uma impressora partilhada” na página 159.
- ☐ No caso do Windows XP/2000/NT 4.0, consulte “Utilizar um controlador adicional” na página 161.

Configurar os computadores-clientes

- ❑ No caso do Windows Me/98/95, consulte “Em Windows Me/98/95” na página 169.
- ❑ No caso do Windows XP/2000, consulte “Em Windows XP/2000” na página 170.
- ❑ No caso do Windows NT 4.0, consulte “Em Windows NT 4.0” na página 175.

Nota:

- ❑ *Ao partilhar a impressora, certifique-se de que define o EPSON Status Monitor 3 de modo a que a impressora partilhada possa ser controlada no servidor de impressão. Consulte “Definir as preferências de controlo” na página 104.*
- ❑ *Quando é um utilizador Windows de uma impressora partilhada num ambiente Windows Me/98/95, faça clique duas vezes no ícone Rede no Painel de controlo e certifique-se de que a componente “Partilha de ficheiros e impressoras para redes Microsoft” está instalada. Então, no servidor e clientes, certifique-se de que “Protocolo compatível com IPX/SPX” ou “TCP/IP” está instalado.*
- ❑ *O servidor de impressão e os computadores-clientes devem ser definidos no mesmo sistema de rede e devem estar sujeitos à mesma área de gestão de rede.*
- ❑ *As ilustrações dos ecrãs apresentadas nas páginas que seguem podem ser diferentes, consoante a versão do sistema operativo Windows.*

Configurar a impressora como uma impressora partilhada

Se o sistema operativo do servidor de impressão for o Windows Me/98/95, execute as operações apresentadas em seguida para configurar o servidor de impressão.

1. Faça clique em Iniciar e seleccione Definições e Painel de controlo.
2. Faça clique duas vezes no ícone Rede.
3. Faça clique em Partilha de ficheiros e impressoras no menu Configuração.
4. Active a opção Desejo poder permitir a outros imprimirem na(s) minha(s) impressora(s). e faça clique em OK.
5. Faça clique em OK para aceitar as definições.


Nota:

- ❑ *Quando aparecer a mensagem “Introduza o disco”, introduza o CD-ROM do Windows Me/98/95 no computador. Faça clique em OK e siga as instruções apresentadas no ecrã.*
- ❑ *Quando for apresentada a mensagem a pedir para reiniciar o computador, reinicie-o e prossiga com as definições. Consulte “Utilizadores que reinicializam o computador” na página 159.*

Utilizadores que reinicializam o computador

1. Faça clique duas vezes no ícone Impressoras do painel de controlo.
2. Faça clique com a tecla direita do rato no ícone Partilhar no menu apresentado.

3. Selecione Partilhar como, introduza o nome no campo de nome de partilha e faça clique em OK. Introduza um comentário e uma senha, se necessário.

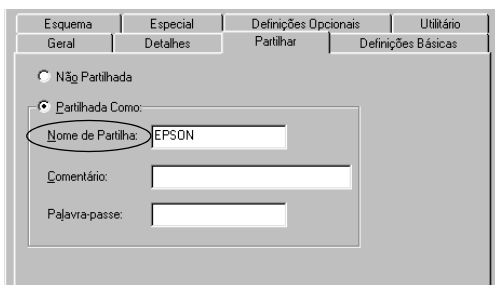

Nota:

- ❑ *Não utilize espaços nem hífenes no nome de partilha, porque estes podem provocar erros.*
- ❑ *Ao partilhar a impressora, certifique-se de que define o EPSON Status Monitor 3 de modo a que a impressora partilhada possa ser controlada no servidor de impressão. Consulte “Definir as preferências de controlo” na página 104.*

É necessário configurar os computadores-clientes para que possam utilizar a impressora em rede. Para mais informações, consulte as seguintes páginas.

- ❑ “Em Windows Me/98/95” na página 169
- ❑ “Em Windows XP/2000” na página 170
- ❑ “Em Windows NT 4.0” na página 175

Utilizar um controlador adicional

Se o sistema operativo do servidor de impressão for o Windows 2000, XP ou NT 4.0, pode instalar controladores adicionais no servidor. Os controladores adicionais destinam-se aos computadores-clientes que têm um sistema operativo diferente do servidor.


Para configurar um sistema Windows XP, 2000 ou Windows NT 4.0 como servidor de impressão e instalar os controladores adicionais, execute as seguintes operações.

Nota:


- ☐ *Tem de iniciar sessão no Windows XP, 2000 ou Windows NT 4.0 como Administrador da máquina local.*
 - ☐ *Se o sistema operativo do servidor de impressão for o Windows NT 4.0, o controlador adicional só pode ser utilizado no Service Pack 4 ou posterior.*
1. No caso de um servidor de impressão com Windows 2000 ou NT 4.0, faça clique em Iniciar e seleccione Definições e Impressoras.
No caso de um servidor de impressão com Windows XP, faça clique em Iniciar e seleccione Impressoras e Faxes. Os utilizadores de Windows XP Home Edition devem seleccionar Painel de controlo e, em seguida, Impressoras e Faxes.
 2. Faça clique com a tecla direita do rato no ícone Partilhar no menu apresentado.

Em Windows XP, se aparecer o menu apresentado em seguida, faça clique em Assistente de configuração de rede ou Se compreende os riscos de segurança mas pretende partilhar as impressoras sem executar o assistente, faça clique aqui.


Em qualquer dos casos, siga as instruções apresentadas no ecrã.

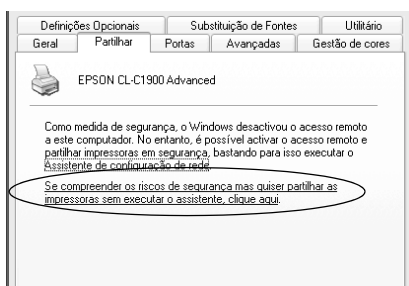

3. Num servidor com Windows 2000 ou NT 4.0, seleccione Partilhado (em Windows 2000) ou Partilhada como (em Windows NT 4.0). Em seguida, escreva o nome de partilha no respectivo campo.

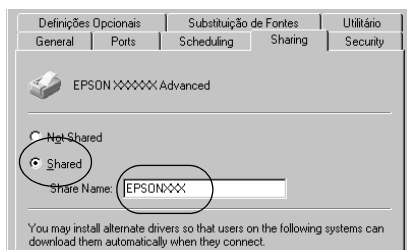

No caso de um servidor de impressão com Windows XP, seleccione Partilhar esta impressora e introduza o nome de partilha no respectivo campo.

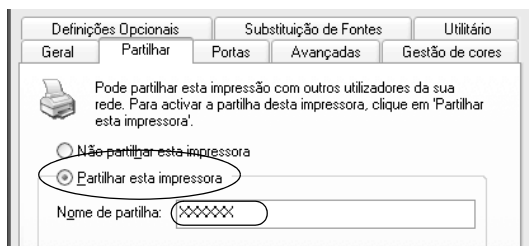

Nota:

Não utilize espaços nem hífenes no nome de partilha, porque estes podem provocar erros.


4. Seleccione o controlador adicional.

Nota:

Se o servidor e os computadores-clientes utilizarem o mesmo sistema operativo, não é necessário instalar os controladores adicionais. Faça clique em OK após o ponto 3.

Num servidor de impressão com Windows NT 4.0

Selecione o Windows utilizado nos computadores-clientes. Por exemplo, selecione Windows 95 para instalar o controlador adicional para computadores-clientes com Windows Me/98/95. Em seguida, faça clique em OK.

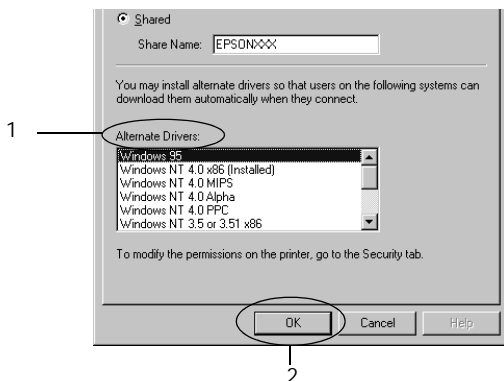


Nota:

- ❑ *Não é necessário seleccionar Windows NT 4.0x86, porque esse controlador já foi instalado.*
- ❑ *Não selecione controladores adicionais que não sejam os do Windows 95. Os outros controladores adicionais não estão disponíveis.*


Num servidor de impressão com Windows XP/2000

Faça clique em Controladores adicionais.

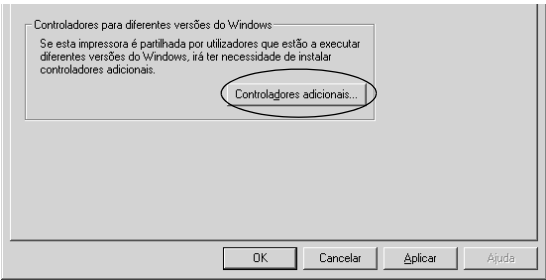


Selecione o Windows utilizado nos computadores-clientes e faça clique em OK.

Em computadores-clientes Windows Me/98/95	Selecione Intel Windows 95 ou 98 (e Me)
Em computadores-clientes com Windows NT 4.0	Selecione Intel Windows NT 4.0 ou 2000
Em computadores-clientes com Windows XP/2000	A opção Intel Windows XP (ou 2000) pode já estar seleccionada.

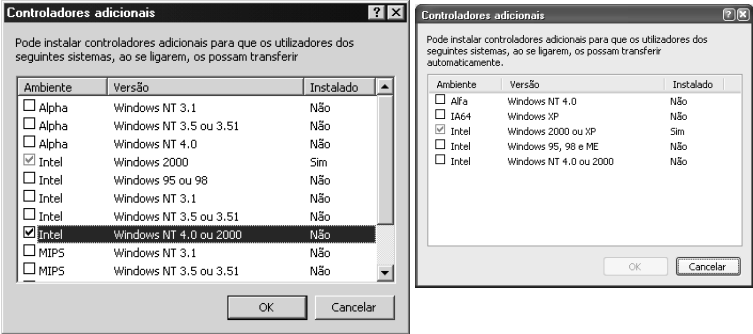

Nota:

- ❑ *Não é necessário instalar o controlador adicional apenas para Intel Windows 2000 (ou XP), porque esse controlador está pré-instalado.*
 - ❑ *Não seleccione controladores adicionais diferentes do Intel Windows 95 ou 98 (e Me) e Intel Windows NT 4.0 ou 2000. Os outros controladores adicionais não estão disponíveis.*
5. Quando for apresentada uma mensagem, introduza no leitor o CD-ROM que acompanha a impressora e, em seguida, faça clique em OK.
6. Consoante a mensagem, especifique a letra de unidade e o nome da pasta que contém o controlador de impressão para os computadores-clientes e faça clique em OK.
A mensagem apresentada pode ser diferente dos uns sistemas operativos para os outros.

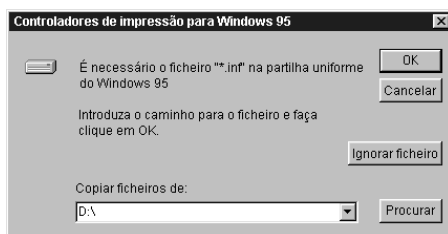

O nome da pasta varia consoante o sistema operativo utilizado.

Sistema operativo do computador-cliente	Nome da pasta
Windows Me/98/95	\\<Língua>\WIN9X
Windows NT 4.0	\\<Língua>\WINNT40

Ao instalar os controladores em Windows XP/2000, pode ser apresentada a mensagem “Assinatura digital não encontrada”. Faça clique em Sim (Windows 2000) ou Continuar mesmo assim (Windows XP) e prossiga com a instalação.

7. Se estiver a efectuar a instalação em Windows 2000/XP, faça clique em Fechar. Se estiver a efectuar a instalação em Windows NT 4.0, a janela de propriedades é fechada automaticamente.

Nota:

Confirme os elementos seguintes quando partilhar a impressora.

- ☐ *Certifique-se de que define o EPSON Status Monitor 3 de modo a que a impressora partilhada possa ser controlada no servidor de impressão. Consulte “Definir as preferências de controlo” na página 104.*
- ☐ *Active a segurança para a impressora partilhada (direito de acesso para computadores-clientes). Os computadores-clientes não podem utilizar a impressora partilhada se não tiverem autorização para tal. Para mais informações, consulte a ajuda do Windows.*

É necessário configurar os computadores-clientes para que possam utilizar a impressora em rede. Para mais informações, consulte as seguintes páginas:

- ☐ “Em Windows Me/98/95” na página 169
- ☐ “Em Windows XP/2000” na página 170
- ☐ “Em Windows NT 4.0” na página 175

Configurar os computadores-clientes

Esta secção descreve a instalação do controlador de impressão acedendo à impressora partilhada numa rede.

Nota:

- ❑ *Para partilhar a impressora numa rede Windows, é necessário configurar o controlador de impressão. Para mais informações, consulte “Configurar a impressora como uma impressora partilhada” na página 159 (Windows Me/98/95) ou “Utilizar um controlador adicional” na página 161 (Windows XP/2000/NT 4.0).*
- ❑ *Esta secção explica como aceder à impressora partilhada num sistema de rede normal que utilize o servidor (grupo de trabalho Microsoft). Quando não for possível aceder à impressora partilhada devido ao sistema de rede, contacte o administrador da rede para obter assistência.*
- ❑ *Esta secção descreve a instalação do controlador de impressão acedendo à impressora partilhada através da pasta Impressoras. Também é possível ter acesso à impressora partilhada através da Vizinhança na rede ou de A minha rede, no ambiente de trabalho do Windows.*
- ❑ *Não é possível utilizar o controlador adicional no sistema operativo do servidor.*
- ❑ *Quando pretender utilizar o EPSON Status Monitor 3 nos computadores-clientes, tem de instalar o controlador de impressão e o EPSON Status Monitor 3 em cada um dos clientes, a partir do CD-ROM.*

Em Windows Me/98/95

Para configurar computadores-clientes com Windows Me/98/95, execute as seguintes operações.

1. Faça clique em Iniciar e seleccione Definições e Impressoras.
2. Faça clique duas vezes no ícone Adicionar impressora e faça clique em Seguinte.
3. Seleccione Impressora de rede e faça clique em Seguinte.
4. Faça clique em Procurar; é apresentada a caixa de diálogo de procura de impressora.

Nota:

Também pode escrever “\\(nome do computador ligado directamente à impressora)\(nome da impressora partilhada)” no caminho da rede ou no nome da fila.

5. Faça clique no computador ou servidor ligado à impressora partilhada e no nome da impressora. Em seguida, faça clique em OK.



Nota:

O nome da impressora partilhada pode ser alterado pelo computador ou pelo servidor à qual está ligada. Para se certificar do nome da impressora partilhada, contacte o administrador da rede.

6. Faça clique em Seguinte.

Nota:

- ☐ *Se o controlador de impressão for instalado no computador-cliente de antemão, é necessário seleccionar o novo controlador ou o actual. Quando for apresentado o pedido de selecção do controlador de impressão, seleccione-o de acordo com a mensagem.*
- ☐ *Se o sistema operativo do servidor de impressão for o Windows Me/98/95 ou o controlador adicional para Windows Me/98/95 estiver instalado no servidor de impressão com Windows XP/2000/NT 4.0, avance para o passo seguinte.*
- ☐ *Se o controlador adicional para Windows Me/98/95 não estiver instalado no servidor de impressão com Windows XP/2000/NT 4.0, consulte “Instalar o controlador de impressão a partir do CD-ROM” na página 177.*

7. Certifique-se do nome da impressora partilhada e especifique se a impressora deve ou não ser utilizada como padrão. Faça clique em OK e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Nota:

Pode alterar o nome da impressora partilhada, de modo a que seja apresentado apenas no computador-cliente.

Em Windows XP/2000


Para configurar computadores-clientes com Windows XP/2000, execute as seguintes operações.

Pode instalar o controlador de impressão da impressora partilhada se tiver direitos de utilizador avançado ou superiores, mesmo se não for administrador.


Se o sistema operativo do servidor de impressão for o Windows NT 4.0, confirme os elementos seguintes.

- ❑ Num servidor de impressão com Windows NT 4.0, o controlador adicional para computadores-clientes com Windows XP/2000 é o de “Windows NT 4.0 x86”, que é pré-instalado como controlador de impressão para Windows NT 4.0. Quando se instala o controlador de impressão em computadores-clientes com Windows XP/2000 a partir de um servidor de impressão com Windows NT 4.0, é instalado o controlador de Windows NT 4.0.
 - ❑ Não é possível instalar o controlador de impressão para Windows XP /2000 como controlador adicional num servidor de impressão com Windows NT 4.0. Para instalar o controlador de impressão para Windows XP/2000 em computadores-clientes com Windows XP/2000, o administrador instala o controlador de impressão local nos computadores-clientes a partir do CD-ROM fornecido com a impressora e executa as operações apresentadas em seguida.
1. Em computadores-clientes com Windows 2000, faça clique em Iniciar e seleccione Definições e Impressoras. Em computadores-clientes com Windows XP, faça clique em Iniciar e seleccione Impressoras e Faxes. Os utilizadores de Windows XP Home Edition devem seleccionar Painel de controlo e, em seguida, Impressoras e Faxes.
 2. Em Windows 2000, faça clique duas vezes no ícone Adicionar impressora e faça clique em Seguinte.

Em Windows XP, faça clique em Adicionar uma impressora no menu de tarefas da impressora.

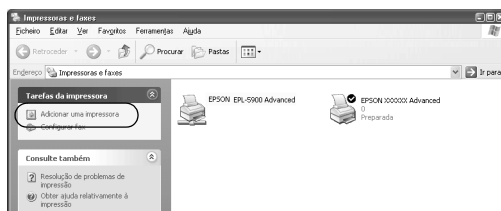


3. Seleccione Impressora de rede (Windows 2000) ou Uma impressora de rede ou uma impressora ligada a outro computador (Windows XP) e faça clique em Seguinte.
4. Em Windows 2000, introduza o nome da impressora partilhada e faça clique em Seguinte.

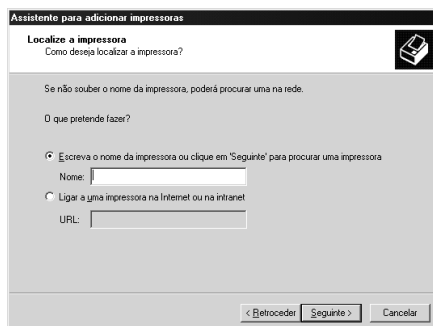


Nota:

- ❑ ***Também pode escrever “\\(nome do computador ligado directamente à impressora)\\(nome da impressora partilhada)” no caminho da rede ou no nome da fila.***
- ❑ ***Não tem, necessariamente, de introduzir o nome da impressora partilhada.***

Em Windows XP, selecione Procurar uma impressora.

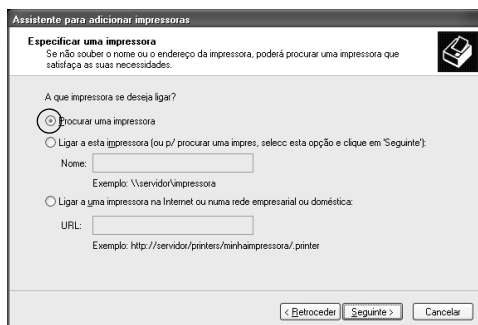


5. Faça clique no ícone do computador ou servidor ligado à impressora partilhada e no nome da impressora. Em seguida, faça clique em OK.

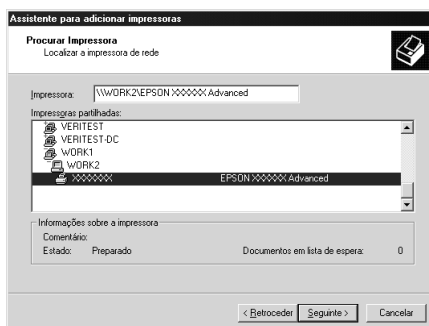

Nota:

- ❑ *O nome da impressora partilhada pode ser alterado pelo computador ou pelo servidor à qual está ligada. Para se certificar do nome da impressora partilhada, contacte o administrador da rede.*

- ❑ *Se o controlador de impressão for instalado no computador-cliente de antemão, é necessário seleccionar o novo controlador ou o actual. Quando for apresentado o pedido de selecção do controlador de impressão, selecione-o de acordo com a mensagem. Quando o controlador de impressão local para Windows XP/2000 é pré-instalado, pode seleccionar o controlador para Windows XP/2000 como o actual, em vez do alternativo do servidor Windows NT 4.0.*
 - ❑ *Se o controlador adicional para Windows XP/2000 (NT 4.0) estiver instalado num servidor de impressão com Windows XP/2000/ NT 4.0, avance para o passo seguinte.*
 - ❑ *Se o controlador adicional não estiver instalado num servidor de impressão com Windows NT 4.0 ou o sistema operativo do servidor de impressão for o Windows Me/98/95, consulte “Instalar o controlador de impressão a partir do CD-ROM” na página 177.*
6. Em Windows 2000, especifique se pretende ou não utilizar a impressora como padrão e faça clique em OK.
 7. Verifique as definições e faça clique em Concluir.

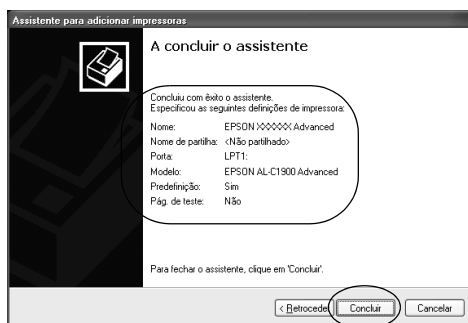


Em Windows NT 4.0

Para configurar computadores-clientes com Windows NT 4.0, execute as seguintes operações.

Pode instalar o controlador de impressão da impressora partilhada se tiver direitos de utilizador avançado ou superiores, mesmo se não for administrador.

1. Faça clique em Iniciar e seleccione Definições e Impressoras.
2. Faça clique duas vezes no ícone Adicionar impressora.
3. Seleccione Servidor de impressão de rede e faça clique em Seguinte.
4. Faça clique no ícone do computador ou servidor ligado à impressora partilhada e no nome da impressora. Em seguida, faça clique em OK.

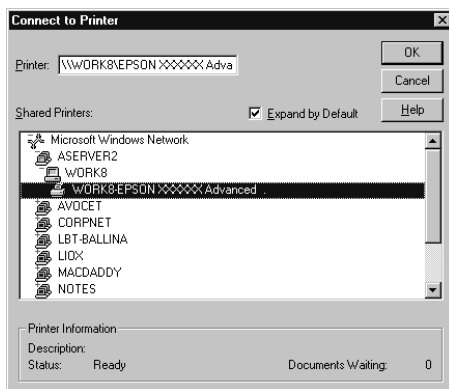

Nota:

- ☐ *Também pode escrever “\\(nome do computador ligado directamente à impressora)\\(nome da impressora partilhada)” no caminho da rede ou no nome da fila.*
 - ☐ *O nome da impressora partilhada pode ser alterado pelo computador ou pelo servidor à qual está ligada. Para se certificar do nome da impressora partilhada, contacte o administrador da rede.*
 - ☐ *Se o controlador de impressão for instalado no computador-cliente de antemão, é necessário seleccionar o novo controlador ou o actual. Quando for apresentado o pedido de selecção do controlador de impressão, seleccione-o de acordo com a mensagem.*
 - ☐ *Se o controlador adicional para Windows NT 4.0 estiver instalado num servidor de impressão com Windows XP/2000, avance para o passo seguinte.*
 - ☐ *Se o controlador adicional para Windows NT 4.0 não estiver instalado no servidor de impressão com Windows XP/2000 ou o sistema operativo do servidor de impressão for o Windows Me/98/95, consulte “Instalar o controlador de impressão a partir do CD-ROM” na página 177.*
5. Especifique se pretende ou não utilizar a impressora como padrão e faça clique em OK.
 6. Faça clique em Concluir.

Instalar o controlador de impressão a partir do CD-ROM

Esta secção descreve a instalação do controlador de impressão nos computadores-clientes quando se define o sistema de rede do seguinte modo:


- ☐ Os controladores adicionais não são instalados no servidor de impressão com Windows XP/2000/NT 4.0.
- ☐ O sistema operativo do servidor de impressão é o Windows Me/98/95 e o sistema operativo do cliente é o Windows XP/2000/NT 4.0.

As ilustrações dos ecrãs apresentadas nas páginas que seguem podem ser diferentes, consoante a versão do sistema operativo Windows.

Nota:

- ☐ *Ao efectuar a instalação em computadores-clientes com Windows XP/2000/NT 4.0, tem de iniciar sessão no Windows XP/2000/NT 4.0 com privilégios de administrador.*
- ☐ *Se os controladores adicionais estiverem instalados ou o servidor e os computadores-clientes utilizarem o mesmo sistema operativo, não é necessário instalar os controladores de impressão a partir do CD-ROM.*

1. Aceda à impressora partilhada; pode ser apresentada uma mensagem. Faça clique em OK e siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o controlador de impressão a partir do CD-ROM.
2. Introduza o CD-ROM, especifique a letra de unidade e o nome da pasta que contém o controlador de impressão para os computadores-clientes e faça clique em OK.

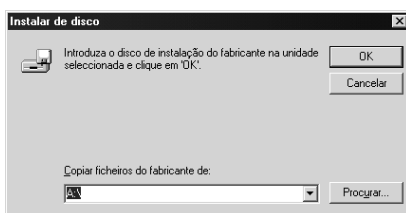

Ao instalar os controladores em Windows XP/2000, pode ser apresentada a mensagem “Assinatura digital não encontrada”. Faça clique em Sim (Windows 2000) ou Continuar mesmo assim (Windows XP) e prossiga com a instalação.

O nome da pasta varia consoante o sistema operativo utilizado.

Sistema operativo do computador-cliente	Nome da pasta
Windows Me/98/95	\<Língua>\WIN9X
Windows 2000/XP	\<Língua>\WIN2000
Windows NT 4.0	\<Língua>\WINNT40

3. Seleccione o modelo da impressora e faça clique em OK. Depois, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Acerca da partilha da impressora

Esta secção descreve como partilhar a impressora numa rede AppleTalk.

Os computadores de uma rede podem partilhar uma impressora que esteja ligada directamente a um deles. O computador ligado directamente à impressora é o servidor de impressão; os outros são os computadores-clientes que necessitam de permissão para partilhar a impressora com o servidor. Os computadores-clientes partilham a impressora através do servidor de impressão.

Nota:

A partilha de impressoras pode ser utilizada do Mac OS 8.1 a 9.X.

Configurar a impressora como uma impressora partilhada


Execute as operações apresentadas em seguida para partilhar uma impressora que esteja ligada directamente ao seu computador com outros computadores, numa rede AppleTalk.

1. Ligue a impressora.
2. Selecciono o Chooser (Selector de Recursos) no menu Apple e faça clique no ícone AL-C1900 Advanced. Depois, na caixa “Select a printer port” (Seleccionar uma porta de impressão), situada à direita, seleccione a porta USB (USB port).


Nota:

Certifique-se de que em Background Printing (Impressão em segundo plano) está seleccionada a opção On.

3. Faça clique em Setup (Configurar). Aparece a caixa de diálogo apresentada em seguida.

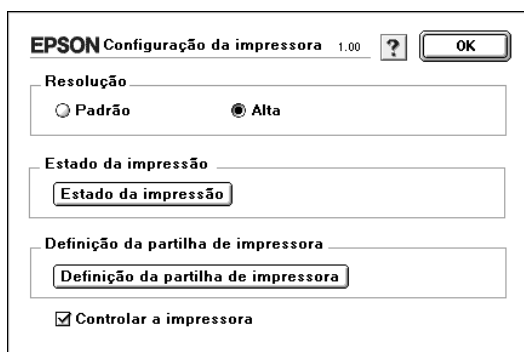

4. Em Printer Sharing Set Up (Definição da partilha de impressora), faça clique em Printer Sharing Setup. Aparece a caixa de diálogo apresentada em seguida.

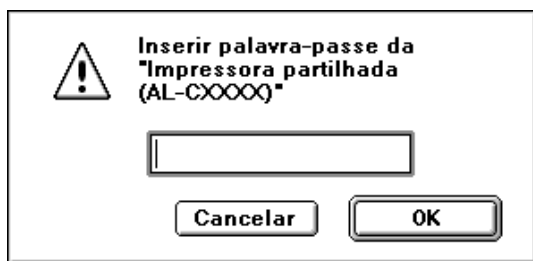

5. Seleccione a opção Share this Printer (Partilhar esta impressora) e escreva o nome da impressora e a senha conforme pedido.
6. Faça clique em OK.
7. Feche o Selector de Recursos.

Aceder à impressora partilhada


Siga as operações apresentadas em seguida para aceder à sua impressora a partir de outro computador da rede.

1. Ligue a impressora.
2. No computador a partir do qual deseja aceder à impressora, seleccione Selector de Recursos no menu Apple. Faça clique no ícone AL-C1900 Advanced (AT) e seleccione o nome da impressora partilhada na caixa “Select a printer port” (Seleccionar uma porta de impressão), situada à direita. Apenas pode escolher uma impressora que esteja ligada à sua actual zona AppleTalk.

Nota:


Certifique-se de que em Background Printing (Impressão em segundo plano) está seleccionada a opção On.

3. Faça clique em Setup, (Definição) escreva a senha da impressora e faça clique em OK. Aparece a caixa de diálogo apresentada em seguida.

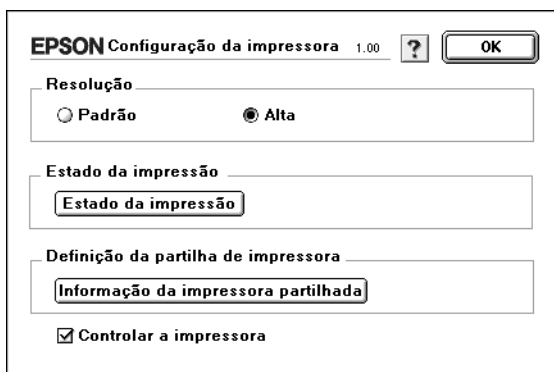

4. Sob Printer Sharing Set Up (Definição da partilha de impressora), faça clique em Shared Printer Information (Informação da impressora partilhada).

5. O seguinte tipo de mensagem aparece se o computador-cliente tem fontes que não estão disponíveis no servidor de impressão.

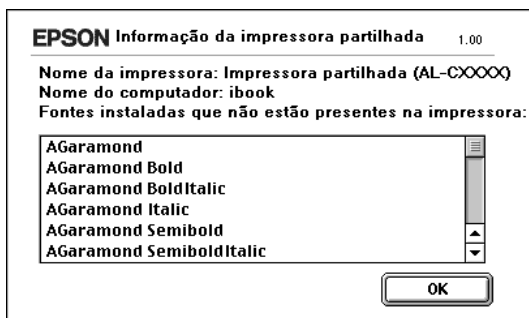

6. Faça clique em OK para fechar a mensagem.
7. Feche o Chooser (Selector de Recursos).

Opções de instalação

Alimentador opcional para 500 folhas

A tabela seguinte resume os tipos e formatos de papel que podem ser utilizados com o Alimentador opcional para 500 folhas.

Tipo de papel	Formato de papel	Capacidade
Papel normal	A4	Até 500 folhas no alimentador (Espessura total: 57 mm no máximo no alimentador)
Papel EPSON para Laser a Cores	A4	Até 500 folhas no alimentador


Nota:

Coloque o papel com a face a imprimir voltada para cima.

Precauções de manuseamento

Antes de instalar a opção, tome sempre as seguintes precauções de manuseamento.

A impressora pesa cerca de 30 kg. Nunca deve ser levantada ou transportada por uma só pessoa. A impressora deverá ser transportada por duas pessoas, que lhe deverão pegar da forma indicada na figura.

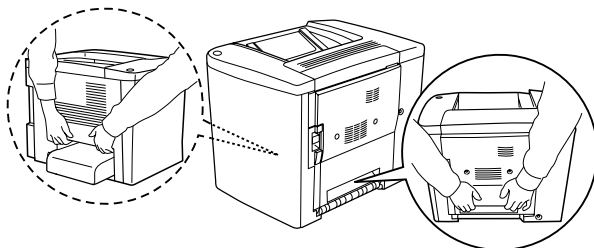


Atenção:


Se erguer a impressora de forma incorrecta pode deixá-la cair e causar danos.

Para instalar o Alimentador para 500 Folhas, execute as seguintes operações:


1. Desligue a impressora e retire o cabo de alimentação da tomada.

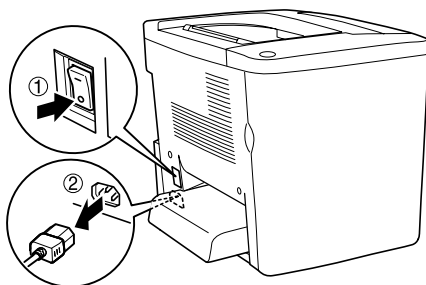


2. Retire o alimentador MF. Retire o papel que o alimentador possa conter.

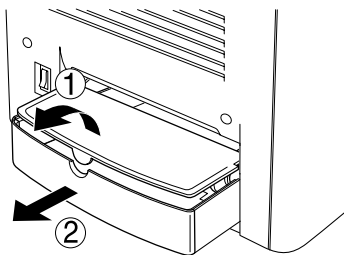


3. Retire o Alimentador para 500 folhas opcional da caixa de cartão e remova os materiais de protecção.

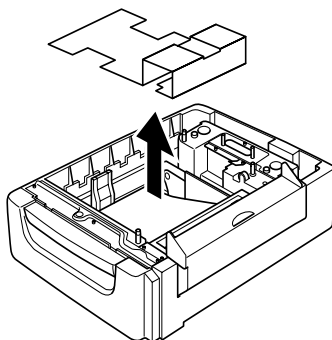

4. Abra a tampa C do Alimentador de 500 folhas.

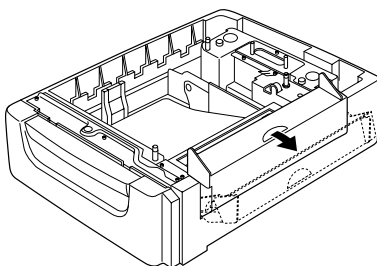


5. Coloque a impressora sobre o Alimentador de 500 folhas. Acerte cada um dos cantos da impressora com os do alimentador e baixe a impressora até que esta assente de forma segura sobre o alimentador.

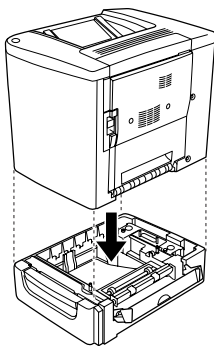


Nota:

A impressora deverá ser transportada pelo menos por duas pessoas, as quais seguram na impressora com as mãos colocadas nas posições indicadas.


6. Abra a bandeja do alimentador.

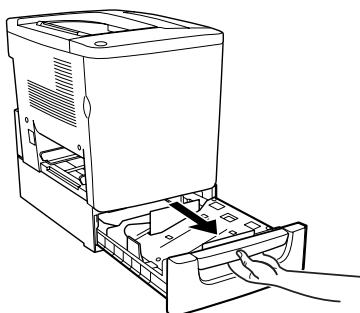


7. Abra a tampa frontal.

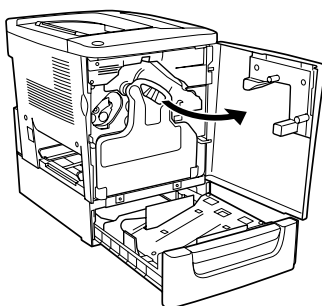


8. Retire a caixa de toner residual.

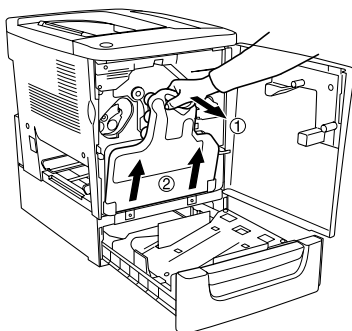

9. Coloque as duas placas F incluídas na bandeja do alimentador e aperte os parafusos (as placas têm inscrita a letra F).

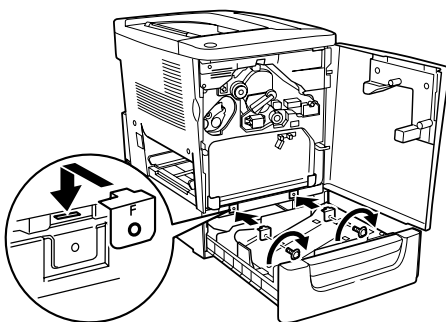

10. Torne a instalar a caixa de toner residual.
11. Fecha a tampa frontal e a bandeja do alimentador.
12. Retire o parafuso da parte posterior da impressora. Instale a placa B e aperte o parafuso que retirou (a placa tem a letra B inscrita).

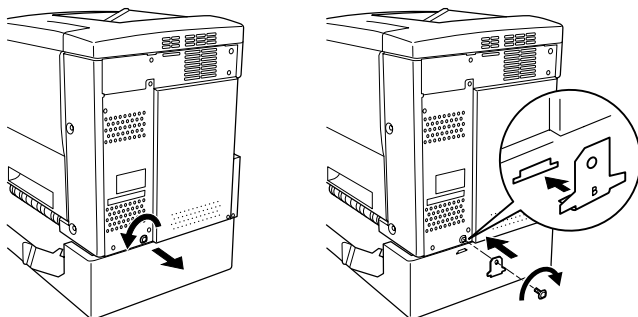

Nota:

Quando o Alimentador para 500 folhas está instalado, a tampa C abre automaticamente quando se abre a tampa AB da impressora. Portanto, certifique-se de que fecha a tampa C quando abre a tampa AB da impressora.

13. Feche a tampa C e depois torne a colocar o alimentador MF e papel, caso seja necessário.


Remover o Alimentador para 500 Folhas

Execute o processo de instalação pela ordem inversa.


Unidade dúplex

Para instalar a unidade dúplex opcional, execute as seguintes operações.


A ilustração apresentada em seguida mostra todos os elementos embalados com a unidade dúplex.

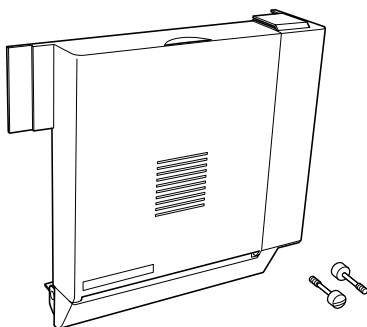


1. Desligue a impressora e retire o cabo de alimentação da tomada.

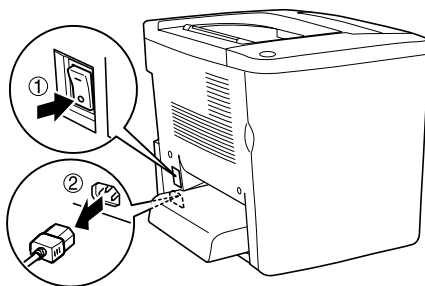


2. Retire os dois parafusos e a blindagem da tampa AB com uma chave-de-fendas de cruz.

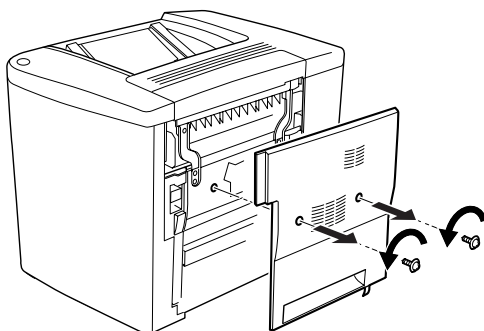


3. Coloque a unidade dúplex à direita da impressora, tal como indicado em seguida. Certifique-se de que as patilhas da unidade prendem nos encaixes de baixo e de que o conector entra na ranhura.

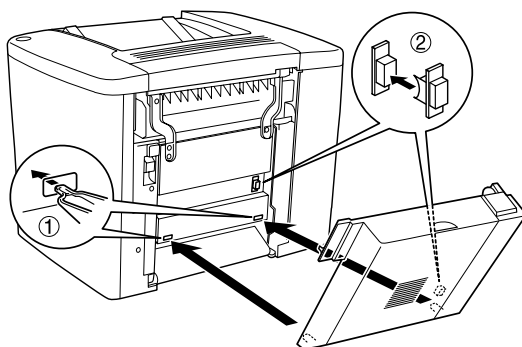


4. Certifique-se de que as patilhas da unidade prendem nos encaixes de cima quando estiver a colocar a unidade.

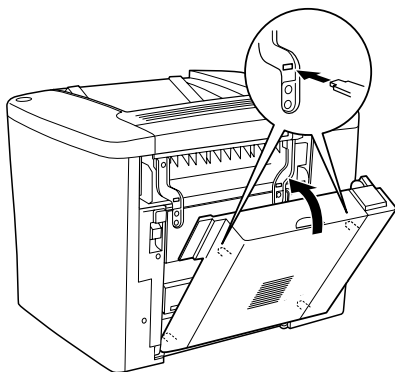


5. Empurre a tampa DM da forma indicada em seguida.

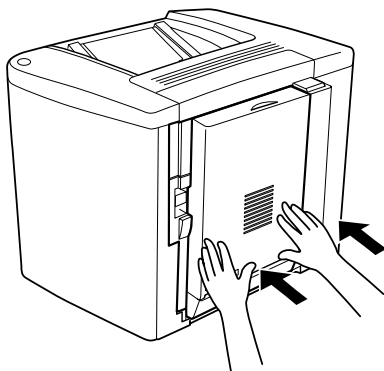


6. Segure na unidade dúplex e abra a tampa AB.

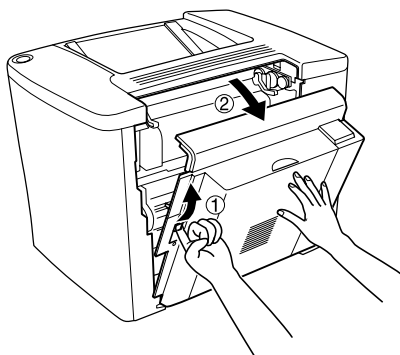


7. Verifique se as duas patilhas da unidade estão correctamente encaixadas na tampa AB.

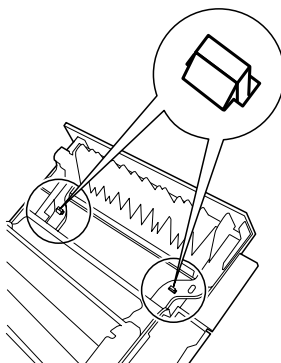


8. Segure na unidade dúplex e abra a tampa DM.

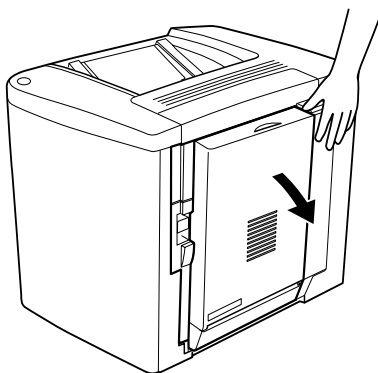


9. Prenda a unidade dúplex à tampa AB com os dois parafusos fornecidos. Aperte os parafusos utilizando uma chave de parafusos ou uma moeda.

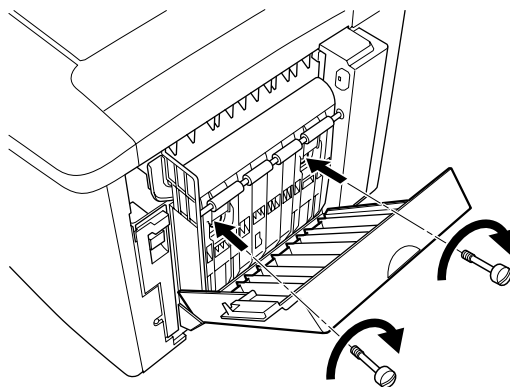


10. Feche a tampa DM.

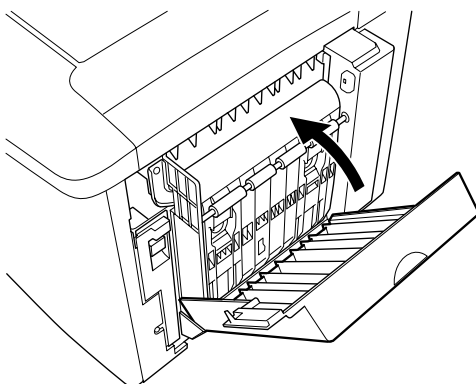

11. Abra a tampa AB à qual está instalada a unidade dúplex.

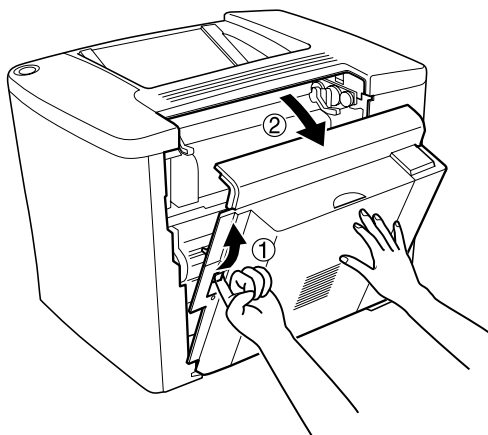

12. Ligue a mola da unidade dúplex à impressora.

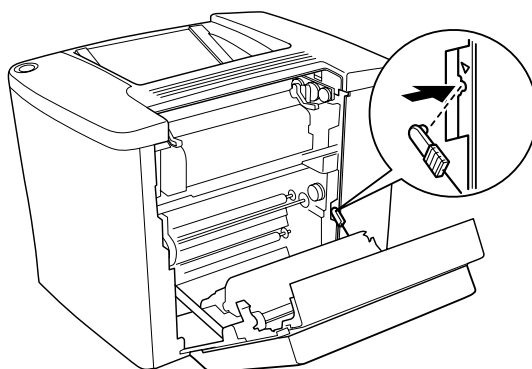

13. Feche a tampa AB.

Remover a unidade dúplex

Execute o processo de instalação pela ordem inversa.

Disco

Para instalar o disco opcional, execute as seguintes operações.



Atenção:

Tenha cuidado ao trabalhar com componentes internos da impressora, porque alguns são afiados e podem causar lesões.




Importante:

Antes de instalar o disco, certifique-se de que descarrega qualquer electricidade estática, tocando numa peça de metal ligada à terra. Caso contrário, pode danificar componentes sensíveis à electricidade estática.

Nota:

Se utilizou o disco anteriormente noutra impressora EPSON, como, por exemplo, a AcuLaser-C8600 ou a AcuLaser-C4000, é necessário proceder à sua formatação. Para mais informações, consulte “Formatar a unidade de disco” na página 200.

1. Desligue a impressora e retire o cabo de alimentação da tomada.

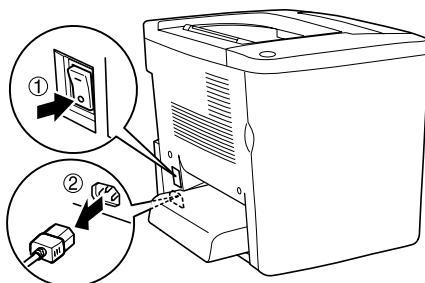


2. Remova todos os cabos de interface dos respectivos conectores.
3. Desaperte os cinco parafusos na parte posterior da impressora e remova a blindagem.




Atenção:


Se remover outros parafusos, serão expostas áreas de alta voltagem.

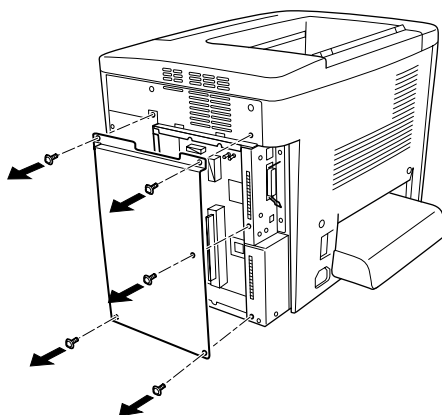

4. Identifique o conector do disco.

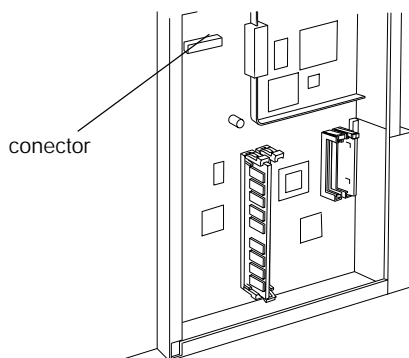


5. Instale o disco e prenda-o com os parafusos.

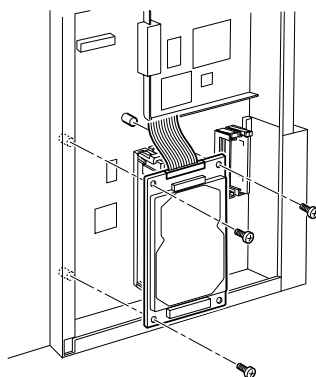


Importante:

*Não deve remover quaisquer módulos da placa de circuitos.
Caso contrário, a impressora não funcionará.*


6. Utilize as braçadeiras como indicado para manter o cabo IDE na sua posição.

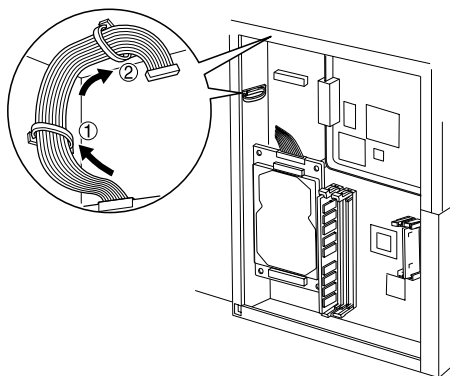

7. Ligue o conector do cabo, da forma indicada em seguida.

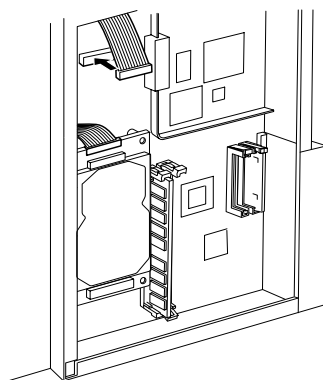

8. Reponha a impressora no estado inicial, da forma indicada em seguida.

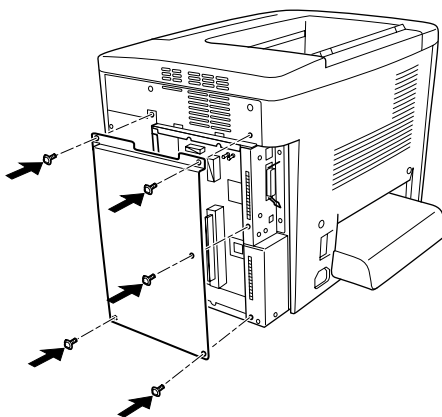

9. Ligue o cabo de alimentação da impressora a uma tomada.
10. Ligue a impressora.
11. Para confirmar que a opção está instalada correctamente, imprima uma folha de configuração. Consulte “Imprimir uma folha de configuração” na página 212.

Remover o disco

Execute o processo de instalação pela ordem inversa.

Formatar a unidade de disco

Para formatar a unidade de disco, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Certifique-se de que a impressora está desligada e de que todos os cabos de interface estão desconectados.
2. Mantenha a tecla de seta ▼ Para baixo premida, até ligar a impressora.
3. Quando aparecer a mensagem *Modo de suporte* no LCD, selecione *Formatar disco*.

Nota:

- ☐ *Após a formatação da unidade de disco rígido, a impressora é reinicializada automaticamente.*
- ☐ *Quando pretender eliminar apenas as fontes instaladas pelo Adobe PostScript 3 (PS3) opcional, execute os pontos 1 a 3 acima apresentados. Selecione *Inicializ Disco PS3*, quando o Adobe PostScript 3 Kit opcional estiver instalado.*
- ☐ *As outras fontes instaladas a partir de PS3 também são apagadas.*
- ☐ *Ao instalar um disco de um outro produto, reformate-o utilizando esta função.*

Módulo de memória

Esta impressora possui duas ranhuras DIMM, mas uma delas tem um módulo DIMM de 32MB de origem. Para aumentar a memória para o máximo de 1 GB, tem de adquirir dois módulos DIMM de 512 MB e de remover o módulo DIMM de 32MB original.

Pode adquirir módulos DIMM de vários fornecedores. Consulte “Módulo de memória” na página 345.

Nota:

A memória total da impressora corresponde aos 32MB de origem acrescidos do DIMM opcional. Por exemplo, se instalar um DIMM opcional de 64MB, a memória total da impressora será de 96 MB.

Para instalar um módulo de memória opcional, execute as operações apresentadas em seguida.



Atenção:


Tenha cuidado ao trabalhar com componentes internos da impressora, porque alguns são afiados e podem causar lesões.




Importante:

Antes de instalar um módulo de memória, certifique-se de que descarrega qualquer electricidade estática, tocando numa peça de metal ligada à terra. Caso contrário, pode danificar componentes sensíveis à electricidade estática.


1. Desligue a impressora e retire o cabo de alimentação da tomada.

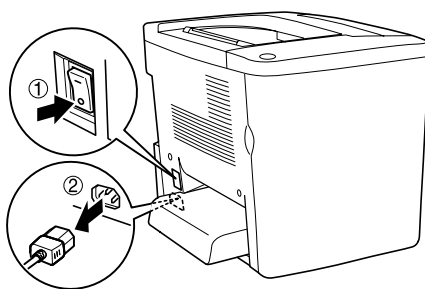


2. Prepare a impressora da forma indicada em seguida para ter acesso às ranhuras DIMM.

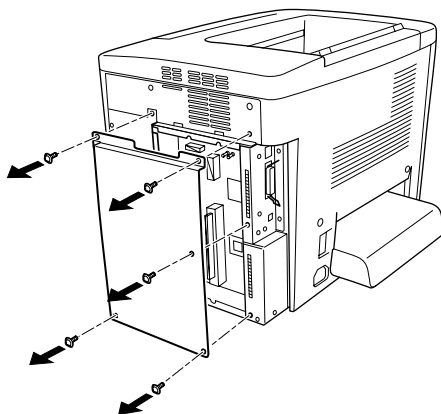

3. Identifique as ranhuras DIMM.

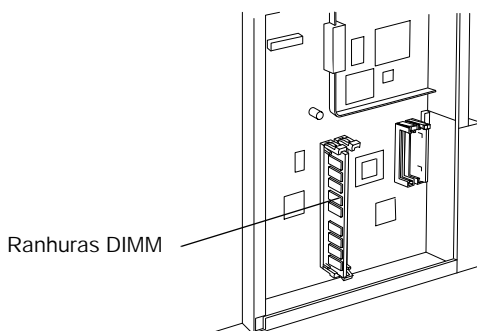


4. Insira o DIMM numa das ranhuras até que as duas patilhas laterais prendam o módulo. A ranhura S0 deverá ter sempre um módulo colocado.

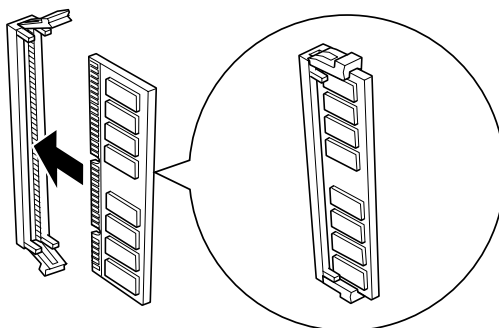

Importante:

- ☐ Não force a entrada do módulo DIMM na ranhura.
- ☐ Certifique-se de que introduz o módulo DIMM na posição correcta.
- ☐ Não deve remover quaisquer módulos da placa de circuitos. Caso contrário, a impressora não funcionará.

5. Reponha a impressora no estado inicial, da forma indicada em seguida.

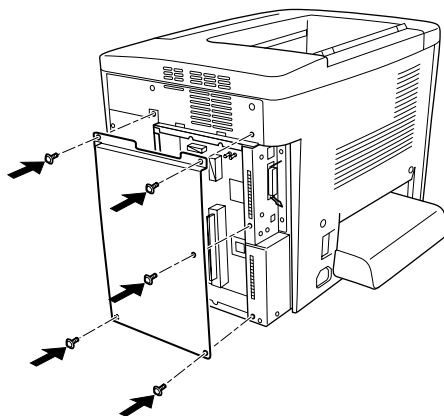

6. Ligue o cabo de alimentação da impressora a uma tomada.
7. Ligue a impressora.
8. Para confirmar que a opção está instalada correctamente, imprima uma folha de configuração. Consulte “Imprimir uma folha de configuração” na página 212.

Remover um módulo de memória

Execute o processo de instalação pela ordem inversa.

Módulo ROM de Adobe PostScript 3

Para instalar o módulo ROM de Adobe PostScript 3 opcional, execute as seguintes operações.



Atenção:

Tenha cuidado ao trabalhar com componentes internos da impressora, porque alguns são afiados e podem causar lesões.




Importante:


Antes de instalar o módulo ROM, certifique-se de que descarrega qualquer electricidade estática, tocando numa peça de metal ligada à terra. Caso contrário, pode danificar componentes sensíveis à electricidade estática.

Nota:


- ☐ Os módulos ROM que ampliam as funções da impressora variam consoante o país de aquisição.
 - ☐ O Módulo ROM de Adobe PostScript 3 não pode ser utilizado num computador Macintosh ligado através da placa de interface IEEE 1394 Tipo B.
1. Desligue a impressora e retire o cabo de alimentação da tomada.

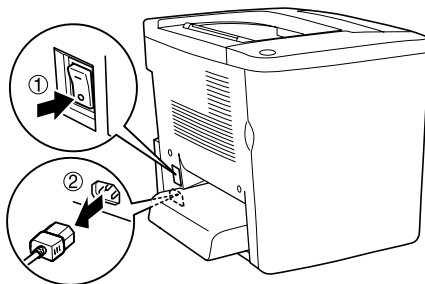


2. Prepare a impressora, da forma indicada em seguida.

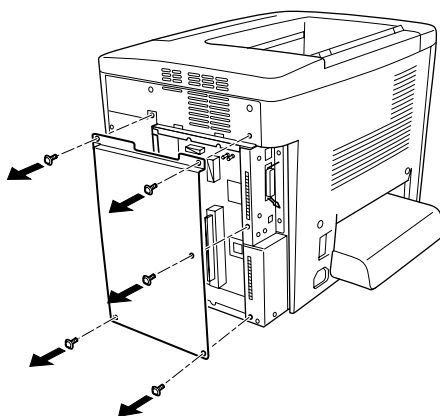

3. Identifique as ranhuras ROM.

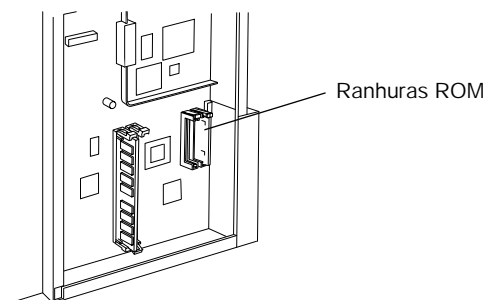


4. Insira com firmeza o módulo na ranhura, da forma indicada em seguida.

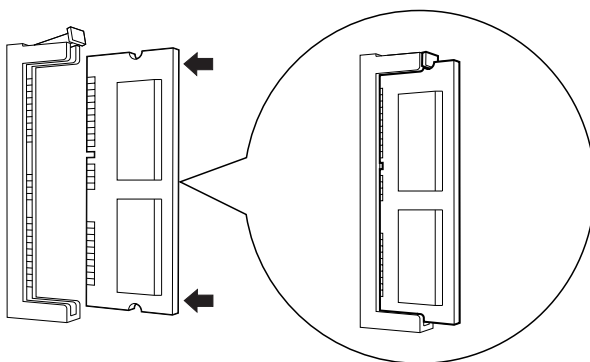

Importante:

- ☐ Não force a entrada do módulo ROM na ranhura.
- ☐ Certifique-se de que introduz o módulo na posição correcta.
- ☐ Não deve remover quaisquer módulos da placa de circuitos. Caso contrário, a impressora não funcionará.

5. Reponha a impressora no estado inicial, da forma indicada em seguida.

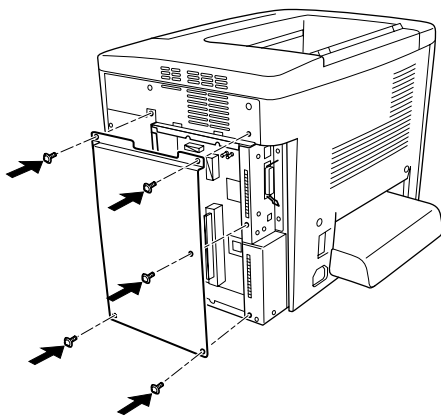

6. Ligue o cabo de alimentação da impressora a uma tomada.
7. Ligue a impressora.
8. Para confirmar que a opção está instalada correctamente, imprima uma folha de configuração. Consulte “Imprimir uma folha de configuração” na página 212.

Remover o módulo ROM de Adobe PostScript 3

Execute o processo de instalação pela ordem inversa.

Placas de interface

A impressora é fornecida com uma ranhura de interface Tipo B. Estão disponíveis várias placas de interface para ampliar as opções de interface da impressora.

Nota:

O Mac OS 8.5.1 a 9.X suporta a placa de interface IEEE 1394 de tipo B (C12C82372). Pode ser ligada a uma porta Macintosh® FireWire®.*


Para instalar uma placa de interface opcional, execute as operações apresentadas em seguida.



Importante:


Antes de instalar uma placa de interface, certifique-se de que descarrega qualquer electricidade estática, tocando numa peça de metal ligada à terra. Caso contrário, pode danificar componentes sensíveis à electricidade estática.

1. Desligue a impressora e retire o cabo de alimentação da tomada.

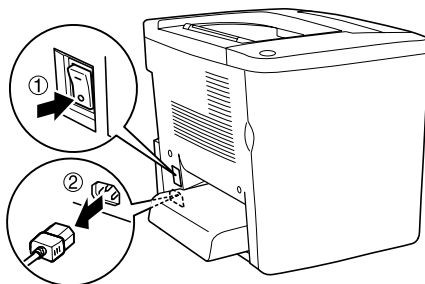

2. Certifique-se de que define quaisquer comutadores e “jumpers” da placa, se necessário. Para mais informações, consulte o manual da placa de interface.

3. Retire os parafusos e a tampa da forma indicada em seguida.

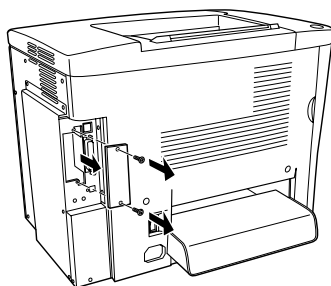


Atenção:

Se remover outros parafusos ou tampas, serão expostas áreas de alta voltagem.

Nota:

Guarde a tampa do conector num lugar seguro. Será necessário reinstalá-la se remover a placa de interface mais tarde.

4. Introduza a placa de interface com firmeza na ranhura e aperte os parafusos da forma indicada em seguida.

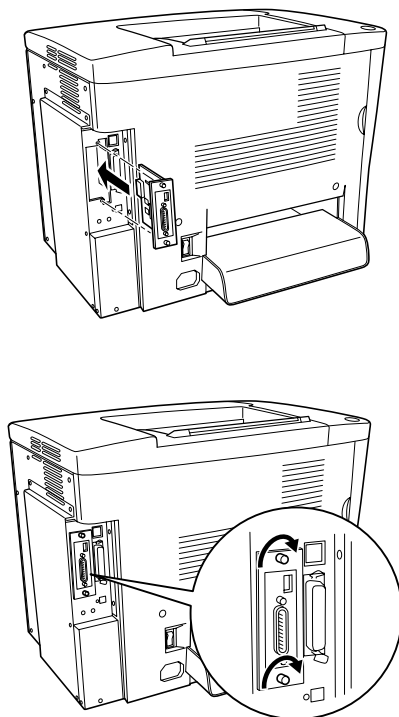


5. Ligue o cabo de alimentação da impressora a uma tomada.
6. Ligue a impressora.
7. Para confirmar que a opção está instalada correctamente, imprima uma folha de configuração. Consulte “Imprimir uma folha de configuração” na página 212.


Remover uma placa de interface

Execute o processo de instalação pela ordem inversa.

Imprimir uma folha de configuração

Para confirmar que as opções estão instaladas correctamente, imprima uma folha de configuração através do painel de controlo da impressora.

1. Ligue a impressora. O visor LCD apresenta a indicação Operacional.
2. Prima a tecla  Enter três vezes. A impressora imprime uma folha de configuração.

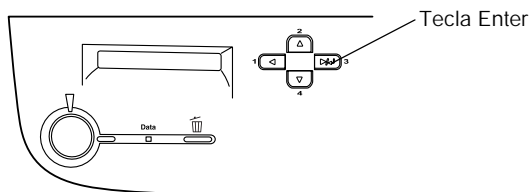

3. Verifique se as informações sobre as opções instaladas estão correctas. Se as opções estiverem instaladas correctamente, aparecem na secção Configurações de Hardware. Se as opções não forem apresentadas, tente reinstalá-las.

Nota:

- ❑ *Se a folha de configuração não apresentar correctamente as opções instaladas, certifique-se de que estas estão bem ligadas à impressora.*
- ❑ *Se não conseguir fazer com que a impressora produza uma folha de configuração correcta, contacte o seu fornecedor.*

- ❑ *Pode actualizar manualmente as informações sobre as opções instaladas. Faça clique no separador Definições Opcionais, seleccione Actualizar Inf. Opção Impressora Manualm. e depois faça clique em Definições. É apresentada a caixa de diálogo Definições Opcionais. Configure as definições de cada opção instalada e faça clique em OK.*

Funções do painel de controlo

Utilizar os menus do painel de controlo

Pode utilizar o painel de controlo para aceder a vários menus que permitem verificar o estado dos consumíveis, imprimir folhas de configuração e configurar a impressora. Esta secção descreve a utilização dos menus do painel de controlo e indica quando é que é conveniente especificar definições através do painel de controlo.

Quando é que se deve configurar a impressora através do painel de controlo


De modo geral, as definições da impressora podem ser configuradas através do controlador de impressão e não é necessário fazê-lo através do painel de controlo. De facto, as definições do controlador de impressão sobrepõem-se às especificadas através do painel de controlo, razão pela qual deve utilizar os menus deste apenas para configurar definições que não seja possível especificar no software ou no controlador. Estas incluem:

- ☐ Alterar os modos de emulação e seleccionar o modo IES (Intelligent Emulation Switching - selecção inteligente de emulação)
- ☐ Especificar um canal e configurar a interface
- ☐ Escolher o tamanho da memória local utilizada para receber dados


Acesso aos menus do painel de controlo


Para obter uma descrição completa dos itens e das definições disponíveis nos menus do painel de controlo, consulte “Menus do painel de controlo” na página 220.

1. Quando o indicador luminoso Operacional da impressora está aceso, se premir qualquer uma das teclas do painel de controlo apresentadas em seguida, abrem-se os menus.

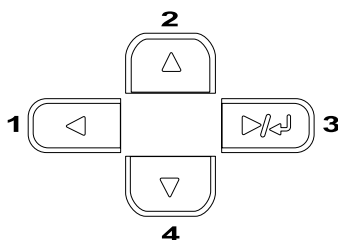

2. Utilize as teclas de seta ▲ Para cima e ▼ Para baixo para percorrer os menus.
3. Prima a tecla Enter para ver as opções de um menu. Consoante o menu, o visor LCD apresenta uma opção e a definição actual separadas por um asterisco (YYYY*ZZZZ) ou apenas uma opção (YYYY).
4. Utilize as teclas de seta ▲ Para cima e ▼ Para baixo para percorrer as opções ou prima a tecla ◀ Retroceder para regressar ao nível anterior.

5. Prima a tecla  Enter para executar as operações indicadas por uma opção, tais como imprimir uma folha de configuração ou reinicializar a impressora, ou para ver as definições disponíveis para uma opção, tais como os formatos de papel ou os modos de emulação.

Utilize as teclas de seta ▲ Para cima e ▼ Para baixo para percorrer as definições disponíveis e prima a tecla  Enter para seleccionar a definição pretendida e regressar ao nível anterior. Prima a tecla ◀ Retroceder para regressar ao nível anterior sem alterar as definições.

Nota:

É necessário desligar e voltar a ligar a impressora para activar algumas das definições. Para mais informações, consulte “Menus do painel de controlo” na página 220.






6. Prima a tecla ○ Iniciar/Parar para sair dos menus do painel de controlo.

Imprimir e apagar dados de tarefas guardadas


As tarefas de impressão guardadas no disco opcional da impressora através das opções Reimprimir tarefa, Verificar tarefa e Tarefa guardada da função Tarefa podem ser impressas e apagadas através do menu Impressão Rápida do painel de controlo. As tarefas guardadas utilizando a opção de tarefa Confidencial podem ser impressas através do menu Tarefa Confidencial. Siga as instruções apresentadas nesta secção.

Utilizar o Menu Impressão Rápida

Execute as operações apresentadas em seguida para imprimir ou apagar dados de Reimprimir, Verificar e tarefa Guardada.




1. Certifique-se de que aparece *Operacional* ou *Refouso* no visor LCD e, em seguida, prima a tecla  Enter para aceder aos menus do painel de controlo.
2. Prima a tecla de seta ▼ Para baixo várias vezes, até aparecer o Menu *Impres. Rápida* no visor LCD e, em seguida, prima a tecla  Enter.
3. Utilize as teclas de seta ▼ Para baixo ou ▲ Para cima para seleccionar o nome de utilizador apropriado e prima a tecla  Enter.
4. Utilize as teclas de seta ▼ Para baixo ou ▲ Para cima para seleccionar o nome da tarefa apropriada e prima a tecla  Enter.
5. Para especificar o número de cópias que pretende imprimir, prima a tecla  Enter e utilize as teclas de seta ▼ Para baixo e ▲ Para cima para seleccionar o número de cópias.


Para eliminar a tarefa sem imprimir quaisquer cópias, prima a tecla de seta ▼ Para baixo para ver a opção *Apagar* no visor LCD.

6. Prima a tecla  Enter para iniciar a impressão ou apagar os dados.

Utilizar o Menu Tarefa Confidencial



Para imprimir ou apagar dados de tarefas confidenciais, execute as operações apresentadas em seguida.


1. Certifique-se de que aparece **Operacional** ou **Refouso** no visor LCD e, em seguida, prima a tecla  Enter para aceder aos menus do painel de controlo.
2. Prima a tecla de seta ▼ Para baixo várias vezes, até aparecer o Menu Tarefa Confid. no visor LCD e, em seguida, prima a tecla  Enter.
3. Utilize as teclas de seta ▼ Para baixo ou ▲ Para cima para seleccionar o nome de utilizador apropriado e prima a tecla  Enter.
4. Introduza a sua senha de quatro dígitos, utilizando as teclas correspondentes, da forma indicada em seguida.

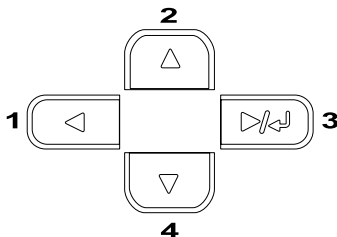

Nota:

- ❑ As senhas têm sempre quatro dígitos.
- ❑ As senhas são constituídas por números de 1 a 4.
- ❑ Se nenhuma das tarefas de impressão tiver sido guardada com a senha introduzida, a mensagem **Erro de senha** aparece por instantes no visor LCD e a impressora sai dos menus do painel de controlo. Confirme a senha e tente de novo.

5. Utilize as teclas de seta ▼ Para baixo ou ▲ Para cima para seleccionar o nome da tarefa apropriada e prima a tecla  Enter.
6. Para especificar o número de cópias que pretende imprimir, prima a tecla  Enter e utilize as teclas de seta ▼ Para baixo e ▲ Para cima para seleccionar o número de cópias.

Para eliminar a tarefa, prima a tecla de seta ▼ Para baixo para ver a opção **Apagar** no visor LCD.
7. Prima a tecla  Enter para iniciar a impressão ou apagar os dados.

Menus do painel de controlo

Para obter um resumo dos menus do painel de controlo, consulte a tabela apresentada em seguida. Para obter informações sobre as opções e as definições dos menus, consulte as descrições de cada menu apresentadas mais adiante nesta secção.

Resumo dos menus do painel de controlo

A tabela seguinte apresenta a ordem pela qual os menus do painel de controlo e as respectivas opções aparecem no visor LCD.

Prima as teclas de seta ▲ Para cima e ▼ Para baixo para percorrer os menus. Os menus e as respectivas opções aparecem pela ordem apresentada em seguida.

Nota:


Alguns menus e itens apresentados nesta tabela aparecem apenas quando o dispositivo opcional correspondente está instalado ou quando uma determinada definição foi efectuada.

Menu	Itens
Menu Informações	Folha Config., Lista de Tarefas, Lista Fundos Página, Folha Config. Rede, Folha Config. Aux, Folha Config. PS3, Lista Fontes PS3, Lista Fontes LJ4, Lista Fontes ESCP2, Lista Fontes FX, Lista Fontes I239X, Toner C, Toner M, Toner Y, Toner K, Fotocondutora, Total de Páginas, Páginas Cor, Páginas P/B
Menu Configuração	Para mais informações, consulte "Menu Configuração" na página 225.
Menu Alim. Papel	Form. Alim. MF, Formato AAF INF, Tipo MF, Tipo AAF INF
Menu Emulação	Paralelo, USB, Rede, AUX
Menu Impressão	Formato Página, Largura A4, Orientação, Resolução, RITech, Modo Económico, Optimiza Imagem, Limite Sup., Limite Esq., Limite S-V, Limite E-V
Menu Config.Básica	Lang, Intervalo, Sistema Alim., Modo MF, Alim. Manual, Cópias, Dúplex, União, Iniciar Página, Tipo de Papel, FaceDoPapel, Saltar Pág. Br., Eject. Pág. Auto, Form. Ignorado, Autocontin., Proteger Página, Sem Toner, Contraste LCD
Menu Impressão Rápida	Utilizador, Tarefa, Cópias, Apagar
Menu Tarefa Confid.	Utilizador, Inserir Senha, Tarefa, Cópias, Apagar
Menu Reiniciar	Limpar aviso, Apagar todos os avisos, Reinicialização, Reinicial. Total, Inicializ. SelecType, Change Toner C (Mudar toner C), Change Toner M (Mudar toner M), Change Toner Y (Mudar toner Y), Change Toner K (Mudar toner K)
Menu Paralelo	I/F Paralelo, Velocidade, Bidirec., Mem. Local
Menu USB	I/F USB, Mem. Local

Menu	Itens
Menu Rede	I/F Rede, Config. Rede, Get IPAddress, IP, SM, GW, Mem. Local
Menu AUX	I/F AUX, Config AUX, Get IPAddress, IP, SM, GW, NetWare, AppleTalk, NetBEUI, Inicializar AUX, Mem. Local
Menu LJ4	Fonte, N°da Fonte, Densidade, Altura, Jogo, Formato, Jogo Partida, Jogo Destino, Função CR, Função LF, Atribuição Alim.
Menu GL2	Modo GL, Escala, Origem, Caneta, Fim, Junção, Caneta0, Caneta1, Caneta2, Caneta3, Caneta4, Caneta5, Caneta6
Menu PS3	Folha Erro, Coloração, Protec. Imagem
Menu ESCP2	Fonte, Densidade, Condensado, Margem Sup, Texto, Tab.CG, País, Auto CR, Auto LF, Img. Bitmap, Forma do Zero
Menu FX	Fonte, Densidade, Condensado, Margem Sup, Texto, Tab.CG, País, Auto CR, Auto LF, Img. Bitmap, Forma do Zero
Menu I239X	Fonte, Densidade, Página Código, Margem Sup, Texto, Auto CR, Auto LF, Gráficos Alt., Img. Bitmap, Forma do Zero, Jogo Caracteres

Menu Informações

A partir deste menu, pode verificar o nível do toner e a quantidade restante dos consumíveis. Também pode imprimir folhas de configuração e listas que mostram as definições actuais da impressora, as fontes disponíveis e um resumo das funções disponíveis.

Prima a tecla de seta ▼ Para baixo ou ▲ Para cima, para seleccionar uma opção. Prima a tecla  Enter para imprimir a folha de configuração ou a lista de fontes.

Item	Definições
Folha Config.	-
Lista de Tarefas	(Aparece quando a Lista de Tarefas está registada)
Lista Fundos Página	(Aparece quando a Lista de Fundos de Página está registada)
Folha Config. Rede	-
Folha Config. AUX*	-
Folha Config. PS3**	-
Lista Fontes PS3**	-
Lista Fontes LJ4	-
Lista Fontes ESCP2	-
Lista Fontes FX	-
Lista Fontes I239X	-
Toner C	0****1, 0*** 1, ** 1, 0* 1, 0 1
Toner M	0****1, 0*** 1, ** 1, 0* 1, 0 1
Toner Y	0****1, 0*** 1, ** 1, 0* 1, 0 1
Toner K	0****1, 0*** 1, ** 1, 0* 1, 0 1
Fotocondutora	0****1, 0*** 1, ** 1, 0* 1, 0 1
Total de Páginas	0 a 99999999
Páginas cor	0 a 99999999
Páginas P/B	0 a 99999999

* Disponível apenas quando está instalada uma placa de interface opcional.

** Disponível apenas quando o módulo ROM de Adobe PostScript 3 ROM está instalado.

Folha Config., Folha Config. Rede, Folha Config. Aux, Folha Config. PS3

Imprime uma folha que indica a configuração actual da impressora e as opções instaladas. Estas folhas podem ser úteis para verificar se as opções foram instaladas correctamente.

Lista de Tarefas

Imprime uma lista das tarefas de impressão guardadas no disco opcional.

Lista Fundos Página

Imprime uma lista dos fundos de página guardados no disco opcional.

Lista Fontes PS3, Lista Fontes LJ4, Lista Fontes ESCP2, Lista Fontes FX, Lista Fontes I239X

Imprime uma lista das fontes disponíveis na emulação de impressora seleccionada.

Toner C/Toner M/Toner Y/Toner K/Fotocondutor

Indica a quantidade de toner que resta nas unidades e o tempo de funcionamento restante da unidade fotocondutora, da forma indicada em seguida:

0****1	(100 a 76%)
0*** 1	(74 a 52%)
0** 1	(50 a 26%)
0* 1	(24 a 2%)
0 1	(0%)

Total de Páginas

Mostra o número total de páginas impressas pela impressora.

Páginas cor

Mostra o número total de páginas a cores impressas pela impressora.

Páginas P/B

Mostra o número total de páginas a preto e branco impressas pela impressora.

Menu Configuração

Este menu só aparece quando se produz um aviso. É possível ver os erros activando o modo SelecType.

Menu Alim. Papel

Este menu permite especificar o formato e o tipo do papel colocado no alimentador MF. O acesso a este menu também permite verificar o formato do papel actualmente colocado nos alimentadores inferiores.

As definições de tipo de papel existentes neste menu também podem ser especificadas através do controlador de impressão. As definições efectuadas no controlador de impressão sobrepõem-se às do painel de controlo, razão pela qual deve utilizar o controlador de impressão sempre que possível.

Item	Definições (padrão em negro)
Formato do alimentador MF	A4* , A5, B5, LT* , HLT, GLT, EXE, MON, C10, DL, C5, C6, IB5
Formato AAF INF**	A4 , LT,
Tipo MF	Normal , Timbrado, Reciclado, Cor, Transp., Etiquetas
Tipo AAF INF	Normal , Reciclado, Cor

* Depende das predefinições

** Disponível apenas quando o Alimentador de Alta Capacidade opcional está instalado.

Formato do alimentador MF

Neste menu, seleccione o formato de papel.

Formato AAF INF

Mostra o formato de papel colocado no alimentador inferior opcional. Pode alterar, através deste menu, o formato do papel de A4 para LT.

Tipo MF

Permite definir o tipo de papel colocado no alimentador MF.

Tipo AAF INF

Permite seleccionar o tipo de papel colocado nos alimentador inferior opcional.

Menu Emulação

Utilize este menu para seleccionar o modo de emulação da impressora. Pode especificar emulações diferentes para cada uma das interfaces, ou seja, para cada computador ao qual é impressora é ligada. Uma vez que cada modo de emulação inclui opções específicas, efectue as definições no menu LJ4, ESC P2, FX, GL2 ou I239X, conforme necessário. As definições disponíveis são as mesmas para todas as interfaces.

Item	Definições (padrão em negro)
Paralelo	Auto , LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3*, GL2
USB	Auto , LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3*, GL2
Rede	Auto , LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3*, GL2
Aux**	Auto , LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3*, GL2

* Disponível apenas quando o módulo ROM de Adobe PostScript 3 ROM está instalado.

** Disponível apenas quando está instalada uma placa de interface Tipo B opcional.

Menu Impressão

Este menu permite efectuar definições de impressão gerais, tais como o Formato de Página e a Orientação, quando se imprime a partir de uma aplicação ou de um sistema operativo que não suporta o controlador de impressão. Certifique-se de que, sempre que possível, utiliza o controlador de impressão para efectuar estas definições, uma vez que as definições especificadas no computador sobrepõem-se às configuradas no painel de controlo.

Item	Definições (padrão em negro)
Formato Página	A4* , A5, B5, LT* , HLT, GLT, EXE, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, CTM
A4 W	Não , Sim
Orientação	Vert. , Horiz.
Resolução	600 , 300
RI Tech	Sim , Não
Modo económico	Não , Sim
Optimiza imagem	Auto , Não, Sim
Limite superior	-99,0 a 0,0 a 99,0 mm em incrementos de 0,5
Limite esquerdo	-99,0 a 0,0 a 99,0 mm em incrementos de 0,5
Limite S-V	-99,0 a 0,0 a 99,0 mm em incrementos de 0,5
Limite E-V	-99,0 a 0,0 a 99,0 mm em incrementos de 0,5

* Depende das predefinições

Formato Página

Especifica o formato de papel.

A4 W

Se seleccionar **Sim**, as margens esquerda e direita diminuem de 4 mm para 3,4 mm.

Orientação

Indica se a página é impressa na orientação vertical ou horizontal.

Resolução

Indica a resolução de impressão.

RITech

Se activar o RIT, as linhas, o texto e os gráficos produzidos aparecem mais suaves e nítidos.

Modo económico

Quando se selecciona esta definição, a impressora economiza toner, substituindo o interior preto dos caracteres por uma sombra de cinzento. Os caracteres são contornados a preto nas extremidades direita e inferior.

Optimiza imagem

Quando este modo está activo, a qualidade dos gráficos é reduzida. Reduz a quantidade de dados gráficos quando é atingido o limite da memória, permitindo a impressão de documentos complexos.

Limite superior

Permite efectuar ajustes de pormenor à posição de impressão vertical da página.



Importante:

Certifique-se de que a página impressa não ultrapassa o bordo do papel. Caso contrário, pode danificar a impressora.

Limite esquerdo

Permite efectuar ajustes de pormenor à posição de impressão horizontal da página. Isto é útil para efectuar ajustes de pormenor quando se utiliza o modo de alimentação manual.



Importante:

Certifique-se de que a página impressa não ultrapassa o bordo do papel. Caso contrário, pode danificar a impressora.

Limite S-V

Permite ajustar a posição de impressão vertical do verso do papel, ao imprimir em frente e verso. Utilize esta definição se as impressões do verso não corresponderem ao esperado.

Limite E-V

Permite ajustar a posição de impressão horizontal do verso do papel, ao imprimir em frente e verso. Utilize esta definição se as impressões do verso não corresponderem ao esperado.

Menu Config.Básica

Este menu permite efectuar várias definições de configuração básica relacionadas com os sistemas de alimentação, os modos de alimentação e o tratamento de erros. Pode também utilizar este menu para seleccionar a língua de visualização do visor LCD.

Item	Definições (padrão em negro)
Líng.	English , Français, Deutsch, ITALIANO, ESPAÑOL, SVENSKA, Dansk, Nederl., SUOMI, Português
Intervalo	0, 5 a 60 a 300 em incrementos de 1
Sistema Alim.	Auto , MP, LC*
Modo MF	Normal , Último
Alimentação manual	Não , Sim
Cópias	1 a 999
Dúplex*	Não , Sim
União*	Margem Longa , Margem Curta
Pág. Inicial*	Frente , Verso
Tipo de papel	Normal , Grosso, Envelope, Transp., Revestido
FaceDoPapel	Frente , Verso
Avanço Pág. Br**	Não , Sim
Eject. Pág. Auto	Não , Sim
Form. Ignorado	Não , Sim
Autocontín.	Não , Sim
Proteger Pág.	Auto , Sim
Sem Toner	Parar , Continuar
Contraste do LCD	0 a 7 a 15

* Disponível apenas quando o dispositivo opcional correspondente está instalado.

** Disponível apenas no modo PCL5e, ESC/Page, ESC/P2 ou I239X.

Líng.

Permite especificar a língua apresentada no visor LCD e impressa na folha de configuração.

Intervalo

Permite especificar o tempo que a impressora deve aguardar quando estiver operacional e não forem recebidos nenhuns dados. Quando este tempo se esgotar, a impressora procura novos dados de impressão noutras interfaces.

Sistema Alim.

Permite especificar se o papel é alimentado na impressora a partir do alimentador MF ou do alimentador inferior opcional.

Se seleccionar *Auto*, o papel é alimentado a partir do sistema de alimentação que contém papel com o Formato de Papel definido.

Se o Formato de Página seleccionado for de envelope (IB5, C10, C6, DL, MON, C5), o papel é sempre alimentado a partir do alimentador MF. Se seleccionar o Tipo de Papel *Grosso*, *Transp.* ou *Envelope*, o papel é sempre alimentado a partir do alimentador MF.

Modo MF

Esta definição determina se o alimentador MF tem a prioridade mais alta ou mais baixa quando o Sistema de Alimentação seleccionado no controlador de impressão é *Auto*. Quando o Modo MF seleccionado é *Normal*, o alimentador MF é o sistema de alimentação com prioridade mais alta. Se seleccionar *Último*, o alimentador MF tem a prioridade mais baixa.

Alimentação manual

Permite seleccionar o modo de alimentação manual para todos os sistemas de alimentação. Para mais informações sobre o modo de alimentação manual, consulte “Colocar papel manualmente” na página 39.

Cópias

Indica o número de cópias a imprimir, de 1 a 999.

Dúplex

Activa ou desactiva a impressão em frente e verso.

União

Indica a direcção de encadernação da impressão.

Pág. Inicial

Indica se a impressão começa na frente ou no verso da página.

Tipo de papel

Especifica o tipo de papel a ser utilizado para imprimir. A impressora ajusta a velocidade de impressão de acordo com esta definição. A velocidade de impressão é reduzida quando se selecciona Grosso, Transf. ou Envelope.

FaceDoPapel

Selecione Frente quando imprimir na frente de papel grosso (Grosso) ou envelopes.

Selecione Verso quando imprimir no verso de papel grosso (Grosso) ou envelopes.

Avanço Pág. Br

Permite saltar as páginas em branco ao imprimir. Esta definição está disponível quando se imprime no modo PCL5e, ESC/Page, ESCP2, FX ou I239X.

Eject. Pág. Auto

Indica se o papel deve ou não ser ejectado automaticamente ao ser atingido o limite especificado na definição Intervalo. A predefinição é Não, o que significa que o papel não é ejectado quando é atingido o limite do intervalo.

Form. Ignorado

Se pretender ignorar os erros de formato de papel, seleccione **Sim**. Quando esta opção é activada, a impressora continua a imprimir, mesmo quando o tamanho da imagem excede a área de impressão do formato de papel especificado. Isto pode fazer com que apareçam manchas, pelo facto de o toner não ser transferido correctamente para o papel. Quando esta opção está desactivada, a impressora pára de imprimir se ocorrer um erro de formato de papel.

Autocontin.

Quando se activa esta definição, a impressora continua a imprimir automaticamente após um determinado período de tempo, quando ocorre um dos seguintes erros: Def. Papel, Imp.Sobrecarregada, ou Mem. Saturada. Quando esta opção está desactivada, é necessário premir a tecla Iniciar/Parar para continuar a imprimir.

Proteger Pág.

Atribui mais memória da impressora à impressão de dados, em vez da sua recepção. Pode ser necessário activar esta definição se estiver a imprimir uma página muito complexa. Se aparecer a mensagem de erro **Imp.Sobrecarregada** no visor LCD durante a impressão, active esta opção e volte a imprimir os dados. Isto reduz a quantidade de memória reservada à recepção de dados, razão pela qual o computador pode demorar mais tempo para enviar a tarefa de impressão, mas permite imprimir tarefas complexas. De um modo geral, a opção Proteger Pág. funciona melhor quando o parâmetro **Auto** está seleccionado. Também é necessário aumentar a memória da impressora, se os erros de memória se repetirem.

Nota:

Quando se altera a definição Proteger Pág., a memória da impressora é reconfigurada, apagando todas as fontes descarregadas.

Sem Toner

Se o item está definido como **Parar**, a impressora avisa-o de quando está sem toner. Para desactivar esta função, especifique este item como **Continuar**.

Nota:

*Se o item está definido como **Continuar**, o resultado da impressão pode não corresponder às suas expectativas porque poderá não haver toner suficiente para imprimir os dados.*

Contraste do LCD

Ajusta o contraste do visor LCD. Utilize as teclas de seta ▲ Para cima e ▼ Para baixo para definir um contraste entre 0 (mais baixo) e 15 (mais alto).

Menu Impressão Rápida

Este menu permite imprimir ou eliminar tarefas de impressão guardadas no disco opcional da impressora, utilizando a função de Impressão Rápida (Reimprimir tarefa, Verificar tarefa, Tarefa guardada) da função Tarefa do controlador de impressão. Este menu é apresentado quando a função é utilizada. Para obter instruções de utilização deste menu, consulte “Utilizar o Menu Impressão Rápida” na página 218.

Item	Definições (padrão em negro)
Utilizador	xxxxxxxxxxxxx
Tarefa	xxxxxxxxxxxxx
Cópias	1 a 999
Apagar	-

Menu Tarefa Confid.

Este menu permite imprimir ou eliminar as tarefas de impressão guardadas no disco opcional da impressora, utilizando a opção Tarefa Confidencial da função Tarefa do controlador de impressão. É necessário introduzir a senha correcta para ter acesso a estes dados. Para obter instruções de utilização deste menu, consulte “Utilizar o Menu Tarefa Confidencial” na página 219.

Item	Definições (padrão em negro)
Utilizador	xxxxxxxxxxxxxxxx
Inserir Senha	XXXX
Tarefa	xxxxxxxxxxxxxxxx
Cópias	1 a 999
Apagar	-

Menu Reiniciar

Este menu permite cancelar a impressão e reinicializar as definições da impressora.

Item	Definições (padrão em negro)
Limpar aviso	-
Apagar todos os avisos	-
Reinicialização	-
Reinicial. total	-
Inicializ. SelecType	-
Change Toner C (Mudar toner C)	-
Change Toner M (Mudar toner M)	-

Change Toner Y (Mudar toner Y)	-
Change Toner K (Mudar toner K)	-

Limpar aviso

Limpa as mensagens de aviso que mostram erros, excepto os que são causados por consumíveis ou peças de substituição obrigatória.

Apagar todos os avisos

Limpa todas as mensagens de aviso apresentadas no visor LCD.

Reinicialização

Pára a impressão da tarefa e curso e elimina-a da interface activa. É possível que pretenda reinicializar a impressora quando ocorrer um problema com a tarefa de impressão e a impressora não conseguir imprimi-la.

Reinicial. total

Pára a impressão, limpa a memória da impressora e restaura as predefinições da impressora. São apagadas as tarefas de impressão recebidas de todas as interfaces.

Nota:

A execução de uma Reinicialização Total apaga as tarefas de impressão recebidas de todas as interfaces. Tenha cuidado para não interromper as tarefas de outros utilizadores.

Inicializ. SelecType

Restaura as predefinições dos menus do painel de controlo. As definições de Total de Páginas, Páginas Cor, Páginas P/B, Contadores de toner de todas as unidades e Menu Paralelo não são reinicializadas.

Change Toner (C/M/Y/K) (Mudar toner C/M/Y/K)

Pára de imprimir antes do toner acabar e ajuda-o a trocar a unidade de revelação, deslocando a unidade na janela de instalação.

Menu Paralelo

Estas definições controlam a comunicação entre a impressora e o computador quando se utiliza a interface paralela.

Item	Definições (padrão em negro)
I/F Paralelo	Sim , Não
Velocidade	Rápida , Normal
Bidirec.	Nibble, ECP , Não
Mem. Local	Normal , Máxima, Mínima

I/F Paralelo

Permite activar ou desactivar a interface paralela.

Velocidade

Indica a largura dos impulsos do sinal ACKNLG ao serem recebidos dados no modo Compatibilidade ou Nibble. Com a opção **Rápida** seleccionada, a largura dos impulsos é de cerca de 1 μ s. Com a opção **Normal**, a largura dos impulsos é de aproximadamente 10 μ s.

Bidirec.

Permite especificar o modo das comunicações bidireccionais. Quando se selecciona **Não**, as comunicações bidireccionais são desactivadas.

Mem. Local

Determina a quantidade de memória que deve ser utilizada ao receber e imprimir dados. Se a opção seleccionada for *Máxima*, é atribuída mais memória à recepção de dados. Se a opção seleccionada for *Mínima*, é atribuída mais memória à impressão de dados.

Nota:

- ❑ *Para activar as definições de Mem. Local, tem de desligar a impressora durante mais de cinco segundos e, depois, voltar a ligá-la. Também pode executar uma operação de Reinicialização Total, da forma indicada na secção “Menu Reiniciar” na página 236.*
- ❑ *Quando se reinicializa a impressora, são eliminadas todas as tarefas de impressão. Antes de reinicializar a impressora, certifique-se de que o indicador luminoso “Operacional” não está a piscar.*

Menu USB

Estas definições controlam a comunicação entre a impressora e o computador quando se utiliza a interface USB.

Item	Definições (padrão em negro)
I/F USB	Sim , Não
Mem. Local	Normal , Máxima, Mínima

I/F USB

Permite activar ou desactivar a interface USB.

Mem. Local

Determina a quantidade de memória que deve ser utilizada ao receber e imprimir dados. Se a opção seleccionada for *Máxima*, é atribuída mais memória à recepção de dados. Se a opção seleccionada for *Mínima*, é atribuída mais memória à impressão de dados.

Nota:

- ❑ *Para activar as definições de Mem. Local, tem de desligar a impressora durante mais de cinco segundos e, depois, voltar a ligá-la. Também pode executar uma operação de Reinicialização Total, da forma indicada na secção “Menu Reiniciar” na página 236.*
- ❑ *Quando se reinicializa a impressora, são eliminadas todas as tarefas de impressão. Antes de reinicializar a impressora, certifique-se de que o indicador luminoso “Operacional” não está a piscar.*

Menu Rede

Para informações sobre cada uma das definições, consulte o Manual do Administrador.

Menu AUX

Para informações sobre cada uma das definições, consulte o Manual do Administrador.

Menu LJ4

Estas definições controlam os conjuntos de fontes e de símbolos do modo LJ4.

Item	Definições (padrão em negro)
Fonte	Residente , Transferida, ROM A*
Nº da fonte	0 a 65535 (consoante as definições)
Densidade***	0.44 ... 10.00 ... 99,99 cpp em incrementos de 0,01 cpp
Altura***	4.00 ... 12.00 ... 999,75 pontos em incrementos de 0,25 pontos
Jogo	IBM-US , Roman-8, Roman-9, ECM94-1, 8859-2 ISO, 8859-9 ISO, 8859-10ISO, 8859-15ISO, PcBlt775, IBM-DN, PcMultiling, PcE.Europe, PcTk437, PcEur858, Pc1004, WiAnsi, WiE.Europe, WiTurkish, WiBALT, DeskTop, PsText, VeInternati, VeUS, MsPublishin, Math-8, PsMath, VeMath, PiFont, Legal, UK, ANSI ASCII, Swedis2, Italian, Spanish, German, Norweg1, French2, Windows, McText, Pclcelandic, Pclt774, PcTurk1, PcPortugues, PcEt850, PcTurk2, PcCanFrench, PcSI437, PcNordic, 8859-3 ISO, 8859-4 ISO, WiBaltic, WiEstonian, WiLatvian, Mazowia, CodeMJK, BpBRASCII, BpAbicomp, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, WiGreek, Europe3, PcCy855, PcCy866, Pclt866, PcUkr866, Pclt771, 8859-5 ISO, WiCyrillic, Bulgarian, Hebrew7, 8859-8 ISO, Hebrew8, PcHe862, Arabic8, PcAr864, 8859-6 ISO, OCR A, OCR B
Página	5 ... 60/64 ** ... 128 linhas
Jogo Partida	0 ... 277 ... 3199
Jogo Destino	0 ... 277 ... 3199
Função CR	CR , CR + LF

Função LF	LF , CR + LF
Atribuição alim.	4, 4K , 5S

* Disponível apenas quando está instalado um módulo ROM de fontes opcional.

** Consoante tenha sido seleccionado papel Letter (60) ou A4 (64).

*** Consoante a fonte seleccionada.

Nota:

Se, normalmente, utilizar o controlador de impressão da HP LaserJet 4 para imprimir, deve alterar as definições nesse controlador, sempre que possível. As definições do controlador de impressão sobrepõem-se sempre às do Menu LJ4.

Fonte

Define a origem predefinida das fontes.

Nº da fonte

Define o número de fonte predefinido da fonte padrão. O número disponível depende da definição especificada.

Densidade

Especifica a densidade predefinida das fontes se a fonte for escalável e de densidade fixa. Pode seleccionar um valor de 0,44 a 99,99 cpp (caracteres por polegada), em incrementos de 0,01 cpp. Esta opção pode não estar disponível, consoante as definições de Fonte ou de Nº da Fonte.

Altura

Especifica a altura predefinida das fontes se a fonte for escalável e proporcional. Pode seleccionar um valor de 4,00 a 999,75 pontos, em incrementos de 0,25 pontos. Esta opção pode não estar disponível, consoante as definições de Fonte ou de Nº da Fonte.

Jogo

Selecciona um conjunto de símbolos predefinido. Se a fonte seleccionada nas definições de Fonte e N° da Fonte não estiver disponível na nova definição Jogo, as definições de Fonte e N° da Fonte são substituídas automaticamente pela predefinição, IBM-US.

Página

Selecciona o número de linhas para o formato e orientação de papel seleccionados. Isto também causa a alteração do espaçamento de linha (VMI), sendo o novo valor de VMI guardado na impressora. Isto significa que as alterações posteriores às definições de Formato de Página ou Orientação originam alterações no valor Formato, baseadas no VMI guardado.

Jogo Partida, Jogo Destino

Disponível apenas em algumas localizações, onde as impressoras são comercializadas com um módulo ROM especial instalado para suportar línguas específicas.

Função CR, Função LF

Estas funções são fornecidas para utilizadores de sistemas operativos específicos, tais como o UNIX.

Atribuição alim.

Altera a atribuição do comando de selecção de sistema de alimentação. Quando se selecciona 4, os comandos são definidos como compatíveis com a HP LaserJet 4. Quando se selecciona 4K, os comandos são definidos como compatíveis com as impressoras HP LaserJet 4000, 5000 e 8000. Quando se selecciona 5S, os comandos são definidos como compatíveis com a HP LaserJet 5Si.

Menu GL2

Este menu permite definir a impressora para emular um traçador, permitindo utilizar software que requer um traçador para imprimir. O modo LJ4GL2 é semelhante ao modo GL/2 suportado no modo HP LaserJet 4. O modo GLlike emula alguns comandos de traçador HP-GL e inclui todos os comandos existentes no modo GL/2 da HP, bem como dois comandos adicionais.

Item	Definições (padrão em negro)
Modo GL	LJ4GL2 , GLlike
Escala	Não , A0, A1, A2, A3
Origem	Canto , Centro
Caneta	Caneta0 , Caneta1, Caneta2*, Caneta3*, Caneta4*, Caneta5*, Caneta6*
Fim	Inexistente , Quadrado, Triangular, Redondo
Junção	Bico , Bico/Média, Triangular, Redonda, Média, Inexistente
Canetas 0 a 6	0.05 ... 0.35 ... 5,00 mm em incrementos de 0,05 mm

* Disponível apenas quando o Modo GL seleccionado é GLlike.

Antes de começar a imprimir no modo GL/2

Pode ser necessário alterar as opções de impressão apresentadas em seguida na aplicação, consoante as necessidades de impressão. Verifique estas definições, para se assegurar de que correspondem aos dados que pretende imprimir.

Opções de Impressão	Definições
Formato de papel	Definição de formato de papel da impressora
Controlador (selecção de traçador)	HP-GL/2 ou HP-GL

Configuração das canetas	Espessura das canetas
Origem da impressão	Centro ou Canto
Orientação	GLlike permite imprimir apenas na horizontal LJ4GL2 permite imprimir na horizontal e na vertical

Se precisar de configurar as definições da impressora, mude primeiro para o modo de emulação de GL/2 e, em seguida, altere as definições no controlador de impressão ou nos menus do painel de controlo.

Nota:

As definições ou os dados guardados na RAM da impressora (tais como as fontes transferidas) podem ser apagadas quando se muda de modo de emulação.

Modo GL

Especifica se a impressora utiliza uma emulação directa da linguagem de traçador GL/2 ou a emulação de GL/2 da HP LaserJet 4.

Escala

Especifica se os dados produzidos pelo software são dimensionados à escala. O coeficiente de escala baseia-se no formato de papel de saída da aplicação.

Origem

Especifica se a origem lógica do “traçador” se situa no canto ou no centro do papel.

Caneta

Permite escolher uma caneta cuja espessura pode definir, no item Canetas 0 a 6. O modo LJ4GL2 suporta duas canetas (0 e 1), enquanto o modo GLlike suporta sete (0 a 6).

Fim

Especifica a forma como as linhas terminam.

Junção

Especifica a forma como as linhas se juntam.

Canetas 0 a 6

Permite definir a espessura das canetas utilizadas para imprimir. No modo LJ4GL2, estão disponíveis a Caneta 0 e a Caneta 1. No modo Glike, estão disponíveis as canetas 0 a 6.

Menu PS3

Estas definições estão disponíveis apenas quando o módulo ROM de Adobe PostScript 3 ROM está instalado. Para obter instruções de instalação, consulte “Módulo ROM de Adobe PostScript 3” na página 205. Consulte também a documentação do Adobe PostScript 3 Kit.

Item	Definições (padrão em negro)
Folhas de Erros	Não , Sim
Coloração	Cor , Monocrom., TrueColor
Proteger Imagem	Não , Sim

Folhas de Erros

Quando se selecciona *Sim*, a impressora produz uma folha de erros.

Coloração

Permite especificar o método de impressão de cores. **Cor** corresponde à impressão a cores com 1 bit/pixel, **Monocrom.** corresponde à impressão a preto e branco e **TrueCol.** corresponde à impressão a cores com 8 bit/pixel.

Proteger Imagem

Permite especificar se deve ser empregue uma compressão com perdas. A compressão com perdas consiste numa técnica de compressão em que alguma informação se perde.

Menu ESCP2

Este menu permite efectuar definições que afectam a impressora quando esta se encontra no modo de emulação de ESC/P 2.

Item	Definições (padrão em negro)
Fonte	Courier , Prestige, Roman, Sans Serif, Roman T, Orator S, Sans H, Script, OCR A, OCR B
Densidade	10 , 12, 15 cpp, Prop.
Condensado	Não , Sim
Margem Sup.	0.40 ... 0.50 ... 1,50 polegadas em incrementos de 0,05 polegadas
Texto	1... 62/66* ... 67 linhas
Tab.CG	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, PcIcelandic, PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO, PcSI437, PcTurkish1, 8859-9 ISO, Mazowia, CodeMJK, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, PcCy855, PcCy866, PcUkr866, PcLit771, Bulgarian, Hebrew7, Hebrew8, PcHe862, PcAr864

País	USA , France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2, LatinAmeric, Korea, Legal
Auto CR	Sim , Não
Auto LF	Não , Sim
Img Bitmap	Escuro , Claro, Cód. Barras
Zero Cortado	0 , (ou zero cortado por uma barra)

* Consoante tenha sido seleccionado papel Letter (62) ou A4 (66).

Fonte

Selecciona a fonte.

Densidade

Selecciona a densidade (espacejamento horizontal) da fonte, com uma densidade fixa medida em cpp (caracteres por polegada). Também pode seleccionar o espacejamento proporcional.

Condensado

Activa ou desactiva a impressão condensada.

Margem Sup.

Define a distância que separa o início da página da linha base da primeira linha imprimível. Esta distância é medida em polegadas. Quanto mais baixo for o valor, mais próxima está a linha imprimível do início.

Texto

Define o comprimento da página em linhas. Para esta opção, parte-se do princípio de que uma linha tem 1 pica (1/6 polegadas). Se alterar as definições de *Orientação*, *Formato de Página* ou *Margem Sup.*, é automaticamente reposta a predefinição de comprimento de página de cada um dos formatos de papel.

Tab.CG

Utilize a opção de tabela de geração de caracteres (CG) para seleccionar a tabela de caracteres gráficos ou a tabela de itálicos. A tabela de gráficos contém caracteres gráficos especiais para imprimir linhas, cantos, áreas sombreadas, caracteres internacionais, caracteres gregos e símbolos matemáticos. Se seleccionar *Itálico*, a metade superior da tabela de caracteres é definida como caracteres itálicos.

País

Utilize esta opção para seleccionar um dos quinze conjuntos de símbolos internacionais. Consulte “Conjuntos de caracteres internacionais” na página 355 para obter listas dos caracteres dos conjuntos de símbolos de cada país.

Auto CR

Especifica se a impressora executa uma operação de retorno do carro/avanço de linha (CR/LF) sempre que a posição de impressão ultrapassa a margem direita. Se seleccionar *Não*, a impressora não imprime nenhum carácter que ultrapasse a margem direita e não executa a translineação enquanto não receber um carácter de retorno do carro. Esta função é gerida automaticamente pela maioria das aplicações.

Auto LF

Se seleccionar *Não*, a impressora não envia nenhum avanço de linha (LF) automático com o comando de retorno do carro (CR). Se seleccionar *Sim*, é enviado um comando de avanço de linha com cada retorno do carro. Seleccionar *Sim* se as linhas se sobrepuserem.

Img Bitmap

A impressora pode emular as densidades de gráficos definidas com os respectivos comandos. Se seleccionar **Escuro**, a densidade das imagens de bitmap é elevada; se seleccionar **Claro**, a densidade das imagens de bitmap é baixa.

Se seleccionar **Cód. Barras**, a impressora converte as imagens de bitmap em códigos de barras, preenchendo automaticamente quaisquer falhas verticais entre os pontos. Isto produz linhas verticais contínuas, que podem ser lidas por um leitor de códigos de barras. Este modo reduz o tamanho da imagem impressa e também pode causar alguma distorção ao imprimir gráficos de imagens de bitmap.

Zero Cortado

Especifica se a impressora imprime os zeros cortados ou vazios.

Menu FX

Este menu permite efectuar definições que afectam a impressora quando esta se encontra no modo de emulação de FX.

Item	Definições (padrão em negro)
Fonte	Courier , Prestige, Roman, Sans Serif, Script, Orator S, OCR A, OCR B
Densidade	10 , 12, 15 cpp, Prop.
Condensado	Não , Sim
Margem Sup.	0,40 ... 0,50 ... 1,50 polegadas em incrementos de 0,05 polegadas
Texto	1... 62/66* ... 67 linhas

Tab.CG	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, PcIcelandic, PcE.Europe, BpBRASCI, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO
País	USA , France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2, LatinAmeric
Auto CR	Sim , Não
Auto LF	Não , Sim
Img Bitmap	Escuro , Claro, Cód. Barras
Zero Cortado	0 , (ou zero cortado por uma barra)

* Consoante tenha sido seleccionado papel Letter (62) ou A4 (66).

Fonte

Selecciona a fonte.

Densidade

Selecciona a densidade (espacejamento horizontal) da fonte, com uma densidade fixa medida em cpp (caracteres por polegada). Também pode seleccionar o espacejamento proporcional.

Condensado

Activa ou desactiva a impressão condensada.

Margem Sup.

Define a distância que separa o início da página da linha base da primeira linha imprimível. Esta distância é medida em polegadas. Quanto mais baixo for o valor, mais próxima está a linha imprimível do início.

Texto

Define o comprimento da página em linhas. Para esta opção, parte-se do princípio de que uma linha tem 1 pica (1/6 polegadas). Se alterar as definições de *Orientação*, *Formato de Página* ou *Margem Sup.*, é automaticamente reposta a predefinição de comprimento de página de cada um dos formatos de papel.

Tab.CG

Utilize a opção de tabela de geração de caracteres (CG) para seleccionar a tabela de caracteres gráficos ou a tabela de itálicos. A tabela de gráficos contém caracteres gráficos especiais para imprimir linhas, cantos, áreas sombreadas, caracteres internacionais, caracteres gregos e símbolos matemáticos. Se seleccionar *Itálico*, a metade superior da tabela de caracteres é definida como caracteres itálicos.

País

Utilize esta opção para seleccionar um dos quinze conjuntos de símbolos internacionais. Consulte “Conjuntos de caracteres internacionais” na página 355 para obter listas dos caracteres dos conjuntos de símbolos de cada país.

Auto CR

Especifica se a impressora executa uma operação de retorno do carro/avanço de linha (CR/LF) sempre que a posição de impressão ultrapassa a margem direita. Se seleccionar *Não*, a impressora não imprime nenhum carácter que ultrapasse a margem direita e não executa a translineação enquanto não receber um carácter de retorno do carro. Esta função é gerida automaticamente pela maioria das aplicações.

Auto LF

Se seleccionar **Não**, a impressora não envia nenhum avanço de linha (LF) automático com o comando de retorno do carroto (CR). Se seleccionar **Sim**, é enviado um comando de avanço de linha com cada retorno do carroto. Selecione **Sim** se as linhas se sobrepuserem.

Img Bitmap

A impressora pode emular as densidades de gráficos definidas com os respectivos comandos. Se seleccionar **Escuro**, a densidade das imagens de bitmap é elevada; se seleccionar **Claro**, a densidade das imagens de bitmap é baixa.

Se seleccionar **Cód. Barras**, a impressora converte as imagens de bitmap em códigos de barras, preenchendo automaticamente quaisquer falhas verticais entre os pontos. Isto produz linhas verticais contínuas, que podem ser lidas por um leitor de códigos de barras. Este modo reduz o tamanho da imagem impressa e também pode causar alguma distorção ao imprimir gráficos de imagens de bitmap.

Zero Cortado

Selecciona se a impressora imprime os zeros cortados ou vazios.

Menu I239X

O modo I239X emula os comandos de IBM® 2390/2391 Plus.

Estas definições estão disponíveis apenas quando a impressora se encontra no modo I239X.

Item	Definições (padrão em negro)
Fonte	Courier , Prestige, Gothic, Orator, Script, Presentor, Sans Serif
Densidade	10 , 12, 15, 17, 20, 24 cpp, Prop.
Página Código	437 , 850, 858, 860, 863, 865
Margem Sup.	0.30 ... 0.40 ...1,50 polegadas em incrementos de 0,05 polegadas
Texto	1 ... 63/67 *... 67 linhas
Auto CR	Não , Sim
Auto LF	Não , Sim
Gráficos Alt.	Não , Sim
Img Bitmap	Escuro , Claro
Zero Cortado	0 , (ou zero cortado por uma barra)
Jogo Caracteres	1 **, 2 **

* Depende do papel seleccionado: Letter (63) ou A4 (67).

** Depende do papel seleccionado: Letter (1) ou A4 (2).

Fonte

Selecciona a fonte.

Densidade

Selecciona a densidade (espacejamento horizontal) da fonte, com uma densidade fixa medida em cpp (caracteres por polegada). Também pode seleccionar o espacejamento proporcional.

Página Código

Selecione as tabelas de caracteres. As tabelas de caracteres contêm os caracteres e os símbolos utilizados nos diversos idiomas. A impressora imprime o texto com base na tabela de caracteres seleccionada.

Margem Sup.

Define a distância que separa o início da página da linha base da primeira linha imprimível. Esta distância é medida em polegadas. Quanto mais baixo for o valor, mais próxima está a linha imprimível do início.

Texto

Define o comprimento da página em linhas. Para esta opção, parte-se do princípio de que uma linha tem 1 pica (1/6 polegadas). Se alterar as definições de *Orientação*, *Formato de Página* ou *Margem Sup.*, é automaticamente reposta a predefinição de comprimento de página de cada um dos formatos de papel.

Auto CR

Especifica se a impressora executa uma operação de retorno do carro/avanço de linha (CR/LF) sempre que a posição de impressão ultrapassa a margem direita. Se esta definição estiver desactivada, a impressora não imprime nenhum carácter que ultrapasse a margem direita e não executa a translineação enquanto não receber um carácter de retorno do carro. Esta função é gerida automaticamente pela maioria das aplicações.

Auto LF

Se seleccionar *Não*, a impressora não envia nenhum avanço de linha (LF) automático com o comando de retorno do carro (CR). Se seleccionar *Sim*, é enviado um comando de avanço de linha com cada retorno do carro. Selecione *Sim* se as linhas se sobrepuserem.

Gráficos Alt.

Activa ou desactiva a opção de Gráficos Alternativos.

Img Bitmap

A impressora pode emular as densidades de gráficos definidas com os respectivos comandos. Se seleccionar *Escuro*, a densidade das imagens de bitmap é elevada; se seleccionar *Claro*, a densidade das imagens de bitmap é baixa.

Se seleccionar *Cód. Barras*, a impressora converte as imagens de bitmap em códigos de barras, preenchendo automaticamente quaisquer falhas verticais entre os pontos. Isto produz linhas verticais contínuas, que podem ser lidas por um leitor de códigos de barras. Este modo reduz o tamanho da imagem impressa e também pode causar alguma distorção ao imprimir gráficos de imagens de bitmap.

Zero Cortado

Selecciona se a impressora imprime os zeros cortados ou vazios.

Jogo Caracteres

Selecciona a tabela de caracteres 1 ou 2.

Substituir os consumíveis

Precauções durante a substituição

Quando aparece uma mensagem de aviso no visor LCD ou na janela do EPSON Status Monitor 3, é necessário substituir os consumíveis apresentados em seguida.

Tenha o seguinte em mente quando substituir os consumíveis.

- ☐ Disponibilize espaço suficiente para o procedimento de substituição. É necessário abrir algumas partes (tais como a tampa frontal) da impressora ao substituir consumíveis.
- ☐ Não instale consumíveis usados na impressora.
- ☐ Apesar de ser possível imprimir cerca de 50 folhas depois de aparecer a mensagem de aviso, prepare a substituição da caixa de toner residual.



Atenção:

Não queime os consumíveis usados, porque podem explodir e causar lesões. Deite-as fora de acordo com as normas em vigor.



Importante:

Salvo indicação em contrário neste manual, tenha cuidado para não tocar na unidade de fusão, que contém a etiqueta CAUTION Hot Surface Avoid Contact, ou na área envolvente. Se a impressora tiver estado em funcionamento, a unidade de fusão e as áreas circundantes podem estar muito quentes.


Mensagens de substituição

Quando aparecerem as mensagens seguintes no visor LCD ou na janela do utilitário EPSON Status Monitor 3, substitua os consumíveis apropriados. Pode continuar a imprimir durante um período de tempo curto após o aparecimento de uma mensagem, mas a EPSON recomenda que a substituição seja efectuada o quanto antes para manter a qualidade de impressão e aumentar a duração da impressora.

Mensagens do painel de controlo	Descrição
XXXX Pouco toner*	Resta pouco toner na(s) unidade(s) de revelação indicada(s).
Aviso fotocondutora	A unidade fotocondutora está a chegar ao fim da sua vida útil.
Cxa T gasto qs cheia	A caixa de toner residual está quase cheia.
Aviso Unid. Transf.	A unidade de transferência está a chegar ao fim da sua vida útil.

* Aparecem as letras C, M, Y e/ou K para indicar a cor do toner que é necessário substituir. Por exemplo, a mensagem Y Pouco Toner significa que resta pouco toner amarelo na respectiva unidade de revelação.

Nota:

Para limpar estas mensagens, seleccione  **Apagar todos os avisos no Menu Reiniciar.**

Se continuar a utilizar a impressora sem substituir os consumíveis e um deles chegar ao fim da sua vida útil, a impressora pára de imprimir e apresenta a mensagem apresentada em seguida no visor LCD ou na janela do utilitário EPSON Status Monitor 3. Quando isto acontece, a impressora não pode continuar a imprimir enquanto o consumível que chegou ao fim não for substituído.

Mensagem do painel de controlo	Descrição
Replace Toner XXXX* (Substituir toner XXXX*)	A unidade de revelação está vazia.
Subst. fotocondutora	A unidade fotocondutora chegou ao fim da sua vida útil.
Subst. caixa T gasto	A caixa de toner residual está cheia.
Subst. unid. transf.	A unidade de transferência chegou ao fim da sua vida útil.

* Aparecem as letras C, M, Y e/ou K para indicar a cor do toner que é necessário substituir. Por exemplo, a mensagem Replace Toner Y (Substituir toner Y) significa que é necessário substituir a unidade de revelação do toner amarelo.

Nota:

Aparecem mensagens distintas para cada consumível. Depois de substituir um consumível, verifique se o visor LCD apresenta mensagens de substituição para outros consumíveis.

Unidade de revelação

Consoante a mensagem apresentada no visor LCD ou na janela do utilitário EPSON Status Monitor 3, substitua a unidade de revelação apropriada, indicada na seguinte lista.

Unidade de revelação (preto)	S050100
Unidade de revelação (amarelo)	S050097
Unidade de revelação (magenta)	S050098
Unidade de revelação (azul)	S050099

Nota:

Se pretender substituir as unidades de revelação antes do fim da sua vida útil, consulte “Substituir uma unidade de revelação antes do fim da sua vida útil” na página 264.

Precauções de manuseamento

Observe sempre as seguintes precauções de manuseamento ao substituir as unidades de revelação.

- ☐ Não instale unidades de revelação usadas na impressora.
- ☐ Se a unidade de revelação for submetida a variações de temperatura, aguarde no mínimo uma hora, para evitar danos decorrentes da condensação.


**Atenção:**

- ❑ *Não toque no toner. Mantenha o toner afastado dos seus olhos. Em caso de contacto do toner com a pele ou a roupa, lave imediatamente a área afectada com sabão e água.*
- ❑ *Mantenha as unidades de revelação fora do alcance das crianças.*
- ❑ *Não queime as unidades de revelação usadas, porque podem explodir e causar lesões. Deite-as fora de acordo com as normas em vigor.*

Substituir uma unidade de revelação

Para substituir uma unidade de revelação, execute as operações apresentadas em seguida.


1. Abra a tampa frontal.

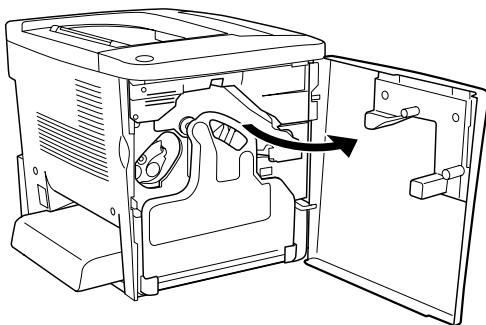


2. Verifique a cor da unidade de revelação que aparece na posição de instalação.

Essa cor indica qual a unidade de revelação que é necessário substituir.


3. Insira dois dedos nos orifícios situados na parte da frente da unidade de revelação instalada.

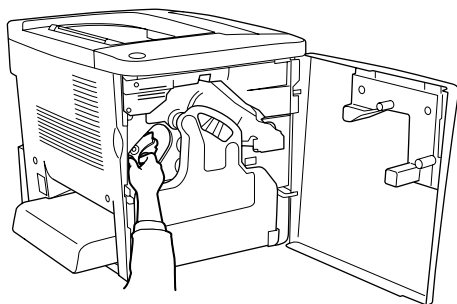


4. Retire a unidade de revelação da ranhura.

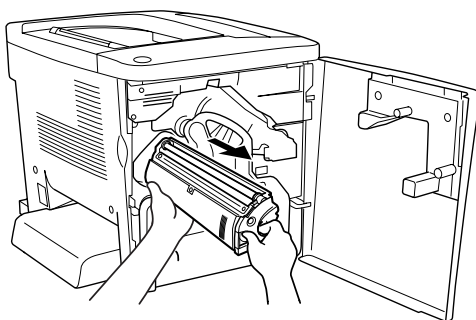


5. Retire a nova unidade de revelação da embalagem.

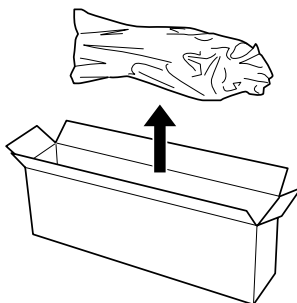


6. Com cuidado, agite a unidade de revelação da forma indicada na figura.

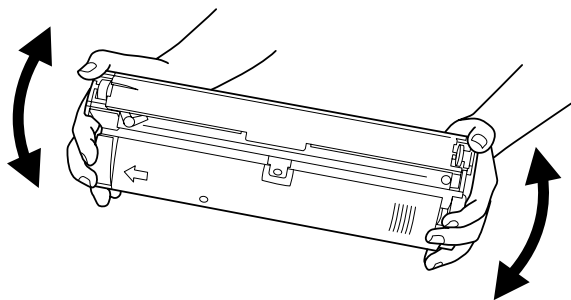

7. Retire a cobertura da nova unidade de revelação. Coloque-a na unidade de revelação que retirou da ranhura no ponto 4.

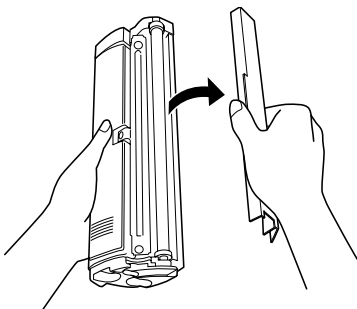

8. Introduza a nova unidade de revelação na impressora até parar.

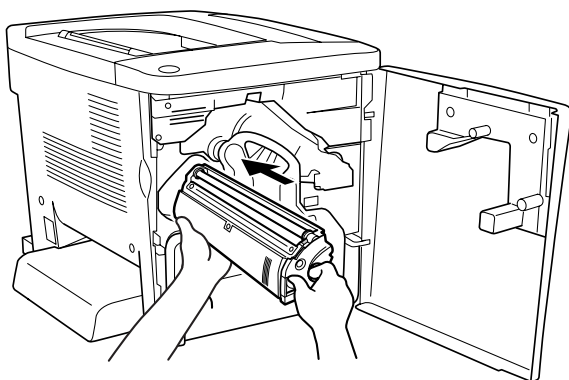

9. Feche a tampa frontal.

Caso seja necessário substituir outra unidade, a mensagem **Replace Toner X** (Substituir toner X) aparece no visor LCD após cerca de 30 segundos. Nesse caso, volte ao ponto 1.

Substituir uma unidade de revelação antes do fim da sua vida útil

Siga o procedimento apresentado em seguida para substituir uma unidade de revelação antes do fim da sua vida útil.

1. Certifique-se de que o visor LCD indica **Operacional** ou **Repouso**.
2. Selecione **Change Toner X** (Mudar toner X) (as letras C, M, Y ou K aparecem em vez do X, para indicar azul, magenta, amarelo e preto) no Menu Reiniciar do painel de controlo.
3. Enquanto a unidade X que seleccionou se desloca para a posição de substituição, no visor LCD aparece **Aguarde**.

4. Quando a unidade que vai ser substituída chega à posição de substituição, aparece no visor LCD **Replace Toner X** (Substituir toner X).
5. Consulte “Unidade de revelação” na página 260 para obter instruções sobre a substituição das unidades.

Unidade fotocondutora

Prepare uma nova unidade fotocondutora para a substituição quando aparecer uma mensagem com instruções nesse sentido.

Precauções de manuseamento

Observe sempre as seguintes precauções de manuseamento ao substituir a unidade fotocondutora.

- ☐ Ao substituir a unidade fotocondutora, evite expô-la à luz por mais do que o necessário.
- ☐ Tenha cuidado para não riscar a superfície do tambor. Evite também tocar no tambor, uma vez que a gordura da pele pode danificar a sua superfície de forma permanente e afectar a qualidade de impressão.
- ☐ Para obter a máxima qualidade de impressão, não guarde a unidade fotocondutora numa área exposta à luz directa do sol, a pó, poluição atmosférica ou gases corrosivos (como amoníaco). Evite locais sujeitos a temperaturas ou a humidade extremas ou com alterações bruscas.


**Atenção:**

- ❑ *Não queime a unidade fotocondutora usada, porque esta pode explodir e causar lesões. Deite-a fora de acordo com as normas em vigor.*
- ❑ *Mantenha a unidade fotocondutora fora do alcance das crianças.*


Substituir a unidade fotocondutora

Para substituir a unidade fotocondutora, execute as operações apresentadas em seguida.


1. Abra a tampa frontal.

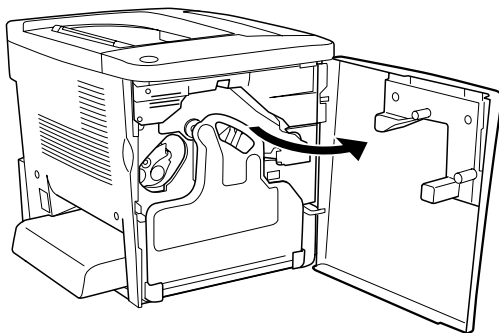


2. Incline a caixa de toner residual e puxe-a para fora.

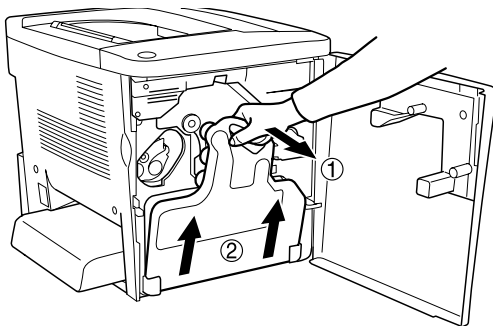


3. Rode a alavanca para cima, para a posição de abertura. Então, com os dedos, puxe a patilha verde da unidade fotocondutora para remover a unidade.

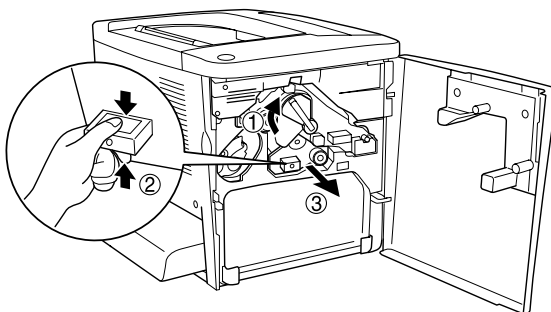


4. Retire a nova unidade fotocondutora da embalagem.
5. Introduza a nova unidade fotocondutora, alinhando-a com as calhas guias.

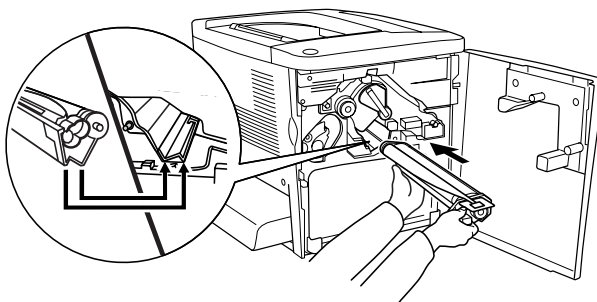

6. Puxe a fita amarela. Volte a colocar a alavanca na posição de bloqueio.

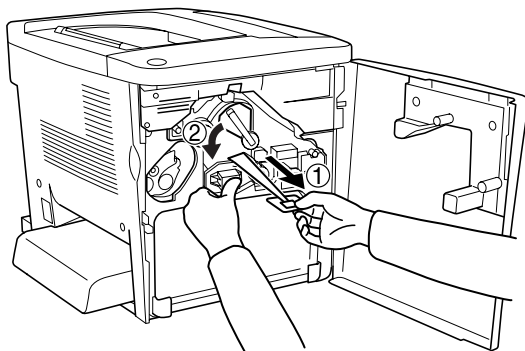

7. Volte a colocar a caixa de toner residual na impressora, da forma indicada em seguida.

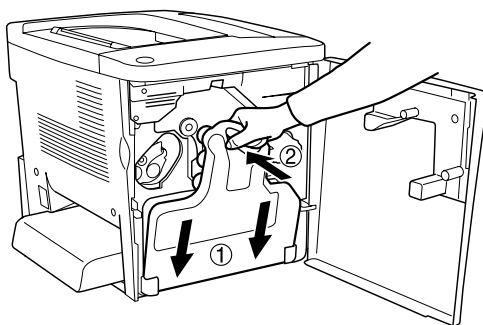

8. Feche a tampa frontal.

Caixa de toner residual

Prepare uma nova caixa de toner residual para a substituição quando aparecer uma mensagem com instruções nesse sentido.

Precauções de manuseamento

Observe sempre as seguintes precauções de manuseamento ao substituir a caixa de toner residual.

- ❑ Não reutilize o toner recolhido na caixa de toner residual.




Atenção:

- ❑ *Mantenha a caixa de toner residual fora do alcance das crianças.*
- ❑ *Não queime a caixa de toner residual usada, porque esta pode explodir e causar lesões. Deite-a fora de acordo com as normas em vigor.*


Substituir a caixa de toner residual

Para substituir a caixa de toner residual, execute as operações apresentadas em seguida.


1. Abra a tampa frontal.

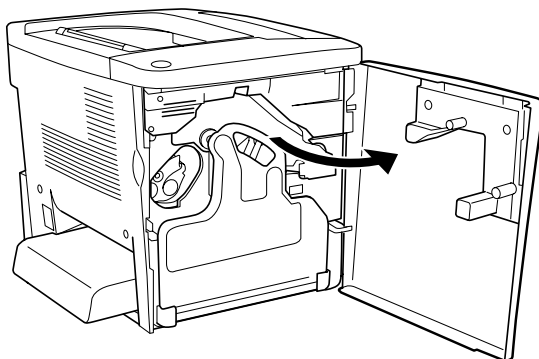

2. Incline a caixa de toner residual e puxe-a para fora.

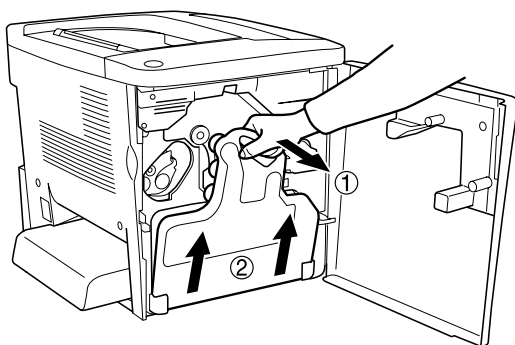

3. Retire os dois tampões que se encontram na caixa de toner residual que foi removida e utilize-os para tapar os dois orifícios, da forma indicada em seguida.

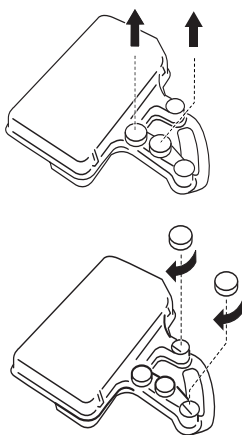


Nota:

É necessário tapar os orifícios para que o toner não derrame dentro da caixa.

4. Prepare a nova caixa de toner residual.

5. Incline e introduza a nova caixa de toner residual.

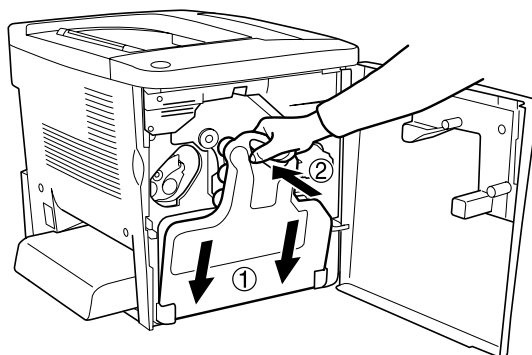

6. Feche a tampa frontal.

Unidade de transferência

Prepare uma nova unidade de transferência para a substituição quando aparecer uma mensagem com instruções nesse sentido.

Precauções de manuseamento

Antes de substituir a unidade de transferência, leia as seguintes precauções de manuseamento.

- ☐ Não toque na superfície da unidade de transferência. Se o fizer, pode prejudicar a qualidade de impressão.




Atenção:

Mantenha a unidade de transferência fora do alcance das crianças.

Substituir a unidade de transferência

Para substituir a unidade de transferência, execute as operações apresentadas em seguida.


1. Abra a tampa frontal e a tampa AB.

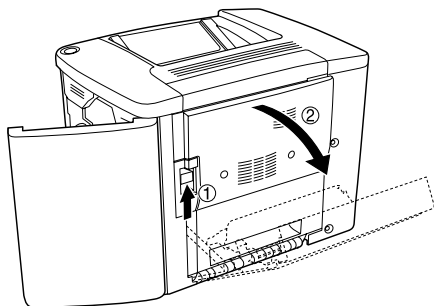


Nota:

Tem de abrir a tampa AB para evitar a fricção da unidade de transferência.

2. Retire para fora a caixa de toner residual e a unidade fotocondutora.

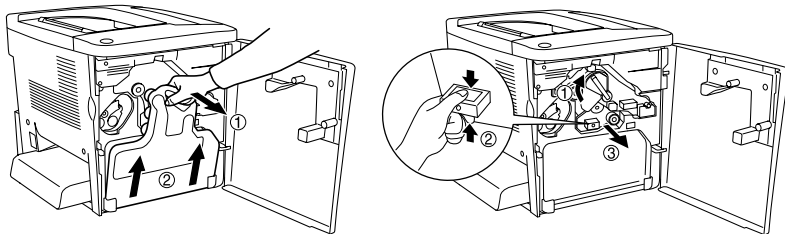


3. Retire os dois parafusos da unidade de transferência.

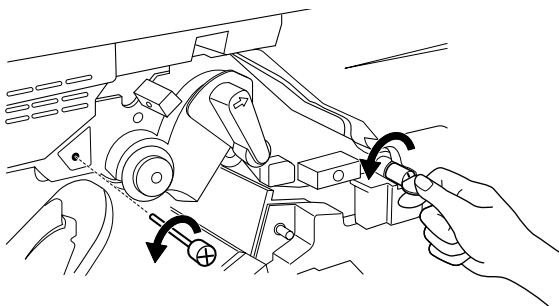

Nota:


Pode utilizar uma chave de parafusos ou uma moeda para os retirar.

4. Para retirar a unidade de transferência, puxe a patilha, segure na pega e puxe a unidade para cima.

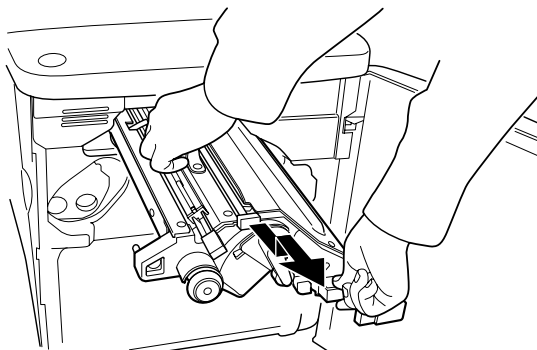

5. Retire a nova unidade de transferência da embalagem.


6. Introduza a nova unidade de transferência alinhando as setas na unidade e na impressora.

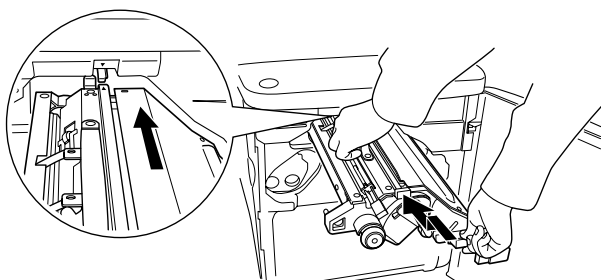

Nota:

Incline a unidade de transferência para a frente para a instalar correctamente.


7. Aperte os dois parafusos que retirou no ponto 3.

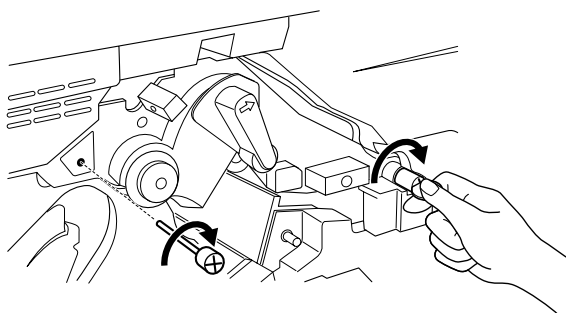


Nota:

Aperte bem os parafusos, utilizando uma chave de parafusos ou uma moeda.


8. Torne a instalar a unidade fotocondutora.

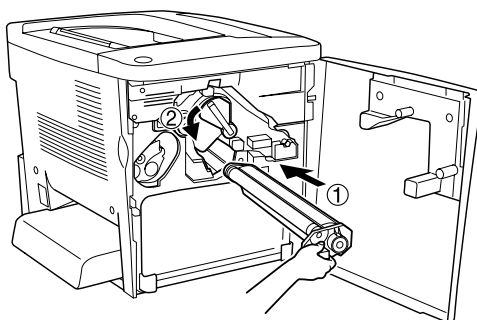

9. Remova os materiais de protecção da forma indicada em seguida.

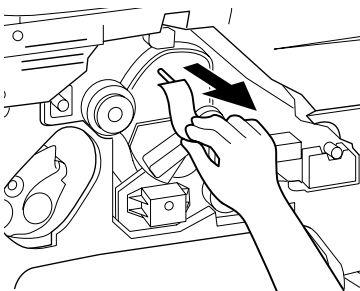

10. Torne a instalar a caixa de toner residual.

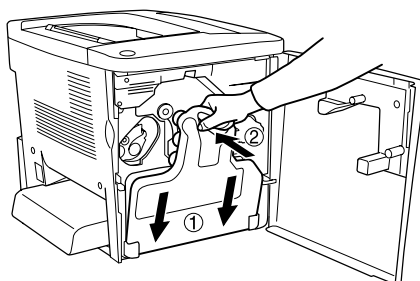


11. Feche a tampa frontal e a tampa AB.

Limpar e transportar a impressora

Limpar a impressora

É necessário efectuar uma limpeza mínima da impressora. Se a parte exterior da impressora estiver suja ou empoeirada, desligue a impressora e limpe-a com um pano macio humedecido com um detergente suave.

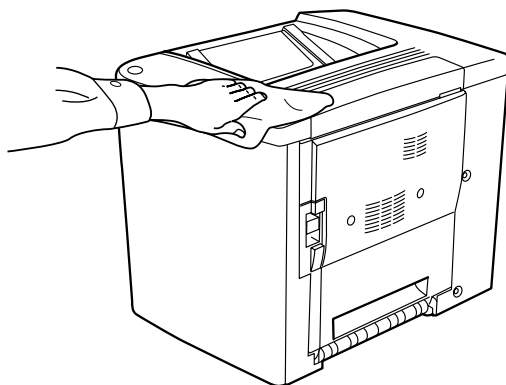


Importante:

Nunca use álcool ou diluente para limpar a impressora; estes produtos químicos podem danificar os componentes e a parte exterior da impressora. Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre o mecanismo da impressora ou sobre quaisquer componentes eléctricos.


Limpar o rolo de alimentação

Se o papel encravar com frequência, limpe o rolo de alimentação com um pano limpo humedecido. Execute as operações apresentadas em seguida.

1. Abra a tampa AB da impressora.

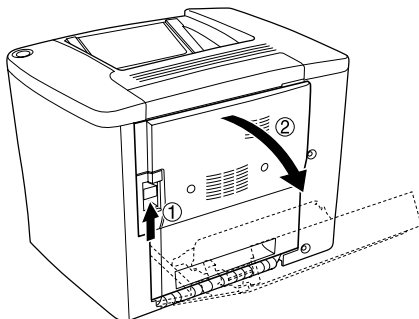

2. Abra a tampa sob o rolo do percurso do papel como indicado em seguida.

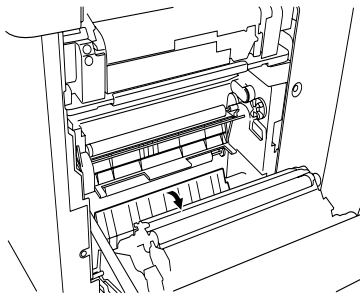

3. Com um pano limpo humedecido, limpe o rolo de alimentação.
4. Feche a tampa AB.


**Importante:**

Nunca use álcool ou diluente para limpar a impressora; estes produtos químicos podem danificar os componentes e a parte exterior da impressora. Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre o mecanismo da impressora ou sobre quaisquer componentes eléctricos.


Limpar o filtro da cabeça de impressão

Se o vidro do filtro da cabeça de impressão estiver sujo com toner, limpe-o com um pano limpo. Pode aparecer nas impressões uma linha branca vertical. Execute as operações apresentadas em seguida.

1. Abra a tampa frontal.
2. Incline a caixa de toner residual e puxe-a para fora.

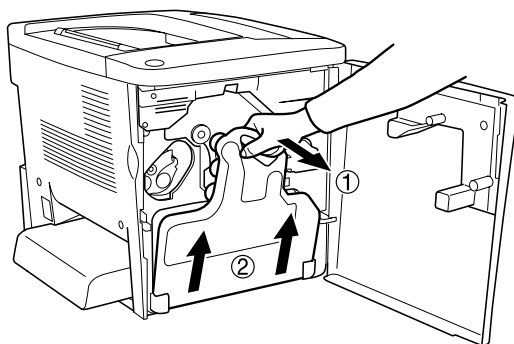


3. Agarre a pega do filtro da cabeça de impressão com os dedos e, com cuidado, puxe-a a direito para fora da ranhura.

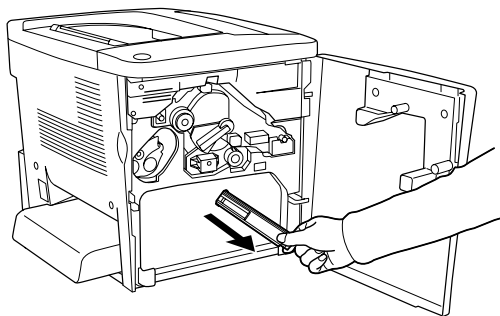

Nota:

Tenha cuidado para não derramar o toner acumulado no filtro da cabeça de impressão.

4. Com um pano limpo, limpe a superfície de vidro do filtro da cabeça de impressão.
5. Segure o filtro da cabeça de impressão pela pega e, com cuidado, introduza-o totalmente na ranhura.
6. Incline e introduza a nova caixa de toner residual.

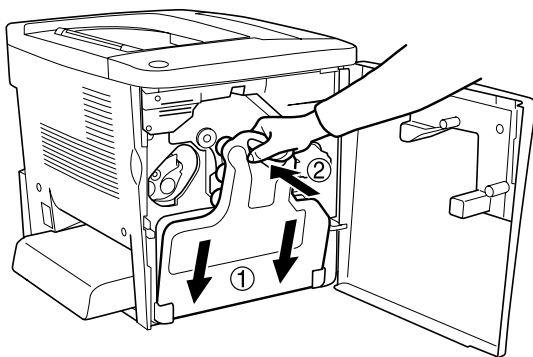

7. Feche a tampa frontal.

Transportar a impressora

Distâncias longas

Se necessitar de transportar a impressora numa longa distância, reembale-a cuidadosamente na caixa original e em materiais de embalagem.

Para reembalar a impressora, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Desligue a impressora.
2. Desligue o cabo de alimentação da tomada de corrente eléctrica.
3. Retire todas as opções instaladas. Para obter informações sobre a remoção das opções, consulte o Capítulo 6, “Opções de instalação”.
4. Coloque os materiais de protecção na impressora e reembale-a na caixa original.

Distâncias curtas


Quando precisar de transportar a impressora numa distância curta, tome sempre as seguintes precauções:

- ☐ A impressora deve ser levantada e transportada por duas pessoas.

Transportar a impressora

Para transportar a impressora ao longo de uma distância curta, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Desligue a impressora e retire os elementos seguintes:
 - ☐ Cabo de alimentação
 - ☐ Cabo de interface
2. A impressora deverá ser transportada da forma indicada na figura.

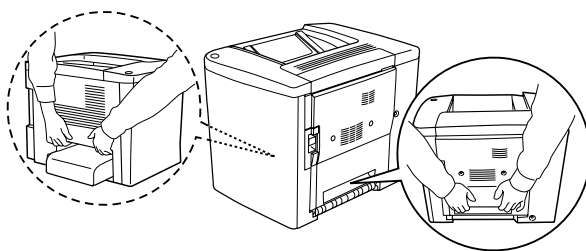

Importante:

Não pegue na impressora pelo alimentador MF.

3. Ao transportar a impressora, mantenha-a sempre numa posição horizontal.

Transportar a impressora com um alimentador inferior opcional instalado

Para transportar a impressora com o Alimentador para 500 Folhas opcional, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Desligue a impressora e retire os elementos seguintes.
 - ☐ Cabo de alimentação
 - ☐ Cabo de interface
2. Levante a impressora com a unidade opcional.




Importante:

Não desloque a impressora sobre superfícies inclinadas ou desiguais.

Determinar a localização da impressora

Ao mudar a impressora de lugar, escolha sempre uma localização com espaço suficiente para permitir uma fácil operação e manutenção. Utilize a figura seguinte como guia para determinar o espaço necessário à volta da impressora para assegurar um funcionamento correcto.

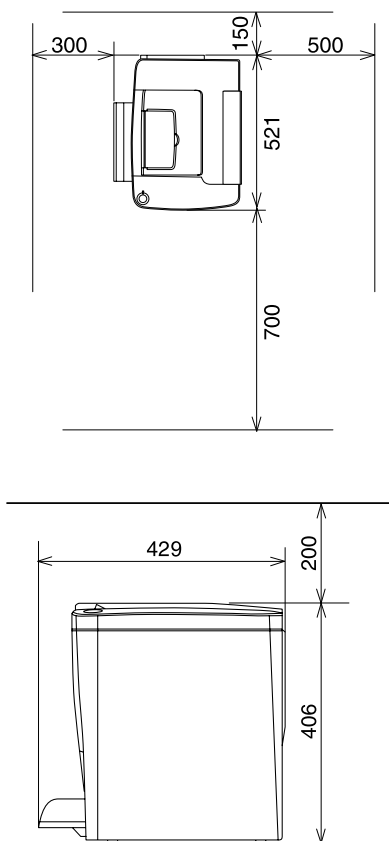

Para instalar e utilizar quaisquer das seguintes opções, é necessário dispor do espaço adicional indicado.

O Alimentador para 500 Folhas acrescenta 120 mm (4,7 pol.) à parte inferior e 40 mm (1,6 pol.) ao lado direito da impressora.

A unidade dúplex acrescenta 44 mm (1,7 pol.) ao lado direito da impressora.

Para além das considerações de espaço, tenha sempre em mente as seguintes precauções ao determinar a localização da impressora:

- ☐ Coloque a impressora num lugar onde seja fácil desligar o cabo de alimentação.
- ☐ Mantenha o computador e a impressora afastados de fontes potenciais de interferências, tais como colunas de som ou suportes de telefones sem fios.
- ☐ Evite utilizar uma tomada eléctrica controlada por interruptores de parede ou temporizadores automáticos. Um corte accidental de energia pode apagar informações importantes da memória do computador e da impressora.



Importante:

- ❑ *Deixe espaço suficiente à volta da impressora para permitir uma ventilação adequada.*
- ❑ *Evite locais expostos à luz directa do sol, a calor, humidade ou pó em excesso.*
- ❑ *Evite utilizar tomadas às quais estejam ligados outros aparelhos.*
- ❑ *Utilize uma tomada ligada à terra cuja forma corresponda à da ficha da impressora. Não utilize uma ficha adaptadora.*
- ❑ *Utilize apenas uma tomada que cumpra os requisitos de voltagem desta impressora.*

Resolução de problemas

Desencravar papel

Se o papel encravar dentro da impressora, o visor LCD e o utilitário EPSON Status Monitor 3 apresentam mensagens de aviso.

Precauções ao desencravar papel

Certifique-se de que observa o seguinte ao desencravar papel.

- ☐ Não remova o papel encravado à força. Se o papel se rasgar, a sua remoção pode ser difícil e pode conduzir a mais encravamentos. Puxe com cuidado, para evitar rasgos.
- ☐ Tente sempre retirar o papel com as duas mãos, para evitar rasgá-lo.
- ☐ Se o papel encravado se rasgar e ficar na impressora ou ficar encravado num local que não seja mencionado neste capítulo, contacte o seu representante.




Importante:

Salvo indicação em contrário neste manual, tenha cuidado para não tocar na unidade de fusão, que contém a etiqueta CAUTION Hot Surface Avoid Contact, ou na área envolvente. Se a impressora tiver estado em funcionamento, a unidade de fusão e as áreas circundantes podem estar muito quentes.


Encrav A (tampa AB)

Para desencravar o papel na tampa AB, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Abra a tampa AB.

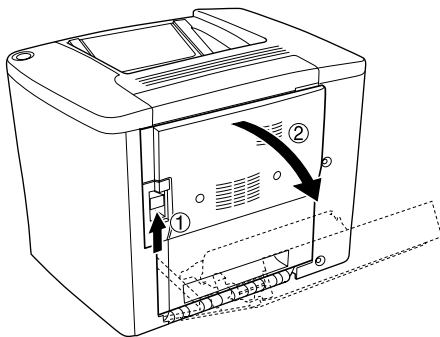

2. Abra a tampa sob o rolo do percurso do papel como indicado em seguida. Retire qualquer papel encravado com cuidado, usando as duas mãos. Tenha cuidado para não rasgar o papel encravado.

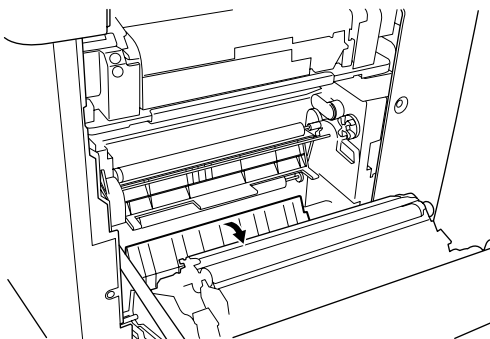


Nota:


- ❑ Tente sempre retirar o papel com as duas mãos, para evitar rasgá-lo.

- ❑ *Se o papel se rasgar, certifique-se de que remove todos os pedaços rasgados.*


3. Remova a tampa do alimentador MF e levante a aba do alimentador.

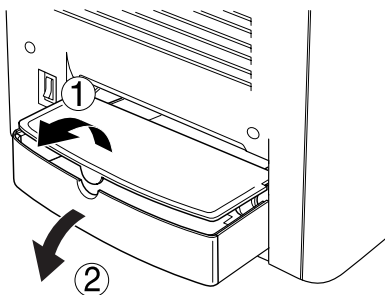


4. Puxe, com cuidado, qualquer folha que tenha sido alimentado parcialmente na impressora.

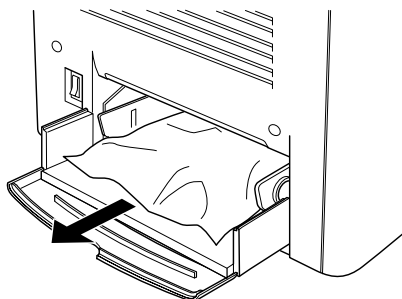


5. Remove o papel contido no alimentador MF. Verifique se há papel encravado no alimentador MF.

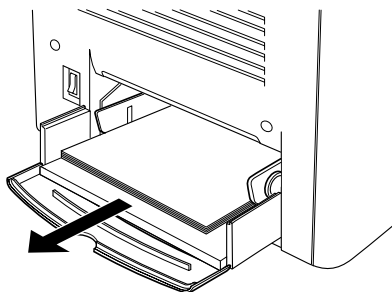


6. Folheie uma resma de papel e coloque-a no alimentador MF.

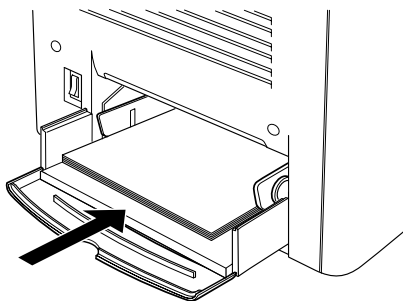

7. Feche a aba do alimentador MF e coloque a tampa do alimentador.

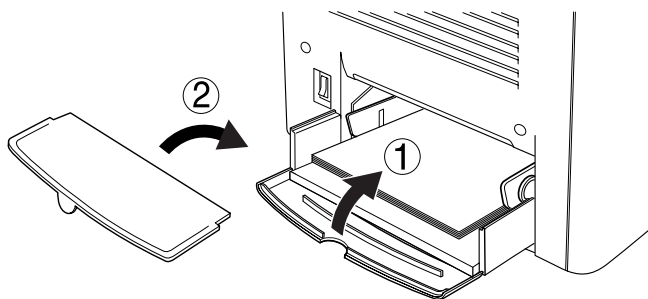

8. Feche a tampa AB.

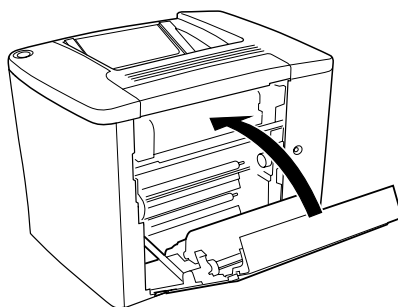

Se a mensagem Encrav XX continuar a aparecer no visor LCD, execute as seguintes operações.

Encrav B (tampa AB)


Para desencravar o papel na tampa AB, execute as operações apresentadas em seguida.




Importante:

Salvo indicação em contrário neste manual, tenha cuidado para não tocar na unidade de fusão, que contém a etiqueta CAUTION Hot Surface Avoid Contact, ou na área envolvente. Se a impressora tiver estado em funcionamento, a unidade de fusão e as áreas circundantes podem estar muito quentes.

1. Abra a tampa AB.

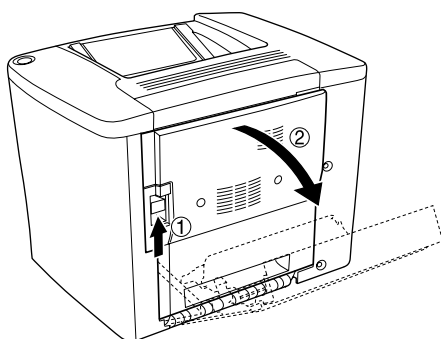


2. Abra a tampa sobre o rolo do percurso do papel como indicado em seguida. Retire qualquer papel encravado com cuidado, usando as duas mãos. Tenha cuidado para não rasgar o papel encravado.

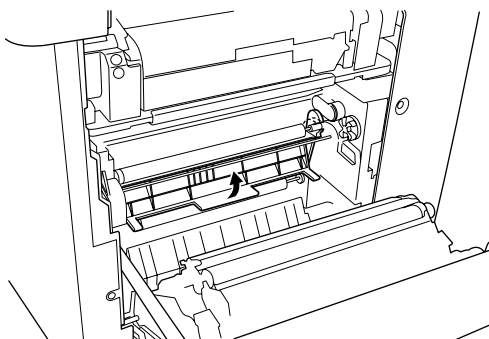


3. Feche a tampa que abriu no ponto 2.


4. Puxe as alavancas para cima, para soltar o percurso do papel, da forma indicada em seguida.

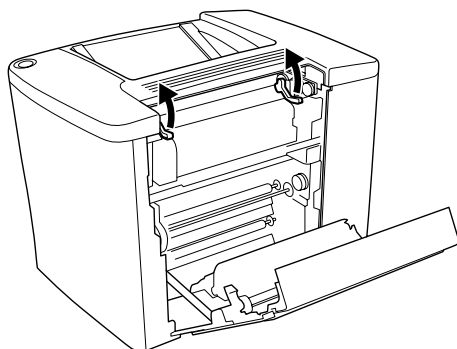


5. Se girar a roda na sua direcção, o papel encravado vem do receptor virado para baixo. Se girar a roda na direcção da impressora, o papel encravado vem do lado da tampa AB.

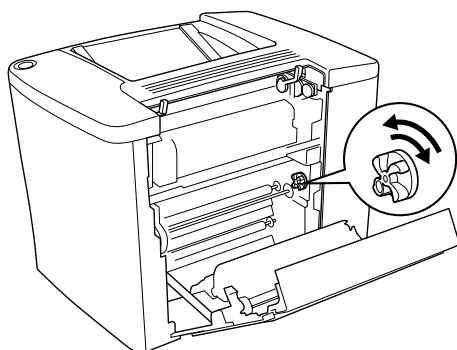

6. Puxe as alavancas para baixo, para fechar o percurso do papel, da forma indicada em seguida.

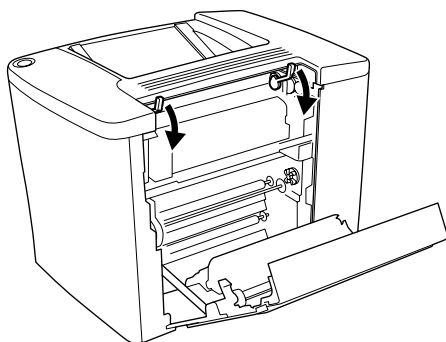

7. Feche a tampa AB.

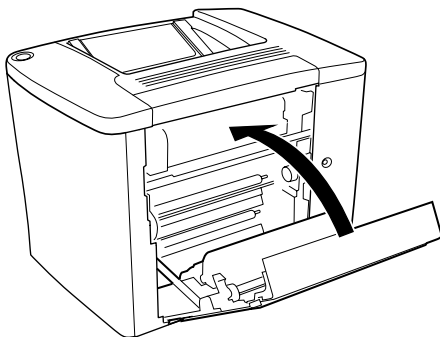


Nota:


Se instalou o Alimentador para 500 Folhas, feche a tampa C.

Se a mensagem **Encrav XX** continuar a aparecer no visor LCD, execute as seguintes operações.

1. Abra a tampa AB.

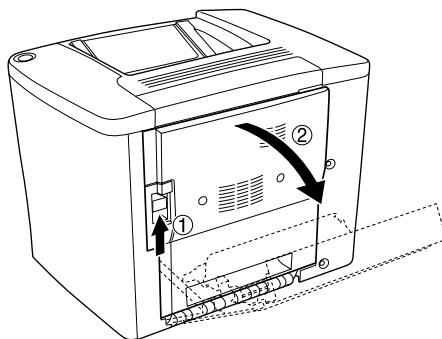


2. Puxe as alavancas para cima, para soltar o percurso do papel, da forma indicada em seguida.

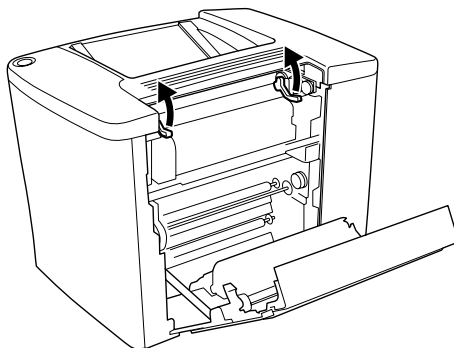


3. Abra a tampa da unidade de fusão, da forma indicada em seguida. É possível abrir um pouco da tampa.

Nota:


Tenha cuidado para não tocar na área envolvente da unidade de fusão, porque pode estar muito quente.

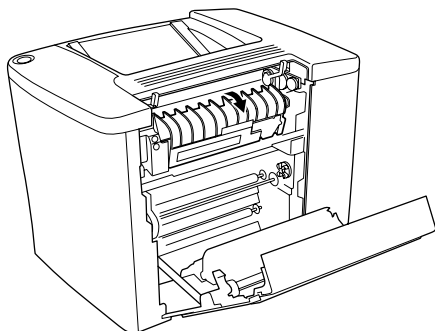


4. Retire à mão qualquer papel encravado. Tenha cuidado para não rasgar o papel encravado.

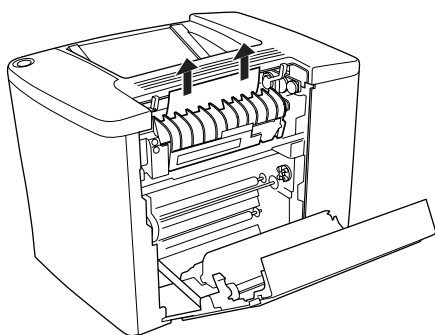


5. Feche a tampa da unidade de fusão.

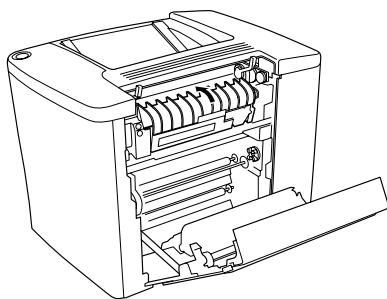

6. Puxe as alavancas para baixo, para fechar o percurso do papel, da forma indicada em seguida.

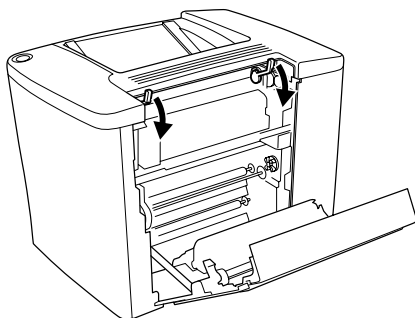

7. Feche a tampa AB.

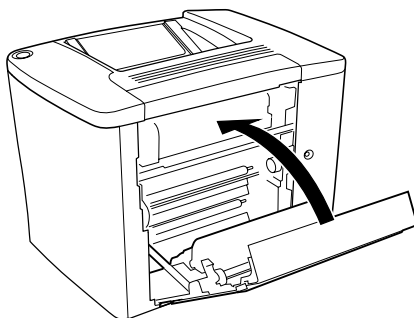

Nota:

Se instalou o Alimentador para 500 Folhas, feche a tampa C.

Depois de retirar todo o papel encravado e de fechar a tampa C, a página que ficou encravada é reimpressa automaticamente.


Nota:

Se não conseguir encontrar qualquer papel encravado na tampa AB, verifique a tampa DM da unidade dúplex opcional ou a tampa C do Alimentador para 500 Folhas.


Encrav C (tampa C)

Para retirar o papel encravado no Alimentador para 500 Folhas, execute as operações apresentadas em seguida.


1. Abra a tampa C do Alimentador para 500 folhas opcional.

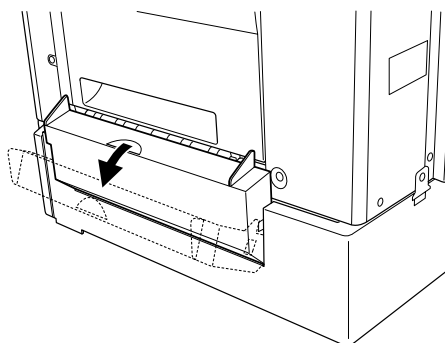


2. Retire o papel encravado com cuidado, usando as duas mãos. Tenha cuidado para não rasgar o papel encravado.

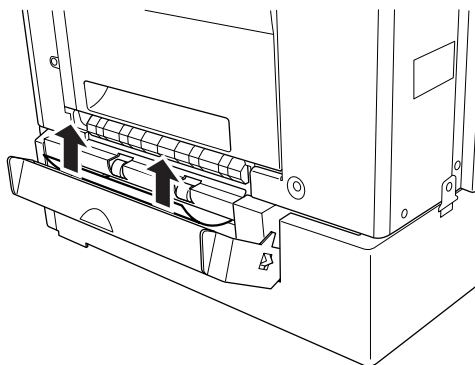


3. Puxe para fora o alimentador e deite para o lixo o papel que esteja amarrotado.

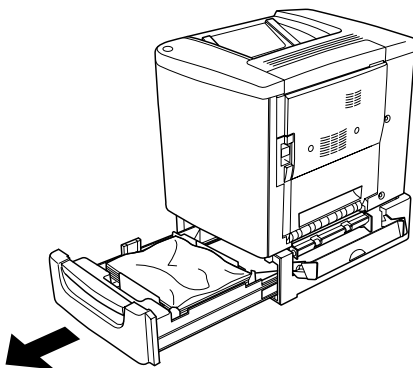

4. Feche o alimentador.

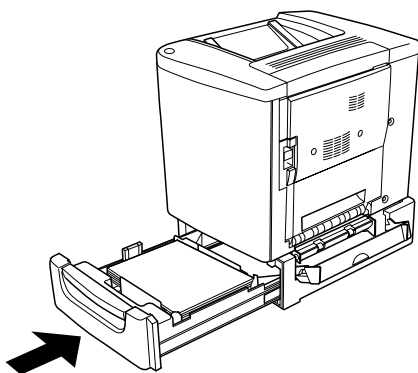

5. Feche a tampa C.

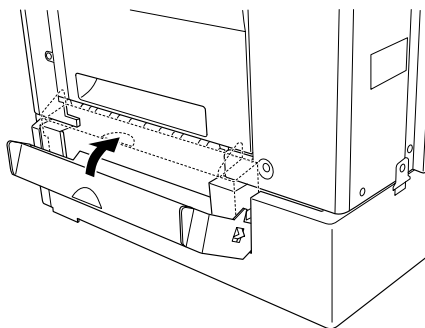


Depois de retirar todo o papel encravado e de fechar a tampa C do Alimentador para 500 Folhas, a página que ficou encravada é reimpressa automaticamente.


Encrav DM (tampa DM)

Para retirar o papel encravado sob a tampa da unidade dúplex, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Abra a tampa DM da unidade dúplex.

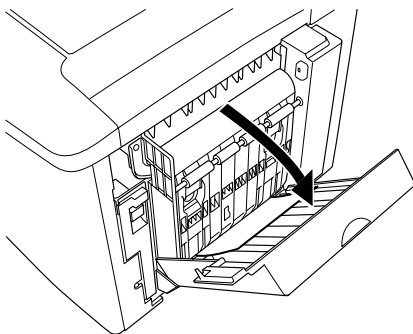


2. Retire cuidadosamente o papel encravado sob a tampa DM. Tenha cuidado para não rasgar o papel.

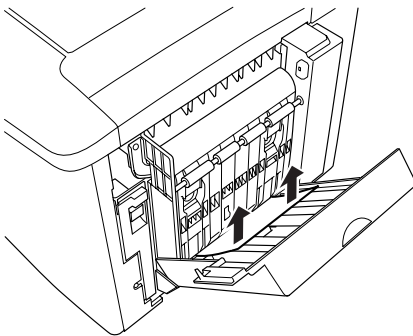

Nota:

Se o papel se rasgar, certifique-se de que remove todos os pedaços rasgados.

3. Feche a tampa DM.

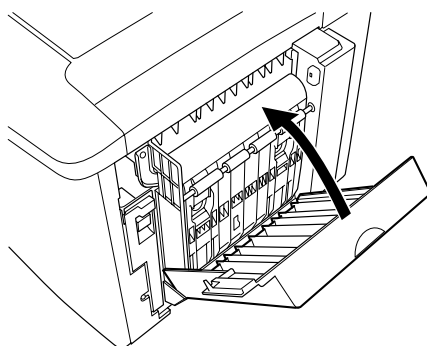

Depois de retirar todo o papel encravado e de fechar a tampa DM, a página que ficou encravada é reimpressa automaticamente.

Problemas operacionais

O indicador luminoso Operacional não acende

Causa	O que fazer
O cabo de alimentação pode não estar bem ligado à tomada eléctrica.	Desligue a impressora e verifique as ligações do cabo de alimentação entre a impressora e a tomada eléctrica. Em seguida, volte a ligar a impressora.
A tomada eléctrica pode ser controlada por um interruptor externo ou por um temporizador automático.	Certifique-se de que o interruptor está ligado ou ligue outro aparelho eléctrico à tomada para verificar se esta está a funcionar correctamente.

A impressora não imprime (indicador luminoso Operacional apagado)

Causa	O que fazer
A impressora está desactivada.	Prima a tecla Iniciar/Parar uma vez, para colocar a impressora no estado operacional.

O indicador luminoso Operacional está aceso mas nada é impresso

Causa	O que fazer
O computador pode não estar ligado correctamente à impressora.	Siga o procedimento descrito em “Ligação da impressora a um computador” na <i>Folha de Instalação</i> .
O cabo de interface pode não estar bem ligado.	Verifique as ligações em ambas as extremidades do cabo de interface, entre a impressora e o computador. Se estiver a utilizar a interface paralela, certifique-se de que fixa o conector com os grampos de retenção.
É possível que não esteja a utilizar o cabo de interface correcto.	Se estiver a utilizar a interface paralela, certifique-se de que o cabo é um cabo de interface de par entrançado com blindagem dupla com comprimento máximo de um metro e oitenta. Se estiver a utilizar a interface USB, utilize um cabo compatível com a Revisão 1.1.
Pode ter ocorrido um erro.	Verifique se aparece alguma mensagem de erro no visor LCD.

A aplicação não está configurada correctamente para a impressora.	Certifique-se de que a impressora está seleccionada na aplicação.
A memória do computador não é suficiente para tratar o volume de dados do documento.	Tente reduzir a resolução das imagens do documento na aplicação ou instale mais memória no computador, se possível.

O produto opcional não está disponível

Causa	O que fazer
Se utilizar o Windows e o EPSON Status Monitor 3 não estiver instalado, tem de efectuar definições manualmente no controlador de impressão.	Faça clique no separador Definições Opcionais, seleccione Actualizar Inf. Opção Impressora Manualm. e depois faça clique em Definições.

Problemas de impressão

A fonte não imprime

Causa	O que fazer
Pode utilizar as fontes de substituição da impressora para fontes TrueType específicas.	No controlador de impressão, seleccione a opção Imprimir fontes TrueType como bitmap na caixa de diálogo Definições Avançadas.
A fonte seleccionada não é suportada pela impressora.	Certifique-se de que instalou a fonte correcta. Para mais informações, consulte “Fontes disponíveis” na página 387.

A impressão contém caracteres estranhos

Causa	O que fazer
O cabo de interface pode não estar bem ligado.	Certifique-se de que ambas as extremidades do cabo de interface estão bem ligadas.
É possível que não esteja a utilizar o cabo de interface correcto.	<p>Se estiver a utilizar a interface paralela, certifique-se de que o cabo é um cabo de interface de par entrançado com blindagem dupla com comprimento máximo de um metro e oitenta.</p> <p>Se estiver a utilizar a interface USB, utilize um cabo compatível com a Revisão 1.1.</p>
A definição de emulação da porta pode não estar correcta.	Especifique o modo de emulação, utilizando os menus do painel de controlo da impressora. Consulte “Menu Emulação” na página 227.

Nota:

Se uma folha de configuração não for impressa correctamente, a impressora pode estar danificada. Contacte o seu representante ou um técnico de assistência qualificado.

A posição da impressão não está correcta

Causa	O que fazer
O comprimento e as margens da página estão definidos incorrectamente na aplicação.	Certifique-se de que está a utilizar definições correctas de comprimento de página e margens na aplicação.

Os gráficos não são impressos correctamente

Causa	O que fazer
A definição de emulação da impressora pode estar incorrecta na aplicação.	Certifique-se de que a aplicação está configurada para a emulação de impressora que está a utilizar. Por exemplo, se estiver a utilizar o modo de emulação LJ4, certifique-se de que a aplicação está configurada para utilizar uma impressora LaserJet 4.
Pode ser necessária mais memória.	Os gráficos requerem grandes quantidades de memória. Instale um módulo de memória apropriado. Consulte “Módulo de memória” na página 200.

A superfície de impressão é rugosa (impressão frente e verso, papel revestido)

Causa	O que fazer
A impressão em frente e verso em papel revestido húmido pode produzir uma superfície impressa rugosa.	Utilize papel revestido que tenha acabado de ser desembalado. Guarde sempre o papel num ambiente seco.

Problemas de impressão a cores

Não se consegue imprimir a cores

Causa	O que fazer
A opção Preto está seleccionada como definição de cor, no controlador de impressão.	Altere esta definição para Cor.
A definição de cor, na aplicação que está a utilizar, não é apropriada para a impressão a cores.	Certifique-se de que as definições da aplicação são apropriadas para a impressão a cores.

As cores são diferentes quando impressas em impressoras diferentes

Causa	O que fazer
As predefinições e as tabelas de cor dos controladores de impressão variam de umas impressoras para as outras.	Configure a definição Gama como 1,5 na caixa de diálogo Outras Definições do controlador de impressão e volte a efectuar a impressão. Se continuar a não conseguir obter os resultados de impressão pretendidos, ajuste as cores, utilizando o regulador de cada cor. Para mais informações, consulte “Personalizar as definições de impressão” na página 59, no caso do Windows, ou “Personalizar as definições de impressão” na página 124, no caso do Macintosh.

As cores têm um aspecto diferente das que aparecem no ecrã do computador

Causa	O que fazer
As cores impressas não correspondem exactamente às cores apresentadas no monitor, uma vez que as impressoras e os monitores utilizam sistemas de cor diferentes: os monitores utilizam o sistema RGB (vermelho, verde e azul), enquanto as impressoras utilizam normalmente o sistema CMYK (azul, magenta, amarelo e preto).	Apesar de ser difícil fazer corresponder as cores com exactidão, a selecção da definição de ICM do controlador de impressão (em Windows Me, 98, 95, XP, ou 2000) ou ColorSync (em Macintosh) pode melhorar a correspondência de cores entre dispositivos diferentes. Para mais informações, consulte “Utilizar as predefinições” na página 56, no caso do Windows, e “Utilizar as predefinições” na página 122, no caso do Macintosh.
No caso do Macintosh, a definição de perfil de sistema não é utilizada.	Para aplicar a função ColorSync de forma adequada, o dispositivo de entrada e a aplicação têm de suportar esta função e tem de ser utilizado um perfil de sistema para o monitor.
Pode ser seleccionada a função PhotoEnhance4 no controlador de impressão.	A função PhotoEnhance4 corrige o contraste e o brilho da imagem original, para imprimir imagens com cores mais vivas. Se necessário, desactive a função PhotoEnhance4.

Problemas de qualidade de impressão

O fundo aparece escuro ou sujo

Causa	O que fazer
Pode haver um problema com a unidade fotocondutora.	Substitua a unidade fotocondutora. Consulte “Unidade fotocondutora” na página 265.
É possível que esteja a utilizar um tipo de papel incorrecto para a impressora.	Se a superfície do papel for demasiado áspera, os caracteres impressos podem aparecer distorcidos ou quebrados. Recomenda-se a utilização de papel especial EPSON ou de papel de cópia macio de alta qualidade para se obter os melhores resultados. Para mais informações sobre a escolha de papel, consulte “Papel disponível” na página 31.

Aparecem faixas pretas ou brancas na impressão

Causa	O que fazer
Pode haver um problema com a unidade fotocondutora.	Substitua a unidade fotocondutora. Consulte “Unidade fotocondutora” na página 265. Verifique se o filtro sob a unidade fotocondutora está sujo. Caso, esteja, limpe o filtro. Consulte “Limpar o filtro da cabeça de impressão” na página 279.

Aparecem pontos brancos na impressão

Causa	O que fazer
A impressão dúplex em papel revestido húmido ou em papel grosso pode produzir impressões com pontos brancos, nas áreas em que a densidade de toner é elevada no verso do papel.	Não seleccione Grosso (Verso) ou Revestido (Verso) na definição Tipo de papel do controlador de impressão. Seleccione antes Grosso ou Revestido. Não guarde papel revestido num ambiente húmido. Certifique-se de que utiliza papel revestido que tenha acabado de ser desembalado.

A qualidade de impressão é desigual na página

Causa	O que fazer
O papel pode estar húmido.	Não guarde o papel num ambiente húmido.
Pode haver um problema com a unidade fotocondutora.	Substitua a unidade fotocondutora. Consulte “Unidade fotocondutora” na página 265.

A qualidade de impressão é desigual (papel grosso ou revestido)

Causa	O que fazer
O papel pode estar demasiado seco.	Seleccione Grosso (Verso) ou Revestido (Verso) na definição Tipo de papel do controlador de impressão. Não guarde o papel num ambiente excessivamente seco.

As imagens em meios-tons são impressas com qualidade desigual

Causa	O que fazer
O papel pode estar húmido.	Não guarde o papel num ambiente húmido. Certifique-se de que utiliza papel revestido que tenha acabado de ser desembalado.
A unidade de toner pode estar vazia.	Se a mensagem no visor LCD ou na janela do utilitário EPSON Status Monitor 3 indicar que o toner está prestes a acabar, consulte “Unidade de revelação” na página 260.
Pode haver um problema com a unidade fotocondutora.	Substitua a unidade fotocondutora. Consulte “Unidade fotocondutora” na página 265.

O toner aparece manchado

Causa	O que fazer
O papel pode estar húmido.	Não guarde o papel num ambiente húmido.
É possível que esteja a utilizar um tipo de papel incorrecto para a impressora.	Recomenda-se a utilização de papel especial EPSON ou de papel de cópia macio de alta qualidade para se obter os melhores resultados. Para mais informações sobre a escolha de papel, consulte “Papel disponível” na página 31.
Pode haver um problema com a unidade fotocondutora.	Substitua a unidade fotocondutora. Consulte “Unidade fotocondutora” na página 265.

Faltam partes da imagem impressa

Causa	O que fazer
O papel pode estar húmido.	Esta impressora é sensível à humidade absorvida pelo papel. Quanto maior for a humidade contida no papel, mais clara é a impressão. Não guarde o papel num ambiente húmido.
É possível que esteja a utilizar um tipo de papel incorrecto para a impressora.	Se a superfície do papel for demasiado áspera, os caracteres impressos podem aparecer distorcidos ou quebrados. Recomenda-se a utilização de papel especial EPSON ou de papel de cópia macio de alta qualidade para se obter os melhores resultados. Para mais informações sobre a escolha de papel, consulte “Papel disponível” na página 31.

Saem páginas completamente vazias

Causa	O que fazer
A impressora pode ter carregado mais de uma folha de cada vez.	Retire o papel do alimentador e folheie-o. Bata-o sobre uma superfície plana para o alinhar. Em seguida, volte a colocar o papel no alimentador.
A unidade de revelação pode estar sem toner.	Se a mensagem no visor LCD ou na janela do utilitário EPSON Status Monitor 3 indicar que o toner está prestes a acabar, consulte “Unidade de revelação” na página 260.

Pode haver um problema com a unidade fotocondutora.	Substitua a unidade fotocondutora. Consulte “Unidade fotocondutora” na página 265.
O problema pode estar relacionado com a aplicação ou com o cabo de interface.	Imprima uma folha de configuração. Consulte “Imprimir uma folha de configuração” na página 212. Se for ejetada uma página em branco, o problema pode estar relacionado com a impressora. Desligue a impressora e contacte o seu representante.

A imagem impressa está muito clara ou desmaiada

Causa	O que fazer
O papel pode estar húmido.	Não guarde o papel num ambiente húmido.
É possível que o Modo Económico esteja activo.	Desactive o Modo Económico, utilizando o controlador de impressão ou os menus do painel de controlo da impressora.
Pode haver um problema com a unidade fotocondutora.	Substitua a unidade fotocondutora. Consulte “Unidade fotocondutora” na página 265.

O lado não impresso da página está sujo

Causa	O que fazer
Pode ter-se entornado toner no percurso de alimentação do papel.	Limpe os componentes internos da impressora, imprimindo três páginas com apenas um carácter por página.

Problemas de tratamento do papel

O papel não é carregado adequadamente

Causa	O que fazer
A definição de sistema de alimentação pode não estar correcta.	Certifique-se de que seleccionou o sistema de alimentação correcto na aplicação.
Pode não haver papel na bandeja ou no alimentador MF.	Coloque papel.
Pode haver demasiadas folhas numa bandeja ou no alimentador MF.	Certifique-se de que não tentou colocar demasiadas folhas de papel. Para se inteirar da capacidade máxima de cada sistema de alimentação, consulte “Alimentador MF” na página 35.
Se o papel não for carregado a partir do Alimentador para 500 Folhas opcional, a unidade pode não estar instalada correctamente.	Para mais informações sobre a instalação da unidade, consulte “Alimentador opcional para 500 folhas” na página 183.


Mensagens de estado e de erro

Esta secção contém uma lista das mensagens de erro que aparecem no visor LCD, acompanhadas de uma breve descrição e de sugestões para corrigir o problema. Note que nem todas as mensagens apresentadas no visor LCD indicam um problema.


A regular a impressora

A impressora regula-se automaticamente quando qualquer uma das suas tampas é aberta e nenhum erro foi gerado no interior. Esta não é uma mensagem de erro e desaparece após alguns minutos. Enquanto a impressora estiver a mostrar esta mensagem, não abra as tampas nem desligue a impressora.


Cancelar todas as tarefas de impressão

A impressora está a cancelar todas as tarefas que se encontram na memória, incluindo as que estão a ser recebidas ou impressas no momento. Esta mensagem aparece quando se carrega na tecla  Cancelar tarefa durante mais de 2 segundos.

Cancelar tarefa

A impressora está a cancelar a tarefa actual. Esta mensagem aparece quando se carrega durante menos de 2 segundos na tecla  Cancelar tarefa.

Não imprime dúplex

A impressora detectou problemas durante a impressão em frente e verso. Certifique-se de que está a utilizar o tipo e o formato de papel apropriados para a unidade dúplex. O problema também pode ser originado por definições incorrectas do sistema de alimentação utilizado. Se premir a tecla Iniciar/Parar, o resto da tarefa é impresso apenas numa face do papel. Prima a tecla  Cancelar Tarefa para cancelar a tarefa de impressão.

Check Duplex P-Size (Verificar formato de papel para dúplex)

O papel colocado na impressora não é apropriado para a unidade dúplex opcional. Apenas se deve utilizar papel de formato A4 ou Letter.

Verif. formato papel

A definição de formato de papel é diferente do formato de papel colocado na impressora. Verifique se o formato de papel colocado no sistema de alimentação especificado é o correcto.

Para limpar este erro, seleccione **Limpar aviso** no Menu Reiniciar do painel de controlo. Para obter instruções, consulte “Acesso aos menus do painel de controlo” na página 216.

Verif. tipo de papel

O material colocado na impressora não corresponde à definição de tipo de papel no controlador de impressão. Só será utilizado para a impressão material que corresponda à definição de formato de papel.

Para limpar este erro, seleccione **Limpar aviso** no Menu Reiniciar do painel de controlo. Para obter instruções, consulte “Acesso aos menus do painel de controlo” na página 216.

Check Media Type (Verificar tipo de papel)

Colocou material diferente de transparências mas o Tipo de Papel definido no controlador de impressão é Transparência. A impressora pára a alimentação para evitar danos. Coloque transparências no sistema de alimentação especificado e prima a tecla Iniciar/Parar.

Limpar sensor

O sensor no interior da impressora está sujo. Abra e feche a tampa frontal. É realizada a limpeza automática.

Agrupar desactivada

Já não é possível imprimir especificando o número de cópias, porque não há espaço suficiente na memória (RAM) ou na unidade de disco opcional. Se este erro se verificar, imprima apenas uma cópia de cada vez.

Para limpar este erro, seleccione **Limpar aviso** no Menu Reiniciar do painel de controlo. Para obter instruções, consulte “Acesso aos menus do painel de controlo” na página 216.

A arrefecer


A impressora baixa a sua temperatura para otimizar a fixação do toner. Espere um momento até que no visor LCD apareça **Operacional**.

Tampa C aberta

A tampa C do Alimentador para 500 Folhas opcional está aberta. Feche a tampa.

Mem dúplex saturada

Não há memória suficiente para imprimir em frente e verso. A impressora imprime apenas a frente e ejecta o papel. Para limpar este erro, execute as operações apresentadas em seguida.

Se tiver seleccionado **Não** para a definição Autocontin. do Menu Config. Básica do painel de controlo, prima a tecla Iniciar/Parar para imprimir no verso da folha seguinte ou a tecla  Cancelar tarefa para cancelar a impressão.

Se tiver seleccionado **Sim** para a definição Autocontin. do Menu Config. Básica do painel de controlo, a impressão continua automaticamente após um determinado período de tempo.

Erro format. ROM A

Foi instalado um módulo ROM não formatado. Se o módulo ROM tiver sido formatado mas continuar a ser ilegível, formate-o de novo. Se o módulo ROM ainda estiver ilegível depois de reformatado, leve-o ao seu representante para reparação ou substituição.

Para limpar este erro, prima a tecla Iniciar/Parar ou desligue a impressora e retire o módulo ROM.

Formatting HDD

A impressora está a formatar o disco opcional.

Dados pág. cancelados

Não foi possível guardar os dados de fundo de página no disco da impressora. A unidade está cheia ou foi atingido o número máximo de ficheiros de fundo de página. Elimine os ficheiros de fundo de página que já não sejam necessários e, em seguida, tente guardar outra vez o novo fundo.

Para limpar este erro, seleccione **Limpar aviso** no Menu Reiniciar do painel de controlo. Para obter instruções, consulte “Acesso aos menus do painel de controlo” na página 216.

Avançar página

A impressora está a ejectar papel, devido a um erro de impressão. Esta mensagem aparece quando a tecla Iniciar/Parar é premida durante mais de 2 segundos para recuperar de um erro de impressão.

Disco cheio

A impressora não tem memória suficiente. Elimine os dados desnecessários da unidade de disco.

Para limpar este erro, seleccione **Limpar aviso** no Menu Reiniciar do painel de controlo. Para obter instruções, consulte “Acesso aos menus do painel de controlo” na página 216.

HDD Check (Verificar disco rígido)

A impressora está a verificar a unidade de disco.

Optimiza imagem

Não há memória suficiente para imprimir a página com a qualidade especificada. A impressora reduz automaticamente a qualidade de impressão, para poder continuar a imprimir. Se a qualidade da impressão não for aceitável, tente simplificar a página, limitando o número de gráficos ou reduza a quantidade e o tamanho das fontes.

Para limpar este erro, seleccione **Limpar aviso** no Menu Reiniciar do painel de controlo. Para obter instruções, consulte “Acesso aos menus do painel de controlo” na página 216.

Desactive a definição **Optimiza Imagem** no Menu Impressão do painel de controlo, se não quiser que a impressora reduza automaticamente a qualidade de impressão para continuar a imprimir.

Pode ser necessário aumentar a memória da impressora para imprimir os documentos com a qualidade pretendida. Para mais informações sobre o aumento de memória, consulte “Módulo de memória” na página 345.

Install Photocondctr (Instalar unidade fotocondutora)

Não há nenhuma unidade fotocondutora instalada ou a unidade está instalada incorrectamente. Se a unidade fotocondutora não está instalada, proceda à sua instalação.

Caso já esteja instalada uma unidade fotocondutora, abra a tampa frontal e retire a caixa de toner residual. Retire e volte a instalar a unidade fotocondutora. Torne a instalar a caixa de toner residual e feche a tampa frontal. O erro desaparece automaticamente se a unidade fotocondutora tiver sido instalada de forma correcta.

Inser. caixa T gasto

A caixa de toner residual não está instalada ou está instalada incorrectamente. Se não houver uma caixa de toner residual instalada na impressora, instale uma. Se já houver uma caixa de toner residual instalada, tente removê-la e voltar a instalá-la. Para obter instruções, consulte “Substituir a caixa de toner residual” na página 269.

Cartão I/F Aux. inc.

Esta mensagem significa que a impressora não consegue comunicar com a placa de interface opcional instalada. Desligue a impressora, retire a placa e volte a instalá-la.

Disco incompatível

A unidade de disco instalada está danificada ou não pode ser utilizada com esta impressora. Desligue a impressora e retire a unidade de disco.

PS3 incompatível

Há um módulo ROM de PostScript 3 opcional que não pode ser utilizado instalado nesta impressora. Desligue a impressora e retire o módulo.

ROM A incompatível

A impressora não consegue ler o módulo ROM opcional instalado. Desligue a impressora e retire o módulo ROM.

Encrav XX


A localização onde o papel ficou encravado é apresentada em xxxx. xxxx indica a localização do erro.

Se o papel ficar encravado em mais de uma localização, são apresentadas as localizações correspondentes.

Encrav A	O papel está encravado no alimentador MF. Para obter instruções de remoção do papel encravado no alimentador MF, consulte "Encrav A (tampa AB)" na página 288.
Encrav B	O papel está encravado no interior da tampa do percurso de saída (tampa AB) ou na unidade de fusão. Para obter instruções de remoção do papel encravado sob a tampa do percurso de saída ou na unidade de fusão, consulte "Encrav B (tampa AB)" na página 291.
Encrav C	O papel está encravado no interior do alimentador inferior opcional (tampa C). Para obter instruções de remoção do papel encravado no interior do alimentador inferior opcional, consulte "Encrav C (tampa C)" na página 298.
Encrav DM	O papel está encravado sob a tampa ou sob o percurso do papel da unidade dúplex opcional (tampa DM). Para obter instruções de remoção do papel encravado na unidade dúplex, consulte "Encrav DM (tampa DM)" na página 301.


Alim. manual xxx

Está especificado o modo de alimentação manual para a tarefa de impressão actual. Certifique-se de que o formato de papel indicado por xxx está colocado e prima a tecla Iniciar/Parar.

Se não deseja imprimir esta tarefa no modo manual, prima o botão  Cancelar Tarefa. A impressora alimenta o papel a partir do sistema de alimentação especificado.

Para mais informações sobre o modo de alimentação manual, consulte “Colocar papel manualmente”.


Mem. saturada

A impressora não tem memória suficiente para executar a tarefa actual. Prima a tecla Iniciar/Parar do painel de controlo, para retomar a impressão. Ou prima a tecla  Cancelar Tarefa para cancelar a tarefa de impressão.

Menus bloqueados

Esta mensagem aparece quando se tenta alterar as definições da impressora através do painel de controlo e as teclas estão bloqueadas. Pode desbloqueá-los utilizando o utilitário EPSON WinAssist ou WebAssist. Para mais informações, consulte o *Manual do Administrador*.

Memória insuf.

A impressora não tem memória suficiente para completar a tarefa de impressão actual. Cancele a tarefa, eliminando-a da fila de impressão no computador ou carregando na tecla  Cancelar Tarefa da impressora.

Para limpar esta mensagem de erro, seleccione `Limpar aviso` no Menu Reiniciar do painel de controlo. Para obter instruções, consulte “Acesso aos menus do painel de controlo” na página 216.

Para evitar que este problema se repita, instale mais memória na impressora, conforme se descreve em “Módulo de memória” na página 345.

Desactivada

A impressora não está pronta para imprimir. Prima a tecla Iniciar/Parar.


Erro de RAM Opcional

O módulo de memória pode estar danificado ou não compatível. Substitua-o por um novo.

Falta papel XXX YYY

Não há papel no sistema de alimentação especificado (XXX). Coloque papel com o formato indicado (YYY) no sistema de alimentação.

Def. papel XXX YYY

O papel colocado no sistema de alimentação especificado (XXX) não corresponde ao formato de papel requerido (YYY). Substitua o papel colocado por papel com o formato correcto e carregue na tecla Iniciar/Parar para retomar a impressão. Ou prima a tecla  Cancelar Tarefa para cancelar a tarefa de impressão.

Se premir a tecla Iniciar/Parar sem substituir o papel, a impressora imprime no papel colocado, mesmo se não tiver o formato requerido.


Aguarde

A unidade de revelação que vai ser substituída está a deslocar-se para a posição de substituição dentro da impressora.

Impressora aberta

Uma, ou mais do que uma, das seguintes tampas está aberta: tampa frontal, tampa AB, tampa DM ou tampa C.

Imp. sobrecarregada

O tempo necessário para processar os dados de impressão excedeu a velocidade do mecanismo de impressão, porque a página actual é demasiado complexa. Prima a tecla Iniciar/Parar para retomar a impressão. Ou prima a tecla  Cancelar Tarefa para cancelar a tarefa de impressão. Se esta mensagem voltar a aparecer, seleccione **Sim** para a definição Proteger pág. no Menu Config. Básica do painel de controlo.

Se esta mensagem continuar a aparecer ao imprimir-se uma página específica, tente simplificar a página, limitando o número de gráficos ou reduzindo a quantidade e a dimensão das fontes.

Também pode adicionar memória à impressora, conforme se descreve em “Módulo de memória” na página 345.

Disco PS3 cheio

A memória atribuída aos comandos PostScript 3 na unidade de disco opcional está cheia.

Para limpar este erro, seleccione **Limpar aviso** no Menu Reiniciar do painel de controlo. Para obter instruções, consulte “Acesso aos menus do painel de controlo” na página 216.

RAM Check (Verificar RAM)

A impressora está a verificar a RAM.

Operacional

A impressora está pronta para receber dados e imprimir.

Replace Toner X (Substituir toner X)

A unidade de revelação que vai ser substituída deslocou-se para a posição de substituição dentro da impressora.

Subst. fotocondutora

A unidade fotocondutora chegou ao fim da sua vida útil. Substitua a unidade fotocondutora por uma nova. Para obter instruções, consulte “Unidade fotocondutora” na página 265.

O erro desaparece automaticamente depois de se substituir a unidade e de se fechar todas as tampas da impressora. O contador de vida útil da unidade fotocondutora é reposto automaticamente.

Subst. unid. transf.

A unidade de transferência chegou ao fim da sua vida útil. Substitua a unidade de transferência por uma nova. Para obter instruções, consulte “Unidade de transferência” na página 271.

O erro desaparece automaticamente depois de se substituir a unidade e de se fechar todas as tampas da impressora. O contador de vida útil da unidade de transferência é reposto automaticamente.

Subst. caixa T gasto

A caixa de toner residual está cheia. Substitua-a por uma nova. Consulte “Substituir a caixa de toner residual” na página 269.

O erro desaparece depois de a caixa de toner residual ter sido substituída e de a tampa frontal ser fechada.

Tarefa cancelada

A impressora não consegue guardar os dados da tarefa de impressão através da função Reservar Tarefa. Foi atingido o número máximo de tarefas que pode ser guardado na unidade de disco da impressora ou a unidade não dispõe de memória suficiente para guardar uma nova tarefa. Para guardar uma nova tarefa, elimine uma antiga. Além disso, se tiver quaisquer tarefas confidenciais guardadas, pode libertar memória imprimindo-as.

Para limpar este erro, seleccione *Limpar aviso* no Menu Reiniciar do painel de controlo. Para obter instruções, consulte “Acesso aos menus do painel de controlo” na página 216.

Reinicialização

A interface actual da impressora foi reinicializada e a memória temporária foi limpa. No entanto, há outras interfaces que ainda estão activas e que mantêm os respectivos dados e definições.

Reinicial. total

Foram repostas predefinições ou os últimos valores guardados das definições da impressora.

Reinic. para gravar

Alterou-se uma definição de menu do painel de controlo enquanto a impressora estava a imprimir. Prima a tecla Iniciar/Parar para limpar esta mensagem. A definição entrará em vigor quando a impressão estiver concluída.

ROM Check (Verificar ROM)

A impressora está a verificar a ROM.

Auto-teste

A impressora está a executar um teste interno rápido.

Service Req xyyy

Foi detectado um erro no controlador ou no mecanismo de impressão. Desligue a impressora. Aguarde pelo menos 5 segundos e volte a ligá-la. Se a mensagem de erro continuar a aparecer, tome nota do número do erro indicado no visor LCD (xyyy) e desligue a impressora; desligue o cabo de alimentação e contacte um técnico de assistência qualificado.

Repouso

A impressora está no modo de repouso.

Incapaz limpar erro

A impressora não consegue limpar uma mensagem de erro, porque o estado de erro continua a existir. Tente resolver o problema de novo.

Aquecimento

A impressora está em aquecimento.

Cxa T gasto qs cheia

A caixa de toner residual está quase cheia. Pode continuar a imprimir até aparecer a mensagem de erro *Subst. caixa T gasto*, mas é aconselhável efectuar a substituição o quanto antes para manter uma qualidade de impressão elevada. Consulte “Substituir a caixa de toner residual” na página 269.

Aviso unid. fusão

Esta mensagem indica que a unidade de fusão está prestes a chegar ao fim da sua vida útil. Desligue a impressora e substitua a unidade de fusão por uma nova. Contacte o seu fornecedor. “Unidade de fusão” na página 238.

Para limpar esta mensagem de aviso e continuar a imprimir, seleccione *Limpar aviso* no Menu Reiniciar do painel de controlo. Para obter instruções, consulte “Acesso aos menus do painel de controlo” na página 216.

Aviso fotocondutora

Esta mensagem indica que a unidade fotocondutora está prestes a chegar ao fim da sua vida útil. Pode continuar a imprimir até aparecer a mensagem de erro Subst. fotocondutora, mas é aconselhável efectuar a substituição o quanto antes para manter uma qualidade de impressão elevada.

Para limpar esta mensagem de aviso e continuar a imprimir, seleccione **Apagar todos os avisos** no Menu Reiniciar do painel de controlo. Para obter instruções, consulte “Acesso aos menus do painel de controlo” na página 216.

Aviso Unid. Transf.

Esta mensagem avisa o utilizador de que a unidade de transferência chegou ao fim da sua vida útil. Pode continuar a imprimir até aparecer a mensagem de erro Subst. unid. transf., mas é aconselhável efectuar a substituição o quanto antes para manter uma qualidade de impressão elevada.

Erro reg. ROM A/Erro reg. ROM P

Esta mensagem indica um erro interno da impressora. Reinicialize a impressora. Se o erro persistir, contacte o seu representante.

Registar ROM A/Registar ROM P

Esta mensagem indica que o módulo ROM da ranhura A ou P está a ser escrito. Por favor, aguarde até que esta mensagem desapareça.

XXXX Pouco toner

A unidade de revelação indicada tem pouco toner (aparecem as letras C, M, Y ou K em vez do XXXX, que correspondem, respectivamente, às cores Azul, Magenta, Amarelo e Preto).

Pode continuar a imprimir até aparecer a mensagem de erro **XXXX Sem Toner**. Recomenda-se que espere até aparecer esta mensagem antes de substituir o toner, porque se ainda houver toner na unidade, pode entornar-se durante a substituição. Quando as impressões começarem a ficar muito claras, consulte “Unidade de revelação” na página 260 para obter instruções.

Para limpar este erro, seleccione **Limpar aviso** no Menu Reiniciar do painel de controlo. Para obter instruções, consulte “Acesso aos menus do painel de controlo” na página 216.

XXXX Sem toner

Uma, ou mais, das unidades de revelação não estão instaladas na impressora.



Instale as unidades. Para obter instruções, consulte “Unidade de revelação” na página 260.

Cancelar a impressão

Pode cancelar a impressão a partir do seu computador utilizando o controlador de impressão.

Para cancelar uma tarefa de impressão antes de ser enviada pelo computador, consulte “Cancelar a impressão” na página 110, no caso do Windows, ou “Cancelar a impressão” na página 155, no caso do Macintosh.




Utilizar a tecla Cancelar Tarefa

A tecla  Cancelar Tarefa da impressora é o método mais rápido e mais fácil para cancelar a impressão. Quando se carrega neste botão, a tarefa que está a ser impressa e todos os dados que estavam a ser guardados na unidade de disco são cancelados. Se premir a tecla  Cancelar Tarefa durante mais de dois segundos, todas as tarefas são apagadas da memória, incluindo aquelas que a impressora está a receber, a guardar na unidade de disco e a imprimir.

Utilizar o Menu Reiniciar

Se seleccionar Reinicialização no Menu Reiniciar do painel de controlo, a impressão pára, a tarefa que está a ser recebida da interface activa é apagada e os erros que tenham ocorrido na interface são limpos.

Execute as operações apresentadas em seguida.

1. Prima a tecla  Enter para aceder aos menus do painel de controlo.
2. Prima repetidamente a tecla de seta ▼ Para baixo, até aparecer o Menu Reiniciar no visor LCD e, em seguida, prima a tecla  Enter.
3. Prima uma vez a tecla de seta ▼ Para baixo para ver Reinicialização.
4. Prima a tecla  Enter. A impressão é cancelada e a impressora fica pronta para receber uma nova tarefa.

Especificações técnicas

Papel disponível

Uma vez que a qualidade de qualquer marca ou tipo específico de papel pode ser alterada pelo fabricante a qualquer momento, a EPSON não pode garantir a qualidade de qualquer tipo de papel. Teste sempre amostras de papel antes de adquirir grandes quantidades ou de imprimir tarefas grandes.

Tipos de papel disponíveis

Tipo de papel	Descrição
Papel normal	Papel de fotocopadora geral (O papel reciclado é aceitável*)
Envelopes	Sem cola nem fita adesiva Sem janela de plástico (excepto se tiverem sido concebidos especificamente para impressoras laser)
Etiquetas	A parte de trás deve ser inteiramente coberta, sem intervalos entre as etiquetas.
Papel grosso	Peso: 91 a 163 g/m ²
Papel para impressoras laser	Papel EPSON para Laser a Cores
Transparências	Transparências EPSON para Laser a Cores
Papel revestido	Papel EPSON Revestido para Laser a Cores
Papel colorido	Não revestido
Papel timbrado	O papel e a tinta têm de ser compatíveis com impressoras laser.

* Utilize papel reciclado apenas em condições de temperatura e humidade normais. O papel de fraca qualidade pode reduzir a qualidade de impressão, fazer com que o papel enkrave e provocar outros problemas.

Especificações

Papel normal

Peso:	60 a 90 g/m ²
Formato:	A4 (210 × 297 mm) A5 (148 × 210 mm) B5 (182 × 257 mm) Letter (8,5 × 11 pol.) Half-Letter (5,5 × 8,5 pol.) Government Letter (8,0 × 10,5 pol.) Executive (7,25 × 10,5 pol.) Personalizado (92 a 216 mm × 210* a 297 mm) <small>*O papel inferior a 210 mm é impresso como papel grosso.</small>
Sistemas de alimentação:	Alimentador MF para todos os formatos Alimentador opcional para 500 folhas para A4 Unidade dúplex opcional para A4, Letter

Envelopes

Formato:	Monarch (3 7/8 × 7 1/2 pol.) Commercial 10 (4 1/8 × 9 1/2 pol.) DL (110 × 220 mm) C6 (114 × 162 mm) C5 (162 × 229 mm) International B5 (176 × 250 mm, 7 × 9,8 pol.)
Sistema de alimentação:	Apenas alimentador MF

Etiquetas

Peso:	91 a 163g/m ²
Formato:	91 a 216 mm × 148 a 297 mm
Sistema de alimentação:	Apenas alimentador MF

Papel grosso

Peso:	91 a 163 g/m ²
Formato:	92 a 216 mm × 148 a 297 mm
Sistema de alimentação:	Apenas alimentador MF

Papel EPSON para Laser a Cores

Formato:	A4 (210 × 297 mm) Letter (8,5 × 11 pol.)
Sistemas de alimentação:	Alimentador MF para todos os formatos Alimentador opcional para 500 folhas para A4 Unidade dúplex opcional para A4, Letter

Transparências EPSON para Laser a Cores

Formato:	A4 (210 × 297 mm) Letter (8,5 × 11 pol.)
Sistema de alimentação:	Apenas alimentador MF

Papel EPSON Revestido para Laser a Cores

Formato:	A4 (210 × 297 mm)
Sistema de alimentação:	Apenas alimentador MF (quando está definido o Tipo de Papel Revestido ou Revestido (Verso) no controlador de impressão)

Área de impressão

Margem mínima de 4 mm em todos os lados

Nota:

A área de impressão varia consoante o modo de emulação utilizado.

Impressora

Geral

Método de impressão:	Varrimento de feixe laser e processo electrofotográfico seco
Resolução:	600 × 600 ppp, 300 × 300 ppp
Velocidade de impressão contínua (com A4/Letter)	A velocidade de impressão varia consoante o sistema de alimentação ou outras condições.
Impressão a cores:	4 páginas, ou mais, por minuto
Impressão a preto e branco:	16 páginas, ou mais, por minuto

Primeira impressão (com A4/Letter):	A velocidade de impressão varia consoante o sistema de alimentação ou outras condições.
Impressão a cores:	25 segundos ou menos
Impressão a preto e branco:	14 segundos ou menos
Tempo de aquecimento:	Cerca de 180 segundos à temperatura normal
Alimentação de papel:	Alimentação automática ou manual
Alinhamento de alimentação de papel:	Alinhamento central para todos os formatos
Entrada de papel:	
Alimentador MF:	Até 200 folhas de papel normal ou de Papel EPSON para Laser a Cores Até 10 envelopes Até 50 folhas de etiquetas, papel grosso, transparências e Papel EPSON Revestido para Laser a Cores
Alimentador opcional para 500 folhas:	Até 500 folhas de papel normal ou de Papel EPSON para Laser a Cores
Unidade dúplex opcional:	A4 ou Letter
Saída de papel:	Para todos os tipos e formatos de papel
Capacidade do receptor de papel:	Até 200 folhas (papel normal de formato A4 ou Letter)

Emulação interna:	Modo PCL5e (modo LJ4)
	Emulação de HP-GL/2 (modo GL2)
	Emulação de impressora ESC/P 2 de 24 agulhas (modo ESC/P 2)
	Emulação de impressora ESC/P de 9 agulhas (modo FX)
	Emulação de IBM Proprinter (modo I239X)
Fontes residentes:	84 fontes escaláveis e 7 fontes de bitmap
RAM:	32 MB, expansíveis a 1 GB
	Para aumentar a memória da impressora para 544 MB, ou mais, é necessário remover os 32 MB originais.

Ambiente

Temperatura:	Funcionamento:	10 a 35°C (50 a 95°F)
	Armazenamento:	0 a 35°C (32 a 95°F)
Humidade:	Funcionamento:	15 a 85% HR
	Armazenamento:	10 a 85% HR
Altitude:	Máximo de 2.500 metros	

Mecânica

Dimensões e peso:	Altura:	406 mm
	Largura:	429 mm
	Profundidade:	521 mm
	Peso:	Cerca de 29 kg, sem opções
Durabilidade:	5 anos ou 200.000 páginas, o que ocorrer primeiro (utilizando papel normal formato A4 ou Letter)	

Electricidade

				Modelo de 110 V/120 V (Modelo L431A)	Modelo de 220 a 240 V (Modelo L431A)
Voltagem				110 V-120 V ± 10%	220 V-240 V ± 10%
Frequência nominal				50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz	50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz
Corrente nominal				Menos de 11 A	Menos de 7 A
Consumo de energia	Durante a impressão*	Médio	Cor	247 Wh	251 Wh
			P/B	372 Wh	352 Wh
		MÁX	Cor	1100 W ou menos	
			P/B	1100 W ou menos	
	No modo de hibernação	Médio		108 Wh	107 Wh
	Modo de hibernação**		Menos de 15 W		Menos de 12 W

* Inclui o alimentador opcional e a unidade dúplex.

** Em hibernação. Em conformidade com o programa Energy Star.

Normas e aprovações

Modelo dos E.U.A.:

Segurança	UL 60950 CSA C22.2 N° 60950
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CSA C108.8 Class B

Modelo europeu:

Directiva relativa a baixa voltagem 73/23/CEE	EN 60950 EN 55022 Classe B
Directiva EMC 89/336/CEE	EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Modelo australiano:

EMC	AS/NZS 3548 Class B
-----	---------------------

Segurança laser

Esta impressora está certificada como produto laser Classe 1 ao abrigo da norma Radiation Performance Standard do U.S. Department of Health and Human Services (DHHS), de acordo com o Radiation Control for Health and Safety Act de 1968. Isto significa que a impressora não produz radiações laser perigosas.

Regulamentação CDRH

O Center for Devices and Radiological Health (CDRH) da Administração de Alimentos e Medicamentos dos E.U.A. implementou regulamentos relativos a produtos laser a 2 de Agosto de 1976. Todos os produtos comercializados nos Estados Unidos têm de estar obrigatoriamente em conformidade com estes regulamentos. A etiqueta ilustrada em seguida indica a conformidade com os regulamentos do CDRH e tem de ser colocada nos produtos laser comercializados nos Estados Unidos.

This laser product conforms to the applicable
requirement of 21 CFR
Chapter I, subchapter J.

SEIKO EPSON CORP.
Hirooka Office
80 Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-ken,
Japan
MANUFACTURED:

Interfaces

Interface paralela

Utilize apenas um conector de interface paralela compatível com IEEE 1284-I.

Utilizar o modo ECP

Para utilizar o modo ECP com um conector de interface paralela (compatível com IEEE 1284 nível I), o computador tem de suportar o modo ECP.

O procedimento de definição do modo da interface paralela pode ser diferente, consoante o computador. Para ajustar a definição de modo da interface paralela, consulte o manual do computador.

Interface USB

USB 1.1

Nota:

A interface USB é suportada apenas por computadores equipados com um conector USB e com o sistema operativo Mac OS 8.1 a 9.X ou Windows Me, 98, XP ou 2000.

Interface Ethernet

Pode utilizar um cabo de interface de par entrelaçado blindado IEEE 802.3 100BASE-TX/10 BASE-T com conector RJ45.

Opções e consumíveis

Alimentador opcional para 500 folhas

Formato de papel:	A4
Peso do papel:	60 a 90 g/m ²
Alimentação de papel:	Sistema de alimentação automático Alimentadores com capacidade até 500 folhas
Tipos de papel:	Papel normal, Papel EPSON para Laser a Cores e Papel EPSON Revestido para Laser a Cores*
	* Este material só pode ser alimentado através deste sistema de alimentação se o Tipo de Papel definido do controlador de impressão for o Normal.
Alimentação:	5 Vdc e 24V alimentados pela impressora
Dimensões e peso:	
Altura:	178 mm
Largura:	380 mm
Profundidade:	485 mm
Peso:	5,3 kg, incluindo o alimentador de papel

Unidade dúplex

Formato de papel:	A4, Letter
Peso do papel:	60 a 90 g/m ²
Alimentação de papel:	Sistema de alimentação automático
Tipos de papel:	Papel normal, Papel EPSON para Laser a Cores

Dimensões e peso:

Altura:	330 mm
Largura:	96 mm
Profundidade:	340 mm
Peso:	2,0 kg

Módulo de memória

Tipo de DRAM:	Módulo de memória duplo em linha com RAM síncrono-dinâmica (SDRAM DIMM)
Capacidade de memória:	32MB, 64 MB, 128 MB, 256MB ou 512 MB
Tipo:	Tipo de 168 pinos, 64 bits, com SPD**
Frequência de relógio:	100 MHz ou mais (10 ns ou menos)
Latência de CAS:	CL=2

*A EPSON recomenda a conformidade à norma PC100 ou PC133.

** SPD corresponde a Serial Presence Detect (Detecção de Presença Série), um micro-circuito residente no módulo de memória que contém informações sobre a capacidade, a velocidade e outras especificações da memória, bem como informações sobre o fabricante que podem ser obtidas da placa de sistema através de sinais electrónicos.

Interface IEEE 1394 (apenas para Macintosh)

Especificações básicas

Método de transferência de dados:	Dados em half-duplex/série diferencial com validação
Método de sincronização:	Compatível com IEEE 1394 - 1995
Codificação/descodificação:	Compatível com IEEE 1394 - 1995
Conectores compatíveis:	Receptáculo de 6 contactos compatível com IEEE 1394 - 1995

Disco

O disco rígido permite a função Reservar tarefa, bem como a recepção de grande quantidade de dados, porque a informação é aí colocada em fila.

Unidades de revelação

Temperatura de armazenamento:	0 a 35°C (32 a 95°F)
Humidade de armazenamento:	30 a 85% HR
Vida útil*: (utilizando papel A4 e área impressa de 5%)	Até 4.500 imagens cada

* As unidades de revelação fornecidas com a impressora imprimem cada uma até 1.500 imagens.

O número efectivo de páginas que é possível imprimir com as unidades de revelação varia consoante o tipo de impressão.

Unidade fotocondutora

Temperatura de armazenamento:	0 a 35°C (32 a 95°F)
Humidade de armazenamento:	30 a 85% HR
Vida útil*:	45.000 imagens em impressão contínua a preto e branco 11.250 imagens em impressão contínua a cores

* Nota: Os resultados podem variar em função da utilização da impressora.

A utilização de papel grosso, transparências, envelopes, etiquetas ou de outro material especial poderá levar a uma vida útil mais curta do que a acima mencionada.

Unidade de transferência

Temperatura de armazenamento:	0 a 35 °C (32 a 95°F)
Humidade de armazenamento:	30 a 85% HR
Vida útil*:	210.000 imagens em impressão contínua a preto e branco 52.500 imagens em impressão contínua a cores

* Nota: Os resultados podem variar em função da utilização da impressora.

A vida útil da unidade pode ver-se encurtada pelo aquecimento repetido da impressora ou pela impressão frequente em envelopes, etiquetas, papel grosso, transparências ou papel mais pequeno do que o formato de página dos dados.

O número efectivo de páginas que é possível imprimir com uma unidade de transferência varia consoante o tipo de impressão.

Caixa de toner residual

Temperatura de armazenamento:	0 a 35 °C (32 a 95°F)
Humidade de armazenamento:	30 a 85% HR
Vida útil*:	6.250 imagens em impressão a cores 25.000 imagens em impressão a preto e branco (utilizando papel A4 e área impressa de 5% com cor: preto e branco = 1:1)

* Nota: Os resultados podem variar em função da utilização da impressora.

O número efectivo de páginas que é possível imprimir antes de substituir a caixa de toner residual varia consoante o tipo de impressão.

Conjunto de símbolos

Introdução aos conjuntos de símbolos

A impressora pode aceder a vários conjuntos de símbolos. Muitos destes conjuntos são diferentes apenas no que diz respeito aos caracteres específicos de cada língua.

Nota:

A maioria dos produtos de software gere as fontes e os símbolos automaticamente. É provável que nunca tenha de ajustar as definições da impressora. No entanto, se estiver a escrever os seus próprios programas de controlo da impressora, ou se estiver a utilizar software mais antigo que não controle as fontes, consulte as secções apresentadas em seguida para obter informações sobre os conjuntos de símbolos.

Quando estiver a decidir qual a fonte que pretende utilizar, deve ter em mente o conjunto de símbolo a ser combinado com essa fonte. Os conjuntos de símbolos disponíveis variam consoante o modo de emulação utilizado e a fonte escolhida.

No modo de emulação de LJ4

No modo de emulação de LJ4, estão disponíveis os seguintes conjuntos de fontes.

Tipos de letra disponíveis	Nome do conjunto de símbolos:
76 tipos de letra + Impressora matricial	IBM-US (10U)
	Roman-8 (8U)* (inclui mais 19 conjuntos)
	Roman-9 (4U) ECM94-1 (0N)
	8859-2 ISO (2N) 8859-9 ISO (5N)
	8859-10 ISO (6N) 8859-15 ISO (9N)
	IBM-DN (11U) PcMultilingual (12U)
	PcEur858 (13U) Legal (1U)
76 tipos de letra	PcBlt775 (26U) PcE.Europe (17U)
	PcTk437 (9T) Pc1004 (9J)
	WiAnsi (19U) WiE.Europe (9E)
	WiTurkish (5T) WiBALT (19L)
	DeskTop (7J) PsText (10J)
	VeInternational (13J) VeUS (14J)
	MsPublishing (6J) Math-8(8M)
	PsMath(5M) VeMath(6M)
	PiFont (15U) Windows (9U)
	McText (12J)
Line Printer	Roman Extension (0E)
Jogo de símbolos SWA e Jogo de símbolos SWM	Symbol (19M)
More WingBats SWM	Wingdings (579L)

OCR A	OCR A (00)
OCR B	OCR B (10)
	OCR B Extension (3Q)
Dois tipos de Code 39	Code 39 (0Y)
Dois tipos de EAN/UPC	EAN/UPC (8Y)

* Os 19 conjuntos restantes são os seguintes: ANSI ASCII, Norweg1, French, HP German, Italian, JIS ASCII, Swedis 2, Norweg 2, UK, French 2, German, HP Spanish, Chinese, Spanish, IRV, Swedish, Portuguese, IBM Portuguese e IBM Spanish. Estas são variações parciais do conjunto Roman-8.

Os 76 tipos de letra referem-se aos enumerados em seguida:

Courier SWC	Swiss 721 SWA
Courier SWC Bold	Swiss 721 SWA Bold
Courier SWC Italic	Swiss 721 SWA Italic
Courier SWC Bold Italic	Swiss 721 SWA Bold Italic
Dutch 801 SWC	Swiss 721 Narrow SWA
Dutch 801 SWC Bold	Swiss 721 Narrow SWA Bold
Dutch 801 SWC Italic	Swiss 721 Narrow SWA Italic
Dutch 801 SWC Bold Italic	Swiss 721 Narrow SWA Bold Italic
Zapf Humanist 601 SWC	Zapf Calligraphic 801 SWA
Zapf Humanist 601 SWC Bold	Zapf Calligraphic 801 SWA Bold
Zapf Humanist 601 SWC Italic	Zapf Calligraphic 801 SWA Italic
Zapf Humanist 601 SWC Bold Italic	Zapf Calligraphic 801 SWA Bold Italic
Ribbon 131 SWC	ITC Avant Garde SWA
Clarendon Condensed SWC	ITC Avant Garde SWA Bold
Swiss 742 SWC	ITC Avant Garde SWA Italic
Swiss 742 SWC Bold	ITC Avant Garde SWA Bold Italic
Swiss 742 SWC Italic	ITC Bookman SWA
Swiss 742 SWC Bold Italic	ITC Bookman SWA Bold
Swiss 742 Condensed SWC	ITC Bookman SWA Italic
Swiss 742 Condensed SWC Bold	ITC Bookman SWA Bold Italic
Swiss 742 Condensed SWC Italic	Century Schoolbook SWA
Swiss 742 Condensed SWC Bold Italic	Century Schoolbook SWA Bold
Incised 901 SWC	Century Schoolbook SWA Italic
Incised 901 SWC Bold	Century Schoolbook SWA Bold Italic
Incised 901 SWC Italic	Dutch 801 SWA
Original Garamond SWC	Dutch 801 SWA Bold
Original Garamond SWC Bold	Dutch 801 SWA Italic
Original Garamond SWC Italic	Dutch 801 SWA Bold Italic
Original Garamond SWC Bold Italic	ITC Zapf Chancery SWA Italic
Audrey Two SWC	Letter Gothic SWC
Flareserif 821 SWC	Letter Gothic SWC Bold
Flareserif 821 SWC Extra Bold	Letter Gothic SWC Italic
Swiss 721 SWM	Courier SWA
Swiss 721 SWM Bold	Courier SWA Bold
Swiss 721 SWM Italic	Courier SWA Italic
Swiss 721 SWM Bold Italic	Courier SWA Bold Italic
Dutch 801 SWM	
Dutch 801 SWM Bold	
Dutch 801 SWM Italic	
Dutch 801 SWM Bold Italic	

Conjuntos de caracteres internacionais para ISO

Os conjuntos apresentados em seguida são conjuntos de caracteres internacionais disponíveis para ISO.

Conjunto de caracteres:	ANSI ASCII (0U)	Norweg 1 (0D)
	French (0F)	HP German (0G)
	Italian (0I)	JIS ASCII (0K)
	Swedish 2 (0S)	Norweg 2 (1D)
	UK (1E)	French 2 (1F)
	HP Spanish (1S)	German (1G)
	Chinese (2K)	Spanish (2S)
	IRV (2U)	Swedish (3S)
	Portuguese (4S)	IBM Portuguese (5S)
	IBM Spanish (6S)	

Nos modos ESC/P 2 ou FX

	Pc 437 (U.S./ Padrão na Europa)	Pc 850 (Multilíngue), Pc 860 (Português), Pc 863 (Francês do Canadá), Pc 865 (Nórdico), Roman-8, 8859-15 ISO	Pc 857 (Turco), Pc 861 (Islandês), Pc 852 (Europa do Leste, BpBRASCI, Abicomp, ISOLatin1	Pc858 (13U)	OCR A
Courier SWC	disponível	disponível	disponível	disponível	não disponível
EPSON Prestige	disponível	disponível	não disponível	disponível	não disponível
EPSON Roman	disponível	disponível	não disponível	disponível	não disponível
EPSON Sans serif	disponível	disponível	não disponível	disponível	não disponível
Swiss 721 SWM*	disponível	disponível	disponível	disponível	não disponível
Letter Gothic SWC	disponível	disponível	disponível	disponível	não disponível
Dutch 801 SWM*	disponível	disponível	disponível	disponível	não disponível
EPSON Script	disponível	disponível	não disponível	disponível	não disponível
OCR A	não disponível	não disponível	não disponível	não disponível	disponível

	Pc 437 (U.S./ Padrão na Europa)	Pc 850 (Multilíngue), Pc 860 (Português), Pc 863 (Francês do Canadá), Pc 865 (Nórdico), Roman-8, 8859-15 ISO	Pc 857 (Turco), Pc 861 (Islandês), Pc 852 (Europa do Leste, BpBRASCIi, Abicomp, ISOLatin1	Pc858 (13U)	OCR A
OCR B	disponível	não disponível	não disponível	disponível	não disponível

* Disponível apenas no modo ESC/P2.

Swiss 721 SWM é um tipo de letra compatível com RomanT.

Letter Gothic SWC é um tipo de letra compatível com OratorS.

Dutch 801 SWM é um tipo de letra compatível com SansH.

Conjuntos de caracteres internacionais

Pode seleccionar um dos conjuntos de caracteres internacionais seguintes, utilizando o utilitário Remote Control Panel ou o comando ESC R:

Conjunto de
caracteres:

USA, France, Germany, UK, Japan,
Denmark1, Denmark2, Sweden, Italy,
Spain1, Spain2, Norway, Latin America,
Korea*, Legal*

* Disponível apenas para a emulação ESC/P 2

Caracteres disponíveis com o comando ESC (^

Para imprimir os caracteres indicados na tabela apresentada em seguida, utilize o comando ESC (^.

Código	0	1	7
0			►
1	☺	◄	
2	☹	↕	
3	♥	!!	
4	♦	¶	
5	♣		
6	♠	—	
7	•	±	
8	■	↑	
9	○	↓	
A	◻	→	
B	♂	←	
C	♀	└	
D	♪	↔	
E	♂	▲	
F	☆	▼	△

No modo de emulação de I239X

Os conjuntos de símbolos disponíveis no modo I239X são Pc437, Pc850, Pc858, Pc860, Pc863 e Pc865. Consulte “Nos modos ESC/P 2 ou FX” na página 354.

As fontes disponíveis são EPSON Sans Serif, Courier SWC, EPSON Prestige, EPSON Gothic, EPSON Presentor, EPSON Orator e EPSON Script.

No modo EPSON GL/2

Os conjuntos de símbolos disponíveis no modo EPSON GL/2 são os mesmos que os do modo de emulação de LaserJet4. Consulte “No modo de emulação de LJ4” na página 350.

Trabalhar com fontes

Fontes EPSON BarCode (apenas em Windows)

As Fontes EPSON BarCode permitem criar e imprimir facilmente muitos tipos de códigos de barras.

Regra geral, a criação de códigos de barras é um processo laborioso que requer a especificação de vários códigos de comando, tais como “Start bar”, “Stop bar” e OCR-B, para além dos próprios caracteres do código de barras. No entanto, as Fontes EPSON BarCode foram concebidas para acrescentar automaticamente esses códigos, permitindo ao utilizador imprimir facilmente códigos de barras que cumprem várias normas relativas a códigos de barras.

As Fontes EPSON BarCode suportam os tipos de códigos de barras apresentados em seguida.

Norma de código de barras	EPSON BarCode	OCR-B	Dígito de verificação	Comentários
EAN	EPSON EAN-8	Sim	Sim	Cria códigos de barras EAN (versão abreviada).
	EPSON EAN-13	Sim	Sim	Cria códigos de barras EAN (versão padrão).
UPC-A	EPSON UPC-A	Sim	Sim	Cria códigos de barras UPC-A.

Norma de código de barras	EPSON BarCode	OCR-B	Dígito de verificação	Comentários
UPC-E	EPSON UPC-E	Sim	Sim	Cria códigos de barras UPC-E.
Code39	EPSON Code39	Não	Não	A impressão de OCR-B e dígitos de verificação pode ser especificada com o nome da fonte.
	EPSON Code39 CD	Não	Sim	
	EPSON Code39 CD Num	Sim	Sim	
	EPSON Code39 Num	Sim	Não	
Code128	EPSON Code128	Não	Sim	Cria códigos de barras Code128.
Interleaved 2 of 5 (ITF)	EPSON ITF	Não	Não	A impressão de OCR-B e dígitos de verificação pode ser especificada com o nome da fonte.
	EPSON ITF CD	Não	Sim	
	EPSON ITF CD Num	Sim	Sim	
	EPSON ITF Num	Sim	Não	
Codabar	EPSON Codabar	Não	Não	A impressão de OCR-B e dígitos de verificação pode ser especificada com o nome da fonte.
	EPSON Codabar CD	Não	Sim	
	EPSON Codabar CD Num	Sim	Sim	
	EPSON Codabar Num	Sim	Não	

Requisitos de sistema

Para utilizar as Fontes EPSON BarCode, o computador tem de cumprir os seguintes requisitos:

Computador: Série IBM PC ou compatível IBM com processador i386SX ou superior

Sistema operativo: Microsoft Windows Me, 98, 95, Windows XP, 2000, NT 4.0

Espaço em disco: 15 a 30 KB de espaço livre, consoante a fonte.

Nota:


As Fontes EPSON BarCode só podem ser utilizadas com controladores de impressão EPSON.

Instalar as Fontes EPSON BarCode

Para instalar as Fontes EPSON BarCode, execute as operações apresentadas em seguida. O procedimento aqui descrito refere-se à instalação em Windows 98; o procedimento de instalação relativo a outros sistemas operativos Windows é quase idêntico.

1. Ligue o computador e inicie o Windows.
2. Introduza o CD-ROM ou a disquete que contém as Fontes EPSON BarCode na respectiva unidade.
3. Faça clique em Iniciar e seleccione Definições e Painei de controlo.
4. Faça clique duas vezes em Fontes.

5. No menu Ficheiro, seleccione Instalar novo tipo de letra.

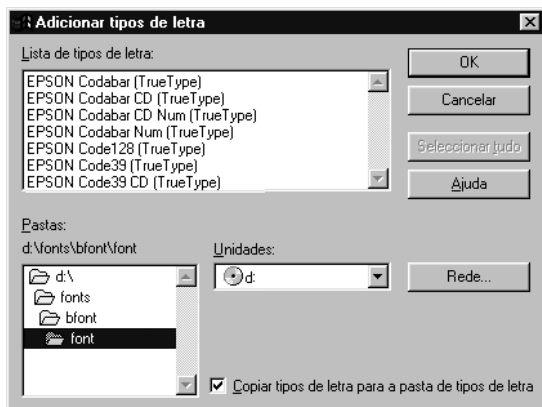

6. Seleccione o CD-ROM ou a disquete e, em seguida, seleccione a pasta BarCode Fonts na lista de pastas.
7. Na lista de fontes, seleccione a Fonte BarCode que pretende instalar ou faça clique na tecla Seleccionar tudo para instalar todas as Fontes EPSON BarCode.

Nota:

*Certifique-se de que a opção Copiar tipos de letra para a pasta de tipos de letra **está activa**.*

8. Faça clique em OK. As Fontes EPSON BarCode são instaladas na pasta de fontes do Windows.


Imprimir com Fontes EPSON BarCode

Para criar e imprimir códigos de barras com as Fontes EPSON BarCode, execute as operações apresentadas em seguida. A aplicação apresentada nestas instruções é o Microsoft WordPad. O procedimento pode ser ligeiramente diferente quando a impressão é efectuada a partir de outras aplicações.

1. Abra um documento na aplicação e introduza os caracteres que pretende converter num código de barras.



2. Seleccione os caracteres e, em seguida, a opção Tipo de letra do menu Formatar.

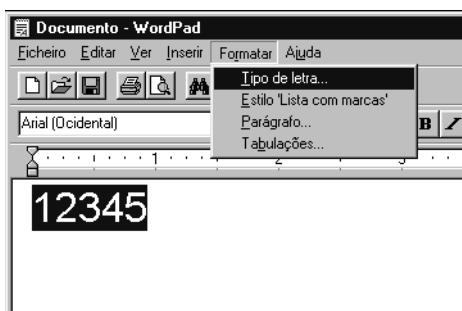

3. Selecione a Fonte EPSON BarCode que pretende utilizar, defina o respectivo tamanho e faça clique em OK.



Nota:

No Windows XP, 2000 e NT 4.0, não é possível utilizar fontes com tamanho superior a 96 pontos ao imprimir códigos de barras.

4. Os caracteres seleccionados aparecem como caracteres de códigos de barras semelhantes aos apresentados em seguida.



5. Selecione Imprimir no menu Ficheiro, selecione a impressora EPSON e faça clique em Propriedades. Especifique as seguintes definições no controlador de impressão. A AL-C1900 é uma impressora a cores. Consulte a secção Controlador da impressora a cores na tabela apresentada em seguida.

	Controlador de impressora mono-cromática	Controlador de impressora a cores	Controlador de impressora mono-cromática baseada em sistema anfitrião
Cor	(não disponível)	Preto	(não disponível)
Qualidade de impressão	600 ppp	600 ppp	600 ppp
Modo económico	Não seleccionado	Não seleccionado	Não seleccionado
Opções de Zoom	Não seleccionado	Não seleccionado	Não seleccionado
Modo de gráfico (na caixa de diálogo Definições Avançadas às quais se tem acesso através do separador Definições Opcionais)	Alta Qualidade (Impressora)	(não disponível)	(não disponível)
Modo de impressão (na caixa de diálogo Outras Definições às quais se tem acesso através do separador Definições Básicas)	(não disponível)	Alta Qualidade (Impressora)	(não disponível)

6. Faça clique em OK para imprimir o código de barras.

Nota:

Se existir um erro na cadeia de caracteres do código de barras, como, por exemplo, dados inadequados, o código de barras é impresso tal como aparece no ecrã, mas não pode ser lido por um leitor de códigos de barras.

Notas relativas à introdução e formatação de códigos de barras

Tenha o seguinte em mente ao introduzir e formatar caracteres de códigos de barras:

- ☐ Não aplique sombras nem formatos de caracteres especiais, tais como negro, itálico ou sublinhado.
- ☐ Imprima os códigos de barras apenas a preto e branco.
- ☐ Ao rodar os caracteres, especifique apenas ângulos de rotação de 90°, 180° e 270°.
- ☐ Desactive todas as definições de espaçamento automático de caracteres e de palavras na aplicação.
- ☐ Não utilize funções da aplicação que ampliem ou reduzam o tamanho dos caracteres apenas na horizontal ou na vertical.
- ☐ Desactive as funções de correcção automática de ortografia, gramática, espaçamento, etc. da aplicação.
- ☐ Para fazer mais facilmente a distinção entre os códigos de barras e o outro texto do documento, defina a aplicação para apresentar os símbolos de texto, tais como marcas de parágrafo, tabulações, etc.

- ❑ Uma vez que os caracteres especiais, tais como a barra de início e a barra de fim, são acrescentados quando a Fonte EPSON BarCode é seleccionada, o código de barras produzido pode ter mais caracteres do que os introduzidos originalmente.
- ❑ Para obter resultados óptimos, utilize apenas os tamanhos de fonte recomendados na secção “Especificações das Fontes BarCode” na página 367 para a Fonte EPSON BarCode que estiver a utilizar. Os códigos de barra com outros tamanhos podem não ser legíveis por todos os leitores de códigos de barras.

Nota:

Consoante a densidade de impressão, ou a qualidade ou cor do papel, os códigos de barras podem não ser legíveis por todos os leitores de códigos de barras. Imprima uma amostra e certifique-se de que o código de barras pode ser lido, antes de imprimir grandes volumes.

Especificações das Fontes BarCode

Esta secção contém informações pormenorizadas sobre as especificações de introdução de caracteres de cada Fonte EPSON BarCode.

EPSON EAN-8


- ❑ EAN-8 é uma versão abreviada de oito dígitos da norma de códigos de barras EAN.
- ❑ Uma vez que o dígito de verificação é acrescentado automaticamente, só podem ser introduzidos 7 caracteres.

Tipo de caracteres	Números (0 a 9)
Número de caracteres	Até 7 caracteres
Tamanho da fonte	52 a 130 pontos (até 96 pontos no Windows XP/2000/NT). Os tamanhos recomendados são 52, 65 (padrão), 97,5 e 130 pontos.

Os códigos apresentados em seguida são inseridos automaticamente e não é necessário introduzi-los manualmente:

- ☐ Margem esquerda/direita
- ☐ Barra de guarda esquerda/direita
- ☐ Barra central
- ☐ Dígito de verificação
- ☐ OCR-B

Imprimir uma amostra

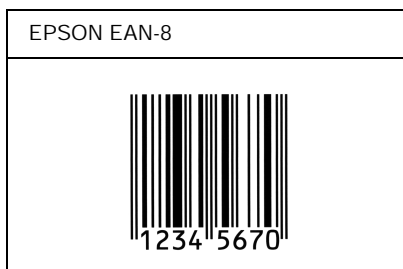

EPSON EAN-13


- ☐ O EAN-13 corresponde ao código de barras EAN de 13 dígitos padrão.
- ☐ Uma vez que o dígito de verificação é acrescentado automaticamente, só podem ser introduzidos 12 caracteres.

Tipo de caracteres	Números (0 a 9)
Número de caracteres	Até 12 caracteres
Tamanho da fonte	60 a 150 pontos (até 96 pontos no Windows XP/2000/NT). Os tamanhos recomendados são 60, 75 (padrão), 112,5 e 150 pontos.

Os códigos apresentados em seguida são inseridos automaticamente e não é necessário introduzi-los manualmente:

- ☐ Margem esquerda/direita
- ☐ Barra de guarda esquerda/direita
- ☐ Barra central
- ☐ Dígito de verificação
- ☐ OCR-B

Imprimir uma amostra

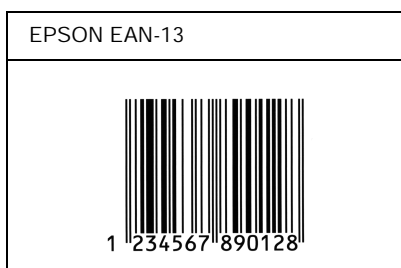

EPSON UPC-A


- ☐ O UPC-A é o código de barras padrão especificado pelo American Universal Product Code (Manual de especificações de símbolos UPC).
- ☐ Só são suportados códigos UPC normais. Não são suportados códigos suplementares.

Tipo de caracteres	Números (0 a 9)
Número de caracteres	Até 11 caracteres
Tamanho da fonte	60 a 150 pontos (até 96 pontos no Windows XP/2000/NT). Os tamanhos recomendados são 60, 75 (padrão), 112,5 e 150 pontos.

Os códigos apresentados em seguida são inseridos automaticamente e não é necessário introduzi-los manualmente:

- ☐ Margem esquerda/direita
- ☐ Barra de guarda esquerda/direita
- ☐ Barra central
- ☐ Dígito de verificação
- ☐ OCR-B

Imprimir uma amostra

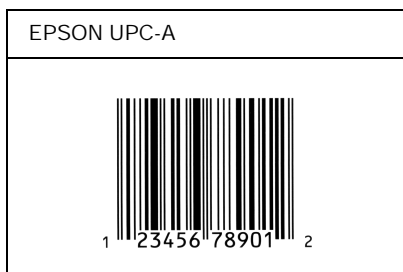

EPSON UPC-E


- ☐ O UPC-E é o código de barras UPC-A com supressão de zeros (elimina os zeros desnecessários) especificado pelo American Universal Product Code (Manual de especificações de símbolos UPC).

Tipo de caracteres	Números (0 a 9)
Número de caracteres	Até 6 caracteres
Tamanho da fonte	60 a 150 pontos (até 96 pontos no Windows XP/2000/NT). Os tamanhos recomendados são 60, 75 (padrão), 112,5 e 150 pontos.

Os códigos apresentados em seguida são inseridos automaticamente e não é necessário introduzi-los manualmente:

- ☐ Margem esquerda/direita
- ☐ Barra de guarda esquerda/direita
- ☐ Dígito de verificação
- ☐ OCR-B
- ☐ O número “0”

Imprimir uma amostra

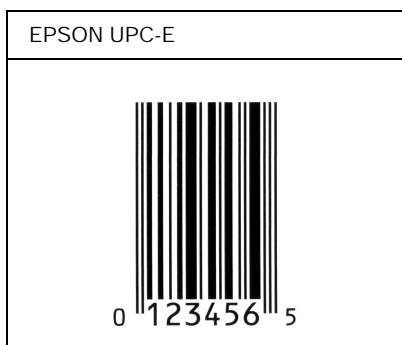

EPSON Code39





- ❑ Estão disponíveis quatro fontes Code39, o que permite activar e desactivar a inserção automática de dígitos de verificação e OCR-B.
- ❑ A altura do código de barras é ajustada automaticamente para 15% ou mais do seu comprimento total, de acordo com a norma Code39. Por este motivo, é importante manter pelo menos um espaço entre o código de barras e o texto circundante, para evitar sobreposições.
- ❑ Nos códigos de barras Code39, os espaços devem ser introduzidos como sublinhados (“_”).
- ❑ Se imprimir dois ou mais códigos de barras numa linha, separe-os com uma tabulação ou seleccione uma fonte diferente da Fonte BarCode e introduza o espaço. Se introduzir um espaço com uma fonte Code39 seleccionada, o código de barras estará incorrecto.

Tipo de caracteres	Caracteres alfanuméricos (A a Z, 0 a 9), Símbolos (- . espaço \$ / + %)
Número de caracteres	Ilimitado
Tamanho da fonte	Quando não se utiliza a fonte OCR-B: 26 ou mais (até 96 pontos no Windows XP/2000/NT). Os tamanhos recomendados são 26, 52, 78 e 104 pontos. Quando se utiliza a fonte OCR-B: 36 ou mais (até 96 pontos no Windows XP/2000/NT). Os tamanhos recomendados são 36, 72, 108 e 144 pontos.

Os códigos apresentados em seguida são inseridos automaticamente e não é necessário introduzi-los manualmente:

- ☐ Zona silenciosa esquerda/direita
- ☐ Dígito de verificação
- ☐ Carácter de início/fim

Imprimir uma amostra

EPSON Code39	EPSON Code39 CD
	
EPSON Code39 Num	EPSON Code39 CD Num
 1 2 3 4 5 6 7	 1 2 3 4 5 6 7 S

EPSON Code128

- ☐ As fontes Code128 suportam os conjuntos de códigos A, B, e C. Quando o conjunto de códigos de uma linha de caracteres é alterado a meio da linha, é automaticamente inserido um código de conversão.
- ☐ A altura do código de barras é ajustada automaticamente para 15% ou mais do seu comprimento total, de acordo com a norma Code128. Por este motivo, é importante manter pelo menos um espaço entre o código de barras e o texto circundante, para evitar sobreposições.


- ❑ Algumas aplicações apagam automaticamente os espaços existentes no fim das linhas ou convertem vários espaços seguidos em tabulações. Os códigos de barras que contêm espaços podem não ser impressos correctamente a partir de aplicações que apagam os espaços existentes no fim das linhas ou convertem vários espaços seguidos em tabulações.
- ❑ Se imprimir dois ou mais códigos de barras numa linha, separe-os com uma tabulação ou seleccione uma fonte diferente da Fonte BarCode e introduza o espaço. Se introduzir um espaço com uma fonte Code128 seleccionada, o código de barras estará incorrecto.

Tipo de caracteres	Todos os caracteres ASCII (95 no total)
Número de caracteres	Ilimitado
Tamanho da fonte	26 a 104 pontos (até 96 pontos no Windows XP/2000/NT). Os tamanhos recomendados são 26, 52, 78 e 104 pontos.

Os códigos apresentados em seguida são inseridos automaticamente e não é necessário introduzi-los manualmente:

- ❑ Zona silenciosa esquerda/direita
- ❑ Carácter de início/fim
- ❑ Dígito de verificação
- ❑ Carácter de mudança de conjunto de códigos

Imprimir uma amostra

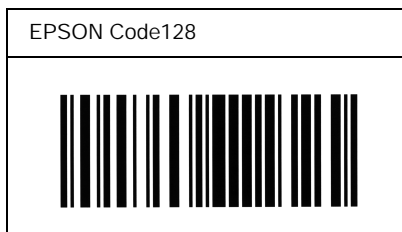

EPSON ITF

- ❑ AS fontes EPSON ITF estão em conformidade com a norma USS Interleaved 2-of-5 (Americana).
- ❑ Estão disponíveis quatro fontes EPSON ITF, o que permite activar e desactivar a inserção automática de dígitos de verificação e OCR-B.
- ❑ A altura do código de barras é ajustada automaticamente para 15% ou mais do seu comprimento total, de acordo com a norma Interleaved 2-of-5. Por este motivo, é importante manter pelo menos um espaço entre o código de barras e o texto circundante, para evitar sobreposições.
- ❑ A norma Interleaved 2 of 5 trata cada grupo de dois caracteres como um conjunto. Quando existe um número ímpar de caracteres, acrescentam automaticamente um zero ao início da sequência de caracteres.

Tipo de caracteres	Números (0 a 9)
Número de caracteres	Ilimitado
Tamanho da fonte	<p>Quando não se utiliza a fonte OCR-B: 26 ou mais (até 96 pontos no Windows XP/2000/NT). Os tamanhos recomendados são 26, 52, 78 e 104 pontos.</p> <p>Quando se utiliza a fonte OCR-B: 36 ou mais (até 96 pontos no Windows XP/2000/NT). Os tamanhos recomendados são 36, 72, 108 e 144 pontos.</p>

Os códigos apresentados em seguida são inseridos automaticamente e não é necessário introduzi-los manualmente:

- ☐ Zona silenciosa esquerda/direita
- ☐ Carácter de início/fim
- ☐ Dígito de verificação
- ☐ Número “0” (acrescentado ao início da sequência de caracteres, se necessário)

Imprimir uma amostra

EPSON ITF	EPSON ITF CD
	
EPSON ITF Num	EPSON ITF CD Num
 0 1 2 3 4 5 6 7	 1 2 3 4 5 6 7 0

EPSON Codabar





- ❑ Estão disponíveis quatro fontes Codabar o que permite activar e desactivar a inserção automática de dígitos de verificação e OCR-B.
- ❑ A altura do código de barras é ajustada automaticamente para 15% ou mais do seu comprimento total, de acordo com a norma Codabar. Por este motivo, é importante manter pelo menos um espaço entre o código de barras e o texto circundante, para evitar sobreposições.
- ❑ Quando é introduzido um carácter de início ou fim, as fontes Codabar inserem automaticamente o carácter complementar.
- ❑ Se não for introduzido nem um carácter de início nem um de fim, estes caracteres são introduzidos automaticamente como a letra “A”.

Tipo de caracteres	Números (0 a 9) Símbolos (- \$: / . +)
Número de caracteres	Ilimitado
Tamanho da fonte	Quando não se utiliza a fonte OCR-B: 26 ou mais (até 96 pontos no Windows XP/2000/NT). Os tamanhos recomendados são 26, 52, 78 e 104 pontos. Quando se utiliza a fonte OCR-B: 36 ou mais (até 96 pontos no Windows XP/2000/NT). Os tamanhos recomendados são 36, 72, 108 e 144 pontos.

Os códigos apresentados em seguida são inseridos automaticamente e não é necessário introduzi-los manualmente:

- ☐ Zona silenciosa esquerda/direita
- ☐ Carácter de início/fim (quando não é introduzido)
- ☐ Dígito de verificação

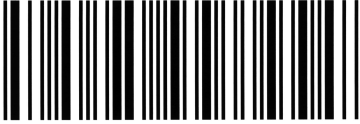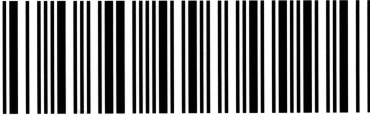Imprimir uma amostra

EPSON Codabar	EPSON Codabar CD
	
EPSON Codabar Num	EPSON Codabar CD Num
 A 1 2 3 4 5 6 7 A	 A 1 2 3 4 5 6 7 4 A

Fontes disponíveis

A tabela apresentada em seguida enumera as fontes instaladas na impressora. Os nomes de todas as fontes aparecem na lista de fontes das aplicações, se estiver a utilizar o controlador fornecido com a impressora. Se estiver a utilizar outro controlador, estas fontes podem não estar todas disponíveis.

As fontes fornecidas com a impressora são apresentadas em seguida, de acordo com o modo de emulação.

Modo LJ4/GL2

Nome da fonte	Família	Equivalente HP
Courier SWC	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Courier
Dutch 801 SWC	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	CG Times
Zapf Humanist 601 SWC	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	CG Omega
Ribbon 131 SWC	-	Coronet
Clarendon Condensed SWC	-	Clarendon Condensed
Swiss 742 SWC	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Univers
Swiss 742 Condensed SWC	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Univers Condensed
Incised 901 SWC	Médio, Negro, Itálico	Antique Olive
Original Garamond SWC	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Garamond
Audrey Two SWC	-	Marigold
Flareserif 821 SWC	Médio, Extra Negro	Albertus
Swiss 721 SWM	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Arial
Dutch 801 SWM	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Times New
Swiss 721 SWA	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Helvetica
Swiss 721 Narrow SWA	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Helvetica Narrow
Zapf Calligraphic 801 SWA	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Palatino Roman

Nome da fonte	Família	Equivalente HP
ITC Avant Garde SWA	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	ITC Avant Garde Gothic
ITC Bookman SWA	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	ITC Bookman
Century Schoolbook SWA	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	New Century Schoolbook
Dutch 801 SWA	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Times
ITC Zapf Chancery SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic
Symbol Set SWM	-	Symbol
Symbol Set SWA	-	SymbolPS
More WingBats SWM	-	Wingdings
ITC Zapf Dingbats SWA	-	ITC Zapf Dingbats
Letter Gothic SWC	Médio, Negro, Itálico	Letter Gothic
Courier SWA	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	CourierPS
Line Printer	-	Line Printer
OCR A	-	-
OCR B	-	-
Code39	densidade de 9,37, densidade de 4,68	-
EAN/UPC	Negro, Médio	-

Ao seleccionar fontes na aplicação, escolha o nome de fonte indicado na coluna Equivalente HP.

Nota:

Consoante a densidade de impressão, ou a qualidade ou cor do papel, as fontes OCR A, OCR B, Code39 e EAN/UPC podem ser ilegíveis.

Imprima uma amostra e certifique-se de que as fontes são legíveis, antes de imprimir grandes volumes.

Modos ESC/P 2 e FX

Nome da fonte	Família
Courier SWC	Médio, Negro
EPSON Prestige	-
EPSON Roman	-
EPSON Sans serif	-
Swiss 721 SWM*	Médio, Negro
Letter Gothic SWC	Médio, Negro
Dutch 801 SWM*	Médio, Negro
EPSON Script	-
OCR A	-
OCR B	-

* Disponível apenas no modo ESC/P2.

Nota:

Consoante a densidade de impressão, ou a qualidade ou cor do papel, as fontes OCR A e OCR B podem ser ilegíveis. Imprima uma amostra e certifique-se de que as fontes são legíveis, antes de imprimir grandes volumes.

Modo I239X


Nome da fonte	Família
Courier SWC	Médio, Negro
EPSON Prestige	-
EPSON Gothic	-
EPSON Orator	-
EPSON Script	-
EPSON Presentor	-
EPSON Sans serif	-
OCR B	-


Nota:

Consoante a densidade de impressão, ou a qualidade ou cor do papel, a fonte OCR B pode ser ilegível. Imprima uma amostra e certifique-se de que a fonte é legível, antes de imprimir grandes volumes.

Imprimir amostras de fontes

Pode imprimir amostras das fontes disponíveis em cada um dos modos, utilizando o Menu Informação do painel de controlo. Para imprimir amostras das fontes, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Certifique-se de que a impressora tem papel.
2. Certifique-se de que aparece **Operacional** ou **Repouso** no visor LCD e, em seguida, prima a tecla  Enter.

3. Prima a tecla ▼ Para baixo para seleccionar a amostra de fontes do modo apropriado.
4. Prima a tecla  Enter para imprimir a folha de amostra de fontes seleccionada.

Adicionar fontes

Pode adicionar uma grande variedade de fontes ao computador. A maior parte dos pacotes de fontes incluem um programa de instalação para este fim.

Para obter instruções de instalação das fontes, consulte a documentação do computador.

Seleccionar fontes

Sempre que possível, seleccione as fontes na aplicação. Para obter instruções, consulte a documentação do software.

Se enviar texto não formatado para a impressora, directamente a partir do DOS, ou se estiver a utilizar um software simples que não inclua a selecção de fontes, pode seleccionar as fontes utilizando os menus do painel de controlo da impressora, no modo de emulação de LJ4, ESC/P 2, FX ou I239X.

Descarregar fontes

As fontes que residem no disco do computador podem ser descarregadas, ou transferidas, para a impressora de modo a poderem ser impressas. As fontes descarregadas, também denominadas fontes lógicas, permanecem na memória da impressora até que esta seja desligada ou reinicializada. Se tenciona descarregar muitas fontes, certifique-se de que a impressora tem memória suficiente.

A maioria dos pacotes de fonte permite gerir as fontes de forma fácil, através de um programa de instalação próprio. Com este programa, pode descarregar as fontes automaticamente sempre que o computador é iniciado ou descarregar apenas as fontes necessárias para imprimir, no momento oportuno.

EPSON Font Manager (apenas em Windows)

O EPSON Font Manager disponibiliza 131 fontes lógicas.

Instalar o EPSON Font Manager

Para instalar o EPSON Font Manager, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Certifique-se de que a impressora está desligada e de que o Windows está activo no computador.
2. Introduza no leitor o CD-ROM que acompanha a impressora.

3. Na caixa de diálogo apresentada, faça clique duas vezes em Instalar Software.



4. Faça clique na tecla Avançado.
5. Selecione EPSON Font Manager, e faça clique em OK.
6. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
7. Uma vez concluída a instalação, faça clique em OK.

O EPSON Font Manager está instalado no computador.

Fontes disponíveis

A tabela apresentada em seguida enumera as fontes instaladas na impressora. Os nomes de todas as fontes aparecem na lista de fontes das aplicações, se estiver a utilizar o controlador fornecido com a impressora. Se estiver a utilizar outro controlador, estas fontes podem não estar todas disponíveis.

As fontes fornecidas com a impressora são apresentadas em seguida, de acordo com o modo de emulação.

Modo LJ4/GL2

Nome da fonte	Família	Equivalente HP
Courier SWC	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Courier
Dutch 801 SWC	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	CG Times
Zapf Humanist 601 SWC	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	CG Omega
Ribbon 131 SWC	-	Coronet
Clarendon Condensed SWC	-	Clarendon Condensed
Swiss 742 SWC	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Univers
Swiss 742 Condensed SWC	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Univers Condensed
Incised 901 SWC	Médio, Negro, Itálico	Antique Olive
Original Garamond SWC	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Garamond
Audrey Two SWC	-	Marigold

Nome da fonte	Família	Equivalente HP
Flareserif 821 SWC	Médio, Extra Negro	Albertus
Swiss 721 SWM	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Arial
Dutch 801 SWM	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Times New
Swiss 721 SWA	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Helvetica
Swiss 721 Narrow SWA	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Helvetica Narrow
Zapf Calligraphic 801 SWA	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Palatino Roman
ITC Avant Garde SWA	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	ITC Avant Garde Gothic
ITC Bookman SWA	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	ITC Bookman
Century Schoolbook SWA	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	New Century Schoolbook
Dutch 801 SWA	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	Times
ITC Zapf Chancery SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic
Symbol Set SWM	-	Symbol
Symbol Set SWA	-	SymbolPS
More WingBats SWM	-	Wingdings
ITC Zapf Dingbats SWA	-	ITC Zapf Dingbats
Letter Gothic SWC	Médio, Negro, Itálico	Letter Gothic
Courier SWA	Médio, Negro, Itálico, Negro Itálico	CourierPS
Line Printer	-	Line Printer
OCR A	-	-

Nome da fonte	Família	Equivalente HP
OCR B	-	-
Code39	densidade de 9,37, densidade de 4,68	-
EAN/UPC	Negro, Médio	-

Ao seleccionar fontes na aplicação, escolha o nome de fonte indicado na coluna Equivalente HP.

Nota:

Consoante a densidade de impressão, ou a qualidade ou cor do papel, as fontes OCR A, OCR B, Code39 e EAN/UPC podem ser ilegíveis. Imprima uma amostra e certifique-se de que as fontes são legíveis, antes de imprimir grandes volumes.

Modos ESC/P 2 e FX

Nome da fonte	Família
Courier SWC	Médio, Negro
EPSON Prestige	-
EPSON Roman	-
EPSON Sans serif	-
Swiss 721 SWM*	Médio, Negro
Letter Gothic SWC	Médio, Negro
Dutch 801 SWM*	Médio, Negro
EPSON Script	-
OCR A	-
OCR B	-

* Disponível apenas no modo ESC/P2.

Nota:

Consoante a densidade de impressão, ou a qualidade ou cor do papel, as fontes OCR A e OCR B podem ser ilegíveis. Imprima uma amostra e certifique-se de que as fontes são legíveis, antes de imprimir grandes volumes.

Modo l239X



Nome da fonte	Família
Courier SWC	Médio, Negro
EPSON Prestige	-
EPSON Gothic	-
EPSON Orator	-
EPSON Script	-
EPSON Presentor	-
EPSON Sans serif	-
OCR B	-

Nota:

Consoante a densidade de impressão, ou a qualidade ou cor do papel, a fonte OCR B pode ser ilegível. Imprima uma amostra e certifique-se de que a fonte é legível, antes de imprimir grandes volumes.

Imprimir amostras de fontes

Pode imprimir amostras das fontes disponíveis em cada um dos modos, utilizando o Menu Informação do painel de controlo. Para imprimir amostras das fontes, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Certifique-se de que a impressora tem papel.
2. Certifique-se de que aparece *Operacional* ou *Repouso* no visor LCD e, em seguida, prima a tecla  Enter.
3. Prima a tecla ▼ Para baixo para seleccionar a amostra de fontes do modo apropriado.
4. Prima a tecla  Enter para imprimir a folha de amostra de fontes seleccionada.

Adicionar fontes

Pode adicionar uma grande variedade de fontes ao computador. A maior parte dos pacotes de fontes incluem um programa de instalação para este fim.

Para obter instruções de instalação das fontes, consulte a documentação do computador.

Seleccionar fontes

Sempre que possível, seleccione as fontes na aplicação. Para obter instruções, consulte a documentação do software.

Se enviar texto não formatado para a impressora, directamente a partir do DOS, ou se estiver a utilizar um software simples que não inclua a selecção de fontes, pode seleccionar as fontes utilizando os menus do painel de controlo da impressora, no modo de emulação de LJ4, ESC/P 2, FX ou I239X.

Descarregar fontes

As fontes que residem no disco do computador podem ser descarregadas, ou transferidas, para a impressora de modo a poderem ser impressas. As fontes descarregadas, também denominadas fontes lógicas, permanecem na memória da impressora até que esta seja desligada ou reinicializada. Se tenciona descarregar muitas fontes, certifique-se de que a impressora tem memória suficiente.

A maioria dos pacotes de fonte permite gerir as fontes de forma fácil, através de um programa de instalação próprio. Com este programa, pode descarregar as fontes automaticamente sempre que o computador é iniciado ou descarregar apenas as fontes necessárias para imprimir, no momento oportuno.

EPSON Font Manager (apenas em Windows)

O EPSON Font Manager disponibiliza 131 fontes lógicas.

Instalar o EPSON Font Manager

Para instalar o EPSON Font Manager, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Certifique-se de que a impressora está desligada e de que o Windows está activo no computador.
2. Introduza no leitor o CD-ROM que acompanha a impressora.
3. Na caixa de diálogo apresentada, faça clique duas vezes em Instalar EPSON Font Manager. Em alternativa, pode instalá-lo seleccionando Instalar EPSON Font Manager e fazendo clique na seta localizada no canto superior direito.



4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
5. Uma vez concluída a instalação, faça clique em OK.

O EPSON Font Manager está instalado no computador.

Contactar a Assistência a Clientes

Se a sua impressora não estiver a funcionar correctamente e não conseguir remediar a situação utilizando as informações de resolução de problemas deste manual, contacte os serviços de assistência a clientes EPSON para obter ajuda.

A ajuda da Epson poderá ser muito mais rápida se lhe facultar todas as informações indicadas em seguida:

Número de série da impressora

(A etiqueta do número de série encontra-se na parte posterior da impressora.)

Modelo da impressora

Marca e modelo do computador

Versão do software da impressora

(Faça clique em Versão no menu Definições Básicas do controlador de impressão.)

Sistema operativo utilizado (Windows 95/98, NT 4.0, Mac OS 8.1, etc.)

Versão das aplicações que utiliza normalmente com a impressora

Utilizadores norte-americanos

Se tiver adquirido a impressora nos Estados Unidos ou no Canadá, a EPSON disponibiliza assistência técnica 24 horas por dia, através dos serviços de assistência electrónica e de assistência telefónica enumerados na seguinte tabela:

Serviço	Acesso
World Wide Web	Pode ter acesso à Assistência EPSON através da Internet, em http://support.epson.com . Neste site, pode descarregar controladores e outros controladores, consultar documentação como, por exemplo, brochuras e manuais do utilizador, e obter informações de resolução de problemas.
Site FTP da EPSON na Internet	Se dispuser de capacidades de FTP Internet, utilize o seu browser Web (ou outro software de descarregamento de dados através de FTP) para iniciar sessão em ftp.epson.com com o nome de utilizador anonymous e o seu endereço de correio electrónico como senha.
Assistência Técnica EPSON por correio electrónico	Para receber informações técnicas através de correio electrónico, abra a página http://support.epson.com e preencha o formulário do separador de resolução de problemas, conforme solicitado.
Serviços com Atendimento Telefónico Automatizado	Estão disponíveis vários serviços de ajuda automatizados, 24 horas por dia, sete dias por semana. Para utilizar estes serviços, tem de dispor de um telefone de marcação por tons e telefonar para o número (800) 922-8911 .

Para falar directamente com um técnico da assistência, marque: **(888) 377-6611**, das 6:00 às 20:00, Hora do Pacífico, de segunda a sexta-feira, e das 7:00 às 16:00, Hora do Pacífico, aos sábados e domingos.

Antes de telefonar, certifique-se de que tem preparado o número de ID da unidade.

Pode adquirir unidades de tinta ou de toner, papel, manuais e acessórios à EPSON, através do **(800) 873-7766** ou visitando o site Web da Epson em **www.epsonsupplies.com** (vendas nos E.U.A. apenas). No Canadá, telefone para o número **(800) 873-7766** para obter informações sobre fornecedores.

Utilizadores latino-americanos

Os serviços de assistência electrónica estão disponíveis 24 horas por dia, nos seguintes sites Web:

Serviço	Acesso
World Wide Web	Pode aceder ao site Web latino-americano da EPSON em http://www.latin.epson.com . No Brasil, pode aceder à Epson em http://www.epson.br .

Para falar com um técnico da assistência, telefone para um dos seguintes números:

País	Número de telefone
Argentina	11-4346-0300
Brasil	(55 11) 7296-6100
Chile	02-236-6717
Colômbia	01-523-5000
Costa Rica	6-296-6222
México México, D.F. Resto do país	5-328-4008 01-800-50-607-00
Peru	224-2336
Venezuela	58-2-240-1111

Utilizadores europeus

Utilizadores do Reino Unido e da República da Irlanda

Se tiver adquirido o seu produto no Reino Unido ou na República da Irlanda, a EPSON (UK) Limited oferece um vasto conjunto de serviços a clientes e assistência técnica.

Suporte através da World Wide Web

- ❑ Para obter informações sobre os mais recentes produtos, controladores de impressão e manuais do utilizador interactivos da EPSON, bem como respostas a perguntas frequentes:

<http://www.epson.co.uk>

- ❑ Assistência técnica EPSON por correio electrónico:

<http://www.epson.co.uk/support/email/>

- ❑ Para obter uma lista completa dos serviços a clientes e de assistência na garantia EPSON:

<http://www.epson.co.uk/support/>

Assistência telefónica

AS equipas de Assistência a Clientes e Garantia podem ser contactadas através do número de telefone 0870 163 7766 a partir do Reino Unido ou do 0044 0870 163 7766 a partir da República da Irlanda. Podem prestar os seguintes serviços:

- ☐ Informações técnicas sobre a instalação, configuração e utilização dos produtos EPSON
- ☐ Encarregar-se da reparação de produtos EPSON com defeitos, dentro do período da garantia

Antes de telefonar, prepare as seguintes informações:

Modelo do produto

Número de série do produto

(A etiqueta do número de série encontra-se na parte posterior do produto.)

Marca e modelo do computador

Versão do controlador

(Faça clique em Versão no menu Definições Básicas do controlador de impressão.)

Sistema operativo

(Por exemplo, Windows 95/98, NT 4.0 ou Mac OS 8.1)

Aplicações

As aplicações que utiliza normalmente com a impressora e os respectivos números de versão.

Centro de atendimento pré-vendas

A equipa de atendimento da EPSON pode ser contactada através do número 0800 220546 no Reino Unido ou 1 800 409132 a partir da República da Irlanda, enviando um fax para o número 01442 227271 no Reino Unido ou 0044 1442 227271 a partir da República da Irlanda e através do endereço de correio electrónico info@epson.co.uk. Esta equipa pode facultar as seguintes informações:

- ❑ Informações e literatura pré-vendas sobre novos produtos EPSON (disponíveis também através do site da EPSON na World Wide Web, em <http://www.epson.co.uk>)
- ❑ Onde adquirir consumíveis, acessórios e opções EPSON originais

Utilizadores da Alemanha

EPSON Service Center c/o Exel Hünxe GmbH

Werner-Heisenberg-Straße 2

46569 Hünxe

<http://www.epson.de/support>

França

Support Technique EPSON France

0 821 017 017 (2,21 F por minuto)

Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 sans interruption

<http://www.epson.fr/support/selfhelp/french.htm> pour accéder à l'**AIDE EN LIGNE**.

<http://www.epson.fr/support/services/index.shtml> pour accéder aux **SERVICES** du support technique.

Espanha

EPSON IBÉRICA, S.A.

Avda. Roma 18-26, 08290 Cerdanyola, Barcelona, España

Tel.: 34.93.5821500; Fax.: 34.93.5821555

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 902.404142

Fax Centro de Atención al Cliente no. 34 935 821 516

soporte@epson.es

<http://www.epson.es>

Itália

EPSON Italia s.p.a.

Viale F.Ili Casiraghi, 427

20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel.: 02.26.233.1

Fax.: 02.2440750

Assistenza e Servizio Clienti

02.29400341

<http://www.epson.it>

Portugal

EPSON Portugal, S.A.

Rua do Progresso, 471 - 1º - Perafita - Apartado 5132

4458 - 901 Perafita Codex

Tel.: 22.999.17.00; Fax.: 22.999.17.90

CENTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO: 808 200015

<http://www.epson.pt>

Áustria

ASC Büromaschinen GmbH
Kettenbrückengasse 16
1052 Wien
Tel.: 01/58966-0; Fax.: 01/5867726
<http://www.artaker.com>; <http://www.epson.at>

Holanda

CARD IS B.V.
Ambachsweg
3606 AP Maarssen
<http://www.epson.nl/support/>

Bélgica e Luxemburgo

MDR (ARC)
H. Dom. Saviolaan 8
1700 Dilbeek
<http://www.epson.be>

Suíça

EXCOM Service A.G.
Moosacherstrasse 6, Au, 8820 Wädenswil
Tel.: 01/7822111
<http://www.excom.ch>

Glossário

ASCII

American Standard Code for Information Interchange. Método normalizado de atribuição de códigos a caracteres e códigos de controlo. O sistema é amplamente utilizado pelos fabricantes de computadores, impressoras e software.

ColorSync

Software Macintosh concebido para ajudar o utilizador a visualizar cores WYSIWYG (o que vê é o que obtém). Este software imprime as cores tal como aparecem no ecrã.

controlador

Consulte *controlador de impressão*.

controlador de impressão

Software que envia instruções para a impressora, para lhe comunicar o que tem de fazer. Por exemplo, o controlador de impressão aceita dados provenientes de um processador de texto e envia instruções à impressora que indicam como é que esses dados devem ser impressos.

cpp (caracteres por polegada)

Medida do tamanho dos caracteres de largura fixa.

CR (retorno do carro)

Código de controlo que faz regressar a posição de impressão ao início da linha seguinte depois de imprimir uma linha.

densidade

Medida do número de caracteres por polegada (cpp) das fontes de largura fixa.

descarregar

Transferir informações do computador para a impressora.

emulação

Consulte *emulação de impressora*.

emulação de impressora

Conjunto de comandos de operação que determinam a forma como os dados enviados do computador são interpretados e tratados. As emulações de impressora simulam impressoras existentes, tais como a HP LaserJet 4.

família de fontes

Conjunto de todos os tamanhos e estilos de uma fonte.

FF (Avanço de Página)

Código de controlo que serve para mudar de página.

folha de configuração

Relatório que apresenta as definições da impressora e outras informações.

fonte

Conjunto de caracteres e símbolos que partilham um desenho ou estilo tipográfico comum.

fonte de largura fixa

Uma fonte cujos caracteres ocupam todos a mesma quantidade de espaço horizontal, independentemente da sua largura. Assim, a letra maiúscula *M* ocupa a mesma largura que a letra minúscula *l*.

fonte delineada

Fonte cujo contorno é descrito matematicamente, permitindo que seja produzida (impressa ou desenhada) de forma nítida em qualquer tamanho.

fonte descarregada

Fonte que é carregada na memória da impressora a partir de uma fonte externa como, por exemplo, um computador. Também denominada fonte lógica.

fonte escalável

Consulte *fonte delineada*.

fonte proporcional

Fonte cujos caracteres ocupam um espaço horizontal variável em função da sua largura. Portanto, a letra maiúscula *M* ocupa mais espaço horizontal do que a letra minúscula *l*.

fonte residente

Fonte guardada de forma permanente na memória da impressora.

fonte sans serif (sem serifas)

Fonte que não tem serifas.

horizontal

Impressão em que os dados são impressos deitados na página. Esta orientação proporciona uma página mais larga do que alta e é útil para imprimir folhas de cálculo.

inicialização

Acto que consiste em restaurar as predefinições (conjunto fixo de condições) da impressora.

interface

Ligação entre a impressora e o computador. As interfaces paralelas transmitem os dados um carácter ou um código de cada vez, enquanto as interfaces série os transmitem um bit de cada vez.

jogo de caracteres

Conjunto de letras, números e símbolos utilizados numa determinada língua.

jogo de símbolos

Conjunto de símbolos e caracteres especiais. Os símbolos são atribuídos a códigos especiais de uma tabela de caracteres.

LF (Avanço de Linha)

Código de controlo que inicia uma nova linha.

meios-tons

Imagem de tons de cinzento, composta por pequenos pontos. Os pontos podem estar mais próximos uns dos outros, para produzir a cor preta, ou mais espaçados, para criar áreas cinzentas ou brancas na imagem. As fotografias de jornais são exemplos típicos de imagens de meios-tons.

memória

Parte do sistema electrónico da impressora que é utilizada para guardar informações. Algumas informações são fixas e são utilizadas para controlar a operação da impressora. As informações enviadas para a impressora a partir do computador (tais como as fontes descarregadas) são guardadas temporariamente na memória. Consulte também *RAM* e *ROM*.

memória local

Consulte *memória*.

orientação

Relativo ao sentido em que os caracteres são impressos numa página. Este sentido pode ser vertical, em que o comprimento da página é maior do que a sua largura, ou horizontal, em que a largura é maior que o comprimento.

PCL

Linguagem de comandos incorporada nas impressoras Hewlett-Packard® série LaserJet®.

ppm (páginas por minuto)

Número de páginas que pode ser impresso num minuto.

ppp (pontos por polegada)

O número de pontos por polegada é uma medição da resolução da impressora. Quando maior for o número de pontos, maior é a resolução.

predefinição

Valor, ou definição, activado quando a impressora é ligada, reiniciada ou inicializada.

RAM

Random Access Memory (memória de acesso aleatório). Parte da memória da impressora que é utilizada como memória local e para guardar caracteres definidos pelo utilizador. Todos os dados guardados na RAM são perdidos quando a impressora é desligada.

reiniciar

Actualizar a memória da impressora e apagar as tarefas de impressão actuais.

resolução

Medida do grau de pormenor e da nitidez das imagens produzidas pela impressora ou pelo monitor. A resolução das impressoras é medida em pontos por polegada. A resolução dos monitores é medida em pixels.

RI Tech

Resolution Improvement Technology (tecnologia de aperfeiçoamento da resolução). Função que suaviza os contornos irregulares das linhas ou formas impressas.

ROM

Read Only Memory (memória só de leitura). Parte da memória que só pode ser lida e que não pode ser utilizada para guardar dados. A ROM retém o seu conteúdo quando a impressora é desligada.

serifas

Pequenas linhas decorativas que sobressaem das linhas principais dos caracteres.

tamanho de ponto

A altura de cada fonte é medida da parte superior do carácter mais alto até à parte inferior do mais baixo. Um ponto é uma unidade de medida tipográfica equivalente a 1/72 de polegada.

tambor

Parte do mecanismo da impressora onde a imagem é formada e transferida para o papel.

toner

Pó colorido existente nas unidades de revelação e utilizado para imprimir imagens no papel.

TrueType

Formato de fonte delineada desenvolvido conjuntamente pela Apple® Computer e pela Microsoft Corporation. As fontes TrueType são caracteres delineados que podem ser redimensionados facilmente para serem apresentados no ecrã ou impressos.

unidade fotocondutora

Componente da impressora que contém um tambor de impressão fotossensível.

vertical

Impressão efectuada ao alto na página (ao contrário da horizontal, em que a impressão é efectuada deitada). Esta é a orientação predefinida para imprimir cartas ou documentos.

Índice remissivo

A

- Alimentador opcional para 500 folhas
especificações, 344
- Alimentador para 500 Folhas
acerca, 184
remover, 188

C

- Caixa de toner residual
especificações, 348
precauções de manuseamento, 269
substituir, 269
- Colocar papel
 - Alimentador inferior, 43
 - Alimentador MF, 42
 - envelopes, 49
 - papel com formato
personalizado, 52
 - transparências, 48
- Computadores-clientes
 - com Windows NT 4.0, 175
 - em Macintosh, 181
 - em Windows Me/98/95, 169
 - em Windows XP/2000, 170
- Conjunto de símbolos
 - conjuntos de caracteres
internacionais, 355
 - Conjuntos ISO, 353
 - introdução, 349
 - Modo EPSON GL/2, 357
 - modo ESC/P 2, 354
 - Modo FX, 354
 - Modo I239X, 356
 - modo LJ4, 350
- Consumíveis
 - caixa de toner residual, 269
 - mensagens de substituição, 258
 - precauções ao substituir, 257
 - unidade de transferência, 271

- unidade fotocondutora, 265
- unidades de revelação, 260

- Controlador adicional
utilizar, 161
- Controlador de impressão
 - acerca (Macintosh), 119
 - acerca (Windows), 53
 - acesso (Macintosh), 119
 - acesso (Windows), 53
 - desinstalar (Macintosh), 156
 - desinstalar (Windows), 111

D

- Definições da impressora
 - colocar papel manualmente, 39
 - definição automática
(Macintosh), 121
 - definição automática (Windows), 54
 - definições avançadas
(Macintosh), 137
 - definições avançadas (Windows), 82
 - esquema de impressão
(Macintosh), 128
 - esquema de impressão
(Windows), 65
 - fundo de página, 70
 - Fundo de página do disco
(Windows), 77
 - guardar definições personalizadas
(Macintosh), 126
 - guardar definições personalizadas
(Windows), 61
 - impressão dúplex (Macintosh), 136
 - impressão dúplex (Windows), 80
 - marca de água (Macintosh), 130
 - marca de água (Windows), 67
 - personalizar as definições
(Macintosh), 124

- personalizar definições (Windows), 59
- predefinições (Macintosh), 122
- predefinições (Windows), 56
- qualidade de impressão (Macintosh), 120
- qualidade de impressão (Windows), 54
- redimensionar impressões (Macintosh), 127
- redimensionar impressões (Windows), 62
- Definições do painel de controlo, quando utilizar, 215
- Desinstalar
 - controlador de dispositivo USB, 115
 - software da impressora (Macintosh), 156
 - software da impressora (Windows), 111
- Disco
 - acerca, 195
 - instalar, 195
 - remover, 200

E

- Envelopes
 - colocar, 49
 - definições do controlador, 49
 - especificações, 335
 - utilização de, 48
- EPSON Status Monitor 3
 - acerca (Macintosh), 148
 - acerca (Windows), 93
 - acesso (Macintosh), 148
 - acesso (Windows), 97
 - controlar preferências (Macintosh), 151
 - controlar preferências (Windows), 104
 - estado da impressora (Macintosh), 149
 - estado da impressora (Windows), 98

- Janela de alerta de estado (Macintosh), 152
- Janela de alerta de estado (Windows), 106

- Etiquetas
 - definições do controlador, 50
 - especificações, 336
 - utilização de, 50

F

- Fontes
 - adicionar, 384, 391
 - descarregar, 385, 392
 - disponível, 379, 387
 - Fontes EPSON BarCode, 359
 - seleccionar, 384, 391
- Fontes EPSON BarCode
 - acerca, 359
 - especificações, 367
 - formatar, 366
 - imprimir, 363
 - instalar, 361
 - introduzir, 366
 - requisitos de sistema, 361

I

- Impressora
 - componentes, 21
 - consumíveis, 26
 - definições (Macintosh), 120
 - definições (Windows), 54
 - especificações, 337
 - limpar, 277, 278
 - localização, 284
 - partilhar (Macintosh), 179
 - partilhar (Windows), 157
 - produtos opcionais disponíveis, 25
 - reinicializar, 331
- Instalar
 - Disco, 195
 - Módulo ROM de Adobe PostScript 3, 205
 - módulos de memória, 200

Placas de interface, 209
Unidade dúplex, 189
Interface paralela
 especificações, 342
 utilizar o modo ECP, 343

L

ligação USB
 definições (Macintosh), 154
 definições (Windows), 108

M

Manuais
 Folha de configuração, 1
 Manual do Administrador, 1
 Manual do Utilizador, 1
Material especial EPSON
 Papel EPSON para Laser a Cores, 31
 Papel EPSON Revestido para Laser a Cores, 32
 Transparências EPSON para Laser a Cores, 31
Menu Impressão Rápida, 218, 235
Menus do painel de controlo
 descrição geral dos menus
 disponíveis, 220
Menu Tarefa Confid., 236
Módulo ROM de Adobe PostScript 3
 remover, 208
Módulo ROM de Adobe PostScript 3
 acerca, 205
 instalar, 205
Módulos de memória
 especificações, 201, 345
 instalar, 200
 remover, 204

O

Opções
 Alimentador para 500 Folhas, 184
 Disco, 195

Módulo ROM de Adobe
 PostScript 3, 205
Unidade dúplex, 189

P

Painel de controlo
 definições, 215
Papel
 área de impressão, 337
 especificações, 335
 Material especial EPSON, 31
 proibido, 34
 tipos de material suportados, 334
Papel encravado
 precauções ao desencravar
 papel, 287
 Tampa AB, 288, 291
 Tampa C, 298
 Tampa DM, 301
Papel EPSON para Laser a Cores,
 especificações, 336
Papel EPSON Revestido para Laser a Cores,
 especificações, 337
Papel grosso
 definições do controlador, 51
 especificações, 336
Placas de interface
 instalar, 209
 remover, 211
Precauções
 durante o funcionamento, 15
 ligar/desligar, 19

Q

qualidade (Windows), 54, 120

R

Receptor
 receptor voltado para baixo, 40
Reimprimir tarefa (Macintosh), 141
Reimprimir tarefa (Windows), 86
Reinicializar a impressora, 331

Remover

Alimentador para 500 Folhas, 188

Disco, 200

Módulo ROM de Adobe

PostScript 3, 208

módulos de memória, 204

placas de interface, 211

Unidade dúplex, 195

Reservar tarefa

Reimprimir tarefa (Macintosh), 141

Reservar tarefa (Macintosh), 140

Tarefa confidencial (Macintosh), 146

Tarefa guardada (Macintosh), 145

Verificar tarefa (Macintosh), 143

Resolução de problemas

mensagens de erro, 316

mensagens do visor LCD, 316

onde obter ajuda, 395

problemas de impressão, 305

problemas de qualidade de
impressão, 310

problemas de tratamento do
papel, 315

problemas operacionais, 302

RITech, 29

S

Segurança

precauções, 15

Senha

introduzir para uma tarefa

confidencial, 219

para Tarefa confidencial

(Macintosh), 147

para Tarefa confidencial

(Windows), 92

Sistemas de alimentação

Alimentador MF, 36

para Papel EPSON para Laser a

Cores, 46

para Papel EPSON Revestido para

Laser a Cores, 46

para Transparências EPSON para

Laser a Cores, 47

seleccionar, 36

T

Tarefa

Reimprimir tarefa (Windows), 86

Tarefa (Windows), 85

Tarefa confidencial (Windows), 91

Tarefa guardada (Windows), 90

Verificar tarefa (Windows), 88

Tarefa confidencial (Macintosh), 146

Tarefa confidencial (Windows), 91

Tarefa guardada (Macintosh), 145

Tarefa guardada (Windows), 90

Transparências

colocar, 48

definições, 47

utilização de, 47

Transparências EPSON para Laser a

Cores, especificações, 336

Transportar a impressora

Distâncias curtas, 281

distâncias longas, 281

U

Unidade de transferência

precauções de manuseamento, 271

Unidade dúplex

acerca, 189

especificações, 344

instalar, 189

remover, 195

Unidade fotocondutora

especificações, 347

precauções de manuseamento, 265

substituir, 266

Unidades de revelação

precauções de manuseamento, 260

substituir, 261

Unidades de toner

especificações, 346

Utilizar

Reservar tarefa (Macintosh), 140

Tarefa (Windows), 85

V

Verificar tarefa (Macintosh), 143

Verificar tarefa (Windows), 88

