

Guide disponibili

Guida di installazione

Contiene informazioni sul montaggio della stampante e sull'installazione del software di stampa.

Guida di riferimento (questo manuale)

Contiene informazioni dettagliate sulle funzioni della stampante, gli accessori, la manutenzione, la risoluzione degli errori e le specifiche tecniche.

Guida in linea

Contiene informazioni dettagliate e istruzioni relative all'utilizzo del software della stampante. La Guida in linea viene installata automaticamente insieme al software della stampante.

EPSON

Stampante laser

EPL-6100

Tutti i diritti riservati. L'utente non potrà riprodurre, memorizzare in un sistema di archiviazione o trasmettere in alcuna forma o con alcun mezzo, quale un sistema meccanico, di fotocopiatrice, registrazione o altro, alcuna parte della presente pubblicazione, senza previo consenso scritto di SEIKO EPSON CORPORATION.

Non viene riconosciuta alcuna responsabilità esplicita relativamente alle informazioni qui contenute, né alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso di tali informazioni.

Né SEIKO EPSON CORPORATION né le società affiliate saranno responsabili nei confronti dell'acquirente di questo prodotto o di terzi per danni, perdite, costi o spese sostenute dall'acquirente o da terzi in seguito a incidente, uso non corretto o non idoneo del prodotto, modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate del prodotto oppure (ad eccezione degli Stati Uniti) alla mancata osservanza delle istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione fornite da SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION non sarà ritenuta responsabile di alcun danno o problema derivante dall'uso di qualsiasi opzione o materiale di consumo diverso da quelli indicati come prodotti EPSON originali o autorizzati da SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON e EPSON ESC/P sono marchi registrati ed EPSON ESC/P 2 è un marchio di SEIKO EPSON CORPORATION.

L'interprete compatibile PCL6 è una versione personalizzata di IPS-PRINT SIX (c) sviluppata da Xionics Document Technologies, Inc., una consociata di Oak Technology, Inc.

Copyright © 2002 di SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Giappone

Avviso generale: altri nomi di prodotti inclusi nella presente documentazione sono utilizzati a solo scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. EPSON non riconosce alcun altro diritto relativamente a tali marchi.

Guida di riferimento

Sommario

Messaggi di avviso e note.	1
Precauzioni di sicurezza.	1
Importanti norme di sicurezza	5
Precauzioni per l'accensione/spegnimento.	6

Capitolo 1 *Informazioni sul prodotto*

Componenti principali della stampante.	7
Pannello di controllo.	8
Spie luminose	9
Pulsanti.	10
Informazioni sulla stampante	11
Funzioni	12
Unità opzionali e materiali di consumo.	13
Unità opzionali	13
Materiali di consumo	14

Capitolo 2 *Gestione della carta*

Alimentatori carta	15
Cassetto MF.	15
Caricamento della carta	16
Caricamento del cassetto MF	17
Caricamento della carta dall'alloggiamento per l'alimentazione manuale.	20
Stampa su carta speciale.	22
Etichette	22
Buste	23
Carta spessa.	24
Lucidi	24
Caricamento di carta di formato non standard.	25

Capitolo 3 Utilizzo del driver della stampante con Windows

Informazioni sul driver della stampante	27
Accesso al driver della stampante	27
Modifica delle impostazioni della stampante	28
Selezione della qualità di stampa	28
Ridimensionamento dei documenti	30
Modifica del layout di stampa	32
Utilizzo di filigrane	34
Utilizzo di un modulo di sovrapposizione (overlay)	37
Reimpostazione dei contatori del toner e del fotoconduttore	41
Monitoraggio della stampante (EPSON Status Monitor 3)	44
Informazioni su EPSON Status Monitor 3	44
Installazione di EPSON Status Monitor 3	45
Accesso a EPSON Status Monitor 3	46
Informazioni sullo stato della stampante	48
Impostazione delle preferenze di monitoraggio	50
Finestra del messaggio di stato	52
Interruzione del monitoraggio	52
Impostazione delle stampanti monitorate	53
Annullamento della stampa	54
Disinstallazione del software della stampante	55
Disinstallazione del driver della stampante e di EPSON Status Monitor 3	55
Disinstallazione di EPSON Status Monitor 3	58

Capitolo 4 Configurazione della stampante in rete

Informazioni sulla stampante condivisa	61
Configurazione della stampante come stampante condivisa	62
Utilizzo di un driver aggiuntivo	64
Impostazione dei client	71
Windows Me, 98 o 95	72
Windows XP o 2000	74
Windows NT 4.0	78
Installazione del driver della stampante dal CD-ROM	80

Capitolo 5 Utilizzo del driver della stampante con Macintosh

Informazioni sul driver della stampante	83
Accesso al driver della stampante.....	83
Modifica delle impostazioni della stampante	84
Selezione della qualità di stampa.....	84
Ridimensionamento dei documenti.....	85
Modifica del layout di stampa	87
Utilizzo di filigrane	89
Monitoraggio della stampante (EPSON Status Monitor3)	94
Informazioni su EPSON Status Monitor 3	94
Accesso a EPSON Status Monitor 3.....	94
Informazioni sullo stato della stampante	95
Impostazione delle preferenze di monitoraggio	97
Finestra del messaggio di stato.....	98
Annullamento della stampa.....	98
Disinstallazione del software della stampante	99

Capitolo 6 Installazione e rimozione delle unità opzionali

Cassetto carta inferiore da 500 fogli A4	101
Installazione del cassetto inferiore da 500 fogli A4.....	101
Rimozione del cassetto inferiore da 500 fogli A4.....	106
Vassoio per la stampa rivolta verso l'alto	107
Installazione del vassoio per la stampa rivolta verso l'alto	108
Utilizzo del vassoio per la stampa verso l'alto.....	109
Rimozione del vassoio per la stampa verso l'alto	109
Modulo di memoria	110
Installazione di un modulo di memoria	111
Rimozione di un modulo di memoria.....	117
Modulo ROM.....	120
Installazione di un modulo ROM.....	121
Rimozione di un modulo ROM	127
Schede di interfaccia	130
Installazione di una scheda di interfaccia.....	131
Rimozione di una scheda di interfaccia	133
Stampa di un foglio di stato.....	134

Capitolo 7 Utilizzo dell'utility Pannello di controllo remoto

Per utenti DOS	135
Informazioni generali sull'utility Pannello di controllo remoto	135
Specifica delle impostazioni di base della stampante	141
Selezione della modalità di emulazione della stampante.....	154
Altre impostazioni specifiche	156
Stampa di esempi di font	165
Utenti Macintosh	166
Informazioni generali sull'utility Pannello di controllo remoto	166
Specifica delle impostazioni della stampante.....	169
Reimpostazione dei contatori del toner e del fotoconduttore.....	174

Capitolo 8 Sostituzione dei materiali di consumo

Precauzioni durante la sostituzione	177
Sostituzione della cartuccia developer	177
Sostituzione dell'unità fotoconduttore	184

Capitolo 9 Pulizia e trasporto

Pulizia della stampante	191
Pulizia delle parti interne della stampante	191
Pulizia dei rulli del percorso carta	192
Pulizia del telaio della stampante	194
Rimozione di toner fuoriuscito	195
Trasporto della stampante	195

Capitolo 10 Risoluzione dei problemi

Spie di stato e spie di errore	197
Spie luminose	197
Stampa di un foglio di stato	210
Rimozione della carta inceppata	210
Precauzioni per la rimozione della carta inceppata	210
Come evitare problemi di alimentazione e inceppamenti della carta	211
Inceppamento della carta all'interno della stampante	212
Inceppamento della carta nel cassetto MF	218
Inceppamento della carta nell'alloggiamento per l'alimentazione manuale	220
Inceppamento della carta nel cassetto opzionale.	222
Problemi di funzionamento	225
Problemi di stampa	227
Problemi relativi alla qualità di stampa	229
Problemi relativi alla memoria	233

Appendice A Specifiche tecniche

Carta	235
Tipi di carta disponibili	235
Specifiche	238
Area di stampa	239
Stampante	240
Specifiche generali	240
Specifiche ambientali	241
Standard e omologazioni.	241
Specifiche meccaniche	242
Specifiche elettriche	243
Interfacce	243
Interfaccia parallela	243
Interfaccia USB	244

Unità opzionali e materiali di consumo	244
Cassetto carta inferiore da 500 fogli A4 (C12C813791)	244
Vassoio faccia su (C12C813801).....	245
Modulo di memoria	245
Cartuccia developer (S050087)	246
Cartuccia developer (S050095)	246
Unità fotoconduttore (S051055).....	247

Appendice B Set di simboli

Introduzione ai set di simboli.....	249
Modalità di emulazione LJ4/Modalità E PSONGL2	250
Set di caratteri internazionali per ISO	253
Modalità ESC/P2 o FX.....	254
Set di caratteri internazionali.....	255
Caratteri disponibili con il comando ESC (^.....	255
Modalità di emulazione I239X	256

Appendice C Utilizzo dei font

Font disponibili.....	257
Aggiunta di font supplementari.....	261
Selezione dei font	262
Download di font	262
EPSON Font Manager	262
Installazione di EPSON Font Manager	263
Font EPSON BarCode	264
Requisiti di sistema.....	266
Installazione di EPSON BarCode Fonts.....	266
Stampa con font EPSON BarCode	268
Specifiche per i font EPSON BarCode	272

Appendice D Servizio di assistenza clienti

Per gli utenti in Nord America	286
Per gli utenti in America latina	287
Per gli utenti in Europa.....	288
Per gli utenti in Gran Bretagna e Irlanda	288
Per gli utenti in Germania.....	290
Francia	290
Spagna	290
Italia	291
Portogallo.....	291
Austria	291
Paesi Bassi	291
Belgium & Luxemburg	292
Svizzera	292

Glossario

Indice

Messaggi di avviso e note



Avvisi

Le informazioni contenute negli Avvisi devono essere seguite attentamente per evitare danni fisici.



Attenzione

Le informazioni contenute nei messaggi preceduti dall'icona Attenzione devono essere osservate per evitare danni alle attrezzature.


Note

Le note contengono importanti informazioni e utili consigli sull'utilizzo della stampante.

Precauzioni di sicurezza


Per garantire la massima efficienza e sicurezza, seguire attentamente le istruzioni riportate di seguito.

- ❑ Fare attenzione a non toccare il fusore, contrassegnato dall'etichetta **CAUTION Hot Surface Avoid Contact**, né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate.

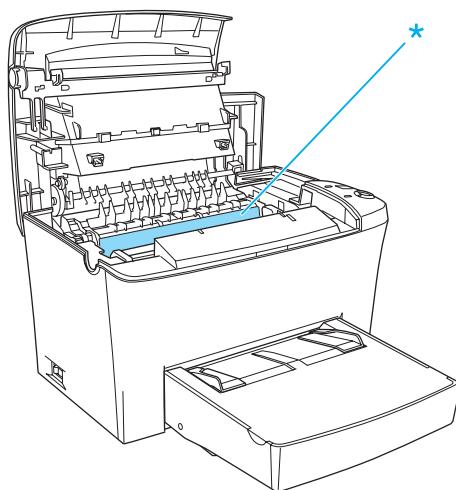


- ❑ Non toccare i componenti interni della stampante, salvo quando diversamente specificato nelle istruzioni riportate in questa guida.
- ❑ Non forzare mai i componenti nelle operazioni di montaggio. Sebbene sia costituita da materiali molto resistenti, la stampante può comunque subire dei danni se maneggiata impropriamente.

- ❑ Durante la rimozione della cartuccia developer, non toccare mai il rullo di sviluppo posto sotto l'aletta per evitare di compromettere la qualità di stampa.

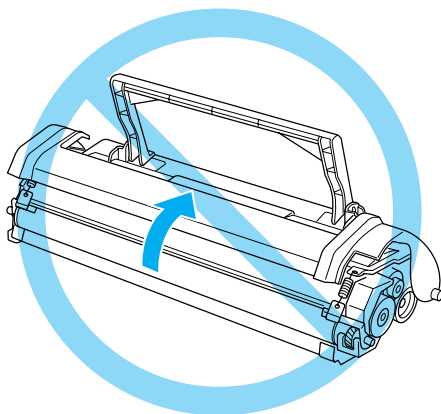

- ❑ Quando occorre maneggiare la cartuccia developer, collocarla sempre su una superficie piana pulita.
- ❑ Non capovolgere la cartuccia developer né poggiarla verticalmente.
- ❑ Non tentare di alterare o estrarre la cartuccia developer. Questa cartuccia non può essere ricaricata.
- ❑ Non toccare il toner ed evitare in ogni caso il contatto con gli occhi.

- ❑ Durante l'installazione o la rimozione dell'unità fotoconduttore, evitare di esporre alla luce il tamburo fotosensibile oltre il tempo necessario per l'operazione. Il tamburo fotosensibile è il cilindro di colore verde visibile attraverso le aperture dell'unità. La sovraesposizione del tamburo può causare la comparsa di aree scure o chiare sulla pagina stampata, nonché ridurre la durata del tamburo stesso.

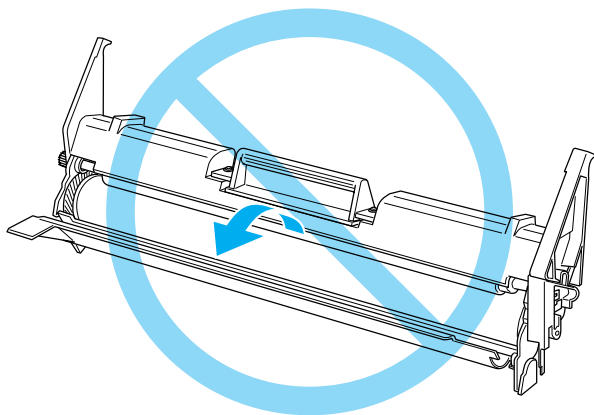

- ❑ Fare attenzione a non graffiare la superficie del tamburo. Quando si rimuove l'unità fotoconduttore dalla stampante, collocarla sempre su una superficie piana pulita. Evitare di toccare il tamburo. Le eventuali sostanze oleose presenti sulla cute potrebbero danneggiare la superficie del tamburo in modo permanente, compromettendo così la qualità di stampa.
- ❑ Per ottenere la migliore qualità di stampa, evitare di esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta del sole, a polvere, salsedine o gas corrosivi (es. ammoniaca). Non collocare l'unità in luoghi soggetti a rapidi sbalzi di temperatura o umidità.

- ❑ Se una cartuccia developer o un'unità fotoconduttore viene spostata da un ambiente freddo a uno riscaldato, attendere almeno un'ora prima di utilizzarla al fine di evitare danni dovuti a condensa.



Avviso

Non gettare nel fuoco cartucce developer o unità fotoconduttore in quanto possono esplodere e provocare lesioni. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle norme vigenti.

- ❑ Tenere i materiali di consumo fuori dalla portata dei bambini.
- ❑ Rimuovere sempre la carta inceppata dalla stampante per evitare un potenziale surriscaldamento.
- ❑ Evitare di collegare la stampante a prese di corrente a cui sono collegati altri dispositivi.
- ❑ Utilizzare esclusivamente prese conformi ai requisiti di alimentazione della stampante.

Importanti norme di sicurezza

- ❑ Collegare la stampante a una presa elettrica conforme ai requisiti di alimentazione della periferica. Tali requisiti sono specificati in un'etichetta applicata sulla stampante. Se non si è certi delle specifiche di alimentazione locali, rivolgersi alla società erogatrice o al proprio rivenditore.
- ❑ Se non è possibile inserire la spina CA nella presa elettrica, rivolgersi a un elettricista.

- ❑ Per evitare di danneggiare la stampante, effettuare unicamente le regolazioni per le quali vengono fornite le istruzioni. In caso contrario, per ripristinare il normale funzionamento della stampante sarà necessario l'intervento da parte di personale qualificato.

Conformità ENERGY STAR®

In qualità di partner ENERGY STAR®, EPSON ha stabilito che questo prodotto è conforme alle disposizioni dell'International ENERGY STAR® Program per il risparmio energetico.



L'International ENERGY STAR® Office Equipment Program è un'associazione di produttori di apparecchiature informatiche e di telecomunicazioni volta a promuovere l'introduzione di PC, monitor, stampanti, fax, copiatrici e scanner a basso consumo, nell'intento di ridurre l'inquinamento atmosferico causato dalla produzione di energia elettrica.

Precauzioni per l'accensione/spegnimento




Attenzione

Non spegnere la stampante nei seguenti casi:


- ❑ *Fino a quando la spia (verde) **Pronta** non si accende, purché non lampeggi.*
- ❑ *Quando la spia (gialla) **Dati** lampeggia.*
- ❑ *Durante la stampa.*

Informazioni sul prodotto

Componenti principali della stampante

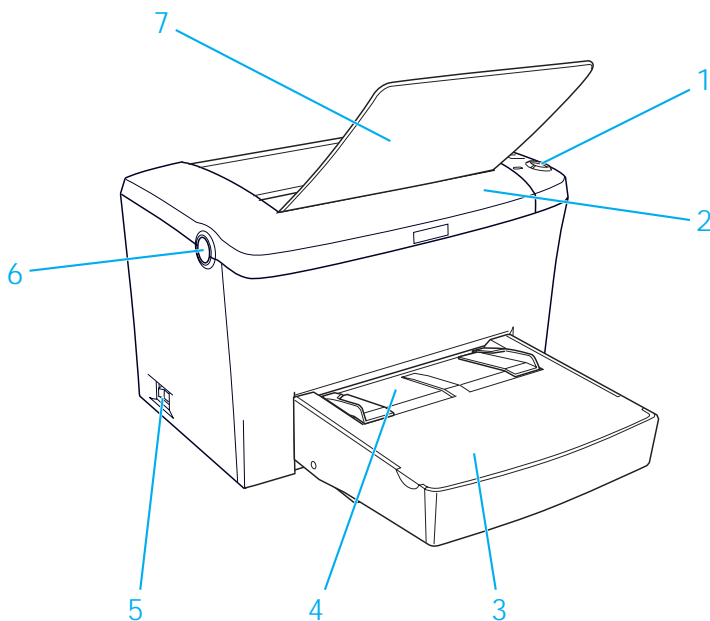

1. Pannello di controllo
2. Coperchio della stampante
3. Cassetto MF (multifunzione)
4. Alloggiamento alimentazione manuale
5. Interruttore
6. Fermo
7. Vassoio per la stampa rivolta verso il basso

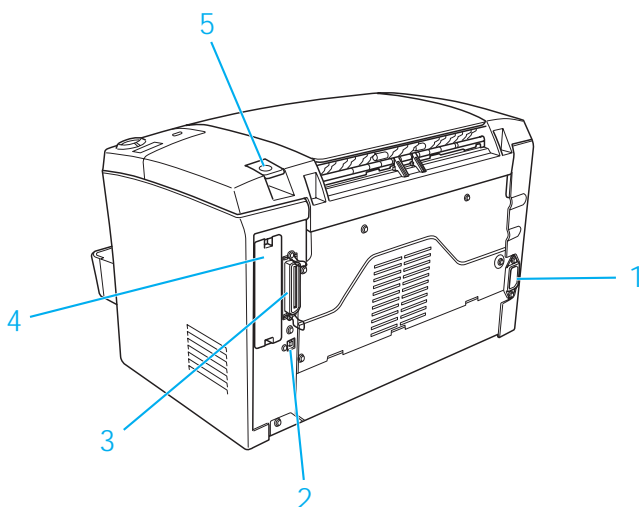


1. Ingresso CA
2. Connettore di interfaccia USB
3. Connettore di interfaccia parallela
4. Alloggiamento della scheda di interfaccia Tipo B
5. Pulsante di selezione del percorso carta

Pannello di controllo

Sul pannello di controllo della stampante si trovano sei spie luminose e tre pulsanti. Le spie luminose indicano lo stato di base della stampante, condizioni di errore e avvertenze. I pulsanti consentono di controllare tutta una serie di operazioni principali della stampante.

Spie luminose

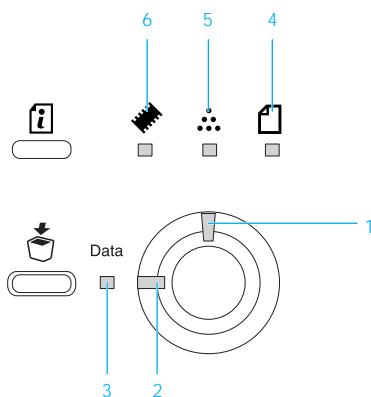

- | | |
|----------|---|
| 1 Errore | È accesa o lampeggia quando viene rilevato un errore. |
| 2 Pronta | È accesa quando la stampante è pronta a ricevere e stampare dati.
Se la stampante non è pronta, la spia è spenta. |
| 3 Dati | È accesa quando i dati sono stati ricevuti e memorizzati nel buffer della stampante (la sezione di memoria riservata alla ricezione dei dati), ma non sono ancora stati stampati. Se la spia lampeggia significa che la stampante è in fase di elaborazione dei dati. Se nel buffer di stampa non è memorizzato alcun dato, la spia è spenta. |

4 Carta

Quando si accende o comincia a lampeggiare insieme alla spia **Errore**, significa generalmente che si è verificato un problema relativo alla carta. Quando è accesa indica in genere un inceppamento della carta, mentre quando lampeggia indica in genere un errore o un avviso relativo alla carta, ad esempio quando l'alimentatore è vuoto.


5 Toner

È accesa quando la cartuccia developer della stampante ha esaurito il toner. Lampeggia quando la quantità di toner residua è scarsa. Quando lampeggia, tenere a disposizione una nuova cartuccia.

6 Memoria

In genere, si accende o lampeggia insieme ad altre spie per indicare un errore o un avviso relativo alla memoria.

Pulsanti

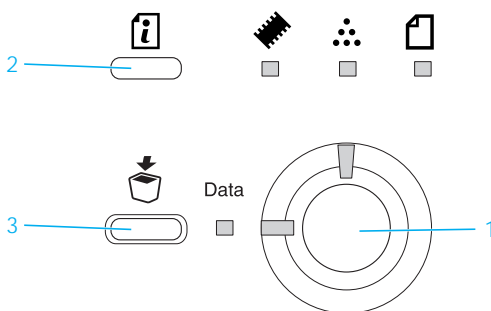

- 1 **Avvia/Interrompi** Consente di attivare o disattivare la stampante.
- 2 **Informazioni** Consente di stampare un foglio di stato quando la spia **Errore** è spenta e non viene visualizzato alcun messaggio di avviso. Consente di annullare l'avviso visualizzato.
- 3 **Annulla stampa** Consente di eliminare dalla stampante il lavoro di stampa meno recente. Se premuto una volta, consente di eliminare un lavoro di stampa.
Se premuto per oltre due secondi, consente di eliminare tutti i dati dal buffer di stampa, i lavori e i dati in fase di ricezione e i dati in fase di stampa.

Per ulteriori informazioni sugli errori indicati dalle spie, fare riferimento alla sezione "Spie di stato e spie di errore" a pagina 197.

Informazioni sulla stampante

Questa stampante costituisce l'ultima novità della linea avanzata di stampanti laser EPSON.

È facile da installare e utilizzare: è sufficiente montare la stampante, collegarla al computer e installare il driver seguendo le procedure descritte nella *Guida di installazione*.

La stampante supporta la modalità ECP in Microsoft® Windows® Me, 98, 95, XP, 2000 e NT® 4.0. La modalità ECP supporta il trasferimento dati ad alta velocità e la comunicazione bidirezionale con il computer.

Funzioni

La stampante è dotata di un insieme completo di funzioni che contribuiscono a semplificare e ottimizzare le operazioni di stampa. Di seguito sono descritte le funzioni principali.

Stampa di alta qualità

Quando si utilizza il driver in dotazione, la stampante è in grado di stampare a 1200 dpi a una velocità che raggiunge le 8 pagine al minuto nel caso di stampa su carta di formato A4. Garantisce inoltre una qualità di stampa professionale e un'elevata velocità di elaborazione.

Nota

Quando si esegue la stampa a 1200 dpi con una stampante dotata unicamente di una memoria predefinita, è possibile che si verifichi un errore di overflow perché la stampa a 1200 dpi richiede una considerevole quantità di memoria. Per evitare questo errore, quando si esegue la stampa a 1200 dpi installare altra memoria oltre ai 16 MB predefiniti.

Modalità Salva toner

Per ridurre la quantità di toner utilizzata nella stampa dei documenti, è possibile stampare delle bozze impostando la modalità di risparmio toner (Salva toner).

Tecnologia RITech e tecnologia Enhanced MicroGray

La tecnologia RITech (Resolution Improvement Technology) è una tecnologia di stampa EPSON che elimina la scalettatura dei contorni dalle linee diagonali e curve sia nel testo che nelle immagini. La tecnologia Enhanced MicroGray migliora la qualità dei mezzitoni delle immagini. Se si utilizza il driver in dotazione, la tecnologia RITech e la tecnologia Enhanced MicroGray consentono di ottimizzare la risoluzione a 600 dpi (punti per pollice) della stampante.

Unità opzionali e materiali di consumo

Per l'acquisto di unità opzionali o materiali di consumo, rivolgersi al proprio rivenditore oppure al centro di assistenza tecnica competente.

Unità opzionali

Cassetto carta inferiore da 500 fogli A4 (C12C813791)

Questa unità opzionale consente di aumentare la capacità di alimentazione della carta (fino a 500 fogli di formato A4). Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione "Cassetto carta inferiore da 500 fogli A4" a pagina 101.

Vassoio faccia su (C12C813801)

Questo vassoio per la stampa rivolta verso l'alto è particolarmente indicato per la stampa su tipi di carta che richiedono un percorso carta diretto, ad esempio la carta spessa, le etichette e i lucidi. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione "Vassoio per la stampa rivolta verso l'alto" a pagina 107.

Moduli di memoria

La stampante è dotata di 8 MB di memoria, espandibili fino a 136 MB. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione "Modulo di memoria" a pagina 110.

Nota

Assicurarsi che il modulo DIMM acquistato sia compatibile con i prodotti EPSON. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al punto vendita in cui è stata acquistata la stampante oppure al servizio di assistenza tecnica EPSON.

Modulo ROM (C12C832521)

Il modulo ROM opzionale Adobe® PostScript® 3™ Kit (C12C832521) consente di ottenere stampe di alta qualità. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione “Modulo ROM” a pagina 120.

Scheda di interfaccia

Le schede di interfaccia e i moduli opzionali forniscono un'ampia varietà di interfacce, che consentono di utilizzare la stampante EPL-6100 con reti Ethernet, sistemi Macintosh e mainframe IBM, nonché altre interfacce specifiche. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione “Schede di interfaccia” a pagina 130.

Materiali di consumo

Cartuccia developer (S050087)

Questa cartuccia contiene il toner utilizzato per creare l'immagine sulla carta. La vita utile della cartuccia corrisponde a circa 6.000 pagine stampate.

Cartuccia developer (S050095)

Questa cartuccia contiene il toner utilizzato per creare l'immagine sulla carta. È in dotazione con la stampante. La vita utile della cartuccia corrisponde a circa 3.000 pagine stampate.

Unità fotoconduttore (S051055)

L'unità fotoconduttore contiene un tamburo fotosensibile che fissa il toner sulla carta in modo permanente. È in dotazione con la stampante e deve essere sostituita dopo circa 20.000 pagine di stampa.

Gestione della carta

Alimentatori carta

In questa sezione vengono descritte le combinazioni di alimentatori e tipi di carta che è possibile utilizzare.

Cassetto MF

Tipo di carta	Capacità	Formato carta
Carta comune	Fino a 250 fog li da 75g/m² (Peso: da 60 a 90 g/m²)	A4, A5, B5, Letter (LT), Legal (LGL), F4, Half-Letter (HLT), Executive (EXE), Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), Carta di formato personalizzato: 76 × 127 mm (minimo) 216× 356 mm (massimo)
Carta intestata		
Etichette	Fino a 10 fogli (Peso: da 90 a 163 g/m²)	
Carta spessa		
Lucidi	Fino a 5 fogli	
Buste	Fino a 10 fogli (Peso: da 85 a 105 g/m²)	Monarch (MON), Commercial 10 (C10), DL, C6, C5, ISO-B5 (IB5)

Caricamento della carta

In base all'impostazione predefinita, la stampante carica la carta dal cassetto MF.

Per scegliere il tipo di carta su cui stampare, tenere presenti le seguenti indicazioni:


- ☐ La carta deve essere di buona qualità e relativamente liscia, con un peso compreso tra 60 e 90 g/m².
- ☐ Poiché la stampante è estremamente sensibile all'umidità, si consiglia di conservare la carta in un luogo asciutto.
- ☐ È consentito l'uso di carta colorata, ma è preferibile evitare di utilizzare carta patinata.
- ☐ È possibile utilizzare carta intestata, purché la carta e l'inchiostro siano specifici per stampanti laser.

Caricamento del cassetto MF

Nel cassetto MF è possibile caricare fino a 250 fogli di carta comune.

Per caricare la carta nel cassetto MF, effettuare le seguenti operazioni:


1. Sollevare il coperchio del cassetto, quindi far scorrere la guida per adattarla al formato di carta in uso.

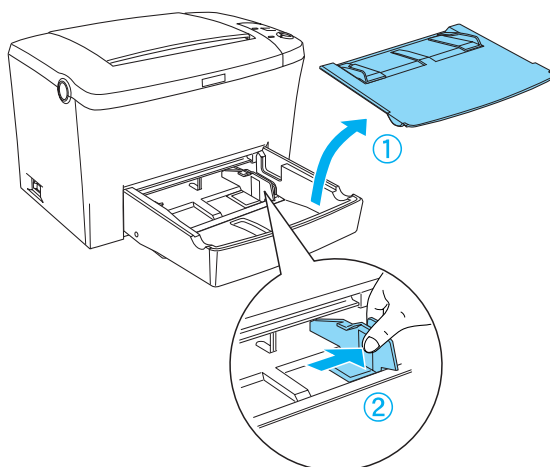

Nota

Per spostare la guida, sollevarla leggermente.


2. Flettere avanti e indietro una risma di carta e allineare i bordi contro una superficie piana, quindi inserire la carta nel cassetto MF con il lato stampabile rivolto verso l'alto. Regolare la guida in base al formato della carta, quindi rimettere il coperchio del cassetto MF.

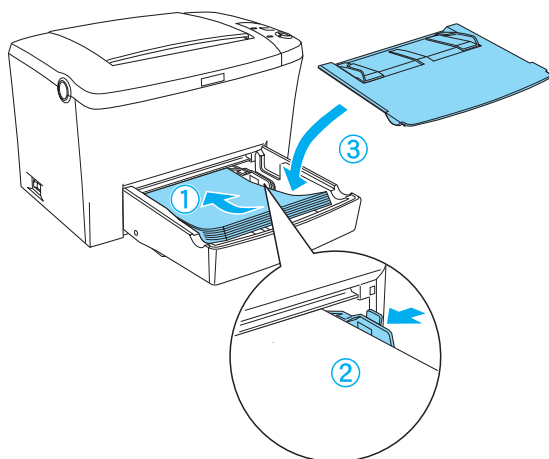


Nota

Caricare la carta facendola scorrere fino in fondo al cassetto.

3. Sollevare il vassoio per la stampa verso il basso per evitare che la carta scivoli lateralmente.

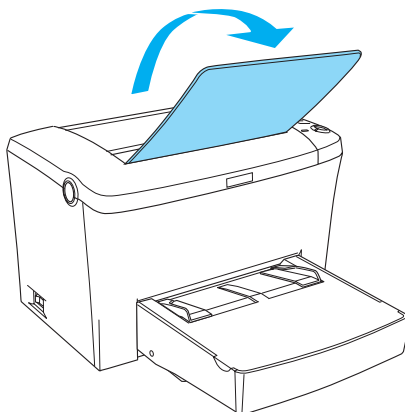

Se è stato installato il vassoio opzionale per la stampa verso l'alto e si desidera che le pagine vengano restituite con il lato stampato verso l'alto, sollevare il vassoio per la stampa verso l'alto, quindi impostare il pulsante per la selezione del percorso carta.

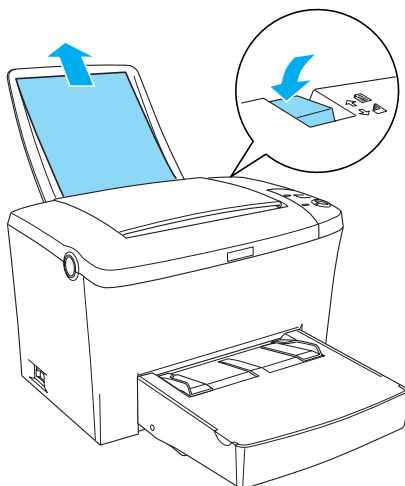

Nota


- ❑ *Prima di stampare, assicurarsi che il Formato carta impostato nel driver della stampante corrisponda a quello della carta utilizzata.*
- ❑ *Se si desidera stampare su carta di peso superiore a 90 g/m² oppure su carta speciale, quali buste, etichette, lucidi o carta spessa, fare riferimento alla sezione “Stampa su carta speciale” a pagina 22.*

Caricamento della carta dall'alloggiamento per l'alimentazione manuale

Quando si utilizza l'alloggiamento per l'alimentazione manuale, è possibile utilizzare carta di formato 76-216 × 148-356 mm.

Per caricare un singolo foglio dall'alloggiamento per l'alimentazione manuale, effettuare le operazioni descritte di seguito.

1. Assicurarsi che il coperchio del cassetto MF sia chiuso.
2. Inserire un singolo foglio di carta, con il lato di stampa rivolto verso l'alto, fino in fondo all'alloggiamento per l'alimentazione manuale, sopra il coperchio del cassetto MF. Regolare le guide della carta in modo da adattarle al formato di carta utilizzato.

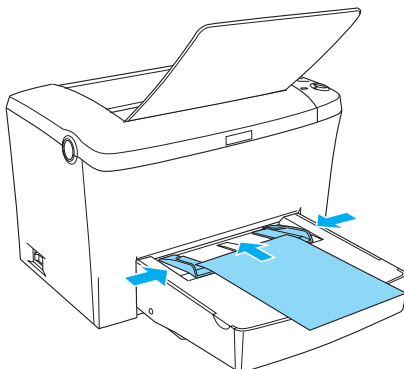

Nota

Caricare la carta intestata con la superficie di stampa rivolta verso l'alto e l'intestazione verso la stampante.

3. Verificare che sia selezionata la casella di controllo Alim. man. del menu Impostazioni di base (Windows) o nella finestra di dialogo Impostazioni di base (Macintosh) del driver della stampante.

Nota

Se si esegue la stampa da un'applicazione DOS, selezionare l'impostazione Alim. manuale dall'utility Pannello di controllo remoto. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Pulsante Imposta pagina" a pagina 142.

4. Inviare i dati da stampare dal computer. Le spie Errore, Pronta e Carta nel pannello di controllo iniziano a lampeggiare lentamente.

5. Premere il pulsante ☐ Avvia/Interrompi. A questo punto i fogli verranno caricati dall'alloggiamento per l'alimentazione manuale.

Nota

*Quando non occorre più effettuare l'alimentazione manuale, prima di stampare dal cassetto MF o dal cassetto inferiore opzionale da 500 fogli A4 deselezionare la casella di controllo **Alim. manual** nella scheda Impostazioni di base del driver della stampante (Windows) o nella finestra di dialogo Impostazioni di base (Macintosh).*

Stampa su carta speciale

Nota

Poiché la qualità di una marca o un tipo particolare di carta può essere modificata dal produttore in qualsiasi momento, EPSON non può garantire la qualità di alcun tipo di carta. Prima di acquistare grandi quantità di carta o stampare lavori di grandi dimensioni, si raccomanda di eseguire sempre una prova con dei campioni.

La stampante laser EPL-6100 consente di stampare su carta speciale, ad esempio buste, etichette, lucidi e carta spessa.

Etichette


Nel cassetto MF è possibile caricare fino a 10 fogli di etichette, ad eccezione di alcuni tipi di etichette per le quali è necessario caricare un foglio alla volta.

Per impedire che l'adesivo delle etichette entri in contatto con parti della stampante, utilizzare sempre etichette che ricoprono completamente il foglio di supporto (senza spazi tra le singole etichette).

Per verificare la presenza di eventuale adesivo non ricoperto da etichette, sovrapporre un foglio di carta al foglio delle etichette e premere i fogli uno contro l'altro. Se il foglio di carta rimane attaccato al foglio delle etichette, quest'ultimo non dovrà essere utilizzato.

Buste

Nel cassetto MF è possibile caricare fino a 10 buste, a seconda dello spessore delle buste (da 85 a 105 g/m²). Caricare le buste per il verso della lunghezza con il lembo di apertura rivolto verso il basso.

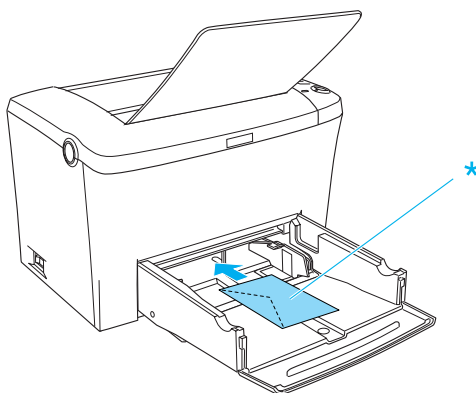

Per stampare su delle buste, selezionare Thick Narrow (Windows) o Thick[N] (Macintosh) dall'elenco a discesa Tipo di carta nella scheda Impostazioni di base (Windows) o nella finestra di dialogo Impostazioni di base (Macintosh).

La qualità di stampa delle buste può risultare irregolare a causa dello spessore non uniforme delle diverse parti della busta. Stampare una o due buste per verificare la qualità di stampa. Se la stampa risulta troppo chiara, regolare la densità come descritto nella sezione “Problemi relativi alla qualità di stampa” a pagina 229.

Non utilizzare buste con finestra, tranne quelle specificamente destinate alle stampanti laser. Quando entra in contatto con il fusore caldo, la plastica di queste buste può sciogliersi.

Carta spessa

Nel cassetto MF è possibile caricare da 5 a 10 fogli di carta spessa, ad eccezione di alcuni tipi per i quali è necessario caricare un foglio alla volta. Utilizzare carta spessa di peso compreso tra 90 e 163 g/m².

Per stampare su carta spessa, modificare l'impostazione relativa al tipo di carta nella scheda Impostazioni di base (Windows) o nella finestra di dialogo Impostazioni di base (Macintosh) del driver della stampante. Scegliere Thick Narrow (Windows) o Thick[N] (Macintosh) nel caso di carta spessa di larghezza inferiore a 188 mm. Scegliere Thick Wide (Windows) o Thick[W] (Macintosh) per la stampa su carta spessa di larghezza pari o superiore a 188 mm.

Lucidi

Nel cassetto MF è possibile caricare fino a cinque lucidi, ad eccezione di alcuni tipi per i quali è necessario caricare un foglio alla volta.

È possibile utilizzare esclusivamente lucidi per lavagne luminose e fogli adesivi trasparenti per stampanti laser o copiatrice a carta comune.

Per stampare su lucidi, selezionare Lucido dall'elenco a discesa Tipo di carta nella scheda Impostazioni di base (Windows) o nella finestra di dialogo Impostazioni di base (Macintosh).

Caricamento di carta di formato non standard

È possibile utilizzare della carta di formato non standard, o personalizzato, di dimensioni comprese tra 76×127 mm e 216×356 mm.

Quando si imposta la modalità di alimentazione manuale, è possibile utilizzare un formato di carta non standard di dimensioni comprese tra 76×148 mm e 216×356 mm.

Nota

Nella scheda Impostazioni di base (Windows) o nella finestra di dialogo Impostazioni di base (Macintosh) del driver della stampante, scegliere il tipo di carta (ad esempio, Thick Wide o Thick[W], Thick Narrow o Thick[N] o Transparency) a seconda del tipo di carta utilizzato.

Utilizzo del driver della stampante con Windows

Informazioni sul driver della stampante

Il driver della stampante consente di scegliere tra un'ampia varietà di impostazioni per ottenere risultati di stampa ottimali. Il driver della stampante include anche l'utilità EPSON Status Monitor 3, accessibile dalla scheda Utility, consente di verificare lo stato della stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Monitoraggio della stampante (EPSON Status Monitor 3)" a pagina 44.

Accesso al driver della stampante

È possibile accedere direttamente al driver della stampante da qualsiasi applicazione, dal sistema operativo Windows.

Poiché le impostazioni della stampante effettuate da numerose applicazioni Windows annullano quelle definite accedendo al driver dal sistema operativo, per ottenere i risultati desiderati è necessario accedere al driver della stampante dall'applicazione.

Nota

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del driver della stampante, consultare la Guida in linea.

- ❑ Per accedere al driver della stampante dall'applicazione utilizzata, selezionare **Stampa** oppure **Imposta pagina** dal menu **File**. È necessario inoltre fare clic su **Imposta**, **Opzioni**, **Proprietà** o utilizzare una combinazione di questi pulsanti.
- ❑ Per accedere al driver della stampante da Windows, fare clic su **Start**, scegliere **Impostazioni**, quindi **Stampanti**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **EPSON EPL-6100 Advanced**, quindi scegliere **Proprietà** (in Windows Me, 98 o 95), **Preferenze stampa** (in Windows XP o 2000) oppure **Impostazioni predefinite documento** (in Windows NT 4.0).


Modifica delle impostazioni della stampante

Selezione della qualità di stampa

Per aumentare la velocità di stampa o la precisione dei dettagli è possibile modificare la qualità o la risoluzione di stampa. Se si desidera ottenere una stampa di alta qualità, selezionare un valore elevato. Tenere presente che in questo caso la velocità di stampa risulterà ridotta.

Sono disponibili tre livelli di definizione della stampa: 600 dpi, Classe 1200 dpi e 1200 dpi. Con le funzioni **Enh.MG** e **RITech** attivate (a 600 dpi), la risoluzione Classe 1200 dpi consente di ottenere risultati di stampa equivalenti a 1200 dpi.

1. Selezionare la scheda Impostazioni di base.
2. Selezionare la risoluzione di stampa desiderata dall'elenco a discesa Qualità.

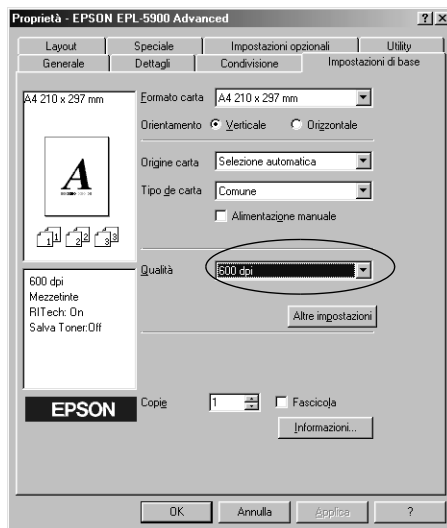

3. Fare clic su OK per confermare le impostazioni.

Nota


- ❑ *Per ulteriori informazioni sulle funzioni Enh. MG e RITech, consultare la Guida in linea.*
- ❑ *Se si verificano problemi di stampa o se viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla memoria, è possibile risolvere il problema selezionando una risoluzione inferiore.*

Ridimensionamento dei documenti

È possibile aumentare o ridurre le dimensioni dei documenti automaticamente durante la stampa.

Adattamento automatico delle pagine al formato della carta


1. Fare clic sulla scheda Layout.
2. Selezionare la casella di controllo Opzioni zoom.

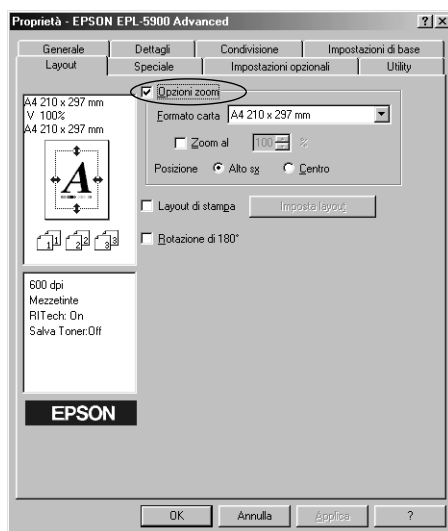

3. Selezionare il formato di carta desiderato dall'elenco a discesa Formato carta. Le dimensioni della pagina stampata verranno automaticamente adattate al formato di carta selezionato.
4. Per stampare l'immagine ingrandita o ridotta nell'angolo superiore sinistro della pagina, come posizione selezionare Alto s . Per stampare l'immagine ingrandita o ridotta al centro della pagina, selezionare Centro.
5. Fare clic su OK per confermare le impostazioni.

Ridimensionamento delle pagine in base a una percentuale specificata

1. Fare clic sulla scheda Layout.
2. Selezionare la casella di controllo Opzioni zoom.
3. Selezionare la casella di controllo Zoom al.

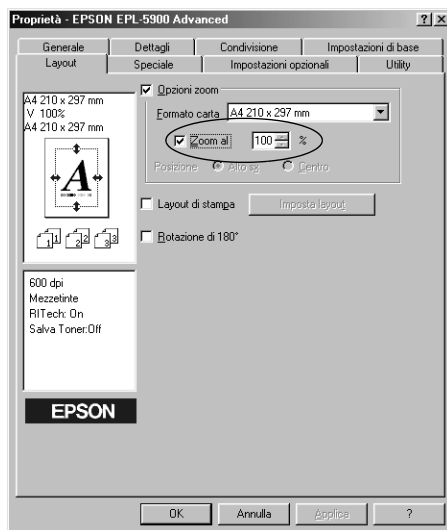


4. Specificare la percentuale di ingrandimento nella casella, quindi fare clic su OK. Il valore percentuale può essere compreso tra 50% e 200%, con incrementi dell'1%.

Se necessario, selezionare il formato del foglio di stampa nell'elenco a discesa Formato carta.

Modifica del layout di stampa

Utilizzando l'opzione "Imposta layout" è possibile impostare la stampa di due o quattro pagine su un unico foglio e specificare l'ordine di stampa, ridimensionando automaticamente ciascuna pagina in base al formato di carta specificato. È inoltre possibile stampare i documenti con una cornice.

1. Fare clic sulla scheda Layout.
2. Selezionare la casella di controllo Layout di stampa, quindi fare clic su Imposta layout. Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta layout.

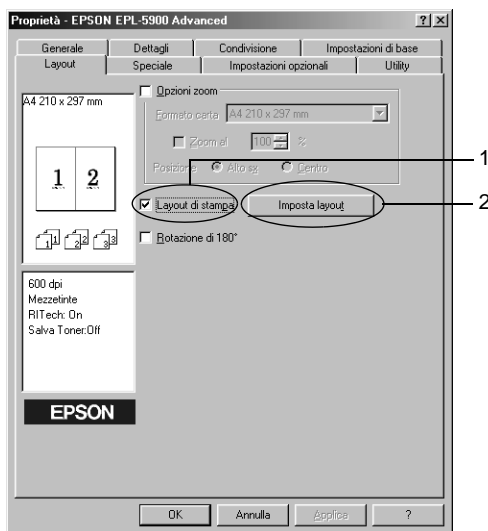

3. Selezionare il numero di pagine da stampare su un singolo foglio.



4. Selezionare l'ordine di stampa delle pagine su ciascun foglio.

Nota


Il numero di opzioni disponibili nel riquadro Ordine di stampa dipende dal numero di pagine selezionate nel riquadro superiore e dall'orientamento del foglio (Verticale oppure Orizzontale) specificato nella scheda Impostazioni di base.

5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Imposta layout.
6. Fare clic su OK nella scheda Layout per confermare le impostazioni.

Utilizzo di filigrane


Se si desidera utilizzare una filigrana nella stampa di un documento, effettuare le operazioni descritte di seguito. Nella finestra di dialogo Filigrana è possibile selezionare il tipo di filigrana da un elenco di filigrane predefinite oppure crearne una personalizzata selezionando un file bitmap (.BMP) o un file di testo (.TXT). In questa finestra è possibile inoltre definire tutta una serie di impostazioni specifiche relative alla filigrana, ad esempio le dimensioni, l'intensità e la posizione.

1. Fare clic sulla scheda Speciale.
2. Selezionare la casella di controllo Filigrana.

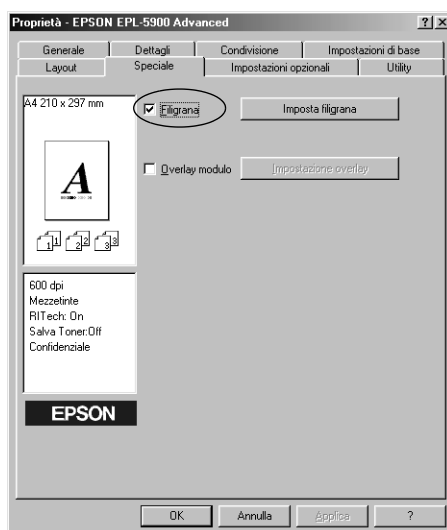

3. Fare clic su Impostazioni filigrana. Viene visualizzata la finestra di dialogo Filigrana.

4. Selezionare una filigrana dall'elenco a discesa Nome filigrana.

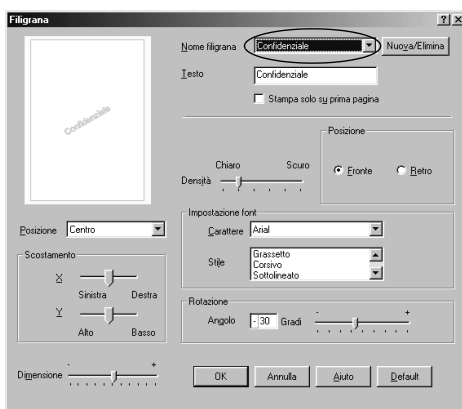

5. Dall'elenco a discesa Posizione, selezionare l'area della pagina in cui si desidera stampare la filigrana.
6. Regolare la posizione dei margini verticale e orizzontale.
7. Regolare la densità dell'immagine della filigrana utilizzando la barra di scorrimento Densità.
8. Regolare la dimensione della filigrana utilizzando la barra di scorrimento Dimensione.
9. Nel riquadro Posizione, selezionare **Fronte** (per stampare la filigrana in primo piano rispetto al documento) oppure **Retro** (per stampare la filigrana in secondo piano rispetto al documento).
10. Fare clic su **OK** per confermare le impostazioni.

Creazione di una nuova filigrana

Per creare una nuova filigrana, effettuare le seguenti operazioni:

1. Fare clic sulla scheda **Speciale**.
2. Selezionare la casella di controllo **Filigrana**.
3. Fare clic su **Impostazioni filigrana**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Filigrana**.
4. Fare clic su **Nuovo/Elimina**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Filigrana personalizzata**.
5. Selezionare il pulsante di opzione **Testo** o **BMP** e digitare il nome della nuova filigrana nella casella **Nome**.
6. Se si seleziona **Testo**, digitare il testo della filigrana nella casella corrispondente. Se si seleziona **BMP**, fare clic su **Sfoglia**, quindi selezionare il file BMP da utilizzare e fare clic su **OK**.

Nota

Prima di creare una filigrana personalizzata, preparare un file bitmap (.bmp).

7. Fare clic su **Salva** per chiudere la finestra di dialogo **Filigrana personalizzata**. La filigrana verrà visualizzata nella casella di riepilogo.
8. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni della nuova filigrana.

Utilizzo di un modulo di sovrapposizione (overlay)

Nella finestra di dialogo Impostazione overlay è possibile impostare la stampa di dati di moduli di sovrapposizione insieme a dati creati con un'altra applicazione.

Nota


La funzione di sovrapposizione moduli è disponibile solo quando la modalità grafica selezionata nella finestra di dialogo Impostazioni estese è Alta qualità (stampante).

Creazione di un modulo di sovrapposizione


È possibile creare dati di sovrapposizione moduli e salvarli in un file.

1. Aprire l'applicazione che verrà utilizzata per creare il modulo di sovrapposizione.
2. Accedere al driver della stampante dall'applicazione. Dal menu File scegliere **Stampa** o **Imposta stampante**, quindi fare clic su **Stampante**, **Imposta**, **Opzioni** o **Proprietà** (a seconda dell'applicazione, può essere necessario fare clic su una combinazione di questi pulsanti).
3. Fare clic sulla scheda **Speciale**.

4. Selezionare la casella di controllo Overlay modulo, quindi fare clic su Impostazioni overlay per aprire la finestra di dialogo omonima.

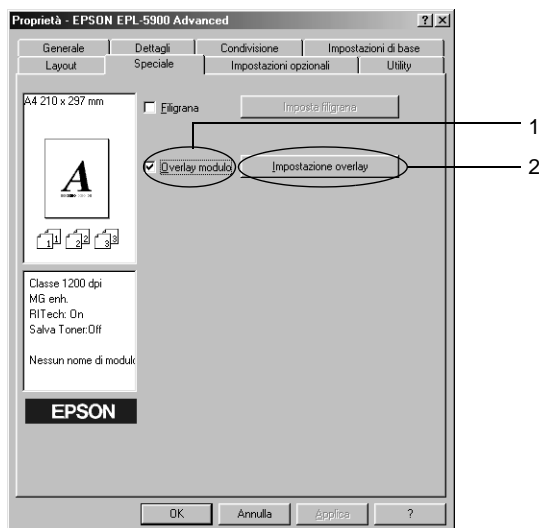

5. Selezionare il pulsante di opzione Crea dati overlay.

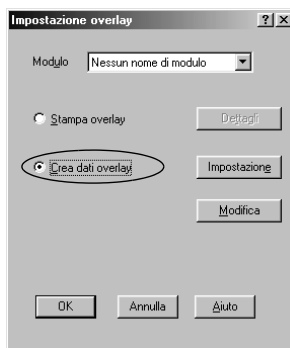

6. Fare clic su Impostazione.

7. Selezionare la casella di controllo Usa nome maschera, quindi fare clic su **Aggiungi nome maschera**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiungi modulo**.
8. Nella finestra di dialogo **Aggiungi modulo**, digitare il nome del modulo nella casella **Nome modulo** e la relativa descrizione nella casella **Descrizione**.



9. Selezionare il pulsante di opzione **Davanti** per stampare il modulo sul lato frontale del documento oppure **Dietro** per stamparlo sul lato posteriore.
10. Fare clic su **Registra** nella finestra di dialogo **Aggiungi modulo**.
11. Fare clic su **OK** nella finestra di dialogo **Impostazioni modulo**.
12. Fare clic su **OK** nella finestra di dialogo **Impostazioni overlay**. Se si desidera interrompere la procedura, fare clic su **Annulla**.

Nota

Il file inviato alla stampante (dopo il punto 10) da un'applicazione quale Windows Notepad o Word, verrà salvato come un modulo overlay con il nome immesso al punto 8.

13. Stampare il file salvato come modulo di sovrapposizione. Qualsiasi file può essere salvato come modulo di sovrapposizione. A questo punto i dati di sovrapposizione sono stati creati.

Stampa con un modulo di sovrapposizione

Per stampare un documento con dati di sovrapposizione, effettuare le operazioni descritte di seguito.

1. Aprire il file da stampare con i dati di sovrapposizione.
2. Accedere al driver della stampante dall'applicazione. Dal menu File scegliere **Stampa** o **Imposta stampante**, quindi fare clic su **Stampante**, **Imposta**, **Opzioni** o **Proprietà** (a seconda dell'applicazione, può essere necessario fare clic su una combinazione di questi pulsanti).
3. Fare clic sulla scheda **Speciale**.
4. Selezionare la casella di controllo **Overlay modulo**, quindi fare clic su **Impostazioni overlay** per aprire la finestra di dialogo omonima.
5. Scegliere il modulo desiderato dall'elenco a discesa **Modulo** nella finestra di dialogo **Impostazioni overlay**, quindi fare clic su **OK**.
6. Fare clic su **OK** per avviare la stampa.

Creazione di dati di sovrapposizione con diverse impostazioni della stampante

I dati di sovrapposizione vengono creati sulla base delle impostazioni correnti della stampante (ad esempio, Risoluzione: 600 dpi). Se si desidera creare lo stesso tipo di sovrapposizione ma utilizzando diverse impostazioni, ad esempio 1200 dpi, effettuare le seguenti operazioni:

1. Accedere nuovamente al driver della stampante, come descritto al punto 2 della sezione “Creazione di un modulo di sovrapposizione” a pagina 37.
2. Definire le impostazioni della stampante e uscire dal driver.
3. Inviare alla stampante gli stessi dati creati tramite l'applicazione, come descritto al punto 12 della sezione “Creazione di un modulo di sovrapposizione” a pagina 37.


Questa impostazione è disponibile solo per i dati specificati per il nome modulo.

Reimpostazione dei contatori del toner e del fotoconduttore

Dopo aver sostituito una cartuccia developer o un'unità fotoconduttore, è necessario reimpostare il rispettivo contatore dal driver della stampante o dal pannello di controllo della stampante. Nel caso di sostituzione di un'unità fotoconduttore, fare riferimento alla sezione “Reimpostazione del contatore del fotoconduttore” a pagina 43. Nel caso di sostituzione di una cartuccia developer, fare riferimento alla sezione “Reimpostazione del contatore del toner” a pagina 42.

Reimpostazione del contatore del toner


1. Selezionare la scheda Impostazioni opzionali, quindi fare clic su Impostazioni stampante. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni stampante.
2. Se è stata installata una cartuccia developer (S050087), fare clic su S050087. Se invece è stata installata una cartuccia developer (S050095), fare clic su S050095. Viene visualizzata la finestra di dialogo per l'azzeramento del livello toner.

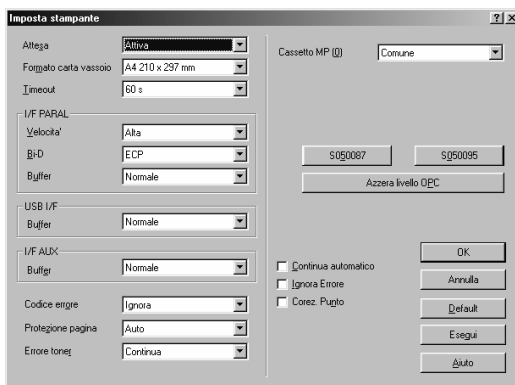

3. Fare clic su OK per reimpostare il contatore del livello del toner.

Reimpostazione del contatore del fotoconduttore

1. Selezionare la scheda Impostazioni opzionali, quindi fare clic su Impostazioni stampante. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni stampante.
2. Fare clic su Azzera livello OPC. Viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente.

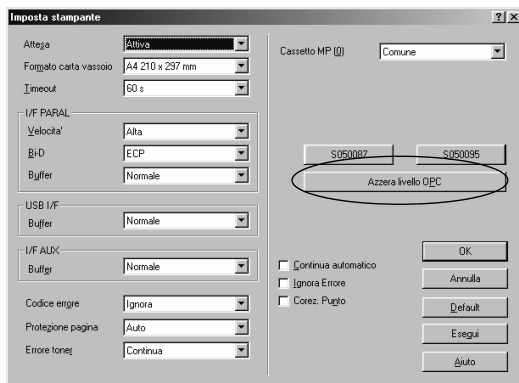

3. Fare clic su OK per reimpostare il contatore del livello dell'unità fotoconduttore.

Monitoraggio della stampante (EPSON Status Monitor 3)

Informazioni su EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 è un'utility che consente di monitorare la stampante e ricevere informazioni sul relativo stato. Ad esempio, è possibile ottenere informazioni sulla quantità di toner residua. Inoltre, ogni volta che si verifica un errore di stampa, l'utility restituisce un messaggio con la descrizione dell'errore. È possibile eseguire EPSON Status Monitor 3 direttamente dal driver della stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione seguente.

Prima di eseguire EPSON Status Monitor 3, si consiglia di leggere il file README del driver della stampante, contenente le informazioni più aggiornate sul driver e sull'utility.

Installazione di EPSON Status Monitor 3

Se EPSON Status Monitor 3 non è stato installato dopo l'installazione del driver della stampante, effettuare le seguenti operazioni:

1. Inserire il CD-ROM del software della stampante nell'unità CD-ROM del computer. Viene visualizzata la schermata iniziale del programma di installazione, riportata nella seguente figura.



Nota

Se la schermata principale del programma di installazione EPSON non viene visualizzata automaticamente, fare doppio clic sull'icona Risorse del computer, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona CD-ROM e scegliere Apri nel menu visualizzato. Fare doppio clic su Setup.exe.

2. Nella schermata iniziale del programma di installazione, fare doppio clic su Installa EPSON Status Monitor 3 oppure selezionare Installa EPSON Status Monitor 3 e fare clic sulla freccia in alto a destra.

3. Nella finestra di dialogo visualizzata, verificare che l'icona della stampante sia selezionata, quindi fare clic su OK. L'utility viene installata automaticamente.




4. Al termine dell'installazione, fare clic su OK.

Accesso a EPSON Status Monitor 3

È possibile accedere direttamente a EPSON Status Monitor 3 da una qualsiasi applicazione, dal sistema operativo Windows.

- ☐ La finestra di EPSON Status Monitor 3 viene visualizzata automaticamente non appena si verifica un errore.
- ☐ Per accedere a EPSON Status Monitor 3 dall'applicazione, scegliere **Stampa** o **Imposta pagina** dal menu **File**, fare clic su **Proprietà**, quindi sulla scheda **Utility**, infine fare clic sull'icona di EPSON Status Monitor 3 per avviare il programma.

- ❑ Per accedere a EPSON Status Monitor 3 da Windows, fare clic su Start, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona EPL-6100 advanced, quindi scegliere Proprietà (in Windows Me, 98 o 95), Preferenze stampa (in Windows XP o 2000) oppure Impostazioni predefinite documento (in Windows NT 4.0). Selezionare la scheda Utility e fare clic sull'icona di EPSON Status Monitor 3 per avviare il programma.

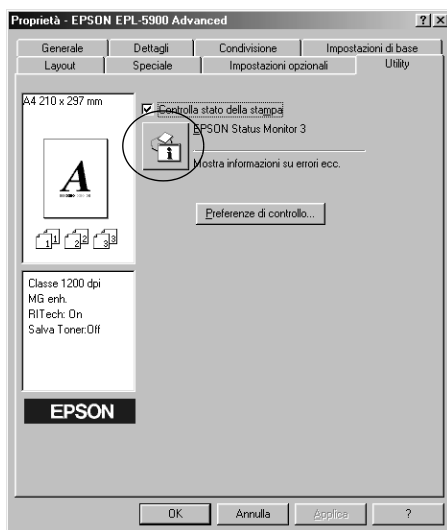


Nota

*Non deselezionare la casella di controllo **Controlla stato della stampa**. In caso contrario, nel caso in cui si verifichi un errore che richiede un intervento esterno, la finestra con il messaggio di avviso corrispondente non verrà visualizzata.*

Informazioni sullo stato della stampante

La finestra di dialogo EPSON Status Monitor 3 consente di monitorare lo stato della stampante e di visualizzare informazioni sui materiali di consumo.

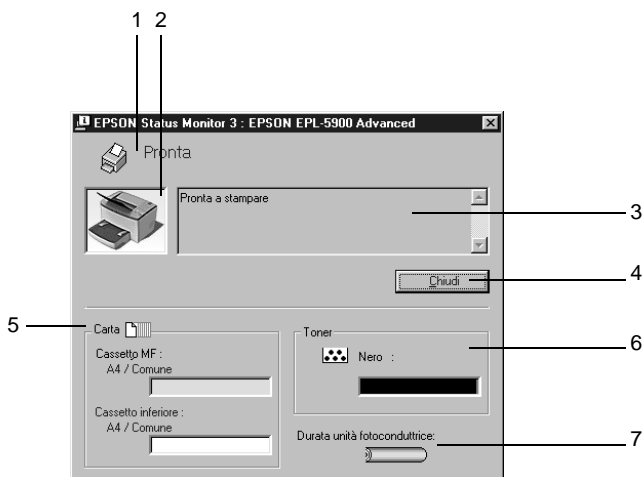


- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Icona/Messaggio | Indica lo stato della stampante. |
| 2. Immagine della stampante | Riportata nella parte superiore sinistra della finestra di dialogo, indica graficamente lo stato della stampante. |
| 3. Casella di testo | La casella di testo a destra dell'immagine della stampante fornisce informazioni sullo stato corrente della stampante. Se si verifica un errore, viene visualizzata la possibile soluzione. |

- | | |
|------------------------------------|---|
| 4. Pulsante Chiudi | Chiude la finestra di dialogo. |
| 5. Riquadro Carta | In questo riquadro sono visualizzate informazioni sul formato e sul tipo di carta utilizzati e sulla quantità approssimativa di carta residua nel cassetto. Le informazioni relative al cassetto opzionale vengono visualizzate solo se è stata installata l'unità. |
| 6. Riquadro Toner | Indica la quantità di toner residua. Se la quantità di toner è bassa (10% o inferiore) o se il toner è esaurito, l'icona toner lampeggia. |
| 7. Durata unità
fotoconduttrice | Indica la vita utile residua del fotoconduttore. |

Impostazione delle preferenze di monitoraggio

Per definire delle impostazioni di monitoraggio specifiche, fare clic su **Stampanti controllate** nella scheda **Utility** del driver della stampante. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Stampanti controllate**.

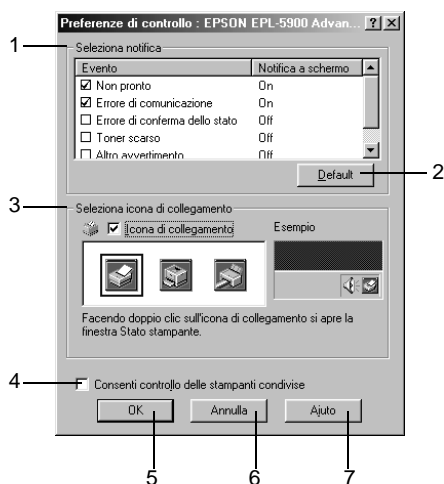

Di seguito è fornita una descrizione delle impostazioni e dei pulsanti visualizzati nella finestra di dialogo.


- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Selezione notifica | Utilizzare le caselle di controllo di questo riquadro per selezionare i tipi di errore di cui si desidera ricevere notifica. |
| 2. Pulsante Default | Consente di ripristinare le impostazioni predefinite. |

- | | |
|---|---|
| 3. Seleziona icona di collegamento | <p>Per utilizzare l'icona di collegamento, selezionare la casella di controllo Icona di collegamento e scegliere un'icona. L'icona selezionata viene visualizzata sul lato destro della barra delle attività.</p> <p>Per aprire la finestra di dialogo EPSON Status Monitor 3, fare doppio clic sull'icona di collegamento visualizzata sulla barra delle attività. In alternativa, è possibile fare clic sull'icona con il pulsante destro del mouse e scegliere Stampanti controllate per visualizzare la finestra di dialogo corrispondente oppure EPSON EPL-6100 Advanced per aprire la finestra di dialogo di EPSON Status Monitor 3.</p> |
| 4. Casella di controllo
Consenti controllo delle stampanti condivise | <p>Selezionare questa casella di controllo per eseguire il monitoraggio di una stampante condivisa. Questa impostazione deve essere definita nel server.</p> |
| 5. Pulsante OK | <p>Salva le modifiche apportate.</p> |
| 6. Pulsante Annulla | <p>Annulla tutte le modifiche apportate.</p> |
| 7. Pulsante Aiuto | <p>Visualizza le informazioni della Guida in linea relative alla finestra di dialogo Stampanti controllate.</p> |

Finestra del messaggio di stato

La finestra del messaggio di stato viene visualizzata automaticamente quando si verifica un errore e fornisce informazioni sul tipo di errore e sulle possibili soluzioni. Una volta risolto il problema, la finestra si chiude automaticamente.

Viene visualizzata quando si verifica un errore. Non viene visualizzata nel caso di errori per i quali non è stato richiesto l'invio di una notifica nella finestra di dialogo Stampanti controllate.

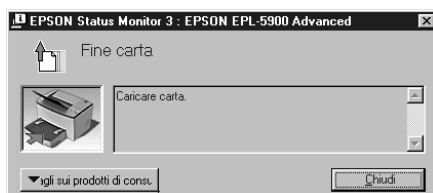

Se si desidera visualizzare informazioni relative ai materiali di consumo della stampante, fare clic su **Dettagli sui prodotti di consumo**. In questo caso, la finestra del messaggio di stato rimarrà visualizzata anche dopo la risoluzione del problema. Per chiudere la finestra sarà necessario fare clic su **Chiudi**.

Interruzione del monitoraggio

Se non si desidera controllare costantemente lo stato della stampante, è possibile interrompere il monitoraggio deselectando la casella di controllo **Controlla stato della stampa** nella scheda **Utility** del driver della stampante.

Nota

- ❑ *La casella di controllo **Controlla stato della stampa** viene visualizzata nella scheda **Utility** della finestra **Impostazioni predefinite documento** in **Windows NT 4.0** oppure nella scheda **Utility** della finestra **Preferenze stampa** in **Windows XP** o **2000**.*
- ❑ *Per ottenere informazioni sullo stato attuale della stampante, fare clic sull'icona di **EPSON Status Monitor 3** nella scheda **Utility** del driver della stampante.*

Impostazione delle stampanti monitorate


Per cambiare il tipo di stampanti monitorate da EPSON Status Monitor 3, è possibile utilizzare l'utility "Stampanti monitorate", installata automaticamente insieme a EPSON Status Monitor 3. Sebbene non sia in genere necessario modificare la configurazione corrente, utilizzare questa utility se si desidera modificare le impostazioni.

1. Fare clic su **Start**, scegliere **Programmi**, **EPSON Stampanti**, quindi fare clic su **Stampanti controllate**.
2. Deselezionare le caselle di controllo relative alle stampanti non monitorate.




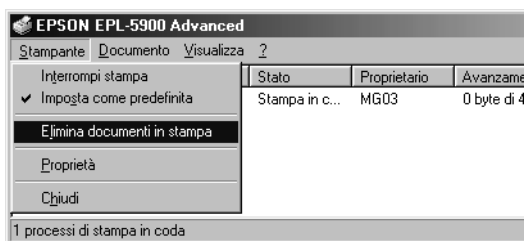
3. Fare clic su **OK**.

Annullamento della stampa

Se la stampa non è soddisfacente e le immagini o i caratteri risultano imprecisi o alterati, è possibile annullare l'operazione di stampa. Per annullare la stampa, premere il pulsante  **Annulla stampa** sul pannello di controllo. Il lavoro di stampa viene annullato.

Nota

- ❑ *Per annullare tutti i lavori di stampa, tenere premuto il pulsante  **Annulla stampa** per oltre 2 secondi.*
- ❑ *È possibile annullare la stampa anche dal computer. Fare doppio clic sull'icona della **stampante** nella barra delle applicazioni, quindi scegliere **Elimina documenti in stampa** dal menu Stampante (in Windows XP o 2000, selezionare **Elimina tutti i documenti**).*




Disinstallazione del software della stampante

Disinstallazione del driver della stampante e di EPSON Status Monitor 3

1. Chiudere tutte le applicazioni.
2. Fare clic su Start, scegliere Impostazioni, quindi Pannello di controllo.
3. Fare doppio clic sull'icona Installazione applicazioni.




4. Selezionare EPSON Printer Software, quindi fare clic su Aggiungi/Rimuovi.

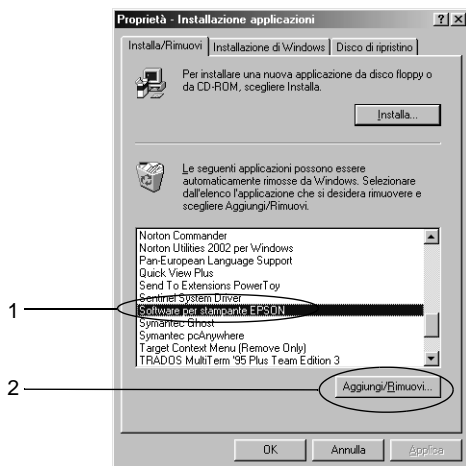

Nota

Se si utilizza Windows XP o 2000, fare clic su Cambia/Rimuovi programmi, selezionare EPSON Printer Software, quindi fare clic su Cambia/Rimuovi.

5. Selezionare la scheda Modello stampante, quindi fare clic sull'icona della stampante.

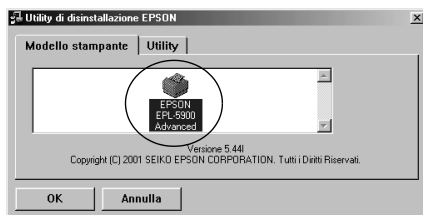

6. Selezionare la scheda **Utility** e accertarsi che la casella di controllo **EPSON Status Monitor 3** sia selezionata.



Nota

*Selezionare la casella di controllo **EPSON Status Monitor 3** solo quando si esegue la disinstallazione di **EPSON Status Monitor 3**.*

7. Se si desidera disinstallare l'utility Stampanti controllate, selezionare la casella di controllo **EPSON Status Monitor 3: Stampanti controllate** e fare clic su **OK**.



Nota

*È possibile scegliere di disinstallare solo l'utility Stampanti controllate di **EPSON Status Monitor 3**. Tenere tuttavia presente che, una volta disinstallata questa utility, non sarà possibile modificare le impostazioni di altre stampanti controllate da **EPSON Status Monitor 3**.*


8. Seguire le istruzioni visualizzate.

Disinstallazione di EPSON Status Monitor 3

1. Chiudere tutte le applicazioni.
2. Fare clic su **Start**, scegliere Impostazioni, quindi fare clic su Pannello di controllo.
3. Fare doppio clic sull'icona Installazione applicazioni.




4. Selezionare EPSON Printer Software, quindi fare clic su Aggiungi/Rimuovi.

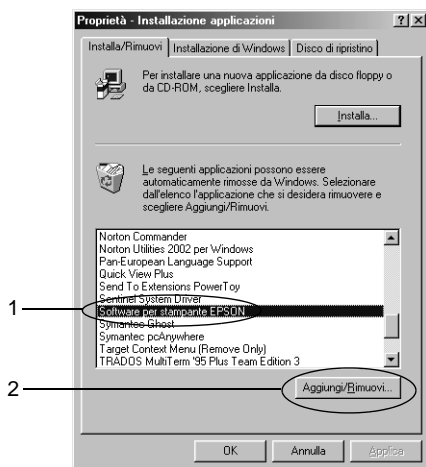

Nota

*Se si utilizza Windows XP o 2000, fare clic su **Cambia/Rimuovi programmi**, selezionare EPSON Printer Software, quindi fare clic su **Cambia/Rimuovi**.*

5. Per non disinstallare il driver della stampante, fare clic sullo spazio bianco per non selezionare alcuna icona nella scheda Modello stampante.

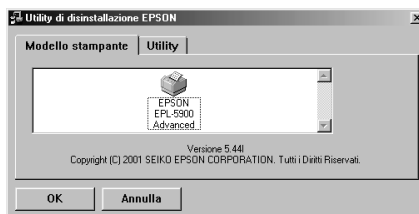

6. Selezionare la scheda Utility, quindi la casella di controllo EPSON Status Monitor 3 e fare clic su OK.




Nota

Selezionare la casella di controllo EPSON Status Monitor 3 solo quando si esegue la disinstallazione di EPSON Status Monitor 3.

7. e si desidera disinstallare l'utility Stampanti controllate, selezionare la casella di controllo EPSON Status Monitor 3: Stampanti controllate e fare clic su OK.

Nota

È possibile scegliere di disinstallare solo l'utility Stampanti controllate di EPSON Status Monitor 3. Tenere tuttavia presente che, una volta disinstallata questa utility, non sarà possibile modificare le impostazioni di altre stampanti controllate da EPSON Status Monitor 3.

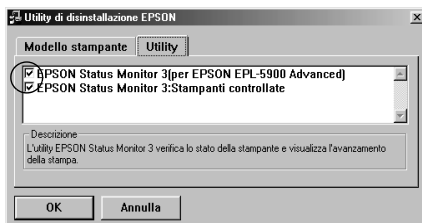

8. Seguire le istruzioni visualizzate.

Configurazione della stampante in rete

Informazioni sulla stampante condivisa

In questa sezione vengono fornite le istruzioni per la condivisione della stampante in un ambiente di rete Windows standard.

Se la stampante è collegata direttamente a un computer connesso a una rete, tutti gli altri computer della rete possono condividerne l'utilizzo. Il computer collegato direttamente alla stampante è il server della stampante, mentre gli altri computer sono i client. Per condividere la stampante con il server, i client devono disporre di un'apposita autorizzazione. I client condividono la stampante tramite il server.

In base alla versione del sistema operativo Windows e ai diritti di accesso alla rete, definire le impostazioni appropriate al server della stampante e ai client.

Impostazione del server della stampante

- ☐ Per Windows Me, 98 o 95, fare riferimento alla sezione "Configurazione della stampante come stampante condivisa" a pagina 62
- ☐ Per Windows XP, 2000 o NT 4.0, fare riferimento alla sezione "Utilizzo di un driver aggiuntivo" a pagina 64

Impostazione dei client

- ☐ Per Windows Me, 98 o 95, fare riferimento alla sezione "Windows Me, 98 o 95" a pagina 72
- ☐ Per Windows XP o 2000, fare riferimento alla sezione "Windows XP o 2000" a pagina 74

- ❑ Per Windows NT 4.0, fare riferimento alla sezione “Windows NT 4.0” a pagina 78

Nota

- ❑ *Per una corretta condivisione della stampante, accertarsi che EPSON Status Monitor 3 sia impostato in modo da monitorare la stampante condivisa dal server della stampante. Fare riferimento alla sezione “Impostazione delle preferenze di monitoraggio” a pagina 50.*
- ❑ *Prima di eseguire la configurazione, accertarsi che il server e i client della stampante siano impostati sullo stesso sistema di rete e che si trovino nello stesso segmento di rete.*
- ❑ *Le schermate illustrate nelle pagine seguenti possono variare in base alla versione del sistema operativo Windows utilizzata.*

Configurazione della stampante come stampante condivisa

Se il sistema operativo del server è Windows Me, 98 o 95, effettuare le seguenti operazioni per impostare il server della stampante:


1. Fare clic su **Start**, scegliere **Impostazioni** e fare clic su **Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic sull'icona **Rete**.
3. Fare clic su **Condivisione di file e stampanti** nella scheda **Configurazione**.
4. Selezionare la casella di controllo **Attiva la condivisione delle stampanti locali**, quindi fare clic su **OK**.
5. Fare clic su **OK** per confermare le impostazioni.

Nota

- ❑ *Se viene visualizzato il messaggio “Inserire il disco”, inserire il CD-ROM di Windows Me, 98 o 95 nell’apposita unità del computer. Fare clic su **OK** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.*
- ❑ *Quando viene chiesto, riavviare il computer e proseguire quindi con la configurazione. Fare riferimento alla sezione “Dopo il riavvio del computer” a pagina 63.*

Dopo il riavvio del computer

1. Fare doppio clic sull'icona **Stampanti** nel Pannello di controllo.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **EPSON EPL-6100 Advanced**, quindi scegliere **Condivisione** dal menu di scelta rapida.
3. Selezionare l'opzione **Condividi con nome**, digitare il nome nella casella di testo **Nome condivisione**, quindi fare clic su **OK**. Se si desidera, immettere un commento e una password.

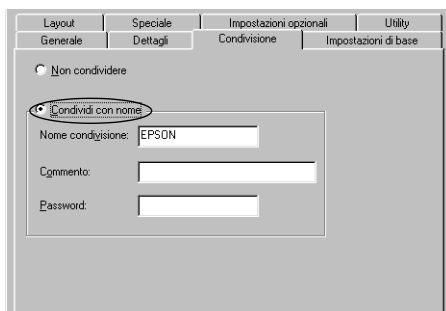

Nota

- ❑ *Non utilizzare spazi o trattini nel nome di condivisione poiché potrebbe verificarsi un errore.*
- ❑ *Per una corretta condivisione della stampante, accertarsi che EPSON Status Monitor 3 sia impostato in modo da monitorare la stampante condivisa dal server della stampante. Fare riferimento alla sezione “Impostazione delle preferenze di monitoraggio” a pagina 50.*

Per consentire ai client di utilizzare la stampante in rete è necessario definire una serie di impostazioni. Per informazioni specifiche, fare riferimento alle sezioni seguenti:

- ❑ “Windows Me, 98 o 95” a pagina 72
- ❑ “Windows XP o 2000” a pagina 74
- ❑ “Windows NT 4.0” a pagina 78

Utilizzo di un driver aggiuntivo

Se il sistema operativo del server della stampante è Windows XP, 2000 o NT 4.0, è possibile installare i driver aggiuntivi direttamente sul server. Per driver aggiuntivi si intendono i driver per i computer client i cui sistemi operativi sono diversi da quello in esecuzione sul server.


Per impostare un sistema Windows XP, 2000 o Windows NT 4.0 come server della stampante e quindi installare i driver aggiuntivi, effettuare le operazioni descritte di seguito.

Nota

È necessario eseguire l'accesso a Windows XP, 2000 o NT 4.0 come amministratore del computer locale.

1. Se si utilizza un server di stampa Windows 2000 o NT 4.0, fare clic su **Start**, scegliere **Impostazioni**, quindi fare clic su **Stampanti**. Se si utilizza un server di stampa Windows XP, fare clic su **Start** e scegliere **Stampanti e fax**. Per i client Windows XP Home edition, fare clic direttamente su **Pannello di controllo**, quindi scegliere **Stampanti e fax**.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **EPSON EPL-6100 Advanced**, quindi scegliere **Condivisione** dal menu di scelta rapida.


In Windows XP, se viene visualizzata la scheda illustrata nella figura seguente, fare clic su **Se pur comprendendo i rischi in termini di protezione si desidera condividere la stampante senza eseguire la procedura guidata**, fare clic qui.

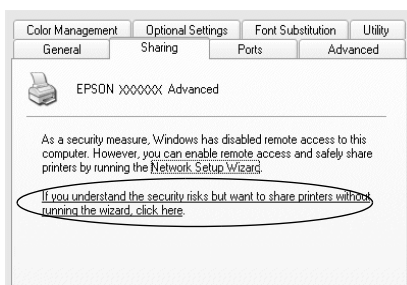

3. Se si utilizza un server di stampa Windows 2000 o NT 4.0, selezionare **Condivisa** (in Windows 2000) oppure **Condividi** con nome (in Windows NT 4.0), quindi digitare il nome nella casella di testo **Nome condivisione**.



Se si utilizza un server di stampa Windows XP, selezionare il pulsante di opzione Condividi la stampante, quindi digitare il nome nella casella di testo Nome condivisione.

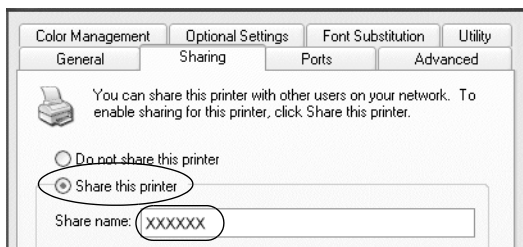

Nota

Non utilizzare spazi o trattini nel nome di condivisione poiché potrebbe verificarsi un errore.


4. Selezionare i driver aggiuntivi.

Nota

Se i computer client utilizzano lo stesso sistema operativo del server, non è necessario installare i driver aggiuntivi. È sufficiente fare clic su OK dopo avere eseguito le operazioni descritte al punto 3.

Se si utilizza un server di stampa Windows NT 4.0

Selezionare la versione di Windows utilizzata nei client. Ad esempio, selezionare Windows 95 per installare il driver aggiuntivo su client Windows Me, 98 o 95. Fare clic su OK.

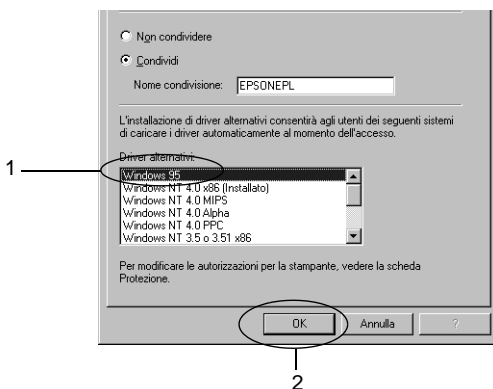

Nota

- ❑ *Non è necessario selezionare Windows NT 4.0x86 poiché il driver è già installato.*
- ❑ *Non selezionare driver aggiuntivi diversi da Windows 95. Gli altri driver aggiuntivi visualizzati non sono disponibili.*



Sul server della stampante Windows XP o 2000

Fare clic su Driver aggiuntivi.



Selezionare la versione di Windows utilizzata dai client, quindi fare clic su OK.

Per i client Windows Me, 98 o 95	Selezionare Intel Windows 95 o 98 (e Windows Me)
Client Windows NT 4.0	Selezionare Intel Windows NT 4.0 o 2000
Per i client Windows XP o 2000	Intel Windows 2000 (o XP) potrebbe essere già selezionato

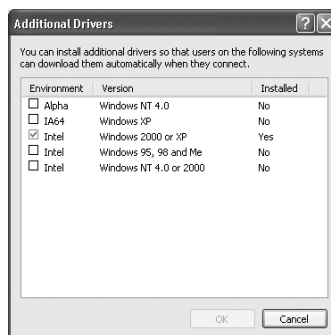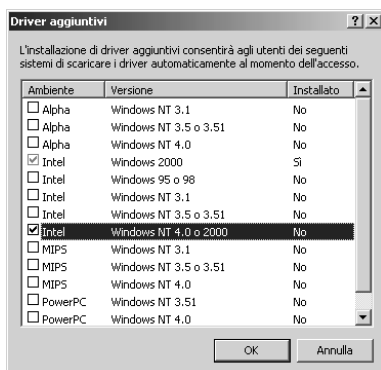


Nota

☐ Il driver aggiuntivo per Intel Windows 2000 (o XP) non deve essere installato in quanto installato con il sistema.

☐ Non selezionare altri driver aggiuntivi oltre a Intel Windows 95 o 98 (e Windows Me) e Intel Windows NT 4.0 o 2000. Gli altri driver aggiuntivi visualizzati non sono disponibili.

- Quando viene visualizzato un messaggio di avviso, inserire il CD-ROM fornito insieme alla stampante nell'unità CD-ROM, quindi fare clic su OK.

6. In base al messaggio visualizzato, digitare i nomi dell'unità e della cartella in cui è ubicato il driver della stampante relativo ai client, quindi fare clic su OK. Il messaggio visualizzato può variare in base al sistema operativo del client.

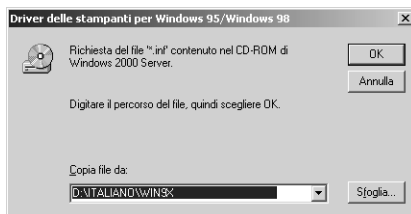

Il nome della cartella varia in base al sistema operativo utilizzato.

Sistema operativo del client	Nome della cartella
Windows Me, 98 o 95	\<Lingua>\WIN9X
Windows NT 4.0	\<Lingua>\WINNT40

Quando si esegue l'installazione dei driver in Windows XP o 2000, è possibile che venga visualizzato il messaggio "Firma digitale non trovata". Fare clic su Sì (in Windows 2000) oppure su Continua (in Windows XP), quindi proseguire con l'installazione.

7. Quando si esegue l'installazione dei driver in Windows XP o 2000, fare clic su Chiudi. Se si esegue l'installazione in Windows NT 4.0, la finestra si chiude automaticamente.

Nota

Prima di eseguire la condivisione della stampante, effettuare le operazioni descritte di seguito.

- ❑ *Accertarsi che EPSON Status Monitor 3 sia impostato in modo da monitorare la stampante condivisa dal server della stampante. Per informazioni, fare riferimento alla sezione “Impostazione delle preferenze di monitoraggio” a pagina 50.*
- ❑ *Accertarsi di aver definito le impostazioni di sicurezza relativo alla stampante condivisa (diritti d'accesso per i client). I client non possono accedere alla stampante condivisa senza i diritti necessari. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di Windows.*

Per consentire ai client di utilizzare la stampante in rete è necessario definire una serie di impostazioni. Per informazioni specifiche, fare riferimento alle sezioni seguenti:

- ❑ “Windows Me, 98 o 95” a pagina 72
- ❑ “Windows XP o 2000” a pagina 74
- ❑ “Windows NT 4.0” a pagina 78

Impostazione dei client

In questa sezione vengono fornite le istruzioni per l'installazione del driver della stampante mediante l'accesso alla stampante condivisa in rete.

Nota

- ❑ *Per eseguire la condivisione della stampante in un ambiente di rete Windows, è necessario impostare il server della stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione “Configurazione della stampante come stampante condivisa” a pagina 62 (Windows Me, 98 o 95) o “Utilizzo di un driver aggiuntivo” a pagina 64 (Windows XP, 2000 o NT 4.0).*
- ❑ *In questa sezione vengono fornite le istruzioni per eseguire l'accesso tramite server alla stampante condivisa in un ambiente di rete standard (gruppo di lavoro Microsoft). Se non è possibile eseguire l'accesso alla stampante condivisa a causa di un problema relativo all'ambiente di rete, rivolgersi all'amministratore di rete.*
- ❑ *In questa sezione vengono fornite le istruzioni per l'installazione del driver della stampante mediante l'accesso alla stampante condivisa dalla cartella **Stampanti**. È possibile accedere alla stampante condivisa anche dal desktop di Windows selezionando **Risorse di rete** o **Rete**.*
- ❑ *Per utilizzare EPSON Status Monitor 3 sui client, sia il driver della stampante che EPSON Status Monitor 3 devono essere installati dal CD-ROM su ciascun client.*

Windows Me, 98 o 95

Per impostare i client Windows Me, 98 o 95, effettuare le seguenti operazioni:


1. Fare clic su **Start**, scegliere **Impostazioni**, quindi **Stampanti**.
2. Fare doppio clic sull'icona **Aggiungi stampante**, quindi fare clic su **Avanti**.
3. Selezionare **Stampante di rete**, quindi fare clic su **Avanti**.

4. Fare clic su **Sfoglia**. Viene visualizzata la finestra di dialogo Ricerca la stampante.

Nota

È anche possibile digitare "\\(nome del computer collegato localmente alla stampante condivisa)\(nome della stampante condivisa)" nel campo Percorso di rete o nome della coda.

5. Fare clic sull'icona del computer o del server collegato alla stampante condivisa, quindi fare clic sul nome della stampante. Fare clic su **OK**.

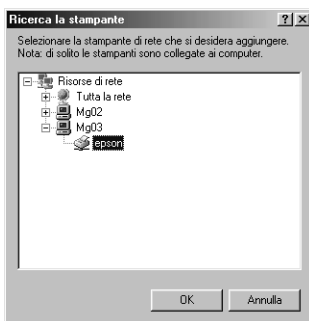

Nota

Il nome della stampante condivisa potrebbe essere stato modificato dal computer o dal server collegato alla stampante. Per verificare il nome della stampante condivisa, rivolgersi all'amministratore di rete.

6. Fare clic su **Avanti**.

Nota

- ☐ *Se il driver della stampante è stato precedentemente installato sul client, è necessario specificare se si desidera selezionare il nuovo driver o il driver corrente. Quando viene chiesto di selezionare il driver della stampante, selezionare il driver in base al messaggio visualizzato.*

- ❑ *Se il sistema operativo del server è Windows Me, 98 o 95 o se il driver aggiuntivo per Windows Me, 98 o 95 è installato su un server di stampa Windows XP, 2000 o NT 4.0, passare al punto successivo.*
- ❑ *Se il driver aggiuntivo per Windows Me, 98 o 95 non è installato sul server di stampa Windows XP, 2000 o NT 4.0, passare alla sezione “Installazione del driver della stampante dal CD-ROM” a pagina 80.*

7. Verificare il nome della stampante condivisa, quindi specificare se si desidera o meno impostare la stampante come periferica predefinita. Fare clic su OK e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota

È possibile modificare il nome della stampante condivisa in modo che venga visualizzato solo sul computer client.

Windows XP o 2000

Per impostare i client Windows XP o 2000, effettuare le seguenti operazioni:


Se non si dispone dei diritti di amministratore, è comunque possibile installare il driver della stampante condivisa con diritti di accesso Power Users o superiori.

Se il sistema operativo del server è Windows NT 4.0, verificare quanto segue:

- ❑ Nel server di stampa Windows NT 4.0, il driver aggiuntivo per i client Windows XP o 2000 è il driver “Windows NT 4.0 x86”, ovvero il driver della stampante che viene installato con il sistema operativo Windows NT 4.0. Se si installa il driver della stampante su client Windows XP o 2000 da un server di stampa Windows NT 4.0, viene installato il driver per Windows NT 4.0.


- ❑ Non è possibile installare il driver della stampante per Windows XP o 2000 come driver aggiuntivo in un server di stampa Windows NT 4.0. Per installare il driver della stampante per Windows XP o 2000 su client Windows XP o 2000, l'amministratore dovrà installare il driver della stampante locale sui client utilizzando il CD-ROM fornito con la stampante, quindi effettuare la procedura riportata di seguito.
1. Per i client Windows 2000, fare clic su **Start**, scegliere **Impostazioni**, quindi **Stampanti**. Per i client Windows XP, fare clic su **Start** e scegliere **Stampanti e fax**. Per i client Windows XP Home edition, fare clic direttamente su **Pannello di controllo**, quindi scegliere **Stampanti e fax**.
 2. In Windows 2000, fare doppio clic sull'icona **Aggiungi stampante**, quindi fare clic su **Avanti**.

In Windows XP, fare clic su **Aggiungi stampante** nel menu **Operazioni stampante**.

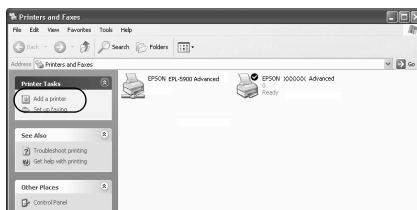

3. Selezionare **Stampante di rete** (in Windows 2000) oppure **Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer** (in Windows XP), quindi fare clic su **Avanti**.


4. In Windows 2000, digitare il nome della stampante condivisa, quindi fare clic su **Avanti**.

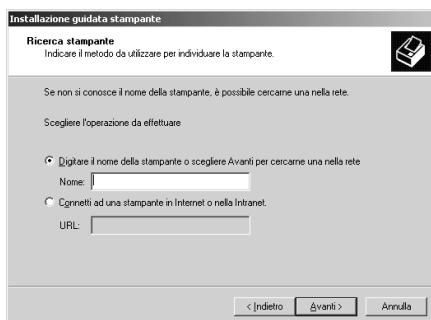


Nota

- ❑ *È anche possibile digitare "\\(nome del computer collegato localmente alla stampante condivisa)(nome della stampante condivisa)" nel campo Percorso di rete o nome della coda.*
- ❑ *Non è obbligatorio digitare il nome della stampante condivisa.*

In Windows XP, selezionare **Ricerca la stampante**.

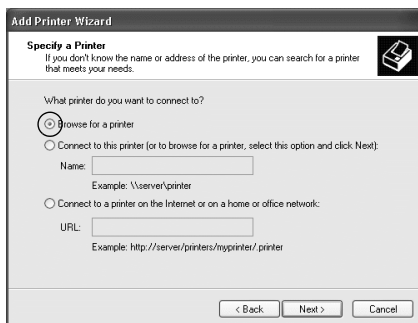

5. Fare clic sull'icona del computer o del server collegato alla stampante condivisa, quindi fare clic sul nome della stampante. Fare clic su OK.

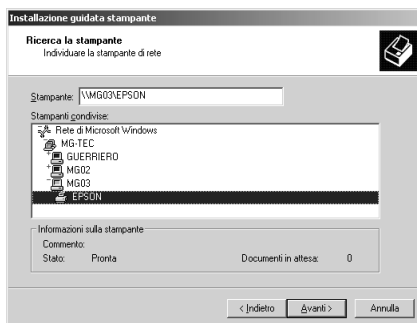


Nota

- ❑ *Il nome della stampante condivisa potrebbe essere stato modificato dal computer o dal server collegato alla stampante. Per verificare il nome della stampante condivisa, rivolgersi all'amministratore di rete.*
- ❑ *Se il driver della stampante è stato precedentemente installato sul client, è necessario specificare se si desidera selezionare il nuovo driver o il driver corrente. Quando viene chiesto di selezionare il driver della stampante, selezionare il driver in base al messaggio visualizzato. Quando il driver della stampante locale per Windows XP o 2000 è già installato, il driver della stampante per Windows XP o 2000 può essere selezionato come driver corrente in sostituzione del driver alternativo installato sul server Windows NT 4.0.*
- ❑ *Se il driver aggiuntivo per Windows XP o 2000 (NT 4.0) è installato sul server di stampa Windows XP, 2000 o NT 4.0, passare al punto successivo.*

❑ *Se il driver aggiuntivo non è installato sul server di stampa Windows NT 4.0 o se il sistema operativo del server della stampante è Windows Me, 98 o 95, passare alla sezione “Installazione del driver della stampante dal CD-ROM” a pagina 80.*

6. In Windows 2000, specificare se si desidera o meno impostare la stampante come periferica predefinita, quindi fare clic su OK.
7. Verificare le impostazioni effettuate, quindi fare clic su Fine.

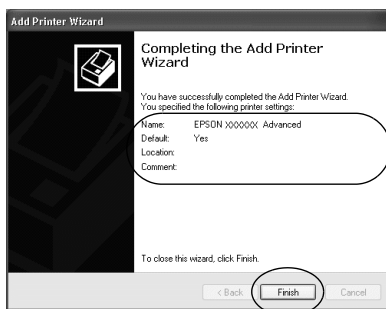


Windows NT 4.0

Per impostare i client Windows NT 4.0, effettuare le seguenti operazioni:

Se non si dispone dei diritti di amministratore, è comunque possibile installare il driver della stampante condivisa con diritti di accesso Power Users o superiori.

1. Fare clic su **Start**, scegliere **Impostazioni**, quindi **Stampanti**.
2. Fare doppio clic sull'icona **Aggiungi stampante**.

3. Selezionare Server della stampante di rete, quindi fare clic su Avanti.
4. Fare clic sull'icona del computer o del server collegato alla stampante condivisa, quindi fare clic sul nome della stampante. Fare clic su OK.

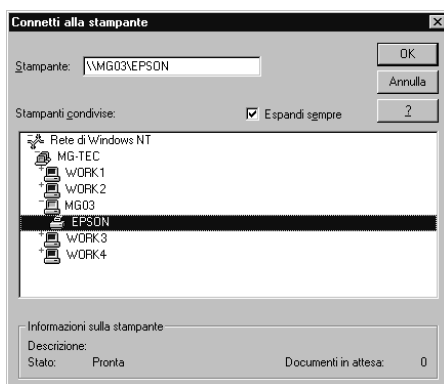

Nota

- ❑ *È anche possibile digitare "\\(nome del computer collegato localmente alla stampante condivisa)\(nome della stampante condivisa)" nel campo Percorso di rete o nome della coda.*
- ❑ *Il nome della stampante condivisa potrebbe essere stato modificato dal computer o dal server collegato alla stampante. Per verificare il nome della stampante condivisa, rivolgersi all'amministratore di rete.*
- ❑ *Se il driver della stampante è stato precedentemente installato sul client, è necessario specificare se si desidera selezionare il nuovo driver o il driver corrente. Quando viene chiesto di selezionare il driver della stampante, selezionare il driver in base al messaggio visualizzato.*

- ☐ *Se il driver aggiuntivo per Windows NT 4.0 è installato sul server di stampa Windows XP o 2000, passare al punto successivo.*
 - ☐ *Se il driver aggiuntivo per Windows NT 4.0 non è installato sul server di stampa Windows XP o 2000 oppure se il sistema operativo del server della stampante è Windows Me, 98 o 95, passare alla sezione "Installazione del driver della stampante dal CD-ROM" a pagina 80.*
5. Specificare se si desidera o meno impostare la stampante come periferica predefinita, quindi fare clic su OK.
 6. Fare clic su Fine.

Installazione del driver della stampante dal CD-ROM

In questa sezione vengono fornite le istruzioni per l'installazione del driver della stampante sui client quando la configurazione dell'ambiente di rete è la seguente:

- ☐ I driver aggiuntivi non sono installati sul server di stampa Windows XP, 2000 o NT 4.0.
- ☐ Il sistema operativo del server è Windows Me, 98 o 95, mentre il sistema operativo dei client è Windows XP, 2000 o NT 4.0.


Le schermate illustrate nelle pagine seguenti possono variare in base alla versione del sistema operativo Windows utilizzata.

Nota

- ☐ *Se si esegue l'installazione su client Windows XP, 2000 o NT 4.0, è necessario eseguire l'accesso a Windows XP, 2000 o NT 4.0 con diritti di amministratore.*

- ❑ *Quando vengono installati i driver aggiuntivi oppure quando i computer server e client utilizzano lo stesso sistema operativo, non è necessario installare i driver della stampante dal CD-ROM.*

1. Eseguire l'accesso alla stampante condivisa. Se viene visualizzato un messaggio di avviso, fare clic su OK, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per eseguire l'installazione del driver della stampante dal CD-ROM.
2. Inserire il CD-ROM, quindi digitare i nomi dell'unità e della cartella in cui è ubicato il driver della stampante relativo ai client, quindi fare clic su OK.

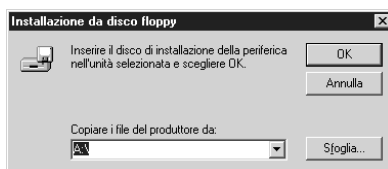

Quando si esegue l'installazione dei driver in Windows XP o 2000, è possibile che venga visualizzato il messaggio “Firma digitale non trovata”. Fare clic su Sì (in Windows 2000) oppure su Continua (in Windows XP), quindi proseguire con l'installazione.

Il nome della cartella varia in base al sistema operativo utilizzato.

Sistema operativo del client	Nome della cartella
Windows Me, 98 o 95	\<Lingua>\WIN9X
Windows XP o 2000	\<Lingua>\WIN2000
Windows NT 4.0	\<Lingua>\WINNT40

3. Selezionare il nome del modello di stampante, quindi fare clic su OK. Seguire le istruzioni visualizzate.

Utilizzo del driver della stampante con Macintosh

Informazioni sul driver della stampante

Il driver della stampante consente di scegliere tra un'ampia varietà di impostazioni per ottenere risultati di stampa ottimali. Il driver include inoltre l'utility EPSON Status Monitor 3, accessibile dal menu mela, che consente di verificare lo stato della stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Monitoraggio della stampante (EPSON Status Monitor 3)" a pagina 94.

Alcune impostazioni, ad esempio la reimpostazione del contatore del toner e del fotoconduttore, non possono in genere essere effettuate dal driver della stampante. Per effettuare queste impostazioni è possibile invece utilizzare l'utility Pannello di controllo remoto. Per la procedura di installazione dell'utility Pannello di controllo remoto, fare riferimento alla sezione "Installazione dell'utility Pannello di controllo remoto" a pagina 166.

Accesso al driver della stampante

Il driver della stampante consente di monitorare lo stato della stampante, modificare le impostazioni della stampante e specificare rapidamente tutte le impostazioni di stampa, tra cui l'origine, il formato e l'orientamento della carta. Per accedere ai menu del driver, fare riferimento alle istruzioni riportate più avanti.

Per accedere al driver della stampante da Macintosh, selezionare **Scelta risorse** dal menu mela. Fare clic sull'icona EPL-6100, quindi su **Setup**.

- ☐ Per aprire la finestra di dialogo **Imposta carta**, selezionare **Formato di stampa** dal menu **File** di una qualsiasi applicazione.
- ☐ Per aprire la finestra di dialogo **Impostazioni di base**, selezionare **Stampa** dal menu **File** di una qualsiasi applicazione.
- ☐ Per aprire la finestra di dialogo **Layout**, fare clic sull'icona layout nella finestra di dialogo **Impostazioni di base**.

Accesso alla Guida in linea

Dal driver della stampante è possibile accedere alla Guida in linea, nella quale è possibile trovare informazioni dettagliate e istruzioni relative al driver della stampante. La Guida viene installata automaticamente insieme al driver della stampante.

Modifica delle impostazioni della stampante

Selezione della qualità di stampa

Per aumentare la velocità di stampa o la precisione dei dettagli è possibile modificare la qualità o la risoluzione di stampa. Se si desidera ottenere una stampa di alta qualità, selezionare un valore elevato. Tenere presente che in questo caso la velocità di stampa risulterà ridotta.

Sono disponibili tre livelli di definizione della stampa: 600 dpi, Classe 1200 dpi e 1200 dpi. Con le funzioni Enh.MG e RITech attivate (a 600 dpi), la risoluzione Classe 1200 dpi consente di ottenere risultati di stampa equivalenti a 1200 dpi.

1. Aprire la finestra di dialogo Impostazioni di base.
2. Impostare la qualità di stampa su Automatico, quindi selezionare la risoluzione di stampa desiderata dall'elenco a discesa Risoluzione.



Nota

- ❑ *Se si verificano problemi di stampa o se viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla memoria, è possibile risolvere il problema selezionando una risoluzione inferiore.*
- ❑ *Per ulteriori informazioni sulle funzioni Enh.MG e RITech, consultare la Guida in linea.*


Ridimensionamento dei documenti

La funzione Pagina nella finestra di dialogo Layout consente di aumentare o ridurre le dimensioni dei documenti durante la stampa in base al formato di carta specificato.


Nota

- ❑ *La percentuale di ingrandimento o di riduzione viene specificata automaticamente in base al formato di carta selezionato nella finestra di dialogo Imposta carta.*
- ❑ *Nella finestra di dialogo Imposta carta non è possibile modificare la percentuale di ingrandimento o riduzione selezionata.*

1. Aprire la finestra di dialogo Layout.
2. Selezionare la casella di controllo Pagina.

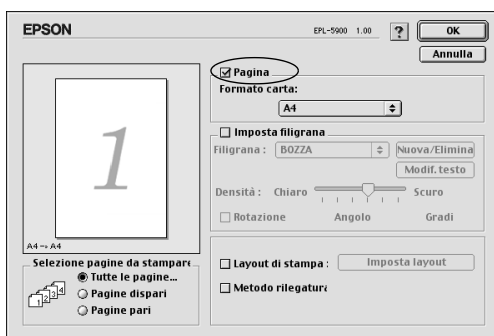

3. Selezionare il formato di carta desiderato dall'elenco a discesa Formato carta. Le dimensioni della pagina stampata verranno automaticamente adattate al formato di carta selezionato.

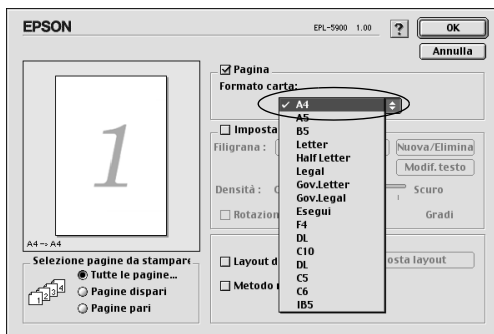

4. Fare clic su OK per confermare le impostazioni.


Modifica del layout di stampa

Utilizzando l'opzione "Imposta layout" è possibile impostare la stampa di due o quattro pagine su un unico foglio e specificare l'ordine di stampa, ridimensionando automaticamente ciascuna pagina in base al formato di carta specificato. È inoltre possibile stampare i documenti con una cornice.

1. Aprire la finestra di dialogo Layout.
2. Selezionare la casella di controllo Layout di stampa, quindi fare clic su Imposta layout. Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta layout.



3. Selezionare il numero di pagine da stampare su un singolo foglio.

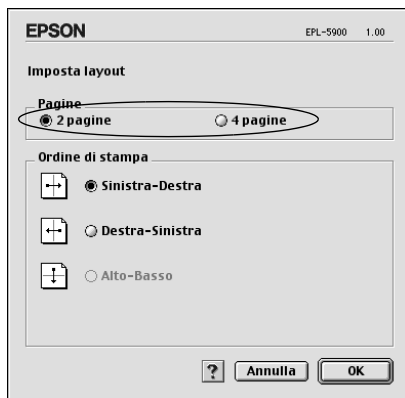

4. Selezionare l'ordine di stampa delle pagine su ciascun foglio.

Nota

Il numero di opzioni disponibili nel riquadro Ordine di stampa dipende dal numero di pagine selezionate in Orientamento.

5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Imposta layout.
6. Se si desidera stampare le pagine con una cornice, selezionare la casella di controllo Metodo rilegatura nella finestra di dialogo Layout.
7. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Layout per confermare le impostazioni.

Utilizzo di filigrane

Se si desidera utilizzare una filigrana nella stampa di un documento, effettuare le operazioni descritte di seguito. Nella finestra di dialogo Layout è possibile selezionare il tipo di filigrana da un elenco di filigrane predefinite oppure creare una filigrana personalizzata utilizzando un file bitmap (PICT) o un file di testo. In questa finestra è possibile inoltre definire tutta una serie di impostazioni specifiche relative alla filigrana, ad esempio le dimensioni, l'intensità e la posizione.

1. Aprire la finestra di dialogo Layout.
2. Selezionare la casella di controllo Imposta filigrana.



3. Selezionare una filigrana dall'elenco a discesa Filigrana.
4. Selezionare l'area della pagina in cui si desidera stampare la filigrana trascinando l'immagine della filigrana nella finestra di anteprima. Se si desidera modificare le dimensioni della filigrana, trascinare gli angoli di ridimensionamento.
5. Regolare la densità dell'immagine della filigrana utilizzando la barra di scorrimento Densità.

6. Per ruotare una filigrana di testo, specificare i gradi di rotazione nella casella Angolo oppure selezionare la casella di controllo Rotazione, quindi ruotare la filigrana con il puntatore del mouse nella finestra di anteprima.
7. Fare clic su OK per confermare le impostazioni.


Creazione di una nuova filigrana

Per creare una filigrana di testo, effettuare le seguenti operazioni:


1. Aprire la finestra di dialogo Layout.
2. Selezionare la casella di controllo Imposta filigrana.
3. Fare clic su Nuovo/Elimina.



4. Digitare il nome del file nella casella Nome, quindi fare clic su Agg. testo.

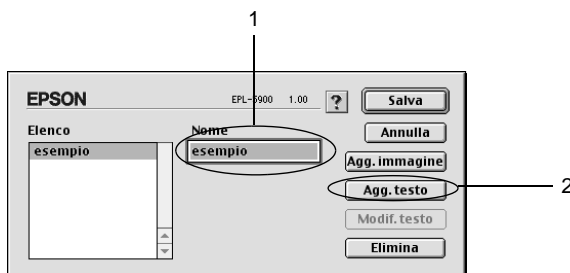

5. Digitare il testo della filigrana nella casella Testo e selezionare il carattere e lo stile, quindi fare clic su OK.

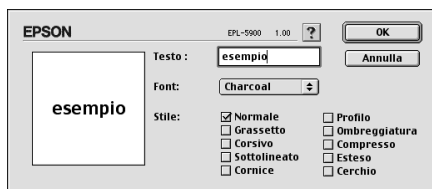

6. Fare clic su Salva.

Nota

- ❑ Per modificare la filigrana salvata, selezionarla dal riquadro Elenco, quindi fare clic sul pulsante **Modif. testo**. Dopo aver apportato le modifiche desiderate, fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo.
- ❑ Per eliminare la filigrana salvata, selezionarla nel riquadro Elenco, quindi fare clic sul pulsante **Elimina**. Dopo aver apportato le modifiche desiderate, fare clic su **Salva** per chiudere la finestra di dialogo.

7. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Layout. La filigrana salvata viene visualizzata nella finestra di anteprima.

Per creare una filigrana a partire da un'immagine bitmap, effettuare le operazioni descritte di seguito.


Nota

Prima di creare una filigrana personalizzata, preparare un file bitmap (PICT).


1. Aprire la finestra di dialogo Layout.
2. Fare clic su Nuovo/Elimina.



3. Digitare il nome del file nella casella Nome, quindi fare clic su Agg. immagine.

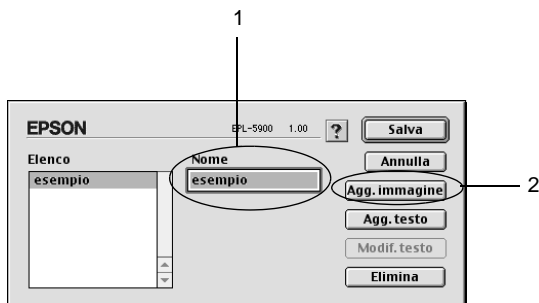

4. Selezionare il file PICT, quindi fare clic su Converti. Quando si fa clic su Crea, la filigrana viene visualizzata nella finestra di anteprima.

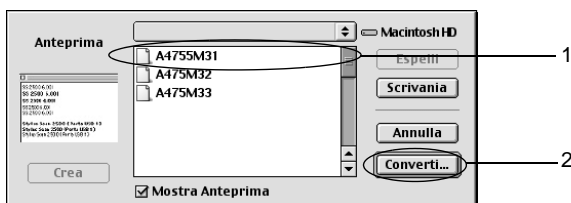

5. Digitare il nome del file nella casella Nome, quindi fare clic su Salva.

Nota

Per eliminare la filigrana salvata, selezionarla nel riquadro Elenco, quindi fare clic su Elimina. Al termine, fare clic sul pulsante Salva per chiudere la finestra di dialogo.

6. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Layout. La filigrana salvata viene visualizzata nella finestra di anteprima.

Monitoraggio della stampante (EPSON Status Monitor 3)

Informazioni su EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 è un'utilità che consente di monitorare la stampante e ricevere informazioni sul relativo stato. Ad esempio, è possibile ottenere informazioni sulla quantità di toner residuo o sulla vita utile della cartuccia developer. Inoltre, ogni volta che si verifica un errore di stampa, l'utilità restituisce un messaggio con la descrizione dell'errore. È possibile accedere a EPSON Status Monitor 3 dal driver della stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione seguente.

Accesso a EPSON Status Monitor 3

Per accedere a EPSON Status Monitor 3, selezionare l'alias EPSON Status Monitor 3 dal menu mela.


Nota

- ❑ *La finestra di EPSON Status Monitor 3 viene visualizzata automaticamente non appena si verifica un errore.*
- ❑ *Quando EPSON Status Monitor 3 viene avviato, le informazioni necessarie vengono rilevate dal driver della stampante selezionato solo se la porta della stampante è stata selezionata correttamente. Se non è stata specificata la porta appropriata, viene restituito un errore.*
- ❑ *Se si apportano modifiche alle impostazioni del driver della stampante nella finestra Scelta Risorse mentre il file di spooling sta eseguendo un processo di stampa in background, la stampa potrebbe risultare compromessa.*

- ❑ *Le informazioni sullo stato della stampante e sui materiali di consumo vengono visualizzate nella finestra relativa allo stato solo se non vengono rilevate irregolarità durante l'acquisizione di tali informazioni.*

Informazioni sullo stato della stampante

La finestra di dialogo EPSON Status Monitor 3 consente di monitorare lo stato della stampante e di visualizzare informazioni sui materiali di consumo.

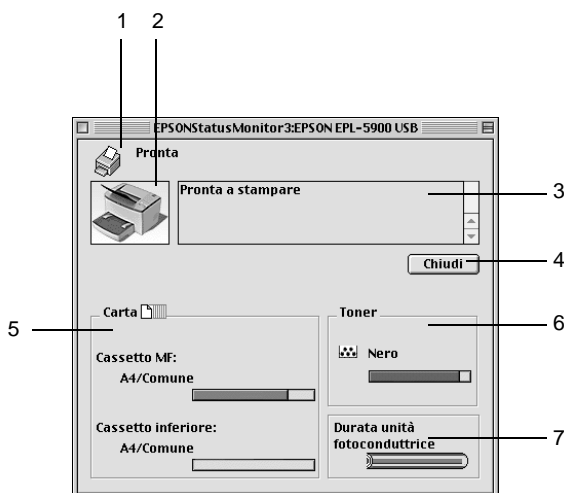


1. Icona/Messaggio Indica lo stato della stampante.
2. Immagine della stampante Riportata nella parte superiore sinistra della finestra di dialogo, indica graficamente lo stato della stampante.

3. Casella di testo La casella di testo a destra dell'immagine della stampante fornisce informazioni sullo stato corrente della stampante. Se si verifica un errore, viene visualizzata la possibile soluzione.
4. Pulsante Chiudi Chiude la finestra di dialogo.
5. Riquadro Carta In questo riquadro sono visualizzate informazioni sull'origine e sul formato carta, nonché sulla quantità approssimativa di carta rimanente in ciascun cassetto di alimentazione.
6. Riquadro Toner Indica la quantità di toner residua. Se la quantità di toner è bassa (10% o inferiore) o se il toner è esaurito, l'icona corrispondente inizia a lampeggiare.
7. Durata unità
fotoconduttrice Indica la vita utile residua del
fotoconduttore.

Impostazione delle preferenze di monitoraggio

Per definire delle impostazioni di monitoraggio specifiche, selezionare Monitor Setup dal menu File di EPSON Status Monitor 3. Viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenze di controllo.

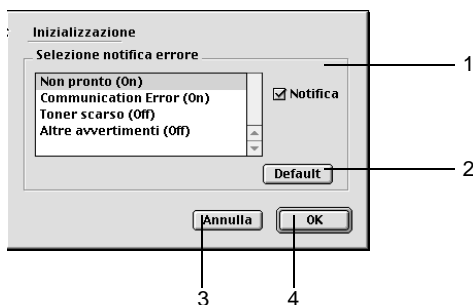

Di seguito è fornita una descrizione delle impostazioni e dei pulsanti visualizzati nella finestra di dialogo.


- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Seleziona notifica errore | Consente di selezionare i tipi di errore di cui si desidera ricevere notifica. |
| 2. Pulsante Default | Consente di ripristinare le impostazioni predefinite. |
| 3. Pulsante Annulla | Annulla tutte le modifiche apportate. |
| 4. Pulsante OK | Salva le modifiche apportate. |

Finestra del messaggio di stato

La finestra del messaggio di stato viene visualizzata automaticamente quando si verifica un errore e fornisce informazioni sul tipo di errore e sulle possibili soluzioni. Una volta risolto il problema, la finestra si chiude automaticamente.

Se si desidera visualizzare informazioni relative ai materiali di consumo della stampante, fare clic su **Mostra dettagli**. Quando si seleziona questo pulsante, la finestra del messaggio di stato rimarrà visualizzata anche dopo la risoluzione del problema. Per chiudere la finestra sarà necessario fare clic su **Chiudi**.

Annullamento della stampa

Per annullare la stampa, premere il pulsante  **Annulla stampa** sul pannello di controllo. Il lavoro di stampa viene annullato.


Nota

È possibile annullare la stampa anche dal computer. Durante la stampa in background, aprire EPSON Monitor 3 dal Menu delle applicazioni. Interrompere quindi il processo di stampa da EPSON Monitor 3 oppure eliminare il file in attesa di stampa.

Disinstallazione del software della stampante

Se si desidera reinstallare o aggiornare il driver della stampante, è necessario disinstallare il software attualmente in uso.

1. Chiudere tutte le applicazioni e riavviare Macintosh.
2. Inserire il CD-ROM del software della stampante EPSON nell'apposita unità del computer.
3. Fare doppio clic sulla cartella **Printer Driver Installer**, quindi fare doppio clic sulla cartella della stampante in uso.

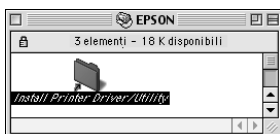

4. Fare doppio clic sull'icona **Installer**.



5. Fare clic su **Continua**, quindi su **Accetto**.
6. Selezionare **Rimuovi** dal menu situato in alto a sinistra, quindi fare clic su **Rimuovi**.
7. Seguire le istruzioni visualizzate.

Installazione e rimozione delle unità opzionali

Cassetto carta inferiore da 500 fogli A4


Oltre al cassetto MF, è possibile installare il cassetto inferiore opzionale da 500 fogli A4. In questa sezione vengono fornite le istruzioni per l'installazione del cassetto e per il caricamento della carta.

Installazione del cassetto inferiore da 500 fogli A4


Per installare il cassetto inferiore da 500 fogli, seguire le istruzioni riportate di seguito.

1. Spegnerne la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione della stampante dalla presa di corrente e dalla stampante.
3. Rimuovere tutti i cavi di interfaccia dai connettori di interfaccia.

4. Assicurarsi che la stampante e il cassetto siano orientati nello stesso verso. Sollevare la stampante e allineare gli spinotti sul cassetto ai fori ubicati sul fondo della stampante, quindi abbassare la stampante fino a quando non risulta bloccata al cassetto.

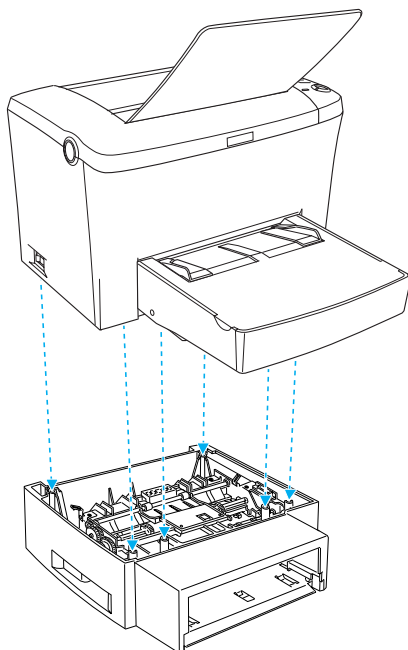

5. Installare il vassoio della carta.

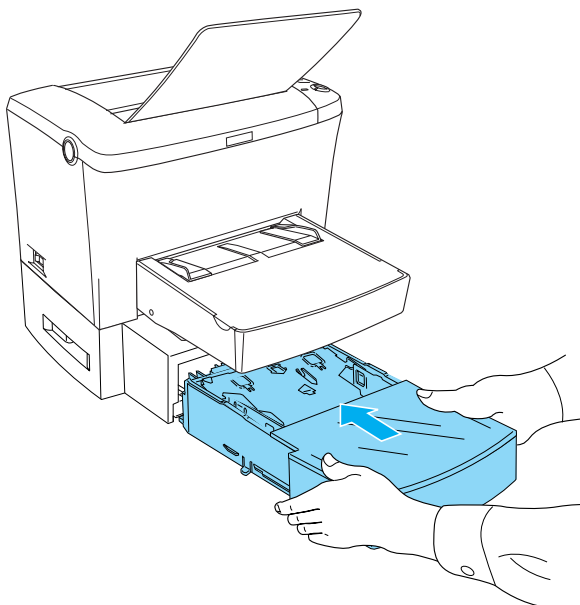

6. Ricollegare tutti i cavi di interfaccia eventualmente rimossi.
7. Prima di collegare il cavo della stampante alla stampante e alla presa elettrica, assicurarsi che l'interruttore della stampante sia spento.
8. Accendere la stampante.

Per verificare che il cassetto inferiore da 500 fogli A4 sia installato correttamente, stampare un foglio di stato. Per istruzioni sulla stampa di un foglio di stato, fare riferimento alla sezione “Stampa di un foglio di stato” a pagina 210.

Per utilizzare il cassetto inferiore da 500 fogli A4 come alimentatore della carta, come Origine carta selezionare **Cassetto inferiore** nel driver della stampante oppure **Cassetto inferiore**.


Nota

Se il sistema operativo del computer è Windows 98, 95, XP, 2000 o NT 4.0, per verificare se il cassetto da 500 fogli è stato installato correttamente è possibile controllare le informazioni visualizzate nella scheda Impostazioni opzionali nel driver della stampante.


Caricamento della carta

Per caricare la carta nel cassetto inferiore da 500 fogli A4, effettuare le seguenti operazioni:


1. Estrarre il cassetto.

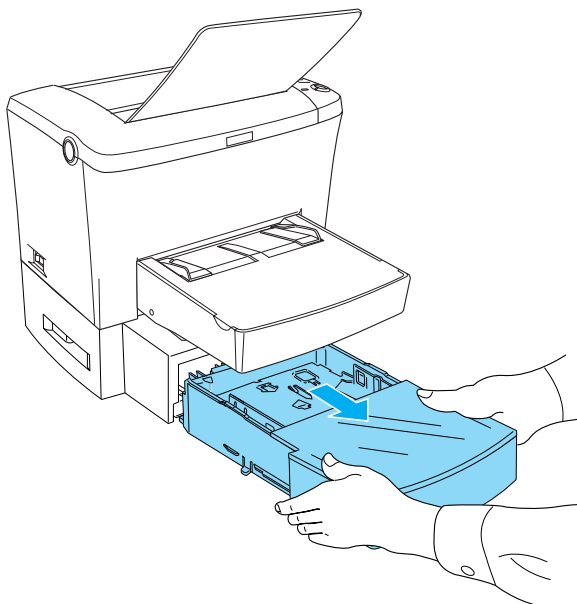

2. Togliere il coperchio, quindi premere sulla piastra all'interno del cassetto fino a quando non scatta in posizione.

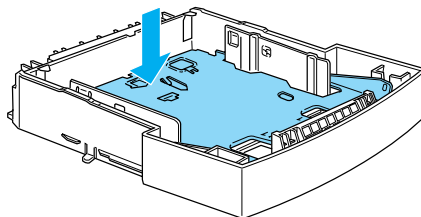


3. Flettere avanti e indietro una risma di carta e allineare i bordi battendola su una superficie piana. Assicurarsi che la carta caricata rimanga sotto i segni triangolari all'interno del cassetto.

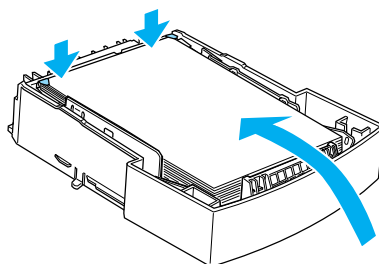

Nota

Nel caso di carta intestata, caricare il lato stampabile verso l'alto e con l'area dell'intestazione nella parte superiore.

4. Rimettere il coperchio del cassetto, quindi richiudere il cassetto con la carta.

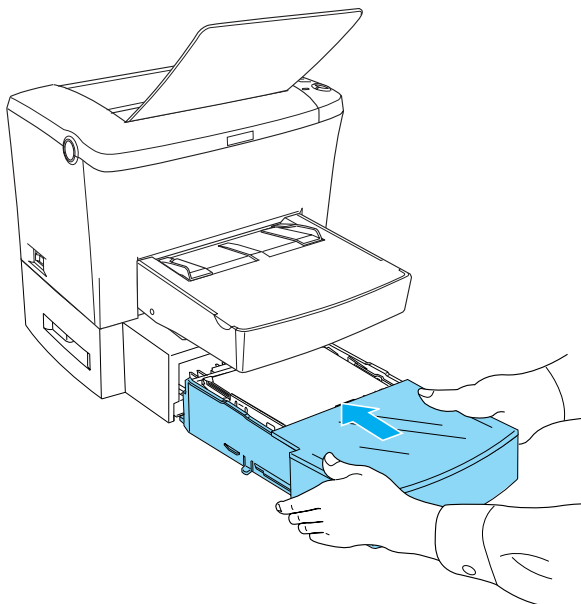

Rimozione del cassetto inferiore da 500 fogli A4


Per rimuovere il cassetto inferiore da 500 fogli A4, effettuare le seguenti operazioni:

1. Spegner la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione della stampante dalla presa di corrente e dalla stampante.
3. Rimuovere tutti i cavi di interfaccia dai connettori di interfaccia.

4. Sollevare la stampante dal cassetto inferiore da 500 fogli A4 e collocarla su una superficie piana stabile.
5. Ricollegare tutti i cavi di interfaccia.
6. Collegare il cavo di alimentazione della stampante alla presa elettrica.
7. Accendere la stampante.

Vassoio per la stampa rivolta verso l'alto


Normalmente, i fogli vengono restituiti con il lato stampato rivolto verso il basso nella parte superiore della stampante. Se si desidera che i fogli vengano restituiti con il lato stampato rivolto verso l'alto, è possibile installare l'apposito vassoio opzionale (C12C813801). Questo vassoio consente di vedere immediatamente il risultato della stampa ed è particolarmente indicato per la stampa su tipi di carta che richiedono un percorso carta diretto, quali etichette, carta spessa e lucidi.

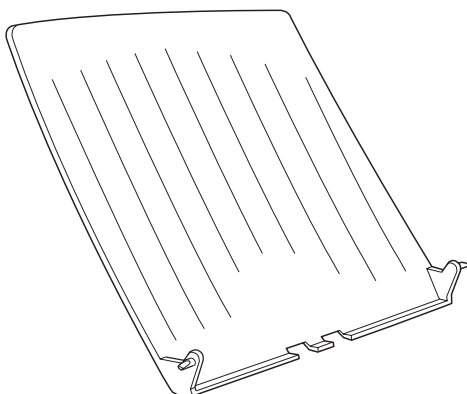

Installazione del vassoio per la stampa rivolta verso l'alto


Per installare il vassoio per la stampa verso l'alto sulla stampante, effettuare le seguenti operazioni:

1. Spegner la stampante.
2. Montare il vassoio inserendo i piedini nei fori della stampante, un lato per volta. Non cercare di inserire i due lati contemporaneamente.

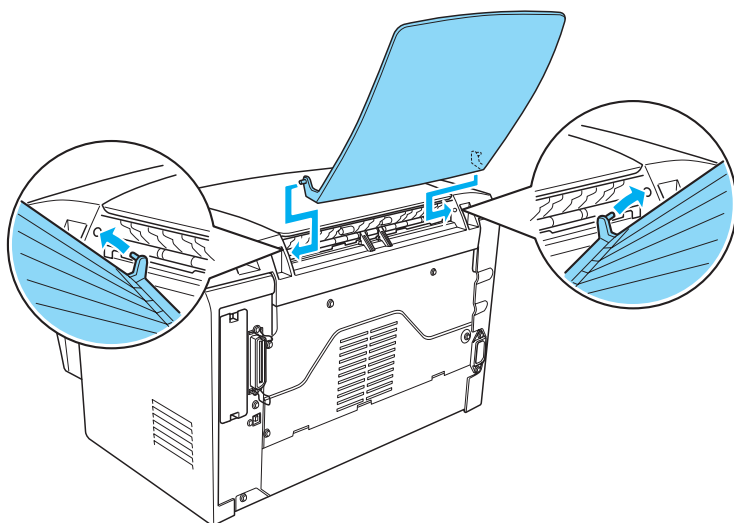

Utilizzo del vassoio per la stampa verso l'alto

In base all'impostazione predefinita, la stampante restituisce i fogli con il lato stampato rivolto verso il basso. Dopo avere installato in vassoio per la stampa verso l'alto, è possibile spostare il percorso carta dal vassoio per la stampa verso il basso a quello per la stampa verso l'alto premendo l'apposito pulsante di selezione. Questo pulsante è situato sul lato destro della stampante, vicino al retro.

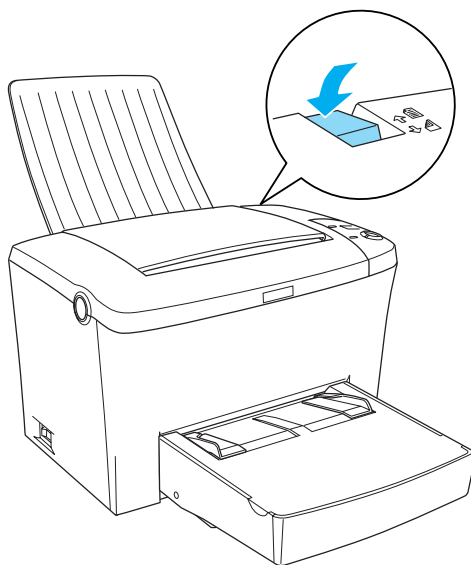

Rimozione del vassoio per la stampa verso l'alto

1. Spegnerne la stampante.
2. Rimuovere il vassoio.
3. Premere verso l'alto il pulsante di selezione.

Modulo di memoria

L'installazione di un modulo di memoria DIMM (Dual In-line Memory Module) consente di aumentare la memoria della stampante fino a 136 MB (8 MB della memoria standard della stampante + 16, 32, 64, 128 MB opzionali). Può essere necessario aggiungere altra memoria alla stampante se, ad esempio, si riscontrano delle difficoltà nella stampa di immagini complesse.

Nota

È possibile espandere la memoria fino a 136 MB.

Per ulteriori informazioni sui requisiti relativi ai moduli di memoria, fare riferimento alla sezione “Modulo di memoria” a pagina 245.

Installazione di un modulo di memoria


Per installare un modulo DIMM sulla stampante, effettuare le operazioni descritte di seguito.




Avviso

Per evitare scosse elettriche, non cercare di installare un modulo DIMM senza aver prima spento la stampante.

1. Assicurarsi che la stampante non sia collegata.
2. Premere il fermo sul lato sinistro della stampante, quindi sollevare il coperchio.

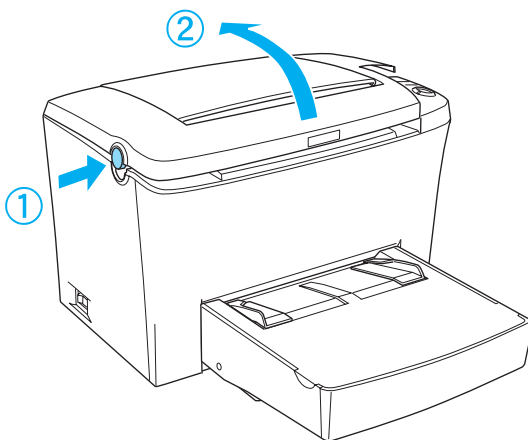

3. Ponendosi di fronte al lato destro della stampante, rimuovere le due viti di sostegno del coperchio laterale utilizzando un cacciavite a croce. Rimuovere il coperchio laterale tirandolo verso sé.

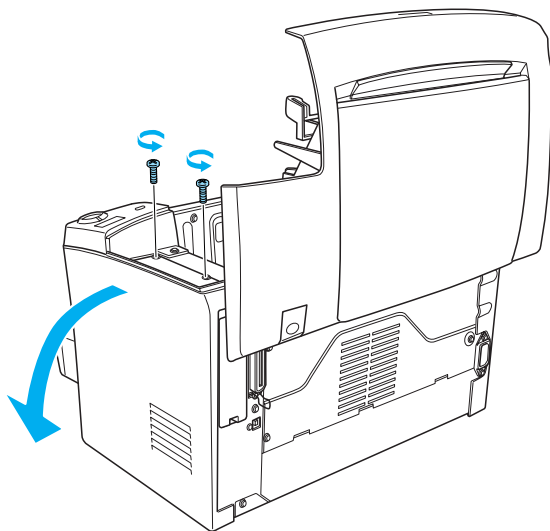

Nota

Fare attenzione a non far cadere le viti all'interno della stampante. Per maggiore sicurezza, è possibile utilizzare un cacciavite magnetico.



Attenzione


- ☐ Assicurarsi che la stampante sia spenta.
- ☐ Rimuovere solo le due viti presenti sul coperchio laterale destro.



Avviso

- ❑ *Se si rimuovono altre viti o coperchi, è possibile che alcune aree ad alto voltaggio non risultino più protette.*
- ❑ *Prestare attenzione durante gli interventi all'interno della stampante. Alcune parti sono taglienti e possono provocare lesioni.*

4. Individuare l'alloggiamento in cui deve essere installato il modulo DIMM, ovvero l'alloggiamento RAM (grigio).

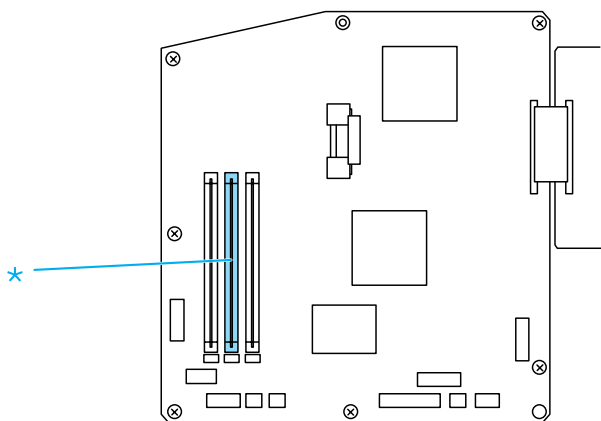

Avviso


Evitare di toccare i componenti elettrici che risultano esposti a seguito della rimozione del coperchio laterale. Tener presente che possono surriscaldarsi durante il funzionamento della stampante.




Attenzione

Prima di installare il modulo, scaricare l'elettricità statica eventualmente accumulata toccando una superficie metallica messa a terra. In caso contrario, i componenti sensibili all'elettricità statica potrebbero subire dei danni.


5. Inserire il modulo DIMM nell'alloggiamento RAM (grigio) in diagonale, come illustrato sotto. Tenendo entrambi i lati, posizionarlo in verticale per bloccarlo.

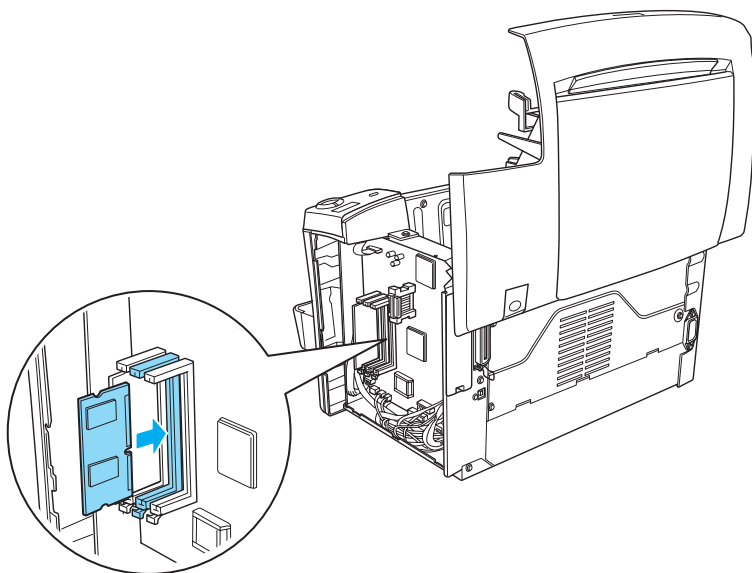

6. Rimettere il coperchio laterale.

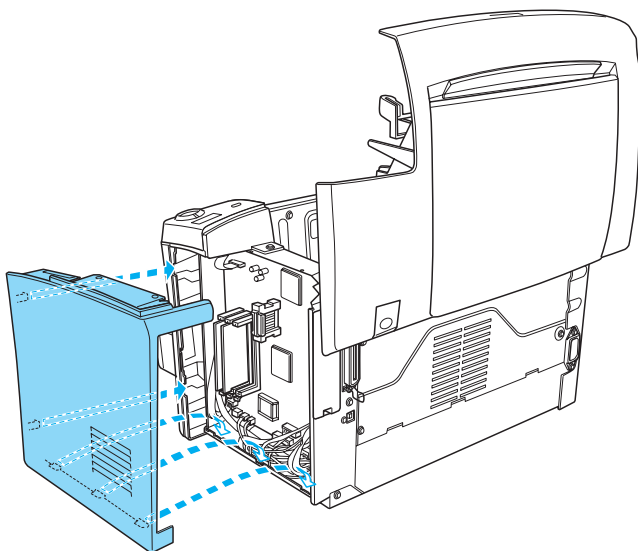

7. Fissare il coperchio laterale con le due viti.

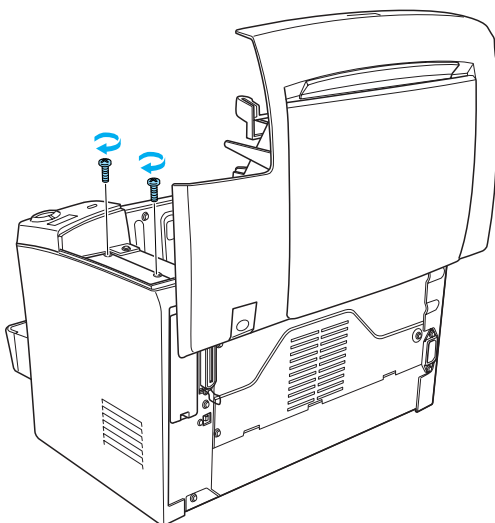

8. Chiudere delicatamente il coperchio della stampante.
9. Collegare la stampante e accenderla.

Per verificare che la memoria sia stata installata correttamente, stampare un foglio di stato. Per istruzioni sulla stampa di un foglio di stato, fare riferimento alla sezione “Stampa di un foglio di stato” a pagina 210.

Se nel foglio di stato è riportata una quantità di memoria sbagliata, spegnere la stampante e rivedere le operazioni descritte sopra per controllare se il modulo DIMM è stato installato correttamente. Se la quantità di memoria risulta ancora errata, rivolgersi al proprio rivenditore oppure a un centro di assistenza qualificato.


Nota

In Windows, se il driver della stampante ed EPSON Status Monitor 3 sono stati entrambi installati, è possibile accedere al driver della stampante e verificare se il modulo di memoria è stato installato correttamente. Lo stato del modulo di memoria viene visualizzato nella scheda Impostazioni opzionali della finestra Proprietà.


Rimozione di un modulo di memoria

Per rimuovere un modulo DIMM, effettuare le seguenti operazioni:


1. Assicurarsi che la stampante non sia collegata.
2. Premere il fermo sul lato sinistro della stampante, quindi sollevare il coperchio.

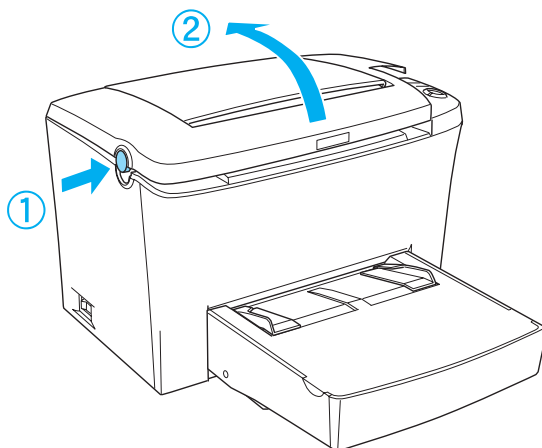


3. Ponendosi di fronte al lato destro della stampante, rimuovere le due viti di sostegno del coperchio laterale utilizzando un cacciavite a croce. Rimuovere il coperchio laterale tirandolo verso sé.

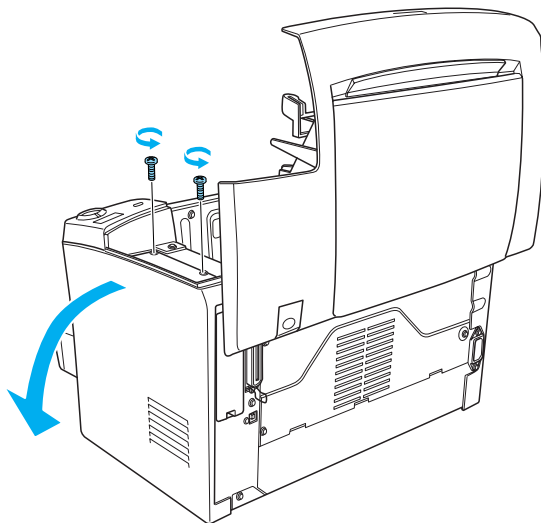


4. Spingere la graffetta dell'alloggiamento RAM (grigio) verso l'esterno per rilasciare il modulo di memoria, quindi estrarre il modulo DIMM afferrandolo da entrambi i lati.

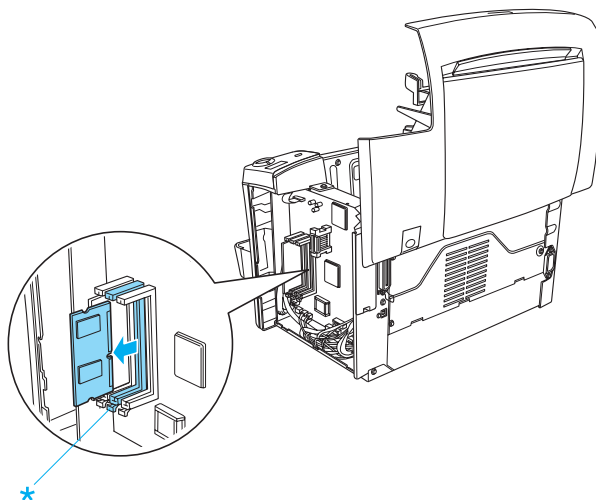

5. Rimettere il coperchio laterale.

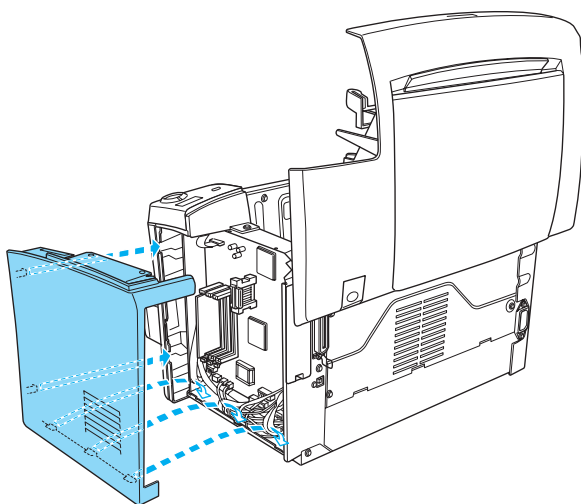

6. Fissare il coperchio laterale con le due viti.

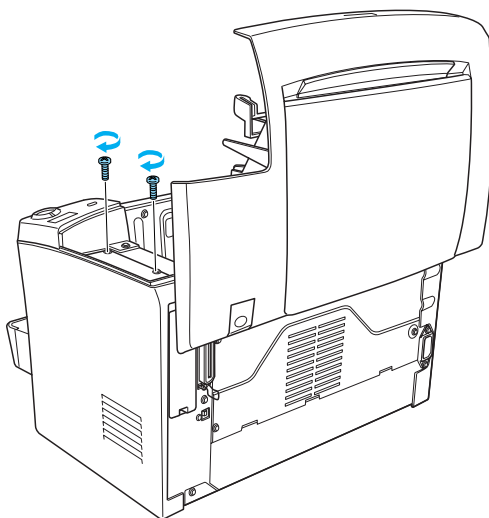

7. Chiudere delicatamente il coperchio della stampante.

Modulo ROM

L'installazione del modulo opzionale Adobe PostScript 3 ROM Kit (C12C832521) nell'alloggiamento ROM della stampante consente di ottimizzare la stampa di documenti complessi tramite il linguaggio di stampa PostScript.

Installazione di un modulo ROM


Per installare un modulo ROM, effettuare le operazioni descritte di seguito.




Avviso

Per evitare scosse elettriche, non cercare di installare un modulo ROM senza aver prima spento la stampante.

1. Assicurarsi che la stampante non sia collegata.
2. Premere il fermo sul lato sinistro della stampante, quindi sollevare il coperchio.

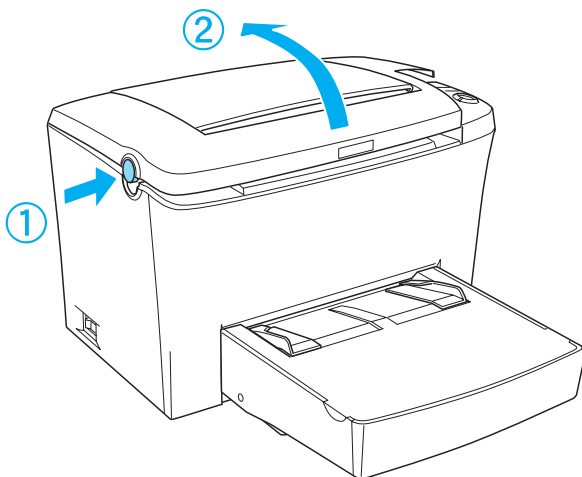

3. Ponendosi di fronte al lato destro della stampante, rimuovere le due viti di sostegno del coperchio laterale utilizzando un cacciavite a croce. Rimuovere il coperchio laterale tirandolo verso sé.

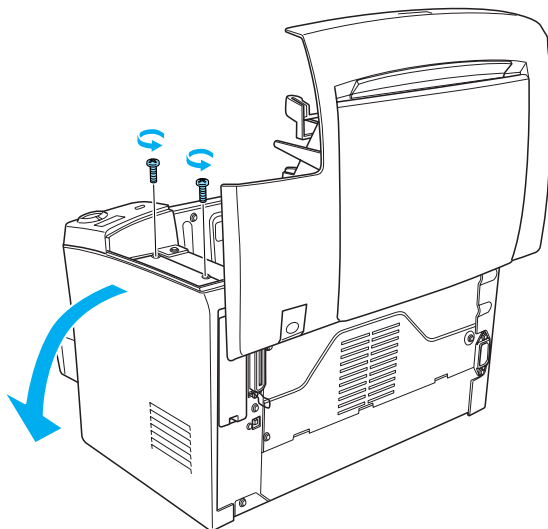

Nota

Fare attenzione a non far cadere le viti all'interno della stampante. Per maggiore sicurezza, è possibile utilizzare un cacciavite magnetico.



Attenzione


- ☐ Assicurarsi che la stampante sia spenta.
- ☐ Rimuovere solo le due viti presenti sul coperchio lateral destro.



Avviso

- ❑ *La rimozione di altre viti o coperchi causa l'esposizione ad aree ad alto voltaggio.*
- ❑ *Prestare attenzione durante gli interventi all'interno della stampante. Alcune parti sono taglienti e possono provocare lesioni.*

4. Individuare l'alloggiamento in cui deve essere installato il modulo ROM, ovvero l'alloggiamento A (nero).

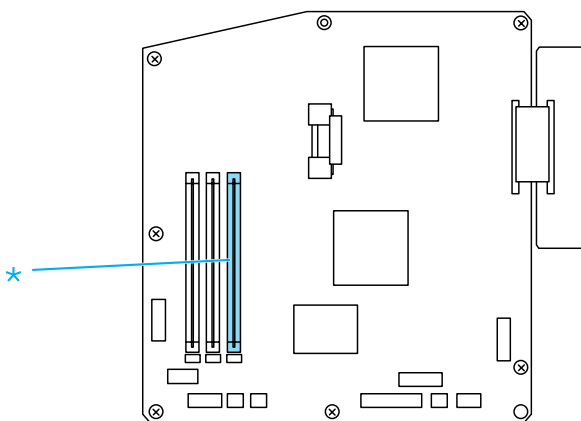

Avviso


Evitare di toccare i componenti elettrici che risultano esposti in seguito della rimozione del coperchio laterale. Tenere presente che possono surriscaldarsi durante il funzionamento della stampante.




Attenzione

Prima di installare il modulo, scaricare l'elettricità statica eventualmente accumulata toccando una superficie metallica messa a terra. In caso contrario, i componenti sensibili all'elettricità statica potrebbero subire dei danni.


5. Inserire il modulo ROM nell'alloggiamento A (nero) in diagonale, come illustrato sotto. Tenendo entrambi i lati, posizionarlo in verticale per bloccarlo.

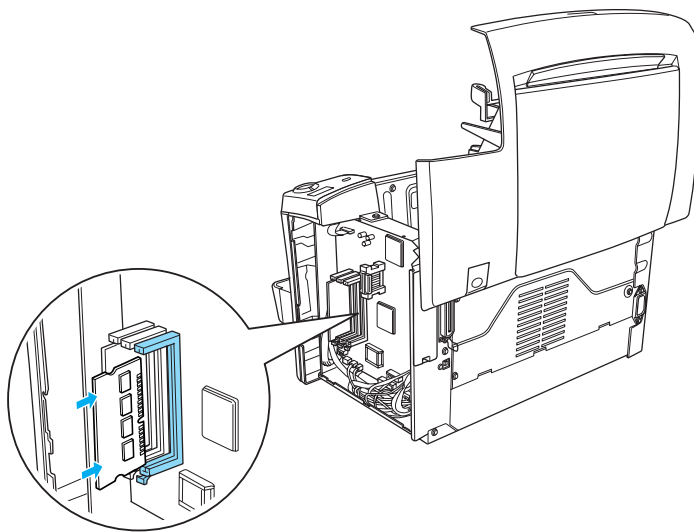

6. Rimettere il coperchio laterale.

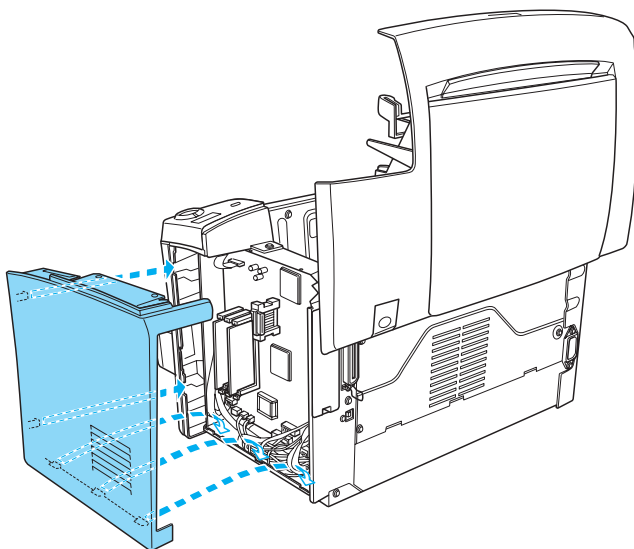

7. Fissare il coperchio laterale con le due viti.

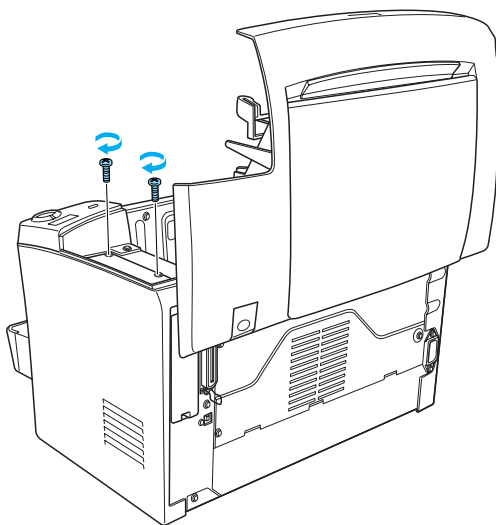

8. Chiudere il coperchio della stampante (per essere chiuso correttamente deve scattare).
9. Collegare la stampante e accenderla.


Per verificare che il modulo ROM sia stato installato correttamente, stampare un foglio di stato. Per istruzioni sulla stampa di un foglio di stato, fare riferimento alla sezione “Stampa di un foglio di stato” a pagina 210.

Se il modulo ROM non risulta elencato nella sezione Configurazione HW del foglio di stato, spegnere la stampante, scollegare il cavo di alimentazione e tutti i cavi di interfaccia, quindi rivedere le operazioni descritte sopra per controllare se il modulo è stato installato correttamente. Se il modulo ROM continua a non essere riportato nel foglio di stato, rivolgersi al proprio rivenditore oppure a un centro di assistenza qualificato.


Rimozione di un modulo ROM

Per rimuovere un modulo ROM, effettuare le seguenti operazioni:


1. Assicurarsi che la stampante non sia collegata.
2. Premere il fermo sul lato sinistro della stampante, quindi sollevare il coperchio.

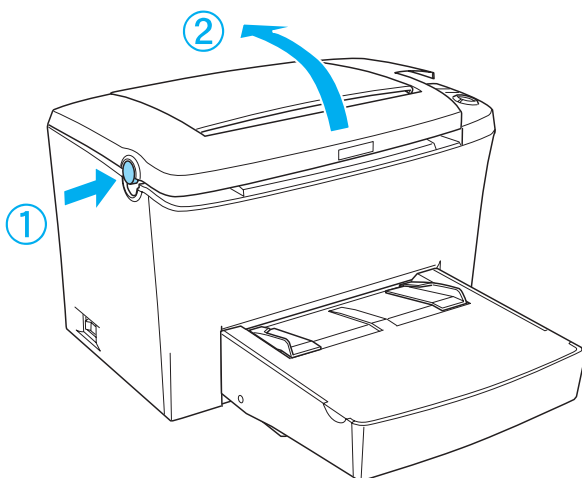


3. Ponendosi di fronte al lato destro della stampante, rimuovere le due viti di sostegno del coperchio laterale utilizzando un cacciavite a croce. Rimuovere il coperchio laterale tirandolo verso sé.

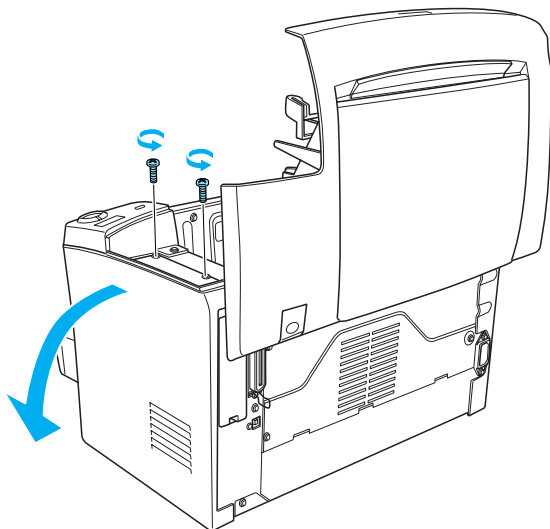


4. Spingere la graffetta dell'alloggiamento A (nero) verso l'esterno per rilasciare il modulo ROM, quindi estrarre il modulo afferrandolo da entrambi i lati.

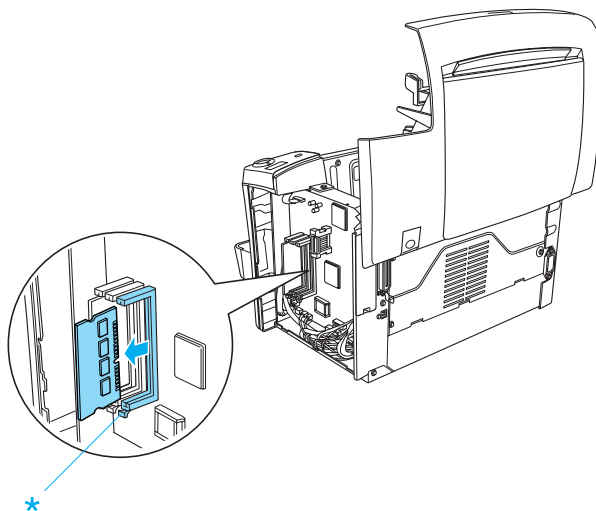

5. Rimettere il coperchio laterale.

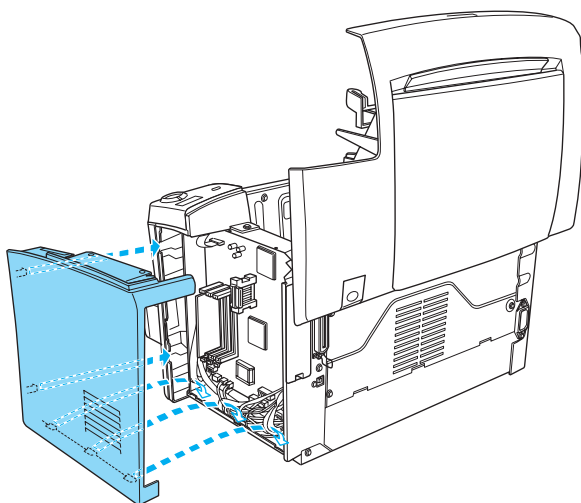

6. Fissare il coperchio laterale con le due viti.

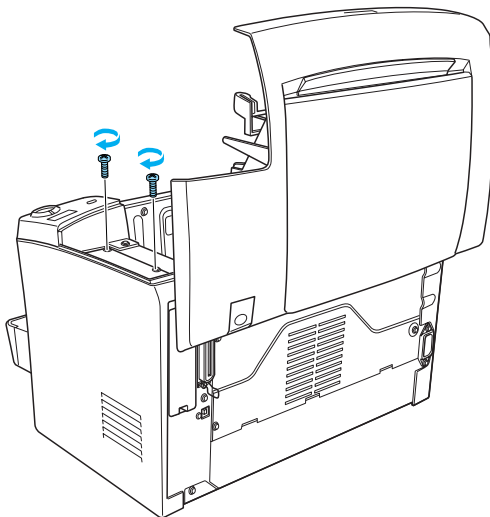

7. Chiudere delicatamente il coperchio della stampante.

Schede di interfaccia

In questa sezione vengono fornite le istruzioni per l'installazione di una scheda di interfaccia opzionale nell'alloggiamento di interfaccia Tipo B.

Installazione di una scheda di interfaccia


Per installare una scheda di interfaccia opzionale, effettuare le operazioni descritte di seguito.



Attenzione

Prima di installare la scheda di interfaccia, scaricare l'elettricità statica eventualmente accumulata toccando una superficie metallica messa a terra. In caso contrario, i componenti sensibili all'elettricità statica potrebbero subire dei danni.

1. Spegnerne la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione della stampante dalla presa di corrente.
3. Estrarre dalla confezione la scheda di interfaccia e rimuovere tutto il materiale di protezione.
4. Porsi di fronte al retro della stampante.
5. Rimuovere le due viti che fissano il coperchio dell'alloggiamento dell'interfaccia e rimuovere il coperchio.

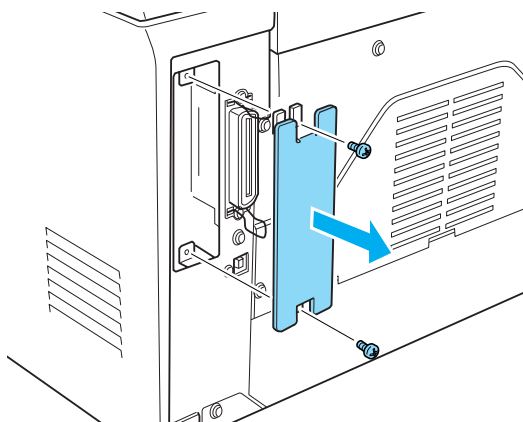



Attenzione


- ❑ *Assicurarsi che la stampante sia spenta.*
- ❑ *Rimuovere solo le due viti presenti sul coperchio laterale destro.*



Avviso

- ❑ *Se si rimuovono altre viti o coperchi, è possibile che alcune aree ad alto voltaggio non risultino più protette.*
- ❑ *Prestare attenzione durante gli interventi all'interno della stampante. Alcune parti sono taglienti e possono provocare lesioni.*

6. Far scorrere la scheda nelle scanalature dell'alloggiamento, come illustrato di seguito. Spingere in dentro la scheda per bloccarla, quindi fissare la scheda stringendo le due viti.

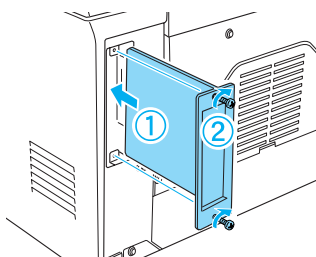

7. Collegare il cavo di alimentazione della stampante alla presa elettrica.
8. Accendere la stampante.

Per verificare che la scheda the sia stata installata correttamente, stampare un foglio di stato. Per istruzioni sulla stampa di un foglio di stato, fare riferimento alla sezione “Stampa di un foglio di stato” a pagina210.

Se la scheda di interfaccia non viene riportata nel foglio di stato, spegnere la stampante, scollegare il cavo di alimentazione e tutti i cavi di interfaccia, quindi rivedere le operazioni descritte sopra per controllare se la scheda è stata installata correttamente.

Se la scheda continua a non essere riportata nel foglio di stato, rivolgersi al proprio rivenditore oppure a un centro di assistenza qualificato.


Rimozione di una scheda di interfaccia

Per rimuovere una scheda di interfaccia, effettuare le seguenti operazioni:

1. Spegner la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione della stampante dalla presa di corrente.
3. Porsi di fronte al retro della stampante.
4. Rimuovere le due viti che fissano la scheda e far scorrere la scheda fuori dall'alloggiamento.
5. Rimettere il coperchio dell'alloggiamento e fissarlo utilizzando le due viti in dotazione.
6. Tenere la scheda di interfaccia in un luogo sicuro fino a quando non sarà necessario riutilizzarla.
7. Collegare il cavo di alimentazione della stampante alla presa elettrica.
8. Accendere la stampante.

Stampa di un foglio di stato

Dopo avere installato un'unità opzionale, ad esempio il cassetto inferiore da 500 fogli A4 o un modulo di memoria, stampare un foglio di stato per verificare se l'unità è stata installata correttamente.

Per stampare un foglio di stato, premere il pulsante  Informazioni sul pannello di controllo della stampante.

Utilizzo dell'utility Pannello di controllo remoto

Per utenti DOS

Informazioni generali sull'utility Pannello di controllo remoto

Il Pannello di controllo remoto è un'applicazione software che consente di modificare le impostazioni della stampante, ad esempio la qualità di stampa, il formato della carta o la funzione RITech, quando tali impostazioni non possono essere effettuate dall'applicazione né dal driver della stampante.

Quando utilizzare l'utility Pannello di controllo remoto

Nota

Prima di utilizzare l'utility, leggere il file README incluso nella cartella RCP nel CD-ROM del software della stampante (il nome della cartella varia in base al Paese in cui è stato acquistato il prodotto), contenente importanti informazioni sul programma.

L'utility Pannello di controllo remoto è l'interfaccia software che consente di scegliere la modalità di emulazione della stampante e di specificare le impostazioni che in genere non è possibile effettuare nel driver della stampante. Consente inoltre di specificare delle impostazioni di base della stampante, ad esempio il numero di copie, il formato e il tipo di carta.

Per modificare queste impostazioni di base non è tuttavia necessario utilizzare l'utility. Le impostazioni di base relative alla stampa del documento finale possono essere modificate dalla maggior parte delle applicazioni e qualsiasi impostazione specificata dall'applicazione annulla quelle effettuate dall'utility Pannello di controllo. Tuttavia, se non è possibile modificare le impostazioni dall'applicazione o se è in esecuzione DOS, l'utility Pannello di controllo remoto consente di accedere a queste impostazioni.

Ambiente operativo

Sistema operativo	MS-DOS versione 3.3x o versione successiva. È possibile utilizzare il mouse, purché il relativo driver sia stato installato (Microsoft Mouse 7.04 o versione successiva oppure Logitech 6.43 o versione successiva).
Memoria	Almeno 360 KB, sebbene i requisiti effettivi dipendano dalla versione del sistema operativo.
Interfaccia	Parallela. L'utility supporta entrambe le modalità di interfaccia parallela, bidirezionale e unidirezionale. Nella modalità unidirezionale, il computer può trasmettere le impostazioni alla stampante, ma non può ricevere dati da quest'ultima.

Installazione dell'utility Pannello di controllo remoto

Per installare l'utility, effettuare le seguenti operazioni:

1. Inserire il CD-ROM del software della stampante nell'unità CD-ROM del computer.
2. Dal prompt DOS, digitare la stringa riportata sotto e premere Invio.

D:\RCP\SETUP

Nota

La lettera dell'unità dipende dal computer.

3. Per installare l'utility, seguire le istruzioni visualizzate.

Accesso all'utility Pannello di controllo remoto


Per scorrere e selezionare le diverse funzioni dell'utility Pannello di controllo remoto, è possibile utilizzare i seguenti tasti della tastiera:

TAB	Consente di passare al menu successivo
MAIUSC+TAB	Consente di passare al menu precedente
Tasti freccia	Consentono di scorrere le diverse opzioni dei menu
INVIO	Consente di registrare la selezione (eseguire l'operazione)

Per avviare l'utility Pannello di controllo remoto, dal prompt di DOS digitare la stringa riportata di seguito e premere Invio (se la directory predefinita è stata modificata durante la procedura di installazione, digitare la directory specificata).

C:\EPSONRCP\EPRCP

Se l'utility Pannello di controllo remoto non è in grado di comunicare con la stampante in modalità bidirezionale, viene visualizzata la finestra di errore riportata sotto. Se invece la comunicazione bidirezionale è possibile, ignorare questa sezione e passare direttamente alla sezione “Finestra di dialogo per la selezione della modalità” a pagina 140.

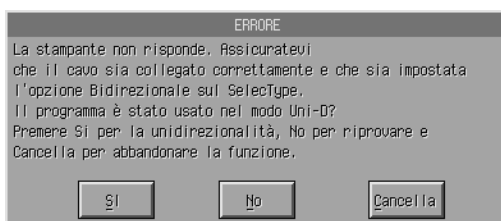

Nella finestra di errore vengono visualizzati i seguenti pulsanti:

- | | |
|------------------|---|
| Pulsante Sì | Se si fa clic su questo pulsante è possibile passare alla modalità di comunicazione unidirezionale. |
| Pulsante No | Se si fa clic su questo pulsante, viene effettuato un nuovo tentativo di comunicazione bidirezionale. |
| Pulsante Annulla | Se si fa clic su questo pulsante, l'applicazione verrà chiusa. |

Fare clic su **Sì**. Viene visualizzata la finestra di dialogo per la selezione della stampante.

Finestra di dialogo per la selezione della stampante



Nella finestra di dialogo sono disponibili le impostazioni e i pulsanti riportati di seguito.

Casella combinata Seleziona stampante

Consente di selezionare la stampante dall'elenco.

Pulsante OK

Consente di visualizzare la finestra di dialogo per la selezione della modalità.

Pulsante Esci

Consente di chiudere l'applicazione.

Pulsante ?

Consente di visualizzare la Guida in linea.

Selezionare la stampante e fare clic su **OK**. Viene visualizzata la finestra di dialogo per la selezione della modalità.


Finestra di dialogo per la selezione della modalità



Nella finestra di dialogo sono disponibili le impostazioni e i pulsanti riportati di seguito:

- | | |
|--|---|
| Casella di riepilogo
Seleziona modalità | Consente di selezionare dall'elenco la modalità di emulazione stampante desiderata. |
| Pulsante OK | Consente di visualizzare la finestra principale del Pannello di controllo remoto. |
| Pulsante Esci | Consente di chiudere l'applicazione. |
| Pulsante ? | Consente di visualizzare la Guida in linea. |

Selezionare la modalità di emulazione che si desidera configurare, quindi fare clic su OK. La finestra principale del Pannello di controllo remoto varia leggermente in base alla modalità di emulazione selezionata. L'esempio riportato sotto si riferisce alla modalità di emulazione LaserJet4.

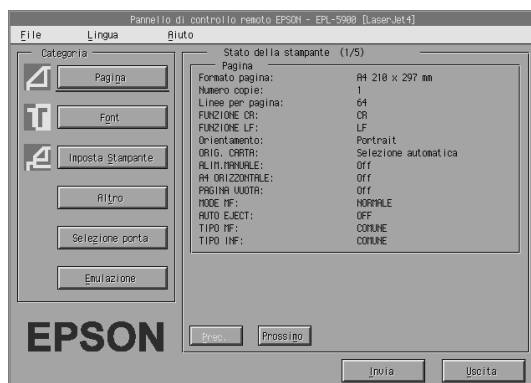

Specifica delle impostazioni di base della stampante

Le impostazioni descritte in questa sezione possono essere specificate anche nel driver della stampante. La maggior parte delle applicazioni consentono di accedere al driver della stampante dall'applicazione stessa. È sempre preferibile modificare le impostazioni di base della stampante dall'applicazione oppure accedendo direttamente al driver dal sistema operativo.


Le impostazioni specificate nell'applicazione o nel driver della stampante annullano quelle effettuate dall'utility Pannello di controllo remoto. Se, tuttavia, non è possibile accedere al driver oppure è in esecuzione DOS, specificare queste impostazioni dal Pannello di controllo remoto.

Nota

*Le impostazioni effettuate dall'utility Pannello di controllo remoto non vengono rese effettive fino a quando non si fa clic su **Invia** per scaricare le informazioni sulla stampante. Se la stampante è condivisa, è possibile che le impostazioni visualizzate nel Pannello di controllo remoto non corrispondano a quelle effettivamente abilitate nella stampante poiché potrebbero essere state modificate da altri utenti. Anche se nell'utility Pannello di controllo remoto risultano già visualizzate le impostazioni desiderate, fare sempre clic su **Invia** per assicurarsi che la stampa venga eseguita in base a tali impostazioni.*

Pulsante Imposta pagina

Fare clic sul pulsante Imposta pagina nella finestra del Pannello di controllo remoto. Viene visualizzata la finestra di dialogo riportata sotto.

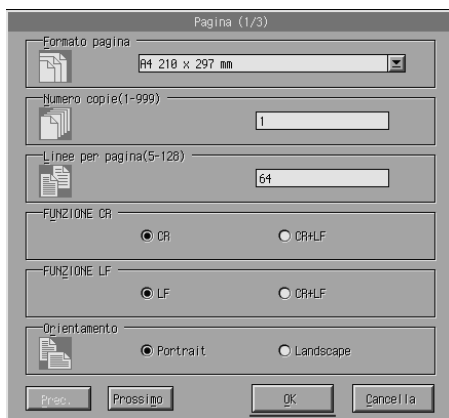

Nota

*Per accedere a tutte le opzioni disponibili, utilizzare i pulsanti **Successivo** e **Precedente**.*

Formato pagina

In questa caselle è possibile selezionare il formato pagina predefinito. Si raccomanda di modificare questa impostazione dall'utility Pannello di controllo remoto solo se non è possibile modificarla dall'applicazione.

Se il formato pagina desiderato non è disponibile nell'elenco, è possibile definirne uno personalizzato. Un formato di pagina personalizzato deve essere di dimensioni 76-216 mm × 127-356 mm.

Di seguito sono elencate le opzioni relative al formato pagina.

A4 (predefinito)
A5
B5
LT (Letter)
HLT (Half letter)
LGL (Legal)
GLT (Government letter)
GLG (Government legal)
EXE (Executive)
F4
MON (Monarch)
C10 (Commercial 10)
DL
C5
C6
ISO B5 (International B5)
CTM (personalizzato)

Copie

Consente di impostare il numero di copie da stampare. È possibile immettere un numero qualsiasi compreso tra 1 e 999. Specificare possibilmente questo numero dall'applicazione. Questa impostazione è valida anche in altre modalità di emulazione.

Modulo (solo LaserJet4)

Consente di specificare il numero di righe orizzontali su una pagina. È possibile immettere un numero qualsiasi compreso tra 5 e 128. Questa impostazione è disponibile solo nella modalità LaserJet4.

Funzione CR (solo LaserJet4)

Consente di specificare se deve essere eseguito solo un ritorno a capo (CR, Carriage Return) oppure un ritorno a capo e un avanzamento riga (LF, Line Feed). Quando si seleziona CR (impostazione predefinita), la stampante non esegue un comando di avanzamento riga ad ogni ritorno a capo. Quando invece si seleziona CR+LF, la stampante aggiunge un avanzamento riga ogni volta che riceve un comando di ritorno a capo. Selezionare CR+LF se le righe del testo si sovrappongono sul documento.

Funzione LF (solo LaserJet4)

Consente di specificare se deve essere eseguito solo un avanzamento riga (LF, Line Feed) oppure un avanzamento riga e un ritorno a capo (CR, Carriage Return). Quando si seleziona LF (impostazione predefinita), la stampante non esegue un ritorno a capo a ogni avanzamento riga o avanzamento (FF, Form Feed). Quando si seleziona CR+LF, la stampante aggiunge un ritorno a capo ogni volta che riceve un comando di avanzamento o avanzamento riga. Selezionare CR+LF se la stampante non stampa i caratteri oltre il margine destro.

Orientamento

Consente di specificare se la pagina deve essere stampata in senso Verticale (impostazioni predefinita) o Orizzontale. Le pagine di questa guida, ad esempio, sono stampate in base all'orientamento verticale.

Orig. carta

Consente di selezionare le impostazioni relative al metodo e all'origine di alimentazione della carta, ovvero: **Selezione automatica** (la carta viene alimentata da qualsiasi cassetto contenente il formato appropriato), **Cassetto MF**, **Cassetto inferiore** (cassetto inferiore da 500 fogli A4, se installato). L'impostazione predefinita è **Selezione automatica**.

Alim. manuale

Se impostata su **On**, attiva la modalità di alimentazione manuale dal cassetto MF. L'impostazione predefinita è **Off**. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione "Caricamento della carta dall'alloggiamento per l'alimentazione manuale" a pagina 20.

A4 Orizzontale (solo LaserJet4)

Consente di utilizzare il formato di carta A4 orizzontale nel cassetto MF.

Modo MF

Specifica l'ordine di priorità dei cassettei di alimentazione della carta da utilizzare quando l'opzione **Orig. carta** è impostata su **Auto** oppure quando l'origine della carta non è stata specificata. Le impostazioni possibili sono **Normale** (impostazione predefinita) e **Ultimo**. Se si seleziona **Normale**, la priorità viene assegnata al cassetto MF, se invece si seleziona **Ultimo**, la priorità viene assegnata al cassetto inferiore opzionale da 500 fogli A4.

Auto Eject

Consente di specificare se la carta deve essere o meno restituita dopo un certo determinato intervallo di tempo (impostato alla voce **Timeout**). L'impostazione predefinita è **Off**, ovvero la carta non viene restituita dalla stampante allo scadere dell'intervallo di timeout. Questa opzione non è disponibile in modalità **PCL6**.

Pagina vuota

Quando viene attivata questa opzione, la stampante ignora le pagine che non contengono alcun carattere né immagine, consentendo così un risparmio di carta. L'impostazione predefinita è Off.

Tipo MF


Consente di specificare il tipo di carta utilizzato quando si stampa dal cassetto MF. Le opzioni disponibili sono Comune (impostazione predefinita), Carta intestata, Riciclata, Colore, Lucido ed Etichette.

Tipo inf

Consente di specificare il tipo di carta da utilizzare quando si stampa dal cassetto inferiore opzionale da 500 fogli A4. Le opzioni disponibili sono Comune (impostazione predefinita), Carta intestata, Riciclata e Colore.

Pulsante Imposta stampante

Fare clic sul pulsante Imposta stampante nella finestra del Pannello di controllo remoto. Viene visualizzata la finestra di dialogo riportata sotto.

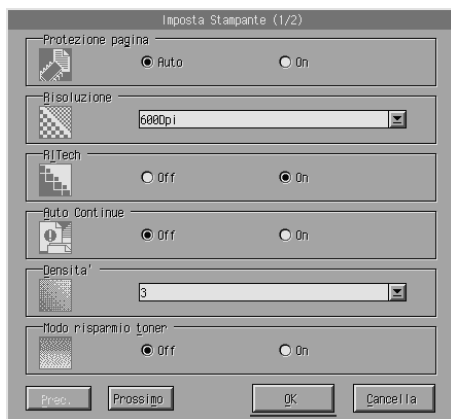

Nota

Per accedere a tutte le opzioni disponibili, utilizzare i pulsanti Successivo e Precedente.

Protez. pag.

Questa funzione consente di allocare della memoria aggiuntiva alla stampante per la stampa dei dati. È necessario attivarla nel caso in cui si esegua la stampa di pagine molto complesse. Se si verifica un errore di eccesso pagine, impostare Protez. pag. su On e ristampare i dati. Poiché questa impostazione riduce la quantità di memoria riservata alla ricezione dei dati, è possibile che l'invio del lavoro di stampa richieda una maggiore quantità di tempo. In compenso, consente di eseguire la stampa di lavori complessi. Questa funzione risulta ottimizzata se viene impostata su Auto (impostazione predefinita). Se continuano a verificarsi degli errori di memoria, sarà necessario aumentare la memoria della stampante.

Nota

La modifica dell'impostazione Protez. pag. determina la riconfigurazione della memoria della stampante, quindi l'eliminazione di tutti i font eventualmente scaricati.

Risoluzione

Consente di selezionare la risoluzione di stampa desiderata. Le impostazioni disponibili sono 12 00dpi, 60 0dpi (predefinita) e 30 0dpi.

RI Tech

Consente di attivare o disattivare la funzione RI Tech (Resolution Improvement Technology). L'impostazione predefinita è On. Per ulteriori informazioni sulla funzione RI Tech, fare riferimento alla sezione "Selezione della qualità di stampa" a pagina 28 (Windows) o "Selezione della qualità di stampa" a pagina 84 (Macintosh).

Auto Cont

Consente alla stampante di risolvere automaticamente gli errori dovuti a eccesso di pagine, memoria insufficiente o tipo di carta non appropriato. La stampa viene ripresa pochi secondi dopo che l'errore si è verificato.

Quando Auto Cont è impostata su **Off**, per riprendere la stampa è necessario premere il pulsante **○ Avvia/Interrompi**. Nella maggior parte dei casi, lasciare Auto Cont su **Off** (impostazione predefinita) per sapere quando si verifica un errore e effettuare le correzioni necessarie. Può essere utile impostarla su **On** quando occorre stampare lavori di grandi dimensioni o quando non è possibile monitorare la stampante.

Densità

Consente di regolare la densità di stampa per ottenere documenti più chiari o più scuri. Fare clic sul tasto **freccia** per impostare la densità desiderata.

Salva toner

È possibile impostare l'opzione Salva toner su **On** o su **Off** (impostazione predefinita). Quando questa opzione è attivata, l'interno dei caratteri viene stampato in scala di grigi anziché in nero per risparmiare toner. I bordi destro e inferiore dei caratteri rimangono invece in nero.

Fine toner

Consente di specificare se la stampante deve continuare oppure interrompere la stampa quando viene restituito l'errore Fine toner. Se impostata su **Continua** (impostazione predefinita), la stampante continua a stampare indipendentemente dall'errore. Si raccomanda di scegliere questa impostazione quando si è fisicamente distanti dalla stampante. Se impostata su **Interrompi**, la stampa viene interrotta quando si verifica l'errore Fine toner.

Ottimizz. immagine (solo LaserJet4)

Consente di stampare immagini complesse anche quando i dati di stampa raggiungono il limite di memoria. Se è impostata su On, la quantità di dati grafici viene automaticamente ridotta, consentendo di stampare anche documenti complessi. La qualità delle immagini risulterà tuttavia inferiore.

Assegna cass.

Consente di assegnare un comando diverso per la selezione dell'origine carta. Quando si seleziona 4, i comandi vengono impostati come compatibili con la stampante HP LaserJet4. Quando si seleziona 4K, i comandi vengono impostati come compatibili con le stampanti HP LaserJet 4000, 5000 e 8000. Infine, quando si seleziona 5S, i comandi vengono impostati come compatibili con la stampante HP LaserJet 5S.

Form.cass.MF

Consente di impostare il formato della carta per il cassetto MF. Le opzioni disponibili corrispondono a quelle relative all'impostazione Formato pagina. Questa impostazione è valida anche in altre modalità di emulazione.

Tipo di carta


Consente di impostare il tipo di carta più appropriato per ottenere la migliore qualità di stampa. Scegliere **Larga spessa** (pari o superiore a 188 m m) per tipi di carta di spessore pari o superiore a 188 mm. Scegliere **Larga stretta** (inferiore a 188 mm) per tipi di carta spessa e stretta, ad esempio buste. Se si utilizzano dei lucidi, selezionare **Lucido**. Selezionare sempre **Normale** (impostazione predefinita), a meno che non si verifichino problemi relativi alla qualità di stampa.

Corez. Punto

Questa opzione è disponibile solo per la stampa a 1200 dpi. Quando è impostata su On, il modello di stampa a linee da 1 punto viene automaticamente corretto per migliorare l'aspetto dei documenti.

Pulsante Altro

Fare clic su Altro nella finestra del Pannello di controllo remoto per visualizzare la seguente finestra di dialogo:

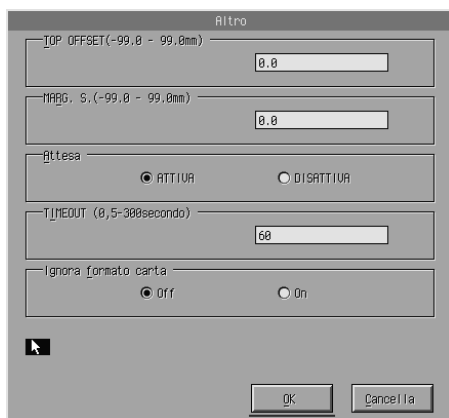

Top Offset

Consente di regolare la posizione di stampa verticale sulla pagina. Il valore è espresso in millimetri. È possibile spostare la posizione di stampa con incrementi di 0,5 mm dal bordo superiore (i parametri vanno da -99 a 99).

Marg.S.

Consente di regolare la posizione di stampa orizzontale sulla pagina. Il valore è espresso in millimetri. È possibile spostare la posizione di stampa con incrementi di 0,5 mm dal bordo sinistro (i parametri vanno da -99 a 99).

Attesa

Consente di impostare la modalità Attesa su **Attiva** (impostazione predefinita) o **Disattiva**. Quando la modalità Attesa è attivata, il funzionamento viene sospeso se la stampante non viene utilizzata per 15 minuti. Non appena riceve dei dati, la stampante avvia il riscaldamento ed è pronta a stampare in circa 11 secondi. Quando la modalità Attesa è disattivata, la stampante rimane in funzione e pronta a stampare in qualsiasi momento.

Timeout

Consente di impostare l'intervallo di attesa prima che venga effettuata la ricerca del successivo lavoro di stampa. Se la stampante è in linea e non riceve dati nell'intervallo di secondi specificato, la ricerca di nuovi dati viene automaticamente impostata sul successivo canale di ricezione. È impossibile impostare il valore di timeout con incrementi di 1 secondo (i parametri vanno da 5 a 300).

Ignora formato

Consente di specificare se un errore relativo al formato carta debba essere o meno ignorato. Se viene attivata questa opzione, la stampa viene eseguita anche se le dimensioni dell'immagine superano l'area di stampa relativo al formato di carta specificato. In questi casi le stampe possono presentare delle sbavature perché il toner non viene trasferito correttamente sulla pagina. Quando l'opzione è impostata su **Off** (impostazione predefinita), la stampa viene interrotta non appena si verifica un errore di formato carta.

Paese (solo ESCP2 e FX)

Consente di selezionare il set di caratteri internazionali.

Tab.car (solo ESCP2 e FX)

Consente di selezionare la tabella di caratteri. Le tabelle di caratteri contengono i caratteri e i simboli utilizzati in diverse lingue. I testi vengono stampati in base alla tabella di caratteri selezionata.

Code Page (solo I239X)

Consente di selezionare la tabella di caratteri. Le tabelle di caratteri contengono i caratteri e i simboli utilizzati in diverse lingue. I testi vengono stampati in base alla tabella di caratteri selezionata.

Pulsante Selezione porta

Fare clic sul pulsante **Selezione porta** nella finestra del Pannello di controllo per visualizzare la seguente finestra di dialogo:

Selezione porta (1/2)

I/F PARALLELA
☒ ON ☐ OFF

PARALLELA VELOCITA'
☒ ALTA ☐ NORMALE

PARALLELA BIDIREZIONAL
ECP

PARALLELA BUFFER
NORMALE

USB I/F
☒ ON ☐ OFF

USB BUFFER
NORMALE

Preced. Prossimo OK Cancella

Nota

Per accedere a tutte le opzioni disponibili, utilizzare i pulsanti Successivo e Precedente.

I/F paral

Consente di scegliere se attivare la porta parallela. L'impostazione predefinita è On.

Velocità

Consente di specificare l'ampiezza d'impulso del segnale ACKNLG durante la ricezione dei dati attraverso la porta parallela. Quando questa opzione è impostata su **Alta** (impostazione predefinita), l'ampiezza d'impulso è di circa 1 NS. Quando questa opzione è impostata su **Normale**, l'ampiezza d'impulso è di circa 10 NS.

Bidirezionale

Consente di specificare la modalità di comunicazione bidirezionale: **ECP** (impostazione predefinita), **Nib.** oppure **Off**.

Buffer

Consente di specificare la quantità di memoria da utilizzare per la ricezione e la stampa di dati attraverso l'interfaccia parallela. Se impostata su **Massimo**, per la ricezione dei dati viene allocata una maggiore quantità di memoria. Se è impostata su **Minimo**, per la stampa dei dati viene allocata una maggiore quantità di memoria. L'impostazione predefinita è **Normale**.

I/F USB

Consente di scegliere se attivare la porta USB. L'impostazione predefinita è On.

Buffer

Consente di specificare la quantità di memoria da utilizzare per la ricezione e la stampa di dati attraverso l'interfaccia USB. Se impostata su **Massimo**, per la ricezione dei dati viene allocata una maggiore quantità di memoria. Se è impostata su **Minimo**, per la stampa dei dati viene allocata una maggiore quantità di memoria. L'impostazione predefinita è **Normale**.

I/F AUX

Consente di scegliere se attivare la porta di interfaccia ausiliaria (se è stata installata una scheda di interfaccia opzionale). L'impostazione predefinita è **On**.

Buffer

Consente di specificare la quantità di memoria da utilizzare per la ricezione e la stampa di dati attraverso la scheda di interfaccia opzionale. Se impostata su **Massimo**, per la ricezione dei dati viene allocata una maggiore quantità di memoria. Se è impostata su **Minimo**, per la stampa dei dati viene allocata una maggiore quantità di memoria. L'impostazione predefinita è **Normale**.

Selezione della modalità di emulazione della stampante

Per cambiare la modalità di emulazione della stampante è necessario utilizzare l'utility Pannello di controllo remoto perché il driver della stampante non consente di accedere a questa impostazione.


Le modalità di emulazione standard supportate sono: LJ4 (PCL5e), PCL6, GL2, FX, ESCP2 e I239X. Se viene installato il modulo ROM opzionale Adobe PostScript 3 Kit, è disponibile anche la modalità PS3. È possibile specificare una diversa emulazione per ciascuna interfaccia, ovvero per ciascun computer al quale viene connessa la stampante.

Nota

*Le impostazioni effettuate dall'utility Pannello di controllo remoto non vengono rese effettive fino a quando non si fa clic su **Invia** per scaricare le informazioni sulla stampante. Se la stampante è condivisa, è possibile che le impostazioni visualizzate nel Pannello di controllo remoto non corrispondano a quelle effettivamente abilitate nella stampante poiché potrebbero essere state modificate da altri utenti. Anche se nell'utility Pannello di controllo remoto risultano già visualizzate le impostazioni desiderate, fare sempre clic su **Invia** per assicurarsi che la stampa venga eseguita in base a tali impostazioni.*

Pulsante Emulazione

Fare clic su **Emulazione** nella finestra del Pannello di controllo per visualizzare la seguente finestra di dialogo:

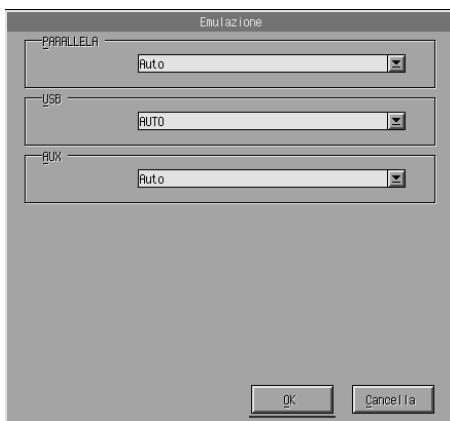

Parallela

Consente di specificare la modalità di emulazione per l'interfaccia parallela.

USB

Consente di specificare la modalità di emulazione per l'interfaccia USB.

AUX

Consente di specificare la modalità di emulazione per l'interfaccia ausiliaria. È disponibile solo quando è installata una scheda di interfaccia opzionale Tipo B.

Altre impostazioni specifiche

Le impostazioni descritte in questa sezione sono quelle generalmente meno utilizzate quando si utilizza la stampante. Tuttavia, se si desidera effettuare delle modifiche a tali impostazioni, è necessario utilizzare il Pannello di controllo remoto poiché non è possibile effettuarle nel driver della stampante.

Nota


*Le impostazioni effettuate dall'utility Pannello di controllo remoto non vengono rese effettive fino a quando non si fa clic su **Invia** per scaricare le informazioni sulla stampante. Se la stampante è condivisa, è possibile che le impostazioni visualizzate nel Pannello di controllo remoto non corrispondano a quelle effettivamente abilitate nella stampante poiché potrebbero essere state modificate da altri utenti. Anche se nell'utility Pannello di controllo remoto risultano già visualizzate le impostazioni desiderate, fare sempre clic su **Invia** per assicurarsi che la stampa venga eseguita in base a tali impostazioni.*

Pulsante Tipo

Fare clic su **Tipo** nella finestra del Pannello di controllo remoto per visualizzare la seguente finestra di dialogo:

Nota

Questo pulsante e la finestra di dialogo sono disponibili solo in modalità LaserJet4.

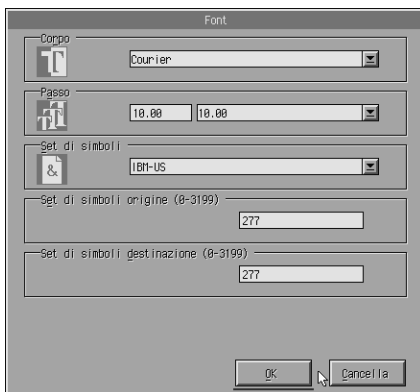

Tipo di carattere

Consente di specificare il tipo di carattere per il font.

Passo

Consente di specificare il passo per i font a spaziatura fissa.
È possibile specificare un valore compreso tra 0,44 e 99,99.

Set simboli

Consente di scegliere l'insieme di simboli da utilizzare. Se il tipo di carattere selezionato non è disponibile per il set di simboli specificato, il tipo di carattere viene sostituito con il set di simboli attualmente selezionato. Sono disponibili i seguenti set di simboli:

Roman-8	Norweg1	Italian	ECM94-1
Swedis2	ANSI ASCII	UK	French2
German	Legal	8859-2 ISO	Spanish
PsMath	8859-9 ISO	WiTurkish	MsPublishing
VeMath	DeskTop	Math-8	WiE.Europe
PcTk437	Windows	PsText	IBM-US
IBM-DN	VeInternational	PcMultilingual	PiFont
VeUS	Other	PcE.Europe	WiAnsi

Nota

- ❑ *Con i font Swiss 721 SWM e Dutch 801 SWM non è possibile selezionare i seguenti set di simboli: PsMath, MsPublishing, VeMath, Math-8 e PiFont.*
- ❑ *Quando è selezionato il font Swiss 721 SWM o Dutch 801 SWM, i caratteri da 9Bh a 9Fh nei set di simboli VeInternational e VeUS non possono essere stampati.*

Pulsante Altri


Fare clic su Altri per visualizzare la finestra di dialogo Altri. Le opzioni disponibili in questa finestra di dialogo dipendono dalla modalità di emulazione selezionata.

Nota

Questo pulsante non è disponibile in modalità LaserJet4.

Modalità GL2

Quando è impostata la modalità GL2, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:

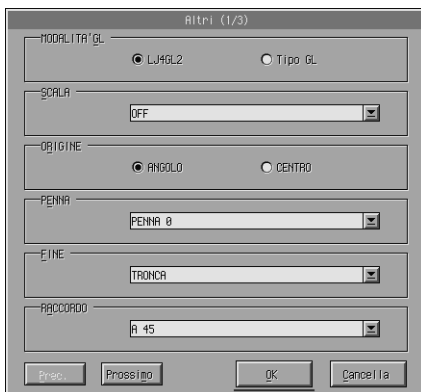

Nota

Per accedere a tutte le opzioni disponibili, utilizzare i pulsanti Successivo e Precedente.

ModalitàGL

Consente di selezionare la modalità LJ4GL2 o Tipo GL. L'impostazione predefinita è LJ4GL2.

Scala

Consente di impostare la stampa del documento in scala reale o in scala ridotta. Questa impostazione determina anche il rapporto di riduzione per la stampa ridotta. È possibile stampare dati originariamente creati per il formato di carta selezionato per l'opzione Scala su carta del formato selezionato per l'opzione Formato pagina. Ad esempio, è possibile ridurre una pagina di formato A3 a una pagina di formato A4.

Origine

Consente di impostare l'origine del sistema di coordinate del plotter nell'angolo inferiore sinistro (**Angolo**) oppure al centro del limite preimpostato (**Centro**).

Penna

Consente di selezionare il colore dei caratteri stampati. Se viene selezionata l'opzione **Penna0**, corrispondente al bianco, lo sfondo del documento viene stampato al posto del carattere, come nelle icone **Attenzione** e **Avviso** di questa guida. Tutte le altre opzioni corrispondono al nero, come i caratteri di questa frase (per le stampanti a colori, le Penne dalla 2 alla 6 corrispondono a diversi colori e sono disponibili solo in modalità Tipo GL).


Fine

Consente di scegliere il tipo di riga finale. L'impostazione predefinita è **Tronca**. Fare riferimento alle seguenti illustrazioni.




Raccordo


Consente di definire in che modo devono essere unite le parti finali delle righe. L'impostazione predefinita è A 45. Fare riferimento alle seguenti illustrazioni.

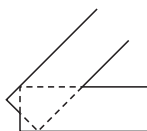


NO

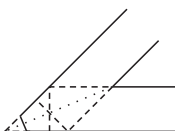


TRONCA
A 45, SMUS

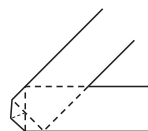

TRIANGOLARE

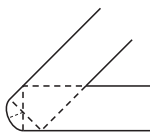

TONDA

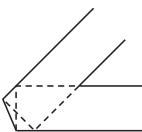


SMUSSATO

Penna0, Penna1, Penna2, Penna3, Penna4, Penna5, Penna6

Consentono di selezionare lo spessore della linea. È possibile selezionare un valore compreso tra 0,05 mm e 5 mm, con incrementi di 0,05 mm. Le penne dalla 3 alla 6 sono disponibili solo in modalità Tipo GL.

Modalità ESCP2, FX e I239X

La seguente finestra di dialogo viene visualizzata quando la modalità di emulazione è ESCP2, FX o I239X.

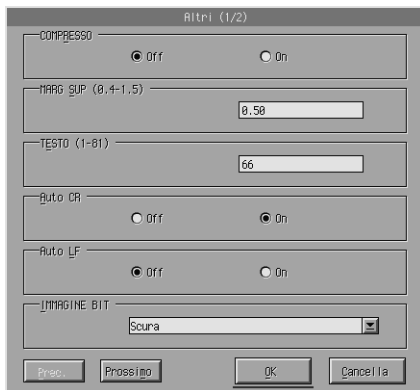

Nota

Per accedere a tutte le opzioni disponibili, utilizzare i pulsanti Successivo e Precedente.

Compresso (solo ESCP2 e FX)

Consente di modificare la spaziatura del carattere. La spaziatura compressa è utile per la stampa di fogli di lavoro e altre applicazioni che prevedono una grande quantità di informazioni su ciascuna riga. I caratteri a 15 cpi (caratteri per pollice) non possono essere compressi.

Marg.sup. (solo ESCP2 e FX)

Consente di specificare la distanza tra la parte superiore del foglio e la base della prima riga stampabile. Può essere impostato con incrementi di 0,05 pollici.

Testo (solo ESCP2 e FX)

Consente di impostare la lunghezza della pagina in righe. L'unità di misura utilizzata è una riga da 1/6 di pollice.

Nota

Se si modifica l'impostazione Orient., Formato pagina o Marg.sup., per ciascun formato di pagina viene automaticamente ripristinata la lunghezza di pagina predefinita.

AutoCR

Consente di utilizzare l'opzione per il ritorno a capo automatico per eseguire una funzione di ritorno a capo con avanzamento riga (CR-LF) quando la posizione della stampa supera il margine destro. Se questa opzione è impostata su **Off**, tutti i caratteri che finiscono oltre il margine destro non vengono stampati e la stampante non effettua il ritorno a capo automatico fino a quando non riceve un carattere di ritorno a capo. Questa funzione viene gestita automaticamente dalla maggior parte delle applicazioni.

AutoLF

Consente di specificare l'avanzamento riga automatico. Quando AutoLF è impostata su **Off**, non viene inviato un comando di avanzamento riga automatico (LF) ogni volta che la stampante riceve un comando di ritorno a capo (CR). Quando è impostata su **On**, viene aggiunto un comando di avanzamento riga a ciascun ritorno a capo ricevuto. Se linee del testo si sovrappongono, impostare AutoLF su **On**.

Bit Image

Se l'opzione Bit Image è impostata su **Intenso** o **Leggero**, la stampante è in grado di emulare correttamente le densità grafiche impostate con i comandi della stampante. Se si seleziona **Intenso**, la densità di bit dell'immagine è alta. Se si seleziona **Leggero**, la densità di bit dell'immagine è bassa.

Quando Bit Image è impostata su BarCode, la stampante converte automaticamente le immagini a bit in codici a barre, riempiendo tutti gli spazi verticali tra i punti. In questo modo si ottengono delle righe verticali continue che possono essere lette da un lettore di codice a barre. L'opzione BarCode non è disponibile in modalità I239X.

Se viene impostata questa modalità, la dimensione dell'immagine da stampare risulta ridotta e la stampa delle immagini a bit può presentare delle distorsioni.

Forma dello zero

Consente di impostare la modalità di stampa dello zero, con la barra (Ø) o senza barra (0). Può essere utile per distinguere chiaramente una lettera maiuscola O e uno zero quando si stampano, ad esempio, listati di programmi.

Font

Consente di selezionare un font per il tipo di carattere. L'impostazione predefinita è Courier. Dopo aver selezionato il font desiderato, è possibile regolare anche la spaziatura del carattere e la dimensione del font utilizzando le opzioni Passo e Compresso.

Passo

È possibile selezionare un valore di 10, 12 o 15 cpi (caratteri per pollice) oppure scegliere la spaziatura proporzionale.

Grafica alt. (solo I239X)


Consente di attivare o disattivare l'opzione Grafica alternativa. L'impostazione predefinita è Off.

Set caratteri (solo I239X)

Consente di selezionare la tabella di caratteri 1 o 2. Quando viene selezionato 1, i codici di carattere da 80h a 9Fh vengono specificati come codici di controllo da 00h a 1Fh. Quando viene selezionato 2, i codici di carattere da 80h a 9Fh vengono specificati come caratteri normali.

Stampa di esempi di font

Per stampare degli esempi di font disponibili con le diverse modalità di emulazione della stampante, scegliere l'esempio che si desidera stampare dal menu File. Il menu File visualizzato nella figura sotto si riferisce alla modalità di emulazione LaserJet4.

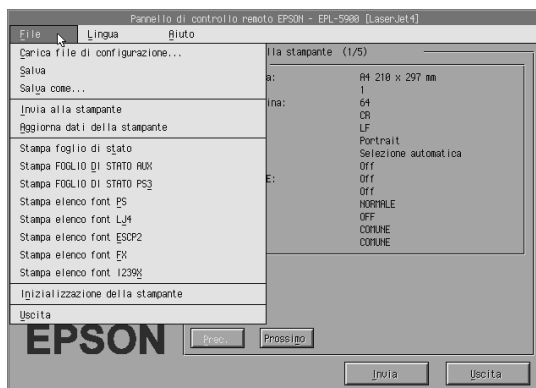

Utenti Macintosh

Informazioni generali sull'utility Pannello di controllo remoto

Questa sezione contiene un'introduzione generale alle funzioni dell'utility Pannello di controllo remoto e le istruzioni relative all'installazione e all'utilizzo.

Quando utilizzare l'utility Pannello di controllo remoto

L'utility Pannello di controllo remoto è l'interfaccia software che consente di selezionare la porta della stampante e specificare le impostazioni che in genere non è possibile effettuare dal driver della stampante.

Ambiente operativo

Sistema operativo	Mac OS, dalla versione 8.1 alla 9.x
Memoria	210 KB da installare
Spazio su disco	190 KB di spazio libero
Interfaccia	USB 1.1/ AppleTalk compatibile

Installazione dell'utility Pannello di controllo remoto

Per la procedura di installazione dell'utility Pannello di controllo remoto, effettuare le seguenti operazioni:

1. Inserire il CD-ROM del software della stampante nell'unità CD-ROM del computer.
2. Trascinare l'icona RCP for EPL-6100 direttamente sul desktop o comunque sul disco rigido.

Accesso all'utility Pannello di controllo remoto

Per accedere all'utility Pannello di controllo remoto, effettuare le seguenti operazioni:

1. Fare doppio clic sull'icona RCP for EPL-6100. Viene visualizzata la finestra di dialogo Pannello di controllo remoto per EPL-6100.
2. Selezionare una porta di stampante, quindi fare clic su **Seleziona**.




Nota

- ❑ *Quando la stampante è connessa con la scheda di interfaccia USB, fare clic su **Porta USB**.*
 - ❑ *Quando la stampante è connessa con la scheda di interfaccia opzionale, fare clic su **AppleTalk**.*
3. Fare clic sul nome della stampante, quindi su **OK**.
Quando si seleziona **Porta USB** nella finestra di dialogo:



Quando si seleziona AppleTalk:

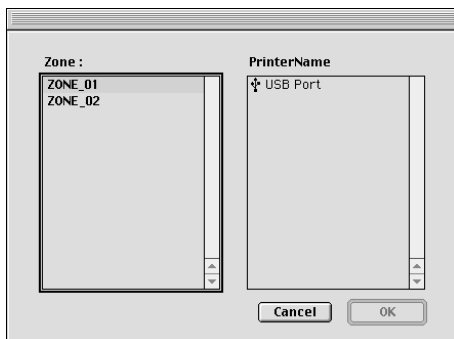

Nota

- ❑ *Le zone AppleTalk vengono visualizzate quando la zona è impostata nella rete. Selezionare la zona alla quale è connessa la stampante. Per sapere a quale zona è connessa, rivolgersi all'amministratore della rete.*
- ❑ *Quando la stampante viene connessa con l'interfaccia AppleTalk, è possibile che il nome venga modificato. Per sapere il nome corretto della stampante, rivolgersi all'amministratore della rete.*

4. Fare clic su Impostazioni.



Nota

È possibile stampare un foglio di stato facendo clic su Foglio di stato.

5. Specificare tutte le impostazioni desiderate, quindi fare clic su OK. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione “Specifiche delle impostazioni della stampante” a pagina 169.
6. Fare clic su Esci.

Specifiche delle impostazioni della stampante

Per modificare le impostazioni della stampante è possibile utilizzare l'utility Pannello di controllo remoto. Per accedere all'utility Pannello di controllo remoto, fare riferimento alla sezione “Accesso all'utility Pannello di controllo remoto” a pagina 167.

Remote Control Panel for EPL-6100: Impostazione	
Attesa	Attiva
Formato carta vassoio	A4
Cassetto MP	Comune
Cassetto Tipo 1	Comune
Timeout	60
I/F PARAL	Comune
USB I/F	Comune
I/F AUX	Comune
Errore toner	<input type="radio"/> Stop <input checked="" type="radio"/> Continuar
Continua automatico	<input type="radio"/> Attiva <input checked="" type="radio"/> Disattiva
Ignora Errore	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Correz. Punto	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
<input type="button" value="Azzerare livello OPC"/>	
<input type="text" value="5050095"/>	
<input type="text" value="5050087"/>	
<input type="button" value="Reset"/> <input type="button" value="Default"/> <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Esegui"/>	

Di seguito è fornita una descrizione delle impostazioni e dei pulsanti visualizzati nella finestra di dialogo.

Pulsante Reset Consente di ripristinare le impostazioni della stampante e della finestra di dialogo.

Pulsante Default	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite nella finestra di dialogo. Per rendere effettive le impostazioni, fare clic su Esegui.
Pulsante Annulla	Chiude l'applicazione senza salvare le modifiche.
Pulsante Esegui	Fare clic su questo pulsante per confermare le impostazioni. Le impostazioni vengono rese effettive solo dopo aver premuto questo pulsante.

Nota

Le impostazioni effettuate dall'utility Pannello di controllo remoto non vengono rese effettive fino a quando non si fa clic su Esegui.

Attesa

Consente di impostare la modalità Attesa su Attiva (impostazione predefinita) o Disattiva. Quando la modalità Attesa è attivata, il funzionamento viene sospeso se la stampante non viene utilizzata per 15 minuti. Non appena riceve dei dati, la stampante avvia il riscaldamento ed è pronta a stampare in circa 11 secondi. Quando la modalità Attesa è disattivata, la stampante rimane in funzione e pronta a stampare in qualsiasi momento.

Form.cass.MF

Consente di impostare il formato di carta da caricare nel casset toMF.

Nota

Il formato di carta personalizzato impostato nel driver della stampante non può essere selezionato dal Pannello di controllo remoto.

Di seguito sono elencate le opzioni relative al formato pagina.

A4 (predefinito)
A5
B5
LT (Letter)
HLT (Half letter)
LGL (Legal)
GLT (Government letter)
GLG (Government legal)
EXE (Executive)
F4
MON (Monarch)
C10 (Commercial 10)
DL
C5
C6
IB5 (International B5)

Tipo carta cassetto MF

Consente di specificare il tipo di carta utilizzato quando si stampa dal cassetto MF. Le opzioni disponibili sono Comune (impostazione predefinita), Carta intestata, Riciclata, Colore, Lucido ed Etichette.

Tipo carta INF.1

Consente di specificare il tipo di carta da utilizzare quando si stampa dal cassetto inferiore opzionale da 500 fogli A4. Le opzioni disponibili sono Comune (impostazione predefinita), Carta intestata, Riciclata e Colore.

Nota

Questa impostazione è disponibile solo quando è installato il cassetto inferiore da 500 fogli A4.

Timeout

Consente di impostare l'intervallo di attesa prima che venga effettuata la ricerca del successivo lavoro di stampa. Se la stampante è in linea e non riceve dati nell'intervallo di secondi specificato, la ricerca di nuovi dati viene automaticamente impostata sul successivo canale di ricezione. È impossibile impostare il valore di timeout con incrementi di 1 secondo (i parametri vanno da 0 a 300).

Buffer I/F paral

Consente di specificare la quantità di memoria da utilizzare per la ricezione e la stampa di dati attraverso l'interfaccia parallela. Se impostata su **Massimo**, per la ricezione dei dati viene allocata una maggiore quantità di memoria. Se è impostata su **Minimo**, per la stampa dei dati viene allocata una maggiore quantità di memoria. L'impostazione predefinita è **Normale**.

Buffer I/F USB

Consente di specificare la quantità di memoria da utilizzare per la ricezione e la stampa di dati attraverso l'interfaccia USB. Se impostata su **Massimo**, per la ricezione dei dati viene allocata una maggiore quantità di memoria. Se è impostata su **Minimo**, per la stampa dei dati viene allocata una maggiore quantità di memoria. L'impostazione predefinita è **Normale**.

Buffer I/F AUX

Consente di specificare la quantità di memoria da utilizzare per la ricezione e la stampa di dati attraverso la scheda di interfaccia opzionale. Se impostata su **Massimo**, per la ricezione dei dati viene allocata una maggiore quantità di memoria. Se è impostata su **Minimo**, per la stampa dei dati viene allocata una maggiore quantità di memoria. L'impostazione predefinita è **Normale**.

Errore Fine toner

Consente di specificare se la stampante deve continuare oppure interrompere la stampa quando viene restituito l'errore Fine toner. Se impostata su **Continua** (impostazione predefinita), la stampante continua a stampare indipendentemente dall'errore. Si raccomanda di scegliere questa impostazione quando si è fisicamente distanti dalla stampante. Se impostata su **Interrompi**, la stampa viene interrotta quando si verifica l'errore Fine toner.

Auto Cont

Consente alla stampante di risolvere automaticamente gli errori dovuti a eccesso di pagine, memoria insufficiente o tipo di carta non appropriato. La stampa viene ripresa pochi secondi dopo che l'errore si è verificato.

Quando Auto Cont è disattivata, per riprendere la stampa è necessario premere il pulsante **○ Avvia/Interrompi**. Nella maggior parte dei casi, lasciare Auto Cont su **Disattiva** (impostazione predefinita) per sapere quando si verifica un errore e effettuare le correzioni necessarie. Può essere utile impostarla su **Attiva** quando occorre stampare lavori di grandi dimensioni o quando non è possibile monitorare la stampante.

Ignora errore

Quando si esegue la stampa di dati complessi, ovvero che includono grandi quantità di parole o immagini, è possibile che si verifichi un errore perché la velocità di stampa è superiore alla velocità di elaborazione dei dati. Per evitare questo errore, impostare l'opzione Ignora errore su **On**.

Nota

*Quando l'opzione è impostata su **On**, la quantità di tempo necessario per la stampa può essere superiore. Quando non si devono stampare dati complessi, impostare l'opzione su **Off** (impostazione predefinita).*

Corez.Punto

Questa opzione è disponibile solo per la stampa a 1200 dpi. Quando è impostata su On, il modello di stampa a linee da 1 punto viene automaticamente corretto per migliorare l'aspetto dei documenti.

Nota

Questa impostazione non è disponibile quando la modalità di stampa nel driver della stampante è impostata su CRT.

Azzera livello OPC

Consente di reimpostare il contatore della durata del fotoconduttore.

Nota

Reimpostare il contatore quando si sostituisce l'unità fotoconduttore.

S050095/S050087

Consente di reimpostare il contatore del toner.

Nota

Reimpostare il contatore del toner solo quando viene sostituita la cartuccia.

Reimpostazione dei contatori del toner e del fotoconduttore

Dopo aver sostituito una cartuccia developer o un'unità fotoconduttore, è necessario reimpostare il rispettivo contatore


Per reimpostare questi contatori è possibile utilizzare l'utility Pannello di controllo remoto.

Reimpostazione del contatore del toner

1. Avviare l'utilità Pannello di controllo remoto.
2. Fare clic su Impostazioni.



3. Se è stata installata una cartuccia developer (S050095), fare clic su S050095. Se invece è stata installata una cartuccia developer (S050087), fare clic su S050087.

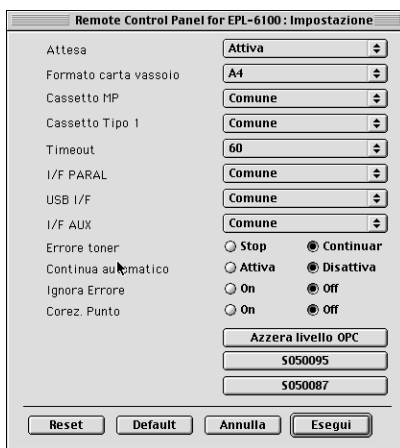

4. Fare clic su OK.


Il contatore della durata del toner viene azzerato.

Reimpostazione del contatore del fotoconduttore

1. Avviare l'utilità Pannello di controllo remoto.
2. Fare clic su Impostazioni.



3. Fare clic su Azzerà livello OPC.

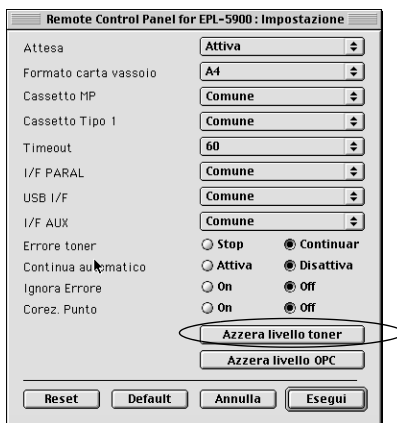

4. Fare clic su OK.

Il contatore del fotoconduttore viene azzerato.

Sostituzione dei materiali di consumo

Precauzioni durante la sostituzione

Per effettuare la sostituzione di materiali di consumo, attenersi alle seguenti indicazioni:

- ❑ Assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente per effettuare le operazioni di sostituzione. Per sostituire i materiali di consumo è infatti necessario aprire alcune parti della stampante, ad esempio il coperchio.
- ❑ Non installare materiali di consumo usati.



Avviso

- ❑ *Fare attenzione a non toccare il fusore, contrassegnato dall'etichetta **CAUTION Hot Surface Avoid Contact**, né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate.*
- ❑ *Non gettare nel fuoco materiali di consumo usati in quanto possono esplodere e provocare lesioni. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle norme vigenti.*

Sostituzione della cartuccia developer

I due tipi di cartuccia developer supportati sono:

- ❑ La cartuccia developer (S050087), che consente di stampare fino a 6.000 pagine.


- ❑ La cartuccia developer (S050095), che consente di stampare fino a 3.000 pagine.

La cartuccia developer fornita insieme alla stampante consente di stampare fino a 3.000 pagine.

La cartuccia developer deve essere sostituita non appena viene visualizzato il relativo messaggio di avviso nella finestra dell'utility EPSON Status Monitor 3.

Quando la spia Toner è accesa e la spia Errore lampeggia lentamente, oppure quando viene visualizzato un messaggio nella schermata di EPSON Status Monitor 3, sostituire la cartuccia developer effettuando le seguenti operazioni:

1. Assicurarsi che la stampante sia spenta.
2. Assicurarsi che il vassoio di uscita sulla parte superiore della stampante sia abbassato.
3. Aprire il coperchio della stampante premendo il fermo sul lato sinistro, quindi sollevarlo completamente.

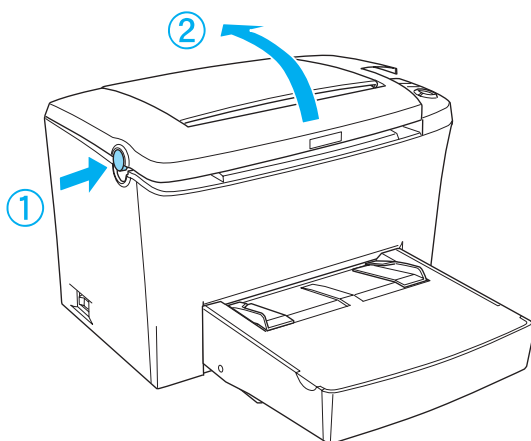




Attenzione

Per evitare danni alla stampante durante la sostituzione della cartuccia developer, il coperchio della stampante deve essere aperto completamente.

4. Afferrare la cartuccia per la maniglia ed estrarla dalla stampante tirandola verso l'alto.

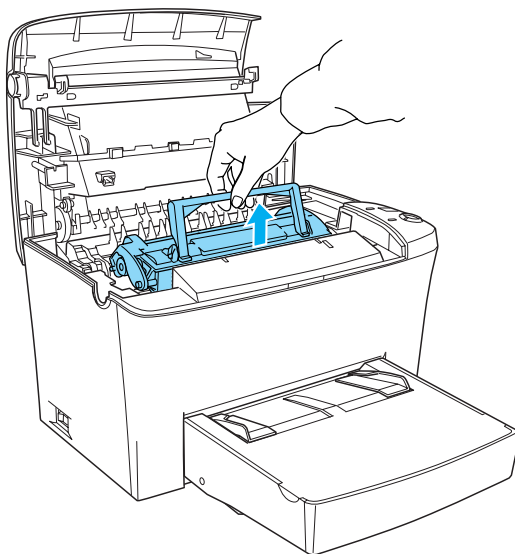

Avviso


*Non toccare il fusore, contrassegnato dall'etichetta **CAUTION Hot Surface Avoid Contact**. Se la stampante in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore può raggiungere temperature molto elevate.*




Attenzione

Fare attenzione a non versare l'eventuale toner residuo dalla cartuccia developer usata. Se del toner dovesse penetrare accidentalmente all'interno della stampante, rimuoverlo utilizzando un panno pulito e asciutto privo di lanugine oppure un aspirapolvere.


5. Ripiegare la maniglia facendo pressione sul punto contrassegnato sul lato sinistro. Lo smaltimento della cartuccia deve essere effettuato in conformità alle norme vigenti.

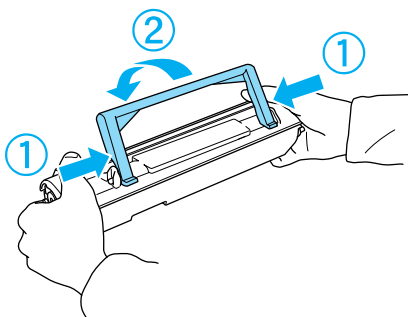

6. Estrarre la nuova cartuccia developer dalla confezione. Tenendo la cartuccia in posizione orizzontale, agitarla delicatamente due o tre volte da sinistra a destra e dall'alto verso il basso per distribuire uniformemente il toner.

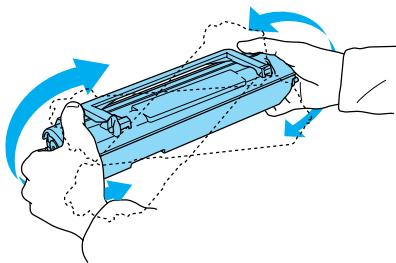


7. Rimuovere completamente il sigillo di protezione dalla cartuccia, quindi sollevare la maniglia.

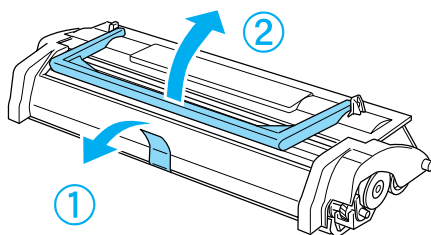


Attenzione


Per evitare di ridurre la qualità di stampa, non toccare mai il rullo di sviluppo posto sotto l'aletta.

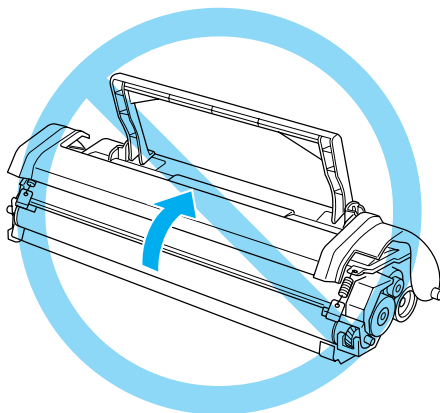
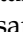
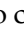


8. Afferrare la cartuccia per la maniglia e adagiarla nella stampante, facendo in modo che gli spinotti posti su entrambi i lati della cartuccia si inseriscano nelle scanalature all'interno della stampante. Far scorrere la cartuccia nell'alloggiamento fino a quando non si blocca nella corretta posizione.

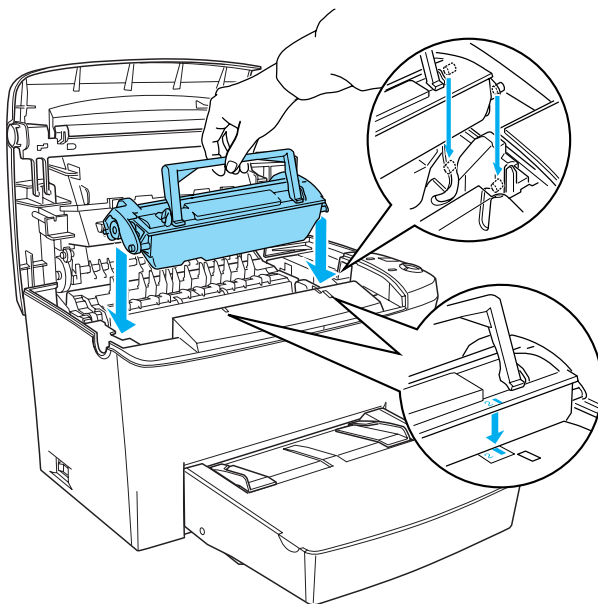

9. Chiudere il coperchio della stampante (per essere chiuso correttamente deve scattare).

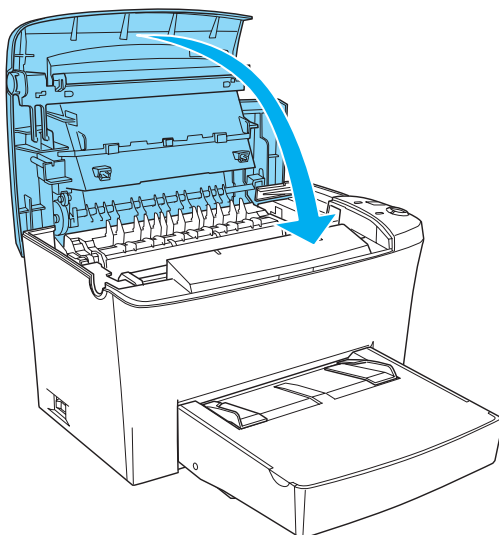

10. Se è stata installata la cartuccia developer (S050087), accendere la stampante tenendo contemporaneamente premuti il pulsante  Avvia/Interrompi e il pulsante  Annulla stampa sul pannello di controllo. Se è stata installata la cartuccia developer (S050095), accendere la stampante tenendo contemporaneamente premuto il pulsante  Informazioni sul pannello di controllo. Tenere premuti questi pulsanti fino a quando non si accendono le spie Pronta (verde) e Errore (rossa). Il contatore della durata del toner viene azzerato.


Nota

È possibile reimpostare il contatore della durata del toner anche dal driver della stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Reimpostazione dei contatori del toner e del fotoconduttore" a pagina 41 (Windows) o "Reimpostazione del contatore del toner" a pagina 175 (Macintosh).

Tutte le volte che si sostituisce la cartuccia developer, è necessario pulire il rullo della carta seguendo la procedura descritta nella sezione “Pulizia dei rulli del percorso carta” a pagina 192.

Sostituzione dell'unità fotoconduttore


1. Assicurarsi che la stampante sia spenta.
2. Assicurarsi che il vassoio di uscita sulla parte superiore della stampante sia abbassato.
3. Aprire il coperchio della stampante premendo il fermo sul lato sinistro, quindi sollevarlo completamente.

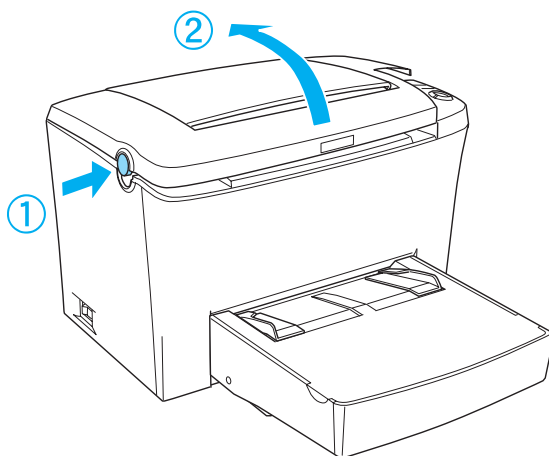

Attenzione

Per evitare danni alla stampante durante la sostituzione dell'unità fotoconduttore, il coperchio della stampante deve essere aperto completamente.


4. Afferrare la cartuccia developer per la maniglia ed estrarla dalla stampante tirandola verso l'alto.

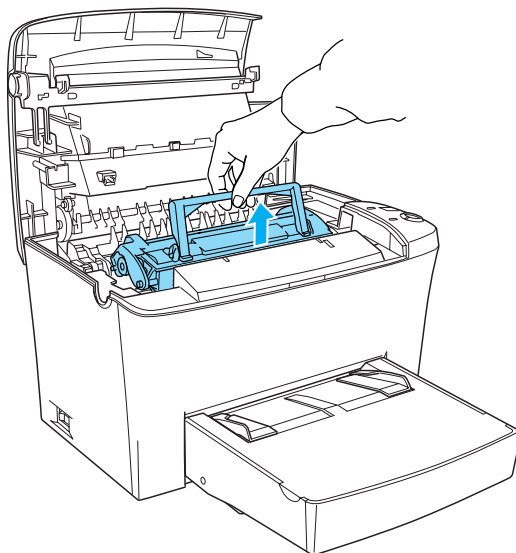

Avviso

*Non toccare il fusore, contrassegnato dall'etichetta **CAUTION Hot Surface Avoid Contact**. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore può raggiungere temperature molto elevate.*

5. Far scorrere il fotoconduttore al di fuori della stampante, come illustrato sotto.

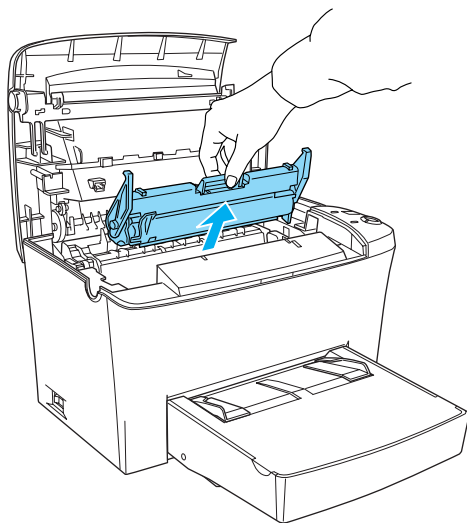


6. Lo smaltimento dell'unità fotoconduttore deve essere effettuato in conformità alle norme vigenti.
7. Estrarre la nuova unità fotoconduttore dalla confezione.




Attenzione


Non toccare mai il tamburo fotosensibile del fotoconduttore per evitare di ridurre la qualità di stampa.

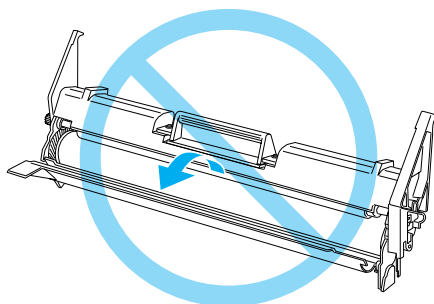


8. Inserire gli spinotti ubicati su entrambi i lati della nuova unità nelle scanalature all'interno della stampante. Far scorrere l'unità nell'alloggiamento fino a quando non si blocca nella corretta posizione.


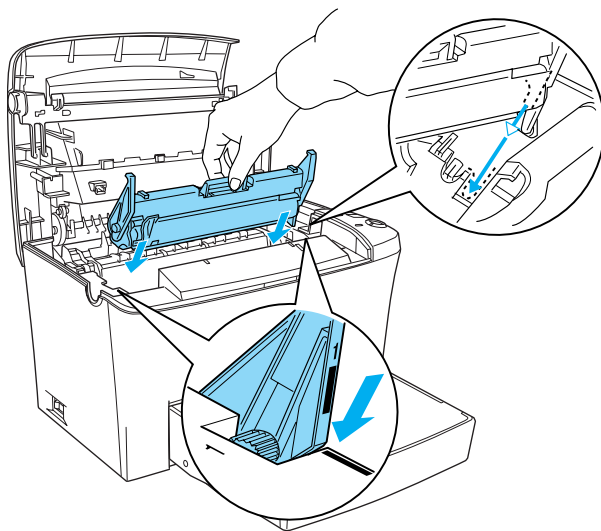


9. Reinstallare la cartuccia developer.

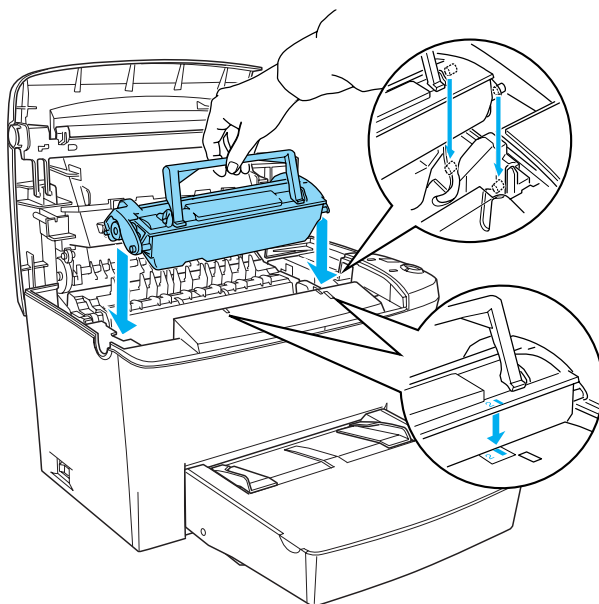

10. Chiudere il coperchio della stampante (per essere chiuso correttamente deve scattare).

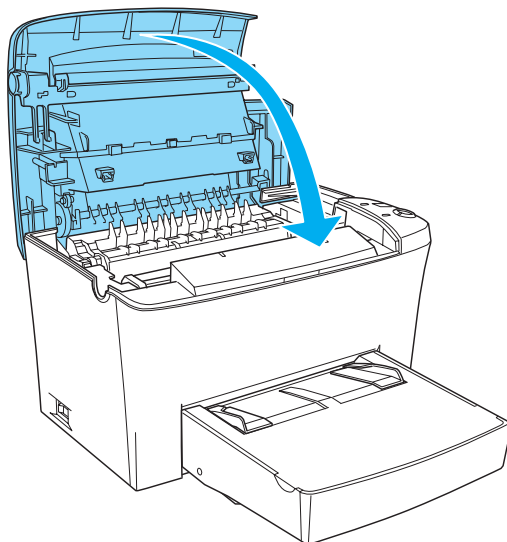

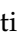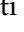11. Accendere la stampante tenendo contemporaneamente premuti il pulsante  Avvia/Interrompi e il pulsante  Informazioni sul pannello di controllo. Tenere premuti questi pulsanti fino a quando non si accendono le spiePronta (verde) e Errore (rossa). Il contatore della durata del fotoconduttore viene azzerato.

Nota

È possibile reimpostare il contatore della durata del fotoconduttore anche dal driver della stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione “Reimpostazione del contatore del fotoconduttore” a pagina43 (Windows) o “Reimpostazione del contatore del fotoconduttore” a pagina176 (Macintosh).

Pulizia e trasporto

Pulizia della stampante

La stampante richiede poche operazioni di pulizia. Se si nota una riduzione della qualità di stampa, pulire l'interno della stampante seguendo le istruzioni fornite in questa sezione.

Ogni due o tre mesi, è necessario pulire anche il cassetto MF e il telaio della stampante.

Pulizia delle parti interne della stampante

All'interno della stampante possono accumularsi delle piccole particelle di polvere che determinano una riduzione della qualità di stampa. Per pulire l'interno della stampante e l'alimentatore della carta, effettuare le seguenti operazioni:

1. Assicurarsi che la stampante sia spenta.
2. Aprire il coperchio della stampante premendo il fermo sul lato sinistro, quindi sollevarlo completamente.



Avviso

*Quando la stampante è aperta, evitare di toccare il fusore contrassegnato dall'etichetta **CAUTION Hot Surface Avoid Contact**. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore può raggiungere temperature molto elevate.*

3. Rimuovere la cartuccia developer e l'unità fotoconduttore, come descritto nelle sezioni "Sostituzione della cartuccia developer" a pagin a177 e "Sostituzione dell'unità fotoconduttore" a pagina184.
4. Rimuovere lo sporco presente all'interno della stampante con un panno pulito e asciutto, privo di lanugine. Non utilizzare aria compressa. Se sono stati riscontrati problemi con l'alimentazione della carta, pulire il rullo della carta con un panno pulito e asciutto, privo di lanugine.
5. Installare nuovamente l'unità fotoconduttore, quindi la cartuccia developer.
6. Chiudere il coperchio della stampante, premendo leggermente fino a quando non scatta.
7. Rimuovere tutta la carta dal cassetto MF e pulire il cassetto con un panno pulito e asciutto, privo di lanugine.


Pulizia dei rulli del percorso carta

Alcuni tipi di carta vengono ricoperti superficialmente con una polvere che consente di evitare che l'inchiostro di un foglio stampato sporchi il retro del foglio che viene impilato. Quando si utilizza questo tipo di carta nel cassetto MF, la polvere tende ad accumularsi sul rullo di carta e può causare dei problemi di alimentazione. Per pulire il rullo della carta quando si verificano dei problemi di alimentazione dal cassetto MF, effettuare la procedura descritta di seguito.

Per pulire il rullo della carta, effettuare le seguenti operazioni:

1. Assicurarsi che la stampante sia spenta.

2. Aprire il coperchio della stampante premendo il fermo.

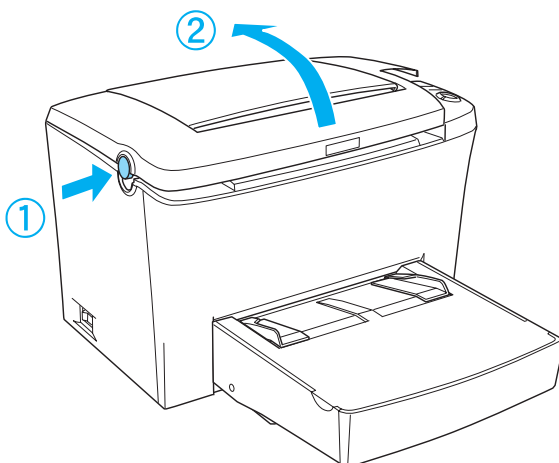


Avviso

*Fare attenzione a non toccare il fusore, contrassegnato dall'etichetta **CAUTION Hot Surface Avoid Contact**, né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate.*

3. Rimuovere la cartuccia developer e l'unità fotoconduttore dalla stampante, come descritto nelle sezioni "Sostituzione della cartuccia developer" a pagina177 e "Sostituzione dell'unità fotoconduttore" a pagina184.

4. Strofinare delicatamente la parte di gomma del rullo utilizzando un panno ben strizzato.

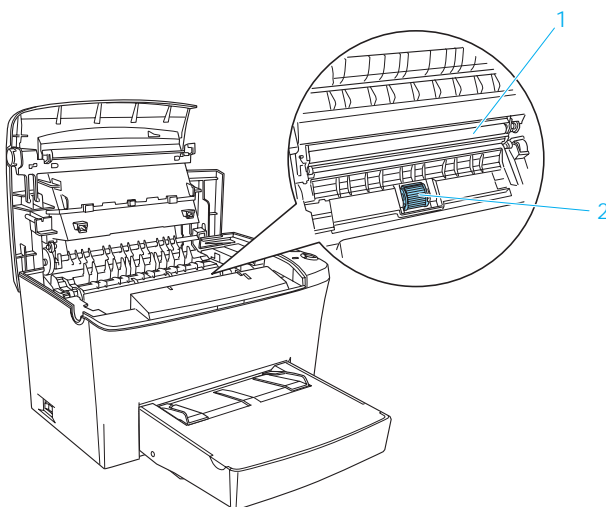

Attenzione

Non toccare il rullo di trasferimento per evitare di compromettere la qualità di stampa.

5. Installare nuovamente l'unità fotoconduttore, quindi la cartuccia developer come descritto nelle sezioni "Sostituzione della cartuccia developer" a pagina 177 e "Sostituzione dell'unità fotoconduttore" a pagina 184.
6. Chiudere il coperchio della stampante (per essere chiuso correttamente deve scattare).

Pulizia del telaio della stampante

Se il telaio della stampante è sporco o polveroso, spegnere la stampante e pulirlo con un panno morbido imbevuto con un detergente delicato.



Attenzione

Non utilizzare alcol né diluenti per pulire il telaio della stampante per evitare danni ai componenti e al telaio. Fare attenzione a non versare acqua sui meccanismi né sui componenti elettrici della stampante.

Rimozione di toner fuoriuscito

Se si verificano delle perdite di toner all'interno della stampante, non utilizzare la stampante prima di aver rimosso tutto il toner.

Se la quantità di toner fuoriuscito è minima, pulire accuratamente l'interno della stampante con un panno morbido e asciutto, privo di lanugine.

Se invece è fuoriuscita una quantità considerevole di toner, rimuoverla utilizzando un aspirapolvere idoneo (disponibile presso i rivenditori di computer). Pulire quindi accuratamente con un panno pulito e asciutto, privo di lanugine.



Attenzione

Il toner e altre polveri fini possono danneggiare alcuni tipi di aspirapolvere. Prima di utilizzare l'aspirapolvere per rimuovere il toner, leggere attentamente le istruzioni fornite con il prodotto.


Nota

Se si macchiano degli indumenti con il toner, lavare con acqua fredda. Non utilizzare acqua calda perché il toner potrebbe fissarsi e lasciare una macchia indelebile.

Trasporto della stampante

Quando occorre trasportare la stampante, imballarla accuratamente utilizzando la scatola e i materiali originali.

1. Spegner la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione della stampante dalla presa di corrente, quindi dalla stampante.
3. Scollegare tutti i cavi di interfaccia dalla stampante.
4. Sollevare il coperchio del cassetto MF e rimuovere tutta la carta dal cassetto.
5. Afferrare la base del cassetto MF con entrambe le mani, tirare verso l'esterno il bordo inferiore ed estrarre il cassetto dalla stampante.

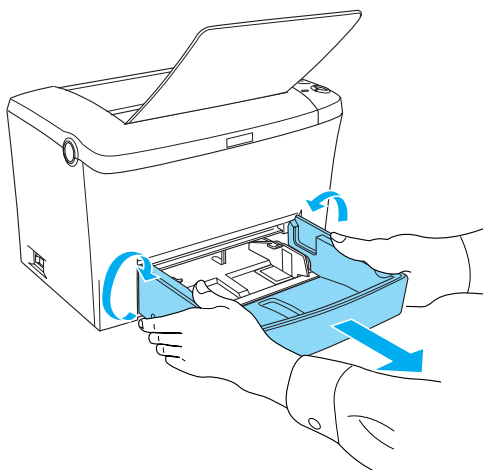

6. Rimuovere il cassetto inferiore opzionale da 500 fogli A4 eventualmente installato.
7. Ricoprire la stampante con i materiali di imballaggio, quindi richiuderla nella scatola originale.



Attenzione


Non esporre alla luce l'unità fotoconduttore né la cartuccia developer oltre il tempo necessario.




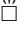




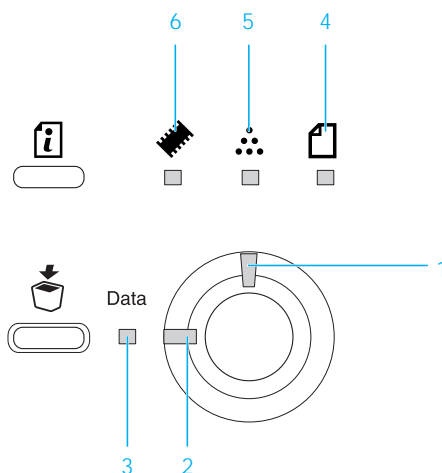

Risoluzione dei problemi


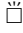

















Spie di stato e spie di errore

Le spie sul pannello di controllo della stampante si accendono in diverse condizioni per indicare lo stato della stampante e la presenza di messaggi di avviso o di errore. La finestra Stato di allarme di EPSON Status Monitor 3 fornisce informazioni sul tipo di errore verificatosi e sulle possibili soluzioni. È sufficiente individuare il genere di problema, quindi tentare di risolverlo effettuando le operazioni suggerite nell'ordine in cui vengono presentate.

Spie luminose



Stato/errore	SPIE LUMINOSE					
	Memoria 	Toner 	Carta 	Dati	Pronta	Errore
Richiesto servizio assistenza (errore del controller)	■	■	■	■	■	■
Richiesto servizio assistenza (errore del motore)	Spenta	Spenta	Spenta	■	■	■
Inceppamento carta fusore	Spenta	Spenta	■		Spenta	■
Inceppamento alimentazione - Cassetto MF o altri cassette - Stampante	Spenta	Spenta	■		Spenta	■
Memoria insufficiente per l'attività corrente	■	Spenta	Spenta		Spenta	
Alimentazione manuale	Spenta	Spenta				
Errore scheda di interfaccia opzionale		Spenta	Spenta		Spenta	■
La pagina contiene un numero di dati eccessivo	■	Spenta	Spenta		Spenta	
Fine carta	Spenta	Spenta			Spenta	■
Inceppamento carta - Percorso di uscita	Spenta	Spenta	■		Spenta	■
Coperchio aperto	Spenta	Spenta	Spenta		Spenta	■

Stampa su formato carta non valido	Spenta	Spenta			Spenta	
Modulo ROM incompatibile	■	Spenta	Spenta		Spenta	■
Fine toner	Spenta	■	Spenta		Spenta	
Verificare formato carta						
Verificare tipo carta						
Memoria insufficiente per stampare tutte le copie						
Memoria insufficiente						
Qualità di stampa ridotta (memoria insufficiente)						
Toner scarso						
Cancella stampe			Spenta			
Stampa cancellata	Spenta		Spenta			
Stampa cancellata (da host)						
Fuori linea					Spenta	
Pronta					■	Spenta
Attesa						Spenta
Riscaldamento						Spenta

■ On

 Lampeggiante

Nota

Se le indicazioni fornite non consentono di risolvere il problema, rivolgersi a un centro di assistenza qualificato.

Richiesto servizio assistenza (errore controller)

Pannello di controllo: tutte le spie accese

Si è verificato un errore del controller. Spegnerla stampante e riaccenderla dopo almeno 5 secondi. Se tutte le spie si accendono nuovamente, spegnere la stampante, scollegare il cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza qualificato.

Richiesto servizio assistenza (errore del motore)

Pannello di controllo: le spie Dati, Pronta ed Errore sono accese

Si è verificato un errore del motore di stampa. Spegnerla stampante e riaccenderla dopo almeno 5 secondi. Se le spie si accendono nuovamente, spegnere la stampante, scollegare il cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza qualificato.

Inceppamento carta fusore

Pannello di controllo: le spie  ed Errore sono accese


Indica un probabile inceppamento della carta all'interno della stampante. Aprire il coperchio della stampante, rimuovere la carta inceppata, quindi richiudere il coperchio. Il messaggio di errore viene annullato automaticamente e la pagina in cui si è verificato l'inceppamento viene ristampata.



Inceppamento alimentazione

Pannello di controllo: le spie  ed **Errore** sono accese

Indica un inceppamento della carta nell'alloggiamento di alimentazione. Per le istruzioni sulla rimozione degli inceppamenti, fare riferimento alla sezione "Rimozione della carta inceppata" a pagina 210. Una volta rimossa la carta inceppata e richiuso il coperchio della stampante, il messaggio di errore viene annullato automaticamente.


Memoria insufficiente per l'attività corrente




Pannello di controllo: la spia  è accesa, la spia **Errore** lampeggia

La memoria della stampante non è sufficiente per eseguire l'attività corrente. Il documento non è stato stampato. Per correggere l'errore, premere il pulsante  **Avvia/Interrompi**. Per annullare il lavoro di stampa, premere il pulsante  **Annulla stampa**.

Per poter stampare il documento sarà necessario ridurre il numero o la dimensione dei font, il numero o la dimensione delle immagini, la risoluzione di stampa oppure aggiungere altra memoria alla stampante.

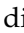


Alimentazione manuale

Pannello di controllo: le spie , Pronta ed Errore lampeggiano (lentamente)

Indica che è stata selezionata la casella di controllo Alim. manuale. Assicurarsi che il tipo di carta desiderato sia visualizzato nel driver della stampante e caricato nell'alloggiamento per l'alimentazione manuale sul cassetto MF. Per eseguire la stampa in modalità di alimentazione manuale, premere una volta il pulsante  Avvia/Interrompi. Non è necessario premere il pulsante  Avvia/Interrompi per ciascun foglio. Se si preme il pulsante  Avvia/Interrompi e nell'alloggiamento per l'alimentazione manuale non è stato caricato alcun foglio, la carta verrà alimentata dal primo cassetto disponibile.


Quando non occorre più effettuare l'alimentazione manuale, prima di stampare dal cassetto MF o dal cassetto inferiore opzionale da 500 fogli A4, deselezionare la casella di controllo Alim. manuale nella scheda Impostazioni di base del driver della stampante.

Nota

-  *Quando si esegue la stampa in modalità di alimentazione manuale, togliere la carta caricata negli altri cassettei.*
-  *Per stampare il primo foglio, premere il pulsante  Avvia/Interrompi. Dopo aver premuto il pulsante una volta, l'alimentazione prosegue automaticamente.*


Per ulteriori informazioni sulla modalità di alimentazione manuale, fare riferimento alla sezione “Caricamento della carta dall'alloggiamento per l'alimentazione manuale” a pagina 20.


Errore scheda di interfaccia opzionale

Pannello di controllo: la spia  lampeggia, la spia **Errore** è accesa


La stampante non riesce a leggere la scheda di interfaccia opzionale installata. Spegnerla la stampante e installare nuovamente la scheda. Se l'errore persiste, rivolgersi a un centro di assistenza qualificato.

La pagina contiene un numero di dati eccessivo

Pannello di controllo: la spia  è accesa, la spia **Errore** lampeggia

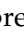La velocità del motore di stampa non consente l'elaborazione dei dati di stampa perché il volume di dati è eccessivo. Per riprendere la stampa, premere il pulsante  **Avvia/Interrompi**. Se il messaggio viene nuovamente visualizzato, impostare l'opzione **Protez. pag** su **On**.

Fine carta

Pannello di controllo: la spia  lampeggia, la spia **Errore** è accesa

La carta è esaurita nel cassetto di alimentazione indicato. Caricare nel cassetto la carta del formato specificato nel driver della stampante. Per le istruzioni sul caricamento della carta, fare riferimento alle sezioni “Alimentatori carta” a pagina 15 e “Caricamento della carta” a pagina 16.

Inceppamento carta

Pannello di controllo: le spie  ed **Errore** sono accese

Indica un probabile inceppamento della carta all'interno della stampante. Aprire il coperchio della stampante, rimuovere la carta inceppata, quindi richiudere il coperchio. Il messaggio di errore viene annullato automaticamente e la pagina in cui si è verificato l'inceppamento viene ristampata.


Coperchio aperto

Pannello di controllo: la spia **Errore** è accesa

La stampante è aperta. Assicurarsi che il coperchio della stampante sia chiuso correttamente (aprirlo e richiuderlo).

Stampa su formato carta non valido

Pannello di controllo: le spie  ed **Errore** lampeggiano


La carta caricata nel cassetto di alimentazione non corrisponde al formato di carta richiesto. Sostituire la carta con carta del formato corretto, quindi premere il pulsante  **Avvia/Interrompi**.


Modulo ROM incompatibile

Pannello di controllo: le spie  ed **Errore** sono accese


Il modulo ROM nell'alloggiamento A non è installato correttamente o non è valido per questa stampante. Verificare che il modulo ROM sia supportato dalla stampante oppure eseguirne nuovamente l'installazione. Per le istruzioni sull'installazione, fare riferimento alla sezione "Modulo ROM" a pagina 120.


Fine toner

Pannello di controllo: la spia  è accesa, la spia **Errore** lampeggia (lentamente)


Sostituire la cartuccia developer. Fare riferimento alla sezione "Sostituzione della cartuccia developer" a pagina 177. Per annullare questo messaggio di errore e stampare un singolo foglio, premere il pulsante  **Avvia/Interrompi** sul pannello di controllo. Il messaggio di errore continuerà ad essere restituito fino a quando la cartuccia developer non sarà stata sostituita.


Verificare formato carta

Pannello di controllo: la spia  lampeggia


Il formato di carta specificato nel driver della stampante non corrisponde a quello della carta caricata nella stampante. Per stampare sul formato di carta corretto, caricare nella stampante la carta corrispondente. Per annullare il messaggio di avviso, premere il pulsante  **Informazioni** sul pannello di controllo.


Verificare tipo carta

Pannello di controllo: la spia  lampeggia


Il tipo di carta specificato nel driver della stampante non corrisponde a quello della carta caricata nella stampante. Caricare il tipo di carta corretto. Per annullare il messaggio di avviso, premere il pulsante  Informazioni sul pannello di controllo.


Memoria insufficiente per stampare tutte le copie

Pannello di controllo: la spia  lampeggia

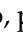La memoria della stampante non è sufficiente per la fascicolazione dei lavori di stampa. Verrà stampato solo un insieme di copie. Ridurre il contenuto dei lavori di stampa oppure aggiungere altra memoria alla stampante. Per annullare il messaggio di avviso, premere il pulsante  Informazioni sul pannello di controllo.


Memoria insufficiente


Pannello di controllo: la spia  lampeggia

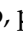Questo messaggio indica che si è verificato un problema di memoria durante la stampa del documento. Per annullare il messaggio di avviso, premere il pulsante  Informazioni sul pannello di controllo. Per annullare il lavoro di stampa, eliminarlo dalla coda di stampa del computer.


Per poter stampare il lavoro sarà necessario ridurre la risoluzione. Per risolvere il problema in maniera definitiva, installare un modulo di memoria opzionale sulla stampante. Per le istruzioni sull'installazione, fare riferimento alla sezione "Modulo di memoria" a pagina 110.

Qualità di stampa ridotta (memoria insufficiente)

Pannello di controllo: la spia  lampeggia

La stampa non è stata eseguita in base al livello di qualità specificato perché la memoria è insufficiente. La qualità di stampa è stata ridotta automaticamente per consentire il completamento dell'attività. Verificare il risultato di stampa. Se non è accettabile, aggiungere altra memoria e risolvere definitivamente il problema oppure impostare temporaneamente un livello di qualità inferiore nel driver della stampante. Per annullare il messaggio di avviso, premere il pulsante  Informazioni sul pannello di controllo.

Toner scarso

Pannello di controllo: la spia  lampeggia

Il toner è quasi esaurito. Preparare una nuova cartuccia developer da sostituire a quella corrente. Fare riferimento alla sezione "Sostituzione della cartuccia developer" a pagina 177.

Cancella stampe

Pannello di controllo: le spie , **Pronta** ed **Errore** lampeggiano.

Indica che è in corso l'eliminazione di tutti i lavori di stampa memorizzati nella stampante.

Stampa cancellata

Pannello di controllo: le spie **Pronta** ed **Errore** lampeggiano

Indica che è in corso l'eliminazione del lavoro di stampa meno recente dalla memoria della stampante.


Stampa cancellata (da host)

Pannello di controllo: le spie **Pronta** ed **Errore** lampeggiano

Indica che è in corso l'eliminazione del lavoro di stampa inviato dal PC host.

Fuori linea

Pannello di controllo: la spia **Errore** lampeggia (a intervalli più lunghi del solito)

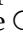Indica che la stampante non è pronta a stampare. Per attivare la stampante, premere il pulsante  **Avvia/Interrompi**.

Pronta

Pannello di controllo: la spia **Pronta** è accesa

Indica che la stampante è pronta a stampare.

Attesa

Pannello di controllo: la spia **Pronta** lampeggia (a intervalli più lunghi del solito)

Indica che è stata impostata la modalità di risparmio energetico, in base alla quale il funzionamento della stampante viene sospeso in caso di inattività. Se è stata impostata l'opzione **Attesa**, il funzionamento viene sospeso dopo 15 minuti di inattività.


Riscaldamento

Pannello di controllo: la spia **Pronta** lampeggia

Indica che è in corso il riscaldamento della stampante per l'elaborazione dei dati.

Stampa di un foglio di stato

Per determinare lo stato corrente della stampante, stampare un foglio di stato dal pannello di controllo. Il foglio di stato contiene informazioni sulla stampante, sulle impostazioni correnti e sulle eventuali opzioni installate.

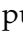Premere il pulsante  Informazioni sul pannello di controllo. La spia Dati lampeggia e viene avviata la stampa di un foglio di stato.

Nota

- ☐ *Se le informazioni sulle unità opzionali installate non sono riportate nel foglio di stato, assicurarsi che le unità siano state installate correttamente.*
- ☐ *Se non è possibile stampare un foglio di stato corretto, rivolgersi al rivenditore.*

Rimozione della carta inceppata

Quando la carta rimane inceppata all'interno della stampante, nella finestra di EPSON Status Monitor 3 vengono visualizzati dei messaggi di avviso.

Precauzioni per la rimozione della carta inceppata

Prima di rimuovere la carta inceppata, leggere attentamente le seguenti avvertenze:

- ☐ Non forzare la rimozione della carta inceppata. La carta strappata può essere difficile da rimuovere e può causare ulteriori inceppamenti. Per evitare di strappare la carta, tirare delicatamente il foglio.

- ❑ Rimuovere sempre la carta inceppata con entrambe le mani per evitare di strapparla.
- ❑ Se della carta strappata rimane all'interno della stampante o se il tipo di inceppamento verificatosi non è descritto in questo capitolo, rivolgersi a un centro di assistenza qualificato.



Avviso

*Fare attenzione a non toccare il fusore, contrassegnato dall'etichetta **CAUTION Hot Surface Avoid Contact**, né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate.*

Come evitare problemi di alimentazione e inceppamenti della carta


Se si verificano spesso problemi di alimentazione o inceppamenti della carta, fare riferimento all'elenco di misure preventive riportato di seguito.

- ❑ Prima di caricare la carta, flettere avanti e indietro la risma e allineare i bordi battendola su una superficie piana.
- ❑ Non caricare un numero di fogli eccessivo nel cassetto.
- ❑ Regolare le guide per consentire alla carta di scorrere liberamente.
- ❑ Evitare assolutamente che nel vassoio per la stampa verso il basso si accumulino più di 100 fogli e nel vassoio per la stampa verso l'alto più di 20.
- ❑ Capovolgere la risma di carta nel cassetto. Sulla maggior parte dei pacchi di fogli, il lato superiore della carta è indicato mediante una freccia sul lato del pacco.

Inceppamento della carta all'interno della stampante

Se il foglio inceppato si trova all'interno della stampante, rimuoverlo effettuando le seguenti operazioni:


1. Chiudere il vassoio di uscita e aprire il coperchio della stampante lentamente premendo il fermo sul lato sinistro della stampante e sollevando completamente il coperchio.

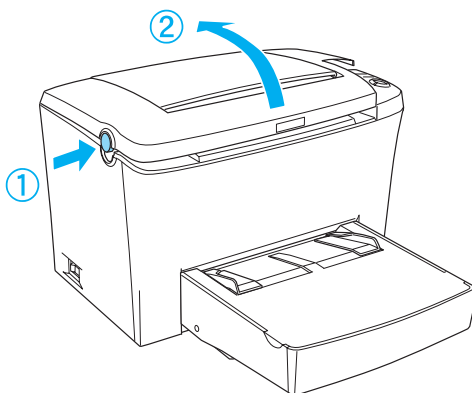




Avviso

*Quando il coperchio della stampante è aperto, evitare di toccare il fusore contrassegnato dall'etichetta **CAUTION Hot Surface Avoid Contact**. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore può raggiungere temperature molto elevate.*

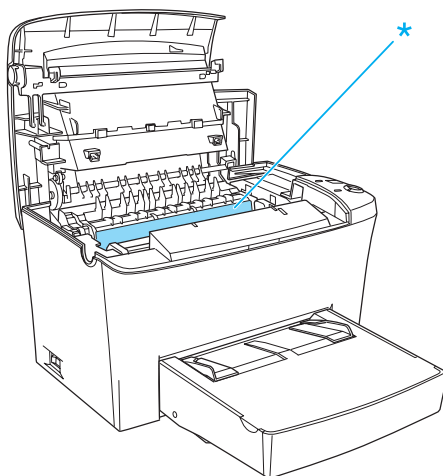


2. Rimuovere la cartuccia developer.

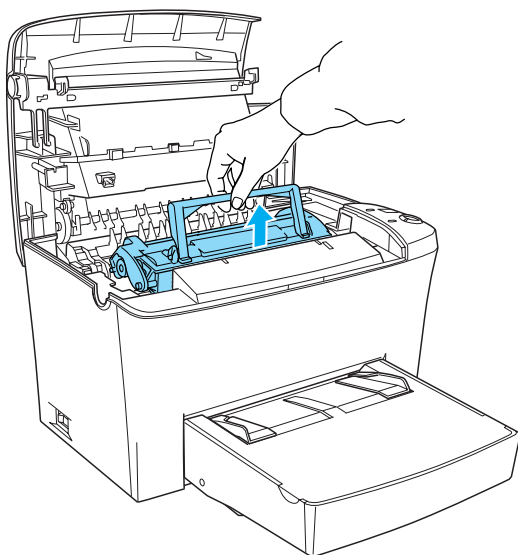


Attenzione

Durante la rimozione della cartuccia developer, non toccare mai il rullo di sviluppo posto sotto l'aletta per evitare di compromettere la qualità di stampa.

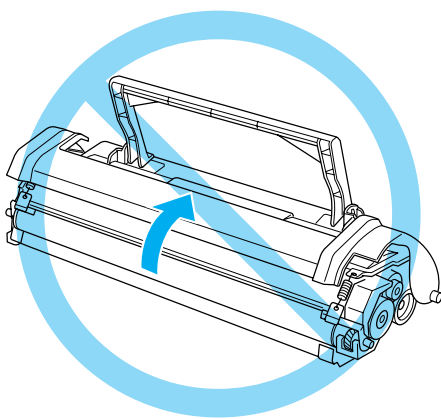


3. Rimuovere l'unità fotoconduttore.

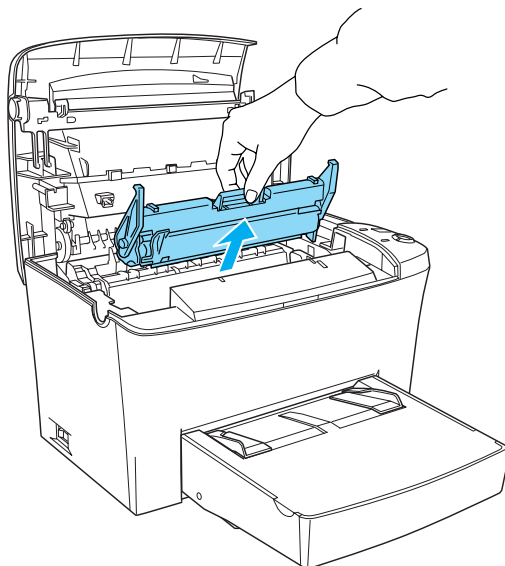


Attenzione

Per evitare di compromettere la qualità di stampa, non toccare mai il tamburo fotosensibile dell'unità fotoconduttore.

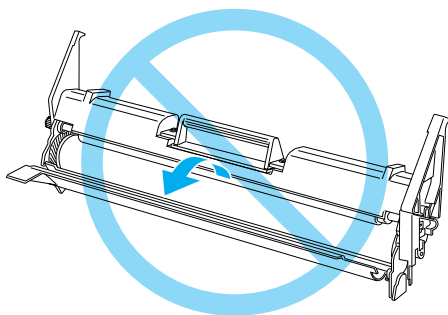


4. Rimuovere i fogli dal percorso carta.

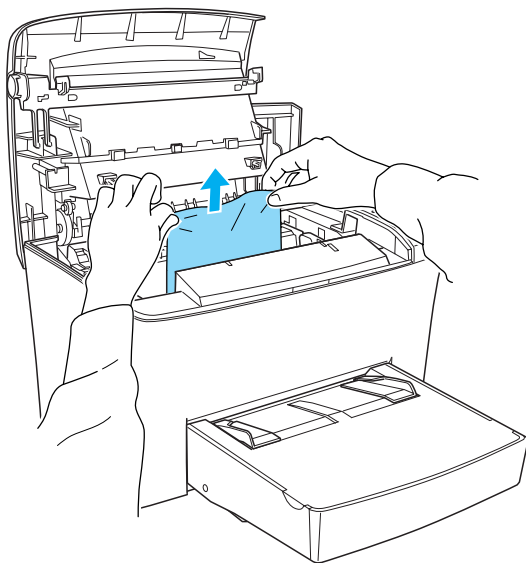

Nota

- ❑ *Se la carta inceppata si trova nel fusore, afferrare il foglio dal basso e tirarlo. In caso contrario si rischia di compromettere la qualità di stampa.*

- ❑ *Non tirare verso l'alto la carta inceppata per evitare di ridurre la qualità di stampa.*

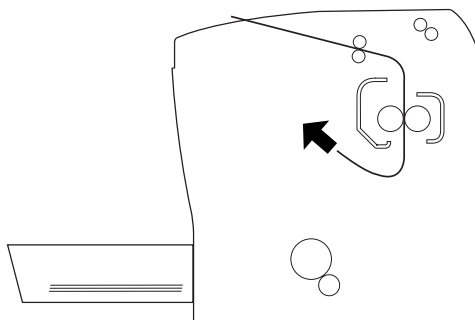


5. Installare nuovamente l'unità fotoconduttore, quindi la cartuccia developer.
6. Chiudere il coperchio della stampante,
7. Pareggiare i bordi della risma contro una superficie piana e caricarla nuovamente nel cassetto MF (non riutilizzare fogli piegati o sguallati).

La stampa riprende dalla pagina in cui si è verificato l'inceppamento. Se la spia **Errore** (rossa) continua a lampeggiare dopo aver rimosso tutta la carta inceppata, aprire e chiudere il coperchio della stampante per annullare il messaggio di errore.


Inceppamento della carta nel cassetto MF

La figura riportata sotto mostra i punti in cui si verifica questo tipo di inceppamento.

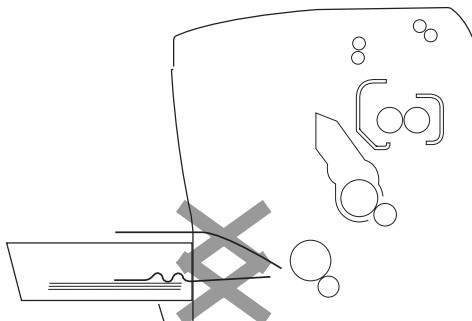


Per rimuovere un inceppamento nel cassetto MF, effettuare le seguenti operazioni:

1. Rimuovere il coperchio del cassetto MF e tutti i fogli presenti nel cassetto.

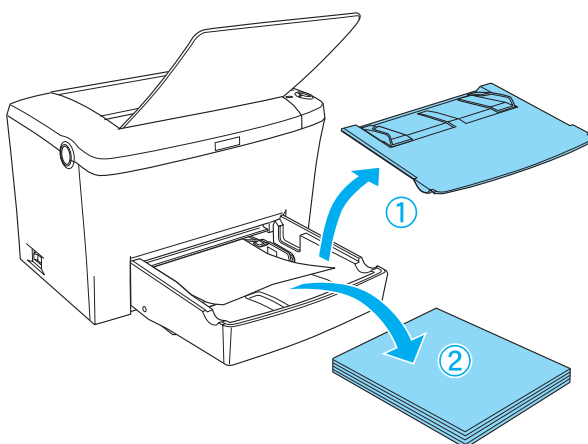

2. Rimuovere delicatamente la carta inceppata nel punto di alimentazione.

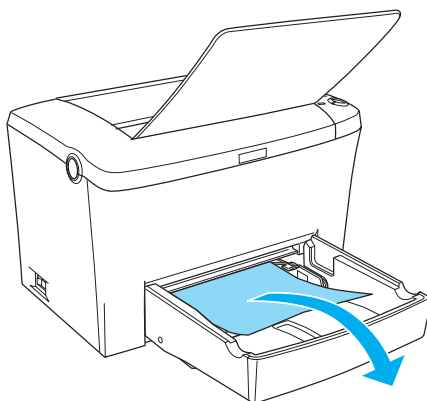

3. Chiudere il vassoio di uscita, quindi aprire il coperchio della stampante. Rimuovere tutti i pezzi di carta strappata o rimasta all'interno della stampante.


Se necessario, estrarre la cartuccia developer e il fotoconduttore, quindi rimuovere eventuali residui di carta dal percorso di alimentazione. Inserire nuovamente l'unità fotoconduttore e la cartuccia.

4. Pareggiare i bordi della risma contro una superficie piana e caricarla nuovamente nel cassetto MF (non riutilizzare fogli piegati o sgualciti).
5. Rimettere il coperchio del cassetto MF.
6. Aprire il coperchio della stampante e richiuderlo fino a quando non scatta. La stampa riprende automaticamente dalla pagina in cui si è verificato l'inceppamento.


Inceppamento della carta nell'alloggiamento per l'alimentazione manuale

Se un piccolo pezzo di carta rimane inceppato nell'alloggiamento per l'alimentazione manuale, rimuoverlo effettuando le operazioni descritte di seguito.

1. Se la carta inceppata si trova all'interno del cassetto di alimentazione manuale, rimuovere le guide della carta, quindi il foglio inceppato.

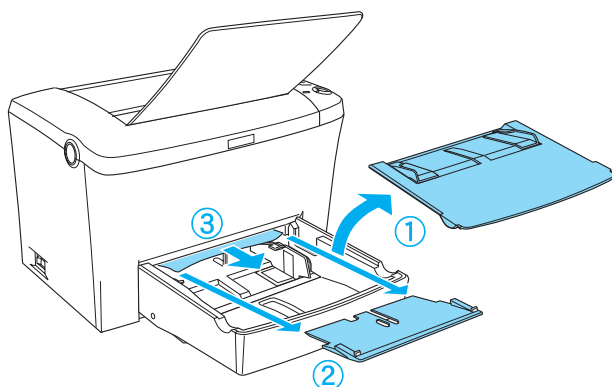


2. Rimettere le guide della carta.

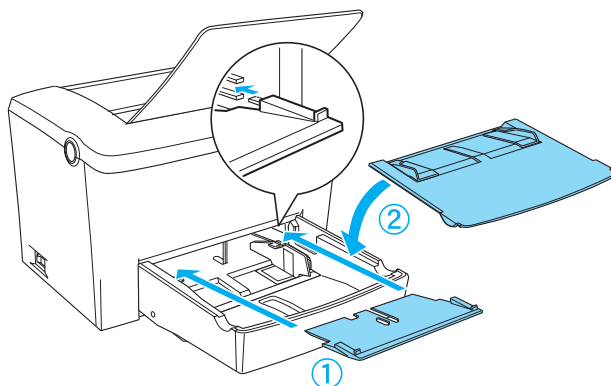

3. Aprire il coperchio della stampante e richiuderlo fino a quando non scatta. La stampa riprende automaticamente dalla pagina in cui si è verificato l'inzeppamento.


Inceppamento della carta nel cassetto opzionale

La figura riportata sotto mostra i punti in cui si verifica questo tipo di inceppamento.

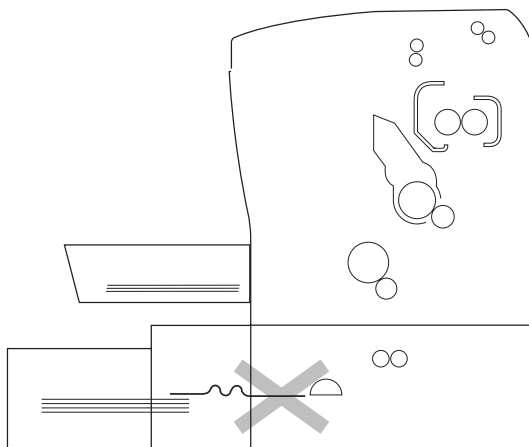


Per rimuovere della carta inceppata dal cassetto inferiore da 500 fogli A4, effettuare le seguenti operazioni:


1. Rimuovere il cassetto da 500 fogli A4 dal relativo supporto.

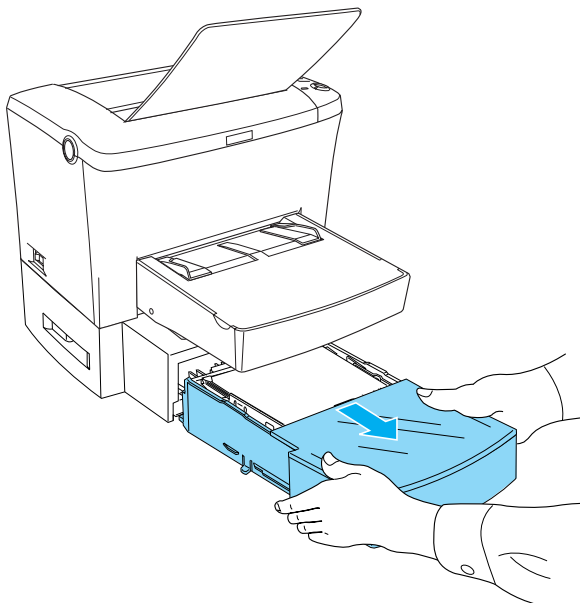

2. Rimuovere i fogli piegati o inceppati dal cassetto della carta e dall'interno dell'unità ed eliminare tutti quelli arricciati o sgualliti.

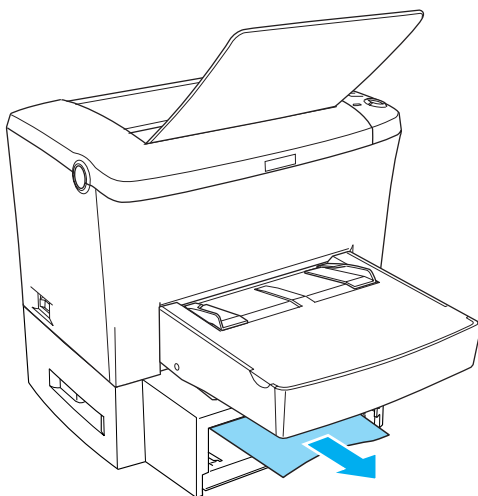

3. Rimuovere tutta la carta dal cassetto e premere sulla piastra fino a quando non scatta in posizione.

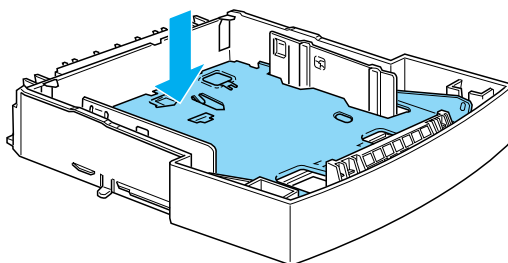

4. Allineare i bordi della risma di carta e ricaricare i fogli nel cassetto accertandosi che siano allineati correttamente e che il foglio superiore stia al di sotto dell'indicatore di massima capacità del cassetto.

5. Verificare che la carta caricata sia del formato corretto. Questo cassetto può contenere solo carta di formato A4. Verificare inoltre che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche richieste per questa stampante.
6. Rimettere il cassetto inferiore da 500 fogli A4 nella stampante.
7. Aprire e richiudere il coperchio della stampante. La stampa riprende automaticamente dalla pagina in cui si è verificato l'inceppamento.

Problemi di funzionamento

La spia Pronta (verde) non si accende quando viene accesa la stampante

Cause	Azioni risolutive
--------------	--------------------------

La stampante non è collegata alla presa di corrente.

Spegnere la stampante e controllare i collegamenti tra la stampante e la presa di corrente, quindi riaccendere la stampante.

Se la presa di corrente è controllata da una fonte esterna, ad esempio un interruttore a muro, assicurarsi che l'interruttore sia acceso oppure collegare alla presa un altro dispositivo elettrico per verificare se funziona correttamente.

La spia Pronta (verde) è accesa ma la stampa non viene eseguita

Cause	Azioni risolutive
Il computer non è collegato correttamente alla stampante.	Effettuare la procedura descritta nella sezione "Collegamento della stampante al computer" della <i>Guida di installazione</i> .
Il cavo di interfaccia non è collegato correttamente al computer.	Controllare le estremità del cavo di collegamento tra il computer e la stampante. Assicurarsi di fissare il connettore mediante gli appositi dispositivi di bloccaggio.
Il cavo di interfaccia utilizzato non è appropriato.	Se si utilizza l'interfaccia parallela, assicurarsi di utilizzare un cavo di interfaccia a doppipli intrecciati, doppiamente schermato e di lunghezza non superiore a 180 centimetri.

Problemi di stampa

L'intero documento o parte di esso risulta alterato o stampato ad asterischi

Cause	Azioni risolutive
Il cavo di interfaccia non è collegato correttamente al computer.	Accertarsi che entrambe le estremità del cavo di interfaccia siano collegate in modo corretto.
Il cavo di interfaccia utilizzato non è appropriato.	Se si utilizza l'interfaccia parallela, assicurarsi di utilizzare un cavo di interfaccia a doppiini intrecciati, doppiamente schermato e di lunghezza non superiore a 180 centimetri.
L'opzione Ottimizz. immagine è impostata su Auto o su On.	In questo caso, è possibile che vengano utilizzati dei font diversi da quelli specificati in modo da aumentare la velocità di stampa. Disattivare l'opzione Ottimizz. immagine nell'utility Pannello di controllo remoto.

Se la stampa continua a non essere eseguita correttamente, rivolgersi al rivenditore oppure a un centro di assistenza qualificato.

La posizione dei dati stampati non è corretta

Cause	Azioni risolutive
I valori relativi alla lunghezza e ai margini della pagina non sono impostati correttamente nell'applicazione.	Assicurarsi che le impostazioni relative alla lunghezza della pagina e ai margini siano definite correttamente nell'applicazione.

Le immagini non vengono stampate correttamente

Cause	Azioni risolutive
Memoria insufficiente.	La stampa di immagini richiede grandi quantità di memoria. Ridurre la qualità di stampa nel driver della stampante oppure installare altra memoria. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione “Modulo di memoria” a pagina 110.

Problemi relativi alla qualità di stampa

Lo sfondo è scuro o sporco

Cause	Azioni risolutive
Il percorso della carta della stampante è polveroso.	Spegnere la stampante. Pulire i componenti interni della stampante eseguendo la stampa di tre pagine con un solo carattere per foglio.
Il tipo di carta utilizzato non è adatto alla stampante.	Se la superficie del foglio è troppo ruvida, è possibile che i caratteri risultino deformati oppure vengano stampati parzialmente. Per ottenere risultati di stampa ottimali, si raccomanda l'utilizzo di carta liscia di alta qualità per macchine fotocopiatrici. Per ulteriori informazioni sui tipi di carta, fare riferimento alla sezione "Tipi di carta disponibili" a pagina 235.
Per l'opzione Densità è stato impostato un valore troppo elevato.	Ridurre il valore dell'opzione Densità nel driver della stampante di Windows o Macintosh.
Si è verificato un problema con la cartuccia developer.	Spegnere la stampante. Rimuovere la cartuccia, agitarla delicatamente e reinstallarla. Se il problema persiste, sostituire la cartuccia developer come descritto nella sezione "Sostituzione della cartuccia developer" a pagina 177.
Si è verificato un problema nell'unità fotoconduttore.	Sostituire l'unità fotoconduttore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Sostituzione dell'unità fotoconduttore" a pagina 184.

La stampa presenta delle strisce nere o bianche

Cause	Azioni risolutive
Il percorso della carta della stampante è polveroso.	Spegnere la stampante. Pulire i componenti interni della stampante eseguendo la stampa di tre pagine con un solo carattere per foglio.
Si è verificato un problema con la cartuccia developer.	Spegnere la stampante. Rimuovere la cartuccia, agitarla delicatamente e reinstallarla. Se il problema persiste, sostituire la cartuccia developer come descritto nella sezione “Sostituzione della cartuccia developer” a pagina 177.
Si è verificato un problema nell'unità fotoconduttore.	Spegnere la stampante. Rimuovere l'unità, quindi installarla nuovamente. Se il problema persiste, sostituire l'unità fotoconduttore come descritto nella sezione “Sostituzione dell'unità fotoconduttore” a pagina 184.

L'immagine stampata presenta delle lacune

Cause	Azioni risolutive
La carta è umida.	Questa stampante è sensibile all'umidità assorbita dalla carta. Maggiore è il tasso di umidità della carta, minore è la densità di stampa. Non conservare la carta in ambienti particolarmente umidi.

Il tipo di carta utilizzato non è adatto alla stampante.	Se la superficie del foglio è troppo ruvida, è possibile che i caratteri risultino deformati oppure vengano stampati parzialmente. Per ottenere risultati di stampa ottimali, si raccomanda l'utilizzo di carta liscia di alta qualità per macchine fotocopiatrici. Per ulteriori informazioni sui tipi di carta, fare riferimento alla sezione "Tipi di carta disponibili" a pagina 235.
--	---

La stampante restituisce pagine completamente bianche

Cause	Azioni risolutive
Il toner è esaurito.	Se il messaggio visualizzato nella finestra dell'utility EPSON Status Monitor 3 indica che la quantità di toner è scarsa, per informazioni sulla sostituzione della cartuccia developer fare riferimento alla sezione "Sostituzione della cartuccia developer" a pagina 177.
La cartuccia developer non è installata correttamente.	Verificare che la cartuccia sia installata correttamente, come descritto nella sezione "Sostituzione della cartuccia developer" a pagina 177.
Il problema può dipendere dall'applicazione o dal cavo di interfaccia.	Stampare un foglio di stato dal driver della stampante. Se le pagine stampate risultano ancora bianche, il problema può dipendere dalla stampante. Spegnerla la stampante e rivolgersi al rivenditore.

L'immagine stampata è troppo chiara o sbiadita

Cause	Azioni risolutive
La carta è umida.	Maggiore è il tasso di umidità della carta, minore è la densità di stampa. Non conservare la carta in ambienti particolarmente umidi.
È stata impostata la modalità di risparmio toner (Salva toner).	Disattivare la modalità Salva toner utilizzando il driver della stampante.
Si è verificato un problema con la cartuccia developer.	Estrarre la cartuccia developer, agitarla delicatamente e reinstallarla. Se il problema persiste, sostituire la cartuccia come descritto nella sezione "Sostituzione della cartuccia developer" a pagina 177.

L'immagine è troppo scura

Cause	Azioni risolutive
Si è verificato un problema con la cartuccia developer.	Se il problema persiste, sostituire la cartuccia come descritto nella sezione "Sostituzione della cartuccia developer" a pagina 177.

Il lato non stampato del foglio è sporco

Cause	Azioni risolutive
Del toner si è versato sul percorso di alimentazione della carta.	Spegnere la stampante. Pulire i componenti interni della stampante.



Avviso

*Fare attenzione a non toccare il fusore, contrassegnato dall'etichetta **CAUTION HOT Surface Avoid Contact**, né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate.*

Problemi relativi alla memoria

La qualità di stampa risulta ridotta

Cause	Azioni risolutive
La stampa non può essere eseguita al livello di qualità richiesto perché la memoria è insufficiente. La qualità di stampa viene automaticamente ridotta per consentire il proseguimento della stampa.	Verificare il risultato di stampa. Se non è accettabile, aggiungere altra memoria e risolvere definitivamente il problema oppure ridurre temporaneamente la Qualità di stampa nel driver della stampante.

Memoria insufficiente per l'attività corrente

Cause

La memoria della stampante non è sufficiente per eseguire l'attività corrente.

Azioni risolutive

Aggiungere altra memoria e risolvere definitivamente il problema oppure ridurre temporaneamente la Qualità di stampa nel driver della stampante.

Memoria insufficiente per stampare tutte le copie

Cause

La memoria della stampante non è sufficiente per la fascicolazione dei lavori di stampa

Azioni risolutive

Verrà stampato solo un insieme di copie. Ridurre il contenuto dei lavori di stampa oppure aggiungere altra memoria alla stampante. Per informazioni sull'installazione di memoria aggiuntiva, fare riferimento alla sezione "Modulo di memoria" a pagina 110.

Specifiche tecniche

Carta

Tipi di carta disponibili

In questa sezione vengono descritti i tipi di carta che è possibile utilizzare con la stampante. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente i tipi elencati.

Nota

Poiché la stampante è estremamente sensibile all'umidità, si consiglia di conservare la carta in un luogo asciutto.

Carta generica

È possibile utilizzare i seguenti tipi di carta.

Tipo di carta	Descrizione
Carta comune	È possibile utilizzare carta riciclata* Peso: Da 60 a 90 g/m ²
Buste	Non è possibile utilizzare buste in cui è presente colla o nastro adesivo Non è possibile utilizzare buste con finestra in plastica (salvo quelle speciali per stampanti laser) Peso: Da 85 a 105 g/m ²
Etichette	Il foglio di supporto deve essere completamente ricoperto, ovvero senza spazi tra le singole etichette**
Carta spessa	Peso: Da 90 a 163 g/m ²

Tipo di carta	Descrizione
Lucidi	È possibile utilizzare lucidi per stampanti laser o copiatrici monocromatiche.
Carta colorata	Non patinata
Carta intestata	È possibile utilizzare carta intestata, purché la carta e l'inchiostro siano compatibili con le stampanti laser. Non è possibile utilizzare carta già stampata su stampanti laser, stampanti a getto d'inchiostro o altri tipi di stampanti.

* Utilizzare carta riciclata unicamente in condizioni di temperatura e umidità normali. L'utilizzo di carta di qualità scadente può compromettere la qualità di stampa, provocare inceppamenti e altri problemi.

** Se vengono lasciati degli spazi vuoti, le etichette possono distaccarsi all'interno della stampante e provocare dei danni.

Nota

- ❑ *Poiché la qualità di una marca o un tipo particolare di carta può essere modificata dal produttore in qualsiasi momento, EPSON non può garantire la qualità di alcun tipo di carta. Si consiglia di provare sempre la carta prima di acquistarne grandi quantità o di stampare lavori complessi.*
- ❑ *È possibile utilizzare carta intestata, purché la carta e l'inchiostro siano compatibili con le stampanti laser.*

Tipi di carta non utilizzabili

I tipi di carta elencati di seguito non devono essere utilizzati con questa stampante poiché possono causare danni o inceppamenti e fornire una qualità di stampa scadente.

- ❑ Carta speciale per stampanti laser a colori, altre stampanti laser in bianco e nero, copiatrici a colori e in bianco e nero o stampanti a getto d'inchiostro.

- ☐ Carta precedentemente utilizzata per la stampa con altre stampanti laser in bianco e nero o a colori, copiatrici in bianco e nero o a colori, stampanti a getto d'inchiostro o stampanti a trasferimento termico.
- ☐ Carta carbone, carta copiativa senza carbone, carta termica, carta autoadesiva, carta chimica o carta che utilizza inchiostro sensibile ad alte temperature (circa 200° C).
- ☐ Etichette che si staccano facilmente o che non ricoprono totalmente il foglio di supporto.
- ☐ Carta patinata o carta speciale a colori.
- ☐ Carta con fori di rilegatura o carta perforata.
- ☐ Carta con colla, punti metallici, graffette o nastro adesivo.
- ☐ Carta che attira elettricità statica.
- ☐ Carta umida o bagnata.
- ☐ Carta di spessore non uniforme.
- ☐ Carta eccessivamente spessa o sottile.
- ☐ Carta eccessivamente liscia o ruvida.
- ☐ Carta che presenta caratteristiche differenti sui due lati del foglio.
- ☐ Carta piegata, arricciata, ondulata o lacerata.
- ☐ Carta di forma irregolare o che non presenta angoli retti.

Specifiche

Poiché la qualità di una marca o un tipo particolare di carta può essere modificata dal produttore in qualsiasi momento, EPSON non può garantire la qualità di alcun tipo di carta. Prima di acquistare grandi quantità di carta o stampare lavori di grandi dimensioni, si raccomanda di eseguire sempre una prova con dei campioni.

Tipi di carta Carta comune, carta riciclata, etichette, buste, lucidi, carta colorata, carta spessa e carta intestata

Nota

Utilizzare carta riciclata unicamente in condizioni di temperatura e umidità normali. L'utilizzo di carta di qualità scadente può compromettere la qualità di stampa, provocare inceppamenti e altri problemi.

Peso della carta

Carta comune Da 60 a 90 g/m², da 7,2 a 10,8 kg*

Carta spessa Da 90 a 163 g/m²

*kg: peso della confezione di risme (kg/500 fogli/43 cm × 55 cm)

Formato carta

Carta	A4 (210 × 297 mm)
	A5 (148 × 210 mm)
	B5 (182 × 257 mm)
	Letter (216 × 279 mm)
	Half-Letter (140 × 216 mm)
	Legal (216 × 356 mm)
	Government Letter (203 × 267 mm)
	Government Legal (216 × 330 mm)
	F4 (210 × 330 mm)
	Executive (184 × 267 mm)
	Personalizzato (da 76 a 216 mm × 127 a 356 mm)
Buste	Monarch (98 × 191 mm, 37/8 × 7 1/2")
	Commercial 10 (105 × 241 mm, 41/8 × 9 1/2")
	DL (110 × 220 mm, 4,3 × 8,7")
	C5 (162 × 229 mm, 6,4 × 9")
	C6 (114 × 162 mm, 4,5 × 6,4") ISO B5 (176 × 250 mm, 7 × 9,8")



Attenzione

Caricare solo carta di un formato incluso tra quelli elencati sopra.

Area di stampa

Margine minimo di 4 mm su tutti i lati.

Stampante

Specifiche generali

Metodo di stampa	Scansione con raggio laser e processo elettrofotografico a secco	
Risoluzione	1200 dpi, classe 1200 dpi o 600 dpi	
Velocità di stampa	600 dpi:	Fino a 16 pagina al minuto con formato A4
	1200 dpi:	Fino a 8 pagine al minuto con formato A4
	(a seconda del tipo di font e della quantità di dati)	
Prima stampa	Meno di 15 secondi con formato A4/Letter (quando l'alimentazione avviene dal cassetto MF a 600 dpi)	
Alimentazione carta	Alimentazione automatica o manuale	
Allineamento alimentazione carta	Allineamento centrale per tutti i formati	
Caricamento carta (carta 75 g/m ²)	Cassetto MF:	Fino a 250 fogli di carta comune
		Fino a 10 buste, a seconda dello spessore
	Cassetto carta inferiore da 500 fogli A4 (opzionale):	Fino a 500 fogli di carta comune

Vassoi di uscita della carta	Vassoio faccia giù o vassoio faccia su (opzionale)
Capacità dei vassoi di uscita (carta 75 g/m ²)	Fino a 100 fogli di carta comune (fino a 20 fogli di carta comune nel vassoio opzionale faccia su)
RAM	8 MB, espandibili a 136 MB

Specifiche ambientali

Temperatura:	Funzionamento:	Da 10 a 35°C
	Immagazzinaggio:	Da 0 a 35°C
Umidità:	Funzionamento:	Dal 15 all'85% di umidità
	Immagazzinaggio:	relativa Dal 10 all'85% di umidità relativa
Altitudine:	Max 2,500 metri	

Standard e omologazioni

Standard di sicurezza

Modello U.S.A.	UL 60950 CSA C22.2 N.60950
Modello europeo	Direttiva 73/23/CEE EN60950

EMC

Modello U.S.A.	FCC Part 15 Subpart B Class B
Modello europeo	Direttiva 89/336/CEE EN 55022 (CISPR Pub. 22) class B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Modello australiano	AS/NZS 3548 classe B

Specifiche meccaniche

Dimensioni e peso	Altezza: 265 mm
	Larghezza: 399 mm
	Profondità: 435 mm
	Peso: Circa 7,5 kg escluse la cartuccia developer e l'unità fotoconduttore
Durata	5 anni o 180.000 fogli

Specifiche elettriche

Modello	Modello 110-120 V	Modello 220-240 V
Tensione	110 V - 10%, 120 V + 10%	220 V - 240 V \pm 10%
Frequenza nominale	50 Hz \pm 3 Hz / 60 Hz \pm 3 Hz	
Corrente nominale	7,2 A	3,8 A
Consumo energetico	Inferiore a 693 W	Inferiore a 668 W
Consumo energetico* in modalità di attesa	Inferiore a 9 W (con riscaldamento disattivato)	Inferiore a 10 W (con riscaldamento disattivato)

* Senza alcuna unità opzionale installata.

Nota

Controllare il voltaggio della stampante riportato sull'etichetta posta sul retro della stampante.

Interfacce

Interfaccia parallela

Utilizzare esclusivamente un connettore parallelo compatibile con lo standard IEEE 1284-B.

Interfaccia USB

Conforme allo standard USB 1.1

Nota

L'interfaccia USB è supportata solo da PC Macintosh dotati di connettore USB sui quali è in esecuzione un sistema operativo Mac OS dalla versione 8.1 alla 9.x, Windows Me, 98, XP o 2000.

Unità opzionali e materiali di consumo

Cassetto carta inferiore da 500 fogli A4 (C12C813791)

Formato carta	A4
Peso della carta	Da 60 a 90 g/m ²
Alimentazione carta	Sistema di distribuzione con alimentazione automatica Capacità del vassoio fino a 500 fogli (75 g/m ²)
Velocità di alimentazione della carta	Per il primo foglio: 15 secondi o meno. Per i fogli successivi: 16 pagine al minuto (a 600 dpi)
Tipi di carta	Carta comune, ad esempio carta per copiatrici, e carta riciclata
Alimentazione	5 Vdc fornita dalla stampante

Dimensioni e peso

Altezza	137 mm
Larghezza	382 mm
Profondità	444 mm incluso il vassoio
Peso	4 kg incluso il vassoio

Vassoio faccia su (C12C813801)

Dimensioni e peso (inclusa la stampante)

Altezza:	248 mm
Larghezza:	248 mm
Profondità:	32 mm
Peso:	0,2 kg
Capacità dei vassoi di uscita:	20 fogli (75 g/m ²)

Modulo di memoria

Assicurarsi che il modulo DIMM acquistato sia compatibile con i prodotti EPSON. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al punto vendita in cui è stata acquistata la stampante oppure al concessionario EPSON.

Dimensione della memoria	16 MB, 32 MB, 64 MB o 128 MB
--------------------------	------------------------------

Cartuccia developer (S050087)

Temperatura di immagazzinaggio	Da 0 a 35°C
Umidità di immagazzinaggio	Dal 30 all'85% di umidità relativa
Vita utile	18 mesi dalla data di produzione
Durata	Fino a 6.000 pagine nelle seguenti condizioni: carta di formato Letter o A4, stampa continua e rapporto di stampa del 5%

Cartuccia developer (S050095)

Temperatura di immagazzinaggio	Da 0 a 35°C
Umidità di immagazzinaggio	Dal 30 all'85% di umidità relativa
Vita utile	18 mesi dalla data di produzione
Durata	Fino a 3.000 pagine nelle seguenti condizioni: carta di formato Letter o A4, stampa continua e rapporto di stampa del 5%

* La cartuccia developer inclusa con la stampante.

Unità fotoconduttore (S051055)

Temperatura di immagazzinaggio	da 0 a 35°C°
Umidità di immagazzinaggio	Dal 30 all'85% di umidità relativa
Vita utile	18 mesi dalla data di produzione
Durata	Fino a 20.000 pagine nelle seguenti condizioni: carta di formato Letter o A4, stampa continua e rapporto di stampa del 5%

Nota

Il numero effettivo di pagine che è possibile stampare con una cartuccia developer o un'unità fotoconduttore varia in base al tipo di stampa. Se si stampano poche pagine alla volta o si stampa del testo la cui densità supera il rapporto di stampa del 5%, è possibile che la cartuccia e/o l'unità fotoconduttore consentano di stampare un numero inferiore di pagine. Il rapporto di stampa del 5% equivale alla stampa di testo standard a spaziatura doppia.

Set di simboli

Introduzione ai set di simboli

La stampante è in grado di accedere a una serie di set di simboli, molti dei quali differiscono solo per i caratteri internazionali specifici di ogni lingua.

Nota

Poiché nella maggior parte dei programmi i font e i simboli vengono gestiti automaticamente, in genere non è necessario regolare le impostazioni della stampante. Tuttavia, nel caso di scrittura di programmi personalizzati per il controllo della stampante o di utilizzo di versioni software precedenti che non gestiscono automaticamente i font, fare riferimento alle seguenti sezioni per informazioni dettagliate sui set di simboli.

Prima di decidere quale font utilizzare, è necessario stabilire anche quale set di simboli associare al font. I set di simboli disponibili variano in base alla modalità di emulazione e al font utilizzati.

Modalità di emulazione LJ4/Modalità EPS ONGL2

In modalità di emulazione LJ4 sono disponibili i seguenti set di simboli.

Nome del set di simboli **Per i seguenti set di simboli sono disponibili
76 tipi di carattere + Line Printer**

IBM-US (10U),
Roman-8 (8U)* (include altri 19 set),
Roman-9 (4U), ECM94-1 (0N),
8859-2 ISO (2N), 8859-9 ISO (5N),
8859-10 ISO (6N), 8859-15 ISO (9N),
IBM-DN (11U), PcMultilingual (12U),
PcEur858 (13U), Legal (1U)

**Per i seguenti set di simboli sono disponibili
76 tipi di carattere:**

PcBlT775 (26U), PcE.Europe (17U), PcTk437
(9T), Pc1004 (9J),
WiAnsi (19U), WiE.Europe (9E),
WiTurkish (5T), WiBALT (19L),
DeskTop (7J), PsText (10J),
VeInternational (13J), VeUS (14J),
MsPublishing (6J), Math-8 (8M),
PsMath (5M), VeMath (6M),
PiFont (15U), Windows (9U),
McText (12J)

Line Printer è disponibile per:

Roman Extension (0E)

**Symbol Set SWA e Symbol Set SWM sono
disponibili per:**

Symbol (19M)

More WingBats SWM è disponibile per:

Wingdings (579L)

OCR A è disponibile per:

OCR A (0O)

OCR B è disponibile per:

OCR B (1O), OCR B Extension (3Q)

Code 39 (2 tipi) disponibile per:

Code 39 (0Y)

EAN/UPC (2 tipi) disponibile per:

EAN/UPC (8Y)

* Gli altri 19 set sono: ANSI ASCII, Norweg1, French, HP German, Italian, JIS ASCII, Swedis 2, Norweg 2, UK, French 2, German, HP Spanish, Chinese, Spanish, IRV, Swedish, Portuguese, IBM Portuguese e IBM Spanish. Si tratta di variazioni parziali rispetto al set Roman-8.

Di seguito sono elencati i 76 tipi di carattere:

Courier SWC	Swiss 721 SWA
Courier SWC grassetto	Swiss 721 SWA grassetto
Courier SWC corsivo	Swiss 721 SWA corsivo
Courier SWC grassetto corsivo	Swiss 721 SWA grassetto corsivo
Dutch 801 SWC	Swiss 721 Narrow SWA
Dutch 801 SWC grassetto	Swiss 721 Narrow SWA grassetto
Dutch 801 SWC corsivo	Swiss 721 Narrow SWA corsivo
Dutch 801 SWC grassetto corsivo	Swiss 721 Narrow SWA grassetto corsivo
Zapf Humanist 601 SWC	Zapf Calligraphic 801 SWA
Zapf Humanist 601 SWC grassetto	Zapf Calligraphic 801 SWA grassetto
Zapf Humanist 601 SWC corsivo	Zapf Calligraphic 801 SWA corsivo
Zapf Humanist 601 SWC grassetto corsivo	Zapf Calligraphic 801 SWA grassetto corsivo
Ribbon 131 SWC	ITC Avant Garde SWA
Clarendon Condensed SWC	ITC Avant Garde SWA grassetto
Swiss 742 SWC	ITC Avant Garde SWA corsivo
Swiss 742 SWC grassetto	ITC Avant Garde SWA grassetto corsivo
Swiss 742 SWC corsivo	ITC Bookman SWA
Swiss 742 SWC grassetto corsivo	ITC Bookman SWA grassetto
Swiss 742 Condensed SWC	ITC Bookman SWA corsivo
Swiss 742 Condensed SWC grassetto	ITC Bookman SWA grassetto corsivo
Swiss 742 Condensed SWC corsivo	Century Schoolbook SWA
Swiss 742 Condensed SWC grassetto corsivo	Century Schoolbook SWA grassetto
Incised 901 SWC	Century Schoolbook SWA corsivo
Incised 901 SWC grassetto	Century Schoolbook SWA grassetto corsivo
Incised 901 SWC corsivo	Dutch 801 SWA
Original Garamond SWC	Dutch 801 SWA grassetto
Original Garamond SWC grassetto	Dutch 801 SWA corsivo
Original Garamond SWC corsivo	Dutch 801 SWA grassetto corsivo
Original Garamond SWC grassetto corsivo	ITC Zapf Chancery SWA corsivo
Audrey Two SWC	Letter Gothic SWC
Flaereserif 821 SWC	Letter Gothic SWC grassetto
Flaereserif 821 SWC Extra grassetto	Letter Gothic SWC corsivo
Swiss 721 SWM	Courier SWA
Swiss 721 SWM grassetto	Courier SWA grassetto
Swiss 721 SWM corsivo	Courier SWA corsivo
Swiss 721 SWM grassetto corsivo	Courier SWA grassetto corsivo
Dutch 801 SWM	
Dutch 801 SWM grassetto	
Dutch 801 SWM corsivo	
Dutch 801 SWM grassetto corsivo	

Set di caratteri internazionali per ISO

Di seguito sono riportati i set di caratteri internazionali disponibili per ISO.

Set di caratteri	ANSI ASCII (0U), Norweg 1 (0D), French (0F), HP German (0G), Italian (0I), JIS ASCII (0K), Swedis 2 (0S), Norweg 2 (1D), UK (1E), French 2 (1F), German (1G), HP Spanish (1S), Chinese (2K), Spanish (2S), IRV (2U), Swedish (3S), Portuguese (4S), IBM Portuguese (5S), IBM Spanish (6S)
------------------	---

Modalità ESC/P2 o FX

	Pc 437 (U.S./Europa standard)	Pc 850 (Multilingue), Pc 860 (Portoghese), Pc 863 (Francese canadese) , Pc865 (Nordico), Roman-8, 8859-15 ISO	Pc 857 (Turco), Pc 861 (Islandese), Pc 852 (Europa dell'est, BpBRASCI, Abicomp, ISOLatin1	Pc858 (13U)	OCR A
Courier SWC	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile	non disponibile
EPSON Prestige	disponibile	disponibile	non disponibile	disponibile	non disponibile
EPSON Roman	disponibile	disponibile	non disponibile	disponibile	non disponibile
EPSON Sans serif	disponibile	disponibile	non disponibile	disponibile	non disponibile
Swiss 721 SWM*	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile	non disponibile
Letter Gothic SWC	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile	non disponibile
Dutch 801 SWM*	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile	non disponibile
EPSON Script	disponibile	disponibile	non disponibile	disponibile	non disponibile
OCR A	non disponibile	non disponibile	non disponibile	non disponibile	disponibile
OCR B	disponibile	non disponibile	non disponibile	disponibile	non disponibile

* Disponibile solo in modalità ESC/P2.

Nota

- ❑ *Swiss 721 SWM è un tipo di carattere compatibile con RomanT.*
- ❑ *Letter Gothic SWC è un tipo di carattere compatibile con OratorS.*
- ❑ *Dutch 801 SWM è un tipo di carattere compatibile con SansH.*

Set di caratteri internazionali

Per selezionare uno dei seguenti set di caratteri internazionali, utilizzare il pannello di controllo remoto o il comando ESC R.

Set di caratteri USA, Francia, Germania, UK,
 Giappone, Danimarca1, Danimarca2,
 Svezia, Italia, Spagna1, Spagna2,
 Norvegia, Americalatina,
 Corea*, Legal*

* Disponibile solo per la modalità di emulazione ESC/P 2

Caratteri disponibili con il comando ESC (^

Per stampare i caratteri riportati nella seguente tabella, utilizzare il comando ESC (^.

CODE	0	1	7
0		►	
1	☺	◄	
2	☹	↕	
3	♥	!!	
4	♦	¶	
5	♣	§	
6	♠	—	
7	•	±	
8	■	↑	
9	○	↓	
A	◼	→	
B	♂	←	
C	♀	└	
D	♪	↔	
E	♫	▲	
F	⊗	▼	△

Modalità di emulazione l239X

I set di simboli disponibili in modalità l239X sono Pc437, Pc850, Pc858, Pc860, Pc863 e Pc865. Fare riferimento alla sezione “Modalità ESC/P2 o FX” a pagina 254.

I font disponibili sono EPSON Sans Serif, Courier SWC, EPSON Prestige, EPSON Gothic, EPSON Presentor, EPSON Orator e EPSON Script.

Utilizzo dei font

Font disponibili

Nella seguente tabella sono elencati i font installati sulla stampante. Se si utilizza il driver in dotazione con la stampante, i nomi di tutti i font vengono visualizzati nell'elenco di font dell'applicazione. Se si utilizza un altro driver, è possibile che non tutti i font siano disponibili.

Nelle tabelle riportate di seguito sono elencati i font forniti con la stampante, suddivisi per modalità di emulazione.

Modalità LJ4/GL2

Nome del font	Famiglia	Equivalente HP
Courier SWC	Medio, grassetto, corsivo, grassetto corsivo	Courier
Dutch 801 SWC	Medio, grassetto, corsivo, grassetto corsivo	CG Times
Zapf Humanist 601 SWC	Medio, grassetto, corsivo, grassetto corsivo	CG Omega
Ribbon 131 SWC	–	Coronet
Clarendon Condensed SWC	–	Clarendon Condensed
Swiss 742 SWC	Medio, grassetto, corsivo, grassetto corsivo	Univers
Swiss 742 Condensed SWC	Medio, grassetto, corsivo, grassetto corsivo	Univers Condensed

Nome del font	Famiglia	Equivalente HP
Incised 901 SWC	Medio, grassetto, corsivo	Antique Olive
Original Garamond SWC	Medio, grassetto, corsivo, grassetto corsivo	Garamond
Audrey Two SWC	–	Marigold
Flareserif 821 SWC	Medio, grassetto extra	Albertus
Swiss 721 SWM	Medio, grassetto, corsivo, grassetto corsivo	Arial
Dutch 801 SWM	Medio, grassetto, corsivo, grassetto corsivo	Times New
Swiss 721 SWA	Medio, grassetto, corsivo, grassetto corsivo	Helvetica
Swiss 721 Narrow SWA	Medio, grassetto, corsivo, grassetto corsivo	Helvetica Narrow
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medio, grassetto, corsivo, grassetto corsivo	Palatino Roman
ITC Avant Garde SWA	Medio, grassetto, corsivo, grassetto corsivo	ITC Avant Garde Gothic
ITC Bookman SWA	Medio, grassetto, corsivo, grassetto corsivo	ITC Bookman
Century Schoolbook SWA	Medio, grassetto, corsivo, grassetto corsivo	New Century Schoolbook
Dutch 801 SWA	Medio, grassetto, corsivo, grassetto corsivo	Times
ITC Zapf Chancery SWA Italic	–	ITC Zapf Chancery Medium Italic
Symbol Set SWM	–	Symbol
Symbol Set SWA	–	SymbolPS
More WingBats SWM	–	Wingdings
ITC Zapf Dingbats SWA	–	ITC Zapf Dingbats
Letter Gothic SWC	Medio, grassetto, corsivo	Letter Gothic

Nome del font	Famiglia	Equivalente HP
Courier SWA	Medio, grassetto, corsivo, grassetto corsivo	CourierPS
Line Printer	–	Line Printer
OCR A	–	–
OCR B	–	–
Code39	Passo 9,37, passo 4,68	–
EAN/UPC	Medio, grassetto	–

Quando si selezionano i font dall'applicazione, scegliere il nome del font riportato nella colonna Equivalente HP.

Nota

A seconda della densità di stampa, della qualità o del colore della carta, è possibile che i font OCR A, OCR B, Code39 e EAN/UPC non siano leggibili. Prima di procedere alla stampa di più pagine, effettuare una prova e verificare che i font siano leggibili.

Modalità ESC/P 2 e FX

Nome del font	Famiglia
Courier SWC	Medio, grassetto
EPSON Prestige	–
EPSON Roman	–
EPSON Sans serif	–
Swiss 721 SWM*	Medio, grassetto
Letter Gothic SWC	Medio, grassetto
Dutch 801 SWM*	Medio, grassetto
EPSON Script	–
OCR A	–
OCR B	–

* Disponibile solo in modalità ESC/P2.

Nota

A seconda della densità di stampa, della qualità o del colore della carta, è possibile che i font OCR A e OCR B non siano leggibili. Prima di procedere alla stampa di più pagine, effettuare una prova e verificare che i font siano leggibili.

Modalità I239X

Nome del font	Famiglia
Courier SWC	Medio, grassetto
EPSON Prestige	–
EPSON Gothic	–
EPSON Orator	–

EPSON Script	–
EPSON Presentor	–
EPSON Sans serif	–
OCR B	–

Nota

A seconda della densità di stampa, della qualità o del colore della carta, è possibile che il font OCR B non sia leggibile. Prima di procedere alla stampa di più pagine, effettuare una prova e verificare che il font sia leggibile.

Per stampare degli esempi di font è possibile utilizzare l'utility Pannello di controllo remoto, effettuando le seguenti operazioni:

1. Assicurarsi che la carta sia caricata.
2. Avviare l'utilità Pannello di controllo remoto. Per le istruzioni, fare riferimento alla sezione "Accesso all'utility Pannello di controllo remoto" a pagina 137.
3. Dal menu File, scegliere l'esempio di font che si desidera stampare.

Aggiunta di font supplementari

In Windows è possibile installare ulteriori font utilizzando il programma di installazione fornito insieme alla maggior parte dei pacchetti di font in commercio.

Da Windows, è possibile installare i font anche dalla finestra Fonts. Per accedere a questa finestra, nel Pannello di controllo fare doppio clic sull'icona Tipi di carattere. Una volta installati, i font possono essere utilizzati in tutte le applicazioni Windows.

Selezione dei font

Selezionare possibilmente i font dall'elenco disponibile nell'applicazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione del software.

Se alla stampante viene inviato del testo non formattato direttamente da DOS oppure se si utilizza un pacchetto software che non supporta la selezione di font, è possibile selezionare i font facendo clic su **Tipo** nella finestra principale del Pannello di controllo remoto in modalità LJ4. In modalità ESC/P2, FX o I239X fare clic su **Altri**.

Download di font

I font residenti nel disco rigido del computer possono essere scaricati o trasferiti alla stampante. I font scaricati, denominati anche caratteri software, rimangono nella memoria della stampante fino a quando la stampante non viene spenta o riconfigurata. Se si intende scaricare un numero elevato di font, assicurarsi che la stampante disponga di memoria sufficiente.

La maggior parte dei pacchetti di font include un apposito programma di installazione che ne facilita la gestione. Il programma di installazione consente di scaricare automaticamente i font all'avvio del computer oppure di scaricare un particolare font solo quando è necessario stamparlo.


EPSON Font Manager

EPSON Font Manager fornisce 131 caratteri software.

Installazione di EPSON Font Manager

Per installare EPSON Font Manager, effettuare le operazioni descritte di seguito.

1. Assicurarsi che la stampante sia spenta e che Windows sia in esecuzione sul computer.
2. Inserire il CD-ROM fornito con la stampante nell'unità CD-ROM del computer.
3. Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, fare doppio clic su **Installa EPSON Font Manager**. In alternativa, selezionare **Installa EPSON Font Manager** e fare clic sulla freccia in alto a destra.

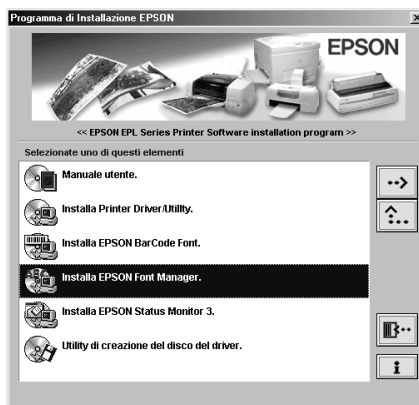

4. Seguire le istruzioni visualizzate.
5. Al termine dell'installazione, fare clic su OK.

A questo punto EPSON Font Manager è installato sul computer.

Font EPSON BarCode

L'applicazione EPSON BarCode Fonts consente di creare e stampare facilmente numerosi tipi di codice a barre.

In generale, la creazione di codici a barre è un processo complesso che richiede la specifica di diversi codici di comando, quali caratteri start/stop e OCR-B, oltre ai caratteri del codice e abarro. EPSON BarCode Fonts consente tuttavia di aggiungere questi codici automaticamente e di stampare facilmente codici a barre conformi a tutta una serie di standard per codici a barre:

EPSON BarCode supporta i seguenti tipi di codice a barre:

Standard codice a barre	EPSON BarCode	OCR-B	Cifra di controllo	Commenti
EAN	EPSON EAN-8	Sì	Sì	Crea codici a barre EAN (versione abbreviata).
	EPSON EAN-13	Sì	Sì	Crea codici a barre EAN (versione standard).
UPC-A	EPSON UPC-A	Sì	Sì	Crea codici a barre UPC-A.
UPC-E	EPSON UPC-E	Sì	Sì	Crea codici a barre UPC-E.

Standard codice a barre	EPSON BarCode	OCR-B	Cifra di controllo	Commenti
Code39	EPSON Code39	No	No	Insieme al nome del font è possibile stampare cifre di controllo e OCR-B.
	EPSON Code39 CD	No	Sì	
	EPSON Code39 CD Num	Sì	Sì	
	EPSON Code39 Num	Sì	No	
Code128	EPSON Code128	No	Sì	Crea codi cia barre Code128.
Interleaved 2 of 5 (ITF)	EPSON ITF	No	No	Insieme al nome del font è possibile stampare cifre di controllo e OCR-B.
	EPSON ITF CD	No	Sì	
	EPSON ITF CD Num	Sì	Sì	
	EPSON ITF Num	Sì	No	
Codabar	EPSON Codabar	No	No	Insieme al nome del font è possibile stampare cifre di controllo e OCR-B.
	EPSON Codabar CD	No	Sì	
	EPSON Codabar CD Num	Sì	Sì	
	EPSON Codabar Num	Sì	No	

Requisiti di sistema

Per utilizzare EPSON BarCode Fonts, il computer deve presentare i seguenti requisiti di sistema:

Computer	PC IBM o IBM compatibile con CPU i386SX o superiore
Sistema operativo	Microsoft Windows Me, 98, 95, XP, 2000 o NT 4.0
Disco rigido	Da 15 a 30 KB di spazio libero (a seconda del font)

Nota


È possibile utilizzare EPSON BarCode Fonts unicamente con driver di stampante EPSON.

Installazione di EPSON BarCode Fonts

Per installare EPSON BarCode Fonts, effettuare le operazioni descritte di seguito. La procedura descritta sotto si riferisce all'installazione in Windows 98. La procedura relativa ad altri sistemi operativi Windows è praticamente identica.

1. Accendere il computer e avviare Windows.
2. Inserire il CD-ROM o il disco floppy contenente EPSON BarCode Fonts nell'apposita unità.
3. Fare clic su **Start**, scegliere **Impostazioni**, quindi fare clic su **Pannello di controllo**.
4. Fare doppio clic su **Tipi di carattere**.

5. Dal menu File, scegliere Installa nuovo tipo di carattere.

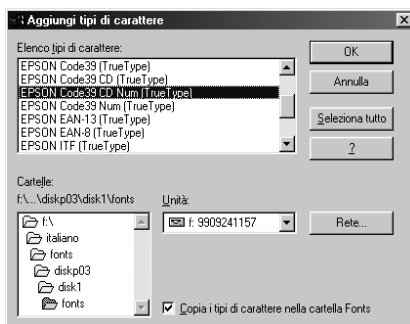

6. Selezionare l'unità CD-ROM o disco floppy, quindi la cartella BarCode Fonts dall'elenco Cartelle.
7. Nella casella Elenco tipi di carattere, selezionare il font BarCode che si desidera installare oppure fare clic su Seleziona tutto per installare tutti i font EPSON BarCode.

Nota

Assicurarsi che la casella di controllo Copia i tipi di carattere nella cartella Fonts sia selezionata.

8. Fare clic su OK. I font EPSON BarCode selezionati vengono installati nella cartella Fonts di Windows.

Stampa con font EPSON BarCode

Per creare e stampare codicia barre utilizzando i font EPSON BarCode, effettuare le operazioni descritte di seguito. L'applicazione cui si fa riferimento nelle istruzioni è Microsoft WordPad. Se la stampa viene eseguita da altre applicazioni, la procedura può essere leggermente diversa.

1. Aprire un documento dall'applicazione e immettere i caratteri che si desidera convertire in un codice a barre.



2. Selezionare i caratteri, quindi fare clic su Carattere nel menu Formato.




3. Selezionare il font EPSON BarCode che si desidera utilizzare, quindi impostare le dimensioni del font e fare clic su OK.



Nota

In Windows XP, 2000 e NT 4.0, non è possibile utilizzare font di dimensioni superiori a 96 punti per la stampa di codici a barre.

4. I caratteri selezionati vengono visualizzati come codici a barre simili a quelli riportati di seguito.

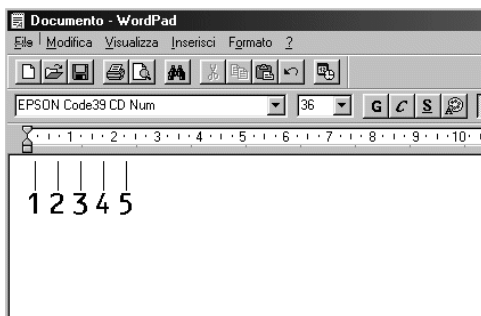

5. Scegliere **Stampa** dal menu **File**, quindi selezionare la stampante **EPSON** e fare clic su **Proprietà**. Specificare le seguenti impostazioni per il driver della stampante. EPL-6100 è una stampante monocromatica. Fare riferimento alla sezione **Driver di stampante monocromatica** nella tabella riportata sotto.

	Driver di stampante monocromatica	Driver di stampante a colori	Driver di stampante monocromatica per la stampa basata su host
Colore	(non disponibile)	Nero	(non disponibile)
Qualità	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Salva toner	Non selezionato	Non selezionato	Non selezionato
Opzioni zoom	Non selezionato	Non selezionato	Non selezionato
Modalità grafica (nella finestra di dialogo Impostazioni estese accessibile dalla scheda Impostazioni opzionali)	Alta qualità (stampante)	(non disponibile)	(non disponibile)
Modalità di stampa (nella finestra di dialogo Altre impostazioni accessibile dalla scheda Impostazioni di base)	(non disponibile)	Alta qualità (stampante)	(non disponibile)

6. Fare clic su **OK** per stampare il codice a barre.

Nota

Se la stringa di caratteri del codice a barre contiene un errore, ad esempio dati non validi, il codice a barre viene stampato così com'è visualizzato sullo schermo, ma non potrà essere letto da un lettore di codici a barre.

Note sull'immissione e la formattazione dei codici a barre.

Per l'immissione e la formattazione di caratteri di codice a barre, tenere presente quanto segue:

- ☐ Non applicare ombreggiature o altri tipi di formattazione speciale del carattere quali grassetto, corsivo o sottolineato.
- ☐ Stampare i codici a barre esclusivamente in bianco e nero.
- ☐ Per la rotazione dei caratteri, specificare unicamente angoli di 90°, 180° e 270°.
- ☐ Disabilitare tutte le impostazioni dell'applicazione relative alla spaziatura automatica di caratteri e parole.
- ☐ Non utilizzare le funzioni dell'applicazione che aumentano o riducono le dimensioni del carattere unicamente in senso verticale o orizzontale.
- ☐ Disattivare le funzioni di correzione automatica relative all'ortografia, alla grammatica, alla spaziatura e così via.
- ☐ Per distinguere con maggiore facilità i codici a barre dal resto del testo contenuto nel documento, abilitare la visualizzazione degli indicatori di formattazione, quali segni di paragrafo, caratteri di tabulazione e così via.
- ☐ Poiché la selezione di un font EPSON BarCode implica l'aggiunta di caratteri speciali, ad esempio caratteri di start e stop, è possibile che il codice a barre risultante contenga un numero di caratteri superiore a quello originariamente inserito.

- ❑ Per ottenere risultati ottimali, utilizzare solo le dimensioni raccomandate nella sezione “Specifiche per i font EPSON BarCode” a pagina 272 per il font EPSON BarCode in uso. È possibile che codici a barre di altre dimensioni non possano essere letti da tutti i lettori di codicia barre.

Nota

A seconda della densità di stampa, della qualità o del colore della carta, è possibile che i codic ia barre non possano essere letti da tutti i lettori di codici a barre. Prima di procedere alla stampa di più copie, effettuare una stampa di prova e verificare che il c odicesia leggibile.

Specifiche per i font EPSON BarCode

In questa sezione vengono fornite le specifiche per l'immissione di ciascun tipo di font EPSON BarCode.

EPSON EAN-8

- ❑ EAN-8 è una versione abbreviata a 8 cifre dello standard per codici a barre EAN.
- ❑ Poiché la cifra di controllo viene aggiunta automaticamente, è possibile immettere solo 7 caratteri.


Tipo di carattere	Numeri (da 0 a 9)
Numero di caratteri	Fino a 7 caratteri
Dimensione font	Da 52 a 130 punti (fino a 96 punti in Windows XP, 200 0 e NT4.0). Le dimensioni raccomandate sono di 52, 65 (standard), 97,5 e 130 punti.

I seguenti codici vengono inseriti automaticamente:

- ❑ Margine sinistro/destro
- ❑ Barra di controllo sinistra/destra

- ☐ Barra di controllo centrale
- ☐ Cifra di controllo
- ☐ OCR-B

Esempio di stampa

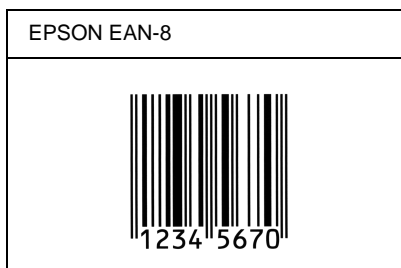

EPSON EAN-13

- ☐ EAN-13 è il codice a barre EAN (European Article Number) standard a 13 cifre.
- ☐ Poiché la cifra di controllo viene aggiunta automaticamente, è possibile immettere solo 12 caratteri.


Tipo di carattere	Numeri (da 0 a 9)
Numero di caratteri	Fino a 12 caratteri
Dimensione font	Da 60 a 130 punti (fino a 96 punti in Windows XP, 200 0 e NT4.0). Le dimensioni raccomandate sono di 60, 75 (standard), 112,5 e 150 punti.

I seguenti codici vengono inseriti automaticamente:

- ☐ Margine sinistro/destro
- ☐ Barra di controllo sinistra/destra
- ☐ Barra di controllo centrale

- ☐ Cifra di controllo
- ☐ OCR-B

Esempio di stampa

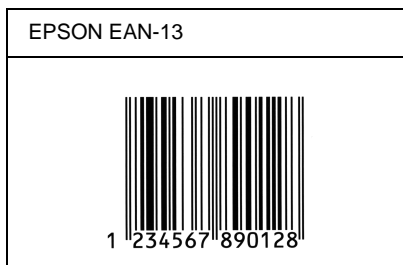

EPSON UPC-A

- ☐ UPC-A è il codice a barre standard UPC-A specificato dall'American Universal Product Code (Manuale di specifiche per simboli UPC).
- ☐ Sono supportati solo i codici UPC regolari. I codici supplementari non sono supportati.


Tipo di carattere	Numeri (da 0 a 9)
Numero di caratteri	Fino a 11 caratteri
Dimensione font	Da 60 a 130 punti (fino a 96 punti in Windows XP, 2000 e NT4.0). Le dimensioni raccomandate sono di 60, 75 (standard), 112,5 e 150 punti.

I seguenti codici vengono inseriti automaticamente:

- ☐ Margine sinistro/destro
- ☐ Barra di controllo sinistra/destra
- ☐ Barra di controllo centrale

- ☐ Cifra di controllo
- ☐ OCR-B

Esempio di stampa

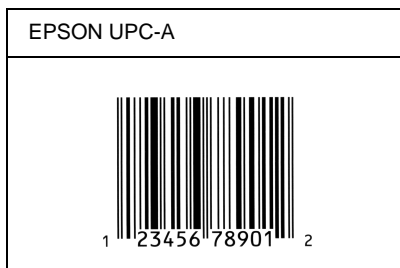

EPSON UPC-E


- ☐ UPC-E è il codice a barre UPC-A con soppressione dello zero (cancella gli zeri in più) specificato dall'American Universal Product Code (Manuale di specifiche per simboli UPC).

Tipo di carattere	Numeri (da 0 a 9)
Numero di caratteri	Fino a 6 caratteri
Dimensione font	Da 60 a 130 punti (fino a 96 punti in Windows XP, 2000 e NT4.0). Le dimensioni raccomandate sono di 60, 75 (standard), 112,5 e 150 punti.

I seguenti codici vengono inseriti automaticamente:

- ☐ Margine sinistro/destro
- ☐ Barra di controllo sinistra/destra
- ☐ Cifra di controllo
- ☐ OCR-B
- ☐ Il numerale "0"

Esempio di stampa

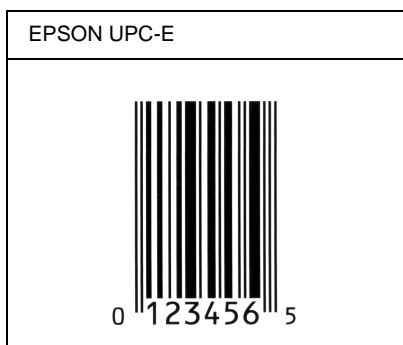

EPSON Code39





- ❑ Sono disponibili quattro font Code39 che consentono di abilitare o disabilitare l'inserimento automatico di cifre di controllo e OCR-B.
- ❑ L'altezza del codice a barre viene automaticamente impostata su una misura pari o superiore al 15% della lunghezza complessiva, in conformità con lo standard Code39. Per questo motivo è importante mantenere almeno uno spazio tra il codice a barre e il testo circostante per evitare sovrapposizioni.
- ❑ Per l'inserimento di spazi nei codici a barre occorre utilizzare il carattere di sottolineatura “_”.
- ❑ Per stampare due o più codici a barre su una stessa riga, separarli con un carattere di tabulazione oppure selezionare un font non BarCode e inserire uno spazio. Se viene inserito uno spazio mentre è selezionato un font Code39, il codice a barre non sarà valido.

Tipo di carattere	Caratteri alfanumerici (dalla A alla Z, da 0 a 9) Simboli (- . spazio \$ / + %)
Numero di caratteri	Nessun limite
Dimensione font	<p>Se non viene utilizzato il font OCR-B: Pari o superiore a 26 punti (fino a 96 punti in Windows XP, 2 000 e NT4.0). Le dimensioni raccomandate sono di 26, 52, 78 e 104 punti.</p> <p>Se viene utilizzato il font OCR-B: Pari o superiore a 36 punti (fino a 96 punti in Windows XP, 2 000 e NT4.0). Le dimensioni raccomandate sono di 36, 72, 108 e 144 punti.</p>

I seguenti codici vengono inseriti automaticamente:

- ☐ Zona quieta sinistra/destra
- ☐ Cifra di controllo
- ☐ Carattere di start/stop

Esempio di stampa

EPSON Code39	EPSON Code39 CD
	
EPSON Code39 Num	EPSON Code39 CD Num
 1 2 3 4 5 6 7	 1 2 3 4 5 6 7 S

EPSON Code128


- ❑ I font Code128 supportano i set di codici A, B e C. Quando il set di codici di una riga di caratteri viene modificato al centro della riga, viene automaticamente inserito un codice di conversione.
- ❑ L'altezza del codice a barre viene automaticamente impostata su una misura pari o superiore al 15% della lunghezza complessiva, in conformità con lo standard Code128. Per questo motivo è importante mantenere almeno uno spazio tra il codice a barre e il testo circostante per evitare sovrapposizioni.
- ❑ In alcune applicazioni gli spazi alla fine di una riga vengono eliminati automaticamente e gli spazi multipli convertiti in caratteri di tabulazione. Non è possibile stampare correttamente i codici a barre che contengono spazi in applicazioni in cui gli spazi alla fine di una riga vengono eliminati automaticamente e gli spazi multipli convertiti in caratteri di tabulazione.
- ❑ Per stampare due o più codici a barre su una stessa riga, separarli con un carattere di tabulazione oppure selezionare un font non BarCode e inserire uno spazio. Se viene inserito uno spazio mentre è selezionato un font Code128, il codice a barre non sarà valido.

Tipo di carattere	Tutti i caratteri ASCII (95 in totale)
Numero di caratteri	Nessun limite
Dimensione font	Da 26 a 104 punti (fino a 96 punti in Windows XP, 2000 e NT4.0). Le dimensioni raccomandate sono di 26, 52, 78 e 104 punti.

I seguenti codici vengono inseriti automaticamente:

- ☐ Zona quieta sinistra/destra
- ☐ Carattere di start/stop
- ☐ Cifra di controllo
- ☐ Carattere per la modifica del set di codici

Esempio di stampa

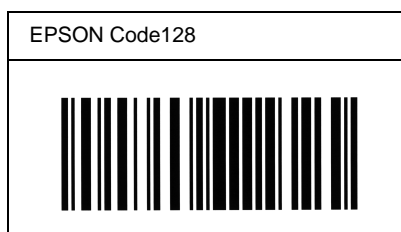

EPSON IT

- ☐ I font EPSON ITF sono conformi allo standard (americano) USS Interleaved 2-of-5.
- ☐ Sono disponibili quattro font EPSON ITF che consentono di abilitare o disabilitare l'inserimento automatico di cifre di controllo e OCR-B.
- ☐ L'altezza del codice a barre viene automaticamente impostata su una misura pari o superiore al 15% della lunghezza complessiva, in conformità con lo standard Interleaved 2-of-5. Per questo motivo è importante mantenere almeno uno spazio tra il codice a barre e il testo circostante per evitare sovrapposizioni.

- ❑ In base allo standard Interleaved 2-of-5 due caratteri vengono considerati come un set. In presenza di un numero di caratteri dispari, per i font EPSON ITF viene aggiunto automaticamente uno zero all'inizio della stringa di caratteri.

Tipo di carattere	Numeri (da 0 a 9)
Numero di caratteri	Nessun limite
Dimensione font	<p>Se non viene utilizzato il font OCR-B: Pari o superiore a 26 punti (fino a 96 punti in Windows XP, 2000 e NT4.0). Le dimensioni raccomandate sono di 26, 52, 78 e 104 punti.</p> <p>Se viene utilizzato il font OCR-B: Pari o superiore a 36 punti (fino a 96 punti in Windows XP, 2000 e NT4.0). Le dimensioni raccomandate sono di 36, 72, 108 e 144 punti.</p>

I seguenti codici vengono inseriti automaticamente:

- ❑ Zona quieta sinistra/destra
- ❑ Carattere di start/stop
- ❑ Cifra di controllo
- ❑ Il numerale "0" (eventualmente aggiunto all'inizio delle stringhe di caratteri)

Esempio di stampa

EPSON ITF	EPSON ITF CD
	
EPSON ITF Num	EPSON ITF CD Num
 0 1 2 3 4 5 6 7	 1 2 3 4 5 6 7 0

EPSON Codabar





- ❑ Sono disponibili quattro font Codabar che consentono di abilitare o disabilitare l'inserimento automatico di cifre di controllo e OCR-B.
- ❑ L'altezza del codice a barre viene automaticamente impostata su una misura pari o superiore al 15% della lunghezza complessiva, in conformità con lo standard Codabar. Per questo motivo è importante mantenere almeno uno spazio tra il codice a barre e il testo circostante per evitare sovrapposizioni.
- ❑ Quando viene inserito un carattere di start o stop, per i font Codabar viene inserito automaticamente il carattere complementare.
- ❑ Se non viene inserito un carattere di start o stop, questi caratteri vengono inseriti automaticamente sotto forma di lettera A.

Tipo di carattere	Numeri (da 0 a 9) Simboli (- \$: / . +)
Numero di caratteri	Nessun limite
Dimensione font	Se non viene utilizzato il font OCR-B: Pari o superiore a 26 punti (fino a 96 punti in Windows XP, 2000 e NT4.0). Le dimensioni raccomandate sono di 26, 52, 78 e 104 punti. Se viene utilizzato il font OCR-B: Pari o superiore a 36 punti (fino a 96 punti in Windows XP, 2000 e NT4.0). Le dimensioni raccomandate sono di 36, 72, 108 e 144 punti.

I seguenti codici vengono inseriti automaticamente:

- ☐ Zona quieta sinistra/destra
- ☐ Carattere di start/stop (se non immesso)
- ☐ Cifra di controllo

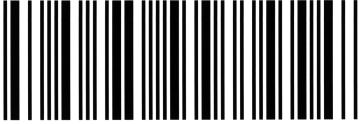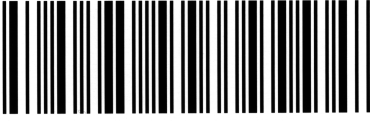Esempio di stampa

EPSON Codabar	EPSON Codabar CD
	
EPSON Codabar Num	EPSON Codabar CD Num
 A 1 2 3 4 5 6 7 A	 A 1 2 3 4 5 6 7 4 A

Servizio di assistenza clienti

Se la stampante non funziona correttamente e non è possibile risolvere il problema mediante le informazioni per la risoluzione dei problemi contenute in questa guida, contattare l'assistenza clienti EPSON.

Per ottenere un servizio di assistenza più celere, al momento della richiesta fornire le seguenti informazioni:

Numero di serie della stampante

(l'etichetta con il numero di serie si trova sul retro della stampante)

Modello di stampante

Marca e modello di computer

Versione del software della stampante

(scegliere Informazioni sulla versione nel menu Impostazioni di base del driver della stampante)

Sistema operativo (Windows 95/98, NT 4.0, Mac OS 8.1 e così via) utilizzato

Versione delle applicazioni normalmente utilizzate con la stampante

Per gli utenti in Nord America

Se la stampante è stata acquistata negli Stati Uniti o in Canada, EPSON garantisce l'assistenza tecnica 24 ore su 24 tramite servizi di assistenza in linea e servizi telefonici automatizzati elencati nella seguente tabella.

Servizio	Accesso
World Wide Web	Attraverso Internet è possibile collegarsi al servizio di assistenza EPSON Support all'indirizzo http://support.epson.com . Da questo sito è possibile scaricare driver e altri file, visualizzare documenti quali depliant sui prodotti e manuali per l'utente, nonché accedere alle informazioni per la risoluzione dei problemi.
Sito FTP Internet di EPSON	Se si dispone di un browser Web o di altro software che supporta il protocollo FTP, collegarsi al sito ftp.epson.com utilizzando come nome utente e password rispettivamente anonymous e il proprio indirizzo di posta elettronica.
Assistenza tecnica EPSON via E-MAIL	Per ricevere assistenza tecnica tramite posta elettronica, visitare il sito http://support.epson.com e compilare il modulo contenuto nella scheda per la risoluzione dei problemi.
Servizi telefonici automatizzati	È disponibile una serie di servizi di assistenza automatizzati, operativi 24 ore su 24, sette giorni su sette. Per utilizzare questi servizi è necessario disporre di un telefono a frequenza e chiamare il numero (800) 922-8911 .

Per parlare direttamente con un tecnico dell'assistenza, comporre il numero: **(888) 377-6611**, dalle 6 alle 20 (Pacifico) dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 16 (Pacifico) il sabato e la domenica.

Prima di chiamare, assicurarsi di avere a portata di mano il numero di identificazione dell'unità.

È possibile acquistare cartucce di inchiostro o di toner, carta, manuali e accessori direttamente da EPSON telefonando al numero **(800) 873-7766** o visitando il sito Web **www.epsonsupplies.com** (solo negli Stati Uniti). In Canada, chiamare il numero **(800) 873-7766** per richiedere informazioni sui rivenditori.

Per gli utenti in America latina

Sono disponibili servizi di assistenza in linea 24 ore su 24 presso i seguenti siti Web:

Servizio	Accesso
World Wide Web	Attraverso Internet è possibile collegarsi al sito Web EPSON per l'America latina all'indirizzo http://www.latin.epson.com . In Brasile è possibile contattare Epson all'indirizzo http://www.epson.br .

Per parlare con un responsabile dell'assistenza clienti, comporre uno dei seguenti numeri:

Paese	Numero di telefono
Argentina	11-4346-0300
Brasile	(55 11) 7296-6100
Cile	02-236-6717
Colombia	01-523-5000
Costa Rica	6-296-6222
Messico Messico, Distretto federale (D.F.) Resto del paese	5-328-4008 01-800-50-607-00
Perù	224-2336
Venezuela	58-2-240-1111

Per gli utenti in Europa

Per gli utenti in Gran Bretagna e Irlanda

Se il prodotto è stato acquistato in Gran Bretagna o in Irlanda, EPSON (UK) Limited fornisce tutta una serie di servizi di assistenza e supporto tecnico.

Supporto tramite il World Wide Web

- ☐ Per informazioni sugli ultimi prodotti EPSON, i driver software, le guide in linea e le risposte alle domande più frequenti (FAQ):

<http://www.epson.co.uk>

- ☐ Per inviare un messaggio di posta elettronica al supporto tecnico EPSON:

<http://www.epson.co.uk/support/email/>

- ☐ Per l'elenco completo dei servizi di assistenza e garanzia:

<http://www.epson.co.uk/support/>

Assistenza telefonica

Per contattare il personale dei servizi di assistenza e garanzia, comporre il numero 0870 163 7766 dalla Gran Bretagna oppure il numero 0044 0870 163 7766 dall'Irlanda. Gli operatori saranno in grado di offrire assistenza relativamente a:

- ☐ Informazioni tecniche sull'installazione, la configurazione e l'utilizzo dei prodotti EPSON
- ☐ Riparazione di prodotti EPSON difettosi durante il periodo di garanzia

Prima di chiamare, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

Modello di prodotto

Numero di serie del prodotto

(l'etichetta con il numero di serie si trova sul retro del prodotto)

Marca e modello di computer

Versione del software del driver

(scegliere Informazioni sulla versione nel menu Impostazioni di base del driver della stampante)

Sistema operativo

(ad esempio, Windows 95/98, NT 4.0 o Mac OS 8.1)

Applicazioni

Le applicazioni normalmente utilizzate con la stampante e i relativi numeri di versione.

Pre Sales Enquiry Desk

Per contattare gli operatori del servizio Enquiry Desk, comporre il numero 0800 220546 (Gran Bretagna) o 1 800 409132 (Irlanda), inviare un fax al numero 01442 227271 (Gran Bretagna) o 0044 1442 227271 (Irlanda) oppure inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo info@epson.co.uk. Gli operatori saranno in grado di offrire assistenza relativamente a:

- ☐ Informazioni pre-vendita e documentazione sui nuovi prodotti EPSON (disponibili anche sul Web all'indirizzo <http://www.epson.co.uk>)
- ☐ Punti di vendita di materiali di consumo, accessori e unità opzionali originali EPSON

Per gli utenti in Germania

EPSON Service Center c/o Exel Hünxe GmbH
Werner-Heisenberg-Straße 2
46569 Hünxe
<http://www.epson.de/support>

Francia

Support Technique EPSON France
0 821 017 017 (2,21 F al minuto)
Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 sans interruption
<http://www.epson.fr/support/selfhelp/french.htm> pour
accéder à l'**AIDE EN LIGNE**.
<http://www.epson.fr/support/services/index.shtml> pour
accéder aux **SERVICES** du support technique.

Spagna

EPSON IBÉRICA, S.A.
Avda. Roma 18-26, 08290 Cerdanyola, Barcelona, España
Tel.: 34.93.5821500; Fax.: 34.93.5821555
CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 902.404142
Fax Centro de Atención al Cliente no. 34 935 821 516
soporte@epson.es
<http://www.epson.es>

Italia

EPSON Italia s.p.a.

Viale F.lli Casiraghi, 427

20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel.: 02.26.233.1

Fax.: 02.2440750

Assistenza e Servizio Clienti

02.29400341

<http://www.epson.it>

Portogallo

EPSON Portugal, S.A.

Rua do Progresso, 471 - 1º - Perafita - Apartado 5132

4458 - 901 Perafita Codex

Tel.: 22.999.17.00; Fax.: 22.999.17.90

TECHNICAL HELPDESK: 808 200015

<http://www.epson.pt>

Austria

ASC Büromaschinen GmbH

Kettenbrückengasse 16

1052 Wien

Tel.: 01/58966-0; Fax.: 01/5867726

<http://www.artaker.com>; <http://www.epson.at>

Paesi Bassi

CARD IS B.V.

Ambachsweg

3606 AP Maarssen

<http://www.epson.nl/support/>

Belgium & Luxemburg

MDR (ARC)
H. Dom. Saviolaan 8
1700 Dilbeek
<http://www.epson.be>

Svizzera

EXCOM Service A.G.
Moosacherstrasse 6, Au, 8820 Wädenswil
Tel.: 01/7822111
<http://www.excom.ch>

Glossario

buffer

Parte della memoria della stampante riservata alla ricezione e alla memorizzazione dei dati.

cartuccia developer

Componente della stampante che contiene il toner per la creazione delle immagini stampate sulla carta.

cpi (characters per inch)

Caratteri per pollici, misura della dimensione dei caratteri di testo a larghezza fissa.

download

Operazione che consente di trasferire le informazioni dal computer alla stampante.

dpi

Vedi *dpi (dots per inch)*.

dpi (dots per inch)

Numero di punti per pollice, ovvero una misura della risoluzione di stampa. Maggiore è il numero di punti utilizzati, maggiore la risoluzione.

driver

Parte di un programma software che converte i comandi del programma in comandi utilizzati dalla stampante. Chiamato anche driver della stampante.

driver della stampante

Vedi *driver*.

emulazione

Vedi emulazione stampante.

emulazione stampante

Insieme di comandi operativi che definiscono la modalità in cui i dati inviati dal computer vengono interpretati e gestiti. Le modalità di emulazione della stampante creano delle repliche di stampanti esistenti, ad esempio HP LaserJet 4.

famiglia di font

Insieme di tutte le dimensioni e gli stili di un font.

foglio di stato

Rapporto in cui sono riportate le impostazioni e altre informazioni relative alla stampante.

font

Insieme di caratteri e simboli che utilizzano lo stesso stile e le stesse caratteristiche tipografiche.

font a larghezza fissa

Tipo di font ai cui caratteri viene assegnata la stessa quantità di spazio orizzontale, indipendentemente dalla larghezza del carattere. Alla lettera maiuscola *M*, ad esempio, viene assegnato lo stesso spazio della lettera minuscola *l*.

font bitmap

La rappresentazione punto per punto di un font. I font bitmap vengono visualizzati sullo schermo del computer e stampati su una stampante a impatto a matrice di punti. Vedi font vettoriale.

font proporzionale

Tipo di font ai cui caratteri vengono assegnate quantità di spazio orizzontale variabili in base alla larghezza del carattere. Alla lettera maiuscola *M*, ad esempio, viene assegnato uno spazio maggiore rispetto alla lettera minuscola *l*.

font scaricato

Font caricato nella memoria della stampante da un'origine esterna, ad esempio un computer. Chiamato anche font trasferibile.

font vettoriale

Font i cui contorni sono descritti mediante un algoritmo matematico che ne consente la stampa e la visualizzazione nitida e uniforme a qualsiasi dimensione.

inizializzazione

Ripristino dell'insieme di impostazioni predefinite della stampante.

interfaccia

Sistema di connessione tra la stampante e il computer. Un'interfaccia parallela trasmette un carattere o un codice alla volta, mentre un'interfaccia seriale trasmette un bit alla volta.

memoria

Parte del sistema elettronico della stampante destinata all'archiviazione delle informazioni. Alcune informazioni sono permanenti e vengono utilizzate per controllare la modalità di funzionamento della stampante. Le informazioni inviate alla stampante dal computer, ad esempio i font scaricati, vengono memorizzate temporaneamente. Vedi anche RAM e ROM.

mezzitoni

Immagine in scala di grigi costituita da piccoli punti. I punti possono essere disposti a distanza ravvicinata per creare aree di colore nero oppure a maggiore distanza per creare aree grigie o bianche nell'immagine. Le immagini stampate sui quotidiani sono tipici esempi di mezzitoni.

orientamento

Indica la direzione in base alla quale i caratteri vengono stampati sulla pagina, verticale oppure orizzontale.

orizzontale (orientamento)

Stampa orientata lateralmente sulla pagina. Questo tipo di orientamento consente di ottenere una pagina in cui la larghezza è maggiore dell'altezza. È utile per la stampa di fogli di calcolo.

passo

Misura del numero di caratteri per pollice (cpi) per i font a larghezza fissa.

predefinito

Impostazione o valore che diventa effettivo quando la stampante viene accesa, reimpostata o inizializzata.

RAM

La RAM (Random Access Memory) è la memoria in cui vengono memorizzate temporaneamente le informazioni.

risoluzione

Misura della precisione e della nitidezza delle immagini stampate o visualizzate sullo schermo. La risoluzione di stampa è misurata in punti per pollice (dpi), quella dello schermo in pixel.

RI Tech

Resolution Improvement Technology. Funzione che elimina la scalettatura dei contorni dalle linee e dalle forme stampate.

ROM

La ROM (Read Only Memory) è la memoria in cui vengono memorizzate le informazioni in modo permanente.

set caratteri

Insieme di lettere, numeri e simboli utilizzati in un linguaggio specifico.

set simboli

Insieme di simboli e caratteri speciali. Ai simboli sono assegnati codici specifici contenuti in una tabella di caratteri.

TrueType

Formato di font vettoriale sviluppato congiuntamente da Apple Computer e Microsoft Corporation. I font TrueType sono font vettoriali che possono essere facilmente ridimensionati per la visualizzazione sullo schermo o per la stampa.

unità fotoconduttore

Componente della stampante che contiene un tamburo di stampa fotosensibile che fissa in modo permanente il toner sulla carta.

verticale (orientamento)

Stampa orientata verticalmente sulla pagina. Questo orientamento è opposto a quello orizzontale, in cui la stampa è posizionata lateralmente sulla pagina. L'orientamento verticale è l'impostazione standard per la stampa di lettere e documenti.

Indice

B

Buste, 23

C

Carta

caricamento dall'alloggiamento per
l'alimentazione manuale, 20

caricamento del cassetto MF, 17

cassetto carta inferiore da

500 fogli A4, 104

disponibile, 235

evitare inceppamenti della carta, 211

non utilizzabile, 236

specifiche, 238

supportata, 235

Carta inceppata

pulizia, 210

Carta spessa, 24

Cartuccia Developer

reimpostazione del contatore

(Macintosh), 174

reimpostazione del contatore

(Windows), 41

sostituzione, 177

Cassetto carta inferiore da 500 fogli A4

caricamento della carta, 104

installazione, 101

rimozione, 106

Cassetto MF, inceppamento

alimentazione, 218

Client

Windows Me, 98 o 95, 72

Windows NT 4.0, 78

Windows XP o 2000, 74

D

Disinstallazione

driver (Macintosh), 99

driver (Windows), 55

EPSON Status Monitor 3

(Macintosh), 99

EPSON Status Monitor 3

(Windows), 55

Driver (Macintosh)

accesso, 83

disinstallazione, 99

informazioni, 83

Driver (Windows)

accesso, 27

disinstallazione, 55

informazioni, 27

Driver aggiuntivo

utilizzo, 64

E

Emulazione, 154

EPSON BarCode Fonts

installazione, 266

EPSON Status Monitor 3 (Macintosh)

accesso, 94

disinstallazione, 99

finestra del messaggio di stato, 98

informazioni, 94

preferenze di monitoraggio, 97

stato della stampante, 95

EPSON Status Monitor 3 (Windows)

accesso, 46

disinstallazione, 55

Finestra del messaggio di stato, 52

informazioni, 44

installazione, 45

preferenze di monitoraggio, 50

stato della stampante, 48

Etichette, 22

F

Foglio di stato
stampa, 210

Font

aggiunta, 261
disponibile, 257
download, 262
font EPSON BarCode, 264
selezione, 262
stampa di esempi di font, 165

Font EPSON BarCode

formattazione, 271
immissione, 271
informazioni, 264
requisiti di sistema, 266
specifiche, 272
stampa, 268

G

Guida

in linea, i

Guide

Guida di installazione, i
Guida di riferimento, i

I

Impostazioni della stampante (Macintosh)

filigrana, 89
layout di stampa, 87
qualità di stampa, 84
ridimensionamento dei
documenti, 85

Impostazioni della stampante (Windows)

filigrana, 34
layout di stampa, 32
qualità di stampa, 28
ridimensionamento dei
documenti, 30
sovrapposizione, 37

Installazione

cassetto carta inferiore da
500 fogli A4, 101
modulo di memoria, 111
modulo ROM, 121
scheda di interfaccia, 131
vassoio per la stampa rivolta verso
l'alto, 108

L

Lucidi, 24

M

Materiali di consumo

cartuccia developer, 246
sostituzione, 177
unità fotoconduttore, 247

Modalità Salva toner

informazioni, 12

Modulo di memoria

installazione, 111
rimozione, 117
specifiche, 245

O

Origine carta

alimentazione manuale, 20
cassetto MF, 15

P

Pannello di controllo

descrizione dei pulsanti, 10
descrizione delle spie luminose, 9
panoramica, 8

Pannello di controllo remoto

accesso (DOS), 137
accesso (Macintosh), 167
altre impostazioni, 156
impostazioni di base della
stampante, 141
informazioni generali (DOS), 135

informazioni generali
 (Macintosh), 166
installazione (DOS), 137
installazione (Macintosh), 166
selezione della modalità di
 emulazione della
 stampante, 154
sistema operativo (DOS), 136
sistema operativo (Macintosh), 166
stampa di esempi di font, 165
utilizzo (DOS), 135
utilizzo (Macintosh), 166
Precauzioni
 accensione/spegnimento, 6
 durante l'utilizzo, 1
 sostituzione dei materiali di
 consumo, 177
Problemi
 funzionamento, 225
 inceppamenti carta, 210
 memoria, 233
 qualità di stampa, 229
 stampa, 227
Pulizia
 interno della stampante, 191
 rimozione di toner fuoriuscito, 195
 rullo della carta, 192
 telaio della stampante, 194

R

Rimozione
 cassetto carta inferiore da
 500 fogli A4, 106
 modulo di memoria, 117
 modulo ROM, 127
 toner fuoriuscito, 195
 vassoio per la stampa rivolta verso
 l'alto, 109
Risoluzione dei problemi
 assistenza, 285
 evitare inceppamenti della carta, 211
RITech
 informazioni, 12

S

Set di simboli
 introduzione, 249
 modalità ESC/P2, 254
 modalità FX, 254
 modalità I239X, 256
 modalità LJ4, 250
 set di caratteri internazionali, 255
 set ISO, 253
Sicurezza
 Messaggi di avviso e note, 1
 precauzioni, 1
Sostituzione
 cartuccia developer, 177
 unità fotoconduttore, 184
Specifiche
 carta, 235
 cartuccia developer, 246
 Cassetto carta inferiore da
 500 fogli, 244
 stampante, 240
 unità fotoconduttore, 247
Stampante
 componenti, 7
 condivisione, 61
 impostazioni (Macintosh), 84
 impostazioni (Windows), 28
 pulizia, 191
 trasporto, 195
 unità opzionali disponibili, 13

T

Toner
 controllo del toner residuo, 177
 reimpostazione del contatore
 (Macintosh), 174
 reimpostazione del contatore
 (Windows), 41
 rimozione di toner fuoriuscito, 195
Trasporto della stampante, 195

U

Unità fotoconduttore

reimpostazione del contatore

(Macintosh), 176

reimpostazione del contatore

(Windows), 43

sostituzione, 184

specifiche, 247

Unità opzionali

disponibili, 13

V

Vassoio per la stampa rivolta verso

l'alto

installazione, 108

rimozione, 109

utilizzo, 109