

EPSON STYLUSTM SCAN 2000

Alles-in-één-product

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEIKO EPSON CORPORATION. De hierin opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld voor deze EPSON-printer. EPSON draagt geen verantwoordelijkheid voor het toepassen van de verschafte informatie op andere printers.

SEIKO EPSON CORPORATION noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of door derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verliezen of onkosten ontstaan als gevolg van foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen. Deze handleiding is met veel zorg opgesteld. Epson kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine onachtzaamheden zoals drukfouten.

SEIKO EPSON CORPORATION kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original EPSON Products of EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON is een gedeponeerd handelsmerk en EPSON ESC/P en EPSON Stylus zijn handelsmerken van SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Algemene kennisgeving: Andere productnamen vermeld in deze uitgave dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. EPSON maakt geen enkele aanspraak op deze merken.

Copyright © 1999 van Epson, Deutschland GmbH, Düsseldorf.

Conformiteitsverklaring

Volgens ISO/IEC Richtlijn 22 en EN 45014

Fabrikant:	SEIKO EPSON CORPORATION
Adres:	3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Vertegenwoordiger:	EPSON EUROPE B.V.
Adres:	Prof. J. H. Bavincklaan 5 1183 AT Amstelveen Nederland

Verklaart dat het product:

Naam product:	Multifunctionele printer
Model:	C120A

Voldoet aan de volgende voorschriften en normen:

Voorschrift 89/336/EEC:

EN 55022 Klasse B
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 50082-1
IEC 801-2
IEC 801-3
IEC 801-4

Voorschrift 73/23/EEC:

EN 60950

Juni 1999

H. Horiuchi
President van EPSON EUROPE B.V.

Inhoudsopgave

Informatiebronnen	4
Installatiegids (dit document)	4
On line-documentatie	4
On line-help	4
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	5
Enkele voorzorgsmaatregelen	7
Bij het gebruik van de Stylus Scan	7
Bij het hanteren van cartridges	7
Bij het kiezen van een standplaats voor de Stylus Scan. . .	8
Strengere energienormen	9
Symbolen in deze gids	9
Systeemvereisten	10
Voor pc's	10
Voor Macintosh-computers	10
De Stylus Scan 2000 bedrijfsklaar maken	12
De papiersteun bevestigen	12
De EPSON Stylus Scan aansluiten op het lichtnet	12
De Stylus Scan op de computer aansluiten	13
De drivers en andere software installeren op uw pc	15
De cartridges installeren	36
De Stylus Scan controleren	42
Papier laden	42
Het spuitkanaaltjespatroon afdrukken	44
De printkop reinigen	45
Wanneer de Stylus Scan bedrijfsklaar is	46
De aansluitingspoort wijzigen (onder Windows 98)	46
Een eerste afdruk maken	48
Voor Windows	48
Voor Macintosh	50
Een woordje over de inkt	52
De on line-handleidingen gebruiken	53
Adobe Acrobat Reader installeren	54
De on line-handleidingen openen	55
Klantendienst	56

Informatiebronnen

Installatiegids (dit document)

Deze gids toont u hoe u de Stylus Scan 2000 bedrijfsklaar maakt, de Stylus Scan-software installeert en toegang verkrijgt tot de on line-documentatie. Daarnaast vindt u in deze gids stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van afdruktaken. Bewaar deze gids in de buurt van uw apparaat.

On line-documentatie

De bijgeleverde cd-roms bevatten on line-documentatie in PDF-formaat met bijkomende informatie en wenken.

On line-help

Bevat gedetailleerde informatie over de Stylus Scan 2000-software voor Windows die de Stylus Scan aanstuurt. De on line-help wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de Stylus Scan 2000-software installeert.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees al deze voorschriften vooraleer u de EPSON Stylus Scan in gebruik neemt. Neem alle waarschuwingen en voorschriften die op de Stylus Scan staan in acht.

- ☐ Trek de stroomkabel van de Stylus Scan uit het stopcontact alvorens u deze schoonmaakt. Gebruik bij het schoonmaken uitsluitend een vochtige doek. Mors geen vloeistof op de Stylus Scan.
- ☐ Plaats de Stylus Scan nooit op een onstabiel oppervlak of in de buurt van een radiator of een andere warmtebron.
- ☐ Houd de openingen in de behuizing van de Stylus Scan vrij.
- ☐ Steek geen voorwerpen in de invoeren. Mors geen vloeistoffen op de Stylus Scan.
- ☐ Gebruik alleen de netspanning vermeld op het etiket van de Stylus Scan.
- ☐ Sluit alle apparatuur aan op goed gearde stopcontacten. Vermijd het gebruik van stopcontacten die zijn aangesloten op hetzelfde circuit als airconditioners of andere apparaten die veel elektriciteit verbruiken en geregeld worden aan- en uitgeschakeld.
- ☐ Vermijd het gebruik van stopcontacten die met een muur-schakelaar of een automatische tijdklok kunnen worden aan- en uitgeschakeld.
- ☐ Plaats uw computer en toestel ver van potentiële bronnen van elektromagnetische storingen zoals luidsprekers en zendstations van draagbare telefoons.
- ☐ Gebruik geen beschadigd of gerafeld netsnoer.

- ❑ Zorg bij gebruik van een verlengsnoer dat de totale stroombelasting in ampère van alle aangesloten apparaten niet hoger ligt dan de maximale stroomsterkte van het verlengsnoer. Zorg er ook voor dat de totale hoeveelheid ampères van alle apparaten die op het stopcontact zijn aangesloten, niet meer is dan voor het stopcontact is toegestaan.
- ❑ Probeer niet zelf de EPSON Stylus Scan te repareren.
- ❑ Trek in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en doe een beroep op een onderhoudstechnicus:

Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistof op de Stylus Scan is gemorst, als de Stylus Scan gevallen is of de behuizing beschadigd is, als de Stylus Scan niet normaal functioneert of als er een aanmerkelijk prestatieverlies optreedt.




- ❑ Als bescherming tegen kortsluiting en stroompieken moet het gebouw beschikken over een 16 Amp-stroomonderbreker.



Dit toestel bevat batterijen en mag dus nooit bij het reguliere huisafval worden geplaatst. Neem bij het verwijderen van het apparaat de lokale milieuvorschriften in acht.

Enkele voorzorgsmaatregelen

Bij het gebruik van de Stylus Scan

- ❑ Steek uw hand niet in de Stylus Scan en raak de cartridges tijdens het afdrukken niet aan.
- ❑ Verplaats de printkop niet met de hand. Anders kan de EPSON Stylus Scan beschadigd raken.
- ❑ Gebruik altijd de Aan/uit-knop  om de Stylus Scan uit te zetten. Wanneer u op deze knop drukt, knippert het Aan/uit-lampje  even en gaat het vervolgens weer uit. Verwijder de stekker niet uit het stopcontact en sluit de stroom naar het stopcontact niet af voordat het Aan/uit-lampje  is opgehouden met knipperen.
- ❑ Alvorens de Stylus Scan te transporteren, dient u ervoor te zorgen dat de printkop zich in de uitgangspositie uiterst rechts bevindt en dat de cartridges op hun plaats zitten.

Bij het hanteren van cartridges

- ❑ Houd cartridges buiten het bereik van kinderen. Zorg dat kinderen niet uit de cartridges drinken of deze op een andere manier gebruiken.
- ❑ Als u inkt op uw huid morst, wast u deze grondig met water en zeep. Komt er inkt in uw ogen terecht, dan dient u deze onmiddellijk met water te spoelen.
- ❑ Schud niet met de cartridges. Zij kunnen hierdoor gaan lekken.
- ❑ Installeer cartridges onmiddellijk nadat u deze uit de verpakking hebt verwijderd. Als u cartridges langdurig onverpakt laat, kan dat de afdrukkwaliteit aantasten.

- ❑ Zodra een cartridge is geïnstalleerd, mag u de cartridgeklem alleen openen en de cartridge alleen verwijderen wanneer u deze wilt vervangen. De cartridge kan anders onbruikbaar worden.
- ❑ Gebruik geen cartridge waarvan de op het karton vermelde uiterste gebruiksdatum verstreken is. Voor een optimaal resultaat dient u een cartridge op te gebruiken binnen zes maanden na installatie.
- ❑ Probeer de cartridges niet te openen of bij te vullen. Anders kan de printkop beschadigd raken.

Bij het kiezen van een standplaats voor de Stylus Scan

- ❑ Plaats de EPSON Stylus Scan op een vlak, stabiel oppervlak dat langs alle zijden groter is dan de grondplaat van de Stylus Scan. De Stylus Scan functioneert niet goed wanneer hij scheef staat.
- ❑ Vermijd plaatsen met sterke temperatuur- en vochtigheidsschommelingen. Houd de Stylus Scan ook uit de buurt van direct zonlicht en krachtige licht- of warmtebronnen.
- ❑ Vermijd plaatsen die onderhevig zijn aan schokken en trillingen.
- ❑ Laat genoeg ruimte rond de Stylus Scan vrij om voldoende ventilatie mogelijk te maken.
- ❑ Plaats de Stylus Scan in de buurt van een goed toegankelijk stopcontact.

Strengere energienormen



Als ENERGY STAR-partner heeft EPSON bepaald dat dit product voldoet aan de richtlijnen van het ENERGY STAR-programma inzake zuinig energieverbruik.

Het internationale ENERGY STAR Office Equipment Program is een vrijwillige overeenkomst tussen fabrikanten van computer- en kantoorapparatuur ter bevordering van de ontwikkeling van energiebesparende computers, beeldschermen, printers, fax- en kopieermachines met als doel de luchtvervuiling door stroomopwekking in te perken.

Symbolen in deze gids



Waarschuwingen

moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk letsel te voorkomen.



Voorzorgsmaatregelen

worden aangegeven met "Let op" en dienen te worden nageleefd om schade aan het apparaat te voorkomen.

Opmerkingen:

bevatten belangrijke informatie over en tips voor het gebruik van de Stylus Scan.

Systeemvereisten

Voor pc's

Om de EPSON Stylus Scan te kunnen gebruiken, hebt u Microsoft® Windows® 95 of Windows® 98 nodig en een afgeschermd, twisted-pair parallelle kabel. Als u de printer op een USB-poort wilt aansluiten, hebt u een afgeschermd USB-kabel nodig en een pc waarop Windows 98 reeds is geïnstalleerd en die is uitgerust met een USB-poort.

De computer moet bovendien aan de volgende systeemvereisten voldoen.

Minimale systeemvereisten	Aanbevolen systeem
i486/25 MHz voor Windows 95 i486/66 MHz voor Windows 98	Pentium-processor of hoger
32 MB RAM	32 MB RAM of meer voor Windows 95 en 98
50 MB of meer vrije ruimte op de vaste schijf voor Windows 95 en 98	50 MB of meer vrije schijfruimte voor Windows 95 en 98
VGA, 16-bits kleuren	SVGA of beter en 24-bits kleuren

Neem contact op met de leverancier van uw computer als uw systeem niet aan deze vereisten voldoet.

Voor Macintosh-computers

U kunt de printer gebruiken met de volgende Apple® Macintosh®-computers. Verder hebt u een USB-kabel nodig.

Geschikte computermodellen:

iMac Series (met USB)
Power Macintosh G3 (met USB)

De Macintosh moet bovendien aan de volgende systeemvereisten voldoen.

Opmerking:

De Stylus Scan kan alleen met een USB-kabel op een Macintosh-computer worden aangesloten.

Minimale systeemvereisten	Aanbevolen systeem
System 8.1 + iMac update	System 8.5.1 of later
7 MB beschikbaar geheugen 12 MB beschikbaar geheugen wanneer afdrukken op de achtergrond is ingeschakeld.	14 MB of meer beschikbaar geheugen 23 MB beschikbaar geheugen wanneer afdrukken op de achtergrond is ingeschakeld.

Opmerking:

- ❑ *De hoeveelheid beschikbaar geheugen is afhankelijk van het aantal en soort geopende toepassingen. Als u wilt weten hoeveel geheugen er beschikbaar is, kiest u About This Macintosh (Over deze Macintosh) in het menu Apple. U vindt vervolgens de geheugengrootte (in kilobytes) onder Largest Unused Block (Grootste ongebruikte blok) (1024 K = 1 MB).*
- ❑ *De bovengenoemde geheugenvereisten gelden voor afdrukken op papier van Letter-formaat. Deze vereisten wisselen al naargelang de complexiteit van het afgedrukte document, het gebruikte papierformaat en het soort toepassing.*
- ❑ *U hebt bovendien 10 MB vrije ruimte op de vaste schijf nodig om de printersoftware te kunnen installeren. Voor het afdrukken is een extra schijfruimte vereist van ongeveer twee keer de omvang van het afgedrukte bestand.*

De Stylus Scan 2000 bedrijfsklaar maken

De papiersteun bevestigen


De EPSON Stylus Scan wordt geleverd met twee papiersteunen.

- ☐ Papiersteun (grijs)


Plaats de papiersteun in de gleuven aan de achterzijde van de EPSON Stylus Scan.

- ☐ Documentensteun (transparant)

Plaats de documentensteun in de gleuven aan de achterzijde van de EPSON Stylus Scan.

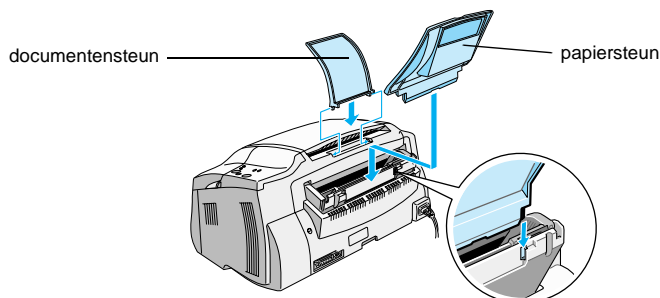

De EPSON Stylus Scan aansluiten op het lichtnet

1. Controleer of de Stylus Scan uit staat. Hij staat uit wanneer de Aan/uit-knop  enigszins uit het bedieningspaneel omhoog steekt.
2. Verifieer of het voltage op het etiket aan de achterzijde van de Stylus Scan overeenstemt met de plaatselijke netspanning. Ga ook na of de stekker van het netsnoer in het stopcontact past.



Let op:

Het voltage van de Stylus Scan kan niet worden veranderd. Roep de hulp in van uw leverancier als blijkt dat het vereiste voltage en de lokale netspanning niet overeenstemmen. Sluit het netsnoer in voorkomend geval niet op het stopcontact aan.

3. Als het netsnoer nog niet aan de Stylus Scan is bevestigd, sluit u dit aan op de netsnoeraansluiting aan de achterzijde van de Stylus Scan.
4. Sluit het netsnoer aan op een goed geaard stopcontact.

De Stylus Scan op de computer aansluiten

De Stylus Scan heeft twee poorten waarmee hij op een computer kan worden aangesloten: een parallelle poort en een USB-poort. Gebruik de poort die geschikt is voor uw computer.


Opmerking:

- ☐ *Indien uw computer zowel een parallelle als een USB-poort heeft, volgt u de juiste stappen bij het aansluiten op de gewenste poort.*
- ☐ *Gebruik de parallelle poort en USB-poort van de Stylus Scan niet tegelijkertijd. Sluit de Stylus Scan niet op meer dan één computer aan.*

Aansluiten op de parallelle poort (Windows 95 of 98)

Om de Stylus Scan aan te sluiten op de parallelle poort van uw computer hebt u een afgeschermd, twisted-pair parallelle kabel nodig. Volg de onderstaande stappen.

1. Zet zowel de Stylus Scan als de computer uit.
2. Sluit de kabelconnector stevig aan op de parallelle interface-connector aan de achterzijde van de Stylus Scan. Knijp vervolgens de draadklemmetjes dicht tot ze aan weerskanten van de connector vastklikken. Als de kabel een aardingsdraad heeft aan het uiteinde dat in de computer gaat, bevestigt u deze draad aan de aardingsconnector aan de achterzijde van de Stylus Scan.

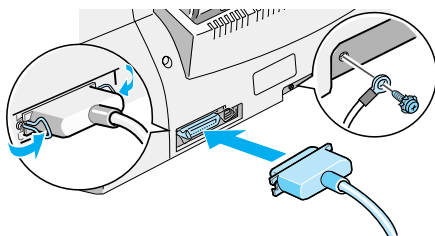

3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de parallelle poort van de computer.

Alles is nu gereed om de drivers van de Stylus Scan te installeren. Zie voor installatie-instructies “Windows 95 of 98 met een parallelle aansluiting” op pagina 16.

Aansluiten op de USB-poort (Windows 98 of Macintosh)

Om de Stylus Scan via de USB-poort op uw computer aan te sluiten dient u eerst de drivers van de Stylus Scan te installeren.

Raadpleeg “Voor Windows 98 met een USB-aansluiting” op pagina 21 om de drivers te installeren en de Stylus Scan op uw Windows 98-computer aan te sluiten via de USB-poort.

Voor het installeren van de software en het aansluiten van de Stylus Scan op uw Macintosh raadpleegt u “De software op een Macintosh installeren” op pagina 30.

De drivers en andere software installeren op uw pc

De Stylus Scan wordt geleverd met de cd-rom EPSON Stylus Scan 2000 Software for Windows die software voor de Stylus Scan bevat.

Om met de Stylus Scan te kunnen afdrukken en scannen, dient u de volgende software van de cd-rom te installeren.

☐ **EPSON SMART PANEL**

Biedt rechtstreeks toegang tot de scan-, kopieer- en afdrukfuncties van de Stylus Scan.

☐ **EPSON Stylus Scan 2000 Drivers**

Printerdriver

Hiermee stuurt u de werking van de printfunctie van de Stylus Scan.

EPSON Stylus Scan SF TWAIN

Hiermee stuurt u de werking van de scanfunctie van de Stylus Scan.

De meegeleverde cd-rom bevat daarnaast ook de volgende software.

❑ **Acrobat Reader**

Met deze software kunt u de handleidingen voor EPSON SMART PANEL en WinFAX lezen, evenals alle andere bestanden in PDF-formaat (Portable Document Format).

❑ **WinFax BASIC EDITION**

Bevat toepassingen die de fax- en andere speciale functies van de Stylus Scan ondersteunen.

Windows 95 of 98 met een parallelle aansluiting

Nadat u de Stylus Scan op uw computer hebt aangesloten zoals beschreven in het gedeelte “Aansluiten op de parallelle poort (Windows 95 of 98)” op pagina 14, volgt u de onderstaande stappen om de drivers en andere software te installeren.

Opmerking voor gebruikers van een parallelle aansluiting:

Vooraleer u de software op uw computer installeert, controleert u of er niet reeds een Stylus Scan-driver op uw computer is geïnstalleerd.

Indien dat het geval is, raadpleegt u “De parallelle driver verwijderen” op pagina 47 om de software te verwijderen voordat u de onderstaande stappen volgt.

1. Zet de computer aan en start Windows.

Opmerking:

Als u de EPSON Stylus Scan aanzet voordat u uw pc aanzet, detecteert de computer na het opstarten mogelijk de Stylus Scan en wordt het dialoogvenster New Hardware Found (Nieuwe hardware gevonden) of een andere wizard geopend. Indien dit gebeurt, klikt u op de knop Cancel (Annuleren) om het dialoogvenster te sluiten en verder te gaan met de installatie zoals hieronder beschreven.


2. Plaats de cd-rom EPSON Stylus Scan 2000 Software for Windows in de cd-rom-lezer. Het dialoogvenster Select Language verschijnt.



3. Kies uw voorkeurstaal en klik op OK.
4. Klik op de knop Add software.




5. Het dialoogvenster EPSON Software Setup verschijnt. Zorg dat het selectievakje naast EPSON SMART PANEL en EPSON Stylus Scan 2000 Drivers geactiveerd is. Schakel de selectievakjes uit naast de namen van andere software die u niet wenst te installeren.

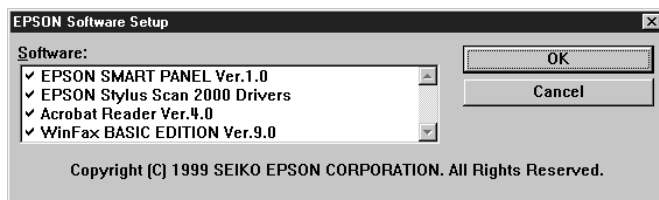

6. Klik op OK.
7. Volg de instructies op het scherm om EPSON SMART PANEL te installeren.
8. Wanneer de installatie van EPSON SMART PANEL voltooid is, verschijnt het dialoogvenster EPSON Stylus Scan Setup. Klik op Next.



9. In Windows 98 verschijnt het volgende dialoogvenster. Selecteer LPT (Printer Port) en klik vervolgens op Next om met de installatie te beginnen. (Indien dit dialoogvenster niet verschijnt, gaat u naar de volgende stap.)

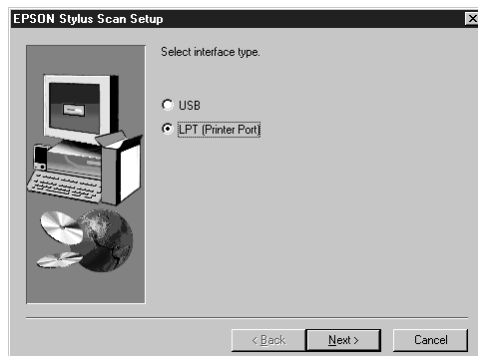


10. Wanneer de installatie voltooid is, klikt u op OK om het hulpprogramma EPSON Screen Calibration te starten.



Opmerking:


U dient uw scherm en de Stylus Scan te kalibreren om te zorgen dat de kleuren van de gereproduceerde beelden nauw aansluiten op die van de originelen.

11. Verplaats in het volgende venster de schuifknop naar links of rechts tot de twee grijs tinten van de horizontale strepen er hetzelfde uitzien.

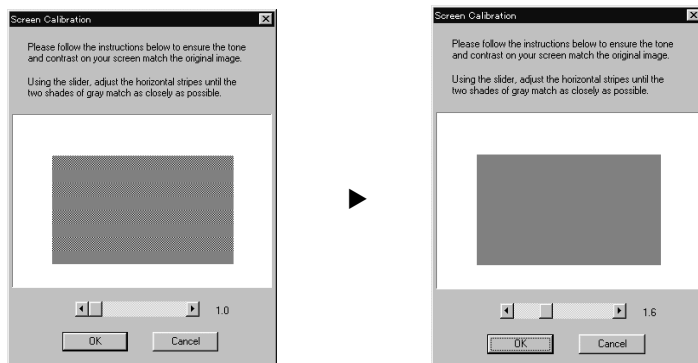

Opmerking:

De grijze strepen zullen vermoedelijk niet perfect gelijk zijn. Probeer echter de twee tinten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

12. Klik op OK om de kalibratie-instellingen op te slaan.
13. Wanneer de installatie van de EPSON Stylus Scan-drivers voltooid is, start automatisch de installatie van andere toepassingen. Volg de instructies op het scherm.
14. Nadat alle toepassingen geïnstalleerd zijn, verschijnt een bericht waarin u gevraagd wordt de computer opnieuw op te starten. Klik op OK.
15. Start de computer opnieuw op en zet vervolgens de Stylus Scan aan met de Aan/uit-knop .

Opmerking:

Wijzig de naam van de printer niet (behoud de naam Stylus Scan 2000), anders functioneert de Stylus Scan niet correct.

Voor Windows 98 met een USB-aansluiting

Vooraleer u de Stylus Scan via de USB-poort op uw Windows 98-computer aansluit, dient u de Stylus Scan-software te installeren. Dit gedeelte loodst u door de installatie van de software en bevat eveneens instructies over aansluiting via de USB-poort. Ga als volgt te werk.

Opmerking:

De USB-aansluiting kan niet worden gebruikt met Windows 95.

1. Zet de Stylus Scan uit en zorg ervoor dat hij niet op de computer is aangesloten. Zet de computer aan en start Windows 98.

Opmerking:

Als u de EPSON Stylus Scan aanzet voordat u uw pc aanzet, detecteert de computer na het opstarten mogelijk de Stylus Scan en wordt het dialoogvenster New Hardware Found (Nieuwe hardware gevonden) of een andere wizard geopend. Indien dit gebeurt, klikt u op de knop Cancel (Annuleren) om het dialoogvenster te sluiten en verwijdt u de USB-kabel. Ga vervolgens verder met de installatie zoals hieronder beschreven.

2. Plaats de cd-rom EPSON Stylus Scan 2000 Software for Windows in de cd-rom-lezer. Het dialoogvenster Select Language verschijnt.




3. Kies uw voorkeurstaal en klik op OK.

4. Klik op de knop Add software.



5. Het dialoogvenster EPSON Software Setup verschijnt. Zorg dat het selectievakje naast EPSON SMART PANEL en EPSON Stylus Scan 2000 Drivers geactiveerd is. Schakel de selectievakjes uit naast de namen van andere software die u niet wenst te installeren.

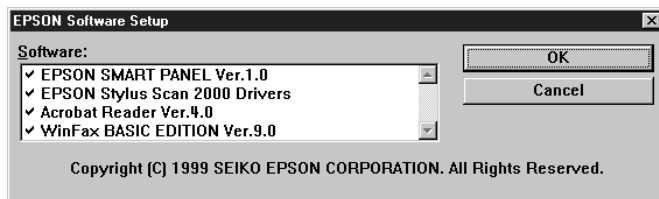


6. Klik op OK.
7. Volg de instructies op het scherm om EPSON SMART PANEL te installeren.

8. Wanneer de installatie van EPSON SMART PANEL voltooid is, verschijnt het dialoogvenster EPSON Stylus Scan Setup. Klik op Next.



9. Het volgende dialoogvenster verschijnt. Selecteer USB en klik op Next.

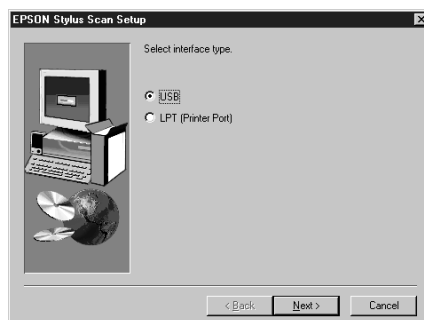



10. Het volgende bericht verschijnt.




Klik op OK. De installatie van de andere toepassingen start automatisch. Volg de instructies op het scherm.

11. Nadat de toepassingen geïnstalleerd zijn, verschijnt het volgende bericht.

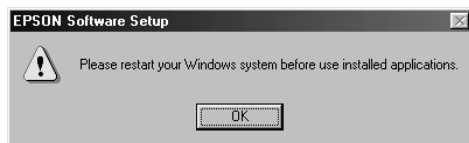

Klik op OK en start uw computer opnieuw op. Zet vervolgens de Stylus Scan aan met de Aan/uit-knop .

12. Sluit het juiste uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort aan de achterzijde van de Stylus Scan. (De stekkers aan de uiteinden van de kabel zijn verschillend van vorm.)

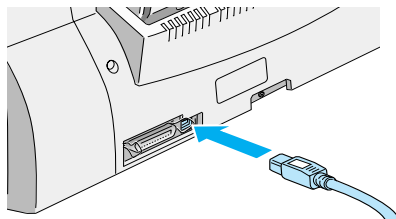

Opmerking:

Om de Stylus Scan op een USB-poort aan te sluiten hebt u een standaard afgeschermd USB-kabel nodig.

13. Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van de computer.

Opmerking:

Indien er meer dan één USB-hub op uw computer is aangesloten, sluit u de Stylus Scan aan op de hub die rechtstreeks op uw computer is aangesloten. Sluit de Stylus Scan rechtstreeks op de USB-poort van de computer aan als hij bij gebruik van de USB-hub niet juist functioneert.

14. Indien het volgende dialoogvenster verschijnt, klikt u op Next (Volgende). Zoniet gaat u verder met stap 19.



15. Het volgende dialoogvenster verschijnt. Klik op Next (Volgende).



16. Schakel in het volgende dialoogvenster al de selectievakjes uit en klik vervolgens op Next (Volgende).



17. Klik in het volgende dialoogvenster op Next (Volgende) om de vereiste drivers te installeren.




Opmerking:

Indien er een dialoogvenster verschijnt waarin u gevraagd wordt de locatie van de cd-rom met Windows 98 te specificeren, plaatst u de cd-rom met Windows 98 in de cd-rom-lezer en klikt u op OK.

18. Klik op Finish om de installatie van de USB-driver te voltooien.




19. Het volgende bericht verschijnt.

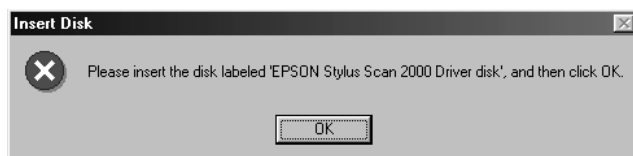

Controleer of de cd-rom EPSON Stylus Scan 2000 Software for Windows zich nog in uw cd-rom-lezer bevindt en klik op OK.

20. Het volgende dialoogvenster verschijnt.

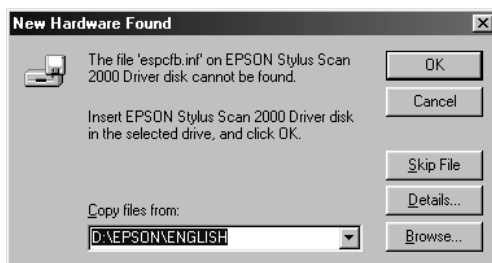

In het vak Copy files from (Bestanden kopiëren van) typt u D:\EPSON\ENGLISH (of uw voorkeurstaal). Klik vervolgens op OK. Als uw cd-rom-lezer niet met D wordt aangeduid, vervangt u de “D” door de juiste letter. Het systeem installeert de vereiste driver.

21. Voor het installeren van de printerdriver en de scannerdriver volgt u de procedure die beschreven wordt in stappen 19 tot en met 20.

Opmerking:


Afhankelijk van uw computer dient u stap 21 te herhalen.

22. Tijdens de installatie van de driver wordt het hulpprogramma EPSON Screen Calibration automatisch gestart.

Opmerking:

U dient uw scherm en de Stylus Scan te kalibreren om te zorgen dat de kleuren van de gereproduceerde beelden nauw aansluiten op die van de originelen.

23. Verplaats in het volgende venster de schuifknop naar links of rechts tot de twee grijstinten van de horizontale strepen er hetzelfde uitzien.

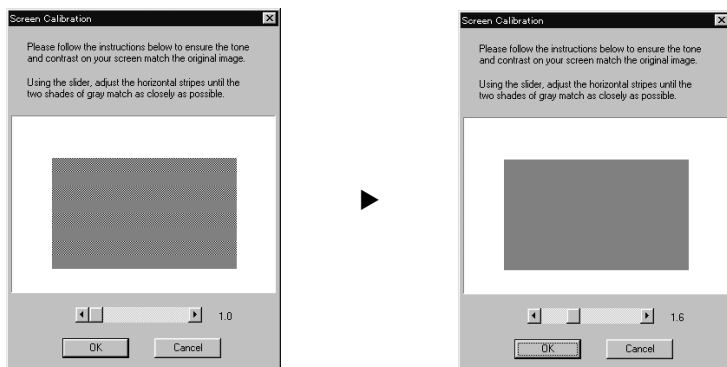

Opmerking:

De grijze strepen zullen vermoedelijk niet perfect gelijk zijn. Probeer echter de twee tinten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

24. Klik op OK om de kalibratie-instellingen op te slaan.
25. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Opmerking:

Wijzig de naam van de printer niet (behoud de naam Stylus Scan 2000), anders werkt de Stylus Scan niet juist.

De software op een Macintosh installeren

Om met de Stylus Scan te kunnen afdrukken en scannen dient u vanaf de cd-rom EPSON Stylus Scan 2000 Software for Macintosh die met de Stylus Scan is meegeleverd de volgende software te installeren. Installeer deze software vooraleer u de Stylus Scan op uw Macintosh aansluit.

❑ EPSON Stylus Scan 2000 Drivers

Printerdriver

Hiermee stuurt u de werking van de printfunctie van de Stylus Scan.

EPSON Stylus Scan SF TWAIN

Hiermee stuurt u de scanfunctie van de Stylus Scan.

De meegeleverde cd-rom bevat daarnaast ook de volgende software.

❑ EPSON PersonalCopy

Hiermee maakt u probleemloos kleurenkopieën van hoge kwaliteit.

❑ Presto! PageManager for EPSON

Hiermee bereikt u snel en makkelijk de scan- en afdrukfuncties van de Stylus Scan.

❑ Acrobat Reader

Met deze software kunt u bestanden in PDF-formaat (Portable Document Format) lezen, zoals de handleiding voor Presto! PageManager for EPSON.

Volg de onderstaande stappen om de software voor de Stylus Scan te installeren en de Stylus Scan op uw Macintosh aan te sluiten.



Let op:

Schakel alle anti-virusprogramma's uit voordat u met de installatie van de software voor de EPSON Stylus Scan begint.

Opmerking voor iMac-gebruikers:


Als u Mac OS 8.1 gebruikt, dient u iMac Update 1.0 te installeren alvorens u de software voor de Stylus Scan installeert. Deze update, evenals de volledige update-informatie, is on line beschikbaar op de website van Apple. Als u Mac OS 8.5 gebruikt, hoeft u iMac Update niet te installeren.

1. Zet uw Macintosh aan en plaats de cd-rom EPSON Stylus Scan 2000 Software for Macintosh in de cd-rom-lezer. Het EPSON-venster verschijnt.
2. Om EPSON PersonalCopy, Presto! PageManager for EPSON of Acrobat Reader te installeren, dubbelklikt u op de betreffende map. Vervolgens dubbelklikt u op de map met uw voorkeurstaal en op het overeenkomstige installatiepictogram. Volg de instructies op het scherm.
3. Nadat de installatie van de programma's in de vorige stap voltooid is, dubbelklikt u op de map EPSON Stylus Scan Drivers.
4. Dubbelklik op de map met uw voorkeurstaal, en dubbelklik vervolgens op het pictogram EPSON Stylus Scan 2000. Het volgende dialoogvenster verschijnt.




5. Klik op Install en volg de instructies op het scherm.

6. Wanneer het volgende dialoogvenster verschijnt, klikt u op Restart (Herstart).

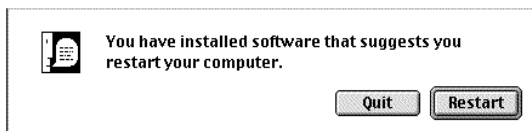


7. Het hulpprogramma EPSON Screen Calibration start automatisch. Verplaats in het volgende venster de schuifknop naar links of rechts tot de twee grijs tinten van de horizontale strepen er hetzelfde uitzien.

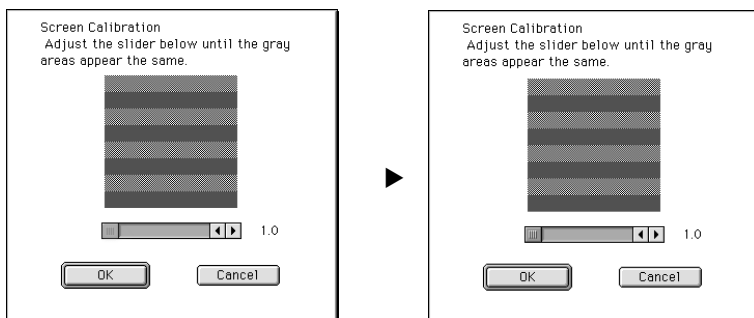


Opmerking:

De grijze strepen zullen vermoedelijk niet perfect gelijk zijn. Probeer echter de twee tinten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

8. Klik op OK om de kalibratie-instellingen op te slaan. De computer wordt automatisch opnieuw opgestart.
9. Zet de Stylus Scan aan met de Aan/uit-knop .

10. Sluit het juiste uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort aan de achterzijde van de Stylus Scan. (De stekkers aan de uiteinden van de kabel zijn verschillend van vorm.)

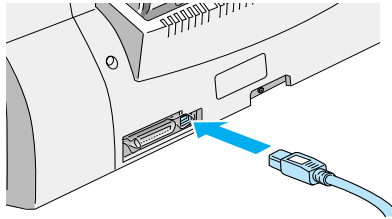

Opmerking:

Om de Stylus Scan op een USB-poort aan te sluiten, hebt u een standaard afgeschermd USB-kabel nodig.

11. Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van de computer.


Opmerking:

Indien er meer dan één USB-hub op uw computer is aangesloten, sluit u de Stylus Scan aan op de hub die rechtstreeks op uw computer is aangesloten. Sluit de Stylus Scan rechtstreeks op de USB-poort van de computer aan als hij bij gebruik van de USB-hub niet juist functioneert.

De EPSON Stylus Scan in de Chooser (Kiezer) selecteren

Nadat u de printersoftware op uw Macintosh hebt geïnstalleerd, dient u de Chooser (Kiezer) te openen om de Stylus Scan te selecteren. U moet de Stylus Scan selecteren wanneer u deze voor het eerst gebruikt of wanneer u naar een andere printer wilt overschakelen. Uw Macintosh drukt altijd af naar de printer die u als laatste hebt geselecteerd.

1. Kies Chooser (Kiezer) in het menu Apple. Klik vervolgens op het pictogram Stylus Scan en op de poort waarop uw Stylus Scan is aangesloten.

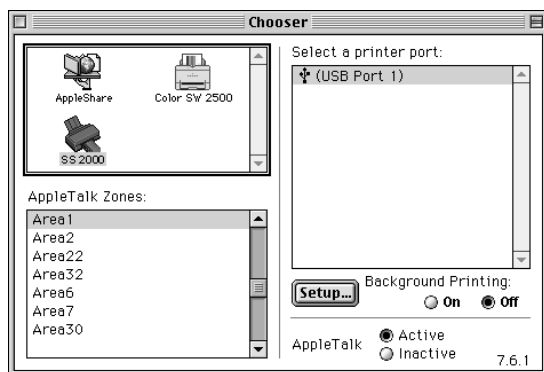

2. Klik op het keuzerondje Background Printing (Afdr. in achtergrond) om afdrucken op de achtergrond in of uit te schakelen.

Als u afdrucken op de achtergrond inschakelt, kunt u uw Macintosh blijven gebruiken terwijl een document voor afdrucken wordt voorbereid. U moet afdrucken op de achtergrond inschakelen om EPSON Monitor te kunnen gebruiken voor het beheer van afdruktaken.

3. Sluit de Chooser (Kiezer).

Opmerking bij het gebruik van USB-poorten

Indien u meerdere eenheden van hetzelfde type aansluit, wordt aan elke eenheid een apart USB-poortnummer toegekend (USB-poort 1, USB-poort 2 enzovoort). Indien u één of meerdere van de volgende handelingen uitvoert, worden de USB-poortnummers van de individuele eenheden mogelijk gewijzigd.

- ☐ Uw Macintosh opnieuw opstarten
- ☐ De Stylus Scan aan en uit zetten
- ☐ De USB-kabel los- en weer aankoppelen

Controleer het toegekende USB-poortnummer in de Chooser (Kiezer) nadat u één van deze handelingen hebt uitgevoerd.

Alvorens u de USB-hub (indien nodig) aanzet en uw Stylus Scan aanzet, dient u uw Macintosh aan te zetten en te wachten tot het bureaublad verschijnt.

Wanneer u de USB-kabel loskoppelt, dient u enkele seconden te wachten alvorens deze weer aan te koppelen. Anders herkent de Macintosh uw Stylus Scan mogelijk niet en kunt u niet juist afdrukken.

De cartridges installeren

Houd voor het installeren van de cartridges rekening met de volgende punten.



Waarschuwing:


De cartridges zijn zelfstandige eenheden. Bij normaal gebruik lekt er geen inkt uit de cartridges. Als u inkt op uw handen morst, dient u deze grondig met water en zeep te wassen. Komt er inkt in uw ogen terecht, dan dient u deze onmiddellijk met water te spoelen.

Opmerking:


- ☐ *Open de verpakking van een cartridge pas op het moment dat u deze wilt installeren, omdat anders de inkt kan opdrogen.*
- ☐ *Gebruik steeds nieuwe cartridges. Als u reeds gebruikte cartridges installeert, stuurt de printer onjuiste informatie naar Status Monitor over de hoeveelheid beschikbare inkt.*
- ☐ *Wanneer u de printer voor het eerst gebruikt, dient u de bijgeleverde cartridges te installeren. Doet u dat niet, dan is het mogelijk dat de inkt niet op de juiste manier wordt geladen.*

U installeert de cartridges als volgt:

1. Klap de uitvoerlade omlaag en open vervolgens het voorpaneel.

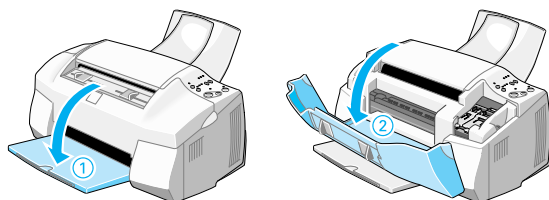


2. Zet de Stylus Scan aan met de Aan/uit-knop . De printkop verplaatst zich enigszins naar links. Dit is de startpositie voor de installatie van kleurencartridges.

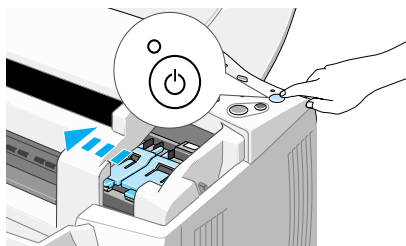


Let op:

Verplaats de printkop niet met de hand. Anders kan de EPSON Stylus Scan beschadigd raken.

3. Til de cartridgeklem omhoog.

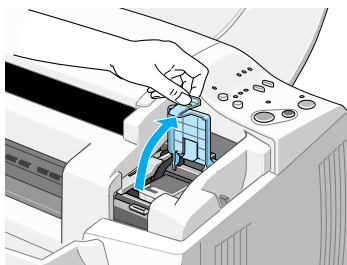


4. Open de verpakking van de kleurencartridge die u bij uw Stylus Scan ontvangen hebt. Verwijder alleen de gele beschermstrook van de nieuwe cartridge.

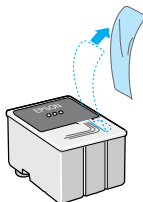




Let op:

- ☐ Verwijder de gele beschermstrook wanneer u de cartridge installeert. De cartridge kan anders onbruikbaar worden.
 - ☐ Laat het blauwe gedeelte van de beschermstrook op de cartridge zitten. De cartridge kan anders verstopt raken en onbruikbaar worden.
 - ☐ De beschermstrook aan de onderzijde van de cartridge mag niet worden verwijderd, omdat de cartridge anders gaat lekken.
5. Houd de kleurencartridge met het etiket naar boven. Plaats de cartridge voorzichtig in de houder. Duw de cartridge niet omlaag.

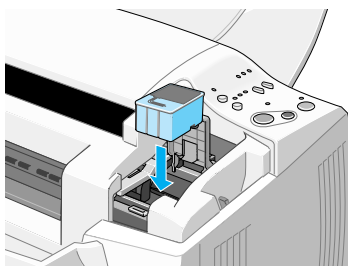


6. Duw de cartridgeklem omlaag tot deze vastklikt. Het Inkt op-
lampje  gaat uit nadat de klem gesloten is.

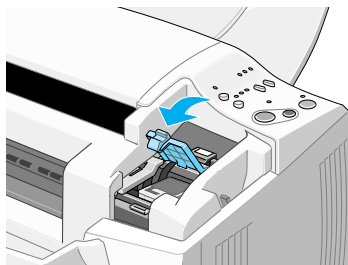




Let op:

Na installatie van de cartridges mogen de klemmen pas opnieuw geopend worden wanneer de cartridges aan vervanging toe zijn. De cartridges kunnen anders onbruikbaar worden.


7. Druk op de reinigingsknop  en laat deze snel weer los. De printkop verplaatst zich links naar de installatiepositie van de zwarte cartridge.

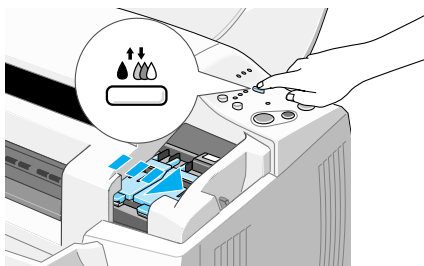


Let op:

Installeer beide cartridges. De EPSON Stylus Scan werkt niet als u maar één cartridge installeert.

8. Til de klem van de zwarte cartridge omhoog.

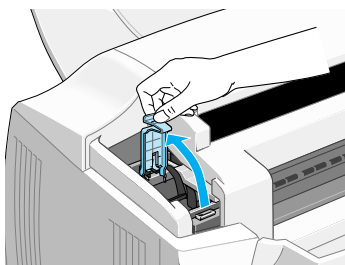


9. Open de verpakking van de zwarte cartridge die u bij uw Stylus Scan ontvangen hebt. Verwijder alleen de gele beschermstrook van de nieuwe cartridge.

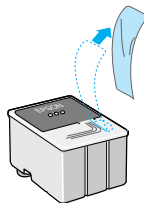


Let op:

- ☐ Verwijder de gele beschermstrook wanneer u de cartridge installeert. De cartridge kan anders onbruikbaar worden.
- ☐ Laat het blauwe gedeelte van de beschermstrook op de cartridge zitten. De cartridge kan anders verstopt raken en onbruikbaar worden.
- ☐ De beschermstrook aan de onderzijde van de cartridge mag niet worden verwijderd, omdat de cartridge anders gaat lekken.

10. Houd de zwarte cartridge met het etiket naar boven. Plaats de cartridge voorzichtig in de houder. Duw de cartridge niet omlaag.

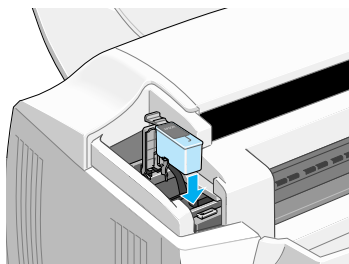


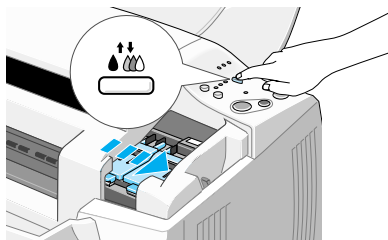
11. Duw de cartridgeklem omlaag tot deze vastklikt.

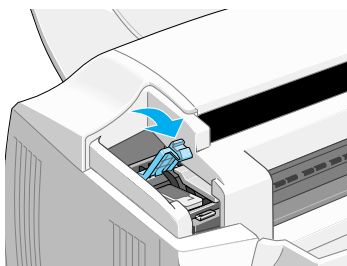



Let op:

Na installatie van de cartridges mogen de klemmen pas opnieuw geopend worden wanneer de cartridges aan vervanging toe zijn. De cartridges kunnen anders onbruikbaar worden.


12. Druk op de reinigingsknop  en laat deze snel weer los. De printkop verplaatst zich naar links en het inkttoevoersysteem wordt geladen.




Tijdens het laden knippert het Aan/uit-lampje  en zijn een aantal mechanische geluiden waarneembaar. Dit is volkomen normaal. Zodra het inkttoevoersysteem geladen is, verplaatst de printkop zich naar zijn uitgangspositie uiterst rechts en gaat het Aan/uit-lampje  branden.



Let op:

Zet de EPSON Stylus Scan nooit uit terwijl het Aan/uit-lampje  knippert.

13. Sluit het voorpaneel.

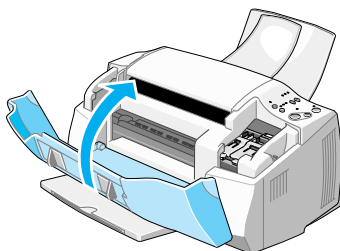


De Stylus Scan controleren

Vooraleer u de EPSON Stylus Scan gebruikt, controleert u of hij juist werkt door een spuitkanaaltjespatroon af te drukken. U dient mogelijk ook de printkop te reinigen.


Papier laden

Volg de onderstaande stappen om normaal papier van A4- of Letter-formaat in de papierlade te laden. Bij het afdrukken en kopiëren gebruikt de Stylus Scan dit papier.

1. Klap de uitvoerlade omlaag en schuif het verlengstuk naar buiten. Schuif de linkerzijgeleider vervolgens opzij tot het laadgebied iets breder is dan de breedte van het papier.

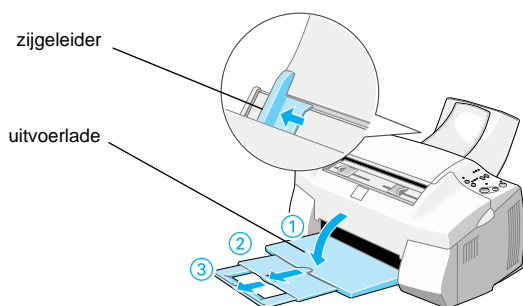

2. Waaier een stapel papier los en stoot de stapel recht op een vlakke ondergrond om de randen gelijk te krijgen.
3. Laad de stapel papier met de afdrukszijde naar boven en met de rechterkant van het papier tegen de rechterkant van de papierlade. Schuif vervolgens de linkerzijgeleider tegen de zijkant van het papier.

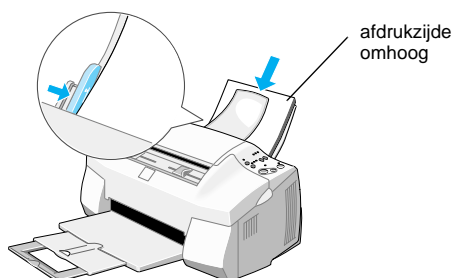




Opmerking:

- ☐ Laad papier altijd met de korte zijde eerst in de papierlade.
- ☐ Zorg dat de stapel papier beneden de pijl aan de binnenzijde van de zijgeleider blijft.

Het spuitkanaaltjespatroon afdrukken

Volg de instructies op het scherm om de spuitkanaaltjes te controleren. Indien u op het scherm geen instructies krijgt, volgt u onderstaande instructies.

Houd de Laden/uitvoeren-knop  (① in de onderstaande afbeelding) ingedrukt en druk op de Aan/uit-knop  (② in de onderstaande afbeelding) om de EPSON Stylus Scan aan te zetten. Laat vervolgens beide knoppen los. De Stylus Scan begint met het afdrukken van een spuitkanaaltjespatroon.

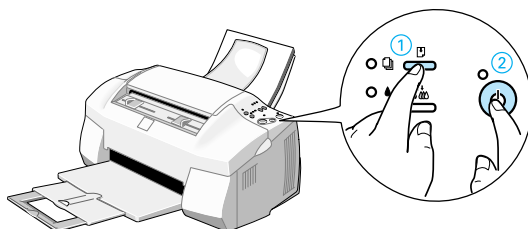


Hieronder ziet u twee voorbeelden van een print-out.

Goed voorbeeld





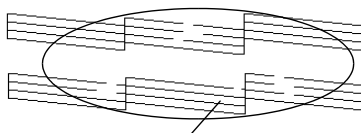

De printkop is toe aan een schoonmaakbeurt.




Er ontbreken segmenten.

Als de controlepagina onjuist wordt afgedrukt (als er bijvoorbeeld een segment in de afgedrukte lijnen ontbreekt), dient u de printkop te reinigen op de hierna toegelichte manier. Indien de kwaliteit van de afdruk goed is, kunt u een eerste afdruktaak naar de printer sturen. Raadpleeg voor meer informatie “Een eerste afdruk maken” op pagina 48.

De printkop reinigen


1. Controleer of het Aan/uit-lampje  brandt en of het Zwarte inkt op-lampje  en het Kleureninkt op-lampje  uit zijn.
2. Houd de reinigingsknop  drie seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.

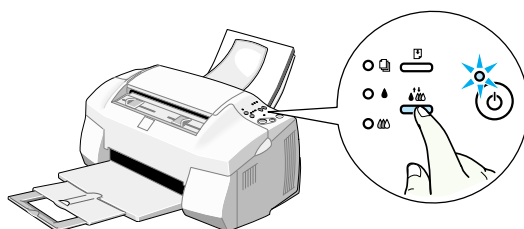


De Stylus Scan begint met het reinigen van de printkop en het Aan/uit-lampje  begint te knipperen. Dit duurt ongeveer één minuut.



Let op:

Zet de EPSON Stylus Scan nooit uit terwijl het Aan/uit-lampje  knippert. Anders kan de Stylus Scan beschadigd raken.

3. Wanneer het Aan/uit-lampje  ophoudt met knipperen, drukt u een paar regels van een document af om te controleren of de kop schoon is en om de reinigingsprocedure opnieuw startklaar te maken.

Neem contact op met uw leverancier als de afdrukkwaliteit na een controle van de spuitkanaaltjes en vier of vijf schoonmaakbeurten en na een eventuele vervanging van de cartridges nog steeds niet aan uw verwachtingen voldoet.

Wanneer de Stylus Scan bedrijfsklaar is

De aansluitingspoort wijzigen (onder Windows 98)

Als u de poort dient te wijzigen waaraan de Stylus Scan is aangesloten, dient u eerst de huidige drivers van de Stylus Scan te verwijderen.

Volg de onderstaande stappen om de drivers van de Stylus Scan te verwijderen.

De USB-driver verwijderen

1. Klik op Start, ga naar Settings (Instellingen) en klik op Control Panel (Configuratiescherm).
2. Dubbelklik op het pictogram Scanners en Cameras.
3. Selecteer EPSON Stylus Scan 2000 en klik vervolgens op Remove (Verwijderen).
4. Klik op OK en sluit het dialoogvenster.
5. Dubbelklik op Add/Remove Programs (Software).
6. Selecteer EPSON Printer Software en klik op de knop Add/Remove (Toevoegen/Verwijderen).
7. Selecteer EPSON Stylus Scan 2000 en klik vervolgens op OK. Volg de instructies op het scherm.
8. Na de verwijdering selecteert u EPSON USB Printer Devices en klikt u op Add/Remove (Toevoegen/Verwijderen). Volg de instructies op het scherm. De computer wordt automatisch opnieuw opgestart.

Voor het aansluiten van de Stylus Scan via de parallelle poort raadpleegt u "Aansluiten op de parallelle poort (Windows 95 of 98)" op pagina 14.

De parallelle driver verwijderen

1. Klik op Start, ga naar Programs (Programma's) en selecteer EPSON Stylus Scan. Klik vervolgens op Uninstall EPSON Stylus Scan SF TWAIN.
2. Volg de instructies op het scherm.
3. Na de verwijdering klikt u op Start, gaat u naar Settings (Instellingen) en klikt u op Control Panel (Configuratiescherm).
4. Dubbelklik op het pictogram Add/Remove Programs (Software), selecteer EPSON Printer Software en klik op Add/Remove (Toevoegen/Verwijderen).
5. Selecteer EPSON Stylus Scan 2000 en klik vervolgens op OK.
6. Volg de instructies op het scherm.
7. Na de verwijdering start u de computer opnieuw op.

Voor het aansluiten van de Stylus Scan via de USB-poort raadt u "Aansluiten op de USB-poort (Windows 98 of Macintosh)" op pagina 15.

Een eerste afdruk maken

Zodra u zeker weet dat de printer naar behoren functioneert, kunt u beginnen met afdrukken. Om u vertrouwd te maken met de werking van de printer is het raadzaam het README-bestand dat bij uw printersoftware zit af te drukken en even door te nemen. Het README-bestand bevat de meest recente informatie over de printersoftware. Volg de onderstaande instructies voor Windows of Macintosh, al naargelang het systeem waarover u beschikt.

Voor Windows

U drukt het README-bestand als volgt af.

1. Klik op Start, ga naar Programs (Programma's), ga naar Epson (Windows 95 en 98) of EPSON Printers (Windows NT 4.0) en klik vervolgens op EPSON Stylus Scan 2000 Readme.
2. Klik in het menu File (Bestand) op Print (Afdrukken). Het dialoogvenster Print (Afdrukken) verschijnt.

3. Controleer of uw printer geselecteerd is en klik op de knop **Properties** (Eigenschappen) of **Options** (Opties). Het kan zijn dat u op een combinatie van deze knoppen moet klikken. Het venster met de driverinstellingen verschijnt.





4. Klik zo nodig op de tab **Main**. Klik vervolgens ergens in het vak **Media Type** en selecteer het afdruckmateriaal dat u in de printer hebt geladen.
5. Selecteer in het vak **Ink** de optie **Color**.
6. Selecteer bij **Mode** de optie **Automatic**. Als u **Automatic** selecteert, optimaliseert de printersoftware diverse andere instellingen op grond van de instellingen die u bij **Media Type** en **Ink** opgeeft.
7. Klik onderaan het venster op **OK** om terug te gaan naar het dialoogvenster **Print** (Afdrukken).
8. Klik op **Close** (Sluiten), **OK** of **Print** (Afdrukken) om de afdrucktaak te starten. Het kan zijn dat u op een combinatie van deze knoppen moet klikken.

Voor Macintosh

U drukt het README-bestand als volgt af.

1. Plaats de cd-rom met de printersoftware in de cd-rom-lezer.
2. Open de map EPSON en dubbelklik op het README-bestand.
3. Kies Page Setup (Pagina-instelling) in het menu File (Archief). Het volgende dialoogvenster verschijnt.

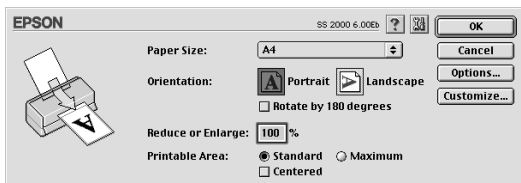


4. Kies in de lijst Paper Size het papierformaat dat u hebt geladen.
5. Selecteer bij Orientation de optie  Portrait.
6. Klik na het opgeven van de gewenste instellingen op de knop OK om het dialoogvenster voor de pagina-instelling te sluiten.

Opmerking:

U kunt niet afdrukken vanuit het dialoogvenster voor de pagina-instelling. Dit is uitsluitend mogelijk vanuit het dialoogvenster om af te drukken.

7. Kies Print in het menu File (Archief). Het dialoogvenster om af te drukken verschijnt.

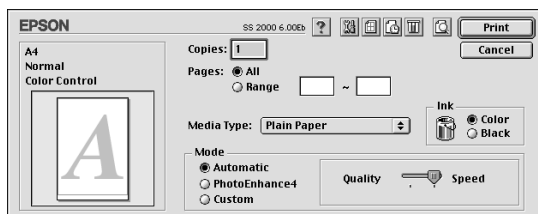

8. Selecteer Plain Paper in de lijst Media Type.
9. Selecteer in het vak Ink de optie Color.
10. Selecteer bij Mode de optie Automatic. Als u Automatic selecteert, optimaliseert de printersoftware diverse andere instellingen op grond van de instellingen die u bij Media Type en Ink opgeeft.
11. Klik op Print om met afdrukken te beginnen.

Een woordje over de inkt

De unieke printkop van EPSON met zijn originele Piëzo-technologie stelt u in staat afdruktaken met een grote snelheid af te werken. Bovendien heeft elke stip die op het vel wordt geplaatst scherpe randen zonder enige uitvloeijing. De inkt die Epson produceert is specifiek ontwikkeld voor gebruik met printers van de EPSON Stylus SCAN reeks. Als u de originele inkt van Epson gebruikt, levert de EPSON Stylus Scan 2000 absolute topprestaties:

- ☐ De printkoppen gaan zeer lang mee
- ☐ De kleuren zijn uiterst scherp
- ☐ De afdrukken hebben een fotografische kwaliteit
- ☐ De printer kan meerdere papiersoorten verwerken
- ☐ De printer produceert vlekkeloze afdrukken
- ☐ De omgevingsfactoren hebben een minimale invloed op de prestaties



Let op:

- ☐ *EPSON raadt aan alleen gebruik te maken van originele EPSON-cartridges. Producten die niet door EPSON zijn vervaardigd kunnen schade veroorzaken die niet onder de EPSON-garantie valt.*
- ☐ *Gebruik geen cartridges waarvan de op de verpakking vermelde uiterste gebruiksdatum verstreken is.*

De on line-handleidingen gebruiken

De cd-rom die met uw printer wordt meegeleverd bevat een on line-handleiding in PDF-formaat (PDF = Portable Document Format). PDF-bestanden kunnen op verschillende platformen gebruikt worden (bv. Windows, Macintosh, Unix etc.), en zijn elektronische handleidingen met dezelfde lay-out, illustraties, tabellen etc. als een gedrukte handleiding. U kunt de on line-handleidingen op uw scherm weergeven en deze zo nodig op een aangesloten printer afdrukken.

De volgende handleiding is beschikbaar:

☐ **Gebruikershandleiding**

Deze handleiding biedt u naast een pak technische specificaties gedetailleerde informatie over de werking en het onderhoud van de printer en het oplossen van problemen. Lees deze handleiding als u meer wilt weten over de Stylus Scan 2000.

Om een on line-handleiding te kunnen lezen, dient u Acrobat Reader op uw systeem te installeren. Het programma Adobe Acrobat Reader is een gebruiksvriendelijke toepassing om on line-handleidingen te lezen en af te drukken. Met de functies van het programma kunt u on line-handleidingen raadplegen en probleemloos elke gewenste informatie opzoeken. U kunt de informatie on line lezen op uw scherm of afdrukken voor gebruik nadien. Voor meer informatie over Adobe Acrobat Reader, raadpleegt u de bijbehorende on line-help.

Indien Acrobat Reader reeds op uw systeem is geïnstalleerd, kunt u dit gedeelte overslaan en naar het volgende gaan.

Opmerking:

Indien Adobe Acrobat Reader niet op uw systeem is geïnstalleerd, wordt de handleiding niet geopend en verschijnt er een foutmelding.

Adobe Acrobat Reader installeren

1. Plaats de cd-rom met EPSON-printersoftware in de cd-rom-lezer.

Windows 95/98:

Het installatieprogramma op de cd-rom start automatisch en toont het startvenster. Indien het installatieprogramma niet automatisch start, klikt u op Start, vervolgens op Run (Uitvoeren), en typt u de opdracht E:\Start.exe om het installatieprogramma te starten.

Opmerking:

Als uw cd-rom-lezer niet met E wordt aangeduid, vervangt u de "E" door de juiste letter.

Macintosh:

Geef de inhoud van de cd-rom op uw computerscherm weer en ga naar de map Acrobat Reader.

2. Selecteer de voorkeurstaal.
3. **PC:**
Selecteer Online manuals, gevolgd door Install Acrobat Reader en volg de instructies op het scherm.

Macintosh:

Start de Installer en volg de instructies op het scherm.

Nadat Acrobat Reader op uw systeem is geïnstalleerd, kunt u de on line-handleidingen openen.

De on line-handleidingen openen

Het installatieprogramma op de cd-rom biedt twee mogelijkheden om de on line-handleidingen te openen: vanaf de cd-rom of vanaf de vaste schijf van uw systeem.

Opmerking:

Alvorens u de on line-handleiding vanaf uw vaste schijf kunt openen, dient u deze op de vaste schijf te installeren.

1. Plaats de cd-rom met EPSON-printersoftware in de cd-rom-lezer.

Windows 95/98

Het installatieprogramma op de cd-rom start automatisch en toont het startvenster. Indien het installatieprogramma niet automatisch gestart wordt, klikt u op Start, vervolgens op Run (Uitvoeren), en typt u de opdracht E:\Start.exe om het installatieprogramma te starten.

Opmerking:

Als uw cd-rom-lezer niet met E wordt aangeduid, vervangt u de "E" door de juiste letter.

Macintosh:

Geef de inhoud van de cd-rom op uw computerscherm weer en ga naar de map Acrobat Reader.

2. Selecteer de voorkeurstaal.

3. **PC:**

Selecteer Online manuals. Het installatieprogramma toont een lijst van beschikbare on line-handleidingen. Selecteer de gewenste on line-handleiding.

Selecteer naam handleiding - Read indien u de handleiding vanaf de cd-rom wilt openen. Acrobat Reader wordt automatisch gestart en de on line-handleiding wordt geopend.

Opmerking:

Indien u de on line-handleidingen naar uw vaste schijf wilt kopiëren, selecteert u naam handleiding - PC installation. Nadien kunt u de handleiding van de vaste schijf verwijderen door in het Control Panel (Configuratiescherf) Add/Remove Programs (Software) te selecteren en in de keuzelijst te dubbelklikken op EPSON Printer Software. Klik vervolgens op het tabblad Utility, selecteer Stylus Scan 2000 manuals en klik op OK. Wanneer u gevraagd wordt of u de printerdriver wilt verwijderen, klikt u op No. De handleidingen worden verwijderd.

Wanneer de handleidingen op de vaste schijf geïnstalleerd zijn, gaat u als volgt te werk:

- **Windows 95/98:**
Klik op de Start-knop, en wijs Programs (Programma's) aan. Wijs vervolgens EPSON aan. Klik op de naam van de on line-handleiding. Acrobat Reader wordt automatisch gestart en de on line-handleiding wordt geopend.
- **Macintosh:**
Start de Installer en dubbelklik op de on line-handleiding om deze vanaf de cd-rom te openen. Om de on line-handleiding op uw computer te installeren, selecteert u de handleiding en sleept u deze naar het bureaublad van uw computer.

Klantendienst

EPSONs Service and Support-helpdesk staat voor u klaar als u dringend hulp nodig hebt. U vindt het telefoonnummer en verdere belangrijke informatie voor uw land in de Service and Support-brochure die met uw printer wordt meegeleverd.