

---

## Glossaire

Les définitions suivantes s'appliquent spécifiquement aux imprimantes.

### ***Application***

Programme logiciel vous aidant à effectuer une tâche particulière, tel qu'un traitement de texte ou la planification financière.

### ***ASCII***

American Standard Code for Information Interchange. Système de codage attribuant des codes numériques à des lettres ou à des symboles.

### ***Effets de bande***

Lignes horizontales apparaissant parfois lors de l'impression de graphiques. Ceci se produit lorsque la tête d'impression est mal alignée. Voir aussi *MicroWeave*.

### ***Bit***

Chiffre binaire (binary digit, 0 ou 1), la plus petite unité d'information utilisée par une imprimante ou un ordinateur.

### ***Luminosité***

Caractère clair ou sombre d'une image.

### ***Tampon***

Portion de la mémoire de l'imprimante utilisée pour stocker des données avant de les imprimer.

### ***Octet***

Unité d'information constituée de huit bits.

### ***Caractères par pouce (cpi, characters per inch)***

Mesure de la taille des caractères du texte, parfois appelée "pitch".

### ***CMJN***

Le cyan (bleu-vert), le magenta, le jaune et le noir. Ces encres de couleur permettent de créer la palette de couleurs imprimées du système soustractif.

### ***Correspondance des couleurs***

Méthode de traitement des données de couleur assurant que les couleurs affichées sur un écran d'ordinateur correspondent de manière étroite aux couleurs des impressions. Divers logiciels de correspondance des couleurs existent. Voir aussi *ColorSync*.

### ***ColorSync***

Logiciel Macintosh conçu pour vous aider à obtenir une sortie de couleurs WYSIWIG (what you see is what you get, ce que vous voyez est ce qui est généré). Ce logiciel imprime les couleurs telles que vous les voyez à l'écran.

### ***cpi***

Voir *caractères par pouce*.

### ***Défaut (par)***

Valeur ou paramétrage prenant effet lorsque l'équipement est démarré, réinitialisé ou initialisé.

### ***Accentuation***

Méthode de tramage dans laquelle des points sont disposés selon un motif ordonné. L'accentuation est plus adaptée à l'impression d'images comportant des couleurs unies, telles que des tableaux et des graphes. Voir aussi *tramage*.

### ***DMA***

Direct Memory Access (Mémoire à accès direct). Fonction de transfert de données contournant l'UC d'un ordinateur et autorisant la communication directe entre un ordinateur et des périphériques (tels que des imprimantes) et entre périphériques.

### ***dpi***

Dots per inch (points par pouce). La valeur en dpi mesure la résolution. Voir également *résolution*.

### ***Lecteur***

Périphérique de stockage, tel qu'un lecteur de CD-ROM, un disque dur ou un lecteur de disquettes. Dans Windows, une lettre est assignée à chaque lecteur pour assurer une gestion aisée.

### ***Pilote***

Programme logiciel envoyant des instructions à un périphérique d'ordinateur, lui indiquant la tâche à accomplir. Par exemple, votre pilote d'imprimante accepte des données d'impression à partir de votre traitement de texte, et envoie des instructions vers l'imprimante pour lui indiquer comment imprimer ces données.

### ***Impression brouillon***

Impression dans laquelle des images sont imprimées avec moins de points pour économiser de l'encre.

### ***Diffusion d'erreur***

La diffusion d'erreur harmonise des points de couleur individuels avec les couleurs des points environnant, créant l'aspect de couleurs naturelles. En harmonisant les points de couleur, l'imprimante peut produire d'excellentes couleurs et des nuances de couleur fines. Cette méthode est particulièrement adaptée à l'impression de documents contenant des graphiques détaillés ou des images photographiques.

### ***ESC/P***

Abréviation de "EPSON Standard Code for Printers", le système de commandes utilisées par votre ordinateur pour contrôler votre imprimante. Il est inclus en standard sur toutes les imprimantes EPSON et il est pris en charge par la plupart des logiciels applicatifs des ordinateurs personnels.

### **Détails fins**

Ce paramétrage de pilote d'imprimante assure automatiquement des impressions plus nettes et plus claires, particulièrement le texte. Cependant, ceci peut rallonger le temps nécessaire à l'impression.

### **Police**

Style de caractère désigné par un nom de famille.

### **Echelle de gris**

Echelle de nuances de gris, du noir vers le blanc. L'échelle de gris permet de représenter des couleurs lors de l'impression uniquement avec de l'encre noire.

### **Demi-tons**

Motifs de points noirs ou de couleur utilisés pour reproduire une image.

### **Tramage**

Méthode utilisant des motifs de points pour représenter une image. Le tramage permet de produire diverses nuances de gris en utilisant uniquement des points noirs, ou une palette de couleurs pratiquement infinie à l'aide uniquement de quelques couleurs de points. Voir aussi *demi-tons*.

### **Impression haute vitesse**

Impression dans laquelle des images sont imprimées dans les deux sens. Elle offre une impression plus rapide.

### **Initialisation**

Retourne l'imprimante à ses valeurs par défaut (ensemble fixe de conditions). Ceci se produit à chaque allumage ou réinitialisation de l'imprimante.

### **Cartouche d'encre**

Contient l'encre utilisée par votre imprimante lors de l'impression.

### **Jet d'encre**

Méthode d'impression dans laquelle chaque lettre ou symbole est formé par projection contrôlée de l'encre sur du papier.

### **Interface**

Connexion entre l'ordinateur et l'imprimante. Une interface parallèle transmet des données un caractère ou un code à la fois. Une interface série transmet les données un bit à la fois.

### **Câble d'interface**

Câble reliant l'ordinateur à l'imprimante.

### **Imprimante locale**

Imprimante connectée directement au port de l'ordinateur par un câble d'interface.

### **Support**

Supports sur lesquels des données sont imprimées, tels que des enveloppes, du papier normal, du papier spécial et du film transparent.

### ***Mémoire***

Partie du système électronique de l'imprimante utilisée pour stocker des informations (données). Certaines informations sont fixes et utilisées pour contrôler le fonctionnement de l'imprimante. Les informations envoyées à l'imprimante à partir de l'ordinateur sont stockées temporairement dans la mémoire. Voir aussi *RAM* et *ROM*.

### ***MicroWeave***

Impression dans laquelle des images sont imprimées par incréments plus fins pour réduire la possibilité d'effets de bade et produire des images de type laser. Voir aussi *effets de bande*.

### ***Monochrome***

Signifie imprimer avec une seule couleur d'encre, généralement de l'encre noire.

### ***Buse***

Tubes fins situés dans la tête d'impression, par lesquels de l'encre est projetée sur la page. La qualité d'impression décline lorsque les buses de la tête d'impression s'encrassent.

### ***Test d'imprimante***

Méthode de vérification du fonctionnement de l'imprimante. Lorsque vous effectuez une vérification du fonctionnement d'une imprimante, cette dernière imprime la version ROM, la page de codes, le code de compteur d'encre et un schéma de vérification des buses.

### ***Interface parallèle***

Voir *interface*.

### ***Port***

Canal d'interface via lequel les données sont transmises entre périphériques.

### ***Zone imprimable***

Zone de la page sur laquelle l'imprimante peut imprimer. Elle est plus petite que la taille physique de la page à cause des marges.

### ***Pilote d'imprimante***

Programme logiciel envoyant des commandes d'utilisation des fonctions d'une imprimante spécifique. Souvent nommé "pilote".

### ***File d'impression***

Si votre imprimante est connectée à un réseau, les tâches d'impression envoyées à l'imprimante pendant qu'elle est occupée sont stockées dans une file d'attente, ou file d'impression, jusqu'au moment de leur impression.

### ***RAM***

Random Access Memory, mémoire vive. Portion de la mémoire de l'imprimante utilisée en tant que tampon et pour stocker des caractères définis par l'utilisateur. Toutes les données stockées dans la RAM sont perdues lorsque l'imprimante est éteinte.

### ***Réinitialisation***

Ramène une imprimante à ses valeurs par défaut, en arrêtant l'imprimante et en la rallumant.

### ***Résolution***

Nombre de points par pouce utilisés pour représenter une image.

### ***ROM***

Read Only Memory, mémoire morte. Portion de la mémoire accessible en lecture seule et ne pouvant être utilisée pour stocker des données. La ROM conserve son contenu lorsque vous arrêtez l'imprimante.

### ***RVB***

Rouge, vert et bleu. Ces couleurs, dans les phosphores rayonnés par le canon électronique du moniteur de l'ordinateur, créent la palette de couleurs additives de l'écran.

### ***Spoule***

Première étape de l'impression, dans laquelle le pilote d'imprimante convertit les données imprimées en codes compréhensibles pour votre imprimante. Ces données sont ensuite envoyées à l'imprimante directement ou au serveur d'impression.

### ***Spouleur***

Programme logiciel convertissant des données en codes compréhensibles pour votre imprimante. Voir aussi *spoule*.

### ***status monitor***

Programme logiciel permettant de vérifier l'état de l'imprimante.

### ***Couleurs soustractives***

Couleurs produites par pigments qui absorbent certaines couleurs de la lumière et en reflètent d'autres. Voir aussi *CMJN*.

### ***Interface USB***

Interface Universal Serial Bus. Permet à l'utilisateur de connecter jusqu'à 127 périphériques (tels que des claviers, des souris et des imprimantes) à l'ordinateur, via un seul port universel. L'utilisation de hubs USB permet d'ajouter des ports supplémentaires. Voir aussi *interface*.

### ***WYSIWIG***

What-you-see-is-what-you-get (Tel écran, tel écrit). Terme désignant une image identique à l'impression et à l'écran.

---

# Imprimante

## Chargement du papier

---

### Chargement du papier normal

Suivez les étapes ci-après pour charger du papier normal pour impression ou copie.

1. Abaissez le plateau de sortie et étirez son extension. Ensuite, faites glisser le guide gauche pour ajuster la largeur de la zone de chargement afin qu'elle soit légèrement plus large que la largeur de votre papier.
2. Déramez une pile de papier; ensuite, tapez-la sur une surface plate pour en égaliser les côtés.
3. Chargez la pile de papier avec la face imprimable tournée vers le haut et le bord droit du papier reposant contre le bord droit du chargeur. Ensuite, placez le guide latéral gauche contre le bord du papier.



**Remarque :**

- ☐ Chargez toujours le papier normal dans le chargeur feuille à feuille par sa largeur.

- ❑ *Veillez à ce que la pile de papier passe sous le repère en forme de flèche à l'intérieur du guide latéral*
- ❑ *Retirez tous les documents du chargeur avant d'imprimer.*

---

## ***Chargement de papiers spéciaux et autres supports***

Vous obtiendrez de bons résultats avec la plupart des papiers ordinaires. Toutefois, les papiers couchés et les films glacés vous donneront de meilleurs résultats car ils absorbent moins d'encre.

Vous pouvez imprimer sur une grande variété de supports spéciaux tels que du papier couché, du film ou du papier glacé qualité photo, du papier photo, des transparents, des enveloppes, des cartes ou des feuilles autocollantes.

EPSON fournit des supports spéciaux conçus pour l'encre utilisée dans les périphériques EPSON à jet d'encre. Il est conseillé d'utiliser ces supports pour garantir des résultats de meilleure qualité. Voir "Supports spéciaux EPSON" pour connaître la liste complète de ces produits.

Avant d'utiliser des supports spéciaux distribués par EPSON, lisez les notices fournies avec ces supports et n'oubliez pas les recommandations suivantes.

- ❑ Vérifiez que la face imprimable du papier est orientée vers le haut quand vous le placez dans le bac. La notice fournie avec le support indique la face imprimable. Certains supports présentent un coin coupé permettant d'identifier la direction de chargement, comme le montre l'illustration suivante.



**Remarque :**

*Si vous agrandissez la zone imprimable avec l'option Maximale du pilote d'imprimante, le coin coupé des supports spéciaux risque de causer des taches sur vos impressions.*

- ❑ Vérifier que la pile de papier ne dépasse pas la flèche matérialisée à l'intérieur du guide latéral.
- ❑ Enlevez tous les documents du chargeur avant d'imprimer.




❑ **La capacité de chargement pour les enveloppes et les supports spéciaux EPSON est donnée ci-dessous.**

Enveloppes	Jusqu'à 10 enveloppes.
	<b>Remarque :</b> Si l'épaisseur totale de la pile dépasse 10 mm, applatissez chaque enveloppe avant de la charger.
Papier Couché et Papier Couché Qualité Photo 360 dpi	Jusqu'à la flèche matérialisée sur le guide latéral gauche.
Carte Jet d'encre normale, de note et de voeux Qualité Photo	Jusqu'à 30 cartes. Placez toujours la feuille de protection fournie sous les cartes.
Papier Glacé Qualité Photo	Jusqu'à 20 feuilles.
Feuilles auto-collantes Qualité photo	Une feuille à la fois.
Transparents Jet d'encre	Jusqu'à 30 transparents. Placez toujours une feuille de protection sous la pile de transparents.
Papier Photo	Jusqu'à 20 feuilles. Une feuille à la fois pour le papier de format 20 x 30 cm. Pour le papier photo de format 10 x 15 cm placez toujours une feuille de protection* sous la pile.
PhotoStickers	Une feuille à la fois. Placez toujours les feuilles de protection A et B fournies sous la pile de PhotosStickers.
Papier mat épais	Jusqu'à 20 feuilles. Placez la feuille de protection* sous la pile de papier mat.

\* Veillez à ne pas imprimer sur la feuille de protection placée sous les supports spéciaux.

- ❑ Si le papier est recourbé, aplatissez-le ou recourbez-le légèrement dans l'autre sens avant de le charger. Vous risquez de tacher vos impressions en essayant d'imprimer sur du papier courbé, notamment si l'option Maximale est sélectionnée pour la Zone imprimable.

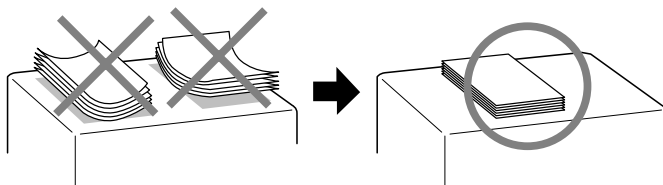

- ❑ Si de l'encre coule sur vos documents, placez le levier de réglage en position "+". Pour modifier sa position, ouvrez le capot du Stylus Scan et placez-le comme illustré ci-dessous.



**Remarque :**

- ❑ Assurez-vous d'avoir ramené le levier de réglage en position "0" avant d'imprimer sur du papier d'épaisseur normale. En effet, s'il reste en position "+" l'image imprimée pourra comporter des blancs.
- ❑ Quand le levier de réglage est en position "+", vérifiez que le paramètre Vitesse rapide de la boîte de dialogue Plus d'options du pilote d'imprimante est désactivé. Pour cela, vous aurez peut être aussi à modifier le paramètre Qualité.

## A propos des feuilles de nettoyage des supports spéciaux

Les feuilles de nettoyage fournies avec les supports spéciaux EPSON ne doivent pas être utilisées dans le Stylus Scan. En effet, ces feuilles sont inutiles et risquent de provoquer un bourrage.

---

## Chargement des enveloppes

Pour imprimer sur des enveloppes, veuillez tenir compte des points suivants :

- ☐ Vous pouvez charger jusqu'à 10 enveloppes dans le bac.

**Remarque :**

*La qualité du pliage et l'épaisseur des enveloppes varient beaucoup. Si l'épaisseur totale de la pile d'enveloppes dépasse 10 mm, aplatissez-les une à une avant de recharger la pile.*

- ☐ Placez le levier de réglage en position "+". Pour cela, ouvrez le capot de l'imprimante et repositionnez le levier.

**Remarque :**

- ☐ Assurez-vous d'avoir ramené le levier en position "0", qui est la position normale, quand vous avez fini d'imprimer sur des enveloppes. Si vous le laissez en position "+", une impression sur un autre type de support pourra présenter des blancs.

- ☐ Quand le levier de réglage est en position "+", vérifiez que le paramètre Vitesse rapide de la boîte de dialogue Plus d'options du pilote d'imprimante est désactivé. Pour cela, vous aurez peut être aussi à modifier le paramètre Qualité.

- ❑ Chargez les enveloppes par le bord à rabat, en orientant la face portant le rabat vers l'intérieur, comme illustré ci-dessous.



- ❑ N'utilisez pas d'enveloppes recourbées ou pliées. Aplatissez le rabat de chaque enveloppe avant de la charger. Évitez aussi les enveloppes trop fines, qui pourraient se recourber pendant l'impression.
- ❑ Choisissez Papier ordinaire comme type de support dans le pilote d'imprimante.


---

## ***Utilisation du papier Photo EPSON***

Le papier Photo EPSON (S041134, S041254) comporte des marges prédécoupées pour que vous puissiez découper vos images imprimées à la tailles de photos de taille 10 × 15 cm ou 20 × 30 cm.

## Chargement


- ❑ Chargez le papier en orientant la face imprimable vers le haut, les marges prédécoupées étant positionnées comme sur l'illustration ci-dessous.

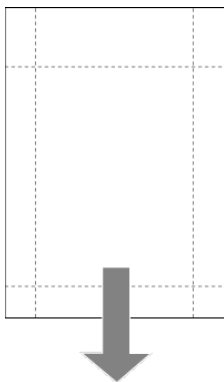

- ❑ Utilisez du papier plat et en bon état. Si le papier, ou la feuille de support, est recourbé, aplatissez-le avant le chargement pour éviter tout problème d'alimentation.
- ❑ Placez toujours la feuille de support fournie sous la pile de Papier photo, mais n'imprimez pas sur cette feuille.
- ❑ Vous pouvez charger jusqu'à 20 feuilles de Papier photo 10 × 15 cm ou 1 feuille de Papier photo 20 × 30 cm dans le chargeur.
- ❑ Découpez ou déchirez le papier en suivant les perforations uniquement après l'impression. Il ne faut ni découper, ni déchirer, ni plier le papier avant l'impression.
- ❑ Sélectionnez Papier photo comme Type de support et Papier photo 10 x 15 cm ou Papier photo 20 x 30 cm comme Taille du papier dans votre pilote d'imprimante.

## ***Retrait des marges prédécoupées***

- ❑ Pour retirer les marges prédécoupées, repliez le papier d'avant en arrière plusieurs fois le long des perforations, et déchirez soigneusement les marges.

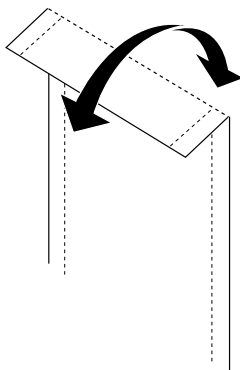


- ❑ Vous pouvez également retirer les marges en découpant le long des perforations.

### ***Remarque :***

*Gardez à l'esprit que les bords de votre image peuvent être découpés lorsque vous retirez les marges perforées. Voir l'illustration ci-après.*


## 10 x 15 cm

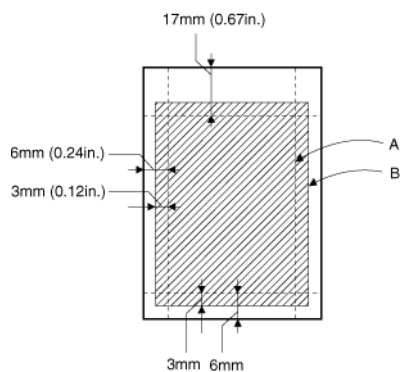

A : taille découpée

B : taille de l'image imprimée

## 20 x 30 cm

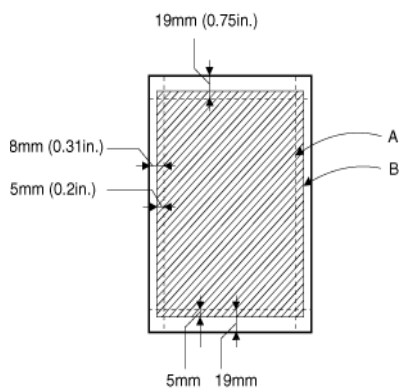

A : taille découpée

B : taille de l'image imprimée

## *Conservation du Papier photo EPSON*

- ❑ Rangez tout papier photo inutilisé dans son conditionnement original dès que l'impression est achevée, et évitez de le stocker dans des endroits exposés à des température élevées, à de l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

EPSON recommande de conserver vos impressions dans un sac en plastique hermétiquement fermé et à l'abri de températures élevées, de l'humidité ou de la lumière directe du soleil.



# Utiliser le logiciel d'impression pour Windows

---

## Introduction au logiciel d'impression

Utilisez le logiciel d'impression pour contrôler les fonctions d'impression du Stylus Scan. Choisissez divers paramètres pour obtenir les meilleurs résultats, en fonction du type d'impression que vous souhaitez obtenir. Ses utilitaires permettent d'imprimer des pages de test et d'effectuer des opérations de maintenance.

### *Pour en savoir plus*

Pour savoir comment utiliser le pilote, voir "Modification des paramètres du pilote".

Pour savoir comment vous servir des utilitaires, voir "Utilisation des Paramètres avancés" dans le **Guide de référence** en ligne pour plus de détails.

#### **Remarque :**

*Les options du logiciel d'impression à votre disposition dépendent de la version de Windows sous laquelle vous travaillez.*

L'aide en ligne propose davantage d'informations sur le logiciel d'impression. Voir "S'informer grâce à l'aide en ligne" pour savoir comment accéder à cette aide.

## Ouverture du logiciel d'impression

Vous pouvez accéder au logiciel d'impression depuis la plupart des applications de Windows ou depuis le menu Démarrer.

Si vous y accédez depuis une application de Windows, vos réglages n'ont d'effet que dans l'application que vous utilisez.

Si vous y accédez depuis le menu Démarrer, vos réglages touchent toutes les applications de Windows.

### ***Depuis les applications Windows***

Ouvrez le menu Fichier et choisissez Imprimer ou Configurer impression. Puis cliquez sur Imprimante, Configuration, Options, ou Propriétés. (Selon votre application, vous pourrez cliquer sur plusieurs de ces boutons.) La fenêtre du logiciel d'impression apparaît.

1. Cliquez sur Démarrer, pointez Paramètres et cliquez sur Imprimantes.
2. Sélectionnez l'icône Stylus Scan 2000, puis cliquez sur Propriétés dans le menu Fichier. La fenêtre du logiciel d'impression apparaît.

---

### ***Modification des paramètres du pilote***

Le pilote d'imprimante comporte les menus de paramétrage suivants .

Principal      Type de support, Encre, Mode

Papier          Taille du papier, Copies, Orientation, Zone imprimable

Disposition    Impression proportionnelle, Multi-pages, Filigrane

Les options du menu Principal sont conçues pour vous donner quatre niveaux de contrôle sur le pilote, comme indiqué ci-dessous.

Mode de paramétrage automatique	La façon la plus simple et la plus rapide de commencer à imprimer. Voir "Utilisation du mode de paramétrage automatique".
---------------------------------	---

<b>PhotoEnhance</b>	Appliquez divers paramètres de correction de l'image spécialement conçus pour les photos. Voir "Utilisation du mode Photo Enhance".
<b>Paramètres personnalisés</b>	Choisissez dans une liste de paramètres prédéfinis les plus adaptés au document que vous imprimez. Vous pouvez aussi ajouter vos propres options à cette liste. Voir "Utilisation des paramètres avancés".
<b>Paramètres avancés</b>	Affinez vos paramètres pour qu'ils répondent à vos besoins spécifiques. Vous pouvez aussi ajouter vos options à la liste des Paramètres personnalisés.

En plus de créer des groupes de paramètres affectant globalement la qualité d'impression, vous pouvez aussi modifier certains aspects du style d'impression et de la mise en page en utilisant les menus Papier et Disposition. Voir "Modifier le style de l'impression".

### ***Définition du type de support***

Le paramètre type de support détermine les autres paramètres disponibles ; vous devriez toujours le définir en premier.

Dans le menu Principal, choisissez le paramètre Type de support correspondant au papier que vous utilisez. Repérez votre papier dans la liste suivante, puis sélectionnez le Type de support correspondant (en gras). Pour certains papiers, vous pouvez choisir plusieurs types de support.

## Papier Photo - Epais 190 g/m<sup>2</sup>

Papier Photo 10 x 15 (20 f.)	S041134
Papier Photo A4 (20 f.)	S041140
Papier Photo Panoramique 210 x 594 (10 f.)	S041145

## Papier Glacé Qualité Photo - Grammage moyen

Papier Glacé A4 Qualité Photo (20 f.)	S041126
---------------------------------------	---------

## Film Glacé Qualité Photo - Support Plastique

Film Glacé A4 Qualité Photo (15 f.)	S041071
Film Glacé A6 Qualité Photo (10 f.)	S041107

## Papier Couché Qualité Photo

Papier Couché A4 Qualité Photo (100 f.)	S041061
Papier Couché A4+ (Legal) Qualité Photo (100 f.)	S041067

## Papier Mat - Epais 167 g/m<sup>2</sup>

Papier Mat épais moyen A4	S041256
---------------------------	---------

## Papier Couché 360 dpi

Papier Couché A4 360 dpi (100 f.)	PAEFS0004
-----------------------------------	-----------

## Divers

PhotoSticker A6 16 (5 f.)	S041144
PhotoSticker A6 4 (5 f.)	S041176
Carte Photo prédécoupée	S041177
Carte A6 Qualité Photo (50 f.)	S041054
Transparents A4 (30 f.)	S041063
Papier Transfert pour T Shirt A4 (10 f.)	S041154
Papier Adhésif Qualité Photo A4 (10 f.)	S041106
Cartes de vœux avec enveloppes (127 x 203 mm)	S041148
Starter Kit	S041001

### **Remarque :**

*La disponibilité des supports varie selon les pays.*

## Utilisation du mode de paramétrage automatique

Quand l'option **Automatic** est sélectionnée dans le menu **Principal**, le pilote d'imprimante prend en compte tous les paramètres détaillés basés sur les paramètres courants **Support** et **Encre**. Pour définir le paramètre **Encre**, cliquez sur **Couleur** pour imprimer en couleur ou sur **Noire** pour imprimer en noir et blanc ou utiliser l'échelle de gris. Pour définir le paramètre **Type de support**, voir "Définition du type de support".



### Remarque :

- ❑ *Selon le support choisi dans la liste **Support** (si l'option **Automatique** est sélectionnée), un curseur apparaît dans la boîte **Mode** permettant de choisir **Qualité** ou **Vitesse**, ou un paramètre intermédiaire. Choisissez **Qualité** quand celle-ci compte plus que la vitesse.*
- ❑ *La plupart des applications Windows ont des paramètres de taille du papier et de mise en page prioritaires sur ceux du pilote d'imprimante. Si ce n'est pas le cas, vous devriez aussi contrôler les options du menu **Papier** du pilote.*

## Utilisation du mode Photo Enhance

L'option Photo Enhance offre divers paramètres de correction de l'image à utiliser sur les images de vos photos avant d'imprimer. L'option Photo Enhance ne modifie pas l'original.

Si vous imprimez des photos issues d'un appareil photo numérique, vous pouvez cocher la case Appareil photo numérique pour donner à vos images imprimées l'aspect doux et naturel des photos prises avec une pellicule normale.

### **Remarque :**

- ☐ *Ce mode n'est accessible que pour des impressions couleur.*
- ☐ *L'impression en mode Photo Enhance risque d'augmenter le temps d'impression selon votre ordinateur et la quantité de données contenues dans votre image.*

Le mode Photo Enhance offre les paramètres suivants .

<b>Standard</b>	Correction standard de l'image pour la plupart des photos. Essayez cette option en premier.
<b>Portrait</b>	Idéal pour les photos de personnes.
<b>Paysage</b>	Idéal pour de grands paysages comme des montagnes, des ciels ou des océans.
<b>Atténuation</b>	Donne à vos photos le même aspect que si elles avaient été prises avec un objectif diffuseur.
<b>Sépia</b>	Donne à vos photos un aspect bistre.

## Utilisation des paramètres avancés

Les paramètres avancés vous permettent d'effectuer divers changements en cliquant simplement sur la souris. Dans la liste des paramètres avancés, vous trouverez des paramètres prédéfinis proposés par EPSON et conçus pour un certain type d'impression comme des graphiques et des schémas utilisés pour des présentations, ou des images issues d'un appareil numérique.

Vous pouvez aussi créer vos propres paramètres et les ajouter à la liste. Voir “Utiliser les Paramètres avancés” pour les détails. Voir "Utilisation des Paramètres avancés" dans le **Guide de référence** en ligne pour plus de détails.

La liste des paramètres avancés comprend les paramètres prédéfinis suivants .

Texte/Graphiques	Pour imprimer des documents de présentation tels que graphiques ou schémas.
Economie	Pour imprimer des brouillons de texte.
ICM	ICM signifie correspondance automatique des couleurs (Image Color Matching). Cette option adapte les couleurs de l'impression à celles de l'écran.
sRGB	Pour une bonne correspondance des couleurs avec d'autres périphériques utilisant le système sRGB.

Effectuez les opérations suivantes pour définir un Paramètre avancé.


1. Cliquez sur Avancé dans le menu Principal.
2. Dans la liste des Configurations personnalisées, choisissez les plus appropriées au document ou à l'image que vous imprimez.
3. Quand vous choisissez une option, certaines comme Qualité d'impression, Demi-ton et Ajustement des couleurs sont définies automatiquement. Ces changements sont indiqués dans les Paramètres courants en bas du menu Principal.
4. Avant d'imprimer, pensez à contrôler les options Support et Encre qui peuvent être affectées par le paramètre personnalisé choisi. Voir “Définition du type de support”.

## Utiliser les Paramètres avancés

Les Paramètres avancés vous procurent le contrôle global sur votre environnement d'impression. Utilisez ces paramètres pour tester de nouvelles idées d'impression ou pour affiner une plage de paramètres d'impression en fonction de vos besoins particuliers. Une fois satisfait de vos nouveaux paramètres, nommez-les et ajoutez-les à la liste des Paramètres personnalisés.

Suivez les instructions ci-après pour définir et enregistrer des Paramètres avancés.

1. Cliquez sur le bouton Personnaliser du Menu principal et ensuite sur Avancé. La boîte de dialogue suivante s'affiche.

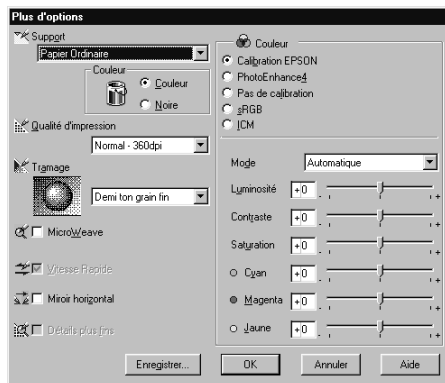

2. Sélectionnez le Type de support à charger dans le Stylus Scan. Pour plus de détails, voir “Définition du type de support”.
3. Choisissez Couleur ou Noir dans l’option Encre.
4. Sélectionnez le paramètre Qualité d’impression.
5. Définissez les autres paramètres conformément à vos besoins. Pour plus de détails, voir l’aide en ligne.




**Remarque :**

- ❑ *Le paramètre Photo Enhance 4 dans l'option Gestion des couleurs affecte uniquement les images, et non le texte et les graphiques. Si vous sélectionnez Monochrome dans la liste Tons, par exemple, seules les images d'un document sont imprimées en monochrome. Tout texte ou graphique en couleur dans le même document est imprimé en couleur.*
- ❑ *Certains paramètres sont désactivés, en fonction des paramétrages de Type de support, d'Encre et de Qualité d'impression sélectionnés.*

6. Cliquez sur OK pour appliquer vos paramètres et revenir au Menu principal. Pour revenir au Menu principal sans appliquer vos paramètres, cliquez sur Annuler.

Pour enregistrer vos Paramètres avancés, cliquez sur Enregistrer les paramètres dans la boîte de dialogue Avancé. La boîte de dialogue Paramètres personnalisés s'affiche.

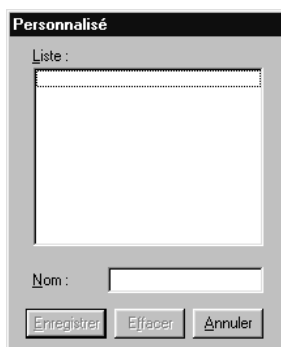

Saisissez un nom unique pour vos paramètres dans la zone Nom et cliquez sur le bouton Enregistrer. Vos paramètres sont ajoutés à la liste des Paramètres personnalisés.

**Remarque :**


- ❑ *Utilisez toujours un nom de paramétrage différent de ceux spécifiques à EPSON.*

- ❑ *Pour supprimer un paramétrage, sélectionnez-le dans la boîte de dialogue Paramètres personnalisés et cliquez sur Supprimer.*
- ❑ *Vous ne pouvez supprimer des paramétrages d'origine de la liste des Paramètres personnalisés.*

Lorsque vous sélectionnez vos paramètres enregistrés dans la liste Paramètres personnalisés, sachez que la redéfinition de paramètres (par exemple les paramètres de Type de support et d'Encre) peut modifier vos paramètres personnalisés. Ceci peut générer des résultats inattendus sur votre impression. Dans ce cas, resélectionnez vos paramètres enregistrés et réimprimez.

## Aperçu avant impression

Pour avoir un aperçu de votre document avant de l'imprimer, cochez la case Aperçu avant impression du menu Principal. Quand vous sélectionnez l'option d'impression de votre application, la fenêtre d'aperçu s'ouvre :

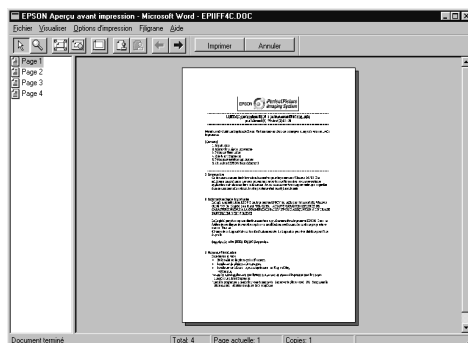

Vous pouvez manipuler le document en aperçu des façons suivantes :

- ❑ Sélectionner et visualiser des pages individuelles.
- ❑ Réduire ou agrandir la taille de l'aperçu.

- ❑ Sélectionner et imprimer n'importe quelle page ou toutes les pages.
- ❑ Ajouter un filigrane. Le filigrane sélectionné apparaît dans l'image en aperçu. Pour plus de détail, voir "Imprimer un filigrane sur votre document".

Après visualisation du document, cliquez sur Imprimer pour imprimer, ou cliquez sur Annuler pour annuler l'impression.

## *Modifier le style de l'impression*

Pour modifier le style d'impression, utilisez les divers paramètres du pilote des menus Papier et Mise en page.

Le menu Papier permet de paramétrer le format du papier, le nombre de copies, l'orientation de votre impression et la zone imprimable. Le menu Mise en page permet d'adapter automatiquement la taille du document au format du papier, d'imprimer 2 ou 4 pages sur une seule feuille, d'imprimer des images au format poster, en agrandissant une page pour l'imprimer sur plusieurs feuilles ou d'intégrer des filigranes à des documents.

## Utiliser les paramètres du menu Papier

Utilisez le menu Papier pour définir le format du papier, le nombre de copies et d'autres paramètres de copie, spécifier l'orientation de la page ou régler la zone imprimable.



Vous pouvez définir les paramètres suivants.

<b>Format du papier</b>	Sélectionnez le format de papier à utiliser. Vous pouvez également ajouter un format de papier personnalisé.
<b>Copies</b>	Déterminez l'ordre dans lequel imprimer des copies multiples de votre document : Assemblé (impression d'un jeu à la fois) ou Inversé.
<b>Orientation</b>	Pour changer l'orientation de votre impression, sélectionnez Portrait (vertical) or Paysage (horizontal). Pour imprimer près du bas de la page, cochez la case Pivoter de 180°.

<p><b>Zone imprimable</b></p>	<p>Utilisez les options de la boîte Zone imprimable pour définir la zone totale d'impression disponible. Pour centrer l'impression, cliquez sur Centrer. Pour augmenter la zone imprimable, cliquez sur Maximale.</p> <p>Remarque :</p> <p>Lorsque vous sélectionnez Maximale, la qualité d'impression peut décliner sur les bords de l'impression. Avant d'imprimer des tâches volumineuses à l'aide de ce réglage, imprimez une seule page pour confirmer la qualité.</p> <p>Lorsque vous sélectionnez Maximale, vérifiez que le papier chargé dans le bac d'alimentation n'est pas recourbé.</p>
-------------------------------	---

## *Adapter votre document au format du papier*

Pour adapter la taille de votre document au format du papier utilisé pour l'impression, utilisez les options Réduire/Agrandir du menu Mise en page.




Vous pouvez sélectionner les options suivantes.

<b>Normal</b>	Imprime votre document à sa taille normale.
<b>Adapter à la page</b>	Agrandit ou réduit proportionnellement votre document, l'adaptant au format du papier sélectionné dans la liste Format du papier du menu Papier.
<b>Personnalisé</b>	Permet de définir manuellement le pourcentage d'agrandissement ou de réduction de l'image. Cliquez sur les flèches à côté de la zone Proportion pour sélectionner une valeur située entre 10% et 400%.

### *Imprimer 2 ou 4 pages sur une seule feuille*

Pour imprimer 2 ou 4 pages de votre document sur une seule feuille de papier, utilisez l'option Multi-pages du menu Mise en page.

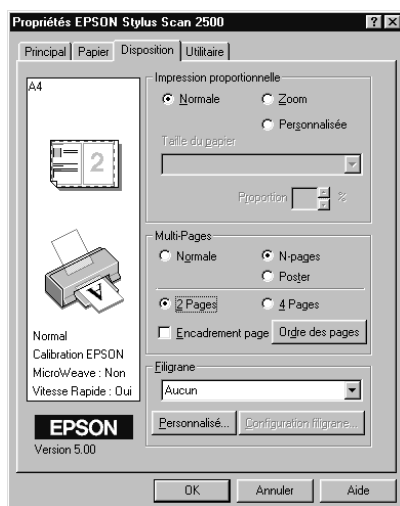


Sélectionnez N-pages en tant qu'option Multi-pages, ensuite procédez aux réglages suivants.


<b>2 Pages</b> <b>4 Pages</b>	Imprime 2 ou 4 pages de votre document sur une seule feuille de papier.
<b>Ordre des pages</b>	Vous permet de spécifier l'ordre des pages à imprimer.
<b>Imprimer les cadres des pages</b>	Permet d'imprimer un cadre autour de chaque page sur la feuille de papier.

### *Imprimer des posters*

Utilisez le paramètre Poster de l'option Multi-pages pour imprimer une image de la taille d'un poster. Une seule page de document peut être agrandie pour couvrir 4, 9 ou 16 pages imprimées.

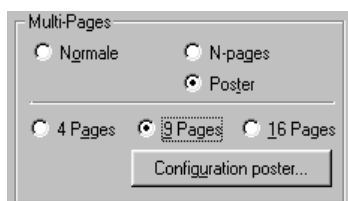

Pour définir la manière dont votre poster sera imprimé, cliquez sur le bouton Paramètres. La boîte de dialogue Paramètres du poster s'affiche.

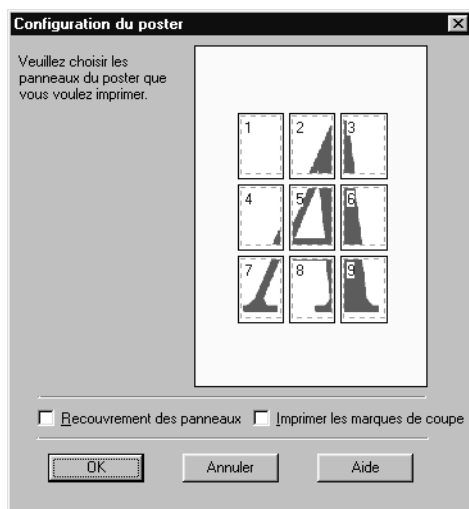


### *Imprimer un filigrane sur votre document*

Pour imprimer un filigrane sur votre document, utilisez l'option Filigrane du menu Mise en page et sélectionnez l'un des filigranes prédéfinis dans la liste.

Vous pouvez également ajouter vos filigranes personnels, à base de texte ou d'images, à la liste Nom du filigrane. Suivez les étapes ci-après.




1. Cliquez sur le bouton Ajout/Suppression. La boîte de dialogue suivante s'affiche.

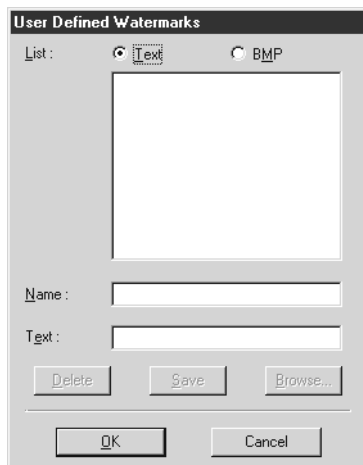

2. Pour utiliser un fichier d'image ne tant que filigrane, sélectionnez BMP. Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le fichier bitmap à utiliser, et cliquez ensuite sur OK. Pour créer un filigrane textuel, saisissez votre texte dans la boîte Texte.
3. Nommez votre filigrane et cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur OK pour revenir au menu Mise en page.

4. Pour paramétrer votre filigrane, cliquez sur le bouton Paramètres. La boîte de dialogue suivante s'affiche.

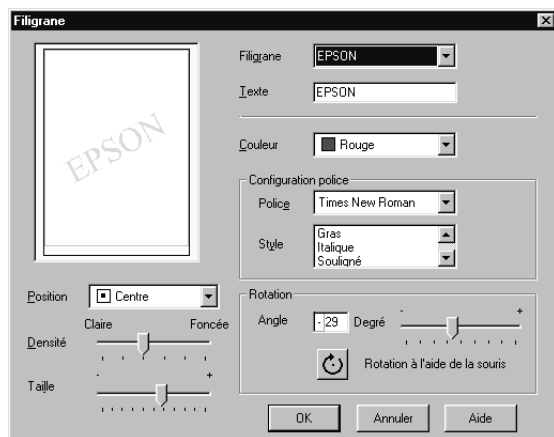


5. Sélectionnez le nom du filigrane à paramétrer dans la liste Filigranes et paramétrez la couleur, la position, la densité et la taille. Les réglages effectués s'affichent sur le côté gauche de la boîte de dialogue. Une fois les paramètres définis, cliquez sur OK.

---

## Emploi des utilitaires d'impression

Les utilitaires d'impression EPSON permettent de vérifier l'état de l'impression et d'effectuer diverses tâches de maintenance d'imprimante à partir de l'écran.

Pour accéder aux utilitaires, cliquez sur l'onglet Utilitaire de la fenêtre du logiciel d'impression. Ensuite, cliquez sur le bouton de l'utilitaire désiré. Pour plus d'informations sur l'accès au logiciel d'impression, voir "Ouverture du logiciel d'impression".

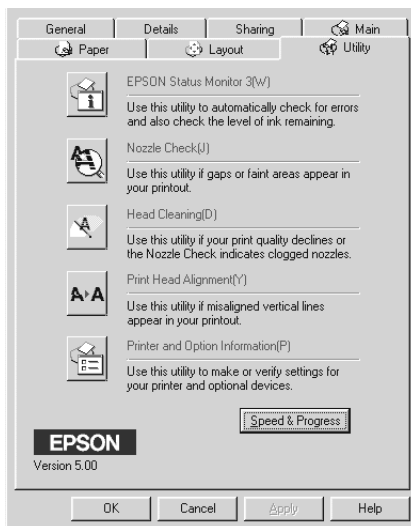

**Remarque :**

- ☐ La lettre entre parenthèses après le nom de l'utilitaire indique son raccourci clavier. Appuyez sur la touche Alt et sur la lettre du clavier pour ouvrir cet utilitaire.
- ☐ Ne vous servez pas des utilitaires Vérification des buses, Nettoyage de la tête ni Alignement de la tête d'impression si votre Stylus Scan est connecté à votre ordinateur via un réseau.
- ☐ Ne vous servez pas des utilitaires Vérification des buses, Nettoyage de la tête ni Alignement de la tête d'impression pendant une impression, car ceci peut la maculer

## **Status Monitor 3**

Il vous indique des informations d'état de l'imprimante, telle que la quantité d'encre disponible, et contrôle les erreurs d'imprimante.

Cet utilitaire est disponible uniquement si les deux conditions ci-dessous sont réunies:

- ☐ Le Stylus Scan est connecté directement à l'ordinateur hôte via le port parallèle ou USB.
- ☐ Votre système est configuré pour prendre en charge la communication bidirectionnelle.

## **Vérification des buses**

Cet utilitaire contrôle l'encrassement des buses.

Vérifie les buses de la tête d'impression pour détecter tout encrassement. Vérifiez les buses si vous remarquez que la qualité d'impression ou de copie a décliné, et après nettoyage pour confirmer la propreté des buses de la tête d'impression. Si la vérification des buses indique que la tête d'impression a besoin d'un nettoyage, vous pouvez accéder directement à l'utilitaire Nettoyage de la tête à partir de l'utilitaire Vérification des buses. Voir "Vérification des buses de la tête d'impression".

## **Nettoyage de la tête**

Cet utilitaire nettoie la tête d'impression.


Nettoie la tête d'impression. Nettoyez la tête lorsque vous remarquez que la qualité d'impression décline. Commencez par exécuter l'utilitaire Vérification des buses pour confirmer que la tête a besoin d'un nettoyage. Vous pouvez accéder directement à l'utilitaire Vérification des buses à partir de l'utilitaire Nettoyage de la tête. Voir "Nettoyer la tête d'impression".

## Alignement de la tête d'impression

Aligne la tête d'impression. Utilisez cette fonction si vous remarquez un alignement incorrect des lignes verticales.

## Informations d'impression et d'options

Cet utilitaire permet au pilote d'imprimante de confirmer la configuration d'impression du Stylus Scan. Il indique également des informations spécifiques concernant certaines caractéristiques du Stylus Scan, notamment son identification d'imprimante (Printer ID).

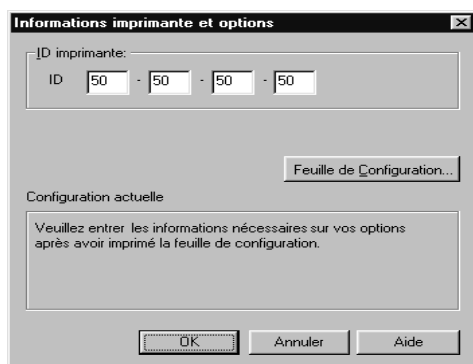

Selon la configuration de votre système, les informations affichées dans la boîte de dialogue Informations d'impression et d'options peuvent être actualisées automatiquement ou nécessiter une saisie manuelle.

Si un message s'affiche dans la fenêtre Paramètres courants vous invitant à saisir des paramètres, ou si vous changez la configuration du Stylus Scan, suivez les étapes ci-après pour effectuer les paramétrages nécessaires manuellement.

1. Cliquez sur le bouton Page de paramètres de la boîte de dialogue Informations d'imprimante et d'options pour imprimer les informations concernant le Stylus Scan et ses options. Ceci nécessite du papier au format A4 ou Letter. Une impression similaire à la suivante est générée.

Printer ID  
50- 50- 50- 50

2. Vérifiez que les paramétrages dans l'utilitaire correspondent aux informations de la page de paramètres imprimée. Dans le cas contraire, corrigez les paramètres à l'écran pour qu'ils soient identiques à la page de paramètres.
3. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres.

## Vitesse & Progression

Cette fonction permet de définir des paramètres liés à la vitesse et à la progression de l'impression.



## Copies rapides

Cochez la case *Copies rapides* pour imprimer plus rapidement des copies de votre document.

## Afficher la barre de progression

Cochez la case *Afficher la barre de progression* pour contrôler la progression de votre impression.

## Préférences de contrôle

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue suivante dans laquelle vous pouvez définir des paramètres pour l'utilitaire EPSON Status Monitor 3.



**Vous pouvez changer les paramètres suivants :**

<b>Sélection de la notification</b>	Dans cette zone, vous pouvez choisir l’affichage de messages d’erreur générale, d’erreur de communication ou de niveau d’encre pendant l’impression, la numérisation ou la copie. Cochez la case correspondant au message pour l’activer ou le désactiver.
<b> Icône de raccourci</b>	Quand cette case est cochée, une icône de raccourci s’affiche dans la barre des tâches de votre ordinateur pendant l’impression. Vous pouvez choisir l’icône qui s’affiche en cliquant sur l’une des trois icônes placées sous la case. Pendant l’impression, double-cliquez sur l’icône de votre barre de tâches pour contrôler l’état du Stylus Scan.
<b>Autoriser le contrôle d’imprimante partagée</b>	Quand cette case est cochée, une imprimante partagée peut être contrôlée par d’autres PC.

**Remarque :**

*Cliquez sur le bouton Par défaut pour restaurer les paramètres de la zone Sélection de la notification à leurs valeurs par défaut.*

---

## ***S’informer grâce à l’aide en ligne***

Le Stylus Scan dispose d’un système d’aide en ligne très complet. Vous pouvez accéder à cette aide soit depuis l’application dans laquelle vous travaillez soit depuis le système d’exploitation.

### ***Depuis votre application***

Chaque menu de pilote d’imprimante comprend un bouton Aide proposant des explications sur tous les paramètres de ce menu. Placez-vous simplement dans le menu concerné (Principal, Papier, Disposition ou Utilitaire) et cliquez sur Aide.



Vous pouvez aussi obtenir une aide spécifique pour chaque élément d'un menu en y cliquant avec le bouton droit de la souris puis en cliquant sur Qu'est-ce que c'est?

### ***Depuis le menu Démarrer***

Cliquez sur Démarrer, pointez Programmes et Stylus Scan (sur Windows 95 ou 98). Puis cliquez sur Aide pour Stylus Scan 2000. Le contenu de la fenêtre d'aide apparaît.

---

## ***Augmenter la vitesse d'impression***

### ***Réglage de la vitesse***

Tout comme l'impression haute résolution nécessite plus de temps de traitement, l'impression en couleur est plus longue que l'impression en noir et blanc. En effet, le volume des données d'un document en couleur est bien plus élevé. C'est pour cela qu'il est important d'être sélectif pour l'utilisation de la couleur si une impression rapide est également nécessaire.

Même si votre document nécessite la résolution la plus élevée et une utilisation intensive des couleurs, par exemple lors de l'impression d'un composite pour flashage incluant des photographies en couleur, il demeure possible d'optimiser la vitesse d'impression en réglant d'autres conditions d'impression. Gardez à l'esprit que la modification de certaines conditions accélérant l'impression peut également réduire la qualité d'impression. Consultez les tableaux de cette section pour effectuer les réglages nécessaires.

Le tableau suivant indique les facteurs affectant la vitesse et la qualité d'impression (l'augmentation de l'un réduit l'autre).

	Qualité inférieure Vitesse supérieure	Qualité supérieure Vitesse inférieure
<b>Paramètres de pilote d'imprimante</b>		
Qualité d'impression	Economie, Normale	Photo
Rapide	Actif	Inactif
Tramage	Pas de tramage	Diffusion d'erreur
Détails fins	Inactif	Actif
<b>Caractéristiques des données</b>		
Taille d'image	Petite	Grande
Résolution d'image	Basse	Haute

Le tableau suivant indique les facteurs liés uniquement à la vitesse d'impression.

	Vitesse supérieure	Vitesse inférieure
<b>Paramètres de pilote d'imprimante</b>		
Encre	Noire	Couleur
Assemblées*	Inactif	Actif
Inversé*	Inactif	Actif
Miroir horizontal*	Inactif	Actif
<b>Caractéristiques des données</b>		
Variété des couleurs	Echelle de gris**	Couleurs réelles
<b>Ressources matérielles</b>		
Vitesse système	Rapide	Lente
Espace disque disponible	Grand	Petit
Espace mémoire disponible	Grand	Petit
<b>Etat logiciel</b>		
Applications en cours d'exécution	Une	Nombreuses
Mémoire virtuelle	Non utilisée	Utilisée

\* Varie en fonction du pilote d'imprimante et du logiciel applicatif utilisés.

\*\* Echelle de gris signifie l'utilisation d'encre noire pour imprimer diverses nuances de gris, du noir pur au blanc pur.

## Utiliser la fonction *Copies rapides*

Pour accéder à cette fonction, cliquez sur le bouton Vitesse & Progression du menu Utilitaire de votre logiciel d'impression. La boîte de dialogue suivante s'affiche.



Sélectionnez Copies rapides pour produire des copies plus rapidement. Ceci accélère l'impression en utilisant l'espace du disque dur en tant que cache lors de l'impression de multiples copies de votre document.


---

# Vérifier l'état de l'imprimante et gérer des tâches d'impression sous Windows

---

## Utiliser l'indicateur de progression

Lorsque vous envoyez une tâche d'impression au Stylus Scan, l'Indicateur de progression illustré ci-dessous s'affiche sur l'écran de votre ordinateur.

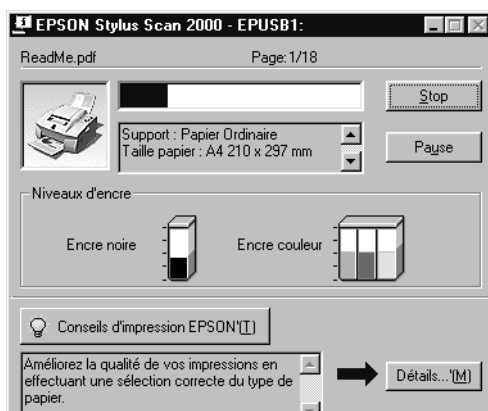


L'indicateur de progression indique l'exécution de la tâche d'impression en cours, et fournit des informations d'état de l'imprimante lorsque la communication bidirectionnelle est établie entre le Stylus Scan et l'ordinateur. Cet indicateur affiche également des conseils utiles pour améliorer l'impression, comme expliqué ci-après.

### **Remarque :**

*L'Indicateur de progression ne s'affiche pas lorsque l'option Afficher la progression est désactivée dans la boîte de dialogue Vitesse & Progression. Voir "Vitesse & Progression" pour plus d'informations.*


## Conseils d'impression EPSON

Des conseils d'optimisation de votre pilote d'imprimante EPSON s'affichent dans le bas de la fenêtre de l'Indicateur de progression. Un nouveau conseil s'affiche toutes les 30 secondes. Pour plus de détails sur un conseil affiché, cliquez sur le bouton Détails.

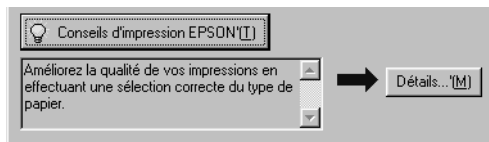

## Messages d'erreur

Si un problème survient en cours d'impression, un message d'erreur s'affiche dans la fenêtre de l'Indicateur de progression. Cliquez sur le bouton Comment et Status Monitor vous guide pas-à-pas dans la procédure de remplacement de la cartouche.

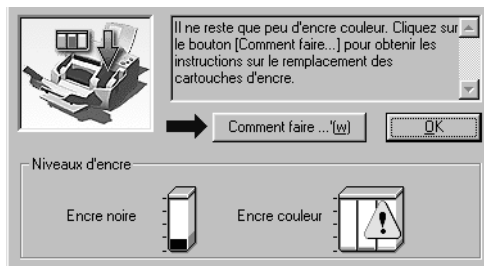


---

## Utiliser le Spouleur EPSON

Le Spouleur EPSON est similaire au spouleur Windows. Quand il reçoit plusieurs tâches d'impression à un moment donné, il les stocke temporairement (pour les imprimantes d'un réseau, ceci peut s'appeler une file d'impression) dans l'ordre de leur réception. Quand une tâche d'impression atteint le haut de la file, le Spouleur EPSON envoie la tâche au Stylus Scan.

Lorsque vous envoyez une tâche d'impression, le bouton du Stylus Scan 2000 s'affiche dans la barre des tâches. Cliquez sur ce bouton pour afficher des informations d'état d'impression concernant les tâches d'impression envoyées au Stylus Scan. Vous pouvez également annuler, suspendre et reprendre, ou redémarrer des tâches d'impression sélectionnées dans le Spouleur.

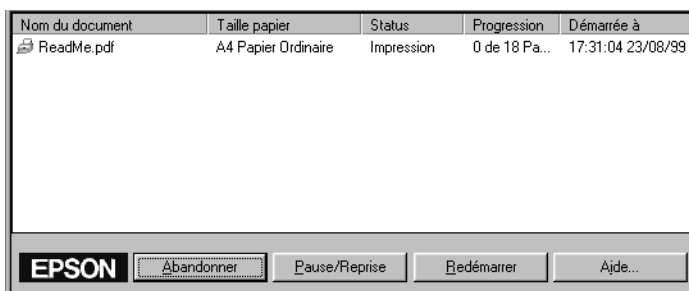

---

## Utiliser EPSON Status Monitor 3

L'utilitaire Status Monitor affiche des informations détaillées concernant l'état de l'imprimante.

### **Remarque :**

*Avant d'utiliser Status Monitor, consultez le fichier LISEZMOI. Pour ouvrir ce fichier, cliquez sur Démarrer, pointez Programmes, cliquez sur Stylus Scan, et ensuite cliquez sur Stylus Scan 2000 Lisezmoi.*

## Accès à EPSON Status Monitor 3

Deux méthodes permettent d'accéder à EPSON Status Monitor 3.


- ❑ Cliquez deux fois sur l'icône de raccourci en forme d'imprimante située en bas de votre écran d'ordinateur. Pour ajouter une icône de raccourci à la barre des tâches, voir "Préférences de contrôle".

- ❑ Ouvrez la fenêtre du logiciel d'impression, cliquez sur l'onglet Utilitaire et ensuite sur le bouton EPSON Status Monitor 3.

### *Fenêtre Etat de l'imprimante*

Pour obtenir des informations plus détaillées, accédez à la fenêtre Etat de l'imprimante à partir de la fenêtre du logiciel d'impression. Cliquez sur l'onglet Utilitaire, ensuite sur le bouton EPSON Status Monitor 3.

Lorsque vous accédez à la fenêtre Etat de l'imprimante, la fenêtre suivante s'affiche.

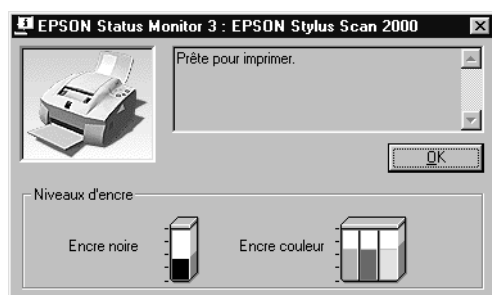

Les informations suivantes sont affichées dans la fenêtre Etat de l'imprimante.

- ❑ **Etat courant**  
Affiche des informations d'état d'imprimante détaillées, un graphique et des messages d'état. S'il n'y a plus d'encre ou presque, vous pouvez cliquer sur le bouton Comment pour afficher des instructions de remplacement de cartouche et placer la tête d'impression en position de remplacement de cartouche.
- ❑ **Niveaux d'encre**  
Génère un affichage graphique illustrant la quantité d'encre disponible.



# *Utiliser le logiciel d'impression pour Macintosh*

---

## *Présentation du logiciel d'impression*

Le logiciel d'impression comprend le pilote et les utilitaires d'imprimante. Le pilote vous permet de choisir entre un grand nombre de paramètres pour obtenir les meilleurs résultats de votre Stylus Scan. Les utilitaires vous permettent de contrôler le Stylus Scan et de le maintenir dans un état de fonctionnement optimal.

Pour plus d'informations sur le pilote d'impression, voir "Modifications des paramètres du pilote d'impression".

Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur le logiciel d'imprimante en cliquant sur les icônes d'aide des boîtes de dialogue de ce logiciel.

---

## *Modifications des paramètres du pilote d'impression*

Vous trouverez les paramètres du pilote d'imprimante dans les boîtes de dialogue suivantes :

- ☐ Boîte de dialogue Imprimer (cliquez sur Imprimer dans le menu Fichier de votre application ou cliquez sur Options dans la boîte de dialogue Mise en page)
- ☐ Boîte de dialogue Mise en page (cliquez sur Mise en page dans le menu Fichier de votre application)
- ☐ Boîte de dialogue Disposition (cliquez sur l'icône Disposition de la boîte de dialogue Imprimer)

- ❑ Boîte de dialogue d'impression en tâche fond (cliquez sur l'icône d'impression en tâche fond de la boîte de dialogue Imprimer)
- ❑ Boîte de dialogue d'aperçu (cliquez sur l'icône d'aperçu puis sur Prévisualiser dans la boîte de dialogue Imprimer)

**Remarque :**

*Les paramètres du pilote ne sont pas sauvegardés d'une application à l'autre. Toutefois, ils sont enregistrés avec chaque document et restaurés s'ils sont définis depuis la boîte de dialogue Mise en page. A chaque fois que vous quittez une application et que vous en ouvrez une nouvelle, vérifiez que les paramètres d'impression sont toujours adaptés. Par exemple, si vous choisissez Papier Couché Qualité Photo, dans une application, vous devrez le sélectionner à nouveau si vous changez d'application.*

Ces options sont conçues pour vous donner quatre niveaux de contrôle sur le pilote, comme indiqué ci-dessous.

Automatique	La meilleure façon de commencer à imprimer. Voir "Utilisation du mode de paramétrage automatique".
PhotoEnhance	Appliquez divers paramètres de correction d'image spécialement conçus pour des photos. Voir "Utilisation du mode Photo Enhance".
Configuration personnalisée	Choisissez dans une liste de paramètres prédéfinis les plus adaptés au document que vous imprimez. Vous pouvez aussi ajouter vos propres options à cette liste. "Utilisation du mode avancé".
Avancé	Affinez vos paramètres pour qu'ils répondent à vos besoins spécifiques. Vous pouvez aussi ajouter vos options à la liste des Paramètres personnalisés. Voir "Utilisation du mode de paramétrage automatique".

En plus de créer des groupes de paramètres affectant globalement la qualité d'impression, vous pouvez aussi modifier certains aspects de la mise en page et de la disposition en utilisant les boîtes de dialogue Mise en page et Disposition. Pour des informations sur les options de Mise en page, voir "Changer la mise en page". Pour des informations sur les options de Disposition, voir "Changer la disposition".

### *Définition du type de support*

Le paramètre Type de support détermine les autres paramètres disponibles ; vous devriez toujours le définir en premier.

Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez le Type de support correspondant au papier que vous utilisez. Repérez votre papier dans la liste suivante, puis sélectionnez le Type de support correspondant (affiché en gras). Pour certains papiers, plusieurs valeurs de Type de support conviennent.

## Papier Photo - Epais 190 g/m<sup>2</sup>

Papier Photo 10 x 15 (20 f.)	S041134
Papier Photo A4 (20 f.)	S041140
Papier Photo Panoramique 210 x 594 (10 f.)	S041145

## Papier Glacé Qualité Photo - Grammage moyen

Papier Glacé A4 Qualité Photo (20 f.)	S041126
---------------------------------------	---------

## Film Glacé Qualité Photo - Support Plastique

Film Glacé A4 Qualité Photo (15 f.)	S041071
Film Glacé A6 Qualité Photo (10 f.)	S041107

## Papier Couché Qualité Photo

Papier Couché A4 Qualité Photo (100 f.)	S041061
Papier Couché A4+ (Legal) Qualité Photo (100 f.)	S041067

## Papier Mat - Epais 167 g/m<sup>2</sup>

Papier Mat épais moyen A4	S041256
---------------------------	---------

## Papier Couché 360 dpi

Papier Couché A4 360 dpi (100 f.)	PAEFS0004
-----------------------------------	-----------

## Divers


PhotoSticker A6 16 (5 f.)	S041144
PhotoSticker A6 4 (5 f.)	S041176
Carte Photo prédécoupée	S041177
Carte A6 Qualité Photo (50 f.)	S041054
Transparents A4 (30 f.)	S041063
Papier Transfert pour T Shirt A4 (10 f.)	S041154
Papier Adhésif Qualité Photo A4 (10 f.)	S041106
Cartes de vœux avec enveloppes (127 x 203 mm)	S041148
Starter Kit	S041001

### **Remarque :**

*La disponibilité des supports spéciaux varie selon les pays.*

## Utilisation du mode de paramétrage automatique

Si le mode Automatique est activé dans la boîte de dialogue Imprimer, le pilote d'imprimante prend en compte tous les paramètres détaillés basés sur les paramètres courants Type de support et Encre. Définissez le paramètre Encre en cliquant sur Couleur pour imprimer en couleur, ou sur Noire pour imprimer en noir et blanc ou pour utiliser l'échelle de gris. Pour définir le type de support, voir "Définition du type de support".

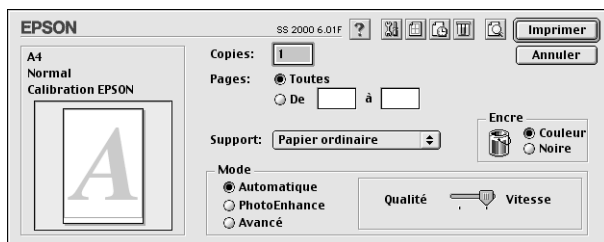

### Remarque :

Selon le support choisi dans la liste Type de support (si l'option Automatique est sélectionnée), un curseur apparaît dans la boîte Mode permettant de choisir Qualité ou Vitesse. Choisissez Qualité quand celle-ci compte plus que la vitesse.

## Utilisation du mode Photo Enhance

L'option Photo Enhance offre divers paramètres de correction de l'image à utiliser sur les images de vos photos avant d'imprimer. L'option Photo Enhance ne modifie pas l'original.

Si vous imprimez des photos issues d'un appareil photo numérique, vous pouvez cocher la case Appareil photo numérique pour donner à vos images imprimées l'aspect doux et naturel des photos prises avec une pellicule normale.

### Remarque :

☐ Ce mode n'est accessible que pour des impressions couleur.

- ❑ *L'impression en mode Photo Enhance risque d'augmenter le temps d'impression selon votre ordinateur et la quantité de données contenues dans votre image.*

Le mode Photo Enhance offre les paramètres suivants.

<b>Standard</b>	Correction standard de l'image pour la plupart des photos. Essayez cette option en premier.
<b>Portrait</b>	Idéal pour les photos de personnes.
<b>Paysage</b>	Idéal pour de grands paysages comme des montagnes, des ciels ou des océans.
<b>Atténuation</b>	Donne à vos photos le même aspect que si elles avaient été prises avec un objectif diffuseur.
<b>Sépia</b>	Donne à vos photos un aspect bistre.

## ***Utilisation du mode avancé***

La liste des configurations personnalisées vous permet d'effectuer divers changements. Dans cette liste, vous trouverez des paramètres prédéfinis fournis par EPSON conçus spécialement pour des types particuliers d'impression, comme des graphiques ou des schémas de présentation ou des images issues d'un appareil photo numérique.

Vous pouvez aussi créer vos propres paramètres et les ajouter à la liste. Voir "Utilisation des paramètres avancés".

Le mode avancé offre les paramètres prédéfinis suivants.

<b>Texte/Graphique</b>	Pour imprimer des documents de présentation tels que graphiques ou schémas.
<b>Economie</b>	Pour imprimer des brouillons de texte.
<b>ColorSync</b>	Réglage automatique des couleurs d'impression pour qu'elles correspondent à celles de l'écran.


Effectuez les opérations suivantes pour définir un Paramètre avancé.

1. Commencez par contrôler les paramètres Type de support et Encre. Pour en savoir plus, voir “Définition du type de support”.
2. Cliquez sur le bouton Avancé de la boîte de dialogue Imprimer. Cela active la liste des Paramètres personnalisés, située à droite du bouton Avancé.
3. Dans la liste des Paramètres personnalisés, choisissez celui qui correspond le mieux au document ou à l’image que vous souhaitez imprimer.
4. Quand vous choisissez un paramètre personnalisé, d’autres options telles que Qualité d’impression, Demi-ton et Couleur sont définies automatiquement. Ces modifications s’affichent dans la zone des paramètres courants sur la droite de la boîte de dialogue Imprimer

### *Utilisation des paramètres avancés*

Les paramètres avancés vous permettent de contrôler votre environnement d’impression. Utilisez ce paramétrage pour tester de nouvelles idées ou pour affiner une plage de paramètres d’impression pour les adapter à vos besoins spécifiques. Une fois satisfait de vos nouveaux paramétrages, nommez-les pour les ajouter à la liste Paramètres personnalisés.

1. Cliquez sur le bouton **Personnalisé** dans la boîte de dialogue **Imprimer**, et ensuite sur le bouton **Avancé**. La boîte de dialogue **Avancé** s'affiche.

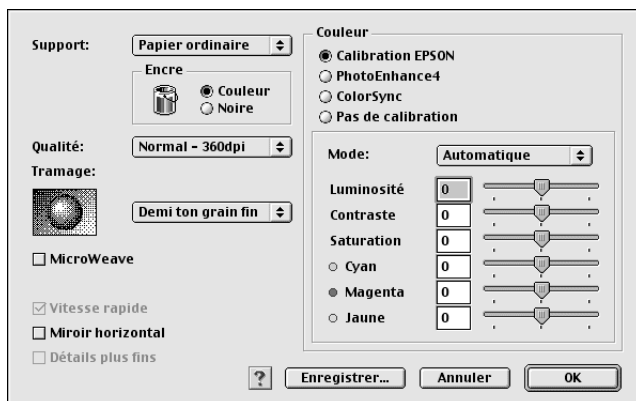

2. Sélectionnez le Type de support chargé dans votre Stylus Scan. Pour plus de détails, voir “Définition du type de support”.
3. Choisissez l’option d’Encre Couleur ou Noire.
4. Sélectionnez la Qualité d’impression.
5. Définissez d’autres paramètres. Pour plus de détails, consultez l’aide en ligne.

**Remarque :**


*Certains paramètres sont activés ou non en fonction des réglages de Qualité d’impression, de Type de support et d’Encre sélectionnés.*

6. Cliquez sur **OK** pour appliquer vos réglages et revenir à la boîte de dialogue **Imprimer**. Cliquez sur **Annuler** pour revenir à la boîte de dialogue **Imprimer** sans appliquer vos réglages. Pour enregistrer vos paramètres avancés, voir la section suivante.



## Enregistrer et supprimer vos paramètres

Pour enregistrer vos paramètres avancés sous forme d'un groupe, cliquez sur Enregistrer les paramètres dans la boîte de dialogue Avancé. La boîte de dialogue Paramètres personnalisés s'affiche.

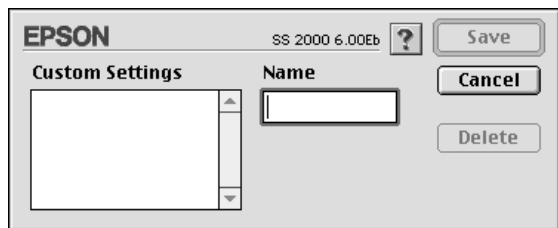

Saisissez un nom unique (jusqu'à 16 caractères) pour vos paramètres dans la boîte Nom et cliquez sur Enregistrer.

### **Remarque :**

*Les noms des paramètres prédéfinis par EPSON ne peuvent être appliqués à vos nouveaux paramètres.*

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 groupes de paramètres. Sélectionnez ensuite votre groupe de paramètres enregistré dans la liste de la boîte de dialogue Imprimer.

Pour supprimer un groupe de paramètres, sélectionnez-le dans la boîte de dialogue Paramètres personnalisés et cliquez sur Supprimer.

### **Remarque :**

*Vous ne pouvez pas supprimer les paramètres prédéfinis de la liste Paramètres personnalisés.*

## Utiliser vos paramètres enregistrés

Pour sélectionner vos paramètres, cliquez sur le bouton Personnalisé dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez votre groupe de paramètres dans la liste Paramètres personnalisés, située en bas à droite du bouton Personnalisé.


Si vous changez l'option Type de support ou Encre lorsque l'un de vos paramètres personnalisés est sélectionné dans la liste de paramètres, la sélection affichée dans la liste revient à Paramètres personnalisés. Le groupe de paramètres personnalisés sélectionné précédemment n'est pas affecté par ce changement. Pour revenir à votre groupe de paramètres personnalisés, resélectionnez-le dans la liste.

--- HTML Page Break ---

## Changer la mise en page

La boîte de dialogue Mise en page permet de définir la taille du papier, de spécifier l'orientation de votre impression et de définir la zone imprimable.

Choisissez Mise en page dans le menu Fichier de votre application. La boîte de dialogue Mise en page s'affiche.

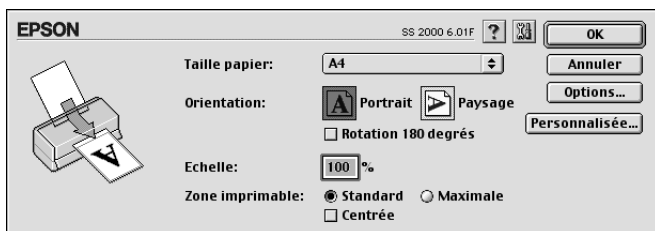


**Vous pouvez modifier les paramètres suivants.**

<b>Taille du papier</b>	Sélectionnez le format de papier à utiliser. Pour définir un format de papier personnalisé, voir , "Définir une taille de papier personnalisée".
<b>Orientation</b>	Utilisez ce paramètre pour spécifier l'orientation de l'impression sur la page : Portrait (vertical) ou Paysage (horizontal). Pour imprimer près du bas de la page, cliquez sur Rotation de 180 degrés.
<b>Réduire ou Agrandir</b>	Utilisez ce paramètre pour réduire ou agrandir la taille de votre image.
<b>Zone imprimable</b>	<p>Sélectionnez Maximale pour augmenter la zone imprimable.</p> <p><b>Remarque :</b> La qualité d'impression peut décliner sur les bords de la zone imprimable agrandie. Imprimez une seule page pour confirmer la qualité d'impression avant d'utiliser ce paramètre. Vérifiez également que le papier chargé dans le bac d'alimentation n'est pas recourbé.</p> <p>Cliquez sur Centré pour placer votre impression à distance égale des bords du papier.</p>


## ***Définir une taille de papier personnalisée***

Si votre taille de papier n'est pas inclus à la liste de tailles de papier de la boîte de dialogue Mise en page, suivez les étapes ci-après pour définir une taille de papier personnalisée.

1. Dans la boîte de dialogue Mise en page, cliquez sur Personnaliser. La boîte de dialogue suivante s'affiche.

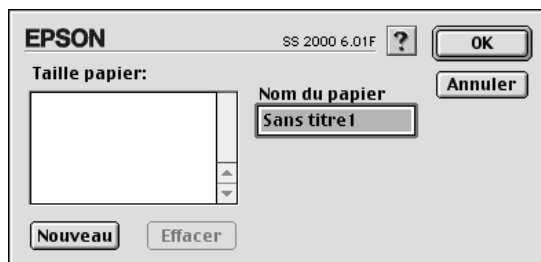

2. Pour définir une nouvelle taille de papier, cliquez sur Nouveau. La boîte de dialogue change, vous permettant de nommer la nouvelle taille.

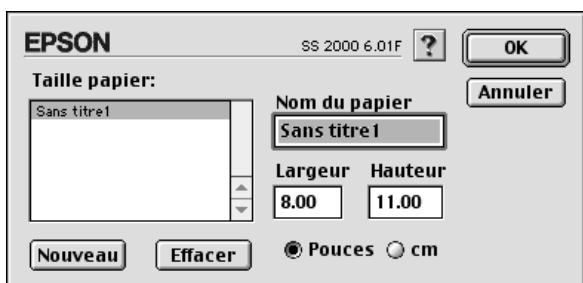


3. Saisissez le nom de la taille de papier dans la boîte Nom du papier.
4. Spécifiez l'unité de mesure, Pouces ou cm.
5. Spécifiez la largeur et la hauteur.
6. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Mise en page réapparaît.

Vous pouvez définir jusqu'à 30 formats de papier. Les noms de format de papier créés apparaissent dans le menu Taille du papier dans la boîte de dialogue Mise en page.

Pour supprimer une taille de papier personnalisée, cliquez sur Personnalisé dans la boîte de dialogue Mise en page, sélectionnez son nom dans la liste de la boîte de dialogue Taille de papier personnalisée et cliquez sur Supprimer.

## Changer la disposition

Vous pouvez modifier la disposition de votre document à l'aide de paramètres de pilote d'imprimante de la boîte de dialogue Disposition, illustrée ci-dessous. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur Imprimer dans le menu Fichier de votre application et cliquez sur le bouton Disposition dans la boîte de dialogue Imprimer. La boîte de dialogue Disposition s'affiche.

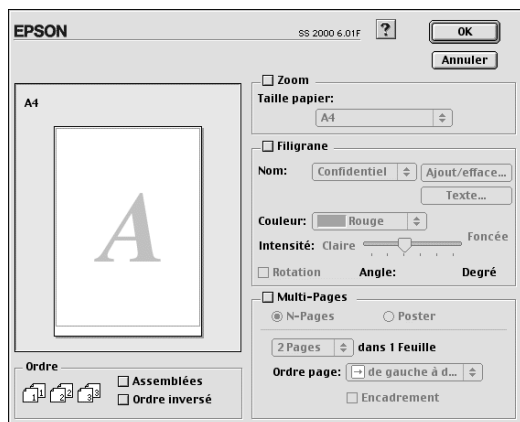


La boîte de dialogue Disposition permet d'adapter automatiquement la taille d'un document au format du papier, d'imprimer 2 ou 4 pages sur une seule feuille, d'imprimer des images au format poster en agrandissant une page pour l'imprimer sur plusieurs feuilles, ou d'intégrer des filigranes à des documents.

## Adapter votre document au format du papier

Vous pouvez agrandir ou réduire proportionnellement la taille de l'image pour l'adapter au format de papier sélectionné dans la liste Taille du papier. Pour ce faire, cochez la case Adapter à la page et sélectionnez le format du papier chargé dans le Stylus Scan.

## Imprimer 2 ou 4 pages sur une seule feuille

Pour imprimer 2 ou 4 pages de votre document sur une seule feuille de papier, utilisez l'option Multi-pages de la boîte de dialogue Disposition.

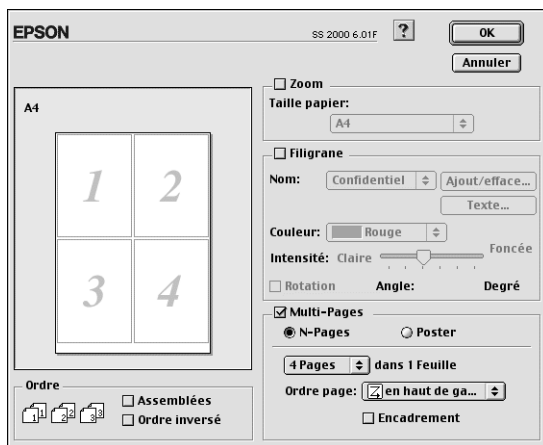


Cochez la case Multi-pages et cliquez sur N-pages. Ensuite, procédez aux réglages suivants.

2 Pages 4 Pages	Imprime 2 ou 4 pagesde votre document sur une seule feuille de papier.
Ordre des pages	Permet de spécifier le tri des pages à imprimer.
Encadrement	Permet d'imprimer un cadre autour de chaque page sur la feuille de papier.

## Imprimer des posters

Utilisez le paramètre Poster de l'option Multi-pages pour imprimer une image au format poster. Une seule page de document peut être agrandie pour son impression sur 4, 9 ou 16 pages.

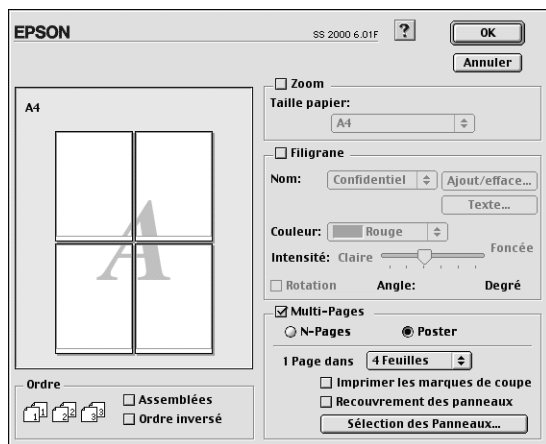

Cochez la case Multi-pages et cliquez sur Poster. Ensuite, définissez les paramètres suivants.


1 page couvre xx feuilles	Spécifie le nombre de pages imprimées couvertes par le document agrandi. Sélectionnez 4, 9 ou 16 pages.
Imprimer les marques de découpes	Imprime des lignes de séparation sur les images pour vous guider lors de la découpe des pages.
Recouvrement des panneaux	Superpose légèrement les images afin qu'elles s'alignent de manière plus précise.

Pour imprimer uniquement certains panneaux sans imprimer l'ensemble du poster, cliquez sur le bouton Sélection des panneaux, ensuite cliquez sur les panneaux inutiles et cliquez sur OK. Seuls les panneaux non cliqués s'impriment.

## Imprimer un filigrane sur votre document

Pour imprimer un filigrane sur le fond de vos documents ou de vos images imprimés, cochez la case Filigrane dans la boîte de dialogue Disposition.

Sélectionnez le filigrane à imprimer dans la liste Nom du filigrane; ensuite sélectionnez sa position, sa taille, sa couleur et son intensité. Pour modifier la position et la taille du filigrane, ajustez-le à l'aide de la souris en vous aidant de la fenêtre d'aperçu à gauche.

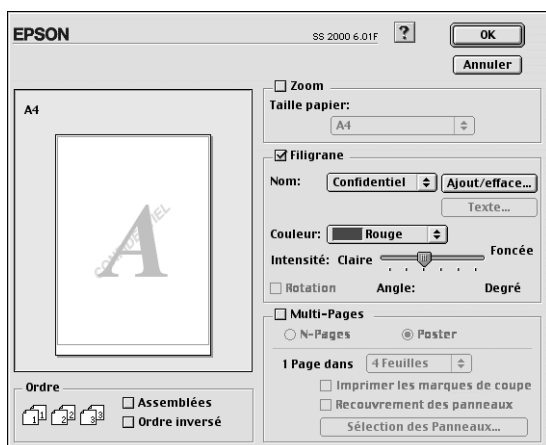

Vous pouvez ajouter vos filigranes textuels ou à base d'image personnels à la liste Nom du filigrane. Procédez comme suit.

### Remarque :


*L'option Filigrane personnalisé permet d'enregistrer des fichiers PICT en tant que filigranes. Si vous possédez QuickTime 2.1 ou une version supérieure, vous pouvez utiliser des images dans d'autres formats en tant que filigranes. En effet, QuickTime les convertit automatiquement en fichiers PICT. Un avertissement s'affiche lorsque QuickTime rencontre un fichier graphique qu'il ne peut convertir.*




1. Cliquez sur le bouton Ajout/Efface à côté de la liste Nom du filigrane. La boîte de dialogue suivante s'affiche.



2. Pour utiliser une image en tant que filigrane, cliquez sur le bouton Ajouter Image. Sélectionnez le fichier d'image dans la liste et cliquez sur Ouvrir.

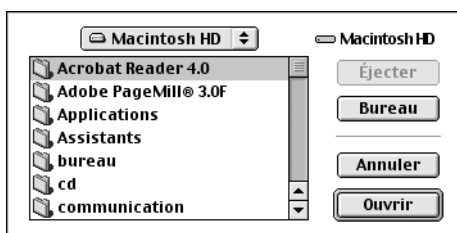

Pour créer un filigrane textuel, cliquez sur le bouton Ajouter texte. Saisissez le texte dans la boîte Texte, sélectionnez une police et un style de texte et cliquez sur OK.

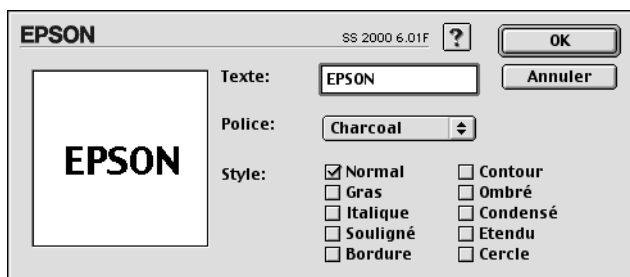

3. Le nom du fichier d'image ou le texte du filigrane s'affiche dans la liste de la boîte de dialogue Filigrane. Pour changer le nom du filigrane, sélectionnez-le dans la liste et saisissez un nouveau nom.



4. Cliquez sur OK pour ajouter votre filigrane à la liste Nom du filigrane.


**Remarque :**

*Lorsque vous sélectionnez un filigrane textuel dans la liste Nom du filigrane, vous pouvez éditer le texte et modifier la police et le style du texte en cliquant sur le bouton Texte.*

## **Définir une heure d'impression**

Vous pouvez définir l'heure à laquelle l'imprimante commencera à imprimer votre document. Procédez comme suit.

1. Cliquez sur le bouton Impression en tâche de fond dans la boîte de dialogue Imprimer. La boîte de dialogue Impression en tâche de fond s'affiche.

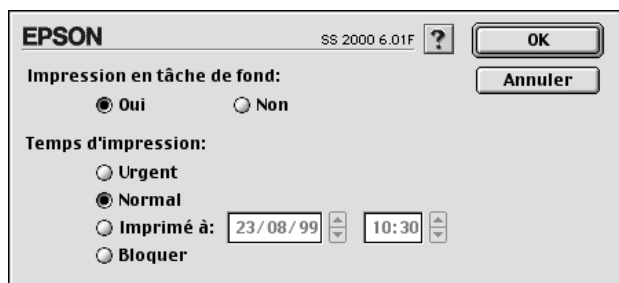

2. Si nécessaire, cliquez sur Oui pour activer l'impression en tâche de fond.
3. Sélectionnez Urgent, Normal, Imprimé à: ou Bloquer dans la liste Temps d'impression.

Si vous sélectionnez Imprimé à:, utilisez les flèches à côté des cases date et heure pour spécifier la date et l'heure d'impression du document.

**Remarque :**

*Veillez à ce que l'ordinateur et le Stylus Scan soient sous tension à la date et à l'heure spécifiées.*

4. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Impression en tâche de fond se ferme.
5. Dans la boîte de dialogue Imprimer, vérifiez que vos paramètres d'impression sont tels que désirés, et cliquez sur Imprimer.

**Remarque :**

*Pour vérifier ou changer la priorité des travaux d'impression, servez-vous de l'utilitaire EPSON Monitor3. Voir "Contrôler l'impression en tâche de fond" pour plus de détails.*

## Aperçu avant impression


En cliquant sur l'icône d'aperçu avant impression de la boîte de dialogue Imprimer, vous pouvez visualiser votre document avant de l'imprimer. Effectuez les opérations suivantes pour utiliser cette option.

1. Définissez les paramètres du pilote d'imprimante.
2. Cliquez sur l'icône d'aperçu dans la boîte de dialogue Imprimer. Le bouton Imprimer devient le bouton Prévisualiser.





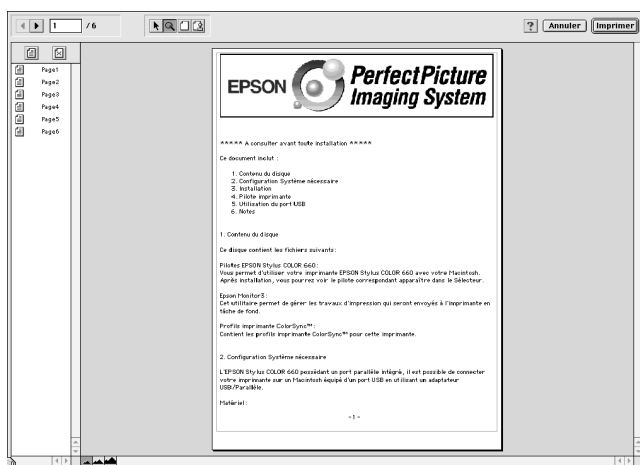

### Remarque :

*Utilisez le bouton Prévisualiser pour passer en mode Imprimer, Prévisualiser et Enregistrer. Cliquez sur cette icône pour sélectionner le mode que vous souhaitez utiliser. Pour plus de détails sur le mode Enregistrer fichier, voir "Enregistrement des données d'impression".*

3. Cliquez sur le bouton Prévisualiser. La boîte de dialogue d'aperçu avant impression s'ouvre et affiche un aperçu du document.



La boîte de dialogue d’aperçu contient six icônes que vous pouvez utiliser pour effectuer les opérations suivantes.

	Sélection	Pour sélectionner, déplacer et redimensionner les filigranes.
	Zoom	Pour agrandir ou réduire la taille de l’aperçu de la page.
	Marge Afficher/Ne pas afficher	Pour afficher ou cacher les bordures indiquant la zone imprimable.
	Edition de filigrane	Pour afficher ou cacher la boîte d’édition des filigranes. Utilisez cette boîte de dialogue pour intégrer des filigranes à votre document.
 	Ajouter une page Supprimer une page	Pour sélectionner ou ne pas sélectionner les pages à imprimer dans la colonne de gauche.

4. Si vous êtes satisfait de l’image, cliquez sur Imprimer.

Si vous n’êtes pas satisfait de l’apparence de votre image, cliquez sur Annuler. Les boîtes de dialogue Aperçu et Imprimer se ferment en conservant les paramètres d’impression courants. Ouvrez à nouveau la boîte de dialogue Imprimer pour appliquer d’autres changements à vos paramètres d’impression.


## ***Enregistrement des données d’impression***

Vous pouvez sauvegarder les données d’impression dans un fichier à l’aide de l’icône Enregistrer fichier de la boîte de dialogue Imprimer. Cette fonction vous permet d’imprimer les données ultérieurement simplement en double-cliquant sur le fichier enregistré. Effectuez les opérations suivantes.

**Remarque :**

Utilisez l'icône d'aperçu pour passer en mode Imprimer, Prévisualiser et Enregistrer fichier. Cliquez sur l'icône pour choisir votre mode. Pour plus d'informations sur Enregistrer fichier, voir "Enregistrement des données d'impression".

1. Définissez vos paramètres d'impression.
2. Cliquez sur l'icône Prévisualiser de la boîte de dialogue Imprimer plusieurs fois, jusqu'à ce que le bouton Imprimer se change en bouton Enregistrer.
3. Cliquez sur le bouton Enregistrer fichier. La boîte de dialogue suivante s'ouvre.

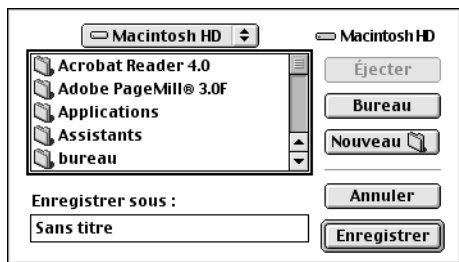


4. Sélectionnez l'endroit où vous souhaitez enregistrer le fichier, puis saisissez un nom de fichier dans la zone Enregistrer sous et cliquez sur Enregistrer.

Pour imprimer ces données, double-cliquez sur le fichier pour ouvrir EPSON Monitor 3. Cliquez sur le bouton Reprendre pour envoyer les données à l'imprimante.

---

## Emploi des Utilitaires d'impression sous Macintosh

Les utilitaires d'impression EPSON permettent de vérifier l'état courant de l'imprimante et d'effectuer des tâches de maintenance de l'imprimante à partir de votre écran. Pour accéder aux utilitaires, cliquez sur le bouton Utilitaire dans la boîte de dialogue Imprimer ou Mise en page, ensuite cliquez sur le bouton de l'utilitaire choisi.

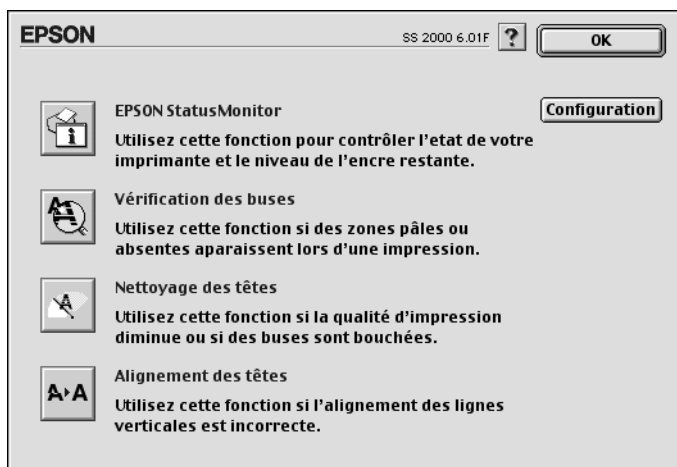

### **Remarque :**

*Ne vous servez pas des utilitaires Vérification des buses, Nettoyage des têtes, ou Alignement des têtes en cours d'impression pour ne pas risquer de tâcher vos sorties papier.*

### **EPSON StatusMonitor**

L'utilitaire StatusMonitor surveille régulièrement l'état de l'imprimante. En cas de détection d'erreur, il vous informe à l'aide d'un message d'erreur.

Vous pouvez aussi vous servir de cet utilitaire pour vérifier le niveau de l'encre disponible avant l'impression.

Pour utiliser StatusMonitor, cliquez sur le bouton EPSON StatusMonitor dans la boîte de dialogue Utilitaire. Pour plus de détails, voir “Utiliser EPSON StatusMonitor”.

## ***Vérification des buses***

Vérifie les buses de la tête d'impression pour détecter tout encrassement. Vérifiez les buses si vous remarquez que la qualité d'impression ou de copie a décliné, et après nettoyage pour confirmer que les buses de la tête d'impression sont propres. Si la vérification des buses indique que la tête d'impression a besoin d'un nettoyage, vous pouvez accéder directement à l'utilitaire Nettoyage de la tête à partir de l'utilitaire Vérification des buses. Pour plus de détails, voir “Vérification des buses de la tête d'impression”.

## ***Nettoyage des têtes***

Nettoie la tête d'impression. Nettoyez la tête lorsque vous remarquez que la qualité d'impression décline. Commencez par exécuter l'utilitaire Vérification des buses pour confirmer que la tête a besoin d'un nettoyage. Vous pouvez accéder directement à l'utilitaire Vérification des buses à partir de l'utilitaire Nettoyage des têtes. Pour plus de détails, voir “Nettoyer la tête d'impression”.

## ***Alignement des têtes d'impression***

Calibre la tête d'impression. Utilisez cette fonction si vous remarquez un alignement incorrect des lignes verticales.



## *Configuration*

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Configuration, permettant de changer la manière dont l'utilitaire StatusMonitor vous prévient lors de modifications d'état de l'imprimante. Pour plus de détails, voir "Paramétrage de la configuration".

---

# ***Vérifier l'état de l'imprimante et gérer des tâches d'impression sous Macintosh***

---


## ***Utiliser EPSON StatusMonitor***

L'utilitaire StatusMonitor surveille les fonctions d'impression du Stylus Scan. Quand il détecte une erreur d'impression, il vous en informe à l'aide d'un message. Utilisez également cet utilitaire pour vérifier les niveaux d'encre avant d'imprimer.

Pour accéder à StatusMonitor, procédez comme suit.

1. Cliquez sur Imprimer ou Mise en page dans le menu Fichier de votre application.
2. Cliquez sur le bouton Utilitaire dans la boîte de dialogue.

3. Cliquez sur le bouton EPSON StatusMonitor dans la boîte de dialogue Utilitaire. La boîte de dialogue suivante s'affiche.

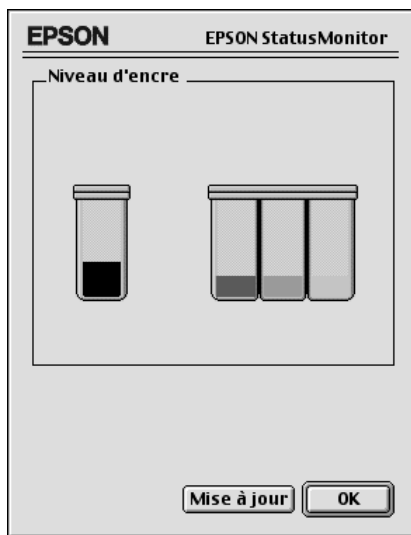

StatusMonitor affiche la quantité d'encre disponible au moment de son ouverture. Pour actualiser les informations de niveau d'encre, cliquez sur le bouton Mise à jour.

---

## *Paramétrage de la configuration*

Pour modifier la manière dont l'utilitaire StatusMonitor surveille les fonctions d'impression du Stylus Scan procédez comme suit.

1. Cliquez sur Imprimer ou Mise en page dans le menu Fichier de votre application.
2. Cliquez sur le bouton Utilitaire dans la boîte de dialogue.

3. Cliquez sur le bouton Configuration. La boîte de dialogue Paramètres de configuration s'affiche.

**EPSON** Configuration

**Notification erreur**

☒ Beep et texte ☐ Uniquement texte

**Attention**

☒ Beep et texte ☐ Uniquement texte

**Dossier temporaire d'impression**

Macintosh HD:...:Spool Folder5

**Dossier temporaire pour la copie rapide**

Macintosh HD:...:Spool Folder5

☐ Les données sont sauveées sur le disque puis envoyées à l'imprimante.

☐ Veuillez corriger les erreurs avant de démarrer l'impression.

☐ Veuillez vérifier le niveau d'encre avant de démarrer l'impression.

Les options dans cette boîte de dialogue permettent de paramétrer les éléments suivants.

<b>Notification erreur</b>	Choisissez comment StatusMonitor vous notifie en cas d'erreur.
<b>Attention</b>	Choisissez comment StatusMonitor vous notifie quand un message d'avertissement est nécessaire.
<b>Dossier temporaire d'impression</b>	Choisissez un dossier pour la gestion temporaire des données d'impression.
<b>Dossier temporaire pour la copie rapide</b>	Choisissez les dossiers de stockage des données d'impression de copies multiples.

Les données sont sauveées sur le disque puis envoyées à l'imprimante	Cochez cette case pour envoyer les données ensemble une fois le fichier de commande d'impression créé. Lorsque cette case est cochée, les données sont envoyées à l'imprimante après création du fichier de commande pour des pages nécessaires à l'impression. Ceci peut éviter l'effet de bandes horizontal dans votre impression.
Veuillez corriger les erreurs avant de démarrer l'impression.	Cochez cette case pour rechercher les erreurs avant de lancer l'impression.
Veuillez vérifier le niveau d'encre avant de démarrer l'impression.	Cochez cette case pour vérifier le niveau d'encre avant de lancer l'impression.

---

## ***Contrôler l'impression en tâche de fond***

Après avoir envoyé une tâche vers le Stylus Scan, servez-vous de l'utilitaire EPSON Monitor3 pour vérifier, contrôler ou annuler des tâches d'impression dans la file d'impression. Cet utilitaire indique également l'état de la tâche en cours d'impression.

### ***Remarque :***


*Si l'installation d'une nouvelle application rend l'utilisation de l'Impression en tâche de fond impossible, ceci est dû à l'écrasement de certains fichiers d'extension nécessaires à l'Impression en tâche de fond par leurs anciennes versions par l'installateur de la nouvelle application. Réinstallez le pilote Stylus Scan pour résoudre ce problème.*

## ***Utiliser EPSON Monitor3***

Pour utiliser EPSON Monitor3, procédez comme suit.

1. Commencez par activer l'Impression en tâche de fond dans le Sélecteur ou dans la boîte de dialogue Impression en tâche de fond.

- Envoyez une tâche d'impression au Stylus Scan.
- Sélectionnez Epson Monitor3 dans le menu Application à l'extrémité droite de la barre de menu. Ceci ouvre une boîte de dialogue similaire à celle-ci :

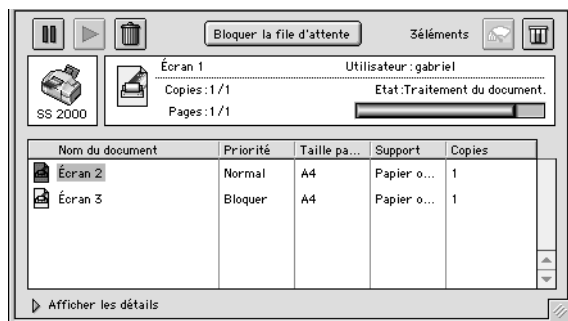

**Remarque :**

***Vous pouvez également ouvrir EPSON Monitor3 en cliquant deux fois sur l'icône EPSON Monitor3 dans le dossier Extensions.***

- Utilisez les boutons suivants pour suspendre, reprendre et annuler l'impression de documents sélectionnés dans la boîte de dialogue.



**Suspendre** Suspend l'impression et place les tâches d'impression à la fin de la file d'impression



**Reprendre** Reprend l'impression



**Supprimer** Suspend l'impression et supprime les tâches d'impression de la file d'impression

- ❑ **Utilisez les boutons suivants pour démarrer les utilitaires d'impression.**

Démarrer/ Bloquer la file d'attente	Lorsque vous cliquez sur Arrêter la file d'impression, l'impression s'arrête jusqu'à ce que vous cliquiez sur le bouton Démarrer la file d'impression.
---	---




Nettoyage des têtes d'impression	Démarre l'utilitaire Nettoyage des têtes d'impression
--	--



Status Monitor	Démarre StatusMonitor, qui indique les niveaux d'encre disponible
-------------------	--

- ❑ **Cliquez deux fois sur le fichier de spoule dans la liste pour afficher un aperçu du fichier (Cette fonction est désactivée lors de l'impression du fichier de commande ESC/P).**
- ❑ **Cliquez deux fois sur Copies pour modifier le nombre de copies à imprimer.**

- ❑ Si vous cliquez sur la flèche Afficher les détails, un volet similaire à celui ci-dessous s'affiche dans le bas de la boîte de dialogue EPSON Monitor3. La boîte de dialogue étendue affiche des informations détaillées concernant les paramètres de pilote d'imprimante d'un document sélectionné.

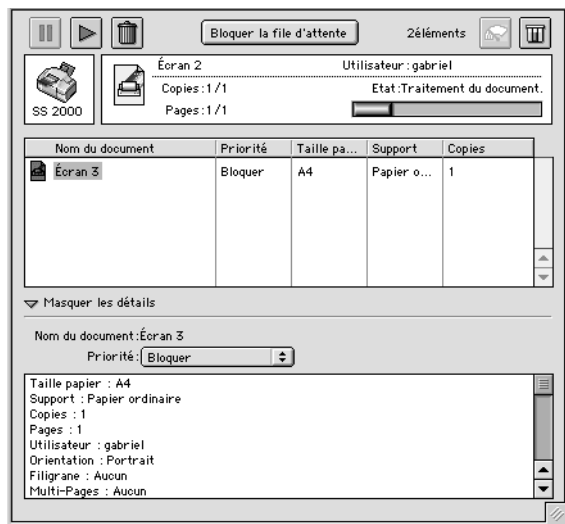

## Changer la priorité des travaux d'impression


Pour changer la priorité des travaux d'impression d'une file d'impression, procédez comme suit.

### **Remarque :**

***Vous pouvez également changer la priorité de tâches d'impression dont les heures d'impression ont été définies auparavant dans la boîte de dialogue Impression en tâche de fond.***



1. Cliquez sur la flèche Afficher les détails située dans le bas de la boîte de dialogue EPSON Monitor3, ensuite cliquez sur un nom de document dans la boîte Nom du document. Une boîte de dialogue étendue similaire à la suivante s'affiche.

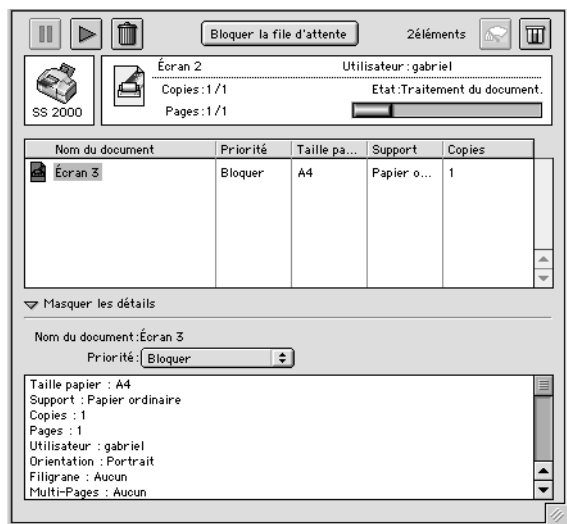

2. Sélectionnez Urgent, Normal, Suspendre ou Temps d'impression dans la liste Priorité .

Si vous sélectionnez Temps d'impression, une boîte de dialogue s'affiche dans laquelle vous spécifiez la date et l'heure d'impression du document.

---

# Scanner

---

## Charger le document

---

1. Réglez les guides latéraux afin que la distance les séparant soit sensiblement plus large que le document.
2. Tenez le document à numériser avec l'image tournée vers le bas et placez le bord supérieur du document entre les guides latéraux.



**Remarque :**

- ☐ *Veillez à charger le haut du document dans le chargeur feuille à feuille. Si le document est trop grand pour tenir dans le chargeur dans ce sens, essayez de charger le document sur le côté. Vous pourrez faire pivoter l'image de 90° dans votre logiciel de numérisation.*
  - ☐ *Si votre document est fragile ou très fin, placez-le dans la feuille de protection avant de le charger. Voir "Charger des supports fragiles ou fins".*
3. Ajuster les guides latéraux à la largeur du document.

4. Insérez le côté supérieur du document dans le chargeur de document jusqu'à sentir une "traction".
5. Une fois le document engagé dans le chargeur, relâchez-le. Vous pouvez maintenant numériser le document à l'aide de votre logiciel.

Pour numériser sous Windows, voir "Sous Windows". Pour numériser sous Macintosh, voir "Sous Macintosh".


## ***Charger des supports fragiles ou fins***

Avant de numériser une photo ou tout autre document très fin ou fragile, insérez-le dans la feuille de protection fournie avec votre Stylus Scan, en suivant les instructions ci-après. Ensuite, chargez la feuille dans le bac d'alimentation de document.


### ***Remarque :***

*La feuille de protection est réutilisable.*

1. Pour utiliser la feuille de protection, enlevez son film à l'aide de l'onglet.

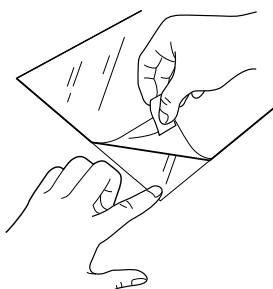

2. Insérer votre document dans la feuille.

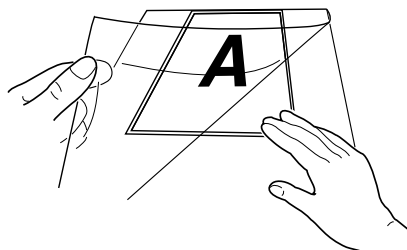


**Remarque :**

*Pour placer la feuille de manière correcte, alignez le haut du document sur le bord fermé de la feuille.*

3. Chargez la feuille de protection en appliquant les étapes décrites dans la section “Charger le document”.

### Utiliser EPSON SMART PANEL

Grâce à EPSON SMART PANEL vous pouvez obtenir vos photos et documents sous forme numérique rapidement et aisément. EPSON SMART PANEL est installé pendant la procédure d'installation des pilotes Stylus Scan. Pour exécuter EPSON SMART PANEL, redémarrez votre ordinateur. Ensuite cliquez sur l'icône SMART PANEL dans la barre des tâches, en bas à droite de l'écran. Pour plus de détails, consultez votre documentation EPSON SMART PANEL.

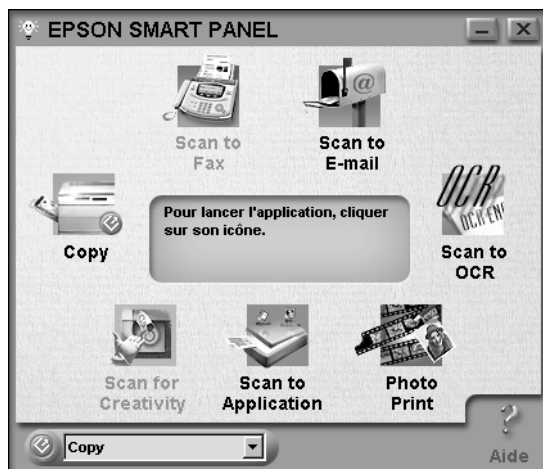

#### **Remarque :**

*Vous ne pouvez pas utiliser la touche Scan du SMART PANEL si vous utilisez le Stylus Scan 2000.*

L'assistant de numérisation offre deux modes : assistant de numérisation de photos et assistant de numérisation de documents. L'assistant de numérisation de photos vous aide à produire des résultats optimaux lors de l'acquisition de documents colorés, tels que des photos et des magazines. Ce mode est utilisé dans diverses applications telles que E-Mail, Numériser vers une application et Numérisation créative. L'autre mode, l'assistant de numérisation de documents, vous aide à numériser des documents pour traitement par des logiciels OCR (reconnaissance optique des caractères).

### *Photo! Print*

Photo! Print permet d'imprimer des images dans de nombreuses tailles, en plaçant une ou plusieurs images sur la même page. Vous pouvez créer des collages et imprimer plusieurs versions de la même image rapidement et aisément à l'aide de cet utilitaire.



## FAX

Utilisez Fax pour envoyer et recevoir des télécopies avec votre ordinateur. Cet utilitaire permet également de stocker et de gérer rapidement et aisément tous vos documents fax sur votre ordinateur.



***Remarque :***

***Vous devez installer Winfax pour pouvoir utiliser cette application.***

## Copie


Copie est une application transformant votre Stylus Scan en copieur numérique. Son interface utilisateur ressemble à un véritable copieur, cependant ses fonctions sont plus puissantes et souples que tout copieur disponible sur le marché.






## OCR

L'utilitaire OCR permet de numériser du texte directement dans un fichier texte ou dans une application de traitement de texte ouverte. Pour plus d'informations concernant l'utilisation de cette fonction, consultez votre documentation SMART PANEL.

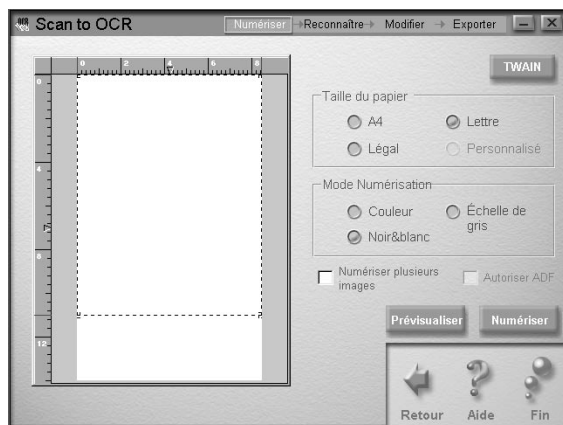

## E-mail


Utilisez cette fonction pour numériser une image directement vers un courrier électronique.

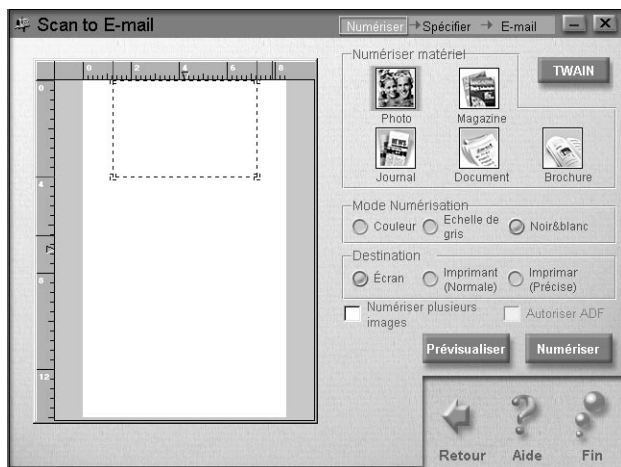

La boîte de dialogue de l'assistant numérisation s'affiche, permettant de procéder à divers réglages. Pour plus d'instructions sur l'utilisation de cette fonction, consultez votre documentation SMART PANEL.

## Numériser vers une application


Numérise et envoie les données de l'image à l'application désirée pour édition complémentaire.

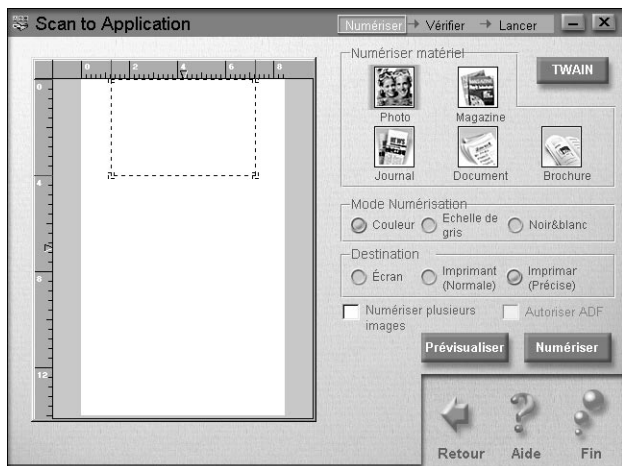

La boîte de dialogue de l'assistant numérisation s'affiche. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez votre documentation SMART PANEL.

## Numérisation créative

Numérisation créative est disponible uniquement si Photo Deluxe Business Edition V1.0 est installé.

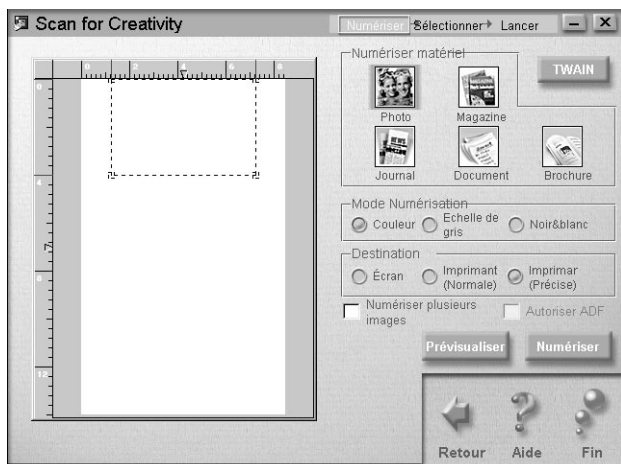

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Numérisation créative, consultez votre documentation SMART PANEL.

## Numérisation depuis des applications logicielles

Vous pouvez numériser des images directement depuis une application compatible TWAIN. Pour savoir si votre application est compatible TWAIN, reportez-vous à la documentation de votre application.

Le mode d'ouverture d'EPSON TWAIN varie selon l'application. Un exemple est présenté ci-dessous.

1. Ouvrez votre application.
2. Sélectionnez TWAIN Source dans le menu Fichier puis Stylus Scan SF.

**Remarque :**

*En principe, vous ne devez effectuer cette opération que la première fois que vous utilisez le scanner avec votre application.*

3. Choisissez Twain Acquire dans le menu fichier pour ouvrir Stylus Scan SF TWAIN.

**Remarque :**

*Pour en savoir plus sur l'utilisation de Stylus Scan SF TWAIN, reportez-vous à la section "Utilisation de Stylus Scan SF TWAIN pour numériser".*

---

## Sous Macintosh

### Numériser avec PageManager

PageManager vous permet de numériser et d'envoyer des données directement vers une application assignée. Pour numériser vers toute application cible, cliquez sur l'icône de l'application dans la barre de boutons de numérisation de PageManager.

Lorsque vous démarrez PageManager, la Barre Boutons du scanner s'affiche à l'écran. Les icônes de cette barre représentent des applications ou des périphériques cibles accessibles à votre scanner. Ceci signifie que vous pouvez numériser et envoyer des données directement vers ces applications ou périphériques en cliquant sur leurs icônes.



## ***Numérisation avec des applications autres que PageManager***

Vous pouvez numériser des images directement depuis une application compatible TWAIN. Pour savoir si votre application est compatible TWAIN, reportez-vous à la documentation de votre application.

Le mode d'ouverture d'EPSON TWAIN varie selon l'application. Un exemple est présenté ci-dessous.

1. Ouvrez votre application.
2. Sélectionnez TWAIN Source dans le menu Fichier puis Stylus Scan SF.

### ***Remarque :***

*En principe, vous ne devez effectuer cette opération que la première fois que vous utilisez le scanner avec votre application.*

3. Choisissez Twain Acquire dans le menu fichier pour ouvrir Stylus Scan SF TWAIN.


## ***Utilisation de Stylus Scan SF TWAIN pour numériser***

Cette section décrit l'installation du Stylus Scan SF TWAIN. Les fonctions particulières sont expliquées ci-après.

Le Stylus Scan SF TWAIN affiche l'une des deux boîtes de dialogue, selon le type de document qui est numérisé.

**OCR/Au trait :** Utilisé pour numériser des documents en utilisant les options OCR et au trait.

Photo : Utilisé pour numériser des photographies.

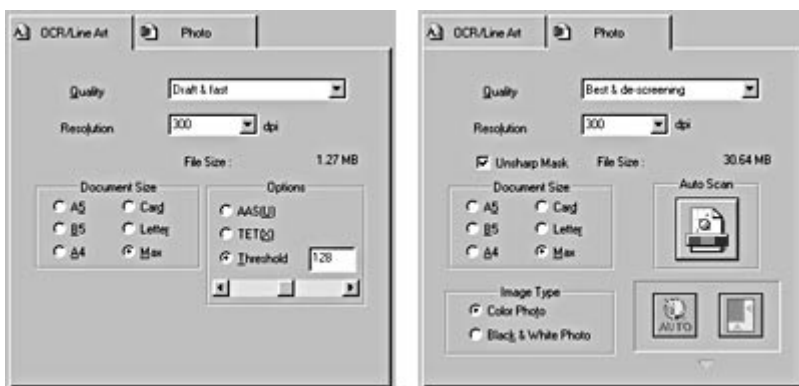

Effectuez les opérations suivantes pour installer votre logiciel Stylus Scan SF TWAIN.

1. Lancez le logiciel Stylus Scan SF TWAIN.
2. Cliquez sur l'un des onglets OCR/Au trait ou Photo, selon le type de document que vous souhaitez numériser.
3. Sélectionnez les paramètres qui vous conviennent pour la Qualité, la Résolution et la Taille du document.
4. Définissez les options dont vous avez besoin. Pour des détails, reportez-vous à la section suivante ou à l'Aide en ligne.
5. Pour ne numériser qu'une partie du document, cliquez sur le bouton Prévisualiser. Une image d'aperçu de votre document est affichée, vous permettant de définir la zone du document que vous souhaitez numériser.
6. Quand l'installation est achevée, cliquez sur le bouton Numériser pour numériser l'image.

## *Paramètres du Stylus Scan SF TWAIN*

Cette section décrit les divers paramètres de Stylus Scan SF TWAIN. Utilisez les paramètres de qualité supérieure pour des document ou des applications de numérisation particuliers.

### Qualité

#### **Détramage**

Elimine les motifs moirés et produit une image de grande qualité.

#### **Vitesse**

Diminue la qualité pour numériser plus rapidement.

### Résolution

Choisissez une résolution dans la zone de liste, entre 50 et 4800 dpi.

### Taille du document

Sélectionnez la taille du document à numériser. Seule la zone contenue à l'intérieur de la taille définie sera numérisée.

### Options Au trait/OCR standard

#### **AAS (Auto Area Segmentation)**

Sélectionnez AAS (Auto Area Segmentation) en cliquant sur le bouton. Cette fonction sépare le texte des photographies dans une page pour que les images imprimées avec l'échelle de gris soient plus claires et la reconnaissance de caractères plus nette.

Cette option n'affecte pas les images dans la fenêtre d'aperçu.



### **TET (Text Enhancement Technology)**

Sélectionnez TET (Text Enhancement Technology) en cliquant sur le bouton. Cette fonction supprime le fond du document et augmente la précision de la reconnaissance optique des caractères. Elle convient pour la numérisation avec OCR (Optical Character Recognition).

Cette option n'affecte pas les images dans la fenêtre d'aperçu.

### **Seuil Noir/Blanc**

Sélectionnez Seuil Noir/Blanc en cliquant sur le bouton, puis sélectionnez une valeur allant de 0 (le plus clair) à 255 (le plus sombre). Ce paramètre de seuil détermine si les nuances de gris sont numérisées en tant que noir ou en tant que blanc lors de la numérisation d'images en noir et blanc.

## **Options Photo**

### **Type d'image**

Sélectionnez Couleur ou Echelle de gris.

### **Bouton Auto Scan**

Cliquez sur le bouton Auto Scan pour prévisualiser automatiquement toute la page, localiser l'image, définir l'exposition et numériser.

### **Bouton Auto Exposure**

Cliquez sur ce bouton pour définir automatiquement l'exposition de l'image à l'intérieure de la zone pour une amélioration optimale.

### **Bouton Auto Locate**

Cliquez sur le bouton Auto Locate pour placer automatiquement une zone autour de l'image de la fenêtre d'aperçu. Les bordures blanches entourant l'image sont identifiées et ne sont pas traitées. Si un document contient plusieurs images, utilisez votre souris pour sélectionner la région de l'image choisie puis cliquez sur Auto Locate pour placer la zone de manière plus précise.

## ***Comprendre les paramètres de configuration***

### ***Enregistrer l'image d'aperçu et les paramètres***

Cochez la case Enregistrer l'image d'aperçu et les paramètres pour enregistrer l'image prévisualisée et les paramètres du traitement de l'image quand vous numérisez ou quand vous fermez Stylus Scan SF TWAIN.

### ***Prévisualisation automatique***

Cochez la case Prévisualisation automatique pour visualiser automatiquement les images capturées avec Stylus Scan SF TWAIN.

### ***ICM, ICM/sRGB (Windows 95/98)***

Cochez la case ICM sous Windows 95 ou ICM/sRGB sous Windows 98 pour reproduire les couleurs de votre image à l'aide de l'option ICM (Image Color Matching) sous Windows.

Si votre environnement de travail est Windows 98, c'est en utilisant la correspondance des couleur avec d'autres périphériques sRGB que les résultats sont les meilleurs.

### ***ColorSync (Macintosh)***

Cochez la case ColorSync pour reproduire les couleurs de votre image à l'aide de la méthode de calibrage ColorSync.

---

# Copier

---

---

## Charger le papier

---

1. Tenez le document, avec l'image à copier, tourné vers le bas et placez le bord supérieur du document entre les guides latéraux.
2. Ajustez les guides à la largeur du document.
3. Insérez le bord haut du document dans le chargeur de document jusqu'à sentir une "traction".

**Remarque :**

*Si votre document est fragile ou très fin, placez-le dans la feuille de protection avant de le charger. Voir "Charger des supports fragiles ou fins".*

4. Une fois le document engagé, lâchez-le. Vous pouvez maintenant procéder à la copie, à l'aide du panneau de commandes de votre Stylus Scan ou de l'utilitaire copie.

**Remarque :**

- ☐ *Pour éjecter le document sans effectuer de copie, appuyez sur le bouton stop/effacer ☒.*
- ☐ *Retirez tout le papier se trouvant sur le plateau de sortie avant de faire une copie.*
- ☐ *Retirez tout document du chargeur avant d'imprimer.*

---

## **Utilitaire Copie (dans le SMART PANEL EPSON)**

L'Utilitaire Copie est l'une des fonctions du SMART PANEL EPSON. Avant de l'utiliser, installez le logiciel Stylus Scan et le SMART PANEL EPSON sur l'ordinateur. Consultez le **Guide d'installation** pour des détails sur l'installation.

### **Remarque :**

*L'Utilitaire Copie n'est disponible que sous Windows. Sous Macintosh, utilisez PersonalCopy.*

## **Accéder à l'Utilitaire Copie**


Procédez comme suit pour accéder à l'Utilitaire Copie.


1. Cliquez sur Démarrer, sélectionnez Programmes et EPSON SMART PANEL pour ouvrir l'application EPSON SMART PANEL.
2. EPSON SMART PANEL s'affiche. Cliquez sur l'icône de copieur pour lancer l'Utilitaire Copie. La boîte de dialogue Utilitaire Copie s'affiche.

Pour paramétrer la copie, voir la section suivante.

# Paramétrage de la copie dans l'Utilitaire Copie

Utilisez la boîte de dialogue Utilitaire Copie pour régler la copie.

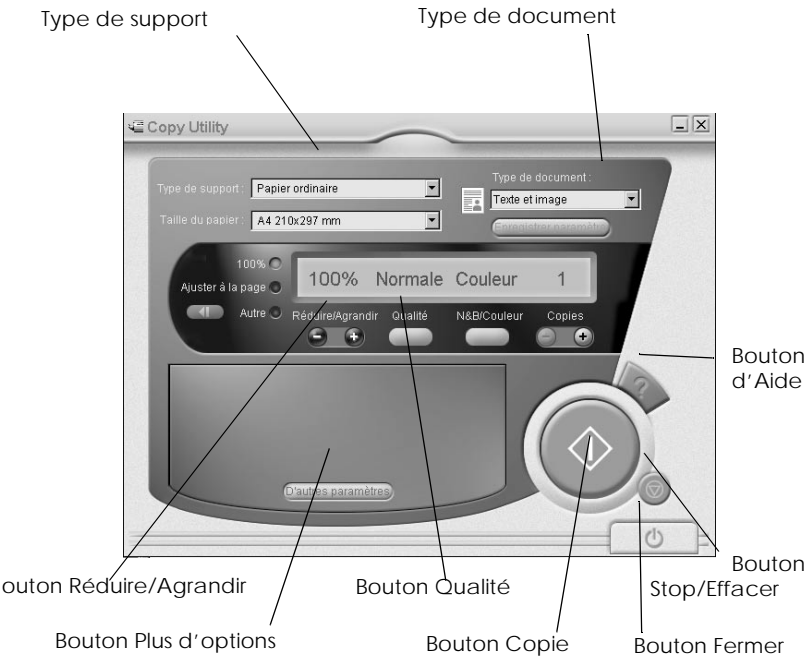

Le tableau ci-dessous répertorie les paramètres disponibles. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Plus d'options pour effectuer des réglages avancés et personnalisés. Une fois vos réglages effectués, cliquez sur le bouton de copie  pour commencer la copie.

Bouton d'Aide	Afficher l'aide en ligne.
Bouton Stop/Effacer	Interrompre la copie en cours.
Bouton Copie	Commencer la copie.
Bouton Fermer	Fermer l'utilitaire ou les menus des réglages personnalisés.
Bouton Plus d'options	Réglages personnalisés. Pour plus de détails, voir "Définition de paramètres personnalisés".

## Paramétrage du papier et du document



### Type de support

Sélectionnez le type correspondant au papier chargé dans le chargeur.

### Taille du papier

Sélectionnez le format correspondant au papier chargé dans le chargeur.

### Type de document

Sélectionnez le type correspondant au document original à copier.


**Texte** Si votre document contient uniquement du texte.

**Photo** Si vous copiez une photographie.

**Texte et image** Si votre document inclut du texte et des illustrations.

**Enregistrer les réglages** Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la liste Réglage de type de document. Enregistrez votre réglage original.

## Autres réglages élémentaires

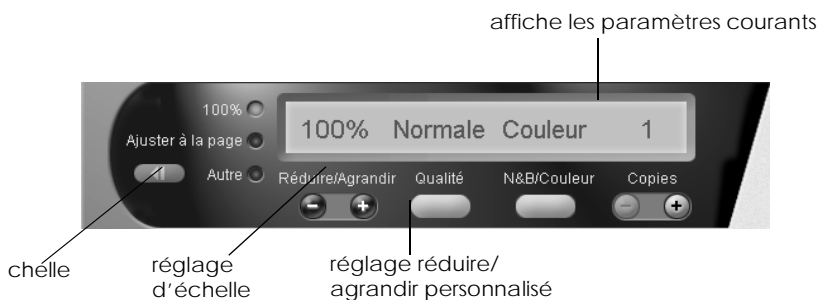

### Réduire/Agrandir

Pour régler le taux réduire/agrandir, procédez comme suit :

- ☐ Pour produire une copie de taille identique à celle de votre document, sélectionnez 100%.
- ☐ Pour adapter automatiquement la taille de l'image au format du papier, sélectionnez Adapter à la page.

Pour définir une taille arbitraire, utilisez l'une des procédures suivantes :

- ☐ Sélectionnez Autres, et cliquez sur le bouton + ou - pour définir le réglage.
- ☐ Cliquez sur le bouton échelle pour ouvrir une boîte de dialogue permettant de définir ce réglage.

### Qualité

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner la qualité de votre copie.

Normal : La qualité d'impression est inférieure, mais la vitesse d'impression est supérieure.

Fin : Impression haute qualité.

## ***N&B/Couleur***

Sélection d'une copie en noir et blanc ou en couleur.

## ***Copies***

Ces boutons permettent de définir le nombre de copies à produire. Appuyez sur le bouton + pour augmenter le nombre de copies ou sur le bouton - pour le réduire.

## ***Définition de paramètres personnalisés***

Pour définir des paramètres personnalisés, cliquez sur le bouton Plus d'options. Trois onglets s'affichent : Imagerie, Luminosité/Contraste et Avancé. Cliquez sur l'un des onglets pour accéder au menu correspondant. Les paramètres de chaque menu sont décrits ci-après.





## Menu Imagerie



Utilisez ce menu pour sélectionner le type de traitement d'image à appliquer à votre copie. Deux choix de base sont possibles.

- ☐ Copie couleurs d'origine

Ceci copie fidèlement les couleurs du document original.

- ☐ Copie améliorée

Si vous sélectionnez Copie améliorée, vous pouvez sélectionner le type d'améliorations à utiliser et régler chaque amélioration de manière détaillée.


Trois modes d'amélioration sont possibles.

- ☐ Amélioration automatique du document
- ☐ Mise en page automatique de la photo
- ☐ Conversion teinte unique

Cochez la case située à côté de l'amélioration à utiliser.

Pour personnaliser chaque type d'amélioration, cliquez sur son nom.

## Menu Réglage des couleurs

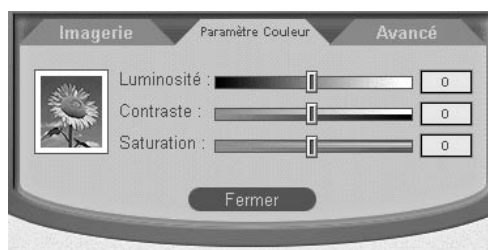

Utilisez ce menu pour régler la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs, en déplaçant la tirette correspondante vers la droite ou la gauche, ou en saisissant une valeur dans la case correspondante à droite.

### *Luminosité*

Règle la luminosité globale.

### *Contraste*

Règle la différence entre les parties claires et sombres de votre image.

### *Saturation*

Règle la vivacité de la couleur. Réduisez la valeur de la saturation pour obtenir des couleurs plus fades ; augmentez la valeur de la saturation pour renforcer la vivacité des couleurs.

### **Remarque :**

*Le réglage Saturation n'a aucun effet sur les copies en noir et blanc. Vous ne pouvez modifier cette valeur lorsque le paramètre N&B/Couleur est réglé sur N&B.*

## Menu Avancé



### *Filigrane/Mise en page*

Permet de régler les valeurs de filigrane/mise en page.

### *Horodateur*

Cochez cette case pour horodater la copie.

---

## ***Copier à l'aide du panneau de commandes du Stylus Scan***

### ***Remarque :***

*EPSON recommande d'employer les utilitaires fournis pour obtenir les meilleurs résultats lors de copies de photographies ou de documents du même type.*


## ***Sélectionner le taux et le mode***

Lorsque vous utilisez le panneau de commandes, commencez par sélectionner le taux de réduction ou d'agrandissement et le mode copie.

## Régler l'agrandissement

Appuyez sur le bouton Réduire/Agrandir pour sélectionner l'agrandissement ou la réduction désirés. Les voyants de sélection indiquent le réglage du taux, qui change à chaque pression du bouton.

Les réglages suivants sont disponibles : 100%, 70%, 93% ou 141%.

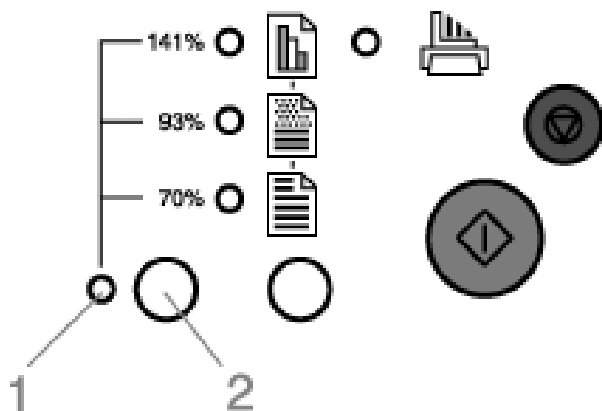


1. Voyant Réduire/Agrandir

2. Bouton Réduire/Agrandir

## Sélectionner le Mode copie

Appuyez sur le bouton Mode copie pour sélectionner le mode souhaité. Le réglage change à chaque pression du bouton. Les voyants indiquent les paramètres courants.

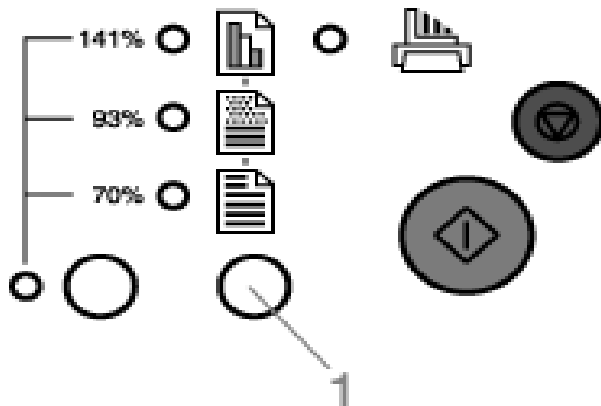

### 1. Bouton Mode copie



Couleur

Produit une copie couleur.



Echelle de gris

Produit une image en noir et blanc nuancée. Utilisez ce réglage pour copier des images noir et blanc ou couleur.




N & B

Produit une copie d'images en noir pur sur un fond blanc pur. Utilisez ce réglage pour copier du texte.

#### **Remarque :**

*Les voyants de sélection indiquent tant le taux d'agrandissement que le mode de copie. Appuyez sur le bouton Réduire/Agrandir et le voyant Réduire/Agrandir s'allume. Le voyant de l'élément couramment sélectionné s'allume également. Lorsque vous appuyez sur le bouton de mode de copie, le voyant indique le réglage du mode.*

Une fois satisfait de vos réglages, appuyez sur le bouton copie  pour exécuter la copie.

Le document s'engage dans le Stylus Scan, inverse sa direction et ressort de l'unité d'alimentation. Simultanément, le Stylus Scan engage une feuille blanche dans l'unité d'alimentation de papier, y imprime l'image et l'éjecte sur le plateau de sortie.



**Remarque :**

*Lors de la copie d'un document fin sur lequel figurent des images des deux côtés, certaines parties de l'image figurant au verso de la page peuvent apparaître sur la copie. Pour éviter cela, essayez de sélectionner le Mode copie couleur ou en dégradé de gris.*



## ***Contrôle de la taille courante du papier***



Le Stylus Scan peut effectuer des copies sur du papier de format A4 ou de format Letter. Pour savoir quel est le format actuellement sélectionné pour la copie avec le Stylus Scan, vous pouvez imprimer une page indiquant le paramètre courant ou vous pouvez contrôler les voyants du panneau de commandes.



## ***Contrôle en imprimant une page***

Vérifiez que le Stylus Scan est hors tension et qu'il y a du papier dans le chargeur. Tout en maintenant enfoncé le bouton , appuyez sur la touche de mise en marche , puis relâchez ces deux boutons. Le Stylus Scan imprime une page indiquant le numéro de la version ROM de votre Stylus Scan et le format de papier sélectionné pour la copie.



## ***Contrôle en utilisant les voyants du panneau de commandes***


Vérifiez que le Stylus Scan est hors tension. Tout en maintenant enfoncé le bouton , appuyez sur le bouton  de mise en marche. Relâchez ensuite ces deux boutons et contrôlez les voyants du panneau de commandes.


Si les voyants  et  sont allumés, A4 est la taille de papier sélectionnée pour la copie.


Si les voyants  et  sont sélectionnés, Letter est la taille de papier sélectionnée pour la copie.

## *Changement de la taille du papier pour la copie*

Pour changer le paramètre courant de taille du papier pour la copie de A4 vers Letter, vérifiez que le Stylus Scan est hors tension. Tout en maintenant enfoncé le bouton  stop/effacer, appuyez sur la touche  de mise en marche. Relâchez ensuite ces deux boutons.

Si A4 est le paramètre courant, les voyants  et  s'allument.

Si Letter est le paramètre courant, les voyants  et  s'allument.

Pour passer d'un paramètre à l'autre, appuyez sur le bouton  stop/effacer.

---

## *Mode d'emploi*

---

### *Impression en réseau*

---

#### *Utilisateurs de Windows 98 et 95*

---

Cette section explique comment paramétrer votre Stylus Scan pour permettre à d'autres ordinateurs du réseau d'utiliser la fonction d'impression.

Commencez par paramétrer le Stylus Scan en tant que périphérique partagé sur l'ordinateur auquel il est connecté. Ensuite, spécifiez le chemin réseau vers le Stylus Scan sur les ordinateurs qui l'utiliseront, et installez le logiciel du Stylus Scan sur ces ordinateurs.


#### *Paramétrer votre Stylus Scan en tant que périphérique partagé*

Procédez comme suit pour partager un Stylus Scan connecté directement à votre ordinateur avec d'autres ordinateurs d'un réseau.

1. Cliquez sur Démarrer, pointez Paramètres, ensuite cliquez sur Panneau de configuration.
2. Double-cliquez sur Réseau.
3. Cliquez sur le bouton Partage de fichiers et d'imprimantes.



4. Cochez la case Permettre à d'autres utilisateurs d'utiliser mes imprimantes et cliquez sur OK.

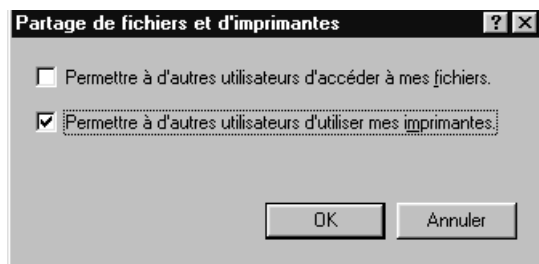


5. Dans la fenêtre Réseau, cliquez sur OK.
6. Dans le Panneau de configuration, double-cliquez sur Imprimantes.

**Remarque :**

- ☐ Si une boîte de dialogue demandant d'insérer le CD-ROM Windows 98 ou 95 s'affiche, insérez ce dernier dans le lecteur de CD-ROM et suivez les messages s'affichant à l'écran.
  - ☐ Si une boîte de dialogue demandant de redémarrer l'ordinateur s'affiche, faites-le. Ensuite ouvrez le dossier Imprimantes et poursuivez à partir de l'étape 7.
7. Sélectionnez le Stylus Scan et choisissez Partager dans le menu Fichier.

8. Cliquez sur Partager en tant que, saisissez toute information d'imprimante nécessaire et cliquez sur OK.

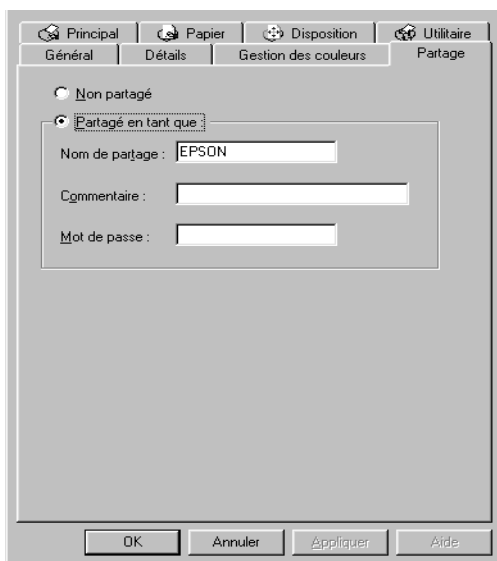

## Accès au Stylus Scan via un réseau


Pour accéder au Stylus Scan à partir du réseau, procédez comme suit.

### **Remarque :**

*Votre Stylus Scan doit être paramétré en tant que ressource partagée sur l'ordinateur auquel il est directement connecté pour pouvoir y accéder à partir d'un autre ordinateur. Pour plus d'instructions, voir "Paramétrer votre Stylus Scan en tant que périphérique partagé".*

1. Sur l'ordinateur que vous souhaitez utiliser pour accéder à l'imprimante, cliquez sur Démarrer, pointez Paramètres et cliquez sur Stylus Scan 2000.
2. Double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante.

3. L'Assistant Ajout d'imprimante s'affiche. Cliquez sur Suivant.
4. Cliquez sur Imprimante réseau et ensuite sur Suivant.

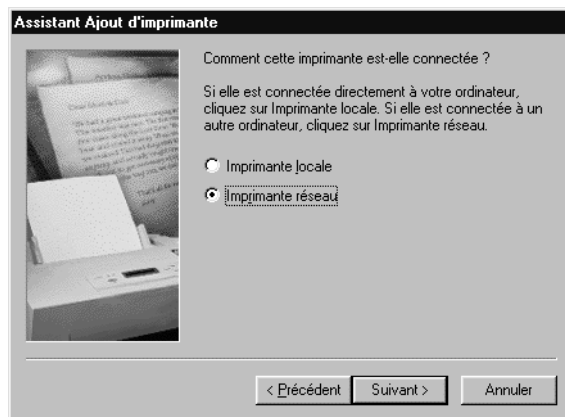

5. Cliquez sur Parcourir.
6. Double-cliquez sur l'icône de l'ordinateur directement connecté au Stylus Scan. Ensuite cliquez sur l'icône du Stylus Scan.



7. Cliquez sur OK et suivez les messages s'affichant à l'écran.

**Remarque :**

*Pour connecter le Stylus Scan directement à votre ordinateur à l'aide de la connexion réseau, désinstallez le pilote Stylus Scan courant de votre ordinateur et réinstallez le pilote. Voir le guide d'installation pour les instructions d'installation et de réinstallation du pilote.*

---

## **Utilisateurs de Macintosh**

Cette section explique comment paramétrer le Stylus Scan afin d'utiliser les fonctions d'impression sur un réseau AppleTalk. En paramétrant votre Stylus Scan en tant que périphérique partagé, votre Stylus Scan local est connecté au réseau et peut être utilisé avec d'autres ordinateurs.


Commencez par paramétrer le Stylus Scan en tant qu'imprimante partagée sur l'ordinateur auquel il est connecté. Ensuite, spécifiez le nom réseau du Stylus Scan sur chaque ordinateur qui l'utilisera, et installez le logiciel du Stylus Scan sur ces ordinateurs.

### ***Paramétrer votre Stylus Scan en tant que périphérique partagé***

Procédez comme suit pour partager le Stylus Scan connecté directement à votre ordinateur avec d'autres ordinateurs d'un réseau Apple Talk.

1. Allumez le Stylus Scan.

2. Choisissez Sélecteur dans le menu Pomme et cliquez sur l'icône du Stylus Scan. Ensuite, sélectionnez le port auquel le Stylus Scan est connecté.

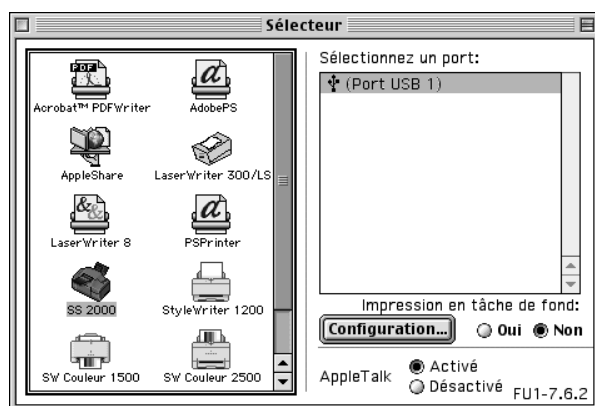


3. Cliquez sur le bouton Configuration. La boîte de dialogue suivante s'affiche.



4. Cochez la case Partager cette imprimante et saisissez les informations de nom et de mot de passe du Stylus Scan 2000 requises.
5. Cliquez sur OK. Le nom du Stylus Scan partagé s'affiche dans la liste de port du Sélecteur.
6. Fermez le Sélecteur.

## Sélectionner le Stylus Scan dans le Sélecteur

1. Allumez votre Stylus Scan.
2. Choisissez Sélecteur dans le menu Pomme. Ensuite, cliquez sur l'icône de votre Stylus Scan et sélectionnez l'imprimante à utiliser dans la liste de la boîte Sélectionner un port à droite. Vous pouvez sélectionner uniquement une imprimante située dans votre zone courante.

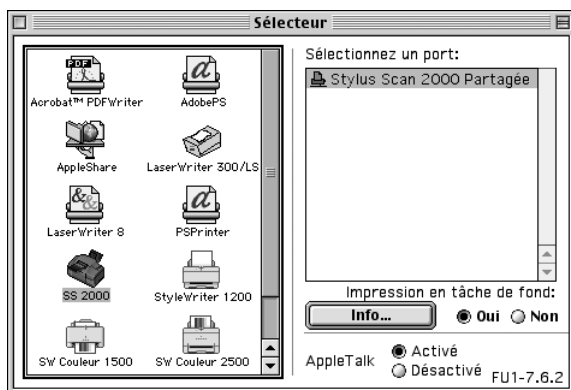

3. Cliquez sur le nom attribué au Stylus Scan 2000.

Si la boîte de dialogue suivante s'affiche, saisissez le mot de passe du Stylus Scan et cliquez sur OK.



4. Cliquez sur les boutons d'Impression en tâche de fond pour activer ou désactiver cette fonction.
5. Fermez le Sélecteur.

# Remplacement des cartouches d'encre



---

## Remplacement des cartouches d'encre vides









### Utilisation du panneau de commandes

Les voyants lumineux de l'imprimante vous indiquent quand commander une nouvelle cartouche et quand la remplacer.

**Remarque :**

Si vous avez besoin de remplacer une cartouche alors que les voyants d'encre noire  et couleur  , sont éteints, voir "Remplacement d'une cartouche vieille ou abimée" dans le Guide de référence en ligne.

Ce tableau présente l'état des voyants de l'imprimante et les opérations à effectuer.

Voyants	Action
 	Commandez une nouvelle cartouche d'encre noire (S020189).
 	Remplacez la cartouche d'encre noire.
 	Commandez une nouvelle cartouche d'encre couleur (S020191).
 	Remplacez la cartouche d'encre couleur.



**Important :**

- ❑ *EPSON recommande l'utilisation de cartouches d'encre de la marque EPSON et ne peut être responsable des dommages causés à votre imprimante par l'utilisation de produits d'autres marques.*
- ❑ *Laissez la vieille cartouche en place jusqu'à ce que vous en ayez une neuve pour empêcher l'encre se trouvant dans les buses des têtes d'impression de sécher.*

**Remarque :**



- ❑ *Si l'une des cartouches est vide, vous ne pouvez plus imprimer jusqu'à ce que vous l'ayez remplacée, même si l'autre n'est pas vide.*
- ❑ *En plus de l'encre utilisée au cours de l'impression de documents, le Stylus Scan consomme de l'encre lors des opérations de nettoyage de la tête d'impression et du cycle d'auto-nettoyage au démarrage de l'imprimante.*


- - - HTML Page Break - - -

## ***Remplacement d'une cartouche d'encre couleur***

Pour remplacer une cartouche d'encre à partir du panneau de commandes du Stylus Scan, effectuez les opérations suivantes.

1. Abaissez le plateau de sortie, à l'avant du Stylus Scan, puis ouvrez le capot.


2. Maintenez la touche de nettoyage  enfoncée pendant trois secondes puis relâchez-la. La tête d'impression se déplace en position de remplacement de cartouche couleur et le voyant de mise en marche  se met à clignoter.

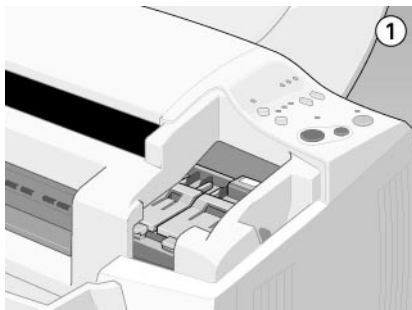

**Important :**

*Ne déplacez pas la tête d'impression à la main pour ne pas endommager le mécanisme.*

3. Relevez le levier de verrouillage de la cartouche d'encre couleur. Elle sort alors partiellement de son logement. Sortez la cartouche de l'imprimante et jetez-la selon les réglementations locales. Ne détruisez pas les cartouches usagées et n'essayez pas de les recharger.

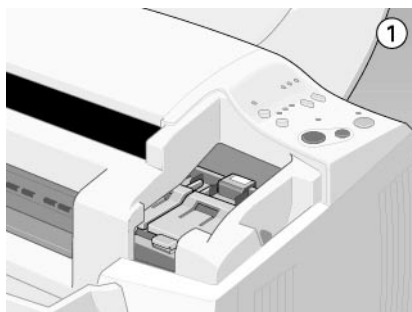



**Avertissement :**

*Si vous avez de l'encre sur les mains, lavez-les à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire.*



**Important :**

*Dès que vous avez relevé le levier de verrouillage, vous devez enlever et jeter la cartouche même si elle contient encore de l'encre. L'ouverture du levier rend la cartouche inutilisable.*


4. Retirez la cartouche de son emballage protecteur. Ensuite, retirez uniquement le ruban adhésif jaune de la cartouche.



**Important :**

- ☐ Vous devez décoller le ruban adhésif jaune de la cartouche. La cartouche serait définitivement endommagée s'il était en place au moment de son installation.
- ☐ Ne retirez pas la partie bleue de ce ruban ; sans lui, la cartouche se boucherait et ne pourrait plus imprimer.
- ☐ Ne retirez pas le ruban adhésif situé sous la cartouche pour l'empêcher de fuir.


5. Glissez doucement la cartouche dans son logement en plaçant l'étiquette sur le dessus. N'appuyez pas sur la cartouche. Puis abaissez le levier de verrouillage jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

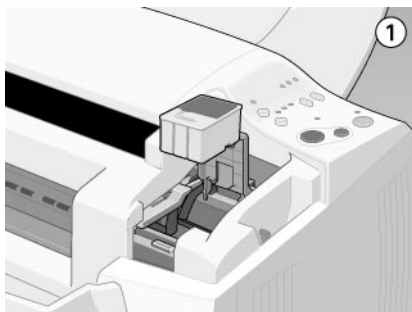




**Important :**

*Une fois les cartouches installées, ne relevez plus leur levier jusqu'à ce que vous les changiez à nouveau, afin de ne pas les rendre inutilisables.*

**Remarque :**

*Si vous devez également remplacer la cartouche noire, appuyez sur la touche de nettoyage  et relâchez-la rapidement. La tête d'impression se déplace automatiquement en position de remplacement d'encre noire. Voir "Remplacement d'une cartouche d'encre noire".*

- Appuyez sur la touche de nettoyage  et relâchez-la rapidement. Le système de chargement en encre est lancé. Quand le chargement est fini, la tête d'impression revient en position de repos et le voyant de mise en marche  cesse de clignoter.

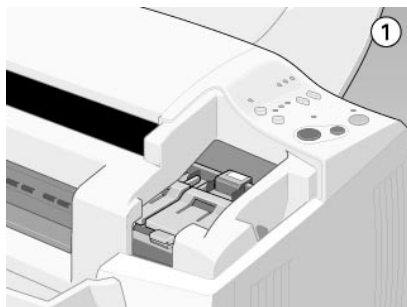


**Remarque :**

*Si vous remplacez la cartouche d'encre avant la fin de la tâche d'impression, le Stylus Scan imprime automatiquement les pages restantes de la tâche d'impression.*





**Important :**


*Le voyant de mise en marche  clignote pendant toute la durée du chargement en encre. Ne mettez jamais l'imprimante hors tension tant qu'il clignote, pour ne pas risquer d'interrompre le chargement en encre.*

- Refermez le capot du Stylus Scan.

## **Remplacement d'une cartouche d'encre noire**

- Abaissez le plateau de sortie, à l'avant du Stylus Scan, puis ouvrez le capot.


2. Maintenez la touche de nettoyage  enfoncée pendant trois secondes, puis relâchez-la. La tête d'impression se déplace en position de remplacement de cartouche noire. Le voyant de mise en marche  se met à clignoter.

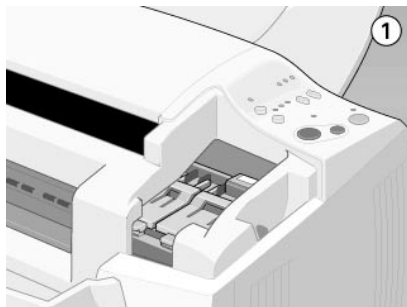

**Important :**

*Ne déplacez pas la tête d'impression à la main pour ne pas endommager le mécanisme.*

3. Relevez complètement le levier de verrouillage de la cartouche d'encre noire. Cette cartouche sort partiellement de son logement. Sortez la cartouche du Stylus Scan et jetez-la selon la réglementation locale. Ne détruisez pas les cartouches usagées et n'essayez pas de les recharger.

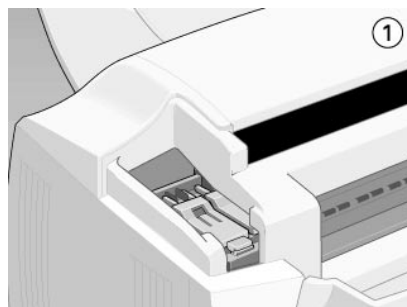


**Avertissement :**

*Si vous avez de l'encre sur les mains, lavez-les à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire.*

**Important :**


*Dès que vous avez ouvert le levier de verrouillage, vous devez enlever et jeter la cartouche même si elle contient encore de l'encre. L'ouverture du levier rend la cartouche inutilisable.*

4. Retirez la cartouche d'encre noire de son emballage protecteur. Ensuite retirez uniquement le ruban adhésif jaune de la cartouche.

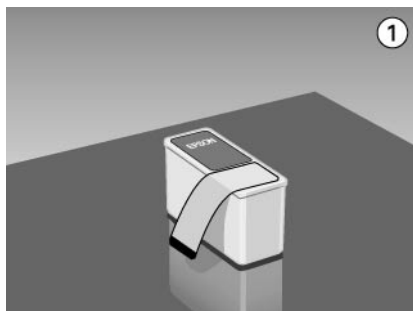**Important :**



- ☐ Vous devez décoller le ruban adhésif jaune de la cartouche. La cartouche serait définitivement endommagée s'il était en place au moment de son installation.
- ☐ Ne retirez pas la partie bleue de ce ruban ; sans lui, la cartouche se boucherait et ne pourrait plus imprimer.
- ☐ Ne retirez pas le ruban adhésif situé sous la cartouche pour l'empêcher de fuir.

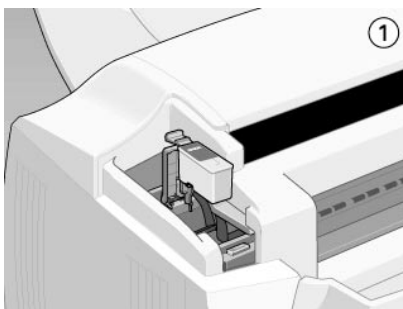
5. Glissez doucement la cartouche dans son logement en plaçant l'étiquette sur le dessus. N'appuyez pas sur la cartouche. Puis abaissez le levier de verrouillage jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



**Important :**

*Une fois les cartouches installées, ne relevez plus leur levier jusqu'à ce que vous les changiez à nouveau, afin de ne pas les rendre inutilisables.*

6. Appuyez sur la touche de nettoyage  et relâchez-la rapidement. Le système de chargement en encre est lancé. Quand le chargement est fini, la tête d'impression revient en position de repos et le voyant de mise en marche  cesse de clignoter.

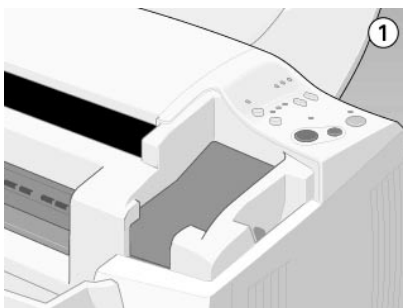




**Remarque :**

*Si vous remplacez la cartouche d'encre avant la fin de la tâche d'impression, le Stylus Scan imprime automatiquement les pages restantes de la tâche d'impression.*

**Important :**

*Le voyant de mise en marche  clignote pendant toute la durée du chargement en encre. Ne mettez jamais l'imprimante hors tension tant qu'il clignote, pour ne pas risquer d'interrompre le chargement en encre.*

7. Refermez le capot du Stylus Scan.

- - - HTML Page Break - - -

## ***Emploi de l'utilitaire Status Monitor 3***

Vous pouvez contrôler le niveau d'encre restante depuis votre ordinateur et suivre les instructions qui s'affichent pour remplacer une cartouche vide ou presque vide.

Quand une cartouche d'encre est vide ou presque, et quand vous êtes prêts à la remplacer, cliquez sur le bouton Comment de la fenêtre Etat de l'imprimante de Status Monitor. La tête d'impression se place en position de remplacement de cartouche d'encre. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour remplacer la cartouche.

---

## ***Remplacement d'une cartouche d'encre vieille ou abîmée***

Parfois, vous devrez remplacer une cartouche d'encre avant que celle-ci ne soit vide. Par exemple, si la qualité de vos impressions et copies reste médiocre, même après plusieurs nettoyages et alignements répétés de la tête d'impression, une ou les deux cartouches d'encre peuvent être usagées ou endommagées et devront être remplacées.


Pour remplacer une cartouche d'encre avant que les voyants de fin d'encre ● noire ou ● couleur ne se mettent à clignoter, procédez comme suit.

Si l'un des voyants de fin d'encre ● noire ou ● couleur est allumé ou clignotant, remplacez la cartouche d'encre vide selon les indications de la section "Remplacement des cartouches d'encre vides".




**Attention :**


- ❑ *Une fois une cartouche d'encre retirée, celle-ci devient inutilisable et ne peut être réinstallée, même si elle contient encore de l'encre.*
  - ❑ *Laissez la cartouche usagée dans le Stylus Scan jusqu'au moment de son remplacement par une cartouche neuve.*
1. Vérifiez que le Stylus Scan est allumé. Le voyant ☺ Marche doit être allumé, mais sans clignoter.
  2. Abaissez le plateau de sortie puis ouvrez le capot avant.
  3. Maintenez le bouton de chargement/éjection ⬇ enfoncé pendant trois secondes, jusqu'à ce que la tête se place dans la position de remplacement de cartouche. Le voyant ☺ de mise en marche commence à clignoter.

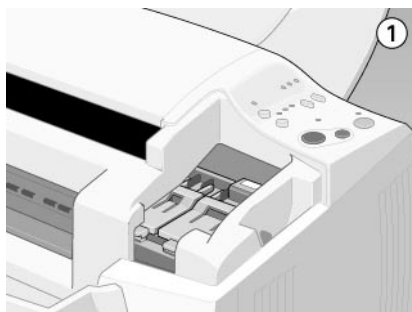

**Remarque :**

*Si vous n'avez besoin de remplacer que la cartouche d'encre noire, appuyez sur la touche d'avancement  et relâchez-la rapidement pour déplacer la tête d'impression en position de remplacement de cartouche noire.*


4. Soulevez le levier de verrouillage de la cartouche d'encre concernée. Ensuite, soulevez la cartouche pour l'extraire du Stylus Scan et jetez-la.

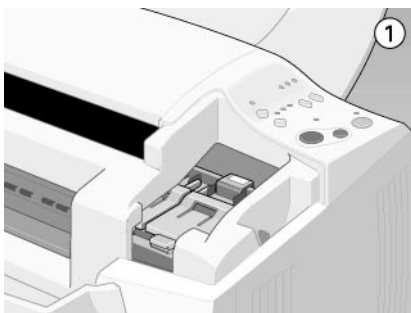

5. Retirez la languette jaune de fermeture d'une nouvelle cartouche.




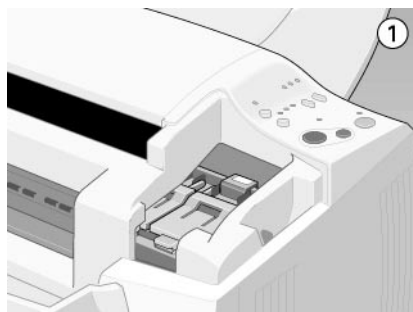
6. Placez soigneusement la cartouche dans son logement. N'appuyez pas sur la cartouche. Ensuite, appuyez sur le levier de verrouillage de la cartouche d'encre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

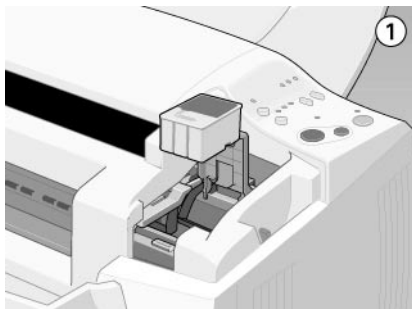


**Attention :**

*Une fois la cartouche d'encre installée, ne soulevez plus son levier de verrouillage avant son remplacement. En effet, la cartouche serait inutilisable.*


7. Appuyez sur la touche d'avancement  et relâchez-la rapidement. La tête d'impression se déplace en position de remplacement de cartouche noire.




**Remarque :**

*Si vous n'avez pas besoin de remplacer la cartouche noire, appuyez sur la touche d'avancement  et relâchez-la rapidement. La tête d'impression revient en position de repos et le chargement encre commence.*


8. Relevez le levier de verrouillage de la cartouche. Ensuite, soulevez la cartouche pour l'extraire du Stylus Scan et jetez-la selon la réglementation locale.

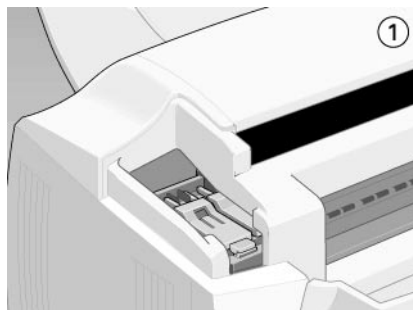


9. Retirez le ruban adhésif jaune de la nouvelle cartouche.

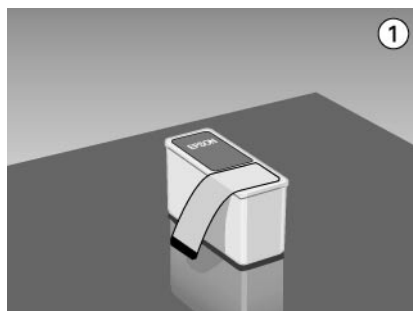



10. Placez soigneusement la cartouche dans son logement. N'appuyez pas sur la cartouche. Ensuite, appuyez sur le levier de verrouillage de la cartouche d'encre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

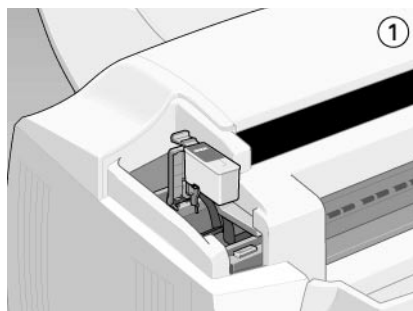

11. Appuyez sur la touche d'avancement . Le Stylus Scan ramène la tête d'impression à sa position de repos et charge de l'encre dans le système.



**Attention :**

*Le voyant  de mise en marche clignote pendant que le Stylus Scan exécute l'opération de chargement de l'encre. Ne coupez jamais le Stylus Scan pendant que  ce voyant clignote. Ceci peut entraîner un chargement incomplet de l'encre.*

# Maintenance

---

## Vérification des buses de la tête d'impression

Si vos impressions et copies sont inexplicablement pâles ou si elles présentent des blancs (des points absents) dans l'image imprimée, vous pouvez identifier le problème en vérifiant les buses de la tête d'impression.

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression à partir de l'ordinateur ou du panneau de commandes. Les deux méthodes sont décrites ci-après.

### Emploi de l'utilitaire Vérification des buses

**Remarque :**


*N'exécutez pas l'utilitaire Vérification des buses en cours d'impression. En effet, ceci peut maculer votre impression.*

Pour les utilisateurs de Windows

1. Vérifiez que du papier au format A4 ou Letter est chargé dans le bac d'alimentation.
2. Ouvrez la fenêtre du logiciel d'impression. Si vous avez besoin d'instructions, voir "Ouverture du logiciel d'impression".
3. Cliquez sur l'onglet Utilitaire de la fenêtre d'imprimante et cliquez sur le bouton Vérification des buses.
4. Suivez les messages qui s'affichent sur votre écran.




Pour les utilisateurs de Macintosh


1. Vérifiez que du papier au format A4 ou Letter est chargé dans le bac d'alimentation.

2. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer ou Mise en page.
3. Cliquez sur le bouton  Utilitaire dans la boîte de dialogue Imprimer ou Mise en page, et cliquez sur le bouton Vérification des buses.

Suivez les messages qui s'affichent à l'écran.

### *Utiliser les boutons du panneau de commandes*

1. Vérifiez que du papier au format A4 ou Letter est chargé dans le bac d'alimentation.
2. Si le Stylus Scan est sous tension, appuyez une fois sur le bouton de mise en marche  pour le mettre hors tension.
3. Maintenez la touche d'avancement  enfoncée tout en appuyant sur la touche de mise en marche  pour allumer le Stylus Scan. Ensuite, relâchez les deux touches.

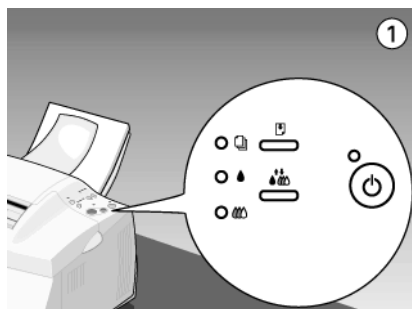



Le Stylus Scan imprime des informations de version de la ROM et les codes de comptage d'encre, ainsi qu'un schéma de vérification des buses. Voici des échantillons d'impression.

Bon échantillon



Nettoyez la tête d'impression



Si la qualité n'est pas satisfaisante (par exemple, un segment de ligne est absent), une buse est encrassée ou la tête d'impression n'est plus alignée. Pour plus d'informations sur le nettoyage de la tête d'impression, voir la section suivante. Pour plus d'informations concernant le réalignement de la tête d'impression, voir "Alignement de la tête d'impression".



---

## Nettoyer la tête d'impression

Si vous considérez que des impressions et des copies sont inexplicablement pâles ou que des blancs (points manquants) affectent l'image imprimée, vous pouvez également résoudre le problème en nettoyant la tête d'impression. Le nettoyage de la tête d'impression assure que les buses éjectent l'encre correctement.



Vous pouvez exécuter le nettoyage à partir de votre ordinateur ou du panneau de contrôle. Pour exécuter le nettoyage à partir de votre ordinateur, utilisez l'utilitaire Nettoyage des têtes. Les deux méthodes sont décrites ci-après.

### **Remarque :**



- ❑ *Le nettoyage de la tête d'impression consomme de l'encre couleur et noire. Pour éviter de gaspiller de l'encre, nettoyez la tête d'impression uniquement lorsque la qualité d'impression décline.*
- ❑ *Utilisez l'utilitaire Vérification des buses pour confirmer que la tête d'impression nécessite un nettoyage. Ceci économise de l'encre.*
- ❑ *Lorsque le voyant de fin d'encre noire  ou couleur  clignote ou est allumé, vous ne pouvez nettoyer la tête d'impression. Remplacez d'abord la cartouche d'encre correspondante.*
- ❑ *Ne lancez pas l'utilitaire Nettoyage des têtes ou Vérification des buses pendant une impression. En effet, votre impression serait maculée.*


## Utiliser l'utilitaire Nettoyage des têtes


Utilisateurs de Windows

1. Vérifiez que les deux voyants de fin d'encre  noire et  couleur sont éteints.

**Remarque :**


*Si l'un des voyants de fin d'encre  noire ou  couleur clignote, vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression. Vous devez commencer par remplacer la cartouche correspondante.*


2. Ouvrez la fenêtre du logiciel d'impression. Pour les instructions, voir "Ouverture du logiciel d'impression".
3. Cliquez sur l'onglet Utilitaire de la fenêtre d'imprimante et ensuite sur le bouton  Nettoyage des têtes.
4. Suivez les messages s'affichant à l'écran.

Le voyant  de mise en marche clignote pendant que le Stylus Scan exécute le cycle de nettoyage. Le cycle s'effectue en une minute environ.




**Attention :**

*Ne coupez jamais le Stylus Scan quand le voyant  de mise en marche clignote. Ceci peut endommager la machine.*

5. Lorsque le voyant  de mise en marche s'arrête de clignoter, cliquez sur Imprimer la grille de vérification des buses dans la boîte de dialogue Nettoyage de la tête, confirmant ainsi que la tête est propre et pour réinitialiser le cycle de nettoyage. Voici un exemple d'échantillons :

Bon échantillon

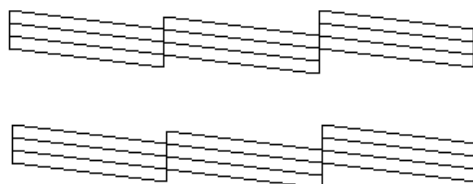

Nettoyez la tête d'impression



L'échantillon ci-dessus est en noir et blanc mais la page de test s'imprime en couleur (CMJN)

**Si des segments sont absents des lignes de test de la grille de vérification, répétez le nettoyage de la tête et réimprimez la grille de vérification.**

**Si la qualité ne s'améliore pas après quatre ou cinq exécutions de cette procédure, mettez le Stylus Scan hors tension et laissez-le au repos pendant une nuit. Ensuite, recommencez le nettoyage de la tête.**



Si la qualité d'impression ne s'améliore toujours pas, une ou plusieurs cartouches d'encre sont anciennes ou endommagées et nécessitent un remplacement. Pour remplacer une cartouche d'encre avant qu'elle ne soit vide, voir "Remplacement d'une cartouche d'encre vieille ou abîmée".


Si la qualité d'impression demeure encore problématique après le remplacement des cartouches d'encre, contactez votre revendeur.

**Remarque :**

*Pour maintenir la qualité d'impression, EPSON recommande d'allumer le Stylus Scan au moins une minute par mois.*

Utilisateurs de Macintosh


1. Vérifiez que le Stylus Scan est allumé, et que les voyants de fin d'encre  noir et  couleur sont éteints.
2. Cliquez sur le bouton Utilitaire de la boîte de dialogue Imprimer ou Mise en page, et cliquez sur le bouton Nettoyage des têtes.
3. Suivez les messages s'affichant à l'écran.

Le voyant  de mise en marche clignote pendant que le Stylus Scan exécute un cycle de nettoyage. Un cycle s'effectue en une minute environ.



**Attention :**

*Ne coupez jamais le Stylus Scan quand le voyant  Marche clignote. Ceci peut endommager la machine.*

4. Lorsque le voyant  de mise en marche arrête de clignoter, cliquez sur le bouton Confirmation de la boîte de dialogue Nettoyage de la tête pour imprimer une grille de vérification des buses et réinitialiser le cycle de nettoyage. Utilisez la grille de vérification pour confirmer que la tête est propre.

Si la qualité ne s'améliore pas après quatre ou cinq exécutions de cette procédure, mettez le Stylus Scan hors tension et laissez-le au repos pendant une nuit. Ensuite, nettoyez à nouveau la tête.





Si la qualité d'impression ne s'améliore toujours pas, une ou plusieurs cartouches d'encre sont anciennes ou endommagées et nécessitent un remplacement. Pour remplacer une cartouche d'encre avant qu'elle ne soit vide, voir "Remplacement d'une cartouche d'encre vieille ou abîmée".


Si la qualité d'impression demeure encore problématique après le remplacement des cartouches d'encre, contactez votre revendeur.


**Remarque :**

*Pour maintenir la qualité d'impression, EPSON recommande d'allumer le Stylus Scan au moins une minute par mois.*

## **Utilisation les boutons du panneau de commandes**


1. Assurez vous que le voyant de mise en marche  est allumé et que les voyants fin d'encre noire  ou couleur  sont éteints.
2. Maintenez le bouton de nettoyage  enfoncé pendant trois secondes, puis relâchez-le.

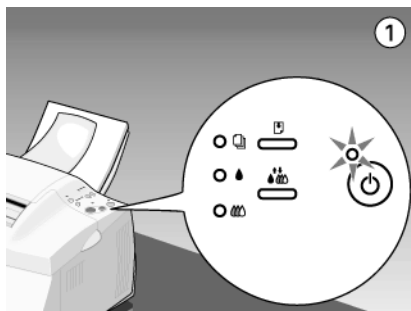





Le Stylus Scan commence à nettoyer la tête d'impression et le voyant de mise en marche  clignote. Le nettoyage de la tête d'impression s'effectue en une minute environ.




**Attention :**

*Ne coupez jamais le Stylus Scan quand le voyant Marche  clignote. Ceci peut endommager le mécanisme.*

**Remarque :**

*Si le voyant de fin d'encre noire  ou couleur  clignote ou est allumé, appuyez sur le bouton Nettoyage  pour lancer la procédure de remplacement de cartouche d'encre. Si vous ne souhaitez pas remplacer une cartouche d'encre à ce moment, appuyez à nouveau sur le bouton de nettoyage  pour ramener la tête d'impression en position de repos.*

3. Lorsque le voyant de mise en marche  cesse de clignoter, imprimez quelques lignes d'un document pour confirmer que la tête est propre et réinitialiser le cycle de nettoyage.

Si la qualité ne s'améliore pas après quatre ou cinq exécutions de cette procédure, mettez le Stylus Scan hors tension et laissez-le au repos pendant une nuit. Ensuite, essayez à nouveau de nettoyer la tête.

Si la qualité d'impression ne s'améliore toujours pas, une ou plusieurs cartouches d'encre sont anciennes ou endommagées et nécessitent un remplacement. Pour remplacer une cartouche d'encre avant qu'elle ne soit vide, voir "Remplacement d'une cartouche d'encre vieille ou abîmée".

Si la qualité d'impression demeure encore problématique après le remplacement des cartouches d'encre, contactez votre revendeur.

**Remarque :**

*Pour maintenir la qualité d'impression, EPSON recommande d'allumer le Stylus Scan au moins une minute par mois.*

---

## Alignement de la tête d'impression

Si vous remarquez un mauvais alignement des lignes verticales, vous pouvez résoudre ce problème à partir de votre ordinateur, à l'aide de l'utilitaire Alignement des têtes.

**Remarque :**

*Ne lancez pas l'utilitaire Alignement des têtes pendant une impression. En effet, ceci peut maculer votre impression.*

Pour les utilisateurs de Windows

1. Vérifiez que du papier normal au format A4 ou Letter est chargé dans le bac d'alimentation.
2. Ouvrez la fenêtre du logiciel d'impression. Pour les instructions, voir "Ouverture du logiciel d'impression".
3. Cliquez sur l'onglet Utilitaire puis sur le bouton Alignement des têtes.
4. Suivez les messages s'affichant à l'écran pour aligner la tête d'impression.

Pour les utilisateurs de Macintosh

1. Vérifiez que du papier normal au format A4 ou Letter est chargé dans le bac d'alimentation.
2. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer ou Mise en page.
3. Cliquez sur le bouton Utilitaire de la boîte de dialogue Imprimer ou Mise en page, et ensuite sur le bouton Alignement des têtes.
4. Suivez les messages s'affichant à l'écran pour aligner la tête d'impression.



---

## Calibrer votre système

L'utilitaire de calibrage d'écran EPSON Screen Calibration s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel du Stylus Scan.

Cet utilitaire calibre votre moniteur, assurant que la teinte et le contraste de votre écran correspondent étroitement à l'image originale. Calibrez votre écran avant d'utiliser votre scanner.

Pour plus d'informations concernant la couleur et le calibrage des périphériques de sortie, consultez le *Guide couleur*.

---

## Calibrer votre écran



Calibrez votre écran lors de la première installation du logiciel de scanner et à chaque changement de moniteur.

Procédez comme suit.

Pour les utilisateurs Windows

1. Double-cliquez sur l'icône Stylus Scan SF TWAIN Setup dans le Panneau de configuration. La boîte de dialogue Stylus Scan SF TWAIN s'affiche.

2. Cliquez sur le bouton Calibrage de l'écran. La boîte de dialogue Screen Calibration s'affiche.

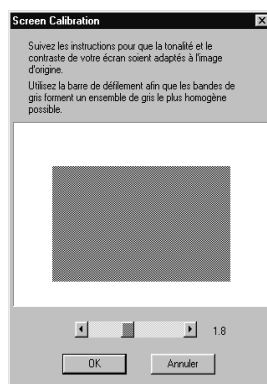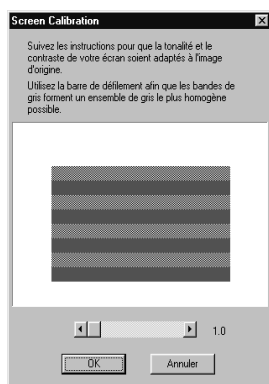


3. Déplacez la tirette vers la gauche ou la droite pour faire correspondre les teintes des deux bandes horizontales grises.
4. Cliquez OK pour terminer le calibrage de votre scanner et moniteur.

Les bandes grises ne s'harmonisent pas parfaitement. Cependant, essayez de rapprocher les deux teintes au maximum.

Le profil d'écran contient des informations de calibrage de l'image prévisualisée ainsi que de l'image numérisée.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Cliquez sur l'icône Calibrage de l'écran dans la boîte de dialogue Scanner. L'écran suivant s'affiche.

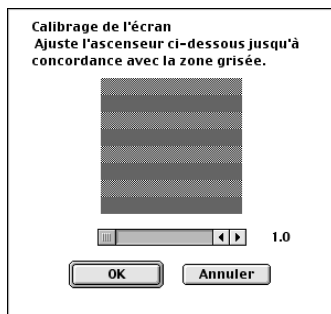

2. Déplacez la tirette vers la gauche ou la droite pour faire correspondre les teintes des deux bandes horizontales grises.
3. Cliquez OK pour terminer le calibrage de votre scanner et moniteur.

Les bandes grises ne s'harmonisent pas parfaitement. Cependant, essayez de rapprocher les deux teintes au maximum.

Le profil d'écran contient des informations de calibrage de l'image prévisualisée ainsi que de l'image numérisée.

---

## ***Nettoyage du Stylus Scan***

Pour assurer un fonctionnement constant dans les meilleures conditions possibles, nettoyez le Stylus Scan soigneusement plusieurs fois par an.

1. Vérifiez que le Stylus Scan est hors tension et que tous ses voyants sont éteints. Ensuite débranchez le cordon d'alimentation.

2. Retirez tout le papier de la zone d'alimentation.
3. Utilisez une brosse douce pour enlever soigneusement toute poussière ou salissure.
4. Si le boîtier extérieur ou l'intérieur du bac d'alimentation est sale, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et propre humidifié avec un détergent doux. Maintenez les capots de document et de maintenance fermés pour éviter que de l'eau ne pénètre à l'intérieur de la machine.
5. Si la vitre d'exposition est sale, ouvrez le capot de document. Ensuite, nettoyez la vitre à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec ou à l'aide d'une soufflette.
6. Si l'intérieur du Stylus Scan est accidentellement taché avec de l'encre, essuyez l'encre à l'aide d'un chiffon humide.



**Attention :**

- ☐ *N'utilisez jamais d'alcool ou de solvants pour nettoyer le Stylus Scan ; ces produits chimiques peuvent endommager les composants ainsi que le boîtier.*
- ☐ *Protégez les mécanismes de numérisation et d'impression, ainsi que les composants électroniques, de tout contact avec de l'eau.*
- ☐ *N'utilisez pas de brosses dures ou abrasives.*
- ☐ *Ne vaporisez pas de lubrifiants à l'intérieur du Stylus Scan ; des huiles inadaptées peuvent endommager les mécanismes. Contactez votre revendeur ou du personnel d'entretien qualifié en cas de besoin de lubrification.*

---

## **Transport du Stylus Scan**

Pour transporter votre Stylus Scan, remplacez-le soigneusement dans son emballage d'origine selon les indications suivantes :


1. Ouvrez le capot avant et vérifiez que la tête d'impression est en position de repos (extrême droite). Si ce n'est pas le cas, mettez le Stylus Scan sous tension et attendez jusqu'à ce que la tête revienne dans cette position. Mettez ensuite le Stylus Scan hors tension et refermez le capot avant.



**Important :**

*Laissez les cartouches d'encre en place pendant le transport. Si vous transportez le Stylus Scan sans les cartouches d'encre, vous risquez d'endommager la machine et les cartouches seront inutilisables.*

2. Vérifiez que le capot avant est fermé.
3. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique puis débranchez le câble d'interface.
4. Retirez tout le papier de la zone d'alimentation puis retirez les guides papier.
5. Enfoncez l'extension du plateau de sortie puis relevez le plateau de sortie.
6. Ouvrez à nouveau le capot avant. Fixez les logements des cartouches d'encre au Stylus Scan à l'aide de ruban adhésif comme indiqué ci-dessous. Fermez ensuite le capot.

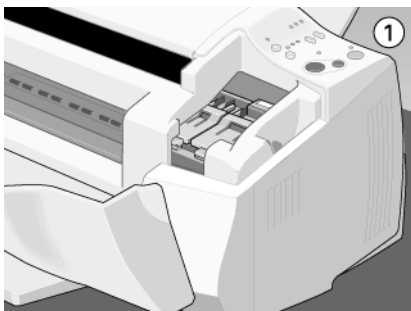

7. Fixez les éléments de protection des deux côtés du Stylus Scan.
8. Remplacez le Stylus Scan et le cordon d'alimentation dans le carton d'origine.

Maintenez le Stylus Scan à plat pendant le transport.

---

# Dépannage








---








## Diagnostiquer le problème

Un dépannage effectué dans de bonnes conditions comprend deux étapes : le diagnostic du problème et l'application de solutions plausibles jusqu'à la résolution du problème. Les informations nécessaires au diagnostic de la plupart des problèmes courants s'affichent directement sur le panneau de commandes et dans l'utilitaire Status Monitor.


## Messages d'erreur

Vous pouvez identifier de nombreux problèmes communs grâce aux voyants du panneau de commandes. Si le Stylus Scan s'arrête et si les voyants s'allument ou clignotent, consultez le tableau suivant pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre le problème.

Voyants	Problème et solution	
	Fin de papier	
	Pas de papier chargé dans le bac d'alimentation.	Chargez du papier dans le bac. Ensuite, appuyez sur le bouton Charger/Ejecter  pour éteindre ce voyant. Le Stylus Scan continue l'impression ou la copie.
  	Bourrage papier (zone d'impression)	
	Un bourrage papier s'est produit dans la zone d'impression.	Appuyez sur le bouton Charger/Ejecter  . Le Stylus Scan devrait éjecter le papier bloqué et reprendre l'impression. Si l'état d'erreur persiste, ouvrez le capot avant et retirez le papier bloqué. Vérifiez que du papier est chargé dans le bac et appuyez sur le bouton Charger/Ejecter  pour continuer l'impression ou la copie.

	Bourrage papier (zone de copie)	
	Le document original est bloqué dans la zone numérisation/copie	Eteignez le Stylus Scan et fermez toutes les applications ouvertes. Ouvrez le capot supérieur du Stylus Scan et retirez le document bloqué. Puis fermez le capot supérieur et allumez le Stylus Scan
	Encre faible (cartouche d'encre noire)	
	La cartouche d'encre noire est presque vide.	Préparez une cartouche d'encre noire neuve.
	Fin d'encre (cartouche d'encre noire)	
	La cartouche d'encre noire est vide	Remplacez la cartouche d'encre noire à l'aide d'une cartouche neuve. Voir "Remplacement des cartouches d'encre vides" pour plus de détails.
	Encre faible (cartouche d'encre couleur)	
	La cartouche d'encre couleur est presque vide.	Préparez une cartouche d'encre couleur neuve.
	Fin d'encre (cartouche d'encre couleur)	
	La cartouche d'encre couleur est vide.	Remplacez la cartouche d'encre couleur à l'aide d'une cartouche neuve. Voir "Remplacement des cartouches d'encre vides" pour plus de détails.
	Erreur Chariot	
	Le chariot de la tête d'impression est bloqué par un bourrage papier, ou tout autre corps étranger, et ne peut revenir à sa position de départ.	Appuyez sur le bouton mise en marche  pour éteindre l'alimentation. Ouvrez le capot avant et retirez tout papier bloqué manuellement. Ensuite, rallumez le Stylus Scan. Si l'erreur persiste, contactez votre revendeur.



	Erreur d'imprimante non répertoriée	
	Une erreur d'imprimante inconnue s'est produite.	Mettez le Stylus Scan hors tension et contactez votre revendeur.

## Status Monitor 3

La fenêtre d'état de l'utilitaire Status Monitor 3 donne des messages d'état et un affichage graphique indiquant l'état courant de l'imprimante.

Si un problème survient en cours d'impression, un message d'erreur s'affiche dans la fenêtre de la barre de progression.

Quand il n'y a plus d'encre, cliquez sur le bouton Comment faire dans la fenêtre d'état de l'imprimante. Le Status Monitor vous guide pas-à-pas pendant la procédure de remplacement de cartouche.


## Exécution d'un test d'imprimante



Un test d'imprimante peut vous aider à déterminer si le problème provient du Stylus Scan ou de l'ordinateur.


Pour imprimer une page de test, effectuez les opérations suivantes.

1. Vérifiez que le Stylus Scan et l'ordinateur sont hors tension.
2. Déconnectez le câble du connecteur d'interface du Stylus Scan.

Si le Stylus Scan est connecté à l'interface parallèle (disponible uniquement sur les machines fonctionnant sous Windows) : déverrouillez les clips latéraux du connecteur d'interface. Retirez également le connecteur de terre, si nécessaire. Ensuite, déconnectez le câble du connecteur d'interface du Stylus Scan.

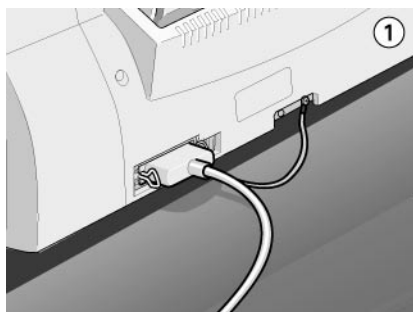

3. Chargez du papier format A4 ou Letter dans la zone d'alimentation.
4. Maintenez le bouton charger/éjecter  enfoncé et appuyez sur le bouton de mise en marche  pour mettre le Stylus Scan sous tension. Ensuite, relâchez les deux boutons.

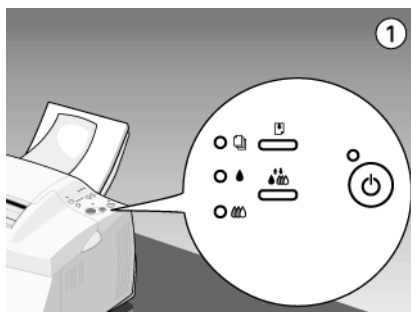

Le Stylus Scan imprime une page de test indiquant le numéro de version de la ROM, le code de compteur d'encre et une grille de vérification des buses du Stylus Scan.

- ❑ Comparez la qualité de la page de test imprimée avec l'échantillon ci-dessous. Si aucun problème de qualité d'impression n'apparaît, comme des blancs ou des segments manquants dans les lignes de test, le Stylus Scan lui-même fonctionne correctement et votre problème peut provenir de réglages logiciels, de réglages logiciels, du câble d'interface (utilisez un câble blindé) ou de l'ordinateur.



- ❑ Si la page de test ne s'imprime pas de manière satisfaisante (voir ci-dessous), le Stylus Scan a un problème. Si l'un des segments des lignes imprimées est absent, une des buses d'encre est encrassée ou une tête d'impression est mal alignée.





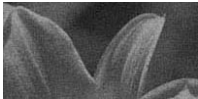


---

## Problème lors de l'impression et de la copie



### La qualité d'impression et de copie est médiocre

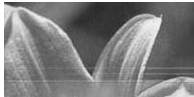Si vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression, exécutez une "<As\_test.htm>Impression d'un test". Ensuite, comparez votre test d'impression avec les illustrations ci-dessous. Cliquez sur la légende sous l'illustration ressemblant le plus à votre impression.

<p>enthaiten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>"Bandes horizontales"</p>	<p>enthaiten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>"Mauvais alignement ou bandes verticales"</p>
 <p>"Bandes horizontales"</p>	 <p>"Mauvais alignement ou bandes verticales"</p>
 <p>"Couleurs absentes"</p>	 <p>"Couleurs incorrectes ou absentes"</p>
 <p>"Impression floue ou maculée"</p>	

## ***Bandes horizontales***

Essayez l'une des solutions ci-après.

- ☐ Vérifiez que la face imprimable du papier est placée vers le haut dans le bac d'alimentation de papier.
- ☐ Exécutez l'utilitaire de Nettoyage des têtes pour traiter toute buse encrassée.
- ☐ Sélectionnez le Mode Automatique dans le menu principal du pilote d'imprimante (Windows) ou dans la boîte de dialogue Imprimer (Macintosh).
- ☐ Contrôlez les voyants de fin d'encre  noire et  couleur. Si un voyant clignote, remplacez la cartouche correspondante. Voir "Remplacement des cartouches d'encre vides".
- ☐ Vérifiez que c'est l'option Standard, plutôt que l'option Maximale, qui est sélectionnée comme paramètre de zone imprimable dans votre pilote d'imprimante. Quand l'option Maximale est sélectionnée, des bandes peuvent apparaître dans la zone étendue.

## ***Mauvais alignement ou bandes verticales***

Essayez l'une des solutions ci-après.

- ☐ Vérifiez que la face imprimable du papier est placée vers le haut dans le bac d'alimentation de papier.
- ☐ Exécutez l'utilitaire d'Alignement des têtes.
- ☐ Désactivez le réglage Vitesse du pilote d'imprimante. Pour les instructions, voir "Utilisation des paramètres avancés" pour Windows ou "Utilisation des paramètres avancés" pour Macintosh.
- ☐ Exécutez l'utilitaire de Nettoyage de tête pour traiter toute buse encrassée.



## *Couleurs incorrectes ou absentes*

Essayez les solutions ci-après.

- ❑ Définissez le réglage de l'encre dans votre pilote d'imprimante à Couleur. Pour les instructions, voir "Utilisation du mode de paramétrage automatique." pour Windows ou "Utilisation du mode de paramétrage automatique" pour Macintosh.
- ❑ Ajustez les réglages de couleur dans votre logiciel ou votre pilote d'imprimante. Pour les instructions, voir "Utilisation des paramètres avancés" pour Windows ou "Utilisation des paramètres avancés" pour Macintosh.
- ❑ Exécutez l'utilitaire Nettoyage des têtes. Si les couleurs sont encore incorrectes après le nettoyage, remplacez la cartouche d'encre couleur. Si le problème persiste, remplacez la cartouche d'encre noire. Voir "Remplacement des cartouches d'encre vides".

## *Couleurs absentes*

Essayez l'une des solutions ci-après.

- ❑ Vérifiez que le papier n'est ni abîmé, ni sale, ni vieux. Vérifiez aussi que la face imprimable du papier est orientée vers le haut.
- ❑ Exécutez l'utilitaire de Nettoyage des têtes pour nettoyer les buses encrassées.
- ❑ Contrôlez les voyants de fin d'encre  noire et  couleur. Si un voyant clignote, remplacez la cartouche correspondante. Voir "Remplacement des cartouches d'encre vides".
- ❑ Adaptez les paramètres couleur de votre application ou de votre pilote. Pour d'autres instructions, voir "Utiliser les Paramètres avancés" sous Windows ou "Utilisation des paramètres avancés" sous Macintosh.

- ❑ Sélectionnez le mode Automatique dans le menu Principal du pilote (Windows) ou dans la boîte de dialogue Imprimer (Macintosh).



### *Impression floue ou maculée*

Essayez les solutions suivantes.


- ❑ Vérifiez que votre papier est sec et que la face imprimable est tournée vers le haut. Vérifiez également que vous utilisez un type de papier adapté. Voir “Papier” pour les caractéristiques.
- ❑ Sélectionnez le mode Automatique dans le menu principal de votre pilote d'imprimante (Windows) ou dans la boîte de dialogue Imprimer (Macintosh).
- ❑ Placez le levier de réglage sur la position “+”, vérifiez que le réglage Type de support est correct dans votre pilote d'imprimante.
- ❑ Si le papier est recourbé vers la face imprimable, aplatissez-le ou recourbez-le légèrement vers la face opposée.
- ❑ Retirez chaque page du bac de sortie une fois imprimée, particulièrement si vous utilisez des transparents.
- ❑ Si vous imprimez sur un support brillant ou sur des transparents, placez une feuille de support (ou une feuille de papier normal) sous la pile. Ou encore, chargez une feuille à la fois.
- ❑ Exécutez l'utilitaire Nettoyage des têtes d'impression.
- ❑ Exécutez l'utilitaire Alignement des têtes d'impression.
- ❑ Une fuite d'encre s'est peut-être produite dans le Stylus Scan. Essuyez l'intérieur du Stylus Scan à l'aide d'un chiffon doux et propre.

## ***Le Stylus Scan ne peut imprimer ni copier***

Si l'un des problèmes suivants se produit, essayez les solutions répertoriées pour les états ci-après.

- ☐ Tous les voyants sont coupés
- ☐ Les voyants se sont allumés et se sont éteints
- ☐ Seul le voyant de mise en marche  est allumé
- ☐ Le voyant de fin de papier  est allumé ou clignotant.
- ☐ L'un des voyants de fin d'encre est allumé ou clignotant.
- ☐ Tous les voyants clignotent.

### ***Tous les voyants sont éteints***

- ☐ Appuyez sur le bouton de mise en marche  et vérifiez que le Stylus Scan s'allume.
- ☐ Mettez le Stylus Scan hors tension et vérifiez que le cordon d'alimentation est connecté correctement.
- ☐ Vérifiez que votre prise secteur est en bon état et qu'elle n'est pas commandée par un interrupteur mural ou une minuterie.

### ***Tous les voyants se sont allumés et se sont éteints***

La tension nécessaire au Stylus Scan ne correspond peut-être pas à la tension de votre prise. Coupez immédiatement le Stylus Scan et débranchez-le. Ensuite, vérifiez l'étiquette sur le Stylus Scan pour déterminer la tension requise.

Si la tension requise ne correspond pas à votre tension secteur, **NE REBRANCHEZ PAS LE STYLUS SCAN**. Contactez votre revendeur.



## ***Seul le voyant de mise en marche est allumé***

Essayez les solutions ci-après.

- ☐ Mettez le Stylus Scan et l'ordinateur hors tension. Vérifiez que le câble d'interface est connecté correctement aux deux extrémités.
- ☐ Vérifiez l'absence de matériaux de conditionnement à l'intérieur du Stylus Scan.
- ☐ Arrêtez le Stylus Scan et l'ordinateur et ensuite déconnectez le câble d'interface. Ensuite, imprimez une page de vérification de fonctionnement. Voir "Exécution d'un test d'imprimante".
- ☐ Si la page de test s'imprime, vérifiez que le logiciel du Stylus Scan et que votre logiciel sont installés correctement.

### ***Remarque :***





*Si vous essayez d'imprimer une image de grande taille, votre ordinateur peut manquer de mémoire disponible pour effectuer cette opération.*

- ☐ Supprimez tout travail en attente dans le Spool Manager.
- ☐ Si le Stylus Scan donne l'impression de vouloir imprimer, sans pouvoir y parvenir, exécutez l'utilitaire Nettoyage des têtes.
- ☐ Si les solutions précédentes sont inutiles, remplacez les cartouches d'encre. Voir "Remplacement d'une cartouche d'encre noire" et "Remplacement d'une cartouche d'encre couleur" pour les instructions.

## ***Les voyants de fin de papier clignotent ou sont allumés***

- ☐ Si le voyant de fin de papier clignote, retirez tout le papier qui pourrait être bloqué dans le Stylus Scan.
- ☐ Si le voyant de fin de papier est allumé, chargez d'avantage de papier dans le chargeur.

### *L'un des voyants de fin d'encre clignote ou est allumé*

- ☐ Si l'un des voyants de fin d'encre  noire ou  couleur clignote, c'est qu'il n'y a presque plus d'encre. Préparez une nouvelle cartouche.
- ☐ Si l'un des voyants de fin d'encre  noire ou  couleur est allumé, c'est qu'il n'y a plus d'encre. Remplacez la cartouche correspondante. Voir "Remplacement des cartouches d'encre vides".

### *Tous les voyants clignent*

Effectuez les opérations suivantes.

1. Retirez tout le papier du Stylus Scan.
2. Mettez le Stylus Scan hors tension. Vérifiez qu'il n'y a ni papier, ni objet à l'intérieur du périphérique et, si tel était le cas, retirez-les. Vérifiez aussi qu'il y a assez d'espace autour du ventilateur arrière pour permettre une ventilation correcte. Retirez tout objet risquant de bloquer ce ventilateur puis remettez l'appareil sous tension.
3. Si l'erreur persiste, contactez votre revendeur.

### *L'alimentation du papier est incorrecte*

Si l'un des problèmes suivants se produit, essayez les solutions répertoriées pour ce problème.

- ☐ Pas d'alimentation du papier
- ☐ Alimentation de plusieurs pages
- ☐ Bourrage de papier
- ☐ Le papier ne s'éjecte pas complètement ou est plissé

### *Pas d'alimentation de papier*

Vérifiez que la pile de papier chargée ne dépasse pas le repère en forme de flèche sur le guide de bord gauche.

Retirez la pile de papier et vérifiez que :

- ☐ Le papier n'est ni recourbé ni plissé.
- ☐ Le papier n'est pas trop vieux. Consultez les instructions accompagnant le papier pour plus d'informations.
- ☐ La pile de papier chargée ne dépasse pas le repère en forme de flèche du guide de bord gauche.
- ☐ Le papier n'est pas bloqué à l'intérieur. Dans ce cas, retirez le papier bloqué.

Ensuite, rechargez le papier. Veillez à appliquer toute instruction de chargement indiquée sur le conditionnement de votre papier. Voir également "Chargement de papiers spéciaux et autres supports".


### *Alimentation de plusieurs pages*

Retirez la pile de papier et :

- ☐ Vérifiez que le papier n'est pas trop fin. Voir "Papier" pour les caractéristiques.
- ☐ Déramez les bords de la pile pour séparer les feuilles et rechargez le papier.

Si trop de copies d'un document s'impriment, vérifiez le réglage Copies dans le pilote d'imprimante et votre application. Pour les instructions, voir "Modifier le style de l'impression" pour Windows ou "Changer la mise en page" pour Macintosh.

## ***Bourrage papier***


Appuyez sur le bouton charger/éjecter  pour éjecter le papier bloqué. Si le message d'erreur ne s'efface pas, mettez le Stylus Scan hors tension et retirez tout le papier du chargeur. Ouvrez ensuite le capot avant et retirez tout le papier se trouvant à l'intérieur ainsi que tout morceau éventuellement déchiré. Mettez ensuite le Stylus Scan sous tension et rechargez le papier.

En cas de bourrage de papier fréquent, veillez :

- ☐ A utiliser du papier lisse de haute qualité, chargé avec la face imprimable tournée vers le haut.
- ☐ A déramer la pile avant de la charger.
- ☐ A ne pas dépasser le repère en forme de flèche du guide de bord gauche.
- ☐ A ajuster le guide de bord gauche sur votre papier.

## ***Le papier ne s'éjecte pas complètement ou est plissé***

Essayez les solutions suivantes :

- ☐ Si le papier ne s'éjecte pas complètement, appuyez sur le bouton charger/éjecter . Vérifiez également le réglage de format de papier dans votre application ou le pilote d'imprimante.
- ☐ Si le papier est plissé à la sortie, il peut être humide ou trop fin. Chargez une nouvelle pile.

### ***Remarque :***

*Stockez tout papier inutilisé dans son conditionnement original dans un endroit sec. Voir "Papier" pour les caractéristiques.*

- ☐ Sélectionnez le mode Automatique dans le menu Principal de votre pilote (Windows) ou dans la boîte de dialogue Imprimer (Macintosh).

## ***Les impressions ne répondent pas à vos attentes***

Si l'un des problèmes suivants survient, essayez les solutions correspondant au problème.

- ☐ Caractères incorrects ou brouillés
- ☐ Marges incorrectes
- ☐ Image inversée
- ☐ Impression de pages blanches
- ☐ L'impression est maculée sur le bord inférieur
- ☐ L'impression est trop lente

### ***Caractères incorrects ou brouillés***

Essayez les solutions ci-après.

- ☐ Si vous utilisez une machine Windows, sélectionnez le Stylus Scan 2000 en tant qu'imprimante Windows par défaut.
- ☐ Purgez toute tâche d'impression suspendue dans le Spouleur. Pour plus d'information, voir "Utiliser le Spouleur EPSON".
- ☐ Arrêtez le Stylus Scan et l'ordinateur. Vérifiez que le câble d'interface du Stylus Scan est bien connecté.

### ***Marges incorrectes***

Essayez les solutions ci-après.

- ☐ Vérifiez les réglages des marges dans votre logiciel .
- ☐ Vérifiez que les marges se trouvent à l'intérieur de la zone imprimable de la page. Voir "Papier" pour les caractéristiques.

- ❑ Dans Windows, vérifiez les réglages dans le menu Papier. Vérifiez que les réglages sont adaptés au format du papier utilisé.

Sur Macintosh, vérifiez les réglages dans la boîte de dialogue Mise en page. Vérifiez que les réglages sont adaptés au format du papier utilisé.

### *Image inversée*

Effacez la marque de la case Miroir Horizontal dans le pilote ou désactivez le paramètre miroir de votre application. Pour les instructions, voir l'aide en ligne du pilote d'imprimante ou de votre application.

Sur Macintosh, voir également "Utilisation des paramètres avancés".

### *Impression de pages blanches*

Essayez les solutions ci-après.

- ❑ Si vous utilisez Windows, désignez le Stylus Scan 2000 en tant qu'imprimante Windows par défaut.
- ❑ Si vous utilisez Windows, vérifiez les réglages de la boîte de dialogue Papier. Vérifiez qu'ils sont adaptés au format du papier utilisé.
- ❑ Si vous utilisez un Macintosh, vérifiez les réglages dans la boîte de dialogue Mise en page. Vérifiez qu'ils sont adaptés au format du papier utilisé.
- ❑ Exécutez l'utilitaire Nettoyage des têtes pour nettoyer toute buse encrassée.

Après avoir appliqué une ou plusieurs des solutions ci-dessus, exécutez un test d'impression pour déterminer si le problème est résolu. Voir "Exécution d'un test d'imprimante".

## *L'impression est trop lente*

Essayez les solutions ci-après.

- ❑ Vérifiez que le Type de support est réglé correctement dans votre pilote d'imprimante. Pour les instructions correspondantes, voir "Définition du type de support" pour Windows ou "Définition du type de support" pour Macintosh.
- ❑ Pour augmenter la vitesse, sélectionnez le mode Automatique et placez la tirette sur le réglage Vitesse. Pour les instructions correspondantes, voir "Utilisation du mode de paramétrage automatique" pour Windows ou "Utilisation du mode de paramétrage automatique" pour Macintosh.
- ❑ N'exécutez pas trop d'applications simultanément. Fermez toute application inutilisée.
- ❑ Supprimez tout fichier inutile pour aménager de l'espace sur votre disque dur.

### **Remarque :**

*Votre ordinateur peut manquer de mémoire. Pour des astuces supplémentaires, voir "Augmenter la vitesse d'impression".*

- ❑ Si vous êtes passés de Windows 95 à Windows 98, désinstallez le pilote du Stylus Scan, puis réinstallez-le. Voir Guide d'installation pour savoir comment installer et désinstaller le pilote.

---

## *Problème de numérisation*

### *Dépannage des problèmes de numérisation*

#### *La numérisation ne démarre pas*

- ❑ Vous ne pouvez pas numériser lorsque le Stylus Scan effectue des copies. Attendez que les copies soient finies.
- ❑ Quand le Stylus Scan est connecté à votre ordinateur avec le port parallèle, vous ne pouvez pas numériser des documents pendant l'impression. Attendez la fin de l'impression.

#### *Rien ne se passe quand j'essaie de numériser*

##### **Vous numérisez plusieurs pages ou documents**

Attendez jusqu'à ce que le Stylus Scan ait terminé la numérisation en cours avant d'en lancer une nouvelle.

##### **Le Stylus Scan est occupé**

Certains documents sont longs à numériser, en particulier quand la numérisation est optimisée pour des photos.

##### **Le document s'est bloqué**

Mettez le Stylus Scan sous tension et fermez toutes les applications de votre ordinateur. Retirez tous les documents bloqués dans le Stylus Scan, puis remettez le Stylus Scan sous tension.

#### *L'image numérisée est blanche*

Pensez à bien positionner l'image à numériser face vers le bas dans le plateau de chargement.



## *Éléments absents ou incorrects dans l'image numérisée*

### *Le texte est absent ou mal analysé*

Essayez d'ajuster le seuil de numérisation dans la boîte de dialogue *Au trait*. Pour cela, cliquez sur *OCR/Au trait* dans la boîte de dialogue *Stylus Scan SF TWAIN* et cliquez sur le bouton de seuil. Déplacez le curseur vers la droite ou la gauche pour régler la valeur du seuil de numérisation.

### *Des lignes de points (pas de texte) apparaissent sur le document numérisé*

Si vous numérisez un document contenant de nombreux graphiques ou illustrations, le logiciel d'OCR risque de ne pas analyser correctement le texte. En conséquence, en ouvrant l'image numérisée dans votre application de traitement de texte, vous constaterez que tous les caractères de l'image n'ont pas été convertis en texte.

### *L'image est mal cadrée*

#### **Utilisation d'une feuille de protection**

Si la feuille de protection est sale, ou a été trop utilisée, il peut être nécessaire d'en utiliser une autre. Si la photo ou le document est très épais, le Stylus Scan peut avoir des difficultés à analyser les bordures.

#### **Contrôler le paramètre Type d'image**

Sélectionnez le paramètre *Qualité* et *détramage* dans la boîte de dialogue *Type d'image*.

### *L'image est de travers*

#### **Utilisation d'une feuille de protection**

Si votre document ou photo a une forme irrégulière, utilisez une feuille de protection. Assurez-vous d'avoir positionné votre document ou photo de façon rectiligne dans la feuille de protection et que celle-ci est chargée bien droite dans le bac d'alimentation.

### **Vérifiez le paramètre Type d'image**

Sélectionnez le paramètre Qualité et détramage dans la boîte de dialogue Type d'image.

### ***Il manque un coin de l'image***

#### **Utilisation d'une feuille de protection**

Essayez d'utiliser une feuille de protection. Si vous l'avez déjà fait, vérifiez que votre photo ou votre document est placé le plus droit possible dans cette feuille de protection et que cette feuille est placée bien droite dans le chargeur.

### ***La position du texte et des graphiques dans la page est incorrecte***

### ***Les images numérisées sont penchées***

#### **Les guides papier ne sont pas bien positionnés**

Vérifiez que les guides du support document s'adaptent parfaitement au document que vous numérisez.

### ***La qualité de la numérisation est médiocre***

### ***Les images numérisées ont l'air ternes à l'impression***

Si vous numérisez une photo, vérifiez que vous avez choisi Photo dans la boîte de dialogue d'EPSON SMART PANEL.

Contrôlez les paramètres Qualité et Résolution dans EPSON TWAIN.

### ***Les photos numérisées ou copiées sont trop foncées ou peu détaillées***

Si vous numérisez une photo, vérifiez que vous avez choisi Photo dans la boîte de dialogue d'EPSON SMART PANEL.

## *Des lignes verticales manquent dans les images numérisées ou copiées*

### **La vitre du scanner a besoin d'être nettoyée**

Les liquides correcteurs, les poussières, le papier ou le ruban adhésif peuvent adhérer à la vitre d'exposition, provoquant sur l'image des traces verticales. Pour savoir comment nettoyer cette vitre, voir "Nettoyage du Stylus Scan".

### **Utilisation d'une feuille de protection**

Si la feuille de protection est sale, ou a été trop utilisée, il peut être nécessaire d'en utiliser une autre.

### **Votre document d'origine a besoin d'être retouché**

Si les lignes de votre original sont trop fines, elles peuvent disparaître par endroit lorsque vous numérisez avec le Stylus Scan. Si vous le pouvez, essayez d'épaissir ces lignes.

### **Votre document d'origine est froissé**

Si le grammage de votre original est supérieur à 90 g/m<sup>2</sup> et si le document est froissé, certaines lignes peuvent disparaître lors de la numérisation. Essayez d'aplatir le document puis de le numériser à nouveau.

## *L'image numérisée est d'une qualité bien inférieure à celle de l'original*

### **Les paramètres de numérisation de la boîte de dialogue d'EPSON SMART PANEL correspondent aux documents que vous numérisez**

Pour garantir les meilleurs résultats lors de la numérisation de votre document, définissez au mieux le mode de numérisation.

## ***Alimentation ou éjection incorrectes du papier dans le Stylus Scan***

***Un document est bloqué dans l'unité d'alimentation de document du Stylus Scan***

### ***Remarque :***

*Ces procédures ne s'appliquent pas au papier bloqué dans l'unité d'alimentation de papier du Stylus Scan. Le bac d'alimentation de papier n'est pas utilisé pendant la numérisation.*

### **Eviter les bourrages de documents**

Veillez à placer le Stylus Scan à un endroit suffisamment éloigné des murs et d'autres équipements pour que le guide de document soit posé correctement, sans être poussé vers l'avant.

### **Débloquer un bourrage de documents**

Eteignez votre Stylus Scan. Ouvrez le capot supérieur et retirez le papier bloqué. Fermez toute application ouverte avant d'éteindre le Stylus Scan.

## ***Accélérer la numérisation***

Le meilleur moyen pour accélérer vos numérisations consiste à vous assurer que le mode ECP est activé sur votre système. Il s'agit d'un réglage au niveau système, donc pour le modifier, contactez le fabricant de votre ordinateur.

Utilisez toujours la résolution la plus basse (réglage dpi) possible offrant encore une bonne qualité d'image. Un réglage de dpi supérieur peut ne pas augmenter la qualité d'une numérisation, mais il ralentira considérablement votre ordinateur et nécessitera un espace disque plus élevé pour enregistrer l'image.

---

## ***Comment contacter le support technique***

Si votre Stylus Scan ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez résoudre vos problèmes avec les informations contenues dans ce manuel, dans l'aide en ligne et dans Réponses EPSON, appelez le support technique.

**SUPPORT TECHNIQUE  
EPSON FRANCE**

**08 36 686 687**

**2,23 F la minute**

**Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 sans interruption.**

Pour nous permettre de vous aider bien plus rapidement, merci de nous fournir les informations ci-dessous :

**Numéro de série de l'imprimante :**

*(L'étiquette portant ce numéro est au dos de la machine.)*

**Modèle de l'imprimante :**

**Marque et modèle de votre ordinateur :**

**Version du logiciel d'impression :**

*(Reportez-vous au menu Version.)*

**Version de Windows que vous utilisez :**

**Version de(s) l'application(s) que vous utilisez  
normalement avec votre imprimante :**

**Vous pouvez également consulter notre site Web :**

**<http://www.epson.fr>**

### Consignes de sécurité

Lisez toutes ces instructions avant d'utiliser le Stylus Scan. Veillez à respecter les avertissements et indications portés sur le Stylus Scan

- ☐ Débranchez le Stylus Scan avant de le nettoyer. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon humide. N'utilisez ni dissolvants ni détergents pour nettoyer le Stylus Scan.
- ☐ Ne placez pas le Stylus Scan sur une surface instable, ou près d'un radiateur ou d'une source de chaleur.
- ☐ Ne bloquez pas ou ne couvrez pas les ouvertures du boîtier du Stylus Scan.
- ☐ N'insérez aucun objet dans les fentes. Veillez à ne pas renverser de liquide dans le Stylus Scan.
- ☐ Utilisez uniquement le type de courant indiqué sur l'étiquette du Stylus Scan.
- ☐ Connectez tous les éléments à des prises de courant reliées à la terre. Evitez d'utiliser des prises raccordées à des lignes alimentant des photocopieurs ou des systèmes de climatisation se mettant régulièrement sous tension et hors tension.
- ☐ N'utilisez pas de prises commandées par un interrupteur mural ou un programmeur.
- ☐ Maintenez l'ensemble de l'installation à distance de sources d'interférences électromagnétiques potentielles telles que des haut-parleurs ou des socles de téléphones sans fil.
- ☐ N'utilisez pas un cordon d'alimentation abîmé ou effiloché.

- ❑ Si vous utilisez une rallonge, vérifiez que l'intensité totale des appareils connectés ne dépasse pas celle de la rallonge. Vérifiez également que l'intensité totale des appareils connectés à la prise murale ne dépasse pas celle de cette prise.
- ❑ Ne cherchez pas à réparer vous-même le Stylus Scan.

Débranchez le Stylus Scan et contactez le service technique dans les cas suivants :


- ❑ Le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé ; du liquide a coulé dans le Stylus Scan ; le Stylus est tombé ou son boîtier est abîmé ; le Stylus Scan ne fonctionne pas normalement ou ses performances sont nettement modifiées.
- ❑ Si vous envisagez d'utiliser l'imprimante en Allemagne, observez les recommandations suivantes :
- ❑ Pour fournir une protection adéquate contre les courts-circuits et les surcharges de tension, l'installation du bâtiment doit être protégée par un interrupteur de 16 ampères.

---

## ***Précautions d'utilisation***

### ***Pour utiliser le Stylus Scan***

- ❑ Ne mettez pas vos mains à l'intérieur du Stylus Scan et ne touchez pas les cartouches d'encre pendant le fonctionnement.
- ❑ Ne déplacez pas la tête d'impression manuellement pour ne pas endommager le Stylus Scan.

- ❑ Mettez toujours le Stylus Scan hors tension à l'aide de la touche de mise en marche . Quand cette touche est enfoncée, le voyant Operate se met à clignoter puis s'éteint. Ne débranchez pas le Stylus Scan ou ne coupez pas l'alimentation générale tant que le voyant Operate clignote. Le chariot du scanner doit être fixé à l'aide du taquet de transport.
- ❑ Avant de transporter le Stylus Scan, vérifiez que la tête d'impression est en position de repos (extrême droite) et que les cartouches sont en place. Le chariot du scanner doit être fixé à l'aide du taquet de transport.

### *Pour manipuler les cartouches*

- ❑ Conservez les cartouches d'encre hors de portée des enfants. Ne les laissez pas s'en servir pour boire ou pour quelque autre usage que ce soit.
- ❑ En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, nettoyez abondamment à l'eau claire. Si une gêne ou un problème de vision persiste, consultez un docteur sans tarder.
- ❑ Ne secouez pas les cartouches pour ne pas les faire couler.
- ❑ Installez les cartouches aussitôt après les avoir retirées de leur emballage. La qualité d'impression risque de diminuer si une cartouche reste longtemps hors de son emballage.
- ❑ Une fois installée, une cartouche ne doit être enlevée que pour être remplacée et son levier de verrouillage doit toujours rester abaissé. Dans le cas contraire, elle serait inutilisable.
- ❑ N'utilisez pas les cartouches au-delà de la date indiquée sur l'emballage. Il est conseillé de les utiliser entièrement dans les six mois qui suivent leur installation.
- ❑ N'essayez pas de démonter les cartouches pour les recharger ; cela risquerait d'endommager la tête d'impression.



## *Pour choisir l'emplacement du Stylus Scan*

- ❑ Placez le Stylus Scan sur une surface plane, stable et plus grande que la base de la machine. Le Stylus Scan ne fonctionnera pas correctement s'il est penché ou incliné.
- ❑ Evitez les endroits soumis à de brusques changement de température et d'humidité. Maintenez le Stylus Scan à l'abri de la lumière directe du soleil, de sources de lumière intense ou de chaleur.
- ❑ Evitez les endroits soumis aux chocs et aux vibrations.
- ❑ Laissez suffisamment de place autour du Stylus Scan pour une ventilation correcte.

Placez le Stylus Scan à proximité de la prise murale pour faciliter le débranchement du cordon d'alimentation.

---

## *Conformité ENERGY STAR*

En sa qualité de partenaire ENERGY STAR, EPSON garantit que ce produit répond aux directives du programme international ENERGY STAR pour l'économie d'énergie.

Le programme ENERGY STAR soutient le développement volontaire de produits informatiques (ordinateurs, imprimantes, écrans, télécopieurs et autres périphériques) à faible consommation d'énergie, dans le cadre d'un effort visant à limiter la pollution atmosphérique.



---

## **Avertissements, messages et remarques**



### **Avertissement**

*Ces paragraphes contiennent des instructions à lire attentivement pour éviter les blessures corporelles.*



### **Important**

*Ces paragraphes contiennent des instructions à respecter pour éviter d'endommager votre matériel.*

### **Remarques**


*Ces paragraphes contiennent des informations importantes et des conseils utiles concernant le fonctionnement de votre Stylus Scan.*

# Eléments et fonctions du Stylus Scan

---

## Eléments du Stylus Scan et fonctions du panneau de commandes

### Eléments du Stylus Scan

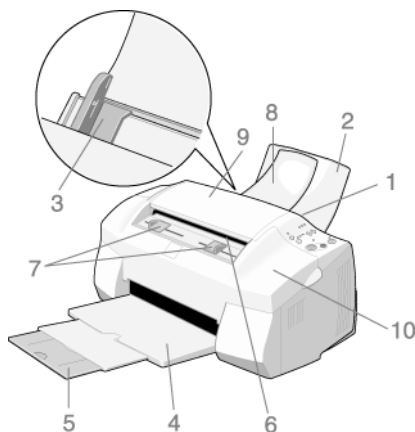

1. Chargeur : Contient le papier blanc et entraîne automatiquement le papier pendant l'impression et la copie.
2. Guide papier : Soutient le papier placé dans le chargeur.
3. Guide papier latéral : Permet de maintenir droit le papier chargé. Adaptez la position de ce guide latéral à la largeur de votre papier.
4. Plateau de sortie : Après une impression ou une copie sur une feuille, le Stylus Scan éjecte cette feuille dans ce plateau.
5. Extension du plateau de sortie : Soutient le papier éjecté dans le plateau de sortie.


6. Chargeur de document : Pour numériser ou copier, vous insérez l'original dans cette fente.

7. Guide document latéral : Permet de maintenir l'original droit. Adaptez la position de ce guide à la largeur de l'original.

8. Guide document : Soutient l'original pendant le cycle de copie ou de numérisation. Inutile pendant l'impression.

9. Capot supérieur : Couvre le mécanisme de numérisation. N'ouvrez ce capot que pour débloquer un bouchage papier.

10. Capot avant : N'ouvrez ce capot que lors de l'installation ou du remplacement d'une cartouche d'encre ou lorsque vous devez accéder au levier de réglage.

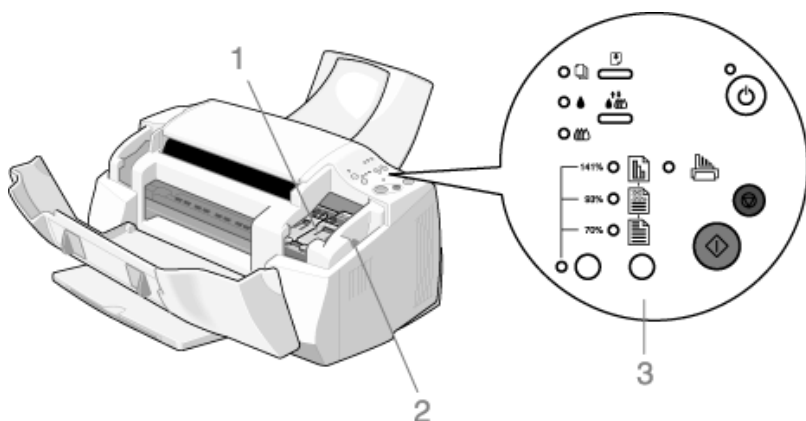


1. Leviers des cartouches d'encre : Ne les soulevez que lors de l'installation ou du remplacement des cartouches d'encre.

2. Levier de réglage : Le réglage normal est en position "-". Si de l'encre coule lors de l'impression ou de la copie sur du papier épais, positionnez ce levier sur "+".

3. Panneau de commandes : Le fonctionnement du panneau de commandes est explicité ci-dessous.

# Panneau de commandes



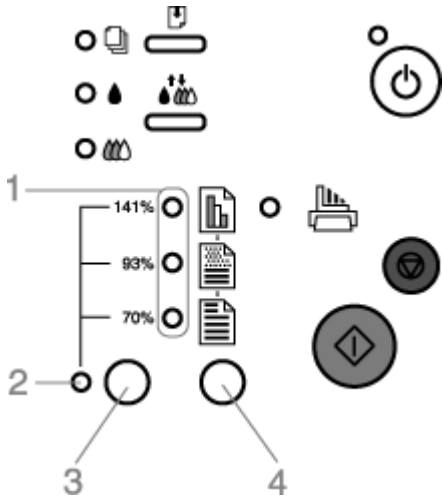


Le panneau de commandes, constitué de boutons et de voyants, permet d'accéder à diverses fonctions. Repérez les icônes du panneau de commandes par rapport à ceux décrits ci-après.



- 1: Voyants de sélection
- 2: Voyant Réduire/Agrandir
- 3: Bouton Réduire/Agrandir
- 4: Bouton Mode copie





## Boutons


bouton	Fonction
--------	----------

<p>Mise en    marche</p>	<p>Met l'imprimante sous et hors tension.</p> <p>Maintenez le bouton charger/éjecter enfoncé lors de la mise en marche pour imprimer une feuille d'état et de contrôle.</p>
<p>Charger/    Ejecter</p>	<p>Appuyer et relâcher rapidement pour introduire ou éjecter du papier à partir du bac à papier. Si la tête d'impression est dans la position de remplacement de cartouche d'encre, elle revient à sa position de départ.</p> <p>Maintenir appuyé pendant trois secondes pour placer la cartouche d'encre noire ou couleur dans sa position de remplacement.</p>
<p>nettoyage  </p>	<p>Lorsque la tête d'impression est dans la position de remplacement de cartouche, appuyez et relâchez rapidement pour ramener la tête d'impression dans sa position de départ ou vers une autre position de remplacement.</p> <p>Maintenir enfoncé pendant trois secondes et relâcher pour nettoyer la tête d'impression.</p> <p>Si l'encre dans l'une des cartouches est faible ou si une cartouche est absente, maintenir enfoncé pendant trois secondes et relâcher rapidement pour placer la tête d'impression dans la position de remplacement de cartouche.</p>
<p>Stop/    effacer</p>	<p>Avant de copier, appuyez sur ce bouton pour éjecter le document original du bac à document.</p> <p>Pendant la copie, appuyez sur ce bouton pour annuler la copie et éjecter le document original.</p>
<p>Copie  </p>	<p>Appuyez sur ce bouton pour démarrer la copie.</p>
<p>Mode copie</p>	<p>Si le voyant réduire/agrandir est allumé, appuyez une fois sur ce bouton pour activer la sélection en mode copie. Le voyant de sélecteur du mode de copie couramment sélectionné s'allume.</p> <p>Une fois le voyant réduire/agrandir éteint, appuyez sur ce bouton pour changer le type de copie, c'est-à-dire N/B, Échelle de gris et Couleur.</p>

Réduire/ agrandir	<p>Sélectionne le zoom de copie.</p> <p>Si le voyant réduire/agrandir est éteint, appuyez une fois sur ce bouton pour activer la sélection réduire/agrandir. Le voyant de sélecteur du taux d'agrandissement couramment sélectionné s'allume.</p> <p>Une fois le voyant réduire/agrandir allumé, appuyez sur ce bouton pour changer le réglage d'agrandissement, dont les valeurs sont : 100%, 70%, 93% et 141%.</p>
----------------------	--

## Voyants

Voyant	Etat du Stylus Scan
<p>Mise en</p>  <p>marche</p>	<p>Allumé en permanence lorsque le Stylus Scan est actif et prêt à imprimer, copier ou numériser.</p> <p>Clignote lorsque le Stylus Scan reçoit des données, imprime, numérise, copie, chauffe ou est dans le mode de remplacement de cartouche.</p>
<p>Fin de</p>  <p>papier</p>	<p>Allumé en permanence lorsque le Stylus Scan ne dispose plus de papier pour imprimer ou copier. Chargez du papier dans le bac de papier et appuyez sur le bouton charger/éjecter pour reprendre l'impression ou la copie.</p> <p>Clignote en cas de bourrage de papier dans le chargeur de feuilles. Retirez tout papier présent dans le chargeur de feuilles et rechargez du papier. Si le voyant continue à clignoter, éteignez l'imprimante et retirez doucement tout papier présent sur le chemin du papier.</p>
<p>Fin encre</p>  <p>noire</p>	<p>Clignote lorsque le niveau d'encre noire est faible. Préparez une cartouche d'encre noire neuve.</p> <p>Allumé en permanence lorsque la cartouche d'encre noire est vide. Remplacez la cartouche d'encre noire (S020189).</p>
<p>Fin encre</p>  <p>couleur</p>	<p>Clignote lorsque le niveau d'encre couleur est faible. Préparez une cartouche d'encre couleur neuve.</p> <p>Allumé en permanence lorsque la cartouche d'encre couleur est vide. Remplacez la cartouche d'encre couleur (S020191).</p>
Réduire/ Agrandir	<p>Allumé si des voyants de sélecteur indiquent le taux d'agrandissement couramment sélectionné.</p> <p>Éteint lorsque les voyants de sélecteur indiquent le mode de copie couramment sélectionné.</p>

<p>Voyants de sélecteur</p>	<p>Lorsque le voyant réduire/agrandir est éteint, ces voyants indiquent le réglage de copie courant.</p> <p>Supérieur allumé : Couleur</p> <p>Milieu allumé : Échelle de gris</p> <p>Inférieur allumé : Noir et blanc</p> <p>Lorsque le voyant réduire/agrandir est allumé, ces voyants indiquent le réglage de réduction/agrandissement courant.</p> <p>Tous éteints : 100%</p> <p>Supérieur allumé : 141%</p> <p>Milieu allumé : 93%</p> <p>Inférieur allumé : 70%</p>
<p>Erreur</p>  <p>numérisation/copie</p>	<p>Allumé en permanence lorsque du papier est bloqué dans le chargeur de papier ou pour indiquer toute autre erreur de numérisation ou de copie</p>



# Options et consommables

---

## Options

Les options suivantes sont disponibles pour votre Stylus Scan.

### Câbles d'interface

EPSON propose plusieurs types de câbles d'interface. Vous pouvez utiliser tout câble d'interface répondant aux caractéristiques suivantes. Consultez le manuel de votre ordinateur pour toute exigence supplémentaire.

- ☐ Câble d'interface parallèle (blindé) connecteur D-SUB 25 broches (ordinateur) et Amphenol série 57 36 broches (imprimante)
- ☐ Câble d'interface USB (blindé) Séries A 4 broches (ordinateur) à Séries B 4 broches (imprimante)  
(Ce câble n'est pas disponible dans tous les pays.)



#### **Important :**

*Utilisez uniquement les câbles d'interface répertoriés ci-dessus. L'utilisation d'autres câbles non couverts par des garanties EPSON peut entraîner un dysfonctionnement de l'imprimante.*

---

## Consommables

Les cartouches d'encre et les supports EPSON suivants sont disponibles pour votre Stylus Scan.

## *Cartouches d'encre*

Les cartouches suivantes sont compatibles avec votre imprimante.

Cartouche d'encre noire S020189

Cartouche d'encre couleur S020191

### ***Remarque :***

*Les références produit des cartouches d'encre varient en fonction de l'emplacement géographique.*

## *Supports spéciaux EPSON*

EPSON propose des supports conçus spécifiquement pour les imprimantes à jet d'encre, et répondant à la plupart des exigences de l'impression de haute qualité.

## Papier Photo - Epais 190 g/m<sup>2</sup>

Papier Photo 10 x 15 (20 f.)	S041134
Papier Photo A4 (20 f.)	S041140
Papier Photo Panoramique 210 x 594 (10 f.)	S041145

## Papier Glacé Qualité Photo - Grammage moyen

Papier Glacé A4 Qualité Photo (20 f.)	S041126
---------------------------------------	---------

## Film Glacé Qualité Photo - Support Plastique

Film Glacé A4 Qualité Photo (15 f.)	S041071
Film Glacé A6 Qualité Photo (10 f.)	S041107

## Papier Couché Qualité Photo

Papier Couché A4 Qualité Photo (100 f.)	S041061
Papier Couché A4+ (Legal) Qualité Photo (100 f.)	S041067

## Papier Mat - Epais 167 g/m<sup>2</sup>

Papier Mat épais A4	S041256
---------------------	---------

## Papier Couché 360 dpi

Papier Couché A4 360 dpi (100 f.)	PAEFS0004
-----------------------------------	-----------

## Divers

PhotoSticker A6 16 (5 f.)	S041144
PhotoSticker A6 4 (5 f.)	S041176
Carte Photo prédécoupée	S041177
Carte A6 Qualité Photo (50 f.)	S041054
Transparents A4 (30 f.)	S041063
Papier Transfert pour T Shirt A4 (10 f.)	S041154
Papier Adhésif Qualité Photo A4 (10 f.)	S041106
Cartes de vœux avec enveloppes (127 x 203 mm)	S041148
Starter Kit	S041001

**Remarque :**

*La disponibilité des supports spéciaux varie selon les pays.*

---

# Caractéristiques du produit

---

## Impression

---

Méthode d'impression	Jet d'encre à la demande
Configuration des buses	Monochrome (noir) 144 buses Couleur (cyan, magenta, jaune) 144 buses (48 [par couleur] x 3)
Résolution	Maximum 1440 dpi x 720 dpi
Sens d'impression	Bidirectionnel avec recherche logique
Code de contrôle	Trame ESC/P EPSON distant
Tampon d'entrée	64 Ko

---

## Papier

### **Remarque :**

*Etant donné que la qualité d'une marque ou d'un type de papier peut être modifiée par son fabricant à tout moment, EPSON ne peut attester de la qualité des marques et types de papier qui ne sont pas distribués par EPSON. Testez toujours des échantillons de votre stock de papier avant d'acquérir de grandes quantités ou d'imprimer des travaux volumineux.*

## Feuilles simples :

Format	A4 (210 mm × 297 mm) A5 (148 mm × 210 mm) B5 (182 mm × 257 mm) Letter (216 mm × 279 mm) Half letter (139.7 mm × 215.9 mm) Legal (216 mm × 356 mm) Executive (184.2 mm × 266.7 mm)
Types de papier	Papier normal, papiers spéciaux distribués par EPSON
Epaisseur (papier normal)	de 0,08 mm à 0,11 mm
Grammage (papier normal)	de 64 g/m <sup>2</sup> à 90 g/m <sup>2</sup>

## Enveloppes :

Format	No. 10 (104 mm × 240 mm) DL (110 mm × 220 mm) C6 (114 mm × 162 mm) 132 mm × 220 mm
Types de papier	Papier normal, par avion
Epaisseur	de 0,16 mm à 0,52 mm
Grammage	de 45 g/m <sup>2</sup> à 75 g/m <sup>2</sup>

## Cartes d'index :

Format	A6 (105 mm × 148 mm) 5 × 8" (127 mm × 203 mm) 10 × 8" (254 mm × 203 mm)
Types de papier	Papiers spéciaux distribués par EPSON

## Transparents, films glacés :

Format	A4 (210 mm × 297 mm) Letter (216 mm × 279 mm) A6 (105 mm × 148 mm)* *pour film glacé
Types de papier	Papiers spéciaux distribués par EPSON

## Papiers adhésifs :

Format	A4 (210 mm × 297 mm)
Types de papier	Papiers spéciaux distribués par EPSON

## Papier photo :

Format	A4 (210 mm × 297 mm) Letter (216 mm × 279 mm) 4 × 6" (102 mm × 152 mm) Panoramic (210 mm × 594 mm) 100 mm × 150 mm 200 mm × 300 mm
Types de papier	Papiers spéciaux distribués par EPSON

## PhotoStickers :

Format	A6 (105 mm × 148 mm) avec 4 ou 16 étiquettes
Types de papier	Papiers spéciaux distribués par EPSON

## Papier mat épais :

Format	A4 (210 mm × 297 mm) Letter (216 mm × 279 mm)
Types de papier	Papiers spéciaux distribués par EPSON

## **Remarque :**

- ❑ *Une qualité médiocre de papier peut réduire la qualité d'impression et générer des bourrages de papier ou d'autres problèmes. Si vous rencontrez des problèmes, utilisez un papier de qualité supérieure.*
- ❑ *Ne chargez pas de papier recourbé ou plié.*
- ❑ *Utilisez votre papier dans des conditions normales :  
Température de 15 à 25°C  
Humidité de 40 à 60% HR*


- ❑ *Conservez le Film glacé qualité photo et le Papier adhésif qualité photo EPSON dans les conditions suivantes :*

*Température de 15 à 30°C*


*Humidité de 20 à 60% HR*

## ***Zone imprimable***

Feuilles simples (format panoramique inclus) et cartes d'index

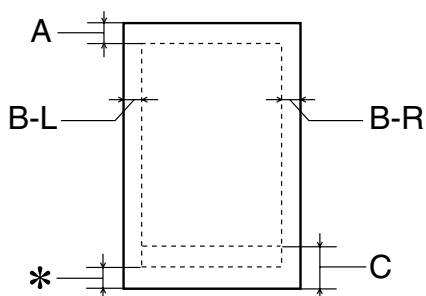

## **Enveloppes**

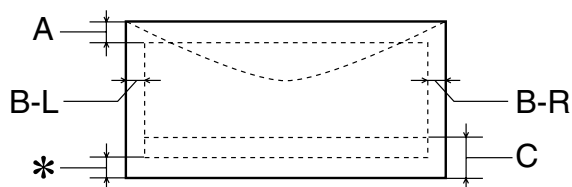



- A La marge supérieure minimale est de 3,0 mm.  
Lors du chargement de plusieurs feuilles de Film glacé qualité photo EPSON, la marge supérieure minimale est de 30,0 mm.
- B-L La marge gauche minimale est de 3,0 mm).
- B-R La marge droite minimale est la suivante :  
3,0 mm pour les pages uniques et les enveloppes C6.  
7,0 mm pour les enveloppes DL.  
28,0 mm pour les enveloppes No. 10.
- C La marge basse minimale est de 14,0 mm.
- \* Vous pouvez rallonger la marge basse minimale à 3 mm en sélectionnant Maximale dans le paramètre Zone imprimable dans le menu Papier du pilote d'imprimante (Windows) ou dans la boîte de dialogue Mise en page (Macintosh). Veuillez noter que la qualité d'impression peut décliner dans la zone agrandie. Avant d'imprimer des tâches volumineuses à l'aide de ce réglage, imprimez une page pour confirmer la qualité d'impression.

**Remarque :**

***Chargez toujours le papier dans le chargeur par sa largeur. Chargez les enveloppes par le rabat, celui-ci étant vers l'intérieur.***

---

## ***Caractéristiques mécaniques***

Méthode d'alimentation papier	Frottement
Trajet papier	Chargeur papier, entrée arrière
Capacité d'alimentation	Environ 100 pages grammage 64 g/m <sup>2</sup>
Dimensions	Stockage Largeur : 437 mm Profondeur : 383 mm Hauteur : 300 mm  Impression Largeur : 437mm Profondeur : 618 mm Hauteur : 300 mm
Poids	7,5 kg sans cartouches d'encre

---

## ***Cartouches d'encre***

## *Cartouche d'encre noire (S020189)*

Couleur	Noir
Capacité d'impression*	900 pages (A4, texte à 360 dpi)
Durée de vie cartouche	2 ans à partir de la date de production (6 mois après ouverture du conditionnement, à 25°C)
Température	Stockage : -20 à 40°C 1 mois à 40°C Transit : -30 à 60°C 1 mois à 40°C 120 heures à 60°C Gel : ** -16°C
Dimensions	27,8 mm (L) × 52,7 mm (P) × 38,5 mm (H)

## *Cartouche d'encre couleur (S020191)*

Couleur	Cyan, Magenta et Jaune
Capacité d'impression*	300 pages (A4, 360 dpi, 5% charge chaque couleur)
Durée de vie cartouche	2 ans à partir de la date de production (6 mois après ouverture du conditionnement, à 25°C [77°F])
Température	Stockage : -20 à 40°C 1 mois à 40°C Transit : -30 à 60°C 1 mois à 40°C 120 heures à 60°C Gel : ** -18°C
Dimensions	42,9 mm (L) × 52,7 mm (P) × 38,5 mm (H)

\* Le chiffre indiqué est basé sur l'impression continue après remplacement de la cartouche. La capacité d'impression réelle peut varier, en fonction du nombre d'utilisations de la fonction de nettoyage de la tête et du nombre d'allumages du Stylus Scan.

\*\* L'encre dégèle et peut être utilisée après 3 heures environ à 25°C.



**Attention :**

- ❑ *EPSON recommande d'utiliser uniquement des cartouches d'encre originales EPSON. D'autres produits non fabriqués par EPSON peuvent provoquer des dommages à votre imprimante, qui ne sont pas couverts par des garanties d'EPSON.*
- ❑ *N'utilisez pas une cartouche d'encre si la date indiquée sur le conditionnement est dépassée.*

---

## Caractéristiques de numérisation

Type de scanner :	Analyseur d'image couleur à chargeur manuel (sans chargeur automatique)
Dispositif photoélectrique:	Barrettes CCD couleur
Pixels efficaces :	2550 × 4200 pixels (300 dpi)
Format de document :	8.5 × 14" (216 × 355.6 mm) (La zone de lecture peut être spécifiée dans votre logiciel)
Résolution de numérisation :	300 dpi (principal) 300 dpi (secondaire)
Résolution de sortie :	de 50 à 4800 dpi
Séparation des couleurs :	Filtres RVB sur CCD
Données d'image :	12 bits par pixel par couleur interne 8 bits par pixel par couleur externe
Luminosité :	7 niveaux
Paramètres Au trait :	Seuil fixe Text Enhancement Technology
Traitement de tramage :	AAS (Auto Area Segmentation)
Correction gamma :	Imprimante 3 niveaux (A, B, C) Défini par utilisateur 1 niveau
Interface :	USB 1.0 + IEEE1284.4
Source lumineuse :	Lampe fluorescente cathodique froide blanche
Fiabilité :	Unité principale : Durée de vie 10,000 pages Lampe : Durée de vie 10,000 heures

---

## Caractéristiques électriques

	Modèle 120V	Modèle 220–240V
Plage de tension d'entrée	de 99 à 132V	de 198 à 264V
Plage de fréquences nominales	de 50 à 60 Hz	

Plage de fréquences d'entrée	de 49,5 à 60,5 Hz	
Courant nominal	0,6 A	0,4 A
Consommation électrique	Environ 29 W (ISO10561 Format Letter)	

**Remarque :**

*Consultez l'étiquette au dos du Stylus Scan pour les informations de tension.*

---

## **Environnement**

Température	Fonctionnement : de 10 à 35°C Stockage : de -20 à 40°C 1 mois à 40°C Transit : *de -20 à 60°C 120 heures à 60°C
Humidité	Fonctionnement : de 20 à 80% HR Stockage : *, ** de 5 à 85% HR

\* Stocké dans son emballage d'expédition

\*\* Sans condensation

---

## Méthodes d'initialisation

**Le scanner peut être initialisé (ramené à un ensemble de conditions prédéfinies) des manières suivantes :**

Initialisation matérielle :	Ce scanner est initialisé lors de la mise en marche de l'imprimante. Lors de l'initialisation du scanner, les actions suivantes sont effectuées. a) Initialisation du mécanisme de scanner. b) Purge du tampon de données d'entrée/sortie. c) Définition des valeurs par défaut.
Initialisation logicielle :	La commande ESC @ initialise également l'imprimante. Lors de l'initialisation de l'imprimante, les actions suivantes sont effectuées. a) Effacement du tampon de données d'entrée/sortie. b) Définition des valeurs par défaut.
Initialisation par l'opérateur :	Ce scanner reconnaît l'INIT (impulsion négative) de l'interface parallèle. Lors de l'initialisation de l'imprimante, les actions suivantes sont effectuées. a) Effacement du tampon des données d'entrée/sortie. b) Définition des valeurs par défaut.

---

## Approbations de sécurité

**Normes de sécurité :**

Modèle américain	UL 1950 avec D3 CSA C22.2 No.950
Modèle européen	EN60950 (VDE)

## CEM :

Modèle américain	FCC section 15 sous-section B classe B
Modèle européen	EN 55022 (CISPR Pub. 22) class B EN 50082-1 IEC 801-2 IEC 801-3 IEC 801-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Modèle australien	AS/NZS 3548 class B

---

## *Caractéristiques d'interface*

Votre imprimante est équipée d'une interface parallèle 8 bits et d'une interface USB.

### *Interface parallèle*

L'interface parallèle intégrée offre les caractéristiques suivantes.



## **Canal aller**

Format des données	parallèle 8 bits, mode compatible IEEE-1284, mode IEEE-1284 ECP
Synchronisation	Veillez vous référer à la spécification IEEE-1284
Temp de négociation	Veillez vous référer à la spécification IEEE-1284
Niveau du signal	IEEE-1284 Périphérique de niveau 1
Connecteur	Connecteur Amphenol 57-30360 ou équivalent

## **Canal retour**

Mode de transmission	Mode quartet IEEE-1284, Mode IEEE-1284 ECP
Connecteur adaptable	Connecteur Amphenol 57-30360 ou équivalent
Synchronisation	Veillez vous référer à la spécification IEEE-1284
Négociation	Veillez vous référer à la spécification IEEE-1284
Niveau du signal	Périphérique IEEE-1284 Niveau 1
Synchronisation de transmission de données	Veillez vous référer à la spécification IEEE-1284

## **Interface USB**

L'interface USB intégrée du Stylus Scan est basée sur les normes spécifiées dans la Révision de spécifications Universal Serial Bus 1.0 et la Définition de classe de périphérique the Universal Serial Bus pour les périphériques d'impression Version 1.0. Cette

interface offre les caractéristiques suivantes.

Norme	Basée sur les Spécifications Universal Serial Bus Révision 1.0, Définition de classe de périphérique Universal Serial Bus pour les périphériques d'impression Version 1.0
Taux de bits	12 Mbps (périphérique pleine vitesse)
Codage de données	NRZI
Connecteur adaptable	USB Série B
Longueur de câble recommandée	2 mètres

### ***Câble USB en option***

Les caractéristiques ci-dessous s'appliquent au câble USB en option.

USB Série A (4 broches) Connecteur prise

USB Série B (4 broches) Connecteur prise

Longueur 1,8 mètres

---

### ***Configuration système requise***

#### ***Pour les PC***

Pour utiliser votre Stylus Scan, vous avez besoin de Microsoft® Windows® 95 ou Windows® 98 ; d'un lecteur de CD-ROM et d'un câble parallèle blindé à paire torsadée. Pour connecter votre imprimante à un port USB, vous avez besoin d'un PC préinstallé Windows 98 équipé d'un port USB ; et d'un câble USB blindé.

**Votre ordinateur doit également répondre aux exigences système suivantes.**

Configuration système minimale	Configuration système recommandée
i486/25 MHz pour Windows 95 i486/66 MHz pour Windows 98	Processeur Pentium ou supérieur
32 Mo de RAM	32 Mo RAM ou plus pour Windows 98 et 95
50 Mo d'espace disque pour Windows 98 et 95	50 Mo d'espace disque disponible pour Windows 98 et 95
Couleurs 16 bits VGA	Couleurs 24 bits SVGA ou supérieur

**Votre revendeur informatique peut vous aider à améliorer votre système si ce dernier ne répond pas aux exigences ci-dessus.**

### ***Pour les ordinateurs Macintosh***

**Vous pouvez utiliser cette imprimante avec les ordinateurs Apple® Macintosh® suivants. Vous aurez également besoin d'un câble USB blindé.**

**Modèles d'ordinateurs pris en charge**

**Série iMac (USB)**

**Power Macintosh G3 (USB)**

**Votre Macintosh doit répondre aux exigences système suivantes**

#### ***Remarque :***

***Votre Macintosh ne peut être connecté au Stylus Scan qu'à l'aide d'un câble USB.***

Configuration système minimale	Configuration système recommandée
Système 8.1 + mise à jour iMac	Système 8.5.1 ou supérieur

7 Mo de mémoire disponible 12 Mo mémoire disponible lorsque l'impression en tâche de fond est activée.	14 Mo mémoire disponible ou plus 23 Mo mémoire disponible lorsque l'impression en tâche de fond est activée.
--	--

**Remarque :**

- ❑ *La quantité de mémoire disponible varie en fonction du nombre et du type des applications ouvertes. Pour déterminer la quantité de mémoire disponible, choisissez A propos de cet ordinateur dans le menu Pomme et trouvez la taille de la mémoire (indiquée en kilo-octets) dans "Bloc inutilisé le plus grand" (1024K=1 Mo).*
- ❑ *Les exigences de mémoire ci-dessus sont liées à l'impression de papier au format Letter. Ces exigences peuvent varier en fonction du format du papier, du type d'application utilisée et de la complexité du document à imprimer.*

En plus de ces exigences de système et de mémoire, prévoyez également 10 Mo d'espace disque dur disponible pour installer votre logiciel d'impression. Pour imprimer, vous avez besoin d'espace disque dur supplémentaire correspondant au double de la taille du fichier à imprimer.

### *Chargement du papier*

---

- Chargement du papier normal
- Chargement de papiers spéciaux et autres supports
  - A propos des feuilles de nettoyage des supports spéciaux
- Chargement des enveloppes
- Utilisation du papier Photo EPSON
  - Chargement
  - Retrait des marges prédécoupées
  - Conservation du Papier photo EPSON

### *Utiliser le logiciel d'impression pour Windows*

---

- Introduction au logiciel d'impression
  - Pour en savoir plus
  - Ouverture du logiciel d'impression
- Modification des paramètres du pilote
  - Définition du type de support
  - Utilisation du mode de paramétrage automatique
  - Utilisation du mode Photo Enhance
  - Utilisation des paramètres avancés
  - Utiliser les Paramètres avancés
  - Aperçu avant impression
  - Modifier le style de l'impression
- Emploi des utilitaires d'impression
  - Status Monitor 3
  - Vérification des buses
  - Nettoyage de la tête
  - Alignement de la tête d'impression
  - Informations d'impression et d'options
  - Vitesse & Progression
- S'informer grâce à l'aide en ligne
  - Depuis votre application
  - Depuis le menu Démarrer

- Augmenter la vitesse d'impression
  - Réglage de la vitesse
  - Utiliser la fonction Copies rapides

### ***Vérifier l'état de l'imprimante et gérer des tâches d'impression sous Windows***

---

- Utiliser l'indicateur de progression
- Utiliser le Spouleur EPSON
- Utiliser EPSON Status Monitor 3
  - Accès à EPSON Status Monitor 3

### ***Utiliser le logiciel d'impression pour Macintosh***

---

- Présentation du logiciel d'impression
- Modifications des paramètres du pilote d'impression
  - Définition du type de support
  - Utilisation du mode de paramétrage automatique
  - Utilisation du mode Photo Enhance
  - Utilisation du mode avancé
  - Utilisation des paramètres avancés
  - Enregistrer et supprimer vos paramètres
  - Utiliser vos paramètres enregistrés
  - Changer la mise en page
  - Définir une taille de papier personnalisée
  - Changer la disposition
  - Définir une heure d'impression
  - Aperçu avant impression
  - Enregistrement des données d'impression
- Emploi des Utilitaires d'impression sous Macintosh
  - EPSON StatusMonitor
  - Vérification des buses
  - Nettoyage des têtes
  - Alignement des têtes d'impression
  - Configuration

## ***Vérifier l'état de l'imprimante et gérer des tâches d'impression sous Macintosh***

---

Utiliser EPSON StatusMonitor

Paramétrage de la configuration

Contrôler l'impression en tâche de fond

Utiliser EPSON Monitor3

Changer la priorité des travaux d'impression

Scanner

Charger le document

Charger des supports fragiles ou fins

Sous Windows

Utiliser EPSON SMART PANEL

Numérisation depuis des applications logicielles

Sous Macintosh

Numériser avec PageManager

Numérisation avec des applications autres que PageManager

Comprendre les paramètres de configuration

Copier

Charger le papier

Utilitaire Copie (dans le SMART PANEL EPSON)

Accéder à l'Utilitaire Copie

Paramétrage de la copie dans l'Utilitaire Copie

Définition de paramètres personnalisés

Copier à l'aide du panneau de commandes du Stylus Scan

Sélectionner le taux et le mode

Régler l'agrandissement

Sélectionner le Mode copie

Contrôle de la taille courante du papier

Changement de la taille du papier pour la copie

Mode d'emploi

## ***Impression en réseau***

---

Utilisateurs de Windows 98 et 95

Paramétrer votre Stylus Scan en tant que périphérique partagé

Accès au Stylus Scan via un réseau

Utilisateurs de Macintosh

Paramétrer votre Stylus Scan en tant que périphérique partagé  
Sélectionner le Stylus Scan dans le Sélecteur

### *Remplacement des cartouches d'encre*

---

Remplacement des cartouches d'encre vides  
Utilisation du panneau de commandes  
Remplacement d'une cartouche d'encre couleur  
Remplacement d'une cartouche d'encre noire  
Emploi de l'utilitaire Status Monitor 3  
Remplacement d'une cartouche d'encre vieille ou abîmée

### *Maintenance*

---

Vérification des buses de la tête d'impression  
Emploi de l'utilitaire Vérification des buses  
Utiliser les boutons du panneau de commandes  
Nettoyer la tête d'impression  
Utiliser l'utilitaire Nettoyage des têtes  
Utilisation les boutons du panneau de commandes  
Alignement de la tête d'impression  
Calibrer votre système  
Calibrer votre écran  
Nettoyage du Stylus Scan  
Transport du Stylus Scan  
Dépannage  
Diagnostiquer le problème  
Messages d'erreur  
Status Monitor 3  
Exécution d'un test d'imprimante  
Problème lors de l'impression et de la copie  
La qualité d'impression et de copie est médiocre  
Le Stylus Scan ne peut imprimer ni copier  
L'alimentation du papier est incorrecte  
Les impressions ne répondent pas à vos attentes  
Problème de numérisation  
Dépannage des problèmes de numérisation



Eléments absents ou incorrects dans l'image numérisée  
La position du texte et des graphiques dans la page est incorrecte  
La qualité de la numérisation est médiocre  
Alimentation ou éjection incorrectes du papier dans le Stylus Scan  
Accélérer la numérisation  
Comment contacter le support technique  
Informations produits

## *Consignes de sécurité*

---

Précautions d'utilisation  
    Pour utiliser le Stylus Scan  
    Pour manipuler les cartouches  
    Pour choisir l'emplacement du Stylus Scan  
Conformité ENERGY STAR  
Avertissements, messages et remarques

## *Eléments et fonctions du Stylus Scan*

---

Eléments du Stylus Scan et fonctions du panneau de commandes  
    Eléments du Stylus Scan  
    Panneau de commandes

## *Options et consommables*

---

Options  
Consommables

## *Caractéristiques du produit*

---

Impression  
Papier  
    Zone imprimable

- Caractéristiques mécaniques
- Cartouches d'encre
- Caractéristiques de numérisation
- Caractéristiques électriques
- Environnement
- Méthodes d'initialisation
- Approbations de sécurité
- Caractéristiques d'interface
  - Interface parallèle
  - Interface USB
  - Câble USB en option
- Configuration système requise
  - Pour les PC
  - Pour les ordinateurs Macintosh
- Index

---

## ***Index***

### **A**

Aperçu 68

### **B**

Barre de progression 45

Boîte de dialogue

Disposition 61

Mise en page 58

Paramètres personnalisés

Macintosh, Enregistrement des paramètres

Macintosh 57

Windows, Enregistrement des paramètres

Windows 25

Bourrage papier 164

### **C**

Câbles 185

Câbles d'interface 185

Caractéristiques techniques 189, 192, 194, 198, 199, 200

Carte d'index 9

Cartouches d'encre 120, 129, 186

Chargement du papier 6, 11, 12

Chargement du papier 7

ColorSync 54

Configuration système requise 202

Consommables 185

### **E**

Economie

Macintosh 54

Windows 23

Encre

Macintosh 53

Windows 21

Enveloppes 11, 192

EPSON Monitor3 77

- EPSON Spool Manager 46
- EPSON StatusMonitor 74
- EPSON Status Monitor 3 47
- F
- Feuilles autocollantes 9
- Feuilles de nettoyage 11
- Filigrane
  - Macintosh 64
  - Windows 32
- G
- Glossaire 1
- H
- Heure d'impression 66
- I
- ICM 23
- Impression en réseau 112, 116
- Impression en tâche de fond 67, 77
- Imprimante 179
- L
- Logiciel d'impression
  - Macintosh 49, 71
  - Windows 17, 34
- M
- Menu
  - Disposition 27
  - Papier 27
- O
- Options 185, 202
- Orientation
  - Macintosh 58
- P
- Papier couché 9
- Papier mat épais 9
- Papier Photo 9, 12
- Papier spéciaux 7

- Papiers spéciaux 186
- Papier transfert 9
- Paramétrage automatique
  - Macintosh 53
  - Windows 21
- Paramètres
  - avancés
    - Macintosh 55
  - personnalisés
    - Macintosh 54
- Paramètres avancés
  - Windows 24
- Paramètres de configuration 76
- Paramètres personnalisés
  - Windows 22
- Photo stickers 9
- Q
- Qualité d'impression
  - Macintosh 56
  - Windows 24
- R
- Réduire/Agrandir
  - Macintosh 59
  - Windows 29
- Résolution 189
- S
- Spool Manager 46
- sRGB 23
- Status Monitor
  - Macintosh 74
  - Windows 47
- Support technique 173
- T
- Taille de papier personnalisée 59
- Texte/Graphique

- Macintosh 54
- Windows 23
- Touches 181
- Transparents 9
- Type de support
  - Macintosh 51
  - Windows 19
- U
- Utilitaires
  - Macintosh 71
  - Nettoyage des têtes 138
  - Windows 34
- V
- Vitesse d'impression, augmentation 41, 44
- Vitesse et progression 44
- Voyants 183
- Z
- Zone imprimable
  - Caractéristiques 192
  - Macintosh 58