
Glossaire

Les définitions suivantes s'appliquent spécifiquement aux imprimantes.

Application

Programme logiciel vous permettant d'effectuer des tâches particulières, comme du traitement de texte ou des prévisions financières.

ASCII

Acronyme de "American Standard Code for Information Interchange". Système de codage normalisé permettant d'assigner un code numérique à chaque lettre ou symbole.

Bandes

Lignes horizontales apparaissant parfois sur les graphiques imprimés. Cela se produit quand les têtes d'impression sont mal calibrées. Voir aussi *MicroWeave*.

Bit

Contraction de "binary digit". Plus petite unité d'information utilisée par une imprimante ou un ordinateur et pouvant représenter 0 ou 1.

Buse

Tube très fin situé dans la tête d'impression par lequel l'encre est projetée sur la page. La qualité d'impression diminue quand ces tubes se bouchent.

Câble d'interface

Câble raccordant l'imprimante à l'ordinateur.

Caractère par pouce (cpi)

Unité de mesure de la taille des caractères aussi appelé pas.

Cartouche d'encre

Cartouche contenant l'encre servant à l'impression.

CMJN

Acronyme de cyan (bleu-vert), magenta, jaune et noir. Encres de couleur utilisées pour créer le système soustractif de représentation des couleurs imprimées.

ColorSync

Logiciel Macintosh conçu pour vous aider à obtenir des impressions couleurs dites WYSIWIG (tel écran, tel écrit). Ce logiciel imprime les couleurs telles que vous les voyez sur l'écran de votre ordinateur.

Correspondance des couleurs

Méthode de traitement des données couleur pour que les couleurs de l'écran soient le plus proche possible de celles imprimées. Divers logiciels de correspondance des couleurs sont disponibles. Voir aussi *ColorSync*.

Couleurs soustractives

Couleurs produites par des pigments qui absorbent certaines ondes émises par la lumière et en reflètent d'autres. Voir aussi *CMJN*.

cpi

Acronyme de "Character per inch". Voir *caractère par pouce*.

Défaut (valeur par)

Valeur ou paramètre activé chaque fois que la machine est mise sous tension, réinitialisée ou initialisée.

Demi-ton

Méthode d'impression par laquelle les points sont organisés selon un modèle ordonné. Cette option est adaptée à l'impression d'images faites de couleurs unies comme des schémas ou des graphiques. Voir aussi *Tramage*.

Demi-tons

Modèles de points noirs ou colorés utilisés pour représenter une image.

Détail plus fin

Paramètre du pilote d'imprimante permettant d'ajuster automatiquement la netteté et la clarté des impressions, notamment du texte. N'oubliez pas que cette option augmente le temps nécessaire à l'impression.

Diffusion d'erreur

Paramètre de tramage qui adoucit les bords en plaçant au hasard des points de différentes couleurs. En mélangeant des points de couleur, l'imprimante rend des couleurs d'excellente qualité et des dégradés très fins. Cette méthode est idéale pour l'impression de graphiques détaillés ou d'images de type photographie.

DMA

Acronyme de "Direct Memory Access". Méthode de transfert de données évitant l'unité centrale de l'ordinateur pour établir une communication directe entre un ordinateur et des périphériques (comme des imprimantes) ou entre des périphériques entre eux.

dpi

Acronyme de "Dots per inch" (points par pouce). Unité de mesure de la résolution. Voir aussi *résolution*.

Echelle de gris

Echelle de nuances de gris allant du blanc au noir. Utilisée pour représenter les couleurs quand l'impression se fait en noir et blanc.

ESC/P

Acronyme de "EPSON Standard Code for Printers". Langage de commandes utilisé par un ordinateur pour contrôler une imprimante. Ce langage est commun à toutes les imprimantes EPSON et supporté par la plupart des applications fonctionnant sur les ordinateurs individuels.

ICM

Acronyme de Image Color Matching. Système de correspondance des couleurs. Système de correspondance des couleurs utilisé sous Windows 98, 95 et 2000 pour faire correspondre les couleurs de vos impressions avec celles qui s'affichent sur votre écran.

Impression économique

Mode d'impression permettant d'économiser de l'encre en utilisant moins de points pour imprimer des images.

Impression en vitesse rapide

Mode d'impression par lequel les images sont imprimées dans les deux sens. Cela permet une impression plus rapide.

Imprimante locale

Imprimante connectée à un ordinateur directement par un câble d'interface.

Initialisation

Rétablissement des valeurs par défaut (série de paramètres prédéfinis) de l'imprimante. Cela se produit à chaque mise sous tension ou réinitialisation de l'imprimante.

Interface

Connexion entre un ordinateur et une imprimante. Une interface parallèle transmet les données octet par octet, c'est-à-dire par groupe de 8 bits, alors qu'une interface série transmet les données bit par bit.

Interface parallèle

Voir interface.

Interface série

Voir *interface*.

Interface USB

Acronyme de "Universal Serial Bus". Interface universelle permettant à un utilisateur de connecter à l'ordinateur des périphériques tels qu'un clavier, une souris, une imprimante, un scanner ou un appareil numérique et ce jusqu'à 127 périphériques. Les hubs USB permettent l'utilisation de ports supplémentaires. Voir aussi *interface*.

Jet d'encre

Méthode d'impression par laquelle chaque lettre ou symbole est imprimé par projection précise, de l'encre sur le papier.

Lecteur

Périphérique de mémoire, comme un CD-ROM, un disque dur ou une disquette. Sous Windows, une lettre est assignée à chaque lecteur pour une gestion simple.

Luminosité

Caractère clair ou sombre d'une image.

Mémoire

Partie du système électronique de l'imprimante utilisée pour stocker les informations (données). Certaines informations sont fixes et servent à contrôler le fonctionnement de l'imprimante. Les informations envoyées de l'ordinateur à l'imprimante pour être imprimées sont stockées dans la mémoire tampon. Voir aussi *RAM* et *ROM*.

Mémoire tampon

Partie de la mémoire de l'imprimante utilisée pour stocker les données avant de les imprimer.

MicroWeave

Mode d'impression par lequel les images sont imprimées par incréments plus précis afin de réduire la probabilité d'apparition de bandes de façon à produire une impression identique à celle obtenue avec une imprimante laser. Voir aussi *Bandes*.

Mode d'impression

Nombre de points par pouce utilisés pour représenter une image. Votre imprimante a trois options : Fin (720 dpi), Normal (360 dpi), et Economique.

Monochrome

Une impression monochrome ne contient qu'une couleur, généralement le noir.

Octet

Unité d'information constituée de huit bits.

Pilote

Programme logiciel envoyant des instructions à un ordinateur périphérique pour lui indiquer ce qu'il doit faire. Par exemple, votre pilote d'imprimante reçoit des données d'impression de votre logiciel de traitement de texte et envoie à l'imprimante des instructions d'impression.

Pilote d'impression

Programme logiciel permettant d'envoyer des commandes afin d'exploiter au mieux les fonctions spécifiques d'une imprimante particulière. Souvent appelé "pilote".

Police

Style de caractères désigné par un nom de famille.

Port

Canal d'interface par lequel les données sont transmises entre les ordinateurs.

File d'attente d'impression

File d'attente sur laquelle sont placés les travaux d'impression envoyés à une imprimante en réseau occupée, jusqu'à ce qu'ils puissent être imprimés.

RAM

Acronyme de "Random Access Memory". Mémoire vive. Partie de la mémoire de l'imprimante qui est utilisée comme tampon et également comme espace de stockage des caractères définis par l'utilisateur. Les données de la RAM sont perdues dès que l'imprimante est mise hors tension.

Réinitialisation

Rétablissement de la configuration par défaut de l'imprimante en la mettant hors tension puis sous tension.

Résolution

Nombre de points par pouce (dpi) utilisés pour représenter une image.

ROM

Acronyme de "Read Only Memory". Mémoire morte. Partie de la mémoire de l'imprimante qui peut être lue mais qui ne peut pas être utilisée pour stocker des données. Les informations contenues dans la ROM sont conservées lorsque l'imprimante est mise hors tension.

RVB

Acronyme de rouge, vert et bleu. Couleurs de base utilisées par le tube cathodique de votre écran d'ordinateur pour créer des images couleur selon le principe du système additif.

Spool

Première étape de l'impression. Le pilote convertit les données d'impression en codes lisibles par l'imprimante. Ces données sont envoyées soit au serveur d'imprimante, soit directement à l'imprimante.

Spool manager

Programme qui convertit les données d'impression en codes lisibles par l'imprimante. Voir aussi *spool*.

sRGB

Méthode de gestion des couleurs utilisée pour garder une certaine cohérence des couleurs entre les différents périphériques utilisant la norme sRGB.

Status monitor

Programme permettant de contrôler l'état de l'imprimante, comme la quantité d'encre restante avant l'impression. Indisponible sous Windows 3.1.

Supports

Éléments sur lesquels les données sont imprimées : papier normal, papiers spéciaux, transparents, enveloppes, etc.

Test d'imprimante

Méthode de contrôle du fonctionnement de l'imprimante. Quand vous lancez ce test, l'imprimante imprime la version de sa mémoire morte (ROM), le code page, le code compteur d'encre et une grille de vérification des buses.

Tramage

Méthode utilisant des modèles de points pour représenter une image. Permet de produire diverses teintes de gris en n'utilisant que des points noirs, ou une palette de couleurs presque infinies en n'utilisant que quelques points de couleur. Voir aussi *demi-tons*.

WYSIWIG

Acronyme de "What-you-see-is-what-you-get". Tel écran, tel écrit. Terme utilisé pour décrire les impressions qui apparaissent à l'écran telles qu'elles seront imprimées.

Zone imprimable

Zone d'une page sur laquelle l'imprimante peut effectivement imprimer. En raison des marges, cette zone est inférieure au format physique de la page.

Impression sous Windows

Présentation du logiciel d'impression

Le logiciel d'impression comprend le pilote et les utilitaires d'imprimante. Le pilote vous permet de choisir entre divers paramètres pour obtenir les meilleurs résultats d'impression. Les utilitaires vous permettent de contrôler l'imprimante et de la maintenir dans un état de fonctionnement optimal.

Pour en savoir plus

Pour savoir comment utiliser le pilote, reportez-vous à la section "Modification des paramètres du pilote".

Pour savoir comment vous servir des utilitaires, reportez-vous à la section "Utilisation des utilitaires d'imprimante".

Remarque :

Les options du logiciel d'impression à votre disposition dépendent de la version de Windows utilisée.

L'aide en ligne propose davantage d'informations sur le logiciel d'impression. Reportez-vous à la section "S'informer grâce à l'aide en ligne" pour obtenir des instructions permettant d'accéder à l'aide.

Ouverture du logiciel d'impression

Vous pouvez accéder au logiciel d'impression depuis la plupart des applications ou, depuis le menu Démarrer de Windows (Windows 95, 98 et NT 4.0).

Si vous y accédez depuis une application de Windows, vos réglages n'ont d'effet que dans l'application que vous utilisez.

Si vous y accédez depuis le menu Démarrer, vos réglages s'appliquent à toutes les applications de Windows.

Depuis les applications Windows

Effectuez les opérations suivantes pour ouvrir le logiciel d'impression.

1. Ouvrez le menu Fichier et choisissez Imprimer ou Mise en page.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre cliquez sur Imprimante, Configuration, Options ou Propriétés. (Selon votre application, vous pourrez cliquer sur plusieurs de ces boutons). Le pilote s'ouvre.

Depuis le menu Démarrer de Windows

Effectuez les opérations suivantes pour ouvrir le logiciel d'impression.

1. Cliquez sur Démarrer, pointez sur Paramètres et cliquez sur Imprimantes.
2. Sous Windows 95 et 98, sélectionnez votre imprimante et cliquez sur Propriétés dans le menu Fichier. Sous Windows NT 4.0, sélectionnez votre imprimante et cliquez sur Valeurs par défaut du document dans le menu Fichier. Le pilote s'ouvre.

Modification des paramètres du pilote

Le pilote comporte les menus et paramètres suivants.

Menu Principal : Support, Couleur, Mode

Menu Papier : Taille papier, Copies, Orientation,
Alimentation, Zone imprimable

Menu Disposition : Impression proportionnelle, Multi-pages,
Filigrane

Les paramètres de Mode du menu Principal sont conçus pour vous donner quatre niveaux de contrôle sur le pilote, comme indiqué ci-dessous.

Automatique	Méthode la plus rapide et la plus simple pour lancer une impression. Reportez-vous à la section "Utilisation du mode Automatique".
PhotoEnhance	Méthode offrant un vaste choix de paramètres de correction d'image conçus spécialement pour les photographies. Reportez-vous à la section "Utilisation du mode PhotoEnhance".
Avancé	Méthode qui permet de sélectionner une configuration prédéfinie ou personnalisée, adaptée au document à imprimer. Lorsque ce paramètre est sélectionné, le bouton Plus d'options est disponible et permet d'accéder à la boîte de dialogue correspondante. Reportez-vous à la section "Utilisation du mode Avancé (Personnalisé)".
Plus d'options	Ce bouton donne accès à la boîte de dialogue Plus d'options dans laquelle vous pouvez définir des paramètres adaptés à vos besoins. A partir de cette boîte de dialogue, vous pouvez ajouter vos propres paramètres à la liste des configurations personnalisées. Reportez-vous à la section "Utilisation des paramètres Plus d'options".

En plus de créer des paramètres de mode généraux affectant globalement la qualité d'impression, vous pouvez aussi modifier certains aspects du style d'impression et de la mise en page en utilisant les menus Papier et Disposition. Reportez-vous à la section "Modification du style d'impression".

Définition du type de support

Le paramètre Support détermine les autres paramètres disponibles ; vous devriez toujours le définir en premier.

Dans le menu Principal, choisissez le paramètre Support correspondant au papier que vous utilisez. Repérez votre papier dans la liste suivante, puis sélectionnez le type de support correspondant (affiché en gros caractères). Pour certains papiers, vous pouvez choisir plusieurs types de support.

Papier ordinaire

Papier ordinaire

Enveloppes

Papier Glacé Brillant Epais

Papier Glacé Brillant Epais EPSON (A3 +) S041347

Papier Mat - Archival

Papier Mat - Archival EPSON (A3 +) S041340

Papier Photo Premium Semi Glacé

Papier Photo Premium Semi Glacé EPSON (A3 +) S041328

Papier Photo Premium Semi Glacé EPSON S041330
(100 mm x 8 m)

Papier Aquarelle Blanc EPSON (A3 +) S041352

Remarque :

La disponibilité des supports varie selon les pays.

Utilisation du mode Automatique

Quand le mode Automatique est sélectionné dans le menu Principal, le pilote d'impression prend en compte automatiquement tous les paramètres détaillés en fonction des choix effectués pour Support et Couleur. Cliquez sur Couleur pour imprimer en couleur ou sur Noire pour imprimer en noir et blanc ou utiliser l'échelle de gris. Pour définir le paramètre Support, reportez-vous à la section "Définition du type de support".



Remarque :

- ❑ Selon le support choisi dans la liste Support (si l'option Automatique est sélectionnée), un curseur apparaît dans la boîte Mode permettant de choisir Qualité ou Vitesse. Choisissez Qualité lorsque la qualité d'impression est plus importante que la vitesse.
- ❑ La plupart des applications Windows ont des paramètres de format du papier et de mise en page prioritaires sur ceux du pilote d'impression. Si ce n'est pas le cas, vous devrez aussi contrôler les options du menu Papier du pilote.

Utilisation du mode PhotoEnhance

L'option PhotoEnhance offre divers paramètres de correction de l'image à utiliser sur les images de vos photos avant d'imprimer. L'option PhotoEnhance ne modifie pas l'original.



Remarque :

- ❑ *Ce mode n'est disponible que si vous imprimez en 16, 24, et 32 bits couleur.*
- ❑ *L'impression en mode PhotoEnhance risque d'augmenter le temps d'impression selon votre ordinateur et la quantité de données contenues dans votre image.*
- ❑ *N'imprimez pas à l'aide du mode PhotoEnhance si l'option Papier rouleau est sélectionnée comme source du papier dans le menu Papier.*


Vous pouvez choisir les paramètres suivants en mode PhotoEnhance.

Standard	Correction standard de l'image qui convient à la plupart des photos. Essayez cette option en premier.
Portrait	Idéal pour les photos de personnes.
Paysage	Idéal pour les photographies prises en extérieur (montagne, ciel, océan, etc.).
Atténuation	Applique un flou artistique à vos photographies.
Sépia	Donne à vos photos un aspect bistre.

La sélection de PhotoEnhance active aussi la case Appareil photo numérique. Cochez cette case si vous imprimez des photos prises avec un appareil photo numérique pour donner à vos images l'aspect doux et naturel des photos prises avec un appareil photo traditionnel.

Utilisation du mode Avancé (Personnalisé)

Le mode Avancé propose des paramètres prédéfinis conçus pour imprimer du texte et des graphiques et pour leur appliquer une méthode de correspondance des couleurs. Vous pouvez aussi créer et enregistrer vos propres configurations personnalisées. Reportez-vous à la section “Utilisation des paramètres Plus d'options” pour plus de détails.

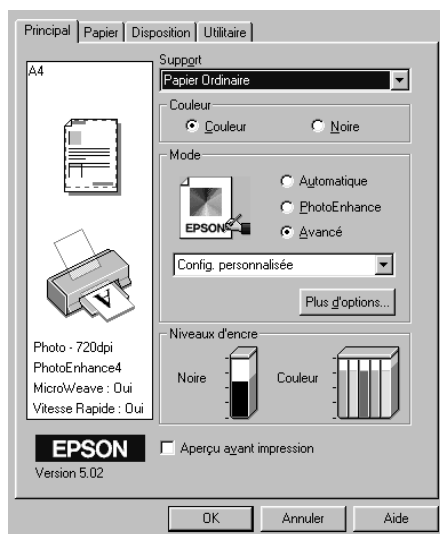

Vous pouvez choisir les paramètres prédéfinis suivants.

Texte/Graphiques	Pour imprimer des documents de présentation tels que graphiques ou schémas.
Economie	Pour imprimer des brouillons de texte.
ICM (Sous Windows 95 et 98)	Cette option adapte les couleurs de l'impression à celles de l'écran. ICM signifie Image Color Matching (correspondance automatique des couleurs).

sRGB	Pour une bonne correspondance des couleurs avec d'autres périphériques utilisant le système sRGB.
------	---

Quand vous choisissez un paramètre Avancé, d'autres paramètres tels que Qualité, Tramage et Adaptation des couleurs sont réglés automatiquement. Les modifications de ces paramètres sont affichées à gauche du menu Principal.

Effectuez les opérations suivantes pour définir une configuration personnalisée.

1. Sélectionnez le mode Avancé dans le menu Principal.
2. Cliquez dans la zone de liste pour l'ouvrir, puis sélectionnez le paramètre le plus approprié au document ou à l'image que vous souhaitez imprimer.
3. Avant d'imprimer, vérifiez les paramètres des options Support et Couleur qui peuvent être affectés par la configuration personnalisée choisie. Reportez-vous à la section "Définition du type de support".

Utilisation des paramètres Plus d'options

Les paramètres Plus d'options permettent une gestion globale de l'environnement d'impression. Utilisez-les pour essayer de nouvelles idées d'impression, ou pour régler davantage les paramètres les mieux adaptés à vos besoins. Si vous êtes satisfaits de vos nouveaux paramètres, vous pouvez leur affecter un nom et les ajouter à la liste des configurations personnalisées.


Définition des paramètres Plus d'options

Effectuez les opérations suivantes pour définir et sauvegarder des paramètres Plus d'options.

Remarque :

Les copies d'écrans du pilote présentées dans cette procédure correspondent à Windows 95 et 98. Sous Windows NT 4.0, elles sont légèrement différentes.

1. Cliquez sur Avancé dans le menu principal puis sur Plus d'options. La boîte de dialogue suivante s'ouvre.

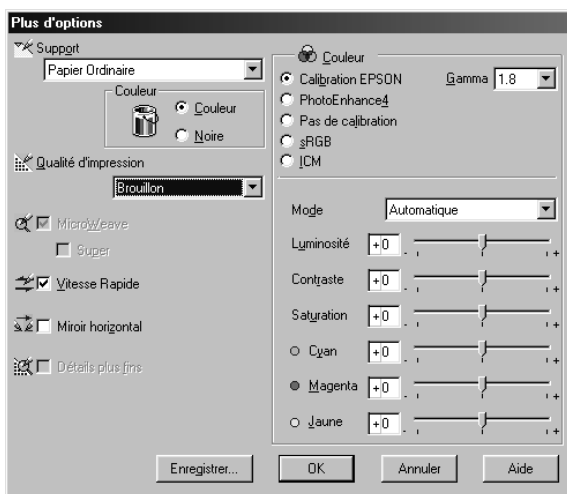


2. Sélectionnez le Type de support que vous avez chargé dans l'imprimante. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section "Définition du type de support".
3. Choisissez Couleur ou Noire pour l'encre.
4. Sélectionnez le paramètre Qualité.
5. Définissez les autres paramètres dont vous avez besoin. Pour en savoir plus, consultez l'aide en ligne.

Remarque :

- ☐ *Le paramètre PhotoEnhance de l'option Gestion des couleurs n'affecte que les images, non les textes et les graphiques. Ainsi, si Monochrome est sélectionné dans la liste tonale (activé quand PhotoEnhance est sélectionné), seules les images du document seront imprimées en monochrome ; le texte et les graphiques de couleur seront imprimés en couleur.*
 - ☐ *Certaines options sont inaccessibles selon les options choisies pour Support, Couleur et Qualité d'impression.*
6. Cliquez sur OK pour appliquer vos réglages et revenir au menu Principal. Pour revenir au menu Principal sans appliquer vos réglages, cliquez sur Annuler.

Enregistrement et suppression de vos paramètres

Pour enregistrer vos paramètres Avancés dans la liste des paramètres personnalisés, cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue Plus d'options. La boîte de dialogue Personnalisé apparaît.

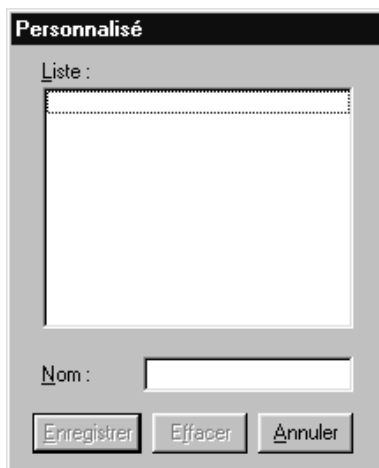

Saisissez un nom unique dans la zone Nom et cliquez sur Enregistrer. Vos paramètres seront ajoutés à la liste des configurations personnalisées.

Remarque :

- ❑ *Les noms des paramètres prédéfinis proposés par EPSON ne peuvent être appliqués à vos nouveaux paramètres.*
- ❑ *Les paramètres prédéfinis ne peuvent être supprimés de la liste des configurations personnalisées.*

Pour effacer un paramètre de la liste des configurations personnalisées, sélectionnez le nom du paramètre dans la boîte de dialogue Personnalisé et cliquez sur Effacer.

Utilisation de vos paramètres enregistrés

Pour sélectionner vos paramètres, cliquez sur le bouton Avancé dans le menu Principal, puis sélectionnez votre paramètre dans la liste des configurations personnalisées, située à droite du bouton Avancé.

Si vous modifiez Support ou Couleur alors que l'un de vos paramètres personnalisés est sélectionné dans la liste des configurations personnalisées, la sélection de la liste est à nouveau celle des Configurations personnalisées. Le paramètre personnalisé précédemment sélectionné n'est pas concerné par ce changement. Pour revenir à votre paramètre personnalisé, il vous suffit de le sélectionner à nouveau dans la liste.

Modification du style d'impression

Vous pouvez modifier le style de vos impressions avec les options des menus Papier et Disposition.

Utilisez le menu Papier, pour définir le format du papier, le nombre de copies, préciser l'orientation de l'impression et délimiter la zone imprimable. Dans le menu Disposition, vous pouvez automatiquement adapter le format du document à celui du papier, choisir d'imprimer 2 ou 4 pages sur une seule feuille, d'imprimer des images au format Poster en agrandissant une page pour qu'elle recouvre plusieurs feuilles, ou encore, d'intégrer un filigrane à vos documents.

Remarque:

Le menu Disposition n'est disponible que si vous sélectionnez Bac feuille à feuille ou Bac feuille à feuille - Marges zéro comme source du papier dans le menu Papier.

Définition des paramètres du menu Papier


Utilisez le menu Papier pour changer le format du papier, définir le nombre de copies ou d'autres paramètres pour les copies, préciser l'orientation du papier et ajuster la zone imprimable.

Les paramètres disponibles varient selon que Bac feuille à feuille ou Bac feuille à feuille - Marges zéro ou l'une des options de papier rouleau est sélectionnée comme Alimentation.

Si vous sélectionnez Bac feuille à feuille ou Bac feuille à feuille-Marges zéro, le pilote s'ouvre dans la configuration présentée ci-dessous.



Si vous sélectionnez l'une des options de papier rouleau, le pilote s'ouvre comme illustré ci-dessous.

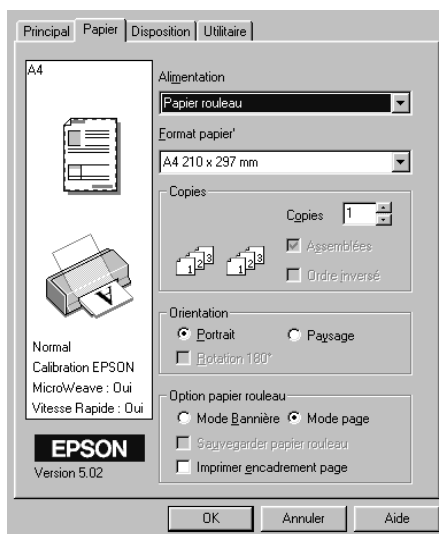

Vous pouvez définir les paramètres suivants dans le menu Papier.

Alimentation	<p>Sélectionnez la source du papier à utiliser parmi les options suivantes :</p> <p>Bac feuille à feuille :</p> <p>Sélectionnez-le pour laisser une marge de 3 mm à droite et à gauche du papier. Cette option est disponible quand vous imprimez sur du papier ordinaire.</p> <p>Bac feuille à feuille - Marges zéro:</p> <p>Sélectionnez-le pour ne laisser aucune marge sur les bords du papier. Cette option n'est disponible que si vous imprimez sur du papier de format A4, A3, Legal, ou Letter.</p> <p>Papier rouleau :</p> <p>Sélectionnez-le pour laisser une marge de 3 mm à droite et à gauche du papier rouleau.</p> <p>Papier rouleau - Marges zéro:</p> <p>Sélectionnez-le pour ne laisser aucune marge sur les bords du papier rouleau. Cette option n'est disponible que si vous imprimez sur du papier rouleau dont la largeur est au moins égale à 89 ou 100 mm.</p>
Taille papier Format page	<p>Sélectionnez le format de papier ou de page à utiliser. Vous pouvez aussi ajouter un format de papier personnalisé.</p>
Copies	<p>Choisissez le nombre de copies à imprimer. Vous pouvez choisir Assemblées (impression d'un jeu à la fois) ou Ordre inversé pour définir l'ordre dans lequel vous souhaitez imprimer plusieurs copies de votre document.</p>
Orientation	<p>Choisissez Portrait (dans le sens de la hauteur) ou Paysage (dans le sens de la largeur) pour modifier l'orientation de l'impression. Si vous souhaitez imprimer plus près du bord inférieur de la page, cochez la case Rotation 180°.</p>

<p>Zone imprimable</p>	<p>Utilisez les options de la boîte Zone imprimable pour régler la zone disponible pour l'impression quand le Bac feuille à feuille ou Bac feuille à feuille- Marges zéro est sélectionné comme source du papier. Cette option n'est pas disponible quand Papier rouleau ou Papier rouleau - Marges zéro est sélectionné.</p> <p>Pour imprimer au milieu de la page, cliquez sur Centrée. Pour augmenter la zone imprimable, cliquez sur Maximale.</p> <p>Remarque : Quand l'option Maximale est sélectionnée, la qualité d'impression peut baisser sur les bords de la page. Avant d'imprimer de gros documents avec cette option, imprimez une page pour contrôler la qualité. Quand l'option Maximale est sélectionnée, vérifiez que le papier chargé est bien plat.</p>
-------------------------------	--

<p>Option Papier rouleau</p>	<p>Les paramètres de l'option Papier rouleau ne sont disponibles que si Papier rouleau ou Papier rouleau - Marges zéro est sélectionné comme source du papier. Ces fonctions ne sont disponibles que si le Bac feuille à feuille ou le Bac feuille à feuille- Marges zéro est sélectionné.</p> <p>Les paramètres sont les suivants :</p> <p>Mode Bannière :</p> <p>Choisissez ce mode pour imprimer plusieurs pages de données en continu sur du papier rouleau, plutôt que sur des pages séparées. Quand cette case est cochée, la boîte Sauvegarder papier rouleau est activée.</p> <p>Mode Page :</p> <p>Choisissez ce mode pour imprimer les données de plusieurs pages sur des pages séparées, et non en continu. Quand cette case est cochée, la boîte Imprimer encadrement page est activée.</p> <p>Sauvegarder papier rouleau :</p> <p>Cochez cette case pour économiser du papier rouleau. Quand cette case est cochée, la partie blanche de la dernière page de votre document n'est pas engagée dans l'imprimante. Cette fonction n'est disponible que si le mode Bannière est sélectionné.</p> <p>Imprimer encadrement page :</p> <p>Cochez cette case pour imprimer un trait de coupe sur le papier rouleau entre les pages d'un document comportant plusieurs pages de données. Cette fonction est très utile quand les coupures de pages ne sont pas nettes. Elle n'est disponible que si le Mode page est sélectionné.</p>
-------------------------------------	--

Adaptation de votre document au format de papier

Pour adapter votre document au format du papier d'impression, utilisez l'option Impression proportionnelle du menu Disposition.




Vous pouvez sélectionner les paramètres suivants.

Normale	Imprime le document à sa taille réelle.
Zoom	Agrandit ou réduit proportionnellement la taille de votre document pour qu'il s'adapte au format de papier choisi dans la liste Taille papier du menu Papier.
Personnalisée	Permet d'agrandir ou de réduire manuellement une image. Cliquez sur les flèches de la boîte Proportion pour choisir une valeur entre 10% et 400%.

Impression de 2 ou de 4 pages sur une feuille

Choisissez N-pages dans l'option Multi-Pages du menu Disposition, pour imprimer 2 ou 4 pages de votre document sur une seule feuille.

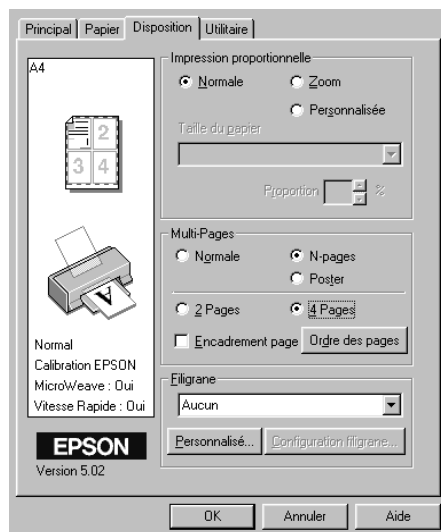


Pour imprimer plusieurs pages sur une feuille, définissez les paramètres suivants:


2 Pages 4 Pages	Permet d'imprimer 2 ou 4 pages de votre document sur la même feuille de papier.
Ordre des pages	Ouvre la boîte de dialogue Disposition qui vous permet de choisir l'ordre dans lequel vous souhaitez imprimer les pages. Certains paramètres sont indisponibles selon l'orientation choisie dans le menu Papier.
Encadrement page	Permet d'imprimer un cadre autour de chaque page imprimée sur la feuille.

Impression de posters

Une page d'un document peut être agrandie pour couvrir 4, 9, ou 16 feuilles. Sélectionnez Poster dans l'option Multi-Pages pour imprimer un document au format poster.

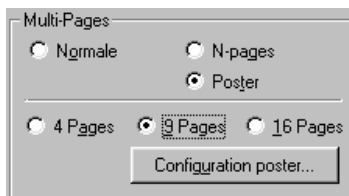

Pour définir la disposition d'impression de votre poster, cliquez sur le bouton Configuration poster. La boîte de dialogue Configuration du poster s'ouvre.

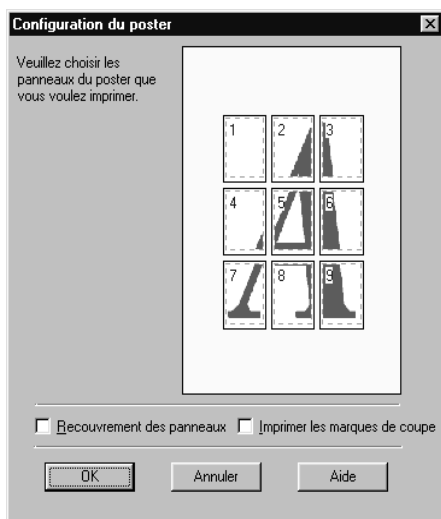

Vous pouvez définir les paramètres suivants.

Recouvrement des panneaux	Fait se chevaucher légèrement les pages pour un alignement plus précis.
Imprimer les marques de coupe	Imprime les marques de coupe pour faciliter l'assemblage des pages.


Si vous ne souhaitez imprimer que certaines parties de l'affiche et non sa totalité, cliquez sur les parties que vous ne souhaitez pas imprimer puis sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Configuration du poster.

Impression d'un filigrane sur votre document

Pour imprimer un filigrane sur votre document, dans le menu Disposition, cliquez dans la zone de liste des filigranes et sélectionnez un filigrane.

Vous pouvez aussi ajouter vos filigranes composés de texte ou d'image à la liste des filigranes.

Cliquez sur Personnalisé.... La boîte de dialogue suivante s'ouvre.

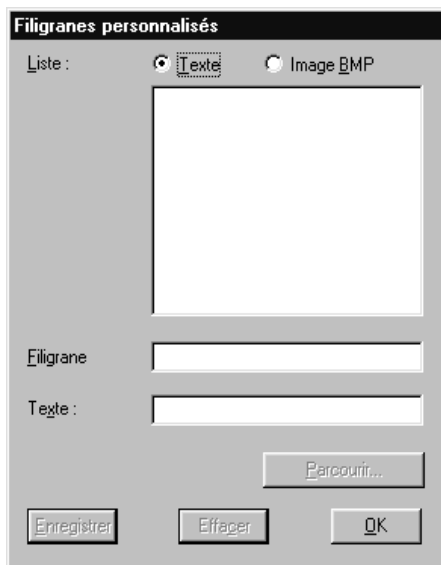

Création d'un filigrane composé d'une image :

1. Sélectionnez Image BMP.
2. Cliquez sur le bouton Parcourir pour définir le fichier bitmap que vous souhaitez utiliser puis cliquez sur OK.
3. Saisissez un nom pour votre filigrane dans la zone Filigrane, puis cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur OK pour revenir au menu disposition.


Création d'un filigrane composé de texte :

1. Sélectionnez Texte.
2. Saisissez votre texte dans la zone Texte. Le texte saisi donnera son nom au filigrane.

3. Pour changer le nom du filigrane, saisissez-en un nouveau dans la zone Filigrane, puis cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur OK pour revenir au menu Disposition.

Définition des paramètres pour votre filigrane :


1. Cliquez sur le bouton Configuration filigrane. La boîte de dialogue suivante s'ouvre.

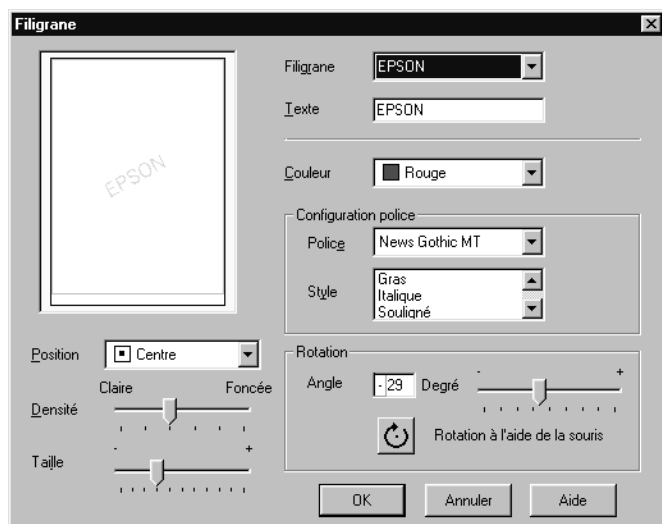


2. Dans la liste des filigranes, sélectionnez celui que vous souhaitez paramétrer et définissez les paramètres Couleur, Position, Densité, Taille, Police, Style et Angle. Pour plus de détails, consultez l'aide en ligne. Vos réglages sont affichés à gauche de la boîte de dialogue.
3. Quand tous vos paramètres sont définis, cliquez sur OK.

Aperçu avant impression



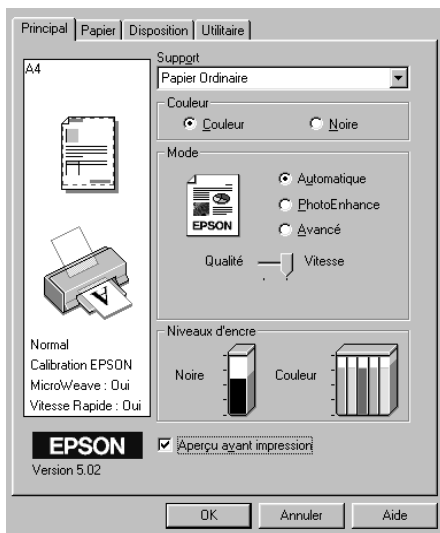



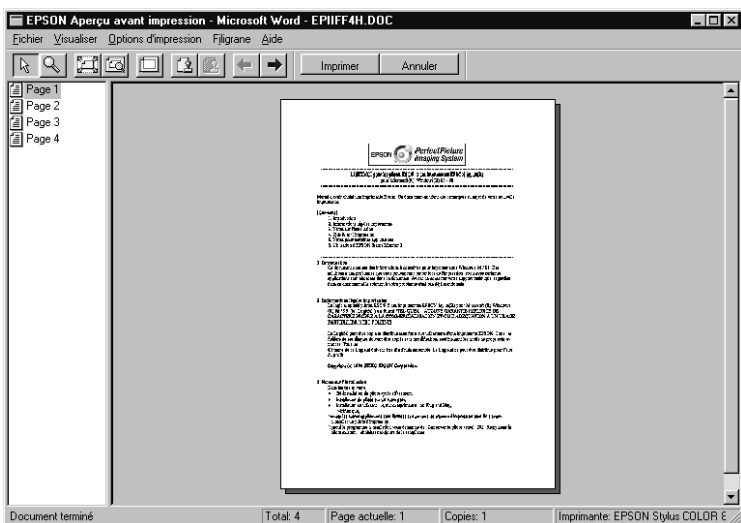


Pour avoir un aperçu de votre document avant de l'imprimer, cochez la case Aperçu avant impression du menu Principal.



Quand vous lancez l'impression de votre document, la fenêtre d'aperçu s'ouvre, vous permettant d'effectuer des modifications avant d'imprimer.





La boîte de dialogue d'Aperçu contient plusieurs icônes que vous pouvez utiliser pour effectuer les opérations suivantes :

	Tirer déplacer	Cliquez sur ce bouton pour sélectionner et déplacer les filigranes.
	Zoom	Cliquez sur ce bouton pour augmenter ou diminuer la taille de l'image d'aperçu.
	Adapté à l'écran	Cliquez sur ce bouton pour adapter la taille de l'image d'aperçu à celle de la fenêtre d'affichage. Choisissez cette option si vous souhaitez afficher la page entière.
	Zoom maximum	Cliquez sur ce bouton pour afficher l'image d'aperçu avec le taux d'agrandissement maximum.
	Zone imprimable Activée/ Désactivée	Cliquez sur ce bouton pour afficher un rectangle sur la page d'aperçu. Ce rectangle représente la zone imprimable de cette page. L'imprimante ne peut rien imprimer en dehors de ce rectangle. Cliquez une deuxième fois sur ce bouton pour désactiver cette fonction.
	Filigrane	Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de configuration du filigrane. Cette boîte vous permet de modifier n'importe quel paramètre du filigrane actuel.
	Réinitialisation des paramètres du filigrane	Cliquez sur ce bouton pour ramener tous les paramètres du filigrane à la valeur qu'ils avaient à la première ouverture de la fenêtre d'aperçu. Si vous n'avez rien modifié, cette option est grisée.
	Page précédente	Affiche la page précédant la page d'aperçu courante. S'il n'existe pas de page précédente, cette option est grisée.
	Page suivante	Cliquez sur ce bouton pour afficher la page suivant la page d'aperçu courante. S'il n'existe pas de page suivante, cette option est grisée.

Vous pouvez manipuler le document en aperçu comme suivant :

- ☐ Sélectionner et visualiser des pages individuelles.
- ☐ Réduire ou agrandir la taille de l'aperçu.
- ☐ Sélectionner et imprimer n'importe quelle page ou toutes les pages.
- ☐ Appliquer un filigrane. Le filigrane sélectionné apparaît dans l'image en aperçu. Pour en savoir plus sur la personnalisation des filigranes, reportez-vous à la section "Impression d'un filigrane sur votre document".
- ☐ Les options Ajouter et Supprimer une page vous permettent de définir les pages du document que vous souhaitez imprimer. Pour ajouter ou supprimer une page, vous devez d'abord cliquer sur cette page dans la liste apparaissant du côté gauche de la fenêtre d'aperçu. Puis indiquez si elle doit être imprimée ou non, à l'aide des commandes du menu Options d'impression.

	Ajouter une page	Cliquez sur ce bouton pour ajouter les pages sélectionnées à la liste des pages à imprimer.
	Supprimer une page	Cliquez sur ce bouton pour supprimer les pages sélectionnées de la liste des pages à imprimer.

Après la visualisation du document, cliquez sur **Imprimer** pour lancer l'impression ou sur **Annuler** pour l'annuler.

Utilisation des utilitaires d'imprimante

Les utilitaires d'imprimante EPSON vous permettent d'effectuer des opérations de maintenance depuis votre écran. Sous Windows 95, 98 et NT 4.0, des utilitaires permettant de contrôler l'état courant de l'imprimante sont aussi disponibles.

Pour vous servir des utilitaires, cliquez sur l'onglet Utilitaire dans le pilote d'impression, cliquez ensuite sur le bouton de l'utilitaire que vous souhaitez utiliser. Pour savoir comment accéder au logiciel d'impression, reportez-vous à la section "Ouverture du logiciel d'impression".



Remarque :

- ☐ *La lettre entre parenthèses qui suit le nom de l'utilitaire indique le raccourci clavier de cet utilitaire. Enfoncez en même temps la touche Alt et la touche de la lettre de votre clavier pour l'ouvrir.*
- ☐ *N'utilisez pas les utilitaires Vérification des buses, Nettoyage des têtes et Alignement des têtes avec des imprimantes connectées à votre ordinateur via un réseau.*
- ☐ *N'utilisez pas les utilitaires Vérification des buses, Nettoyage des têtes, et Alignement des têtes pendant l'impression, pour ne pas tacher vos impressions.*

Status Monitor 3

Propose des informations sur l'état de l'imprimante comme la quantité d'encre restante et contrôle les erreurs d'imprimante.

Cet utilitaire n'est disponible que si les deux conditions suivantes sont réunies :

- ☐ L'imprimante est connectée directement à l'ordinateur hôte via le port parallèle ou via le port USB.
- ☐ Votre système est configuré pour supporter une communication bidirectionnelle.

Vérification des buses

Contrôle si les buses ne sont pas bouchées. Contrôlez les buses si vous constatez une baisse de la qualité d'impression ainsi qu'après chaque nettoyage pour vérifier qu'elles ont bien été nettoyées. Si le contrôle des buses indique qu'elles ont besoin d'être nettoyées, vous pouvez accéder à l'utilitaire Nettoyage des têtes directement depuis l'utilitaire Vérification des buses. Reportez-vous à la section "Vérification des buses de la tête d'impression".

Nettoyage des têtes

Nettoie la tête d'impression. Vous pouvez la nettoyer quand vous remarquez une baisse de la qualité d'impression. Lancez d'abord l'utilitaire Vérification des buses pour savoir si les têtes ont besoin d'être nettoyées. Vous pouvez accéder à l'utilitaire Vérification des buses depuis l'utilitaire Nettoyage des têtes. Reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression".

Alignement des têtes

Calibre la tête d'impression. Servez-vous en si vous remarquez un décalage des lignes verticales. Suivez les instructions affichées à l'écran pour vous servir de cet utilitaire.

Informations imprimante et options

Cet utilitaire permet au pilote d'imprimante de confirmer les données de configuration de l'imprimante. Il fournit aussi des informations concernant certaines caractéristiques de l'imprimante comme son numéro d'identification.



Selon la configuration de votre système, les informations affichées dans la boîte de dialogue Informations imprimante et options peuvent être mises à jour automatiquement ou devront être saisies manuellement.

Si un message s'affiche dans la fenêtre des paramètres courants, vous invitant à saisir des paramètres, ou si vous modifiez la configuration de l'imprimante, effectuez les opérations suivantes pour définir manuellement les paramètres nécessaires.


1. Cliquez sur Feuille de configuration dans la boîte de dialogue des informations sur l'imprimante et ses options pour imprimer ces informations. Utilisez pour cela du papier de format A4. Vous obtiendrez une impression similaire à celle présentée ci-dessous.

```
Printer ID
50- 50- 50- 50- 50- 50
```

2. Vérifiez que les paramètres de l'utilitaire correspondent aux informations de la feuille de configuration. S'ils ne correspondent pas, corrigez les paramètres de l'écran pour qu'ils correspondent aux données de la feuille de configuration.
3. Cliquez sur OK pour quitter ce menu et enregistrer vos paramètres.

Vitesse et progression

Vous pouvez effectuer des réglages relatifs à la vitesse et à la progression de l'impression avec cette option.

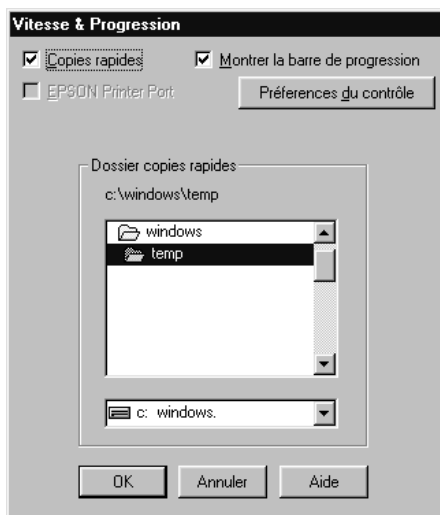

Les paramètres disponibles sont les suivants.

Copies rapides

Pour imprimer rapidement plusieurs exemplaires de votre document, activez l'option Copies rapides.

Montrer la barre de progression

Pour contrôler la progression de l'impression, activez l'option Montrer la barre de progression.

EPSON Printer Port (Windows 95 et 98 uniquement)

Pour augmenter la vitesse du transfert des données vers les imprimantes EPSON, activez l'option EPSON Printer Port.

Si votre ordinateur supporte le mode ECP, activez le transfert DMA pour accélérer l'impression.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Utilisation de vitesse et progression".

Remarque :

Vous ne pouvez pas définir ce paramètre si votre imprimante est connectée à un port USB.

Toujours spouler les données en format RAW (Windows NT uniquement)

Cochez cette case pour que les utilisateurs travaillant sous Windows NT puissent spouler des documents en utilisant le format RAW plutôt que le format EMF (les applications fonctionnant sous Windows NT utilisent le format EMF par défaut).

Essayez d'utiliser cette option si les documents spoulés en format EMF ne s'impriment pas correctement.

L'envoi de données en format RAW demande des ressources moins importantes que l'envoi au format EMF, c'est pourquoi certains problèmes ("Mémoire insuffisante/Espace disque insuffisant pour imprimer", "Vitesse limitée", etc.) peuvent être résolus en cochant la case "Toujours spouler des données en format RAW".


Quand vous envoyez des données au format RAW, la progression de l'impression est affichée dans la barre de progression mais ne correspond pas forcément à la progression réelle de l'impression.

Préférences du contrôle

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue des Préférences du contrôle dans laquelle vous pouvez définir les paramètres de l'utilitaire EPSON Status Monitor 3. Ces paramètres sont décrits dans la section suivante.

Préférences du contrôle

Quand vous cliquez sur Préférences du contrôle, la boîte de dialogue suivante s'ouvre.

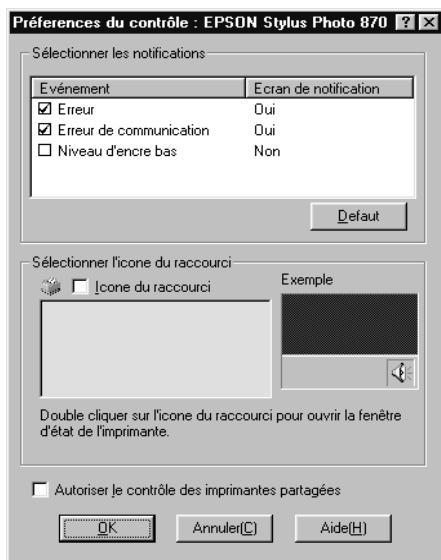

Vous pouvez définir les paramètres suivants :

Sélectionner les notifications	Affiche les paramètres concernant la notification des erreurs. Cochez les cases appropriées pour préciser les erreurs pour lesquelles vous souhaitez être avertis.
Sélectionner l'icône du raccourci	Cochez la case de l'icône du raccourci pour insérer une icône de raccourci dans la barre des tâches de Windows. En cliquant sur cette icône de la barre des tâches, vous ouvrirez l'utilitaire EPSON Status Monitor 3. Pour choisir l'icône qui sera affichée, cliquez sur celle que vous préférez parmi celles qui vous sont proposées ; votre sélection s'affiche sur la droite.
Autoriser le contrôle des imprimantes partagées	Quand cette case est cochée, une imprimante partagée peut être contrôlée par d'autres ordinateurs du réseau.

Remarque :

*Cliquez sur le bouton **Défaut** pour ramener tous les éléments de la zone **Sélectionner les notifications** à leur valeur par défaut.*

S'informer grâce à l'aide en ligne

Votre logiciel d'impression dispose d'un système d'aide en ligne très complet qui vous donne des instructions relatives à l'impression, aux réglages du pilote et aux utilitaires.

Depuis votre application

Ouvrez le menu **Fichier** et choisissez **Imprimer** ou **Mise en page**. Puis cliquez sur **Imprimante**, **Configuration**, **Options** ou **Propriétés**. (Selon votre application, vous pourrez cliquer sur plusieurs de ces boutons). Cliquez sur le bouton **Aide** situé en bas des menus **Principal**, **Papier**, **Disposition** et **Utilitaires** pour obtenir de l'aide concernant ces menus.

Sous Windows 95, 98 et NT 4.0, vous pouvez aussi obtenir une aide spécifique pour chaque élément d'un menu en y cliquant avec le bouton droit de la souris puis en cliquant sur Qu'est-ce que c'est?.

Depuis le menu Démarrer de Windows

Cliquez sur Démarrer, pointez sur Programmes et Epson (sous Windows 95 et 98) ou Imprimantes EPSON (sous Windows NT 4.0), puis cliquez sur Aide pour EPSON Stylus Photo 2000P. Le contenu de la fenêtre d'aide apparaît.

Augmentation de la vitesse d'impression

Suivez les instructions de cette section pour augmenter la vitesse de votre imprimante.

Conseils généraux

Tout comme l'utilisation d'une résolution d'impression élevée, l'impression en couleur prend plus de temps que l'impression en noir et blanc avec des réglages normaux. En effet, le volume de données est alors bien plus important. C'est pourquoi, vous devez être attentif à votre choix de couleur si vous souhaitez utiliser une vitesse d'impression supérieure.

Toutefois, même si votre document requiert la meilleure qualité d'impression et une palette de couleurs complète, comme pour l'impression d'une composition toute prête comportant des photographies couleur, il est possible d'améliorer la vitesse en modifiant d'autres éléments. N'oubliez pas que certains changements permettant d'augmenter la vitesse peuvent aussi diminuer la qualité.

Le tableau suivant présente les facteurs affectant inversement vitesse et qualité (en augmenter un diminue l'autre).

Qualité d'impression Vitesse d'impression		Inférieure Plus rapide	Supérieure Plus lente	Menu du pilote
Paramètres du pilote	Qualité d'impression	Economie, Normale	Photo	Boîte de dialogue Plus d'options
	Vitesse rapide	Activé	Désactivé	
	Tramage	Tramage haute vitesse	Tramage haute qualité	
	Détails plus fins	Désactivé	Activé	
Caractéristiques des données	Taille de l'image	Faible	Importante	–
	Résolution	Faible	Elevée	

Le tableau suivant présente les facteurs n'influant que sur la vitesse.

	Vitesse d'impression	Plus rapide	Plus lente	Menu du pilote
Paramètres du pilote	Couleur	Noire	Couleur	Menu principal boite de dialogue Plus d'options
	Miroir horizontal*	Désactivé	Activé	boite de dialogue Plus d'options
	Copies Assemblées*	Désactivé	Activé	Menu papier
	Ordre inversé*	Désactivé	Activé	
Caractéristiques des données	Palette de couleurs	Echelle de gris**	Toutes les couleurs	–
Ressources matérielles	Vitesse système	Plus rapide	Plus lente	–
	Espace disque	Important	Faible	
	Espace mémoire	Important	Faible	
Etat logiciel	Applications ouvertes	Une	Plusieurs	–
	Mémoire virtuelle	Inutilisée	Utilisée	

* Varie selon le pilote et l'application que vous utilisez.

** Echelle de gris signifie n'utiliser que l'encre noire pour imprimer diverses nuances de gris, du noir pur au blanc pur.

Utilisation de vitesse et progression

Vous pouvez définir certaines options de vitesse dans la boîte de dialogue Vitesse et progression. Cliquez sur Vitesse et progression du menu Utilitaire de votre application pour l'ouvrir. La boîte de dialogue suivante s'ouvre.



Copies rapides

Active l'impression rapide pour de multiples exemplaires. La vitesse est augmentée car l'espace disque dur est utilisé comme mémoire cache pendant l'impression.

EPSON Printer Port (Windows 95 et 98 uniquement)

Active l'option EPSON printer port, supportée par les imprimantes EPSON, au lieu du port imprimante par défaut de Windows. Cela accélère la vitesse du transfert des données vers les imprimantes EPSON.

Remarque :

Vous ne pouvez pas définir ce paramètre si l'imprimante est connectée via le port USB.

Activation du transfert DMA (Windows 95 et 98 uniquement)

Si votre ordinateur est équipé d'un port parallèle supportant le mode ECP, vous pouvez activer le transfert DMA pour accélérer l'impression. Consultez la documentation de votre ordinateur pour savoir s'il supporte le mode ECP et le transfert DMA.


Pour savoir si vous devez activer le transfert DMA, comparez le message affiché pour l'option EPSON Printer Port à ceux du tableau suivant et effectuez l'action conseillée.

Message	Action
Vitesse rapide Transfert (DMA) activé.	Le transfert DMA est déjà activé. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Pour un transfert de données plus rapide, utilisez Transfert DMA.	Suivez les instructions données sous le tableau pour activer le Transfert DMA.
(Aucun message)	<p>Le paramétrage de votre port parallèle ne permet pas le transfert DMA. Cependant, si vous modifiez ce réglage en mode ECP ou Optimisé à l'aide du programme BIOS Setup, vous pourrez peut-être utiliser le transfert DMA. Consultez le manuel ou le constructeur de votre ordinateur pour les instructions. Une fois modifié le réglage du port parallèle, suivez la procédure ci-dessous pour activer le transfert DMA.</p> <p>Remarque : Avant de lancer le programme BIOS Setup, désinstallez le pilote à l'aide de l'option Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration. Après l'exécution du BIOS Setup, réinstallez le pilote d'imprimante.</p>

Pour activer le transfert DMA, suivez cette procédure.

1. Double-cliquez sur Poste de travail de votre bureau puis double-cliquez sur Panneau de configuration.

2. Double-cliquez sur **Système** et cliquez sur l'onglet **Gestionnaire de périphériques**.
3. Double-cliquez sur **Ports (COM & LPT)** et double-cliquez sur **LPT1**. Si votre imprimante est connectée à un autre port que le LPT1, double-cliquez sur l'icône du port approprié.
4. Cliquez sur l'onglet **Ressources**, puis effacez la marque de la case **Utiliser les paramètres automatiques**. Notez les valeurs des plages **Entrée/Sortie** affichées dans la boîte des paramètres de la ressource.

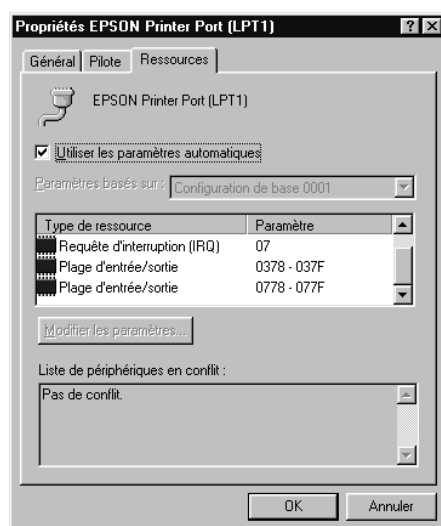

5. Sélectionnez une configuration de base dans la liste **Paramètres basés sur** utilisant les mêmes plages **Entrée/Sortie** que celles que vous avez notées à l'étape 4 et vérifiez que le canal **DMA** (accès mémoire direct) et les numéros **IR** (requêtes d'interruption) sont paramétrés correctement et affichés. Vérifiez aussi que la zone **Liste de périphériques en conflit** indique **Pas de conflit**.
6. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.

7. Ouvrez à nouveau la boîte de dialogue Vitesse et progression pour vérifier l'activation du transfert DMA.

Remarque :

Avec certains ordinateurs vous ne pourrez pas utiliser le transfert DMA même après avoir effectué la procédure précédente. Consultez le fabricant de votre ordinateur pour savoir si ce dernier peut ou non supporter le transfert DMA.

Utilisation de la configuration du port (Windows NT 4.0 uniquement)

Remarque :

Le paramétrage du port sous Windows NT 4.0 est complexe et ne devrait être effectué que par un utilisateur expérimenté ayant des droits d'administration réseau.

Si votre ordinateur est équipé d'un port parallèle supportant le mode ECP, vous pouvez définir certains paramètres de vitesse d'impression depuis la boîte de dialogue Configurer le port. Avant d'effectuer ces réglages, vérifiez que le mode ECP est bien sélectionné dans vos paramètres d'ordinateur. Pour les détails sur le mode ECP, consultez le manuel de votre ordinateur.

Pour ouvrir la boîte de dialogue Configurer le port, cliquez sur Démarrer, pointez sur Paramètres, et cliquez sur Imprimantes. Puis sélectionnez votre imprimante et cliquez sur Propriétés dans le menu Fichier. La fenêtre du pilote d'imprimante s'ouvre. Cliquez sur l'onglet Ports, puis cliquez sur Configurer le port. La boîte de dialogue suivante s'ouvre.



Cliquez sur l'onglet du port LPT correspondant au port auquel votre imprimante est connectée et cliquez sur Configurer le port.

Remarque :

Si l'imprimante est connectée au port LPT1, seul cet onglet est accessible.



Paramètres de la ressource (IRQ et DMA)

Si l'imprimante est connectée au port LPT2 ou LPT3, la définition des paramètres IRQ et DMA peut permettre l'accélération de l'impression. Définissez les mêmes paramètres de configuration pour IRQ et DMA que ceux que vous avez définis avec votre carte d'extension. Consultez le manuel de votre ordinateur pour savoir comment définir les valeurs IRQ et DMA.


Utilisation du transfert DMA

L'utilisation du transfert DMA pour la transmission des données d'impression peut vous permettre d'augmenter la vitesse d'impression. Si la case Utiliser le transfert DMA est grisée, vous devez commencer par activer le transfert DMA dans le paramétrage de votre ordinateur. Pour les détails, consultez le manuel de votre ordinateur.

Contrôle de l'état de l'imprimante et gestion des travaux d'impression

Utilisation de la barre de progression

Quand vous lancez une impression, la barre de progression apparaît sur votre écran.

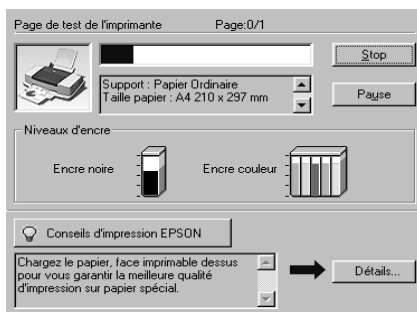


Cette barre montre la progression de l'impression en cours et donne des informations sur l'état de l'imprimante quand la communication bidirectionnelle est établie entre l'imprimante et l'ordinateur. Elle affiche aussi des conseils utiles pour une meilleure impression, comme indiqué ci-dessous.

Remarque :

La barre de progression n'apparaît pas si l'option Montrer la barre de progression est désactivée dans la boîte de dialogue Vitesse et progression. Reportez-vous à la section "Vitesse et progression" pour en savoir plus.


Conseils d'impression EPSON

Des conseils pour obtenir les meilleurs résultats de votre imprimante EPSON s'affichent au bas de la fenêtre de la barre de progression. Un nouveau conseil apparaît toutes les 30 secondes. Pour plus de détails sur un conseil affiché, cliquez sur Détails.

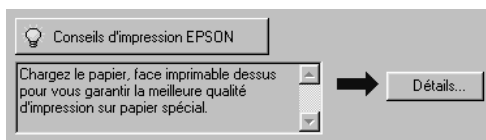

Messages d'erreurs

En cas de problème pendant l'impression, un message d'erreur apparaît dans la barre de progression. Quand il n'y a plus d'encre ou presque, le bouton Comment faire apparaît dans la fenêtre d'état de l'imprimante. Cliquez sur Comment faire et l'utilitaire Status Monitor vous guidera pas à pas tout au long de la procédure de remplacement de cartouche.

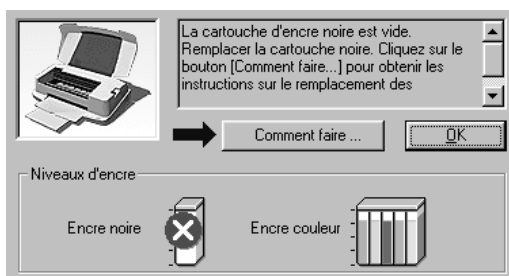


Utilisation de EPSON Spool Manager

L'utilitaire EPSON Spool Manager est similaire au Gestionnaire d'impression de Windows. S'il reçoit plusieurs travaux d'impression en même temps, il les place sur une file d'attente d'impression (imprimantes en réseau) dans l'ordre d'arrivée. Quand un travail atteint le début de la file, l'utilitaire EPSON Spool Manager lance l'impression de ce travail.

Remarque :

EPSON Spool Manager n'est pas disponible sous Windows NT.

Après avoir lancé une impression, le bouton EPSON Stylus Photo 2000P apparaît dans la barre des tâches. Cliquez sur ce bouton pour contrôler l'état de votre impression et obtenir des renseignements sur les autres travaux envoyés à votre imprimante. Depuis le Spool Manager vous pouvez obtenir des informations sur l'état de vos impressions en cours. Vous pouvez aussi annuler, suspendre ou relancer une impression donnée.

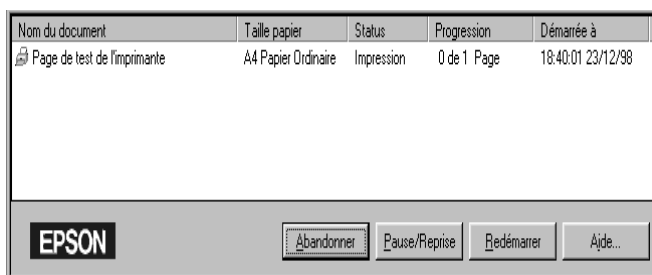

Utilisation de EPSON Status Monitor 3

L'utilitaire Status Monitor 3 affiche des informations détaillées concernant l'état de l'imprimante.

Remarque :

Avant de vous servir de l'utilitaire Status Monitor 3, pensez à lire le fichier LISEZMOI. Pour cela, cliquez sur Démarrer, pointez sur Programmes puis EPSON ou Imprimantes EPSON, puis cliquez sur EPSON Stylus Photo 2000P Lisezmoi.


Ouverture de l'utilitaire EPSON Status Monitor 3

Il y a deux façons d'accéder à l'utilitaire EPSON Status Monitor 3.

- ❑ Double-cliquez sur la silhouette d'imprimante de la barre des tâches située en bas de votre écran. Pour ajouter une icône de raccourci à la barre des tâches, reportez-vous à la section "Préférences du contrôle".

- ❑ Ouvrez la fenêtre du logiciel d'impression, cliquez sur l'onglet Utilitaire, puis sur EPSON Status Monitor 3.

Quand vous ouvrez l'utilitaire EPSON Status Monitor 3, la fenêtre suivante s'affiche.

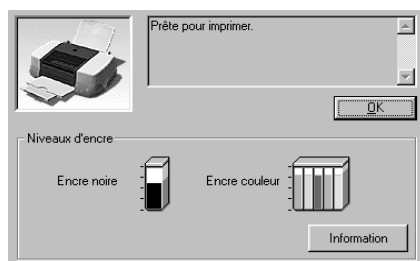

Consultation des informations dans l'utilitaire EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 fournit les informations suivantes :

- ❑ Etat courant de l'imprimante :
EPSON Status Monitor 3 fournit des informations détaillées sur l'état courant de l'imprimante, une illustration graphique et des messages d'état. Quand il n'y a plus d'encre ou presque, le bouton Comment apparaît dans la fenêtre EPSON Status Monitor 3. Cliquez sur Comment pour afficher les instructions concernant le remplacement d'une cartouche et déplacer la tête d'impression en position de remplacement de cartouche.
- ❑ Niveaux d'encre :
EPSON Status Monitor 3 fournit une illustration graphique de la quantité d'encre restant dans chaque cartouche. Pour la cartouche d'encre couleur, c'est la couleur pour laquelle il reste le moins d'encre qui détermine le niveau affiché pour toutes les encres de la cartouche.

Impression sous Macintosh

Présentation du logiciel d'impression

Le logiciel d'impression comprend le pilote et les utilitaires d'impression. Le pilote permet de choisir entre un grand nombre de paramètres pour obtenir les meilleurs résultats de votre imprimante. Les utilitaires permettent de contrôler l'imprimante et de la maintenir dans un état de fonctionnement optimal.

Pour savoir comment utiliser le pilote, reportez-vous à la section "Modification des paramètres du pilote d'impression".

Pour savoir comment se servir des utilitaires, reportez-vous à la section "Utilisation des utilitaires d'imprimante".

Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur le logiciel d'impression en cliquant sur les icônes d'aide des boîtes de dialogue du pilote.

Modification des paramètres du pilote d'impression

Vous trouverez les paramètres du pilote d'impression dans les boîtes de dialogue suivantes.

- ❑ Boîte de dialogue Imprimer (cliquez sur Imprimer dans le menu Fichier de votre application ou cliquez sur Options dans la boîte de dialogue Format d'impression).
- ❑ Boîte de dialogue Format d'impression (cliquez sur Format d'impression dans le menu Fichier de votre application).
- ❑ Boîte de dialogue Disposition (cliquez sur l'icône Disposition dans la boîte de dialogue Imprimer).

- ❑ Boîte de dialogue Impression en tâche fond (cliquez sur l'icône d'impression en tâche fond de la boîte de dialogue Imprimer).
- ❑ Boîte de dialogue Prévisualiser (cliquez sur l'icône d'aperçu puis sur Prévisualiser dans la boîte de dialogue Imprimer).

Ces options de Mode sont conçues pour vous donner quatre niveaux de contrôle sur le pilote, comme indiqué ci-dessous.

Automatique	Méthode la plus rapide et la plus simple pour lancer une impression. Reportez-vous à la section "Utilisation du mode Automatique".
PhotoEnhance	Méthode offrant un vaste choix de paramètres de correction d'image conçus spécialement pour les photographies. Reportez-vous à la section "Utilisation du mode PhotoEnhance".
Avancé	Méthode qui permet de sélectionner une configuration prédéfinie ou personnalisée, adaptée au document à imprimer. Lorsque ce paramètre est sélectionné, le bouton Plus d'options est disponible et permet d'accéder à la boîte de dialogue correspondante. Reportez-vous à la section "Utilisation du mode Avancé (Personnalisé)".
Plus d'options	Ce bouton donne accès à la boîte de dialogue Plus d'options dans laquelle vous pouvez définir des paramètres adaptés à vos besoins. A partir de cette boîte de dialogue, vous pouvez ajouter vos propres paramètres à la liste des configurations personnalisées. Reportez-vous à la section "Utilisation des paramètres Plus d'options".

En plus de créer des paramètres de mode généraux affectant globalement la qualité d'impression, vous pouvez aussi modifier certains aspects de la mise en page et de la disposition en utilisant les boîtes de dialogue Format d'impression et Disposition. Pour en savoir plus sur la définition des paramètres Format d'impression, reportez-vous à la section "Modification de la mise en page". Pour en savoir plus sur la définition des paramètres Disposition, reportez-vous à la section "Modification de la disposition".

Définition du type de support

Le paramètre Support détermine les autres paramètres disponibles ; vous devriez toujours le définir en premier.

Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez le Support correspondant au papier que vous utilisez. Repérez votre papier dans la liste suivante, puis sélectionnez le Support correspondant (affiché en gros caractères). Pour certains papiers, plusieurs types de support conviennent.

Vous pouvez choisir plusieurs types de support.

Papier ordinaire

Papier ordinaire

Enveloppes

Papier Glacé Brillant Epais

Papier Glacé Brillant Epais EPSON (A3 +) S041347

Papier Mat - Archival

Papier Mat - Archival EPSON (A3 +) S041340

Papier Photo Premium Semi Glacé

Papier Photo Premium Semi Glacé EPSON (A3 +) S041328

Papier Photo Premium Semi Glacé EPSON S041330
(100 mm x 8 m)

Papier Aquarelle Blanc EPSON (A3 +) S041352

Remarque :

La disponibilité des supports spéciaux varie selon les pays.

Utilisation du mode Automatique

Si le mode Automatique est activé dans la boîte de dialogue Imprimer, le pilote d'impression prend en compte automatiquement tous les paramètres détaillés en fonction des choix effectués pour Support et Encre. Cliquez sur Couleur pour imprimer en couleur, ou sur Noire pour imprimer en noir et blanc ou pour utiliser l'échelle de gris. Pour définir le type de support, reportez-vous à la section "Définition du type de support".




Remarque :

Selon le support choisi dans la liste Support (si l'option Automatique est sélectionnée), un curseur apparaît dans la boîte Mode permettant de choisir Qualité ou Vitesse. Choisissez Qualité lorsque la qualité d'impression est plus importante que la vitesse.

Utilisation du mode PhotoEnhance

L'option PhotoEnhance offre divers paramètres de correction de l'image à utiliser sur les images de vos photos avant d'imprimer. L'option PhotoEnhance ne modifie pas l'original.

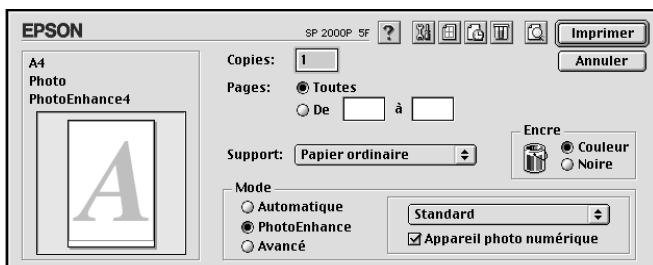

Remarque :

- ☐ *Ce mode n'est accessible que pour des impressions couleur en 32 bits.*
- ☐ *L'impression en mode PhotoEnhance risque d'augmenter la durée d'impression selon votre ordinateur et la quantité de données contenues dans votre image.*
- ☐ *Si vous avez sélectionné Papier rouleau comme source du papier dans la boîte de dialogue Format d'impression, n'imprimez pas en activant le mode PhotoEnhance.*

Vous pouvez sélectionner les paramètres PhotoEnhance suivants.

Standard	Correction standard de l'image qui convient à la plupart des photos. Essayez cette option en premier.
Portrait	Idéal pour les photos de personnes.
Paysage	Idéal pour les photographies prises en extérieur (montagne, ciel, océan, etc.).
Atténuation	Applique un flou artistique à vos photographies.
Sépia	Donne à vos photos un aspect bistre.

Si vous imprimez des photos issues d'un appareil photo numérique, vous pouvez cocher la case Appareil photo numérique pour donner à vos images imprimées l'aspect doux et naturel des photos prises avec un appareil photo traditionnel.

Utilisation du mode Avancé (Personnalisé)

Le mode Avancé propose des paramètres prédéfinis conçus pour imprimer du texte et des graphiques et pour leur appliquer une méthode de correspondance des couleurs. Vous pouvez aussi créer et enregistrer vos propres configurations personnalisées. Reportez-vous à la section “Utilisation des paramètres Plus d'options” pour plus de détails.



Vous pouvez choisir les paramètres prédéfinis suivants.

Texte/Graphique	Pour imprimer des documents de présentation tels que graphiques ou schémas.
Economie	Pour imprimer des brouillons de texte.
ColorSync	Réglage automatique des couleurs d'impression pour qu'elles correspondent à celles de l'écran.

Quand vous choisissez un paramètre Avancé, d'autres paramètres tels que Qualité, Tramage et Adaptation des couleurs sont réglés automatiquement. Les modifications de ces paramètres sont affichées à gauche dans la boîte de dialogue.

Effectuez les opérations suivantes pour sélectionner une configuration personnalisée.

1. Contrôlez les paramètres Support et Encre dans la boîte de dialogue Imprimer. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section “Définition du type de support”.

2. Cliquez sur le bouton **Avancé** de la boîte de dialogue **Imprimer**. Cela active la liste des configurations personnalisées, située à droite du bouton **Avancé**.
3. Dans la liste des configurations personnalisées, choisissez celle qui correspond le mieux au document ou à l'image que vous souhaitez imprimer.

Effectuez les opérations suivantes pour copier un format de papier et l'utiliser comme un modèle pour créer un nouveau format de papier.


Utilisation des paramètres Plus d'options

Les paramètres **Plus d'options** permettent une gestion globale de l'environnement d'impression. Utilisez-les pour essayer de nouvelles idées d'impression, ou pour régler davantage les paramètres les plus adaptés à vos besoins. Si vous êtes satisfaits de vos nouveaux paramètres, vous pouvez leur affecter un nom et les ajouter à la liste des configurations personnalisées.

Définition des paramètres Plus d'options

Effectuez les opérations suivantes pour définir des paramètres **Plus d'options**.

1. Cliquez sur **Avancé** dans le menu principal puis sur **Plus d'options**. La boîte de dialogue suivante s'ouvre.

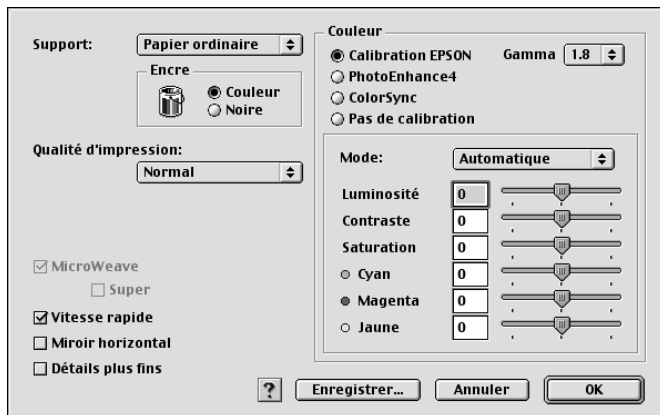

2. Sélectionnez le **Support** que vous avez chargé dans l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Définition du type de support".
3. Choisissez **Couleur** ou **Noire** pour l'encre.
4. Sélectionnez une **Qualité d'impression**.
5. Définissez les autres paramètres dont vous avez besoin. Pour en savoir plus, consultez l'aide en ligne.


Remarque :

- ❑ *Le paramètre **PhotoEnhance 4** de l'option **Couleurs** n'affecte que les images, non les textes et les graphiques. Ainsi, si **Monochrome** est sélectionné dans la liste **Ton** (qui apparaît en mode **PhotoEnhance**), seules les images du document seront imprimées en monochrome ; le texte ou les graphiques couleur seront imprimés en couleur.*
- ❑ *Certaines options sont activées ou désactivées selon les options choisies pour **Support**, **Encre**, et **Qualité d'impression**.*

6. Cliquez sur OK pour appliquer vos réglages et revenir au menu Principal. Pour revenir au menu Principal sans appliquer vos réglages, cliquez sur Annuler. Pour enregistrer vos paramètres, reportez-vous à la sections suivante.

Enregistrement et suppression de vos paramètres

Pour enregistrer vos paramètres Plus d'options, cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue Plus d'options. La boîte de dialogue des configurations personnalisées s'ouvre.

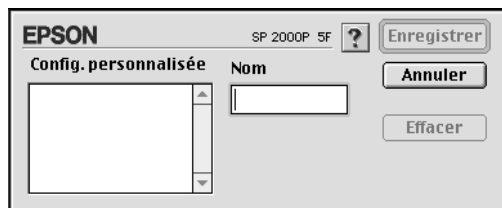

Saisissez un nom unique (jusqu'à 16 caractères) pour vos paramètres dans la zone Nom et cliquez sur Enregistrer. Vos paramètres Plus d'options seront ajoutés à la liste des configurations personnalisées. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 paramètres différents.

Remarque :

- ☐ *Les noms des configurations prédéfinies proposées par EPSON ne peuvent être attribuées à vos nouveaux paramètres.*
- ☐ *Les configurations prédéfinies ne peuvent être supprimées de la liste des configurations personnalisées.*

Pour supprimer un paramètre, sélectionnez-le dans la boîte de dialogue des configurations personnalisées et cliquez sur Effacer.

Utilisation de vos paramètres enregistrés


Pour sélectionner vos paramètres, cliquez sur **Avancé** dans la boîte de dialogue **Imprimer**, puis sélectionnez votre paramètre dans la liste des **Configurations personnalisées** située au dessous et à droite du bouton **Avancé**.

Si vous modifiez les options **Support** ou **Encre** quand un de vos paramètres est sélectionné dans la liste des paramètres, l'élément sélectionné repasse dans la liste des **Configurations personnalisées**. Le paramètre personnalisé précédemment sélectionné n'est pas modifié. Pour le rétablir, sélectionnez-le à nouveau dans la liste.

Modification de la mise en page

Dans la boîte de dialogue **Format d'impression**, vous pouvez modifier le format du papier, préciser l'orientation de votre impression, réduire ou agrandir l'impression et ajuster la **Zone imprimable**.

Choisissez **Format d'impression** dans le menu **Fichier** de votre application. La boîte de dialogue **Format d'impression** s'ouvre.

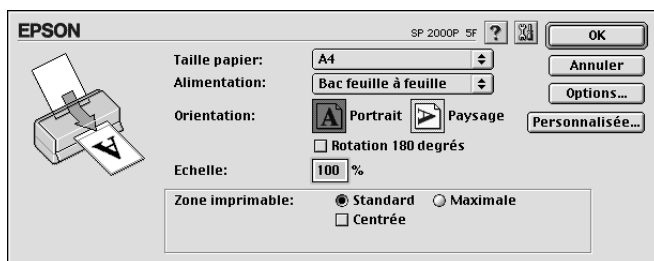

Vous pouvez modifier les paramètres suivants.

Taille papier	Choisissez le format de papier à utiliser. Pour définir un format personnalisé, reportez-vous à la section "Définition d'un format de papier personnalisé".
---------------	---


Alimentation	<p>Sélectionnez la source de papier à utiliser parmi les options suivantes.</p> <p>Bac feuille à feuille : Sélectionnez-le pour laisser une marge de 3 mm à droite et à gauche du papier. Cette option est disponible quand vous imprimez sur du papier ordinaire</p> <p>Bac feuille à feuille - Marges zéro: Sélectionnez-le pour ne laisser aucune marge sur les bords du papier. Cette option n'est disponible que si vous imprimez sur du papier de format A4, A3, Legal, ou Letter.</p> <p>Papier rouleau : Sélectionnez-le pour laisser une marge de 3 mm à droite et à gauche du papier rouleau.</p> <p>Papier rouleau - Marges zéro: Sélectionnez-le pour ne laisser aucune marge sur les bords du papier rouleau. Cette option n'est disponible que si vous imprimez sur du papier rouleau dont la largeur est au moins de 89 ou 100 mm.</p>
Orientation	<p>Utilisez cette option pour indiquer la direction d'impression sur la page : Portrait (longueur) ou Paysage (largeur). Pour imprimer plus près du bas de la page, cliquez sur Rotation 180 degrés</p>
Echelle	<p>Utilisez cette option pour réduire ou agrandir la taille de votre image de 25 % à 400 %.</p>
Zone imprimable	<p>Utilisez les options de la boîte Zone imprimable pour régler la zone disponible pour l'impression quand le Bac feuille à feuille ou Bac feuille à feuille - Marges zéro est sélectionné comme source du papier. Cette option n'est pas disponible quand Papier rouleau ou Papier rouleau - Marges zéro est sélectionné.</p> <p>Pour imprimer au milieu de la page, cliquez sur Centrée. Pour augmenter la zone imprimable, cliquez sur Maximale.</p> <p>Remarque : Quand Maximale est sélectionné, la qualité peut diminuer sur les bords de l'impression. Avant d'imprimer de gros documents avec cette option, faites un essai sur une page pour contrôler la qualité. Quand Maximale est sélectionné, vérifiez que le papier chargé dans le bac feuille à feuille n'est pas recourbé.</p>

<p>Option Papier rouleau</p>	<p>Les paramètres de l'option Papier rouleau ne sont disponibles que si Papier rouleau ou Papier rouleau - Marges zéro est sélectionné comme source du papier. Ces fonctions ne sont pas disponibles si le Bac feuille à feuille ou le Bac feuille à feuille - Marges zéro est sélectionné.</p> <p>Les paramètres sont les suivants :</p> <p>Mode Bannière : Choisissez ce mode pour imprimer plusieurs pages de données en continu sur du papier rouleau, plutôt que sur des pages séparées. Quand cette case est cochée, la boîte Sauvegarder papier rouleau est activée.</p> <p>Mode page : Choisissez ce mode pour imprimer plusieurs pages de données sur des pages séparées, plutôt que en continu. Quand cette case est cochée, la boîte Imprimer encadrement page est activée.</p> <p>Sauvegarder papier rouleau : Cochez cette case pour économiser du papier rouleau. Quand cette case est cochée, la partie blanche de la dernière page de votre document n'est pas engagée dans l'imprimante. Cette fonction n'est disponible que si le mode Bannière est sélectionné.</p> <p>Imprimer encadrement page : Cochez cette case pour imprimer un ligne sur le papier rouleau entre les pages d'un document comportant plusieurs pages de données, indiquant ainsi l'endroit où le papier doit être découpé. Cette fonction est très utile quand les coupures de pages ne sont pas nettes. Elle n'est disponible que si le mode Page est sélectionné.</p>
-------------------------------------	--


Définition d'un format de papier personnalisé

Si votre format de papier n'apparaît pas dans la liste de la boîte de dialogue Format d'impression, effectuez les opérations suivantes pour définir un format de papier personnalisé.

1. Dans la boîte de dialogue Format d'impression, cliquez sur Personnalisée. La boîte de dialogue suivante s'ouvre :

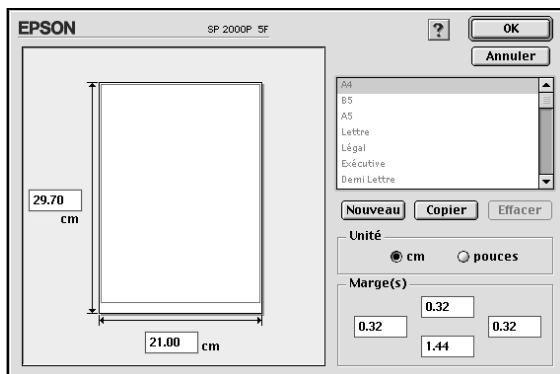

2. Pour définir un nouveau format de papier, cliquez sur Nouveau. La boîte de dialogue est actualisée pour vous permettre de nommer ce nouveau format de papier.

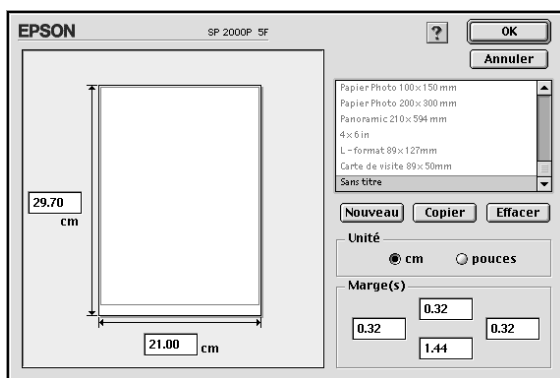

3. Saisissez un nom unique pour le format de papier dans la zone Taille papier.
4. Indiquez l'unité de mesure : Pouces ou cm.
5. Entrez la largeur et la hauteur du papier.

6. Définissez la marge dans la boîte marge ou dans la page d'aperçu.
7. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Format d'impression.

Vous pouvez définir jusqu'à 100 formats différents. Les noms que vous avez créés apparaissent dans le menu Taille papier de la boîte de dialogue Format d'impression.

Pour supprimer un format personnalisé, cliquez sur Personnalisée dans la boîte de dialogue Format d'impression, choisissez le nom dans la liste des formats personnalisés et cliquez sur Effacer.

Copie d'un format de papier

Effectuez les opérations suivantes pour copier un format de papier et l'utiliser comme modèle pour créer un nouveau format.

1. Sélectionnez le format de papier à copier et cliquez sur Copier.
2. Définissez l'unité de mesure, pouces ou cm.
3. Définissez la marge dans la boîte correspondante ou dans la page d'aperçu.
4. Cliquez sur OK.

Définition de l'heure d'impression

Vous pouvez définir l'heure à laquelle vous souhaitez commencer l'impression de votre document. Effectuez les opérations suivantes.

1. Cliquez sur l'icône 'Impression en tâche de fond' dans la boîte de dialogue Imprimer. La boîte d'impression en tâche de fond apparaît.



2. Cliquez sur Oui pour activer cette option si nécessaire.
3. Choisissez Urgent, Normal, Imprimé à: ou Bloquer pour l'option Temps d'impression.

Si vous choisissez Imprimé à, utilisez les flèches situées sous les zones date et heure pour indiquer la date et l'heure à laquelle vous voulez imprimer votre document.

Remarque :

Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont sous tension à la date et à l'heure programmées.


4. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Impression en tâche de fond se ferme.
5. Dans la boîte de dialogue Imprimer, vérifiez que vos paramètres d'impression sont corrects et cliquez sur Imprimer.

Remarque :

Vous pouvez contrôler ou modifier l'ordre de priorité des travaux d'impression à l'aide de l'utilitaire EPSON Monitor3. Reportez-vous à la section "Utilisation de EPSON Monitor3" pour plus de détails.

Modification de la disposition

Vous pouvez modifier la disposition de votre document à l'aide des paramètres du pilote d'impression de la boîte de dialogue Disposition présentée ci-dessous. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur Imprimer dans le menu Fichier de votre application et cliquez sur l'icône Disposition dans la boîte de dialogue Imprimer. La boîte de dialogue Disposition apparaît.

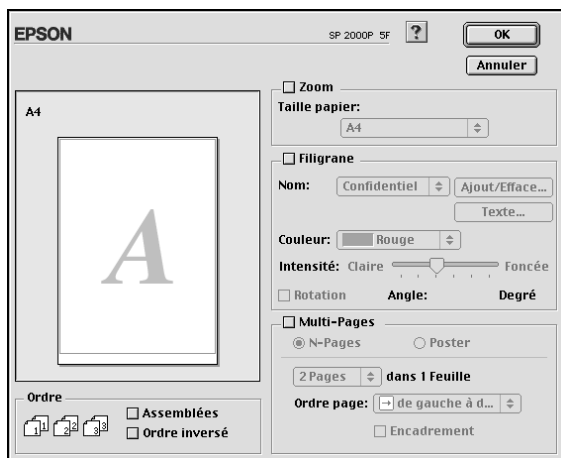

La boîte de dialogue Disposition vous permet d'adapter automatiquement le format de votre document à celui de votre papier, d'imprimer 2 ou 4 pages sur une même feuille, d'imprimer des images au format Poster en agrandissant une page pour qu'elle recouvre plusieurs feuilles ou encore d'insérer un filigrane sur vos documents, ou de modifier l'ordre des pages.

Vous pouvez aussi définir l'ordre dans lequel sont imprimés vos documents. Choisissez Assemblées pour imprimer un jeu à la fois, ou Ordre inversé pour définir l'ordre dans lequel vous imprimez plusieurs copies de votre document.

Remarque :

Le menu *Disposition* n'est disponible que si vous sélectionnez *Bac feuille à feuille* ou *Bac feuille à feuille - Marges zéro* comme source de papier dans la boîte de dialogue *Format d'impression*.


Adaptation de votre document au format du papier

Vous pouvez agrandir ou diminuer proportionnellement la taille de l'image pour qu'elle s'adapte au format du papier choisi dans la liste *Taille papier*. Pour cela, cochez la case *Zoom*, puis précisez dans la liste *Taille papier*, le format du papier chargé dans l'imprimante.

Impression d'un filigrane sur votre document

Pour imprimer un filigrane en arrière plan des documents ou des images que vous imprimez, cochez la case *Filigrane* de la boîte de dialogue *Disposition*.

Choisissez le filigrane à imprimer dans la liste *Nom* et définissez ses position, taille, couleur et intensité. Vous pouvez modifier sa position et sa taille en le glissant à l'aide de la souris dans la fenêtre d'aperçu qui se trouve sur la gauche.

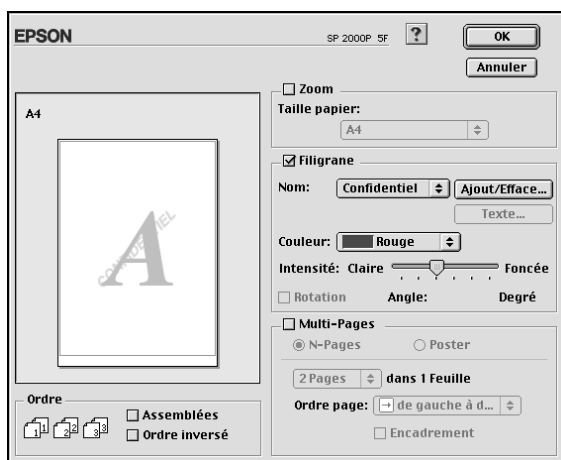


Vous pouvez aussi ajouter vos filigranes à base de texte ou d'image à la liste des filigranes. Effectuez les opérations suivantes


1. Cliquez sur Ajout/Efface. La boîte de dialogue suivante s'ouvre.



2. Pour utiliser un fichier d'image comme filigrane, cliquez sur Ajouter image. Sélectionnez votre fichier d'image sur votre disque dur et cliquez sur Ouvrir.

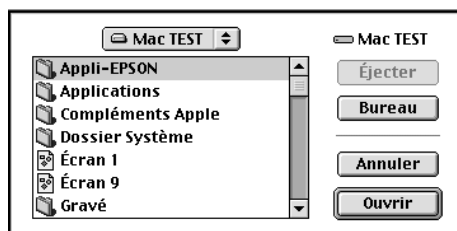

Pour créer un filigrane à partir de texte, cliquez sur Ajouter Texte. Saisissez du texte dans la zone de texte, sélectionnez une police et un style, puis cliquez sur OK.

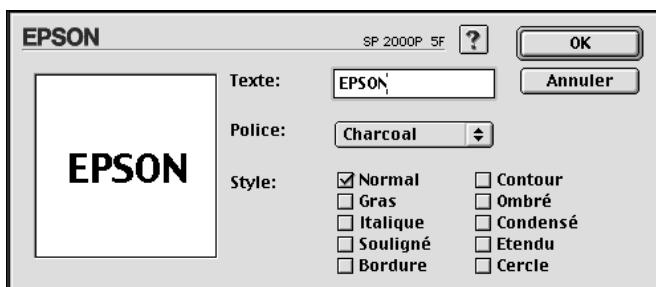


3. Le nom du fichier image ou le texte du filigrane apparaissent dans la boîte de dialogue Filigrane. Pour modifier le nom d'un filigrane, cliquez sur ce nom dans la liste et tapez un nouveau nom. Si un filigrane texte est sélectionné dans la liste Nom, vous pouvez éditer le texte et modifier la police et le style en cliquant sur Texte.



4. Cliquez sur OK pour ajouter votre filigrane à la liste Nom.

Impression de 2 ou 4 pages sur une feuille

Pour imprimer 2 ou 4 pages de votre document sur une seule feuille, utilisez l'option Multi-Pages du menu Disposition et cliquez sur N-pages.

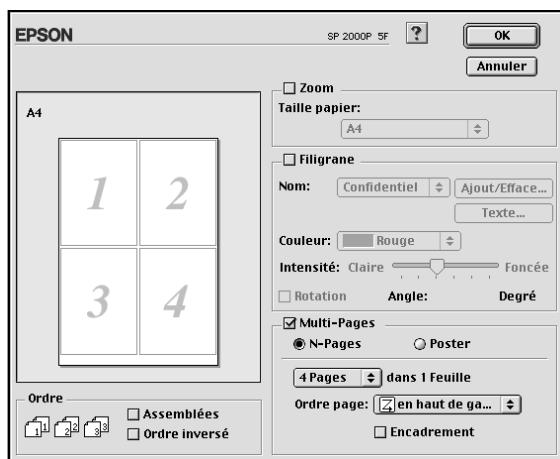


Puis définissez les paramètres suivants.

2 Pages 4 Pages	Permet d'imprimer 2 ou 4 pages de votre document sur la même feuille de papier.
Ordre des pages	Permet de choisir l'ordre dans lequel vous souhaitez imprimer les pages.
Encadrement des pages	Permet d'imprimer un cadre autour de chaque page imprimée.

Impression de posters

Une page d'un document peut être agrandie pour couvrir 4, 9, ou 16 feuilles. Sélectionnez Poster dans l'option Multi-Pages pour imprimer un document au format poster.

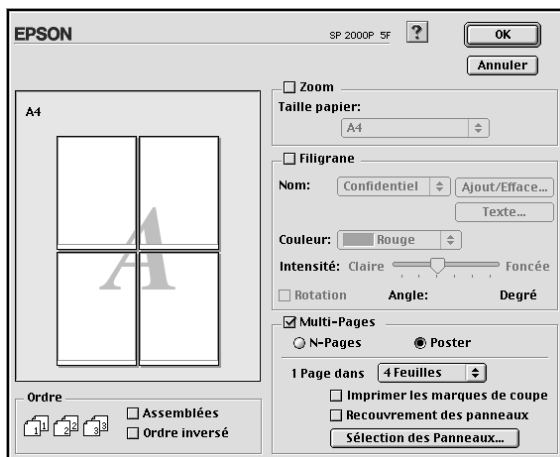

Puis définissez les paramètres suivants.

1 page dans xx feuilles	Définit le nombre de feuilles imprimées qui seront recouvertes par l'agrandissement de votre document. Vous pouvez sélectionner 4, 9 ou 16 pages.
Imprimer les marques de coupe	Imprime les marques de coupe pour faciliter l'assemblage des pages.
Recouvrement des panneaux	Fait se chevaucher légèrement les images pour un alignement plus précis.

Si vous ne souhaitez imprimer que certaines parties de l'affiche et non sa totalité, cliquez sur Sélection des panneaux, cliquez sur les parties que vous ne souhaitez pas imprimer puis sur OK. Seules les parties sur lesquelles vous n'avez pas cliqué seront imprimées.

Aperçu avant impression


L'option d'Aperçu vous permet de visualiser votre document avant de l'imprimer. Effectuez les opérations suivantes pour afficher un aperçu du document.

1. Paramétrez le pilote d'impression.
2. Cliquez sur l'icône d'aperçu dans la boîte de dialogue Imprimer. Le bouton Imprimer se transforme en bouton Prévisualiser.





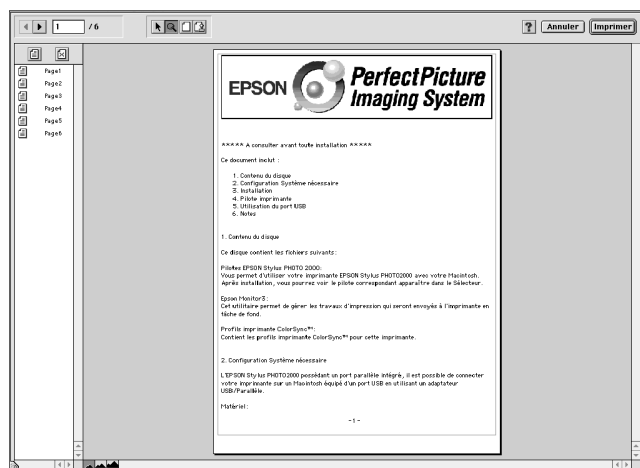

Remarque :

Utilisez le bouton Prévisualiser pour passer en mode Imprimer, Prévisualiser ou Enregistrer. Cliquez sur cette icône pour sélectionner le mode que vous souhaitez utiliser. Pour plus de détails sur le mode Enregistrer fichier, reportez-vous à la section "Enregistrement des données d'impression".

3. Cliquez sur le bouton Prévisualiser. La boîte de dialogue d'aperçu avant impression s'ouvre et affiche un aperçu du document.



La boîte de dialogue d'Aperçu contient six icônes que vous pouvez utiliser pour effectuer les opérations suivantes.

	Sélection	Cliquez sur ce bouton pour sélectionner, déplacer et redimensionner les filigranes.
	Zoom	Cliquez sur ce bouton pour agrandir ou réduire la taille de l'aperçu de la page.
	Marge Afficher/ Masquer	Cliquez sur ce bouton pour afficher ou masquer les bordures délimitant la zone imprimable.
	Edition de filigrane	Cliquez sur ce bouton pour afficher ou masquer la boîte d'édition des filigranes. Utilisez cette boîte de dialogue pour intégrer des filigranes à votre document.
 	Ajouter une page Sup- primer une page	Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou ne pas sélectionner les pages à imprimer dans la colonne de gauche.

4. Si vous êtes satisfait de l'image, cliquez sur Imprimer.

Sinon, cliquez sur Annuler. Les boîtes de dialogue Prévisualiser et Imprimer se ferment en conservant les paramètres d'impression courants. Ouvrez à nouveau la boîte de dialogue Imprimer pour modifier les paramètres d'impression, si nécessaire.


Enregistrement des données d'impression

Vous pouvez sauvegarder les données d'impression dans un fichier à l'aide de l'icône Enregistrer fichier de la boîte de dialogue Imprimer. Cette fonction vous permet d'imprimer les données ultérieurement simplement en double-cliquant sur le fichier enregistré. Effectuez les opérations suivantes :

Remarque :

Utilisez l'icône d'Aperçu pour passer en mode Imprimer, Prévisualiser et en mode Enregistrer fichier . Cliquez sur l'icône pour choisir votre mode.

1. Définissez vos paramètres d'impression.
2. Cliquez sur l'icône Prévisualiser de la boîte de dialogue Imprimer plusieurs fois, jusqu'à ce que le bouton Imprimer se change en bouton Enregistrer.
3. Cliquez sur le bouton Enregistrer. La boîte de dialogue suivante apparaît.

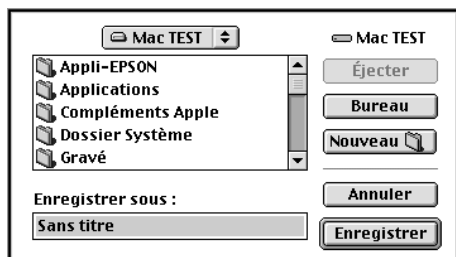


4. Sélectionnez l'endroit où vous souhaitez enregistrer le fichier, puis saisissez un nom de fichier dans la zone Enregistrer sous et cliquez sur Enregistrer.

Pour imprimer ces données, double-cliquez sur le fichier pour ouvrir EPSON Monitor 3. Cliquez sur le bouton Reprise pour envoyer les données à l'imprimante.

Utilisation des utilitaires d'imprimante

Les utilitaires d'imprimante EPSON vous permettent d'effectuer des opérations de maintenance depuis votre écran. Pour vous en servir, cliquez sur l'onglet Utilitaire dans la fenêtre du logiciel d'impression, et cliquez sur le bouton de l'utilitaire choisi.

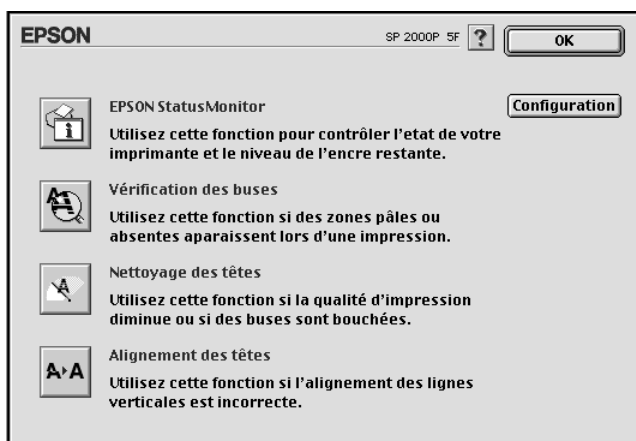

EPSON StatusMonitor

L'utilitaire StatusMonitor contrôle régulièrement l'état de l'imprimante. S'il détecte une erreur d'imprimante, il vous en informe par un message d'erreur.

Vous pouvez aussi l'utiliser pour connaître la quantité d'encre restante avant d'imprimer.

Pour vous servir de l'utilitaire StatusMonitor, cliquez sur EPSON StatusMonitor dans la boîte de dialogue Utilitaire. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Utilisation de EPSON StatusMonitor".

Remarque :

Ne vous servez pas des utilitaires Vérification des buses, Nettoyage des têtes, ou Alignement des têtes pendant l'impression pour ne pas tacher vos impressions.

Vérification des buses

Contrôle si les buses ne sont pas bouchées. Contrôlez les buses si vous constatez une baisse de la qualité d'impression ainsi qu'après chaque nettoyage pour vérifier qu'elles ont bien été nettoyées. Si le contrôle des buses indique qu'elles ont besoin d'être nettoyées, vous pouvez accéder à l'utilitaire Nettoyage des têtes directement depuis l'utilitaire Vérification des buses. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Vérification des buses de la tête d'impression".

Nettoyage des têtes

Nettoie la tête d'impression. Vous pouvez la nettoyer quand vous remarquez une baisse de la qualité d'impression. Lancez d'abord l'utilitaire Vérification des buses pour savoir si les têtes ont besoin d'être nettoyées. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression".

Alignement des têtes

Calibre la tête d'impression. Servez-vous en si vous remarquez un décalage des lignes verticales.

Configuration

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez faire apparaître la boîte de dialogue Configuration, dans laquelle vous pouvez modifier la manière dont l'utilitaire StatusMonitor vous informe des changements d'état de l'imprimante. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section "Définition des paramètres de configuration".

Contrôle de l'état de l'imprimante et gestion des travaux d'impression

Utilisation de EPSON StatusMonitor

L'utilitaire EPSON StatusMonitor gère l'imprimante. S'il détecte une erreur d'imprimante, il vous en informe par un message.


Vous pouvez aussi vous en servir pour contrôler les niveaux d'encre avant d'imprimer. L'utilitaire StatusMonitor contrôle la quantité d'encre restante quand il est ouvert. Pour mettre à jour les renseignements sur le niveau d'encre, cliquez sur le bouton Mise à jour.

Ouverture de l'utilitaire EPSON StatusMonitor

Pour ouvrir le StatusMonitor, effectuez les opérations suivantes.

1. Cliquez sur Imprimer ou Mise en page dans le menu Fichier de votre application.
2. Cliquez sur l'icône Utilitaire de la boîte de dialogue.

3. Cliquez sur le bouton EPSON StatusMonitor de la boîte de dialogue Utilitaire. La boîte de dialogue suivante apparaît.

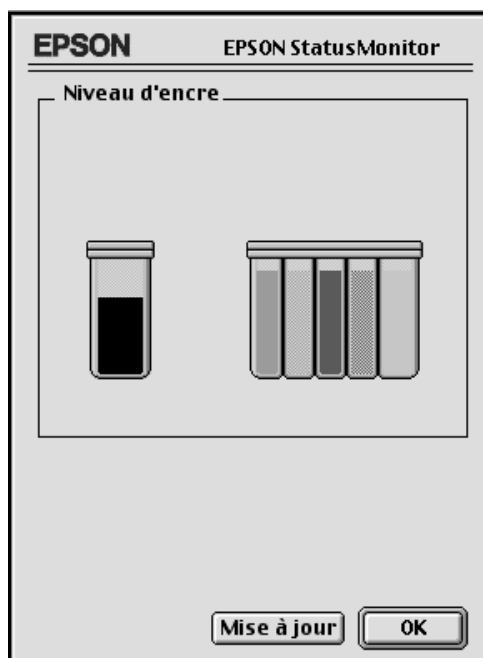

Définition des paramètres de configuration

Pour modifier la façon dont le StatusMonitor contrôle l'imprimante, effectuez les opérations suivantes.

1. Cliquez sur Imprimer ou Mise en page dans le menu Fichier de votre application.
2. Cliquez sur l'icône Utilitaire de la boîte de dialogue.

3. Cliquez sur Configuration. La boîte de dialogue des paramètres de Configuration apparaît.

EPSON Configuration

Notification erreur

☒ Beep et texte ☐ Uniquement texte

Attention

☒ Beep et texte ☐ Uniquement texte

Dossier temporaire d'impression

Macintosh HD....Spool Folder5

Dossier temporaire pour la copie rapide

Macintosh HD....Spool Folder5

☐ Les données sont sauveées sur le disque puis envoyées à l'imprimante.

☐ Veuillez corriger les erreurs avant de démarrer l'impression.

☐ Veuillez vérifier le niveau d'encre avant de démarrer l'impression.

Les options de cette boîte de dialogue permettent d'effectuer les réglages suivants :

Notification erreur	Choisissez la manière dont l'utilitaire EPSON StatusMonitor vous prévient en cas d'erreur.
Attention	Choisissez la manière dont l'utilitaire StatusMonitor vous prévient si un message d'avertissement est nécessaire.
Dossier temporaire d'impression	Choisissez le dossier de stockage temporaire des données d'impression.
Dossier temporaire pour la copie rapide	Choisissez les dossiers de stockage des données pour les impressions en plusieurs exemplaires.

Les données sont sauveées sur le disque puis envoyées à l'imprimante.	Cochez cette case pour éviter les bandes horizontales sur vos impressions. Par défaut, les données graphiques sont envoyées à l'imprimante sous forme de bandes rectangulaires, ce qui évite à l'imprimante d'avoir à reconstituer la totalité de l'image en mémoire avant de l'imprimer. Si vous cochez cette case, l'ordinateur va temporairement stocker l'image sur le disque dur et l'envoyer à l'imprimante en totalité pour éviter la formation de bandes horizontales sur les impressions.
Veuillez corriger les erreurs avant de démarrer l'impression.	Cochez cette case pour contrôler les erreurs avant l'impression.
Veuillez vérifier le niveau d'encre avant de démarrer l'impression.	Cochez cette case pour contrôler le niveau d'encre avant d'imprimer.

Utilisation de EPSON Monitor3


Après avoir envoyé les données à l'imprimante, l'utilitaire EPSON Monitor3 vous permet de vérifier, contrôler ou annuler les travaux d'impression en attente. Il vous indique aussi l'état du travail en cours d'impression.

Ouverture de l'utilitaire EPSON Monitor3

Pour vous servir de l'utilitaire EPSON Monitor3, effectuez les opérations suivantes.

1. Activez tout d'abord l'option Impression en tâche de fond du sélecteur ou de la boîte de dialogue du même nom.
2. Lancez une impression.

3. Sélectionnez Epson Monitor3 dans le menu Application à l'extrême droite de la barre de menu pour ouvrir une boîte de dialogue similaire à la suivante :

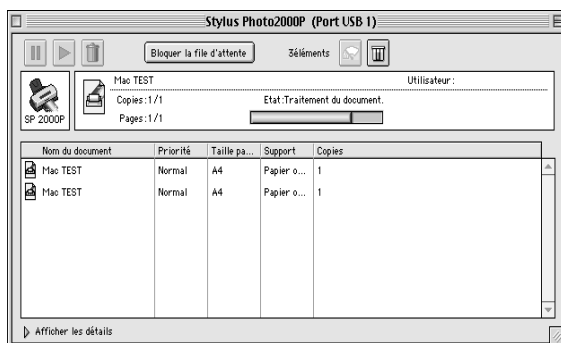

Remarque :

Vous pouvez aussi ouvrir l'utilitaire EPSON Monitor3 en double-cliquant sur l'icône EPSON Monitor3 du dossier Extensions.

Gestion des travaux d'impression avec EPSON Monitor3

L'utilitaire EPSON Monitor3 vous permet de gérer vos travaux d'impression de la manière suivante :

- Utilisez ces boutons pour suspendre, reprendre et annuler l'impression des documents indiqués dans la boîte de dialogue. Choisissez d'abord le travail concerné puis cliquez sur le bouton qui convient.



Pause

Suspend l'impression et place le document dans la file d'attente



Reprendre



Relance l'impression




Supprimer

Arrête l'impression et supprime le document concerné de la file d'attente

- ❑ Cliquez sur Bloquer la file d'attente pour arrêter l'impression. Cliquez sur Démarrer la file d'attente pour reprendre l'impression.
- ❑ Utilisez ces boutons pour lancer les utilitaires d'imprimante.

	Nettoyage des têtes	Lance l'utilitaire de Nettoyage des têtes
	Status Monitor	Lance le StatusMonitor, qui indique les niveaux d'encre restants
- ❑ Double-cliquez sur un fichier de la liste pour le visualiser (cette fonction est désactivée quand vous imprimez le fichier de commande ESC/P).
- ❑ Double-cliquez sur Copies pour modifier le nombre de copies que vous souhaitez imprimer.

- ❑ Si vous cliquez sur la flèche Afficher les détails, une zone similaire à celle présentée ci-dessous apparaît en bas de la boîte de dialogue EPSON Monitor3. La boîte de dialogue étendue affiche des informations détaillées sur les paramètres d'impression d'un document sélectionné.

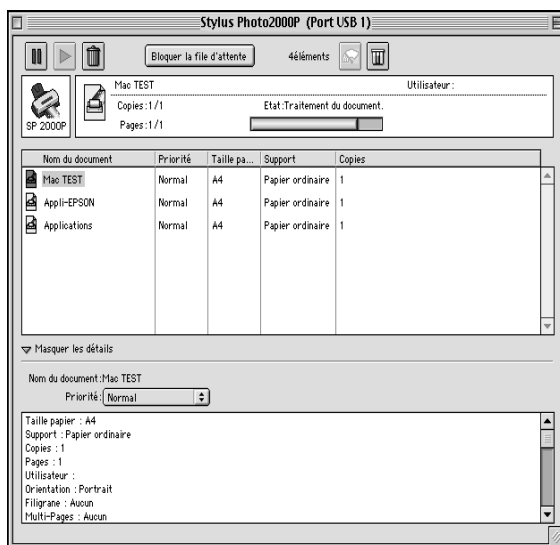


Modification de la priorité des travaux d'impression

Pour modifier l'ordre de priorité des travaux d'impression d'une file d'attente, effectuez les opérations suivantes.

Remarque :

Vous pouvez aussi modifier la priorité des travaux dont les heures d'impression avaient été définies préalablement dans la boîte de dialogue Impression en tâche de fond du pilote d'impression.

1. Cliquez sur la flèche Afficher les détails située au bas de la boîte de dialogue EPSON Monitor3. Une boîte de dialogue étendue similaire à la suivante apparaît.

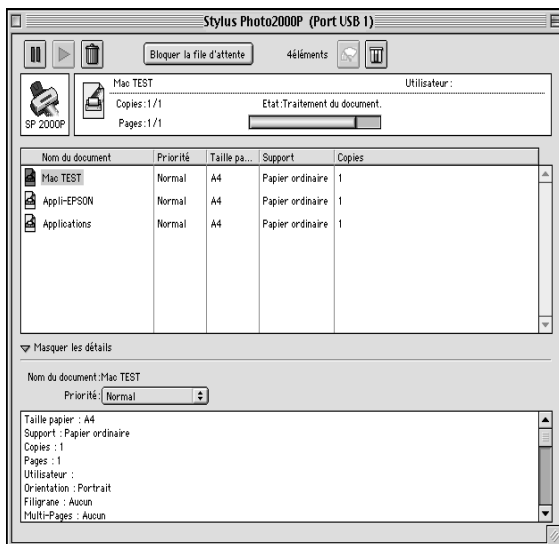

2. Cliquez sur le nom du document dont vous souhaitez modifier la priorité dans la colonne Nom du document.
3. Choisissez Urgent, Normal, Bloquer, ou Temps d'impression dans la liste des priorités.

Remarque :

Si vous choisissez Temps d'impression, une boîte de dialogue apparaît, dans laquelle vous pouvez préciser la date et l'heure à laquelle vous souhaitez imprimer le document. Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension à l'heure définie.

Mode d'emploi

Manipulation du papier


Chargement de papier ordinaire

Effectuez les opérations suivantes pour charger du papier ordinaire.

1. Abaissez le plateau de sortie et tirez son extension. Poussez le guide latéral gauche pour que l'espace entre les deux guides soit légèrement supérieur à la largeur de votre papier.

Si vous chargez du papier plus long (par exemple du papier au format Legal), étirez l'extension du guide papier.

2. Déramez une pile de papier et taquez-la sur une surface plate pour égaliser les bords.
3. Chargez la pile de papier, face imprimable vers le haut et bord droit contre le côté droit du bac feuille à feuille. Puis faites glisser le guide latéral gauche contre le bord du papier.

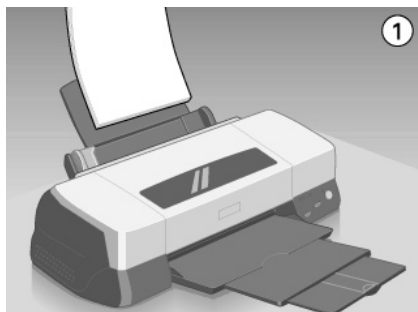

Remarque :

- ❑ Chargez toujours le papier, bord court en premier.
- ❑ Vérifiez que la pile de papier ne dépasse pas le repère fléché indiqué sur le guide latéral.


Chargement de papiers spéciaux et autres supports

Vous pouvez obtenir de bons résultats avec la plupart des papiers ordinaires. Toutefois, les papiers couchés produisent de meilleurs résultats parce qu'ils absorbent moins d'encre.

EPSON propose des supports spéciaux spécialement conçus pour l'encre utilisée dans les imprimantes à jet d'encre EPSON. Il est d'ailleurs recommandé d'utiliser les supports spéciaux distribués par EPSON pour garantir des résultats de bonne qualité. Reportez-vous à la section "Supports spéciaux EPSON" pour connaître la liste complète de ces produits.

Quand vous chargez des papiers spéciaux distribués par EPSON, commencez par lire la notice livrée avec ces supports et gardez à l'esprit les indications suivantes.

- ❑ Vérifiez que la face imprimable du papier est orientée vers le haut quand vous le placez dans le bac feuille à feuille. La notice fournie avec le support indique la face imprimable. Certains supports présentent un coin coupé permettant d'identifier la direction de chargement, comme le montre l'illustration suivante.

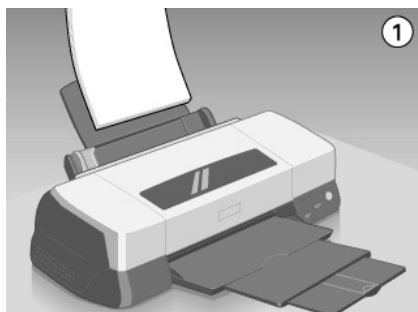

Remarque :


Si vous avez agrandi la zone imprimable avec l'option Maximale du pilote d'impression, le coin coupé des papiers spéciaux risque de tacher vos impressions.

- ❑ Vérifiez que la pile de papier ne dépasse pas la flèche matérialisée à l'intérieur du guide latéral gauche.


- ❑ La capacité de chargement pour les supports spéciaux EPSON est donnée ci-dessous.

Papier Glacé Brillant Epais	Une feuille à la fois.
Papier Mat - Archival	Une feuille à la fois. Jusqu'à 20 feuilles à la fois au format A4.
Papier Photo Premium Semi Glacé	Une feuille à la fois.
Papier Aquarelle Blanc	Une feuille à la fois.

- ❑ Si le papier est recourbé, aplatissez-le ou recourbez-le légèrement dans l'autre sens avant de le charger. Vous risquez de tacher vos impressions en essayant d'imprimer sur du papier courbé, notamment si l'option Maximale est sélectionnée pour la zone imprimable.

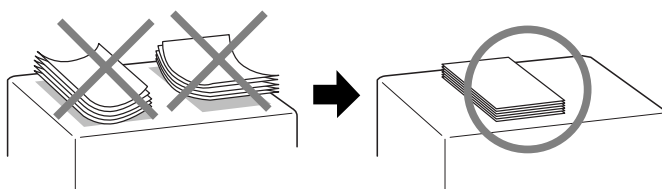

- ❑ Si de l'encre coule sur vos documents, placez le levier de réglage en position "+". Pour modifier sa position, ouvrez le capot de l'imprimante et placez-le comme illustré ci-dessous

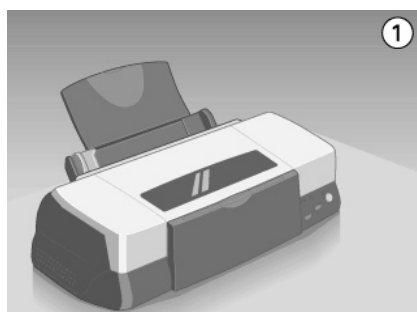

Remarque :

- ❑ *Ramenez le levier de réglage en position “0” avant d’imprimer sur du papier d’épaisseur normale. En effet, s’il reste en position “+”, l’image imprimée peut comporter des blancs.*
- ❑ *Pour placer le levier en position “+”, vérifiez que le paramètre vitesse rapide de la boîte de dialogue des paramètres avancés du pilote d’imprimante est désactivé. Pour désactiver ce paramètre, il peut être nécessaire de modifier aussi le paramètre de Qualité d’impression ou de calibrer la tête d’impression avec l’utilitaire Alignement des têtes.*

Chargement des enveloppes

Pour imprimer sur des enveloppes, veuillez tenir compte des points suivants :

- ❑ Vous pouvez charger jusqu’à 10 enveloppes dans le bac feuille à feuille.


Remarque :

La qualité du pliage et l’épaisseur des enveloppes varient beaucoup. Si l’épaisseur totale de la pile d’enveloppes dépasse 10 mm, aplatissez-les une à une avant de recharger la pile.

- ❑ Placez le levier de réglage en position “+”. Pour modifier sa position, ouvrez le capot de l’imprimante et déplacez le levier.

Remarque :

- ❑ *Ramenez le levier en position “0”, qui est la position normale, quand vous avez fini d’imprimer sur des enveloppes. Si vous le laissez en position “+”, une impression sur un autre type de support peut présenter des blancs.*
- ❑ *Si le levier de réglage est en position “+”, vérifiez que le paramètre Vitesse rapide de la boîte de dialogue Plus d’options du pilote d’impression est désactivé. Pour désactiver cette option, vous devrez peut-être modifier le paramètre Qualité.*
- ❑ Chargez les enveloppes par le bord à rabat en premier, en orientant le rabat vers l’intérieur, comme illustré ci-dessous.

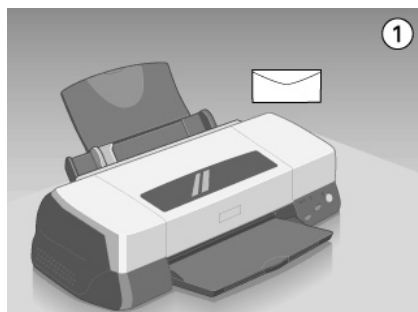

- ❑ N'utilisez pas d'enveloppes recourbées ou pliées. Aplatissez le rabat de chaque enveloppe avant de la charger. Évitez aussi les enveloppes trop fines, qui pourraient se recourber pendant l'impression.
- ❑ Sélectionnez Papier ordinaire comme type de support dans le pilote d'impression.

Utilisation du papier rouleau

Le papier Photo Premium Semi Glacé EPSON est aussi disponible au format papier rouleau qui convient très bien à l'impression en mode bannière. EPSON recommande l'utilisation du support rouleau livré avec l'imprimante pour charger le papier rouleau dans l'imprimante. Toutefois, il est possible de découper le papier rouleau au format approprié et de charger chaque feuille dans le bac feuille à feuille individuellement.

Que vous imprimiez à partir du support rouleau optionnel ou du papier rouleau découpé, tenez compte des points suivants pour imprimer sur ce support :

- ❑ Chargez le papier en orientant la face imprimable vers le haut.
- ❑ Utilisez du papier plat et en bon état. Si le papier est recourbé, aplatissez-le avant de le charger pour éviter les problèmes d'alimentation.

- ❑ Manipulez le papier en le tenant par les bords.
- ❑ Pensez à laisser de l'espace à l'avant de l'imprimante.
- ❑ Vérifiez que le plateau de sortie est abaissé et que son extension est rentrée.
- ❑ Vérifiez que l'extrémité du papier est coupée proprement, perpendiculairement à l'axe longitudinal du papier. S'il est coupé dans la diagonale ou irrégulièrement, le papier ne s'engagera pas normalement dans l'imprimante et l'impression risque de s'étendre sur les bords.
- ❑ EPSON vous recommande d'utiliser des supports distribués par EPSON pour garantir des résultats d'excellente qualité.


Utilisation du support rouleau

Vous aurez besoin du support rouleau pour charger le papier sous forme de rouleau dans l'imprimante.

Préparation du papier rouleau

Avant d'imprimer, préparez toujours le papier selon les indications suivantes.


1. Vérifiez que l'extrémité du papier rouleau est découpée perpendiculairement aux bords, comme illustré. S'il est découpé en diagonale, recoupez-le perpendiculairement. Pour du papier de format A4 et de 329 mm de large, découpez le long des lignes parallèles imprimées au dos du papier. Pour le papier de 89 et de 100 mm de large, utilisez une équerre.

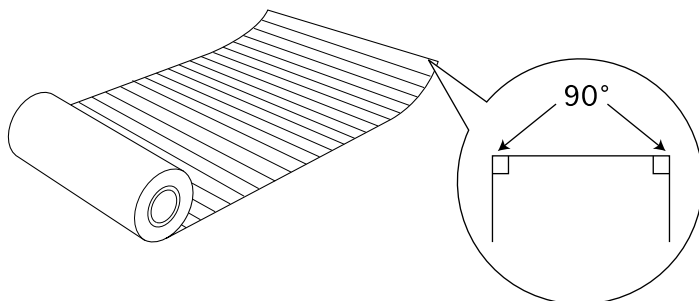

Avertissement :

Utilisez toujours une équerre ou un autre instrument pour vous assurer que l'extrémité du papier est bien découpée perpendiculairement. Une découpe en diagonale risque d'entraîner des problèmes d'alimentation.


2. Roulez le papier dans le sens opposé à sa courbure pour l'aplatir, comme indiqué ci-après. Utilisez le film de protection livré avec le support rouleau optionnel, ou un petit livret comme le *Guide de l'utilisateur* pour y rouler le papier.

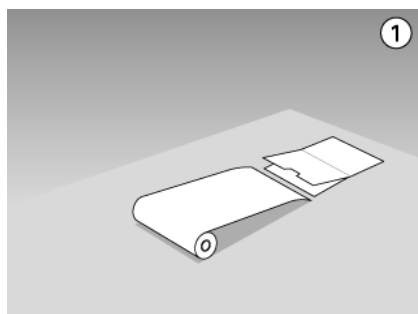

Chargement du papier rouleau

Effectuez les opérations suivantes pour installer le support rouleau optionnel et charger le rouleau de papier.

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Retirez le guide papier.

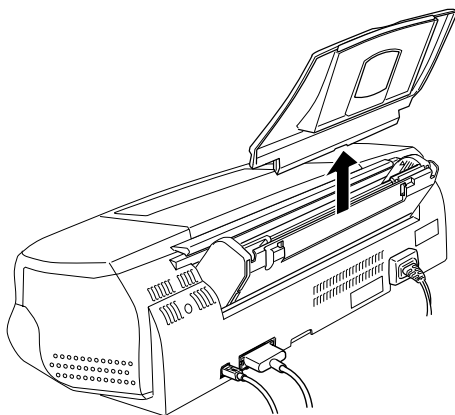

3. Installez le support rouleau en l'enfonçant dans les fentes pratiquées à l'arrière du bac feuille à feuille, à la place du guide papier, comme illustré ci-après.




Remarque :


Faites correspondre les repères R et L du support rouleau avec ceux de l'imprimante.


4. Faites glisser le rouleau de papier sur l'axe et fixez cet axe sur le support. Vérifiez que l'axe est bien orienté, (le grand disque placé du côté droit du support), comme illustré ci-dessous.




5. Insérez doucement l'extrémité du papier dans l'imprimante, aussi près que possible du guide latéral droit. Puis, faites glisser le guide latéral gauche contre le bord du papier.

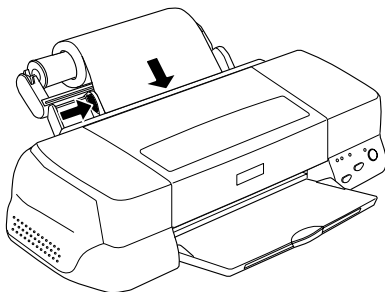



6. Pour charger le papier rouleau, maintenez légèrement le papier en position tout en appuyant sur la touche d'avancement . Le papier s'engage dans l'imprimante.

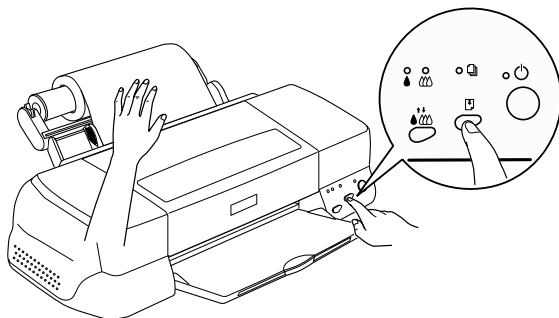


Remarque :

- ☐ Vous devez maintenir le bord du papier à sa place pendant que vous appuyez sur la touche d'avancement  pour que le papier soit bien entraîné.
- ☐ Si le papier rouleau est trop lâche, resserrez-le en tournant le rouleau.

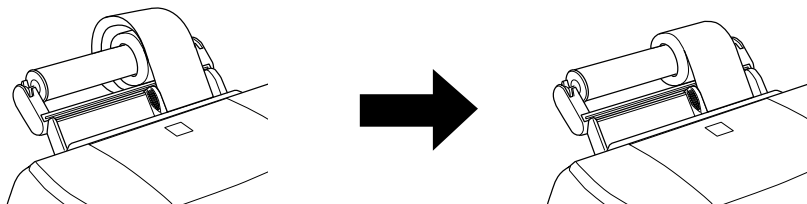

7. Ouvrez le capot de l'imprimante et vérifiez que le papier est entraîné correctement. S'il n'est pas droit, appuyez sur la touche d'avancement  pendant trois secondes pour éjecter le papier et l'engager à nouveau.

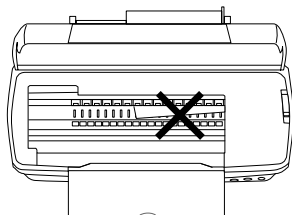

Le papier rouleau est maintenant chargé. Configurez ensuite le pilote d'impression et essayez d'imprimer. Pour plus de détails sur la configuration du pilote, reportez-vous à la section "Impression sur papier rouleau".

Passage du papier rouleau aux feuilles simples

Pour passer de l'impression sur papier rouleau à l'impression sur feuilles simples, effectuez les opérations suivantes :

1. Retirez le rouleau de papier et son axe du support rouleau. Il n'est pas nécessaire de retirer le support rouleau pour imprimer sur des feuilles simples.

Remarque :

L'axe peut rester sur le support rouleau si le guide papier est fixé. Toutefois, vous devez commencer par retirer le papier rouleau de cet axe, puis remettre l'axe sur le support.

2. Fixez le guide papier dans la fente du support rouleau.
3. Chargez les feuilles de papier conformément aux instructions de votre manuel.

Remarque :

Si vous pensez ne pas utiliser le support rouleau pendant un certain temps, replacez le papier rouleau inutilisé dans son emballage d'origine. En effet, des températures élevées, la lumière directe du soleil ou l'humidité, peuvent endommager le papier.

Utilisation de feuilles découpées dans un rouleau

Vous ne devez pas nécessairement utiliser le support rouleau pour charger ce type de papier. Toutefois, si vous n'utilisez pas le support, vous devez couper le papier en feuilles de format approprié avant de le charger dans le bac feuille à feuille.

Préparation des feuilles découpées dans le rouleau


Découpez le papier rouleau en feuilles, comme indiqué ci-après.

1. Découpez le papier en laissant au moins 34 mm après la zone imprimable prévue (il est conseillé d'ajouter au moins 50 mm ou plus à la longueur des données imprimées).

Remarque :


Si la longueur du papier est inférieure à la longueur du papier plus 34 mm, rien ne sera imprimé sur les 14 derniers mm du papier.

Pour le papier rouleau de format A4 et de 329 mm de large, des lignes sont imprimées au verso tous les 5 cm, avec des lignes en gras tous les 50 cm. Coupez toujours perpendiculairement aux bords, en vous guidant avec ces lignes. Coupez le papier de 89 et 100 mm à l'aide d'une équerre.

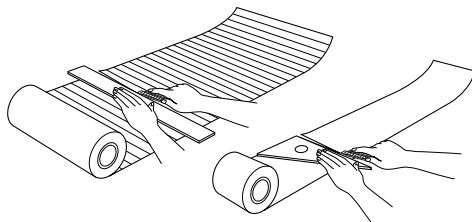


Avertissement :

Utilisez toujours une équerre ou un autre instrument pour vous assurer que l'extrémité du papier est bien découpée perpendiculairement. Une découpe en diagonale risque d'entraîner des problèmes d'alimentation.

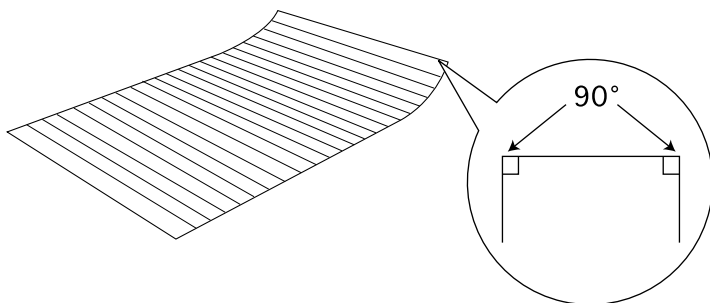


2. Roulez le papier dans le sens opposé à sa courbure pour l'aplatir, comme indiqué ci-après. Utilisez le film de protection livré avec le support rouleau, ou un petit livret comme le *Guide de l'utilisateur* pour y rouler le papier.

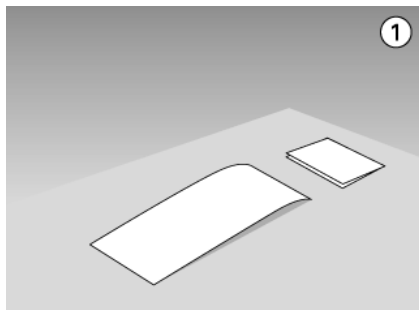


Chargement d'une feuille découpée dans le rouleau


Effectuez les opérations suivantes pour charger une feuille de papier rouleau dans l'imprimante.


1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Retirez le guide papier.

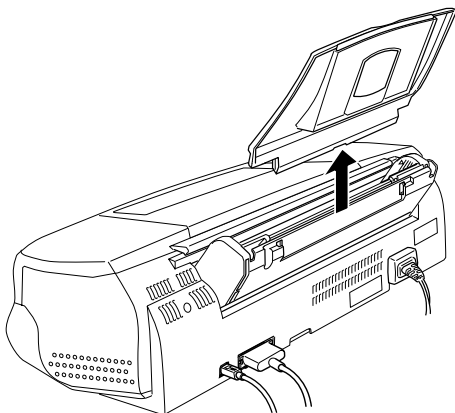

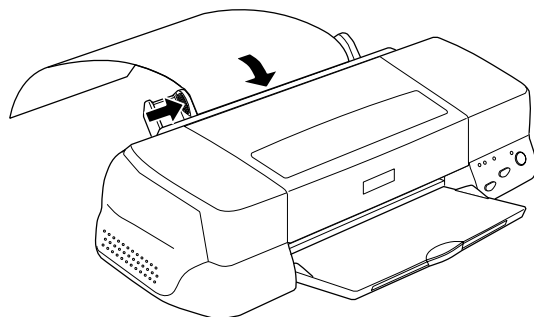

3. Insérez le papier dans le bac feuille à feuille et faites glisser le guide latéral gauche contre le bord gauche du papier.

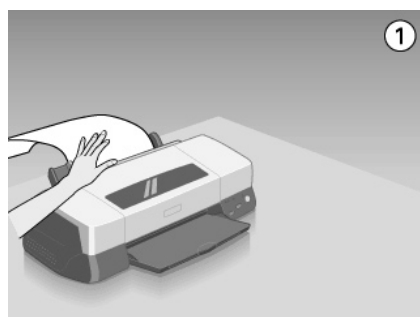

4. Pour insérer la feuille dans l'imprimante, maintenez légèrement le papier en place tout en appuyant sur la touche d'avancement , comme illustré ci-dessous. Quand la feuille est chargée, vous pouvez imprimer.



Remarque :





- ☐ Vous devez maintenir le bord du papier à sa place pendant que vous appuyez sur la touche d'avancement  pour que le papier soit bien entraîné.
- ☐ Si le papier n'est pas bien engagé, retirez-le complètement et rechargez-le. Si vous n'arrivez pas à le retirer, maintenez la touche d'avancement  enfoncée pendant trois secondes pour l'éjecter.





La feuille de papier rouleau est maintenant chargée dans l'imprimante. Configurez ensuite le pilote d'impression et essayez d'imprimer. Pour plus de détails sur la configuration du pilote, reportez-vous à la section "Impression sur papier rouleau".

Impression sur papier rouleau

Quand vous avez préparé votre papier rouleau que vous l'avez chargé dans l'imprimante, vous devez définir les paramètres du pilote d'impression avant d'imprimer.

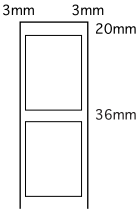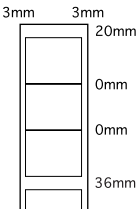Vous devez choisir la largeur du papier rouleau que vous utilisez. Cela détermine la source du papier que vous devez définir. Sélectionnez Papier rouleau pour l'option Alimentation dans le pilote d'impression si vous imprimez sur du papier de format A4 ou de 329 mm de large. Si vous utilisez du papier de 89 ou 100 mm de large, sélectionnez Papier rouleau ou Papier rouleau - Marges zéro. Reportez-vous au tableau suivant pour les détails.

<p>Quand l'option Papier rouleau est sélectionnée pour l'option Alimentation, une marge de 3 mm est pratiquée des deux côtés du papier. La marge supérieure, au-dessus des données imprimées est réglée à 20 mm.</p> <p>A la fin de l'impression, appuyez une fois sur la touche d'avancement  pour imprimer un trait de coupe à environ 12 mm au-dessous des données imprimées.</p> <p>Pour imprimer la page suivante, appuyez encore sur la touche d'avancement . Les deux pavés de données imprimées sont séparés de 36 mm.</p>	
<p>Quand l'option Papier rouleau est sélectionnée pour l'option Alimentation, une marge de 3 mm est pratiquée des deux côtés du papier si vous imprimez des données sur plusieurs pages dans votre application. La marge entre les pages est réglée à 0, mais la marge entre les travaux d'impression reste de 36 mm.</p>	
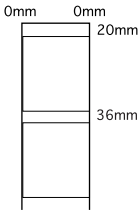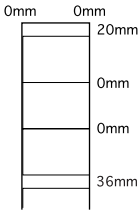
<p>Quand l'option Papier rouleau - Marges zéro est sélectionnée pour l'option Alimentation, aucune marge n'est laissée sur les côtés du papier. La marge supérieure, au-dessus des données imprimées est réglée à 20 mm.</p> <p>A la fin de l'impression, appuyez une fois sur la touche d'avancement  pour imprimer une marque de découpe à environ 12 mm au-dessous des données imprimées.</p> <p>Pour imprimer la page suivante, appuyez encore sur la touche d'avancement . Les deux pavés de données imprimées sont séparés de 36 mm.</p>	
<p>Quand l'option Papier rouleau - Marges zéro est sélectionnée pour l'option Alimentation, une marge de 3 mm est pratiquée des deux côtés du papier si vous imprimez des données s'étendant sur plusieurs pages dans votre application. La marge entre les pages est réglée à 0, mais la marge entre les travaux d'impression reste de 36 mm.</p>	

Pour les utilisateurs de Windows

Remarque :

- ☐ **Si vous imprimez sur du papier rouleau, vous ne pouvez pas utiliser les options** Ordre inversé **ou** Rotation 180°, **ni sélectionner** Maximale **ou** Centrée **comme paramètre de la zone imprimable, ni utiliser les fonctions de l'onglet** Disposition.
- ☐ **Ne sélectionnez pas** PhotoEnhance **dans le pilote d'impression pour ne pas créer de décalage dans la zone imprimable au niveau des séparations logiques des pages.**

Quand le papier rouleau est chargé dans l'imprimante, effectuez les opérations suivantes pour configurer le pilote pour l'impression.

1. Ouvrez le fichier à imprimer.
2. Ouvrez le pilote d'impression depuis votre application.


Remarque :

Pour savoir plus en détails comment ouvrir le pilote, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre application. Pour de nombreuses applications, vous pouvez choisir Imprimer directement depuis le menu Fichier et ouvrir le pilote d'imprimante en cliquant sur le bouton Propriétés.

3. Cliquez sur l'onglet Papier et sélectionnez la source de papier, le papier ou le format du papier appropriés.




Alimentation	Papier rouleau	Une marge de 3 mm est pratiquée de chaque côté du papier.
	Papier rouleau - Marges zéro	Aucune marge n'est laissée, ni à droite ni à gauche. Sélectionnez cette option pour le papier rouleau de 89 et 100 mm de large.

<p>Format du papier</p> <p>Format de la page</p>	<p>Sélectionnez un format de page ou de papier prédéfini dans la liste ou définissez un format personnalisé.</p> <p>Si vous choisissez un format de page ou de papier prédéfini, et que les données dépassent le format sélectionné, elles seront imprimées comme des pages individuelles sur le papier rouleau. Une marge de 36 mm est imprimée entre chaque page de données d'un travail d'impression quand vous appuyez sur la touche d'avancement .</p> <p>Définissez un format personnalisé en sélectionnant Défini par l'utilisateur dans la liste. Cela ouvre la boîte de dialogue Papier défini par l'utilisateur ou Format de page défini par l'utilisateur dans laquelle vous pouvez définir la longueur et la largeur de votre document. Si le papier est assez large, les données sont imprimées sur une page. Cela permet l'impression en continu des données, sans coupure de page.</p>
--	--

Remarque :

Ne sélectionnez pas Bac feuille à feuille ***ou*** Bac feuille à feuille - Marges zéro ***comme paramètre de source du papier dans le pilote. Vous éviterez ainsi que du papier soit inutilement entraîné après chaque impression. Si vous sélectionnez*** Bac feuille à feuille ***ou*** Bac feuille à feuille - Marges zéro ***accidentellement, découpez le papier à l'arrière de l'imprimante avant qu'il ne soit entraîné dans le bac feuille à feuille, puis mettez l'imprimante hors tension et à nouveau sous tension.***

4. Définissez les paramètres de l'option Papier rouleau au bas de la boîte de dialogue.

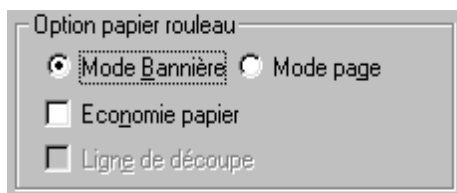

Mode Bannière	Choisissez ce mode pour imprimer des données sur plusieurs pages en continu sur le papier rouleau plutôt que sur des feuilles séparées. Quand cette case est cochée, la case Sauvegarder papier rouleau est activée.
Mode page	Choisissez ce mode pour imprimer des données sur plusieurs pages individuelles plutôt que de manière continue. Quand cette case est cochée, la case Imprimer encadrement page est activée.
Sauvegarder papier rouleau	Cochez cette case pour que le papier n'avance pas après l'impression. Cette option n'est disponible que si le mode Bannière est sélectionné.
Imprimer encadrement page	Cochez cette case pour imprimer un trait de coupe entre les différentes pages d'un document pour indiquer l'endroit où doit être découpé le papier. Cette fonction est utile quand les coupures de pages ne sont pas nettes, ou quand vous ne savez pas où couper le papier après l'impression de la dernière page. Cette option n'est disponible que si le Mode page est sélectionné.

5. Cliquez sur l'onglet Principal et sélectionnez le Support approprié.
6. Cliquez sur OK pour fermer le pilote d'impression. Imprimez votre document et passez à la section suivante, "Retrait du papier rouleau de l'imprimante".

Pour les utilisateurs de Macintosh

Remarque :

- ☐ *Les procédures décrites dans cette section peuvent varier en fonction de l'application que vous utilisez. Consultez la documentation de votre application pour en savoir plus.*
- ☐ *Si vous imprimez sur du papier rouleau, vous ne pouvez pas utiliser les options Ordre inversé ou Rotation 180°, ni sélectionner Maximale ou Centrée comme paramètres de la zone imprimable, ni utiliser les fonctions de l'onglet Disposition.*
- ☐ *Ne sélectionnez pas PhotoEnhance dans le pilote d'imprimante pour ne pas créer de décalages dans la zone imprimable au niveau des séparations logiques des pages.*

Quand le papier rouleau est chargé dans l'imprimante, effectuez les opérations suivantes pour configurer le pilote pour l'impression. Vérifiez que l'imprimante Stylus Photo 2000P est sélectionnée dans le Sélecteur avant d'imprimer.


1. Ouvrez le fichier à imprimer.
2. Ouvrez le pilote d'impression.




Remarque :

Dans de nombreuses applications, vous pouvez effectuer cette opération en sélectionnant Format d'impression (ou Configuration de l'impression) dans le menu Fichier.

3. Sélectionnez les paramètres Alimentation et Taille papier appropriés. Vous pouvez choisir une taille de papier prédéfinie ou créer une taille de papier personnalisée.

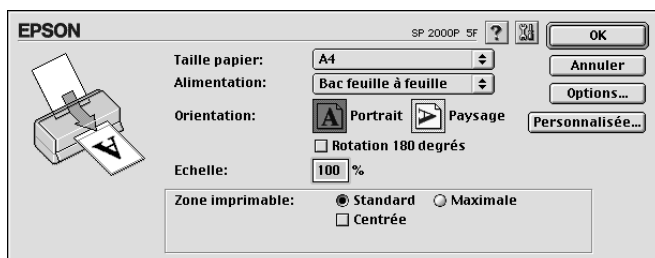

4. Définissez les autres paramètres dont vous avez besoin. Consultez le tableau suivant pour les détails. Quand vous avez terminé, cliquez sur OK.

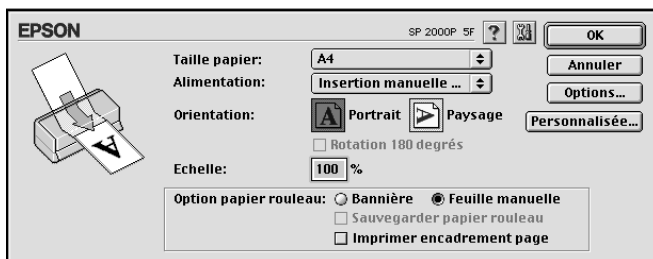


Bannière	Choisissez ce mode pour imprimer des données sur plusieurs pages en continu sur le papier rouleau plutôt que sur des feuilles séparées. Quand cette case est cochée, la case Sauvegarder papier rouleau est activée.
Feuille manuelle	Choisissez ce mode pour imprimer des données sur plusieurs pages individuelles plutôt que de manière continue. Quand cette case est cochée, la case Imprimer encadrement page est activée.
Sauvegarder papier rouleau	Cochez cette case pour que le papier n'avance pas après l'impression. Cette option n'est disponible que si le mode Bannière est sélectionné.
Imprimer encadrement page	Cochez cette case pour imprimer un trait de coupe entre les différentes pages d'un document pour indiquer l'endroit où doit être découpé le papier. Cette fonction est utile quand les coupures de pages ne sont pas nettes, ou quand vous ne savez pas où couper le papier après l'impression de la dernière page. Cette option n'est disponible que si le mode Feuille manuelle est sélectionné.

5. Choisissez Imprimer dans le menu Fichier pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer.




6. Sélectionnez le paramètre Support approprié, puis cliquez sur Imprimer pour imprimer votre document.

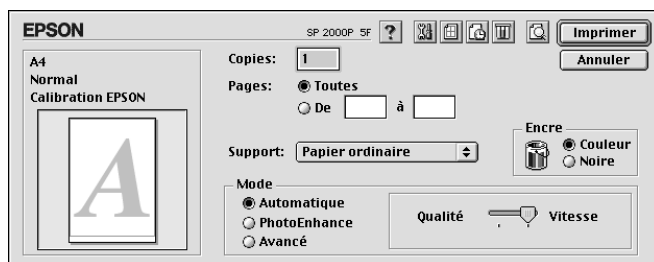




Remarque :

Cliquez sur l'icône Prévisualiser et le bouton Imprimer devient le bouton Prévisualiser. Cliquez sur le bouton Prévisualiser pour visualiser votre document.




Retrait du papier rouleau de l'imprimante

A la fin de l'impression, appuyez sur la touche d'avancement  ; une ligne est imprimée sur le papier rouleau, indiquant la zone de découpe du papier. Suivez les indications ci-après pour retirer le papier de l'imprimante.

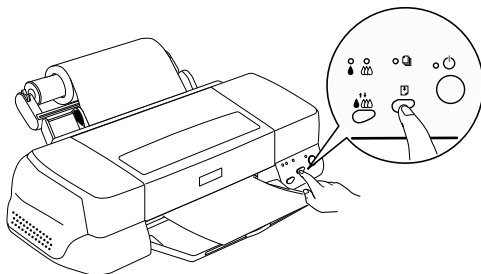1. Appuyez sur la touche d'avancement  pour faire avancer le papier et pouvoir le découper facilement. Si vous imprimez sur des feuilles individuelles de papier rouleau que vous souhaitez éjecter, appuyez sur la touche d'avancement  jusqu'à ce que le papier soit éjecté.




Remarque :

- ❑ *Pour imprimer plus de données sur la même feuille de papier, appuyez sur la touche d'avancement  et envoyez l'impression suivante. Le papier revient à la position de départ d'impression avant qu'une autre impression commence.*
 - ❑ *Vous devez appuyer sur la touche d'avancement  ; sinon l'imprimante ne pourra pas fonctionner même si vous envoyez une nouvelle impression. Toutefois, n'appuyez pas sur la touche d'avancement  plus que nécessaire ; en effet, des mouvements répétés risquent d'abîmer votre sortie papier.*
2. Découpez le papier le long du trait de coupe. Ne tirez jamais sur le papier pendant que vous le coupez, pour ne pas abîmer votre impression. Ne découpez pas le papier en deçà du trait (côté imprimante) pour ne pas provoquer de problèmes d'alimentation du papier.

Remarque :

EPSON recommande l'utilisation d'une équerre ou d'un autre instrument pour garantir une découpe perpendiculaire. Une découpe diagonale risque de gêner l'alimentation du papier.

3. Quand le papier est découpé, maintenez enfoncée la touche d'avancement  pendant 3 secondes. Le papier est entraîné en sens inverse où il peut être facilement retiré du bac feuille à feuille à l'arrière de l'imprimante. S'il ne se déplace pas vers cette position, recommencez cette opération.
4. Retirez doucement le papier.

Votre document est imprimé.

Conservation du papier rouleau

Tenez compte des points suivants pour conserver le papier rouleau.

- ☐ Remplacez le papier inutilisé dans son emballage d'origine dès que vous avez fini d'imprimer, et évitez de le conserver dans des endroits exposés à de fortes températures, à de l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
- ☐ EPSON recommande la conservation de vos sorties papier dans un sac en plastique hermétique, à l'abri des fortes températures, de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Installation en réseau de votre imprimante

Pour les utilisateurs de Windows 95 et 98

Cette section décrit comment configurer votre imprimante pour qu'elle puisse être utilisée par d'autres utilisateurs connectés à un réseau.

Vous devez d'abord la déclarer comme imprimante partagée sur l'ordinateur auquel elle est raccordée. Vous devez ensuite spécifier le chemin d'accès réseau de ces ordinateurs à l'imprimante et installer le logiciel d'imprimante sur ces ordinateurs.

Remarque :


Cette section vous indique comment utiliser votre imprimante sur un réseau. Pour connecter votre imprimante sur un réseau directement, sans la déclarer comme imprimante partagée, consultez votre administrateur de réseau.

Configuration de votre imprimante comme imprimante partagée

Effectuez les opérations suivantes pour partager l'imprimante connectée directement à votre ordinateur avec d'autres ordinateurs en réseau :

1. Cliquez sur Démarrer, pointez sur Paramètres et cliquez sur Panneau de configuration.
2. Double-cliquez sur Réseau.
3. Cliquez sur Partage de fichiers et d'imprimantes.

4. Cochez la case Permettre à d'autres utilisateurs d'utiliser mes imprimantes et cliquez sur OK.

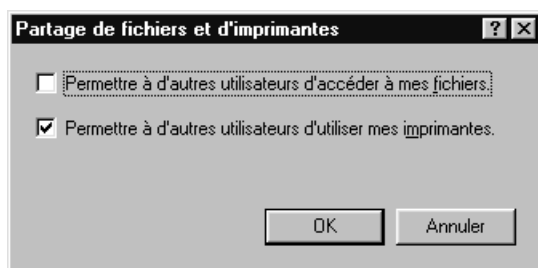


5. Dans la fenêtre Réseau, cliquez sur OK.
6. Dans le Panneau de configuration, double-cliquez sur Imprimantes.

Remarque :

- ☐ *Si une boîte de dialogue apparaît, vous demandant le CD-ROM de Windows 95 ou 98, insérez-le dans le lecteur de CD-ROM et suivez les messages qui s'affichent.*
 - ☐ *Si une boîte de dialogue apparaît, vous demandant de redémarrer votre ordinateur, faites-le. Puis, ouvrez le dossier Imprimantes et reprenez à l'étape 7.*
7. Sélectionnez votre imprimante et choisissez Partager dans le menu Fichier.

8. Cliquez sur Partagé en tant que, saisissez les informations nécessaires, et cliquez sur OK.

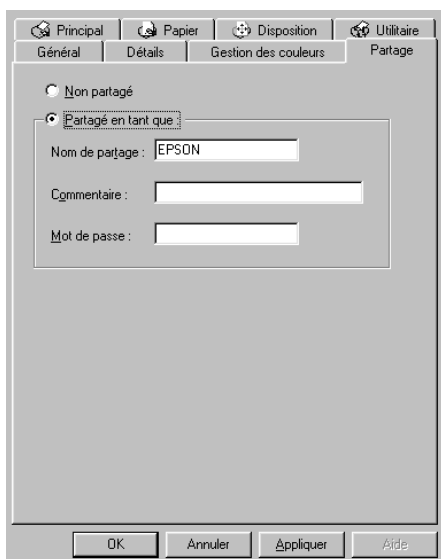

Accès à l'imprimante par le réseau


Pour accéder à votre imprimante depuis un autre ordinateur du réseau, effectuez les opérations suivantes.

Remarque :

Votre imprimante doit être configurée comme une ressource partagée sur l'ordinateur sur lequel elle est directement connectée avant que vous puissiez y accéder depuis un autre ordinateur. Pour les instructions, reportez-vous à la section "Configuration de votre imprimante comme imprimante partagée".

1. Depuis l'ordinateur à partir duquel vous souhaitez accéder à l'imprimante, cliquez sur Démarrer, pointez sur Paramètres et cliquez sur Imprimantes.
2. Double-cliquez sur l'icône Ajout imprimante.
3. La fenêtre de l'Assistant Ajout d'imprimante s'ouvre. Cliquez sur Suivant.

4. Cliquez sur Imprimante réseau, puis cliquez sur Suivant.

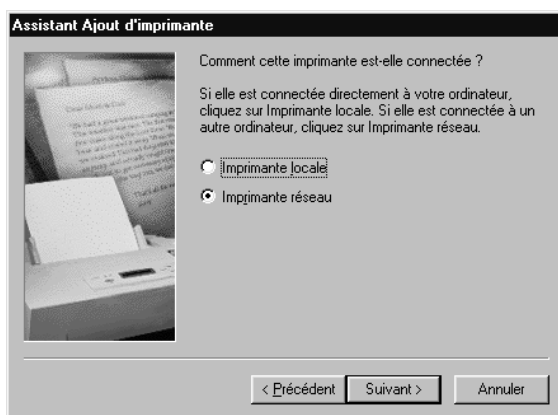

5. Cliquez sur Parcourir.
6. Double-cliquez sur l'icône de l'ordinateur directement connecté à l'imprimante. Puis cliquez sur l'icône de l'imprimante.



7. Cliquez sur OK et suivez les messages qui s'affichent.

Pour les utilisateurs de Windows NT 4.0

Cette section vous indique comment configurer votre imprimante pour qu'elle puisse être utilisée par d'autres ordinateurs en réseau.

Remarque :

Cette section ne concerne que les utilisateurs de réseaux de petite taille. Si vous êtes sur un réseau de plus grande envergure et que vous souhaitez partager votre imprimante, consultez votre administrateur de réseau.

Vous devez d'abord la déclarer comme imprimante partagée sur l'ordinateur auquel elle est raccordée. Vous devez ensuite spécifier le chemin d'accès réseau de ces ordinateurs à l'imprimante et installer le logiciel d'imprimante sur ces ordinateurs.

Configuration de votre imprimante comme imprimante partagée

Effectuez les opérations suivantes pour partager l'imprimante connectée directement à votre ordinateur avec d'autres ordinateurs en réseau.

1. Cliquez sur Démarrer, pointez sur Paramètres et cliquez sur Imprimantes.
2. Sélectionnez votre imprimante et cliquez sur Partager dans le menu Fichier.

3. Cliquez sur Partagée et saisissez le nom de partage.



4. Cliquez sur OK.

Remarque :

Ne sélectionnez aucun pilote de la liste Pilotes supplémentaires.

Accès à l'imprimante par le réseau


Pour accéder à l'imprimante depuis un autre ordinateur du réseau, effectuez les opérations suivantes.

Remarque :


Votre imprimante doit être configurée comme une ressource partagée sur l'ordinateur auquel elle est directement connectée avant d'y accéder depuis un autre ordinateur. Pour les instructions, reportez-vous à la section "Configuration de votre imprimante comme imprimante partagée".

1. Installez le pilote d'impression sur l'ordinateur client à partir du CD-ROM


2. Ouvrez le dossier Imprimante depuis le Panneau de configuration, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante et cliquez sur Propriétés dans le menu qui s'affiche.

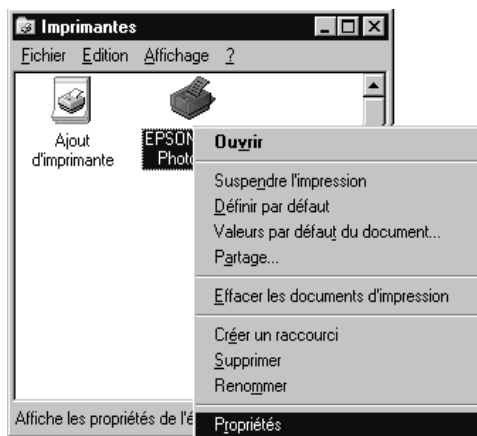


3. Cliquez sur l'onglet Ports, puis sur Ajouter un Port.

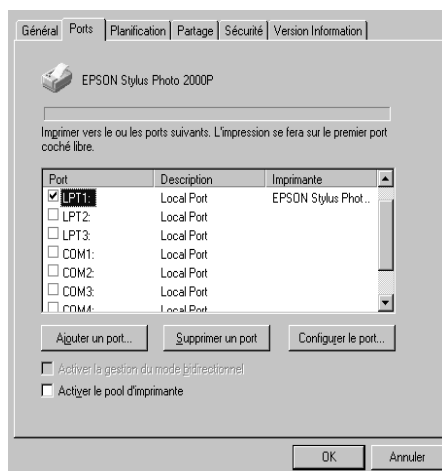


4. La boîte de dialogue suivante apparaît. Sélectionnez Port Local, puis cliquez sur Nouveau Port.

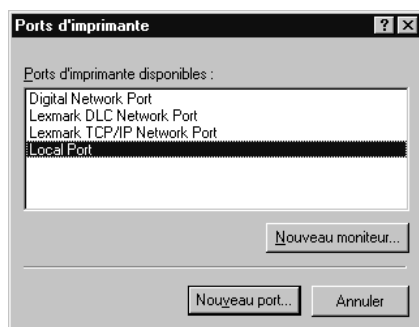


5. La boîte de dialogue suivante apparaît. Dans la zone de texte, tapez les informations suivantes :
\\nom de l'ordinateur connecté à l'imprimante\nom de l'imprimante partagée

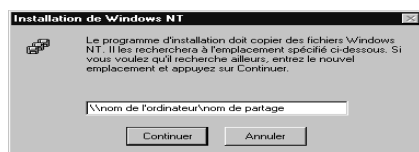

6. Cliquez sur OK.
7. Dans la boîte de dialogue Ports d'imprimante, cliquez sur Fermer pour revenir au menu Ports.

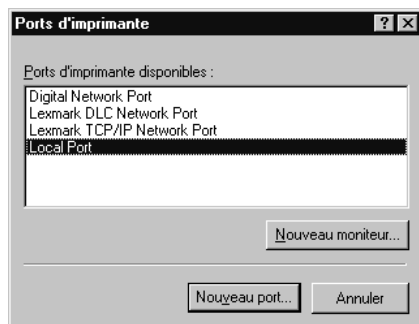

8. Dans le menu Ports, vérifiez que le nouveau port apparaît et que la case correspondante est cochée. Cliquez sur OK pour fermer le pilote d'impression.

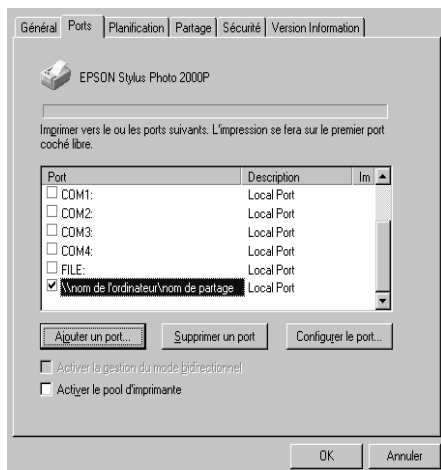

Pour les utilisateurs de Macintosh


Cette section vous indique comment configurer l'imprimante pour que vous puissiez l'utiliser sur un réseau AppleTalk. En configurant votre imprimante comme imprimante partagée, votre imprimante locale est connectée au réseau et peut être utilisée par d'autres ordinateurs.

Vous devez commencer par configurer l'imprimante comme imprimante partagée sur l'ordinateur auquel elle est connectée. Vous devez ensuite préciser le chemin d'accès réseau à l'imprimante à partir de chaque ordinateur susceptible de l'utiliser et installer le logiciel d'impression sur ces ordinateurs.

Configuration de l'imprimante comme imprimante partagée

Effectuez les opérations suivantes pour partager une imprimante connectée directement à votre ordinateur avec d'autres ordinateurs sur un réseau AppleTalk.

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Choisissez Sélectionneur dans le menu Pomme. Cliquez sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez le port auquel votre imprimante est connectée.

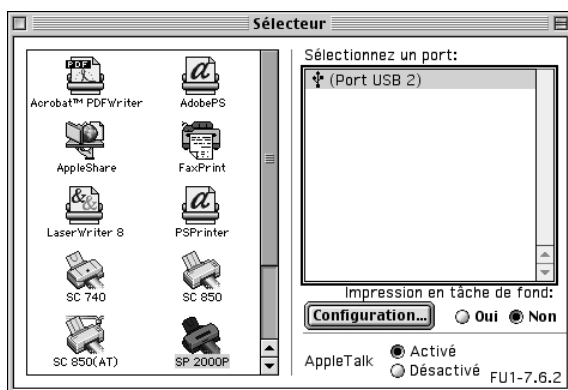

3. Cliquez sur Configuration. La boîte de dialogue suivante apparaît.




4. Cochez la case Partager cette imprimante, puis saisissez le nom de l'imprimante et le mot de passe si nécessaire.

5. Cliquez sur OK. Le nom de l'imprimante partagée apparaît dans la liste des ports du Sélecteur.
6. Fermez le sélecteur.

Accès à l'imprimante par le réseau

Pour accéder à l'imprimante depuis un autre ordinateur du réseau, effectuez les opérations suivantes.

1. Mettez votre imprimante sous tension.
2. Sur chaque ordinateur à partir duquel vous souhaitez accéder à l'imprimante, cliquez sur Sélecteur dans le menu Pomme. Puis cliquez sur l'icône de votre imprimante et sélectionnez le port d'imprimante à utiliser dans la zone Sélectionner un port située à droite. Vous ne pouvez choisir l'imprimante que parmi celles connectées à votre zone AppleTalk.

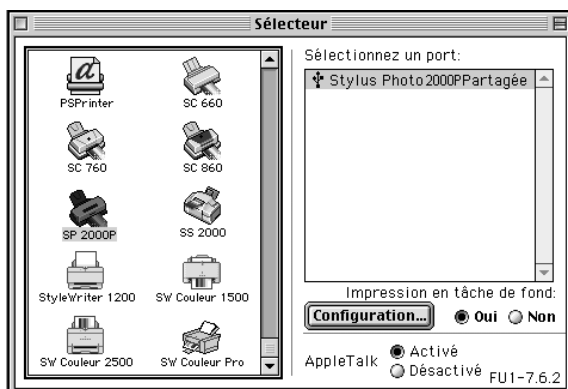

3. Si la boîte de dialogue suivante s'ouvre, saisissez le mot de passe de l'imprimante puis cliquez sur OK.



4. Sélectionnez l'option d'impression en tâche de fond qui vous convient pour activer ou désactiver cette option.
5. Fermez le sélecteur.

Remplacement des cartouches d'encre

Remplacement d'une cartouche d'encre



Cette imprimante fonctionne avec des cartouches d'encre équipées d'une puce de contrôle. Une telle puce gère avec précision la quantité d'encre utilisée par chaque cartouche. Par conséquent, même si une cartouche est retirée, puis réinstallée, toute son encre peut être utilisée. Toutefois, une petite quantité d'encre, noire et couleur, est consommée chaque fois que la cartouche est insérée car l'imprimante contrôle automatiquement la fiabilité.



Suivez les instructions de cette section pour remplacer une cartouche d'encre à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante ou de l'utilitaire Status Monitor.

Utilisation du panneau de contrôle

Les voyants de l'imprimante vous informent quand il est temps de prévoir une nouvelle cartouche et quand il est temps de remplacer une cartouche vide.

Ce tableau présente l'état des voyants de l'imprimante et les opérations à effectuer.

Voyants	Action
	Prévoyez une cartouche d'encre noire de rechange (T015).
	Remplacez la cartouche d'encre noire vide.

	Prévoyez une cartouche d'encre couleur de rechange (T016).
	Remplacez la cartouche d'encre couleur vide.



Attention :

- ☐ *Conservez les cartouches hors de portée des enfants, ne les laissez pas jouer avec ni en boire le contenu.*
- ☐ *Manipulez les cartouches usagées précautionneusement car il peut y avoir de l'encre autour de l'orifice d'approvisionnement en encre. En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, nettoyez abondamment à l'eau claire. Si une gêne ou un problème de vision persiste, consultez un docteur sans tarder.*



Important :

- ☐ *EPSON recommande l'utilisation de cartouches d'encre de la marque EPSON et ne peut être responsable des dommages causés à votre imprimante par l'utilisation de produits d'autres marques.*
- ☐ *Laissez la cartouche en place jusqu'à ce que vous en ayez une neuve pour empêcher l'encre se trouvant dans les buses de la tête d'impression de sécher.*
- ☐ *Ne remplissez pas les cartouches. L'imprimante calcule la quantité d'encre restante à l'aide de la puce de contrôle de la cartouche. Ainsi, même si la cartouche est rechargée, la quantité d'encre restante ne sera pas à nouveau calculée par la puce et la quantité d'encre pouvant être utilisée ne changera pas.*





Remarque :


- ☐ *Il suffit d'une seule cartouche vide pour que l'imprimante cesse de fonctionner. Remplacez la cartouche vide avant d'imprimer.*

- *En plus de l'encre consommée pendant l'impression, de l'encre est aussi consommée lors du nettoyage de la tête d'impression et du cycle de nettoyage automatique ayant lieu à la mise sous tension de l'imprimante ainsi que lors du chargement en encre quand une cartouche est installée dans l'imprimante.*

- - - HTML Page Break - - -

Pour remplacer une cartouche à l'aide de la touche orange de remplacement de cartouche, effectuez les opérations suivantes.


1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension. Le voyant Marche/Arrêt  doit être allumé, mais pas clignotant. (Déterminez quelle est la cartouche à remplacer à l'aide des voyants de fin d'encre noire  et couleur .
2. Abaissez le plateau de sortie, à l'avant de l'imprimante, puis ouvrez le capot de l'imprimante.
3. Appuyez sur la touche orange de remplacement de cartouche. La tête d'impression se déplace vers la gauche, en position de remplacement de cartouche, et le voyant Marche/Arrêt  se met à clignoter.

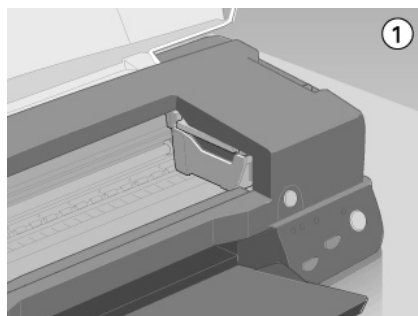

Important :

Ne déplacez jamais la tête d'impression à la main pour ne pas endommager l'imprimante ; appuyez toujours sur la touche orange de remplacement de cartouche.


4. Relevez complètement le levier de verrouillage de la cartouche à remplacer. Cette cartouche sort alors partiellement de son logement. Dégagez alors la cartouche de l'imprimante et jetez-la selon la réglementation locale. N'essayez pas de démonter la cartouche usagée pour la recharger.

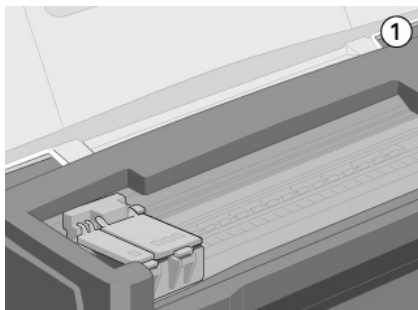

Attention :

Si vous avez de l'encre sur les mains, lavez-les à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment à l'eau claire. Si une gêne ou des troubles de la vue persistent après un abondant rinçage, consultez immédiatement un docteur.


5. Retirez la cartouche de son emballage protecteur. Ensuite, retirez uniquement le ruban adhésif jaune de la cartouche.

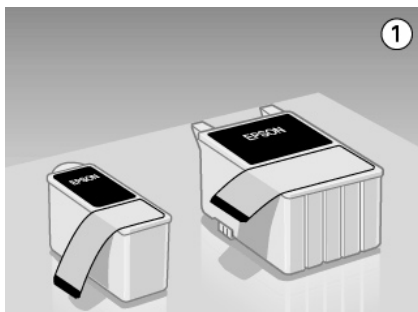




Important :

- ☐ Vous devez retirer le ruban adhésif jaune de la cartouche avant de l'installer ; sinon, la cartouche serait inutilisable et vous ne pourriez pas imprimer.
- ☐ Si vous avez installé une cartouche sans retirer le ruban adhésif jaune, vous devez retirer la cartouche et en installer une neuve. Préparez la nouvelle cartouche en retirant le ruban adhésif jaune puis installez-la dans l'imprimante.
- ☐ Ne retirez pas l'étiquette EPSON située sur le dessus de la cartouche ; sans elle, la tête se boucherait et ne pourrait plus imprimer.
- ☐ Ne retirez pas le ruban adhésif situé sous la cartouche pour l'empêcher de fuir.
- ☐ Ne retirez pas la puce verte située sur le côté des cartouches. Vous risquez d'endommager l'imprimante en installant une cartouche ne portant pas de puce.
- ☐ Ne touchez pas la puce verte située sur le côté de la cartouche pour ne pas gêner le fonctionnement normal et l'impression.
- ☐ Si vous retirez une cartouche d'encre pour l'utiliser plus tard, pensez à protéger la zone d'alimentation en encre de la poussière et des saletés ; conservez-la au même endroit que l'imprimante. Pensez à ranger la cartouche avec l'étiquette EPSON vers le haut, comme le montre l'image suivante. Remarquez que l'orifice d'alimentation est muni d'une valve qui rend inutile les couvercles ou les bouchons. Il est toutefois nécessaire de prendre des précautions pour éviter que les cartouches ne tachent les objets avec lesquels elles sont en contact. Ne touchez pas l'orifice d'alimentation en encre ni la zone qui l'entoure.

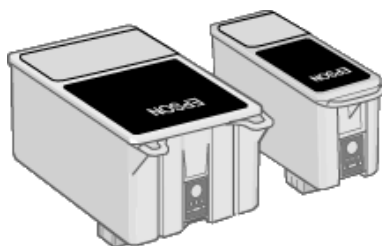


6. Alignez les taquets de chaque cartouche sur ceux qui dépassent de la base des leviers de verrouillage quand ils sont ouverts. N'appuyez pas trop fort sur les cartouches.

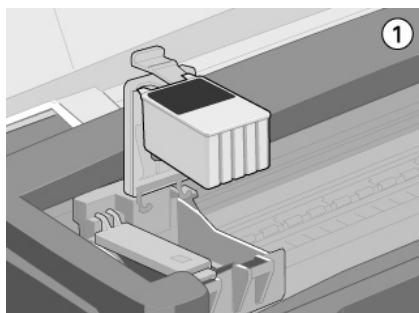



Important :


Vérifiez que les taquets des cartouches ne se trouvent pas au-dessous de ceux qui dépassent de la base des leviers de verrouillage ouverts car cela pourrait endommager ces leviers.

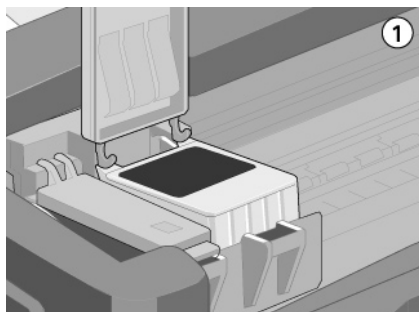


**Important :**

Après avoir retiré une cartouche de l'imprimante, installez-en une autre immédiatement. En effet, sans cartouche dans l'imprimante, la tête d'impression risque de sécher et de ne plus être en état d'imprimer.

7. Appuyez sur la touche orange de remplacement de cartouche. L'imprimante déplace la tête d'impression et lance le chargement en encre du système. Cette opération dure environ une minute. Quand le processus de chargement en encre est terminé, l'imprimante ramène la tête d'impression en position de repos, le voyant Marche/Arrêt  cesse de clignoter et reste allumé ; les voyants d'encre noire et couleur  s'allument.

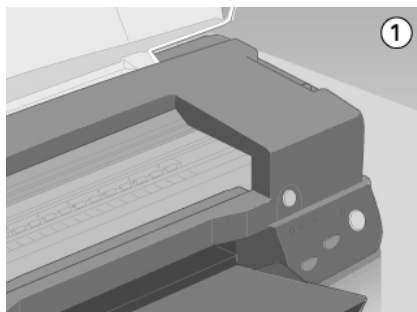**Important :**

Le voyant Marche/Arrêt  clignote pendant toute la durée du chargement en encre. Ne mettez jamais l'imprimante hors tension tant qu'il clignote, pour ne pas risquer d'interrompre le chargement en encre.

8. Fermez le capot de l'imprimante.

- - - HTML Page Break - - -

Utilisation de Epson Status Monitor 3

Vous pouvez contrôler les niveaux d'encre restants depuis votre ordinateur et suivre les instructions affichées sur votre écran pour remplacer une cartouche qui est vide ou presque à l'aide de l'utilitaire EPSON Status Monitor 3.

Quand une cartouche est vide ou presque, cliquez sur le bouton **Comment** de la fenêtre d'état du Status Monitor 3 ; la tête d'impression se déplace en position de remplacement de cartouche. Suivez les instructions qui s'affichent pour remplacer la cartouche.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'utilitaire Status Monitor, reportez-vous à la section "Utilisation de EPSON Status Monitor 3".

Contrôle de l'alimentation en encre

Suivez les instructions de la section correspondante ci-dessous pour contrôler l'alimentation en encre.

Pour les utilisateurs de Windows

Vous pouvez contrôler la quantité d'encre restante à tout moment avec l'utilitaire EPSON Status Monitor 3, ou en cours d'impression avec la barre de progression. Effectuez les opérations suivantes pour contrôler la quantité d'encre restante dans les cartouches.


Status Monitor 3

Ouvrez l'utilitaire EPSON Status Monitor 3 de l'une des deux façons suivantes.

- ❑ Double-cliquez sur la silhouette d'imprimante de la barre de tâches. Pour ajouter une icône de raccourci, reportez-vous à la section "Préférences du contrôle".

- ❑ Ouvrez la fenêtre du logiciel d'impression, cliquez sur l'onglet Utilitaire, puis sur EPSON Status Monitor 3.

Un graphique illustrant la quantité d'encre restante apparaît.

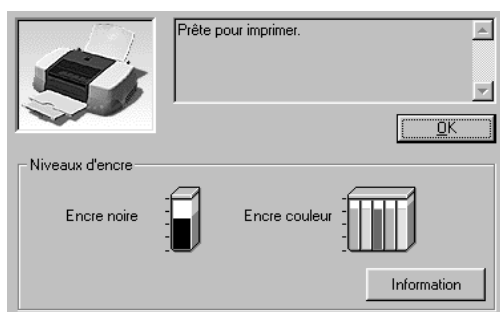


Remarque :

Pour la cartouche couleur, c'est le niveau de l'encre la plus utilisée qui détermine le niveau affiché pour toutes les cartouches couleur.

Barre de progression


Pendant l'impression, vous pouvez contrôler le niveau d'encre restant depuis la boîte de dialogue de la barre de progression EPSON. La barre de progression s'ouvre automatiquement quand vous envoyez une impression à l'imprimante.

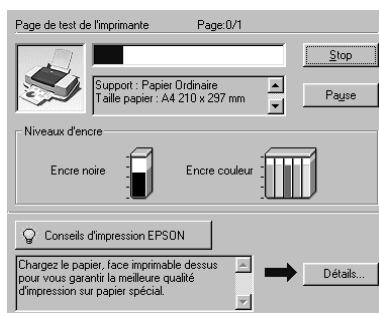

Pour les utilisateurs de Macintosh

Effectuez les opérations suivantes pour contrôler le niveau d'encre restant dans les cartouches.

1. Cliquez sur Imprimer ou Format d'impression dans le menu Fichier de votre application.
2. Cliquez sur le bouton Utilitaire de la boîte de dialogue.
3. Cliquez sur EPSON StatusMonitor dans la boîte de dialogue Utilitaire. Un graphique illustrant le niveau d'encre apparaît.

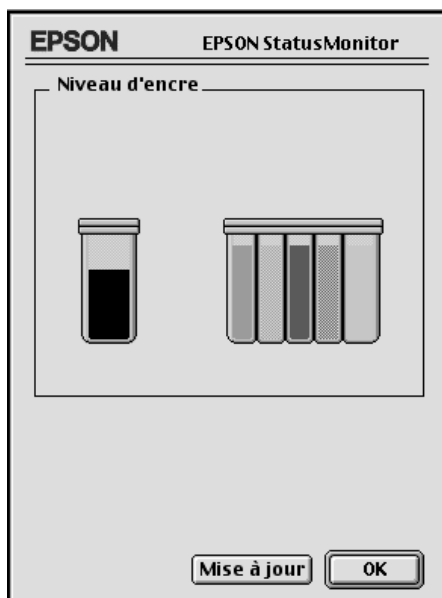

Remarque :

- ☐ *Le graphique illustre le niveau d'encre au moment où l'utilitaire EPSON StatusMonitor a été ouvert. Pour mettre à jour les informations relatives au niveau d'encre, cliquez sur le bouton Mise à jour.*
- ☐ *Pour la cartouche couleur, c'est le niveau de l'encre la plus utilisée qui détermine le niveau affiché pour toutes les cartouches couleur.*

Vérification des buses de la tête d'impression

S'il vous semble que l'image imprimée devient pâle ou que certaines couleurs sont absentes, vous pourrez cerner le problème en contrôlant les buses de la tête d'impression.

Vous pouvez contrôler les buses depuis votre ordinateur à l'aide de l'utilitaire de vérification des buses du logiciel d'impression, ou directement depuis l'imprimante à l'aide des touches du panneau de contrôle.

Utilitaire de vérification des buses

Effectuez les opérations suivantes pour vous servir de l'utilitaire de vérification des buses.

Remarque :

Ne lancez pas l'utilitaire de vérification des buses pendant l'impression pour ne pas tacher vos sorties papier.

Pour les utilisateurs de Windows



1. Vérifiez que vous avez chargé du papier de format A4 dans le bac feuille à feuille.
2. Ouvrez la fenêtre du logiciel d'impression. Si vous souhaitez des instructions, reportez-vous à la section "Ouverture du logiciel d'impression".
3. Cliquez sur l'onglet Utilitaire, puis sur le bouton Vérification des buses.
4. Suivez les instructions qui s'affichent.


Pour les utilisateurs de Macintosh

1. Vérifiez que vous avez chargé du papier de format A4 dans le bac feuille à feuille.
2. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer ou Format d'impression.
3. Cliquez sur l'onglet Utilitaire, puis sur Vérification des buses.
4. Suivez les instructions qui s'affichent.

Utilisation des touches du panneau de contrôle

Effectuez les opérations suivantes pour contrôler les buses de la tête d'impression avec les touches du panneau de contrôle.

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Vérifiez que vous avez chargé du papier de format A4 dans le bac feuille à feuille.
3. Maintenez la touche d'avancement  enfoncée et appuyez sur la touche Marche/Arrêt  pour mettre l'imprimante sous tension.

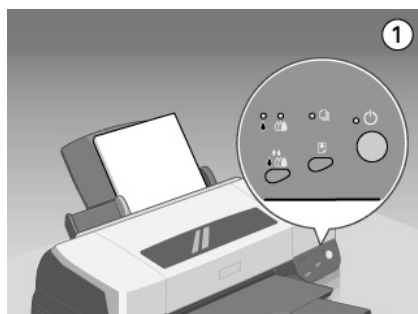


4. Puis relâchez ces touches.

L'imprimante imprime une page de test donnant des informations sur la version de la mémoire morte de votre imprimante (ROM), le code du compteur d'encre et un motif de test des buses. Voici une impression normale.

Echantillon correct



La tête d'impression a besoin d'être nettoyée :

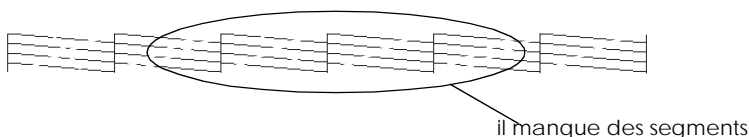



Si le motif de test des buses n'est pas satisfaisant, par exemple, s'il manque des segments de lignes, c'est qu'il y a un problème avec l'imprimante. Il peut s'agir d'une buse bouchée ou d'une tête mal alignée. Reportez-vous à la section "Nettoyage de la tête d'impression" pour en savoir plus sur le nettoyage de la tête. Pour en savoir plus sur son alignement, reportez-vous à la section "Alignement de la tête d'impression".

Nettoyage de la tête d'impression

S'il vous semble que l'image imprimée pâlit ou que certaines couleurs sont absentes, vous résoudrez ces problèmes en nettoyant la tête d'impression pour assurer la bonne diffusion de l'encre.

Nettoyez la tête depuis votre ordinateur avec l'utilitaire de nettoyage des têtes du logiciel d'impression, ou depuis l'imprimante avec les touches du panneau de contrôle.

Remarque :

- ❑ *Le nettoyage de la tête consomme de l'encre noire et de l'encre couleur. Pour éviter tout gaspillage, effectuez cette opération si la qualité diminue, si l'impression est floue ou si les couleurs sont incorrectes ou absentes.*
- ❑ *Lancez d'abord l'utilitaire de vérification des buses pour savoir si la tête a besoin d'être nettoyée. Cela économise l'encre.*
- ❑ *Vous ne pouvez pas nettoyer la tête tant que l'un des voyants de fin d'encre noire  ou couleur  est allumé ou clignotant. Commencez par remplacer la cartouche usagée.*
- ❑ *Ne lancez pas l'utilitaire de nettoyage de la tête ou de vérification des buses pendant l'impression pour ne pas tacher vos sorties papier.*



Utilitaire de nettoyage de la tête d'impression

Effectuez les opérations suivantes pour vous servir de l'utilitaire de nettoyage de la tête.


Pour les utilisateurs de Windows

1. Vérifiez que les deux voyants de fin d'encre noire  et couleur  sont éteints.


Remarque :


Vous ne pouvez pas nettoyer la tête tant que l'un des voyants de fin d'encre noire  ou couleur  est allumé ou clignotant. Commencez par remplacer la cartouche usagée.

2. Ouvrez la fenêtre du logiciel d'impression. Si vous souhaitez des instructions reportez-vous à la section "Ouverture du logiciel d'impression".
3. Cliquez sur l'onglet Utilitaire, puis sur Nettoyage des têtes.
4. Suivez les messages qui s'affichent.

Le voyant Marche/Arrêt  clignote pendant le cycle de nettoyage ; cela dure près d'une minute.

**Important :**

Ne mettez jamais l'imprimante hors tension tant que le voyant Marche/Arrêt  clignote pour ne pas endommager l'imprimante.


5. Quand le voyant Marche/Arrêt  cesse de clignoter, cliquez sur Impression du motif de test des buses dans la boîte de dialogue Nettoyage des têtes pour vérifier que la tête est propre et pour réinitialiser le cycle de nettoyage.

Voici quelques motifs de tests des buses :

Echantillon correct



La tête d'impression a besoin d'être nettoyée



il manque des segments

Si vous constatez qu'il manque des segments dans les lignes imprimées, vous devrez sans doute recommencer les opérations de nettoyage et de contrôle des buses.

Si, après avoir répété plusieurs fois cette procédure, la qualité n'est pas meilleure, mettez l'imprimante hors tension et patientez toute la nuit. Recommencez ensuite le nettoyage de la tête.




Si la qualité ne s'améliore toujours pas, il se peut que l'une des cartouches d'encre (ou les deux) soit vieille ou abîmée et ait besoin d'être remplacée. Pour remplacer une cartouche avant qu'elle ne soit vide, reportez-vous à la section "Remplacement d'une cartouche d'encre".

Si la qualité n'est toujours pas satisfaisante après le remplacement des cartouches, contactez votre revendeur.


Remarque :


Pour maintenir une bonne qualité d'impression, il est conseillé de mettre l'imprimante sous tension au moins une fois par mois.

Pour les utilisateurs de Macintosh

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et que les deux voyants de fin d'encre noire  et couleur  sont éteints.
2. Cliquez sur l'icône Utilitaire dans la boîte de dialogue Imprimer ou Format d'impression, puis sur Nettoyage des têtes.
3. Suivez les messages qui s'affichent.
Le voyant Marche/Arrêt  clignote pendant le cycle de nettoyage ; un cycle entier dure environ trente secondes.

**Important :**

Ne mettez jamais l'imprimante hors tension tant que le voyant Marche/Arrêt  clignote pour ne pas endommager l'imprimante.

4. Quand le voyant Marche/Arrêt  cesse de clignoter, cliquez sur Confirmation dans la boîte de dialogue Nettoyage des têtes pour imprimer un motif de test des buses et réinitialiser le cycle de nettoyage. Utilisez le motif de test pour vérifier que la tête est propre.

Si la qualité d'impression n'est pas meilleure après avoir répété cette procédure plusieurs fois, mettez l'imprimante hors tension et attendez toute une nuit. Enfin, recommencez le nettoyage de la tête.

Si la qualité ne s'améliore toujours pas, il se peut que l'une des cartouches d'encre (ou les deux) soit vieille ou abîmée et ait besoin d'être remplacée. Pour remplacer une cartouche avant qu'elle ne soit vide, reportez-vous à la section "Remplacement d'une cartouche d'encre".




Si la qualité n'est toujours pas satisfaisante après le remplacement des cartouches, contactez votre revendeur.

Remarque :



Pour maintenir une bonne qualité d'impression, il est conseillé de mettre l'imprimante sous tension au moins une fois par mois.


Utilisation des touches du panneau de contrôle


Effectuez les opérations suivantes pour nettoyer la tête d'impression à l'aide des touches du panneau de contrôle.


1. Vérifiez que le voyant Marche/Arrêt  est allumé et que les voyants de fin d'encre noire  et couleur  sont éteints.

Remarque :


Si l'un des voyants de fin d'encre noire  ou couleur  clignote ou est allumé, vous ne pouvez pas nettoyer la tête.


2. Maintenez enfoncée la touche de nettoyage  pendant trois secondes.

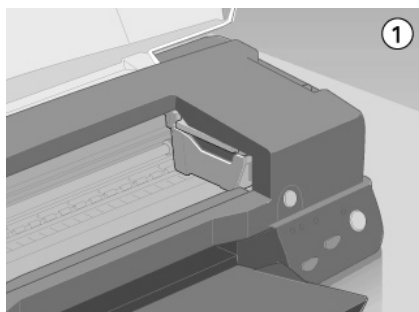

L'imprimante lance le nettoyage de la tête et le voyant  clignote. Le cycle de nettoyage dure environ trente secondes.

**Important :**

Ne mettez jamais l'imprimante hors tension pendant que le voyant  clignote pour ne pas l'endommager.

3. Quand le voyant  cesse de clignoter, imprimez un motif de test des buses pour vérifier que la tête est propre et réinitialiser le cycle de nettoyage.

Si la qualité n'est pas meilleure après quatre ou cinq tentatives, mettez l'imprimante hors tension et attendez une nuit. Puis recommencez le nettoyage de la tête.

Si la mauvaise qualité persiste, il se peut qu'une cartouche d'encre, ou les deux, soit périmée ou endommagée et ait besoin d'être remplacée. Pour remplacer une cartouche d'encre avant qu'elle ne soit vide, reportez-vous à la section "Remplacement d'une cartouche d'encre".

Si la qualité n'est toujours pas satisfaisante après le remplacement des cartouches, contactez votre revendeur.

Remarque :

Pour maintenir la qualité d'impression, il est recommandé de mettre l'imprimante sous tension au moins une fois par mois.

Alignement de la tête d'impression

Si vous remarquez un décalage des lignes verticales, servez-vous de l'utilitaire d'alignement des têtes du logiciel d'impression pour résoudre ce problème depuis votre ordinateur. Effectuez les opérations de la section correspondante.

Remarque :

Ne lancez pas l'utilitaire d'alignement des têtes pendant une impression pour ne pas tacher vos sorties papier.

Pour les utilisateurs de Windows

1. Vérifiez que vous avez chargé du papier Mat - Archival de format A4 dans le bac feuille à feuille.
2. Ouvrez la fenêtre du logiciel d'impression. Si vous souhaitez des instructions reportez-vous à la section "Ouverture du logiciel d'impression".
3. Cliquez sur l'onglet Utilitaire , puis sur Alignement des têtes.
4. Suivez les instructions qui s'affichent pour aligner la tête d'impression.

1. Vérifiez que vous avez chargé du papier Mat - Archival de format A4 dans le bac feuille à feuille.
2. Cliquez sur l'icône Utilitaire dans la boîte de dialogue Imprimer ou Format d'impression, puis sur Alignement des têtes.
3. Suivez les messages qui s'affichent à l'écran pour aligner la tête d'impression.

Nettoyage de l'imprimante

Pour maintenir votre imprimante dans un état de fonctionnement optimal, nettoyez-la soigneusement plusieurs fois par an.

1. Vérifiez que l'imprimante est hors tension et que tous les voyants sont éteints. Puis débranchez le cordon d'alimentation.
2. Retirez tout le papier du bac feuille à feuille.
3. Utilisez une brosse douce pour enlever les poussières et les saletés.
4. Si l'extérieur du boîtier ou l'intérieur du bac feuille à feuille sont sales, nettoyez-les avec un chiffon propre et doux imprégné de détergent doux. Maintenez le capot de l'imprimante fermé pour que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur.
5. Si l'intérieur de l'imprimante était accidentellement taché d'encre, nettoyez-le avec un chiffon humide.



Attention :

Veillez à ne pas toucher les engrenages situés à l'intérieur de l'imprimante.

**Important :**

- ☐ *N'utilisez pas d'alcool ni de dissolvants pour nettoyer l'imprimante. En effet, ces produits chimiques risquent d'endommager les composants et le boîtier de l'imprimante.*
- ☐ *Veillez à ne pas renverser d'eau sur le mécanisme de l'imprimante ni sur ses composants électroniques.*
- ☐ *N'utilisez pas de brosse dure ou abrasive.*
- ☐ *Ne vaporisez pas de lubrifiants à l'intérieur de l'imprimante car des huiles instables peuvent endommager le mécanisme. Contactez votre revendeur ou un technicien qualifié si vous pensez qu'une lubrification est nécessaire.*

Transport de l'imprimante

Si vous devez transporter l'imprimante, replacez-la soigneusement dans le carton d'emballage (ou un autre carton pouvant la contenir largement) à l'aide des éléments de protection comme indiqué ci-dessous.


1. Ouvrez le capot de l'imprimante et vérifiez que la tête d'imprimante est en position de repos (à l'extrême droite). Si elle ne l'est pas, mettez l'imprimante sous tension et attendez jusqu'à ce que la tête d'impression soit en position de repos. Mettez l'imprimante hors tension et fermez le capot de l'imprimante.

**Important :**

Laissez les cartouches en place pendant le transport de l'imprimante pour ne pas risquer de l'endommager.

2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique ainsi que le câble d'interface de l'imprimante.
3. Retirez tout le papier du bac feuille à feuille ainsi que le guide.

4. Ouvrez à nouveau le capot de l'imprimante. Fixez le support de cartouche d'encre à l'imprimante avec du ruban adhésif comme illustré ci-dessous, puis refermez le capot.

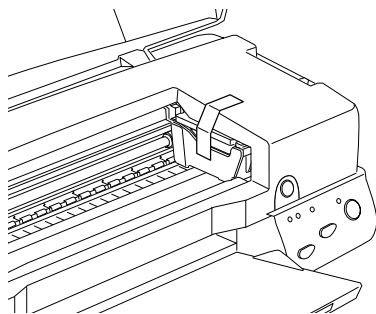

5. Rentrez l'extension du guide papier puis relevez le plateau de sortie.
6. Fixez les éléments de protection de chaque côté de l'imprimante.
7. Replacez l'imprimante et le cordon d'alimentation dans leur emballage d'origine.
8. Maintenez l'imprimante à plat pendant le transport.

Mise à jour du logiciel

Suivez les instructions de cette section si vous êtes passés de Windows 95 à Windows 98 ou si vous travaillez sous Windows NT 4.0 et souhaitez mettre à jour votre pilote d'impression par rapport à une version antérieure.

Mise à jour pour Windows 98

Si vous êtes passés de Windows 95 à Windows 98, désinstallez le logiciel d'impression en double cliquant sur l'icône Ajout/Suppression de programmes du panneau de configuration de Windows, puis en sélectionnant EPSON Printer Software dans la liste. Cliquez sur Ajout/Suppression puis sur Oui dans la boîte de dialogue qui s'ouvre. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Ajout /Suppression de programmes et réinstallez le logiciel d'impression.

Mise à jour du pilote sous Windows NT 4.0

Pour mettre à jour le pilote d'impression sous Windows NT 4.0, pensez à désinstaller l'ancien pilote avant d'installer le nouveau. La mise à jour sera un échec si vous essayez d'écraser l'ancien pilote. Pour désinstaller ce programme, double-cliquez sur l'icône Ajout/Suppression de programme du Panneau de configuration de Windows. La boîte de dialogue des propriétés de l'option Ajout/Suppression de programmes s'affiche. Sélectionnez Logiciel d'impression EPSON dans la liste, cliquez sur Ajout/Suppression, puis sur OK. Recommencez ensuite l'installation du logiciel d'impression.

Dépannage

Solutions aux problèmes USB

Vérifiez si votre ordinateur est préinstallé pour Windows 98

Le modèle de votre ordinateur doit être préinstallé pour Windows 98. Vous risquez de ne pas pouvoir installer ni utiliser le pilote USB sur un ordinateur n'étant pas équipé d'un port USB ou n'ayant pas été mis à jour de Windows 95 à 98.

Pour plus d'informations sur votre ordinateur, contactez votre revendeur.


Vérifiez si le pilote de périphériques USB EPSON apparaît dans le menu Gestionnaire de périphériques

Si vous avez annulé l'installation du pilote plug-and-play avant la fin de la procédure, le pilote USB de périphériques d'imprimante ou le pilote d'impression risque d'être mal installé.

Effectuez les opérations suivantes pour contrôler l'installation et réinstaller les pilotes.

1. Mettez l'imprimante sous tension. Raccordez le câble USB entre l'ordinateur et l'imprimante.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail du bureau, puis cliquez sur Propriétés.
3. Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de périphériques.

Si vos pilotes sont bien installés, l'option EPSON Imprimantes USB doit apparaître dans le menu Gestionnaire de périphériques.

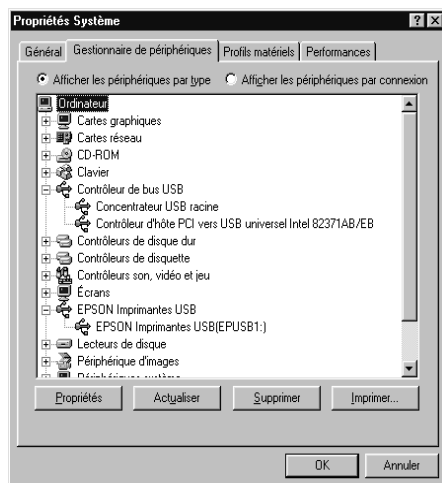


Si l'option EPSON Imprimantes USB n'apparaît pas dans le menu Gestionnaire de périphériques, cliquez sur le signe plus (+) placé sous l'option Autres périphériques pour voir la liste des périphériques installés.



Si l'option USB Printer apparaît sous l'option Autres périphériques, le pilote de périphériques d'imprimante USB n'est pas bien installé. Si l'option EPSON Stylus Photo 2000P apparaît, le pilote d'impression n'est pas bien installé

Si aucune des options USB Printer ou EPSON Stylus Photo 2000P n'apparaît sous Autres périphériques, cliquez sur Actualiser ou débranchez le câble USB de l'imprimante, et rebranchez-le.

4. Sous Autres périphériques, cliquez sur USB Printer ou sur EPSON Stylus Photo 2000P, puis sur Supprimer. Puis cliquez sur OK.

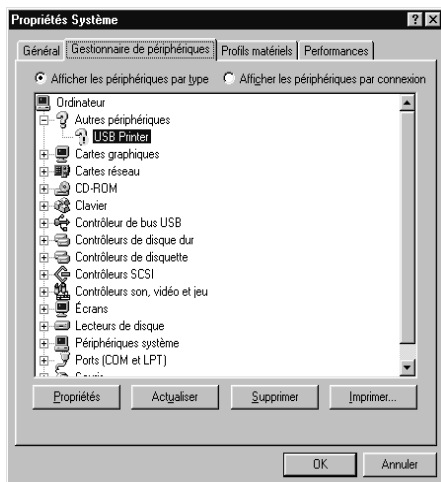

5. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue qui s'ouvre. Cliquez à nouveau sur OK pour fermer la fenêtre des propriétés.



6. Mettez l'imprimante hors tension et redémarrez votre PC. Recommencez ensuite l'installation du pilote depuis le début en suivant les instructions de la section "*Installation de l'imprimante*".

L'imprimante ne fonctionne pas correctement avec un câble USB

Si votre imprimante ne fonctionne pas correctement avec un câble USB, essayez une ou plusieurs de ces solutions :










- ❑ Utilisez le câble USB recommandé à la section “Configuration système requise”.
- ❑ Si vous utilisez un hub USB, connectez l'imprimante au premier niveau du hub, ou directement au port USB de l'ordinateur.
- ❑ Pour les PC, essayez de réinstaller le pilote de périphériques d'imprimante USB et le logiciel d'impression. Commencez par désinstaller EPSON Logiciel imprimante à l'aide de l'utilitaire Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration, puis désinstallez PORT EPSON IMPRIMANTE USB. Ensuite, réinstallez le logiciel selon les indications de la section “Installation de l'imprimante”. Si PORT EPSON IMPRIMANTE USB n'apparaît pas dans la liste Ajout/Suppression de programmes, double-cliquez sur le fichier epusbun.exe du dossier Win 9X du CD-ROM. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent.





Diagnostic des problèmes

Le dépannage de l'imprimante se fait en deux étapes : commencez par localiser le problème, puis appliquez des solutions adaptées jusqu'à ce que le problème soit résolu. L'information nécessaire à la localisation des problèmes est donnée par les voyants du panneau de contrôle et par l'utilitaire Status Monitor.

Voyants d'erreur

Vous pouvez identifier la plupart des problèmes courants avec les voyants du panneau de contrôle de l'imprimante. Si l'imprimante s'arrête et que les voyants s'allument ou clignotent, utilisez le tableau suivant, qui présente l'état des voyants, pour définir le problème, puis suivez les solutions conseillées.

Voyants	Problème et solution	
	Fin de papier	
	Il n'y a plus de papier dans l'imprimante.	Chargez du papier dans le bac ; appuyez sur la touche  . L'impression reprend et le voyant s'éteint.
  	Bourrage papier	
	Il y a du papier bloqué dans l'imprimante.	Appuyez sur la touche  . Le papier est éjecté et l'impression reprend. Si l'erreur persiste, ouvrez le capot et retirez le papier bloqué. Rechargez le papier et appuyez sur la touche d'avancement  . L'impression reprend.
	Niveau bas (cartouche d'encre noire)	
	La cartouche noire est presque vide.	Prévoyez une cartouche noire de rechange (T015).
	Fin d'encre (cartouche d'encre noire)	
	La cartouche noire est vide ou n'est pas installée.	Remplacez la cartouche d'encre noire (T015). Reportez-vous à la section "Remplacement d'une cartouche d'encre" pour plus de détails.
	Encre incompatible (cartouche noire)	
	La cartouche d'encre noire installée ne peut pas être utilisée dans cette imprimante.	Utilisez la cartouche d'encre noire appropriée (T015). Reportez-vous à la section "Remplacement d'une cartouche d'encre" pour plus de détails.

	Niveau bas (cartouche d'encre couleur)	
	La cartouche couleur est presque vide.	Prévoyez une cartouche d'encre couleur de rechange (T016).
	Fin d'encre (cartouche d'encre couleur)	
	La cartouche d'encre noire est vide ou n'est pas installée.	Remplacez la cartouche d'encre couleur (T016). Reportez-vous à la section "Remplacement d'une cartouche d'encre" pour plus de détails.
	Encre incompatible (cartouche d'encre couleur)	
	La cartouche d'encre couleur installée ne peut pas être utilisée dans cette imprimante.	Utilisez la cartouche d'encre couleur appropriée (T016). Reportez-vous à la section "Remplacement d'une cartouche d'encre" pour plus de détails.
	Erreur chariot	
	Le chariot de la tête d'impression est coincé par du papier ou un autre corps étranger et ne peut revenir en position de repos.	<p>Mettez l'imprimante hors tension. Ouvrez le capot de l'imprimante et retirez à la main tout papier se trouvant sur le trajet papier. Remettez l'imprimante sous tension.</p> <p>Si l'erreur persiste, contactez votre revendeur.</p>
	Erreur imprimante non répertoriée	
	Une erreur non répertoriée s'est produite.	Mettez l'imprimante hors tension et contactez votre revendeur.

Status Monitor 3

La fenêtre d'état de l'imprimante de l'utilitaire Status Monitor 3 donne des messages d'état et une illustration graphique indiquant l'état actuel de l'imprimante.

Si un problème survient pendant l'impression, un message s'affiche dans la fenêtre de la Barre de progression.

Quand il n'y a plus d'encre, cliquez sur le bouton **Comment faire** dans la fenêtre d'état de l'imprimante et l'utilitaire **Status Monitor** vous guidera pas-à-pas tout au long de la procédure de remplacement de la cartouche.


Exécution d'un autotest

L'exécution d'un autotest permet de savoir si le problème vient de l'imprimante ou de l'ordinateur.

Pour imprimer une page de test, effectuez les opérations suivantes.


1. Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont hors tension.
2. Déconnectez le câble du port interface de l'imprimante.

Si vous utilisez une interface parallèle, commencez par débloquer les clips latéraux du connecteur d'interface et retirez le fil de masse si nécessaire. Puis débranchez le câble du connecteur d'interface de l'imprimante.

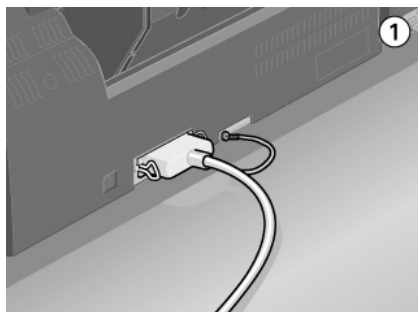

3. Vérifiez que vous avez placé du papier de format A4 dans le bac feuille à feuille.

4. Maintenez enfoncée la touche  et appuyez sur la touche Marche/Arrêt  pour mettre l'imprimante sous tension. Puis relâchez ces deux touches.

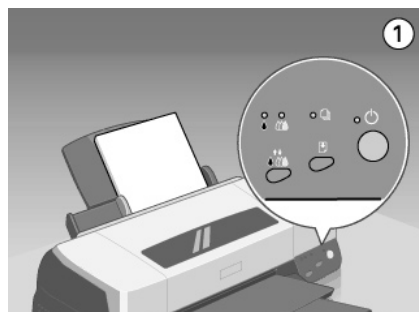


L'imprimante imprime une page de test indiquant la version de la mémoire ROM de l'imprimante, le code du compteur d'encre, et un motif de test des buses.

Comparez la qualité de la page de test avec celle de l'exemple ci-dessous. S'il n'y a pas de problème de qualité, tels que des espaces ou des segments manquants, l'imprimante est en état de marche et le problème vient plutôt des paramètres du logiciel d'impression, des paramètres de l'application, du câble d'interface, ou de l'ordinateur. Utilisez toujours un câble blindé.



Si la page de test n'est pas satisfaisante, c'est qu'il y a un problème avec l'imprimante. Par exemple, s'il manque des segments sur les lignes imprimées, il peut s'agir d'une buse encrassée ou d'une tête mal alignée.

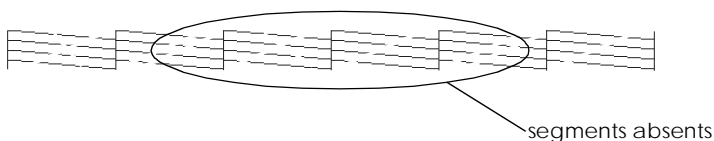

Annulation de l'impression

Si les impressions ne correspondent pas à vos attentes et présentent des caractères ou des images incorrects ou déformés, vous pouvez annuler l'impression. Pour cela, effectuez les opérations suivantes :

Sous Windows 95, 98 et NT 4.0

Quand vous envoyez une impression à l'imprimante, la Barre de progression s'affiche sur votre écran.



Cliquez sur le bouton Stop pour annuler l'impression.

Sous Macintosh


La procédure d'annulation de l'impression sous Macintosh varie selon que l'impression en tâche de fond est activée ou non.


Quand l'impression en tâche de fond est activée

1. Choisissez EPSON Monitor3 dans votre application. EPSON Monitor3 s'ouvre.




2. Sélectionnez le document à annuler dans la liste Nom du document, puis cliquez sur l'icône d'arrêt pour annuler l'impression.

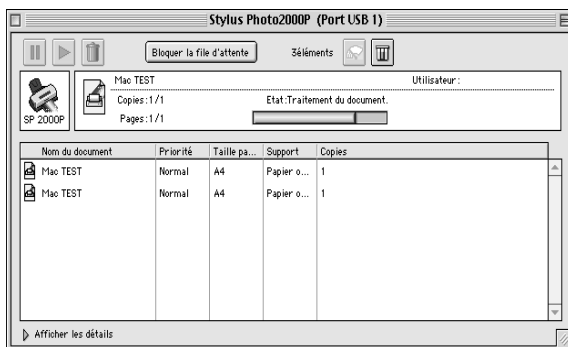

3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  pour mettre l'imprimante hors tension.

Quand l'impression en tâche de fond est désactivée

1. Maintenez enfoncée la touche Commande de votre clavier et appuyez sur la touche point (.) pour annuler l'impression.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  pour mettre l'imprimante hors tension.



La qualité d'impression pourrait être améliorée

Si vous avez des problèmes de qualité d'impression, cliquez tout d'abord sur "<As_test.htm>Impression d'un test". Comparez votre test avec l'illustration suivante. Cliquez sur la légende de l'illustration qui ressemble le plus à votre impression.

<p>enthaiten alle t Aufdruck. W ↓ 5008 "Regel:</p> <p>"Bandes horizontales"</p>	<p>enthaiten alle t Aufdruck. W ↓ 5008 "Regel:</p> <p>"Décalage vertical ou bandes"</p>
 <p>"Bandes horizontales"</p>	 <p>"Décalage vertical ou bandes"</p>
 <p>"Discontinuité des couleurs"</p>	 <p>"Couleurs incorrectes ou absentes"</p>
 <p>"Impressions floues ou tachées"</p>	 <p>"Les rouleaux de l'imprimante laissent des traces sur vos documents"</p>

Bandes horizontales

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- ❑ Vérifiez que la face imprimable du papier chargé dans le bac est orientée vers le haut.
- ❑ Exécutez l'utilitaire Nettoyage des têtes pour nettoyer les buses encrassées. Les utilisateurs de Windows 95 ou 98 peuvent lancer l' "<As_head.htm>utilitaire Nettoyage des têtes" maintenant.
- ❑ Sélectionnez le mode Automatique dans le menu Principal du pilote d'impression (Windows) ou dans la boîte de dialogue Imprimer (Macintosh).
- ❑ Contrôlez les voyants de fin d'encre noire  ou couleur . Si l'un de ces voyants clignote, remplacez la cartouche correspondante. Reportez-vous à la section "Remplacement d'une cartouche d'encre".
- ❑ Vérifiez que l'option Maximale du pilote est désactivée pour la Zone imprimable. Quand cette option est activée, des bandes peuvent apparaître dans la zone étendue.
- ❑ Vérifiez que le Support sélectionné dans le pilote d'impression est adapté au type de support chargé dans l'imprimante.

Décalage vertical ou bandes



Essayez une ou plusieurs de ces solutions.

- ❑ Vérifiez que la face imprimable du papier chargé dans le bac est orientée vers le haut.
- ❑ Exécutez l'utilitaire Alignement des têtes. Les utilisateurs de Windows 95 ou 98 peuvent lancer l' "<As_alig.htm>utilitaire Alignement des têtes" maintenant.
- ❑ Désactivez l'option Vitesse rapide de votre pilote d'impression. Si vous souhaitez des instructions, reportez-vous à la section "Utilisation des paramètres Plus d'options" sous Windows. Sous Macintosh, reportez-vous à la section "Utilisation des paramètres Plus d'options".
- ❑ Exécutez l'utilitaire Nettoyage des têtes pour nettoyer les buses encrassées. Les utilisateurs de Windows 95 ou 98 peuvent lancer l' "<As_head.htm>utilitaire Nettoyage des têtes" maintenant.

- ❑ Vérifiez que le Support sélectionné dans le pilote d'impression est adapté au type de support chargé dans l'imprimante.

Discontinuité des couleurs

Essayez une ou plusieurs de ces solutions:

- ❑ Vérifiez que votre papier n'est ni endommagé, ni sale, ni trop vieux. Vérifiez aussi que la face imprimable du papier chargé dans le bac est orientée vers le haut.
- ❑ Exécutez l'utilitaire Nettoyage des têtes pour nettoyer les buses encrassées. Les utilisateurs de Windows 95 ou 98 peuvent lancer l' "<As_head.htm>utilitaire Nettoyage des têtes" maintenant.
- ❑ Contrôlez les voyants de fin d'encre noire  ou couleur . Si l'un de ces voyants clignote, remplacez la cartouche correspondante. Reportez-vous à la section "Remplacement d'une cartouche d'encre".
- ❑ Réglez les paramètres Couleur de votre application ou de votre pilote d'impression. Si vous souhaitez des instructions, reportez-vous à la section "Utilisation des paramètres Plus d'options" pour Windows ou "Utilisation des paramètres Plus d'options" pour Macintosh.
- ❑ Sélectionnez le mode Automatique dans le menu Principal du pilote d'impression (Windows) ou dans la boîte de dialogue Imprimer (Macintosh).
- ❑ Vérifiez que le Support sélectionné dans le pilote d'impression est adapté au type de support chargé dans l'imprimante.

Couleurs incorrectes ou absentes

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- ❑ Réglez l'option Encre (Macintosh) / Couleur (Windows) du pilote sur Couleur. Si vous souhaitez des instructions, reportez-vous à la section "Utilisation du mode Automatique" sous Windows ou "Utilisation du mode Automatique" sous Macintosh.


- ❑ Réglez les paramètres de couleur de votre application ou de votre pilote d'impression. Si vous souhaitez des instructions, reportez-vous à la section "Utilisation des paramètres Plus d'options" sous Windows ou "Utilisation des paramètres Plus d'options" sous Macintosh.
- ❑ Exécutez l'utilitaire Nettoyage des têtes. Les utilisateurs de Windows 95 ou 98 peuvent lancer l'"<As_head.htm>utilitaire Nettoyage des têtes" maintenant. Si les couleurs sont toujours mauvaises ou absentes, remplacez la cartouche d'encre couleur. Si le problème persiste, remplacez la cartouche d'encre noire. Reportez-vous à la section "Remplacement d'une cartouche d'encre".

Impressions floues ou tachées

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- ❑ Vérifiez que le papier est sec et que la face imprimable est orientée vers le haut. Vérifiez aussi que vous utilisez un type de papier adapté. Reportez-vous à la section "Papier" pour connaître les caractéristiques.
- ❑ Sélectionnez le mode Automatique dans le menu Principal du pilote d'impression (Windows) ou dans la boîte de dialogue Imprimer (Macintosh).
- ❑ Si le papier est recourbé vers la face imprimable, aplatissez-le ou roulez-le légèrement dans l'autre sens.
- ❑ Placez le levier de réglage en position "+" et vérifiez que le Support est bien paramétré dans le pilote d'impression.
- ❑ Retirez les feuilles du plateau de sortie au fur et à mesure, notamment si vous utilisez des transparents.
- ❑ Si vous imprimez sur du papier glacé ou des transparents, placez une feuille de protection (ou une feuille de papier ordinaire) sous la pile. Sinon chargez les feuilles une à une.
- ❑ Exécutez l'utilitaire Nettoyage des têtes. Les utilisateurs de Windows 95 ou 98 peuvent lancer l'"<As_head.htm>utilitaire Nettoyage des têtes" maintenant.
- ❑ Exécutez l'utilitaire Alignement des têtes. Les utilisateurs de Windows 95 ou 98 peuvent lancer l'"<As_alig.htm>utilitaire Alignement des têtes" maintenant.

- ❑ Si de l'encre a coulé dans l'imprimante, nettoyez l'intérieur de l'imprimante avec un chiffon propre et doux.

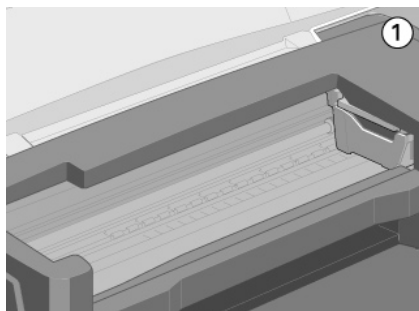

Avertissement :

Veillez à ne pas toucher les engrenages situés à l'intérieur de l'imprimante.

Les rouleaux de l'imprimante laissent des traces sur vos documents

Si les rouleaux de l'imprimante laissent des traces sur vos documents, utilisez les éléments de nettoyage livrés avec l'imprimante pour les nettoyer.





Il peut être nécessaire de nettoyer les rouleaux de l'imprimante dans les cas suivants :

- ❑ Vous utilisez du papier qui n'est pas distribué par EPSON.
- ❑ Vous utilisez des supports spéciaux EPSON incompatibles avec cette imprimante.
- ❑ Vous imprimez sur la mauvaise face du papier.
- ❑ Vous utilisez l'imprimante dans des conditions qui ne sont pas celles spécifiées dans le manuel d'utilisation.
- ❑ Les rouleaux n'ont pas été nettoyés depuis longtemps.


Effectuez les opérations suivantes pour nettoyer les rouleaux de l'imprimante :

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Mouillez le tampon de nettoyage avec de l'eau et essorez-le légèrement pour faire sortir l'excès d'eau.

Remarque :

- ☐ *Si vous nettoyez les rouleaux de l'imprimante à l'aide d'un tampon de nettoyage sec, vous risquez de rayer leur surface et d'endommager l'imprimante.*
 - ☐ *N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques tels que du benzène, un dissolvant ou de l'alcool.*
3. Maintenez enfoncée la touche orange de remplacement de cartouche puis appuyez sur la touche Marche/Arrêt  et maintenez-la enfoncée. Vérifiez que les voyants de fin d'encre noire , fin d'encre couleur  et fin de papier  clignotent, puis relâchez ces touches.
 4. Chargez la feuille de nettoyage.

Remarque :

- ☐ *Les deux faces de la feuille de nettoyage peuvent être utilisées.*
 - ☐ *Vous pouvez aussi utiliser une feuille de papier ordinaire pour nettoyer ces rouleaux.*
5. Appuyez sur la touche d'avancement . L'imprimante entraîne le papier.

Il faut environ trois minutes pour que la feuille de nettoyage traverse l'imprimante. Pendant ce temps, nettoyez les rouleaux de l'imprimante comme indiqué à l'étape 6.

6. Essuyez les rouleaux de l'imprimante avec le tampon de nettoyage humide. Faites-les tourner pour vérifier qu'ils sont bien nettoyés.

Si la feuille de nettoyage est éjectée avant que vous ayez terminé de nettoyer les rouleaux, recommencez la procédure de nettoyage à partir de l'étape 4.

Remarque :


Si cela est nécessaire, mouillez un peu plus le tampon de nettoyage.

7. Une fois la feuille de nettoyage éjectée, vérifiez l'absence de traces laissées par les rouleaux de l'imprimante.

Recommencez entièrement cette procédure jusqu'à ce que la feuille de nettoyage ressorte de l'imprimante sans aucune marque.

Remarque :

La feuille de nettoyage peut être utilisée plusieurs fois.

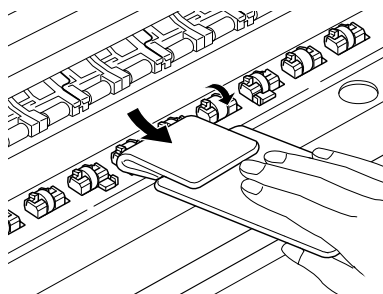

8. Mettez l'imprimante hors tension.

Les impressions ne correspondent pas à vos attentes

Si l'un des problèmes suivants s'est produit, essayez les solutions proposées pour ce problème.

Caractères déformés ou incorrects

Essayez une ou plusieurs de ces solutions.

- ☐ Sélectionnez votre imprimante comme imprimante par défaut sous Windows.
- ☐ Supprimez tous les travaux affichés par le Spool Manager. Si vous souhaitez des instructions, reportez-vous à la section "Utilisation de EPSON Spool Manager".
- ☐ Mettez hors tension l'imprimante et l'ordinateur. Vérifiez que le câble de l'imprimante est correctement branché.

- ❑ Si vous travaillez sous Windows NT 4.0, essayez de désinstaller le Port imprimante EPSON. Cliquez sur Démarrer, pointez sur Programmes, puis sur Imprimantes EPSON et pointez sur Désinstaller le Port imprimante EPSON. Suivez les messages qui s'affichent.

Marges incorrectes

Essayez une ou plusieurs de ces solutions.

- ❑ Vérifiez que les marges sont comprises dans la zone imprimable de la page. Reportez-vous à la section "Papier" pour connaître les caractéristiques.
- ❑ Contrôlez les paramètres du menu Papier (sous Windows) ou de la boîte de dialogue Format d'impression (sous Macintosh). Vérifiez que les paramètres correspondent au format de papier que vous utilisez.

Image inversée

Désactivez l'option Miroir Horizontal du pilote, ou l'option "Miroir" de votre application. Pour les instructions, reportez-vous à la section l'aide en ligne du pilote ou de votre application.

Pour Macintosh, reportez-vous à la section aussi "Utilisation des paramètres Plus d'options".

Impression de pages blanches

Essayez une ou plusieurs de ces solutions.

- ❑ Sélectionnez votre imprimante comme imprimante par défaut sous Windows.
- ❑ Sous Windows, contrôlez les paramètres de la boîte de dialogue Papier. Vérifiez qu'ils sont adaptés au format de votre papier.

Sous Macintosh, contrôlez les paramètres de la boîte de dialogue Mise en page. Vérifiez qu'ils sont adaptés au format de votre papier.

- ❑ Exécutez l'utilitaire Nettoyage des têtes pour nettoyer les buses encrassées. Les utilisateurs de Windows 95 ou 98 peuvent lancer l' "<As_head.htm>utilitaire Nettoyage des têtes" maintenant.

Après avoir essayé une ou plusieurs de ces solutions, exécutez un autotest pour contrôler vos résultats. Reportez-vous à la section "Exécution d'un autotest" pour d'autres détails.

Taches d'encre au bas de la page

Essayez une ou plusieurs de ces solutions.

- ❑ Si le papier est recourbé du côté de la face imprimable, aplatissez-le ou recourbez-le légèrement dans l'autre sens.
- ❑ Placez le levier de réglage en position "+", et désactivez l'option Vitesse rapide de la boîte de dialogue avancée de votre pilote. Vous pouvez ouvrir cette boîte de dialogue depuis le menu Principal (sous Windows) ou dans la boîte de dialogue Imprimer (sous Macintosh) quand le mode Personnalisé. Pour désactiver cette option vous devrez peut-être aussi modifier le paramètre de Qualité d'impression.

L'impression est trop lente

Essayez une ou plusieurs de ces solutions.


- ❑ Vérifiez que le type de support est bien paramétré dans votre pilote. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section "Définition du type de support" sous Windows ou "Définition du type de support" sous Macintosh.
- ❑ Sélectionnez le mode Automatique dans le menu Principal du pilote d'impression (Windows) ou dans la boîte de dialogue Imprimer (Macintosh) et placez le curseur sur Vitesse. Si vous souhaitez des instructions, reportez-vous à la section "Utilisation du mode Automatique" sous Windows ou "Utilisation du mode Automatique" sous Macintosh.
- ❑ Fermez toutes les applications que vous n'utilisez pas.
- ❑ Si vous êtes passé de Windows 95 à Windows 98, désinstallez le logiciel d'impression avec l'option Ajout/Suppression de programmes de Windows, puis réinstallez-le.

L'imprimante n'imprime pas

Si l'un des problèmes suivants s'est produit, essayez les solutions proposées pour ce problème.

Tous les voyants sont éteints

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- ☐ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  et vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- ☐ Mettez l'imprimante hors tension et vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché.
- ☐ Vérifiez que votre prise fonctionne et qu'elle n'est pas contrôlée par un interrupteur ou un programmateur.

Les voyants se sont allumés puis éteints

La tension de l'imprimante ne correspond pas à celle de la prise. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez immédiatement. Puis, contrôlez les étiquettes de l'imprimante.

Si la tension ne correspond pas, NE REBRANCHEZ PAS L'IMPRIMANTE. Contactez votre revendeur.

Seul le voyant Marche/Arrêt est allumé

Essayez une ou plusieurs de ces solutions :

- ☐ Mettez l'imprimante et l'ordinateur hors tension. Vérifiez que le câble de l'imprimante est correctement branché.
- ☐ Vérifiez que tous les éléments d'emballage ont été retirés.
- ☐ Mettez l'imprimante et l'ordinateur hors tension et débranchez le câble d'interface. Puis, imprimez une page de test de fonctionnement. Reportez-vous à la section "Exécution d'un autotest".

Si la page de test s'imprime, vérifiez que le logiciel d'impression et votre application sont bien installés.



- ❑ Si vous essayez d'imprimer une grande image, votre ordinateur n'a peut être pas assez de mémoire. Essayez d'imprimer une image plus petite.
- ❑ Si vous travaillez sous Windows NT 4.0, essayez de désinstaller le Port imprimante EPSON. Cliquez sur Démarrer, pointez sur Programmes et Imprimantes EPSON, puis cliquez sur Désinstaller Port imprimante EPSON. Suivez les messages qui s'affichent.
- ❑ Supprimez tous les travaux bloqués à partir du Spool Manager. Si vous souhaitez des instructions, reportez-vous à la section "Utilisation de EPSON Spool Manager".
- ❑ Si l'imprimante fait le même bruit que pour imprimer, mais sans imprimer, exécutez l'utilitaire Nettoyage des têtes. Les utilisateurs de Windows 95 ou 98 peuvent lancer l'"<As_head.htm>utilitaire Nettoyage des têtes" maintenant. Si les solutions précédentes sont inutiles, remplacez les cartouches d'encre. Reportez-vous à la section "Remplacement d'une cartouche d'encre" si vous souhaitez des instructions.



Le voyant de fin de papier est allumé ou clignotant

Si le voyant de fin de papier clignote, retirez tout le papier qui serait éventuellement bloqué dans l'imprimante.

Si le voyant de fin de papier est allumé, remettez du papier dans le bac feuille à feuille.


L'un des voyants de fin d'encre est allumé ou clignotant

Si le voyant de fin d'encre noire  ou couleur  clignote, il n'y a presque plus d'encre. Commandez une nouvelle cartouche.

Si le voyant de fin d'encre noire  ou couleur  est allumé, il n'y a plus d'encre. Remplacez la cartouche correspondante. Reportez-vous à la section "Remplacement d'une cartouche d'encre".

Les voyants de fin d'encre sont allumés et les autres voyants clignotent

Effectuez les opérations suivantes.

1. Appuyez sur la touche d'avancement , puis retirez tout le papier de l'imprimante.
2. Mettez l'imprimante hors tension. Vérifiez qu'il ne reste aucun objet ou morceau de papier à l'intérieur de l'imprimante. Vérifiez aussi qu'il y a assez de place autour du ventilateur situé à l'arrière de l'imprimante pour que la ventilation s'effectue correctement. Retirez tout objet susceptible de bloquer ce ventilateur. Enfin, remettez l'imprimante sous tension.

Remarque :

Si vous ne pouvez pas retirer un objet se trouvant dans l'imprimante, ne forcez pas et ne démontez pas l'imprimante. Demandez de l'aide à votre revendeur.

3. Si cette erreur persiste, contactez votre revendeur.

Le papier n'est pas entraîné correctement

Si l'un des problèmes suivants se produit, essayez les solutions proposées pour ce problème.

Le papier n'est pas entraîné

Vous devrez attendre plus ou moins longtemps avant que le papier soit éjecté, en fonction de la quantité de données à imprimer, du type de papier et du paramétrage de qualité d'impression.

Retirez la pile de papier et vérifiez que :

- ☐ Le papier n'est ni recourbé ni craquelé.
- ☐ Le papier n'est pas trop vieux. Reportez-vous à la section les instructions fournies avec le papier pour en savoir plus.


- ❑ Le papier ne dépasse pas la flèche du guide latéral gauche.
- ❑ Le papier n'est pas bloqué à l'intérieur. S'il l'est, dégagez-le. Rechargez le papier. Vérifiez que vous avez respecté toutes les instructions données avec le papier. Reportez-vous à la section aussi la section Manipulation du papier de ce guide.

Plusieurs pages sont entraînées

Retirez la pile de papier et vérifiez que le papier n'est pas trop fin. Reportez-vous à la section "Papier" pour les caractéristiques. Aérez les bords de la pile de papier pour séparer les feuilles, puis rechargez le papier.

Si trop d'exemplaires de votre document sont en cours d'impression, contrôlez l'option Copies du pilote d'impression et de votre application. Si vous souhaitez des instructions, reportez-vous à la section "Modification du style d'impression" sous Windows ou "Modification de la disposition" sous Macintosh.

Le papier provoque un bourrage

Appuyez sur la touche d'avancement  pour éjecter le papier bloqué. Si le message d'erreur ne disparaît pas, ouvrez le capot de l'imprimante et retirez le papier bloqué, ainsi que tous les petits morceaux, puis rechargez le papier.


Remarque :

Si vous ne pouvez pas retirer un objet se trouvant dans l'imprimante, ne forcez pas et ne démontez pas l'imprimante. Demandez de l'aide à votre revendeur.

Si les bourrages papier sont fréquents, vérifiez que :

- ☐ Le papier est souple, ni recourbé ni craquelé.
- ☐ Vous utilisez du papier souple de bonne qualité, chargé avec la face imprimable sur le dessus.
- ☐ Vous avez aéré la pile de papier avant de la charger.
- ☐ Le papier n'est pas chargé au-delà de la flèche du guide latéral gauche.
- ☐ Vous avez adapté la position du guide latéral gauche au format de votre papier.

Le papier est partiellement éjecté ou froissé

Si le papier n'est pas complètement éjecté, appuyez sur la touche d'avancement . Vérifiez aussi le paramètre de format de papier de votre application ou de votre pilote d'impression.

Si le papier sort froissé, c'est peut-être qu'il est humide ou trop fin. Chargez une nouvelle pile de papier.

Remarque :

Conservez le papier inutilisé dans son emballage d'origine et dans un endroit sec. Reportez-vous à la section "Papier" pour connaître les caractéristiques techniques.

Comment contacter le support technique

Si votre imprimante ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez résoudre vos problèmes avec les informations contenues dans ce manuel, dans l'aide en ligne et dans Réponses EPSON, appelez le support technique.

SUPPORT TECHNIQUE
EPSON FRANCE

08 36 686 687

2,21 F la minute

Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 sans interruption.

Pour nous permettre de vous aider bien plus rapidement, merci de nous fournir les informations ci-dessous :

Numéro de série de l'imprimante :

(L'étiquette portant ce numéro est au dos de la machine.)

Modèle de l'imprimante :

Marque et modèle de votre ordinateur :

Version du logiciel d'impression :

(Reportez-vous au menu Version.)

Version de Windows que vous utilisez :

**Version de(s) l'application(s) que vous utilisez
normalement avec votre imprimante :**

Vous pouvez également consulter notre site Web :

<http://www.epson.fr>

Informations produits

Consignes de sécurité

Instructions de sécurité importantes

Lisez toutes ces instructions avant d'utiliser l'imprimante. Veillez à respecter les avertissements et indications portés sur l'imprimante.

- ☐ Ne bloquez ni ne couvrez les ouvertures du boîtier de l'imprimante. N'insérez pas d'objets dans les fentes.
- ☐ Veillez à ne pas renverser de liquide dans l'imprimante.
- ☐ Utilisez uniquement le type de courant indiqué sur l'étiquette de l'imprimante.
- ☐ Connectez tous les éléments à des prises de courant reliées à la terre. Évitez d'utiliser des prises raccordées à des lignes alimentant des photocopieurs ou des systèmes de climatisation se mettant régulièrement sous tension et hors tension.
- ☐ N'utilisez pas de prises commandées par un interrupteur mural ou un programmeur.
- ☐ Maintenez l'ensemble de l'installation à distance de sources d'interférences électromagnétiques potentielles telles que des haut-parleurs ou des socles de téléphones sans fil.
- ☐ N'utilisez pas un cordon d'alimentation abîmé ou effiloché.
- ☐ Si vous utilisez une rallonge, vérifiez que l'intensité totale des appareils connectés ne dépasse pas celle de la rallonge. Vérifiez également que l'intensité totale des appareils connectés à la prise murale ne dépasse pas celle de cette prise.

- ❑ Ne cherchez pas à réparer vous-même l'imprimante.
- ❑ Débranchez l'imprimante et contactez le service technique dans les cas suivants :

Le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé ; du liquide a coulé dans l'imprimante ; l'imprimante est tombée ou son boîtier est abîmé ; l'imprimante ne fonctionne pas normalement ou ses performances sont nettement modifiées.




- ❑ Si vous envisagez d'utiliser l'imprimante en Allemagne, observez les recommandations suivantes :

Pour fournir une protection adéquate contre les court-circuits et les surcharges de tension, l'installation du bâtiment doit être protégée par un interrupteur de 16 ampères.

Précautions d'utilisation

Tenez compte des points suivants quand vous utilisez l'imprimante, manipulez les cartouches d'encre ou choisissez un emplacement pour l'imprimante.

Pour utiliser l'imprimante

- ❑ Ne mettez pas vos mains à l'intérieur de l'imprimante et ne touchez pas les cartouches d'encre pendant l'impression.
- ❑ N'essayez pas de retirer manuellement le papier. Veuillez attendre qu'il soit éjecté automatiquement.
- ❑ Ne déplacez pas la tête d'impression manuellement pour ne pas endommager l'imprimante.
- ❑ Mettez toujours l'imprimante hors tension à l'aide de la touche Marche/Arrêt . Quand cette touche est enfoncée, le voyant Marche/Arrêt  clignote brièvement puis s'éteint. Ne débranchez pas l'imprimante ou ne coupez pas l'alimentation générale tant que le voyant Marche/Arrêt  clignote.

- ❑ Avant de déplacer l'imprimante, vérifiez que la tête d'impression est en position de repos (à l'extrême droite) et que les cartouches d'encre sont en place.

Pour manipuler les cartouches

- ❑ Maintenez les cartouches hors de portée des enfants. Ne les laissez pas jouer avec ni en boire le contenu.
- ❑ Faites attention en manipulant les cartouches usagées car il peut y avoir de l'encre autour de l'orifice d'alimentation. Si vous avez de l'encre sur la peau, nettoyez à l'eau et au savon. Si vous avez de l'encre dans les yeux, rincez à l'eau immédiatement. Si une gêne ou un problème de vue persiste après le rinçage, consultez un docteur immédiatement.
- ❑ Ne secouez pas les cartouches pour ne pas les faire couler.
- ❑ Installez la cartouche dès que vous l'avez sortie de son emballage. Si vous laissez une cartouche hors de son emballage longtemps avant de l'utiliser, l'impression risque d'être impossible.
- ❑ N'utilisez pas une cartouche au-delà de la date indiquée sur l'emballage ; la qualité d'impression diminuerait. Pour des résultats optimaux, utilisez complètement les cartouches dans les six mois qui suivent leur installation.
- ❑ Ne touchez pas la puce de contrôle verte située sur le côté de la cartouche. Cela gênerait le fonctionnement normal et l'impression.
- ❑ Ne retirez pas la puce de contrôle verte située sur le côté de la cartouche. Vous risquez d'endommager l'imprimante en installant des cartouches qui ne portent pas cette puce.
- ❑ Ne démontez pas les cartouches ; cela risque d'endommager la tête d'impression.
- ❑ Si vous conservez vos cartouches dans un endroit froid, laissez-les se réchauffer à température ambiante pendant au moins trois heures avant de vous en servir.

- ❑ Conservez les cartouches dans un endroit frais et sombre.
- ❑ Pour chaque cartouche d'encre, la puce de contrôle conserve diverses informations les concernant, telles que la quantité d'encre restante, de façon à ce qu'une cartouche puisse être retirée et réinstallée facilement. Toutefois, chaque fois qu'une cartouche est insérée, cela consomme de l'encre, dans les cartouches noire et couleur, car l'imprimante effectue automatiquement un contrôle de fiabilité.
- ❑ Si vous retirez une cartouche pour l'utiliser ultérieurement, pensez à protéger la zone d'approvisionnement en encre des poussières et des saletés. Conservez-la au même endroit que l'imprimante. Pensez à les ranger en orientant l'étiquette EPSON vers le haut. Vous remarquerez qu'il y a une valve dans l'orifice d'approvisionnement en encre qui rend inutiles bouchons et capuchons. Veillez toutefois à ne pas tacher les éléments entrant en contact avec la cartouche. Ne touchez pas l'orifice d'approvisionnement en encre de la cartouche ni les zones alentour.
- ❑ EPSON vous conseille de conserver les cartouches inutilisées dans leur emballage, en position verticale.

Pour choisir l'emplacement de l'imprimante

- ❑ Placez l'imprimante sur une surface plane, stable et plus grande que l'imprimante ; elle ne fonctionnera pas normalement si elle est penchée ou inclinée.
- ❑ Evitez les endroits soumis à de brusques changements de température et d'humidité. Maintenez-la à l'abri de la lumière directe du soleil, de sources de lumière intense ou de chaleur.
- ❑ Evitez les endroits soumis aux chocs et aux vibrations.
- ❑ Laissez suffisamment de place autour de l'imprimante pour une ventilation correcte.
- ❑ Placez l'imprimante à proximité de la prise murale pour faciliter le débranchement du cordon d'alimentation.

- ❑ N'installez pas l'imprimante dans une zone poussiéreuse.

Conformité ENERGY STAR

En sa qualité de partenaire ENERGY STAR, EPSON garantit que ce produit répond aux directives du programme international ENERGY STAR pour l'économie d'énergie.

Le programme ENERGY STAR soutient le développement volontaire de produits informatiques (ordinateurs, imprimantes, écrans, télécopieurs et autres périphériques) à faible consommation d'énergie, dans le cadre d'un effort visant à limiter la pollution atmosphérique.



Avertissements, messages "Important" et remarques



Avertissement

Ces paragraphes contiennent des instructions à lire attentivement pour éviter les blessures corporelles.



Important


Ces paragraphes contiennent des instructions à respecter pour éviter d'endommager votre matériel.

Remarques

Ces paragraphes contiennent des informations importantes et des conseils utiles concernant le fonctionnement de l'imprimante.

Éléments de l'imprimante et fonctions du panneau de contrôle


Éléments de l'imprimante

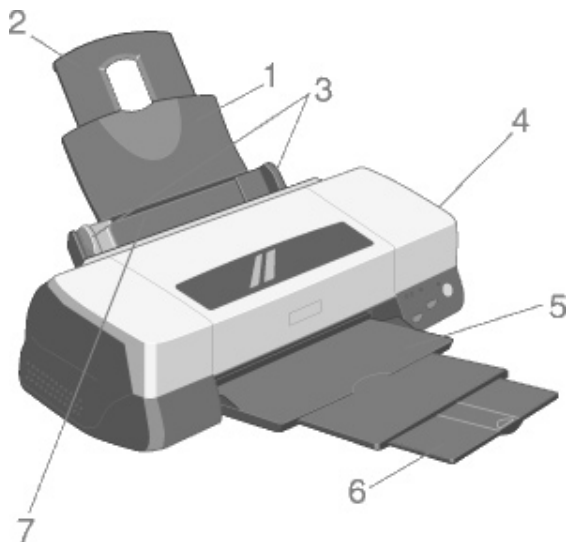

1. **Guide papier** : Maintient la pile de papier en place.
2. **Extension du guide papier** : Soutient le papier de grand format chargé dans le bac feuille à feuille.
3. **Guides latéraux** : Permettent de maintenir le papier droit pendant le chargement. Adaptez le guide latéral gauche à la largeur de votre papier.
4. **Capot de l'imprimante** : Protège le mécanisme de l'imprimante. Ne l'ouvrez que pour installer ou remplacer des cartouches d'encre.
5. **Plateau de sortie** : Reçoit le papier éjecté.

6. Extension du plateau de sortie : Soutient le papier éjecté.

7. Bac feuille à feuille : Permet d'entraîner automatiquement une pile de papier.

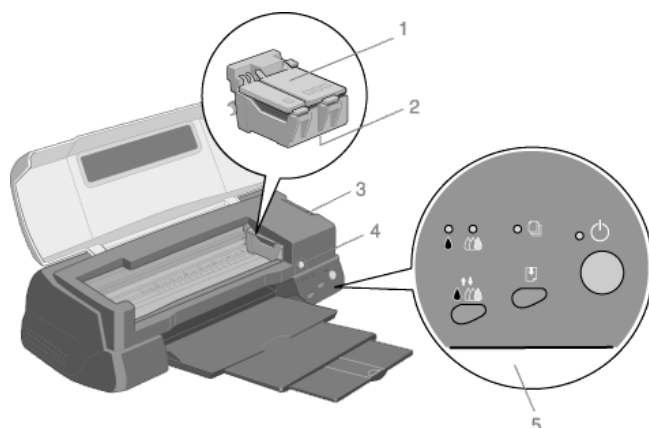

1. Leviers de verrouillage des cartouches : Maintiennent les cartouches d'encre à leur place. Ne soulevez ces leviers que pour installer ou remplacer une cartouche.

2. Tête d'impression : Projette l'encre sur le papier.


3. Levier de réglage : Règle la distance entre la tête d'impression et le papier pour éviter les taches d'encre. Positionnez-le sur "+" si de l'encre coule sur votre document quand vous utilisez du papier épais ou des enveloppes.

4. Touche de remplacement de cartouche d'encre : Appuyez sur cette touche et la tête d'impression se déplace en position de remplacement de cartouche. Après avoir remplacé la cartouche, appuyez à nouveau sur cette touche ; la tête se charge en encre et revient en position d'impression.




5. Panneau de contrôle : Permet de contrôler diverses fonctions de l'imprimante. Consultez la section suivante pour plus de détails.

Panneau de contrôle

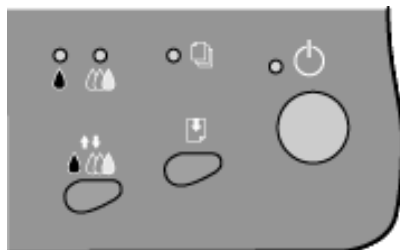Le panneau de contrôle, composé de touches et de voyants, vous permet d'accéder à plusieurs fonctions. Faites correspondre les icônes de ce panneau avec celles du schéma suivant.








Touches

Touche	Fonction
	Met l'imprimante sous et hors tension. Efface la mémoire d'impression si elle est enfoncée deux fois quand l'imprimante est sous tension.
	Entraîne et éjecte le papier si elle est enfoncée pendant 2 secondes puis relâchée. Relance l'impression si elle est enfoncée puis relâchée après une erreur de fin de papier.
	Lance le nettoyage de la tête si elle est enfoncée pendant 3 secondes et qu'un voyant fin d'encre noire ou couleur est éteint.
Remplacement de cartouche	Charge l'encre dans la tête d'impression quand vous remplacez les cartouches (cette touche orange est située sous le capot de l'imprimante et non pas sur le panneau de contrôle).

Voyants

Voyant	Etat de l'imprimante
--------	----------------------

<p>Marche/Arrêt</p> 	<p>Allumé quand l'imprimante est sous tension.</p> <p>Clignote lors de la réception de données, du remplacement de cartouche, du chargement en encre, ou du nettoyage de la tête.</p>
<p>Fin de papier</p> 	<p>Allumé quand il n'y a plus de papier. Mettez du papier dans le bac feuille à feuille ; appuyez sur la touche d'avancement  pour relancer l'impression.</p> <p>Clignote en cas de bouchage. Retirez tout le papier du bac feuille à feuille et rechargez-le. Si le voyant continue de clignoter, mettez l'imprimante hors tension et retirez délicatement le papier bloqué.</p>
<p>Fin d'encre noire</p> 	<p>Allumé quand la cartouche d'encre noire est vide ; remplacez-la (T015).</p> <p>Clignote quand la cartouche d'encre noire est presque vide.</p>
<p>Fin d'encre couleur</p> 	<p>Allumé quand la cartouche d'encre couleur est vide ; remplacez-la (T016).</p> <p>Clignote quand la cartouche d'encre couleur est presque vide.</p>

Options et consommables

Ce chapitre contient des informations relatives aux options EPSON et aux consommables disponibles avec votre imprimante.

Options

Votre imprimante dispose des options suivantes.

Câbles d'interface

EPSON propose plusieurs types de câbles d'interface. Vous pouvez toutefois utiliser n'importe quel câble d'interface répondant aux caractéristiques suivantes. Consultez le manuel de votre ordinateur pour plus d'informations.

- ☐ Câble d'interface parallèle (blindé) C83602* de la série D-SUB 25 broches (côté ordinateur) à la série 36 broches Amphenol 57 (côté imprimante).
- ☐ Câble d'interface USB (blindé) C83623* de la série A 4 broches (côté ordinateur) à la série B 4 broches (côté imprimante).

Remarque :

- ☐ L'astérisque (*) correspond au dernier chiffre de la référence produit qui varie selon le pays.
- ☐ En fonction du pays où vous vous trouvez, un de ces câbles ou les deux vous seront fournis.



Important :

Utilisez de préférence les câbles d'interface cités ci-dessus. L'utilisation d'autres câbles non couverts par la garantie EPSON peut être la cause de dysfonctionnements de l'imprimante.

Consommables

Dans votre imprimante, vous pouvez utiliser les cartouches et supports spéciaux suivants distribués par EPSON.

Cartouches d'encre

Vous pouvez utiliser les cartouches d'encre suivantes.

Cartouche noire	T015
Cartouche couleur	T016

Remarque :

La référence des cartouches d'encre varie selon le pays.

Supports spéciaux EPSON

EPSON vous propose des supports spéciaux particulièrement bien adaptés aux imprimantes à jet d'encre pour des résultats de première qualité.

Papier Glacé Brillant Epais EPSON (A3 +)	S041347
Papier Mat - Archival EPSON (A3 +)	S041340
Papier Photo Premium Semi Glacé EPSON (A3 +)	S041328
Papier Photo Premium Semi Glacé EPSON (100 mm x 8 m)	S041330
Papier Aquarelle Blanc EPSON	S041352

Remarque :

La disponibilité des supports spéciaux varie selon le pays.

Caractéristiques techniques de l'imprimante

Impression

Méthode d'impression	Jet d'encre à la demande
Configuration des buses	Monochrome (noire) 48 buses Couleur (cyan, magenta, jaune, cyan clair, magenta clair) 240 buses (48 [chaque couleur] x 5)
Résolution	Maximum 1440 dpi x 720 dpi
Direction d'impression	Bidirectionnelle avec recherche logique
Codes de contrôles	ESC/P et codes graphiques EPSON Remote
Mémoire tampon d'entrée	256 Ko

Papier

Remarque :

La qualité des marques ou types de papier pouvant être changés par le fabricant sans préavis, EPSON ne peut garantir la qualité d'aucun papier de marque autre que EPSON. Procédez toujours à des essais avant d'acheter de grandes quantités de papier.

Caractéristiques du papier

Feuilles simples :

Format	A3 (297 mm × 420 mm) A3 +/B (329 mm × 483 mm) A4 (210 mm × 297 mm) Letter (216 mm × 279 mm)
Types de papier	Papier ordinaire, papiers spéciaux distribués par EPSON
Epaisseur (papier ordinaire)	de 0,08 mm à 0,11 mm
Grammage (papier ordinaire)	de 64 g/m ² à 90 g/m ²

Enveloppes :

Format	No. 10 (104,8 mm × 241 mm) DL (110 mm × 220 mm) C6 (114 mm × 162 mm) 132 mm × 220 mm
Types de papier	Papier ordinaire, papier avion
Epaisseur	de 0,16 mm à 0,43 mm
Grammage	de 45 g/m ² à 75 g/m ²

Papier Glacé Brillant Epais :

Format	A3 + (329 mm × 483 mm)
Types de papier	Papiers spéciaux distribués par EPSON

Papier Mat - Archival :

Format	A3 +/B (329 mm × 483 mm)
Types de papier	Papiers spéciaux distribués par EPSON

Papier Photo Premium Semi Glacé :

Format	Super A3 +/B (329 mm × 483 mm) 4" × 26" 100 mm × 8m
Types de papier	Papiers spéciaux distribués par EPSON

Papier Aquarelle Blanc :


Format	Super A3 +/B (329 mm × 483 mm)
Types de papier	Papiers spéciaux distribués par EPSON

Remarque :


- ❑ *Du papier de mauvaise qualité peut diminuer la qualité d'impression et provoquer des bourrages ou d'autres problèmes. Si vous rencontrez beaucoup de problèmes, choisissez du papier de qualité supérieure.*
- ❑ *Ne chargez pas du papier courbé ou froissé.*
- ❑ *Utilisez le papier dans des conditions normales :
Température de 15 à 25°C
Humidité de 40 à 60% HR*

Zone imprimable

Feuilles simples (y compris format panoramique)

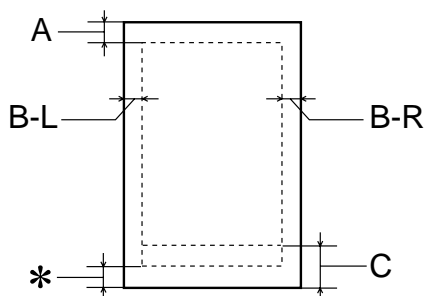

Enveloppes

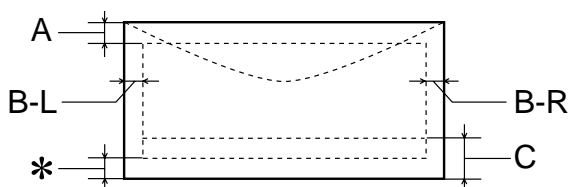

A: La marge supérieure minimale est de 3 mm.

B-L: La marge gauche minimale est de 3 mm.

B-R: La marge droite minimale est de 3 mm.

C: La marge inférieure minimale est de 14 mm.

- *: Vous pouvez augmenter la marge inférieure minimale jusqu'à 3 mm en sélectionnant Maximale comme paramètre de zone imprimable dans le menu Papier du pilote (sous Windows) ou dans la boîte de dialogue Format d'impression (sous Macintosh). Toutefois, la qualité peut décliner dans la zone étendue. Imprimez une page pour vérifier la qualité avant d'imprimer des documents volumineux en utilisant cette option.

Remarque :

Chargez toujours le papier le bord court en premier et les enveloppes par le rabat.

Cartouches d'encre

Les cartouches d'encre de cette imprimante portent une puce de contrôle. Cette puce enregistre des données relatives à la quantité d'encre restante entre autres, pour que même quand une cartouche est retirée avant d'être vide, elle puisse être réinstallée et utilisée normalement.

Cartouche d'encre noire (T015)

Couleur	Noire
Capacité d'impression*	520 pages (A4, texte à 360 dpi) capacité normale
Durée de vie des cartouches	18 mois à partir de la date de fabrication (6 mois après ouverture à 25°C)
Température	Conservation : de -20 à 40°C 1 mois à 40°C Transport: de -30 à 60°C 1 mois à 40°C 120 heures à 60°C Gel:** -16°C
Dimensions	20,1 mm (W) x 60,0 mm (D) x 38,5 mm (H)

Cartouche d'encre couleur (T016)

Couleur	Cyan, magenta, jaune, cyan clair, et magenta clair
Capacité d'impression	250 pages (A4, 360 dpi, 5% pour chaque couleur)
Durée de vie des cartouches	18 mois à partir de la date de fabrication (6 mois après ouverture à 25°C)
Température	Conservation : de -20 à 40°C 1 mois à 40°C Transport: de -30 à 60°C 1 mois à 40°C 120 heures à 60°C Gel:** -16°C
Dimensions	49,1 mm (W) × 77,2 mm (D) × 41,8 mm (H)

* Les chiffres donnés sont calculés à partir d'une impression en continu après le remplacement de la cartouche.

La qualité d'impression varie selon la fréquence avec laquelle vous utilisez l'imprimante et sa fonction de nettoyage de la tête d'impression.

** L'encre dégèle en 3 heures à 25°C.



Important :

- ☐ *EPSON recommande l'utilisation des cartouches d'encre de marque EPSON. D'autres produits qui ne seraient pas fabriqués par EPSON peuvent causer des problèmes qui ne sont pas couverts par la garantie de votre imprimante.*
- ☐ *N'utilisez pas une cartouche dont la date de péremption est dépassée.*
- ☐ *Ne rechargez pas les cartouches d'encre. L'imprimante calcule le niveau d'encre à l'aide de la puce de la cartouche d'encre. Ainsi, même si la cartouche est rechargée, la puce indique qu'elle est vide.*

Caractéristiques mécaniques

Méthode d'alimentation	Friction
Trajet papier	Bac feuille à feuille, entrée arrière
Capacité du bac	Environ 100 feuilles de papier 64 g/m ²
Dimensions	Conservation Largeur : 609 mm Profondeur : 311 mm Hauteur : 175 mm Impression Largeur : 609 mm Profondeur : 766 mm Hauteur : 414 mm
Poids	8,4 kg sans les cartouches d'encre

Caractéristiques électriques

	Modèle 120V	Modèle 220-240V
Plage de tension d'entrée	de 99 à 132V	de 198 à 264V
Plage de fréquence nominale	de 50 à 60 Hz	
Plage de fréquence d'entrée	de 49,5 à 60,5 Hz	
Intensité nominale	0,4 A	0,2 A
Consommation électrique	Environ 18W (ISO10561 Format Letter) Environ 3,5W en mode veille	

Remarque :

Contrôlez l'intensité de votre imprimante sur l'étiquette du panneau arrière.

Environnement

Température	Fonctionnement : de 10 à 35°C
	Conservation : de -20 à 40°C 1 mois à 40°C
	Transport : *de -20 à 60°C) 120 heures à 60°C
Humidité	Fonctionnement : de 20 à 80% HR
	Conservation : *, ** de 5 à 85% HR

* Dans le conditionnement d'expédition

** Sans condensation

Homologations de sécurité

Normes de sécurité:

Modèle américain	UL 1950
	CSA C22.2 No.950
Modèle européen	Directive 73/23/EEC
	EN60950

EMC :

Modèle américain	FCC part 15 subpart B class B
Modèle européen	Directive 89/336/EEC EN 55022 (CISPR Pub. 22) class B EN 50082-1 IEC 60801-2 IEC 60801-3 IEC 60801-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Modèle australien	AS/NZS 3548 class B

Configuration système requise

Pour les PCs

Pour utiliser votre imprimante, vous devez travailler sous Microsoft® Windows® 95, Windows® 98, ou Windows® NT 4.0 ; et vous devez vous procurer un câble blindé à paire torsadée. Pour connecter votre imprimante via un port USB, il vous faut un ordinateur PC préinstallé pour Windows 98 équipé d'un port USB ainsi qu'un câble blindé USB.

Votre ordinateur doit aussi répondre aux exigences suivantes :

Configuration système minimale	Configuration recommandée
i486/25 MHz pour Windows 95 et NT 4.0 i486/66 MHz pour Windows 98	Processeur Pentium ou supérieur

16 Mo RAM	32 Mo de RAM ou plus pour Windows 95 et 98 64 Mo ou plus pour Windows NT 4.0
20 Mo d'espace disque disponible pour Windows 95 et 98 40 Mo pour Windows NT 4.0	50 Mo d'espace disque disponible pour Windows 95 et 98 100 Mo ou plus pour Windows NT 4.0
Ecran VGA	Ecran VGA ou supérieur

Le revendeur de votre ordinateur peut vous aider à mettre à jour votre système si celui-ci ne répond pas à ces exigences.

Pour les Macintosh

Pour connecter cette imprimante à un ordinateur Apple[®] Macintosh[®], vous devez utiliser un câble USB.

Votre Macintosh doit aussi répondre aux exigences suivantes :

Configuration système minimale	Configuration système recommandée
Mac OS 8.1	Mac OS 8.5.1 ou ultérieur
14 Mo de mémoire disponible 14 Mo de mémoire disponible quand l'impression en tâche de fond est activée.	36 Mo de mémoire disponible 60 Mo de mémoire disponible quand l'impression en tâche de fond est activée.

Remarque :

- ❑ La quantité de mémoire disponible dépend du nombre et du type d'applications ouvertes. Pour connaître la quantité de mémoire disponible, cliquez sur **A** propos de votre ordinateur dans le menu Pomme et cherchez la taille de la mémoire (indiquée en kilobytes) sous le titre "Plus grande part inutilisée" (1,024K=1 Mo).

- ❑ *Les exigences de mémoire données ci-dessus correspondent à l'impression sur papier de format A3. Ces besoins peuvent varier selon le format du papier, le type d'application que vous utilisez et la complexité du document que vous imprimez.*

En plus de ces configurations système et mémoire, vous aurez besoin de 12 Mo d'espace disque disponible pour installer le logiciel d'impression. Enfin, pour imprimer, il vous faudra encore de l'espace disque supplémentaire correspondant au double de la taille du fichier à imprimer.

Impression sous Windows

Présentation du logiciel d'impression

- Pour en savoir plus

- Ouverture du logiciel d'impression

Modification des paramètres du pilote

- Définition du type de support

- Utilisation du mode Automatique

- Utilisation du mode PhotoEnhance

- Utilisation du mode Avancé (Personnalisé)

- Utilisation des paramètres Plus d'options

Modification du style d'impression

- Définition des paramètres du menu Papier

- Adaptation de votre document au format de papier

- Impression de 2 ou de 4 pages sur une feuille

- Impression de posters

- Impression d'un filigrane sur votre document

Aperçu avant impression

Utilisation des utilitaires d'imprimante

- Status Monitor 3

- Vérification des buses

- Nettoyage des têtes

- Alignement des têtes

- Informations imprimante et options

- Vitesse et progression

- Préférences du contrôle

S'informer grâce à l'aide en ligne

- Depuis votre application

- Depuis le menu Démarrer de Windows

Augmentation de la vitesse d'impression

- Conseils généraux

- Utilisation de vitesse et progression

- Utilisation de la configuration du port (Windows NT 4.0 uniquement)

Contrôle de l'état de l'imprimante et gestion des travaux d'impression

Utilisation de la barre de progression

Utilisation de EPSON Spool Manager

Utilisation de EPSON Status Monitor 3

 Ouverture de l'utilitaire EPSON Status Monitor 3

 Consultation des informations dans l'utilitaire EPSON Status Monitor 3

Impression sous Macintosh

Présentation du logiciel d'impression

Modification des paramètres du pilote d'impression

 Définition du type de support

 Utilisation du mode Automatique

 Utilisation du mode PhotoEnhance

 Utilisation du mode Avancé (Personnalisé)

 Utilisation des paramètres Plus d'options

 Modification de la mise en page

 Définition de l'heure d'impression

Modification de la disposition

 Adaptation de votre document au format du papier

 Impression d'un filigrane sur votre document

 Impression de 2 ou 4 pages sur une feuille

 Impression de posters

Aperçu avant impression

 Enregistrement des données d'impression

Utilisation des utilitaires d'imprimante

 EPSON StatusMonitor

 Vérification des buses

 Nettoyage des têtes

 Alignement des têtes

 Configuration

Contrôle de l'état de l'imprimante et gestion des travaux d'impression

Utilisation de EPSON StatusMonitor

- Ouverture de l'utilitaire EPSON StatusMonitor

- Définition des paramètres de configuration

Utilisation de EPSON Monitor3

- Ouverture de l'utilitaire EPSON Monitor3

- Gestion des travaux d'impression avec EPSON Monitor3

- Modification de la priorité des travaux d'impression

Mode d'emploi

Manipulation du papier

- Chargement de papier ordinaire

- Chargement de papiers spéciaux et autres supports

- Chargement des enveloppes

- Utilisation du papier rouleau

 - Utilisation du support rouleau

 - Utilisation de feuilles découpées dans un rouleau

 - Impression sur papier rouleau

 - Retrait du papier rouleau de l'imprimante

 - Conservation du papier rouleau

Installation en réseau de votre imprimante

- Pour les utilisateurs de Windows 95 et 98

 - Configuration de votre imprimante comme imprimante partagée

 - Accès à l'imprimante par le réseau

- Pour les utilisateurs de Windows NT 4.0

 - Configuration de votre imprimante comme imprimante partagée

 - Accès à l'imprimante par le réseau

- Pour les utilisateurs de Macintosh

 - Configuration de l'imprimante comme imprimante partagée

 - Accès à l'imprimante par le réseau

Remplacement des cartouches d'encre

- Remplacement d'une cartouche d'encre

 - Utilisation du panneau de contrôle

Utilisation de Epson Status Monitor 3
Contrôle de l'alimentation en encre
 Pour les utilisateurs de Windows
 Pour les utilisateurs de Macintosh

Maintenance

Vérification des buses de la tête d'impression
 Utilitaire de vérification des buses
 Utilisation des touches du panneau de contrôle
Nettoyage de la tête d'impression
 Utilitaire de nettoyage de la tête d'impression
 Utilisation des touches du panneau de contrôle
Alignement de la tête d'impression
Nettoyage de l'imprimante
Transport de l'imprimante
Mise à jour du logiciel
 Mise à jour pour Windows 98
 Mise à jour du pilote sous Windows NT 4.0

Dépannage

Solutions aux problèmes USB
 Vérifiez si votre ordinateur est préinstallé pour Windows 98
 Vérifiez si le pilote de périphériques USB EPSON apparaît dans
 le menu Gestionnaire de périphériques
 L'imprimante ne fonctionne pas correctement avec un câble USB
Diagnostic des problèmes
 Voyants d'erreur
 Status Monitor 3
 Exécution d'un autotest
Annulation de l'impression
 Sous Windows 95, 98 et NT 4.0
 Sous Macintosh
La qualité d'impression pourrait être améliorée
Les impressions ne correspondent pas à vos attentes
 Caractères déformés ou incorrects

- Marges incorrectes
- Image inversée
- Impression de pages blanches
- Taches d'encre au bas de la page
- L'impression est trop lente
- L'imprimante n'imprime pas
 - Tous les voyants sont éteints
 - Les voyants se sont allumés puis éteints
 - Seul le voyant Marche/Arrêt est allumé
 - Le voyant de fin de papier est allumé ou clignotant
 - L'un des voyants de fin d'encre est allumé ou clignotant
 - Les voyants de fin d'encre sont allumés et les autres voyants clignotent
- Le papier n'est pas entraîné correctement
 - Le papier n'est pas entraîné
 - Plusieurs pages sont entraînées
 - Le papier provoque un bourrage
 - Le papier est partiellement éjecté ou froissé
- Comment contacter le support technique

Informations produits

Consignes de sécurité

- Instructions de sécurité importantes
- Précautions d'utilisation
 - Pour utiliser l'imprimante
 - Pour manipuler les cartouches
 - Pour choisir l'emplacement de l'imprimante
- Conformité ENERGY STAR
- Avertissements, messages "Important" et remarques
- Éléments de l'imprimante et fonctions du panneau de contrôle
 - Éléments de l'imprimante
 - Panneau de contrôle
- Options et consommables
 - Options
 - Consommables

Impression

Papier

Caractéristiques du papier

Zone imprimable

Cartouches d'encre

Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques électriques

Environnement

Homologations de sécurité

Configuration système requise

Pour les PCs

Pour les Macintosh

Index

Index

A

- Aide en ligne 40
- Aperçu avant impression 76
- Avancé
 - Macintosh 60
- Avancés
 - Windows 14

B

- Bac feuille à feuille 186
- Barre de progression 51
- Boîte de dialogue
 - Disposition 70
 - Format d'impression 64
- Boîte de dialogue Configurations personnalisées
 - Macintosh 63
- Boîte de dialogue Personnalisé
 - Windows 17
- Bourrage papier 176

C

- Câbles 189
- Câbles d'interface 189
- Caractéristiques techniques 193, 196, 197, 200, 201
- Cartouches d'encre 129, 137, 190
- Chargement du papier 91, 92, 95
- ColorSync 60
- Configuration 85
- Configuration système requise 202
- Consommables 190
- Contrôle des buses 141

E

- Echelle
 - Macintosh 65
- Economie
 - Macintosh 60
- Enregistrement des paramètres

- Macintosh 63
- Windows 17
- Enveloppes 95, 196
- EPSON Monitor3 86
- EPSON Spool Manager 52
- EPSON StatusMonitor 83
- EPSON Status Monitor 3 53
- Extension du plateau de sortie 186

F

- Filigrane
 - Macintosh 71
 - Windows 28
- Format de papier personnalisé 66

G

- Glossaire 1
- Guide papier 185
- Guides latéraux 185

I

- ICM 14
- Impression en réseau 117, 121, 125
- Impression en tâche de fond 69, 86
- Impression proportionnelle
 - Windows 25
- Imprimante 149, 150, 185

L

- Levier de réglage 94

M

- Menu
 - Disposition 18
 - Papier 18
- Mode Automatique
 - Macintosh 58

N

- Nettoyage 143, 149

O

Options 189
Orientation
 Macintosh 64

P

Panneau de contrôle 187
Papiers spéciaux 92, 190
Paramétrage automatique
 Windows 11
Pilote sous Macintosh 55, 79
Pilote sous Windows 7, 8, 33
Plateau de sortie 185
Plus d'options
 Macintosh 61
 Windows 15

Q

Qualité
 Macintosh 62
Qualité d'impression
 Windows 16

R

Résolution 193

S

Spool Manager 52
sRGB 15
Status Monitor
 Macintosh 83
 Windows 53
Support technique 177

T

Temps d'impression 68
Tête d'impression 141, 143, 148
Texte/Graphique
 Macintosh 60
 Windows 14

- Touches 187
- Transfert DMA 45
- Type de support
 - Macintosh 57
 - Windows 9

U

- Utilitaire Alignement des têtes 148
- Utilitaire Nettoyage des têtes 144
- Utilitaires
 - Macintosh 79
 - Windows 33

V

- Vitesse d'impression, augmentation 41, 44, 47
- Vitesse et progression 44
- Voyants 157, 187

Z

- Zone imprimable 196
 - Macintosh 64