

Her finder du oplysningerne

Installationsvejledning

Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren.

Brugervejledning (denne manual)

Indeholder detaljerede oplysninger om printerens funktioner, ekstraudstyr, vedligeholdelse, fejlfinding og tekniske specifikationer.

Netværksvejledning

Indeholder oplysninger til netværksadministratorer om både printerdriver- og netværksindstillinger. Du skal installere vejledningen fra softwareinstallations-cd'en til din computers harddisk for at kunne benytte den.

Papirstopvejledning

Indeholder løsninger til papirstopproblemer, der kan opstå i forbindelse med printeren. Vi anbefaler, at du skriver denne guide ud og opbevarer den i nærheden af printeren.

Inhold

Sikkerhedsoplysninger	15
Advarsler, forholdsregler og bemærkninger	15
Sikkerhedsforanstaltninger	15
Vigtige sikkerhedsforskrifter	19
Energy Star®-godkendelse	20
Tænd/sluk-forholdsregler	20

Kapitel 1 **Bliv bekendt med printeren**

Printerens dele	21
Betjeningspanel	23
Ekstraudstyr og forbrugsstoffer	25
Ekstraudstyr	25
Forbrugsstoffer	26
Printerfunktioner	27
Tandemudskrivningsmotor, der arbejder ved høj hastighed	27
Dupleksudskrivning	27
Funktionen Reserve Job (Reserver job)	28
Funktionen HDD Form Overlay (HDD-formularoverlay) ..	28
Foruddefinerede farveindstillinger i printerdriveren ..	29
Stort udvalg af skrifttyper	29
Toner save mode (Tonerbesparelse)	29
RITech (Resolution Improvement Technology)	29
Diverse udskriftsindstillinger	31
Dobbeltsidet udskrivning	31
Tilpas til siden	32
Sider pr. ark	33
Udskrivning af vandmærker	33
Udskrivning af overlay	34
Brug af funktionen Reserve Job (Reserver job)	35

Kapitel 2 Papirhåndtering

Papirkilder	37
MP-bakke	37
Nederste standardkassette	38
Papirkassetteenhed til 500/1000 ark	38
Valg af papirkilde	39
Ilægning af papir	43
MP-bakke	43
Den nederste standardkassette og den valgfrie papirkassetteenhed	45
Outputbakke	50
Udskrivning på specialmedier	51
EPSON Color Laser Paper	51
EPSON Color Laser Transparencies	51
Konvolutter	54
Etiketter	56
Tykt papir og ekstratykt papir	57
Transparenter	58
Ilægning af brugerdefineret papirstørrelse	58

Kapitel 3 Til brugere af Windows

Om printersoftware	61
Adgang til printerdriveren	61
Ændring af printerindstillinger	62
Angivelse af indstilling for udskriftskvalitet	62
Ændring af udskrifteres størrelse	70
Ændring af udskriftslayout	72
Brug af et vandmærke	75
Brug af et overlay	80
Brug af HDD-formularoverlay	86
Udskrivning med dupleksenheden	89
Angivelse af udvidede indstillinger	92
Angivelse af valgfrie indstillinger	93

Brug af funktionen Reserve Job (Reserver job)	96
Re-Print Job (Udskriv job igen)	99
Verify Job (Kontroller job)	100
Stored Job (Gemt job)	102
Confidential Job (Fortroligt job)	103
Overvågning af printeren ved hjælp af	
EPSON Status Monitor 3	105
Installation af EPSON Status Monitor 3	106
Adgang til EPSON Status Monitor 3	108
Indhentning af oplysninger om printerstatus	109
Angivelse af indstillinger for overvågning	111
Vinduet Status Alert (Statusadvarsel)	113
Brug af funktionen Job Management (Jobstyring)	114
Afbrydelse af overvågning	118
Indstillinger i Monitored Printers (Overvågede printere) ..	119
Opsætning af USB-tilslutningen	120
Annullering af udskrivning	122
Afinstallation af printersoftwaren	123
Afinstallation af printerdriver	123
Afinstallation af USB-enhedsdriver	126

Kapitel 4 Til brugere af Macintosh

Om printersoftwaren	129
Adgang til printerdriveren	129
Ændring af printerindstillinger	130
Angivelse af indstillinger for udskriftskvalitet	130
Ændring af udskrifter størrelse	138
Ændring af udskriftslayout	140
Brug af et vandmærke	142
Udskrivning med dupleksenheden	149
Angivelse af udvidede indstillinger	151
Brug af funktionen Reserve Job (Reserver job)	154
Re-Print Job (Udskriv job igen)	156
Verify Job (Kontroller job)	158
Stored Job (Gemt job)	160
Confidential Job (Fortroligt job)	162

Overvågning af printeren ved hjælp af	
EPSON Status Monitor 3	164
Adgang til EPSON Status Monitor 3	164
Indhentning af oplysninger om printerstatus	166
Angivelse af indstillinger for overvågning	168
Vinduet Status Alert (Statusadvarsel)	169
Brug af funktionen Job Management (Jobstyring)	170
Opsætning af USB-tilslutningen	172
Annullering af udskrivning	174
Afinstallation af printersoftware	175
Til brugere af Mac OS 8.6 til 9.X	175
Til brugere af Mac OS X	176

Kapitel 5 Opsætning af printeren på et netværk

Til brugere af Windows	177
Deling af printeren	177
Opsætning af printeren som en delt printer	179
Brug af en ekstra driver	181
Opsætning af klienter	189
Installation af printerdriveren fra cd'en	198
Til brugere af Macintosh	200
Deling af printeren	200
Opsætning af printeren som en delt printer	200
Adgang til den delte printer	202
Til brugere af Mac OS X	204

Kapitel 6 Installation af ekstraudstyr

Papirkassetteenhed til 500/1000 ark	205
Montering af den valgfrie papirkassetteenhed	207
Afmontering af den valgfrie papirkassetteenhed	212
Harddiskdrev	216
Installation af harddiskdrev	216
Afmontering af harddiskdrevet	220
Hukommelsesmodul	222
Afmontering af et hukommelsesmodul	227

Adobe PostScript 3-ROM-modul	231
Installation af Adobe PostScript 3-ROM-modulet	231
Afmontering af Adobe PostScript 3-ROM-modulet	235
Interfacekort	239
Afmontering af et interfacekort	242

Kapitel 7 Udskiftning af forbrugsstoffer

Meddelelser om behov for udskiftning	245
Tonerpatron	247
Fotolederenhed	252
Fikseringsenhed	258
Overførselsenhed	263
Rengøring af printeren	266
Transport af printeren	267
Kontrol af farveregistrering	273

Kapitel 8 Fejlfinding

Udbedring af papirstop	277
Forholdsregler i forbindelse med udbedring af papirstop	277
Jam AB (covers A and B) (Papirstop AB (dæksel A og B))	278
Jam A (cover A) (Papirstop A (dæksel A))	281
Jam AC (cover A and paper cassettes) (Papirstop AC (dæksel A og papirkassetter))	285
Jam B (cover B) (Papirstop B (dæksel B))	290
Jam ABC (cover A, paper cassettes and cover B) (Papirstop ABC (dæksel A, papirkassetter og dæksel B))	292
Papirstop i MP-bakke	293
Udskrivning af et statusark	294
Driftsproblemer	295
Klar-indikatoren lyser ikke	295
Printeren udskriver ikke (Klar-indikatoren lyser ikke) ...	296
Klar-indikatoren lyser, men der foretages ikke udskrivning	296
Ekstraudstyret er ikke tilgængeligt	297

Udskrivningsproblemer	298
Skrifttypen kan ikke udskrives	298
Udskriften er forvansket	298
Forkert justering af farver	299
Udskriftsretningen på siden er ikke korrekt	299
Grafik udskrives ikke korrekt	300
Problemer i forbindelse med farveudskrivning.	300
Printeren kan ikke udskrive i farver.	300
Udskriftsfarverne afhænger af, hvilken printer der bruges til udskrivning.	301
Udskriftsfarverne er forskellige fra dem, der vises på computerskærmen.	302
Problemer med udskriftskvaliteten.	303
Baggrunden er mørk eller snavset	303
Der er hvide prikker på udskriften.	303
Udskriftskvaliteten eller tonen er ujævn	304
Halvtonebilleder udskrives ujævnt	304
Udtværet toner.	305
Manglende områder på det udskrevne billede.	306
Der udskrives fuldstændigt blanke sider	307
Det udskrevne billede er lyst eller svagt	308
Den side, der ikke er udskrevet på, er snavset	308
Problemer i forbindelse med hukommelsen	309
Forringet udskriftskvalitet.	309
Utilstrækkelig hukommelse til aktuel opgave	309
Utilstrækkelig hukommelse til at udskrive alle kopier.	310
Problemer i forbindelse med papirhåndtering	310
Papiret indføres ikke korrekt.	310
Problemer med brug af ekstraudstyr	311
Meddelelsen Invalid AUX I/F Card (Ugyldigt AUX I/F-kort) vises på LCD-panelet	311
Papir indføres ikke fra papirkassetten (ekstraudstyr)	312
Der opstår indføøringsstop, når papirkassetten (ekstraudstyr) benyttes	312
Installeret ekstraudstyr kan ikke benyttes.	313
Afhjælpning af USB-problemer	313
USB-tilslutninger.	313
Windows-operativsystemet.	314
Installation af printersoftware.	314

Status- og fejlmeddelelser	322
Annulering af udskrivning	339
Brug af knappen til annullering af job	339
Brug af menuen Reset (Nulstil)	339

Kapitel 9 *Betjeningspanelets funktioner*

Brug af menuerne på betjeningspanelet	341
Hvornår du skal angive indstillinger via betjeningspanelet	341
Sådan får du adgang til menuerne på betjeningspanelet	342
Udskrivning og sletning af data i forbindelse med reserverede job	345
Brug af menuen Quick Print Job (Hurtigt udskriftsjob) ...	345
Brug af menuen Confidential Job (Fortroligt job)	346
Menuerne på betjeningspanelet	348
Oversigt over menuerne på betjeningspanelet	348
Menuen Information (Oplysninger)	353
Menuen Tray (Bakke)	357
Menuen Emulation (Emulering)	359
Menuen Printing (Udskrivning)	359
Menuen Setup (Opsætning)	362
Menuen Quick Print Job (Hurtigt udskriftsjob)	368
Menuen Confidential Job (Fortroligt job)	369
Menuen Reset (Nulstil)	369
Menuen Parallel (Parallel)	370
Menuen USB (USB)	371
Menuen Network (Netværk)	372
Menuen AUX (AUX)	372
Menuen LJ4 (LJ4)	373
Menuen GL2 (GL2)	376
Menuen PS3 (PS3)	379
Menuen ESCP2 (ESCP2)	380
Menuen FX (FX)	384
Menuen I239X (I239X)	387

Appendiks A Tekniske specifikationer

Papir	391
Tilgængelige papirtyper	392
Papir, der ikke bør bruges	393
Specifikationer	394
Udskriftsområde	396
Printer	397
Generelle specifikationer	397
Miljømæssige specifikationer	398
Mekaniske specifikationer	399
Elektriske specifikationer	399
Standarder og godkendelser	400
Interface	401
parallelt interface	401
USB-interface	402
Ethernet-interface	402
Ekstraudstyr og forbrugsstoffer	402
Papirkassetteenhed til 500/1000 ark	402
Hukommelsesmoduler	404
Harddiskdrev	405
Tonerpatroner	405
Fotolederenhed	406
Overførselsenhed	407
Fikseringsenhed 120/220	408

Appendiks B Arbejde med skrifttyper

EPSON BarCode-skrifttyper (kun Windows)	409
Systemkrav	411
Installation af EPSON BarCode-skrifttyper	411
Udskrivning med EPSON BarCode-skrifttyper	413
Specifikationer for BarCode-skrifttyper	418
Tilgængelige skrifttyper	430
LJ4/GL2-tilstand	431
ESC/P 2- og FX-tilstand	433
I239X-tilstand	434
Udskrivning af eksempler på skrifttyper	434

Tilføjelse af flere skrifttyper	435
Valg af skrifttyper	435
Hentning af skrifttyper	436
EPSON Font Manager (kun Windows)	436
Systemkrav	436
Installation af EPSON Font Manager	437

Appendiks C Symbolsæt

Introduktion til symbolsæt.	439
I LJ4-emuleringstilstand	440
Internationale tegnsæt for ISO	442
I ESC/P 2- eller FX-tilstand	443
Internationale tegnsæt	446
Tegn, der er tilgængelige med ESC (^-kommando.	446
I I239X-emuleringstilstand	447
I EPSON GL/2-tilstand.	447

Kontakt kundesupport

Til brugere i Skandinavien	450
--------------------------------------	-----

Ordliste

Stikordsregister

EPSON®

Farvelaserprinter

EPSON AcuLaser™ C4100

Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation, eller dele heraf, må ikke gøres til genstand for reproduktion, lagring i et søgesystem eller nogen form for overførsel, hverken mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION. SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar i forbindelse med patenter med hensyn til brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig heller intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri.

Hverken SEIKO EPSON CORPORATION eller dets associerede selskaber kan gøres ansvarlig over for køberen af dette produkt eller tredjemand for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand har pådraget sig som følge af: uheld, fejlagtig anvendelse eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede ændringer eller reparationer af produktet eller (bortset fra USA) manglende præcis overholdelse af SEIKO EPSON CORPORATIONS betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION og dets associerede selskaber er ikke ansvarlig for skader eller problemer, der er opstået ved brug af eventuelt ekstraudstyr eller andre forbrugsvarer, ud over dem, der er angivet som Original EPSON Products eller EPSON Approved Products fra SEIKO EPSON CORPORATION.

NEST Office Kit Copyright © 1996, Novell, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

IBM og PS/2 er registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

EPSON og EPSON ESC/P er registrerede varemærker, og EPSON AcuLaser og EPSON ESC/P 2 er varemærker tilhørende SEIKO EPSON CORPORATION.

Coronet er et varemærke tilhørende Ludlow Industries (UK) Ltd.

Marigold er et varemærke tilhørende Arthur Baker, og det kan være registreret i visse jurisdiktioner.

CG Times og CG Omega er varemærker tilhørende Agfa Monotype Corporation, og de kan være registreret i visse jurisdiktioner.

Arial Times New Roman og Albertus er varemærker tilhørende The Monotype Corporation, og de kan være registreret i visse jurisdiktioner.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf Chancery og ITC Zapf Dingbats er varemærker tilhørende International Typeface Corporation, og de kan være registreret i visse jurisdiktioner.

Antique Olive er et varemærke tilhørende Fonderie Olive.

Helvetica, Palatino, Times, Univers, Clarendon, New Century Schoolbook, Miriam and David er varemærker tilhørende Heidelberger Druckmaschinen AG, og de kan være registrerede i visse jurisdiktioner.

Wingdings er et varemærke tilhørende Microsoft Corporation, og det kan være registreret i visse jurisdiktioner.

HP og HP LaserJet er registrerede varemærker tilhørende Hewlett-Packard Company.

Microsoft[®] og Windows[®] er varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Apple[®] og Macintosh[®] er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.

Generel meddelelse: Andre produktnavne, der nævnes heri, er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. EPSON frasiger sig eventuelle og alle rettigheder til disse varemærker.

Copyright © 2003 af SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.

Sikkerhedsoplysninger

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger



Advarsler (Advarsel!)

Skal følges omhyggeligt for at undgå personskade.



Forholdsregler (Forsigtig!)

Skal overholdes for at undgå skader på udstyret.


Bemærkninger (Bemærk!)

Indeholder vigtige oplysninger om og nyttige tip vedrørende betjening af printerens.

Sikkerhedsforanstaltninger


Sørg for omhyggeligt at følge disse retningslinjer for at sikre sikker og effektiv brug:

- ❑ Eftersom printeren vejer ca. 36,0 kg, når der er installeret forbrugsstoffer, bør én person ikke løfte eller bære printeren alene. Der bør være to personer til at bære printeren, idet de løfter den som vist nedenfor ved at tage fat de korrekte steder.

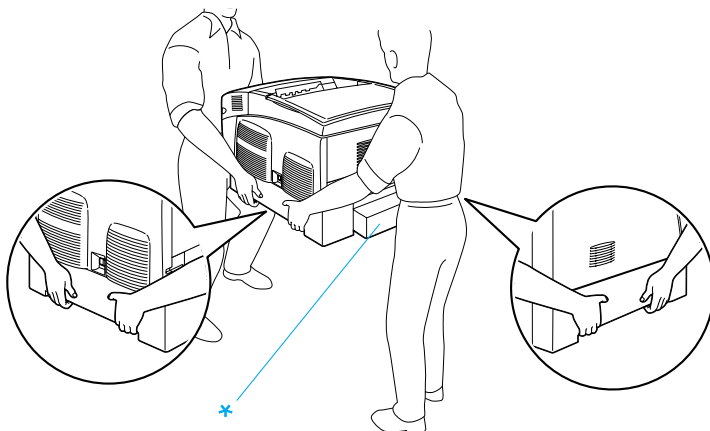

* Hold ikke printeren de steder, der er angivet her, når du løfter den.

- ❑ Undgå at berøre fikseringsenheden, som er mærket CAUTION HIGH TEMPERATURE (FORSIGTIG, HØJ TEMPERATUR), eller de omkringliggende områder. Hvis printeren har været i brug, kan fikseringsenheden og det omgivende område være meget varm(t).

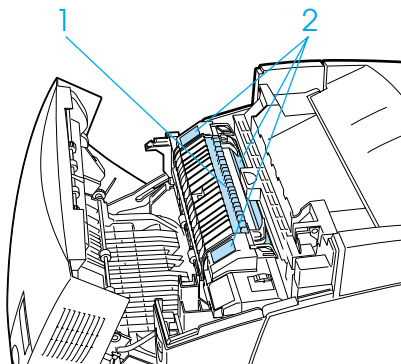

1. Sæt ikke hånden dybt ind i fikseringsenheden.
2. CAUTION (FORSIGTIG) HIGH TEMPERATURE (HØJ TEMPERATUR)

- ❑ Sæt ikke hånden langt ind i fikseringsenheden, da du kan skære dig på nogle af komponenterne.
- ❑ Undlad at røre ved komponenterne inde i printeren, medmindre det angives i denne vejledning, at du skal gøre det.
- ❑ Tving aldrig printerens komponenter på plads. Selvom printeren er fremstillet til at være robust, kan den blive beskadiget ved hårdhændet håndtering.
- ❑ Ved håndtering af billedpatroner skal du altid placere dem på en ren, jævn overflade.
- ❑ Forsøg ikke at ændre eller skille billedpatroner ad. De kan ikke genfyldes.

- ❑ Rør ikke ved toneren. Undgå at få toner i øjnene.
- ❑ Undlad at brænde brugte tonerpatroner, fotolederenheder, fikseringsenheder eller overførselsenheder, da disse kan eksplodere og forårsage skader. Bortskaf dem i overensstemmelse med de lokale forskrifter.
- ❑ Hvis der spildes toner, skal du bruge en kost og fejebakke eller en fugtig klud med sæbe og vand til at fjerne den spildte toner. Da de fine partikler kan forårsage en brand eller eksplosion, hvis de kommer i kontakt med en gnist, må du ikke bruge en støvsuger.
- ❑ Vent mindst en time, inden du bruger en billedpatron, hvis du har flyttet patronen fra kolde til varme omgivelser, for at forhindre beskadigelse på grund af kondensdannelse.
- ❑ Ved afmontering af fotolederenheden må den ikke udsættes for lys i mere end fem minutter. Enheden indeholder en grøn lysfølsom tromle. Hvis tromlen udsættes for lys, kan den blive beskadiget, hvilket medfører, at der kommer mørke eller lyse områder på den udskrevne side, og at tromlens levetid reduceres. Hvis det er nødvendigt at opbevare enheden uden for printeren i længere tid, skal du tildække den med en uigennemsigtig klud.
- ❑ Sørg for ikke at ridse overfladen på tromlen. Når du tager fotolederenheden ud af printeren, skal du altid anbringe enheden på en ren, jævn overflade. Undgå at berøre tromlen, da olie fra din hud kan forårsage permanent beskadigelse af tromlens overflade og forringe udskriftskvaliteten.
- ❑ For at opnå den bedst mulige udskriftskvalitet skal du undgå at opbevare fotolederenheden et sted, hvor den udsættes for direkte sollys, støv, saltholdig luft eller korrosive gasarter (f.eks. ammoniak). Undgå steder, hvor der kan opstå ekstreme eller hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer.

- ☐ Opbevar alle forbrugskomponenter uden for børns rækkevidde.
- ☐ Lad ikke fastsiddende papir blive siddende inde i printeren. Dette kan medføre overophedning af printeren.
- ☐ Undlad at slutte printeren til en stikkontakt, som andre apparater er tilsluttet.
- ☐ Brug kun en stikkontakt, der opfylder denne printers strømkrav.

Vigtige sikkerhedsforskrifter

- ☐ Tilslut printeren til en stikkontakt, der opfylder denne printers strømkrav. Printerens strømkrav fremgår af en mærkat på printeren. Kontakt det lokale elselskab eller forhandleren, hvis du er i tvivl om de lokale strømforsyningspecifikationer.
- ☐ Kontakt en elektriker, hvis det ikke er muligt at sætte vekselstrømsstikket i stikkontakten.
- ☐ Juster kun de reguleringsenheder, der er nævnt i betjeningsanvisningerne. Forkert justering af andre reguleringsenheder kan forårsage beskadigelse, der nødvendiggør reparation af printeren hos en kvalificeret servicerepræsentant.

ENERGY STAR®-godkendelse



Som International ENERGY STAR®-partner har EPSON fastslået, at dette produkt overholder International ENERGY STAR® Program-retningslinjerne for energibesparelse.



International ENERGY STAR® Office Equipment Program er et frivilligt partnerskab, der er indgået med producenter af computer- og kontorudstyr for at fremme introduktionen af energibesparende computere, skærme, printere, faxmaskiner, kopimaskiner og scannere, i et forsøg på at reducere den luftforurening, der forårsages af strømproduktion.


Tænd/sluk-forholdsregler

Sluk ikke printeren i følgende situationer:


- ☐ Når du har tændt printeren og venter på, at Ready (Klar) vises på LCD-panelet.
- ☐ Mens Klar-indikatoren blinker
- ☐ Mens indikatoren Data (Data) lyser eller blinker
- ☐ Under udskrivning

Printerens dele

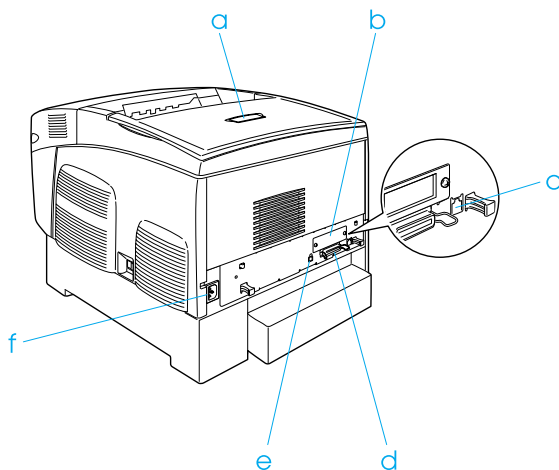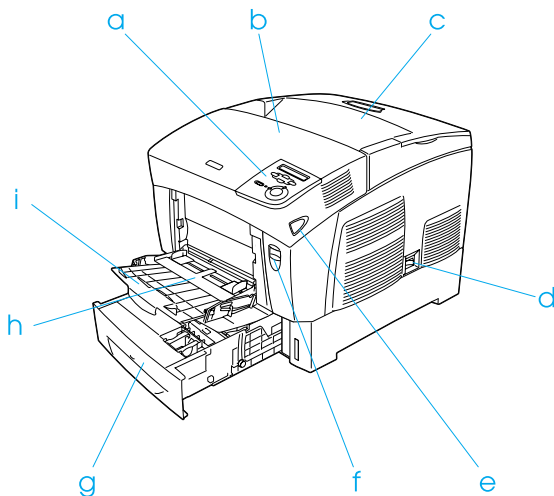

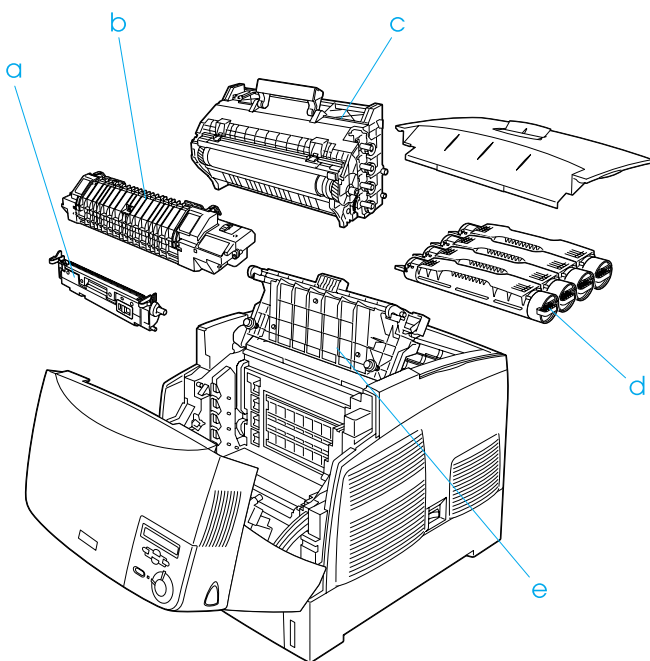

Betjeningspanel

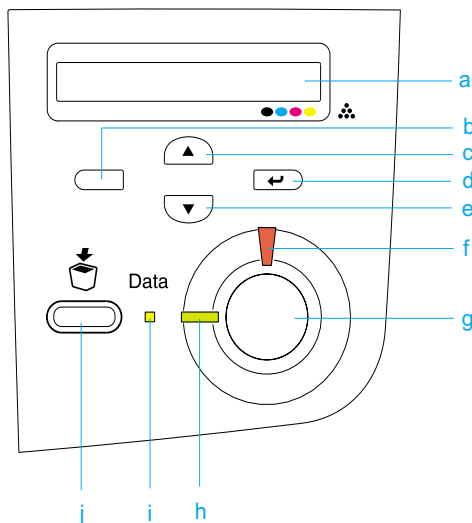

- | | |
|------------------------|--|
| a. LCD-panel | Viser meddelelser om printerstatus og indstillinger i betjeningspanelmenuen. |
| b. Tilbage-knap | Brug disse knapper til at få adgang til menuerne på betjeningspanelet, hvor du kan fortage printerindstillinger og kontrollere status for forbrugsstoffer. Se "Brug af menuerne på betjeningspanelet" på side 341, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du bruger disse knapper. |
| c. Op-knap | |
| d. Enter-knap | |
| e. Ned-knap | |
| f. Fejlindikator (rød) | Lyser eller blinker, hvis der er opstået en fejl. Blinker langsomt, når printeren ikke er klar |

- g. Start/Stop-knap Når printeren udskriver, skal du trykke på denne knap for at stoppe udskrivningen. Når fejlindikatoren blinker, sletter et tryk på denne knap fejlmeddelelsen, hvorefter printeren vender tilbage til Klar-status.
- h. Klar-indikator
(grøn) Lyser, når printeren er klar, hvilket betyder, at printeren er klar til at modtage og udskrive data.
Er slukket, når printeren ikke er klar.
- i. Data-indikator
(gul) Lyser, når udskriftsdata er gemt i udskriftsbufferen (den del af printerhukommelsen, der er reserveret til modtagelse af data), men endnu ikke udskrevet.
Blinker, når printeren behandler data.
Er slukket, hvis der ikke er lagret data i udskriftsbufferen.
- j. Knappen til annullering af job: Tryk på denne knap én gang for at annullere det aktuelle udskriftsjob.
Tryk på og hold knappen nede i mere end to sekunder for at slette alle job fra printerhukommelsen, herunder de job, som printeren aktuelt modtager, gemmer på harddiskdrevet eller udskriver.

Ekstraudstyr og forbrugsstoffer

Ekstraudstyr

Du kan udvide printerens funktioner ved at installere følgende ekstraudstyr:

- ❑ Papirkassetteenheden til 500 ark (C12C802061) indeholder én papirkassette. Denne øger printerens papirindføringskapacitet op til 500 ark papir.
- ❑ Papirkassetteenheden til 1000 ark (C12C802071) indeholder to papirkassetter. Denne øger printerens papirindføringskapacitet op til 1000 ark papir.
- ❑ Harddiskdrevet (C12C824061) øger printerens kapacitet, idet den muliggør udskrivning af komplekse og store udskriftsjob ved høj hastighed. Med dette ekstraudstyr kan du også bruge funktionen Reserve Job (Reserver job), hvor du kan gemme overlaydata og udskriftsjobdata. Derved kan du udskrive overlaydata hurtigt, og du kan genudskrive udskriftsjob senere direkte fra printerens betjeningspanel.
- ❑ Valgfrie hukommelsesmoduler udvider printerens hukommelse, hvilket giver dig mulighed for at udskrive komplekse dokumenter og dokumenter, der indeholder megen grafik.
- ❑ Adobe® PostScript® 3™ROM Module (C12C832571) producerer skarpe PostScript-udskrifter. Det kan ikke bruges med en Macintosh, som er tilsluttet et IEEE 1394-interfacekort (type B).
- ❑ IEEE 1394-interfacekortet (type B) (C12C82391) kan anvendes af Macintosh-brugere. Kortet kan tilsluttes en Macintosh® FireWire®-port.

Forbrugsstoffer

Levetiden for følgende forbrugsstoffer overvåges af printeren. Printeren gør dig opmærksom på, hvornår der skal foretages udskiftning.

Tonerpatron (gul)	S050148
Tonerpatron (magenta)	S050147
Tonerpatron (cyan)	S050146
Tonerpatron (sort)	S050149
Fotolederenhed	S051093
Overførselsenhed	S053006
Fikseringsenhed 120/220	S053011/S053012*

* Produktnummeret varierer efter land.

De EPSON-specialmedier, der angives nedenfor, giver den bedste udskriftskvalitet.

EPSON Color Laser Paper (A4)	S041215
EPSON Color Laser Paper (Letter)	S041218
EPSON Color Laser Transparencies (A4)	S041175
EPSON Color Laser Transparencies (Letter)	S041174



Forsigtig!

- ☐ *Brug ikke andre EPSON-medier, som f.eks. EPSON-specialmedier, til inkjet-printere, da disse medier kan forårsage papirstop og beskadigelse af printeren.*
- ☐ *Brug ikke ovennævnte medier i nogen anden printer, medmindre andet er angivet i dokumentationen.*

Printerfunktioner

Printeren leveres med et helt sæt funktioner, der medvirker til at gøre printeren brugervenlig og til at frembringe ensartede udskrifter af høj kvalitet. Hovedfunktionerne beskrives i det følgende.

Tandemudskrivningsmotor, der arbejder ved høj hastighed

Printerens avancerede tandemmotor indeholder 400 MHz-billedbehandling og enkeltgennemløbsteknologi (single-pass), der leverer 24 ppm (sider pr. minut) med 600 dpi ved farve- og sort/hvid-udskrivning.

Dupleksudskrivning

Printeren leveres med en indbygget dupleksenhed, som gør det let at foretage 2-sidet udskrivning. Du kan fremstille dobbeltsidede dokumenter med et professionelt udseende. Brug denne funktion i forbindelse med ethvert udskriftsjob, hvis du ønsker at spare penge og ressourcer.

Som ENERGY STAR®-partner anbefaler EPSON brug af denne funktion til dobbeltsidet udskrivning. Se ENERGY STAR® Compliance, hvis du ønsker yderligere oplysninger om ENERGY STAR®-programmet.

Funktionen Reserve Job (Reserver job)

Funktionen Reserve Job (Reserver job) giver dig mulighed for at gemme et udskriftsjob på printerens harddiskdrev og til enhver tid genudskrive det direkte fra printerens betjeningspanel uden at bruge computeren. Du kan også udskrive én kopi for at kontrollere indholdet inden udskrivning af flere kopier. Hvis indholdet af udskriftsjobbet er fortroligt, kan du angive en adgangskode for at begrænse adgangen til det. Se "Brug af funktionen Reserve Job (Reserver job)" på side 96 (Windows) eller "Brug af funktionen Reserve Job (Reserver job)" på side 154 (Macintosh), hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Bemærk!

Der skal være installeret et ekstra harddiskdrev på printeren, for at du kan bruge funktionen Reserve Job (Reserver job).

Funktionen HDD Form Overlay (HDD-formularoverlay)

Muliggør hurtigere udskrivning med formularoverlay, idet du kan gemme overlaydataene på det valgfri harddiskdrev i stedet for på computeren. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du bruger Windows. Se "Brug af HDD-formularoverlay" på side 86, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Bemærk!

Der skal være installeret et ekstra harddiskdrev på printeren, for at du kan bruge funktionen HDD Form Overlay (HDD-formularoverlay).

Foruddefinerede farveindstillinger i printerdriveren

Printerdriveren indeholder mange foruddefinerede indstillinger for farveudskrivning, hvilket giver dig mulighed for at optimere udskriftskvaliteten for forskellige typer farvedokumenter.

Se "Angivelse af indstilling for udskriftskvalitet" på side 62 (Windows) eller "Angivelse af indstillinger for udskriftskvalitet" på side 130 (Macintosh), hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Stort udvalg af skrifttyper

Printeren leveres med 80 Laser-Jet-kompatible skalerbare skrifttyper og 3 bitmap-skrifttyper i LJ4-emuleringstilstand, som sætter dig i stand til at fremstille professionelle dokumenter.

Toner save mode (Tonerbesparelse)

For at spare på den mængde toner, der bruges til udskrivning af dokumenter, kan du udskrive kladder i tonerbesparelsestilstand.

RITech (Resolution Improvement Technology)

RITech (Resolution Improvement Technology) er en original EPSON-printerteknologi, der forbedrer udseendet af udskrevne linjer og udskrevet tekst og grafik.

Diverse udskriftsindstillinger


Denne printer indeholder en række forskellige udskriftsindstillinger. Du kan udskrive i forskellige formater, og du kan udskrive på mange forskellige typer papir.

I det følgende forklares proceduren for de forskellige typer udskrivning. Vælg den relevante type udskrivning.

Dobbeltsidet udskrivning

"Udskrivning med dupleksenheden" på side 89 (Windows)

"Udskrivning med dupleksenheden" på side 149 (Macintosh)

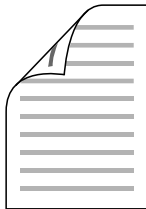

Du kan udskrive på begge sider af papiret.


Tilpas til siden

"Ændring af udskrifter størrelse" på side 70 (Windows)

"Ændring af udskrifter størrelse" på side 138 (Macintosh)

Bemærk!

Denne funktion er ikke tilgængelig med Mac OS X.

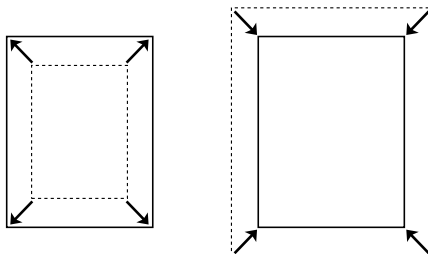


Du har mulighed for automatisk at forstørre eller reducere størrelsen på dit dokument, så det passer til den valgte papirstørrelse.

Sider pr. ark

"Ændring af udskriftslayout" på side 72 (Windows)

"Ændring af udskriftslayout" på side 140 (Macintosh)

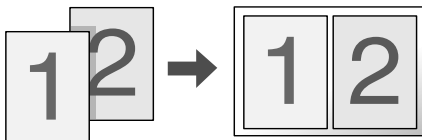

Du har mulighed for at udskrive to eller fire sider på et enkelt ark.

Udskrivning af vandmærker

"Brug af et vandmærke" på side 75 (Windows)

"Brug af et vandmærke" på side 142 (Macintosh)

Bemærk!


Denne funktion er ikke tilgængelig med Mac OS X.



Du har mulighed for at udskrive en tekst eller et billede som et vandmærke på din udskrift. Du kan f.eks. skrive "Fortroligt" på et vigtigt dokument.

Udskrivning af overlay

"Brug af et overlay" på side 80 (Windows)

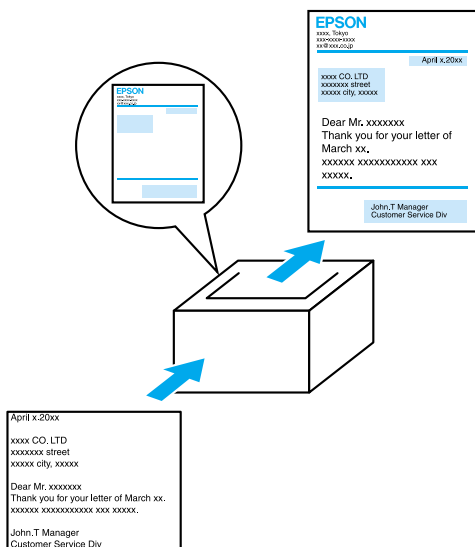

Du har mulighed for at klargøre standardformularer eller skabeloner til din udskrift, så du kan bruge dem som overlay, når du udskriver andre dokumenter.

Brug af funktionen Reserve Job (Reserver job)

"Installation af harddiskdrev" på side 216

*"Brug af funktionen Reserve Job (Reserver job)" på side 96
(Windows)*

*"Brug af funktionen Reserve Job (Reserver job)" på side 154
(Macintosh)*

Job, du har gemt på printerens harddisk, kan du udskrive senere direkte fra printerens betjeningspanel.

Papirhåndtering

Papirkilder

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de kombinationer af papirkilder og papirtyper, som du kan bruge.

MP-bakke

Papirtype	Papirstørrelse	Kapacitet
Almindeligt papir	A4, A5, B5, Letter (LT), Half-Letter (HLT), Executive (EXE), Government Legal (GLG), Legal (LGL), Government Letter (GLT), F4 Brugerdefineret papirstørrelse: 88,9 × 13,97 cm (minimum) 215,9 × 35,56 cm (maksimum)	Op til 100 ark (Helt tyk stak: mindre end 1 cm)
Konvolutter	Monarch (MON), C10, DL, C5, C6, IB5	Stak på op til 1 cm
Etiketter	A4, Letter (LT)	Stak på op til 1 cm
Tykt papir Vægt: 106 – 159 g/m ²	88,9 × 13,97 cm (minimum) 215,9 × 35,56 cm (maksimum)	Stak på op til 1 cm

Ekstratykt papir Vægt: 160 – 216 g/m ²	88,9 × 13,97 cm (minimum) 215,9 × 35,56 cm (maksimum)	Stak på op til 1 cm
EPSON Color Laser Paper	A4, Letter (LT)	Op til 100 ark (Samlet tykkelse: mindre end 1 cm)
EPSON Color Laser Transparencies	A4, Letter (LT)	Stak på op til 1 cm

Nederste standardkassette

Papirtype	Papirstørrelse	Kapacitet
Almindeligt papir	A4, A5, B5, Executive (EXE), Letter (LT), Legal (LGL) Government Legal (GLG),	Op til 500 ark (Samlet tykkelse: mindre end 5,6 cm)
EPSON Color Laser Paper	A4, Letter (LT)	Op til 500 ark

Papirkassetteenhed til 500/1000 ark

Papirtype	Papirstørrelse	Kapacitet
Almindeligt papir	A4, A5, B5, Letter (LT), Executive (EXE), Legal (LGL) Government Legal (GLG),	Op til 500 ark i hver kassette (Samlet tykkelse: mindre end 5,6 cm)
EPSON Color Laser Paper	A4, Letter (LT)	Op til 500 ark i hver kassette

Valg af papirkilde

Du kan angive en papirkilde manuelt eller indstille printeren til automatisk valg af papirkilde.

Manuelt valg

Du kan bruge printerdriveren eller printerens betjeningspanel til at vælge en papirkilde manuelt.

☐ Brug af printerdriveren

Hvis du bruger Windows: Åbn printerdriveren, klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger), og vælg den ønskede papirkilde på listen Paper Source (Papirkilde). Klik derefter på OK (OK).

Hvis du bruger Macintosh: Åbn printerdriveren, åbn dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger), og vælg den ønskede papirkilde på listen Paper Source (Papirkilde). Klik derefter på OK (OK).

☐ Brug af printerens betjeningspanel

Åbn menuen Setup (Opsætning) på betjeningspanelet, og vælg derefter Paper Source (Papirkilde), og angiv den papirkilde, du vil bruge.

Automatisk valg

Hvis du vil indstille printeren til automatisk valg af den papirkilde, der indeholder den rette papirstørrelse, skal du vælge Auto Selection (Automatisk valg) i printerdriveren eller Auto (Automatisk) ved hjælp af printerens betjeningspanel.

Printeren søger efter en papirkilde, der indeholder den angivne papirstørrelse, i nedenstående rækkefølge.

Standardkonfiguration:

MP-bakke
Nederste kassette 1

Bemærk!

- ☐ *Hvis du angiver indstillinger for papirstørrelse eller papirkilde i programmet, er det muligt, at disse indstillinger tilsidesætter printerdriverindstillingerne.*
- ☐ *Hvis du vælger en konvolut under indstillingen Paper Size (Papirstørrelse), kan konvolutten kun indføres fra MP-bakken, uanset hvilken indstilling for papirkilde der er valgt.*
- ☐ *Du kan ændre prioriteten for MP-bakken ved hjælp af indstillingen MP Mode (MP-tilstand) i menuen Setup (Opsætning) på betjeningspanelet. Se "Menuen Setup (Opsætning)" på side 362, hvis du ønsker yderligere oplysninger.*


Hvis papirkasetteenheden til 500/1000 ark er installeret:

MP-bakke
Nederste kassette 1
Nederste kassette 2
Nederste kassette 3

Bemærk!



- ☐ Hvis du angiver indstillinger for papirstørrelse eller papirkilde i programmet, er det muligt, at disse indstillinger tilsidesætter printerdriverindstillingerne.
- ☐ Hvis du vælger en konvolut under indstillingen Paper Size (Papirstørrelse), kan konvolutten kun indføres fra MP-bakken, uanset hvilken indstilling for papirkilde der er valgt.
- ☐ Du kan ændre prioriteten for MP-bakken ved hjælp af indstillingen MP Mode (MP-tilstand) i menuen Setup (Opsætning) på betjeningspanelet. Se "Menuen Setup (Opsætning)" på side 362, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Manuel arkfødning

Manuel arkfødning ligner normal papirfødning, bortset fra at du skal trykke på knappen Start/Stop  for hver side eller hvert job. Denne funktion kan være nyttig, hvis du vil angive papir for en side eller for et job.

Følg disse anvisninger, hvis du vil benytte manuel arkfødning:


1. Åbn printerdriveren ved hjælp af en af følgende metoder:
 - ☐ Hvis du vil have adgang til printerdriveren fra programmet, skal du vælge Print (Udskriv) eller Page Setup (Sideopsætning) i menuen File (Filer). Du skal også klikke på Setup (Opsætning), Options (Indstillinger), Properties (Egenskaber) eller en kombination af disse knapper.

- ❑ Hvis du vil have adgang til printerdriveren fra Windows Me, 98, 95, XP, 2000 eller NT 4.0, skal du klikke på Start (Start), pege på Settings (Indstillinger) og klikke på Printers (Printere). Højreklik derefter på ikonet EPSON AL-C4100 Advanced (EPSON AL-C4100 Advanced), og klik på Properties (Egenskaber) (i Windows Me, 98 eller 95), Printing Preferences (Udskriftsindstillinger) (i Windows XP eller 2000) eller Document Defaults (Dokumentstandarder) (i Windows NT 4.0).
 - ❑ Hvis du vil have adgang til printerdriveren fra Macintosh, skal du først vælge Print (Udskriv) i menuen File (Arkiv) i program eller vælge Chooser (Vælger) i menuen Apple (Apple) og klikke på ikonet AL-C4100.
 - ❑ For at få adgang til printerdriveren fra Mac OS X skal du registrere printeren under Print Center (Print Center) og derefter klikke på Print (Udskriv) i menuen File (Arkiv) i et program og vælge printeren.
2. Brugere af Windows skal klikke på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger) og derefter markere afkrydsningsfeltet Manual Feed (Manuel arkfødning). Brugere af Macintosh skal markere afkrydsningsfeltet Manual Feed (Manuel arkfødning) i dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).
Hvis du selv vil trykke på Start/Stop-knappen  inden udskrivningen af hver side, skal du markere afkrydsningsfeltet Each Page (Hver side), ellers skal du blot trykke på Start/Stop-knappen  én gang for at starte udskrivningen.
 3. Vælg den korrekte papirstørrelse på listen Paper Size (Papirstørrelse).
 4. Hvis der allerede er lagt papir i med den valgte størrelse, skal du gå videre til næste trin. Ellers skal du fjerne eventuelt papir i bakken. Ilæg et ark eller en stak papir i den valgte størrelse, så udskriftssiden vender opad. Juster papirstyrene, så de passer til den papirstørrelse, du ilægger.

Bemærk!

Læg papir i MP-bakke med udskriftssiden vendende nedad, men læg udskriftssiden vendende opad i standardpapirkassetterne og de valgfrie papirkassetter.

5. Udskriv et dokument fra programmet. LCD-panelet viser meddelelsen Manual Feed (Manuel arkfødnine) og den valgte papirstørrelse.

Tryk på Start/Stop-knappen  for at udskrive. Papiret indføres, og udskrivning finder sted.


Ilægning af papir

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan du lægger papir i MP-bakken og den valgfrie papirkassette. Se også "Udskrivning på specialmedier" på side 51, hvis du bruger specialmedier, f.eks. transparente eller konvolutter.


MP-bakke

Følg disse anvisninger til ilægning af papir i MP-bakken.

1. Åbn MP-bakken, og træk udvidelsesbakken i MP-bakken ud for at indstille den til størrelsen på det medie, du ilægger.

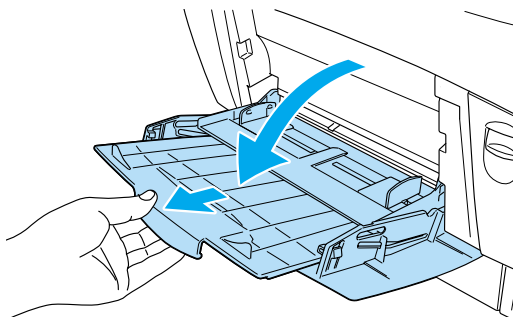

2. Ilæg en stak af det pågældende medie med udskriftssiden vendende nedad, og før derefter styrene tæt ind til stakken.

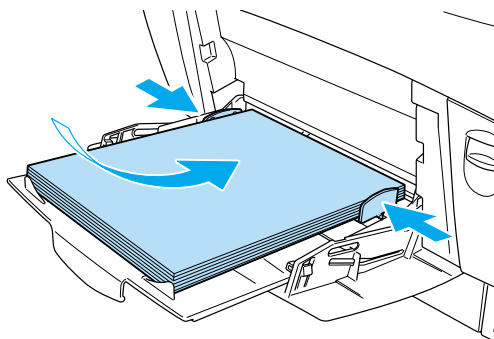

3. Vælg indstillinger for Paper Source (Papirkilde) og Paper Size (Papirstørrelse), der passer til det ilagte medie ved hjælp af printerdriveren eller printerens betjeningspanel.

Bemærk!

Hvis du vil udskrive på bagsiden af allerede udskrevet papir, skal du benytte MP-bakken. Dupleksenheden kan ikke bruges til dette formål.

Den nederste standardkassette og den valgfrie papirkassetteenhed


De papirstørrelser og -typer, der understøttes af de valgfrie papirkassetter, er de samme som til den nederste standardkassetteenhed. Se "Papirkassetteenhed til 500/1000 ark" på side 38, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Proceduren for ilægning af papir er den samme for den nederste standardkassette og den valgfrie papirkassetteenhed.


Foruden almindeligt papir kan du også bruge specialmedier, f.eks. EPSON Color Laser Paper i papirkassetterne.

Følg disse anvisninger til ilægning af papir i den nederste standardkassette og de valgfrie papirkassetteenheder. På illustrationerne vises den nederste standardkassette.

1. Træk papirkassetten så langt ud som muligt. Løft derefter op i forenden af kassetten, og træk den ud.

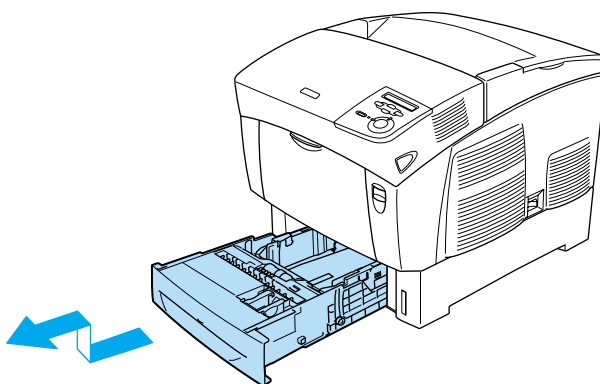

2. Juster styrene, så de passer til det papir, du ilægger. Vip det bageste styr for at justere det.

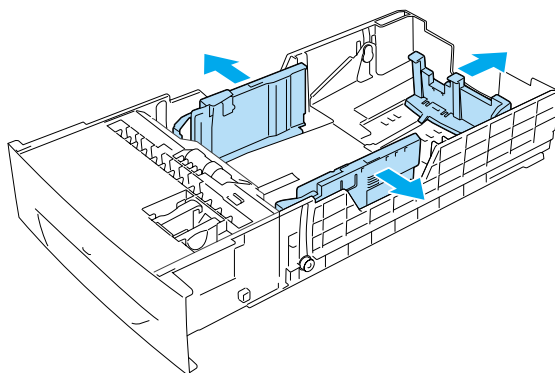


3. Luft papirstakken for at forhindre, at arkene sætter sig sammen. Bank derefter kanten af papirstakken på en jævn overflade, så stakken er helt lige.

Bemærk!



Hvis udskrifterne er krøllede eller stakkes forkert, mens du bruger almindeligt papir, skal du forsøge at vende stakken og ilægge den igen.

4. Sæt stakken i kassetten, og juster både det bageste styr og det højre styr i kassetten. Sørg for, at alt papir befinder sig under metalholderclipsen, og at udskriftssiden vender opad.

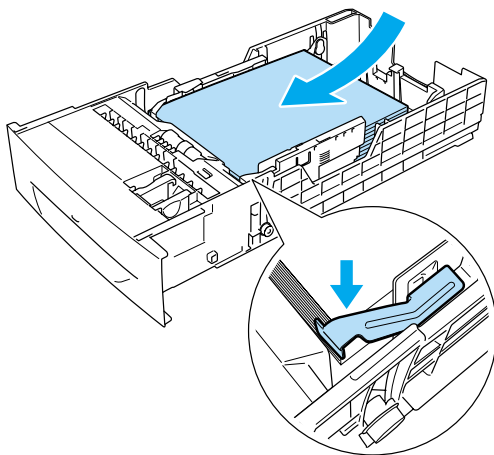
**Bemærk!**

- ☐ Hvis du lægger for meget papir i kassetten, kan det medføre papirstop.


- ❑ Når du ilægger papir i A5-format, skal du montere justeringsanordningen, der leveres sammen med kassetten. Se nedenfor.

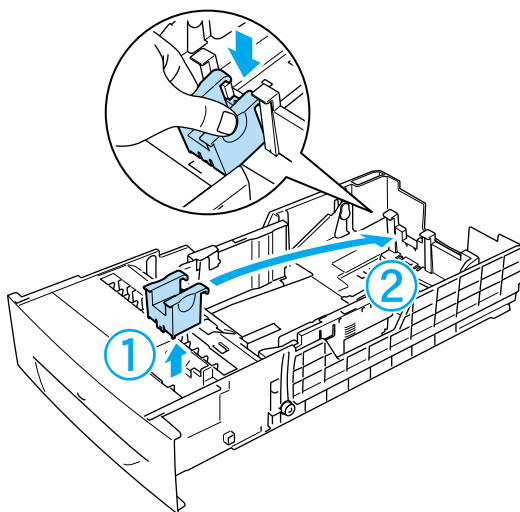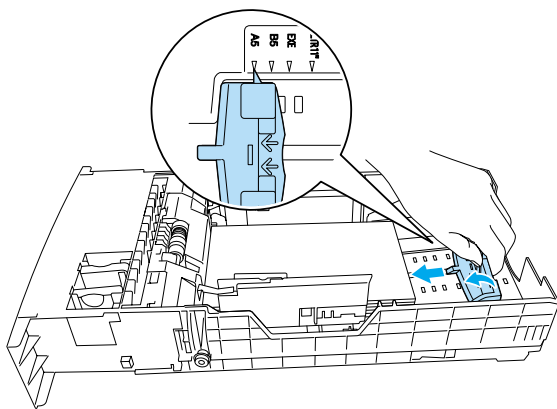

5. Juster papirstyrene, så de passer til den papirstørrelse, du ilægger.

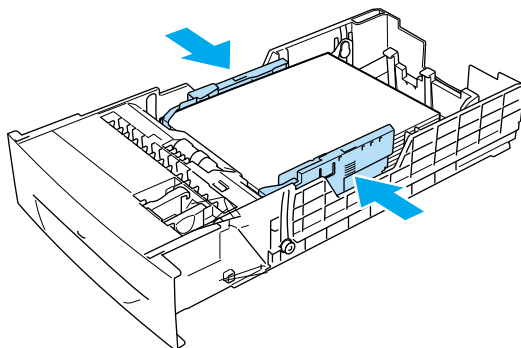

6. Før papirkassetten forsigtigt ind i printeren, og skub den helt ind i printeren.

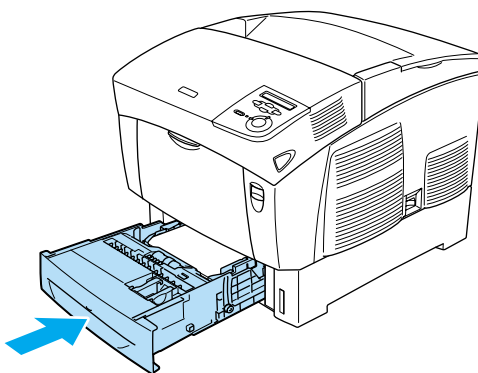


7. Vælg den LC1 Type (LC1-type)-indstilling, der passer til den ilagte type papir. Se "Menuen Tray (Bakke)" på side 357, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Bemærk!

Hvis du har installeret en valgfri papirkassetteenhed og har lagt papir i den, skal du vælge mellem indstillingerne LC1 Type (LC1-type) til og med LC3 Type (LC3-type), der svarer til de ilagte typer papir.

Outputbakke

Outputbakken er placeret oven på printeren. Da udskrifter leveres med udskriftssiden nedad, kaldes denne bakke også for forside nedad-bakke. Denne bakke kan indeholde op til 250 ark. Løft papirstopperen for at undgå, at udskrifterne falder på gulvet.

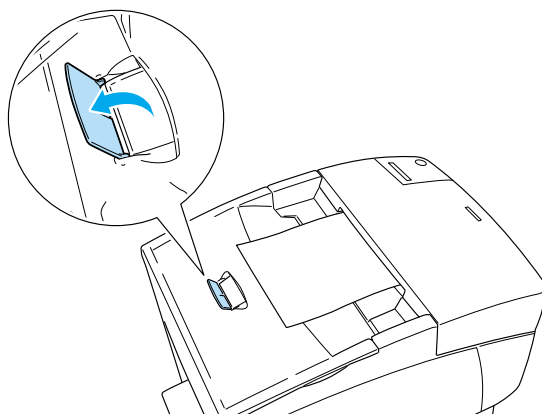

Udskrivning på specialmedier

Du kan udskrive på specialmedier, f.eks. EPSON Color Laser Paper, EPSON Color Laser Transparencies, tykt papir, konvolutter og etiketter.

Bemærk!

Eftersom producenten på ethvert tidspunkt kan ændre kvaliteten af et bestemt mærke papir eller en bestemt papirtype, kan EPSON ikke garantere for kvaliteten af nogen medietype, som ikke er fremstillet af EPSON. Afprøv altid mediet inden indkøb af større mængder eller udskrivning af større job.

EPSON Color Laser Paper

Du kan ilægge EPSON Color Laser Paper i følgende papirkilder:

MP-bakke (op til 100 ark)
nederste standardkassette (op til 500 ark)
valgfri papirkassetteenhed (op til 500 ark i hver kassette)

EPSON Color Laser Transparencies

EPSON anbefaler EPSON Color Laser Transparencies.

Bemærk!

Dupleksudskrivning er ikke tilgængelig i forbindelse med transparenter.

Transparenter kan kun lægges i MP-bakken (en stak på op til 1 cm). Når du bruger transparenter, skal du angive papirindstillingerne på følgende måde:

- ❑ Angiv indstillingerne via menuen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger) (i Windows) eller via dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger) (i Macintosh) i printerdriveren som angivet nedenfor.

Paper Size A4 eller Letter
(Papirstørrelse):

Paper Source MP tray (MP-bakke)
(Papirkilde):

Papir Type Transparency (Transparent)
(Papirtype):

- ❑ Du kan også angive disse indstillinger via menuen Tray (Bakke) på betjeningspanelet.


MP Tray Size A4 eller LT
(Størrelse på
MP-bakke):

MP tray Type Trnspcrncy (Transparent)
(MP-type):

Bemærk følgende ved håndtering af dette medie.

- ❑ Når du rører ved arkene, skal du holde fat i dem i kanterne, da olie fra dine fingre kan sætte sig på og beskadige den overflade, der skal udskrives på. EPSON-logoet vises på udskriftssiden.

- ❑ Ved ilægning af transparenter i MP-bakken skal du indsætte den korte kant først og vende udskriftssiden nedad.

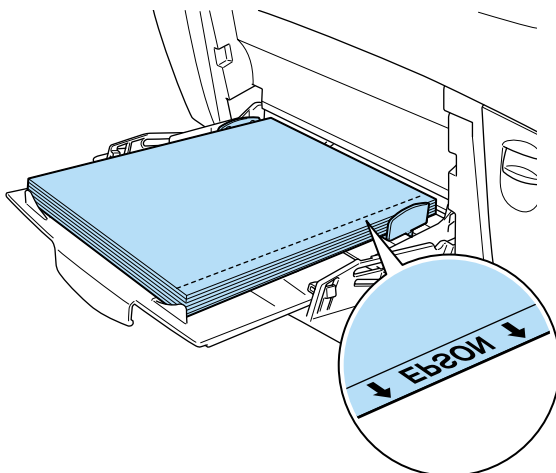

Hvis transparenterne ilægges forkert, vises meddelelsen **Check Transparency** (Kontroller transparent) på LCD-panelet. Tag transparenterne ud af MP-bakken, og fjern de fastklemte transparenter fra MP-bakken. Åbn og luk dæksel A for at slette meddelelsen fra LCD-panelet, og ilæg derefter transparenterne igen. Printeren genoptager udskrivningen fra den side, der sad fast.

- ❑ Når du bruger transparenter, skal du lægge dem i MP-bakken og angive indstillingen **Paper Type (Papirtype)** til **Transparency** (Transparent) i printerdriveren.
- ❑ Når indstillingen **Paper Type (Papirtype)** i printerdriveren er angivet til **Transparency** (Transparent), må du ikke ilægge andre papirtyper end transparenter i MP-bakken.



Forsigtig!

Ark, der lige er blevet udskrevet, kan være varme.

Konvolutter

Udskriftskvaliteten af konvolutter kan være uensartet, da de forskellige dele af en konvolut har forskellige tykkelser. Udskriv på én eller to konvolutter for at se udskriftskvaliteten.



Forsigtig!

Brug ikke rudekonvolutter, medmindre de er specialfremstillet til laserprintere. Plastikken på de fleste rudekonvolutter smelter, når den kommer i kontakt med fikseringsenheden.

Bemærk!


- ❑ *Afhængigt af konvolutkvaliteten, udskrivningsmiljøet eller udskrivningsmåden er der risiko for, at konvolutterne krølles ved udskrivning. Foretag en prøveudskrivning, inden du udskriver på et stort antal konvolutter.*
- ❑ *Dupleksudskrivning er ikke tilgængelig i forbindelse med konvolutter.*

Følgende oversigt viser nogle vigtige indstillinger, som du skal angive, når du bruger konvolutter.

Paper Source (Papirkilde)	MP tray (MP-bakke) (tykkelse op til 1 cm)
Indstillingen MP Tray Size (Størrelse på MP-bakke) i menuen Tray (Bakke)	Mon, C10, DL, C5, C6, IB5
Printerdriverindstillinger	Paper Size (Papirstørrelse): Mon, C10, DL, C5, C6, IB5 Paper Source (Papirkilde): MP Tray (MP-bakke) Papir Type (Papirtype): Thick (Tykt)

Bemærk følgende tip til håndtering af dette medie.

- ❑ Ilæg konvolutter med den kort kant først og udskriftssiden nedad som vist nedenfor.

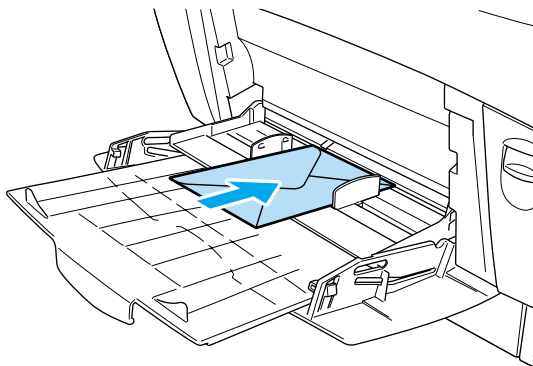

- ❑ Brug ikke konvolutter med lim eller tape på.





Forsigtig!

Sørg for, at den mindste konvolutstørrelse opfylder følgende krav:

Højde: 13,97 cm

Bredde: 8,89 cm

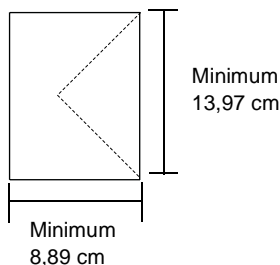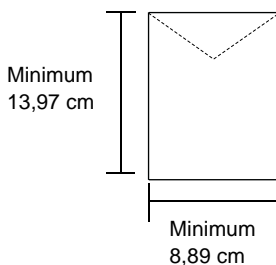

Etiketter

Du kan ilægge en stak etiketter på op til 1 cm ad gangen i MP-bakken. I forbindelse med bestemte etiketter kan det dog være nødvendigt at indføre ét ark ad gangen eller indføre dem manuelt.

Bemærk!

- ☐ *Dupleksudskrivning er ikke tilgængelig i forbindelse med etiketter.*
- ☐ *Afhængigt af etiketkvaliteten, udskrivningsmiljøet eller udskrivningsmåden er der risiko for, at etiketterne krølles ved udskrivning. Foretag en prøveudskrivning, inden du udskriver på et stort antal etiketter.*

Følgende oversigt viser nogle vigtige indstillinger, som du skal angive, når du bruger etiketter:

Paper Source (Papirkilde)	MP tray (MP-bakke) (tykkelse op til 1 cm)
Indstillingen MP Tray Size (Størrelse på MP-bakke) i menuen Tray (Bakke)	A4 eller LT
Printerdriverindstillinger	Paper Size (Papirstørrelse): A4, LT Paper Source (Papirkilde): MP Tray (MP-bakke) Papir Type (Papirtype): Labels (Etiketter)

Bemærk!

- ☐ *Brug kun etiketter, der er beregnet til monokrome laserprintere eller monokrome kopimaskiner til almindeligt papir.*
- ☐ *For at forhindre, at etiketlimen kommer i kontakt med printerens dele, skal du altid bruge etiketter, der fuldstændigt dækker påklæbningsarket uden mellemrum mellem de enkelte etiketter.*
- ☐ *Pres et ark papir mod oversiden af hvert etiketark. Hvis papiret klæber fast til arket, skal du ikke bruge de pågældende etiketter i printeren.*

- ❑ *Du skal muligvis angive indstillingen Thick (Tykt)* som papirtype i menuen Setup (Opsætning).*

* Hvis du benytter ekstratykke etiketter, skal du angive Paper Type (Papirtype) til ExtraThk (Ekstratykt).

Tykt papir og ekstratykt papir

Følgende oversigt indeholder de vigtige indstillinger, du skal angive, når du bruger tykt papir (106 – 162 g/m²) eller ekstratykt papir (163 – 216 g/m²).

Paper Source (Papirkilde)	MP tray (MP-bakke) (tykkelse op til 1 cm)
Printerdriverindstillinger	<p>Paper Size (Papirstørrelse): A4, A5, B5, LT, HLT, EXE, LGL, GLG, GLT, F4</p> <p>Paper Source (Papirkilde): MP Tray (MP-bakke)</p> <p>Papir Type (Papirtype): Thick (Tykt) eller Extra Thick (Ekstratykt)</p>

Bemærk!

Når du bruger tykt eller ekstratykt papir, kan du ikke foretage automatisk dupleksudskrivning. Hvis du vil foretage dupleksudskrivning med tykt papir, skal du angive indstillingen Page side (Side) i menuen Setup (Opsætning) på betjeningspanelet til Back (Bågside) eller Front (Forside) og derefter udskrive manuelt.

Transparenter

Du kan ilægge op til 100 ark transparenter i MP-bakken.

Følgende oversigt viser nogle vigtige indstillinger, som du skal angive, når du bruger transparenter.

Paper Source (Papirkilde)	MP tray (MP-bakke) (op til 100 ark)
Indstillingen MP Tray Size (Størrelse på MP-bakke) i menuen Tray (Bakke)	A4 eller LT
Printerdriverindstillinger	Paper Size (Papirstørrelse): A4, LT Paper Source (Papirkilde): MP Tray (MP-bakke) Papir Type (Papirtype): Transparency (Transparent)

Ilægning af brugerdefineret papirstørrelse

Du kan lægge papir, der ikke har standardformat, i MP-bakken, så længe papiret opfylder følgende krav:

88,9 × 13,97 cm til 21,59 × 35,56 cm i MP-bakke.

Paper Source (Papirkilde)	MP tray (MP-bakke)
Printerdriverindstillinger	Paper Size (Papirstørrelse): User Defined Size (Brugerdefineret størrelse) Paper Source (Papirkilde): MP Tray (MP-bakke) Papir Type (Papirtype): Plain (Almindeligt), Thick (Tykt) eller Extra Thick (Ekstratykt)

- ❑ Hvis du bruger Windows, skal du åbne printerdriveren og derefter vælge User-Defined Size (Brugerdefineret størrelse) på listen Paper Size (Papirformat) i menuen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). Juster indstillingerne for Paper Width (Papirbredde), Paper Length (Papirlængde) samt indstillingen Unit (Enhed) i dialogboksen User Defined Paper Size (Brugerdefineret papirformat), så de passer til den brugerdefinerede papirstørrelse. Klik derefter på OK (OK), hvorefter den brugerdefinerede papirstørrelse gemmes.
- ❑ Hvis du bruger Macintosh: Åbn printerdriveren, og klik på Custom Size (Brugerdefineret størrelse) i dialogboksen Paper Setting (Papirindstilling). Klik derefter på New (Ny), og juster indstillingerne Paper Width (Papirbredde), Paper Length (Papirlængde) og Margins (Margener), så indstillingerne passer til det brugerdefinerede papir. Angiv derefter indstillingens navn, og klik på OK (OK) for at gemme den brugerdefinerede papirstørrelse.
- ❑ Hvis du ikke kan bruge printerdriveren som beskrevet ovenfor, skal du angive denne indstilling på printeren via menuen Printing (Udskrivning) på betjeningspanelet og vælge CTM (CTM) (brugerdefineret) som indstilling for Page Size (Sidestørrelse).

Om printersoftwaren

Ved hjælp af printerdriveren kan du vælge mellem mange forskellige indstillinger, så du opnår de bedste resultater, når du bruger printeren. Printerdriveren omfatter også EPSON Status Monitor 3, som du kan få adgang til via menuen Utility (Værktøj). EPSON Status Monitor 3 giver dig mulighed for at kontrollere printerens status. Se "Overvågning af printeren ved hjælp af EPSON Status Monitor 3" på side 105, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Adgang til printerdriveren

Du kan få direkte adgang til printerdriveren fra ethvert program fra Windows-operativsystemet.

Printerindstillinger, der angives fra mange Windows-programmer, tilsidesætter de indstillinger, som angives, når du får adgang til printerdriveren fra operativsystemet. Du skal derfor opnå adgang til printerdriveren fra programmet for at sikre dig, at du opnår det ønskede resultat.

Bemærk!

Online Hjælp til printerdriveren indeholder oplysninger om printerdriverindstillinger.

- ❑ Hvis du vil have adgang til printerdriveren fra programmet, skal du klikke på Print (Udskriv) eller Page Setup (Sideopsætning) i menuen File (Filer). Du skal også klikke på Setup (Opsætning), Options (Indstillinger), Properties (Egenskaber) eller en kombination af disse knapper.

- ❑ Hvis du vil have adgang til printerdriveren fra Windows, skal du klikke på Start (Start), pege på Settings (Indstillinger) og klikke på Printers (Printere). Højreklik derefter på ikonet EPSON AL-C4100 Advanced (EPSON AL-C4100 Advanced), og klik på Properties (Egenskaber) (i Windows Me, 98 eller 95), Printing Preferences (Udskriftsindstillinger) (i Windows XP eller 2000) eller Document Defaults (Dokumentstandarder) (i Windows NT 4.0).

Ændring af printerindstillinger

Angivelse af indstilling for udskriftskvalitet

Du kan ændre udskriftskvaliteten for udskrifter ved hjælp af indstillinger i printerdriveren. Ved hjælp af disse indstillinger kan du vælge disse på en liste over foruddefinerede indstillinger eller ved selv at tilpasse indstillingerne.

Valg af udskriftskvalitet ved hjælp af indstillingen Automatic (Automatisk)


Du kan ændre udskrifternes udskriftskvalitet, alt efter om du lægger vægt på udskrivningshastighed eller kvalitet. Der findes to udskrivningsniveauer: 300 dpi og 600 dpi. 600 dpi giver præcis udskrivning af høj kvalitet, men kræver mere hukommelse og reducerer udskrivningshastigheden.

Hvis knappen Automatic (Automatisk) er valgt i menuen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger), angiver printerdriveren automatisk alle detaljerede indstillinger i overensstemmelse med den valgte farveindstilling. Indstillingerne for farve og opløsning er de eneste indstillinger, som du skal angive. I de fleste programmer kan du ændre andre indstillinger, f.eks. indstillinger for papirstørrelse eller -retning.

Bemærk!

Online Hjælp indeholder yderligere oplysninger om printerdriverindstillinger.

1. Klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).
2. Klik på knappen Automatic (Automatisk). Vælg derefter den ønskede udskriftsopløsning ved at flytte skyderen mellem Fast (Hurtig) (300 dpi) og Fine (Fin) (600 dpi).

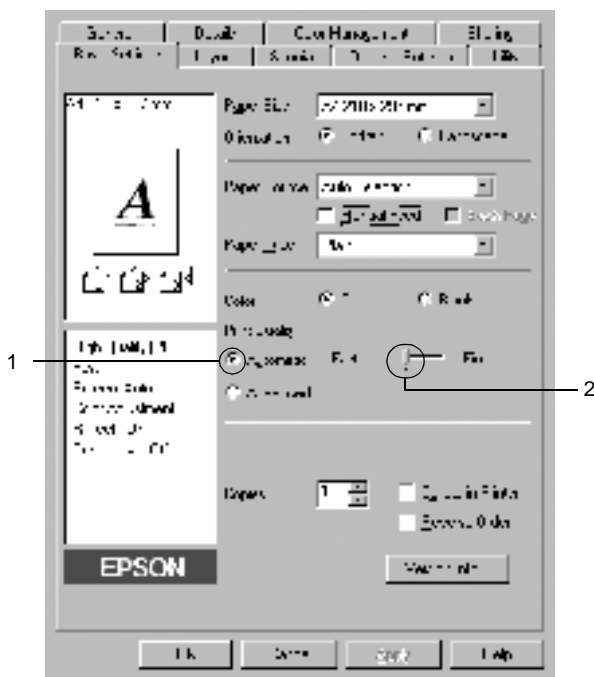

3. Klik på OK (OK) for at acceptere indstillingen.

Bemærk!


Hvis udskrivningen mislykkes, eller hvis der vises en hukommelsesrelateret fejlmeddelelse, kan valg af en lavere opløsning muligvis gøre det muligt at fortsætte udskrivningen.

Brug af foruddefinerede indstillinger

De foruddefinerede indstillinger er beregnet til at hjælpe dig med at optimere udskriftsindstillingerne for en bestemt type udskrift, f.eks. præsentationsdokumenter eller billeder, der er optaget med et videokamera eller et digitalkamera.

Følg disse anvisninger for at bruge de foruddefinerede indstillinger.

1. Klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).
2. Klik på knappen Advanced (Avanceret). De foruddefinerede indstillinger findes på listen til højre for knappen Automatic (Automatisk).

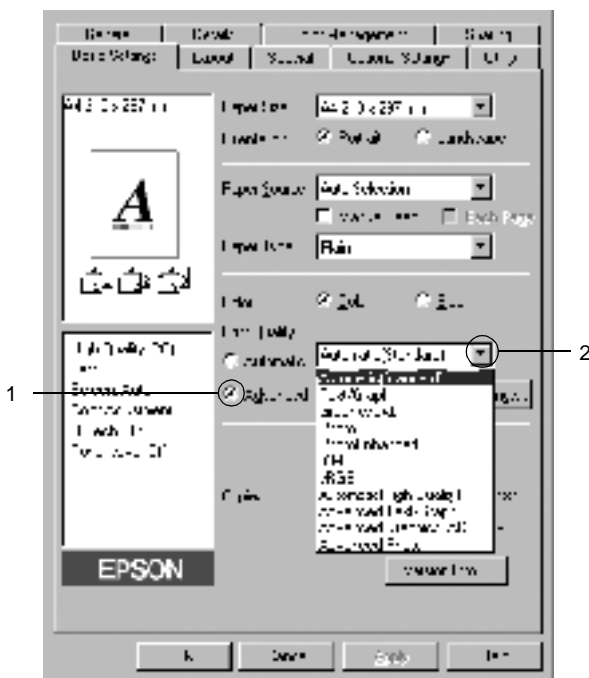

Bemærk!

Dette skærbillede er et Windows Me-, Windows 98- og Windows 95-skærbillede.

3. Vælg den indstilling på listen, der passer bedst til den dokument- eller billedtype, du vil udskrive.

Når du vælger en foruddefineret indstilling, angives andre indstillinger, f.eks. Printing Mode (Udskrivningstilstand), Resolution (Opløsning), Screen (Skærm) og Color Management (Farvestyring), automatisk. Ændringer vises på listen over aktuelle indstillinger i venstre side af menuen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).

Denne printerdriver omfatter følgende foruddefinerede indstillinger:

Automatic (Automatisk) (standardindstilling)

Velegnet til almindelig udskrivning, især udskrivning af fotografier.

Text/Graph (Tekst/diagram)

Velegnet til udskrivning af dokumenter, der indeholder tekst og diagrammer, f.eks. præsentationsdokumenter.

Graphic/CAD (Grafik/CAD)

Velegnet til udskrivning af grafik og diagrammer.

Photo (Foto)

Velegnet til udskrivning af fotografier.

PhotoEnhance4 (PhotoEnhance4)

Velegnet til udskrivning af videobilleder, billeder, der er taget med et digitalkamera, eller scannede billeder. EPSON PhotoEnhance4 justerer automatisk de oprindelige billeddatas kontrast, mætning og lysstyrke for at frembringe skarpere og mere levende farveudskrifter. Denne indstilling har ikke indvirkning på de oprindelige billeddata.

ICM (ICM) (bortset fra Windows NT 4.0)

ICM står for Image Color Matching. Denne funktion justerer automatisk farverne på udskriften, så de svarer til farverne på skærmen.

sRGB (sRGB)

Hvis du bruger udstyr, der understøtter sRGB, udfører printeren ICM (Image Color Matching) med dette udstyr inden udskrivning. Kontakt forhandleren af udstyret, hvis du vil vide, om udstyret understøtter sRGB.

Automatic (High Quality) (Automatisk (høj kvalitet))

Velegnet til dokumentudskrivning af høj kvalitet.

Advanced Text/Graph (Avanceret tekst/diagram)

Velegnet til udskrivning af præsentationsdokumenter af høj kvalitet, som indeholder tekst og diagrammer.

Advanced Graphic/CAD (Avanceret grafik/CAD)

Velegnet til udskrivning af grafer, diagrammer og fotografier af høj kvalitet.

Advanced Photo (Avanceret foto)

Velegnet til udskrivning af scannede fotografier af høj kvalitet og høj kvalitetsbilleder, der er taget med et digitalkamera.

Tilpasning af udskriftsindstillinger


Hvis du vil ændre detaljerede indstillinger, skal du angive indstillingerne manuelt.

Følg disse anvisninger for at tilpasse udskriftsindstillingerne:

1. Klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).
2. Klik på knappen Advanced (Avanceret), og klik derefter på More Settings (Flere indstillinger).
3. Vælg Color (Farve) eller Black (Sort) som indstilling for Color (Farve). Vælg derefter den ønskede udskriftsopløsning, 300 dpi eller 600 dpi, ved hjælp af skyderen Resolution (Opløsning).

Bemærk!

Hvis du vil angive andre indstillinger, skal du se online Hjælp for at få yderligere oplysninger om de enkelte indstillinger.

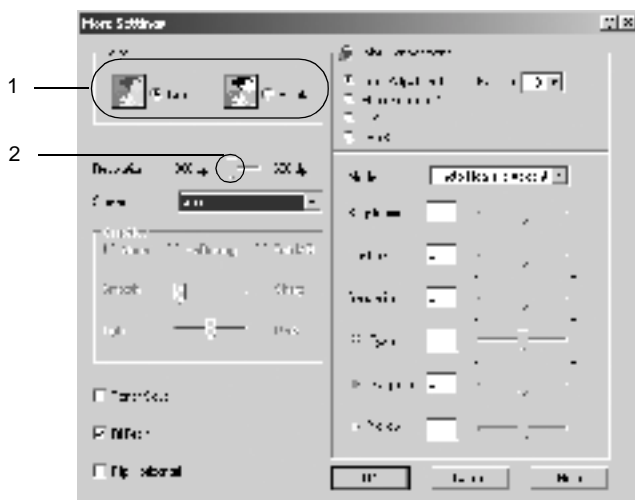

Bemærk!

Dette skærbillede er et Windows Me-, Windows 98- og Windows 95-skærbillede.

4. Klik på OK (OK) for at aktivere indstillingerne og vende tilbage til menuen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).

Lagring af indstillingerne

Hvis du vil gemme de brugerdefinerede indstillinger, skal du klikke på knappen Advanced (Avanceret) og derefter klikke på Save Settings (Gem indstillinger) i menuen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). Dialogboksen Custom Settings (Brugerdefinerede indstillinger) vises.



Indtast et navn for de brugerdefinerede indstillinger i boksen Name (Navn), og klik på Save (Gem). Indstillingerne vises på listen til højre for knappen Automatic (Automatisk) i menuen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).

Bemærk!

- ❑ *Du kan ikke bruge et navn på en foruddefineret indstilling til en brugerdefineret indstilling.*
- ❑ *Hvis du vil slette en brugerdefineret indstilling, skal du klikke på knappen Advanced (Avanceret), klikke på Save Settings (Gem indstillinger) i menuen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger), vælge den pågældende indstilling i dialogboksen Custom Settings (Brugerdefinerede indstillinger) og derefter klikke på Delete (Slet).*
- ❑ *Du kan ikke slette foruddefinerede indstillinger.*


Hvis du ændrer en indstilling i dialogboksen More Settings (Flere indstillinger), når en af de brugerdefinerede indstillinger er valgt på listen Advanced Settings (Avancerede indstillinger) i menuen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger), ændres den indstilling, der er valgt på listen, til Custom Settings (Brugerdefinerede indstillinger). Den tidligere valgte brugerdefinerede indstilling påvirkes ikke af denne ændring. Du kommer tilbage til den brugerdefinerede indstilling ved at vælge den igen på listen over aktuelle indstillinger.

Ændring af udskrifter størrelse

Dokumentet kan forstørres eller formindskes under udskrivning.

Sådan ændres sidestørrelsen automatisk, så den passer til outputpapirstørrelsen


1. Klik på fanen Layout (Layout).
2. Marker afkrydsningsfeltet Zoom Options (Zoom-indstillinger). Vælg den ønskede papirstørrelse på rullelisten Output Paper (Outputpapir). Siden udskrives, så den passer til det valgte papir.

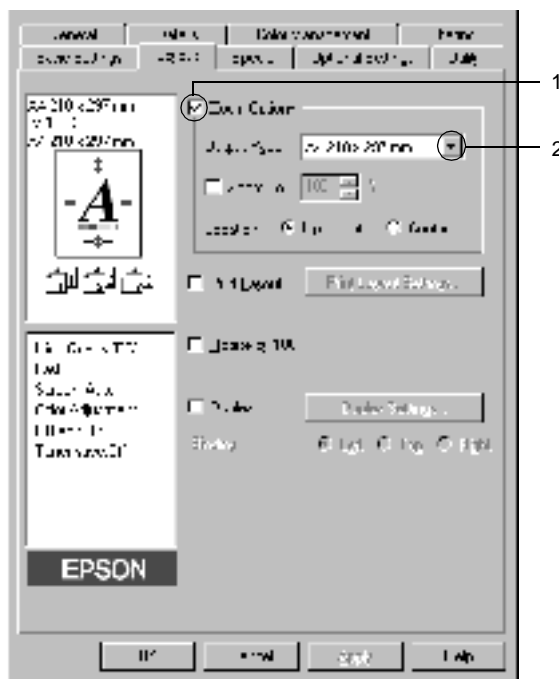

3. Klik på knappen Upper Left (Øverst til venstre) (for at udskrive et formindsket sidebillede i det øverste venstre hjørne af papiret) eller knappen Center (Centrer) (for at udskrive et formindsket sidebillede med centrering) for indstillingen Location (Placering).
4. Klik på OK (OK) for at acceptere indstillingerne.

Sådan ændrer du sidestørrelsen ved hjælp af en angivet procentdel

1. Klik på fanen Layout (Layout).
2. Marker afkrydsningsfeltet Zoom Options (Zoom-indstillinger).
3. Marker afkrydsningsfeltet Zoom To (Zoom til). Angiv derefter forstørrelsesprocenten i boksen.

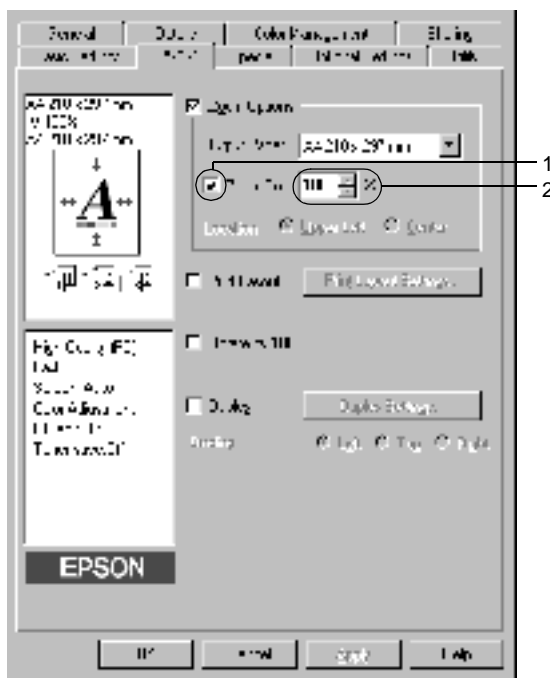

Bemærk!

Du kan angive en procentdel mellem 50% og 200% i intervaller på 1%.

4. Klik på OK (OK) for at acceptere indstillingerne.


Vælg eventuelt det ønskede papirformat til udskrivning på rullelisten over outputpapir.

Ændring af udskriftslayout


Printeren kan enten udskrive to eller fire sider på en enkelt side og angiver udskrivningsrækkefølgen, så størrelsen på hver side automatisk ændres til at passe til den angivne papirstørrelse. Du kan også vælge at udskrive dokumenter, der er omgivet af en ramme.

1. Klik på fanen Layout (Layout).

2. Marker afkrydsningsfeltet Print Layout (Udskriftslayout), og klik på Print Layout Settings (Indstillinger for udskriftslayout). Dialogboksen Print Layout Settings (Indstillinger for udskriftslayout) vises.

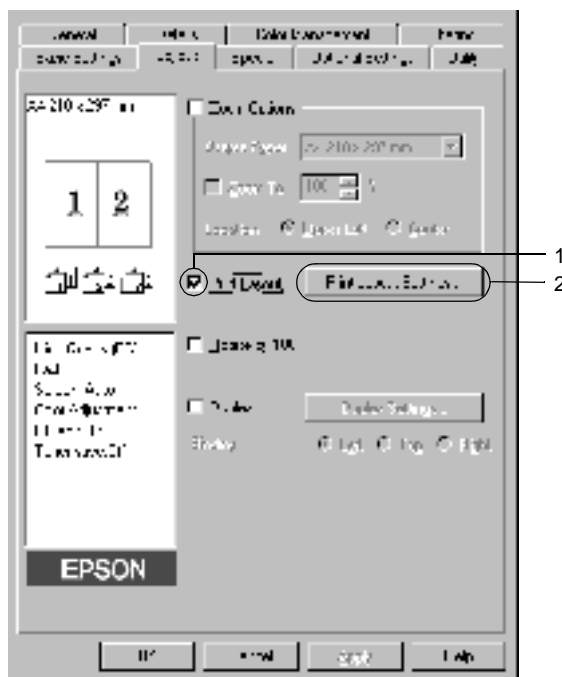

3. Vælg det antal sider, du vil have udskrevet på ét ark papir. Vælg derefter Page Order (Siderækkefølge), som siderne skal udskrives i på hvert ark.

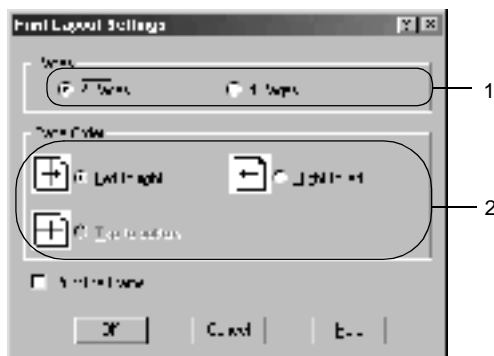

4. Marker afkrydsningsfeltet Print the Frame (Udskriv rammen), hvis du vil udskrive siderne, så de omgives af en ramme.

Bemærk!


Indstillingerne for siderækkefølge afhænger af det antal sider, der er valgt ovenfor, og den papirretning (Portrait (Stående) eller Landscape (Liggende)), der er valgt i menuen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).

5. Klik på OK (OK) for at acceptere indstillingerne og vende tilbage til menuen Layout (Layout).


Brug af et vandmærke

Følg nedenstående anvisninger for at føje et vandmærke til et dokument. I dialogboksen Watermark (Vandmærke) kan du vælge et vandmærke på en liste over foruddefinerede vandmærker, eller du kan oprette et originalvandmærke ved hjælp af tekst eller en bitmap. Dialogboksen Watermark (Vandmærke) giver dig også mulighed for at angive forskellige detaljerede vandmærkeindstillinger. Du kan f.eks. vælge vandmærkets størrelse, intensitet og placering.

1. Klik på fanen Special (Special).
2. Marker afkrydsningsfeltet Watermark (Vandmærke). Klik derefter på Watermark Settings (Vandmærkeindstillinger). Dialogboksen Watermark (Vandmærke) vises.

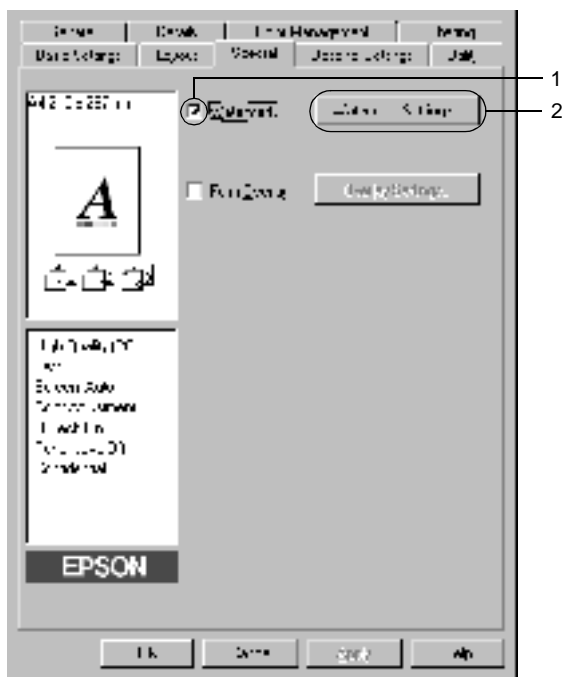

3. Vælg et vandmærke på rullelisten Watermark Name (Vandmærkenavn). Vælg derefter den ønskede farve på rullelisten Color (Farve).

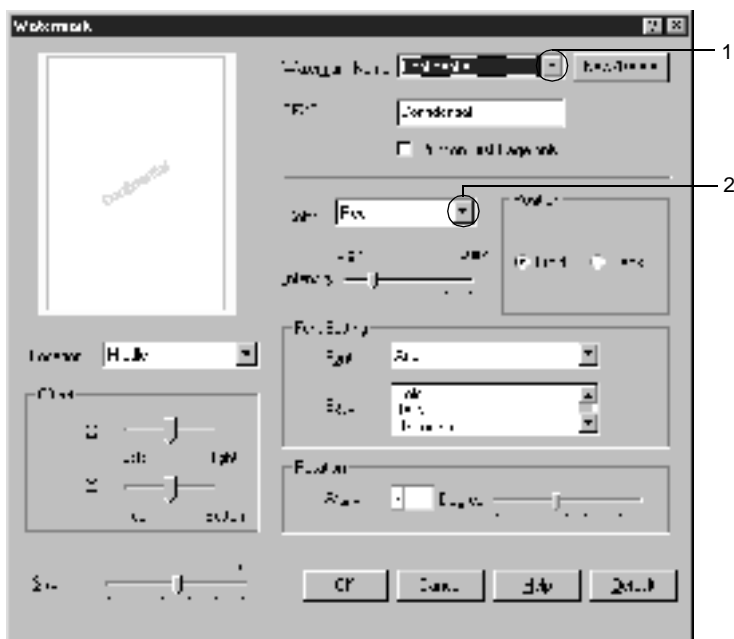

4. Juster vandmærkets billedintensitet ved hjælp af skyderen Intensity (Intensitet).
5. Vælg Front (Forside) (for at udskrive vandmærket i forgrunden af dokumentet) eller Back (Bagside) (for at udskrive vandmærket i baggrunden af dokumentet) for indstillingen Position (Placering).
6. Vælg den placering på siden, hvor vandmærket skal udskrives, på rullelisten Location (Placering).
7. Juster den vandrette eller lodrette forskydningsposition.


8. Juster vandmærkets størrelse ved hjælp af skyderen Size (Størrelse).
9. Klik på OK (OK) for at acceptere indstillingerne og vende tilbage til menuen Special (Special).

Oprettelse af et nyt vandmærke


Du kan oprette et nyt vandmærke på følgende måde:

1. Klik på fanen Special (Special).
2. Marker afkrydsningsfeltet Watermark (Vandmærke).
3. Klik på Watermark Settings (Vandmærkeindstillinger). Dialogboksen Watermark (Vandmærke) vises.

4. Klik på New/Delete (Nyt/slet). Dialogboksen User Defined Watermarks (Brugerdefinerede vandmærker) vises.

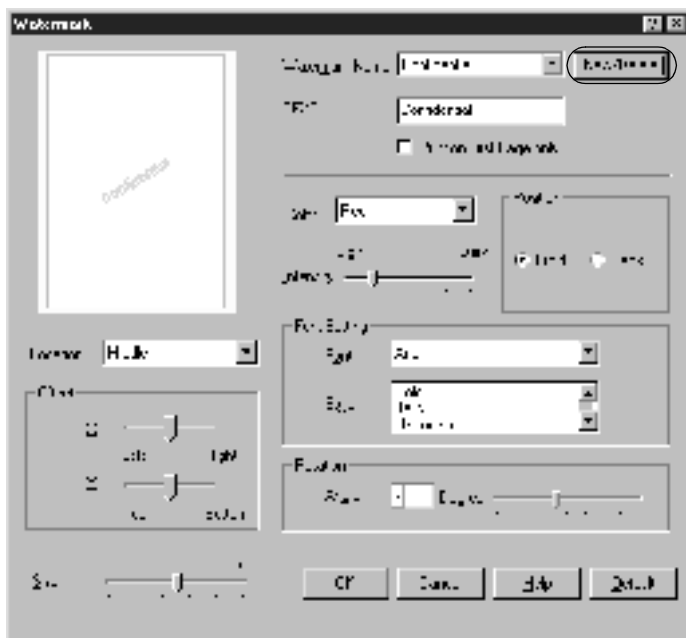

5. Vælg Text (Tekst) eller BMP (BMP), og indtast et navn på det nye vandmærke i boksen Name (Navn).

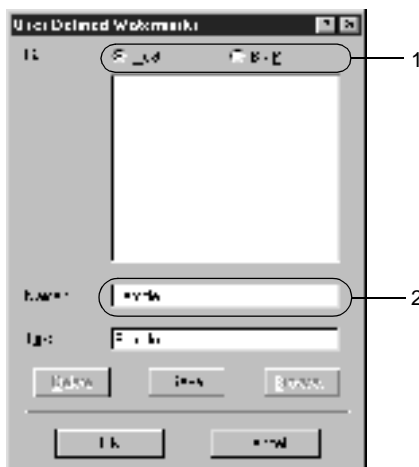

Bemærk!

Dette skærbillede vises, når du vælger knappen Text (Tekst).

6. Hvis du vælger Text (Tekst), skal du indtaste vandmærketeksten i boksen Text (Tekst). Hvis du vælger BMP (BMP), skal du klikke på Browse (Gennemse), vælge den ønskede BMP-fil og derefter klikke på OK (OK).
7. Klik på Save (Gem). Vandmærket vises på listen.
8. Klik på OK (OK) for at registrere de nye vandmærkeindstillinger.

Bemærk!

Du kan registrere op til ti vandmærker.

Brug af et overlay

Dialogboksen Overlay Settings (Overlayindstillinger) giver dig mulighed for at forberede standardformularer eller skabeloner, som du kan bruge som overlay ved udskrivning af andre dokumenter. Denne funktion kan være praktisk, hvis du vil oprette firmabrevhoveder eller fakturaer.

Bemærk!


Overlayfunktionen er kun tilgængelig, hvis High Quality (Printer) (Høj kvalitet (printer)) er angivet for Graphic Mode (Grafiktilstand) i dialogboksen Extended Settings (Udvidede indstillinger) fra menuen Optional Settings (Valgfrie indstillinger).

Oprettelse af et overlay


Følg disse anvisninger for at oprette og gemme en formularoverlayfil.

1. Åbn programmet, og opret den fil, som du vil bruge som overlay.
2. Når filen er klar til at blive gemt som et overlay, skal du vælge Print (Udskriv) eller Print Setup (Indstil printer) i menuen File (Filer) i programmet. Klik derefter på Printer (Printer), Setup (Opsætning), Options (Indstillinger) eller Properties (Egenskaber), eller klik på en kombination af disse knapper, afhængigt af programmet.
3. Klik på fanen Special (Special).

4. Marker afkrydsningsfeltet Form Layout (Formularlayout), og klik på Print Layout Settings (Indstillinger for udskriftslayout). Dialogboksen Overlay Settings (Overlayindstillinger) vises.

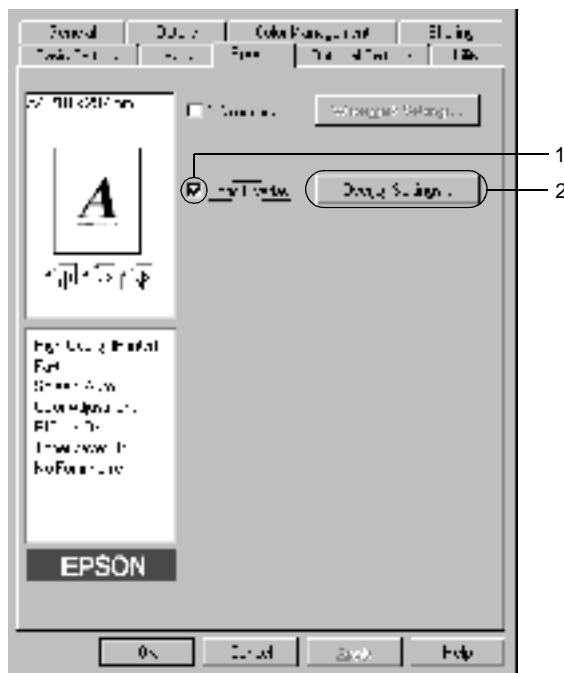


5. Klik på knappen Create Overlay Data (Opret overlaydata), og klik derefter på Settings (Indstillinger). Dialogboksen Form Settings (Formularindstillinger) vises.

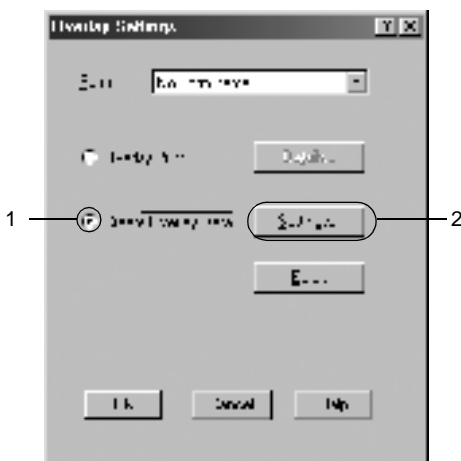

6. Marker afkrydsningsfeltet Use Form Name (Brug formularnavn). Klik derefter på Add Form Name (Tilføj formularnavn). Dialogboksen Add Form (Tilføj formular) vises.



7. Skriv formularnavnet i boksen Form Name (Formularnavn) og en beskrivelse i boksen Description (Beskrivelse).

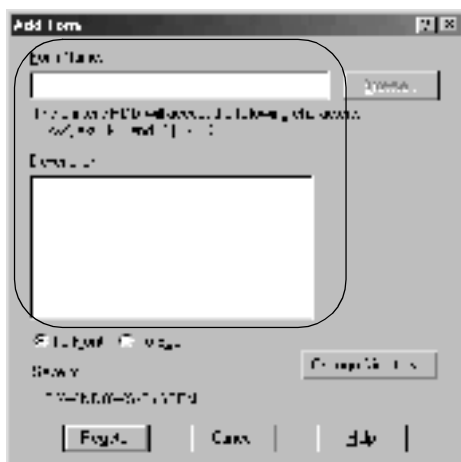


8. Klik på knappen To Front (Forgrund) eller To Back (Baggrund) for at angive, om overlayet skal udskrives i baggrunden eller i forgrunden af dokumentet.
9. Klik på Register (Registrer) for at acceptere indstillingerne og vende tilbage til dialogboksen Form settings (Formularindstillinger).
10. Klik på OK (OK) i dialogboksen Form Settings (Formularindstillinger).
11. Klik på OK (OK) i dialogboksen Overlay Settings (Overlayindstillinger).
12. Udskriv den fil, der er gemt som overlaydata. Det er muligt at gemme enhver slags fil som et overlay. Overlaydataene oprettes.

Udskrivning med et overlay

Følg disse anvisninger for at udskrive et dokument med overlaydata.

1. Åbn den fil, der skal udskrives med overlaydata.
2. Åbn printerdriveren fra programmet. Åbn menuen File (Filer), og vælg Print (Udskriv) eller Print Setup (Indstil printer). Klik derefter på Printer (Printer), Setup (Opsætning), Options (Indstillinger) eller Properties (Egenskaber), eller klik på en kombination af disse knapper, afhængigt af programmet.
3. Klik på fanen Special (Special).
4. Marker afkrydsningsfeltet Form Overlay (Formularoverlay), og klik på Overlay Settings (Overlayindstillinger) for at åbne dialogboksen Overlay Settings (Overlayindstillinger).
5. Vælg formularen fra listen Form (Formular), og klik derefter på OK (OK) for at vende tilbage til menuen Special (Special).

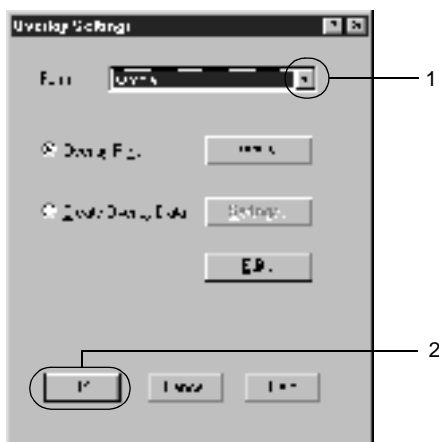

6. Klik på OK (OK) for at udskrive dataene.

Forskellige printerindstillinger i forbindelse med overlaydata

Overlaydataene oprettes med de aktuelle printerindstillinger (f.eks. en opløsning på 600 dpi). Hvis du vil oprette det samme overlay med andre printerindstillinger (f.eks. en opløsning på 300 dpi), skal du følge anvisningerne nedenfor.

1. Åbn printerdriveren igen som beskrevet i trin 2 under "Oprettelse af et overlay" på side 80.
2. Angiv printerindstillingerne, og luk printerdriveren.
3. Send de samme data, som du oprettede i programmet, til printerens som i trin 12 under "Oprettelse af et overlay" på side 80.

Denne indstilling er kun tilgængelig for formularnavnedata.

Brug af HDD-formularoverlay

Denne funktion muliggør hurtigere udskrivning med formularoverlaydata. Brugere af Windows kan bruge de formulardata, der er registreret på det valgfri harddiskdrev, som er installeret i printerens, selvom det kun er en administrator, der kan registrere eller slette formulardataene på harddiskdrevet. Du kan få adgang til denne funktion fra dialogboksen Form Selection (Formularvalg) i printerdriveren.

Bemærk!

- ☐ Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis indstillingen Color (Farve) er angivet til Black (Sort) i printerdrivermenuen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).
- ☐ Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis det valgfri harddiskdrev ikke er installeret.

- ❑ *Brug denne funktion ved at angive det registrerede formularnavn efter udskrivning af listen Print (Udskriv).*
- ❑ *Hvis dokumentets indstillinger for opløsning, papirformat eller papirretning ikke er de samme som de formularoverlaydata, som du bruger, kan du ikke udskrive dokumentet med formularoverlaydataene.*
- ❑ *Denne funktion er tilgængelig i tilstanden ESC/Page Color (ESC/Sidefarve).*

Registrering af formularoverlaydata på harddiskdrevet

Kun en netværksadministrator, der bruger Windows XP/2000/NT 4.0 har tilladelse til at registrere formularoverlaydataene på det valgfri harddiskdrev. Se *netværksvejledningen*, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Udskrivning med HDD-formularoverlay

Alle brugere af Windows kan bruge de registrerede formulardata på det valgfri harddiskdrev. Følg disse anvisninger for at udskrive med HDD-formulardata.

1. Vælg fanen Special (Speciel).
2. Marker afkrydsningsfeltet Form Layout (Formularlayout), og klik på knappen Overlay Settings (Overlayindstillinger). Dialogboksen Overlay Settings (Overlayindstillinger) vises.
3. Vælg No Form name (Intet formularnavn) i tekstboksen Form text (Formulartekst), og klik på Details (Detaljer). Dialogboksen Form Selection (Formularvalg) vises.

Bemærk!

Sørg for, at No Form Name (Intet formularnavn) er valgt. Hvis der er valgt et formularnavn, vises der en anden dialogboks.

4. Klik på Printer's HDD (Printerens HDD), og angiv derefter det registrerede formularnavn.

Bemærk!

Hvis du har brug for listen over registrerede formulardata, skal du klikke på Print (Udskriv) List (Liste) for at udskrive den og bekræfte formularnavnet.

Hvis du har brug for en eksempeludskrift af formulardataene, skal du angive formularnavnet og klikke på knappen Print Sample (Udskriv eksempel).



5. Vælg To Back (Baggrund) eller To Front (Forgrund) for at udskrive formulardataene som dokumentets baggrund eller forgrund. Klik derefter på OK for at vende tilbage til menuen Special (Special).
6. Klik på OK (OK) for at udskrive data.

Sletning af formularoverlaydata fra harddiskdrevet

Kun en netværksadministrator, der bruger Windows XP/2000/NT 4.0, har tilladelse til at slette eller redigere formularoverlay-dataene på det valgfri harddiskdrev. Se *netværksvejledningen*, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


Udskrivning med dupleksenheden

Ved dupleksudskrivning udskrives på begge sider af papiret. Ved udskrivning til indbinding kan indbindingskanten angives som ønsket for at opnå den ønskede siderækkefølge.


Som ENERGY STAR®-partner anbefaler EPSON brug af denne funktion til dobbeltsidet udskrivning. Se ENERGY STAR® Compliance, hvis du ønsker yderligere oplysninger om ENERGY STAR®-programmet.

1. Klik på fanen Layout (Layout).

2. Marker afkrydsningsfeltet Duplex (Dupleks). Klik derefter på knappen Left (Venstre), Top (Øverst) eller Right (Højre) for at angive indbindingsplacering.

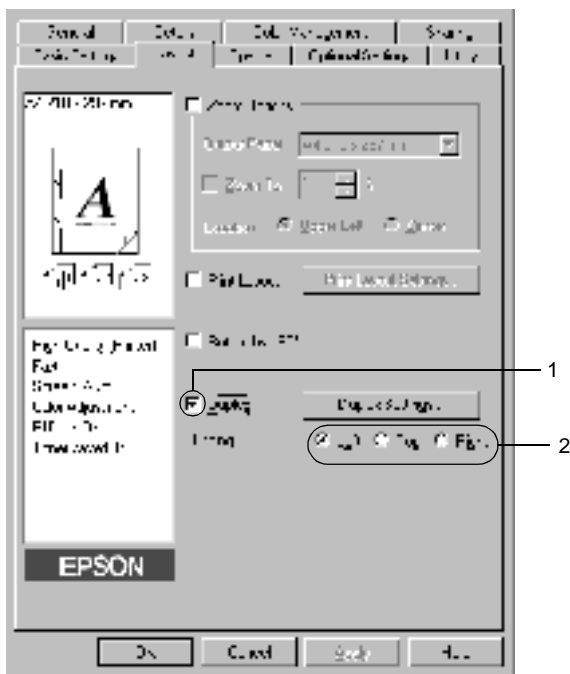

3. Klik på Duplex Settings (Dupleksindstillinger) for at åbne dialogboksen Duplex Settings (Dupleksindstillinger).
4. Angiv den ønskede indbindingsmargen for papirets for- og bagside. Vælg derefter, om for- eller bagsiden af papiret skal udskrives som startside.

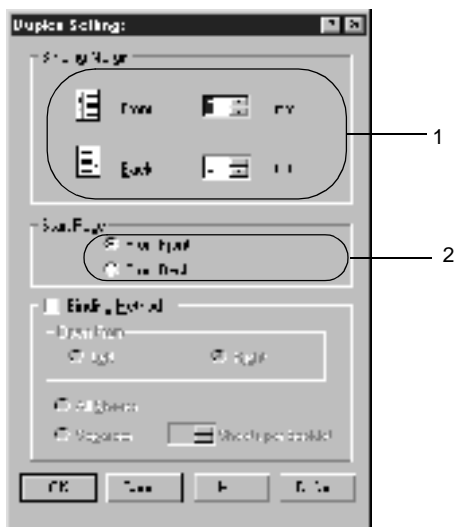

5. Ved udskrivning til hæfteindbinding skal du markere afkrydsningsfeltet Binding Method (Indbindingsmetode) og foretage de ønskede indstillinger. Se online Hjælp, hvis du ønsker oplysninger om den enkelte indstilling.
6. Klik på OK (OK) for at acceptere indstillingerne og vende tilbage til menuen Layout (Layout).

Angivelse af udvidede indstillinger

Du kan angive detaljerede indstillinger, f.eks. for skrifttype eller forskydning, i dialogboksen Extended Settings (Udvidede indstillinger). Klik på Extended Settings (Udvidede indstillinger) i menuen Optional Settings (Valgfrie indstillinger) for at åbne dialogboksen.

Angivelse af valgfrie indstillinger

a. Udskrivningstilstand:

High Quality (PC) (Høj kvalitet (pc)):

Vælg denne tilstand, hvis du bruger en computer med højere specifikationer for at reducere computerens belastning.

I denne tilstand kan funktioner, som f.eks. "FormOverlay" (Formularoverlay) og "Print true type with fonts with substitution" (Udskriv TrueType-skrifttyper med erstatning), ikke benyttes.

High Quality (Printer) (Høj kvalitet (printer)):

Vælg denne tilstand, hvis du bruger en computer med lavere specifikationer for at reducere computerens belastning.

CRT (CRT):

Vælg denne tilstand, hvis udskriftsresultatet ikke er tilfredsstillende med "High Quality (PC)" (Høj kvalitet (pc)) eller "High Quality (Printer)" (Høj kvalitet (printer)). I denne tilstand kan funktioner, som f.eks. "PhotoEnhance4" (PhotoEnhance4), "Print Layout" (Udskriftslayout), "Binding Method" (Indbindingsmetode), "Watermark" (Vandmærke), "FormOverlay" (Formularoverlay) og "Print true type with fonts with substitution" (Udskriv TrueType-skrifttyper med erstatning), ikke benyttes.

- b. Knappen Print True Type fonts as bitmap (Udskriv TrueType-skrifttyper som bitmap):

Klik på denne knap for at udskrive TrueType-skrifttyper, der ikke erstattes med enhedsskrifttyper i dokumentet, som bitmap.
- c. Knappen Print True Type fonts with substitution (Udskriv TrueType-skrifttyper med erstatning):

Klik på denne knap for at udskrive TrueType-skrifttyper i dokumentet som enhedsskrifttyper. Denne funktion er ikke tilgængelig, når indstillingen Graphic Mode (Grafiktilstand) er angivet til High Quality (PC) (Høj kvalitet (pc)).
- d. Knappen Settings (Indstillinger):

Klik på denne knap for at åbne dialogboksen Font Substitution (Skrifttypeerstatning). Denne knap er tilgængelig, hvis knappen Print True Type fonts with substitution (Udskriv TrueType-skrifttyper med erstatning) er valgt.
- e. Knappen Uses the settings specified on the printer (Bruger de indstillinger, der er angivet på printeren):

Klik på denne knap for at bruge indstillingerne Offset (Forskydning), Skip blank page (Spring over tom side) og Ignore the selected paper size (Ignorer den valgte papirstørrelse) fra betjeningspanelet.
- f. Knappen Uses the settings specified on the printer (Bruger de indstillinger, der er angivet på printeren):

Klik på denne knap for at bruge indstillingerne Offset (Forskydning), Skip blank page (Spring over tom side) og Ignore the selected paper size (Ignorer den valgte papirstørrelse) i printerdriveren.

- | | |
|---|--|
| g. Offset (Forskydning) | Finjusterer udskriftsplaceringen af en sides data på for- og bagsiden af papiret i intervaller på 1,0 mm. |
| h. Afkrydsningsfeltet Skip Blank Page (Spring over tom side): | Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, ignorerer printeren tomme sider. |
| i. Afkrydsningsfeltet Ignore the selected paper size (Ignorer den valgte papirstørrelse): | Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, udskriver printeren på det ilagte papir, uanset størrelsen. |
| j. Afkrydsningsfeltet Automatically change to monochrome mode (Skift automatisk til monokrom tilstand): | Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have printerdriveren til at analysere udskriftsdataene og automatisk skifte til monokrom tilstand, hvis udskriftsdataene er sorte og hvide. |
| k. Afkrydsningsfeltet High Speed Graphics Output (Hurtigt grafikoutput): | Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil optimere udskrivningshastigheden for grafik bestående af linjetegninger, f.eks. overlappende cirkler og firkanter. |
| | Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis grafik ikke udskrives korrekt. |
| l. Afkrydsningsfeltet Uses the spooling method provided by the operation system (Bruger operativsystemets spooling-metode): | Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere spool-funktionen i Windows XP, 2000 eller NT 4.0. |
| m. Knappen Default (Standard): | Klik på denne knap for at nulstille driverindstillingerne til de oprindelige indstillinger. |

- n. Knappen Help (Hjælp): Klik på denne knap for at åbne online Hjælp.
- o. Knappen Cancel (Annuller): Klik på denne knap for at lukke dialogboksen eller printerdriveren uden at gemme indstillingerne.
- p. Knappen OK (OK): Klik på denne knap for at gemme indstillingerne og lukke dialogboksen eller printerdriveren.

Du kan opdatere oplysningerne om installeret ekstraudstyr, hvis du installeret ekstraudstyr i printeren.

1. Klik på fanen Optional Settings (Valgfrie indstillinger), vælg derefter knappen Update the Printer Option Information Manually (Opdater oplysninger om ekstraudstyr til printeren manuelt).
2. Klik på Settings (Indstillinger). Dialogboksen Optional Settings (Valgfrie indstillinger) vises.
3. Foretag indstillingerne for alt installeret ekstraudstyr, og klik derefter på OK (OK).

Brug af funktionen Reserve Job (Reserver job)

Funktionen Reserve Job (Reserver job) giver dig mulighed for at lagre udskriftsjob på printerens harddiskdrev og for at udskrive dem senere direkte fra printerens betjeningspanel. Følg anvisningerne i dette afsnit for at bruge funktionen Reserve Job (Reserver job).

Bemærk!

Der skal være installeret et ekstra harddiskdrev på printeren, for at du kan bruge funktionen Reserve Job (Reserver job). Kontroller, at drevet genkendes korrekt af printerdriveren, inden du begynder at bruge funktionen Reserve Job (Reserver job).

Tabellen nedenfor giver en oversigt over indstillingerne i funktionen Reserve Job (Reserver job). Hver indstilling er nærmere beskrevet senere i dette afsnit.

Indstilling under funktionen Reserve Job (Reserver job)	Beskrivelse
Re-Print Job (Udskriv job igen)	Giver dig mulighed for at udskrive jobbet nu og gemme det til senere genudskrivning.
Verify Job (Kontroller job)	Giver dig mulighed for at udskrive én kopi nu for at kontrollere indholdet inden udskrivning af flere kopier.
Stored Job (Gemt job)	Giver dig mulighed for at gemme udskriftsjobbet uden at udskrive det nu.
Confidential Job (Fortroligt job)	Giver dig mulighed for at bruge en adgangskode til udskriftsjobbet og gemme det til senere udskrivning.

Job, der er lagret på harddiskdrevet, håndteres forskelligt, afhængigt af indstillingen Reserve Job (Reserver job). Se tabellerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Indstilling under funktionen Reserve Job (Reserver job)	Maksimalt antal job	Hvis det maksimale antal overskrides	Hvis drevet er fuldt
Re-Print Job (Udskriv job igen) + Verify Job (Kontroller job)	64 (samlet antal)	Det ældste job erstattes automatisk af det nyeste	Det ældste job erstattes automatisk af det nyeste

Indstilling under funktionen Reserve Job (Reserver job)	Maksimalt antal job	Hvis det maksimale antal overskrides	Hvis drevet er fuldt
Stored Job (Gemt job)	64	De ældste job slettes manuelt	De ældste job slettes manuelt
Confidential Job (Fortroligt job)	64		


Indstilling under funktionen Reserve Job (Reserver job)	Efter udskrivning	Efter slukning af printeren eller brug af Reset All (Nulstil alt)
Re-Print Job (Udskriv job igen)	data forbliver på harddiskdrevet	Data ryddes
Verify Job (Kontroller job)		
Stored Job (Gemt job)		Data forbliver på harddiskdrevet
Confidential Job (Fortroligt job)	data ryddes	Data ryddes

Re-Print Job (Udskriv job igen)

Indstillingen Re-Print Job (Udskriv job igen) giver dig mulighed for at gemme det job, du aktuelt udskriver, så du kan genudskrive det senere direkte fra betjeningspanelet.

Følg disse anvisninger for at bruge indstillingen Re-Print Job (Udskriv job igen).

1. Klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).
2. Marker afkrydsningsfeltet Collate in Printer (Sætvis i printer). Angiv det antal kopier, der skal udskrives, og foretag andre printerdriverindstillinger, der er påkrævet til dokumentet.
3. Klik på fanen Optional Settings (Valgfrie indstillinger), og klik på Reserve Jobs Settings (Indstillinger for Reserver job). Dialogboksen Reserve Job Settings (Indstillinger for Reserver job) vises.
4. Marker afkrydsningsfeltet Reserve Job On (Reserver job aktiveret), og klik på knappen Re-Print Job (Udskriv job igen).

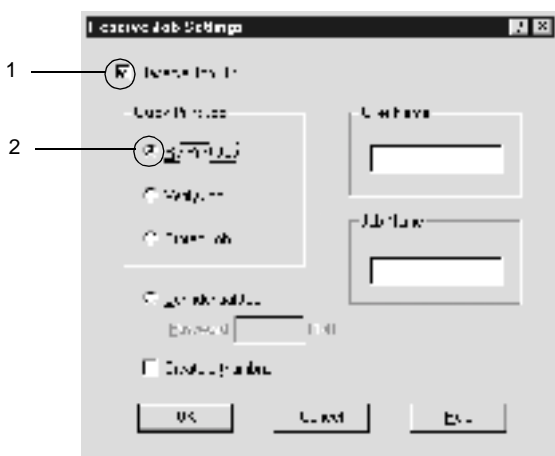

5. Indtast et brugernavn og et jobnavn i de tilsvarende tekstbokse.

Bemærk!

Hvis du vil oprette en miniature af jobbetts første side, skal du markere afkrydsningsfeltet Create a thumbnail (Opret en miniature). Du kan få adgang til miniaturer ved at indtaste <http://> efterfulgt af den interne printerservers IP-adresse i en webbrowser.

6. Klik på OK (OK). Printerens udskriver dokumentet og gemmer udskriftsjobdataene på harddiskdrevet.

Se "Udskrivning og sletning af data i forbindelse med reservede job" på side 345, hvis du vil genudskrive eller slette disse data ved hjælp af printerens betjeningspanel.

Verify Job (Kontroller job)

Indstillingen Verify Job (Kontroller job) giver dig mulighed for at udskrive én kopi med henblik på at kontrollere indholdet inden udskrivning af flere kopier.

Følg disse anvisninger for at bruge indstillingen Verify Job (Kontroller job).


1. Klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).
2. Marker afkrydsningsfeltet Collate OK (Sætvis OK). Angiv det antal kopier, der skal udskrives, og foretag andre printerdriverindstillinger, der er påkrævet til dokumentet.
3. Klik på fanen Optional Settings (Valgfrie indstillinger), og klik på Reserve Jobs Settings (Indstillinger for Reserver job). Dialogboksen Reserve Job Settings (Indstillinger for Reserver job) vises.

Stored Job (Gemt job)

Indstillingen **Stored Job** (Gemt job) er praktisk til lagring af dokumenter, som du udskriver med regelmæssige mellemrum, f.eks. fakturaer. De lagrede data forbliver på harddiskdrevet, også selvom du slukker printeren eller nulstiller den ved hjælp af funktionen **Reset All** (Nulstil alt).

Følg disse trin for at udskrive udskriftsdata ved hjælp af indstillingen Stored Job (Gemt job).

1. Klik på fanen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).
2. Marker afkrydsningsfeltet Collate OK (Sætvis OK).
Angiv det antal kopier, der skal udskrives, og foretag andre printerdriverindstillinger, der er påkrævet til dokumentet.
3. Klik på fanen Optional Settings (Valgfrie indstillinger), og klik på Reserve Jobs Settings (Indstillinger for Reserver job).
Dialogboksen Reserve Job Settings (Indstillinger for Reserver job) vises.
4. Marker afkrydsningsfeltet Reserve Job On (Reserver job aktiveret), og klik på knappen Stored Job (Gemt job).

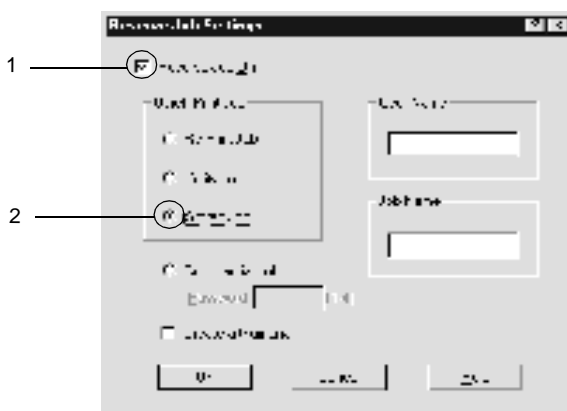

5. Indtast et brugernavn og et jobnavn i de tilsvarende tekstbokse.

Bemærk!

Hvis du vil oprette en miniature af jobbets første side, skal du markere afkrydsningsfeltet Create a thumbnail (Opret en miniature). Du kan få adgang til miniaturer ved at indtaste <http://> efterfulgt af den interne printerservers IP-adresse i en webbrowser.

6. Klik på OK (OK). Printerens gemmer udskriftsdataene på harddiskdrevet.

Se "Udskrivning og sletning af data i forbindelse med reservede job" på side 345, hvis du vil udskrive eller slette disse data ved hjælp af printerens betjeningspanel.


Confidential Job (Fortroligt job)

Indstillingen Confidential Job (Fortroligt job) giver dig mulighed for at anvende adgangskoder til at udskrive job, der er lagret på harddiskdrevet.

Følg disse trin for at gemme udskriftsdata ved hjælp af indstillingen Confidential Job (Fortroligt job).

1. Angiv printerdriverindstillinger, som er relevante for dokumentet.
2. Klik på fanen Optional Settings (Valgfrie indstillinger), og klik på knappen Reserve Jobs Settings (Indstillinger for Reserver job). Dialogboksen Reserve Jobs Settings (Indstillinger for Reserver job) vises.

3. Marker afkrydsningsfeltet Reserve Job On (Reserver job aktiveret), og klik på knappen Confidential Job (Fortroligt job).

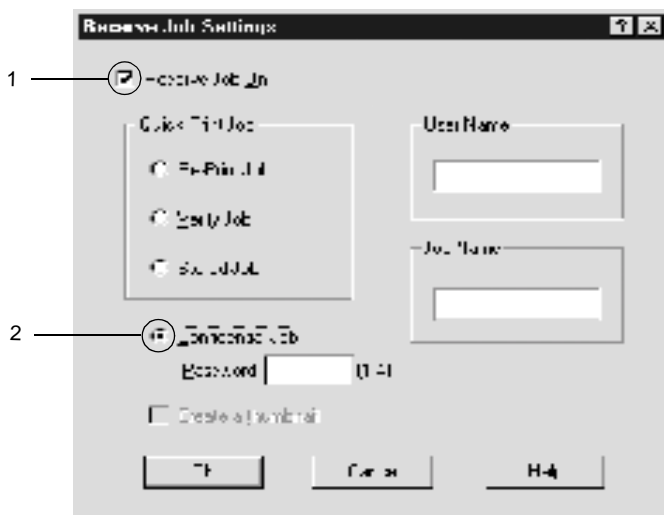

4. Indtast et brugernavn og et jobnavn i de tilsvarende tekstbokse.
5. Angiv adgangskoden til jobbet ved at angive et fircifret tal i adgangskodetekstboksen.

Bemærk!

- ☐ Adgangskoder skal have fire cifre.
- ☐ Kun tal fra 1 til 4 kan bruges til adgangskoder.
- ☐ Opbevar adgangskoder et sikkert sted. Du skal angive den korrekte adgangskode ved udskrivning af et fortroligt job.

6. Klik på OK (OK). Printerens gemmer udskriftsjobbet på harddiskdrevet.

Se "Udskrivning og sletning af data i forbindelse med reserverede job" på side 345, hvis du vil udskrive eller slette disse data ved hjælp af printerens betjeningspanel.

Overvågning af printerens ved hjælp af EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 overvåger printerens og giver dig oplysninger om printerens aktuelle status.

Bemærkning til brugere af Windows XP:

- ☐ *Delte Windows XP-LPR-forbindelser og delte Windows XP-TCP/IP-standardforbindelser med Windows-klienter understøtter ikke funktionen Job Management (Jobstyring).*
- ☐ *EPSON Status Monitor 3 er ikke tilgængeligt ved udskrivning fra en fjernskrivebordsforbindelse.*

Bemærkninger til Netware-brugere:

Ved overvågning af NetWare-printere skal der benyttes en Novell Client, der svarer til operativsystemet. Driften er testet for nedenstående versioner.

- ☐ *Windows 98, 95 eller Me:
Novell Client 3.32 til Windows 95/98*
- ☐ *Windows XP, 2000 eller NT 4.0:
Novell Client 4.83+SP1 til Windows NT/2000/XP*

Installation af EPSON Status Monitor 3

Følg disse anvisninger for at installere EPSON Status Monitor 3.

1. Kontroller, at printeren er slukket, og at Windows kører på computeren.
2. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet.

Bemærk!

- ☐ Vælg et land, hvis vinduet med sprogafsnittet vises.
 - ☐ Hvis skærbilledet EPSON Installation Program (EPSON installationsprogram) ikke automatisk vises, skal du dobbeltklikke på ikonet My Computer (Denne computer), højreklikke på ikonet CD-ROM (cd-rom) og klikke på OPEN (Åbn) i den viste menu. Dobbeltklik derefter på Epsetup.exe.
3. Klik på Continue (Fortsæt). Når skærbilledet med softwarelicensaftalen vises, skal du læse aftalen og derefter klikke på Agree (Accepter).
 4. Klik på Install Software (Installer software) i den viste dialogboks.



5. Klik på Custom (Tilpas).
6. Marker afkrydsningsfeltet EPSON Status Monitor 3 og klik på Install (Installer).




7. I den dialogboks, der vises, skal du sørge for, at printerens ikon er valgt. Klik derefter på OK (OK). Følg derefter vejledningen på skærmen.



8. Klik på OK (OK), når installationen er færdig.


Adgang til EPSON Status Monitor 3

Du kan få adgang til EPSON Status Monitor 3 på følgende måde:
Åbn printersoftware, klik på fanen Utility (Værktøj), og klik derefter på knappen EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3).

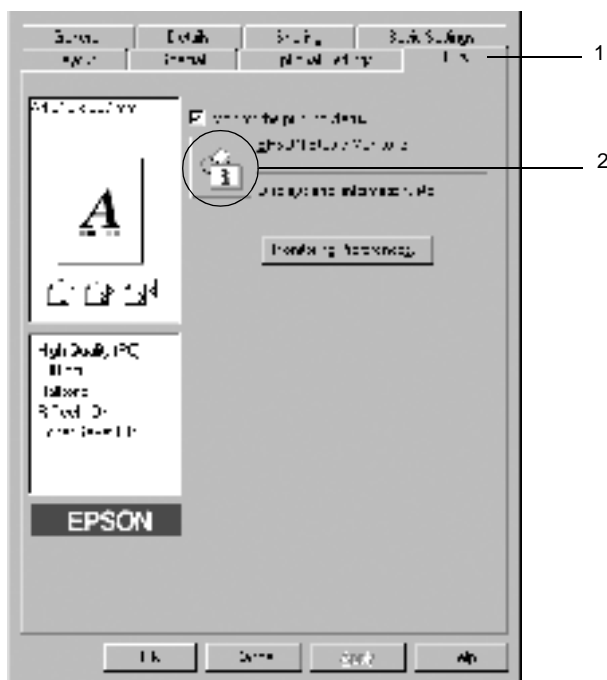

Indhentning af oplysninger om printerstatus

Du kan overvåge printerens status og få oplysninger om forbrugsstoffer ved hjælp af dialogboksen EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3).

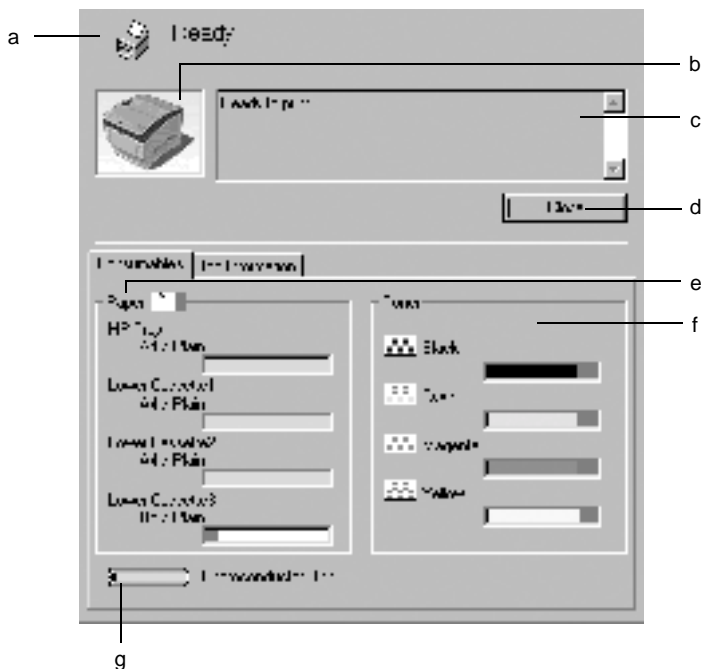


Bemærk!

Afhængigt af printeren kan skærbilledet afvige fra det viste skærbillede.

- a. Ikon/meddelelse: Ikonet og meddelelsen viser printerens status.
- b. Printerbillede: Billedet øverst til venstre viser printerens status i grafisk form.
- c. Tekstboks: Tekstboksen ud for printerbilledet viser printerens aktuelle status. Hvis der opstår et problem, vises den mest sandsynlige løsning på problemet.
- d. Knappen Close (Luk) Hvis du klikker på denne knap, lukkes dialogboksen.
- e. Paper (Papir): Viser papirstørrelsen, papirtypen og den omtrentlige mængde papir, der er tilbage i papirkilden. Oplysninger om den valgfri kassette vises kun, hvis dette ekstraudstyr er installeret.
- f. Toner (Toner): Angiver den resterende mængde toner. Tonerikonet blinker, hvis tonerbeholdningen er lav.
- g. Fotolederenhed: Angiver den resterende funktionslevetid for fotolederenheden.

Angivelse af indstillinger for overvågning

Hvis du vil angive bestemte indstillinger for overvågning, skal du klikke på Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger) i menuen Utility (Værktøj) i printerdriveren. Dialogboksen Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger) vises.

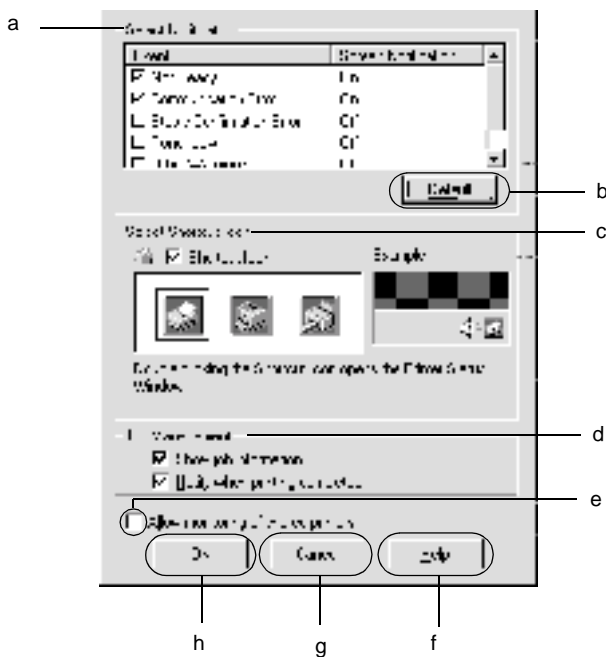

Følgende indstillinger og knapper vises i dialogboksen:

- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| a. | Select Notification
(Vælg besked): | Brug afkrydsningsfelterne i dette område til at vælge de fejltyper, som du ønsker at få besked om. |
| b. | Knappen Default
(Standard): | Genopretter standardindstillingerne. |

c. Select Shortcut Icon
(Vælg genvejsikon):

Hvis du vil bruge genvejsikonet, skal du markere afkrydsningsfeltet Shortcut Icon (Genvejsikon) og vælge et ikon. Det valgte ikon vises i højre side af proceslinjen.

Når genvejsikonet befinder sig på proceslinjen, kan du dobbeltklikke på ikonet for at få vist dialogboksen EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3). Du kan også højreklikke på genvejsikonet og vælge Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger) for at få vist dialogboksen Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger) og EPSON AL-C4100 Advanced (EPSON AL-C4100 Advanced) for at få vist dialogboksen EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3).

d. Job management
(Jobstyring):

Marker afkrydsningsfeltet Show job information (Vis joboplysninger) for at få vist joboplysningsmenuen i vinduet EPSON Status Monitor 3.

Bemærk!


Denne menu er kun tilgængelig, hvis de betingelser, der er angivet under "Understøttende forbindelse til brug af funktionen Job Management (Jobstyring)" på side 117, er opfyldt.

Marker afkrydsningsfeltet Notify when printing completed (Vis besked, når udskrivning er afsluttet) for at få vist en meddelelse, når udskriftsjobbet er afsluttet.

- e. Afkrydsningsfeltet Allow monitoring of shared printers (Tillad overvågning af delte printere): Når dette afkrydsningsfelt er markeret, kan en delt printer overvåges fra andre pc'er.
- f. Knappen Help (Hjælp): Åbner online Hjælp til dialogboksen Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger).
- g. Knappen Cancel (Annuller): Annullerer eventuelle ændringer.
- h. Knappen OK (OK): Gemmer nye ændringer.

Vinduet Status Alert (Statusadvarsel)

Vinduet Status Alert (Statusadvarsel) angiver, hvilken type fejl der er opstået, og en mulig løsning. Vinduet lukkes automatisk, når problemet er blevet løst.

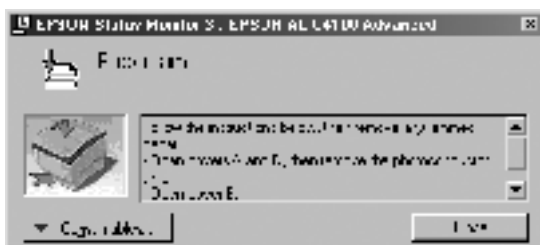


Dette vindue vises også i overensstemmelse med den valgte besked i dialogboksen Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger).

Hvis du ønsker at få vist oplysninger om forbrugsstoffer til printeren, skal du klikke på knappen EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3). Når du har klikket på denne knap, forsvinder vinduet Status Alert (Statusadvarsel) ikke, selv ikke efter at et problem er blevet løst. Klik på Close (Luk) for at lukke vinduet.

Brug af funktionen Job Management (Jobstyring)

Du kan hente oplysninger om udskriftsjobbene i menuen Job Information (Joboplysninger) i dialogboksen EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3).

Hvis du vil have vist menuen Job Information (Joboplysninger), skal du markere afkrydsningsfeltet Show job information (Vis joboplysninger) i dialogboksen Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger). (Se "Angivelse af indstillinger for overvågning" på side 111, hvis du ønsker yderligere oplysninger). Klik derefter på fanen Job Information (Joboplysninger) i dialogboksen EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3).

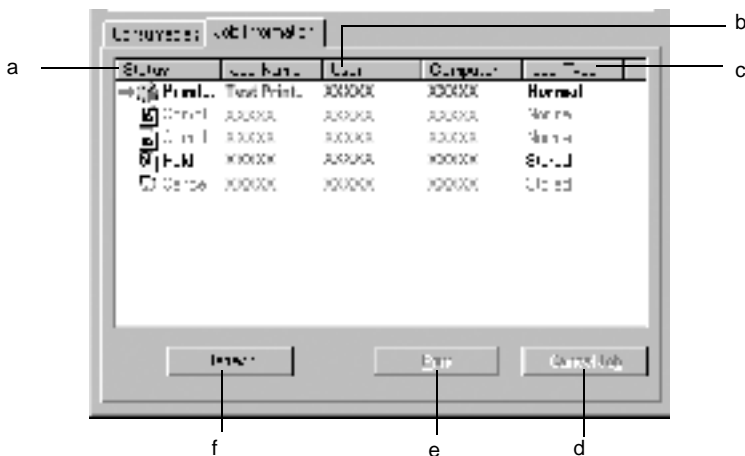

- a. Status (Status):
- | | |
|-----------------------|--|
| Waiting (Venter): | Det udskriftsjob, der venter på at blive udskrevet. |
| Printing (Udskriver): | Det udskriftsjob, der aktuelt udskrives. |
| Completed (Udført): | Viser kun de job, som er færdigudskrevet. |
| Canceled (Annullere): | Viser kun de udskriftsjob, som er blevet annulleret. |
| Held (Tilbageholdt): | Jobbet tilbageholdes. |
- b. Job Name (Jobnavn): Viser brugerens udskriftsjobfilnavne. Andre brugeres udskriftsjob vises som -----.
- c. Job Type (Jobtype): Viser jobtypen. Hvis funktionen Reserve job (Reserver job) anvendes, vises jobbene som henholdsvis Stored (Gemt), Verify (Kontroller), Re-Print (Udskriv igen) og Confidential (Fortroligt). Se "Brug af funktionen Reserve Job (Reserver job)" på side 96, hvis du ønsker yderligere oplysninger om funktionen Reserve Job (Reserver job).
- d. Knappen Cancel Job (Annuller job): Hvis du vælger et udskriftsjob og klikker på denne knap, annulleres det valgte udskriftsjob.

- e Knappen **Print** Viser dialogboksen til udskrivning af spoolede og tilbageholdte job.
(Udskriv):
- f Knappen **Refresh** Hvis du klikker på denne knap, opdateres oplysningerne i denne menu.
(Opdater):

Genudskrivning af udskriftsjob

Hvis du klikker på knappen **Print** (Udskriv) i EPSON Status Monitor 3-vinduet, kan du udskrive et job, der er spoolet. Følg anvisningerne nedenfor for at genudskrive jobbet.

Bemærk!

Du kan ikke genudskrive jobbene i følgende tilfælde:

- ☐ Jobbet har en anden status end Held (Tilbageholdt).
 - ☐ Jobbet er sendt af en anden person end dig.
 - ☐ Hvis der er valgt flere job
1. Åbn EPSON Status Monitor 3. Se "Adgang til EPSON Status Monitor 3" på side 108 hvis du ønsker yderligere oplysninger.
 2. Klik på fanen **Job Information** (Joboplysninger).
 3. Klik på knappen **Print** (Udskriv). Følgende vindue vises:



4. I vinduet skal du bekræfte jobnavnet og vælge et kopiantal fra 1 til 999.
5. Klik på OK (OK) for at udskrive jobbet igen.

Understøttende forbindelse til brug af funktionen Job Management (Jobstyring)

Funktionen Job Management (Jobstyring) er tilgængelig, hvis følgende forbindelser bruges:

- ☐ Brug af EPSON Net Direct Print TCP/IP-forbindelsen (i Windows Me, 98, 95 og XP, 2000 eller NT 4.0)
- ☐ Brug af LPR-forbindelserne (i Windows XP, 2000 og NT 4.0)
- ☐ Brug af TCP/IP-standardforbindelser (i Windows XP og 2000)
- ☐ Delte Windows 2000- og NT 4.0-LPR-forbindelser og delte Windows 2000-TCP/IP-standardforbindelser med Windows XP-, Me-, 98-, 95-, 2000- og NT 4.0-klienter

Bemærk!

Du kan ikke bruge denne funktion i følgende situationer:

- ☐ *Hvis du bruger et valgfrit Ethernet-interfacekort, der ikke understøtter funktionen Job Management (Jobstyring).*
- ☐ *Hvis NetWare-forbindelserne ikke understøtter funktionen Job Management (Jobstyring).*
- ☐ *Hvis udskriftsjob fra NetWare og NetBEUI vises som "Unknown" (Ukendt) i menuen Job Management (Jobstyring).*
- ☐ *Bemærk! Hvis den brugerkonto, der anvendes til at logge på en klient, ikke er den samme som den brugerkonto, der bruges til at etablere forbindelse til serveren, er funktionen Job Management (Jobstyring) ikke tilgængelig.*

Indstilling til oplysning om, at udskrivning er gennemført

Hvis afkrydsningsfeltet Notify when printing completed (Vis besked, når udskrivning er afsluttet) er markeret, kan funktionen Notify when printing completed (Vis besked, når udskrivning er afsluttet) anvendes.

Når denne funktion er aktiveret, vises beskeddialogboksen, når jobbet er færdigudskrevet.

Bemærk!

Når du annullerer destinationsjobbet, vises dialogboksen Notify when printing completed (Vis besked, når udskrivning er afsluttet) ikke.

Afbrydelse af overvågning

Du kan afbryde overvågningen af udskrivningsstatus ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Monitor the Printing Status (Overvåg udskrivningsstatus) i printerdrivermenuen Utility (Værktøj), hvis det slet ikke er nødvendigt at overvåge printeren.

Bemærk!

- ☐ *Afkrydsningsfeltet Monitor the Printing Status (Overvåg udskrivningsstatus) vises i menuen Utility (Værktøj) under Document Defaults (Dokumentstandarder) i Windows NT 4.0 eller i menuen Utility (Værktøj) under Printing Preference (Udskriftsindstillinger) i Windows XP eller 2000.*
- ☐ *Du kan se den aktuelle printerstatus ved at klikke på ikonet EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3) i printerdrivermenuen Utility (Værktøj).*

Indstillinger i Monitored Printers (Overvågede printere)

Du kan bruge værktøjet Monitored Printers (Overvågede printere) til at ændre de typer printere, som skal overvåges af EPSON Status Monitor 3. Når du installerer EPSON Status Monitor 3, installeres dette værktøj også. Det er som regel ikke nødvendigt at ændre en konfiguration.

1. Klik på Start (Start), peg på Programs (Programmer), peg på EPSON Printers (EPSON-printere), og klik derefter på Monitored printers (Overvågede printere).
2. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for de printere, der ikke overvåges.



3. Klik på OK (OK) for at acceptere indstillingen.

Opsætning af USB-tilslutningen


Det USB-interface, der leveres med printeren, er i overensstemmelse med Microsofts Plug and Play (PnP)-USB-specifikationer.

Bemærk!

Det er kun pc-systemer, der er udstyret med et USB-stik, og som kører Windows Me, 98, XP eller 2000, der understøtter USB-interfacet.

1. Klik på Start (Start), peg på Settings (Indstillinger), og klik derefter på Printers (Printere). I Windows XP: Klik på Start (Start), og klik derefter på Printers and Faxes (Printere og faxenheder).
2. Højreklik på ikonet EPSON AL-C4100 Advanced (EPSON AL-C4100 Advanced), og klik på Properties (Egenskaber) i den menu, der vises.
3. Klik på fanen Details (Detaljer). Klik på fanen Ports (Porte i Windows XP eller 2000).

4. Vælg den rette USB-port på rullelisten Print to the following port (Udskriv til følgende port). Vælg EPUSB1: (EPSON AL-C4100) (EPUSB1: (EPSON AL-C4100)) i Windows Me eller 98. Vælg USB001 (USB001) i Windows XP eller 2000 på listen i menuen Ports (Porte).

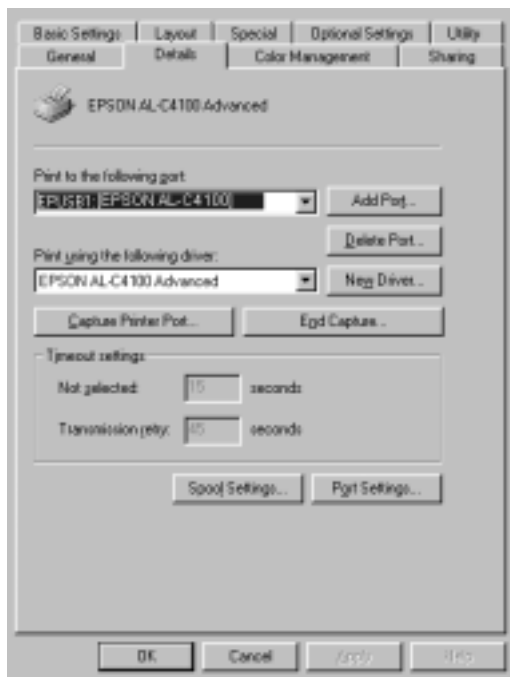

Bemærk!


Dette skærmbillede er et Windows 98-skærmbillede.

5. Klik på OK (OK) for at gemme denne indstilling.

annullering af udskrivning

Hvis udskrifterne ikke er, som du forventede, og hvis de indeholder forkerte eller forvanskede tegn eller billeder, kan det være nødvendigt at annullere udskrivningen. Når printerikonet vises på proceslinjen, skal du følge anvisningerne nedenfor for at annullere udskrivningen.


Dobbeltklik på printerikonet på proceslinjen. Marker opgaven i listen, og klik derefter på Cancel (Annuller) i menuen Document (Dokument).

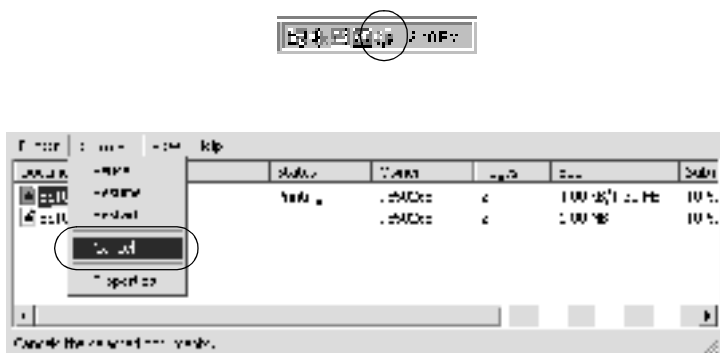

Når den sidste side er blevet udskrevet, begynder den grønne Klar-indikator på printeren at lyse.

Det aktuelle job annulleres.

Bemærk!

Du kan også annullere det aktuelle udskriftsjob, der sendes fra computeren, ved at trykke på knappen til annullering af job  på printerens betjeningspanel. Ved annullering af udskriftsjobbet skal du være omhyggelig med ikke at annullere udskriftsjob, som andre brugere har sendt.

Afinstallation af printersoftwaren


Hvis du ønsker at geninstallere eller opgradere printerdriveren, skal du afinstallere den printerdriver, der allerede er blevet installeret.

Afinstallation af printerdriver

1. Luk alle programmer.
2. Klik på Start (Start), peg på Settings (Indstillinger), og klik på Control Panel (Kontrolpanel).
3. Dobbeltklik på ikonet Add/Remove Programs (Tilføj/fjern programmer).




4. Vælg EPSON Printer Software (EPSON-printersoftware), og klik på Add/Remove (Tilføj/fjern).

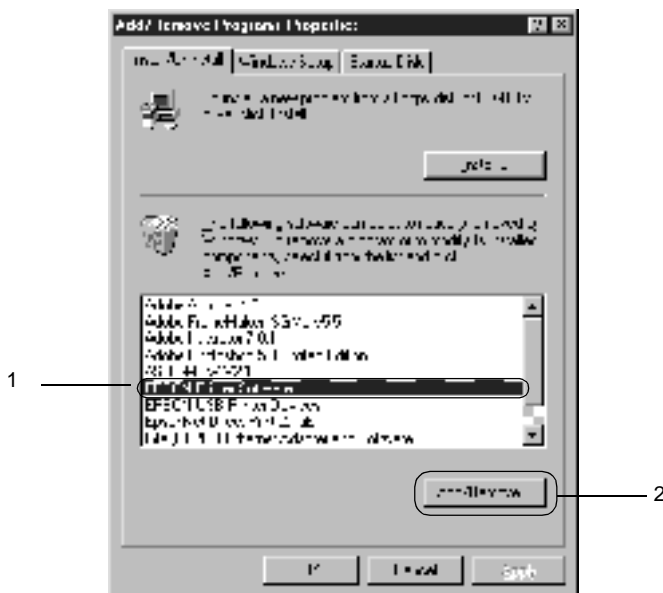


Bemærk!

Hvis du bruger Windows XP eller Windows 2000, skal du klikke på Change (Rediger) eller Remove Programs (Fjern programmer), vælge EPSON Printer Software (EPSON-printersoftware) og derefter klikke på Change/Remove (Rediger/fjern).

5. Klik på fanen Printer Model (Printermodel), vælg ikonet EPSON AL-C4100 Advanced (EPSON AL-C4100 Advanced), og klik derefter på OK (OK).

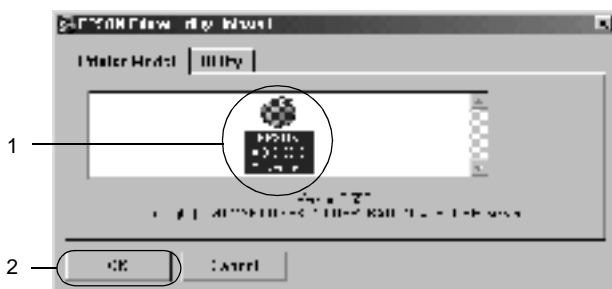

6. Klik på fanen Utility (Værktøj), og kontroller, at afkrydsningsfeltet for den printersoftware, du vil afinstallere, er markeret.

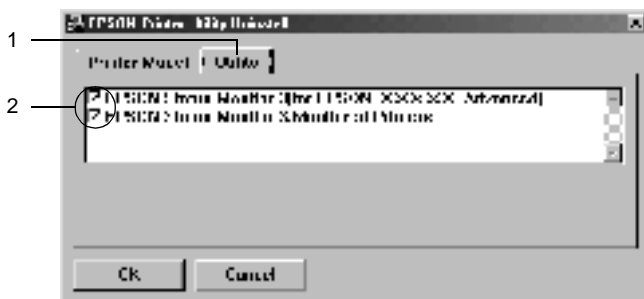

Bemærk!

Hvis du kun vil afinstallere EPSON Status Monitor 3, skal du markere afkrydsningsfeltet EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3).

7. Hvis du vil afinstallere værktøjet Monitored Printers (Overvågede printere), skal du vælge EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3): afkrydsningsfeltet Monitored Printers (Overvågede printere) og klikke på OK (OK).



Bemærk!

Du kan kun afinstallere værktøjet Monitored Printers (Overvågede printere) i EPSON Status Monitor 3. Når værktøjet er afinstalleret, kan du ikke redigere indstillingen, der er angivet for Monitored Printers (Overvågede printere) eller for andre printere fra EPSON Status Monitor 3.

8. Følg anvisningerne på skærmen.


Afinstallation af USB-enhedsdriver

Hvis du slutter printeren til computeren med et USB-interfacekabel, installeres USB-enhedsdriveren også. Hvis du afinstallerer printerdriveren, skal du også afinstallere USB-enhedsdriveren.

Følg disse anvisninger, hvis du vil afinstallere USB-enhedsdriveren.

Bemærk!

- ❑ Afinstaller printerdriveren, inden du afinstallerer USB-enhedsdriveren.
 - ❑ Når USB-enhedsdriveren er afinstalleret, kan du ikke få adgang til andre EPSON-printere, der er tilsluttet ved hjælp af et USB-interfacekabel.
1. Udfør trin 1-3 i afsnittet "Afinstallation af printerdriver" på side 123.
 2. Vælg EPSON USB Printer Devices (EPSON-USB-printerenheder), og klik på Add/Remove (Tilføj/fjern).

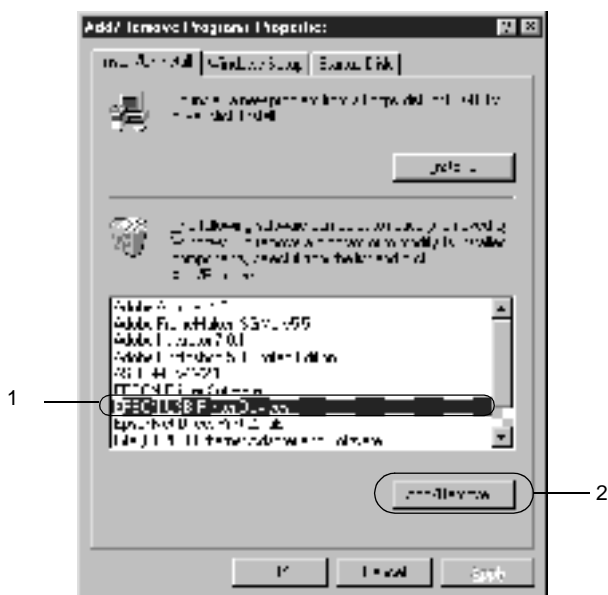

Bemærk!

- ❑ EPSON USB Printer Devices (EPSON-USB-printerenheder) vises kun, når printeren er sluttet til en computer, der kører Windows Me eller 98, ved hjælp af et USB-interfacekabel.

- ❑ *Hvis USB-enhedsdriveren ikke er installeret korrekt, vises EPSON USB Printer Devices (EPSON-USB-printerenheder) muligvis ikke. Følg disse anvisninger for at køre filen "Epusbun.exe", som findes på den cd, der følger med printeren.*

1. Indsæt cd'en i computerens cd-rom-drev.
 2. Få adgang til cd-rom-drevet.
 3. Dobbeltklik på mappen Win9x (Win9x).
 4. Dobbeltklik på ikonet Epusbun.exe (Epusbun.exe).
-
3. Følg anvisningerne på skærmen.

Om printersoftware

Printersoftwaren indeholder en printerdriver og EPSON Status Monitor 3. Ved hjælp af printerdriveren kan du vælge mellem mange forskellige indstillinger, så du opnår de bedste resultater, når du bruger printeren. Du kan få adgang til EPSON Status Monitor 3 via menuen Apple (Apple). EPSON Status Monitor 3 giver dig mulighed for at kontrollere printerens status. Se "Overvågning af printeren ved hjælp af EPSON Status Monitor 3" på side 164, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


Adgang til printerdriveren

Brug printerdriveren til at kontrollere printeren og ændre dens indstillinger. Ved hjælp af printerdriveren er det nemt at angive alle udskriftsindstillinger, herunder indstillinger for papirkilde, papirstørrelse og papirretning.

Bemærk!

Online Hjælp til printerdriveren indeholder oplysninger om printerdriverindstillinger.

For at få adgang til printerdriveren fra Mac OS 8.6 til 9.x og åbne den korrekte dialogboks skal du først vælge Chooser (Vælger) i menuen Apple (Apple) og klikke på ikonet AL-C4100. For at få adgang til printerdriveren fra Mac OS X skal du registrere printeren under Print Center (Print Center) og derefter klikke på Print (Udskriv) i menuen File (Arkiv) i et program og vælge printeren.

- ❑ Hvis du vil åbne dialogboksen Paper Setting (Papirindstilling), skal du vælge Page Setup (Sidelayout) i menuen File (Arkiv) i et hvilket som helst program.
- ❑ Hvis du vil åbne dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger), skal du vælge Print (Udskriv) i menuen File (Arkiv) i et hvilket som helst program.
- ❑ Hvis du vil åbne dialogboksen Layout (Layout), skal du klikke på ikonet  Layout (Layout) i dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).

Ændring af printerindstillinger

Angivelse af indstillinger for udskriftskvalitet

Du kan ændre udskriftskvaliteten for udskrifter ved hjælp af indstillinger i printerdriveren. Ved hjælp af printerdriveren kan du angive de ønskede udskriftsindstillinger ved at vælge disse på en liste over foruddefinerede indstillinger eller ved selv at tilpasse indstillingerne.

Valg af udskriftskvalitet ved hjælp af indstillingen Automatic (Automatisk)


Du kan ændre udskrifternes udskriftskvalitet, alt efter om du lægger vægt på udskrivningshastighed eller kvalitet. Der findes to udskrivningsniveauer: 300 dpi og 600 dpi. 600 dpi giver præcis udskrivning af høj kvalitet, men kræver mere hukommelse og reducerer udskrivningshastigheden.

Hvis knappen Automatic (Automatisk) er valgt i dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger), angiver printerdriveren automatisk alle detaljerede indstillinger i overensstemmelse med den valgte farveindstilling. Indstillingerne for farve og opløsning er de eneste indstillinger, som du skal angive. I de fleste programmer kan du ændre andre indstillinger, f.eks. indstillinger for papirstørrelse eller -retning.

Bemærk!

Online Hjælp indeholder yderligere oplysninger om printerdriverindstillinger.

1. Åbn dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).
2. Klik på knappen Automatic (Automatisk) under Print Quality (Udskriftskvalitet). Vælg derefter den ønskede udskriftsopløsning ved at flytte skyderen mellem Fast (Hurtig) (300 dpi) og Fine (Fin) (600 dpi).

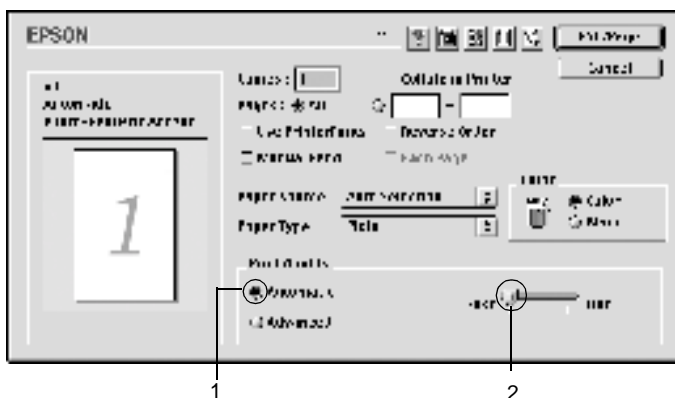

Bemærk!

- ☐ Se online Hjælp, hvis du ønsker oplysninger om funktionen RITech (RITech).

- ❑ *Hvis udskrivningen mislykkes, eller hvis der vises en hukommelsesrelateret fejlmeddelelse, kan valg af en lavere opløsning muligvis gøre det muligt at fortsætte udskrivningen.*

Til brugere af Mac OS X

1. Åbn dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).
2. Klik på knappen Automatic (Automatisk), og vælg derefter opløsning fra rullelisten Resolution (Opløsning).


Brug af foruddefinerede indstillinger

De foruddefinerede indstillinger er beregnet til at hjælpe dig med at optimere udskriftsindstillingerne for en bestemt type udskrift, f.eks. præsenteringsdokumenter eller billeder, der er optaget med et videokamera eller et digitalkamera.

Følg disse anvisninger for at bruge de foruddefinerede indstillinger.

1. Åbn dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).

2. Marker alternativknappen Advanced (Avanceret). De foruddefinerede indstillinger findes på listen til højre for alternativknappen Automatic (Automatisk).

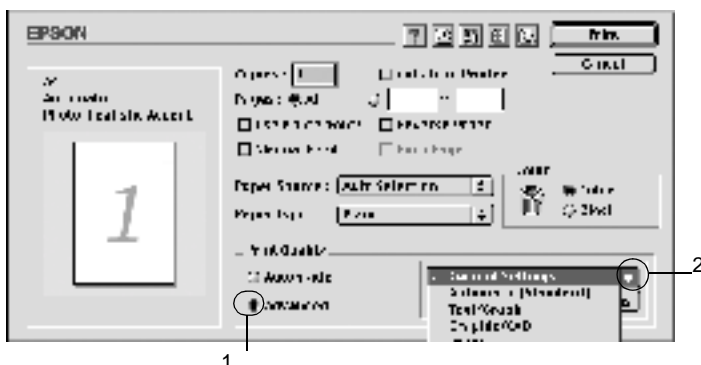

3. Vælg den indstilling på listen, der passer bedst til den dokument- eller billedtype, du vil udskrive.

Til brugere af Mac OS X

1. Åbn dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).
2. Marker alternativknappen Custom (Tilpas). De foruddefinerede indstillinger finder du på rullelisten Advanced (Avanceret).

Når du vælger en foruddefineret indstilling, angives andre indstillinger, f.eks. Printing Mode (Udskrivningstilstand), Resolution (Opløsning), Screen (Skærm) og Color Management (Farvestyring), automatisk. Ændringer vises på listen over aktuelle indstillinger i venstre side af dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).

Denne printerdriver omfatter følgende foruddefinerede indstillinger:

Automatic (Automatisk) (standardindstilling)

Velegnet til almindelig udskrivning, især udskrivning af fotografier.

Text/Graph (Tekst/diagram)

Velegnet til udskrivning af dokumenter, der indeholder tekst og diagrammer, f.eks. præsentationsdokumenter.

Graphic/CAD (Grafik/CAD)

Velegnet til udskrivning af grafer og diagrammer.

Photo (Foto)

Velegnet til udskrivning af fotografier.

PhotoEnhance4 (PhotoEnhance4)

Velegnet til udskrivning af videobilleder, billeder, der er taget med et digitalkamera, eller scannede billeder. EPSON PhotoEnhance4 justerer automatisk de oprindelige billeddatas kontrast, mætning og lysstyrke for at frembringe skarpere og mere levende farveudskrifter. Denne indstilling har ikke indvirkning på de oprindelige billeddata.

Bemærk!

Denne funktion er ikke tilgængelig med Mac OS X.

ColorSync (ColorSync)

Justerer automatisk udskriftsfarverne, så de svarer til farverne på skærmen.

Automatic (High Quality) (Automatisk (høj kvalitet))

Velegnet til almindelig udskrivning, hvor der lægges vægt på høj kvalitet.

Advanced Text/Graph (Avanceret tekst/diagram)

Velegnet til udskrivning af præsentationsdokumenter af høj kvalitet, som indeholder tekst og diagrammer.

Advanced Graphic/CAD (Avanceret grafik/CAD)

Velegnet til udskrivning af grafer, diagrammer og fotografier af høj kvalitet.

Advanced Photo (Avanceret foto)

Velegnet til udskrivning af scannede fotografier af høj kvalitet og højkvalitetsbilleder, der er taget med et digitalkamera.


Tilpasning af udskriftsindstillinger

Mange brugere får aldrig brug for at angive deres egne udskriftsindstillinger manuelt. Printereren giver dig dog mulighed for at angive brugerdefinerede udskriftsindstillinger, hvis du ønsker at få mere kontrol over udskrifterne, at gøre de mest detaljerede indstillinger tilgængelige eller bare at eksperimentere.

Følg disse anvisninger for at tilpasse udskriftsindstillingerne:


1. Åbn dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).

2. Marker alternativknappen Advanced (Avanceret), og klik derefter på More Settings (Flere indstillinger). Følgende dialogboks vises.

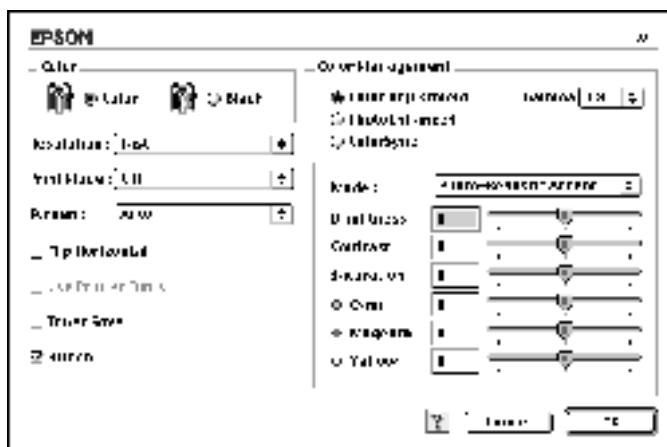

3. Vælg Color (Farve) eller Black (Sort) som indstilling for Color (Farve).
4. Vælg udskriftsopløsningen Fast (Hurtig) (300 dpi) eller Fine (Fin) (600 dpi).

Bemærk!

Hvis du vil angive andre indstillinger, kan du ved hjælp af knappen  få vist yderligere oplysninger om de enkelte indstillinger.

5. Klik på OK (OK) for at acceptere indstillingerne og vende tilbage til dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).

Til brugere af Mac OS X

1. Åbn dialogboksen Print (Udskriv).

2. Vælg indstillingerne Color/Graphics (Farve/Grafik) på rullelisten.
3. Angiv de ønskede indstillinger.

Bemærk!

Se online Hjælp for at få yderligere oplysninger om de enkelte indstillinger.

Lagring af indstillingerne

Hvis du vil gemme de brugerdefinerede indstillinger, skal du markere alternativknappen Advanced (Avanceret) og derefter klikke på Save Settings (Gem indstillinger) i dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). Dialogboksen Custom Settings (Brugerdefinerede indstillinger) vises.

Indtast et navn for de brugerdefinerede indstillinger i boksen Name (Navn), og klik på Save (Gem). Indstillingerne vises på listen til højre for alternativknappen Automatic (Automatisk) i dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).

Bemærk!

- ☐ *Du kan ikke bruge et navn på en foruddefineret indstilling til en brugerdefineret indstilling.*
- ☐ *Hvis du vil slette en brugerdefineret indstilling, skal du markere alternativknappen Advanced (Avanceret) og klikke på Save Settings (Gem indstillinger) i dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger), vælge indstillingen i dialogboksen User Settings (Brugerindstillinger) og derefter klikke på Delete (Slet).*
- ☐ *Du kan ikke slette foruddefinerede indstillinger.*

Hvis du ændrer en indstilling i dialogboksen Advanced Settings (Avancerede indstillinger), når en af de brugerdefinerede indstillinger er valgt på listen Advanced Settings (Avancerede indstillinger) i dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger), ændres den indstilling, der er valgt på listen, til User Settings (Brugerindstillinger). Den tidligere valgte brugerdefinerede indstilling påvirkes ikke af denne ændring. Du kommer tilbage til den brugerdefinerede indstilling ved at vælge den igen på listen over aktuelle indstillinger.

Til brugere af Mac OS X

Brug følgende procedurer til at gemme dine brugerdefinerede indstillinger.

Til brugere af Mac OS 10.1.x gem dine brugerdefinerede indstillinger i Save Custom Setting (Gem speciel indstilling). Indstillingerne gemmes som Custom (Speciel) i rullelisten Preset (Nulstil). Du kan kun gemme ét sæt brugerdefinerede indstillinger.

Til brugere af Mac OS 10,2.x gem dine brugerdefinerede indstillinger i Save Custom Setting Indtast et navn for de brugerdefinerede indstillinger i boksen Name (Navn). Indstillingerne gemmes under dette navn i rullelisten Preset (Nulstil).


Bemærk!


- ☐ *Indstillingen Custom Setting (Speciel indstilling) er en standardfunktion i Mac OS X.*

Ændring af udskrifter størrelse

Funktionen Fit to Page (Tilpas til side) i dialogboksen Layout (Layout) giver dig mulighed for at forstørre eller formindske dokumenter under udskrivning i overensstemmelse med den angivne papirstørrelse.

Bemærk!


- ☐ Denne funktion er ikke tilgængelig med Mac OS X.
 - ☐ Graden af forstørrelse eller formindskelse angives automatisk i overensstemmelse med den papirstørrelse, der er valgt i dialogboksen Paper Setting (Papirindstilling).
 - ☐ Den ændring eller den formindselsesgrad, der er valgt i dialogboksen Paper Setting (Papirindstilling), er ikke tilgængelig.
1. Klik på ikonet Layout (Layout)  i dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). Dialogboksen Layout (Layout) vises.
 2. Marker afkrydsningsfeltet Fit to Page (Tilpas til side). Vælg den ønskede papirstørrelse på rullelisten Output Paper (Outputpapir). Siden udskrives, så den passer til det valgte papir.

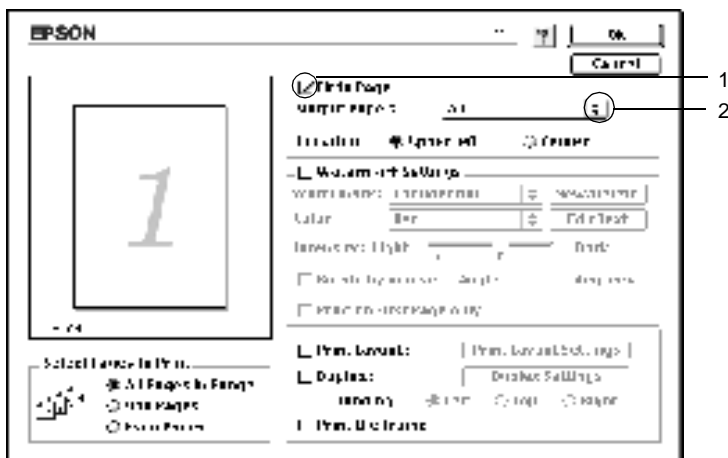


3. Klik på OK (OK) for at acceptere indstillingerne.

Ændring af udskriftslayout

Du kan udskrive enten to eller fire sider på en enkelt side og angive udskrivningsrækkefølgen, så størrelsen på hver side automatisk ændres til at passe til den angivne papirstørrelse ved hjælp af layoutudskrivning. Du kan også vælge at udskrive dokumenter, der er omgivet af en ramme.

1. Klik på ikonet Layout (Layout)  i dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). Dialogboksen Layout (Layout) vises.
2. Marker afkrydsningsfeltet Print Layout (Udskriftslayout), og klik derefter på Print Layout Settings (Indstillinger for udskriftslayout). Dialogboksen Print Layout Settings (Indstillinger for udskriftslayout) vises.

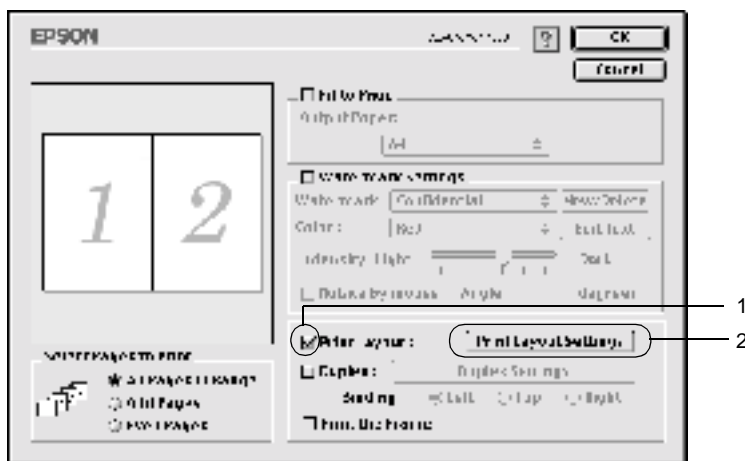

3. Vælg det antal sider, du vil have udskrevet på ét ark papir.



4. Vælg den siderækkefølge, i hvilken siderne skal udskrives på hvert ark.

Bemærk!

Indstillingerne for siderækkefølge afhænger af de ovenfor valgte sider og papirretningen.

5. Klik på OK (OK) for at acceptere indstillingerne og vende tilbage til dialogboksen Layout (Layout).
6. Marker afkrydsningsfeltet Print the Frame (Udskriv rammen) i dialogboksen Layout (Layout), hvis du vil udskrive siderne, så de omgives af en ramme.
7. Klik på OK (OK) for at acceptere indstillingerne.

Til brugere af Mac OS X

1. Åbn dialogboksen Print (Udskriv).
2. Vælg Layout (Layout) på rullelisten.
3. Vælg det antal sider, du vil udskrive på ét ark papir fra rullelisten.
4. Klik på Print (Udskriv) for at starte udskrivning.

Bemærk!


Indstillingerne Layout (Layout) er en standardfunktion i Mac OS X.

Brug af et vandmærke


Følg nedenstående anvisninger for at føje et vandmærke til et dokument. I dialogboksen Layout (Layout) kan du vælge et vandmærke på en liste over foruddefinerede vandmærker, eller du kan vælge en bitmap-fil (PICT) eller en tekstfil som dit eget brugerdefinerede vandmærke. Dialogboksen Layout (Layout) giver dig også mulighed for at angive forskellige detaljerede vandmærkeindstillinger. Du kan f.eks. vælge vandmærkets størrelse, intensitet og placering.

Bemærk!

Denne funktion er ikke tilgængelig med Mac OS X.


1. Klik på ikonet Layout (Layout)  i dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). Dialogboksen Layout (Layout) vises.

2. Marker afkrydsningsfeltet Watermark Settings (Vandmærkeindstillinger), og vælg et vandmærke på rullelisten Watermark (Vandmærke)

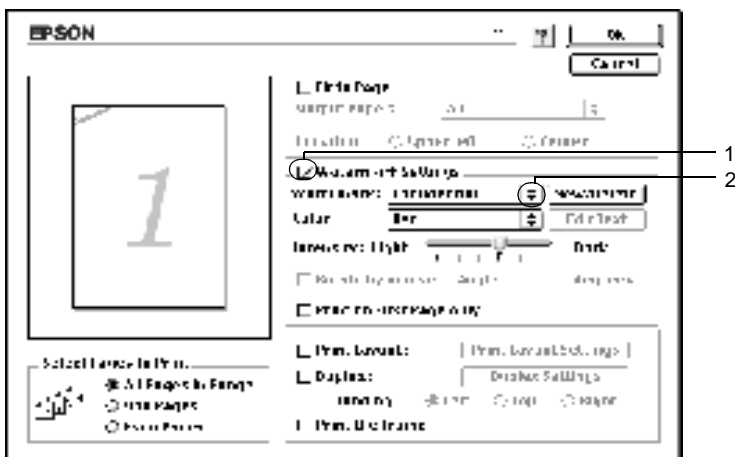


3. Vælg den placering på siden, hvor du vil have vandmærket udskrevet, ved at trække vandmærkebilledet i visningsvinduet. Træk desuden i vandmærkets størrelsesthåndtag, hvis du vil ændre størrelsen på vandmærket.
4. Juster vandmærkets billedintensitet ved hjælp af skyderen Intensity (Intensitet).
5. Hvis du opretter et brugerdefineret tekstvandmærke, kan du rotere det ved at angive det ønskede antal grader i boksen Angle (Vinkel). Du kan også markere afkrydsningsfeltet Rotate by mouse (Roter med musen) og rotere tekstvandmærket ved hjælp af markøren i visningsvinduet.
6. Klik på OK (OK) for at acceptere indstillingerne.


3. Klik på Add Text (Tilføj tekst) i dialogboksen Custom Watermark (Brugerdefineret vandmærke).

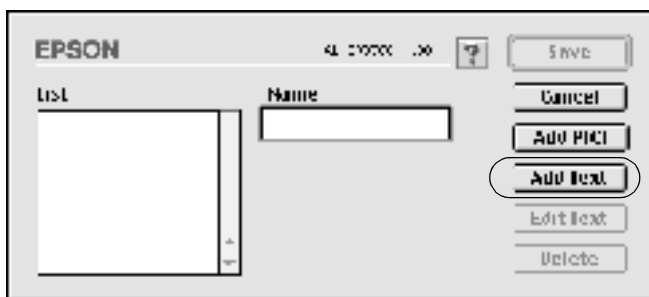

4. Indtast vandmærketeksten i boksen Text (Tekst), og vælg den ønskede skrifttype og typografi. Klik derefter på OK (OK) i dialogboksen Text Watermark (Tekstvandmærke).

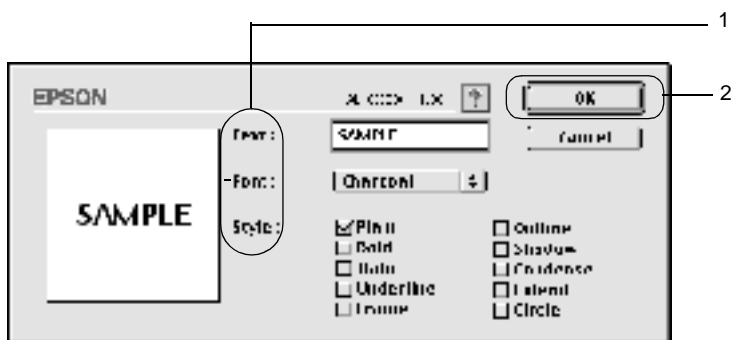

5. Indtast filnavnet i boksen Name (Navn), og klik på Save (Gem).

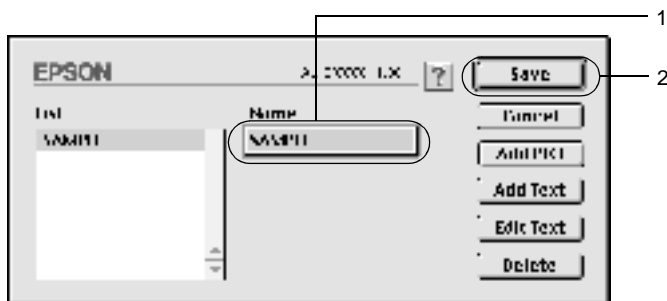


Bemærk!

- ❑ Hvis du vil redigere det gemte tekstvandmærke, skal du vælge det på listen og klikke på Edit Text (Rediger tekst). Efter redigering skal du huske at klikke på OK (OK) for at lukke dialogboksen.
- ❑ Hvis du vil fjerne det gemte tekstvandmærke, skal du vælge det på listen og klikke på Delete (Slet). Når du har fjernet vandmærket, skal du huske at klikke på Save (Gem) for at lukke dialogboksen.


6. Marker det gemte brugerdefinerede vandmærke på rullelisten Watermark (Vandmærke) i dialogboksen Layout (Layout). Klik derefter på OK (OK).

Sådan opretter du et bitmap-vandmærke


Inden du opretter et brugerdefineret vandmærke, skal du have klargjort en bitmap-fil (PICT).

1. Klik på ikonet Layout (Layout)  i dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). Dialogboksen Layout (Layout) vises.

2. Marker afkrydsningsfeltet Watermark Settings (Vandmærkeindstillinger), og klik på New/Delete (Nyt/slet). Dialogboksen Custom Watermark (Brugerdefineret vandmærke) vises.

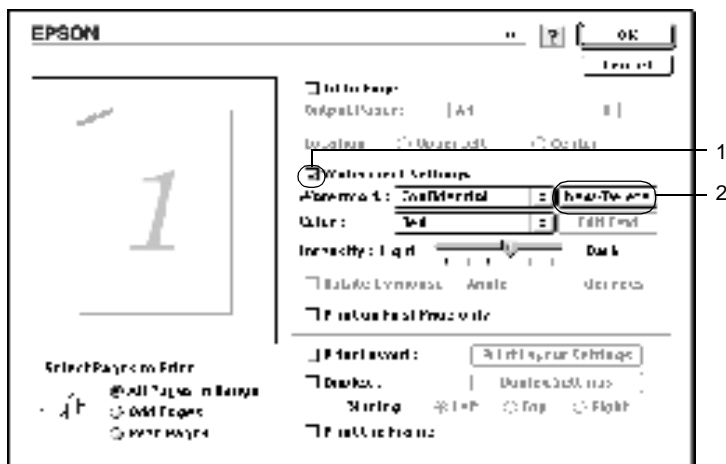


3. Klik på Add PICT (Tilføj billede) i dialogboksen Custom watermark (Brugerdefineret vandmærke).

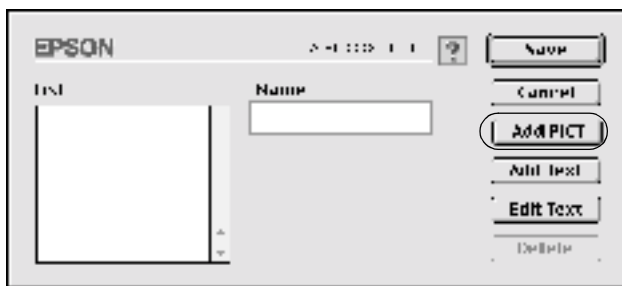

4. Vælg PICT-filen, og klik på Open (Åbn).



5. Indtast filnavnet i boksen Name (Navn), og klik på Save (Gem).

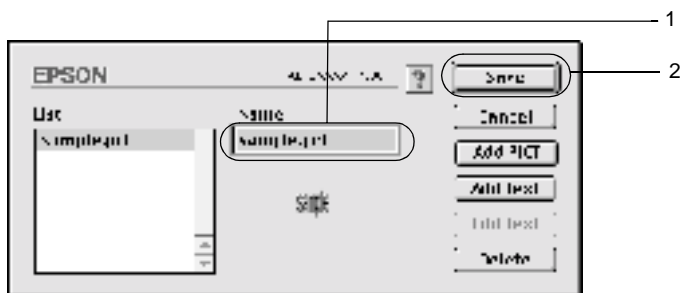

Bemærk!


Hvis du vil fjerne det gemte vandmærke, skal du vælge det på listen og klikke på Delete (Slet). Når du har fjernet vandmærket, skal du huske at klikke på Save (Gem) for at lukke dialogboksen.

6. Marker det gemte brugerdefinerede vandmærke på rullelisten Watermark (Vandmærke) i dialogboksen Layout (Layout). Klik derefter på OK (OK).


Udskrivning med dupleksenheden

Ved dupleksudskrivning udskrives på begge sider af papiret. Ved udskrivning til indbinding kan indbindingskanten angives som ønsket for at opnå den ønskede siderækkefølge.

Som ENERGY STAR®-partner anbefaler EPSON brug af denne funktion til dobbeltsidet udskrivning. Se ENERGY STAR® Compliance, hvis du ønsker yderligere oplysninger om ENERGY STAR®-programmet.

1. Klik på ikonet Layout (Layout)  i dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger). Dialogboksen Layout (Layout) vises.
2. Marker afkrydsningsfeltet Duplex (Dupleks).
3. Du kan vælge indbindingspositionen Left (Venstre), Top (Øverst) eller Right (Højre).
4. Klik på Duplex Settings (Dupleksindstillinger) for at åbne dialogboksen Duplex Settings (Dupleksindstillinger).

5. Angiv den ønskede indbindingsmargen for papirets for- og bagside.

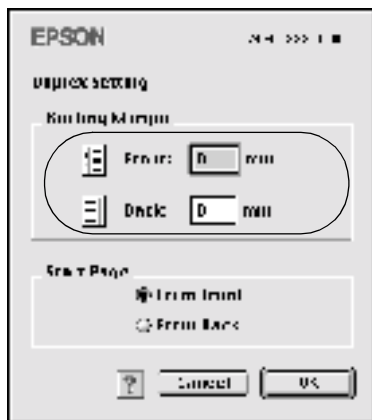


6. Vælg, om for- eller bagsiden af papiret skal udskrives som startside.
7. Klik på OK (OK) for at acceptere indstillingerne og vende tilbage til dialogboksen Layout (Layout).

Til brugere af Mac OS X

1. Åbn dialogboksen Print (Udskriv).
2. Vælg Duplex Settings (Dupleksindstillinger) på rullelisten.
3. Marker afkrydsningsfeltet Duplex Settings (Dupleksindstillinger).
4. Du kan vælge indbindingspositionen Left (Venstre), Top (Øverst) eller Right (Højre).
5. Angiv den ønskede indbindingsmargen for papirets for- og bagside.

6. Vælg, om for- eller bagsiden af papiret skal udskrives som startside.
7. Klik på Print (Udskriv) for at starte udskrivning.

Angivelse af udvidede indstillinger

Du kan angive forskellige indstillinger i dialogboksen Extended Settings (Udvidede indstillinger), f.eks. Page Protect (Sidebeskyttelse). Hvis du vil åbne dialogboksen, skal du klikke på ikonet Extended Settings (Udvidede indstillinger)  i dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).

Brugere af Mac OS X: Åbn dialogboksen Extension Settings (Udvidelsesindstillinger).

- | | |
|--|---|
| a. Afkrydsningsfeltet Uses the settings specified on the printer (Bruger de indstillinger, der er angivet på printeren): | Klik på denne knap for at bruge indstillingerne Offset (Forskydning), Skip blank page (Spring over tom side) og Ignore the selected paper size (Ignorer den valgte papirstørrelse) fra betjeningspanelet. |
| b. Offset (Forskydning): | Finjusterer udskriftsplaceringen af en sides data på for- og bagsiden af papiret i intervaller på 1 mm. |
| c. Afkrydsningsfeltet Ignore the selected paper size (Ignorer den valgte papirstørrelse): | Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, udskriver printerens på det ilagte papir, uanset størrelsen. |

- d. Afkrydsningsfeltet Skip Blank Page (Spring over tom side): Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, ignorerer printeren tomme sider.
- Bemærk!**
Denne funktion er ikke tilgængelig med Mac OS X.
- e. Afkrydsningsfeltet Automatically change to monochrome mode (Skift automatisk til monokrom tilstand): Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have printerdriveren til at analysere udskriftsdataene og automatisk skifte til monokrom tilstand, hvis udskriftsdataene er sorte og hvide.
- Bemærk!**
Denne funktion er ikke tilgængelig med Mac OS X.
- f. Afkrydsningsfeltet Adjust line thickness (Juster linjetykkelse): Justerer bredden på de linjer, der udskrives.
- Bemærk!**
Denne funktion er ikke tilgængelig med Mac OS X.
- g. Knappen Default (Standard): Nulstiller til de oprindelige indstillinger.
- Bemærk!**
Denne funktion er ikke tilgængelig med Mac OS X.
- h. Knappen Select (Vælg): Vælger mappen Spooling til lagring af spool-filer.
- Bemærk!**
Denne funktion er ikke tilgængelig med Mac OS X.

i. Knappen Cancel
(Annuller):

Klik på denne knap for at lukke dialogboksen eller printerdriveren uden at gemme indstillingerne.

j. Knappen OK (OK):

Klik på denne knap for at gemme indstillingerne og lukke dialogboksen eller printerdriveren. Indstillingerne er i kraft, indtil du angiver nye indstillinger og klikker på OK (OK) igen.

Bemærk!

*Denne funktion er ikke
tilgængelig med Mac OS X.*

Brug af funktionen Reserve Job (Reserver job)

Funktionen Reserve Job (Reserver job) giver dig mulighed for at lagre udskriftsjob på printerens harddiskdrev og for at udskrive dem senere direkte fra printerens betjeningspanel. Følg anvisningerne i dette afsnit for at bruge funktionen Reserve Job (Reserver job).

Bemærk!

Der skal være installeret et ekstra harddiskdrev på printeren, for at du kan bruge funktionen Reserve Job (Reserver job). Kontroller, at drevet genkendes korrekt af printerdriveren, inden du begynder at bruge funktionen Reserve Job (Reserver job).

Tabellen nedenfor giver en oversigt over indstillingerne i funktionen Reserve Job (Reserver job). Hver indstilling er nærmere beskrevet senere i dette afsnit.


Indstilling under funktionen Reserve Job (Reserver job)	Beskrivelse
Re-Print Job (Udskriv job igen)	Giver dig mulighed for at udskrive jobbet nu og gemme det til senere genudskrivning.
Verify Job (Kontroller job)	Giver dig mulighed for at udskrive én kopi nu for at kontrollere indholdet inden udskrivning af flere kopier.
Stored Job (Gemt job)	Giver dig mulighed for at gemme udskriftsjobbet uden at udskrive det nu.
Confidential Job (Fortroligt job)	Giver dig mulighed for at bruge en adgangskode til udskriftsjobbet og gemme det til senere udskrivning.

Job, der er lagret på harddiskdrevet, håndteres forskelligt, afhængigt af indstillingen Reserve Job (Reserver job). Se tabellerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Indstilling under funktionen Reserve Job (Reserver job)	Maksimalt antal job	Hvis det maksimale antal overskrides	Hvis drevet er fuldt
Re-Print Job (Udskriv job igen) + Verify Job (Kontroller job)	64 (samlet antal)	Det ældste job erstattes automatisk af det nyeste	Det ældste job erstattes automatisk af det nyeste
Stored Job (Gemt job)	64	De ældste job slettes manuelt	De ældste job slettes manuelt
Confidential Job (Fortroligt job)	64		

Indstilling under funktionen Reserve Job (Reserver job)	Efter udskrivning	Efter slukning af printeren eller brug af Reset All (Nulstil alt)
Re-Print Job (Udskriv job igen)	Data forbliver på harddiskdrevet	Data ryddes
Verify Job (Kontroller job)		
Stored Job (Gemt job)		Data forbliver på harddiskdrevet
Confidential Job (Fortroligt job)	Data ryddes	Data ryddes

2. Marker afkrydsningsfeltet Reserve Job On (Reserver job aktiveret), og marker alternativknappen Re-Print Job (Udskriv job igen).

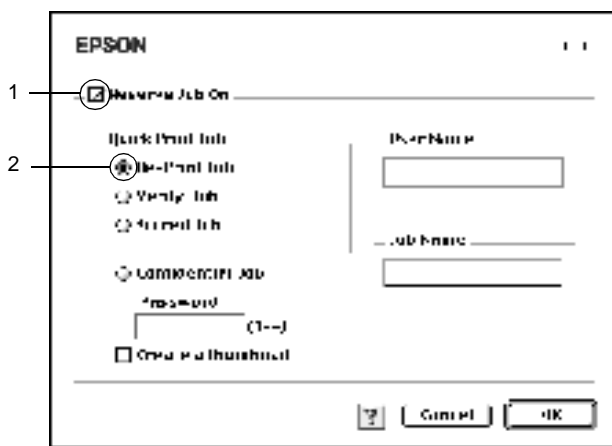

3. Indtast et brugernavn og et jobnavn i de tilsvarende tekstbokse.

Bemærk!

Hvis du vil oprette en miniature af jobbet første side, skal du markere afkrydsningsfeltet Create a thumbnail (Opret en miniature). Du kan få adgang til miniaturer ved at indtaste <http://> efterfulgt af den interne printerservers IP-adresse i en webbrowser.

4. Klik på OK (OK). Printerens udskriver dokumentet og gemmer udskriftsjobdataene på harddiskdrevet.

Se "Brug af menuen Quick Print Job (Hurtigt udskriftsjob)" på side 345, hvis du vil genudskrive eller slette disse data ved hjælp af printerens betjeningspanel.


Til brugere af Mac OS X

1. Åbn dialogboksen Reserve Job (Reserver job).
2. Marker alternativknappen Udskriv job igen.
3. Indtast et brugernavn og et jobnavn i de tilsvarende tekstbokse.
4. Klik på Print (Udskriv). Printerens udskriver dokumentet og gemmer udskriftsjobdataene på harddiskdrevet.


Verify Job (Kontroller job)

Indstillingen Verify Job (Kontroller job) giver dig mulighed for at udskrive én kopi med henblik på at kontrollere indholdet inden udskrivning af flere kopier.

Følg disse anvisninger for at bruge indstillingen Verify Job (Kontroller job).

1. Angiv det antal kopier, der skal udskrives, og foretag andre printerdriverindstillinger, der er påkrævet til dokumentet.
2. Åbn dialogboksen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger), og klik på ikonet  Reserve Jobs (Reserver job). Dialogboksen Reserve Jobs Settings (Indstillinger for Reserver job) vises.

3. Marker afkrydsningsfeltet Reserve Job On (Reserver job aktiveret), og marker alternativknappen Verify Job (Kontroller job).

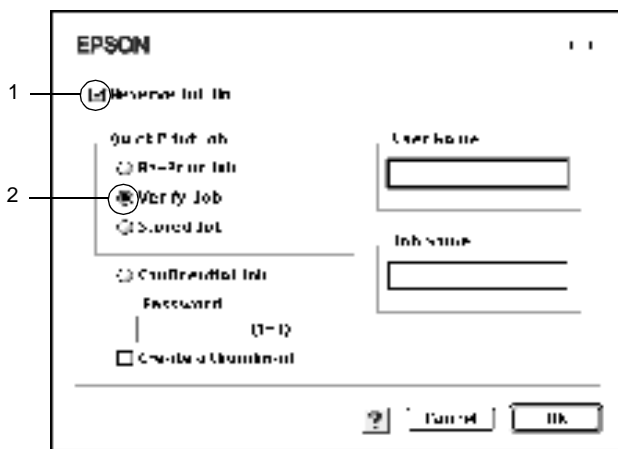

4. Indtast et brugernavn og et jobnavn i de tilsvarende tekstbokse.

Bemærk!

Hvis du vil oprette en miniature af jobbets første side, skal du markere afkrydsningsfeltet Create a thumbnail (Opret en miniature). Du kan få adgang til miniaturer ved at indtaste <http://> efterfulgt af den interne printerservers IP-adresse i en webbrowser.

5. Klik på OK (OK). Printerens udskriver én kopi af dokumentet og gemmer udskriftsdataene med oplysninger om antallet af resterende kopier på harddiskdrevet.

Når du har kontrolleret udskriften, kan du udskrive de resterende kopier eller slette disse data ved hjælp af printerens betjeningspanel. Se "Brug af menuen Quick Print Job (Hurtigt udskriftsjob)" på side 345, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du gør dette.


Til brugere af Mac OS X

1. Åbn dialogboksen Reserve Job (Reserver job).
2. Marker alternativknappen Verify Job (Kontroller job).
3. Indtast et brugernavn og et jobnavn i de tilsvarende tekstbokse.
4. Klik på Print (Udskriv). Printerens udskriver dokumentet og gemmer udskriftsjobdataene på harddiskdrevet.


Stored Job (Gemt job)

Indstillingen Stored Job (Gemt job) er praktisk til lagring af dokumenter, som du udskriver med regelmæssige mellemrum, f.eks. fakturaer. De lagrede data forbliver på harddiskdrevet, også selvom du slukker printerens eller nulstiller den ved hjælp af funktionen Reset All (Nulstil alt).

Følg disse trin for at udskrive udskriftsdata ved hjælp af indstillingen Stored Job (Gemt job).

1. Foretag de printerdriverindstillinger, der er relevante for dokumentet, og åbn derefter menuen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger), og klik på ikonet  Reserve Jobs (Reserver job). Dialogboksen Reserve Jobs Settings (Indstillinger for Reserver job) vises.

2. Marker afkrydsningsfeltet Reserve Job On (Reserver job aktiveret), og marker alternativknappen Stored Job (Gemt job).

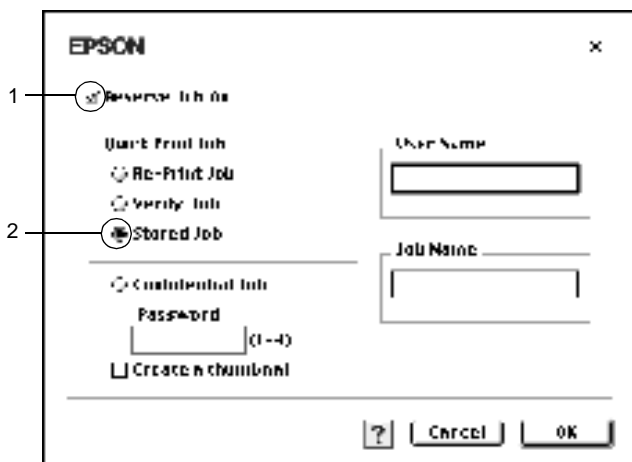

3. Indtast et brugernavn og et jobnavn i de tilsvarende tekstbokse.

Bemærk!

Hvis du vil oprette en miniature af jobbet første side, skal du markere afkrydsningsfeltet Create a thumbnail (Opret en miniature). Du kan få adgang til miniaturer ved at indtaste <http://> efterfulgt af den interne printerservers IP-adresse i en webbrowser.

4. Klik på OK (OK). Printerens gemmer udskriftsdataene på harddiskdrevet.

Se "Brug af menuen Quick Print Job (Hurtigt udskriftsjob)" på side 345, hvis du vil udskrive eller slette disse data ved hjælp af printerens betjeningspanel.


Til brugere af Mac OS X

1. Åbn dialogboksen Reserve Job (Reserver job).
2. Marker alternativknappen Stored Job (Gemt job).
3. Indtast et brugernavn og et jobnavn i de tilsvarende tekstbokse.
4. Klik på Print (Udskriv). Printerens udskriver dokumentet og gemmer udskriftsjobdataene på harddiskdrevet.


Confidential Job (Fortroligt job)

Indstillingen Confidential Job (Fortroligt job) giver dig mulighed for at anvende adgangskoder til at udskrive job, der er lagret på harddiskdrevet.

Følg disse trin for at gemme udskriftsdata ved hjælp af indstillingen Confidential Job (Fortroligt job).

1. Foretag de printerdriverindstillinger, der er relevante for dokumentet, og åbn derefter menuen Basic Settings (Grundlæggende indstillinger), og klik på ikonet  Reserve Jobs (Reserver job). Dialogboksen Reserve Jobs Settings (Indstillinger for Reserver job) vises.

2. Marker afkrydsningsfeltet Reserve Job On (Reserver job aktiveret), og marker alternativknappen Confidential Job (Fortroligt job).

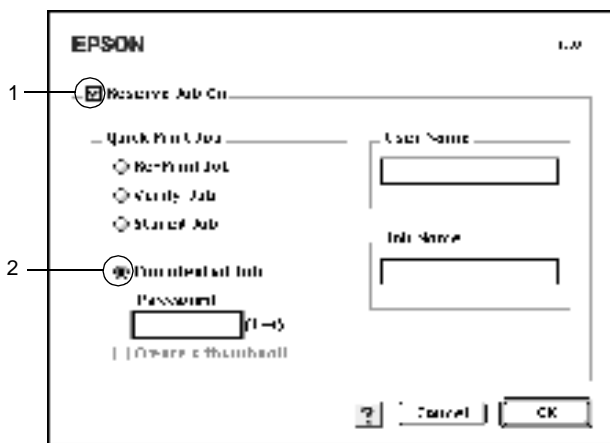

3. Indtast et brugernavn og et jobnavn i de tilsvarende tekstbokse.
4. Angiv adgangskoden til jobbet ved at indtaste et fircifret tal i adgangskodetekstboksen.

Bemærk!

- ☐ Adgangskoder skal have fire cifre.
 - ☐ Kun tal fra 1 til 4 kan bruges til adgangskoder.
 - ☐ Opbevar adgangskoder et sikkert sted. Du skal angive den korrekte adgangskode ved udskrivning af et fortroligt job.
5. Klik på OK (OK). Printerens gemmer udskriftsjobbet på harddiskdrevet.

Se "Brug af menuen Confidential Job (Fortroligt job)" på side 346, hvis du vil udskrive eller slette disse data ved hjælp af printerens betjeningspanel.

Til brugere af Mac OS X

1. Åbn dialogboksen Reserve Job (Reserver job).
2. Marker alternativknappen Confidential Job (Fortroligt job).
3. Indtast et brugernavn og et jobnavn i de tilsvarende tekstbokse.
4. Klik på knappen Confidential Job (Fortroligt job) eller Password (Adgangskode). Følgende adgangskodedialogboks vises.
Angiv adgangskoden til jobbet ved at indtaste et fircifret tal i adgangskodedialogboksen.
5. Klik på Print (Udskriv). Printerens udskriver dokumentet og gemmer udskriftsjobdataene på harddiskdrevet.

Overvågning af printerens ved hjælp af EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 overvåger printerens og giver dig oplysninger om printerens aktuelle status.

Adgang til EPSON Status Monitor 3

Du kan få adgang til EPSON Status Monitor 3 ved at vælge henvisningen EPSON Status Monitor 3 i menuen Apple (Apple).

Bemærk!

- ☐ *Den korrekte printerport skal allerede være valgt i Chooser (Vælger), således at de nødvendige oplysninger kan modtages fra den valgte printerdriver, når EPSON Status Monitor 3 starter. Hvis printerporten ikke er korrekt, opstår der en fejl.*


- ❑ *Hvis du ændrer printerdriveren i Chooser (Vælger), mens spool-filen udskrives i baggrunden, er det muligt, at overførsel af data til printeren afbrydes.*
- ❑ *Statusoplysninger om printeren og forbrugsstoffer vises kun i statusvinduet, hvis Chooser (Vælger) indhenter statusoplysninger på normal vis.*

Til brugere af Mac OS X

1. Klik på Print (Udskriv) i menuen File (Arkiv) i en hvilken som helst applikation. Dialogboksen Print (Udskriv) vises.
2. Vælg Utilities (Tilbehør) i den liste, hvor Copies & Pages (Kopier og sider) vises.
3. Klik på printerikonet.

Indhentning af oplysninger om printerstatus

Du kan overvåge printerens status og få oplysninger om forbrugsstoffer ved hjælp af dialogboksen EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3).

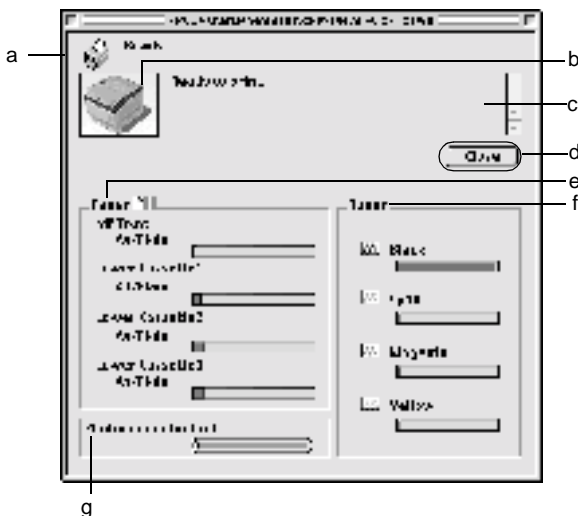

Bemærk!


Afhængigt af printeren kan skærbilledet afvige fra det viste skærbillede.

- | | |
|---------------------|---|
| a. Ikon/meddelelse: | Ikonet og meddelelsen viser printerens status. |
| b. Printerbillede: | Billedet øverst til venstre viser printerens status i grafisk form. |

- c. Tekstboks: Tekstboksen ud for printerbilledet viser printerens aktuelle status. Hvis der opstår et problem, vises den mest sandsynlige løsning på problemet.
- d. Knappen Close (Luk) Hvis du klikker på denne knap, lukkes dialogboksen.
- e. Paper (Papir): Viser papirstørrelsen og den omtrentlige mængde papir, der er tilbage i papirkilden. Oplysninger om de valgfri kassetter vises kun, hvis dette ekstraudstyr er installeret.
- f. Toner (Toner): Angiver den resterende mængde toner. Tonerikonet blinker, hvis tonerbeholdningen er ved at være opbrugt.
- g. Fotolederenhed: Angiver den resterende funktionslevetid for fotolederenheden.

Angivelse af indstillinger for overvågning

Hvis du vil angive bestemte indstillinger for overvågning, skal du vælge Monitor Setup (Overvågningsindstilling) i menuen File (Arkiv). Dialogboksen Monitor Setup (Overvågningsindstilling) vises.

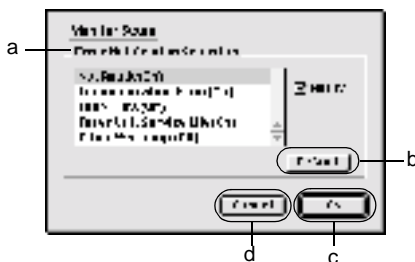

Følgende indstillinger og knapper vises i dialogboksen:

- | | |
|---|---|
| a. Error Notification Selection (Valg af besked om fejl): | Vælg de fejltyper, som du ønsker at få besked om. |
| b. Knappen Default (Standard): | Genopretter standardindstillingerne. |
| c. Knappen OK (OK): | Gemmer nye ændringer. |
| Knappen Save (Gem): | Gemmer nye ændringer og lukker dialogboksen. |

Bemærk!

Denne funktion er kun tilgængelig med Mac OS X.


- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| d. Knappen Cancel (Annuller): | Annullerer eventuelle ændringer. |
|-------------------------------|----------------------------------|

Vinduet Status Alert (Statusadvarsel)

Vinduet Status Alert (Statusadvarsel) angiver, hvilken type fejl der er opstået, og en mulig løsning. Vinduet lukkes automatisk, når problemet er blevet løst.




Dette vindue vises også i overensstemmelse med den valgte besked i dialogboksen Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger).

Hvis du vil have vist oplysninger om forbrugsstoffer, skal du klikke på Show Details (Flere valg), og brugere af Mac OS X skal klikke på knappen  Hvis du klikker på denne knap, forsvinder vinduet Status Alert (Statusadvarsel) ikke, selv ikke efter at et problem er blevet løst. Klik på Close (Luk), hvis du vil lukke vinduet.

Brug af funktionen Job Management (Jobstyring)

Du kan hente oplysninger om udskriftsjobbene i menuen Job Information (Joboplysninger) i dialogboksen EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3).

Hvis du vil have vist menuen Job Information (Joboplysninger), skal du markere afkrydsningsfeltet Show job information (Vis joboplysninger) i dialogboksen Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger). Klik derefter på menuen Job Information (Joboplysninger) i dialogboksen EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3).

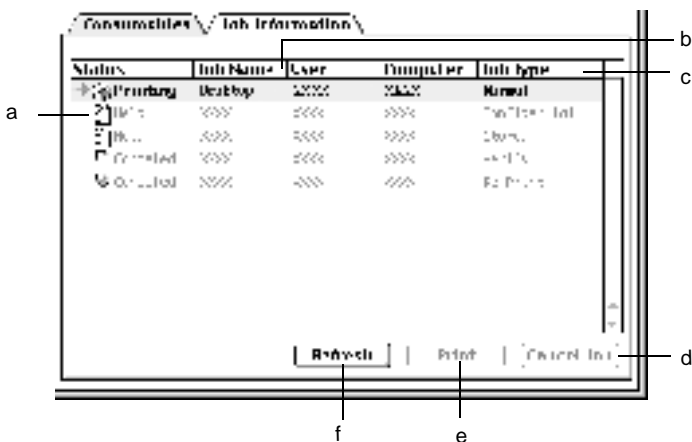

- | | | |
|------------------------|---------------------------|--|
| a. Status
(Status): | Waiting
(Venter): | Venter på at udskrive. |
| | Printing
(Udskriver): | Det aktuelle job udskrives. |
| | Completed
(Udført): | Angiver, at jobbet er blevet udskrevet. |
| | Canceled
(Annulleret): | Angiver, at jobbet er blevet annulleret. |
| | Held
(Tilbageholdt): | Jobbet er tilbageholdt. |
- b. Job Name (Jobnavn): Viser brugerens udskriftsjobfilnavne. Andre brugeres udskriftsjob vises som -----.
- c. Job Type (Jobtype): Viser jobtypen. Hvis funktionen Reserve job (Reserver job) anvendes, vises jobbene som henholdsvis Stored (Gemt), Verify (Kontroller), Re-Print (Udskriv igen) og Confidential (Fortroligt). Se "Brug af funktionen Reserve Job (Reserver job)" på side 154, hvis du ønsker yderligere oplysninger om funktionen Reserve Job (Reserver job).
- d. Knappen Cancel Job (Annuller job): Hvis du vælger et udskriftsjob og klikker på denne knap, annulleres det valgte udskriftsjob.


- e. Knappen Print (Udskriv): Viser dialogboksen til udskrivning af spooled job og tilbageholdte job. Se "Re-Print Job (Udskriv job igen)" på side 156, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- f. Knappen Refresh (Opdater): Hvis du klikker på denne knap, opdateres oplysningerne i denne menu.

Opsætning af USB-tilslutningen

Bemærk!

Hvis du slutter USB-kablet til Macintosh-computeren via en USB-hub, skal du sørge for at foretage tilslutning ved hjælp af den første hub i kæden. USB-interfacet kan være ustabilt, afhængigt af den anvendte hub. Hvis der opstår problemer med denne type tilslutning, skal du slutte USB-kablet direkte til computerens USB-stik.

1. Vælg Chooser (Vælger) i menuen Apple (Apple). Klik på ikonet AL-C4100, og klik derefter på den USB-port, som printeren er tilsluttet.

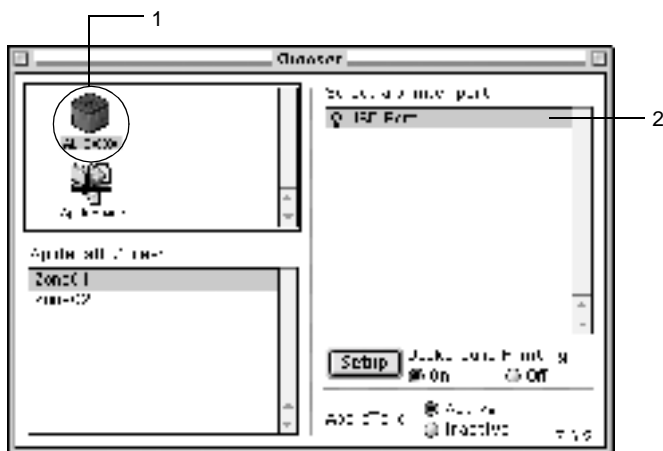

2. Vælg Background Printing (Udskrivning i baggrund) for at slå udskrivning i baggrunden til eller fra.

Bemærk!

- ☐ *Udskrivning i baggrunden skal være aktiveret for EPSON Status Monitor 3 for at gøre det muligt at håndtere udskriftsjob.*
- ☐ *Når udskrivning i baggrunden er aktiveret, kan du bruge Macintosh-computeren, mens den er ved at klargøre et dokument til udskrivning.*

3. Luk Chooser (Vælger).


annullering af udskrivning

Hvis udskrifterne ikke er, som du forventede, og hvis de indeholder forkerte eller forvanskede tegn eller billeder, kan det være nødvendigt at annullere udskrivningen. Hvis et udskriftsjob fortsætter på computeren, skal du følge anvisningerne nedenfor for at annullere udskrivningen.

- ❑ Tryk på punktumtasten (.), mens du trykker på kommandotasten for at annullere udskrivningen. Afhængigt af det anvendte program viser meddelelsen den fremgangsmåde, du skal benytte for at annullere den igangværende udskrivning. Hvis dette sker, skal du følge meddelelsens anvisninger.
- ❑ Under udskrivning i baggrunden skal du åbne EPSON Status Monitor 3 i menuen Application (Program). Afbryd derefter udskrivningen fra EPSON Status Monitor 3, eller slet den fil, der er i hviletilstand.

Når den sidste side er blevet udskrevet, begynder den grønne Klar-indikator på printeren at lyse.

Bemærk!

Du kan også annullere det aktuelle udskriftsjob, der sendes fra computeren, ved hjælp af knappen til annullering af job  på betjeningspanelet. Ved annullering af udskriftsjobbet skal du være omhyggelig med ikke at annullere udskriftsjob fra andre brugeres computere.

Afinstallation af printersoftwaren

Hvis du vil geninstallere eller opgradere printerdriveren, skal du sørge for på forhånd at have afinstalleret den aktuelle printersoftware.

Til brugere af Mac OS 8.6 til 9.X

1. Luk alle programmer, og genstart Macintosh-computeren.
2. Sæt cd'en med EPSON-printersoftwaren i Macintosh-computeren.
3. Dobbeltklik på mappen English (Engelsk), og dobbeltklik derefter på mappen Disk 1 (Diskette 1) i mappen Disk Package (Diskpakke).
4. Dobbeltklik på ikonet Installer (Installationsprogram).



5. Klik på Continue (Fortsæt). Når skærbilledet med softwarelicensaftalen vises, skal du læse aftalen og derefter klikke på Accept (Enig).
6. Vælg Uninstall (Afinstaller) i menuen øverst til venstre, og klik på Uninstall (Afinstaller).

Følg anvisningerne på skærmen.

Til brugere af Mac OS X

1. Luk alle programmer, og genstart Macintosh-computeren.
2. Sæt cd'en med EPSON-printersoftware i Macintosh-computeren.
3. Dobbeltklik på mappen Mac OS X
4. Dobbeltklik på mappen English (Engelsk), og dobbeltklik derefter på mappen Disk Package (Diskpakke).
5. Dobbeltklik på ikonet ALC4100_10a.

Bemærk!

Hvis dialogboksen Authorization (Godkendelse) vises, skal du indtaste adgangskoden eller sætningen og derefter klikke på OK (OK).

6. Når skærbilledet med softwarelicensaftalen vises, skal du læse aftalen og derefter klikke på Accept (Enig).
7. Vælg Uninstall (Afinstaller) i menuen øverst til venstre, og klik på Uninstall (Afinstaller).

Følg anvisningerne på skærmen.

Opsætning af printeren på et netværk

Til brugere af Windows

Deling af printeren

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan printeren deles på et Windows-standardnetværk.

Computere på et netværk kan dele en printer, som er sluttet direkte til én af computerne. Den computer, der er sluttet direkte til printeren, er printerserveren, og de andre computere er klienter, som skal have tilladelse til at dele printeren med printerserveren. Klienterne deler printeren via printerserveren.

Angiv de relevante indstillinger for printerserveren og klienterne i overensstemmelse med det anvendte Windows-operativsystem og dine adgangsrettigheder til netværket.

Indstilling af printerserveren

- ☐ Se "Opsætning af printeren som en delt printer" på side 179, hvis du der bruger af Windows Me, 98 eller 95.
- ☐ Se "Brug af en ekstra driver" på side 181, hvis du er bruger af Windows XP, 2000 eller NT 4.0.

Indstilling af klienterne

- ❑ Se "Med Windows Me, 98 eller 95" på side 190, hvis du der bruger af Windows Me, 98 eller 95.
- ❑ Se "Med Windows XP eller 2000" på side 192, hvis du er bruger af Windows XP eller 2000.
- ❑ Se "Med Windows NT 4.0" på side 196, hvis du er bruger af Windows NT 4.0.

Bemærk!

- ❑ *Ved deling af printeren skal du sørge for at indstille EPSON Status Monitor 3, således at den delte printer kan overvåges på printerserveren. Se "Angivelse af indstillinger for overvågning" på side 111.*
- ❑ *Når du bruger en delt printer i et Windows Me-, 98- eller 95-miljø, skal du på serveren dobbeltklikke på ikonet Network (Netværk) i Control panel (Kontrolpanel) og kontrollere, at komponenten "File and printer sharing for Microsoft Networks" (Fil- og printerdeling til Microsoft-netværk) er installeret. Derefter skal du på serveren og klienterne kontrollere, at "IPX/SPX-compatible Protocol" (IPX/SPX-kompatibel protokol) eller "TCP/IP Protocol" (TCP/IP-protokol) er installeret.*
- ❑ *Printerserveren og klienterne skal indstilles på det samme netværkssystem, og de skal på forhånd være under den samme netværksstyring.*
- ❑ *Afhængigt af den anvendte version af Windows-operativsystemet kan skærbillederne på følgende sider afvige fra det skærbillede, du ser.*

Opsætning af printeren som en delt printer

Hvis printerserverens operativsystem er Windows Me, 98 eller 95, skal du følge disse anvisninger for at indstille printerserveren.

1. Klik på Start (Start), peg på Settings (Indstillinger), og klik på Control Panel (Kontrolpanel).
2. Dobbeltklik på ikonet Network (Netværk).
3. Klik på File and Print Sharing (Fil- og udskriftsdeling) i menuen Configuration (Konfiguration).
4. Marker afkrydsningsfeltet I want to be able to allow others to print to my printer(s). (Andre brugere skal kunne udskrive til min(e) printer(e)), og klik derefter på OK (OK).
5. Klik på OK (OK) for at acceptere indstillingerne.


Bemærk!

- ☐ Når *"Insert the Disk" (Indsæt cd'en)* vises, skal du sætte cd'en til Windows Me, 98 eller 95 i computeren. Klik på OK (OK), og følg derefter vejledningen på skærmen.
- ☐ Når *prompten om at genstarte computeren* vises, skal du genstarte computeren og fortsætte med indstillingerne. Se *"Til brugere, der genstarter computeren"* på side 179.

Til brugere, der genstarter computeren

1. Dobbeltklik på ikonet Printers (Printere) i Control Panel (Kontrolpanel).
2. Højreklik på ikonet EPSON AL-C4100 Advanced EPSON AL-C4100 (Advanced), og klik på Sharing (Deling) i den menu, der vises.

3. Vælg knappen Shared As (Delt som), indtast navnet i boksen Share Name (Sharenavn), og klik på OK (OK). Indtast, om nødvendigt, en kommentar og en adgangskode.

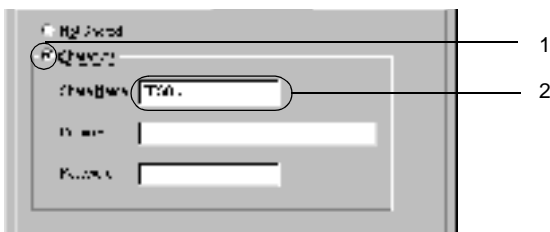

Bemærk!

- ☐ Brug ikke mellemrum eller bindestreger i navnet på den delte printer, da der ellers kan opstå fejl.
- ☐ Ved deling af printeren skal du sørge for at indstille EPSON Status Monitor 3, således at den delte printer kan overvåges på printerserveren. Se "Angivelse af indstillinger for overvågning" på side 111.

Du skal indstille klientcomputerne, så de kan bruge printeren på et netværk. Se følgende sider, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- ☐ "Med Windows Me, 98 eller 95" på side 190
- ☐ "Med Windows XP eller 2000" på side 192
- ☐ "Med Windows NT 4.0" på side 196

Brug af en ekstra driver

Hvis printerserverens operativsystem er Windows 2000, XP eller NT 4.0, kan du installere ekstra drivere på serveren. De ekstra drivere er til klientcomputere, der kører et andet operativsystem end serveren.

Følg disse anvisninger for at indstille en Windows XP-, 2000- eller NT 4.0-computer som printerserver, og installer de ekstra drivere.


Bemærk!

- ☐ *Du skal have adgang til Windows XP, Windows 2000 eller Windows NT 4.0 som den lokale computers administrator.*
 - ☐ *Hvis printerserverens operativsystem er Windows NT 4.0, kan den ekstra driver kun bruges, hvis Service Pack 4 eller nyere er installeret.*
1. Hvis du bruger en Windows 2000- eller en Windows NT 4.0-printerserver, skal du klikke på Start (Start), pege på Settings (Indstillinger) og klikke på Printers (Printere). Hvis du bruger en Windows XP-printerserver, skal du klikke på Start (Start) og pege på Printers and Faxes (Printere og faxenheder). Hvis du bruger Windows XP Home Edition, skal du først pege på Control Panel (Kontrolpanel) og derefter klikke på Printers and Faxes (Printere og faxenheder).


2. Højreklik på ikonet EPSON AL-C4100 Advanced EPSON AL-C4100 (Advanced), og klik på Sharing (Deling) i den menu, der vises.

Hvis du bruger Windows XP, og følgende menu vises, skal du klikke på enten Network Setup Wizard (Guiden Netværksinstallation) eller på If you understand the security risks but want to share printers without running the wizard, click here (Hvis du forstår sikkerhedsrisikoen, men vil dele printere uden at køre guiden, skal du klikke her).


I begge tilfælde skal du derefter følge vejledningen på skærmen.

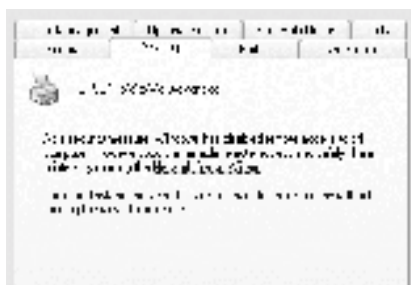

3. Hvis du bruger en Windows 2000- eller NT 4.0-printerserver, skal du vælge knappen Shared as (Delt som) og *derefter* skrive navnet i boksen Share Name (Sharenavn).

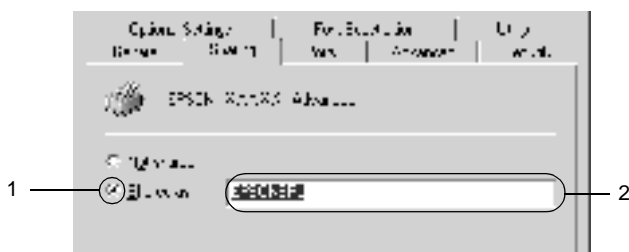

Hvis du bruger en Windows XP-printerserver, skal du vælge knappen Share this printer (Del denne printer) og derefter indtaste navnet i boksen Share name (Sharenavn).

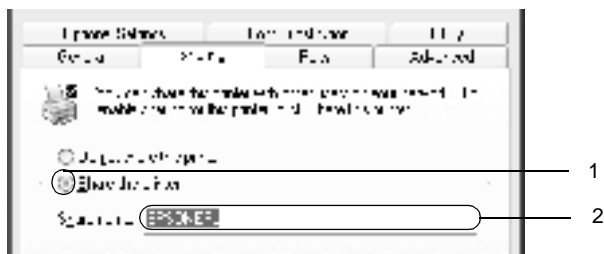

Bemærk!

Brug ikke mellemrum eller bindestreger i sharenavnet på den delte printer, da der ellers kan opstå fejl.

4. Vælg de ekstra drivere.

Bemærk!

Hvis servercomputeren og klientcomputerne bruger det samme operativsystem, er det ikke nødvendigt at installere ekstra drivere. Du kan i så fald nøjes med at klikke på OK (OK) efter trin 3.

På en Windows NT 4.0-printerserver

Vælg den Windows-version, som klienterne bruger. Vælg f.eks. Windows 95 (Windows 95) for at installere den ekstra driver til Windows Me-, 98- eller 95-klienter. Klik derefter på OK (OK).



Bemærk!

- ☐ *Du behøver ikke at vælge Windows NT 4.0x86 (Windows NT 4.0x86), eftersom denne driver allerede er blevet installeret.*
- ☐ *Vælg ikke andre ekstra drivere end Windows 95 (Windows 95). De andre ekstra drivere er ikke tilgængelige.*


På en Windows XP- eller 2000-printerserver

Klik på Additional Drivers (Yderligere drivere).



Vælg den Windows-version, som klienterne bruger, og klik derefter på OK (OK).

Til Windows Me-, 98- eller 95-klienter	Vælg Intel Windows 95 or 98 (and Me) (Intel Windows 95 eller 98 (og Me))
Til Windows NT 4.0-klienter	Vælg Intel Windows NT 4.0 or 2000 (Intel Windows NT 4.0 eller 2000)
Til Windows XP- eller 2000-klienter	Intel Windows XP (or 2000) (Intel Windows XP (eller 2000)) er muligvis allerede valgt.

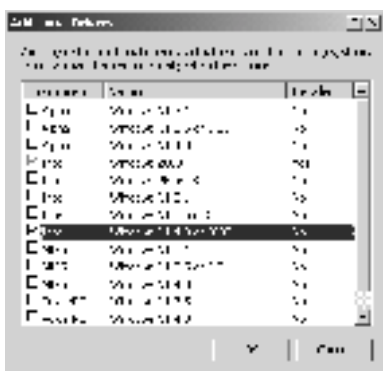

Bemærk!

- ☐ Du behøver ikke at installere den ekstra driver, hvis du bruger Intel Windows 2000 (eller XP), eftersom denne driver er forudinstalleret.
 - ☐ Vælg ikke andre ekstra drivere end Intel Windows 95 eller 98 (og Me) og Intel Windows NT 4.0 or 2000. De andre ekstra drivere er ikke tilgængelige.
5. Når der vises en prompt, skal du sætte den cd, der følger med printeren, i cd-rom-drevet og derefter klikke på OK (OK).

6. I overensstemmelse med meddelelsen skal du indtaste det korrekte navn på det drev og den mappe, som indeholder printerdriveren til klienterne, og derefter klikke på OK (OK). Den viste meddelelse afhænger af klientens operativsystem.



Mappenavnet afhænger af det anvendte operativsystem.

Klientens operativsystem	Mappenavn
Windows Me, 98 eller 95	\\<Language>\WIN9X (Sprog\WIN9X)
Windows NT 4.0	\\<Language>\WINNT40 (Sprog\WINNT40)

Ved driverinstallation i Windows XP eller 2000 vises meddelelsen "Digital Signature is not found" (Den digitale signatur blev ikke fundet) muligvis. Klik på Yes (Ja) (Windows 2000) eller Continue Anyway (Fortsæt alligevel) (Windows XP), og fortsæt installationen.

7. Ved installation i Windows XP eller 2000 skal du klikke på Close (Luk). Ved installation i Windows NT 4.0 lukkes egenskabsvinduet automatisk.

Bemærk!

Kontroller følgende ved printerdeling:

- ☐ *Sørg for at indstille EPSON Status Monitor 3, således at den delte printer kan overvåges på printerserveren. Se "Angivelse af indstillinger for overvågning" på side 111.*
- ☐ *Indstil sikkerheden for den delte printer (adgangsrettighed til klienter). Klienter kan ikke bruge den delte printer uden en sådan rettighed. Se Windows Hjælp, hvis du ønsker yderligere oplysninger.*

Du skal indstille klientcomputerne, så de kan bruge printeren på et netværk. Se følgende sider, hvis du ønsker yderligere oplysninger:

- ☐ "Med Windows Me, 98 eller 95" på side 190
- ☐ "Med Windows XP eller 2000" på side 192
- ☐ "Med Windows NT 4.0" på side 196

Opsætning af klienter

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan du installerer printerdriveren ved at få adgang til den delte printer på et netværk.

Bemærk!

- ❑ *Hvis du vil dele printeren på et Windows-netværk, skal du foretage indstilling af printerserveren. Se "Opsætning af printeren som en delt printer" på side 179 (Windows Me, 98 eller 95) eller "Brug af en ekstra driver" på side 181 (Windows XP, 2000 eller NT 4.0), hvis du ønsker yderligere oplysninger.*
- ❑ *Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan du får adgang til den delte printer på et standardnetværkssystem ved hjælp af serveren (Microsoft-arbejdsgruppe). Kontakt netværksadministratoren, hvis du ikke kan få adgang til den delte printer på grund af netværkssystemet.*
- ❑ *Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan du installerer printerdriveren ved at få adgang til den delte printer fra mappen Printers (Printere). Du kan også få adgang til den delte printer fra Network Neighborhood (Andre computere) eller My Network (Dette netværk) på skrivebordet i Windows.*
- ❑ *Du kan ikke bruge den ekstra driver på serversystemets operativsystem.*
- ❑ *Hvis du vil bruge EPSON Status Monitor 3 på klienter, skal du både installere printerdriveren og EPSON Status Monitor 3 på hver klient fra cd'en.*

Med Windows Me, 98 eller 95

Følg disse anvisninger for at foretage indstilling af Windows Me-, 98- eller 95-klienter.

1. Klik på Start (Start), peg på Settings (Indstillinger), og klik på Printers (Printere).
2. Dobbeltklik på ikonet Add Printer (Tilføj printer), og klik derefter på Next (Næste).
3. Vælg Network printer (Netværksprinter), og klik derefter på Next (Næste).
4. Klik på Browse (Gennemse), hvorefter dialogboksen Browse for Printer (Søg efter printer) vises.

Bemærk!

Du kan også indtaste "\\(navnet på den computer, der er sluttet lokalt til den delte printer)\(navnet på den delte printer)" i Network path or queue name (Netværkssti eller kønavn).

5. Klik på den computer eller server, der er tilsluttet den delte printer, og på navnet på den delte printer. Klik derefter på OK (OK).



Bemærk!

Navnet på den delte printer kan ændres af den computer eller server, der er tilsluttet den delte printer. Kontakt netværksadministratoren, hvis du ikke er sikker på, hvilket navn den delte printer har.

6. Klik på Next (Næste).

Bemærk!

☐ *Hvis printerdriveren på forhånd er blevet installeret på klienten, skal du vælge den nye printerdriver eller den aktuelle printerdriver. Når der vises en prompt om, at du skal vælge printerdriver, skal du vælge printerdriveren i overensstemmelse med meddelelsen.*

☐ *Hvis printerserverens operativsystem er Windows Me, 98 eller 95, eller hvis den ekstra driver til Windows Me, 98 eller 95 er installeret på Windows XP-, 2000- eller NT 4.0-printerserveren, skal du gå til det næste trin.*

☐ *Hvis den ekstra driver til Windows Me, 98 eller 95 ikke er installeret på Windows XP-, 2000- eller NT 4.0-printerserveren, skal du gå til "Installation af printerdriveren fra cd'en" på side 198.*

7. Kontroller navnet på den delte printer, og vælg, om du vil bruge printeren som standardprinter. Klik på Next (Næste), og følg derefter vejledningen på skærmen.

Bemærk!

Du kan ændre navnet på den delte printer, så det kun vises på klientcomputeren.

Med Windows XP eller 2000

Følg disse anvisninger for at foretage indstilling af Windows XP- eller 2000-klienter.

Du kan installere printerdriveren til den delte printer, hvis du har adgangsrettigheden Power Users (Superbrugere) eller mere udvidede adgangsrettigheder, også selvom du ikke er administrator.

Hvis printerserverens operativsystem er Windows NT 4.0, skal du kontrollere følgende:

- ❑ På en Windows NT 4.0-printerserver er den ekstra driver til Windows XP- eller 2000-klienter "Windows NT 4.0 x86"-driveren, som på forhånd er blevet installeret som printerdriver til Windows NT 4.0. Ved installation af printerdriveren på Windows XP- eller 2000-klienter fra Windows NT 4.0-printerserveren installeres driveren til Windows NT 4.0.
 - ❑ Du kan ikke intallere printerdriveren til Windows XP eller 2000 som ekstra driver i på en Windows NT 4.0-printerserver. For at installere printerdriveren til Windows XP/2000 på Windows XP/2000-klienter installerer administratoren den lokale printerdriver på klienterne fra den cd, der følger med printeren, og udfører derefter nedenstående handlinger.
1. Windows 2000-klienter: Klik på Start (Start), peg på Settings (Indstillinger), og klik på Printers (Printere).
Windows XP-klienter: Klik på Start (Start), og peg på Printers and Faxes (Printere og faxenheder). Windows XP Home Edition-brugere: Peg på Control Panel (Kontrolpanel), og klik derefter på Printers and Faxes (Printere og faxenheder).

2. Windows 2000: Dobbeltklik på ikonet Add Printer (Tilføj printer), og klik derefter på Next (Næste).

Windows XP: Klik på Add a printer (Tilføj en printer) i menuen Printer Tasks (Printeropgaver).



3. Vælg Network printer (Netværksprinter) (Windows 2000) eller A network printer, or a printer attached to another computer (En netværksprinter eller en printer, der er tilsluttet en anden computer) (Windows XP), og klik derefter på Next (Næste).
4. Windows 2000: Indtast navnet på den delte printer, og klik derefter på Next (Næste).



Bemærk!

- ☐ Du kan også indtaste "\\(navnet på den computer, der er sluttet lokalt til den delte printer)\\(navnet på den delte printer)" i Network path or queue name (Netværkssti eller kønavn).

- ❑ *Du behøver ikke nødvendigvis at indtaste navnet på den delte printer.*

Windows XP: Vælg knappen Browse for a printer (Søg efter en printer).



5. Klik på ikonet for den computer eller server, der er tilsluttet den delte printer, og på navnet på den delte printer. Klik derefter på Next (Næste).



Bemærk!

- ❑ *Navnet på den delte printer kan ændres af den computer eller server, der er tilsluttet den delte printer. Kontakt netværksadministratoren, hvis du ikke er sikker på, hvilket navn den delte printer har.*

- ❑ *Hvis printerdriveren på forhånd er blevet installeret på klienten, skal du enten vælge den nye printerdriver eller den aktuelle printerdriver. Når der vises en prompt om, at du skal vælge printerdriver, skal du vælge printerdriveren i overensstemmelse med meddelelsen. Hvis den lokale printerdriver til Windows XP eller 2000 på forhånd er blevet installeret, kan du vælge printerdriveren til Windows XP eller 2000 som den aktuelle printerdriver i stedet for den alternative driver på Windows NT 4.0-serveren.*
 - ❑ *Hvis den ekstra driver til Windows XP eller 2000 (NT 4.0) er installeret på Windows XP-, 2000- eller NT 4.0-printerserveren, skal du gå til det næste trin.*
 - ❑ *Hvis den ekstra driver ikke er installeret på Windows NT 4.0-printerserveren, eller printerserverens operativsystem er Windows Me, 98 eller 95, skal du gå til "Installation af printerdriveren fra cd'en" på side 198.*
6. Windows 2000: Vælg, om printeren skal bruges som standardprinter, og klik derefter på Next (Næste).
 7. Kontroller indstillingerne, og klik derefter på Finish (Udfør).




Med Windows NT 4.0

Følg disse anvisninger for at foretage indstilling af Windows NT 4.0-klienter.

Du kan installere printerdriveren til den delte printer, hvis du har adgangsrettigheden Power Users (Superbrugere) eller mere udvidede adgangsrettigheder, også selvom du ikke er administrator.

1. Klik på Start (Start), peg på Settings (Indstillinger), og klik på Printers (Printere).
2. Dobbeltklik på ikonet Add Printer (Tilføj printer).
3. Vælg Network printer server (Netværksprinterserver), og klik derefter på Next (Næste).
4. Klik på ikonet for den computer eller server, der er tilsluttet den delte printer, og på navnet på den delte printer. Klik derefter på OK (OK).

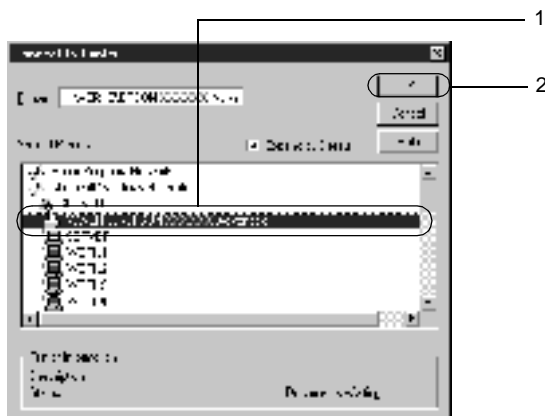

Bemærk!

- ☐ *Du kan også indtaste "\\(navnet på den computer, der er sluttet lokalt til den delte printer)\(navnet på den delte printer)" i Network path or queue name (Netværkssti eller kønavn).*
 - ☐ *Navnet på den delte printer kan ændres af den computer eller server, der er tilsluttet den delte printer. Kontakt netværksadministratoren, hvis du ikke er sikker på, hvilket navn den delte printer har.*
 - ☐ *Hvis printerdriveren på forhånd er blevet installeret på klienten, skal du vælge den nye printerdriver eller den aktuelle printerdriver. Når der vises en prompt om, at du skal vælge printerdriver, skal du vælge printerdriveren i overensstemmelse med meddelelsen.*
 - ☐ *Hvis den ekstra driver til Windows NT 4.0 er installeret på Windows XP- eller 2000-printerserveren, skal du gå til det næste trin.*
 - ☐ *Hvis den ekstra driver til Windows NT 4.0 ikke er installeret på Windows XP- eller 2000-printerserveren, eller printerserverens operativsystem er Windows Me, 98 eller 95, skal du gå til "Installation af printerdriveren fra cd'en" på side 198.*
5. Vælg, om printeren skal bruges som standardprinter, og klik derefter på Next (Næste).
6. Klik på Finish (Udfør).

Installation af printerdriveren fra cd'en

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan du installerer printerdriveren på klienterne ved opsætning af netværkssystemet på følgende måde:


- ☐ De ekstra drivere er ikke installeret på Windows XP-, 2000- eller NT 4.0-printerserveren.
- ☐ Printerserverens operativsystem er Windows Me, 98 eller 95, og klientens operativsystem er Windows XP, 2000 eller NT 4.0.

Afhængigt af den anvendte version af Windows-operativsystemet kan skærbillederne på følgende sider afvige fra det skærbillede, du ser.

Bemærk!

- ☐ *Ved installation på Windows XP, 2000 eller NT 4.0-klienter skal du have adgang til Windows XP, 2000 eller NT 4.0 som administrator.*
 - ☐ *Hvis de ekstra drivere er installeret, eller hvis servercomputeren og klientcomputerne bruger det samme operativsystem, behøver du ikke at installere printerdriverne fra cd'en.*
1. Få adgang til den delte printer. Der vises muligvis en prompt. Klik på OK (OK), og følg derefter vejledningen på skærmen for at installere printerdriveren fra cd'en.

2. Indsæt cd'en, og indtast derefter det korrekte navn på det drev og den mappe, som indeholder printerdriveren til klienterne, og klik derefter på OK (OK).

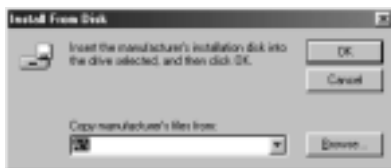

Ved driverinstallation i Windows XP eller 2000 vises meddelelsen "Digital Signature is not found" (Den digitale signatur blev ikke fundet) muligvis. Klik på Yes (Ja) (Windows 2000) eller Continue Anyway (Fortsæt alligevel) (Windows XP), og fortsæt installationen.

Mappenavnet afhænger af det anvendte operativsystem.

Klientens operativsystem	Mappenavn
Windows Me, 98 eller 95	\<Language>WIN9X (Sprog\WIN9X)
Windows 2000 eller XP	\<Language>WIN2000 (Sprog\WIN2000)
Windows NT 4.0	\<Language>WINNT40 (Sprog\WINNT40)

3. Vælg navnet på printeren, og klik derefter på OK (OK). Følg derefter vejledningen på skærmen.

Til brugere af Macintosh

Deling af printeren

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan printeren deles på et AppleTalk-netværk.

Computere på netværket kan dele en printer, som er sluttet direkte til en af computerne. Den computer, der er sluttet direkte til printeren, er printerserveren, og de andre computere er klienter, som skal have tilladelse til at dele printeren med printerserveren. Klienterne deler printeren via printerserveren.

Bemærkning til Mac OS X-brugere:

Denne funktion er kun tilgængelig med Mac OS X 10.2 eller nyere. Hvis du vil dele en printer på et netværk, skal du bruge indstillingen Printer Sharing (Printerdeling), som er en standardfunktion i Mac OS X 10.2 eller nyere.

Opsætning af printeren som en delt printer

Følg disse anvisninger for at dele en printer, der er sluttet direkte til din computer sammen med andre computere på et AppleTalk-netværk.

Bemærk!

Denne funktion er ikke tilgængelig med Mac OS X. Men du kan dele din printer ved at installere et tilslutningskort med en FireWire-port i Type B Interface-kortpladsen.


1. Tænd printeren.

2. Vælg Chooser (Vælger) i menuen Apple (Apple), og klik på ikonet AL-C4100 Advanced (AL-C4100 Advanced). Og vælg derefter USB-porten i boksen "Select a printer port" (Vælg en printerport) til højre. Klik derefter på Setup (Indstilling). Dialogboksen Printer Setup (Printerindstilling) vises.

Bemærk!

Sørg for, at On (Til) er valgt under Background Printing (Udskrift i baggrund).

3. Klik på Printer Sharing Setup (Indstilling af printerdeling) under Printer Sharing Set up (Indstilling af printerdeling).

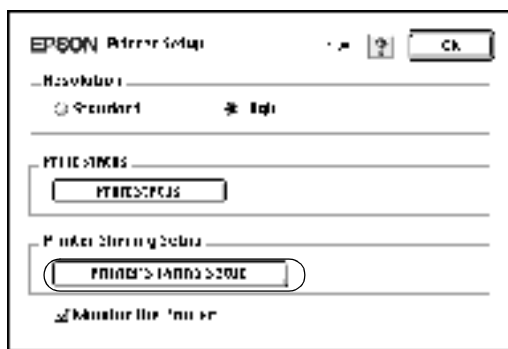

4. Dialogboksen Printer Sharing (Printerdeling) vises. Marker afkrydsningsfeltet Share this Printer (Del denne printer), og indtast derefter, om nødvendigt, printerens navn og adgangskode.



5. Klik på OK (OK) for at acceptere indstillingerne.
6. Luk Chooser (Vælger).

Adgang til den delte printer

Følg disse anvisninger for at få adgang til printeren fra en anden computer på netværket:

Bemærk!


Denne funktion er ikke tilgængelig med Mac OS X.

1. Tænd printeren.
2. Vælg Chooser (Vælger) i menuen Apple (Apple) på hver computer, hvorfra du ønsker at have adgang til printeren. Klik derefter på ikonet AL-C4100 Advanced (AT) (AL-C4100 Advanced (AT)), og vælg navnet på den delte printer i boksen "Select a printer port" (Vælg en printerport) til højre. Du kan kun vælge mellem printere, der er forbundet til den aktuelle AppleTalk-zone.

Bemærk!

Sørg for, at On (Til) er valgt under Background Printing (Udskrivning i baggrund).

3. Klik på Setup (Indstilling), indtast adgangskoden til printeren, og klik derefter på OK (OK). Dialogboksen Printer Setup (Printerindstilling) vises. Klik på Shared Printer Information (Oplysninger om delt printer) under Printer Sharing Set up (Indstilling af printerdeling).

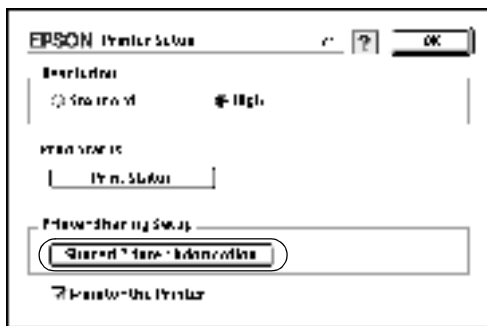

4. Følgende meddelelsestype vises, hvis der er installeret skrifttyper på klienten, som ikke er tilgængelige på printerserveren.



5. Klik på OK (OK) for at lukke meddelelsen.
6. Luk Chooser (Vælger).

Til brugere af Mac OS X

Brug indstillingen Printer Sharing (Printerdeling), som er en standardfunktion i Mac OS X 10.2 eller nyere.

Denne funktion er ikke tilgængelig med Mac OS X 10.1.

Du finder yderligere oplysninger i dokumentationen til operativsystemet.

Installation af ekstraudstyr

Papirkassetteenhed til 500/1000 ark

Følgende oversigt viser de papirtyper og -størrelser, som du kan bruge med den valgfrie papirkassetteenhed:

Papirtype	Papirstørrelse	Kapacitet
Almindeligt papir	A4, A5, B5 Letter (LT), Legal (LGL), Government Legal (GLG) Executive (EXE),	Op til 500 ark i hver kassette (Samlet tykkelse: mindre end 5,6 cm i én kassette) (Vægt: 60 til 105 g/m ²)
EPSON Color Laser Paper	A4, Letter (LT)	Op til 500 ark i hver kassette

Bemærk!


Ilæg papiret, så den side, der skal udskrives på, vender opad.

Forholdsregler i forbindelse med håndtering

Vær altid opmærksom på følgende forholdsregler i forbindelse med håndtering, inden du installerer ekstraudstyret:

- ☐ Papirkassetteenheden vejer ca. 18,5 kg. Vær altid to eller flere personer om at løfte den.
- ☐ Når du monterer enheden i printeren, skal du sørge for at læse de to styrehjul, der er placeret forrest på enheden.

- ❑ Printeren vejer ca. 36,0 kg. Én person bør aldrig forsøge at løfte eller bære printeren alene. Der bør være to personer til at bære printeren, idet de løfter den ved at tage fat de korrekte steder som vist nedenfor.

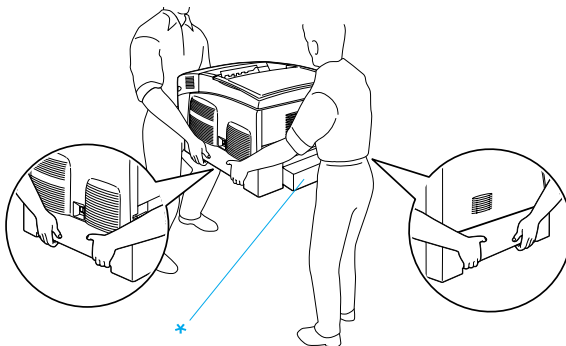

* Hold ikke i printeren de følgende steder, når du løfter den.




Advarsel!

Hvis du løfter printeren forkert, kan du tabe den og dermed forårsage skader.

Montering af den valgfrie papirkassetteenhed

Følg disse anvisninger for at montere den valgfrie papirkassetteenhed:

1. Sluk printeren, og tag netledningen og interfacekablet ud.

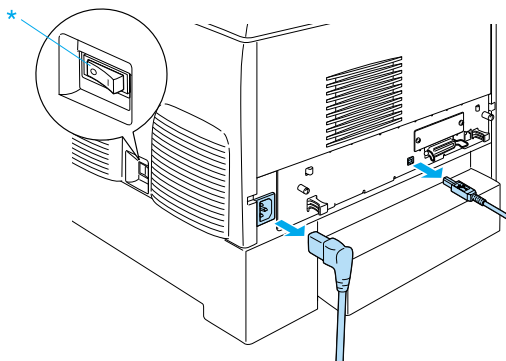

Forsigtig!


Sørg for at tage netledningen ud af printeren for at undgå elektriske stød.

2. Tag den valgfrie papirkassetteenhed forsigtigt ud af emballagen, og placer den på gulvet.


Bemærk!

- ☐ *Kontroller, at der er leveret fire skruer sammen med papirkassetteenheden.*
- ☐ *Fjern det beskyttende materiale omkring enheden.*
- ☐ *Opbevar al det beskyttende materiale, i det tilfælde du skulle få brug for at skulle sende enheden i fremtiden*

3. Fjern det beskyttende materiale inde i kassettebakkerne.

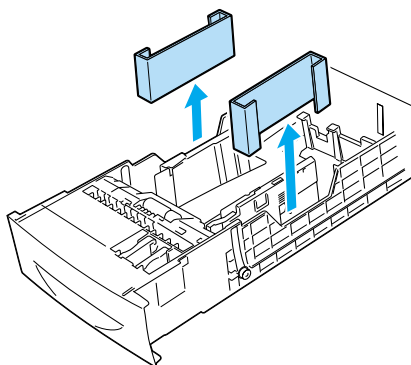

4. Hvis det er en papirkassetteenhed til 1000 ark, skal du låse de to styrehjul på forsiden af enheden.

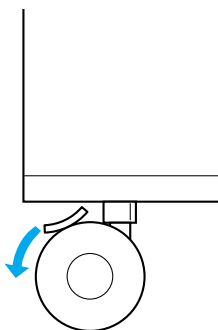


Advarsel!

Sørg for at låse begge styrehjul, inden du monterer enheden på printeren. Ellers kan enheden flytte sig og være årsag til en ulykke.

5. Tag forsigtigt fat i printeren de steder, der er angivet nedenfor, og vær to eller flere personer om at løfte den forsigtigt.


**Advarsel!**

Der bør være to personer til at løfte printeren. Og den skal løftes de steder, der angivet nedenfor.

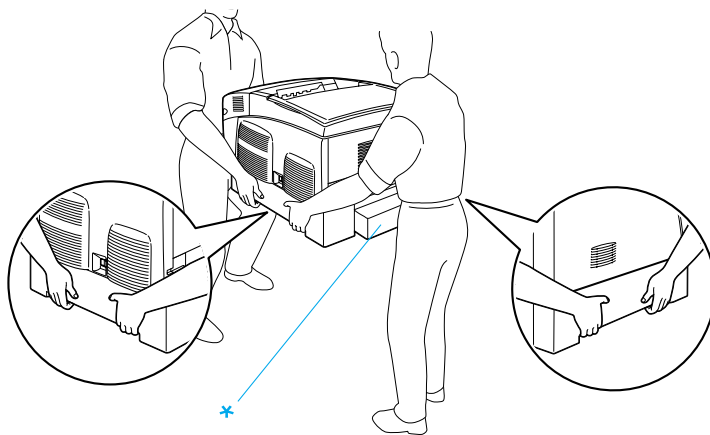


* Hold ikke printeren de steder, der er angivet her, når du løfter den.


6. Løft printeren op oven over enheden, og sørg for at hjørnerne af printeren og enheden er ud for hinanden. Sænk forsigtigt printeren ned i enheden, så de fem stifter oven på enheden passer ind i hullerne i bunden af printeren.

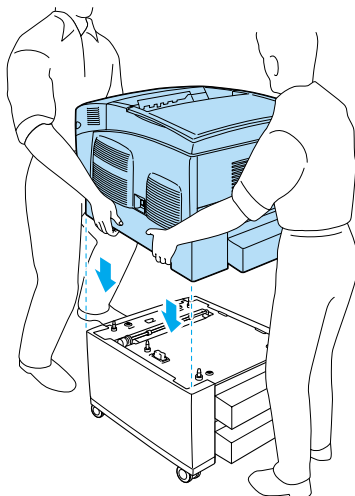


7. Fjern den nederste standardkassette fra printeren.

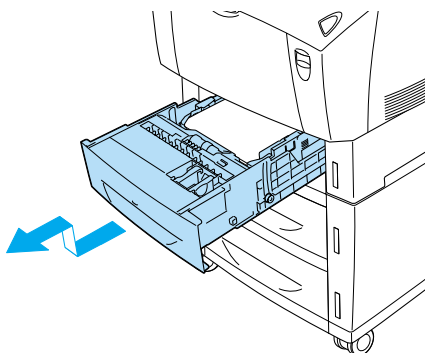

8. Fastgør forsiden af papirkassetteenheden i printeren ved hjælp af to af de leverede skruer.

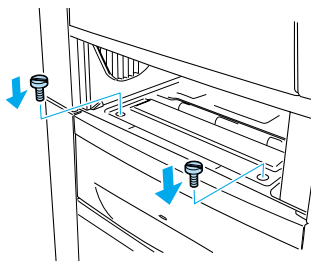

9. Fjern dækslet på bagsiden af den nederste standardkassette, og fastgør bagsiden af enheden til printeren ved hjælp af de sidste to skruer. Sæt derefter dækslet på igen.

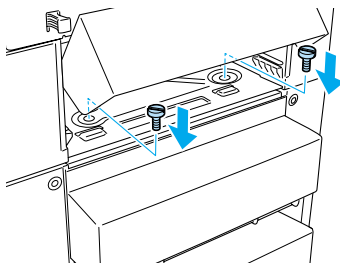

10. Sæt den nederste standardkassette ind i printeren igen.
11. Tilslut alle interfacekabler samt netledningen.
12. Slut printerens netledning til en stikkontakt.

13. Tænd printeren.

Udskriv et statusark for at få bekræftet, at ekstraudstyret er installeret korrekt. Se "Udskrivning af et statusark" på side 294.

Bemærk!


Hvis du bruger Windows, og EPSON Status Monitor 3 ikke er installeret, skal du angive indstillinger manuelt i printerdriveren. Klik på knappen Update the Printer Option Information Manually (Opdater oplysninger om ekstraudstyr til printeren manuelt) og derefter på Settings (Indstillinger) i menuen Optional Settings (Valgfrie indstillinger). Vælg derefter Papirkassette til 500/1000 ark i listen over valgfrie papirkilder i dialogboksen Optional Settings (Valgfrie indstillinger), og klik på OK (OK).

Afmontering af den valgfrie papirkassetteenhed

Følg disse anvisninger for at afmontere den valgfrie papirkassetteenhed.

1. Sluk printeren, og tag netledningen ud.
2. Tag alle interfacekabler ud af interfacestikkene.


3. Hvis det er en papirkassetteenhed til 1000 ark, skal du låse de to styrehjul på forsiden af enheden.

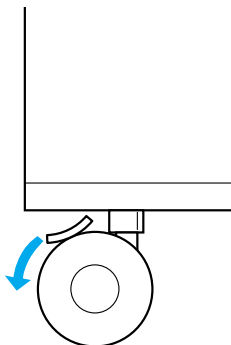


Advarsel!

Sørg for at låse begge styrehjul, inden du afmonterer enheden fra printeren. Ellers kan enheden flytte sig og være årsag til en ulykke.

4. Fjern den nederste standardkassette fra printeren.

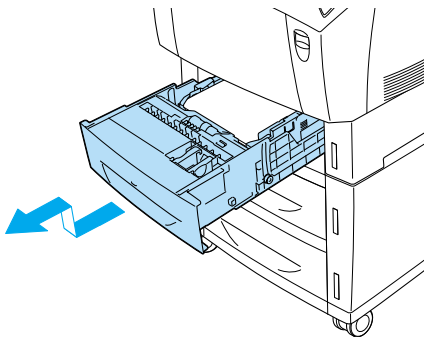


5. Fjern de to skruer, der fastgør forsiden af enheden til printeren.

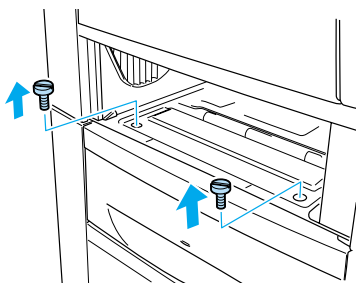

Advarsel!

Hvis andre skruer og dæksler fjernes, er der adgang til højspændingsområder.


6. Fjern dækslet på bagsiden af den nederste standardkassette, og fjern de to skruer, der fastgør bagsiden af enheden. Sæt derefter dækslet på igen.

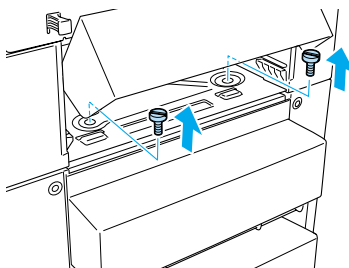


Advarsel!

Hvis andre skruer og dæksler fjernes, er der adgang til højspændingsområder.

7. Sæt den nederste standardkassette ind i printeren.

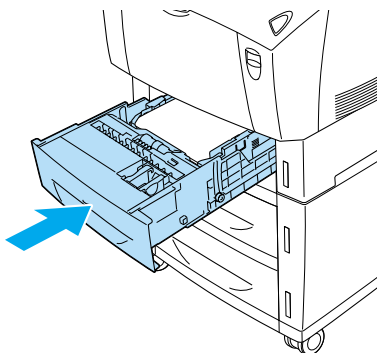

8. Vær to eller flere personer om at løfte printeren forsigtigt. Den skal løftes op, indtil hullerne i bunden af printeren er fri af de fem stifter oven på enheden. Placer printeren på en flad, stabil overflade.

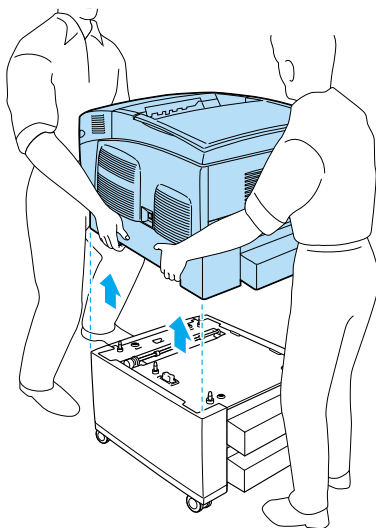

9. Pak den valgfrie papirkasetteenhed ind i originalemballagen.
10. Tilslut alle interfacekabler samt netledningen.
11. Slut printerens netledning til en stikkontakt.
12. Tænd printeren.

Harddiskdrev

Ved hjælp af harddiskdrevet (C12C824061) kan du udvide printerens inputbuffer ved brug af et Ethernet-interface. Derved får du mere hukommelse til grafik, formulardata og mulighed for hurtigere at sortere flere sider/flere output.

Installation af harddiskdrev

Følg disse anvisninger for at installere harddiskdrevet.



Forsigtig!

Inden du installerer harddiskdrevet, skal du huske at aflade eventuel statisk elektricitet ved at røre et jordforbundet stykke metal. Ellers er der risiko for beskadigelse af komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet.




Advarsel!

Vær forsigtig, hvis du ordner noget inde i printeren, da du kan skære dig på nogle af komponenterne.

1. Sluk printeren, og tag netledningen ud.
2. Tag alle interfacekabler ud af interfacestikkene.


3. Løsgør de to skruer bag på printeren.

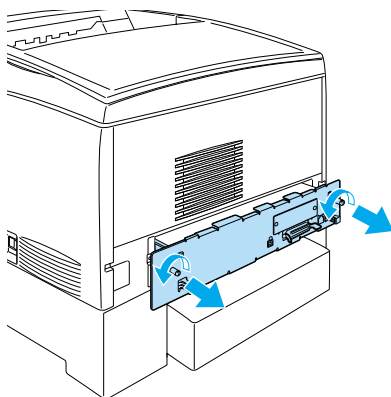


Advarsel!

Hvis andre skruer og dæksler fjernes, er der adgang til højspændingsområder.


4. Træk bakken med kredsløbskortet ud.

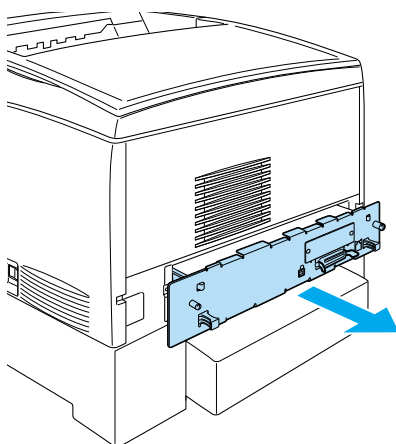

5. Tilslut harddiskdrevskablet til kredsløbskortet.

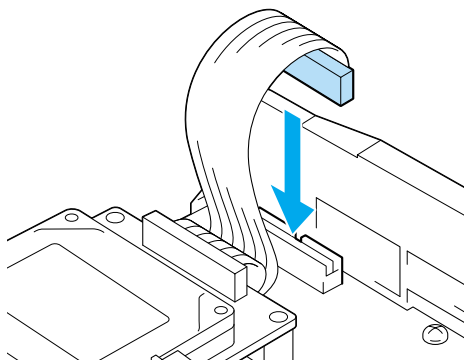

6. Tilpas de tre skruehuller på harddiskdrevet med skruehullerne på kredsløbskortet. Fastgør det ved at stramme de leverede skruer.

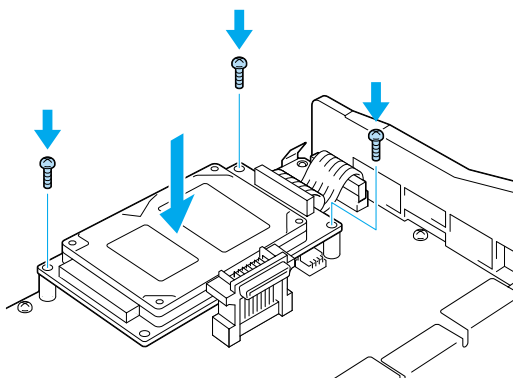

Bemærk!


Undgå at beskadige kablet, når skruerne strammes.




Forsigtig!

Undlad at fjerne andre moduler fra kredsløbskortet. I modsat fald virker printeren ikke.

7. Skub bakken til kredsløbskortet ind i printeren.

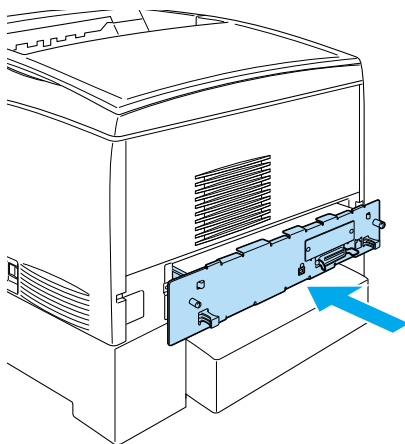

8. Fastgør bakken til kredsløbskortet med to skruer.

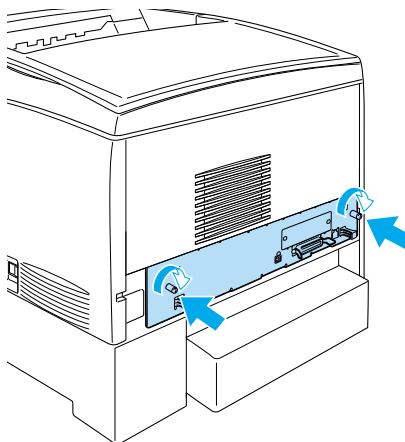

9. Tilslut alle interfacekabler samt netledningen.

10. Slut printerens netledning til en stikkontakt.

11. Tænd printeren.

Udskriv et statusark ved hjælp af menuerne på printerens betjeningspanel for at kontrollere, om harddiskdrevet er installeret korrekt. Se "Udskrivning af et statusark" på side 294, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du gør dette. Hvis drevet ikke er angivet på statusarket, skal du prøve at installere det igen. Sørg for, at stikket på harddiskdrevet er tilsluttet kredsløbskortet korrekt.

Bemærk!

Hvis du bruger Windows, og EPSON Status Monitor 3 ikke er installeret, skal du angive indstillinger manuelt i printerdriveren. Klik på knappen Update the Printer Option Information Manually (Opdater oplysninger om ekstraudstyr til printeren manuelt) og derefter på Settings (Indstillinger) i menuen Optional Settings (Valgfrie indstillinger). Marker derefter afkrydsningsfeltet Optional HDD Unit (Valgfri HDD-enhed) i dialogboksen Optional Settings (Valgfrie indstillinger), og klik på OK (OK).

Afmontering af harddiskdrevet

Følg disse anvisninger for at afmontere harddiskdrevet.



Forsigtig!

Inden du afmonterer harddiskdrevet, skal du huske at aflade eventuel statisk elektricitet ved at røre et jordforbundet stykke metal. Ellers er der risiko for beskadigelse af komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet.




Advarsel!

Vær forsigtig, hvis du ordner noget inde i printeren, da du kan skære dig på nogle af komponenterne.

1. Sluk printeren, og tag netledningen ud.
2. Tag alle interfacekabler ud af interfacestikkene.

3. Løsgør de to skruer bag på printeren.

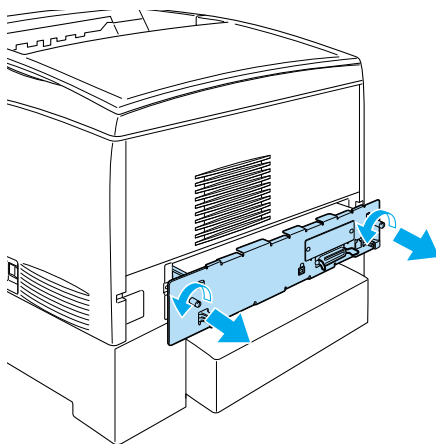

Advarsel!

Hvis andre skruer og dæksler fjernes, er der adgang til højspændingsområder.

4. Træk bakken med kredsløbskortet ud.
5. Løsgør de tre skruer på harddiskdrevet, og træk stikket ud af kredsløbskortet.

Bemærk!

Opbevar de tre skruer sammen med harddiskdrevet.

6. Skub bakken til kredsløbskortet ind i printeren.
7. Fastgør bakken til kredsløbskortet med to skruer.
8. Tilslut alle interfacekabler samt netledningen.
9. Slut printerens netledning til en stikkontakt.
10. Tænd printeren.

Hukommelsesmodul

Ved at installere et DIMM (Dual In-line Memory Module) kan du øge printerens hukommelse med op til 1024 MB. Du kan have brug for at installere yderligere hukommelse, hvis du har problemer med at udskrive kompleks grafik.

Printeren har to hukommelsesporte, men der blev installeret et DIMM på 64 MG i forbindelse med den ene port i produktionen. Hvis du vil øge printerhukommelsen mere end 578 MB, skal du fjerne det originale DIMM på 64 MB først og derefter installere to DIMM'er som ekstraudstyr.

Bemærk!

Hukommelsen kan udvides op til 1024 MB.

Følg disse anvisninger for at installere et hukommelsesmodul, der fungerer som ekstraudstyr til printeren.



Advarsel!


Vær forsigtig, hvis du ordner noget inde i printeren, da du kan skære dig på nogle af komponenterne.




Forsigtig!

Inden du installerer et hukommelsesmodul, skal du huske at aflade eventuel statisk elektricitet ved at røre et stykke jordforbundet metal. Ellers er der risiko for beskadigelse af komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet.

1. Sluk printeren, og tag netledningen og interfacekablet ud.

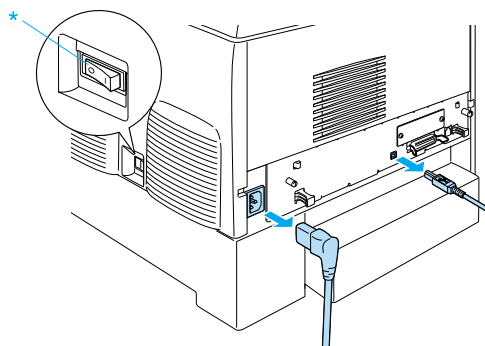


2. Løsgør de to skruer bag på printeren.

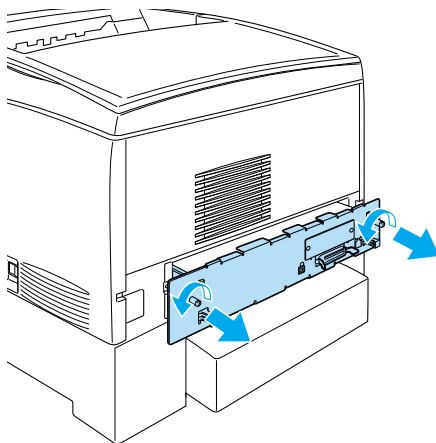


Advarsel!

Hvis andre skruer og dæksler fjernes, er der adgang til højspændingsområder.


3. Træk bakken med kredsløbskortet ud.

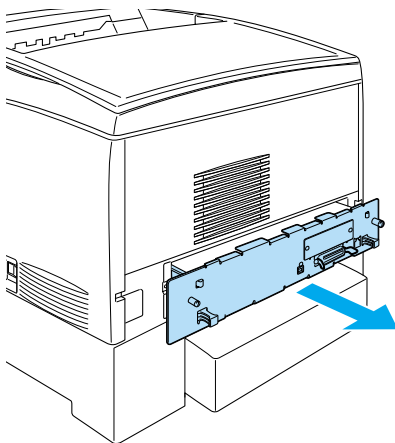

4. Identificer porten til hukommelsesmodulet. Dens placering er angivet nedenfor.

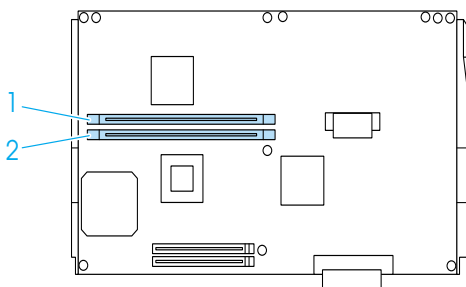


5. Hold hukommelsesmodulet over porten, og tryk det forsigtigt ned i porten, indtil de klips, der skal fastholde hukommelsesmodulet, dukker frem. Brug ikke for mange kræfter.

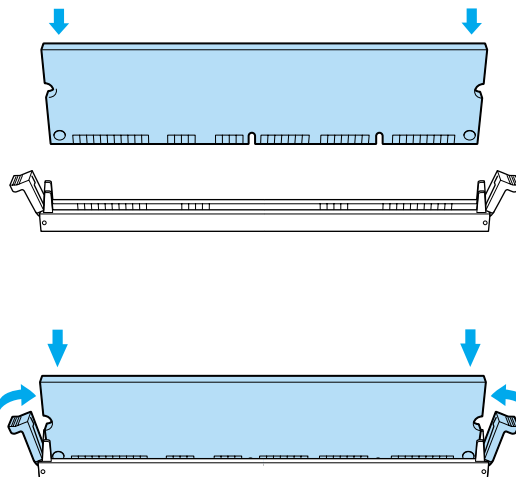


Forsigtig!

- ☐ Brug ikke tvang, når du indsætter hukommelsesmodulet i porten.
- ☐ Sørg for, at hukommelsesmodulet vender rigtigt, når du indsætter det.
- ☐ Undlad at fjerne andre moduler fra kredsløbskortet. I modsat fald virker printeren ikke.
- ☐ Sørg for, at et modul på mere end 64 MB er installeret i porten S0.

6. Skub bakken til kredsløbskortet ind i printeren.

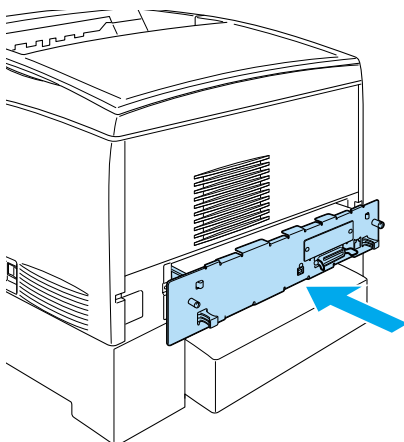

7. Fastgør bakken til kredsløbskortet med to skruer.

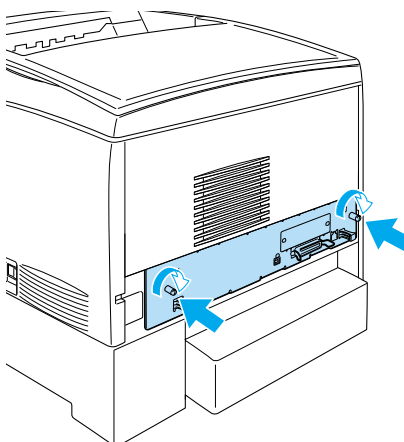

8. Tilslut alle interfacekabler samt netledningen igen.
9. Slut printerens netledning til en stikkontakt.
10. Tænd printeren.

Udskriv et statusark for at kontrollere, at hukommelsesmodulet er installeret korrekt. Se "Udskrivning af et statusark" på side 294, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du gør dette. Hvis den samlede angivne hukommelse ikke omfatter størrelsen på det hukommelsesmodul, der fås som ekstraudstyr, skal du prøve at geninstallere modulet. Kontroller, at modulet sidder helt fast i hukommelsesporten på kredsløbskortet.

Bemærk!

Hvis du bruger Windows, og EPSON Status Monitor 3 ikke er installeret, skal du angive indstillinger manuelt i printerdriveren. Klik på knappen Update the Printer Option Information Manually (Opdater oplysninger om ekstraudstyr til printeren manuelt) og derefter på Settings (Indstillinger) i menuen Optional Settings (Valgfrie indstillinger). Marker derefter antallet af byte, som hukommelsesmodulet omfatter, i rullelisten Installed Memory (Installeret hukommelse) i dialogboksen Optional Settings (Valgfrie indstillinger), og klik på OK (OK).

Afmontering af et hukommelsesmodul

Følg disse anvisninger, hvis du vil fjerne et hukommelsesmodul:



Forsigtig!


Inden du afmonterer et hukommelsesmodul, skal du huske at aflade eventuel statisk elektricitet ved at røre et stykke jordforbundet metal. Ellers er der risiko for beskadigelse af komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet.




Advarsel!

Vær forsigtig, hvis du ordner noget inde i printeren, da du kan skære dig på nogle af komponenterne.

1. Sluk printeren, og tag netledningen ud.

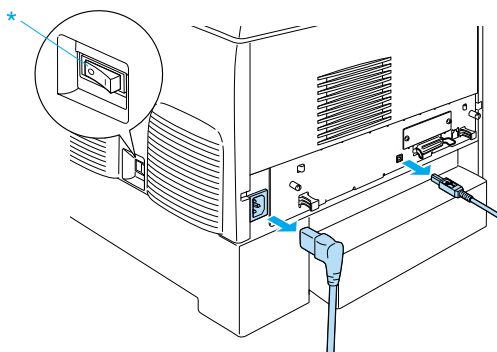


2. Tag alle interfacekabler ud af interfacestikkene.
3. Løsgør de to skruer bag på printeren.

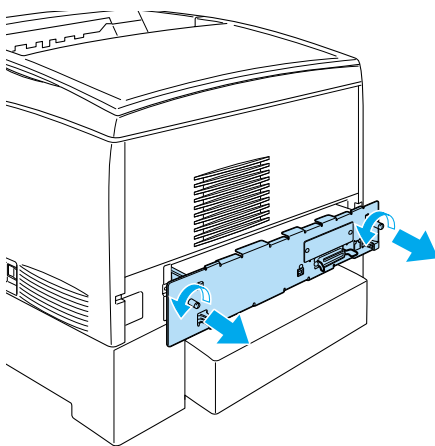


Advarsel!

Hvis andre skruer og dæksler fjernes, er der adgang til højspændingsområder.

4. Træk bakken med kredsløbskortet ud.

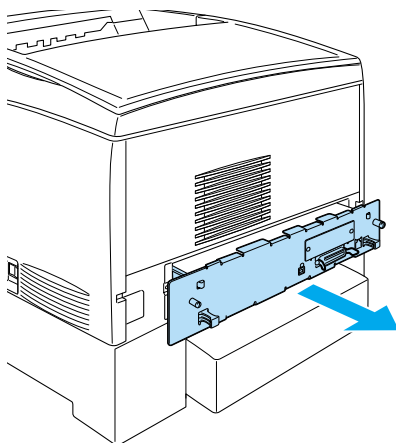

5. Identificer porten til hukommelsesmodulet. Dens placering er angivet nedenfor.

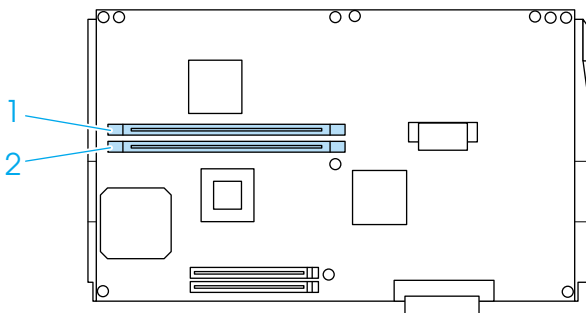


6. Tag fat i begge sider af hukommelsesmodulet, og træk det ud.



Forsigtig!

- ☐ Undlad at fjerne andre moduler fra kredsløbskortet. I modsat fald virker printeren ikke.
 - ☐ Sørg for, at modulet på mere end 64 MB er installeret i porten S0. I modsat fald virker printeren ikke.
7. Opbevar hukommelsesmodulet i anti-statisk indpakning i lighed med den, det blev leveret i.
 8. Skub bakken til kredsløbskortet ind i printeren.
 9. Fastgør bakken til kredsløbskortet med to skruer.

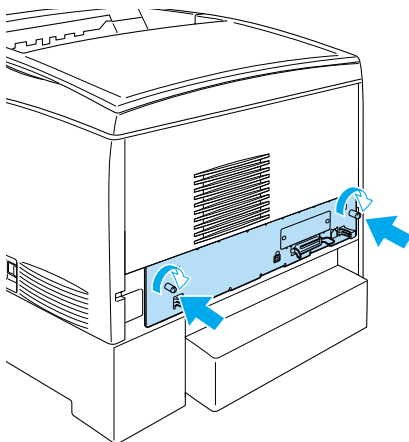

10. Tilslut alle interfacekabler samt netledningen igen.
11. Slut printerens netledning til en stikkontakt.
12. Tænd printeren.

Adobe PostScript 3-ROM-modul

Visse steder er Adobe PostScript 3 Kit (C12C832571) ROM-modulet tilgængeligt som ekstraudstyr. Ved hjælp af dette modul kan printeren udskrive dokumenter i PostScript.

Bemærk!

De funktioner, som Adobe PostScript 3 ROM-modulet stiller til rådighed kan ikke bruges, hvis printeren er tilsluttet en Macintosh-computer, der benytter et valgfrit IEEE 1394 Type B-interfacekort.

Installation af Adobe PostScript 3-ROM-modulet

Følg nedenstående anvisninger for at installere Adobe PostScript 3-ROM-modulet:



Forsigtig!


Inden du installerer ROM-modulet, skal du huske at aflade eventuel statisk elektricitet ved at røre et jordforbundet stykke metal. Ellers er der risiko for beskadigelse af komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet.




Advarsel!

Vær forsigtig, hvis du ordner noget inde i printeren, da du kan skære dig på nogle af komponenterne.

1. Sluk printeren, og tag netledningen ud.

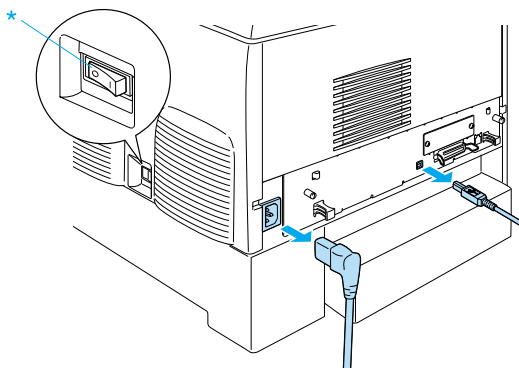


2. Tag alle interfacekabler ud af interfacestikkene.
3. Løsgør de to skruer bag på printeren.

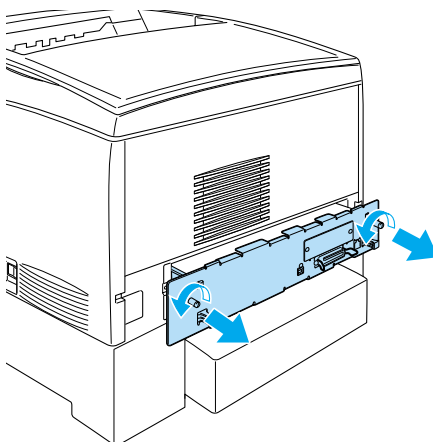



Advarsel!

Hvis andre skruer og dæksler fjernes, er der adgang til højspændingsområder.

4. Træk bakken med kredsløbskortet ud.
5. Identificer ROM-porten A. Dens placering er angivet nedenfor.

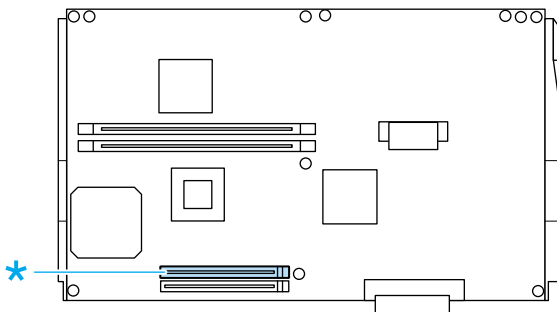

6. Tag ROM-modulet ud af emballagen.
7. Hold ROM-modulet over porten, og sæt det ned i porten A i den retning, der vist nedenfor, indtil den klips, der skal holde ROM-modulet på plads, dukker op. Brug ikke for mange kræfter.

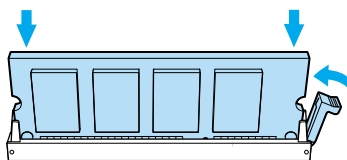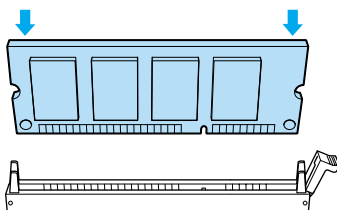




Forsigtig!

- ☐ *Brug ikke tvang, når du indsætter ROM-modulet i porten.*
- ☐ *Sørg for, at ROM-modulet vender rigtigt, når du indsætter det.*
- ☐ *Undlad at fjerne andre moduler fra kredsløbskortet. I modsat fald virker printeren ikke.*

8. Skub bakken til kredsløbskortet ind i printeren.
9. Fastgør bakken til kredsløbskortet med to skruer.

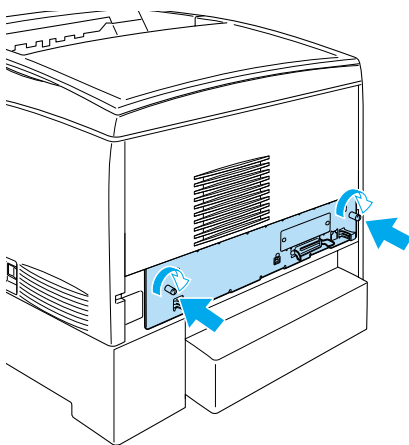

10. Tilslut alle interfacekabler samt netledningen igen.
11. Slut printerens netledning til en stikkontakt.
12. Tænd printeren.

13. Udskriv et statusark for at kontrollere, at Adobe PostScript 3 ROM-modulet er installeret korrekt. Se "Udskrivning af et statusark" på side 294, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du gør dette. Hvis PS3 ikke er angivet på statusarket som en installeret emulering, skal du prøve at installere modulet igen. Kontroller, at modulet sidder helt fast i ROM-porten på kredsløbskortet.

Afmontering af Adobe PostScript 3-ROM-modulet

Følg nedenstående anvisninger for at afmontere Adobe PostScript 3-ROM-modulet:



Forsigtig!

Inden du afmonterer ROM-modulet, skal du huske at aflade eventuel statisk elektricitet ved at røre et jordforbundet stykke metal. Ellers er der risiko for beskadigelse af komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet.




Advarsel!

Vær forsigtig, hvis du ordner noget inde i printeren, da du kan skære dig på nogle af komponenterne.

1. Sørg for, at printeren er slukket, og tag derefter netledningen til printeren ud.
2. Tag alle interfacekabler ud af interfacestikkene.


3. Løsgør de to skruer bag på printeren.

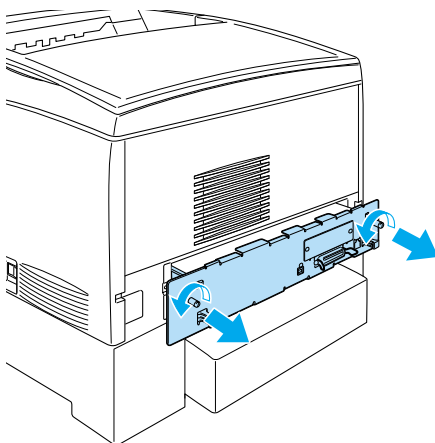


Advarsel!

Hvis andre skruer og dæksler fjernes, er der adgang til højspændingsområder.

4. Træk bakken med kredsløbskortet ud.

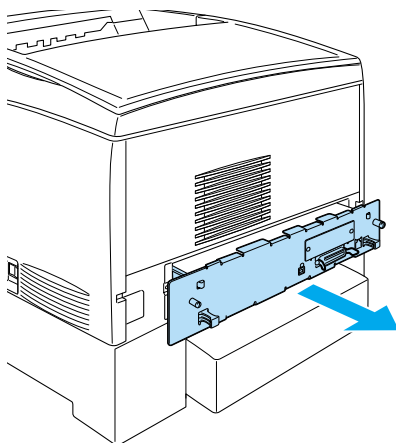

5. Identificer ROM-porten A. Dens placering er angivet nedenfor.

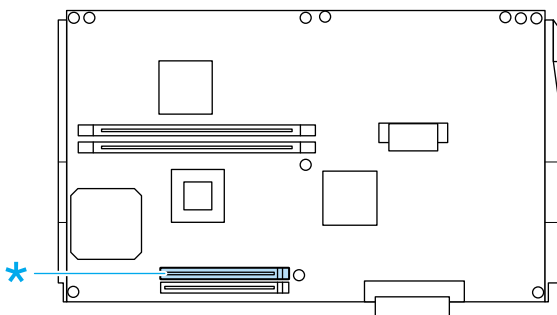


6. Tryk knappen i højre side af ROM-porten ned for at skubbe modulet ud af porten A.



Forsigtig!

ROM-modulet i ROM-port P må ikke fjernes. I modsat fald virker printeren ikke.

7. Tag ROM-modulet ud af port A. Opbevar ROM-modulet i anti-statisk indpakning i lighed med den, det blev leveret i.
8. Skub bakken til kredsløbskortet ind i printeren.
9. Fastgør bakken til kredsløbskortet med to skruer.

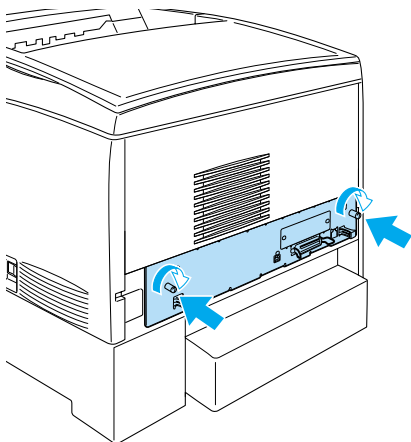

10. Tilslut alle interfacekabler samt netledningen igen.
11. Slut printerens netledning til en stikkontakt.
12. Tænd printeren.

Interfacekort

Printeren leveres med en type B-interfaceport. Det er muligt at købe forskellige interfacekort som ekstraudstyr til printeren for at udvide printerens interfacemuligheder.


Følg disse anvisninger for at installere et interfacekort, der fungerer som ekstraudstyr til printeren.




Forsigtig!

Inden du installerer interfacekortet, skal du huske at aflade eventuel statisk elektricitet ved at røre et stykke jordforbundet metal. Ellers er der risiko for beskadigelse af komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet.

1. Sluk printeren, og tag netledningen og interfacekablet ud.

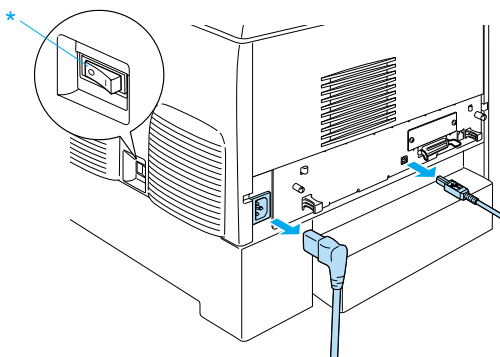

2. Fjern skruerne og dækslet til Type B-interfacekortet som angivet nedenfor.

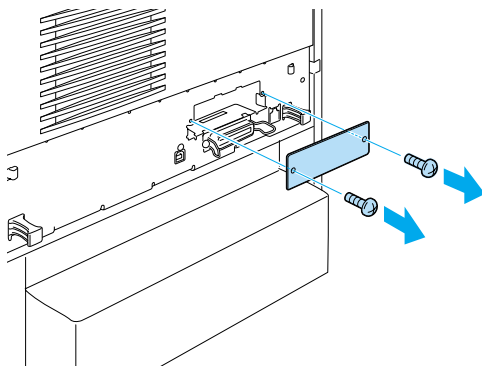



Advarsel!

Hvis du fjerner andre skruer eller dækslet, som ikke er beskrevet i de følgende anvisninger, er der adgang til højspændingsområder.

Bemærk!

Opbevar portdækslet et sikkert sted. Du skal fastgøre det igen, hvis du fjerner interfacekortet på et senere tidspunkt.

3. Skub interfacekortet ind i åbningen, indtil det glider på plads, og fastspænd derefter skruerne som vist nedenfor.

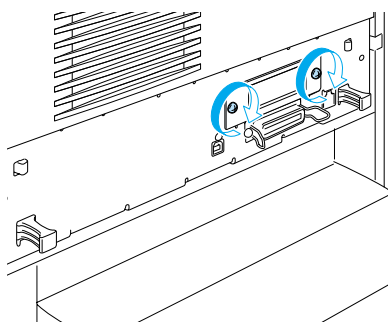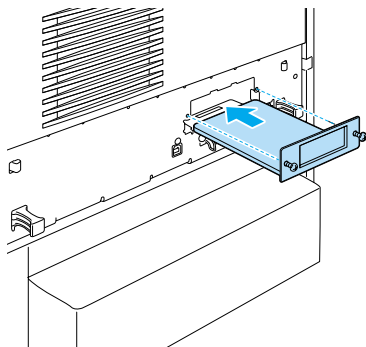

4. Tilslut interfacekablet og netledningen igen, og tænd printeren.

Udskriv et statusark for at kontrollere, at ekstraudstyret er installeret korrekt. Se "Udskrivning af et statusark" på side 294.

Afmontering af et interfacekort


Følg disse anvisninger, hvis du vil fjerne et interfacekort:



Forsigtig!

Inden du afmonterer et interfacekort, skal du huske at aflade eventuel statisk elektricitet ved at røre et stykke jordforbundet metal. Ellers er der risiko for beskadigelse af komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet.

1. Sluk printeren, og tag netledningen ud.
2. Fjern de to skruer, der fastgør interfacekortet til bagsiden af printeren.

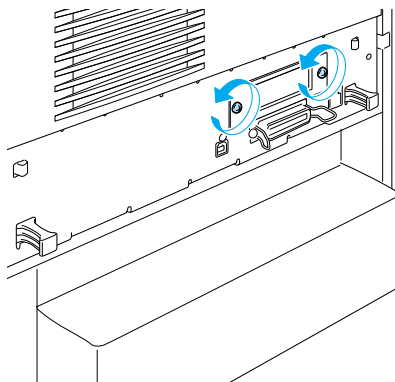

Advarsel!

Hvis du fjerner andre skruer, som ikke er beskrevet i de følgende anvisninger, er der adgang til højspændingsområder.

3. Træk forsigtigt, men med fast hånd, interfacekortet ud af stikket.
4. Monter dækslet til interfaceporten (som blev fjernet og opbevaret, da interfacekortet blev installeret) igen oven over den tomme port. Brug de to skruer til at fastgøre det.
5. Opbevar interfacekortet i anti-statisk indpakning i lighed med den, det blev leveret i.

Udskiftning af forbrugsstoffer

Meddelelser om behov for udskiftning

Når nedenstående meddelelser vises på LCD-panelet eller i EPSON Status Monitor 3-vinduet, skal du udskifte de pågældende forbrugsstoffer. Du kan fortsætte udskrivningen et kort stykke tid efter, at der vises en meddelelse, men EPSON anbefaler tidlig udskiftning for at bevare udskriftskvaliteten og forlænge printerens levetid.

Bemærk!

Undlad at udskifte tonerpatronen, når meddelelsen Toner Low (Lav tonerbeholdning) vises. Den resterende toner kan blive spildt, hvis du udskifter den, inden den er tom. Udskift tonerpatronen, når meddelelsen Replace Toner xxxx (Udskift toner xxxx) vises.

Meddelelse på LCD-panelet	Beskrivelse
Worn Photoconductor (Opbrugt fotolederenhed)	Fotolederenheden er opbrugt.
Worn Fuser (Opbrugt fikseringsenhed)	Fikseringsenheden er opbrugt.
Worn Transfer Unit (Opbrugt overførselsenhed)	Overførselsenheden er næsten opbrugt.

Bemærk!

Vælg Clear All Warnings (Slet alle advarsler) i menuen Reset (Nulstil) på betjeningspanelet for at slette denne advarsel.

Når et forbrugsstof er opbrugt, ophører printeren med at udskrive, og følgende meddelelser vises på LCD-panelet eller i EPSON Status Monitor 3- vinduet. Når det sker, kan printeren ikke genoptage udskrivning, før du har udskiftet det opbrugte forbrugsstof.

Meddelelse på LCD-panelet	Beskrivelse
Replace Toner xxxx (Udskift toner xxxx)*	De angivne tonerpatroner er tomme.
Replace Photocondctr (Udskift fotolederenhed)	Udskrivning er stoppet for at undgå beskadigelse af motoren.
Replace Transfer Unit (Udskift overførselsenhed)	Overførselsenheden er opbrugt.

* Bogstaverne C, M, Y og K vises i denne position og angiver, hvilken farve toner der skal udskiftes. Eksempelvis betyder meddelelsen Y Toner Low (Y-toner Lav), at beholdningen af den gule toner er lav.

Bemærk!

Meddelelser vises for et forbrugsstof ad gangen. Når du har udskiftet et forbrugsstof, skal du kontrollere, om der vises udskiftningsmeddelelser for andre forbrugsstoffer på LCD-panelet.

Tonerpatron

Forholdsregler i forbindelse med håndtering

Sørg altid for at tage følgende håndteringsforholdsregler, når du udskifter billedpatroner.

- ☐ Det anbefales at installere en original tonerpatron. Brug af en ikke-original tonerpatron kan påvirke udskriftskvaliteten. EPSON er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller problemer, der opstår ved brug af forbrugsstoffer, der ikke er fremstillet eller godkendt af EPSON.
- ☐ Ved håndtering af tonerpatroner skal du altid placere dem på en ren, jævn overflade.
- ☐ Installer ikke brugte tonerpatroner i printeren.
- ☐ Vent mindst en time, inden du installerer en tonerpatron, hvis du har flyttet den fra kolde til varme omgivelser, for at forhindre beskadigelse på grund af kondensdannelse.




Advarsel!

- ☐ *Rør ikke ved toneren. Undgå at få toner i øjnene. Hvis du får toner på huden eller tøjet, skal du straks vaske området omhyggeligt med sæbe og vand.*
- ☐ *Opbevar tonerpatronerne uden for børns rækkevidde.*
- ☐ *Undlad at brænde brugte tonerpatroner, da disse kan eksplodere og forårsage skader. Bortskaf tonerpatronerne i overensstemmelse med de lokale forskrifter.*
- ☐ *Hvis der spildes toner, skal du bruge en kost og fejebakke eller en fugtig klud med sæbe og vand til at fjerne den spildte toner. Da de fine partikler kan forårsage en brand eller eksplosion, hvis de kommer i kontakt med en gnist, må du ikke bruge en støvsuger.*


Udskiftning af en tonerpatron

Følg disse anvisninger for at udskifte en billedpatron.

1. På LCD-panelet eller i EPSON Status Monitor 3-vinduet kan du kontrollere, hvilken farve tonerpatron der skal udskiftes.
2. Fjern det øverste dæksel.

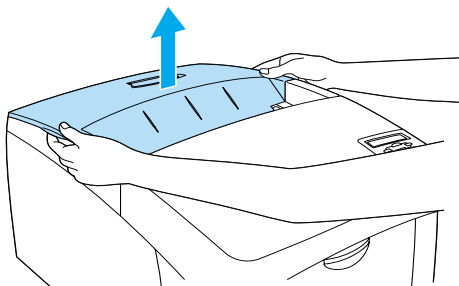


3. Drej tonerpatrongrebene til den oplåste position.

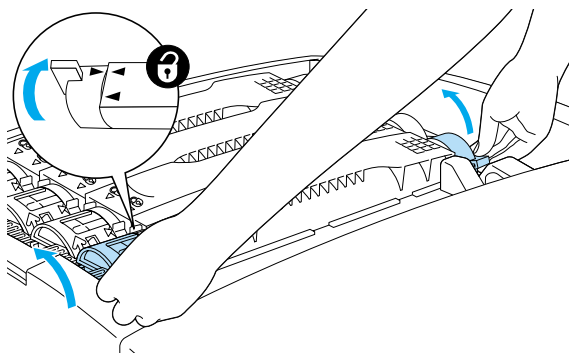

Bemærk!


Hold grebene med begge hænder.

4. Træk tonerpatronen ud af åbningen.

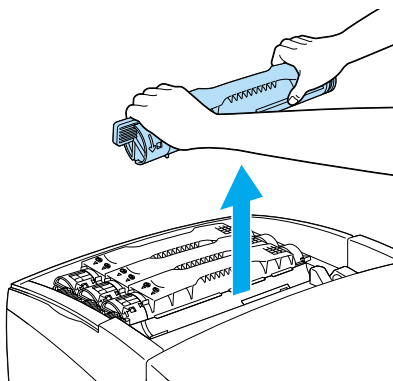

Bemærk!


- ☐ Der kan sidde en lille smule toner i bunden af patronen. Sørg for ikke at spilde denne toner eller at få det på huden eller tøjet.
 - ☐ Læg den brugte patron på en flad overflade med tonermundingen opad, så der ikke løber toner ud.
 - ☐ Læg den brugte tonerpatron i en affaldspose.
5. Tag den nye tonerpatron ud af emballagen, og ryst den forsigtigt fra side til side og frem og tilbage for at fordele toneren jævnt.

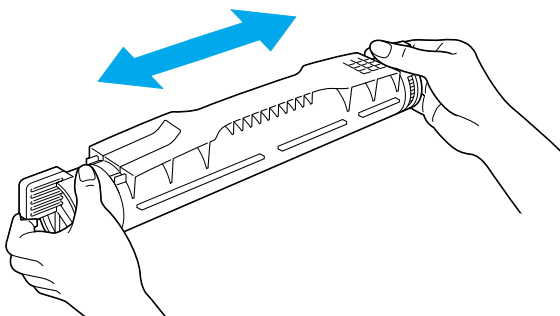


Bemærk!

Fjern ikke den beskyttende film endnu.

6. Hold tonerpatronen som vist nedenfor, og sæt den ned i den åbningen.

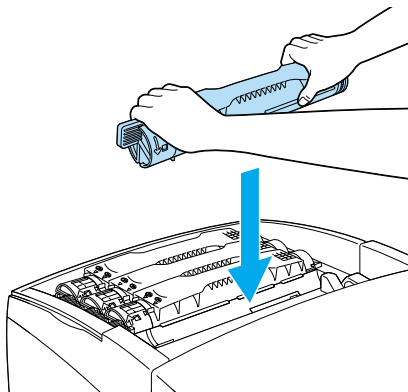

7. Drej tonerpatrongrebene til den låste position.

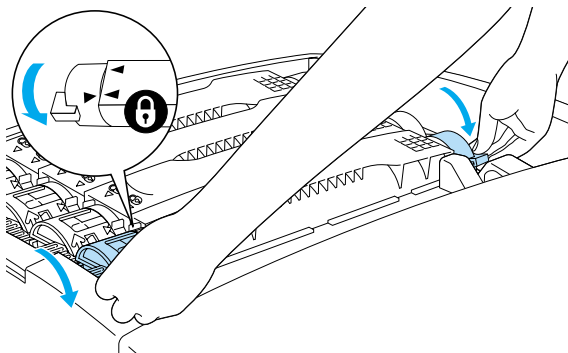


Bemærk!

Hold grebene med begge hænder, og drej dem, indtil de siger klik.


**Forsigtig!**

*Sørg for at dreje grebet helt, indtil den er i den låste position.
Ellers kan der opstå tonerproblemer eller tonerlækage.*

8. Fjern den beskyttende film ved at trække den lige ud af tonerpatronen.

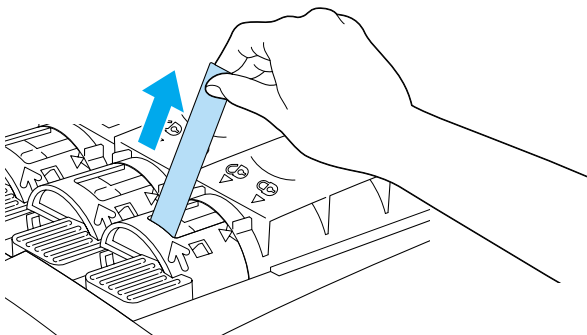

9. Sæt det øverste dæksel på igen.

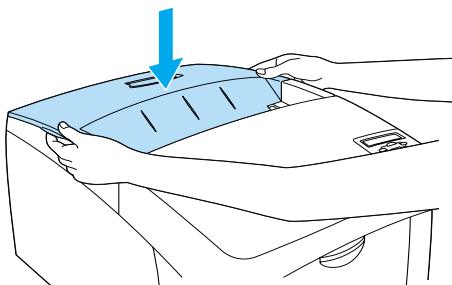

Fotolederenhed

Klargør en ny fotolederenhed til udskiftning, når der vises en meddelelse om, at der er behov for udskiftning.

Forholdsregler i forbindelse med håndtering

Sørg for at tage følgende håndteringsforholdsregler, inden du udskifter fotolederenheden.

- ☐ Fotolederenheden vejer 4,5 kg. Sørg for at holde godt fast i håndtaget, når du bærer den.
- ☐ Ved udskiftning af fotolederenheden må den ikke udsættes for lys i længere tid end højst nødvendigt.
- ☐ Sørg for ikke at ridse overfladen på tromlen. Undgå også at berøre tromlen, da olie fra din hud kan forårsage permanent beskadigelse af tromlens overflade og forringe udskriftskvaliteten.
- ☐ For at opnå den bedst mulige udskriftskvalitet skal du undgå at opbevare fotolederenheden et sted, hvor den udsættes for direkte sollys, støv, saltholdig luft eller korrosive gasarter (f.eks. ammoniak). Undgå steder, hvor der kan opstå ekstreme eller hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer.
- ☐ Vip ikke fotolederenheden.




Advarsel!

- ☐ *Undlad at brænde den brugte fotolederenhed, da den kan eksplodere og forårsage skader. Bortskaf den i overensstemmelse med de lokale forskrifter.*
- ☐ *Opbevar fotolederenheden uden for børns rækkevidde.*


Udskiftning af fotolederenheden

Følg disse anvisninger for at udskifte fotolederenheden.


1. Sluk printeren.
2. Tryk på låsen på dæksel A, og åbn dækslet.

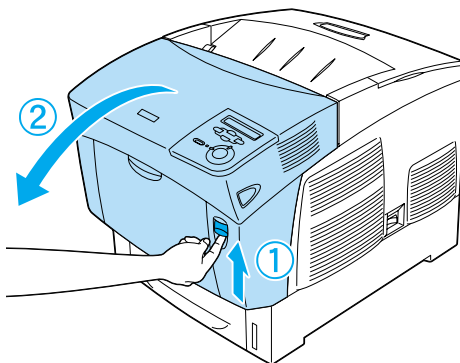

3. Løft dæksel D.

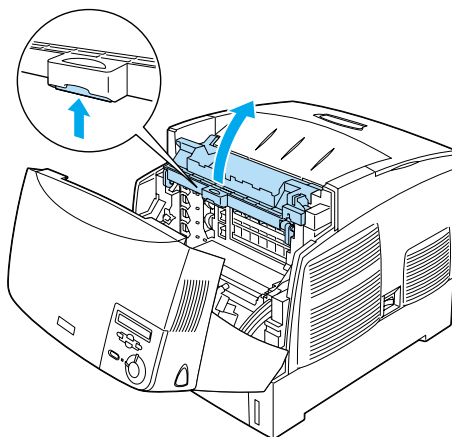


4. Tag fat i håndtaget til fotolederenheden, og løft den langsomt lige ud af printeren.

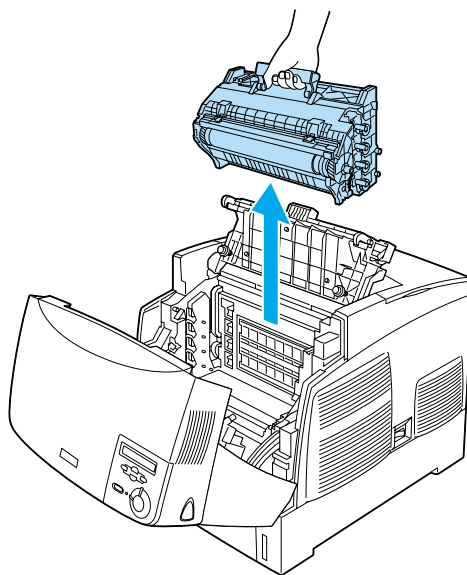


5. Tag den nye fotolederenhed, og riv den øverste del af posen af langs den stiplede linje for at få fat i håndtaget. Tag derefter fat i håndtaget, fjern styrofoam-indsatsen, og åbn posen langs den stiplede linje.

Bemærk!

Hold altid patronen som vist på illustrationen.

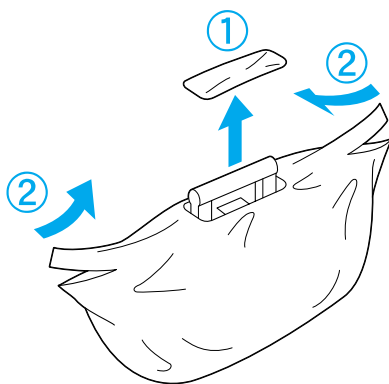


6. Tag beskyttelsesfilmen og beskyttelsesmaterialet af, mens du holder i håndtaget som vist.

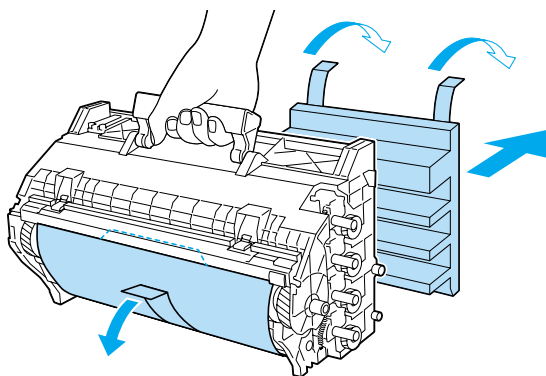


Forsigtig!

- ❑ Undgå at berøre eller ridse overfladen på tromlen.
- ❑ Undgå at berøre tromlen, da olie fra din hud kan forårsage permanent beskadigelse af tromlens overflade og forringe udskriftskvaliteten.


7. Fjern den beskyttende film.

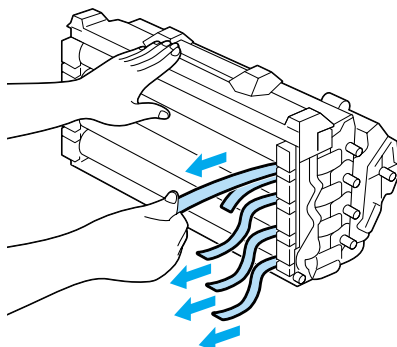

8. Hold godt fast i håndtaget, og sænk fotolederenheden ned i printeren. Kontroller, at styrene på siden af enheden glider ind i åbningerne.

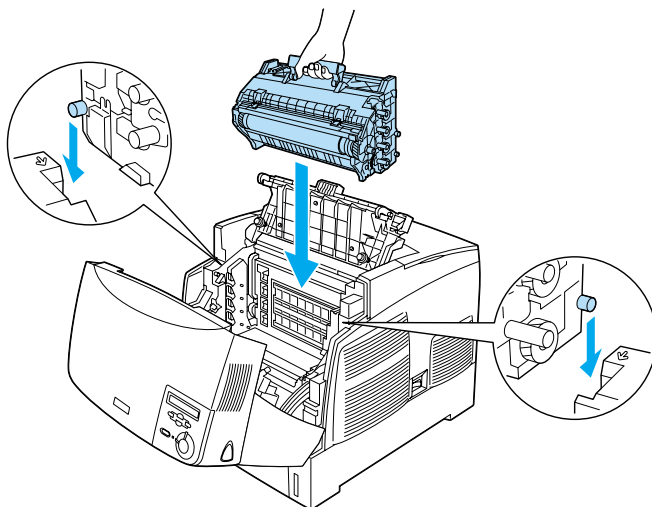

9. Luk dæksel D og A.

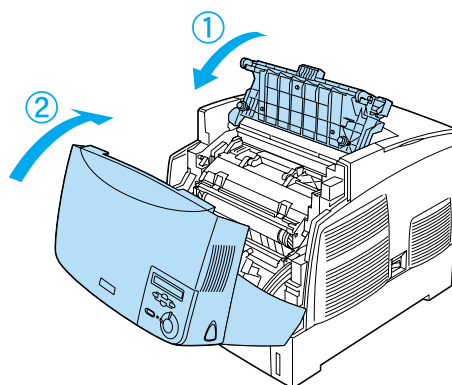

Fikseringsenhed

Klargør en ny fikseringsenhed til udskiftning, når der vises en meddelelse om, at der er behov for udskiftning.

Forholdsregler i forbindelse med håndtering

Sørg for at tage følgende håndteringsforholdsregler, inden du udskifter fikseringsenheden.

- ☐ Rør ikke ved fikseringsenhedens overflade. Berøring af overfladen kan forringe udskriftskvaliteten.




Advarsel!

- ☐ *Fikseringsenheden kan være meget varm, hvis printeren har været i brug. Sluk printeren, og vent i 30 minutter, indtil temperaturen er faldet, inden du udskifter fikseringsenheden.*
- ☐ *Undlad at brænde den brugte fikseringsenhed, da den kan eksplodere og forårsage skader. Bortskaf den i overensstemmelse med de lokale forskrifter.*
- ☐ *Opbevar overførselsenheden uden for børns rækkevidde.*


Udskiftning af fikseringsenheden

Følg disse anvisninger for at udskifte fikseringsenheden.


1. Sluk printeren, og vent i 30 minutter, indtil temperaturen er faldet.
2. Tryk på låsen på dæksel B, og åbn dækslet.

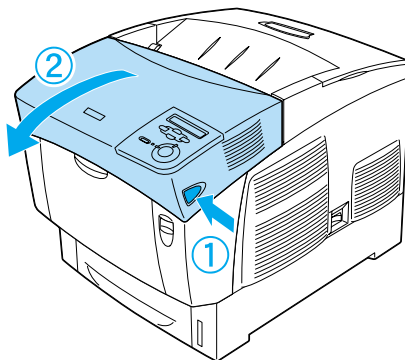


3. Skub håndtaget ned, og løft dæksel D.

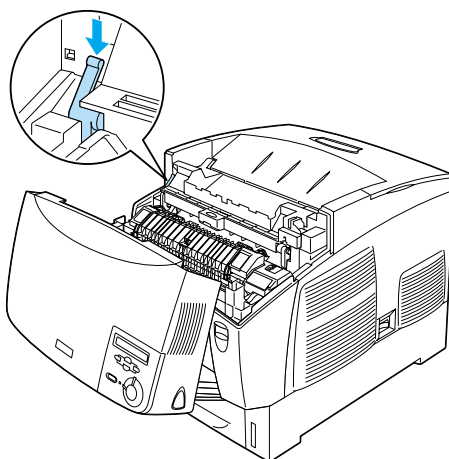


4. Lås låsene i begge sider af fikseringsenheden op.

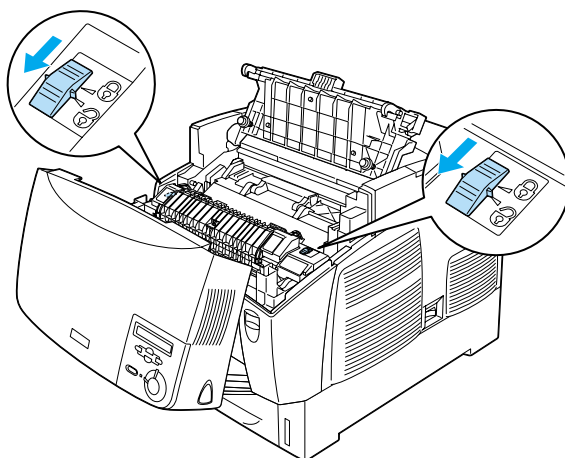


5. Løft fikseringsenheden ud af printeren som vist.

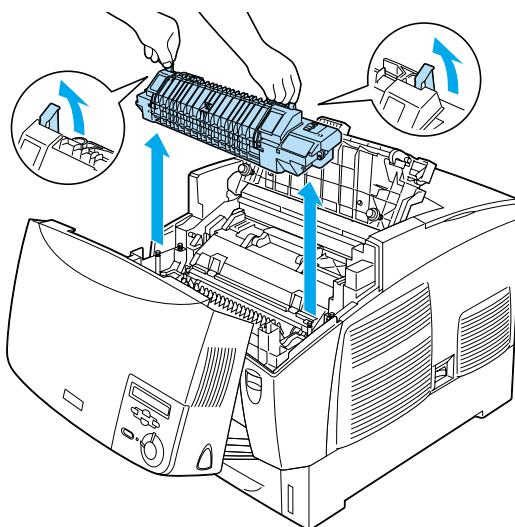

6. Tag den nye fikseringsenhed ud af emballagen.
7. Tag fat i håndtagene til den nye fikseringsenhed, og sænk enheden ned i printeren, samtidig med at du sørger, for at styrene glider ind i åbningerne i bunden af enheden.

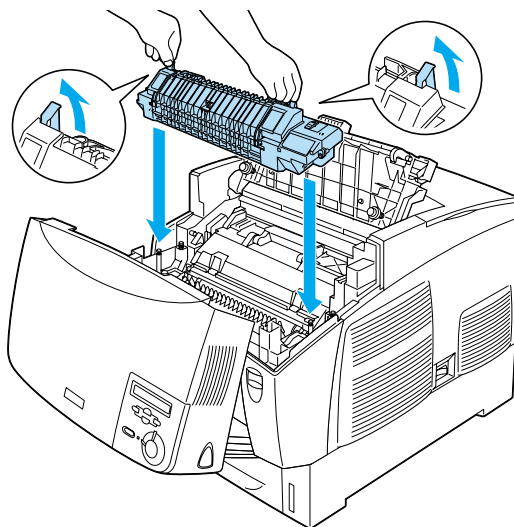


8. Lås fikseringsenheden.

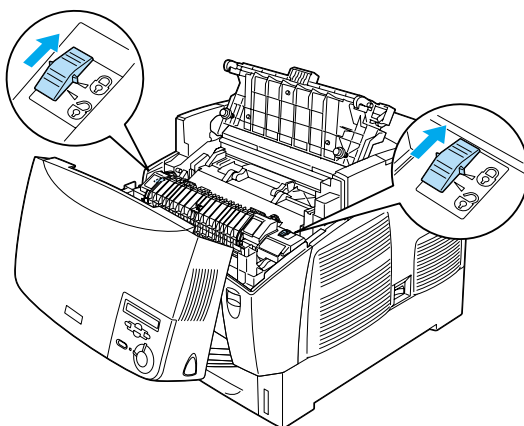

Bemærk!

Sørg for, at låsene er helt låste.

9. Luk dæksel D og B.

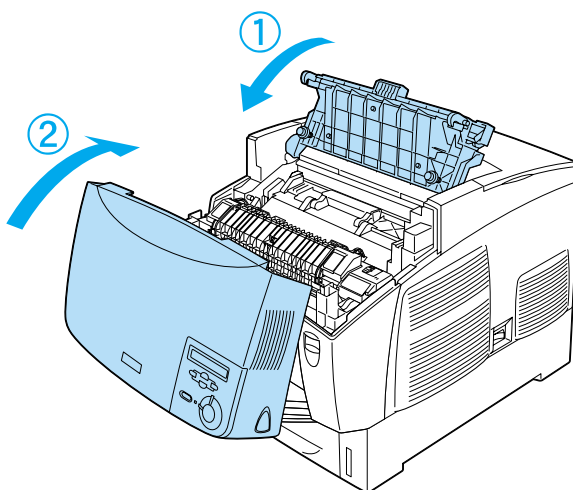

Overførselsenhed

Klargør en ny overførselsenhed til udskiftning, når der vises en meddelelse om, at der er behov for udskiftning.

Forholdsregler i forbindelse med håndtering

Sørg for at tage følgende håndteringsforholdsregler, inden du udskifter overførselsenheden:

- ❑ Rør ikke ved overførselsenhedens overflade. Berøring af overfladen kan forringe udskriftskvaliteten.




Advarsel!

- ❑ Undlad at brænde den brugte overførselsenhed, da den kan eksplodere og forårsage skader. Bortskaf den i overensstemmelse med de lokale forskrifter.
- ❑ Opbevar overførselsenheden uden for børns rækkevidde.


Udskiftning af overførselsenheden

Følg disse anvisninger for at udskifte overførselsenheden.


1. Tryk på låsen på dæksel A, og åbn dæksel A.

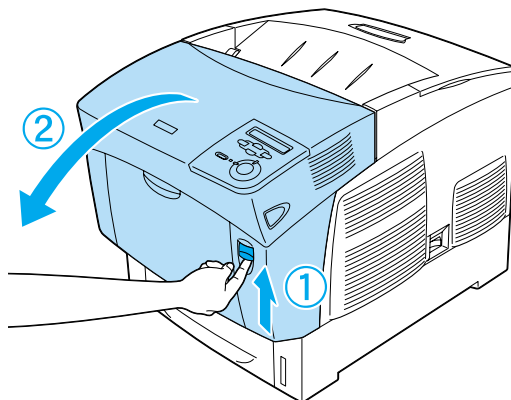


2. Tag fat i de to orange tapper, og træk enheden fremad og nedad, og løft derefter enheden ud af printeren.

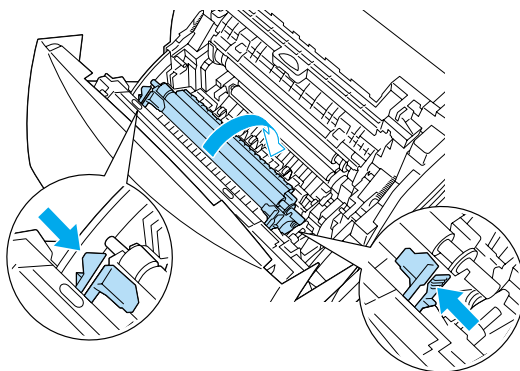


3. Træk overførselsenheden ud af printeren.

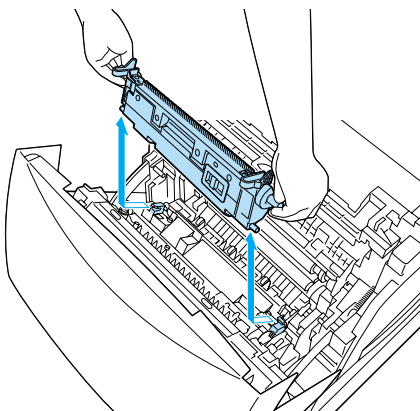

4. Tag den nye overførselsenhed ud af emballagen.
5. Tag fat i de orange tapper på den nye overførselsenhed, og sænk den ned i printerens styrene, samtidig med at du sørger for, at den glider på plads i styrene. Skub overførselsenheden indad og opad, indtil den klikker på plads.

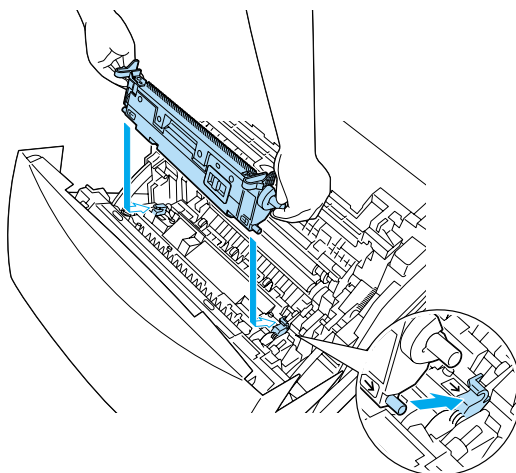


6. Luk dæksel A.

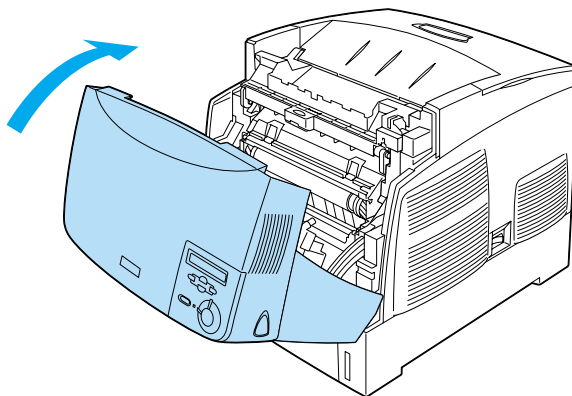

Rengøring af printeren

Printeren har kun brug for minimal rengøring. Hvis printerens ydre kabinet er snavset eller støvet, skal du slukke printeren og rengøre den med en blød, ren klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel.

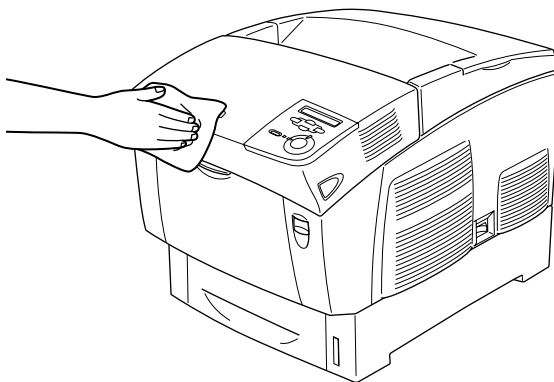

**Forsigtig!**

Brug aldrig alkohol eller fortynder til at rengøre printeren, da disse kemikalier kan beskadige komponenterne og kabinettet. Pas på, at der ikke kommer vand på printermekanismen eller de elektroniske komponenter.

Transport af printeren

Over lange strækninger

Hvis du skal transportere printeren over lange strækninger, skal du omhyggeligt pakke printeren ned igen ved hjælp af den originale kasse og den originale emballage.

Følg disse anvisninger for at genemballere printeren.

1. Sluk printeren.
2. Tag netledningen ud af stikkontakten.
3. Afmonter fotolederenheden. Se "Fotolederenhed" på side 252, hvis du ønsker oplysninger om montering af fotolederenheden. Pak dem ned i de originale kasser med de beskyttende materialer, de blev leveret med.
4. Fjern alt monteret ekstraudstyr. Se afsnittet under Installation af ekstraudstyr, hvis du ønsker oplysninger om afmontering af ekstraudstyr.
5. Pak printeren ind i beskyttelsesmaterialerne, og pak derefter printeren ned i den originale kasse igen.

Når du har udpakket og opstillet printeren på den nye placering, skal du kontrollere farveregistreringen og tilpasse farvejusteringen, hvis det er nødvendigt. Se "Kontrol af farveregistrering" på side 273, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du gør dette.

Over korte strækninger

Vær altid opmærksom på følgende håndteringsforholdsregler i forbindelse med flytning af printeren over korte afstande:

- ☐ Hvis du vil flytte printeren, bør der være to personer til at løfte og bære den.

Hvis du flytter printeren sammen med den valgfrie papirkassetteenhed, kan du flytte den ved hjælp af styrehjulene, der sidder på enheden. Se "Flytning af printeren sammen med en valgfri papirkassetteenhed" på side 269.


Flytning af printeren

Følg disse anvisninger, hvis du vil flytte printeren over korte afstande.

1. Sluk printeren, og fjern følgende dele:

- ☐ Netledning
- ☐ Interfacekabel
- ☐ Papir
- ☐ Fotolederenhed

2. Sørg for at løfte printeren ved at tage fat de korrekte steder som vist nedenfor.

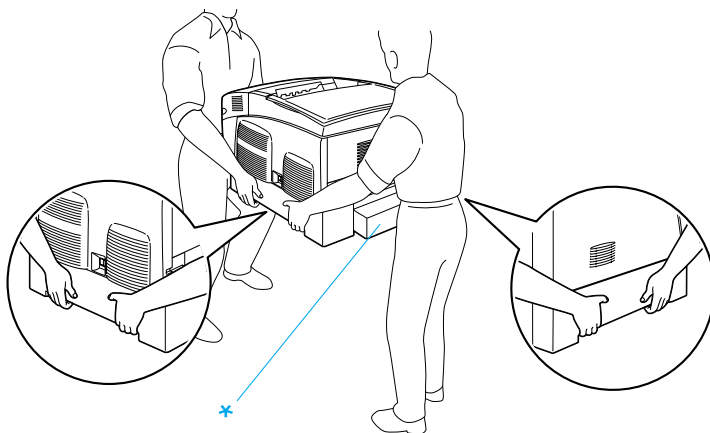

* Hold ikke printeren de steder, der er angivet her, når du løfter den.

3. Ved flytning af printeren skal den altid holdes vandret.

Flytning af printeren sammen med en valgfri papirkassetteenhed


Følg disse anvisninger for at flytte printeren sammen med en papirkassetteenhed:

Brugere af papirkassetteenheder til 1000 ark

1. Sluk printeren, og fjern følgende dele:

- ☐ Netledning
- ☐ Interfacekabel
- ☐ Papir
- ☐ Fotolederenhed

2. Lås de to styrehjul op i bunden af enheden.

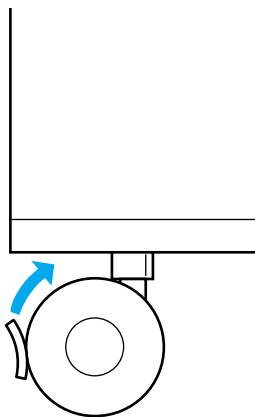

3. Rul printeren til den nye placering.
4. Lås styrehjulene, når printeren er i den nye placering.



Forsigtig!


Flyt ikke printeren hen over skrå eller ujævne overflader.

Brugere af papirkassetteenheder til 500 ark

1. Sluk printeren, og fjern følgende dele:
 - ☐ Netledning
 - ☐ Interfacekabel
 - ☐ Papir
 - ☐ Fotolederenhed
2. Sørg for at løfte printeren i bunden af papirkassetteenheden.
3. Ved flytning af printeren skal den altid holdes vandret.

Placering af printeren

Når du flytter printeren, skal du altid vælge en placering, hvor der er plads nok til uhindret betjening og vedligeholdelse. Brug følgende illustration som vejledning til, hvor meget plads rundt om printeren der kræves for at sikre uhindret betjening og drift. Dimensionerne i illustrationerne nedenfor er angivet i centimeter.

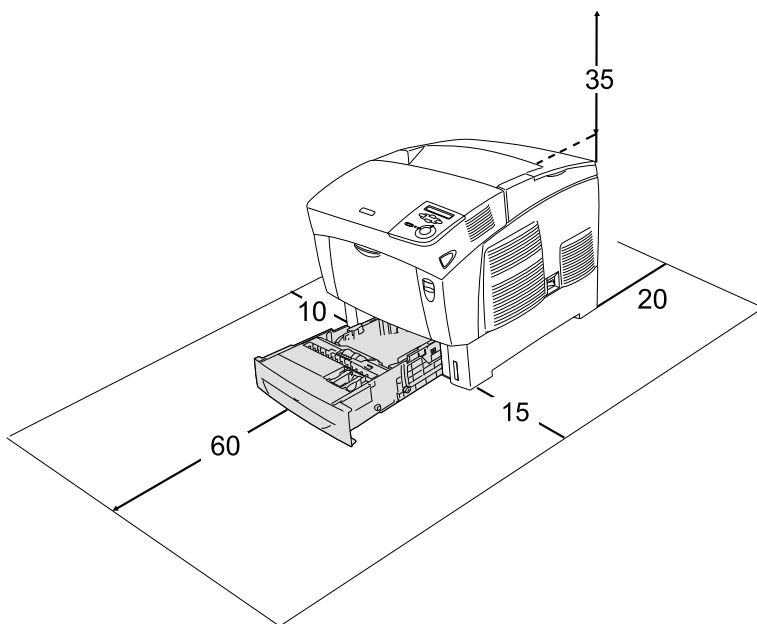

For at montere og bruge følgende ekstraudstyr kræves der den angivne mængde yderligere plads.

En papirkassetteenhed til 500 ark lægger 1,72 cm til bunden af printeren.

En papirkassetteenhed til 1000 ark lægger 33,6 cm til bunden af printeren.

Ud over pladshensynet skal du altid tage følgende forholdsregler i forbindelse med placering af printeren:

- ❑ Placer printeren et sted, hvor du nemt kan trække netledningen ud af stikkontakten.
- ❑ Hold hele computeren og printersystemet væk fra potentielle støjkilder, f.eks. højttalere eller standere til trådløse telefoner.
- ❑ Brug ikke strømuttag, der styres af vægkontakter eller automatiske timere. Tilfældig strømafbrydelse kan slette vigtige oplysninger i computerens og printerens hukommelse.






Forsigtig!

- ❑ *Sørg for, at der er nok plads omkring printeren til, at ventilationen kan fungere korrekt.*
- ❑ *Undgå placeringer, hvor printeren udsættes for direkte sollys, kraftig varme, fugtighed eller støv.*
- ❑ *Undgå stikkontakter, hvortil der allerede er tilsluttet andre apparater.*
- ❑ *Brug en jordforbundet stikkontakt, der passer til printerens strømstik. Brug ikke en adapter.*
- ❑ *Brug kun en stikkontakt, som opfylder denne printers strømkrav.*

Kontrol af farveregistrering

Hvis du har flyttet printeren over en lang afstand, skal du kontrollere farveregistreringen for forkert farvejustering.


Følg disse trin for at kontrollere farveregistreringen.

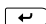1. Tænd printeren.
2. Læg papir i MP-bakken.
3. Kontroller, at LCD-panelet viser *Ready (Klar)* eller *Sleep (Dvale)*, og tryk derefter to gange på Enter-knappen  på betjeningspanelet.
4. Tryk på knappen ned  flere gange for at få vist *ColorResist Sheet (Farvereg.ark)*.
5. Tryk på Enter-knappen  Printeren udskriver farveregistreringsarket.

6. Pilen (◀) peger på de aktuelle indstillinger. Kontroller de mønstre, som pilene peger på (◀). Hvis linjens farvesegment passer med de sorte segmenter på en af siderne, så de udgør en lige linje, er det ikke nødvendigt at justere registreringen af den farve. Hvis linjesegmenterne ikke tilpasses, skal registreringen justeres som beskrevet nedenfor.



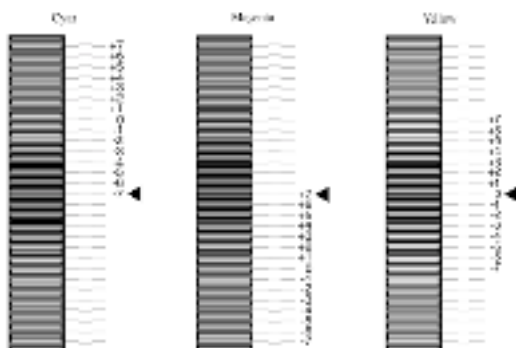



Color Registration Sheet

Check the patterns indicated by the arrows (◀).
If the color segment of the line is not aligned
with the black segment on either side, adjust
the registration as explained in the printer's
documentation.



Justering af farveregistreringsstilpasningen

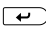1. Kontroller, at LCD-panelet viser Ready (Klar) eller Sleep (Dvale), og tryk derefter på Enter-knappen (↵) for at få adgang til menuerne på betjeningspanelet.
2. Tryk på knappen ned (▼) flere gange, indtil LCD-panelet viser menuen Setup (Opsætning), og tryk derefter på Enter-knappen (↵).

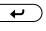3. Tryk på knappen op  flere gange, indtil LCD-displayet viser punktet XXXX Regist (Res. af XXXX) for den farve (cyan, magenta eller gul), du skal justere, og tryk derefter på Enter-knappen  Hvis du f.eks. vil justere registreringen af farven cyan, skal du rulle op til Cyan Regist (Res. af cyan), og derefter trykke på Enter-knappen 
4. Find de linjesegmenter på farveregistreringsarket, som er bedst tilpasset, og brug derefter knappen op  eller ned  til at få vist det nummer, der svarer til mønstret. Tryk på Enter-knappen  for at udføre justeringen.
5. Udskriv om nødvendigt farveregistreringsarket som bekræftelse.

Udbedring af papirstop

Hvis der opstår papirstop inde i printeren, viser printerens LCD-panel og EPSON Status Monitor 3 en advarselsmeddelelse.

Forholdsregler i forbindelse med udbedring af papirstop

Vær opmærksom på følgende, når du udbedrer papirstop.

- ☐ Fjern ikke fastsiddende papir med magt. Iturevet papir kan være vanskeligt at fjerne og kan forårsage andre papirstop. Fjern papiret forsigtigt for at undgå at rive det itu.
- ☐ Forsøg altid at fjerne fastsiddende papir med begge hænder for at undgå at rive det itu.
- ☐ Kontakt forhandleren, hvis iturevet papir sidder fast i printeren, eller hvis der sidder papir fast et sted, som ikke er nævnt i dette kapitel.
- ☐ Sørg for, at papirtypen i printeren er den samme som den, der er angivet for indstillingen Paper Type (Papirtype) i printerdriveren.



Advarsel!


- ❑ *Undgå omhyggeligt at berøre fikseringsenheden, som er mærket CAUTION HIGH TEMPERATURE (FORSIGTIG, HØJ TEMPERATUR) eller de omkringliggende områder. Hvis printeren har været i brug, kan fikseringsenheden og det omgivende område være meget varm(t).*
- ❑ *Sæt ikke hånden langt ind i fikseringsenheden, da du kan skære dig på nogle af komponenterne.*

Jam AB (covers A and B) (Papirstop AB (dæksel A og B))


Hvis der opstår et papirstop omkring fikseringsenheden, vises fejlmeddelelsen Jam AB (Papirstop AB) på LCD-panelet.

Følg disse anvisninger for at udbedre et papirstop.

1. Tryk på låsen på dæksel A, og åbn dækslet.

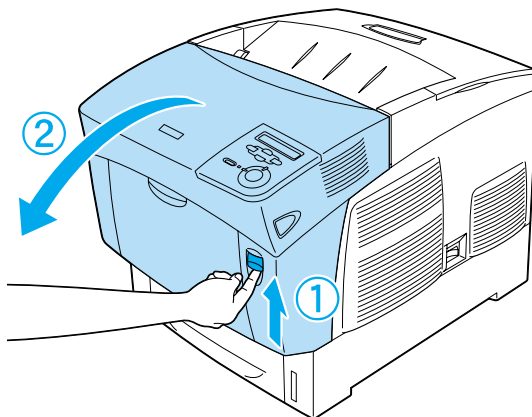

2. Drej de indvendige grønne håndtag i fikseringsenheden udad, og tag forsigtigt det fastsiddende papir ud med begge hænder.

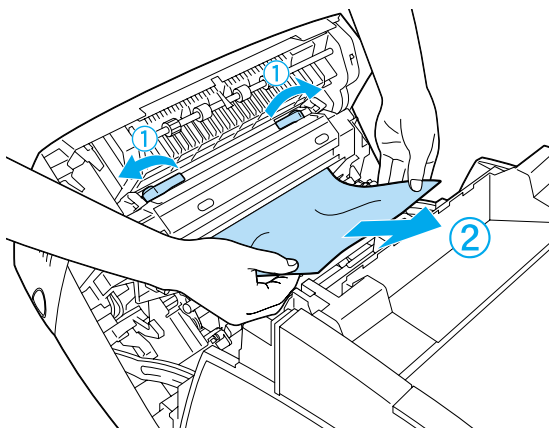


Bemærk!


Hvis papiret rives i stykker, skal du sørge for at fjerne alle iturevne stykker.

3. Luk dæksel A.

4. Tryk på låsen på dæksel B, og åbn dækslet.

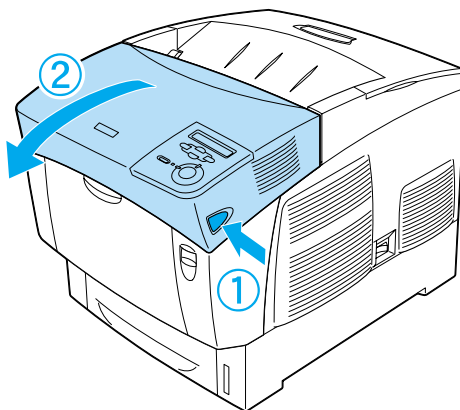

5. Hæv de ydre grønne greb for at få adgang til papirvejen, og fjern det fastsiddende papir.

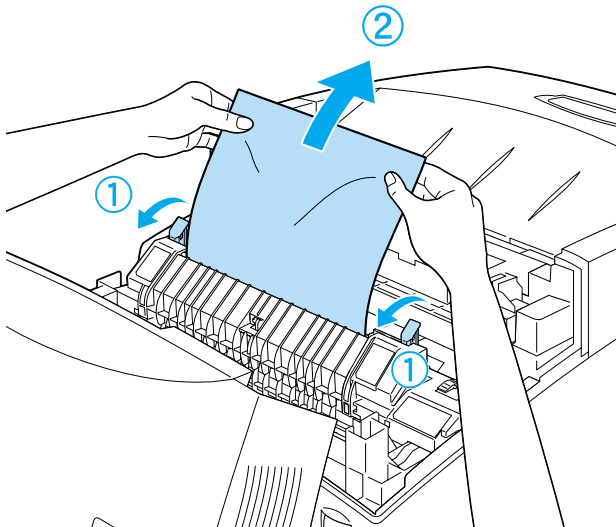


6. Luk dæksel B.

Når papirstoppet er udbedret helt, og dækslerne er lukket, genoptages udskrivningen fra den side, der sad fast.


Jam A (cover A) (Papirstop A (dæksel A))

Følg disse anvisninger for at udbedre papirstop fra dæksel A.


1. Tryk på låsen på dæksel A, og åbn dækslet.

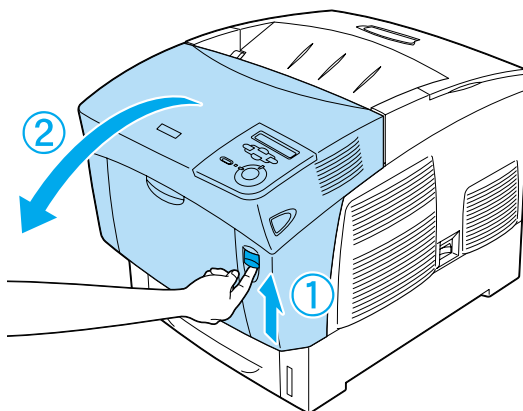


2. Fjern forsigtigt fastklemt papir med begge hænder.

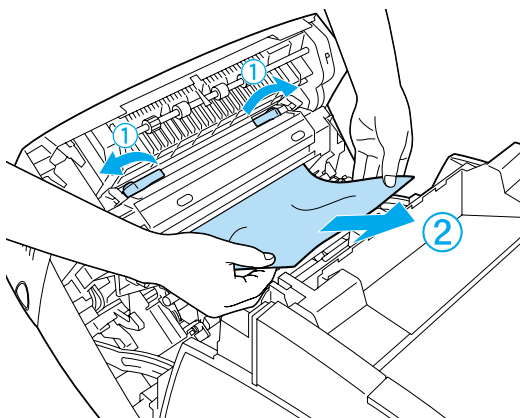


3. Åbn dæksel D.

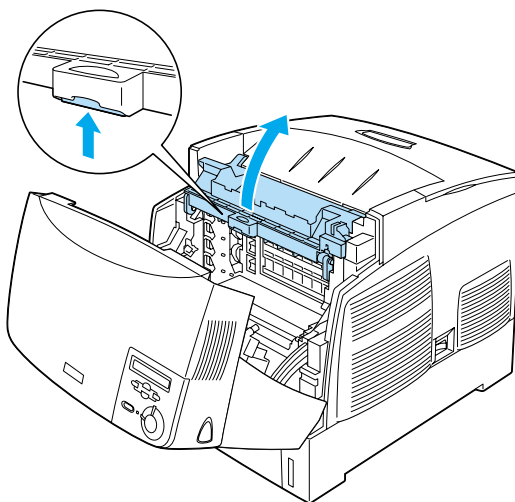


4. Tag godt fast i håndtaget til fotolederenheden, og løft enheden ud af printeren.

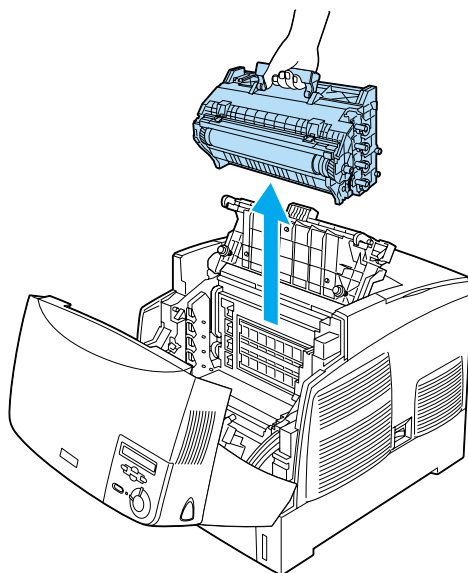


5. Fjern eventuelt fastklemt papir.

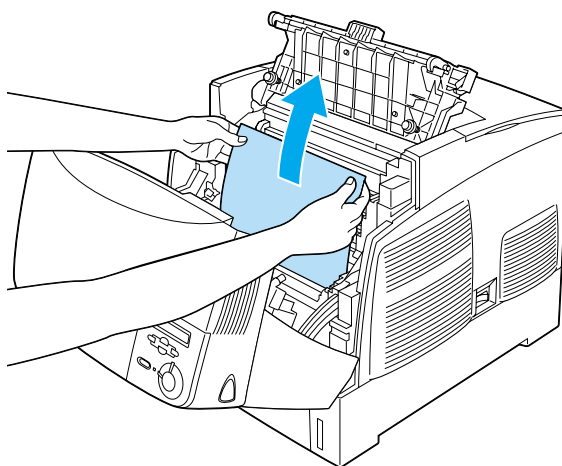

6. Sæt fotolederenheden på plads igen, og sørg for at styrene på begge sider af enheden glider ind i åbningerne.

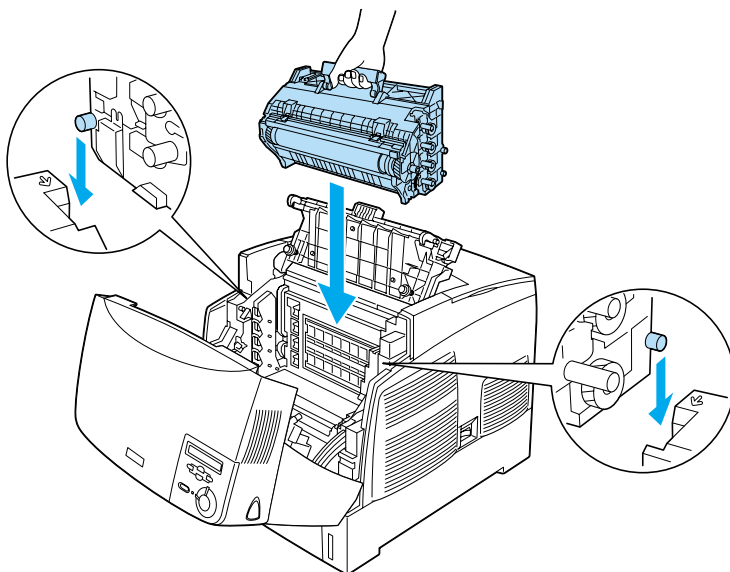

7. Luk dæksel D og A.

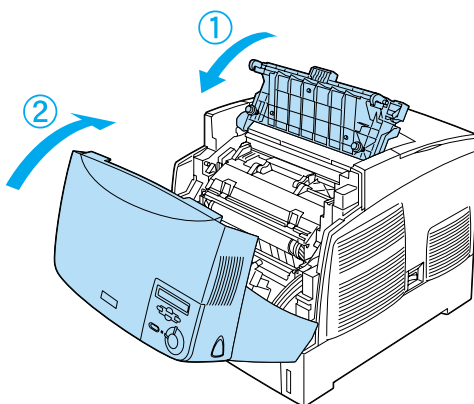


Når papirstoppet er udbedret helt, og dækslerne er lukket, genoptages udskrivningen fra den side, der sad fast.

Jam AC (cover A and paper cassettes) (Papirstop AC (dæksel A og papirkassetter))

Hvis papiret sætter sig fast på det sted, hvor papiret føres ind i printeren eller i papirkassetterne, vises fejlmeddelelsen Jam AC (Papirstop AC) på LDC-panelet.

Følg disse anvisninger for at udbedre et papirstop.


1. Tag papirkassetten ud af printeren, og smid eventuelt krøllet papir ud.

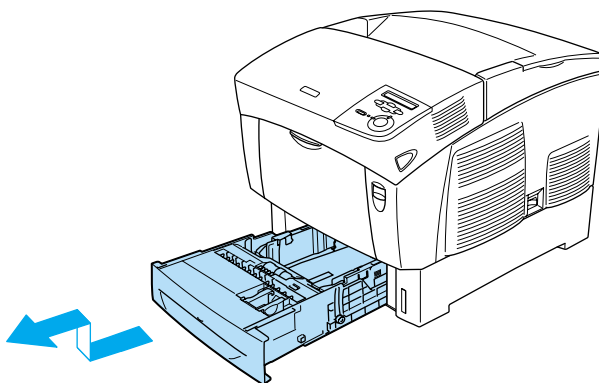

Bemærk!

På illustrationen vises nederste standardkassette. Hvis papirkassetteenheden (ekstraudstyr) er installeret, skal du kontrollere enhedens papirkassetter på samme måde.


2. Fjern forsigtigt eventuelt papir, der er delvist indført i printeren.

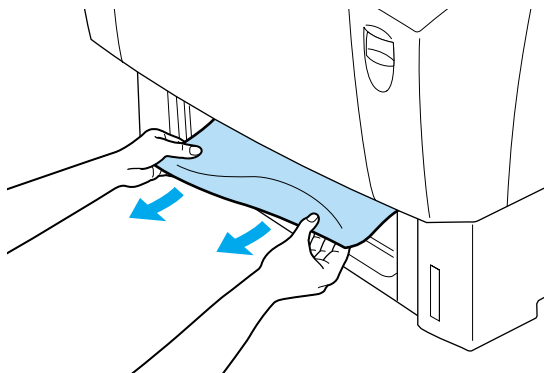


Bemærk!

Kontroller, at der ikke er fastklemt papir langt inde i printeren.


3. Tag papirstakken ud af kassetten, bank den forsigtigt mod en plan overflade for at tilrette kanterne, og læg den derefter tilbage i papirkassetten. Sørg for, at papiret ligger lige, og at toppen af stakken befinder sig under metalholderclipsen og mærket, der angiver, hvor meget der maksimalt må ilægges.

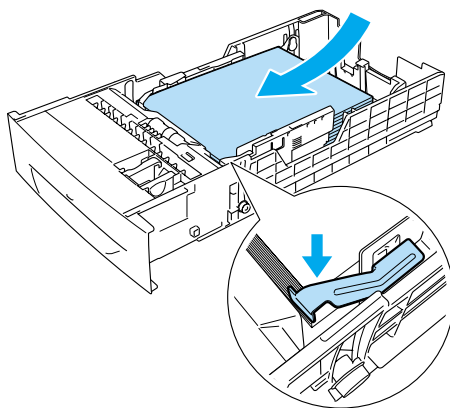


4. Sæt papirkassetten ind i printeren igen.

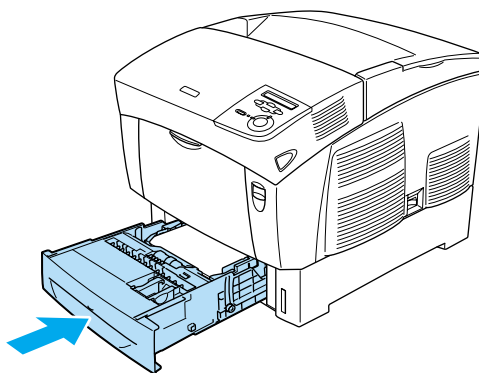

5. Tryk på låsen på dæksel A, og åbn dækslet.

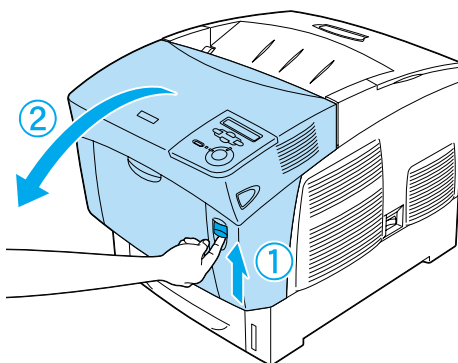


6. Fjern forsigtigt fastklemt papir med begge hænder. Pas på ikke at rive det fastklemte papir i stykker.

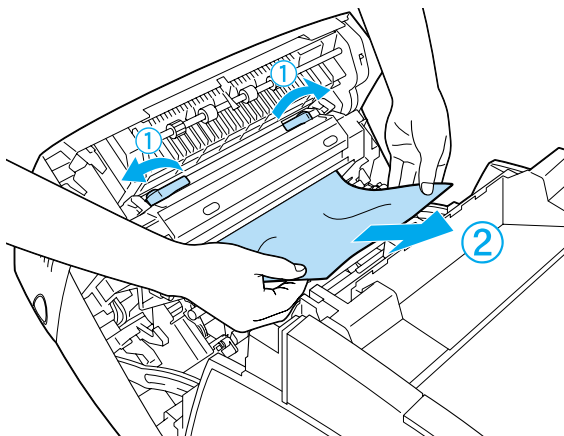

Bemærk!

- ❑ *Forsøg altid at fjerne fastsiddende papir med begge hænder for at undgå at rive det itu.*
- ❑ *Hvis papiret rives i stykker, skal du sørge for at fjerne alle iturevne stykker.*

- ❑ Hvis der gentagne gange opstår papirstop i papirkassetterne (Jam AC (Papirstop AC)) eller (Jam ABC (Papirstop ABC)), kan der stadig være fastklemt eller krøllet papir inde i papirkassetterne. Tag papirkassetterne ud, og fjern den sorte enhed, der er placeret i toppen af kassetteåbningen, og undersøg, om der sidder fastklemt papir der.

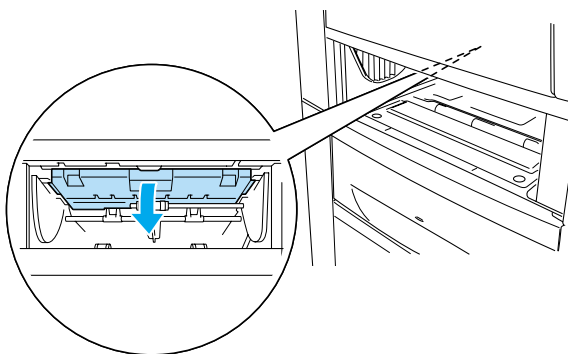


Når papirstoppet er udbedret helt, og dæksel A er lukket, genoptages udskrivningen fra den side, der sad fast.

Jam B (cover B) (Papirstop B (dæksel B))

Hvis der opstår et papirstop omkring dupleksenheden, vises fejlmeddelelsen Jam B (Papirstop B) på LCD-panelet.

Følg disse anvisninger for at udbedre et papirstop.


1. Tryk på låsen på dæksel B, og åbn dækslet.

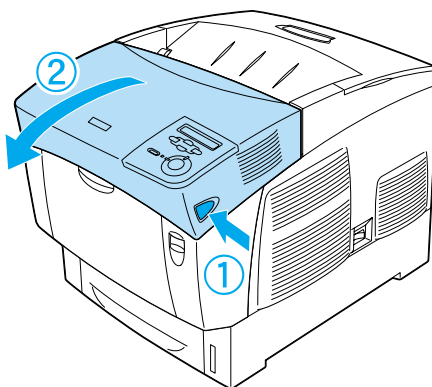

2. Fjern forsigtigt eventuelt fastklemt eller krøllet papir.

Bemærk!

- ❑ *Fjern det fastklemt papir ved at hive det opad.*
- ❑ *Hvis papiret rives i stykker, skal du sørge for at fjerne alle iturevne stykker.*

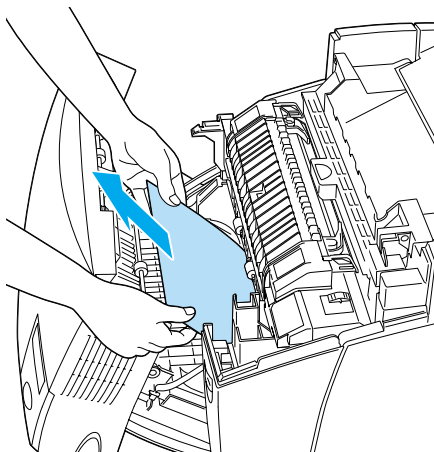

Advarsel!

Undgå at berøre fikseringsenheden, som er mærket CAUTION HIGH TEMPERATURE (FORSIGTIG, HØJ TEMPERATUR) eller de omkringliggende områder. Hvis printeren har været i brug, kan fikseringsenheden og det omgivende område være meget varm(t).

3. Luk dæksel B.

Når papirstoppet er udbedret helt, og dæksel B er lukket, genoptages udskrivningen fra den side, der sad fast.


Jam ABC (cover A, paper cassettes and cover B) (Papirstop ABC (dæksel A, papirkassetter og dæksel B))

Hvis papiret sætter sig fast på det sted, hvor papiret føres ind i printeren eller i papirkassetterne og i dupleksenheden, vises fejlmeddelelsen Jam ABC (Papirstop ABC) på LDC-panelet.

Du udbedrer papirstoppet ved først at fjerne det papir, der har sat sig fast ved papirindføringen, som er beskrevet under "Jam AC (cover A and paper cassettes) (Papirstop AC (dæksel A og papirkassetter))" på side 285. Derefter fjerner du papir, der har sat sig fast i dupleksenheden, som er beskrevet under "Jam B (cover B) (Papirstop B (dæksel B))" på side 290.

Bemærk!

Hvis der gentagne gange opstår papirstop i papirkassetterne (Jam AC (Papirstop AC)) eller (Jam ABC (Papirstop ABC)), kan der stadig være fastklemt eller krøllet papir inde i papirkassetterne. Tag papirkassetterne ud, og fjern den sorte enhed, der er placeret i toppen af kassetteåbningen, og undersøg, om der sidder fastklemt papir der.

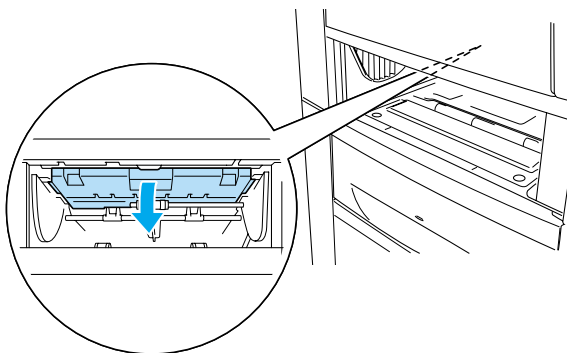

Papirstop i MP-bakke

Hvis fejlmeddelelsen Check Transparency (Kontroller transparent) vises på LCD-panelet, kan der være fastklemmt papir i MP-bakken.


Tag papiret ud af MP-bakken, og fjern papir eventuelt fastklemmt papir. Åbn og luk dæksel A for at fjerne meddelelsen fra LCD-panelet, og læg derefter papiret på plads igen. Printerens genoptager udskrivningen fra den side, der sad fast.


Bemærk!

- ❑ *Når du bruger transparenter, skal du lægge dem i MP-bakken og angive indstillingen Paper Type (Papirtype) til Transparency (Transparent) i printerdriveren.*
- ❑ *Når indstillingen Paper Type (Papirtype) i printerdriveren er angivet til Transparency (Transparent), må du ikke ilægge andre papirtyper end transparenter i MP-bakken.*

Udskrivning af et statusark

Hvis du vil undersøge printerens aktuelle status, og at ekstraudstyr er installeret korrekt, kan du udskrive et statusark ved hjælp af printerens betjeningspanel.

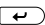1. Tænd printeren. Ready (Klar) vises på LCD-panelet.
2. Tryk på Enter-knappen  tre gange. Printeren udskriver et statusark.

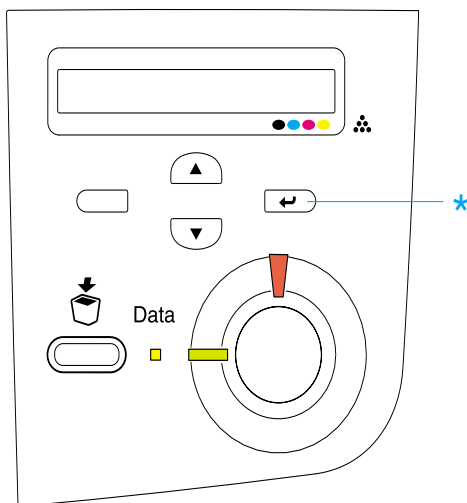

3. Kontroller, at oplysningerne om det installerede ekstraudstyr er korrekte. Hvis ekstraudstyret er installeret korrekt, vises det under Hardware Configurations (Hardwarekonfigurationer). Hvis ekstraudstyret ikke er angivet på listen, skal du forsøge at geninstallere det.

Bemærk!

- ☐ Hvis statusarket ikke angiver det installerede ekstraudstyr korrekt, skal du kontrollere, om det er sluttet korrekt til printeren.

- ❑ *Kontakt forhandleren, hvis du ikke kan få printeren til at udskrive et korrekt statusark.*
- ❑ *Du kan opdatere oplysningerne om installeret ekstraudstyr manuelt i Windows-printerdriveren. Klik på knappen Update the Printer Option Information Manually (Opdater oplysninger om ekstraudstyr til printeren manuelt) og derefter på Settings (Indstillinger) i menuen Optional Settings (Valgfrie indstillinger). Dialogboksen Optional Settings (Valgfrie indstillinger) vises. Foretag indstillingerne for alt installeret ekstraudstyr, og klik derefter på OK (OK).*

Driftsproblemer

Klar-indikatoren lyser ikke

Årsag	Løsning
Netledningen er muligvis ikke tilsluttet korrekt i stikkontakten.	Sluk printeren, og kontroller netledningsforbindelsen mellem printeren og stikkontakten. Tænd derefter printeren igen.
Stikkontakten styres muligvis af en udvendig kontakt eller en automatisk timer.	Sørg for, at kontakten er tændt, eller slut en anden elektrisk enhed til stikkontakten for at kontrollere, om stikkontakten fungerer korrekt.

Printeren udskriver ikke (Klar-indikatoren lyser ikke)

Årsag	Løsning
Printeren er offline.	Tryk på Start/Stop-knappen ○ én gang for at skifte printeren til klarstatus.

Klar-indikatoren lyser, men der foretages ikke udskrivning

Årsag	Løsning
Computeren er muligvis ikke sluttet korrekt til printeren.	Følg de anvisninger, der er beskrevet i afsnittet "Tilslutning af printeren til en computer" i <i>installationsvejledningen</i> .
Interfacekablet er muligvis ikke tilsluttet korrekt.	Kontroller begge ender af interfacekablet mellem printeren og computeren. Hvis du bruger det parallelle interface, skal du sørge for at fastgøre stikket ved hjælp af ledningsklemmerne.
Du bruger muligvis ikke det korrekte interfacekabel.	Hvis du bruger det parallelle interface, skal du sørge for, at kablet er et dobbelt-afskærmet, parsnoet interfacekabel, der højst er 182,88 cm langt. Hvis du bruger USB-interfacet, skal du bruge et Revision 2.0-kabel.
Der kan være opstået en fejl.	Kig på LCD-panelet for at se, om der vises en fejlmeddelelse.

Programsoftwaren er ikke indstillet korrekt til printeren.	Sørg for, at printeren er valgt i programsoftwaren.
Computersystemets hukommelse er ikke stor nok til at kunne håndtere dokumentets datamængde.	Forsøg at reducere dokumentets billedopløsning i programsoftwaren, eller installer mere hukommelse i computeren, hvis det er muligt.

Ekstraudstyret er ikke tilgængeligt

Årsag	Løsning
Hvis du bruger Windows, og EPSON Status Monitor 3 ikke er installeret, skal du angive indstillinger manuelt i printerdriveren.	Klik på fanen Optional Settings (Valgfrie indstillinger), og vælg Update the Printer Option Information Manually (Opdater oplysninger om ekstraudstyr til printeren manuelt), og klik derefter på Settings (Indstillinger).

Udskrivningsproblemer

Skrifttypen kan ikke udskrives

Årsag	Løsning
Du kan bruge de printerskrifttyper, der erstatter angivne TrueType-skrifttyper.	Klik på knappen Print TrueType fonts as bitmap (Udskriv TrueType-skrifttyper som bitmaps) i dialogboksen Extended Settings (Udvidede indstillinger) i printerdriveren.
Den valgte skrifttype understøttes ikke af printerens.	Kontroller, at du har installeret den korrekte skrifttype. Se "Tilgængelige skrifttyper" på side 430, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Udskriften er forvansket

Årsag	Løsning
Interfacekablet er muligvis ikke tilsluttet korrekt.	Sørg for, at begge ender af interfacekablet er tilsluttet korrekt.
Du bruger muligvis ikke det korrekte interfacekabel.	Hvis du bruger det parallelle interface, skal du sørge for, at kablet er et dobbelt-afskærmet, parsnoet interfacekabel, der højst er 182,88 cm langt. Hvis du bruger USB-interfacet, skal du bruge et Revision 2.0-kabel.
Emuleringsindstillingen for porten er muligvis ikke korrekt.	Angiv emuleringstilstanden ved at bruge menuerne på printerens betjeningspanel. Se "Menuen Emulation (Emulering)" på side 359.

Bemærk!

Hvis et statusark ikke udskrives korrekt, er printeren muligvis beskadiget. Kontakt forhandleren eller en faguddannet servicerepræsentant.

Forkert justering af farver

Årsag	Løsning
Hver farves registreringsposition kan have forrykket sig under forsendelsen af printeren eller under flytning af printeren til en ny placering.	Kontroller farveregistreringen, og foretag justeringer, hvis det er nødvendigt. Se "Kontrol af farveregistrering" på side 273 hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du gør dette.

Udskriftsretningen på siden er ikke korrekt

Årsag	Løsning
Sidelængden og -margenerne er muligvis ikke indstillet korrekt i programmet.	Sørg for at bruge de korrekte indstillinger for sidelængde og margener i programmet.
Indstillingen Paper Size (Papirstørrelse) kan være forkert.	Kontroller, at den korrekte papirstørrelse er angivet i menuen Tray (Bakke) på betjeningspanelet.

Grafik udskrives ikke korrekt

Årsag	Løsning
Printeremuleringsindstillingerne i programmet kan være forkert.	Kontroller, at programmet er indstillet til den printeremulering, du anvender. Hvis du f.eks. bruger LJ4-emulerings-tilstanden, skal du kontrollere, at programmet er indstillet til at bruge en LaserJet 4-printer.
Du har muligvis brug for mere hukommelse.	Udskrivning af grafik kræver meget hukommelse. Installer et passende hukommelsesmodul. Se "Hukommelsesmodul" på side 222.

Problemer i forbindelse med farveudskrivning

Printeren kan ikke udskrive i farver

Årsag	Løsning
Black (Sort) er valgt som farveindstilling i printerdriveren.	Angiv i stedet indstillingen til Color (Farve).
Farveindstillingen i det program, du bruger, er ikke egnet til farveudskrivning.	Sørg for, at indstillingerne i programmet er egnet til farveudskrivning.

Udskriftsfarverne afhænger af, hvilken printer der bruges til udskrivning

Årsag	Løsning
Printerdriverens standardindstillinger og farvetabeller afhænger af printermodellen.	Angiv indstillingen Gamma (Gamma) til 1.5 (1,5) i dialogboksen More Settings (Flere indstillinger) i printerdriveren, og foretag derefter udskrivning igen. Hvis udskrifterne stadig ikke er som forventet, skal du justere farven ved hjælp af skyderen for hver farve. Du finder flere oplysninger om dialogboksen More Settings (Flere indstillinger) under "Tilpasning af udskriftsindstillinger" på side 67 til Windows eller under "Tilpasning af udskriftsindstillinger" på side 135 til Macintosh.

Udskriftsfarverne er forskellige fra dem, der vises på computerskærmen

Årsag	Løsning
Farverne på udskriften svarer ikke nøjagtigt til farverne på skærmen, fordi printere og skærme bruger forskellige farvesystemer: Skærme bruger RGB (rød, grøn og blå), hvori mod printere typisk bruger CMYK (cyan, magenta, gul og sort).	Selvom det er vanskeligt at få farverne til at passe perfekt, kan valg af indstillingen ICM (ICM) (til Windows XP, Me, 98, 95 eller 2000) eller indstillingen ColorSync (ColorSync) (til Macintosh) forbedre farvesynkroniseringen mellem forskellige enheder. Se "Brug af foruddefinerede indstillinger" på side 64, hvis du bruger Windows og "Brug af foruddefinerede indstillinger" på side 132, hvis du bruger Macintosh for at få yderligere oplysninger.
Ved anvendelse af Macintosh er indstillingen System Profile (Systemprofil) ikke i brug.	Korrekt anvendelse af funktionen ColorSync (ColorSync) kræver, at inputenheden og programmet understøtter ColorSync, og at der bruges en systemprofil for skærmen.
Indstillingen PhotoEnhance4 (PhotoEnhance4) er muligvis valgt i printerdriveren.	Funktionen PhotoEnhance 4 (PhotoEnhance 4) korrigerer kontrasten og lysstyrken af de originale billeddata og er derfor muligvis ikke velegnet til udskrivning af levende billeder.

Problemer med udskriftskvaliteten

Baggrunden er mørk eller snavset

Årsag	Løsning
Du bruger muligvis ikke den korrekte papirtype til printeren.	Hvis papirets overflade er for grov, kan de udskrevne tegn virke forvrængede eller brudte. Det anbefales at bruge EPSON-specialpapir eller glat højkvalitetskopipapir for at opnå det bedste resultat. Se "Tilgængelige papirtyper" på side 392, hvis du ønsker oplysninger om valg af papir.
Papirvejen inde i printeren kan være støvet.	Sluk printeren. Rengør de indvendige printerkomponenter ved at udskrive tre sider med kun ét tegn pr. side.

Der er hvide prikker på udskriften

Årsag	Løsning
Papirvejen inde i printeren kan være støvet.	Sluk printeren. Rengør de indvendige printerkomponenter ved at udskrive tre sider med kun ét tegn pr. side.

Udskriftskvaliteten eller tonen er ujævn

Årsag	Løsning
Papiret er muligvis fugtigt.	Opbevar ikke papir i fugtige omgivelser.
Der er muligvis ikke mere toner i tonerpatronen.	Se "Udskiftning af en tonerpatron" på side 248, hvis meddelelsen på LCD-panelet eller EPSON Status Monitor 3 angiver, at mængden af toner er ved at være opbrugt.
Der kan være opstået et problem med fotolederenheden.	Udskift fotolederenheden. Se "Fotolederenhed" på side 252.

Halvtonebilleder udskrives ujævnt

Årsag	Løsning
Papiret er muligvis fugtigt.	Opbevar ikke papir i fugtige omgivelser. Sørg for at bruge papir, der er blevet pakket ud for nylig.
Der er muligvis ikke mere toner i billedpatronen.	Se "Udskiftning af en tonerpatron" på side 248, hvis meddelelsen på LCD-panelet eller EPSON Status Monitor 3 angiver, at mængden af toner er ved at være opbrugt.

Farvegradationsindstillingen er for lav ved udskrivning af grafik.	Klik på More Settings (Flere indstillinger), vælg knappen Enh.MG (Forb. MG), og vælg derefter Smooth (Udjævn) i menuen Basic Setting (Grundlæggende indstillinger) i printerdriveren.
Der kan være opstået et problem med fotolederenheden.	Udskift fotolederenheden. Se "Fotolederenhed" på side 252.

Udtværet toner

Årsag	Løsning
Papiret er muligvis fugtigt.	Opbevar ikke papir i fugtige omgivelser.
Du bruger muligvis ikke den korrekte papirtype til printeren.	Det anbefales at bruge EPSON-specialpapir eller glat højqualitetskopi papir for at opnå det bedste resultat. Se "Tilgængelige papirtyper" på side 392, hvis du ønsker oplysninger om valg af papir.
Papirvejen inde i printeren kan være støvet.	Sluk printeren. Rengør de indvendige printerkomponenter ved at udskrive tre sider med kun ét tegn pr. side.
Der kan være opstået et problem med fotolederenheden.	Udskift fotolederenheden. Se "Fotolederenhed" på side 252.

Manglende områder på det udskrevne billede

Årsag	Løsning
Papiret er muligvis fugtigt.	Denne printer er følsom over for fugt, der er absorberet af papiret. Jo højere papirets fugtindhold er, desto lysere bliver udskriften. Opbevar ikke papir i fugtige omgivelser.
Du bruger muligvis ikke den korrekte papirtype til printeren.	Hvis papirets overflade er for grov, kan de udskrevne tegn virke forvrængede eller brudte. Det anbefales at bruge EPSON-specialpapir eller glat højkvalitetsskopi papir for at opnå det bedste resultat. Se "Tilgængelige papirtyper" på side 392, hvis du ønsker oplysninger om valg af papir.

Der udskrives fuldstændigt blanke sider

Årsag	Løsning
Printeren har muligvis indført mere end ét ark ad gangen.	Fjern papirstakken, og luft den. Bank den forsigtigt mod en plan overflade for at tilrette kanterne. Ilæg derefter papiret igen.
Der er muligvis ikke mere toner i tonerpatronen.	Se "Udskiftning af en tonerpatron" på side 248, hvis meddelelsen på LCD-panelet eller EPSON Status Monitor 3 angiver, at mængden af toner er ved at være opbrugt.
Problemet skyldes muligvis programmet eller interfacekablet.	Udskriv et statusark. Se "Udskrivning af et statusark" på side 294. Hvis der "udskrives" en blank side, skyldes problemet muligvis printerens. Sluk printerens, og kontakt forhandleren.
Indstillingen Paper Size (Papirstørrelse) kan være forkert.	Kontroller, at den korrekte papirstørrelse er angivet i menuen Tray (Bakke) på betjeningspanelet.
Der kan være opstået et problem med fotolederenheden.	Udskift fotolederenheden. Se "Fotolederenhed" på side 252.

Det udskrevne billede er lyst eller svagt

Årsag	Løsning
Papiret er muligvis fugtigt.	Opbevar ikke papir i fugtige omgivelser.
Tilstanden Toner Save (Tonerbesparelse) er muligvis aktiveret.	Deaktiver tilstanden Toner Save (Tonerbesparelse) ved hjælp af printerdriveren eller menuerne på printerens betjeningspanel.
Der er muligvis ikke mere toner i tonerpatronen.	Se "Udskiftning af en tonerpatron" på side 248, hvis meddelelsen på LCD-panelet eller EPSON Status Monitor 3 angiver, at mængden af toner er ved at være opbrugt.
Der kan være opstået et problem med fotolederenheden.	Udskift fotolederenheden. Se "Fotolederenhed" på side 252.

Den side, der ikke er udskrevet på, er snavset

Årsag	Løsning
Der er muligvis spildt toner i papirindføringsvejen.	Rengør de indvendige printerkomponenter ved at udskrive tre sider med kun ét tegn pr. side.

Problemer i forbindelse med hukommelsen

Forringet udskriftskvalitet

Årsag	Løsning
Printeren kan ikke udskrive i den ønskede kvalitet, fordi der ikke er nok hukommelse, og printeren reducerer automatisk udskriftskvaliteten, så printeren fortsat kan udskrive.	Kontroller, om udskriften er acceptabel. Er den ikke det, skal du installere mere hukommelse for at løse problemet permanent, eller du kan vælge en lavere udskriftskvalitet i printerdriveren for at løse problemet midlertidigt.

Utilstrækkelig hukommelse til aktuel opgave

Årsag	Løsning
Printeren har ikke nok hukommelse til at udføre den aktuelle opgave.	Installer mere hukommelse for at løse problemet permanent, eller vælg en lavere udskriftskvalitet i printerdriveren for at løse problemet midlertidigt.

Utilstrækkelig hukommelse til at udskrive alle kopier

Årsag	Løsning
Printeren har ikke nok hukommelse til at udskrive job sætvis.	Der udskrives kun ét sæt kopier. Reducer indholdet af udskriftsjobbene, eller installer mere hukommelse. Se "Hukommelsesmoduler" på side 404, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation af hukommelse.

Problemer i forbindelse med papirhåndtering

Papiret indføres ikke korrekt

Årsag	Løsning
Papirstyrene er ikke indstillet korrekt.	Kontroller, at papirstyrene i alle papirkassetter er indstillet til det korrekte papirformat.
Indstillingen for papirkilde er muligvis ikke korrekt.	Sørg for, at du har valgt den korrekte papirkilde i programmet.
Der er muligvis ikke papir i kassetterne.	Ilæg papir.
Størrelsen på det ilagte papir er forskellig fra den, der er angivet via indstillingen på betjeningspanelet.	Kontroller, at den korrekte papirstørrelse er angivet via indstillingerne Paper Source (Papirkilde) og MP Tray Size (Størrelse på MP-bakke) på betjeningspanelet.

Der kan være for mange ark i MP-bakken eller papirkassetterne.

Kontroller, at der ikke er lagt for mange ark papir i. Se "MP-bakke" på side 37, hvis du ønsker oplysninger om den maksimale papirkapacitet for hver papirkilde.

Hvis der ikke indføres papir fra papirkassetteenheden til 500/1000 ark (ekstraudstyr), er enheden muligvis ikke monteret korrekt.

Se "Papirkassetteenhed til 500/1000 ark" på side 205, hvis du ønsker oplysninger om montering af enheden.

Problemer med brug af ekstraudstyr

Udskriv et statusark for at få bekræftet, at ekstraudstyret er installeret korrekt. Se "Udskrivning af et statusark" på side 294, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Meddelelsen Invalid AUX I/F Card (Ugyldigt AUX I/F-kort) vises på LCD-panelet

Årsag	Løsning
Printeren kan ikke læse det installerede interfacekort (ekstraudstyr).	Sluk computeren, og tag derefter kortet ud. Kontroller, at interfacekortet understøttes.

Papir indføres ikke fra papirkassetten (ekstraustyr)

Årsag	Løsning
Papirkassetten (ekstraustyr) er muligvis ikke installeret korrekt.	Se "Papirkassetteenhed til 500/1000 ark" på side 205, hvis du ønsker oplysninger om installation af papirkassetteenhed (ekstraustyr).
Indstillingen for papirkilde er muligvis ikke korrekt.	Sørg for, at du har valgt den korrekte papirkilde i programmet.
Der er muligvis ikke papir i papirkassetten.	Ilæg papir.
Der kan være for mange ark i papirkassetten.	Kontroller, at der ikke er lagt for mange ark papir i. Kassetten kan indeholde op til 500 ark 75 g/m ² papir.

Der opstår indføeringsstop, når papirkassetten (ekstraustyr) benyttes

Årsag	Løsning
Papiret er fastklemt i papirkassetten (ekstraustyr).	Se "Udbedring af papirstop" på side 277 for at udbedre papirstop.

Installeret ekstraudstyr kan ikke benyttes

Årsag	Løsning
Det installerede ekstraudstyr er ikke defineret i printerdriveren.	Se "Angivelse af valgfrie indstillinger" på side 93.

Afhjælpning af USB-problemer

Hvis du har problemer med at bruge en printer med en USB-tilslutning, skal du se, om problemet er angivet i nedenstående liste, og hvis det er tilfældet, skal du foretage de anbefalede handlinger.

USB-tilslutninger

USB-kabler eller -tilslutninger kan være årsag til USB-problemer. Prøv en af eller begge nedenstående løsninger:

- ☐ Du opnår det bedste resultat, hvis du slutter printeren direkte til computerens USB-port. Hvis du er nødt til at bruge flere USB-hubber, anbefales det, at du slutter printeren til hubben i øverste det lag.

Windows-operativsystemet

Din computer skal være en model, hvor Windows Me, 98, XP eller 2000 eller forudinstalleret, en model, der var forudinstalleret med Windows 98, og som er opgraderet til Windows Me, eller en model, der var forudinstalleret med Windows Me, 98 eller 2000, og som er opgraderet til Windows XP. Du kan muligvis ikke installere eller køre USB-printerdriveren på en computer, der ikke opfylder disse krav, eller som ikke er udstyret med en indbygget USB-port.

Kontakt forhandleren for at få flere oplysninger om din computer.

Installation af printersoftware

Forkert eller ufuldstændig softwareinstallation kan medføre til USB-problemer. Vær opmærksom på følgende, og udfør de anbefalede tjek for at sikre en korrekt installation.

Kontrol af installation af printersoftware til Windows 2000 og XP

Når du bruger Windows XP eller 2000, skal du følge trinene i installationsvejledningen, der leveres med printeren, for at installere printersoftware. Ellers installeres Microsoft's universaldriver muligvis i stedet for. Udfør følgende trin for at undersøge, om universaldriveren er installeret.

1. Åbn mappen Printers (Printere), og højreklik på ikonet for din printer.
2. Klik på Printing Preferences (Udskriftsindstillinger) i genvejsmenuen, der vises, og højreklik på driveren.

Hvis About (Om) vises i den genvejsmenu, der vises, skal du klikke på det. Hvis en meddelelsesboks med teksten "Unidrv Printer Driver (Unidrv-printerdriver)" vises, skal du geninstallere printersoftware, som beskrevet i installationsvejledningen. Hvis About (Om) ikke vises, er printersoftwaren installeret korrekt.

Bemærk!

Hvis dialogboksen Digital Signature Not Found (Den digitale signatur blev ikke fundet) (Windows 2000) eller dialogboksen Software Installation (Programinstallation) (Windows XP) vises under installationen, skal du klikke på Yes (Ja) (Windows 2000) eller på Continue Anyway (Forsæt alligevel) (Windows XP). Hvis du klikker på No (Nej) (Windows 2000) eller på STOP Installation (Afbryd installationen) (Windows XP), skal du installere printersoftwaren igen.

Kontrol af printersoftware i Windows Me og 98

Hvis du annullerede installationen af plug-and-play-driveren i Windows Me eller 98, inden proceduren var fuldført, er enhedsdriveren til USB-printeren eller printersoftwaren muligvis ikke installeret korrekt. Følg anvisningerne nedenfor for at sikre, at driveren og printersoftwaren er installeret korrekt.

Bemærk!

Skærbillederne i dette afsnit stammer fra Windows 98. Windows Me-skærbilleder kan se lidt anderledes ud.

1. Klik på Start (Start), peg på Settings (Indstillinger), og klik derefter på Printers (Printere). Kontroller, at ikonet for din printer vises i vinduet Printers (Printere).

Marker ikonet for din printer, og klik derefter på Properties (Egenskaber) i menuen File (Filer).



2. Klik på fanen Details (Detaljer).




Hvis EPUSBX: (EPSON AcuLaser C4100) vises i listen "Print to the following port list (Udskriv til følgende port)", er enhedsdriveren til USB-printeren og printersoftwaren installeret korrekt. Hvis den korrekte port ikke vises, skal du fortsætte til næste trin.



3. Højreklik på ikonet My Computer (Denne computer) på skrivebordet, og klik derefter på Properties (Egenskaber).
4. Klik på fanen Device Manager (Enhedshåndtering).

Hvis driverne er installeret korrekt, bør EPSON USB Printer Devices (EPSON USB-printerenheder) vises i menuen Device Manager (Enhedshåndtering).

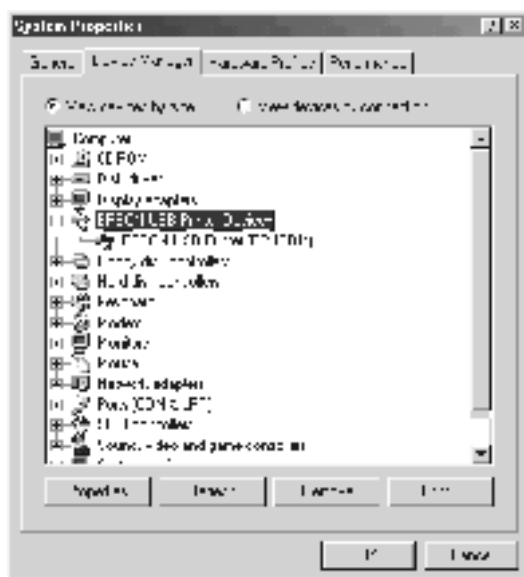

Hvis EPSON USB Printer Devices (EPSON USB-printerenheder) ikke vises i menuen Device Manager (Enhedshåndtering), skal du klikke på plustegnet (+) ud for Other devices (Andre enheder) for at få vist de installerede enheder.



Hvis USB Printer (USB-printer) eller EPSON AcuLaser C4100 vises under Other devices (Andre enheder), er printersoftwaren ikke installeret korrekt. Fortsæt med trin 5.

Hvis hverken USB Printer (USB-printer) eller EPSON AcuLaser C4100 vises under Other devices (Andre enheder), skal du klikke på Refresh (Opfrisk) eller tage USB-kablet ud af printeren og derefter tilslutte det igen. Gå til trin 5, når du har kontrolleret, at disse elementer vises.

5. Vælg USB Printer (USB-printer) eller EPSON AcuLaser C4100 under Other devices (Andre enheder), og klik derefter på Remove (Fjern). Klik derefter på OK (OK).



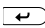


Klik på OK (OK), når følgende dialogboks vises, og klik derefter på OK (OK) for at lukke dialogboksen System Properties (Egenskaber for system).



6. Afinstaller printersoftwarens som beskrevet under "Afinstallation af printersoftwarens" på side 123. Sluk derefter printeren, genstart computeren, og geninstaller printersoftwarens som beskrevet i installationsvejledningen.


Status- og fejlmeddelelser

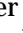Dette afsnit indeholder en liste over fejlmeddelelser, der kan vises på LCD-panelet. Oversigten indeholder en kort beskrivelse af hver meddelelse og forslag til afhjælpning af problemet. Bemærk, at det ikke er alle meddelelser, der vises på LCD-panelet, som angiver et problem. Når mærket  vises til venstre for en advarselsmeddelelse, angiver det, at der er flere advarsler. For at bekræfte alle advarsler, der vises, skal du trykke på ned-knappen  for at få vist statusmenuen, og derefter skal du trykke på Enter-knappen .


Calibrating Printer (Kalibrerer printer)

Printeren kalibrerer automatisk sig selv, hvis et dæksel står åbent, uden at der er opstået et papirstop i printeren. Dette er ikke en fejlmeddelelse, og den forsvinder inden for et minut. Åbn ikke dækslerne, og sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.

Cancel All Print Job (Annuller alle udskriftsjob)

Printeren annullerer alle udskriftsjob i printerhukommelsen, herunder job, som printeren aktuelt modtager eller udskriver. Denne meddelelse vises, hvis du trykker på knappen til annullering af job  i mere end to sekunder.

Cancel Print Job (Annuller udskriftsjob)



Printeren annullerer det aktuelle udskriftsjob. Denne meddelelse vises, hvis du trykker på og slipper knappen til annullering af job  inden for to sekunder.

Can't Print (Kan ikke foretage udskrivning)

Udskriftsdataene er blevet slettet, fordi de var forkerte.

Kontroller, at den relevante papirstørrelse er angivet, og at printerdriveren for EPSON AL-C4100 benyttes.

Can't Print Duplex (Kan ikke foretage dupleksudskrivning)

Der er opstået problemer under dupleksudskrivning. Kontroller, at du bruger en papirtype og et papirformat, der passer til dupleksenheden. Problemet kan også skyldes, at der er angivet forkerte indstillinger for den anvendte papirkilde. Hvis du trykker på Start/Stop-knappen , udskrives resten af udskriftsjobbet på kun den ene side af papiret. Tryk på knappen til annullering af job  for at annullere udskriftsjobbet.

Check Transparency (Kontrol af transparent)

Du har ilagt et andet medie end transparenter, og indstillingen Paper Type (Papirtype) er Transparency (Transparent), eller også er transparenter ilagt, og indstillingen Paper Type (Papirtype) er ikke angivet til Transparent. Der er opstået papirstop i MP-bakken.

Tag papiret ud af MP-bakken, og fjern det fastklemte papir fra MP-bakken. Åbn og luk dæksel A for at fjerne meddelelsen fra LCD-panelet, og læg derefter papiret på plads igen. Printeren genoptager udskrivningen fra den side, der sad fast.

Check Paper Size (Kontroller papirformat)

Papirformatindstillingen svarer ikke til formatet på det papir, der er lagt i printeren. Kontroller, om det korrekte papirformat er lagt i den angivne papirkilde.

Vælg **Clear Warning (Slet advarsel)** i menuen **Reset (Nulstil)** på betjeningspanelet for at slette denne fejlmeddelelse. Se "Sådan får du adgang til menuerne på betjeningspanelet" på side 342, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du gør dette.

Check Paper Type (Kontroller papirtype)

Det medie, der er lagt i printeren, svarer ikke til papirtypeindstillingen i printerdriveren. Det er kun det medie, der passer til papirstørrelseindstillingen, som vil blive anvendt til udskrivning.

Vælg **Clear Warning (Slet advarsel)** i menuen **Reset (Nulstil)** på betjeningspanelet for at slette denne fejlmeddelelse. Se "Sådan får du adgang til menuerne på betjeningspanelet" på side 342, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du gør dette.

Clean Sensor (Rengør sensor)

Åbn dæksel A, og fjern overførselsenheden midlertidigt. Tør det gennemsigtige plastikvindue af, som er placeret bagest i overførselsenheden, med en blød klud, og monter overførselsenheden igen. Luk dæksel A for at slette denne fejl.

Hvis fejlen fortsætter, skal du udskifte overførselsenheden med en ny.



Collate disabled (Sætvis udskrivning er deaktiveret)

Udskrivning ved angivelse af antal kopier er ikke længere muligt på grund af manglende hukommelse (RAM) eller mangel på ledig diskplads på harddiskdrevet (ekstraudstyr). Hvis denne fejl opstår, skal du kun udskrive én kopi ad gangen.

Vælg **Clear Warning** (Slet advarsel) i menuen **Reset** (Nulstil) på betjeningspanelet for at slette denne fejlmeddelelse. Se "Sådan får du adgang til menuerne på betjeningspanelet" på side 342, hvis du har brug for oplysninger om, hvordan du får adgang til betjeningspanelets menuer.


Duplex Mem Overflow (Duplekshukommelsesoverløb)

Der er ikke nok hukommelse til dupleksudskrivning. Printeren udskriver kun på forsiden og fører papiret ud. Følg anvisningerne nedenfor for at afhjælpe denne fejl.

Hvis **Off** (Fra) er valgt som indstilling for **Auto Cont** (Automatisk fortsættelse) i menuen **Setup** (Opsætning) på betjeningspanelet, skal du trykke på **Start/Stop**-knappen  for at udskrive på bagsiden af det næste ark. Du kan også trykke på knappen til annullering af job  for at annullere udskriftsjobbet.

Hvis **On** (Til) er valgt som indstilling for **Auto Cont** (Automatisk fortsættelse) i menuen **Setup** (Opsætning) på betjeningspanelet, fortsættes udskrivningen automatisk efter et bestemt tidsrum.

Face Down Full (Forside nedad-bakke er fyldt)

Outputbakken er fyldt med udskrifter, og printerens har standset udskrivningen. Tag udskrifterne ud af outputbakken, og tryk på Start/Stop-knappen  for at genoptage udskrivning. Outputbakken kan indeholde op til 250 ark.

Form Data Canceled (Formulardata er annulleret)

Der kan ikke lagres formularoverlaydata på printerens harddiskdrev (ekstraudstyr). Enten er der ikke mere plads på drevet, eller også er det maksimale antal formularoverlayfiler nået. Slet eventuelle formularoverlayfiler, som du ikke længere har brug for, og forsøg derefter at lagre det nye overlay igen.


Vælg **Clear Warning** (Slet advarsel) i menuen **Reset** (Nulstil) på betjeningspanelet for at slette denne fejlmeddelelse. Se "Sådan får du adgang til menuerne på betjeningspanelet" på side 342, hvis du har brug for oplysninger om, hvordan du får adgang til betjeningspanelets menuer.

Form Feed (Papirfremføring)

Printeren fører papir på brugerens foranledning. Denne meddelelse vises, når du trykker på Start/Stop-knappen  én gang for at sætte printerens offline og derefter holder Start/Stop-knappen  nede i mere to sekunder for ikke at modtage en side skift-kommando.

Format Error ROM A (Formateringsfejl – ROM A)

Der er isat et uformateret ROM-modul.

For at afhjælpe denne fejl skal du enten trykke på Start/Stop-knappen  eller slukke printerens, fjerne ROM-modulet og derefter geninstallere ROM-modulet. Kontakt forhandleren, hvis det ikke afhjælper fejlen.

Formatting HDD (Formaterer harddiskdrev)

Formatering af harddiskdrevet er i gang.

Hard Disk Full (Harddisken er fuld)

Harddiskdrevet (ekstraudstyr) er fyldt, og du kan ikke gemme data. Slet unødvendige data fra harddiskdrevet. Vælg *Clear Warning* (Slet advarsel) i menuen *Reset (Nulstil)* på betjeningspanelet for at slette denne fejlmeddelelse. Se "Sådan får du adgang til menuerne på betjeningspanelet" på side 342, hvis du har brug for oplysninger om, hvordan du får adgang til betjeningspanelets menuer.

HDD Check (Kontrol af harddiskdrev)

Printeren kontrollerer harddiskdrevet.

Image Optimum (Billedoptimum)

Der er ikke nok hukommelse til at udskrive siden med den angivne udskriftskvalitet. Printeren reducerer automatisk udskriftskvaliteten, så udskrivningen kan fortsættes. Hvis udskriftskvaliteten ikke er acceptabel, kan du forsøge at forenkle siden ved at begrænse mængden af grafik eller reducere skrifttypeantallet og -størrelsen.

Vælg *Clear Warning* (Slet advarsel) i menuen *Reset (Nulstil)* på betjeningspanelet for at slette denne fejlmeddelelse. Se "Sådan får du adgang til menuerne på betjeningspanelet" på side 342, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du gør dette.

Deaktiver indstillingen *Image Optimum (Billedoptimum)* i betjeningspanelets udskrivningsmenu, hvis du ikke ønsker, at printeren skal foretage automatisk reduktion af udskriftskvaliteten for at fortsætte udskrivningen.

Det kan være nødvendigt at øge printerhukommelsen for at kunne udskrive med den ønskede udskriftskvalitet for dokumentet. Se "Hukommelsesmoduler" på side 404, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilføjelse af hukommelse.

Install Fuser (Installer fikseringsenhed)

Enten er der ikke installeret en fikseringsenhed, eller også er den ikke installeret korrekt. Sluk printeren, og installer fikseringsenheden, hvis den ikke allerede er installeret.

Hvis der allerede er installeret en fikseringsenhed, skal du slukke printeren og geninstallere enheden, når den er afkølet – der går ca. 30 minutter. Åbn derefter dæksel B og D. Tag fikseringsenheden ud, og geninstaller den korrekt. Luk dæksel D og B. Fejlen slettes automatisk, hvis du har installeret fikseringsenheden korrekt.

Hvis fejlen fortsat vises, er fikseringsenheden i stykker. Erstat den med en ny enhed.

Install LC1 (Installer LC1)

Papirbakken til standardpapirkassetten er ikke installeret, eller også er den ikke installeret korrekt. Installer papirkassetten korrekt for at afhjælpe denne fejl.

Install LC2 (Installer LC2)

Papirbakkerne til papirkassetteenheden (ekstraudstyr) er ikke installeret, eller også er de ikke installeret korrekt. Installer papirbakkerne korrekt for at afhjælpe denne fejl.

Install Photoconductor (Installer fotolederenhed)

Der er ikke installeret en fotolederenhed, eller også er den ikke installeret korrekt. Sluk printeren, og installer fotolederenheden, hvis den ikke allerede er installeret.

Hvis der allerede er installeret en fotolederenhed, skal du kontrollere, at dæksel D er lukket. Ellers skal du slukke printeren, åbne dæksel A og derefter åbne dæksel D. Tag fotolederenheden ud, og geninstaller den korrekt. Luk dæksel D og A. Fejlen slettes automatisk, hvis du har installeret fotolederenheden korrekt.

Install TransferUnit (Installer overførselsenhed)

Enten er der ikke installeret en overførselsenhed, eller også er den ikke installeret korrekt. Sluk printeren, og installer overførselsenheden, hvis den ikke allerede er installeret.

Hvis der allerede er installeret en overførselsenhed, skal du slukke printeren, åbne dæksel A og tage overførselsenheden ud. Geninstaller derefter enheden korrekt, og luk dæksel A. Fejlen slettes automatisk, hvis du har installeret overførselsenheden korrekt.

Install xxxx TnrCart (Installer xxxx tonerpatron)

De angivne tonerpatroner er ikke installeret i printeren, eller også er den beskyttende film ikke blevet fjernet fra en tonerpatron. (Bogstaverne C, M, Y eller K vises i stedet for XXXX og angiver henholdsvis farverne cyan, magenta, gul (yellow) og sort (black)).

Isæt de angivne patroner. Se "Tonerpatron" på side 247.

Hvis den beskyttende film ikke er fjernet fra en tonerpatron, skal du dreje tonerpatronens greb til ulåst position og derefter dreje dem til låst position. Fjern derefter den beskyttende film fra tonerpatronen. Hvis fejlen ikke afhjælpes, skal du slukke printeren og tænde den igen.

Invalid AUX I/F Card (Ugyldigt AUX I/F-kort)

Denne meddelelse betyder, at printeren ikke kan kommunikere med det installerede interfacekort (ekstraudstyr). Sluk printeren, fjern kortet, og genindsæt det derefter.

Invalid HDD (Ugyldigt harddiskdrev)

Enten er harddiskdrevet (ekstraudstyr) beskadiget, eller også kan det ikke bruges med denne printer. Sluk printeren, og fjern harddiskdrevet.

Invalid PS3 (Ugyldigt PS3-modul)

Der er installeret et PostScript 3 ROM-modul (ekstraudstyr), som ikke kan bruges på denne printer. Sluk printeren, og fjern modulet.

Invalid ROM A (Ugyldigt ROM A-modul)

Printeren kan ikke læse det installerede ROM-modul (ekstraudstyr). Sluk printeren, og fjern ROM-modulet.


Jam XXX (Papirstop XXX)

Det sted, hvor der er opstået papirstop, vises på xxx. xxx angiver det sted, hvor fejlen er opstået.

Hvis der opstår papirstop to eller flere steder samtidigt, vises de pågældende steder.



Placering	Beskrivelse
Jam AB (Papirstop AB)	Der er opstået papirstop ved fikseringsenheden. Se "Jam AB (covers A and B) (Papirstop AB (dæksel A og B))" på side 278, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du fjerner fastklemt papir ved fikseringsenheden.
Jam A (Papirstop A)	Papir har sat sig fast ved dæksel A. Se "Jam A (cover A) (Papirstop A (dæksel A))" på side 281, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du fjerner fastklemt papir ved dæksel A.
Jam AC (Papirstop AC)	Papir er fastklemt der, hvor det indføres i printeren, eller i papirkassetterne. Se "Jam AC (cover A and paper cassettes) (Papirstop AC (dæksel A og papirkassetter))" på side 285, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du afhjælper denne type papirstop.
Jam B (Papirstop B)	Der er opstået papirstop i dupleksenheden. Se "Jam B (cover B) (Papirstop B (dæksel B))" på side 290, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du afhjælper denne type papirstop.
Jam ABC (Papirstop ABC)	Papiret er fastklemt der, hvor det indføres i printeren, eller i papirkassetterne og inde i dupleksenheden. Se "Jam ABC (cover A, paper cassettes and cover B) (Papirstop ABC (dæksel A, papirkassetter og dæksel B))" på side 292, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du afhjælper denne type papirstop.

Manual Feed xxx (Manuel arkfødning xxx)

Den manuelle indføringstilstand er angivet for det aktuelle udskriftsjob. Kontroller, at det papirformat, der er angivet ved xxx, er lagt i, og tryk derefter på Start/Stop-knappen .

Se "Manuel arkfødning" på side 41, hvis du ønsker yderligere oplysninger om den manuelle indføringstilstand.

Mem Overflow (Hukommelsesoverløb)

Der er ikke tilstrækkelig printerhukommelse til at udføre den aktuelle opgave. Tryk på Start/Stop-knappen  på betjeningspanelet for at genoptage udskrivning. Eller tryk på knappen til annullering af job  for at annullere udskriftsjobbet.

Menus Locked (Menuerne er låst)

Denne meddelelse vises, hvis du forsøger at ændre printerens indstillinger via betjeningspanelet, når knapperne er låst. Du kan låse dem op ved at bruge værktøjet EPSON WinAssist eller WebAssist. Se *netværksvejledningen*, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


Need Memory (Mangler hukommelse)

Der er ikke tilstrækkelig printerhukommelse til at udføre det aktuelle udskriftsjob.

Vælg `Clear Warning` (Slet advarsel) i menuen `Reset` (Nulstil) på betjeningspanelet for at fjerne denne fejlmeddelelse. Se "Sådan får du adgang til menuerne på betjeningspanelet" på side 342, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du gør dette.

Hvis du vil undgå, at dette problem opstår igen, kan du installere mere hukommelse i printeren som beskrevet under "Hukommelsesmoduler" på side 404, eller du kan reducere opløsningen af det billede, der skal udskrives.

NonGenuine Toner xxxx (Ikke-original toner xxxx)

Den installerede toner er ikke en original EPSON-tonerpatron. Brug af en ikke-original tonerpatron kan påvirke udskriftskvaliteten. EPSON er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller problemer, der opstår ved brug af forbrugsstoffer, der ikke er fremstillet eller godkendt af EPSON. Det anbefales at installere en original tonerpatron. Tryk på Start/Stop-knappen  på betjeningspanelet for at genoptage udskrivning.

Offline (Offline)

Printeren er ikke klar til udskrivning. Tryk på Start/Stop-knappen . I denne tilstand vises den resterende mængde toner for hver farve i syv niveauer.



Optional RAM Error (Fejl i forbindelse med ekstra RAM)


Det valgfri hukommelsesmodul er muligvis beskadiget eller ukorrekt. Erstat det med et nyt modul.

Paper Out XXXXX YYYY (Der er ikke mere papir XXXXX YYYY)

Der er ikke noget papir i den angivne papirkilde (XXXXX). Læg papir med den angivne størrelse (YYYY) i papirkilden.

Paper Set XXXXX YYYY (Papirsæt XXXXX YYYY)

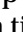

Det papir, der er lagt i den angivne papirkilde (XXXXX), svarer ikke til den krævede papirstørrelse (YYYY). Erstat det ilagte papir med papir i den korrekte papirstørrelse, og tryk på Start/Stop-knappen  for at genoptage udskrivning. Eller tryk på knappen til annullering af job  for at annullere udskriftsjobbet.

Hvis du trykker på Start/Stop-knappen  uden at udskifte papiret, udskriver printerens på det ilagte papir, selvom det ikke svarer til den påkrævede størrelse.

Printer Open (Printeren er åben)

Dæksel A, dæksel B eller dæksel D eller en kombination af disse dæksler er åben. Luk alle dæksler for at slette denne fejl.

Print Overrun (Udskrivningsoverløb)

Den tid, det tager at behandle udskriftsdataene, overstiger udskrivningsprogramtiden, fordi den aktuelle side er for kompleks. Tryk på Start/Stop-knappen  for at genoptage udskrivning. Eller tryk på knappen til annullering af job  for at annullere udskriftsjobbet. Hvis denne meddelelse vises igen, skal du vælge On (Til) for indstillingen Page Protect (Sidebeskyttelse) i menuen Setup (Opsætning) på betjeningspanelet.

Hvis du fortsætter med at modtage denne meddelelse, når du udskriver en bestemt side, skal du forsøge at forenkle siden ved at begrænse mængden af grafik eller reducere skrifttypeantallet og -størrelsen.

Du kan også installere mere hukommelse i printerens som beskrevet under "Hukommelsesmoduler" på side 404.

PS3 Hard Disk full (PS3-harddisken er fuld)

Den hukommelse, der er tildelt skrivning af PostScript 3-kommandoer på harddiskdrevet (ekstraudstyr), er opbrugt.

Vælg Clear Warning (Slet advarsel) i menuen Reset (Nulstil) på betjeningspanelet for at slette denne advarsel, eller fjern de indlæste PS-skrifttyper for at gøre plads på harddiskdrevet. Se "Sådan får du adgang til menuerne på betjeningspanelet" på side 342, hvis du har brug for oplysninger om, hvordan du får adgang til betjeningspanelets menuer.

RAM Check (RAM-kontrol)

Printeren er klar til at modtage data og udskrive. I denne tilstand vises den resterende mængde toner for hver farve i syv niveauer.

Ready (Klar)

Printeren er klar til at modtage data og udskrive. I denne tilstand vises den resterende mængde toner for hver farve i syv niveauer.

Replace Photoconductor (Udskift fotolederenhed)

Fotolederen er opbrugt. Sluk printeren, og udskift derefter fotolederenheden med en ny enhed. Se "Fotolederenhed" på side 252, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du gør dette.

Fejlen slettes automatisk, når du har udskiftet enheden og lukket alle printerdæksler. Fotolederenhedens levetidstæller nulstilles automatisk.

Replace Toner xxxx (Udskift toner xxxx)

De angivne tonerpatroner skal udskiftes. (Bogstaverne C, M, Y eller K vises i stedet for XXXX og angiver henholdsvis farverne cyan, magenta, gul (yellow) og sort (black)).

Se "Tonerpatron" på side 247, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du gør dette.

Replace TransferUnit (Udskift overførselsenhed)

Overførselsenheden er opbrugt. Sluk printeren, og udskift derefter overførselsenheden med en ny enhed. Se "Overførselsenhed" på side 263, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du gør dette.

Fejlen slettes automatisk, når du har udskiftet enheden og lukket alle printerdæksler. Overførselsenhedens levetidstæller nulstilles automatisk.

Reserve Job Canceled (Det reserveret job er annulleret)

Printeren kan ikke lagre udskriftsjobbets data ved hjælp af funktionen Reserve Job (Reserver job). Det maksimale antal udskriftsjob, der er lagret på printerens harddiskdrev, er nået, eller der er ikke mere ledig hukommelse på drevet til at lagre et nyt job. Hvis du vil lagre et nyt udskriftsjob, skal du slette et tidligere lagret job. Hvis du har lagret et fortroligt job, vil udskrivning af et sådant job også frigøre mere hukommelse.

Vælg **Clear Warning** (Slet advarsel) i menuen **Reset** (Nulstil) på betjeningspanelet for at slette denne fejlmeddelelse. Se "Sådan får du adgang til menuerne på betjeningspanelet" på side 342, hvis du har brug for oplysninger om, hvordan du får adgang til betjeningspanelets menuer.

Reset (Nulstil)

Printerens aktuelle grænseflade er blevet nulstillet, og bufferen er blevet ryddet. Andre grænseflader er dog stadig aktive og bevarer deres indstillinger og data.

Reset All (Nulstil alt)

Alle printerindstillinger er blevet nulstillet til standardkonfigurationen eller til de sidste indstillinger, der blev gemt.

Reset to Save (Nulstil til lagring)

En menuindstilling på betjeningspanelet blev ændret under udskrivningen. Tryk på Start/Stop-knappen  for at slette denne meddelelse. Indstillingen træder i kraft, når udskrivningen er færdig.

ROM Check (ROM-kontrol)

Printeren kontrollerer ROM'en.

Self Test (Selvtest)

Printeren udfører en hurtig intern kontrol.

Service Req xyyyy (Service er påkrævet xyyyy)

Der er registreret en styreenhedsfejl eller en udskrivningsprogramfejl. Sluk printeren. Vent mindst fem sekunder, og tænd den derefter igen. Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, skal du skrive det fejlnummer ned, der vises på LCD-panelet (xyyyy) og slukke printeren, tage netledningen ud og kontakte en faguddannet servicerepræsentant.

Sleep (Hvile)

Printeren er i hviletilstand.

I denne tilstand vises den resterende mængde toner for hver farve i syv niveauer.

TonerCart Error xxxx (Tonerpatronfejl xxxx)

En læse/skrivefejl er opstået for de angivne tonerpatroner. (Bogstaverne C, M, Y eller K vises i stedet for XXXX og angiver henholdsvis farverne cyan, magenta, gul (yellow) og sort (black)). Udskift tonerpatronerne. Slut printeren, hvis fejlen ikke slettes.

Isæt de angivne patroner. Se "Tonerpatron" på side 247.

Unable Clear Error (Ikke muligt at fjerne fejlmeddelelse)

Printeren kan ikke fjerne en fejlmeddelelse, fordi der stadig er fejlstatus. Forsøg at løse problemet igen.

Worn Fuser (Opbrugt fikseringsenhed)

Denne meddelelse angiver, at fikseringsenheden er opbrugt. Der er ingen garanti for udskrivning, når denne meddelelse har været vist. Sluk printeren, geninstaller enheden, ???når den er afkølet (der går ca. 30 minutter). Udskift derefter fikseringsenheden med en ny. Se "Fikseringsenhed" på side 258, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du gør dette.

Fejlen slettes automatisk, når du har udskiftet enheden og lukket alle printerdæksler.

Worn Photoconductor (Opbrugt fotolederenhed)

Denne meddelelse angiver, at fotolederenheden er opbrugt. Der er ingen garanti for udskrivning, når denne meddelelse har været vist. Sluk printeren, og udskift derefter fotolederenheden med en ny enhed. Se "Fotolederenhed" på side 252, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du gør dette. Fejlen slettes automatisk, når du har udskiftet enheden og lukket alle printerdæksler.

Worn TransferUnit (Opbrugt overførselsenhed)

Denne meddelelse giver dig en advarsel om, at overførselsenheden næsten er opbrugt. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil fejlmeddelelsen `Replace TransferUnit (Udskift overførselsenhed)` vises, men tidlig udskiftning anbefales for at bevare en høj udskriftskvalitet.

Vælg `Clear All Warnings (Slet alle advarsler)` i menuen `Reset (Nulstil)` på betjeningspanelet for at slette denne advarsel og fortsætte udskrivningen. Se "Sådan får du adgang til menuerne på betjeningspanelet" på side 342, hvis du har brug for oplysninger om, hvordan du får adgang til betjeningspanelets menuer.

Wrong Photoconductor (Forkert fotoleder)

Der er installeret en forkert fotolederenhed. Kun de fotolederenheder, der er angivet under "Forbrugsstoffer" på side 26, må installeres.

Se "Fotolederenhed" på side 252, hvis du ønsker oplysninger om udskiftning af fotolederenheden.

Wrong Toner xxxx (Forkert toner xxxx)

Der er installeret en forkert tonerpatron. Kun de tonerpatroner, der er angivet under "Forbrugsstoffer" på side 26, må installeres.

Se "Tonerpatron" på side 247, hvis du ønsker oplysninger om udskiftning af fotolederenheden. (Bogstaverne C, M, Y eller K vises i stedet for XXXX og angiver henholdsvis farverne cyan, magenta, gul (yellow) og sort (black)).

XXXX Toner Low (XXXX Lav tonerbeholdning)

De angivne tonerpatroner har mindre end 10% toner tilbage. (Bogstaverne C, M, Y eller K vises i stedet for XXXX og angiver henholdsvis farverne cyan, magenta, gul (yellow) og sort (black)).

Du kan fortsætte udskrivningen, indtil fejlmeddelelsen *Replace Toner xxxx (Udskift toner xxxx)* vises. Det anbefales at vente med at udskifte toneren, indtil denne meddelelse vises, da der er risiko for at spilde toner under udskiftningen, hvis der stadig er toner i patronen. Se oplysningerne i "Tonerpatron" på side 247, når udskrifterne begynder at blive svage.

Bemærk!

*Undlad at udskifte tonerpatronen, mens meddelelsen *xxxx Toner Low (xxxx Lav tonerbeholdning)* vises. Den resterende toner kan blive spildt, hvis du udskifter den, inden den er tom. Udskift tonerpatronen, når meddelelsen *Replace Toner xxxx (Udskift toner xxxx)* vises.*



Vælg *Clear All Warning (Slet alle advarsler)* i menuen *Reset (Nulstil)* på betjeningspanelet for at slette denne fejlmeddelelse. Se "Sådan får du adgang til menuerne på betjeningspanelet" på side 342, hvis du har brug for oplysninger om, hvordan du får adgang til betjeningspanelets menuer.

Annullering af udskrivning

Du kan annullere udskrivning fra computeren ved hjælp af printerdriveren.

Se "Annullering af udskrivning" på side 122 for at få oplysninger om, hvordan du annullerer et udskriftsjob, inden det sendes fra computeren.



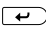
Brug af knappen til annullering af job


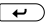
Knappen til annullering af job  som sidder på printeren, er den hurtigste og nemmeste måde til annullering af udskrivning. Når du trykker på denne knap, annulleres det igangværende udskriftsjob. Hvis du trykker på knappen til annullering af job  i mere end to sekunder, slettes alle job fra printerens hukommelse, inklusive de job, som printeren er ved at modtage eller udskrive.

Brug af menuen Reset (Nulstil)

Valg af `Reset (Nulstil)` i menuen `Reset (Nulstil)` på betjeningspanelet stopper udskrivning, fjerner det udskriftsjob, der modtages fra den aktive grænseflade, og afhjælper fejl, som kan være opstået i grænsefladen.

Følg disse anvisninger.

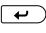1. Tryk på Enter-knappen  for at få adgang til menuerne på betjeningspanelet.
2. Tryk på nedknappen  ▼ flere gange, indtil menuen `Reset (Nulstil)` vises på LCD-panelet, og tryk derefter på Enter-knappen .

3. Tryk på nedknappen  flere gange, indtil Reset (Nulstil) vises.
4. Tryk på Enter-knappen  Udskrivningen annulleres, og printerens er klar til at modtage et nyt udskriftsjob.

Betjeningspanelets funktioner

Brug af menuerne på betjeningspanelet

Du kan bruge printerens betjeningspanel til at få adgang til forskellige menuer, som giver dig mulighed for at kontrollere status for forbrugsstoffer, udskrive statusark og foretage printerindstillinger. Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan du bruger menuerne på betjeningspanelet, og hvornår det er relevant at foretage printerindstillinger ved hjælp af betjeningspanelet.

Hvornår du skal angive indstillinger via betjeningspanelet

Generelt kan du angive printerindstillinger fra printerdriveren, og du er således ikke nødt til at gøre det via betjeningspanelet. Faktisk tilsidesætter indstillinger i printerdriveren indstillinger, der angives via betjeningspanelet, så du skal kun bruge menuerne på betjeningspanelet til at angive indstillinger, som du ikke kan angive i softwaren eller printerdriveren, herunder følgende:


- ☐ Ændring af emuleringstilstand og valg af IES-tilstand (Intelligent Emulation Switching)
- ☐ Angivelse af en kanal og interfacekonfiguration
- ☐ Valg af størrelse på den hukommelsesbuffer, der bruges til at modtage data

Sådan får du adgang til menuerne på betjeningspanelet

Se "Menuerne på betjeningspanelet" på side 348, hvis du ønsker en komplet beskrivelse af de menupunkter og indstillinger, der er tilgængelige i menuerne på betjeningspanelet.


Adgang til menuerne på betjeningspanelet

Hvis printerens Klar-indikator lyser, skal du trykke på en af de knapper på betjeningspanelet, der vises nedenfor, for at få adgang til menuerne.

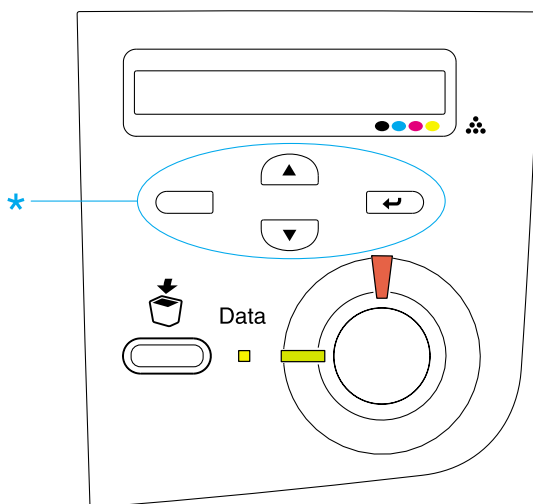



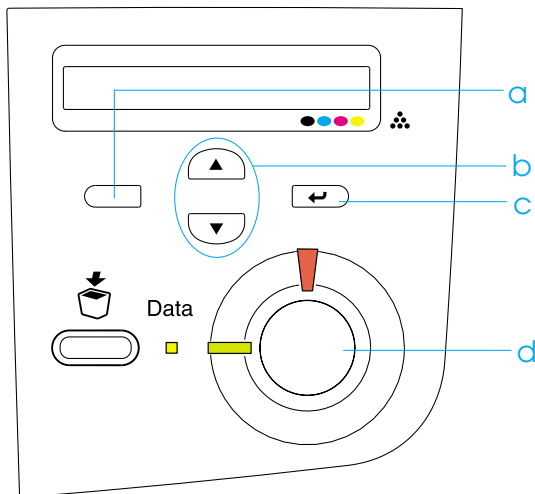




Brug af menuerne på betjeningspanelet





Når du har fået adgang til menuerne, kan du bruge knapperne på betjeningspanelet som angivet nedenfor.

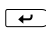

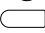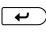- | | |
|------------------------|---|
| a. Tilbageknap: | Vender tilbage til det forrige niveau. |
| b. Op- og nedknapperne | Ruller gennem menuer, menupunkter og indstillinger på det aktuelle niveau. |
| c. Enter-knap: | Går videre til det næste niveau, udfører den angivne handling og aktiverer indstillinger. |
| d. Start/Stop-knap: | Afslutter menuerne på betjeningspanelet fra et hvilket som helst niveau. |

Sådan bruger du menuerne

1. Sørg for, at Klar-indikatoren lyser, og tryk derefter på en af de knapper, der er angivet ovenfor, for at få adgang til menuerne.
2. Brug knapperne op  og ned  til at rulle gennem menuerne.
3. Tryk på Enter-knappen  for at få vist punkterne i en menu. Afhængigt af den valgte menu viser LCD-panelet et menupunkt og den aktuelle indstilling adskilt af en stjerne (YYYY*ZZZZ) eller kun et menupunkt (YYYY).
4. Brug knapperne op  og ned  til at rulle gennem menupunkterne, eller tryk på tilbageknappen  for at vende tilbage til det forrige niveau.
5. Tryk på Enter-knappen  for at udføre den handling, som et menupunkt angiver, f.eks. udskrivning af et statusark eller nulstilling af printeren, eller for at få vist de indstillinger, der er tilgængelige under et menupunkt, f.eks. papirstørrelse eller emuleringstilstande.

Brug knapperne op  og ned  til at rulle gennem de tilgængelige indstillinger, og tryk på Enter-knappen  for at vælge en indstilling og vende tilbage til det forrige niveau. Tryk på tilbageknappen  for at vende tilbage til det forrige niveau uden at ændre indstillingen.

Bemærk!

Du skal slukke printeren og derefter aktivere nogle indstillinger. Se "Menuerne på betjeningspanelet" på side 348, hvis du ønsker yderligere oplysninger.



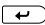






6. Tryk på Start/Stop-knappen  for at afslutte menuerne på betjeningspanelet.




Udskrivning og sletning af data i forbindelse med reservede job

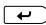
Udskriftsjob, der er lagret på printerens valgfri harddiskdrev ved hjælp af indstillingerne Re-Print Job (Udskriv job igen), Verify Job (Kontroller job) og Stored Job (Gemt job) under funktionen Reserve Job (Reserver job), kan udskrives og slettes ved hjælp af menuen Quick Print Job (Hurtigt udskriftsjob) på betjeningspanelet. Job, der lagres ved hjælp af indstillingen Confidential Job (Fortroligt job), kan udskrives fra menuen Confidential Job (Fortroligt job). Følg anvisningerne i dette afsnit.

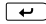
Brug af menuen Quick Print Job (Hurtigt udskriftsjob)

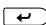Følg disse anvisninger for at udskrive eller slette data i forbindelse med Re-Print Job (Udskriv job igen), Verify Job (Kontroller job) og Stored Job (Gemt job).

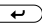1. Kontroller, at LCD-panelet viser Ready (Klar) eller Standby (Standby), og tryk derefter på Enter-knappen  for at få adgang til menuerne på betjeningspanelet.
2. Tryk på nedknappen  flere gange, indtil menuen Quick Print Job (Hurtigt udskriftsjob) vises på LCD-panelet, og tryk derefter på Enter-knappen .
3. Brug knappen ned  eller op  til at rulle til det relevante brugernavn, og tryk derefter på Enter-knappen .
4. Brug knappen ned  eller op  til at rulle til det relevante jobnavn, og tryk derefter på Enter-knappen .



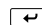



5. For at angive det antal kopier, du vil udskrive, skal du trykke på Enter-knappen  og derefter bruge knappen ned  eller op  til at vælge det ønskede antal kopier.

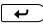Hvis du vil slette udskriftsjobbet uden at udskrive nogen kopier, skal du trykke på knappen ned  for at få vist Delete (Slet) på LCD-panelet.


6. Tryk på Enter-knappen  for at starte udskrivningen eller for at slette dataene.

Brug af menuen Confidential Job (Fortroligt job)

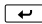

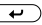
Følg disse trin for at udskrive eller slette data for et fortroligt job.

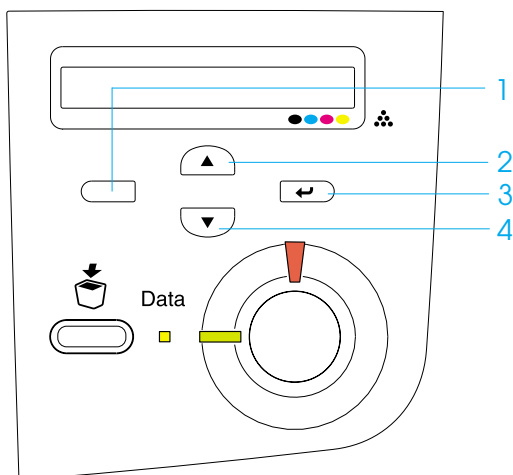


1. Kontroller, at LCD-panelet viser Ready (Klar) eller Standby (Standby), og tryk derefter på Enter-knappen  for at få adgang til menuerne på betjeningspanelet.
2. Tryk på nedknappen  flere gange, indtil menuen Confidential Job (Fortroligt job) vises på LCD-panelet, og tryk derefter på Enter-knappen .
3. Brug knappen ned  eller op  til at rulle til det relevante brugernavn, og tryk derefter på Enter-knappen .


4. Indtast den fircifrede adgangskode ved hjælp af de tilsvarende knapper, som vist nedenfor.

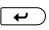


Bemærk!

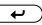- ☐ Adgangskoder består altid af fire cifre.
 - ☐ Adgangskoder består af tal fra 1 til 4.
 - ☐ Hvis der ikke er blevet gemt noget udskriftsjob med den angivne adgangskode, vises meddelelsen Password Error (Adgangskodefejl) kortvarigt på LCD-panelet, hvorefter printeren afslutter menuerne på betjeningspanelet. Bekræft adgangskoden, og forsøg igen.
5. Brug knappen ned  eller op  til at rulle til det relevante jobnavn, og tryk derefter på Enter-knappen .

6. For at angive det antal kopier, du vil udskrive, skal du trykke på Enter-knappen  og derefter bruge knappen ned  eller op  til at vælge det ønskede antal kopier.

Hvis du vil slette udskriftsjobbet uden at udskrive nogen kopier, skal du trykke på knappen ned  for at få vist Delete (Slet) på LCD-panelet.

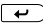7. Tryk på Enter-knappen  for at starte udskrivningen eller for at slette dataene.

Menuerne på betjeningspanelet

Tabellen nedenfor giver en oversigt over menuerne på betjeningspanelet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om menuernes menupunkter og indstillinger, kan du læse de beskrivelser af hver menu, der gives senere i dette afsnit.

Oversigt over menuerne på betjeningspanelet

Følgende tabel viser den rækkefølge, i hvilken betjeningspanel-menuerne og menupunkterne vises på LCD-panelet.

Tryk på knapperne op  og ned  for at rulle gennem menuerne. Menuerne og menupunkterne vises i den rækkefølge, der er angivet nedenfor.

Menu	Menupunkter
Menuen Information (Oplysninger)	Status Sheet (Statusark), Reserve Job List (Liste over reserverede job)* ¹ , Form Overlay List (Liste over formularoverlay)* ² , Network-Status Sheet (Netværksstatusark)* ³ , Color-Regist Sheet (Farveregistreringsark), AUX Status Sheet (AUX-statusark)* ⁴ , PS3 Status Sheet (PS3-statusark)* ⁴ , PS3 Font Sample (PS3-skrifttypeeksempel)* ⁴ , LJ4 Font Sample (LJ4-skrifttypeeksempel), ESCP2 Font Sample (ESCP2-skrifttypeeksempel), FX Font Sample (FX-skrifttypeeksempel), I239X Font Sample (I239X-skrifttypeeksempel), C Toner (C-toner), M Toner (M-toner), Y Toner (Y-toner), K Toner (K-toner), Photoconductr (Fotolederenhed), Total Pages (Sider i alt), Color Pages (Farvesider), B/W Pages (Sort/hvid-sider)
Menuen Tray (Bakke)	MP Tray Size (Størrelse på MP-bakke), LC1 Size (Størrelse på LC1), LC2 Size (Størrelse på LC2)* ⁴ , LC3 Size (Størrelse på LC3)* ⁴ , MP Type (MP-type), LC1 Type (LC1-type), LC2 Type (LC2-type)* ⁴ , LC3 Type (LC3-type)* ⁴
Menuen Emulation (Emulering)	Parallel (Parallel), USB (USB), Network (Netværk), AUX (AUX)* ⁴
Menuen Printing (Udskrivning)	Page Size (Sidestørrelse), Wide A4 (Wide A4), Orientation (Retning), Resolution (Opløsning), RITech (RITech), Toner Save (Tonerbesparelse), Image Optimum (Billedoptimum), Top Offset (Topforskydning), LeftOffset (Venstreforskydning), T Offset B (Topforskydning B), L Offset B (Venstreforskydning B)




Menu	Menupunkter
Menuen Setup (Opsætning)	Lang (Sprog), Time Out (Timeout), Paper Source (Papirkilde), MP Mode (MP-tilstand)* ⁴ , Manual Feed (Manuel arkfødning), Copies (Kopier), Duplex (Dupleks), Binding (Indbinding), Start Page (Startside), Paper Type (Papirtype), Page Side (Side), Skip Blank Page (Spring over tom side), Auto Eject Page (Lever side automatisk), Size Ignore (Ignorer størrelse), Auto Cont (Automatisk fortsættelse), Page Protect (Sidebeskyttelse), LCD Contrast (LCD-kontrast), Cyan Regist (Reg. af cyan), Magenta Regist (Reg. af magenta), Yellow Regist (Reg. af gul)
Menuen Quick Print Job (Hurtigt udskriftsjob)* ⁵	-
Menuen Confidential Job (Fortroligt job)* ⁶	-
Menuen Reset (Nulstil)	Clear Warning (Slet advarsel), Reset (Nulstil), Reset All (Nulstil alt), SelectType Init (Nulstil til standard)
Menuen Parallel (Parallel)* ⁹	Parallel I/F (Parallelt interface), Speed (Hastighed), Bi-D (Tovejs), Buffer Size (Bufferstørrelse)
Menuen Parallel (Parallel)* ⁹	USB I/F (USB-interface), Buffer Size (Bufferstørrelse)
Menuen Network (Netværk)* ⁹	Network I/F (Netværksinterface), Network Config (Netværkskonfiguration), Get IPAddress (Hent IP-adresse)* ⁷ , IP Byte1 (IP Byte1)* ^{7*8} , IP Byte2 (IP Byte2)* ^{7*8} , IP Byte3 (IP Byte3)* ^{7*8} , IP Byte4 (IP Byte4)* ^{7*8} , SM Byte1 (SM Byte1)* ⁷ , SM Byte2 (SM Byte2)* ⁷ , SM Byte3 (SM Byte3)* ⁷ , SM Byte4 (SM Byte4)* ⁷ , GW Byte1 (GW Byte1)* ⁷ , GW Byte2 (GW Byte2)* ⁷ , GW Byte3* (GW Byte3)* ⁷ , GW Byte4 (GW Byte4)* ⁷ , Buffer Size (Bufferstørrelse)

Menu	Menupunkter
Menuen AUX (AUX)* ⁴ * ⁹	AUX I/F (AUX-interface), AUX Config (AUX-konfiguration), Get IPAddress (Hent IP-adresse), IP Byte1 (IP Byte1), IP Byte2 (IP Byte2), IP Byte3 (IP Byte3), IP Byte4 (IP Byte4), SM Byte1 (SM Byte1), SM Byte2 (SM Byte2), SM Byte3 (SM Byte3), SM Byte4 (SM Byte4), GW Byte1 (GW Byte1), GW Byte2 (GW Byte2), GW Byte3 (GW Byte3), GW Byte4 (GW Byte4), NetWare (NetWare), AppleTalk (AppleTalk), NetBEUI (NetBEUI), AUX Init (AUX Init), Buffer Size (Bufferstørrelse)
Menuen LJ4 (LJ4)	FontSource (Skrifttypekilde), Font Number (Skrifttypenummer), Pitch (Pitch) * ¹⁰ , Height (Højde) * ¹⁰ , Symset (Symbolsæt), Form (Formular), Source SymSet (Kildesymbolsæt), Dest Symset (Destinationssymbolsæt), CR Function (CR-funktion), LF Function (LF-funktion), Tray Assign (Bakketildeling)
Menuen GL2 (GL2)	GLMode (GL-tilstand), Scale (Skalering), Origin (Kilde), Pen (Pen), End (Afslutning), Join (Forbindelse), Pen0 to Pen6 (Pen0 til Pen6)
Menuen PS3 (PS3) * ⁴	Error Sheet (Fejlark), Coloration (Farve), Image Protect (Billedbeskyttelse)
Menuen ESCP2 (ESCP2)	Font (Skrifttype), Pitch (Pitch), Condensed (Sammentrængt), T.Margin (Topmargin), Text (Tekst), CG Table (CG-tabel), Country (Land), Auto CR (Auto-CR), Auto LF (Auto-LF), Bit Image (Bitbillede), ZeroChar (Nultegn)
Menuen FX (FX)	Font (Skrifttype), Pitch (Pitch), Condensed (Sammentrængt), T.Margin (Topmargin), Text (Tekst), CG Table (CG-tabel), Country (Land), Auto CR (Auto-CR), Auto LF (Auto-LF), Bit Image (Bitbillede), ZeroChar (Nultegn)
Menuen I239X (I239X)	Font (Skrifttype), Pitch (Pitch), Code Page (Tegntabel), T.Margin (Topmargin), Text (Tekst), Auto CR (Auto-CR), Auto LF (Auto-LF), Alt. Graphics (Alternativ grafik), Bit Image (Bitbillede), ZeroChar (Nultegn), CharacterSet (Tegnsæt)

- *1 Dette menupunkt vises kun, når job er lagret ved hjælp af funktionen Quick Print Job (Hurtigt udskriftsjob).
- *2 Dette menupunkt vises kun, når der findes formularoverlaydata.
- *3 Dette menupunkt vises kun, når indstillingen Network I/F (Netværksinterface) i menuen Emulation (emulering) er aktiveret.
- *4 Disse menupunkter vises kun, når det pågældende ekstraudstyr er installeret.
- *5 Dette menupunkt vises kun, når der er lagret et udskriftsjob på printerens harddiskdrev, og som skal udskrives ved hjælp af menuen Quick Print Job (Hurtigt udskriftsjob).
- *6 Dette menupunkt vises kun, når der er lagret udskriftsjobdata på printerens harddiskdrev, og som skal udskrives ved hjælp af menuen Confidential Job (Fortroligt job).
- *7 Kun tilgængelig, når Network Config (Netværkskonfiguration) er angivet til Yes (Ja).
- *8 Når Get IPAddress (Hent IP-adresse) er angivet til Auto (Auto), er ingen af menupunkterne mellem IP Byte1 og GW Byte4 inklusive tilgængelige. Standardværdierne for disse menupunkter vil blive brugt.
- *9 Indstillingerne aktiveres, når printeren slukkes og derefter tændes igen.
- *10 Menupunktet vises, når den relevante skrifttypeindstilling er valgt.

Menuen Information (Oplysninger)

I denne menu kan du kontrollere tonerniveauet og forbrugsstoffernes resterende levetid. Du kan også udskrive status- og eksempelark, der viser printerens aktuelle indstillinger, tilgængelige skrifttyper og en kort oversigt over tilgængelige funktioner.

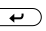Tryk på knappen ned  eller op  for at vælge et menupunkt. Tryk på Enter-knappen  for at udskrive en side eller et skrifttypeeksempel.

Menupunkt	Indstillinger (standardindstillingerne er angivet med fed)
Status Sheet (Statusark)	-
Reserve Job List (Liste over reservede job) * ¹	-
Form Overlay List (Liste over formularoverlay) * ²	-
Network Status Sheet (Netværksstatusark) * ³	-
ColorRegist Sheet (Farveregistreringsark)	-
AUX Status Sheet (AUX-statusark) * ⁴	-
PS3 Status Sheet (PS3-statusark) * ⁵	-
PS3 Font Sample (PS3-skrifttypeeksempel) * ⁵	-
ESC/Page Font Sample (ESC/Sideskrifttypeeksempel)	-
LJ4 Font Sample (LJ4-skrifttypeeksempel)	-
ESCP2 Font Sample (ESCP2-skrifttypeeksempel)	-

FX Font Sample (FX-skrifttypeeksempel)	-
I239X Font Sample (I239X-skrifttypeeksempel)	-
C Toner (C-toner)	E*****F
M Toner (M-toner)	E*****F
Y Toner (Y-toner)	E*****F
K Toner (K-toner)	E*****F
Photoconductr (Fotolederenhed)	E*****F
Total Pages (Sider i alt)	0 til 99999999
Color Pages (Farvesider)	0 til 99999999
B/W Pages (Sort/hvid-sider)	0 til 99999999

*1 Dette menupunkt vises kun, når job er lagret ved hjælp af funktionen Quick Print Job (Hurtigt udskriftsjob).

*2 Dette menupunkt vises kun, når der findes formularoverlaydata.

*3 Dette menupunkt vises kun, når indstillingen Network I/F (Netværksinterface) i menuen Emulation (emulering) er slået til.

*4 Kun tilgængelig, hvis et valgfrit interfacekort er installeret.

*5 Kun tilgængelig, hvis det valgfri Adobe PostScript 3-ROM-modul er installeret.

Status Sheet (Statusark), AUX Status Sheet (AUX-statusark), PS3 Status Sheet (PS3-statusark)

Udskriver en side, der angiver de aktuelle printerindstillinger og det installerede ekstraudstyr. Disse sider kan bruges til at få bekræftet, om det forskellige ekstraudstyr er blevet installeret korrekt.

Reserve Job List (Liste over reservede job)

Udskriver en liste over de reservede udskriftsjob, der er lagret på det valgfri harddiskdrev.

Form Overlay List (Liste over formularoverlay)

Udskriver en liste over de formularoverlay, der er lagret på det valgfri harddiskdrev.

Network Status Sheet (Netværksstatusark)

Udskriver et ark, der angiver netværkets arbejdsstatus.

ColorRegist Sheet (Farveregistreringsark)

Udskriver et ark for at kontrollere og justere registreringspositionen for hver farve (Yellow (gul), Cyan (cyan) og Magenta (magenta)). Hvis du bemærker, at farverne er justeret forkert, kan du bruge dette ark til at afhjælpe fejlen. Se "Menuen Setup (Opsætning)" på side 362 for at få yderligere oplysninger.

PS3 Font List (PS3-skrifttypeliste), LJ4 Font Sample (LJ4-skrifttypeeksempel), ESCP2 Font Sample (ESCP2-skrifttypeeksempel), FX Font Sample (FX-skrifttypeeksempel), I239X Font Sample (I239X-skrifttypeeksempel)

Udskriver et eksempel på de skrifttyper, der er tilgængelige for den valgte printeremulering.

C Toner (C-toner)/M Toner (M-toner)/Y Toner (Y-toner)/K Toner (K-toner)/Photoconductr (Fotolederenhed)

Viser den mængde toner, der er tilbage i tonerpatronerne, og fotolederenhedens resterende levetid, som vist nedenfor:

E*****F	(100 til 84%)
E*****F	(83 til 67%)
E*****F	(66 til 51%)
E*** F	(50 til 34%)
E** F	(33 til 17%)
E*F	(16 til 1%)
EF	(0%)

Total Pages (Sider i alt)

Viser det samlede antal sider, som printeren har udskrevet.

Color Pages (Farvesider)

Viser det samlede antal farvesider, som printeren har udskrevet.

B/W Pages (Sort/hvid-sider)

Viser det samlede antal sort/hvid-sider, som printeren har udskrevet.

Menuen Tray (Bakke)

Denne menu giver dig mulighed for at angive, hvilken papirstørrelse og -type der er lagt i MP-bakken. Adgang til denne menu giver dig også mulighed for at kontrollere størrelsen på det papir, der aktuelt er lagt i papirkassetterne.

Papirtypeindstillingerne i denne menu kan også angives fra printerdriveren. Indstillinger, som du angiver i printerdriveren, tilsidesætter disse indstillinger. Du skal derfor bruge printerdriveren så ofte, det er muligt.

Menupunkt	Indstillinger (standardindstillingerne er angivet med fed)
MP Tray Size (Størrelse på MP-bakke)	A4 (A4)* , A5 (A5), B5 (B5), LT (LT)* , HLT (HLT), GLT (GLT), EXE (EXE), F4 (F4), MON (MON), C10 (C10), DL (DL), C5 (C5), C6 (C6), IB5 (IB5)
LC1 Size (Størrelse på LC1)	A4 (A4), LT (LT), A5 (A5), B5 (B5), LGL (LGL), GLG (GLG), EXE (EXE)
LC2 Size (Størrelse på LC2)**	A4 (A4), LT (LT), A5 (A5), B5 (B5), LGL (LGL), GLG (GLG), EXE (EXE)
LC3 Size (Størrelse på LC3)**	A4 (A4), LT (LT), A5 (A5), B5 (B5), LGL (LGL), GLG (GLG), EXE (EXE)
MP Type (MP-type)	Plain (Almindeligt) , Letterhead (Brevhoved), Recycled (Genbrug), Color (Farve), Trnspncy (Transparent), Labels (Etiketter)
LC1 Type (LC1-type)	Plain (Almindeligt) , Letterhead (Brevhoved), Recycled (Genbrug), Color (Farve)
LC2 Type (LC2-type)**	Plain (Almindeligt) , Letterhead (Brevhoved), Recycled (Genbrug), Color (Farve)
LC3 Type (LC3-type)**	Plain (Almindeligt) , Letterhead (Brevhoved), Recycled (Genbrug), Color (Farve)

* Standardindstillingerne varierer i henhold til land, hvor indkøbet er foretaget.

** Kun tilgængelig, hvis den valgfrie papirkasetteenhed er installeret.

MP Tray Size (Størrelse på MP-bakke)

Vælg den ønskede papirstørrelse i denne menu.

LC1 Size (Størrelse på LC1)/LC2 Size (Størrelse på LC2)/LC3 Size (Størrelse på LC3)

Viser den papirstørrelse, der er lagt i standardpapirkassetten og den valgfrie papirkassette.

MP Type (MP-type)

Giver dig mulighed for at angive den papirtype, der er lagt i MP-bakken.

LC1 Type (LC1-type)/LC2 Type (LC2-type)/LC3 Type (LC3-type)

Giver dig mulighed for at vælge den papirtype, der er lagt i standardpapirkassetten og den valgfrie papirkassette.

Menuen Emulation (Emulering)

Brug denne menu til at vælge printeremuleringstilstand. Du kan angive forskellige emuleringer for hvert interface, dvs. for hver computer du slutter printeren til. Eftersom hver emuleringstilstand har sine egne bestemte indstillinger, skal du, om nødvendigt, angive indstillinger i menuen LJ4 (LJ4), ESC (ESC) P2 (P2), FX (FX), GL2 (GL2) eller I239X (I239X). De indstillinger, du vælger, er de samme for hvert interface.

Menupunkt	Indstillinger (standardindstillingerne er angivet med fed)
Parallel (Parallel)	Auto (Auto) , LJ4 (LJ4), ESCP2 (ESCP2), FX (FX), I239X (I239X), PS3* (PS3), GL2 (GL2)
USB (USB)	Auto (Auto) , LJ4 (LJ4), ESCP2 (ESCP2), FX (FX), I239X (I239X), PS3* (PS3), GL2 (GL2)
Network (Netværk)	Auto (Auto) , LJ4 (LJ4), ESCP2 (ESCP2), FX (FX), I239X (I239X), PS3* (PS3), GL2 (GL2)
AUX** (AUX)	Auto (Auto) , LJ4 (LJ4), ESCP2 (ESCP2), FX (FX), I239X (I239X), PS3* (PS3), GL2 (GL2)

* Kun tilgængelig, hvis det valgfri Adobe PostScript 3-ROM-modul er installeret.

** Kun tilgængelig, hvis et valgfrit type B-interfacekort er installeret.

Menuen Printing (Udskrivning)

Denne menu giver dig mulighed for at foretage standardudskriftsindstillinger, f.eks. for sidestørrelse og retning, når du udskriver fra et program eller et operativsystem, som ikke understøtter printerdriveren. Sørg for at bruge printerdriveren til at angive disse indstillinger, når du kan, eftersom de indstillinger, som du foretager på computeren, altid tilsidesætter disse indstillinger.

Menupunkt	Indstillinger (standardindstillingerne er angivet med fed)
Page Size (Sidestørrelse)	A4 (A4)* , A5 (A5), B5 (B5), LT (LT)*, HLT (HLT), GLT (GLT), EXE (EXE), F4 (F4), MON (MON), C10 (C10), DL (DL), C5 (C5), C6 (C6), IB5 (IB5), CTM (CTM)
Wide A4 (Wide A4)	Off (Fra) , On (Til)
Orientation (Retning)	Port (Port) , Land (Land)
Resolution (Opløsning)	600 , 300
RITech (RITech)	On (Til) , Off (Fra)
Toner Save (Tonerbesparelse)	Off (Fra) , On (Til)
Image Optimum (Billedoptimum)	Auto (Auto) , Off (Fra), On (Til)
Top Offset (Topforskydning)	-99.0 ... 0.0 ... 9,9 cm i trin på 0,5 mm
LeftOffset (Venstreforskydning)	-99.0 ... 0.0 ... 9,9 cm i trin på 0,5 mm
T Offset B (Topforskydning B)	-99.0 ... 0.0 .. 9,9 cm i trin på 0,5 mm
L Offset B (Venstreforskydning B)	-99.0 ... 0.0 ... 9,9 cm i trin på 0,5 mm

* Standardindstillingerne varierer i henhold til land, hvor indkøbet er foretaget.

Page Size (Sidestørrelse)

Angiver papirstørrelsen.

Wide A4 (Wide A4)

Valg af **On (Til)** reducerer venstre og højre margen fra 4 mm til 3,4 mm.

Orientation (Retning)

Angiver, om siden skal udskrives i stående eller liggende retning.

Resolution (Opløsning)

Angiver udskriftsopløsningen.

RITech (RITech)

Aktivering af RITech (RITech) giver mere jævne og skarpere linjer, tekst og grafik.

Toner Save (Tonerbesparelse)

Hvis denne indstilling er valgt, sparer printeren toner ved at erstatte den sorte tegninderside med en grå skygge. Konturen på tegnenes højre og nederste kant vises med fuldsort.

Image Optimum (Billedoptimum)

Hvis denne tilstand er aktiveret, forringes grafik kvaliteten. Den reducerer mængden af grafikdata, når dataene når op på hukommelsesgrænsen, og muliggør således udskrivning af komplekse dokumenter.

Top Offset (Topforskydning)

Udfører finjustering af sidens lodrette udskrivningsposition.



Forsigtig!

Sørg for, at det udskrevne billede ikke overskrider papirets kant. I modsat fald kan printeren blive beskadiget.

Left Offset (Venstreforskydning)

Udfører finjustering af sidens vandrette udskrivningsposition. Denne funktion er nyttig i forbindelse med finjusteringer.



Forsigtig!

Sørg for, at det udskrevne billede ikke overskrider papirets kant. I modsat fald kan printeren blive beskadiget.

T Offset B (Topforskydning B)

Justerer den lodrette udskrivningsposition på bagsiden af papiret, når der udskrives på begge sider. Brug denne indstilling, hvis udskriften på bagsiden ikke er placeret som forventet.

L Offset B (Venstreforskydning B)

Justerer den vandrette udskrivningsposition på bagsiden af papiret, når der udskrives på begge sider. Brug denne indstilling, hvis udskriften på bagsiden ikke er placeret som forventet.

Menuen Setup (Opsætning)

Denne menu giver dig mulighed for at angive forskellige grundlæggende konfigurationsindstillinger, der er relateret til papirkilder, fødningsstilstande og fejlhåndtering. Du kan også bruge denne menu til at vælge displaysprog til LCD-panelet.

Menupunkt	Indstillinger (standardindstillingerne er angivet med fed)
Lang (Sprog)	English (Engelsk) , Français (Fransk), Deutsch (Tysk), ITALIANO (Italiensk), ESPAÑOL (Spansk), SVENSKA (Svensk), Dansk (Dansk), Nederl. (Hollandsk), SUOMI (Finsk), Português (Portugisisk)
Time Out (Timeout)	0, 5 ... 60 ... 300 i trin på 1 minut
Papirkilde	Auto (Auto) , MP (MP), LC1 (LC1), LC2 (LC2)*, LC3 (LC3)*
MP Mode (MP-tilstand)	Normal (Normal), Last (Sidste)
Manual Feed (Manuel arkfødning)	Off (Fra) , 1st Page (1.side), Each Page (Hver side)
Copies (Kopier)	1 til 999
Duplex (Dupleks)	Off (Fra) , On (Til)
Binding (Indbinding)	Long Edge (Lang kant) , Short Edge (Kort kant)
Start Page (Startside)	Front (Forside) , Back (Bagside)
Papirtype	Normal (Normal) , Thick (Tykt), ExtraThk (Ekstratykt), Trnspnc (Transparent), Coated (Bestrøget)
Page Side (Side)	Front (Forside) , Back (Bagside)
Skip Blank Page** (Spring over tom side)	Off (Fra) , On (Til)
Auto Eject Page (Lever side automatisk)	Off (Fra) , On (Til)
Size Ignore (Ignorer størrelse)	Off (Fra) , On (Til)
Auto Cont (Automatisk fortsættelse)	Off (Fra) , On (Til)
Page Protect (Sidebeskyttelse)	Off (Fra) , On (Til)

LCD Contrast (LCD-kontrast)	0.. 8 .. 15
Reg. af cyan	-7 ... 0 ... 7 i trin af 1 punkt
Reg. af magenta	-7 ... 0 ... 7 i trin af 1 punkt
Reg. af gul	-7 ... 0 ... 7 i trin af 1 punkt

* Kun tilgængelig, hvis det tilsvarende ekstraudstyr er installeret.

** Kun tilgængelig i tilstanden PCL5e (PCL5e), ESC/Page (ESC/Side), ESC/P2 (ESC/P2) eller I239X (I239X).

Lang (Sprog)

Angiver det sprog, der vises på LCD-panelet, og det sprog, der udskrives på statusarket.

Time Out (Timeout)

Angiver det tidsrum, i hvilket printeren venter, når den er klar til at udskrive, og der ikke er modtaget nye data. Når dette tidsrum er gået, søger printeren efter nye udskriftsdata fra andre interface.

Papirkilde

Angiver, om papiret føres ind i printeren fra MP-bakken, den nederste standardkassette eller fra en valgfri papirkassetteenhed, når Normal er angivet for indstillingen Paper Type (Papirtype).

Hvis du vælger Auto (Automatisk), føres papiret ind fra den papirkilde, der indeholder papir, som svarer til indstillingen for papirformat.

Hvis et konvolutformat (IB5, C10, C5, DL, MON eller C6) er valgt som indstilling for sidestørrelse, føres papiret altid ind fra MP-bakken. Hvis du vælger Thick (Tykt), ExtraThk (Ekstratykt), Transprnc (Transparent) eller Coated (Bestrøet) som indstilling for papirtype, indføres papiret altid fra MP-bakken.

MP Mode (MP-tilstand)

Denne indstilling bestemmer, om MP-bakken har den højeste eller laveste prioritet, når Auto (Automatisk) er valgt som papirkildeindstilling i printerdriveren. Hvis Normal (Normal) er valgt som MP Mode (MP-tilstand), har MP-bakken den højeste prioritet som papirkilde. Hvis du vælger Last (Sidste), har MP-bakken den laveste prioritet.

Manual Feed (Manuel arkfødning)

Giver dig mulighed for at vælge manuel arkfødning for MP-bakken. Se "Manuel arkfødning" på side 41, hvis du ønsker yderligere oplysninger om manuel arkfødning.

Copies (Kopier)

Angiver det antal kopier, der skal udskrives. Fra 1 til 999.

Duplex (Dupleks)

Aktiverer eller deaktiverer dupleksudskrivning.

Binding (Indbinding)

Angiver udskriftens indbindingsretning.

Start Page (Startside)

Angiver, om udskrivningen starter fra sidens for- eller bagside.

Papirtype

Angiver den type papir, der skal bruges til udskrivning. Printerens justerer udskrivningshastigheden i overensstemmelse med denne indstilling. Udskrivningshastigheden reduceres, hvis Thick (Tykt), Extra Thk (Ekstratykt) eller Transprnc (Transparent) er valgt.

Page Side (Side)

Vælg **Front (Forside)** ved udskrivning på forsiden af tykt papir (**Thick (Tykt)**) eller ekstratykt papir (**ExtraThk (Ekstratykt)**).

Vælg **Back (Basside)** ved udskrivning på bagsiden af tykt papir (**Thick (Tykt)**) eller ekstratykt papir (**ExtraThk (Ekstratykt)**).

Skip Blank Page (Spring over tom side)

Giver dig mulighed for at ignorere tomme sider under udskrivning. Denne indstilling er tilgængelig, når du udskriver i tilstanden **PCL5e (PCL5e)**, **ESC/Page (ESC/Side)**, **ESCP2 (ESCP2)**, **FX (FX)** eller **I239X (I239X)**.


Auto Eject Page (Lever side automatisk)

Angiver, om der skal udføres papir, når den grænse, der er angivet under indstillingen **Time Out (Timeout)** er nået. Standardindstillingen er **Off (Fra)**, hvilket betyder, at der ikke udføres papir, når timeout-grænsen er nået.

Size Ignore (Ignorer størrelse)

Vælg **On (Til)**, hvis du vil ignorere en papirstørrelsesfejl. Når du aktiverer dette menupunkt, bliver printeren ved med at udskrive, selvom billedstørrelsen overskrider udskriftsområdet for den angivne papirstørrelse. Dette kan forårsage udtværing på grund af toneren, der ikke overføres korrekt til papiret. Hvis dette menupunkt er deaktiveret, stopper printeren udskrivningen, hvis der opstår en papirstørrelsesfejl.

Auto Cont (Automatisk fortsættelse)

Hvis du aktiverer denne indstilling, fortsætter printeren automatisk udskrivningen efter et bestemt tidsrum, hvis en af følgende fejl opstår: **Paper Set (Angivet papir)**, **Print Overrun (Udskrivningsoverløb)** eller **Mem Overflow (Hukommelsesoverløb)**. Hvis denne indstilling er deaktiveret, skal du trykke på **Start/Stop**-knappen  for at genoptage udskrivningen.



Page Protect (Sidebeskyttelse)

Tildeler ekstra printerhukommelse til udskrivning af data i modsætning til modtagelse af data. Du skal muligvis aktivere denne indstilling, hvis du udskriver en meget kompleks side. Hvis fejlmeddelelsen Print Overrun (Udskrivningsoverløb) vises på LCD- panelet under udskrivning, skal du aktivere denne indstilling og genudskrive dataene. Dette reducerer den mængde hukommelse, der er reserveret til modtagelse af data, så computeren muligvis tager længere tid om at sende udskriftsjobbet, men du kan udskrive komplekse job. Indstillingen Page Protect (Sidebeskyttelse) fungerer som regel bedst, hvis Auto (Automatisk) er valgt. Du skal øge printerens hukommelse, hvis der fortsat opstår hukommelsesfejl.

Bemærk!

Ændring af indstillingen Page Protect (Sidebeskyttelse) omkonfigurerer printerens hukommelse, hvilket medfører sletning af eventuelle hentede skrifttyper.

LCD Contrast (LCD-kontrast)

Justerer LCD-panelets kontrast. Brug knapperne op  og ned  til at indstille kontrasten mellem 0 (laveste kontrast) og 15 (højeste kontrast).

Reg. af cyan

Tilpasser registreringspositionen for farven cyan i forhold til sort.

Hvis du vil justere registreringen, skal du vælge ColorRegist Sheet (Farveregistreringsark) på menuen Information (Oplysninger) på betjeningspanelet for at udskrive et farveregistreringsark. Brug derefter indstillingen Cyan Regist (Reg. af cyan) til at vælge det tal, der svarer til den bedste tilpasning af linjesegmenterne for cyan og sort. Se "Kontrol af farveregistrering" på side 273, hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du gør dette.

Reg. af magenta

Tilpasser registreringspositionen for farven magenta i forhold til sort.

Hvis du vil justere registreringen, skal du vælge **ColorResist Sheet** (Farveregistreringsark) på menuen **Information** (Oplysninger) på betjeningspanelet for at udskrive et farveregistreringsark. Brug derefter indstillingen **Magenta Regist** (Reg. af magenta) til at vælge det tal, der svarer til den bedste tilpasning af linjesegmenterne for magenta og sort. Se "Kontrol af farveregistrering" på side 273, hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du gør dette.

Reg. af gul

Tilpasser registreringspositionen for farven gul i forhold til sort.

Hvis du vil justere registreringen, skal du vælge **ColorResist Sheet** (Farveregistreringsark) på menuen **Information** (Oplysninger) på betjeningspanelet for at udskrive et farveregistreringsark. Brug derefter indstillingen **Yellow Regist** (Reg. af gul) til at vælge det tal, der svarer til den bedste tilpasning af linjesegmenterne for gul og sort. Se "Kontrol af farveregistrering" på side 273, hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du gør dette.

Menuen Quick Print Job (Hurtigt udskriftsjob)

Denne menu giver dig mulighed for at udskrive eller slette udskriftsjob, som er lagret på printerens harddiskdrev ved hjælp af funktionen **Quick Print Job** (Hurtigt udskriftsjob) (**Re-Print Job** (Udskriv job igen), **Verify Job** (Kontroller job) og **Stored Job** (Gemt job)) under funktionen **Reserve Job** (Reserver job) i printerdriveren. Se "Brug af menuen Quick Print Job (Hurtigt udskriftsjob)" på side 345, hvis du ønsker oplysninger om brug af denne menu.

Menuen Confidential Job (Fortroligt job)

Denne menu giver dig mulighed for at udskrive eller slette udskriftsjob, der er lagret på printerens harddiskdrev ved hjælp af funktionen Confidential Job (Fortroligt job) under funktionen Reserve Job (Reserver job) i printerdriveren. Du skal angive den korrekte adgangskode for at få adgang til disse data. Se "Brug af menuen Confidential Job (Fortroligt job)" på side 346, hvis du ønsker oplysninger om brug af denne menu.

Menuen Reset (Nulstil)

Denne menu giver dig mulighed for at annullere udskrivning og nulstille printerindstillingerne.

Clear Warning (Slet advarsel)

Sletter alle advarselsmeddelelser, der vises på LCD-panelet.

Reset (Nulstil)

Stopper udskrivning og fjerner det aktuelle job, der modtages fra det aktive interface. Det kan være, at du ønsker at nulstille printeren, hvis der opstår et problem med selve udskriftsjobbet, og printeren ikke kan udskrive korrekt.

Reset All (Nulstil alt)

Stopper udskrivning, rydder printerhukommelsen og sætter printerindstillingerne tilbage til deres standardværdier. De udskriftsjob, der modtages fra alle interface, slettes.

Bemærk!

Brug af funktionen Reset All (Nulstil alt) sletter udskriftsjob, der modtages fra alle interface. Sørg for ikke at afbryde andre personers job.

SelecType Init (Nulstil til standard)

Nulstiller betjeningspanelets menuindstillinger til deres standardværdier. Indstillingerne Yellow Regist (Reg. af gul), Magenta Regist (Reg. af magenta) og Cyan Regist (Reg. af cyan) nulstilles ikke.

Menuen Parallel (Parallel)

Disse indstillinger styrer kommunikation mellem printeren og computeren ved hjælp af det parallelle interface.

Menupunkt	Indstillinger (standardindstillingerne er angivet med fed)
Parallel I/F (Parallelt interface)	On (Til) , Off (Fra)
Speed (Hastighed)	Fast (Hurtig) , Normal (Normal)
Bi-D (Tovejs)	Nibble (Nibble), ECP (ECP) , Off (Fra)
Buffer Size (Bufferstørrelse)	Normal (Normal) , Maximum (Maksimum), Minimum (Minimum)

Parallel I/F (Parallelt interface)

Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere det parallelle interface.

Speed (Hastighed)

Angiver pulsbredden på ACKNLG-signalet ved modtagelse af data i tilstanden Compatibility (Kompatibilitet) eller Nibble (Nibble). Hvis **Fast (Hurtig)** er valgt, er pulsbredden ca. 1 μ s. Hvis **Normal (Normal)** er valgt, er pulsbredden ca. 10 μ s.

Bi-D (Tovejs)

Giver dig mulighed for at angive tovejskommunikationstilstand. Hvis du vælger **Off (Fra)**, deaktiveres tovejskommunikation.

Buffer Size (Bufferstørrelse)

Bestemmer den mængde hukommelse, der skal bruges til modtagelse og udskrivning af data. Hvis **Maximum (Maksimum)** er valgt, tildeles der mere hukommelse til modtagelse af data. Hvis **Minimum (Minimum)** er valgt, tildeles der mere hukommelse til udskrivning af data.

Bemærk!

- ☐ Hvis du vil aktivere bufferstørrelsesindstillinger, skal du slukke printeren i mere end fem sekunder og derefter tænde den igen. Du kan også udføre en **Reset All-handling (Nulstil alt)**, se "**Menuen Reset (Nulstil)**" på side 369.
- ☐ Nulstilling af printeren sletter alle udskriftsjob. Sørg for, at **Klar-indikatoren** ikke blinker, når du nulstiller printeren.

Menuen USB (USB)

Disse indstillinger styrer kommunikation mellem printeren og computeren ved hjælp af USB-interfacet.

Menupunkt	Indstillinger (standardindstillingerne er angivet med fed)
USB I/F (USB-interface)	On (Til) , Off (Fra)
Buffer Size (Bufferstørrelse)	Normal (Normal) , Maximum (Maksimum), Minimum (Minimum)

USB I/F (USB-interface)

Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere USB-interfacet.

Buffer Size (Bufferstørrelse)

Bestemmer den mængde hukommelse, der skal bruges til modtagelse og udskrivning af data. Hvis Maximum (Maksimum) er valgt, tildeles der mere hukommelse til modtagelse af data. Hvis Minimum (Minimum) er valgt, tildeles der mere hukommelse til udskrivning af data.

Bemærk!

- ☐ *Hvis du vil aktivere bufferstørrelsesindstillinger, skal du slukke printeren i mere end fem sekunder og derefter tænde den igen. Du kan også udføre en Reset All-handling (Nulstil alt), se "Menuen Reset (Nulstil)" på side 369.*
- ☐ *Nulstilling af printeren sletter alle udskriftsjob. Sørg for, at Klar-indikatoren ikke blinker, når du nulstiller printeren.*

Menuen Network (Netværk)

Se netværksvejledningen, hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger.

Menuen AUX (AUX)

Se netværksvejledningen, hvis du ønsker oplysninger om de enkelte indstillinger.

Menuen LJ4 (LJ4)

Disse indstillinger styrer skrifttyperne og symbolsættene i LJ4-tilstand.

Menupunkt	Indstillinger (standardindstillingerne er angivet med fed)
Font Source (Skrifttypekilde)	Resident (Indbygget) , Download (Indlæst), ROM A* (ROM A)
Font Number (Skrifttypenummer)	0 til 65.535 (afhænger af de valgte indstillinger)
Pitch (Pitch)**	0.44 ... 10.00 ... 99,99 cpi i trin på 0,01 cpi
Height*** (Højde)	4.00 ... 12.00 ... 999,75 pkt. i trin på 0,25 pkt.
SymSet (Symbolsæt)	IBM-US , Roman-8, Roman-9, ECM94-1, 8859-2 ISO, 8859-9 ISO, 8859-10ISO, 8859-15ISO, PcBlt775, IBM-DN, PcMultiling, PcE.Europe, PcTk437, PcEur858, Pc1004, WiAnsi, WiE.Europe, WiTurkish, WiBALT, DeskTop, PsText, VeInternati, VeUS, MsPublishin, Math-8, PsMath, VeMath, PiFont, Legal, UK, ANSI ASCII, Swedis2, Italian, Spanish, German, Norweg1, French2, Windows, McText, PcIcelandic, PcLt774, PcTurk1, PcPortugues, PcEt850, PcTurk2, PcCanFrench, PcSI437, PcNordic, 8859-3 ISO, 8859-4 ISO, WiBaltic, WiEstonian, WiLatvian, Mazowia, CodeMJK, BpBRASCIi, BpAbicomp, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, WiGreek, Europe3, PcCy855, PcCy866, PcLt866, PcUkr866, PcLit771, 8859-5 ISO, WiCyrillic, Bulgarian, Hebrew7, 8859-8 ISO, Hebrew8, PcHe862, Arabic8, PcAr864, 8859-6 ISO, OCR A, OCR B, Pc866Cyr, Pc866Ukr, WinCyr, ISOCyr, Pc8Grk, Pc851Grk, WinGrk, ISOGrk, Greek8, Pc862Heb, Pc864Ara, HPWARA
Form (Formular)	5 ... 60/64 ** ... 128 linjer
Source SymSet (Kildesymbolsæt)	0 ... 277 ... 3199
Dest SymSet (Destinationssymbolsæt)	0 ... 277 ... 3199

CR Function (CR-funktion)	CR (CR) , CR + LF (CR + LF)
LF Function (LF-funktion)	LF (LF) , CR + LF (CR + LF)
Tray Assign (Bakketildeling)	4, 4K (4K) , 5S (5S)

* Kun tilgængelig, hvis det valgfri skrifttype-ROM-modul er installeret.

** Afhænger af, om der er valgt Letter (60)- eller A4 (64)-papir.

Bemærk!

Hvis du normalt bruger HP LaserJet 4-printerdriveren til udskrivning, skal du ændre indstillingerne ved hjælp af denne driver, når det er muligt. Printerdriverindstillinger tilsidesætter altid indstillingerne i menuen LJ4 (LJ4).

FontSource (Skrifttypekilde)

Angiver standardskrifttypekilden.

Font Number (Skrifttypenummer)

Angiver standardskrifttypenummeret for standardskrifttypekilden. Det tilgængelige nummer afhænger af de indstillinger, du har foretaget.

Pitch (Pitch)

Angiver standardskrifttypepitch, hvis skrifttypen er skalerbar og med fast pitch. Du kan vælge fra 0,44 til 99,99 cpi (tegn pr. tomme) i trin på 0,01 cpi. Dette menupunkt vises muligvis ikke, da det afhænger af indstillingerne for skrifttypekilde eller skrifttypenummer.

Height (Højde)

Angiver standardskrifttypehøjden, hvis skrifttypen er skalerbar og proportional. Du kan vælge fra 4,00 til 999,75 pkt. i trin på 0,25 pkt. Dette menupunkt vises muligvis ikke, da det afhænger af indstillingerne for skrifttypekilde eller skrifttypenummer.

SymSet (Symbolsæt)

Vælger standardsymbolsættet. Hvis den skrifttype, du har valgt under Font Source (Skrifttypekilde) og Font Number (Skrifttypenummer), ikke er tilgængelig under den nye symbolsætindstilling, erstattes indstillingerne for skrifttypekilde og skrifttypenummer automatisk med standardværdien, IBM-US (IBM-US).

Form (Formular)

Vælger antallet af linjer for den valgte papirstørrelse og den valgte papirretning. Dette medfører en ændring af linjeafstanden (VMI), og den nye VMI-værdi gemmes i printeren. Dette betyder, at senere ændringer i indstillingerne for sidestørrelse eller retning medfører ændringer i værdien for Form (Formular), baseret på den lagrede VMI.

Source SymSet (Kildesymbolsæt), Dest SymSet (Destinationssymbolsæt)

Kun tilgængelige bestemte steder, hvor printerne sælges med et særligt ROM-modul installeret, så det er muligt at håndtere bestemte sprog.

CR Function (CR-funktion), LF Function (LF-funktion)

Disse funktioner er tilgængelige for brugere af bestemte operativsystemer, f.eks. UNIX.

Tray Assign (Bakketildeling)

Ændrer tildelingen for kommandoen til valg af papirkilde. Når 4 vælges, indstilles kommandoerne, så de er kompatible med HP LaserJet 4. Når 4K er valgt, indstilles kommandoerne, så de er kompatible med HP LaserJet 4000, 5000 og 8000. Når 5S er valgt, indstilles kommandoerne, så de er kompatible med HP LaserJet 5Si.

Menuen GL2 (GL2)

Denne menu giver dig mulighed for at indstille printeren til at emulere en plotter, hvorved du kan bruge software, som kræver en plotter til output. LJ4GL2-tilstanden svarer til den GL/2-tilstand, der understøttes i HP LaserJet 4-tilstanden. GLLike-tilstanden emulerer nogle af HP-GL-plotterkommandoerne og medtager alle kommandoer, der findes i HP's GL/2-tilstand, samt to yderligere kommandoer.

Menupunkt	Indstillinger (standardindstillingerne er angivet med fed)
GL Mode (GL-tilstand)	LJ4GL2 (LJ4GL2) , GLlike (GLlike)
Scale (Skalering)	Off (Fra) , A0 (A0), A1 (A1), A2 (A2), A3 (A3)
Origin (Kilde)	Corner (Hjørne) , Center (Centrer)
Pen (Pen)	Pen0 (Pen 0) , Pen1 (Pen 1), Pen2* (Pen 2), Pen3* (Pen 3), Pen4* (Pen 4), Pen5* (Pen 5), Pen6* (Pen 6)
End (Afslutning)	Butt (Butt) , Square (Firkantet), Triangular (Trekantet), Round (Rund)
Join (Forbindelse)	Mitered (Mitered) , Miteredbeveled (Miteredbeveled), Triangular (Trekantet), Round (Rund), Beveled (Skrå), None (Ingen)
Pen 0 through 6 (Pen 0 til 6)	0.05 ... 0.35 ... 0,5 cm i trin på 0,05 mm

* Kun tilgængelig, hvis GLlike <GLlike> er valgt som GL-tilstand.

Inden du starter udskrivning i GL/2-tilstanden

Det er muligvis nødvendigt at ændre følgende udskriftsindstillinger i programmet, afhængigt af dine outputkrav. Kontroller disse indstillinger for at sikre dig, at de passer til de data, som du forsøger at udskrive.

Udskriftsindstillinger	Indstillinger
Paper size (Papirstørrelse)	Printerens indstilling for papirstørrelse
Driver (Driver) (plottervalg)	HP-GL/2 (HP-GL/2) eller HP-GL (HP-GL)
Pen configuration (Pennekonfiguration)	Pen thickness (Pennetykkelse)
Plot origin (Plotkilde)	Center (Centrer) eller Corner (Hjørne)
Orientation (Retning)	GLlike <GLlike> giver kun mulighed for liggende indstilling LJ4GL2 <LJ4GL2> giver mulighed for både liggende og stående indstilling

Hvis du skal konfigurere printerindstillingerne, skal du først skifte til GL/2-emuleringstilstanden og derefter ændre indstillingerne ved hjælp af printerdriveren eller menuerne på betjeningspanelet.

Bemærk!

Indstillinger eller data, der er gemt i printerens RAM (f.eks. indlæste skrifttyper) slettes muligvis, hvis du ændrer emuleringstilstanden.

GL Mode (GL-tilstand)

Angiver, om printeren bruger en direkte emulering af GL/2-plottersproget eller HP LaserJet 4-emulering af GL/2.

Scale (Skalering)

Angiver, om outputtet fra softwaren skal skaleres. Skaleringsfaktoren er baseret på programmets outputpapirformat.

Origin (Kilde)

Angiver, om "plotterens" logiske kilde er papirets hjørne eller midte.

Pen (Pen)

Giver dig mulighed for at vælge en pen, som du derefter kan angive tykkelsen for under menupunktet Pen 0 through 6 (Pen 0 til 6). LJ4GL2-tilstanden understøtter to penne (0 og 1), mens GLlike-tilstanden understøtter syv penne (0 til 6).

End (Afslutning)

Angiver den måde, hvorpå linjer afsluttes.

Join (Forbindelse)

Angiver den måde, hvorpå linjer forbindes.

Pens 0 through 6 (Pen 0 til 6)

Giver dig mulighed for at angive tykkelsen for de penne, der bruges til udskriften. Indstillingerne Pen 0 (Pen 0) og Pen 1 (Pen 1) er tilgængelige i LJ4GL2-tilstanden, og Pen 0 through Pen 6 (Pen 0 til 6) er tilgængelig i GLlike-tilstanden.

Menuen PS3 (PS3)

Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis det valgfri Adobe PostScript 3-ROM-modul er installeret. Installationsvejledningen finder du i dokumentationen til Adobe PostScript 3-sættet.

Menupunkt	Indstillinger (standardindstillingerne er angivet med fed)
Error Sheet (Fejlark)	Off (Fra) , On (Til)
Coloration (Farve)	Color (Farve) , Mono (Mono), TrueCol. (TrueCol.)
Image Protect (Billedbeskyttelse)	Off (Fra) , On (Til)

Error Sheet (Fejlark)

Hvis du vælger **On (Til)**, udskriver printeren et fejlark.

Coloration (Farve)

Giver dig mulighed for at angive den ønskede metode til farveudskrivning. **Color (Farve)** refererer til farveudskrivning i 1 bit/pixel, **Mono (Monokrom)** refererer til sort/hvid-udskrivning, og **TrueCol. (TrueCol.)** refererer til farveudskrivning i 8 bit/pixel.

Image Protect (Billedbeskyttelse)

Giver dig mulighed for at angive, om du vil benytte datakorrumperende kompression. Datakorrumperende kompression refererer til en datakomprimeringsteknik, hvor en vis mængde data mistes.

Menuen ESCP2 (ESCP2)

Denne menu giver dig mulighed for at angive indstillinger, som har indvirkning på printeren, når den befinder sig i ESC/P 2-emuleringstilstanden.

Menupunkt	Indstillinger (standardindstillingerne er angivet med fed)
Font (Skrifttype)	Courier (Courier) , Prestige (Prestige), Roman (Roman), Sans Serif (Sans Serif), Roman T (Roman T), Orator S (Orator S), Sans H (Sans H), Script (Script), OCR A (OCR A), OCR B (OCR B)
Pitch (Pitch)	10 , 12, 15 cpi, Prop. (Egenskaber)
Condensed (Sammentrængt)	Off (Fra) , On (Til)
T. Margin (Topmargen)	0.40 ... 0.50 ... 3,81 cm i trin på 0,127 cm
Text (Tekst)	1 ... 62/66* ... 117 linjer
CGTable (CGTable)	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, Pclcelandic, PcE.Europe, BpBRASCI, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO, PcSI437, PcTurkish1, 8859-9ISO, Mazowia, CodeMJK, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, PcCy855, PcCy866, PcUkr866, PcLit771, Bulgarian, Hebrew7, Hebrew8, PcHe862, PcAr864, PcAr864Ara, PcAr720, PcLit774, Estonia, ISO Latin2, PcLat866
Country (Land)	USA (USA) , France (Frankrig), Germany (Tyskland), UK (Storbritannien), Denmark (Danmark), Sweden (Sverige), Italy (Italien), Spain1 (Spanien1), Japan (Japan), Norway (Norge), Denmark2 (Danmark2), Spain2 (Spanien2), LatinAmeric (Latinamerika), Korea (Korea), Legal (Legal)

Auto CR (Auto-CR)	On (Til) , Off (Fra)
Auto LF (Auto-LF)	Off (Fra) , On (Til)
Bit Image (Bitbillede)	Dark (Mørk) , Light (Lys), BarCode (Stregkode)
ZeroChar (Nultegn)	0 (eller nultegnet med en skråstreg)

* Afhænger af, om der er valgt Letter (62)- eller A4 (66)-papir.

Font (Skrifttype)

Angiver skrifttypen.

Pitch (Pitch)

Vælger skrifttypens pitch (vandret afstand) med fast pitch og målt i cpi (tegn pr. tomme). Du kan også vælge proportional afstand.

Condensed (Sammentrængt)

Aktiverer eller deaktiverer sammentrængt udskrivning.

T. Margin (Topmargen)

Angiver afstanden fra sidens top til den første udskriftslinjes grundlinje. Afstanden måles i tommer. Jo mindre værdi, des tættere er udskriftslinjen på toppen.

Text (Tekst)

Angiver sidelængden i linjer. I forbindelse med denne indstilling antages det, at en linje er 1 pica (ca. 0,42 cm). Hvis du ændrer indstillingerne Orientation (Retning), Page Size (Sidestørrelse) eller T. Margin (Topmargen), vender indstillingen for sidelængde automatisk tilbage til standardindstillingen for hver papirstørrelse.

CG Table (CG-tabel)

Brug tegngeneratortabelindstillingen (CG) til at vælge grafiktegn Tabellen eller kursivtabellen. Grafiktabellen indeholder grafiske tegn til udskrivning af linjer, hjørner, skyggeområder, internationale tegn, græske tegn og matematiske symboler. Hvis du vælger *Italic* (Kursiv), defineres den øverste halvdel af tegntabellen som kursivtegn.

Country (Land)

Brug denne indstilling til at vælge ét ud af femten internationale symbolsæt. Se "Internationale tegnsæt" på side 446, hvis du ønsker at se eksempler på tegn i hvert lands symbolsæt.

Auto CR (Auto-CR)

Angiver, om printeren udfører en CR-LF-handling (vognretur/linjeskift), hvis udskrivningspositionen overskrider højre margen. Hvis du vælger *Off* (Fra), udskriver printeren ikke nogen tegn ud over den højre margen, og der udføres ikke noget linjeskift, før der modtages et CR-tegn. Denne funktion håndteres automatisk i de fleste programmer.

Auto LF (Auto-LF)

Hvis du vælger *Off* (Fra), sender printeren ikke en kommando om automatisk linjeskift (LF) med hver vognretur (CR). Hvis *On* (Til) er valgt, sendes der en linjeskiftskommando med hver vognretur. Vælg *On* (Til), hvis tekstlinjerne overlapper hinanden.

Bit Image (Bitbillede)

Printeren kan emulere de grafiktætheder, der angives med printerkommandoerne. Hvis du vælger *Dark* (Mørk), er tætheden i bitbilleder høj, og hvis du vælger *Light* (Lys), er den lav.

Hvis du vælger BarCode (Streakode), konverterer printeren bitbilleder til strekkoder ved automatisk at udfylde eventuelle lodrette mellemrum mellem punkter. Dette giver ubrudte lodrette linjer, der kan læses af en strekkodelæser. Denne tilstand reducerer størrelsen på det billede, der udskrives, og kan også medføre en vis forvrængning ved udskrivning af bitbilledgrafik.

ZeroChar (Nultegn)

Angiver, om printerens udskriver et nul med eller uden skråstreg.

Menuen FX (FX)

Denne menu giver dig mulighed for at angive indstillinger, som har indvirkning på printeren, når den befinder sig i FX-emuleringstilstand.

Menupunkt	Indstillinger (standardindstillingerne er angivet med fed)
Font (Skrifttype)	Courier , Prestige, Roman, Sans Serif, Script, Orator S, OCR A, OCR B
Pitch (Pitch)	10 , 12, 15 cpi, Prop. (Egenskaber)
Condensed (Sammentrængt)	Off (Fra) , On (Til)
T. Margin (Topmargen)	0.40 ... 0.50 ... 3,81 cm i trin på 0,127 cm
Text (Tekst)	1 ... 62/66* ... 117 linjer
CGTable (CGTable)	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, Pclcelandic, PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicom, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO
Country (Land)	USA (USA) , France (Frankrig), Germany (Tyskland), UK (Storbritannien), Denmark (Danmark), Sweden (Sverige), Italy (Italien), Spain1 (Spanien1), Japan (Japan), Norway (Norge), Denmark2 (Danmark2), Spain2 (Spanien2), LatinAmeric (Latinamerika)
Auto CR (Auto-CR)	On (Til) , Off (Fra)
Auto LF (Auto-LF)	Off (Fra) , On (Til)
Bit Image (Bitbillede)	Dark (Mørk) , Light (Lys), BarCode (Stregkode)
ZeroChar (Nultegn)	0 (eller nultegnet med en skråstreg)

* Afhænger af, om der er valgt Letter (62)- eller A4 (66)-papir.

Font (Skrifttype)

Angiver skrifttypen.

Pitch (Pitch)

Vælger skrifttypens pitch (vandret afstand) med fast pitch og målt i cpi (tegn pr. tomme). Du kan også vælge proportional afstand.

Condensed (Sammentrængt)

Aktiverer eller deaktiverer sammentrængt udskrivning.

T. Margin (Topmargen)

Angiver afstanden fra sidens top til den første udskriftslinjes grundlinje. Afstanden måles i tommer. Jo mindre værdi, des tættere er udskriftslinjen på toppen.

Text (Tekst)

Angiver sidelængden i linjer. I forbindelse med denne indstilling antages det, at en linje er 1 pica (ca. 0,42 cm). Hvis du ændrer indstillingerne Orientation (Retning), Page Size (Sidestørrelse) eller T. Margin (Topmargen), vender indstillingen for sidelængde automatisk tilbage til standardindstillingen for hver papirstørrelse.

CG Table (CG-tabel)

Brug tegngeneratortabelindstillingen (CG) til at vælge grafiktegn tabellen eller kursiv tabellen. Grafik tabellen indeholder grafiske tegn til udskrivning af linjer, hjørner, skyggeområder, internationale tegn, græske tegn og matematiske symboler. Hvis du vælger *Italic (Kursiv)*, defineres den øverste halvdel af tegntabellen som kursivtegn.

Country (Land)

Brug denne indstilling til at vælge ét ud af femten internationale symbolsæt. Se "Internationale tegnsæt" på side 446, hvis du ønsker at se eksempler på tegn i hvert lands symbolsæt.

Auto CR (Auto-CR)

Angiver, om printeren udfører en CR-LF-handling (vognretur/linjeskift), hvis udskrivningspositionen overskrider højre margen. Hvis du vælger Off (Fra), udskriver printeren ikke nogen tegn ud over den højre margen, og der udføres ikke noget linjeskift, før der modtages et CR-tegn. Denne funktion håndteres automatisk i de fleste programmer.

Auto LF (Auto-LF)

Hvis du vælger Off (Fra), sender printeren ikke en kommando om automatisk linjeskift (LF) med hver vognretur (CR). Hvis On (Til) er valgt, sendes der en linjeskiftkommando med hver vognretur. Vælg On (Til), hvis tekstlinjerne overlapper hinanden.

Bit Image (Bitbillede)

Printeren kan emulere de grafiktætheder, der angives med printerkommandoerne. Hvis du vælger Dark (Mørk), er tætheden i bitbilleder høj, og hvis du vælger Light (Lys), er den lav.

Hvis du vælger BarCode (Strekkode), konverterer printeren bitbilleder til stregkoder ved automatisk at udfylde eventuelle lodrette mellemrum mellem punkter. Dette giver ubrudte lodrette linjer, der kan læses af en stregkodelæser. Denne tilstand reducerer størrelsen på det billede, der udskrives, og kan også medføre en vis forvrængning ved udskrivning af bitbilledgrafik.

ZeroChar (Nultegn)

Angiver, om printeren udskriver et nul med eller uden skråstreg.

Menuen I239X (I239X)

I239X-tilstanden emulerer IBM® 2390/2391 Plus-kommandoer.

Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis printeren er i I239X-tilstand.

Menupunkt	Indstillinger (standardindstillingerne er angivet med fed)
Font (Skrifttype)	Courier , Prestige, Gothic, Orator, Script, Presentor, Sans Serif
Pitch (Pitch)	10 , 12, 15, 17, 20, 24 cpi, Prop. (Egenskaber)
Code Page (Tegntabel)	437 , 850, 858, 860, 863, 865
T. Margin (Topmargen)	0.30 ... 0.40 ... 3,81 cm i trin på 0,127 cm
Text (Tekst)	1 ... 63/67* ... 117 linjer
Auto CR (Auto-CR)	Off (Fra) , On (Til)
Auto LF (Auto-LF)	Off (Fra) , On (Til)
Alt. Graphics (Alternativ grafik)	Off (Fra) , On (Til)
Bit Image (Bitbillede)	Dark (Mørk) , Light (Lys)
ZeroChar (Nultegn)	0 (eller nultegnet med en skråstreg)
CharacterSet (Tegnsæt)	1** , 2**

* Afhænger af, om der er valgt Letter (63)- eller A4 (67)-papir.

** Afhænger af, om der er valgt Letter (1)- eller A4 (2)-papir.

Font (Skrifttype)

Angiver skrifttypen.

Pitch (Pitch)

Vælger skrifttypens pitch (vandret afstand) med fast pitch og målt i cpi (tegn pr. tomme). Du kan også vælge proportional afstand.

Code Page (Tegntabel)

Vælger tegntabeller. Tegntabeller indeholder de tegn og symboler, der anvendes i forskellige sprog. Printerens udskriver tekst, der er baseret på den valgte tegntabel.

T. Margin (Topmargen)

Angiver afstanden fra sidens top til den første udskriftslinjes grundlinje. Afstanden måles i tommer. Jo mindre værdi, des tættere er udskriftslinjen på toppen.

Text (Tekst)

Angiver sidelængden i linjer. I forbindelse med denne indstilling antages det, at en linje er 1 pica (ca. 0,42 cm). Hvis du ændrer indstillingerne Orientation (Retning), Page Size (Sidestørrelse) eller T. Margin (Topmargen), vender indstillingen for sidelængde automatisk tilbage til standardindstillingen for hver papirstørrelse.

Auto CR (Auto-CR)

Angiver, om printerens udfører en CR-LF-handling (vognretur/linjeskift), hvis udskrivningspositionen overskrider højre margen. Hvis denne indstilling er deaktiveret, udskriver printerens ikke nogen tegn ud over den højre margen, og der udføres ikke noget linjeskift, før der modtages et CR-tegn. Denne funktion håndteres automatisk i de fleste programmer.

Auto LF (Auto-LF)

Hvis du vælger `Off (Fra)`, sender printeren ikke en kommando om automatisk linjeskift (LF) med hver vognretur (CR). Hvis `On (Til)` er valgt, sendes der en linjeskiftskommando med hver vognretur. Vælg `On (Til)`, hvis tekstlinjerne overlapper hinanden.

Alt.Graphics (Alternativ grafik)

Aktiverer eller deaktiverer indstillingen `Alternate Graphics` (Alternativ grafik).

Bit Image (Bitbillede)

Printeren kan emulere de grafikktætheder, der angives med printerkommandoerne. Hvis du vælger `Dark (Mørk)`, er tætheden i bitbilleder høj, og hvis du vælger `Light (Lys)`, er den lav.

Hvis du vælger `BarCode (Streskode)`, konverterer printeren bitbilleder til stregkoder ved automatisk at udfylde eventuelle lodrette mellemrum mellem punkter. Dette giver ubrudte lodrette linjer, der kan læses af en stregkodelæser. Denne tilstand reducerer størrelsen på det billede, der udskrives, og kan også medføre en vis forvrængning ved udskrivning af bitbilledgrafik.

ZeroChar (Nultegn)

Angiver, om printeren udskriver et nul med eller uden skråstreg.

CharacterSet (Tegnsæt)

Vælger tegntabel 1 eller 2.

Tekniske specifikationer

Papir

Eftersom producenten på ethvert tidspunkt kan ændre kvaliteten af et bestemt mærke papir eller en bestemt papirtype, kan EPSON ikke garantere for kvaliteten af nogen papirtype, som ikke er fremstillet af EPSON. Afprøv altid papirmaterialet inden indkøb af større mængder eller udskrivning af større job.

Tilgængelige papirtyper

Papirtype	Beskrivelse
Almindeligt papir	Almindeligt kopipapir (Der kan anvendes genbrugspapir*)
Konvolutter	Uden lim og tape Uden plastikrude (medmindre konvolutten er specialfremstillet til laserprintere)
Etiketter	Påklæbningsarket skal være fuldstændigt dækket uden mellemrum mellem etiketterne
Tykt papir	Vægt: 106**-162 g/m ²
Ekstratykt papir	Vægt: 163**-216 g/m ²
Laserprinterpapir	EPSON Color Laser Paper
Transparenter	EPSON Color Laser Transparencies
Farvepapir	Ikke bestrøget
Papir med brevhoved	Brevhovedpapiret og -blækket skal være kompatibelt med laserprintere

* Brug kun genbrugspapir under normale temperatur- og fugtighedsforhold. Dårlig papirkvalitet kan reducere udskriftskvaliteten eller forårsage papirstop og andre problemer.

** Som regel ligger tykt og ekstratykt papir i intervallet 106 g/m² til 220 g/m². Men i denne vejledning ligger det i intervallet 106 til 216 g/m².

Papir, der ikke bør bruges

Brug ikke følgende papir i printeren. Det kan forårsage printerbeskadigelse, papirstop eller ringe udskriftskvalitet.

- ☐ Medier, der er beregnet til andre farvelaserprintere, sort-hvid-laserprintere, farvekopimaskiner, sort-hvid-kopimaskiner eller inkjet-printere
- ☐ Papir, der allerede er udskrevet på af andre farvelaserprintere, sort-hvid-laserprintere, farvekopimaskiner, sort-hvid-kopimaskiner, inkjet-printere eller varmeoverføringsprintere
- ☐ Gennemslagspapir, selvkopierende papir, varmefølsomt papir, selvklæbende papir, syreholdigt papir eller papir med højtemperaturfølsomt blæk (omkring 210 °C)
- ☐ Etiketter, der nemt falder af, eller etiketter, som ikke fuldstændigt dækker påklæbningsarket
- ☐ Bestrøget papir eller specielt overfladefarvet papir
- ☐ Papir med indbindingshuller eller perforeret papir
- ☐ Papir, der er forsynet med lim, hæfteklammer, papirclips eller tape
- ☐ Papir, der tiltrækker statisk elektricitet
- ☐ Våd eller fugtigt papir
- ☐ Papir med forskellig tykkelse
- ☐ Overdrevent kraftigt eller tyndt papir
- ☐ For glat eller for groft papir
- ☐ Papir, der ikke er ens på for- og bagsiden

- ☐ Foldet, krøllet, bølget eller iturevet papir
- ☐ Papir i uregelmæssige formater eller papir, der ikke har retvinklede hjørner

Specifikationer

Almindeligt papir

Vægt:	60 til 105 g/m ²
Størrelse:	A4 (21 × 29,7 cm) A5 (14,8 × 21 cm) B5 (18,2 × 25,7 cm) Letter (21,6 × 27,9 cm) Legal (21,6 × 35,6 cm) Half-Letter (14 × 21,6 cm) Government Letter (20,3 × 26,7 cm) Government Legal (21,6 × 33 cm) Executive (18,4 × 26,7 cm) F4 (21 × 33 cm) Brugerdefineret (8,89 × 13,97 cm til 21,59 × 35,56 cm)
Papirkilder:	MP-bakke til alle størrelser nederste standardkassette til A4, A5, B5, Letter, Legal, Government Legal og Executive valgfri papirkassetteenhed til A4, A5, B5, Letter, Legal, Government Legal og Executive

Konvolutter

Størrelse: Monarch ($9,84 \times 19,05$ cm)
Commercial 10 ($10,48 \times 24,13$ cm)
DL (11×22 cm)
C5 ($16,2 \times 22,9$ cm)
C6 ($11,4 \times 16,2$ cm)
International B5 ($17,6 \times 25$ cm)

Papirkilde: Kun MP-bakken

Etiketter

Størrelse: A4 ($21 \times 29,7$ cm)
Letter ($21,6 \times 27,9$ cm)

Papirkilde: Kun MP-bakken

Tykt papir

Vægt: $106 - 162$ g/m²
Størrelse: $8,89 \times 13,97$ cm til $21,59 \times 35,56$ cm
Papirkilde: Kun MP-bakken

Ekstratykt papir

Vægt:	163 – 216 g/m ²
Størrelse:	8,89 × 13,97 cm til 21,59 × 35,56 cm
Papirkilde:	Kun MP-bakken

EPSON Color Laser Paper

Størrelse:	A4 (21 × 29,7 cm) Letter (21,6 × 27,9 cm)
Papirkilder:	MP-bakke, nederste standardkassette, valgfri papirkassetteenhed

EPSON Color Laser Transparencies

Størrelse:	A4 (21 × 29,7 cm) Letter (21,6 × 27,9 cm)
Papirkilde:	Kun MP-bakken

Udskriftsområde

En minimummargen på 0,5 cm på alle sider

Bemærk!

- ☐ *Udskriftsområdet afhænger af den anvendte emuleringstilstand.*
- ☐ *Når ESC/sidesprog benyttes, er der en minimummargen på 0,5 cm på alle sider.*

Printer

Generelle specifikationer

Udskrivningsmetode:	Laserstrålescanning og tør elektrografisk proces
Opløsning:	600 dpi, 300dpi
Udskrivningshastighed ved kontinuerlig udskrivning* (med A4/Letter):	24 sider pr. minut eller mere
Første udskrift (med A4/Letter):	Mindre end 13,2 sekunder fra MP-bakken Mindre end 13,5 sekunder fra den nederste standardkassette
Opvarmningstid:	Ca. 30 sekunder ved normal temperatur
Papirfødnings:	Automatisk eller manuel arkfødning
Papirfødningsjustering:	Centreringsjustering for alle størrelser
Dupleks	De tilgængelige papirtyper er A4, A5, B5, LT, GLG, LGL og EXE i almindeligt papir og EPSON Color Laser Paper
Papirkilde:	
MP-bakke:	Op til 100 ark almindeligt papir og EPSON Color Laser Paper Op til en 1 cm tyk stak konvolutter, etiketter, tykt papir og transparenter
Standardpapirkassette:	Op til 500 ark almindeligt papir og EPSON Color Laser Paper
Papiroutputkapacitet:	Op til 250 ark almindeligt papir og EPSON Color Laser Paper

Intern emulering:	<p>HP's LaserJet 4-emulering (LJ4 mode)</p> <p>HP-GL/2-emulering (GL2-tilstand)</p> <p>ESC/P2-24-nålsprinteremulering (ESCP2-tilstand)</p> <p>ESC/P-9-nålsprinteremulering (FX-tilstand)</p> <p>IBM Proprinter-emulering (I239X-tilstand)</p>
Residente skrifttyper:	84 skalerbare skrifttyper og syv bitmap-skrifttyper
RAM:	<p>64 MB, kan udvides op til 1024 MB</p> <p>Hvis du vil øge printerhukommelsen til mere end 576 MB, skal du fjerne det originale DIMM på 64 MB først og derefter installere to DIMM'er som ekstraudstyr.</p>

Miljømæssige specifikationer

Temperatur:	I drift:	10 – 32 °C
	Ikke i brug:	-20 – 35 °C
Fugtighed:	I drift:	15 – 85% RF (relativ fugtighed)
	Ikke i brug:	5 – 85% RF (relativ fugtighed)
Højde:	3.100 meter (maksimum)	

Mekaniske specifikationer

Dimensioner og vægt:	Højde:	44,5 cm
	Bredde:	43,9 cm
	Dybde:	63,8 cm
	Vægt:	Ca. 29,8 kg uden forbrugsstoffer
*Når alle bakker er trukket ud, 72,9 cm		
Levetid:	Fem år eller 600.000 sider, alt efter hvad der sker først	

Elektriske specifikationer

			110 V – 120 V-model (Model KAA-3)	220 – 240 V-model (Model KAB-2)
Spænding			110 – 120 V \pm 10%	220 – 240 V \pm 10%
Mærkefrekvens			50 Hz/60 Hz \pm 3 Hz	50 Hz/60 Hz \pm 3 Hz
Mærkestrøm			Mindre end 8 A	Mindre end 4 A
Strømforsøg	Under udskrivning*	Maksimum	900 W	900 W
		Gennemsnit	600 Wh	600 Wh
	I standby-tilstand Gennemsnit		180 Wh	180 Wh
	Hviletilstand		Mindre end 45 Wh	Mindre end 45 Wh

* Valgfri kassetteenhed medregnet.

Standarder og godkendelser

Amerikansk model:

Sikkerhed	UL 60950 CSA No.60950
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CSA C108.8 Class B

Europæisk model:

Lavspændingsdirektiv 73/23/EØF	EN 60950
EMC-direktiv 89/336/EØF	EN 55022 Class B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Australsk model:

EMC	AS/NZS 3548 Class B
-----	---------------------

Lasersikkerhed

Denne printer er certificeret som et klasse 1-laserprodukt i henhold til den amerikanske strålingsstandard "Radiation Performance Standard", der er udstedt af det amerikanske DHHS-ministerium (U.S. Department of Health and Human Services), i henhold til den amerikanske lov om strålingskontrol "Radiation Control for Health and Safety Act of 1968". Dette betyder, at printeren ikke udsender skadelig laserstråling.

Da stråling fra laseren helt holdes inde i beskyttelseskabinetterne og inden for de udvendige dæksler, kan laserstrålen ikke komme ud af maskinen på noget tidspunkt under driften.

CDRH regulations

The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration implemented regulations for laser products on August 2, 1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United States. The label shown below indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

This laser product conforms to the applicable
requirement of 21 CFR
Chapter I, subchapter J.

SEIKO EPSON CORP.
Hirooka Office
80 Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-ken,
Japan

Interface

parallel interface

Brug det IEEE 1284-I-kompatible, parallelle interfacestik.

ECP-tilstand/Nibble-tilstand

USB-interface

USB 1.1

Bemærk!

Det er kun computere, der er forsynet med et USB-stik, og som kører Mac OS 8.6 til 9.x eller Windows Me, 98, XP eller 2000, der understøtter USB-interfacet.

Ethernet-interface

Du kan bruge et afskærmet, parsnoet IEEE 802.3 100BASE-TX/10 BASE-T-gennemløbsinterfacekabel med et RJ45-stik.

Ekstraudstyr og forbrugsstoffer

Papirkassetteenhed til 500/1000 ark

Produktnummer:	C12C802061* (til 500 ark) C12C802071* (til 1000 ark)
Papirformat:	A4, A5, B5, Letter, Legal (LGL), Government Legal (GLG) og Executive
Papirvægt:	60 – 90 g/m ²
Papirfødnings:	To monterede papirkassetter Automatisk fødningsystem Kassettekapacitet på op til 500 ark (for hver kassette)
Papirtyper:	Almindeligt papir, EPSON Color Laser Paper

Strømforsyning: DC 5V og 24V leveres af printeren
Model: KAA-4 (C12C802061)
KAA-2 (C12C802071)

Mål og vægt:

Papirkassetteenhed til 500 ark

Højde: 17,2 cm

Bredde: 43,9 cm

Dybde: 56,3 cm

Vægt: 14,5 kg inklusive alle kassetter

Papirkassetteenhed til 1000 ark

Højde: 33,6 cm

Bredde: 43,9 cm

Dybde: 56,3 cm

Vægt: 19,0 kg inklusive alle kassetter

* Dette produkt overholder kravene til CE-mærkning i henhold til EMC-direktivet 89/336/EØF.

Hukommelsesmoduler

DRAM-type:	Synchronous Dynamic RAM Dual In-line Memory Module (SDRAM DIMM)*
Hukommelsesstørrelse:	32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB eller 512 MB
CAS Latency	CL = 2
Type:	Type med 168 ben, 64 bit, 3,3 V og SPD* PC 100-kompatibel
Dimensioner:	Inden for $13,4 \times 3,6$ cm med en tykkelse på 1 cm Højde på mindre en 4 cm

- * SPD står for Serial Presence Detect – en chip, der sidder i hukommelsesmodulet, og som indeholder oplysninger om hukommelsens størrelse, hastighed og andre specifikationer samt producentoplysninger, der kan hentes af motherboardet.

Harddiskdrev

Produktkode: C12C824061*

Kapacitet: 20 GB

* Dette produkt overholder kravene til CE-mærkning i henhold til EMC-direktivet 89/336/EØF.

Tonerpatroner

Produktnummer: Gul: S050148*

Magenta: S050147*

Cyan: S050146*

Sort: S050149*

Opbevaringstemperatur: 0 – 35° C

Opbevaringsfugtighed: 15 – 80% RF (relativ fugtighed)

Levetid: Sort: Op til 10.000
billeder

(hvis du bruger papir i
A4-format ved Gul, magenta og cyan: Op til 8.000
kontinuerlig udskrivning billeder
og en udskriftsdækning
på 5%)

* Dette produkt overholder kravene til CE-mærkning i henhold til EMC-direktivet 89/336/EØF.

Det faktiske antal sider, der kan udskrives med tonerpatroner, afhænger af den anvendte udskrivningstype.

Fotolederenhed

Produktnummer: S051093*

Opbevaringstemperatur: 0 – 35 °C

Opbevaringsfugtighed: 15 – 80% RF (relativ fugtighed)

Levetid: 30.000 siders kontinuerlig udskrivning
(ved brug af papir i A4-
eller Letter-format)

Levetiden kan blive forkortet ved
gentagen opvarmning af printerens eller
ved hyppig udskrivning på konvolutter,
etiketter, tykt papir eller transparenter.

* Dette produkt overholder kravene til CE-mærkning i henhold til
EMC-direktivet 89/336/EØF.

Det faktiske antal sider, der kan udskrives med en foto-
lederenhed, afhænger af den anvendte udskrivningstype.

Overførselsenhed

Produktnummer: S053006

Opbevaringstemperatur: 0 – 35 °C

Opbevaringsfugtighed: 15 – 80% RF (relativ fugtighed)

Levetid: 25.000 siders kontinuerlig udskrivning

(ved brug af papir i A4-
eller Letter-format)

Levetiden kan blive forkortet ved gentagen opvarmning af printerens eller ved hyppig udskrivning på konvolutter, etiketter, tykt papir, transparenter eller papir, der er mindre end udskriftsdataenes sidestørrelse.

Det faktiske antal sider, der kan udskrives, inden overførselsenheden skal udskiftes, afhænger af den anvendte udskrivningstype.

Fikseringsenhed 120/220

Produktnummer: S053011/S053012*
Produktnummeret varierer efter land.

Opbevaringstemperatur: 0 – 35 °C

Opbevaringsfugtighed: 15 – 80% RF (relativ fugtighed)

Levetid: 100.000 siders kontinuerlig udskrivning
(ved brug af papir i A4- eller Letter-format og ensidet udskrivning)
Levetiden kan blive forkortet ved gentagen opvarmning af printeren eller ved hyppig udskrivning på konvolutter, etiketter, tykt papir eller transparente.

* Dette produkt overholder kravene til CE-mærkning i henhold til EMC-direktivet 89/336/EØF.

Det faktiske antal sider, der kan udskrives, inden fikseringsenheden skal udskiftes, afhænger af den anvendte udskrivningstype.

Arbejde med skrifttyper

EPSON BarCode-skrifttyper (kun Windows)

EPSON BarCode-skrifttyper gør det nemt for dig at oprette og udskrive mange typer stregkoder.

Under normale omstændigheder er oprettelse af stregkoder en besværlig proces, hvor du skal angive forskellige kommandokoder, f.eks. "Start bar", "Stop bar" og "OCR-B", ud over selve stregkodedegnene. EPSON BarCode-skrifttyperne er imidlertid udviklet til automatisk tilføjelse af sådanne koder, hvilket giver dig mulighed for nem udskrivning af stregkoder, der er i overensstemmelse med forskellige stregkodestandarder.

EPSON BarCode-skrifttyperne understøtter følgende stregkodetyper:

Stregkode-standard	EPSON BarCode	OCR-B	Kontrol-ciffer	Kommentarer
EAN	EPSON EAN-8	Ja	Ja	Opretter EAN-stregkoder (forkortet version).
	EPSON EAN-13	Ja	Ja	Opretter EAN-stregkoder (standardversion).
UPC-A	EPSON UPC-A	Ja	Ja	Opretter UPC-A-s stregkoder.
UPC-E	EPSON UPC-E	Ja	Ja	Opretter UPC-E-s stregkoder.

Stregkode-standard	EPSON BarCode	OCR-B	Kontrol-ciffer	Kommentarer
Code39	EPSON Code39	Nej	Nej	Udskrivning af OCR-B og kontrolcifre kan angives med skrifttypenavnet.
	EPSON Code39 CD	Nej	Ja	
	EPSON Code39 CD Num	Ja	Ja	
	EPSON Code39 Num	Ja	Nej	
Code128	EPSON Code128	Nej	Ja	Opretter Code128-stregkoder.
Interleaved 2 of 5 (ITF)	EPSON ITF	Nej	Nej	Udskrivning af OCR-B og kontrolcifre kan angives med skrifttypenavnet.
	EPSON ITF CD	Nej	Ja	
	EPSON ITF CD Num	Ja	Ja	
	EPSON ITF Num	Ja	Nej	
Codabar	EPSON Codabar	Nej	Nej	Udskrivning af OCR-B og kontrolcifre kan angives med skrifttypenavnet.
	EPSON Codabar CD	Nej	Ja	
	EPSON Codabar CD Num	Ja	Ja	
	EPSON Codabar Num	Ja	Nej	

Systemkrav

For at kunne bruge EPSON BarCode-skrifttyper skal computersystemet opfylde følgende krav:

Computer:	IBM PC series-computer eller en IBM-kompatibel computer med en i386SX-CPU eller mere
Operativsystem:	Microsoft Windows Me, 98, 95, Windows XP, 2000, NT 4.0
Harddisk:	15-30 KB ledig plads, afhængigt af skrifttypen.

Bemærk!

EPSON BarCode-skrifttyperne kan kun bruges med EPSON-printerdrivere.

Installation af EPSON BarCode-skrifttyper

Følg disse trin for at installere EPSON BarCode-skrifttyper. Den fremgangsmåde, der her beskrives, gælder for installation i Windows 98. Fremgangsmåden for andre Windows-operativsystemer er næsten den samme.

1. Kontroller, at printeren er slukket, og at Windows kører på computeren.

2. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet.

Bemærk!

- ☐ Vælg et land, hvis vinduet med sprogafsnittet vises.
 - ☐ Hvis skærbilledet EPSON Installation Program (EPSON installationsprogram) ikke automatisk vises, skal du dobbeltklikke på ikonet My Computer (Denne computer), højreklikke på ikonet CD-ROM (cd-rom) og klikke på OPEN (Åbn) i den viste menu. Dobbeltklik derefter på Epsetup.exe.
3. Klik på Continue (Fortsæt). Når skærbilledet med softwarelicensaftalen vises, skal du læse aftalen og derefter klikke på Agree (Accepter).
 4. Klik på Install Software (Installer software) i den viste dialogboks.



5. Klik på Custom (Tilpas).
6. Marker afkrydsningsfeltet EPSON BarCode Font (EPSON BarCode-skrifttype), og klik på Install (Installer). Følg derefter vejledningen på skærmen.




7. Klik på OK (OK), når installationen er færdig.

EPSON BarCode-skrifttyper er nu installeret på computeren.


Udskrivning med EPSON BarCode-skrifttyper

Følg disse anvisninger for at oprette og udskrive stregkoder ved hjælp af EPSON BarCode-skrifttyper. Det program, der anvendes i disse anvisninger, er Microsoft WordPad. Den faktiske fremgangsmåde kan være en smule anderledes ved udskrivning fra andre programmer.

1. Åbn et dokument i programmet, og indtast de tegn, du vil konvertere til en stregkode.

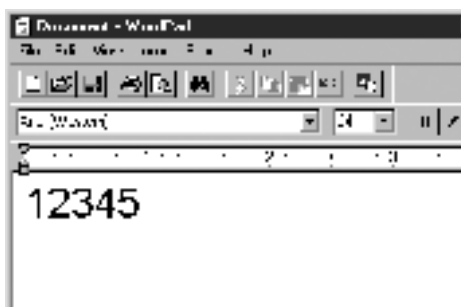

2. Vælg tegnene, og vælg derefter Font (Skrifttype) i menuen Format (Formater).

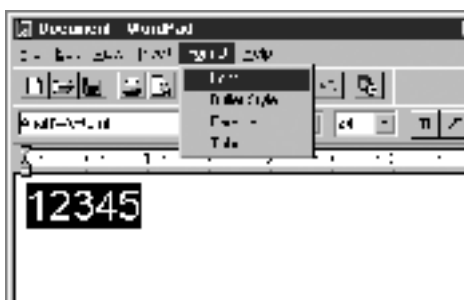


3. Vælg den EPSON BarCode-skrifttype, som du vil bruge, angiv derefter skriftstørrelsen, og klik på OK (OK).



Bemærk!

I Windows XP, 2000 og NT 4.0 kan du ikke bruge skriftstørrelser, der er større end 96 punkter, ved udskrivning af strekkoder.

4. De valgte tegn vises som strekkodetegn, der svarer til dem, der vises nedenfor.

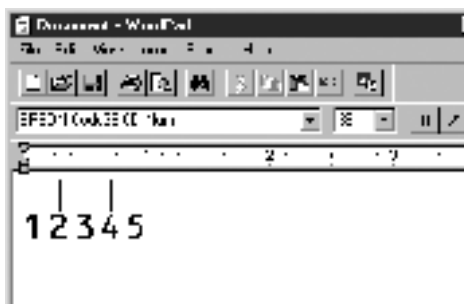

5. Vælg Print (Udskriv) i menuen File (Filer), vælg derefter EPSON-printeren, og klik på Properties (Egenskaber). Angiv følgende printerdriverindstillinger. AcuLaser C4100 er en farveprinter. Se afsnittet om farveprinter drivere i oversigten nedenfor.

	Monokrom printerdriver	Farveprinterdriver	Værtsbaseret monokrom printerdriver
Color (Farve)	(ikke tilgængelig)	Sort	(ikke tilgængelig)
Print Quality (Udskriftskvalitet)	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Toner Save (Tonerbesparelse)	Ikke valgt	Ikke valgt	Ikke valgt
Zoom Options (Zoom-indstillinger)	Ikke valgt	Ikke valgt	Ikke valgt
Tilstanden Graphic (Grafik) (i dialogboksen Extended Settings (Udvidede indstillinger), som der er adgang til fra fanen Optional Settings (Valgfrie indstillinger))	High Quality (Printer) (Høj kvalitet (printer))	(ikke tilgængelig)	(ikke tilgængelig)
Printing Mode (Udskrivningstilstand) (i dialogboksen Extended Settings (Udvidede indstillinger), som der er adgang til fra fanen Optional Settings (Valgfrie indstillinger))	(ikke tilgængelig)	High Quality (Printer) (Høj kvalitet (printer))	(ikke tilgængelig)

6. Klik på OK (OK) for at udskrive stregkoden.

Bemærk!

Hvis der er en fejl i stregkodetegnstrengen, f.eks. forkerte data, udskrives stregkoden, som den vises på skærmen, men den kan ikke læses af en stregkodelæser.

Bemærkninger om angivelse og formatering af stregkoder

Vær opmærksom på følgende ved angivelse og formatering af stregkodetegn:

- ☐ Brug ikke skygger eller specialtegnformatering, f.eks. fed, kursiv eller understregning.
- ☐ Udskriv kun stregkoder i sort-hvid.
- ☐ Ved rotation af tegn skal du kun angive rotationsvinkler på 90°, 180° og 270°.
- ☐ Deaktiver alle automatiske indstillinger for tegn- og ordafstand i programmet.
- ☐ Brug ikke programfunktioner, der forstørrer eller formindsker tegnstørrelsen i kun lodret eller vandret retning.
- ☐ Deaktiver programmets funktioner til autokorrektur i forbindelse med stavning, grammatik, afstand osv.
- ☐ Hvis du vil gøre det nemmere at skelne stregkoder fra anden tekst i dokumentet, kan du indstille programmet til at vise tekstsymboler, f.eks. afsnitstegn, tabulatorstop osv.
- ☐ Eftersom der tilføjes specialtegn som "Start bar" og "Stop bar", når der vælges en EPSON BarCode-skrifttype, kan den resulterende stregkode indeholde flere tegn, end der oprindeligt blev angivet.

- ❑ For at opnå det bedste resultat skal du kun bruge de skriftstørrelser, der anbefales i "Specifikationer for BarCode-skrifttyper" på side 418, til den EPSON BarCode-skrifttype, du bruger. Stregkoder i andre størrelser kan muligvis ikke læses af alle stregkodelæsere.

Bemærk!

Afhængigt af udskriftstætheden eller papirets kvalitet eller farve kan stregkoderne muligvis ikke læses af alle stregkodelæsere. Udskriv et eksempel, og kontroller, at stregkoden kan læses, inden du udskriver større mængder.

Specifikationer for BarCode-skrifttyper

Dette afsnit indeholder oplysninger om tegninputspecifikationer for hver EPSON BarCode-skrifttype.

EPSON EAN-8


- ❑ EAN-8 er en ottecifret forkortet version af EAN-stregkodestandard.
- ❑ Eftersom kontrolcifret tilføjes automatisk, kan der kun angives 7 tegn.

Tegntype	Tal (0 til 9)
Antal tegn	7 tegn
Skriftstørrelse	52-130 punkter (op til 96 punkter i Windows XP/2000/NT). Anbefalede størrelser er 52 punkter, 65 punkter (standard), 97,5 punkter og 130 punkter.

Følgende koder indsættes automatisk og behøver ikke at blive angivet manuelt:

- ☐ Venstre/højre margen
- ☐ Venstre/højre afgrænsende streg
- ☐ Centerstreg
- ☐ Kontrolciffer
- ☐ OCR-B

Eksempel på udskrift

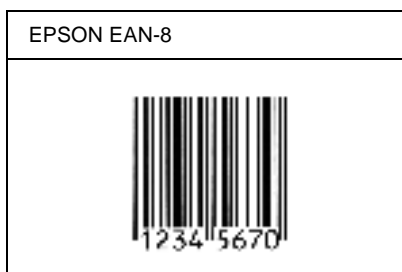

EPSON EAN-13


- ☐ EAN-13 er den 13-cifrede EAN-standardstregkode.
- ☐ Eftersom kontrolcifret tilføjes automatisk, kan der kun angives 12 tegn.

Tegntype	Tal (0 til 9)
Antal tegn	12 tegn
Skriftstørrelse	60-150 punkter (op til 96 punkter i Windows XP/2000/NT). Anbefalede størrelser er 60 punkter, 75 punkter (standard), 112,5 punkter og 150 punkter.

Følgende koder indsættes automatisk og behøver ikke at blive angivet manuelt:

- ☐ Venstre/højre margen
- ☐ Venstre/højre afgrænsende streg
- ☐ Centerstreg
- ☐ Kontrolciffer
- ☐ OCR-B

Eksempel på udskrift

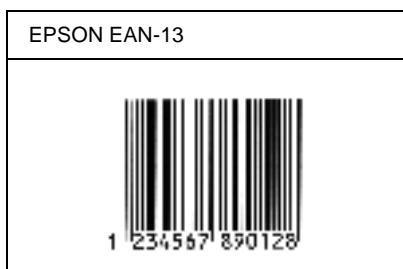

EPSON UPC-A


- ☐ UPC-A er den standardstregkode, der specificeres af den amerikanske produktkode "Universal Product Code" (UPC Symbol Specification Manual).
- ☐ Det er kun almindelige UPC-koder, der understøttes. Supplerende koder understøttes ikke.

Tegntype	Tal (0 til 9)
Antal tegn	11 tegn
Skriftstørrelse	60-150 punkter (op til 96 punkter i Windows XP/2000/NT). Anbefalede størrelser er 60 punkter, 75 punkter (standard), 112,5 punkter og 150 punkter.

Følgende koder indsættes automatisk og behøver ikke at blive angivet manuelt:

- ☐ Venstre/højre margen
- ☐ Venstre/højre afgrænsende streg
- ☐ Centerstreg
- ☐ Kontrolciffer
- ☐ OCR-B

Eksempel på udskrift

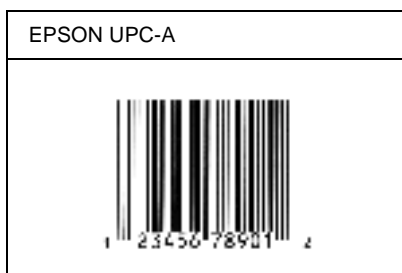

EPSON UPC-E


- ☐ UPC-E er den UPC-A-nulstrykningsstregkode (sletter ekstra nuller), som specificeres af den amerikanske produktkode "Universal Product Code" (UPC Symbol Specification Manual).

Tegntype	Tal (0 til 9)
Antal tegn	6 tegn
Skriftstørrelse	60-150 punkter (op til 96 punkter i Windows XP/2000/NT). Anbefalede størrelser er 60 punkter, 75 punkter (standard), 112,5 punkter og 150 punkter.

Følgende koder indsættes automatisk og behøver ikke at blive angivet manuelt:

- ☐ Venstre/højre margen
- ☐ Venstre/højre afgrænsende streg
- ☐ Kontrolciffer
- ☐ OCR-B
- ☐ Tallet "0"

Eksempel på udskrift

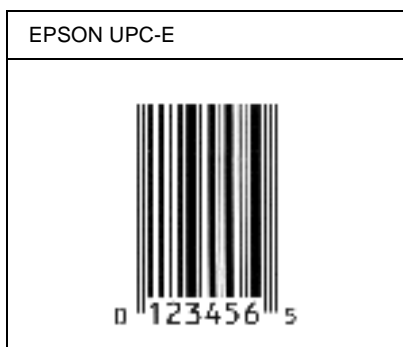

EPSON Code39

- ☐ Der er fire tilgængelige Code39-skrifttyper, som giver dig mulighed for at aktivere og deaktivere automatisk indsættelse af kontrolcifre og OCR-B.
- ☐ Stregkodens højde justeres automatisk til 15% eller mere af den samlede længde i overensstemmelse med Code39-standarden. Af denne årsag er det vigtigt at have mindst ét mellemrum mellem stregkoden og den omgivende tekst for at forhindre overlapning.


- ☐ Mellemrum i Code39-stregkoder skal angives som " _ " (underbar).
- ☐ Ved udskrivning af to eller flere stregkoder på én linje, skal du adskille stregkoderne med et tabulatorstop eller vælge en anden skrifttype end en BarCode-skrifttype og angive mellemrummet. Hvis der angives et mellemrum, mens der er valgt en Code39-skrifttype, bliver stregkoden ikke korrekt.

Tegntype	Alfanumeriske tegn (A til Z, 0 til 9) Symboler (- mellemrum \$ / + %)
Antal tegn	Ubegrænset
Skriftstørrelse	<p>Hvis OCR-B ikke bruges: 26 punkter eller flere (op til 96 punkter i Windows XP/2000/NT). Anbefalede størrelser er 26 punkter, 52 punkter, 78 punkter og 104 punkter.</p> <p>Hvis OCR-B bruges: 36 punkter eller flere (op til 96 punkter i Windows XP/2000/NT). Anbefalede størrelser er 36 punkter, 72 punkter, 108 punkter og 144 punkter.</p>

Følgende koder indsættes automatisk og behøver ikke at blive angivet manuelt:

- ☐ Venstre/højre lyszone
- ☐ Kontrolciffer
- ☐ Start/stop-tegn

Eksempel på udskrift

EPSON Code39	EPSON Code39 CD
	
EPSON Code39 Num	EPSON Code39 CD Num
 1 2 3 4 5 6 7	 1 2 3 4 5 6 7 8

EPSON Code128

- ☐ Code128-skrifttyper understøtter kodesæt A, B og C. Hvis kodesættet for en linje tegn ændres midt på linjen, indsættes der automatisk en konverteringskode.
- ☐ Stregkodens højde justeres automatisk til 15% eller mere af den samlede længde i overensstemmelse med Code128-standarden. Af denne årsag er det vigtigt at have mindst ét mellemrum mellem stregkoden og den omgivende tekst for at forhindre overlaping.
- ☐ Nogle programmer sletter automatisk mellemrum i slutningen af linjer eller ændrer flere mellemrum til flere tabulatorstop. Stregkoder, der indeholder mellemrum, udskrives muligvis ikke korrekt fra programmer, der automatisk sletter mellemrum i slutningen af linjer eller ændrer flere mellemrum til flere tabulatorstop.


- ☐ Ved udskrivning af to eller flere stregkoder på én linje, skal du adskille stregkoderne med et tabulatorstop eller vælge en anden skrifttype end en BarCode-skrifttype og angive mellemrummet. Hvis der angives et mellemrum, mens Code128 er valgt, bliver stregkoden ikke korrekt.

Tegntype	Alle ASCII-tegn (95 i alt)
Antal tegn	Ubegrænset
Skriftstørrelse	26-104 punkter (op til 96 punkter i Windows XP/2000/NT). Anbefalede størrelser er 26 punkter, 52 punkter, 78 punkter og 104 punkter.

Følgende koder indsættes automatisk og behøver ikke at blive angivet manuelt:

- ☐ Venstre/højre lyszone
- ☐ Start/stop-tegn
- ☐ Kontrolciffer
- ☐ Tegn til ændring af kodesæt

Eksempel på udskrift

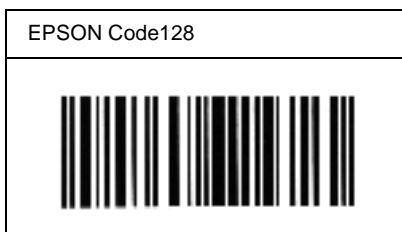

EPSON ITF


- ☐ EPSON ITF-skrifttyperne er i overensstemmelse med den amerikanske USS Interleaved 2-of-5-standard.
- ☐ Der er fire tilgængelige EPSON ITF-skrifttyper, som giver dig mulighed for at aktivere og deaktivere automatisk indsættelse af kontrolcifre og OCR-B.
- ☐ Stregkodens højde justeres automatisk til 15% eller mere af den samlede længde i overensstemmelse med Interleaved 2-of-5-standarden. Af denne årsag er det vigtigt at have mindst ét mellemrum mellem stregkoden og den omgivende tekst for at forhindre overlapning.
- ☐ Interleaved 2-of-5 behandler hver to tegn som ét sæt. Hvis der er et ulige antal tegn, følger EPSON ITF-skrifttyper automatisk et nul til begyndelsen af tegnstrengen.

Tegntype	Tal (0 til 9)
Antal tegn	Ubegrænset
Skriftstørrelse	Hvis OCR-B ikke bruges: 26 punkter eller flere (op til 96 punkter i Windows XP/2000/NT). Anbefalede størrelser er 26 punkter, 52 punkter, 78 punkter og 104 punkter. Hvis OCR-B bruges: 36 punkter eller flere (op til 96 punkter i Windows XP/2000/NT). Anbefalede størrelser er 36 punkter, 72 punkter, 108 punkter og 144 punkter.

Følgende koder indsættes automatisk og behøver ikke at blive angivet manuelt:

- ☐ Venstre/højre lyszone
- ☐ Start/stop-tegn
- ☐ Kontrolciffer
- ☐ Tallet "0" (føjes til begyndelsen af tegnstreng, hvis det er nødvendigt)

Eksempel på udskrift

EPSON ITF	EPSON ITF CD
	
EPSON ITF Num	EPSON ITF CD Num
	

EPSON Codabar

- ☐ Der er fire tilgængelige Codabar-skrifttyper, der giver dig mulighed for at aktivere og deaktivere automatisk indsættelse af kontrolcifre og OCR-B.
- ☐ Stregkodens højde justeres automatisk til 15% eller mere af den samlede længde i overensstemmelse med Codabar-standarden. Af denne årsag er det vigtigt at have mindst ét mellemrum mellem stregkoden og den omgivende tekst for at forhindre overlaping.
- ☐ Hvis der angives enten et start- eller et stop-tegn, indsætter Codabar-skrifttyper automatisk det komplementære tegn.





- ☐ Hvis der hverken angives et start- eller et stop-tegn, angives disse tegn automatisk som bogstavet "A".

Tegntype	Tal (0 til 9) Symboler (- \$ / +)
Antal tegn	Ubegrænset
Skriftstørrelse	Hvis OCR-B ikke bruges: 26 punkter eller flere (op til 96 punkter i Windows XP/2000/NT). Anbefalede størrelser er 26 punkter, 52 punkter, 78 punkter og 104 punkter. Hvis OCR-B bruges: 36 punkter eller flere (op til 96 punkter i Windows XP/2000/NT). Anbefalede størrelser er 36 punkter, 72 punkter, 108 punkter og 144 punkter.

Følgende koder indsættes automatisk og behøver ikke at blive angivet manuelt:

- ☐ Venstre/højre lyszone
- ☐ Start/stop-tegn (hvis ikke angivet)
- ☐ Kontrolciffer

Eksempel på udskrift

EPSON Codabar	EPSON Codabar CD
	
EPSON Codabar Num	EPSON Codabar CD Num
 A 1 2 3 4 5 6 7 A	 A 1 2 3 4 5 6 7 4 A

Tilgængelige skrifttyper

Følgende oversigt viser de skrifttyper, der er installeret på printeren. Navnene på alle skrifttyperne vises i programsoftwarens liste over skrifttyper, hvis du bruger den driver, der følger med printeren. Hvis du bruger en anden driver, er det muligvis ikke alle disse skrifttyper, der er tilgængelige.

De skrifttyper, der er installeret på printeren, vises nedenfor i overensstemmelse med emuleringstilstanden.

LJ4/GL2-tilstand

Skrifttypenavn	Familie	HP-ækvivalent
Courier	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
ITC Zapf Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
CG Times	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
CG Omega	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
Coronet	-	Coronet
Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
Univers	Medium, Bold, Medium Italic, Bold Italic	Univers
Univers Condensed	Medium, Bold, Medium Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Marigold	-	Marigold
Albertus	Medium, Extra Bold	Albertus
Ryadh	Medium, Bold	Ryadh
Malka	Medium, Bold, Italic	Miryam
Dorit	Medium, Bold	David
Naamit	Medium, Bold	Narkis
Arial	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Times New	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New
Helvetica	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Helvetica Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palatino	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino

Skrifttypenavn	Familie	HP-ækvivalent
ITC Avant Garde	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde Gothic
ITC Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
New Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Times	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Times
ITC Zapf Chancery Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic
Symbol	-	Symbol
SymbolPS	-	SymbolPS
Wingdings	-	Wingdings
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Naskh	Medium, Bold	Naskh
Koufi	Medium, Bold	Koufi
CourierPS	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Line Printer	-	Line Printer
OCR A	-	-
OCR B	-	-
Code39	9,37cpi, 4,68cpi	-
EAN/UPC	Medium, Bold	-

Ved valg af skrifttyper i programsoftwaren skal du vælge det skrifttypenavn, der er angivet i kolonnen HP-ækvivalent.

Bemærk!

Afhængigt af udskriftstætheden eller af papirets kvalitet eller farve er det muligt, at OCR A-, OCR B-, Code39- og EAN/UPC-skrifttyperne ikke kan læses. Udskriv et eksempel, og kontroller, at skrifttyperne kan læses, inden du udskriver større mængder.

ESC/P 2- og FX-tilstand

Skrifttypenavn	Familie
Courier	Medium, Bold
EPSON Prestige	-
EPSON Roman	-
EPSON Sans serif	-
Arial	Medium, Bold
Letter Gothic	Medium, Bold
Times New Roman	Medium, Bold
EPSON Script	-
OCR A	-
OCR B	-

* Kun tilgængelig i ESC/P2-tilstand.

Bemærk!

Afhængigt af udskriftstætheden eller af papirets kvalitet eller farve er det muligt, at OCR A- og OCR B-skrifttyperne ikke kan læses. Udskriv et eksempel, og kontroller, at skrifttyperne kan læses, inden du udskriver større mængder.

I239X-tilstand


Skrifttypenavn	Familie
Courier	Medium, Bold
EPSON Prestige	-
EPSON Gothic	-
EPSON Orator	-
EPSON Script	-
EPSON Presentor	-
EPSON Sans serif	-
OCR B	-


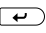
Bemærk!

Afhængigt af udskriftstætheden eller af papirets kvalitet eller farve er det muligt, at OCR B-skrifttypen ikke kan læses. Udskriv et eksempel, og kontroller, at skrifttypen kan læses, inden du udskriver større mængder.

Udskrivning af eksempler på skrifttyper

Du kan udskrive eksempler på de tilgængelige skrifttyper i hver tilstand ved hjælp af menuen Information (Oplysninger) på betjeningspanelet. Følg disse anvisninger for at udskrive eksempler på skrifttyper.

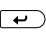1. Sørg for, at der er lagt papir i.
2. Kontroller, at LCD-panelet viser Ready (Klar) eller Standby (Standby), og tryk derefter på  Enter-knappen.

3. Tryk på nedknappen  for at vælge skrifttypeeksemplet for den ønskede tilstand.
4. Tryk på  Enter-knappen for at udskrive det valgte skrifttypeeksempelark.

Tilføjelse af flere skrifttyper

Du kan føje en lang række skrifttyper til computeren. De fleste skrifttypepakker indeholder et installationsprogram til dette formål.

Se dokumentationen til computeren, hvis du ønsker oplysninger om installation af skrifttyper.

Valg af skrifttyper

Vælg skrifttyper fra det anvendte program, hvis det er muligt. Se dokumentationen til softwaren, hvis du ønsker oplysninger om dette.

Hvis du sender uformateret tekst til printerens direkte fra DOS, eller hvis du bruger en enkel softwarepakke, der ikke indeholder forskellige skrifttyper, kan du vælge skrifttyper ved hjælp af menuer på printerens betjeningspanel, når LJ4-, ESC/P 2-, FX- eller I239X-emuleringstilstanden er aktiveret.

Hentning af skrifttyper

Skrifttyper, der er installeret på computerens harddisk, kan hentes eller overføres til printeren, så skrifttyperne kan udskrives. Hentede skrifttyper, som også kaldes softfont, bliver i printerhukommelsen, indtil du slukker printeren eller på anden måde nulstiller den. Hvis du vil hente mange skrifttyper, skal du sikre dig, at printerens hukommelse er tilstrækkeligt stor.

De fleste skrifttypepakker gør det nemt at håndtere skrifttyper, da de indeholder et installationsprogram. Installationsprogrammet giver dig mulighed for automatisk at hente skrifttyperne, når du starter computeren. Det er også muligt kun at hente skrifttyper, når du skal udskrive en bestemt skrifttype.

EPSON Font Manager (kun Windows)

EPSON Font Manager indeholder 131 softwareskrifttyper.

Systemkrav

For at kunne bruge EPSON Font Manager skal computersystemet opfylde følgende krav:

Computer:	IBM PC series-computer eller en IBM-kompatibel computer med en 486-CPU eller mere
Operativsystem:	Microsoft Windows Me, 98, 95, XP, 2000 eller NT 4.0 Internet Explorer 4.0 eller nyere
Harddisk:	Mindst 9 MB ledig plads

Installation af EPSON Font Manager

Følg disse anvisninger for at installere EPSON Font Manager.

1. Kontroller, at printeren er slukket, og at Windows kører på computeren.
2. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet.

Bemærk!

- ☐ Vælg et land, hvis vinduet med sprogsnittet vises.
 - ☐ Hvis skærbilledet EPSON Installation Program (EPSON installationsprogram) ikke automatisk vises, skal du dobbeltklikke på ikonet My Computer (Denne computer), højreklikke på ikonet CD-ROM (cd-rom) og klikke på OPEN (Åbn) i den viste menu. Dobbeltklik derefter på Epsetup.exe.
3. Klik på Continue (Fortsæt). Når skærbilledet med softwarelicensaftalen vises, skal du læse aftalen og derefter klikke på Agree (Accepter).
 4. Klik på Install Software (Installer software) i den viste dialogboks.



5. Klik på Custom (Tilpas).
6. Marker afkrydsningsfeltet EPSON Font Manager (EPSON Font Manager, og klik på Install (Installer). Følg derefter vejledningen på skærmen.



7. Klik på OK (OK), når installationen er færdig.

EPSON Font Manager er nu installeret på computeren.

Symbolsæt

Introduktion til symbolsæt

Printeren har adgang til forskellige symbolsæt. Mange af disse symbolsæt adskiller sig kun fra hinanden med hensyn til de internationale sprogspecifikke tegn.

Bemærk!

Eftersom den meste software håndterer skrifttyper og symboler automatisk, får du sandsynligvis aldrig brug for at justere printerens indstillinger. Se dog følgende afsnit, der indeholder oplysninger om symbolsæt, hvis du skriver dine egne printerstyringsprogrammer, eller hvis du bruger ældre software, der ikke kan styre skrifttyper.

Når du overvejer, hvilken skrifttype du vil bruge, skal du dog også overveje, hvilket symbolsæt du vil kombinere med skrifttypen. De tilgængelige symbolsæt afhænger af, hvilken emuleringstilstand du bruger, og hvilken skrifttype du vælger.

I LJ4-emuleringstilstand

Følgende symbolsæt er tilgængelige i LJ4-emuleringstilstand.

Tilgængelige skrifttyper	Symbolsætnavn:	
19 skrifttyper Courier CG Times Universe Letter Gothic Line Printer	IBM-US (10U)	Roman-8 (8U)
	ECM94-1 (0N)	8859-2 ISO (2N)
	8859-9 ISO (5N)	8859-10ISO (6N)
	IBM-DN (11U)	PcMultilingual (12U)
	PcE.Europe (17U)	PcTk437 (9T)
	WiAnsi (19U)	WiE.Europe (9E)
	WiTurkish (5T)	Legal (1U)
	UK (1E)	Swedis2 (0S)
	Italian (0I)	Spanish (2S)
	German (1G)	Norweg1 (0D)
	French2 (1F)	Roman-9 (4U)
	8859-15ISO (9N)	PcEur858 (13U)
19 skrifttyper Courier CG Times Universe Letter Gothic	PcBlit775 (26U)	Pc1004 (9J)
	WiBALT (19L)	DeskTop (7J)
	PsText (10J)	Windows (9U)
	McText (12J)	MsPublishi (6J)
	PiFont (15U)	VeMath (6M)
	VeInternational (13J)	VeUS (14J)

19 skrifttyper Courier CG Times Universe Letter Gothic Dorit Malka Naamit Naskh Koufi Ryadh	PsMath (5M) Math-8(8M)
19 skrifttyper Courier CG Times Universe Letter Gothic Dorit Malka Naamit Naskh Koufi Ryadh Line Printer	ANSI ASCII (0U)
Courier CG Times Universe Letter Gothic	Pc866Cyr (3R) Pc866Ukr (14R)
	WinCyr (9R) ISOCyr (10N)
	Pc8Grk (12G) Pc851Grk (10G)
	WinGrk (9G) ISOGrk (12N)
	Greek8 (8G)

De 19 skrifttyper henviser til de skrifttyper, der er angivet nedenfor:

CG Omega
Coronet
Clarendon Condensed
Univers Condensed
Antique Olive
Garamond
Marigold
Albertus
Arial
Times New
Helvetica
Helvetica Narrow
Palatino
ITC Avant Garde Gothic
ITC Bookman
New Century Schoolbook
Times
ITC Zapf Chancery Medium Italic
CourierPS

Internationale tegnsæt for ISO

Nedenfor vises de tilgængelige internationale tegnsæt for ISO:

Tegnsæt:	ANSI ASCII (0U)	Norweg 1 (0D)
	French (0F)	HP German (0G)
	Italian (0I)	JLS ASCII (0K)
	Swedis 2 (0S)	Norweg 2 (1D)
	UK (1E)	French 2 (1F)
	HP Spanish (1S)	German (1G)
	Chinese (2K)	Spanish (2S)
	IRV (2U)	Swedish (3S)
	Portuguese (4S)	IBM Portuguese (5S)
	IBM Spanish (6S)	

I ESC/P 2- eller FX-tilstand

Tegntabel	Tilgængelige skrifttyper			
	OCR B	Courier	EPSON Roman EPSON Sans serif EPSON Prestige EPSON Script	Letter Gothic Arial Times New
PcUSA	tilgængelig	tilgængelig	tilgængelig	tilgængelig
PcMultilingual	ikke tilgængelig	tilgængelig	tilgængelig	tilgængelig
PcPortuguese	ikke tilgængelig	tilgængelig	tilgængelig	tilgængelig
PcCanFrench	ikke tilgængelig	tilgængelig	tilgængelig	tilgængelig
PcNordic	ikke tilgængelig	tilgængelig	tilgængelig	tilgængelig
PcE.Europe	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	tilgængelig
PcTurk2	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	tilgængelig
PcIcelandic	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	tilgængelig
BpBRASCI	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	tilgængelig
BpAbicomp	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	tilgængelig
Roman-8	ikke tilgængelig	tilgængelig	tilgængelig	tilgængelig
PcEur858	tilgængelig	tilgængelig	tilgængelig	tilgængelig
ISO Latin1	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	tilgængelig

8859-15ISO	ikke tilgængelig	tilgængelig	tilgængelig	tilgængelig
PcSI437*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
PcTurk1*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
8859-9 ISO*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
Mazowia*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
CodeMJK*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
PcGk437*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
PcGk851*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
PcGk869*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
8859-7 ISO*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
PcCy855*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
PcCy866*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
Bulgarian*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
PcUkr866*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
Hebrew7*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
Hebrew8*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
PcHe862*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig

PcAr864*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
PcLit771*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
PcLit774*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
Estonia*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
ISO Latin 2*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
PcLat866*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
PcAr864Ara*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig
PcAr720*	ikke tilgængelig	tilgængelig	ikke tilgængelig	ikke tilgængelig

* Kun tilgængelig i ESC/P2-tilstand.

Times New er en skrifttype, der er kompatibel med RomanT.

Letter Gothic er en skrifttype, der er kompatibel med OratorS.

Arial er en skrifttype, der er kompatibel med SansH.

Internationale tegnsæt

Du kan vælge et af følgende internationale tegnsæt ved hjælp af kommandoen ESC R:

Tegnsæt: USA, France, Germany, UK, Japan,
Denmark1, Denmark2, Sweden, Italy,
Spain1, Spain2, Norway, Latin America,
Korea* og Legal*

* Kun tilgængeligt til ESC/P 2-emulering

Tegn, der er tilgængelige med ESC (^-kommandoen)

Hvis du vil udskrive tegnene i tabellen nedenfor, skal du bruge ESC (^-kommandoen).

CODE	0	1	?
0			►
1	©	◄	
2	®	↑	
3	™	!!	
4	•	¶	
5	•		
6	•	—	
7	•	↓	
8	■	↑	
9	◊	↓	
A	◻	→	
B	◌	←	
C	◌	↵	
D	◌	↵	
E	◌	↵	
F	◌	◌	◌

I I239X-emuleringstilstand

De symbolsæt, der er tilgængelige i I239X-tilstand, er PcUSA, PcMultilingual, PcEur858, PcPortuguese, PcCanFrench og PcNordic. Se "I ESC/P 2- eller FX-tilstand" på side 443.

De tilgængelige skrifttyper er EPSON Sans Serif, Courier, EPSON Prestige, EPSON Gothic, EPSON Presentor, EPSON Orator og EPSON Script.

I EPSON GL/2-tilstand

De tilgængelige symbolsæt i EPSON GL/2-tilstanden er de samme som symbolsættene i LaserJet4-emuleringstilstand. Se "I LJ4-emuleringstilstand" på side 440.

Kontakt kundesupport

Hvis EPSON-produktet ikke fungerer korrekt, og du ikke kan løse problemet ved hjælp af oplysningerne om fejlfinding i produkt-dokumentationen, skal du henvende dig til EPSONS kundesupport for at få hjælp. Hvis der ikke er angivet kundesupport for dit område nedenfor, skal du kontakte den forhandler, som du har købt produktet af.

Hvis du har følgende oplysninger klar, kan du hurtigere få hjælp af kundesupport:

- ☐ Produktets serienummer
(Serienummeret angives som regel på en mærkat bag på produktet).
- ☐ Produktmodel
- ☐ Produktsoftwarens version
(Klik på About (Om), Version Info (Versionsoplysninger) eller en tilsvarende knap i produktsoftwaren).
- ☐ Computerens mærke og model
- ☐ Navn og versionsnummer på computerens operativsystem
- ☐ Navne og versionsnumre på de softwareprogrammer, du normalt bruger sammen med produktet

Til brugere i Skandinavien

Nogle af disse tjenester er muligvis kun tilgængelige på engelsk.

<http://www.epson.com>

Vælg dit land på vores hjemmeside på internettet, hvis du ønsker en komplet liste over support- og garantitjenester, herunder:

- ☐ Onlineregistrering af produktet
- ☐ Gratis adgang til de nyeste EPSON-software drivere
- ☐ Nem adgang til ofte stillede spørgsmål
- ☐ Interaktivt webbaseret supportværktøj, der hjælper dig med hurtigt at løse supportspørgsmål
- ☐ Direkte online-chat med en supporttekniker
- ☐ Teknisk support via e-mail

Support via telefonen

Danmark	80 88 11 27
Finland	0800 523 010
Norge	800 11 828
Sverige	08 445 12 58

Forespørgsler i forbindelse med salg, litteraturforespørgsler og nærmeste forhandler

Danmark	Hjemmeside:	http://www.epson.dk
	Telefon:	38 48 71 37
Finland	Hjemmeside:	http://www.epson.fi
	Telefon:	0981 710 083
Norge	Hjemmeside:	http://www.epson.no
	Telefon:	231 62 124
Sverige	Hjemmeside:	http://www.epson.se
	Telefon:	08 519 92 082

Ordliste

ASCII

American Standard Code for Information Interchange. En standardiseret metode til tildeling af koder til tegn og kontrolkoder. Systemet benyttes i udstrakt grad af producenter af computere, printere og software.

bitmap-skrifttype

Den punktvis representation af en skrifttype. Bitmap-skrifttyper vises på computerskærme og udskrives på matrixprintere. Se *konturskrifttype*.

buffer

Se *hukommelse*.

ColorSync

Macintosh-software, der er beregnet til at hjælpe dig med at producere WYSIWYG-farveudskrifter (What You See Is What You Get). Denne software udskriver farverne, som de vises på skærmen.

cpi (characters per inch – tegn pr. tomme)

En måleenhed for størrelsen på teksttegn med fast bredde.

CR (Carriage Return – vognretur)

En kontrolkode til at returnere udskrivningspositionen til begyndelsen af næste linje efter udskrivning af en linje.

dpi (dots per inch – punkter pr. tomme)

Antallet af punkter pr. tomme er et mål for printeropløsning. Jo større antal punkter, des højere opløsning.

driver

Se *printerdriver*.

emulering

Se *printeremulering*.

FF (Form Feed – sideskift)

En kontrolkode til sideskift.

fotolederenhed

En komponent i printeren, som består af en fotofølsom udskriftstromle, en fremkalderenhed og en overførselsenhed. Fotolederen fikserer toneren på papiret ved hjælp af varme og tryk.

halvtone

Et gråtonebillede, der består af små punkter. Punkterne kan være placeret tæt på hinanden for at opnå et sort område eller mere spredt for at opnå grå eller hvide områder i billedet. Fotografier i en avis er almindelige eksempler på halvtoner.

hente

At overføre data fra computeren til printeren.

hentet skrifttype

En skrifttype, der indlæses i printerens hukommelse fra en ekstern kilde, f.eks. en computer. Kaldes også en softfont.

hukommelse

Den del af printerens elektroniske system, der bruges til at lagre oplysninger. Nogle oplysninger er faste og bruges til at styre den måde, som printeren fungerer på. Oplysninger, der sendes til printeren fra computeren (f.eks. hentede skrifttyper), lagres midlertidigt i hukommelsen. Se også *RAM* og *ROM*.

initialisering

Den proces, der består i at nulstille printerens indstillinger til standardindstillingerne (et fast sæt indstillinger).

interface

Forbindelsen mellem printeren og computeren. Et parallelt interface sender data ét tegn eller én kode ad gangen, mens et serielt interface sender dataene én bit ad gangen.

konturskrifttype

En skrifttype, hvis kontur er beskrevet matematisk, hvilket muliggør jævn gengivelse (udskrevet eller tegnet) af skrifttypen, uanset hvilken skriftstørrelse der anvendes.

liggende

Udskrivning, hvor indholdet placeres vandret på siden. Denne retning giver dig en side, der er bredere, end den er høj, og som er praktisk til udskrivning af regneark.

LF (Line Feed – linjeskift)

En kontrolkode til påbegyndelse af en ny linje.

nulstille

Opdatering af printerens hukommelse og sletning af aktuelle udskriftsjob.

opløsning

Et mål for finhed og klarhed af billeder, der fremstilles af printeren eller vises på skærmen. Printeropløsningen måles i dpi (punkter pr. tomme).

Skærmopløsningen måles i pixel.

PCL

Det kommandosprog, der er indbygget i Hewlett-Packard® LaserJet® Series-printere.

pitch

Et mål for antallet af tegn pr. tomme (characters per inch – cpi) for skrifttyper med fast bredde.

ppm (pages per minute – sider pr. minut)

Det antal sider, der kan udskrives pr. minut.

printerdriver

Software, der sender instruktioner til printeren for at fortælle, hvad der skal gøres, f.eks. modtager printerdriveren udskriftsdata fra tekstbehandlingsprogrammet og sender instruktioner til printeren om, hvordan disse data skal udskrives.

printeremulering

Et sæt operativkommandoer, der bestemmer, hvordan data, som er sendt fra computeren, fortolkes, og hvordan der skal reageres på disse. Printeremuleringer replikerer eksisterende printere, f.eks. HP LaserJet 4.

proportional skrifttype

En skrifttype, hvis tegn gives forskellige mængder vandret plads, afhængigt af tegnets bredde. Versalen *M* skal således bruge mere vandret plads end det lille bogstav *l*.

punktstørrelse

Højden på en bestemt skrifttype, idet der måles fra toppen af det højeste tegn til bunden af det laveste tegn. Et punkt er en typografisk måleenhed, der svarer til 1/72 af en tomme.

RAM

Random Access Memory. Den del af printerens hukommelse, der bruges som buffer og til lagring af brugerdefinerede tegn. Alle data, der gemmes i RAM, går tabt, når printeren slukkes.

resident skrifttype

En skrifttype, der er lagret permanent i printerens hukommelse.

retning

Henviser til den retning, som tegnene udskrives i på en side. Retningen er enten stående, hvor sidens længde er længere end bredden, eller liggende, hvor bredden er længere end længden.

RI Tech

Resolution Improvement Technology. En funktion, der udjævner uskarpe kanter på udskrevne linjer eller former.

ROM

Read Only Memory. En del af hukommelsen, der kun kan læses fra, og som ikke kan bruges til lagring af data. ROM bevarer indholdet, når printeren slukkes.

sans serif-skrifttype

En skrifttype uden "fødder" (serif).

serif

De små dekorative streger, der er tilføjet et tegns hovedlinjer.

skalbar skrifttype

Se *konturskrifttype*.

skrifttype

Et sæt tegn og symboler med samme typografiske design og typografi.

skrifttype med fast bredde

En skrifttype, hvis tegn tildeles samme mængde vandret plads, uanset tegnets bredde. Versalen *M* tildeles således samme mængde plads som bogstavet *l*.

skrifttypefamilie

En samling af alle størrelser og typografier af en skrifttype.

sRGB

Et standard RGB-farverum (rød, grøn og blå), der er enhedsuafhængig.

standardindstilling

En værdi eller indstilling, der træder i kraft, når printeren tændes, nulstilles eller initialiseres.

statusark

En rapport, der angiver printerindstillinger og andre printeroplysninger.

stående

Udskrivning, hvor indholdet placeres lodret på siden (i modsætning til liggende retning, hvor indholdet placeres vandret på siden). Dette er standardretningen i forbindelse med udskrivning af breve eller dokumenter.

symbolsæt

En samling symboler og specialtegn. Symboler tildeles bestemte koder i en tegntabel.

tegnset

En samling bogstaver, tal og symboler, der bruges i et bestemt sprog.

toner

Farvet pulver, der er indeholdt i den tonerpatron, som anvendes til at udskrive billeder på papiret.

tromle

Den del af printermekanismen, hvor billedet formes og overføres til papir.

TrueType

Et konturskrifttypeformat, der blev udviklet under et samarbejde mellem Apple® Computer og Microsoft Corporation. TrueType-skrifttyper er konturskrifttyper, hvis størrelse nemt kan ændres til skærmvisning eller udskrivning.

Stikordsregister

A

adgangskode

angive for fortroligt job, 347

for Confidential Job (Fortroligt job) (Macintosh), 163, 164

for Confidential Job (Fortroligt job) (Windows), 104

Adobe PostScript 3-ROM-modul

fjerne, 235

installere, 231

om, 231

afinstallere

printersoftware, 123

printersoftware (Macintosh), 175

USB-enhedsdriver, 126

B

betjeningspanel

indstillinger, 341

betjeningspanel, indstillinger

hvornår de skal bruges, 341

betjeningspanel, menuer

oversigt over tilgængelige menuer, 348

billedpatroner

forholdsregler i forbindelse med håndtering, 247

udskifte, 248

bruge

Reserve Job (Reserver job) (Macintosh), 154

Reserve Job (Reserver job) (Windows), 96

C

Confidential Job (Fortroligt job) (Macintosh), 162

Confidential Job (Fortroligt job) (Windows), 103

E

ekstra driver

bruge, 181

ekstratykt papir

specifikationer, 396

ekstraudstyr

- Adobe PostScript 3-ROM-modul, 231
- harddiskdrev, 216
- hukommelsesmoduler, 222
- papirkassetteenhed til 500/1000 ark, 207

EPSON BarCode-skrifttyper

- angive, 417
- formatere, 417
- installere, 411
- om, 409
- specifikationer, 418
- systemkrav, 411
- udskrive, 413

EPSON Color Laser Paper

- specifikationer, 396

EPSON Color Laser Transparencies

- specifikationer, 396

EPSON Status Monitor 3

- adgang, 108
- adgang til (Macintosh), 164
- om, 105
- om (Macintosh), 164
- overvågningsindstillinger, 111
- overvågningsindstillinger (Macintosh), 168
- printerstatus, 109
- printerstatus (Macintosh), 166
- vinduet Status Alert (Statusadvarsel), 113
- vinduet Status Alert (Statusadvarsel) (Macintosh), 169

etiketter

- brug af, 56
- driverindstillinger, 56
- specifikationer, 395

F

fejlfinding

- fejlmeldelser, 322
- meddelelser på LCD-panelet, 322

fikseringsenhed

- forholdsregler i forbindelse med håndtering, 258
- specifikationer, 408
- udskifte, 259

fjerne

Adobe PostScript 3-ROM-modul, 235

harddiskdrev, 220

hukommelsesmoduler, 227

interfacekort, 242

forbrugsstoffer

fikseringsenhed, 258

fotolederenhed, 252

meddelelser om behov for udskiftning, 245

overførselsenhed, 263

fotolederenhed

forholdsregler i forbindelse med håndtering, 252

specifikationer, 405, 406

udskifte, 253

funktionen Job Management (Jobstyring)

bruge, 114

indstilling, 118

H

harddiskdrev

fjerne, 220

installere, 216

om, 216

hukommelsesmoduler

fjerne, 227

installere, 222

specifikationer, 404

I

ilægge papir

brugerdefineret papirstørrelse, 58

konvolutter, 55

transparenter, 53

installere

Adobe PostScript 3-ROM-modul, 231

harddiskdrev, 216

hukommelsesmoduler, 222

interfacekort, 239

papirkassetteenhed til 550 ark, universal, 207

interfacekort

fjerne, 242

installere, 239

K

klienter

- med Macintosh, 202
- med Windows Me, 98 eller 95, 190
- med Windows NT 4.0, 196
- med Windows XP eller 2000, 192

kontakte EPSON, 449

konvolutter

- brug af, 54
- ilægge, 55
- specifikationer, 395

kundesupport, 449

kvalitet (Macintosh), 130

kvalitet (Windows), 62

M

menuen Fortroligt job, 369

menuen Quick Print Job (Hurtigt udskriftsjob), 345, 368

N

nulstille printer, 339

O

outputbakke, 50

overførselseenhed

- forholdsregler i forbindelse med håndtering, 263
- specifikationer, 407
- udskifte, 263

P

papir

- der ikke bør bruges, 393
- ilægge papir i valgfri papirkassetteenhed, 45
- specifikationer, 394
- udskriftsområde, 396
- understøttede medietyper, 392

papirkassetteenhed til 500/1000 ark

- installere, 207
- specifikationer, 402

- papirkassetteenhed til 500/1000 ark, ekstraudstyr
 - om, 207
- papirkilder, 39
 - MP-bakke, 37
 - nederste standardpapirkasette, 38
 - papirkassetteenhed til 500/1000 ark, ekstraudstyr, 38
 - til EPSON Color Laser Paper, 51
 - til EPSON Color Laser Transparencies, 51
 - vælge, 39
- papirstop
 - cover A (Jam A) (dæksel A (Papirstop A)), 281
 - cover A, paper cassettes and cover B (JAM ABC) (dæksel A, papirkassetter og dæksel B (Papirstop ABC)), 292
 - cover A and paper cassettes (Jam AC) (dæksel A og papirkassetter (Papirstop AC)), 285
 - cover B (Jam B) (dæksel B (Papirstop B)), 290
 - covers A and B (Jam AB) (dæksel A og B (Papirstop AB)), 278
 - forholdsregler i forbindelse med udbedring af papirstop, 277
 - MP-bakke, 293
- parallelt interface
 - specifikationer, 401
- printer
 - dele, 177
 - deling (Macintosh), 200
 - forbrugsstoffer, 26
 - indstillinger (Macintosh), 130
 - indstillinger (Windows), 62
 - nulstille, 339
 - placere, 271
 - rengøre, 266
 - tilgængeligt ekstraudstyr, 25
- printerdriver
 - adgang, 61
 - adgang til (Macintosh), 129
 - afinstallere, 123
 - afinstallere (Macintosh), 175
 - om, 61
 - om (Macintosh), 129
- printerindstillinger
 - automatisk indstilling (Macintosh), 131
 - automatisk indstilling (Windows), 62
 - dupleksudskrivning, 89
 - dupleksudskrivning (Macintosh), 149
 - foruddefinerede indstillinger (Macintosh), 132
 - foruddefinerede indstillinger (Windows), 64

- gemme brugerdefinerede indstillinger (Macintosh), 137
- gemme brugerdefinerede indstillinger (Windows), 68
- HDD-formularoverlay (Windows), 86
- manuel arkfødnig, 41
- overlay, 80
- tilpasse indstillinger (Macintosh), 135
- tilpasse indstillinger (Windows), 67
- udskriftskvalitet (Macintosh), 130
- udskriftskvalitet (Windows), 62
- udskriftslayout, 72
- udskriftslayout (Macintosh), 140
- udvidede indstillinger, 92
- udvidede indstillinger (Macintosh), 151
- vandmærke, 75
- vandmærke (Macintosh), 142
- ændre udskrifteres størrelse, 70
- ændre udskrifteres størrelse (Macintosh), 138

R

- Re-Print Job (Udskriv job igen) (Macintosh), 156
- Re-Print Job (Udskriv job igen) (Windows), 99
- Reserve Job (Reserver job)
 - Re-Print Job (Udskriv job igen) (Macintosh), 156
 - Re-Print Job (Udskriv job igen) (Windows), 99
- Reserve Job (Reserver job) (Macintosh), 154
 - Confidential Job (Fortroligt job) (Macintosh), 162
 - Stored Job (Gemt job) (Macintosh), 160
 - Verify Job (Kontroller job) (Macintosh), 158
- Reserve Job (Reserver job) (Windows), 96
 - Confidential Job (Fortroligt job) (Windows), 103
 - Stored Job (Gemt job) (Windows), 102
 - Verify Job (Kontroller job) (Windows), 100

S

- skrifttyper
 - EPSON BarCode-skrifttyper, 409
 - hente, 436
 - tilføje, 435
 - tilgængelig, 430
 - vælge, 435
- specifikationer
 - fotolederenhed, 405

statusark
 udskrive, 294
Stored Job (Gemt job) (Macintosh), 160
Stored Job (Gemt job) (Windows), 102
symbolsæt
 EPSON GL/2-tilstand, 447
 ESC/P 2-tilstand, 443
 FX-tilstand, 443
 I239X-tilstand, 447
 internationale tegnsæt, 446
 introduktion, 439
 ISO-sæt, 442
 LJ4-tilstand, 440

T

teknisk support, 449
tonerpatroner
 specifikationer, 405
transparenter
 brug af, 51
 driverindstillinger, 51, 58
 ilægge, 53
transportere printeren
 over korte strækninger, 268
 over lange strækninger, 267
tykt papir
 driverindstillinger, 57
 specifikationer, 395

U

USB-tilslutning
 indstille (Macintosh), 172
 indstillinger, 120

V

vejledninger
 administratorvejledning, 1
 Brugervejledning, 1
 installationsvejledning, 1
Verify Job (Kontroller job) (Macintosh), 158
Verify Job (Kontroller job) (Windows), 100

