

Πηγές πληροφοριών

Οδηγός εγκατάστασης

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συναρμολόγηση του εκτυπωτή και την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή.

Οδηγός αναφοράς (ο παρών οδηγός)

Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις λειτουργίες του εκτυπωτή, τα πρόσθετα προϊόντα, τη συντήρηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Οδηγός χρήσης σε δίκτυο

Παρέχει στους διαχειριστές δικτύου πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις δικτύου. Για να ανατρέξετε σε αυτόν τον οδηγό πρέπει να τον εγκαταστήσετε από το CD εγκατάστασης λογισμικού στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Οδηγός απεμπλοκής χαρτιού

Παρέχει συμβουλές για προβλήματα εμπλοκής χαρτιού στον εκτυπωτή, στις οποίες μπορεί να χρειαστεί να ανατρέχετε τακτικά. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε τον οδηγό αυτό και να τον φυλάξετε σε σημείο κοντά στον εκτυπωτή.

Πίνακας περιεχομένων

Πληροφορίες για την ασφάλεια	15
Προειδοποιήσεις, επισημάνσεις και σημειώσεις	15
Προφυλάξεις	15
Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας	19
Προφυλάξεις κατά την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του εκτυπωτή	20

Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με τον εκτυπωτή

Μέρη του εκτυπωτή	21
Πίνακας ελέγχου	23
Πρόσθετα στοιχεία και αναλώσιμα προϊόντα	25
Πρόσθετα στοιχεία	25
Αναλώσιμα προϊόντα	26
Λειτουργίες του εκτυπωτή	27
Μηχανισμός υψηλής ταχύτητας εκτύπωσης σε σειρά	27
Εκτύπωση διπλής όψης	27
Λειτουργία Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας)	28
Λειτουργία HDD Form Overlay (Φόρμα επικάλυψης από μονάδα σκληρού δίσκου)	28
Προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρώματος στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή	29
Ευρύ φάσμα γραμματοσειρών	29
Κατάσταση Toner save (Εξοικονόμηση τόνερ)	29
Resolution Improvement Technology (RITech) - Τεχνολογία Βελτίωσης Ανάλυσης	29
Διάφορες επιλογές εκτύπωσης	30
Εκτύπωση διπλής όψης	30
Προσαρμογή στη σελίδα	31
Εκτύπωση σελίδων ανά φύλλο	31
Εκτύπωση υδατογραφήματος	32
Εκτύπωση επικάλυψης	33
Χρήση της λειτουργίας Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας)	34

Κεφάλαιο 2 Χειρισμός χαρτιού

Προέλευση χαρτιού	35
Θήκη πολλαπλών χρήσεων	35
Κανονική κάτω κασέτα	36
Κασέτα χαρτιού 500 φύλλων/1000 φύλλων	36
Επιλογή προέλευσης χαρτιού	37
Τοποθέτηση χαρτιού	41
Θήκη πολλαπλών χρήσεων	41
Κανονική κάτω κασέτα και πρόσθετη κασέτα χαρτιού	42
Θήκη εξόδου	48
Εκτύπωση σε ειδικά μέσα	49
Χαρτί EPSON Color Laser	49
Διαφάνειες EPSON Color Laser	49
Φάκελοι	52
Ετικέτες	54
Χοντρό και πολύ χοντρό χαρτί	55
Διαφάνειες	56
Τοποθέτηση χαρτιού μη τυποποιημένου μεγέθους	56

Κεφάλαιο 3 Για Windows

Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό του εκτυπωτή	59
Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή	59
Αλλαγή των ρυθμίσεων του εκτυπωτή	60
Ρύθμιση της ποιότητας εκτύπωσης	60
Αλλαγή μεγέθους της εκτύπωσης	69
Τροποποίηση της διάταξης εκτύπωσης	72
Χρήση υδατογραφήματος	74
Χρήση επικάλυψης	79
Χρήση φόρμας επικάλυψης από τη μονάδα σκληρού δίσκου	85
Εκτύπωση με τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης	88
Πρόσθετες ρυθμίσεις	90
Προαιρετικές ρυθμίσεις	94
Χρήση της λειτουργίας Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας)	95
Re-Print Job (Επανεκτύπωση εργασίας)	97
Verify Job (Επαλήθευση εργασίας)	99
Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία)	101
Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία)	103

Εποπτεία του εκτυπωτή με χρήση του EPSON Status Monitor 3	104
Εγκατάσταση του EPSON Status Monitor 3	105
Πρόσβαση στο EPSON Status Monitor 3	108
Λήψη πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του εκτυπωτή	109
Ρύθμιση προτιμήσεων εποπτείας	111
Παράθυρο Status Alert (Ειδοποίηση κατάστασης)	114
Χρήση της λειτουργίας Job Management (Διαχείριση εργασίας)	115
Διακοπή εποπτείας	119
Ρυθμίσεις εποπτευόμενων εκτυπωτών	120
Ρύθμιση της σύνδεσης USB	121
Ακύρωση εκτύπωσης	123
Κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή	124
Κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή	124
Κατάργηση της εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης συσκευής USB	127

Κεφάλαιο 4 Για Macintosh

Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό του εκτυπωτή	131
Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή	131
Αλλαγή των ρυθμίσεων του εκτυπωτή	132
Ρύθμιση της ποιότητας εκτύπωσης	132
Αλλαγή μεγέθους της εκτύπωσης	141
Τροποποίηση της διάταξης εκτύπωσης	142
Χρήση υδατογραφήματος	145
Εκτύπωση με τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης	152
Πρόσθετες ρυθμίσεις	154
Χρήση της λειτουργίας Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας)	157
Re-Print Job (Επανεκτύπωση εργασίας)	159
Verify Job (Επαλήθευση εργασίας)	161
Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία)	163
Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία)	165

Εποπτεία του εκτυπωτή με το EPSON Status Monitor 3	168
Πρόσβαση στο EPSON Status Monitor 3	168
Λήψη πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του εκτυπωτή	169
Ρύθμιση προτιμήσεων εποπτείας	171
Παράθυρο Status Alert (Ειδοποίηση κατάστασης)	172
Χρήση της λειτουργίας Job Management (Διαχείριση εργασίας)	173
Ρύθμιση της σύνδεσης USB	175
Ακύρωση εκτύπωσης	176
Κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή	177
Για Mac OS 8.6 ή 9.X	177
Για Mac OS X	178

Κεφάλαιο 5 Εγκατάσταση του εκτυπωτή σε δίκτυο

Για Windows	179
Κοινή χρήση του εκτυπωτή	179
Εγκατάσταση του εκτυπωτή ως κοινόχρηστο	181
Χρήση πρόσθετων προγραμμάτων οδήγησης	183
Ρύθμιση πελατών	191
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από το CD-ROM	200
Για Macintosh	202
Κοινή χρήση του εκτυπωτή	202
Εγκατάσταση του εκτυπωτή ως μοιραζόμενο	203
Πρόσβαση στον κοινόχρηστο εκτυπωτή	205
Για Mac OS X	207

Κεφάλαιο 6 Εγκατάσταση πρόσθετων στοιχείων

Κασέτα χαρτιού 500 φύλλων/1000 φύλλων	209
Εγκατάσταση της πρόσθετης κασέτας χαρτιού	211
Αφαίρεση της πρόσθετης κασέτας χαρτιού	216
Μονάδα σκληρού δίσκου	220
Εγκατάσταση της μονάδας σκληρού δίσκου	220
Αφαίρεση της μονάδας σκληρού δίσκου	225

Μονάδα μνήμης	227
Αφαίρεση μίας μονάδας μνήμης	232
Μνήμη ROM Adobe PostScript 3	236
Εγκατάσταση της μονάδας μνήμης ROM	
Adobe PostScript 3	236
Αφαίρεση της μνήμης ROM Adobe PostScript 3	241
Κάρτες διασύνδεσης	245
Αφαίρεση μίας κάρτας διασύνδεσης	248

Κεφάλαιο 7 Αντικατάσταση αναλώσιμων προϊόντων

Μηνύματα αντικατάστασης	251
Κασέτες τόνερ	253
Μονάδα φωτοαγωγού	259
Μονάδα τήξης	265
Μονάδα μεταφοράς	269
Καθαρισμός του εκτυπωτή	273
Μεταφορά του εκτυπωτή	274
Έλεγχος ευθυγράμμισης χρωμάτων	280

Κεφάλαιο 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Απεμπλοκή χαρτιού	283
Προφυλάξεις κατά την απεμπλοκή χαρτιού	283
Εμπλοκή AB (καλύμματα A και B)	284
Εμπλοκή A (κάλυμμα A)	287
Εμπλοκή AC (καλύμματα A και κασέτες χαρτιού)	291
Εμπλοκή B (κάλυμμα B)	296
Εμπλοκή ABC (κάλυμμα A, κασέτες χαρτιού	
και κάλυμμα B)	298
Εμπλοκή χαρτιού στη θήκη πολλαπλών χρήσεων	299
Εκτύπωση μίας σελίδας κατάστασης	300
Προβλήματα λειτουργίας	302
Η φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας δεν ανάβει	302
Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει (η φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας	
είναι σβηστή)	302

Η φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας είναι αναμμένη αλλά δεν γίνεται εκτύπωση	303
Το πρόσθετο στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο.	304
Προβλήματα εκτύπωσης	304
Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση της γραμματοσειράς.	304
Υπάρχουν προβλήματα στις εκτυπώσεις	305
Μη ευθυγραμμισμένα χρώματα	305
Ο προσανατολισμός της εκτύπωσης στη σελίδα δεν είναι σωστός	306
Τα γραφικά δεν εκτυπώνονται σωστά	306
Προβλήματα έγχρωμης εκτύπωσης.	307
Δεν είναι δυνατή η έγχρωμη εκτύπωση	307
Το χρώμα της εκτύπωσης διαφέρει από εκτυπωτή σε εκτυπωτή.	307
Τα χρώματα στις εκτυπώσεις διαφέρουν από τα χρώματα που εμφανίζονται στην οθόνη	308
Προβλήματα στην ποιότητα της εκτύπωσης.	309
Το φόντο είναι σκούρο ή μουτζουρωμένο	309
Στην εκτύπωση εμφανίζονται λευκές κουκίδες	309
Η ποιότητα εκτύπωσης ή ο τόνος παρουσιάζουν ανομοιομορφία.	310
Η εκτύπωση των εικόνων σε αποχρώσεις του γκρι είναι ανομοιομορφη.	310
Μουτζούρες στην εκτύπωση	311
Τμήματα της εικόνας δεν έχουν εκτυπωθεί	312
Οι σελίδες βγαίνουν από τον εκτυπωτή κενές	312
Η εκτυπωμένη εικόνα είναι ανοιχτόχρωμη ή ξεθωριασμένη.	313
Η μη εκτυπωμένη πλευρά του φύλλου είναι λερωμένη.	314
Προβλήματα μνήμης.	314
Χαμηλή ποιότητα εκτύπωσης	314
Η μνήμη δεν επαρκεί για την τρέχουσα εργασία	314
Η μνήμη δεν επαρκεί για την εκτύπωση όλων των αντιγράφων	315
Προβλήματα στο χειρισμό του χαρτιού	315
Η τροφοδοσία του χαρτιού δεν γίνεται κανονικά	315
Προβλήματα στη χρήση των πρόσθετων στοιχείων	316

Στην οθόνη LCD του εκτυπωτή εμφανίζεται το μήνυμα «Invalid AUX I/F Card» (Μη έγκυρη κάρτα διασύνδεσης AUX)	317
Δεν γίνεται τροφοδοσία χαρτιού από την πρόσθετη κασέτα χαρτιού	317
Εμπλοκή τροφοδοσίας κατά τη χρήση της πρόσθετης κασέτας χαρτιού	318
Δεν είναι δυνατή η χρήση ενός εγκατεστημένου πρόσθετου στοιχείου.	318
Προβλήματα σύνδεσης USB	319
Συνδέσεις USB	319
Λειτουργικό σύστημα Windows	319
Εγκατάσταση λογισμικού εκτυπωτή	320
Μηνύματα κατάστασης και μηνύματα σφάλματος	328
Ακύρωση εκτύπωσης	346
Χρήση του κουμπιού ακύρωσης εργασίας	346
Χρήση του μενού Reset (Επαναφορά)	347

Κεφάλαιο 9 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου

Χρήση των μενού του πίνακα ελέγχου.	349
Πότε γίνονται ρυθμίσεις από τον πίνακα ελέγχου.	349
Τρόπος πρόσβασης στα μενού του πίνακα ελέγχου	350
Εκτύπωση και διαγραφή δεδομένων αποθηκευμένων εργασιών	353
Χρήση του μενού Quick Print Job (Γρήγορη εκτύπωση)	353
Χρήση του μενού Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία)	354
Μενού του πίνακα ελέγχου.	356
Περίληψη των μενού του πίνακα ελέγχου.	356
Information Menu (Μενού Πληροφορίες)	360
Tray Menu (Μενού Θήκη)	364
Emulation Menu (Μενού Εξομοίωση)	366
Printing Menu (Μενού Εκτύπωση)	367
Setup Menu (Μενού Ρύθμιση)	369
Quick Print Job Menu (Μενού Γρήγορη εκτύπωση)	376
Confidential Job Menu (Μενού Εμπιστευτική εργασία)	376
Reset Menu (Μενού Επαναφορά)	377
Parallel Menu (Μενού Παράλληλη)	378
USB Menu (Μενού USB)	379
Network Menu (Μενού Δίκτυο)	380

AUX Menu (Μενού AUX)	380
LJ4 Menu (Μενού LJ4)	381
GL2 Menu (Μενού GL2)	384
PS3 Menu (Μενού PS3)	387
ESCP2 Menu (Μενού ESCP2)	388
FX Menu (Μενού FX)	391
I239X Menu (Μενού I239X)	394

Παράρτημα Α Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρτί	399
Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού	400
Χαρτί που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται	400
Προδιαγραφές	402
Περιοχή εκτύπωσης	404
Εκτυπωτής	405
Γενικά στοιχεία	405
Συνθήκες περιβάλλοντος	407
Μηχανικά στοιχεία	407
Ηλεκτρικά στοιχεία	407
Πρότυπα και εγκρίσεις	408
Συνδέσεις	410
Παράλληλη σύνδεση	410
Σύνδεση USB	410
Σύνδεση Ethernet	410
Πρόσθετα στοιχεία και αναλώσιμα	411
Κασέτα χαρτιού 500 φύλλων/1000 φύλλων	411
Μονάδες μνήμης	412
Μονάδα σκληρού δίσκου	413
Κασέτες τόνερ	413
Μονάδα φωτοαγωγού	414
Μονάδα μεταφοράς	415
Μονάδα τήξης 120/220	416

Παράρτημα Β Χρήση γραμματοσειρών

Γραμματοσειρές EPSON BarCode (Μόνο για Windows)	417
Απαιτήσεις συστήματος	419
Εγκατάσταση γραμματοσειρών EPSON BarCode	419
Εκτύπωση με τις γραμματοσειρές EPSON BarCode	421
Προδιαγραφές γραμματοσειρών BarCode	427
Διαθέσιμες γραμματοσειρές	438
Κατάσταση LJ4/GL2	439
Καταστάσεις ESC/P 2 και FX	441
Κατάσταση I239X	442
Εκτύπωση δειγμάτων γραμματοσειρών	442
Προσθήκη γραμματοσειρών	443
Επιλογή γραμματοσειρών	443
Φόρτωση γραμματοσειρών	444
Πρόγραμμα διαχείρισης γραμματοσειρών EPSON Font Manager (μόνο για Windows)	444
Απαιτήσεις συστήματος	444
Εγκατάσταση του EPSON Font Manager	445

Παράρτημα Γ Σύνολα συμβόλων

Εισαγωγή στα σύνολα συμβόλων	447
Στην κατάσταση εξομίωσης LJ4	448
Διεθνή σύνολα χαρακτήρων για ISO	450
Στις καταστάσεις λειτουργίας ESC/P 2 ή FX	451
Διεθνή σύνολα χαρακτήρων	453
Χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι με την εντολή ESC (^	453
Στην κατάσταση εξομίωσης I239X	454
Στην κατάσταση EPSON GL/ 2	454
Επικοινωνία με την υποστήριξη πελατών	455
Δημοκρατία της Σλοβακίας	456
Δημοκρατία της Τσεχίας	456
Ελλάδα	456
Ουγγαρία	457
Πολωνία	457
Τουρκία	457

Γλωσσάριο

Ευρετήριο

EPSON®

Έγχρωμος εκτυπωτής laser

EPSON AcuLaser™ C4100

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, μηχανικό, σε φωτοτυπία ή με εγγραφή, της εν λόγω έκδοσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της SEIKO EPSON CORPORATION. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη σχετικά με δικαιώματα ευρεσιτεχνίας για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Επίσης δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για βλάβες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Η SEIKO EPSON CORPORATION και οι θυγατρικές της δεν θα είναι υπεύθυνες έναντι του αγοραστή του εν λόγω προϊόντος ή έναντι τρίτων για ζημία, δαπάνες ή έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο αγοραστής ή τρίτοι ως συνέπεια: ατυχήματος, κακής χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μετατροπών στο παρόν προϊόν, ή (με εξαίρεση τις ΗΠΑ) μη πλήρους συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της SEIKO EPSON CORPORATION.

Η SEIKO EPSON CORPORATION και οι θυγατρικές της δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε βλάβες ή οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν από τη χρήση πρόσθετων στοιχείων ή αναλώσιμων προϊόντων εκτός αυτών που χαρακτηρίζονται ως Αυθεντικά Προϊόντα EPSON ή ως Εγκεκριμένα Προϊόντα EPSON από τη SEIKO EPSON CORPORATION.

NEST Office Kit Πνευματικά δικαιώματα © 1996, Novell, Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Οι ονομασίες IBM και PS/2 αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της International Business Machines Corporation.

Οι ονομασίες Microsoft και Windows αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες EPSON και EPSON ESC/P αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα και οι ονομασίες EPSON AcuLaser και EPSON ESC/P 2 εμπορικά σήματα της SEIKO EPSON CORPORATION.

Η ονομασία Coronet είναι εμπορικό σήμα της Ludlow Industries (UK) Ltd.

Η ονομασία Marigold είναι εμπορικό σήμα της Arthur Baker, το οποίο μπορεί να είναι κατατεθέν σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας.

Οι ονομασίες CG Times και CG Omega είναι εμπορικά σήματα της Agfa Monotype Corporation, τα οποία μπορεί να είναι κατατεθέντα σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας.

Οι ονομασίες Arial, Times New Roman και Albertus είναι εμπορικά σήματα της The Monotype Corporation, τα οποία μπορεί να είναι κατατεθέντα σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας.

Οι ονομασίες ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf Chancery και ITC Zapf Dingbats είναι εμπορικά σήματα της International Typeface Corporation, τα οποία μπορεί να είναι κατατεθέντα σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας.

Η ονομασία Antique Olive είναι εμπορικό σήμα της Fonderie Olive.

Οι ονομασίες Helvetica, Palatino, Times, Univers, Clarendon, New Century Schoolbook, Miriam και David είναι εμπορικά σήματα της Heidelberger Druckmaschinen AG, τα οποία μπορεί να είναι κατατεθέντα σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας.

Η ονομασία Wingdings είναι εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation, το οποίο μπορεί να είναι κατατεθέν σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας.

Οι ονομασίες HP και HP LaserJet αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Hewlett-Packard Company.

Οι ονομασίες Microsoft® και Windows® αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Οι ονομασίες Apple® και Macintosh® αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Apple Computer, Inc.

Γενική σημείωση: Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η EPSON αποποιείται κάθε δικαιώματος στα σήματα αυτά.

Πνευματικά δικαιώματα © 2003 SEIKO EPSON CORPORATION, Ναγκάνο, Ιαπωνία.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Προειδοποιήσεις, επισημάνσεις και σημειώσεις



Προειδοποιήσεις

πρέπει να ακολουθούνται με προσοχή για την αποφυγή τραυματισμών.



Επισημάνσεις

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αποφυγή βλαβών στον εξοπλισμό σας.


Σημειώσεις

περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη λειτουργία του εκτυπωτή.

Προφυλάξεις


Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεχτικά τις παρακάτω προφυλάξεις για να εξασφαλίσετε την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του εκτυπωτή.

- ❑ Καθώς ο εκτυπωτής ζυγίζει περίπου 36 κιλά μαζί με τα αναλώσιμα προϊόντα, δεν πρέπει κανείς να προσπαθήσει να τον σηκώσει ή να τον μεταφέρει μόνος του. Ο εκτυπωτής πρέπει να μεταφέρεται από δύο άτομα που θα τον κρατούν από τα κατάλληλα σημεία, όπως φαίνεται στην εικόνα.

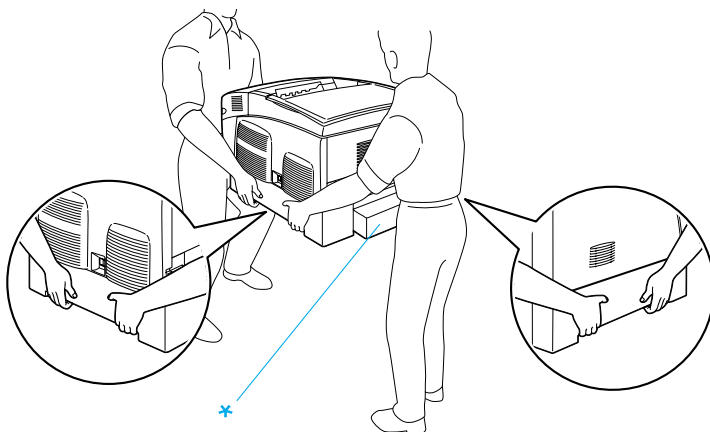

* Μη σηκώνετε τον εκτυπωτή κρατώντας τον από αυτά τα σημεία.

- ❑ Προσέξτε να μην αγγίζετε τη μονάδα τήξης, η οποία φέρει την ένδειξη CAUTION HIGH TEMPERATURE, (ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ), ή τις περιοχές γύρω από αυτή. Εάν ο εκτυπωτής έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα, η θερμοκρασία της μονάδας τήξης και των γύρω περιοχών θα είναι εξαιρετικά υψηλή.

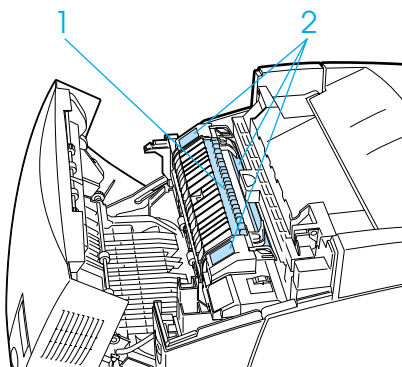

1. Μη βάζετε τα χέρια σας μέσα στη μονάδα τήξης.

2. ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

- ☐ Μη βάζετε τα χέρια σας μέσα στη μονάδα τήξης γιατί κάποια εξαρτήματα είναι αιχμηρά και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.
- ☐ Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του εκτυπωτή εκτός αν σας δίνονται σχετικές οδηγίες στον παρόντα οδηγό.
- ☐ Ποτέ μην ασκείτε δύναμη κατά την τοποθέτηση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή. Παρόλο που ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι ανθεκτικός, ενδέχεται να προκληθούν ζημιές εξαιτίας τυχόν απότομης μεταχείρισης.
- ☐ Κατά τον χειρισμό των κασετών τόνερ, να τις τοποθετείτε πάντα σε καθαρή και λεία επιφάνεια.
- ☐ Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τις κασέτες τόνερ ή να τις αποσυναρμολογήσετε. Δεν υπάρχει δυνατότητα επαναπλήρωσής τους.
- ☐ Μην αγγίζετε το τόνερ. Αποφύγετε την επαφή του τόνερ με τα μάτια σας.
- ☐ Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες κασέτες τόνερ, μονάδες φωτοαγωγού, μονάδες τήξης ή μονάδες μεταφοράς σε φωτιά καθώς υπάρχει πιθανότητα έκρηξης και τραυματισμού. Η απόρριψή τους πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- ☐ Αν το τόνερ χυθεί, σκουπίστε το με μια σκούπα και ένα φαράσι ή καθαρίστε το με ένα πανί, σαπούνι και νερό. Επειδή τα μικροσωματίδια μπορούν να προκαλέσουν φωτιά ή έκρηξη αν έρθουν σε επαφή με σπινθήρα, μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.
- ☐ Όταν μεταφέρετε μια κασέτα τόνερ από ψυχρό σε θερμό περιβάλλον, περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα πριν τη χρησιμοποιήσετε για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης λόγω υγραποίησης.

- ❑ Κατά την αφαίρεση της μονάδας φωτοαγωγού, αποφύγετε την έκθεσή της σε φως δωματίου για περισσότερο από πέντε λεπτά. Η μονάδα διαθέτει ένα φωτοευαίσθητο κύλινδρο πράσινου χρώματος. Η έκθεση στο φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κύλινδρο με αποτέλεσμα την εμφάνιση σκουρόχρωμων ή ανοιχτόχρωμων περιοχών στις εκτυπώσεις σας καθώς και την ελάττωση της διάρκειας ζωής του κυλίνδρου. Εάν είναι απαραίτητο να διατηρήσετε τη συγκεκριμένη μονάδα εκτός του εκτυπωτή για μεγάλες χρονικές περιόδους, καλύψτε την με ένα αδιαφανές ύφασμα.
- ❑ Προσέξτε να μη χαράξετε την επιφάνεια του κυλίνδρου. Τοποθετείτε πάντα τη μονάδα φωτοαγωγού σε μια καθαρή και λεία επιφάνεια, όταν την αφαιρείτε από τον εκτυπωτή. Αποφύγετε την επαφή με τον κύλινδρο, γιατί η λιπαρότητα του δέρματος μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην επιφάνειά του επηρεάζοντας την ποιότητα εκτύπωσης.
- ❑ Για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης, μην αποθηκεύετε τη μονάδα φωτοαγωγού σε χώρο άμεσα εκτεθειμένο στο φως του ήλιου, τη σκόνη, το θαλασσινό αέρα ή σε διαβρωτικά αέρια (όπως η αμμωνία). Αποφύγετε επίσης χώρους όπου σημειώνονται απότομες ή ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας ή υγρασίας.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι αποθηκεύσατε τα αναλώσιμα προϊόντα μακριά από τα παιδιά.
- ❑ Εάν προκληθεί εμπλοκή χαρτιού, μην αφήσετε το χαρτί μέσα στον εκτυπωτή. Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε πρίζες στις οποίες είναι συνδεδεμένες και άλλες συσκευές.
- ❑ Χρησιμοποιήστε μόνο πρίζες που πληρούν τις προδιαγραφές τροφοδοσίας αυτού του εκτυπωτή.

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

- ❑ Συνδέστε τον εκτυπωτή σε πρίζα που πληροί τις προδιαγραφές τροφοδοσίας αυτού του εκτυπωτή. Οι προδιαγραφές τροφοδοσίας του εκτυπωτή αναγράφονται σε μια ετικέτα που έχει επικολληθεί σε αυτόν. Αν δεν είστε σίγουροι για τις προδιαγραφές τροφοδοσίας που ισχύουν στην περιοχή σας, συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας ή την εταιρεία παροχής ηλεκτρισμού.
- ❑ Αν έχετε προβλήματα με τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα, απευθυνθείτε σε κάποιον ηλεκτρολόγο.
- ❑ Ρυθμίστε μόνο τα στοιχεία ελέγχου που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας. Η λανθασμένη ρύθμιση άλλων στοιχείων ελέγχου μπορεί να προκαλέσει βλάβη που θα απαιτεί επισκευή από κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσωπο.

Διεθνές πρόγραμμα **ENERGY STAR**[®]



Η EPSON, ως συνεργάτης του διεθνούς προγράμματος ENERGY STAR[®] έχει μεριμνήσει ώστε το προϊόν αυτό να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του προγράμματος ENERGY STAR[®] για εξοικονόμηση ενέργειας.



Το διεθνές πρόγραμμα εξοπλισμού γραφείου International ENERGY STAR[®] Office Equipment Program είναι μια εθελοντική σύμπραξη στο χώρο της βιομηχανίας υπολογιστών και εξοπλισμού γραφείου για την προώθηση προσωπικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, συσκευών fax, φωτοτυπικών μηχανημάτων και σαρωτών που είναι σχεδιασμένοι για να εξοικονομούν ενέργεια, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλεί η παραγωγή ενέργειας.


Προφυλάξεις κατά την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του εκτυπωτή

Μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή:


- ☐ Αφού ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **Ready** (Ετοιμος) στην οθόνη LCD.
- ☐ Ενώ αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας
- ☐ Ενώ αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη δεδομένων (**Data**)
- ☐ Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης

Μέρη του εκτυπωτή

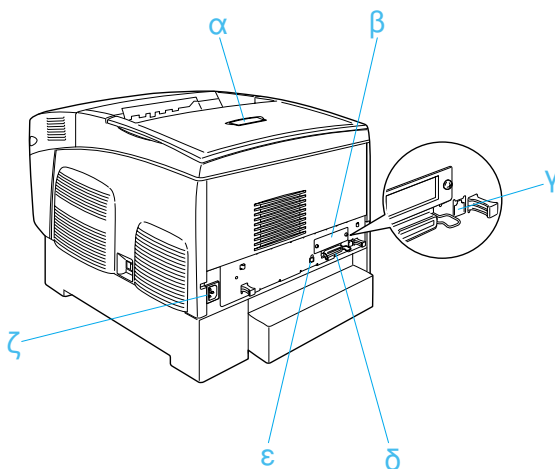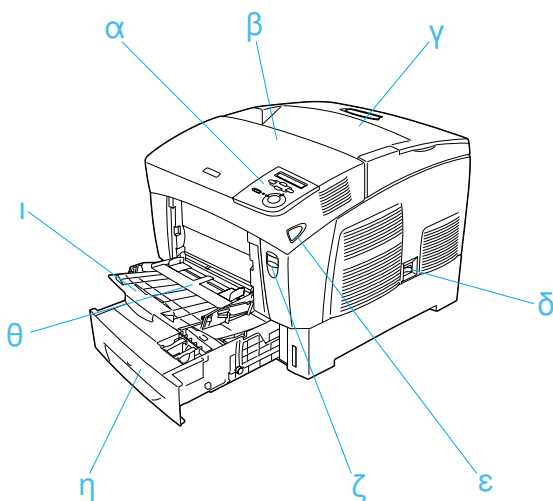

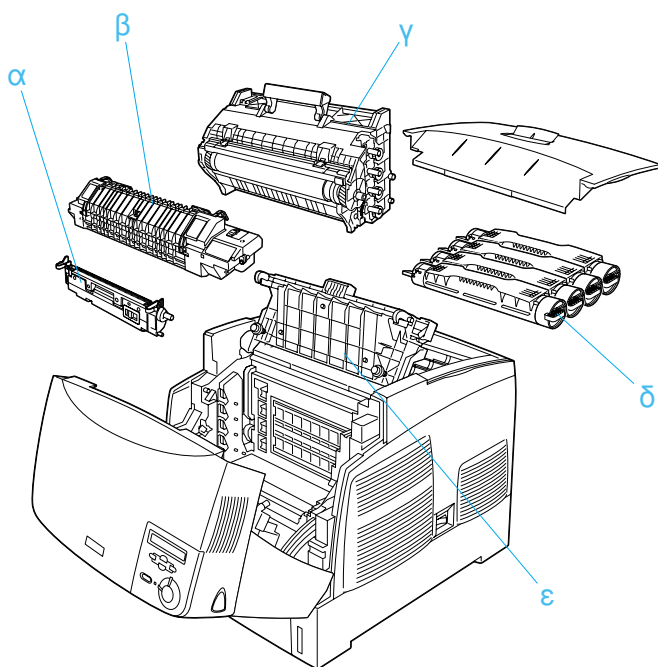

Πίνακας ελέγχου

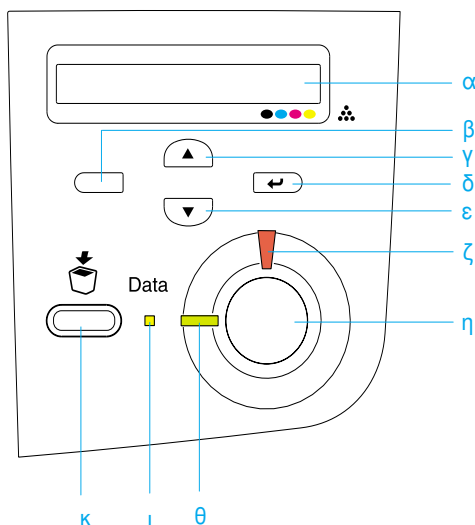

α. Οθόνη LCD

Εμφανίζει μηνύματα σχετικά με την κατάσταση του εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις των μενού του πίνακα ελέγχου.

β. Κουμπί πίσω βέλους

γ. Κουμπί πάνω βέλους

δ. Κουμπί επιλογής

ε. Κουμπί κάτω βέλους

Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να μεταβείτε στα μενού του πίνακα ελέγχου από όπου μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή και να ελέγξετε την κατάσταση των αναλώσιμων προϊόντων. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των κουμπιών, βλ. «Χρήση των μενού του πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 349.

- | | |
|---|---|
| ζ. Φωτεινή ένδειξη σφάλματος (Κόκκινη) | Ανάβει ή αναβοσβήνει όταν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα. Αναβοσβήνει αργά όταν ο εκτυπωτής δεν είναι έτοιμος. |
| η. Κουμπί έναρξης/διακοπής | Όταν ο εκτυπωτής τυπώνει, πατώντας το κουμπί αυτό σταματά η εκτύπωση. Όταν αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη σφάλματος, πατώντας το κουμπί αυτό, το σφάλμα απαλείφεται και ο εκτυπωτής επαναφέρεται σε κατάσταση ετοιμότητας. |
| θ. Φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας (Πράσινη) | Ανάβει όταν ο εκτυπωτής είναι έτοιμος να λάβει και να εκτυπώσει δεδομένα. Είναι σβηστή όταν ο εκτυπωτής δεν είναι έτοιμος. |
| ι. Φωτεινή ένδειξη δεδομένων (Data) (Κίτρινη) | Ανάβει όταν έχουν αποθηκευτεί δεδομένα εκτύπωσης στην προσωρινή μνήμη του εκτυπωτή (το τμήμα της μνήμης του εκτυπωτή που προορίζεται για τη λήψη δεδομένων) χωρίς να έχουν ακόμη εκτυπωθεί.
Αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής επεξεργάζεται δεδομένα.
Είναι σβηστή όταν δεν υπάρχουν δεδομένα στην προσωρινή μνήμη του εκτυπωτή. |
| κ. Κουμπί ακύρωσης εργασίας | Πιέστε μία φορά για να ακυρώσετε την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αυτό για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα για να διαγράψετε όλες τις εργασίες από τη μνήμη του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών που ο εκτυπωτής λαμβάνει, αποθηκεύει στη μονάδα σκληρού δίσκου ή εκτυπώνει κατά τη στιγμή που πατάτε το κουμπί. |

Πρόσθετα στοιχεία και αναλώσιμα προϊόντα

Πρόσθετα στοιχεία

Μπορείτε να αυξήσετε τις δυνατότητες του εκτυπωτή εγκαθιστώντας οποιοδήποτε από τα παρακάτω πρόσθετα στοιχεία.

- ❑ Η κασέτα χαρτιού 500 φύλλων (C12C802061) διαθέτει μία θήκη χαρτιού. Αυξάνει τη δυνατότητα τροφοδοσίας του εκτυπωτή με χαρτί μέχρι και 500 φύλλα.
- ❑ Η κασέτα χαρτιού 1.000 φύλλων (C12C802071) διαθέτει δύο θήκες χαρτιού. Αυξάνει τη δυνατότητα τροφοδοσίας του εκτυπωτή με χαρτί μέχρι και 1.000 φύλλα.
- ❑ Η μονάδα σκληρού δίσκου (C12C824061) αυξάνει τις δυνατότητες του εκτυπωτή επιτρέποντας την εκτύπωση πολύπλοκων εργασιών και εργασιών μεγάλου όγκου σε υψηλή ταχύτητα. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας), επιτρέποντας την αποθήκευση δεδομένων επικάλυψης και δεδομένων εργασίας εκτύπωσης. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εκτυπώσετε δεδομένα επικάλυψης γρήγορα και να επανεκτυπώσετε αργότερα την εργασία απευθείας από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
- ❑ Οι πρόσθετες μονάδες μνήμης αυξάνουν τη μνήμη του εκτυπωτή δίνοντάς σας τη δυνατότητα να εκτυπώνετε πολύπλοκα έγγραφα ή έγγραφα που περιέχουν πολλά γραφικά.
- ❑ Η μονάδα μνήμης ROM Adobe® PostScript® 3™ (C12C832571) εξασφαλίζει καθαρές εκτυπώσεις PostScript. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπολογιστή Macintosh που χρησιμοποιεί για τη σύνδεσή του κάρτα διασύνδεσης IEEE 1394 Type B.
- ❑ Η κάρτα διασύνδεσης IEEE 1394 Type B (C12C82391) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χρήστες Macintosh. Μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή Macintosh® που διαθέτει θύρα FireWire®.

Αναλώσιμα προϊόντα

Η διάρκεια ζωής των παρακάτω αναλώσιμων προϊόντων ελέγχεται από τον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής σας ενημερώνει όποτε χρειάζονται αντικατάσταση.

Κασέτα τόνερ (Yellow/Κίτρινο)	S050148
Κασέτα τόνερ (Magenta/Ματζέντα)	S050147
Κασέτα τόνερ (Cyan/Γαλάζιο)	S050146
Κασέτα τόνερ (Black/Μαύρο)	S050149
Μονάδα φωτοαγωγού	S051093
Μονάδα μεταφοράς	S053006
Μονάδα τήξης 120/220	S053011/S053012*

* Ο κωδικός προϊόντος διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία.

Τα ειδικά μέσα της EPSON που αναφέρονται παρακάτω σας παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης.

Χαρτί EPSON Color Laser (A4)	S041215
Χαρτί EPSON Color Laser (Letter)	S041218
Διαφάνειες EPSON Color Laser (A4)	S041175
Διαφάνειες EPSON Color Laser (Letter)	S041174



Προσοχή:

- ☐ Μην χρησιμοποιείτε άλλα μέσα EPSON, όπως τα ειδικά μέσα EPSON για εκτυπωτές ink jet, γιατί ενδέχεται να προκαλέσουν εμπλοκή χαρτιού και ζημιά στον εκτυπωτή.
- ☐ Μην χρησιμοποιείτε τα μέσα που αναφέρονται παραπάνω σε άλλους εκτυπωτές, εκτός αν καθορίζεται στην τεκμηρίωση.

Λειτουργίες του εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά λειτουργιών που συμβάλλουν στην εύκολη χρήση του και στην επίτευξη ενός σταθερού και υψηλής ποιότητας τελικού αποτελέσματος. Οι κυριότερες λειτουργίες περιγράφονται παρακάτω.

Μηχανισμός υψηλής ταχύτητας εκτύπωσης σε σειρά

Ο προηγμένος μηχανισμός εκτύπωσης σε σειρά του εκτυπωτή σας διαθέτει επεξεργασία εικόνας 400 MHz και τεχνολογία μίας σάρωσης (single-pass) που παράγει έγχρωμη και μονόχρωμη εκτύπωση στα 24 ppm (σελίδες ανά λεπτό) και 600 dpi.

Εκτύπωση διπλής όψης

Ο εκτυπωτής διαθέτει μια ενσωματωμένη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης, η οποία σας επιτρέπει να εκτυπώνετε και στις δύο πλευρές μιας σελίδας. Μπορείτε να δημιουργήσετε έγγραφα διπλής όψης με επαγγελματική ποιότητα. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να μειώσετε το κόστος και να εξοικονομήσετε πόρους.

Ως συνεργάτης του ENERGY STAR[®], η EPSON συνιστά τη λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης. Ανατρέξτε στην ενότητα που αναφέρεται στο ENERGY STAR[®] για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διεθνές πρόγραμμα ENERGY STAR[®].

Λειτουργία Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας)

Η λειτουργία Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας) σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε μια εργασία εκτύπωσης στη μονάδα σκληρού δίσκου του εκτυπωτή και να την εκτυπώσετε ξανά απευθείας από τον πίνακα ελέγχου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο για να επιβεβαιώσετε το περιεχόμενο πριν προχωρήσετε στην εκτύπωση πολλών αντιγράφων. Αν το περιεχόμενο της εργασίας εκτύπωσης είναι εμπιστευτικό, μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, ώστε να περιορίσετε την πρόσβαση στην εργασία αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Χρήση της λειτουργίας Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας)» στη σελίδα 95, αν είστε χρήστης των Windows, ή «Χρήση της λειτουργίας Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας)» στη σελίδα 157, αν είστε χρήστης Macintosh.

Σημείωση:

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας) πρέπει να έχει εγκατασταθεί μια πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου στον εκτυπωτή.

Λειτουργία HDD Form Overlay (Φόρμα επικάλυψης από μονάδα σκληρού δίσκου)

Δίνει τη δυνατότητα ταχύτερης εκτύπωσης με φόρμες επικάλυψης, επιτρέποντάς σας να αποθηκεύετε τα δεδομένα επικάλυψης στη μονάδα σκληρού δίσκου αντί στον υπολογιστή σας. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε περιβάλλον Windows. Για λεπτομέρειες, βλ. «Χρήση φόρμας επικάλυψης από τη μονάδα σκληρού δίσκου» στη σελίδα 85.

Σημείωση:

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HDD Form Overlay (Φόρμα επικάλυψης από μονάδα σκληρού δίσκου) πρέπει να έχει εγκατασταθεί μια πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου στον εκτυπωτή.

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρώματος στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή προσφέρει πολλές προκαθορισμένες ρυθμίσεις για έγχρωμη εκτύπωση, ώστε να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα εκτύπωσης για διάφορους τύπους έγχρωμων εγγράφων.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Ρύθμιση της ποιότητας εκτύπωσης» στη σελίδα 60, αν είστε χρήστης των Windows, ή «Ρύθμιση της ποιότητας εκτύπωσης» στη σελίδα 132, αν είστε χρήστης Macintosh.

Ευρύ φάσμα γραμματοσειρών

Ο εκτυπωτής διαθέτει 80 γραμματοσειρές μεταβλητού μεγέθους συμβατές με εκτυπωτές Laser-Jet και 3 γραμματοσειρές bitmap σε κατάσταση εξομίωσης LJ4 ώστε να σας παρέχει τις γραμματοσειρές που χρειάζεστε για τη δημιουργία εγγράφων επαγγελματικής ποιότητας.

Κατάσταση Toner save (Εξοικονόμηση τόνερ)

Για να μειώσετε την ποσότητα του τόνερ που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση εγγράφων, μπορείτε να κάνετε πρόχειρες εκτυπώσεις χρησιμοποιώντας την κατάσταση λειτουργίας Toner Save (Εξοικονόμηση τόνερ).

Resolution Improvement Technology (RITech) - Τεχνολογία Βελτίωσης Ανάλυσης

Η τεχνολογία βελτίωσης ανάλυσης (RITech) είναι μια τεχνολογία της EPSON που βελτιώνει την εμφάνιση των εκτυπωμένων γραμμών, κειμένων και γραφικών.

Διάφορες επιλογές εκτύπωσης


Αυτός ο εκτυπωτής σας παρέχει ποικιλία επιλογών εκτύπωσης. Μπορείτε να εκτυπώσετε τις εργασίες σας σε διάφορες μορφές ή σε διάφορους τύπους χαρτιού.

Στη συνέχεια του κεφαλαίου περιγράφονται οι διάφοροι τύποι εκτύπωσης. Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο για την εκτύπωσή σας.

Εκτύπωση διπλής όψης

«Εκτύπωση με τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης» στη σελίδα 88 (Windows)

«Εκτύπωση με τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης» στη σελίδα 152 (Macintosh)

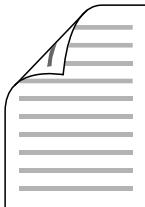

Σας επιτρέπει να εκτυπώνετε και στις δύο πλευρές του χαρτιού.


Προσαρμογή στη σελίδα

«Αλλαγή μεγέθους της εκτύπωσης» στη σελίδα 69 (Windows)

«Αλλαγή μεγέθους της εκτύπωσης» στη σελίδα 141 (Macintosh)

Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργικά συστήματα Mac OS X.

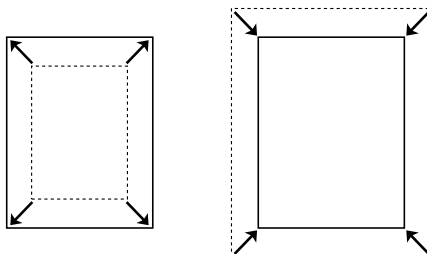


Σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε αυτόματα το έγγραφό σας ώστε να το προσαρμόσετε στο μέγεθος χαρτιού που έχετε επιλέξει.

Εκτύπωση σελίδων ανά φύλλο

«Τροποποίηση της διάταξης εκτύπωσης» στη σελίδα 72 (Windows)

«Τροποποίηση της διάταξης εκτύπωσης» στη σελίδα 142 (Macintosh)

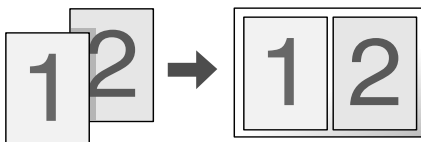

Σας επιτρέπει να εκτυπώσετε δύο ή τέσσερις σελίδες σε ένα φύλλο χαρτί.


Εκτύπωση υδατογραφήματος

«Χρήση υδατογραφήματος» στη σελίδα 74 (Windows)

«Χρήση υδατογραφήματος» στη σελίδα 145 (Macintosh)

Σημείωση:


Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργικά συστήματα Mac OS X.

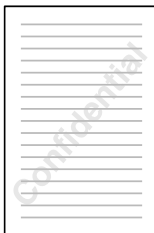

Σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα κείμενο ή μια εικόνα ως υδατογράφημα στις εκτυπώσεις σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε το χαρακτηρισμό «Εμπιστευτικό» σε σημαντικά έγγραφα.

Εκτύπωση επικάλυψης

«Χρήση επικάλυψης» στη σελίδα 79 (Windows)

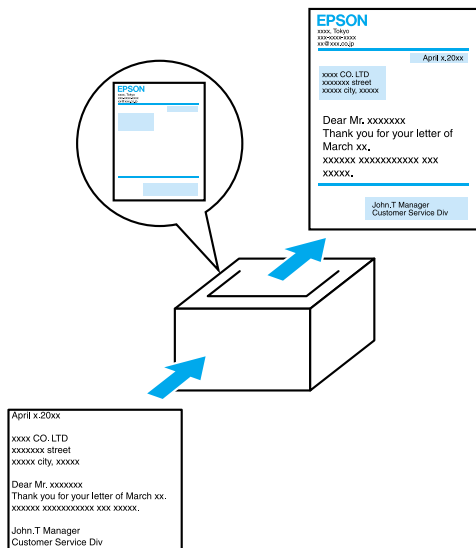

Σας επιτρέπει να ετοιμάσετε τυποποιημένες φόρμες ή πρότυπα σε μια εργασία εκτύπωσης. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις φόρμες ή τα πρότυπα ως επικάλυψη κατά την εκτύπωση άλλων εγγράφων.

Χρήση της λειτουργίας Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας)

«Εγκατάσταση της μονάδας σκληρού δίσκου» στη σελίδα 220

*«Χρήση της λειτουργίας Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας)» στη σελίδα 95
(Windows)*

*«Χρήση της λειτουργίας Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας)» στη σελίδα 157
(Macintosh)*

Σας επιτρέπει να εκτυπώνετε εργασίες που έχετε αποθηκεύσει στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή απευθείας από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Κεφάλαιο 2

Χειρισμός χαρτιού

Προέλευση χαρτιού

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους συνδυασμούς προέλευσης χαρτιού και τύπων χαρτιού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Θήκη πολλαπλών χρήσεων

Τύπος χαρτιού	Μέγεθος χαρτιού	Χωρητικότητα
Απλό χαρτί	A4, A5, B5, Letter (LT), Half-Letter (HLT), Executive (EXE), Government Legal (GLG), Legal (LGL), Government Letter (GLT), F4 Χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους: 88,9 × 139,7 χιλ. ελάχιστο 215,9 × 355,6 χιλ. μέγιστο	Μέχρι 100 φύλλα (Συνολικό πάχος δεσμίδας: μικρότερο από 10 χιλ.)
Φάκελοι	Monarch (MON), C10, DL, C5, C6, IB5	Δεσμίδα πάχους έως 10 χιλ.
Labels (Ετικέτες)	A4, Letter (LT)	Δεσμίδα πάχους έως 10 χιλ.
Χοντρό χαρτί Βάρος: 106 έως 159 γρ/μ ²	88,9 × 139,7 χιλ. ελάχιστο 215,9 × 355,6 χιλ. μέγιστο	Δεσμίδα πάχους έως 10 χιλ.
Πολύ χοντρό χαρτί Βάρος: 160 έως 216 γρ/μ ²	88,9 × 139,7 χιλ. ελάχιστο 215,9 × 355,6 χιλ. μέγιστο	Δεσμίδα πάχους έως 10 χιλ.

Χαρτί EPSON Color Laser	A4, Letter (LT)	Μέχρι 100 φύλλα (Συνολικό πάχος: μικρότερο από 10 χιλ.)
Διαφάνειες EPSON Color Laser	A4, Letter (LT)	Δεσμίδα πάχους έως 10 χιλ.

Κανονική κάτω κασέτα

Τύπος χαρτιού	Μέγεθος χαρτιού	Χωρητικότητα
Απλό χαρτί	A4, A5, B5, Executive (EXE), Letter (LT), Legal (LGL) Government Legal (GLG),	Μέχρι 500 φύλλα (Συνολικό πάχος: μικρότερο από 56 χιλ.)
Χαρτί EPSON Color Laser	A4, Letter (LT)	Μέχρι 500 φύλλα

Κασέτα χαρτιού 500 φύλλων/1000 φύλλων

Τύπος χαρτιού	Μέγεθος χαρτιού	Χωρητικότητα
Απλό χαρτί	A4, A5, B5, Letter (LT), Executive (EXE), Legal (LGL) Government Legal (GLG),	Μέχρι 500 φύλλα σε κάθε κασέτα (Συνολικό πάχος: μικρότερο από 56 χιλ.)
Χαρτί EPSON Color Laser	A4, Letter (LT)	Μέχρι 500 φύλλα σε κάθε κασέτα

Επιλογή προέλευσης χαρτιού

Μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα μια προέλευση χαρτιού ή να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να επιλέγει αυτόματα την προέλευση χαρτιού.

Μη αυτόματη επιλογή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης ή τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να επιλέξετε μια προέλευση χαρτιού μη αυτόματα.

- ☐ Χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

Εάν χρησιμοποιείτε Windows, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, κάντε κλικ στην καρτέλα **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις) και επιλέξτε την προέλευση χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα **Paper Source** (Προέλευση χαρτιού). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

Εάν χρησιμοποιείτε Macintosh, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις) και επιλέξτε την προέλευση χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα **Paper Source** (Προέλευση χαρτιού). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

- ☐ Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

Από το μενού **Setup** (Ρύθμιση) του πίνακα ελέγχου επιλέξτε **Paper Source** (Προέλευση χαρτιού) και ορίστε την προέλευση χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αυτόματη επιλογή

Εάν θέλετε να επιλέγει αυτόματα ο εκτυπωτής την προέλευση χαρτιού που περιέχει το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού, επιλέξτε **Auto Selection** (Αυτόματη επιλογή) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή **Auto** (Αυτόματα) εάν χρησιμοποιείτε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής θα αναζητήσει την προέλευση χαρτιού που περιέχει το καθορισμένο μέγεθος χαρτιού με την παρακάτω σειρά.

Τυπική διαμόρφωση:

Θήκη πολλαπλών χρήσεων
Κάτω κασέτα 1

Σημείωση:

- ❑ Εάν ρυθμίσετε το μέγεθος και την προέλευση του χαρτιού στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, αυτές οι ρυθμίσεις μπορεί να αντικαταστήσουν τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
- ❑ Εάν επιλέξετε ένα φάκελο για τη ρύθμιση μεγέθους χαρτιού, η τροφοδοσία του μπορεί να γίνει μόνο από τη θήκη πολλαπλών χρήσεων ανεξάρτητα από τη ρύθμιση προέλευσης χαρτιού.
- ❑ Μπορείτε να αλλάξετε την προτεραιότητα της θήκης πολλαπλών χρήσεων χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση MP Mode (Λειτουργία πολλαπλών χρήσεων) στο μενού Setup (Ρύθμιση) του πίνακα ελέγχου. Για λεπτομέρειες, βλ. «Setup Menu (Μενού Ρύθμιση)» στη σελίδα 369.

Με εγκατεστημένη μια πρόσθετη κασέτα χαρτιού 500 φύλλων/1000 φύλλων:


Θήκη πολλαπλών χρήσεων
Κάτω κασέτα 1
Κάτω κασέτα 2
Κάτω κασέτα 3

Σημείωση:

- ❑ Εάν ρυθμίσετε το μέγεθος και την προέλευση του χαρτιού στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, αυτές οι ρυθμίσεις μπορεί να αντικαταστήσουν τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
- ❑ Εάν επιλέξετε ένα φάκελο για τη ρύθμιση μεγέθους χαρτιού, η τροφοδοσία του μπορεί να γίνει μόνο από τη θήκη πολλαπλών χρήσεων ανεξάρτητα από τη ρύθμιση προέλευσης χαρτιού.

- ❑ *Μπορείτε να αλλάξετε την προτεραιότητα της θήκης πολλαπλών χρήσεων χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση MP Mode (Λειτουργία πολλαπλών χρήσεων) στο μενού Setup (Ρύθμιση) του πίνακα ελέγχου. Για λεπτομέρειες, βλ. «Setup Menu (Μενού Ρύθμιση)» στη σελίδα 369.*

Μη αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού

Η μη αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού είναι παρόμοια με την κανονική διαδικασία τροφοδοσίας με τη διαφορά ότι πρέπει να πατάτε το κουμπί έναρξης/διακοπής  για να εκτυπώσετε κάθε σελίδα ή κάθε εργασία εκτύπωσης. Αυτή η μέθοδος τροφοδοσίας είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ορίσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για μια σελίδα ή εργασία εκτύπωσης.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε μη αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού.


1. Ανοίξτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή με μία από τις παρακάτω μεθόδους.
 - ❑ Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε **Print** (Εκτύπωση) ή **Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας) από το μενού **File** (Αρχείο). Πρέπει επίσης να επιλέξετε **Setup** (Ρύθμιση), **Options** (Επιλογές), **Properties** (Ιδιότητες) ή κάποιο συνδυασμό των παραπάνω κουμπιών.
 - ❑ Για την πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τα Windows Me, 98, 95, XP, 2000 ή NT 4.0, κάντε κλικ στο κουμπί **Start** (Εναρξη), τοποθετήστε το δείκτη στο **Settings** (Ρυθμίσεις) και επιλέξτε **Printers** (Εκτυπωτές). Στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **EPSON AL-C4100 Advanced** και επιλέξτε **Properties** (Ιδιότητες) (στα Windows Me, 98 ή 95), **Printing Preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης) (στα Windows XP ή 2000) ή **Document Defaults** (στα Windows NT 4.0).

- ❑ Για την πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σε Macintosh, επιλέξτε **Print** (Εκτύπωση) από το μενού **File** (Αρχείο) σε οποιαδήποτε εφαρμογή ή επιλέξτε **Chooser** (Επιλογέας) από το μενού **Apple** και κάντε προηγουμένως κλικ στο εικονίδιο **AL-C4100**.
 - ❑ Για πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή 'σε περιβάλλον Mac OS X, καταχωρίστε τον εκτυπωτή στο **Print Center** (Κέντρο εκτύπωσης), επιλέξτε **Print** (Εκτύπωση) από το μενού **File** (Αρχείο) οποιασδήποτε εφαρμογής και επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.
2. Στα Windows, κάντε κλικ στην καρτέλα **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις) και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Manual Feed** (Μη αυτόματη τροφοδοσία). Σε Macintosh, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου **Manual Feed** (Μη αυτόματη τροφοδοσία) στο παράθυρο διαλόγου **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις).
Εάν θέλετε να πατάτε το κουμπί έναρξης/διακοπής ☐ πριν την εκτύπωση κάθε σελίδας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Each Page** (Μεμονωμένη σελίδα),. Διαφορετικά, θα χρειαστεί να πατήσετε το κουμπί έναρξης/διακοπής ☐ μόνο μια φορά για να ξεκινήσει η εκτύπωση.
 3. Επιλέξτε το σωστό μέγεθος χαρτιού από τη λίστα **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού).
 4. Εάν έχει ήδη τοποθετηθεί χαρτί με το επιλεγμένο μέγεθος, προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Διαφορετικά, αφαιρέστε το χαρτί που υπάρχει στη θήκη. Τοποθετήστε ένα φύλλο ή μια δεσμίδα χαρτιού του επιλεγμένου μεγέθους με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω. Προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού στο μέγεθος χαρτιού που τοποθετείτε.

Σημείωση:

Τοποθετήστε χαρτί στη θήκη πολλαπλών χρήσεων με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα κάτω. Το χαρτί στην κανονική και τις πρόσθετες κασέτες χαρτιού πρέπει να τοποθετηθεί με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα πάνω.

5. Εκτυπώστε ένα έγγραφο από την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Στην οθόνη LCD εμφανίζεται το μήνυμα Manual Feed (Μη αυτόματη τροφοδοσία) και το επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού.

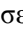Πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής  για να εκτυπώσετε. Ξεκινά η τροφοδοσία του χαρτιού και το έγγραφό σας εκτυπώνετε.


Τοποθέτηση χαρτιού

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να τοποθετήσετε χαρτί στη θήκη πολλαπλών χρήσεων και την πρόσθετη κασέτα χαρτιού. Εάν χρησιμοποιείτε ειδικά μέσα όπως διαφάνειες ή φακέλους, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Εκτύπωση σε ειδικά μέσα» στη σελίδα 49.


Θήκη πολλαπλών χρήσεων

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τοποθετήσετε χαρτί στη θήκη πολλαπλών χρήσεων.

1. Ανοίξτε τη θήκη πολλαπλών χρήσεων και τραβήξτε την προέκταση της θήκης ώστε να χωρά το μέγεθος του μέσου που πρόκειται να τοποθετήσετε.

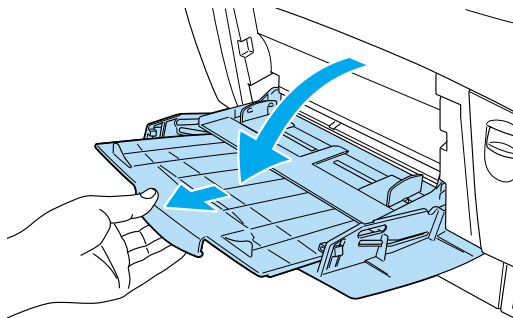

2. Τοποθετήστε μια δεσμίδα του μέσου εκτύπωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα κάτω. Μετακινήστε τους οδηγούς ώστε να εφάπτονται στη δεσμίδα.

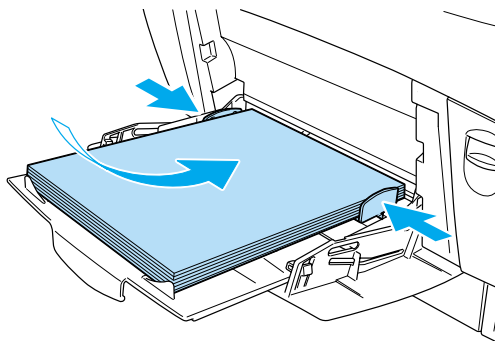

3. Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την προέλευση και το μέγεθος χαρτιού για το μέσο εκτύπωσης που έχετε τοποθετήσει μέσω του προγράμματος οδήγησης ή του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Σημείωση:

Για να εκτυπώσετε στην πίσω πλευρά ενός χαρτιού που έχει τυπωθεί προηγουμένως, χρησιμοποιήστε τη θήκη πολλαπλών χρήσεων. Η μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό.

Κανονική κάτω κασέτα και πρόσθετη κασέτα χαρτιού


Τα μεγέθη και τα είδη χαρτιού που υποστηρίζονται από τις πρόσθετες κασέτες χαρτιού είναι τα ίδια με αυτά που υποστηρίζονται από την κανονική κάτω κασέτα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Κασέτα χαρτιού 500 φύλλων/1000 φύλλων» στη σελίδα 36.

Η διαδικασία τοποθέτησης είναι η ίδια για την κανονική κάτω κασέτα και τις πρόσθετες κασέτες χαρτιού.


Εκτός από απλό χαρτί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά μέσα χαρτιού (π.χ. EPSON Color Laser) στις κασέτες χαρτιού.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τοποθετήσετε χαρτί στην κανονική κάτω θήκη ή στις πρόσθετες κασέτες χαρτιού. Στις εικόνες που ακολουθούν φαίνεται η κανονική κάτω κασέτα.

1. Τραβήξτε προς τα έξω την κασέτα χαρτιού μέχρι να σταματήσει. Ανασηκώστε την κασέτα από μπροστά και τραβήξτε την έξω από τον εκτυπωτή.

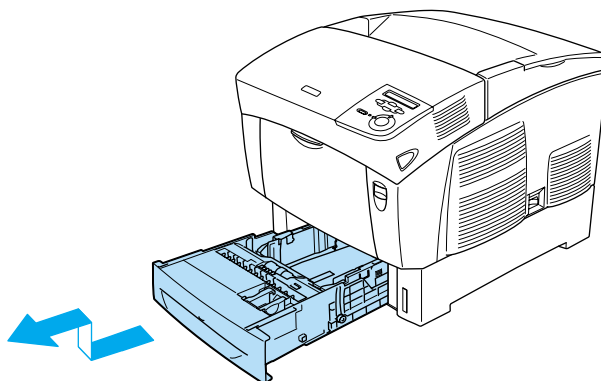

2. Μετακινήστε τους οδηγούς ανάλογα με το μέγεθος του χαρτιού που θέλετε να τοποθετήσετε. Γείρετε τον πίσω οδηγό προς τα μπρος για να τον μετακινήσετε.

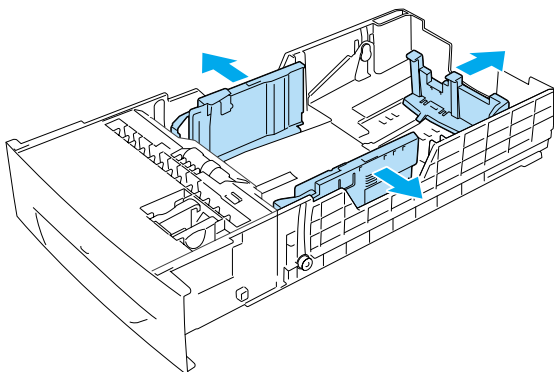


3. Για να μην κολλούν τα φύλλα μεταξύ τους, ξεφυλλίστε τη δεσμίδα. Χτυπήστε ελαφρά τη δεσμίδα σε μια σταθερή επιφάνεια για να ευθυγραμμίσετε τις άκρες της.

Σημείωση:

Εάν οι εκτυπώσεις σας είναι τσαλακωμένες ή δεν στοιβάζονται σωστά όταν χρησιμοποιείτε απλό χαρτί, δοκιμάστε να γυρίσετε ανάποδα τη δεσμίδα και να την τοποθετήσετε ξανά.



4. Τοποθετήστε τη δεσμίδα στην κασέτα ευθυγραμμίζοντας τη με την πίσω και τη δεξιά πλευρά της κασέτας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της δεσμίδας βρίσκονται κάτω από το μεταλλικό κλιπ συγκράτησης με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα πάνω.

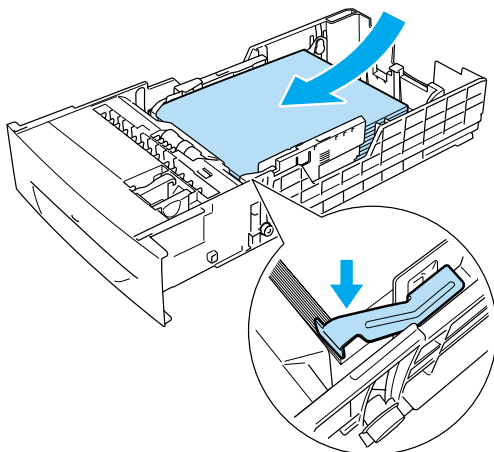


Σημείωση:

- ❑ Υπερβολική ποσότητα χαρτιού στην κασέτα ενδέχεται να προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού.


- ❑ Όταν τοποθετείτε χαρτί μεγέθους A5, τοποθετήστε τον προσαρμογέα που υπάρχει στην κασέτα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

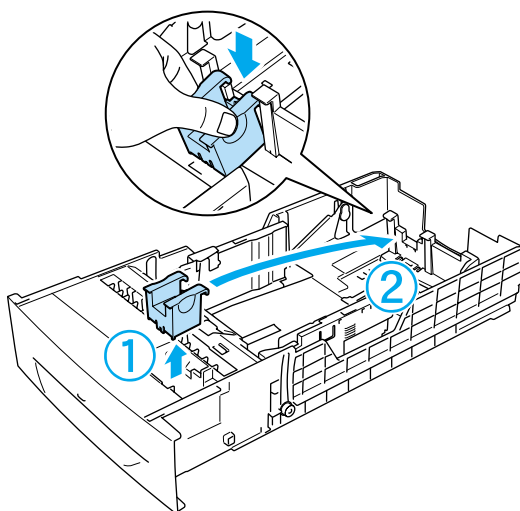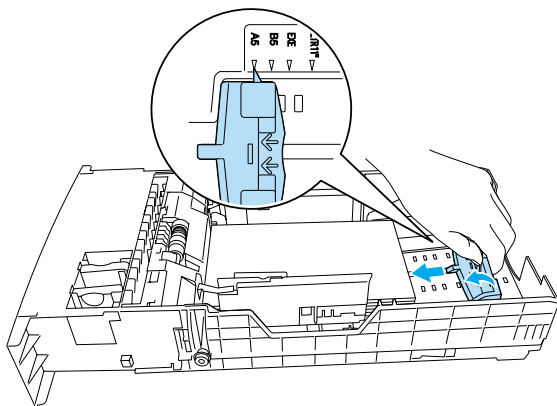

5. Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού ώστε να εφάπτονται στη δεσμίδα που τοποθετήσατε.

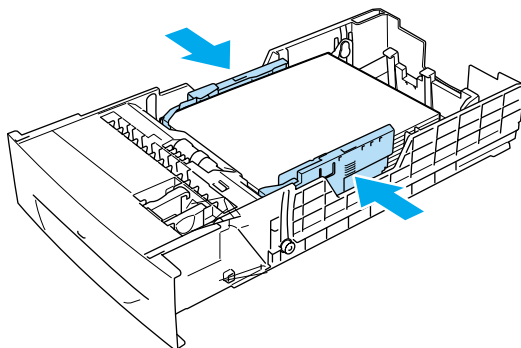

6. Τοποθετήστε την κασέτα χαρτιού στον εκτυπωτή και σπρώξτε την προς τα μέσα.

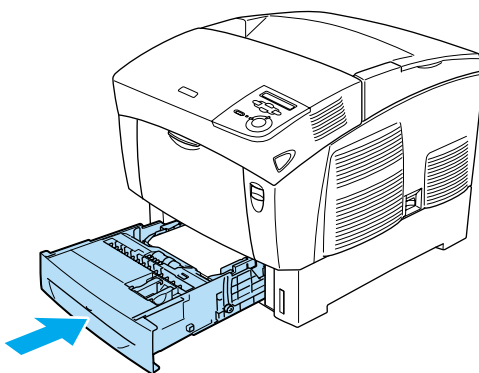


7. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να επιλέξετε τη ρύθμιση LC1 Τυφ (Τύπος κάτω κασέτας 1) ανάλογα με τον τύπο του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει. Για λεπτομέρειες, βλ. «Tray Menu (Μενού Θήκη)» στη σελίδα 364.

Σημείωση:

Εάν έχετε εγκαταστήσει την πρόσθετη κασέτα χαρτιού και τοποθετήσατε χαρτί σε αυτή, επιλέξτε τις ρυθμίσεις LC1 Type (Τύπος κάτω κασέτας 1) έως LC3 Type (Τύπος κάτω κασέτας 3) ανάλογα με τους τύπους χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.

Θήκη εξόδου

Η θήκη εξόδου βρίσκεται στο πάνω μέρος του εκτυπωτή. Επειδή το χαρτί εξάγεται από τον εκτυπωτή με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα κάτω, η θήκη αναφέρεται και ως «θήκη ανάποδης εξόδου». Η θήκη έχει χωρητικότητα 250 φύλλων. Ανασηκώστε το στήριγμα χαρτιού για να μην πέφτουν οι εκτυπώσεις έξω από τη θήκη εξόδου του εκτυπωτή.

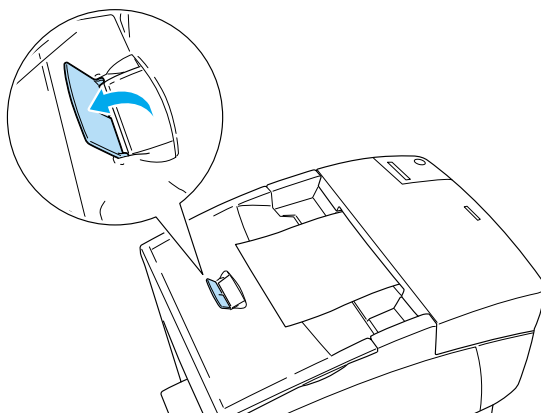

Εκτύπωση σε ειδικά μέσα

Μπορείτε να εκτυπώσετε σε ειδικά μέσα όπως χαρτί EPSON Color Laser, διαφάνειες EPSON Color Laser, χοντρό χαρτί, φακέλους και ετικέτες.

Σημείωση:

Επειδή η ποιότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης μάρκας ή τύπου μέσου μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή από τον κατασκευαστή, η EPSON δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα οποιουδήποτε τύπου μέσου. Να δοκιμάζετε πάντα δείγματα του μέσου εκτύπωσης πριν αγοράσετε μεγάλες ποσότητες ή εκτυπώσετε εργασίες μεγάλου όγκου.

Χαρτί EPSON Color Laser

Μπορείτε να τοποθετήσετε χαρτί EPSON Color Laser στις ακόλουθες προελεύσεις χαρτιού.

Θήκη πολλαπλών χρήσεων (μέχρι 100 φύλλα)
κανονική κάτω κασέτα (μέχρι 500 φύλλα)
πρόσθετη κασέτα χαρτιού (μέχρι 500 φύλλα σε κάθε κασέτα)

Διαφάνειες EPSON Color Laser

Η EPSON συνιστά τη χρήση διαφανειών EPSON Color Laser.

Σημείωση:

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση διπλής όψης σε διαφάνειες.

Οι διαφάνειες μπορούν να τοποθετηθούν μόνο στη θήκη πολλαπλών χρήσεων (δεσμίδα πάχους έως 10χι.). Όταν χρησιμοποιείτε διαφάνειες, πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις χαρτιού ως εξής:

- ❑ Ορίστε τις ρυθμίσεις στο μενού Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις) (Windows) ή στο πλαίσιο διαλόγου Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις) (Macintosh) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή όπως φαίνεται παρακάτω.

Paper Size A4 ή Letter
(Μέγεθος
χαρτιού):

Paper Source θήκη πολλαπλών χρήσεων
(Προέλευση
χαρτιού):

Paper Type Transparency (Διαφάνεια)
(Τύπος χαρτιού):

- ❑ Μπορείτε επίσης να ορίσετε αυτές τις ρυθμίσεις από το Tray (Θήκη) του πίνακα ελέγχου.


MP Tray Size A4 ή LT
(Μέγεθος στη
θήκη πολλαπλών
χρήσεων):

MP tray Type Transparency (***εξτ'εξ*)
(Τύπος στη θήκη
πολλαπλών
χρήσεων):

Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές για το χειρισμό αυτού του μέσου εκτύπωσης.

- ❑ Κρατήστε κάθε φύλλο από τις άκρες του γιατί η λιπαρότητα του δέρματος μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην εκτυπώσιμη πλευρά του φύλλου. Το λογότυπο EPSON εμφανίζεται στην εκτυπώσιμη πλευρά.

- ❑ Όταν τοποθετείτε διαφάνειες στη θήκη πολλαπλών χρήσεων, εισάγετε πρώτα τη μικρή πλευρά με την επιφάνεια εκτύπωσης στραμμένη προς τα κάτω.

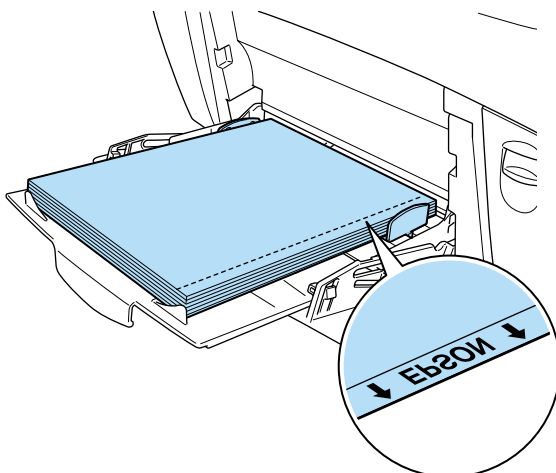

Εάν οι διαφάνειες δεν τοποθετηθούν σωστά, θα εμφανιστεί το μήνυμα Check Transparency (Ελεγχος διαφανειών) στην οθόνη LCD του εκτυπωτή. Αφαιρέστε τις διαφάνειες που είναι τοποθετημένες στη θήκη πολλαπλών χρήσεων. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τις διαφάνειες που έχουν μπλοκάρει στη θήκη πολλαπλών χρήσεων. Ανοίξτε και κλείστε το κάλυμμα Α για την απαλοιφή του μηνύματος από την οθόνη LCD του εκτυπωτή και τοποθετήστε ξανά τις διαφάνειες. Ο εκτυπωτής θα συνεχίσει την εκτύπωση από τη σελίδα που σταμάτησε όταν προκλήθηκε η εμπλοκή.

- ❑ Όταν χρησιμοποιείτε διαφάνειες, τοποθετήστε τις στη θήκη πολλαπλών χρήσεων και ορίστε για τη ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή την επιλογή Transparency (Διαφάνεια).
- ❑ Όταν έχετε ορίσει για τη ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή την επιλογή Transparency (Διαφάνεια), μην τοποθετείτε άλλους τύπους χαρτιού στον εκτυπωτή.



Προσοχή:

Τα φύλλα που μόλις εκτυπώθηκαν ενδέχεται να είναι ζεστά.

Φάκελοι

Η ποιότητα εκτύπωσης των φακέλων ενδέχεται να μην είναι κανονική γιατί τα διάφορα μέρη του φακέλου έχουν διαφορετικό πάχος. Τυπώστε έναν ή δύο φακέλους για να ελέγξετε την ποιότητα της εκτύπωσης.



Προσοχή:

Μη χρησιμοποιείτε φακέλους με παραθυράκια εκτός εάν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εκτυπωτές laser. Το πλαστικό στους περισσότερους φακέλους με παραθυράκια θα λειώσει όταν έρθει σε επαφή με τη μονάδα τήξης.

Σημείωση:


- ☐ *Ανάλογα με την ποιότητα των φακέλων, το περιβάλλον εκτύπωσης ή τη διαδικασία εκτύπωσης, οι φάκελοι ενδέχεται να τσαλακωθούν. Κάντε μία δοκιμαστική εκτύπωση πριν εκτυπώσετε πολλούς φακέλους.*
- ☐ *Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση διπλής όψης σε φακέλους.*

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται σημαντικές ρυθμίσεις που πρέπει να κάνετε όταν χρησιμοποιείτε φακέλους.

Paper Source (Προέλευση χαρτιού)	Θήκη πολλαπλών χρήσεων (δεσμίδα πάχους έως 10 χιλ.)
Ρύθμιση MP Tray Size (Μέγεθος στη θήκη πολλαπλών χρήσεων) στο μενού Tray (Θήκη)	Mon, C10, DL, C5, C6, IB5
Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή	Paper Size (Μέγεθος χαρτιού): Mon, C10, DL, C5, C6, IB5 Paper Source (Προέλευση χαρτιού): MP Tray (Θήκη πολλαπλών χρήσεων) Paper Type (Τύπος χαρτιού): Thick (Χοντρό)

Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές για το χειρισμό αυτού του μέσου εκτύπωσης.

- ❑ Τοποθετήστε τους φακέλους από τη μικρή πλευρά και με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα πάνω, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

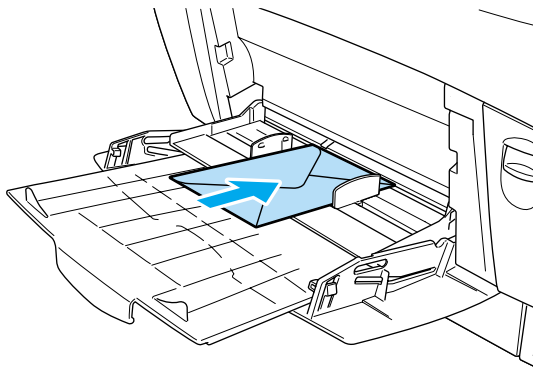

- ❑ Μη χρησιμοποιείτε φακέλους που έχουν κόλλα ή ταινία.





Προσοχή:

Βεβαιωθείτε ότι το ελάχιστο μέγεθος των φακέλων καλύπτει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Ύψος: 139,7 χιλ.

Πλάτος: 88,9 χιλ.

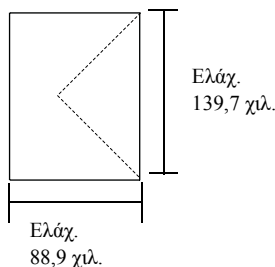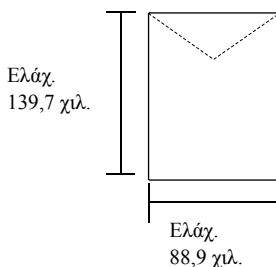

Ετικέτες

Το πάχος της δεσμίδας φύλλων με ετικέτες που μπορείτε να τοποθετείτε στη θήκη πολλαπλών χρήσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 10 χιλ. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να τοποθετήσετε ένα φύλλο με ετικέτες κάθε φορά ή να τις τοποθετήσετε μη αυτόματα.

Σημείωση:

- ☐ Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση διπλής όψης σε ετικέτες.
- ☐ Ανάλογα με την ποιότητα των ετικετών, το περιβάλλον εκτύπωσης ή τη διαδικασία εκτύπωσης, οι ετικέτες ενδέχεται να τσαλακωθούν. Κάντε μία δοκιμαστική εκτύπωση πριν εκτυπώσετε πολλές ετικέτες.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται σημαντικές ρυθμίσεις που πρέπει να κάνετε όταν χρησιμοποιείτε ετικέτες.

Paper Source (Προέλευση χαρτιού)	Θήκη πολλαπλών χρήσεων (δεσμίδα πάχους έως 10 χιλ.)
Ρύθμιση MP Tray Size (Μέγεθος στη θήκη πολλαπλών χρήσεων) στο μενού Tray (Θήκη)	A4 ή LT
Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή	Paper Size (Μέγεθος χαρτιού): A4, LT Paper Source (Προέλευση χαρτιού): MP Tray (Θήκη πολλαπλών χρήσεων) Paper Type (Τύπος χαρτιού): Labels (Ετικέτες)

Σημείωση:

- ☐ Πρέπει να χρησιμοποιείτε ετικέτες που έχουν σχεδιαστεί για εκτυπωτές laser ή φωτοτυπικά απλού χαρτιού μονόχρωμης εκτύπωσης.
- ☐ Για να εμποδίσετε την κόλλα της ετικέτας να έρθει σε επαφή με εξαρτήματα του εκτυπωτή, χρησιμοποιείτε πάντα ετικέτες που καλύπτουν τελείως το πίσω φύλλο και δεν έχουν κενά ανάμεσά τους.

- ❑ Πιέστε ένα φύλλο χαρτιού πάνω από κάθε φύλλο με ετικέτες. Εάν το χαρτί κολλήσει, μην χρησιμοποιήσετε αυτές τις ετικέτες στον εκτυπωτή.
- ❑ Μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε την επιλογή Thick (Χοντρό) ως ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού) στο μενού Setup (Ρύθμιση).
- * Όταν χρησιμοποιείτε ετικέτες πολύ μεγάλου πάχους, ορίστε για τη ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού) την επιλογή ExtraThk (Πολύ χοντρό).

Χοντρό και πολύ χοντρό χαρτί

Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται σημαντικές ρυθμίσεις που πρέπει να κάνετε όταν χρησιμοποιείτε χοντρό χαρτί (από 106 έως 162 γρ/μ²) ή πολύ χοντρό χαρτί (από 163 έως 216 γρ/μ²).

Paper Source (Προέλευση χαρτιού)	Θήκη πολλαπλών χρήσεων (δεσμίδα πάχους έως 10 χιλ.)
Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή	<p>Paper Size (Μέγεθος χαρτιού): A4, A5, B5, LT, HLT, EXE, LGL, GLG, GLT, F4</p> <p>Paper Source (Προέλευση χαρτιού): MP Tray (Θήκη πολλαπλών χρήσεων)</p> <p>Paper Type (Τύπος χαρτιού): Thick (Χοντρό) ή Extra Thick (Πολύ χοντρό)</p>

Σημείωση:

Δεν είναι δυνατή η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης σε χοντρό ή πολύ χοντρό χαρτί. Όταν θέλετε να κάνετε εκτυπώσεις διπλής όψης σε χοντρό χαρτί, ορίστε από το μενού Setup (Ρύθμιση) στον πίνακα ελέγχου τη ρύθμιση Page side (Πλευρά σελίδας) σε Back (Πίσω) ή Front (Εμπρός) και στη συνέχεια εκτυπώστε μη αυτόματα.

Διαφάνειες

Μπορείτε να τοποθετήσετε μέχρι 100 φύλλα διαφανειών στη θήκη πολλαπλών χρήσεων.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται σημαντικές ρυθμίσεις που πρέπει να κάνετε όταν χρησιμοποιείτε διαφάνειες.

Paper Source (Προέλευση χαρτιού)	Θήκη πολλαπλών χρήσεων (μέχρι 100 φύλλα)
Ρύθμιση MP Tray Size (Μέγεθος στη θήκη πολλαπλών χρήσεων) στο μενού Tray (Θήκη)	A4 ή LT
Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή	Paper Size (Μέγεθος χαρτιού): A4, LT Paper Source (Προέλευση χαρτιού): MP Tray (Θήκη πολλαπλών χρήσεων) Paper Type (Τύπος χαρτιού): Transparency (Διαφάνεια)

Τοποθέτηση χαρτιού μη τυποποιημένου μεγέθους

Μπορείτε να τοποθετήσετε χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους στη θήκη πολλαπλών χρήσεων αρκεί να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις μεγέθους:

88,9 × 139,7 χιλ. έως 215,9 × 355,6 χιλ. για τη θήκη πολλαπλών χρήσεων.

Paper Source (Προέλευση χαρτιού)	θήκη πολλαπλών χρήσεων
Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή	Paper Size (Μέγεθος χαρτιού): User Defined Size (Μέγεθος ορισμένο από το χρήστη) Paper Source (Προέλευση χαρτιού): MP Tray (Θήκη πολλαπλών χρήσεων) Paper Type (Τύπος χαρτιού): Plain (Απλό), Thick (Χοντρό) ή Extra Thick (Πολύ χοντρό)

- ❑ Εάν χρησιμοποιείτε Windows, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και επιλέξτε **User-Defined Size** (Μέγεθος ορισμένο από το χρήστη) από τη λίστα Paper Size (Μέγεθος χαρτιού) στο μενού Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις). Στο παράθυρο διαλόγου User Defined Paper Size (Μέγεθος χαρτιού οριζόμενο από το χρήστη), προσαρμόστε το πλάτος και το μήκος του χαρτιού και τις ρυθμίσεις της μονάδας ώστε να ταιριάζουν με το μη τυποποιημένο χαρτί. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK** και το μη τυποποιημένο μέγεθος χαρτιού που ορίσατε θα αποθηκευτεί.
- ❑ Εάν χρησιμοποιείτε Macintosh, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και επιλέξτε **Custom Size** (Μη τυποποιημένο μέγεθος) στο παράθυρο διαλόγου Paper Setting (Ρυθμίσεις χαρτιού). Στη συνέχεια, επιλέξτε **New** (Νέο) και προσαρμόστε το πλάτος και το μήκος του χαρτιού και τις ρυθμίσεις των περιθωρίων ώστε να ταιριάζουν με το μη τυποποιημένο χαρτί. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα της ρύθμισης και κάντε κλικ στο **OK** για να αποθηκευτεί το μη τυποποιημένο μέγεθος χαρτιού.
- ❑ Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή όπως περιγράφεται παραπάνω, κάντε αυτή τη ρύθμιση από το μενού Printing (Εκτύπωση) του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέγοντας **CTM** (Μη τυποποιημένο) ως ρύθμιση για το μέγεθος της σελίδας.

Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό του εκτυπωτή

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ πολλών ρυθμίσεων για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα με τον εκτυπωτή σας. Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή περιλαμβάνει επίσης το βοηθητικό πρόγραμμα EPSON Status Monitor 3, στο οποίο μπορείτε να μεταβείτε από το μενού Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα). Το EPSON Status Monitor 3 σας επιτρέπει να ελέγχετε την κατάσταση του εκτυπωτή. Βλ. «Εποπτεία του εκτυπωτή με χρήση του EPSON Status Monitor 3» στη σελίδα 104 για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή

Μπορείτε να μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή απευθείας από οποιαδήποτε εφαρμογή, από το λειτουργικό σύστημα των Windows.

Οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή που γίνονται από πολλές εφαρμογές των Windows αντικαθιστούν τις ρυθμίσεις που ενεργοποιούνται με πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή μέσα από το λειτουργικό σύστημα. Επομένως, θα πρέπει να μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή μέσα από την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, ώστε να είστε βέβαιοι ότι θα έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε.

Σημείωση:

Η ηλεκτρονική βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

- ❑ Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε **Print** (Εκτύπωση) ή **Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας) από το μενού **File** (Αρχείο). Πρέπει επίσης να επιλέξετε **Setup** (Ρύθμιση), **Options** (Επιλογές), **Properties** (Ιδιότητες) ή κάποιο συνδυασμό των παραπάνω κουμπιών.
- ❑ Για πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τα Windows, κάντε κλικ στο κουμπί **Start** (Εναρξη), επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια **Printers** (Εκτυπωτές). Στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **EPSON AL-C4100 Advanced** και επιλέξτε **Properties** (Ιδιότητες) (στα Windows Me, 98 ή 95), **Printing Preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης) (στα Windows XP ή 2000) ή **Document Defaults** (Προεπιλογές εγγράφου) (στα Windows NT 4.0).

Αλλαγή των ρυθμίσεων του εκτυπωτή

Ρύθμιση της ποιότητας εκτύπωσης

Μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα της εκτύπωσης κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, μπορείτε να ρυθμίσετε την εκτύπωση είτε επιλέγοντας από μία λίστα με προκαθορισμένες ρυθμίσεις είτε προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις.

Επιλογή της ποιότητας της εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Automatic

Μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα της εκτύπωσης για να βελτιώσετε την ταχύτητα ή την ανάλυση. Υπάρχουν δύο επίπεδα εκτύπωσης, 300 dpi και 600 dpi. Το επίπεδο των 600 dpi παρέχει εκτύπωση ακριβείας και υψηλής ποιότητας, αλλά απαιτεί περισσότερη μνήμη και επιβραδύνει την ταχύτητα της εκτύπωσης.


Όταν έχει επιλεγεί το κουμπί **Automatic** (Αυτόματη) στο μενού **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις), το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ορίζει όλες τις λεπτομερείς ρυθμίσεις σύμφωνα με τη ρύθμιση χρώματος που επιλέγετε. Οι μόνες ρυθμίσεις που θα χρειαστεί να κάνετε είναι το χρώμα και η ανάλυση. Στις περισσότερες εφαρμογές μπορείτε να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις όπως το μέγεθος και ο προσανατολισμός του χαρτιού.

Σημείωση:

Η ηλεκτρονική βοήθεια σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις).

2. Κάντε κλικ στο κουμπί **Automatic** (Αυτόματη). Στη συνέχεια ορίστε με τη ράβδο κύλισης την ανάλυση εκτύπωσης που θέλετε ανάμεσα στο επίπεδο **Fast** (Γρήγορη) (300 dpi) και στο επίπεδο **Fine** (Καλή) (600 dpi).

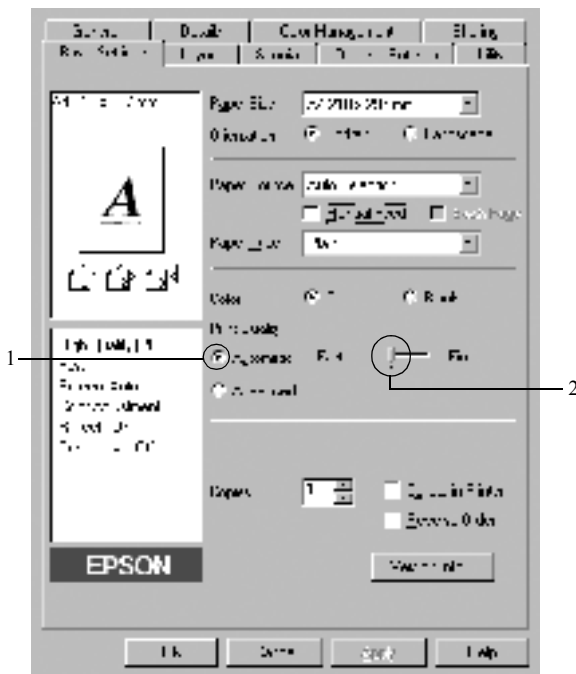

3. Πατήστε **OK** για να δεχθείτε τη ρύθμιση.

Σημείωση:


Εάν η εκτύπωση δεν γίνει με επιτυχία ή εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος που αφορά τη μνήμη, επιλέξτε χαμηλότερη ανάλυση για να μπορέσετε να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Χρήση των προκαθορισμένων ρυθμίσεων

Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις παρέχονται για να σας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις για ένα συγκεκριμένο είδος εκτύπωσης, όπως παρουσιάσεις ή εικόνες που λαμβάνονται με βίντεο ή ψηφιακή κάμερα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις.

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις).
2. Επιλέξτε το κουμπί **Advanced** (Σύνθετες ρυθμίσεις).
Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις εμφανίζονται στη λίστα δεξιά από το κουμπί **Automatic** (Αυτόματη).

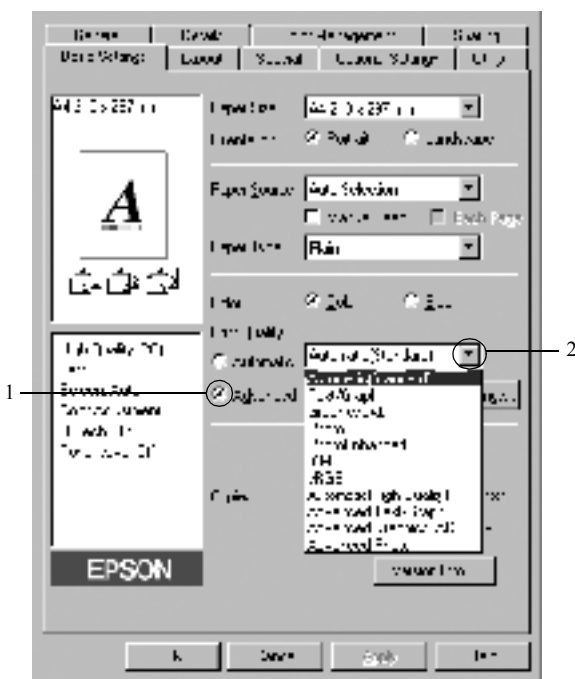

Σημείωση:

Η παραπάνω οθόνη εμφανίζεται στα Windows Me, 98 και 95.

3. Επιλέξτε την καταλληλότερη ρύθμιση από τη λίστα ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου ή της εικόνας που θέλετε να εκτυπώσετε.

Όταν επιλέγετε μια προκαθορισμένη ρύθμιση, άλλες ρυθμίσεις όπως οι ρυθμίσεις Printing Mode (Λειτουργία εκτύπωσης), Resolution (Ανάλυση), Screen (Οθόνη) και Color Management (Διαχείριση χρωμάτων) ορίζονται αυτόματα. Οι αλλαγές εμφανίζονται στη λίστα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις αριστερά από το μενού Basic Settings (Βασικές Ρυθμίσεις).

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή περιλαμβάνει τις παρακάτω προκαθορισμένες ρυθμίσεις:

Automatic (Standard) [Αυτόματα (Κανονική)]

Κατάλληλη για κανονική εκτύπωση, ειδικά φωτογραφιών.

Text/Graph (Κείμενο/Γράφημα)

Κατάλληλη για εκτύπωση εγγράφων που περιέχουν κείμενο και γραφήματα, όπως τα έγγραφα παρουσιάσεων.

Graphic/CAD (Γραφικά/CAD)

Κατάλληλη για εκτύπωση γραφικών και διαγραμμάτων.

Photo (Φωτογραφία)

Κατάλληλη για εκτύπωση φωτογραφιών.

PhotoEnhance4

Κατάλληλη για εκτύπωση εικόνων που καταγράφηκαν με βίντεο ή ψηφιακή κάμερα και εικόνων που έχουν σαρωθεί. Η λειτουργία EPSON PhotoEnhance4 ρυθμίζει αυτόματα την αντίθεση, τον κορεσμό και τη φωτεινότητα των αρχικών δεδομένων της εικόνας για τη δημιουργία εκτυπώσεων με εντονότερα χρώματα και μεγαλύτερη ευκρίνεια.

Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τα αρχικά δεδομένα της εικόνας.

ICM (Εκτός από τα Windows NT 4.0)

Το ICM σημαίνει Image Color Matching (Ταίριασμα χρωμάτων εικόνας). Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τα χρώματα της εκτύπωσης ώστε να συμφωνούν με τα χρώματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

sRGB

Όταν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό που υποστηρίζει sRGB, ο εκτυπωτής εκτελεί πριν από την εκτύπωση τη λειτουργία Image Color Matching (Ταίριασμα χρωμάτων εικόνας) με το συγκεκριμένο εξοπλισμό. Για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός σας υποστηρίζει sRGB, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Automatic (High Quality) [Αυτόματη (Υψηλή ποιότητα)]

Κατάλληλη για εκτύπωση εγγράφων υψηλής ποιότητας.

Advanced Text/Graph (Σύνθετο κείμενο/γράφημα)

Κατάλληλη για υψηλής ποιότητας εκτύπωση εγγράφων παρουσιάσεων που περιέχουν κείμενο και γραφήματα.

Advanced Graphic/CAD (Σύνθετα γραφικά/CAD)

Κατάλληλη για εκτύπωση γραφικών, διαγραμμάτων και φωτογραφιών υψηλής ποιότητας.

Advanced Photo (Σύνθετη φωτογραφία)

Κατάλληλη για εκτύπωση φωτογραφιών υψηλής ποιότητας που έχουν σαρωθεί και εικόνων που έχουν ληφθεί ψηφιακά.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης


Εάν χρειαστεί να αλλάξετε λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις).
2. Κάντε κλικ στο κουμπί **Advanced** (Σύνθετες ρυθμίσεις) και επιλέξτε **More Settings** (Περισσότερες ρυθμίσεις).
3. Επιλέξτε **Color** (Εγχρωμη) ή **Black** (Ασπρόμαυρη) για τη ρύθμιση Color (Χρώμα). Στη συνέχεια επιλέξτε την ανάλυση εκτύπωσης που θέλετε μεταξύ 300 dpi και 600 dpi με τη ράβδο κύλισης Resolution (Ανάλυση).

Σημείωση:

Κατά τον ορισμό των άλλων ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με κάθε ρύθμιση.

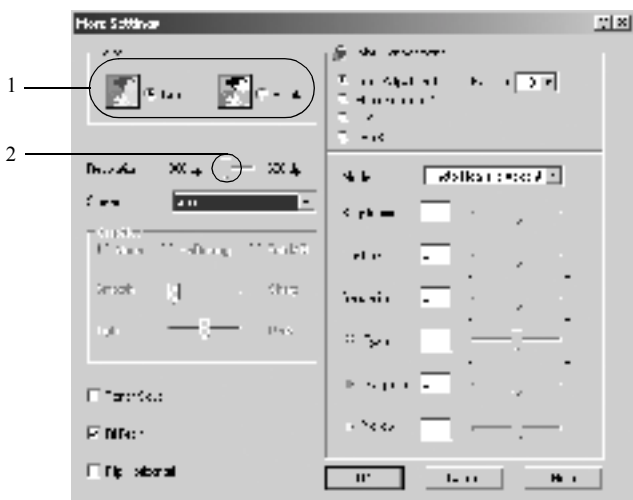


Σημείωση:

Η παραπάνω οθόνη εμφανίζεται στα Windows Me, 98 και 95.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** για να ισχύσουν οι ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο μενού Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις).

Αποθήκευση των ρυθμίσεων

Για να αποθηκεύσετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί **Advanced** (Σύνθετες ρυθμίσεις) και επιλέξτε **Save Settings** (Αποθήκευση ρυθμίσεων) στο μενού Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Custom Settings (Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις).

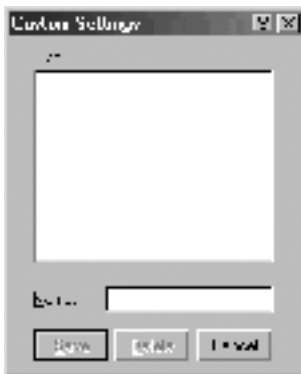

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στο πλαίσιο Name (Όνομα) και επιλέξτε **Save** (Αποθήκευση). Οι ρυθμίσεις θα εμφανιστούν στη λίστα δεξιά από το κουμπί **Automatic** (Αυτόματη) στο μενού Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις).

Σημείωση:

- ☐ Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα μιας προκαθορισμένης ρύθμισης για τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.

- ❑ Για να διαγράψετε μια προσαρμοσμένη ρύθμιση, κάντε κλικ στο κουμπί **Advanced** (Σύνθετες ρυθμίσεις) και επιλέξτε **Save Settings** (Αποθήκευση ρυθμίσεων) στο μενού **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις). Επιλέξτε τη ρύθμιση στο παράθυρο διαλόγου **Custom Settings** (Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις) και στη συνέχεια πατήστε **Delete** (Διαγραφή).
- ❑ Δεν είναι δυνατή η διαγραφή προκαθορισμένων ρυθμίσεων.


Εάν αλλάζετε οποιαδήποτε ρύθμιση στο παράθυρο διαλόγου **More Settings** (Περισσότερες ρυθμίσεις) όταν έχει επιλεγεί μία προσαρμοσμένη ρύθμιση από τη λίστα **Advanced Settings** (Σύνθετες ρυθμίσεις) στο μενού **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις), τότε στη λίστα επιλέγεται η ρύθμιση **Custom Settings** (Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις). Η προσαρμοσμένη ρύθμιση που είχε επιλεγεί προηγουμένως δεν επηρεάζεται από αυτή την αλλαγή. Για να επιστρέψετε στην προσαρμοσμένη ρύθμιση, αρκεί να την επιλέξετε ξανά από τη λίστα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Αλλαγή μεγέθους της εκτύπωσης

Μπορείτε κατά την εκτύπωση να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση του εγγράφου.

Για να αλλάξετε αυτόματα το μέγεθος των σελίδων ώστε να ταιριάζουν με το χαρτί εξόδου


1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Layout (Διάταξη).
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Zoom Options (Επιλογές ζουμ). Στη συνέχεια επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε από την αναπτυσσόμενη λίστα Output Paper (Χαρτί εξόδου). Η σελίδα θα εκτυπωθεί έτσι ώστε να ταιριάζει με το χαρτί που επιλέξατε.

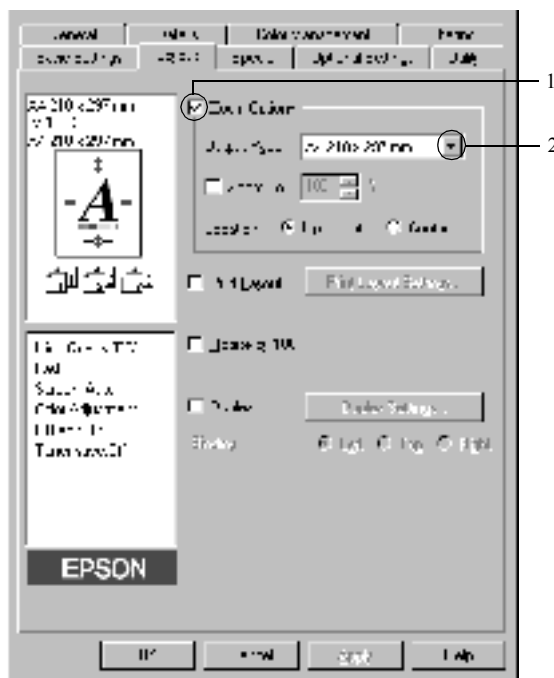

3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Upper Left** (Πάνω αριστερά) (για να εκτυπωθεί μια εικόνα της σελίδας σε σμίκρυνση στην επάνω αριστερή γωνία του χαρτιού) ή στο κουμπί **Center** (Κέντρο) (για να εκτυπωθεί μια εικόνα της σελίδας σε σμίκρυνση στο κέντρο) για τη ρύθμιση Location (Θέση).
4. Πατήστε **OK** για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.

Για να αλλάξετε το μέγεθος των σελίδων κατά ένα καθορισμένο ποσοστό

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Layout** (Διάταξη).
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Zoom Options** (Επιλογές ζουμ).
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Zoom To** (Ποσοστό ζουμ).
Στη συνέχεια καθορίστε το ποσοστό μεγέθυνσης στο πλαίσιο.

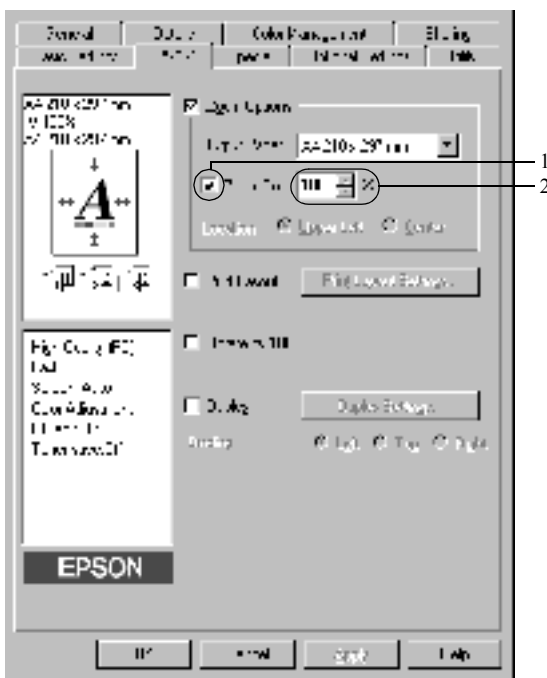

Σημείωση:

Το ποσοστό μπορεί να οριστεί ανάμεσα στο 50% και το 200%, σε πολλαπλάσια του 1%.


4. Πατήστε ΟΚ για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.

Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα Output Paper (Χαρτί εξόδου) το μέγεθος χαρτιού που θα εκτυπωθεί.


Τροποποίηση της διάταξης εκτύπωσης

Ο εκτυπωτής σας μπορεί να εκτυπώσει δύο ή τέσσερις σελίδες σε ένα φύλλο χαρτιού και ορίζει τη σειρά εκτύπωσης αλλάζοντας αυτόματα το μέγεθος κάθε σελίδας ώστε να ταιριάζει με το καθορισμένο μέγεθος του χαρτιού. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε έγγραφα με πλαίσιο.

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Layout** (Διάταξη).
2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου **Print Layout** (Διάταξη εκτύπωσης) και επιλέξτε **Print Layout Settings** (Ρυθμίσεις διάταξης εκτύπωσης). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Print Layout Settings** (Ρυθμίσεις διάταξης εκτύπωσης).

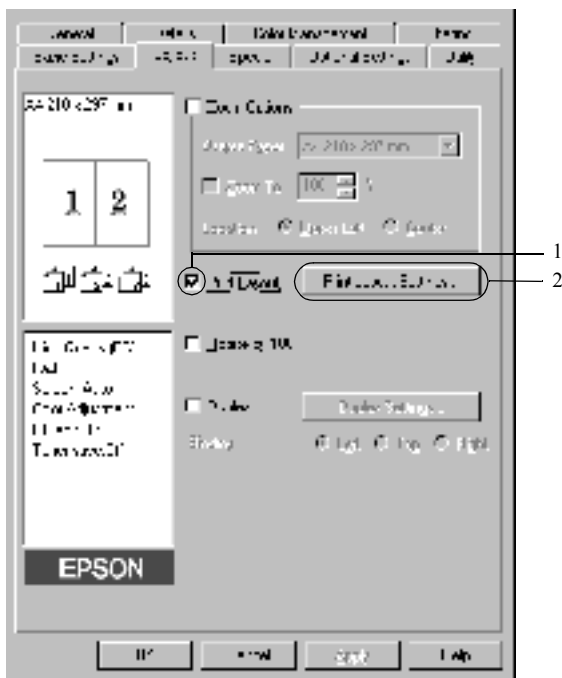

- Επιλέξτε τον αριθμό των σελίδων που θέλετε να εκτυπώσετε σε ένα φύλλο χαρτιού. Στη συνέχεια επιλέξτε τη σειρά με την οποία θα εκτυπώνονται οι σελίδες σε κάθε φύλλο.

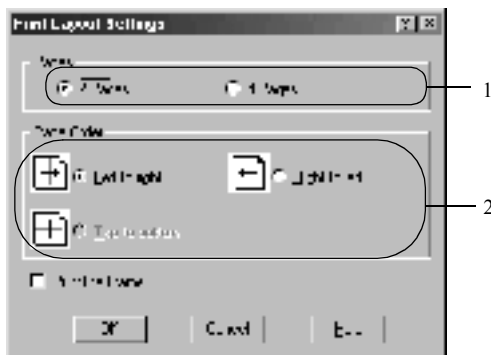

- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Print the Frame** (Εκτύπωση πλαισίου) εάν θέλετε να εκτυπωθεί ένα πλαίσιο γύρω από τις σελίδες.

Σημείωση:


Οι επιλογές για τη ρύθμιση *Page Order* (Σειρά σελίδων) εξαρτώνται από τον αριθμό των σελίδων που επιλέξατε παραπάνω και τον προσανατολισμό (*Portrait*/Κατακόρυφο ή *Landscape*/Οριζόντιο) του χαρτιού, τον οποίο επιλέξατε στο μενού *Basic Settings* (Βασικές ρυθμίσεις).

- Πατήστε **OK** για να αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο μενού *Layout* (Διάταξη).


Χρήση υδατογραφήματος

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε ένα υδατογράφημα στο έγγραφό σας. Στο παράθυρο διαλόγου Watermark (Υδατογράφημα), μπορείτε είτε να επιλέξετε από μια λίστα με προκαθορισμένα υδατογραφήματα είτε να δημιουργήσετε ένα πρωτότυπο υδατογράφημα με κείμενο ή με ένα bitmap. Το παράθυρο διαλόγου Watermark (Υδατογράφημα) σας επιτρέπει επίσης να κάνετε διάφορες λεπτομερείς ρυθμίσεις για τα υδατογραφήματα. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος, την ένταση και τη θέση του υδατογραφήματος.

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Special** (Ειδικές ρυθμίσεις).
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Watermark** (Υδατογράφημα). Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί **Watermark Settings** (Ρυθμίσεις υδατογραφήματος). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Watermark (Υδατογράφημα).

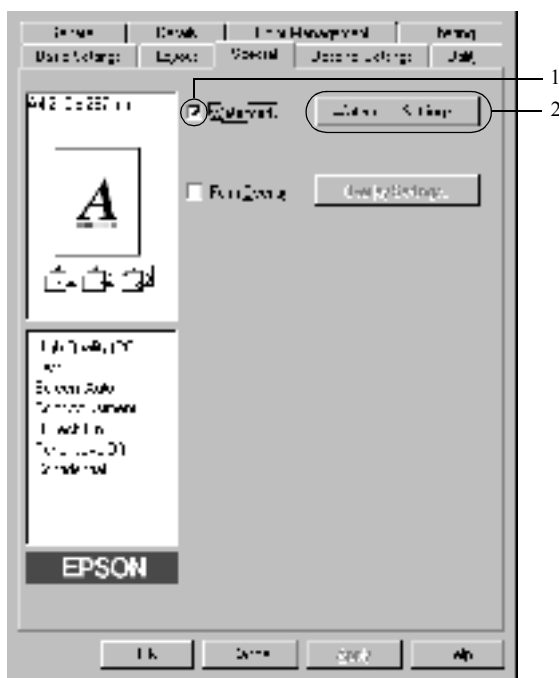

- Επιλέξτε ένα υδατογράφημα από την αναπτυσσόμενη λίστα Watermark Name (Όνομα υδατογραφήματος). Στη συνέχεια επιλέξτε το χρώμα από την αναπτυσσόμενη λίστα Color (Χρώμα).

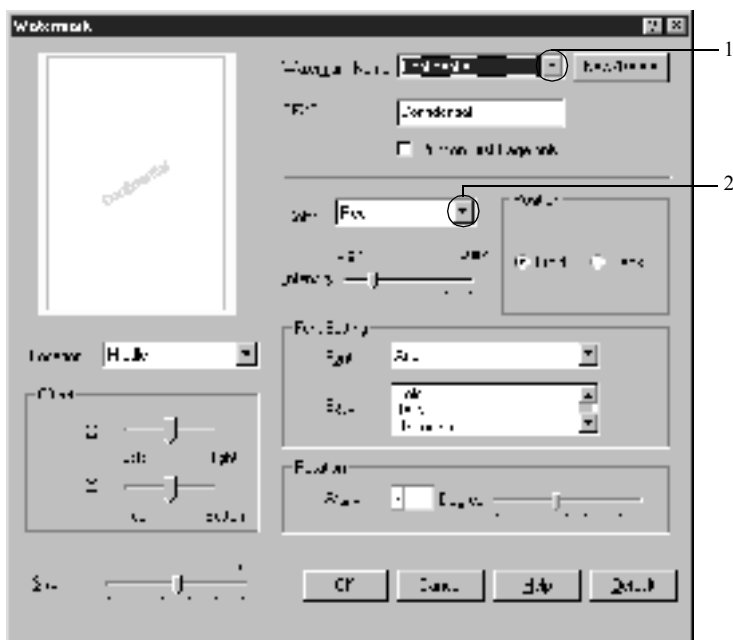

- Ρυθμίστε την ένταση του υδατογραφήματος με τη ράβδο κύλισης Intensity (Ένταση).
- Επιλέξτε **Front** (Εμπρός) (για να εκτυπωθεί το υδατογράφημα στο πρώτο πλάνο του εγγράφου) ή **Back** (Πίσω) (για να εκτυπωθεί το υδατογράφημα στο φόντο του εγγράφου) για τη ρύθμιση Position (Θέση).
- Επιλέξτε το σημείο της σελίδας όπου θέλετε να εκτυπωθεί το υδατογράφημα από την αναπτυσσόμενη λίστα Location (Σημείο).
- Ρυθμίστε την οριζόντια ή κάθετη θέση όφσετ.


8. Ρυθμίστε το μέγεθος του υδατογραφήματος με τη ράβδο κύλισης **Size** (Μέγεθος).
9. Πατήστε **OK** για να αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο μενού **Special** (Ειδικές ρυθμίσεις).

Δημιουργία νέου υδατογραφήματος


Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο υδατογράφημα με τον εξής τρόπο:

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Special** (Ειδικές ρυθμίσεις).
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Watermark** (Υδατογράφημα).
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Watermark Settings** (Ρυθμίσεις υδατογραφήματος). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Watermark** (Υδατογράφημα).

4. Επιλέξτε **New/Delete** (Δημιουργία/Διαγραφή). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου User Defined Watermarks (Υδατογραφήματα ορισμένα από το χρήστη).

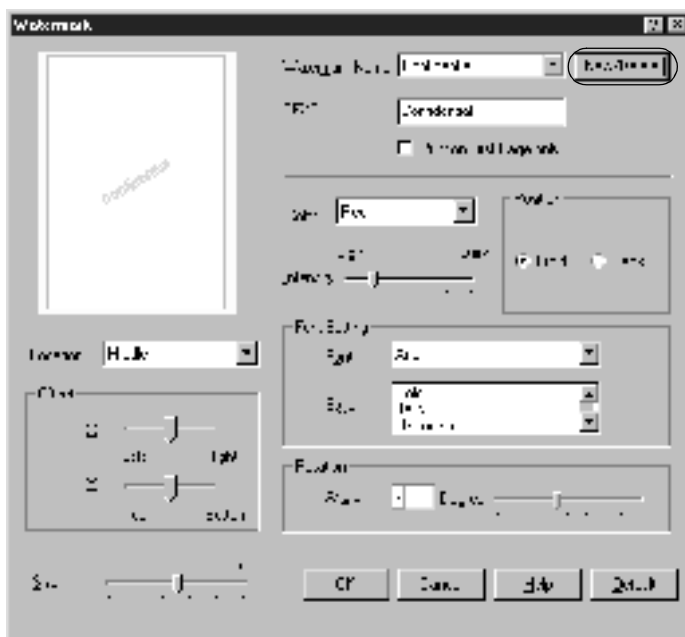

5. Επιλέξτε **Text** (Κείμενο) ή **BMP** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο υδατογράφημα στο πλαίσιο **Name** (Όνομα).

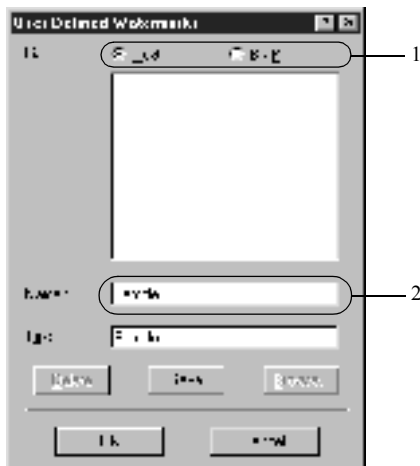

Σημείωση:

*Αυτή η οθόνη εμφανίζεται όταν επιλέγετε το κουμπί **Text** (Κείμενο).*

6. Εάν επιλέξετε **Text** (Κείμενο), πληκτρολογήστε το κείμενο του υδατογραφήματος στο πλαίσιο **Text** (Κείμενο). Εάν επιλέξετε **BMP**, κάντε κλικ στο κουμπί **Browse** (Αναζήτηση), επιλέξτε το αρχείο BMP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
7. Κάντε κλικ στο κουμπί **Save** (Αποθήκευση). Το υδατογράφημα θα εμφανιστεί στο πλαίσιο λίστας.
8. Επιλέξτε **OK** για να καταχωρηθούν οι νέες ρυθμίσεις του υδατογραφήματος.

Σημείωση:

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 10 υδατογραφήματα.

Χρήση επικάλυψης

Το παράθυρο διαλόγου Overlay Settings (Ρυθμίσεις επικάλυψης) σάς επιτρέπει να ετοιμάσετε τυποποιημένες φόρμες ή πρότυπα, τα οποία μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε ως επικάλυψη κατά την εκτύπωση άλλων εγγράφων. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη για τη δημιουργία εταιρικών επιστολόχαρτων ή τιμολογίων.

Σημείωση:


Η λειτουργία επικάλυψης είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί High Quality (Printer) [Υψηλή ποιότητα (Εκτυπωτής)] για τη ρύθμιση Graphic Mode (Κατάσταση γραφικών) στο παράθυρο διαλόγου Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις) από το μενού Optional Settings (Προαιρετικές ρυθμίσεις).

Δημιουργία επικάλυψης


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε ένα αρχείο φόρμας επικάλυψης.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε και δημιουργήστε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως επικάλυψη.
2. Όταν το αρχείο είναι έτοιμο να αποθηκευτεί ως επικάλυψη, επιλέξτε **Print** (Εκτύπωση) ή **Print Setup** (Ρύθμιση εκτύπωσης) από το μενού **File** (Αρχείο) της εφαρμογής. Στη συνέχεια επιλέξτε **Printer** (Εκτυπωτής), **Setup** (Ρύθμιση), **Options** (Επιλογές), **Properties** (Ιδιότητες) ή κάποιο συνδυασμό των παραπάνω κουμπιών, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Special** (Ειδικές ρυθμίσεις).


4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Form Overlay (Φόρμα επικάλυψης) και κάντε κλικ στο κουμπί Overlay Settings (Ρυθμίσεις επικάλυψης). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Overlay Settings (Ρυθμίσεις επικάλυψης).

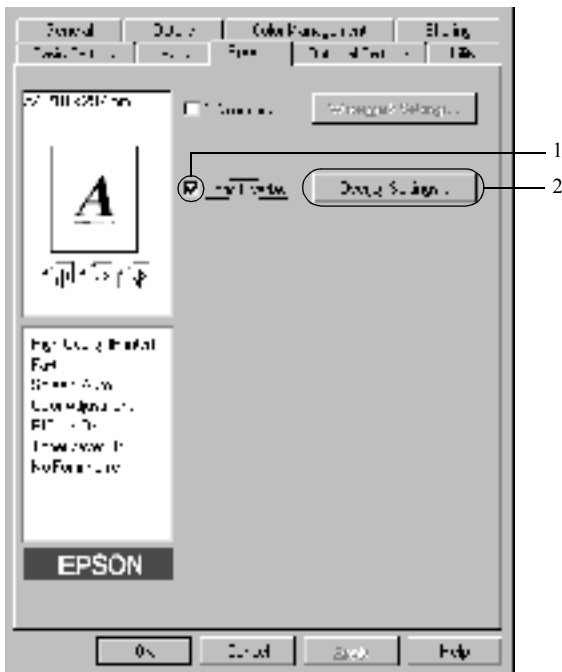


5. Κάντε κλικ στο κουμπί **Create Overlay Data** (Δημιουργία δεδομένων επικάλυψης) και στη συνέχεια επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Form Settings** (Ρυθμίσεις φόρμας).

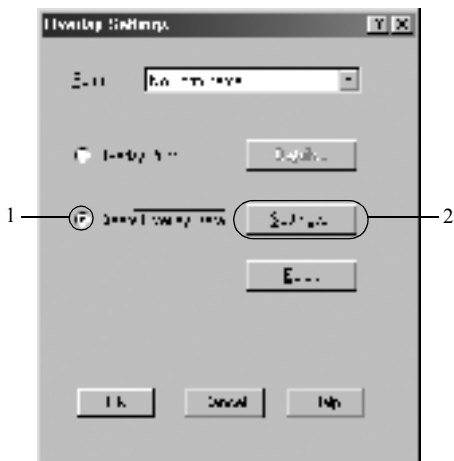

6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Use Form Name** (Χρήση ονόματος φόρμας). Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί **Add Form Name** (Προσθήκη ονόματος φόρμας). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Add Form** (Προσθήκη φόρμας).

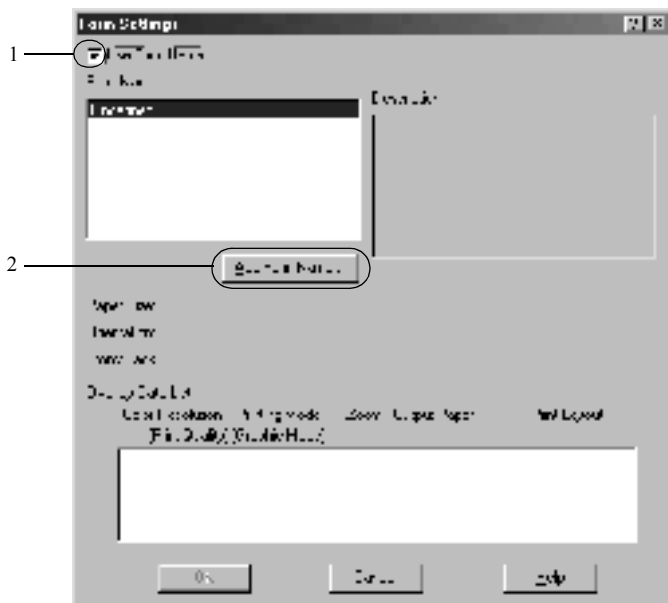

7. Πληκτρολογήστε το όνομα της φόρμας στο πλαίσιο **Form Name** (Όνομα φόρμας) και την περιγραφή της στο πλαίσιο **Description** (Περιγραφή).

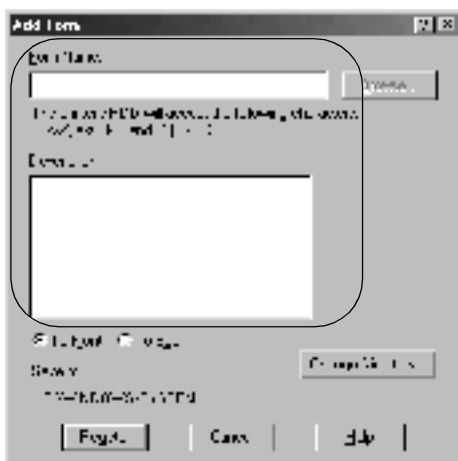


8. Κάντε κλικ στο κουμπί **To Front** (Προς τα εμπρός) ή **To Back** (Προς τα πίσω) για να ορίσετε αν η επικάλυψη θα εκτυπωθεί στο φόντο ή στο πρώτο πλάνο του εγγράφου.
9. Κάντε κλικ στο κουμπί **Register** (Καταχώρηση) για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου **Form settings** (Ρυθμίσεις φόρμας).
10. Πατήστε **OK** στο παράθυρο διαλόγου **Form Settings** (Ρυθμίσεις φόρμας).
11. Πατήστε **OK** στο παράθυρο διαλόγου **Overlay Settings** (Ρυθμίσεις επικάλυψης).
12. Εκτυπώστε το αρχείο που αποθηκεύτηκε ως αρχείο δεδομένων επικάλυψης. Μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε είδος αρχείου ως επικάλυψη. Τα δεδομένα της επικάλυψης έχουν δημιουργηθεί.

Εκτύπωση με επικάλυψη

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο με δεδομένα επικάλυψης.

1. Ανοίξτε το αρχείο που θα εκτυπωθεί με δεδομένα επικάλυψης.
2. Μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανοίξτε το μενού File (Αρχείο) και επιλέξτε Print (Εκτύπωση) ή Print Setup (Ρύθμιση εκτύπωσης). Στη συνέχεια επιλέξτε Printer (Εκτυπωτής), Setup (Ρύθμιση), Options (Επιλογές), Properties (Ιδιότητες) ή κάποιο συνδυασμό των παραπάνω κουμπιών, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Special (Ειδικές ρυθμίσεις).
4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Form Overlay (Φόρμα επικάλυψης) και κάντε κλικ στο κουμπί Overlay Settings (Ρυθμίσεις επικάλυψης) για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Overlay Settings (Ρυθμίσεις επικάλυψης).
5. Επιλέξτε τη φόρμα από τη λίστα Form (Φόρμα) και στη συνέχεια πατήστε OK για να επιστρέψετε στο μενού Special (Ειδικές ρυθμίσεις).

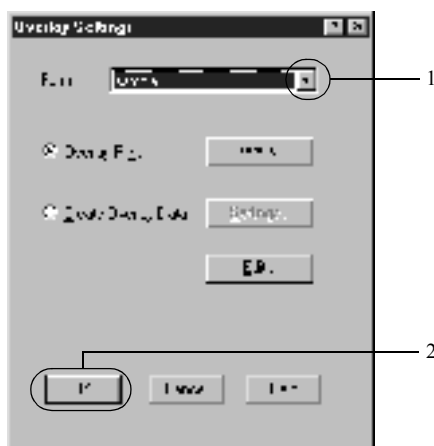

6. Επιλέξτε OK για να εκτυπωθούν τα δεδομένα.

Δεδομένα επικάλυψης με διαφορετικές ρυθμίσεις του εκτυπωτή

Τα δεδομένα επικάλυψης δημιουργούνται με τις τρέχουσες ρυθμίσεις του εκτυπωτή (όπως Resolution/Ανάλυση: 600 dpi). Εάν θέλετε να δημιουργήσετε την ίδια επικάλυψη με διαφορετικές ρυθμίσεις του εκτυπωτή (όπως ανάλυση 300 dpi), ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Μεταβείτε πάλι στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή όπως περιγράφεται στο βήμα 2 της ενότητας «Δημιουργία επικάλυψης» στη σελίδα 79.
2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή και κλείστε το πρόγραμμα οδήγησης.
3. Στείλτε τα ίδια δεδομένα που δημιουργήσατε από την εφαρμογή στον εκτυπωτή όπως περιγράφεται στο βήμα 12 της ενότητας «Δημιουργία επικάλυψης» στη σελίδα 79.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για τα δεδομένα του ονόματος της φόρμας.

Χρήση φόρμας επικάλυψης από τη μονάδα σκληρού δίσκου

Με αυτή τη λειτουργία επιτυγχάνεται ταχύτερη εκτύπωση με δεδομένα φόρμας επικάλυψης. Οι χρήστες των Windows μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα της φόρμας που καταχωρούνται στην πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου που έχει εγκατασταθεί στον εκτυπωτή, παρόλο που μόνο ο διαχειριστής μπορεί να καταχωρήσει ή να διαγράψει τα δεδομένα της φόρμας από τη μονάδα σκληρού δίσκου. Η πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία είναι δυνατή από το παράθυρο διαλόγου Form Selection (Επιλογή φόρμας) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Σημείωση:

- ☐ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Color (Χρώμα) έχει την τιμή Black (Ασπρόμαυρη) στο μενού Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

- ❑ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν η πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου δεν είναι εγκατεστημένη.
- ❑ Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία εισάγοντας το όνομα της καταχωρημένης φόρμας αφού ολοκληρωθεί η εκτύπωση λίστας.
- ❑ Εάν οι ρυθμίσεις για την ανάλυση του εγγράφου, το μέγεθος ή τον προσανατολισμό του χαρτιού είναι διαφορετικές από τα δεδομένα της φόρμας επικάλυψης που χρησιμοποιείτε, δεν μπορείτε να εκτυπώσετε το έγγραφο με τα δεδομένα της φόρμας επικάλυψης.
- ❑ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στην κατάσταση λειτουργίας ESC/Page με έγχρωμη εκτύπωση.

Καταχώρηση των δεδομένων της φόρμας επικάλυψης στη μονάδα σκληρού δίσκου

Η καταχώρηση των δεδομένων της φόρμας επικάλυψης στην πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου επιτρέπεται μόνο στο διαχειριστή δικτύου που χρησιμοποιεί Windows XP/2000/NT 4.0. Ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης σε δίκτυο* για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκτύπωση με φόρμα επικάλυψης από τη μονάδα σκληρού δίσκου

Όλοι οι χρήστες των Windows μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα φόρμας που έχουν καταχωρηθεί στην πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για εκτύπωση με δεδομένα φόρμας από μονάδα σκληρού δίσκου.

1. Επιλέξτε την καρτέλα **Special** (Ειδικές ρυθμίσεις).
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Form Overlay** (Φόρμα επικάλυψης) και κάντε κλικ στο κουμπί **Overlay Settings** (Ρυθμίσεις επικάλυψης). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Overlay Settings** (Ρυθμίσεις επικάλυψης).

3. Επιλέξτε **No Form name** (Χωρίς όνομα φόρμας) στο πλαίσιο κειμένου Form (Φόρμα) και κάντε κλικ στο κουμπί **Details** (Λεπτομέρειες). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Form Selection (Επιλογή φόρμας).

Σημείωση:

*Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει **No Form Name** (Χωρίς όνομα φόρμας). Εάν έχει επιλεγεί οποιοδήποτε όνομα φόρμας, θα εμφανιστεί άλλο παράθυρο διαλόγου.*

4. Κάντε κλικ στο κουμπί **Printer's HDD** (Σκληρός δίσκος εκτυπωτή) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα της φόρμας που έχει καταχωρηθεί.

Σημείωση:

*Εάν χρειάζεστε τη λίστα με τα καταχωρημένα δεδομένα φόρμας, επιλέξτε **Print List** (Εκτύπωση λίστας) για να την εκτυπώσετε και να επιβεβαιώσετε το όνομα της φόρμας.*

*Επίσης, εάν χρειάζεστε ένα δείγμα εκτύπωσης των δεδομένων της φόρμας, πληκτρολογήστε το όνομα της φόρμας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί **Print Sample** (Εκτύπωση δείγματος).*



5. Επιλέξτε **To Back** (Προς τα πίσω) ή **To Front** (Προς τα εμπρός) για να εκτυπωθούν τα δεδομένα της φόρμας στο φόντο ή στο πρώτο πλάνο του εγγράφου. Στη συνέχεια πατήστε **OK** για να επιστρέψετε στο μενού **Special** (Ειδικές ρυθμίσεις).
6. Επιλέξτε **OK** για να εκτυπωθούν τα δεδομένα.

Διαγραφή των δεδομένων της φόρμας επικάλυψης από τη μονάδα σκληρού δίσκου

Η διαγραφή και η επεξεργασία των δεδομένων της φόρμας επικάλυψης από την πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου επιτρέπεται μόνο στο διαχειριστή δικτύου που χρησιμοποιεί Windows XP/2000/NT 4.0. Ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης σε δίκτυο* για περισσότερες λεπτομέρειες.


Εκτύπωση με τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης

Με τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης, η εκτύπωση γίνεται και στις δύο πλευρές του χαρτιού. Όταν η εκτύπωση γίνεται για βιβλιοδεσία, η πλευρά βιβλιοδεσίας μπορεί να καθοριστεί όπως απαιτείται για να δημιουργηθεί η επιθυμητή σειρά σελίδων.

Ως συνεργάτης του ENERGY STAR[®], η EPSON συνιστά τη χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης διπλής όψης. Ανατρέξτε στην ενότητα που αναφέρεται στο ENERGY STAR[®] για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διεθνές πρόγραμμα ENERGY STAR[®].


1. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Layout** (Διάταξη).

- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Duplex (Διπλή όψη). Στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί Left (Αριστερά), Top (Επάνω) ή Right (Δεξιά) για τη θέση βιβλιοδεσίας.

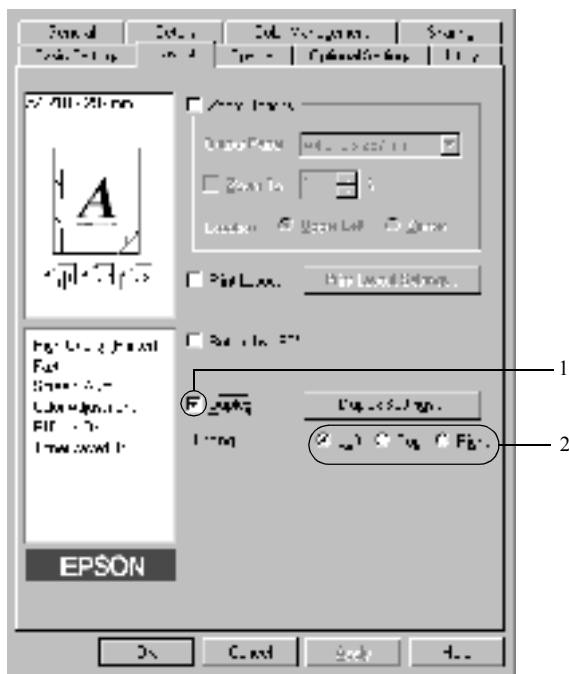

- Κάντε κλικ στο κουμπί Duplex Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης διπλής όψης) για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Duplex Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης διπλής όψης).

4. Καθορίστε το Binding Margin (Περιθώριο βιβλιοδεσίας) για την μπροστινή και την πίσω πλευρά του χαρτιού. Στη συνέχεια επιλέξτε αν θα εκτυπωθεί η μπροστινή ή η πίσω πλευρά του χαρτιού ως Start Page (Πρώτη σελίδα).

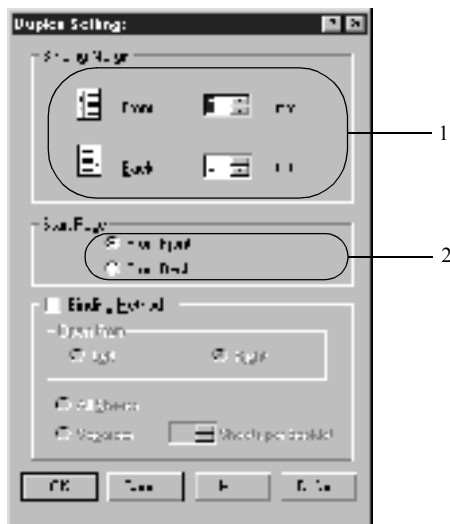

5. Όταν η εκτύπωση πραγματοποιείται για να γίνει βιβλιοδεσία σε φυλλάδιο, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου **Binding Method** (Μέθοδος βιβλιοδεσίας) και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ρύθμιση, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.
6. Πατήστε **OK** για να αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο μενού **Layout** (Διάταξη).

Πρόσθετες ρυθμίσεις

Μπορείτε να κάνετε λεπτομερείς ρυθμίσεις όπως ρυθμίσεις γραμματοσειράς ή όφσεντ στο παράθυρο διαλόγου **Extended Settings** (Πρόσθετες ρυθμίσεις). Για να το ανοίξετε, επιλέξτε **Extended Settings** (Πρόσθετες ρυθμίσεις) στο μενού **Optional Settings** (Προαιρετικές ρυθμίσεις).

α. Printing mode
(Λειτουργία εκτύπωσης):

High Quality (PC)/Υψηλή ποιότητα (PC):
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με υψηλότερες προδιαγραφές για να μειώσετε το φόρτο του υπολογιστή. Σε αυτή τη λειτουργία, ρυθμίσεις όπως η «FormOverlay» (Φόρμα επικάλυψης) και η «Print true type with fonts with substitution» (Εκτύπωση γραμματοσειρών true type με υποκατάσταση) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

High Quality (Printer)/Υψηλή ποιότητα (Εκτυπωτής):
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με χαμηλότερες προδιαγραφές για να μειώσετε το φόρτο του υπολογιστή.

CRT:
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία εάν τα αποτελέσματα της εκτύπωσης δεν έχουν την ποιότητα που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες High Quality (PC)/Υψηλή ποιότητα (PC) ή High Quality (Printer)/Υψηλή ποιότητα (Εκτυπωτής). Σε αυτή τη λειτουργία, οι ρυθμίσεις «PhotoEnhance4», «Print Layout» (Διάταξη εκτύπωσης), «Binding Method» (Μέθοδος βιβλιοδεσίας), «Watermark» (Υδατογράφημα), «FormOverlay» (Φόρμα επικάλυψης) και «Print true type with fonts with substitution» (Εκτύπωση γραμματοσειρών true type με υποκατάσταση) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

- β. **Κουμπί Print True Type fonts as bitmap** (Εκτύπωση γραμματοσειρών True Type ως bitmap): Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να εκτυπώσετε ως bitmap τις γραμματοσειρές True Type που δεν υποκαθίστανται με γραμματοσειρές συσκευής στο έγγραφο.
- γ. **Κουμπί Print True Type fonts with substitution** (Εκτύπωση γραμματοσειρών True Type με υποκατάσταση): Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να εκτυπώσετε τις γραμματοσειρές True Type στο έγγραφο ως γραμματοσειρές συσκευής. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Graphic Mode (Κατάσταση γραφικών) έχει την τιμή High Quality (PC)/Υψηλή ποιότητα (PC).
- δ. **Κουμπί Setting (Ρύθμιση)**: Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Font Substitution (Υποκατάσταση γραμματοσειρών). Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί το κουμπί **Print True Type fonts with substitution** (Εκτύπωση γραμματοσειρών True Type με υποκατάσταση).
- ε. **Κουμπί Uses the settings specified on the printer** (Χρήση ρυθμίσεων που ορίζονται στον εκτυπωτή): Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις Offset (Όφσετ), Skip blank page (Παράλειψη λευκής σελίδας) και Ignore the selected paper size (Παράβλεψη του επιλεγμένου μεγέθους χαρτιού) του πίνακα ελέγχου.
- ζ. **Κουμπί Uses the settings specified on the driver** (Χρήση ρυθμίσεων που ορίζονται στο πρόγραμμα οδήγησης): Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις Offset (Όφσετ), Skip blank page (Παράλειψη κενής σελίδας) και Ignore the selected paper size (Παράβλεψη του επιλεγμένου μεγέθους χαρτιού) που έχουν γίνει στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

- η. **Offset (Όφσσετ)** Πραγματοποιεί ρυθμίσεις ακριβείας στη θέση εκτύπωσης πριν και μετά τα δεδομένα σε μια σελίδα, σε βήματα μεγέθους 1,0 χιλ.
- θ. **Πλαίσιο ελέγχου Skip Blank Page (Παράλειψη κενής σελίδας):** Όταν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, ο εκτυπωτής παραλείπει τις κενές σελίδες.
- ι. **Πλαίσιο ελέγχου Ignore the selected paper size (Παράβλεψη του επιλεγμένου μεγέθους χαρτιού):** Όταν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, χρησιμοποιείται το χαρτί που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή ανεξάρτητα από το μέγεθός του.
- κ. **Πλαίσιο ελέγχου Automatically change to monochrome mode (Αυτόματη αλλαγή σε μονόχρωμη εκτύπωση):** Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να αναλύει το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή τα δεδομένα της εκτύπωσης και να αλλάζει αυτόματα σε μονόχρωμη εκτύπωση εάν τα δεδομένα αφορούν ασπρόμαυρη εκτύπωση.
- λ. **Πλαίσιο ελέγχου High Speed Graphics Output (Εκτύπωση γραφικών με υψηλή ταχύτητα):** Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να βελτιστοποιήσετε την ταχύτητα εκτύπωσης των γραφικών που αποτελούνται από γραμμικά σχέδια όπως επικαλυπτόμενους κύκλους και τετράγωνα.

Απενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν τα γραφικά δεν εκτυπώνονται σωστά.
- μ. **Πλαίσιο ελέγχου Uses the spooling method provided by the operating system (Χρήση μεθόδου εκτύπωσης 2000 ή NT 4.0. σε ουρά που παρέχεται από το λειτουργικό σύστημα):** Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκτύπωσης σε ουρά για τα Windows XP, (Χρήση μεθόδου εκτύπωσης 2000 ή NT 4.0. σε ουρά που παρέχεται από το λειτουργικό σύστημα):

- | | |
|---|---|
| ν. Κουμπί Default
(Προεπιλογή): | Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης. |
| ξ. Κουμπί Help (Βοήθεια): | Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε την ηλεκτρονική βοήθεια. |
| ο. Κουμπί Cancel (Άκυρο): | Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου ή το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή χωρίς να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας. |
| π. Κουμπί OK : | Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου ή το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. |

Προαιρετικές ρυθμίσεις

Εάν έχετε εγκαταστήσει πρόσθετα στοιχεία στον εκτυπωτή σας, μπορείτε να ενημερώσετε τις πληροφορίες για τα πρόσθετα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο.

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Optional Settings** (Προαιρετικές ρυθμίσεις) και στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί **Update the Printer Option Info Manually** (Μη αυτόματη ενημέρωση των πληροφοριών για τα πρόσθετα στοιχεία του εκτυπωτή).
2. Επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Optional Settings** (Προαιρετικές ρυθμίσεις).
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις για κάθε εγκατεστημένο πρόσθετο στοιχείο και πατήστε **OK**.

Χρήση της λειτουργίας Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας)

Η λειτουργία Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας) σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε εργασίες εκτύπωσης στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή και να τις εκτυπώνετε αργότερα απευθείας από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας).

Σημείωση:

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας) πρέπει να έχει εγκατασταθεί μια πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου στον εκτυπωτή. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας), βεβαιωθείτε ότι η πρόσθετη μονάδα αναγνωρίζεται σωστά από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται συνοπτικά οι επιλογές της λειτουργίας Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας). Κάθε επιλογή περιγράφεται λεπτομερώς στη συνέχεια της ενότητας.

Επιλογή αποθήκευσης εργασίας	Περιγραφή
Re-Print Job (Επανεκτύπωση εργασίας)	Σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την εργασία και να την αποθηκεύσετε για μεταγενέστερη επανεκτύπωση.
Verify Job (Επαλήθευση εργασίας)	Σας επιτρέπει να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο για να επιβεβαιώσετε το περιεχόμενο πριν προχωρήσετε στην εκτύπωση πολλών αντιγράφων.
Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία)	Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την εργασία χωρίς να την εκτυπώσετε.
Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία)	Σας επιτρέπει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης στην εργασία εκτύπωσης και να την αποθηκεύσετε για μεταγενέστερη εκτύπωση.

Η διαχείριση των εργασιών που αποθηκεύονται στη μονάδα σκληρού δίσκου είναι διαφορετική ανάλογα με την επιλογή της λειτουργίας Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας). Ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες για λεπτομέρειες.

Επιλογή αποθήκευσης εργασίας	Μέγιστος αριθμός εργασιών	Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου αριθμού	Όταν η μονάδα είναι πλήρης
Re-Print Job (Επανεκτύπωση η εργασίας) + Verify Job (Επαλήθευση εργασίας)	64 (σύνολο συνδυασμών)	Η παλαιότερη εργασία αντικαθίσταται αυτόματα από τη νεότερη.	Η παλαιότερη εργασία αντικαθίσταται αυτόματα από τη νεότερη.
Stored Job (Αποθηκευμένη η εργασία)	64	Οι παλαιότερες εργασίες διαγράφονται μη αυτόματα από το χρήστη.	Οι παλαιότερες εργασίες διαγράφονται μη αυτόματα από το χρήστη.
Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία)	64		

Επιλογή αποθήκευσης εργασίας	Μετά την εκτύπωση	Μετά το κλείσιμο του εκτυπωτή ή τη χρήση της λειτουργίας Reset All (Επαναφορά όλων)
Re-Print Job (Επανεκτύπωση εργασίας)	Τα δεδομένα παραμένουν στη μονάδα σκληρού δίσκου	Τα δεδομένα σβήνονται.
Verify Job (Επαλήθευση εργασίας)		
Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία)		Τα δεδομένα παραμένουν στη μονάδα σκληρού δίσκου.
Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία)	Τα δεδομένα σβήνονται	Τα δεδομένα σβήνονται.


Re-Print Job (Επανεκτύπωση εργασίας)

Η επιλογή Re-Print Job (Επανεκτύπωση εργασίας) σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε την εργασία που εκτυπώνετε τη δεδομένη στιγμή ώστε να μπορέσετε να την επανεκτυπώσετε αργότερα απευθείας από τον πίνακα ελέγχου.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Re-Print Job (Επανεκτύπωση εργασίας).

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις).
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Collate in Printer** (Συρραφή στον εκτυπωτή). Καθορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θα εκτυπωθούν και ορίστε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που απαιτούνται για το έγγραφός σας στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Optional Settings** (Προαιρετικές ρυθμίσεις) και επιλέξτε **Reserve Jobs Settings** (Ρυθμίσεις αποθήκευσης εργασίας). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Reserve Job Settings** (Ρυθμίσεις αποθήκευσης εργασίας).
4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Reserve Job On** (Ενεργοποίηση αποθήκευσης εργασίας) και κάντε κλικ στο κουμπί **Re-Print Job** (Επανεκτύπωση εργασίας).

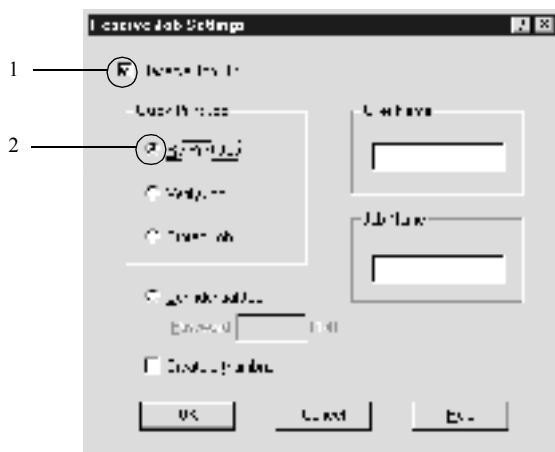

5. Πληκτρολογήστε όνομα χρήστη και όνομα εργασίας στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου.

Σημείωση:

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια μικρογραφία της πρώτης σελίδας μιας εργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Create a thumbnail** (Δημιουργία μικρογραφίας). Η πρόσβαση στις μικρογραφίες γίνεται πληκτρολογώντας <http://> και στη συνέχεια τη διεύθυνση IP του εσωτερικού διακομιστή εκτύπωσης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

6. Πατήστε **OK**. Ο εκτυπωτής τυπώνει το έγγραφο και αποθηκεύει τα δεδομένα της εργασίας εκτύπωσης στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Για να επανεκτυπώσετε ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, βλ. «Εκτύπωση και διαγραφή δεδομένων αποθηκευμένων εργασιών» στη σελίδα 353.


Verify Job (Επαλήθευση εργασίας)

Η επιλογή **Verify Job** (Επαλήθευση εργασίας) σάς επιτρέπει να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο για να επιβεβαιώσετε το περιεχόμενο πριν εκτυπώσετε πολλά αντίγραφα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Verify Job** (Επαλήθευση εργασίας).

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις).
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Collate OK** (Συρραφή OK).
Καθορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θα εκτυπωθούν και ορίστε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που απαιτούνται για το έγγραφό σας στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Optional Settings** (Προαιρετικές ρυθμίσεις) και επιλέξτε **Reserve Jobs Settings** (Ρυθμίσεις αποθήκευσης εργασίας). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Reserve Job Settings** (Ρυθμίσεις αποθήκευσης εργασίας).

- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Reserve Job On** (Ενεργοποίηση αποθήκευσης εργασίας) και κάντε κλικ στο κουμπί **Verify Job** (Επαλήθευση εργασίας).

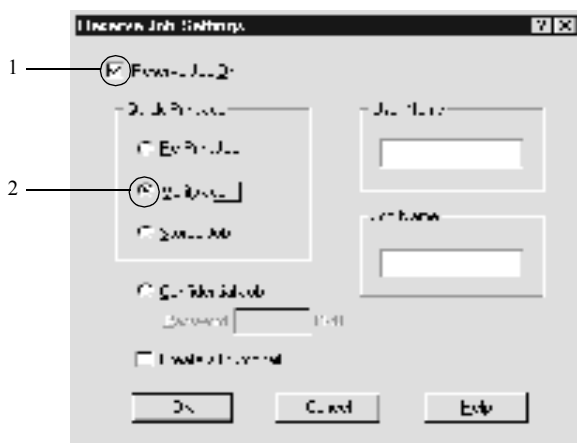

- Πληκτρολογήστε όνομα χρήστη και όνομα εργασίας στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου.

Σημείωση:

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια μικρογραφία της πρώτης σελίδας μιας εργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Create a thumbnail** (Δημιουργία μικρογραφίας). Η πρόσβαση στις μικρογραφίες γίνεται πληκτρολογώντας <http://> και στη συνέχεια τη διεύθυνση IP του εσωτερικού διακομιστή εκτύπωσης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

- Πατήστε **OK**. Ο εκτυπωτής τυπώνει ένα αντίγραφο του εγγράφου και αποθηκεύει τα δεδομένα της εκτύπωσης με πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των αντιγράφων που απομένουν στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Αφού επιβεβαιώσετε την εκτύπωση, μπορείτε να εκτυπώσετε τα αντίγραφα που απομένουν ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Για οδηγίες, βλ. «Εκτύπωση και διαγραφή δεδομένων αποθηκευμένων εργασιών» στη σελίδα 353.


Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία)

Η επιλογή **Stored Job** (Αποθηκευμένη εργασία) είναι χρήσιμη για την αποθήκευση εγγράφων που εκτυπώνετε τακτικά, όπως για παράδειγμα τιμολόγια. Τα αποθηκευμένα δεδομένα παραμένουν στη μονάδα σκληρού δίσκου ακόμη και αν κλείσετε τον εκτυπωτή ή τον επαναφέρετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Reset All** (Επαναφορά όλων).

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποθηκεύσετε δεδομένα εκτύπωσης χρησιμοποιώντας την επιλογή **Stored Job** (Αποθηκευμένη εργασία).

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις).
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Collate OK** (Συρραφή OK).
Καθορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θα εκτυπωθούν και ορίστε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που απαιτούνται για το έγγραφό σας στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Optional Settings** (Προαιρετικές ρυθμίσεις) και επιλέξτε **Reserve Jobs Settings** (Ρυθμίσεις αποθήκευσης εργασίας). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Reserve Job Settings** (Ρυθμίσεις αποθήκευσης εργασίας).

- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Reserve Job On** (Ενεργοποίηση αποθήκευσης εργασίας) και το κουμπί **Stored Job** (Αποθηκευμένη εργασία).

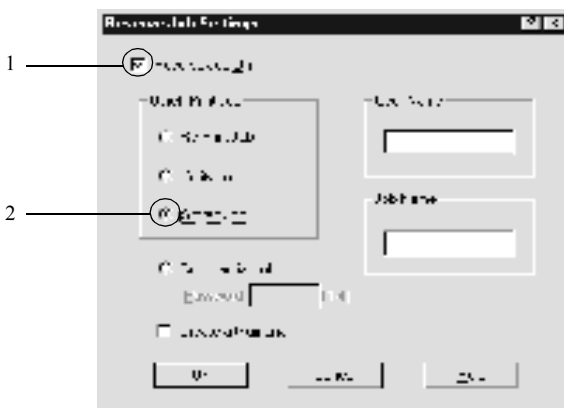

- Πληκτρολογήστε όνομα χρήστη και όνομα εργασίας στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου.

Σημείωση:

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια μικρογραφία της πρώτης σελίδας μιας εργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Create a thumbnail** (Δημιουργία μικρογραφίας). Η πρόσβαση στις μικρογραφίες γίνεται πληκτρολογώντας <http://> και στη συνέχεια τη διεύθυνση IP του εσωτερικού διακομιστή εκτύπωσης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

- Πατήστε **OK**. Ο εκτυπωτής αποθηκεύει τα δεδομένα εκτύπωσης στη μονάδα σκληρού δίσκου.


Για να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση και διαγραφή δεδομένων αποθηκευμένων εργασιών» στη σελίδα 353.

Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία)

Η επιλογή Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία) σας επιτρέπει να ορίσετε κωδικούς πρόσβασης σε εργασίες εκτύπωσης που αποθηκεύονται στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποθηκεύσετε δεδομένα εκτύπωσης χρησιμοποιώντας την επιλογή Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία).

1. Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για το έγγραφό σας.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Optional Settings** (Προαιρετικές ρυθμίσεις) και στο κουμπί **Reserve Jobs Settings** (Ρυθμίσεις αποθήκευσης εργασίας). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Reserve Jobs Settings (Ρυθμίσεις αποθήκευσης εργασίας).
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Reserve Job On** (Ενεργοποίηση αποθήκευσης εργασίας) και το κουμπί **Confidential Job** (Εμπιστευτική εργασία).

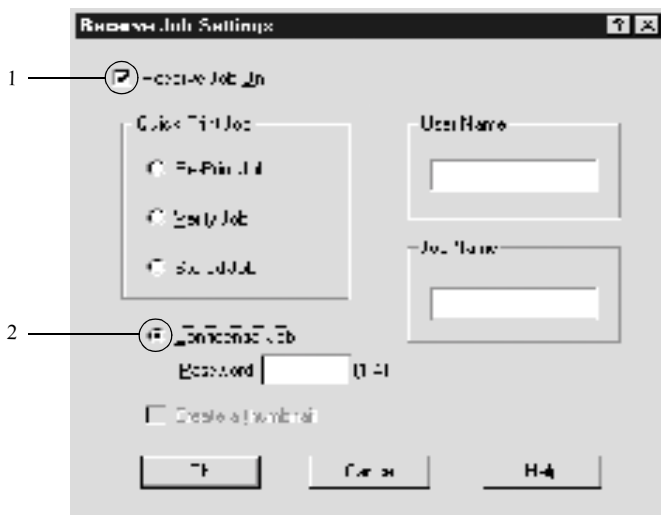

4. Πληκτρολογήστε όνομα χρήστη και όνομα εργασίας στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου.
5. Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για την εργασία πληκτρολογώντας έναν τετρανήφιο αριθμό στο πλαίσιο κειμένου του κωδικού πρόσβασης.

Σημείωση:

- ☐ Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν τέσσερα ψηφία.
 - ☐ Μόνο οι αριθμοί από το 1 έως το 4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους κωδικούς πρόσβασης.
 - ☐ Φυλάσσετε τους κωδικούς πρόσβασης σε ασφαλές μέρος. Για την εκτύπωση μιας εμπιστευτικής εργασίας πρέπει να πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.
6. Πατήστε OK. Ο εκτυπωτής αποθηκεύει την εργασία εκτύπωσης στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Για να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση και διαγραφή δεδομένων αποθηκευμένων εργασιών» στη σελίδα 353.

Εποπτεία του εκτυπωτή με χρήση του EPSON Status Monitor 3

Το βοηθητικό πρόγραμμα EPSON Status Monitor 3 παρακολουθεί τον εκτυπωτή και σας δίνει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του.

Σημείωση για χρήστες των Windows XP:

- ☐ Οι κοινόχρηστες συνδέσεις LPR και Standard TCP/IP των Windows XP με πελάτες των Windows δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία Job Management (Διαχείριση εργασίας).

- ❑ Το βοηθητικό πρόγραμμα *EPSON Status Monitor 3* δεν είναι διαθέσιμο κατά την εκτύπωση από σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Σημείωση για χρήστες Netware:

Κατά την εποπτεία των εκτυπωτών *NetWare*, πρέπει να χρησιμοποιείται το πρόγραμμα-πελάτης *Novell Client* που αντιστοιχεί στο λειτουργικό σας σύστημα. Η σωστή λειτουργία των εκδόσεων που ακολουθούν έχει επιβεβαιωθεί.

- ❑ Για *Windows 98*, *95* ή *Me*:
Novell Client 3.3.1 για *Windows 95/98*
- ❑ Για *Windows XP*, *2000* ή *NT 4.0*:
Novell Client 4.83+SP1 για *Windows NT/2000/XP*

Εγκατάσταση του EPSON Status Monitor 3

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το *EPSON Status Monitor 3*.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και ότι έχει γίνει εκκίνηση των *Windows* στον υπολογιστή σας.
2. Τοποθετήστε το CD-ROM που περιέχει το λογισμικό του εκτυπωτή στη μονάδα CD-ROM.

Σημείωση:

- ❑ Εάν εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής γλώσσας, επιλέξτε τη χώρα σας.
- ❑ Εάν δεν εμφανιστεί αυτόματα η οθόνη *EPSON Installation Program* (Πρόγραμμα εγκατάστασης *EPSON*), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο *My Computer* (Ο Υπολογιστής μου), δεξί κλικ στο εικονίδιο CD-ROM και επιλέξτε *OPEN* (ΑΝΟΙΓΜΑ) στο μενού που εμφανίζεται. Στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο *Epsetup.exe*.

3. Πατήστε **Continue** (Συνέχεια). Όταν εμφανιστεί η οθόνη με την άδεια χρήσης λογισμικού, διαβάστε τη δήλωση και στη συνέχεια πατήστε **Agree** (Συμφωνώ).
4. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέξτε **Install Software** (Εγκατάσταση λογισμικού).



5. Επιλέξτε **Custom** (Προσαρμοσμένη).
6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **EPSON Status Monitor 3** και πατήστε **Install** (Εγκατάσταση).




7. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το εικονίδιο του εκτυπωτή σας και πατήστε **OK**. Έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



8. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε **OK**.


Πρόσβαση στο EPSON Status Monitor 3

Για να μεταβείτε στο EPSON Status Monitor 3: Ανοίξτε το λογισμικό του εκτυπωτή, επιλέξτε την καρτέλα Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί EPSON Status Monitor 3.

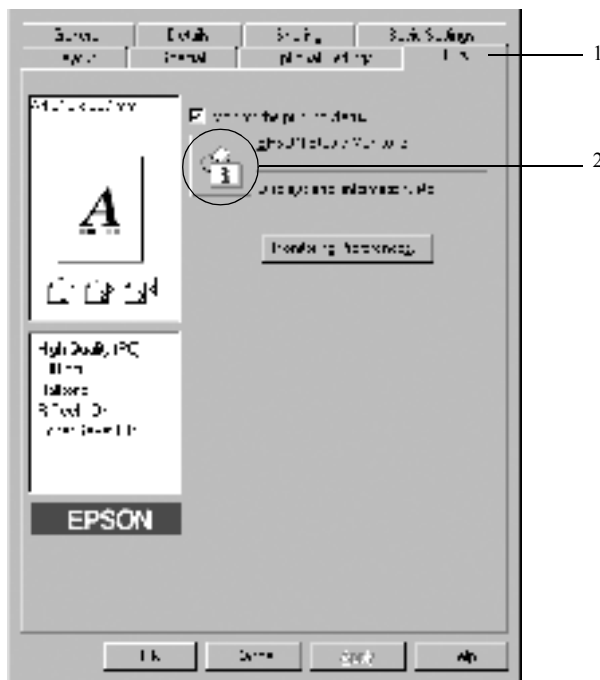

Λήψη πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του εκτυπωτή

Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση του εκτυπωτή και να βλέπετε πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα προϊόντα χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου EPSON Status Monitor 3.

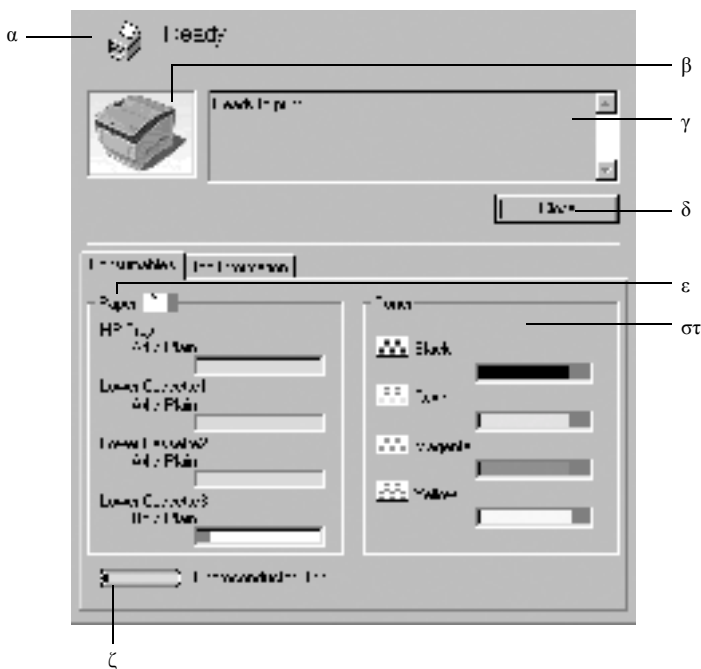


Σημείωση:

Η οθόνη λογισμικού που εμφανίζεται μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εκτυπωτή σας.

- α. Εικονίδιο/Μήνυμα: Το εικονίδιο και το μήνυμα δείχνουν την κατάσταση του εκτυπωτή.
- β. Εικόνα εκτυπωτή: Η εικόνα επάνω αριστερά απεικονίζει γραφικά την κατάσταση του εκτυπωτή.
- γ. Πλαίσιο κειμένου: Στο πλαίσιο κειμένου δίπλα στην εικόνα του εκτυπωτή εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση του εκτυπωτή. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, εμφανίζεται η πιο πιθανή λύση.
- δ. Κουμπί Close (Κλείσιμο): Πατώντας αυτό το κουμπί κλείνει το παράθυρο διαλόγου.
- ε. Paper (Χαρτί): Εμφανίζεται το μέγεθος, ο τύπος και η ποσότητα του χαρτιού που υπάρχει στην προέλευση χαρτιού. Πληροφορίες σχετικά με την πρόσθετη κασέτα εμφανίζονται μόνο εάν έχει εγκατασταθεί αυτό το πρόσθετο στοιχείο.
- ζ. Toner (Τόνερ): Εμφανίζεται η ποσότητα τόνερ που υπάρχει στις κασέτες. Το εικονίδιο του τόνερ αναβοσβήνει εάν η ποσότητα που απομένει είναι μικρή.
- η. Photoconductor Unit (Μονάδα φωτοαγωγού): Εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας της μονάδας φωτοαγωγού.

Ρύθμιση προτιμήσεων εποπτείας

Για να ορίσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις εποπτείας, επιλέξτε **Monitoring Preferences** (Προτιμήσεις εποπτείας) στο μενού **Utility** (Βοηθητικό πρόγραμμα) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Monitoring Preferences** (Προτιμήσεις εποπτείας).

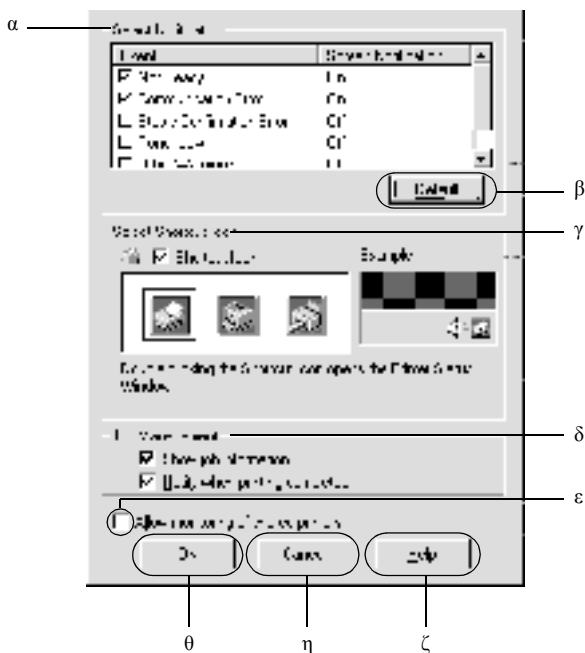


Στο παράθυρο διαλόγου εμφανίζονται οι ρυθμίσεις και κουμπιά που αναφέρονται παρακάτω:

- α. **Select Notification** (Επιλογή Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου σε ειδοποίησης):
αυτή την περιοχή για να επιλέξετε τους τύπους σφαλμάτων για τους οποίους θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση.
- β. **Κουμπί Default** (Προεπιλογή):
Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- γ. **Select Shortcut Icon** (Επιλογή εικονιδίου συντόμευσης):
Για να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο συντόμευσης, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου **Shortcut Icon** (Εικονίδιο συντόμευσης) και επιλέξτε ένα εικονίδιο. Το εικονίδιο που επιλέγετε εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών.
Μόλις εμφανιστεί το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ επάνω του για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου **EPSON Status Monitor 3**.
Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης και να επιλέξετε **Monitoring Preferences** (Προτιμήσεις εποπτείας) για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου **Monitoring Preferences** ή **EPSON AL-C4100 Advanced** για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου **EPSON Status Monitor 3**.

- δ. Job management (Διαχείριση εργασίας): Για να εμφανιστεί το μενού πληροφοριών εργασίας στο παράθυρο του EPSON Status Monitor 3, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Show job information** (Εμφάνιση πληροφοριών εργασίας).
- Σημείωση:
αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Υποστήριξη συνδέσεων για χρήση της λειτουργίας Job Management» στη σελίδα 118.
- Για να εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης όταν ολοκληρώνεται μια εργασία εκτύπωσης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Notify when printing completed** (Ειδοποίηση κατά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης).
- ε. Πλαίσιο ελέγχου **Allow monitoring of shared printers** (Να επιτρέπεται η εποπτεία κοινόχρηστων εκτυπωτών): Όταν έχει επιλεγεί το συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου, επιτρέπεται η εποπτεία ενός κοινόχρηστου εκτυπωτή από άλλους υπολογιστές.
- ζ. Κουμπί **Help** (Βοήθεια): Ανοίγει την ηλεκτρονική βοήθεια για το παράθυρο διαλόγου **Monitoring Preferences** (Προτιμήσεις εποπτείας).
- η. Κουμπί **Cancel** (Ακυρο): Ακυρώνει οποιεσδήποτε αλλαγές.
- θ. Κουμπί **OK**: Αποθηκεύει τις νέες αλλαγές.

Παράθυρο Status Alert (Ειδοποίηση κατάστασης)

Στο παράθυρο Status Alert (Ειδοποίηση κατάστασης) εμφανίζεται ο τύπος σφάλματος που παρουσιάστηκε και προτείνεται μια πιθανή λύση. Το παράθυρο κλείνει αυτόματα μόλις λυθεί το πρόβλημα.

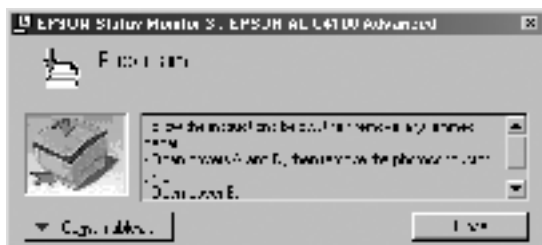


Αυτό το παράθυρο εμφανίζεται επίσης σύμφωνα με την επιλεγμένη ειδοποίηση στο παράθυρο διαλόγου Monitoring Preferences (Προτιμήσεις εποπτείας).

Εάν θέλετε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί EPSON Status Monitor 3. Όταν πατήσετε αυτό το κουμπί, το παράθυρο Status Alert (Ειδοποίηση κατάστασης) δεν θα κλείνει ακόμη και μετά την επίλυση ενός προβλήματος. Επιλέξτε Close (Κλείσιμο) για να κλείσει το παράθυρο.

Χρήση της λειτουργίας *Job Management* (Διαχείριση εργασίας)

Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες εκτύπωσης από το μενού Job Information (Πληροφορίες εργασίας) στο παράθυρο διαλόγου EPSON Status Monitor 3.

Για να εμφανιστεί το μενού Job Information (Πληροφορίες εργασίας), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Show job information** (Εμφάνιση πληροφοριών εργασίας) στο παράθυρο διαλόγου Monitoring Preferences (Προτιμήσεις εποπτείας). (Βλ. «Ρύθμιση προτιμήσεων εποπτείας» στη σελίδα 111 για λεπτομέρειες.) Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Job Information (Πληροφορίες εργασίας) στο παράθυρο διαλόγου EPSON Status Monitor 3.

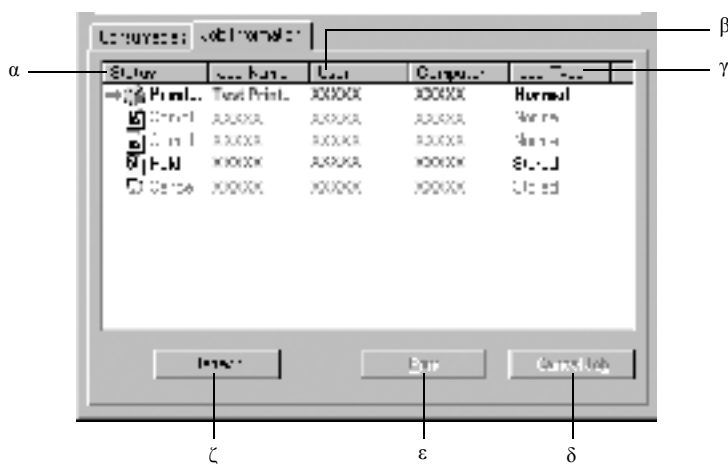

- α. Status Waiting
(Κατάσταση): (Αναμονή): Η εργασία εκτύπωσης που περιμένει να εκτυπωθεί.
- Printing
(Εκτύπωση): Η εργασία εκτύπωσης που εκτυπώνεται τη δεδομένη στιγμή.
- Completed
(Ολοκληρώθηκε): Εμφανίζονται μόνο οι εργασίες των οποίων η εκτύπωση έχει ολοκληρωθεί.
- Canceled
(Ακυρώθηκε): Εμφανίζονται μόνο οι εργασίες των οποίων η εκτύπωση έχει ακυρωθεί.
- Held
(Σε αναστολή): Η εργασία είναι σε αναστολή.
- β. Job Name Εμφανίζονται τα ονόματα των αρχείων της εργασίας (Όνομα εκτύπωσης του χρήστη. Οι εργασίες εκτύπωσης άλλων εργασιών): χρηστών εμφανίζονται ως -----.
- γ Job Type Εμφανίζεται ο τύπος της εργασίας. Όταν (Τύπος χρησιμοποιείται η λειτουργία Reserve job (Αποθήκευση εργασίας), οι εργασίες εμφανίζονται αντίστοιχα ως εργασιών): Stored (Αποθηκευμένη), Verify (Επαλήθευση), Re-Print (Επανεκτύπωση) και Confidential (Εμπιστευτική).
Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας), βλ. «Χρήση της λειτουργίας Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας)» στη σελίδα 95.
- δ Κουμπί Cancel Job Επιλέγοντας μια εργασία εκτύπωσης και κάνοντας (Ακύρωση κλικ σε αυτό το κουμπί, η επιλεγμένη εργασία εργασιών): εκτύπωσης ακυρώνεται.
- ε Κουμπί Print Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου για την εκτύπωση (Εκτύπωση): των εργασιών που βρίσκονται σε ουρά και σε κατάσταση Held (Σε αναστολή).
- ζ Κουμπί Refresh Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί ανανεώνονται οι (Ανανέωση): πληροφορίες σε αυτό το μενού.

Επανεκτύπωση εργασιών εκτύπωσης

Εάν πατήσετε το κουμπί Print (Εκτύπωση) στην οθόνη EPSON Status Monitor 3, μπορείτε να εκτυπώσετε μια εργασία που βρίσκεται σε ουρά. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επανεκτυπώσετε την εργασία σας.

Σημείωση:

Στις παρακάτω περιπτώσεις η επανεκτύπωση των εργασιών δεν είναι δυνατή.

- ☐ Η κατάσταση της εργασίας δεν είναι Held (Σε αναστολή).
 - ☐ Η εργασία έχει σταλεί από κάποιον άλλο χρήστη.
 - ☐ Έχουν επιλεγεί πολλές εργασίες.
1. Μεταβείτε στο EPSON Status Monitor 3. Βλ. «Πρόσβαση στο EPSON Status Monitor 3» στη σελίδα 108 για λεπτομέρειες.
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Job Information (Πληροφορίες εργασίας).
 3. Πατήστε το κουμπί Print (Εκτύπωση). Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.



4. Σε αυτή την οθόνη, επιβεβαιώστε το όνομα της εργασίας και επιλέξτε αριθμό αντιγράφων από το 1 έως το 999.
5. Πατήστε OK για να επανεκτυπωθεί η εργασία.

Υποστήριξη συνδέσεων για χρήση της λειτουργίας Job Management

Η λειτουργία Job Management (Διαχείριση εργασίας) είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συνδέσεις:

- ☐ Σύνδεση TCP/IP EPSON Net Direct Print (στα Windows Me, 98, 95 και XP, 2000 ή NT 4.0)
- ☐ Συνδέσεις LPR (στα Windows XP, 2000 και NT 4.0)
- ☐ Τυποποιημένες συνδέσεις TCP/IP (στα Windows XP και 2000)
- ☐ Κοινόχρηστες συνδέσεις LPR Windows 2000 και NT 4.0 - Κοινόχρηστες τυποποιημένες συνδέσεις TCP/IP Windows 2000 με πελάτες Windows XP, Me, 98, 95, 2000 και NT 4.0

Σημείωση:

Η χρήση αυτής της λειτουργίας δεν είναι δυνατή στις παρακάτω περιπτώσεις:

- ☐ Όταν χρησιμοποιείται μια πρόσθετη κάρτα διασύνδεσης Ethernet που δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Job Management (Διαχείριση εργασίας).
- ☐ Όταν οι συνδέσεις NetWare δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία Job Management (Διαχείριση εργασίας).
- ☐ Όταν οι εργασίες εκτύπωσης από το NetWare και το NetBEUI εμφανίζονται ως «Unknown» (Άγνωστες) στο μενού Job Management (Διαχείριση εργασίας).
- ☐ Εάν ο λογαριασμός χρήστη που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στον πελάτη είναι διαφορετικός από το λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο διακομιστή, η λειτουργία Job Management (Διαχείριση εργασίας) δεν είναι διαθέσιμη.

Ρύθμιση για ειδοποίηση κατά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης

Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου **Notify when printing completed**) (Ειδοποίηση κατά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης), η λειτουργία «Notify when printing completed» μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που σας ειδοποιεί για την ολοκλήρωση των εργασιών εκτύπωσης.

Σημείωση:

Εάν ακυρώσατε την εργασία προορισμού, το παράθυρο διαλόγου «Notify when printing completed» (Ειδοποίηση κατά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης) δεν εμφανίζεται.

Διακοπή εποπτείας

Εάν δεν είναι απαραίτητο να παρακολουθείτε τον εκτυπωτή, μπορείτε να διακόψετε την εποπτεία της κατάστασης εκτύπωσης απενεργοποιώντας το πλαίσιο ελέγχου **Monitor the Printing Status** (Εποπτεία κατάστασης εκτύπωσης) στο μενού **Utility** (Βοηθητικό πρόγραμμα) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Σημείωση:

- ☐ Το πλαίσιο ελέγχου **Monitor the Printing Status** (Εποπτεία της κατάστασης εκτύπωσης) εμφανίζεται στο μενού **Utility** (Βοηθητικό πρόγραμμα) στο **Document Defaults** (Προεπιλογές εγγράφου) στα **Windows NT 4.0** ή στο μενού **Utility** (Βοηθητικό πρόγραμμα) στο **Printing Preference** (Προτιμήσεις εκτύπωσης) στα **Windows XP/2000**.
- ☐ Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση του εκτυπωτή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο **EPSON Status Monitor 3** στο μενού **Utility** (Βοηθητικό πρόγραμμα) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Ρυθμίσεις εποπτευόμενων εκτυπωτών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Monitored Printers (Εποπτευόμενοι εκτυπωτές) για να αλλάξετε τους τύπους των εκτυπωτών που θα παρακολουθεί το EPSON Status Monitor 3. Με την εγκατάσταση του EPSON Status Monitor 3, γίνεται επίσης εγκατάσταση αυτού του βοηθητικού προγράμματος. Συνήθως δεν είναι απαραίτητο να αλλάξετε τη ρύθμιση.

1. Επιλέξτε **Start** (Εναρξη), τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Programs** (Προγράμματα) και στη συνέχεια στην επιλογή **EPSON Printers** (Εκτυπωτές EPSON) και επιλέξτε **Monitored printers** (Εποπτευόμενοι εκτυπωτές).
2. Απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου για τους εκτυπωτές που δεν παρακολουθούνται.



3. Πατήστε **OK** για να δεχθείτε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση της σύνδεσης USB

Η διασύνδεση USB του εκτυπωτή σας πληροί τις προδιαγραφές Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας (PnP) USB της Microsoft.

Σημείωση:

Η διασύνδεση USB υποστηρίζεται μόνο από συστήματα υπολογιστών που διαθέτουν ακροδέκτη USB και λειτουργούν με Windows Me, 98, XP και 2000.

1. Επιλέξτε **Start** (Εναρξη), τοποθετήστε το δείκτη στο **Settings** (Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια επιλέξτε **Printers** (Εκτυπωτές). Σε περιβάλλον Windows XP, επιλέξτε **Start** (Εναρξη) και στη συνέχεια **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και φαξ).
2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **EPSON AL-C4100 Advanced** και επιλέξτε **Properties** (Ιδιότητες) στο μενού που εμφανίζεται.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Details** (Λεπτομέρειες). Σε περιβάλλον Windows XP ή 2000, επιλέξτε την καρτέλα **Ports** (Θύρες).

4. Επιλέξτε την κατάλληλη θύρα USB από την αναπτυσσόμενη λίστα Print to the following port (Εκτύπωση στην παρακάτω θύρα). Σε περιβάλλον Windows Me ή 98, επιλέξτε EPUSB1: (EPSON AL-C4100). Σε περιβάλλον Windows XP ή 2000, επιλέξτε USB001 στη λίστα του μενού Ports (Θύρες).



Σημείωση:


Η παραπάνω οθόνη εμφανίζεται στα Windows 98.

5. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Ακύρωση εκτύπωσης

Εάν οι εκτυπώσεις δεν είναι όπως αναμένετε και εμφανίζουν εσφαλμένους χαρακτήρες ή εικόνες, ίσως χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση. Όταν το εικονίδιο του εκτυπωτή εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ακυρώσετε την εκτύπωση.


Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών. Επιλέξτε την εργασία από τη λίστα και στη συνέχεια **Cancel** (Ακυρο) από το μενού Document (Έγγραφο).

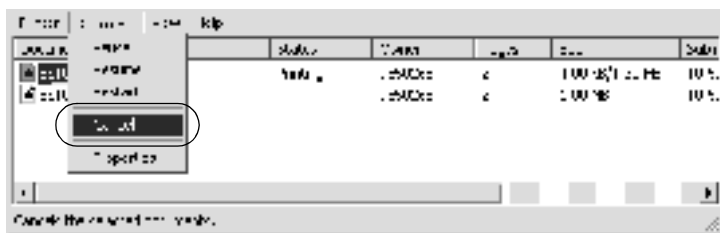

Μετά την εκτύπωση της τελευταίας σελίδας, ανάβει η (πράσινη) φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας του εκτυπωτή.

Η τρέχουσα εργασία έχει ακυρωθεί.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης που αποστέλλεται από τον υπολογιστή εάν πατήσετε το κουμπί ακύρωσης εργασίας  που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Όταν ακυρώνετε την εργασία εκτύπωσης, προσέξτε να μην ακυρώσετε εκτυπώσεις που έχουν σταλεί από άλλους χρήστες.

Κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή


Όταν θέλετε να επαναλάβετε την εγκατάσταση ή να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, απεγκαταστήστε το εγκατεστημένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή

1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές.
2. Επιλέξτε **Start** (Εναρξη), τοποθετήστε το δείκτη στο **Settings** (Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια επιλέξτε **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου).
3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Add/Remove Programs** (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων).




4. Επιλέξτε EPSON Printer Software (Λογισμικό εκτυπωτή EPSON) και στη συνέχεια Add/Remove (Προσθαφαίρεση).

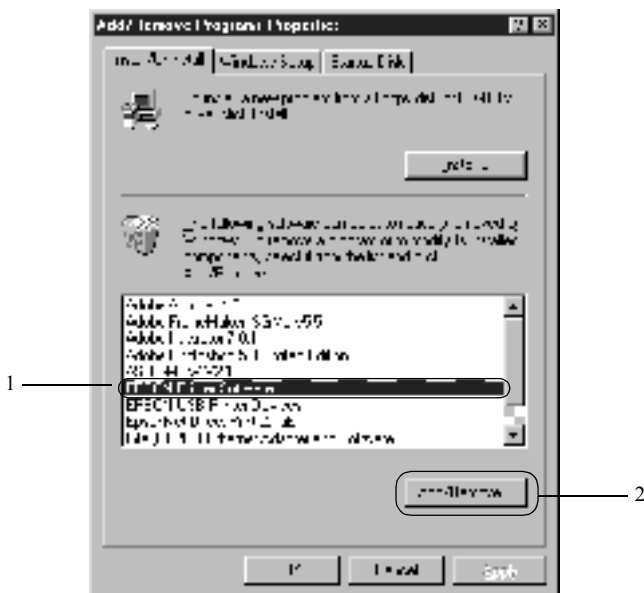


Σημείωση:

Εάν χρησιμοποιείτε Windows XP ή Windows 2000, επιλέξτε Change (Αλλαγή) ή Remove Programs (Κατάργηση προγραμμάτων), στη συνέχεια επιλέξτε EPSON Printer Software (Λογισμικό εκτυπωτή EPSON) και στη συνέχεια πατήστε Change/Remove (Αλλαγή/Κατάργηση).

5. Επιλέξτε την καρτέλα **Printer Model** (Μοντέλο εκτυπωτή), στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο **EPSON AL-C4100 Advanced** και πατήστε **OK**.

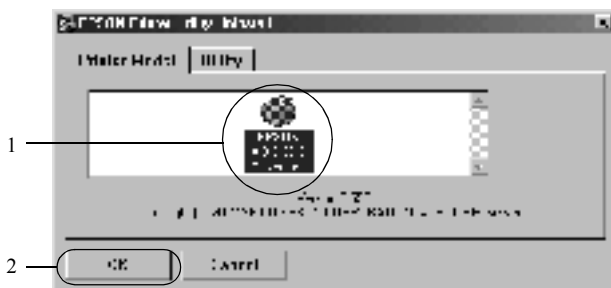

6. Επιλέξτε την καρτέλα **Utility** (Βοηθητικό πρόγραμμα) και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου για το λογισμικό εκτυπωτή που θέλετε να απεγκαταστήσετε.

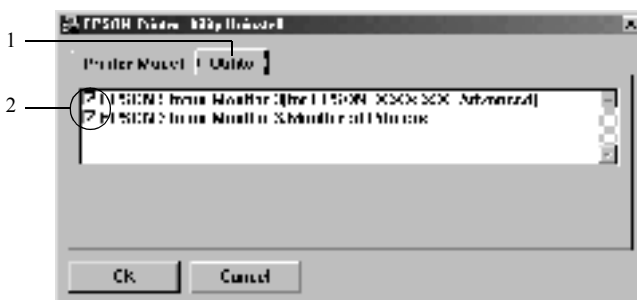

Σημείωση:

Εάν θέλετε να απεγκαταστήσετε μόνο το βοηθητικό πρόγραμμα **EPSON Status Monitor 3**, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **EPSON Status Monitor 3**.

- Εάν θέλετε να απεγκαταστήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Monitored Printers (Εποπτευόμενοι εκτυπωτές), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου EPSON Status Monitor 3: Monitored Printers (EPSON Status Monitor 3: Εποπτευόμενοι εκτυπωτές) και πατήστε OK.



Σημείωση:

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε μόνο το βοηθητικό πρόγραμμα Monitored Printers (Εποπτευόμενοι εκτυπωτές) του EPSON Status Monitor 3. Όταν απεγκατασταθεί το συγκεκριμένο βοηθητικό πρόγραμμα, δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ρύθμισης των εκτυπωτών που παρακολουθούνται από το EPSON Status Monitor 3.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


Κατάργηση της εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης συσκευής USB

Όταν συνδέετε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή με ένα καλώδιο σύνδεσης USB, γίνεται επίσης εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της συσκευής USB. Αφού καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, πρέπει να καταργήσετε επίσης την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της συσκευής USB.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της συσκευής USB.

Σημείωση:

- ❑ Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή πριν καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της συσκευής USB.
 - ❑ Αφού καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της συσκευής USB, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε άλλους εκτυπωτές EPSON που έχουν συνδεθεί με καλώδιο σύνδεσης USB.
1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 της ενότητας «Κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή» στη σελίδα 124.
 2. Επιλέξτε EPSON USB Printer Devices (Συσκευές εκτυπωτών USB EPSON) και στη συνέχεια Add/Remove (Προσθαφαίρεση).

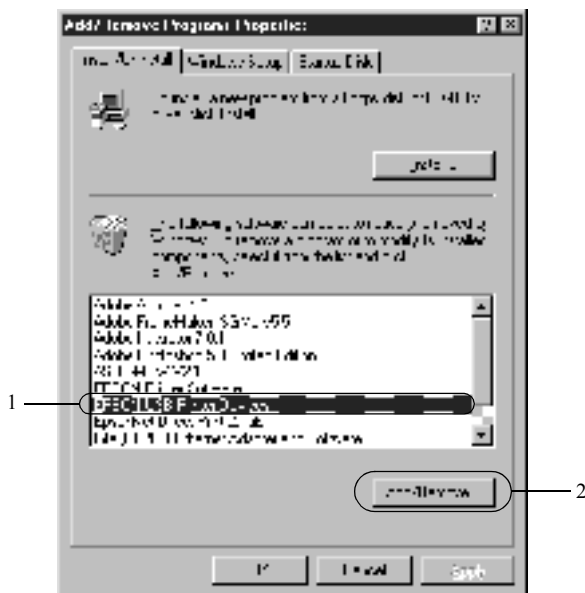

Σημείωση:

- ❑ Η ένδειξη EPSON USB Printer Devices (Συσκευές εκτυπωτών USB EPSON) εμφανίζεται μόνο όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στα Windows Me ή 98 με καλώδιο σύνδεσης USB.

- ❑ *Εάν το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής USB δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, η ένδειξη EPSON USB Printer Devices (Συσκευές εκτυπωτών USB EPSON) ενδέχεται να μην εμφανίζεται. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτελέσετε το αρχείο «Epusbun.exe» από το CD-ROM που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας.*

1. Τοποθετήστε το CD-ROM στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.
 2. Επιλέξτε τη μονάδα CD-ROM.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Win9x.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Epusbun.exe.
-
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό του εκτυπωτή

Το λογισμικό του εκτυπωτή περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και το βοηθητικό πρόγραμμα EPSON Status Monitor 3. Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ ποικίλων ρυθμίσεων ώστε να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από τον εκτυπωτή σας. Μπορείτε να μεταβείτε στο βοηθητικό πρόγραμμα EPSON Status Monitor 3 από το μενού Apple. Το EPSON Status Monitor 3 σας επιτρέπει να ελέγχετε την κατάσταση του εκτυπωτή. Βλ. «Εποπτεία του εκτυπωτή με το EPSON Status Monitor 3» στη σελίδα 168 για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή


Για να ελέγξετε τον εκτυπωτή σας και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για την προέλευση, το μέγεθος και τον προσανατολισμό του χαρτιού.

Σημείωση:

Η ηλεκτρονική βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Για να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από λειτουργικό σύστημα Mac OS 8.6 έως 9.x και για να ανοίξετε το κατάλληλο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε **Chooser** (Επιλογέας) από το μενού Apple και κάντε κλικ στο εικονίδιο **AL-C4100**.

Για να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σε περιβάλλον Mac OS X, καταχωρίστε τον εκτυπωτή στο **Print Center** (Κέντρο εκτύπωσης), επιλέξτε **Print** (Εκτύπωση) από το μενού **File** (Αρχείο) οποιασδήποτε εφαρμογής και επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.

- ☐ Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου **Paper Setting** (Ρύθμιση χαρτιού), επιλέξτε **Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας) από το μενού **File** (Αρχείο) οποιασδήποτε εφαρμογής.
- ☐ Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις), επιλέξτε **Print** (Εκτύπωση) από το μενού **File** (Αρχείο) οποιασδήποτε εφαρμογής.
- ☐ Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου **Layout** (Διάταξη), κάντε κλικ στο εικονίδιο διάταξης , στο παράθυρο διαλόγου **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις).

Αλλαγή των ρυθμίσεων του εκτυπωτή

Ρύθμιση της ποιότητας εκτύπωσης

Μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα της εκτύπωσης κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, μπορείτε να ρυθμίσετε την εκτύπωση είτε επιλέγοντας από μία λίστα με προκαθορισμένες ρυθμίσεις είτε προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις.

Επιλογή της ποιότητας της εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Automatic

Μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα της εκτύπωσης για να βελτιώσετε την ταχύτητα ή την ανάλυση. Υπάρχουν δύο επίπεδα εκτύπωσης, 300 dpi και 600 dpi. Το επίπεδο των 600 dpi παρέχει εκτύπωση ακριβείας και υψηλής ποιότητας, αλλά απαιτεί περισσότερη μνήμη και επιβραδύνει την ταχύτητα της εκτύπωσης.


Με την επιλογή του κουμπιού Automatic (Αυτόματη) στο παράθυρο διαλόγου Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις), το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ορίζει όλες τις αναλυτικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τη ρύθμιση χρώματος που έχετε επιλέξει. Χρειάζεται να ορίσετε μόνο τις ρυθμίσεις για το χρώμα και την ανάλυση. Στις περισσότερες εφαρμογές μπορείτε να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις όπως το μέγεθος και ο προσανατολισμός του χαρτιού.

Σημείωση:

Η ηλεκτρονική βοήθεια σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις).

2. Κάντε κλικ στο κουμπί **Automatic** (Αυτόματη) στη ρύθμιση Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης). Στη συνέχεια ορίστε με τη ράβδο κύλισης την ανάλυση εκτύπωσης που θέλετε ανάμεσα στο επίπεδο **Fast** (Γρήγορη) (300 dpi) και στο επίπεδο **Fine** (Καλή) (600 dpi).

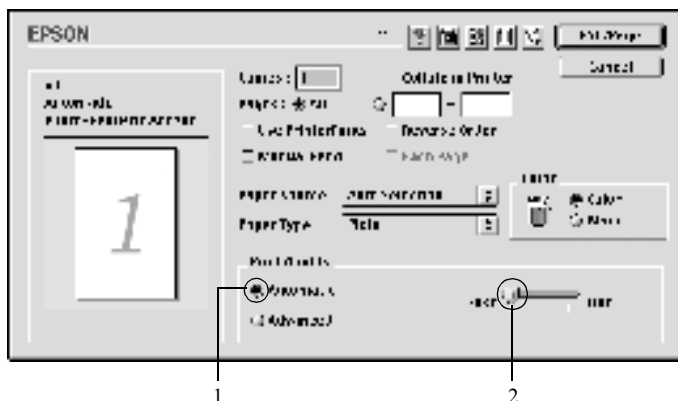

Σημείωση:

- ☐ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία RITech, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.
- ☐ Εάν η εκτύπωση δεν γίνει με επιτυχία ή εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος που αφορά τη μνήμη, επιλέξτε χαμηλότερη ανάλυση για να μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Για τους χρήστες Mac OS X

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις).
2. Κάντε κλικ στο κουμπί **Automatic** (Αυτόματη) και στη συνέχεια επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε από την αναπτυσσόμενη Resolution (Ανάλυση).

Όταν επιλέγετε μία προκαθορισμένη ρύθμιση, άλλες ρυθμίσεις όπως οι ρυθμίσεις Printing Mode (Κατάσταση εκτύπωσης), Resolution (Ανάλυση), Screen (Οθόνη) και Color Management (Διαχείριση χρώματος) ορίζονται αυτόματα. Οι αλλαγές εμφανίζονται στη λίστα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις που βρίσκεται αριστερά από το παράθυρο Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις).

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή περιλαμβάνει τις παρακάτω προκαθορισμένες ρυθμίσεις:

Automatic (Standard) [Αυτόματη (Κανονική)]

Κατάλληλη για κανονική εκτύπωση, ειδικά φωτογραφιών.

Text/Graph (Κείμενο/Γράφημα)

Κατάλληλη για εκτύπωση εγγράφων που περιέχουν κείμενο και γραφήματα, όπως τα έγγραφα παρουσιάσεων.

Graphic/CAD (Γραφικά/CAD)

Κατάλληλη για εκτύπωση γραφικών και διαγραμμάτων.

Photo (Φωτογραφία)

Κατάλληλη για εκτύπωση φωτογραφιών.

PhotoEnhance4

Κατάλληλη για εκτύπωση εικόνων που έχουν ληφθεί με βίντεο, ψηφιακή κάμερα ή σαρωτή. Η λειτουργία EPSON PhotoEnhance4 ρυθμίζει αυτόματα την αντίθεση, τον κορεσμό και τη φωτεινότητα των αρχικών δεδομένων της εικόνας για τη δημιουργία εκτυπώσεων με εντονότερα χρώματα και μεγαλύτερη ευκρίνεια. Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τα αρχικά δεδομένα της εικόνας.

Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργικά συστήματα Mac OS X.

ColorSync

Ρυθμίζει αυτόματα τα χρώματα της εκτύπωσης για να ταυτίζονται με τα χρώματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Automatic (High Quality) [Αυτόματη (Υψηλή ποιότητα)]

Κατάλληλη για κανονική εκτύπωση με προτεραιότητα στην υψηλή ποιότητα.

Advanced Text/Graph (Σύνθετο κείμενο/Γράφημα)

Κατάλληλη για υψηλής ποιότητας εκτύπωση εγγράφων παρουσιάσεων που περιέχουν κείμενο και γραφήματα.

Advanced Graphic/CAD (Σύνθετα γραφικά/CAD)

Κατάλληλη για εκτύπωση γραφικών, διαγραμμάτων και φωτογραφιών υψηλής ποιότητας.

Advanced Photo (Σύνθετη φωτογραφία)

Κατάλληλη για εκτύπωση φωτογραφιών υψηλής ποιότητας που έχουν σαρωθεί και εικόνων που έχουν καταγραφεί ψηφιακά.


Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

Συνήθως δεν χρειάζεται να κάνετε μη αυτόματα ρυθμίσεις εκτύπωσης μόνοι σας. Ωστόσο, ο εκτυπωτής σας παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής των ρυθμίσεων εκτύπωσης εάν θέλετε να ελέγχετε περισσότερο τις εκτυπώσεις, να ενεργοποιήσετε πιο αναλυτικές ρυθμίσεις ή απλά εάν θέλετε να πειραματιστείτε.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.


1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις).

2. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής **Advanced** (Σύνθετες ρυθμίσεις) και επιλέξτε **More Settings** (Περισσότερες ρυθμίσεις). Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου.

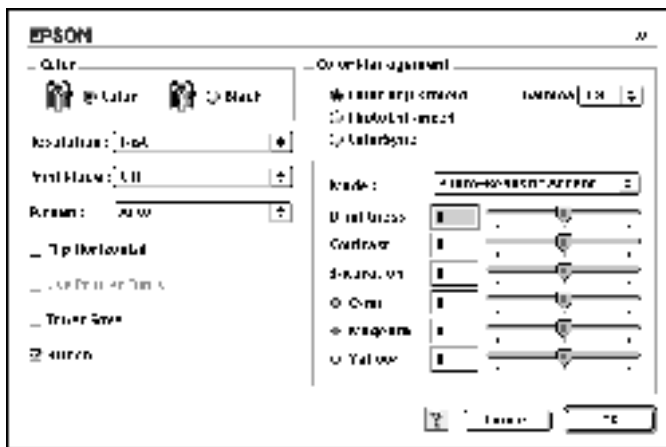

3. Επιλέξτε **Color** (Εγχρωμη) ή **Black** (Ασπρόμαυρη) για τη ρύθμιση Color (Χρώμα).
4. Ορίστε την ανάλυση εκτύπωσης που θέλετε ανάμεσα στο επίπεδο **Fast** (Γρήγορη) (300 dpi) και στο επίπεδο **Fine** (Καλή) (600 dpi).

Σημείωση:

Κατά τον ορισμό των άλλων ρυθμίσεων, πατήστε το κουμπί  για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με κάθε ρύθμιση.

5. Πατήστε **OK** για να αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις).

Για τους χρήστες Mac OS X

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).
2. Επιλέξτε **Color/Graphics settings** (Ρυθμίσεις χρώματος/γραφικών) από την αναπτυσσόμενη λίστα.
3. Ορίστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Σημείωση:

Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ρύθμιση, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων

Για να αποθηκεύσετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής **Advanced** (Σύνθετες ρυθμίσεις) και επιλέξτε **Save Settings** (Αποθήκευση ρυθμίσεων) στο παράθυρο διαλόγου **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Custom Settings** (Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις).

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στο πλαίσιο **Name** (Όνομα) και επιλέξτε **Save** (Αποθήκευση). Οι ρυθμίσεις θα εμφανιστούν στη λίστα που βρίσκεται δεξιά από το κουμπί επιλογής **Automatic** (Αυτόματη) στο παράθυρο διαλόγου **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις).

Σημείωση:

- ☐ Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα μιας προκαθορισμένης ρύθμισης για τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.
- ☐ Για να διαγράψετε μια προσαρμοσμένη ρύθμιση, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής **Advanced** (Σύνθετες ρυθμίσεις) και στο **Save Settings** (Αποθήκευση ρυθμίσεων) στο παράθυρο διαλόγου **Basic Settings** (Βασικές ρυθμίσεις). Επιλέξτε τη ρύθμιση στο παράθυρο διαλόγου **User Settings** (Ρυθμίσεις χρήστη) και κατόπιν πατήστε **Delete** (Διαγραφή).
- ☐ Δεν είναι δυνατή η διαγραφή προκαθορισμένων ρυθμίσεων.

Εάν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση στο παράθυρο διαλόγου Advanced Settings (Σύνθετες ρυθμίσεις) ενώ έχει επιλεγεί μία προσαρμοσμένη ρύθμιση από τη λίστα Advanced Settings (Σύνθετες ρυθμίσεις) στο παράθυρο διαλόγου Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις), η επιλεγμένη από τη λίστα ρύθμιση αλλάζει σε User Settings (Ρυθμίσεις χρήστη). Η προσαρμοσμένη ρύθμιση που είχε επιλεγεί προηγουμένως δεν επηρεάζεται από αυτή την αλλαγή. Για να επιστρέψετε στην προσαρμοσμένη ρύθμιση, αρκεί να την επιλέξετε ξανά από τη λίστα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Για τους χρήστες Mac OS X

Ακολουθήστε μια από τις διαδικασίες που περιγράφονται στη συνέχεια για να αποθηκεύσετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σας.

Εάν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Mac OS 10.1.x, αποθηκεύστε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σας στο Save Custom Setting (Αποθήκευση προσαρμοσμένης ρύθμισης). Οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκευτούν με το όνομα Custom στην αναπτυσσόμενη λίστα Preset (Προεπιλογή). Μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο ένα σύνολο προκαθορισμένων ρυθμίσεων.

Εάν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Mac OS 10.2.x, αποθηκεύστε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σας στο Save Custom Setting (Αποθήκευση προσαρμοσμένης ρύθμισης). Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στο πλαίσιο ονόματος. Οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκευτούν με αυτό το όνομα στην αναπτυσσόμενη λίστα Preset (Προεπιλογή).


Σημείωση:

- ☐ *Η επιλογή Custom Setting (Προσαρμοσμένη ρύθμιση) είναι μια τυπική λειτουργία του Mac OS X.*


Αλλαγή μεγέθους της εκτύπωσης

Η λειτουργία Fit to Page (Προσαρμογή στη σελίδα) στο παράθυρο διαλόγου Layout (Διάταξη) επιτρέπει να αυξάνετε ή να μειώνετε το μέγεθος των εγγράφων που εκτυπώνετε ανάλογα με το επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού.

Σημείωση:

- ☐ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργικά συστήματα Mac OS X.
 - ☐ Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης ορίζεται αυτόματα σύμφωνα με το μέγεθος χαρτιού που έχει επιλεγεί στο παράθυρο διαλόγου Paper Setting (Ρύθμιση χαρτιού).
 - ☐ Το ποσοστό τροποποίησης ή μείωσης του μεγέθους που έχει επιλεγεί στο παράθυρο διαλόγου Paper Setting (Ρύθμιση χαρτιού) δεν είναι διαθέσιμος.
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο διάταξης  στο παράθυρο διαλόγου Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Layout (Διάταξη).


- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Fit to Page (Προσαρμογή στη σελίδα). Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε από την αναπτυσσόμενη λίστα Output Paper (Χαρτί εξόδου). Η σελίδα θα εκτυπωθεί έτσι ώστε να ταιριάζει με το χαρτί που επιλέξατε.

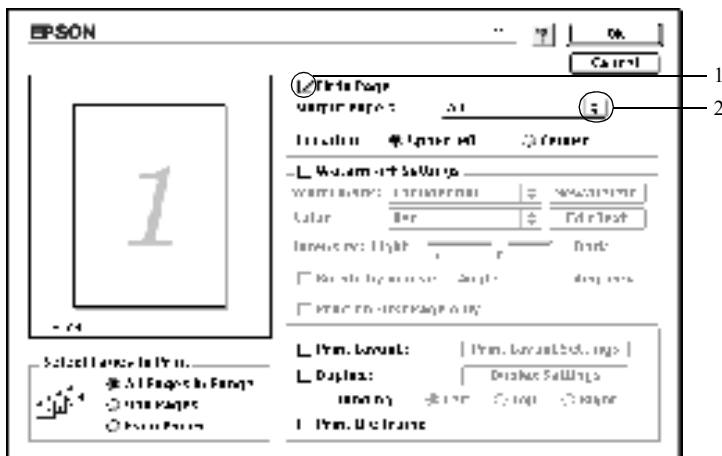


- Πατήστε OK για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.

Τροποποίηση της διάταξης εκτύπωσης

Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις και τις επιλογές του παραθύρου Layout (Διάταξη), μπορείτε να εκτυπώσετε δύο ή τέσσερις σελίδες σε ένα φύλλο χαρτιού και να ορίσετε τη σειρά εκτύπωσης αλλάζοντας αυτόματα το μέγεθος κάθε σελίδας ώστε να ταιριάζει με το καθορισμένο μέγεθος χαρτιού. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε έγγραφα που περικλείονται από πλαίσιο.

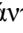- Κάντε κλικ στο εικονίδιο διάταξης  στο παράθυρο διαλόγου Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Layout (Διάταξη).

2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Print Layout (Διάταξη εκτύπωσης) και κατόπιν επιλέξτε Print Layout Settings (Ρυθμίσεις διάταξης εκτύπωσης). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Print Layout Settings (Ρυθμίσεις διάταξης εκτύπωσης).

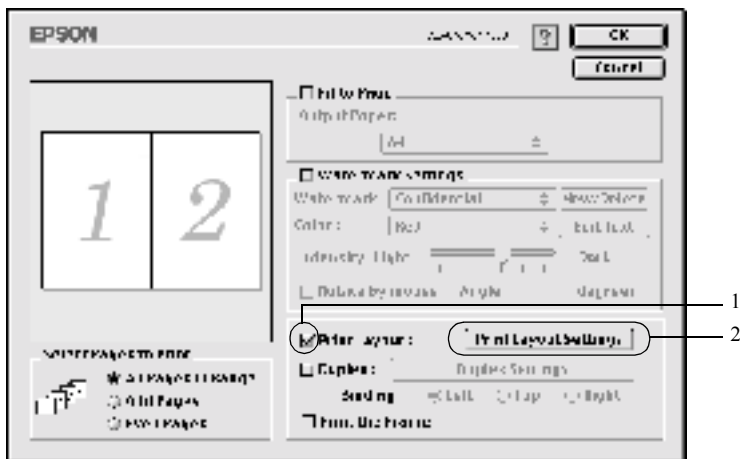

3. Επιλέξτε τον αριθμό των σελίδων που θέλετε να εκτυπώσετε σε ένα φύλλο χαρτιού.



4. Επιλέξτε τη σειρά με την οποία θα εκτυπώνονται οι σελίδες σε κάθε φύλλο.

Σημείωση:

Οι επιλογές της ρύθμισης Page Order (Σειρά σελίδων) εξαρτώνται από τις σελίδες που έχετε επιλέξει προηγουμένως και από τον προσανατολισμό.

5. Πατήστε OK για να αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Layout (Διάταξη).
6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Print the Frame (Εκτύπωση πλαισίου) στο παράθυρο διαλόγου Layout (Διάταξη), εάν θέλετε να εκτυπωθεί ένα πλαίσιο γύρω από τις σελίδες.
7. Πατήστε OK για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.

Για τους χρήστες Mac OS X

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).
2. Επιλέξτε Layout (Διάταξη) από την αναπτυσσόμενη λίστα.
3. Επιλέξτε τον αριθμό των σελίδων που θέλετε να εκτυπώσετε σε ένα φύλλο από την αναπτυσσόμενη λίστα.
4. Επιλέξτε Print (Εκτύπωση) για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Σημείωση:


Οι ρυθμίσεις Layout (Διάταξη) αποτελούν μια τυπική λειτουργία του Mac OS X.

Χρήση υδατογραφήματος


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε ένα υδατογράφημα στο έγγραφό σας. Στο παράθυρο διαλόγου Layout (Διάταξη), μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα προκαθορισμένα υδατογραφήματα της λίστας ή να επιλέξετε ένα αρχείο bitmap (PICT) ή ένα αρχείο κειμένου για να δημιουργήσετε το δικό σας προσαρμοσμένο υδατογράφημα. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις για τα υδατογραφήματα στο παράθυρο διαλόγου Layout (Διάταξη). Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος, την ένταση και τη θέση του υδατογραφήματος.

Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργικά συστήματα Mac OS X.

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο διάταξης  στο παράθυρο διαλόγου Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Layout (Διάταξη).

- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Watermark Settings (Ρυθμίσεις υδατογραφήματος) καθώς και ένα υδατογράφημα από την αναπτυσσόμενη λίστα Watermark (Υδατογράφημα).

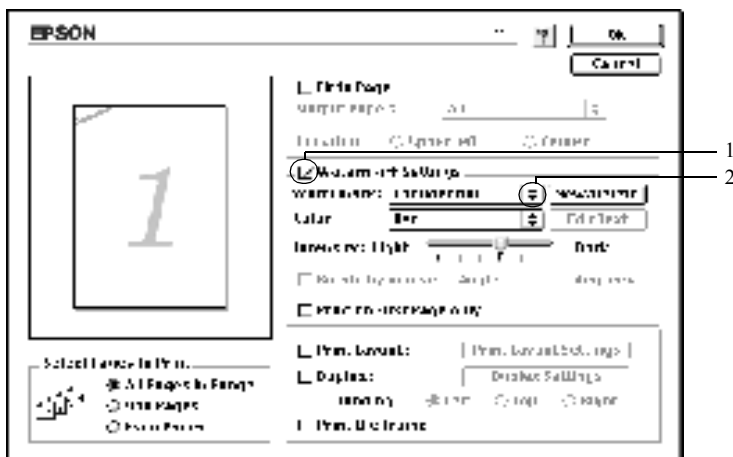



- Επιλέξτε το σημείο της σελίδας όπου θέλετε να εκτυπωθεί το υδατογράφημα σύροντας την εικόνα του υδατογραφήματος στο παράθυρο προεπισκόπησης. Επίσης, όταν θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος του υδατογραφήματος, σύρετε τη λαβή του.
- Ρυθμίστε την ένταση εικόνας του υδατογραφήματος χρησιμοποιώντας τη ράβδο κύλισης Intensity (Ένταση).
- Για να δημιουργήσετε το δικό σας προσαρμοσμένο υδατογράφημα κειμένου, μπορείτε να το περιστρέψετε συμπληρώνοντας τις μοίρες στο πλαίσιο Angle (Γωνία). Διαφορετικά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Rotate by mouse (Περιστροφή με το ποντίκι) και περιστρέψτε το υδατογράφημα κειμένου με τον δείκτη στο παράθυρο προεπισκόπησης.
- Πατήστε OK για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.

Δημιουργία νέου υδατογραφήματος

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο υδατογράφημα κειμένου ή ένα υδατογράφημα εικόνας bitmap ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Δημιουργία υδατογραφήματος κειμένου

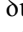
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο διάταξης  στο παράθυρο διαλόγου Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Layout (Διάταξη).
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Watermark Settings (Ρυθμίσεις υδατογραφήματος) και πατήστε New/Delete (Δημιουργία/Διαγραφή). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Custom Watermark (Προσαρμοσμένο υδατογράφημα).

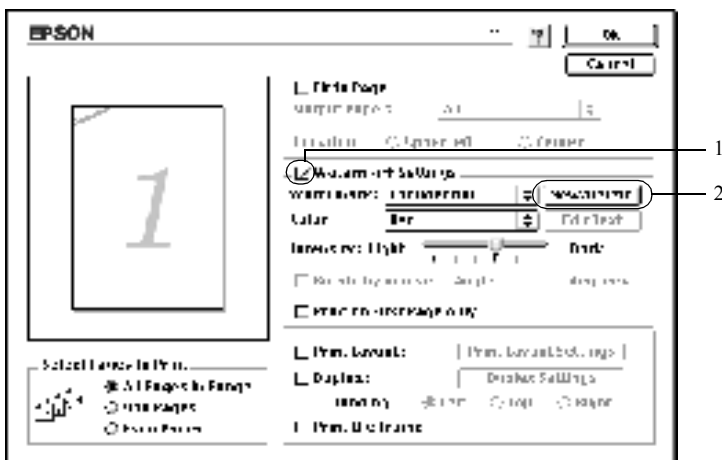


3. Επιλέξτε **Add Text** (Προσθήκη κειμένου) στο παράθυρο διαλόγου Custom Watermark (Προσαρμοσμένο υδατογράφημα).



4. Πληκτρολογήστε το κείμενο του υδατογραφήματος στο παράθυρο Text (Κείμενο) και επιλέξτε Font (Φόντο) και Style (Στυλ). Κατόπιν πατήστε **OK** στο παράθυρο διαλόγου Text Watermark (Υδατογράφημα κειμένου).

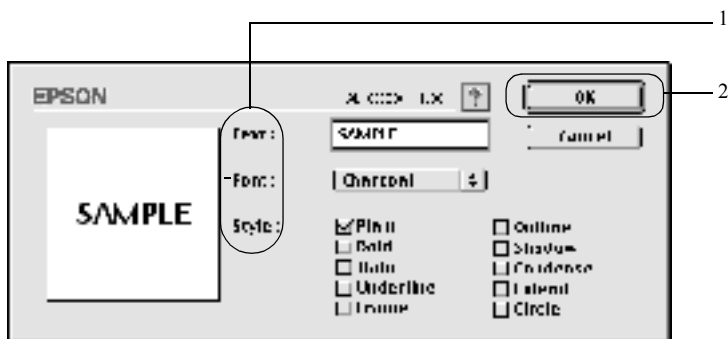

5. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου στο πλαίσιο Name (Όνομα) και πατήστε **Save** (Αποθήκευση).

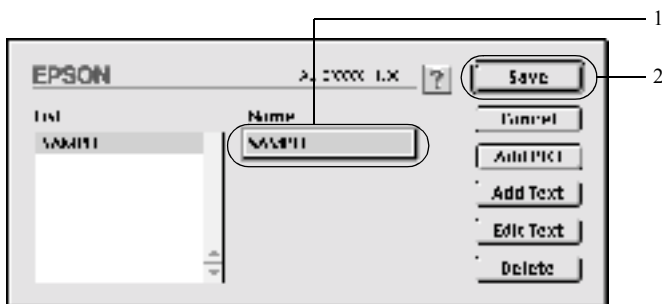


Σημείωση:


- ☐ Για να επεξεργαστείτε το αποθηκευμένο υδατογράφημα κειμένου, επιλέξτε το από το πλαίσιο List (Λίστα) και πατήστε **Edit Text** (Επεξεργασία κειμένου). Μετά την επεξεργασία, πατήστε **OK** για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.
 - ☐ Για να διαγράψετε το αποθηκευμένο υδατογράφημα κειμένου, επιλέξτε το από το πλαίσιο List (Λίστα) και πατήστε **Delete** (Διαγραφή). Μετά τη διαγραφή του, πατήστε **Save** (Αποθήκευση) για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.
6. Επιλέξτε το αποθηκευμένο προσαρμοσμένο υδατογράφημα από την αναπτυσσόμενη λίστα Watermark (Υδατογράφημα) στο παράθυρο διαλόγου Layout (Διάταξη). Στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Δημιουργία υδατογραφήματος εικόνας bitmap


Πριν δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο υδατογράφημα, πρέπει να προετοιμάσετε ένα αρχείο bitmap (PICT).

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο διάταξης  στο παράθυρο διαλόγου Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Layout (Διάταξη).

- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Watermark Settings (Ρυθμίσεις υδατογραφήματος) και πατήστε New/Delete (Δημιουργία/Διαγραφή). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Custom Watermark (Προσαρμοσμένο υδατογράφημα).

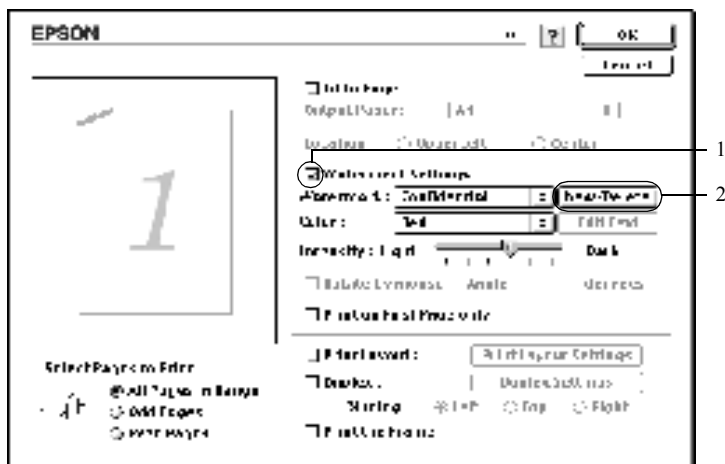


- Πατήστε Add PICT (Προσθήκη εικόνας) στο παράθυρο διαλόγου Custom watermark (Προσαρμοσμένο υδατογράφημα).

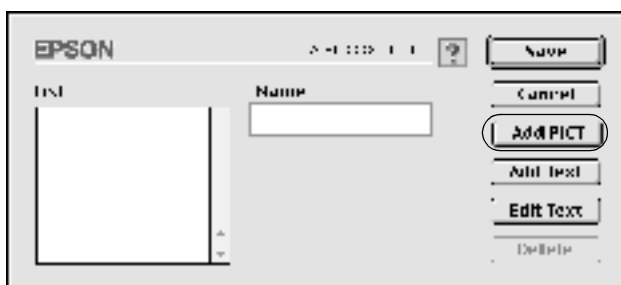

4. Επιλέξτε το αρχείο PICT και πατήστε Open (Άνοιγμα).



5. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου στο πλαίσιο Name (Όνομα) και πατήστε Save (Αποθήκευση).

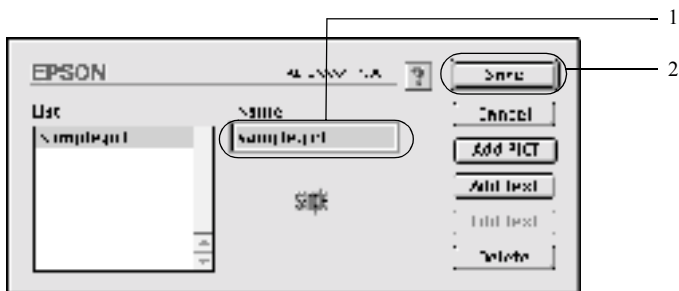

Σημείωση:


Για να διαγράψετε το αποθηκευμένο υδατογράφημα, επιλέξτε το από το πλαίσιο List (Λίστα) και πατήστε Delete (Διαγραφή). Μετά τη διαγραφή του, πατήστε Save (Αποθήκευση) για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

6. Επιλέξτε το αποθηκευμένο προσαρμοσμένο υδατογράφημα από την αναπτυσσόμενη λίστα Watermark (Υδατογράφημα) στο παράθυρο διαλόγου Layout (Διάταξη). Στη συνέχεια, πατήστε OK.


Εκτύπωση με τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης

Με τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης, η εκτύπωση γίνεται και στις δύο πλευρές του χαρτιού. Όταν η εκτύπωση γίνεται για βιβλιοδεσία, μπορείτε να ορίσετε την πλευρά βιβλιοδεσίας ώστε να δημιουργήσετε ένα έντυπο που θα έχει τη σειρά σελίδων που θέλετε.

Ως συνεργάτης του ENERGY STAR[®], η EPSON συνιστά τη χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης διπλής όψης. Ανατρέξτε στην ενότητα που αναφέρεται στο ENERGY STAR[®] για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διεθνές πρόγραμμα ENERGY STAR[®].

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο διάταξης  στο παράθυρο διαλόγου Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Layout (Διάταξη).
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Duplex(Διπλή όψη).
3. Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας, Left (Αριστερά), Top (Επάνω) ή Right (Δεξιά).
4. Κάντε κλικ στο κουμπί Duplex Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης διπλής όψης) για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Duplex Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης διπλής όψης).

5. Καθορίστε το Binding Margin (Περιθώριο βιβλιοδεσίας) για την μπροστινή και την πίσω πλευρά του χαρτιού.

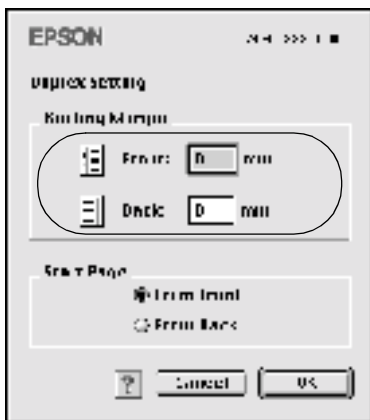


6. Επιλέξτε εάν θα εκτυπωθεί η μπροστινή ή η πίσω πλευρά του χαρτιού ως Start Page (Πρώτη σελίδα).
7. Πατήστε OK για να αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Layout (Διάταξη).

Για τους χρήστες Mac OS X

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).
2. Επιλέξτε **Layout** (Διάταξη) από την αναπτυσσόμενη λίστα.
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Duplex**(Διπλή όψη).
4. Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας, **Left** (Αριστερά), **Top** (Επάνω) ή **Right** (Δεξιά).
5. Καθορίστε το Binding Margin (Περιθώριο βιβλιοδεσίας) για την μπροστινή και την πίσω πλευρά του χαρτιού.
6. Επιλέξτε εάν θα εκτυπωθεί η μπροστινή ή η πίσω πλευρά του χαρτιού ως Start Page (Πρώτη σελίδα).
7. Επιλέξτε **Print** (Εκτύπωση) για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Πρόσθετες ρυθμίσεις

Μπορείτε να ορίσετε διάφορες ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις), όπως για παράδειγμα τη ρύθμιση Page Protect (Προστασία σελίδας). Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο εικονίδιο πρόσθετων ρυθμίσεων  στο παράθυρο διαλόγου Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις).

Εάν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Mac OS X, ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Extension Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις).

- | | |
|---|---|
| α. Πλαίσιο ελέγχου Uses the settings specified on the printer (Χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις που ορίζονται στον εκτυπωτή): | Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις Offset (Όφσετ), Skip blank page (Παράλειψη λευκής σελίδας) και Ignore the selected paper size (Παράβλεψη του επιλεγμένου μεγέθους χαρτιού) του πίνακα ελέγχου. |
| β. Offset (Όφσετ): | Προσαρμόζει με ακρίβεια τη θέση εκτύπωσης πριν και μετά τα δεδομένα μιας σελίδας, σε βήματα μεγέθους 1,0 χιλ. |
| γ. Πλαίσιο ελέγχου Ignore the selected paper size (Παράβλεψη του επιλεγμένου μεγέθους χαρτιού): | Όταν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, χρησιμοποιείται το χαρτί που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή ανεξάρτητα από το μέγεθός του. |

- δ. Πλαίσιο ελέγχου **Skip Blank Page** (Παράλειψη λευκής σελίδας):

Όταν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, ο εκτυπωτής παραλείπει τις λευκές σελίδες.

Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργικά συστήματα Mac OS X.

- ε. Πλαίσιο ελέγχου **Automatically change to monochrome mode** (Αυτόματη αλλαγή σε μονόχρωμη εκτύπωση):

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να αναλύει το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή τα δεδομένα της εκτύπωσης και να αλλάζει αυτόματα σε μονόχρωμη εκτύπωση εάν τα δεδομένα αφορούν ασπρόμαυρη εκτύπωση.

Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργικά συστήματα Mac OS X.

- ζ. Πλαίσιο ελέγχου **Adjust line thickness** (Ρύθμιση πάχους γραμμής):

Ρυθμίζει το πάχος των γραμμών που εκτυπώνονται.

Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργικά συστήματα Mac OS X.

- η. Κουμπί **Default** (Προεπιλογή):

Επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις.

Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργικά συστήματα Mac OS X.

- θ. Κουμπί **Select** (Επιλογή): Επιλέγει το φάκελο αποθήκευσης αρχείων εκτύπωσης σε ουρά.

Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργικά συστήματα Mac OS X.

- ι. Κουμπί **Cancel** (Άκυρο): Πατήστε αυτό το κουμπί για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου ή το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή χωρίς να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

- κ. Κουμπί **OK**: Πατήστε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου ή το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν μέχρι να ορίσετε νέες ρυθμίσεις και να τις αποθηκεύσετε πατώντας το κουμπί **OK**.

Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργικά συστήματα Mac OS X.

Χρήση της λειτουργίας *Reserve Job* (Αποθήκευση εργασίας)

Η λειτουργία *Reserve Job* (Αποθήκευση εργασίας) σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε εργασίες εκτύπωσης στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή και να τις εκτυπώνετε αργότερα απευθείας από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία *Reserve Job* (Αποθήκευση εργασίας).

Σημείωση:

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία *Reserve Job* (Αποθήκευση εργασίας) πρέπει να έχει εγκατασταθεί μια πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου στον εκτυπωτή. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία *Reserve Job* (Αποθήκευση εργασίας), βεβαιωθείτε ότι η πρόσθετη μονάδα αναγνωρίζεται σωστά από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται συνοπτικά οι επιλογές της λειτουργίας *Reserve Job* (Αποθήκευση εργασίας). Κάθε επιλογή περιγράφεται λεπτομερώς στη συνέχεια της ενότητας.


Επιλογή αποθήκευσης εργασίας	Περιγραφή
Re-Print Job (Επανεκτύπωση εργασίας)	Σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την εργασία και να την αποθηκεύσετε για μεταγενέστερη επανεκτύπωση.
Verify Job (Επαλήθευση εργασίας)	Σας επιτρέπει να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο για να επιβεβαιώσετε το περιεχόμενο πριν προχωρήσετε στην εκτύπωση πολλών αντιγράφων.
Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία)	Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την εργασία χωρίς να την εκτυπώσετε.
Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία)	Σας επιτρέπει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης στην εργασία εκτύπωσης και να την αποθηκεύσετε για μεταγενέστερη εκτύπωση.

Η διαχείριση των εργασιών που αποθηκεύονται στη μονάδα σκληρού δίσκου είναι διαφορετική ανάλογα με την επιλογή της λειτουργίας Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας). Ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες για λεπτομέρειες.

Επιλογή αποθήκευσης εργασίας	Μέγιστος αριθμός εργασιών	Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου αριθμού	Όταν η μονάδα είναι πλήρης
Re-Print Job (Επανεκτύπωση εργασίας) + Verify Job (Επαλήθευση εργασίας)	64 (σύνολο συνδυασμών)	Η παλαιότερη εργασία αντικαθίσταται αυτόματα από τη νεότερη.	Η παλαιότερη εργασία αντικαθίσταται αυτόματα από τη νεότερη.
Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία)	64	Οι παλαιότερες εργασίες διαγράφονται μη αυτόματα από το χρήστη.	Οι παλαιότερες εργασίες διαγράφονται μη αυτόματα από το χρήστη.
Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία)	64		

Επιλογή αποθήκευσης εργασίας	Μετά την εκτύπωση	Μετά το κλείσιμο του εκτυπωτή ή τη χρήση της λειτουργίας Reset All (Επαναφορά όλων)
Re-Print Job (Επανεκτύπωση εργασίας)	Τα δεδομένα παραμένουν στη μονάδα σκληρού δίσκου.	Τα δεδομένα σβήνονται.
Verify Job (Επαλήθευση εργασίας)		
Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία)		Τα δεδομένα παραμένουν στη μονάδα σκληρού δίσκου.
Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία)	Τα δεδομένα σβήνονται.	Τα δεδομένα σβήνονται.

2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Reserve Job On** (Ενεργοποίηση αποθήκευσης εργασίας) και κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής **Re-Print Job** (Επανεκτύπωση εργασίας).

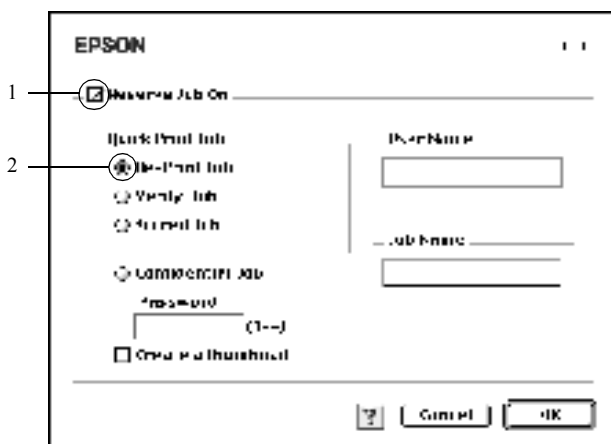

3. Πληκτρολογήστε όνομα χρήστη και όνομα εργασίας στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου.

Σημείωση:

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια μικρογραφία της πρώτης σελίδας μιας εργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Create a thumbnail** (Δημιουργία μικρογραφίας). Η πρόσβαση στις μικρογραφίες γίνεται πληκτρολογώντας <http://> και στη συνέχεια τη διεύθυνση IP του εσωτερικού διακομιστή εκτύπωσης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

4. Πατήστε **OK**. Ο εκτυπωτής τυπώνει το έγγραφο και αποθηκεύει τα δεδομένα της εργασίας εκτύπωσης στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Για να επανεκτυπώσετε ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, βλ. «Χρήση του μενού Quick Print Job (Γρήγορη εκτύπωση)» στη σελίδα 353.


Για τους χρήστες Mac OS X

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας).
2. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Re-Print Job (Επανεκτύπωση εργασίας).
3. Πληκτρολογήστε όνομα χρήστη και όνομα εργασίας στο αντίστοιχο πλαίσιο κειμένου.
4. Επιλέξτε Print (Εκτύπωση). Ο εκτυπωτής τυπώνει το έγγραφο και αποθηκεύει τα δεδομένα της εργασίας εκτύπωσης στη μονάδα σκληρού δίσκου.


Verify Job (Επαλήθευση εργασίας)

Η επιλογή Verify Job (Επαλήθευση εργασίας) σάς επιτρέπει να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο για να επιβεβαιώσετε το περιεχόμενο πριν εκτυπώσετε πολλά αντίγραφα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Verify Job (Επαλήθευση εργασίας).

1. Καθορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θα εκτυπωθούν και ορίστε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που απαιτούνται για το έγγραφό σας στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις) και κάντε κλικ στο εικονίδιο της λειτουργίας Reserve Jobs . Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Reserve Jobs Settings (Ρυθμίσεις αποθήκευσης εργασίας).

- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Reserve Job On** (Ενεργοποίηση αποθήκευσης εργασίας) και το κουμπί επιλογής **Verify Job** (Επαλήθευση εργασίας).

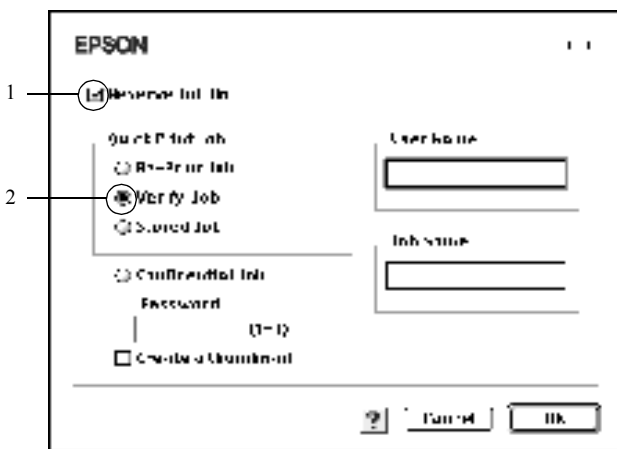

- Πληκτρολογήστε όνομα χρήστη και όνομα εργασίας στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου.

Σημείωση:

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια μικρογραφία της πρώτης σελίδας μιας εργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Create a thumbnail** (Δημιουργία μικρογραφίας). Η πρόσβαση στις μικρογραφίες γίνεται πληκτρολογώντας <http://> και στη συνέχεια τη διεύθυνση IP του εσωτερικού διακομιστή εκτύπωσης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

- Πατήστε **OK**. Ο εκτυπωτής τυπώνει ένα αντίγραφο του εγγράφου και αποθηκεύει τα δεδομένα της εκτύπωσης με πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των αντιγράφων που απομένουν στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Αφού επιβεβαιώσετε την εκτύπωση, μπορείτε να εκτυπώσετε τα αντίγραφα που απομένουν ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Για οδηγίες, βλ. «Χρήση του μενού Quick Print Job (Γρήγορη εκτύπωση)» στη σελίδα 353.


Για τους χρήστες Mac OS X

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας).
2. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Verify Job (Επαλήθευση εργασίας).
3. Πληκτρολογήστε όνομα χρήστη και όνομα εργασίας στο αντίστοιχο πλαίσιο κειμένου.
4. Επιλέξτε Print (Εκτύπωση). Ο εκτυπωτής τυπώνει το έγγραφο και αποθηκεύει τα δεδομένα της εργασίας εκτύπωσης στη μονάδα σκληρού δίσκου.


Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία)

Η επιλογή Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία) είναι χρήσιμη για την αποθήκευση εγγράφων που εκτυπώνετε τακτικά, όπως για παράδειγμα τιμολόγια. Τα αποθηκευμένα δεδομένα παραμένουν στη μονάδα σκληρού δίσκου ακόμη και αν κλείσετε τον εκτυπωτή ή τον επαναφέρετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Reset All (Επαναφορά όλων).

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποθηκεύσετε δεδομένα εκτύπωσης χρησιμοποιώντας την επιλογή Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία).

1. Ορίστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις για το έγγραφό σας στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και στη συνέχεια ανοίξτε το μενού Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις) και κάντε κλικ στο εικονίδιο της λειτουργίας Reserve Jobs . Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Reserve Jobs Settings (Ρυθμίσεις αποθήκευσης εργασίας).

- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Reserve Job On** (Ενεργοποίηση αποθήκευσης εργασίας) και το κουμπί επιλογής **Stored Job** (Αποθηκευμένη εργασία).

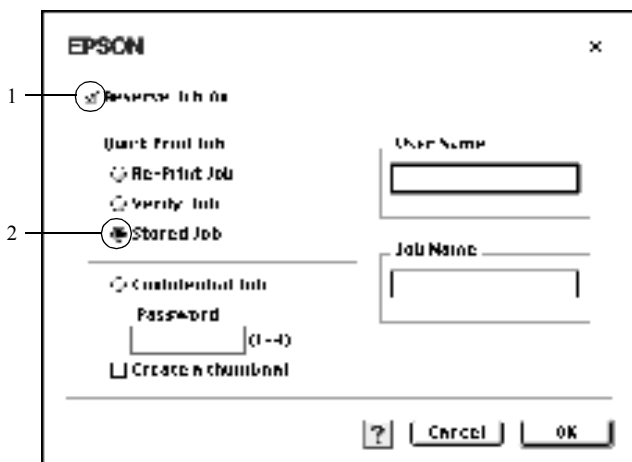

- Πληκτρολογήστε όνομα χρήστη και όνομα εργασίας στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου.

Σημείωση:

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια μικρογραφία της πρώτης σελίδας μιας εργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Create a thumbnail** (Δημιουργία μικρογραφίας). Η πρόσβαση στις μικρογραφίες γίνεται πληκτρολογώντας <http://> και στη συνέχεια τη διεύθυνση IP του εσωτερικού διακομιστή εκτύπωσης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

- Πατήστε **OK**. Ο εκτυπωτής αποθηκεύει τα δεδομένα εκτύπωσης στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Για να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του μενού Quick Print Job (Γρήγορη εκτύπωση)» στη σελίδα 353.


Για τους χρήστες Mac OS X

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας).
2. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία).
3. Πληκτρολογήστε όνομα χρήστη και όνομα εργασίας στο αντίστοιχο πλαίσιο κειμένου.
4. Επιλέξτε Print (Εκτύπωση). Ο εκτυπωτής τυπώνει το έγγραφο και αποθηκεύει τα δεδομένα της εργασίας εκτύπωσης στη μονάδα σκληρού δίσκου.


Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία)

Η επιλογή Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία) σας επιτρέπει να ορίσετε κωδικούς πρόσβασης σε εργασίες εκτύπωσης που αποθηκεύονται στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποθηκεύσετε δεδομένα εκτύπωσης χρησιμοποιώντας την επιλογή Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία).

1. Ορίστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις για το έγγραφό σας στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και στη συνέχεια ανοίξτε το μενού Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις) και κάντε κλικ στο εικονίδιο της λειτουργίας Reserve Jobs . Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Reserve Jobs Settings (Ρυθμίσεις αποθήκευσης εργασίας).

- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Reserve Job On** (Ενεργοποίηση αποθήκευσης εργασίας) και κάντε κλικ στο κουμπί **Confidential Job** (Εμπιστευτική εργασία).

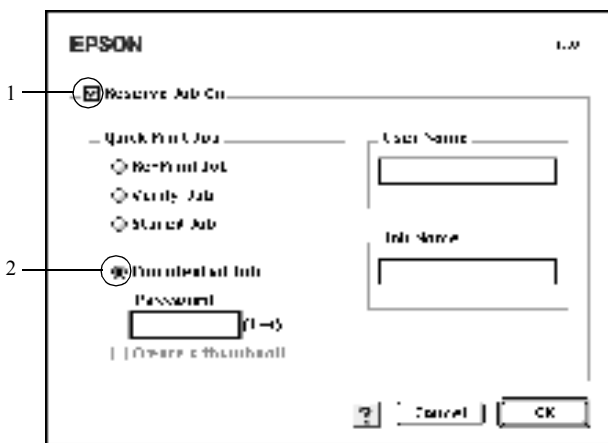

- Πληκτρολογήστε όνομα χρήστη και όνομα εργασίας στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου.
- Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για την εργασία πληκτρολογώντας έναν τετρανήφιο αριθμό στο πλαίσιο κειμένου του κωδικού πρόσβασης.

Σημείωση:

- ☐ Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν τέσσερα ψηφία.
- ☐ Μόνο οι αριθμοί από το 1 έως το 4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους κωδικούς πρόσβασης.
- ☐ Φυλάσσετε τους κωδικούς πρόσβασης σε ασφαλές μέρος. Για την εκτύπωση μιας εμπιστευτικής εργασίας πρέπει να πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.

5. Πατήστε **OK**. Ο εκτυπωτής αποθηκεύει την εργασία εκτύπωσης στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Για να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, βλ. «Χρήση του μενού Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία)» στη σελίδα 354.

Για τους χρήστες Mac OS X

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας).
2. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία).
3. Πληκτρολογήστε όνομα χρήστη και όνομα εργασίας στο αντίστοιχο πλαίσιο κειμένου.
4. Πατήστε το κουμπί **Confidential Job** (Εμπιστευτική εργασία) ή **Password** (Κωδικός πρόσβασης). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Password (Κωδικός πρόσβασης). Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για την εργασία πληκτρολογώντας έναν τετραψήφιο αριθμό στο πλαίσιο κειμένου του κωδικού πρόσβασης.
5. Επιλέξτε **Print** (Εκτύπωση). Ο εκτυπωτής τυπώνει το έγγραφο και αποθηκεύει τα δεδομένα της εργασίας εκτύπωσης στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Εποπτεία του εκτυπωτή με το EPSON Status Monitor 3

Το βοηθητικό πρόγραμμα EPSON Status Monitor 3 παρακολουθεί τον εκτυπωτή και σας δίνει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του.

Πρόσβαση στο EPSON Status Monitor 3

Μπορείτε να μεταβείτε στο EPSON Status Monitor 3 επιλέγοντας το ψευδώνυμο του EPSON Status Monitor 3 από το μενού Apple.

Σημείωση:


- ❑ *Πρέπει να έχει ήδη επιλεγεί η κατάλληλη θύρα του εκτυπωτή στο Chooser (Επιλογέας) ώστε να μπορεί να γίνει λήψη των απαραίτητων πληροφοριών από το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή όταν ξεκινήσει το EPSON Status Monitor 3. Εάν δεν έχετε επιλέξετε τη σωστή θύρα του εκτυπωτή, θα παρουσιαστεί σφάλμα.*
- ❑ *Εάν αλλάζετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από το Chooser (Επιλογέας) ενώ στο παρασκήνιο εκτελείται εκτύπωση του αρχείου ουράς εκτυπώσεων, ενδέχεται να υπάρξει πρόβλημα με την εκτύπωση που βρίσκεται σε εξέλιξη.*
- ❑ *Οι πληροφορίες για τον εκτυπωτή και τα αναλώσιμα προϊόντα εμφανίζονται στο παράθυρο κατάστασης μόνο αν το Chooser (Επιλογέας) λαμβάνει κανονικά πληροφορίες για την κατάσταση.*

Για τους χρήστες Mac OS X

1. Επιλέξτε Print (Εκτύπωση) από το μενού File (Αρχείο) οποιασδήποτε εφαρμογής. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτυπωτής).
2. Επιλέξτε Utilities (Βοηθητικά προγράμματα) από τη λίστα όπου εμφανίζεται το στοιχείο Copies & Pages (Αντίγραφα & Σελίδες).
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή.

Λήψη πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του εκτυπωτή

Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση του εκτυπωτή και να βλέπετε πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα προϊόντα χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου EPSON Status Monitor 3.

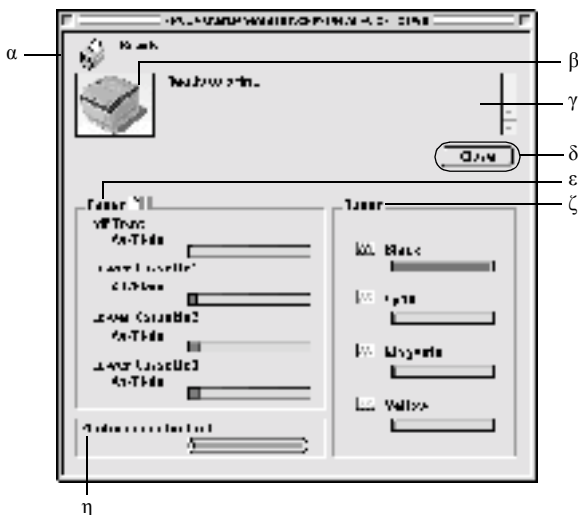

Σημείωση:


Η οθόνη λογισμικού που εμφανίζεται μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εκτυπωτή σας.

- | | |
|----------------------|---|
| α. Εικονίδιο/Μήνυμα: | Το εικονίδιο και το μήνυμα δείχνουν την κατάσταση του εκτυπωτή. |
| β. Εικόνα εκτυπωτή: | Η εικόνα επάνω αριστερά απεικονίζει γραφικά την κατάσταση του εκτυπωτή. |

- γ. Πλαίσιο κειμένου: Στο πλαίσιο κειμένου δίπλα στην εικόνα του εκτυπωτή εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση του εκτυπωτή. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, εμφανίζεται η πιο πιθανή λύση.
- δ. Κουμπί Close (Κλείσιμο): Πατώντας αυτό το κουμπί κλείνει το παράθυρο διαλόγου.
- ε. Paper (Χαρτί): Εμφανίζεται το μέγεθος του χαρτιού και η ποσότητα του χαρτιού που υπάρχει στην προέλευση χαρτιού. Οι πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες κασέτες εμφανίζονται μόνο αν έχει εγκατασταθεί αυτή η επιλογή.
- ζ. Toner (Τόνερ): Εμφανίζεται η ποσότητα τόνερ που υπάρχει στις κασέτες. Το εικονίδιο του τόνερ αναβοσβήνει εάν η ποσότητα που υπάρχει είναι μικρή.
- η Photoconductor Unit (Μονάδα Εμφανίζεται ο υπολειπόμενος φωτοαγωγού): χρόνος λειτουργίας της μονάδας φωτοαγωγού.

Ρύθμιση προτιμήσεων εποπτείας

Για να ορίσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις εποπτείας, επιλέξτε **Monitor Setup** (Ρυθμίσεις εποπτείας) από το μενού **File** (Αρχείο). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Monitor Setup** (Ρυθμίσεις εποπτείας).

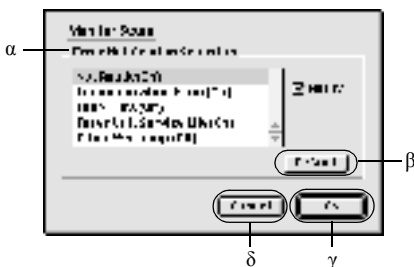

Στο παράθυρο διαλόγου εμφανίζονται οι ρυθμίσεις και κουμπιά που αναφέρονται παρακάτω:

α. **Error Notification Selection** Επιλέξτε τα σφάλματα για τα οποία (Επιλογή ειδοποιήσεων σφαλμάτων): θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις.

β. **Κουμπί Default** (Προεπιλογή): Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

γ. **Κουμπί OK:** Αποθηκεύει τις νέες αλλαγές.

Κουμπί Save (Αποθήκευση): Αποθηκεύει τις νέες αλλαγές και κλείνει το παράθυρο διαλόγου.

Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργικά συστήματα Mac OS X.

δ. **Κουμπί Cancel** (Ακυρο): Ακυρώνει οποιεσδήποτε αλλαγές.


Παράθυρο Status Alert (Ειδοποίηση κατάστασης)

Στο παράθυρο Status Alert (Ειδοποίηση κατάστασης) εμφανίζεται ο τύπος σφάλματος που παρουσιάστηκε και προτείνεται μια πιθανή λύση. Το παράθυρο κλείνει αυτόματα μόλις λυθεί το πρόβλημα.



Αυτό το παράθυρο εμφανίζεται επίσης σύμφωνα με την επιλεγμένη ειδοποίηση στο παράθυρο διαλόγου Monitoring Preferences (Προτιμήσεις εποπτείας).

Εάν θέλετε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί **Show Details** (Εμφάνιση πληροφοριών).


Εάν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Mac OS X, πατήστε το κουμπί . Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί, το παράθυρο Status Alert (Ειδοποίηση κατάστασης) θα παραμείνει ανοιχτό ακόμη και αν λυθεί το πρόβλημα.

Για να κλείσετε αυτό το παράθυρο πρέπει να κάνετε κλικ στο **Close** (Κλείσιμο).

Χρήση της λειτουργίας Job Management (Διαχείριση εργασίας)

Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες εκτύπωσης από το μενού Job Information (Πληροφορίες εργασίας) στο παράθυρο διαλόγου EPSON Status Monitor 3.

Για να εμφανιστεί το μενού Job Information (Πληροφορίες εργασίας), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Show job information (Εμφάνιση πληροφοριών εργασίας) στο παράθυρο διαλόγου Monitoring Preferences (Προτιμήσεις εποπτείας). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μενού Job Information (Πληροφορίες εργασίας) στο παράθυρο διαλόγου EPSON Status Monitor 3.

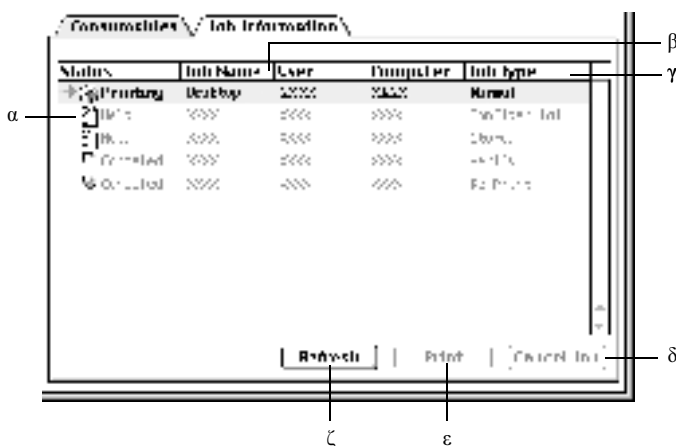

α. Status
(Κατάσταση):

Waiting

Αναμονή για εκτύπωση.

Printing

(Εκτύπωση):

Η τρέχουσα εργασία εκτυπώνεται.

Completed Δηλώνει ότι η εργασία έχει
(Ολοκληρώθηκε): εκτυπωθεί.

Canceled Δηλώνει ότι η εργασία έχει
(Ακυρώθηκε): ακυρωθεί.

Held (Αναστολή): Η εργασία είναι σε αναστολή.


- β. Job Name Εμφανίζονται τα ονόματα των αρχείων της εργασίας
(Όνομα εκτύπωσης του χρήστη. Οι εργασίες εκτύπωσης άλλων
εργασίας): χρηστών εμφανίζονται ως -----.
- γ. Job Type Εμφανίζεται ο τύπος της εργασίας. Όταν χρησιμοποιείται
(Τύπος η λειτουργία Reserve job (Αποθήκευση εργασίας),
εργασίας): οι εργασίες εμφανίζονται αντίστοιχα ως Stored
 (Αποθηκευμένη), Verify (Επαλήθευση), Re-Print
 (Επανεκτύπωση) και Confidential (Εμπιστευτική).
 Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Reserve Job
 (Αποθήκευση εργασίας), βλ. «Χρήση της λειτουργίας
 Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας)» στη σελίδα 157.
- δ. Κουμπί Επιλέγοντας μια εργασία εκτύπωσης και κάνοντας
Cancel Job κλικ σε αυτό το κουμπί, η επιλεγμένη εργασία
(Ακύρωση εκτύπωσης ακυρώνεται.
εργασίας):
- ε. Κουμπί Print Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου για την εκτύπωση
(Εκτύπωση): εργασιών που βρίσκονται σε ουρά και έχουν κατάσταση
 Held (Αναστολή). Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ.
 «Re-Print Job (Επανεκτύπωση εργασίας)» στη
 σελίδα 159.
- ζ. Κουμπί Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί ανανεώνονται
Refresh οι πληροφορίες σε αυτό το μενού.
(Ανανέωση):

Ρύθμιση της σύνδεσης USB

Σημείωση:

Εάν το καλώδιο USB συνδέεται στον υπολογιστή Macintosh μέσω διανομέα (hub) USB, βεβαιωθείτε ότι για τη σύνδεση χρησιμοποιείται ο πρώτος διανομέας (hub) της αλυσίδας. Η διασύνδεση USB μπορεί να είναι ασταθής ανάλογα με το διανομέα (hub) που χρησιμοποιείται. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, συνδέστε το καλώδιο USB απευθείας στην υποδοχή USB του υπολογιστή σας.

1. Επιλέξτε **Chooser** (Επιλογές) από το μενού Apple. Επιλέξτε το εικονίδιο **AL-C4100** και στη συνέχεια επιλέξτε τη θύρα USB στην οποία είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής.

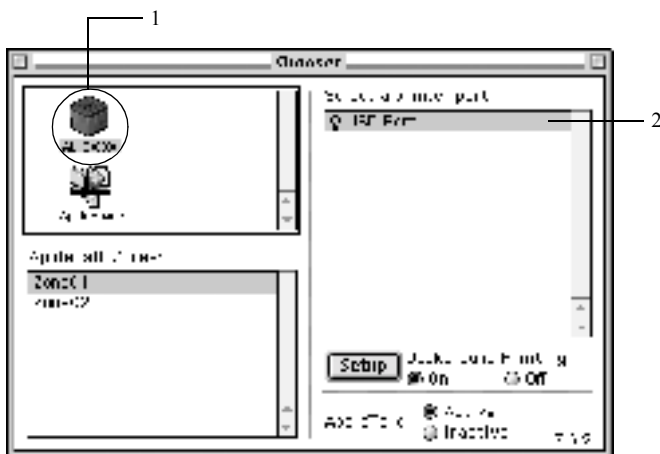

2. Επιλέξτε **Background Printing** (Εκτύπωση στο παρασκήνιο) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση στο παρασκήνιο.

Σημείωση:

- ☐ Για να είναι εφικτή η διαχείριση εργασιών εκτύπωσης από το *EPSON Status Monitor 3*, η λειτουργία *Background printing* (Εκτύπωση στο παρασκήνιο) πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- ☐ Όταν η εκτύπωση στο παρασκήνιο είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ενός εγγράφου για εκτύπωση.

3. Κλείστε το Chooser (Επιλογέας).


Ακύρωση εκτύπωσης

Εάν οι εκτυπώσεις δεν είναι όπως αναμένετε και εμφανίζουν εσφαλμένους χαρακτήρες ή εικόνες, ίσως χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση. Όταν μία εργασία εκτύπωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ακυρώσετε την εκτύπωση.

- ☐ Πατήστε το πλήκτρο της τελείας (.) μαζί με το πλήκτρο Command για να ακυρώσετε την εκτύπωση. Ανάλογα με τις εφαρμογές, το μήνυμα εμφανίζει τη διαδικασία ακύρωσης της εκτύπωσης που είναι σε εξέλιξη. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό.
- ☐ Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης στο παρασκήνιο, ανοίξτε το EPSON Status Monitor 3 από το μενού Application (Εφαρμογή). Στη συνέχεια, διακόψτε την εκτύπωση από το EPSON Status Monitor 3 ή διαγράψτε το αρχείο που βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής.

Μετά την εκτύπωση της τελευταίας σελίδας, ανάβει η (πράσινη) φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας του εκτυπωτή.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης που αποστέλλεται από τον υπολογιστή εάν πατήσετε το κουμπί ακύρωσης εργασίας  που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Κατά την ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης, προσέξτε να μην ακυρώσετε εργασίες εκτύπωσης που έχουν σταλεί στον εκτυπωτή από υπολογιστές άλλων χρηστών.

Κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή

Για να εγκαταστήσετε ξανά ή να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα οδήγησης, απεγκαταστήστε πρώτα το εγκατεστημένο λογισμικό εκτυπωτή.

Για Mac OS 8.6 ή 9.X

1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
2. Τοποθετήστε στον υπολογιστή σας το CD-ROM με το λογισμικό του εκτυπωτή EPSON.
3. Κάντε διπλό κλικ στο ντοσιέ English (Αγγλικά) και στη συνέχεια διπλό κλικ στο ντοσιέ Disk 1 (Δίσκος 1) που βρίσκεται στο ντοσιέ Disk Package (Πακέτο δίσκων).
4. Κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο Installer (Πρόγραμμα εγκατάστασης).



5. Πατήστε **Continue** (Συνέχεια). Όταν εμφανιστεί η οθόνη με την άδεια χρήσης λογισμικού, διαβάστε τη δήλωση και στη συνέχεια πατήστε **Accept** (Αποδοχή).
6. Επιλέξτε **Uninstall** (Κατάργηση εγκατάστασης) από το μενού που βρίσκεται πάνω αριστερά και πατήστε **Uninstall**.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για Mac OS X

1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
2. Τοποθετήστε στον υπολογιστή σας το CD-ROM με το λογισμικό του εκτυπωτή EPSON.
3. Κάντε διπλό κλικ στο ντοσιέ **Mac OS X**.
4. Κάντε διπλό κλικ στο ντοσιέ **English** (Αγγλικά) και στη συνέχεια διπλό κλικ στο ντοσιέ **Disk Package** (Πακέτο δίσκων).
5. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **ALC4100_10a**.

Σημείωση:

*Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου **Authorization** (Έλεγχος ταυτότητας), πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή τη φράση (Password or phrase) και πατήστε **OK**.*

6. Όταν εμφανιστεί η οθόνη με την άδεια χρήσης λογισμικού, διαβάστε τη δήλωση και στη συνέχεια πατήστε **Accept** (Αποδοχή).
7. Επιλέξτε **Uninstall** (Κατάργηση εγκατάστασης) από το μενού που βρίσκεται πάνω αριστερά και πατήστε **Uninstall**.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εγκατάσταση του εκτυπωτή σε δίκτυο

Για Windows

Κοινή χρήση του εκτυπωτή

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται κοινή χρήση του εκτυπωτή σε ένα τυποποιημένο δίκτυο των Windows.

Οι υπολογιστές ενός δικτύου μπορούν να κάνουν κοινή χρήση ενός εκτυπωτή που είναι άμεσα συνδεδεμένος με έναν από αυτούς. Ο υπολογιστής που είναι άμεσα συνδεδεμένος στον εκτυπωτή είναι ο διακομιστής εκτύπωσης και οι υπόλοιποι υπολογιστές είναι οι πελάτες. Οι πελάτες χρειάζονται άδεια για την κοινή χρήση του εκτυπωτή με το διακομιστή. Οι πελάτες κάνουν κοινή χρήση του εκτυπωτή μέσω του διακομιστή εκτύπωσης.

Οι ρυθμίσεις στο διακομιστή εκτύπωσης και στους πελάτες πρέπει να γίνουν με βάση το λειτουργικό σύστημα των Windows και τα δικαιώματα πρόσβασης δικτύου που διαθέτετε.

Ρύθμιση του διακομιστή εκτύπωσης

- ❑ Για Windows Me, 98 ή 95, βλ. «Εγκατάσταση του εκτυπωτή ως κοινόχρηστου» στη σελίδα 181.
- ❑ Για Windows XP, 2000 ή NT 4.0, βλ. «Χρήση πρόσθετων προγραμμάτων οδήγησης» στη σελίδα 183.

Ρύθμιση των πελατών

- ❑ Για Windows Me, 98 ή 95, βλ. «Με Windows Me, 98 ή 95» στη σελίδα 192.

- ❑ Για Windows XP ή 2000, βλ. «Με Windows XP ή 2000» στη σελίδα 194.
- ❑ Για Windows NT 4.0, βλ. «Με Windows NT 4.0» στη σελίδα 198.

Σημείωση:

- ❑ Όταν κάνετε κοινή χρήση του εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του βοηθητικού προγράμματος *EPSON Status Monitor 3* επιτρέπει την εποπτεία του κοινόχρηστου εκτυπωτή από το διακομιστή εκτύπωσης. Βλ. «Ρύθμιση προτιμήσεων εποπτείας» στη σελίδα 111.
- ❑ Εάν είστε χρήστης ενός κοινόχρηστου εκτυπωτή σε δίκτυο Windows και περιβάλλον Windows Me, 98 ή 95, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Network** (Δίκτυο) στο *Control panel* (Πίνακας Ελέγχου) του διακομιστή για να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το στοιχείο «*File and printer sharing for Microsoft Networks*» (Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών για δίκτυα Microsoft). Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι τόσο στο διακομιστή όσο και στους πελάτες έχει εγκατασταθεί το στοιχείο «*IPX/SPX-compatible Protocol*» (Πρωτόκολλο συμβατό με IPX/SPX) ή το στοιχείο «*TCP/IP Protocol*» (Πρωτόκολλο TCP/IP).
- ❑ Ο διακομιστής εκτύπωσης και οι πελάτες πρέπει να έχουν ρυθμιστεί στο ίδιο σύστημα δικτύου και να έχουν εκ των προτέρων κοινό διαχειριστή δικτύου.
- ❑ Η εμφάνιση των οθονών που παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows.

Εγκατάσταση του εκτυπωτή ως κοινόχρηστου

Όταν ο διακομιστής εκτύπωσης διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows Me, 98 ή 95, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη ρύθμισή του.

1. Κάντε κλικ στο **Start** (Εναρξη), τοποθετήστε το δείκτη στο **Settings** (Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια επιλέξτε **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου).
2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Network** (Δίκτυο).
3. Από το μενού **Configuration** (Ρύθμιση παραμέτρων) επιλέξτε **File and Print Sharing** (Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών).
4. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής **I want to be able to allow others to print to my printer(s)**. (Με δυνατότητα εκτύπωσης στους εκτυπωτές μου από άλλους.) και κάντε κλικ στο **OK**.
5. Πατήστε **OK** για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.


Σημείωση:

- ☐ Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητά να τοποθετήσετε το δίσκο, τοποθετήστε το **CD-ROM των Windows Me, 98 ή 95 στον υπολογιστή**. Πατήστε **OK** και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη.
- ☐ Όταν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, επανεκκινήστε τον και συνεχίστε με τις ρυθμίσεις. Βλ. «Εάν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας» στη σελίδα 181.

Εάν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας

1. Από το **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου) κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Printers** (Εκτυπωτές).
2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **EPSON AL-C4100 Advanced** και επιλέξτε **Sharing** (Κοινή χρήση) από το μενού που εμφανίζεται.

3. Επιλέξτε το κουμπί **Shared As** (Κοινόχρηστο ως), πληκτρολογήστε το όνομα στο πλαίσιο **Share Name** (Όνομα κοινόχρηστου στοιχείου) και κάντε κλικ στο **OK**. Εάν χρειάζεται, καταχωρίστε ένα σχόλιο και έναν κωδικό πρόσβασης.

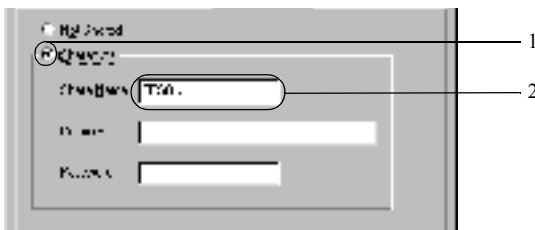

Σημείωση:

- ☐ Μη χρησιμοποιήσετε διαστήματα ή παύλες για το όνομα κοινόχρηστου στοιχείου γιατί ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα.
- ☐ Όταν κάνετε κοινή χρήση του εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του βοηθητικού προγράμματος *EPSON Status Monitor 3* επιτρέπει την εποπτεία του κοινόχρηστου εκτυπωτή από το διακομιστή εκτύπωσης. Βλ. «Ρύθμιση προτιμήσεων εποπτείας» στη σελίδα 111.

Η ρύθμιση των υπολογιστών-πελατών πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να επιτρέπει τη χρήση του εκτυπωτή σε δίκτυο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις επόμενες σελίδες.

- ☐ «Με Windows Me, 98 ή 95» στη σελίδα 192
- ☐ «Με Windows XP ή 2000» στη σελίδα 194
- ☐ «Με Windows NT 4.0» στη σελίδα 198

Χρήση πρόσθετων προγραμμάτων οδήγησης

Όταν ο διακομιστής εκτύπωσης διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows 2000, XP ή Windows NT 4.0, μπορείτε να εγκαταστήσετε τα πρόσθετα προγράμματα οδήγησης στο διακομιστή. Τα πρόσθετα προγράμματα οδήγησης είναι για υπολογιστές-πελάτες που χρησιμοποιούν διαφορετικό λειτουργικό σύστημα από αυτό του διακομιστή.

Για ρύθμιση υπολογιστών που διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Windows XP, 2000 ή Windows NT 4.0 ως διακομιστών εκτύπωσης και για την εγκατάσταση πρόσθετων προγραμμάτων οδήγησης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


Σημείωση:

- ☐ Πρέπει να έχετε πρόσβαση στα Windows XP, 2000 ή Windows NT 4.0 ως διαχειριστής του τοπικού υπολογιστή.
 - ☐ Εάν ο διακομιστής εκτύπωσης διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows NT 4.0, τότε το πρόσθετο πρόγραμμα οδήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το Service Pack 4 ή κάποια νεότερη έκδοση.
1. Σε διακομιστές εκτύπωσης με λειτουργικό σύστημα Windows 2000 ή NT 4.0, επιλέξτε **Start** (Εναρξη), **Settings** (Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια **Printers** (Εκτυπωτές).
Σε διακομιστές εκτύπωσης που χρησιμοποιούν Windows XP, επιλέξτε **Start** (Εναρξη) και στη συνέχεια **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και φαξ). Για χρήστες Windows XP Home edition, επιλέξτε πρώτα **Control panel** (Πίνακας Ελέγχου) και στη συνέχεια **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και φαξ).


2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο EPSON AL-C4100 Advanced και επιλέξτε Sharing (Κοινή χρήση) από το μενού που εμφανίζεται.

Στα Windows XP, εάν εμφανιστεί το παρακάτω μενού πατήστε Network Setup Wizard (Οδηγός εγκατάστασης δικτύου) ή If you understand the security risks but want to share printers without running the wizard, click here.


(Εάν κατανοείτε τους κινδύνους ασφαλείας αλλά εξακολουθείτε να θέλετε να κάνετε κοινή χρήση εκτυπωτών χωρίς να εκτελέσετε τον οδηγό, κάντε κλικ εδώ.). Σε κάθε περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη.

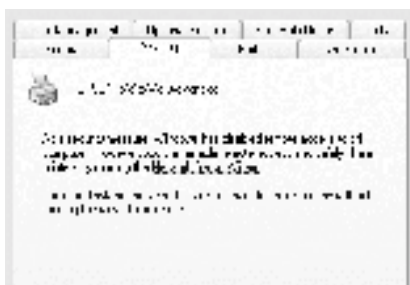

3. Εάν ο διακομιστής εκτύπωσης χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Windows 2000 ή NT 4.0, πατήστε το κουμπί Shared as (Κοινόχρηστο ως) και πληκτρολογήστε το όνομα στο πλαίσιο Share Name (Όνομα κοινόχρηστου στοιχείου).

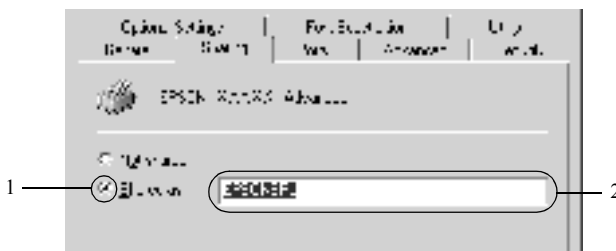

Σε διακομιστές εκτύπωσης με λειτουργικό σύστημα Windows XP, πατήστε το κουμπί **Share this printer** (Χρήση εκτυπωτή ως κοινόχρηστου) και πληκτρολογήστε το όνομα στο πλαίσιο **Share Name** (Όνομα κοινόχρηστου στοιχείου).

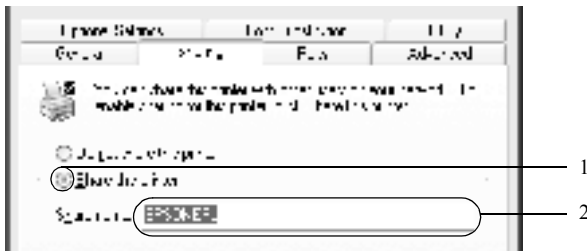

Σημείωση:

Μη χρησιμοποιήσετε διαστήματα ή παύλες για το όνομα του κοινόχρηστου στοιχείου γιατί ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα.

4. Επιλέξτε τα πρόσθετα προγράμματα οδήγησης

Σημείωση:

Εάν οι υπολογιστές του διακομιστή και των πελατών χρησιμοποιούν το ίδιο λειτουργικό σύστημα, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε τα πρόσθετα προγράμματα οδήγησης. Απλώς πατήστε ΟΚ μετά το βήμα 3.

Σε διακομιστές εκτύπωσης με λειτουργικό σύστημα Windows NT 4.0

Επιλέξτε την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείται στους πελάτες. Για παράδειγμα, επιλέξτε **Windows 95** για να εγκαταστήσετε το πρόσθετο πρόγραμμα οδήγησης για τους πελάτες που διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Windows Me, 98 ή 95. Στη συνέχεια, πατήστε **OK**.



Σημείωση:

- ☐ Δεν χρειάζεται να επιλέξετε **Windows NT 4.0x86**, διότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης έχει ήδη εγκατασταθεί.
- ☐ Μην επιλέξετε πρόσθετα προγράμματα οδήγησης πέρα από αυτά των **Windows 95**. Τα άλλα πρόσθετα προγράμματα οδήγησης δεν είναι διαθέσιμα.

Σε διακομιστές εκτύπωσης με λειτουργικό σύστημα Windows XP ή 2000

Επιλέξτε Additional Drivers (Πρόσθετα προγράμματα οδήγησης).



Επιλέξτε την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείται στους πελάτες και πατήστε OK.

Για πελάτες με Windows Me, 98 ή 95	Επιλέξτε Intel Windows 95 ή 98 (και Me).
Για πελάτες με Windows NT 4.0	Επιλέξτε Intel Windows NT 4.0 ή 2000.
Για πελάτες με Windows XP ή 2000	Ενδεχομένως να έχουν ήδη επιλεγεί τα Intel Windows XP (ή 2000).



Σημείωση:

- ☐ Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε πρόσθετο πρόγραμμα οδήγησης μόνο για Intel Windows 2000 (ή XP), διότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης είναι προεγκατεστημένο.
- ☐ Μην επιλέξετε πρόσθετα προγράμματα οδήγησης εκτός από Intel Windows 95 ή 98 (και Me) καθώς και Intel Windows NT 4.0 ή 2000. Τα άλλα πρόσθετα προγράμματα οδήγησης δεν είναι διαθέσιμα.

5. Όταν σας ζητηθεί, τοποθετήστε το CD-ROM που συνοδεύει τον εκτυπωτή στη μονάδα CD-ROM και στη συνέχεια πατήστε OK.

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες του μηνύματος και πληκτρολογήστε το σωστό όνομα της μονάδας και του φακέλου, όπου βρίσκεται το πρόγραμμα οδήγησης για τους πελάτες. Στη συνέχεια πατήστε ΟΚ. Το μήνυμα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του πελάτη.



Το όνομα του φακέλου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται.

ΛΣ πελάτη	Όνομα φακέλου
Windows Me, 98 ή 95	\\<Γλώσσα>\\WIN9X
Windows NT 4.0	\\<Γλώσσα>\\WINNT40

Κατά την εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης σε λειτουργικό σύστημα Windows XP ή 2000, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα «Digital Signature is not found». (Η ψηφιακή υπογραφή δεν βρέθηκε.). Πατήστε Yes (Ναι) (Windows 2000) ή Continue Anyway (Συνέχεια) (για Windows XP) και συνεχίστε την εγκατάσταση.

7. Κατά την εγκατάσταση σε λειτουργικό σύστημα Windows 2000 ή XP, επιλέξτε **Close** (Κλείσιμο). Κατά την εγκατάσταση σε λειτουργικό σύστημα Windows NT 4.0, το παράθυρο ιδιοτήτων κλείνει αυτόματα.

Σημείωση:

Όταν κάνετε κοινή χρήση του εκτυπωτή, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα.

- ☐ *Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του βοηθητικού προγράμματος EPSON Status Monitor 3 επιτρέπει την εποπτεία του κοινόχρηστου εκτυπωτή από το διακομιστή εκτύπωσης. Βλ. «Ρύθμιση προτιμήσεων εποπτείας» στη σελίδα 111.*
- ☐ *Ορίστε παραμέτρους ασφάλειας για τον κοινόχρηστο εκτυπωτή (δικαίωμα πρόσβασης για τους πελάτες). Οι πελάτες δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον εκτυπωτή αν δεν τους εκχωρηθεί το δικαίωμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Windows.*

Η ρύθμιση των υπολογιστών-πελατών πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να επιτρέπει τη χρήση του εκτυπωτή σε δίκτυο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις επόμενες σελίδες.

- ☐ «Με Windows Me, 98 ή 95» στη σελίδα 192
- ☐ «Με Windows XP ή 2000» στη σελίδα 194
- ☐ «Με Windows NT 4.0» στη σελίδα 198

Ρύθμιση πελατών

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή με πρόσβαση στον κοινόχρηστο εκτυπωτή ενός δικτύου.

Σημείωση:

- ❑ Για να κάνετε κοινή χρήση του εκτυπωτή σε δίκτυο Windows, πρέπει να ρυθμίσετε το διακομιστή εκτύπωσης. Για λεπτομέρειες, βλ. «Εγκατάσταση του εκτυπωτή ως κοινόχρηστο» στη σελίδα 181 (Windows Me, 98 ή 95) ή «Χρήση πρόσθετων προγραμμάτων οδήγησης» στη σελίδα 183 (Windows XP, 2000 ή NT 4.0).
- ❑ Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος πρόσβασης στον κοινόχρηστο εκτυπωτή σε ένα τυποποιημένο σύστημα δικτύου με τη χρήση του διακομιστή (ομάδα εργασίας Microsoft). Εάν δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον κοινόχρηστο εκτυπωτή και αυτό οφείλεται στο σύστημα δικτύου, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου.
- ❑ Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή με πρόσβαση στον κοινόχρηστο εκτυπωτή από το φάκελο **Printers** (Εκτυπωτές). Η πρόσβαση στον κοινόχρηστο εκτυπωτή μπορεί επίσης να γίνει από το *Network Neighborhood* (Περιοχή δικτύου) ή το *My Network* (Δίκτυο) στην επιφάνεια εργασίας των Windows.
- ❑ Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο πρόγραμμα οδήγησης στο λειτουργικό σύστημα του διακομιστή.
- ❑ Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα **EPSON Status Monitor 3** σε πελάτες, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και το **EPSON Status Monitor 3** στον κάθε πελάτη από το CD-ROM.

Με Windows Me, 98 ή 95

Για τη ρύθμιση των πελατών με λειτουργικό σύστημα Windows Me, 98 ή 95, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Επιλέξτε **Start** (Εναρξη), τοποθετήστε το δείκτη στο **Settings** (Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια επιλέξτε **Printers** (Εκτυπωτές).
2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Add Printer** (Προσθήκη εκτυπωτή) και επιλέξτε **Next** (Επόμενο).
3. Επιλέξτε **Network printer** (Εκτυπωτής δικτύου) και στη συνέχεια **Next** (Επόμενο).
4. Πατήστε **Browse** (Αναζήτηση) για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου **Browse for Printer** (Αναζήτηση εκτυπωτή).

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε «\\(το όνομα του υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος τοπικά στον κοινόχρηστο εκτυπωτή)\(το όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή)» στη διαδρομή δικτύου ή στο όνομα ουράς.

5. Επιλέξτε τον υπολογιστή ή το διακομιστή που είναι συνδεδεμένος στον κοινόχρηστο εκτυπωτή καθώς και το όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή. Στη συνέχεια, πατήστε **OK**.



Σημείωση:

Το όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή ενδέχεται να αλλάξει από τον υπολογιστή ή το διακομιστή που είναι συνδεδεμένος στον κοινόχρηστο εκτυπωτή. Για να επαληθεύσετε το όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου.

6. Επιλέξτε Next (Επόμενο).**Σημείωση:**

- ☐ *Εάν το πρόγραμμα οδήγησης έχει εγκατασταθεί εκ των προτέρων στον πελάτη, πρέπει να επιλέξετε το νέο ή το τρέχον πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Όταν εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα, επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες.*
- ☐ *Εάν ο διακομιστής εκτύπωσης διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows Me, 98 ή 95, ή αν το πρόσθετο πρόγραμμα οδήγησης για Windows Me, 98 ή 95 έχει ήδη εγκατασταθεί σε διακομιστή εκτύπωσης με λειτουργικό σύστημα Windows XP, 2000 ή NT 4.0, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.*
- ☐ *Εάν το πρόσθετο πρόγραμμα οδήγησης για Windows Me, 98 ή 95 δεν έχει εγκατασταθεί στο διακομιστή εκτύπωσης με λειτουργικό σύστημα Windows XP, 2000 ή NT 4.0, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από το CD-ROM» στη σελίδα 200.*

7. Επαληθεύστε το όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή και επιλέξτε εάν θέλετε να τον ορίσετε ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή. Πατήστε Next (Επόμενο) και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη.**Σημείωση:**

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του εκτυπωτή ώστε να εμφανίζεται μόνο στον υπολογιστή-πελάτη.

Με Windows XP ή 2000

Για τη ρύθμιση των πελατών με λειτουργικό σύστημα Windows XP ή 2000, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για τον κοινόχρηστο εκτυπωτή εάν έχετε δικαιώματα πρόσβασης επιπέδου Power Users ή ανώτερου επιπέδου, ακόμα και αν δεν είστε διαχειριστής.

Εάν ο διακομιστής εκτύπωσης διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows NT 4.0, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα.

- ❑ Σε διακομιστές εκτύπωσης με λειτουργικό σύστημα Windows NT 4.0, το πρόσθετο πρόγραμμα οδήγησης για τους πελάτες με λειτουργικό σύστημα Windows XP ή 2000 είναι το «Windows NT 4.0 x86» που είναι εγκατεστημένο εκ των προτέρων ως πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για τα Windows NT 4.0. Όταν εγκαθιστάτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σε πελάτες με λειτουργικό σύστημα Windows XP ή 2000 από διακομιστή εκτύπωσης με λειτουργικό σύστημα Windows NT 4.0, γίνεται εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης για τα Windows NT 4.0.
- ❑ Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows XP ή 2000 ως πρόσθετο πρόγραμμα οδήγησης σε έναν διακομιστή εκτύπωσης που χρησιμοποιεί Windows NT 4.0. Για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή για Windows XP ή 2000 σε πελάτες με λειτουργικό σύστημα Windows XP ή 2000, ο διαχειριστής εγκαθιστά το πρόγραμμα οδήγησης του τοπικού εκτυπωτή στους πελάτες από το CD-ROM που συνοδεύει τον εκτυπωτή και στη συνέχεια ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

1. Για πελάτες με λειτουργικό σύστημα Windows 2000, επιλέξτε **Start** (Εναρξη), τοποθετήστε το δείκτη στο **Settings** (Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια επιλέξτε **Printers** (Εκτυπωτές).

Για πελάτες που διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Windows XP, επιλέξτε **Start** (Εναρξη) και στη συνέχεια **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και φαξ). Για χρήστες Windows XP Home edition, επιλέξτε πρώτα **Control panel** (Πίνακας Ελέγχου) και στη συνέχεια **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και φαξ).

2. Σε περιβάλλον Windows 2000, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Add Printer** (Προσθήκη εκτυπωτή) και επιλέξτε (Επόμενο).

Σε περιβάλλον Windows XP, επιλέξτε **Add a printer** (Προσθήκη εκτυπωτή) από το μενού **Printer Tasks** (Εργασίες εκτυπωτή).



3. Επιλέξτε **Network printer** (Εκτυπωτής δικτύου) (Windows 2000) ή **A network printer, or a printer attached to another computer** (Ένας εκτυπωτής δικτύου ή ένας εκτυπωτής συνδεδεμένος σε άλλον υπολογιστή) (Windows XP) και στη συνέχεια πατήστε **Next** (Επόμενο).

4. Εάν το λειτουργικό σύστημα είναι Windows 2000, πληκτρολογήστε το όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή και πατήστε **Next** (Επόμενο).



Σημείωση:

- ☐ Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε «\\(το όνομα του υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος τοπικά στον κοινόχρηστο εκτυπωτή)\\(το όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή)» στη διαδρομή δικτύου ή στο όνομα ουράς.
- ☐ Δεν είναι απαραίτητο να πληκτρολογήσετε το όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή.

Εάν το λειτουργικό σύστημα είναι Windows XP, επιλέξτε **Browse for a printer** (Αναζήτηση εκτυπωτή).



5. Επιλέξτε το εικονίδιο του υπολογιστή ή του διακομιστή που είναι συνδεδεμένος στον κοινόχρηστο εκτυπωτή καθώς και το όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή. Στη συνέχεια, πατήστε **Next** (Επόμενο).



Σημείωση:

- ☐ Το όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή ενδέχεται να αλλάξει από τον υπολογιστή ή το διακομιστή που είναι συνδεδεμένος στον κοινόχρηστο εκτυπωτή. Για να επαληθεύσετε το όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου.
- ☐ Εάν το πρόγραμμα οδήγησης έχει εγκατασταθεί εκ των προτέρων στον πελάτη, πρέπει να επιλέξετε το νέο ή το τρέχον πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Όταν εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα, επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες. Εάν το πρόγραμμα οδήγησης του τοπικού εκτυπωτή για Windows XP ή 2000 έχει εγκατασταθεί εκ των προτέρων, μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για Windows XP ή 2000 ως το τρέχον πρόγραμμα οδήγησης αντί για το εναλλακτικό πρόγραμμα οδήγησης στο διακομιστή που χρησιμοποιεί Windows NT 4.0.
- ☐ Εάν το πρόσθετο πρόγραμμα οδήγησης για Windows XP ή 2000 (NT 4.0) έχει ήδη εγκατασταθεί στο διακομιστή εκτύπωσης με λειτουργικό σύστημα Windows XP, 2000 ή NT 4.0, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

- ❑ Εάν το πρόσθετο πρόγραμμα οδήγησης δεν έχει εγκατασταθεί στο διακομιστή εκτύπωσης με λειτουργικό σύστημα Windows NT 4.0 ή ο διακομιστής εκτύπωσης διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows Me, 98 ή 95, βλ. «Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από το CD-ROM» στη σελίδα 200.

6. Εάν το λειτουργικό σύστημα είναι Windows 2000, επιλέξτε αν θέλετε να ορίσετε τον εκτυπωτή ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή και στη συνέχεια πατήστε **Next** (Επόμενο).
7. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και πατήστε **Finish** (Τέλος).




Με Windows NT 4.0

Για τη ρύθμιση των πελατών με λειτουργικό σύστημα Windows NT 4.0, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για τον κοινόχρηστο εκτυπωτή εάν έχετε δικαιώματα πρόσβασης επιπέδου Power Users ή ανώτερου επιπέδου, ακόμα και αν δεν είστε διαχειριστής.

1. Επιλέξτε **Start** (Εναρξη), τοποθετήστε το δείκτη στο **Settings** (Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια επιλέξτε **Printers** (Εκτυπωτές).
2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Add Printer** (Προσθήκη εκτυπωτή).
3. Επιλέξτε **Network printer server** (Διακομιστής εκτυπωτή δικτύου) και στη συνέχεια **Next** (Επόμενο).

4. Επιλέξτε το εικονίδιο του υπολογιστή ή του διακομιστή που είναι συνδεδεμένος στον κοινόχρηστο εκτυπωτή καθώς και το όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή. Στη συνέχεια, πατήστε ΟΚ.

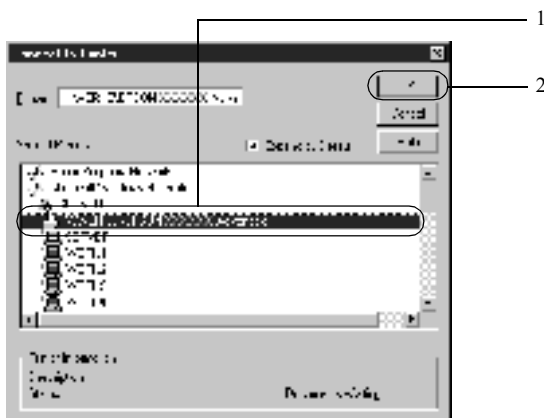

Σημείωση:

- ❑ Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε «\\ (το όνομα του υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος τοπικά στον κοινόχρηστο εκτυπωτή)\\(το όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή)» στη διαδρομή δικτύου ή στο όνομα ουράς.
- ❑ Το όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή ενδέχεται να αλλάξει από τον υπολογιστή ή το διακομιστή που είναι συνδεδεμένος στον κοινόχρηστο εκτυπωτή. Για να επαληθεύσετε το όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου.
- ❑ Εάν το πρόγραμμα οδήγησης έχει εγκατασταθεί εκ των προτέρων στον πελάτη, πρέπει να επιλέξετε το νέο ή το τρέχον πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Όταν εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα, επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες.

- ☐ Εάν το πρόσθετο πρόγραμμα οδήγησης για Windows NT 4.0 έχει ήδη εγκατασταθεί στο διακομιστή εκτύπωσης με λειτουργικό σύστημα Windows XP ή 2000, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 - ☐ Εάν το πρόσθετο πρόγραμμα οδήγησης δεν έχει εγκατασταθεί στο διακομιστή εκτύπωσης με λειτουργικό σύστημα Windows NT 4.0 ή ο διακομιστής εκτύπωσης διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows Me, 98 ή 95, βλ. «Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από το CD-ROM» στη σελίδα 200.
5. Επιλέξτε εάν θέλετε να ορίσετε τον εκτυπωτή ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή και στη συνέχεια πατήστε **Next** (Επόμενο).
 6. Επιλέξτε **Finish** (Τέλος).

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από το CD-ROM

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στους πελάτες όταν η εγκατάσταση και η ρύθμιση του συστήματος δικτύου γίνει ως εξής:

- ☐ Τα πρόσθετα προγράμματα οδήγησης δεν έχουν εγκατασταθεί σε διακομιστή εκτύπωσης με λειτουργικό σύστημα Windows XP, 2000 ή NT 4.0.
- ☐ Ο διακομιστής εκτύπωσης διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows Me, 98 ή 95 και ο πελάτης λειτουργικό σύστημα Windows XP, 2000 ή NT 4.0.

Η εμφάνιση των οθονών που παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows.

Σημείωση:

- ☐ Όταν η εγκατάσταση γίνεται σε πελάτες που χρησιμοποιούν Windows XP, 2000 ή NT 4.0, η πρόσβαση στα Windows XP, 2000 ή NT 4.0 πρέπει να γίνει με δικαιώματα διαχειριστή.
 - ☐ Εάν έχει γίνει η εγκατάσταση των πρόσθετων προγραμμάτων οδήγησης ή οι υπολογιστές του διακομιστή και των πελατών χρησιμοποιούν το ίδιο λειτουργικό σύστημα, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή από το CD-ROM.
1. Μετά την πρόσβαση στον κοινόχρηστο εκτυπωτή ενδέχεται να παρουσιαστεί ένα μήνυμα. Πατήστε ΟΚ και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης από το CD-ROM.
 2. Τοποθετήστε το CD-ROM και πληκτρολογήστε το σωστό όνομα της μονάδας και του φακέλου όπου βρίσκεται το πρόγραμμα οδήγησης για τους πελάτες. Στη συνέχεια επιλέξτε ΟΚ.



Κατά την εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης σε λειτουργικό σύστημα Windows XP ή 2000, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα «Digital Signature is not found». (Η ψηφιακή υπογραφή δεν βρέθηκε.). Πατήστε Yes (Ναι) (Windows 2000) ή Continue Anyway (Συνέχεια) (για Windows XP) και συνεχίστε την εγκατάσταση.

Το όνομα του φακέλου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται.

ΛΣ πελάτη	Όνομα φακέλου
Windows Me, 98 ή 95	\\<Γλώσσα>\WIN9X
Windows 2000 ή XP	\\<Γλώσσα>\WIN2000
Windows NT 4.0	\\<Γλώσσα>\WINNT40

3. Επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή και στη συνέχεια επιλέξτε ΟΚ.
Έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για Macintosh

Κοινή χρήση του εκτυπωτή

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται κοινή χρήση του εκτυπωτή σε ένα δίκτυο AppleTalk.

Οι υπολογιστές του δικτύου μπορούν να μοιράζονται τον εκτυπωτή που είναι άμεσα συνδεδεμένος σε έναν από αυτούς. Ο υπολογιστής που είναι άμεσα συνδεδεμένος στον εκτυπωτή είναι ο διακομιστής εκτύπωσης και οι υπόλοιποι υπολογιστές είναι οι πελάτες. Οι πελάτες χρειάζονται άδεια για την κοινή χρήση του εκτυπωτή με το διακομιστή. Οι πελάτες κάνουν κοινή χρήση του εκτυπωτή μέσω του διακομιστή εκτύπωσης.

Σημείωση για τους χρήστες Mac OS X:

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργικά συστήματα Mac OS X 10.2 ή νεότερες εκδόσεις. Για την κοινή χρήση του εκτυπωτή σε δίκτυο, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Printer Sharing (Κοινή χρήση εκτυπωτή) που είναι μια τυπική λειτουργία του Mac OS X 10.2 ή των νεότερων εκδόσεων.

Εγκατάσταση του εκτυπωτή ως μοιραζόμενο

Για να μοιραστείτε έναν εκτυπωτή που είναι απευθείας συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας με άλλους υπολογιστές ενός δικτύου AppleTalk, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση:


Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργικά συστήματα Mac OS X. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή σας ως κοινόχρηστο εκτυπωτή εάν εγκαταστήσετε μια κάρτα διασύνδεσης με θύρα FireWire στην υποδοχή κάρτας διασύνδεσης Τύπου B.

1. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Chooser** (Επιλογέας) από το μενού Apple και στη συνέχεια κάντε κλικ στο εικονίδιο **AL-C4100 Advanced**. Επιλέξτε τη θύρα USB στο πλαίσιο «Select a printer port» (Επιλογή θύρας εκτυπωτή) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Setup** (Ρύθμιση). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Printer Setup** (Ρύθμιση εκτυπωτή).

Σημείωση:

*Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί **On** (Ναι) για τη λειτουργία **Background Printing** (Παράλληλη εκτύπωση).*

3. Στην επιλογή Printer Sharing Set Up (Ρύθμιση κοινής χρήσης εκτυπωτή), επιλέξτε Printer Sharing Setup.

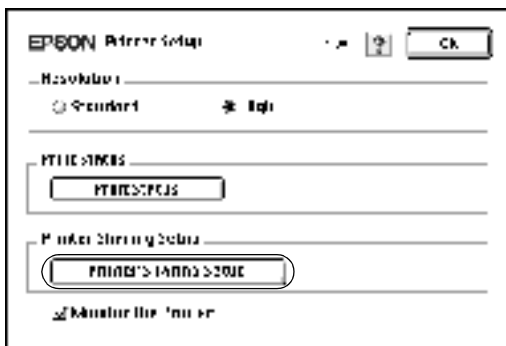

4. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Printer Sharing (Κοινή χρήση εκτυπωτή). Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Share this Printer (Κοινή χρήση εκτυπωτή) και πληκτρολογήστε το όνομα του εκτυπωτή και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης.



5. Πατήστε OK για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις.
6. Κλείστε το Chooser (Επιλογέας).

Πρόσβαση στον κοινόχρηστο εκτυπωτή

Για την πρόσβαση στον εκτυπωτή από άλλο υπολογιστή του δικτύου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση:


Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργικά συστήματα Mac OS X.

1. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Σε κάθε υπολογιστή από τον οποίον θέλετε να έχετε πρόσβαση στον εκτυπωτή, επιλέξτε Chooser (Επιλογέας) από το μενού Apple. Στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο AL-C4100 Advanced (AT) και ύστερα το όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή από το πλαίσιο «Select a printer port» (Επιλογή θύρας εκτυπωτή) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μεταξύ των εκτυπωτών που είναι συνδεδεμένοι στην τρέχουσα ζώνη AppleTalk.


Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί On (Ναι) για τη λειτουργία Background Printing (Παράλληλη εκτύπωση).

3. Επιλέξτε **Setup** (Ρύθμιση), πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για τον εκτυπωτή και στη συνέχεια πατήστε **OK**. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου **Printer Setup** (Ρύθμιση εκτυπωτή). Στην επιλογή **Printer Sharing Set Up**, επιλέξτε **Shared Printer Information** (Πληροφορίες κοινόχρηστου εκτυπωτή).

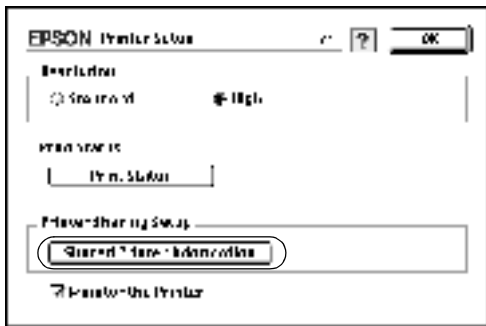

4. Εάν ο πελάτης έχει γραμματοσειρές που δεν διαθέτει ο διακομιστής εκτύπωσης, εμφανίζεται ο ακόλουθος τύπος μηνύματος.

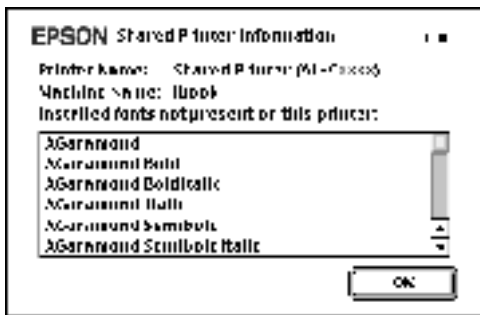

5. Επιλέξτε **OK** για να κλείσετε το μήνυμα.
6. Κλείστε το **Chooser** (Επιλογέας).

Για Mac OS X

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Printer Sharing (Κοινή χρήση εκτυπωτή) που είναι μια τυπική λειτουργία του Mac OS X 10.2 ή των νεότερων εκδόσεων. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργικά συστήματα Mac OS X 10.1.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λειτουργικού σας συστήματος για αναλυτικές πληροφορίες.

Εγκατάσταση πρόσθετων στοιχείων

Κασέτα χαρτιού 500 φύλλων/1000 φύλλων

Ο πίνακας που ακολουθεί αναφέρει τους τύπους και τα μεγέθη χαρτιού που μπορείτε να τοποθετήσετε στην πρόσθετη κασέτα χαρτιού.

Τύπος χαρτιού	Μέγεθος χαρτιού	Χωρητικότητα
Απλό χαρτί	A4, A5, B5 Letter (LT), Legal (LGL), Government Legal (GLG) Executive (EXE),	Μέχρι 500 φύλλα σε κάθε κασέτα (Συνολικό πάχος: μικρότερο από 56 χιλ. σε κάθε κασέτα) (Βάρος: 60 έως 105 γρ/μ ²)
Χαρτί EPSON Color Laser	A4, Letter (LT)	Μέχρι 500 φύλλα σε κάθε κασέτα

Σημείωση:


Τοποθετήστε το χαρτί με την επιφάνεια εκτύπωσης προς τα πάνω.

Προφυλάξεις κατά το χειρισμό

Δίνετε πάντα ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες προφυλάξεις πριν την εγκατάσταση του πρόσθετου στοιχείου.

- ☐ Η πρόσθετη κασέτα χαρτιού ζυγίζει περίπου 18,5 κιλά και πρέπει να μεταφέρεται από δύο άτομα τουλάχιστον.
- ☐ Κατά την εγκατάσταση της πρόσθετης κασέτας χαρτιού στον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει τις δύο ρόδες στο μπροστινό μέρος της κασέτας.

- ❑ Ο εκτυπωτής ζυγίζει περίπου 36,0 κιλά. Μην προσπαθήσετε να σηκώσετε ή να μεταφέρετε τον εκτυπωτή χωρίς τη βοήθεια κάποιου άλλου. Πρέπει να μεταφέρεται από δύο άτομα που θα τον σηκώνουν από τα σημεία που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

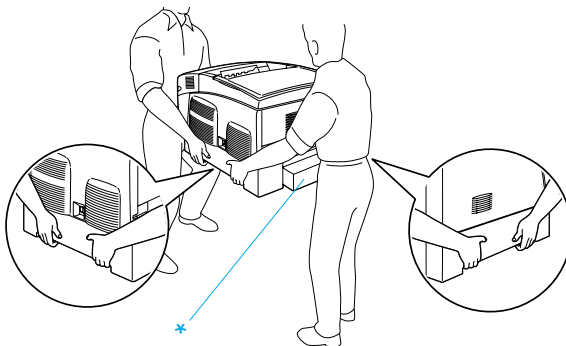

* Μη σηκώνετε τον εκτυπωτή κρατώντας τον από αυτά τα σημεία.




Προειδοποίηση:

Εάν σηκώσετε τον εκτυπωτή με λάθος τρόπο, μπορεί να σας πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.

Εγκατάσταση της πρόσθετης κασέτας χαρτιού

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εγκαταστήσετε την πρόσθετη κασέτα χαρτιού.

1. Κλείστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σύνδεσης.

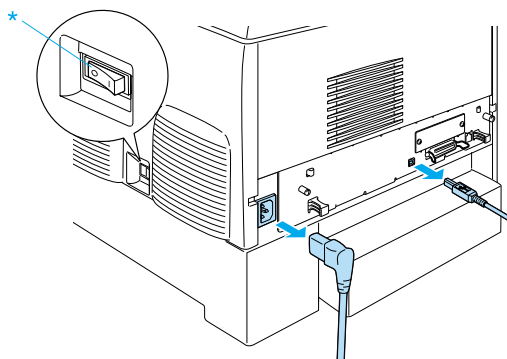

Προσοχή:


Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας από τον εκτυπωτή για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

2. Αφαιρέστε προσεκτικά την πρόσθετη κασέτα χαρτιού από τη συσκευασία της και τοποθετήστε τη στο δάπεδο.


Σημείωση:

- ☐ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τέσσερις βίδες στη συσκευασία της πρόσθετης κασέτας χαρτιού.
- ☐ Αφαιρέστε τα προστατευτικά υλικά από την κασέτα.
- ☐ Φυλάξτε τα προστατευτικά υλικά σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρετε την πρόσθετη κασέτα χαρτιού.

3. Αφαιρέστε τα προστατευτικά υλικά από τις θήκες της κασέτας.

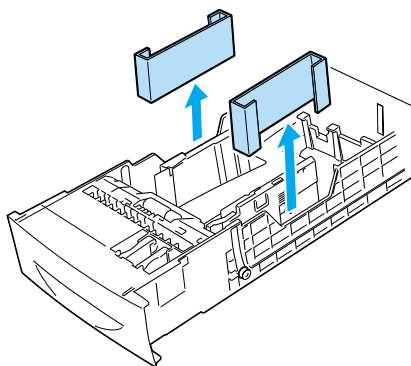

4. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε μια πρόσθετη κασέτα χαρτιού 1000 φύλλων, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει τις δύο ρόδες στο μπροστινό μέρος της κασέτας.

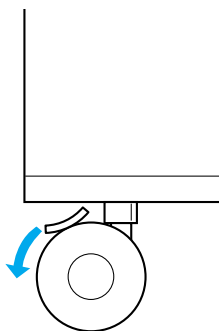

Προειδοποίηση:


Βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει τις δύο ρόδες πριν εγκαταστήσετε την πρόσθετη κασέτα στον εκτυπωτή. Διαφορετικά, η κασέτα μπορεί να μετακινηθεί προκαλώντας ατύχημα.

5. Πιάστε προσεκτικά τον εκτυπωτή από τα σημεία που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα και σηκώστε τον. Ο εκτυπωτής πρέπει να μεταφέρεται από δύο άτομα τουλάχιστον.




Προειδοποίηση:

Σηκώστε τον εκτυπωτή με τη βοήθεια κάποιου άλλου κρατώντας τον από τα κατάλληλα σημεία που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

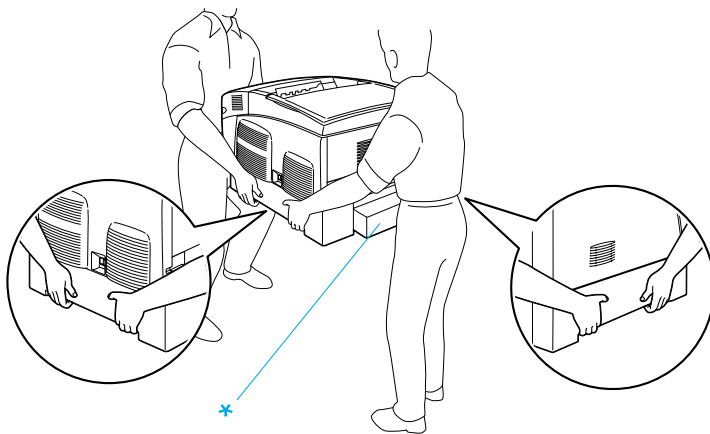


* Μη σηκώνετε τον εκτυπωτή κρατώντας τον από αυτά τα σημεία.


6. Ευθυγραμμίστε τις γωνίες του εκτυπωτή με την πρόσθετη κασέτα χαρτιού και τοποθετήστε τον πάνω στην κασέτα. Οι πέντε ακίδες που βρίσκονται στο πάνω μέρος της κασέτας πρέπει να εφαρμόσουν στις υποδοχές που βρίσκονται στη βάση του εκτυπωτή.

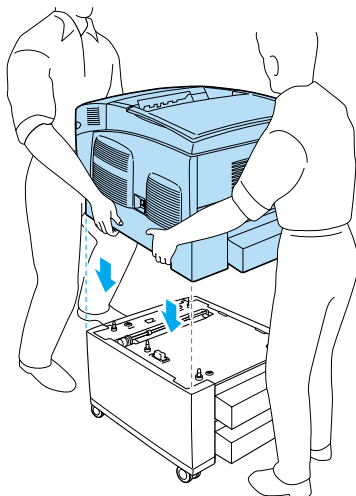


7. Αφαιρέστε την κανονική κάτω κασέτα από τον εκτυπωτή.

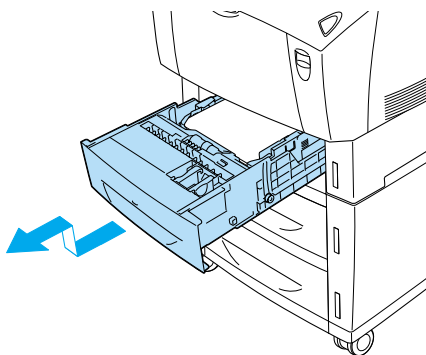

8. Βιδώστε το μπροστινό μέρος της πρόσθετης κασέτας χαρτιού στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας δύο από τις βίδες που παρέχονται μαζί με την κασέτα.

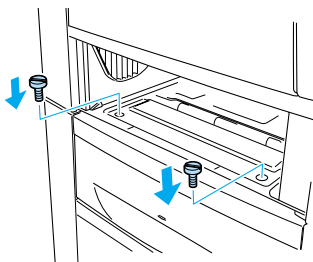

9. Αφαιρέστε το κάλυμμα από το πίσω μέρος της κανονικής κάτω κασέτας και βιδώστε το πίσω μέρος της πρόσθετης κασέτας στον εκτυπωτή με τις άλλες δύο βίδες. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα.

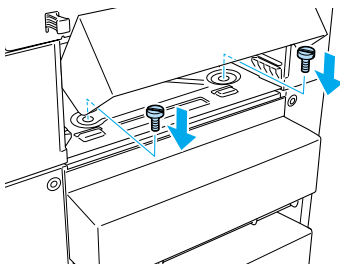

10. Τοποθετήστε ξανά την κανονική κάτω κασέτα στον εκτυπωτή.
11. Συνδέστε όλα τα καλώδια σύνδεσης και το καλώδιο τροφοδοσίας.
12. Συνδέστε σε μία πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή.
13. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Για να βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετο στοιχείο έχει εγκατασταθεί σωστά, εκτυπώστε μία σελίδα κατάστασης. Βλ. «Εκτύπωση μίας σελίδας κατάστασης» στη σελίδα 300.

Σημείωση:


*Εάν χρησιμοποιείτε Windows και δεν έχει εγκατασταθεί το EPSON Status Monitor 3, πρέπει να κάνετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο κουμπί **Update the Printer Option Information Manually** (Μη αυτόματη ενημέρωση των πληροφοριών για τα πρόσθετα στοιχεία του εκτυπωτή) στο μενού *Optional Settings* (Προαιρετικές ρυθμίσεις) και επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις). Στη συνέχεια, επιλέξτε **500-Sheet/1000-Sheet Paper Cassette Unit** (Κασέτα χαρτιού 500 φύλλων/1000 φύλλων) από τη λίστα *Optional Paper Sources* (Προαιρετικές προελεύσεις χαρτιού) του παραθύρου *Optional Settings* (Προαιρετικές ρυθμίσεις) και κάντε κλικ στο **OK**.*

Αφαίρεση της πρόσθετης κασέτας χαρτιού

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αφαιρέσετε την πρόσθετη κασέτα χαρτιού.

1. Κλείστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Αφαιρέστε όλα τα καλώδια σύνδεσης από τις υποδοχές.


- Εάν έχετε εγκαταστήσει μια πρόσθετη κασέτα χαρτιού 1.000 φύλλων, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει τις δύο ρόδες που βρίσκονται στη βάση της κασέτας.

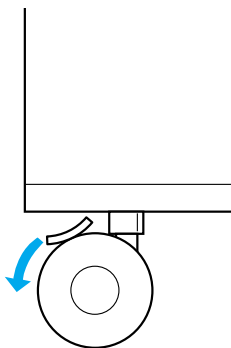


Προειδοποίηση:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει τις δύο ρόδες πριν αφαιρέσετε την πρόσθετη κασέτα από τον εκτυπωτή. Διαφορετικά, η κασέτα μπορεί να μετακινηθεί προκαλώντας ατύχημα.

- Αφαιρέστε την κανονική κάτω κασέτα από τον εκτυπωτή.

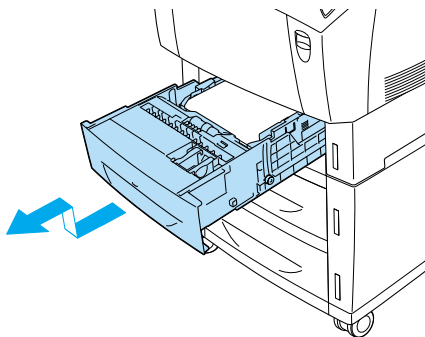


5. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν το μπροστινό μέρος κασέτας στον εκτυπωτή.

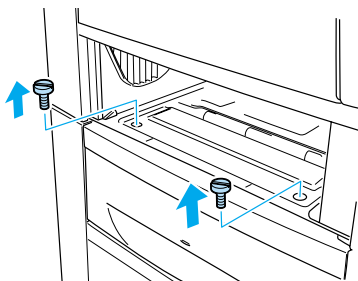

Προειδοποίηση:

Εάν αφαιρέσετε άλλες βίδες ή άλλα καλύμματα, θα αφήσετε εκτεθειμένες περιοχές υψηλής τάσης.


6. Αφαιρέστε το κάλυμμα από το πίσω μέρος της κανονικής κάτω κασέτας και αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν το πίσω μέρος της πρόσθετης κασέτας στον εκτυπωτή. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα.

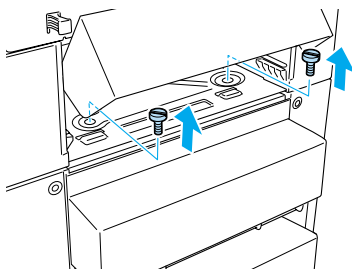


Προειδοποίηση:

Εάν αφαιρέσετε άλλες βίδες ή άλλα καλύμματα, θα αφήσετε εκτεθειμένες περιοχές υψηλής τάσης.

7. Τοποθετήστε ξανά την κανονική κάτω κασέτα στον εκτυπωτή.

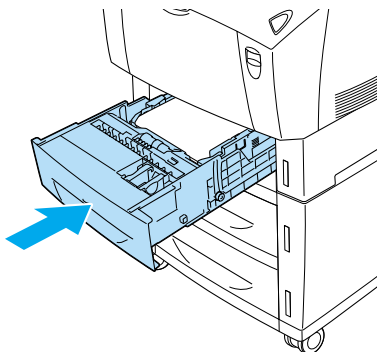

8. Σηκώστε προσεκτικά τον εκτυπωτή με τη βοήθεια κάποιου άλλου μέχρι να αποδεσμευτούν οι υποδοχές που βρίσκονται στη βάση του από τις πέντε ακίδες της πρόσθετης κασέτας. Στη συνέχεια τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

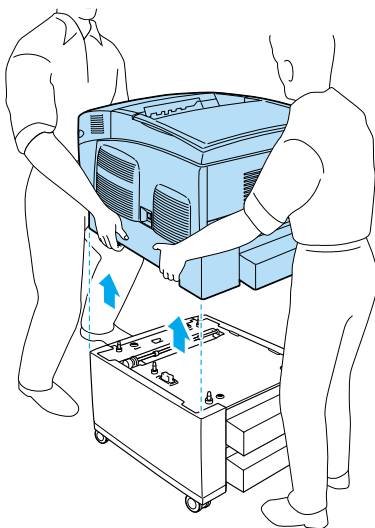

9. Τοποθετήστε την πρόσθετη κασέτα χαρτιού στο κουτί που την είχατε παραλάβει.
10. Συνδέστε όλα τα καλώδια σύνδεσης και το καλώδιο τροφοδοσίας.
11. Συνδέστε σε μία πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή.
12. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Μονάδα σκληρού δίσκου

Η πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου (C12C824061) σας δίνει τη δυνατότητα επέκτασης της προσωρινής μνήμης λήψης δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε διασύνδεση Ethernet. Σας προσφέρει επίσης πρόσθετη μνήμη για γραφικά, δεδομένα φόρμας και ταχύτερη επεξεργασία και εκτύπωση πολυσέλιδων εγγράφων.

Εγκατάσταση της μονάδας σκληρού δίσκου

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εγκαταστήσετε μία μονάδα σκληρού δίσκου.



Προσοχή:


Πριν εγκαταστήσετε μια πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποφορτιστεί από τυχόν στατικό ηλεκτρισμό ακουμπώντας ένα γειωμένο μεταλλικό αντικείμενο. Διαφορετικά, ίσως προκαλέσετε ζημιά σε εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα στο στατικό ηλεκτρισμό.



Προειδοποίηση:

Να είστε προσεκτικοί όταν εκτελείτε κάποια εργασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή καθώς κάποια εξαρτήματα είναι αιχμηρά και ίσως προκαλέσουν τραυματισμούς.


1. Κλείστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Αφαιρέστε όλα τα καλώδια σύνδεσης από τις υποδοχές.
3. Χαλαρώστε τις δύο βίδες στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

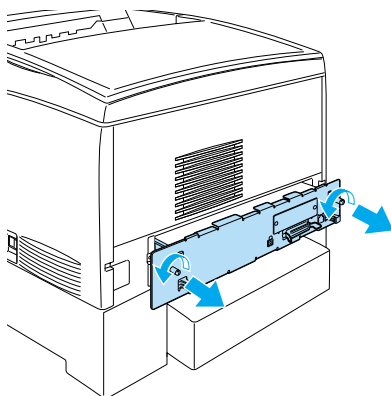


Προειδοποίηση:

Εάν αφαιρέσετε άλλες βίδες ή άλλα καλύμματα, θα αφήσετε εκτεθειμένες περιοχές υψηλής τάσης.


4. Αφαιρέστε τη θήκη της πλακέτας κυκλώματος.

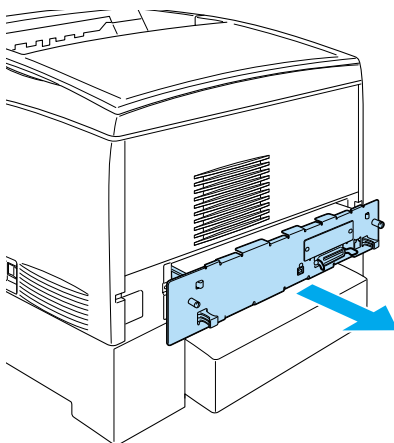

5. Συνδέστε το καλώδιο της μονάδας σκληρού δίσκου στην πλακέτα κυκλώματος.

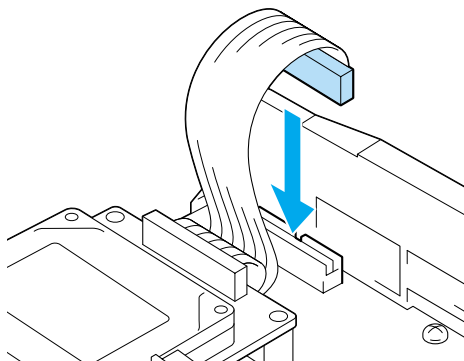

6. Ευθυγραμμίστε τις τρεις οπές για τις βίδες που υπάρχουν στη μονάδα σκληρού δίσκου με τις αντίστοιχες οπές στην πλακέτα του κυκλώματος. Ασφαλίστε τη μονάδα βιδώνοντας τις τρεις βίδες που παρέχονται με αυτήν.

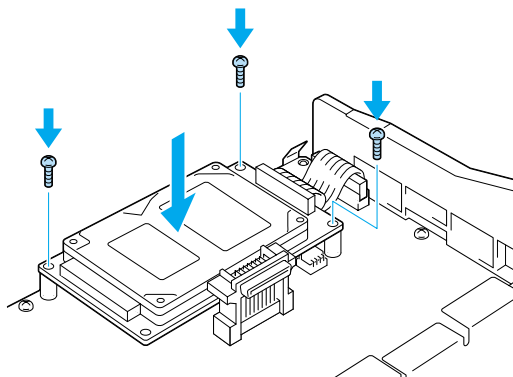

Σημείωση:


Προσέξτε να μην καταστρέψετε το καλώδιο όταν βιδώνετε τις βίδες.




Προσοχή:

Μην αφαιρείτε κανένα τμήμα από την πλακέτα κυκλώματος. Διαφορετικά, ο εκτυπωτής δεν θα λειτουργεί.

7. Τοποθετήστε τη θήκη της πλακέτας κυκλώματος στον εκτυπωτή.

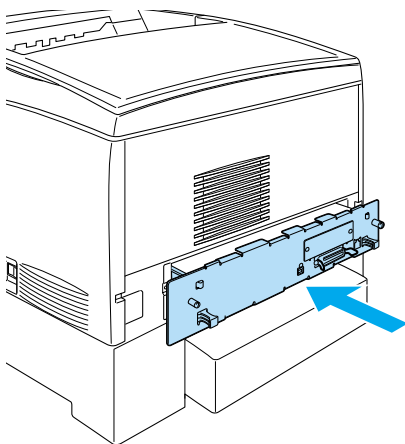

8. Βιδώστε τις δύο βίδες της θήκης.

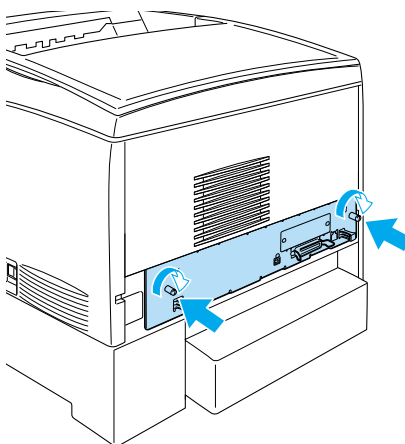

9. Συνδέστε όλα τα καλώδια σύνδεσης και το καλώδιο τροφοδοσίας.

10. Συνδέστε σε μία πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή.

11. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα σκληρού δίσκου έχει εγκατασταθεί σωστά, εκτυπώστε μία σελίδα κατάστασης χρησιμοποιώντας τα μενού του πίνακα ελέγχου. Για οδηγίες, βλ. «Εκτύπωση μίας σελίδας κατάστασης» στη σελίδα 300. Εάν η μονάδα δεν εμφανίζεται στη σελίδα κατάστασης, προσπαθήστε να την εγκαταστήσετε ξανά. Βεβαιωθείτε ότι ο ακροδέκτης της μονάδας σκληρού δίσκου έχει συνδεθεί σωστά στην υποδοχή της πλακέτας κυκλώματος.

Σημείωση:

Εάν χρησιμοποιείτε Windows και δεν έχει εγκατασταθεί το EPSON Status Monitor 3, πρέπει να κάνετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο κουμπί Update the Printer Option Information Manually (Μη αυτόματη ενημέρωση των πληροφοριών για τα πρόσθετα στοιχεία του εκτυπωτή) στο μενού Optional Settings (Προαιρετικές ρυθμίσεις) και επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις). Στη συνέχεια, επιλέξτε Optional HDD Unit (Πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου) στο παράθυρο διάλογου Optional Settings (Προαιρετικές ρυθμίσεις) και κάντε κλικ στο OK.

Αφαίρεση της μονάδας σκληρού δίσκου

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αφαιρέσετε τη μονάδα σκληρού δίσκου.



Προσοχή:


Πριν αφαιρέσετε την πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποφορτιστεί από τυχόν στατικό ηλεκτρισμό ακουμπώντας ένα γειωμένο μεταλλικό αντικείμενο. Διαφορετικά, ίσως προκαλέσετε ζημιά σε εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα στο στατικό ηλεκτρισμό.



Προειδοποίηση:

Να είστε προσεκτικοί όταν εκτελείτε κάποια εργασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή καθώς κάποια εξαρτήματα είναι αιχμηρά και ίσως προκαλέσουν τραυματισμούς.

1. Κλείστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Αφαιρέστε όλα τα καλώδια σύνδεσης από τις υποδοχές.
3. Χαλαρώστε τις δύο βίδες στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

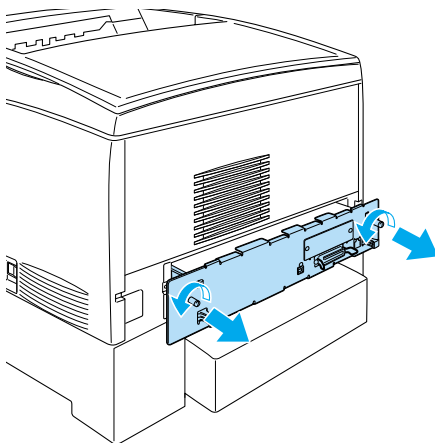

Προειδοποίηση:

Εάν αφαιρέσετε άλλες βίδες ή άλλα καλύμματα, θα αφήσετε εκτεθειμένες περιοχές υψηλής τάσης.

4. Αφαιρέστε τη θήκη της πλακέτας κυκλώματος.
5. Χαλαρώστε τις τρεις βίδες από τη μονάδα σκληρού δίσκου και αποσυνδέστε τον ακροδέκτη της από την υποδοχή της πλακέτας κυκλώματος.

Σημείωση:

Φυλάξτε τις τρεις βίδες μαζί με τη μονάδα σκληρού δίσκου.

6. Τοποθετήστε τη θήκη της πλακέτας κυκλώματος στον εκτυπωτή.
7. Βιδώστε τις δύο βίδες της θήκης.

8. Συνδέστε όλα τα καλώδια σύνδεσης και το καλώδιο τροφοδοσίας.
9. Συνδέστε σε μία πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή.
10. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Μονάδα μνήμης

Εγκαθιστώντας μια πρόσθετη μονάδα μνήμης DIMM (Dual In-line Memory Module), μπορείτε να αυξήσετε τη μνήμη του εκτυπωτή μέχρι τα 1024 MB. Ίσως χρειαστεί να αυξήσετε τη μνήμη του εκτυπωτή εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εκτύπωση πολύπλοκων γραφικών.

Αυτός ο εκτυπωτής διαθέτει δύο υποδοχές μνήμης. Στη μια υποδοχή έχει ήδη εγκατασταθεί από τον κατασκευαστή μια μονάδα μνήμης DIMM 64 MB. Για να αυξήσετε τη μνήμη του εκτυπωτή πάνω από τα 578 MB, πρέπει να αφαιρέσετε την εγκατεστημένη μονάδα μνήμης DIMM 64 MB και να εγκαταστήσετε δύο πρόσθετες μονάδες μνήμης DIMM.

Σημείωση:

Μπορείτε να επεκτείνετε τη μνήμη μέχρι τα 1024 MB.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε μια πρόσθετη μονάδα μνήμης.



Προειδοποίηση:


Να είστε προσεκτικοί όταν εκτελείτε κάποια εργασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή καθώς κάποια εξαρτήματα είναι αιχμηρά και ίσως προκαλέσουν τραυματισμούς.




Προσοχή:

Πριν εγκαταστήσετε μια μονάδα μνήμης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποφορτιστεί από τυχόν στατικό ηλεκτρισμό ακουμπώντας ένα γειωμένο μεταλλικό αντικείμενο. Διαφορετικά, ίσως προκαλέσετε ζημιά σε εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα στο στατικό ηλεκτρισμό.

1. Κλείστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σύνδεσης.

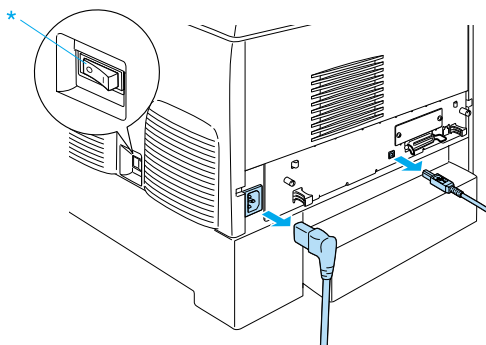


2. Χαλαρώστε τις δύο βίδες στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

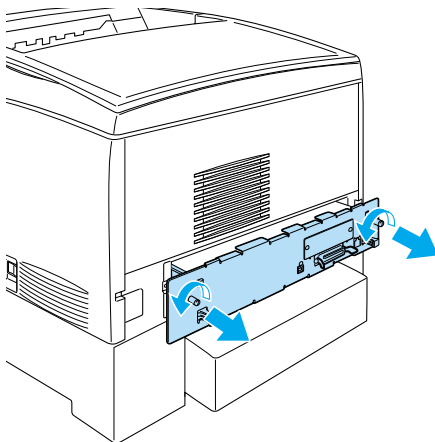


Προειδοποίηση:

Εάν αφαιρέσετε άλλες βίδες ή άλλα καλύμματα, θα αφήσετε εκτεθειμένες περιοχές υψηλής τάσης.


3. Αφαιρέστε τη θήκη της πλακέτας κυκλώματος.

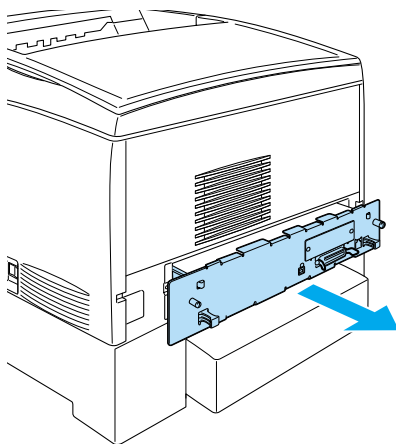

4. Εντοπίστε την υποδοχή μνήμης. Η θέση της φαίνεται παρακάτω.

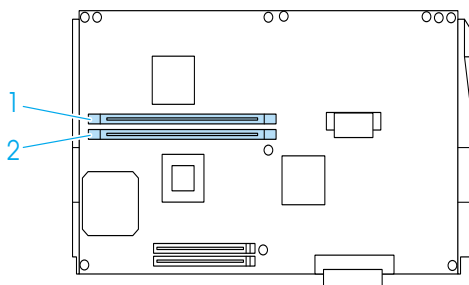


5. Ευθυγραμμίστε τη μονάδα μνήμης με την υποδοχή μνήμης και τοποθετήστε τη σε αυτή πιέζοντάς τη μέχρι να ανασηκωθούν τα κλιπ της υποδοχής που συγκρατούν την μονάδα στη σωστή θέση. Μην πιέζετε υπερβολικά τη μονάδα μνήμης όταν την τοποθετείτε στην υποδοχή.

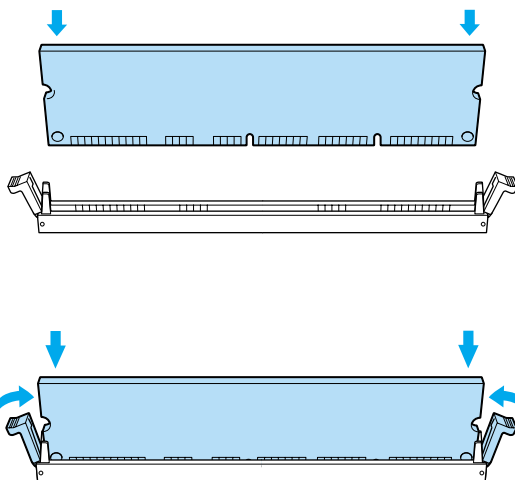


Προσοχή:

- ☐ Μην πιέζετε με δύναμη τη μονάδα μνήμης στην υποδοχή.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε τη μονάδα μνήμης με τη σωστή πλευρά.
- ☐ Μην αφαιρείτε κανένα τμήμα από την πλακέτα κυκλώματος. Διαφορετικά, ο εκτυπωτής δεν θα λειτουργεί.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι στην υποδοχή S0 έχει εγκατασταθεί μια μονάδα μνήμης (μεγαλύτερη από 64 MB).

6. Τοποθετήστε τη θήκη της πλακέτας κυκλώματος στον εκτυπωτή.

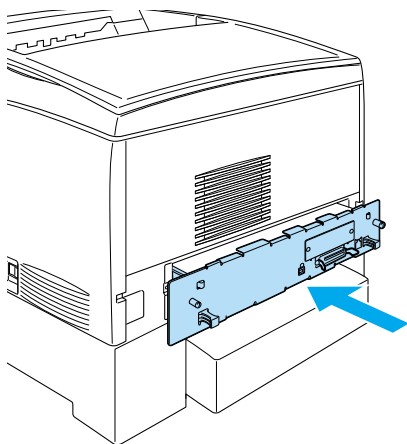

7. Βιδώστε τις δύο βίδες της θήκης.

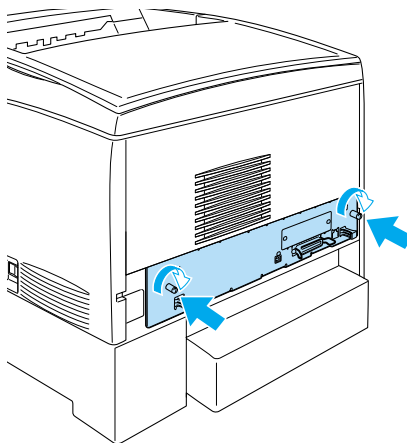

8. Συνδέστε όλα τα καλώδια σύνδεσης και το καλώδιο τροφοδοσίας.

9. Συνδέστε σε μία πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή.
10. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μνήμης εγκαταστάθηκε σωστά, τυπώστε μία σελίδα κατάστασης. Για οδηγίες, βλ. «Εκτύπωση μίας σελίδας κατάστασης» στη σελίδα 300. Εάν στο συνολικό μέγεθος της μνήμης δεν έχει συμπεριληφθεί το μέγεθος της πρόσθετης μονάδας μνήμης, προσπαθήστε να εγκαταστήσετε ξανά τη μονάδα της μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή μνήμης της πλακέτας κυκλώματος.

Σημείωση:

Εάν χρησιμοποιείτε Windows και δεν έχει εγκατασταθεί το EPSON Status Monitor 3, πρέπει να κάνετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο κουμπί Update the Printer Option Information Manually (Μη αυτόματη ενημέρωση των πληροφοριών για τα πρόσθετα στοιχεία του εκτυπωτή) στο μενού Optional Settings (Προαιρετικές ρυθμίσεις) και επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις). Στη συνέχεια, επιλέξτε το μέγεθος της μνήμης (αριθμός bytes) από την αναπτυσσόμενη λίστα Installed Memory (Εγκατεστημένη μνήμη) στο παράθυρο Optional Settings (Προαιρετικές ρυθμίσεις) και κάντε κλικ στο OK.

Αφαίρεση μίας μονάδας μνήμης

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αφαιρέσετε μια μονάδα μνήμης:



Προσοχή:


Πριν αφαιρέσετε μια μονάδα μνήμης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποφορτιστεί από τυχόν στατικό ηλεκτρισμό ακουμπώντας ένα γειωμένο μεταλλικό αντικείμενο. Διαφορετικά, ίσως προκαλέσετε ζημιά σε εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα στο στατικό ηλεκτρισμό.




Προειδοποίηση:

Να είστε προσεκτικοί όταν εκτελείτε κάποια εργασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή καθώς κάποια εξαρτήματα είναι αιχμηρά και ίσως προκαλέσουν τραυματισμούς.

1. Κλείστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

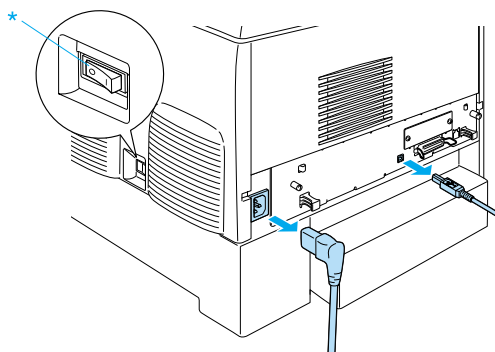


2. Αφαιρέστε όλα τα καλώδια σύνδεσης από τις υποδοχές.
3. Χαλαρώστε τις δύο βίδες στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

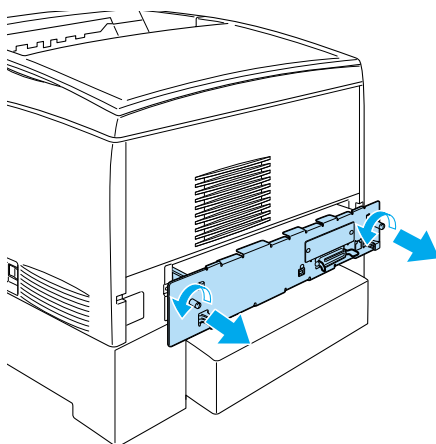


Προειδοποίηση:

Εάν αφαιρέσετε άλλες βίδες ή άλλα καλύμματα, θα αφήσετε εκτεθειμένες περιοχές υψηλής τάσης.

4. Αφαιρέστε τη θήκη της πλακέτας κυκλώματος.

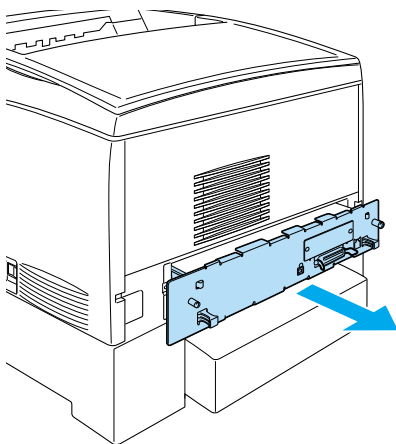

5. Εντοπίστε την υποδοχή μνήμης. Η θέση της φαίνεται παρακάτω.

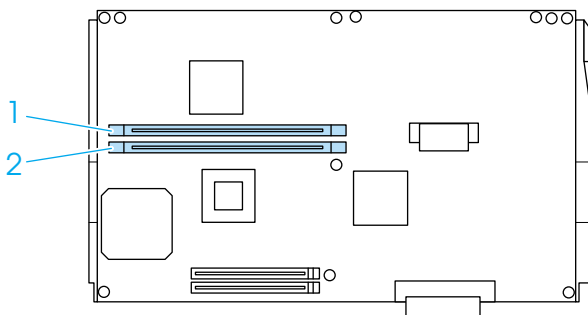


6. Πιάστε τη μονάδα μνήμης από τα πλάγια και τραβήξτε έξω από την υποδοχή.



Προσοχή:

- ❑ Μην αφαιρείτε κανένα άλλο τμήμα από την πλακέτα κυκλώματος. Διαφορετικά, ο εκτυπωτής δεν θα λειτουργεί.
 - ❑ Βεβαιωθείτε ότι στην υποδοχή S0 έχει εγκατασταθεί μια μονάδα μνήμης (μεγαλύτερη από 64 MB). Διαφορετικά, ο εκτυπωτής δεν θα λειτουργεί.
7. Φυλάξτε τη μονάδα μνήμης σε συσκευασία προστασίας από στατικό ηλεκτρισμό όπως η συσκευασία στην οποία βρισκόταν η μονάδα όταν την αγοράσατε.
8. Τοποθετήστε τη θήκη της πλακέτας κυκλώματος στον εκτυπωτή.
9. Βιδώστε τις δύο βίδες της θήκης.

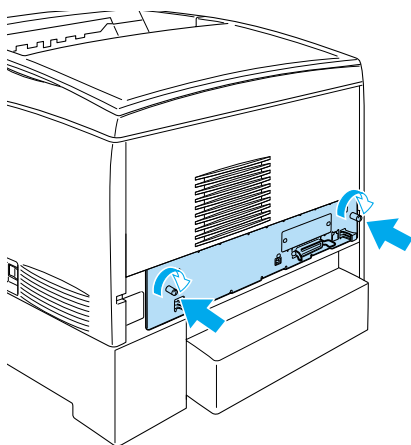

10. Συνδέστε όλα τα καλώδια σύνδεσης και το καλώδιο τροφοδοσίας.
11. Συνδέστε σε μία πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή.
12. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Μνήμη ROM Adobe PostScript 3

Σε ορισμένες περιοχές, η μονάδα μνήμης ROM Adobe PostScript 3 Kit (C12C832571) διατίθεται ως πρόσθετο στοιχείο. Αυτή η μονάδα δίνει στον εκτυπωτή σας τη δυνατότητα να εκτυπώνει έγγραφα στη γλώσσα εκτύπωσης PostScript.

Σημείωση:

Οι λειτουργίες που παρέχονται από τη μονάδα μνήμης ROM Adobe PostScript 3 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος σε έναν υπολογιστή Macintosh μέσω μιας πρόσθετης κάρτας διασύνδεσης IEEE 1394 Type B.

Εγκατάσταση της μονάδας μνήμης ROM Adobe PostScript 3

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εγκαταστήσετε μία πρόσθετη μονάδα μνήμης ROM Adobe PostScript 3.



Προσοχή:


Πριν εγκαταστήσετε μια μονάδα μνήμης ROM, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποφορτίσει τυχόν στατικό ηλεκτρισμό ακουμπώντας ένα γειωμένο μεταλλικό αντικείμενο. Διαφορετικά, ίσως προκαλέσετε ζημιά σε εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα στο στατικό ηλεκτρισμό.




Προειδοποίηση:

Να είστε προσεκτικοί όταν εκτελείτε κάποια εργασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή καθώς κάποια εξαρτήματα είναι αιχμηρά και ίσως προκαλέσουν τραυματισμούς.

1. Κλείστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

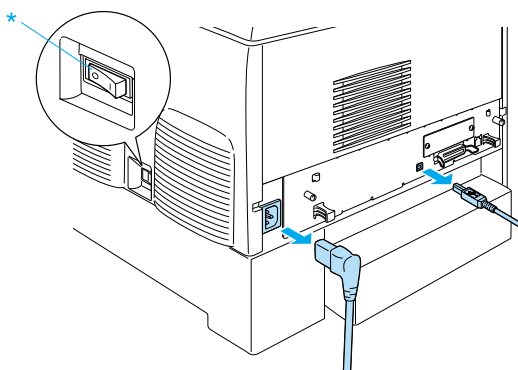


2. Αφαιρέστε όλα τα καλώδια σύνδεσης από τις υποδοχές.
3. Χαλαρώστε τις δύο βίδες στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

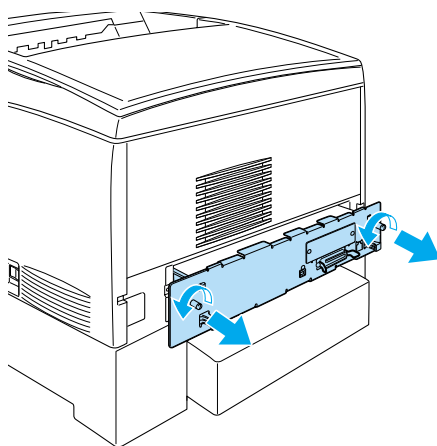

Προειδοποίηση:


Εάν αφαιρέσετε άλλες βίδες ή άλλα καλύμματα, θα αφήσετε εκτεθειμένες περιοχές υψηλής τάσης.

4. Αφαιρέστε τη θήκη της πλακέτας κυκλώματος.
5. Εντοπίστε την υποδοχή της μονάδας μνήμης ROM Α. Η θέση της φαίνεται παρακάτω.

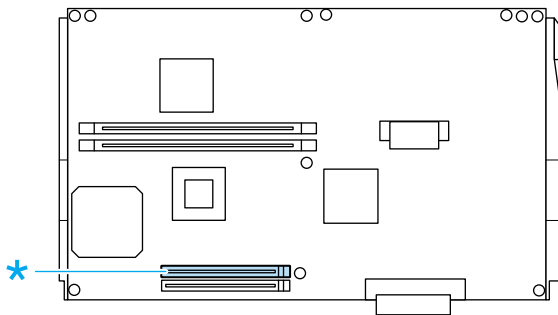

6. Αφαιρέστε τη μονάδα μνήμης ROM από τη συσκευασία της.


7. Ευθυγραμμίστε τη μονάδα μνήμης ROM με την υποδοχή A και τοποθετήστε τη σε αυτή όπως φαίνεται παρακάτω. Πιέστε τη μέχρι να ανασηκωθούν τα κλιπ της υποδοχής που συγκρατούν τη μονάδα στη σωστή θέση. Μην πιέζετε υπερβολικά τη μονάδα μνήμης όταν την τοποθετείτε στην υποδοχή.

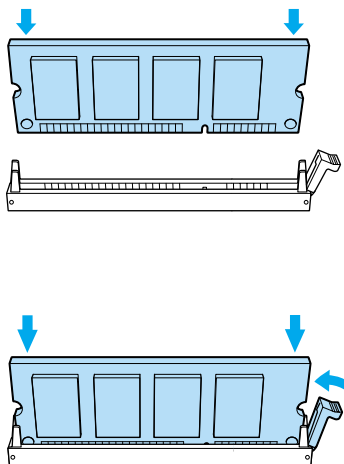

Προσοχή:

- ☐ Μην πιέζετε με δύναμη την μονάδα μνήμης ROM στην υποδοχή.
 - ☐ Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε τη μονάδα μνήμης ROM με τη σωστή πλευρά.
 - ☐ Μην αφαιρείτε κανένα τμήμα από την πλακέτα κυκλώματος. Διαφορετικά, ο εκτυπωτής δεν θα λειτουργεί.
8. Τοποθετήστε τη θήκη της πλακέτας κυκλώματος στον εκτυπωτή.

9. Βιδώστε τις δύο βίδες της θήκης.

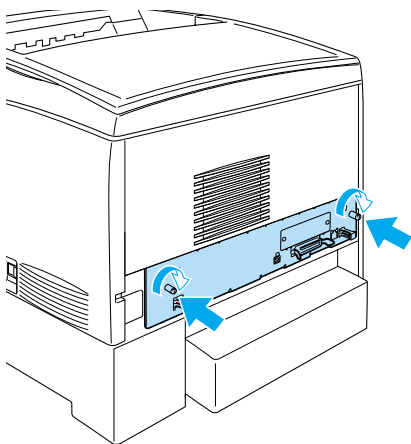

10. Συνδέστε όλα τα καλώδια σύνδεσης και το καλώδιο τροφοδοσίας.
11. Συνδέστε σε μία πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή.
12. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
13. Για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μνήμης ROM Adobe PostScript 3 έχει εγκατασταθεί σωστά, τυπώστε μία σελίδα κατάστασης. Για οδηγίες, βλ. «Εκτύπωση μίας σελίδας κατάστασης» στη σελίδα 300. Εάν η κατάσταση εξομοίωσης PS3 δεν εμφανίζεται στη λίστα των εγκατεστημένων καταστάσεων εξομοίωσης στη σελίδα κατάστασης, προσπαθήστε να εγκαταστήσετε ξανά τη μονάδα μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή μνήμης ROM της πλακέτας κυκλώματος.

Αφαίρεση της μνήμης ROM Adobe PostScript 3

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αφαιρέσετε την πρόσθετη μονάδα μνήμης ROM Adobe PostScript 3.



Προσοχή:

Πριν αφαιρέσετε τη μονάδα μνήμης ROM, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποφορτιστεί από τυχόν στατικό ηλεκτρισμό ακουμπώντας ένα γειωμένο μεταλλικό αντικείμενο. Διαφορετικά, ίσως προκαλέσετε ζημιά σε εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα στο στατικό ηλεκτρισμό.




Προειδοποίηση:

Να είστε προσεκτικοί όταν εκτελείτε κάποια εργασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή καθώς κάποια εξαρτήματα είναι αιχμηρά και ίσως προκαλέσουν τραυματισμούς.

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Αφαιρέστε όλα τα καλώδια σύνδεσης από τις υποδοχές.


3. Χαλαρώστε τις δύο βίδες στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

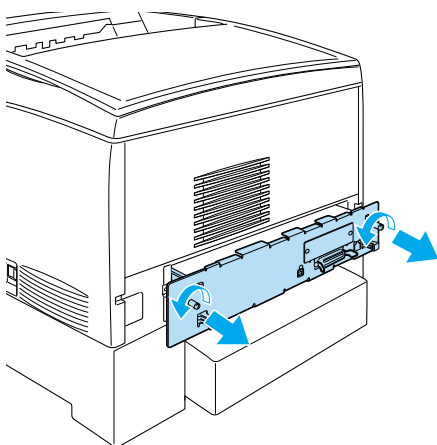


Προειδοποίηση:

Εάν αφαιρέσετε άλλες βίδες ή άλλα καλύμματα, θα αφήσετε εκτεθειμένες περιοχές υψηλής τάσης.

4. Αφαιρέστε τη θήκη της πλακέτας κυκλώματος.

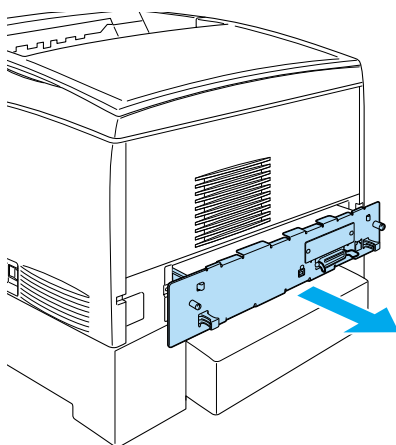

5. Εντοπίστε την υποδοχή της μονάδας μνήμης ROM A. Η θέση της φαίνεται παρακάτω.

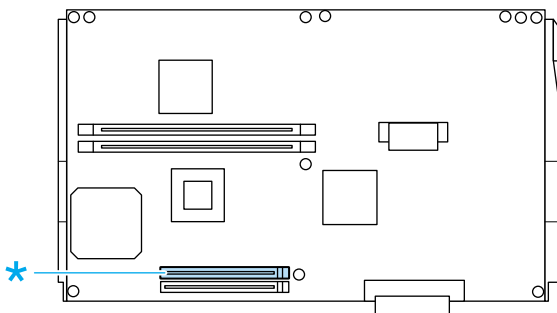


6. Πιέστε προς τα κάτω την προεξοχή που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της υποδοχής μνήμης ROM για να ανασηκώσετε τη μονάδα μνήμης και να την αφαιρέσετε από την υποδοχή A.



Προσοχή:

Μην αφαιρείτε τη μονάδα μνήμης ROM από την υποδοχή μνήμης ROM P. Διαφορετικά, ο εκτυπωτής δεν θα λειτουργεί.

7. Αφαιρέστε τη μονάδα μνήμης ROM από την υποδοχή A. Φυλάξτε τη μονάδα μνήμης ROM σε συσκευασία προστασίας από στατικό ηλεκτρισμό όπως η συσκευασία στην οποία βρισκόταν η μονάδα όταν την αγοράσατε.
8. Τοποθετήστε τη θήκη της πλακέτας κυκλώματος στον εκτυπωτή.
9. Βιδώστε τις δύο βίδες της θήκης.

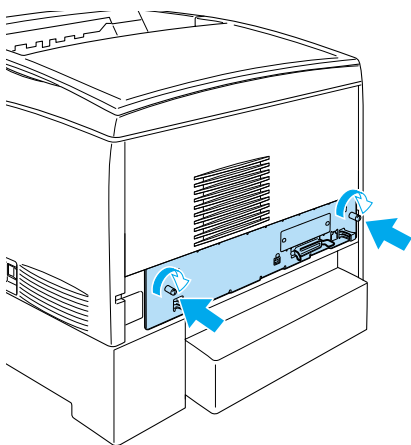

10. Συνδέστε όλα τα καλώδια σύνδεσης και το καλώδιο τροφοδοσίας.
11. Συνδέστε σε μία πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή.
12. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Κάρτες διασύνδεσης

Ο εκτυπωτής είναι εφοδιασμένος με μία υποδοχή διασύνδεσης Τύπου B. Διατίθενται διάφορες πρόσθετες κάρτες διασύνδεσης που μπορούν να διευρύνουν τις επιλογές διασύνδεσης του εκτυπωτή.


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την εγκατάσταση μιας πρόσθετης κάρτας διασύνδεσης.




Προσοχή:

Πριν εγκαταστήσετε μια πρόσθετη κάρτα διασύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποφορτιστεί από τυχόν στατικό ηλεκτρισμό ακουμπώντας ένα γειωμένο μεταλλικό αντικείμενο. Διαφορετικά, ίσως προκαλέσετε ζημιά σε εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα στο στατικό ηλεκτρισμό.

1. Κλείστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σύνδεσης.

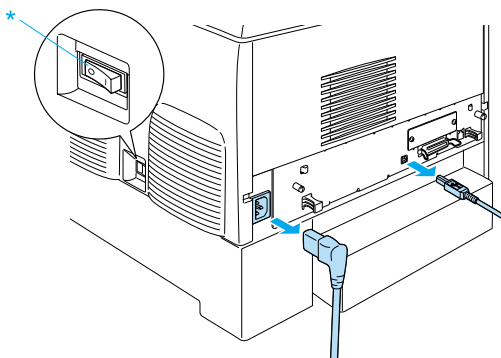

2. Αφαιρέστε τις βίδες και το κάλυμμα της υποδοχής διασύνδεσης Τύπου Β όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

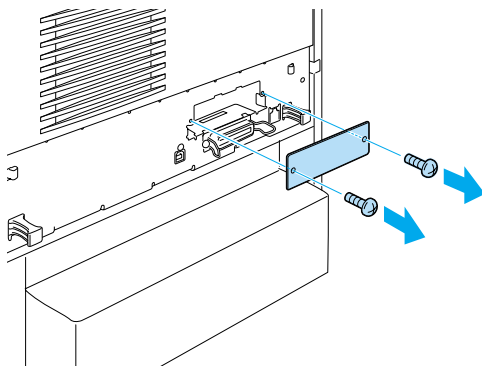



Προειδοποίηση:

Εάν αφαιρέσετε βίδες ή καλύμματα που δεν περιγράφονται στην ακόλουθη διαδικασία, θα αφήσετε εκτεθειμένες περιοχές υψηλής τάσης.

Σημείωση:

Κρατήστε το κάλυμμα της υποδοχής σε ασφαλές μέρος. Θα χρειαστεί να το τοποθετήσετε ξανά εάν αφαιρέσετε την κάρτα.

3. Σπρώξτε και πιέστε την κάρτα στην υποδοχή, ώστε να εφαρμόσει σωστά, και σφίξτε τις βίδες, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

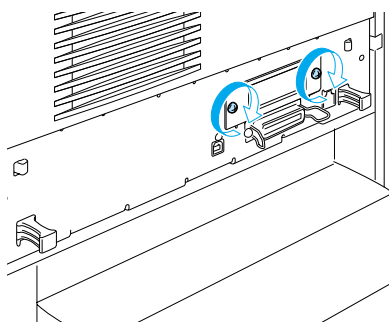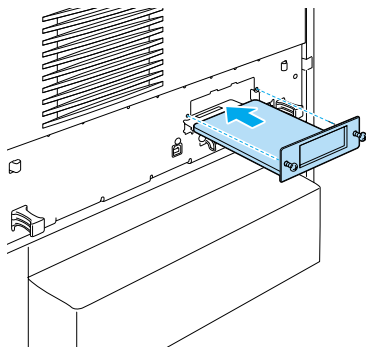

4. Συνδέστε ξανά το καλώδιο σύνδεσης και το καλώδιο τροφοδοσίας και ύστερα ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Για να βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετο στοιχείο έχει εγκατασταθεί σωστά εκτυπώστε μία σελίδα κατάστασης. Βλ. «Εκτύπωση μίας σελίδας κατάστασης» στη σελίδα 300.

Αφαίρεση μίας κάρτας διασύνδεσης


Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αφαιρέσετε μια κάρτα διασύνδεσης:



Προσοχή:

Πριν αφαιρέσετε μια πρόσθετη κάρτα διασύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποφορτίσει τυχόν στατικό ηλεκτρισμό ακουμπώντας ένα γειωμένο μεταλλικό αντικείμενο. Διαφορετικά, ίσως προκαλέσετε ζημιά σε εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα στο στατικό ηλεκτρισμό.

1. Κλείστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν την κάρτα διασύνδεσης στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

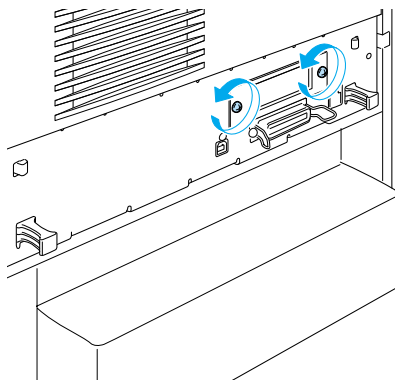

Προειδοποίηση:

Εάν αφαιρέσετε βίδες που δεν περιγράφονται στην ακόλουθη διαδικασία, θα αφήσετε εκτεθειμένες περιοχές υψηλής τάσης.

3. Τραβήξτε με προσοχή την κάρτα έξω από την υποδοχή.

4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της υποδοχής διασύνδεσης που είχατε αφαιρέσει όταν εγκαταστήσατε την πρόσθετη κάρτα διασύνδεσης. Βιδώστε το κάλυμμα με τις δύο βίδες.
5. Φυλάξτε την κάρτα διασύνδεσης σε συσκευασία προστασίας από στατικό ηλεκτρισμό όπως η συσκευασία στην οποία βρισκόταν η κάρτα όταν την αγοράσατε.

Αντικατάσταση αναλώσιμων προϊόντων

Μηνύματα αντικατάστασης

Όταν δείτε τα ακόλουθα μηνύματα στην οθόνη LCD του εκτυπωτή ή στο παράθυρο του βοηθητικού προγράμματος EPSON Status Monitor 3, αντικαταστήστε τα αντίστοιχα αναλώσιμα προϊόντα. Μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση για μικρό διάστημα μετά την εμφάνιση ενός μηνύματος, αλλά η EPSON συνιστά την έγκαιρη αντικατάσταση των αναλώσιμων για να διατηρήσετε την ποιότητα εκτύπωσης και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του εκτυπωτή σας.

Σημείωση:

Όταν εμφανίζεται το μήνυμα XXXX Toner Low (Χαμηλή στάθμη τόνερ XXXX), μην αντικαθιστάτε την αντίστοιχη κασέτα τόνερ. Το τόνερ που υπάρχει στην κασέτα μπορεί να χυθεί εάν την αφαιρέσετε για να την αντικαταστήσετε. Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ όταν εμφανίζεται το μήνυμα Replace Toner xxxx (Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ XXXX).

Μηνύματα οθόνης LCD	Περιγραφή
Worn Photoconductor (Η μονάδα φωτοαγωγού έχει φθαρεί)	Η διάρκεια ζωής της μονάδας φωτοαγωγού έληξε.
Worn Fuser (Η μονάδα τήξης έχει φθαρεί)	Η διάρκεια ζωής της μονάδας τήξης έληξε.
Worn Transfer Unit (Η μονάδα μεταφοράς έχει φθαρεί)	Η διάρκεια ζωής της μονάδας μεταφοράς έληξε.

Σημείωση:

Για να σβήσετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα, επιλέξτε **Clear All Warnings** (Απαλοιφή όλων των προειδοποιήσεων) από το μενού **Reset** (Επαναφορά) του πίνακα ελέγχου.

Όταν η διάρκεια ζωής ενός αναλώσιμου προϊόντος λήξει, η εκτύπωση διακόπτεται και τα ακόλουθα μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη LCD του εκτυπωτή ή στο παράθυρο του βοηθητικού προγράμματος EPSON Status Monitor 3. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συνεχίσει την εκτύπωση μέχρι να αντικαταστήσετε τα αναλώσιμα προϊόντα που έχουν εξαντληθεί.

Μηνύματα οθόνης LCD	Περιγραφή
Replace Toner xxxx (Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ xxxx)*	Η κασέτα που αναφέρεται στο μήνυμα είναι άδεια.
Replace Photoconductor (Αντικαταστήστε τη μονάδα φωτοαγωγού)	Η εκτύπωση διακόπηκε για να μην προκληθεί βλάβη στο μηχανισμό.
Replace Transfer Unit (Αντικαταστήστε τη μονάδα μεταφοράς)	Η διάρκεια ζωής της μονάδας μεταφοράς έληξε.

* Σε αυτή τη θέση εμφανίζονται τα γράμματα C, M, Y και K που δηλώνουν το χρώμα του τόνερ που πρέπει να αντικατασταθεί. Για παράδειγμα, το μήνυμα **Y Toner Low** (Χαμηλή στάθμη τόνερ Y) σημαίνει ότι η ποσότητα τόνερ που υπάρχει στην κασέτα κίτρινου τόνερ είναι μικρή.

Σημείωση:

Για κάθε αναλώσιμο προϊόν εμφανίζεται ξεχωριστό μήνυμα. Αφού αντικαταστήσετε κάποιο αναλώσιμο προϊόν, ελέγξτε την οθόνη LCD για τυχόν μηνύματα αντικατάστασης άλλων αναλώσιμων προϊόντων.

Κασέτες τόνερ

Προφυλάξεις κατά το χειρισμό

Όταν αντικαθιστάτε τις κασέτες τόνερ, τηρείτε πάντα τις ακόλουθες προφυλάξεις.

- ☐ Συνιστάται η χρήση γνήσιων κασετών τόνερ. Η χρήση κασετών τόνερ άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης. Η EPSON δεν φέρει ευθύνη για βλάβες ή προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση αναλώσιμων προϊόντων που δεν κατασκευάζονται από την EPSON ή δεν είναι εγκεκριμένα από αυτήν.
- ☐ Κατά τον χειρισμό των κασετών τόνερ, να τις τοποθετείτε πάντα σε καθαρή και λεία επιφάνεια.
- ☐ Μην τοποθετείτε χρησιμοποιημένες κασέτες τόνερ στον εκτυπωτή.
- ☐ Αφήστε να περάσει τουλάχιστον μία ώρα πριν τοποθετήσετε μία κασέτα τόνερ αν την έχετε μεταφέρει από ψυχρό σε θερμό περιβάλλον, ώστε να αποτρέψετε την πρόκληση βλάβης από υγραποίηση.




Προειδοποίηση:

- ❑ *Μην αγγίζετε το τόνερ. Αποφύγετε την επαφή του τόνερ με τα μάτια σας. Εάν το τόνερ πέσει στο δέρμα ή στα ρούχα σας, ξεπλύνετε το αμέσως με σαπούνι και νερό.*
- ❑ *Φυλάξτε τις κασέτες τόνερ μακριά από παιδιά.*
- ❑ *Μη ρίχνετε χρησιμοποιημένες κασέτες τόνερ στη φωτιά γιατί μπορεί να εκραγούν προκαλώντας τραυματισμό. Η απόρριψή τους πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.*
- ❑ *Εάν το τόνερ χυθεί, σκουπίστε το με μια σκούπα και ένα φαράσι ή καθαρίστε το με ένα πανί, σαπούνι και νερό. Επειδή τα μικροσωματίδια μπορούν να προκαλέσουν φωτιά ή έκρηξη αν έρθουν σε επαφή με σπινθήρα, μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.*


Αντικατάσταση κασετών τόνερ

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αντικαταστήσετε μία κασέτα τόνερ.

1. Βεβαιωθείτε για το χρώμα της κασέτας τόνερ που πρέπει να αντικαταστήσετε ελέγχοντας είτε την οθόνη LCD του εκτυπωτή είτε το EPSON Status Monitor 3.
2. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα.

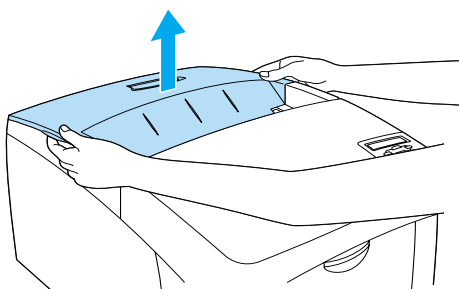


3. Γυρίστε τους μοχλούς της κασέτας τόνερ στη θέση απασφάλισης.

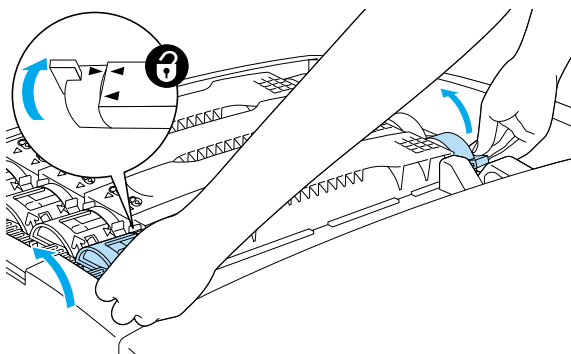

Σημείωση:

Κρατήστε τους μοχλούς με τα δύο χέρια.


4. Τραβήξτε την κασέτα τόνερ προς τα πάνω και αφαιρέστε την από την υποδοχή.

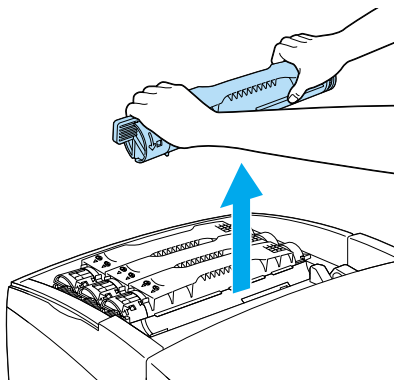

Σημείωση:

- ☐ Μια μικρή ποσότητα τόνερ μπορεί να παραμείνει στο κάτω μέρος της κασέτας. Προσέξτε να μη χυθεί το τόνερ ή να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα σας.


- ❑ Τοποθετήστε την κασέτα τόνερ σε μια επίπεδη επιφάνεια με το στόμιο της στραμμένο προς τα πάνω για να αποφύγετε τυχόν διαρροή.
 - ❑ Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη κασέτα τόνερ τοποθετώντας τη στη σακούλα απόρριψης.
5. Αφαιρέστε τη νέα κασέτα τόνερ από τη συσκευασία της και ανακινήστε την απαλά προς κάθε κατεύθυνση για να κατανεμηθεί ομοιόμορφα το μελάνι.

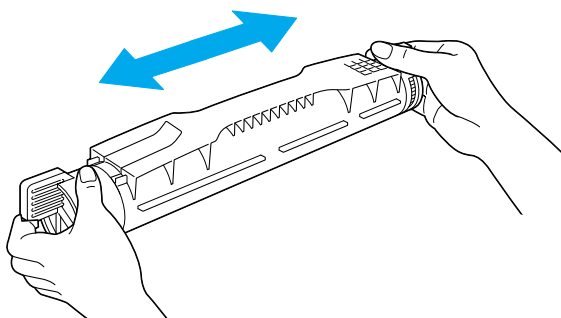


Σημείωση:

Μην αφαιρέσετε ακόμη την προστατευτική ταινία.

6. Κρατήστε την κασέτα τόνερ όπως φαίνεται παρακάτω και τοποθετήστε την στην υποδοχή.

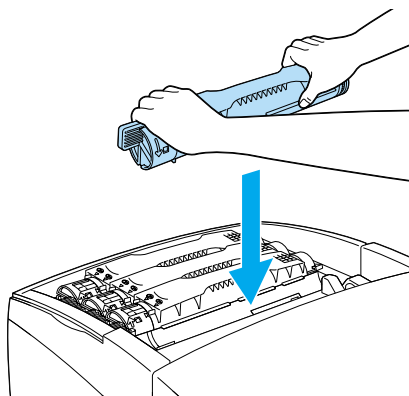

7. Γυρίστε τους μοχλούς της κασέτας τόνερ στη θέση κλειδώματος.

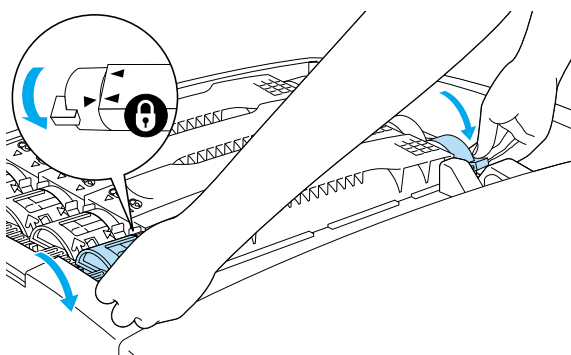

Σημείωση:


Πιάστε τους μοχλούς με τα χέρια σας και γυρίστε τους ταυτόχρονα μέχρι να ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος.




Προσοχή:

Βεβαιωθείτε ότι οι μοχλοί βρίσκονται στη θέση κλειδώματος. Διαφορετικά, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα με το τόνερ ή να υπάρξουν διαρροές.

8. Τραβήξτε την προστατευτική ταινία προς τα πάνω για να την αφαιρέσετε από την κασέτα.

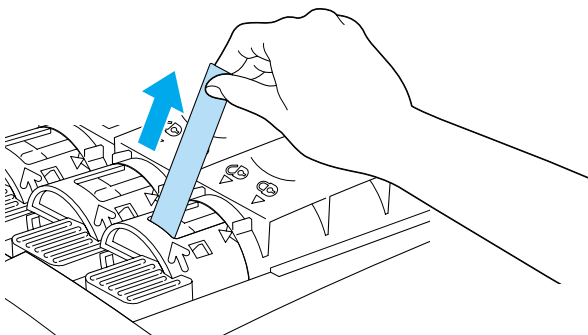

9. Τοποθετήστε ξανά το επάνω κάλυμμα στον εκτυπωτή.

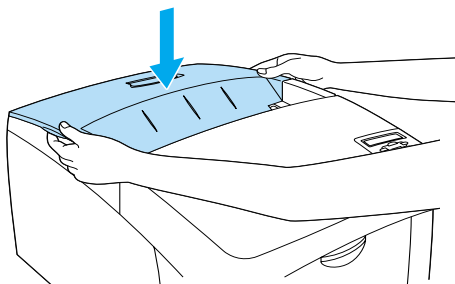

Μονάδα φωτοαγωγού

Ετοιμάστε μία καινούργια μονάδα φωτοαγωγού για να αντικαταστήσετε την υπάρχουσα όταν δείτε το σχετικό μήνυμα.

Προφυλάξεις κατά το χειρισμό

Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες προφυλάξεις πριν την αντικατάσταση της μονάδας φωτοαγωγού.

- ☐ Η μονάδα φωτοαγωγού ζυγίζει 4,5 κιλά (9,9 λίβρες). Κρατήστε την καλά από τη λαβή όταν τη μεταφέρετε.
- ☐ Όταν αντικαθιστάτε τη μονάδα φωτοαγωγού, αποφύγετε την έκθεσή της σε φως δωματίου παραπάνω από όσο είναι απαραίτητο.
- ☐ Προσέξτε να μη χαράξετε την επιφάνεια του κυλίνδρου. Αποφύγετε την επαφή με τον κύλινδρο γιατί η λιπαρότητα του δέρματος μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην επιφάνειά του επηρεάζοντας την ποιότητα εκτύπωσης.
- ☐ Για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης, μην αποθηκεύετε τη μονάδα φωτοαγωγού σε χώρο άμεσα εκτεθειμένο στο φως του ήλιου, τη σκόνη, το θαλασσινό αέρα ή σε διαβρωτικά αέρια (όπως η αμμωνία). Αποφύγετε επίσης χώρους όπου σημειώνονται απότομες ή ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας ή υγρασίας.
- ☐ Μη γείρετε τη μονάδα φωτοαγωγού δεν πρέπει να έχει κλίση.




Προειδοποίηση:

- ☐ Μη ρίχνετε τη χρησιμοποιημένη μονάδα φωτοαγωγού στη φωτιά γιατί μπορεί να εκραγεί προκαλώντας τραυματισμό. Απορρίψτε τη μονάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας.
- ☐ Φυλάξτε τη μονάδα φωτοαγωγού μακριά από παιδιά.


Αντικατάσταση της μονάδας φωτοαγωγού

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αντικαταστήσετε τη μονάδα φωτοαγωγού.


1. Κλείστε τον εκτυπωτή.
2. Πατήστε το κουμπί στο κάλυμμα Α και ανοίξτε το κάλυμμα.

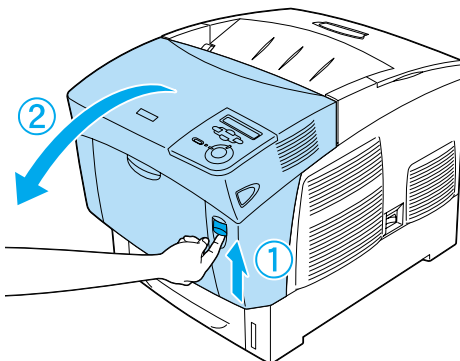

3. Σηκώστε το κάλυμμα D.

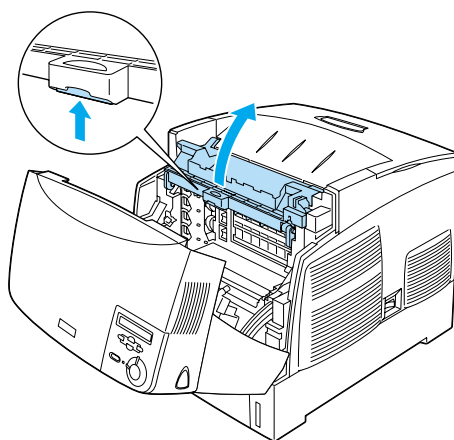


4. Κρατήστε τη μονάδα φωτοαγωγού από τη λαβή και σηκώστε την προσεκτικά για να την αφαιρέσετε από τον εκτυπωτή.

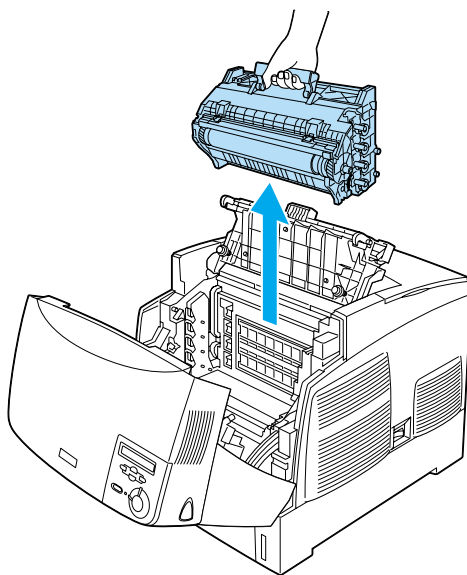


5. Σκίστε το πάνω μέρος της συσκευασίας της νέας μονάδας κατά μήκος της διάστικτης γραμμής για να εμφανιστεί η λαβή. Κρατήστε τη μονάδα από τη λαβή, αφαιρέστε το προστατευτικό υλικό και ανοίξτε τη συσκευασία σκίζοντάς τη κατά μήκος της διάστικτης γραμμής.

Σημείωση:

Κρατάτε πάντα τη μονάδα όπως φαίνεται στην εικόνα.

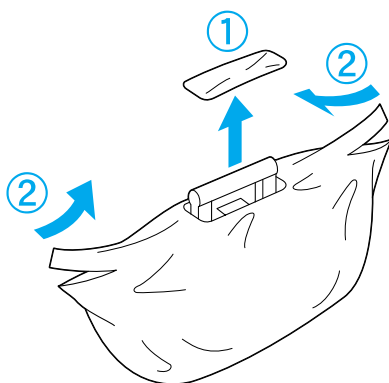

6. Αφαιρέστε το προστατευτικό περιτύλιγμα και τα υλικά συσκευασίας κρατώντας τη μονάδα από τη λαβή όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

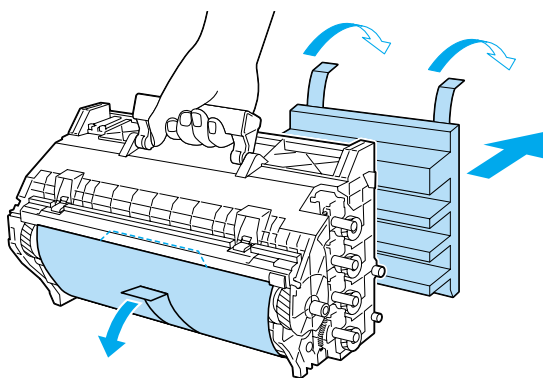





Προσοχή:

- ❑ Προσέξτε να μην αγγίξετε ή χαράξετε την επιφάνεια του κυλίνδρου.
- ❑ Αποφύγετε επίσης την επαφή με τον κύλινδρο γιατί η λιπαρότητα του δέρματος μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην επιφάνειά του επηρεάζοντας την ποιότητα εκτύπωσης.


7. Αφαιρέστε τις προστατευτικές ταινίες.

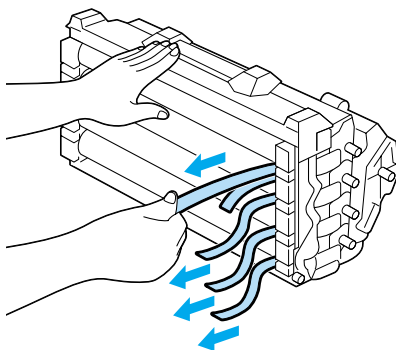

8. Κρατώντας τη μονάδα φωτοαγωγού από τη λαβή, τοποθετήστε την στον εκτυπωτή. Οι προεξοχές που υπάρχουν στα πλάγια τις μονάδας πρέπει να εφαρμόσουν στις υποδοχές του εκτυπωτή.

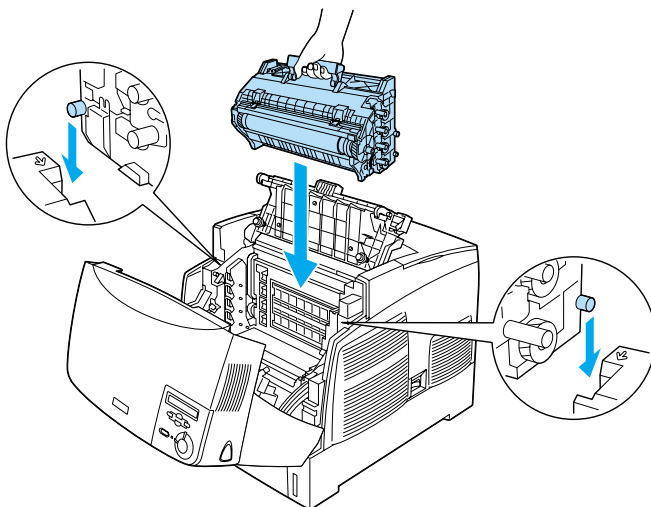

9. Κλείστε τα καλύμματα D και A.

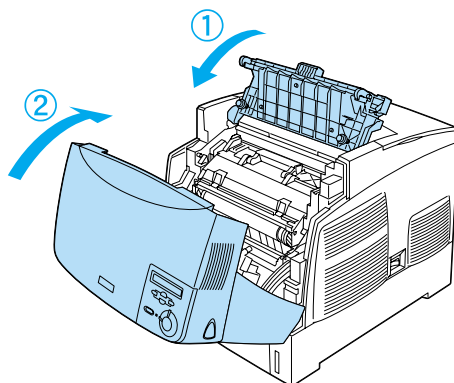

Μονάδα τήξης

Ετοιμάστε μία καινούργια μονάδα τήξης για να αντικαταστήσετε την υπάρχουσα όταν δείτε το σχετικό μήνυμα.

Προφυλάξεις κατά το χειρισμό

Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες προφυλάξεις πριν την αντικατάσταση της μονάδας τήξης:

- ❑ Μην αγγίζετε την επιφάνεια της μονάδας τήξης. Τυχόν άγγιγμά της μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα εκτύπωσης.



Προειδοποίηση:


- ❑ Εάν ο εκτυπωτής ήταν σε λειτουργία, η θερμοκρασία της μονάδας τήξης ενδέχεται να είναι πολύ μεγάλη. Πριν αντικαταστήσετε τη μονάδα τήξης, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία της μονάδας σε κανονικά επίπεδα.
- ❑ Μην ρίχνετε τη χρησιμοποιημένη μονάδα τήξης στη φωτιά γιατί μπορεί να εκραγεί προκαλώντας τραυματισμό. Απορρίψτε τη μονάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας.
- ❑ Φυλάξτε τη μονάδα τήξης μακριά από παιδιά.

Αντικατάσταση της μονάδας τήξης


Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αντικαταστήσετε τη μονάδα τήξης.

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία της μονάδας σε κανονικά επίπεδα.


2. Πατήστε το κουμπί στο κάλυμμα Β και ανοίξτε το κάλυμμα.

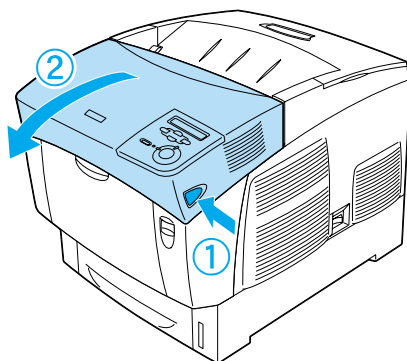


3. Πιέστε το μοχλό προς τα κάτω και σηκώστε το κάλυμμα D.

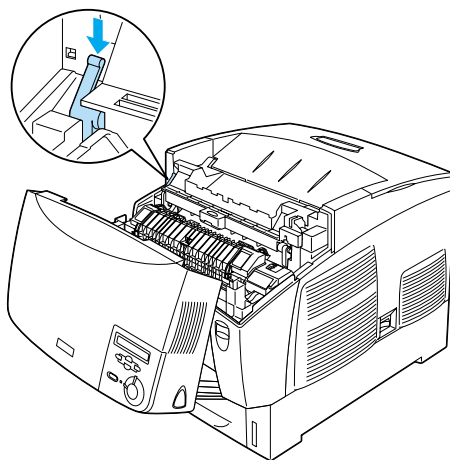


4. Ελευθερώστε τις ασφάλειες που βρίσκονται στα πλάγια της μονάδας τήξης.

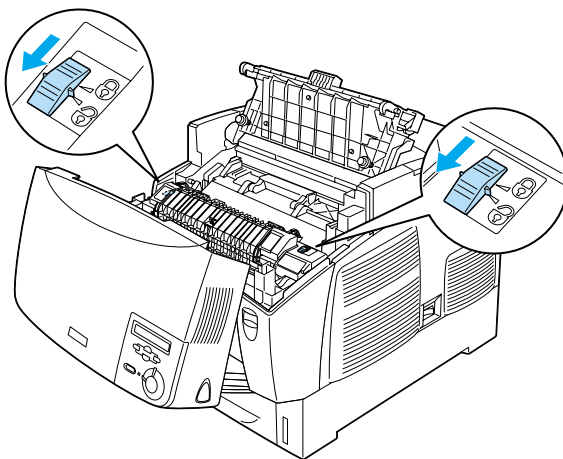


5. Τραβήξτε τη μονάδα τήξης έξω από τον εκτυπωτή όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

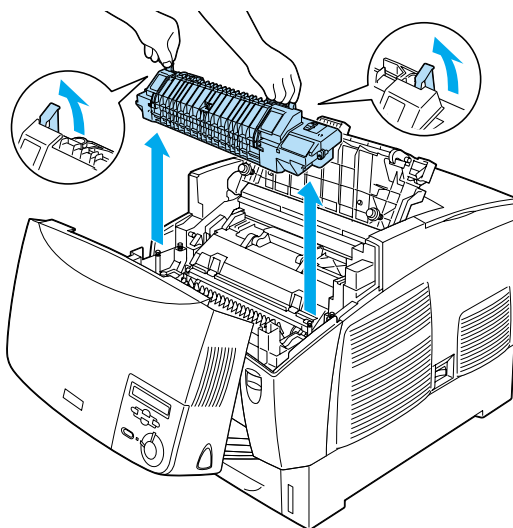

6. Αφαιρέστε την καινούργια μονάδα τήξης από τη συσκευασία της.
7. Κρατώντας τη μονάδα τήξης από τη λαβή, τοποθετήστε την στον εκτυπωτή. Οι οδηγοί πρέπει να εφαρμόσουν στις υποδοχές που βρίσκονται στο κάτω μέρος της μονάδας.

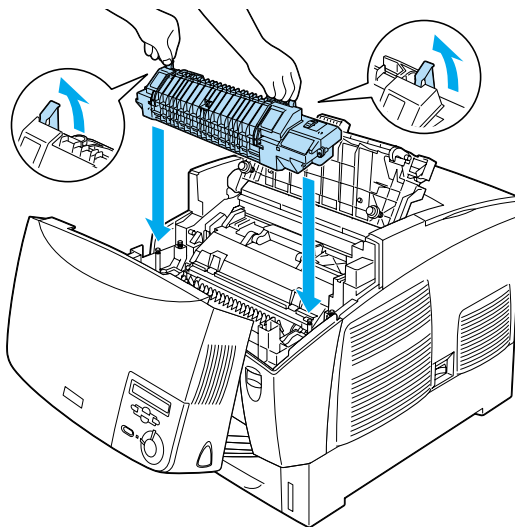


8. Ασφαλίστε τη μονάδα τήξης.

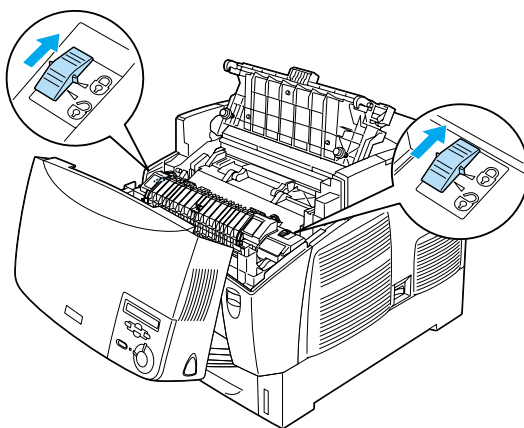

Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι ασφάλειες είναι στη θέση κλειδώματος.

9. Κλείστε τα καλύμματα D και B.

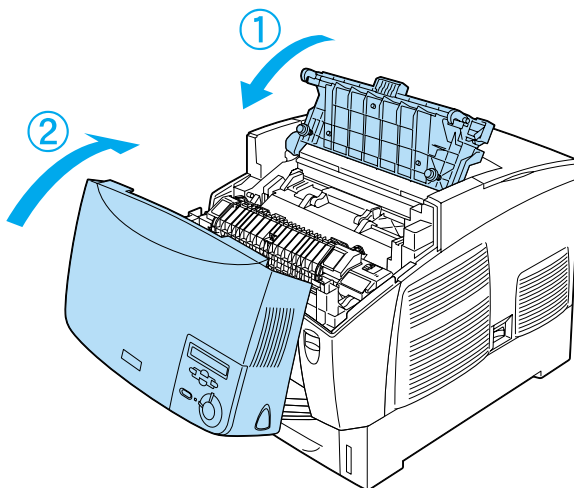

Μονάδα μεταφοράς

Ετοιμάστε μία καινούργια μονάδα μεταφοράς για να αντικαταστήσετε την υπάρχουσα όταν δείτε το σχετικό μήνυμα.

Προφυλάξεις κατά το χειρισμό

Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες προφυλάξεις πριν την αντικατάσταση της μονάδας μεταφοράς:

- ☐ Μην αγγίζετε την επιφάνεια της μονάδας μεταφοράς. Τυχόν άγγιγμά της μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα εκτύπωσης.




Προειδοποίηση:

- ❑ *Μη ρίχνετε τη χρησιμοποιημένη μονάδα μεταφοράς στη φωτιά γιατί μπορεί να εκραγεί προκαλώντας τραυματισμό. Απορρίψτε τη μονάδα σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας.*
- ❑ *Φυλάξτε τη μονάδα τήξης μακριά από παιδιά.*


Αντικατάσταση της μονάδας μεταφοράς

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αντικαταστήσετε τη μονάδα μεταφοράς.


1. Πατήστε το κουμπί στο κάλυμμα Α και ανοίξτε το κάλυμμα.

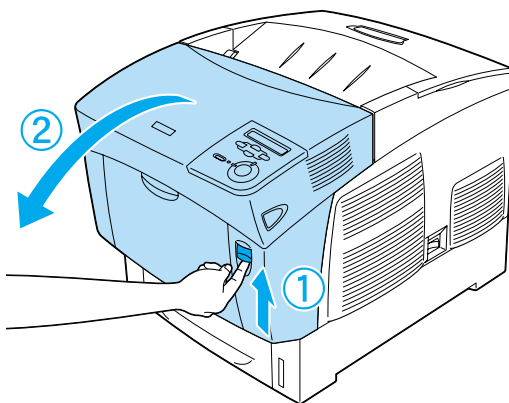

2. Πιάστε τις πορτοκαλί προεξοχές και τραβήξτε τις μπροστά και προς τα κάτω, και σηκώστε τη μονάδα.

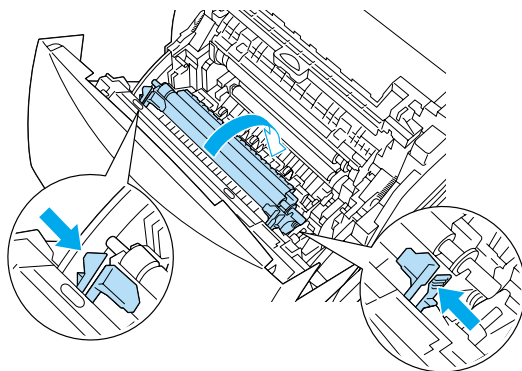


3. Αφαιρέστε τη μονάδα μεταφοράς από τον εκτυπωτή.

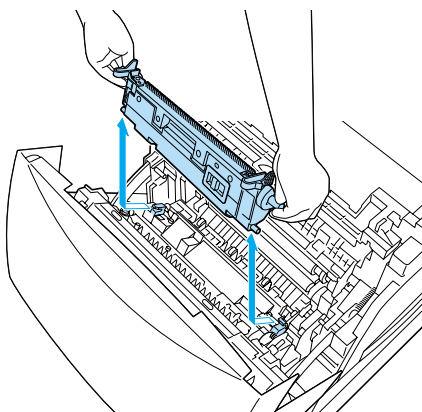


4. Αφαιρέστε την καινούργια μονάδα μεταφοράς από τη συσκευασία της.

5. Κρατήστε την καινούργια μονάδα μεταφοράς από τις πορτοκαλί προεξοχές και τοποθετήστε την στον εκτυπωτή προσέχοντας να εφαρμόσει στους οδηγούς. Πιέστε τη μονάδα μεταφοράς μέσα στον εκτυπωτή και στη συνέχεια προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει στη σωστή της θέση.

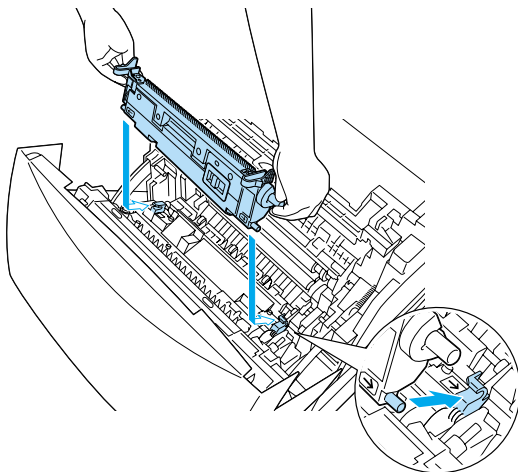


6. Κλείστε το κάλυμμα Α.

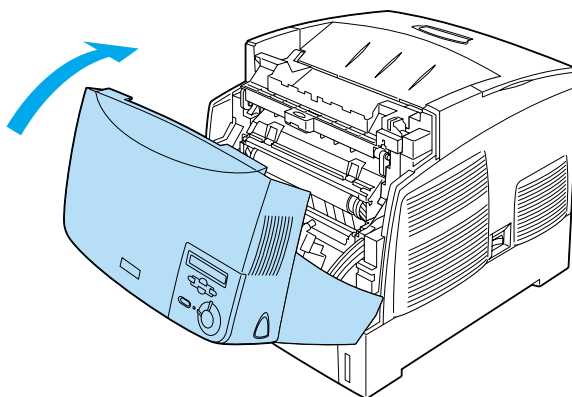

Καθαρισμός του εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής χρειάζεται ελάχιστο καθαρισμό. Εάν το εξωτερικό περίβλημα του εκτυπωτή είναι βρώμικο ή σκονισμένο, κλείστε τον εκτυπωτή και καθαρίστε τον με ένα μαλακό και καθαρό πανί χρησιμοποιώντας ένα απαλό απορρυπαντικό.

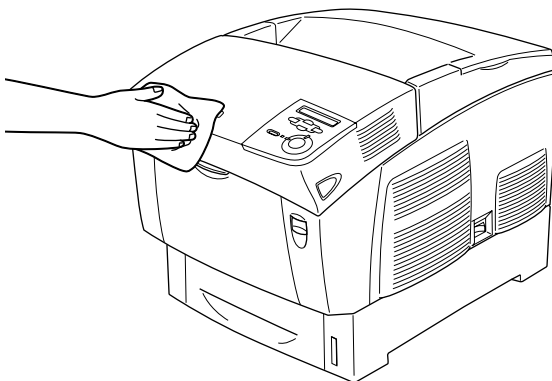

Προσοχή:

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ οινόπνευμα ή διαλυτικό για να καθαρίσετε το εξωτερικό του εκτυπωτή, αφού η χρήση τέτοιων ουσιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα και στο εξωτερικό περίβλημα του εκτυπωτή. Προσέξτε να μην έρθει νερό σε επαφή με το μηχανισμό του εκτυπωτή ή με κάποιο ηλεκτρικό εξάρτημα.

Μεταφορά του εκτυπωτή

Σε μεγάλες αποστάσεις

Εάν χρειαστεί να μεταφέρετε τον εκτυπωτή σε μεγάλη απόσταση, πακετάρετέ τον χρησιμοποιώντας τα υλικά συσκευασίας και το κουτί στο οποίο βρισκόταν κατά την παραλαβή του.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να πακετάρετε τον εκτυπωτή.

1. Κλείστε τον εκτυπωτή.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
3. Αφαιρέστε τη μονάδα φωτοαγωγού. Για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση της μονάδας φωτοαγωγού, βλ. «Μονάδα φωτοαγωγού» στη σελίδα 259. Πακετάρετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τα προστατευτικά υλικά και το κουτί στο οποίο βρισκόταν κατά την παραλαβή της.
4. Αφαιρέστε όλα τα εγκατεστημένα πρόσθετα στοιχεία. Για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση των πρόσθετων στοιχείων, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα του κεφαλαίου «Εγκατάσταση πρόσθετων στοιχείων».
5. Τοποθετήστε τα προστατευτικά υλικά στον εκτυπωτή, και μετά βάλτε τον στο κουτί που ήταν συσκευασμένος κατά την παραλαβή του.

Αφού αφαιρέσετε τον εκτυπωτή από τη συσκευασία του και τον τοποθετήσετε στη νέα του θέση, πρέπει να ελέγξετε και να ρυθμίσετε αν είναι απαραίτητο την ευθυγράμμιση των χρωμάτων. Για οδηγίες, βλ. «Έλεγχος ευθυγράμμισης χρωμάτων» στη σελίδα 280.

Σε μικρές αποστάσεις

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις παρακάτω προφυλάξεις, όταν χρειάζεται να μετακινήσετε τον εκτυπωτή σε μικρή απόσταση:

- ☐ Εάν μετακινείτε τον εκτυπωτή μόνο του, πρέπει να τον σηκώσουν και να τον κουβαλήσουν δύο άτομα.

Εάν μετακινείτε τον εκτυπωτή μαζί με την πρόσθετη κασέτα χαρτιού, μπορείτε να την μετακινήσετε χρησιμοποιώντας της ρόδες της πρόσθετης κασέτας. Βλ. «Μετακίνηση του εκτυπωτή με μία πρόσθετη κασέτα χαρτιού» στη σελίδα 276.


Μετακίνηση του εκτυπωτή

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να μετακινήσετε τον εκτυπωτή σε μικρή απόσταση.

1. Κλείστε τον εκτυπωτή και αφαιρέστε τα παρακάτω:

- ☐ Καλώδιο τροφοδοσίας
- ☐ Καλώδιο σύνδεσης
- ☐ Χαρτί
- ☐ Μονάδα φωτοαγωγού

2. Βεβαιωθείτε ότι σηκώνετε τον εκτυπωτή από τα σωστά σημεία, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

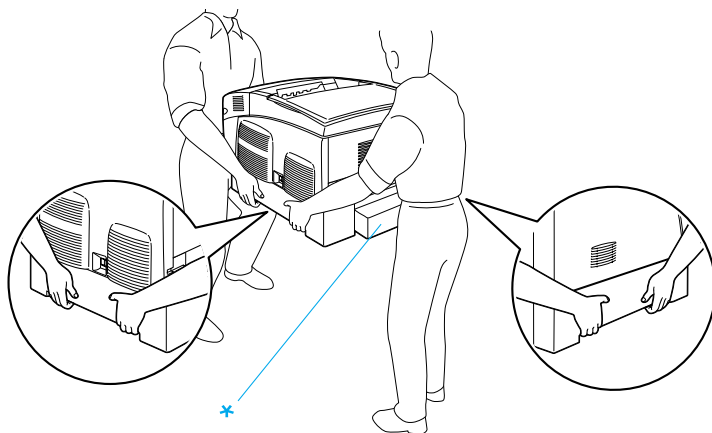

* Μη σηκώνετε τον εκτυπωτή κρατώντας τον από αυτά τα σημεία.

3. Όταν μετακινείτε τον εκτυπωτή, κρατάτε τον πάντα οριζόντια.

Μετακίνηση του εκτυπωτή με μία πρόσθετη κασέτα χαρτιού


Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να μετακινήσετε τον εκτυπωτή μαζί με την πρόσθετη κασέτα χαρτιού:

Πρόσθετη κασέτα χαρτιού 1000 φύλλων

1. Κλείστε τον εκτυπωτή και αφαιρέστε τα παρακάτω:

- ☐ Καλώδιο τροφοδοσίας
- ☐ Καλώδιο σύνδεσης
- ☐ Χαρτί
- ☐ Μονάδα φωτοαγωγού

2. Απασφαλίστε τις ρόδες που βρίσκονται στη βάση της πρόσθετης κασέτας.

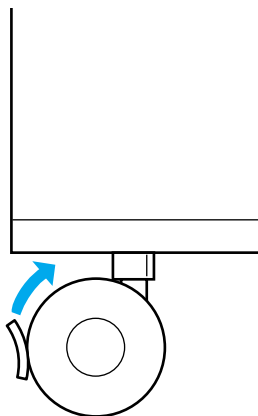

3. Σπρώξτε τον εκτυπωτή στη νέα του θέση.
4. Αφού μετακινήσετε τον εκτυπωτή, ασφαλίστε τις ρόδες.



Προσοχή:

Μη μετακινείτε τον εκτυπωτή πάνω σε ανώμαλες ή επικλινείς επιφάνειες.

Πρόσθετη κασέτα χαρτιού 500 φύλλων


1. Κλείστε τον εκτυπωτή και αφαιρέστε τα παρακάτω:

- ☐ Καλώδιο τροφοδοσίας
- ☐ Καλώδιο σύνδεσης
- ☐ Χαρτί
- ☐ Μονάδα φωτοαγωγού

2. Βεβαιωθείτε ότι σηκώνετε τον εκτυπωτή από τη βάση της πρόσθετης κασέτας χαρτιού.
3. Όταν μετακινείτε τον εκτυπωτή, κρατάτε τον πάντα οριζόντια.

Η κατάλληλη θέση για τον εκτυπωτή

Όταν τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε νέα θέση, επιλέξτε πάντα ένα σημείο που θα υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να είναι εύκολος ο χειρισμός και η συντήρηση του. Συμβουλευτείτε την παρακάτω εικόνα για το χώρο που είναι απαραίτητο να υπάρχει γύρω από τον εκτυπωτή, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή του λειτουργία. Οι διαστάσεις στην παρακάτω εικόνα είναι σε εκατοστά.

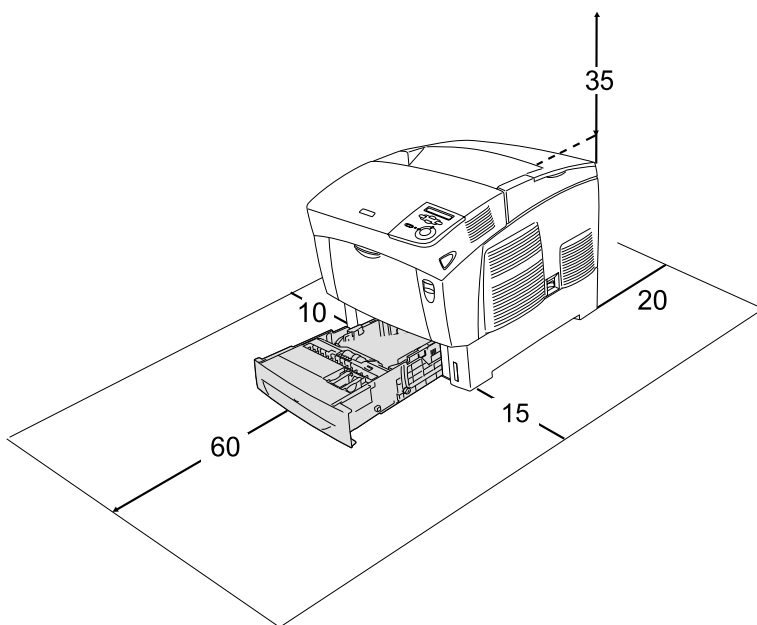

Για την εγκατάσταση και τη χρήση των παρακάτω πρόσθετων στοιχείων θα χρειαστείτε τον αναφερόμενο πρόσθετο χώρο.

Για την πρόσθετη κασέτα χαρτιού 500 φύλλων προσθέστε 17,2 χιλ. (6,8 ίν.) στη βάση του εκτυπωτή.

Για την πρόσθετη κασέτα χαρτιού 1000 φύλλων προσθέστε 33,6 χιλ. (13,2 ίν.) στη βάση του εκτυπωτή.

Πέρα από το θέμα του χώρου, πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις όταν επιλέγετε ένα μέρος για την τοποθέτηση του εκτυπωτή:

- ☐ Φροντίστε να είναι σε σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ☐ Φροντίστε ολόκληρο το σύστημα υπολογιστή και εκτυπωτή να βρίσκεται μακριά από πιθανές πηγές παρεμβολών, όπως είναι τα ηχεία ή οι συσκευές βάσης ασύρματων τηλεφώνων.
- ☐ Αποφύγετε τη χρήση πριζών που ελέγχονται από διακόπτες ή αυτόματους χρονοδιακόπτες. Μία τυχαία διακοπή της τροφοδοσίας μπορεί να σβήσει πολύτιμες πληροφορίες από τη μνήμη του υπολογιστή ή του εκτυπωτή σας.





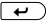
Προσοχή:

- ☐ Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τον εκτυπωτή ώστε να επιτυγχάνεται ο επαρκής εξαερισμός του.
- ☐ Αποφύγετε σημεία που είναι εκτεθειμένα άμεσα στο φως του ήλιου, σε υπερβολική ζέστη, υγρασία ή σκόνη.
- ☐ Αποφύγετε τη χρήση πριζών στις οποίες έχουν συνδεθεί και άλλες συσκευές.
- ☐ Χρησιμοποιήστε μία γειωμένη πρίζα που να ταιριάζει με το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή.
- ☐ Χρησιμοποιήστε μόνο πρίζες που πληρούν τις προδιαγραφές τροφοδοσίας αυτού του εκτυπωτή.


Έλεγχος ευθυγράμμισης χρωμάτων

Εάν μεταφέρατε τον εκτυπωτή σε μεγάλη απόσταση, πρέπει να ελέγξετε την ευθυγράμμιση των χρωμάτων.

Για να ελέγξετε την ευθυγράμμιση των χρωμάτων, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

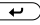
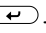



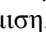
1. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Τοποθετήστε χαρτί στη θήκη πολλαπλών χρήσεων.
3. Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη LCD του εκτυπωτή εμφανίζεται η ένδειξη **Ready** (Ετοιμος) ή **Sleep** (Αναστολή) και στη συνέχεια πατήστε δύο φορές το κουμπί επιλογής  στον πίνακα ελέγχου.
4. Πατήστε το κουμπί κάτω βέλους  μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **ColorResist Sheet** (Φύλλο ευθυγράμμισης χρωμάτων).
5. Πατήστε το κουμπί επιλογής . Ο εκτυπωτής τυπώνει ένα φύλλο ευθυγράμμισης χρωμάτων.

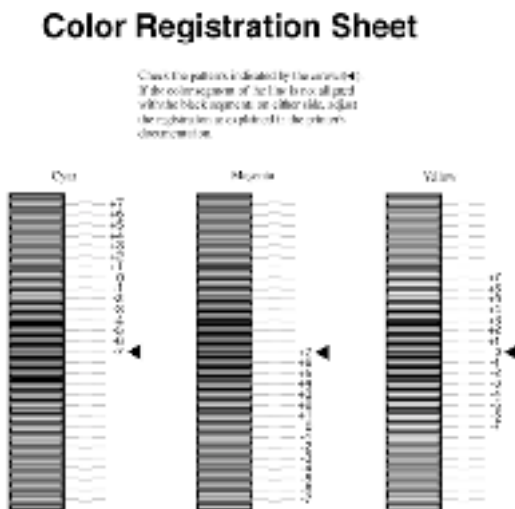6. Το βέλος (◀) δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση. Ελέγξτε τα μοτίβα που δείχνουν τα βέλη (◀). Εάν το χρωματιστό τμήμα της γραμμής είναι ευθυγραμμισμένο με τα μαύρα τμήματα σε κάθε πλευρά ώστε να σχηματίζεται μια ευθεία γραμμή, δεν απαιτείται ευθυγράμμιση του συγκεκριμένου χρώματος. Εάν τα τμήματα της γραμμής δεν είναι ευθυγραμμισμένα, ευθυγραμμίστε τα χρώματα όπως περιγράφεται στη συνέχεια.



Ρύθμιση της ευθυγράμμισης των χρωμάτων

1. Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη LCD εμφανίζεται η ένδειξη **Ready** (Έτοιμος) ή **Sleep** (Αναστολή) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής (↵) για να μεταβείτε στα μενού του πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε το κουμπί κάτω βέλους (▼) αρκετές φορές μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη LCD του εκτυπωτή το **Setup Menu** (Μενού Ρύθμιση) και πατήστε το κουμπί επιλογής (↵).

3. Πατήστε το κουμπί πάνω βέλους  αρκετές φορές μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη LCD του εκτυπωτή η επιλογή **XXXX Resist** που αντιστοιχεί στο χρώμα που θέλετε να ευθυγραμμίσετε [Cyan (Κυανό), Magenta (Ματζέντα) ή Yellow (Κίτρινο)]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επιλογής . Για παράδειγμα, για να ευθυγραμμίσετε το γαλάζιο χρώμα, μετακινηθείτε στην επιλογή **Cyan Resist** και πατήστε το κουμπί επιλογής .
4. Ελέγξτε το φύλλο ελέγχου χρωμάτων για να βρείτε ποια τμήματα είναι ευθυγραμμισμένα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω βέλους  ή κάτω βέλους  για να εμφανίσετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε αυτό το μοτίβο. Πατήστε το κουμπί επιλογής  για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
5. Εάν είναι απαραίτητο, εκτυπώστε ξανά ένα φύλλο ευθυγράμμισης χρωμάτων για να επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Απεμπλοκή χαρτιού

Εάν παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή, εμφανίζονται στην οθόνη LCD του εκτυπωτή και στο παράθυρο του βοηθητικού προγράμματος EPSON Status Monitor 3 μηνύματα ειδοποίησης.

Προφυλάξεις κατά την απεμπλοκή χαρτιού

Πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις κατά την απεμπλοκή του χαρτιού.

- ☐ Μη χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη όταν αφαιρείτε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Το σκισμένο χαρτί αφαιρείται δύσκολα και ενδέχεται να προκαλέσει και άλλη εμπλοκή χαρτιού. Τραβήξτε το απαλά για να μην σκιστεί περισσότερο.
- ☐ Αφαιρείτε πάντα το μπλοκαρισμένο χαρτί με τα δύο χέρια σας για να μην σκιστεί.
- ☐ Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί είναι σκισμένο και δεν αφαιρείται από τον εκτυπωτή ή εάν έχει μπλοκάρει σε κάποια θέση που δεν αναφέρεται σε αυτό το κεφάλαιο, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει στον εκτυπωτή είναι ίδιος με αυτόν που έχετε επιλέξει για τη ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.



Προειδοποίηση:


- ❑ Προσέξτε να μην αγγίζετε τη μονάδα τήξης, που φέρει την ένδειξη **CAUTION HIGH TEMPERATURE (ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)**, ή τις περιοχές γύρω από αυτή. Εάν ο εκτυπωτής έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα, η θερμοκρασία της μονάδας τήξης και των γύρω περιοχών θα είναι εξαιρετικά υψηλή.
- ❑ Μη βάζετε τα χέρια σας μέσα στη μονάδα τήξης γιατί κάποια εξαρτήματα είναι αιχμηρά και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.

Εμπλοκή AB (καλύμματα A και B)


Όταν η εμπλοκή του χαρτιού γίνει σε κάποιο σημείο γύρω από τη μονάδα τήξης, εμφανίζεται στην οθόνη LCD το μήνυμα σφάλματος **Jam AB** (Εμπλοκή AB).

Για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Πατήστε το κουμπί στο κάλυμμα A και ανοίξτε το κάλυμμα.

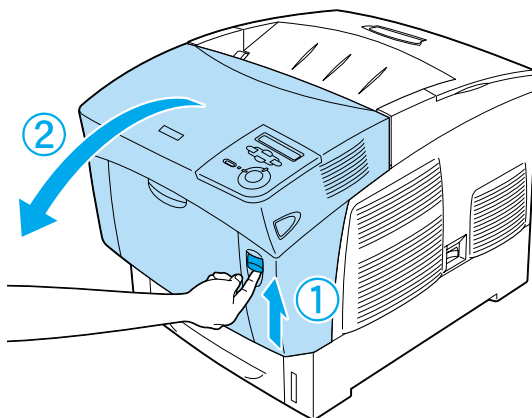


2. Στρέψτε τους πράσινους εσωτερικούς μοχλούς της μονάδας τήξης προς τα έξω και αφαιρέστε προσεκτικά το μπλοκαρισμένο χαρτί πιάνοντάς και με τα δύο χέρια.

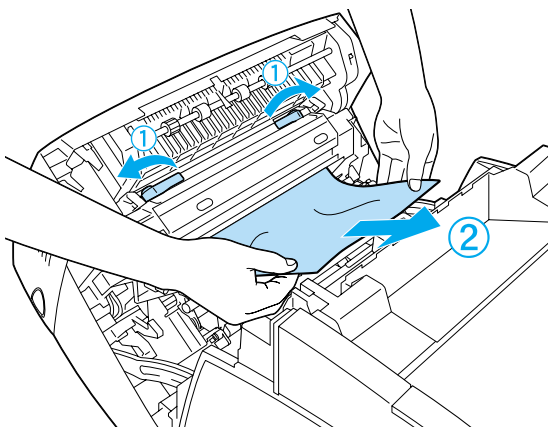


Σημείωση:

Εάν το χαρτί έχει σκιστεί, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα σκισμένα κομμάτια.

3. Κλείστε το κάλυμμα Α.
4. Πατήστε το κουμπί στο κάλυμμα Β και ανοίξτε το κάλυμμα.

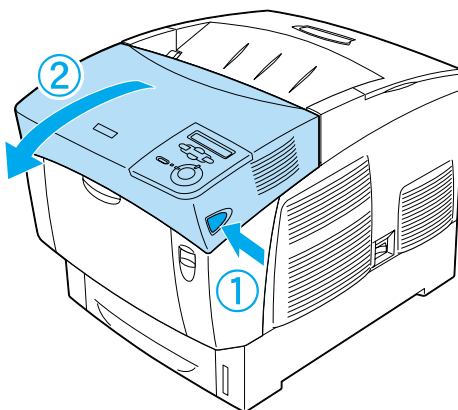

5. Σηκώστε τους πράσινους εξωτερικούς μοχλούς της διαδρομής χαρτιού και αφαιρέστε το χαρτί που έχει μπλοκάρει.

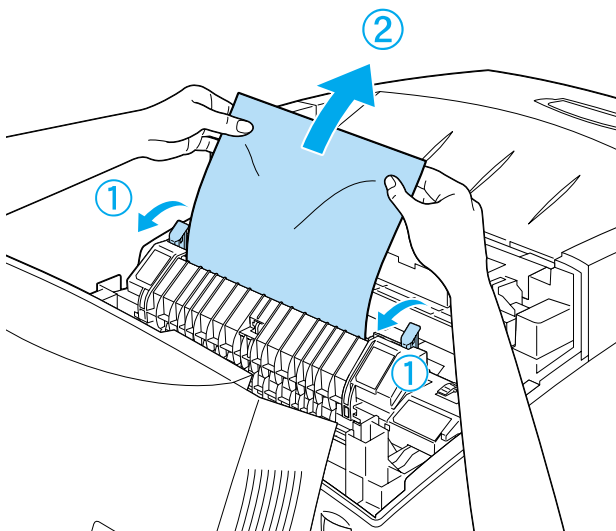


6. Κλείστε το κάλυμμα Β.

Όταν αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί και κλείσετε τα καλύμματα, η εκτύπωση συνεχίζεται από τη σελίδα όπου παρουσιάστηκε η εμπλοκή.


Εμπλοκή Α (κάλυμμα Α)

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε το χαρτί που έχει μπλοκάρει στο κάλυμμα Α.


1. Πατήστε το κουμπί στο κάλυμμα Α και ανοίξτε το κάλυμμα.

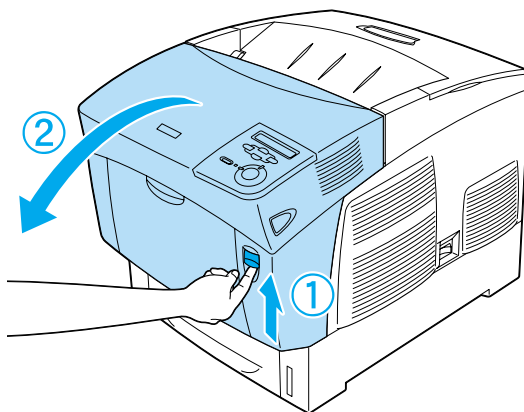


2. Αφαιρέστε με τα δύο χέρια και με απαλές κινήσεις το χαρτί που έχει μπλοκάρει.

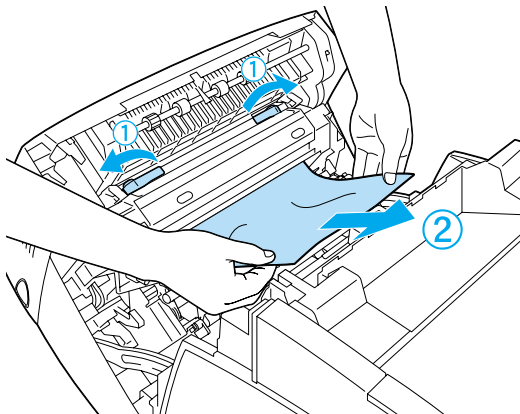


3. Ανοίξτε το κάλυμμα D.

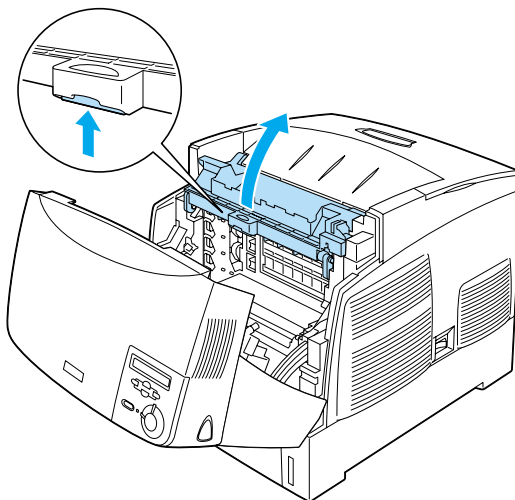


4. Πιάστε τη μονάδα φωτοαγωγού από τη λαβή και αφαιρέστε την από τον εκτυπωτή.

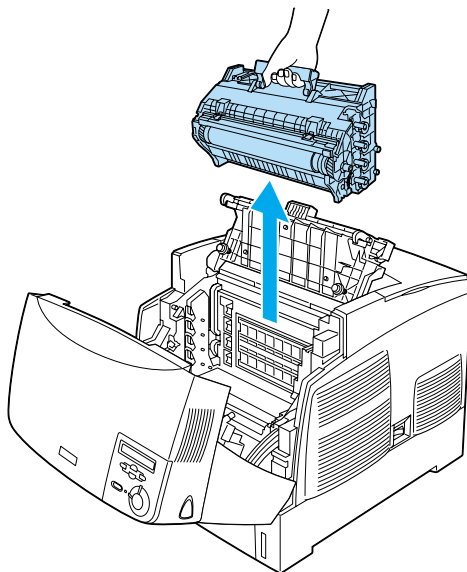


5. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

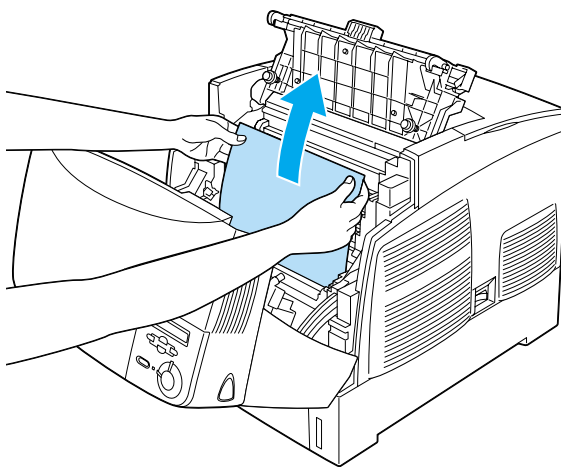

6. Τοποθετήστε ξανά τη μονάδα φωτοαγωγού στον εκτυπωτή. Οι προεξοχές που υπάρχουν στα πλάγια της μονάδας πρέπει να εφαρμόσουν στις υποδοχές του εκτυπωτή.

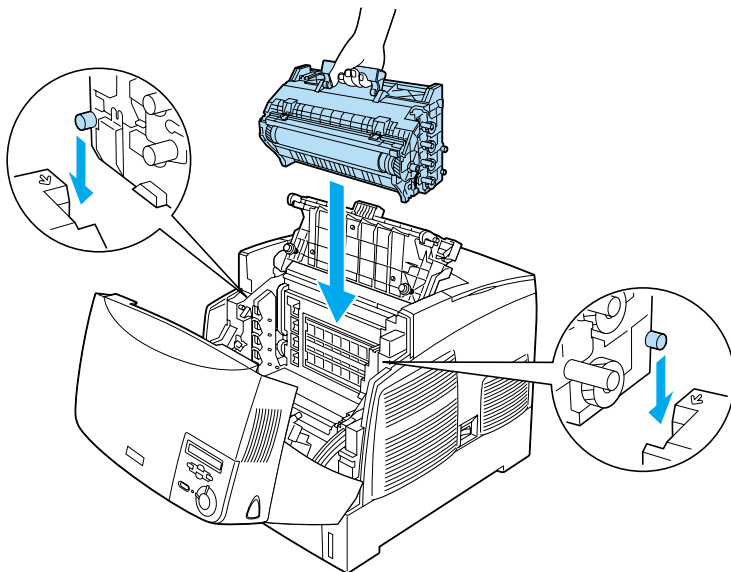

7. Κλείστε τα καλύμματα D και A.

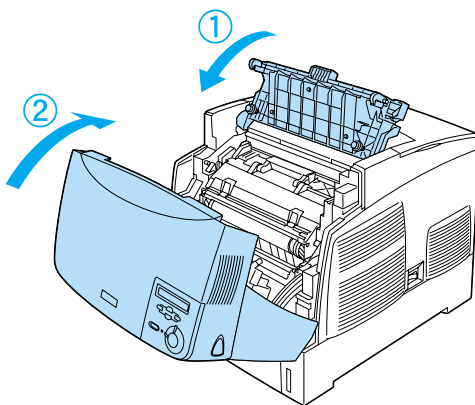


Όταν αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί και κλείσετε τα καλύμματα, η εκτύπωση συνεχίζεται από τη σελίδα όπου παρουσιάστηκε η εμπλοκή.

Εμπλοκή AC (καλύμματα A και κασέτες χαρτιού)

Όταν η εμπλοκή παρουσιαστεί στο σημείο εισόδου του χαρτιού στον εκτυπωτή ή στις κασέτες χαρτιού, εμφανίζεται στην οθόνη LCD το μήνυμα σφάλματος **Jam AC** (Εμπλοκή AC).

Για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.


1. Αφαιρέστε την κασέτα χαρτιού από τον εκτυπωτή και πετάξτε τυχόν τσαλακωμένα φύλλα χαρτιού.

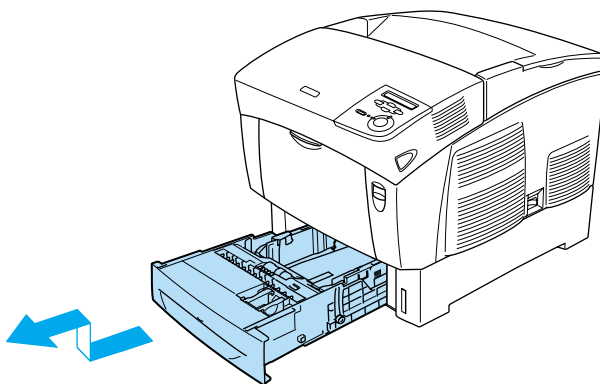

Σημείωση:

Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η κανονική κάτω κασέτα. Εάν έχετε εγκαταστήσει την πρόσθετη κασέτα χαρτιού, ελέγξτε τις θήκες της με τον ίδιο τρόπο.


2. Τραβήξτε απαλά προς τα έξω το χαρτί που δεν έχουν εισέλθει πλήρως στον εκτυπωτή.

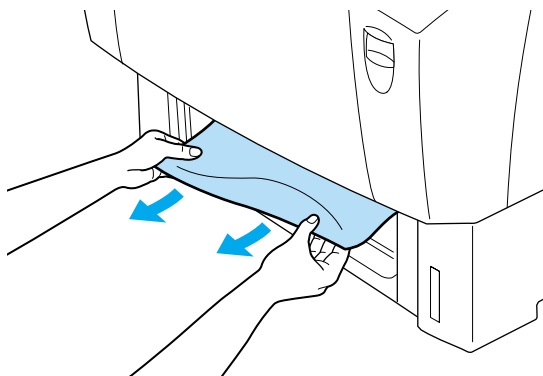


Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει μπλοκαρισμένο χαρτί βαθιά μέσα στον εκτυπωτή.


3. Αφαιρέστε τη δεσμίδα του χαρτιού που υπάρχει στην κασέτα, χτυπήστε την ελαφρά σε μια επίπεδη επιφάνεια για να ισιώσετε τις άκρες της και τοποθετήστε ξανά στην κασέτα. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι ευθυγραμμισμένο και ότι το πάνω μέρος της δεσμίδας βρίσκεται κάτω από το μεταλλικό κλιπ συγκράτησης και την ένδειξη μέγιστης χωρητικότητας.

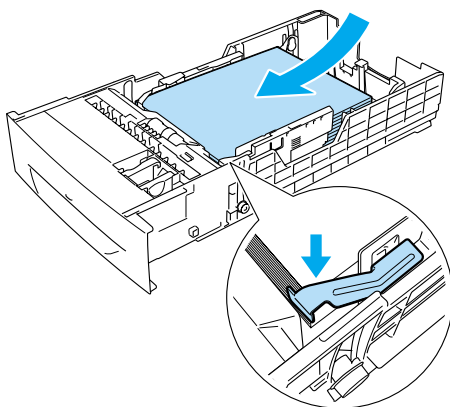


4. Τοποθετήστε ξανά την κασέτα χαρτιού στον εκτυπωτή.

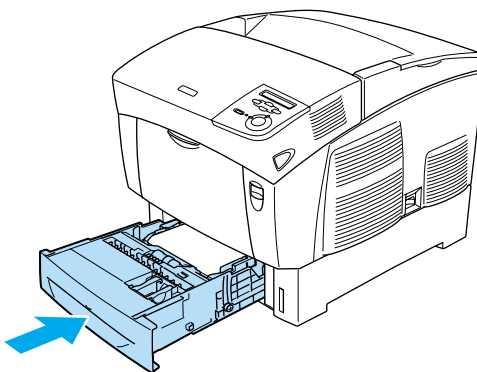

5. Πατήστε το κουμπί στο κάλυμμα Α και ανοίξτε το κάλυμμα.

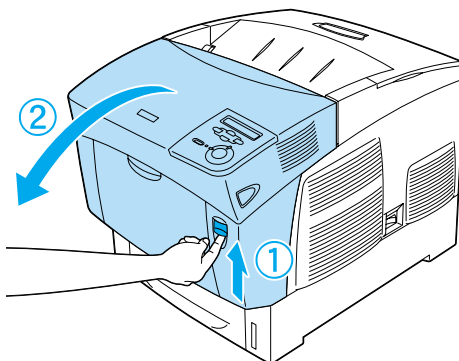


6. Αφαιρέστε με τα δύο χέρια και με απαλές κινήσεις το χαρτί που έχει μπλοκάρει. Προσέξτε να μην σκιστεί το χαρτί.

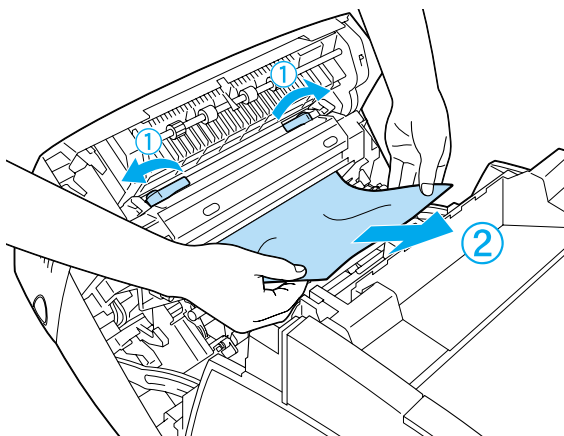

Σημείωση:

- ☐ Αφαιρείτε πάντα το μπλοκαρισμένο χαρτί με τα δύο χέρια σας για να μην σκιστεί.
- ☐ Εάν το χαρτί έχει σκιστεί, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα σκισμένα κομμάτια.

- ❑ Όταν παρουσιάζεται επανειλημμένα εμπλοκή χαρτιού στις κασέτες χαρτιού (Εμπλοκή AC ή Εμπλοκή ABC), ενδέχεται να έχει παραμείνει στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπλοκαρισμένο ή τσαλακωμένο χαρτί. Αφαιρέστε τις κασέτες χαρτιού, αφαιρέστε τη μαύρη μονάδα που βρίσκεται στο πάνω τμήμα στο εσωτερικό της υποδοχής κασέτας και ελέγξτε εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο χαρτί στο σημείο αυτό.

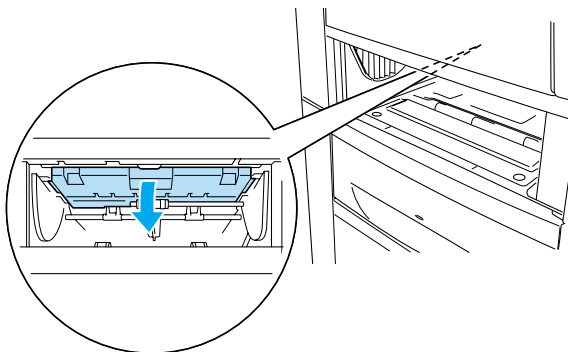


Όταν αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί και κλείσετε το κάλυμμα A, η εκτύπωση συνεχίζεται από τη σελίδα όπου παρουσιάστηκε η εμπλοκή.

Εμπλοκή B (κάλυμμα B)

Όταν η εμπλοκή του χαρτιού γίνει στη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης, εμφανίζεται στην οθόνη LCD το μήνυμα σφάλματος Jam B (Εμπλοκή B).

Για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.


1. Πατήστε το κουμπί στο κάλυμμα B και ανοίξτε το κάλυμμα.

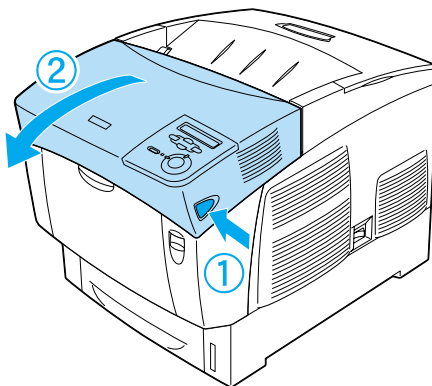

2. Αφαιρέστε προσεκτικά το μπλοκαρισμένο ή το τσαλακωμένο χαρτί.

Σημείωση:

- ❑ Αφαιρέστε το χαρτί που έχει μπλοκάρει τραβώντας το προς τα πάνω.
- ❑ Εάν το χαρτί έχει σκιστεί, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα σκισμένα κομμάτια.

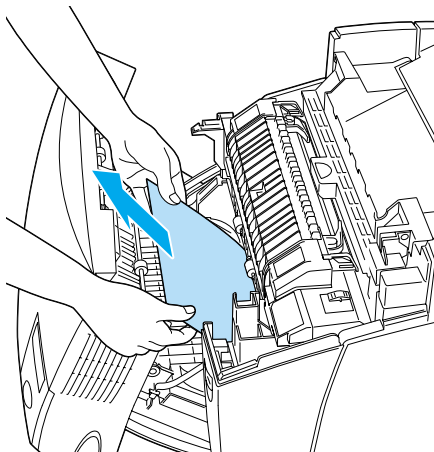

Προειδοποίηση:

Μην αγγίζετε τη μονάδα τήξης, που φέρει την ένδειξη **CAUTION HIGH TEMPERATURE (ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)**, ή τις περιοχές γύρω από αυτή. Εάν ο εκτυπωτής έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα, η θερμοκρασία της μονάδας τήξης και των γύρω περιοχών θα είναι εξαιρετικά υψηλή.

3. Κλείστε το κάλυμμα Β.

Όταν αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί και κλείσετε το κάλυμμα Β, η εκτύπωση συνεχίζεται από τη σελίδα όπου παρουσιάστηκε η εμπλοκή.


Εμπλοκή ABC (κάλυμμα A, κασέτες χαρτιού και κάλυμμα B)

Όταν η εμπλοκή παρουσιαστεί στο σημείο εισόδου του χαρτιού στον εκτυπωτή ή στις κασέτες χαρτιού και στη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης, εμφανίζεται στην οθόνη LCD το μήνυμα σφάλματος Jam ABC (Εμπλοκή ABC).

Για να διορθώσετε το σφάλμα, αφαιρέστε πρώτα το μπλοκαρισμένο χαρτί από τη διαδρομή τροφοδοσίας του χαρτιού όπως περιγράφεται στην ενότητα «Εμπλοκή AC (καλύμματα A και κασέτες χαρτιού)» στη σελίδα 291. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το χαρτί που έχει μπλοκάρει στη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης όπως περιγράφεται στην ενότητα «Εμπλοκή B (κάλυμμα B)» στη σελίδα 296.

Σημείωση:

Όταν παρουσιάζεται επανειλημμένα εμπλοκή χαρτιού στις κασέτες χαρτιού (Εμπλοκή AC ή Εμπλοκή ABC), ενδέχεται να έχει παραμείνει στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπλοκαρισμένο ή τσαλακωμένο χαρτί. Αφαιρέστε τις κασέτες χαρτιού, αφαιρέστε τη μαύρη μονάδα που βρίσκεται στο πάνω τμήμα στο εσωτερικό της υποδοχής κασέτας και ελέγξτε εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο χαρτί στο σημείο αυτό.

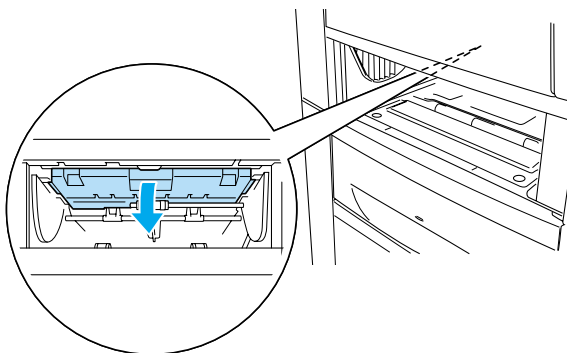

Εμπλοκή χαρτιού στη θήκη πολλαπλών χρήσεων

Όταν στην οθόνη LCD εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος Check Transparency (Έλεγχος διαφανειών), ενδέχεται να έχει μπλοκάρει χαρτί στη θήκη πολλαπλών χρήσεων.


Αφαιρέστε το χαρτί από τη θήκη πολλαπλών χρήσεων και στη συνέχεια αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Ανοίξτε και κλείστε το κάλυμμα Α για την απαλοιφή του μηνύματος από την οθόνη LCD του εκτυπωτή και τοποθετήστε ξανά το χαρτί. Ο εκτυπωτής θα συνεχίσει την εκτύπωση από τη σελίδα που σταμάτησε όταν προκλήθηκε η εμπλοκή.


Σημείωση:

- ❑ Όταν χρησιμοποιείτε διαφάνειες, τοποθετήστε τις στη θήκη πολλαπλών χρήσεων και ορίστε για τη ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή την επιλογή Transparency (Διαφάνεια).
- ❑ Όταν έχετε ορίσει για τη ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή την επιλογή Transparency (Διαφάνεια), μην τοποθετείτε άλλους τύπους χαρτιού στον εκτυπωτή.

Εκτύπωση μίας σελίδας κατάστασης

Για να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση του εκτυπωτή και να βεβαιωθείτε ότι τα πρόσθετα στοιχεία έχουν αντικατασταθεί σωστά, εκτυπώστε μια σελίδα κατάστασης χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

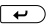1. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Στην οθόνη LCD εμφανίζεται η ένδειξη Ready (Ετοιμος).
2. Πιέστε το κουμπί εισαγωγής  τρεις φορές. Ο εκτυπωτής εκτυπώνει μία σελίδα κατάστασης.

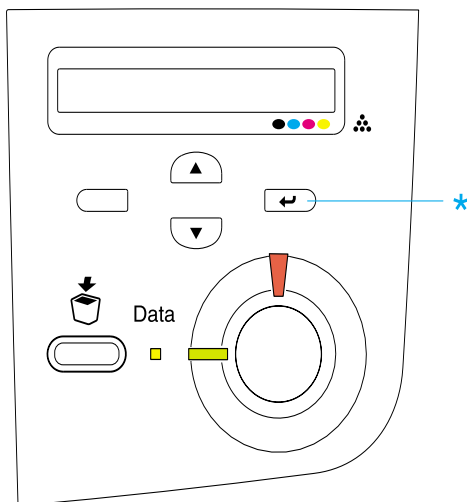

3. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα εγκαταστημένα πρόσθετα στοιχεία είναι σωστές. Εάν τα πρόσθετα στοιχεία έχουν εγκατασταθεί σωστά, εμφανίζονται στην κατηγορία Hardware Configurations (Ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού). Εάν τα πρόσθετα στοιχεία δεν εμφανίζονται στη σελίδα κατάστασης, προσπαθήστε να τα εγκαταστήσετε ξανά.

Σημείωση:

- ☐ Εάν η σελίδα κατάστασης δεν εμφανίζει τα πρόσθετα στοιχεία σωστά, βεβαιωθείτε ότι αυτά είναι σωστά συνδεδεμένα με τον εκτυπωτή.
- ☐ Εάν ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εκτυπώσει σωστά τη σελίδα κατάστασης, απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας.
- ☐ Στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows μπορείτε να ενημερώσετε τις πληροφορίες για τα πρόσθετα στοιχεία μη αυτόματα. Πατήστε το κουμπί **Update the Printer Option Information Manually** (Μη αυτόματη ενημέρωση των πληροφοριών για τα πρόσθετα στοιχεία του εκτυπωτή) και επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) από το μενού *Optional Settings* (Προαιρετικές ρυθμίσεις). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου *Optional Settings* (Προαιρετικές ρυθμίσεις). Ορίστε τις ρυθμίσεις για κάθε εγκατεστημένο πρόσθετο στοιχείο και πατήστε **OK**.

Προβλήματα λειτουργίας

Η φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας δεν ανάβει

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Το καλώδιο τροφοδοσίας ενδέχεται να μην είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.	Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας με τον εκτυπωτή και την πρίζα. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον εκτυπωτή.
Η λειτουργία της πρίζας ηλεκτρικού ρεύματος ενδέχεται να ελέγχεται από εξωτερικό διακόπτη ή αυτόματο χρονοδιακόπτη.	Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος ή συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα για να ελέγξετε αν λειτουργεί.

Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει (η φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας είναι σβηστή)

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Ο εκτυπωτής είναι εκτός σύνδεσης.	Πατήστε μία φορά το κουμπί έναρξης/διακοπής \bigcirc για να θέσετε τον εκτυπωτή σε κατάσταση ετοιμότητας.

Η φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας είναι αναμμένη αλλά δεν γίνεται εκτύπωση

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Ο υπολογιστής ενδέχεται να μην είναι σωστά συνδεδεμένος με τον εκτυπωτή.	Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα «Σύνδεση του εκτυπωτή με τον υπολογιστή» στο <i>Φυλλάδιο εγκατάστασης</i> .
Το καλώδιο σύνδεσης ενδέχεται να μην έχει συνδεθεί σωστά.	Ελέγξτε και τις δύο άκρες του καλωδίου που συνδέει τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή. Εάν χρησιμοποιείτε παράλληλη διασύνδεση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει τον ακροδέκτη χρησιμοποιώντας τα κλιπ συγκράτησης του καλωδίου.
Ενδέχεται να μην χρησιμοποιείτε το σωστό καλώδιο σύνδεσης.	Εάν χρησιμοποιείτε παράλληλη διασύνδεση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι ένα διπλά μονωμένο, συνεστραμμένου ζεύγους καλώδιο σύνδεσης το μήκος του οποίου δεν ξεπερνά τα 183 εκατοστά. Εάν χρησιμοποιείτε διασύνδεση USB, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Revision 2.0.
Ενδέχεται να έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα.	Ελέγξτε την οθόνη LCD για να δείτε αν εμφανίζεται κάποιο μήνυμα σφάλματος.
Το λογισμικό της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε δεν έχει ρυθμιστεί σωστά για τον εκτυπωτή.	Βεβαιωθείτε ότι στο λογισμικό της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε έχει επιλεγεί ο συγκεκριμένος εκτυπωτής.
Η μνήμη του συστήματος του υπολογιστή είναι πολύ μικρή για να χειριστεί τον όγκο των δεδομένων του εγγράφου σας.	Μειώστε την ανάλυση εικόνας του εγγράφου στο λογισμικό της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε ή αυξήστε τη μνήμη του υπολογιστή σας εάν αυτό είναι δυνατό.

Το πρόσθετο στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Εάν χρησιμοποιείτε Windows και δεν έχει εγκατασταθεί το EPSON Status Monitor 3, πρέπει να κάνετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.	Επιλέξτε την καρτέλα Optional Settings (Προαιρετικές ρυθμίσεις), πατήστε το κουμπί Update the Printer Option Information Manually (Μη αυτόματη ενημέρωση των πληροφοριών για τα πρόσθετα στοιχεία του εκτυπωτή) και στη συνέχεια επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

Προβλήματα εκτύπωσης

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση της γραμματοσειράς

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Ενδέχεται να χρησιμοποιείτε τις γραμματοσειρές του εκτυπωτή με τις οποίες έχουν αντικατασταθεί συγκεκριμένες γραμματοσειρές TrueType.	Στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή επιλέξτε το κουμπί Print TrueType fonts as bitmap (Εκτύπωση γραμματοσειρών TrueType ως bitmap) στο παράθυρο διαλόγου Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις).
Η επιλεγμένη γραμματοσειρά δεν υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τη σωστή γραμματοσειρά. Βλ. «Διαθέσιμες γραμματοσειρές» στη σελίδα 438 για περισσότερες πληροφορίες.

Υπάρχουν προβλήματα στις εκτυπώσεις

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Το καλώδιο σύνδεσης ενδέχεται να μην έχει συνδεθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο άκρες του καλωδίου σύνδεσης έχουν συνδεθεί σωστά.
Ενδέχεται να μην χρησιμοποιείτε το σωστό καλώδιο σύνδεσης.	Εάν χρησιμοποιείτε παράλληλη διασύνδεση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι ένα διπλά μονωμένο, συνεστραμμένου ζεύγους καλώδιο σύνδεσης το μήκος του οποίου δεν ξεπερνά τα 183 εκατοστά. Εάν χρησιμοποιείτε διασύνδεση USB, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Revision 2.0.
Η ρύθμιση εξομοίωσης για τη θύρα ενδέχεται να μην είναι σωστή.	Ορίστε την κατάσταση εξομοίωσης χρησιμοποιώντας τα μενού του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Βλ. «Emulation Menu (Μενού Εξομοίωση)» στη σελίδα 366.

Σημείωση:

Εάν δεν εκτυπώνεται σωστά μια σελίδα κατάστασης, ενδέχεται να υπάρχει βλάβη στον εκτυπωτή. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό αντιπρόσωπο.

Μη ευθυγραμμισμένα χρώματα

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Ενδέχεται να έχουν αλλάξει οι θέσεις ευθυγράμμισης των χρωμάτων κατά τη μεταφορά ή τη μετακίνηση του εκτυπωτή.	Ελέγξτε την ευθυγράμμιση των χρωμάτων και ευθυγραμμίστε ξανά τα χρώματα εάν είναι απαραίτητο. Βλ. «Έλεγχος ευθυγράμμισης χρωμάτων» στη σελίδα 280 για οδηγίες.

Ο προσανατολισμός της εκτύπωσης στη σελίδα δεν είναι σωστός

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Ενδέχεται το μήκος και τα περιθώρια της σελίδας να μην έχουν ρυθμιστεί σωστά στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις σωστές ρυθμίσεις μήκους και περιθωρίου σελίδας στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.
Το επιλεγμένο μέγεθος στη ρύθμιση Paper Size (Μέγεθος χαρτιού) μπορεί να μην είναι σωστό.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό μέγεθος χαρτιού στο μενού Tray (Θήκη) του πίνακα ελέγχου.

Τα γραφικά δεν εκτυπώνονται σωστά

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Η ρύθμιση εξομοίωσης του εκτυπωτή στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να είναι λανθασμένη.	Βεβαιωθείτε ότι στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε έχει επιλεγεί η κατάλληλη ρύθμιση για την εξομοίωση του εκτυπωτή. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε την κατάσταση εξομοίωσης LJ4, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή που χρησιμοποιείτε έχει ρυθμιστεί για χρήση εκτυπωτή LaserJet 4.
Ενδέχεται να χρειάζεται περισσότερη μνήμη.	Τα γραφικά απαιτούν μεγάλο μέγεθος μνήμης. Εγκαταστήστε μια κατάλληλη μονάδα μνήμης. Βλ. «Μονάδα μνήμης» στη σελίδα 227.

Προβλήματα έγχρωμης εκτύπωσης

Δεν είναι δυνατή η έγχρωμη εκτύπωση

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Η επιλογή για τη ρύθμιση Color (Χρώμα) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι Black (Ασπρόμαυρη).	Αλλάξτε αυτή τη ρύθμιση επιλέγοντας Color (Έγχρωμη).
Η ρύθμιση χρώματος στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε δεν είναι κατάλληλη για έγχρωμη εκτύπωση.	Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε είναι κατάλληλες για έγχρωμη εκτύπωση.

Το χρώμα της εκτύπωσης διαφέρει από εκτυπωτή σε εκτυπωτή

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και οι πίνακες χρωμάτων ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή.	Ορίστε τη ρύθμιση Gamma (Τιμή γάμμα) σε 1.5 στο παράθυρο διαλόγου More Settings (Περισσότερες ρυθμίσεις) και εκτυπώστε ξανά. Εάν οι εκτυπώσεις εξακολουθούν να μην είναι αυτές που θέλετε, ρυθμίστε τα χρώματα χρησιμοποιώντας τις ράβδους κύλισης. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το παράθυρο διαλόγου More Settings (Περισσότερες ρυθμίσεις), ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης» στη σελίδα 66 (Χρήστες Windows) ή στην ενότητα «Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης» στη σελίδα 137 (Χρήστες Macintosh).

Τα χρώματα στις εκτυπώσεις διαφέρουν από τα χρώματα που εμφανίζονται στην οθόνη

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
<p>Τα εκτυπωμένα χρώματα δεν ταιριάζουν απόλυτα με τα χρώματα της οθόνης γιατί οι οθόνες και οι εκτυπωτές χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα χρωμάτων:</p> <p>Στις οθόνες χρησιμοποιείται το RGB (κόκκινο, πράσινο και μπλε), ενώ στους εκτυπωτές χρησιμοποιείται συνήθως το CMYK (κυανό, ματζέντα, κίτρινο και μαύρο).</p>	<p>Εάν και είναι δύσκολο να ταιριάζουν απόλυτα τα χρώματα, μπορείτε επιλέγοντας τη ρύθμιση ICM (Windows Me, 98, 95, XP, ή 2000) ή τη ρύθμιση ColorSync (Macintosh) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή ταύτιση των χρωμάτων ανάμεσα σε διαφορετικές συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση των προκαθορισμένων ρυθμίσεων» στη σελίδα 63 (Χρήστες Windows) ή στην ενότητα «Χρήση των προκαθορισμένων ρυθμίσεων» στη σελίδα 135 (Χρήστες Macintosh).</p>
<p>Η ρύθμιση System Profile (Προφίλ συστήματος) δεν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον Macintosh.</p>	<p>Για να εφαρμόσετε σωστά τη ρύθμιση ColorSync, η συσκευή εισόδου που διαθέτετε και η εφαρμογή που χρησιμοποιείτε πρέπει να υποστηρίζουν τη λειτουργία ColorSync, ενώ πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα προφίλ συστήματος για την οθόνη σας.</p>
<p>Ενδέχεται να έχει επιλεγεί η ρύθμιση PhotoEnhance4 στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.</p>	<p>Η λειτουργία PhotoEnhance 4 διορθώνει την αντίθεση και τη φωτεινότητα της αρχικής εικόνας οπότε ίσως δεν είναι κατάλληλη για την εκτύπωση εικόνων με έντονα χρώματα.</p>

Προβλήματα στην ποιότητα της εκτύπωσης

Το φόντο είναι σκούρο ή μουτζουρωμένο

<i>Αιτία</i>	<i>Αναγκαίες ενέργειες</i>
Μπορεί να μη χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού για τον εκτυπωτή σας.	Εάν το χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι πολύ τραχύ, οι τυπωμένοι χαρακτήρες μπορεί να εμφανίζονται παραμορφωμένοι ή ατελείς. Για βέλτιστα αποτελέσματα συνιστάται το ειδικό χαρτί EPSON ή κάποιο λείο χαρτί φωτοτυπικού υψηλής ποιότητας. Βλ. «Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού» στη σελίδα 400 για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή χαρτιού.
Η διαδρομή χαρτιού στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπορεί να είναι σκονισμένη.	Κλείστε τον εκτυπωτή. Καθαρίστε τα εσωτερικά εξαρτήματα του εκτυπωτή εκτυπώνοντας τρεις σελίδες με έναν μόνο χαρακτήρα στην καθεμία.

Στην εκτύπωση εμφανίζονται λευκές κουκίδες

<i>Αιτία</i>	<i>Αναγκαίες ενέργειες</i>
Η διαδρομή χαρτιού στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπορεί να είναι σκονισμένη.	Κλείστε τον εκτυπωτή. Καθαρίστε τα εσωτερικά εξαρτήματα του εκτυπωτή εκτυπώνοντας τρεις σελίδες με έναν μόνο χαρακτήρα στην καθεμία.

Η ποιότητα εκτύπωσης ή ο τόνος παρουσιάζουν ανομοιομορφία.

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Το χαρτί που χρησιμοποιείτε μπορεί να είναι υγρό ή νοτισμένο.	Μην αποθηκεύετε το χαρτί σε περιβάλλον με υγρασία.
Μπορεί να μην υπάρχει άλλο τόνερ στην κασέτα.	Εάν το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη LCD του εκτυπωτή ή στο βοηθητικό πρόγραμμα EPSON Status Monitor 3 δηλώνει ότι η ποσότητα του τόνερ είναι μικρή, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση κασετών τόνερ» στη σελίδα 254.
Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στη μονάδα φωτοαγωγού.	Αντικαταστήστε τη μονάδα φωτοαγωγού. Βλ. «Μονάδα φωτοαγωγού» στη σελίδα 259.

Η εκτύπωση των εικόνων σε αποχρώσεις του γκρι είναι ανομοιόμορφη

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Το χαρτί που χρησιμοποιείτε μπορεί να είναι υγρό ή νοτισμένο.	Μην αποθηκεύετε το χαρτί σε περιβάλλον με υγρασία. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που χρησιμοποιείτε ήταν αποθηκευμένο στη συσκευασία του.
Μπορεί να μην υπάρχει άλλο τόνερ στην κασέτα.	Εάν το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη LCD του εκτυπωτή ή στο βοηθητικό πρόγραμμα EPSON Status Monitor 3 δηλώνει ότι η ποσότητα του τόνερ είναι μικρή, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση κασετών τόνερ» στη σελίδα 254.

Η ρύθμιση της διαβάθμισης είναι πολύ μικρή όταν εκτυπώνετε γραφικά.	Στο μενού Basic Setting (Βασικές ρυθμίσεις) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε More Settings (Περισσότερες ρυθμίσεις), πατήστε το κουμπί Enh.MG (Βελτ. MG) και επιλέξτε Smooth (Λείο).
Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στη μονάδα φωτοαγωγού.	Αντικαταστήστε τη μονάδα φωτοαγωγού. Βλ. «Μονάδα φωτοαγωγού» στη σελίδα 259.

Μουτζούρες στην εκτύπωση

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Το χαρτί που χρησιμοποιείτε μπορεί να είναι υγρό ή νοτισμένο.	Μην αποθηκεύετε το χαρτί σε περιβάλλον με υγρασία.
Μπορεί να μη χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού για τον εκτυπωτή σας.	Για βέλτιστα αποτελέσματα συνιστάται το ειδικό χαρτί EPSON ή κάποιο λείο χαρτί φωτοτυπικού υψηλής ποιότητας. Βλ. «Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού» στη σελίδα 400 για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή χαρτιού.
Η διαδρομή χαρτιού στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπορεί να είναι σκονισμένη.	Κλείστε τον εκτυπωτή. Καθαρίστε τα εσωτερικά εξαρτήματα του εκτυπωτή εκτυπώνοντας τρεις σελίδες με έναν μόνο χαρακτήρα στην καθεμία.
Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στη μονάδα φωτοαγωγού.	Αντικαταστήστε τη μονάδα φωτοαγωγού. Βλ. «Μονάδα φωτοαγωγού» στη σελίδα 259.

Τμήματα της εικόνας δεν έχουν εκτυπωθεί

<i>Αιτία</i>	<i>Αναγκαίες ενέργειες</i>
Το χαρτί που χρησιμοποιείτε μπορεί να είναι υγρό ή νοτισμένο.	Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής είναι ευαίσθητος στην υγρασία που απορροφάται από το χαρτί. Όσο πιο υγρό είναι το χαρτί, τόσο πιο ανοιχτόχρωμη είναι η εκτύπωση. Μην αποθηκεύετε το χαρτί σε περιβάλλον με υγρασία.
Μπορεί να μη χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού για τον εκτυπωτή σας.	Εάν το χαρτί που χρησιμοποιείτε είναι πολύ τραχύ, οι τυπωμένοι χαρακτήρες μπορεί να εμφανίζονται παραμορφωμένοι ή ατελείς. Για βέλτιστα αποτελέσματα συνιστάται το ειδικό χαρτί EPSON ή κάποιο λείο χαρτί φωτοτυπικού υψηλής ποιότητας. Βλ. «Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού» στη σελίδα 400 για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή χαρτιού.

Οι σελίδες βγαίνουν από τον εκτυπωτή κενές

<i>Αιτία</i>	<i>Αναγκαίες ενέργειες</i>
Ο εκτυπωτής μπορεί να φόρτωσε ταυτόχρονα περισσότερα από ένα φύλλα.	Αφαιρέστε τη δεσμίδα χαρτιού και ξεφυλλίστε την. Χτυπήστε την ελαφρά σε μια επίπεδη επιφάνεια για να ευθυγραμμίσετε τις άκρες της. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το χαρτί στον εκτυπωτή.
Μπορεί να μην υπάρχει άλλο τόνερ στην κασέτα.	Εάν το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη LCD του εκτυπωτή ή στο βοηθητικό πρόγραμμα EPSON Status Monitor 3 δηλώνει ότι η ποσότητα του τόνερ είναι μικρή, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση κασετών τόνερ» στη σελίδα 254.

Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην εφαρμογή ή στο καλώδιο σύνδεσης που χρησιμοποιείτε.	Εκτυπώστε μία σελίδα κατάστασης. Βλ. «Εκτύπωση μίας σελίδας κατάστασης» στη σελίδα 300. Εάν ο εκτυπωτής βγάλει μια κενή σελίδα, το πρόβλημα εντοπίζεται μάλλον στον εκτυπωτή. Κλείστε τον εκτυπωτή και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
Το επιλεγμένο μέγεθος στη ρύθμιση Paper Size (Μέγεθος χαρτιού) μπορεί να μην είναι σωστό.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό μέγεθος χαρτιού στο μενού Tray (Θήκη) του πίνακα ελέγχου.
Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στη μονάδα φωτοαγωγού.	Αντικαταστήστε τη μονάδα φωτοαγωγού. Βλ. «Μονάδα φωτοαγωγού» στη σελίδα 259.

Η εκτυπωμένη εικόνα είναι ανοιχτόχρωμη ή ξεθωριασμένη

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Το χαρτί που χρησιμοποιείτε μπορεί να είναι υγρό ή νοτισμένο.	Μην αποθηκεύετε το χαρτί σε περιβάλλον με υγρασία.
Μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί η κατάσταση λειτουργίας Toner Save (Εξοικονόμηση τόνερ).	Απενεργοποιήστε την κατάσταση λειτουργίας Toner Save (Εξοικονόμηση τόνερ) από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή από τα μενού του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
Μπορεί να μην υπάρχει άλλο τόνερ στην κασέτα.	Εάν το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη LCD του εκτυπωτή ή στο βοηθητικό πρόγραμμα EPSON Status Monitor 3 δηλώνει ότι η ποσότητα του τόνερ είναι μικρή, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση κασετών τόνερ» στη σελίδα 254.
Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στη μονάδα φωτοαγωγού.	Αντικαταστήστε τη μονάδα φωτοαγωγού. Βλ. «Μονάδα φωτοαγωγού» στη σελίδα 259.

Η μη εκτυπωμένη πλευρά του φύλλου είναι λερωμένη

<i>Αιτία</i>	<i>Αναγκαίες ενέργειες</i>
Μπορεί να έχει χυθεί τόνερ στη διαδρομή τροφοδοσίας χαρτιού.	Καθαρίστε τα εσωτερικά εξαρτήματα του εκτυπωτή εκτυπώνοντας τρεις σελίδες με έναν μόνο χαρακτήρα στην καθεμία.

Προβλήματα μνήμης

Χαμηλή ποιότητα εκτύπωσης

<i>Αιτία</i>	<i>Αναγκαίες ενέργειες</i>
Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εκτυπώσει στο επίπεδο ποιότητας που επιθυμείτε γιατί η μνήμη δεν επαρκεί. Για να συνεχιστεί η εκτύπωση, ο εκτυπωτής ελαττώνει αυτόματα την ποιότητα εκτύπωσης.	Ελέγξτε αν η ποιότητα των εκτυπώσεων είναι αποδεκτή. Εάν η ποιότητα δεν είναι αυτή που θέλετε, αυξήστε τη μνήμη του εκτυπωτή. Για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα προσωρινά, μειώστε την ποιότητα εκτύπωσης στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Η μνήμη δεν επαρκεί για την τρέχουσα εργασία

<i>Αιτία</i>	<i>Αναγκαίες ενέργειες</i>
Ο εκτυπωτής δεν έχει αρκετή μνήμη για την εκτέλεση της τρέχουσας εργασίας.	Αυξήστε τη μνήμη του εκτυπωτή. Για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα προσωρινά, μειώστε την ποιότητα εκτύπωσης στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Η μνήμη δεν επαρκεί για την εκτύπωση όλων των αντιγράφων

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Ο εκτυπωτής δεν έχει αρκετή μνήμη για τη συρραφή των εργασιών εκτύπωσης.	Θα εκτυπωθεί μόνο ένα αντίγραφο. Μειώστε τα περιεχόμενα των εργασιών εκτύπωσης ή αυξήστε τη μνήμη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση πρόσθετης μνήμης, βλ. «Μονάδες μνήμης» στη σελίδα 412.

Προβλήματα στο χειρισμό του χαρτιού

Η τροφοδοσία του χαρτιού δεν γίνεται κανονικά

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Οι οδηγοί χαρτιού δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού σε όλες τις κασέτες χαρτιού έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα για το μέγεθος χαρτιού που υπάρχει στις κασέτες.
Μπορεί να μην έχει επιλεγεί η σωστή ρύθμιση για την προέλευση του χαρτιού.	Βεβαιωθείτε ότι στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε έχετε επιλέξει τη σωστή ρύθμιση για την προέλευση του χαρτιού.
Μπορεί να μην υπάρχει χαρτί στις κασέτες.	Τοποθετήστε χαρτί.
Το μέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή διαφέρει από τη ρύθμιση του πίνακα ελέγχου.	Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού στις ρυθμίσεις Paper Source (Προέλευση χαρτιού) και MP Tray Size (Μέγεθος στη θήκη πολλαπλών χρήσεων) του πίνακα ελέγχου.

Μπορεί να έχουν τοποθετηθεί πολλά φύλλα στη θήκη πολλαπλών χρήσεων ή στις κασέτες χαρτιού.

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τοποθετήσει πολλά φύλλα χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά με τη μέγιστη χωρητικότητα κάθε προέλευσης χαρτιού, βλ. «Θήκη πολλαπλών χρήσεων» στη σελίδα 35.

Εάν δεν είναι δυνατή η τροφοδοσία χαρτιού από την πρόσθετη κασέτα χαρτιού 500 φύλλων/1000 φύλλων, η κασέτα μπορεί να μην είναι σωστά τοποθετημένη.

Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση της κασέτας, βλ. «Κασέτα χαρτιού 500 φύλλων/1000 φύλλων» στη σελίδα 209.

Προβλήματα στη χρήση των πρόσθετων στοιχείων

Για να βεβαιωθείτε ότι τα πρόσθετα στοιχεία έχουν εγκατασταθεί σωστά, εκτυπώστε μία σελίδα κατάστασης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. «Εκτύπωση μίας σελίδας κατάστασης» στη σελίδα 300.

**Στην οθόνη LCD του εκτυπωτή εμφανίζεται το μήνυμα
«Invalid AUX I/F Card» (Μη έγκυρη κάρτα
διασύνδεσης AUX)**

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της εγκατεστημένης πρόσθετης κάρτας διασύνδεσης από τον εκτυπωτή.	Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και αφαιρέστε την κάρτα. Βεβαιωθείτε ότι το μοντέλο της κάρτας υποστηρίζεται.

**Δεν γίνεται τροφοδοσία χαρτιού από την πρόσθετη
κασέτα χαρτιού**

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Η πρόσθετη κασέτα χαρτιού μπορεί να μην έχει τοποθετηθεί σωστά.	Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της πρόσθετης κασέτας χαρτιού, βλ. «Κασέτα χαρτιού 500 φύλλων/1000 φύλλων» στη σελίδα 209.
Μπορεί να μην έχει επιλεγεί η σωστή ρύθμιση για την προέλευση του χαρτιού.	Βεβαιωθείτε ότι στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε έχετε επιλέξει την κατάλληλη ρύθμιση για την προέλευση του χαρτιού.
Μπορεί να μην υπάρχει χαρτί στην κασέτα χαρτιού.	Τοποθετήστε χαρτί.
Μπορεί να έχουν τοποθετηθεί πολλά φύλλα στην κασέτα χαρτιού.	Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τοποθετήσει πολλά φύλλα χαρτιού. Μπορείτε να τοποθετήσετε στην κασέτα μέχρι 500 φύλλα χαρτιού βάρους 75 γρ/μ ² .

Εμπλοκή τροφοδοσίας κατά τη χρήση της πρόσθετης κασέτας χαρτιού

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Έχει μπλοκάρει χαρτί στην πρόσθετη κασέτα χαρτιού.	Για την απεμπλοκή του χαρτιού, βλ. «Απεμπλοκή χαρτιού» στη σελίδα 283.

Δεν είναι δυνατή η χρήση ενός εγκατεστημένου πρόσθετου στοιχείου

Αιτία	Αναγκαίες ενέργειες
Το πρόσθετο στοιχείο που εγκαταστήσατε δεν έχει οριστεί στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.	Βλ. «Προαιρετικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 94.

Προβλήματα σύνδεσης USB

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά τη χρήση του εκτυπωτή με σύνδεση USB, ελέγξτε αν το πρόβλημα αναγράφεται παρακάτω και εκτελέστε τις προτεινόμενες ενέργειες.

Συνδέσεις USB

Τα καλώδια ή οι συνδέσεις USB μπορεί μερικές φορές να ευθύνονται για τα προβλήματα USB. Δοκιμάστε τη μία ή και τις δύο παρακάτω λύσεις:

- ❑ Για να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας στη θύρα USB του εκτυπωτή. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε πολλαπλούς διανομείς USB, σας συνιστούμε να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο διανομέα του πρώτου επιπέδου.

Λειτουργικό σύστημα Windows

Ο υπολογιστής πρέπει να είναι ένα μοντέλο με προεγκατεστημένα Windows Me, 98, XP ή 2000, ένα μοντέλο με προεγκατεστημένα Windows 98 τα οποία έχουν αναβαθμιστεί σε Windows Me ή ένα μοντέλο με προεγκατεστημένα Windows Me, 98 ή 2000 τα οποία έχουν αναβαθμιστεί σε Windows XP. Ίσως δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να εκτελέσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή USB σε έναν υπολογιστή που δεν πληροί αυτές τις προδιαγραφές ή δεν διαθέτει μια ενσωματωμένη θύρα USB.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Εγκατάσταση λογισμικού εκτυπωτή

Η λανθασμένη ή ελλιπής εγκατάσταση του λογισμικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα USB. Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα και εκτελέστε τις προτεινόμενες ενέργειες για να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έχει γίνει σωστά.

Έλεγχος της εγκατάστασης του λογισμικού εκτυπωτή σε λειτουργικά συστήματα Windows 2000 και XP

Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Windows XP ή 2000, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στο «Φυλλάδιο εγκατάστασης» που συνοδεύει τον εκτυπωτή για να εγκαταστήσετε το λογισμικό εκτυπωτή. Διαφορετικά, ενδέχεται να εγκατασταθεί το γενικό πρόγραμμα οδήγησης της Microsoft (Microsoft Universal Driver). Για να ελέγξετε αν έχει εγκατασταθεί το γενικό πρόγραμμα οδήγησης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Ανοίξτε το φάκελο Printers (Εκτυπωτές) και κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή σας.
2. Επιλέξτε Printing Preferences (Προτιμήσεις εκτύπωσης) από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται. Στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του προγράμματος οδήγησης.

Εάν στο μενού συντόμευσης εμφανίζεται η επιλογή About (Πληροφορίες), επιλέξτε την. Εάν εμφανιστεί ένα παράθυρο μηνύματος με τη φράση «Unidrv Printer Driver» (Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή «Unidrv»), πρέπει να επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή όπως περιγράφεται στο «Φυλλάδιο εγκατάστασης». Εάν δεν εμφανιστεί η επιλογή About (Πληροφορίες), το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί σωστά.

Σημείωση:

Εάν κατά τη διαδικασία εγκατάστασης εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου *Digital Signature Not Found* (Δεν βρέθηκε η ψηφιακή υπογραφή) (Windows 2000) ή το πλαίσιο διαλόγου *Software Installation* (Εγκατάσταση λογισμικού) (Windows XP), επιλέξτε **Yes** (Ναι) ή **Continue Anyway** (Συνέχεια) ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα. Εάν επιλέξετε **No** (Όχι) (Windows 2000) ή **STOP Installation** (ΔΙΑΚΟΠΗ Εγκατάστασης) (Windows XP), θα πρέπει να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή.

Έλεγχος της εγκατάστασης του λογισμικού εκτυπωτή σε λειτουργικά συστήματα Windows Me και 98

Εάν διακόψατε την εγκατάσταση του προγράμματος άμεσης τοποθέτησης και λειτουργίας στα Windows Me ή 98 πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ενδέχεται να μην έχει εγκατασταθεί σωστά το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής εκτυπωτή USB ή το λογισμικό του εκτυπωτή. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνέχεια για να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης και το λογισμικό του εκτυπωτή έχουν εγκατασταθεί σωστά.

Σημείωση:

Οι οθόνες που εμφανίζονται στα παραδείγματα είναι από το λειτουργικό σύστημα Windows 98. Οι οθόνες των Windows Me μπορεί να έχουν μικρές διαφορές.

1. Επιλέξτε **Start** (Εναρξη), τοποθετήστε το δείκτη στο **Settings** (Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια επιλέξτε **Printers** (Εκτυπωτές). Βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο του εκτυπωτή σας εμφανίζεται στο παράθυρο **Printers** (Εκτυπωτές).

Επιλέξτε το εικονίδιο του εκτυπωτή σας και στη συνέχεια επιλέξτε Properties (Ιδιότητες) από το μενού File (Αρχείο).



2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Details** (Λεπτομέρειες).



Εάν το στοιχείο EPUSBX: (EPSON AcuLaser C4100) εμφανίζεται στη ρύθμιση «Print to the following port list» (Εκτύπωση στη θύρα), το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής εκτυπωτή USB και το λογισμικό του εκτυπωτή έχουν εγκατασταθεί σωστά. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή θύρα, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.



3. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο My Computer (Ο Υπολογιστής μου) στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Properties (Ιδιότητες).
4. Επιλέξτε την καρτέλα Device Manager (Διαχείριση συσκευών).

Εάν τα προγράμματα οδήγησης έχουν εγκατασταθεί σωστά, το στοιχείο EPSON USB Printer Devices (Συσκευές εκτυπωτών EPSON USB) θα εμφανίζεται στο μενού Device Manager (Διαχείριση συσκευών).



Εάν το στοιχείο EPSON USB Printer Devices (Συσκευές εκτυπωτών EPSON USB) δεν εμφανίζεται στο μενού Device Manager (Διαχείριση συσκευών), κάντε κλικ στο σύμβολο + δίπλα από το στοιχείο Other devices (Άλλες συσκευές) για να δείτε τις εγκατεστημένες συσκευές.



Εάν κάτω από το στοιχείο Other devices (Άλλες συσκευές) εμφανίζεται το στοιχείο USB Printer (Εκτυπωτής USB) ή το στοιχείο EPSON AcuLaser C4100, το λογισμικό του εκτυπωτή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Προχωρήστε στο βήμα 5.

Εάν κάτω από το Other devices (Άλλες συσκευές) δεν εμφανίζεται ούτε το στοιχείο USB Printer (Εκτυπωτής USB) ούτε το στοιχείο EPSON AcuLaser C4100, επιλέξτε Refresh (Ανανέωση) ή αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον εκτυπωτή και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά. Αφού βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται αυτά τα στοιχεία, προχωρήστε στο βήμα 5.

5. Επιλέξτε USB Printer (Εκτυπωτής USB) ή EPSON AcuLaser C4100 και στη συνέχεια Remove (Κατάργηση). Στη συνέχεια, πατήστε OK.






Όταν εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου, πατήστε OK. Στη συνέχεια, πατήστε OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου System Properties (Ιδιότητες συστήματος).



6. Απεγκαταστήστε το λογισμικό του εκτυπωτή όπως περιγράφεται στην ενότητα «Κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή» στη σελίδα 124. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και επαναλάβετε την εγκατάσταση όπως περιγράφεται στο «Φυλλάδιο εγκατάστασης».


Μηνύματα κατάστασης και μηνύματα σφάλματος

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια λίστα με τα μηνύματα σφάλματος που εμφανίζονται στην οθόνη LCD του εκτυπωτή με μια σύντομη περιγραφή για κάθε μήνυμα και υποδείξεις για την επίλυση του προβλήματος. Επισημαίνεται ότι στην οθόνη LCD του εκτυπωτή δεν εμφανίζονται μόνο μηνύματα που δηλώνουν την ύπαρξη κάποιου προβλήματος. Όταν η ένδειξη  εμφανίζεται αριστερά του μηνύματος προειδοποίησης, υπάρχουν πολλά μηνύματα προειδοποίησης. Για τη επιβεβαίωση όλων των προειδοποιήσεων, πατήστε το κουμπί κάτω βέλους  για να εμφανίσετε το μενού Status (Κατάσταση) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής .


Calibrating Printer (Μικρορύθμιση εκτυπωτή)

Κάθε φορά που ανοίγει ένα από τα καλύμματα του εκτυπωτή ή όταν αφαιρεθεί το μπλοκαρισμένο χαρτί από το εσωτερικό του, ο εκτυπωτής εκτελεί αυτόματα μια διαδικασία μικρορύθμισης. Το μήνυμα δεν δηλώνει την ύπαρξη ενός σφάλματος και θα σταματήσει να εμφανίζεται μετά από ένα λεπτό. Όσο εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, μην ανοίξετε τα καλύμματα του εκτυπωτή και μην τον απενεργοποιήσετε.

Cancel All Print Job (Ακύρωση όλων των εργασιών εκτύπωσης)

Ακυρώνονται όλες οι εργασίες εκτύπωσης που βρίσκονται στη μνήμη του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών που αποστέλλονται ή εκτυπώνονται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί ακύρωσης εργασίας  για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

Cancel Print Job (Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης)



Ακυρώνεται η τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται αν πατήσετε στιγμιαία το κουμπί ακύρωσης εργασίας .

Can't Print (Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση)

Τα δεδομένα εκτύπωσης διαγράφηκαν γιατί δεν είναι σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει οι κατάλληλες ρυθμίσεις για το μέγεθος χαρτιού και ότι χρησιμοποιείται ένα πρόγραμμα οδήγησης για τον EPSON AL-C4100.

Can't Print Duplex (Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση διπλής όψης)

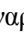Ο εκτυπωτής αντιμετώπισε προβλήματα κατά την εκτύπωση διπλής όψης. Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος και το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε ενδείκνυνται για τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί επίσης να οφείλεται σε εσφαλμένες ρυθμίσεις για την προέλευση χαρτιού που χρησιμοποιείτε. Εάν πατήσετε το κουμπί έναρξης/διακοπής  θα εκτυπωθεί η υπόλοιπη εργασία εκτύπωσης στη μια μόνο πλευρά του χαρτιού. Πατήστε το κουμπί ακύρωσης εργασίας  για να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης.

Check Transparency (Έλεγχος διαφανειών)

Έχετε τοποθετήσει άλλο μέσο εκτύπωσης ενώ η επιλεγμένη ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι Transparency (Διαφάνεια) ή έχετε τοποθετήσει διαφάνειες ενώ η επιλεγμένη ρύθμιση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή δεν είναι Transparency. Υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στη θήκη πολλαπλών χρήσεων.

Αφαιρέστε το χαρτί που είναι τοποθετημένο στη θήκη πολλαπλών χρήσεων. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το χαρτί που έχει μπλοκάρει στη θήκη πολλαπλών χρήσεων. Ανοίξτε και κλείστε το κάλυμμα Α για την απολοιφή του μηνύματος από την οθόνη LCD του εκτυπωτή και τοποθετήστε ξανά το χαρτί. Ο εκτυπωτής θα συνεχίσει την εκτύπωση από τη σελίδα που σταμάτησε όταν προκλήθηκε η εμπλοκή.

Check Paper Size (Έλεγχος μεγέθους χαρτιού)

Η ρύθμιση για το μέγεθος του χαρτιού διαφέρει από τη ρύθμιση για το μέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή. Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί το σωστό μέγεθος χαρτιού στην καθορισμένη προέλευση χαρτιού.

Για να σβήσετε αυτό το μήνυμα σφάλματος από την οθόνη, επιλέξτε **Clear Warning** (Απαλοιφή προειδοποίησης) από το μενού **Reset** (Επαναφορά) του πίνακα ελέγχου. Για οδηγίες, βλ. «Τρόπος πρόσβασης στα μενού του πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 350.

Check Paper Type (Έλεγχος τύπου χαρτιού)

Το μέσο εκτύπωσης που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή δεν συμφωνεί με τη ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα μέσα εκτύπωσης που συμφωνούν με τη ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού.

Για να σβήσετε αυτό το μήνυμα σφάλματος από την οθόνη, επιλέξτε **Clear Warning** (Απαλοιφή προειδοποίησης) από το μενού **Reset** (Επαναφορά) του πίνακα ελέγχου. Για οδηγίες, βλ. «Τρόπος πρόσβασης στα μενού του πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 350.

Clean Sensor (Καθαρισμός αισθητήρα)

Ανοίξτε το κάλυμμα A και αφαιρέστε προσωρινά τη μονάδα μεταφοράς. Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί το διαφανές πλαστικό πλαίσιο στο πίσω μέρος της μονάδας μεταφοράς και τοποθετήστε ξανά τη μονάδα μεταφοράς στον εκτυπωτή. Κλείστε το κάλυμμα A για την απαλοιφή του σφάλματος.

Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, αντικαταστήστε τη μονάδα μεταφοράς με μια νέα.

Collate disabled (Απενεργοποίηση συρραφής)

Δεν μπορείτε πλέον να εκτυπώνετε καθορίζοντας αριθμό αντιγράφων λόγω έλλειψης μνήμης (RAM) ή ελεύθερου χώρου στην πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου. Εάν παρουσιαστεί αυτό το σφάλμα, πρέπει να εκτυπώνετε μόνο ένα αντίγραφο κάθε φορά.

Για να σβήσετε αυτό το μήνυμα σφάλματος από την οθόνη, επιλέξτε **Clear Warning** (Απαλοιφή προειδοποίησης) από το μενού **Reset** (Επαναφορά) του πίνακα ελέγχου. Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στα μενού του πίνακα ελέγχου, βλ. «Τρόπος πρόσβασης στα μενού του πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 350.

Duplex Mem Overflow (Διακοπή εκτύπωσης διπλής όψης-Μνήμη πλήρης)

Δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για εκτύπωση διπλής όψης. Το χαρτί εκτυπώνεται μόνο από τη μία πλευρά και εξάγεται από τον εκτυπωτή. Για να επιλύσετε αυτό το σφάλμα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Εάν έχετε επιλέξει **Off** (Όχι) για τη ρύθμιση **Auto Cont** (Αυτόματη συνέχιση) στο μενού **Setup** (Ρύθμιση) του πίνακα ελέγχου, πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής **O** για να εκτυπώσετε στην πίσω πλευρά του επόμενου φύλλου ή πατήστε το κουμπί ακύρωσης εργασίας **C** για να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν έχετε επιλέξει **On** (Ναι) για τη ρύθμιση **Auto Cont** (Αυτόματη συνέχιση) στο μενού **Setup** (Ρύθμιση) του πίνακα ελέγχου, η εκτύπωση συνεχίζεται αυτόματα μετά από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Face Down Full (Η θήκη εξόδου είναι πλήρης)

Η θήκη εξόδου είναι πλήρης και ο εκτυπωτής διέκοψε την εκτύπωση. Αφαιρέστε τις εκτυπωμένες σελίδες από τη θήκη εξόδου και πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής **O** για να συνεχίσετε την εκτύπωση. Η θήκη εξόδου έχει χωρητικότητα 250 φύλλων.

Form Data Canceled (Ακύρωση δεδομένων φόρμας)

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση δεδομένων φόρμας επικάλυψης στην πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου του εκτυπωτή. Η μονάδα είναι πλήρης ή έχετε φτάσει το μέγιστο αριθμό αρχείων φόρμας επικάλυψης. Διαγράψτε όσα αρχεία φόρμας επικάλυψης δεν χρειάζεστε και έπειτα προσπαθήστε ξανά να αποθηκεύσετε το νέο αρχείο.

Για να σβήσετε αυτό το μήνυμα σφάλματος από την οθόνη, επιλέξτε **Clear Warning** (Απαλοιφή προειδοποίησης) από το μενού **Reset** (Επαναφορά) του πίνακα ελέγχου. Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στα μενού του πίνακα ελέγχου, βλ. «Τρόπος πρόσβασης στα μενού του πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 350.

Form Feed (Αλλαγή σελίδας)

Ο εκτυπωτής εξάγει το χαρτί εξαιτίας ύστερα από αίτηση του χρήστη. Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν πατήσετε το κουμπί έναρξης/διακοπής **Ο** μια φορά για να θέσετε τον εκτυπωτή εκτός σύνδεσης και στη συνέχεια κρατήσετε πατημένο το κουμπί έναρξης/διακοπής **Ο** για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα ώστε να μη γίνεται λήψη εντολών αλλαγής σελίδας.

Format Error ROM A (Σφάλμα διαμόρφωσης ROM A)

Έχετε τοποθετήσει στον εκτυπωτή μια μονάδα μνήμης ROM που δεν έχει διαμορφωθεί.

Για να επιλύσετε αυτό το σφάλμα, πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής **Ο** ή απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, αφαιρέστε τη μονάδα μνήμης ROM και μετά τοποθετήστε την ξανά. Εάν το σφάλμα δεν διορθωθεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Formatting HDD (Διαμόρφωση μονάδας σκληρού δίσκου)

Εκτελείται διαμόρφωση της μονάδας σκληρού δίσκου.

Hard Disk Full (Σκληρός δίσκος πλήρης)

Η πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου είναι πλήρης και δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα. Διαγράψτε όσα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα από τη μονάδα σκληρού δίσκου. Για να σβήσετε αυτό το μήνυμα σφάλματος από την οθόνη, επιλέξτε **Clear Warning** (Απαλοιφή προειδοποίησης) από το μενού **Reset** (Επαναφορά) του πίνακα ελέγχου. Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στα μενού του πίνακα ελέγχου, βλ. «Τρόπος πρόσβασης στα μενού του πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 350.

HDD Check (Ελεγχος μονάδας σκληρού δίσκου)

Ο εκτυπωτής ελέγχει τη μονάδα σκληρού δίσκου.

Image Optimum (Προσαρμογή εικόνας)

Δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για την εκτύπωση της σελίδας με την καθορισμένη ποιότητα εκτύπωσης. Ο εκτυπωτής μειώνει αυτόματα την ποιότητα της εκτύπωσης για να μπορέσει να συνεχιστεί η εκτύπωση. Εάν η ποιότητα της εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητική, προσπαθήστε να απλοποιήσετε τη σελίδα περιορίζοντας τον αριθμό των γραφικών ή μειώνοντας τον αριθμό και τα μεγέθη των γραμματοσειρών.

Για να σβήσετε αυτό το μήνυμα σφάλματος από την οθόνη, επιλέξτε **Clear Warning** (Απαλοιφή προειδοποίησης) από το μενού **Reset** (Επαναφορά) του πίνακα ελέγχου. Για οδηγίες, βλ. «Τρόπος πρόσβασης στα μενού του πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 350.

Εάν δεν θέλετε ο εκτυπωτής να μειώνει αυτόματα την ποιότητα για να συνεχιστεί η εκτύπωση, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Image Optimum** (Προσαρμογή εικόνας) στο μενού **Printing** (Εκτύπωση) του πίνακα ελέγχου.

Για να μπορέσετε να εκτυπώσετε το έγγραφό σας με την επιθυμητή ποιότητα εκτύπωσης, ίσως χρειαστεί να αυξήσετε το μέγεθος της μνήμης του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη μνήμης, βλ. «Μονάδες μνήμης» στη σελίδα 412.

Install Fuser (Εγκαταστήστε μονάδα τήξης)

Δεν έχει εγκατασταθεί μονάδα τήξης στον εκτυπωτή ή η μονάδα τήξης δεν είναι σωστά εγκατεστημένη. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και εγκαταστήστε τη μονάδα τήξης εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένη στον εκτυπωτή.

Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει μια μονάδα τήξης, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αφήστε να περάσουν 30 λεπτά για να μειωθεί η θερμοκρασία της. Στη συνέχεια, ανοίξτε τα καλύμματα Β και D. Αφαιρέστε τη μονάδα τήξης και εγκαταστήστε την ξανά με το σωστό τρόπο. Κλείστε τα καλύμματα D και Β. Το σφάλμα απαλείφεται αυτόματα όταν η μονάδα τήξης εγκατασταθεί σωστά.

Εάν το σφάλμα δεν διορθωθεί, η μονάδα τήξης δεν λειτουργεί. Αντικαταστήστε την με μία καινούργια.

Install LC1 (Εγκαταστήστε την κασέτα 1)

Η θήκη χαρτιού της κανονικής κασέτας χαρτιού δεν έχει εγκατασταθεί ή έχει εγκατασταθεί με λάθος τρόπο. Εγκαταστήστε την κασέτα χαρτιού σωστά για να διορθώσετε το σφάλμα.

Install LC2 (Εγκαταστήστε την κασέτα 2)

Οι θήκες χαρτιού της πρόσθετης κασέτας χαρτιού δεν έχουν εγκατασταθεί ή έχουν εγκατασταθεί με λάθος τρόπο. Εγκαταστήστε τις κασέτες χαρτιού σωστά για να διορθώσετε το σφάλμα.

Install Photoconductor (Εγκαταστήστε μονάδα φωτοαγωγού)

Δεν έχει εγκατασταθεί μονάδα φωτοαγωγού στον εκτυπωτή ή η μονάδα φωτοαγωγού δεν είναι σωστά εγκατεστημένη. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και εγκαταστήστε τη μονάδα φωτοαγωγού εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένη στον εκτυπωτή.

Εάν η μονάδα φωτοαγωγού είναι ήδη εγκατεστημένη, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα D είναι κλειστό. Διαφορετικά, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, ανοίξτε το κάλυμμα A και μετά το κάλυμμα D. Αφαιρέστε τη μονάδα φωτοαγωγού και εγκαταστήστε την ξανά με το σωστό τρόπο. Κλείστε τα καλύμματα D και A. Το σφάλμα απαλείφεται αυτόματα όταν η μονάδα φωτοαγωγού εγκατασταθεί σωστά.

Install TransferUnit (Εγκαταστήστε μονάδα μεταφοράς)

Δεν έχει εγκατασταθεί μονάδα μεταφοράς στον εκτυπωτή ή η μονάδα μεταφοράς δεν είναι σωστά εγκατεστημένη. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και εγκαταστήστε τη μονάδα μεταφοράς εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένη στον εκτυπωτή.

Εάν η μονάδα αναφοράς είναι ήδη εγκατεστημένη, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, ανοίξτε το κάλυμμα A και αφαιρέστε τη μονάδα μεταφοράς. Εγκαταστήστε ξανά τη μονάδα μεταφοράς με το σωστό τρόπο και κλείστε το κάλυμμα A. Το σφάλμα απαλείφεται αυτόματα όταν η μονάδα μεταφοράς εγκατασταθεί σωστά.

Install xxxx TnrCart (Εγκαταστήστε την κασέτα τόνερ xxxx)

Η κασέτα τόνερ που αναφέρεται στο μήνυμα δεν έχει εγκατασταθεί στον εκτυπωτή ή η προστατευτική ταινία δεν έχει αφαιρεθεί από την κασέτα τόνερ. (Τα γράμματα C, M, Y ή K εμφανίζονται στη θέση της ένδειξης XXXX και δηλώνουν τα χρώματα Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο και Μαύρο αντίστοιχα.)

Τοποθετήστε τη συγκεκριμένη κασέτα τόνερ. Βλ. «Κασέτες τόνερ» στη σελίδα 253.

Εάν η προστατευτική ταινία δεν έχει αφαιρεθεί από την κασέτα τόνερ, στρέψτε τους μοχλούς της κασέτας στη θέση απασφάλισης και μετά στρέψτε τους και πάλι στη θέση κλειδώματος. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από την κασέτα. Εάν το σφάλμα δεν διορθωθεί, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και μετά ενεργοποιήστε τον ξανά.

Invalid AUX I/F Card (Μη έγκυρη κάρτα διασύνδεσης AUX)

Αυτό το μήνυμα δηλώνει ότι δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και της πρόσθετης κάρτας διασύνδεσης που έχετε τοποθετήσει. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, αφαιρέστε την κάρτα και τοποθετήστε την ξανά.

Invalid HDD (Μη έγκυρη μονάδα σκληρού δίσκου)

Η πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου έχει βλάβη ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το συγκεκριμένο εκτυπωτή. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αφαιρέστε τη μονάδα σκληρού δίσκου.

Invalid PS3 (Μη αποδεκτή μονάδα PS3)

Έχετε εγκαταστήσει μια πρόσθετη μονάδα μνήμης ROM PostScript 3 η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον εκτυπωτή. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αφαιρέστε τη μονάδα μνήμης.

Invalid ROM A (Μη έγκυρη μονάδα ROM A)

Ο εκτυπωτής δεν έχει δυνατότητα ανάγνωσης της πρόσθετης μονάδας μνήμης ROM που έχετε εγκαταστήσει. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αφαιρέστε τη μονάδα μνήμης ROM.

Jam XXX (Εμπλοκή XXX)

Η περιοχή στην οποία παρουσιάστηκε η εμπλοκή χαρτιού εμφανίζεται στη θέση της ένδειξης xxxx. Η ένδειξη xxxx δηλώνει την περιοχή του σφάλματος.

Σε περίπτωση που υπάρξει εμπλοκή χαρτιού σε δύο ή περισσότερες περιοχές ταυτόχρονα, εμφανίζονται οι αντίστοιχες περιοχές.



Θέση	Περιγραφή
Jam AB (Εμπλοκή AB)	Υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στη μονάδα τήξης. Για οδηγίες σχετικά με την απεμπλοκή χαρτιού από τη μονάδα τήξης, βλ. «Εμπλοκή AB (κάλυμματα A και B)» στη σελίδα 284.
Jam A (Εμπλοκή A)	Υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στο κάλυμμα A Για οδηγίες σχετικά με την απεμπλοκή χαρτιού από το κάλυμμα A, βλ. «Εμπλοκή A (κάλυμμα A)» στη σελίδα 287.
Jam AC (Εμπλοκή AC)	Υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στο σημείο εισόδου του χαρτιού στον εκτυπωτή ή στις κασέτες χαρτιού. Για οδηγίες σχετικά με την απεμπλοκή του χαρτιού από τα σημεία αυτά, βλ. «Εμπλοκή AC (κάλυμματα A και κασέτες χαρτιού)» στη σελίδα 291.
Jam B (Εμπλοκή B)	Υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης. Για οδηγίες σχετικά με την απεμπλοκή του χαρτιού από τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης, βλ. «Εμπλοκή B (κάλυμμα B)» στη σελίδα 296.
Jam ABC (Εμπλοκή ABC)	Υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στο σημείο εισόδου του χαρτιού στον εκτυπωτή ή στις κασέτες χαρτιού, και στη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης. Για οδηγίες σχετικά με την απεμπλοκή του χαρτιού από τα σημεία αυτά, βλ. «Εμπλοκή ABC (κάλυμμα A, κασέτες χαρτιού και κάλυμμα B)» στη σελίδα 298.

Manual Feed xxx (Μη αυτόματη τροφοδοσία xxx)

Η κατάσταση μη αυτόματης τροφοδοσίας καθορίζεται για τις τρέχουσες εργασίες εκτύπωσης. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που έχει τοποθετηθεί έχει το μέγεθος που αναγράφεται στη θέση της ένδειξης xxx και στη συνέχεια πατήστε το έναρξης/διακοπής ○.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία μη αυτόματης τροφοδοσίας, βλ. «Μη αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 39.

Mem Overflow (Μνήμη πλήρης)

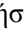Ο εκτυπωτής δεν έχει αρκετή μνήμη για την εκτέλεση της τρέχουσας εργασίας. Πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής  στον πίνακα ελέγχου για να συνεχιστεί η εκτύπωση. Ή πατήστε το κουμπί ακύρωσης εργασίας  για να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης.

Menus Locked (Κλειδωμένα μενού)

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται αν προσπαθήσετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή μέσω του πίνακα ελέγχου όταν τα κουμπιά είναι κλειδωμένα. Μπορείτε να τα ξεκλειδώσετε χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα EPSON WinAssist ή WebAssist. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης σε δίκτυο*.


Need Memory (Απαιτείται περισσότερη μνήμη)

Ο εκτυπωτής δεν έχει αρκετή μνήμη για να ολοκληρώσει την τρέχουσα εργασία.


Για να σβήσετε αυτό το μήνυμα σφάλματος από την οθόνη, επιλέξτε **Clear Warning** (Απαλοιφή προειδοποίησης) από το μενού **Reset** (Επαναφορά) του πίνακα ελέγχου. Για οδηγίες, βλ. «Τρόπος πρόσβασης στα μενού του πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 350.

Για να μην παρουσιαστεί ξανά το σφάλμα αυτό, προσθέστε περισσότερη μνήμη στον εκτυπωτή σας όπως περιγράφεται στην ενότητα «Μονάδες μνήμης» στη σελίδα 412 ή μειώστε την ανάλυση της εικόνας που εκτυπώνετε.

NonGenuine Toner xxxx (Η κασέτα τόνερ xxxx δεν είναι γνήσια)

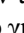Η εγκατεστημένη κασέτα τόνερ δεν είναι γνήσιο προϊόν EPSON. Η χρήση κασετών τόνερ άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης. Η EPSON δεν φέρει ευθύνη για βλάβες ή προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση αναλώσιμων προϊόντων που δεν κατασκευάζονται από την EPSON ή δεν είναι εγκεκριμένα από αυτήν. Συνιστάται η χρήση γνήσιων κασετών τόνερ. Πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής  στον πίνακα ελέγχου για να συνεχιστεί η εκτύπωση.

Offline (Χωρίς σύνδεση)

Ο εκτυπωτής δεν είναι έτοιμος για εκτύπωση. Πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής .

Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, η ποσότητα του τόνερ σε κάθε κασέτα εμφανίζεται σε μια κλίμακα επτά επιπέδων.



Optional RAM Error (Σφάλμα πρόσθετης μνήμης RAM)


Η πρόσθετη μονάδα μνήμης μπορεί να είναι κατεστραμμένη ή ακατάλληλη για τον εκτυπωτή. Αντικαταστήστε την με μία καινούργια.

Paper Out XXXXX YYYYY (Εξαντλήθηκε το χαρτί μεγέθους YYYYY στη XXXXX)

Δεν υπάρχει χαρτί στη συγκεκριμένη προέλευση χαρτιού (XXXXX). Τοποθετήστε χαρτί με το συγκεκριμένο μέγεθος (YYYYY) στην προέλευση χαρτιού.

Paper Set XXXXX YYYYY (Ρύθμιση για μέγεθος χαρτιού YYYYY στη XXXXX)




Το χαρτί που είναι τοποθετημένο στη συγκεκριμένη προέλευση χαρτιού (XXXXX) έχει διαφορετικό μέγεθος από την επιλεγμένη ρύθμιση μεγέθους (YYYYY). Αντικαταστήστε το χαρτί που έχετε τοποθετήσει με χαρτί κατάλληλου μεγέθους και πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής  για να συνεχιστεί η εκτύπωση. Ή πατήστε το κουμπί ακύρωσης εργασίας  για να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης.

Εάν πατήσετε το κουμπί έναρξης/διακοπής  χωρίς να αντικαταστήσετε το χαρτί, ο εκτυπωτής θα συνεχίσει την εκτύπωση με το χαρτί που υπάρχει ακόμη και αν το μέγεθός του δεν είναι κατάλληλο.

Printer Open (Ο εκτυπωτής είναι ανοιχτός)

Ένα ή κάποια από τα καλύμματα A, B ή D είναι ανοιχτά. Για να διορθώσετε το σφάλμα, κλείστε όλα τα καλύμματα.

Print Overrun (Υπέρβαση εκτύπωσης)


Ο απαιτούμενος χρόνος για την επεξεργασία των δεδομένων εκτύπωσης έχει υπερβεί την ταχύτητα του μηχανισμού του εκτυπωτή γιατί η συγκεκριμένη σελίδα είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής  για να συνεχίσετε την εκτύπωση. Ή πατήστε το κουμπί ακύρωσης εργασίας  για να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης. Εάν αυτό το μήνυμα εμφανιστεί ξανά, επιλέξτε  (Ναι) για τη ρύθμιση Page Protect (Προστασία σελίδας) στο μενού Setup (Ρύθμιση) του πίνακα ελέγχου.

Εάν αυτό το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται κατά την εκτύπωση μιας συγκεκριμένης σελίδας, προσπαθήστε να απλοποιήσετε τη σελίδα περιορίζοντας τον αριθμό των γραφικών ή μειώνοντας τον αριθμό και τα μεγέθη των γραμματοσειρών.

Μπορείτε επίσης να επεκτείνετε τη μνήμη του εκτυπωτή όπως περιγράφεται στην ενότητα «Μονάδες μνήμης» στη σελίδα 412.

PS3 Hard Disk full (Μνήμη σκληρού δίσκου για PS3 πλήρης)

Η μνήμη που έχει εκχωρηθεί για την εγγραφή εντολών PostScript 3 στην πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου έχει εξαντληθεί.

Για να σβήσετε αυτό το μήνυμα σφάλματος από την οθόνη, επιλέξτε  Clear Warning (Απαλοιφή προειδοποίησης) από το μενού Reset (Επαναφορά) του πίνακα ελέγχου ή διαγράψτε τις γραμματοσειρές PS που έχουν ληφθεί για να αυξήσετε το χώρο στο σκληρό δίσκο. Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στα μενού του πίνακα ελέγχου, βλ. «Τρόπος πρόσβασης στα μενού του πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 350.

RAM Check (Ελεγχος μνήμης RAM)

Ο εκτυπωτής είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα και να εκτυπώσει. Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, η ποσότητα του τόνερ σε κάθε κασέτα εμφανίζεται σε μια κλίμακα επτά επιπέδων.

Ready (Έτοιμος)

Ο εκτυπωτής είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα και να εκτυπώσει. Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, η ποσότητα του τόνερ σε κάθε κασέτα εμφανίζεται σε μια κλίμακα επτά επιπέδων.

Replace Photoconductor (Αντικαταστήστε τη μονάδα φωτοαγωγού)

Η διάρκεια ζωής της μονάδας φωτοαγωγού έληξε. Κλείστε τον εκτυπωτή και αντικαταστήστε τη μονάδα φωτοαγωγού με μία καινούργια. Για οδηγίες, βλ. «Μονάδα φωτοαγωγού» στη σελίδα 259.

Το μήνυμα σφάλματος σβήνει αυτόματα από την οθόνη μόλις αντικαταστήσετε τη μονάδα και κλείσετε όλα τα καλύμματα του εκτυπωτή. Ο μετρητής για τον κύκλο λειτουργίας του φωτοαγωγού μηδενίζεται αυτόματα.

Replace Toner xxxx (Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ xxxx)

Το τόνερ στις κασέτες που αναφέρονται στο μήνυμα έχει εξαντληθεί. Πρέπει να αντικαταστήσετε τις κασέτες τόνερ. (Τα γράμματα C, M, Y ή K εμφανίζονται στη θέση της ένδειξης XXXX και δηλώνουν τα χρώματα Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο και Μαύρο αντίστοιχα.)

Για οδηγίες, βλ. «Κασέτες τόνερ» στη σελίδα 253.

Replace TransferUnit (Αντικαταστήστε τη μονάδα μεταφοράς)

Η διάρκεια ζωής της μονάδας μεταφοράς έληξε. Κλείστε τον εκτυπωτή και αντικαταστήστε τη μονάδα μεταφοράς με μία καινούργια. Για οδηγίες, βλ. «Μονάδα μεταφοράς» στη σελίδα 269.

Το μήνυμα σφάλματος σβήνει αυτόματα από την οθόνη μόλις αντικαταστήσετε τη μονάδα και κλείσετε όλα τα καλύμματα του εκτυπωτή. Ο μετρητής για τον κύκλο λειτουργίας της μονάδας μεταφοράς μηδενίζεται αυτόματα.

Reserve Job Canceled (Ακύρωση αποθήκευσης εργασίας)

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να αποθηκεύσει τα δεδομένα της εργασίας εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας). Έχετε φτάσει στο μέγιστο αριθμό αποθηκευμένων εργασιών για τη μονάδα σκληρού δίσκου του εκτυπωτή ή δεν υπάρχει αρκετή μνήμη στη μονάδα για την αποθήκευση νέας εργασίας. Για να αποθηκεύσετε μία νέα εργασία εκτύπωσης, διαγράψτε μία προηγούμενη. Επίσης, εάν έχετε αποθηκεύσει εμπιστευτικές εργασίες, μπορείτε να τις εκτυπώσετε προκειμένου να αποδεσμεύσετε μνήμη.

Για να σβήσετε αυτό το μήνυμα σφάλματος από την οθόνη, επιλέξτε **Clear Warning** (Απαλοιφή προειδοποίησης) από το μενού Reset (Επαναφορά) του πίνακα ελέγχου. Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στα μενού του πίνακα ελέγχου, βλ. «Τρόπος πρόσβασης στα μενού του πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 350.

Reset (Επαναφορά)

Έχει γίνει επαναφορά της τρέχουσας διασύνδεσης και εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης του εκτυπωτή. Ωστόσο, κάποιες άλλες διασυνδέσεις είναι ακόμη ενεργές και διατηρούν τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα τους.

Reset All (Επαναφορά όλων)

Έχει γίνει επαναφορά όλων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης του εκτυπωτή ή των τελευταίων αποθηκευμένων ρυθμίσεων.

Reset to Save (Επαναφορά σε αποθηκευμένη ρύθμιση)

Έχετε αλλάξει μια ρύθμιση σε μενού του πίνακα ελέγχου κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής **Ο**, για να σβήσετε αυτό το μήνυμα σφάλματος. Η ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί αφού ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

ROM Check (Έλεγχος μνήμης ROM)

Ο εκτυπωτής ελέγχει τη μνήμη ROM.

Self Test (Αυτόματος έλεγχος)

Ο εκτυπωτής εκτελεί ένα σύντομο εσωτερικό έλεγχο.

Service Req χγγγγ (Απαιτείται επισκευή χγγγγ)

Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα ελεγκτή ή κάποιο σφάλμα στο μηχανισμό εκτύπωσης. Κλείστε τον εκτυπωτή. Περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και ανοίξτε τον ξανά. Εάν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται, σημειώστε τον αριθμό σφάλματος που εμφανίζεται στην οθόνη LCD (χγγγγ), απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, βγάλτε τον από την πρίζα και επικοινωνήστε με κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών.

Sleep (Αναστολή)

Ο εκτυπωτής είναι σε κατάσταση αναστολής.
Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, η ποσότητα του τόνερ σε κάθε κασέτα εμφανίζεται σε μια κλίμακα επτά επιπέδων.

TonerCart Error xxxx (Σφάλμα στην κασέτα τόνερ xxxx)

Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα ανάγνωσης/εγγραφής στην κασέτα τόνερ που αναφέρεται στο μήνυμα. (Τα γράμματα C, M, Y ή K εμφανίζονται στη θέση της ένδειξης XXXX και δηλώνουν τα χρώματα Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο και Μαύρο αντίστοιχα.) Αντικαταστήστε τις κασέτες τόνερ. Εάν το σφάλμα δεν διορθωθεί, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Τοποθετήστε τη συγκεκριμένη κασέτα τόνερ. Βλ. «Κασέτες τόνερ» στη σελίδα 253.

Unable Clear Error (Δεν είναι δυνατή η απαλοιφή σφάλματος)

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να σβήσει το μήνυμα σφάλματος από την οθόνη γιατί εξακολουθεί να υπάρχει η συγκεκριμένη κατάσταση σφάλματος. Προσπαθήστε ξανά να επιλύσετε το πρόβλημα.

Worn Fuser (Η μονάδα τήξης έχει φθαρεί)

Αυτό το μήνυμα δηλώνει ότι η διάρκεια ζωής της μονάδας τήξης έληξε. Μετά την εμφάνιση του συγκεκριμένου μηνύματος δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσετε να συνεχίσετε την εκτύπωση. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αφαιρέστε τη μονάδα αφού περάσουν 30 λεπτά και μειωθεί η θερμοκρασία της. Στη συνέχεια, αντικαταστήστε τη μονάδα μεταφοράς με μια καινούργια. Για οδηγίες, βλ. «Μονάδα τήξης» στη σελίδα 265.

Το μήνυμα σφάλματος σβήνει αυτόματα από την οθόνη μόλις αντικαταστήσετε τη μονάδα και κλείσετε όλα τα καλύμματα του εκτυπωτή.

Worn Photoconductor (Η μονάδα φωτοαγωγού έχει φθαρεί)

Αυτό το μήνυμα δηλώνει ότι η διάρκεια ζωής της μονάδας φωτοαγωγού έληξε. Μετά την εμφάνιση του συγκεκριμένου μηνύματος δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσετε να συνεχίσετε την εκτύπωση. Κλείστε τον εκτυπωτή και αντικαταστήστε τη μονάδα φωτοαγωγού με μία καινούργια. Για οδηγίες, βλ. «Μονάδα φωτοαγωγού» στη σελίδα 259. Το μήνυμα σφάλματος σβήνει αυτόματα από την οθόνη μόλις αντικαταστήσετε τη μονάδα και κλείσετε τα καλύμματα του εκτυπωτή.

Worn TransferUnit (Η μονάδα μεταφοράς έχει φθαρεί.)

Αυτό το μήνυμα δηλώνει ότι η διάρκεια ζωής της μονάδας μεταφοράς έληξε. Μπορείτε να συνεχίσετε τη εκτύπωση μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος Replace TransferUnit (Αντικαταστήστε τη μονάδα μεταφοράς), αλλά συνιστάται να αντικατασταθεί σύντομα για να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα της εκτύπωσης.

Για να σβήσετε αυτό το μήνυμα προειδοποίησης από την οθόνη και να συνεχίσετε την εκτύπωση, επιλέξτε Clear All Warnings (Απαλοιφή όλων των προειδοποιήσεων) από το μενού Reset (Επαναφορά) του πίνακα ελέγχου. Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στα μενού του πίνακα ελέγχου, βλ. «Τρόπος πρόσβασης στα μενού του πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 350.

Wrong Photoconductor (Ακατάλληλη μονάδα φωτοαγωγού)

Έχετε εγκαταστήσει μια μονάδα φωτοαγωγού που δεν είναι κατάλληλη για τον εκτυπωτή σας. Μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο τη μονάδα φωτοαγωγού που αναφέρεται στην ενότητα «Αναλώσιμα προϊόντα» στη σελίδα 26.

Για οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση της μονάδας φωτοαγωγού, βλ. «Μονάδα φωτοαγωγού» στη σελίδα 259.

Wrong Toner xxxx (Ακατάλληλη κασέτα τόνερ xxxx)

Έχετε εγκαταστήσει μια κασέτα τόνερ που δεν είναι κατάλληλη για τον εκτυπωτή σας. Μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο τις κασέτες τόνερ που αναφέρονται στην ενότητα «Αναλώσιμα προϊόντα» στη σελίδα 26.

Για οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση των κασετών τόνερ, βλ. «Κασέτες τόνερ» στη σελίδα 253. (Τα γράμματα C, M, Y ή K εμφανίζονται στη θέση της ένδειξης XXXX και δηλώνουν τα χρώματα Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο και Μαύρο αντίστοιχα.)

XXXX Toner Low (Χαμηλή στάθμη τόνερ στο XXXX)

Το τόνερ που υπάρχει στις κασέτες που αναφέρονται στο μήνυμα είναι λιγότερο από 10% της κανονικής ποσότητας. (Τα γράμματα C, M, Y ή K εμφανίζονται στη θέση της ένδειξης XXXX και δηλώνουν τα χρώματα Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο και Μαύρο αντίστοιχα.)

Μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος Replace Toner xxxx (Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ xxxx). Σας συνιστούμε να περιμένετε πρώτα να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα και μετά να αντικαταστήσετε την κασέτα τόνερ γιατί, εάν υπάρχει τόνερ στην κασέτα που πρόκειται να αφαιρέσετε, μπορεί να χυθεί κατά την αντικατάσταση. Εάν οι εκτυπώσεις είναι ξεθωριασμένες, βλ. «Κασέτες τόνερ» στη σελίδα 253 για οδηγίες.

Σημείωση:

Όταν εμφανίζεται το μήνυμα xxxx Toner Low (Χαμηλή στάθμη τόνερ στο xxxx), μην αντικαθιστάτε την αντίστοιχη κασέτα τόνερ. Το τόνερ που υπάρχει στην κασέτα μπορεί να χυθεί εάν την αφαιρέσετε για να την αντικαταστήσετε. Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ όταν εμφανίζεται το μήνυμα Replace Toner xxxx (Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ xxxx).



Για να σβήσετε αυτό το μήνυμα σφάλματος από την οθόνη, επιλέξτε Clear All Warnings (Απαλοιφή όλων των προειδοποιήσεων) από το μενού Reset (Επαναφορά) του πίνακα ελέγχου. Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στα μενού του πίνακα ελέγχου, βλ. «Τρόπος πρόσβασης στα μενού του πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 350.

Ακύρωση εκτύπωσης

Μπορείτε να ακυρώσετε την εκτύπωση από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης πριν την αποστολή της από τον υπολογιστή, βλ. «Ακύρωση εκτύπωσης» στη σελίδα 123.



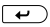

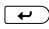
Χρήση του κουμπιού ακύρωσης εργασίας

Η χρήση του κουμπιού ακύρωσης εργασίας  που υπάρχει στον εκτυπωτή σας είναι ο ταχύτερος και ευκολότερος τρόπος για να ακυρώσετε μια εκτύπωση. Πατώντας αυτό το κουμπί μπορείτε να ακυρώσετε την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Πατώντας το κουμπί ακύρωσης εργασίας  για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα, διαγράφονται όλες οι εργασίες από τη μνήμη του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών που ο εκτυπωτής λαμβάνει ή εκτυπώνει τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Χρήση του μενού *Reset* (Επαναφορά)

Εάν επιλέξετε *Reset* (Επαναφορά) από το μενού *Reset* του πίνακα ελέγχου, η εκτύπωση διακόπτεται και η εργασία εκτύπωσης που λαμβάνεται από την ενεργή διασύνδεση διαγράφεται. Επίσης, διαγράφονται όλα σφάλματα παρουσιάστηκαν στη διασύνδεση.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

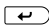1. Πατήστε το κουμπί επιλογής  για να μεταβείτε στα μενού του πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε το κουμπί κάτω βέλους  αρκετές φορές μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη LCD του εκτυπωτή το μενού *Reset* (Επαναφορά) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής .
3. Πατήστε αρκετές φορές το κουμπί κάτω βέλους  μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή *Reset* (Επαναφορά).
4. Πατήστε το κουμπί επιλογής . Η εκτύπωση ακυρώνεται και ο εκτυπωτής είναι έτοιμος να λάβει μια νέα εργασία εκτύπωσης.

Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου

Χρήση των μενού του πίνακα ελέγχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να μεταβείτε σε διάφορα μενού που σας επιτρέπουν να ελέγξετε την κατάσταση των αναλώσιμων προϊόντων, να εκτυπώσετε σελίδες κατάστασης και να καθορίσετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή. Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς να χρησιμοποιείτε τα μενού του πίνακα ελέγχου και πώς να καθορίζετε, όταν αυτό είναι απαραίτητο, τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή μέσω του πίνακα.

Πότε γίνονται ρυθμίσεις από τον πίνακα ελέγχου

Γενικά, οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή μπορούν να γίνουν από το πρόγραμμα οδήγησης και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας ελέγχου. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή αναιρούν τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει από τον πίνακα ελέγχου. Για το λόγο αυτό, πρέπει να χρησιμοποιείτε τον πίνακα ελέγχου μόνο για τις ρυθμίσεις που δεν μπορούν να γίνουν μέσω της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε ή μέσω του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, όπως συμβαίνει στις παρακάτω περιπτώσεις:


- ☐ Αλλαγή των καταστάσεων εξομοίωσης και επιλογή της κατάστασης IES (Intelligent Emulation Switching)
- ☐ Καθορισμός ενός καναλιού και διαμόρφωση της διασύνδεσης
- ☐ Επιλογή του μεγέθους της προσωρινής μνήμης που χρησιμοποιείται για τη λήψη δεδομένων

Τρόπος πρόσβασης στα μενού του πίνακα ελέγχου

Για μια πλήρη περιγραφή των στοιχείων και των ρυθμίσεων που είναι διαθέσιμες στα μενού του πίνακα ελέγχου, βλ. «Μενού του πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 356.


Πρόσβαση στα μενού του πίνακα ελέγχου

Όταν η φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας είναι αναμμένη, πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα για μεταβείτε στα μενού του πίνακα ελέγχου.

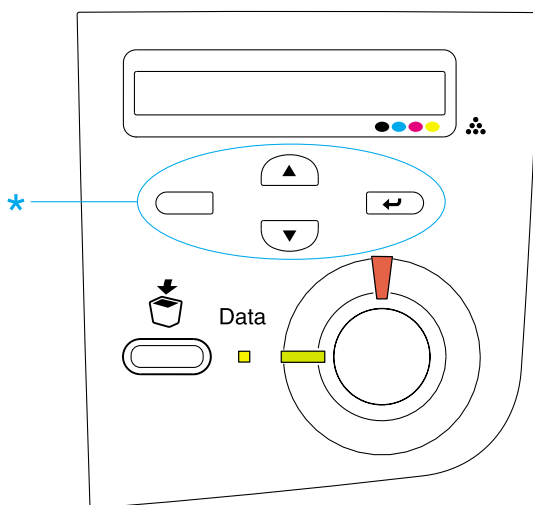



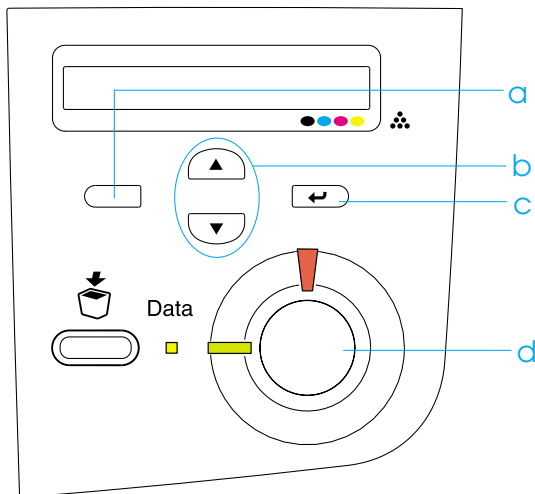




Χρήση των κουμπιών του πίνακα ελέγχου




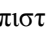
Αφού μεταβείτε στα μενού, τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου έχουν τις παρακάτω λειτουργίες.

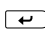

- | | |
|--------------------------------|--|
| α. Κουμπί πίσω βέλους: | Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο. |
| β. Κουμπιά πάνω ή κάτω βέλους: | Μετακίνηση ανάμεσα στα μενού, στα στοιχεία και στις ρυθμίσεις στο τρέχον επίπεδο. |
| γ. Κουμπί επιλογής: | Μετακίνηση στο επόμενο επίπεδο, εκτέλεση επιλεγμένων λειτουργιών και ενεργοποίηση ρυθμίσεων. |
| δ. Κουμπί έναρξης/διακοπής: | Έξοδος από τα μενού του πίνακα ελέγχου από οποιοδήποτε επίπεδο. |

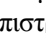
Χρήση των μενού

1. Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας είναι αναμμένη, και στη συνέχεια πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά που περιγράφονται παραπάνω για να μεταβείτε στα μενού.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω βέλους  και κάτω βέλους  για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα μενού.
3. Πατήστε το κουμπί επιλογής  για να δείτε τα στοιχεία ενός μενού. Ανάλογα με το μενού, στην οθόνη LCD εμφανίζεται ένα στοιχείο και η τρέχουσα ρύθμισή του, που χωρίζεται από αυτό με έναν αστερίσκο (YYYY*ZZZZ), ή μόνο ένα στοιχείο (YYYY).
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω βέλους  και κάτω βέλους  για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα στοιχεία ή πατήστε το κουμπί πίσω βέλους  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
5. Πατήστε το κουμπί επιλογής  για να εκτελέσετε τη λειτουργία που δηλώνει ένα στοιχείο, όπως την εκτύπωση μιας σελίδας κατάστασης ή την επαναφορά του εκτυπωτή, ή για να δείτε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για ένα στοιχείο, όπως τα μεγέθη χαρτιού ή τις καταστάσεις εξομείωσης.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω βέλους  και κάτω βέλους  για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις διαθέσιμες ρυθμίσεις και πατήστε το κουμπί επιλογής  για να επιλέξετε μια ρύθμιση και να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο. Πατήστε το κουμπί πίσω βέλους  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο χωρίς να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Σημείωση:

Πρέπει να κλείσετε και μετά να ανοίξετε τον εκτυπωτή για να ενεργοποιήσετε κάποιες από τις ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες, βλ. «Μενού του πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 356.

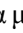

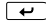






6. Πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής  για να βγείτε από τα μενού του πίνακα ελέγχου.




Εκτύπωση και διαγραφή δεδομένων αποθηκευμένων εργασιών

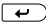
Οι εργασίες εκτύπωσης που έχουν αποθηκευτεί στην πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου με χρήση των επιλογών Re-Print Job (Επανεκτύπωση εργασίας), Verify Job (Επαλήθευση εργασίας) ή Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία) της λειτουργίας Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας) μπορούν να εκτυπωθούν ή να διαγραφούν από το μενού Quick Print Job (Γρήγορη εκτύπωση). Οι εργασίες που έχουν αποθηκευτεί με χρήση της επιλογής Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία) μπορούν να εκτυπωθούν από το μενού Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία). Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα αυτή.

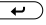
Χρήση του μενού Quick Print Job (Γρήγορη εκτύπωση)

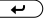Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί με χρήση των επιλογών Re-Print Job (Επανεκτύπωση εργασίας), Verify Job (Επαλήθευση εργασίας) ή Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία).

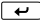1. Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη LCD εμφανίζεται η ένδειξη Ready (Ετοιμος) ή Sleep (Αναστολή) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής  για να μεταβείτε στα μενού του πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε το κουμπί κάτω βέλους  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη LCD το Quick Print Job Menu (Μενού Γρήγορη εκτύπωση), και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής .
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κάτω βέλους  ή πάνω βέλους  για να βρείτε το κατάλληλο όνομα χρήστη, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής .
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κάτω βέλους  ή πάνω βέλους  για να βρείτε το κατάλληλο όνομα εργασίας, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής .



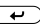



5. Για να ορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε, πατήστε το κουμπί επιλογής , και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κάτω βέλους  και πάνω βέλους  για να επιλέξετε τον αριθμό αντιγράφων.

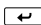Για να διαγράψετε την εργασία εκτύπωσης χωρίς να εκτυπώσετε κανένα αντίγραφο, πατήστε το κουμπί κάτω βέλους  για να εμφανιστεί στην οθόνη LCD η επιλογή Delete (Διαγραφή).


6. Πατήστε το κουμπί επιλογής  για να ξεκινήσετε την εκτύπωση ή τη διαγραφή των δεδομένων.

Χρήση του μενού Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία)

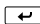

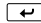
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για εκτύπωση ή να διαγράψετε δεδομένα μιας εμπιστευτικής εργασίας.

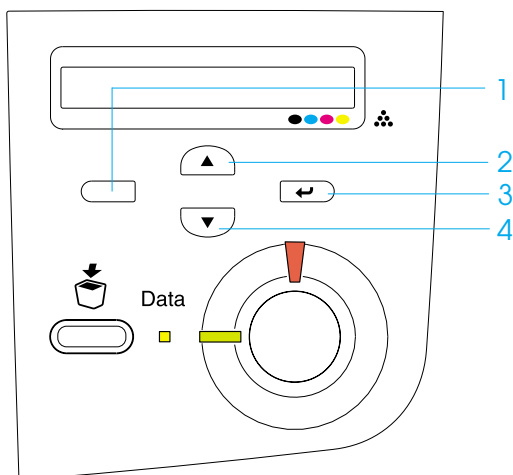


1. Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη LCD εμφανίζεται η ένδειξη Ready (Ετοιμος) ή Sleep (Αναστολή) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής  για να μεταβείτε στα μενού του πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε το κουμπί κάτω βέλους  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη LCD το ConfidentialJobMenu (Μενού Εμπιστευτική εργασία), και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής .
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κάτω βέλους  ή πάνω βέλους  για να βρείτε το κατάλληλο όνομα χρήστη, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής .


4. Καταχωρήστε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα κουμπιά, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

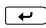


Σημείωση:

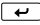- ☐ Οι κωδικοί πρόσβασης είναι πάντα τετραψήφιοι.
 - ☐ Οι κωδικοί πρόσβασης αποτελούνται από τα ψηφία 1 έως 4.
 - ☐ Αν δεν έχει αποθηκευτεί καμία εργασία εκτύπωσης με τον κωδικό πρόσβασης που καταχωρήσατε, το μήνυμα Password Error (Λάθος κωδικός πρόσβασης) θα εμφανιστεί στιγμιαία στην οθόνη και ο εκτυπωτής θα κλείσει τα μενού του πίνακα ελέγχου. Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης και προσπαθήστε ξανά.
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κάτω βέλους  ή πάνω βέλους  για να βρείτε το κατάλληλο όνομα εργασίας, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής .

6. Για να ορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε, πατήστε το κουμπί επιλογής , και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κάτω βέλους  και πάνω βέλους  για να επιλέξετε τον αριθμό αντιγράφων.

Για να διαγράψετε την εργασία εκτύπωσης χωρίς να εκτυπώσετε κανένα αντίγραφο, πατήστε το κουμπί κάτω βέλους  για να εμφανιστεί στην οθόνη LCD η επιλογή Delete (Διαγραφή).

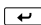

7. Πατήστε το κουμπί επιλογής  για να ξεκινήσετε την εκτύπωση ή τη διαγραφή των δεδομένων.

Μενού του πίνακα ελέγχου

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε μια περίληψη των μενού του πίνακα ελέγχου. Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία και τις ρυθμίσεις των μενού, ανατρέξτε στην περιγραφή κάθε μενού που θα βρείτε παρακάτω στην ενότητα αυτή.

Περίληψη των μενού του πίνακα ελέγχου

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η σειρά με την οποία τα μενού του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία που περιλαμβάνουν εμφανίζονται στην οθόνη LCD.

Πατήστε τα κουμπιά πάνω βέλους  και κάτω βέλους  για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα μενού. Τα μενού και τα στοιχεία τους εμφανίζονται με τη σειρά που φαίνεται παρακάτω.

Μενού	Στοιχεία
Information Menu (Μενού Πληροφορίες)	Status Sheet (Σελίδα κατάστασης), Reserve Job List (Λίστα αποθηκευμένων εργασιών)* ¹ , Form Overlay List (Λίστα με φόρμες επικάλυψης)* ² , NetworkStatus Sheet (Σελίδα κατάστασης δικτύου)* ³ , Color Regist Sheet (Σελίδα ευθυγράμμισης χρωμάτων), AUX Status Sheet (Σελίδα κατάστασης AUX)* ⁴ , PS3 Status Sheet (Σελίδα κατάστασης PS3)* ⁴ , PS3 Font Sample (Δείγμα γραμματοσειρών PS3)* ⁴ , LJ4 Font Sample (Δείγμα γραμματοσειρών LJ4), ESCP2 Font Sample (Δείγμα γραμματοσειρών ESCP2), FX Font Sample (Δείγμα γραμματοσειρών FX), I239X Font Sample (Δείγμα γραμματοσειρών I239X), C Toner (Γαλάζιο τόνερ), M Toner (Ματζέντα τόνερ), Y Toner (Κίτρινο τόνερ), K Toner (Μαύρο τόνερ), Photoconductr (Φωτοαγωγός), Total Pages (Σύνολο σελίδων), Color Pages (Εγχρωμες σελίδες), B/W Pages (Ασπρόμαυρες σελίδες)
Tray Menu (Μενού Θήκη)	MP Tray Size (Μέγεθος στη θήκη πολλαπλών χρήσεων), LC1 Size (Μέγεθος κάτω κασέτας 1), LC2 Size (Μέγεθος κάτω κασέτας 2)* ⁴ , LC3 Size (Μέγεθος κάτω κασέτας 3)* ⁴ , MP Type (Τύπος θήκης πολλαπλών χρήσεων), LC1 Type (Τύπος κάτω κασέτας 1), LC2 Type (Τύπος κάτω κασέτας 2)* ⁴ , LC3 Type (Τύπος κάτω κασέτας 3)* ⁴
Emulation Menu (Μενού Εξομίωση)	Parallel (Παράλληλη), USB, Network (Δίκτυο), AUX* ⁴
Printing Menu (Μενού Εκτύπωση)	Page Size (Μέγεθος σελίδας), Wide A4 (Πλάτος A4), Orientation (Προσανατολισμός), Resolution (Ανάλυση), RITech (Τεχνολογία βελτίωσης ανάλυσης), Toner Save (Εξοικονόμηση τόνερ), Image Optimum (Προσαρμογή εικόνας), Top Offset (Πάνω Όφσετ), Left Offset (Αριστερό Όφσετ), T Offset B (Πάνω Όφσετ Π), L Offset B (Αριστερό Όφσετ Π)




Μενού	Στοιχεία
Setup Menu (Μενού Ρύθμιση)	Lang (Γλώσσα), Time Out (Χρονικό όριο), Paper Source (Προέλευση χαρτιού), MP Mode (Λειτουργία πολλαπλών χρήσεων)* ⁴ , Manual Feed (Μη αυτόματη τροφοδοσία), Copies (Αντίγραφα), Duplex (Διπλή όψη), Binding (Βιβλιοδεσία), Start Page (Πρώτη σελίδα), Paper Type (Τύπος χαρτιού), Page Side (Πλευρά σελίδας), Skip Blank Page (Παράλειψη κενής σελίδας), Auto Eject Page (Αυτόματη εξαγωγή σελίδας), Size Ignore (Παράβλεψη μεγέθους), Auto Cont (Αυτόματη συνέχιση), Page Protect (Προστασία σελίδας), LCD Contrast (Κοντράστ οθόνης LCD), Cyan Regist (Ευθυγράμμιση γαλάζιου), Magenta Regist (Ευθυγράμμιση ματζέντα), Yellow Regist (Ευθυγράμμιση κίτρινου)
Quick Print Job Menu (Μενού Γρήγορη εκτύπωση)* ⁵	-
ConfidentialJobMenu (Μενού Εμπιστευτική εργασία)* ⁶	-
Reset Menu (Μενού Επαναφορά)	Clear Warning (Απαλοιφή προειδοποίησης), Reset (Επαναφορά), Reset All (Επαναφορά όλων), SelecType Init (Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων πίνακα ελέγχου)
Parallel Menu (Μενού Παράλληλη)* ⁹	Parallel I/F (Παράλληλη διασύνδεση), Speed (Ταχύτητα), Bi-D (Αμφίδρομη), Buffer Size (Μέγεθος προσωρινής μνήμης)
USB Menu (Μενού USB)* ⁹	USB I/F (Διασύνδεση USB), Buffer Size (Μέγεθος προσωρινής μνήμης)
Network Menu (Μενού Δίκτυο)* ⁹	Network I/F (Διασύνδεση δικτύου), Network Config (Διαμόρφωση δικτύου), Get IP Address (Λήψη διεύθυνσης IP)* ⁷ , IP Byte1* ⁷ * ⁸ , IP Byte2* ⁷ * ⁸ , IP Byte3* ⁷ * ⁸ , IP Byte4* ⁷ * ⁸ , SM Byte1* ⁷ , SM Byte2* ⁷ , SM Byte3* ⁷ , SM Byte4* ⁷ , GW Byte1* ⁷ , GW Byte2* ⁷ , GW Byte3* ⁷ , GW Byte4* ⁷ , Buffer Size (Μέγεθος προσωρινής μνήμης)
AUX Menu (Μενού AUX)* ⁴ * ⁹	AUX I/F (Διασύνδεση AUX), AUX Config (Διαμόρφωση AUX), Get IP Address (Λήψη διεύθυνσης IP), IP Byte1, IP Byte2, IP Byte3, IP Byte4, SM Byte1, SM Byte2, SM Byte3, SM Byte4, GW Byte1, GW Byte2, GW Byte3, GW Byte4, NetWare, AppleTalk, NetBEUI, AUX Init, Buffer Size (Μέγεθος προσωρινής μνήμης)

Μενού	Στοιχεία
LJ4 Menu (Μενού LJ4)	FontSource (Προέλευση γραμματοσειράς), Font Number (Αριθμός γραμματοσειράς), Pitch (Πλάτος χαρακτήρων)* ¹⁰ , Height (Ύψος)* ¹⁰ , SymSet (Σύνολο συμβόλων), Form (Μορφή), Source SymSet (Σύνολο συμβόλων προέλευσης), Dest SymSet (Σύνολο συμβόλων προορισμού), CR Function (Λειτουργία χαρακτήρα επιστροφής), LF Function (Λειτουργία αλλαγής γραμμής), Tray Assign (Ανάθεση θήκης)
GL2 Menu (Μενού GL2)	GLMode (Κατάσταση GL), Scale (Κλίμακα), Origin (Αρχικό σημείο), Pen (Γραφίδα), End (Τέλος), Join (Ένωση), Pen0 to Pen6 (Γραφίδα από 0 έως 6)
PS3 Menu (Μενού PS3)* ⁴	Error Sheet (Σελίδα σφάλματος), Coloration (Χρωματισμός), Image Protect (Προστασία εικόνας)
ESCP2 Menu (Μενού ESCP2)	Font (Γραμματοσειρά), Pitch (Πλάτος χαρακτήρων), Condensed (Συμπυκνωμένη), T.Margin (Πάνω περιθώριο), Text (Κείμενο), CGTable (Πίνακας δημιουργίας χαρακτήρων), Country (Χώρα), Auto CR (Αυτόματη χρήση χαρακτήρα επιστροφής), Auto LF (Αυτόματη αλλαγή γραμμής), Bit Image (Εικόνα bit), ZeroChar (Χαρακτήρας Μηδέν)
FX Menu (Μενού FX)	Font (Γραμματοσειρά), Pitch (Πλάτος χαρακτήρων), Condensed (Συμπυκνωμένη), T.Margin (Πάνω περιθώριο), Text (Κείμενο), CGTable (Πίνακας δημιουργίας χαρακτήρων), Country (Χώρα), Auto CR (Αυτόματη χρήση χαρακτήρα επιστροφής), Auto LF (Αυτόματη αλλαγή γραμμής), Bit Image (Εικόνα bit), ZeroChar (Χαρακτήρας Μηδέν)
I239X Menu (Μενού I239X)	Font (Γραμματοσειρά), Pitch (Πλάτος χαρακτήρα), Code Page (Κωδικοσελίδα), T.Margin (Πάνω περιθώριο), Text (Κείμενο), Auto CR (Αυτόματη χρήση χαρακτήρα επιστροφής), Auto LF (Αυτόματη αλλαγή γραμμής), Alt Graphics (Εναλλακτικά γραφικά), Bit Image (Εικόνα bit), ZeroChar (Χαρακτήρας Μηδέν), CharacterSet (Σύνολο χαρακτήρων)

- *1 Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν οι εργασίες αποθηκεύονται με χρήση της λειτουργίας Quick Print Job (Γρήγορη εκτύπωση).
- *2 Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν δεδομένα φόρμας επικάλυψης.
- *3 Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν η ρύθμιση Network I/F (Διασύνδεση δικτύου) στο Emulation Menu (Μενού Εξομίωση) είναι ενεργοποιημένη.
- *4 Αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται μόνο όταν έχουν εγκατασταθεί τα αντίστοιχα πρόσθετα στοιχεία.
- *5 Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν έχουν αποθηκευτεί δεδομένα εργασίας εκτύπωσης στη μονάδα σκληρού δίσκου του εκτυπωτή, τα οποία θα εκτυπωθούν με χρήση του μενού Quick Print Job (Γρήγορη εκτύπωση).
- *6 Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν έχουν αποθηκευτεί δεδομένα εργασίας εκτύπωσης στη μονάδα σκληρού δίσκου του εκτυπωτή, τα οποία θα εκτυπωθούν με χρήση του μενού Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία).
- *7 Διαθέσιμο μόνο όταν το Network Config (Διαμόρφωση δικτύου) έχει τιμή Yes (Ναι).
- *8 Όταν το Get IP Address (Λήψη διεύθυνσης IP) έχει τιμή Auto (Αυτόματη), όλα τα στοιχεία μεταξύ των IP Byte1 και GW Byte4 δεν είναι διαθέσιμα. Θα χρησιμοποιηθούν οι προεπιλεγμένες τιμές τους.
- *9 Οι ρυθμίσεις ενεργοποιούνται αφού κλείσετε και ανοίξετε ξανά τον εκτυπωτή.
- *10 Το στοιχείο εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί η κατάλληλη ρύθμιση γραμματοσειράς.

Information Menu (Μενού Πληροφορίες)

Από το μενού αυτό μπορείτε να ελέγξετε τη στάθμη του τόνερ και τον υπόλοιπο χρόνο ζωής των αναλώσιμων προϊόντων. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε σελίδες κατάστασης και σελίδες δείγματος στις οποίες εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις του εκτυπωτή, οι διαθέσιμες γραμματοσειρές και μια συνοπτική περίληψη των διαθέσιμων λειτουργιών.

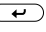Πατήστε τα κουμπιά κάτω βέλους  ή πάνω βέλους  για να επιλέξετε ένα στοιχείο. Πατήστε το κουμπί επιλογής  για να εκτυπώσετε μια σελίδα κατάστασης ή μια σελίδα δείγματος γραμματοσειράς.

Στοιχείο	Ρυθμίσεις (οι προεπιλογές με έντονους χαρακτήρες)
Status Sheet (Σελίδα κατάστασης)	-
Reserve Job List (Λίστα αποθηκευμένων εργασιών)* ¹	-
Form Overlay List (Λίστα με φόρμες επικάλυψης)* ²	-
Network Status Sheet (Σελίδα κατάστασης δικτύου)* ³	-
Color Regist Sheet (Σελίδα ευθυγράμμισης χρωμάτων)	-
AUX Status Sheet (Σελίδα κατάστασης AUX)* ⁴	-
PS3 Status Sheet (Σελίδα κατάστασης PS3)* ⁵	-
PS3 Font Sample (Δείγμα γραμματοσειρών PS3)* ⁵	-
ESC/Page Font Sample (Δείγμα γραμματοσειρών ESC/Page)	-
LJ4 Font Sample (Δείγμα γραμματοσειρών LJ4)	-
ESCP2 Font Sample (Δείγμα γραμματοσειρών ESCP2)	-
FX Font Sample (Δείγμα γραμματοσειρών FX)	-
I239X Font Sample (Δείγμα γραμματοσειρών I239X Font Sample)	-

C Toner (Γαλάζιο (C) τόνερ)	E*****F
M Toner (Ματζέντα (M) τόνερ)	E*****F
Y Toner (Κίτρινο (Y) τόνερ)	E*****F
K Toner (Μαύρο (K) τόνερ)	E*****F
Photoconductr (Φωτοαγωγός)	E*****F
Total Pages (Σύνολο σελίδων)	0 έως 99999999
Color Pages (Εγχρωμες σελίδες)	0 έως 99999999
B/W Pages (Ασπρόμαυρες σελίδες)	0 έως 99999999

- *1 Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν οι εργασίες αποθηκεύονται με χρήση της λειτουργίας Quick Print Job (Γρήγορη εκτύπωση).
- *2 Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν δεδομένα φόρμας επικάλυψης.
- *3 Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν η ρύθμιση Network I/F (Διασύνδεση δικτύου) στο Emulation Menu (Μενού Εξομοίωση) είναι ενεργοποιημένη.
- *4 Διαθέσιμη μόνο αν έχει εγκατασταθεί μια πρόσθετη κάρτα διασύνδεσης.
- *5 Διαθέσιμο μόνο όταν έχει εγκατασταθεί πρόσθετη μνήμη ROM Adobe PostScript 3.

Status Sheet (Σελίδα κατάστασης), AUX Status Sheet (Σελίδα κατάστασης AUX), PS3 Status Sheet (Σελίδα κατάστασης PS3)

Εκτυπώνει μια σελίδα που εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις του εκτυπωτή και τα εγκατεστημένα πρόσθετα στοιχεία. Οι σελίδες αυτές μπορούν να σας φανούν χρήσιμες, όταν θέλετε να επιβεβαιώσετε αν τα πρόσθετα στοιχεία έχουν εγκατασταθεί σωστά.

Reserve Job List (Λίστα αποθηκευμένων εργασιών)

Εκτυπώνει μια λίστα με τις εργασίες εκτύπωσης που είναι αποθηκευμένες στην πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου.

Form Overlay List (Λίστα με φόρμες επικάλυψης)

Εκτυπώνει μια λίστα με τις φόρμες επικάλυψης που έχουν αποθηκευτεί στην πρόσθετη μονάδα σκληρού δίσκου.

Network Status Sheet (Σελίδα κατάστασης δικτύου)

Εκτυπώνει μια σελίδα που εμφανίζει την κατάσταση λειτουργίας του δικτύου.

Color Regist Sheet (Σελίδα ευθυγράμμισης χρωμάτων)

Εκτυπώνει μια σελίδα για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θέσης ευθυγράμμισης κάθε χρώματος (κίτρινο, γαλάζιο και ματζέντα). Εάν παρατηρήσετε λανθασμένη ευθυγράμμιση των χρωμάτων, χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα για να ευθυγραμμίσετε τα χρώματα όπως περιγράφεται στην ενότητα «Setup Menu (Μενού Ρύθμιση)» στη σελίδα 369.

PS3 Font Sample (Δείγμα γραμματοσειρών PS3), LJ4 Font Sample (Δείγμα γραμματοσειρών LJ4), ESCP2 Font Sample (Δείγμα γραμματοσειρών ESCP2), FX Font Sample (Δείγμα γραμματοσειρών FX), I239X Font Sample (Δείγμα γραμματοσειρών I239X)

Εκτυπώνει ένα δείγμα από τις διαθέσιμες γραμματοσειρές της επιλεγμένης κατάστασης εξομοίωσης του εκτυπωτή.

C Toner/M Toner/Y Toner/K Toner/Photoconductr (Γαλάζιο (C) τόνερ /Ματζέντα (M) τόνερ /Κίτρινο (Y) τόνερ /Μαύρο (K) τόνερ /Φωτοαγωγός)

Εμφανίζει την ποσότητα τόνερ που υπάρχει στις κασέτες τόνερ και τον υπόλοιπο χρόνο ζωής της μονάδας φωτοαγωγού με τον εξής τρόπο:

Ε*****F	(100 έως 84%)
Ε*****F	(83 έως 67%)
Ε****F	(66 έως 51%)
Ε***F	(50 έως 34%)
Ε**F	(33 έως 17%)
Ε*F	(16 έως 1%)
ΕF	(0%)

Total Pages (Σύνολο σελίδων)

Εμφανίζει το σύνολο των σελίδων που έχουν εκτυπωθεί.

Color Pages (Έγχρωμες σελίδες)

Εμφανίζει το σύνολο των έγχρωμων σελίδων που έχουν εκτυπωθεί.

B/W Pages (Ασπρόμαυρες σελίδες)

Εμφανίζει το σύνολο των ασπρόμαυρων σελίδων που έχουν εκτυπωθεί.

Tray Menu (Μενού Θήκη)

Από το μενού αυτό έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στη θήκη πολλαπλών χρήσεων. Η μετάβαση στο μενού αυτό σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να ελέγξετε το μέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στις κασέτες χαρτιού.

Οι ρυθμίσεις σχετικά με τον τύπο χαρτιού που υπάρχουν σε αυτό το μενού μπορούν να γίνουν και από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, όποτε μπορείτε, γιατί οι ρυθμίσεις που γίνονται μέσω αυτού αναιρούν τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει από τα μενού του πίνακα ελέγχου.

Στοιχείο	Ρυθμίσεις (οι προεπιλογές με έντονους χαρακτήρες)
MP Tray Size (Μέγεθος στη θήκη πολλαπλών χρήσεων)	A4* , A5, B5, LT* , HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5
LC1 Size (Μέγεθος κάτω κασέτας 1)	A4, LT, A5, B5, LGL, GLG, EXE
LC2 Size (Μέγεθος κάτω κασέτας 2)**	A4, LT, A5, B5, LGL, GLG, EXE
LC3 Size (Μέγεθος κάτω κασέτας 3)**	A4, LT, A5, B5, LGL, GLG, EXE
MP Type (Τύπος θήκης πολλαπλών χρήσεων)	Plain (Απλό), Letterhead (Επιστολόχαρτο), Recycled (Ανακυκλωμένο), Color (Εγχρωμο), Trnspncy (Διαφάνεια), Labels (Ετικέτες)
LC1 Type (Τύπος κάτω κασέτας 1)	Plain (Απλό), Letterhead (Επιστολόχαρτο), Recycled (Ανακυκλωμένο), Color (Εγχρωμο)
LC2 Type (Τύπος κάτω κασέτας 2)**	Plain (Απλό), Letterhead (Επιστολόχαρτο), Recycled (Ανακυκλωμένο), Color (Εγχρωμο)
LC3 Type (Τύπος κάτω κασέτας 3)**	Plain (Απλό), Letterhead (Επιστολόχαρτο), Recycled (Ανακυκλωμένο), Color (Εγχρωμο)

* Η προεπιλεγμένη ρύθμιση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα στην οποία αγοράσατε τον εκτυπωτή.

** Διαθέσιμο μόνο όταν έχει εγκατασταθεί η πρόσθετη κασέτα χαρτιού.

MP Tray Size (Μέγεθος στη θήκη πολλαπλών χρήσεων)

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού από αυτό το μενού.

LC1 Size/LC2 Size/LC3 Size (Μέγεθος κάτω κασέτας 1/Μέγεθος κάτω κασέτας 2/Μέγεθος κάτω κασέτας 3)

Εμφανίζει το μέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στην κανονική και στις πρόσθετες κασέτες χαρτιού.

MP Type (Τύπος θήκης πολλαπλών χρήσεων)

Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε τον τύπο χαρτιού που έχετε τοποθετήσει στη θήκη πολλαπλών χρήσεων.

LC1 Type/LC2 Type/LC3 Type (Τύπος κάτω κασέτας 1/Τύπος κάτω κασέτας 2/Τύπος κάτω κασέτας 3)

Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε τον τύπο χαρτιού που έχετε τοποθετήσει στην κανονική και στις πρόσθετες κασέτες χαρτιού.

Emulation Menu (Μενού Εξομοίωση)

Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να επιλέξετε την κατάσταση εξομοίωσης του εκτυπωτή. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές καταστάσεις εξομοίωσης για κάθε σύνδεση, δηλαδή για κάθε υπολογιστή με τον οποίο συνδέεται ο εκτυπωτής. Με δεδομένο ότι κάθε κατάσταση εξομοίωσης έχει τις δικές της συγκεκριμένες επιλογές, καθορίστε ανάλογα τις ρυθμίσεις στα μενού LJ4, ESC P2, FX, GL2, ή I239X. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε είναι ίδιες για κάθε σύνδεση.

Στοιχείο	Ρυθμίσεις (οι προεπιλογές με έντονους χαρακτήρες)
Παράλληλη	Auto (Αυτόματα), LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3*, GL2
USB	Auto (Αυτόματα), LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3*, GL2
Network (Δίκτυο)	Auto (Αυτόματα), LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3*, GL2
AUX**	Auto (Αυτόματα), LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3*, GL2

* Διαθέσιμη μόνο όταν έχει εγκατασταθεί πρόσθετη μνήμη ROM Adobe PostScript 3.

** Διαθέσιμη μόνο όταν έχει εγκατασταθεί μια πρόσθετη κάρτα διασύνδεσης Τύπου B.

Printing Menu (Μενού Εκτύπωση)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να καθορίσετε τις βασικές ρυθμίσεις για τις εκτυπώσεις σας, όπως το μέγεθος της σελίδας και ο προσανατολισμός, αν η εφαρμογή ή το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζει το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης για τον καθορισμό των ρυθμίσεων αυτών, όποτε αυτό είναι εφικτό, αφού οι ρυθμίσεις που γίνονται μέσω του πίνακα ελέγχου αναιρούνται από τις ρυθμίσεις που γίνονται από τον υπολογιστή.

Στοιχείο	Ρυθμίσεις (οι προεπιλογές με έντονους χαρακτήρες)
Page Size (Μέγεθος σελίδας)	A4* , A5, B5, LT*, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, CTM
Wide A4 (Πλάτος A4)	Off (Όχι), On (Ναι)
Orientation (Προσανατολισμός)	Port (Κατακόρυφος), Land (Οριζόντιος)
Resolution (Ανάλυση)	600 , 300
RITech (Τεχνολογία βελτίωσης ανάλυσης)	On (Ναι), Off (Όχι)
Toner Save (Εξοικονόμηση τόνερ)	Off (Όχι), On (Ναι)
Image Optimum (Προσαρμογή εικόνας)	Auto (Αυτόματη), Off (Όχι), On (Ναι)
Top Offset (Πάνω όφσσετ)	-99.0 ... 0.0 ... 99.0 mm σε βήματα μεγέθους 0.5
LeftOffset (Αριστερό όφσσετ)	-99.0 ... 0.0 ... 99.0 mm σε βήματα μεγέθους 0.5
T Offset B (Πάνω όφσσετ II)	-99.0 ... 0.0 ... 99.0 mm σε βήματα μεγέθους 0.5
L Offset B (Αριστερό όφσσετ II)	-99.0 ... 0.0 ... 99.0 mm σε βήματα μεγέθους 0.5

* Η προεπιλεγμένη ρύθμιση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα στην οποία αγοράσατε τον εκτυπωτή.

Page Size (Μέγεθος σελίδας)

Καθορίζει το μέγεθος της σελίδας.

Wide A4 (Πλάτος A4)

Επιλέγοντας ☐ (Ναι) μειώνονται τα περιθώρια αριστερά και δεξιά από 4 χιλ. σε 3,4 χιλ.

Orientation (Προσανατολισμός)

Καθορίζει αν η σελίδα θα εκτυπωθεί με κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό.

Resolution (Ανάλυση)

Καθορίζει την ανάλυση της εκτύπωσης.

RITech (Τεχνολογία βελτίωσης ανάλυσης)

Η ενεργοποίηση της τεχνολογίας RIT παράγει πιο λείες και πιο καθαρές γραμμές, πιο καθαρό κείμενο και γραφικά.

Toner Save (Εξοικονόμηση τόνερ)

Όταν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση αυτή, ο εκτυπωτής εξοικονομεί τόνερ αντικαθιστώντας το μαύρο χρώμα στο εσωτερικό των χαρακτήρων με μια διαβάθμιση του γκρι. Το περίγραμμα των χαρακτήρων στη δεξιά και κάτω άκρη τους έχει μαύρο χρώμα.

Image Optimum (Προσαρμογή εικόνας)

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η ποιότητα των γραφικών μειώνεται. Μειώνεται η ποσότητα των γραφικών δεδομένων όταν τα δεδομένα φτάνουν στο όριο της μνήμης, επιτρέποντας την εκτύπωση πολύπλοκων εγγράφων.

Top Offset (Πάνω όφσσετ)

Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ρυθμίσεις ακριβείας για την κατακόρυφη θέση εκτύπωσης της σελίδας.



Προσοχή:

Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εκτύπωσης δεν είναι μεγαλύτερη από τα όρια της σελίδας. Διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στον εκτυπωτή.

Left Offset (Αριστερό όφσσετ)

Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ρυθμίσεις ακριβείας για την οριζόντια θέση εκτύπωσης της σελίδας. Είναι χρήσιμο για ρυθμίσεις ακριβείας.



Προσοχή:

Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εκτύπωσης δεν είναι μεγαλύτερη από τα όρια της σελίδας. Διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στον εκτυπωτή.

T Offset B (Πάνω όφσσετ Π)

Ρυθμίζει την κατακόρυφη θέση εκτύπωσης στην πίσω πλευρά της σελίδας, όταν κάνετε εκτυπώσεις διπλής όψης. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή αν η εκτύπωση στην πίσω πλευρά δεν βρίσκεται στο σημείο που θέλετε.

L Offset B (Αριστερό όφσσετ Π)

Ρυθμίζει την οριζόντια θέση εκτύπωσης στην πίσω πλευρά της σελίδας, όταν κάνετε εκτυπώσεις διπλής όψης. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή αν η εκτύπωση στην πίσω πλευρά δεν βρίσκεται στο σημείο που θέλετε.

Setup Menu (Μενού Ρύθμιση)

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε διάφορες βασικές ρυθμίσεις παραμέτρων σχετικά με την προέλευση του χαρτιού, τον τρόπο τροφοδοσίας και την αντιμετώπιση των σφαλμάτων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα μηνύματα στην οθόνη LCD.

Στοιχείο	Ρυθμίσεις (οι προεπιλογές με έντονους χαρακτήρες)
Lang (Γλώσσα)	English , Français, Deutsch, ITALIANO, ESPAÑOL, SVENSKA, Dansk, Nederl., SUOMI, Portuguks
Time Out (Χρονικό όριο)	0, 5... 60 ... 300 σε βήματα μεγέθους 1 λεπτού
Paper Source (Προέλευση χαρτιού)	Auto (Αυτόματη), MP, LC1, LC2*, LC3*
MP Mode (Λειτουργία πολλαπλών χρήσεων)	Normal (Κανονική), Last (Τελευταία)
Manual Feed (Μη αυτόματη τροφοδοσία)	Off (Όχι), 1st Page (1η σελίδα), Each Page (Κάθε σελίδα)
Copies (Αντίγραφα)	1 έως 999
Duplex (Διπλή όψη)	Off (Όχι), On (Ναι)
Binding (Βιβλιοδεσία)	Long Edge (Κατά μήκος της μεγάλης πλευράς), Short Edge (Κατά μήκος της μικρής πλευράς)
Start Page (Πρώτη σελίδα)	Front (Εμπρός), Back (Πίσω)
Paper Type (Τύπος χαρτιού)	Normal (Κανονικό), Thick (Χοντρό), ExtraThk (Πολύ χοντρό), Trnsprnc (Διαφάνεια), Coated (Με επίστρωση)
Page Side (Πλευρά σελίδας)	Front (Εμπρός), Back (Πίσω)
Skip Blank Page (Παράλειψη κενής σελίδας)**	Off (Όχι), On (Ναι)
Auto Eject Page (Αυτόματη εξαγωγή σελίδας)	Off (Όχι), On (Ναι)
Size Ignore (Παράβλεψη μεγέθους)	Off (Όχι), On (Ναι)
Auto Cont (Αυτόματη συνέχιση)	Off (Όχι), On (Ναι)
Page Protect (Προστασία σελίδας)	Off (Όχι), On (Ναι)

LCD Contrast (Κοντράστ οθόνης LCD)	0 ... 8 ... 15
Cyan Regist (Ευθυγράμμιση γαλάζιου)	-7 ... 0 ... 7 σε βήματα μεγέθους 1 κουκκίδας
Magenta Regist (Ευθυγράμμιση ματζέντα)	-7 ... 0 ... 7 σε βήματα μεγέθους 1 κουκκίδας
Yellow Regist (Ευθυγράμμιση κίτρινου)	-7 ... 0 ... 7 σε βήματα μεγέθους 1 κουκκίδας

* Διαθέσιμη μόνο όταν έχει εγκατασταθεί το αντίστοιχο πρόσθετο στοιχείο.

** Διαθέσιμη μόνο για τις καταστάσεις PCL5e, ESC/Page, ESC/P2, ή 1239X.

Lang (Γλώσσα)

Καθορίζει τη γλώσσα στην οποία εμφανίζονται τα μηνύματα στην οθόνη LCD και στην οποία εκτυπώνεται η σελίδα κατάστασης.

Time Out (Χρονικό όριο)

Καθορίζει το χρόνο αναμονής όταν ο εκτυπωτής είναι έτοιμος να εκτυπώσει και δεν λαμβάνονται νέα δεδομένα. Όταν το χρονικό όριο περάσει, ο εκτυπωτής αναζητά νέα δεδομένα εκτύπωσης από άλλες συνδέσεις.

Paper Source (Προέλευση χαρτιού)

Καθορίζει εάν η τροφοδοσία του χαρτιού στον εκτυπωτή γίνεται από τη θήκη πολλαπλών χρήσεων, την κανονική κάτω κασέτα ή την πρόσθετη κασέτα χαρτιού, όταν έχει επιλεγεί **Normal** (Κανονικό) για τη ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού).

Αν επιλέξετε **Auto** (Αυτόματη), η τροφοδοσία γίνεται από την προέλευση που περιέχει χαρτί που ταιριάζει με τη ρύθμιση για Paper Size (Μέγεθος χαρτιού).

Αν έχει επιλεγεί ένα μέγεθος φακέλου (IB5, C10, C5, DL, MON, C6) για τη ρύθμιση Page Size (Μέγεθος σελίδας), η τροφοδοσία γίνεται πάντα από τη θήκη πολλαπλών χρήσεων. Εάν επιλέξετε Thick (Χοντρό), ExtraThk (Πολύ χοντρό), Transpnc (Διαφάνεια) ή Coated (Με επίστρωση) για τη ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού), η τροφοδοσία γίνεται πάντα από τη θήκη πολλαπλών χρήσεων.

MP Mode (Λειτουργία πολλαπλών χρήσεων)

Όταν στη ρύθμιση Paper Source (Προέλευση χαρτιού) του προγράμματος οδήγησης έχει επιλεγεί Auto (Αυτόματη), η ρύθμιση αυτή καθορίζει αν η θήκη πολλαπλών χρήσεων έχει υψηλή ή χαμηλή προτεραιότητα. Όταν στη ρύθμιση MP Mode (Λειτουργία πολλαπλών χρήσεων) έχει επιλεγεί Normal (Κανονική), η θήκη πολλαπλών χρήσεων έχει υψηλή προτεραιότητα ως προέλευση χαρτιού. Εάν επιλέξετε Last (Τελευταία), η θήκη πολλαπλών χρήσεων έχει τη χαμηλότερη προτεραιότητα.

Manual Feed (Μη αυτόματη τροφοδοσία)

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία μη αυτόματης τροφοδοσίας για τη θήκη πολλαπλών χρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία μη αυτόματης τροφοδοσίας, βλ. «Μη αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 39.

Copies (Αντίγραφα)

Καθορίζει τον αριθμό των αντιγράφων που θα εκτυπωθούν. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από 1 έως 999 αντίγραφα.

Duplex (Διπλή όψη)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εκτύπωση διπλής όψης.

Binding (Βιβλιοδεσία)

Προσδιορίζει την κατεύθυνση βιβλιοδεσίας της εκτύπωσης.

Start Page (Πρώτη σελίδα)

Καθορίζει αν η εκτύπωση ξεκινάει από την εμπρός ή την πίσω πλευρά της σελίδας.

Paper Type (Τύπος χαρτιού)

Καθορίζει τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση. Ο εκτυπωτής προσαρμόζει την ταχύτητα της εκτύπωσης ανάλογα με τη ρύθμιση αυτή. Η ταχύτητα εκτύπωσης μειώνεται όταν επιλέγεται ο τύπος Thick (Χοντρό), Extra Thk (Πολύ χοντρό) ή Transfer (Διαφάνεια).

Page Side (Πλευρά σελίδας)

Επιλέξτε Front (Εμπρός) όταν εκτυπώνετε στην μπροστινή πλευρά χοντρού χαρτιού (Thick) ή πολύ χοντρού χαρτιού (ExtraThk).

Επιλέξτε Back (Πίσω) όταν εκτυπώνετε στην πίσω πλευρά χοντρού χαρτιού (Thick) ή πολύ χοντρού χαρτιού (ExtraThk).

Skip Blank Page (Παράλειψη κενής σελίδας)

Σας δίνει τη δυνατότητα να παραλείπετε τις κενές σελίδες κατά την εκτύπωση. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη όταν η εκτύπωση γίνεται σε κατάσταση PCL5e, ESC/Page, ESCP2, FX ή I239X.


Auto Eject Page (Αυτόματη εξαγωγή σελίδας)

Καθορίζει αν θα γίνεται εξαγωγή χαρτιού ή όχι, όταν ο καθορισμένος χρόνος στη ρύθμιση Time Out (Χρονικό όριο) περάσει. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Off (Οχι), δηλαδή δεν γίνεται εξαγωγή χαρτιού όταν το χρονικό όριο περάσει.

Size Ignore (Παράβλεψη μεγέθους)

Αν θέλετε να αγνοήσετε τυχόν σφάλμα σχετικά με το μέγεθος του χαρτιού, επιλέξτε On (Ναι). Όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή αυτή, ο εκτυπωτής συνεχίζει να εκτυπώνει ακόμα και όταν το μέγεθος της εκτύπωσης υπερβαίνει τα όρια της περιοχής εκτύπωσης για το καθορισμένο μέγεθος χαρτιού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μουτζούρες λόγω του τόνερ που δεν θα έχει μεταφερθεί σωστά πάνω στο χαρτί. Όταν η επιλογή αυτή είναι απενεργοποιημένη, ο εκτυπωτής σταματά την εκτύπωση σε περίπτωση σφάλματος σχετικά με το μέγεθος του χαρτιού.

Auto Cont (Αυτόματη συνέχιση)

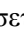Όταν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση αυτή, ο εκτυπωτής συνεχίζει αυτόματα την εκτύπωση μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όταν παρουσιαστεί ένα από τα παρακάτω σφάλματα: Paper Set (Ρύθμιση χαρτιού), Print Overrun (Υπέρβαση εκτύπωσης), ή Mem Overflow (Μνήμη πλήρης). Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να πατήσετε το κουμπί  έναρξης/διακοπής για να συνεχίσετε την εκτύπωση.



Page Protect (Προστασία σελίδας)

Αυξάνει το μέγεθος της μνήμης που προορίζεται για τα δεδομένα εκτύπωσης σε σχέση με τη μνήμη που προορίζεται για τα δεδομένα που λαμβάνει. Ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή αν εκτυπώνετε μια εξαιρετικά πολύπλοκη σελίδα. Αν κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης εμφανιστεί στην οθόνη LCD ένα μήνυμα σφάλματος Print Overrun (Υπέρβαση εκτύπωσης), ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή και εκτυπώστε ξανά τα δεδομένα σας. Με την ενεργοποίηση της ρύθμισης αυτής μειώνεται το μέγεθος της μνήμης που προορίζεται για τη λήψη δεδομένων και αυξάνεται έτσι ο χρόνος που χρειάζεται ο υπολογιστής για να στείλει μια εργασία εκτύπωσης, αλλά έτσι μπορείτε να εκτυπώσετε πολύπλοκες εργασίες. Η ρύθμιση Page Protect (Προστασία σελίδας) λειτουργεί καλύτερα όταν επιλέγετε Auto (Αυτόματη). Αν εξακολουθούν να εμφανίζονται σφάλματα μνήμης, θα χρειαστεί να αυξήσετε τη μνήμη του εκτυπωτή.

Σημείωση:

Η αλλαγή της ρύθμισης Page Protect (Προστασία σελίδας) ρυθμίζει εκ νέου τις παραμέτρους της μνήμης του εκτυπωτή, με αποτέλεσμα να διαγράφονται οι γραμματοσειρές φόρτωσης.

LCD Contrast (Κοντράστ οθόνης LCD)

Ρυθμίζει το κοντράστ της οθόνης LCD. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω βέλους  και κάτω βέλους  για να ρυθμίσετε το κοντράστ ανάμεσα σε 0 (το χαμηλότερο κοντράστ) και 15 (το υψηλότερο κοντράστ.)

Cyan Regist (Ευθυγράμμιση γαλάζιου)

Ρυθμίζει τη θέση ευθυγράμμισης του γαλάζιου χρώματος σε σχέση με το μαύρο.

Για να ρυθμίσετε την ευθυγράμμιση, επιλέξτε Color Regist Sheet (Σελίδα ευθυγράμμισης χρωμάτων) στο Information Menu (Μενού Πληροφορίες) του πίνακα ελέγχου για να εκτυπώσετε μια σελίδα ευθυγράμμισης χρωμάτων. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Cyan Regist (Ευθυγράμμιση γαλάζιου) για να επιλέξετε τον αριθμό που αντιστοιχεί στα τμήματα της γαλάζιας και της μαύρης γραμμής που είναι καλύτερα ευθυγραμμισμένα. Βλ. «Έλεγχος ευθυγράμμισης χρωμάτων» στη σελίδα 280 για λεπτομερέστερες οδηγίες.

Magenta Regist (Ευθυγράμμιση ματζέντα)

Ρυθμίζει τη θέση ευθυγράμμισης του χρώματος ματζέντα σε σχέση με το μαύρο.

Για να ρυθμίσετε την ευθυγράμμιση, επιλέξτε Color Regist Sheet (Σελίδα ευθυγράμμισης χρωμάτων) στο Information Menu (Μενού Πληροφορίες) του πίνακα ελέγχου για να εκτυπώσετε μια σελίδα ευθυγράμμισης χρωμάτων. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Magenta Regist (Ευθυγράμμιση ματζέντα) για να επιλέξετε τον αριθμό που αντιστοιχεί στα τμήματα της ματζέντα και της μαύρης γραμμής που είναι καλύτερα ευθυγραμμισμένα. Βλ. «Έλεγχος ευθυγράμμισης χρωμάτων» στη σελίδα 280 για λεπτομερέστερες οδηγίες.

Yellow Regist (Ευθυγράμμιση κίτρινου)

Ρυθμίζει τη θέση ευθυγράμμισης του κίτρινου χρώματος σε σχέση με το μαύρο.

Για να ρυθμίσετε την ευθυγράμμιση, επιλέξτε Color Regist Sheet (Σελίδα ευθυγράμμισης χρωμάτων) στο Information Menu (Μενού Πληροφορίες) του πίνακα ελέγχου για να εκτυπώσετε μια σελίδα ευθυγράμμισης χρωμάτων. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Yellow Regist (Ευθυγράμμιση κίτρινου) για να επιλέξετε τον αριθμό που αντιστοιχεί στα τμήματα της κίτρινης και της μαύρης γραμμής που είναι καλύτερα ευθυγραμμισμένα. Βλ. «Έλεγχος ευθυγράμμισης χρωμάτων» στη σελίδα 280 για λεπτομερέστερες οδηγίες.

Quick Print Job Menu (Μενού Γρήγορη εκτύπωση)

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε εργασίες εκτύπωσης που έχουν αποθηκευτεί στη μονάδα σκληρού δίσκου του εκτυπωτή με χρήση της λειτουργίας Quick Print Job (Γρήγορη εκτύπωση) (Re-Print Job/Επανακτύπωση εργασίας, Verify Job/Επαλήθευση εργασίας, Stored Job/Αποθηκευμένη εργασία) από τη λειτουργία Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση αυτού του μενού, βλ. «Χρήση του μενού Quick Print Job (Γρήγορη εκτύπωση)» στη σελίδα 353.

Confidential Job Menu (Μενού Εμπιστευτική εργασία)

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε εργασίες που έχουν αποθηκευτεί στη μονάδα σκληρού δίσκου του εκτυπωτή με τη χρήση της λειτουργίας Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία) από τη λειτουργία Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Για να μεταβείτε στα δεδομένα αυτά, θα χρειαστεί να καταχωρίσετε το σωστό κωδικό πρόσβασης. Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση αυτού του μενού, βλ. «Χρήση του μενού Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία)» στη σελίδα 354.

Reset Menu (Μενού Επαναφορά)

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ακυρώσετε την εκτύπωση και να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

Clear Warning (Απαλοιφή προειδοποίησης)

Σβήνει όλα τα μηνύματα προειδοποίησης που εμφανίζονται στην οθόνη LCD.

Reset (Επαναφορά)

Διακόπτει την εκτύπωση και διαγράφει την τρέχουσα εργασία που έχει ληφθεί από την ενεργή σύνδεση. Μπορείτε να εκτελέσετε τη διαδικασία αυτή όταν η εργασία εκτύπωσης έχει κάποιο πρόβλημα και ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εκτυπώσει σωστά.

Reset All (Επαναφορά όλων)

Διακόπτει την εκτύπωση, κάνει εκκαθάριση της μνήμης του εκτυπωτή και επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του. Οι εργασίες εκτύπωσης που έχουν ληφθεί από όλες τις συνδέσεις διαγράφονται.

Σημείωση:

Η εκτέλεση της λειτουργίας Reset All (Επαναφορά όλων) διαγράφει εργασίες εκτύπωσης που έχουν ληφθεί από όλες τις συνδέσεις. Προσέξτε να μη διακόψετε την εργασία κάποιου άλλου.

SelecType Init (Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων πίνακα ελέγχου)

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Δεν γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων Yellow Regist (Ευθυγράμμιση κίτρινου), Magenta Regist (Ευθυγράμμιση ματζέντα) και Cyan Regist (Ευθυγράμμιση γαλάζιου).

Parallel Menu (Μενού Παράλληλη)

Οι ρυθμίσεις αυτές ελέγχουν την επικοινωνία ανάμεσα στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή όταν χρησιμοποιείτε παράλληλη διασύνδεση.

Στοιχείο	Ρυθμίσεις (οι προεπιλογές με έντονους χαρακτήρες)
Parallel I/F (Παράλληλη διασύνδεση)	On (Ναι), Off (Όχι)
Speed (Ταχύτητα)	Fast (Γρήγορη), Normal (Κανονική)
Bi-D (Αμφίδρομη)	Nibble, ECP , Off (Όχι)
Buffer Size (Μέγεθος προσωρινής μνήμης)	Normal (Κανονικό), Maximum (Μέγιστο), Minimum (Ελάχιστο)

Parallel I/F (Παράλληλη διασύνδεση)

Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την παράλληλη διασύνδεση.

Speed (Ταχύτητα)

Καθορίζει το εύρος παλμού του σήματος ACKNLG, όταν λαμβάνονται δεδομένα σε κατάσταση Compatibility ή Nibble. Όταν έχετε επιλέξει **Fast** (Γρήγορη), το εύρος παλμού είναι περίπου 1 μs. Όταν έχετε επιλέξει **Normal** (Κανονική), το εύρος παλμού είναι περίπου 10 μs.

Bi-D (Αμφίδρομη)

Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε την κατάσταση αμφίδρομης επικοινωνίας. Όταν επιλέξετε **Off** (Όχι), η αμφίδρομη επικοινωνία απενεργοποιείται.

Buffer Size (Μέγεθος προσωρινής μνήμης)

Καθορίζει το μέγεθος της μνήμης που θα χρησιμοποιηθεί για τη λήψη και την εκτύπωση δεδομένων. Αν επιλέξετε **Maximum** (Μέγιστο), εκχωρείται περισσότερη μνήμη για λήψη δεδομένων. Αν επιλέξετε **Minimum** (Ελάχιστο), εκχωρείται περισσότερη μνήμη για εκτύπωση δεδομένων.

Σημείωση:

- ☐ Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις του μεγέθους της προσωρινής μνήμης, πρέπει να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να τον ενεργοποιήσετε ξανά. Εναλλακτικά, μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία **Reset All** (Επαναφορά όλων). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά, βλ. «Reset Menu (Μενού Επαναφορά)» στη σελίδα 377.
- ☐ Με την επαναφορά του εκτυπωτή διαγράφονται όλες οι εργασίες εκτύπωσης. Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας δεν αναβοσβήνει όταν κάνετε επαναφορά του εκτυπωτή.

USB Menu (Μενού USB)

Οι ρυθμίσεις αυτές ελέγχουν την επικοινωνία ανάμεσα στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή όταν χρησιμοποιείτε διασύνδεση USB.

Στοιχείο	Ρυθμίσεις (οι προεπιλογές με έντονους χαρακτήρες)
USB I/F (Διασύνδεση USB)	On (Ναι), Off (Όχι)
Buffer Size (Μέγεθος προσωρινής μνήμης)	Normal (Κανονικό), Maximum (Μέγιστο), Minimum (Ελάχιστο)

USB I/F (Διασύνδεση USB)

Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη διασύνδεση USB.

Buffer Size (Μέγεθος προσωρινής μνήμης)

Καθορίζει το μέγεθος της μνήμης που θα χρησιμοποιηθεί για τη λήψη και την εκτύπωση δεδομένων. Αν επιλέξετε **Maximum** (Μέγιστο), εκχωρείται περισσότερη μνήμη για λήψη δεδομένων. Αν επιλέξετε **Minimum** (Ελάχιστο), εκχωρείται περισσότερη μνήμη για εκτύπωση δεδομένων.

Σημείωση:

- ❑ Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις του μεγέθους της προσωρινής μνήμης, πρέπει να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να τον ενεργοποιήσετε ξανά. Εναλλακτικά, μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία *Reset All* (Επαναφορά όλων). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά, βλ. «Reset Menu (Μενού Επαναφορά)» στη σελίδα 377.
- ❑ Με την επαναφορά του εκτυπωτή διαγράφονται όλες οι εργασίες εκτύπωσης. Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας δεν αναβοσβήνει όταν κάνετε επαναφορά του εκτυπωτή.

Network Menu (Μενού Δίκτυο)

Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ρύθμιση, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης σε δίκτυο.

AUX Menu (Μενού AUX)

Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ρύθμιση, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης σε δίκτυο.

LJ4 Menu (Μενού LJ4)

Οι ρυθμίσεις αυτές ελέγχουν τις γραμματοσειρές και τα σύνολα συμβόλων όταν ο εκτυπωτής είναι στην κατάσταση LJ4.

Στοιχείο	Ρυθμίσεις (οι προεπιλογές με έντονους χαρακτήρες)
Font Source (Προέλευση γραμματοσειράς)	Resident (Εγκατεστημένη), Download (Φόρτωση), ROM A*
Font Number (Αριθμός γραμματοσειράς)	0 έως 65535 (ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας)
Pitch (Πλάτος χαρακτήρων)**	0.44 ... 10.00 ... 99.99 cpi σε βήματα μεγέθους 0.01 cpi
Height (Υψος)**	4.00 ... 12.00 ... 999.75 pt (στιγμές) σε βήματα μεγέθους 0.25 pt
SymSet (Σύνολο συμβόλων)	IBM-US , Roman-8, Roman-9, ECM94-1, 8859-2 ISO, 8859-9 ISO, 8859-10ISO, 8859-15ISO, PcBlt775, IBM-DN, PcMultiling, PcE.Europe, PcTk437, PcEur858, Pc1004, WiAnsi, WiE.Europe, WiTurkish, WiBALT, DeskTop, PsText, VeInternati, VeUS, MsPublishin, Math-8, PsMath, VeMath, PiFont, Legal, UK, ANSI ASCII, Swedis2, Italian, Spanish, German, Norweg1, French2, Windows, McText, PcIcelandic, PcLt774, PcTurk1, PcPortugues, PcEt850, PcTurk2, PcCanFrench, PcSI437, PcNordic, 8859-3 ISO, 8859-4 ISO, WiBaltic, WiEstonian, WiLatvian, Mazowia, CodeMJK, BpBRASCI, BpAbicom, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, WiGreek, Europe3, PcCy855, PcCy866, PcLt866, PcUkr866, PcLit771, 8859-5 ISO, WiCyrillic, Bulgarian, Hebrew7, 8859-8 ISO, Hebrew8, PcHe862, Arabic8, PcAr864, 8859-6 ISO, OCR A, OCR B, Pc866Cyr, Pc866Ukr, WinCyr, ISOCyr, Pc8Grk, Pc851Grk, WinGrk, ISOGrk, Greek8, Pc862Heb, Pc864Ara, HPWARA
Form (Μορφή)	5 ... 60/64 ** ... 128 γραμμές
Source SymSet (Σύνολο συμβόλων προέλευσης)	0 ... 277 ... 3199
Dest SymSet (Σύνολο συμβόλων προορισμού)	0 ... 277 ... 3199

CR Function (Λειτουργία χαρακτήρα επιστροφής)	CR , CR + LF
LF Function (Λειτουργία αλλαγής γραμμής)	LF , CR + LF
Tray Assign (Ανάθεση θήκης)	4, 4K , 5S

* Διαθέσιμη μόνο όταν είναι εγκατεστημένη μια πρόσθετη μονάδα μνήμης ROM για γραμματοσειρές.

** Ανάλογα με το αν έχει επιλεγεί μέγεθος χαρτιού Letter (60) ή A4 (64).

Σημείωση:

Αν χρησιμοποιείτε συνήθως το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή HP LaserJet 4 όταν εκτυπώνετε, πρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα οδήγησης όποτε μπορείτε. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης αναιρούν τις επιλογές του μενού LJ4 Menu.

FontSource (Προέλευση γραμματοσειράς)

Καθορίζει την προεπιλεγμένη προέλευση γραμματοσειράς.

Font Number (Αριθμός γραμματοσειράς)

Καθορίζει τον προεπιλεγμένο αριθμό γραμματοσειράς για την προεπιλεγμένη προέλευση της γραμματοσειράς. Ο διαθέσιμος αριθμός εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που κάνατε.

Pitch (Πλάτος χαρακτήρων)

Καθορίζει το προεπιλεγμένο πλάτος χαρακτήρων της γραμματοσειράς, αν η γραμματοσειρά είναι μεταβλητού μεγέθους και σταθερού πλάτους. Μπορείτε να επιλέξετε από 0.44 έως 99.99 cpi (characters per inch/χαρακτήρες ανά ίντσα), σε βήματα μεγέθους 0.01 cpi. Αυτό το στοιχείο μπορεί να μην εμφανίζεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις Font Source (Προέλευση γραμματοσειράς) και Font Number (Αριθμός γραμματοσειράς).

Height (Ύψος)

Καθορίζει το προεπιλεγμένο ύψος χαρακτήρων της γραμματοσειράς, αν η γραμματοσειρά είναι μεταβλητού μεγέθους και αναλογική. Μπορείτε να επιλέξετε από 4.00 έως 999.75 στιγμές, σε βήματα μεγέθους 0.25 στιγμές. Αυτό το στοιχείο μπορεί να μην εμφανίζεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις Font Source (Προέλευση γραμματοσειράς) και Font Number (Αριθμός γραμματοσειράς).

SymSet (Σύνολο συμβόλων)

Επιλέγει το προεπιλεγμένο σύνολο συμβόλων. Αν η γραμματοσειρά που έχετε επιλέξει στις ρυθμίσεις Font Source (Προέλευση γραμματοσειράς) και Font Number (Αριθμός γραμματοσειράς) δεν είναι διαθέσιμη στις επιλογές της ρύθμισης SymSet (Σύνολο συμβόλων), οι ρυθμίσεις προέλευσης και αριθμού γραμματοσειράς αντικαθίστανται από την προεπιλεγμένη τιμή IBM-US.

Form (Μορφή)

Η ρύθμιση αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον αριθμό των γραμμών για το επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού και τον επιλεγμένο προσανατολισμό. Η ρύθμιση αυτή επιφέρει επίσης αλλαγή του διάστιχου (VMI). Η νέα τιμή VMI αποθηκεύεται στον εκτυπωτή. Αυτό σημαίνει ότι μελλοντικές αλλαγές στις ρυθμίσεις Page Size (Μέγεθος σελίδας) ή Orientation (Προσανατολισμός) θα προκαλέσουν αλλαγές στην τιμή της ρύθμισης Form (Μορφή), βάσει της αποθηκευμένης τιμής VMI.

Source SymSet (Σύνολο συμβόλων προέλευσης), Dest SymSet (Σύνολο συμβόλων προορισμού)

Διαθέσιμες μόνο όπου οι υπολογιστές πωλούνται με εγκατεστημένη μια ειδική μονάδα μνήμης ROM για συγκεκριμένες γλώσσες.

CRFunction (Λειτουργία χαρακτήρα επιστροφής), LFFunction (Λειτουργία αλλαγής γραμμής)

Οι λειτουργίες αυτές απευθύνονται στους χρήστες συγκεκριμένων λειτουργικών συστημάτων, όπως είναι το UNIX.

Tray Assign (Ανάθεση θήκης)

Αλλάζει την ανάθεση για την εντολή επιλογής προέλευσης χαρτιού. Όταν έχει επιλεγεί 4, οι εντολές ρυθμίζονται για να είναι συμβατές με τον HP LaserJet 4. Όταν έχει επιλεγεί 4K, οι εντολές ορίζονται ως συμβατές με τους HP LaserJet 4000, 5000 και 8000. Όταν έχει επιλεγεί 5S, οι εντολές ορίζονται ως συμβατές με τον HP LaserJet 5Si.

GL2 Menu (Μενού GL2)

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εξομοιώσετε τον εκτυπωτή με ένα σχεδιογράφο (plotter) και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε λογισμικό που απαιτεί σχεδιογράφο ως μονάδα εξόδου. Η κατάσταση LJ4GL2 είναι παρόμοια με την κατάσταση GL/2 που υποστηρίζεται από την κατάσταση HP LaserJet 4. Η κατάσταση GLlike εξομοιώνει κάποιες από τις εντολές σχεδιογράφου HP-GL και περιλαμβάνει τις εντολές που υπάρχουν στην κατάσταση GL/2 της HP καθώς και δύο επιπλέον εντολές.

Στοιχείο	Ρυθμίσεις (οι προεπιλογές με έντονους χαρακτήρες)
GL-Mode (Κατάσταση GL)	LJ4GL2 , GLlike
Scale (Κλίμακα)	Off (Όχι), A0, A1, A2, A3
Origin (Αρχικό σημείο)	Corner (Γωνία), Center (Κέντρο)
Pen (Γραφίδα)	Pen0 (Γραφίδα0), Pen1 (Γραφίδα1), Pen2 (Γραφίδα2)*, Pen3 (Γραφίδα3)*, Pen4 (Γραφίδα4)*, Pen5 (Γραφίδα5)*, Pen6 (Γραφίδα6)*
End (Τέλος)	Butt (Ευθυγραμμισμένα άκρα), Square (Τετράγωνο), Triangular (Τριγωνικό), Round (Κυκλικό)
Join (Ενωση)	Mitered (Μεγωνία), Miteredbeveled (Μελοξήγωνία), Triangular (Τριγωνική), Round (Κυκλική), Beveled (Λοξή), None (Καμία)
Pen 0 through 6 (Γραφίδα από 0 έως 6)	0.05 ... 0.35 ... 5.00 χιλ. σε βήματα μεγέθους 0.05 χιλ.

* Διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει GLlike ως κατάσταση GL.

Πριν την εκτύπωση σε κατάσταση GL/2

Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις ακόλουθες επιλογές εκτύπωσης στην εφαρμογή σας ανάλογα με τις ανάγκες της εκτύπωσης. Ελέγξτε αν οι παρακάτω ρυθμίσεις συμφωνούν με τα δεδομένα που προσπαθείτε να εκτυπώσετε.

Επιλογές εκτύπωσης	Ρυθμίσεις
Μέγεθος χαρτιού	Ρύθμιση του εκτυπωτή για το μέγεθος χαρτιού
Πρόγραμμα οδήγησης (επιλογή σχεδιογράφου)	HP-GL/2 ή HP-GL
Διαμόρφωση γραφίδας	Πάχος γραφίδας
Αρχικό σημείο σχεδίου	Κέντρο ή γωνία
Προσανατολισμός	Η κατάσταση <code>GL_Like</code> υποστηρίζει μόνο οριζόντιο προσανατολισμό Η κατάσταση <code>LJ4GL2</code> υποστηρίζει οριζόντιο και κάθετο προσανατολισμό

Αν χρειαστεί να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, μεταβείτε πρώτα στην κατάσταση εξομοίωσης GL/2 και μετά αλλάξτε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης ή τα μενού του πίνακα ελέγχου.

Σημείωση:

Οι ρυθμίσεις ή τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη RAM (όπως οι γραμματοσειρές φόρτωσης) μπορεί να διαγραφούν όταν αλλάξετε την κατάσταση εξομοίωσης.

GL-Mode (Κατάσταση GL)

Καθορίζει αν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί άμεση εξομοίωση της γλώσσας σχεδιογράφου GL/2 ή την εξομοίωση GL/2 του HP LaserJet 4.

Scale (Κλίμακα)

Καθορίζει αν η εκτύπωση του τελικού αποτελέσματος της εφαρμογής θα είναι υπό κλίμακα. Ο συντελεστής κλίμακας βασίζεται στο μέγεθος του χαρτιού που έχει επιλεγεί από την εφαρμογή.

Origin (Αρχικό σημείο)

Επιλέξτε αν το λογικό αρχικό σημείο του «σχεδιογράφου» είναι η γωνία ή το κέντρο του χαρτιού.

Pen (Γραφίδα)

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μια γραφίδα, το πάχος της οποίας μπορείτε να ρυθμίσετε από 0 έως 6 στο στοιχείο Pen (Γραφίδα).

Η κατάσταση LJ4GL2 υποστηρίζει δύο γραφίδες (0 και 1), ενώ η κατάσταση GLlike υποστηρίζει επτά γραφίδες (από 0 έως 6).

End (Τέλος)

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τελειώνουν οι γραμμές.

Join (Ένωση)

Καθορίζει τον τρόπο ένωσης των γραμμών.

Pens 0 through 6 (Γραφίδες από 0 έως 6)

Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε το πάχος των γραφίδων που χρησιμοποιούνται για να γίνει η εκτύπωση. Η Pen 0 (Γραφίδα 0) και η Pen 1 (Γραφίδα 1) είναι διαθέσιμες στην κατάσταση LJ4GL2, ενώ οι γραφίδες Pen 0 έως Pen 6 είναι διαθέσιμες στην κατάσταση GLlike.

PS3 Menu (Μενού PS3)

Οι ρυθμίσεις αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχει εγκατασταθεί πρόσθετη μνήμη ROM Adobe PostScript 3. Για οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Adobe PostScript 3 Kit.

Στοιχείο	Ρυθμίσεις (οι προεπιλογές με έντονους χαρακτήρες)
Error Sheet (Σελίδα σφάλματος)	Off (Όχι), On (Ναι)
Coloration (Χρωματισμός)	Color (Έγχρωμη), Mono (Μονόχρωμη), TrueCol (Φυσικά χρώματα).
Image Protect (Προστασία εικόνας)	Off (Όχι), On (Ναι)

Error Sheet (Σελίδα σφάλματος)

Αν επιλέξετε **On** (Ναι), ο εκτυπωτής εκτυπώνει μια σελίδα σφάλματος.

Coloration (Χρωματισμός)

Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε τον τρόπο έγχρωμης εκτύπωσης. Η επιλογή **Color** (Έγχρωμη) αναφέρεται σε έγχρωμη εκτύπωση 1 bit/pixel, η επιλογή **Mono** (Μονόχρωμη) αναφέρεται σε μονόχρωμη εκτύπωση, ενώ η επιλογή **TrueCol** (Φυσικά χρώματα) αναφέρεται σε έγχρωμη εκτύπωση 8 bit/pixel.

Image Protect (Προστασία εικόνας)

Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε αν θα χρησιμοποιήσετε συμπίεση με απώλεια. Η συμπίεση με απώλεια αναφέρεται σε μια τεχνική συμπίεσης δεδομένων κατά την οποία μπορεί να χαθούν κάποια δεδομένα.

ESCP2 Menu (Μενού ESCP2)

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ρυθμίσεις που επηρεάζουν τον εκτυπωτή σας όταν βρίσκεται σε κατάσταση εξομίσωσης ESC/P 2.

Στοιχείο	Ρυθμίσεις (οι προεπιλογές με έντονους χαρακτήρες)
Font (Γραμματοσειρά)	Courier , Prestige, Roman, Sans Serif, Roman T, Orator S, Sans H, Script, OCR A, OCR B
Pitch (Πλάτος χαρακτήρων)	10 , 12, 15 cpi, Prop. (Αναλογ.)
Condensed (Συμπυκνωμένη)	Off (Όχι), On (Ναι)
T. Margin (Πάνω περιθώριο)	0.40 ... 0.50 ... 1.50 ίντσες σε βήματα μεγέθους 0.05 ίντσας
Text (Κείμενο)	1... 62/66* ... 117 γραμμές
CGTable (Πίνακας δημιουργίας χαρακτήρων)	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, PcIcelandic, PcE.Europe, BpBRASCI, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO, PcSI437, PcTurkish1, 8859-9 ISO, Mazowia, CodeMJK, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, PcCy855, PcCy866, PcUkr866, PcLit771, Bulgarian, Hebrew7, Hebrew8, PcHe862, PcAr864, PcAr864Ara, PcAr720, PcLit774, Estonia, ISO Latin2, PcLat866
Country (Χώρα)	USA , France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2, LatinAmeric, Korea, Legal
Auto CR (Αυτόματη χρήση χαρακτήρα επιστροφής)	On (Ναι), Off (Όχι)
Auto LF (Αυτόματη αλλαγή γραμμής)	Off (Όχι), On (Ναι)
Bit Image (Εικόνα Bit)	Dark (Σκούρα), Light (Φωτεινή), BarCode (Γραμμικός Κώδικας)
ZeroChar (Χαρακτήρας Μηδέν)	0 , (ή ο χαρακτήρας μηδέν με μία κάθετο)

* Ανάλογα με το αν έχει επιλεγεί μέγεθος χαρτιού Letter (62) ή A4 (66).

Font (Γραμματοσειρά)

Επιλέγει τη γραμματοσειρά.

Pitch (Πλάτος χαρακτήρων)

Επιλέγει το πλάτος (το οριζόντιο διάστημα) της γραμματοσειράς το οποίο υπολογίζεται σε cpi (χαρακτήρες ανά ίντσα). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αναλογικό διάστημα.

Condensed (Συμπυκνωμένη)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία συμπυκνωμένης εκτύπωσης.

T. Margin (Πάνω περιθώριο)

Ρυθμίζει την απόσταση από το πάνω μέρος της σελίδας έως τη γραμμή βάσης της πρώτης εκτυπώσιμης γραμμής. Η απόσταση υπολογίζεται σε ίντσες. Όσο μικρότερη είναι η τιμή που θα ορίσετε, τόσο πιο κοντά στο πάνω μέρος της σελίδας θα βρίσκεται η πρώτη εκτυπώσιμη γραμμή.

Text (Κείμενο)

Ρυθμίζει το μήκος της σελίδας σε γραμμές. Ως μήκος γραμμής, για την επιλογή αυτή, λαμβάνεται το 1/6 της ίντσας (1 pica). Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις Orientation (Προσανατολισμός), Page Size (Μέγεθος σελίδας) ή T. Margin (Πάνω περιθώριο), η ρύθμιση για το μήκος της σελίδας επαναφέρεται αυτόματα στην προεπιλεγμένη τιμή για κάθε μέγεθος χαρτιού.

CG Table (Πίνακας δημιουργίας χαρακτήρων)

Χρησιμοποιήστε την επιλογή του πίνακα δημιουργίας χαρακτήρων για να επιλέξετε τον πίνακα χαρακτήρων για γραφικά ή τον πίνακα πλάγιων χαρακτήρων. Ο πίνακας χαρακτήρων για γραφικά περιέχει χαρακτήρες γραφικών για την εκτύπωση γραμμών, γωνιών, περιοχών σκίασης, διεθνών χαρακτήρων, ελληνικών χαρακτήρων και μαθηματικών συμβόλων. Αν επιλέξετε *Italic* (Πλάγιοι χαρακτήρες), οι χαρακτήρες που βρίσκονται στο πάνω μισό του πίνακα χαρακτήρων ορίζονται ως πλάγιοι χαρακτήρες.

Country (Χώρα)

Από το στοιχείο αυτό, επιλέγετε ένα από τα δεκαπέντε διεθνή σύνολα συμβόλων. Για δείγματα χαρακτήρων από το σύνολο συμβόλων της κάθε χώρας, βλ. «Διεθνή σύνολα χαρακτήρων» στη σελίδα 453.

Auto CR (Αυτόματη χρήση χαρακτήρα επιστροφής)

Καθορίζει αν ο εκτυπωτής θα εκτελεί τη λειτουργία χαρακτήρα επιστροφής/αλλαγής γραμμής (CR-LF) όποτε η θέση εκτύπωσης υπερβαίνει το δεξιό περιθώριο. Αν επιλέξετε `Off` (Όχι), ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει κανένα χαρακτήρα μετά το δεξιό περιθώριο και δεν κάνει αναδίπλωση γραμμής μέχρι να λάβει ένα χαρακτήρα επιστροφής. Η λειτουργία αυτή εκτελείται αυτόματα από τις περισσότερες εφαρμογές.

Auto LF (Αυτόματη αλλαγή γραμμής)

Αν επιλέξετε `Off` (Όχι), ο εκτυπωτής δεν αποστέλλει εντολή αυτόματης αλλαγής γραμμής (LF) με κάθε χαρακτήρα επιστροφής (CR). Αν έχει επιλεγεί `On` (Ναι), αποστέλλεται μια εντολή αλλαγής γραμμής μαζί με κάθε χαρακτήρα επιστροφής. Επιλέξτε `On` (Ναι) αν οι γραμμές του κειμένου υπερκαλύπτονται.

Bit Image (Εικόνα Bit)

Ο εκτυπωτής μπορεί να εξομοιώσει την πυκνότητα των γραφικών που ρυθμίζεται από τις εντολές του. Αν επιλέξετε `Dark` (Σκούρα), η πυκνότητα της εικόνας bit είναι υψηλή, ενώ αν επιλέξετε `Light` (Φωτεινή), η πυκνότητα της εικόνας bit είναι χαμηλή.

Αν επιλέξετε `BarCode` (Γραμμικός κώδικας), ο εκτυπωτής μετατρέπει τις εικόνες bit σε γραμμικούς κώδικες γεμίζοντας αυτόματα τα κάθετα κενά ανάμεσα στις κουκκίδες. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί συνεχόμενες κάθετες γραμμές που μπορούν να διαβαστούν από συσκευές ανάγνωσης γραμμικού κώδικα. Η λειτουργία αυτή θα μειώσει το μέγεθος της εκτυπωμένης εικόνας και ίσως προκαλέσει κάποια παραμόρφωση εικόνων bit που περιέχουν γραφικά.

ZeroChar (Χαρακτήρας Μηδέν)

Καθορίζει αν ο εκτυπωτής θα εκτυπώνει ένα χαρακτήρα μηδέν με ή χωρίς κάθετο.

FX Menu (Μενού FX)

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ρυθμίσεις που επηρεάζουν τον εκτυπωτή όταν βρίσκεται σε κατάσταση εξομώωσης FX.

Στοιχείο	Ρυθμίσεις (οι προεπιλογές με έντονους χαρακτήρες)
Font (Γραμματοσειρά)	Courier , Prestige, Roman, Sans Serif, Script, Orator S, OCR A, OCR B
Pitch (Πλάτος χαρακτήρων)	10 , 12, 15 cpi, Prop. (Αναλογ.)
Condensed (Συμπυκνωμένη)	Off (Όχι), On (Ναι)
T. Margin (Πάνω περιθώριο)	0.40 ... 0.50 ... 1.50 ίντσες σε βήματα μεγέθους 0.05 ίντσας
Text (Κείμενο)	1... 62/66* ... 117 γραμμές
CGTable (Πίνακας δημιουργίας χαρακτήρων)	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, PcIcelandic, PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO
Country (Χώρα)	USA , France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2, LatinAmeric
Auto CR (Αυτόματη χρήση χαρακτήρα επιστροφής)	On (Ναι), Off (Όχι)
Auto LF (Αυτόματη αλλαγή γραμμής)	Off (Όχι), On (Ναι)
Bit Image (Εικόνα Bit)	Dark (Σκούρα), Light (Φωτεινή), BarCode (Γραμμικός Κώδικας)
ZeroChar (Χαρακτήρας Μηδέν)	0 , (ή ο χαρακτήρας μηδέν με μία κάθετο)

* Ανάλογα με το αν έχει επιλεγεί μέγεθος χαρτιού Letter (62) ή A4 (66).

Font (Γραμματοσειρά)

Επιλέγει τη γραμματοσειρά.

Pitch (Πλάτος χαρακτήρων)

Επιλέγει το πλάτος (το οριζόντιο διάστημα) της γραμματοσειράς, το οποίο υπολογίζεται σε cpi (χαρακτήρες ανά ίντσα). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αναλογικό διάστημα.

Condensed (Συμπυκνωμένη)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία συμπυκνωμένης εκτύπωσης.

T. Margin (Πάνω περιθώριο)

Ρυθμίζει την απόσταση από το πάνω μέρος της σελίδας έως τη γραμμή βάσης της πρώτης εκτυπώσιμης γραμμής. Η απόσταση υπολογίζεται σε ίντσες. Όσο μικρότερη είναι η τιμή που θα ορίσετε, τόσο πιο κοντά στο πάνω μέρος της σελίδας θα βρίσκεται η πρώτη εκτυπώσιμη γραμμή.

Text (Κείμενο)

Ρυθμίζει το μήκος της σελίδας σε γραμμές. Ως μήκος γραμμής, για την επιλογή αυτή, λαμβάνεται το 1/6 της ίντσας (1 pica). Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις Orientation (Προσανατολισμός), Page Size (Μέγεθος σελίδας) ή T. Margin (Πάνω περιθώριο), η ρύθμιση για το μήκος της σελίδας επαναφέρεται αυτόματα στην προεπιλεγμένη τιμή για κάθε μέγεθος χαρτιού.

CG Table (Πίνακας δημιουργίας χαρακτήρων)

Χρησιμοποιήστε την επιλογή του πίνακα δημιουργίας χαρακτήρων για να επιλέξετε τον πίνακα χαρακτήρων για γραφικά ή τον πίνακα πλάγιων χαρακτήρων. Ο πίνακας χαρακτήρων για γραφικά περιέχει χαρακτήρες γραφικών για την εκτύπωση γραμμών, γωνιών, περιοχών σκίασης, διεθνών χαρακτήρων, ελληνικών χαρακτήρων και μαθηματικών συμβόλων. Αν επιλέξετε *Italic* (Πλάγιοι χαρακτήρες), οι χαρακτήρες που βρίσκονται στο πάνω μισό του πίνακα χαρακτήρων ορίζονται ως πλάγιοι χαρακτήρες.

Country (Χώρα)

Από το στοιχείο αυτό, επιλέγετε ένα από τα δεκαπέντε διεθνή σύνολα συμβόλων. Για δείγματα χαρακτήρων από το σύνολο συμβόλων της κάθε χώρας, βλ. «Διεθνή σύνολα χαρακτήρων» στη σελίδα 453.

Auto CR (Αυτόματη χρήση χαρακτήρα επιστροφής)

Καθορίζει αν ο εκτυπωτής θα εκτελεί τη λειτουργία χαρακτήρα επιστροφής/αλλαγής γραμμής (CR-LF) όποτε η θέση εκτύπωσης υπερβαίνει το δεξιό περιθώριο. Αν επιλέξετε Off (Όχι), ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει κανένα χαρακτήρα μετά το δεξιό περιθώριο και δεν κάνει αναδίπλωση γραμμής μέχρι να λάβει ένα χαρακτήρα επιστροφής. Η λειτουργία αυτή εκτελείται αυτόματα από τις περισσότερες εφαρμογές.

Auto LF (Αυτόματη αλλαγή γραμμής)

Αν επιλέξετε Off (Όχι), ο εκτυπωτής δεν αποστέλλει εντολή αυτόματης αλλαγής γραμμής (LF) με κάθε χαρακτήρα επιστροφής (CR). Αν έχει επιλεγεί On (Ναι), αποστέλλεται μια εντολή αλλαγής γραμμής μαζί με κάθε χαρακτήρα επιστροφής. Επιλέξτε On (Ναι) αν οι γραμμές του κειμένου υπερκαλύπτονται.

Bit Image (Εικόνα Bit)

Ο εκτυπωτής μπορεί να εξομοιώσει την πυκνότητα των γραφικών που ρυθμίζεται από τις εντολές του. Αν επιλέξετε Dark (Σκούρα), η πυκνότητα της εικόνας bit είναι υψηλή, ενώ αν επιλέξετε Light (Φωτεινή), η πυκνότητα της εικόνας bit είναι χαμηλή.

Αν επιλέξετε BarCode (Γραμμικός κώδικας), ο εκτυπωτής μετατρέπει τις εικόνες bit σε γραμμικούς κώδικες γεμίζοντας αυτόματα τα κάθετα κενά ανάμεσα στις κουκκίδες. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί συνεχόμενες κάθετες γραμμές που μπορούν να διαβαστούν από συσκευές ανάγνωσης γραμμικού κώδικα. Η λειτουργία αυτή θα μειώσει το μέγεθος της εκτυπωμένης εικόνας και ίσως προκαλέσει κάποια παραμόρφωση εικόνων bit που περιέχουν γραφικά.

ZeroChar (Χαρακτήρας Μηδέν)

Καθορίζει αν ο εκτυπωτής θα εκτυπώνει ένα χαρακτήρα μηδέν με ή χωρίς κάθετο.

I239X Menu (Μενού I239X)

Η κατάσταση I239X εξομοιώνει τη λειτουργία του εκτυπωτή με τις εντολές IBM® 2390/2391 Plus.

Οι ρυθμίσεις αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση I239X.

Στοιχείο	Ρυθμίσεις (οι προεπιλογές με έντονους χαρακτήρες)
Font (Γραμματοσειρά)	Courier , Prestige, Gothic, Orator, Script, Presentor, Sans Serif
Pitch (Πλάτος χαρακτήρων)	10 , 12, 15, 17, 20, 24 cpi, Prop. (Αναλογ.)
Code Page (Κωδικοσελίδα)	437 , 850, 858, 860, 863, 865
T. Margin (Πάνω περιθώριο)	0.30 ... 0.40 ... 1.50 ίντσες σε βήματα μεγέθους 0.05 ίντσας
Text (Κείμενο)	1 ... 63/67* ... 117 γραμμές
Auto CR (Αυτόματη χρήση χαρακτήρα επιστροφής)	Off (Όχι), On (Ναι)
Auto LF (Αυτόματη αλλαγή γραμμής)	Off (Όχι), On (Ναι)
Alt. Graphics (Εναλλακτικά γραφικά)	Off (Όχι), On (Ναι)
Bit Image (Εικόνα Bit)	Dark (Σκούρα), Light (Φωτεινή)
ZeroChar (Χαρακτήρας Μηδέν)	0 , (ή ο χαρακτήρας μηδέν με μία κάθετο)
CharacterSet (Σύνολο χαρακτήρων)	1** , 2**

* Ανάλογα με το αν έχει επιλεγεί μέγεθος χαρτιού Letter (63) ή A4 (67).

** Ανάλογα με το αν έχει επιλεγεί μέγεθος χαρτιού Letter (1) ή A4 (2).

Font (Γραμματοσειρά)

Επιλέγει τη γραμματοσειρά.

Pitch (Πλάτος χαρακτήρων)

Επιλέγει το πλάτος (το οριζόντιο διάστημα) της γραμματοσειράς, το οποίο υπολογίζεται σε cpi (χαρακτήρες ανά ίντσα). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αναλογικό διάστημα.

Code Page (Κωδικοσελίδα)

Επιλέγει τους πίνακες χαρακτήρων. Οι πίνακες χαρακτήρων περιέχουν τους χαρακτήρες και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται από τις διάφορες γλώσσες. Ο εκτυπωτής εκτυπώνει κείμενο βάσει του επιλεγμένου πίνακα χαρακτήρων.

T. Margin (Πάνω περιθώριο)

Ρυθμίζει την απόσταση από το πάνω μέρος της σελίδας έως τη γραμμή βάσης της πρώτης εκτυπώσιμης γραμμής. Η απόσταση υπολογίζεται σε ίντσες. Όσο μικρότερη είναι η τιμή που θα ορίσετε, τόσο πιο κοντά στο πάνω μέρος της σελίδας θα βρίσκεται η πρώτη εκτυπώσιμη γραμμή.

Text (Κείμενο)

Ρυθμίζει το μήκος της σελίδας σε γραμμές. Ως μήκος γραμμής, για την επιλογή αυτή, λαμβάνεται το 1/6 της ίντσας (1 pica). Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις Orientation (Προσανατολισμός), Page Size (Μέγεθος σελίδας) ή T. Margin (Πάνω περιθώριο), η ρύθμιση για το μήκος της σελίδας επαναφέρεται αυτόματα στην προεπιλεγμένη τιμή για κάθε μέγεθος χαρτιού.

Auto CR (Αυτόματη χρήση χαρακτήρα επιστροφής)

Καθορίζει αν ο εκτυπωτής θα εκτελεί τη λειτουργία χαρακτήρα επιστροφής/αλλαγής γραμμής (CR-LF) όποτε η θέση εκτύπωσης υπερβαίνει το δεξιό περιθώριο. Αν επιλέξετε Off (Όχι), ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει κανένα χαρακτήρα μετά το δεξιό περιθώριο και δεν κάνει αναδίπλωση γραμμής μέχρι να λάβει ένα χαρακτήρα επιστροφής. Η λειτουργία αυτή εκτελείται αυτόματα από τις περισσότερες εφαρμογές.

Auto LF (Αυτόματη αλλαγή γραμμής)

Αν επιλέξετε Off (Όχι), ο εκτυπωτής δεν αποστέλλει εντολή αυτόματης αλλαγής γραμμής (LF) με κάθε χαρακτήρα επιστροφής (CR). Αν έχει επιλεγεί On (Ναι), αποστέλλεται μια εντολή αλλαγής γραμμής μαζί με κάθε χαρακτήρα επιστροφής. Επιλέξτε On (Ναι) αν οι γραμμές του κειμένου υπερκαλύπτονται.

Alt. Graphics (Εναλλακτικά γραφικά)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επιλογή Alternate Graphics (Εναλλακτικά γραφικά).

Bit Image (Εικόνα Bit)

Ο εκτυπωτής μπορεί να εξομοιώσει την πυκνότητα των γραφικών που ρυθμίζεται από τις εντολές του. Αν επιλέξετε Dark (Σκούρα), η πυκνότητα της εικόνας bit είναι υψηλή, ενώ αν επιλέξετε Light (Φωτεινή), η πυκνότητα της εικόνας bit είναι χαμηλή.

Αν επιλέξετε BarCode (Γραμμικός κώδικας), ο εκτυπωτής μετατρέπει τις εικόνες bit σε γραμμικούς κώδικες γεμίζοντας αυτόματα τα κάθετα κενά ανάμεσα στις κουκκίδες. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί συνεχόμενες κάθετες γραμμές που μπορούν να διαβαστούν από συσκευές ανάγνωσης γραμμικού κώδικα. Η λειτουργία αυτή θα μειώσει το μέγεθος της εκτυπωμένης εικόνας και ίσως προκαλέσει κάποια παραμόρφωση εικόνων bit που περιέχουν γραφικά.

ZeroChar (Χαρακτήρας Μηδέν)

Καθορίζει αν ο εκτυπωτής θα εκτυπώνει ένα χαρακτήρα μηδέν με ή χωρίς κάθετο.

CharacterSet (Σύνολο χαρακτήρων)

Επιλέγει τον πίνακα χαρακτήρων 1 ή 2.

Χαρτί

Επειδή η ποιότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης μάρκας ή τύπου χαρτιού μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή από τον κατασκευαστή, η EPSON δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα οποιουδήποτε τύπου χαρτιού. Να δοκιμάζετε πάντα δείγματα της δεσμίδας χαρτιού πριν αγοράσετε μεγάλες ποσότητες ή εκτυπώσετε εργασίες μεγάλου όγκου.

Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού

Τύπος χαρτιού	Περιγραφή
Απλό χαρτί	Συνηθισμένο χαρτί φωτοτυπικού (Το ανακυκλωμένο χαρτί είναι αποδεκτό*)
Φάκελοι	Χωρίς κόλλα και χωρίς ταινία Χωρίς πλαστικό παράθυρο (εκτός αν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εκτυπωτές laser)
Ετικέτες	Το πίσω φύλλο πρέπει να είναι τελείως καλυμμένο, χωρίς κενά ανάμεσα στις ετικέτες
Χοντρό χαρτί	Βάρος: 106** έως 162 g/m ²
Πολύ χοντρό χαρτί	Βάρος: 163** έως 216 g/m ²
Χαρτί εκτυπωτών laser	Χαρτί EPSON Color Laser
Διαφάνειες	Διαφάνειες EPSON Color Laser
Έγχρωμο χαρτί	Χωρίς επίστρωση
Επιστολόχαρτο	Το χαρτί και το μελάνι των επιστολόχαρτων πρέπει να είναι συμβατά με τους εκτυπωτές laser

* Χρησιμοποιείτε ανακυκλωμένο χαρτί μόνο κάτω από κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Το χαρτί χαμηλής ποιότητας ενδέχεται να ελαττώσει την ποιότητα της εκτύπωσης ή να προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού και άλλα προβλήματα.

** Γενικά, το χοντρό και το πολύ χοντρό χαρτί ζυγίζουν μεταξύ 106 g/m² και 220 g/m². Ωστόσο, σε αυτόν τον οδηγό αναφέρεται ότι ζυγίζουν από 106 έως 216 g/m².

Χαρτί που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται

Δεν είναι δυνατή η χρήση των παρακάτω τύπων χαρτιού σε αυτό τον εκτυπωτή. Ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά του εκτυπωτή, εμπλοκή χαρτιού και χαμηλή ποιότητα εκτύπωσης.

- ❑ Μέσα που προορίζονται για άλλους έγχρωμους εκτυπωτές laser, ασπρόμαυρους εκτυπωτές laser, έγχρωμα φωτοτυπικά, ασπρόμαυρα φωτοτυπικά ή εκτυπωτές ink jet

- ☐ Χαρτί που έχει τυπωθεί προηγουμένως από οποιουσδήποτε άλλους έγχρωμους εκτυπωτές laser, ασπρόμαυρους εκτυπωτές laser, έγχρωμα φωτοτυπικά, ασπρόμαυρα φωτοτυπικά, εκτυπωτές ink jet ή θερμικούς εκτυπωτές
- ☐ Καρμπόν, αυτοαντιγραφικό χαρτί, χαρτί ευαίσθητο στη θερμότητα ή την πίεση, χαρτί με οξεία ή χαρτί που χρησιμοποιεί μελάνι ευαίσθητο σε υψηλές θερμοκρασίες (γύρω στους 210 °C)
- ☐ Ετικέτες που αποκολλώνται εύκολα ή ετικέτες που δεν καλύπτουν εντελώς το πίσω φύλλο
- ☐ Χαρτί με επίστρωση ή ειδικό χαρτί με έγχρωμη επιφάνεια
- ☐ Χαρτί που έχει τρύπες δεσίματος ή είναι διάτρητο
- ☐ Χαρτί που έχει επάνω του κόλλα, συρραπτικά, συνδετήρες ή ταινία
- ☐ Χαρτί που δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό
- ☐ Υγρό ή βρεγμένο χαρτί
- ☐ Χαρτί μη ομοιόμορφου πάχους
- ☐ Υπερβολικά χοντρό ή λεπτό χαρτί
- ☐ Χαρτί υπερβολικά λείο ή τραχύ
- ☐ Χαρτί που είναι διαφορετικό στο μπροστινό και πίσω μέρος
- ☐ Χαρτί που είναι διπλωμένο, τσαλακωμένο, κυματιστό ή σκισμένο
- ☐ Χαρτί μη κανονικού σχήματος ή χαρτί που δεν έχει ορθές γωνίες

Προδιαγραφές

Απλό χαρτί

Βάρος:	60 έως 105 g/m ²
Μέγεθος:	A4 (210 × 297 χιλ.) A5 (148 × 210 χιλ.) B5 (182 × 257 χιλ.) Letter (216 × 279 χιλ., 8,5 × 11 ίν.) Legal (216 × 356 χιλ., 8,5 × 14 ίν.) Half-Letter (140 χιλ. × 216 χιλ., 5,5 × 8,5 ίν.) Government Letter (203 × 267 χιλ., 8,0 × 10,5 ίν.) Government Legal (216 × 330 χιλ., 8,5 × 13 ίν.) Executive (184 × 267 χιλ., 7,25 × 10,5 ίν.) F4 (210 × 330 χιλ.) Προσαρμοσμένο (88,9 × 139,7 χιλ. έως 215,9 × 355,6 χιλ., 3,5 × 5,5 ίν. έως 8,5 × 14,0 ίν.)
Προέλευση χαρτιού:	θήκη πολλαπλών χρήσεων για όλα τα μεγέθη κανονική κάτω κασέτα για A4, A5, B5, Letter, Legal, Government Legal, Executive πρόσθετη κασέτα χαρτιού για A4, A5, B5, Letter, Legal, Government Legal, Executive

Φάκελοι

Μέγεθος: Monarch (3 7/8 × 7 1/2 ίν.)
Commercial 10 (4 1/8 × 9 1/2 ίν.)
DL (110 × 220 χιλ.)
C5 (162 × 229 χιλ.)
C6 (114 × 162 χιλ.)
International B5 (176 × 250 χιλ., 7 × 9,8 ίν.)

Προέλευση χαρτιού: Μόνο θήκη πολλαπλών χρήσεων

Ετικέτες

Μέγεθος: A4 (210 × 297 χιλ.)
Letter (216 × 279 χιλ., 8,5 × 11 ίν.)

Προέλευση χαρτιού: Μόνο θήκη πολλαπλών χρήσεων

Χοντρό χαρτί

Βάρος: 106 έως 162 g/m²
Μέγεθος: 88,9 × 139,7 χιλ. έως 215,9 × 355,6 χιλ.
(3,5 × 5,5 ίν. έως 8,5 × 14,0 ίν.)

Προέλευση χαρτιού: Μόνο θήκη πολλαπλών χρήσεων

Πολύ χοντρό χαρτί

Βάρος:	163 έως 216 g/m ²
Μέγεθος:	88,9 × 139,7 χιλ. έως 215,9 × 355,6 χιλ. (3,5 × 5,5 ίν. έως 8,5 × 14,0 ίν.)
Προέλευση χαρτιού:	Μόνο θήκη πολλαπλών χρήσεων

Χαρτί EPSON Color Laser

Μέγεθος:	A4 (210 × 297 χιλ.) Letter (216 χιλ. × 279 χιλ., 8,5 × 11 ίν.)
Προέλευση χαρτιού:	Θήκη πολλαπλών χρήσεων, κανονική κάτω κασέτα, πρόσθετη κασέτα χαρτιού

Διαφάνειες EPSON Color Laser

Μέγεθος:	A4 (210 × 297 χιλ.) Letter (216 χιλ. × 279 χιλ., 8,5 × 11 ίν.)
Προέλευση χαρτιού:	Μόνο θήκη πολλαπλών χρήσεων

Περιοχή εκτύπωσης

5 χιλ. ελάχιστο περιθώριο σε όλες τις πλευρές

Σημείωση:

- ☐ Η περιοχή εκτύπωσης διαφέρει, ανάλογα με την κατάσταση εξομοίωσης που χρησιμοποιείται.
- ☐ Όταν χρησιμοποιείται γλώσσα ESC/Page, υπάρχει ένα ελάχιστο περιθώριο 5 χιλ. σε όλες τις πλευρές.

Γενικά στοιχεία

Μέθοδος εκτύπωσης:	Σάρωση με ακτίνες laser και ηλεκτροφωτογραφική διαδικασία ξηρού μελανιού
Ανάλυση:	600 dpi, 300 dpi
Ταχύτητα συνεχούς εκτύπωσης* (με A4/Letter):	24 σελίδες το λεπτό ή μικρότερη
Πρώτη εκτύπωση (με A4/Letter):	Λιγότερο από 13,2 δευτερόλεπτα από τη θήκη πολλαπλών χρήσεων Λιγότερο από 13,5 δευτερόλεπτα από την κανονική κάτω κασέτα
Χρόνος προθέρμανσης:	Περίπου 30 δευτερόλεπτα σε κανονική θερμοκρασία
Τροφοδοσία χαρτιού:	Αυτόματη ή μη αυτόματη τροφοδοσία
Ευθυγράμμιση τροφοδοσίας χαρτιού:	Ευθυγράμμιση στο κέντρο για όλα τα μεγέθη
Διπλή όψη	Οι διαθέσιμοι τύποι χαρτιού είναι οι A4, A5, B5, LT, GLG, LGL και EXE για απλό χαρτί, καθώς και το χαρτί EPSON Color Laser
Χωρητικότητα για χαρτί εισόδου:	
Θήκη πολλαπλών χρήσεων:	Έως 100 φύλλα απλού χαρτιού και χαρτιού EPSON Color Laser Δεσμίδα πάχους έως 10 χιλ. για φακέλους, ετικέτες, χοντρό χαρτί και διαφάνειες
Κανονική κασέτα χαρτιού:	Έως 500 φύλλα απλού χαρτιού και χαρτιού EPSON Color Laser

Χωρητικότητα για χαρτί εξόδου:	Έως 250 φύλλα απλού χαρτιού και χαρτιού EPSON Color Laser
Εσωτερική εξομοίωση:	Εξομοίωση HP LaserJet 4 (κατάσταση LJ4) Εξομοίωση HP-GL/2 (κατάσταση GL2) Εξομοίωση εκτυπωτή ESC/P2 24 ακίδων (κατάσταση ESCP2) Εξομοίωση εκτυπωτή ESC/P 9 ακίδων (κατάσταση FX) Εξομοίωση IBM Proprinter (κατάσταση I239X)
Εγκατεστημένες γραμματοσειρές:	84 γραμματοσειρές μεταβλητού μεγέθους και 7 γραμματοσειρές bitmap
RAM:	64 MB, με δυνατότητα επέκτασης έως 1024 MB (Για να αυξήσετε τη μνήμη του εκτυπωτή πάνω από τα 576 MB, πρέπει να αφαιρέσετε την εγκατεστημένη μονάδα μνήμης DIMM 64 MB και να εγκαταστήσετε δύο πρόσθετες μονάδες μνήμης DIMM.)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία:	Σε λειτουργία:	10 έως 32 °C (50 έως 89,6 °F)
	Εκτός λειτουργίας:	-20 έως 40 °C (4 έως 104 °F)
Υγρασία:	Σε λειτουργία:	15 έως 85% σχετική υγρασία
	Εκτός λειτουργίας:	5 έως 85% σχετική υγρασία
Υψόμετρο:		3.100 μέτρα (10.170 πόδια) μέγιστο

Μηχανικά στοιχεία

Διαστάσεις και βάρος:	Ύψος:	44,5 εκ. (17,5 ίν.)
	Πλάτος:	43,9 εκ. (17,3 ίν.)*
	Βάθος:	63,8 εκ. (25,1 ίν.)
	Βάρος:	Περίπου 29,8 κιλά χωρίς εγκατεστημένα αναλώσιμα

*Με όλες τις θήκες σε θέση προέκτασης, 72,9 εκ. (28,7 ίν.)

Διάρκεια:	5 έτη ή 600.000 σελίδες, όποιο συμβεί πιο σύντομα
-----------	---

Ηλεκτρικά στοιχεία

	Μοντέλο 110 V έως 120 V (Μοντέλο KAA-3)	Μοντέλο 220 έως 240 V (Μοντέλο KAB-2)
Τάση	110 V-120 V ± 10%	220 V-240 V ± 10%
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz	50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz
Ονομαστική τάση	Λιγότερο από 8 A	Λιγότερο από 4 A

			Μοντέλο 110 V έως 120 V (Μοντέλο ΚΑΑ-3)	Μοντέλο 220 έως 240 V (Μοντέλο ΚΑΒ-2)
Κατανάλωση ρεύματος	Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης*	Μέγιστη	900 W	900 W
		Μέση	600 Wh	600 Wh
	Σε κατάσταση αναμονής Μέση		180 Wh	180 Wh
	Σε κατάσταση αναστολής		Μικρότερη από 45 Wh	Μικρότερη από 45 Wh

* Συμπεριλαμβανομένης πρόσθετης κασέτας χαρτιού.

Πρότυπα και εγκρίσεις

Μοντέλο ΗΠΑ:

Ασφάλεια

UL 60950
CSA No.60950

Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα (EMC)

FCC Part 15 Subpart B Class B
CSA C108.8 Class B

Μοντέλο Ευρώπης:

Οδηγία 73/23/EEC περί χαμηλής τάσης	EN 60950
Οδηγία 89/336/EEC περί	EN 55022 Class B
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας	EN 55024
	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-3

Μοντέλο Αυστραλίας:

Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα (EMC)

AS/NZS 3548 Class B

Ασφάλεια Laser

Ο παρών εκτυπωτής έχει πιστοποιηθεί ως προϊόν laser Κλάσης 1 σύμφωνα με τα πρότυπα εκπομπής ακτινοβολίας του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ (U.S. Department of Health and Human Services-DHHS) και το νόμο περί ελέγχου της ακτινοβολίας για την υγεία και την ασφάλεια (Radiation Control for Health and Safety Act) του 1968. Αυτό σημαίνει ότι ο εκτυπωτής δεν παράγει επικίνδυνη ακτινοβολία laser.

Καθώς η εκπεμπόμενη από το laser ακτινοβολία περιορίζεται πλήρως εντός των προστατευτικών περιβλημάτων και των εξωτερικών καλυμμάτων, η ακτίνα laser δεν μπορεί να διαφύγει στο περιβάλλον στη διάρκεια οποιασδήποτε φάσης της χρήσης του εκτυπωτή.

Κανονισμοί CDRH

Το CDRH (Center for Devices and Radiological Health) της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (U.S. Food and Drug Administration) εφήρμοσε κανονισμούς για τα προϊόντα laser στις 2 Αυγούστου 1976. Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς είναι υποχρεωτική για τα προϊόντα που διατίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ετικέτα που εμφανίζεται παρακάτω δηλώνει συμμόρφωση με τους κανονισμούς του CDRH και πρέπει να είναι κολλημένη στα προϊόντα laser που διατίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

This laser product conforms to the applicable
requirement of 21 CFR
Chapter I, subchapter J.

SEIKO EPSON CORP.

Hirooka Office

80 Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-ken,
Japan

Συνδέσεις

Παράλληλη σύνδεση

Χρησιμοποιήστε ακροδέκτη παράλληλης σύνδεσης συμβατό με το IEEE 1284-I.

Κατάσταση ECP/κατάσταση Nibble

Σύνδεση USB

USB 1.1

Σημείωση:

Η σύνδεση USB υποστηρίζεται μόνο από υπολογιστές που διαθέτουν ακροδέκτη USB και λειτουργικό σύστημα Mac OS 8.6 έως 9.x και X ή Windows Me, 98, XP ή 2000.

Σύνδεση Ethernet

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μονωμένο καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους σύνδεσης IEEE 802.3 100BASE-TX/10 BASE-T με ακροδέκτη RJ45.

Πρόσθετα στοιχεία και αναλώσιμα

Κασέτα χαρτιού 500 φύλλων/1000 φύλλων

Κωδικός προϊόντος:	C12C802061* (για 500 φύλλα) C12C802071* (για 1.000 φύλλα)
Μέγεθος χαρτιού:	A4, A5, B5, Letter, Legal (LGL), Government Legal (GLG) και Executive
Βάρος χαρτιού:	60 έως 105 g/m ²
Τροφοδοσία χαρτιού:	Δύο κασέτες χαρτιού Σύστημα αυτόματης τροφοδοσίας Χωρητικότητα κασέτας έως 500 φύλλα (για κάθε κασέτα)
Τύποι χαρτιού:	Απλό χαρτί, χαρτί EPSON Color Laser
Τροφοδοσία ρεύματος:	Τροφοδοσία ρεύματος DC 5V και 24V από τον εκτυπωτή
Μοντέλο:	KAA-4 (C12C802061) KAA-2 (C12C802071)
Διαστάσεις και βάρος:	
Για την κασέτα χαρτιού 500 φύλλων	
Ύψος:	172 χιλ. (6,8 ίν.)
Πλάτος:	439 χιλ. (17,3 ίν.)
Βάθος:	563 χιλ. (22,2 ίν.)
Βάρος:	14,5 κιλά μαζί με όλες τις κασέτες

Για την κασέτα χαρτιού 1000 φύλλων

Ύψος: 336 χιλ. (13,2 ίν.)

Πλάτος: 439 χιλ. (17,2 ίν.)

Βάθος: 563 χιλ. (22,2 ίν.)

Βάρος: 19 κιλά μαζί με όλες τις κασέτες

* Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σήμανσης E.K. σύμφωνα με την οδηγία 89/336/EEC της E.E.

Μονάδες μνήμης

Τύπος DRAM: Synchronous Dynamic RAM Double In-line memory module (SDRAM DIMM)

Μέγεθος μνήμης: 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB ή 512 MB

Χρόνος αναμονής CAS CL = 2

Τύπος: Τύπος 168 ακίδων, 64 bit, 3,3 V, με SPD*
Συμβατός με PC 100

Διαστάσεις: Έως 134 × 36 χιλ. με πάχος 10 χιλ.
Ύψος μικρότερο από 40 χιλ.

* SPD είναι τα αρχικά του Serial Presence Detect, ενός chip που βρίσκεται στη μονάδα μνήμης και περιέχει πληροφορίες για το μέγεθος, την ταχύτητα και άλλες προδιαγραφές της μνήμης, καθώς και πληροφορίες του κατασκευαστή που μπορούν να ανακτηθούν από τη μητρική κάρτα.

Μονάδα σκληρού δίσκου

Κωδικός προϊόντος: C12C824061*

Χωρητικότητα: 20 GB

* Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σήμανσης E.K. σύμφωνα με την οδηγία 89/336/EEC της E.E.

Κασέτες τόνερ

Κωδικός προϊόντος: Κίτρινο: S050148*

Ματζέντα: S050147*

Γαλάζιο: S050146*

Μαύρο: S050149*

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 35 °C (32 έως 95 °F)

Υγρασία αποθήκευσης: 15 έως 80% σχετική υγρασία

Διάρκεια ζωής: Μαύρο: Έως 10.000 εικόνες

(κάτω από συνθήκες χρήσης χαρτιού μεγέθους A4, συνεχούς εκτύπωσης, σε αναλογία εκτύπωσης 5%) Κίτρινο, ματζέντα, γαλάζιο: Έως 8.000 εικόνες

* Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σήμανσης E.K. σύμφωνα με την οδηγία 89/336/EEC της E.E.

Ο πραγματικός αριθμός σελίδων που μπορείτε να εκτυπώσετε με τις κασέτες τόνερ διαφέρει ανάλογα με τον τύπο εκτύπωσης.

Μονάδα φωτοαγωγού

Κωδικός προϊόντος:	S051093*
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	0 έως 35 °C (32 έως 95 °F)
Υγρασία αποθήκευσης:	15 έως 80% σχετική υγρασία
Διάρκεια ζωής: (με χρήση χαρτιού μεγέθους A4 ή Letter)	30.000 σελίδες συνεχούς εκτύπωσης Η διάρκεια ζωής μπορεί να γίνει πιο σύντομη εξαιτίας της επαναλαμβανόμενης προθέρμανσης του εκτυπωτή ή της συχνής εκτύπωσης σε φακέλους, ετικέτες, χοντρό χαρτί ή διαφάνειες.

* Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σήμανσης E.K. σύμφωνα με την οδηγία 89/336/EEC της E.E.

Ο πραγματικός αριθμός σελίδων που μπορείτε να εκτυπώσετε με μια μονάδα φωτοαγωγού διαφέρει ανάλογα με τον τύπο εκτύπωσης.

Μονάδα μεταφοράς

Κωδικός προϊόντος: S053006

Θερμοκρασία
αποθήκευσης: 0 έως 35 °C (32 έως 95 °F)

Υγρασία αποθήκευσης: 15 έως 80% σχετική υγρασία

Διάρκεια ζωής:
(με χρήση χαρτιού
μεγέθους A4 ή Letter) 25.000 σελίδες συνεχούς εκτύπωσης

Η διάρκεια ζωής μπορεί να γίνει πιο σύντομη εξαιτίας της επαναλαμβανόμενης προθέρμανσης του εκτυπωτή ή της συχνής εκτύπωσης σε φακέλους, ετικέτες, χοντρό χαρτί, διαφάνειες ή χαρτί που είναι μικρότερο από το μέγεθος σελίδας της εκτύπωσης.

Ο πραγματικός αριθμός σελίδων που μπορείτε να εκτυπώσετε μέχρι να αντικαταστήσετε τη μονάδα μεταφοράς διαφέρει ανάλογα με τον τύπο εκτύπωσης.

Μονάδα τήξης 120/220

Κωδικός προϊόντος: S053011/S053012*
Ο κωδικός προϊόντος διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 35 °C (32 έως 95 °F)

Υγρασία αποθήκευσης: 15 έως 80% σχετική υγρασία

Διάρκεια ζωής: 100.000 σελίδες συνεχούς εκτύπωσης
(με χρήση χαρτιού μεγέθους A4 ή Letter και Η διάρκεια ζωής μπορεί να γίνει πιο σύντομη εκτύπωση μονής όψης) εξαιτίας της επαναλαμβανόμενης προθέρμανσης του εκτυπωτή ή της συχνής εκτύπωσης σε φακέλους, ετικέτες, χοντρό χαρτί ή διαφάνειες.

* Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σήμανσης E.K. σύμφωνα με την οδηγία 89/336/EEC της E.E.

Ο πραγματικός αριθμός σελίδων που μπορείτε να εκτυπώσετε μέχρι να αντικαταστήσετε τη μονάδα τήξης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο εκτύπωσης.

Χρήση γραμματοσειρών

Γραμματοσειρές EPSON BarCode (Μόνο για Windows)

Οι γραμματοσειρές EPSON BarCode σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε και να εκτυπώσετε εύκολα διάφορα είδη γραμμικού κώδικα.

Συνήθως, η δημιουργία γραμμικού κώδικα (bar code) είναι μια σύνθετη διαδικασία κατά την οποία πρέπει να καθορίσετε κωδικούς για διάφορες εντολές (π.χ. γραμμή έναρξης (Start bar), γραμμή τέλους (Stop bar) και OCR-B) καθώς και τους ίδιους τους χαρακτήρες του γραμμικού κώδικα. Ωστόσο, οι γραμματοσειρές EPSON BarCode είναι σχεδιασμένες για την αυτόματη προσθήκη αυτών των κωδικών, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να εκτυπώνετε με ευκολία γραμμικούς κώδικες που συμμορφώνονται με ένα ευρύ φάσμα προτύπων για γραμμικούς κώδικες.

Οι γραμματοσειρές EPSON BarCode υποστηρίζουν τα ακόλουθα είδη γραμμικού κώδικα.

Πρότυπο γραμμικού κώδικα	EPSON BarCode	OCR-B	Ψηφία ελέγχου	Σχόλια
EAN	EPSON EAN-8	Ναι	Ναι	Δημιουργεί γραμμικούς κώδικες EAN (συντετμημένη έκδοση).
	EPSON EAN-13	Ναι	Ναι	Δημιουργεί γραμμικούς κώδικες EAN (κανονική έκδοση).

Πρότυπο γραμμικού κώδικα	EPSON BarCode	OCR-B	Ψηφία ελέγχου	Σχόλια
UPC-A	EPSON UPC-A	Ναι	Ναι	Δημιουργεί γραμμικούς κώδικες UPC-A.
UPC-E	EPSON UPC-E	Ναι	Ναι	Δημιουργεί γραμμικούς κώδικες UPC-E.
Code39	EPSON Code39	Όχι	Όχι	Η εκτύπωση των χαρακτήρων OCR-B και των ψηφίων ελέγχου μπορεί να καθοριστεί με το όνομα της γραμματοσειράς.
	EPSON Code39 CD	Όχι	Ναι	
	EPSON Code39 CD Num	Ναι	Ναι	
	EPSON Code39 Num	Ναι	Όχι	
Code128	EPSON Code128	Όχι	Ναι	Δημιουργεί γραμμικούς κώδικ ες Code128.
ITF (Interleaved 2 of 5)	EPSON ITF	Όχι	Όχι	Η εκτύπωση των χαρακτήρων OCR-B και των ψηφίων ελέγχου μπορεί να καθοριστεί με το όνομα της γραμματοσειράς.
	EPSON ITF CD	Όχι	Ναι	
	EPSON ITF CD Num	Ναι	Ναι	
	EPSON ITF Num	Ναι	Όχι	
Codabar	EPSON Codabar	Όχι	Όχι	Η εκτύπωση των χαρακτήρων OCR-B και των ψηφίων ελέγχου μπορεί να καθοριστεί με το όνομα της γραμματοσειράς.
	EPSON Codabar CD	Όχι	Ναι	
	EPSON Codabar CD Num	Ναι	Ναι	
	EPSON Codabar Num	Ναι	Όχι	

Απαιτήσεις συστήματος

Για να χρησιμοποιήσετε τις γραμματοσειρές EPSON BarCode, ο υπολογιστής σας πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Υπολογιστής:	Υπολογιστής IBM ή IBM συμβατός με επεξεργαστή i386SX ή ταχύτερο.
Λειτουργικό σύστημα:	Microsoft Windows Me, 98, 95, Windows XP, 2000, NT 4.0.
Σκληρός δίσκος:	15 έως 30 KB ελεύθερο χώρο, ανάλογα με τη γραμματοσειρά.

Σημείωση:

Οι γραμματοσειρές EPSON BarCode μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών EPSON.

Εγκατάσταση γραμματοσειρών EPSON BarCode

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εγκαταστήσετε τις γραμματοσειρές EPSON BarCode. Η διαδικασία που περιγράφεται εδώ αφορά εγκατάσταση σε Windows 98. Η διαδικασία εγκατάστασης σε άλλα λειτουργικά συστήματα Windows είναι σχεδόν ίδια.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και ότι έχει γίνει εκκίνηση των Windows στον υπολογιστή σας.
2. Τοποθετήστε το CD-ROM που περιέχει το λογισμικό του εκτυπωτή στη μονάδα CD-ROM.

Σημείωση:

- ☐ *Αν εμφανιστεί το παράθυρο για τη γλώσσα, επιλέξτε τη χώρα σας.*
 - ☐ *Αν δεν εμφανιστεί αυτόματα η οθόνη EPSON Installation Program (Πρόγραμμα εγκατάστασης EPSON), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο My Computer (Ο Υπολογιστής μου), δεξιό κλικ στο εικονίδιο CD-ROM και επιλέξτε OPEN (ΑΝΟΙΓΜΑ) στο μενού που εμφανίζεται. Στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο Epsetup.exe.*
3. Πατήστε Continue (Συνέχεια). Όταν εμφανιστεί η οθόνη με την άδεια χρήσης λογισμικού, διαβάστε τη δήλωση και στη συνέχεια πατήστε Agree (Συμφωνώ).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Install Software (Εγκατάσταση λογισμικού).



5. Επιλέξτε Custom (Προσαρμοσμένη).

6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου EPSON BarCode Font (Γραμματοσειρά EPSON BarCode) και πατήστε Install (Εγκατάσταση). Έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.




7. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε OK.

Οι γραμματοσειρές EPSON BarCode έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.


Εκτύπωση με τις γραμματοσειρές EPSON BarCode

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε και να εκτυπώσετε γραμμικούς κώδικες χρησιμοποιώντας τις γραμματοσειρές EPSON BarCode. Η εφαρμογή που χρησιμοποιείται ως παράδειγμα σε αυτές τις οδηγίες είναι το Microsoft WordPad. Η διαδικασία μπορεί να διαφέρει λίγο στην πράξη όταν εκτυπώνετε από άλλες εφαρμογές.

1. Ανοίξτε ένα έγγραφο της εφαρμογής σας και πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που θέλετε να μετατραπούν σε γραμμικό κώδικα.

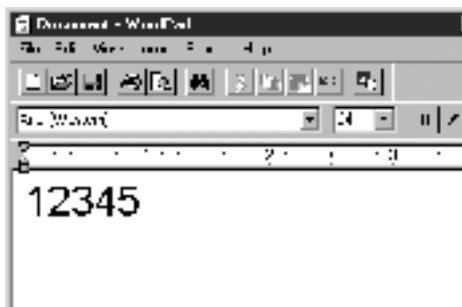

2. Επιλέξτε τους χαρακτήρες και στη συνέχεια επιλέξτε Font (Γραμματοσειρά) από το μενού Format (Μορφή).

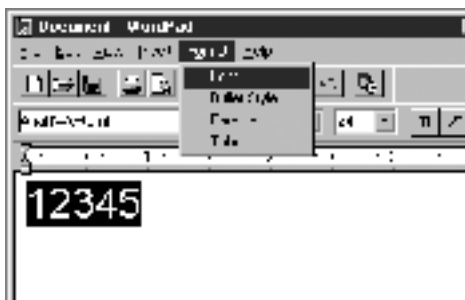


- Επιλέξτε τη γραμματοσειρά EPSON BarCode που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια καθορίστε το μέγεθος της γραμματοσειράς και πατήστε OK.



Σημείωση:

Στα Windows XP, 2000 και NT 4.0, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραμματοσειρές μεγαλύτερες των 96 σημείων για την εκτύπωση γραμμικού κώδικα.

- Οι χαρακτήρες που έχετε επιλέξει εμφανίζονται ως χαρακτήρες γραμμικού κώδικα, παρόμοιοι με αυτούς που απεικονίζονται παρακάτω.

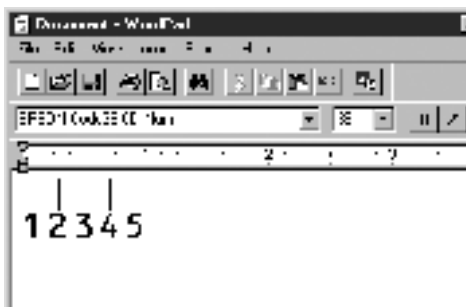

5. Επιλέξτε Print (Εκτύπωση) από το μενού File (Αρχείο), στη συνέχεια επιλέξτε τον εκτυπωτή EPSON που χρησιμοποιείτε και κάντε κλικ στο Properties (Ιδιότητες). Κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Το μοντέλο AcuLaser C4100 είναι εκτυπωτής έγχρωμης εκτύπωσης. Στον παρακάτω πίνακα συμβουλευθείτε τη στήλη που αφορά το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή έγχρωμης εκτύπωσης.

	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή μονόχρωμης εκτύπωσης	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή έγχρωμης εκτύπωσης	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή μονόχρωμης εκτύπωσης που συνδέεται με κεντρικό υπολογιστή
Color (Χρώμα)	(μη διαθέσιμο)	Black (Ασπρόμαυρη)	(μη διαθέσιμο)
Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης)	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Toner Save (Εξοικονόμηση τόνερ)	Μη επιλεγμένο	Μη επιλεγμένο	Μη επιλεγμένο
Zoom Options (Επιλογές ζουμ)	Μη επιλεγμένο	Μη επιλεγμένο	Μη επιλεγμένο
Graphic mode/Κατάσταση γραφικών (στο παράθυρο διαλόγου Extended Settings/Πρόσθετες ρυθμίσεις που εμφανίζεται επιλέγοντας την καρτέλα Optional Settings/Προαιρετικές ρυθμίσεις)	High Quality (Printer)/Υψηλή ποιότητα (Εκτυπωτής)	(μη διαθέσιμο)	(μη διαθέσιμο)

Printing Mode /Λειτουργία εκτύπωσης (στο παράθυρο διαλόγου Extended Settings/Πρόσθετ ες ρυθμίσεις που εμφανίζεται επιλέγοντας την καρτέλα Optional Settings/Προαιρετ ικές ρυθμίσεις)	(μη διαθέσιμο)	High Quality (Printer)/Υψηλή ποιότητα (Εκτυπωτής)	(μη διαθέσιμο)
--	----------------	--	----------------

6. Κάντε κλικ στο **OK** για να εκτυπώσετε το γραμμικό κώδικα.

Σημείωση:

Αν παρουσιαστεί σφάλμα στη συμβολοσειρά χαρακτήρων του γραμμικού κώδικα, π.χ. ακατάλληλα δεδομένα, ο γραμμικός κώδικας θα εκτυπωθεί όπως εμφανίζεται στην οθόνη, αλλά δεν θα είναι εφικτή η ανάγνωσή του από συσκευή ανάγνωσης γραμμικού κώδικα.

Σημειώσεις για την εισαγωγή και τη μορφοποίηση γραμμικού κώδικα

Κατά την εισαγωγή και μορφοποίηση χαρακτήρων γραμμικού κώδικα, πρέπει να έχετε υπόψη σας τα εξής:

- ☐ Μην χρησιμοποιείτε σκίαση ή ειδική μορφοποίηση, όπως, έντονους, πλάγιους και υπογραμμισμένους χαρακτήρες.
- ☐ Για το γραμμικό κώδικα χρησιμοποιείτε μόνο ασπρόμαυρη εκτύπωση.
- ☐ Κατά την περιστροφή χαρακτήρων, οι γωνίες που καθορίζετε μπορούν να είναι μόνο 90°, 180° ή 270°.
- ☐ Απενεργοποιήστε όλες τις αυτόματες ρυθμίσεις της εφαρμογής για τα διαστήματα μεταξύ χαρακτήρων ή λέξεων.

- ❑ Μην χρησιμοποιείτε λειτουργίες της εφαρμογής για μεγέθυνση ή σμίκρυνση χαρακτήρων η οποία εφαρμόζεται μόνο σε οριζόντια ή κατακόρυφη κατεύθυνση.
- ❑ Απενεργοποιήστε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής για αυτόματο έλεγχο ορθογραφίας, γραμματικής, διαστημάτων κτλ.
- ❑ Για να διακρίνετε πιο εύκολα τους γραμμικούς κώδικες από το υπόλοιπο κείμενο σε ένα έγγραφο, κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στην εφαρμογή ώστε να εμφανίζονται σύμβολα κειμένου, όπως σημάδια παραγράφου, στηλοθέτες κτλ.
- ❑ Επειδή όταν επιλέγετε μια γραμματοσειρά EPSON BarCode προστίθενται ειδικοί χαρακτήρες όπως η γραμμή έναρξης και η γραμμή τέλους, ο γραμμικός κώδικας που προκύπτει μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους χαρακτήρες από όσους είχαν εισαχθεί αρχικά.
- ❑ Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μόνο τα προτεινόμενα μεγέθη γραμματοσειρών (που αναφέρονται στην ενότητα «Προδιαγραφές γραμματοσειρών BarCode» στη σελίδα 427) για τη γραμματοσειρά EPSON BarCode που χρησιμοποιείτε. Αν χρησιμοποιηθούν άλλα μεγέθη για τους γραμμικούς κώδικες μπορεί να μην είναι δυνατή η ανάγνωσή τους από όλες τις συσκευές ανάγνωσης.

Σημείωση:

Οι γραμμικοί κώδικες μπορεί να παρουσιάζουν προβλήματα στην ανάγνωση από ορισμένες συσκευές, ανάλογα με την πυκνότητα της εκτύπωσης και την ποιότητα ή το χρώμα του χαρτιού. Εκτυπώστε ένα δείγμα και βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η ανάγνωση του συγκεκριμένου γραμμικού κώδικα πριν εκτυπώσετε μεγάλες ποσότητες.

Προδιαγραφές γραμματοσειρών *BarCode*

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές εισαγωγής χαρακτήρων για κάθε γραμματοσειρά EPSON BarCode.

EPSON EAN-8


- ☐ EAN-8 είναι η οκταψήφια συντετμημένη έκδοση του προτύπου γραμμικού κώδικα EAN.
- ☐ Επειδή το ψηφίο ελέγχου προστίθεται αυτόματα, μπορούν να εισαχθούν μόνο 7 χαρακτήρες.

Είδος χαρακτήρα	Αριθμοί (από 0 έως 9)
Αριθμός χαρακτήρων	7 χαρακτήρες
Μέγεθος γραμματοσειράς	Από 52 έως 130 στιγμές (έως 96 στιγμές για Windows XP/2000/NT). Προτεινόμενα μεγέθη είναι των 52, 65 (κανονικό), 97,5 και 130 στιγμών.

Οι παρακάτω κωδικοί εισάγονται αυτόματα και δεν χρειάζεται να τους καταχωρίσετε εσείς:

- ☐ Αριστερό/δεξί περιθώριο
- ☐ Αριστερή/δεξιά διαχωριστική γραμμή (guard bar)
- ☐ Μεσαία διαχωριστική γραμμή
- ☐ Ψηφίο ελέγχου
- ☐ OCR-B

Δείγμα εκτύπωσης

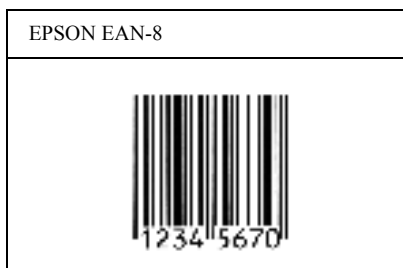

EPSON EAN-13


- ☐ EAN-13 είναι ο τυποποιημένος γραμμικός κώδικας EAN που αποτελείται από 13 ψηφία.
- ☐ Επειδή το ψηφίο ελέγχου προστίθεται αυτόματα, μπορούν να εισαχθούν μόνο 12 χαρακτήρες.

Είδος χαρακτήρα	Αριθμοί (από 0 έως 9)
Αριθμός χαρακτήρων	12 χαρακτήρες
Μέγεθος γραμματοσειράς	Από 60 έως 150 στιγμές (έως 96 στιγμές για Windows XP/2000/NT). Προτεινόμενα μεγέθη είναι των 60, 75 (κανονικό), 112,5 και 150 στιγμών.

Οι παρακάτω κωδικοί εισάγονται αυτόματα και δεν χρειάζεται να τους καταχωρίσετε εσείς:

- ☐ Αριστερό/δεξί περιθώριο
- ☐ Αριστερή/δεξιά διαχωριστική γραμμή (guard bar)
- ☐ Μεσαία διαχωριστική γραμμή
- ☐ Ψηφίο ελέγχου
- ☐ OCR-B

Δείγμα εκτύπωσης

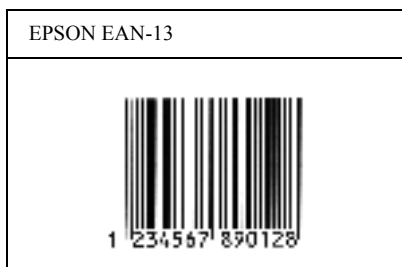

EPSON UPC-A


- ☐ UPC-A είναι ο τυποποιημένος γραμμικός κώδικας που έχει καθοριστεί από τις Η.Π.Α. για την κωδικοποίηση προϊόντων λιανικής πώλησης (Εγχειρίδιο προδιαγραφών για σύμβολα κωδικού UPC - UPC Symbol Specification Manual).
- ☐ Υποστηρίζονται μόνο οι κανονικοί κώδικες UPC. Δεν υποστηρίζονται συμπληρωματικοί κώδικες.

Είδος χαρακτήρα	Αριθμοί (από 0 έως 9)
Αριθμός χαρακτήρων	11 χαρακτήρες
Μέγεθος γραμματοσειράς	Από 60 έως 150 στιγμές (έως 96 στιγμές για Windows XP/2000/NT). Προτεινόμενα μεγέθη είναι των 60, 75 (κανονικό), 112,5 και 150 στιγμών.

Οι παρακάτω κωδικοί εισάγονται αυτόματα και δεν χρειάζεται να τους καταχωρίσετε εσείς:

- ☐ Αριστερό/δεξί περιθώριο
- ☐ Αριστερή/δεξιά διαχωριστική γραμμή (guard bar)
- ☐ Μεσαία διαχωριστική γραμμή
- ☐ Ψηφίο ελέγχου
- ☐ OCR-B

Δείγμα εκτύπωσης

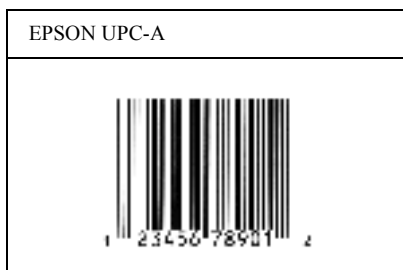

EPSON UPC-E


- ☐ UPC-E είναι ο γραμμικός κώδικας UPC-A με απόκρυψη μηδενικών (τα μηδενικά διαγράφονται) που έχει καθοριστεί από τις Η.Π.Α. για την κωδικοποίηση προϊόντων λιανικής πώλησης (Εγχειρίδιο προδιαγραφών για σύμβολα κωδικού UPC - UPC Symbol Specification Manual).

Είδος χαρακτήρα	Αριθμοί (από 0 έως 9)
Αριθμός χαρακτήρων	6 χαρακτήρες
Μέγεθος γραμματοσειράς	Από 60 έως 150 στιγμές (έως 96 στιγμές για Windows XP/2000/NT). Προτεινόμενα μεγέθη είναι των 60, 75 (κανονικό), 112,5 και 150 στιγμών.

Οι παρακάτω κωδικοί εισάγονται αυτόματα και δεν χρειάζεται να τους καταχωρίσετε εσείς:

- ☐ Αριστερό/δεξί περιθώριο
- ☐ Αριστερή/δεξιά διαχωριστική γραμμή (guard bar)
- ☐ Ψηφίο ελέγχου
- ☐ OCR-B
- ☐ Ο αριθμός «0»

Δείγμα εκτύπωσης

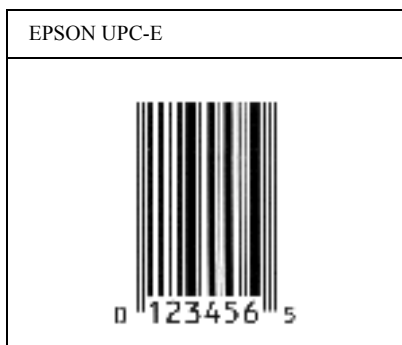

EPSON Code39

- ☐ Υπάρχουν διαθέσιμες τέσσερις γραμματοσειρές Code39, που σας επιτρέπουν να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την αυτόματη εισαγωγή ψηφίων ελέγχου και χαρακτήρων OCR-B.
- ☐ Το ύψος του γραμμικού κώδικα προσαρμόζεται αυτόματα στο 15% ή και σε μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού του μήκους σύμφωνα με το πρότυπο Code39. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να υπάρχει τουλάχιστον ένα διάστημα μεταξύ του γραμμικού κώδικα και του κειμένου που έπεται ή προηγείται για να αποφεύγετε την επικάλυψη.
- ☐ Για την εισαγωγή των διαστημάτων στους γραμμικούς κώδικες Code39 χρησιμοποιείται η κάτω οριζόντια γραμμή «_».
- ☐ Κατά την εκτύπωση δύο ή περισσότερων γραμμικών κωδίκων σε μία γραμμή, χρησιμοποιήστε έναν στηλοθέτη για να διαχωρίσετε τους γραμμικούς κώδικες ή επιλέξτε μια γραμματοσειρά εκτός των γραμματοσειρών BarCode και εισαγάγετε το διάστημα. Αν η εισαγωγή διαστήματος γίνει ενώ είναι επιλεγμένη μια γραμματοσειρά Code39, ο γραμμικός κώδικας δεν θα είναι σωστός.

Είδος χαρακτήρα	Αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (A - Z, 0 - 9) Σύμβολα (-, διάστημα \$ / + %)
Αριθμός χαρακτήρων	Χωρίς περιορισμό

Μέγεθος γραμματοσειράς	<p>Όταν δεν χρησιμοποιούνται χαρακτήρες OCR-B: Από 26 στιγμές και πάνω (έως 96 στιγμές για Windows XP/2000/NT). Προτεινόμενα μεγέθη είναι των 26, 52, 78 και 104 στιγμών.</p> <p>Όταν χρησιμοποιούνται χαρακτήρες OCR-B: Από 36 στιγμές και πάνω (έως 96 στιγμές για Windows XP/2000/NT). Προτεινόμενα μεγέθη είναι των 36, 72, 108 και 144 στιγμών.</p>
------------------------	--

Οι παρακάτω κωδικοί εισάγονται αυτόματα και δεν χρειάζεται να τους καταχωρίσετε εσείς:

- ☐ Αριστερό/δεξι κενό διάστημα
- ☐ Ψηφίο ελέγχου
- ☐ Χαρακτήρας αρχής/τέλους

Δείγμα εκτύπωσης

EPSON Code39	EPSON Code39 CD
EPSON Code39 Num	EPSON Code39 CD Num

EPSON Code128


- ❑ Οι γραμματοσειρές Code128 υποστηρίζουν τα σύνολα κωδικών A, B και C. Όταν το σύνολο κωδικών μιας γραμμής χαρακτήρων αλλάζει στη μέση της γραμμής, εισάγεται αυτόματα ένας κωδικός μετατροπής.
- ❑ Το ύψος του γραμμικού κώδικα προσαρμόζεται αυτόματα στο 15% ή και σε μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού του μήκους σύμφωνα με το πρότυπο Code128. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να υπάρχει τουλάχιστον ένα διάστημα μεταξύ του γραμμικού κώδικα και του κειμένου που έπεται ή προηγείται για να αποφεύγετε την επικάλυψη.
- ❑ Ορισμένες εφαρμογές διαγράφουν αυτόματα τα διαστήματα στο τέλος των γραμμών ή μετατρέπουν τα πολλά διαστήματα σε στηλοθέτες. Οι γραμμικοί κώδικες που περιέχουν διαστήματα μπορεί να μην εκτυπώνονται σωστά από εφαρμογές που διαγράφουν αυτόματα τα διαστήματα από τις άκρες των γραμμών ή μετατρέπουν πολλά διαστήματα σε στηλοθέτες.
- ❑ Κατά την εκτύπωση δύο ή περισσότερων γραμμικών κωδικών σε μία γραμμή, χρησιμοποιήστε έναν στηλοθέτη για να διαχωρίσετε τους γραμμικούς κώδικες ή επιλέξτε μια γραμματοσειρά εκτός των γραμματοσειρών BarCode και εισαγάγετε το διάστημα. Αν κατά την εισαγωγή διαστήματος είναι επιλεγμένη η γραμματοσειρά Code128, ο γραμμικός κώδικας δεν θα είναι σωστός.

Είδος χαρακτήρα	Όλοι οι χαρακτήρες ASCII (συνολικά 95)
Αριθμός χαρακτήρων	Χωρίς περιορισμό
Μέγεθος γραμματοσειράς	Από 26 έως 104 στιγμές (έως 96 στιγμές για Windows XP/2000/NT). Προτεινόμενα μεγέθη είναι των 26, 52, 78 και 104 στιγμών.

Οι παρακάτω κωδικοί εισάγονται αυτόματα και δεν χρειάζεται να τους καταχωρίσετε εσείς:

- ☐ Αριστερό/δεξί κενό διάστημα
- ☐ Χαρακτήρας αρχής/τέλους
- ☐ Ψηφίο ελέγχου
- ☐ Χαρακτήρας αλλαγής συνόλου κωδικών

Δείγμα εκτύπωσης

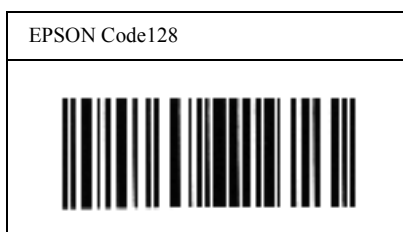

EPSON ITF

- ☐ Οι γραμματοσειρές EPSON ITF συμμορφώνονται με το πρότυπο των Η.Π.Α. USS ITF (Interleaved 2-of-5).
- ☐ Υπάρχουν διαθέσιμες τέσσερις γραμματοσειρές EPSON ITF, που σας επιτρέπουν να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την αυτόματη εισαγωγή ψηφίων ελέγχου και χαρακτήρων OCR-B.
- ☐ Το ύψος του γραμμικού κώδικα προσαρμόζεται αυτόματα στο 15% ή και σε μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού του μήκους, ώστε να συμμορφώνεται με το πρότυπο ITF. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να υπάρχει τουλάχιστον ένα διάστημα μεταξύ του γραμμικού κώδικα και του κειμένου που έπεται ή προηγείται για να αποφεύγετε την επικάλυψη.



- ❑ Σύμφωνα με το πρότυπο ITF, κάθε δύο χαρακτήρες θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο. Όταν υπάρχει μονός αριθμός χαρακτήρων, οι γραμματοσειρές EPSON ITF προσθέτουν αυτόματα ένα μηδενικό στην αρχή της συμβολοσειράς χαρακτήρων.

Είδος χαρακτήρα	Αριθμοί (από 0 έως 9)
Αριθμός χαρακτήρων	Χωρίς περιορισμό
Μέγεθος γραμματοσειράς	<p>Όταν δεν χρησιμοποιούνται χαρακτήρες OCR-B: Από 26 στιγμές και πάνω (έως 96 στιγμές για Windows XP/2000/NT). Προτεινόμενα μεγέθη είναι των 26, 52, 78 και 104 στιγμών.</p> <p>Όταν χρησιμοποιούνται χαρακτήρες OCR-B: Από 36 στιγμές και πάνω (έως 96 στιγμές για Windows XP/2000/NT). Προτεινόμενα μεγέθη είναι των 36, 72, 108 και 144 στιγμών.</p>

Οι παρακάτω κωδικοί εισάγονται αυτόματα και δεν χρειάζεται να τους καταχωρίσετε εσείς:

- ❑ Αριστερό/δεξί κενό διάστημα
- ❑ Χαρακτήρας αρχής/τέλους
- ❑ Ψηφίο ελέγχου
- ❑ Ο αριθμός «0» (προστίθεται στην αρχή των συμβολοσειρών χαρακτήρων όταν αυτό είναι αναγκαίο)

Δείγμα εκτύπωσης

EPSON ITF	EPSON ITF CD
	
EPSON ITF Num	EPSON ITF CD Num
	

EPSON Codabar

- ☐ Υπάρχουν διαθέσιμες τέσσερις γραμματοσειρές Codabar, που σας επιτρέπουν να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την αυτόματη εισαγωγή ψηφίων ελέγχου και χαρακτήρων OCR-B.
- ☐ Το ύψος του γραμμικού κώδικα προσαρμόζεται αυτόματα στο 15% ή και σε μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού του μήκους, ώστε να συμμορφώνεται με το πρότυπο Codabar. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να υπάρχει τουλάχιστον ένα διάστημα μεταξύ του γραμμικού κώδικα και του κειμένου που έπεται ή προηγείται για να αποφεύγετε την επικάλυψη.





- ☐ Κατά την εισαγωγή του χαρακτήρα αρχής ή τέλους, οι γραμματοσειρές Codabar εισάγουν αυτόματα το συμπληρωματικό χαρακτήρα.
- ☐ Αν δεν εισαχθούν οι χαρακτήρες αρχής και τέλους, οι συμπληρωματικοί χαρακτήρες εισάγονται αυτόματα ως «A».

Είδος χαρακτήρα	Αριθμοί (από 0 έως 9) Σύμβολα (- \$: / . +)
Αριθμός χαρακτήρων	Χωρίς περιορισμό
Μέγεθος γραμματοσειράς	Όταν δεν χρησιμοποιούνται χαρακτήρες OCR-B: Από 26 στιγμές και πάνω (έως 96 στιγμές για Windows XP/2000/NT). Προτεινόμενα μεγέθη είναι των 26, 52, 78 και 104 στιγμών. Όταν χρησιμοποιούνται χαρακτήρες OCR-B: Από 36 στιγμές και πάνω (έως 96 στιγμές για Windows XP/2000/NT). Προτεινόμενα μεγέθη είναι των 36, 72, 108 και 144 στιγμών.

Οι παρακάτω κωδικοί εισάγονται αυτόματα και δεν χρειάζεται να τους καταχωρίσετε εσείς:

- ☐ Αριστερό/δεξί κενό διάστημα
- ☐ Χαρακτήρας αρχής/τέλους (όταν δεν έχει εισαχθεί)
- ☐ Ψηφίο ελέγχου

Δείγμα εκτύπωσης

EPSON Codabar	EPSON Codabar CD
	
EPSON Codabar Num	EPSON Codabar CD Num
 A 1 2 3 4 5 6 7 A	 A 1 2 3 4 5 6 7 4 A

Διαθέσιμες γραμματοσειρές

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι γραμματοσειρές που είναι εγκατεστημένες σε αυτό τον εκτυπωτή. Αν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης που παρέχεται μαζί με τον εκτυπωτή, τα ονόματα όλων των γραμματοσειρών εμφανίζονται στη λίστα γραμματοσειρών που διαθέτει το λογισμικό της εφαρμογής σας. Αν χρησιμοποιείτε άλλο πρόγραμμα οδήγησης, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες κάποιες από αυτές τις γραμματοσειρές.

Οι γραμματοσειρές που παρέχονται με τον εκτυπωτή εμφανίζονται παρακάτω, σύμφωνα με την κατάσταση εξομοίωσης.

Κατάσταση LJ4/GL2

Όνομα γραμματοσειράς	Οικογένεια	Αντίστοιχη γραμματοσειρά HP
Courier	Κανονικά, Έντονα, Πλάγια, Έντονα πλάγια	Courier
ITC Zapf Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
CG Times	Κανονικά, Έντονα, Πλάγια, Έντονα πλάγια	CG Times
CG Omega	Κανονικά, Έντονα, Πλάγια, Έντονα πλάγια	CG Omega
Coronet	-	Coronet
Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
Univers	Κανονικά, Έντονα, Κανονικά πλάγια, Έντονα πλάγια	Univers
Univers Condensed	Κανονικά, Έντονα, Κανονικά πλάγια, Έντονα πλάγια	Univers Condensed
Antique Olive	Κανονικά, Έντονα, Πλάγια	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Marigold	-	Marigold
Albertus	Κανονικά, Πολύ έντονα	Albertus
Ryadh	Κανονικά, Έντονα	Ryadh
Malka	Κανονικά, Έντονα, Πλάγια	Miryam
Dorit	Κανονικά, Έντονα	David
Naamit	Κανονικά, Έντονα	Narkis
Arial	Κανονικά, Έντονα, Πλάγια, Έντονα πλάγια	Arial
Times New	Κανονικά, Έντονα, Πλάγια, Έντονα πλάγια	Times New

Όνομα γραμματοσειράς	Οικογένεια	Αντίστοιχη γραμματοσειρά HP
Helvetica	Κανονικά, Έντονα, Πλάγια, Έντονα πλάγια	Helvetica
Helvetica Narrow	Κανονικά, Έντονα, Πλάγια, Έντονα πλάγια	Helvetica Narrow
Palatino	Roman, Έντονα, Πλάγια, Έντονα πλάγια	Palatino
ITC Avant Garde	Κανονικά, Μεσαία, Κανονικά πλάγια, Μεσαία πλάγια	ITC Avant Garde Gothic
ITC Bookman	Αχνά, Μεσαία, Αχνά πλάγια, Μεσαία πλάγια	ITC Bookman
New Century Schoolbook	Roman, Έντονα, Πλάγια, Έντονα πλάγια	New Century Schoolbook
Times	Roman, Έντονα, Πλάγια, Έντονα πλάγια	Times
ITC Zapf Chancery Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic
Symbol	-	Symbol
SymbolPS	-	SymbolPS
Wingdings	-	Wingdings
Letter Gothic	Κανονικά, Έντονα, Πλάγια	Letter Gothic
Naskh	Κανονικά, Έντονα	Naskh
Koufi	Κανονικά, Έντονα	Koufi
CourierPS	Κανονικά, Έντονα, Πλάγια, Έντονα πλάγια	CourierPS
Line Printer	-	Line Printer
OCR A	-	-
OCR-B	-	-
Code39	9,37cpi, 4,68cpi	-
EAN/UPC	Κανονικά, Έντονα	-

Όταν επιλέγετε γραμματοσειρά στο λογισμικό της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε, πρέπει να επιλέγετε το όνομα της γραμματοσειράς που αναγράφεται στη στήλη Αντίστοιχη γραμματοσειρά HP.

Σημείωση:

Οι γραμματοσειρές OCR A, OCR B, Code39 και EAN/UPC μπορεί να είναι δυσανάγνωστες, ανάλογα με την πυκνότητα της εκτύπωσης και την ποιότητα ή το χρώμα του χαρτιού. Εκτυπώστε ένα δείγμα και βεβαιωθείτε ότι οι γραμματοσειρές είναι ευανάγνωστες πριν εκτυπώσετε μεγάλες ποσότητες.

Καταστάσεις ESC/P 2 και FX

Όνομα γραμματοσειράς	Οικογένεια
Courier	Κανονικά, Έντονα
EPSON Prestige	-
EPSON Roman	-
EPSON Sans serif	-
Arial	Κανονικά, Έντονα
Letter Gothic	Κανονικά, Έντονα
Times New Roman	Κανονικά, Έντονα
EPSON Script	-
OCR A	-
OCR-B	-

* Διαθέσιμες μόνο σε κατάσταση ESC/P2.

Σημείωση:

Οι γραμματοσειρές OCR A και OCR B μπορεί να είναι δυσανάγνωστες, ανάλογα με την πυκνότητα της εκτύπωσης και την ποιότητα ή το χρώμα του χαρτιού. Εκτυπώστε ένα δείγμα και βεβαιωθείτε ότι οι γραμματοσειρές είναι ευανάγνωστες πριν εκτυπώσετε μεγάλες ποσότητες.

Κατάσταση I239X


Όνομα γραμματοσειράς	Οικογένεια
Courier	Κανονικά, Έντονα
EPSON Prestige	-
EPSON Gothic	-
EPSON Orator	-
EPSON Script	-
EPSON Presentor	-
EPSON Sans serif	-
OCR-B	-


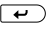
Σημείωση:

Οι γραμματοσειρές OCR A και OCR B μπορεί να είναι δυσανάγνωστες, ανάλογα με την πυκνότητα της εκτύπωσης και την ποιότητα ή το χρώμα του χαρτιού. Εκτυπώστε ένα δείγμα και βεβαιωθείτε ότι οι γραμματοσειρές είναι ευανάγνωστη, πριν εκτυπώσετε μεγάλες ποσότητες.

Εκτύπωση δειγμάτων γραμματοσειρών

Μπορείτε να εκτυπώσετε δείγματα των διαθέσιμων γραμματοσειρών σε κάθε κατάσταση λειτουργίας χρησιμοποιώντας το μενού Information (Πληροφορίες) του πίνακα ελέγχου. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτυπώσετε δείγματα γραμματοσειρών.

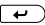1. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί χαρτί.
2. Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη LCD εμφανίζεται η ένδειξη Ready (Ετοιμος) ή Standby (Αναμονή), και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογής .

3. Πατήστε το κουμπί κάτω βέλους  για να επιλέξετε το δείγμα γραμματοσειράς για την κατάλληλη κατάσταση.
4. Πατήστε το κουμπί επιλογής  για να εκτυπώσετε το φύλλο με το επιλεγμένο δείγμα γραμματοσειράς.

Προσθήκη γραμματοσειρών

Μπορείτε να προσθέσετε στον υπολογιστή σας ένα ευρύ φάσμα γραμματοσειρών. Τα περισσότερα πακέτα γραμματοσειρών περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα εγκατάστασης για αυτό το σκοπό.

Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση γραμματοσειρών, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή σας.

Επιλογή γραμματοσειρών

Όταν σας δίνεται η δυνατότητα, μπορείτε να επιλέγετε γραμματοσειρές στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λογισμικού σας για οδηγίες.

Αν στέλνετε στον εκτυπωτή μη μορφοποιημένο κείμενο απευθείας από τα DOS ή αν χρησιμοποιείτε κάποιο απλοποιημένο πακέτο λογισμικού που δεν περιλαμβάνει επιλογή γραμματοσειρών, μπορείτε να επιλέξετε γραμματοσειρές χρησιμοποιώντας τα μενού του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή όταν αυτός βρίσκεται στις καταστάσεις εξομίωσης LJ4, ESC/P 2, FX ή I239X.

Φόρτωση γραμματοσειρών

Μπορείτε να φορτώσετε (να μεταφέρετε) στον εκτυπωτή τις γραμματοσειρές που είναι εγκατεστημένες στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ώστε να μπορείτε να τις εκτυπώσετε. Οι γραμματοσειρές φόρτωσης (soft fonts) παραμένουν στη μνήμη του εκτυπωτή μέχρι να τον απενεργοποιήσετε ή να τον επανεκκινήσετε. Αν σκοπεύετε να φορτώσετε πολλές γραμματοσειρές, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας έχει αρκετή μνήμη.

Τα περισσότερα πακέτα γραμματοσειρών διευκολύνουν τη διαχείριση γραμματοσειρών παρέχοντας το δικό τους πρόγραμμα εγκατάστασης. Το πρόγραμμα εγκατάστασης σας παρέχει την επιλογή για αυτόματη φόρτωση των γραμματοσειρών με κάθε εκκίνηση του υπολογιστή σας ή για φόρτωση των γραμματοσειρών μόνο όταν θέλετε να εκτυπώσετε μία συγκεκριμένη γραμματοσειρά.

Πρόγραμμα διαχείρισης γραμματοσειρών EPSON Font Manager (μόνο για Windows)

Το πρόγραμμα διαχείρισης γραμματοσειρών EPSON Font Manager σας παρέχει 131 γραμματοσειρές λογισμικού.

Απαιτήσεις συστήματος

Για να χρησιμοποιήσετε το EPSON Font Manager, το σύστημά σας πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Υπολογιστής:	Υπολογιστής IBM ή IBM συμβατός με επεξεργαστή 486 ή ταχύτερο
Λειτουργικό σύστημα:	Microsoft Windows Me, 98, 95, XP, 2000 ή NT 4.0 Internet Explorer 4.0 ή νεότερης έκδοσης
Σκληρός δίσκος:	Τουλάχιστον 9 MB ελεύθερος χώρος

Εγκατάσταση του EPSON Font Manager

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εγκαταστήσετε το EPSON Font Manager.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και ότι έχει γίνει εκκίνηση των Windows στον υπολογιστή σας.
2. Τοποθετήστε το CD-ROM που περιέχει το λογισμικό του εκτυπωτή στη μονάδα CD-ROM.

Σημείωση:

- ☐ *Αν εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής γλώσσας, επιλέξτε τη χώρα σας.*
 - ☐ *Αν δεν εμφανιστεί αυτόματα η οθόνη EPSON Installation Program (Πρόγραμμα εγκατάστασης EPSON), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο My Computer (Ο Υπολογιστής μου), δεξιό κλικ στο εικονίδιο CD-ROM και επιλέξτε OPEN (ΑΝΟΙΓΜΑ) στο μενού που εμφανίζεται. Στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο Epsetup.exe.*
3. Πατήστε Continue (Συνέχεια). Όταν εμφανιστεί η οθόνη με την άδεια χρήσης λογισμικού, διαβάστε τη δήλωση και στη συνέχεια πατήστε Agree (Συμφωνώ).

4. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή **Install Software** (Εγκατάσταση λογισμικού).



5. Επιλέξτε **Custom** (Προσαρμοσμένη).
6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **EPSON Font Manager** και πατήστε **Install** (Εγκατάσταση). Έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.



7. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε **OK**.

Το EPSON Font Manager έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

Εισαγωγή στα σύνολα συμβόλων

Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής έχει δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορα σύνολα συμβόλων. Πολλά από αυτά τα σύνολα συμβόλων διαφέρουν μόνο ως προς ορισμένους διεθνείς χαρακτήρες για κάθε γλώσσα.

Σημείωση:

Εφόσον τα περισσότερα είδη λογισμικού διαχειρίζονται αυτόματα τις γραμματοσειρές και τα σύμβολα, μάλλον δεν θα χρειαστεί ποτέ να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή. Ωστόσο, αν γράφετε δικά σας προγράμματα ελέγχου εκτυπωτή, ή αν χρησιμοποιείτε παλαιότερο λογισμικό που δεν μπορεί να ελέγξει τις γραμματοσειρές, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες για λεπτομέρειες σχετικά με τα σύνολα συμβόλων.

Όταν επιλέγετε γραμματοσειρά, πρέπει επίσης να επιλέγετε και το σύνολο συμβόλων που θα χρησιμοποιήσετε με αυτήν. Τα διαθέσιμα σύνολα συμβόλων ποικίλλουν ανάλογα με την κατάσταση εξομίωσης που χρησιμοποιείτε και με τη γραμματοσειρά που επιλέγετε.

Στην κατάσταση εξομοίωσης LJ4

Τα παρακάτω σύνολα συμβόλων είναι διαθέσιμα σε κατάσταση εξομοίωσης LJ4.

Διαθέσιμες γραμματοσειρές	Όνομα συνόλου συμβόλων:	
19 γραμματοσειρές Courier CG Times Universe Letter Gothic Line Printer	IBM-US (10U)	Roman-8 (8U)
	ECM94-1 (0N)	8859-2 ISO (2N)
	8859-9 ISO (5N)	8859-10ISO (6N)
	IBM-DN (11U)	PcMultilingual (12U)
	PcE.Europe (17U)	PcTk437 (9T)
	WiAnsi (19U)	WiE.Europe (9E)
	WiTurkish (5T)	Legal (1U)
	UK (1E)	Swedis2 (0S)
	Italian (0I)	Spanish (2S)
	German (1G)	Norweg1 (0D)
	French2 (1F)	Roman-9 (4U)
	8859-15ISO (9N)	PcEur858 (13U)
19 γραμματοσειρές Courier CG Times Universe Letter Gothic	PcBlt775 (26U)	Pc1004 (9J)
	WiBALT (19L)	DeskTop (7J)
	PsText (10J)	Windows (9U)
	McText (12J)	MsPublishi (6J)
	PiFont (15U)	VeMath (6M)
	VeInternational (13J)	VeUS (14J)

19 γραμματοσειρές Courier CG Times Universe Letter Gothic Dorit Malka Naamit Naskh Koufi Ryadh	PsMath (5M)	Math-8 (8M)
19 γραμματοσειρές Courier CG Times Universe Letter Gothic Dorit Malka Naamit Naskh Koufi Ryadh Line Printer	ANSI ASCII (0U)	
Courier CG Times Universe Letter Gothic	Pc866Cyr (3R)	Pc866Ukr (14R)
	WinCyr (9R)	ISOCyr (10N)
	Pc8Grk (12G)	Pc851Grk (10G)
	WinGrk (9G)	ISOGrk (12N)
	Greek8 (8G)	

Οι 19 γραμματοσειρές που σχετίζονται με αυτά είναι οι εξής:

CG Omega
Coronet
Clarendon Condensed
Univers Condensed
Antique Olive
Garamond
Marigold
Albertus
Arial
Times New
Helvetica
Helvetica Narrow
Palatino
ITC Avant Garde Gothic
ITC Bookman
New Century Schoolbook
Times
ITC Zapf Chancery Medium Italic
CourierPS

Διεθνή σύνολα χαρακτήρων για ISO

Τα διαθέσιμα διεθνή σύνολα χαρακτήρων για ISO είναι τα εξής:

Σύνολα χαρακτήρων:	ANSI ASCII (0U)	Norweg 1 (0D)
	French (0F)	HP German (0G)
	Italian (0I)	JIS ASCII (0K)
	Swedis 2 (0S)	Norweg 2 (1D)
	UK (1E)	French 2 (1F)
	HP Spanish (1S)	German (1G)
	Chinese (2K)	Spanish (2S)
	IRV (2U)	Swedish (3S)
	Portuguese (4S)	IBM Portuguese (5S)
	IBM Spanish (6S)	

Στις καταστάσεις λειτουργίας ESC/P 2 ή FX

Πίνακας χαρακτήρων	Διαθέσιμες γραμματοσειρές			
	OCR-B	Courier	EPSON Roman EPSON Sans serif EPSON Prestige EPSON Script	Letter Gothic Arial Times New
PcUSA	διαθέσιμη	διαθέσιμη	διαθέσιμη	διαθέσιμη
PcMultilingual	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	διαθέσιμη	διαθέσιμη
PcPortuguese	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	διαθέσιμη	διαθέσιμη
PcCanFrench	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	διαθέσιμη	διαθέσιμη
PcNordic	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	διαθέσιμη	διαθέσιμη
PcE.Europe	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη
PcTurk2	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη
PcIcelandic	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη
BpBRASCII	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη
BpAbicom	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη
Roman-8	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	διαθέσιμη	διαθέσιμη
PcEur858	διαθέσιμη	διαθέσιμη	διαθέσιμη	διαθέσιμη
ISO Latin1	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη
8859-15ISO	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	διαθέσιμη	διαθέσιμη
PcSI437*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
PcTurk1*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
8859-9 ISO*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
Mazowia*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
CodeMJK*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
PcGk437*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη

PcGk851*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
PcGk869*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
8859-7 ISO*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
PcCy855*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
PcCy866*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
Bulgarian*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
PcUkr866*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
Hebrew7*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
Hebrew8*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
PcHe862*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
PcAr864*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
PcLit771*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
PcLit774*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
Estonia*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
ISO Latin 2*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
PcLat866*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
PcAr864Ara*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη
PcAr720*	μη διαθέσιμη	διαθέσιμη	μη διαθέσιμη	μη διαθέσιμη

* Διαθέσιμες μόνο σε κατάσταση ESC/P2.

H Times New είναι μια γραμματοσειρά συμβατή με RomanT.

H Letter Gothic είναι μια γραμματοσειρά συμβατή με OratorS.

H Arial είναι μια γραμματοσειρά συμβατή με SansH.

Διεθνή σύνολα χαρακτήρων

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω διεθνή σύνολα χαρακτήρων χρησιμοποιώντας την εντολή ESC R:

Σύνολα χαρακτήρων: USA, France, Germany, UK, Japan, Denmark1, Denmark2, Sweden, Italy, Spain1, Spain2, Norway, Latin America, Korea*, Legal*

* Διαθέσιμα μόνο για την κατάσταση εξομοίωσης ESC/P 2

Χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι με την εντολή ESC (^

Για να εκτυπώσετε τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιήστε την εντολή ESC (^.

CODE	0	1	7
0			►
1	©	◄	
2	®	†	
3	™	‡	
4	•	¶	
5	•		
6	•	—	
7	•	↓	
8	■	†	
9	◊	↓	
A	◊	→	
B	◊	→	
C	◊	→	
D	◊	→	
E	◊	→	
F	◊	→	◊

Στην κατάσταση εξομοίωσης I239X

Τα διαθέσιμα σύνολα συμβόλων στην κατάσταση I239X είναι τα PcUSA, PcMultilingual, PcEur858, PcPortuguese, PcCanFrench, PcNordic. Βλ. «Στις καταστάσεις λειτουργίας ESC/P 2 ή FX» στη σελίδα 451.

Οι διαθέσιμες γραμματοσειρές είναι EPSON Sans Serif, Courier, EPSON Prestige, EPSON Gothic, EPSON Presentor, EPSON Orator και EPSON Script.

Στην κατάσταση EPSON GL/ 2

Τα διαθέσιμα σύνολα συμβόλων στην κατάσταση EPSON GL/ 2 είναι τα ίδια με αυτά που είναι διαθέσιμα στην κατάσταση εξομοίωσης LaserJet4. Βλ. «Στην κατάσταση εξομοίωσης LJ4» στη σελίδα 448.

Επικοινωνία με την υποστήριξη πελατών

Αν το προϊόν της EPSON που έχετε δεν λειτουργεί σωστά και δεν μπορείτε να βρείτε τη λύση με βάση τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων που περιλαμβάνει η τεκμηρίωση, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης πελατών για να σας βοηθήσουν. Στην περίπτωση που παρακάτω δεν αναφέρεται κάποια υπηρεσία υποστήριξης πελατών για τη δική σας περιοχή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Η υποστήριξη πελατών θα είναι σε θέση να σας εξυπηρετήσει πολύ πιο γρήγορα αν έχετε διαθέσιμες τις παρακάτω πληροφορίες:

- ☐ Τον αριθμό σειράς του προϊόντος
(Η ετικέτα με τον αριθμό σειράς βρίσκεται συνήθως στο πίσω μέρος του προϊόντος.)
- ☐ Το μοντέλο του προϊόντος
- ☐ Την έκδοση λογισμικού του προϊόντος
(Επιλέξτε **About** (Πληροφορίες), **Version Info** (Πληροφορίες έκδοσης) ή κάποιο ανάλογο κουμπί στο λογισμικό του προϊόντος.)
- ☐ Τη μάρκα και το μοντέλο του υπολογιστή σας
- ☐ Το όνομα και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας
- ☐ Τα ονόματα και τις εκδόσεις των εφαρμογών που χρησιμοποιείτε συνήθως

Δημοκρατία της Σλοβακίας

EPSON Deutschland GmbH

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης & υποστήριξης
++421 02 52625241

Δευτέρα έως Παρασκευή: 8.30 π.μ. – 5 μ.μ.

www.epson.sk/support/

Δημοκρατία της Τσεχίας

EPSON Deutschland GmbH

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης & υποστήριξης
00420-800142052

Δευτέρα έως Παρασκευή: 9 π.μ - 5.30 μ.μ.

www.epson.cz/support/

Ελλάδα

ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφ. Συγγρού 142

176 71 Αθήνα

Τηλ.: 0030 1 9242072

Fax: 0030 1 9241066

E-mail: k.athanasiadis@pouliadis.gr

www.pouliadis.gr

Ουγγαρία

EPSON Deutschland GmbH

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης & υποστήριξης
0680014-783

Δευτέρα έως Παρασκευή: 9 π.μ - 5.30 μ.μ.

www.epson.hu/support/

Πολωνία

EPSON Deutschland GmbH

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης & υποστήριξης
00800-4911299

Δευτέρα έως Παρασκευή: 9 π.μ - 5.30 μ.μ.

www.epson.pl/support/

Τουρκία

EPSON TURKEY

Nispetiye Caddesi
Meydan Sokak No:14
Edin&Suner Plaza, 5A
Akatlar 80630 Istanbul

Πληροφορίες: bilgi@epsonerisim.com
Τηλεφωνικό κέντρο: 00 90 212 336 0303

www.epson.com.tr

ASCII

Αμερικανικός Πρότυπος Κώδικας για Ανταλλαγή Πληροφοριών (American Standard Code for Information Interchange). Πρόκειται για έναν τυποποιημένο τρόπο αντιστοίχιση κωδικών σε χαρακτήρες και κωδικούς ελέγχου. Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται ευρέως από κατασκευαστές υπολογιστών, εκτυπωτών και λογισμικού.

ColorSync

Λογισμικό Macintosh με τη βοήθεια του οποίου επιτυγχάνεται απόλυτη πιστότητα (WYSIWYG) στην εκτύπωση των χρωμάτων. Με αυτό το λογισμικό τα χρώματα εκτυπώνονται όπως εμφανίζονται στην οθόνη σας.

cpi (characters per inch - χαρακτήρες ανά ίντσα)

Μονάδα μέτρησης μεγέθους για χαρακτήρες κειμένου με σταθερό πλάτος.

CR (carriage return - χαρακτήρας επιστροφής)

Κωδικός ελέγχου που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση της θέσης εκτύπωσης στην αρχή της επόμενης γραμμής μετά από την εκτύπωση της γραμμής που προηγείται.

dpi (dots per inch - κουκκίδες ανά ίντσα)

Ο αριθμός των κουκκίδων ανά ίντσα αποτελεί μονάδα μέτρησης της ανάλυσης του εκτυπωτή. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των κουκκίδων, τόσο υψηλότερη είναι η ανάλυση.

FF (Form Feed-Αλλαγή σελίδας)

Κωδικός ελέγχου για την αλλαγή σελίδας.

LF (Line Feed-Αλλαγή γραμμής)

Κωδικός ελέγχου για τη δημιουργία νέας γραμμής.

PCL (Printer Control Language)

Η γλώσσα εντολών των εκτυπωτών Hewlett-Packard® LaserJet®.

ppm (pages per minute - σελίδες ανά λεπτό)

Ο αριθμός των σελίδων που μπορούν να εκτυπωθούν σε ένα λεπτό.

RAM (Random Access Memory)

Μνήμη τυχαίας πρόσβασης. Το τμήμα της μνήμης του εκτυπωτή που χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση και για αποθήκευση χαρακτήρων που ορίζονται από το χρήστη. Όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται στη μνήμη RAM χάνονται όταν απενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής.

***RI*Tech (*Resolution Improvement Technology*)**

Τεχνολογία βελτίωσης ανάλυσης. Λειτουργία που εξομαλύνει τις άκρες των γραμμών ή των σχημάτων όταν έχουν προεξοχές.

***ROM* (*Read Only Memory*)**

Μνήμη μόνο για ανάγνωση. Τμήμα της μνήμης που χρησιμοποιείται μόνο για ανάγνωση και όχι για αποθήκευση δεδομένων. Τα δεδομένα που περιέχονται στη μνήμη ROM παραμένουν σε αυτή μετά την απενεργοποίηση του εκτυπωτή.

sRGB

Τυπικός προεπιλεγμένος χώρος χρωμάτων κόκκινου-πράσινου-μπλε (red green blue-RGB) που δεν εξαρτάται από τη συσκευή.

TrueType

Μορφή γραμματοσειράς περιγράμματος που έχει σχεδιαστεί με συνεργασία της Apple[®] Computer και της Microsoft Corporation. Οι γραμματοσειρές TrueType είναι γραμματοσειρές περιγράμματος των οποίων το μέγεθος τροποποιείται εύκολα για εμφάνιση σε οθόνη ή εκτύπωση.

αναλογική γραμματοσειρά

Γραμματοσειρά με χαρακτήρες των οποίων το οριζόντιο διάστημα ποικίλλει, ανάλογα με το πλάτος του χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, ο κεφαλαίος χαρακτήρας *M* καταλαμβάνει περισσότερο χώρο από τον πεζό χαρακτήρα *l*.

ανάλυση

Μονάδα μέτρησης για την καθαρότητα και την ευκρίνεια εικόνων που είναι εκτυπωμένες ή εμφανίζονται σε οθόνη. Η ανάλυση ενός εκτυπωτή υπολογίζεται σε κουκκίδες ανά ίντσα. Η ανάλυση μιας οθόνης υπολογίζεται σε pixel.

απόχρωση του γκρι

Εικόνα με αποχρώσεις του γκρι που αποτελείται από μικρές κουκκίδες. Οι κουκκίδες μπορεί πυκνώνουν ή να αραιώνουν ώστε να δημιουργούνται μαύρες, γκρι ή λευκές περιοχές στην εικόνα. Ένα από τα συνθηθέστερα παραδείγματα εικόνων με αποχρώσεις του γκρι είναι οι φωτογραφίες των εφημερίδων.

γραμματοσειρά

Σύνολο χαρακτήρων και συμβόλων που έχουν σχεδιαστεί με το ίδιο τυπογραφικό στυλ.

γραμματοσειρά bitmap

Η απόδοση μιας γραμματοσειράς με κουκκίδες. Οι γραμματοσειρές bitmap εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή και εκτυπώνονται σε εκτυπωτές dot matrix. Βλ. *γραμματοσειρά περιγράμματος*.

γραμματοσειρά sans serif

Γραμματοσειρά χωρίς πατούρες.

γραμματοσειρά μεταβλητού μεγέθους

Βλ. γραμματοσειρά περιγράμματος.

γραμματοσειρά περιγράμματος

Γραμματοσειρά της οποίας το περίγραμμα απεικονίζεται με μαθηματικό τρόπο, με αποτέλεσμα να αποδίδεται (στην εκτύπωση ή στην εμφάνιση) ομαλά σε οποιοδήποτε μέγεθος.

γραμματοσειρά σταθερού πλάτους

Γραμματοσειρά της οποίας οι χαρακτήρες καταλαμβάνουν τον ίδιο οριζόντιο χώρο, ανεξάρτητα από το πλάτος του κάθε χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, ο κεφαλαίος χαρακτήρας *M* καταλαμβάνει τον ίδιο οριζόντιο χώρο με το γράμμα *I*.

γραμματοσειρά φόρτωσης

Γραμματοσειρά που έχει φορτωθεί στη μνήμη του εκτυπωτή από εξωτερική πηγή, π.χ. από έναν υπολογιστή. Η γραμματοσειρά φόρτωσης είναι γνωστή και ως *soft font*.

διασύνδεση

Η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή. Μια παράλληλη διασύνδεση μεταδίδει τα δεδομένα ανά χαρακτήρα ή ανά κωδικό, ενώ μια σειριακή διασύνδεση μεταδίδει τα δεδομένα ανά bit.

εγκατεστημένη γραμματοσειρά

Γραμματοσειρά που είναι μόνιμα αποθηκευμένη στη μνήμη του εκτυπωτή.

εξομοίωση

Βλ. *εξομοίωση εκτυπωτή*.

εξομοίωση εκτυπωτή

Σύνολο λειτουργικών εντολών που καθορίζουν τον τρόπο ερμηνείας και χειρισμού των δεδομένων που στέλνει ο υπολογιστής. Οι καταστάσεις εξομοίωσης του εκτυπωτή αναπαράγουν λειτουργίες άλλων εκτυπωτών, όπως του HP LaserJet 4.

επαναφορά

Ανανέωση της μνήμης του εκτυπωτή και διαγραφή των εργασιών εκτύπωσης που έχουν σταλεί σε αυτόν.

κατακόρυφη εκτύπωση

Εκτύπωση που προσανατολίζεται κατά μήκος της σελίδας (σε αντίθεση με την οριζόντια, στην οποία η εκτύπωση προσανατολίζεται κατά πλάτος της σελίδας). Αυτός είναι ο καθιερωμένος προσανατολισμός για την εκτύπωση επιστολών και εγγράφων.

κύλινδρος

Το τμήμα του μηχανισμού του εκτυπωτή στο οποίο διαμορφώνεται η εικόνα και μεταφέρεται στο χαρτί.

μέγεθος στιγμών

Το ύψος μιας γραμματοσειράς, δηλαδή η απόσταση από το ανώτατο έως το κατώτατο σημείο στο οποίο εκτείνονται οι χαρακτήρες της. Στιγμή είναι μια τυπογραφική μονάδα μέτρησης που ισούται με το 1/72 της ίντσας.

μονάδα φωτοαγωγού

Τμήμα του εκτυπωτή που περιλαμβάνει ένα φωτοευαίσθητο κύλινδρο εκτύπωσης, μια μονάδα τόνερ και μια ενδιάμεση μονάδα μεταφοράς. Ο φωτοαγωγός επιστρώνει το τόνερ στο χαρτί χρησιμοποιώντας θερμότητα και πίεση.

μνήμη

Το τμήμα του ηλεκτρονικού συστήματος του εκτυπωτή, που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών. Ορισμένες πληροφορίες είναι αμετάβλητες και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της λειτουργίας του εκτυπωτή. Οι πληροφορίες που μεταφέρονται από τον υπολογιστή στον εκτυπωτή (όπως οι γραμματοσειρές φόρτωσης) αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη. Βλ. επίσης *RAM (Random Access Memory)* και *ROM (Read Only Memory)*.

οικογένεια γραμματοσειρών

Τα μεγέθη και τα στυλ στα οποία είναι διαθέσιμη μια γραμματοσειρά.

οριζόντια εκτύπωση

Εκτύπωση που προσανατολίζεται κατά πλάτος της σελίδας. Με αυτό τον προσανατολισμό, το ύψος είναι μικρότερο από το πλάτος της σελίδας και διευκολύνεται η εκτύπωση υπολογιστικών φύλλων.

πατούρα

Οι μικρές διακοσμητικές κάθετες γραμμές που προεξέχουν από τις βασικές γραμμές ενός χαρακτήρα

πλάτος (pitch)

Μονάδα μέτρησης του αριθμού χαρακτήρων ανά ίντσα (cpi-characters per inch) για γραμματοσειρές σταθερού πλάτους.

πρόγραμμα οδήγησης

Βλ. *πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή*.

πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

Λογισμικό που στέλνει κατευθυντήριες οδηγίες στον εκτυπωτή. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή λαμβάνει δεδομένα εκτύπωσης από την εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου που χρησιμοποιείτε και στέλνει στον εκτυπωτή οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης αυτών των δεδομένων.

προεπιλογή

Τιμή ή ρύθμιση που χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση, επανεκκίνηση ή προετοιμασία του εκτυπωτή.

προετοιμασία (initialization)

Η επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή (προκαθορισμένο σύνολο συνθηκών).

προσανατολισμός

Αναφέρεται στην κατεύθυνση με την οποία εκτυπώνονται οι χαρακτήρες σε μια σελίδα. Η κατεύθυνση της εκτύπωσης μπορεί να είναι είτε κατακόρυφη, όπου το μήκος είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της σελίδας, είτε οριζόντια, όπου το πλάτος είναι μεγαλύτερο από το μήκος της σελίδας.

προσωρινή μνήμη (buffer)

Βλ. *μνήμη*.

σελίδα κατάσταση

Αναφορά στην οποία αναγράφονται οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή και άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτόν.

σύνολο συμβόλων

Σύνολο συμβόλων και ειδικών χαρακτήρων. Τα σύμβολα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους κωδικούς ενός πίνακα χαρακτήρων.

σύνολο χαρακτήρων

Το σύνολο γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων που χρησιμοποιείται σε μια συγκεκριμένη γλώσσα.

τόνερ

Η χρωματιστή σκόνη που περιέχεται σε κασέτες και χρησιμοποιείται για την εκτύπωση εικόνων σε χαρτί.

φόρτωση

Η μεταφορά πληροφοριών από τον υπολογιστή στον εκτυπωτή.

Ευρετήριο

C

- Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία) (Macintosh), 167
- Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία) (Windows), 105
- ConfidentialJob Menu (Μενού Εμπιστευτική εργασία), 378

E

- EPSON Status Monitor 3
 - κατάσταση εκτυπωτή, 111
 - κατάσταση εκτυπωτή (Macintosh), 171
 - παράθυρο Status Alert (Ειδοποίηση κατάστασης), 116
 - Παράθυρο Status Alert (Ειδοποίηση κατάστασης) (Macintosh), 174
 - πληροφορίες, 106
 - πληροφορίες (Macintosh), 170
 - πρόσβαση, 110
 - πρόσβαση (Macintosh), 170
 - προτιμήσεις εποπτείας, 113
 - προτιμήσεις εποπτείας (Macintosh), 173

L

- Labels (Ετικέτες)
 - ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης, 56
 - χρήση, 56

Q

- Quick Print Job Menu (Μενού Γρήγορη εκτύπωση), 355, 378

R

- Re-Print Job (Επανεκτύπωση εργασίας) (Macintosh), 161
- Re-Print Job (Επανεκτύπωση εργασίας) (Windows), 99
- Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας)
 - Re-Print Job (Επανεκτύπωση εργασίας) (Macintosh), 161
 - Re-Print Job (Επανεκτύπωση εργασίας) (Windows), 99
- Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας) (Macintosh), 159
 - Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία) (Macintosh), 167
 - Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία) (Macintosh), 165
 - Verify Job (Επαλήθευση εργασίας) (Macintosh), 163

Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας) (Windows), 97
Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία) (Windows), 105
Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία) (Windows), 103
Verify Job (Επαλήθευση εργασίας) (Windows), 101

S

Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία) (Macintosh), 165
Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία) (Windows), 103

V

Verify Job (Επαλήθευση εργασίας) (Macintosh), 163
Verify Job (Επαλήθευση εργασίας) (Windows), 101

A

Αναλώσιμα
 μηνύματα αντικατάστασης, 253
 μονάδα μεταφοράς, 271
 μονάδα τήξης, 267
 μονάδα φωτοαγωγού, 261
Αντιμετώπιση προβλημάτων
 μηνύματα οθόνης LCD, 330
 μηνύματα σφάλματος, 330
Αφαίρεση
 κάρτες διασύνδεσης, 250
 Μνήμη ROM Adobe PostScript 3, 243
 Μονάδα σκληρού δίσκου, 227
 μονάδες μνήμης, 234

Γ

Γραμματοσειρές
 Γραμματοσειρές EPSON BarCode, 419
 διαθέσιμη, 440
 επιλογή, 445
 προσθήκη, 445
 φόρτωση, 446
Γραμματοσειρές EPSON BarCode
 Απαιτήσεις συστήματος, 421
 εγκατάσταση, 421
 εισαγωγή, 427
 εκτύπωση, 423
 μορφοποίηση, 427
 προδιαγραφές, 429
 σχετικά, 419

Δ

Διαφάνειες

- ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης, 51, 58
- τοποθέτηση, 53
- χρήση, 51

Διαφάνειες EPSON Color Laser

- προδιαγραφές, 406

Ε

Εκτυπωτής

- αναλώσιμα προϊόντα, 26
- διαθέσιμα πρόσθετα προϊόντα, 25
- επαναφορά, 349
- θέση, 280
- καθαρισμός, 275
- κοινή χρήση, 181
- κοινή χρήση (Macintosh), 204
- ρυθμίσεις (Macintosh), 135
- ρυθμίσεις (Windows), 63

Εμπλοκή χαρτιού

- θήκη πολλαπλών χρήσεων, 301
- κάλυμμα Α (Εμπλοκή Α), 289
- κάλυμμα Α, κασέτες χαρτιού και κάλυμμα Β (Εμπλοκή ABC), 300
- κάλυμμα Β (Εμπλοκή Β), 298
- καλύμματα Α και Β (Εμπλοκή AB), 286
- καλύμματα Α και κασέτες χαρτιού (Εμπλοκή AC), 293
- προφυλάξεις κατά την απεμπλοκή χαρτιού, 285

Επαναφορά του εκτυπωτή, 349

Επικοινωνία με την EPSON, 457

Ετικέτες

- προδιαγραφές, 405

Θ

Θήκη εξόδου, 50

Κ

Κάρτες διασύνδεσης

- αφαίρεση, 250
- εγκατάσταση, 247

Κασέτα χαρτιού 500 φύλλων/1000 φύλλων

- προδιαγραφές, 413

Κασέτες τόνερ
αντικατάσταση, 256
προδιαγραφές, 415
προφυλάξεις κατά το χειρισμό, 255

Κατάργηση εγκατάστασης
λογισμικό εκτυπωτή, 126
λογισμικό εκτυπωτή (Macintosh), 179
πρόγραμμα οδήγησης συσκευής USB, 129

Κωδικός πρόσβασης
για Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία) (Macintosh), 168, 169
για Confidential Job (Εμπιστευτική εργασία) (Windows), 106
εισαγωγή για εμπιστευτική εργασία, 357

Λ

Λειτουργία Job management (Διαχείριση εργασίας)
ρύθμιση, 121
χρήση, 117

Μ

Μενού του πίνακα ελέγχου
σύνοψη των διαθέσιμων μενού, 358

Μεταφορά του εκτυπωτή
σε μεγάλες αποστάσεις, 276
σε μικρές αποστάσεις, 277

Μνήμη ROM Adobe PostScript 3
αφαίρεση, 243
εγκατάσταση, 238
σχετικά, 238

Μονάδα μεταφοράς
αντικατάσταση, 272
προδιαγραφές, 417
προφυλάξεις κατά το χειρισμό, 271

Μονάδα σκληρού δίσκου
αφαίρεση, 227
εγκατάσταση, 222
σχετικά, 222

Μονάδα τήξης
αντικατάσταση, 267
προδιαγραφές, 418
προφυλάξεις κατά το χειρισμό, 267

Μονάδα φωτοαγωγού
αντικατάσταση, 262
προδιαγραφές, 415, 416
προφυλάξεις κατά το χειρισμό, 261
Μονάδες μνήμης
αφαίρεση, 234
εγκατάσταση, 229
προδιαγραφές, 414

Ο

Οδηγοί
Οδηγός για διαχειριστές δικτύου, 1
Σύντομη αναφορά, 1
Φυλλάδιο εγκατάστασης, 1

Π

Πίνακας ελέγχου
ρυθμίσεις, 351
Παράλληλη σύνδεση
προδιαγραφές, 412
Πελάτες
με Macintosh, 207
με Windows Me, 98 ή 95, 194
με Windows NT 4.0, 200
με Windows XP ή 2000, 196
ποιότητα (Macintosh), 135
ποιότητα (Windows), 63
Πολύ χοντρό χαρτί
προδιαγραφές, 406
Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
κατάργηση εγκατάστασης, 126
κατάργηση εγκατάστασης (Macintosh), 179
πληροφορίες, 61
πληροφορίες (Macintosh), 133
πρόσβαση, 61
πρόσβαση (Macintosh), 133
Πρόσθετα στοιχεία
Μνήμη ROM Adobe PostScript 3, 238
Μονάδα σκληρού δίσκου, 222
μονάδες μνήμης, 229
πρόσθετη κασέτα χαρτιού 500 φύλλων/1000 φύλλων, 213
Πρόσθετη κασέτα χαρτιού 500 φύλλων/1000 φύλλων
εγκατάσταση, 213

πρόσθετη κασέτα χαρτιού 500 φύλλων/1000 φύλλων
 σχετικά, 213
Πρόσθετο πρόγραμμα οδήγησης
 χρήση, 185
Προέλευση χαρτιού
 , 39
 για διαφάνειες EPSON Color Laser, 51
 για το χαρτί EPSON Color Laser, 51
 επιλογή, 39
 θήκη πολλαπλών χρήσεων, 37
 κανονική κάτω κασέτα χαρτιού, 38
 πρόσθετη κασέτα χαρτιού 500 φύλλων/1000 φύλλων, 38
Προδιαγραφές
 μονάδα φωτοαγωγού, 415

P

Ρυθμίσεις εκτύπωτή
 αλλαγή μεγέθους εκτύπωσης (Macintosh), 143
 αλλαγή μεγέθους της εκτύπωσης, 71
 αποθήκευση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων (Macintosh), 141
 αποθήκευση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων (Windows), 69
 αυτόματη ρύθμιση (Macintosh), 135
 αυτόματη ρύθμιση (Windows), 63
 διάταξη εκτύπωσης, 74
 διάταξη εκτύπωσης (Macintosh), 144
 εκτύπωση διπλής όψης, 90
 εκτύπωση διπλής όψης (Macintosh), 154
 επικάλυψη, 81
 μη αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού, 41
 ποιότητα εκτύπωσης (Macintosh), 135
 ποιότητα εκτύπωσης (Windows), 63
 πρόσθετες ρυθμίσεις, 92
 πρόσθετες ρυθμίσεις (Macintosh), 156
 προκαθορισμένες ρυθμίσεις (Macintosh), 137
 προκαθορισμένες ρυθμίσεις (Windows), 65
 προσαρμογή ρυθμίσεων (Macintosh), 139
 προσαρμογή ρυθμίσεων (Windows), 68
 υδατογράφημα, 76
 υδατογράφημα (Macintosh), 147
 φόρμα επικάλυψης από μονάδα σκληρού δίσκου (Windows), 87
Ρυθμίσεις πίνακα ελέγχου
 πότε χρησιμοποιούνται, 351

Σ

σύνδεση USB

ρύθμιση (Macintosh), 177

ρυθμίσεις, 123

Σύνολα συμβόλων

Κατάσταση λειτουργίας LJ4, 450

διεθνή σύνολα χαρακτήρων, 455

εισαγωγή, 449

Κατάσταση EPSON GL/ 2, 456

Κατάσταση I239X, 456

Κατάσταση λειτουργίας ESC/P 2, 453

Κατάσταση λειτουργίας FX, 453

σύνολα ISO, 452

Σελίδα κατάστασης

εκτύπωση, 302

T

Τεχνική υποστήριξη, 457

Τοποθέτηση

Κάρτες διασύνδεσης, 247

Κασέτα χαρτιού γενικής χρήσης 550 φύλλων, 213

Μνήμη ROM Adobe PostScript 3, 238

Μονάδα σκληρού δίσκου, 222

μονάδες μνήμης, 229

Τοποθέτηση χαρτιού

διαφάνειες, 53

φάκελοι, 55

χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους, 58

Υ

Υποστήριξη πελατών, 457

Φ

Φάκελοι

προδιαγραφές, 405

τοποθέτηση, 55

χρήση, 54

X

Χαρτί

απαγορευμένο, 402

περιοχή εκτύπωσης, 406

προδιαγραφές, 404

τύποι μέσου που υποστηρίζονται, 402

τοποθέτηση στην πρόσθετη κασέτα χαρτιού, 44

Χαρτί EPSON Color Laser

προδιαγραφές, 406

Χοντρό χαρτί

προδιαγραφές, 405

ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης, 57

Χρήση

Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας) (Macintosh), 159

χρήση

Reserve Job (Αποθήκευση εργασίας) (Windows), 97