

EPSON

EPSON STYLUS™ CX6400

Инсталация

BU4047333-00


Бележки “Внимание” и “Забележки”

Бележките “Внимание” трябва да се спазват, за да се избегнат повреди на оборудването.

“Забележките” съдържат важна информация и полезни съвети за работата на този продукт.

1 Разопаковане

Уверете се, че следните части са налични и не са повредени.

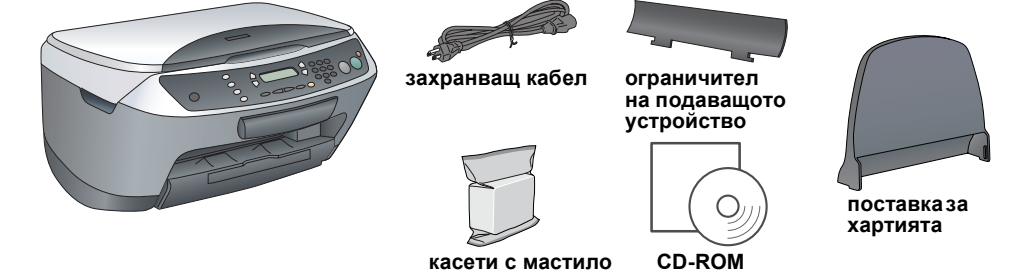


Съдържанието може да е различно в някои региони.
Кабелът за захранване може да е прикачен за принтера в доставката за някои страни.

2 Отстраняване на лентите

Отстранете лентите и защитните материали съгласно Notice Sheet (Листовката с указания). Уверете се, че предпазните материали около касетите с мастило са отстранени.


3 Поставяне на частите

- Прикачете поставката за хартия.
- Поставете ограничителя на подаващото устройство в двата слота пред поставката за хартия.

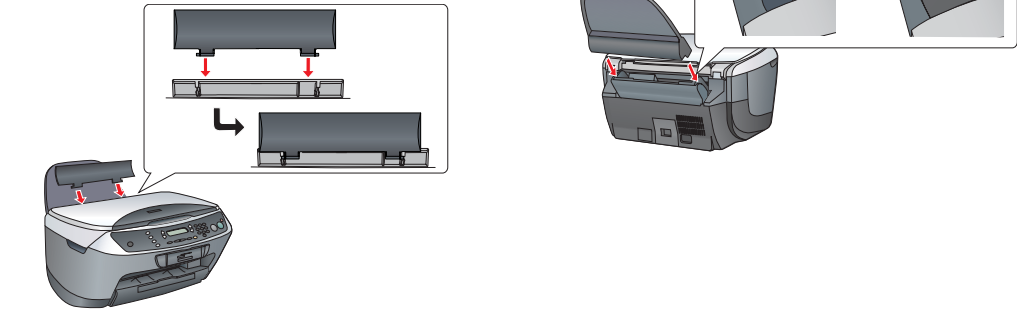

Забележка:
Ограничителят на подаващото устройство не позволява на предмети поставени на капака за документи да попаднат във вътрешността на този продукт.

4 Включване

Включете кабела за захранване и натиснете бутона за захранване , за да включите този продукт.

Забележка:
Не свързвайте продукта с компютър преди стъпка 9 или няма да можете да инсталирате софтуера.

5 Инсталиране на касети с мастило

- Отворете сканиращия модул.
- Разклатете касетата с мастило четири или пет пъти и след това я извадете от опаковката.



- Отворете капака на касетата.

- Поставете всяка касета в държача ѝ. След това бутнете касетата с мастило надолу, докато се фиксира на мястото си.


Забележка:
Поставете всички касети с мастило. Това устройство не работи, докато и двете касети не се поставят правилно.

- Затворете капака на касетата.
- Свалете надолу сканиращия модул. Започва зареждането с мастило, което отнема около две минути.

На панела с течнокристалния дисплей се изписва Initial charge... (Първоначално зареждане), а Stylus CX възпроизвежда редица механични звуци. Това е нормално.

- Внимание:**
- Никога не изключвайте това устройство, докато се зарежда с мастило.
 - Не зареждайте хартия, докато не приключи зареждането.

6 Избиране на език

- Натиснете бутона за настройка и бутона A, докато на панела с течнокристален дисплей се изпише 7.Language (Езици), и след това натиснете бутона за цвят .
- Изберете език, като натиснете бутона D.
- Натиснете бутона OK.

Опциите на менюто се появяват на избрания език.

7 Зареждане с хартия


- Извадете удължителя на изходната тава за хартия.





Сега можете да използвате този продукт като самостоятелно устройство. Вижте следващия раздел, за да разберете как да правите пробно копие. Ако искате да инсталирате софтуер, вижте “Свързване с компютър” на тази страница.

8 Копиране

- Поставете документ на поставката за документи.

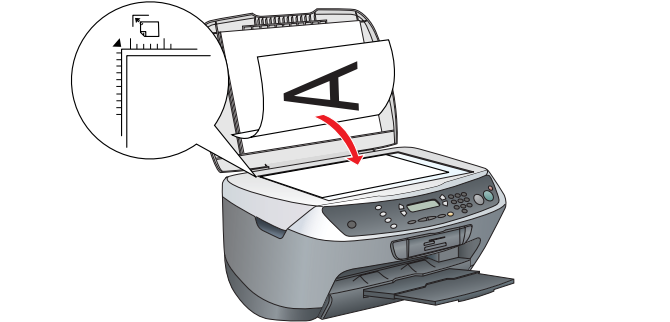

- Натиснете бутона Copy Mode (Режим на копиране) за да зададете режим на копиране.


- Натиснете цифровите бутони, за да зададете броя на копията.
- Натиснете бутона  B&W (за да копирате черно-бяло), или бутона за цветно копиране  (за да копирате цветно).


Stylus CX започва да копира.

Внимание:
Не отваряйте скенера по-време на сканиране или копиране, защото това може да повреди устройството.

Stylus CX притежава разнообразни функции за копиране. Вижте “Функции” на тази страница или в Basic Operation Guide (Ръководството за основни операции). За да използвате този продукт с компютъра си, вижте следващата стъпка.

9 Свързване с компютър




- Натиснете бутона за захранване , за да изключите Stylus CX.
- Извадете конектора за USB кабел от опаковката и след това го свържете към вашия компютър.

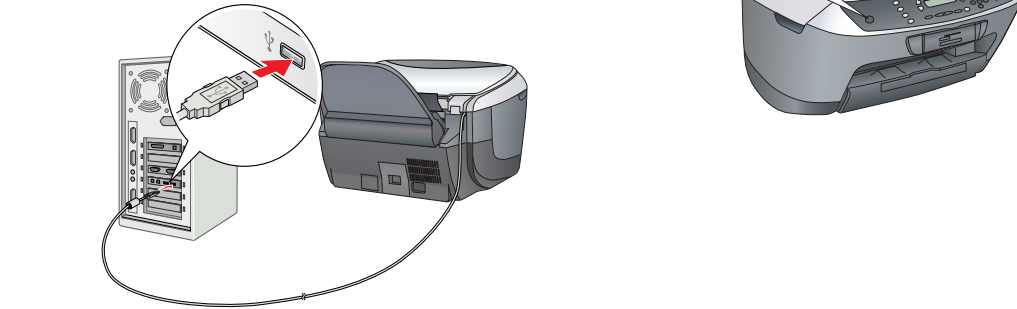


10 Инсталиране на софтуера

Забележка:
Ако на вашия диск има етикет “Multilingual CD” (Многоезичен диск), трябва първо да инсталирате софтуера English (Английски) от английския диск. След това инсталирайте предпочитания от вас език от Многоезичния диск.

- Този софтуер не поддържа UNIX File System (UFS) (Система за файлове UNIX) за Mac OS X. Инсталирайте софтуера на диск или в сектор, който не използва UFS. Това устройство не поддържа среда Mac OS X Classic.

- Уверете се, че устройството Stylus CX е свързано и изключено, след това поставете диска със софтуера. Потребителите на Mac OS 8.6 до 9.X трябва да кликнат два пъти върху иконата  в диска със софтуера. За Mac OS X отворете папката  Mac OS X и кликнете два пъти върху иконата .
- Изключете всички програми за защита от вируси и след това кликнете върху Continue (Продължи).
- Прочетете лицензионното споразумение. Ако сте съгласни с условията, кликнете върху Agree (Приемам).
- Кликнете върху Install (Инсталирай) и след това следвайте инструкциите от екрана.
- Когато видите този екран, включете вашия Stylus CX и изчакайте, докато се появи екранът. След това следвайте инструкциите от екрана. Имайте предвид, че EPSON Smart Panel се инсталира в няколко стъпки.

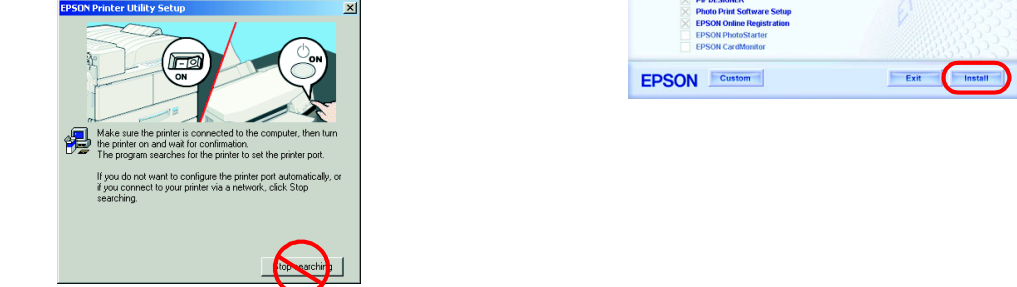

- Кликнете върху Exit (Изход) или Restart Now (Рестартирай сега) от последния екран и след това извадете диска.




Потребителите на Windows могат вече да сканират и отпечатват. За инструкции вижте “Функции” или “Получаване на повече информация” на тази страница.

Потребителите на Macintosh трябва да видят следващия раздел, за да настроят Stylus CX като принтер.

За Mac OS 8.6 до 9.X

- Отворете Chooser (Избиране) от менюто Apple.
- Изберете CX6400 и вашия USB порт и след това затворете Chooser (Избиране).

За Mac OS X

- Отворете папката  Applications (Приложения) в твърдия диск, после отворете папката  Utilities (Помощни програми) и кликнете два пъти върху  Print Center (Център за печат).
- Кликнете върху Add Printer (Добави принтер) в диалоговата кутия Printer List (Списък принтери).
- Изберете EPSON USB, кликнете върху Stylus CX6400 и след това изберете All (Всички) от изскачащото меню Page Setup (Настройка на страницата). Накрая кликнете върху Add (Добави).
- Уверете се, че Printer List (Списък принтери) съдържа опциите за принтер (поле-вид) и след това кликнете върху Close (Затвори).

Сега вече сте готови за сканиране и отпечатване. За инструкции вижте “Функции” или “Получаване на повече информация” на тази страница.

Функции


Бутони около течнокристалния (LCD) панел

Четирите бутона около LCD панела ви позволяват да правите бързо настройки. Просто натиснете бутона, намиращ се до настройката, която искате да промените, за да се придвижите през наличните опции.


Копиране

Можете да копирате с различни опции.


Стандартно

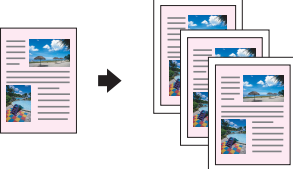


Без поле

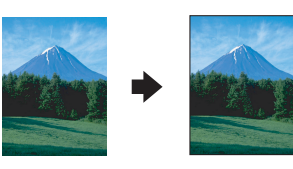


С малко поле

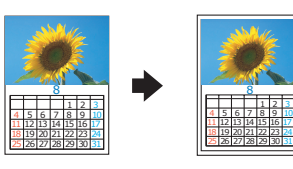


Постер

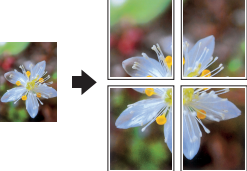

Повтаряне

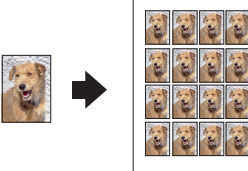

2 в едно

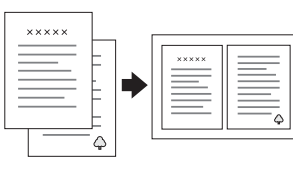

Използване на карта с памет

Вграденият слот за карта с памет ви позволява да направите следното:

- Да отпечатвате директно от карта с памет. (Вижте Basic Operation Guide – Ръководството за основни операции).
- Сканирайте и запаметете изображение директно на карта с памет. (Вижте Basic Operation Guide – Ръководство за основни операции).
- Прехвърлете данните, съхранени в карта с памет, в компютъра. (Вижте Reference Guide – Ръководство за справка.)

Печатане

Можете да отпечатвате данни и да правите снимки, пощенски картички и постери от вашия компютър.

За да използвате тази функция, трябва да свържете Stylus CX с компютър с инсталиран софтуер за принтер EPSON. Вижте “Инсталиране на софтуера” на тази страница, за да инсталирате драйвера за принтер EPSON.

Сканиране

Можете да сканирате документи, снимки и други материали в електронен формат за вашия компютър, след това можете да използвате сканираните изображения в поздравителни картички, електронна поща или в Интернет.

За да използвате функциите за сканиране, трябва да свържете Stylus CX с компютър с инсталирани програми EPSON Scan и EPSON Smart Panel. Вижте “Инсталиране на софтуер” на тази страница, за да инсталирате EPSON Scan и EPSON Smart Panel.

EPSON Smart Panel

Когато работи като скенер, това е центърът за копиране на вашия Stylus CX. Използвайте го за копиране, създаване на електронна поща, сканиране, отпечатване, изпращане на факс или използвайте OCR (Optical Character Recognition – Оптическо разпознаване на символи).

Получаване на повече информация

Как да започнем

Съдържание	Описва накратко как можете да започнете да използвате този продукт в самостоятелен режим. За пълна информация за работата моля направете справка с Basic Operation Guide (Ръководство за основни операции).
------------	---

Basic Operation Guide (Ръководство за основни операции)

Съдържание	Описва как да използвате Stylus CX като самостоятелно устройство. Можете да копирате директно от карта с памет и да сканирате на карта с памет. Също така можете да смените касети с мастило и да проверявате състоянието на Stylus CX. Дава също и съвети за отстраняване на неизправности и информация за клиентска поддръжка.
Как да осъществим достъп	Кликнете два пъти върху иконата на ESCX6400 Basic Operation Guide (Ръководство за основни операции) в основния екран или отидете в папката на вашия език в Многоезичния диск и кликнете два пъти върху иконата на Copy Guide (Ръководство за копиране).

Reference Guide (Ръководство за справка)

Съдържание	Дава основна информация за печатане и сканиране. Има също така съвети за поддръжка и отстраняване на неизправности, техническа и клиентска поддръжка.
Как да осъществим достъп	Кликнете два пъти върху иконата на ESCX6400 Reference Guide (Ръководство за справка) от основния екран.

Онлайн помощ

Съдържание	Осигурява ви подробна информация за драйвера на принтера и EPSON Scan.
Как да осъществим достъп	Вижте “Получаване на информация” в Reference Guide (Ръководство за справка).