

# EPSON

## EPSON STYLUS™ CX6400

# Installation

DA4047337-00


### Forholdsregler og bemærkninger

**Forholdsregler skal følges for at undgå beskadigelse af udstyret.**

**Bemærkninger indeholder vigtige oplysninger og nyttige tip til betjening af dette produkt.**

## 1 Udpakning

Kontroller, at følgende dele er inkluderet og ikke er beskadiget.

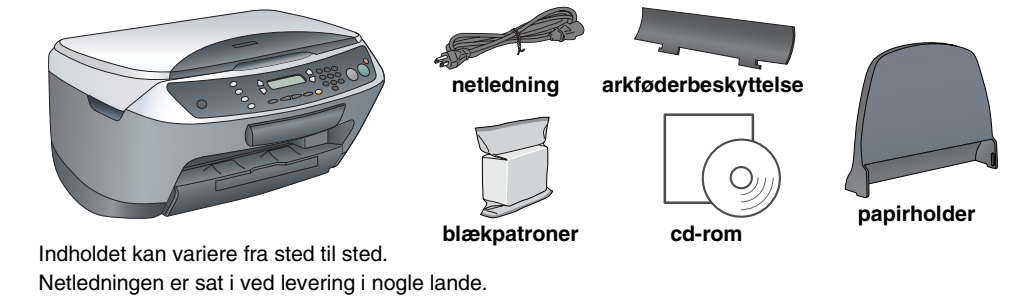


Indholdet kan variere fra sted til sted.

Netledningen er sat i ved levering i nogle lande.

## 2 Fjernelse af film


Fjern filmen og det beskyttende materiale i overensstemmelse med meddelelsesarket. Kontroller, at det beskyttende materiale omkring blækpatronerne fjernes.

Må ikke berøres eller fjernes.

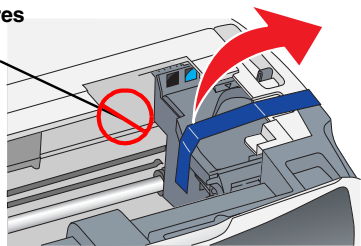

## 3 Montering af delene

- Fastgør papirholderen.
- Indsæt arkføderbeskyttelsen i de to åbninger foran papirholderen.

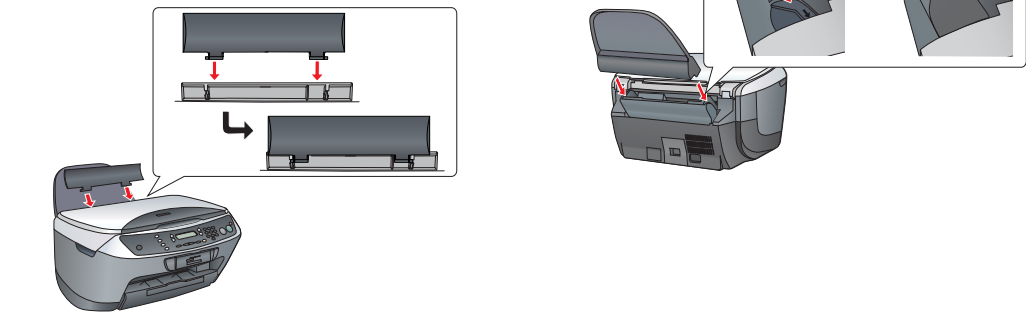

**Bemærk!**

Arkføderbeskyttelsen forhindrer, at genstande, der er placeret på dokumentdækslet, kommer ind i produktet.

## 4 Sådan tændes produktet


Tilslut netledningen, og tryk på knappen **On (Til)** for at tænde dette produkt.

**Bemærk!**

Tilslut ikke netledningen til computeren før trin 9, ellers kan du ikke installere softwaren.


## 5 Installation af blækpatroner

- Åbn scannerenheden.
- Ryst blækpatronen fire eller fem gange, og fjern den derefter fra emballagen.

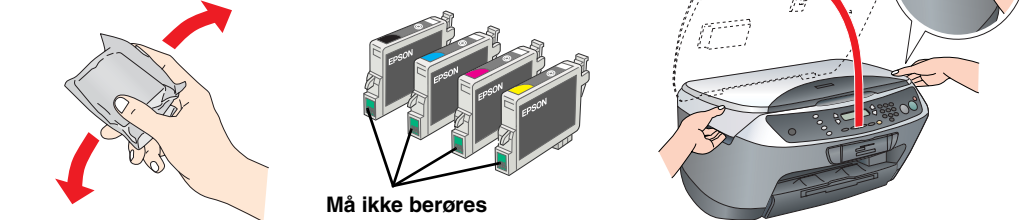

Må ikke berøres


- Åbn patrondækslet.

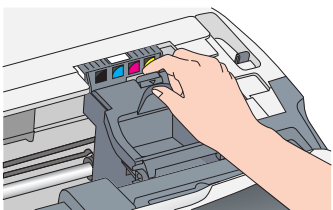

- Sæt hver enkelt patron ned i holderen. Tryk derefter blækpatronen ned, indtil den klikker på plads.

**Bemærk!**

Installer alle blækpatroner. Dette produkt fungerer ikke, medmindre alle blækpatroner er installeret korrekt.

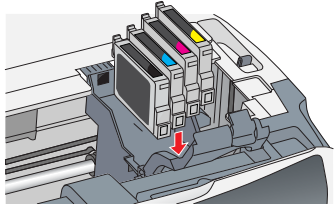

- Luk patrondækslet.

- Sænk scannerenheden.

Blæktilførslen starter, og det tager cirka to minutter, før den er færdig.


Initial charge... (Tilførslen starter...) vises i displayet, og Stylus CX siger en række forskellige mekaniske lyde. Dette er normalt.



**Forsigtig!**

Sluk aldrig for produktet under blæktilførslen.


Ilæg ikke papir, før blæktilførslen er færdig.

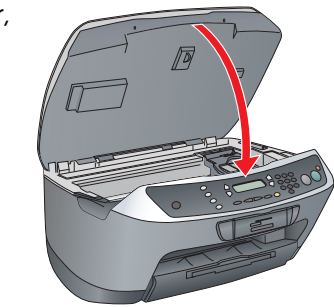

## 6 Valg af sprog


- Tryk på knappen **Setup** (Opsætning) og knappen **A**, indtil **Language (Sprog)** vises i displayet. Tryk derefter på knappen **Color** (farve).
- Vælg et sprog ved at trykke på knappen **D**.
- Tryk på knappen **OK**.

Menupunkterne vises på det valgte sprog.


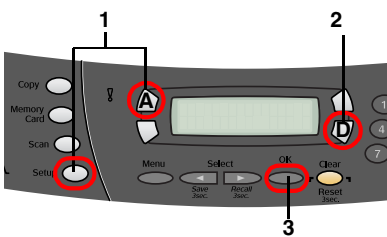


## 7 Ilægning af papir

- Træk outputforlængerbakken ud.

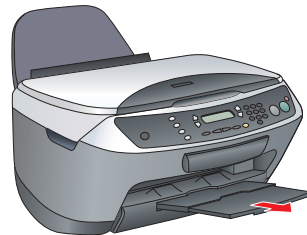


- Flyt arkføderbeskyttelsen ind mod dig selv.
- Træk kantstyret ud.

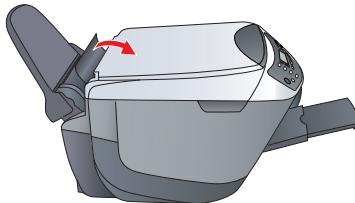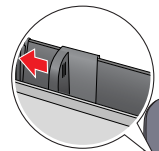

- Ilæg en stak papir, så den hviler mod højre side af arkføderen, og skub kantstyret ind mod papiret.


- Flyt arkføderbeskyttelsen tilbage.

Du er nu klar til at bruge dette produkt som en fritstående enhed. Du kan i næste afsnit se, hvordan du opretter en prøvekopi. Hvis du vil installere softwaren, skal du se under "Tilslutning til computeren" på dette ark.

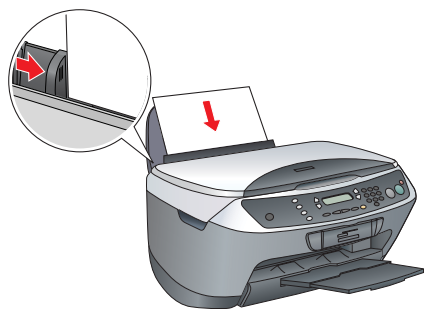

## 8 Kopiering

- Læg et dokument på dokumentpladen.

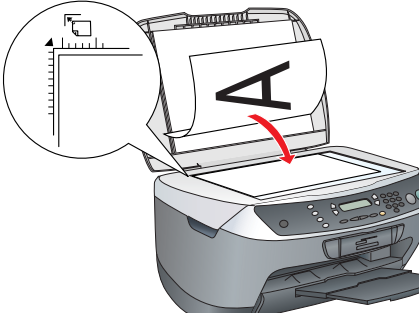

- Tryk på knappen **Copy Mode** (Kopieringsstilstand) for at åbne kopieringsstilstanden.

- Tryk på nummertasterne for at indstille antallet af kopier.
- Tryk på knappen **B&W** (Sort/hvid) (for at kopiere i gråtoner) eller på knappen **Color** (farve) (for at kopiere i farver).

Stylus CX starter kopieringen.





**Forsigtig!**

Åbn ikke scannerenheden under scanningen eller kopieringen, da dette kan beskadige produktet.

Stylus CX har en lang række kopieringsfunktioner. Se under "Funktioner" på dette ark eller i betjeningsvejledningen. Se næste trin for at bruge dette produkt sammen med computeren.

## 9 Tilslutning til computeren

- Tryk på knappen **On (Til)** for at slukke Stylus CX.
- Fjern USB-kabeltilslutningen fra emballagen, og tilslut den til computeren.

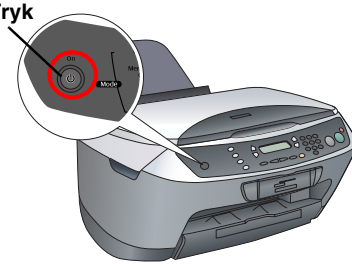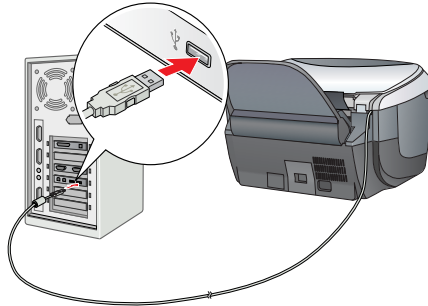



## 10 Installation af software

**Bemærk!**

Hvis cd'en er mærket **"Multilingual CD"** (Cd med flere sprog), skal du først installere den **engelske** software fra den engelske cd. Derefter skal du installere den valgte sprogversion fra cd'en med flere sprog.

Denne software understøtter ikke UNIX File System (UFS) til Mac OS X. Installer softwaren på en harddisk eller i en partition, der ikke bruger UFS. Dette produkt understøtter ikke miljøet Mac OS X Classic.

- Kontroller, at Stylus CX er tilsluttet og slukket, inden du sætter cd'en med softwaren i.
- Slå alle antivirusprogrammer fra, og klik derefter på **Continue** (Fortsæt).
- Læs licensaftalen. Hvis du accepterer vilkårene, skal du klikke på **Agree** (Accepter).
- Klik på **Install** (Installer), og følg derefter vejledningen på skærmen.

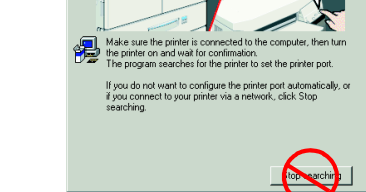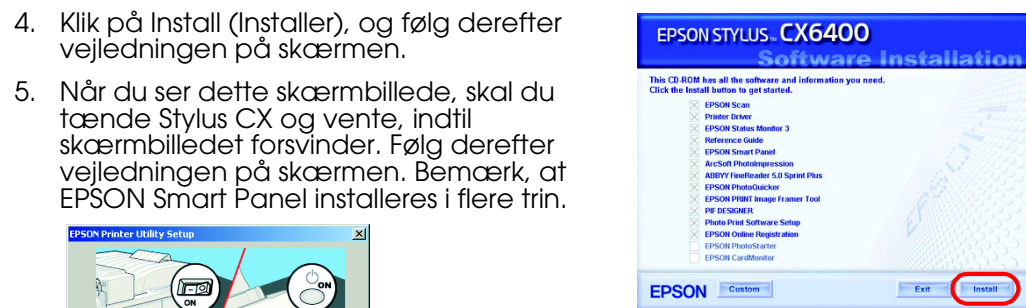


- Klik på **Exit** (Afslut) eller **Restart Now** (Genstart nu) på det sidste skærmbillede, og tag derefter cd-rommen ud.

Hvis du er Windows-bruger, er du nu klar til at scanne og udskrive. Se vejledningen under "Funktioner" eller "Yderligere oplysninger" på dette ark.

Hvis du er Macintosh-bruger, finder du yderligere oplysninger i næste afsnit om at sætte Stylus CX op som en printer.


### Til Mac OS 8.6 til 9.X

- Åbn **Chooser** (Vælger) i Apple-menuen.
- Vælg CX6400 og USB-porten, og luk derefter **Chooser** (Vælger).

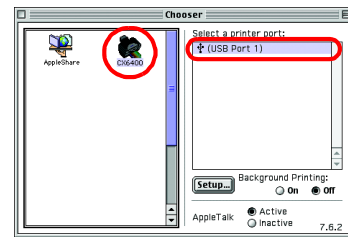

### Til Mac OS X

- Åbn mappen **Applications** (Programmer) på harddisken, og åbn derefter mappen **Utilities** (Hjælpefunktioner), og dobbeltklik på ikonet **Print Center** (Udskriftscenter).
- Klik på **Add Printer** (Tilføj printer) i dialogboksen **Printer List** (Printerliste).
- Vælg **EPSON USB**, klik på CX6400, og vælg derefter **All** (Alle) i genvæjsmenuen **Page Setup** (Sideopsætning). Klik til sidst på **Add** (Tilføj).
- Kontroller, at **Printer List** (Printerliste) indeholder indstillingerne for printeren (margentypen), og klik derefter på **Close** (Luk).

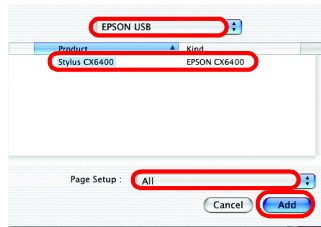


Du er nu klar til at scanne og udskrive. Se vejledningen under "Funktioner" eller "Yderligere oplysninger" på dette ark.

## Funktioner

### Knapperne omkring displayet

De fire knapper omkring displayet gør det muligt for dig hurtigt at angive indstillinger. Du skal blot trykke på knappen ud for den indstilling, du vil ændre, for at gå til eller tilbage i de forskellige indstillinger.

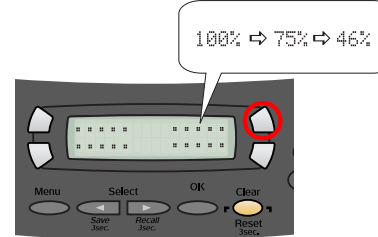

### Kopiering

Du kan kopiere ved hjælp af en lang række indstillinger.


**Standard** **BorderFree (Uden ramme)** **Small Margin (Lille margen)**



**Poster (Plakat)**

**Repeat (Gentag)**

**2-up (2 x)**

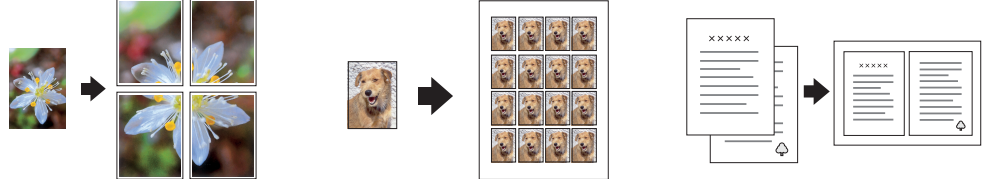

### Brug af et hukommelseskort


Den indbyggede slot til hukommelseskort giver dig mulighed for at gøre følgende:

- Udskrive direkte fra et hukommelseskort (se betjeningsvejledningen).
- Scanne og gemme et billede direkte på et hukommelseskort (se betjeningsvejledningen).
- Overføre gemte data på et hukommelseskort til computeren (se brugervejledningen).

### Udskrivning

Du kan udskrive data, skabe billeder, postkort og plakater ved hjælp af computeren.


Hvis du vil bruge denne funktion, skal du tilslutte Stylus CX til en computer, der har installeret EPSON-printersoftwaren. Se "Installation af software" på dette ark for at få yderligere oplysninger om installation af EPSON-printer-driveren.

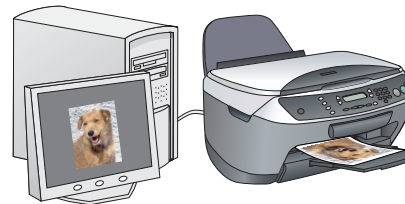

### Scanning

Du kan scanne dokumenter, fotografier eller andet materiale i et elektronisk format til computeren og derefter bruge de scannede billeder i lykønskingskort, e-mail eller på internettet.

Hvis du vil bruge scanningsfunktionerne, skal du tilslutte Stylus CX til en computer, der har installeret EPSON Scan og EPSON Smart Panel. Se under "Installation af software" på dette ark, hvis du vil installere EPSON Scan og EPSON Smart Panel.

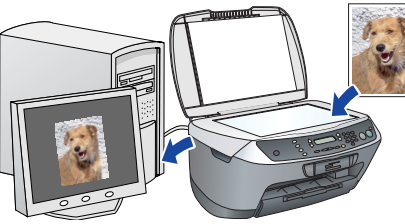

### EPSON Smart Panel

Dette er kopieringscenteret på din Stylus CX, når den fungerer som scanner. Brug det til kopiering, e-mail, scanning, udskrivning, faxning, eller anvend OCR (Optical Character Recognition).



### Yderligere oplysninger

#### Introduktion

Indhold	En kortfattet beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at bruge dette produkt alene uden en computer. Du finder alle relevante oplysninger om betjening af produktet i betjeningsvejledningen.
---------	--

#### Betjeningsvejledning

Indhold	En beskrivelse af, hvordan du bruger Stylus CX alene uden en computer. Du kan kopiere, udskrive direkte fra et hukommelseskort eller scanne til et hukommelseskort. Du kan også skifte blækpatroner og kontrollere tilstanden for Stylus CX. Vejledningen indeholder også fejlfindingstip og kundeserviceoplysninger.
Sådan får du vist oplysningerne	Dobbeltklik på ikonet ESCX6400 Basic Operation Guide (Betjeningsvejledning til ESCX6400) på skrivebordet, eller gå til mappen med sprog på cd'en med flere sprog, og dobbeltklik på ikonet Copy Guide (Kopieringsvejledning).

#### Brugervejledning

Indhold	Vejledningen indeholder grundlæggende oplysninger om udskrivning og scanning. Her kan du også finde tip til vedligeholdelse og fejlfinding samt oplysninger om teknisk support og kundeservice.
Sådan får du vist oplysningerne	Dobbeltklik på ikonet ESCX6400 Reference Guide (Brugervejledning til ESCX6400) på skrivebordet.

#### Online Hjælp

Indhold	I Online Hjælp finder du detaljerede beskrivelser af printerdriveren og EPSON Scan.
Sådan får du vist oplysningerne	Se "Yderligere oplysninger" i brugervejledningen.