

EPSON

EPSON STYLUS™ CX6400

Seadistus

ET4047335-00


Ettevaatusabinõud ja märkused

Ettevaatusabinõusid tuleb järgida, et vältida seadmete vigastamist.

Märkused sisaldavad tähtsat teavet ja kasulikke nõuandeid seadme kasutamise kohta.

1 Lahtipakkimine

Kontrollige, kas järgmised osad on olemas ja vigastamata.

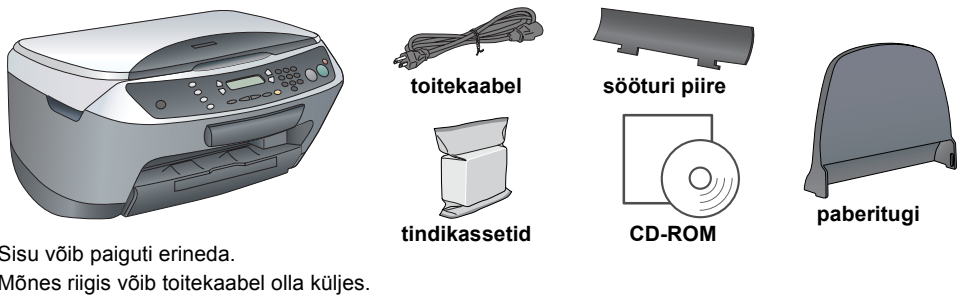


Sisu võib paiguti erineda.
Mõnes riigis võib toitekaabel olla küljes.

2 Lintide eemaldamine



Eemaldage vastavalt infolehele lindid ja kaitsematerjalid. Eemaldage kindlasti ka tindikassette ümbritsevad kaitsematerjalid.

Ärge puudutage ega eemaldage.

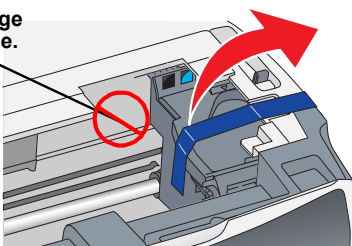

3 Osade külgekinnitamine

- Kinnitage paberitugi.
- Paigaldage sööturi piire kahte pilusse paberitoe ees.

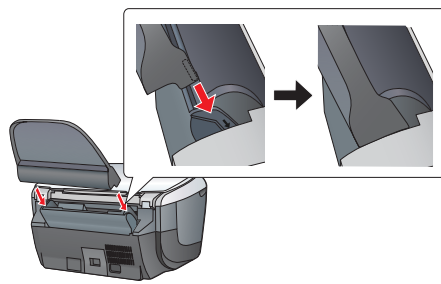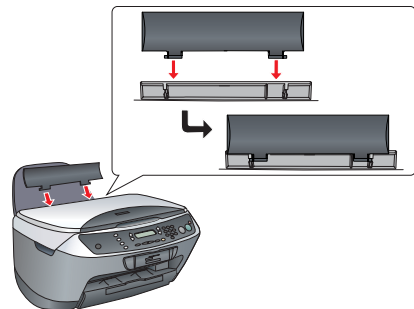


Märkus:
Sööturi piire takistab dokumendikaanele asetatud esemete sattumist seadmesse.

4 Sisselülitamine


Ühendage toitekaabel pesa ja vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu On.

Märkus:
Ärge ühendage seda arvutiga enne sammu 9, muidu ei saa tarkvara installeerida.

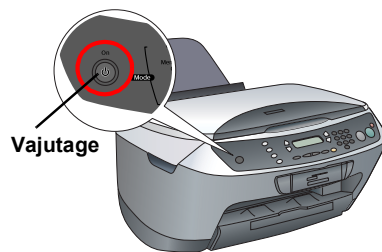


5 Tindikassettide paigaldamine


- Avage skanner.
- Raputage tindikassetti neli-viis korda ja võtke see siis pakendist välja.

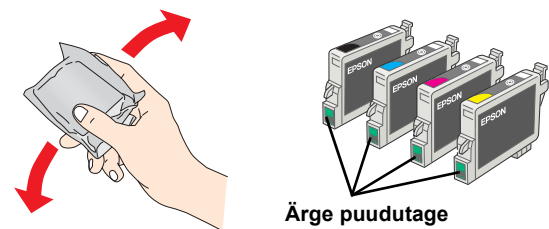

Ärge puudutage

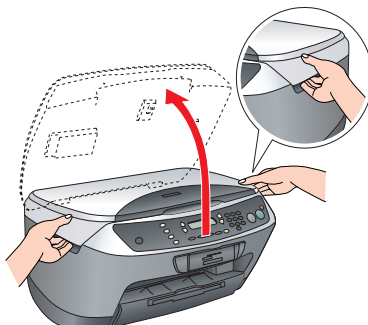


- Avage kassetide luuk.

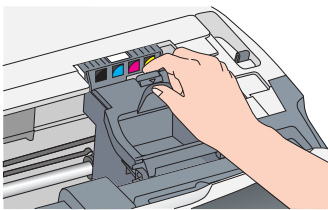

- Paigaldage iga kassett selle hoidikusse. Seejärel suruge tindikassetti alla, kuni see paika klõpsatab.

Märkus:
Paigaldage kõik tindikassetid. Seade töötab vaid siis, kui kõik kassetid on õigesti paigaldatud.

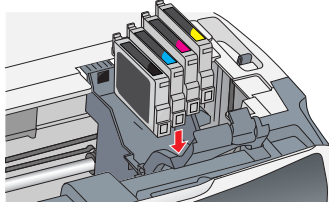


- Sulgege kassetide luuk.

- Langetage skanner.

Algab tindiga täitmine, millele kulub ligikaudu kaks minutit.


Vedelkristallpaneelile ilmub tekst Initial charge... (Algne täitmine...) ja seadmest Stylus CX kostub mitmesuguseid mehaanilisi helisid. See on normaalne.

Ettevaatust:
Ärge tindiga täitmise ajal seadet välja lülitage.
Laadige paber sisse alles siis, kui tindiga täitmine on lõpule jõudnud.

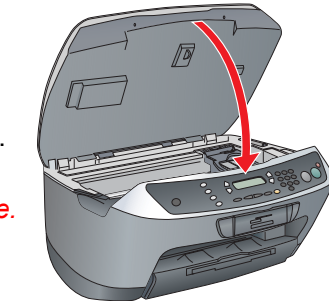

6 Keele valimine


- Vajutage nuppu Setup (Seadistus) ja nuppu A, kuni vedelkristallpaneelile ilmub valik 7.Languspaas, (7. Keeled) ja vajutage siis nuppu Color (Värviline).
- Keele valimiseks vajutage nuppu D.
- Vajutage nuppu OK (Nõus).

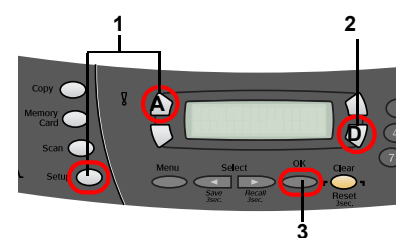



Menüüvalikud ilmuvad valitud keeles.

7 Paberi laadimine


- Tõmmake väljastussalve pikendus välja.

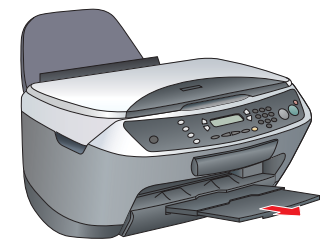

- Nihutage sööturi piiret enda poole.
- Nihutage servajuhikut väljapoole.

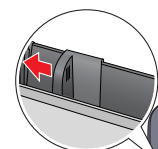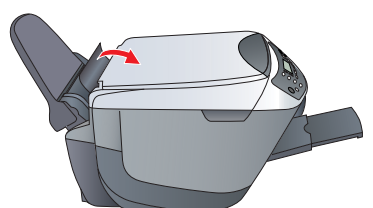


- Laadige paberipakk vastu sööturi paremat külge ja libistage servajuhik vastu paberit.
- Lükake sööturi piire kohale tagasi.

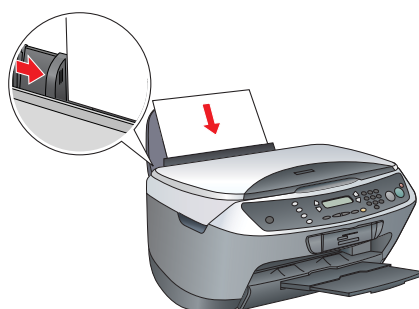

Nüüd olete valmis kasutama seadet autonoomse seadmena. Järgmises lõigus õpite tegema proovikoopiat. Kui soovite tarkvara installeerida, vt käesoleva juhendi lõiku "Ühendamine arvutiga".

8 Kopeerimine

- Asetage dokument dokumendialusele.

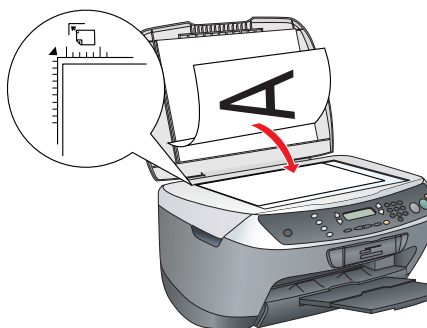


- Režiimi Copy Mode (Kopeerimisrežiim) sisenemiseks vajutage nuppu **Copy Mode** (Kopeerimisrežiim).

- Koopiate arvu valimiseks vajutage vastavaid numbriklahve.
- Vajutage nuppu B&W (Must-valge) halliskaalas kopeerimiseks või nuppu Color (Värviline) värvikoopia tegemiseks.

Stylus CX alustab kopeerimist.


Ettevaatust:
Ärge avage skannerit skaneerimise ega kopeerimise ajal; sellega võite seadet kahjustada.

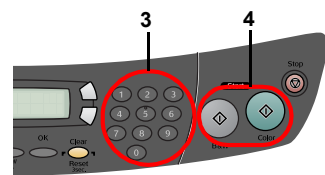


Seadmel Stylus CX on mitmesuguseid kopeerimisfunktsioone. Vt käesoleval lehel lõiku "Funktsioonid" või Basic Operation Guide (Põhijuhend). Seadme kasutamiseks koos arvutiga vt järgmist sammu.

9 Ühendamine arvutiga

- Vajutage Stylus CX väljalülitamiseks nuppu On.
- Võtke USB-kaabli pistik pakendist välja ja ühendage see arvutiga.

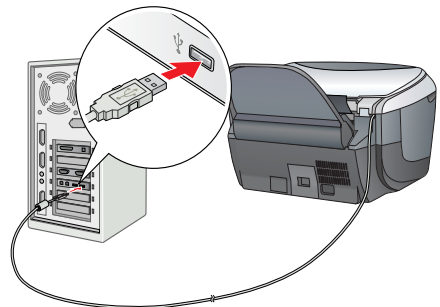

Vajutage

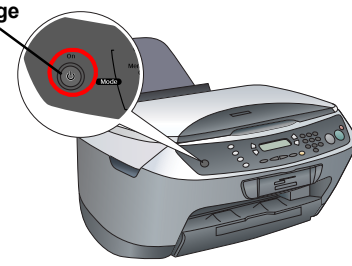

10 Tarkvara installeerimine

Märkus

Kui teie CD-l on kleebis "Multilingual CD" (Mitmekeelne CD), peate installeerima kõigepealt inglisekeelselt CD-lt inglisekeelse tarkvara. Järgmisena installeerige CD-lt Multilingual CD soovitud keeles lisa.

See tarkvara ei toeta Mac OS X UNIX-failisüsteemi (UFS). Installeerige tarkvara kettale või kettasektsiooni, mis UFS-i ei kasuta. Seade ei toeta keskkonda Max OS X Classic.


- Veenduge, et Stylus CX on ühendatud ja välja lülitatud, ja pange sisse tarkvaraga CD.
Mac OS 8.6 kuni 9.X puhul topeltklõpsake tarkvara CD-i ikooni .
Mac OS X puhul avage Mac OS X kaust ja topeltklõpsake ikooni .
Lülitage kõik viirusetõrjeprogrammid välja ja klõpsake Continue (Jätka).
- Lugege litsentsileping läbi. Kui olete tingimustega nõus, klõpsake Agree (Nõus).
- Klõpsake Install (Installi) ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
- Kui näete seda ekraani, lülitage Stylus CX sisse ja oodake, kuni ekraan kaob. Seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Pange tähele, et EPSON Smart Panel installeeritakse mitme sammuna.
- Klõpsake viimasel ekraanil Exit (Välju) või Restart Now (Taaskäivita nüüd) ja võtke CD-ROM välja.

Windowsi kasutajad on nüüd valmis skaneerima ja printima. Vt juhiseid käesoleva juhendi lõikudest "Funktsioonid" või "Lisateabe leidmine".

Macintoshi kasutajad vt järgmist lõiku Stylus CX seadistamise kohta printerina.


Mac OS 8.6 kuni 9.X puhul

- Avage Apple-menüüst Chooser (Valija).
- Valige CX6400 ja oma USB-port ja sulgege siis Chooser (Valija).

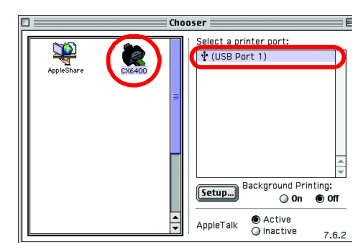

Mac OS X puhul

- Avage arvuti kõvakettal kaust Applications (Rakendused) ja avage siis kaust Utilities (Utiliidid) ja topeltklõpsake Print Center (Printimiskeskus).
- Klõpsake dialoogiboksis Printer List (Printerite nimekirj) Add Printer (Lisa printer).
- Valige EPSON USB, klõpsake Stylus CX6400 ja valige siis hüpikmenüüst Page Setup (Lehekülje vorming) All (Kõik). Lõpuks klõpsake Add (Lisa).
- Kontrollige, et Printer List (Printerite nimekirj) sisaldaks printeri (veerise-tüüpi) suvandeid, ja klõpsake siis Close (Sule).

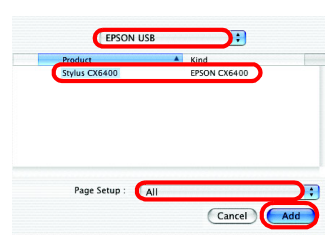


Nüüd olete skaneerimiseks ja printimiseks valmis. Juhiseid vt käesoleva juhendi lõikudest "Funktsioonid" või "Lisateabe leidmine".

Funktsioonid

Vedelkristallpaneeli ümbritsevad nupud

Neli nuppu ümber vedelkristallpaneeli võimaldavad kiiresti sätteid valida. Läbi võimalike suvandite liikumiseks vajutage lihtsalt nuppu selle sätte kõrval, mida soovite muuta.

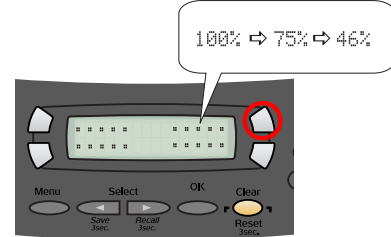

Kopeerimine

Kopeerida võite mitmesuguste suvanditega.


Standard (Standardne)



BorderFree (Servata)




Small Margin (Väikese servaga)

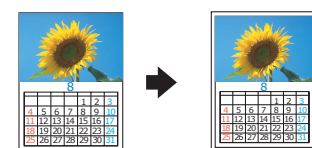


Poster (Plakat)



Repeat (Korda)

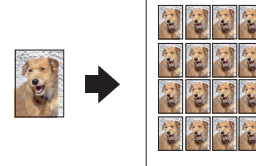

2-up (2 ühele)

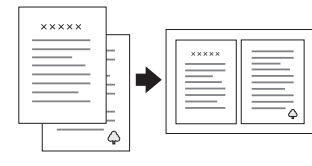

Mälukaardi kasutamine


Sisseehitatud mälukaardipilu võimaldab:

- printida otse mälukaardilt. (Vt Basic Operation Guide (Põhijuhend).)
- skaneerida ja salvestada kujutist otse mälukaardile. (Vt Basic Operation Guide (Põhijuhend).)
- kanda mälukaardile salvestatud andmed arvutisse. (Vt Reference Guide (Teatmik).)

Printimine

Võite printida andmeid ja koostada arvutist fotosid, postkaarte ja plakateid.


Selle funktsiooni kasutamiseks peate ühendama Stylus CX arvutiga, millesse on installeeritud EPSON printeri tarkvara. EPSON-i printeridraiveri installeerimiseks vt käesoleva juhendi lõiku "Tarkvara installeerimine".

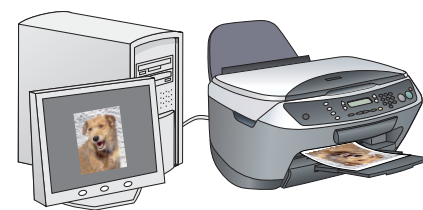

Skaneerimine

Dokumente, fotosid ja muid materjale võite skaneerida arvuti jaoks elektroonilisse vormingusse ja kasutada skaneeritud kujutisi õnnitluskaartides, e-kirjades või veebis.

Skaneerimisfunktsioonide kasutamiseks peate ühendama Stylus CX arvutiga, millesse on installeeritud EPSON Scan ja EPSON Smart Panel. EPSON Scani ja EPSON Smart Paneli installeerimiseks vt käesoleva juhendi lõiku "Tarkvara installeerimine".

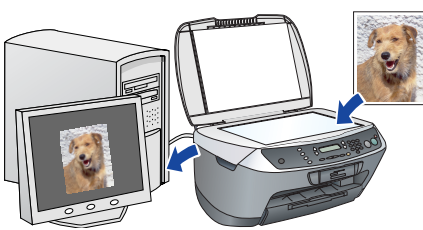

EPSON Smart Panel

See on seadme kopeerimiskeskus, kui Stylus CX toimib skannerina. Kasutage seda kopeerimiseks, e-kirja koostamiseks, skaneerimiseks, printimiseks, faksimiseks või OCR (optiline märgituvastus) kasutamiseks.



Lisateabe leidmine

Tutvustav juhend

Sisu	Kirjeldab lühidalt, kuidas alustada selle seadme kasutamist autonoomses režiimis. Täielikke andmeid kasutamise kohta vt Basic Operation Guide (Põhijuhend).
------	---

Basic Operation Guide (Põhijuhend)

Sisu	Kirjeldab, kuidas kasutada Stylus CX autonoomse seadmena. Võite kopeerida, printida otse mälukaardilt ja skaneerida mälukaardile. Võite ka vahetada tindikassette ja kontrollida Stylus CX seisukorda. See sisaldab nõuandeid veaotsinguks ja klienditoe alast teavet.
Kuidas avada	Topeltklõpsake töölaual ikooni ESCX6400 Basic Operation Guide (ESCX6400 põhijuhend) või minge Multilingual CD-l (Mitmekeelne CD) oma keele kausta ja topeltklõpsake ikooni Copy Guide (Kopeerimisjuhend).

Reference Guide (Teatmik)

Sisu	Annab põhiteavet printimise ja skaneerimise kohta. Sisaldab ka nõuandeid hoolduseks ja veaotsinguks ning tehnilise ja klienditoe andmeid.
Kuidas avada	Topeltklõpsake töölaual ikooni ESCX6400 Reference Guide (ESCX6400 teatmik).

Online Help (Sisepikker)

Sisu	Sisaldab üksikasjalikku teavet printeridraiveri ja EPSON Scani kohta.
Kuidas avada	Vt Reference Guide (Teatmik) lõiku "Getting Information" (Lisateabe leidmine).