

EPSON

EPSON STYLUS™ CX6400

Uzstādīšana

Piesardzības pasākumi un piezīmes

Piesardzības pasākumi jāievēro, lai izvairītos no iekārtu bojājumiem.

Piezīmes ietver svarīgu informāciju un noderīgus padomus par šīs iekārtas ekspluatāciju.

1 Izsaiņošana

Pārliecinieties, ka komplektācijā ir zemāk minētie elementi, kā arī ka tie nav bojāti.




2 Lenšu noņemšana

Noņemiet lentes un aizsargmateriālus atbilstoši Notice Sheet (Paziņojuma lapa) dotajiem norādījumiem. Neaizmirstiet noņemt ap tintes kasetnēm esošos aizsargmateriālus.

3 Elementu pielikšana

1. Pielieciet papīra turētāju.
2. Ielieciet padevējmehānisma aizsargierīci abās papīra turētāja priekšējā daļā esošajās spraugās.

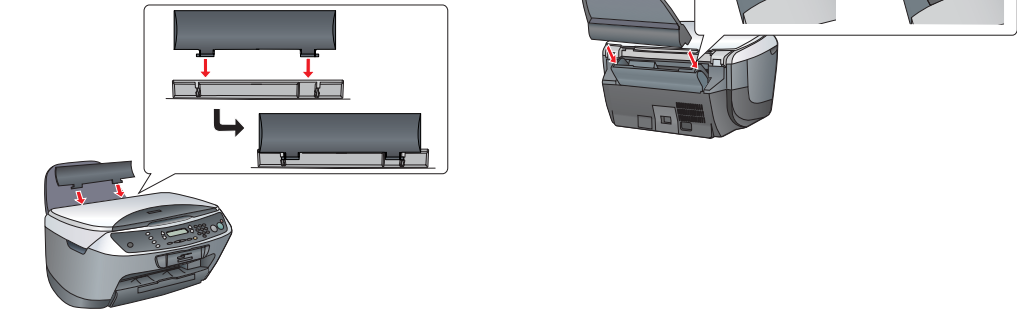

Piezīme. Padevējmehānisma aizsargierīce neļauj uz dokumentu pārsega uzliktajam iekļūt ierīcē.

4 Ieslēgšana

Lai ieslēgtu šo iekārtu, iespraudiet strāvas vada kontaktakšu tīkla kontaktligzdā un nospiediet ieslēgšanas pogu **On**.


Piezīme. Nepievienojiet to datoram pirms 9. darbības, jo pretējā gadījumā nebūs iespējams instalēt programmatūru.

5 Tintes kasetņu ielikšana

1. Atveriet skenera bloku.
2. Pakratiet tintes kasetni četras vai piecas reizes un izņemiet to no iepakojuma.

Nepieskaidies!

3. Atveriet kasetnes pārsegu.

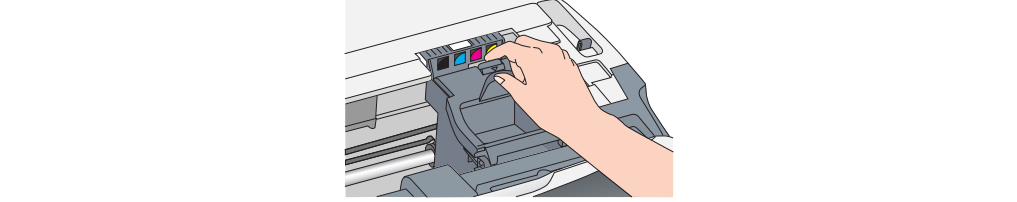

4. Ielieciet kasetnes attiecīgajās ligzdās. Pēc tam paspiediet tintes kasetni uz leju, lai tā ar klikšķi nokļūst vietā.

Piezīme. Ielieciet visas tintes kasetnes. Ja visas kasetnes nav ieliktas pareizi, šī iekārta nedarbojas.

5. Aizveriet kasetnes pārsegu.

6. Nolaidiet skenera bloku.

Sākas tintes iepilde, kas ilgst apmēram divas minūtes.

Displejā parādās Initial char... (Sākotnējā iepilde...), un ir dzirdami dažādi mehāniski trokšņi. Tā ir normāla parādība.

Uzmanību! Nekad neizslēdziet šo iekārtu tintes iepildes laikā.

Neievietojiet papīru, kamēr tintes iepildīšana nav pabeigta.

6 Valodas izvēle

1. Spiediet pogu Setup un pogu A, kamēr displejā parādās 7. Languages (7.Valodas). Pēc tam nospiediet krāsu kopiju pogu **Color**.


2. Izvēlieties valodu, spiežot pogu D.

3. Nospiediet pogu OK.


Izvēlīgu tekstu parādās izvēlētajā valodā.

7 Papīra ielikšana

1. Izvelciet uz āru turētāja pagarinājumu.

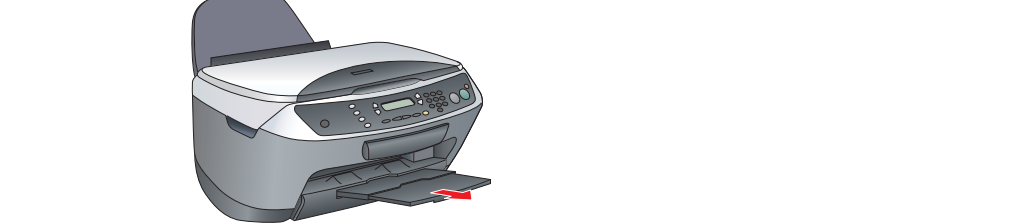

2. Pārvietojiet padevējmehānisma aizsargierīci virzienā uz sevi.

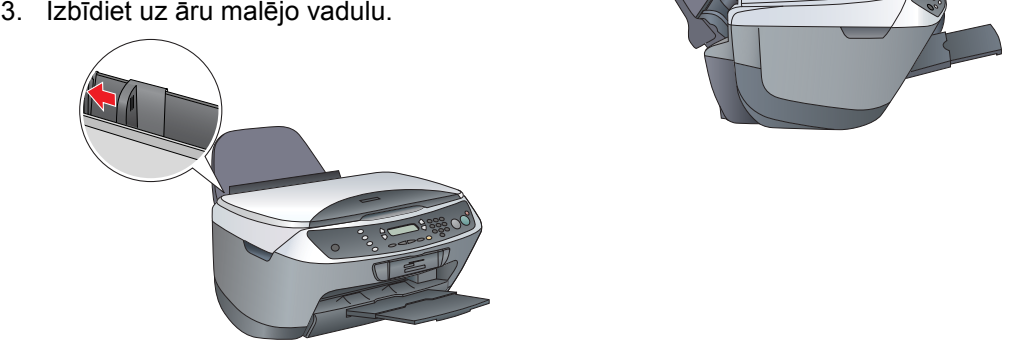


4. Ielieciet papīra kaudzīti, lai tā piegultu padevējmehānisma labajai pusei, un piebīdīet kaudzītes malai vadulu.

5. Atbīdīet atpakaļ padevējmehānisma aizsargierīci.

Tagad šī iekārta ir lietojama kā autonoma ierīce. Informāciju par kontrolkopiju lasiet nākamajā sadaļā. Ja vēlaties instalēt programmatūru, skat. šīs instrukcijas sadaļu "Pieslēgšana datoram".

8 Kopēšana

1. Novietojiet dokumentu uz stikla.

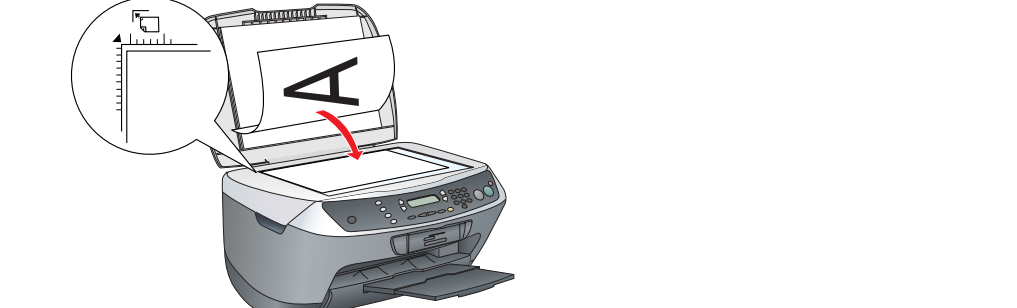

2. Nospiediet pogu **Copy Mode**, lai pārslēgtos uz kopēšanas režīmu.

3. Spiežot ciparu pogas, iestatiet kopiju skaitu.
4. Nospiediet melnbaltu kopiju pogu **B&W** vai krāsu kopiju pogu **Color**.


Stylus CX sāk kopēt.

Uzmanību! Skenēšanas un kopēšanas laikā aizliegts pacelt skenera bloku; to neievērojot, iekārta var sabojāties.

Stylus CX ir dažādas kopēšanas funkcijas. Skat. šīs instrukcijas sadaļu "Funkcijas" vai Pamatinstrukciju. Informāciju par šīs iekārtas lietošanu apvienojumā ar datoru skat. nākamajā punktā.

9 Pieslēgšana datoram

1. Nospiediet pogu **On**, lai izslēgtu Stylus CX.
2. Izņemiet no iepakojuma USB kabeļa savienotāju un pievienojiet to datoram.

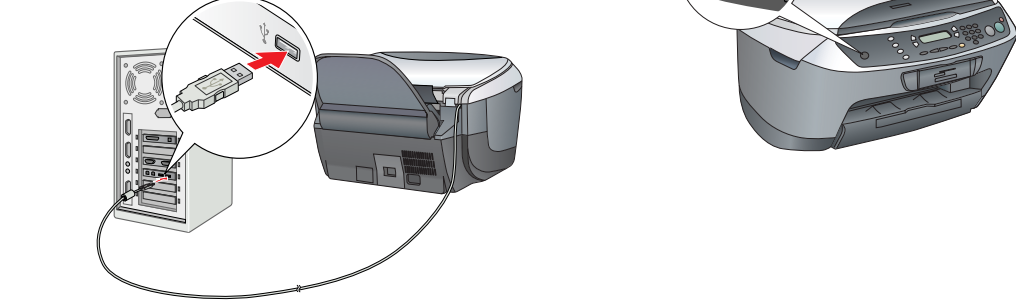

10 Programmatūras instalēšana

Piezīme. Ja uz kompaktdiska ir marķējums "Multilingual CD (Vairākvalodu kompaktdisks)", vispirms no English CD (Angļu kompaktdisks) jāinstalē English (Angļu) programmatūra. Pēc tam no Multilingual CD (Vairākvalodu kompaktdisks) instalējiet papildinājumu izvēlētajā valodā.

Šī programmatūra nav izmantojama ar UNIX File System (UFS) for Mac OS X (UNIX failu sistēma (UFS) priekš Mac OS X). Instalējiet programmatūru diskā vai daļā, kur netiek lietota UFS. Šī iekārta nedarbojas Max OS X Classic vidē.

1. Pārliecinieties, ka Stylus CX ir pieslēgts un izslēgts, un ielieciet programmatūras kompaktdisku.


Strādājot ar Mac OS 8.6 līdz 9.X, programmatūras kompaktdiskā veiciet dublteklikšķi uz ikonas **EPSON**. Lietojot Mac OS X, atveriet **Mac OS X** mapi un veiciet dublteklikšķi uz ikonas **EPSON**.

2. Izslēdziet visas pretvīrusu programmas un noklikšķiniet uz Continue (Turpināt).

3. Izlasiet licences līgumu. Ja Jūs piekrītat tajā izklāstītajiem noteikumiem, noklikšķiniet uz Agree (Piekrītu).

4. Noklikšķiniet uz Install (Instalēt) un rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.

5. Pēc šī loga atvēršanas ieslēdziet Stylus CX un pagaidiet, kamēr logs tiek aizvērts. Pēc tam rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem. Nemiet vērā to, ka programma EPSON Smart Panel tiek instalēta vairākos etapos.

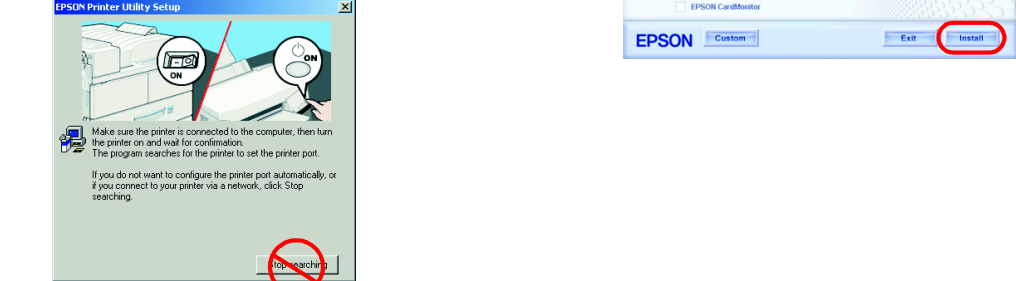

6. Pēdējā dialoga logā noklikšķiniet uz Exit (Izt) vai Restart Now (Pārstartēt tagad) un izņemiet kompaktdisku.

Windows lietotāji var sākt skenēt un drukāt. Norādījumus skat. šīs instrukcijas sadaļās "Funkcijas" un "Papildu informācija".

Macintosh lietotājiem jāizlasa nākamā sadaļa par Stylus CX kā printera uzstādīšanu.

Attiecībā uz Mac OS 8.6 līdz 9.X

1. Izvēlnē Apple atveriet Chooser.
2. Izvēlieties CX6400 un USB pieslēgvietu un aizveriet Chooser.

Attiecībā uz Mac OS X

1. Atveriet cietajā diskā esošo mapi **Applications** (Lietojumprogrammas), mapi **Utilities** (Utilitātes) un veiciet dublteklikšķi uz **Print Center** (Drukas centrs).
2. Dialoga logā Printer List (Printeru saraksts) noklikšķiniet uz Add Printer (Pievienot printeri).
3. Izvēlieties EPSON USB, noklikšķiniet uz Stylus CX6400 un uznirstošajā izvēlnē Page Setup (Lapas iestatījumi) izvēlieties All (Visi). Beigās noklikšķiniet uz Add (Pievienot).
4. Pārliecinieties, ka Printer List (Printeru saraksts) ir printera (malu tips) opcijas, un noklikšķiniet uz Close (Aizvērt).

Tagad varat sākt skenēt un kopēt. Norādījumus skat. šīs instrukcijas sadaļās "Funkcijas" un "Papildu informācija".

Funkcijas


Pogas ap displeju

Četras ap displeju esošās pogas ļauj ātri veikt iestatījumus. Lai redzētu pieejamās iespējas, vienkārši nospiediet maināmajam iestatījumam blakus esošo pogu.


Kopēšana

Ir vairākas kopēšanas iespējas.

Standard (Standarts) **BorderFree (Bez malām)** **Small Margin (Neliela mala)**

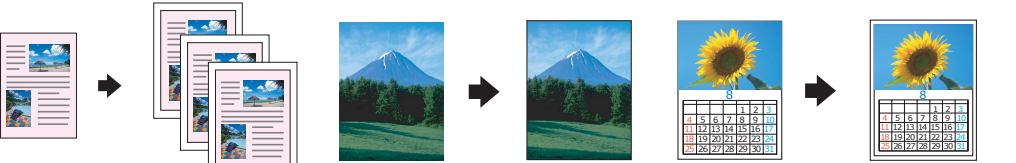

Poster (Plakāts) **Repeat (Atkārtot)** **2-up (2 eksemplāri)**

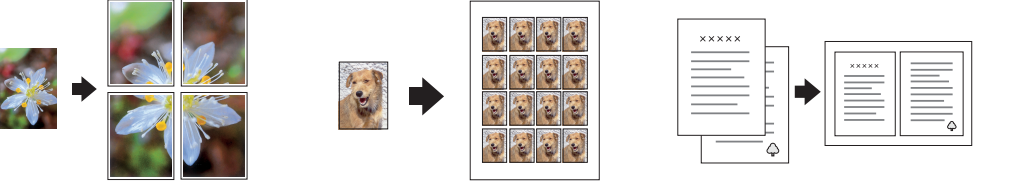

Atmiņas kartes lietošana

Iebūvētā atmiņas kartes ligzda nodrošina šādas funkcijas:

- ☐ drukāšana tieši no atmiņas kartes (skat. Pamatinstrukciju);
- ☐ skenēšana un saglabāšana tieši atmiņas kartē (skat. Pamatinstrukciju);
- ☐ atmiņas kartē saglabātās informācijas pārsūtīšana uz datoru (skat. Reference Guide (Uzziņu rokasgrāmata)).

Drukāšana

Ir iespējams izdrukāt informāciju, kā arī izgatavot fotogrāfijas, pastkartes un plakātus no datora.

Lai lietotu šo funkciju, jums Stylus CX jāpieslēdz datoram, kurā ir instalēta EPSON Printer programmatūra. Informāciju par EPSON printera draivera instalēšanu skat. šīs instrukcijas sadaļā "Programmatūras instalēšana".

Skenēšana

Ir iespējams skenēt dokumentus, fotogrāfijas un citus materiālus, tādējādi izveidojot to kopijas elektroniskā formātā; skenētos attēlus pēc tam var izmantot apsveikuma kartiņās, e-pasta sūtījumos vai internetā.

Lai lietotu skenēšanas funkcijas, ir Stylus CX jāpieslēdz datoram, kurā ir instalētas programmas EPSON Scan un EPSON Smart Panel. Informāciju par EPSON Scan un EPSON Smart Panel instalēšanu skat. šīs instrukcijas sadaļā "Programmatūras instalēšana".

EPSON Smart Panel

Lietojot Stylus CX kā skeneri, tas ir tā kopēšanas centrs. Lietojot šo programmu, Jūs varat kopēt, veidot e-pasta sūtījumus, skenēt, drukāt, nosūtīt pa faksu, kā arī lietot OCR (optiskā rakstzīmju atpazīšana).

Papildu informācija

Sagatavošanās

Saturs	Īss apraksts par to, kā sākt lietot šo iekārtu autonomajā režīmā. Informāciju par visām funkcijām un to lietošanu skat. Pamatinstrukcijā.
--------	---

Pamatinstrukcija

Saturs	Apraksts, kā lietot Stylus CX kā autonomu ierīci. Jūs varat kopēt un drukāt tieši no atmiņas kartes, kā arī skenēt atmiņas kartē. Vēl varat nomainīt tintes kasetnes un pārbaudīt Stylus CX stāvokli. Tajā doti arī norādījumi par darbības traucējumu konstatāciju un novēršanu, kā arī informācija par tehnisko palīdzību klientiem.
Kā piekļūt	Veiciet dublteklikšķi uz darbvirsmā esošās ESCX6400 pamatinstrukcijas ikonai, Multilingual CD (Vairākvalodu kompaktdisks) atrodiet savas valodas mapi un veiciet dublteklikšķi uz Copy Guide (Kopēšanas instrukcija).

Reference Guide (Uzziņu rokasgrāmata)

Saturs	Pamatinformācija par drukāšanu un skenēšanu. Derīgi padomi attiecībā uz apkopi un traucējummeklēšanu, kā arī tehniskā informācija un informācija par palīdzību klientiem.
Kā piekļūt	Darbvirsmā veiciet dublteklikšķi uz ESCX6400 Reference Guide (ESCX6400 uzzīņu rokasgrāmata) ikonai.

Tiešsaistes palīdzība

Saturs	Detalizēta informācija par printera draiveri un EPSON Scan.
Kā piekļūt	Skat. Reference Guide (Uzziņu rokasgrāmata) sadaļu "Getting Information" (Kā saņemt informāciju).