

EPSON

EPSON STYLUS™ CX6400

Instalare

RO4047333-00


Atenționări și note

Atenționările trebuie respectate pentru a evita deteriorarea echipamentului.

Notele conțin informații importante și sfaturi utile privind funcționarea acestui echipament.

1 Despachetarea


Asigurați-vă că următoarele componente sunt incluse și nu sunt deteriorate.

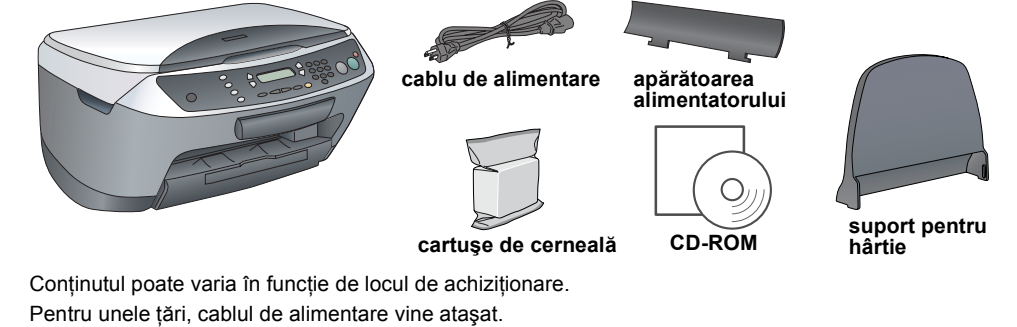

2 Înlăturarea benzilor


Înlăturați benzile și materialele protectoare urmând instrucțiunile din Notice Sheet (Foaie de observații). Asigurați-vă că materialele protectoare din jurul cartușului de cerneală sunt înlăturate.

Nu atingeți și nu înlăturați.

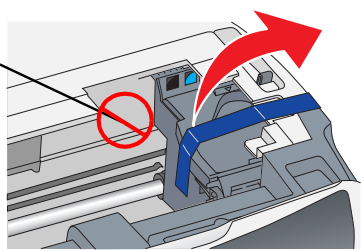

3 Atașarea componentelor

- Atașați suportul pentru hârtie.
- Introduceți apărătoarea alimentatorului în cele două orificii din fața suportului pentru hârtie.

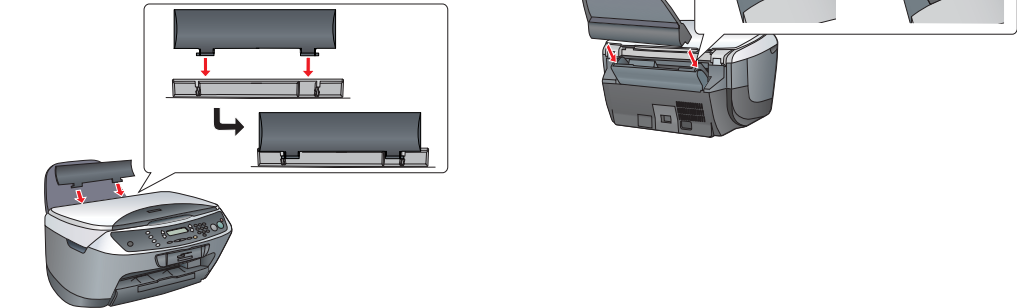

Notă: Apărătoarea alimentatorului împiedică obiectele amplasate pe capacul pentru documente să intre în interiorul echipamentului.

4 Pornirea


Introduceți în priză cablul de alimentare și apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a porni echipamentul.

Notă: Nu conectați echipamentul la computer înainte de pasul 9 pentru că altfel nu veți reuși să instalați software-ul.

5 Instalarea cartușelor de cerneală

- Deschideți unitatea de scanare.

- Scuturați un cartuş de cerneală de patru sau de cinci ori și scoateți-l din ambalaj.

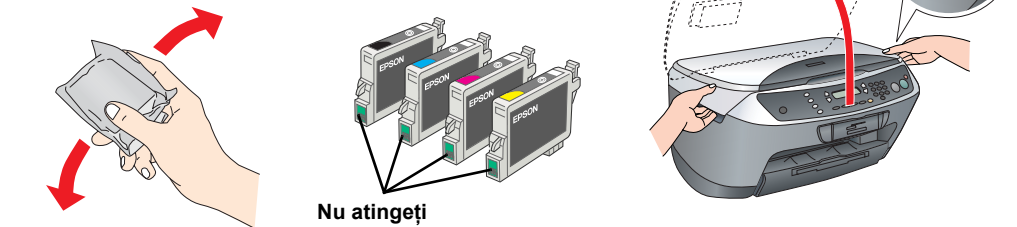

- Deschideți capacul suportului de cartușe.

- Puneți fiecare cartuş în locașul său. Apoi, împingeți în jos cartușele de cerneală până când se fixează pe poziție.

Notă: Instalați toate cartușele de cerneală. Acest echipament nu funcționează decât dacă toate cartușele sunt instalate corect.

- Închideți capacul suportului de cartușe.

- Coborâți unitatea de scanare.

Începe încărcarea cu cerneală, care durează aproximativ două minute.

Pe panoul LCD apare textul Initial charge... (Încărcare inițială...) și Stylus CX produce o varietate de sunete mecanice. Acest lucru este normal.

Atenție:
Nu opriți niciodată echipamentul în timpul procesului de încărcare cu cerneală.
Nu încărcăți hârtie până când procesul de încărcare cu cerneală nu s-a încheiat.

6 Selectarea limbii

- Apăsați butonul Setup (Instalare) și butonul A până când pe panoul LCD apare opțiunea 7. Languages (Limbi), apoi apăsați butonul Color.


- Selectați o limbă apăsând butonul D.

- Apăsați butonul OK.

Elementele de meniu apar în limba selectată.

7 Încărcarea hârtiei

- Glisiți în afară tava de ieșire.

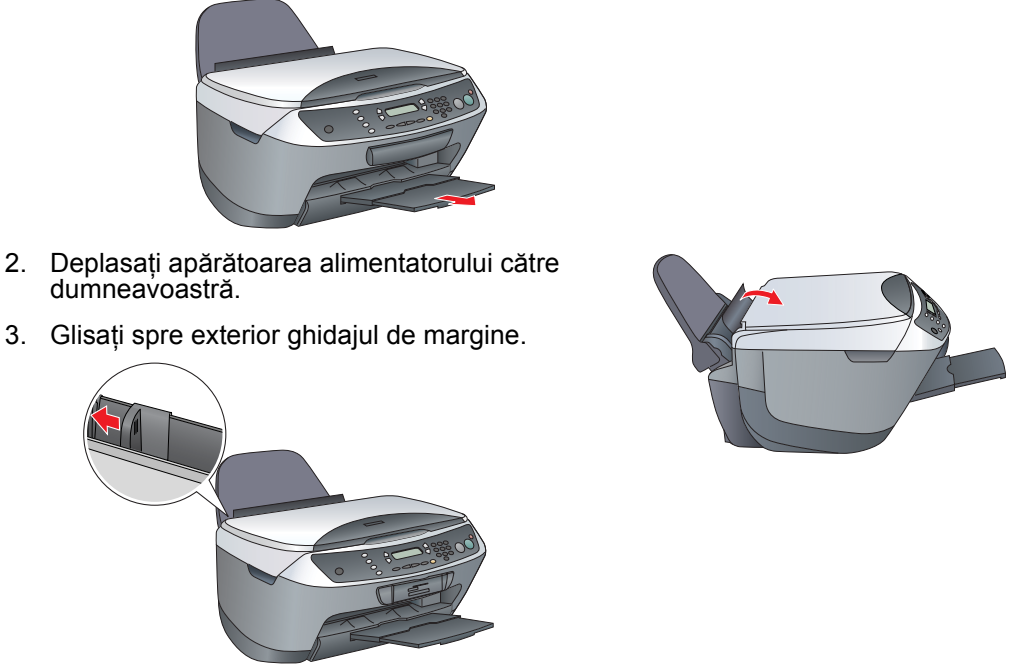

- Deplasați apărătoarea alimentatorului către dumneavoastră.

- Glisiți spre exterior ghidajul de margine.


- Încărcați un teanc de hârtie astfel încât să se rezeme de partea dreaptă a alimentatorului și glisați ghidajul de margine către hârtie.

- Mutați înapoi apărătoarea alimentatorului.

Echipamentul poate fi utilizat acum ca dispozitiv de sine stătător. Consultați secțiunea următoare pentru a învăța cum să faceți o copie de probă. Dacă doriți să instalați software, consultați secțiunea „Conectarea la computer” de pe această pagină.

8 Copierea

- Amplasați un document pe masa pentru documente.

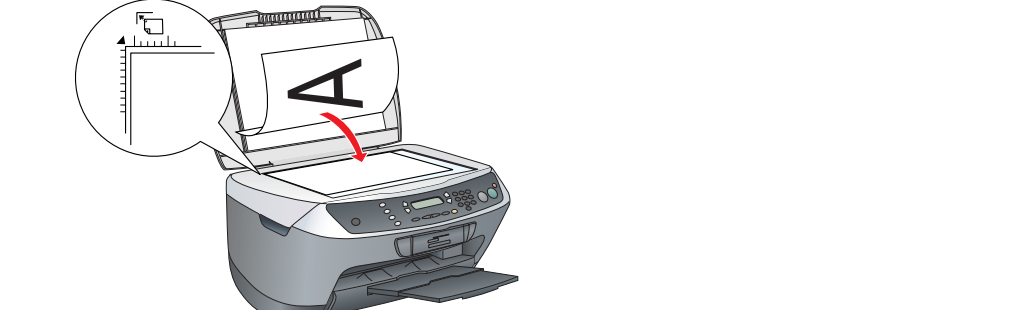

- Apăsați butonul Copy Mode (Mod copiere) pentru a intra în Mod copiere.

- Apăsați butoanele numerice pentru a seta numărul de copii.

- Apăsați butonul B&W Copy (Copiere alb-negru) pentru a copia în nuanțe de gri sau butonul Color, pentru a copia în culori.


Stylus CX începe să copieze.

Atenție: Nu deschideți unitatea de scanare în timpul scanării sau copierii; în caz contrar echipamentul se poate deteriora.

Stylus CX are o varietate de funcții de copiere. Consultați secțiunea „Caracteristici” de pe această pagină sau manualul Basic Operation Guide (Ghid elementar de exploatare). Pentru a utiliza acest echipament cu computerul, vezi pasul următor.

9 Conectarea la computer

- Apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a opri echipamentul Stylus CX.
- Scoateți din ambalaj conectorul de cablu USB și conectați-l la computer.

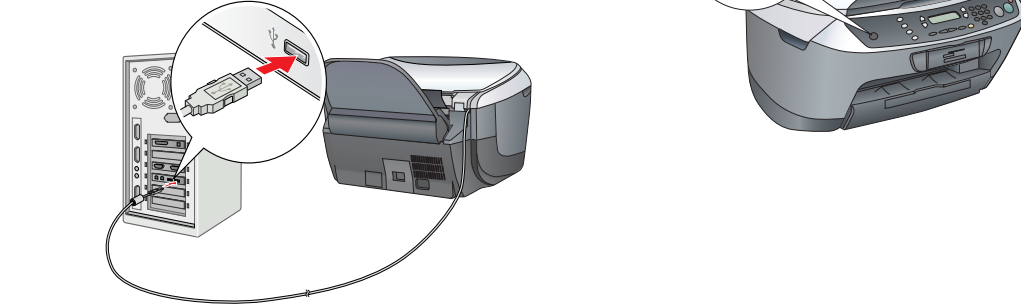

10 Instalarea software-ului

Notă
Dacă CD-ul este etichetat „Multilingual CD” (CD în mai multe limbi), trebuie să instalați mai întâi software-ul English (Engleză) de pe CD-ul în limba engleză. Apoi instalați limba preferată de pe CD-ul în mai multe limbi.

Acest software nu acceptă sistemul de fișiere UNIX (UFS) pentru Mac OS X. Instalați software-ul pe un disc sau într-o partiție care nu utilizează UFS. Acest produs nu acceptă mediul Mac OS X Classic.

- Asigurați-vă că Stylus CX este conectat și oprit, apoi introduceți CD-ul cu software.
- Pentru Mac OS 8.6 până la 9.X: faceți dublu clic pe pictograma de pe CD-ul cu software.
- Pentru Mac OS X: deschideți folderul Mac OS X și faceți dublu clic pe pictograma de pe CD-ul cu software.
- Opriți toate programele anti-virus și faceți clic pe Continue (Continuare).
- Citiți acordul de licență. Dacă sunteți de acord cu termenii, faceți clic pe Agree (Accept).
- Faceți clic pe Install (Instalare), apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Când vedeți acest ecran, porniți Stylus CX și așteptați până când dispare ecranul. Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran. Observați că EPSON Smart Panel (Panou inteligent EPSON) se instalează în mai mulți pași.



- Faceți clic pe Exit (Ieșire) sau Restart Now (Repornire acum) în ultimul ecran, apoi scoateți CD-ROM-ul.

Pentru utilizatorii de Windows: sunteți gata să scanați și să imprimați. Pentru instrucțiuni, consultați secțiunile „Caracteristici” sau „Cum se obțin mai multe informații” de pe această pagină.

Pentru utilizatorii de Macintosh: consultați următoarea secțiune pentru a instala Stylus CX ca imprimantă.

Pentru Mac OS 8.6 până la 9.X

- Deschideți Chooser (Selector) din meniul Apple.
- Selectați CX6400 și portul USB, apoi închideți Chooser (Selector).

Pentru Mac OS X


- Deschideți folderul Applications (Aplicații) de pe discul dur, apoi deschideți folderul Utilities (Utilitare) și faceți dublu clic pe Print Center (Centru de imprimare).
- Faceți clic pe Add Printer (Adăugare imprimantă) în caseta de dialog Printer List (Listă imprimante).
- Selectați EPSON USB, faceți clic pe Stylus CX6400, apoi selectați All (Toate) din meniul pop-up Page Setup (Inițializare pagină). În sfârșit, faceți clic pe Add (Adăugare).
- Asigurați-vă că Printer List (Listă imprimante) conține opțiunile imprimantei (tip de margine), apoi faceți clic pe Close (Închidere).

Acum echipamentul este gata să scaneze și să imprime. Pentru instrucțiuni, consultați secțiunile „Caracteristici” sau „Cum se obțin mai multe informații” de pe această pagină.

Caracteristici

Butoanele din jurul panoului LCD


Cele patru butoane din jurul panoului LCD vă permit să faceți rapid unele setări. Apăsați butonul din dreptul setării de modificat pentru a vă deplasa prin opțiunile disponibile.

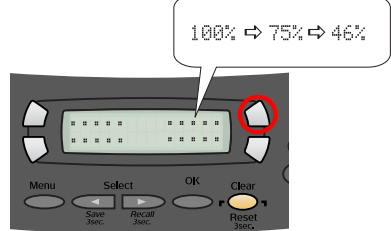

Copierea

Puteți să efectuați copierea cu o varietate de opțiuni.

Standard **Fără bordură** **Margine mică**

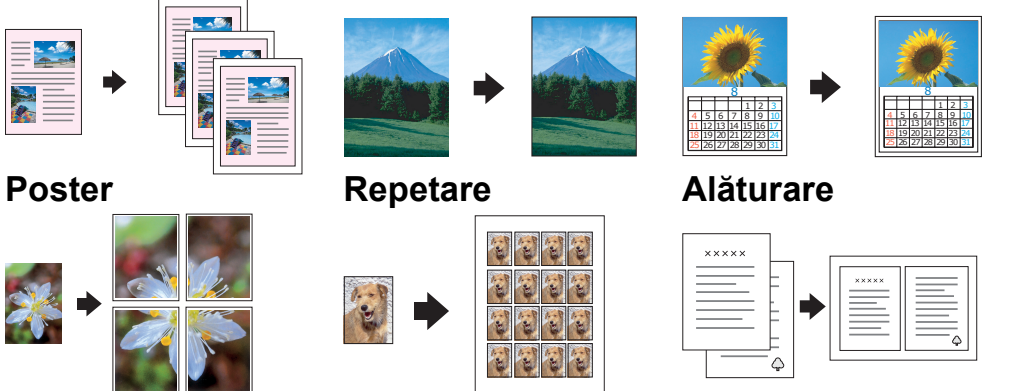

Utilizarea unei cartele de memorie

Slotul integrat pentru cartele de memorie asigură efectuarea următoarelor operații:

- Imprimarea direct de pe cartela de memorie; vezi Basic Operation Guide (Ghid elementar de exploatare)
- Scanarea și salvarea unei imagini direct pe o cartelă de memorie; vezi Basic Operation Guide (Ghid elementar de exploatare)
- Transferarea datelor stocate pe o cartelă de memorie în computer; vezi Reference Guide (Ghid de referință).

Imprimarea

Aveți posibilitatea să imprimați date și să faceți fotografii, cărți poștale și postere de pe computer.

Pentru a utiliza această caracteristică trebuie să conectați Stylus CX la un computer pe care este instalat software-ul de imprimantă EPSON. Consultați secțiunea „Instalarea software-ului” de pe această pagină pentru a instala driverul de imprimantă EPSON.

Scanarea

Aveți posibilitatea să scanați documente, fotografii și alte materiale într-un format electronic pentru computer, apoi să utilizați imaginile scanate în felicitări, mesaje de e-mail sau pe web.

Pentru a utiliza caracteristicile de scanare, trebuie să conectați Stylus CX la un computer pe care sunt instalate utilitățile EPSON Scan și EPSON Smart Panel (Panou inteligent EPSON). Consultați secțiunea „Instalarea software-ului” de pe această pagină pentru a instala EPSON Scan și EPSON Smart Panel (Panou inteligent EPSON).

EPSON Smart Panel (Panou inteligent EPSON)

Reprezintă centrul de copiere al echipamentului Stylus CX când funcționează ca scanner. Utilizați-l pentru copiere, creare de mesaje e-mail, imprimare, trimiteri prin fax sau utilizarea utilitarului OCR (Optical Character Recognition – recunoașterea optică a caracterelor).

Cum se obțin mai multe informații

Noțiuni de bază

Conținut	Descrie pe scurt cum se poate începe utilizarea independentă a acestui echipament. Pentru detalii complete despre funcționare, consultați Basic Operation Guide (Ghid elementar de exploatare).
----------	---

Basic Operation Guide (Ghid elementar de exploatare)

Conținut	Descrie cum se utilizează Stylus CX ca dispozitiv independent. Puteți să copiați, să imprimați direct de pe o cartelă de memorie și să scanați într-o cartelă de memorie. De asemenea, puteți să schimbați cartușele de cerneală și să verificați starea echipamentului Stylus CX. Oferă de asemenea sfaturi pentru rezolvarea problemelor și informații despre suportul pentru clienți.
Cum se accesează	Faceți dublu clic pe pictograma ESCX6400 Basic Operation Guide (Ghid elementar de exploatare) de pe spațiul de lucru sau navigați la folderul limbii dvs. de pe CD-ul în mai multe limbi și faceți dublu clic pe pictograma Copy Guide (Copiere ghid).

Reference Guide (Ghid de referință)

Conținut	Oferă informații de bază despre imprimare și scanare. Mai sunt incluse indicații pentru întreținere și depanare și informații despre asistența tehnică și suportul pentru clienți.
Cum se accesează	Faceți dublu clic pe pictograma ESCX6400 Reference Guide (Ghid de referință) de pe spațiul de lucru.

Online Help (Ajutor interactiv)

Conținut	Oferă informații detaliate despre driverul de imprimantă și EPSON Scan.
Cum se accesează	Vezi „Getting Information” (Cum de obțin informații) din Reference Guide (Ghid de referință).