

EPSON

EPSON STYLUS™ CX6400

Installation

SV4047339-00


Obsl-meddelanden och Anmärkningar

Obsl-meddelanden måste iakttas för att undvika skador på utrustningen.

Anmärkningar innehåller viktig information och praktiska tips om hur du använder produkten.

1 Packa upp


Se till att följande delar är med och inte är skadade.

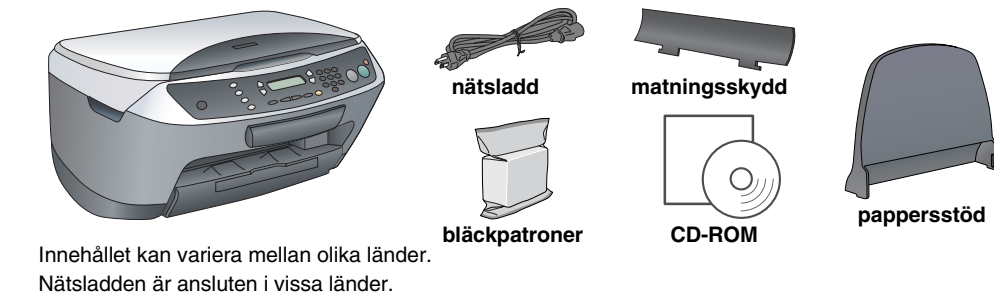

Innehållet kan variera mellan olika länder.
Nätsladden är ansluten i vissa länder.


2 Ta bort tejp

Ta bort tejp och skyddsmaterialet enligt Anmärkningsbladet. Se till att du tar bort skyddsmaterialet runt bläckpatronerna.

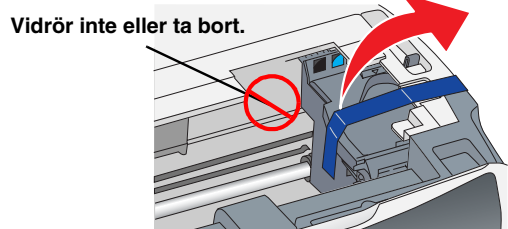

3 Ansluta delarna

- Sätt fast pappersstödet.
- Sätt i matningsskyddet i de två öppningarna framför pappersstödet.

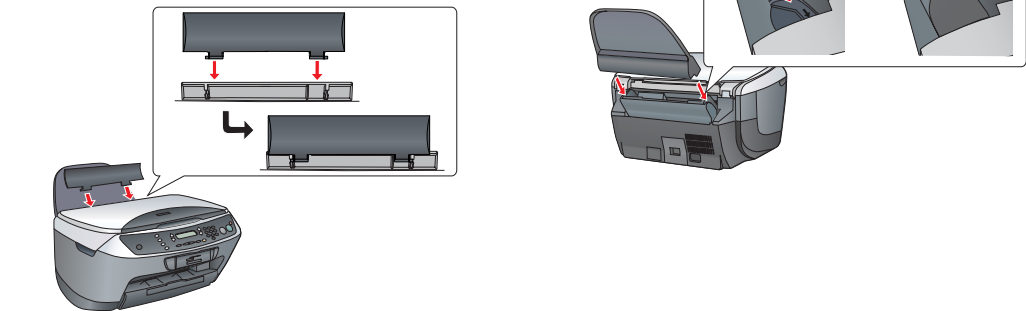

Anm.: Matningsskyddet förhindrar att föremål som placeras på dokumentlocket inte hamnar inuti produkten.


4 Slå på

Sätt i nätsladden och tryck på knappen **On (På)** för att sätta på produkten.

Anm.: Anslut den inte till datorn förrän steg 9. Om du ändå gör det misslyckas installationen av programvaran.

5 Installera bläckpatroner

- Öppna skannerenheten.
- Skaka bläckpatronen fyra eller fem gånger och ta sedan ur den ur förpackningen.

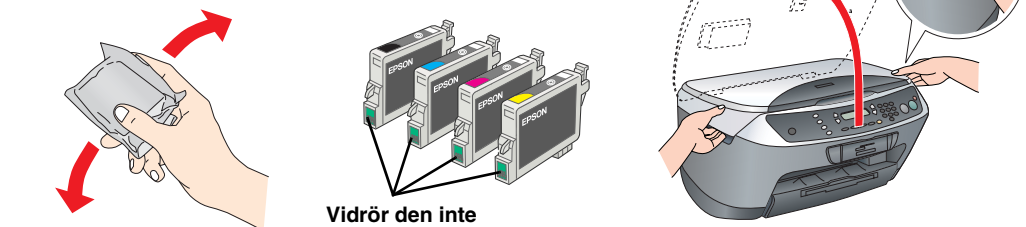

- Öppna locket till bläckpatronerna.

- Placera varje patron i dess hållare. Tryck sedan ned bläckpatronen tills den snäpper på plats.

Anm.: Installera alla bläckpatroner. Produkten fungerar inte förrän alla patroner är rätt installerade.

- Stäng locket till bläckpatronerna.

- Sänk skannerenheten.

Påfyllningen av bläcket påbörjas och det tar ungefär två minuter tills det är klart.

Initial charse... (Påfyllning påbörjas...) visas på LCD-panelen och Stylus CX avger en rad mekaniska ljud. Detta är normalt.

- Obsl!**
- Stäng aldrig av produkten under tiden bläcket fylls på.
 - Fyll inte heller på papper innan bläcket har fyllts på.


6 Välja språk

- Tryck på knappen **Setup (Installation)** och A tills **Language (Språk)** visas på LCD-panelen och tryck sedan på knappen **Color (Färg)**.
- Välj ett språk genom att trycka på knappen D.


Menyposterna visas på det valda språket.

7 Fylla på papper

- Dra ut papperets förlängningsfack.

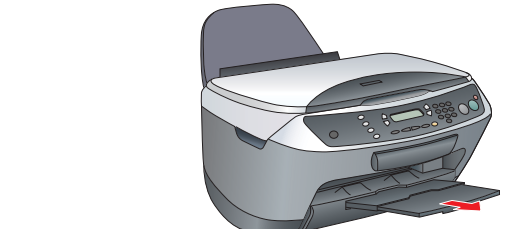

- Flytta matningsskyddet mot dig.
- Dra ut kantstödet.

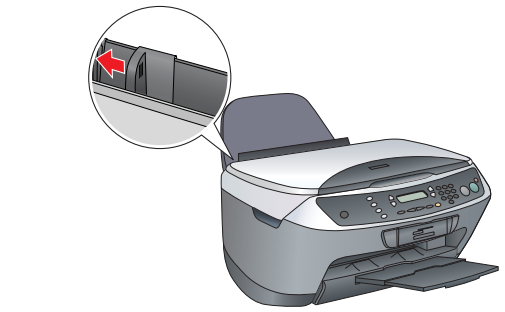


- Fyll på en bunt papper mot matarens högra sida och för kantstödet mot papperet.

- Flytta tillbaka matningsskyddet.

Produkten är nu klar för användning som en fristående enhet. Läs nästa avsnitt om du vill veta hur du gör en testkopia. Om du vill installera programvaran läser du "Ansluta till datorn" i det här bladet.

8 Göra kopior

- Lägg ett dokument på dokumentbordet.

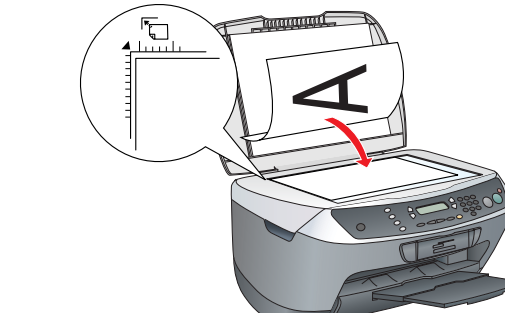

- Tryck på knappen **Copy Mode (Kopieringsläge)** för att öppna Copy Mode (Kopieringsläge).

- Tryck på nummerknapparna för att ange antalet kopior.
- Tryck på knappen **B&W (Svartvit)** (för att kopiera i gråskala) eller på knappen **Color (Färg)** (för att kopiera i färg).


Stylus CX börjar att kopiera.

Obsl! Öppna inte skannerenheten under skanning eller kopiering eftersom produkten kan skadas.

Stylus CX har flera olika kopieringsfunktioner. Titta under "Funktioner" på detta blad eller i handboken Grundläggande användning. Gå till nästa steg om du vill använda den här produkten med datorn.

9 Ansluta till datorn

- Tryck på knappen **On (På)** om du vill stänga av Stylus CX.
- Avlägsna USB-kabelledaren från förpackningen och anslut den sedan till datorn.

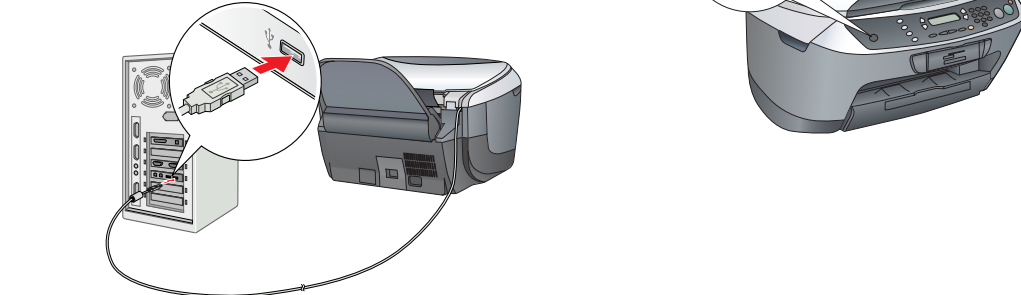

10 Installera programvaran

- Anm.**
- Om cd-skivan är märkt **"Multilingual CD"** (Flerspråkig CD), måste du installera den engelska programvaran från den engelska cd-skivan först. Sedan installerar du det språk du vill ha från den flerspråkiga cd-skivan.
 - Denna programvara stöder inte UNIX-filsystemet (UFS) för Mac OS X. Installera programvaran på disken eller en del som inte använder UFS. Den här produkten stöder inte miljön Mac OS X Classic.

- Se till att Stylus CX är ansluten och avstängd och sätt sedan i cd-skivan med programvaran.

För Mac OS 8.6 till 9.X dubbelklickar du på ikonen **CD-ROM** på cd-skivan med programvaran.


För Mac OS X öppnar du mappen **Mac OS X** och dubbelklickar sedan på ikonen **CD-ROM**.

- Stäng av alla antivirusprogram och klicka sedan på **Continue (Fortsätt)**.

- Läs igenom licensavtalet. Om du godkänner villkoren klickar du på **Agree (Godkänner)**.

- Klicka på **Install (Installera)** och följ anvisningarna på skärmen.

När du ser den här skärmen, slår du på Stylus CX och väntar tills skärmen försvinner. Följ sedan anvisningarna på skärmen. Observera att EPSON Smart Panel installeras i flera steg.

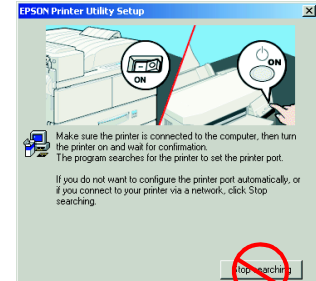


- Klicka på **Exit (Avsluta)** eller **Restart Now (Starta om)** på den sista skärmen och ta sedan ur cd-skivan.

Windows-användare kan börja skanna och skriva ut. Läs "Funktioner" eller "Få mer information" i detta blad för att få anvisningar.

Macintosh-användare läser nästa avsnitt för att installera Stylus CX som skrivare.


För Mac OS 8.6 till 9.X

- Öppna **Chooser (Väljaren)** från Apple-menyn.
- Välj CX6400 och din USB-port och stäng sedan **Chooser (Väljaren)**.

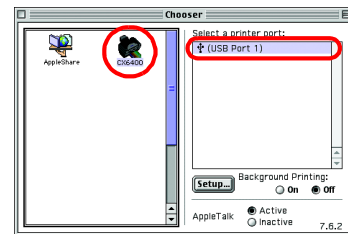

För Mac OS X

- Öppna mappen **Applications (Program)** på hårddisken och öppna sedan mappen **Utilities (Verktyg)**. Dubbelklicka på ikonen **Print Center (Skrivarcenter)**.
- Klicka på **Add Printer (Lägg till skrivare)** i dialogrutan **Printer List (Skrivarlista)**.
- Välj **EPSON USB**, klicka på **Stylus CX6400** och välj sedan **All (Alla)** från snabbmenyn **Page Setup (Utskriftsformat)**. Klicka till sist på **Add (Lägg till)**.
- Se till att **Printer List (Skrivarlistan)** innehåller skrivaralternativen (marginaltyp) och klicka sedan på **Close (Stäng)**.

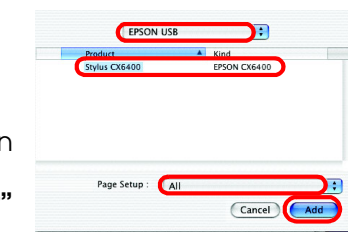


Du kan nu börja skanna och skriva ut. Läs "Funktioner" eller "Få mer information" i detta blad för att få anvisningar.

Funktioner


Knappar runt LCD-panelen

Med dessa fyra knappar som finns runt LCD-panelen kan du snabbt göra dina inställningar. Du trycker helt enkelt på knappen bredvid den inställning du vill ändra för att gå igenom tillgängliga alternativ.

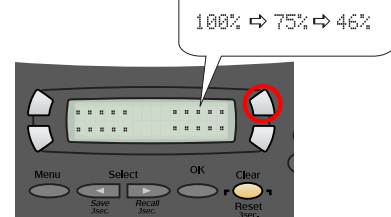

Kopiera

Du kan kopiera med hjälp av en mängd alternativ.

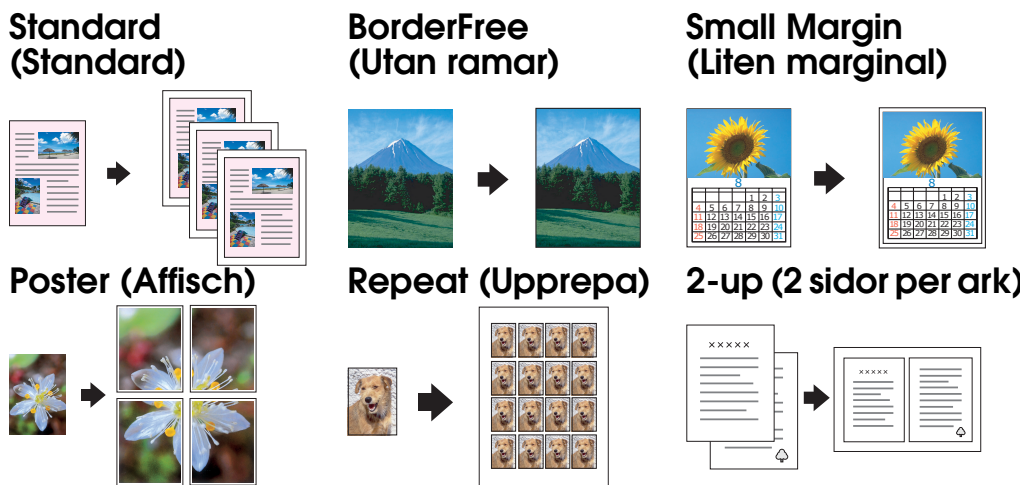


Använda ett minneskort

Med det inbyggda facket för minneskort kan du göra följande:

- Skriva ut direkt från ett minneskort. (Se handboken Grundläggande användning.)
- Skanna och spara en bild direkt till ett minneskort. (Se handboken Grundläggande användning.)
- Överföra data som sparats på ett minneskort till datorn. (Se Användarhandboken.)

Skriva ut


Du kan skriva ut data och göra bilder, vykort och affischer från datorn.

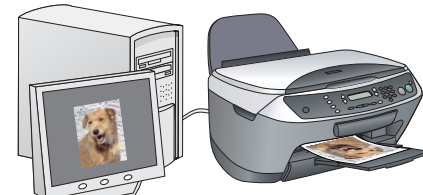

Om du vill använda den här funktionen måste du ansluta Stylus CX till en dator som har EPSON-skrivarprogramvaran installerad. Läs "Installera programvaran" i detta blad för att installera EPSON-skrivardrivrutinen.

Skanna

Du kan skanna dokument, foton och annat material till ett elektroniskt format för datorn och sedan använda de skannade bilderna i gratulationskort, e-post eller på webben.

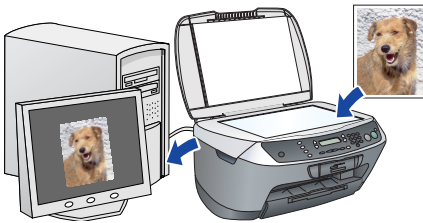

Om du vill använda skanningsfunktionerna måste du ansluta Stylus CX till en dator med EPSON Scan och EPSON Smart Panel installerad. Läs "Installera programvaran" i detta blad om du vill installera EPSON Scan och EPSON Smart Panel.

EPSON Smart Panel

Det är Stylus CX-enhetens kopieringscenter när den fungerar som en skanner. Använd det för att kopiera, skapa e-post, skanna, skriva ut, faxa eller använda OCR (Optical Character Recognition).



Få mer information

Komma igång

Innehåll	Beskriver i korthet hur du kan börja använda produkten i fristående läge. Fullständig information om produkten hittar du i handboken Grundläggande användning.
----------	--

Handboken Grundläggande användning

Innehåll	Beskriver hur du använder Stylus CX som en fristående enhet. Du kan kopiera och skriva ut direkt från ett minneskort samt skanna till ett minneskort. Du kan även byta bläckpatroner och kontrollera statusen för Stylus CX. Den ger också felsöknings tips och information om kundsupport.
Hur du kommer åt den	Dubbelklicka på ikonen ESCX6400 Basic: Operation Guide (Handbok för Grundläggande användning) på skrivbordet eller gå till språkmappen på den flerspråkiga cd-skivan och dubbelklicka på ikonen Copy Guide (Kopieringshandbok).

Användarhandbok

Innehåll	Ger grundläggande information om hur du skriver ut och skannar Underhåll- och felsöknings tips samt teknisk support och kundsupport ingår.
Hur du kommer åt den	Dubbelklicka på ikonen ESCX6400 Reference Guide (Användarhandbok) på skrivbordet.

Onlinehjälp

Innehåll	Ger detaljerad information om skrivardrivrutinen och EPSON Scan.
Hur du kommer åt den	Se "Få information" i Användarhandboken.