EPSON STYLUS™ C90/C91/D92 Series

Începeți de aici • Започнете оттук • Sāciet ar šo • Pradėkite čia • Alustage siit

1.

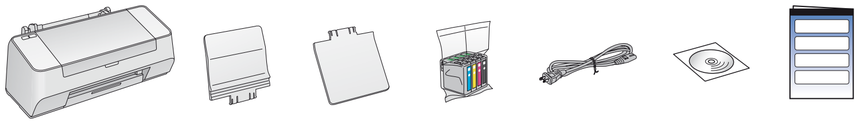

Notă: Nu deschideți ambalajul cartușului de cerneală decât după ce sunteți gata să îl instalați în imprimantă. Cartușul este ambalat în vid pentru păstrarea fiabilității sale.
Забележка: Не отваряйте опаковката на касетата с мастило, докато не сте готови да я поставите в принтера. Касетата е вакуумно опакована, за да се запази нейната изправност.
Piezīme: Neatveriet tintes kasetnes iepakojumu pirms to nepieciešams ievietot printerī. Kasetne ir ievaukumēta, lai saglabātu tās kvalitāti.
Pastaba: Neatidarykite rašalo kasetės pakuotės tol, kol nebūsite pasirengę įdėti ją į spausdintuvą. Kasetė įdėta į vakuuminę pakuotę tam, kad būtų išsaugotas jos patikimumas.
Märkus: Ärge avage tindikasseti pakendit enne, kui olete valmis selle koheseks paigaldamiseks. Kassett on pakitud vaakumpakendisse.

2.

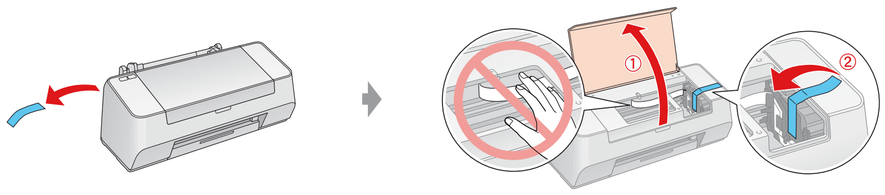

3.

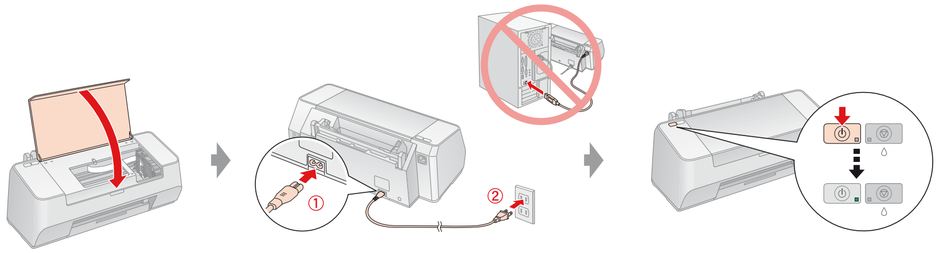

4.

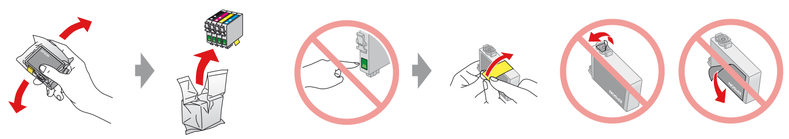

5.

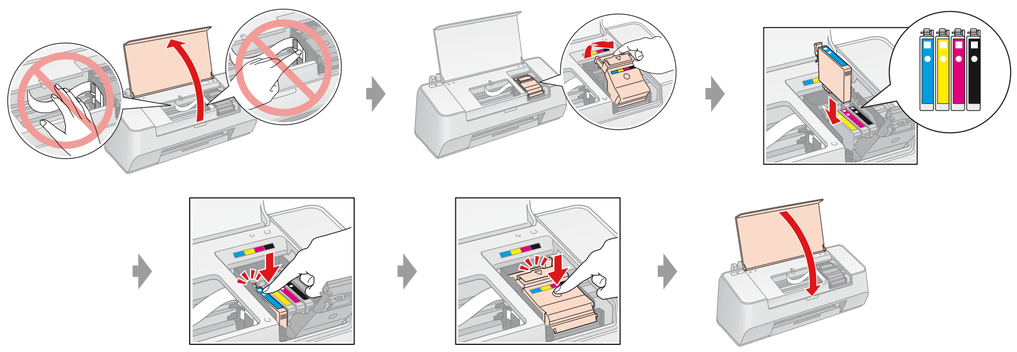

6.

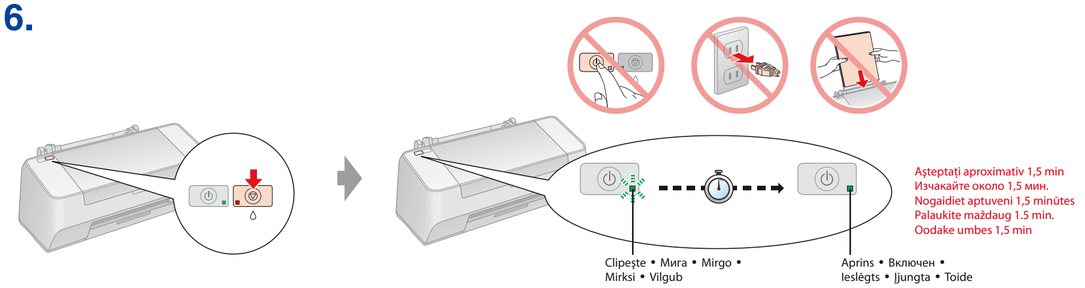

Notă: Cartușele de cerneală instalate inițial în imprimantă vor fi utilizate parțial pentru încărcarea capului de imprimare. Aceste cartușe au o capacitate redusă de imprimare comparativ cu următoarele cartușe ce vor fi utilizate.
Забележка: Касетите с мастило, поставени първоначално във вашия принтер, ще се ползват отчасти за зареждане на печатащата глава. Тези касети отпечатват по-малко страници, отколкото следващите касети с мастило.
Piezīme: šajā printerī sākotnēji ievietotās tintes kasetnes tiks daļēji izmantotas drukas galviņas uzlādē. Šīs tintes kasetnes kalpos visu tām paredzēto darbmūžu.
Pastaba: pirmą kartą į šį produktą įdėtos rašalo kasetės bus iš dalies panaudotos spausdinimo galvutėms užpildyti. Naudojant šias kasetes, atspausdinsite mažiau lapų lyginant su vėlesnėmis rašalo kasetėmis.
Märkus: Printerisse algselt paigaldatud tindikassetid kasutatakse osaliselt ära trükipea tindiga täitmiseks. Nendega saab printida vähem lehekülgi kui pärastiste tindikassettidega.

7.

Nu conectați cablul USB până când nu vi se solicită acest lucru.
Не свързвайте USB кабела, докато не бъдете подканени да го направите.
Nepieslēdziet USB kabeli, iekams tas netiek norādīts.
Nejunkite USB kabelio, kol jūsų nepaprašys.
Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui olete saanud sellekohase juhise.

Dacă apare acest ecran, faceți clic pe **Cancel** (revocare).
Ако се появи този екран, кликнете върху **Cancel** (отказ).
Ja parādās šāds ekrāns, noklikšķiniet uz **Cancel** (atcelt).
Jei atsiras šis langas, paspauskite **Cancel** (atšaukti).
Kui ilmub see ekraan, klõpsake **Cancel** (Tühista).

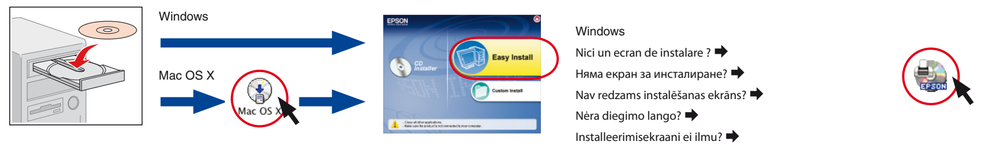

Windows
Nici un ecran de instalare ? ➡
Няма екран за инсталиране? ➡
Nav redzams instalēšanas ekrāns? ➡
Nėra diegimo lango? ➡
Installeerimisekraani ei ilmu? ➡

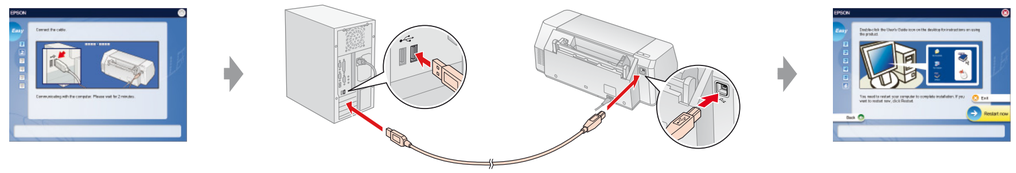

Cum se obțin mai multe informații • Получаване на повече информация • Kā iegūt plašāku informāciju • Kaipgauti daugiau informacijos • Lisateave

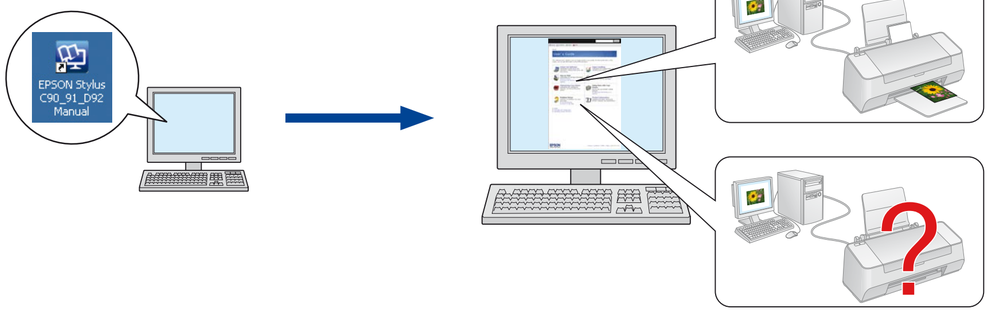

Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.