Barevná laserová tiskárna

EPSON AcuLaser C3800/C2800 Series

Pokyny k odstranění uvíznutého papíru

Varování *Je nutné pečlivě dodržovat, aby nedošlo ke zranění.*

Upozornění *Je nutno respektovat, aby nedošlo k poškození zařízení.*

Poznámky *obsahují důležité informace a užitečné tipy pro práci s touto tiskárnou.*

Pokud se na displeji LCD zobrazí chybové hlášení Paper Jam XXX (Uvíznutí papíru XXX), postupujte podle příslušného popisu odstranění uvíznutého papíru.
Další informace najdete v Uživatelské příručce online.

Jam MP C1 A (Uvíznutí MP C1 A)

1

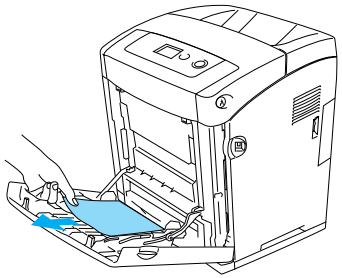

2

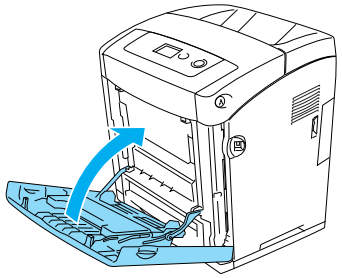

3

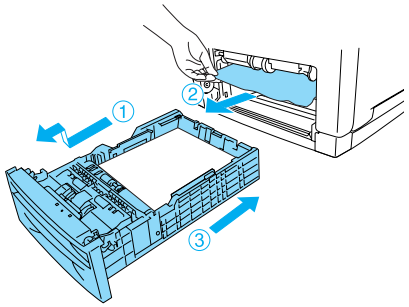

4

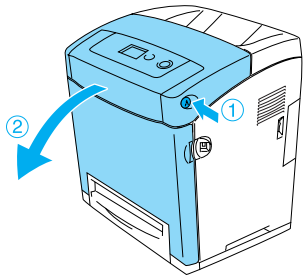

Upozornění:

- ❏ *Neponechávejte přední kryt otevřený déle než pět minut, aby nedošlo k vystavení tiskových kazet světlu.*
- ❏ *Tiskové kazety nikdy nevystavujte slunečnímu světlu.*

5

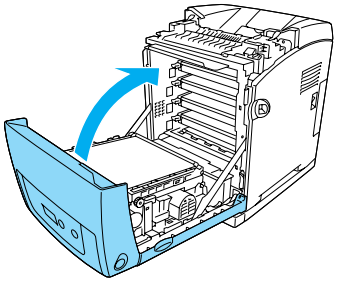

Jam C2 C1 A (Uvíznutí C2 C1 A)

Poznámka:
Pokud se otevře víceúčelový zásobník, vyjměte z něj veškerý papír a potom tento zásobník zavřete.

1

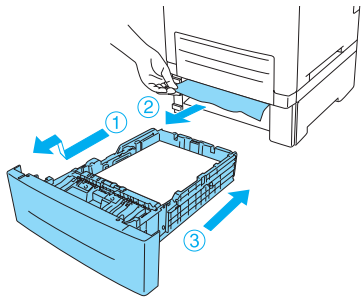

2

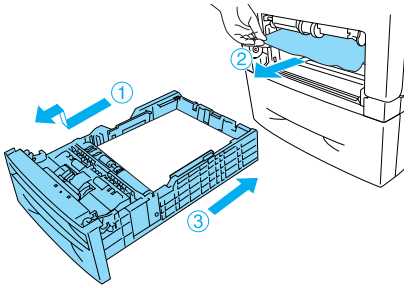

3

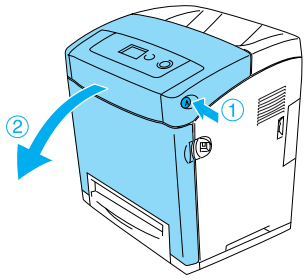

Upozornění:

- ❏ *Neponechávejte přední kryt otevřený déle než pět minut, aby nedošlo k vystavení tiskových kazet světlu.*
- ❏ *Tiskové kazety nikdy nevystavujte slunečnímu světlu.*

4

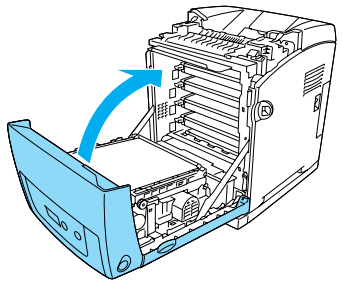

Jam C1 A (Uvíznutí C1, A)

Poznámka:
Pokud se otevře víceúčelový zásobník, vyjměte z něj veškerý papír a potom tento zásobník zavřete.

1

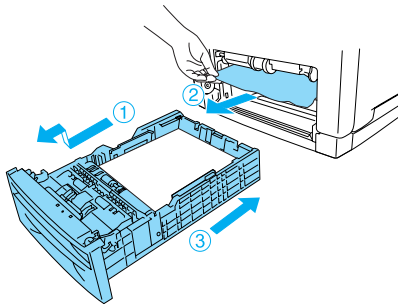

2

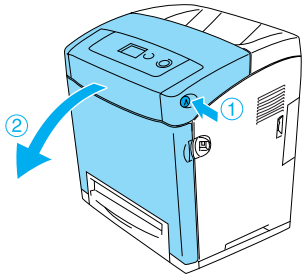

Upozornění:
- ❑ *Neponechávejte přední kryt otevřený déle než pět minut, aby nedošlo k vystavení tiskových kazet světlu.*
- ❑ *Tiskové kazety nikdy nevystavujte slunečnímu světlu.*

3

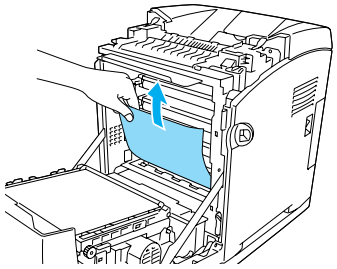

Upozornění:
Nedotýkejte se se přenášecího pásu ani fotocitlivých válců, jinak se mohlo dojít k jejich poškození.

4

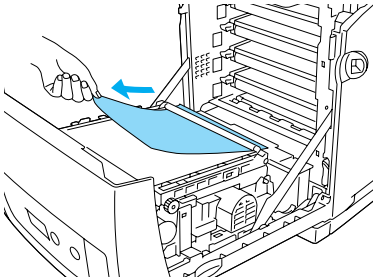

Upozornění:
Dejte pozor, abyste nepoškodili přenášecí válec.

5

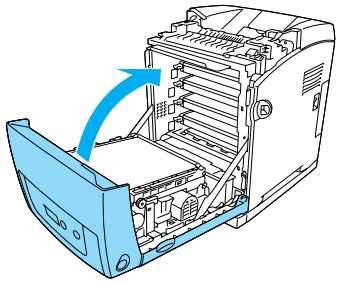

Jam A D (Uvíznutí A, D)

Poznámka:
Pokud se otevře víceúčelový zásobník, vyjměte z něj veškerý papír a potom tento zásobník zavřete.

1

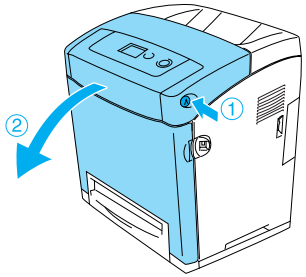

Upozornění:
- ❑ *Neponechávejte přední kryt otevřený déle než pět minut, aby nedošlo k vystavení tiskových kazet světlu.*
- ❑ *Tiskové kazety nikdy nevystavujte slunečnímu světlu.*

2

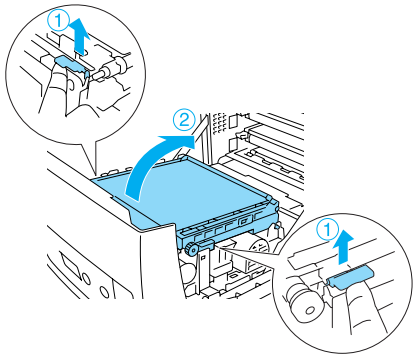

Upozornění:
Nedotýkejte se se přenášecího pásu ani fotocitlivých válců, jinak se mohlo dojít k jejich poškození.

3

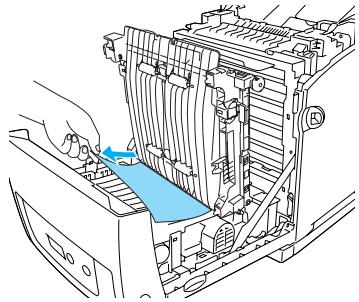

4

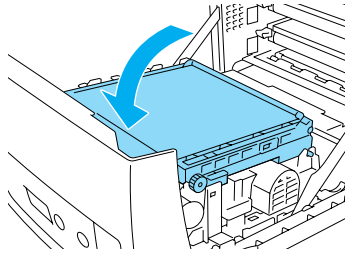

5

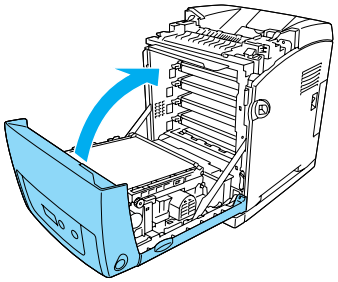

Jam A B (Uvíznutí A, B)

Poznámka:
Pokud se otevře víceúčelový zásobník, vyjměte z něj veškerý papír a potom tento zásobník zavřete.

1

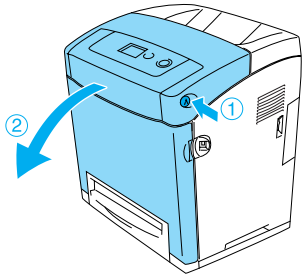

Upozornění:
- ❏ *Neponechávejte přední kryt otevřený déle než pět minut, aby nedošlo k vystavení tiskových kazet světlu.*
- ❏ *Tiskové kazety nikdy nevystavujte slunečnímu světlu.*

2

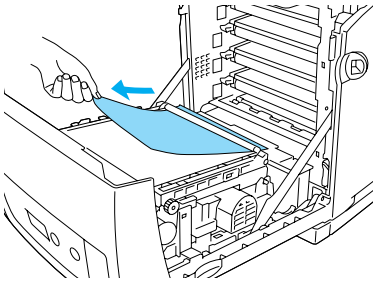

Upozornění:
- ❏ *Dejte pozor, abyste nepoškodili přenášecí válec.*
- ❏ *Nedotýkejte se se přenášecího pásu ani fotocitlivých válců, jinak se mohlo dojít k jejich poškození.*

3

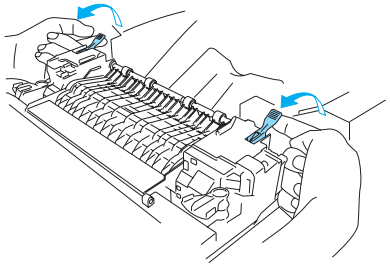

Varování:
Nedotýkejte se fixační jednotky, která je označena nápisem CAUTION HIGH TEMPERATURE *(POZOR, VYSOKÁ TEPLOTA), ani okolních součástí. Pokud byla tiskárna právě používána, může být okolí fixační jednotky velmi horké. Pokud je přístup k těmto oblastem nutný, počkejte 30 minut, aby horké části mohly vychladnout, a potom pokračujte.*

4

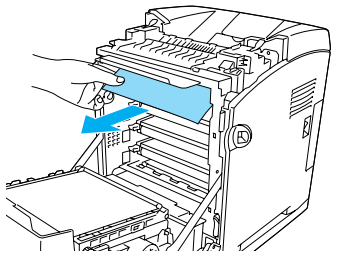

5

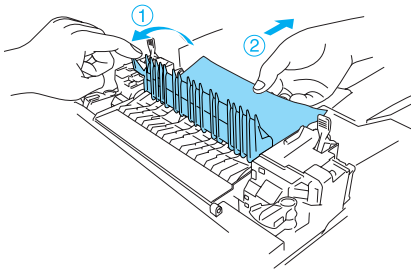

6

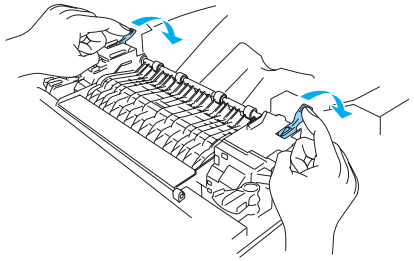

7

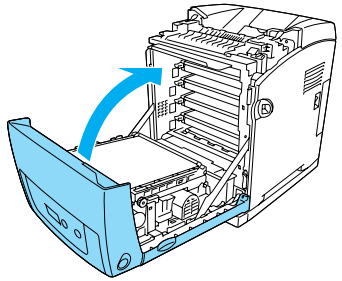

Copyright© 2007 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.