EPSON
EXCEED YOUR VISION

Epson Edge Dashboard Guía de funcionamiento

CMP0160-02 ES

Copyrights y marcas comerciales

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. La información contenida aquí está pensada exclusivamente para el uso de la impresora Epson. Epson no se hace responsable de cualquier uso de esta información aplicado a otras impresoras.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no será responsable de los daños o problemas derivados del uso de accesorios que no sean productos originales Epson u homologados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no será responsable de ningún daño provocado por interferencias electromagnéticas producidas al utilizar cables de interfaz que no sean productos originales u homologados Epson u homologados por Seiko Epson Corporation.

EPSON y EPSON EXCEED YOUR VISION o EXCEED YOUR VISION y sus respectivos logotipos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Seiko Epson Corporation.

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac and OS X are registered trademarks of Apple Inc.

Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Aviso general: Los nombres de otros productos y nombres de fuente utilizados en esta documentación se citan con el mero fin de su identificación y son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas.

© 2018 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Índice

Copyrights y marcas comerciales

Notas sobre los manuales

Significado de los símbolos. 4
Capturas de pantalla. 4
Notas sobre los manuales en PDF. 4

Introducción al software

Registro y uso de impresoras

Registro de la impresora. 8
Visualización de la lista de impresoras. 9
Adquisición del estado de las impresoras conectadas a través de USB. 10

Disposición de la pantalla

Comprobación y uso del estado de la impresora

Disposición de la pantalla. 14
Cuando los datos no se imprimen conforme a la longitud real 17
Ejecución de **Configuración multimedia avanzada**. 17
Comprobación de la condición de la configuración de la impresora y de las partes de sustitución periódica. 18

Descarga y copia de la configuración de soportes del archivo EMX

Disposición de la pantalla. 20
Copiar flujo de operaciones. 23
Copia de la configuración de soportes del archivo EMX en la impresora. 23
Descarga de un archivo EMX. 23
Copia de la configuración de soportes en una impresora 25
Carga de archivos EMX almacenados en otro ordenador en la lista de configuraciones de soportes de origen. 26
Edición de la lista de configuraciones de soportes de origen. 26
Copia de la configuración de soportes de otras impresoras. 26
Copia de la configuración de soportes registrada en una impresora 27
Almacenamiento y carga de archivos CPB 28
Edición de configuraciones de soportes. 28
Almacenamiento de una lista de configuraciones de soportes registradas en una impresora. 29

Registro de impresoras

Disposición de la pantalla. 31
Registro manual de impresoras. 33
Cuando se han realizado cambios importantes en la configuración de la impresora después de iniciar este software. 33

Preferencias

Visualización de una lista de información mostrada hasta ahora

Consejos

Actualización del firmware. 37
Visualización del estado de la impresora desde un ordenador sin este software instalado. 37
Aplicación de la misma configuración a Epson Edge Dashboard instalado en otro ordenador. 38
Exportación. 38
Importación. 38
Cuando no puede descargar archivos EMX incluso después de cambiar la configuración **Configuración del proxy**. 39
Desinstalación de este software. 39

Apéndice

Acerca del software de código abierto. 41

Notas sobre los manuales

Significado de los símbolos

Importante	La información importante debe seguirse para evitar daños en el producto.
Nota	Las notas contienen información práctica o más detallada sobre el funcionamiento de este producto.
☞	Indica referencias donde puede encontrar información relacionada.

Capturas de pantalla

- ❏ Tenga en cuenta que las capturas de pantalla de este manual pueden tener un aspecto diferente al producto que está utilizando y están sujetas a cambios sin previo aviso.
- ❏ A menos que se indique lo contrario, las pantallas de Windows utilizadas en este manual se han extraído de Windows 10.

Notas sobre los manuales en PDF

En este capítulo se describen las operaciones básicas para ver los manuales en PDF mediante Adobe Acrobat Reader. En nuestros ejemplos usamos Adobe Acrobat Reader DC.

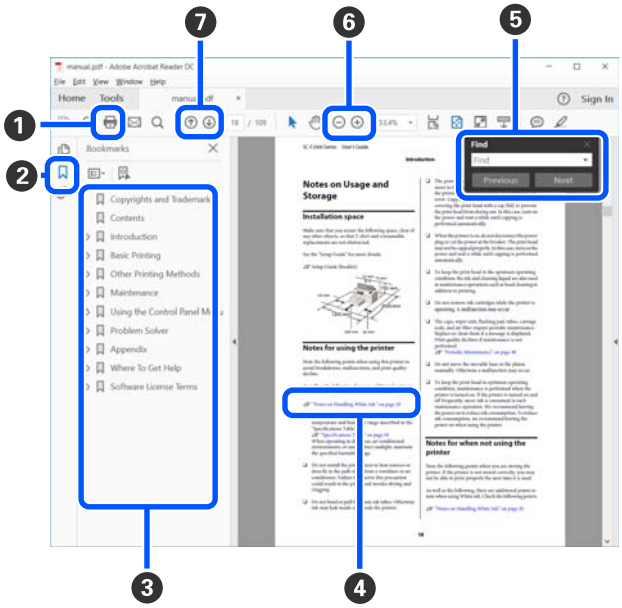

1. Haga clic para imprimir el manual en PDF.
2. Haga clic para ocultar o mostrar marcadores.
3. Haga clic en el título para saltar a la página correspondiente.

   Haga clic en [+] para mostrar los títulos de subsección.
4. Haga clic en las referencias anotadas en fuente de color azul para saltar a la página correspondiente.

   Para volver a la página anterior, siga estos pasos.

   En Windows

   Presione la tecla ← mientras presiona la tecla Alt.

   En Mac

   Presione la tecla ← mientras presiona la tecla command.

❺ Escriba contraseñas (por ejemplo, el nombre del tema que desea confirmar) para buscar.

En Windows

Haga clic con el botón derecho en la página del manual en PDF para mostrar el menú y seleccione **Find (Buscar)** para mostrar la barra de herramientas de búsqueda.

En Mac

Seleccione **Find (Buscar)** en el menú **Edit (Editar)** para mostrar la barra de herramientas de búsqueda.

❻ Si el texto que se muestra es demasiado pequeño y difícil de leer, haga clic en ⊕ para ampliarlo. Haga clic en ⊖ para reducirlo. Para especificar partes que desea ampliar (por ejemplo, ilustraciones, capturas de pantalla, etcétera), siga los pasos que se indican a continuación.

En Windows

Haga clic con el botón derecho en la página del manual en PDF para mostrar el menú y seleccione **Marquee Zoom (Ampliación/Reducción con marco)**. El puntero se sustituye por una lupa. Especifique el área que desea ampliar.

En Mac

Haga clic en el menú **View (Ver)** - **Marquee Zoom (Ampliación/Reducción con marco)** - **Zoom**. El puntero se sustituye por una lupa. Utilice el puntero de lupa para especificar el área que desea ampliar.

❼ Utilizar para saltar a la página anterior siguiente.

Introducción al software

Este software le permite registrar impresoras conectadas por red o USB para realizar las siguientes operaciones. Las funciones admitidas varían según el modelo, por lo que debe asegurarse de comprobar la tabla siguiente para obtener más detalles.

❏ Supervisión del estado de la impresora
Puede comprobar el estado operativo actual de la impresora registrada, la cantidad de tinta restante, etc.
☞ "Comprobación y uso del estado de la impresora" de la página 14

❏ Administración de archivos EMX y configuración multimedia
Puede descargar archivos EMX que se hayan preparado para tipos de medios específicos, copiar configuraciones multimedia a una impresora, etc.
☞ "Descarga y copia de la configuración de soportes del archivo EMX" de la página 19

❏ Ejecución de funciones de mantenimiento
Puede imprimir patrones de prueba de inyectores, realizar la limpieza de cabezales, etc.
☞ "Comprobación y uso del estado de la impresora" de la página 14

❏ Ejecución de funciones de soporte
Puede actualizar el firmware, adquirir una hoja de estado para la impresora, etc.
☞ "Comprobación y uso del estado de la impresora" de la página 14

Tabla de funciones admitidas por modelo (a partir de octubre de 2019)

Los modelos y las funciones admitidos están sujetos a cambios. Los detalles sobre las funciones compatibles varían según el modelo que esté utilizando.

Modelo de la impresora	Función			
	Supervisión del estado de la impresora	Administración de archivos EMX*1 y configuración multimedia	Ejecución de funciones de mantenimiento	Ejecución de funciones de soporte
Serie SC-S80600 Serie SC-S60600 Serie SC-S40600	✓	✓	✓	✓
Serie SC-B9000	✓	✓	✓	✓
Serie SC-F9300	✓	✓	✓	✓
Serie SC-F9200 Serie SC-F7200 Serie SC-F6200	✓	✓*2	-	-
Serie SC-F6300	✓	✓	✓	✓
Serie SC-F2100	✓	-	-	✓

Introducción al software

Modelo de la impresora	Función			
	Supervisión del estado de la impresora	Administración de archivos EMX*1 y configuración multimedia	Ejecución de funciones de mantenimiento	Ejecución de funciones de soporte
Serie SC-T5400 Serie SC-T3400	✓	✓*3	-	✓

*1 Los archivos EMX disponibles en Internet varían en función del país o región.

*2 Los archivos EMX no se pueden descargar.

*3 Los archivos EMX no se admiten.

Registro y uso de impresoras

Registro de la impresora

En este software solo puede registrar impresoras Epson compatibles.

Con Windows, la impresora se registra automáticamente, lo que le permite supervisar y administrar la impresora tan pronto como inicie este software. Si las impresoras no se registran automáticamente, compruebe que está utilizándolas bajo las siguientes condiciones.

- ❏ Los controladores de comunicación suministrados con las impresoras se han instalado en un ordenador
- ❏ El equipo y las impresoras están conectados
- ❏ Las impresoras están en estado de “preparadas”

Las impresoras no se registran automáticamente en máquinas Mac o Linux. Registre las impresoras manualmente desde la pantalla Registro de la impresora. Esta pantalla se muestra en el primer inicio del software.

“Registro manual de impresoras” de la página 33

Puede registrar hasta 10 impresoras conectadas (a través de una red o USB) a un ordenador con este software instalado.

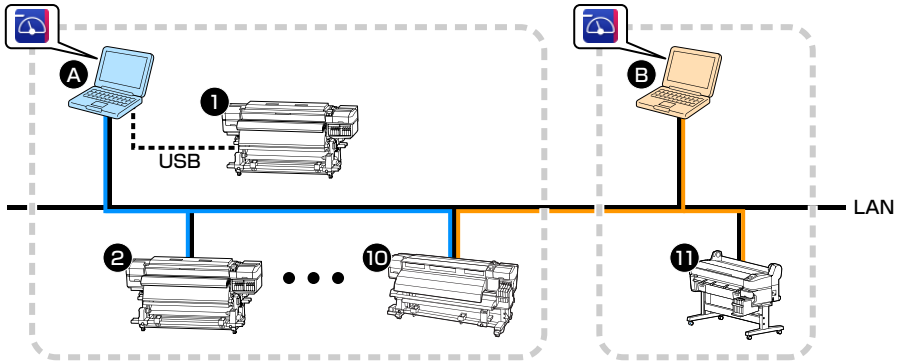

Importante

En la figura anterior, la impresora ❿ está disponible en los ordenadores Ⓐ y Ⓑ. Registre la impresora ❿ en Epson Edge Dashboard solamente de uno de estos ordenadores, Ⓐ o Ⓑ. El registro de la misma impresora en Epson Edge Dashboard de varios ordenadores puede provocar que esta aplicación y el software relacionado funcionen incorrectamente.

Puede comprobar el estado del registro en la lista de impresoras de la pantalla Registro de la impresora. Consulte la siguiente información para obtener detalles.

“Visualización de la lista de impresoras” de la página 9

Visualización de la lista de impresoras

En las máquinas Mac y Linux, este software muestra la pantalla Registro de la impresora en su primer inicio. En Windows, haga clic en ☰ - **Registro de la impresora** para mostrar la pantalla Printer Registration (Registro de la impresora).

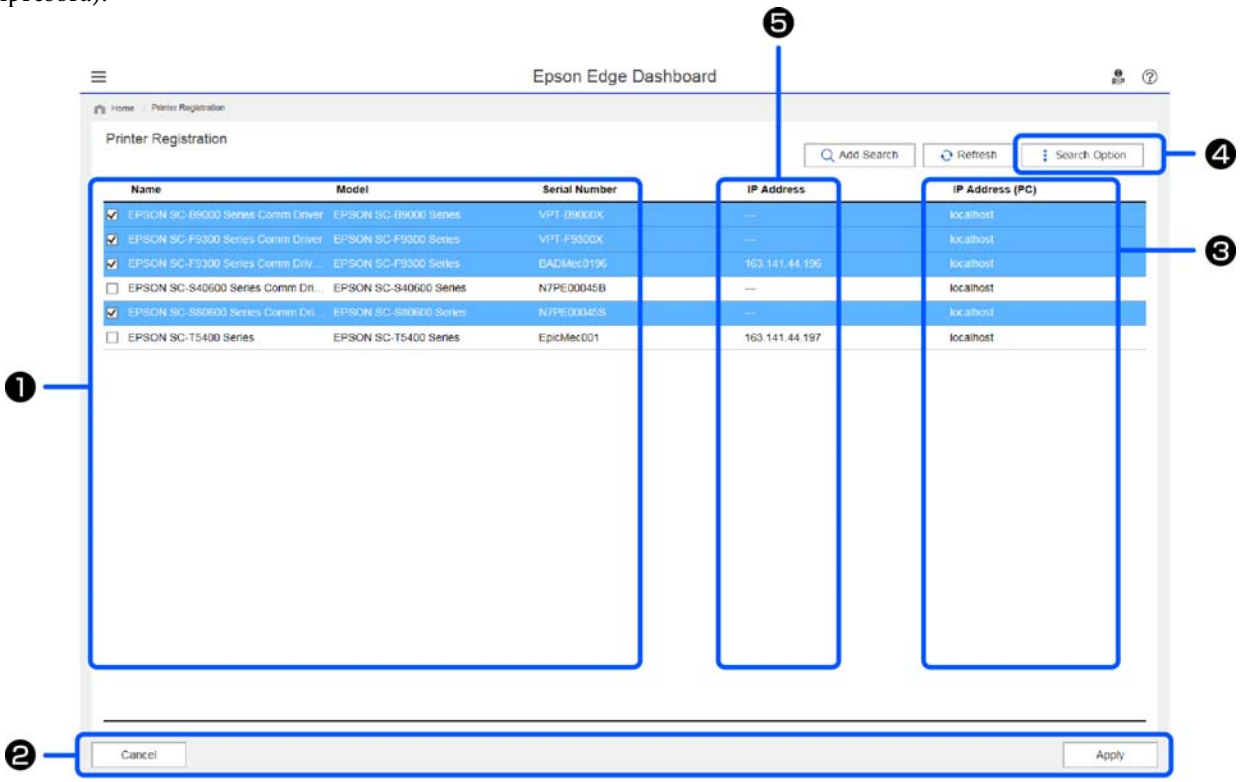

	Nombre	Función
1	Nombre Modelo Número de serie	Para registrar una impresora que desee supervisar o utilizar, coloque ✔ junto a su **Nombre**. Para anular el registro, quite ✔. Para **Modelo** y **Número de serie**, se mostrará información única de la impresora. Puede cambiar el campo **Nombre** de la impresora a algo fácil de identificar. El campo Modelo, sin embargo, no se puede cambiar. Los nombres que se hayan cambiado se utilizarán solo en este software.
2	Botón Cancelar	Rechaza los cambios realizados en la lista de impresoras y los devuelve a su estado original.
	Botón Aplicar	Acepta los cambios realizados en la lista de impresoras.
3	Dirección IP del ordenador	Para impresoras conectadas al ordenador instaladas con este software, se muestra **localhost**.
4	Botón Opción de búsqueda	Solamente se muestra cuando se utilizan máquinas Mac o Linux. Le permite buscar impresoras desde cualquier segmento o conectadas a través de una red. ☞ "Registro manual de impresoras" de la página 33

	Nombre	Función
❺	Dirección IP de la impresora	Direcciones IP* establecidas para impresoras en la red. Para impresoras conectadas a través de USB, se muestra **---**.

* Cuando utilice el puerto estándar TCP/IP de su sistema operativo como el puerto de la impresora, asegúrese de incluir la dirección IP al configurar el nombre del puerto. Si no incluye la dirección IP, se mostrará la dirección de red del mismo modo que la conexión USB (---).

Adquisición del estado de las impresoras conectadas a través de USB

Cuando utilice este software para supervisar y utilizar una impresora conectada al ordenador a través de USB, dependiendo del estado del RIP instalado en dicho ordenador, el software puede que no sea capaz de actualizar el estado de esta impresora automáticamente. En tales casos, se mostrará . Haga clic en para actualizar el estado de la impresora.

El estado de la impresora no se actualizará automáticamente cuando el RIP se encuentre en cualquiera de los siguientes estados.

- ❏ Cuando el RIP que se está usando no es compatible con el controlador de comunicación de Epson.
- ❏ Cuando la impresora supervisada o utilizada no está establecida con un RIP que es compatible con el controlador de comunicación de Epson.
- ❏ Cuando no se está ejecutando un RIP compatible con el controlador de comunicación de Epson.

Disposición de la pantalla

La pantalla Inicio aparece cuando se inicia el software. En la pantalla Inicio, puede consultar información, como las actualizaciones de software disponibles, las impresoras registradas y su estado.

En este capítulo se describe el diseño de la pantalla, utilizando la pantalla Inicio como ejemplo.

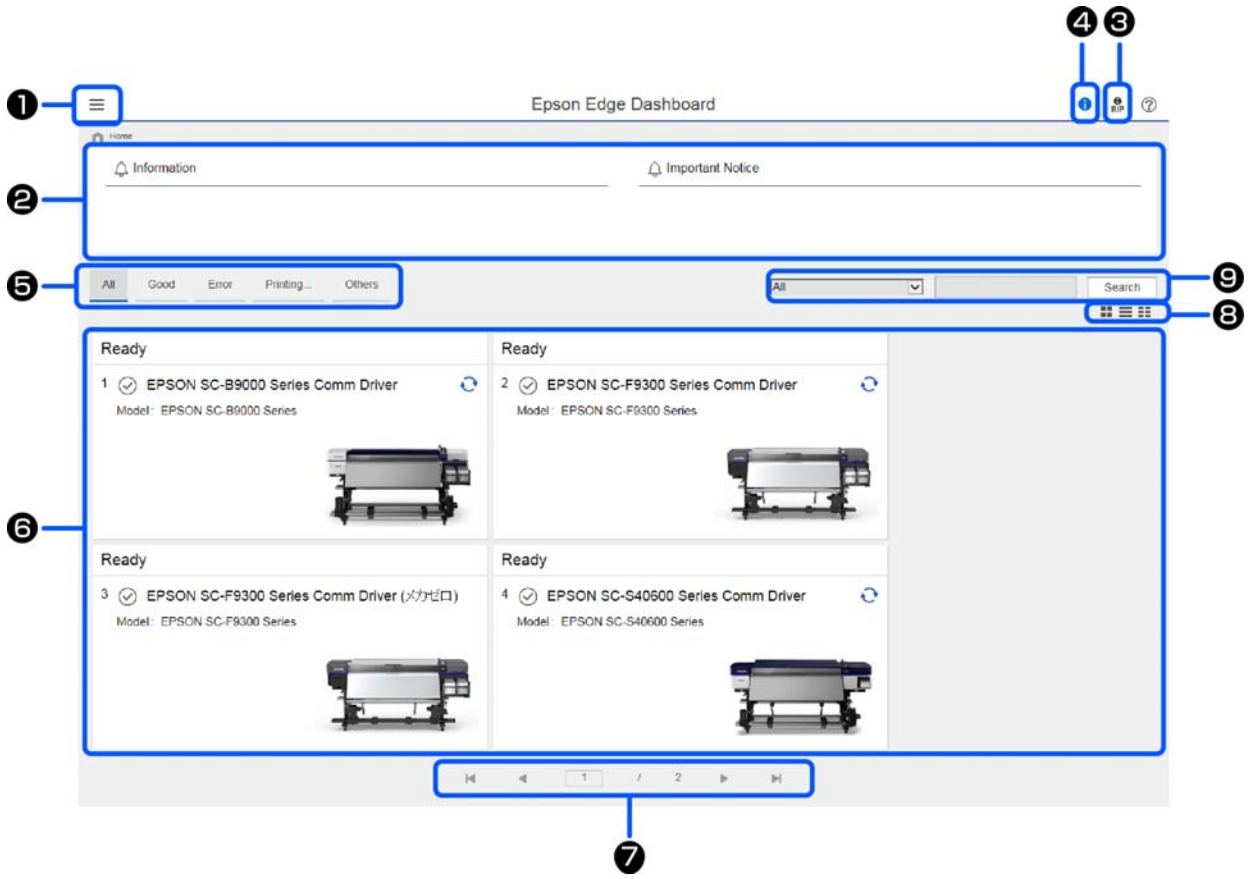

Disposición de la pantalla

Vista general de este software

	Elemento	Función
❶	Botón Menú	Haga clic para mostrar el menú. En el menú están disponibles los siguientes elementos. ❏ Inicio Muestra la pantalla Inicio. ❏ Operación de la impresora Le permite consultar el mismo contenido que el estado que aparece en las pantallas de la impresora. También le permite descargar archivos EMX y copiar la configuración de los soportes en la impresora. ☞ "Comprobación y uso del estado de la impresora" de la página 14 ❏ Información Le permite consultar los elementos de información en forma de lista. ☞ "Visualización de una lista de información mostrada hasta ahora" de la página 36 ❏ Registro de la impresora Le permite registrar, cambiar y anular el registro de las impresoras para supervisar y utilizar. ☞ "Registro de impresoras" de la página 31 ❏ Preferencias Le permite establecer y cambiar la configuración del idioma, las unidades y la configuración del servidor proxy. ☞ "Preferencias" de la página 34 ❏ Ayuda Muestra este manual. ❏ Información de la versión Muestra la versión de este software. El botón Menú se muestra también en otras pantallas y proporciona las mismas funciones.
❷	Lista de información	Le notifica noticias, como información de actualización para el firmware de sus impresoras. ❏ Haga clic en el elemento que desee consultar para ver más detalles. ❏ Si recibe una notificación de información de actualización del firmware de la impresora, asegúrese de actualizarlo. Consulte lo siguiente para saber cómo puede actualizar el firmware de la impresora. ☞ "Actualización del firmware" de la página 37
❸	Botón Software Available List	Al hacer clic, se muestra Software Available List (sitio Web de Epson). Si selecciona el país o la región en que vive y está utilizando el modelo, puede comprobar la información siguiente sobre el RIP compatible. ❏ Ficha Información general: Puede comprobar la información más reciente sobre el RIP compatible. ❏ Ficha Manuales: Puede descargar manuales para impresión del RIP.
❹	Icono de información de actualización	Aparece cuando hay nuevas notificaciones disponibles. Haga clic para mostrar la pantalla Información.

Disposición de la pantalla

Vista del estado de la impresora

	Elemento	Función
❺	Menú de filtros	Filtra, por estado, las impresoras que aparecen en la lista de impresoras registradas (❻). Al hacer clic en **Todo**, se borrarán todos los filtros.
❻	Lista de impresoras registradas	Muestra información sobre las impresoras registradas desde la pantalla Registro de la impresora y su estado actual. ❏ El estado actual de la impresora se indica mediante los siguientes iconos. Estos iconos también pueden aparecer en otras pantallas y sus significados son los mismos. : preparada para imprimir (preparada). : imprimiendo. : se ha producido un error. : se ha emitido una alarma. : realizando operaciones distintas a la impresión, como operaciones de limpieza de cabezales y de panel de control, o la impresora está conectada a una máquina Mac a través de USB y está imprimiendo. : la impresora se encuentra en uno de los siguientes estados. - Está apagada. - No está conectada. ❏ Si se produce un error o una advertencia, se muestra el contenido. Puede comprobar más detalles haciendo clic en el error o la advertencia. ❏ La pantalla Operación de la impresora aparece cuando hace clic en un área con una cadena de texto que indica el estado.
❼	Controles de página	Si la lista de impresoras registradas cubre varias páginas, puede especificar el número de la página a la que desee ir, e ir a la primera página, página anterior, página siguiente, o última página haciendo clic en los iconos.
❽	Controles de formato de visualización	Le permite cambiar el formato de visualización de la lista. Haga clic en un icono para cambiar el formato. : visualización en un formato de bloque cuadrado. : visualización en un formato de banda. : visualización en un formato de banda de dos niveles. Los detalles si se produjo un error o una advertencia no se muestran en este formato de pantalla.
❾	Cuadro de búsqueda Botón Buscar	Puede filtrar las impresoras que aparecen en la lista de impresoras registradas (❻) especificando palabras clave. Introduzca las palabras para filtrar en el cuadro de búsqueda, y después haga clic **Buscar**. Para devolver los resultados filtrados a su estado original, borre el cuadro de búsqueda, y después haga clic en **Buscar**.

Comprobación y uso del estado de la impresora

Siga los pasos que se indican en la pantalla Operación de la impresora para comprobar y utilizar el estado de la impresora.

La pantalla Operación de la impresora proporciona una vista de la misma información de estado que la pantalla del panel de control de la impresora. También le permite realizar operaciones de mantenimiento estándar.

1 Seleccione **Operación de la impresora** en el menú. Alternativamente, en la pantalla Inicio, haga clic en el área que rodea el texto que describe el estado de la impresora correspondiente.

Se muestra la pantalla Operación de la impresora.

2 Asegúrese de que la ficha **Estado de la impresora** está seleccionada.

Disposición de la pantalla

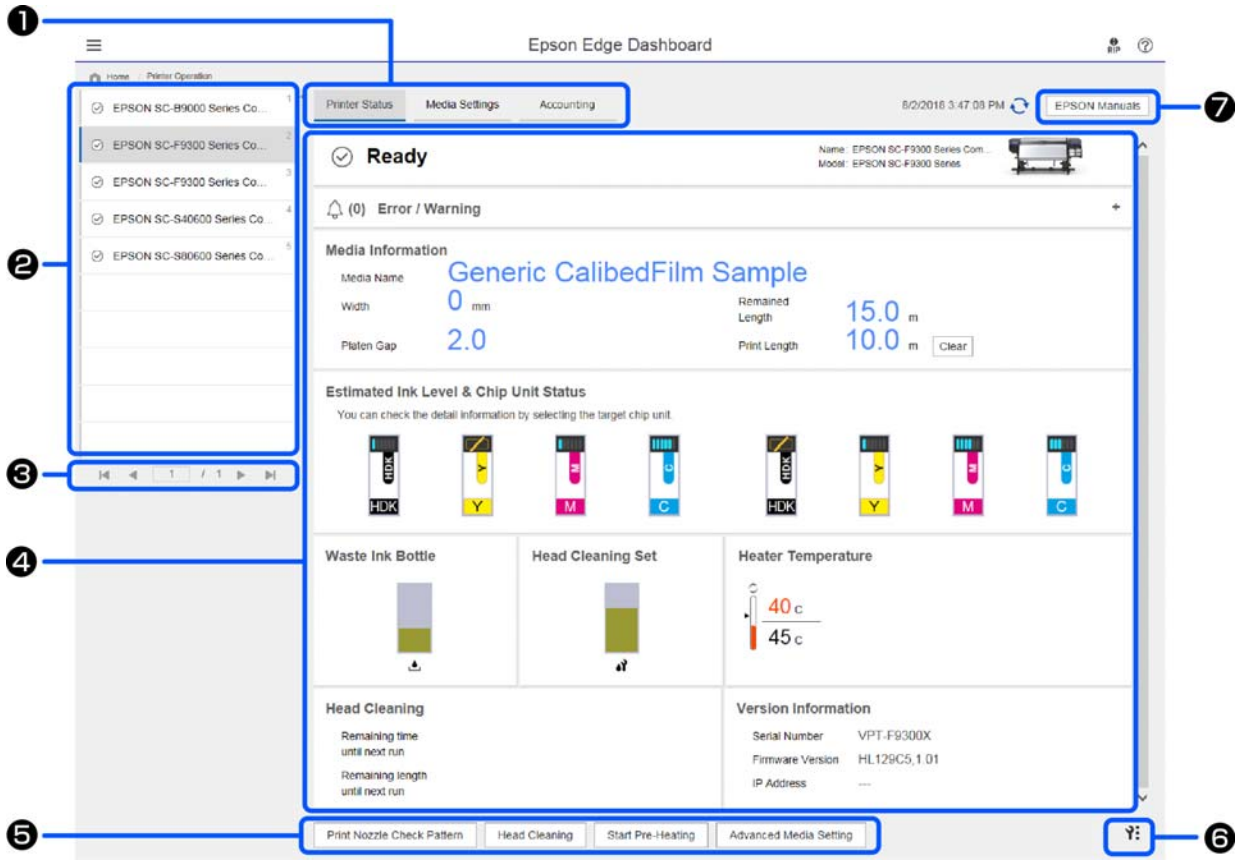

Comprobación y uso del estado de la impresora

	Nombre	Función
❶	Fichas para cambiar vistas	Le permite cambiar entre las vistas Estado de la impresora y Configuración de soportes. Haga clic en la ficha para cambiar las vistas. En la pantalla inicial, se muestra la vista Estado de la impresora. La ficha **Configuración de soportes** solamente se muestra cuando se seleccionan los modelos admitidos. ☞ "Descarga y copia de la configuración de soportes del archivo EMX" de la página 19 La ficha **Contabilidad** solamente se muestra cuando LFP Accounting Tool está instalada y se seleccionan los modelos admitidos. Haga clic en la ficha **Contabilidad** para mostrar el botón **LFP Accounting Tool**. Haga clic en el botón para iniciar LFP Accounting Tool, que le permite calcular los costes del material impreso, etc. Consulte la ayuda de LFP Accounting Tool para obtener detalles.
❷	Lista de impresoras registradas	Muestra una lista de las impresoras que se han registrado en la pantalla Registro de la impresora. ❏ Seleccione una impresora en esta lista para ver su estado en el área de visualización de estado de las impresoras (❹). ❏ Haga clic en ◀ en la esquina superior derecha de la lista para contraerla. Haga clic en ▶ para expandir la lista.
❸	Controles de página	Si la lista de impresoras registradas cubre varias páginas, puede especificar el número de la página a la que desee ir, e ir a la primera página, página anterior, página siguiente, o última página haciendo clic en los iconos.
❹	Área de visualización del estado de la impresora	Muestra el siguiente estado de la impresora seleccionada en la lista de impresoras registradas (❷). El contenido mostrado varía en función del modelo seleccionado. ❏ Estado actual de la impresora ❏ Errores y advertencias Le notifica los errores y advertencias que están ocurriendo con las impresoras. Haga clic en el elemento que desee consultar para ver más detalles. Haga clic en + para expandir el área de visualización. Haga clic en - para contraer el área de visualización. ❏ Estado El contenido mostrado varía en función del modelo de impresora seleccionado. La información que se muestra aquí y que se describe a continuación, es la misma que se muestra en la pantalla del panel de control de la impresora. Para obtener detalles, consulte el manual proporcionado con la impresora. ❏ Información del papel Haga clic en el botón **Borrar** para restablecer el valor de Longitud de impresión a 0. La información de ajuste de alimentación para el soporte impreso no se muestra. ❏ Información sobre la tinta y los consumibles ❏ Información sobre los ventiladores y los calentadores de secado ❏ Aviso sobre cuándo limpiar el cabezal de impresión ❏ Información de la versión

Comprobación y uso del estado de la impresora

	Nombre	Función
❺	Botones de función	Le permite realizar operaciones de mantenimiento estándar. El contenido mostrado varía en función del modelo seleccionado. ❏ Haga clic en cada botón para ejecutar la función conforme al mismo procedimiento que cuando se utiliza el panel de control de la impresora. Para obtener detalles, consulte el manual proporcionado con la impresora. ❏ Si la impresora no está disponible para realizar operaciones de mantenimiento, este botón aparecerá atenuado en color gris. Podrá realizar el mantenimiento cuando el botón esté disponible. ❏ Si los datos no se imprimen conforme a su longitud actual real, puede hacer clic en **Configuración multimedia avanzada** para realizar los ajustes de alimentación detallados. ☞ "Cuando los datos no se imprimen conforme a la longitud real " de la página 17
❻	Botón del menú de mantenimiento	Haga clic para mostrar el menú. El contenido mostrado varía en función del modelo seleccionado. En el menú están disponibles los siguientes elementos. ❏ **Actualización de firmware**[*1, *2] Actualiza el firmware de la impresora a la versión más reciente. ☞ "Actualización del firmware" de la página 37 ❏ **Adquirir información de hoja de estado** Adquiere información de la impresora y la guarda como un archivo en el ordenador. ☞ "Comprobación de la condición de la configuración de la impresora y de las partes de sustitución periódica" de la página 18 ❏ **Exportar datos del estado de la impresora**[*1] Haga esto solo cuando lo indique la persona a cargo del soporte de Epson.
❼	Botón Manuales de EPSON	Solamente se muestra cuando se seleccionan los modelos admitidos. Haga clic para ver el "Manual en línea" de la impresora.

*1 Este botón no se mostrará cuando se acceda y utilice este software desde otro ordenador de la red.
☞ "Visualización del estado de la impresora desde un ordenador sin este software instalado" de la página 37

*2 Este botón no se muestra cuando se utiliza este software en una máquina Linux.

Cuando los datos no se imprimen conforme a la longitud real

Si el problema es que los datos no se imprimen conforme a su longitud real, puede mitigarlo con la función **Configuración multimedia avanzada** (siempre que el botón de dicha función se muestre en la impresora). Consulte la sección **Solución de problemas y consejos** en el "Manual en línea" y siga los pasos que se indican a continuación, uno por uno, hasta que el problema se resuelva.

Puede abrir el "Manual en línea" mediante el icono **Manuales de EPSON** creado en el escritorio del ordenador durante la instalación del software.

■ **Serie SC-F9300**

1. En Feed Adjustment (Ajuste Alimentación), ejecute 500mm Pattern (Patrón 500 mm)

Hágalo desde el menú del panel de control de la impresora.

⇩

2. Establezca un valor de Feeding Tension (Tensión Alimentación) más bajo

Hágalo desde el menú del panel de control de la impresora.

⇩

3. Ejecute Configuración multimedia avanzada

Haga esto desde este software.

■ **Otros modelos**

1. Asegúrese de que Media Tension (Tensión Soporte) no se ha establecido en su valor máximo

Hágalo desde el menú del panel de control de la impresora.

⇩

2. En Feed Adjustment (Ajuste Alimentación), ejecute 500mm Pattern (Patrón 500 mm)

Hágalo desde el menú del panel de control de la impresora.

⇩

3. Ejecute Configuración multimedia avanzada

Haga esto desde este software.

Ejecución de Configuración multimedia avanzada

¿Qué necesitará?

- ❏ Cinta métrica (con un margen de error de no más de 0,1 mm)
- ❏ Un dispositivo de medición preciso que pueda medir hasta 0,1 mm (por ejemplo, un calibrador)

1. Utilice la cinta métrica para medir toda la longitud del resultado de impresión que sea diferente a sus datos originales. Mida la diferencia entre la longitud real y los datos mediante el dispositivo de medición preciso con escalas de 0,1 mm.

   Los ajustes no se pueden realizar correctamente si el resultado de la impresión es inferior a 50 cm de largo. Comience imprimiendo datos que no tengan menos de 50 cm de largo y mida la longitud del resultado de la impresión.

2. Asegúrese de que la impresora que desea ajustar esta seleccionada en la lista de impresora registradas y haga clic en **Configuración multimedia avanzada**.

3. Compruebe el mensaje y haga clic en **Aceptar**.

4 En **Número de configuración de soporte**, seleccione el número de configuración de soporte que utilizó para imprimir. En **Longitud (datos)**, especifique la longitud de los datos de imagen que imprimió y, en **Longitud (real)** introduzca el valor medido en el paso 1.

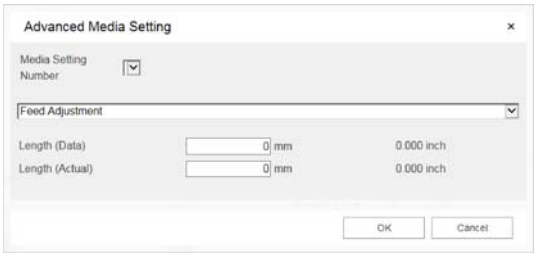

Escriba el valor en mm aunque la unidad de longitud esté establecida en ft/in en Preferencias.

5 Haga clic en **Aceptar** para actualizar el valor de alimentación del soporte registrado como el número de configuración de soporte que especificó en el paso 4.

6 Especifique el número de configuración de soporte actualizado, imprima la misma imagen y compruebe la longitud.

El cambio de la condición de impresión puede cambiar la longitud de impresión. Si este es el caso, utilice mismo procedimiento para ajustar la longitud.

Comprobación de la condición de la configuración de la impresora y de las partes de sustitución periódica

Puede hacer clic en - **Adquirir información de hoja de estado** para adquirir la condición de la configuración de la impresora y de las partes de sustitución periódica y guardar la información en el archivo PDF en el ordenador. La información adquirida varía según el modelo seleccionado. Puede abrir el archivo PDF para comprobar toda la información de cada elemento, lo que ayuda a predecir cuándo se deben reemplazar las piezas de sustitución periódica.

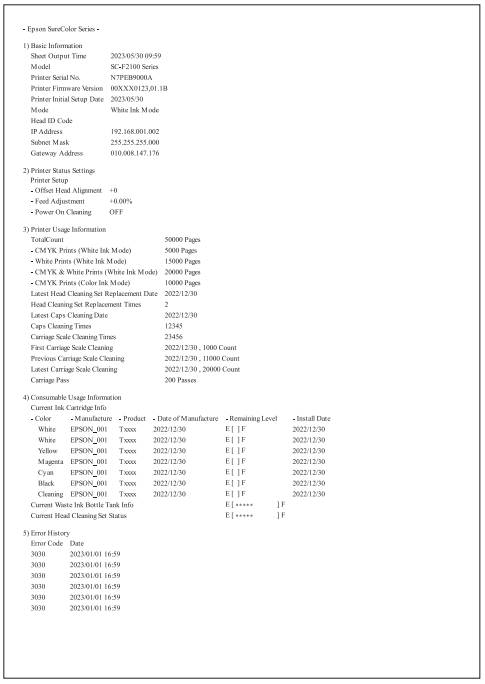

- Epson SureColor Series -

1) Basic Information

Sheet Output Time	2023/05/30 09:59
Model	SC-F2100 Series
Printer Serial No.	N7PEB9000A
Printer Firmware Version	00XXX0123,01.1B
Printer Initial Setup Date	2023/05/30
Mode	White Ink Mode
Head ID Code	
IP Address	192.168.001.002
Subnet Mask	255.255.255.000
Gateway Address	010.008.147.176

2) Printer Status Settings

Printer Setup

- Offset Head Alignment	+0
- Feed Adjustment	+0.00%
- Power On Cleaning	OFF

3) Printer Usage Information

TotalCount	50000 Pages
- CMYK Prints (White Ink Mode)	5000 Pages
- White Prints (White Ink Mode)	15000 Pages
- CMYK & White Prints (White Ink Mode)	20000 Pages
- CMYK Prints (Color Ink Mode)	10000 Pages
Latest Head Cleaning Set Replacement Date	2022/12/30
Head Cleaning Set Replacement Times	2
Latest Caps Cleaning Date	2022/12/30
Caps Cleaning Times	12345
Carriage Scale Cleaning Times	23456
First Carriage Scale Cleaning	2022/12/30 , 1000 Count
Previous Carriage Scale Cleaning	2022/12/30 , 11000 Count
Latest Carriage Scale Cleaning	2022/12/30 , 20000 Count
Carriage Pass	200 Passes

4) Consumable Usage Information

Current Ink Cartridge Info

- Color	- Manufacture	- Product	- Date of Manufacture	- Remaining Level	- Install Date
White	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
White	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Yellow	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Magenta	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Cyan	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Black	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Cleaning	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Current Waste Ink Bottle Tank Info				E [*****] F	
Current Head Cleaning Set Status				E [*****] F	

5) Error History

Error Code	Date
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59

Descarga y copia de la configuración de soportes del archivo EMX

La definición de la configuración de impresión óptima para los soportes que utiliza puede ser complicada y requerir mucho tiempo y esfuerzo.

Puede utilizar el archivo de configuración de impresión (archivo EMX) proporcionado por Epson, que ofrece una configuración de calidad de impresión óptima para los soportes disponibles en tiendas que se están utilizando.

Un archivo EMX es un único archivo de configuración de impresión que contiene la siguiente información necesaria para imprimir correctamente en soportes disponibles en tiendas.

- ❏ Valor de configuración de soportes: valores de configuración que la impresora utiliza para cada soporte
- ❏ Información de impresión: configuración de los perfiles ICC que se utilizan en el RIP, el número de transferencias, la resolución, etc.

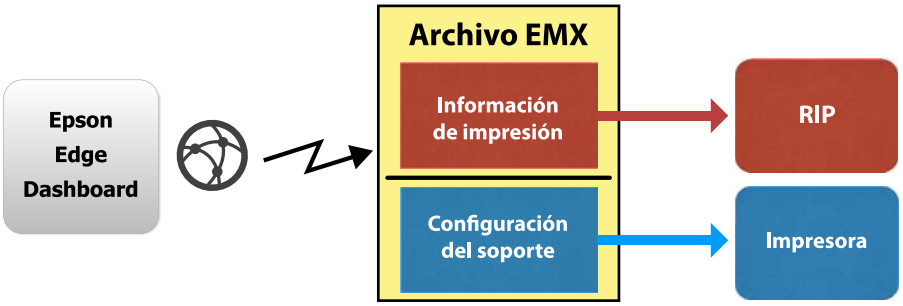

Descargue un archivo EMX y copie los valores de configuración de soportes que contiene dicho archivo en la impresora desde la pantalla Configuración de soportes de Operación de la impresora de este software. Solamente puede copiar los valores de configuración de soportes en las impresoras admitidas.

Utilice el siguiente procedimiento para ver la pantalla Configuración de soportes de Operación de la impresora.

1. Seleccione **Operación de la impresora** en el menú. Alternativamente, en la pantalla Inicio, haga clic en el área que rodea el texto que describe el estado de la impresora correspondiente.

   Se muestra la pantalla Operación de la impresora.

2. Haga clic en la ficha **Configuración de soportes**.

   Se mostrará la pantalla Configuración de soportes de Operación de la impresora.

   En función del modelo de la impresora, se puede mostrar un botón de inicio de Epson Media Installer. Para los modelos que muestren un botón de inicio, descargue los parámetros de Ajuste del medio o realice el registro en la impresora desde Epson Media Installer.

> ***Nota***
> *Si usa Epson Edge Print, consulte la ayuda de Epson Edge Print para obtener detalles sobre cómo configurar la información de impresión. Si utiliza un RIP de terceros, consulte el "Manual de impresión del RIP". Al hacer clic en RIP, podrá ver el "Manual de impresión del RIP" desde la ficha Manuales en la Software Available List.*

Disposición de la pantalla

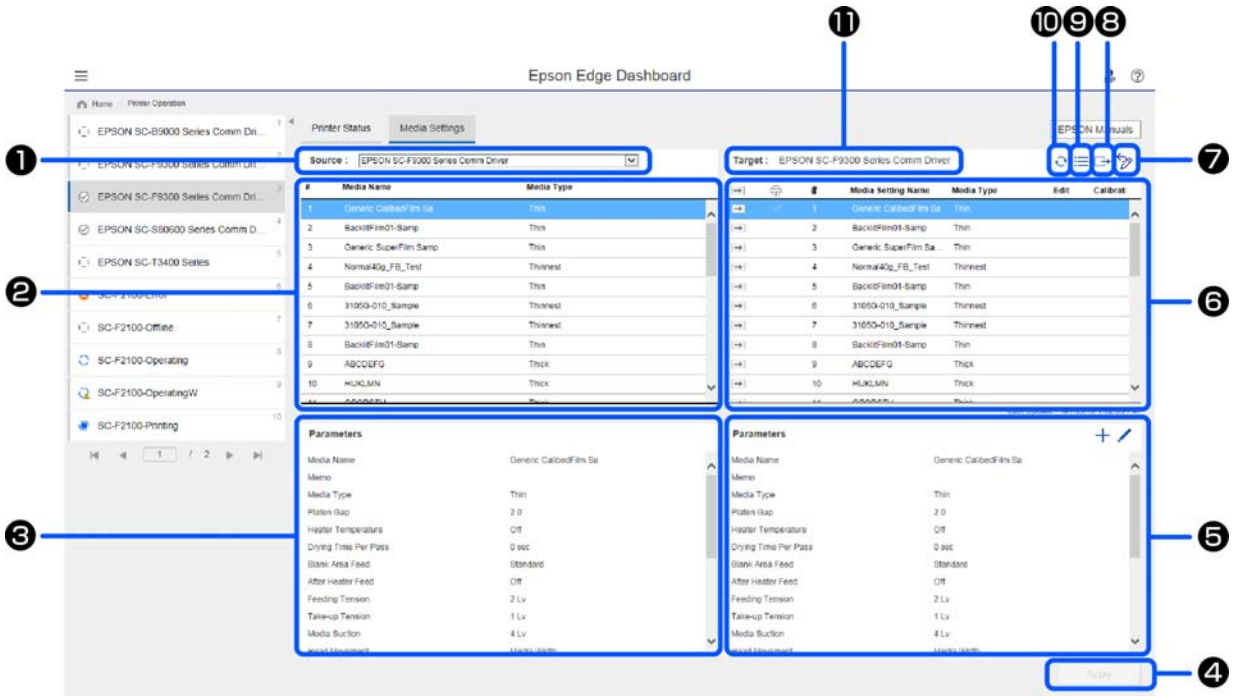

	Nombre	Función
❶	Origen	Seleccione el origen utilizado para añadir o cambiar la configuración de soportes de la impresora seleccionada en la lista de impresoras registradas.
❷	Lista de configuración de soportes de origen	Muestra una lista de la configuración de soportes [*1] cargada en ❶.
❸	Lista de parámetros (Origen)	Muestra las configuraciones de soportes en las que ha hecho clic en ❷.
❹	Botón Aplicar	Haga clic para actualizar la configuración de soportes de la impresora de destino utilizando el contenido de la lista ❻ actual.
❺	Lista de parámetros (Destino)	Muestra las configuraciones de soportes en las que ha hecho clic en ❻.
❻	Lista de configuración de soportes de destino	Muestra la configuración de soportes registrada en la impresora seleccionada en la lista de impresoras registradas. El campo **Calibración** indica el estado de la calibración del color de la configuración de soportes con los siguientes iconos. ○: incluye información de calibración del color. −: no incluye información de calibración del color. Sin icono: Configuración de soportes que registró para la impresora. Haga clic en el icono para mostrar la pantalla donde puede ver la lista del historial de calibración de color. Puede hacer clic **Exportación de archivo EMX** dentro de la pantalla para guardar un archivo EMX que contiene información requerida para la calibración del color.

Descarga y copia de la configuración de soportes del archivo EMX

	Nombre	Función
❼	Botón Borrar	Haga clic para restaurar todos los valores predeterminados de los cambios que ha realizado en las configuraciones de soportes seleccionadas en la lista en ❻. Sin embargo, no podrá restablecer los elementos cambiados después de que haya hecho clic en el botón **Aplicar**.
❽	Botón Escribir en archivo *2	Haga clic para recopilar la configuración de soportes mostrada en la lista actual y guárdela en un único archivo en su ordenador. ☞ "Almacenamiento de archivos CPB" de la página 28
❾	Botón Comprobar configuración de soportes registrada	Haga clic para guardar la lista de información de todas las configuraciones de soportes registradas actualmente en la impresora seleccionada en la lista de impresoras registradas. ☞ "Almacenamiento de una lista de configuraciones de soportes registradas en una impresora" de la página 29
❿	Botón Actualización de la lista de configuraciones de soportes de destino	Haga clic para reflejar la configuración del soporte registrado actualmente en la impresora en la lista de configuraciones de soportes de destino. La información de la lista de las impresoras Serie SC-F9200, Serie SC-F7200 y Serie SC-F6200, o de las impresoras conectadas con USB no se actualiza automáticamente. Haga clic en el botón para actualizar la información.
⓫	Destino	Muestra el nombre de la impresora seleccionada en la lista de impresoras registradas.

*1 Algunos modelos utilizan **Custom Paper Setting (Configuración de papel personalizado)**.

*2 Este botón no se mostrará cuando se acceda y utilice este software desde otro ordenador de la red.
☞ "Visualización del estado de la impresora desde un ordenador sin este software instalado" de la página 37

Cuando se selecciona una impresora que admite Epson Media Installer

El botón **Epson Media Installer** se muestra en las siguientes condiciones.

❏ Epson Media Installer está instalado en la computadora

❏ Inició el software desde la computadora en la que instaló el software

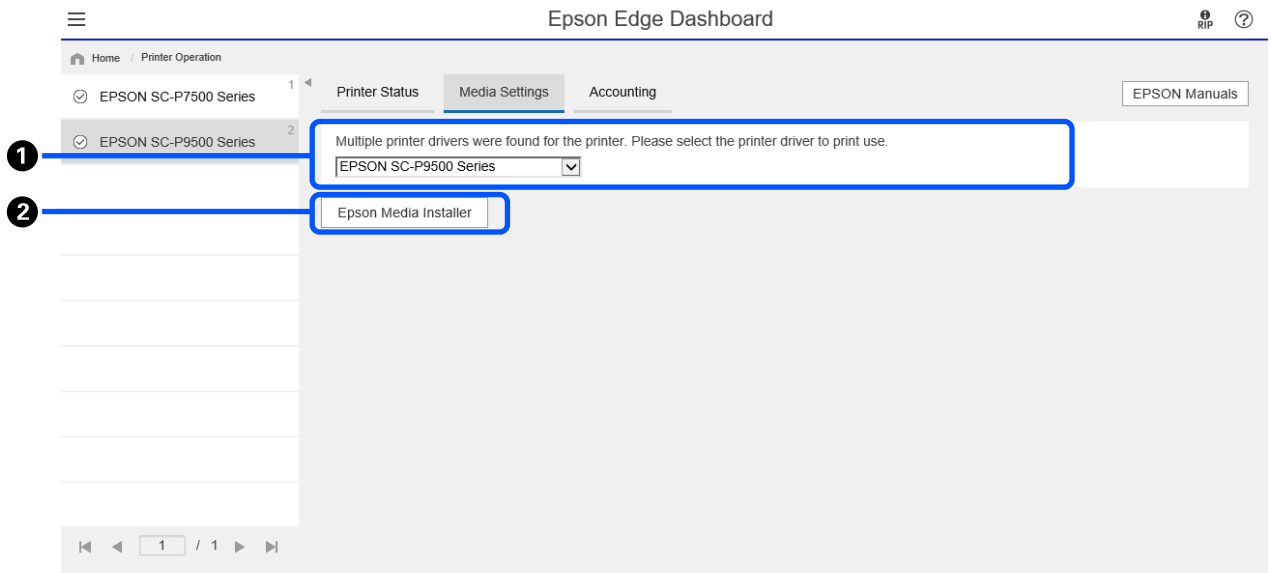

Descarga y copia de la configuración de soportes del archivo EMX

	Nombre	Función
❶	Seleccionar el controlador de la impresora	Aparece cuando se registran varios controladores de impresora para la impresora seleccionada. Seleccione el controlador de impresora que desea usar.
❷	Botón Epson Media Installer	Haga clic para iniciar Epson Media Installer. Como con este software, Epson Media Installer le permite realizar las siguientes funciones. ❏ Descargar la Ajuste del medio ❏ Registrar la Ajuste del medio en la impresora ❏ Editar y guardar la Ajuste del medio

Copiar flujo de operaciones

Para copiar la configuración de soportes en una impresora, puede confiar dicha configuración para otra impresora en lugar de copiar la configuración de soportes contenida en un archivo EMX descargado.

Puede copiar la configuración de soportes para otra impresora para compartir la misma configuración entre varias impresoras.

A continuación se describe cada flujo de operaciones.

Importante

Nota para la operación de copia para las impresoras Serie SC-F9200, Serie SC-F7200 y Serie SC-F6200, o las impresoras conectadas con USB

Cuando aparezca la pantalla Configuración de soportes, haga clic en ☰ a la izquierda de ↻ para actualizar la lista de configuraciones de soportes del destino al estado más reciente y, a continuación, realice la copia y edición.

■ Copia de la configuración desde un archivo EMX

Descarga de un archivo EMX

☞ "Descarga de un archivo EMX" de la página 23

⇩

Copia de la configuración de soportes en la impresora

☞ "Copia de la configuración de soportes en una impresora " de la página 25

⇩

Ajuste del soporte para la impresora

Para optimizar la configuración de soportes para el estado de la impresora, asegúrese de ajustar el soporte después de copiar el archivo.

☞ Manual proporcionado con la impresora

■ Copia de la configuración de soportes de otras impresoras

Carga de la configuración de la impresora

☞ "Copia de la configuración de soportes registrada en una impresora " de la página 27

O bien, carga del archivo donde se ha recopilado y guardado la configuración de soportes (archivo CPB)

☞ "Almacenamiento y carga de archivos CPB " de la página 28

⇩

Copia de la configuración de soportes en la impresora

☞ "Copia de la configuración de soportes de otras impresoras" de la página 26

⇩

Ajuste del soporte para la impresora

Para optimizar la configuración de soportes para el estado de la impresora, asegúrese de ajustar el soporte después de copiar el archivo.

☞ Manual proporcionado con la impresora

Copia de la configuración de soportes del archivo EMX en la impresora

Esta característica solo está disponible en las impresoras admitidas.

Descarga de un archivo EMX

Solamente puede descargar archivos EMX correspondientes a las impresoras que registró en este software. Además, independientemente de las impresoras seleccionadas en la lista de impresoras registradas, puede descargar todos los activos correspondientes a las impresoras registradas.

Descarga y copia de la configuración de soportes del archivo EMX

1 Haga clic en en el origen y seleccione **Biblioteca de soportes local**.

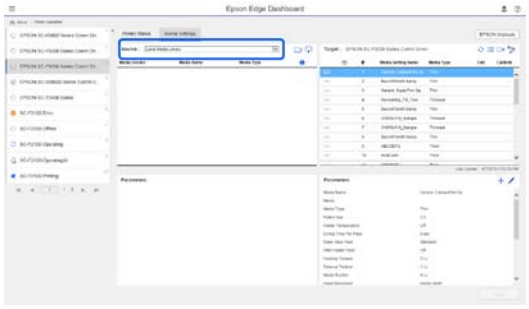

2 Haga clic en .

En la siguiente pantalla de descarga, se mostrará una lista de archivos EMX para cada soporte disponible en tiendas.

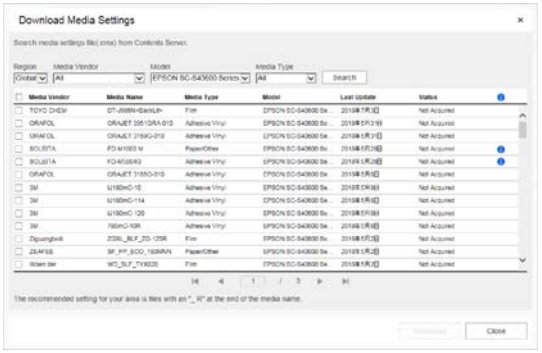

Al principio, se muestra el archivo EMX correspondiente a la impresora seleccionada en la lista de impresoras registradas. Si desea ver el archivo correspondiente a una impresora diferente, seleccione la impresora que desee en **Modelo** y haga clic en **Buscar**.

Puede limitar el contenido de la lista solamente a los archivos EMX necesarios seleccionando la región, el proveedor de soportes, el tipo de soporte y, a continuación, haciendo clic en **Buscar**.

3 Seleccione los archivos EMX que desee descargar.

Seleccione los archivos EMX activando la casilla de verificación situada a la izquierda de cada archivo. Active la casilla de verificación situada a la izquierda de **Proveedor soporte** para seleccionar todos los archivos EMX mostrados en la página actual.

No puede descargar archivos EMX que tengan **Adquisición completa** como su **Status**, porque ya se han descargado.

Los archivos EMX con **Actual. dispon.** como su **Status** se han actualizado desde que se adquirieron. La descarga de tales archivos EMX sobre escribir a los archivos que tengan el estado Adquisición completa.

se muestra para archivos EMX con información. Haga clic en para mostrar la información.

> ***Importante***
>
> *Cuando la configuración de soportes registrada en la impresora se sobrescribe con un archivo EMX para el mismo soporte con el estado **Actual. dispon.**, la configuración del ajuste del soporte se inicializa. Si la configuración de soportes se sobrescribe, haga clic en el botón **Aplicar** para registrar la configuración de soportes en la impresora. Después de eso, realice el ajuste del soporte para optimizar los valores establecidos para que coincidan con las condiciones, tales como la anchura del soporte cargado, y si la unidad de recogida automática está configurada.*

4 Haga clic en **Descargar**.

Los archivos EMX se guardan.
Los archivos EMX se descargarán uno tras otro. Cuando seleccione varios archivos EMX, espere hasta que todos los archivos tengan el estado **Adquisición completa**.

Haga clic en **Cancelar** para cancelar la descarga de archivos EMX. Los archivos EMX que tengan el estado **Adquisición completa** en el momento de la cancelación se almacenarán.

> ***Nota***
>
> *No se puede cambiar el lugar en el que se almacenan los archivos EMX. Para copiar los archivos EMX descargados en otros ordenadores, vaya a la pantalla Preferencias y seleccione **Copiar ruta de acceso de carpeta** para copiar la ruta de acceso.*
>
> *"Preferencias" de la página 34*

5 Haga clic en **Cerrar** en la pantalla de descarga.

La configuración de soportes de los archivos EMX se carga y muestra en la lista de configuraciones de soportes de origen en la pantalla Configuración de soportes.

Solamente las configuraciones de soportes disponibles en el modelo seleccionado en la lista de impresoras registradas se muestran en la lista de configuraciones de soportes de origen. Para ver las configuraciones de soportes cargadas, seleccione la impresora que eligió en el paso 2 en la lista de impresoras registradas.

Copia de la configuración de soportes en una impresora

1 Seleccione la impresora de destino en la lista de impresoras registradas.

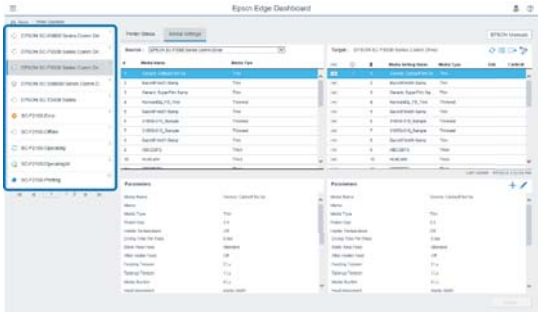

2 En la lista de configuraciones de soportes de origen, seleccione la configuración de soportes que desea agregar a la impresora de destino o cambiar en dicha impresora.

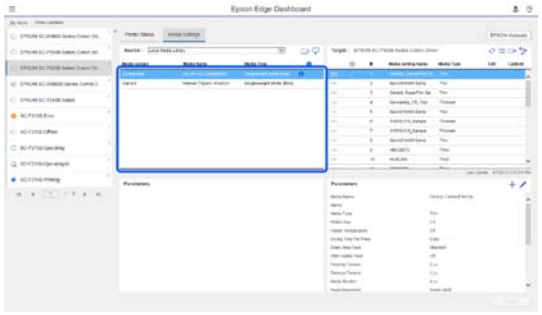

Si hay registradas impresoras de diferentes modelos en este software, solamente se mostrarán las configuraciones de soportes disponibles en la impresora que seleccionó en el paso 1. Los nombres de soporte se muestran en inglés. Puede confirmar el nombre de visualización en la pantalla de descarga colocando el puntero del ratón sobre el nombre en inglés.

No puede seleccionar varios soportes simultáneamente. Deberá copiarlos uno a uno.

3 Compruebe la lista de configuraciones de soportes de destino para ver qué configuraciones de soportes están registradas en la impresora.

Puede ver los nombres de las configuraciones registradas en la impresora en el campo **Nombre de la configuración del soporte**.

✓ indica la configuración de soportes especificada actualmente en la impresora.

4 Haga clic en el icono → del número de configuración de soporte de destino.

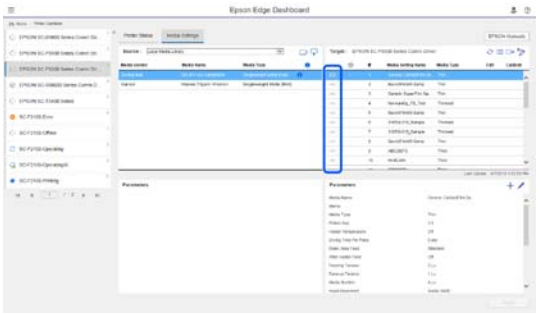

Se copiará la configuración de soporte que seleccionó en la lista de configuraciones de soportes de origen.

✎ indica la configuración de soportes copiada desde la lista de configuración de soportes de origen o la configuración que ha cambiado en la pantalla de edición. Cuando se muestra ✎ , ↻ se atenúa y la lista no se puede actualizar hasta que haga clic en el botón **Aplicar**.

Puede comprobar el campo Nombre de soporte en la pantalla de descarga consultando el campo Nombre de soporte que se muestra en **Nota** de la lista de parámetros (destino).

5 Haga clic en el botón **Aplicar**.

La configuración de soportes se copiará en la impresora.

Antes de hacer clic en el botón **Aplicar**, compruebe la lista de impresoras registradas y asegúrese de que ⊘ se muestra como el icono de estado. Si el icono es cualquiera excepto ⊘ , no podrá actualizar la configuración de soportes de la impresora de destino.

Para impresoras conectadas a través de USB, asegúrese de que no imprimen antes de hacer clic en **Aplicar**.

Carga de archivos EMX almacenados en otro ordenador en la lista de configuraciones de soportes de origen

Al hacer clic en , puede cargar archivos EMX en la lista de configuraciones de soportes de origen, independientemente de dónde se hayan copiado. Esto significa que puede cargar en su ordenador los archivos EMX descargados en otro ordenador. Esto puede ser útil cuando no puede descargar archivos EMX en el ordenador en el que está trabajando.

Haga clic en el icono para mostrar la pantalla de selección de archivos, seleccione los archivos EMX que desee y realice la carga.

Pueden cargarse un máximo de 300 archivos EMX al mismo tiempo. Las configuraciones de soportes de los archivos que se cargan se añaden a la lista de configuraciones de soportes de origen.

Una vez cargados los archivos, simplemente puede seleccionar **Biblioteca de soportes local** para verlos en la lista.

Edición de la lista de configuraciones de soportes de origen

Haga clic en para borrar los archivos EMX que se hayan descargado. En la lista de configuraciones de soportes de origen, seleccione los archivos EMX que ya no vaya a utilizar o los que haya descargado por accidente, y después haga clic en .

Copia de la configuración de soportes de otras impresoras

Esta característica solo está disponible en las impresoras admitidas.

Para copiar las configuraciones de soportes de otras impresoras, siga uno de los procedimientos que se indican a continuación, dependiendo del estado de registro de la impresora de origen.

- ❏ Cargar y copiar directamente la configuración de la impresora
  Siga este procedimiento cuando tanto la impresora de origen como la impresora de destino estén registradas en este software, que realiza las operaciones de copia.
  Compruebe la lista de configuraciones de soportes para ver las configuraciones que están registradas en la impresora de origen. Puede copiar todas las configuraciones de soportes como un lote o seleccionar solamente las que necesite. Consulte lo siguiente para obtener detalles sobre este procedimiento.
  ☞ "Copia de la configuración de soportes registrada en una impresora " de la página 27

- ❏ Cargar y copiar archivos CPB
  Siga este procedimiento cuando la impresora de origen o la impresora de destino esté registrada en el software instalado en otro ordenador.
  La configuración de soportes registrada en una impresora se puede guardar colectivamente como un solo archivo en otro ordenador. Este archivo, denominado archivo CPB, se utiliza para las siguientes finalidades.

  - ❏ Copia de la configuración de soportes de impresoras no registradas en este software.
  - ❏ Alineación de la configuración de soportes de varias impresoras en diferentes redes.
  - ❏ Copia de seguridad de la configuración de soportes.

  Consulte lo siguiente para obtener información sobre cómo guardar y cargar archivos CPB.
  ☞ "Almacenamiento y carga de archivos CPB " de la página 28

Copia de la configuración de soportes registrada en una impresora

Importante

Notas cuando se seleccionan impresoras conectadas mediante USB

Antes de copiar la configuración de soportes de una impresora conectada mediante USB, vuelva a cargar dicha configuración haciendo clic en el icono ☰ *que se encuentra la izquierda de* ↻ *.*

Mientras se carga la configuración de soportes, ◌ *se muestra en la lista de configuraciones de soportes de destino y las operaciones se deshabilitan. Reanude las operaciones después de que* ◌ *ya no se muestre.*

1 Seleccione la impresora de destino en la lista de impresoras registradas.

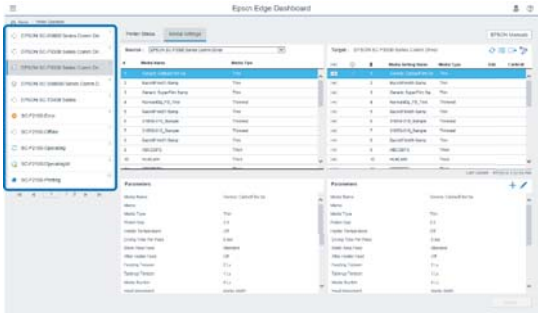

2 En Source (Origen), seleccione la impresora que servirá como origen de la configuración de soportes.

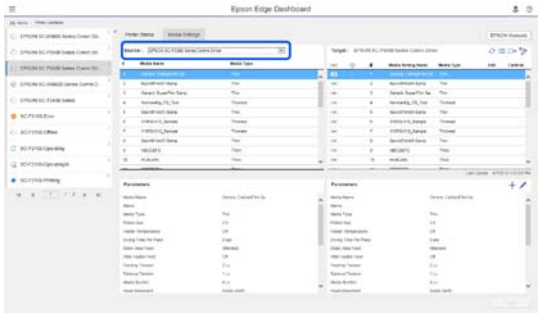

La configuración de soportes registradas en esa impresora se muestra en la lista de configuraciones de soportes de origen. Cuando seleccione otra impresora y cargue la configuración de soportes, todo el contenido de la lista de configuración de soportes se sobrescribirá con el contenido de la impresora que haya seleccionado.

3 Haga clic en el icono → del número de configuración de soporte de destino.

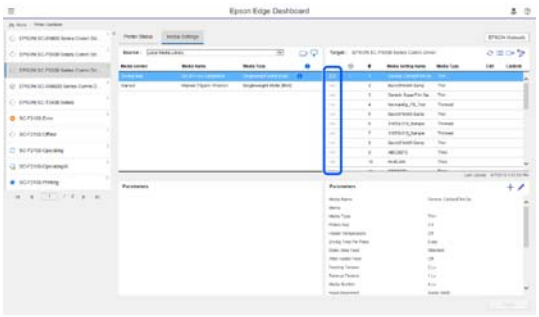

Se copiará la configuración de soporte que seleccionó en la lista de configuraciones de soportes de origen.

Para copiar todas las configuraciones de soportes a la vez, haga clic en → en la parte superior izquierda en la lista de configuraciones de soportes de origen.

4 Haga clic en el botón **Aplicar**.

Una vez completado el registro, realice el ajuste de los soportes.

Almacenamiento y carga de archivos CPB

Almacenamiento de archivos CPB

Importante

Nota sobre el almacenamiento de archivos CPB

Las listas de configuraciones de soportes de destino de las impresoras conectadas mediante USB no se actualizan automáticamente. Asegúrese de actualizar estas listas haciendo clic en a la izquierda de antes de almacenar las configuraciones de soportes en los archivos CPB.

Mientras se carga la configuración de soportes, se muestra en la lista de configuraciones de soportes de destino y las operaciones se deshabilitan. Reanude las operaciones después de que ya no se muestre.

1 Seleccione la impresora en la lista de impresoras registradas.

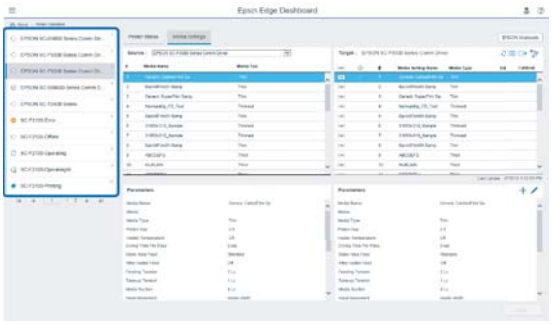

2 Haga clic en y guarde el archivo en el lugar que desee.

Cargar y copiar archivos CPB

1 Seleccione la impresora de destino en la lista de impresoras registradas.

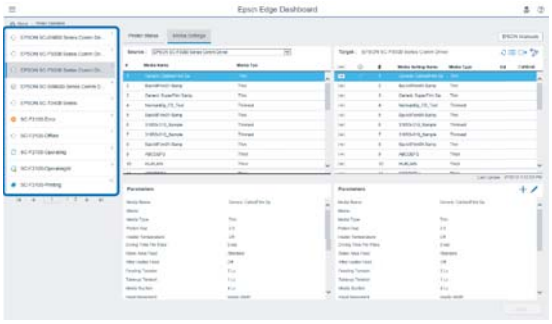

2 En Source (Origen), seleccione **Copias de seguridad de soportes personalizada (cpb)**.

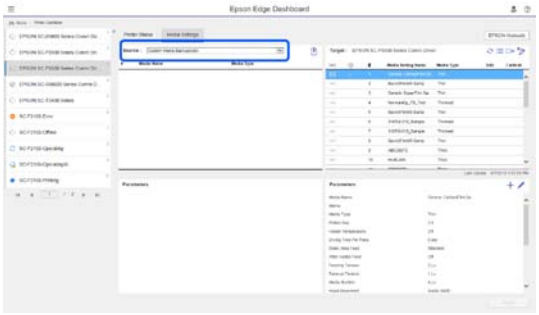

3 Haga clic en . Seleccione el archivo que desee en la pantalla de selección de archivos y ábralo.

Las configuraciones de soportes se muestran en la lista de configuraciones de soportes de origen.

4 Haga clic en el icono del número de configuración de soporte de destino.

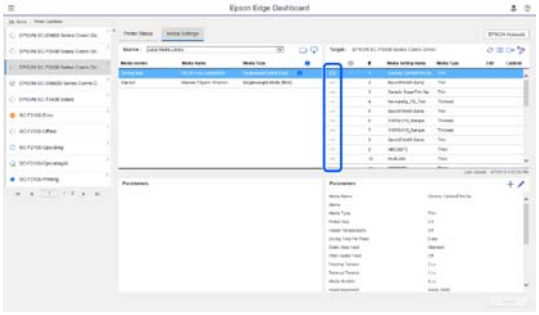

Se copiará la configuración de soporte que seleccionó en la lista de configuraciones de soportes de origen.

Para copiar todas las configuraciones de soportes a la vez, haga clic en en la parte superior izquierda en la lista de configuraciones de soportes de origen.

5 Haga clic en el botón **Aplicar**.

Una vez completado el registro, realice el ajuste de los soportes.

Edición de configuraciones de soportes

Esta característica solo está disponible en las impresoras admitidas.

Puede hacer cambios en las configuraciones de soportes seleccionadas en la lista de configuraciones de soportes de destino. También puede agregar nuevas configuraciones. Los pasos para hacerlo se describen a continuación. Cambie las configuraciones según la impresora que esté utilizando.

1 En la lista de configuraciones de soportes de destino, seleccione las configuraciones de soportes que desee editar. Haga clic en (para cambiar la configuración) o en (para crear una nueva configuración).

Se muestra la pantalla Editar parámetros.

2 Cambie la configuración.

Los elementos de configuración varían según el modelo utilizado.

Puede escribir una nota en **Nota** para describir el contenido de la configuración de soportes. Para las configuraciones de soportes copiadas desde archivos EMX, el nombre del soporte se introduce en el campo.

Puede cambiar la información del campo **Tipo de soporte** de una configuración solamente cuando se crea una nueva configuración. Cuando crea nuevamente una configuración soportes, se rellena con valores de referencia para el tipo de soporte que seleccionó. Estos valores se determinan en función de las especificaciones estándar para este tipo de soporte. Realice las modificaciones necesarias para obtener los valores de configuración óptimos del soporte.

3 Cuando haya terminado la edición, haga clic en **Aceptar**.

Los cambios se aplicarán y se mostrará la pantalla anterior.

Para descartar los cambios y volver a la página anterior, haga clic en el botón **Cancelar**.

Almacenamiento de una lista de configuraciones de soportes registradas en una impresora

Al hacer clic en , puede guardar la información que se muestra a continuación en todas las configuraciones de soportes actualmente registradas en la impresora que ha seleccionado en el destino en un archivo PDF de su ordenador. La información tiene el formato de una tabla en este archivo.

Una versión impresa de este archivo puede ser útil, por ejemplo, cuando desea hacer referencia a la tabla mientras define la configuración de soportes de una impresora.

Los elementos que aparecen en la tabla varían en función del modelo seleccionado.

- ❏ Nombre de la configuración del soporte (nombre de la configuración registrada en el panel de control de la impresora)
- ❏ Nombre de soporte (información del archivo EMX*)
- ❏ Tipo de soporte (información registrada en el panel de control de la impresora)
- ❏ Proveedor soporte (información del archivo EMX*)

* Esta información no aparecerá para las configuraciones de soportes registradas desde el panel de control de la impresora.

Descarga y copia de la configuración de soportes del archivo EMX

Name EPSON SC-F9300 Series Comm Driver
Model EPSON SC-F9300 Series
Serial Number BADMec0196
Software Version 2.0.0
Firmware Version MLT2603,1.08
Last Update 8/7/2018, 1:52:53 PM

#	Media Setting Name	Media Name	Media Type	Media Vendor
1	Generic CalibedFilm Sample		Thin	
2	BacklitFilm01-Samp		Thin	
3	Generic SuperFilm Samp		Thin	
4	Nomal440g_FB_Test		Thinnest	
5	BacklitFilm01-Samp		Thin	
6	3105G-010_Sample		Thinnest	
7	3105G-010_Sample		Thinnest	
8	BacklitFilm01-Samp		Thin	
9	ABCDEFG		Thick	
10	HIJKLMN		Thick	
11	OPQRSTU		Thick	
12	VWXYZ		Thick	
13	Markley_TEST_Adhesive		Adhesive	
14	aoki		Adhesive	
15	Hansol_73gsm		Thin	
16			Thick	
17			Thick	
18			Thick	
19			Thick	
20			Thick	
21			Thick	
22			Thick	
23	3105G-010_Sample		Thinnest	
24	BacklitFilm01-Samp		Thin	
25			Thick	
26			Thick	
27			Thick	
28			Thick	
29			Thick	
30	ABCDE		Thinnest	

Registro de impresoras

En la pantalla Registro de la impresora, puede registrar y cambiar las impresoras para supervisar o utilizar, así como y anular el registro de dichas impresoras. Para mostrar la pantalla, seleccione **Registro de la impresora** en el menú. Esta pantalla también se muestra cuando inicia este software sin ninguna impresora registrada.

Disposición de la pantalla

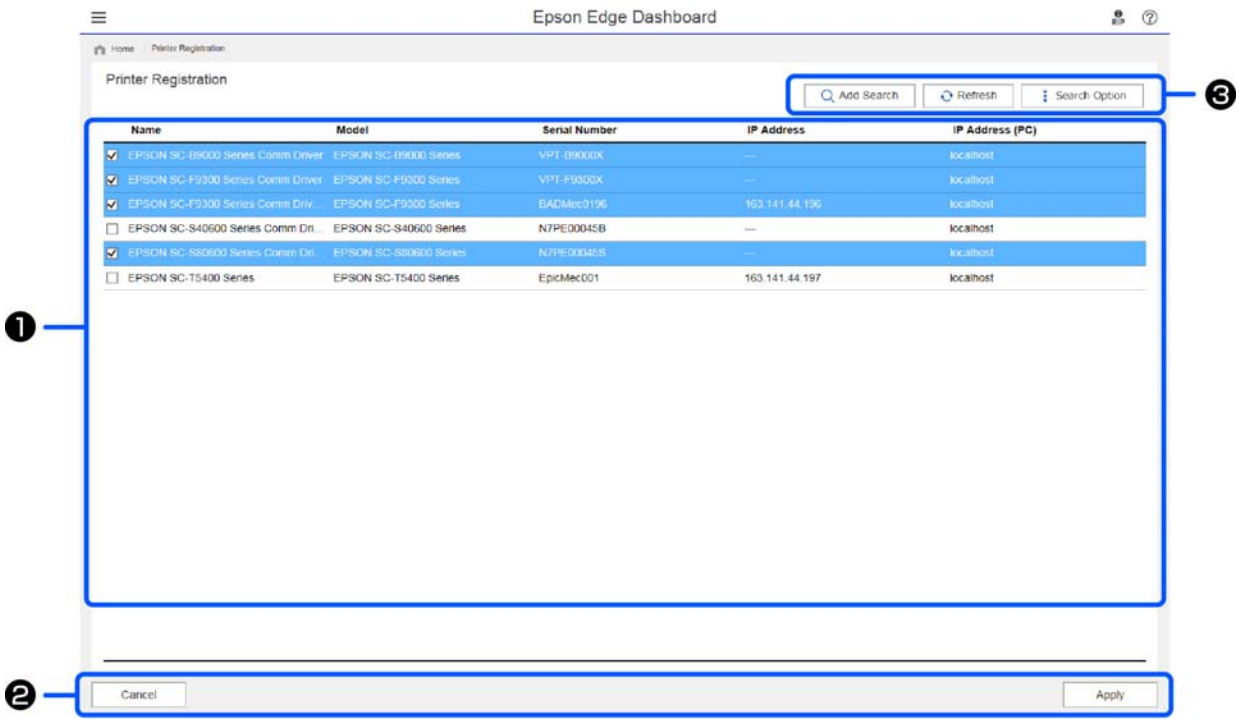

	Nombre	Función
1	Lista de impresoras	Muestra una lista de impresoras conectadas e impresoras que se han registrado automáticamente. "Visualización de la lista de impresoras" de la página 9
2	Botón Cancelar	Rechaza los cambios realizados en la lista de impresoras y los devuelve a su estado original.
	Botón Aplicar	Acepta los cambios realizados en la lista de impresoras.

Registro de impresoras

	Nombre	Función
❸	Botón Agregar búsqueda	Al hacer clic en este botón, se agrega a la lista de impresoras todas las impresoras que se conectaron nuevamente después de iniciar este software.
	Botón Actualizar	Comprueba las conexiones de la impresora y actualiza la visualización de la lista. ☞ "Cuando se han realizado cambios importantes en la configuración de la impresora después de iniciar este software" de la página 33
	Botón Opción de búsqueda	Solamente se muestra cuando se utilizan máquinas Mac o Linux. Haga clic en este botón para mostrar una pantalla para agregar a las direcciones IP de búsqueda de impresoras de otro segmento o de impresoras conectadas a través de una red. ☞ "Registro manual de impresoras" de la página 33

Importante

❏ *Si no aparece nada en la lista de impresoras (❶) incluso después de hacer clic en **Agregar búsqueda**, podría no haberse instalado el controlador de comunicación de Epson.*
Cierre este software y, a continuación, instale de nuevo comenzando desde Setup Navi (http://epson.sn/).
*Si aparece la siguiente pantalla durante la instalación, asegúrese de que hace clic en **Instalar**.*

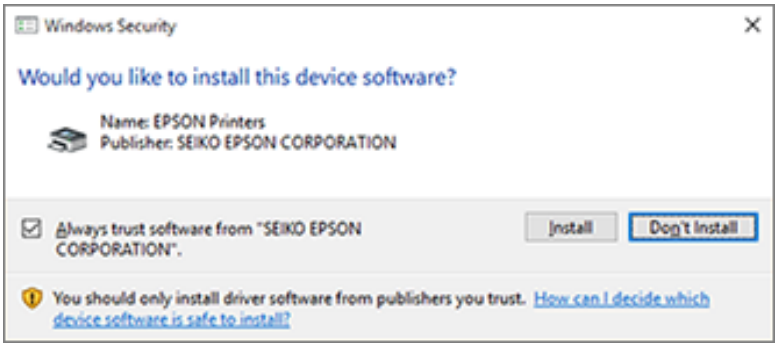

❏ *Para Windows, cuando cambie la configuración a USB desde LAN o LAN desde USB en el Windows **Panel de control** de un ordenador registrado, anule el registro de la impresora y regístrela de nuevo. Si no registra la impresora de nuevo, no funcionará correctamente.*

Registro manual de impresoras

Siga los pasos que se indican a continuación para registrar manualmente impresoras que no están automáticamente registradas.

Consulte lo siguiente para obtener detalles sobre impresoras que están registradas automáticamente.

"Registro de la impresora" de la página 8

1 Compruebe las impresoras mostradas en la lista de impresoras.

Windows

Asegúrese de que la impresora que desea registrar se encuentra en la lista de impresoras. Haga clic en **Agregar búsqueda** según sea necesario para buscar impresoras que pueda registrar. Todas las impresoras que se encuentren se agregarán a la lista de impresoras.

Mac/Linux

- ❏ Si su ordenador e impresoras están conectados a través de USB
  Haga clic en **Agregar búsqueda** para colocar las impresoras en la lista.
- ❏ Si su ordenador e impresoras están conectados a través de una red
  Haga clic en **Opción de búsqueda**, escriba la dirección IP de la impresora en la red y haga clic en ＋. Después, haga clic en **Agregar búsqueda** para colocar la impresora que desee en la lista.

2 Coloque un icono ✔ junto al campo **Nombre** de la impresora que desea registrar.

3 Haga clic en **Aplicar**.

Se aplicarán los cambios realizados en la lista de impresoras.

Cuando se han realizado cambios importantes en la configuración de la impresora después de iniciar este software

Haga clic en **Actualizar** si realizó cambios a gran escala en la configuración de las impresoras que conectó después de haber iniciado el software. La lista de impresoras se actualiza para reflejar la configuración actual. Además, las impresoras conectadas se agregan a la lista de impresoras y las impresoras no registradas cuyas conexiones no se pudieron confirmar, se eliminan.

Preferencias

Seleccione **Preferencias** en el menú para establecer la configuración básica para este software y realizar otras operaciones relacionadas.

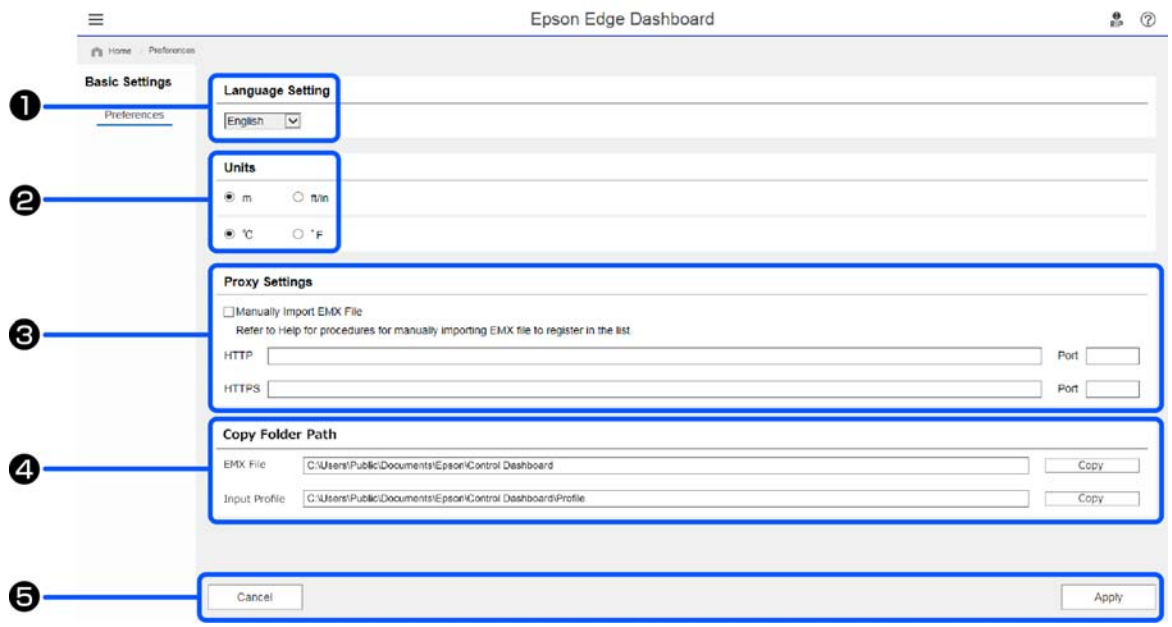

	Nombre	Función
❶	Configuración de idioma	Seleccione el idioma de visualización de la lista desplegable.
❷	Unidades	Seleccione las unidades de longitud y temperatura.
❸	Configuración del proxy	Cuando se conecte a Internet a través de un servidor proxy, escriba la dirección para dicho servidor y el puerto y, a continuación, haga clic en el botón **Aplicar**. El contenido establecido se habilitará inmediatamente. Si hace clic en el botón **Aplicar**, el contenido establecido se mostrará la próxima vez que se inicie el software. Si no puede descargar archivos EMX incluso después de cambiar el parámetro **Configuración del proxy**, consulte lo siguiente. ☞ "Cuando no puede descargar archivos EMX incluso después de cambiar la configuración **Configuración del proxy**" de la página 39

Preferencias

	Nombre	Función
❹	Copiar ruta de acceso de carpeta	Podrá copiar la ruta de la carpeta (directorio) en la que se guardan los archivos de destino, que se muestran en el marco. Puede mostrar fácilmente la carpeta de destino pegando la ruta copiada en la barra de direcciones del Explorador. El método para copiar difiere según el sistema operativo del ordenador. **Windows** Haga clic en **Copiar**. **Mac** OS X 10.10 Yosemite y versiones posteriores: haga clic en **Copiar**. OS X 10.9 Mavericks y versiones posteriores: seleccione y copie la ruta de acceso de la carpeta especificada en el campo. **Linux** Seleccione y copie la ruta de acceso de la carpeta especificada en el campo.
❺	Botón Cancelar	Rechaza los ajustes realizados y los devuelve a su estado original.
	Botón Aplicar	Acepta los ajustes.

Visualización de una lista de información mostrada hasta ahora

La pantalla Información proporciona una lista de información mostrada hasta ahora. Seleccione **Información** en el menú para mostrar la pantalla. Esta pantalla también proporciona detalles de información.

También puede mostrar la pantalla Información haciendo clic en el icono , si aparece, en la parte superior derecha de la pantalla.

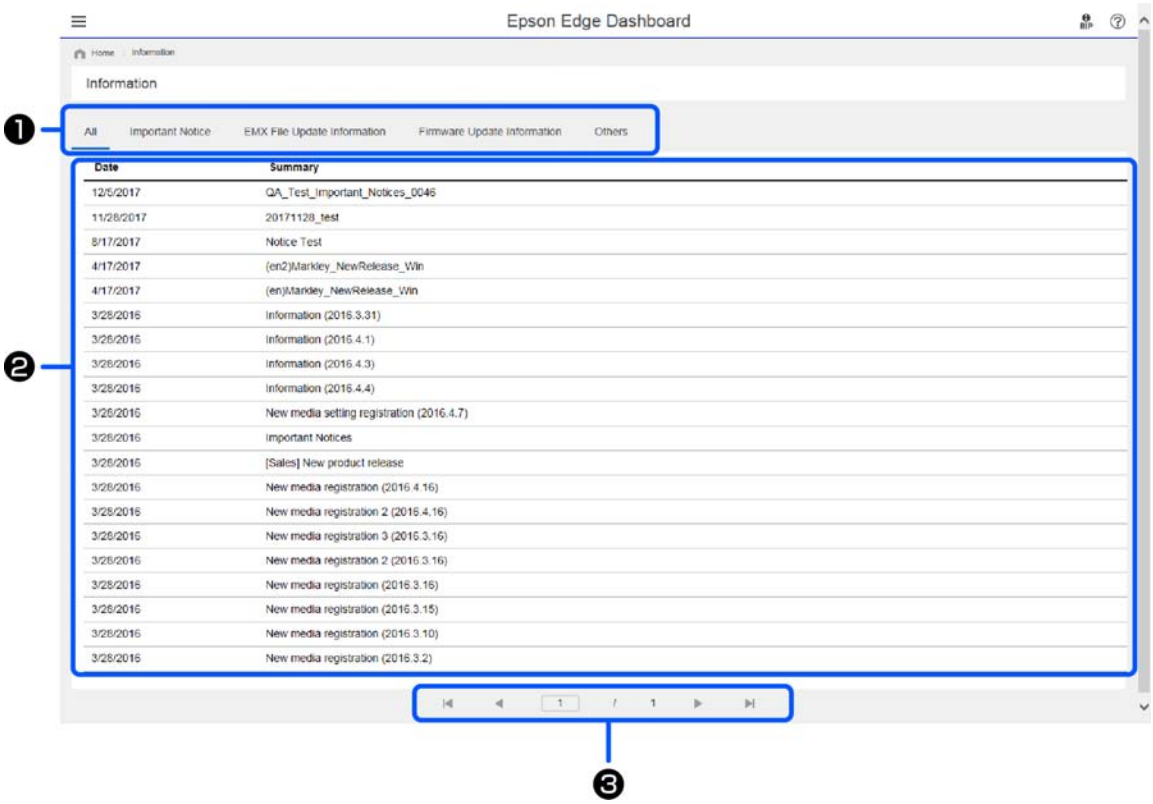

	Nombre	Función
❶	Menú de filtros	Filtra, por tema, los elementos que se muestran en la lista de información (❷). Al hacer clic en **Todo**, se borrarán todos los filtros.
❷	Lista de información	Muestra una lista de los detalles de los cuales fue notificado hasta ahora. ❏ Haga clic en el elemento que desee consultar para ver más detalles. ❏ Si recibe una notificación de información de actualización del firmware de la impresora, asegúrese de actualizarlo. Consulte lo siguiente para saber cómo puede actualizar el firmware de la impresora. "Actualización del firmware" de la página 37
❸	Controles de página	Si la lista de información cubre varias páginas, puede especificar el número de una página y moverlo con su dedo, y mover a la primera página, página anterior, página siguiente, o última página haciendo clic en el icono.

Consejos

Actualización del firmware

Esta característica no se admite en Linux. Utilice un PC Windows o Mac para actualizar el firmware.

Cuando actualice el firmware, asegúrese de que hay una conexión a Internet disponible.

Actualización desde la lista de información en la pantalla Inicio o Información

1. Haga clic en la información de actualización para el firmware de su impresora en la lista de información.

   Su ordenador se conecta a Internet y muestra la información adquirida sobre las versiones del software disponibles.

2. Haga clic en **Descargar**.

   Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Actualización desde el menú de mantenimiento o de la pantalla Operación de la impresora

1. Haga clic en **Actualización de firmware**.

   Se conecta a Internet, comprueba las últimas actualizaciones de firmware y muestra un mensaje si está disponible alguna actualización.

2. Haga clic en **Sí** para descargar el firmware.

   Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

> ***Nota***
> *Cuando comprueba la versión de firmware más reciente, se muestran todas las impresoras que tienen actualizaciones disponibles. Puede seleccionar todas las impresoras que desea actualizar y actualizarlas como un lote.*

Visualización del estado de la impresora desde un ordenador sin este software instalado

Puede acceder a un ordenador con este software instalado desde otro ordenador en la misma red y utilizar el software desde este último ordenador. No es necesario que instale este software en todos los ordenadores.

Las siguientes funciones no están disponibles cuando accede y usa este software desde otro ordenador. Para utilizar estas funciones, utilice el software en el ordenador donde está instalado.

- ❏ Exportar datos del estado de la impresora desde el menú de mantenimiento
- ❏ Actualización del firmware de la impresora
- ❏ Actualización del software instalado
- ❏ Almacenamiento y carga de archivos CPB
- ❏ Exportación de archivo EMX desde la pantalla Registro de calibración
- ❏ Copiar ruta de acceso de carpeta desde la pantalla Preferencias
- ❏ Importar y exportar configuración

1. Inicie un explorador en el ordenador desde el que desee acceder a este software.

2. Escriba lo siguiente en la barra de direcciones.

   http://xxxxxxxxxxxx:30561

   Para xxxxxxxxxxxx, introduzca el nombre o la dirección IP del ordenador en el que esté instalado este software.

Nota
Si un firewall bloquea el acceso, consulte al administrador de la red y continúe con los pasos siguientes.

- ❏ *En **Permitir un programa a través del Firewall de Windows**, abra la pantalla secundaria**Permitir otro programa** y seleccione los dos archivos siguientes.*
  - ❏ *C:\Program Files (x86)\Epson Software\Epson Edge Dashboard\bin\node.exe*
  - ❏ *C:\Program Files (x86)\Epson Software \DeviceFramework\DFAgancy.exe*
- ❏ *Asegúrese de que **Evented I/O for V8 JavaScript** se muestra en la lista de programas permitidos.*

Aplicación de la misma configuración a Epson Edge Dashboard instalado en otro ordenador

La función Exportar configuración le permite guardar los datos siguientes de este software en un archivo.

- ❏ Configuración de soportes
- ❏ Preferencias

Puede importar este archivo para aplicar la misma configuración a Epson Edge Dashboard exportado en otro ordenador. Esto puede resultar útil cuando desea transferir la misma configuración a un ordenador de sustitución o a un ordenador recién agregado.

Los datos no se importan o exportan según un modelo de impresora; en su lugar, los datos de todos los modelos se importan y exportan colectivamente. Siga los pasos que se indican a continuación para importar o exportar datos.

Exportación

1. Siga los pasos a continuación para mostrar la pantalla Importar y exportar configuración.

   Windows

   Haga clic en el icono de este software en la barra de tareas del escritorio. Haga clic en **Herramienta** - **Importar y exportar configuración**.

   Mac

   Haga clic en el icono de este software en la Barra de menús del escritorio. Haga clic en **Herramienta** - **Importar y exportar configuración**.

   Linux

   Haga clic en **Applications** en la Barra de menús del escritorio. Haga clic en **Other** - **Importar y exportar configuración de Epson Edge Dashboard**.

2. Haga clic en **Examinar** en el área Exportar configuración, escriba la ruta de acceso donde desea guardar el archivo y haga clic en **Exportar**.

3. Compruebe el mensaje y haga clic en **Sí**.

Importación

1. Siga los pasos a continuación para mostrar la pantalla Importar y exportar configuración.

   Windows

   Haga clic en el icono de este software en la barra de tareas del escritorio. Haga clic en **Herramienta** - **Importar y exportar configuración**.

   Mac

   Haga clic en el icono de este software en la Barra de menús del escritorio. Haga clic en **Herramienta** - **Importar y exportar configuración**.

Linux

Haga clic en **Applications** en la Barra de menús del escritorio. Haga clic en **Other** - **Importar y exportar configuración de Epson Edge Dashboard**.

2 En el área de Importar configuración, coloque una marca de verificación junto a cada configuración que desea importar.

3 Haga clic **Examinar**, seleccione el archivo que desea importar y, por último, haga clic en **Importar**.

4 Compruebe el mensaje y haga clic en **Sí**.

Cuando no puede descargar archivos EMX incluso después de cambiar la configuración Configuración del proxy

Si no puede descargar el archivo EMX incluso después de cambiar la configuración de **Configuración del proxy** en la pantalla Preferencias, descargue los archivos siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1 En **Configuración del proxy**, ponga una marca de verificación en **Importar manualmente archivo EMX**.

2 Haga clic en el archivo EMX que desee descargar.

No puede seleccionar varios archivos EMX para descargar al mismo tiempo.

3 En la pantalla de descarga, haga clic en **Descargar desde el explorador**.

El archivo EMX se descargará en la carpeta de descarga de su navegador.

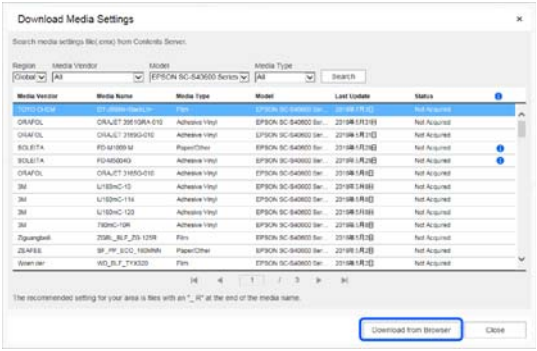

4 Haga clic en **Cerrar** en la pantalla de descarga.

5 Haga clic en en la pantalla Configuración de soportes y seleccione el archivo EMX que fue descargado en el paso 2.

La configuración de soportes del archivo EMX se carga en el software y se muestra en la lista de configuraciones de soportes de origen en la pantalla Configuración de soportes.

Desinstalación de este software

Importante

- ❏ *Inicie sesión utilizando la cuenta de administrador (usuario con privilegios de administrador).*
- ❏ *Si se le pide la contraseña de administrador, escriba la contraseña y continúe con las operaciones.*
- ❏ *Cierre cualquier otro software de aplicación que pueda estar ejecutándose.*

Desinstale software siguiendo los pasos que se indican a continuación conforme al sistema operativo instalado en su ordenador.

Consejos

Windows

1. Vaya a **Panel de control** y haga clic en **Programas** - **Desinstalar un programa**.



2. Seleccione **Epson Edge Dashboard** y haga clic en **Desinstalar un programa**.

   Continúe siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. Si se muestra un mensaje que pide confirmación para la eliminación, haga clic en **Sí**.

Mac

1. Vaya a **Aplicaciones** - **Epson Software** - **Epson Edge Dashboard** y haga doble clic en **Epson Edge Dashboard**.

   Proceda con la eliminación siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla y reinicie el ordenador.

Linux

1. Escriba y ejecute el siguiente comando.

   sudo /usr/sbin/Epson/EpsonEdgeDashboard/Uninstall.sh

Apéndice

Acerca del software de código abierto

Todas las licencias de software de código abierto y otras licencias utilizadas en este producto se pueden encontrar a continuación.

Windows

%Program Files (x86)%\Epson Software\Epson Edge Dashboard\share\ThirdPartyNotices.txt

Mac

/Library/Application Support/Epson/EED Program Data/share/ThirdPartyNotices.txt

Linux

/usr/sbin/EpsonEdgeDashboard/share/ThirdPartyNotices.txt