EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Epson Edge Dashboard 사용가이드

CMP0160-02 KO

저작권 및 상표

Seiko Epson Corporation의 사전 서면 동의 없이 본 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단으로 복제하거나 정보 검색 시스템에 저장하거나 전자, 기계, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 등 어떠한 형태나 수단으로도 전송하는 것을 금합니다. 본 문서에 수록된 정보는 이 Epson 제품 사용을 위한 용도로만 제작되었습니다. 이 정보를 다른 프린터에 적용하는 경우 Epson은 어떠한 책임도 지지 않습니다.

Seiko Epson Corporation 및 그 계열사는 이 제품의 구매자 또는 제3자가 이 제품의 사고, 오용, 남용이나 이 제품의 무단 변형, 수리, 개조 또는 Seiko Epson Corporation의 운영 관리 및 유지보수 지침에 대한 미준수로 입은 손해, 손실, 비용이나 지출에 대해 책임지지 않습니다.

Seiko Epson Corporation은 Epson 제품 또는 Seiko Epson Corporation에서 승인한 제품 이외의 선택사항이나 소모품을 사용하여 발생하는 손해 또는 문제에 대해 책임지지 않습니다.

Seiko Epson Corporation은 Seiko Epson Corporation에서 Epson 승인 제품으로 지정한 것 외의 다른 인터페이스 케이블을 사용하여 발생하는 전자파 간섭에 의한 피해에 대해 책임지지 않습니다.

EPSON 및 EPSON EXCEED YOUR VISION 또는 EXCEED YOUR VISION 및 로고는 Seiko Epson Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

Microsoft® 및 Windows® 는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

Mac 및 OS X는 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

Adobe, Acrobat, 및 Reader는 미국 및/또는 다른 국가에서 Adobe Systems Incorporated의 상표 또는 등록 상표입니다.

공지사항: 본 설명서에 기재된 다른 제품 이름 및 글꼴 이름은 단지 식별 목적으로만 사용되었으며 각 사의 상표 또는 등록 상표일 수 있습니다. Epson은 이들 상표에 대한 어떠한 권리도 없습니다.

© 2018 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

목차

저작권 및 상표

설명서 참고사항

기호의 의미 4
스크린샷 4
PDF 설명서 관련 참고사항 4

소프트웨어 소개

프린터 등록 및 조작

프린터 등록 6
프린터 목록 보기 7
USB를 통해 연결된 프린터의 상태 수집 8

화면 레이아웃

프린터 상태 확인 및 조작

화면 레이아웃 12
실제 길이에 따라 데이터가 인쇄되지 않는 경우 15
고급 매체 설정 실행 방법 15
인쇄 설정 및 정기 교체 부품 상태 확인 15

EMX 파일의 매체 설정 다운로드 및 복사

화면 레이아웃 18
복사 작업 흐름 20
EMX 파일의 매체 설정을 프린터에 복사 20
EMX 파일 다운로드 20
프린터에 매체 설정 복사 21
다른 컴퓨터에 저장된 EMX 파일을 소스 매체 설정 목록으로 로드 22
소스 매체 설정 목록 편집 22
다른 프린터의 매체 설정 복사 22
프린터에 등록된 매체 설정 복사 23
CPB 파일 저장 및 로드 24
매체 설정 편집 24
프린터에 등록된 매체 설정 목록 저장 25

프린터 등록

화면 레이아웃 26
프린터 수동 등록 28
이 소프트웨어를 시작한 후에 주요 프린터 구성 변경 사항이 적용된 경우 28

환경 설정

지금까지 표시된 정보 목록 보기

유용한 정보

펌웨어 업데이트 31
이 소프트웨어가 설치되어 있지 않은 컴퓨터에서 프린터 상태 보기 31
다른 컴퓨터에 설치된 Epson Edge Dashboard에 동일한 설정 적용 31
내보내기 32
가져오기 32
프록시 설정을 변경한 후에도 EMX 파일을 다운로드할 수 없는 경우 32
이 소프트웨어 제거 32

부록

오픈 소스 소프트웨어 정보 34

설명서 참고사항

기호의 의미

중요:	제품에 손상을 줄 수 있으므로 반드시 따라야 합니다.
참고:	제품 사용 시 유용한 팁 또는 추가 정보가 수록되어 있습니다.
	관련 정보를 확인할 수 있는 참조를 나타냅니다.

스크린샷

- 본 설명서에 게재된 스크린샷은 사용 중인 제품과 다소 차이가 있을 수 있으며, 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 별다른 언급이 없는 한 본 설명서에 사용된 Windows 스크린샷 이미지는 Windows 10을 기준으로 제작되었습니다.

PDF 설명서 관련 참고사항

이 챕터에서는 Adobe Acrobat Reader를 사용하여 PDF 설명서를 확인하기 위한 기본적인 조작 방법을 설명합니다. Adobe Acrobat Reader DC를 사용하는 경우를 예로 들어 설명합니다.

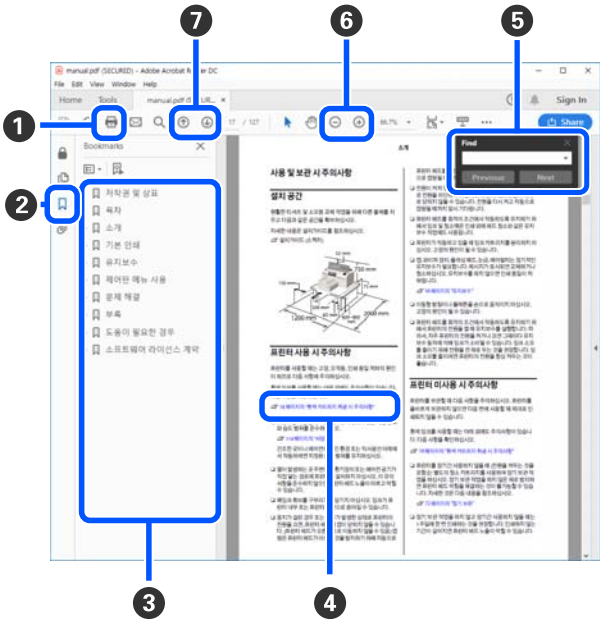

1. PDF 설명서를 인쇄하려면 클릭합니다.
2. 책갈피를 숨기거나 표시하려면 클릭합니다.
3. 관련 페이지로 이동하려면 제목을 클릭합니다.
   하위 제목을 표시하려면 [+]를 클릭합니다.
4. 관련 페이지로 이동하려면 파란색 글꼴로 표기된 참조를 클릭합니다.
   이전 페이지로 되돌아가려면 아래의 절차에 따릅니다.

   Windows

   Alt 키를 누른 상태에서 ← 키를 누릅니다.

   Mac

   command 키를 누른 상태에서 ← 키를 누릅니다.
5. 검색할 키워드를 입력합니다. (예를 들면, 확인하고자 하는 주제의 이름)

   Windows

   PDF 설명서 페이지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 메뉴를 표시하고 **찾기**를 선택하여 검색 도구를 표시합니다.

   Mac

   편집 메뉴에서 **찾기**를 선택하여 검색 도구를 표시합니다.
6. 표시되는 텍스트가 너무 작아 확인하기 어려운 경우, ⊕를 클릭하여 확대합니다. ⊖를 클릭하여 축소합니다. 확대할 부분(예: 일러스트, 스크린샷 등)을 지정하려면 아래의 절차에 따르십시오.

   Windows

   PDF 설명서 페이지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 메뉴를 표시하고, **영역 확대/축소**를 선택합니다. 포인터가 돋보기 모양으로 변경됩니다. 확대하려는 영역을 지정합니다.

   Mac

   보기 메뉴 - **확대/축소** - **영역 확대/축소**를 클릭합니다. 포인터가 돋보기 모양으로 변경됩니다. 돋보기 포인터를 사용하여 확대하려는 영역을 지정합니다.
7. 이전/다음 페이지로 이동 시 사용합니다.

소프트웨어 소개

본 소프트웨어를 사용하면 네트워크 또는는 USB로 연결된 프린터를 등록하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 지원되는 기능은 모델에 따라 달라지므로 반드시 아래 표에서 자세한 내용을 확인하십시오.

❏ 프린터 상태 모니터링
등록된 프린터의 현재 동작 상태, 남아 있는 잉크의 용량 등을 확인할 수 있습니다.
☞ 12 페이지의 "프린터 상태 확인 및 조작"

❏ EMX 파일 및 용지 설정 관리
특정 용지 유형을 위해 준비해 둔 EMX 파일 다운로드, 프린터로 용지 설정 복사 등의 작업을 할 수 있습니다.
☞ 17 페이지의 "EMX 파일의 매체 설정 다운로드 및 복사"

❏ 유지보수 기능 수행
노즐 검사 패턴을 인쇄하거나 헤드 청소를 수행하는 등의 작업을 할 수 있습니다.
☞ 12 페이지의 "프린터 상태 확인 및 조작"

❏ 지원 기능 실행
펌웨어 업데이트, 프린터의 상태 시트 취득 등의 작업을 할 수 있습니다.
☞ 12 페이지의 "프린터 상태 확인 및 조작"

모델별 지원 기능 표 (2019년 10월 기준)

지원되는 모델 및 기능은 변경될 수 있습니다. 지원되는 기능에 대한 세부 사항은 사용 중인 모델에 따라 달라집니다.

프린터 모델	기능			
	프린터 상태 모니터링	EMX 파일 *1 및 용지 설정 관리	유지보수 기능 수행	지원 기능 실행
SC-S80610 SC-S60610 SC-S40610	✓	✓	✓	✓
SC-F9340	✓	✓	✓	✓
SC-F9200 SC-F7200 SC-F6200	✓	✓*2	-	-
SC-F6340	✓	✓	✓	✓
SC-F2140	✓	-	-	✓
SC-T5440 SC-T3440	✓	✓*3	-	✓

*1 국가 또는 지역에 따라 인터넷에서 사용 가능한 EMX 파일이 달라집니다.

*2 EMX 파일을 다운로드할 수 없습니다.

*3 EMX 파일을 지원하지 않습니다.

프린터 등록 및 조작

프린터 등록

본 소프트웨어를 지원하는 Epson 프린터만 등록 가능합니다.

Windows에서는 프린터가 자동으로 등록되어 본 소프트웨어를 실행하자마자 프린터를 모니터링 및 관리할 수 있습니다. 프린터가 자동으로 등록되지 않는 경우 다음과 같은 조건에서 프린터를 사용하고 있는지 확인하십시오.

- ❏ 프린터와 함께 제공된 communication 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있는 경우
- ❏ 컴퓨터와 프린터가 연결되어 있는 경우
- ❏ 프린터가 "준비" 상태인 경우

Mac 또는 Linux 기기에는 프린터가 자동으로 등록되지 않습니다. 프린터 등록 화면에서 수동으로 프린터를 등록하십시오. 이 화면은 소프트웨어를 처음 시작하면 표시됩니다.

☞ 28 페이지의 "프린터 수동 등록"

본 소프트웨어가 설치된 컴퓨터에 (네트워크 또는 USB를 통해) 연결된 프린터를 최대 10 대까지 등록할 수 있습니다.

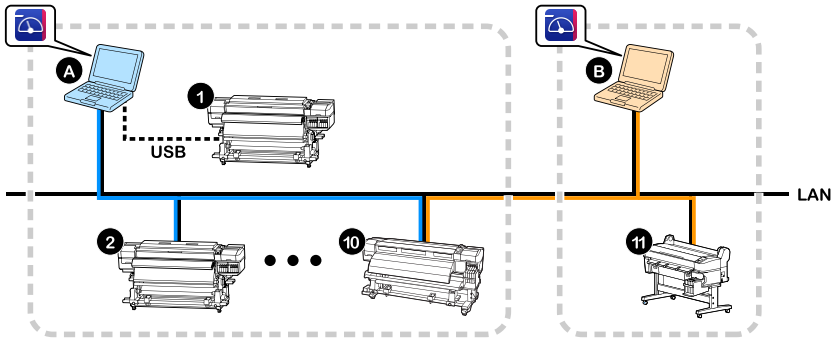

중요:

위 그림에서 프린터❿는 컴퓨터 Ⓐ 및 컴퓨터 Ⓑ 에서 사용할 수 있습니다. 프린터 ❿를 이러한 두 컴퓨터, Ⓐ 또는 Ⓑ 중 단 하나의 Epson Edge Dashboard에 등록합니다. 동일한 프린터를 여러 컴퓨터의 Epson Edge Dashboard에 등록하면 이 소프트웨어를 비롯한 관련 소프트웨어가 오작동할 수 있습니다.

프린터 등록 화면의 프린터 목록에서 등록 상태를 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

☞ 7 페이지의 "프린터 목록 보기"

프린터 목록 보기

Mac 및 Linux 기기의 경우 이 소프트웨어를 처음 시작하면 프린터 등록 화면이 표시됩니다. Windows의 경우 ☰ - **프린터 등록**을 클릭하면 프린터 등록 화면이 표시됩니다.

	이름	기능
❶	이름 모델 시리얼 번호	모니터링 또는 조작할 프린터를 등록하려면 **이름** 옆에 ✔ 를 체크합니다. 등록 해제하려면 ✔ 를 체크 해제합니다. 모델 및 시리얼 번호의 경우 프린트의 고유 정보가 표시됩니다. 프린터의 **이름**을 식별하기 쉬운 이름으로 변경할 수 있습니다. 반대로 모델은 변경할 수 없습니다. 변경한 이름은 본 소프트웨어에서만 사용됩니다.
❷	취소 버튼	프린터 목록에 대한 변경 사항을 취소하고 원래의 상태로 복원시킵니다.
	적용 버튼	프린터 목록에 대한 변경 사항을 적용합니다.
❸	컴퓨터 IP 주소	이 소프트웨어로 설치된 컴퓨터에 연결된 프린터의 경우 **localhost**가 표시됩니다.
❹	검색 옵션 버튼	Mac 또는 Linux 기기를 사용하는 경우에만 표시됩니다. 네트워크를 통해 연결된 프린터 또는 다른 세그먼트에서 프린터를 검색할 수 있습니다. 28 페이지의 "프린터 수동 등록"
❺	프린터 IP 주소	네트워크의 프린터용으로 설정된 IP 주소*입니다. USB를 통해 연결된 프린터의 경우 ---가 표시됩니다.

* 사용하는 운영 체제에서 프린터의 인쇄 포트로 표준 TCP/IP 포트를 사용 중인 경우, 포트에 대해 설정한 이름에 IP 주소를 반드시 포함시키십시오. IP 주소를 포함시키지 않으면 네트워크 연결이 USB 연결과 동일한 방식으로 표시됩니다(---).

USB를 통해 연결된 프린터의 상태 수집

이 소프트웨어를 사용하여 USB를 통해 컴퓨터에 연결된 프린터를 모니터링하고 조작하려는 경우, 컴퓨터에 설치된 RIP의 상태에 따라 소프트웨어가 이 프린터의 상태를 자동으로 새로 고침하지 못할 수 있습니다. 이러한 경우 가 표시됩니다. 프린터의 상태를 새로 고침하려면 를 클릭합니다.

RIP가 다음 중 한 가지에 해당되는 경우에는 프린터 상태가 자동으로 새로 고침되지 않습니다.

❏ 사용 중인 RIP가 Epson 통신 드라이버를 지원하지 않는 경우
❏ Epson 통신 드라이버를 지원하는 RIP에서 모니터링/작동된 프린터가 설정되지 않은 경우
❏ Epson 통신 드라이버를 지원하는 RIP가 실행되고 있지 않은 경우

화면 레이아웃

소프트웨어를 실행하면 홈 화면이 표시됩니다. 홈 화면에서는 사용 가능한 소프트웨어 업데이트, 등록된 프린터는 물론 해당 프린터의 상태와 같은 정보를 확인할 수 있습니다.

이 장에서는 홈 화면을 예로 사용하여 화면 레이아웃을 설명합니다.

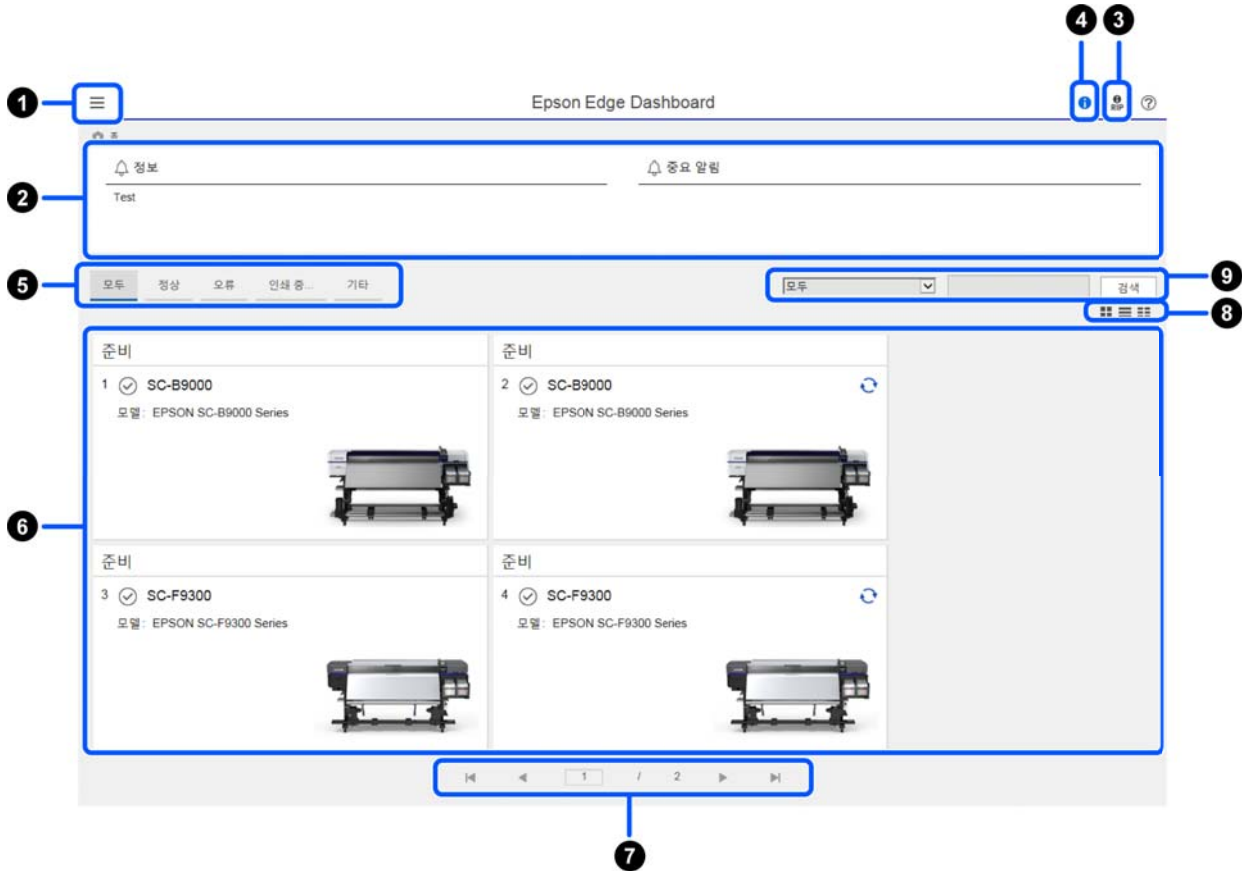

화면 레이아웃

이 소프트웨어의 전체 보기

	항목	기능
❶	메뉴 버튼	메뉴를 표시하려면 클릭합니다. 다음 항목을 메뉴에서 사용할 수 있습니다. ❏ 홈 홈 화면을 표시합니다. ❏ 프린터 작동 프린터 화면의 상태 표시와 동일한 내용을 확인할 수 있습니다. 또한 EMX 파일을 다운로드하고 매체 설정을 프린터로 복사할 수도 있습니다. ☞ 12 페이지의 "프린터 상태 확인 및 조작" ❏ 정보 정보 항목을 목록으로 확인할 수 있습니다. ☞ 30 페이지의 "지금까지 표시된 정보 목록 보기" ❏ 프린터 등록 모니터링 및 조작할 프린터를 등록, 변경 및 등록 해제할 수 있습니다. ☞ 26 페이지의 "프린터 등록" ❏ 환경 설정 언어 설정, 단위 및 프록시 서버 설정을 설정 및 변경할 수 있습니다. ☞ 29 페이지의 "환경 설정" ❏ 도움말 이 설명서를 표시합니다. ❏ 버전 정보 이 소프트웨어의 버전을 표시합니다. 메뉴 버튼은 다른 화면에도 표시되며 동일한 기능을 제공합니다.
❷	정보 목록	사용 중인 프린터의 펌웨어 업데이트 정보와 같은 공지 사항을 알립니다. ❏ 세부 사항을 표시하려면 확인하려는 항목을 클릭합니다. ❏ 프린터의 펌웨어 업데이트 정보를 확인하면 반드시 업데이트 하십시오. 프린터 펌웨어 업데이트 방법은 다음을 참조하십시오. ☞ 31 페이지의 "펌웨어 업데이트"
❸	소프트웨어 사용 가능 목록 버튼	클릭하면 소프트웨어 사용 가능 목록(Epson 사이트)이 표시됩니다. 거주하고 있는 국가 또는 지역과 사용 중인 모델을 선택하면 지원되는 RIP에 대한 다음 정보를 확인할 수 있습니다. ❏ 일반 정보 탭: 지원되는 RIP에 대한 최신 정보를 확인할 수 있습니다. ❏ 설명서 탭: RIP 인쇄에 대한 설명서를 다운로드할 수 있습니다.
❹	업데이트 정보 아이콘	새로운 알림이 있는 경우에 표시됩니다. 클릭하여 정보 화면을 표시합니다.

화면 레이아웃

프린터 상태 보기

	항목	기능
❺	필터 메뉴	등록된 프린터 목록(❻)에 표시되는 프린터의 상태에 따라 필터링합니다. 모든 조건을 해제하려면 **모두**를 클릭합니다.
❻	등록된 프린터 목록	프린터 등록 화면에서 등록된 프린터에 대한 정보와 현재 상태를 표시합니다. ❑ 프린터의 현재 상태가 다음과 같은 아이콘으로 표시됩니다. 이러한 아이콘은 다른 화면에도 나타날 수 있으며, 의미는 동일합니다. : 인쇄할 준비가 되었습니다. (준비) : 인쇄 중입니다. : 오류가 발생했습니다. : 경고가 발생했습니다. : 헤드 청소, 제어판 조작, 또는 UBS로 Mac과 연결된 프린터를 사용한 인쇄 등, 인쇄 이외의 작업을 수행 중이거나 프린터가 USB를 통해 Mac에 연결되어 있으며 인쇄 중입니다. : 프린터의 상태가 다음 중 한 가지에 해당됩니다. - 전원이 꺼져 있습니다. - 연결되어 있지 않습니다. ❑ 오류 또는 경고가 발생하면 내용이 표시됩니다. 오류 또는 경고를 클릭하여 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. ❑ 상태를 나타내는 텍스트 문자열 영역을 클릭하면 프린터 작동 화면이 표시됩니다.
❼	페이지 제어	등록된 프린터 목록이 여러 페이지로 이루어진 경우, 아이콘을 클릭하여 이동하려는 페이지 번호를 지정하거나, 처음 페이지, 이전 페이지, 다음 페이지 또는 마지막 페이지로 이동할 수 있습니다.
❽	표시 형식 컨트롤	목록의 표시 형식을 변경할 수 있습니다. 아이콘을 클릭하여 형식을 변경합니다. : 사각 블록 형식으로 표시합니다. : 띠 형식으로 표시합니다. : 2 단의 띠 형식으로 표시합니다. 이 형식에서는 오류 또는 경고가 발생하면 세부 내용을 확인할 수 없습니다.
❾	검색창 검색 버튼	키워드를 지정하여 등록된 프린터 목록(❻)에 표시되는 프린터를 필터링할 수 있습니다. 검색창에 필터링할 키워드를 입력한 다음 **검색**을 클릭합니다. 필터링한 결과를 원래의 상태로 되돌리려면 검색창을 지운 후 **검색**을 클릭합니다.

프린터 상태 확인 및 조작

프린터 작동 화면의 다음 단계에 따라 프린터 상태를 확인하고 조작합니다.

프린터 작동 화면에서는 프린터의 제어판 화면과 동일한 상태 정보 보기를 제공하며, 표준 유지보수 작업을 수행할 수도 있습니다.

1 메뉴에서 **프린터 작동**을 선택합니다. 또는 홈 화면에서 관련 프린터의 상태를 설명하는 문서 주위의 공간을 클릭합니다.

프린터 작동 화면이 표시됩니다.

2 **프린터 상태** 탭이 선택되었는지 확인합니다.

화면 레이아웃

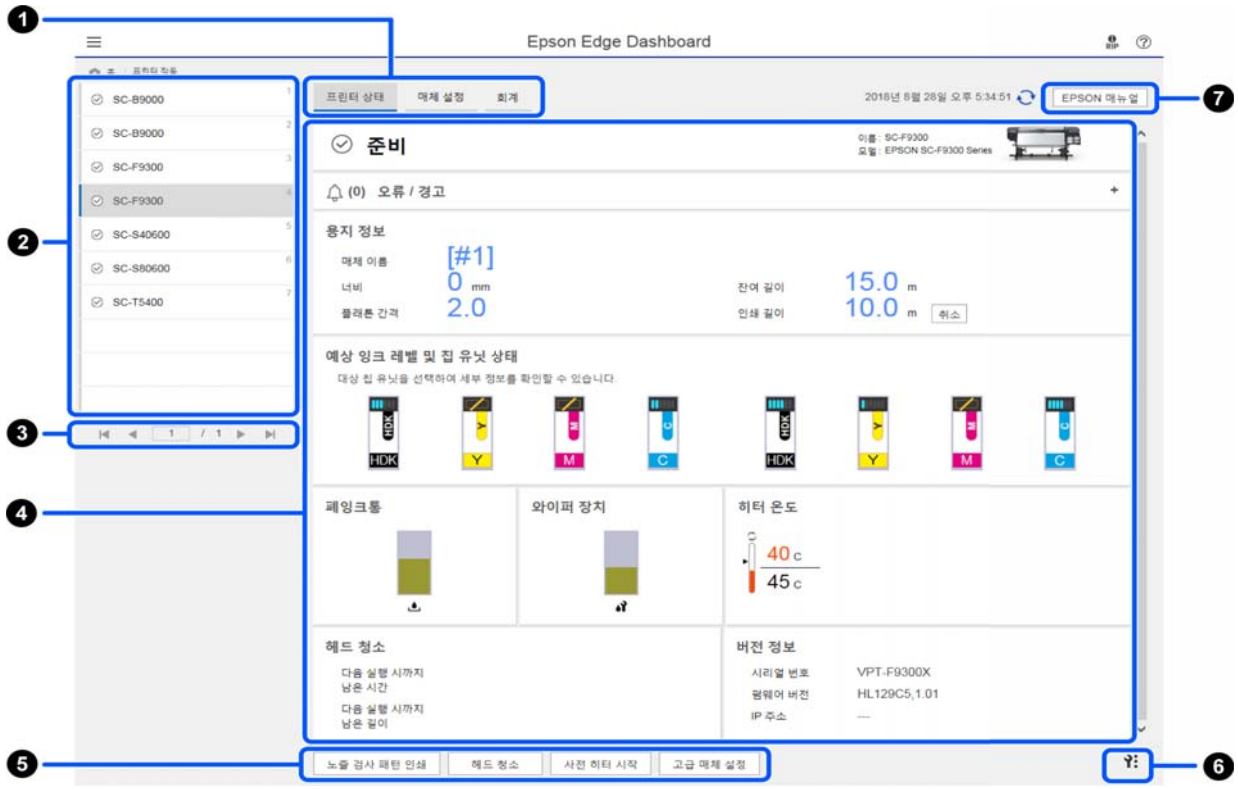

프린터 상태 확인 및 조작

	이름	기능
❶	화면 전환용 탭	프린터 상태와 매체 설정 보기 간에 전환할 수 있습니다. 보기를 전환하려면 탭을 클릭하십시오. 초기 화면 표시에 프린터 상태 보기가 표시됩니다. 지원하는 모델이 선택된 경우에만 **매체 설정** 탭이 표시됩니다. ☞ 17 페이지의 "EMX 파일의 매체 설정 다운로드 및 복사" LFP Accounting Tool이 설치되어 있고 지원하는 모델이 선택된 경우에만 **회계** 탭이 표시됩니다. **회계** 탭을 클릭하여 **LFP Accounting Tool** 버튼을 표시합니다. 버튼을 클릭하여 LFP Accounting Tool을 시작하면 인쇄된 자료 등에 대한 비용을 계산할 수 있습니다. 자세한 내용은 LFP Accounting Tool에 대한 도움말을 참조하십시오.
❷	등록된 프린터 목록	프린터 등록 화면에 등록되어 있는 프린터의 목록을 표시합니다. ❑ 이 목록에서 프린터를 선택하여 프린터 상태 표시 영역에서 프린터의 상태를 봅니다(❹). ❑ 목록의 우측 상단 모서리에서 ◀를 클릭합니다. 목록을 확장하려면 ▶를 클릭하십시오.
❸	페이지 제어	등록된 프린터 목록이 여러 페이지로 이루어진 경우, 아이콘을 클릭하여 이동하려는 페이지 번호를 지정하거나, 처음 페이지, 이전 페이지, 다음 페이지 또는 마지막 페이지로 이동할 수 있습니다.
❹	프린터 상태 표시 영역	등록된 프린터 목록(❷)에서 선택된 프린터의 다음 상태를 표시합니다. 표시된 내용은 선택한 모델에 따라 다릅니다. ❑ 현재 프린터 상태 ❑ 오류/경고 프린터에 발생하는 오류 및 경고를 알립니다. 세부 사항을 표시하려면 확인하려는 항목을 클릭합니다. 표시 영역을 확장하려면 ✚를 클릭합니다. 표시 영역을 축소하려면 ▬를 클릭합니다. ❑ 상태 표시된 내용은 선택한 프린터 모델에 따라 다릅니다. 여기에 표시된 정보(아래 설명)는 프린터의 제어판 화면에 표시된 것과 동일합니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오. ❑용지 정보 ❑인쇄 길이 값을 0으로 초기화하려면 **취소** 버튼을 클릭합니다. ❑인쇄하려는 매체의 급지 정보는 표시되지 않습니다. ❑잉크 및 소모품 정보 ❑드라이어 팬 및 히터 정보 ❑프린터 헤드 청소 시 주의사항 ❑ 버전 정보
❺	기능 버튼	표준 유지보수 작업을 수행할 수 있습니다. 표시된 내용은 선택한 모델에 따라 다릅니다. ❑ 각 버튼을 클릭하여 프린터의 제어판을 사용할 때와 동일한 절차에 따라 기능을 실행합니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오. ❑ 프린터를 유지보수 작업에 사용할 수 없는 경우 이 버튼은 비활성화됩니다. 이 버튼이 사용 가능할 때 유지보수를 수행할 수 있습니다. ❑ 데이터가 실제 길이에 따라 인쇄되지 않을 경우 **고급 매체 설정**을 클릭하여 상세한 급지 조정을 수행할 수 있습니다. ☞ 15 페이지의 "실제 길이에 따라 데이터가 인쇄되지 않는 경우"

프린터 상태 확인 및 조작

	이름	기능
❻	유지보수 메뉴 버튼	메뉴를 표시하려면 클릭합니다. 표시된 내용은 선택한 모델에 따라 다릅니다. 다음 항목을 메뉴에서 사용할 수 있습니다. ❏ **펌웨어 업데이트**[*1, *2] 프린터 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트합니다. ☞ 31 페이지의 "펌웨어 업데이트" ❏ **상태 시트 정보 가져오기** 프린터에서 정보를 가져오고 컴퓨터에 파일로 저장합니다. ☞ 15 페이지의 "인쇄 설정 및 정기 교체 부품 상태 확인" ❏ **프린터 상태 데이터 내보내기**[*1] Epson 담당자의 지시가 있는 경우에만 실행하십시오.
❼	EPSON 매뉴얼 버튼	지원하는 모델이 선택된 경우에만 표시됩니다. 프린터의 "온라인 설명서"를 보려면 클릭하십시오.

*1 이 버튼은 네트워크 상의 다른 컴퓨터에서 이 소프트웨어에 액세스하여 사용하는 경우에는 표시되지 않습니다.
☞ 31 페이지의 "이 소프트웨어가 설치되어 있지 않은 컴퓨터에서 프린터 상태 보기"

*2 이 버튼은 Linux 기기에서 이 소프트웨어를 사용하는 경우에는 표시되지 않습니다.

실제 길이에 따라 데이터가 인쇄되지 않는 경우

실제 길이에 따라 데이터가 인쇄되지 않는 문제가 있다면 **고급 매체 설정** 기능(프린터에 이 기능에 대한 버튼이 표시되는 경우)으로 이 문제를 완화할 수 있습니다. "온라인 설명서"의 **문제 해결 및 팁**을 참조하여 문제가 해결될 때까지 아래 절차를 순서대로 따르십시오.

"온라인 설명서"는 소프트웨어 설치 시 컴퓨터 바탕 화면에 만들어지는 **EPSON 매뉴얼** 아이콘으로 열 수 있습니다.

■ SC-F9340 모델

1. 급지 조정에서 500mm 패턴 실행

프린터 제어판의 메뉴에서 수행할 수 있습니다.

⇩

2. 낮은 급지 장력 값 설정

프린터 제어판의 메뉴에서 수행할 수 있습니다.

⇩

3. 고급 매체 설정 실행

이 소프트웨어에서 수행합니다.

● 기타 모델

1. 용지 장력이 최대값으로 설정되지 않았는지 확인

프린터 제어판의 메뉴에서 수행할 수 있습니다.

⇩

2. 급지 조정에서 500mm 패턴 실행

프린터 제어판의 메뉴에서 수행할 수 있습니다.

⇩

3. 고급 매체 설정 실행

이 소프트웨어에서 수행합니다.

고급 매체 설정 실행 방법

필요한 항목

❏ 줄자(허용 오차 0.1 mm 이내)

❏ 최대 0.1 mm 단위로 측정 가능한 정확한 측정 기기 (예: 캘리퍼)

1 줄자를 사용하여 길이가 원래 데이터와 다른 인쇄 결과의 전체 길이를 측정합니다. 0.1 mm 눈금의 정확한 측정 기기를 사용하여 실제 길이와 데이터 간 차이를 측정합니다.

인쇄 길이가 50 cm 미만인 경우 조정을 제대로 수행할 수 없습니다. 먼저 길이가 50 cm 미만이 아닌 데이터를 인쇄한 후 인쇄 결과의 길이를 측정하십시오.

2 등록된 프린터 목록에서 조정하려는 프린터를 선택했는지 확인하고 **고급 매체 설정**을 클릭합니다.

3 메시지를 확인한 후 **확인**을 클릭합니다.

4 **매체 설정 번호**에서 인쇄에 사용한 매체 설정 번호를 선택합니다. **길이(데이터)**에 인쇄된 이미지 데이터의 길이와 **길이(실제)**에 1 단계에서 측정한 값을 입력합니다.

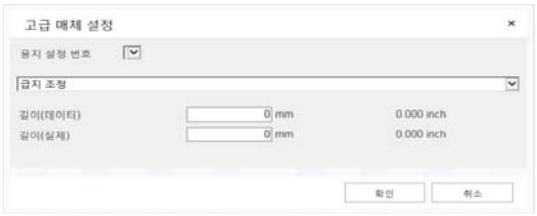

길이 단위가 환경 설정에서 ft/in로 설정되어 있더라도 값을 mm로 입력합니다.

5 **확인**을 클릭하여 4 단계에서 지정한 매체 설정 번호로 등록된 매체 급지 값을 업데이트합니다.

6 업데이트된 매체 설정 번호를 지정하고 동일한 이미지를 인쇄한 다음 길이를 확인합니다.

인쇄 조건을 변경하면 인쇄 길이가 변경될 수 있습니다. 이러한 경우에는 동일한 절차를 통해 길이를 조정하십시오.

인쇄 설정 및 정기 교체 부품 상태 확인

- **상태 시트 정보 가져오기**를 클릭하여 프린터 설정 및 정기 교체 부품 상태를 수집하고 컴퓨터의 PDF 파일에 정보를 저장할 수 있습니다. 수집되는 정보는 선택한 모델에 따라 다릅니다. PDF 파일을 열어 각 항목에 대한 정보를 모

프린터 상태 확인 및 조작

두 확인하면 정기 교체 부품의 교체 시기를 예측하는 데 도움이 됩니다.

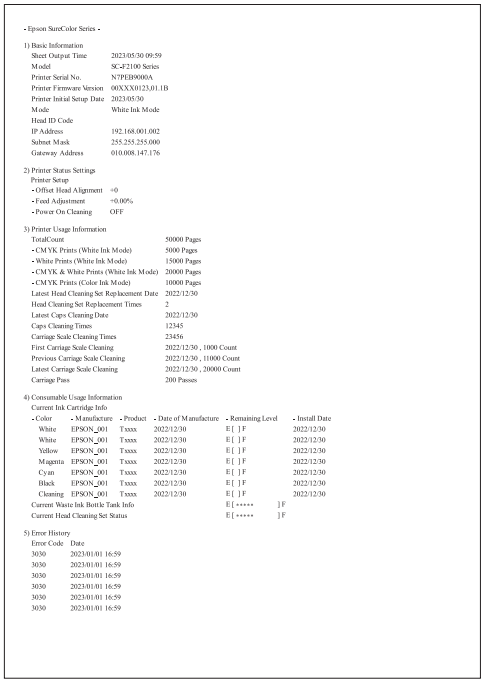

- Epson SureColor Series -

1) Basic Information

Sheet Output Time	2023/05/30 09:59
Model	SC-F2100 Series
Printer Serial No.	N7PE89000A
Printer Firmware Version	00XXX0123.01.1B
Printer Initial Setup Date	2023/05/30
Mode	White Ink Mode
Head ID Code	
IP Address	192.168.001.002
Subnet Mask	255.255.255.000
Gateway Address	010.008.147.176

2) Printer Status Settings

Printer Setup	
- Offset Head Alignment	+0
- Feed Adjustment	+0.00%
- Power On Cleaning	OFF

3) Printer Usage Information

TotalCount	50000 Pages
- CMYK Prints (White Ink Mode)	5000 Pages
- White Prints (White Ink Mode)	15000 Pages
- CMYK & White Prints (White Ink Mode)	20000 Pages
- CMYK Prints (Color Ink Mode)	10000 Pages
Latest Head Cleaning Set Replacement Date	2022/12/30
Head Cleaning Set Replacement Times	2
Latest Caps Cleaning Date	2022/12/30
Caps Cleaning Times	12345
Carriage Scale Cleaning Times	23456
First Carriage Scale Cleaning	2022/12/30 , 1000 Count
Previous Carriage Scale Cleaning	2022/12/30 , 11000 Count
Latest Carriage Scale Cleaning	2022/12/30 , 20000 Count
Carriage Pass	200 Passes

4) Consumable Usage Information

Current Ink Cartridge Info

- Color	- Manufacture	- Product	- Date of Manufacture	- Remaining Level	- Install Date
White	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
White	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Yellow	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Magenta	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Cyan	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Black	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Cleaning	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30

Current Waste Ink Bottle Tank Info	E [*****	] F
Current Head Cleaning Set Status	E [*****	] F

5) Error History

Error Code	Date
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59

EMX 파일의 매체 설정 다운로드 및 복사

사용하는 매체에 최적의 인쇄 설정을 구성하는 일은 힘들고 시간과 노력이 들 수 있습니다.

시중에서 판매하는 용지에 최적의 인쇄 품질 설정을 제공하는 Epson에서 제공하는 인쇄 설정 파일(EMX 파일)을 사용할 수 있습니다.

EMX 파일은 시중에서 판매하는 용지에서 최상의 인쇄 결과를 얻을 수 있는 정보를 하나로 통합한 용지별 인쇄 설정 파일입니다.

❏ 매체 설정 값: 프린터에서 각 매체에 사용하는 설정 값

❏ 인쇄 정보: RIP에서 사용하는 ICC 프로파일, 패스 수, 해상도 등의 설정

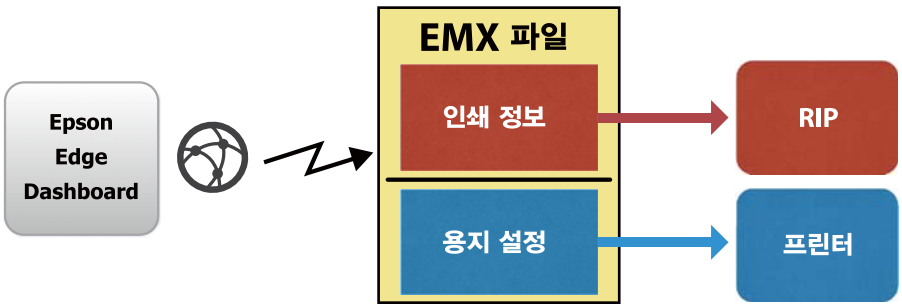

EMX 파일을 다운로드하고 이 소프트웨어의 프린터 작동의 매체 설정 화면에서 다운로드된 EMX 파일의 매체 설정 값을 프린터에 복사합니다. 매체 설정 값은 지원되는 프린터에만 복사할 수 있습니다.

프린터 작동의 매체 설정을 보려면 다음 절차를 사용하십시오.

1. 메뉴에서 **프린터 작동**을 선택합니다. 또는 홈 화면에서 관련 프린터의 상태를 설명하는 문서 주위의 공간을 클릭합니다.
   프린터 작동 화면이 표시됩니다.
2. **매체 설정** 탭을 클릭합니다.
   프린터 작동의 매체 설정 화면이 표시됩니다.
   프린터 모델에 따라 Epson Media Installer 실행 버튼이 표시되는 경우도 있습니다. 실행 버튼이 표시되는 모델의 경우에는 용지 설정을 다운로드하거나 Epson Media Installer에서 프린터를 등록하십시오.

참고:

Epson Edge Print를 사용하는 경우 인쇄 정보 구성 방법에 대한 자세한 내용은 Epson Edge Print 도움말을 참조하십시오. 타사 RIP를 사용하는 경우 "RIP 인쇄 설명서"를 참조하십시오. RIP 를 클릭하면 소프트웨어 사용 가능 목록의 설명서 탭에서 "RIP 인쇄 설명서"를 확인할 수 있습니다.

EMX 파일의 매체 설정 다운로드 및 복사

화면 레이아웃

	이름	기능
❶	소스	등록된 프린터 목록에서 선택한 프린터에 대한 매체 설정을 추가 또는 변경하는 데 사용한 소스를 선택합니다.
❷	소스 매체 설정 목록	❶에 급지한 매체 설정 목록*1을 표시합니다.
❸	파라미터 목록(소스)	❷에서 클릭한 매체 설정의 설정을 표시합니다.
❹	**적용** 버튼	클릭하여 현재 ❻ 목록의 내용을 사용하는 대상 프린터의 매체 설정을 업데이트합니다.
❺	파라미터 목록(대상)	❻에서 클릭한 매체 설정의 설정을 표시합니다.
❻	대상 매체 설정 목록	등록된 프린터 목록에서 선택된 프린터에 등록된 매체 설정을 표시합니다. **보정** 필드는 다음 아이콘으로 매체 설정의 컬러 보정 상태를 나타냅니다. O: 컬러 보정 정보를 포함합니다. −: 컬러 보정 정보를 포함하지 않습니다. 아이콘 없음: 프린터에 등록한 매체 설정입니다. 컬러 보정 내역을 볼 수 있는 화면을 표시하려면 아이콘을 클릭하십시오. 화면 내에서 **EMX 파일 내보내기**를 클릭하면 컬러 보정에 필요한 정보가 포함된 EMX 파일을 저장할 수 있습니다.
❼	취소 버튼	❻의 목록에서 선택한 매체 설정에 적용한 변경 사항을 이전 상태로 되돌리려면 클릭합니다. 단, **적용** 버튼을 클릭한 후에는 변경된 항목을 초기화할 수 없습니다.
❽	파일에 쓰기 버튼*2	현재 목록에 표시된 매체 설정을 수집하고 컴퓨터의 단일 파일에 저장하려면 클릭합니다. ☞ 24 페이지의 "CPB 파일 저장"
❾	등록된 미디어 설정 확인 버튼	등록된 프린터 목록에서 선택된 프린터에 현재 등록되어 있는 모든 매체 설정에 대한 정보 목록을 저장하려면 클릭합니다. ☞ 25 페이지의 "프린터에 등록된 매체 설정 목록 저장"
❿	대상 매체 설정 목록 업데이트 버튼	대상 매체 설정 목록에서 프린터에 현재 등록되어 있는 매체 설정을 반영하려면 클릭합니다. SC-F9200 / SC-F7200 / SC-F6200 모델 프린터 또는 USB로 연결된 프린터 목록의 정보는 자동으로 업데이트되지 않습니다. 정보를 업데이트하려면 버튼을 클릭하십시오.
⓫	대상	등록된 프린터 목록에서 선택된 프린터의 이름을 표시합니다.

*1 일부 모델은 **사용자 정의 용지 설정**을 사용합니다.

*2 이 버튼은 네트워크 상의 다른 컴퓨터에서 이 소프트웨어에 액세스하여 사용하는 경우에는 표시되지 않습니다.

☞ 31 페이지의 "이 소프트웨어가 설치되어 있지 않은 컴퓨터에서 프린터 상태 보기"

EMX 파일의 매체 설정 다운로드 및 복사

Epson Media Installer를 지원하는 프린터를 선택한 경우

다음과 같은 조건에서 **Epson Media Installer** 버튼이 표시됩니다.

❏ 컴퓨터에 Epson Media Installer가 설치되어 있는 경우

❏ 소프트웨어를 설치한 컴퓨터에서 소프트웨어를 실행한 경우

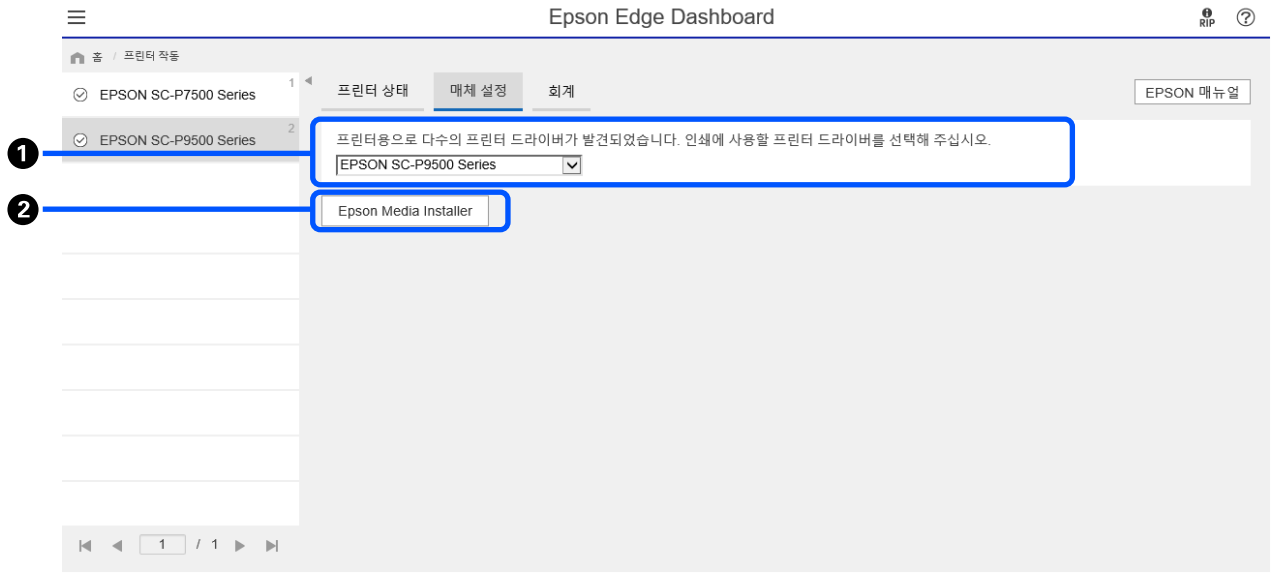

	이름	기능
❶	프린터 드라이버 선택	선택한 프린터에 대한 프린터 드라이버가 여러 개 등록되어 있는 경우에 표시됩니다. 사용할 프린터 드라이버를 선택하십시오.
❷	Epson Media Installer 버튼	Epson Media Installer를 실행하려면 클릭합니다. 본 소프트웨어와 마찬가지로 Epson Media Installer를 사용하여 다음과 같은 기능을 실행할 수 있습니다. ❏ 용지 설정 다운로드 ❏ 프린터에 용지 설정 등록 ❏ 용지 설정 편집 및 저장

복사 작업 흐름

매체 설정을 프린터로 복사하려면 다운로드한 EMX 파일에 포함된 매체 설정을 복사하는 대신 다른 프린터에 대한 매체 설정을 복사할 수 있습니다.

다른 프린터에 대한 매체 설정을 복사하면 여러 프린터 간에 동일한 설정을 공유할 수 있습니다.

각 작업 흐름이 아래와 같이 설명되어 있습니다.

중요:

SC-F9200 / SC-F7200 / SC-F6200 모델 또는 USB로 연결된 프린터에 대한 복사 작업 주의 사항

매체 설정 화면이 표시되면 왼쪽의 를 클릭하여 대상의 매체 설정 목록을 최신 상태로 새로 고침한 후 복사 및 편집을 수행합니다.

■ EMX 파일에서 설정 복사

EMX 파일 다운로드

20 페이지의 "EMX 파일 다운로드"

⇩

프린터에 매체 설정 복사

21 페이지의 "프린터에 매체 설정 복사"

⇩

프린터에 사용할 매체 조정

프린터 상태에 대한 매체 설정을 최적화하려면 파일을 복사한 후 매체를 조정하십시오.

프린터와 함께 제공된 설명서

■ 기타 프린터의 매체 설정 복사

프린터 설정 불러오기

23 페이지의 "프린터에 등록된 매체 설정 복사"

또는, 매체 설정이 수집 및 저장된 파일 불러오기(CPB 파일)

24 페이지의 "CPB 파일 저장 및 로드"

⇩

프린터에 매체 설정 복사

22 페이지의 "다른 프린터의 매체 설정 복사"

⇩

프린터에 사용할 매체 조정

프린터 상태에 대한 매체 설정을 최적화하려면 파일을 복사한 후 매체를 조정하십시오.

프린터와 함께 제공된 설명서

EMX 파일의 매체 설정을 프린터에 복사

이 기능은 지원하는 프린터에서만 사용 가능합니다.

EMX 파일 다운로드

이 소프트웨어에서 등록한 프린터에 해당하는 EMX 파일만 다운로드할 수 있습니다. 또한, 등록된 프린터 목록에서 선택된 프린터와 상관 없이 등록된 프린터에 해당하는 모든 파일을 다운로드할 수 있습니다.

1 소스에서 를 클릭하고 **로컬 용지 라이브러리**를 선택합니다.

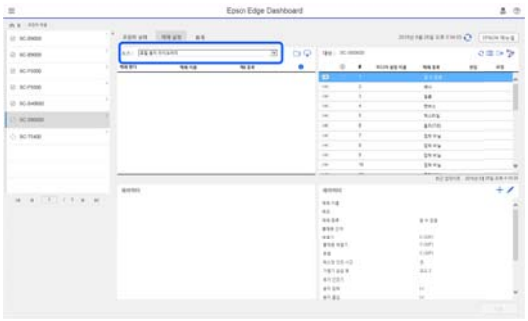

2 를 클릭합니다.

EMX 파일의 매체 설정 다운로드 및 복사

시중에서 구입 가능한 각 상용 용지에 대한 EMX 파일 목록이 다음 다운로드 화면에 표시됩니다.

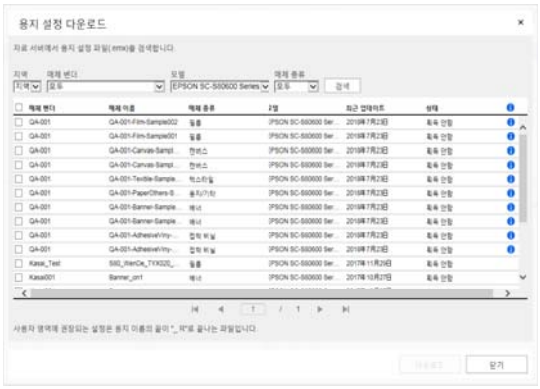

처음에는 등록된 프린터 목록에서 선택된 프린터에 해당하는 EMX 파일이 표시됩니다. 다른 프린터에 해당하는 파일을 보려는 경우 **모델**에서 원하는 프린터를 선택하고 **검색**을 클릭하십시오.

지역, 매체 벤더, 매체 종류를 선택한 후 **검색**을 클릭하여 목록의 내용을 필요한 EMX 파일로만 좁힐 수 있습니다.

3 다운로드할 EMX 파일을 선택합니다.

각 파일 왼쪽의 확인란을 선택하여 EMX 파일을 선택합니다. **매체 벤더** 왼쪽의 확인란을 선택하여 현재 페이지에 표시된 모든 EMX 파일을 선택합니다.

이미 다운로드된 경우에는 **상태**가 **획득 완료**인 EMX 파일은 다운로드할 수 없습니다.

상태가 업데이트 **사용 가능**인 EMX 파일은 수집된 이후로 업데이트된 것입니다. 이러한 EMX 파일을 다운로드하면 획득 완료 파일을 덮어씁니다.

ⓘ는 정보가 있는 EMX 파일에 표시됩니다. 정보를 표시하려면 ⓘ를 클릭합니다.

> **중요:**
> 프린터에 등록된 매체 설정을 **업데이트 사용 가능** 상태의 동일한 매체에 대한 EMX 파일로 덮어쓰면 Media Adjust 설정이 초기화됩니다. 매체 설정을 덮어쓴 경우 **적용** 버튼을 클릭하여 해당 매체 설정을 프린터에 등록하십시오. 그런 다음, 매체 조정을 수행하여 급지된 매체 너비와 자동 절단 단위 설정 여부 등의 조건에 맞게 설정된 값을 최적화합니다.

4 **다운로드**를 클릭합니다.

EMX 파일이 저장됩니다.
EMX 파일은 한 번에 하나씩 다운로드됩니다.
여러 EMX 파일을 선택할 경우 모든 파일이 획득 완료 상태가 될 때까지 기다리십시오.

EMX 파일 다운로드를 취소하려면 **취소**를 클릭합니다. 취소 시 상태가 **획득 완료**인 EMX 파일은 저장됩니다.

> **참고:**
> EMX 파일이 저장된 위치는 변경할 수 없습니다. 다운로드된 EMX 파일을 다른 컴퓨터에 복사하려면 환경 설정 화면으로 이동한 후 **폴더 경로 복사**를 선택하여 경로를 복사하십시오.
> ☞ 29 페이지의 "환경 설정"

5 **닫기**를 클릭하여 다운로드 화면을 닫습니다.

EMX 파일의 매체 설정이 로드되어 매체 설정 화면의 소스 매체 설정 목록에 표시됩니다.

등록된 프린터의 목록에서 선택한 모델에 사용 가능한 매체 설정만 소스 매체 설정 목록에 표시됩니다. 로드된 매체 설정을 보려면 등록된 프린터의 목록에서 2 단계에서 선택한 프린터를 선택하십시오.

프린터에 매체 설정 복사

1 등록된 프린터의 목록에서 대상 프린터를 선택합니다.

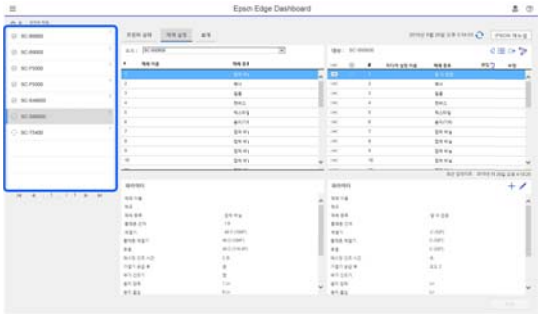

2 소스 매체 설정 목록에서 대상 프린터에 추가하거나 변경하려는 매체 설정을 선택하십시오.

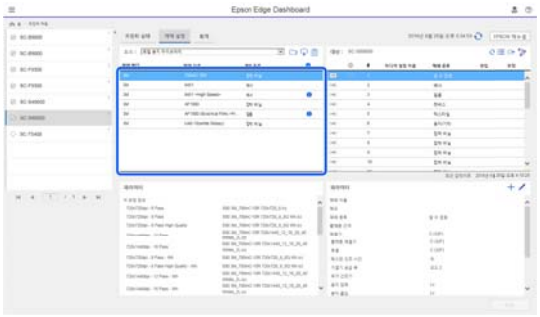

여러 다양한 모델의 프린터가 이 소프트웨어 등록되어 있는 경우 1 단계에서 선택한 프린터에 사용 가능한 매체 설정만 표시됩니다. 매체 이름은 영어로 표시됩니다. 영어 이름에 마우스 포인터를 가져대면 다운로드 화면에서 표시 이름을 확인할 수 있습니다.

동시에 여러 소스를 선택할 수 없습니다. 한 번에 하나씩 복사하십시오

3 대상 매체 설정 목록을 확인하여 프린터에 등록되어 있는 매체 설정을 확인합니다.

미디어 설정 이름 필드에서 프린터에 등록된 설정의 이름을 확인할 수 있습니다.

✓ 는 프린터에서 현재 지정된 매체 설정을 나타냅니다.

4 대상 매체 설정 번호의 ➔ 를 클릭합니다.

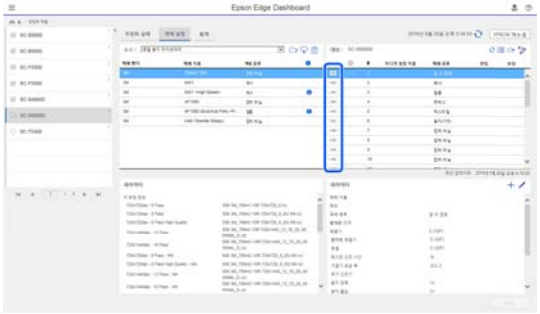

소스 매체 설정 목록에서 선택한 매체 설정이 복사됩니다.

✎ 는 소스 매체 설정 목록에서 복사되었거나 편집 화면에서 변경된 매체 설정을 나타냅니다. ✎ 가 표시되면 ↻ 는 비활성화되고 **적용** 버튼을 클릭할 때까지 목록을 업데이트할 수 없습니다.

파라미터 목록(대상)의 **메모**에 표시된 매체 이름을 참조하여 다운로드 화면에서 매체 이름을 확인할 수 있습니다.

5 **적용** 버튼을 클릭합니다.

매체 설정이 프린터로 복사됩니다.

적용 버튼을 클릭하기 전에 등록된 프린터의 목록을 확인하고 ✓ 가 상태 아이콘으로 표시되었는지 확인합니다. ✓ 를 제외한 아이콘인 경우에는 대상 프린터에 대한 매체 설정을 업데이트할 수 없습니다.

USB를 통해 연결된 프린터의 경우 **적용**을 클릭하기 전에 인쇄 중이 아닌지 확인하십시오.

다른 컴퓨터에 저장된 EMX 파일을 소스 매체 설정 목록으로 로드

🗀 를 클릭하면 복사된 위치와 상관 없이 EMX 파일을 소스 매체 설정 목록으로 로드할 수 있습니다. 즉, 다른 컴퓨터에 다운로드한 EMX 파일을 사용자의 컴퓨터에 로드할 수 있습니다. 따라서 작업 중인 컴퓨터에 EMX 파일을 다운로드할 수 없는 경우에 유용합니다.

아이콘을 클릭하여 파일 선택 화면을 표시하고 선택한 EMX 파일을 선택한 다음 로드합니다.

한 번에 최대 300개의 EMX 파일을 로드할 수 있습니다. 로드된 파일의 매체 설정이 소스 매체 설정 목록에 추가됩니다.

파일이 로드되면 앞으로 **로컬 용지 라이브러리**만 선택해도 목록에서 확인할 수 있습니다.

소스 매체 설정 목록 편집

다운로드된 EMX 파일을 삭제하려면 🗑 를 클릭합니다. 소스 매체 설정 목록에서 더 이상 사용하지 않거나 실수로 다운로드한 EMX 파일을 선택한 다음 🗑 를 클릭하십시오.

다른 프린터의 매체 설정 복사

이 기능은 지원하는 프린터에서만 사용 가능합니다.

다른 프린터의 매체 설정을 복사하려면 소스 프린터의 등록 상태에 따라 아래 절차 중 하나를 따르십시오.

❏ 프린터 설정 직접 로드 및 복사

소스와 대상 프린터 둘 다 이 소프트웨어에 등록되어 있는 경우 이 절차에 따라 복사 작업을 수행합니다.

매체 설정을 확인하여 소스 프린터에 등록된 설정을 확인합니다. 모든 매체 설정을 일괄로 복사하거나 필요한 것만 선택할 수 있습니다. 이 절차에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

☞ 23 페이지의 "프린터에 등록된 매체 설정 복사"

❏ CPB 파일 로드 및 복사

소스 또는 대상 프린터 중 하나가 다른 컴퓨터에 설치된 소프트웨어에 등록되어 있는 경우 이 절차를 따릅니다.

프린터에 등록된 매체 설정은 컴퓨터의 단일 파일로 일괄 저장할 수 있습니다. CPB 파일이라고 하는 이 파일은 다음 목적에 사용됩니다.

❏ 이 소프트웨어 등록되어 있지 않은 프린터의 매체 설정 복사

❏ 다른 네트워크 상의 여러 프린터의 매체 설정 정렬

❏ 매체 설정 백업

CPB 파일을 저장 및 로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

24 페이지의 "CPB 파일 저장 및 로드"

프린터에 등록된 매체 설정 복사

중요:

USB 연결 프린터 선택 시 참고사항

USB 연결 프린터의 매체 설정을 복사하기 전에 의 왼쪽에서 를 클릭하여 매체 설정을 다시 로드하십시오.

매체 설정을 로드하는 중에는 대상 매체 설정 목록에 가 표시되고 조작이 비활성화됩니다. 가 더 이상 표시되지 않은 후에 조작을 다시 시작하십시오.

1 등록된 프린터의 목록에서 대상 프린터를 선택합니다.

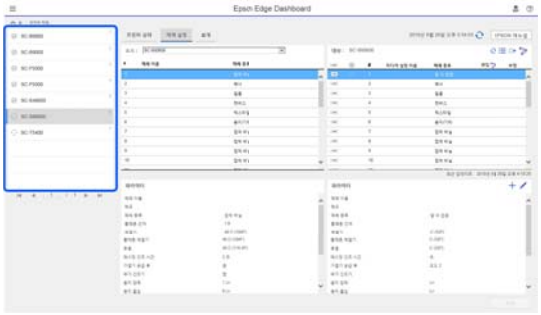

2 소스에서 매체 설정 소스 역할을 수행할 프린터를 선택합니다.

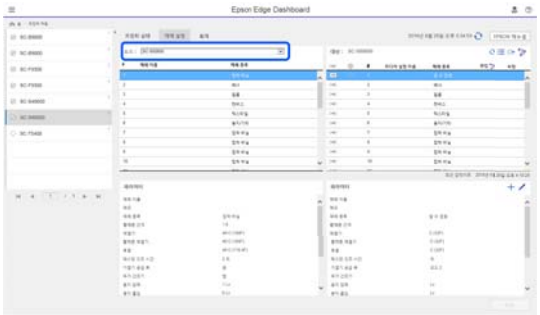

해당 프린터에 등록된 매체 설정이 소스 매체 설정 목록에 표시됩니다. 다른 프린터를 선택하고 매체 설정을 로드할 경우 새로 선택한 프린터의 내용이 매체 설정 목록의 모든 내용을 덮어씁니다.

3 대상 매체 설정 번호의 를 클릭합니다.

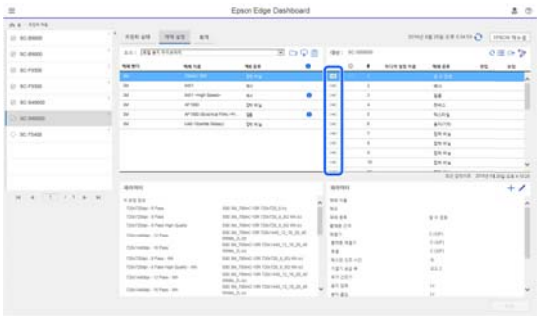

소스 매체 설정 목록에서 선택한 매체 설정이 복사됩니다.

한 번에 모든 매체 설정을 복사하려면 소스 매체 설정 목록의 왼쪽 상단에서 를 클릭합니다.

4 **적용** 버튼을 클릭합니다.

등록이 완료되면 매체 조정을 수행합니다.

CPB 파일 저장 및 로드

CPB 파일 저장

중요:

CPB 파일 관련 참고사항

USB 연결 프린터의 대상 매체 설정 목록은 자동으로 새로 고침되지 않습니다. CPB 파일로 매체 설정을 저장하기 전에는 왼쪽의 를 클릭하여 이러한 목록을 새로 고침하십시오.

매체 설정을 로드하는 중에는 대상 매체 설정 목록에 가 표시되고 조작이 비활성화됩니다. 가 더 이상 표시되지 않은 후에 조작을 다시 시작하십시오.

1 등록된 프린터의 목록에서 프린터를 선택합니다.

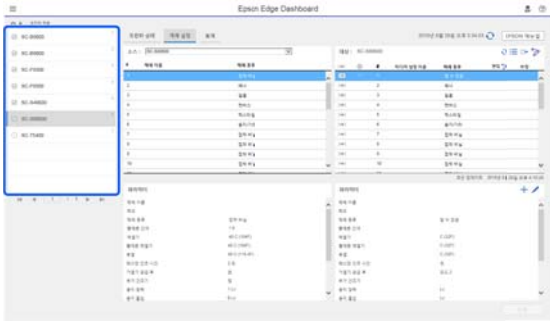

2 를 클릭하고 선택한 위치에 파일을 저장합니다.

CPB 파일 로드 및 복사

1 등록된 프린터의 목록에서 대상 프린터를 선택합니다.

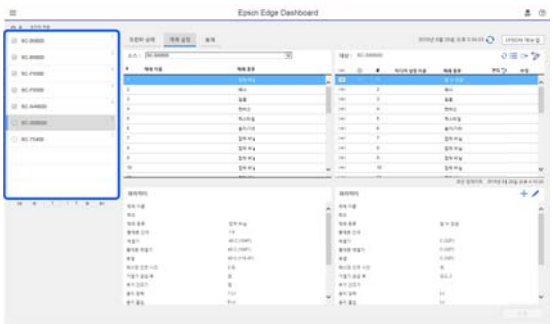

2 소스에서 **사용자 용지 백업(cpb)**을 선택합니다.

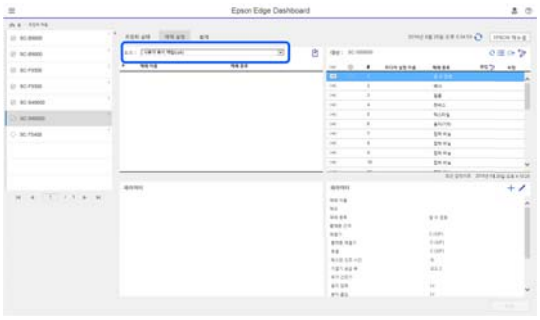

3 를 클릭합니다. 파일 선택 화면에서 선택한 파일을 선택하고 파일을 엽니다.

매체 설정이 소스 매체 설정 목록에 표시됩니다.

4 대상 매체 설정 번호의 를 클릭합니다.

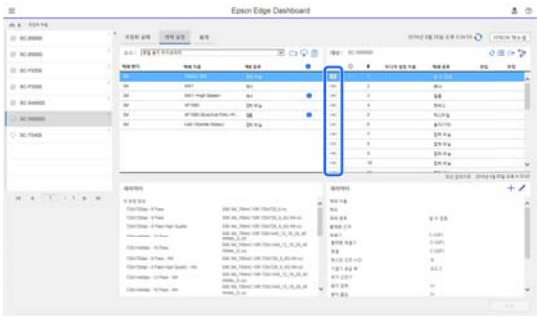

소스 매체 설정 목록에서 선택한 매체 설정이 복사됩니다.

한 번에 모든 매체 설정을 복사하려면 소스 매체 설정 목록의 왼쪽 상단에서 를 클릭합니다.

5 **적용** 버튼을 클릭합니다.

등록이 완료되면 매체 조정을 수행합니다.

매체 설정 편집

이 기능은 지원하는 프린터에서만 사용 가능합니다.

대상 매체설정 목록에서 선택한 매체 설정을 변경할 수 있습니다. 새 설정을 추가할 수도 있습니다. 이 작업의 수행 단계는 아래 설명되어 있습니다. 사용 중인 프린터에 따라 설정을 변경합니다.

1 대상 매체 설정 목록에서 편집하려는 매체 설정을 선택합니다. (설정 변경) 또는 (새 설정 생성)를 클릭합니다.

파라미터 편집 화면이 표시됩니다.

EMX 파일의 매체 설정 다운로드 및 복사

2 설정을 변경합니다.

사용 중인 모델에 따라 설정 항목이 달라집니다.

메모에 메모를 입력하여 매체 설정의 내용을 설명할 수 있습니다. EMX 파일에서 복사된 매체 설정의 경우 필드에 매체 이름이 입력됩니다.

새 설정을 생성하는 경우에만 설정의 **매체 종류**를 변경할 수 있습니다. 매체 설정을 새로 생성하는 경우에는 선택한 매체 종류에 대한 참조 값으로 채워집니다. 이러한 값은 이 매체 종류에 대한 표준 사용에 따라 결정됩니다. 매체의 최적 설정 값에 필요한 대로 편집을 수행하십시오.

3 편집이 끝나면 **확인**을 클릭합니다.

변경 사항이 적용되며 이전 화면이 표시됩니다.

변경 사항을 취소하고 이전 페이지로 돌아가려면 **취소** 버튼을 클릭합니다.

프린터에 등록된 매체 설정 목록 저장

를 클릭하면 대상에서 선택한 프린터에 현재 등록된 모든 매체 설정에 대한 아래 정보를 컴퓨터의 PDF 파일에 저장할 수 있습니다. 정보는 이 파일에서 표로 서식이 지정됩니다.

이 파일의 인쇄 버전은 프린터의 매체 설정을 구성하는 동안 표를 참조하려는 경우 등, 유용할 수 있습니다.

표에 나타나는 항목은 선택한 모델에 따라 다릅니다.

- ❏ 매체 설정 이름(프린터의 제어판에 등록된 설정 이름)
- ❏ 매체 이름(EMX 파일 정보*)
- ❏ 매체 종류(프린터의 제어판에 등록된 정보)
- ❏ 매체 벤더(EMX 파일 정보*)

* 이 정보는 프린터의 제어판에서 등록된 매체 설정에 대해서는 나타나지 않습니다.

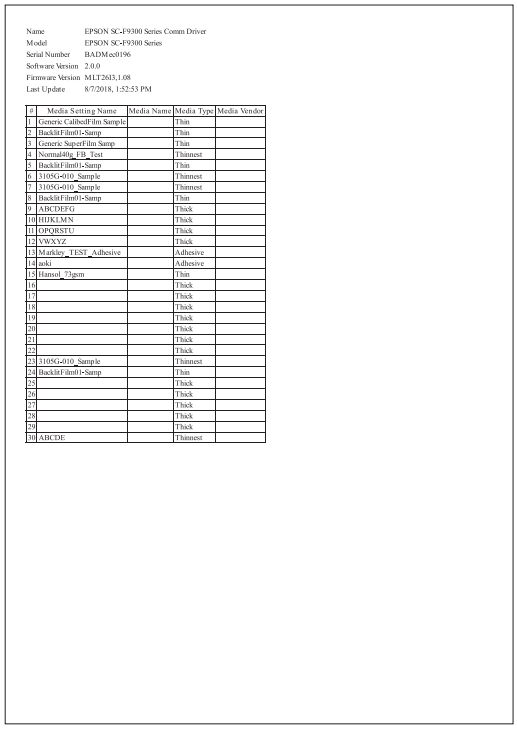

Name EPSON SC-F9300 Series Comm Driver
Model EPSON SC-F9300 Series
Serial Number BADMec0196
Software Version 2.0.0
Firmware Version MLT2613,1.08
Last Update 8/7/2018, 1:52:53 PM

#	Media Setting Name	Media Name	Media Type	Media Vendor
1	Generic CalibedFilm Sample		Thin	
2	BacklitFilm01-Samp		Thin	
3	Generic SuperFilm Samp		Thin	
4	Normal40g_FB_Test		Thinnest	
5	BacklitFilm01-Samp		Thin	
6	3105G-010_Sample		Thinnest	
7	3105G-010_Sample		Thinnest	
8	BacklitFilm01-Samp		Thin	
9	ABCDEFG		Thick	
10	HIJKLMN		Thick	
11	OPQRSTU		Thick	
12	VWXYZ		Thick	
13	Markley_TEST_Adhesive		Adhesive	
14	aoki		Adhesive	
15	Hansol_73gsm		Thin	
16			Thick	
17			Thick	
18			Thick	
19			Thick	
20			Thick	
21			Thick	
22			Thick	
23	3105G-010_Sample		Thinnest	
24	BacklitFilm01-Samp		Thin	
25			Thick	
26			Thick	
27			Thick	
28			Thick	
29			Thick	
30	ABCDE		Thinnest	

프린터 등록

프린터 등록 화면에서 모니터링 또는 조작할 프린터를 등록, 변경 및 등록 해제할 수 있습니다. 화면을 표시하려면 메뉴에서 **프린터 등록**을 선택합니다. 이 화면은 등록된 프린터 없이 이 소프트웨어를 시작하는 경우에도 표시됩니다.

화면 레이아웃

	이름	기능
❶	프린터 목록	연결된 프린터 및 자동으로 등록된 프린터의 목록을 표시합니다. ☞ 7 페이지의 "프린터 목록 보기"
❷	취소 버튼	프린터 목록에 대한 변경 사항을 취소하고 원래의 상태로 복원시킵니다.
	적용 버튼	프린터 목록에 대한 변경 사항을 적용합니다.
❸	검색 추가 버튼	클릭하면 프린터 목록에 이 소프트웨어를 시작한 후 새로 연결된 모든 프린터를 추가합니다.
	새로 고침 버튼	프린터 연결 상태를 확인하고 목록 화면을 새로 고칩니다. ☞ 28 페이지의 "이 소프트웨어를 시작한 후에 주요 프린터 구성 변경 사항이 적용된 경우 "
	검색 옵션 버튼	Mac 또는 Linux 기기를 사용하는 경우에만 표시됩니다. 이 버튼을 클릭하여 다른 세그먼트의 프린터 또는 네트워크를 통해 연결된 프린터의 검색 IP 주소에 추가하기 위한 화면을 표시합니다. ☞ 28 페이지의 "프린터 수동 등록"

프린터 등록

중요:

❏ **검색 추가**를 클릭한 후에도 프린터 목록(❶)에 아무 것도 표시되지 않을 경우에는 Epson 통신 드라이버가 설치되어 있지 않을 수 있습니다.

이 소프트웨어를 닫고 Setup Navi(http://epson.sn/)에서부터 다시 설치하십시오.

설치하는 동안 다음 화면이 표시되면 반드시 **설치**를 클릭하십시오.

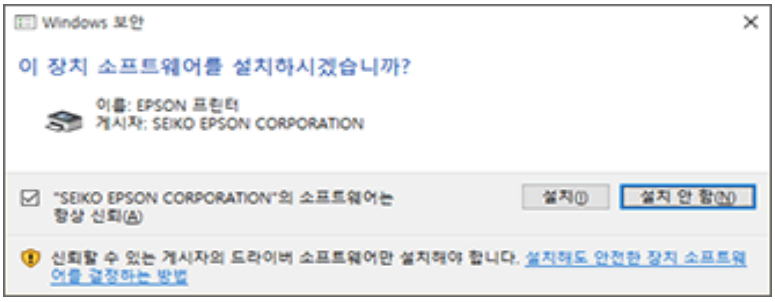

❏ Windows의 경우 등록된 컴퓨터의 Windows **제어판**에서 설정을 LAN에서 USB 또는 USB에서 LAN으로 변경할 때는 프린터를 등록 해제한 다음 다시 등록하십시오.LAN 프린터를 재등록하지 않으면 프린터가 올바르게 작동하지 않습니다.

프린터 수동 등록

다음 단계에 따라 자동으로 등록되지 않은 프린터를 수동으로 등록합니다.

자동으로 등록되지 않은 프린터에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

☞ 6 페이지의 "프린터 등록"

1 프린터 목록에 표시된 프린터를 확인합니다.

Windows
등록하려는 프린터가 프린터 목록에 있는지 확인합니다. 필요에 따라 **검색 추가**를 클릭하여 등록할 수 있는 프린터를 검색합니다. 검색된 프린터는 프린터 목록에 추가됩니다.

Mac/Linux

❏ USB를 통해 컴퓨터와 프린터가 연결된 경우

검색 추가를 클릭하여 프린터를 목록에 표시합니다.

❏ 네트워크를 통해 컴퓨터와 프린터가 연결된 경우

검색 옵션을 클릭하고 네트워크에서 프린터의 IP 주소를 입력한 다음 + 를 클릭합니다 그런 다음 **검색 추가**를 클릭하여 원하는 프린터를 목록에 표시합니다.

2 등록하려는 프린터의 **이름** 옆에 ✔ 를 체크합니다.

3 **적용**을 클릭합니다.

프린터 목록에 대한 변경 사항이 적용됩니다.

이 소프트웨어를 시작한 후에 주요 프린터 구성 변경 사항이 적용된 경우

소프트웨어를 실행한 뒤 연결한 프린터의 환경 설정에 변경 사항을 지정한 경우, **새로 고침**을 클릭합니다. 프린터 목록이 업데이트되어 현재 구성을 반영합니다. 또한 연결된 프린터가 프린터 목록에 추가되고 연결을 확인할 수 없는 등록 해제된 프린터는 삭제됩니다.

환경 설정

이 소프트웨어의 기본 설정을 지정하고 다른 관련 작업을 수행하려면 메뉴에서 **환경 설정**을 선택합니다.

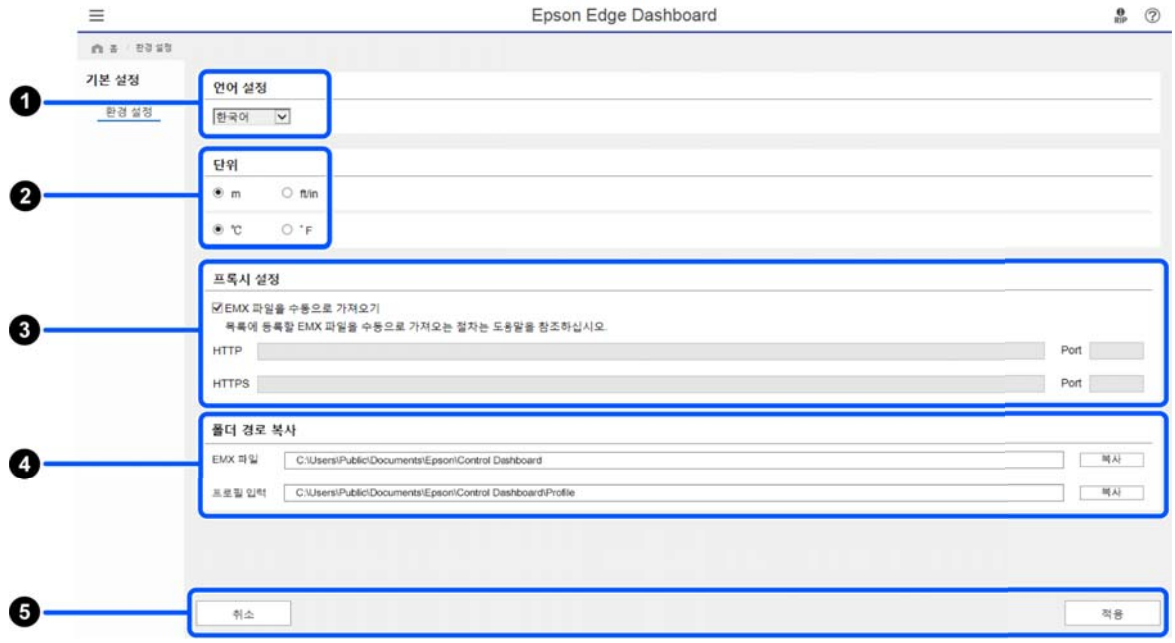

	이름	기능
❶	언어 설정	드롭다운 목록에서 표시 언어를 선택합니다.
❷	단위	길이 및 온도 단위를 선택합니다.
❸	프록시 설정	프록시 서버를 통해 인터넷에 연결할 경우 프록시 서버 및 포트에 대한 주소를 입력한 다음 **적용** 버튼을 클릭합니다. 설정된 내용이 즉시 활성화됩니다. **적용** 버튼을 클릭하면 설정된 내용이 다음에 소프트웨어를 열 때 표시됩니다. **프록시 설정**을 변경한 후에도 EMX 파일을 다운로드할 수 없는 경우 다음을 참조하십시오. ☞ 32 페이지의 "**프록시 설정**을 변경한 후에도 **EMX** 파일을 다운로드할 수 없는 경우"
❹	폴더 경로 복사	프레임에 표시된 대상 파일이 저장된 폴더의 경로(디렉터리)를 복사할 수 있습니다. 복사된 경로를 탐색기의 주소 표시줄에 붙여넣으면 대상 폴더를 쉽게 표시할 수 있습니다. 복사 방법은 사용 중인 컴퓨터의 운영 체제에 따라 다릅니다. **Windows** **복사**를 클릭합니다. **Mac** OS X 10.10 Yosemite 이상: **복사**를 클릭합니다. OS X 10.9 Mavericks 이전: 폴더에 입력된 폴더 경로를 선택하여 복사합니다. **Linux** 폴더에 입력된 폴더 경로를 선택하여 복사합니다.
❺	취소 버튼	설정을 취소하고 원래의 상태로 복원시킵니다.
	적용 버튼	설정을 허용합니다.

지금까지 표시된 정보 목록 보기

정보 화면은 지금까지 표시된 정보의 목록을 제공합니다. 화면을 표시하려면 메뉴에서 **정보**를 선택하십시오. 또한 이 화면은 정보 세부 사항도 제공합니다.

또한 화면 오른쪽 상단에서 아이콘(표시된 경우)을 클릭하여 정보 화면을 표시할 수도 있습니다.

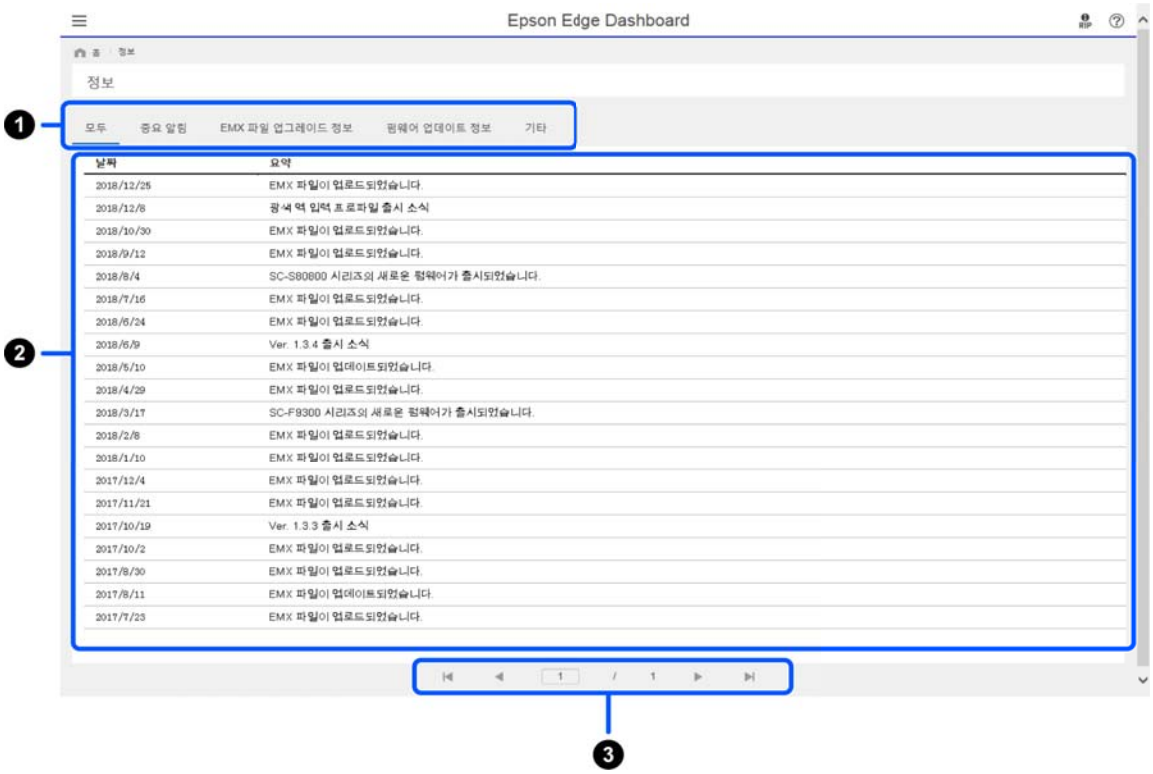

	이름	기능
❶	필터 메뉴	정보 목록(❷)에 표시된 항목을 주제별로 필터링합니다. 모든 조건을 해제하려면 **모두**를 클릭합니다.
❷	정보 목록	지금까지의 알림에 대한 세부 사항 목록을 표시합니다. ❑ 세부 사항을 표시하려면 확인하려는 항목을 클릭합니다. ❑ 프린터의 펌웨어 업데이트 정보를 확인하면 반드시 업데이트 하십시오. 프린터 펌웨어 업데이트 방법은 다음을 참조하십시오. ☞ 31 페이지의 "펌웨어 업데이트"
❸	페이지 제어	정보 목록이 여러 페이지로 이루어진 경우, 페이지 번호를 지정하여 손가락으로 이동시키거나, 아이콘을 클릭하여 처음 페이지, 이전 페이지, 다음 페이지 또는 마지막 페이지로 이동할 수 있습니다.

유용한 정보

펌웨어 업데이트

이 기능은 Linux에서 지원되지 않습니다. 펌웨어를 업데이트하려면 Windows PC 또는 Mac을 사용하십시오.

펌웨어 업데이트 시 인터넷 연결이 가능한지 확인하십시오.

홈 또는 정보 화면의 정보 목록에서 업데이트

1. 정보 목록에서 프린터의 펌웨어 업데이트 정보를 클릭합니다.

   컴퓨터가 인터넷에 연결하여 사용 가능한 펌웨어 버전에 관한 수집된 정보를 표시합니다.

2. **다운로드**를 클릭합니다.

   화면의 지시에 따릅니다.

프린터 작동 화면의 유지보수 메뉴에서 업데이트

1. **펌웨어 업데이트**를 클릭합니다.

   인터넷에 연결하여 최신 펌웨어를 확인하고, 사용할 수 있는 업데이트가 있는 경우 메시지를 표시합니다.

2. **예**를 클릭하여 펌웨어를 다운로드합니다.

   화면의 지시에 따릅니다.

참고:

최신 펌웨어를 확인하는 경우 사용 가능한 업데이트가 있는 모든 프린터가 표시됩니다. 업데이트하려는 모든 프린터를 선택하고 일괄로 업데이트할 수 있습니다.

이 소프트웨어가 설치되어 있지 않은 컴퓨터에서 프린터 상태 보기

동일한 네트워크 상의 다른 컴퓨터에서 이 소프트웨어가 설치된 컴퓨터에 액세스하고 이 컴퓨터에서 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 모든 컴퓨터에 이 소프트웨어를 설치할 필요는 없습니다.

다른 컴퓨터에서 이 소프트웨어에 액세스하여 사용할 경우에는 다음 기능을 사용할 수 없습니다. 이러한 기능을 사용하려면 소프트웨어가 설치된 컴퓨터에서 사용하십시오.

- ❏ 유지보수 메뉴에서프린터 상태 데이터 내보내기
- ❏ 프린터 펌웨어 업데이트
- ❏ 설치된 소프트웨어 업데이트
- ❏ CPB 파일 저장 및 로드
- ❏ 보정 로그 화면에서 EMX 파일 내보내기
- ❏ 환경 설정 화면에서 폴더 경로 복사
- ❏ 설정 가져오기/내보내기

1. 이 소프트웨어에 액세스하려는 컴퓨터에서 브라우저를 실행합니다.

2. 주소 표시줄에 다음과 같이 입력합니다.

   http://xxxxxxxxxxxx:30561

   xxxxxxxxxxxx에는 본 소프트웨어가 설치된 컴퓨터의 IP 주소 또는 컴퓨터 이름을 입력합니다.

참고:

방화벽이 액세스를 차단하는 경우에는 네트워크 관리자와 상의하여 다음을 진행하십시오.

- ❏ **Windows 방화벽을 통해 프로그램 또는 기능 허용**에서 **다른 프로그램 허용** 하위 화면을 열고 다음 두 개 파일을 선택합니다.
  - ❏C:\Program Files (x86)\Epson Software\Epson Edge Dashboard\bin\node.exe
  - ❏C:\Program Files (x86)\Epson Software\DeviceFramework\DFAgancy.exe
- ❏ 허가되는 프로그램 목록에 **Evented I/O for V8 JavaScript**가 표시되어 있는지 확인합니다.

다른 컴퓨터에 설치된 Epson Edge Dashboard에 동일한 설정 적용

설정 내보내기 기능을 통해 이 소프트웨어의 다음 데이터를 파일로 저장할 수 있습니다.

- ❏ 용지 설정
- ❏ 환경 설정

다른 컴퓨터에서 내보낸 Epson Edge Dashboard에 동일한 설정을 적용하기 위해 이 파일을 가져올 수 있습니다. 동일한 설정을 교체 컴퓨터 또는 새로 추가한 컴퓨터로 전송하려는 경우 유용할 수 있습니다.

데이터는 프린터 모델 단위로 가져오기 또는 내보내기가 수행되지 않고 모든 모델의 데이터가 일괄적으로 가져오고 내보내집니다. 아래의 단계에 따라 데이터를 가져오거나 내보내십시오.

내보내기

1 아래 단계에 따라 설정 가져오기t/내보내기 화면을 표시합니다.

Windows
바탕 화면의 작업 표시줄에서 이 소프트웨어의 아이콘을 클릭합니다. **도구** - **가져오기/내보내기** 설정을 클릭합니다.

Mac
바탕 화면의 메뉴 막대에서 이 소프트웨어의 아이콘을 클릭합니다. **도구** - **가져오기/내보내기** 설정을 클릭합니다.

Linux
바탕 화면의 메뉴 모음에서 **응용 프로그램**을 클릭합니다. **기타** - **Epson Edge Dashboard 설정 가져오기/내보내기**를 클릭합니다.

2 설정 내보내기 영역에서 **찾아보기** 를 클릭하고 파일을 저장하려는 경로를 입력한 다음 **내보내기**를 클릭합니다.

3 메시지를 확인한 후 **예**를 클릭합니다.

가져오기

1 아래 단계에 따라 설정 가져오기t/내보내기 화면을 표시합니다.

Windows
바탕 화면의 작업 표시줄에서 이 소프트웨어의 아이콘을 클릭합니다. **도구** - **가져오기/내보내기** 설정을 클릭합니다.

Mac
바탕 화면의 메뉴 모음에서 이 소프트웨어의 아이콘을 클릭합니다. **도구** - **가져오기/내보내기** 설정을 클릭합니다.

Linux
바탕 화면의 메뉴 모음에서 **응용 프로그램**을 클릭합니다. **기타** - **Epson Edge Dashboard 설정 가져오기/내보내기**를 클릭합니다.

2 설정 가져오기 영역에서 가져오려는 각 설정 옆에 체크 마크를 입력합니다.

3 **찾아보기**를 클릭하고 가져오려는 파일을 선택한 후 **가져오기**를 클릭합니다.

4 메시지를 확인한 후 **예**를 클릭합니다.

프록시 설정을 변경한 후에도 EMX 파일을 다운로드할 수 없는 경우

환경 설정 화면에서 **프록시 설정**을 변경한 후에도 EMX 파일을 다운로드할 수 없는 경우 아래 단계를 따라 파일을 다운로드하십시오.

1 **프록시 설정**에서 **EMX 파일을 수동으로 가져오기**에 체크 마크를 입력합니다.

2 다운로드할 EMX 파일을 클릭합니다.

동시에 다운로드할 여러 EMX 파일을 선택할 수 없습니다.

3 다운로드 화면에서 **브라우저에서 다운로드**를 클릭합니다.

EMX 파일이 브라우저의 다운로드 폴더로 다운로드됩니다.

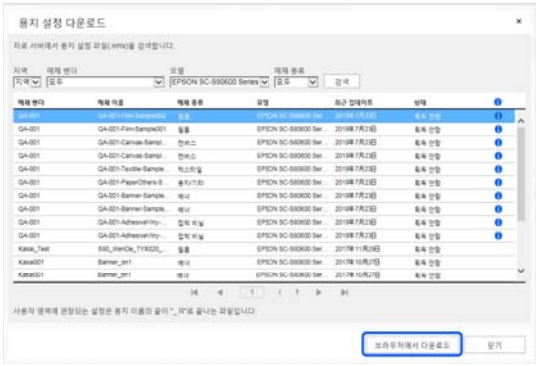

4 다운로드 화면에서 **닫기**를 클릭합니다.

5 매체 설정 화면에서 를 클릭하고 2 단계에서 다운로드한 EMX 파일을 선택합니다.

EMX 파일의 매체 설정이 소프트웨어로 로드되어 매체 설정 화면의 소스 매체 설정 목록에 표시됩니다.

이 소프트웨어 제거

중요:

❏ 관리자 계정(관리자 권한이 있는 사용자)을 사용하여 로그온합니다.

❏ 관리자 암호를 물으면 암호를 입력한 다음 작업을 계속 진행하십시오.

❏ 다른 실행 중인 응용 프로그램 소프트웨어를 종료하십시오.

유용한 정보

사용 중인 컴퓨터의 운영 체제에 따라 아래 단계를 따라 소프트웨어를 제거합니다.

Windows

1. **제어판**으로 이동하여 **프로그램** - **프로그램 제거**를 선택합니다.



2. **Epson Edge Dashboard**를 선택하고 **프로그램 제거**를 클릭합니다.

   화면의 지시에 따라 진행합니다. 제거를 확인하는 메시지가 표시되면 **예**를 클릭합니다.

Mac

1. **애플리케이션** - **Epson Software** - **Epson Edge Dashboard**로 이동하여 **Epson Edge Dashboard**를 더블 클릭합니다.

   화면 지침에 따라 제거를 진행하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.

Linux

1. 다음 명령을 입력하고 실행합니다.

   sudo /usr/sbin/Epson/EpsonEdgeDashboard/Uninstall.sh

부록

오픈 소스 소프트웨어 정보

본 제품에 사용된 오픈 소스 소프트웨어 라이선스 및 기타 라이선스는 다음 경로에서 확인할 수 있습니다.

Windows

%Program Files (x86)%\Epson Software\Epson Edge Dashboard\share\ThirdPartyNotices.txt

Mac

/Library/Application Support/Epson/EED Program Data/share/ThirdPartyNotices.txt

Linux

/usr/sbin/EpsonEdgeDashboard/share/ThirdPartyNotices.txt