Krāsu attēlu skeneris

EPSON PERFECTION™ 1260

Uzstādīšana

EPSON

Latviski

LV20005-00

1 Izsaiņošana

1. Pārbaudiet, vai komplektācijā ir, kā arī nav bojātas sekojošās daļas. Ja kāda no daļām trūkst vai ir bojāta, nekavējoties sazinieties ar EPSON izplatītāju.

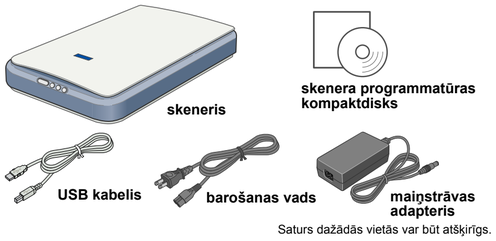

Saturs dažādās vietās var būt atšķirīgs.

Attiecībā uz Perfection 1260 Photo

Perfection 1260 Photo komplektācijā ietilpst plēves pārejas savienotājelements, kas ir pieejams arī kā Perfection 1260 papildierīce.

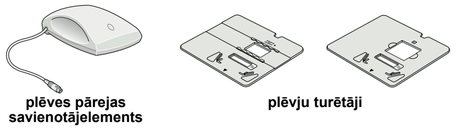

2. Noņemiet no skenera iepakojuma lenti, bet *dzelteno uzlīmi atstājiet līdz brīdim, kad tiks dots rīkojums to noņemt.*

Svarīga informācija.
Atstājiet dzelteno uzlīmi līdz brīdim, kad tiks dots rīkojums to noņemt.



2 Programmatūras uzstādīšana

Skenera programmatūras kompaktdiskā ir EPSON TWAIN draiveris, programmatūra un elektroniskās rokasgrāmatas.
Programmatūra jāuzstāda PIRMS skenera pieslēgšanas datoram.

1. Ievietojiet skenera programmatūras disku kompaktdisku vai DVD diskdzinī.

Macintosh lietotāji:
Pēc kompaktdiska ielikšanas darbvirsmā parādās EPSON mape. (Ja EPSON mape neparādās, divreiz noklikšķiniet uz darbvirsmā esošās **EPSON** ikonas. Divreiz noklikšķiniet uz **EPSON** ikonas mapes iekšpusē.

2. Parādās dialoga logs EPSON Installation Program (EPSON instalēšanas programma). Izvēlieties **Install Software (Uzstādīt programmatūru)** un noklikšķiniet uz ➡.

Šajā lapā esošo dialoga logu izskats var nedaudz atšķirties no tiem, kas parādās jūsu ekrānā.

Piezīme Windows lietotājiem:
Ja dialoga logs EPSON Installation Program (EPSON instalēšanas programma) neparādās, divreiz noklikšķiniet uz ikonu **My Computer (Mans dators)**. *Noklikšķiniet uz CD-ROM ikonu un izvēlnē File (Fails) izvēlieties* **Open (Atvērt)**. *Divreiz noklikšķiniet uz* **Setup.exe**.

3. Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem, kamēr programmatūra ir pilnībā instalēta. Kad parādās ziņojums, ka instalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz **OK**.
4. Ja parādās attiecīgs uzaicinājums, pārstartējiet datoru.

Piezīme MacOS X lietotājiem:
Programmatūra tiks uzstādīta lietošanai Classic režīmā.

Kad skenera programmatūras uzstādīšana ir pabeigta, izlasiet nākamo nodaļu, lai veiktu skenera uzstādīšanu.

3 Skenera uzstādīšana

1. Noņemiet dzelteno uzlīmi no skenera aizmugures.



2. Pārbīdiet transportēšanas fiksatoru pa labi līdz galam.
3. Pievienojiet strāvas vadu un maiņstrāvas adapteri kā parādīts.
4. Pievienojiet maiņstrāvas adapteri līdzstrāvas ieejai skenera aizmugurē.
5. Barošanas vada otru galu pieslēdziet tīkla rozetei.

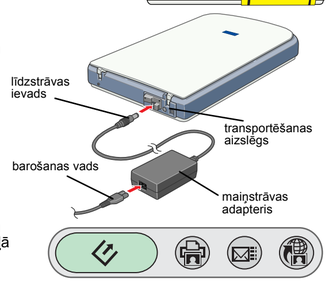

Skeneris ieslēdzas, un poga ⏻ Sākt iedegas iedegas zaļā krāsā.

Uzmanību!
- ❑ *Nav iespējams mainīt maiņstrāvas adaptera ievada un izvada spriegumu. Ja uz maiņstrāvas adaptera uzlīmes nav norādīts pareizais spriegums, sazinieties ar izplatītāju. Nepievienojiet barošanas vadu.*
- ❑ *Vienmēr, kad skeneris tiek atvienots no barošanas avota, atpakaļ to pievienot drīkst tikai pēc vismaz 10 sekundēm. Ātri pieslēdzot un atslēdzot, skeneris var sabojāties.*

Piezīme.
Šim skenerim nav ieslēgšanas/izslēgšanas pogas. Tas ieslēdzas, kad tiek pieslēgts maiņstrāvas adapteris un pievienots barošanas vads.

6. Pievienojiet USB kabeļa taisnstūraino savienotāju USB portam skenera aizmugurē. Otru USB kabeļa galu pievienojiet pieejamajam datora USB portam vai USB centrmezglam.

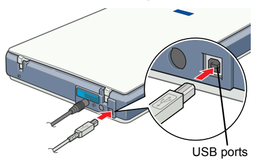



Pievienojiet šo USB kabeļa galu datoram.

7. Atveriet vāku un pārliecinieties, ka iedegas uz slīdrāmja esošā lampa. Tas nozīmē, ka skeneris ir gatavs lietošanai.

Piezīme:
- ❑ *Lai izslēgtu skeneri, atvienojiet strāvas vadu no kontaktdakšas.*
- ❑ *Skeneris var nedarboties pareizi, ja tiek lietots USB kabelis, ko nav piegādājis EPSON, kā arī gadījumā, ja pieslēgums datoram veikts caur vairāk kā vienu centrmezglu.*
- ❑ *Lampa izslēdzas, ja skeneris netiek lietots ilgāk kā apmēram 15 minūtes.*

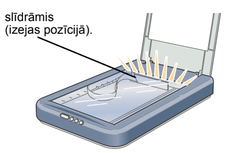

Visas tiesības aizsargātas. Neviena šī izdevuma daļa ne drīkst tikt reproducēta, uzglabāta meklēšanas sistēmās, kā arī jebkādā formā var ar jebkādiem līdzekļiem (elektroniski, mehāniski, izgatavojot fotokopijas, ierakstot vai jebkā citādi) pārraidīta bez iepriekšējas SEIKO EPSON CORPORATION atļaujas. Šeit ietvertā informācija ir paredzēta izmantošanai tikai attiecībā uz šo EPSON skeneri. EPSON neatbild par šīs informācijas pielietošanu attiecībā uz citiem skeneriem. Ne SEIKO EPSON CORPORATION, ne tās filiāles šī izstrādājuma pircēja vai trešo personu priekšā nav atbildīgas par kaitējumiem, zaudējumiem, izmaksām vai izdevumiem, kas radušies pircējam vai trešajām personām šādu iemeslu dēļ: nelaimes gadījums, apzināta vai neapzināta šī izstrādājuma nepareiza lietošana, neatļauti veikti remonti, izmaiņas vai modifikācijas šajā izstrādājumā, kā arī (izņemot ASV) SEIKO EPSON CORPORATION norādījumu par ekspluatāciju un uzturēšanu neievērošana.
SEIKO EPSON CORPORATION neatbild ne par kāda veida kaitējumiem vai problēmām, kuru iemesls ir jebkāda veida papildlīdzekļu vai izlietojamo materiālu, kas nav SEIKO EPSON CORPORATION ražojuma oriģinālie EPSON izstrādājumi vai atzītie EPSON izstrādājumi. SEIKO EPSON CORPORATION neatbild par nekādiem kaitējumiem, kuru iemesls ir elektromagnētiskie traucējumi, kas rodas, izmantojot jebkāda veida savienojumu kabeļus, kas nav SEIKO EPSON CORPORATION ražojuma atzītie EPSON izstrādājumi. EPSON ir SEIKO EPSON CORPORATION reģistrēta preču zīme. Microsoft un Windows ir reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes.
Vispārīgs paziņojums: *Šajā rokasgrāmatā ietvertie citu izstrādājumu nosaukumi lietoti tikai identifikācijas nolūkā un var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. EPSON atsakās no jebkādām tiesībām attiecībā uz šīm preču zīmēm.*

Brīdinājumi, piesardzības pasākumi un piezīmes

Brīdinājumi *jāievēro, lai izvairītos no traumām.*

Piesardzības pasākumi *jāievēro, lai izvairītos no iekārtu bojājumiem.*

Piezīmes *ietver svarīgu informāciju un noderīgus padomus par skenera ekspluatāciju.*

4 Skenēšana pirmo reizi

Lai skenētu, izmantojot pogu ⏻ Sākt un EPSON Smart Panel, rīkojieties šādi.

1. Atveriet vāku un novietojiet dokumentu uz stikla ar skenējamo pusi uz leju. Novietojiet dokumentu taisni atbilstoši centrējuma atzīmēm. Pēc tam aizveriet vāku.

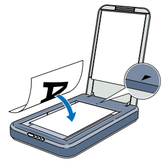

2. Piespiediet skenera pogu ⏻ Sākt. Kad automātiski atveras EPSON Smart Panel, noklikšķiniet uz ikonas **Scan for Creativity**.

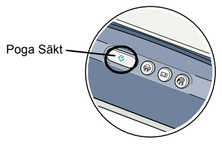

Ekrānā parādās skenēšanas gaitas rādītājs, un fotogrāfija tiek automātiski noskenēta.

3. Kad fotogrāfija ir noskenēta, tiek atvērts dialoga logs Scan for Creativity. Ja vēlaties skenēt citu fotogrāfiju, novietojiet to uz stikla, aizveriet vāku un noklikšķiniet uz **Scan More**. Ja nē, noklikšķiniet uz **Finish**.

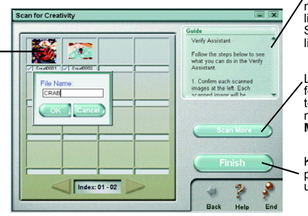

Šeit parādās noskenētie attēli. Ja vēlaties mainīt faila nosaukumu, noklikšķiniet uz tā.

Šeit parādās norādījumi par lietojumprogrammas Smart Panel lietošanu.

Lai noskenētu citu fotogrāfiju, novietojiet to uz skenera un noklikšķiniet uz **Scan More**.

Kad skenēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz **Finish**.

4. Automātiski tiek atvērts ArcSoft™ PhotoImpression™, un noskenētie attēli parādās ekrānā. Izvēlieties attēlu, kuru vēlaties izmantot. Jūs varat attēlu koriģēt, izmantot to PhotoImpression veidnē kalendāriem vai apsveikuma kartiņām, kā arī saglabāt vai izdrukāt to.

Piezīme:
Lai saņemtu palīdzību par PhotoImpression, noklikšķiniet uz ekrāna augšējā labajā stūrī esošās jautājuma zīmes.

Skenera pogu lietošana

Skenera pogas darbojas ar EPSON Smart Panel, nodrošinot saīsnes uz biežāk izmantojamajām skenēšanas funkcijām. Jūs tās varat izmantot, lai automātiski noskenētu un izdrukātu fotogrāfiju, pievienotu fotogrāfiju elektroniskā pasta sūtījumam, kā arī lai skenētu fotogrāfijas un augšupielādētu tās uz EPSON fotogrāfiju vietu internetā. Papildu informāciju skat. *Uzziņu rokasgrāmatā* skenera programmatūras kompaktdiskā un elektroniskajā *EPSON Smart Panel Help*.

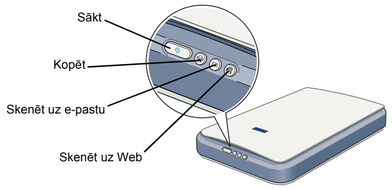

Piezīme Mac OS X lietotājiem:
Skenera pogas ir izmantojamas, strādājot tikai Classic režīmā.

Uzziņu rokasgrāmatas lasīšana

Lai uzzinātu vairāk par savu skeneri, lasiet *EPSON Perfection 1260/1660/2400 Uzziņu rokasgrāmatu*.

1. Ievietojiet skenera programmatūras disku kompaktdisku vai DVD diskdzinī. Ja kompaktdisks pēc programmatūras instalēšanas nav izņemts, izņemiet to un ielieciet vēlreiz.
Macintosh lietotāji:
Pēc kompaktdiska ielikšanas darbvirsmā parādās EPSON mape. (Ja EPSON mape neparādās, divreiz noklikšķiniet uz darbvirsmā esošās **EPSON** ikonas. Divreiz noklikšķiniet uz **EPSON** ikonas mapes iekšpusē.

2. Parādās dialoga logs EPSON Installation Program (EPSON instalēšanas programma). Izvēlieties **User Guides (Lietotāja rokasgrāmatas)** un noklikšķiniet uz ➡.

Piezīme Windows lietotājiem:
Ja dialoga logs EPSON Installation Program (EPSON instalēšanas programma) neparādās, divreiz noklikšķiniet uz ikonu **My Computer (Mans dators)**. *Noklikšķiniet uz CD-ROM ikonu un izvēlnē File (Fails) izvēlieties* **Open (Atvērt)**. *Pēc tam divreiz noklikšķiniet uz* **Setup.exe**.

3. Lai atvērtu *Uzziņu rokasgrāmatu*, noklikšķiniet uz **View Reference Guide (Lasīt Uzziņu rokasgrāmatu)**. Lai nokopētu *Uzziņu rokasgrāmatu* uz datoru, noklikšķiniet uz **Install Reference Guide (Uzstādīt Uzziņu rokasgrāmatu)**.

Norādījumi par drošību

Izlasiet visus šos norādījumus un saglabājiet tos vēlākai uzziņai. Ievērojiet visus uz skenera esošos brīdinājumus un norādījumus.

Uzmanību:
Pārliecinieties, ka maiņstrāvas vads atbilst attiecīgajiem vietējiem drošības standartiem.

- ❑ Skeneri jānovieto tik tuvu datoram, lai varētu ērti izmantot savienojošo kabeli. Skeneris un maiņstrāvas adapteris nedrīkst atrasties ārā, pārlieku netīrumu vai putekļu, ūdens, siltuma avotu tuvumā, kā arī vietās, kur ir triecieni, vibrācija, augsta temperatūra vai liels gaisa mitrums, tieši saules stari, spēcīgas gaismas avoti vai straujas temperatūras vai gaisa mitruma izmaiņas. Aizliegts lietot ar slapjām rokām.
- ❑ Novietojiet skeneri un maiņstrāvas adapteri tuvu tīkla rozetei, kur barošanas vads ir ērti atvienojams.
- ❑ Barošanas vadiem jābūt pasargātiem no berzes, pārgriešanas, cilpošanās un samezglošanās. Uz barošanas vada un maiņstrāvas adaptera aizliegts novietot priekšmetus, kā arī jāseko tam, lai tos nevarētu aizķert vai pār tiem paklupt. Īpaši jāseko tam, lai strāvas vadi būtu taisni galos un vietās, kur tie iziet no pārveidotāja un ieiet tajā.
- ❑ Lietojiet tikai A171B/E modeļa maiņstrāvas adapteri, kas ietilpst skenera komplektācijā. Lietojot citu adapteri, iespējama aizdegšanās, elektriskais trieciens vai traumas.
- ❑ Maiņstrāvas adapteris paredzēts lietošanai ar to skeneri, kura komplektācijā tas ietverts. Aizliegts to lietot ar citām elektroniskām ierīcēm, izņemot gadījumus, kad tas īpaši norādīts.
- ❑ Maiņstrāvas adapteris pieslēdzams tikai tādiem barošanas avotiem, kas norādīti uz adaptera plāksnītes. Strāvas padeve jānodrošina tieši no tipveida tīkla rozetes ar maiņstrāvas vadu, kas atbilst attiecīgajiem vietējiem drošības standartiem.
- ❑ Centieties neizmantot rozetes, kas atrodas tajā paša kontūrā, kur ir pieslēgti kopētāji vai gaisa kondicionēšanas sistēmas, kas pastāvīgi ieslēdzas un izslēdzas.
- ❑ Ja lietojat pagarinātāju, pārliecinieties, ka kopējais pagarinātājam pieslēgto iekārtu ampēru nomināls nepārsniedz pagarinātāja ampēru nominālu. Vēl pārliecinieties par to, ka visu tīkla rozetei pieslēgto iekārtu ampēru nomināls nepārsniedz tīkla rozetes ampēru nominālu. Tīkla rozetei aizliegts pieslēgt vairākas slodzes.
- ❑ Nekad neizjauciet, nepārveidojiet un nemēģiniet labot maiņstrāvas adapteri, barošanas vadu, skeneri un papildaprīkojumu, ja vien atļautā veicamā darbība nav īpaši paskaidrota skenera rokasgrāmatās.
- ❑ Atverēs aizliegts ievietot jebkādus priekšmetus, jo tie var nonākt saskarē ar bīstama sprieguma punktiem vai radīt īssavienojumu. Uzmanieties no elektriskajiem triecieniem.
- ❑ Atvienojiet skeneri un maiņstrāvas adapteri no barošanas avota un uzticiet tā apkopi/remontu kvalificētam personālam sekojošos gadījumos:
Bojāts strāvas vads vai spraudnis; skenerī vai maiņstrāvas adapterī ir iekļuvis mitrums; skeneris vai maiņstrāvas adapteris ir nomests zemē, vai arī ir bojāts korpuss; skeneris vai maiņstrāvas adapteris nedarbojas pareizi, vai arī ir novērojamas ievērojamas izmaiņas darbībā. (Neaiztieciet vadības slēdžus vai pogas, kuras nav aprakstītas ekspluatācijas instrukcijā.)
- ❑ Pirms tīrīšanas atvienojiet skeneri un maiņstrāvas adapteri no barošanas avota. Tīriet tikai ar mitru drāniņu. Nelietojiet šķidros vai aerosola veida tīrīšanas līdzekļus.
- ❑ Ja gatavojaties printeri nelietot ilgāku laiku, noteikti atvienojiet maiņstrāvas adapteri no barošanas avota.

Autortiesības© 2002, SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japāna

LV20005-00