EPSON

العربية

المماسح الضوئي الخاص بالصور الألوان

EPSON PERFECTION™ 2400 PHOTO

الإعداد

00-4043856

١ تفريغ العبوة

١. تأكد من وجود العناصر التالية وعدم تلفها. في حالة عدم وجود أي عنصر منها أو وجود تلف بأي منها، فاتصل بموزع شركة EPSON في الحال.

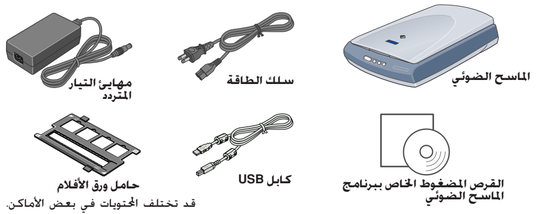

قد تختلف المحتويات في بعض الأماكن.

٢ تثبيت البرنامج

يجب تثبيت البرنامج قبل توصيل الماسح الضوئي بالكمبيوتر.

ملاحظة خاصة بنظام التشغيل Mac OS X:

- ❑ لا يدعم هذا البرنامج نظام ملفات *UNIX (UFS)* لنظام التشغيل *Mac OS X*. قم بتثبيت البرنامج على قرص أو على جزء لا يستخدم نظام ملفات *UNIX*.
- ❑ لا يدعم هذا الماسح الضوئي البيئة *Classic* (التقليدية) لنظام التشغيل *Mac OS X*.

إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows XP أو نظام التشغيل Windows 2000 أو نظام التشغيل Mac OS X، فيجب أن تقوم بتسجيل الدخول بصفة المسؤول لتثبيت البرنامج.

١. أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج الماسح الضوئي في محرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص الفيديو الرقمية. سيبدأ برنامج التثبيت تلقائيًا.

وإذا لم يبدأ، ففعم بالتالي:

بالنسبة لنظام التشغيل Windows XP: انقر فوق **Start (ابدأ)**، ثم انقر فوق **My Computer (جهاز الكمبيوتر)**، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **EPSON**.

بالنسبة لأنظمة التشغيل Windows Me و 98 و 2000: انقر نقرًا مزدوجًا فوق **My Computer (جهاز الكمبيوتر)**، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **EPSON**.

بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh: انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الخاص بـ **EPSON**.

عند ظهور نافذة تحديد البلد، حدد الدولة التي تقيم فيها.

٢. إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Mac OS من الإصدار 8.6 إلى 9.x، فانقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **EPSON** الموجود في مجلد EPSON.

إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Mac OS X، فانقر فوق مجلد **Mac OS X** الموجود في مجلد EPSON ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **EPSON**. إذا ظهر مربع الحوار Authorization (الاعتماد)، فأدخل اسم المسؤول وكلمة المرور ثم انقر فوق **OK (موافق)**.

٣. حدد لغتك من نافذة تحديد اللغات.

٤. أغلق كافة برامج الحماية من الفيروسات قبل تثبيت برنامج الطباعة.

٥. اقرأ اتفاقية الترخيص، ثم انقر فوق **Agree (موافقة)**.

٦. عند ظهور شاشة Software Installation (تثبيت البرنامج)، انقر فوق **Install (تثبيت)**. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة مع كل برنامج.

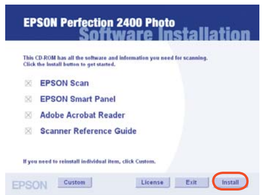

٧. بعد تثبيت كل البرامج، فانقر فوق **Exit (خروج)** لإغلاق شاشة Software Installation (تثبيت البرنامج).

٣ إعداد الماسح الضوئي

١. أزل اللاصق الأصفر من على الجزء الخلفي للماسح الضوئي.

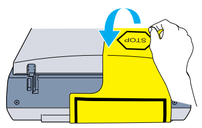

٢. قم بتوصيل موصل وحدة الورق الشفاف المدمجة بالموصل الاختياري الخاص بالماسح الضوئي.

٣. حرك قفل النقل كلية إلى جهة اليمين.

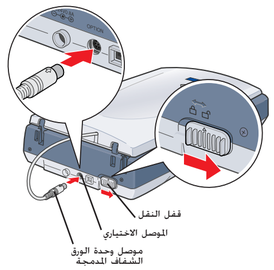

٤. صل سلك الطاقة ومهايئ التيار المتردد. كما هو موضح.

٥. صل مهايئ التيار المتردد بفتحة التيار المستمر الموجودة في الجزء الخلفي من الماسح الضوئي.

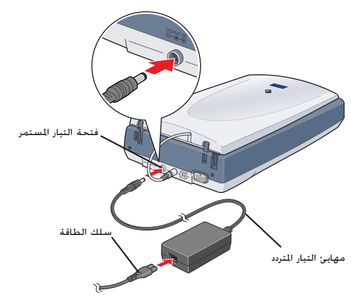

٦. أدخل الطرف الآخر من سلك الطاقة في أحد منافذ الكهرباء.

إنذار:

- ❑ لا يمكن تغيير جهد إدخال أو إخراج مهايئ التيار المتردد. إذا لم يوضح الملصق الموجود على مهايئ التيار المتردد الجهد الصحيح للبلد الذي تقيم فيه، فاتصل بالموزع. لا تقم بإدخال سلك الطاقة.
- ❑ إذا قمت بفصل الماسح الضوئي في أي وقت، فانتظر ١٠ ثوان على الأقل قبل توصيله مرة أخرى. فقد يتسبب توصيل وفصل الماسح الضوئي بسرعة إلى إلحاق الضرر به.

ملاحظة:

لا يحتوي الماسح الضوئي هذا على زر طاقة. حيث يتم تشغيله عند توصيل مهايئ التيار المتردد وتوصيل سلك الطاقة.

يتم تشغيل الماسح الضوئي ويبدأ في عملية الإحماء. يومض زر البدء باللون الأخضر حتى ينتهي الماسح الضوئي من عملية الإحماء. ثم يتوقف عن الوميض ويظل مضيئًا باللون الأخضر. ويشير هذا إلى أن الماسح الضوئي أصبح جاهزًا للاستخدام.



ملاحظة:

يطفئ الماسح الضوئي اللمبة الفلورسنت في حالة عدم استقبال أي أوامر من الكمبيوتر في خلال ١٥ دقيقة.

٧. قم بتوصيل الموصل المربع الشكل الموجود في كابلUSB بالمنفذ الخاص بكابل USB الموجود بالجزء الخلفي من الماسح الضوئي. ثم صل الطرف الآخر من كابل USB بأي منفذ متاح خاص بكابلات USB في جهاز الكمبيوتر.

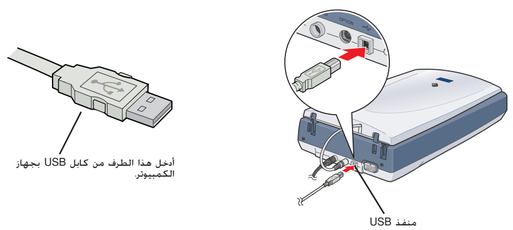

ملاحظة:

- ❑ لا تقم بتوصيل الماسح الضوئي من خلال أية محاور.
- ❑ لإيقاف تشغيل الماسح الضوئي، افصل سلك الطاقة من منفذ الكهرباء.

٢. أزل شريط التغليف من الماسح الضوئي. واترك اللاصق الأصفر في مكانه حتى يطلب منك إزالته.

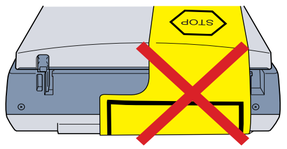

هام!
اترك اللاصق الأصفر في مكانه حتى يطلب منك إزالته.

تحذيرات: يجب اتباع التحذيرات بدقة لتجنب إلحاق الإصابة بالجسد.

إنذارات: يجب مراعاة الإنذارات لتجنب تعرض الجهاز للتلف.

ملاحظات: تحتوي الملاحظات على معلومات هامة وتلميحات مفيدة حول تشغيل الماسح الضوئي.

٤ عملية المسح الضوئي الأولى

إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Mac OS X، فحاول إجراء عملية المسح الأولى باستخدام نفس حساب المستخدم الذي استخدمته أثناء تثبيت برنامج الماسح الضوئي.

لإجراء عملية المسح الضوئي باستخدام زر البدء و EPSON Smart Panel (لوحة EPSON الذكية)، اتبع الخطوات المذكورة أدناه.

١. افتح وحدة الورق الشفاف المدمجة وضع المستند بحيث يكون وجهه للأسفل على اللوح الخاص بالمستندات. ثم أغلق وحدة الورق الشفاف المدمجة.

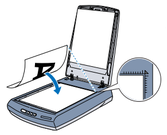

٢. اضغط على زر البدء الموجود على الماسح الضوئي. بعد أن يبدأ تشغيل برنامج EPSON Smart Panel (لوحة EPSON الذكية) تلقائيًا، انقر فوق رمز **Scan and Save** (المسح الضوئي والحفظ).

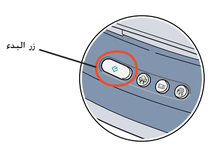

ملاحظة:

في نظام التشغيل *Windows XP*، قد تظهر لك رسالة عند الضغط لأول مرة على زر البدء. إذا كان الأمر كذلك، فحدد **Smart Panel for Scanner (اللوحة الذكية الخاصة بالماسح الضوئي)**، ثم انقر فوق **Always use this program for this action (استخدم هذا البرنامج دومًا لهذا الإجراء)**، ثم انقر فوق **OK (موافق)**.

يظهر شريط التقدم على الشاشة ويتم إجراء المسح الضوئي على المستند تلقائيًا.

٣. يتم فتح مربع الحوار **View Images (عرض الصور)**. إذا رغبت في إجراء المسح الضوئي على مستند آخر، فضعه على اللوح الخاص بالمستندات، ثم أغلق وحدة الورق الشفاف المدمجة، ثم انقر فوق الزر إجراء المسح الضوئي للمزيد. وإذا لم ترغب في ذلك، فانقر فوق **Next (التالي)** للاستمرار.

ملاحظة:

لعرض التعليمات، انقر فوق علامة الاستفهام الموجودة بالجانب السفلي الأيمن من الشاشة.

٤. عندما يظهر مربع الحوار التالي، فانقر فوق الزر Browse (استعراض) ثم حدد مجلدًا لاستخدامه لحفظ الصور. ثم حدد تنسيق الملف من قائمة File Format (تنسيق الملف). انقر فوق **Save (حفظ)** لحفظ الصور.

تم حفظ ملفات الصور في المجلد المشار إليه. يمكنك الآن استخدام البرنامج الذي تختاره لعرض أو تحرير أو طباعة الصور.

ملاحظة:

عند الضغط على زر البدء يتم تشغيل برنامج *EPSON Smart Panel* (لوحة *EPSON* الذكية) بشكل افتراضي. يتيح برنامج *EPSON Smart Panel* (لوحة *EPSON* الذكية) إجراء المسح الضوئي للبيانات وإرسالها مباشرة إلى تطبيق معين. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الدليل المرجعي المضمن على القرص المضغوط الخاص بالبرنامج وراجع التعليمات الموجودة في *EPSON Smart Panel* (لوحة *EPSON* الذكية).

استخدام أزرار الماسح الضوئي

تعمل أزرار الماسح الضوئي مع EPSON Smart Panel (لوحة EPSON الذكية) لتتيح اختصارات للوظائف الشائعة للماسح الضوئي، والتي يمكنك استخدامها لإجراء المسح الضوئي أو طباعة صورة فوتوغرافية تلقائيًا أو لإرفاق صورة فوتوغرافية بالبريد الإلكتروني أو لإجراء المسح الضوئي لصورة فوتوغرافية وتحميلها إلى أحد مواقع مشاركة الصور الفوتوغرافية الخاصة بشركة EPSON على الويب. للحصول على مزيد من المعلومات راجع الدليل المرجعي المضمن على القرص المضغوط الخاص ببرنامج الماسح الضوئي والتعليمات الفورية الخاصة ببرنامج EPSON Smart Panel (لوحة EPSON الذكية).

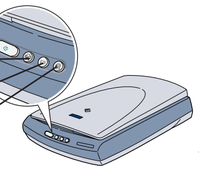

ملاحظة لمستخدمي نظام التشغيل Mac OS X:

تأكد من تثبيت *EPSON Smart Panel* (اللوحة الذكية) في بيئة نظام التشغيل *Mac OS X*، وليس *Classic mode* (النمط التقليدي)، وإلا، فقد يبدأ *Classic mode* (النمط التقليدي) عند الضغط على أي من أزار الماسح الضوئي.

مطالعة الدليل المرجعي

لتعلم المزيد عن الماسح الضوئي، راجع الدليل المرجعي. يوفر الدليل المرجعي معلومات مفصلة حول عملية المسح الضوئي والصيانة وحل المشاكل والأمان.

بعد تثبيت البرنامج من القرص المضغوط الخاص بالبرامج، سيكون الدليل المرجعي قد تم تثبيته مع البرنامج على الكمبيوتر.

لمطالعة الدليل المرجعي، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **الدليل المرجعي لـ P2400P** الموجود على سطح المكتب.

في نظام التشغيل Windows، يمكن أيضًا الوصول إلى الدليل المرجعي عن طريق القائمة Start (ابدأ). للقيام بذلك، انقر فوق **Start (ابدأ)**، ثم أشر إلى **All Programs (كافة البرامج)** في نظام التشغيل Windows XP أو **Programs (البرامج)** في أنظمة التشغيل WIndows Me، أو 98 أو 2000، ثم أشر إلى **EPSON**، ثم حدد **الدليل المرجعي لـ P2400P**.

حفظ حامل الفيلم

في حالة عدم استخدام حامل الفيلم، يمكن حفظه بداخل وحدة الورق الشفاف المدمجة.

تعليمات الأمان

اقرأ كل هذه التعليمات واحفظها كمرجع لك فيما بعد. اتبع كل التحذيرات والتعليمات الخاصة بالماسح الضوئي.

إنذار: تأكد من توافق سلك طاقة التيار المتردد مع معايير الأمان المحلية المعنية.

ضع الماسح الضوئي بالقرب من الكمبيوتر بشكل كاف حتى يسهل توصيل كابل الواجهة به بسهولة. لا تضع أو تحفظ الماسح الضوئي أو مهايئ التيار المتردد خارج المبنى. أو بالقرب من القاذورات أو أتربة كثيفة أو أتلف أو مصادر حرارية أو في مواضع عرضة للصدمات أو للاهتزازات أو لدرجة عالية من الحرارة أو الرطوبة أو ضوء الشمس المباشر أو مصادر الضوء القوية أو التعرض لتغيرات سريعة في درجات الحرارة أو الرطوبة. لا تستخدم الماسح الضوئي وبداك مبتلتين.

ضع الماسح الضوئي ومهايئ التيار المتردد بالقرب من منفذ كهربائي بحيث يسهل فصل سلك الطاقة.

يجب وضع أسلاك مصدر التيار بشكل يعمل على جنب الكشط والقطع والتنسيل والتجعيد والالتواء. لا تضع أي شيء فوق أسلاك مصدر الطاقة ولا تسمح بالمشي فوق أسلاك مصدر الطاقة أو مهايئ التيار المتردد أو تعليقها. كن حريصًا على الاحتفاظ بكل أسلاك مصدر الطاقة مستوية عند الأطراف والنقاط التي يتم إدخالها في أقبول وإخراجها منه.

استخدم فقط مهايئ التيار المتردد من طراز A171B/E الذي يتم إرفاقه مع الماسح الضوئي. فقد يتسبب استخدام أي مهايئ آخر في وقوع حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة.

ولقد تم تصميم مهايئ التيار المتردد للاستخدام فقط مع الماسح الضوئي الذي تم إرفاق المهايئ معه. لا تحاول استخدامه مع أية أجهزة كهربائية أخرى إلا إذا تم تحديد ذلك.

استخدم فقط نوع مصدر الطاقة المشار إليه على الملصق الموجود على مهايئ التيار المتردد. ووفر دائمًا مصدرًا للطاقة مباشرة من منفذ كهربائي محلي قياسي على أن يتوافق سلك طاقة التيار المتردد مع معايير الأمان المحلية المعنية.

تجنب استخدام منافذ موجودة على نفس الدائرة الكهربائية موصل بها أجهزة مثل ماكينات التصوير أو أنظمة التحكم الهوائي التي يتم إغلاقها وتشغيلها بشكل منتظم.

إذا كنت تستخدم سلك إطالة مع الماسح الضوئي، فتأكد من عدم تجاوز إجمالي معدل الأمبير للأجهزة الموصلة بسلك الإطالة معدل أمبير السلك. تأكد أيضًا من عدم تجاوز إجمالي معدل الأمبير لكل الأجهزة الموصلة بالمنفذ الكهربائي معدل أمبير المنفذ الكهربائي. لا تضع أحمال متعددة على المنفذ الكهربائي.

لا تقم بفك أو تعديل أو محاولة إصلاح مهايئ التيار المتردد أو سلك الطاقة أو الماسح الضوئي ولا تحاول القيام بأي شيء خلاف ما هو موضح في أدلة الماسح الضوئي.

لا تدخل أي شيء في أية فتحة حيث قد يؤدي ذلك إلى التلامس مع نقاط جهد خطيرة أو فصل الكهرباء عن بعض الأجزاء. احترس من مخاطر الصدمات الكهربائية.

افصل الماسح الضوئي ومهايئ التيار المتردد واترك عملية الصيانة لفني الصيانة المتخصص في الظروف التالية:

تلف سلك الطاقة أو الموصل أو تسرب سائل إلى الماسح الضوئي أو مهايئ التيار المتردد أو تلف حافظة مهايئ التيار المتردد أو سقوطه أو في حالة عدم عمل مهايئ التيار المتردد بشكل طبيعي أو ظهور تغير واضح في الأداء الآ تقم بضبط وحدات التحكم التي لا توجد بشأنها تعليمات التشغيل.

افصل الماسح الضوئي ومهايئ التيار المتردد قبل التنظيف. نظفه بقطعة قماش رطبة فقط. لا تستخدم سوائل أو منظفات الرش.

في حالة عدم استخدام الماسح الضوئي لفترة طويلة، فتأكد من فصل مهايئ التيار المتردد من منفذ الكهرباء.

للمستخدمين في المملكة المتحدة:

تنطبق معلومات الأمان التالية على مهايئ التيار المتردد.

تحذير: ارجع إلى لوحة معدل الجهد وتأكد من توافق الجهد المستخدم مع جهد المصدر.

هام: الأسلاك الموجودة في قنوات التوجيه والموافقة للاستخدام تكون ملونة وفقًا للرموز التالية:

أزرق – محايد
بني – مشحون

في حالة ضرورة توفيق موصل:

بما أن ألوان قنوات التوجيه التي سنستخدم قد لا تتوافق مع العلامات الملونة المستخدمة لتحديد أطراف الموصل، فيرجى ملاحظة التالي:

يجب توصيل السلك الأزرق بالطرف الموجه في الموصل والمميز بالحرف N.

يجب توصيل السلك البني بالطرف الموجه في الموصل والمميز بالحرف L.

إذا تعرض الموصل للتلف، فاستبدل مجموعة الأسلاك أو استشر فني كهرباء متخصص.

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة نسخ أية جزء من هذه النشرة أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله في أي شكل أو بأية وسيلة كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو تصوير أو تسجيل أو بأية وسيلة أخرى دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة SEIKO EPSON CORPORATION. لم إعداد المعلومات الموجودة هنا للاستخدام مع ماسح EPSON الضوئي هذا فقط. لا تتحمل شركة EPSON مسؤولية استخدام أي من هذه المعلومات وتطبيقها على أية ماسحات ضوئية أخرى. لن تكون شركة SEIKO EPSON CORPORATION أو أي من الشائع التابعة لها مسؤولة أمام مشتري هذا المنتج أو أية أطراف ثالثة عن أية أضرار أو فقد أو نفقات يتحملها المشتري أو الأطراف الثالثة كنتيجة لـ: الحوادث أو سوء استخدام هذا المنتج أو القيام بتعديلات غير مصرح بها أو الإصلاحات أو التغييرات في هذا المنتج أو العجز عن التوافق مع (باستثناء الولايات المتحدة) تعليمات الصيانة أو التشغيل الخاصة بشركة SEIKO EPSON CORPORATION.

لن تكون شركة SEIKO EPSON CORPORATION مسؤولة عن أية أضرار أو مشكلات تظهر من استخدام أي من الخيارات أو أي من المنتجات الاستهلاكية خلاف تلك المشار إليها Original EPSON Products (منتجات شركة EPSON الأصلية) أو EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION (منتجات شركة EPSON المصرح بها من شركة SEIKO EPSON CORPORATION). ولن تكون شركة SEIKO EPSON CORPORATION مسؤولة عن أية أضرار تنجم عن التداخل الكهرومغناطيسي الذي يحدث من استخدام أية كابلات توصيل خلاف تلك المصرح بها من شركة SEIKO EPSON CORPORATION، تعد EPSON علامة تجارية مسجلة لشركة SEIKO EPSON CORPORATION. تعد Microsoft و Windows علامتين مسجلتين لشركة Microsoft Corporation.

إشعار عام: لم استخدام أسماء المنتجات المذكورة هنا لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية مسجلة لأصحابها المعنيين. تتخلى شركة EPSON عن كل الحقوق المتعلقة بهذه العلامات.

حقوق النسخ © 2003 لشركة SEIKO EPSON CORPORATION، ناجانو، اليابان