

Multimedia Projector

מדריך הפעלה ל-EasyMP Network Projection



24	הפעל את מנהל ההתקן של הצג הווירטואלי (Windows בלבד)
25	כוונן הצג הווירטואלי
29	הקצאת התמונה שתוקרן
29	הקרנת התמונות שהוקצו

נספח

32	הגדר אפשרויות
32	הכרטיסייה הגדרות כלליות
33	הכרטיסייה כוונן ביצועים
33	הכרטיסייה פלט שמע
35	הסרת ההתקנה של התוכנה
36	הגבלות חיבור
36	רזולוציות נתמכות
36	צבע התצוגה
36	מספר חיבורים
36	מגבלות אחרות
36	כאשר משתמשים ב-Windows Vista או ב-Windows 7
	הגבלות בעת הקרנה מגלריית התמונות של Windows Live או מגלריית התמונות של Windows
36	
37	הגבלות ב-Windows Aero
37	הגבלות בעת הקרנה מ-Windows Media Center
38	פתרון בעיות
38	לא ניתן להתחבר למקור שבו ברצונך להשתמש
38	המקור לא נמצא בעת הפעלת EasyMP Network Projection
39	אין אפשרות להתחבר במצב חיבור מתקדם
	כאשר מתבצע חיבור באמצעות EasyMP Network Projection, התמונה המוקרנת נשארת כפי שהיא,
39	ולא ניתן ליצור חיבור ממחשב אחר
40	אין אפשרות לבחור או לשנות את מצב החיבור
40	המסך לא מוקרן
	אין אפשרות להציג את הצגת השקופיות בצג הרצוי, כאשר הפונקציה תצוגה מרובת מסכים מופעלת.
40	
40	כאשר הפונקציה תצוגה מרובת מסכים מופעלת, יישומים אינם מוצגים עוד ממסך המחשב
40	סמן העכבר אינו מוצג במסך המחשב
41	מצביע העכבר מהבהב

אודות EasyMP Network Projection

5	פונקציות של EasyMP Network Projection
5	פונקציות שונות של העברת מסך
6	התקנת התוכנה
6	דרישות תוכנה
7	התקנה

חיבור המחשב והמקור

9	שני מצבי חיבור
9	מצב חיבור מהיר
9	מצב חיבור מתקדם
10	הכנה לחיבור
11	התחברות למקור ברשת והקרנה
11	הפעלת המחשב
12	שימוש במסך החיבור
14	שימוש בסרגל הכלים
16	התחברות למקור ברשת משנה אחרת
16	ציון כתובת IP או שם מקור ועריכת חיפוש (מצב חיבור מתקדם בלבד)
17	עריכת חיפוש עם פרופיל
17	יצירת פרופיל
18	חיפוש על-ידי ציון פרופיל
18	ניהול פרופיל

סגנונות הקרנה שונים

22	הקרנת מצגת שקופיות של PowerPoint בלבד (מצב מצגת)
23	שימוש בתצוגה מרובת מסכים
23	דוגמה של כוונן הצג הווירטואלי
24	הליך לביצוע לפני השימוש בפונקציה תצוגה מרובת מסכים
24	הגדרת הצג הווירטואלי



41	בעת התחברות ל-EasyMP Network Projection, התמונה אינה מוצגת או הצגת התמונה אישית מאוד.
41	אין שמע מהמקרון בעת חיבור עם EasyMP Network Projection.
41	בעת ביצוע חיבור באמצעות EasyMP Network Projection, אין אפשרות להפעיל הצגת שקופיות של PowerPoint.
42	כאשר נוצר חיבור באמצעות EasyMP Network Projection, לא ניתן לרענן את המסך בעת השימוש ביישום Office.
42	רשימת הודעות שגיאה.
42	לא ניתן להתחבר למקרון.
42	הודעת שגיאה בעת הפעלת EasyMP Network Projection.
44	מילון מונחים
45	הערות כלליות
45	אודות סימונים
45	הודעה כללית:
46	אינדקס




אודות EasyMP Network Projection

פרק זה כולל פירוט על פונקציות שימושיות עבור EasyMP Network Projection וכן הסבר על אופן התקנת התוכנה.

- תצוגה מרובת מסכים

👁️ "שימוש בתצוגה מרובת מסכים" עמ' 23

באפשרותך להשתמש בעד ארבעה מקרנים להקרנת תמונה שונה ממחשב אחד. תכונה זו מאפשרת לך להקרין נתונים כגון דוח על-גבי מסך לרוחב.

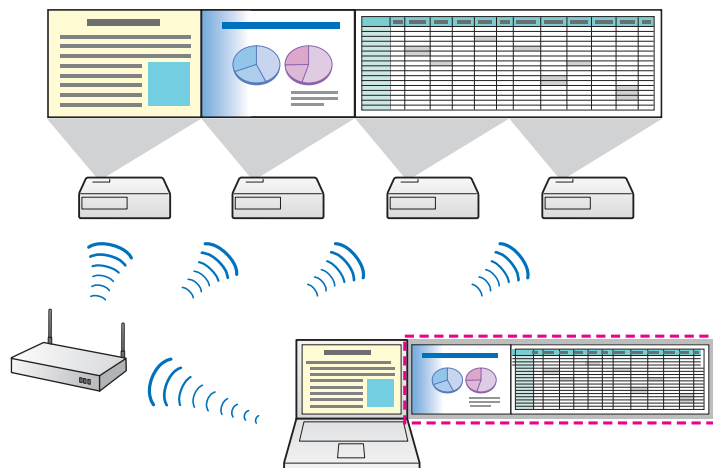

- מצב מצגת


👁️ "הקרנת מצגת שקופיות של PowerPoint בלבד (מצב מצגת)" עמ' 22

באמצעות מצב מצגת, באפשרותך להקרין רק את הצגת השקופיות של PowerPoint הפועלת במחשב שלך. מסך שחור מוקרן כאשר הצגת השקופיות לא פועלת. באפשרותך להפעיל מצגות באופן חלק, מבלי להקרין תמונות מיותרות.

- פונקציית הפצה

ניתן להציג את המסך המוצג על-ידי מחשב בעד ארבעה מקרנים באותה רשת, בו-זמנית.

באפשרותך להשתמש ב-EasyMP Network Projection כדי להקרין את מסך המחשב מהמקרן דרך רשת. שיתוף המקרן ברשת מאפשר לך להקרין נתונים ממחשבים שונים, מבלי להחליף את כבל האות. גם אם המקרן רחוק מהמחשב, ניתן עדיין להקרין נתונים דרך רשת.

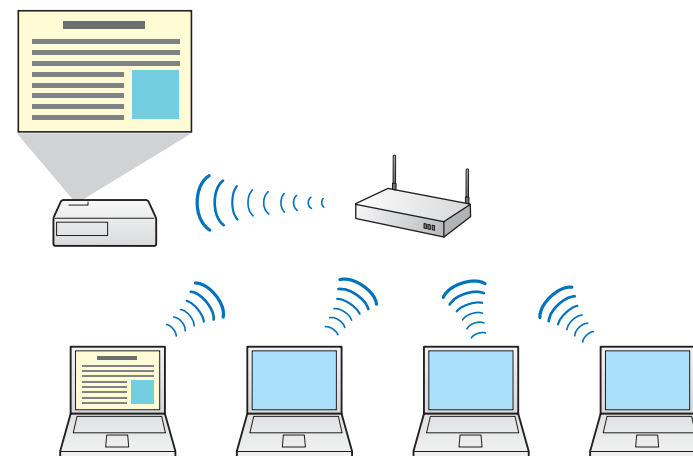

📝 כדי לחבר את המקרן לרשת, נדרשת יחידת רשת LAN אלחוטית. אם יחידת רשת ה-LAN האלחוטית אינה מצורפת למקרן, רכוש את האביזר האופציונלי. עיין במדריך הבא לקבלת פרטים על אביזרים אופציונליים.

👁️ מדריך למשתמש "אביזרים וחומרים מתכלים אופציונליים"

פונקציות שונות של העברת מסך

לרשותך הפונקציות הבאות להעברת המסך.



מעבד	PowerPC G3 900MHz או מהיר יותר מומלץ: CoreDuo 1.83GHz או מהיר יותר
זיכרון	256MB ומעלה מומלץ: 512MB ומעלה
מקום פנוי בדיסק הקשיח	20MB ומעלה
תצוגה	רזולוציית XGA לפחות (1024x768) אך לא גבוהה יותר מ-UXGA (1600x1200) עומק צבע של 16 סיביות ומעלה (32000 צבעים בקירוב)

* הפעולה אינה מובטחת במערכת ההפעלה Mac OS X 10.5.0, מפני שהגדרות חומת האש אינן נקבעות כראוי בעת עדכון הגרסה.

EasyMP Network Projection כלול בתקליטור EPSON Projector Software. התקן את התוכנה במחשב שבו אתה משתמש.

דרישות תוכנה

EasyMP Network Projection פועלת במחשבים העומדים בדרישות הסף הבאות.

Windows

מערכת הפעלה	Windows 2000 Service Pack 4 הגרסאות הבאות של מערכות הפעלה של 32 סיביות: Windows XP Windows XP Service Pack 1 ואילך Windows Vista Windows Vista Service Pack 1 ואילך Windows 7
מעבד	Mobile Pentium III 1.2GHz או מהיר יותר מומלץ: Pentium M 1.6GHz או מהיר יותר
זיכרון	256MB ומעלה מומלץ: 512MB ומעלה
מקום פנוי בדיסק הקשיח	20MB ומעלה
תצוגה	רזולוציית XGA לפחות (1024x768) אך לא גבוהה יותר מ-UXGA (1600x1200) עומק צבע של 16 סיביות ומעלה (32000 צבעים בקירוב)

Mac OS

מערכת הפעלה	Mac OS X 10.3.x Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.1 ואילך* Mac OS X 10.6.x מומלץ: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.5
-------------	--



Mac OS

- 1 הפעל את המחשב.
- 2 הכנס את התקליטור EPSON Projector Software למחשב.
- 3 לחץ פעמיים על סמל EMP_NPInstaller.mpkg בחלון EPSON. ההתקנה מתחילה.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך כדי להתקין.

באפשרותך להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של EasyMP Network Projection מאתר האינטרנט הבא.

<http://www.epson.com/>

התקנה

- הקפד לבדוק את הנקודות הבאות לפני שתתחיל להתקין.
- סגור את כל היישומים הפועלים לפני שתתחיל את ההתקנה.
 - כאשר השפה שנבחרה עבור ההתקנה שונה מזו של מערכת ההפעלה הנמצאת בשימוש, ייתכן כי המסכים לא יוצגו כהלכה.

עבור משתמשי EMP NS Connection

שם התוכנה השתנה.

לפני השינוי: EMP NS Connection

לאחר השינוי: EasyMP Network Projection

בעת השימוש באותה פונקציה כמו EMP NS Connection במקרן, התקן את EasyMP Network Projection לאחר שתסיר את התקנת EMP NS Connection. בהתאם לדגם, ייתכן שלא תוכל להתחבר למקרן כהלכה באמצעות EMP NS Connection.

Windows

נדרשת הרשאת מנהל כדי להתקין את EasyMP Network Projection.

- 1 הפעל את המחשב.

- 2 הכנס את התקליטור EPSON Projector Software למחשב. תוכנית ההתקנה מופעלת באופן אוטומטי.

אם תוכנית ההתקנה לא מופעלת אוטומטית, פתח את כונן התקליטורים מהמחשב שלי (או מחשב), ולאחר מכן לחץ פעמיים על InstallNavi.

- 3 בצע את ההוראות שעל המסך כדי להתקין.




חיבור המחשב והמקרון

פרק זה מסביר כיצד לחבר את המחשב ואת המקרון דרך רשת, ואת ההליך להקרנת תמונות ממסך המחשב באמצעות המקרון.

מצב חיבור מתקדם


מצב חיבור מתקדם הוא חיבור תשתית, המתחבר למערכת רשת קיימת.
במצב חיבור מתקדם, המקרן והמחשב מחוברים דרך נקודת גישה לרשת LAN.

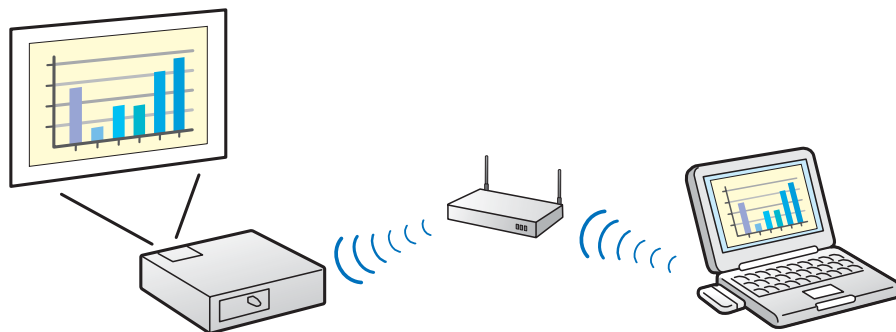

קיימות שתי שיטות לחיבור מחשב ומקרן דרך רשת באמצעות EasyMP Network Projection.

מצב חיבור מהיר

במצב חיבור מהיר, ניתן לחבר את המקרן ואת המחשב ישירות, באמצעות תקשורת אלחוטית. באפשרותך להקרין בקלות תמונות שבמחשב, מבלי לקבוע הגדרות רשת מורכבות, מפני שלא נדרשת נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית.

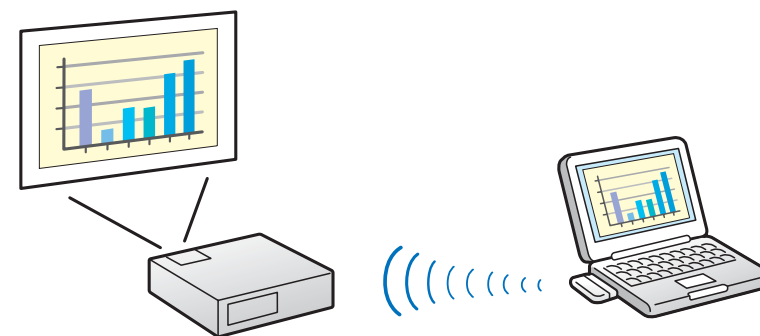



הכנה לחיבור

בצע את השלבים שלהלן כדי לחבר את המחשב ואת המקרן דרך רשת באמצעות EasyMP Network Projection.

1

התקן את EasyMP Network Projection במחשב שאליו ברצונך להתחבר.

👉 "התקנה" עמ' 7

2

קבע את הגדרות הרשת במחשב והעבר אותו למצב חיבור לרשת. עיין בתיעוד המצורף למחשב, למתאם רשת ה-LAN האלחוטית, או לכרטיס AirMac, לקבלת פרטים על הגדרות רשת.

כאשר המחשב שבו אתה משתמש מחובר לרשת בדרך כלל, אין צורך לקבוע את הגדרות הרשת במחשב.



3

עבור מצב חיבור מהיר

התקן את יחידת רשת ה-LAN האלחוטית במקרן (אם היא כבר מותקנת, עבור לשלב 5).

עבור מצב חיבור מתקדם

הפעל את מתאם רשת ה-LAN האלחוטית ב'הגדרות יציאות'.

👉 תיעוד המחשב

4

קבע את הגדרות הרשת במקרן והעבר אותו למצב חיבור לרשת. באפשרותך לקבוע הגדרות רשת מתפריט רשת של המקרן.

עיין במדריך הבא לקבלת פרטים.

👉 מדריך למשתמש "תפריט רשת (EB-1775W/EB-1770W/EB-1760W) בלבד"

5

לחץ על הלחצן [LAN] בשלט הרחוק.

מסך ההמתנה של ה-LAN מוצג.

אם אין אות עבור מקרן הקלט הנוכחי, הוא עובר אוטומטית למקור ה-LAN. אם המעבר ל-LAN לא מתבצע אוטומטית, לחץ על הלחצן [LAN].



6

הפעל את EasyMP Network Projection במחשב והתחבר למקרן.

👉 "התחברות למקרן ברשת והקרנה" עמ' 11

אם מתרחשת הודעת שגיאה, מספר המציין את סוג השגיאה מוצג כדלהלן:

Event ID: 04xx

עיין במדריך הבא לקבלת פרטים על Event ID.

👉 מדריך למשתמש "אודות Event ID (EB-1775W/EB-1770W/EB-1760W) בלבד"



כדי להפעיל את המקרן ולקבוע הגדרות, וכדי לנתק את חיבור הרשת. עיין בסעיף הבא לקבלת פרטים על סרגל הכלים.

👉 "שימוש בסרגל הכלים" עמ' 14



בעת התחברות ממחשב אחר, לדוגמה בעת החלפת מציגים, הפעל את EasyMP Network Projection מהמחשב שברצונך לחבר. המחשב המחובר כעת ינותק, והמקרן יתחבר אל המחשב המנסה להתחבר אליו כעת. אם נוצר חיבור בעת שהאפשרות בטל הפרעה לחיבור מופעלת, החיבור אינו עובר למחשב אחר.

הפעלת המחשב

בהסברים הבאים, אלא אם כן מצוין אחרת, נעשה שימוש בצילומי מסך של Windows. מסכים דומים מוצגים ב-Mac OS.

1 הפעל את EasyMP Network Projection.

Windows

לחץ על התחל, בחר תוכניות (או כל התוכניות), EPSON Projector, EasyMP Network Projection, ולאחר מכן לחץ על EasyMP Network Projection V2.XX.

Mac OS

לחץ פעמיים על EasyMP Network Projection מהתיקיה יישומים.

2 בחר באפשרות מצב חיבור מהיר או מצב חיבור מתקדם, ולאחר מכן לחץ על אישור.

תוצאות חיפוש המקרנים מוצגות. כדי להתחבר תמיד באמצעות מצב החיבור שנבחר, בחר באפשרות הגדר את מצב החיבור שנבחר כמצב ברירת המחדל עבור חיבורים עתידיים.


3 בחר את המקרן שאליו ברצונך להתחבר, ולאחר מכן לחץ על התחבר. אם המקרן שאליו ברצונך להתחבר אינו מוצג בתוצאות החיפוש, לחץ על הלחצן חיפוש אוטומטי. החיפוש נמשך כ- 30 שניות. עיין בסעיף הבא לקבלת פרטים על מסך החיבור.

👉 "שימוש במסך החיבור" עמ' 12

4 כאשר מילת מפתח למקרן מוגדרת כ-פועל מהמקרן, מוצג מסך הזנת מילת המפתח. הזן את מילת המפתח המוצגת במסך ההמתנה של ה-LAN, ולאחר מכן לחץ על אישור.

לאחר השלמת החיבור, מוקרן מסך המחשב. סרגל הכלים הבא של EasyMP Network Projection מוצג במסך המחשב. באפשרותך להשתמש בסרגל כלים זה

כאשר המערכת מופעלת במצב חיבור מתקדם.

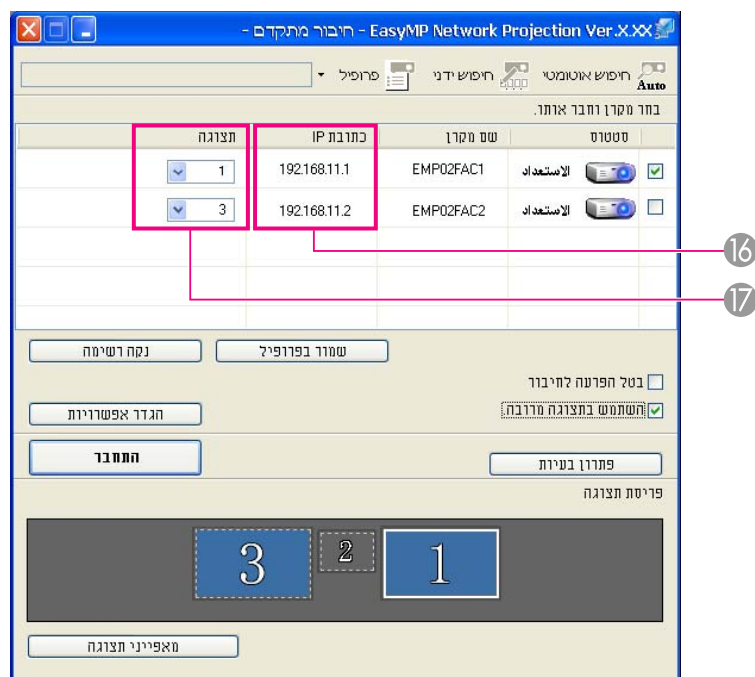

חיפוש אוטומטי

במצב חיבור מהיר, באפשרותך לחפש מקרנים לפי SSID.

ב-מצב חיבור מתקדם, באפשרותך לחפש מקרנים וזמינים ברשת שאליה מחובר המחשב.

חיפוש ידני

במצב חיבור מהיר, באפשרותך לחפש את המקרון לפי ה-SSID שתבחר מתוך רשימה.

במצב חיבור מתקדם, באפשרותך לחפש מקרון לפי כתובת IP מסוימת או שם מקרון.

סטטוס

ששת הסמלים הבאים מציינים את המצב של המקרנים שהתגלו.

זמין.

המתנה



עסוק




זמין. כאשר תלחץ על התחבר, ינותק המחשב המחובר

כעת ויחובר המחשב שלך.

שימוש במסך החיבור

הפעל את EasyMP Network Projection כדי להציג את המסך הבא. הפעולה של כל לחצן או פריט מתוארת בטבלה שלהלן.

כאשר המערכת מופעלת במצב חיבור מהיר.

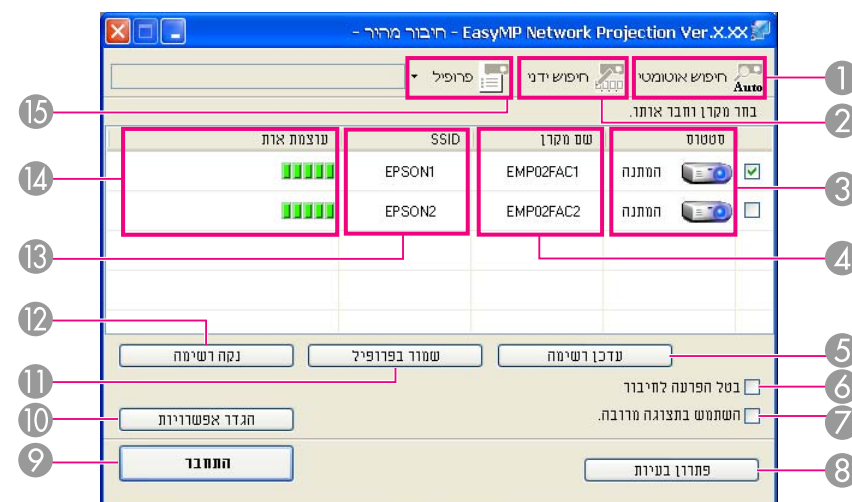



עסוק (בטל הפרעה לחיבור) לא ניתן לבחירה. האפשרות בטל הפרעה לחיבור מוגדרת במחשב אחר המחובר כבר.



נמצא כרגע בשימוש על-ידי יישום אחר תפריט התצורה של המקרון פתוח. באפשרותך לבחור אותו לאחר סגירת תפריט התצורה והפעלת החיפוש שוב.



מחפש מוצג בעת הפעלת חיפוש ידני או פרופיל.



לא נמצא. מוצג כאשר לא נמצא מקרון בחיפוש ידני או פרופיל. ב- מצב חיבור מהיר, באפשרותך לבחור אך ורק מספר מקרנים עם אותו SSID.



4 שם מקרון

שמו של המקרון מוצג.

5 עדכן רשימה (מצב חיבור מהיר בלבד)

מעדכן את הסטטוס ואת עוצמת אות.

6 בטל הפרעה לחיבור

בחר באפשרות זו כדי למנוע ניתוק על-ידי מחשבים אחרים בזמן שאתה מחובר למקרון שנבחר.

7 השתמש בתצוגה מרובה

בחר באפשרות זו בעת השימוש בפונקציה של תצוגה מרובת מסכים. כאשר אפשרות זו נבחרת, פריסת תצוגה ו- מאפייני תצוגה מוצגים בתחתית המסך.

🔊 "שימוש בתצוגה מרובת מסכים" עמ' 23

8 פתרון בעיות

אם קיימת בעיה ואין באפשרותך ליצור חיבור, לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את מסך פתרון הבעיות של EasyMP Network Projection.

9 התחבר

התחבר אל המקרון שבחרת מרשימת תוצאות החיפוש. לאחר יצירת חיבור עם מקרון, יוצג סרגל כלים.

10 הגדר אפשרויות

כאשר EasyMP Network Projection מופעל, באפשרותך לקבוע הגדרות כלליות, כגון שיטת העיבוד.

🔊 "הגדר אפשרויות" עמ' 32

11 שמור בפרופיל

שמירת התוצאות של חיפוש מקרנים ברשת כפרופיל.

🔊 "יצירת פרופיל" עמ' 17

12 נקה רשימה

מחיקת כל תוצאות החיפוש.

13 SSID (מצב חיבור מהיר בלבד)

הצגת ה-SSID של המקרון.

14 עוצמת אות (מצב חיבור מהיר בלבד)

ככל שעוצמת האות גוברת, כך גדל גם מספר המחוונים המוארים.

פרופיל



באפשרותך לחפש מקרון ברשת באמצעות פרופיל שנשמר באמצעות האפשרות שמור בפרופיל.

🔊 "עריכת חיפוש עם פרופיל" עמ' 17

16 כתובת IP (מצב חיבור מתקדם בלבד)

הצגת כתובת ה-IP של המקרון.

17 תצוגה

בחר את מספר התצוגה (כאשר האפשרות השתמש בתצוגה מרובה נבחרת).

🔊 "הקרנת התמונות שהוקצו" עמ' 29



שימוש בסרגל הכלים

סרגל הכלים מוצג במסך המחשב לאחר הפעלת EasyMP Network Projection ויצירת חיבור עם המקרן. באפשרותך להשתמש בסרגל כלים זה כדי להפעיל את המקרן ולקבוע עבורו הגדרות.



בחר מקרן יעד

לחץ כדי להגביל את המקרן המופעל מסרגל הכלים, בעת הקרנה ממספר מקרנים באמצעות פונקציית ההפצה או התצוגה מרובת המסכים. הערך המוצג מתחת לסמל זה מציין את המקרנים שבהם ניתן לשלוט.

הכל מציין כי ניתן לשלוט בכל המקרנים המחוברים. לדוגמה, כאשר מוצג "1, 3", ניתן לשלוט במקרנים מס' 1 ומס' 3.

לחץ על כדי להציג את המסך הבא.

מסך	שם מקרן	תצוגה	מסך יעד
1	EMP01	1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	EMP02	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3	EMP03	1	<input checked="" type="checkbox"/>

1 בחר את המקרן שבו ברצונך לשלוט.

2 מציין את המספר של המקרן שהוקצה. מספר זה מופיע מתחת לסמל, כדי לציין את המספר של המקרן שבו ניתן לשלוט מסרגל הכלים.

3 מציין את מצב המקרן.

עצור

עצירת ההקרנה בעת חיבור למקרן. מסך שחור מוקרן במשך העצירה.

הצג

ביטול פעולת עצור או השהה.

השהה

השהיית תמונות מוקרנות בעת חיבור למקרן.

מצב מצגת


בכל לחיצה על לחצן זה, משתנה מצב מצגת בין מופעל/מושבת.

"הקרנת מצגת שקופיות של PowerPoint בלבד (מצב מצגת)" עמ' 22

בקרת מקרן

בשעה שהמקרן מחובר לרשת, ניתן לשלוט בפונקציות השתקת A/V, החלף מקור PC והחלף מקור וידאו של המקרן הן מהשלט הרחוק והן מלוח הבקרה של המקרן.

לחץ על כדי להציג את סרגל הכלים הבא.

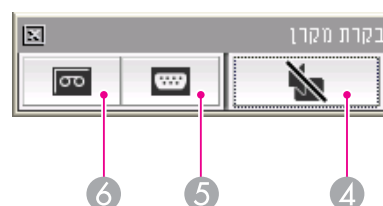

4 השתקת A/V

הפעלה או כיבוי של הוידאו והשמע.

5 החלף מקור PC

מעבר לתמונות מהיציאה שבה נכנס האות.

6 החלף מקור וידאו

מעבר לתמונות מכניסת הוידאו.

תצוגת מסך מקדימה





תצוגת סרגל הכלים מתחלפת לפי הסדר שלהלן. תצוגת סרגל הכלים נותרת כפי שהיא עד לשינוי הבא.


מלא




רגיל




פשוט




מסך תצוגה מקדימה של תצוגה מרובת מסכים.

לחץ על  כדי להציג תצוגה מקדימה עם ההגדרות שקבעת. לחץ על כל תצוגה כדי להגדיל כל תצוגת מסך מקדימה למסך מלא.

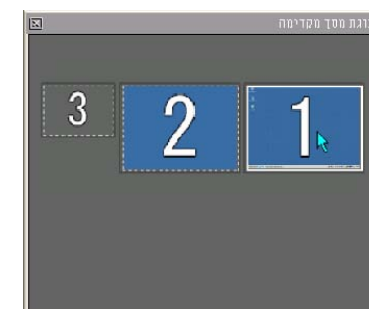

הגדר אפשרויות

ניתן לשנות את ביצועי ההעברה במהלך העברת תמונות מחשב.

 "הגדר אפשרויות" עמ' 32

מצב שליחת סרטים

משמש להפעלה מיידית של קובץ סרט. אם אין למקרן אפשרות להפעיל סרטים, מוצגת ההודעה "המקרנים המחוברים אינם תומכים בשליחת סרטים".

התנתק

ניתוק החיבור אל המקרן.

עוצמת אות (מצב חיבור מהיר בלבד)

עוצמת האות מוצגת לאחר יצירת חיבור ב-מצב חיבור מהיר. ככל שעוצמת האות גוברת, כך גדל גם מספר המחווניים המוארים.

שנה תצוגת סרגל כלים



התנתק





אין באפשרותך לחבר את המקרן ואת המחשב ולהקרין למסכים במיקומים מרוחקים (ברשתות משנה אחרות).

תכונת החיפוש האוטומטי לא מוצאת מקרנים ברשתות משנה אחרות, מפני שהחיפושים מבוצעים באותה רשת המשנה בלבד.

באפשרותך להשתמש בשיטות הבאות כדי להתחבר למקרן ברשת משנה אחרת.

- ציין כתובת IP או שם מקרן ובצע חיפוש.
- ניתן להזין את כתובת ה-IP ישירות. כמו כן, אם שם המקרן שאליו ברצונך להתחבר נרשם בשרת DNS, באפשרותך לבצע חיפוש על-ידי הזנת שמו של מקרן זה.
- "ציין כתובת IP או שם מקרן ועריכת חיפוש (מצב חיבור מתקדם בלבד)"

עמ' 16

- ערוך חיפוש לפי פרופיל.


לאחר שתערוך חיפוש אחר מקרן ברשת משנה אחרת על-ידי ציון כתובת IP או שם מקרן, תוכל לשמור את החיפוש כפרופיל בשם שאותו תוכל לזכור בקלות, ולאחר מכן להשתמש בפרופיל זה בכל עת שתרצה לחפש מקרן מרשת משנה אחרת.

• "עריכת חיפוש עם פרופיל" עמ' 17

- אם אינך מוצא מקרן, עיין בסעיף הבא לקבלת מידע על הגורמים הסבירים ביותר לכך.
- "פתרון בעיות" עמ' 38
- בעת השימוש בחיפוש ידני במצב חיבור מהיר, באפשרותך לציין את ה-SSID. כאשר קיימים מקרנים רבים, באפשרותך לצמצם את החיפוש על-ידי ציון SSID.

2

הזן את כתובת ה-IP או שם המקרן של המקרן שאליו ברצונך להתחבר ולחץ על אישור.

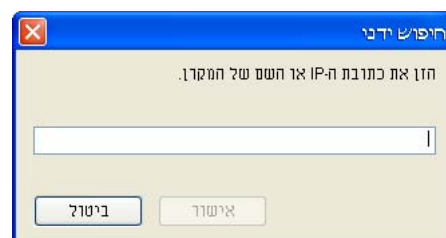

תוצאות החיפוש מוצגות במסך בחירת המקרן ב-EasyMP Network Projection.

אם מקרן היעד זוהה, בחר את המקרן ולאחר מכן לחץ על התחבר כדי ליצור חיבור.

לאחר שתשמור את פרטי המקרן כפרופיל, לא תצטרך להזין את הפרטים הרלוונטיים בכל פעם שתערוך חיפוש.

• "יצירת פרופיל" עמ' 17

ציין כתובת IP או שם מקרן ועריכת חיפוש (מצב חיבור מתקדם בלבד)

בהסברים הבאים, אלא אם כן מצוין אחרת, נעשה שימוש בצילומי מסך של Windows. מסכים דומים מוצגים ב-Mac OS.

לחץ על חיפוש ידני במסך בחירת המקרן של EasyMP Network Projection.

1

עריכת חיפוש עם פרופיל

באפשרותך לשמור חיפוש עבור מקרון שבו אתה משתמש לעיתים כתופות כפרופיל. פרופיל הוא קובץ המכיל את כל המידע הקשור למקרון מסוים, כגון שם המקרון, כתובת ה-IP שלו, וה-SSID. באפשרותך לציין פרופיל כדי לחפש מקרון, במקום לציין פרטים רלוונטיים, כגון כתובת IP ושם מקרון. לדוגמה, על-ידי יצירת קבוצת פרופילים עבור כל מקום שבו מותקן מקרון וניהולם באמצעות תיקיות, ניתן למצוא את מקרון היעד במהירות. סעיף זה מסביר כיצד ליצור ולערוך פרופיל.

יצירת פרופיל

פרופילים נוצרים על-ידי שמירת תוצאות חיפוש.

לקבלת פרטים על עריכת פרופיל קיים, עיין בסעיף הבא.

🔍 "ניהול פרופיל" עמ' 18

1 כאשר המקרון מוצג במסך בחירת המקרון ב-EasyMP Network Projection לחץ על שמור בפרופיל.



המסך שמור בפרופיל מוצג.

2 הזן את שם הפרופיל ולאחר מכן לחץ על הוסף.




נתוני המקרון נרשמים בפרופיל. אם שמרת פרופיל לפני כן, תתבקש לאשר אם ברצונך להחליף אותו. כדי לשמור פרופיל בשם שונה, בחר שמירה בשם. אם יצרת תיקייה עבור פרופילים, יוצג אחד מהמסכים הבאים. לאחר הזנת שם הפרופיל ובחירה ביעד שמור בתוך, לחץ על הוסף.

Windows





2 מהתפריט המוצג, בחר את המקרון שאליו ברצונך להתחבר.

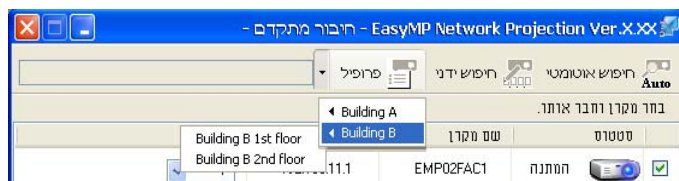

תוצאות החיפוש מוצגות במסך בחירת המקרון ב-EasyMP Network Projection.

אם מקרון היעד זוהה, בחר את המקרון ולאחר מכן לחץ על התחבר כדי ליצור חיבור.


ניהול פרופיל

באפשרותך לשנות את השם ואת המבנה ההיררכי של הפרופיל.

1 לחץ על הגדר אפשרויות במסך הראשי ב-EasyMP Network Projection. המסך הגדר אפשרויות מוצג.

2 לחץ על ערוך פרופיל.

Mac OS

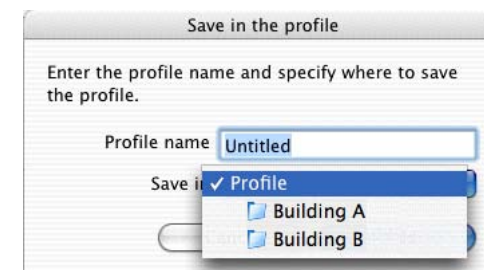

לקבלת פרטים על יצירת תיקייה עבור פרופילים, עיין בסעיף הבא.


👁️ "ניהול פרופיל" עמ' 18

חיפוש על-ידי ציון פרופיל

באפשרותך לערוך חיפוש על-ידי ציון הפרופיל שיצרת.


1 לחץ על פרופיל במסך בחירת המקרון ב-EasyMP Network Projection. אם לא קיים פרופיל רשום, אין באפשרותך לבחור פרופיל.



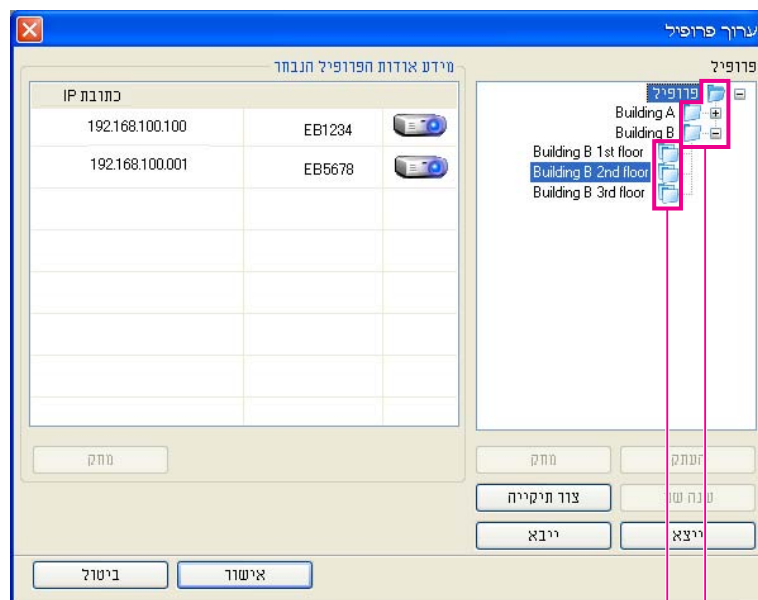

1 : מחוק : מציין פרופיל.

2 : מציין תיקייה.

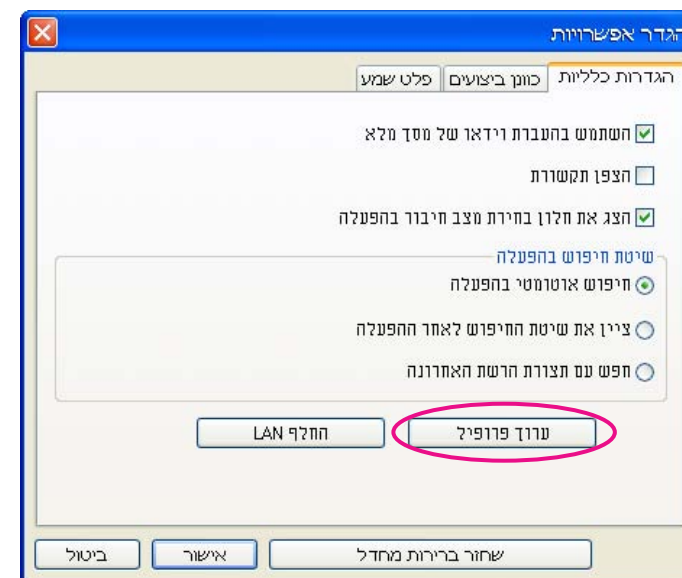

המסך ערוך פרופיל מוצג.

ערוך את התוכן הרשום בפרופיל.

3

פרופיל	
פונקציה	פריט
באפשרותך להציג את הפרופיל הרשום. באפשרותך לנהל אותו על-ידי יצירת תיקייה.	פרופיל
באפשרותך להעתיק את הפרופיל. הפרופיל המועתק יישמר באותה תיקייה של הפרופיל המקורי, באותו שם.	העתק
באפשרותך למחוק את הפרופיל ואת התיקייה.	מחק



פרופיל	
פריט	פונקציה
שנה שם	באפשרותך להציג את תיבת הדו-שיח שנה שם כדי לשנות את השם של התיקייה או של הפרופיל. באפשרותך להזין עד 32 תווים בתיבת הדו-שיח שנה שם.
צור תיקייה	באפשרותך ליצור תיקייה חדשה.
ייצוא	באפשרותך לייצא את הפרופיל. ניתן להשתמש בפרופילים שיוצאו כקובצי גיבוי. באפשרותך לייבא אותם באמצעות מחשב אחר.
ייבוא	באפשרותך לטעון פרופיל שיוצא.

מידע על הפרופיל הנבחר	
פריט	פונקציה
שם מקרון	פרטי המקרון הרשומים בפרופיל מוצגים.
SSID או כתובת IP	
מחיקה	באפשרותך למחוק את הנתונים על המקרון שנבחר. כאשר כל נתוני המקרון נמחקים, נמחק גם הפרופיל.

לחץ על אישור.

שמירת השינויים שביצעת וסגירת המסך ערוך פרופיל.

4




סגנונות הקרנה שונים

פרק זה מסביר את הפונקציות שעשויות לעזור לך בעת עריכת פגישות או מצגות, כגון 'תצוגה מרובת מסכים' – פונקציה המאפשרת לשלוח תמונות למקרנים מרובים ממחשב בודד.




באמצעות מצב מצגת, באפשרותך להקרין רק את הצגת השקופיות של PowerPoint הפועלת במחשב שלך. מסך שחור מוקרן כאשר הצגת השקופיות לא פועלת. באפשרותך להפעיל מצגות באופן חלק, מבלי להקרין תמונות מיותרות.

בנוסף ל-PowerPoint, Keynote תואם ל-מצב מצגת של Mac OS.

כדי להגדיר את מצב המצגת כפועל או מושבת, לחץ על הלחצן .

👁 "שימוש בסרגל הכלים" עמ' 14

דוגמה לסידור 1

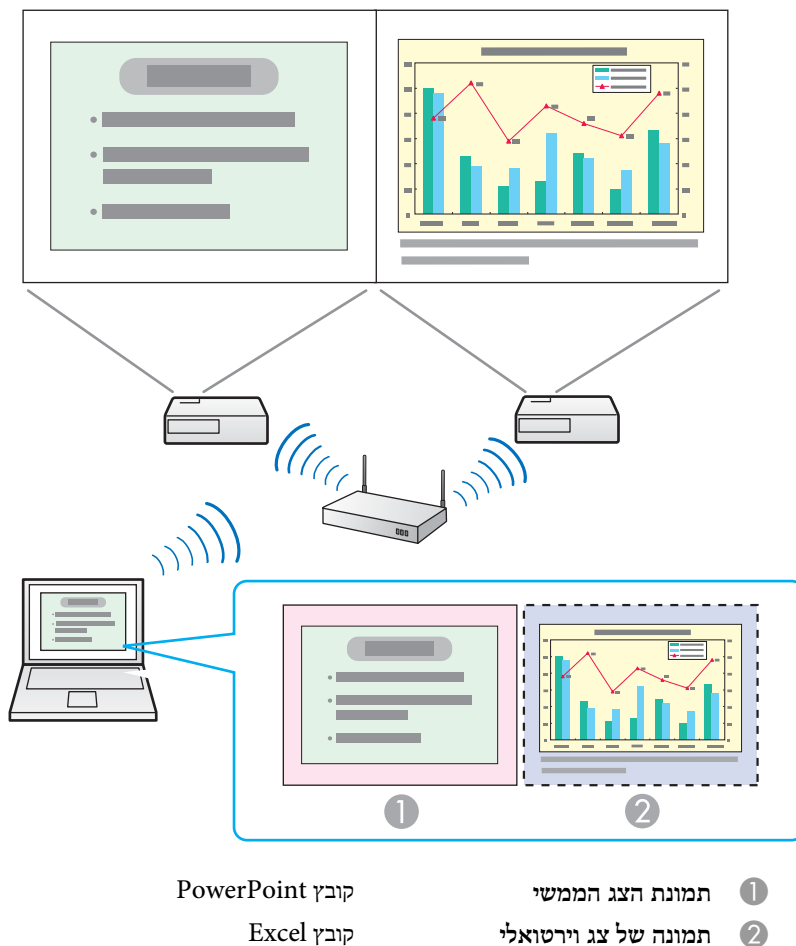

תצוגה מרובת מסכים מאפשרת לך להקרין תמונות שונות ממספר מקרנים המחוברים למחשב אחד.

ב-Windows, ניתן להגדיר במחשב מספר מנהלי התקנים של צגים וירטואליים, ולהקרין כל אחת מהתמונות באמצעות המקרן. פונקציה זו לא זמינה ב-Windows Vista וב-Windows 7.

במערכות Mac OS, יש לחבר צג חיצוני למחשב כדי להפעיל פונקציה זו. בעוד שההסבר לעיל התייחס לתצוגה וירטואלית, במחשבי Mac OS הפעולה מתייחסת למסכים המוצגים בצג המחובר למחשב באופן פיזי.

דוגמה של כוונון הצג הווירטואלי

על-ידי סידור הקצאת הצג הווירטואלי, באפשרותך להקרין רק את התמונה הרצויה או להקרין תמונות שונות משמאל לימין במהלך מצגת.



דוגמה לסידור 2

2

הקצה את התמונה שתוקרן.

☞ "הקצאת התמונה שתוקרן" עמ' 29

פתח את הקובץ שברצונך להקרין, ולאחר מכן העבר את המסך לצג הווירטואלי בהתאם לסידור ההקרנה בפועל.

3

הקרן את התמונות שהוקצו.

☞ "הקרנת התמונות שהוקצו" עמ' 29

הקצה מספר תצוגה וירטואלית למקרן, ולאחר מכן התחל את ההקרנה.

הגדרת הצג הווירטואלי

סעיף זה מסביר את הצג הווירטואלי בסידור לדוגמה 1.

☞ "דוגמה של כונון הצג הווירטואלי" עמ' 23

הפעל את מנהל ההתקן של הצג הווירטואלי (Windows בלבד)

הפעל את מנהל ההתקן של הצג הווירטואלי. המשתמשים המפורטים להלן אינם חייבים לבצע פעולה זו. עבור לסעיף הבא.



☞ "כונון הצג הווירטואלי" עמ' 25

- משתמשים שהפעילו תצוגות וירטואליות בעת התקנת EasyMP Network Projection.
- עבור משתמשי Mac OS.

1

לחץ על התחל, בחר תוכניות (או כל התוכניות), EPSON Projector, EasyMP Network Projection, ולאחר מכן לחץ על הוסף-הסר את EPSON Virtual Display.

המסך הוסף-הסר את EPSON Virtual Display מוצג.

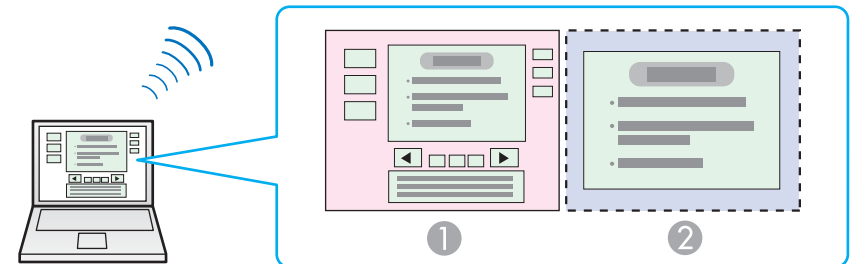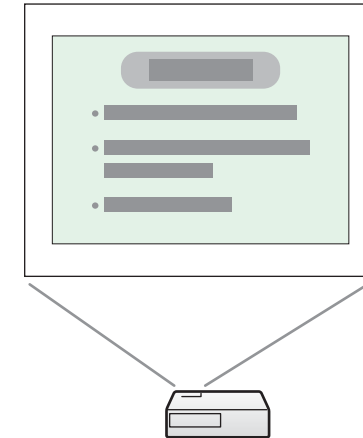

כלי מציג של קובץ PowerPoint

מצגת שקופיות המשתמשת בקובץ PowerPoint

1 תמונת הצג הממשי

2 תמונה של צג וירטואלי

הליך לביצוע לפני השימוש בפונקציה תצוגה מרובת מסכים

1

הגדר את התצוגה הווירטואלית.

☞ "הגדרת הצג הווירטואלי" עמ' 24


בסביבת Windows, הפעל את מנהל ההתקן של הצג הווירטואלי לפי הצורך. כמו כן, הגדר את סידור הצג הווירטואלי – הן עבור Windows והן עבור Mac OS.

Windows

1 לחץ על התחל, בחר תוכניות (או כל התוכניות), EPSON Projector, EasyMP, Network Projection, ולאחר מכן לחץ על EasyMP Network Projection V2.XX כדי להפעיל את EasyMP Network Projection.


2 בחר מצב חיבור מהיר או מצב חיבור מתקדם, ולאחר מכן לחץ על אישור.

3 בחר בתיבת הסימון השתמש בתצוגה מרובה.

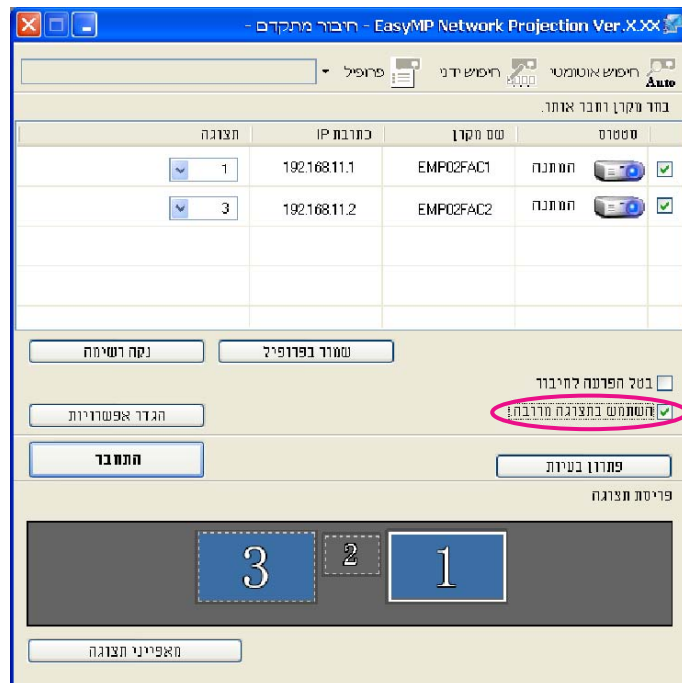

פריסת תצוגה ומאפייני תצוגה נוספים לתחתית המסך.

4 לחץ על מאפייני תצוגה.

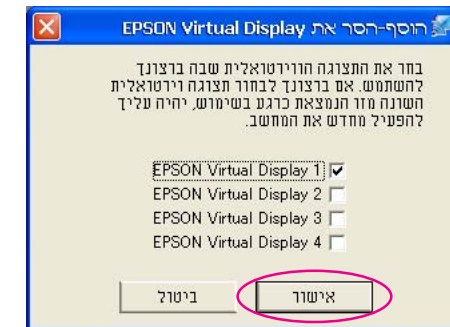

2 בחר את הצג הווירטואלי שבו ברצונך להשתמש.

ניתן להוסיף עד 4 צגים. בדוגמה זו, יש להשתמש בצג וירטואלי אחד. בעת הגדרת מספר תצוגות וירטואליות, בחר במספר התצוגות הנדרש לפי הצורך. ניתן לבחור בכל אחד מהצגים.

3 לחץ על אישור.

לחיצה על אישור תפעיל את מנהלי ההתקן של הצג הווירטואלי. בנקודה זו, ייתכן כי הצג יהבהב. המתן לסגירת המסך הוסף-הסר את EPSON Virtual Display.


כוונן הצג הווירטואלי

לאחר הפעלת EasyMP Network Projection, הנוהל להגדרת הצגים הווירטואליים שונה בין Windows ו-Mac OS. ההליכים מוסברים בנפרד, להלן.

בדוק את הנקודות הבאות לפני שתפעיל את EasyMP Network Projection. אם הנקודות הבאות אינן מוגדרות כהלכה, לא ניתן יהיה להשתמש בתצוגה מרובת מסכים.

- ה-SSID של המחשב וכל אחד מהמקרנים צריך להיות זהה. (עבור מצב חיבור מהיר)
- מערכת ה-LAN האלוטית של המחשב וכל אחד מהמקרנים צריכה להיות זהה. באפשרותך לשנות את ה-SSID ואת מערכת ה-LAN האלוטית עבור המקרן מתפריט רשת של המקרן.
- עיון במדריך הבא לקבלת פרטים.

מדריך למשתמש "חפריט LAN אלוטית"

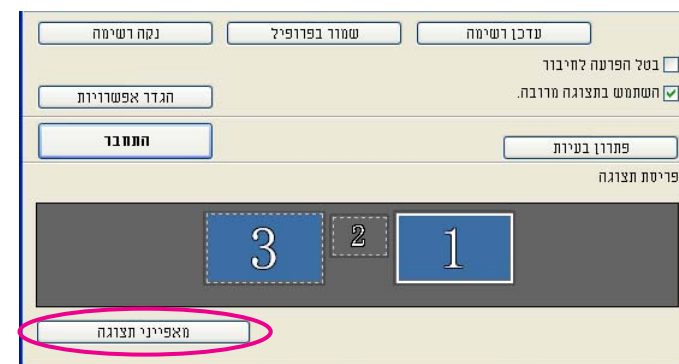

המסך מאפייני תצוגה מוצג.


לחץ על הכרטיסייה הגדרות.

5

גרור את סמל הצג המוצג והצב אותו במיקום הרצוי.

6

כאן, הצג הממשי (1) מוצב משמאל, בעוד הצג הווירטואלי (3) מוצב מימין. כאשר המחשב כולל מספר יציאות לפלט תצוגה, המספרים המוקצים ליציאות הווירטואליות יהיו עוקבים, בהתאם למסופים הפיזיים.

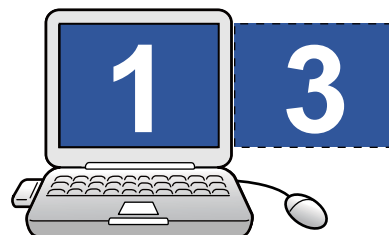


7 לחץ על אישור כדי לסגור את המסך מאפייני תצוגה.
כעת הקצה את התמונות המוקרנות.
👉 "הקצאת התמונה שתוקרן" עמ' 29

Mac OS

1 לחץ פעמיים על EasyMP Network Projection מהתיקיה יישומים כדי להפעיל את EasyMP Network Projection.

2 בחר מצב חיבור מהיר או מצב חיבור מתקדם, ולאחר מכן לחץ על אישור.

3 בחר בתיבת הסימון השתמש בתצוגה מרובה.

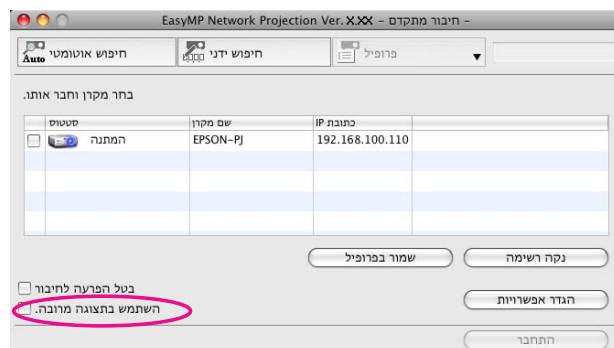


פריסת תצוגה והעדפות תצוגה נוספים לתחתית המסך.
לחץ על העדפות תצוגה.

4

- כאשר צג חיצוני מחובר כצג משנה, לא ניתן להקרין את התמונה עבור מסך זה.
- בהתאם לחומרה, מספרו של הצג המשני עשוי להיות שונה מ-"2". בעת הצבת סמלי הצגים, לחץ על הסמל כדי לבדוק שסוג הצג אינו הצג המשני.
- עבור הגדרות רזולוציית מסך, עיין במידע שלהלן.


👉 "רזולוציות נתמכות" עמ' 36

כאשר סמל הצג מסודר, ישנו צג וירטואלי מחובר כפי שמוצג להלן.

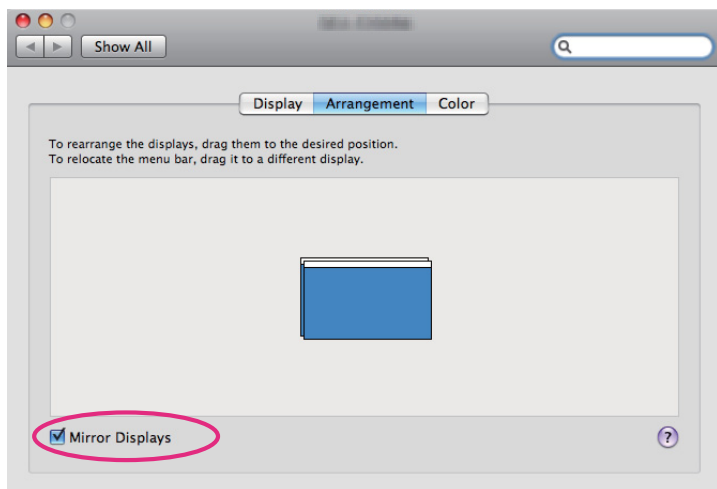

גרור את סמל הצג המוצג והצב אותו במיקום הרצוי.

7

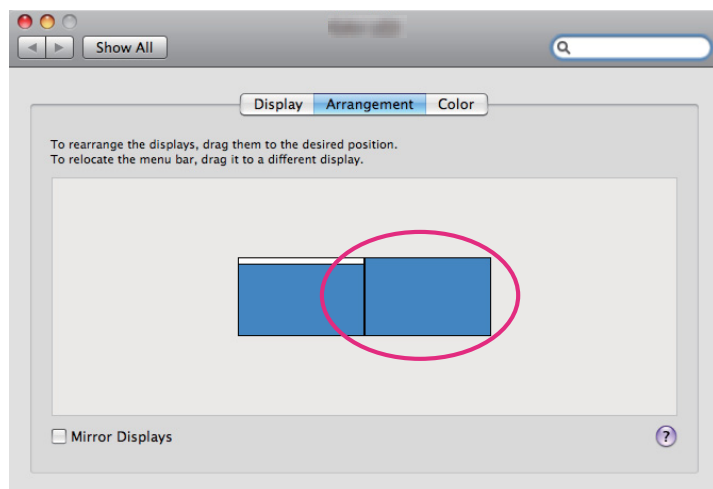


סגור את מסך הגדרות התצוגה.

כעת הקצה את התמונות המוקרנות.

👉 "הקצאת התמונה שתוקרן" עמ' 29


8

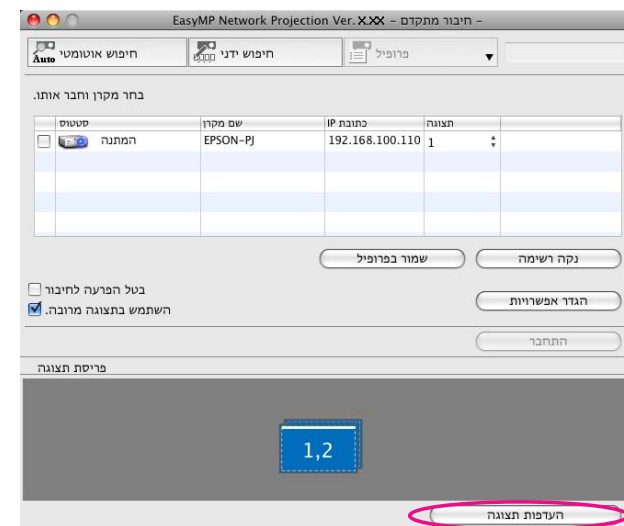

מסך הגדרות התצוגה מוצג.


לחץ על Arrangement.

5

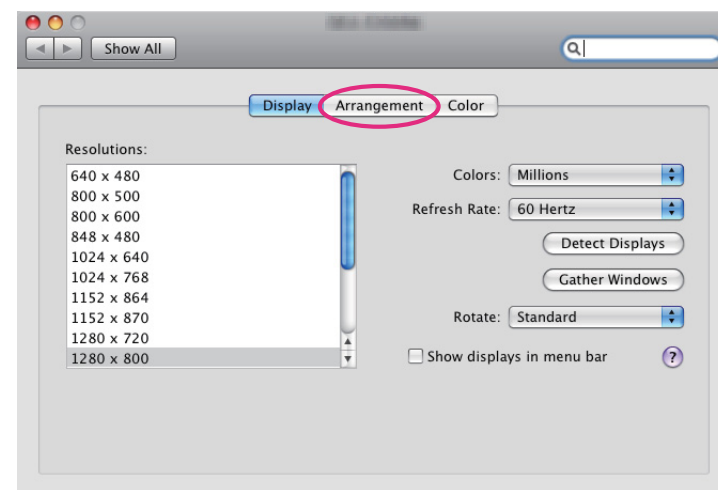


נקה את תיבת הסימון Mirror Displays.

6

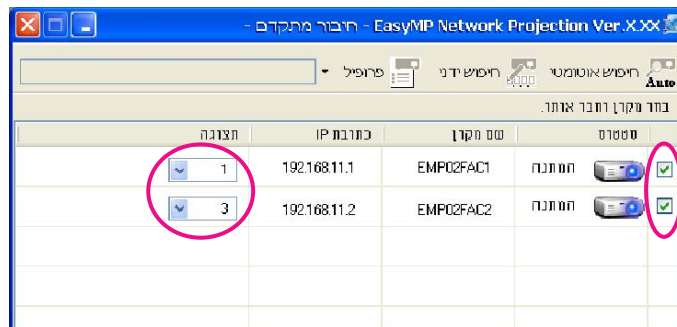

לחץ על התחבר.

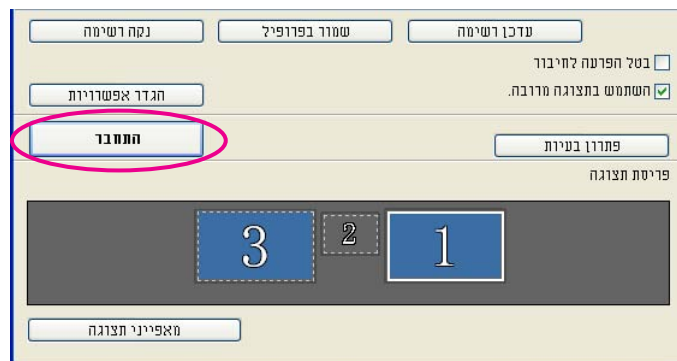

התמונה המוקצית לכל מקרן מוקרנת.

הקצאת התמונה שתוקרן

סעיף זה מסביר את הצג הווירטואלי בסידור לדוגמה 1.

👁 "דוגמה של כונון הצג הווירטואלי" עמ' 23

1


פתח את הקובץ להקרנה.

פתח את קובצי ה-PowerPoint וה-Excel.

2

גרור את החלון אל הצג הווירטואלי הרצוי, והצב אותו במיקום שבו תוקרן התמונה.

גרור את חלון ה-Excel ימינה, עד שלא יהיה גלוי לעין. כתוצאה מפעולות אלה, חלון ה-PowerPoint מופיע בצג הממשי, בעוד חלון ה-Excel מופיע בצג הווירטואלי מימין.

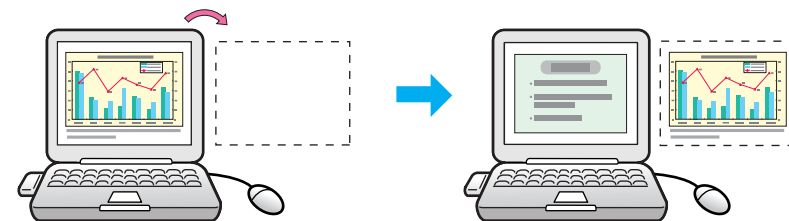

הקרנת התמונות שהוקצו

סעיף זה מסביר את הצג הווירטואלי בסידור לדוגמה 1.

👁 "דוגמה של כונון הצג הווירטואלי" עמ' 23

1

בחר את מספר הצג הווירטואלי שברצונך להקצות ב-תצוגה, והגדר את התמונה שתוקרן מכל מקרן.




בסביבת Windows, אם מנהל ההתקן של הצג הווירטואלי הופעל, כך שניתן להזיז את מצביע העכבר מחוץ לגבולות המסך, ייתכנו מקרים שבהם תאבד את מיקום המצביע. אם אינך משתמש בתצוגה וירטואלית, הסר את הסימון בתיבת התיוג של התצוגה הווירטואלית במסך הוסף-הסר את EPSON Virtual Display, כך שסמן העכבר זו חזרה אל תוך שטח התצוגה של המסך. כדי להשתמש בצג וירטואלי שוב לאחר מכן, סמן את הצג הנדרש תחת הוסף-הסר את EPSON Virtual Display.

כדי לנקות את הסימון, עיין בהוראות שלהלן.

👉 "הפעל את מנהל ההתקן של הצג הווירטואלי (Windows בלבד)"

עמ' 24

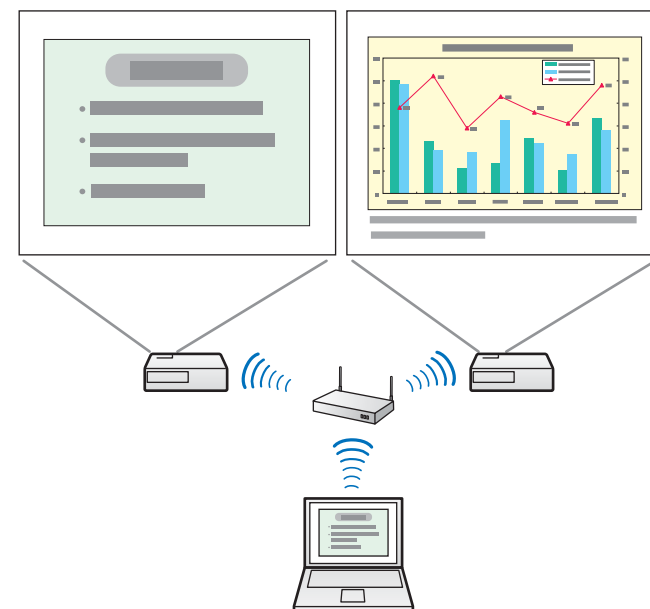


בסביבת Windows, לא ניתן להציג במחשב את התמונה הנשלחת לצג וירטואלי. כדי לשנות את התמונה בצג הווירטואלי, עליך לעשות זאת בשעת הצגת התמונה המוקרנת. כדי לבצע פעולות בצג הווירטואלי באמצעות העכבר, הזז את מצביע העכבר בכיוון הצג הווירטואלי, כך שהמצביע יופיע בצג הווירטואלי.

כדי לסיים את ההקרנה בתצוגה מרובת המסכים, לחץ על התנתק בסרגל הכלים.



נספח


הכרטיסייה הגדרות כלליות

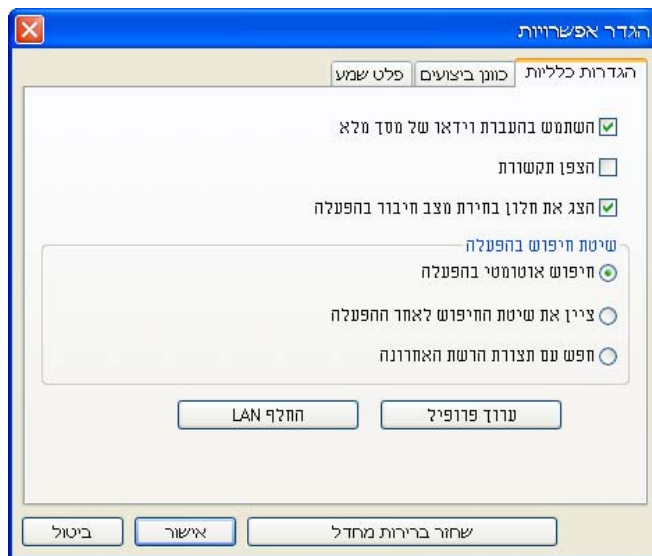

כאשר EasyMP Network Projection מופעל, באפשרותך להגדיר אפשרויות שונות, כגון שיטת העיבוד.


פתח את הגדר אפשרויות מהמסך הראשי של EasyMP Network Projection.


1 לחץ על הגדר אפשרויות במסך הראשי ב-EasyMP Network Projection.

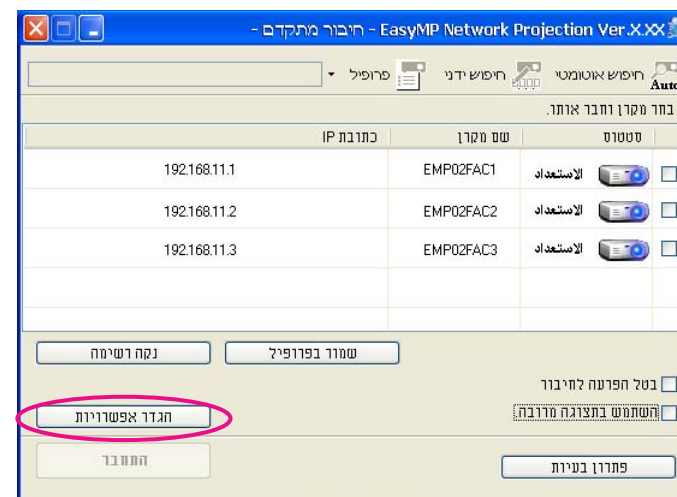

המסך הגדר אפשרויות מוצג.

2 הגדר כל אחד מהפריטים. אשר את הפריטים של הפריטים המוגדרים בסעיפים הבאים. לאחר קביעת כל ההגדרות הנחוצות, לחץ על אישור כדי לסגור את המסך הגדר אפשרויות.

ניתן לגשת אל הגדר אפשרויות גם על-ידי לחיצה על  בסרגל הכלים. בעת גישה להגדר אפשרויות מסרגל הכלים, הכרטיסייה הגדרות כלליות לא מוצגת.

השתמש בהעברת וידאו של מסך מלא	הפעלת קובץ סרט במסך מלא. אם המקרן לא תומך בשליחת סרטים, לא ניתן להגדיר פונקציה זו.
הצפן תקשורת	בחר להצפין ולשדר נתונים. גם אם הנתונים יילכדו, לא ניתן יהיה לפענח אותם. בעת שימוש במצב חיבור מהיר, הקפד תמיד לבחור בתיבת סימון זו.
הצג את חלון בחירת מצב חיבור בהפעלה	בחר אם המסך מצב חיבור מהיר/מצב חיבור מתקדם יוצג עם הפעלת EasyMP Network Projection. נקה תיבת סימון זו אם בחרת בשיטת הפעלה רגילה.
שיטת חיפוש בהפעלה	בחר מבין שיטות חיפוש המקרנים הבאות את השיטה שתופעל עם הפעלת EasyMP Network Projection חיפוש אוטומטי בהפעלה ציין את שיטת החיפוש לאחר ההפעלה חפש עם תצורת הרשת האחרונה
ערוך פרופיל	תיבת הדו-שיח ערוך פרופיל מוצגת.  "ניהול פרופיל" עמ' 18




העבר חלון עם שכבות	Windows בלבד (פרט ל-Windows Vista ו-Windows 7) חלון בשכבות משמש כאשר תוכן, כגון הודעות המוצגות במחשב, אינן מוקרנות על-ידי המקרן. בחר בתיבת סימון זו כדי להקרין תוכן, כגון הודעות, המשתמש בחלון בשכבות. נקה תיבת סימון זו אם אינך רוצה שמצביע העכבר יהבהב על המסך.
שחזר ברירות מחדל	באפשרותך לאפס את כל הערכים שהשתנו תחת הגדר אפשרויות להגדרות ברירת המחדל שלהם. עם זאת, באפשרותך לשמור הגדרות עבור ערוץ פרופיל והחלף LAN בהגדרות כלליות.


החלף LAN	Windows בלבד אפשרות זו משמשת כאשר יש צורך להחליף את מתאם הרשת שישמש לחיפוש כאשר במחשב מותקנים מספר מתאמים. כברירת מחדל, כל מתאמי הרשת משמשים לביצוע חיפוש.
שחזר ברירות מחדל	באפשרותך לאפס את כל הערכים שהשתנו תחת הגדר אפשרויות להגדרות ברירת המחדל שלהם. עם זאת, באפשרותך לשמור הגדרות עבור ערוץ פרופיל והחלף LAN בהגדרות כלליות.

הכרטיסייה כוונן ביצועים

הכרטיסייה פלט שמע

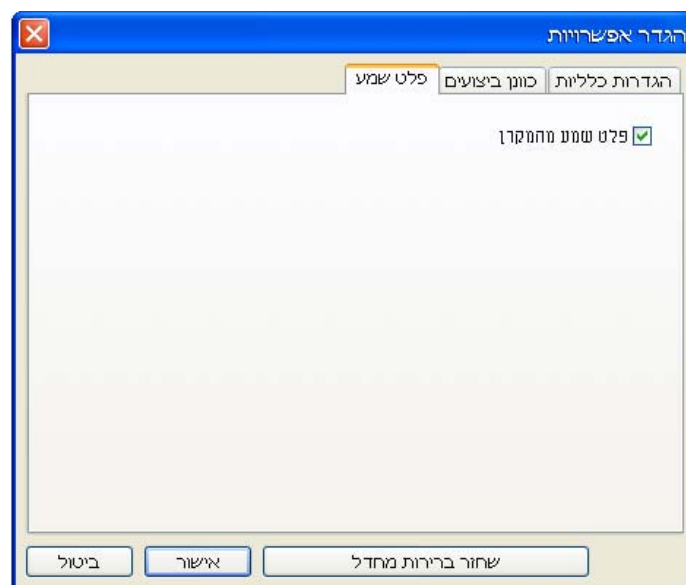

פלט שמע מהמקרן	בחר כאשר תרצה שפלט השמע של המחשב ישמע דרך המקרן. נקה כדי להשמיע את פלט השמע מהמחשב.
----------------	---

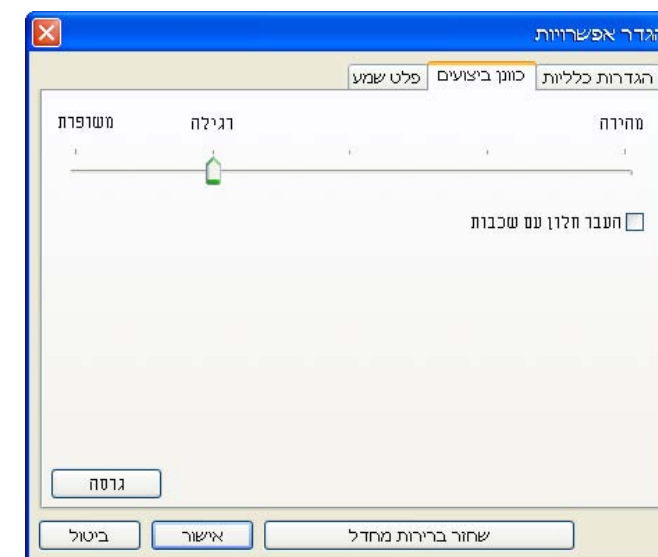

מחונן כוונן ביצועים	ניתן להגדיר את רמת הביצועים כמהירה, רגילה ומשופרת. בחר באפשרות מהירה כאשר קיימות הפרעות בהקרנות של סרטים.
---------------------	--



באפשרותך לאפס את כל הערכים שהשתנו תחת הגדר אפשרויות להגדרות ברירת המחדל שלהם. עם זאת, באפשרותך לשמור הגדרות עבור ערוץ פרופיל והחלף LAN בהגדרות כלליות.

שחזר ברירות מחדל

ניתן להעביר שמע למקרן אחד בלבד. לא ניתן להעביר שמע בעת חיבור למספר מקרנים.





הקפד לבדוק את הנקודות הבאות לפני שתתחיל להסיר את ההתקנה.

- ב-Windows, נדרשת הרשאת מנהל כדי להסיר את ההתקנה של EasyMP Network Projection.
- סגור את כל היישומים הפועלים לפני שתתחיל את הסרת ההתקנה.

Windows 2000

- 1 לחץ על התחל, בחר הגדרות, ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
- 2 לחץ פעמיים על הוספה/הסרה של תוכניות.
- 3 לחץ על שנה או הסר תוכנית.
- 4 בחר ב-EasyMP Network Projection, ולאחר מכן לחץ על שנה/הסר.

Windows XP

- 1 לחץ על התחל, ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
- 2 לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות.
- 3 בחר ב-EasyMP Network Projection, ולאחר מכן לחץ על שנה/הסר.

Windows Vista/Windows 7

- 1 לחץ על התחל, ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
- 2 לחץ על הסר התקנת תוכנית בקטגוריה תוכנית.
- 3 בחר ב-EasyMP Network Projection, ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה/שנה.

Mac OS

- 1 פתח את התיקייה יישומים.
- 2 מחק את התיקייה EasyMP Network Projection.



הערבות התפעולית עבור תצוגה מרובת מסכים היא צבע 16 סיביות ו- 32 סיביות.

מספר חיבורים

באפשרותך לחבר עד ארבעה מקרנים למחשב יחיד ולהקרין בו-זמנית. אין באפשרותך לחבר מספר מחשבים למקרן אחד בו-זמנית.

מגבלות אחרות

- אם מהירות השידור של רשת ה-LAN האלחוטית נמוכה, ייתכן שהרשת תנותק באופן פתאומי.
- ייתכן כי יישומים המשתמשים בפונקציות DirectX מסוימות לא יוצגו כהלכה. (Windows בלבד)
- לא ניתן להקרין שורות פקודה של MS-DOS במסך מלא. (Windows בלבד)
- לעיתים, התמונה במסך המחשב והתמונה המוקרנת על-ידי המקרן לא יהיו זהות לחלוטין.

כאשר משתמשים ב-Windows Vista או ב-Windows 7

שים לב לנקודות הבאות בעת השימוש ב-EasyMP Network Projection עם מחשב שבו פועל Windows Vista או Windows 7.

הגבלות בעת הקרנה מגלריית התמונות של Windows או מגלריית התמונות של Windows Live

שים לב לשתי ההגבלות הבאות בעת הפעלת גלריית התמונות של Windows או גלריית התמונות של Windows Live כאשר EasyMP Network Projection פועל.

כאשר מקרינים תמונות ממחשב בעת הפעלת EasyMP Network Projection, חלות ההגבלות הבאות. בדוק נקודות אלה.

רזולוציות נתמכות

המקרן תומך ברזולוציות המסך הבאות. לא ניתן להתחבר למחשב עם רזולוציה גבוהה מ-UXGA.

- VEGA (640x480)
- SVGA (800x600)*
- XGA (1024x768)*
- SXGA (1280x960)
- SXGA (1280x1024)*
- SXGA+ (1400x1050)*
- WXGA (1280x768)
- WXGA (1280x800)
- WXGA+ (1440x900)
- UXGA (1600x1200)

* רזולוציות נתמכות כאשר הפונקציה תצוגה מרובת מסכים מופעלת.

בעת שימוש במסך מחשב עם יחס גובה-רוחה ייחודי, בהתאם לרזולוציה של המחשב ושל המקרן, הרזולוציה תוגדל או תוקטן על מנת שלא לפגוע באיכות התמונה.

בהתאם לרזולוציה, השוליים האנכיים או האופקיים עשויים לעיתים להופיע בצבע שחור בתמונה המוקרנת.

צבע התצוגה

מספר הצבעים במסכי מחשב שניתן להקרין.

Mac OS	Windows
כ-32,000 צבעים (16 סיביות)	צבע 16 סיביות
כ-16.7 מיליון צבעים (32 סיביות)	צבע 32 סיביות



הגבלות בעת הקרנה מ-Windows Media Center


לא ניתן להקרין תמונות בתצוגת מסך מלא באמצעות Windows Media Center. עבור לתצוגת חלון כדי להקרין את התמונות.

* בדומה לכך, לא ניתן להקרין תמונות באמצעות חיבור אלחוטי מהיר או USB Display.

- הצגת שקופיות מוצגת במצב פשוט בעת הקרנתה מגלריית התמונות של Windows או מגלריית התמונות של Windows Live.
- מאחר שסרגל הכלים אינו מוצג, אין באפשרותך לשנות את ערכת הנושא (אפקטים) במהלך ההפעלה של הצגת שקופיות, ללא קשר לדירוג של מדד חוויית Windows.
- לאחר הפעלת מצב פשוט, אין באפשרותך לשנות מצבים בשעה שגלריית התמונות של Windows או גלריית התמונות של Windows Live פועלת, גם אם תסגור את EasyMP Network Projection. הפעל מחדש את גלריית התמונות של Windows או את גלריית התמונות של Windows Live.
- אין באפשרותך להציג סרטים.

הגבלות ב-Windows Aero



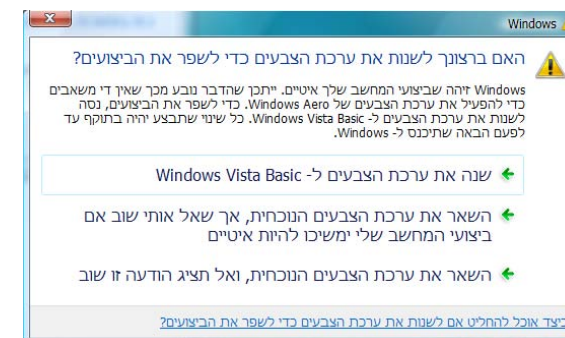

- שים לב לשתי ההגבלות הבאות כאשר עיצוב החלון במחשב הוא Windows Aero.
- חלון בשכבות מוקרן ללא קשר להגדרה העבר חלון עם שכבות תחת הגדר אפשרויות ב-EasyMP Network Projection.
 - לדוגמה, כאשר האפשרות העבר חלון עם שכבות עבור סרגל הכלים של EasyMP Network Projection מושבתת, הוא אינו מוקרן גם אם הוא מוצג במסך המחשב, אך סרגל הכלים עצמו כן מוצג.
 - מספר דקות לאחר חיבור מחשב למקרן ברשת עם EasyMP Network Projection, ייתכן שתוצג ההודעה הבאה.
 - מומלץ לבחור באפשרות השאר את ערכת הצבעים הנוכחית ואל תציג הודעה זו שוב. בחירה זו מאפשרת עד להפעלה מחדש של המחשב.





לא ניתן להתחבר למקרון שבו ברצונך להשתמש.

המקרון לא נמצא בעת הפעלת EasyMP Network Projection.

פתרון	בדוק
בדוק כי יחידת רשת LAN אלחוטית מחוברת כהלכה.	האם יחידת רשת LAN אלחוטית מחוברת?
סגור את הגדרות הרשת במקרון וחזור למסך ההמתנה של ה-LAN. אם מסך תצורת הרשת מוצג במקרון, לא ניתן להתחבר באמצעות EasyMP Network Projection.	האם מסך תצורת הרשת מוצג במקרון?
בדוק שרשת LAN זמינה ממנהל ההתקנים תחת לוח הבקרה - מערכת - חומרה.	האם כרטיס ה-LAN של המחשב ופונקציית ה-LAN המובנית זמינים?
הגדר SSID שונה מזה של נקודת הגישה. באפשרותך לקבוע את הגדרת ה-SSID מתפריט רשת של המקרון. עיין במדריך הבא לקבלת פרטים.  מדריך למשתמש "תפריט LAN אלחוטי"	האם ה-SSID זהה לזה של נקודת הגישה? (עבור מצב חיבור מהיר)
אם יש למחשב מספר סביבות LAN, אין לו אפשרות להתחבר אלא אם מתאם הרשת נבחר כהלכה. בעת שימוש במחשב שבו פועל Windows, הפעל את EasyMP Network Projection ובחר את מתאם הרשת שבו אתה משתמש מהגדר אפשרויות - החלף LAN.  "הכרטיסיה הגדרות כלליות" עמ' 32	האם מתאם הרשת שבו נעשה שימוש נבחר כהלכה ב-EasyMP Network Projection?
הפעל את רשת ה-LAN האלחוטית.	האם הגדרת רשת ה-LAN האלחוטית מופעלת כאשר המחשב נמצא במצב חיסכון בחשמל?
לעיתים, הסביבה בתוך מבנה מונעת את מציאת המקרון בחיפוש. בדוק אם קיימים מכשולים בין נקודת הגישה למחשב או למקרון ושנה את מיקומם כדי לשפר את התקשורת.	האם קיימים מכשולים בין נקודת הגישה למחשב או למקרון?
הגדר את עוצמת הרדיו למקסימום.	האם עוצמת הרדיו של רשת ה-LAN האלחוטית של המחשב מוגדרת כנמוכה?
בדוק את מערכת רשת ה-LAN האלחוטית. עיין במדריך הבא לקבלת פרטים על מערכת רשת ה-LAN האלחוטית של המקרון.  מדריך למשתמש "תפריט LAN אלחוטי"	האם מערכת רשת ה-LAN האלחוטית תואמת למפרט הנתמך?
כאשר אין ברצונך לכבות את חומת האש או לרשום את חומת האש כחריג, קבע את ההגדרות המתאימות לפתיחת היציאות. היציאות שבהן משתמש EasyMP Network Projection הן "3620", "3621", ו-"3629".	האם חומת האש כבויה, או האם חומרת האש נרשמה כחריג?
הגדר את האפשרות מתח LAN אלחוטי כפועל בתפריט רשת LAN אלחוטית בתפריט תצורה של המקרון. עיין במדריך הבא לקבלת פרטים על הגדרות רשת ה-LAN האלחוטית של המקרון.  מדריך למשתמש "תפריט LAN אלחוטי"	האם האפשרות מתח LAN אלחוטי מוגדרת ככבוי בתפריט רשת LAN אלחוטית בתפריט תצורה של המקרון?
בדוק ש-AirMac מוגדר כפועל. לחלופין, בדוק אם נבחרה נקודת גישה מתאימה.	האם הגדרת AirMac עבור Mac OS נכונה?



אין אפשרות להתחבר במצב חיבור מתקדם.

פתרון	בדוק
הגדר SSID זהה עבור המחשב, נקודת הגישה, והמקרה. באפשרותך לקבוע את הגדרת ה-SSID מתפריט רשת של המקרה. עיין במדריך הבא לקבלת פרטים. מדריך למשתמש "תפריט LAN אלחוטי"	האם הגדרת ה-SSID שונה?
בעת בחירה ב-WEP מאבטחה, הגדר מפתח WEP זהה עבור נקודת הגישה, המחשב והמקרה. עיין במדריך הבא לקבלת פרטים על מפתח ה-WEP. מדריך למשתמש "תפריט אבטחה"	האם מוגדר אותו מפתח WEP?
הגדר הרשאת חיבור בנקודת הגישה כדי לאפשר למקרים להתחבר.	האם פונקציות דחיית החיבור, כגון הגבלות כתובת MAC והגבלות יציאות , מוגדרות כהלכה בנקודת הגישה?
כאשר אינך משתמש ב-DHCP, שנה כל אחת מההגדרות. באפשרותך לקבוע את הגדרת ה-DHCP מתפריט רשת של המקרה. עיין במדריך הבא לקבלת פרטים. מדריך למשתמש "תפריט רשת (EB-1775W/EB-1770W/EB-1760W בלבד)"	האם כתובת ה-IP, מיוסוך ה-Subnet וכתובת השער של נקודת הגישה ושל המקרה מוגדרות כהלכה?
בחר חיפוש ידני מ-EasyMP Network Projection, ציין את כתובת ה-IP והתחבר. "ציון כתובת IP או שם מקרה ועריכת חיפוש (מצב חיבור מתקדם בלבד)" עמ' 16	האם נקודת הגישה ורשת המשנה של המקרה שונות?
כאשר DHCP מוגדר כפועל במצב חיבור מתקדם, עשוי לעבור זמן מה עד שהמערכת תעבור למצב המתנה של LAN אם לא נמצא שרת DHCP זמין.	האם הפעלת DHCP?

כאשר מתבצע חיבור באמצעות EasyMP Network Projection, התמונה המוקרנת נשארת כפי שהיא, ולא ניתן ליצור חיבור ממחשב אחר.

פתרון	בדוק
עם EasyMP Network Projection, המחשב המחובר כעת עלול להתנתק כאשר מחשב אחר ינסה להתחבר למקרה. לכן, כאשר לא מוגדרת מילת מפתח למקרה עבור המקרה, או אם אתה יודע מהי מילת המפתח למקרה, באפשרותך לנתק את המחשב המחובר כרגע, ולאחר מכן לחבר את המחשב שלך למקרה. כאשר מילת מפתח למקרה מוגדרת עבור המקרה, ואינך יודע מהי מילת המפתח למקרה, הפעל מחדש את המקרה והתחבר מחדש.	האם המציג עוזב את חדר הישיבות מבלי לנתק את החיבור לרשת?



אין אפשרות לבחור או לשנות את מצב חיבור.

פתרון	בדוק
בחר באפשרות הצג את חלון בחירת מצב חיבור בהפעלה בכרטיסייה הגדרות כלליות מהגדר אפשרויות. מסך בחירת המקרן מוצג לאחר הפעלה מחדש של EasyMP Network Projection.	האם EasyMP Network Projection מוגדר להפעלה באותו מצב חיבור?

המסך לא מוקרן.

אין אפשרות להציג את הצגת השקופיות בצג הרצוי, כאשר הפונקציה תצוגה מרובת מסכים מופעלת.

פתרון	בדוק
כדי להגדיר ולהשתמש בשני צגים וירטואליים או יותר, השתמש ב-PowerPoint 2003 ואילך, או הגבל את מספר הצגים הווירטואליים לאחד לפני הפעלתה של הצגת השקופיות.	האם אתה משתמש ב-PowerPoint 2002 או בגרסה מוקדמת יותר? (עבור Windows)

כאשר הפונקציה תצוגה מרובת מסכים מופעלת, יישומים אינם מוצגים עוד ממסך המחשב.

פתרון	בדוק
כאשר EPSON Virtual Display מותקן, יישום אחר פועל לפעמים בצג הווירטואלי. במקרה זה, הגדר את EPSON Virtual Display כ'כבו' תחת 'מאפייני מסך'.	האם קיים יישום אחר הפועל בצג הווירטואלי? (עבור Windows)

סמן העכבר אינו מוצג במסך המחשב.

פתרון	בדוק
סמן העכבר הועבר לצג הווירטואלי. כאשר מנקים את תיבת הסימון של הצג הווירטואלי במסך הוסף-הסר את EPSON Virtual Display, מצביע העכבר חוזר אל אזור התצוגה של המסך.	האם EPSON Virtual Display מותקן? (עבור Windows)



מצביע העכבר מהבהב.

פתרון	בדוק
אם אינך רוצה שמצביע העכבר יהבהב, נקה את תיבת הסימון העבר חלון עם שכבות בכרטיסייה כוונן ביצועים. ☞ "הכרטיסייה כוונן ביצועים" עמ' 33	האם האפשרות העבר חלון עם שכבות נבחרת?

בעת התחברות ל-EasyMP Network Projection, התמונה אינה מוצגת או הצגת התמונה איטית מאוד.

פתרון	בדוק
בהתאם למחשב, ייתכן כי מסך הצגת הסרט ב-Media Player לא יוצג, וכי התצוגה המקדימה של שומר המסך לא תוצג כרגיל.	האם ניסית להציג סרטים באמצעות Media Player או ניסית להפעיל את התצוגה המקדימה של שומר המסך?
מהירות התצוגה יורדת כאשר הצפנת WEP פעילה או כאשר מספר מקרנים מחוברים.	האם הצפנת WEP פעילה, או האם מחוברים מספר מקרנים?
בהתאם לסביבת הגלים האלקטרומגנטיים, לעיתים התמונה והשמע של סרטים עשויה להיעצר.	האם נעשה שימוש ברשת LAN אלחוטית 802.11b/g במצב חיבור מהיר?

אין שמע מהמקרן בעת חיבור עם EasyMP Network Projection.

פתרון	בדוק
ניתן להעביר שמע למקרן אחד בלבד. נסה לנתק את המקרנים האחרים.	האם מחוברים למחשב מספר מקרנים?
בחר את האפשרות פלט שמע מהמקרן בכרטיסייה פלט שמע. ☞ "הכרטיסייה פלט שמע" עמ' 33	האם השמע מוגדר להשמעה מהמחשב ב'הגדר אפשויות'?

בעת ביצוע חיבור באמצעות EasyMP Network Projection, אין אפשרות להפעיל הצגת שקופיות של PowerPoint.

פתרון	בדוק
בעת חיבור באמצעות EasyMP Network Projection, הקפד לסגור תחילה את PowerPoint. ייתכן כי הצגת שקופיות לא תפעל אם החיבור מתבצע בשעה ש-PowerPoint פועל.	האם EasyMP Network Projection הופעל בשעה ש-PowerPoint פעל? (עבור Windows)



כאשר נוצר חיבור באמצעות EasyMP Network Projection, לא ניתן לרענן את המסך בעת השימוש ביישום Office.



פתרון	בדוק
האם העכבר הוזז ללא הפסקה?	כאשר תפסיק להזיז את סמן העכבר, יתבצע ריענון של המסך. אם ריענון המסך לא מתבצע במהירות, הפסק להזיז את סמן העכבר.

רשימת הודעות שגיאה

לא ניתן להתחבר למקרן.

פתרון	הודעות שגיאה
התקן את הגרסה הנוכחית של EasyMP Network Projection מהתקליטור EPSON Projector Software המצורף למקרן. באפשרותך להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של EasyMP Network Projection מאתר האינטרנט הבא. http://www.epson.com/	לא ניתן להתחבר למקרן באמצעות הגרסה הנוכחית של EasyMP Network Projection. התקן את הגרסה העדכנית ביותר של EasyMP Network Projection.

הודעת שגיאה בעת הפעלת EasyMP Network Projection

פתרון	הודעות שגיאה
נסה להתחבר שנית. אם עדיין אין באפשרותך להתחבר למקרן, בדוק את הגדרות הרשת במחשב ואת הגדרות הרשת של המקרן. באפשרותך לקבוע הגדרות רשת מתפריט רשת של המקרן. עיין במדריך הבא לקבלת פרטים.  מדריך למשתמש "תפריט רשת (EB-1775W/EB-1770W/EB-1760W בלבד)"	החיבור למקרן נכשל.
בדוק את מילת המפתח למקרן המוצגת במסך ההמתנה של ה-LAN והזן את מילת המפתח למקרן.	מילת המפתח אינה מתאימה. הזן מחדש את מילת המפתח המופיעה על מסך המקרן.
ניסית להתחבר למקרן המחובר למחשב אחר. לאחר לחיצה על כן, הוא יתחבר למקרן. החיבור בין המקרן למחשב השני ינותק. אם תלחץ על לא, הוא לא יתחבר למקרן. החיבור בין המקרן למחשב השני לא יופרע.	המקרן שנבחר לא פנוי. האם ברצונך להמשיך בתהליך החיבור?
הפעל מחדש את EasyMP Network Projection. אם ההודעה עדיין מופיעה, הסר את ההתקנה של EasyMP Network Projection ולאחר מכן התקן אותו מחדש.  "התקנה" עמ' 7	האתחול של EasyMP Network Projection נכשל.



פתרון	הודעות שגיאה
בעת התחברות למקורן שעבורו הוגדרה מילת מפתח למקורן, מוזנת מילת מפתח למקורן שגויה. בדוק את מילת המפתח למקורן המוצגת במסך ההמתנה של רשת ה-LAN. "הפעלת המחשב" עמ' 11	החיבור נכשל בעקבות חוסר התאמה במילת המפתח.
בדוק את הנקודה הבאה. <ul style="list-style-type: none"> • האם במחשב מותקן מתאם רשת? • האם מותקן במחשב מנהל ההתקן של מתאם הרשת שבו נעשה שימוש? • האם מתאם הרשת מופעל? לאחר הבדיקה, הפעל מחדש את המחשב והתחבר שוב. אם עדיין אין באפשרותך להתחבר, בדוק את הנקודות הבאות. בדוק את הגדרות הרשת במחשב ואת הגדרות הרשת במקור. באפשרותך לקבוע הגדרות רשת מתפריט רשת של המקור. עיין במדריך הבא לקבלת פרטים. מדריך למשתמש "תפריט רשת (EB-1775W/EB-1770W/EB-1760W בלבד)"	לא ניתן לקבל את נתוני מתאם הרשת.
קיים מקורן ELP-735 ביעד החיבור. שנה את רזולוציית המסך של המחשב ל-SXGA (1280x1024) או פחות.	מקורן אחד או יותר שמחוברים אינם תומכים ברזולוצייה העולה על SXGA. הקטן את רזולוציית המסך והתחבר מחדש.
החיבור לאחד או יותר מהמקורנים שאליהם ניסית להתחבר בו-זמנית, נכשל. בדוק את הגדרות הרשת במחשב ואת הגדרות הרשת במקורן. באפשרותך לקבוע הגדרות רשת מתפריט רשת של המקורן. עיין במדריך הבא לקבלת פרטים. מדריך למשתמש "תפריט רשת (EB-1775W/EB-1770W/EB-1760W בלבד)"	מקורן אחד או יותר אינו מגיב.
בדוק את מילת המפתח למקורן המוצגת במסך ההמתנה של ה-LAN והזן את מילת המפתח למקורן.	הזן את מילת המפתח המוצגת על מסך המקורן.
סגור את USB Display ולאחר מכן הפעל את EasyMP Network Projection.	לא ניתן להפעיל את היישום מכיוון ש-USB Display פועל.
לאחר שתפעיל מחדש את PowerPoint או Windows Media Player, הפלט הקולי יושמע מהמקורן.	כדי להשמיע פלט קולי מהמקורן, הפעל מחדש יישומים כגון PowerPoint או Windows Media Player.
כדי להעביר שמע למקורן ולהפעיל, בחר כן והפעל מחדש את המחשב.	עליך להפעיל מחדש את המחשב כדי להפעיל את 'פלט שמע'. בחר "כן" כדי להפעיל מחדש עכשיו, או בחר "לא" כדי להפעיל מחדש מאוחר יותר.
סגור את חיבור אלחוטי מהיר ולאחר מכן הפעל את EasyMP Network Projection.	לא ניתן להפעיל את היישום מכיוון ש-Quick Wireless Connection פועל.
הפעל את רשת ה-LAN האלחוטית במחשב, ולאחר מכן נסה לחפש את המקורן שוב.	רשת ה-LAN האלחוטית מנותקת. הפעל את רשת ה-LAN האלחוטית, ולאחר מכן נסה לחפש שוב.



סעיף זה מתאר בקצרה את המונחים המורכבים שאינם מוסברים בטקסט במדריך זה. לקבלת פרטים, עיין בפרסומים אחרים הזמינים בצורה מסחרית.

גודל מסך סטנדרטי עם רזולוציה של 800 (אופקית) \times 600 (אנכית) נקודות.	SVGA
גודל מסך סטנדרטי עם רזולוציה של 1,280 (אופקית) \times 1,024 (אנכית) נקודות.	SXGA
גודל מסך סטנדרטי עם רזולוציה של 1,600 (אופקית) \times 1,200 (אנכית) נקודות.	UXGA
גודל מסך סטנדרטי עם רזולוציה של 640 (אופקית) \times 480 (אנכית) נקודות.	VGA
גודל מסך סטנדרטי עם רזולוציה של 1,024 (אופקית) \times 768 (אנכית) נקודות.	XGA
שיטת חיבור של רשת LAN אלחוטית, המתקשרת עם לקוחות LAN אלחוטיים מבלי להשתמש בנקודת גישה. לא ניתן לתקשר עם שני התקנים או יותר בו-זמנית.	אד-הוק
קיצור של Media Access Control (בקרת גישה למדיה). כתובת ה-MAC היא מספר מזהה ייחודי של כל אחד ממתאמי הרשת. מספר ייחודי מוקצה לכל אחד ממתאמי הרשת, ונתונים משודרים בין מתאמי הרשת, בהתבסס על זיהוי זה.	כתובת MAC
המסך של מחשב אחד מוקרן בכמה צגים. ניתן ליצור מסך וירטואלי גדול באמצעות מספר צגים וירטואליים.	צג וירטואלי



Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

במדריך זה, ההתייחסות למערכות ההפעלה שלעיל היא "Mac OS X 10.3.9", "Mac OS X", "10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", ו-"Mac OS X 10.6.x". בנוסף, המונח הקולקטיבי "Mac OS" משמש לציון כל מערכות ההפעלה האלה.

הודעה כללית:

IBM, DOS/V ו-XGA הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של International Business Machines Corporation.
Mac OS, Mac, Macintosh ו-iMac הם סימנים מסחריים של Apple Inc.
Microsoft, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint, והסמל של Windows הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

שמות מוצרים אחרים המוזכרים במסמך זה נועדו למטרות זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה. Epson מוותרת על כל הזכויות בסימנים אלה.

זכויות יוצרים של התוכנה:

מוצר זה משתמש בתוכנה ללא תשלום, כמו גם תוכנה שזכויותיה נמצאות בבעלותה של חברה זו.

SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.©

411910100HE

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל חלק כלשהו מפרסום זה, לאחסן אותו במערכת אחזור או לשדר בצורה כלשהי או באמצעי כלשהו בין אם אלקטרוני, מכני, באמצעות צילום, הקלטה, או אמצעי אחר, ללא הסכמה מפורשת מראש בכתב של Seiko Epson Corporation. החברה אינה לוקחת כל חבות פטנט ביחס לשימוש במידע המובא כאן. בנוסף, אין לקיחת חבות עבור נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש במידע המובא כאן.

חברת Seiko Epson Corporation וחברות הבת שלה אינן בעלות חבות לרוכש המוצר או לצד שלישי עבור נזקים, אובדן, עלויות, או הוצאות של הרוכש או של צד שלישי כתוצאה מהגורמים הבאים: תאונה, שימוש לא נכון, או פגיעה במוצר או שינויים שאינם מורשים, תיקונים או שינויים במוצר זה, או (מלבד בארצות הברית) חוסר-ציות להנחיות התפעול והתחזוקה של Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation לא תהיה בעלת חבות לכל נזקים או בעיות שנובעות משימוש באפשרויות או באחד מהמוצרים המתכלים, מלבד לאלו המשמשים כמוצרים מקוריים של Epson או מוצרי Epson המאושרים על-ידי Seiko Epson Corporation.

התוכן של מדריך זה עשוי להשתנות או להתעדכן ללא הודעה מוקדמת.

האיורים במדריך זה והמקרה בפועל עשויים להיות שונים.

אודות סימונים

מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 2000
מערכת הפעלה Microsoft® Windows® XP Professional
מערכת הפעלה Microsoft® Windows® XP Home Edition
מערכת הפעלה Microsoft® Windows Vista®
מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 7

במדריך זה, ההתייחסות למערכות ההפעלה שלעיל היא "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista", ו-"Windows 7". בנוסף, המונח הקולקטיבי Windows משמש לציון Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, ו-Windows 7; כמו כן תיתכן התייחסות למספר גרסאות Windows בצורה כגון Windows 2000/XP/Vista, כאשר המילה Windows אינה מוזכרת עבור כל מערכת הפעלה בנפרד.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x

[illegible]