EPSON
EXCEED YOUR VISION

Epson Edge Dashboard
操作手冊

CMP0160-02 TC

版權說明和註冊商標

未經 Seiko Epson Corporation 事先書面許可，禁止將本出版物的任何部分重製、儲存於檢索系統或以任何形式或方法傳送，不論係以電子、機械、複印、錄製或其他方式。本手冊內含的資訊僅設計供 Epson 印表機之用。Epson 對於任何將此資訊應用於其他印表機的作法概不負責。

若本產品購買者或第三方因意外、誤用或濫用本產品或擅自修改、修理或變更本產品，或 (美國除外) 未嚴格遵守 Seiko Epson Corporation 的操作和維護指示而造成損壞、損失、成本或支出，Seiko Epson Corporation 及其子公司概不負責。

如因使用 Seiko Epson Corporation 指定之 Epson 原廠產品或 Epson 認可產品以外的任何選購品或耗材，而發生任何損壞或問題，本公司無須負責。

對於使用任何非 Epson 認可產品之專用界面連接線所導致之任何電磁干擾損害，Seiko Epson Corporation 不承擔任何責任。

EPSON、EPSON EXCEED YOUR VISION 或 EXCEED YOUR VISION 及其標誌是 Seiko Epson Corporation 的註冊商標或商標。

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac and OS X are registered trademarks of Apple Inc.

Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

一般聲明：本手冊所用之其他產品名稱和字型名稱僅作為識別之用，這些名稱均為其各自擁有者的商標，Epson 不承擔這些商標的任何與全部權利。

© 2018 Seiko Epson Corporation.All rights reserved.

目錄

版權說明和註冊商標

手冊說明

符號的意義. 4
螢幕擷圖. 4
PDF 手冊說明. 4

軟體簡介

登錄和操作印表機

印表機登錄. 7
檢視印表機清單. 8
取得透過 USB 連接之印表機的狀態. 9

畫面配置

檢查和操作印表機狀態

畫面配置. 13
未依照實際長度列印資料時. 16
如何執行[**進階材料設定**]. 16
檢查印表機設定和定期更換零件的狀態. 17

下載和複製 EMX 檔案的材料設定

畫面配置. 19
複製操作流程. 21
將 EMX 檔案中的材料設定複製到印表機. 21
下載 EMX 檔案. 21
將材料設定複製到印表機 22
將儲存至另一部電腦的 EMX 檔案載入至來源材料設定清單. 23
編輯來源材料設定清單. 23
複製其他印表機的材料設定. 23
複製已登錄至印表機的材料設定 24
儲存和載入 CPB 檔案 24
編輯材料設定. 25
儲存已登錄至印表機的材料設定清單. 25

登錄印表機

畫面配置. 27
手動登錄印表機. 29
若在啓動此軟體後大幅變更印表機配置. 29

偏好設定

檢視到目前為止顯示的資訊清單

提示

更新韌體. 33
從未安裝此軟體的電腦檢視印表機狀態. 33
將相同的設定套用至安裝在另一部電腦上的 Epson Edge Dashboard. 33
匯出. 34
匯入. 34
如果變更 [**Proxy設定**]後仍無法下載 EMX 檔案 34
解除安裝此軟體. 34

附錄

關於開放原始碼軟體. 36

手冊說明

符號的意義

重要資訊	請務必遵守以免損壞本產品。
附註	含操作產品的實用或額外資訊。
☞	提供參考資料，在其中可以找到相關資訊。

螢幕擷圖

- 請注意，本手冊中的螢幕擷圖可能與實際產品略有不同，如有變更，恕不另行通知。
- 除非另有說明，否則本手冊所使用的 Windows 螢幕擷圖均取自 Windows 10。

PDF 手冊說明

本章說明使用 Adobe Acrobat Reader 檢視 PDF 手冊的基本操作。在範例中，我們使用 Adobe Acrobat Reader DC。

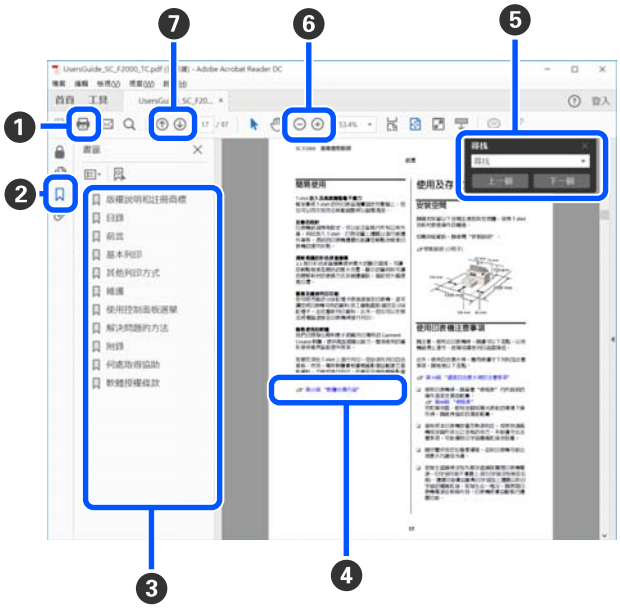

❶ 按一下可列印 PDF 手冊。

❷ 按一下可隱藏或顯示書籤。

❸ 按一下標題可跳到相關頁面。

按一下 [+] 可顯示子章節標題。

❹ 按一下以藍色字體標示的參考資料可跳到相關頁面。

若要返回上一頁，請依下述步驟操作。

Windows

按住 Alt 鍵的同時按 ← 鍵。

Mac

按住 command 鍵的同時按 ← 鍵。

❺ 輸入要搜尋的關鍵字 (例如要確認的主題名稱)。

Windows

在 PDF 手冊頁面上按一下滑鼠右鍵顯示選單，選擇[Find (**尋找**)]以顯示搜尋工具列。

Mac

從[Edit (**編輯**)]選單中選擇[Find (**尋找**)]以顯示搜尋工具列。

❻ 如果顯示文字太小或難以閱讀，請按一下 ⊕ 放大。按一下 ⊖ 可縮小。若要指定要放大的部分 (例如圖片、螢幕擷圖等等)，請依下述步驟操作。

Windows

在 PDF 手冊頁面上按一下滑鼠右鍵顯示選單，選擇[Marquee Zoom (**選框放大**)]。指標會換成放大鏡。指定要放大的區域。

Mac

按一下[View (**檢視**)]選單 - [Zoom (**縮放**)] - [Marquee Zoom (**選框放大**)]。指標會換成放大鏡。使用放大鏡指標指定要放大的區域。

❼ 用來跳到上一頁/下一頁。

軟體簡介

本軟體可讓您登錄使用網路或 USB 連接的印表機，以執行下列操作。支援的功能隨著機型改變，因此如需詳細資訊，請務必查閱下表。

❏ 監控印表機狀態
您可查看已登錄印表機目前的操作狀態、剩餘墨水存量等等。
☞ 第13頁 “檢查和操作印表機狀態”

❏ 管理 EMX 檔案和媒體設定
您可下載已針對特定媒體類型準備的 EMX 檔案、複製媒體設定至印表機等等。
☞ 第18頁 “下載和複製 EMX 檔案的材料設定”

❏ 執行維護功能
您可列印噴嘴檢查表、執行印字頭清潔等等。
☞ 第13頁 “檢查和操作印表機狀態”

❏ 執行支援功能
您可更新韌體、取得印表機的狀態表等等。
☞ 第13頁 “檢查和操作印表機狀態”

依機型區分的支援功能表 (截至 2019 年 10 月)

支援的機型與功能可能會變更。支援功能的詳細資訊會隨著您使用的機型改變。

印表機機型	功能			
	監控印表機狀態	管理 EMX 檔案*1和媒體設定	執行維護功能	執行支援功能
SC-S80670 SC-S60670 SC-S40670	✓	✓	✓	✓
SC-B9070	✓	✓	✓	✓
SC-F9330	✓	✓	✓	✓
SC-F9270 SC-F7270 SC-F6270	✓	✓*2	-	-
SC-F6330	✓	✓	✓	✓
SC-F2130	✓	-	-	✓
SC-T5430 SC-T3430	✓	✓*3	-	✓

*1 網際網路上可用的 EMX 檔案會隨著您的國家或地區改變。

*2 無法下載 EMX 檔案。

*3 不支援 EMX 檔案。

登錄和操作印表機

印表機登錄

您僅可將支援的 Epson 印表機登錄至此軟體。

透過 Windows 即可自動登錄印表機，只要您一啓動軟體，就能馬上監控與管理印表機。若未自動登錄印表機，請檢查是否符合下列使用條件。

- ❏ 已將印表機隨附的通訊驅動程式安裝至電腦
- ❏ 電腦與印表機連線
- ❏ 印表機處於「就緒」狀態

印表機不會自動登錄至 Mac 或 Linux 系統。請從 印表機登錄畫面手動登錄印表機。軟體初次啓動時會顯示此畫面。

第29頁 “手動登錄印表機”

最多可將 10 部連線 (透過網路或 USB) 印表機登錄至裝有此軟體的電腦。

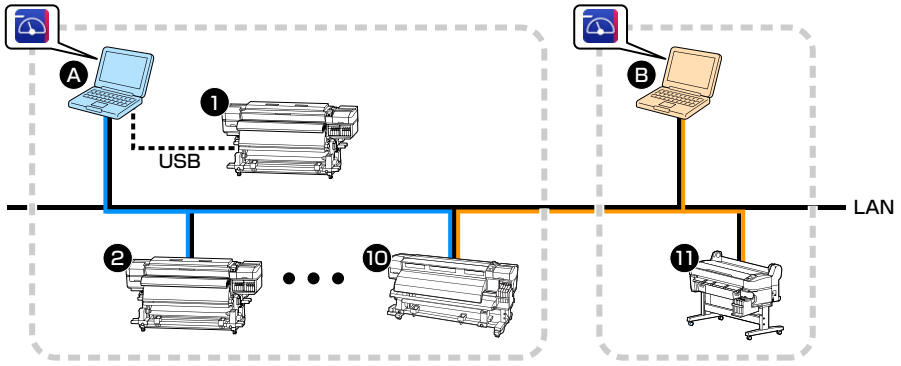

重要資訊

上圖中，印表機 ⓫ 可用於電腦 Ⓐ 和 Ⓑ。請將印表機 ⓫ 登錄至電腦 Ⓐ 或 Ⓑ 其中之一的 Epson Edge Dashboard。將同一部印表機登錄至多部電腦的 Epson Edge Dashboard 可能會導致此軟體及相關軟體故障。

您可以在印表機登錄畫面的印表機清單上檢查登錄狀態。如需詳細資訊，請參閱下列章節。

第8頁 “檢視印表機清單”

檢視印表機清單

在 Mac 和 Linux 系統上，此軟體會在初次啓動時顯示印表機登錄畫面。在 Windows 上，請按一下 ☰ - [**印表機登錄**]以顯示印表機登錄畫面。

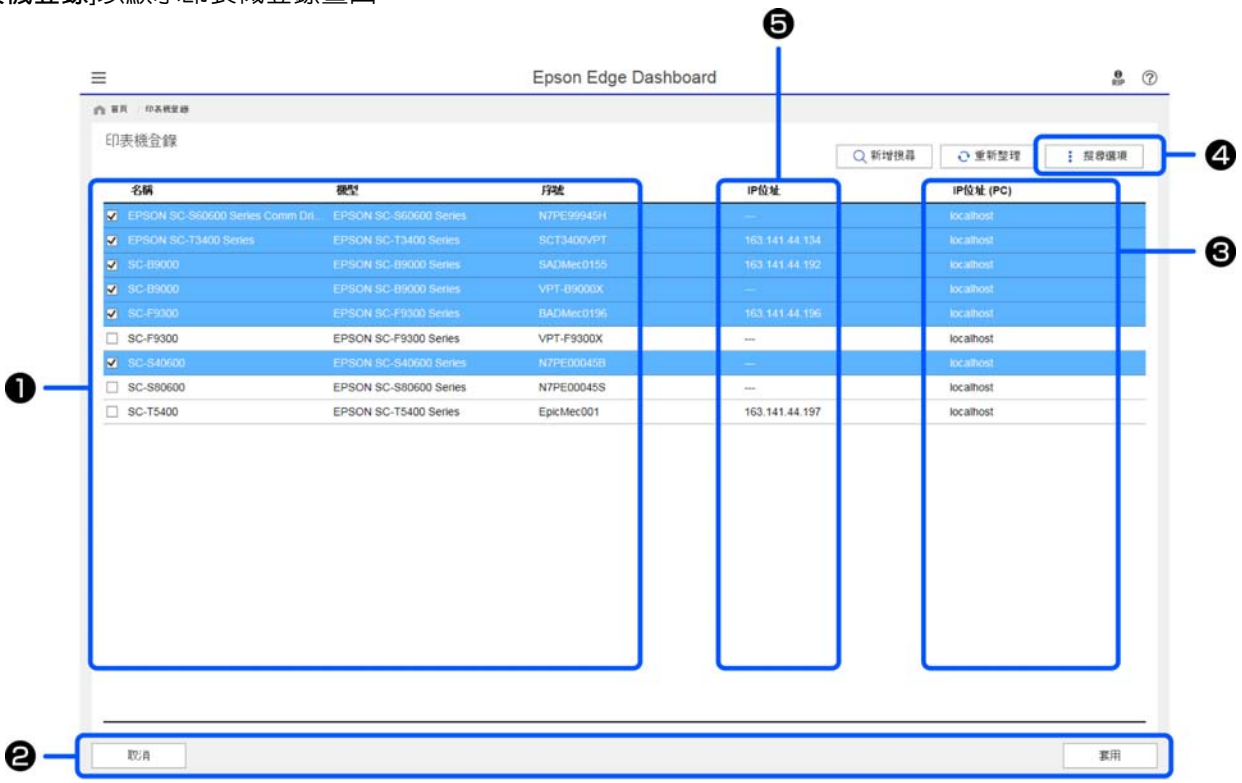

	名稱	功能
❶	名稱 機型 序號	若要登錄要監控或操作的印表機，請在其[**名稱**]旁打 ✔。若要取消登錄，請清除 ✔。 [**機型**]和[**序號**]會顯示印表機獨有的資訊。 您可以將印表機的[**名稱**]變更成易於識別的名稱。機型則無法變更。變更後的名稱僅用於此軟體。
❷	取消按鍵	拒絕接受印表機清單變更，將其恢復原狀。
	套用按鍵	接受印表機清單變更。
❸	電腦 IP 位址	若印表機已連線至裝有此軟體的電腦，會顯示 [localhost]。
❹	搜尋選項按鍵	只有使用 Mac 或 Linux 系統時才會顯示。讓您搜尋來自另一個區段或透過網路連線的印表機。 第29頁 “手動登錄印表機”
❺	印表機 IP 位址	為網路上的印表機設定的 IP 位址*。 若印表機透過 USB 連接，會顯示 [---]。

*若使用作業系統的標準 TCP/IP 連接埠做為印表機的印表機連接埠，請務必在為連接埠設定的名稱中加入 IP 位址。若未加入 IP 位址，則網路連線的顯示方式會與 USB 連線相同 (---)。

取得透過 USB 連接之印表機的狀態

使用此軟體監控和操作透過 USB 連接至電腦的印表機時，視安裝至電腦的 RIP 狀態而定，軟體可能無法自動重新整理該印表機的狀態。在此情況下，會顯示 。請按一下 重新整理印表機的狀態。

RIP 處於下列任一狀態時，不會自動重新整理印表機狀態。

- 使用的 RIP 不支援 Epson Communication Driver。
- 未使用支援 Epson Communication Driver 的 RIP 設定受監控/操作的印表機。
- 支援 Epson Communication Driver 的 RIP 未運作。

畫面配置

啓動軟體時會出現首頁畫面。在首頁畫面上，您可以查看可用的軟體更新、已登錄印表機及其狀態等資訊。

本章說明畫面配置，以首頁畫面為例。

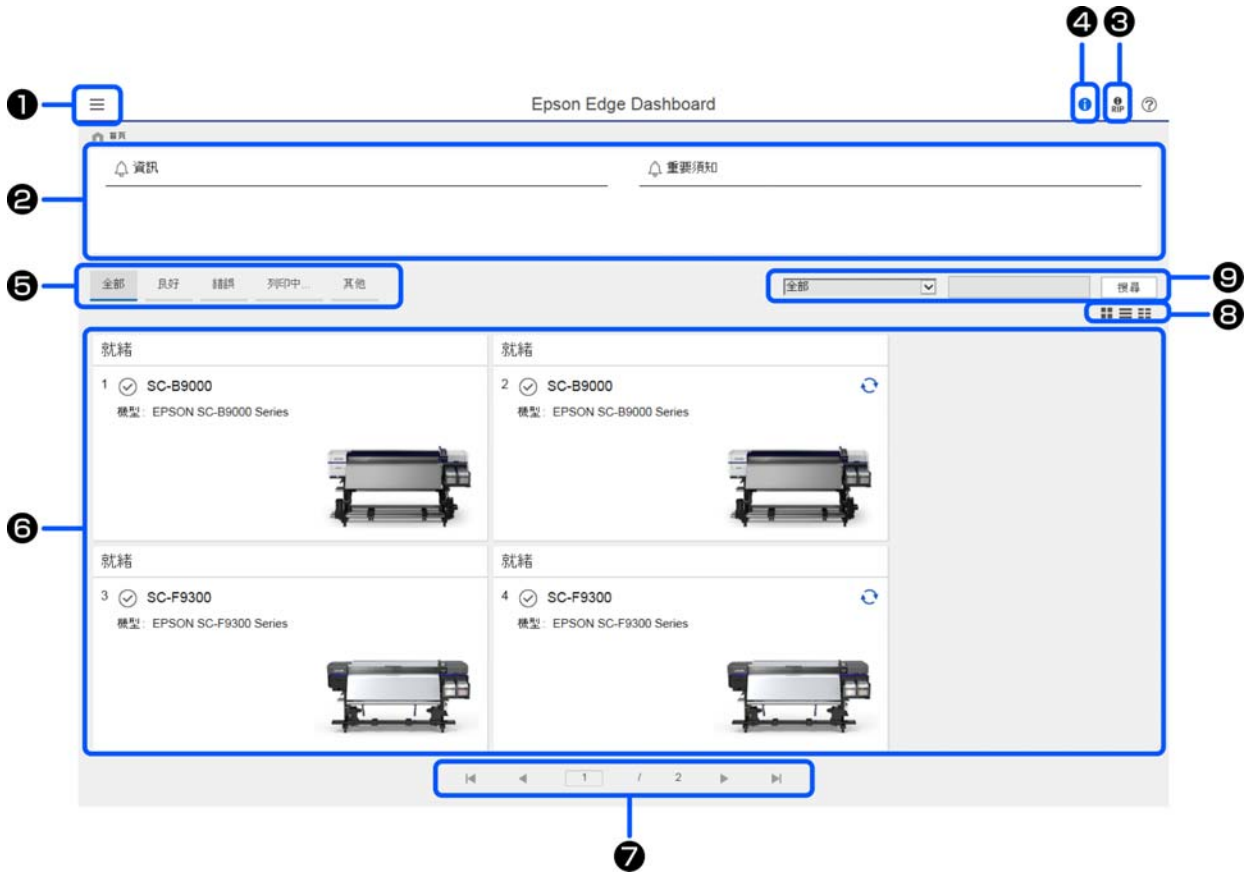

畫面配置

軟體總覽

	項目	功能
❶	選單按鍵	按一下會顯示選單。選單上具備以下項目。 ❑ 首頁 顯示首頁畫面。 ❑ 印表機操作 讓您查看與印表機畫面上的狀態顯示相同的內容。您也可以下載 EMX 檔案並將材料設定複製到印表機。 ☞ 第13頁 “檢查和操作印表機狀態” ❑ 資訊 讓您能夠以清單形式查看資訊項目。 ☞ 第32頁 “檢視到目前為止顯示的資訊清單” ❑ 印表機登錄 讓您登錄、變更或取消登錄要監控和操作的印表機。 ☞ 第27頁 “登錄印表機” ❑ 偏好設定 讓您設定和變更語言設定、單位和 proxy 伺服器設定。 ☞ 第30頁 “偏好設定” ❑ 說明 顯示本手冊。 ❑ 版本資訊 顯示此軟體的版本。 選單按鈕也會顯示在其他畫面上，並提供相同的功能。
❷	資訊清單	通知最新消息，例如印表機韌體的更新資訊。 ❑ 按下欲查看的項目，即可檢視更多詳細資訊。 ❑ 如果收到印表機韌體更新資訊的通知，請務必更新。請參閱下列章節瞭解如何更新印表機韌體。 ☞ 第33頁 “更新韌體”
❸	Software Available List 按鈕	按一下會顯示 Software Available List (Epson 網站)。 如果選擇所在國家或地區以及所用機型，則可查看受支援 RIP 的相關資訊，如下所列。 ❑ 一般資訊標籤：您可以查看關於受支援 RIP 的最新資訊。 ❑ 手冊標籤：您可以下載關於 RIP 列印的手冊。
❹	更新資訊圖示	有新的通知時出現。 按一下會顯示資訊畫面。

印表機狀態檢視

	項目	功能
❺	篩選選單	依狀態篩選出現在已登錄印表機清單 (❻) 中的印表機。 按下[全部]清除所有篩選條件。

畫面配置

	項目	功能
❻	已登錄印表機清單	顯示從印表機登錄畫面登錄之印表機的相關資訊及其目前狀態。 ❏ 目前印表機狀態以下列圖示表示。這些圖示也有可能出現在其他畫面上，其意義相同。 ：準備列印 (就緒)。 ：列印中。 ：發生錯誤。 ：發出警告。 ：正在執行列印以外的操作 (例如印字頭清潔和控制面板操作)，或印表機透過 USB 連接至 Mac 並且正在列印。 ：印表機處於以下任一狀態。 - 已關機。 - 未連接。 ❏ 如果發生錯誤或警告，會顯示內容。您可以按一下錯誤或警告以查看詳細資訊。 ❏ 按一下任一區域後，會出現印表機操作畫面，並附上一串文字指示狀態。
❼	頁面控制	若已登錄印表機清單包含多個頁面，可指定欲前往的頁碼，並可按下圖示，前往第一頁、上一頁、下一頁或最後一頁。
❽	顯示格式控制	讓您變更清單的顯示格式。按一下圖示可變更格式。 ：以方塊格式顯示。 ：以級區格式顯示。 ：以雙層級區格式顯示。此顯示格式不會在發生錯誤或警告時顯示詳細資訊。
❾	搜尋方塊 搜尋按鈕	可指定關鍵字，篩選出現在已登錄印表機清單 (❻) 中的印表機。 在搜尋方塊中輸入篩選關鍵字，然後按一下[**搜尋**]。若要將篩選結果恢復原狀，請清除搜尋方塊，然後按一下[**搜尋**]。

檢查和操作印表機狀態

請依照下述步驟在印表機操作畫面上檢查和操作印表機狀態。

印表機操作畫面提供與印表機控制面板畫面相同的狀態資訊。您也可以執行標準維護作業。

1 從選單中選擇[**印表機操作**]。或者，在首頁畫面上按一下描述相關印表機狀態之文字的周圍區域。隨即顯示印表機操作畫面。

2 選取[**印表機狀態**]標籤。

畫面配置

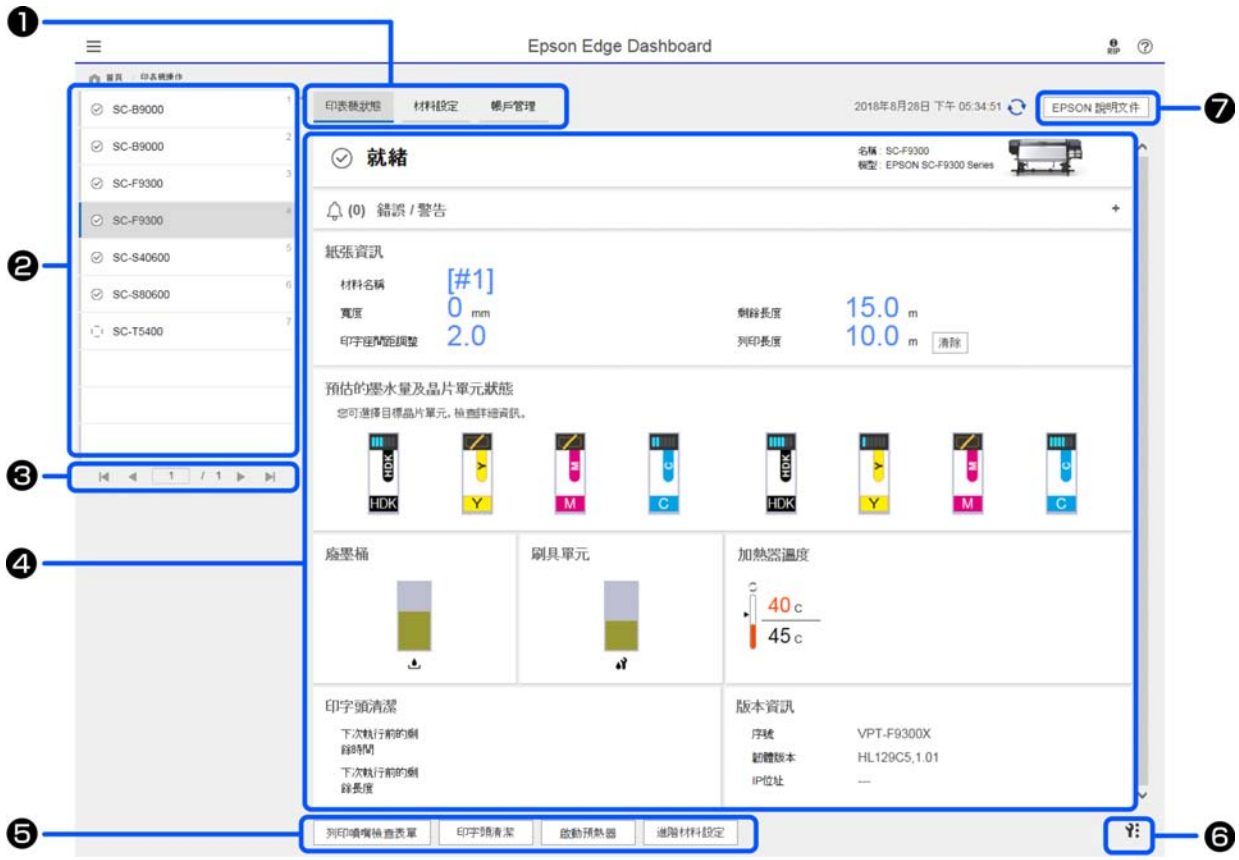

檢查和操作印表機狀態

	名稱	功能
❶	用於切換檢視的標籤	讓您在印表機狀態和材料設定檢視之間切換。按一下標籤可切換檢視。初始畫面顯示時，會顯示印表機狀態檢視。 [**材料設定**]標籤只有在選擇支援機型時才會顯示。 第18頁 “下載和複製 EMX 檔案的材料設定” [**帳戶管理**]標籤只有在已安裝 LFP Accounting Tool 且選擇支援機型時才會顯示。 按一下[**帳戶管理**]標籤會顯示 [LFP Accounting Tool] 按鈕。按一下該按鈕可啓動 LFP Accounting Tool，讓您計算列印材料的成本等等。如需詳細資訊，請參閱 LFP Accounting Tool 的說明。
❷	已登錄印表機清單	顯示已在印表機登錄畫面登錄的印表機清單。 ❑ 從此清單中選擇印表機，即可在印表機狀態顯示區域 (❹) 檢視其狀態。 ❑ 按一下清單右上角的 ◀ 可收起清單。按一下 ▶ 可展開清單。
❸	頁面控制	若已登錄印表機清單包含多個頁面，可指定欲前往的頁碼，並可按下圖示，前往第一頁、上一頁、下一頁或最後一頁。
❹	印表機狀態顯示區域	顯示在已登錄印表機清單 (❷) 中所選印表機的狀態，如下所列。顯示的內容因所選機型而異。 ❑ 目前印表機狀態 ❑ 錯誤/警告 通知印表機發生的錯誤和警告。按下欲查看的項目，即可檢視更多詳細資訊。 按一下 ✚ 可展開顯示區域。按一下 ▬ 可收起顯示區域。 ❑ 狀態 顯示的內容因所選印表機機型而異。 此處顯示的資訊 (如下所述) 與印表機控制面板畫面上顯示的資訊相同。 如需詳細資訊，請參閱印表機隨附手冊。 ❑ 紙張資訊 按一下[**清除**]按鈕可將列印長度值重設為 0。 不會顯示列印材料的饋送調整資訊。 ❑ 墨水和耗材資訊 ❑ 乾燥器風扇和加熱器資訊 ❑ 印字頭清潔時機通知 ❑ 版本資訊
❺	功能按鈕	讓您執行標準維護作業。顯示的內容因所選機型而異。 ❑ 按一下按鈕可執行功能，程序與使用印表機控制面板時相同。如需詳細資訊，請參閱印表機隨附手冊。 ❑ 如果印表機無法執行維護作業，則此按鈕會呈灰色。您可以在按鈕可用時執行維護。 ❑ 如果未依照實際長度列印資料，您可以按一下[**進階材料設定**]進行詳細的饋送調整。 第16頁 “未依照實際長度列印資料時”

檢查和操作印表機狀態

	名稱	功能
❻	維護選單按鍵	按一下會顯示選單。顯示的內容因所選機型而異。 選單上具備以下項目。 ❏ **[韌體更新]**[*1、*2] 將印表機韌體更新至最新版本。 ☞ 第33頁 “更新韌體” ❏ **[取得狀態頁資訊]** 從印表機取得資訊並以檔案的形式將資訊儲存在電腦上。 ☞ 第17頁 “檢查印表機設定和定期更換零件的狀態” ❏ **[匯出印表機狀態資料]**[*1] 請務必在 Epson 支援人員的指示下執行此操作。
❼	EPSON 說明文件按鈕	只有在選擇支援機型時才會顯示。按一下可檢視印表機的「線上手冊」。

*1 從網路上的另一部電腦存取和使用此軟體時，不會顯示此按鈕。
☞ 第33頁 “從未安裝此軟體的電腦檢視印表機狀態”

*2 在 Linux 系統上使用此軟體時，不會顯示此按鈕。

未依照實際長度列印資料時

如果未依照實際長度列印資料，可使用[**進階材料設定**]功能 (前提是您的印表機顯示該功能的按鈕) 解決此問題。請參閱「線上手冊」中的[**疑難排解及提示**]並逐一依照下述步驟操作，直到解決問題。

您可以從軟體安裝時在電腦桌面上建立的 [EPSON **說明文件**]圖示開啓「線上手冊」。

■ SC-F9330

1. **從**[Feed Adjustment]**執行** [500mm Pattern]

從印表機控制面板上的選單進行此操作。

⇩

2. **設定較低的**[Feeding Tension]**值**

從印表機控制面板上的選單進行此操作。

⇩

3. **執行**[進階材料設定]

從此軟體進行此操作。

■ **其他機型**

1. **確保**[Media Tension] **未設為最大值**

從印表機控制面板上的選單進行此操作。

⇩

2. **從**[Feed Adjustment]**執行** [500mm Pattern]

從印表機控制面板上的選單進行此操作。

⇩

3. **執行**[進階材料設定]

從此軟體進行此操作。

如何執行[進階材料設定]

所需工具

- ❏ 捲尺 (誤差不超過 0.1 mm)
- ❏ 測量精度可達 0.1 mm 的精確測量裝置 (例如卡尺)

1. 使用捲尺測量長度與原始資料不同之列印結果的長度。使用具 0.1 mm 刻度的精確測量裝置測量實際長度與資料之間的差。

   如果列印結果長度低於 50 cm，將無法正確進行調整。請重新列印長度不低於 50 cm 的資料，並測量列印結果的長度。

2. 在已登錄印表機清單中選擇要調整的印表機，按一下[**進階材料設定**]。

3. 檢視訊息，按一下[**確定**]。

4. 在[**材料設定編號**]中，選擇用於列印的材料設定編號。在[**長度(資料)**] 中輸入影像資料的長度，並在[**長度(實際列印)**] 中輸入在步驟 1 中測量到的值。

   以 mm 為單位輸入數值，即使在偏好設定中將長度單位設為 ft/in 也一樣。

5. 按一下[**確定**]更新已登錄為在步驟 4 中指定之材料，設定編號的材料饋送值。

6. 指定更新後的材料設定編號，列印同一個影像，然後檢查長度。

變更列印條件可能會改變列印長度。在此情況下，請依照相同的步驟調整長度。

檢查印表機設定和定期更換零件的狀態

您可以按一下 - [**取得狀態頁資訊**]以取得印表機設定和定期更換零件的狀態，並以 PDF 檔案的形式將資訊儲存在電腦上。取得的資訊因所選機型而異。您可以開啓 PDF 檔案檢查各個項目的所有資訊，這有助於預測更換定期更換零件的時機。

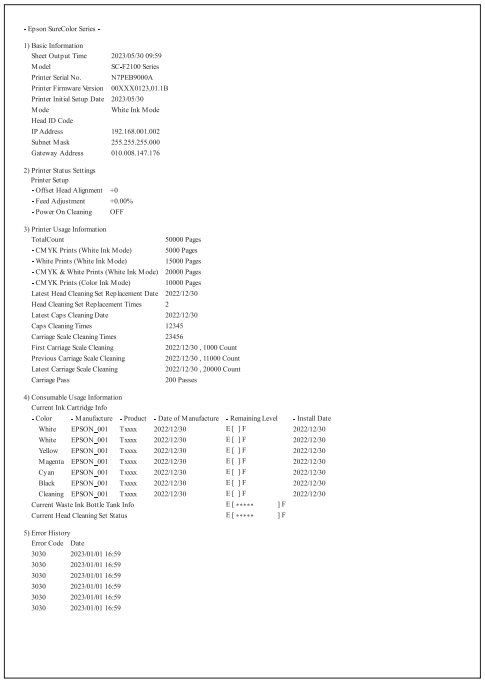

- Epson SureColor Series -

1) Basic Information

Sheet Output Time	2023/05/30 09:59
Model	SC-F2100 Series
Printer Serial No.	N7PEB9000A
Printer Firmware Version	00XXX0123,01.1B
Printer Initial Setup Date	2023/05/30
Mode	White Ink Mode
Head ID Code	
IP Address	192.168.001.002
Subnet Mask	255.255.255.000
Gateway Address	010.008.147.176

2) Printer Status Settings

Printer Setup

- Offset Head Alignment	+0
- Feed Adjustment	+0.00%
- Power On Cleaning	OFF

3) Printer Usage Information

TotalCount	50000 Pages
- CMYK Prints (White Ink Mode)	5000 Pages
- White Prints (White Ink Mode)	15000 Pages
- CMYK & White Prints (White Ink Mode)	20000 Pages
- CMYK Prints (Color Ink Mode)	10000 Pages
Latest Head Cleaning Set Replacement Date	2022/12/30
Head Cleaning Set Replacement Times	2
Latest Caps Cleaning Date	2022/12/30
Caps Cleaning Times	12345
Carriage Scale Cleaning Times	23456
First Carriage Scale Cleaning	2022/12/30 , 1000 Count
Previous Carriage Scale Cleaning	2022/12/30 , 11000 Count
Latest Carriage Scale Cleaning	2022/12/30 , 20000 Count
Carriage Pass	200 Passes

4) Consumable Usage Information

Current Ink Cartridge Info

- Color	- Manufacture	- Product	- Date of Manufacture	- Remaining Level	- Install Date
White	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
White	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Yellow	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Magenta	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Cyan	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Black	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Cleaning	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Current Waste Ink Bottle Tank Info				E [*****] F	
Current Head Cleaning Set Status				E [*****] F	

5) Error History

Error Code	Date
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59

下載和複製 EMX 檔案的材料設定

為您使用的材料配置最佳列印設定既麻煩又耗時費力。

您可以使用 Epson 提供的列印設定檔 (EMX 檔案)，它可針對所用的市售材料提供最佳列印品質設定。

EMX 檔案是單一列印設定檔，其中包含在市售材料上正確列印所需的資訊，如下所列。

- ❏ 材料設定值：印表機用於各種材料的設定值
- ❏ 列印資訊：RIP 中使用之 ICC 設定檔的設定、處理次數、解析度等等

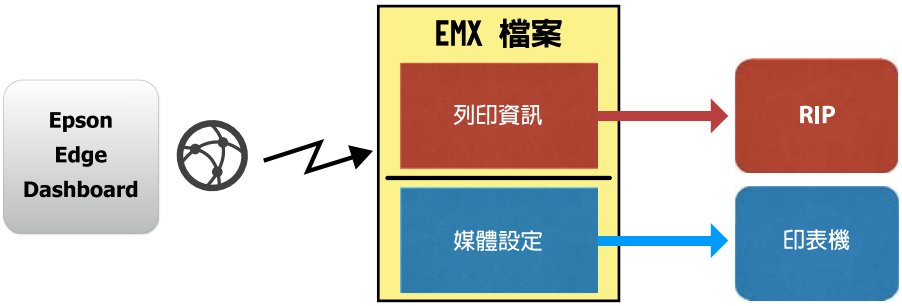

下載 EMX 檔案，從此軟體印表機操作的材料設定畫面將下載的 EMX 檔案中的材料設定值複製到印表機。您只能將材料設定值複製到支援的印表機。

依照下述步驟檢視印表機操作的材料設定畫面。

1. 從選單中選擇[**印表機操作**]。或者，在首頁畫面上按一下描述相關印表機狀態之文字的周圍區域。
   隨即顯示印表機操作畫面。
2. 按一下[**材料設定**]標籤。
   隨即顯示印表機操作的材料設定畫面。
   是否顯示 Epson Media Installer 啓動按鈕取決於印表機機型。如需顯示啓動按鈕的機型，請下載 紙材設定或從 Epson Media Installer 登錄至印表機。

附註
如果使用 Epson Edge Print，請參閱 Epson Edge Print 說明瞭解如何設定列印資訊。如果使用第三方 RIP，請參閱「RIP 列印手冊」。按一下 RIP 後，會在 Software Available List 的手冊標籤中看到「RIP 列印手冊」。

畫面配置

	名稱	功能
❶	來源	選擇用以新增或變更在已登錄印表機清單中所選印表機之材料設定的來源。
❷	來源材料設定清單	顯示在 ❶ 載入的材料設定清單 *1。
❸	參數清單 (來源)	顯示在 ❷ 所選之材料設定的設定值。
❹	套用按鍵	按一下可使用目前 ❻ 清單的內容更新目標印表機的材料設定。
❺	參數清單 (目標)	顯示在 ❻ 所選之材料設定的設定值。
❻	目標材料設定清單	顯示登錄至在已登錄印表機清單中所選印表機的材料設定。 [**校正**]欄位以下列圖示表示材料設定的色彩校正狀態。 ：包括色彩校正資訊。 ：不包括色彩校正資訊。 無圖示：您為印表機登錄的材料設定。 按一下圖示會顯示供您查看色彩校正紀錄清單的畫面。您可以在畫面中按一下 [**EMX 檔案匯出**]以儲存包含色彩校正所需資訊的 EMX 檔案。
❼	清除按鈕	按一下可將您對在 ❻ 的清單中所選之材料設定所做的變更恢復成先前的狀態。然而，按一下[**套用**]按鈕後，無法重設已變更項目。
❽	寫入至檔案按鈕 *2	按一下可收集目前清單所顯示的材料設定，並將其儲存為電腦上的單一檔案。 第24頁 “儲存 CPB 檔案”
❾	檢查已登錄材料設定按鈕	按一下可儲存目前登錄至在已登錄印表機清單中所選印表機之所有材料設定的資訊清單。 第25頁 “儲存已登錄至印表機的材料設定清單”

下載和複製 EMX 檔案的材料設定

	名稱	功能
⑩	目標材料設定清單更新按鈕	按一下可更新目前登錄至目標材料設定清單中之印表機的材料設定。 SC-F9270 /SC-F7270 /SC-F6270 印表機或透過 USB 連接之印表機清單中的資訊不會自動更新。按一下此按鈕可更新資訊。
⑪	目標	顯示在已登錄印表機清單中所選印表機的名稱。

*1 某些機型使用 [Custom Paper Setting]。

*2 從網路上的另一部電腦存取和使用此軟體時，不會顯示此按鈕。
☞ 第33頁 “從未安裝此軟體的電腦檢視印表機狀態”

選擇支援 Epson Media Installer 的印表機時

[Epson Media Installer] 按鈕會在下列情況顯示。

❏ Epson Media Installer 已安裝於電腦上

❏ 您從安裝軟體的電腦啓動軟體

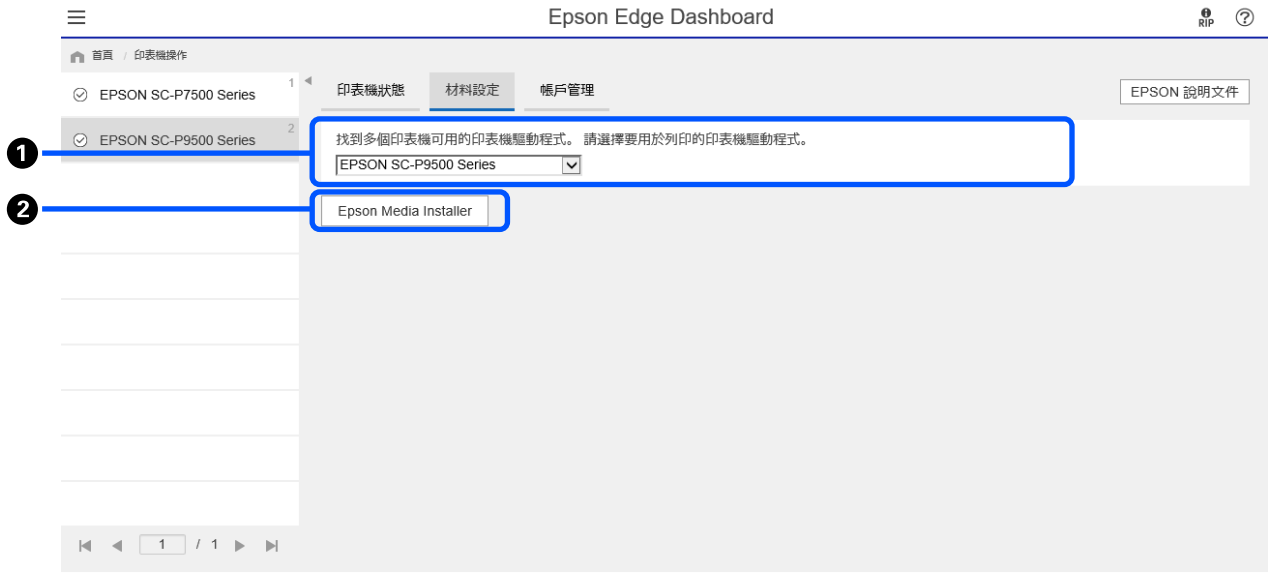

	名稱	功能
❶	選擇印表機驅動程式	選擇的印表機登錄多個印表機驅動程式時顯示。選擇您要使用的印表機驅動程式。
❷	Epson Media Installer 按鈕	按一下以啓動 Epson Media Installer。正如此軟體，Epson Media Installer 能夠讓您執行下列功能。 ❏ 下載紙材設定 ❏ 將紙材設定登錄到印表機 ❏ 編輯並儲存紙材設定

複製操作流程

若要將材料設定複製到印表機，您可以複製另一部印表機的材料設定，而不是複製下載的 EMX 檔案中包含的材料設定。

您可以複製另一部印表機的材料設定，讓多部印表機共用相同的設定。

各個操作流程如下所述。

重要資訊

SC-F9270 /SC-F7270 /SC-F6270 或透過 USB 連接之印表機的複製操作注意事項

顯示材料設定畫面時，按一下 左側的 將目標的材料設定清單重新整理成最新狀態，然後執行複製和編輯。

■ 從 EMX 檔案複製設定

下載 EMX 檔案

第21頁 “下載 EMX 檔案”

⇩

將材料設定複製到印表機

第22頁 “將材料設定複製到印表機 ”

⇩

調整印表機材料

為了將印表機狀態的材料設定最佳化，請務必在複製檔案後調整材料。

印表機隨附手冊

■ 複製其他印表機的材料設定

載入印表機設定

第24頁 “複製已登錄至印表機的材料設定 ”

或者，載入用來收集和儲存材料設定的檔案 (CPB 檔案)

第24頁 “儲存和載入 CPB 檔案 ”

⇩

將材料設定複製到印表機

第23頁 “複製其他印表機的材料設定”

⇩

調整印表機材料

為了將印表機狀態的材料設定最佳化，請務必在複製檔案後調整材料。

印表機隨附手冊

將 EMX 檔案中的材料設定複製到印表機

此功能僅適用於支援的印表機。

下載 EMX 檔案

您只能下載與在此軟體中登錄之印表機對應的 EMX 檔案。此外，無論在已登錄印表機清單中所選的印表機為何，都可以下載與已登錄印表機對應的所有檔案。

1 在來源中按一下 ，選擇[本地的材料設定庫]。

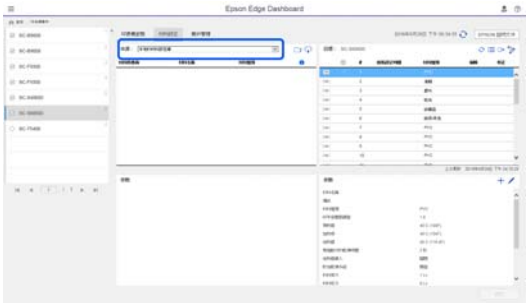

2 按一下 。

下載畫面會顯示各種市售材料的 EMX 檔案清單，如下所示。

起初，會顯示與在已登錄印表機清單中所選印表機對應的 EMX 檔案。若要檢視與其他印表機對應的檔案，請在[**機型**]中選擇所需印表機，按一下[**搜尋**]。

您可以選擇地區、材料供應商、材料類型以將清單內容縮小成只顯示必要的 EMX 檔案，然後按一下[**搜尋**]。

3 選取要下載的 EMX 檔案。

勾選各個檔案左側的核取方塊以選取 EMX 檔案。勾選[**材料供應商**]左側的核取方塊可選取目前頁面上顯示的所有 EMX 檔案。

無法下載[**狀態**]為[**已取得**]的 EMX 檔案，因為檔案已被下載。

[**狀態**]為[**有可用的更新**]的 EMX 檔案自取得後已經過更新。下載此類 EMX 檔案將覆蓋已取得檔案。

包含資訊的 EMX 檔案會顯示 。按一下 會顯示資訊。

重要資訊

登錄至印表機的材料設定被對應同一材料且狀態為[**有可用的更新**]的 EMX 檔案覆蓋時，材料調整設定會初始化。如果材料設定被覆蓋，請按一下[**套用**]按鈕將材料設定登錄至印表機。之後，進行材料調整將設定值最佳化以配合條件，例如裝入材料的寬度，以及是否有自動捲取單元。

4 按下[**下載**]。

隨即儲存 EMX 檔案。
一次下載一個 EMX 檔案。
選取多個 EMX 檔案時，請等到所有檔案都變成[**已取得**]狀態。

按一下[**取消**]可取消 EMX 檔案下載。取消時處於[**已取得**]狀態的 EMX 檔案會被儲存。

附註

無法變更儲存 EMX 檔案的位置。若要將下載的 EMX 檔案複製到其他電腦，請進入偏好設定畫面並選擇[**複製資料夾路徑**]以複製路徑。

第30頁 “偏好設定”

5 按一下[**關閉**]關閉下載畫面。

EMX 檔案中的材料設定隨即載入並顯示於材料設定畫面上的來源材料設定清單。

只有在已登錄印表機清單中所選機型可用的材料設定才會顯示於來源材料設定清單。若要檢視載入的材料設定，請從已登錄印表機清單中選擇您在步驟 2 中選擇的印表機。

將材料設定複製到印表機

1 從已登錄印表機清單中選擇目標印表機。

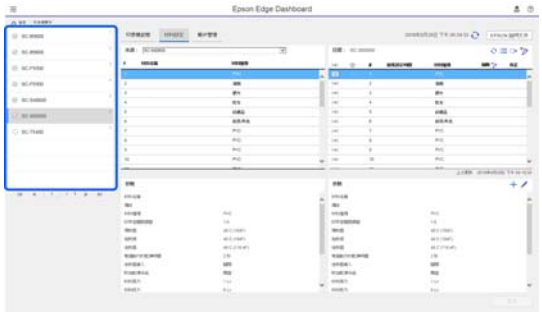

2 從來源材料設定清單中選擇要新增至目標印表機或在目標印表機上變更的材料設定。

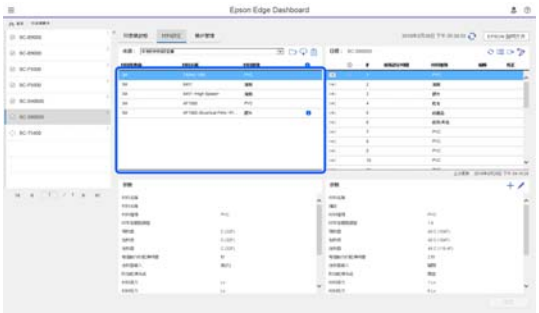

如果將多個不同機型的印表機登錄至此軟體，則只會顯示在步驟 1 中所選印表機可用的材料設定。材料名稱以英文顯示。您可以將滑鼠游標移到英文名稱上，以確認下載畫面中的顯示名稱。

無法同時選擇多個來源。一次複製一個。

3 檢查目標材料設定清單，查看已登錄至印表機的材料設定有哪些。

您可以在[**紙張設定時間**]欄位查看已登錄至印表機的設定名稱。

✓ 表示印表機目前採用的材料設定。

4 按一下目標材料設定編號的 → 。

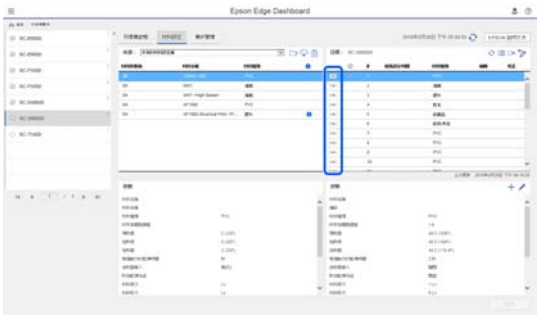

隨即複製您在來源材料設定清單中選擇的材料設定。

表示從來源材料設定清單複製或在編輯畫面上變更的材料設定。顯示 時，呈灰色且無法更新清單，直到按一下[**套用**]按鈕。

您可以對照參數清單 (目標) 的[**備註**]中顯示的材料名稱，以檢查下載畫面上的材料名稱。

5 按一下[**套用**]按鈕。

隨即將材料設定複製到印表機。

按一下[**套用**]按鈕之前，請檢查已登錄印表機清單，確定顯示的狀態圖示為 。如果是 以外的圖示，則無法更新目標印表機的材料設定。

針對透過 USB 連接的印表機，請先確定印表機沒在列印，再按一下[**套用**]。

將儲存至另一部電腦的 EMX 檔案載入至來源材料設定清單

按一下 可將 EMX 檔案載入至來源材料設定清單，無論它們是從何處複製。因此，您可以將下載至另一部電腦的 EMX 檔案載入至您的電腦。如果無法將 EMX 檔案下載至您使用的電腦，這可能會派上用場。

按一下圖示以顯示檔案選擇畫面，選擇所需的 EMX 檔案，然後載入。

一次最多可載入 300 個 EMX 檔案。載入之檔案的材料設定會新增至來源材料設定清單。

載入檔案後，您可以選擇[**本地的材料設定庫**]以查看清單。

編輯來源材料設定清單

按一下 可刪除已下載的 EMX 檔案。在來源材料設定清單中，選取不再使用或意外下載的 EMX 檔案，然後按一下 。

複製其他印表機的材料設定

此功能僅適用於支援的印表機。

若要複製其他印表機的材料設定，請依照下述程序的其中之一操作，視來源印表機的登錄狀態而定。

❏ 直接載入和複製印表機設定
如果來源和目標印表機都登錄至此軟體，請依照此程序執行複製操作。
檢查材料設定清單，查看已登錄至來源印表機的設定。您可以一次複製所有材料設定或只選擇所需的設定。關於此程序的詳細資訊，請參閱下列章節。
第24頁 “複製已登錄至印表機的材料設定”

❏ 載入和複製 CPB 檔案
如果來源或目標印表機登錄至另一部電腦所安裝的軟體，請遵照此程序。
登錄至印表機的材料設定可集體儲存為電腦上的單一檔案。此檔案稱為 CPB 檔案，用途如下。

- ❏ 複製未登錄至此軟體之印表機的材料設定。
- ❏ 讓不同網路上的多部印表機的材料設定一致。
- ❏ 備份材料設定。

請參閱下列章節瞭解如何儲存和載入 CPB 檔案。
第24頁 “儲存和載入 CPB 檔案”

複製已登錄至印表機的材料設定

重要資訊

選擇透過 USB 連接之印表機時的注意事項

複製透過 USB 連接之印表機的材料設定之前，請按一下 左側的 重新載入材料設定。

載入材料設定時，目標材料設定清單上會顯示 並停用操作。請在 消失後繼續操作。

1 從已登錄印表機清單中選擇目標印表機。

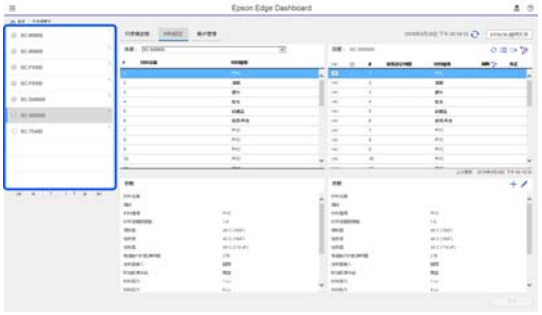

2 在來源上，選擇要做為材料設定來源的印表機。

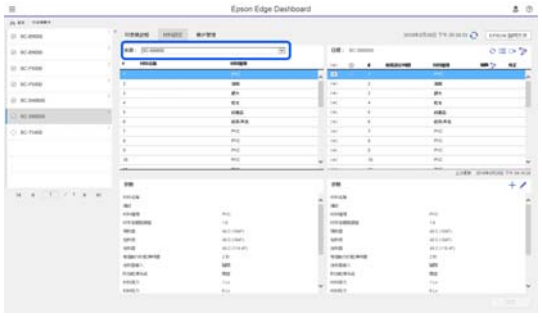

登錄至該印表機的材料設定隨即顯示於來源材料設定清單。選擇其他印表機並載入材料設定時，材料設定清單中的所有內容會被新選擇的印表機覆蓋。

3 按一下目標材料設定編號的 。

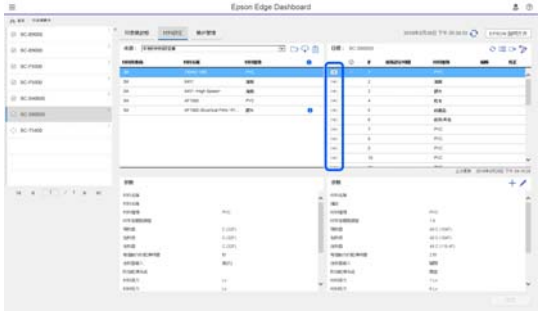

隨即複製您在來源材料設定清單中選擇的材料設定。

若要一次複製所有材料設定，請按一下來源材料設定清單左上角的 。

4 按一下[**套用**]按鈕。

登錄完成後，執行材料調整。

儲存和載入 CPB 檔案

儲存 CPB 檔案

重要資訊

關於儲存 CPB 檔案的注意事項

透過 USB 連接之印表機的目標材料設定清單不會自動重新整理。將材料設定儲存至 CPB 檔案之前，請務必按一下 左側的 以重新整理清單。

載入材料設定時，目標材料設定清單上會顯示 並停用操作。請在 消失後繼續操作。

1 從已登錄印表機清單中選擇印表機。

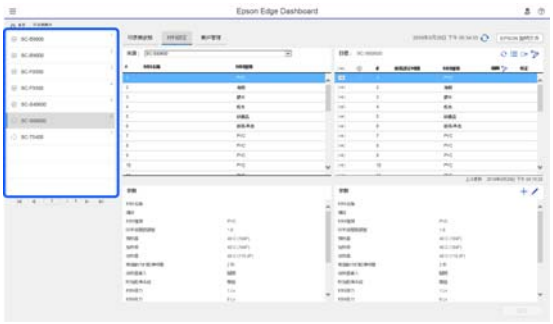

2 按一下 ，將檔案儲存至所需位置。

載入和複製 CPB 檔案

1 從已登錄印表機清單中選擇目標印表機。

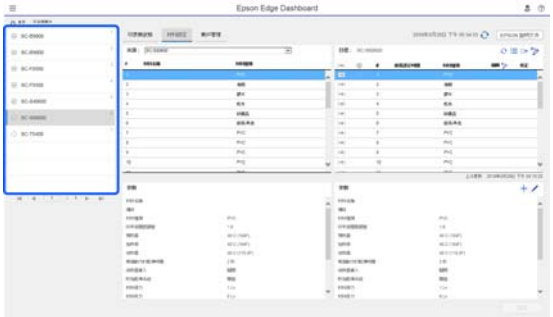

2 在來源上，選擇[**自訂材料備份**(cpb)]。

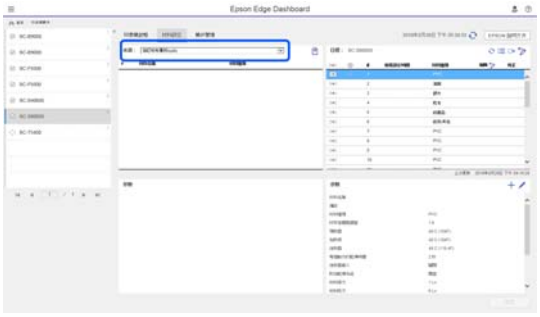

3 按一下 。在檔案選擇畫面上選擇所需檔案，然後開啓檔案。

材料設定隨即顯示於來源材料設定清單。

4 按一下目標材料設定編號的 。

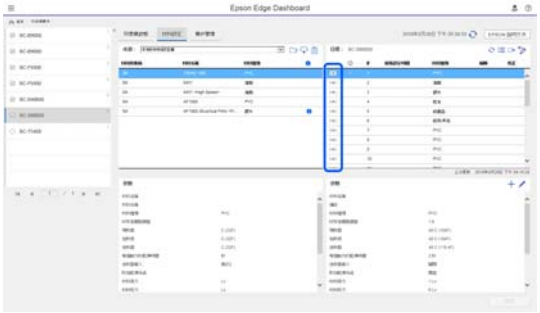

隨即複製您在來源材料設定清單中選擇的材料設定。

若要一次複製所有材料設定，請按一下來源材料設定清單左上角的 。

5 按一下[**套用**]按鈕。

登錄完成後，執行材料調整。

編輯材料設定

此功能僅適用於支援的印表機。

您可以變更在目標材料設定清單中選擇的材料設定。您也可以新增設定。步驟如下所述。請根據所用的印表機來變更設定。

1 從目標材料設定清單中選擇要編輯的材料設定。按一下 (變更設定) 或 (建立新設定)。

隨即顯示編輯參數畫面。

2 變更設定。

設定項目因所用機型而異。

您可以在[**備註**]輸入附註以描述材料設定的內容。如果是從 EMX 檔案複製的材料設定，則欄位中會顯示材料名稱。

您只能在建立新設定時變更設定的[**材料種類**]。建立新的材料設定時，會填入所選材料類型的參考值。這些值是根據該材料類型的標準規格而決定的。請視需要編輯，調整成材料的最佳設定值。

3 完成編輯後，按一下[**確定**]。

隨即套用變更，並顯示上一個畫面。

若要捨棄變更並返回上一頁，請按一下[**取消**]按鈕。

儲存已登錄至印表機的材料設定清單

按一下 ，即可將目前登錄至在目標上所選印表機的所有材料設定資訊儲存為電腦上的 PDF 檔案。此檔案中的資訊會格式化為表格。

若要在配置印表機的材料設定時對照表格，可列印此檔案。

表格中顯示的項目因所選機型而異。

- ❏ 紙張設定時間 (在印表機控制面板上登錄的設定名稱)
- ❏ 材料名稱 (EMX 檔案資訊*)
- ❏ 材料種類 (在印表機控制面板上登錄的資訊)
- ❏ 材料供應商 (EMX 檔案資訊*)

下載和複製 EMX 檔案的材料設定

* 從印表機控制面板登錄的材料設定不會顯示此資訊。

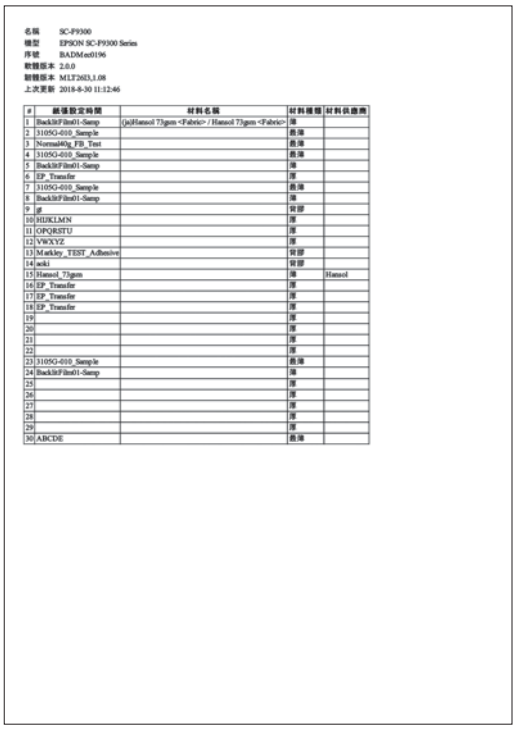

名稱　SC-F9300
機型　EPSON SC-F9300 Series
序號　BADM.en0196
軟體版本 2.0.0
韌體版本 MLT2603_1.08
上次更新 2018-8-30 11:12:46

#	紙張設定時間	材料名稱	材料種類	材料供應商
1	BackInFilm01-Samp	(ja)Hansol 73gsm <Fabric> / Hansol 73gsm <Fabric>	薄	
2	3105G-010_Sample		最薄	
3	Normal40g_FB_Test		最薄	
4	3105G-010_Sample		最薄	
5	BackInFilm01-Samp		薄	
6	EP_Transfer		厚	
7	3105G-010_Sample		最薄	
8	BackInFilm01-Samp		薄	
9	tif		特厚	
10	HIJKLMN		厚	
11	OPQRSTU		厚	
12	VWXYZ		厚	
13	Markley_TEST_Adhesive		特厚	
14	aoki		特厚	
15	Hansol_73gsm		薄	Hansol
16	EP_Transfer		厚	
17	EP_Transfer		厚	
18	EP_Transfer		厚	
19			厚	
20			厚	
21			厚	
22			厚	
23	3105G-010_Sample		最薄	
24	BackInFilm01-Samp		薄	
25			厚	
26			厚	
27			厚	
28			厚	
29			厚	
30	ABCDE		最薄	

登錄印表機

在印表機登錄畫面可登錄、變更或取消登錄要監控或操作的印表機。若要進入此畫面，請在選單上選擇[**印表機登錄**]。在未登錄任何印表機的情況下啓動此軟體時，也會顯示此畫面。

畫面配置

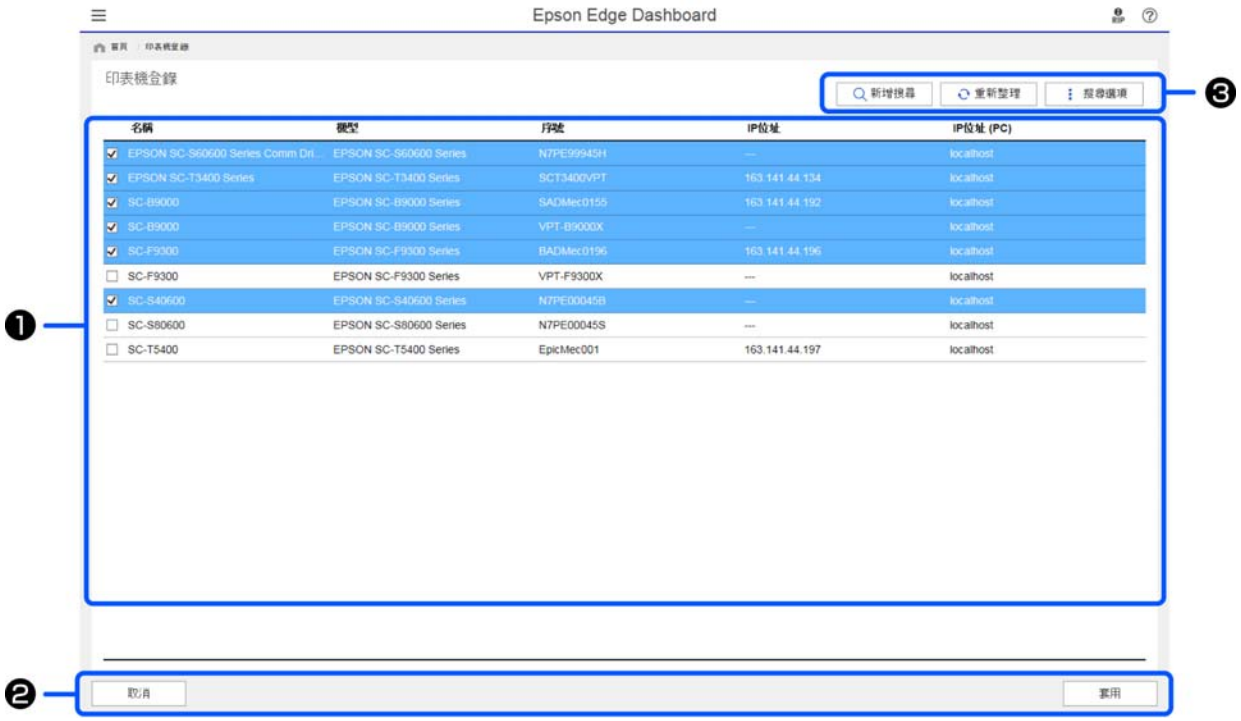

	名稱	功能
❶	印表機清單	顯示連線印表機和自動登錄印表機的清單。 第8頁 “檢視印表機清單”
❷	取消按鍵	拒絕接受印表機清單變更，將其恢復原狀。
	套用按鍵	接受印表機清單變更。
❸	新增搜尋按鍵	按一下後，會將啓動此軟體後新連接的印表機新增至印表機清單。
	重新整理按鍵	檢查印表機連線並重新整理清單顯示。 第29頁 “若在啓動此軟體後大幅變更印表機配置”
	搜尋選項按鍵	只有使用 Mac 或 Linux 系統時才會顯示。 按一下此按鈕會顯示用於新增來自另一個區段或透過網路連線之印表機的搜尋 IP 位址的畫面。 第29頁 “手動登錄印表機”

登錄印表機

重要資訊

❏ 即使按下[**新增搜尋**]後，印表機清單 (❶) 仍未顯示任何項目，您的電腦可能未安裝 Epson Communication Driver。
關閉此軟體，然後從 Setup Navi (http://epson.sn/) 開始再次安裝。
安裝期間若出現以下畫面，務必按下[**安裝**]。

❏ 使用 Windows 時，如果在已登錄電腦上的 Windows [**控制台**]中將設定從 LAN 變更成 USB 或從 USB 變更成 LAN，請將印表機取消登錄，然後再次登錄。若未再次登錄印表機，將無法正常運作。

手動登錄印表機

依照下述步驟手動登錄未自動登錄的印表機。

關於自動登錄的印表機，請參閱下列章節。

第7頁 “印表機登錄”

1 檢查印表機清單上顯示的印表機。

Windows

確定要登錄的印表機出現在印表機清單上。視需要按一下[**新增搜尋**]以搜尋可登錄的印表機。找到的印表機將新增至印表機清單。

Mac/Linux

- ❏ 若電腦與印表機透過 USB 連接
  按下[**新增搜尋**]將印表機加入清單中。
- ❏ 若電腦與印表機連線方式為網路
  按一下[**搜尋選項**]，輸入網路上的印表機的 IP 位址，按一下 ＋ 。然後，按一下[**新增搜尋**]將所需的印表機放入清單。

2 在要登錄的印表機[**名稱**]旁打 ✔ 。

3 按一下[**套用**]。

隨即套用對印表機清單所做的變更。

若在啓動此軟體後大幅變更印表機配置

若在啓動軟體後大幅變更連線印表機的配置，請按一下[**重新整理**]。印表機清單會更新以反映目前配置。新連接的印表機會新增至印表機清單，無法確認連線的未登錄印表機會被刪除。

偏好設定

在選單上選擇[**偏好設定**]可設定此軟體的基本設定或執行其他相關操作。

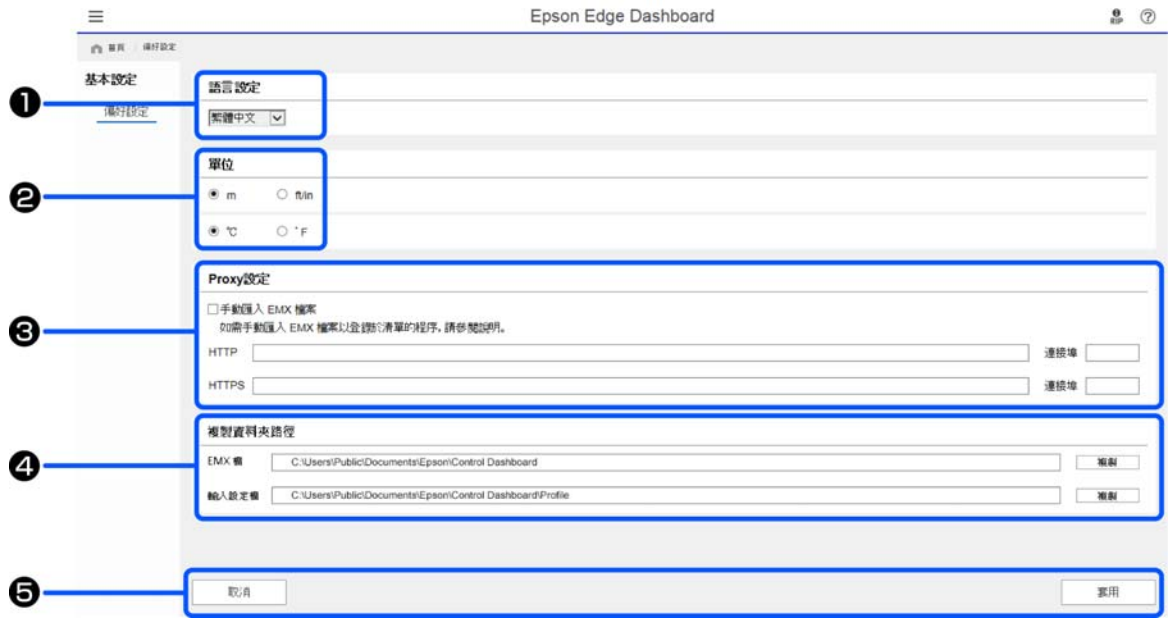

	名稱	功能
❶	語言設定	從下拉式清單中選擇顯示語言。
❷	單位	選擇長度和溫度的單位。
❸	Proxy設定	透過 proxy 伺服器連線至網際網路時，輸入 proxy 伺服器位址和連接埠，然後按一下[**套用**]按鈕。 設定的內容立即啓用。 按一下[**套用**]按鈕後，會在下次開啓軟體時顯示設定的內容。 如果變更 [Proxy**設定**]後仍無法下載 EMX 檔案，請參閱下列章節。 第34頁 “如果變更 [Proxy**設定**]後仍無法下載 EMX 檔案”
❹	複製資料夾路徑	您可以複製方框中顯示的目標檔案所在的資料夾路徑 (目錄)。在檔案總管的位址列中貼上複製的路徑，即可顯示目標資料夾。 複製方法因電腦的作業系統而異。 Windows 按一下[**複製**]。 Mac OS X 10.10 Yosemite 以後版本：按一下[**複製**]。 OS X 10.9 Mavericks 以前版本：選取並複製在欄位中輸入的資料夾路徑。 Linux 選取並複製在欄位中輸入的資料夾路徑。

偏好設定

	名稱	功能
❺	取消按鍵	拒絕設定並恢復原狀。
	套用按鍵	接受設定。

檢視到目前為止顯示的資訊清單

資訊畫面提供到目前為止顯示的資訊清單。從選單中選擇[**資訊**]以進入此畫面。此畫面也提供詳細資訊。

您也可以按一下畫面右上角的 ℹ 圖示 (如果有) 以進入資訊畫面。

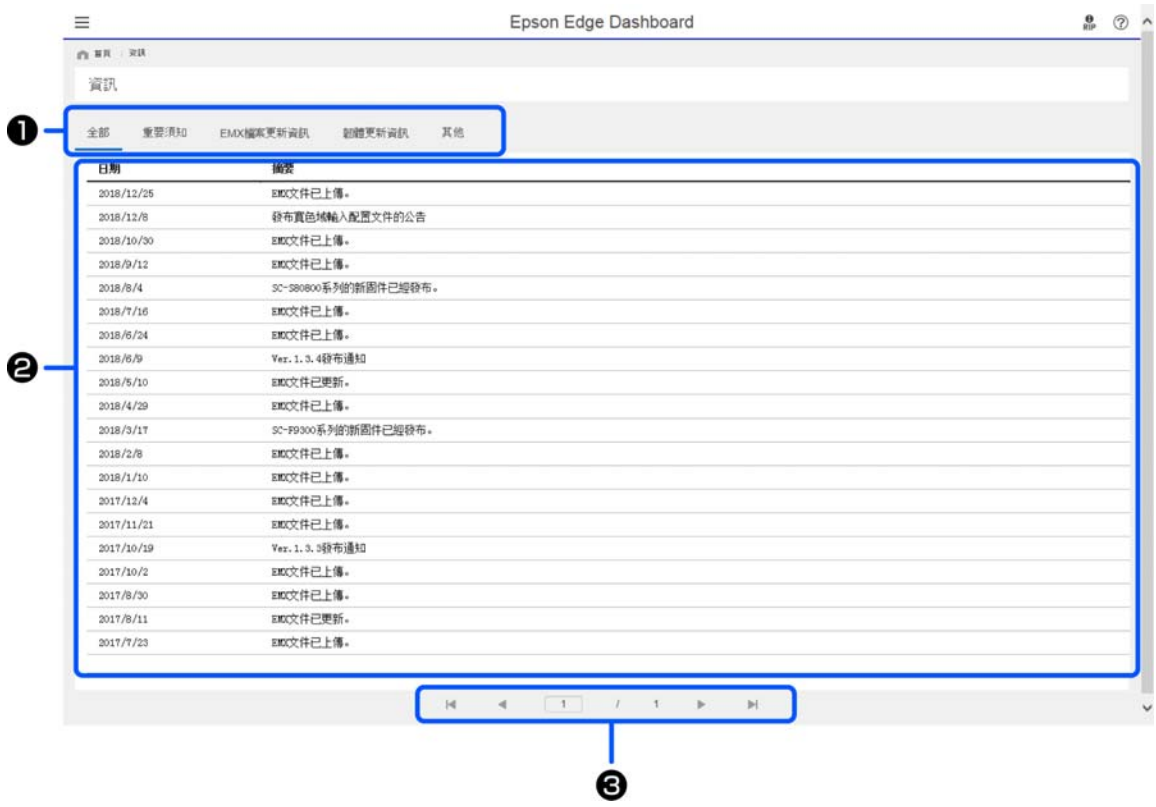

	名稱	功能
❶	篩選選單	依主題篩選資訊清單 (❷) 顯示的項目。按下[**全部**]清除所有篩選條件。
❷	資訊清單	顯示截至目前為止已接獲通知的詳細資訊清單。 ❑ 按下欲查看的項目，即可檢視更多詳細資訊。 ❑ 如果收到印表機韌體更新資訊的通知，請務必更新。請參閱下列章節瞭解如何更新印表機韌體。 第33頁 “更新韌體”
❸	頁面控制	若資訊清單包含多個頁面，可用手指指定頁碼並移動，還可按下圖示，移至第一頁、上一頁、下一頁或最後一頁。

提示

更新韌體

Linux 不支援此功能。請使用 Windows 電腦或 Mac 更新韌體。

更新韌體時，請確定有網際網路連線。

從首頁或資訊畫面上的資訊清單更新

1. 在資訊清單上按一下印表機韌體的更新資訊。
   您的電腦會連接網際網路，並顯示所取得的可用韌體版本資訊。
2. 按下[**下載**]。
   按照畫面指示操作。

從印表機操作畫面上的維護選單更新

1. 按下[**韌體更新**]。
   連接網際網路並檢查最新版本韌體，如有可用更新則將顯示訊息。
2. 按下[**是**]，下載韌體。
   按照畫面指示操作。

附註
檢查最新韌體時，會顯示所有有可用更新的印表機。您可以選取所有要更新的印表機並一次更新。

從未安裝此軟體的電腦檢視印表機狀態

若要存取裝有此軟體的電腦，可從同一網路上的另一部電腦存取，並從該電腦使用軟體。不必在所有電腦上安裝此軟體。

從另一部電腦存取和使用此軟體時，無法使用下列功能。若要使用這些功能，請在裝有此軟體的電腦上使用軟體。

- ❏ 從維護選單匯出印表機狀態資料
- ❏ 更新印表機韌體
- ❏ 更新已安裝軟體
- ❏ 儲存和載入 CPB 檔案
- ❏ 從校正記錄畫面進行 EMX 檔案匯出
- ❏ 從偏好設定畫面複製資料夾路徑
- ❏ 匯入/匯出設定

1. 在要用來存取此軟體的電腦上啓動瀏覽器。
2. 在位址列輸入下列內容。
   http://xxxxxxxxxxxx:30561
   在 xxxxxxxxxxxx 輸入裝有此軟體之電腦的電腦名稱或 IP 位址。

附註
如果防火牆阻止存取，請諮詢網路管理員並繼續下述操作。

- ❏ 在[**允許程式通過 Windows 防火牆**]上，開啓[**允許其他程式**]子畫面並選擇下列兩個檔案。
  - ❏ C:\Program Files (x86)\Epson Software \Epson Edge Dashboard\bin\node.exe
  - ❏ C:\Program Files (x86)\Epson Software \DeviceFramework\DFAgancy.exe
- ❏ 確定允許程式清單中顯示 [Evented I/O for V8 JavaScript]。

將相同的設定套用至安裝在另一部電腦上的 Epson Edge Dashboard

匯出設定功能讓您將此軟體的資料儲存至檔案，如下所列。

- ❏ 材料設定
- ❏ 偏好設定

您可以匯入此檔案，將相同的設定套用至另一部電腦上的 Epson Edge Dashboard。若要將相同的設定傳輸至替代電腦或新增的電腦，這可能會派上用場。

資料匯入或匯出並非以印表機機型為單位；而是集體匯入或匯出所有機型的資料。請依照下述步驟匯入或匯出資料。

匯出

1 依照下述步驟進入匯入/匯出設定畫面。

Windows

在桌面的工作列上按一下此軟體的圖示。按一下[**工具**] - [**匯入/匯出設定**]。

Mac

在桌面的功能表列上按一下此軟體的圖示。按一下[**工具**] - [**匯入/匯出設定**]。

Linux

在桌面的功能表列上按一下[Applications]。按一下[Other] - [Epson Edge Dashboard **匯入/匯出設定**]。

2 在匯出設定區域中按一下[**瀏覽**]，輸入要用來儲存檔案的路徑，然後按一下[**匯出**]。

3 檢視訊息，按一下[**是**]。

匯入

1 依照下述步驟進入匯入/匯出設定畫面。

Windows

在桌面的工作列上按一下此軟體的圖示。按一下[**工具**] - [**匯入/匯出設定**]。

Mac

在桌面的功能表列上按一下此軟體的圖示。按一下[**工具**] - [**匯入/匯出設定**]。

Linux

在桌面的功能表列上按一下[Applications]。按一下[Other] - [Epson Edge Dashboard **匯入/匯出設定**]。

2 在匯入設定區域中，在要匯入的各項設定旁打勾。

3 按一下[**瀏覽**]，選擇要匯入的檔案，按一下[**匯入**]。

4 檢視訊息，按一下[**是**]。

如果變更 [Proxy設定]後仍無法下載 EMX 檔案

如果在偏好設定畫面上變更 [Proxy**設定**]後仍無法下載 EMX 檔案，請依照下述步驟下載檔案。

1 在 [Proxy**設定**]中，將[**手動匯入 EMX 檔案**]打勾。

2 按一下要下載的 EMX 檔案。

無法同時選取多個要下載的 EMX 檔案。

3 在下載畫面中，按一下[**從瀏覽器下載**]。

EMX 檔案隨即下載至瀏覽器的下載資料夾。

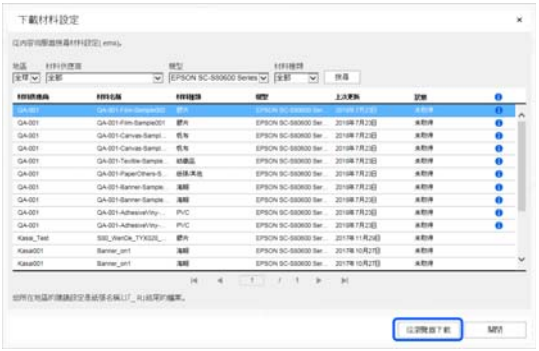

4 在下載畫面中按一下[**關閉**]。

5 在材料設定畫面中按一下 ，然後選擇在步驟 2 中下載的 EMX 檔案。

EMX 檔案中的材料設定隨即載入至軟體並顯示於材料設定畫面上的來源材料設定清單。

解除安裝此軟體

重要資訊

- ❏ 請使用管理員帳戶 (具管理員權限的使用者) 登入。
- ❏ 如果系統要求您輸入管理員密碼，請輸入密碼並繼續操作。
- ❏ 關閉其他正在執行的應用程式軟體。

視電腦的作業系統而定，依照下述步驟解除安裝軟體。

提示

Windows

1 進入[**控制台**]，按一下[**程式集**] - [**解除安裝程式**]。

2 選擇 [Epson Edge Dashboard]，按一下[**解除安裝程式**]。

依照螢幕上的指示操作。如果顯示確認移除的訊息，請按一下[**是**]。

Mac

1 前往[**應用程式**] - [Epson Software] - [Epson Edge Dashboard]，按兩下 [Epson Edge Dashboard]。

依照螢幕上的指示繼續移除，然後重新啓動電腦。

Linux

1 輸入並執行以下指令。

sudo /usr/sbin/Epson/EpsonEdgeDashboard/Uninstall.sh

附錄

關於開放原始碼軟體

本產品使用的所有開啓原始碼軟體授權和其他授權位於以下路徑。

Windows

%Program Files (x86)%\Epson Software\Epson Edge Dashboard\share\ThirdPartyNotices.txt

Mac

/Library/Application Support/Epson/EED Program Data/share/ThirdPartyNotices.txt

Linux

/usr/sbin/EpsonEdgeDashboard/share/ThirdPartyNotices.txt