EPSON
EXCEED YOUR VISION

Epson Edge Dashboard Çalıştırma Kılavuzu

CMP0160-02 TR

Telif Hakkı ve Ticari Markalar

Bu yayının hiçbir kısmı, Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, bir erişim sisteminde saklanamaz veya herhangi bir biçimde veya elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka bir yolla iletilemez. Buradaki bilgiler sadece bu Epson yazıcı ile kullanım için tasarlanmıştır. Epson, bu bilginin diğer yazıcılara uygulandığı şekilde kullanılmasından sorumlu değildir.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçlı olarak kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarım veya tadilat veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın işletme ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Özgün Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş ürün seçeneklerinin veya sarf malzemelerinin kullanılmasından doğan zarar veya sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş arabirim kablolarının kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik parazitin yol açtığı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

EPSON ve EPSON EXCEED YOUR VISION veya EXCEED YOUR VISION ve logoları Seiko Epson Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac and OS X are registered trademarks of Apple Inc.

Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Genel Bildirim: Burada kullanılan diğer ürün adları ve yazı tipi adları yalnızca tanıtım amaçlıdır ve ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Epson, bu markalardaki tüm hakları reddeder.

© 2018 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

İçindekiler

Telif Hakkı ve Ticari Markalar

Kılavuzlar Hakkında Notlar

Sembollerin Anlamları. 4
Ekran Görüntüleri. 4
Kılavuzlar hakkında PDF notlar. 4

Yazılım Tanıtımı

Yazıcıları Kaydetme ve Çalıştırma

Yazıcı Kaydı. 8
Yazıcıların Listesini Görüntüleme. 9
USB ile Bağlanan Yazıcıların Durumunun Alınması. 10

Ekran Düzeni

Yazıcı Durumunu Kontrol Etme ve Çalıştırma

Ekran Düzeni. 14
Gerçek Uzunluğa Göre Veri Basılmadığında. 17
Gelişmiş Ortam Ayarı nasıl çalıştırılır. 17
Yazıcı Ayarlarının ve Periyodik Yedek Parçaların Durumunu Kontrol Etme. 18

EMX Dosyasının Ortam Ayarlarını İndirme ve Kopyalama

Ekran Düzeni. 20
Çalışma Akışını Kopyala. 23
EMX Dosyasındaki Ortam Ayarlarını Yazıcıya Kopyalama. 23
Bir EMX dosyasını indirme. 23
Ortam ayarlarını yazıcıya kopyalama 25
Başka bir bilgisayar kaydedilen EMX dosyalarını kaynak ortam ayarları listesine yüklemek. 25
Kaynak ortam ayarları listesini düzenleme. 26
Diğer yazıcıların ortam ayarlarını kopyalama. 26
Bir yazıcıya kayıtlı ortam ayarlarını kopyalama 26
CPB dosyalarını kaydetme ve yükleme 27
Ortam Ayarlarını Düzenleme. 28
Bir Yazıcıya Kayıtlı Ortam Ayarlarının Listesini Kaydetme. 29

Yazıcıları Kaydetme

Ekran Düzeni. 30
Yazıcıları Manuel olarak Kaydetme. 32
Bu Yazılıma Başladıktan Sonra Büyük Yazıcı Yapılandırma Değişiklikleri Yapıldığında. 32

Tercihler

Şimdiye Kadar Görüntülenen Bilgilerin Bir Listesini Görüntüleme

İpuçları

Bellenimi Güncelleme. 36
Bu Yazılım Yüklenmeden Bilgisayardan Yazıcı Durumunu Görüntüleme. 36
Başka Bir Bilgisayara Yüklenen Epson Edge Dashboard için Aynı Ayarları uygulayın. 37
Dışarı aktarma. 37
İçeri aktarma. 37
Vekil Sunucu Ayarı'nı değiştirdikten sonra bile EMX dosyalarını indiremediğinizde. 38
Bu Yazılımın Kurulumunu Kaldırma. 38

Ek

Açık Kaynaklı Yazılım Hakkında. 39

Kılavuzlar Hakkında Notlar

Sembollerin Anlamları

Önemli	Bu üründe hasar vermemek için uyarılar takip edilmelidir.
Not	Notlar, bu ürünün çalışmasıyla ilgili yararlı ve ek bilgiler içerir.
☞	İlgili bilgileri bulabileceğiniz referansları gösterir.

Ekran Görüntüleri

❏ Lütfen bu kılavuzdaki ekran görüntülerinin kullandığınız üründen biraz farklı görünebileceğini ve önceden haber verilmeden değiştirilebileceğini aklınızda bulundurunuz.

❏ Aksi belirtilmedikçe, bu kılavuzda kullanılan Windows ekran görüntüleri Windows 10'dan alınmıştır.

Kılavuzlar hakkında PDF notlar

Bu bölümde PDF kılavuzlarını Adobe Acrobat Reader kullanarak görüntülemenin temel işlemleri açıklanmaktadır. Örneklerimizde, Adobe Acrobat Reader DC kullanıyoruz.

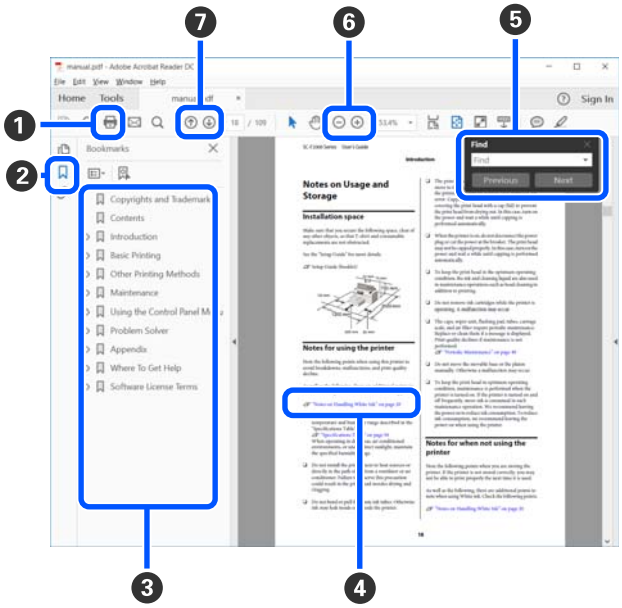

1. PDF kılavuzu yazdırmak için tıklayın.
2. Yer imlerini gizlemek veya görüntülemek için tıklayın.
3. İlgili sayfaya atlamak için başlığı tıklayın.

   Alt bölüm başlıklarını görüntülemek için [+] üzerine tıklayın.
4. İlgili sayfaya atlamak için mavi yazı tipinde belirtilen referanslara tıklayın.

   Bir önceki sayfaya dönmek için aşağıdaki adımları izleyin.

   Windows için

   Alt tuşuna basarken ← tuşuna basın.

   Mac için

   command tuşuna basarken ← tuşuna basın.

❺ Aramak için anahtar sözcükleri girin (örneğin, onaylamak istediğiniz konunun adı).

Windows için

Menüyü görüntülemek için PDF kılavuz sayfasına sağ tıklayın ve arama araç çubuğunu görüntürlemek için **Find (Bul)** öğesini seçin.

Mac için

Arama araç çubuğunu görüntülemek için **Edit (Düzen)**'den **Find (Bul)**'u seçin.

❻ Eğer ekran metni çok küçükse ve zor okunuyorsa, ⊕ üzerine tıklayarak büyütün. ⊖ üzerine tıklayarak küçültün. Büyütmek istediğiniz parçaları belirlemek için (örneğin, resimler, ekran görüntüleri ve benzeri), aşağıdaki adımları izleyin.

Windows için

Menüyü görüntülemek için PDF kılavuz sayfasına sağ tıklayın ve **Marquee Zoom (Kayan Yazı Yakınlaştırma)** öğesini seçin. İşaretçi bir büyüteçle değiştirilir. Büyütmek istediğiniz alanı belirtin.

Mac için

View (Görünüm) menüsünden - **Zoom (Yakınlaştır)** - **Marquee Zoom (Kayan Yazı Yakınlaştırma)** üzerine tıklayın. İşaretçi bir büyüteçle değiştirilir. Büyütmek istediğiniz alanı belirtmek için büyüteç işaretçisini kullanın.

❼ Önceki/sonraki sayfaya atlamak için kullanın.

Yazılım Tanıtımı

Bu yazılım, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için ağa veya USB'ye bağlı yazıcıları kaydetmenizi sağlar. Desteklenen işlevler modele bağlı olarak değişir, bu nedenle ayrıntılar için aşağıdaki tabloyu gözden geçirdiğinizden emin olun.

❏ Yazıcı durumunu izleme
Kayıtlı yazıcının geçerli çalışma durumunu, kalan mürekkep miktarını vb. kontrol edebilirsiniz.
☞ "Yazıcı Durumunu Kontrol Etme ve Çalıştırma" sayfa 14

❏ EMX dosyalarının ve ortam ayarlarının yönetimi
Belirli ortam türleri için hazırlanmış EMX dosyalarını indirebilir, ortam ayarlarını bir yazıcıya kopyalayabilir ve benzer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
☞ "EMX Dosyasının Ortam Ayarlarını İndirme ve Kopyalama" sayfa 19

❏ Bakım işlevlerini gerçekleştirme
Püskürtme ucu kontrol desenlerini yazdırabilir, kafa temizliği yapabilir ve benzeri işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
☞ "Yazıcı Durumunu Kontrol Etme ve Çalıştırma" sayfa 14

❏ Destek işlevlerini gerçekleştirme
Üretici yazılımını güncelleyebilir, yazıcı için bir durum sayfası alabilirsiniz ve benzer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
☞ "Yazıcı Durumunu Kontrol Etme ve Çalıştırma" sayfa 14

Modele göre desteklenen işlevler tablosu (Ekim 2019 itibariyle)

Desteklenen modeller ve işlevler değişebilir. Desteklenen işlevlerle ilgili ayrıntılar, kullandığınız modele bağlı olarak değişir.

Yazıcı Modeli	İşlev			
	Yazıcı durumunu izleme	EMX dosyalarının*1 ve ortam ayarlarının yönetimi	Bakım işlevlerini gerçekleştirme	Destek işlevlerini gerçekleştirme
SC-S80600 Serisi SC-S60600 Serisi SC-S40600 Serisi	✓	✓	✓	✓
SC-B9000 Serisi	✓	✓	✓	✓
SC-F9300 Serisi	✓	✓	✓	✓
SC-F9200 Serisi SC-F7200 Serisi SC-F6200 Serisi	✓	✓*2	-	-
SC-F6300 Serisi	✓	✓	✓	✓
SC-F2100 Serisi	✓	-	-	✓

Yazılım Tanıtımı

Yazıcı Modeli	İşlev			
	Yazıcı durumunu izleme	EMX dosyalarının*1 ve ortam ayarlarının yönetimi	Bakım işlevlerini gerçekleştirme	Destek işlevlerini gerçekleştirme
SC-T5400 Serisi SC-T3400 Serisi	✓	✓*3	-	✓

*1 İnternette mevcut olan EMX dosyaları ülkenize veya bölgenize bağlı olarak değişir.

*2 EMX dosyaları indirilemez.

*3 EMX dosyaları desteklenmez.

Yazıcıları Kaydetme ve Çalıştırma

Yazıcı Kaydı

Yalnızca bu yazılımın desteklediği Epson yazıcılarını kaydedebilirsiniz.

Windows ile, yazıcı otomatik olarak kaydedilir ve bu yazılımı başlatır başlatmaz yazıcınızı izlemenizi ve yönetmenizi sağlar. Yazıcılar otomatik olarak kaydedilmezse, bunları aşağıdaki koşullar altında kullandığınızdan emin olun.

- ❏ Yazıcılarla birlikte verilen iletişim sürücüleri bir bilgisayara kurulmuş durumda
- ❏ Bilgisayar ve yazıcılar bağlandı
- ❏ Yazıcılar "hazır" durumunda

Yazıcılar Mac veya Linux makinelerine otomatik olarak kaydedilmez. Yazıcıları Yazıcı Kaydı ekranından manuel olarak kaydedin. Yazılım ilk kez başlatıldığında ek ekran görüntülenir.

"Yazıcıları Manuel olarak Kaydetme" sayfa 32

Bu yazılım yüklü bir bilgisayara (ağ veya USB üzerinden) en fazla 10 yazıcı kaydedebilirsiniz.

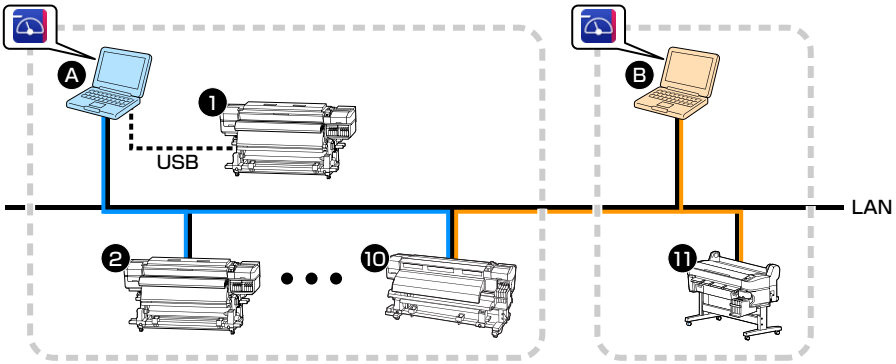

Önemli

Yukarıdaki şekilde, Yazıcı ⑩ her iki bilgisayarda Ⓐ ve Ⓑ kullanılabilir. Yazıcıyı ⑩ bu bilgisayarlardan her ikisinden birine Epson Edge Dashboard, Ⓐ veya Ⓑ kısmına kaydedin. Aynı yazıcıyı birden fazla bilgisayarda Epson Edge Dashboard kaydetmek bunun ve ilgili yazılımın arızalanmasına sebep olabilir.

Kayıt durumunu Yazıcı Kaydı ekranının yazıcı listesinden kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılar için aşağıdakilere bakınız.

"Yazıcıların Listesini Görüntüleme" sayfa 9

Yazıcıların Listesini Görüntüleme

Mac ve Linux makinelerinde, ilk kez başlatıldığında bu yazılım Yazıcı Kaydı ekranını gösterir. Windows üzerinde, Yazıcı Kayıt ekranını görüntülemek için ☰ - **Yazıcı Kaydı** üzerine tıklayın.

	Adı	İşlev
❶	Ad Model Seri Numarası	İzlemek veya çalıştırmak istediğiniz bir yazıcıyı kaydetmek için **Ad**'nın yanına bir ✔ koyun. Kaydı kaldırmak için, ✔ öğesini temizleyin. **Model** ve **Seri Numarası** için, yazıcıya özel bilgiler görüntülenir. Yazıcının **Ad** kolay tanımlanabilecek bir ad ile değiştirebilirsiniz. Diğer taraftan Model değiştirilemez. Değiştirilen adlar sadece bu yazılımda kullanılır.
❷	İptal Düğmesi	Yazıcılar listesindeki değişiklikleri reddeder ve orijinal durumuna getirir.
	Uygula Düğmesi	Yazıcılar listesindeki değişiklikleri kabul eder.
❸	Bilgisayarın IP Adresi	Bu yazılımın yüklü olduğu bilgisayara bağlı olan yazıcılar için, **localhost** görüntülenir.
❹	Arama Seçeneği Düğmesi	Sadece Mac veya Linux makinelerini kullanırken görüntülenir. Başka bir segmentteki yazıcıları aramanıza veya ağ üzerinden bağlamanıza olanak sağlar. "Yazıcıları Manuel olarak Kaydetme" sayfa 32
❺	Yazıcı IP Adresi	IP adresleri* ağdaki yazıcılar için ayarlanır. USB üzerinden bağlanan yazıcılar için, --- görüntülenir.

* İşletim sisteminizdeki standart TCP/IP bağlantı noktasını yazıcının yazıcı bağlantı noktası olarak kullanırken, IP adresini bağlantı noktası için belirlediğiniz adda tuttuğunuzdan emin olun. IP adresi dahil değilse, ağ bağlantısı USB bağlantısıyla aynı şekilde görüntülenir. (---).

USB ile Bağlanan Yazıcıların Durumunun Alınması

Bu yazılımı USB aracılığıyla bilgisayarınıza bağlı bir yazıcıyı izlemek ve çalıştırmak için kullanırken, bilgisayarınıza takılı RIP'in durumuna bağlı olarak, yazılım bu yazıcının durumunu otomatik olarak yenilemeyebilir. Bu gibi durumlarda, görüntülenecektir. Yazıcının durumunu yenilemek için üzerine tıklayın.

RIP aşağıdaki durumlardan birinde olduğunda yazıcı durumu otomatik olarak yenilenmez.

- ❏ Kullanılan RIP'in Epson İletişim Sürücüsünü desteklemediğinde.
- ❏ İzlenen/çalıştırılan yazıcı Epson İletişim Sürücüsünü destekleyen bir RIP ile ayarlanmadığında.
- ❏ Epson İletişim Sürücüsünü destekleyen bir RIP çalışmadığında.

Ekran Düzeni

Yazılımı başlattığınızda Giriş ekranı belirir. Giriş ekranında, mevcut yazılım güncellemeleri, kayıtlı yazıcılar ve durumları gibi bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Bu bölümde örnek olarak Giriş ekranı kullanılarak ekran düzeni açıklanmıştır.

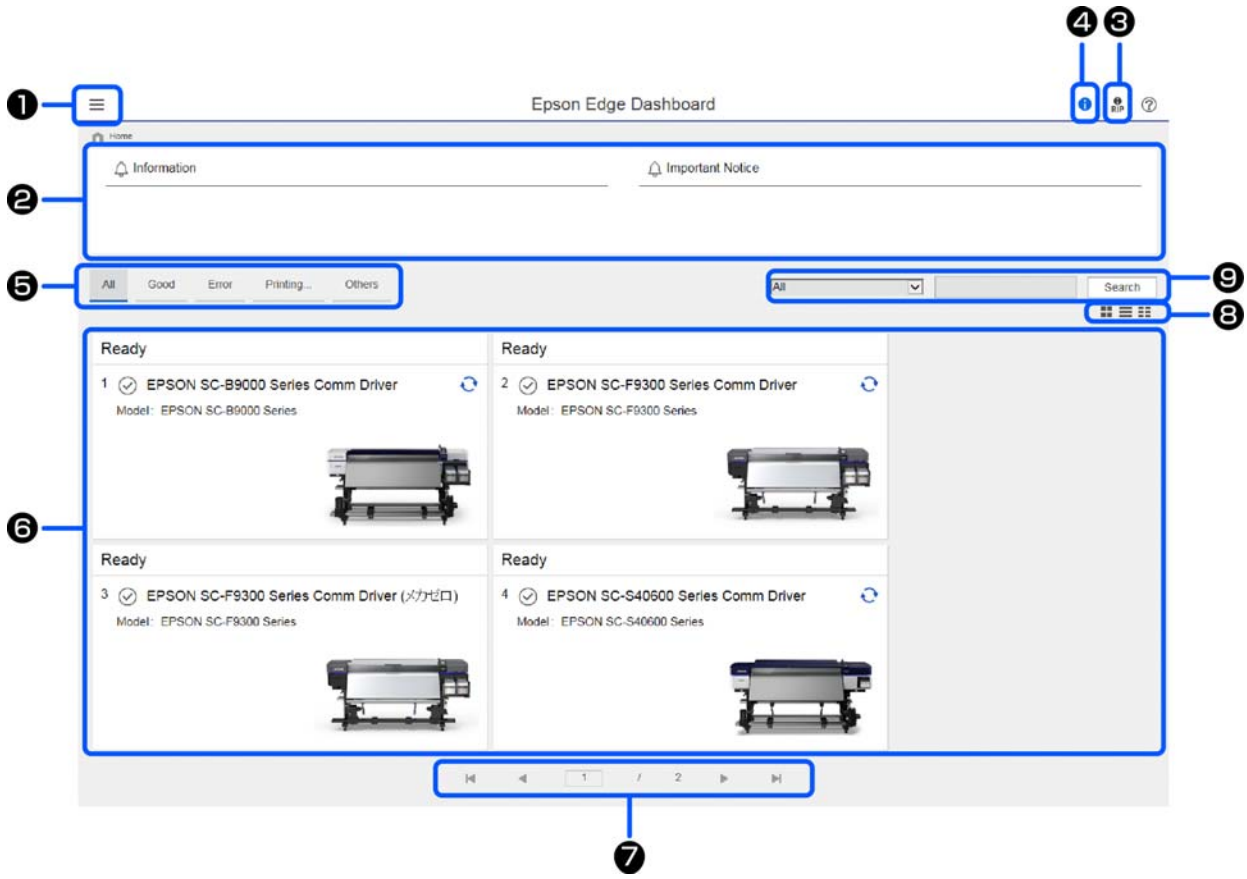

Ekran Düzeni

Bu Yazılımın Genel Görünümü

	Öğe	İşlev
❶	Menü Düğmesi	Menüyü görüntülemek için tıklayın. Menüde aşağıdaki öğeler mevcuttur. ❏ Giriş Giriş ekranını gösterir. ❏ Yazıcı Çalışması Yazıcının ekranlarındaki durum görüntüleriyle aynı içeriği kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca EMX dosyalarını indirmenizi ve medya ayarlarını yazıcıya kopyalamanızı sağlar. ☞ "Yazıcı Durumunu Kontrol Etme ve Çalıştırma" sayfa 14 ❏ Bilgi Bilgi öğelerini bir liste olarak kontrol etmenizi sağlar. ☞ "Şimdiye Kadar Görüntülenen Bilgilerin Bir Listesini Görüntüleme" sayfa 35 ❏ Yazıcı Kaydı İzlemek ve işletmek için yazıcıları kaydetmenize, değiştirmenize ve kaydını silmenize olanak sağlar. ☞ "Yazıcıları Kaydetme" sayfa 30 ❏ Tercihler Dil ayarlarını, birimleri ve proxy sunucu ayarlarını ayarlamanıza ve değiştirmenize olanak sağlar. ☞ "Tercihler" sayfa 33 ❏ Yardım Bu kılavuzu görüntüler. ❏ Yazılım Sürümü Bu yazılımın sürümünü görüntüler. Menü düğmesi diğer ekranlarda da görüntülenir ve aynı işlevleri sağlar.
❷	Bilgi Listesi	Yazıcınızın ürün yazılımına ilişkin güncelleme bilgileri gibi haberleri size bildirir. ❏ Daha fazla ayrıntı görüntülemek için kontrol etmek istediğiniz öğeyi tıklatın. ❏ Yazıcıların bellenimi için güncelleme bilgisine sahipseniz, güncellediğinizden emin olun. Yazıcı bellenimini nasıl güncelleneceği hakkında bilgi edinmek için aşağıya bakınız. ☞ "Bellenimi Güncelleme" sayfa 36
❸	Software Available List Düğmesi	Tıkladığınızda, Software Available List görünür (Epson'un web sitesi). Yaşadığınız ülkeyi veya bölgeyi ve kullandığınız modeli seçerseniz, desteklenen RIP hakkında aşağıdaki bilgileri kontrol edebilirsiniz. ❏ Genel Bilgi. sekme: Desteklenen RIP hakkında en güncel bilgileri kontrol edebilirsiniz. ❏ Kılavuzlar sekmesi: RIP yazdırma kılavuzlarını indirebilirsiniz.
❹	Güncelleme Bilgileri Simgesi	Yeni bildirimler olduğunda görüntülenir. Bilgi ekranını görüntülemek için tıklayın.

Yazıcı Durumu Görünümü

	Öğe	İşlev
❺	Filtre Menüsü	Kayıtlı yazıcılar listesinde (❻) görünen yazıcıları durumlarına göre filtreler. **Tümü**'nü tıklamak tüm filtreleri temizler.

Ekran Düzeni

	Öğe	İşlev
❻	Kayıtlı Yazıcılar Listesi	Yazıcı Kaydı ekranından kaydedilen yazıcıların bilgilerini ve mevcut durumunu gösterir. ❏ Mevcut yazıcı durumu aşağıdaki simgelerle gösterilir. Bu simgeler diğer ekranlarda da görünebilir ve anlamları aynıdır. : Yazdırmaya hazır (Hazır). : Yazdırılıyor. : Bir hata oluştu. : Bir uyarı verildi. : Kafa temizleme ve kontrol paneli işlemleri gibi baskı dışındaki işlemleri yerine getirir veya yazıcı USB üzerinden bir Mac öğesine bağlanır ve yazdırılır. : Yazıcı aşağıdaki durumlardan birindedir. - Kapalı. - Bağlı değil. ❏ Bir hata veya uyarı meydana geldiğinde, içerik görüntülenir. Hataya veya uyarıya tıklayarak daha fazla ayrıntı kontrol edebilirsiniz. ❏ Durumu gösteren metin dizisi içeren bir alanı tıkladığınızda Yazıcı Çalışması ekranı görüntülenir.
❼	Sayfa Denetimleri	Kayıtlı yazıcıların listesi birden çok sayfa içeriyorsa, gitmek için bir sayfa numarası belirleyebilir ve simgeleri tıklatarak ilk sayfaya, önceki sayfaya, sonraki sayfaya veya son sayfaya gidebilirsiniz.
❽	Görüntü Biçimi Kontrolleri	Listenin görüntüleme biçimini değiştirmenizi sağlar. Biçimi değiştirmek için bir simgeye tıklayın. : Kare blok biçiminde gösterilir. : Bant biçiminde gösterilir. : İki seviyeli bant biçiminde gösterilir. Ayrıntılar, bir hata veya uyarı oluşursa bu ekran biçiminde gösterilmez.
❾	Arama Kutusu Ara Düğmesi	Kayıtlı yazıcılar listesinde (❻) görünen yazıcıları anahtar kelimeler belirterek filtreleyebilirsiniz. Arama kutusuna filtreleyeceğiniz anahtar sözcükleri girin ve ardından **Ara** üzerine tıklayın. Filtreleme sonuçlarınızı ilk durumlarına döndürmek için, arama kutusunu temizleyin ve ardından **Ara** üzerine tıklayın.

Yazıcı Durumunu Kontrol Etme ve Çalıştırma

Yazıcı durumunu kontrol etmek ve çalıştırmak için Yazıcı Çalışması ekranından aşağıdaki adımları izleyin.

Yazıcı Çalışması ekranı yazıcının kontrol paneli ekranı ile aynı durum bilgisinin bir görünümünü sağlar. Ayrıca standart bakım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar.

1 Menüden **Yazıcı Çalışması**'nı seçin. Alternatif olarak, Giriş ekranından, ilgili yazıcının durumunu açıklayan metnin çevresindeki alana tıklayın.

Yazıcı Çalışması ekranı görüntülenir.

2 **Yazıcı Durumu** sekmesinin seçildiğinden emin olun.

Ekran Düzeni

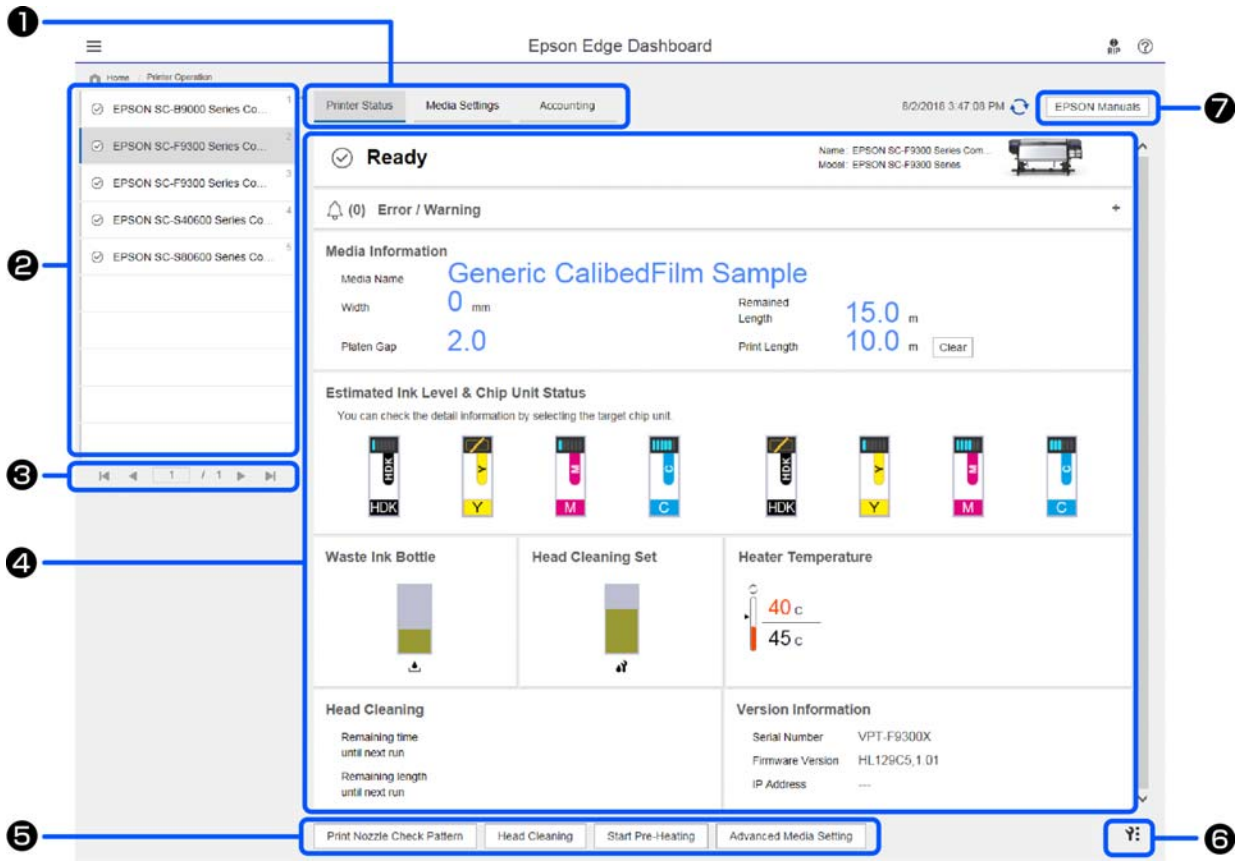

Yazıcı Durumunu Kontrol Etme ve Çalıştırma

	Adı	İşlev
❶	Görünümleri Değiştirmek için Sekmeler	Yazıcı Durumu ve Medya Ayarları görünümleri arasında geçiş yapmanızı sağlar. Görünümleri değiştirmek için sekmeye tıklayın. İlk ekran görünümünde, Yazıcı Durumu görünümü gösterilir. **Ortam Ayarları** sekmesi sadece desteklenen modeller seçildiğinde görüntülenir. ☞ "EMX Dosyasının Ortam Ayarlarını İndirme ve Kopyalama" sayfa 19 **Hesaplama** sekmesi sadece LFP Accounting Tool yüklendiğinde ve desteklenen modeller seçildiğinde görüntülenir. **LFP Accounting Tool** düğmesini görüntülemek için **Hesaplama** sekmesine tıklayın. Basılı materyallerin maliyetlerini hesaplamanıza ve benzeri işlemlere olanak sağlayan LFP Accounting Tool başlatmak için düğmeye tıklayın. Ayrıntılar için LFP Accounting Tool Yardım'a bakın.
❷	Kayıtlı Yazıcılar Listesi	Yazıcı Kaydı ekranında kayıtlı yazıcıların listesini görüntüler. ❏ Yazıcı durumu görüntüleme alanındaki durumunu görüntülemek için bu listeden bir yazıcı seçin (❹). ❏ Listenin sağ üst köşesinden ◀ üzerine tıklayarak listeyi küçültün. Listeyi büyütmek için ▶ üzerine tıklayın.
❸	Sayfa Denetimleri	Kayıtlı yazıcıların listesi birden çok sayfa içeriyorsa, gitmek için bir sayfa numarası belirleyebilir ve simgeleri tıklatarak ilk sayfaya, önceki sayfaya, sonraki sayfaya veya son sayfaya gidebilirsiniz.
❹	Yazıcı Durumu Gösterge Alanı	Kayıtlı yazıcılar listesinde seçilen yazıcının aşağıdaki durumunu görüntüler (❷). Görüntülenen içerik seçilen modele göre değişir. ❏ Geçerli yazıcı durumu ❏ Hatalar/Uyarılar Yazıcılarda meydana gelen hata ve uyarıları size bildirir. Daha fazla ayrıntı görüntülemek için kontrol etmek istediğiniz öğeyi tıklatın. Görüntüleme alanını büyütmek için + üzerine tıklayın. Görüntüleme alanını küçültmek için - üzerine tıklayın. ❏ Durum Görüntülenen içerik seçilen yazıcı modeline göre değişir. Aşağıda açıklanan ve burada görüntülenen bilgiler, yazıcının kontrol paneli ekranında görüntülenen ile aynıdır. Ayrıntılar için, yazıcıyla birlikte verilen kılavuza bakın. ❏ Kağıt bilgisi **Temizle** düğmesine tıklayarak Yazdırma Uzunluğu değerini 0'a ayarlayın. Yazdırılan medya için besleme ayar bilgisi görüntülenmiyor. ❏ Mürekkep ve sarf malzemeleri ile ilgili bilgiler ❏ Kurutucu fanlar ve ısıtıcılar hakkında bilgi ❏ Yazdırma kafasını ne zaman temizleyeceğinize dair uyarı ❏ Sürüm Bilgisi

Yazıcı Durumunu Kontrol Etme ve Çalıştırma

	Adı	İşlev
❺	İşlev düğmeleri	Standart bakım işlemleri yapmanıza izin verin. Görüntülenen içerik seçilen modele göre değişir. ❏ Yazıcının kontrol panelini kullanırken olduğu gibi aynı prosedüre göre işlevi çalıştırmak için her düğmeye tıklayın. Ayrıntılar için, yazıcıyla birlikte verilen kılavuza bakın. ❏ Yazıcı bakım işlemleri için mevcut değilse, bu düğme grileşir. Düğme kullanılabilir olduğunda bakım yapabilirsiniz. ❏ Eğer veriler gerçek uzunluğa göre yazdırılmazsa, ayrıntılı besleme ayarlarını yapmak için **Gelişmiş Ortam Ayarı** üzerine tıklayabilirsiniz. ☞ "Gerçek Uzunluğa Göre Veri Basılmadığında" sayfa 17
❻	Bakım Menü Düğmesi	Menüyü görüntülemek için tıklayın. Görüntülenen içerik seçilen modele göre değişir. Menüde aşağıdaki öğeler mevcuttur. ❏ **Aygıt Yazılımı Güncelleme**[*1, *2] Yazıcı bellenimini en son sürüme yükseltir. ☞ "Bellenimi Güncelleme" sayfa 36 ❏ **Durum Sayfası Bilgilerini Al** Yazıcıdan bilgi alır ve bilgisayarda bir dosya olarak saklar. ☞ "Yazıcı Ayarlarının ve Periyodik Yedek Parçaların Durumunu Kontrol Etme" sayfa 18 ❏ **Yazıcı Durumu Verilerini Dışa Aktar**[*1] Bunu sadece Epson destek sorumlusu tarafından istendiğinde yapın.
❼	EPSON Kılavuzları Düğmesi	Sadece desteklenen modeller seçildiğinde görüntülenir. Yazıcınızın "Çevrimiçi Kılavuz" unu görüntülemek için tıklayın.

*1 Bu yazılıma ağdaki başka bir bilgisayardan erişirken ve kullanırken bu düğme görüntülenmez.
☞ "Bu Yazılım Yüklenmeden Bilgisayardan Yazıcı Durumunu Görüntüleme" sayfa 36

*2 Bu yazılımı Linux makinesinde kullanırken bu düğme görüntülenmez.

Gerçek Uzunluğa Göre Veri Basılmadığında

Eğer verilerin gerçek uzunluğa göre basılmadığı ile ilgili sorun yaşıyorsanız, bu **Gelişmiş Ortam Ayarı** işlevi ile hafifletilebilir (işlev için olan düğmenin yazıcınız için görüntülenmesi sağlanmalıdır). "Çevrimiçi Kılavuz" daki **Sorun Giderme ve İpuçları** kısmına bakın ve sorun çözülünceye kadar aşağıdaki adımları birer birer izleyin.

"Çevrimiçi Kılavuz", yazılım yüklemesi sırasında bilgisayarınızın masaüstünde oluşturulan **EPSON Kılavuzları** simgesinden açabilirsiniz.

■ SC-F9300 Serisi

1. Feed Adjustment (Besleme Ayarı)'ndan 500mm Pattern (500mm Desen) çalıştırın

Bunu yazıcının kontrol panelindeki menüden yapın.

⇩

2. Daha düşük bir Feeding Tension (BeslemeGerdirme) değeri ayarlayın

Bunu yazıcının kontrol panelindeki menüden yapın.

⇩

3. Gelişmiş Ortam Ayarı'nı çalıştırın

Bunu bu yazılımdan yapın.

■ Diğer modeller

1. Media Tension (Ortam Gerdirme)'nin azami değere ayarlanmadığından emin olun

Bunu yazıcının kontrol panelindeki menüden yapın.

⇩

2. Feed Adjustment (Besleme Ayarı)'ndan 500mm Pattern (500mm Desen) çalıştırın

Bunu yazıcının kontrol panelindeki menüden yapın.

⇩

3. Gelişmiş Ortam Ayarı'nı çalıştırın

Bunu bu yazılımdan yapın.

Gelişmiş Ortam Ayarı nasıl çalıştırılır

Neye ihtiyacınız olacak

- ❏ Mezura (0,1 mm'den fazla olmayan bir hata payı ile)
- ❏ 0,1 mm'ye kadar ölçebilen hassas bir ölçüm cihazı (örneğin, kaliperler)

1. Uzunluğu, orijinal verilerinden farklı olan baskı sonucunun tüm uzunluğunu ölçmek için mezurayı kullanın. 0,1 mm'lik ölçekli doğru ölçüm cihazlarını kullanarak gerçek uzunluk ve veriler arasındaki farkı ölçün.

   Baskı sonucu 50 cm'den azsa, ayarlar doğru şekilde yapılamaz. 50 cm'den daha kısa olmayan verileri yazdırarak başlayın ve baskı sonucunun uzunluğunu ölçün.

2. Ayarlamak istediğiniz yazıcının kayıtlı yazıcılar listesinde seçildiğinden emin olun ve **Gelişmiş Ortam Ayarı** üzerine tıklayın.

3. Mesajı kontrol edin ve **Tamam** üzerine tıklayın.

4. **Ortam Ayarı Sayısı**'ndan yazdırmak için kullandığınız ortam ayarı sayısını seçin. **Uzunluk (Veri)** kısmında bastırdığınız görüntü verisi uzunluğunu girin ve **Uzunluk (Asıl)** kısmında adım 1'de ölçülen değeri girin.

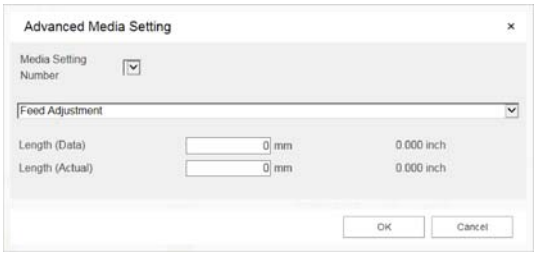

Uzunluk birimi Tercihler kısmında ft/inç olarak ayarlı olsa dahi değeri mm olarak girin.

5 Adım 4'de Ortam Ayarı Sayısı olarak belirlenen kayıtlı ortam besleme değerini güncellemek için **Tamam** üzerine tıklayın.

6 Güncelleştirilmiş Ortam Ayar Numarasını belirtin, aynı görüntüyü yazdırın ve uzunluğu kontrol edin.

Baskı durumunu değiştirmek baskı uzunluğunu değiştirebilir. Bu durumda, uzunluğu ayarlamak için olan aynı prosedürü kullanın.

Yazıcı Ayarlarının ve Periyodik Yedek Parçaların Durumunu Kontrol Etme

Yazıcı ayarlarınının ve periyodik değiştirilen parçaların durumunu almak için - **Durum Sayfası Bilgilerini Al** üzerine tıklayabilir ve bilgileri bilgisayarınızda PDF dosyasına kaydedebilirsiniz. Aldığınız bilgiler seçtiğiniz modele göre değişir. Her öğe için tüm bilgileri kontrol etmek üzere periyodik olarak değiştirilen parçaları ne zaman değiştireceğinizi tahmin etmek için PDF dosyasını açabilirsiniz.

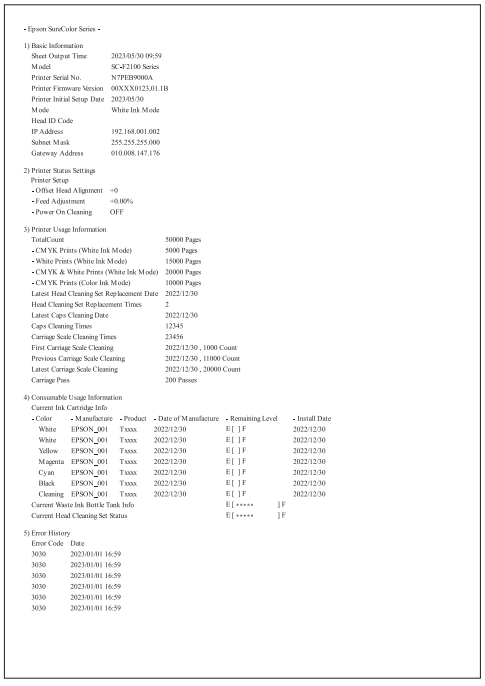

- Epson SureColor Series -

1) Basic Information

Sheet Output Time	2023/05/30 09:59
Model	SC-F2100 Series
Printer Serial No.	N7PEB90004
Printer Firmware Version	00XXX00123,01.1B
Printer Initial Setup Date	2023/05/30
Mode	White Ink Mode
Head ID Code	
IP Address	192.168.001.002
Subnet Mask	255.255.255.000
Gateway Address	010.008.147.176

2) Printer Status Settings

Printer Setup

- Offset Head Alignment	+0
- Feed Adjustment	+0.00%
- Power On Cleaning	OFF

3) Printer Usage Information

TotalCount	50000 Pages
- CMYK Prints (White Ink Mode)	5000 Pages
- White Prints (White Ink Mode)	15000 Pages
- CMYK & White Prints (White Ink Mode)	20000 Pages
- CMYK Prints (Color Ink Mode)	10000 Pages
Latest Head Cleaning Set Replacement Date	2022/12/30
Head Cleaning Set Replacement Times	2
Latest Caps Cleaning Date	2022/12/30
Caps Cleaning Times	12345
Carriage Scale Cleaning Times	23456
First Carriage Scale Cleaning	2022/12/30 , 1000 Count
Previous Carriage Scale Cleaning	2022/12/30 , 11000 Count
Latest Carriage Scale Cleaning	2022/12/30 , 20000 Count
Carriage Pass	200 Passes

4) Consumable Usage Information

Current Ink Cartridge Info

- Color	- Manufacture	- Product	- Date of Manufacture	- Remaining Level	- Install Date
White	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
White	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Yellow	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Magenta	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Cyan	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Black	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30
Cleaning	EPSON_001	Txxxx	2022/12/30	E [ ] F	2022/12/30

Current Waste Ink Bottle Tank Info	E [*****	] F
Current Head Cleaning Set Status	E [*****	] F

5) Error History

Error Code	Date
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59
3030	2023/01/01 16:59

EMX Dosyasının Ortam Ayarlarını İndirme ve Kopyalama

Kullandığınız ortam için optimum baskı ayarlarını yapılandırmak sıkıntı, zaman ve çaba gerektirebilir.

Kullanılan ticari olarak satılan ortam için en uygun baskı kalitesi ayarlarını sağlayan Epson tarafından sağlanan yazdırma ayar dosyasını (EMX dosyası) kullanabilirsiniz.

EMX dosyası, ticari medya ortamlarında düzgün bir şekilde yazdırmak için gerekli olan aşağıdaki bilgilere sahip tek bir yazdırma ayarları dosyasıdır.

- ❏ Ortam ayarları değeri: Yazıcının her ortam için kullandığı değerleri ayarlama
- ❏ Baskı bilgisi: RIP İçinde kullanılan ICC profilleri, geçiş sayısı, çözünürlük vb. ayarları.

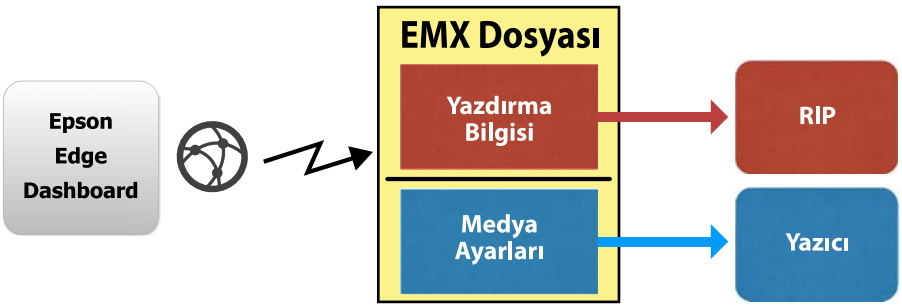

Bir EMX dosyasını indirin ve bu yazılımın Ortam Ayarları'nın Yazıcı Çalışması kısmından indirilen EMX dosyası ortam ayarı değerlerini yazıcıya kopyalayın. Ortam ayarları değerlerini yalnızca desteklenen yazıcılara kopyalayabilirsiniz.

Ortam Ayarları'nın Yazıcı Çalışması ekranını görüntülemek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

1. Menüden **Yazıcı Çalışması**'nı seçin. Alternatif olarak, Giriş ekranından, ilgili yazıcının durumunu açıklayan metnin çevresindeki alana tıklayın.

   Yazıcı Çalışması ekranı görüntülenir.

2. **Ortam Ayarları** sekmesine tıklayın.

   Ortam Ayarları'nun Yazıcı Çalışması ekranı görüntülenir.

   Yazıcı modeline bağlı olarak bir Epson Media Installer başlat düğmesi görüntülenebilir. Başlat düğmesini görüntüleyen modeller için, Ortam Ayarı'nı indirin veya Epson Media Installer'den yazıcıya kayıt olun.

> ***Not***
> *Eğer Epson Edge Print kullanıyorsanız, baskı bilgilerini nasıl yapılandıracağınızın ayrıntıları için Epson Edge Print yardımı kısmına bakınız. Eğer üçüncü taraf bir RIP kullanıyorsanız, "Manual for RIP Printing (RIP Yazdırma Kılavuzu)"a bakınız. RIP üzerine tıklayarak "Manual for RIP Printing (RIP Yazdırma Kılavuzu)"u Software Available List kısmındaki Manuals (Kılavuzlar) sekmesinden görebilirsiniz.*

Ekran Düzeni

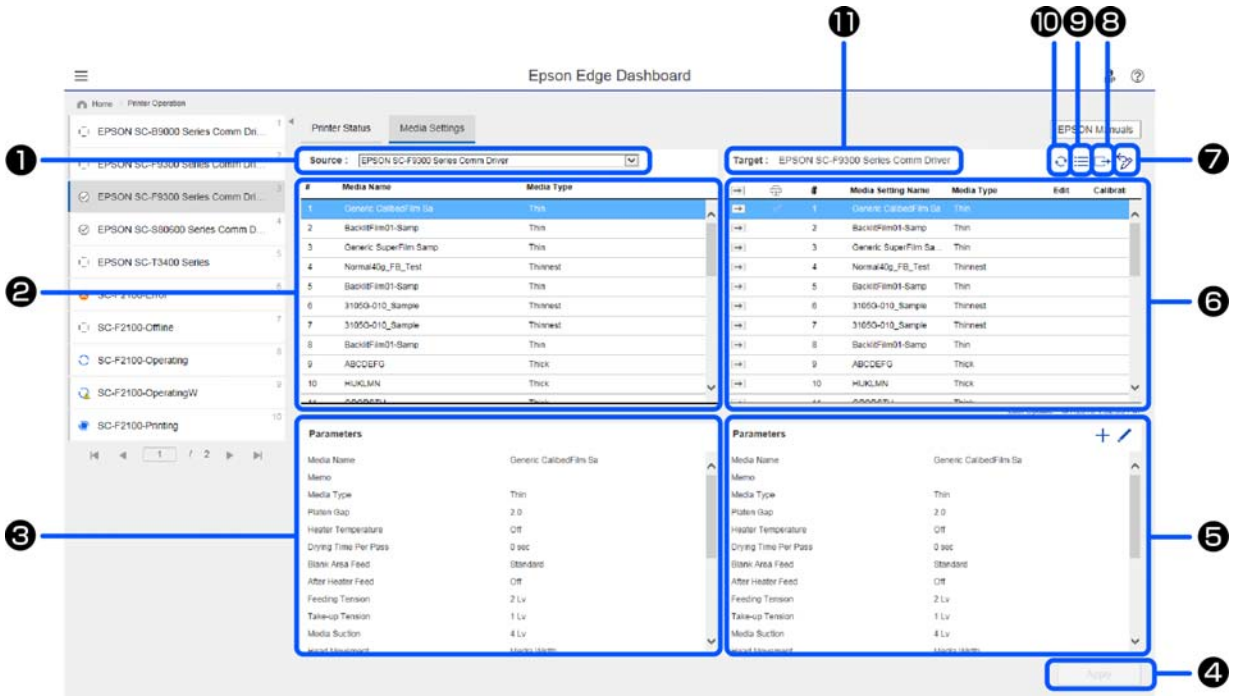

	Adı	İşlev
❶	Kaynak	Kayıtlı yazıcılar listesinde seçilen yazıcının medya ayarlarını eklemek veya değiştirmek için kullanılan kaynak dosyayı seçin.
❷	Kaynak medya ayarları listesi	❶'e yüklenen [*1] medya ayarlarının bir listesini görüntüler.
❸	Parametreler listesi (Kaynak)	❷ içinde tıklanan medya ayarlarını görüntüler.
❹	Uygula Düğmesi	Geçerli ❻ listesinin içeriğini kullanarak hedef yazıcının medya ayarlarını güncellemek için tıklatın.
❺	Parametreler listesi (Hedef)	❻ içinde tıklanan medya ayarlarını görüntüler.
❻	Hedef medya ayarları listesi	Kayıtlı yazıcılar listesinde seçilen yazıcıya kayıtlı ortam ayarlarını gösterir. **Kalibrasyon** alanı aşağıdaki simgeler ile birlikte ortam ayarlarının renk kalibrasyonunun durumunu gösterir. ○: renk kalibrasyonu bilgisini içerir. −: renk kalibrasyonu bilgisini içermez. Simge yok: Yazıcı için kaydettiğiniz ortam ayarları. Renk kalibrasyon geçmişinin listesini görebileceğiniz ekranı görüntülemek için simgeye tıklayın. Ekranda **EMX Dosyasını Dışarı Aktar** üzerine tıklayarak renk kalibrasyonu için gerekli olan bilgileri içeren bir EMX dosyasını kaydedin.
❼	Temizle Düğmesi	❻ kısmındaki listeden seçtiğiniz ortam ayarlarından yaptığınız herhangi bir değişikliği önceki durumuna çevirin. Ancak, **Uygula** düğmesine tıkladıktan sonra değiştirilen öğeleri sıfırlayamazsınız.

EMX Dosyasının Ortam Ayarlarını İndirme ve Kopyalama

	Adı	İşlev
❽	Dosya Düğmesine Yaz *2	Mevcut listede görüntülenen ortam ayarlarını toplamak ve bunları bilgisayarınızdaki tek bir dosyaya kaydetmek için tıklayın. ☞ "CPB dosyalarını kaydetme" sayfa 27
❾	Kayıtlı Ortam Ayarını Kontrol Et Düğmesi	Kayıtlı yazıcılar listesinde seçilen yazıcıda şu anda kayıtlı olan tüm ortam ayarları için bilgi listesini kaydetmek üzere tıklayın. ☞ "Bir Yazıcıya Kayıtlı Ortam Ayarlarının Listesini Kaydetme" sayfa 29
❿	Hedef Ortam Ayarları Listesi Güncelleme Düğmesi	Hedef ortam ayarları listesinde yazıcıda kayıtlı olan ortamın ayarlarını yansıtmak için tıklayın. Yazıcıların listesi SC-F9200 Serisi/SC-F7200 Serisi/SC-F6200 Serisi veya USB'ye bağlı yazıcılar listesindeki bilgiler otomatik olarak güncellenmez. Bilgileri güncellemek için düğmeye tıklayın.
⓫	Hedef	Kayıtlı yazıcılar listesinde seçilen yazıcının adını görüntüler.

*1 Bazı modeller **Custom Paper Setting (Özel Kağıt Ayarı)**'nı kullanır.

*2 Bu yazılıma ağdaki başka bir bilgisayardan erişirken ve kullanırken bu düğme görüntülenmez.
☞ "Bu Yazılım Yüklenmeden Bilgisayardan Yazıcı Durumunu Görüntüleme" sayfa 36

Epson Media Installer destekleyen bir yazıcı seçildiğinde

Epson Media Installer düğmesi aşağıdaki şartlarda görüntülenir.

❏ Epson Media Installerbilgisayarınıza yüklendi

❏ Yazılımı, yazılımı kurduğunuz bilgisayardan başlattınız

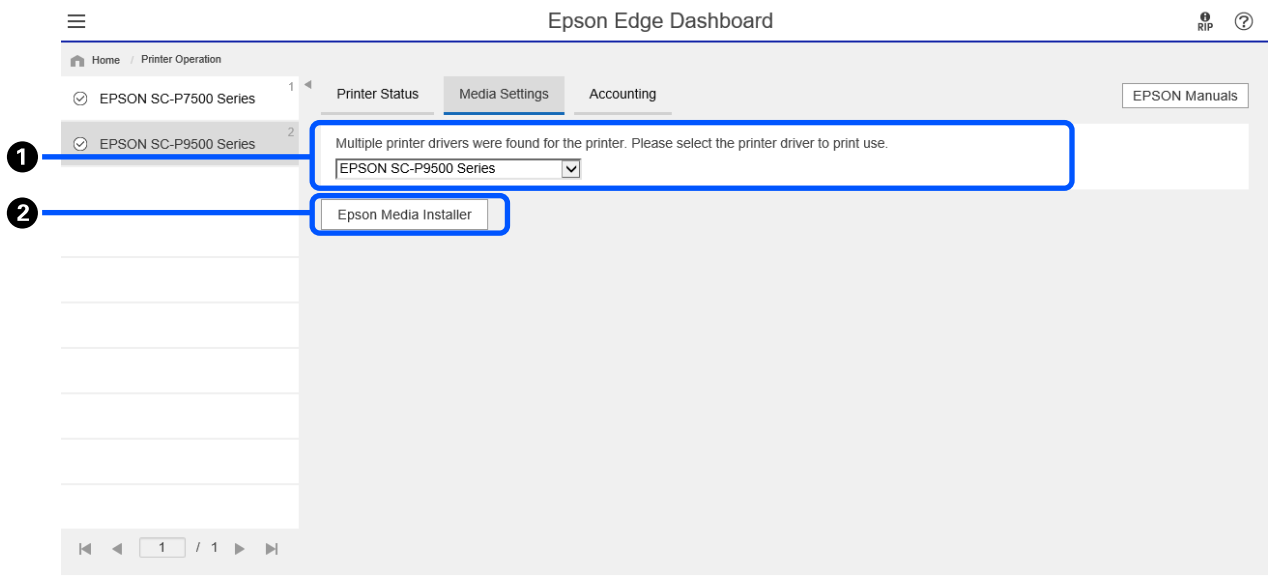

	Adı	İşlev
❶	Yazıcı sürücüsünü seçin	Seçilen yazıcı için birden fazla yazıcı sürücüsü kaydedildiğinde görüntülenir. Kullanmak istediğiniz yazıcı sürücüsünü seçin.

EMX Dosyasının Ortam Ayarlarını İndirme ve Kopyalama

	Adı	İşlev
❷	Epson Media Installer düğmesi	Epson Media Installer Uygulamasını başlatmak için tıklayın. Bu yazılım gibi, Epson Media Installer de aşağıdaki işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. ❏ Ortam Ayarı'nı İndir ❏ Ortam Ayarı'nı yazıcıya kopyala ❏ Ortam Ayarı'nı düzenle ve kaydet

Çalışma Akışını Kopyala

Ortam ayarlarını bir yazıcıya kopyalamak için, indirilen bir EMX dosyasında bulunan ortam ayarlarını kopyalamak yerine ortam ayarlarını başka bir yazıcıya kopyalayabilirsiniz.

Birden fazla yazıcı arasında aynı ayarları paylaşmak için başka bir yazıcı için ortam ayarlarını kopyalayabilirsiniz.

Her işlem akışı aşağıdaki gibi tarif edilmiştir.

Önemli

SC-F9200 Serisi/SC-F7200 Serisi/SC-F6200 Serisi veya USB'ye bağlı yazıcıların kopyalama işlemi için not

Ortam Ayarları ekranı belirdiğinde, solundaki üzerine tıklayarak hedefin ortam ayarı listesini en son duruma yenileyin ve ardından kopyalama ve düzenleme işlemini yerine getirin.

■ Bir EMX dosyasından ayarları kopyalama

Bir EMX dosyasını indirme

"Bir EMX dosyasını indirme" sayfa 23

↓

Ortam ayarlarını yazıcıya kopyalama

"Ortam ayarlarını yazıcıya kopyalama " sayfa 25

↓

Yazıcı için ortamı ayarlama

Yazıcı durumunuz için ortam ayarlarını optimize etmek üzere dosyayı kopyaladıktan sonra ortamı ayarladığınızdan emin olun.

Yazıcınız ile birlikte verilen kılavuz

■ Diğer Yazıcıların Ortam Ayarlarını Kopyalama

Yazıcı ayarlarını yükleme

"Bir yazıcıya kayıtlı ortam ayarlarını kopyalama " sayfa 26

Veya ortam ayarlarının toplandığı ve kaydedildiği dosyayı (CPB dosyası) yükleme

"CPB dosyalarını kaydetme ve yükleme " sayfa 27

↓

Ortam ayarlarını yazıcıya kopyalama

"Diğer yazıcıların ortam ayarlarını kopyalama" sayfa 26

↓

Yazıcı için ortamı ayarlama

Yazıcı durumunuz için ortam ayarlarını optimize etmek üzere dosyayı kopyaladıktan sonra ortamı ayarladığınızdan emin olun.

Yazıcınız ile birlikte verilen kılavuz

EMX Dosyasındaki Ortam Ayarlarını Yazıcıya Kopyalama

Bu özellik sadece destekleyici yazıcılarda bulunur.

Bir EMX dosyasını indirme

Bu yazılıma sadece kaydettiğiniz yazıcılara karşılık gelen EMX dosyalarını indirebilirsiniz. Ayrıca, kayıtlı yazıcılar listesinde seçilen yazıcılardan bağımsız olarak, kayıtlı yazıcılara karşılık gelen tüm dosyaları indirebilirsiniz.

EMX Dosyasının Ortam Ayarlarını İndirme ve Kopyalama

1 Kaynakta ▼ üzerine tıklayın ve **Yerel Ortam Kütüphanesi** öğesini seçin.

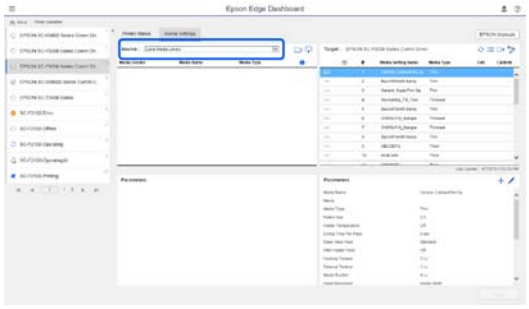

2 ☁ üzerine tıklayın.

Ticari olarak satılan her ortam için bir EMX dosyası listesi aşağıdaki indirme ekranında görüntülenir.

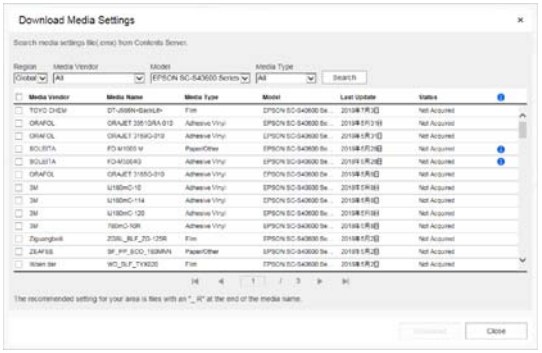

İlk başta, kayıtlı yazıcılar listesinde seçilen yazıcıya karşılık gelen EMX dosyası görüntülenir. Farklı bir yazıcıya karşılık gelen dosyayı görüntülemek istiyorsanız, **Model**'den istenen yazıcıyı seçin ve **Ara** üzerine tıklayın.

Bölge, ortam satıcısı, ortam türünü seçerek ve ardından **Ara**'ya tıklayarak listenin içeriğini yalnızca gerekli EMX dosyalarına daraltabilirsiniz.

3 İndirilecek EMX dosyalarını seçin.

Her dosyanın sol tarafındaki onay kutusunu işaretleyerek EMX dosyalarını seçin. Mevcut sayfada görüntülenen tüm EMX dosyalarını seçerek **Ortam Sağlayıcı**'nın solundaki onay kutusunu seçin.

Daha önceden indirildiğinden **Alma Tamamlandı** ile birlikte **Durum** göre EMX dosyalarını indiremezsiniz.

Güncelleme Var ile birlikte EMX dosyaları alındığından **Durum** güncellenmiştir. Bu EMX dosyalarının indirilmesi Alma Tamamlandı dosyalarının üzerine yazılacaktır.

ℹ bilgi ile birlikte EMX dosyalarında görüntülenir. Bilgileri görüntülemek için ℹ üzerine tıklayın.

> **Önemli**
>
> *Yazıcıya kaydedilen ortam ayarlarının, **Güncelleme Var** durumuyla aynı ortam için bir EMX dosyası üzerine yazıldığında, Ortam Ayarı ayarları başlatılır. Ortam ayarlarının üzerine yazılırsa, ortam ayarlarını yazıcıya kaydetmek için **Uygula** düğmesine tıklayın. Bundan sonra, yüklenen ortamın genişliği ve otomatik alma ünitesinin ayarlanması gibi koşullara uyacak şekilde ayarlanmış değerleri optimize etmek için ortam ayarlaması yapın.*

4 **İndir**'i tıklatın.

EMX dosyaları kaydedilir.
EMX dosyaları birer birer indirilir.
Birden fazla EMX dosyasını seçerken, **Alma Tamamlandı** durumunun tüm dosyalarını bekleyin.

EMX dosyası indirmeyi iptal etmek için **İptal** üzerine tıklayın. İptal anında **Alma Tamamlandı** durumundaki EMX dosyaları saklanır.

> ***Not***
>
> *EMX dosyalarının saklandığı yeri değişitiremezsiniz. İndirilen EMX dosyalarını diğer bilgisayarlara kopyalamak için, Tercihler ekranına gidin ve yolu kopyalamak için **Kopyalama Klasörü Yolu** üzerine tıklayın.*
>
> ☞ *"Tercihler" sayfa 33*

5 İndirme ekranını kapatmak için **Kapat** üzerine tıklayın.

EMX dosyalarındaki ortam ayarları yüklenir ve Ortam Ayarları ekranındaki kaynak ortam ayarları listesinde görüntülenir.

Kaynak medya ayarları listesinde sadece kayıtlı yazıcılar listesinde seçilen modele ait ortam ayarları görüntülenir. Yüklenen ortam ayarlarını görüntülemek için, kayıtlı yazıcılar listesinde 2. adımda seçtiğiniz yazıcıyı seçin.

Ortam ayarlarını yazıcıya kopyalama

1 Kayıtlı yazıcılar listesinden hedef yazıcınızı seçin.

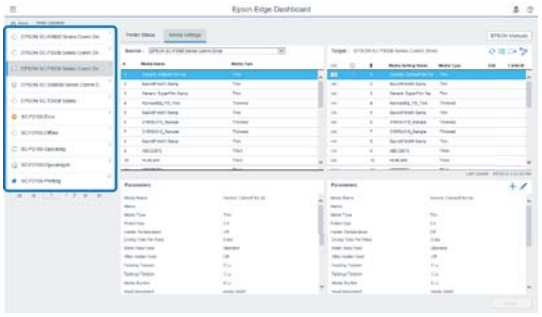

2 Kaynak ortam ayarları listesinden, hedef yazıcıya eklemek veya değiştirmek istediğiniz ortam ayarlarını seçin.

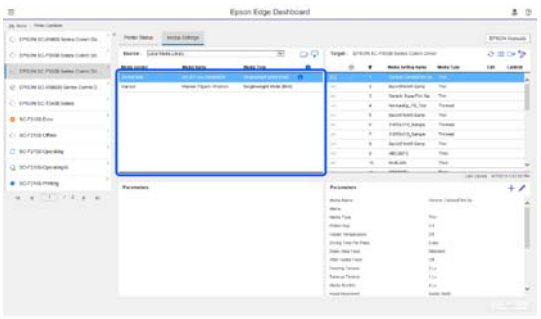

Bu yazılıma birden çok farklı modelin yazıcıları kayıtlıysa, yalnızca 1. adımda seçtiğiniz yazıcıda bulunan ortam ayarları görüntülenecektir. Ortam İsimleri İngilizce olarak görüntülenir. Ekran ismini, fare imlecini İngilizce ismine getirerek indirme ekranında onaylayabilirsiniz.

Aynı anda birden çok kaynağı seçemezsiniz. Onları birer birer kopyalayın.

3 Yazıcıya hangi ortam ayarlarının kaydedildiğini görmek için hedef ortam ayarları listesini kontrol edin.

Ortam Ayarı Adı alanında kayıtlı yazıcının ayarlarının adlarını görebilirsiniz.

✓ yazıcıda belirtilen geçerli ortam ayarlarını gösterir.

4 Hedef ortam ayarı sayısının → üzerine tıklayın.

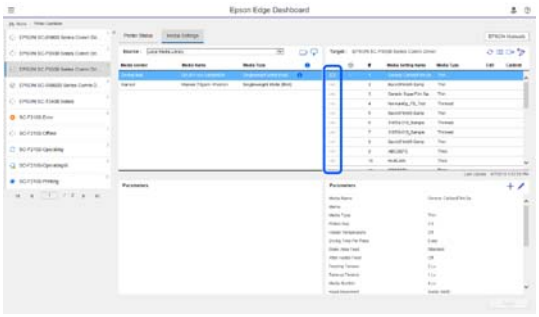

Kaynak ortam ayarları listesinde seçtiğiniz ortam ayarları kopyalanır.

✎ kaynak ortam ayarları listesinden kopyalanan veya Düzenle ekranında değiştirilen ortam ayarlarını gösterir. ✎ görüntülendiğinde, ↻ gri renk alır ve **Uygula** düğmesine tıklayıncaya kadar liste güncellenemez.

İndirme ekranında Ortam Adı'nı işaretlemek için parametreler listesinin (hedef) **Not** kısmında gösterilen Ortam Adı kısmına gidebilirsiniz.

5 **Uygula** düğmesine tıklayın.

Ortam ayarları yazıcıya kopyalanır.

Uygula düğmesine tıklamadan önce, kayıtlı yazıcıların listesini kontrol edin ve durum simgesinde ⊘ görüntülendiğini kontrol edin. Eğer simge ⊘ dışındaki herhangi bir simge ise, hedef yazıcı için ortam ayarlarını güncelleyemezsiniz.

USB üzerinden bağlanan yazıcılar için, **Uygula** üzerine tıklamadan önce yazdırılmadığından emin olun.

Başka bir bilgisayar kaydedilen EMX dosyalarını kaynak ortam ayarları listesine yüklemek

🗀 üzerine tıklayarak, nereden kopyalandıklarına bakılmaksızın EMX dosyalarını kaynak ortam ayarları listesine yükleyebilirsiniz. Bu, başka bir bilgisayara indirilen EMX dosyalarını bilgisayarınıza yükleyebileceğiniz anlamına gelir. Çalıştığınız bilgisayara EMX dosyalarını indiremediğinizde bu kullanışlı olabilir.

Dosya seçim ekranını görüntülemek için simgeye tıklayın, seçtiğiniz EMX dosyalarını seçin ve yükleyin.

Bir seferde maksimum 300 EMX dosyası yüklenebilir. Yüklenen dosyaların ortam ayarları, kaynak medya ayarları listesine eklenir.

Dosyalar yüklendiğinde, iletildiğinde, listelendiğini görmek için yapmanız gereken sadece **Yerel Ortam Kütüphanesi**'nı seçmektir.

Kaynak ortam ayarları listesini düzenleme

İndirilen EMX dosyalarını silmek için üzerine tıklayın. Kaynak ortam ayarları listesinde, artık kullanmadığınız veya kazayla indirdiğiniz EMX dosyalarını seçin ve ardından düğmesine tıklayın.

Diğer yazıcıların ortam ayarlarını kopyalama

Bu özellik sadece destekleyici yazıcılarda bulunur.

Diğer yazıcıların ortam ayarlarını kopyalamak için, kaynak yazıcının kayıt durumuna bağlı olarak aşağıdaki prosedürlerden birini takip edin.

- ❏ Yazıcının ayarlarını doğrudan yükleyin ve kopyalayın
  Kopyalama işlemlerini gerçekleştiren bu yazılıma hem kaynak hem de hedef yazıcılar kaydedildiğinde, bu yordamı izleyin.
  Kaynak yazıcıya kayıtlı ayarları görmek için ortam ayarları listesini kontrol edin. Tüm ortam ayarlarını toplu olarak kopyalayabilir veya yalnızca ihtiyacınız olanı seçebilirsiniz. Bu yordamla ilgili ayrıntılar için aşağıya bakın.
  “Bir yazıcıya kayıtlı ortam ayarlarını kopyalama ” sayfa 26

- ❏ CPB dosyalarını yükleme ve kopyalama
  Kaynak veya hedef yazıcı başka bir bilgisayara yüklenen yazılıma kayıtlı olduğunda bu yordamı izleyin.
  Bir yazıcıya kayıtlı ortam ayarları, bilgisayarınızdaki tek bir dosya olarak toplu olarak kaydedilebilir. CPB dosyası olarak adlandırılan bu dosya aşağıdaki amaçlar için kullanılır.

- ❏ Bu yazılıma kayıtlı olmayan yazıcıların ortam ayarlarını kopyalama.

- ❏ Birden çok yazıcının ortam ayarlarını farklı ağlarda hizalama.

- ❏ Ortam ayarlarını yedekleme.

CPB dosyalarını kaydetme ve yükleme ile ilgili ayrıntılar için aşağıya bakın.
“CPB dosyalarını kaydetme ve yükleme ” sayfa 27

Bir yazıcıya kayıtlı ortam ayarlarını kopyalama

Önemli

USB bağlantılı yazıcıları seçerken notlar

USB bağlantılı bir yazıcının ortam ayarlarını kopyalamadan önce, solundaki üzerine tıklayarak ortam ayarlarını yeniden yükleyin.

Ortam ayarları yüklenirken, hedef ortam ayarları listesinde görüntülenir ve işlemler devre dışı bırakılır. artık gösterilmediğinde işlemleri sürdür.

1 Kayıtlı yazıcılar listesinden hedef yazıcınızı seçin.

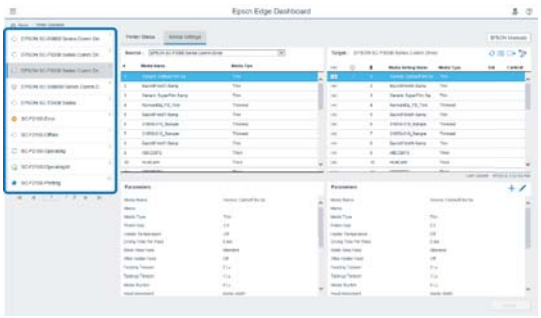

2 Kaynakta, ortam ayarları kaynağı olarak kullanılacak yazıcıyı seçin.

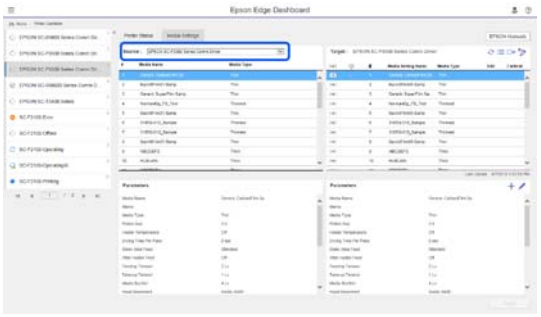

Bu yazıcıya kayıtlı ortam ayarları, kaynak ortam ayarları listesinde görüntülenir. Farklı bir yazıcı seçip ortam ayarlarını yüklediğinizde, ortam ayarları listesindeki tüm içeriklerin yeni seçilen yazıcının üzerine yazılır.

3 Hedef ortam ayarı sayısının → üzerine tıklayın.

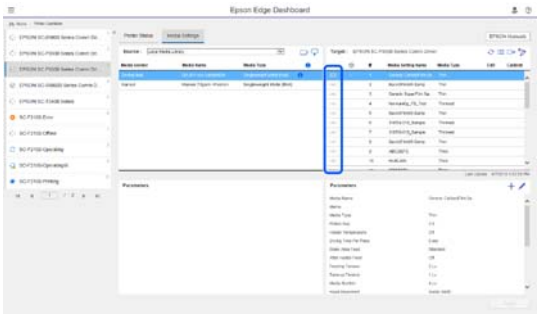

Kaynak ortam ayarları listesinde seçtiğiniz ortam ayarları kopyalanır.

Tüm ortam ayarlarını bir kerede kopyalamak için, kaynak ortam ayarları listesinin sol üst kısmındaki → üzerine tıklayın.

4 **Uygula** düğmesine tıklayın.

Kayıt tamamlandıktan sonra, ortam ayarını yerine getirin.

CPB dosyalarını kaydetme ve yükleme

CPB dosyalarını kaydetme

Önemli

CPB dosyalarının kaydedilmesi ile ilgili not

USB bağlantılı yazıcıların hedef ortam ayarları listeleri otomatik olarak yenilenmez. Ortam ayarlarını CPB dosyalarına kaydetmeden önce ↻ öğesinin solundaki ☰ üzerine tıklayarak bu listeleri temizlediğinizden emin olun.

Ortam ayarları yüklenirken, ◌ hedef ortam ayarları listesinde görüntülenir ve işlemler devre dışı bırakılır. ◌ artık gösterilmediğinde işlemleri sürdür.

1 Kayıtlı yazıcılar listesinden yazıcınızı seçin.

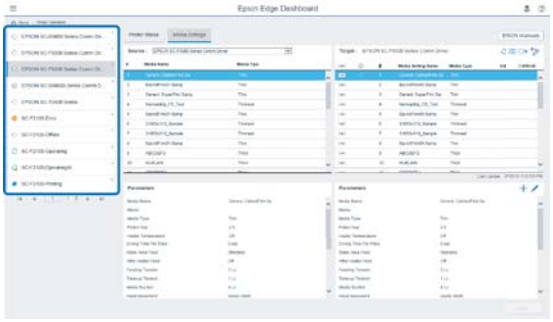

2 ⇨ üzerine tıklayın ve seçtiğiniz bir yere dosyayı kaydedin.

CPB dosyalarını yükleme ve kopyalama

1 Kayıtlı yazıcılar listesinden hedef yazıcınızı seçin.

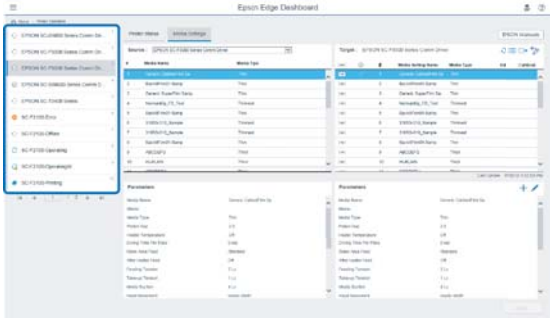

2 Kaynakta, **Özel Ortam Yedekleme (cpb)** öğesini seçin.

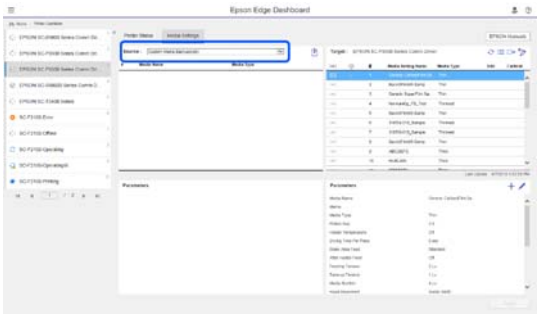

3 üzerine tıklayın. Dosya seçme ekranından seçtiğiniz dosyayı seçin ve dosyayı açın.

Ortam ayarları, kaynak ortam ayarları listesinde görüntülenir.

4 Hedef ortam ayarı sayısının → üzerine tıklayın.

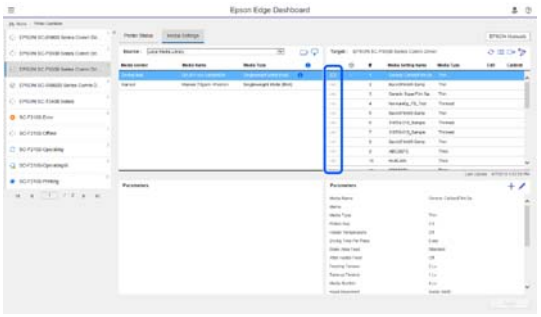

Kaynak ortam ayarları listesinde seçtiğiniz ortam ayarları kopyalanır.

Tüm ortam ayarlarını bir kerede kopyalamak için, kaynak ortam ayarları listesinin sol üst kısmındaki → üzerine tıklayın.

5 **Uygula** düğmesine tıklayın.

Kayıt tamamlandıktan sonra, ortam ayarını yerine getirin.

Ortam Ayarlarını Düzenleme

Bu özellik sadece destekleyici yazıcılarda bulunur.

Hedef ortam ayarları listesinde seçilen ortam ayarlarında değişiklik yapabilirsiniz. Ayrıca yeni ayarlar da ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için adımlar aşağıda açıklanmıştır. Kullanılan yazıcıya bağlı olarak ayarları değiştirin.

1 Hedef ortam ayarları listesinde, düzenlemek istediğiniz ortam ayarlarını seçin. (ayarları değiştirmek için) veya + (yeni bir ayar oluşturmak için) üzerine tıklayın.

Parametreleri Düzenle ekranı görüntülenir.

2 Ayarları değiştirin.

Ayar öğeleri kullanılan modele göre değişiklik gösterir.

Ortam ayarlarının içeriğini açıklamak için **Not** kısmına bir not girebilirsiniz. EMX dosyalarından kopyalanan ortam ayarları için, ortam adı alana girilir.

Sadece yeni bir ayar yaparken ayarın **Ortam Türü**'nü değiştirebilirsiniz. Yeni bir ortam ayarı oluşturduğunuzda, seçtiğiniz ortam türü için referans değerleri ile doldurulur. Bu değerler bu ortam tipi için standart özelliklerine göre belirlenir. Ortamınızın optimum ayar değerleri için gereken düzenlemeleri yapın.

3 Düzenlemeyi bitirdiğinizde, **Tamam** üzerine tıklayın.

Değişiklikler uygulanır ve önceki ekran görüntülenir.

Değişiklikleri iptal etmek ve önceki sayfaya dönmek için, **İptal** düğmesine tıklayın.

Bir Yazıcıya Kayıtlı Ortam Ayarlarının Listesini Kaydetme

☰ üzerine tıkladığınızda, Aşağıdaki bilgileri, bilgisayarınızda seçmiş olduğunuz bir PDF dosyasına hedeflediğiniz yazıcıda kayıtlı tüm medya ayarlarına kaydedebilirsiniz. Bilgi bu dosyada bir tablo olarak biçimlendirilmiştir.

Bu dosyanın basılı bir sürümü, örneğin bir yazıcının ortam ayarlarını yapılandırırken tabloya başvurmak istediğinizde kullanışlı olabilir.

Tabloda görünen öğeler seçilen modele bağlı olarak değişir.

- ❏ Ortam Ayarı Adı (yazıcının kontrol panelinde kayıtlı ayarların adı)
- ❏ Ortam Adı (EMX dosya bilgisi*)
- ❏ Ortam Türü (yazıcının kontrol panelinde kayıtlı bilgiler)
- ❏ Ortam Sağlayıcı (EMX dosya bilgisi*)

* Bu bilgi yazıcının kontrol panelinden kayıtlı ortam ayarları için görünmez.

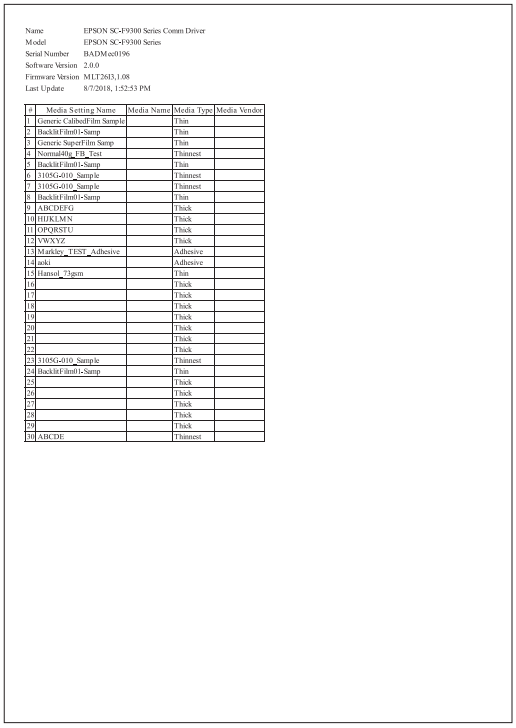

Name EPSON SC-P9300 Series Comm Driver
Model EPSON SC-P9300 Series
Serial Number BADM:e03196
Software Version 2.0.0
Firmware Version MLT2613,1.08
Last Update 8/7/2018, 1:52:53 PM

#	Media Setting Name	Media Name	Media Type	Media Vendor
1	Generic CalibedFilm Sample		Thin	
2	BacklitFilm01-Samp		Thin	
3	Generic SuperFilm Samp		Thin	
4	Normal40g_FB_Test		Thinnest	
5	BacklitFilm01-Samp		Thin	
6	3105G-010_Sample		Thinnest	
7	3105G-010_Sample		Thinnest	
8	BacklitFilm01-Samp		Thin	
9	ABCDEFG		Thick	
10	HIJKLMN		Thick	
11	OPQRSTU		Thick	
12	VWXYZ		Thick	
13	Markley_TEST_Adhesive		Adhesive	
14	aoki		Adhesive	
15	Hansul_73gsm		Thin	
16			Thick	
17			Thick	
18			Thick	
19			Thick	
20			Thick	
21			Thick	
22			Thick	
23	3105G-010_Sample		Thinnest	
24	BacklitFilm01-Samp		Thin	
25			Thick	
26			Thick	
27			Thick	
28			Thick	
29			Thick	
30	ABCDE		Thinnest	

Yazıcıları Kaydetme

Yazıcı Kaydı ekranından, yazıcıları izlemek veya üzerinde işlem yapmak için kaydedebilir, değiştirebilir ve kaydını silebilirsiniz. Ekranı görüntülemek için, menüden **Yazıcı Kaydı** öğesini seçin. Bu ekran, bu yazılımı kayıtlı herhangi bir yazıcı olmadan başlattığınızda da görüntülenir.

Ekran Düzeni

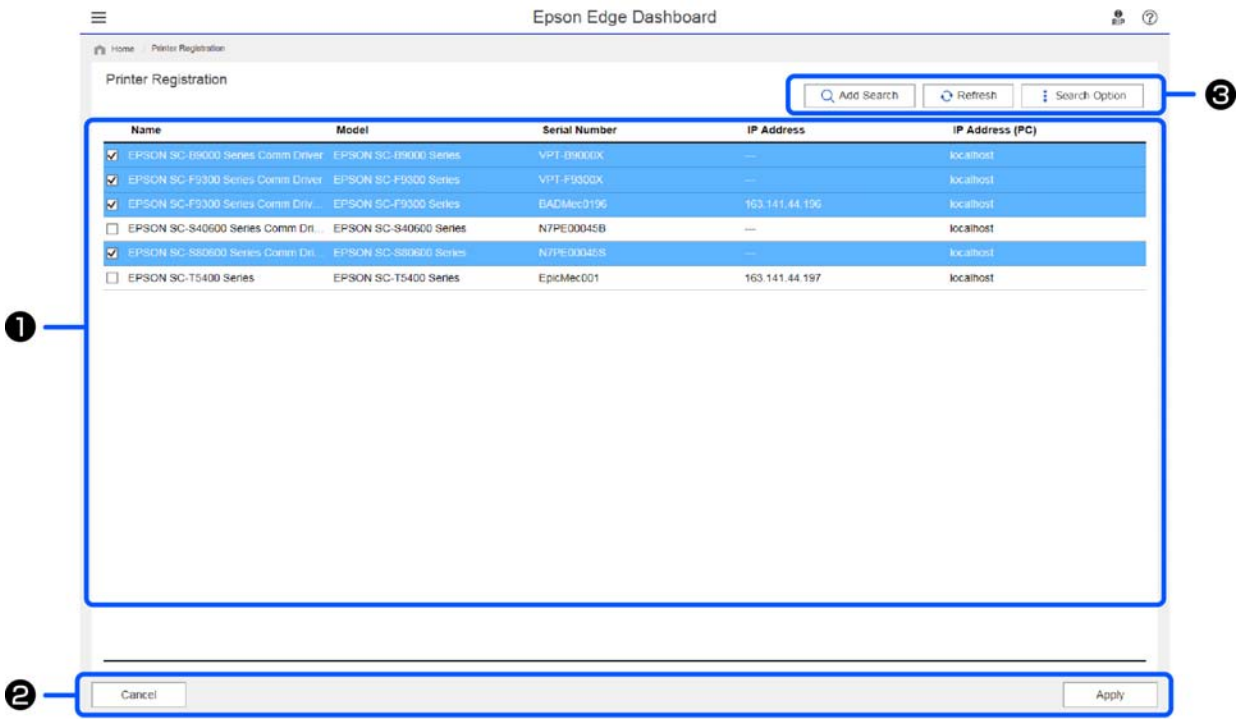

	Adı	İşlev
1	Yazıcılar Listesi	Bağlı yazıcıların ve otomatik olarak kaydedilen yazıcıların bir listesini görüntüler. "Yazıcıların Listesini Görüntüleme" sayfa 9
2	İptal Düğmesi	Yazıcılar listesindeki değişiklikleri reddeder ve orijinal durumuna getirir.
	Uygula Düğmesi	Yazıcılar listesindeki değişiklikleri kabul eder.
3	Arama Ekle Düğmesi	Tıklandığında, bu yazılıma başladıktan sonra yeni bağlanan tüm yazıcılar yazıcı listesine eklenir.
	Yenile Düğmesi	Yazıcı bağlantılarını kontrol eder ve liste ekranını yeniler. "Bu Yazılıma Başladıktan Sonra Büyük Yazıcı Yapılandırma Değişiklikleri Yapıldığında" sayfa 32
	Arama Seçeneği Düğmesi	Sadece Mac veya Linux makinelerini kullanırken görüntülenir. Başka bir segmentteki yazıcıların arama IP adreslerine veya ağ üzerinden bağlanan yazıcılara eklemek için bu ekrana tıklayın. "Yazıcıları Manuel olarak Kaydetme" sayfa 32

Yazıcıları Kaydetme

Önemli

❏ *__Arama Ekle__'yi tıkladıktan sonra bile yazıcılar listesinde hiçbir şey görüntülenmezse (❶), Epson İletişim Sürücüsü yüklenmemiş olabilir.*
Bu yazılımı kapatın ve ardından Setup Navi'den başlayarak yeniden yükleyin (http://epson.sn/).
Kurulum sırasında aşağıdaki ekran görüntülenirse, __Yükle__'yi tıkladığınızdan emin olun.

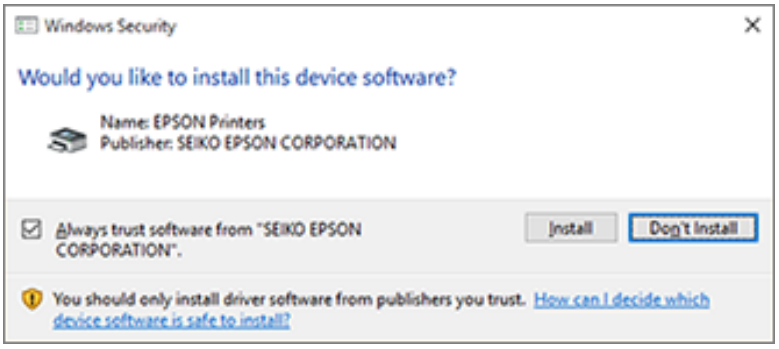

❏ *Windows için, kayıtlı bir bilgisayardaki Windows __Denetim Masası__'ndaki ayarları USB'den LAN veya LAN'dan USB'ye değiştirirken, yazıcının kaydını kaldırın ve tekrar kaydedin. Yazıcıyı tekrar kaydetmezseniz, düzgün çalışmayacaktır.*

Yazıcıları Manuel olarak Kaydetme

Otomatik olarak kaydedilmeyen yazıcıları manuel olarak kaydetmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Otomatik olarak kaydedilen yazıcılarla ilgili ayrıntılar için aşağıdakilere bakınız.

☞ "Yazıcı Kaydı" sayfa 8

1 Yazıcı listesinde görüntülenen yazıcıları kontrol edin.

Windows

Kaydetmek istediğiniz yazıcının yazıcı listesinde olduğundan emin olun. Kaydolabileceğiniz yazıcıları aramak için gerektiği gibi **Arama Ekle**'ye tıklayın. Bulunan yazıcılar yazıcı listesine eklenir.

Mac/Linux

- ❏ Bilgisayarınız ve yazıcılarınız USB üzerinden bağlıysa
  Yazıcıları listeye eklemek için **Arama Ekle**'yi tıklatın.
- ❏ Bilgisayarınız ve yazıcılarınız bir ağ üzerinden bağlıysa
  Arama Seçeneği üzerine tıklayın, yazıcının IP adresini ağa girin ve + üzerine tıklayın. Ardından, **Arama Ekle** üzerine tıklayarak listelemek istediğiniz yazıcıyı yerleştirin.

2 Kaydetmek istediğiniz yazıcının **Ad** yanına bir ✔ koyun.

3 **Uygula** üzerine tıklayın.

Yazıcı listesine yapılan değişiklikler uygulanır.

Bu Yazılıma Başladıktan Sonra Büyük Yazıcı Yapılandırma Değişiklikleri Yapıldığında

Yazılımı başlattıktan sonra bağladığınız yazıcıların yapılandırmasında büyük ölçekli değişiklikler yaptıysanız **Yenile** üzerine tıklatın. Yazıcı listesi mevcut yapılandırmayı yansıtacak şekilde güncellenir. Ek olarak yazıcı listesine yazıcılar eklenir ve bağlantıları onaylanamayan kayıtlı olmayan yazıcılar silinir.

Tercihler

Menüden **Tercihler** öğesini seçerek bu yazılım için temel ayarları yapın ve diğer ilgili işlemleri yerine getirin.

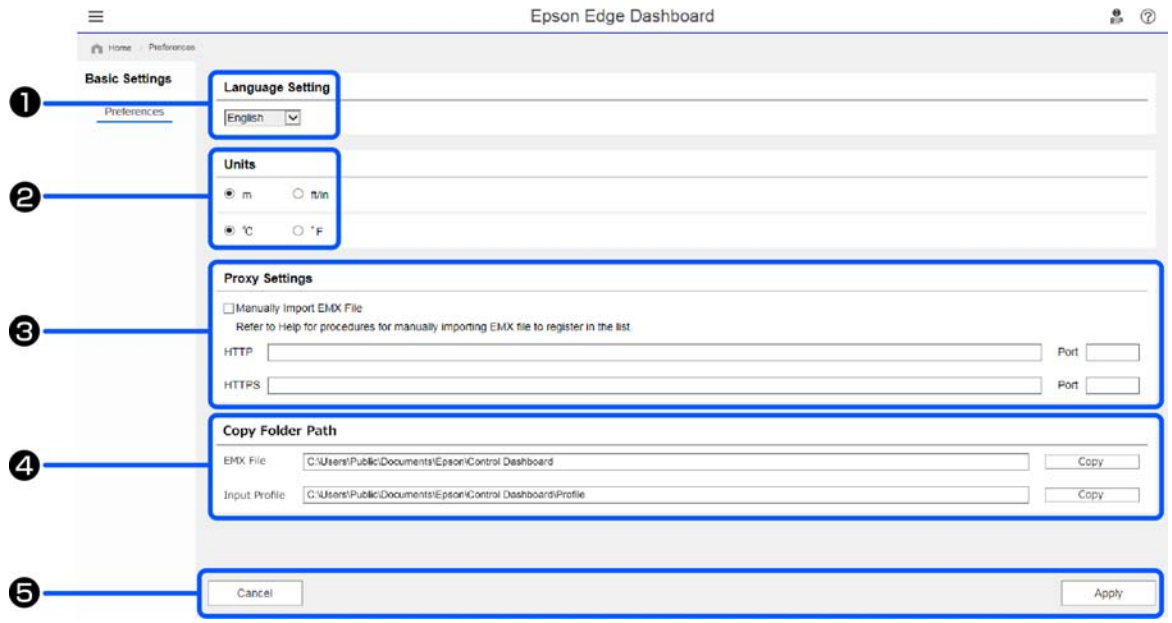

	Adı	İşlev
1	Dil Ayarı	Açılır listeden ekran dilini seçin.
2	Birimler	Uzunluk ve sıcaklık için birimleri seçin.
3	Vekil Sunucu Ayarı	Bir proxy sunucusu aracılığıyla İnternet'e bağlanırken, proxy sunucusu ve bağlantı noktası adresini girin ve ardından **Uygula** düğmesini tıklatın. Ayarlanan içerik derhal etkinleştirilir. **Uygula** düğmesini tıkladığınızda, yazılım bir dahaki sefere açıldığında ayarlanan içerik görüntülenir. **Vekil Sunucu Ayarı**'nı değiştirdikten sonra dahi EMX dosyalarını indiremiyorsanız, aşağıya bakınız. "**Vekil Sunucu Ayarı**'nı değiştirdikten sonra bile EMX dosyalarını indiremediğinizde" sayfa 38

Tercihler

	Adı	İşlev
❹	Kopyalama Klasörü Yolu	Çerçevede görüntülenen hedef dosyaların saklandığı klasörün (dizin) yolunu kopyalayabilirsiniz. Explorer'daki adres çubuğuna kopyalanan yolu yapıştırarak hedef klasörü kolayca görüntüleyebilirsiniz. Kopyalama yöntemi, bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak değişir. **Windows** **Kopyala**'yı tıklatın. **Mac** OS X 10.10 Yosemite ve sonrası: **Kopyala** üzerine tıklayın. OS X 10.9 Mavericks ve önceki: Alanda girilen klasör yolunu seçin ve kopyalayın. **Linux** Alanda girilen klasör yolunu seçin ve kopyalayın.
❺	İptal Düğmesi	Ayarları reddeder ve orijinal durumuna getirir.
	Uygula Düğmesi	Ayarları kabul eder.

Şimdiye Kadar Görüntülenen Bilgilerin Bir Listesini Görüntüleme

Bilgi ekranı şu ana kadar görüntülenenlerin bir listesini sağlar. Menüden **Bilgi** öğesini seçerek ekranı görüntüleyin. Bu ekran aynı zamanda bilgi ayrıntılarını da gösterir.

Ayrıca kranın sağ üst köşesinde görünürse ℹ simgesine tıklayarak da Bilgi ekranını görüntüleyebilirsiniz.

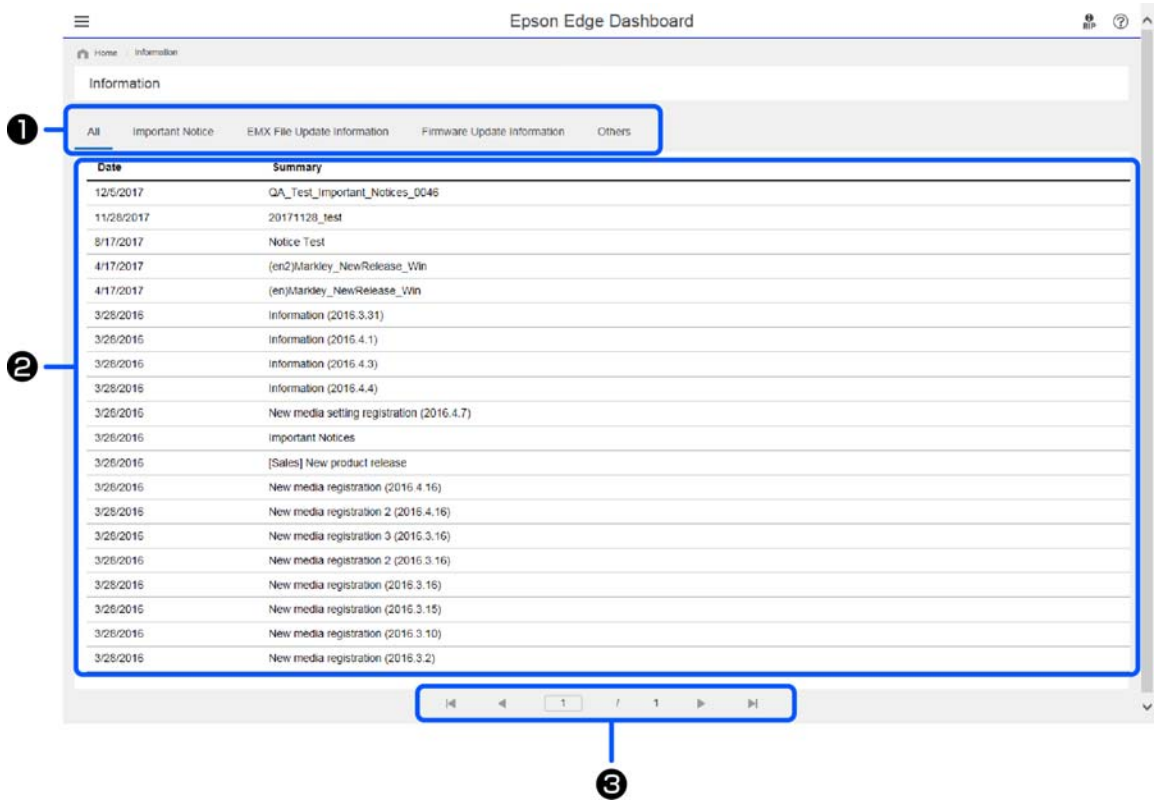

	Adı	İşlev
❶	Filtre Menüsü	Bilgi listesinde görüntülenen öğeleri konusuna göre filtreler (❷). **Tümü**'nü tıklamak tüm filtreleri temizler.
❷	Bilgi Listesi	Şu ana kadar size bildirimde bulunulan detayların bir listesini görüntüler. ❏ Daha fazla ayrıntı görüntülemek için kontrol etmek istediğiniz öğeyi tıklatın. ❏ Yazıcıların bellenimi için güncelleme bilgisine sahipseniz, güncellediğinizden emin olun. Yazıcı bellenimini nasıl güncelleneceği hakkında bilgi edinmek için aşağıya bakınız. ☞ "Bellenimi Güncelleme" sayfa 36
❸	Sayfa Denetimleri	Bilgi listesi birden çok sayfa içeriyorsa, bir sayfa numarası belirleyebilir, parmağınızla taşıyabilir ve simgeyi tıklatarak ilk sayfaya, önceki sayfaya, sonraki sayfaya veya son sayfaya gidebilirsiniz.

İpuçları

Bellenimi Güncelleme

Bu özellik Linux kısmında desteklenmez. Bellenimi güncellemek için bir Windows PC veya Mac kullanın.

Bellenimi güncellerken, bir İnternet bağlantısının mevcut olduğundan emin olun.

Giriş veya Bilgi ekranından bilgi listesini güncelleme

1. Yazıcınızın ürün bilgisi için güncelleme listesindeki bilgi güncellemelerine tıklayın.

   Bilgisayarınız İnternet'e bağlanır ve mevcut ürün yazılımı sürümü hakkında alınan bilgi görüntülenir.

2. **İndir**'i tıklatın.

   Ekrandaki talimatları izleyin.

Yazıcı Çalışması ekranında bakım nenüsünü güncelleme

1. **Aygıt Yazılımı Güncelleme**'yi tıklatın.

   İnternet'e bağlanır, en son ürün yazılımını kontrol eder ve güncelleme mevcutsa bir mesaj görüntüler.

2. Ürün yazılımını indirmek için **Evet**'i tıklatın.

   Ekrandaki talimatları izleyin.

> ***Not***
> *En son bellenimi kontrol ettiğinizde, mevcut güncellemelere sahip tüm yazıcılar görüntülenir. Güncellemek istediğiniz tüm yazıcıları seçebilir ve toplu olarak güncelleyebilirsiniz.*

Bu Yazılım Yüklenmeden Bilgisayardan Yazıcı Durumunu Görüntüleme

Bu yazılımla aynı ağdaki başka bir bilgisayardan bir bilgisayara erişebilir ve yazılımı bu ikinci bilgisayardan kullanabilirsiniz. Bu yazılımı tüm bilgisayarlara yüklemeniz gerekmez.

Bu yazılıma başka bir bilgisayardan erişirken ve bu yazılımı kullanırken aşağıdaki işlevler kullanılamaz. Bu işlevleri kullanmak için, kurulduğu bilgisayardaki yazılımı kullanın.

- ❏ Yazıcı Durumu Verilerini Dışa Aktar bakım menüsünden dışarı aktar
- ❏ Yazıcı bellenimini güncelleme
- ❏ Yüklü yazılımı güncelleme
- ❏ CPB dosyalarını kaydetme ve yükleme
- ❏ EMX Dosyasını Dışarı Aktar Kalibrasyon Günlüğü ekranından dışarı aktar
- ❏ Kopyalama Klasörü Yolu Tercihler ekranından kopyala
- ❏ İçeri/Dışarı aktarma ayarları

1. Bu yazılıma erişmek istediğiniz bilgisayarda bir tarayıcı başlatın.

2. Adres çubuğuna aşağıdaki adresi girin.

   http://xxxxxxxxxxxx:30561

   xxxxxxxxxxxx için, bu yazılımla birlikte yüklenen bilgisayarın bilgisayar adını veya IP adresini girin.

Not
Güvenlik duvarı erişiminizi engelliyorsa, ağ yöneticinize danışın ve aşağıdakilere devam edin.

- ***Windows Güvenlik Duvarı üzerinden bir programa izin ver** kısmında, **Başka programa izin ver** alt ekranını açın ve aşağıdaki iki dosyayı seçin.*
  - *C:\Program Files (x86)\Epson Software\Epson Edge Dashboard\bin\node.exe*
  - *C:\Program Files (x86)\Epson Software \DeviceFramework\DFAgancy.exe*
- *İzin verilen programlar listesinde **Evented I/O for V8 JavaScript** göründüğünü kontrol edin.*

Başka Bir Bilgisayara Yüklenen Epson Edge Dashboard için Aynı Ayarları uygulayın

Dışarı Aktarma Ayarları işlevi bu yazılımdaki aşağıdaki verileri bir dosyaya kaydetmenizi sağlar.

- Ortam ayarları
- Tercihler

Aynı ayarları başka bilgisayrda dışarı aktarılan bir Epson Edge Dashboard öğesine uygulamak için bu dosyayı içeri aktarabilirsiniz. Aynı ayarları yedek bir bilgisayara veya yeni eklenen bir bilgisayara aktarmak istediğinizde bu kullanışlı olabilir.

Veriler, yazıcı başına model bazında içe aktarılmaz veya dışa aktarılmaz; bunun yerine, tüm modellere ait veriler toplu olarak içe aktarılır ve dışa aktarılır. Verileri almak veya vermek için aşağıdaki adımları izleyin.

Dışarı aktarma

1. İçeri/Dışarı aktarma ayarları ekranını görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin.

   Windows

   Masaüstünüzdeki görev çubuğunda bulunan yazılım için simgeye tıklayın. **Araç** - **İçeri/Dışarı aktarma ayarları** üzerine tıklayın.

   Mac

   Masaüstünüzdeki Menü çubuğu'ndan bu yazılım için olan simgeye tıklayın. **Araç** - **İçeri/Dışarı aktarma ayarları** üzerine tıklayın.

   Linux

   Masaüstünüzdeki menü çubuğundan **Applications** üzerine tıklayın. **Other** - **Epson Edge Dashboard Ayarlarını İçeri/Dışarı Aktar** üzerine tıklayın.

2. Dışarı Aktarma Ayarları alanından **Gözat** üzerine tıklayın, dosyayı kaydetmek istediğiniz yolu girin ve ardından **Dışa aktar** üzerine tıklayın.

3. Mesajı kontrol edin ve **Evet** üzerine tıklayın.

İçeri aktarma

1. İçeri/Dışarı aktarma ayarları ekranını görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin.

   Windows

   Masaüstünüzdeki görev çubuğunda bulunan yazılım için simgeye tıklayın. **Araç** - **İçeri/Dışarı aktarma ayarları** üzerine tıklayın.

   Mac

   Masaüstünüzdeki Menü çubuğu'ndan bu yazılım için olan simgeye tıklayın. **Araç** - **İçeri/Dışarı aktarma ayarları** üzerine tıklayın.

   Linux

   Masaüstünüzdeki menü çubuğundan **Applications** üzerine tıklayın. **Other** - **Epson Edge Dashboard Ayarlarını İçeri/Dışarı Aktar** üzerine tıklayın.

2. İçeri Aktarma Ayarları alanında, almak istediğiniz her ayarın yanında bir onay işareti koyun.

3. **Gözat** üzerine tıklayın, içeri aktarmak istediğiniz dosyayı seçin ve **İçe aktar** üzerine tıklayın.

4. Mesajı kontrol edin ve **Evet** üzerine tıklayın.

Vekil Sunucu Ayarı'nı değiştirdikten sonra bile EMX dosyalarını indiremediğinizde

Tercihler ekranından **Vekil Sunucu Ayarı**'nı değiştirdikten sonra dahi EMX dosyasını indiremezseniz, aşağıdaki adımları izleyerek dosyaları indirin.

1. **Vekil Sunucu Ayarı**'nda, **EMX Dosyasını Elle İçe Aktar**'a bir onay işareti koyun.
2. İndirmek için EMX dosyasına tıklayın.

   İndirmek için aynı anda birden fazla EMX dosyası seçemezsiniz.
3. İndirme ekranında, **Tarayıcıdan indir**'i tıklatın.

   EMX dosyası tarayıcınızın indirme klasörüne indirilir.

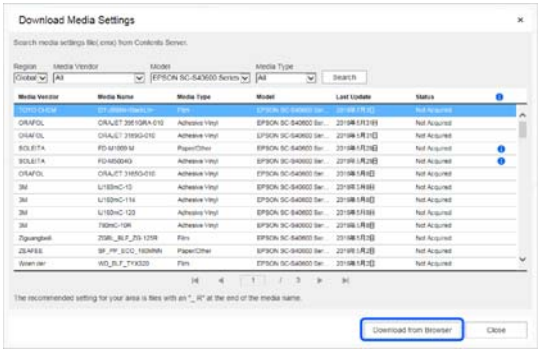

4. İndirme ekranında **Kapat**'ı tıklatın.
5. Ortam Ayarları ekranında simgesine tıklayın ve 2. adımda indirilen EMX dosyasını seçin.

   EMX dosyasındaki ortam ayarları yazılıma yüklenir ve Ortam Ayarları ekranındaki kaynak ortam ayarları listesinde görüntülenir.

Bu Yazılımın Kurulumunu Kaldırma

> ***Önemli***
>
> ❏ *Yönetici hesabını kullanarak oturum açın (yönetici önceliği'ne sahip kullanıcılar).*
>
> ❏ *Yönetici parolası istenirse, parolayı girin ve işlemlere devam edin.*
>
> ❏ *Çalışıyor olabilecek diğer uygulama yazılımlarını kapatın.*

Bilgisayarınızın işletim sistemine göre aşağıdaki adımları takip ederek yazılımı kaldırın.

Windows

1. **Denetim Masası**'na gidin ve **Programlar** - **Bir Programı kaldır** üzerine tıklayın.



2. **Epson Edge Dashboard** öğesini seçin ve **Bir programı kaldır** üzerine tıklayın.

   Ekrandaki talimatları izleyerek ilerleyin. Eğer kaldırmayı onaylayan bir ileti belirirse, **Evet** üzerine tıklayın.

Mac

1. **Uygulamalar** - **Epson Software** - **Epson Edge Dashboard** kısmına gidin ve **Epson Edge Dashboard** üzerine çift tıklayın.

   Ekrandaki talimatları izleyerek kaldırma işlemine devam edin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Linux

1. Aşağıdaki komutu girin ve çalıştırın.

   sudo /usr/sbin/Epson/EpsonEdgeDashboard/Uninstall.sh

Ek

Açık Kaynaklı Yazılım Hakkında

Bu üründe kullanılan tüm açık kaynaklı yazılım lisansları ve diğer lisanslar aşağıda bulunabilir.

Windows

%Program Files (x86)%\Epson Software\Epson Edge Dashboard\share\ThirdPartyNotices.txt

Mac

/Library/Application Support/Epson/EED Program Data/share/ThirdPartyNotices.txt

Linux

/usr/sbin/EpsonEdgeDashboard/share/ThirdPartyNotices.txt