

EPSON

EPSON STYLUS™ PHOTO RX500

Seadistus

4046416


Ettevaatusabinõud ja märkused

! Ettevaatusabinõusid tuleb järgida, et vältida seadmete vigastamist.

Märkused sisaldavad tähtsat teavet ja kasulikke nõuandeid seadme kasutamise kohta.


1 Lahtipakkimine

Kontrollige, kas järgmised osad on olemas ja vigastamata.

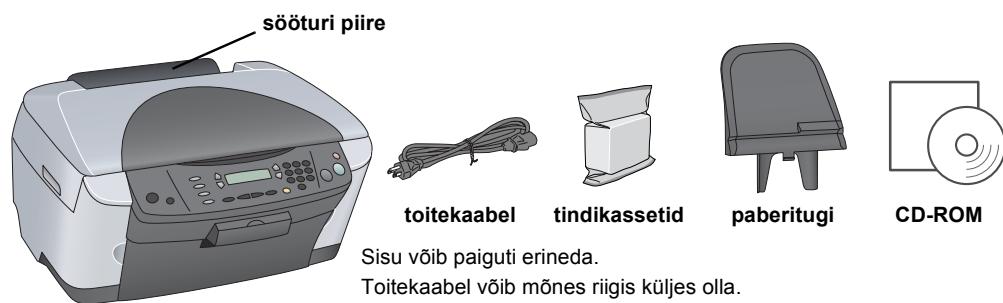


2 Kaitsematerjalide eemaldamine

Koguge kaitsematerjalid kokku ja paigutage need vastavalt teatelehele kindlasse kohta. Veenduge, et oleks eemaldatud tindikassette ümbritsev kaitsematerjal.

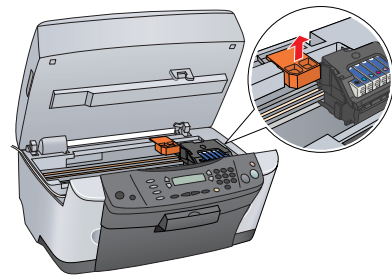


3 Luku avamine

Avage dokumendikaas ja nihutage transpordiluku hooba.

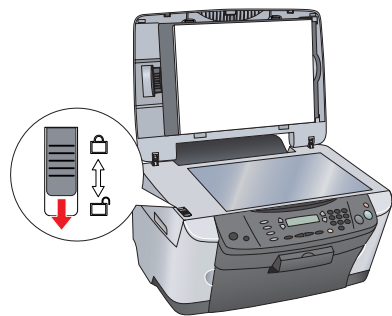


4 Osade paigaldamine

- 1. Paigaldage paberitugi.
- 2. Ühendage dokumendikaane kaabel kiletöötusseadme liidesse.

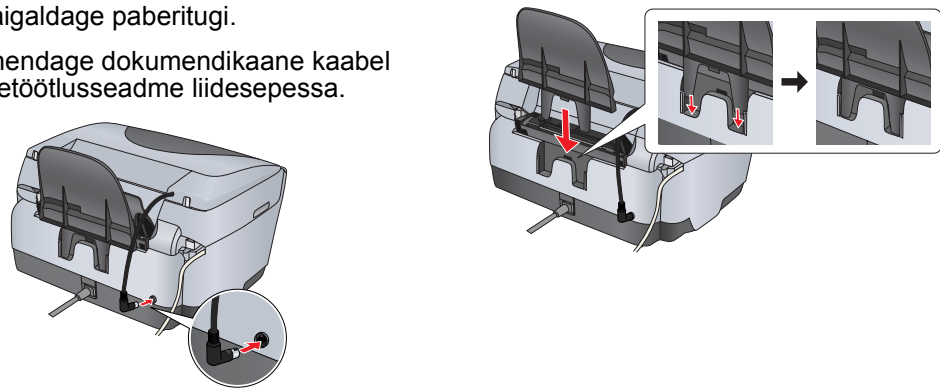

5 Sisselülitamine


Ühendage toitekaabel elektrikontakti ja vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu On.

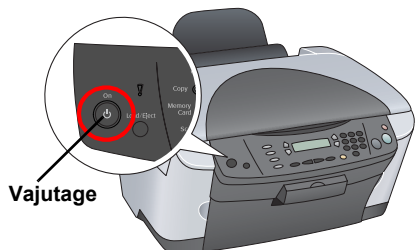


Märkus: Ärge ühendage seadet arvutiga enne sammu 10, muidu ei saa installeerida tarkvara.

6 Tindikassettide paigaldamine

- 1. Avage skanner.
- 2. Avage kassettide luuk.

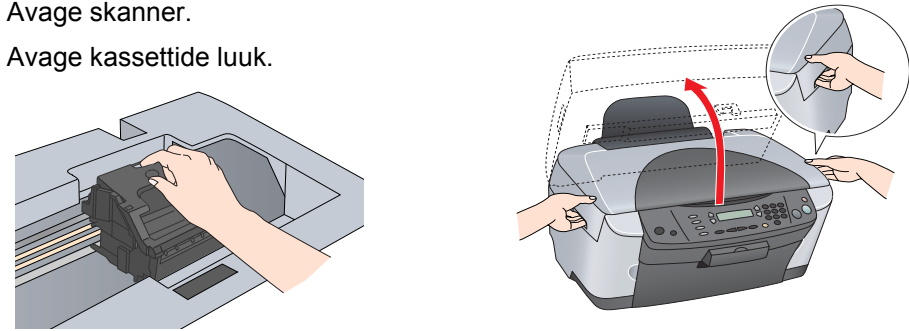

- 3. Võtke tindikassett pakendist välja.
- 4. Paigaldage iga kassett selle hoidikusse. Seejärel suruge tindikassetti alla, kuni see paika klõpsatab, ja sulgege kassettide luuk.

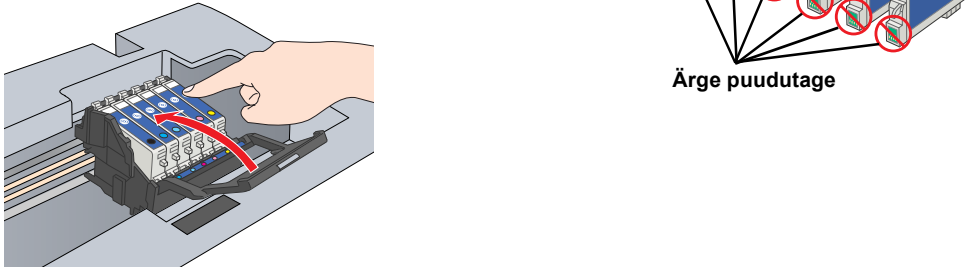


Märkus: Paigaldage kõik tindikassetid. Seade töötab vaid siis, kui kõik kassetid on õigesti paigaldatud.

- 5. Laske skanner alla.

Algab tindiga täitmine, millele kulub ligikaudu kaks minutit.


Vedelkristallpaneelile ilmub teade Initial charge... (Algne täitmine...) ja seadmest kostub mitmesuguseid mehaanilisi helisid. See on normaalne.

- !** Ettevaatust: Ärge lülitage seadet välja tindiga täitmise ajal.
- Laadige paber sisse alles siis, kui tindiga täitmine on lõpule jõudnud.

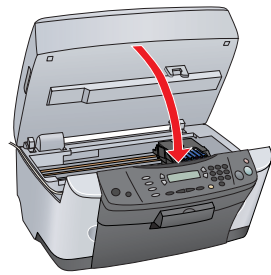

7 Keele valimine

- 1. Vajutage nuppu Setup (Seadistus) ja nuppu A, kuni vedelkristallpaneelile ilmub valik 6. Language (6. Keeled), ja vajutage nuppu Color (Värviline).
- 2. Keele valimiseks vajutage nuppu D.
- 3. Vajutage nuppu OK (Nõus).

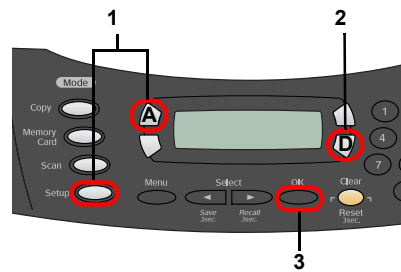

8 Paberi laadimine

- 1. Avage väljastussalv.
- 2. Tõmmake sööturi piiret enda poole.




- 3. Hoides selle lukustussakki all, nihutage servajuhikut väljapoole.
- 4. Laadige paberipakk sisse prinditav pool ülevälja ja vastu sööturi piire juhikut.
- 5. Pange paberipakk vastu paberituge.
- 6. Lükake sööturi piire tagasi.

Nüüd olete valmis kasutama seadet autonoomse seadmena. Lugege järgmisest lõigust, kuidas teha proovikoopiat. Kui soovite installeerida tarkvara, vt käesoleva juhendi lõiku "Ühendamine arvutiga".

9 Kopeerimine

- 1. Asetage dokument dokumendilauale.
- 2. Vajutage režiimi Copy Mode (Kopeerimisrežiim) sisenemiseks nuppu Copy Mode (Kopeerimisrežiim).

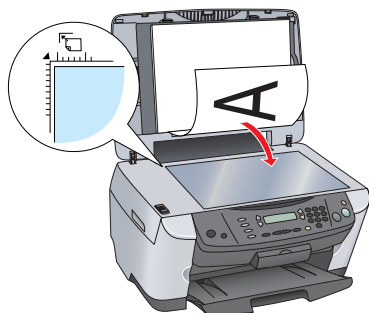

- 3. Valige numbrilühvide abil koopiote arv.
- 4. Vajutage halliskaalas kopeerimiseks nuppu B&W (Must-valge) või värvikoopiote tegemiseks nuppu Color (Värviline).


Seade alustab kopeerimist.

! Ettevaatust: Ärge avage skannerit skaneerimise või kopeerimise ajal; sellega võite seadet kahjustada.



10 Ühendamine arvutiga



- 1. Vajutage seadme väljalülitamiseks nuppu On.
- 2. Võtke USB-kaabli pistik pakendist välja ja ühendage see arvutiga.

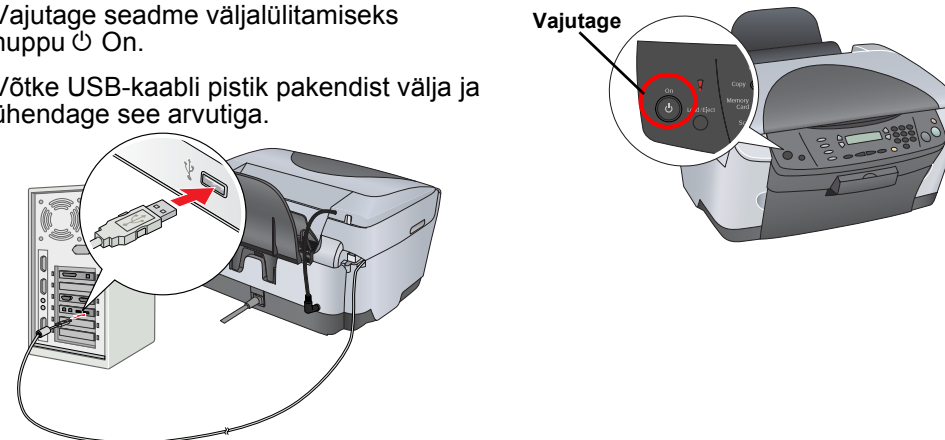

11 Tarkvara installimine

- Märkus:** Kui teie CD-l on siit "Multilingual CD" (Mitmekeelne CD), peate kõigepealt installerima ingliskeelse CD-lt ingliskeelse tarkvara. Järgmisena installige Multilingual CD (Mitmekeelne CD) abil soovitud keeles täiendus.
- See tarkvara ei toeta Mac OS X UNIX failisüsteemi (UFS). Installige tarkvara kettale või sektsiooni, milles UFS-i ei kasutata. See seade ei toeta Mac OS X Classic keskkonda.

- 1. Veenduge, et seade on ühendatud ja välja lülitatud, ja pange sisse tarkvaraga CD.
- Mac OS 8.6 kuni 9.X puhul topeltklõpsake tarkvara CD-i ikooni.
- Mac OS X puhul avage kaust Mac OS X ja topeltklõpsake ikooni.
- 2. Lülitage kõik viirusetõrjeprogrammid välja ja klõpsake Continue (Jätka).
- 3. Lugege litsentsileping läbi. Kui olete tingimustega nõus, klõpsake Agree (Nõus).
- 4. Klõpsake Install (Installeeri) ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
- 5. Kui näete sellist ekraani, lülitage seade sisse ja oodake, kuni see ekraanipilt kaob. Seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Pange tähele, et EPSON Smart Panel installeeritakse mitmes etapis.

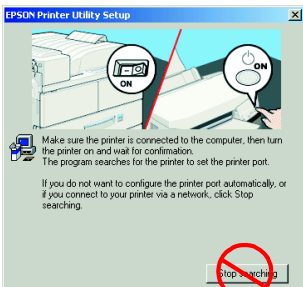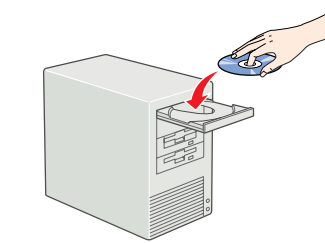


- 6. Klõpsake viimasel ekraanil Exit (Välju) või Restart Now (Taaskäivita nüüd) ja võtke CD-ROM välja.

Windowsi kasutajad on nüüd skaneerimiseks ja printimiseks valmis. Juhiseid vt käesoleva juhendi lõikudest "Funktsioonid" või "Kuidas leida lisateavet".

Macintoshi kasutajad vt järgmisest lõigust seadme seadistamise kohta printerina.


Mac OS 8.6 kuni 9.X puhul

- 1. Avage Apple-menüüst Chooser (Valija).
- 2. Valige SP RX500 Series ja oma USB-port ja sulgege siis Chooser (Valija).

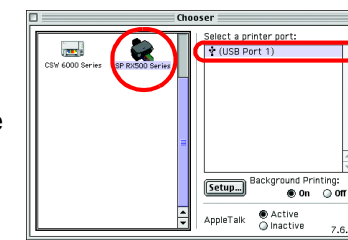

Mac OS X puhul

- 1. Avage kõvakettal kaust Applications (Rakendused) ja avage kaust Utilities (Utiliitid) ning topeltklõpsake Print Center (Printimiskeskus).
- 2. Klõpsake dialoogiboksis Printer List (Printerite nimekiri) Add Printer (Lisa printer).
- 3. Valige EPSON USB, klõpsake Stylus Photo RX500 ja valige hüpikmenüüst Page Setup (Lehekülje vorming) All (Kõik). Lõpuks klõpsake Add (Lisa).
- 4. Kontrollige, kas Printer List (Printerite nimekiri) sisaldab printeri (veerise-tüüpi) suvandeid, ja klõpsake Close (Sule).

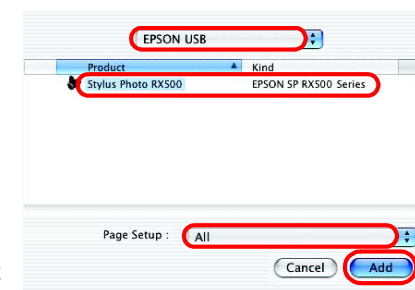


Nüüd olete skaneerimiseks ja printimiseks valmis. Juhiseid vt käesoleva juhendi lõikudest "Funktsioonid" või "Kuidas leida lisateavet".

Funktsioonid


Vedelkristallpaneeli ümbritsevad nupud

Neli nuppu vedelkristallpaneeli ümber võimaldavad sätteid kiiresti valida. Läbi võimalike valikute liikumiseks vajutage lihtsalt nuppu sätete kõrval, mida soovite muuta.

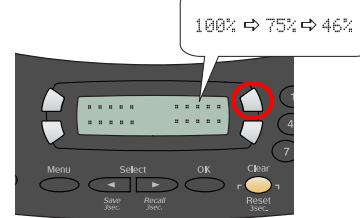

Kopeerimine

Kopeerimiseks on mitmesuguseid võimalusi.

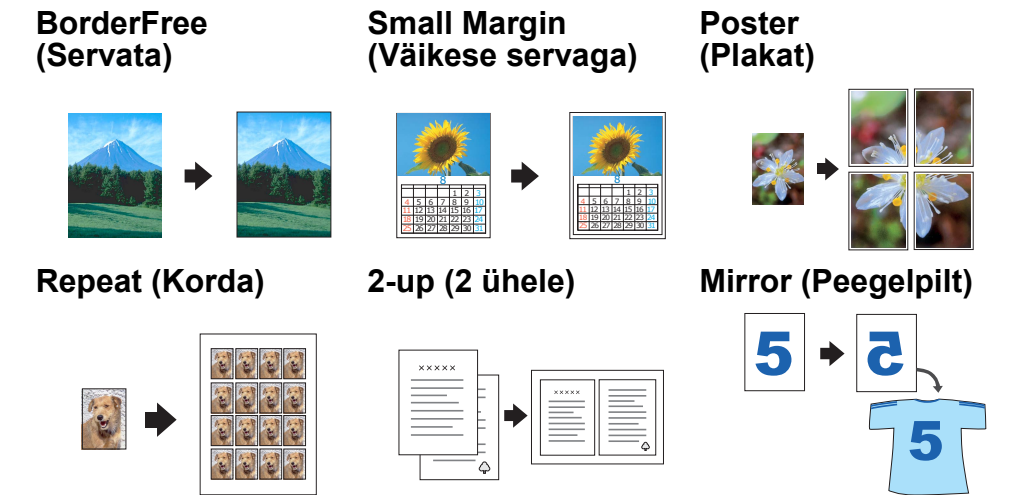


Mälukaardi kasutamine

Sisseehitatud mälukaardipilu võimaldab:

- Printida otse mälukaardilt. (Vt Basic Operation Guide (Põhijuhend).)
- Skaneerida ja salvestada kujutist otse mälukaardile. (Vt Basic Operation Guide (Põhijuhend).)
- Kanda mälukaardile salvestatud andmed üle arvutisse. (Vt Reference Guide (Teatmik).)

Printimine


Arvutist võite printida andmeid ja valmistada fotosid, postkaarte ja plakateid.

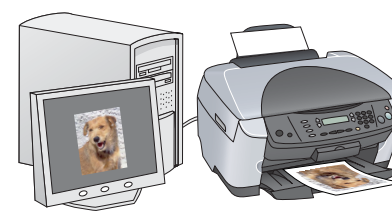

Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb seade ühendada arvutiga, millesse on installitud EPSON printeri tarkvara. EPSON printeridraiveri installimiseks vt käesoleva juhendi lõiku "Tarkvara installimine".

Skaneerimine

Võite skaneerida dokumente, fotosid ja filme arvuti jaoks elektroonilisse vormingusse ja kasutada skaneeritud kujutisi õnnitluskaartidel, e-kirjas või veebis.

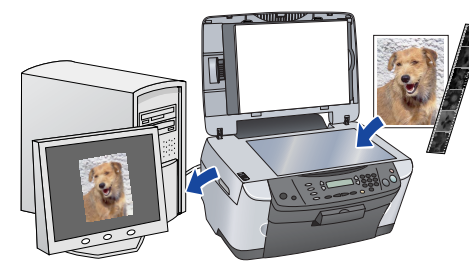

Skaneerimisfunktsioonide kasutamiseks tuleb ühendada seade arvutiga, millesse on installitud EPSON Scan ja EPSON Smart Panel. EPSON Scani ja EPSON Smart Paneli installimiseks vt käesolevas juhendis lõiku "Tarkvara installimine".

EPSON Smart Panel

Kui seade toimib skannerina, on see seadme kopeerimiskeskus. Kasutage seda kopeerimiseks, e-kirja koostamiseks, skaneerimiseks, printimiseks, faksi saatmiseks või OCR (optiline märgituvastus) kasutamiseks.



Kuidas leida lisateavet

Sisu	Kirjeldab lühidalt, kuidas kasutada seadet autonoomse seadmena. Täielikku kasutusjuhendit vt Basic Operation Guide (Põhijuhend).
------	--

Sisu	Kirjeldab selle seadme kasutamist autonoomse seadmena. Võite kopeerida ja printida otse mälukaardilt ja skaneerida mälukaardile. Võite ka vahetada tindikassette ja kontrollida seadme seisundit. See sisaldab ka nõuandeid veaotsinguks ja klienditoe andmeid.
Kuidas avada	Klõpsake töölaual ikooni ESPRX500 Basic Operation Guide (ESPRX500 põhijuhend) või avage kettal Multilingual CD (Mitmekeelne CD) oma keele kaust ja topeltklõpsake ikooni Copy Guide (Kopeerimisjuhend).

Reference Guide (Teatmik)

Sisu	Sisaldab põhiteavet printimise ja skaneerimise kohta. Samuti nõuandeid hoolduseks ja veaotsinguks, tehnilise ja klienditoe andmeid.
Kuidas avada	Topeltklõpsake töölaual ikooni ESPRX500 Reference Guide (ESPRX500 teatmik).

Sisepikker

Sisu	Sisaldab üksikasjalikku teavet printeridraiveri ja EPSON Scani kohta.
Kuidas avada	Vt "Kuidas leida lisateavet" juhendist "Reference Guide" (Teatmik).