

Uputstvo za rad sa faksom

Podešavanje faksa

Informacije o izvoru napajanja.....	3
Priključivanje telefona ili automatske sekretarice.....	3
Podešavanje funkcija faksa.....	4

Slanje fotografija ili dokumenata faksom

Rukovanje originalima	10
Rukovanje papirom	10
Slanje faksa	10
Primanje faksa	12
Izbor postavki za slanje/primanje	13
Štampanje izveštaja	15

Rešavanje problema

Poruke o greškama	16
Problemi i rešenja.....	16

Dodatak

Važna bezbednosna uputstva	17
Lične informacije sačuvane u memoriji	18
Lista menija u režimu faksa	19

Upozorenja, mere predostrožnosti i napomene

Prilikom čitanja uputstava pratite ove smernice:

- ⚠ Upozorenje:** Upozorenja se moraju pažljivo pratiti da bi se izbegle telesne povrede.
- ⚠ Oprez:** Mere predostrožnosti se moraju poštovati da bi se izbegla oštećenja opreme.
- Napomena:** Napomene sadrže važne informacije o štampaču.
- Save:** Saveti sadrže korisna uputstva o korišćenju štampača.

Beleška o autorskim pravima

Nijedan deo ove publikacije ne sme se umnožavati, niti memorisati u obnovljivim sistemima, ili prenositi u bilo kom obliku ili bilo kojim sredstvom, elektronski, mehanički, fotokopiranjem ili na bilo koji drugi način bez prethodne pisane dozvole korporacije Seiko Epson. Informacije sadržane u ovom vodiču namenjene su samo za korišćenje s ovim proizvodom. Kompanija Epson ne odgovara za bilo kakvu primenu ovih informacija na druge štampače.

Korporacija Seiko Epson i njeni partneri neće biti odgovorni kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za štete, gubitke, potraživanja ili troškove koji su posledica nesreće, nepravilne upotrebe ili zloupotrebe ovog proizvoda, nedozvoljenih modifikacija, popravki ili izmena proizvoda i (osim u SAD) nedoslednog pridržavanja uputstava korporacije Seiko Epson za rad i održavanje proizvoda.

Korporacija Seiko Epson neće biti odgovorna za bilo kakve štete ili probleme koji bi mogli da se pojave zbog korišćenja bilo kakvih opcionalnih ili potrošnih proizvoda osim originalnih Epson proizvoda tj. proizvoda čiju je upotrebu sa Epson proizvodima odobrila korporacija Seiko Epson.

Korporacija Seiko Epson neće biti odgovorna za bilo kakve štete koje bi mogle da se pojave kao rezultat elektromagnetske interferencije do koje dolazi usled korišćenja kablova za povezivanje čije korišćenje nije odobreno od strane korporacije Seiko Epson.

EPSON[®] je registrovani zaštitni žig, a EPSON STYLUS™ i Exceed Your Vision su zaštitni žigovi korporacije Seiko Epson.

Opšta napomena: Imena drugih proizvoda koja su ovde navedena služe samo u informativne svrhe i mogu biti zaštitni žigovi svojih vlasnika. Epson se odriče svih prava na te znakove.

Podešavanje faksa

Ovaj uređaj vam omogućava da šaljete faksove unosom brojeva faksa ili izborom stavki sa liste za brzo biranje/grupno biranje. Možete izmeniti podatke iz zaglavlja faksa i izabrati razne postavke za štampanje izveštaja i slanje/prijem faksova. Ovaj uređaj takođe možete podesiti da automatski prima faksove ili ga podesiti da zatraži potvrdu pre prijema faksa.

Informacije o izvoru napajanja

Isključivanje napajanja

Kada se napajanje isključi, brišu se sledeći podaci koji su memorisani u privremenoj memoriji štampača.

- Podaci o prijemu faksova
- Podaci memorisani u okviru funkcije **Delayed Fax**
- Podaci za ponovno biranje

Takođe, kada se štampač ostavi isključen duže vreme, sat se može resetovati i prouzrokovati neslaganja. Proverite sat kada uključite napajanje.

Funkcija štednje energije

Nakon 13 minuta neaktivnosti ekran se zatamnjuje da bi štedeo energiju.


Pritisnite bilo koji taster (osim **On**) da biste vratili ekran u prethodno stanje.

Pogledajte i odeljak “Automatsko ponovno pokretanje nakon nestanka napajanja” u *Osnovnom vodiču za rad*.

Priključivanje telefona ili automatske sekretarice


Sledite ove korake da biste priključili ovaj uređaj na telefonsku/ISDN liniju i priključili telefon/automatsku sekretaricu na istu telefonsku/ISDN liniju za preuzimanje glasovnih poziva.

Povezivanje na telefonsku liniju

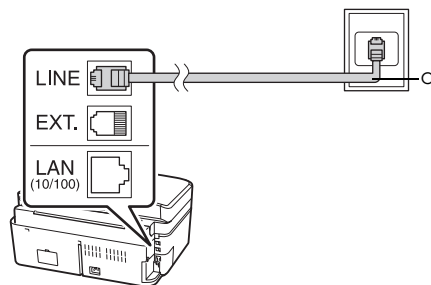


a Zidni priključak za telefon

Povezivanje telefonske linije na automatsku sekretaricu

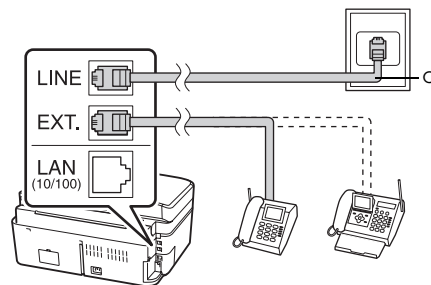

a Zidni priključak za telefon


Povezivanje DSL linije

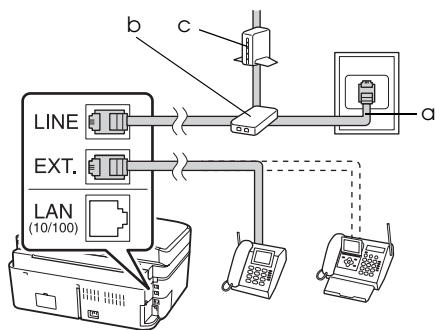

a	Zidni priključak za telefon
b	Razdelnik
c	DSL modem

Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz DSL modem.


Povezivanje ISDN linije (jedan broj telefona)

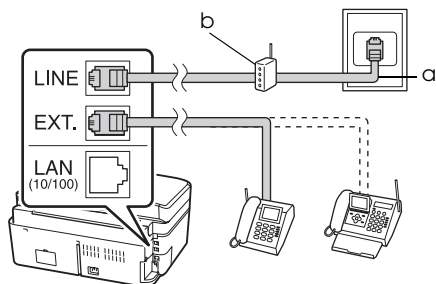

a	Zidni priključak za ISDN
b	Terminalni adapter ili ISDN ruter

Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz terminalni adapter ili ISDN ruter.

Povezivanje ISDN linije (dva broja telefona)

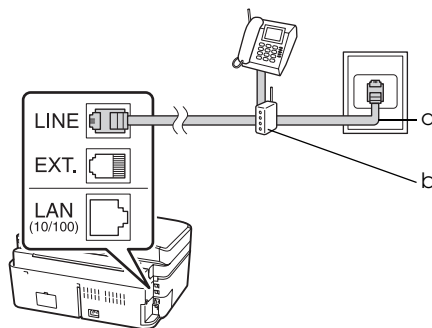

a	Zidni priključak za ISDN
b	Terminalni adapter ili ISDN ruter

Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz terminalni adapter ili ISDN ruter.


Podešavanje funkcija faksa

Pre slanja i prijema faksova možete kreirati zaglavlje faksa, odabrati željena podešavanja faksa, kao i formirati spisak za brzo biranje/grupno biranje često korišćenih brojeva faksa.

Proveravanje izabranog regiona

Pre korišćenja uređaja potrebno je da odaberete region u kojem koristite uređaj.

1. Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete **Setup**, zatim pritisnite **OK**.
2. Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete **Printer Setup**, a zatim pritisnite **OK**.

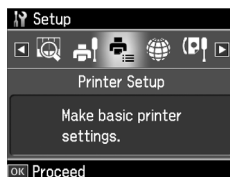

3. Pritisnite **▲** ili **▼** da izaberete **Country/Region**, a zatim pritisnite **OK**.
4. Ukoliko je potrebno da promenite izabrani region, pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali svoj region.
5. Pritisnite **OK**. Prikazaće se informativni ekran.
6. Izaberite **Yes** da promenite region, a zatim pritisnite **OK**.

Napomena:

- Da biste otkazali promenu regiona, izaberite **No**, a zatim pritisnite **OK**.
- Kada promenite region, postavke faksa će se vratiti na fabrički podešene vrednosti.

7. Pritisnite **Home** da biste se vratili na početni ekran.

Promena režima primanja

Kada je priključen telefon sa automatskom sekretaricom, možete podesiti vreme za odgovor za telefon i za ovaj uređaj, a veza će se ostvariti nakon što druga strana (faks mašina ili pozivalac) odgovori. Ukoliko je u pitanju faks mašina, uređaj možete podesiti tako da automatski počne primanje.

Napomena:

Postavka **Broj zvona do odgovora** možda neće biti dostupna ili će se opseg vrednosti možda razlikovati u zavisnosti od regiona.

1. Pritisnite **◀** ili **▶** da izaberete **⌘ Setup**, zatim pritisnite **OK**.
2. Pritisnite **◀** ili **▶** da izaberete **Fax Setting**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **▲** ili **▼** da izaberete **Communication**, zatim pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **▲** ili **▼** da izaberete **Rings to Answer**, zatim pritisnite **▶**.
5. Pritisnite **▲** ili **▼** da podesite koliko će puta zvoniti telefon do javljanja, a zatim pritisnite **OK**.
6. Proverite da li ste podesili broj zvona pre odgovora automatske sekretarice na broj koji je manji od postavke **Rings to Answer**.
Pogledajte dokumentaciju telefona za informacije o načinu podešavanja.
7. Pritisnite **☎** [Auto Answer/Space] i uključite režim Auto Answer.

8. Pritisnite **OK**.
9. Pritisnite **Home** da biste se vratili na početni ekran.

Na primer, sledite sledeći postupak ukoliko želite da **Rings to Answer** podesite na pet, a broj zvona do odgovora automatske sekretarice na četiri.

Kada se na telefonski poziv odgovori pre četvrtog zvona ili kada se nakon četvrtog zvona javi automatska sekretarica

Ukoliko je na drugoj strani veze faks mašina, ovaj uređaj se automatski povezuje i počinje da prima faks.

Ukoliko je na drugoj strani veze pozivalac, telefon se normalno može koristiti ili pozivalac može ostaviti poruku na automatskoj sekretarici.

Kada se telefon oglasi po peti put, a priključeni telefon nema automatsku sekretaricu, ili je automatska sekretarica isključena

Uređaj se priključuje na telefonsku liniju. Ukoliko je na drugoj strani veze faks mašina, on prima i počinje da štampa faks.

Uređaj se priključuje na telefonsku liniju. Ukoliko je na drugoj strani veze pozivalac, uređaj će i u tom slučaju preći u režim faksa.





Napomena:

- Kada uređaj automatski počne da prima faks, linija će se prebaciti sa telefona na ovaj uređaj, a telefon će se isključiti. Prilikom primanja faksa vratite slušalicu na mesto i sačekajte da se radnja završi.
- Kada se režim Auto Answer postavi na Off, faks možete primiti ručno podizanjem slušalice. (➔ "Ručno primanje faksova" na stranici 13)




Korišćenje tastera kontrolne table u režimu za faks

Pri unosu brojeva za biranje i znakova u režimu faksa možete koristiti sledeće tastere, kao i numeričke tastere.

Unos broja za biranje

	Pomera kursor nalevo ili nadesno.
 [Auto Answer/Space]	Unosi se razmak ili se kursor pomera za jedan znak nadesno.
 [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Briše se znak ili se kursor pomera za jedan znak nalevo.
 [Redial/Pause]	Unosi se pauza (-) ili se kursor pomera za jedan znak nadesno.



Unošenje znakova



	Pomera kursor nalevo ili nadesno.
 [Auto Answer/Space]	Unosi se razmak ili se kursor pomera za jedan znak nadesno.
 [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Briše se znak ili se kursor pomera za jedan znak nalevo.

Kreiranje informacija za zaglavlje



Pre slanja ili prijema faksova možete kreirati zaglavlje faksa unosom podataka kao što su broj telefona ili ime.


Unos informacija u zaglavlje

1. Pritisnite  ili  da izaberete **Setup**, zatim pritisnite **OK**.

2. Pritisnite  ili  da izaberete **Fax Setting**, a zatim pritisnite **OK**.




3. Pritisnite  ili  da izaberete **Header**, a zatim pritisnite **OK**.
4. Izaberite **Fax Header**, zatim pritisnite **OK**. Videćete ekran za unos informacija za zaglavlje.

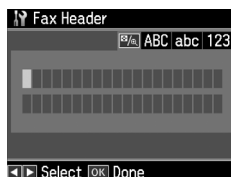


5. Unesite informacije za zaglavlje pomoću numeričke tastature i drugih tastera na kontrolnoj tabli (→ “Korišćenje tastera kontrolne table u režimu za faks” na stranici 5). Možete uneti do 40 znakova.
6. Pritisnite **OK**. Vratićete se na opciju **Header**.

Podešavanje broja telefona

Po unosu informacija za zaglavlje, možete podesiti ili promeniti postavke broja telefona.

1. Jednom pritisnite taster  da izaberete stavku **Your Phone Number** iz menija Header, zatim pritisnite **OK**. Videćete ekran za unos broja telefona.

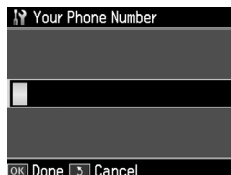

- Unesite svoj broj telefona pomoću numeričke tastature i drugih tastera na kontrolnoj tabli (➔ “Korišćenje tastera kontrolne table u režimu za faks” na stranici 5). Možete uneti do 20 znakova.

Napomena:


Prilikom unosa broja telefona, taster “*” ne funkcioniše, a taster “#” funkcioniše kao taster “+” (međunarodni telefonski pozivi).

- Pritisnite **OK**. Vratit ćete se na opciju **Header**.
- Pritisnite **Home** da biste se vratili na početni ekran.

Podešavanje datuma i vremena

Ako još niste podesili datum i vreme ili ako želite da promenite postavke, to možete učiniti iz menija Printer Setup.

- Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete **Setup**, zatim pritisnite **OK**.
- Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete **Printer Setup**, a zatim pritisnite **OK**.
- Pritisnite ▲ ili ▼ da izaberete **Date/Time**, a zatim pritisnite **OK**.

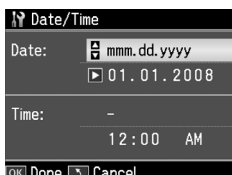

- Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali vrstu prikaza datuma, a zatim pritisnite ▶.
- Pomoću numeričke tastature promenite datum.
- Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali 12-časovni ili 24-časovni prikaz vremena, a zatim pritisnite ▶.
- Pomoću numeričke tastature promenite vreme.
- Ukoliko ste odabrali 12h, pomoću tastera ▲ ili ▼ izaberite AM (prepodne) ili PM (poslepodne).
- Pritisnite **OK**. Vratit ćete se na opciju **Date/Time**.
- Pritisnite **Home** da biste se vratili na početni ekran.

Napomena:


Da biste odabrali vreme po letnjem računanju vremena, podesite **Daylight Saving Time** na **On**.

Formiranje liste za brzo biranje


Možete formirati listu za brzo biranje koja sadrži do 60 brojeva faksa, tako da ih možete brzo izabrati pri slanju faksa. Takođe možete dodati i imena da biste identifikovali primaocce i odštampati listu za brzo biranje.

Kreiranje nove liste za brzo biranje

- Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete **Setup**, zatim pritisnite **OK**.
- Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete **Fax Setting**, a zatim pritisnite **OK**.

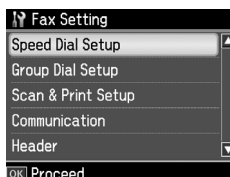

- Pritisnite **OK** da izaberete **Speed Dial Setup**.
- Izaberite **Create** i pritisnite **OK**. Videćete raspoložive unose brojeva za brzo biranje.

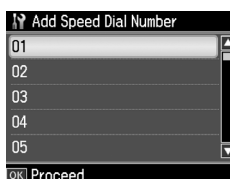


- Odaberite ili unesite broj za brzo biranje koji želite da registrujete. Možete registrovati do 60 unosa.
- Pritisnite **OK**.
- Unesite broj telefona pomoću numeričke tastature i drugih tastera na kontrolnoj tabli (➔ “Korišćenje tastera kontrolne table u režimu za faks” na stranici 5). Možete uneti do 64 znakova.
- Pritisnite **OK**.

- Unesite ime za identifikovanje unosa broja za brzo biranje pomoću numeričke tastature i drugih tastera na kontrolnoj tabli (➔ “Korišćenje tastera kontrolne table u režimu za faks” na stranici 5). Možete uneti do 30 znakova.
- Pritisnite **OK**. Vraćićete se na opciju **Create**.
- Ukoliko želite da dodate još unosa za brzo biranje, pritisnite taster **OK** i ponovite korake 5 do 10.
- Pritisnite **Home** da biste se vratili na početni ekran.

Uređivanje unosa za brzo biranje


- Odaberite **Edit** u meniju Speed Dial Setup, a zatim pritisnite **OK**. Videćete registrovane unose brojeva za brzo biranje.

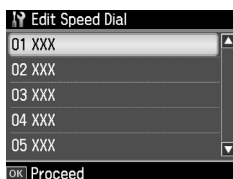

- Odaberite ili unesite broj za brzo biranje koji želite da uredite, a zatim pritisnite **OK**.
- Uredite broj telefona pomoću numeričke tastature i drugih tastera na kontrolnoj tabli (➔ “Korišćenje tastera kontrolne table u režimu za faks” na stranici 5).
- Pritisnite **OK**.
- Uredite ime za identifikovanje unosa broja za brzo biranje pomoću numeričke tastature i drugih tastera na kontrolnoj tabli (➔ “Korišćenje tastera kontrolne table u režimu za faks” na stranici 5).
- Pritisnite **OK**. Vraćićete se na opciju **Speed Dial Setup**.
- Pritisnite **Home** da biste se vratili na početni ekran.

Brisanje unosa za brzo biranje

- Odaberite **Delete** u meniju Speed Dial Setup, a zatim pritisnite **OK**. Videćete registrovane unose brojeva za brzo biranje.

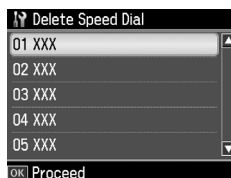

- Odaberite ili unesite broj za brzo biranje koji želite da obrišete, a zatim pritisnite **OK**.
 - Videćete poruku za potvrdu. Izaberite **Yes** da obrišete unos, a zatim pritisnite **OK**. Vraćićete se na opciju **Speed Dial Setup**.
- Napomena:**
Da biste otkazali brisanje unosa, izaberite **No**, a zatim pritisnite **OK**.
- Pritisnite **Home** da biste se vratili na početni ekran.

Formiranje liste za grupno biranje


Lista za grupno biranje omogućava vam da lako pošaljete isti faks na više brojeva faksa.

Da biste mogli da kreirate stavku za grupno biranje, morate registrovati broj faksa kao broj za brzo biranje. Možete registrovati do 60 unosa u kombinaciji sa stavkama za brzo biranje i stavkama za grupno biranje.

Kreiranje nove liste za grupno biranje

- Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete **Setup**, a zatim pritisnite **OK**.
- Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete **Fax Setting**, a zatim pritisnite **OK**.
- Pritisnite ▼ da izaberete **Group Dial Setup**, a zatim pritisnite **OK**.

- Izaberite **Create** i pritisnite **OK**. Videćete raspoložive unose brojeva za grupno biranje.

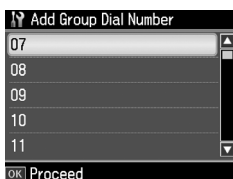

- Odaberite ili unesite broj za grupno biranje koji želite da registrujete.
- Pritisnite **OK**. Na ekranu će se prikazati poruka **Enter Name**.
- Pomoću tastera sa numeričke tastature unesite ime stavke za grupno biranje (do 30 znakova). Pomoću numeričkih tastera možete uneti slova od A do Z (velika ili mala slova), brojeve 0 do 9 i razne simbole.
- Pritisnite **OK**.
- Pritisnite ▲ ili ▼ da odaberete broj za brzo biranje koji želite da registrujete na listu za grupno biranje.
- Pritisnite ► da biste stavku za brzo biranje dodali na listu za grupno biranje.

Napomena:

Pritisnite ◀ da biste otkazali dodavanje izabrane stavke za brzo biranje.

- Ponovite korak 9 do 10 da biste dodali ostale stavke za brzo biranje na listu za grupno biranje. Na listi za grupno biranje možete registrovati do 30 stavki za brzo biranje.
- Pritisnite **OK** da biste završili sa kreiranjem liste za grupno biranje.
- Pritisnite **Home** da biste se vratili na početni ekran.

Uređivanje unosa za grupno biranje

- Izaberite **Edit** u meniju Group Dial Setup, a zatim pritisnite **OK**. Videćete raspoložive unose brojeva za grupno biranje.
- Izaberite ili unesite broj za grupno biranje koji želite da uredite.

- Ponovite korake 6 do 13 iz prethodnog odeljka da biste uredili listu za grupno biranje.

Brisanje unosa za grupno biranje

- Izaberite **Delete** u meniju Group Dial Setup, a zatim pritisnite **OK**. Videćete raspoložive unose brojeva za grupno biranje.
- Izaberite ili unesite broj za grupno biranje koji želite da obrišete, a zatim pritisnite **OK**.
- Videćete poruku za potvrdu. Izaberite **Yes** da obrišete unos, a zatim pritisnite **OK**.

Napomena:

Da biste otkazali brisanje unosa, izaberite **No**, a zatim pritisnite **OK**.

- Pritisnite **Home** da biste se vratili na početni ekran.

Slanje fotografija ili dokumenata faksom

Rukovanje originalima

Prilikom slanja faksa možete izabrati mehanizam za automatsko umetanje dokumenata ili ploču za skeniranje. Pogledajte poglavlje “Postavljanje originala u automatski mehanizam za ubacivanje dokumenata” i “Postavljanje originala na ploču za skeniranje” u *Osnovnom vodiču za rad*.

Rukovanje papirom

Da biste mogli da primete faksove, umetnite običan papir formata A4 u mehanizam za umetanje papira. Pogledajte poglavlje “Umetanje papira” u *Osnovnom vodiču za rad*. Takođe, proverite da li je postavka Auto Reduction podešena na **On** (➔ “Izbor postavki za slanje/primanje” na stranici 13).

Napomena:

Ukoliko su stranice dolaznih faksova veće od formata A4, veličina faksa će se smanjiti tako da može da stane na papir ili će se štampati na više stranica, zavisno od izabrane postavke za Auto Reduction.


Slanje faksa

Pre slanja faksa postavite original u mehanizam za automatsko umetanje dokumenata ili na ploču za skeniranje. Potom pošaljite faks unosom broja faksa, ponovnim pozivanjem prethodnog broja faksa ili izborom unosa sa spiska za brzo biranje.


Unošenje ili ponovno biranje broja faksa


1. Pritisnite **Home** da izaberete **Fax**, a zatim pritisnite **OK**.

Napomena:


Ako original postavite u mehanizam za automatsko umetanje, prikazaće se ikona .

2. Unesite broj faksa pomoću tastera na numeričkoj tastaturi. Možete uneti najviše 64 znaka.

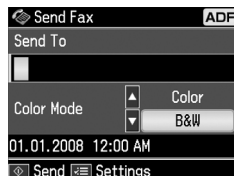


Ukoliko želite da ponovo birate poslednji broj faksa koji ste koristili, pritisnite  **[Redial/Pause]** umesto unosa broja faksa. Poslednji broj faksa će se prikazati na LCD ekranu.


Napomena:

- Ako želite da promenite Color Mode, pritisnite **▲** ili **▼** da izaberete **Color** ili **B&W**.
 - Ako želite da promenite rezoluciju ili kontrast, pritisnite  **Menu**, a zatim ćete videti **Fax Send Setting** te pritisnite **OK**. Pritisnite **▲** ili **▼** da izaberete stavku koju želite da promenite, a zatim pritisnite **▶**. Možete da odredite ili promenite postavke.
 - Možete takođe da odredite vreme u koje želite da pošaljete faks (➔ “Tajmer za slanje” na stranici 12)
3. Pritisnite **OK**. Videćete ekran za slanje informacija.
 4. Pritisnite **Start**.

Napomena:

- Pošto se faksovi u boji ne mogu uskladištiti u memoriji, štampač poziva broj faksa i šalje dokument faksom u realnom vremenu.
- Ukoliko faks mašina primaoca štampa samo crno-bele kopije, informacije vašeg faksa automatski se šalju u crno-beloj verziji, čak i ako izaberete opciju **Color** ili **B&W**.
- Ukoliko u bilo kom trenutku bude potrebno da prekinete slanje faksa, pritisnite  **Stop/Clear**.

- Ako koristite ploču za skeniranje, pojavice se sledeći ekran nakon što se skenira original.

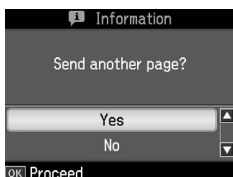

Ukoliko treba da faksom pošaljete još neku stranicu, pritisnite ▲ ili ▼ da izaberete **Yes**, otvorite poklopac ploče za skeniranje, sklonite sa nje prvi original, postavite sledeći, a zatim zatvorite poklopac ploče za skeniranje. Zatim pritisnite **OK** da faksom pošaljete sledeću stranicu. Ponovite ove korake za slanje svih sledećih stranica faksom.

Ukoliko ne želite da šaljete još stranica, pritisnite ▲ ili ▼ da izaberete **No**.

Napomena:

- Ukoliko je broj faksa zauzet ili postoji neki drugi problem u povezivanju, videćete ekran sa informacijom o ponovnom biranju i uređaj će ponovo birati broj nakon jednog minuta. Sačekajte ponovno biranje ili pritisnite taster [Redial/Pause] tokom odbrojavanja do ponovnog biranja da biste odmah ponovo birali.
- Dokumenti koje ste do tog trenutka skenirali poslaće se nakon 20 sekundi.

Brzo biranje/grupno biranje brojeva faksa

- Pritisnite **Home** da izaberete **Fax**, a zatim pritisnite **OK**.
- Pritisnite [Speed Dial/Group Dial/Backspace] da izaberete **Speed Dial List** ili **Group Dial List**.
- Pritisnite ▲ ili ▼ da izaberete broj koji želite da pošaljete, a zatim pritisnite **OK**.

Pritisnite **OK**. Videćete ekran za slanje informacija.

- Ponovite korake 4 do 5 iz prethodnog odeljka da biste poslali faks.

Napomena:

Ako koristite listu za grupno biranje, dostupni su samo B&W faksovi.


Višestruko slanje

Višestruko slanje vam omogućava da lako pošaljete isti faks na više brojeva faksa pomoću brzog biranja/grupnog biranja ili unošenja broja telefona. Možete slati faks na najviše 30 brojeva telefona.

- Pritisnite **Home** da izaberete **Fax**, a zatim pritisnite **OK**.
- Pritisnite **Menu**.
- Pritisnite ► da izaberete **Broadcast Fax**, a zatim pritisnite **OK**. Ako nema potrebe za direktnim unosom broja telefona, pređite na korak 6.
- Pritisnite ► da biste dodali brojeve telefona pomoću numeričke tastature.
- Pritisnite **OK**. Ako želite da unesete dodatne brojeve telefona, pritisnite ▼ i ponovite korake 4 i 5.
- Pritisnite [Speed Dial/Group Dial/Backspace] da izaberete meni Speed Dial List. Ako nemate potrebe za korišćenjem brzog biranja, pređite na korak 8.
- Pritisnite ▲ ili ▼ da izaberete broj, a zatim pritisnite ► da biste dodali brojeve telefona. Videćete sledeći prozor. Ponovite ove korake da biste dodali novu stavku.

Napomena:


Da biste otkazali dodavanje stavke, pritisnite ◀.

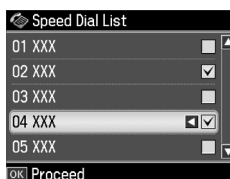


- Pritisnite [Speed Dial/Group Dial/Backspace] da izaberete meni Group Dial List. Ako nemate potrebe za korišćenjem grupnog biranja, pređite na korak 10.
- Pritisnite ▲ ili ▼ da izaberete broj, a zatim pritisnite ► da biste dodali brojeve telefona. Videćete sledeći prozor. Ponovite ove korake da biste dodali novu stavku.

Napomena:

Da biste otkazali dodavanje stavke, pritisnite ◀.

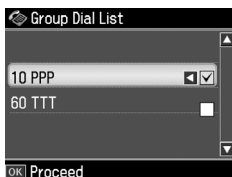

10. Pritisnite **OK**. Videćete poruku za potvrdu. Ako želite da promenite broj, pritisnite ⌵ **Back** i ponovite korake od 4 do 10.

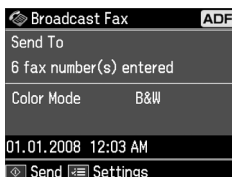

Napomena:

Kada koristite višestruko slanje, ne možete menjati režim boje.

11. Obavite korake 4 do 5 iz odeljka “Unošenje ili ponovno biranje broja faksa” na stranici 10.

Napomena:


Ako koristite višestruko slanje, dostupan je samo B&W režim.

Tajmer za slanje

Možete odrediti u koje vreme želite da pošaljete faks.

1. Obavite korake 1 do 2 od koraka Unošenje ili ponovno biranje broja faksa (➔ “Unošenje ili ponovno biranje broja faksa” na stranici 10). Brojeve faksa možete izabrati i pomoću lista za brzo biranje ili grupno biranje.
2. Pritisnite ☰ **Menu** da se prikaže **Fax Send Settings**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da izaberete **Delayed Fax**, a zatim pritisnite ▶.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ da izaberete **On**, zatim pritisnite ▶.
5. Podesite vreme u koje želite da pošaljete faks, zatim pritisnite **OK**.

6. Vratite se na opciju **Fax Send Settings**, a zatim pritisnite **OK**.

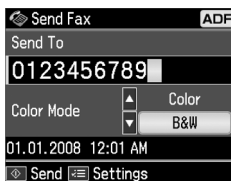

7. Pritisnite ◊ **Start** da rezervišete faks. Nakon što se skenira, faks će se poslati u vreme koje ste odredili.


Napomena:

Ukoliko bude potrebno da prekinete slanje faksa u trenutku koji ste odredili, pritisnite ⓧ **Stop/Clear**.

Slanje faksova sa priključenog telefona

Ukoliko je telefon priključen na ovaj uređaj, podatke faksa možete slati nakon što se uspostavi veza.

1. Postavite original u mehanizam za automatsko umetanje dokumenata ili na ploču za skeniranje.
2. Pozovite broj sa telefona priključenog na štampač. Videćete sledeći prozor.

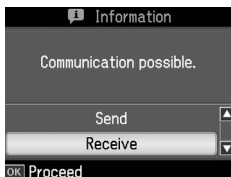

3. Izaberite **Send** i pritisnite **OK**.
4. Sledite korake 4 do 5 iz odeljka Slanje faksa (➔ “Unošenje ili ponovno biranje broja faksa” na stranici 10).
5. Spustite telefonsku slušalicu.

Napomena:


Ukoliko u bilo kom trenutku bude potrebno da prekinete slanje faksa, pritisnite ⓧ **Stop/Clear**.

Primanje faksa

Postoje tri načina da primite faks.

Automatsko primanje faksova


Ovaj uređaj automatski prima i štampa faksove u režimu Auto Answer.


1. Postavite obični papir formata A4 u mehanizam za uvlačenje papira.
2. Pritisnite  [Auto Answer/Space] i uključite režim Auto Answer.

Ručno primanje faksova

Ukoliko je telefon priključen na ovaj uređaj, a režim Auto Answer je podešen na Off, podatke faksa možete primati nakon uspostavljanja veze.

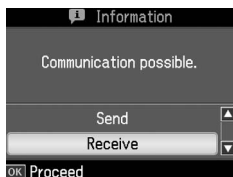

1. Postavite obični papir formata A4 u mehanizam za uvlačenje papira.
2. Kada telefon zazvoni, podignite slušalicu telefona priključenog na štampač. Videćete sledeći prozor.




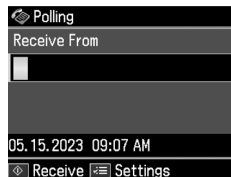
3. Izaberite **Receive** i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite  **Start** da primite faks, a zatim spustite telefonsku slušalicu.
5. Pritisnite **OK** da odštampate faksove.


Primanje faksova preko servisa za slanje informacija faksom (Poll to Receive)

Ova funkcija služi za dobijanje informacija sačuvanih na tuđoj faks mašini. Dostupna je samo ako koristite servis za slanje informacija faksom.

1. Postavite obični papir formata A4 u mehanizam za uvlačenje papira.
2. Pritisnite **Home** da izaberete  **Fax**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite  **Menu**. Videćete **Fax Send Settings**.

4. Pritisnite  dvaput da izaberete **Poll to Receive**, a zatim pritisnite **OK**.



5. Unesite broj faksa željenog servisa. Za unos brojeva faksa možete da koristite i **Speed Dial** ili **Redial**.
6. Pritisnite  **Start** da biste pokrenuli prenos.

Izbor postavki za slanje/primanje

Ovaj uređaj je podešen za slanje i primanje faksova pomoću sledećih podrazumevanih postavki.


Postavke i opcije	Opis
Resolution	Standard (podrazumevano), Fine , Photo
	Podešavanje rezolucije za čitanje dokumenata i štampanje ispisa.
Contrast	± 0 (podrazumevano), +4 do -4
	Podešavanje kontrasta za čitanje dokumenata i štampanje ispisa.
Auto Reduction	On (podrazumevano), Off
	Označava da li će se primljeni faksovi velikih dimenzija smanjiti na format A4 ili će se štampati u originalnoj veličini na više listova papira.

Postavke i opcije	Opis
Last Transmission Report	Off, On Error (podrazumevano), On Send
	Označava da li će i u kom slučaju uređaj štampati izveštaj o odlaznim faksovima. Odaberite Off da isključite štampanje izveštaja, On Error za štampanje izveštaja samo kada dođe do greške ili On Send za štampanje izveštaja za svaki faks koji pošaljete.
Dial Mode	Tone (podrazumevano), Pulse Ova postavka možda neće biti prikazana, u zavisnosti od regiona.
	Označava tip telefonskog sistema na koji ste povezali uređaj.
DRD	All (podrazumevano), Single, Double, Triple, Double & Triple Ova opcija može biti podešena na On ili Off , u zavisnosti od regiona.
	Ukazuje na vrstu šeme odgovora za zvono koju želite da koristite za primanje faksova. Potrebno je da svoj telefon podesite tako da koristi različite šeme zvona da biste odabrali opciju koja nije All (ili Off).

Postavke i opcije	Opis
ECM	On (podrazumevano), Off
	Označava da li koristite režim Error Correction Mode da biste automatski zahtevali ponovni prenos podataka onih faksova koji su primljeni sa detektovanim greškama.
V.34	On (podrazumevano), Off
	Označava brzinu kojom šaljete i primete faksove. On je 33.6 Kbps, a Off 14.4 Kbps.
Rings to Answer	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Podrazumevana vrednost se razlikuje u zavisnosti od regiona. Ova postavka možda neće biti prikazana ili će se opseg vrednosti možda razlikovati u zavisnosti od regiona.
	Ukazuje na broj zvona koji se mora oglasiti pre nego što uređaj automatski primi faks.
Dial Tone Detection	On (podrazumevano), Off
	Kada je ova postavka podešena na On , uređaj automatski bira broj kada detektuje ton za biranje. Možda neće biti u mogućnosti da detektuje ton za biranje ukoliko je priključen na PBX (privatna centrala) ili TA (adapter priključka). U tom slučaju, ovu postavku podesite na Off .

Štampanje izveštaja

1. Umetnite obični papir u mehanizam za uvlačenje papira.
2. Pritisnite **Home** da izaberete **Fax**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Menu**.
4. Pritisnite **◀** ili **▶** da izaberete **Fax Report**, a zatim pritisnite **OK**.

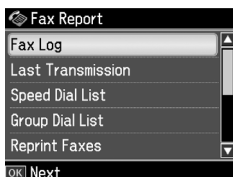

5. Pritisnite **▲** ili **▼** da izaberete neku od sledećih opcija:
 - Fax Log
 - Last Transmission
 - Speed Dial List
 - Group Dial List
 - Reprint Faxes
 - Protocol Trace
6. Pritisnite **OK**.
7. Ako izaberete bilo koju opciju izuzev **Fax Log**, pređite na korak 8. Pritisnite **OK** da odštampate Fax Log.

Napomena:

Fax Log možete proveriti i na LCD ekranu. Pritisnite **▼** da izaberete **View**, a zatim pritisnite **◀** ili **▶** da biste se prebacivali sa zapisa na zapis.

8. Pritisnite **Start** da biste odštampali izabrani izveštaj.
9. Pritisnite **Home** da biste se vratili na početni ekran.

Rešavanje problema

Pogledajte *Osnovni vodič za rad* ili *Korisnički vodič* na mreži za pomoć u vezi sa korišćenjem štampača sa računarom.

Poruke o greškama

Poruke o greškama	Rešenje
No Dial Tone Fax job incomplete.	Proverite da li je telefonski kabl pravilno povezan i da li telefonska linija radi.

Problemi i rešenja

Problemi pri slanju faksa

- Ukoliko imate problema sa slanjem faksa, proverite da li je telefonski kabl pravilno priključen i proverite da li telefonska linija funkcioniše tako što ćete priključiti telefon na nju. Takođe proverite da li je odredišna faks mašina uključena i da li radi.
- Ukoliko imate problema sa primanjem faksa, proverite da li je papir pravilno umetnut, da li je telefonski kabl pravilno priključen, kao i da li telefonska linija funkcioniše.
- Ukoliko ste uređaj priključili na DSL telefonsku liniju, morate instalirati DSL filter na liniju, pošto u suprotnom nećete moći da primete faksove. Obratite se svom dobavljaču DSL usluga za potrebni filter.

- Ako se na telefonskoj liniji čuje krcanje ili šumovi, isključite postavku **V.34**, zatim ponovo pokušajte da pošaljete faks (➔ “Izbor postavki za slanje/primanje” na stranici 13). Ako se problem i dalje javlja, isključite postavku **ECM** (Error Correction Mode - Režim za ispravljanje grešaka), a zatim ponovo pokušajte da pošaljete faks.

Vraćanje podrazumevanih postavki

1. Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete **Setup**, zatim pritisnite **OK**.
2. Pritisnite ▶ da izaberete **Restore Default Settings**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da izaberete neku od sledećih opcija:
 - Reset Fax Send/Receive Settings
 - Reset Fax Data Settings
 - Reset Network Settings
 - Reset All except Network & Fax Settings
 - Reset All Settings
4. Pritisnite **OK** da biste vratili željene podrazumevane postavke.
5. Pritisnite ▲ da izaberete **Yes**, a zatim pritisnite **OK** da biste vratili podrazumevane postavke.

Napomena:
Da biste otkazali vraćanje podrazumevanih postavki, izaberite **No**, a zatim pritisnite **OK**.
6. Pritisnite **Home** da biste se vratili na početni ekran.

Važna bezbednosna uputstva

Pre upotrebe štampača pročitajte sledeća bezbednosna uputstva i pridržavajte ih se:

- ❑ Koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa štampačem. Upotreba drugog kabla može dovesti do požara ili strujnog udara. Ovaj kabl nemojte koristiti sa drugim uređajima.
- ❑ Proverite da li kabl za napajanje ispunjava sve relevantne lokalne bezbednosne standarde.
- ❑ Koristite isključivo tip napajanja koji je naveden na etiketi.
- ❑ Smestite štampač u blizinu zidne utičnice i to na mesto gde se kabl može jednostavno iskopčati.
- ❑ Ne dozvolite da se kabl za napajanje ošteti ili pohaba.
- ❑ Vodite računa da ukupna amperaža uređaja koje ste priključili na produžni kabl ili zidnu utičnicu ne prekorači amperažu kabla.
- ❑ Izbegavajte mesta na kojima dolazi do čestih promena temperature ili vlažnosti, koja su izložena potresima, vibracijama, prašini ili direktnoj sunčevoj svetlosti.
- ❑ Ne zatvarajte i ne prekrivajte otvore na kućištu i ne umećite stvari kroz otvore.
- ❑ Smestite štampač na ravnu, stabilnu površinu koja je u svim smerovima veća od osnove štampača. Štampač neće pravilno raditi ako je nagnut ili postavljen pod uglom. Vodite računa da zadnja strana štampača bude najmanje 10 cm udaljena od zida zbog odgovarajuće ventilacije.
- ❑ Ne otvarajte jedinicu skenera za vreme kopiranja, štampanja ili skeniranja.
- ❑ Ne dirajte beli ravni kabl unutar štampača.
- ❑ Ne prosipajte tečnost po štampaču.

- ❑ Unutar i oko štampača nikada ne upotrebljavajte aerosol proizvode koji sadrže zapaljive gasove. To može da dovede do požara.
- ❑ Nikada ne pokušavajte da štampač popravite sami, osim na način opisan u dokumentaciji.
- ❑ Izvucite utikač štampača iz utičnice i odnesite štampač na servis ovlašćenom osoblju pod sledećim uslovima: ukoliko je strujni kabl ili utikač oštećen; ukoliko je neka tečnost ušla u štampač; ukoliko je štampač pao na pod ili je njegovo kućište oštećeno; ukoliko štampač ne funkcioniše normalno ili se njegov rad značajno razlikuje od ranijeg.
- ❑ Kada skladištite ili prevozite štampač, ne naginjite ga, ne postavljajte ga na bok ili naopačke; inače bi moglo da dođe do isticanja mastila iz kertridža.
- ❑ Pazite da se ne uštinete kod zatvaranja jedinice skenera.
- ❑ Ne pritiskajte prostor za dokument prejako kada stavljate originale.
- ❑ Ne stavljajte ništa drugo osim dokumenata u automatski mehanizam za ubacivanje dokumenata.

Bezbednosna uputstva za telefonsku opremu

Pri korišćenju telefonske opreme uvek sledite osnovne bezbednosne mere predostrožnosti kako biste umanjili rizik od požara, električnog udara ili telesne povrede, uključujući i sledeće:

- ❑ Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode.
- ❑ Izbegavajte korišćenje telefona tokom oluje sa grmljavinom. Može postojati izvestan rizik od električnog udara munje.
- ❑ Ne koristite telefon da biste prijavili curenje gasa u blizini mesta curenja gasa.

- ❑ Držite ovaj priručnik sa uputstvima pri ruci za buduće korišćenje.

Za korisnike na Novom Zelandu:

Opšte upozorenje

Dozvola Telepermit za bilo koji deo terminalske opreme ukazuje samo na to da je Telecom prihvatio da je taj deo usaglašen sa minimalnim zahtevima za priključenje na svoju mrežu. Njome se ne ukazuje ni na kakvo odobrenje od strane Telecoma, niti se njome daje bilo kakva garancija. Pre svega, ona ne garantuje da će bilo koji deo opreme raditi pravilno u svim sferama sa nekim drugim delom opreme odobrene za korišćenje, a koji je druge marke i modela, niti se njome podrazumeva da je bilo koji proizvod kompatibilan sa svim Telecom mrežnim uslugama.


Lične informacije sačuvane u memoriji

Ovaj štampač vam omogućava da memorišete imena i telefonske brojeve u njegovoj memoriji koja se čuva čak i kada se napajanje štampača isključi.


Preporučujemo vam da koristite sledeći postupak brisanja memorije ukoliko ovaj štampač date nekom drugom ili kada želite da ga bacite.

Brisanje memorije

1. Pritisnite ◀ ili ▶ da izaberete **Setup**, zatim pritisnite **OK**.
2. Pritisnite ◀ da izaberete **Restore Default Settings**, zatim pritisnite **OK**.

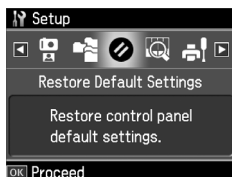

3. Pritisnite ▲ ili ▼ da izaberete **Reset All Settings**, zatim pritisnite **OK**.

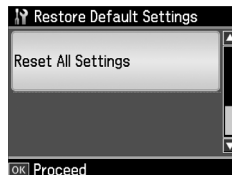

4. Pritisnite ▲ da izaberete **Yes**, a zatim pritisnite **OK** da biste vratili sve postavke.



Napomena:


Da biste otkazali brisanje unosa, izaberite **No**, a zatim pritisnite **OK**.

Svi podaci sačuvani u memoriji biće izbrisani.

Lista menija u režimu faksa


Fax menu za režim faksa i Fax Settings za režim podešavanja.

Režim faksa

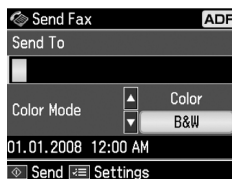


Meni	Stavka za podešavanje	Opis
Send To	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, -	Unesite brojeve faksa.
Color Mode	Color, B&W	Izaberite faksiranje u boji ili crno-belo faksiranje.

Fax Send Settings za režim faksa

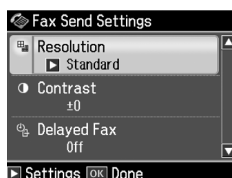


Meni	Stavka za podešavanje	Opis
Resolution	Standard, Fine, Photo	Izaberite ovu opciju da biste promenili rezoluciju za podatke faksa koje šaljete.
Contrast	-4 do +4	Izaberite ovu opciju da biste promenili kontrast za podatke faksa koje šaljete.
Delayed Fax	Off, On (vreme)	Izaberite ovu opciju da biste odredili rezervacije za prenos.

Broadcast Fax za režim faksa

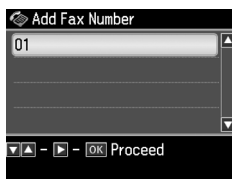


Meni	Stavka za podešavanje	Opis
Add Fax number	▶ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, -	Ručno unesite broj faksa.
Speed Dial List	◀▶▲▼	Izaberite ovu opciju da biste dodali broj za brzo biranje.
Group Dial List	◀▶▲▼	Izaberite ovu opciju da biste dodali broj za grupno biranje.

Poll to Receive za režim faksa

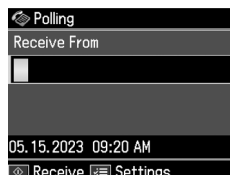

Meni	Stavka za podešavanje	Opis
Receive From	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, -	Unesite broj faksa željenog servisa.

Fax Report za režim faksa

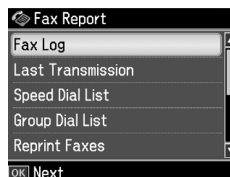


Meni	Stavka za podešavanje	Opis
Fax Log	Print, View	Štampa ili prikazuje datoteku evidencije za sve zabeležene komunikacije.
Last Transmission	Štampa poslednju komunikaciju u datoteci evidencije (prenos i pozivanje prijema).	
Speed Dial List	Štampa spisak za brzo biranje.	
Group Dial List	Štampa listu za grupno biranje.	
Reprint Faxes	Ponovo štampa već primljene faksove.	
Protocol Trace	Štampa poslednje praćenje protokola za jednu komunikaciju.	

Setup Mode

Stavka za podešavanje	Opis
Printer Setup	Pogledajte Osnovni vodič za rad.

Fax Setting za režim podešavanja

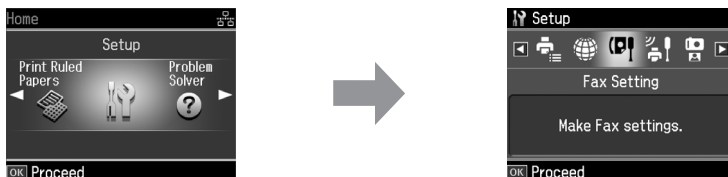


Meni	Postavke i opcije	
Speed Dial Setup	Create, Edit, Delete	
Group Dial Setup	Create, Edit, Delete	
Scan & Print Setup	Resolution	Standard, Fine, Photo
	Contrast	-4 do +4
	Auto Reduction	On, Off
	Last Transmission Report	Off, On Error, On Send
Communication	Dial Mode *1	Tone, Pulse
	DRD	All, Single, Double, Triple, Double&Triple *2
	ECM	On, Off
	V.34	On, Off
	Rings to Answer *1	1 do 9
	Dial Tone Detection	On, Off
Header	Fax Header	
	Your Phone Number	

*1 Ova postavka možda neće biti prikazana ili će se opseg vrednosti možda razlikovati u zavisnosti od regiona.

*2 Ova opcija može biti podešena na On ili Off u zavisnosti od regiona.

Restore Default Settings za režim podešavanja

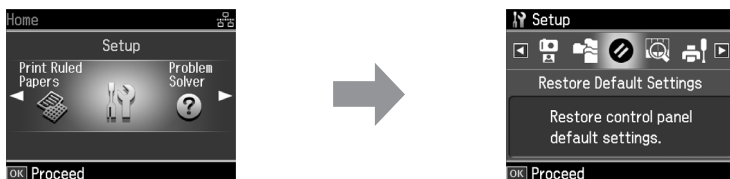

Meni	Opis
Reset Fax Send/Receive Settings	Vraćanje podrazumevanih postavki za sledeće stavke: Scan & Print Setup (Resolution/Contrast/Auto Reduction/Last Transmission Report) , Communication (Dial Mode/DRD/ECM/V.34/Rings to Answer/Dial Tone Detection).
Reset Fax Data Settings	Vraćanje podrazumevanih postavki za sledeće stavke: Speed Dial Setup, Group Dial Setup, Header(Fax Header/Your Phone Number), Fax Log.
Reset Network Settings	Vraćanje podrazumevanih postavki za mrežne postavke.
Reset All except Network & Fax Settings	Vraćanje podrazumevanih postavki za sve postavke izuzev mrežnih i faks postavki.
Reset All Settings	Vraćanje podrazumevanih postavki za sve stavke.

EPSON
EXCEED YOUR VISION