

Epson Stylus® Pro 7700

Epson Stylus® Pro 7710

Epson Stylus® Pro 9700

Epson Stylus® Pro 9710

Vartotojo vadovas

Autorių teisės ir prekių ženklai

Autorių teisės ir prekių ženklai

Jokios šio leidinio dalies negalima atgaminti, išsaugoti atgaminamų laikmenų sistemoje arba perduoti bet kokiaje formoje ir bet koku elektroniniu, mechaniniu, kopijavimo, įrašymo ar kitokiu būdu be išankstinio raštiško Seiko Epson Corporation leidimo. Čia esanti informacija yra skirta naudoti tik su šiuo Epson spausdintuvu. Epson nėra atsakinga už bet kokias šios informacijos panaudojimo su kitais spausdintuvais pasekmes.

„Seiko Epson Corporation“ ir jos filialai nebus laikomi atsakingais šio gaminio pirkėjo ar trečiųjų šalių atžvilgiu dėl nuostolių, praradimų, kaštų ar išlaidų, kuriuos pirkėjas ar trečiosios šalys patiria dėl šio gaminio gedimo, netinkamo ar perteklinio naudojimo arba jo pakeitimų, remonto darbų ar technologinių tobulinimų neturint tam leidimo, arba (išskyrus JAV) griežtai nesilaikant „Seiko Epson Corporation“ naudojimo ir priežiūros instrukcijų.

Įmonė Seiko Epson Corporation nėra atsakinga už jokių nuostolių ar problemas, kylančias dėl bet kokio eksploatacinių medžiagų, kurios nėra pažymėtos kaip originalūs Epson produktai arba produktai, Seiko Epson Corporation patvirtinti kaip tinkami naudoti su Epson, pasirinkimo.

Įmonė Seiko Epson Corporation nėra atsakinga už jokių gedimus, kylančius dėl elektromagnetinių laukų poveikio, kurie atsiranda naudojant sąsajos kabelius, kurie nėra pažymėti kaip Seiko Epson Corporation pripažinti tinkamai naudoti su Epson produktais.

„EPSON“ ir „EPSON STYLUS“ yra registruotieji prekių ženklai, o „Exceed Your Vision“ yra „Seiko Epson Corporation“ prekių ženklas.

„Microsoft“, „Windows“ ir „Windows Vista“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

„Apple“ ir „Macintosh“ yra registruotieji „Apple Inc.“ prekių ženklai.

„Intel“ yra registruotasis „Intel Corporation“ prekės ženklas.

„PowerPC“ yra registruotasis „International Business Machines Corporation“ prekės ženklas.

„Adobe“, „Photoshop“, „Elements“, „Lightroom“ ir „Adobe RGB“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys bendrovei „Adobe Systems Incorporated“.

Info-ZIP copyright and license

This is version 2005-Feb-10 of the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely.

Copyright © 1990-2005 Info-ZIP. All rights reserved. For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White

This software is provided “as is,” without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
- Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
- Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library versions--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names “Info-ZIP” (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), “Pocket UnZip,” “WiZ” or “MacZip” without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or of the Info-ZIP URL(s).
- Info-ZIP retains the right to use the names “Info-ZIP,” “Zip,” “UnZip,” “UnZipSFX,” “WiZ,” “Pocket UnZip,” “Pocket Zip,” and “MacZip” for its own source and binary releases.

Bendroji pastaba: kiti čia naudojami pavadinimai skirti tik identifikacijai ir gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. „Epson“ nepriklauso jokios teisės į šiuos ženklus.

Autorių teisė © 2009 m. „Seiko Epson Corporation“. Visos teisės saugomos.

Turinys

Turinys**Autorių teisės ir prekių ženklai****Saugos instrukcijos**

Svarbios saugos instrukcijos.	6
Įspėjimas, perspėjimai ir pastabos.	6
Kaip parinkti vietą šiam gaminiui.	6
Statydami šį gaminį.	6
Naudodami šį gaminį.	7
Kai dirbate su rašalo kasetėmis.	8
Transportuojant šį gaminį.	8

Įžanga

Funkcijos.	9
Spausdintuvo dalys.	11
Priekinės dalis.	11
Galinė dalis.	11

Valdymo skydelis

Mygtukai, indikatoriai ir pranešimai.	12
Mygtukai	12
Indikatoriai.	13
Ekranas.	14
Menu Režimas.	16
Režimo Menu naudojimas.	16
Menu sąrašas.	19
Informacija apie režimą Menu.	21
Priežiūros režimas.	28
Priežiūros režimo sąrašas.	28

Darbas su popieriumi

Palaikoma spausdinimo medžiaga.	30
Ritininis popierius.	30
Atpjauti lapai.	30
Ritininio popieriaus naudojimas.	31
Kaip įdėti ritininį popierių.	31
Ritininio popieriaus atpvovimas.	36
Ritininio popieriaus išėmimas.	37
Lapais supjaustytos spausdinimo medžiagos naudojimas.	39
Mažesnio nei A3 formato lapo įdėjimas.	39
A3 formato ar didesnių lapų / storo popieriaus įdėjimas.	40
Popieriaus išėmimas.	42

Ritininiam popieriui.	42
Spausdinimo medžiagai lapams.	42
Krepšio popieriui ir popieriaus ribotuvų naudojimas.	43
Automatinio paėmimo ritės įrenginio naudojimas (tik Epson Stylus Pro 9700/9710)	47
Spausdinimo plotas.	54

Pagrindinės nuostatos

Spausdinimo nustatymai.	55
Spausdinimo procedūros (Windows).	55
Spausdinimo procedūros (Mac OS X).	56
Spausdintuvo būsenos tikrinimas.	60
Spausdinimo metu atsiradus problemai.	61
Spausdinimo atšaukimas.	61
Spausdinimo atšaukimas kompiuteriu (Windows).	62
Spausdinimo atšaukimas kompiuteriu (Mac OS X).	63
Spausdinimo atšaukimas spausdintuvu.	63
Juodo rašalo kasečių keitimas.	63

Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos**Techninė priežiūra**

Kasdieninė techninė priežiūra.	66
Spausdintuvo pastatymo instrukcijos.	66
Pastabos nenaudojant spausdintuvo.	66
Instrukcijos popieriaus naudojimui.	66
Rašalo kasečių keitimas.	68
Kai reikia pakeisti rašalą/Kai lieka mažai rašalo	68
Likusio kasetėje rašalo patikrinimas.	69
Apie rašalo kasetes.	70
Rašalo kasečių keitimas.	71
Priežiūros bako keitimas.	73
Tuščios vietos priežiūros bake tikrinimas.	73
Priežiūros bako keitimas.	73
Pjaustytuvo keitimas.	74
Spausdinimo galvutės reguliavimas.	77
Purkštukų patikra.	78
Galvutės valymas.	80
Galingas valymas.	82

Turinys

Automatinės priežiūros funkcija.	83
Spausdinimo galvutės išlygiavimas.	84
Spausdintuvo valymas.	87
Spausdintuvo išorės valymas.	87
Spausdintuvo vidaus valymas.	87
Spausdintuvo saugojimas.	89
Jeigu ilgą laiką nenaudojate spausdintuvo.	89
Jeigu nenaudojote spausdintuvo ilgiau nei šešis mėnesius.	89
Spausdinimo galvutės apsauga.	89
Spausdintuvo transportavimas.	90
Pakartotinis spausdintuvo supakavimas.	90
Spausdintuvo transportavimas.	90
Spausdintuvo parengimas po transportavimo	91

Problemų sprendimo priemonė

Klaidų pranešimai LCD ekrane.	92
Klaidų pranešimai.	92
Įvykus techninės priežiūros užsakymo klaidai	98
Kreipimosi dėl techninės pagalbos atveju.	98
Trikčių šalinimas.	100
Negalite spausdinti (nes spausdintuvas neveikia).	100
Spausdintuvas skleidžia spausdinimo garsus, bet spausdinimas nevyksta.	103
Spaudiniai ne tokie, kokių tikėjotės.	104
Tiekimo ar išėmimo problemos.	109
Kitos problemos.	112

Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Windows)

Spausdintuvo programinės įrangos įvadas.	113
Spausdintuvo tvarkyklės.	113
EPSON Status Monitor 3.	114
EPSON LFP Remote Panel 2.	114
Spausdintuvo tvarkyklės pasiekimas.	114
Iš Windows taikomųjų programų.	114
Iš spausdintuvo piktogramos.	115
Informacijos gavimas iš elektroninio žinyno.	116
Spausdintuvo paslaugų programų naudojimas.	117
EPSON Status Monitor 3 naudojimas.	118
Spausdintuvo programinės įrangos šalinimas.	120
Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas.	120
EPSON LFP Remote Panel 2 šalinimas.	121

Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Mac OS X)

Spausdintuvo programinės įrangos įvadas.	122
Spausdintuvo tvarkyklės.	122
EPSON Printer Utility3.	123
EPSON StatusMonitor.	123
EPSON LFP Remote Panel 2.	123
Spausdintuvo tvarkyklės pasiekimas.	124
Dialogo lango Page Setup atidarymas.	124
Dialogo lango Spausd. atidarymas.	124
Informacijos gavimas iš elektroninio žinyno.	125
Spausdintuvo paslaugų programų naudojimas.	125
EPSON Printer Utility3 atidarymas.	126
EPSON StatusMonitor naudojimas.	126
Spausdintuvo programinės įrangos šalinimas.	127
Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas.	127
EPSON LFP Remote Panel 2 šalinimas.	130

Spaudinių įvairovė

Spausdintuvo tvarkyklės atliekamas spalvų koregavimas.	131
Windows naudotojams.	131
Mac OS X naudotojams.	132
Nespalvotas spausdinimas.	135
Windows naudotojams.	135
Mac OS X naudotojams.	135
Spausdinimas be paraščių.	137
Palaikomas spausdinimo medžiagos tipas.	138
Taikomosios programos parametrai.	138
Spausdintuvo tvarkyklės parametrai.	139
Ritininio popieriaus pjovimas spausdinimui be paraščių.	142
Spausdinimas padidintu arba Spausdinimas sumažintu formatu.	143
Pritaikyti puslapiui.	144
Pritaikyti ritininio popieriaus pločiui (tik Windows).	145
Vartotojo nustatymas.	146
Kelių puslapių lape spausdinimas.	147
Windows naudotojams.	148
Mac OS X naudotojams.	148
Plakatų spausdinimas.	149
Lapų sujungimas palei kreiptuvą.	151
Spausdinimas ant pasirinktinio popieriaus.	153
Windows naudotojams.	154
Mac OS X naudotojams.	155
Plakatų spausdinimas ant ritininio popieriaus.	156

Turinys

Taikomosios programos parametrai.	157	Reikalavimai sistemai.	192
Spausdintuvo tvarkyklės parametrai.	157	Reikalavimai sąsajai.	192
Spausdinimas naudojant ne Epson spausdinimo medžiagą.	159	Spausdintuvo specifikacijos.	193
Pasirinktinio popieriaus nustatymas spausdintuve.	160	Spausdinimas.	193
Pritaikykite spausdintuvo tvarkyklės elementus	163	Elektra.	194
Spausdintuvo tvarkyklės nuostatų išsaugojimas.	163	Rašalo kasetės.	194
Meniu tvarkymas.	164	Aplinka.	195
Eksportavimas ir importavimas.	165	Standartai ir patvirtinimai.	196
Išdėstymo tvarkyklė naudojimas.	166	Sąsaja.	196
Spausdinimas su Išdėstymo tvarkyklė.	167		
Spalvų tvarkymas.	169		
Spalvų tvarkymas, atliekamas Driver ICM (tik Windows).	170		
Spalvų tvarkymas, atliekamas Pagr. ICM (Windows).	172		
Spalvų tvarkymas naudojant ColorSync (Mac OS X).	173		
Spalvų tvarkymas naudojant taikomąją programą.	174		

Indeksas**Informacija apie popierių**

Informacija apie popierių.	176
Ritininis popierius.	177
Atpjauti lapai.	184

Kur kreiptis pagalbos

Techninės pagalbos internetinė svetainė.	186
Kaip kreiptis į „Epson“ techninės pagalbos skyrių	186
Prieš kreipiantis į Epson.	186
Pagalba naudotojams Šiaurės Amerikoje.	187
Pagalba naudotojams Europoje.	187
Pagalba naudotojams Australijoje.	187
Pagalba naudotojams Singapūre.	188
Pagalba naudotojams Tailande.	188
Pagalba naudotojams Vietname.	188
Pagalba naudotojams Indonezijoje.	188
Pagalba naudotojams Honkonge.	189
Pagalba naudotojams Malaizijoje.	189
Pagalba naudotojams Indijoje.	190
Pagalba naudotojams Filipinuose.	190

Informacija apie gaminį

Spausdintuvo tvarkyklės reikalavimai sistemai.	192
--	-----

Saugos instrukcijos

Saugos instrukcijos

Svarbios saugos instrukcijos

Prieš naudodami spausdintuvą perskaitykite visas šias instrukcijas. Taip pat laikykitės visų perspėjimų ir instrukcijų, parašytų ant spausdintuvo.

Įspėjimas, perspėjimai ir pastabos



Įspėjimas:

reikia laikytis tiksliai, kad išvengtumėte traumų.



Perspėjimas:

reikia laikytis, kad nesugadintumėte įrangos.

Pastaba:

yra svarbi informacija ir naudingi patarimai, kaip valdyti šį spausdintuvą.

Kaip parinkti vietą šiam gaminiui

- Spausdintuvą pastatykite ant lygaus, stabilaus paviršiaus, didesnio už gaminį. Spausdintuvas tinkamai nedirbs, jei stovės pasviręs ar kampu.
- Venkite vietų, kuriose greitai kinta temperatūra ir drėgmė. Jį laikykite vietose, kurių nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai ar stipri šviesa, toliau nuo šildymo šaltinių.
- Venkite vietų, kuriuose galimi sukrėtimai ir vibracijos.
- Laikykite šį gaminį atokiau nuo dulkių vietų.
- Laikykite šį gaminį arti elektros lizdo, kad būtų patogų ištraukti kištuką.

Statydami šį gaminį

- Neužblokuokite ir neuždenkite šio gaminio korpuse esančių angų.
- Nekiškite daiktų į angas. Būkite atsargūs, kad neaplietumėte šio gaminio skysčiais.
- Šio gaminio maitinimo laidas skirtas naudoti tik su šiuo gaminiu. Naudojant su kita įranga gali kilti gaisras ar galite patirti elektros smūgį.
- Prijunkite visą įrangą prie tinkamai įžemintų maitinimo lizdų. Nejunkite prie lizdų, esančių elektros grandinėje, prie kurios prijungti kopijavimo aparatai arba oro kondicionavimo sistemos, kurie reguliariai įjungiami ir išjungiami.
- Venkite elektros laidų, kuriuos valdo sieniniai jungikliai arba automatiniai laikmačiai.
- Visą kompiuterio sistemą laikykite atokiau nuo potencialių elektromagnetinių trukdžių šaltinių, pvz., garsiakalbių arba pagrindinių belaidžių telefonų įrenginių.
- Naudokite tik tokį maitinimo šaltinį, kuris nurodytas ant gaminio etiketės.
- Naudokite tik maitinimo laidą, kuris pateikiamas su šiuo gaminiu. Naudojant kitokį laidą gali kilti gaisras ar galite patirti elektros smūgį.
- Nenaudokite sugadinto arba apspurusio elektros laido.

Saugos instrukcijos

- ❑ Jei su šiuo gaminiu naudojate ilgintuvą, patikrinkite, ar bendras į ilgintuvą įjungtų prietaisų pajėgumas amperais neviršija ilgintuvo pajėgumo amperais. Taip pat įsitinkite, kad bendras į sieninį lizdą įjungtų prietaisų pajėgumas amperais neviršija sieninio lizdo pajėgumo amperais.

- ❑ Nemėginkite patys atlikti šio gaminio techninės priežiūros.

- ❑ Išjunkite šį gaminį ir kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo tarnybos personalą šiais atvejais:

Jei sugedo elektros laidas arba kištukas; į gaminį pateko skysčio; šis gaminys buvo numestas arba buvo pažeistas korpusas; gaminys blogai veikia arba dirba ne taip.

- ❑ Jei planuojate naudoti spausdintuvą Vokietijoje, laikykitės šių taisyklių:

Jei norite tinkamai apsaugoti nuo trumpojo jungimo ir viršsrovio šiam spausdintuvui, pastato instaliacija turi būti apsaugota naudojant 10 arba 16 amperų grandinės pertraukiklį.

- ❑ Jeigu kištukas sugenda, pakeiskite laidų rinkinį arba kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. Jei kištuke yra saugiklių, nepamirškite pakeisti jų tinkamo dydžio ir galingumo saugikliais.


Naudodami šį gaminį

- ❑ Nekaišiotkite rankų į šį gaminį ir spausdinimo metu nelieskite rašalo kasečių.
- ❑ Nejudinkite spausdinimo galvučių ranka, nes tai gali sugadinti šį gaminį.
- ❑ Visada išjunkite gaminį valdymo skydelyje naudodami **Maitinimo** mygtuką. Paspaudus šį mygtuką trumpai sumirksi **Maitinimo** indikatorius ir išsijungia. Neatjunkite maitinimo laido ir neišjunkite gaminio, kol **Maitinimo** indikatorius nenustos mirksėti.

Saugos instrukcijos

Kai dirbate su rašalo kasetėmis

- ❑ Rašalo kasetes laikykite vaikams neprieinamose vietose ir negerkite.
- ❑ Jeigu rašalas patenka ant jūsų odos, nuplaukite jį muilu ir vandeniu. Jeigu jo patenka į akis, nedelsiant jas praplaukite vandeniu.
- ❑ Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš įdėdami rašalo kasetę gerai ją supurtykite.

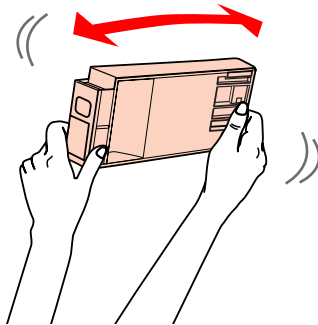

Perspėjimas:

Rašalo kasečių (kurios buvo įdėtos anksčiau) nekratykite per smarkiai.

- ❑ Sunaudokite rašalo kasetes iki datos, nurodytos ant pakuotės.
- ❑ Norėdami gauti geriausius rezultatus, išnaudokite rašalo kasetę per šešis mėnesius nuo jos įdėjimo.
- ❑ Neardykite rašalo kasetės ir nebandykite jos naujai užpildyti. Tai gali sugadinti spausdinimo galvutę.
- ❑ Nelieskite ir nepašalinkite žalios IC mikroschemos ant kasetės šono. Tai gali paveikti įprastą darbą ir spausdinimą.
- ❑ Šioje rašalo kasetės IC mikroschemoje laikoma daug su kasete susijusios informacijos, pavyzdžiui, likusio rašalo kiekis, kad kasetę būtų galima laisvai išimti ir vėl įdėti. Tačiau kiekvieną kartą įdėjus kasetę šiek tiek rašalo sunaudojama, nes spausdintuvas automatiškai atlieka patikimumo patikrinimą.

- ❑ Išėmus rašalo kasetę vėlesniam naudojimui apsaugokite rašalo tiekimo sritį nuo purvo ir dulkių ir laikykite ją tokioje pat aplinkoje, kaip ir šį gaminį. Įsidėmėkite, kad rašalo tiekimo prievade yra vožtuvėlis, dėl kurio nereikia dangčių ar kaiščių, tačiau reikia elgtis atsargiai, kad rašalas nesuteptų kasetės liečiamų daiktų. Nelieskite rašalo tiekimo prievado ar srities aplinkui.

Transportuojant šį gaminį

- ❑ Prieš transportuodami spausdintuvą įsitikinkite, ar spausdinimo galvutės yra pradinėje padėtyje (toli dešinėje).

Įžanga

Funkcijos

Epson Stylus Pro 9700/9710 ir Epson Stylus Pro 7700/7710 yra plačiaformačiai rašaliniai spalviniai spausdintuvai, palaikantys, atitinkamai 44 colių ir 24 colių popierių.

Šių spausdintuvų funkcijos aprašytos žemiau.

Spausdinimas dideliu greičiu ir didele raiška

Dviem eilutėmis su 360 purkštukų kiekvienai spalvai galite spausdinti nuotraukas dideliu greičiu ir didele raiška. Be to, su pagerinta pjaustytuvo funkcija sutrumpinamas laikas, kurio reikia ritininių popierių nupjauti automatiškai. Jūsų darbo efektyvumas stipriai pagerinamas.

Pigmentiniai rašalai pasižymi dideliu atsparumu šviesai bei ozonui, todėl mažiau blunka

Tai leidžia naudoti įvairiausiais tikslais, nuo nuotraukų spausdinimo iki užrašų ir plakatų fasadams, naudojant ilgą popierių ar plakatus, kurie paprastai gali išblukti.

Palaikomi įvairūs popieriaus tipai

Epson siūlo ypatingų spausdinimo medžiagų asortimentą kokybiškam spausdinimui. Pasirinkdami tam tikslui tinkamą popierių, nesvarbu, ar naudosite jį patalpoje, ar lauke (rekomenduojama laminuoti), galite atskleisti išties naują meno pasaulį. Be to, spausdintuvas gali naudoti iki 1,5 mm storio popierių bei spausdinti ant kartono.

☞ Žr. "Informacija apie popierių" puslapyje 176

Mechanizmas be veleno supaprastina ritininio popieriaus įdėjimą

Kadangi spausdintuve naudojamas mechanizmas be veleno, nereikia uždėti ritininio popieriaus ant veleno. Be to, tai leidžia sutalpinti popierių mažoje erdvėje. Įtempimas automatiškai reguliuojamas pagal spausdinimo medžiagos tipą. Taip pat galite reguliuoti įtempimą LCD ekrane.

Palaikomas dviejų rūšių juodas rašalas

Šiame spausdintuve yra Photo (Foto) ir Matte Black (Matinė juoda) rašalas. Rašalu Photo Black (Foto juoda) gaunami sklandūs rezultatai spausdinant ant blizgaus tipo popieriaus. Rašalas Matte Black (Matinė juoda) smarkiai padidina optinį juodos spalvos tankį spausdinant ant matinio popieriaus.

Didelės talpos (350 arba 700 ml) rašalo kasetė

Kartu su 150 ml rašalo kasete, „Epson“ siūlo šiam spausdintuvui didelės talpos (350 arba 700 ml) rašalo kasetes, kurios leidžia užtikrinti didelį našumą, būtiną profesionaliam darbui.

Likęs popierius ritinyje

LCD ekrane rodomas ritinyje likęs popieriaus kiekis. Išėmus ritininių popierių ant ritininio popieriaus krašto išspausdinamas brūkšninis kodas (su popieriaus tipu, popieriaus ritinio ilgiu ir ritininio popieriaus ilgio įspėjimo informacija). Tai palengvina popieriaus nustatymą kitą kartą naudojant tą patį popierių.

Didelio greičio USB 2.0 / Ethernet

Galite jungtis prie tinklo naudodami USB 2.0 arba Ethernet.

Spausdinimas be paraščių

Naudodami Auto Expand arba Retain Size galite spausdinti be paraščių.

☞ Žr. "Spausdinimas be paraščių" puslapyje 137

Taip pat yra spausdinimo be paraščių funkcija, leidžianti sukurti didelius plakatus tiesiog sujungiant kelis spaudinius.

☞ Žr. "Plakatų spausdinimas" puslapyje 149


Automatizuokite šį procesą naudodami automatinį paėmimo ritės įrenginį (įsigyjama atskirai)

Automatinis paėmimo ritės įrenginys automatiškai vynioja ritininių popierių. Automatinis paėmimo ritės įrenginys gali būti papildomai įsigyjamas spausdintuvui Epson Stylus Pro 9700/9710.

Naudodami funkciją Layout Manager be suvaržymų galėsite išdėstyti spausdinimo duomenis, parengtus skirtingomis priemonėmis


Su Layout Manager galite laisvai išdėstyti įvairius spausdinimo duomenis, parengtus su skirtingomis priemonėmis, viename lape ir juos išspausdinti. Naudodami šią funkciją galite parengti plakatą ar straipsnį rodymui arba sumažinti popieriaus poreikį ir spausdinti efektyviai. (Ši funkcija galima tik Windows.)

Ižanga

 Žr. "Išdėstymo tvarkyklė naudojimas" puslapyje
166

Spausdintuvo dalys

Priekinės dalis

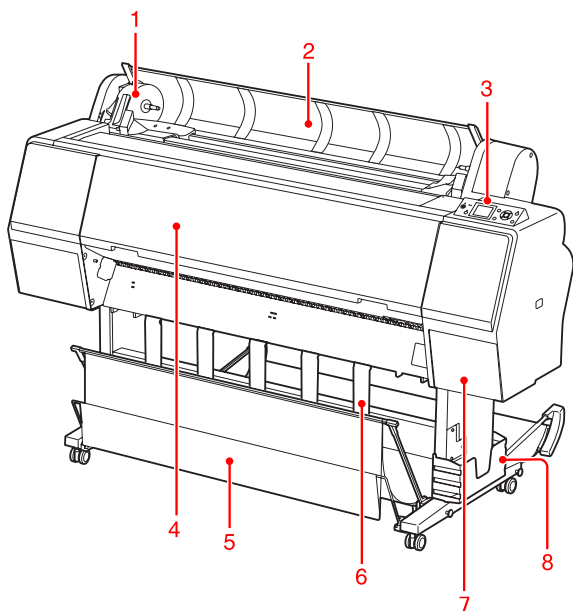

1. Adapterio laikiklis

Įstatydami ritininį popierių užfiksuokite jį.

2. Ritinio popieriaus dangtis

Atidarykite ritinio popieriaus dangtį įdėdami arba išimdami ritininį popierių.

3. Valdymo skydelis

Valdymo skydelyje yra mygtukai, indikatoriai ir skystųjų kristalų ekranas (LCD).

4. Priekinis dangtis

Atidarykite priekinį dangtį išimdami įstrigusį popierių ir išvalykite spausdintuvo vidų.


5. Popieriaus krepšys

Į jį patenka išeinantis popierius.

6. Popieriaus kreiptuvai

Naudokite popieriaus ribotuvus nukreipdami popierių tiekimui pirmyn arba atgal.


7. Rašalo dangtis

Atidarykite rašalo dangtelį įdėdami rašalo kasetes. Jis kiek atsidaro paspaudus mygtuką  spausdintuvo valdymo skydelyje.

8. Dėžė vadovui

Čia įdėkite vadovą. Galite nustatyti ją kairėje arba dešinėje stovo pusėje.

Galinė dalis

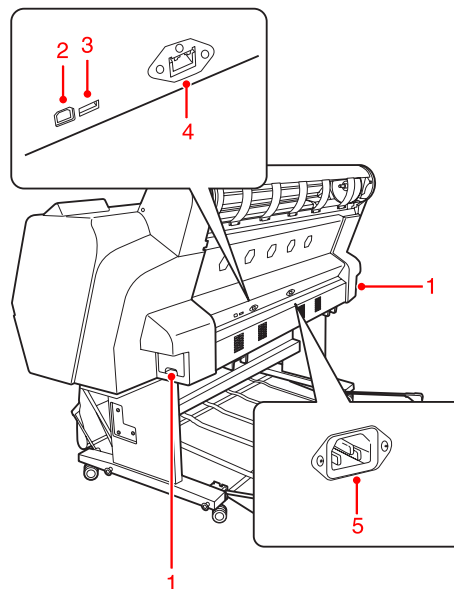

1. Priežiūros bakas

Bakas, į kurį patenka rašalo atliekos. Yra du priežiūros bakai abiejose Epson Stylus Pro 9700/9710 pusėse. Yra vienas priežiūros bakas dešinėje Epson Stylus Pro 7700/7710 pusėje.

2. USB sąsajos jungtis

Leidžia sujungti kompiuterį ir spausdintuvą USB sąsajos kabeliu.

3. Papildomos įrangos sąsajos jungtis (tik „Epson Stylus Pro 9700/9710“)

Sujungia spausdintuvą ir papildomą automatinio paėmimo ritės įrenginį kabeliu.

4. Tinklo sąsajos jungtis

Leidžia tinklo sąsajos kabeliu prijungti spausdintuvą prie tinklo.

5. Kintamos srovės įvadas


Įkiškite maitinimo laidą.

Valdymo skydelis

Mygtukai, indikatoriai ir pranešimai

Valdymo skydelyje galite patikrinti likusį rašalą ir spausdintuvo būseną.

Mygtukai

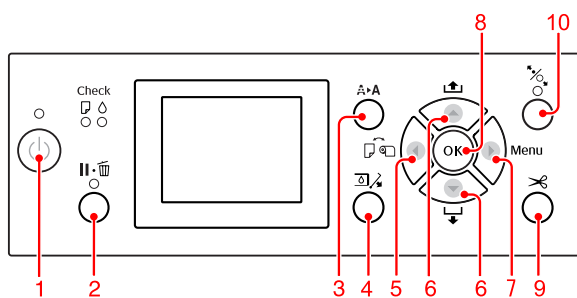

1. Maitinimo mygtukas (⏻)

Ijungia ir išjungia spausdintuvą.

2. Pauzės/Nustatymo iš naujo mygtukas (|| • 🗑️)

☐ Paspaudus šį mygtuką PAUSE būsenoje, spausdintuvas pereina į READY būseną. Jei norite atšaukti pauzę, LCD ekrane pasirinkite PAUSE CANCEL. Pasirinkus JOB CANCEL jis veikia kaip Nustatymo iš naujo mygtukas. Spausdintuvas nustoja spausdinti ir pašalina iš spausdintuvo spausdinimo duomenis. Išvalius duomenis gali praėti kiek laiko, kol spausdintuvas grįš į READY būseną.

☐ Spausdintuvas grįžta į READY būseną paspaudus šį mygtuką režimu Menu.

☐ Jei įmanoma, pašalinkite klaidas.

👉 Žr. "Klaidų pranešimai" puslapyje 92

3. Valymo mygtukas (🧹)

Atlieka įprastą spausdinimo galvutės valymą (visų spalvų). Jei pastebite, kad spausdinimo kokybė suprastėja, šis veiksmas pagerins spausdinimo kokybę.

👉 Žr. "Galvutės valymas" puslapyje 80

4. Rašalo dangtelio atidarymo mygtukas (🗑️)

Kiek praveria rašalo dangtelį, pasirinkdamas ekrane rodomą OPEN RIGHT COVER.

5. Popieriaus šaltinio mygtukas (📄)

☐ Pasirenka popieriaus šaltinį ir ritininio popieriaus pjaustymo metodą. Paspaudus mygtuką piktograma pasikeičia. Tačiau negalite pakeisti popieriaus šaltinio piktogramos į lapus 📄 jei nustatote popierių, kai REMAINING PAPER SETUP nustatyta kaip ON.

Spausdinant iš spausdintuvo tvarkyklės nuostatos, pasirinktos joje, yra aukštesnio prioriteto nei spausdintuvo valdymo skydelyje pasirinktos nuostatos.

Piktograma	Paiškinimas	
	Ritinio automatinis pjaustymas įjungtas	Spausdina ant ritininio popieriaus. Automatiškai atpjauna ritinio popierių išspausdinus kiekvieną puslapį.
	Ritinis su išjungtu automatinio pjaustymu	Spausdina ant ritininio popieriaus. Po spausdinimo automatiškai neatpjauna ritinio popieriaus. Reikia pjaustyti popierių pjaustytuvu rankiniu būdu.
	Lapai	Spausdina ant lapo.

☐ Paspaudus režimu Menu grįžta į ankstesnį lygį.

6. Popieriaus tiekimo mygtukas (⬆️ / ⬇️)

☐ Tiekia popierių į priekį ⬇️ arba atgal ⬆️. Jei norite greičiau tiekti popierių pirmyn ⬇️, paspauskite ir palaikykite 3 sekundes. Vienu paspaudimu galite tiekti atgal ⬆️ 20 cm popieriaus.

☐ Jei paspausite šiuos mygtukus kai popieriaus spaustuvas atleistas, galėsite pareguliuoti popieriaus įtraukimą popieriaus tiekimo kelyje 3 etapais.

👉 Žr. "A3 formato ar didesnių lapų / storo popieriaus įdėjimas" puslapyje 40

☐ Paspauskite mygtuką ⬇️, jei nustatote vieną atpjautą lapą, kurio storis mažesnis nei 0,5 mm, spausdintuvas pradės tiekti popierių ir pereis į READY būseną.

☐ Tiekia lapą į priekį paspaudus mygtuką ⬇️.

☐ Pakeičia parametrus eilės ⬇️ arba priešinga ⬆️ tvarka renkantis norimą parametą režimu Menu.

Valdymo skydelis

7. Mygtukas Menu (▶)

- ❑ Įjungia Menu režimą, paspaudus spausdintuvui esant READY būsenoje.
➔ Žr. “Menu Režimas” puslapyje 16
- ❑ Paspaudus spausdinimo metu atidaro meniu PRINTER STATUS.
➔ Žr. “PRINTER STATUS” puslapyje 24
- ❑ Paspaudus Menu režimu galima pasirinkti norimą meniu.

8. Mygtukas OK (OK)

- ❑ Menu režimu nustato pasirinkto elemento pasirinktą parametrą. Įvykdo elementą, jeigu pasirinktas elementas skirtas tik vykdyti.
- ❑ Paspaudus šį mygtuką po spausdinimo spausdintuvas išmeta atpjautą lapą.
- ❑ Paspaudus šį spausdintuvą rašalo džiovavimo ar spalvų schemos džiovavimo metu, spausdintuvas nutraukia operaciją.
- ❑ Paspaudę šį mygtuką kai spausdintuve nėra popieriaus LCD ekrane matysite popieriaus tiekimo procedūrą.


9. Popieriaus atpvovimo mygtukas (✂)

Pjausto ritininį popierių integruotu pjaustytuvu.

10. Popieriaus prispaudimo mygtukas (⌘)

- ❑ Mygtukas užfiksuoja arba atleidžia popieriaus spaustuvą. Įdėdami popierių pirma paspauskite šį mygtuką ir atleiskite spaustuvą, tada įdėkite popierių. Dar kartą paspauskite mygtuką, kad spausdintuvas imtų tiekti popierių ir pereitų į READY būseną.
- ❑ Paspaudus mygtuką kai REMAINING PAPER SETUP nustatyta kaip ON, ant ritininio popieriaus krašto išspausdinamas brūkšninis kodas, o popieriaus spaustuvą atleidžiamas.

Indikatoriai

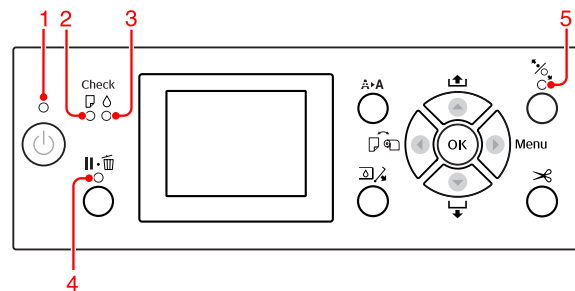


1	Maitinimo indikatorius	Šviečia	Spausdintuvas įjungtas.
		Mirksi	Spausdintuvas priima duomenis. Spausdintuvas išsijungia.
		Nešviečia	Spausdintuvas išjungtas.
2	Popieriaus patikrinimo indikatorius	Šviečia	Į popieriaus šaltinį neįdėtas popierius. Popieriaus nustatymas neteisingas.
		Mirksi	Popierius įstrigo. Popierius įdėtas nelygiai.
		Nešviečia	Spausdintuvas pasirengęs spausdinti duomenis.
3	Rašalo patikrinimo indikatorius	Šviečia	Įstatytoje rašalo kasetėje baigėsi rašalas. Neįdėta rašalo kasetė. Įdėta netinkama rašalo kasetė.
		Mirksi	Įdėta rašalo kasetė beveik išseikvota.
		Nešviečia	Spausdintuvas pasirengęs spausdinti duomenis.
4	Pauzės indikatorius	Šviečia	Spausdintuvas veikia Menu režimu arba pauzės režimu. Įvyko spausdintuvo klaida.
		Nešviečia	Spausdintuvas pasirengęs spausdinti duomenis.

Valdymo skydelis

5	Popieriaus prispaudimo indikatorius	Šviečia	Popieriaus spaustuvas atleistas.
		Nešviečia	Spausdintuvas pasirenkęs spausdinti duomenis.

Ekranas

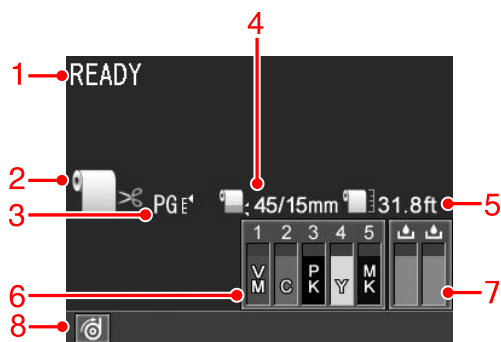

1. Pranešimai


Rodo spausdintuvo būsenos, veikimo ir klaidų pranešimus.

➤ Žr. "Klaidų pranešimai LCD ekrane" puslapyje 92




➤ Žr. "Informacija apie režimą Menu" puslapyje 21

2. Popieriaus šaltinio piktograma

Rodo popieriaus šaltinį ir ritininio popieriaus pjaustymo nuostatą.

Spausdami skystųjų kristalų ekrane rodomą mygtuką  galite pasirinkti toliau nurodytas popieriaus šaltinio piktogramas.





Spausdinant iš spausdintuvo tvarkyklės nuostatos, pasirinktos joje, yra aukštesnio prioriteto nei spausdintuvo valdymo skydelyje pasirinktos nuostatos.

Piktograma	Paiškinimas
	Spausdina ant ritininio popieriaus. Automatiškai atpjauna ritinio popierių išspausdinus kiekvieną puslapį. Naudodami papildomą automatinį paėmimo ritės įrenginį nustatykite jungiklį Auto į padėtį Off, priešingu atveju spausdintuvas nepjaustys popieriaus.
	Spausdina ant ritininio popieriaus. Po spausdinimo automatiškai neatpjauna popieriaus.
	Spausdina ant lapo.

3. Platen Gap piktograma / popieriaus numeris

Paprastai rodo nustatymą Platen Gap.


➤ Žr. "PRINTER SETUP" puslapyje 21

Piktograma	Paiškinimas
Jokios	STANDARD
	NARROW
	WIDE
	WIDER
	WIDEST

Pasirinkus popieriaus numerį (nuo 1 iki 10) nuostatai CUSTOM PAPER, rodomas pasirinktas numeris.

➤ Žr. "PAPER SETUP" puslapyje 25

4. Ritininio popieriaus paraštės piktograma

Rodo popieriaus paraštės piktogramą  su parašėmis, pasirinktomis nuostatoje ROLL PAPER MARGIN.


- 15 mm: kai pasirinkta TOP/BOTTOM 15mm.
- 35/15 mm: kai pasirinkta TOP 35/BOTTOM 15mm.
- 45/15 mm: kai pasirinkta TOP 45/BOTTOM 15mm.
- 3 mm: kai pasirinkta 3mm.
- 15 mm: kai pasirinkta 15mm.
- Auto: kai pasirinkta DEFAULT.

➤ Žr. "PRINTER SETUP" puslapyje 21

Valdymo skydelis

5. Ritinio popieriaus skaitiklio piktograma

Rodo likusio popieriaus kiekį ritinyje.

Atlikus toliau nurodytus nustatymus nuostatoje ROLL PAPER REMAINING, esančioje meniu PAPER SETUP, rodoma piktograma  ir likęs popieriaus kiekis ritinyje.

REMAINING PAPER SETUP nustatoma kaip ON.

Nuostatai ROLL PAPER LENGTH nustatomas popieriaus ritinio ilgis.

Nuostatai ROLL LENGTH ALERT nustatoma popieriaus ritinio ilgio įspėjimo vertė.

 Žr. "PAPER SETUP" puslapyje 25





6. Rašalo kasečių būsenos piktograma

Rodo kiekvienoje kasetėje likusio rašalo kiekį.

Rašalo kasetė




Numeris	Rašalo spalva
1	Vivid Magenta (Ryškiai purpurinė) (VM)
2	Cyan (Žydra) (C)
3	Photo Black (Foto juoda) (PK)
4	Yellow (Geltona) (Y)
5	Matte Black (Matinė juoda) (MK)

Likęs rašalo kiekis

Piktograma	Aprašymas
	Likę pakankamai rašalo.
	Paruoškite naują rašalo kasetę. (mirksi) Ši piktograma rodo geltoną baką.
	Rašalas išseikvotas, todėl spausdinti negalite. Pakeiskite rašalo kasetę nauja. (mirksi) Ši piktograma rodo geltoną baką.
	Kasetės klaida arba nėra kasetės. (mirksi) Ši piktograma rodo geltoną baką.

7. Priežiūros bako piktograma



Kraštinės dešinės piktogramos rodo tuščią vietą priežiūros bakuose. Epson Stylus Pro 9700/9710 yra dvi priežiūros piktogramos, o Epson Stylus Pro 7700/7710 – viena.

Piktograma	Aprašymas
	Priežiūros bakuose yra pakankamai tuščios vietos.
	Rekomenduojame paruošti naują priežiūros baką. (mirksi)
	Baigiasi priežiūros bako galiojimo laikas. Priežiūros baką pakeiskite nauju. (mirksi)

Valdymo skydelis

8. Parinkčių naudojimo piktograma

Rodo, ar galima naudoti parinktis.


Parink-tys	Pikto-grama	Aprašymas
Automati-nis paėmi-mo ritės įrenginys		Galima
		Negalima
	Nėra pikto-gramos	Neprijungtas


Menu Režimas

Režimas Menu leidžia nustatyti spausdintuvo nuostatas, kurias paprastai nustatytumėte tvarkyklėje arba programinėje įrangoje, o taip pat kitas papildomas nuostatas, tiesiai iš valdymo skydelio. Valdymo skydelyje rodoma spausdintuvo informacija, taip pat valdymo skydeliu galima atlikti įvairias operacijas, pvz., purkštukų patikrinimą.

Režimo Menu naudojimas

Pastaba:

Paspauskite mygtuką  , jeigu norite išeiti iš režimo Menu, ir grįžti į READY būseną.

Jei norite grįžti prie ankstesnio veiksmo, paspauskite mygtuką  .


Norėdami naudoti Menu režimą atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

Valdymo skydelis

1. Pasirinkite meniu.


Pvz.: kai pasirenkate PRINTER SETUP

- 1 Paspauskite mygtuką **▶**, jei norite įeiti į režimą Menu.

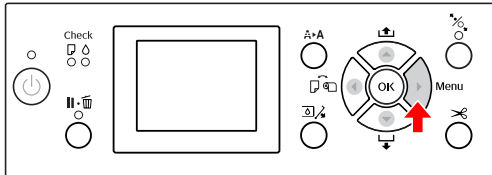


LCD ekrane atsiras pirmasis meniu.

- 2 Paspauskite mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite PRINTER SETUP.

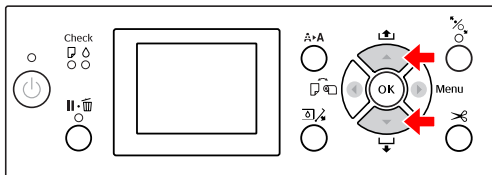

- 3 Paspauskite mygtuką **▶**, jei norite įeiti į meniu PRINTER SETUP.

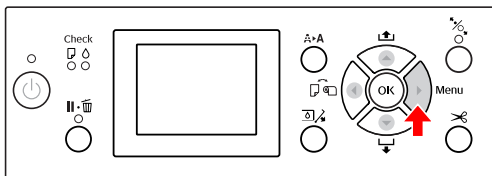


2. Atsižvelgiant į pasirinktus elementus galimi trys atvejai.


A. Kai galite pasirinkti parametą

Pvz.: renkantis PLATEN GAP meniu PRINTER SETUP


- 1 Paspauskite mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite PLATEN GAP.

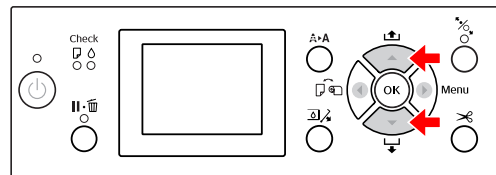


- 2 Paspauskite mygtuką **▶** ir įeikite į elementą PLATEN GAP.

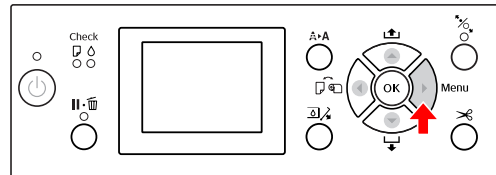

- 3 Paspauskite mygtuką **▲ / ▼**, jei norite pasirinkti elemento parametą. Dabartinis nustatymas pažymėtas (✓).

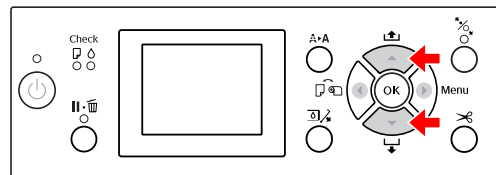

- 4 Paspauskite mygtuką **OK**, jei norite išsaugoti pasirinktą parametą.

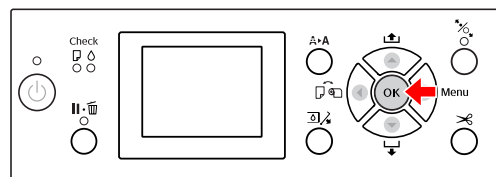


- 5 Paspauskite mygtuką **◀**, jei norite grįžti į ankstesnį lygį, arba paspauskite mygtuką **⏏**, jei norite išeiti iš Menu režimo.

Valdymo skydelis


B. Vykdam funkciją

Pvz., renkantis NOZZLE CHECK meniu TEST PRINT


- 1 Meniu TEST PRINT paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite NOZZLE CHECK.

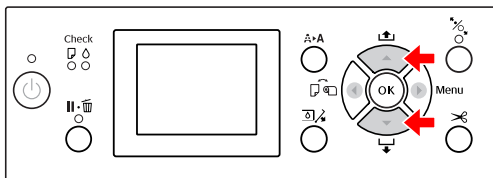

- 2 Paspauskite mygtuką ► ir įeikite į elementą NOZZLE CHECK.

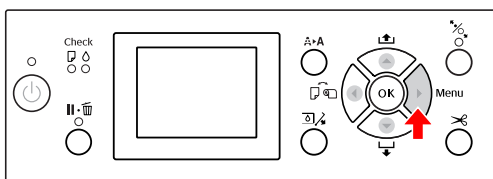


- 3 Paspauskite mygtuką OK ir įvykdykite NOZZLE CHECK.

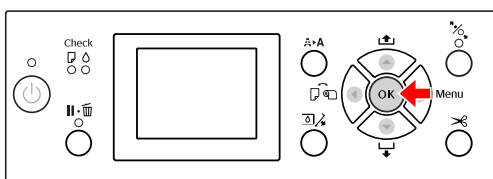


C. Norint peržiūrėti spausdintuvo informaciją

Pvz.: renkantis INK LEVEL meniu PRINTER STATUS.

- 1 Meniu PRINTER STATUS paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite INK LEVEL.

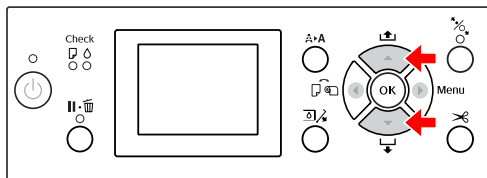


- 2 Paspauskite mygtuką ► ir įeikite į elementą INK LEVEL.

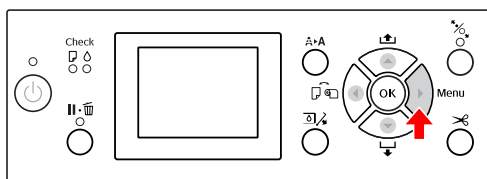

- 3 Patvirtinkite ekrane likusį rašalo kiekį. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼, jei norite matyti likusį kiekvienos spalvos rašalo kiekį.

Pvz.: MATTE BLACK 84%

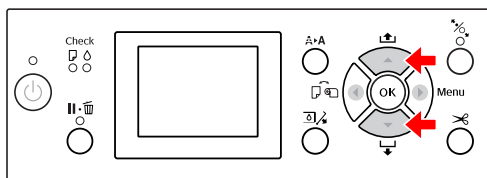

- 4 Paspauskite mygtuką ◀, jei norite grįžti į ankstesnį lygį, arba paspauskite mygtuką II • ☐, jei norite išeiti iš Menu režimo.

Valdymo skydelis

Meniu sąrašas

Meniu	Elementas	Parametras
"PRINTER SETUP" puslapyje 21	PLATEN GAP	NARROW, STANDARD, WIDE, WIDER, WIDEST
	PAGE LINE	ON, OFF
	ROLL PAPER MARGIN	DEFAULT, TOP/BOTTOM 15mm, TOP 35/BOTTOM 15mm, TOP 45/BOTTOM 15mm, 3mm, 15mm
	PAPER SIZE CHECK	ON, OFF
	PAPER SKEW CHECK	ON, OFF
	REFRESH MARGIN	ON, OFF
	AUTO NOZZLE CHECK	ON: PERIODICALLY, ON: EVERY JOB, OFF
	PRINT NOZZLE PATTERN	OFF, ON: EVERY PAGE, ON: EVERY 10 PAGES
	INITIALIZE SETTINGS	EXECUTE
"TEST PRINT" puslapyje 23	NOZZLE CHECK	PRINT
	STATUS SHEET	PRINT
	NETWORK STATUS SHEET	PRINT
	JOB INFORMATION	PRINT
	CUSTOM PAPER	PRINT
"MAINTENANCE" puslapyje 23	CUTTER ADJUSTMENT	Nuo -3,0 mm iki +3,0 mm
	CUTTER REPLACEMENT	EXECUTE
	CLEANING	NORMAL CLEANING, CLEAN COLOR PAIRS, POWER CLEANING
	CLOCK SETTING	MM/DD/YY HH:MM
"PRINTER STATUS" puslapyje 24	VERSION	KW0xxxx arba KN0xxxx
	INK LEVEL	(rašalo spalva) nn%
	MAINTENANCE TANK	LEFT nn% RIGHT nn%
	JOB HISTORY	Nr. 0-No. 9 INK xxxxx.xml PAPER xxx cm2
	TOTAL PRINTS	nnnnnn PAGES
	EDM (or myEpsonPrinter) STATUS	INITIALIZING, NOT STARTED, ENABLED, DISABLED LAST UPLOADED MM/DD/YY HH:MM GMT, (NOT UPLOADED)

Valdymo skydelis



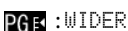
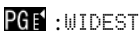
"PAPER SETUP" puslapyje 25	ROLL PAPER REMAINING	REMAINING PAPER SETUP ROLL PAPER LENGTH ROLL LENGTH ALERT
	PAPER TYPE	Photo Paper Matte Paper Plain Paper Others CUSTOM PAPER NO PAPER SELECTED
	CUSTOM PAPER	PAPER NO.1 - 10
"HEAD ALIGNMENT " puslapyje 27	PAPER THICKNESS	SELECT PAPER TYPE SELECT THICKNESS
	ALIGNMENT	AUTO, MANUAL
"NETWORK SETUP" puslapyje 27	NETWORK SETUP	DISABLE, ENABLE
	IP ADDRESS SETTING	AUTO, PANEL
	IP, SM, DG SETTING	IP ADDRESS 000.000.000.000 - 255.255.255.255 SUBNET MASK 000.000.000.000 - 255.255.255.255 DEFAULT GATEWAY 000.000.000.000 - 255.255.255.255
	BONJOUR	ON, OFF
	INIT NETWORK SETTING	EXECUTE
"OPTIONS SETUP" puslapyje 27	TAKE UP REEL	TAKE UP REEL VERSION

Valdymo skydelis


Informacija apie režimą Menu

PRINTER SETUP

* Numatytasis nustatymas

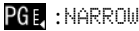
Elementas	Parametras	Paaiškinimas
PLATEN GAP	NARROW	Galite nustatyti atstumą tarp spausdinimo galvutės ir popieriaus. <input type="checkbox"/> STANDARD: paprastai reikia pasirinkti STANDARD. <input type="checkbox"/> Jei pasirenkate ne STANDARD, LCD ekrane atsiranda tokios piktogramos.  :NARROW  :WIDE  :WIDER  :WIDEST
	STANDARD *	
	WIDE	
	WIDER	
	WIDEST	
PAGE LINE	ON *	Galite pasirinkti, ar spausdinti puslapio liniją (liniją, per kurią reikia pjauti) ant ritininio popieriaus. Pasirinkite ON, jeigu norite spausdinti popieriaus liniją, arba OFF, jeigu nenorite. Jei spausdintuvo tvarkyklėje nustatytas mažesnis ritininio popieriaus plotis nei į spausdintuvą įdėto ritininio popieriaus plotis, gali būti spausdinama vertikali linija. Ši nuostata galima tik ritininiam popieriui.
	OFF	
ROLL PAPER MARGIN	DEFAULT *	Galite pasirinkti paraštes ritininiam popieriui. <input type="checkbox"/> DEFAULT: viršutinė paraštė pasirinkus Premium Glossy Photo Paper (250) (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius (250)), Premium Semigloss Photo Paper (250) (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius (250)) ir Premium Luster Photo Paper (260) (Aukščiausios kokybės spindintis fotografinis popierius (260)) yra 20 mm, o apatinė paraštė – 15 mm. Viršutinė Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Pagerintas lipnus sintetinis popierius) paraštė yra 100 mm, o apatinė – 15 mm. <input type="checkbox"/> TOP/BOTTOM 15mm: viršutinė ir apatinė paraštės yra 15 mm, o dešinė ir kairė paraštės yra 3 mm. <input type="checkbox"/> TOP 35/BOTTOM 15mm: viršutinė paraštė yra 35 mm, apatinė paraštė yra 15 mm, o dešinė ir kairė paraštės yra 3 mm. <input type="checkbox"/> TOP 45/BOTTOM 15mm: viršutinė paraštė yra 45 mm, apatinė paraštė yra 15 mm, o dešinė ir kairė paraštės yra 3 mm. <input type="checkbox"/> 15mm: paraštės visose keturiose pusėse yra 15 mm. <input type="checkbox"/> 3mm: paraštės visose keturiose pusėse yra 3 mm. Pakeitus paraštes spausdinimo formatas nesikeičia.
	TOP/BOTTOM 15mm	
	TOP 35/BOTTOM 15mm	
	TOP 45/BOTTOM 15mm	
	15mm	
	3mm	

Valdymo skydelis

Elementas	Parametras	Paaiškinimas
PAPER SIZE CHECK	ON*	Galite pasirinkti, ar tikrinti popieriaus plotį. <input type="checkbox"/> ON: tikrinti popieriaus plotį ir viršutinį popieriaus kraštą. <input type="checkbox"/> OFF: netikrinti popieriaus pločio ir viršutinio popieriaus krašto. Spausdintuvas spausdina net jei popieriaus plotis neatitinka duomenų pločio, ir spausdintuvas gali spausdinti už popieriaus ribų. Papildomai, kiekvieno puslapio viršuje gali atsirasti platesnė tuščia paraštė. Kadangi tai užteršia spausdintuvo vidų, rekomenduojame pasirinkti ON.
	OFF	
PAPER SKEW CHECK	ON*	<input type="checkbox"/> ON: jei popierius įdėtas kreivai, LCD ekrane pasirodo klaidos pranešimas ir spausdintuvas nustoja spausdinti. <input type="checkbox"/> OFF: popieriaus suliginimo klaidos pranešimas neatsiranda, net jeigu spausdinimo duomenys yra už popieriaus ribų, ir spausdintuvas tęsia spausdinimą. Ši nuostata veikia tik ritiniam popieriui.
	OFF	
REFRESH MARGIN	ON*	Pasirinkus ON, po spausdinimo be paraščių spausdintuvas automatiškai nupjauna papildomą spausdinimo plotą.
	OFF	
AUTO NOZZLE CHECK	ON: PERIODICALLY *	Spausdintuvas atlieka purkštukų patikrinimą ir, jei trūksta taškų, automatiškai atlieka valymą. <input type="checkbox"/> ON: PERIODICALLY Automatiškai atlieka periodinį purkštukų patikrinimą. <input type="checkbox"/> ON: EVERY JOB Purkštukų patikrinimas atliekamas prieš kiekvieną spausdinimo užduotį. <input type="checkbox"/> OFF Automatiškai neatlieka purkštukų patikrinimo. AUTO CLEANING TIMES galite pakeisti nustatymą, kiek kartų atliekamas valymas režimu Maintenance. Galite nustatyti iki 3 kartų.  Žr. "Priežiūros režimas" puslapyje 28
	ON: EVERY JOB	
	OFF	
PRINT NOZZLE PATTERN	OFF *	Pasirinkus ON spausdintuvas prieš kiekvieną spausdinimo užduotį arba kas 10 lapų, atsižvelgiant į pasirinktą parametą, atlieka purkštukų rašto patikrinimą. Ši nuostata veikia tik ritiniam popieriui.
	ON: EVERY PAGE	
	ON: EVERY 10 PAGES	
INITIALIZE SETTINGS	EXECUTE	Galite visas PRINTER SETUP nustatytas vertes grąžinti į gamykloje nustatytas vertes.


Valdymo skydelis

TEST PRINT

Elementas	Parametras	Paaiškinimas
NOZZLE CHECK	PRINT	Galite spausdinti spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimo raštą kiekvienai rašalo kasetei.  Žr. "Purkštukų patikra" puslapyje 78
STATUS SHEET	PRINT	Galite spausdinti informaciją apie dabartinę spausdintuvo būseną.
NETWORK STATUS SHEET	PRINT	Galite spausdinti informaciją apie dabartinę tinklo būseną.
JOB INFORMATION	PRINT	Galite spausdinti spausdintuve išsaugotą užduoties informaciją (iki 10 užduočių.)
CUSTOM PAPER	PRINT	Galite spausdinti informaciją apie pasirinktinį popierių, užregistruotą menui CUSTOM PAPER.

MAINTENANCE

Galite atlikti priežiūros funkcijas, pvz., galvutės valymą.

Elementas	Parametras	Paaiškinimas
CUTTER ADJUSTMENT	-3,0 mm ~+3,0 mm	Galite reguliuoti pjaustytuvo padėtį 0,2 mm padalomis.
CUTTER REPLACEMENT	EXECUTE	Pradedama pjaustytuvo pakeitimo operacija.  Žr. "Pjaustytuvo keitimas" puslapyje 74
CLEANING	NORMAL CLEANING	Galite atlikti įprastą valymą.
	CLEAN COLOR PAIRS	Galite pasirinkti purkštukus, kuriuos norite valyti, iš šių dviejų spalvų kombinacijų; C/VM, Y/PK arba MK.
	POWER CLEANING	Galite spausdinimo galvutę išvalyti efektyviau nei naudojantis įprastu galvutės valymu.
CLOCK SETTING	MM/DD/YY HH:MM	Galite nustatyti metus, mėnesį, dieną, valandą ir minutes.

Valdymo skydelis

PRINTER STATUS

Šiame meniu rodoma spausdintuvo būseną.

Elementas	Parametras	Paaiškinimas
VERSION	KW0xxxx arba KN0xxxx	Galite pamatyti integruotos programinės įrangos versiją.
INK LEVEL	(rašalo spalva) nn%	Galite matyti kiekvienos rašalo kasetės būseną.
MAINTENANCE TANK	LEFT nn%	Galite pamatyti, kiek tuščios vietos liko priežiūros bake.
	RIGHT nn%	
JOB HISTORY	No. 0 - No.9 INK xxxxx.xml PAPER xxx cm2	Galite patikrinti kiekvienos spausdintuve išsaugotos užduoties suvartoto rašalo kiekį (INK) mililitrais ir popieriaus formatą (PAPER). Paskutinis darbas išsaugotas kaip Nr. 0.
TOTAL PRINTS	nnnnnn PAGES	Galite pažiūrėti bendrą išspausdintų puslapių skaičių.
EDM (or myEpsonPrinter) STATUS *	INITIALIZING, NOT STARTED, ENABLED, DISABLED	Galite matyti, ar EDM (or myEpsonPrinter) yra įjungtas, ar išjungtas. Jei jis įjungtas, rodomas laikas, kada paskutinį kartą buvo įkelta EDM būseną.
	LAST UPLOADED MM/DD/YY HH:MM GMT, (NOT UPLOADED)	

* Kai kuriose vietovėse ši funkcija nepalaikoma. Daugiau informacijos žr. vietinėje Epson svetainėje arba kreipkitės į vietinį Epson platintoją/atstovą.



Pastaba:

- ❑ Jei Rašalo patikrinimo lemputė mirksi arba šviečia, reikia pakeisti pasibaigusią rašalo kasetę. Jei tinkamai pakeisite rašalo kasetę, skaitliukas bus nustatytas iš naujo automatiškai.
☞ Žr. "Rašalo kasečių keitimas" puslapyje 68
- ❑ Priežiūros baką turite pakeisti, kai tai nurodomo skystųjų kristalų ekrane. Jei tinkamai pakeisite baką, skaitliukas bus nustatytas iš naujo automatiškai.
☞ Žr. "Priežiūros bako keitimas" puslapyje 73

Valdymo skydelis

PAPER SETUP

Jei naudojate ne Epson spausdinimo medžiagą, parinkite popieriui atitinkamas nuostatas.

Elementas	Parametras	Paiškinimas
ROLL PAPER REMAINING	REMAINING PAPER SETUP	Galite nustatyti likusio popieriaus skaitliuko funkciją tik jei spausdintuve neįdėta popieriaus. <input type="checkbox"/> OFF: Funkcija ROLL PAPER REMAINING išjungta. LCD ekrane nerodoma popieriaus ritinyje skaitliuko piktograma. <input type="checkbox"/> ON: skystųjų kristalų ekrane rodomas ritinyje likęs popieriaus kiekis. Paspaudus mygtuką  ritinio popieriaus pakraštyje išspausdinamas brūkšninis kodas (su popieriaus tipu, popieriaus ritinio ilgiu ir ritinio popieriaus ilgio įspėjimo informacija). Pakeitus ritininį popierių nuskenuojamas brūkšninis kodas ir nustatomas popieriaus tipas, popieriaus ritinio ilgis bei ritinio popieriaus ilgio įspėjimo informacija.
	ROLL PAPER LENGTH	Šie nustatymai galimi tik jei REMAINING PAPER SETUP nustatyta kaip ON. Nustatę ritinio įspėjimą gausite pranešimą, kai bus likę nedaug popieriaus. Naudodami ritininį popierių, įveskite į spausdintuvą įdėto ritinio popieriaus ilgį ir įspėjimui naudojamą vertę. Ritinio popieriaus ilgį galite nustatyti nuo 5,0 iki 99,5 m, o ritinio popieriaus ilgio įspėjimą nuo 1 iki 15 m.
	ROLL LENGTH ALERT	
PAPER TYPE	Photo Paper	Galite pasirinkti į spausdintuvą įdėtos spausdinimo medžiagos tipą.
	Matte Paper	
	Plain Paper	
	Others	
	CUSTOM PAPER	
	NO PAPER SELECTED	
CUSTOM PAPER	PAPER NO.1 - 10	Galite pasirinkti numerį (nuo 1 iki 10) ir užregistruoti nustatymus (pvz., PAPER TYPE, PLATEN GAP, THICKNESS PATTERN, PAPER FEED ADJUST, DRYING TIME, PAPER SUCTION) arba atkurti užregistruotas nuostatas. Skystųjų kristalų ekrane rodomas čia pasirinktas numeris.  Žr. "CUSTOM PAPER SETUP" puslapyje 26

Valdymo skydelis

CUSTOM PAPER SETUP

Jei naudojate ne Epson spausdinimo medžiagą, turite parinkite spausdinimo medžiagai tinkamas nuostatas.

Pasirinkę popieriaus numerį pasirinkite šias nuostatas. Pirma pasirinkite popierių iš PAPER TYPE, tada pasirinkite nuostatą PLATEN GAP ir t. t.

Norėdami sukongūruoti pasirinktinį puslapį, žr. kitą skyrių.

☞ “Pasirinktinio popieriaus nustatymas spausdintuve” puslapyje 160

Elementas	Parametras	Paiškinimas
PAPER TYPE	Photo Paper	Galite pasirinkti spausdinimo medžiagos tipą, panašiausių j naudojamą popierių.
	Matte Paper	
	Plain Paper	
	Others	
PLATEN GAP	NARROW	Galite nustatyti atstumą tarp spausdinimo galvutės ir popieriaus. STANDARD: paprastai, pasirinkite STANDARD. NARROW: naudokite, kai spausdinate ant plono popieriaus. WIDE arba WIDER: pasirinkite, jei manote, kad išspausdinti vaizdai yra sutepti.
	STANDARD	
	WIDE	
	WIDER	
THICKNESS PATTERN	PRINT	Galite spausdinti popieriaus storio nustatymo raštą ir pasirinkti tinkamą skaičių išspausdintame rašte.
PAPER FEED ADJUST	-0,70% – +0,70%	Galite pasirinkti spausdinamos srities popieriaus tiekimo kiekį. Intervalas yra nuo -0,70 iki 0,70%. Jei popieriaus tiekimo vertė per didelė, gali atsirasti baltos horizontalios mikro juostos. Jei popieriaus tiekimo vertė per maža, gali atsirasti tamsios horizontalios mikro juostos.
DRYING TIME	0,0sec – 10,0sec	Galite nustatyti rašalo džiūvimo laiką kiekvienam spausdinimo galvutės praėjimui. Diapazonas yra nuo 0 iki 10 sekundžių. Atsižvelgiant į rašalo tankį ar popieriaus tipą rašalas greitai neišdžiūva. Tokiu atveju nustatykite ilgesnį džiūvimo laiką.
PAPER SUCTION	STANDARD	Galite nustatyti įtraukimo spaudimą, naudojamą spausdinamo popieriaus tiekimui.
	-1 – -4	
SET ROLL PAPER TENSION	NORMAL	Jei naudojate audeklą arba ploną popierių arba jei ant popieriaus spausdinimo metu atsiranda raukšlės, pasirinkite HIGH arba EXTRA HIGH.
	HIGH	
	EXTRA HIGH	
REMOVE SKEW	ON	Galite pasirinkti, ar atlikti šią operaciją popieriaus kreivumui sumažinti, ar ne.
	OFF	

Valdymo skydelis

HEAD ALIGNMENT

Galite atlikti spausdinimo galvutės išlygiavimą. Daugiau informacijos žr. kitame skyriuje.

☞ “Spausdinimo galvutės išlygiavimas” puslapyje 84

Elementas	Parametras	Paiškinimas
PAPER THICKNESS	SELECT PAPER TYPE	Jei naudojate ypatingą Epson spausdinimo medžiagą, pasirinkite popieriaus tipą. Jeigu naudojate ne Epson ypatingą spausdinimo medžiagą, įveskite popieriaus storį nuo 0,1 iki 1,5 mm.
	SELECT THICKNESS	
ALIGNMENT	AUTO	Pasirinkus AUTO koregavimo raštas išvesčiai nuskaitomas jutiklio ir spausdintuvus automatiškai užregistruoja optimalią koregavimo vertę. Pasirinkus MANUAL reikia patikrinti raštą ir įvesti išlygiavimo vertę.
	MANUAL	

NETWORK SETUP

Jei naudojate spausdintuvą tinkle, nustatykite šiuos elementus.

* Numatytasis nustatymas

Elementas	Parametras	Paiškinimas
NETWORK SETUP	DISABLE *	Galite nustatyti tinklo nuostatas spausdintuvo valdymo skyde-liu. Šie elementai pasirodo tik kai pažymėtas parametras ENAB-LE . Nustatę elementus paspauskite mygtuką ◀ meniu NE-TWORK SETUP , tinklas bus nustatytas iš naujo ir tinklo ryšys vėl atsiras po 40 sekundžių. Kol tinklas nustatomas iš naujo, meniu NETWORK SETUP nerodomas.
	ENABLE	
IP ADDRESS SETTING	AUTO *	Galite pasirinkti metodą spausdintuvo IP adresui nustatyti. Pasi-rinkus PANEL , pasirodo IP,SM,DG SETTING .
	PANEL	
IP,SM,DG SETTING	Išsamios informacijos kreipkitės į savo sistemos administratorių.	
BONJOUR	ON*	Galite įjungti arba išjungti nuostatą Bonjour.
	OFF	
INIT NETWORK SETTING	EXECUTE	Spausdintuvo tinklo parametrus galite grąžinti į gamyklos numa-tytąsias reikšmes.

OPTIONS SETUP




Jei naudojate papildomą įrangą, nustatykite šiuos elementus.


Elementas	Parametras	Paiškinimas
TAKE UP REEL	TAKE UP REEL VERSION	Rodo automatinio paėmimo ritės įrenginio versiją.

Valdymo skydelis

Priežiūros režimas

Galite pakeisti ekrane naudojamą kalbą ar matavimo vienetus arba atkurti gamyklines numatytąsias visų nuostatų vertes.


- 1 Išjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką .
- 2 Norėdami įjungti spausdintuvą vienu metu paspauskite mygtukus  ir . Laikykite mygtukus nuspaudę, kol skystųjų kristalų ekrane pasirodys MAINTENANCE MODE.

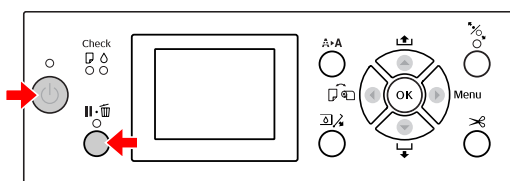

Išsamesnės informacijos žr. „Priežiūros režimo sąrašą“ dešinėje.

Nustatymo procedūros tokios pat, kaip ir režimu Menu.

➔ Žr. „Režimo Menu naudojimas“ puslapyje 16

- 3 Jei norite iš eiti iš priežiūros režimo, paspauskite mygtuką  ir išjunkite spausdintuvą.

Priežiūros režimo sąrašas

* Numatytasis nustatymas

Elementas	Parametras	Paaiškinimas
LANGUAGE	JAPANESE	Galite pasirinkti kalbą, kuri bus rodoma LCD ekrane.
	ENGLISH *	
	FRENCH	
	ITALIAN	
	GERMAN	
	PORTUGUE	
	SPANISH	
	DUTCH	
	CHINESE	
LENGTH UNITS	METRIC	Galite pasirinkti matavimo vienetą, kurį naudosite ilgiui nurodyti ekrane.
	FEET/INCH *	
TEMPERATURE UNITS	°C *	Galite pasirinkti temperatūros vienetą, kuris bus rodomas LCD ekrane.
	F	
ROLL PAPER TENSION	1	Kai „Menu“ režimu nustatote EXTRA HIGH ties nustatymu SET ROLL PAPER TENSION, esančiame meniu CUSTOM PAPER SETUP iš meniu PAPER SETUP, galite pakeisti Roll Paper Tension reikšmę intervale nuo vieno iki penkių. Kai nustatote didesnę reikšmę, įtempimas stiprėja.
	2	
	3 *	
	4	
	5	
SS CLEANING	EXECUTE	Galite atlikti ultragarasinį galvutės valymą.
DEFAULT PANEL	EXECUTE	Galite atkurti visų nuostatų, kurias pakeitėte režimu Menu, vertes į gamykloje nustatytas.
AUTO CLEANING TIMES	1 *	Galite nustatyti, kiek kartų spausdintuvas atliks valymą, kai daroma purkštukų patikra ir nustatomi trūkštami taškai.
	2	
	3	

Valdymo skydelis

Elementas	Parametras	Paaiškinimas
CUSTOM	0 - 255	Galite nustatyti pasirinktines nuostatas. Paprastai šios funkcijos nenaudosite.

Darbas su popieriumi

Darbas su popieriumi

Palaikoma spausdinimo medžiaga

Rekomenduojame naudoti ypatingas Epson spausdinimo medžiagas, galinčias padidinti spausdinimo rezultatų panaudojimo galimybes ir išraiškingumą. Daugiau informacijos apie popierių žr. kitame skyriuje.

☞ “Informacija apie popierių” puslapyje 176

Pastaba:

- ☐ Nenaudokite suglamžyto, susidėvėjusio, suplėšyto, purvino ar kitais atžvilgiais nekokybiško popieriaus.
- ☐ Įdėkite popierių tik prieš pat spausdinimą. Išimkite jį iš spausdintuvo baigę spausdinti ir laikykite pagal instrukcijas naudojamai spausdinimo medžiagai.
- ☐ Jeigu naudojate kitokį popierių, o ne ypatingas Epson spausdinimo medžiagas, daugiau informacijos žr. prie popieriaus pridėtoje dokumentacijoje arba kreipkitės į tiekėją. Patikrinkite spausdinimo kokybę prieš įsigydami didelį popieriaus kiekį.

Ritininis popierius

Spausdinimo medžiagos tipas	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, kita
Ritininio popieriaus formatas	2 colių šerdis: Išorinis skersmuo 103 mm ar mažiau
	3 colių šerdis: Išorinis skersmuo 150 mm ar mažiau
Popieriaus formatas	Epson Stylus Pro 9700/9710: 2 colių šerdis: nuo 254 iki 1118 mm × 45 m 3 colių šerdis: nuo 254 iki 1118 mm × 202 m
	Epson Stylus Pro 7700/7710: 2 colių šerdis: nuo 254 iki 610 mm × 45 m 3 colių šerdis: nuo 254 iki 610 mm × 202 m

Storis	Paprastas popierius, perdirbtas popierius: nuo 0,08 iki 0,11 mm (Svoris: nuo 64 iki 90 g/m ²)
	Kita: nuo 0,08 iki 0,5 mm
Galimas plotis spausdinimui be paraščių	10 colių, 300 mm, 13 colių (Super A3), 16 colių, 17 colių, 512 mm (B2), 594 mm (A1), 24 coliai (Super A1), 728 mm (B1), 36 coliai (Super A0), 44 coliai (Super B0)

Atpjauti lapai

Spausdinimo medžiagos tipas	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, kita
Popieriaus formatas	Epson Stylus Pro 9700/9710: Plotis: nuo 210 iki 1118 mm Ilgis: nuo 279,4 iki 1580 mm (nuo A4 iki Super B0) Epson Stylus Pro 7700/7710: Plotis: nuo 210 iki 610 mm Ilgis: nuo 279,4 iki 914 mm (nuo A4 iki Super A1)
Storis	Paprastas popierius, perdirbtas popierius: nuo 0,08 iki 0,11 mm (Svoris: nuo 64 iki 90 g/m ²)
	Kita: Ilgis nuo 279 iki 728 mm: nuo 0,08 iki 1,5 mm Ilgis nuo 728 iki 2032 mm: nuo 0,08 iki 0,5 mm
Galimas plotis spausdinimui be paraščių	10 colių, 300 mm, 13 colių (Super A3), 16 colių, 17 colių, 512 mm (B2), 594 mm (A1), 24 coliai (Super A1), 728 mm (B1), 36 coliai (Super A0), 44 coliai (Super B0)

Darbas su popieriumi

Pastaba:

- ❑ Kadangi gamintojas bet kada gali pakeisti bet kokios kategorijos ir rūšies popieriaus kokybę, Epson negali garantuoti už jokio ne Epson popieriaus kategorijos ar rūšies kokybę. Visada patikrinkite popieriaus pavyzdžius prieš įsigydami didelius jo kiekius ar spausdindami didelius darbus.
- ❑ Prastos kokybės popierius gali suprastinti spausdinimo kokybę, įstrigti bei sukelti kitas problemas. Jeigu kyla problemų dėl spausdinimo kokybės, pakeiskite popierių į aukštesnės kokybės popierių.

Ritininio popieriaus naudojimas

Kaip įdėti ritininį popierių


Norėdami įdėti ritininį popierių, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

Pastaba:

- ❑ Kai REMAINING PAPER SETUP nustatyta kaip ON, prieš išimant popierių ant ritininio popieriaus krašto išspausdinamas brūkšninis kodas (įskaitant informaciją apie popierių). Tai palengvina popieriaus nustatymą kitą kartą naudojant tą patį popierių.
☞ Žr. "PAPER SETUP" puslapyje 25
- ❑ Mes rekomenduojame įdėti ritininį popierių prieš pat spausdinimą. Jei ritininis popierius paliekamas spausdintuve, popierių prilaikantis ritinėlis gali palikti žymę ant popieriaus paviršiaus.

1


Įjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką

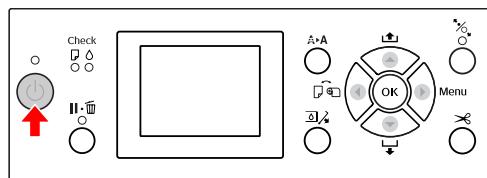**Pastaba:**


Įjungę spausdintuvą prieš įdėdami popierių paspauskite mygtuką OK, jei norite, kad būtų parodytos popieriaus nuostatų instrukcijos.

Darbas su popieriumi


- 2** Atidarykite ritinio popieriaus dangtį.

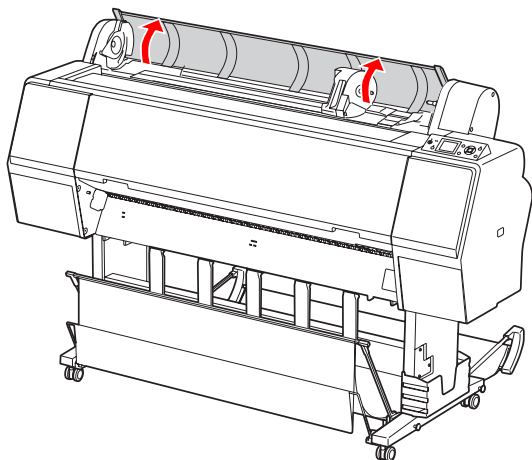

- 3** Norėdami atrakinti adapterio laikiklį, stipriai pastumkite adapterio laikiklio fiksavimo svirtelę žemyn. Tada rankenėle pastumkite adapterio laikiklį į kairę.

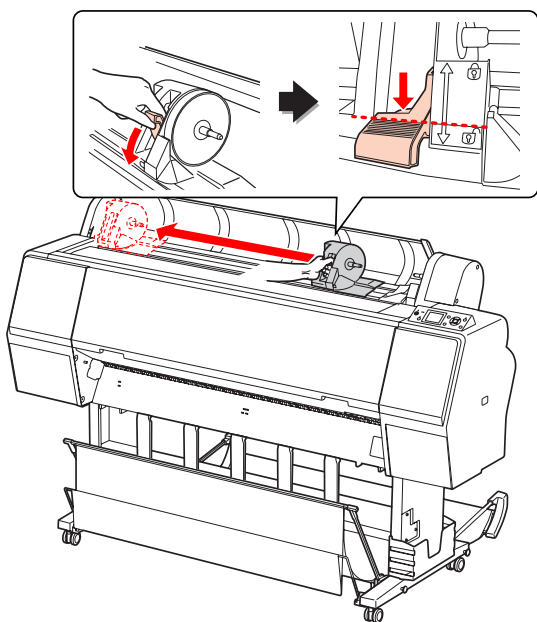


- 4** Įdėkite popieriaus ritinį į tarpą viršutiniame spausdintuvo paviršiuje.

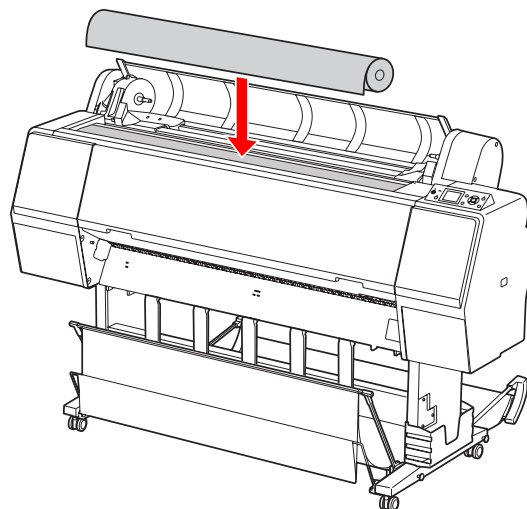


Darbas su popieriumi

- 5** Perjunkite ritininės spausdinimo medžiagos adapterio svirtelę, kad ji atitiktų ritininio popieriaus šerdies dydį.


Naudojant 2 colių šerdį:

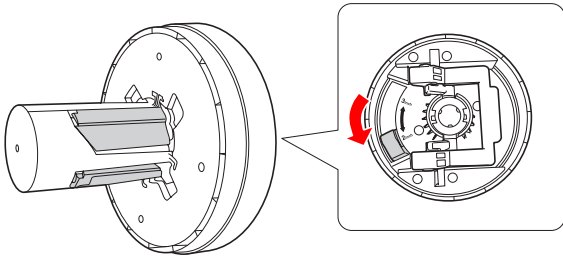

Naudojant 3 colių šerdį:

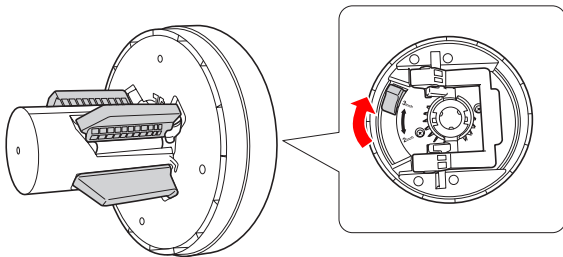


- 6** Abiejose pusėse atleiskite adapterių fiksavimo svirtelę.

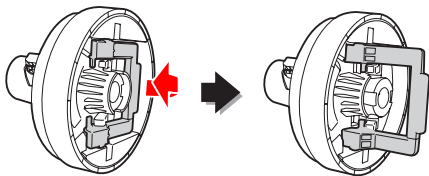


- 7** Prijunkite ritininės spausdinimo medžiagos adapterius iš abiejų ritininio popieriaus galų. Tada abiejose pusėse patraukite žemyn adapterių fiksavimo svirtelę ir užfiksukite.

Tvirtai įspauskite adapterius į popieriaus šerį.

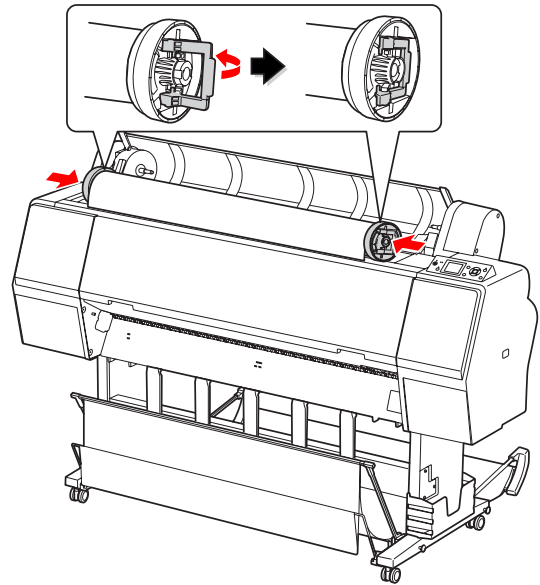


- 8** Pastumkite ritininį popierių į dešinę, kol jis palies ritininio popieriaus nustatymo kreiptuvą.

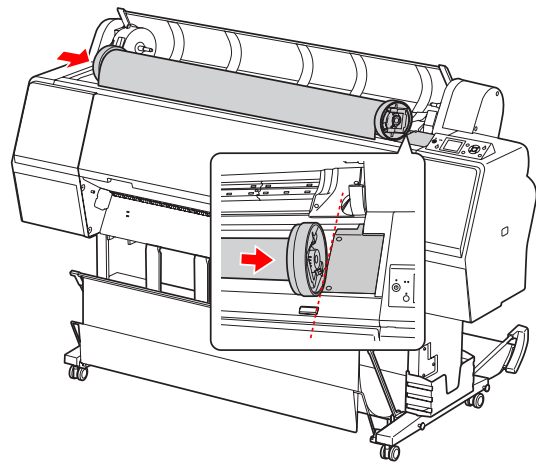


Darbas su popieriumi

- 9** Pastumkite adapterio laikiklį su rankenėle, kad kairysis spausdinimo medžiagos adapteris išsilygiuotu su ▲ ant adapterio laikiklio.

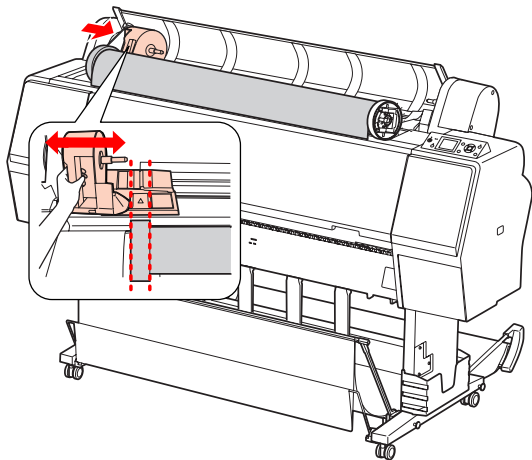


- 10** Sukdami lėtai įdėkite ritininį popierių į ritininio popieriaus laikiklį.

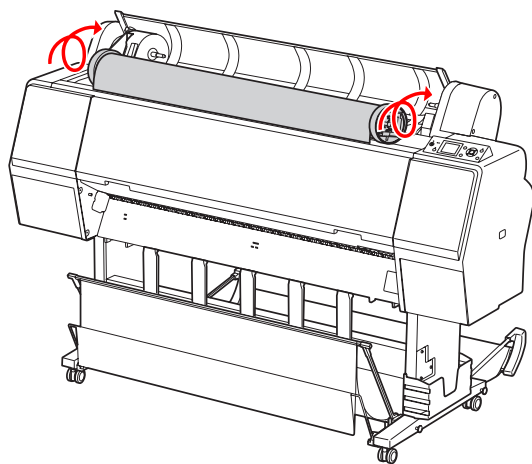



- 11** Pastumkite adapterio laikiklį su rankenėle į dešinę ir tvirtai jį įstatykite į laikiklio ašį.


Įsitikinkite, kad abu ritininio popieriaus galai tvirtai įstatyti į adapterius.

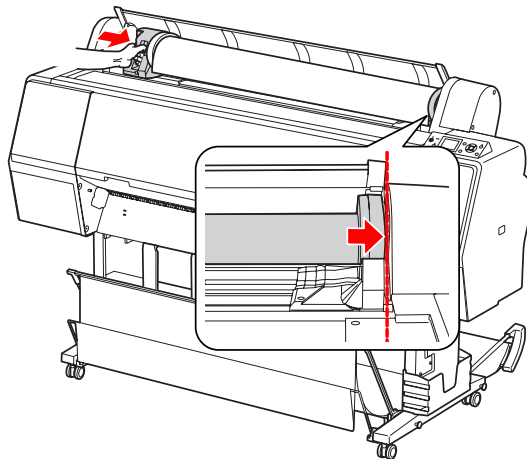

- 12** Paspauskite adapterio laikiklio fiksavimo svirtelę ir užfiksuokite.

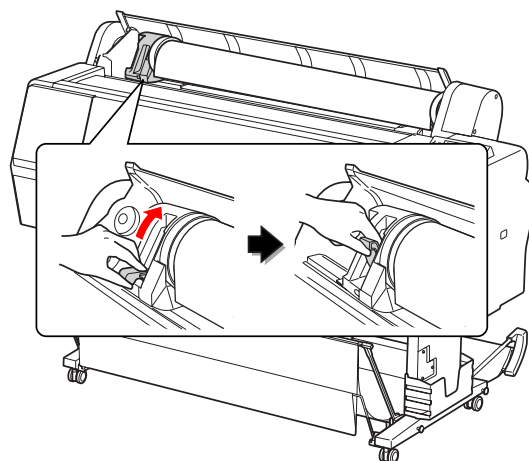

- 13** Paspauskite mygtuką .

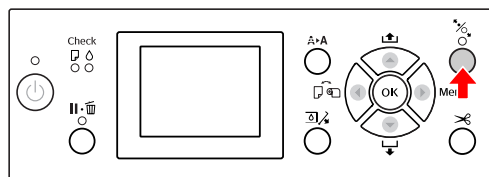


Darbas su popieriumi


- 14** Įdėkite popieriaus į popieriaus įvedimo angą. Įkiškite popierių žemyn per popieriaus įvedimo angą taip, kad jis išlystų apačioje.


Būkite atsargūs, kad neužlenktumėte popieriaus krašto, ir įdėkite jį taip, kad nebūtų laisvumo.


Jei kyla sunkumų tiekiant popierių, pareguliuokite popieriaus įtraukimą paspausdami mygtuką ▲ arba ▼. Patraukite popierių ir išlygiuokite popieriaus kraštą pagal etiketės padėtį.

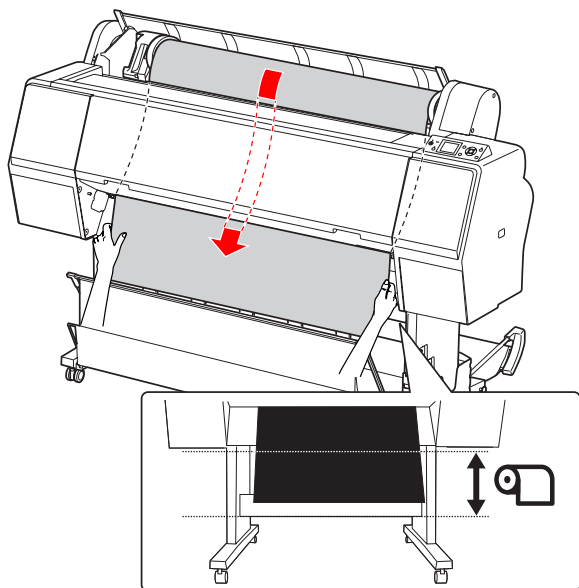


- 15** Uždarykite ritininio popieriaus dangtį.

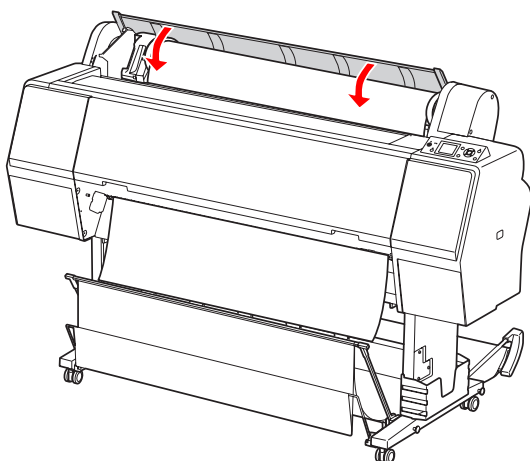


- 16** Paspauskite mygtuką .

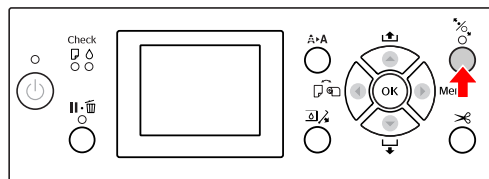


Po kelių sekundžių popierius pajudės į spausdinimo padėtį. Paspaudus mygtuką  jis pajudės nedelsiant.

- 17** Jei LCD ekrane pasirodo užrašas ARE THESE SETTINGS OK?, paspauskite mygtuką ▲ arba ▼ ir pasirinkite NO, tada paspauskite mygtuką OK. Nustatykite spausdinimo medžiagos tipą ir likusį popierių, tada paspauskite mygtuką OK bei nustatykite spausdinimo medžiagą.


LCD ekrane pasirodo ankstesnė nuostata. Jei spausdinimo medžiagos tipas ir popierius yra tinkami, pasirinkite YES ir paspauskite mygtuką OK.

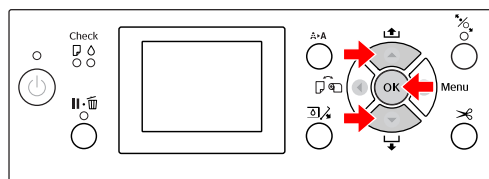


- 18** Jei ritininio popieriaus kraštas susilankstęs, paspauskite mygtuką  ir nupjaukite kraštą.

- 19** Jei naudojate krepšį popieriui, pastatykite jį priekyje arba gale.

Jei naudojate Epson Stylus Pro 9700/9710, taip pat galite naudoti papildomą automatinio paėmimo ritės įrenginį.

 Žr. "Krepšio popieriui ir popieriaus ribotuvų naudojimas" puslapyje 43

 Žr. "Automatinio paėmimo ritės įrenginio naudojimas (tik Epson Stylus Pro 9700/9710)" puslapyje 47

Darbas su popieriumi

Ritininio popieriaus atpjovimas

Yra du būdai ritiniam popieriui atpjauti.

Būdas	Operacija
Automatinis atpjovimas	Automatiškai atpjauna ritinio popierių išspausdinus kiekvieną puslapį.
Rankinis atpjovimas	Atpjauna popierių rankiniu būdu arba galite atpjauti popierių naudodami parduotuvėje įsigytą pjoviklį.


Pastaba:



- Kai kuris ritininis popierius negali būti pjaustomas integruotu pjaustytuvu. Popieriui pjaustyti naudokite parduotuvėse parduodamą pjaustytuvą.
- Ritininio popieriaus atpjovimas gali užtrukti.

Pjovimo metodo nustatymas

Prieš spausdindami nustatykite pjovimo metodą.

Spausdinant iš spausdintuvo valdymo skydelio (pvz., spausdinant būsenos lapą)

Paspauskite mygtuką  ir pasirinkite atpjovimo būdą.

Piktograma	Paaiškinimas
	Ritinio automatinis pjaustymas įjungtas
	Ritins su išjungtu automatinio pjaustymu

Spausdinant iš spausdintuvo tvarkyklės nuostatos, pasirinktos joje, yra aukštesnio prioriteto nei spausdintuvo valdymo skydelyje pasirinktos nuostatos.

Spausdinimas iš kompiuterio

Pasirinkite nustatymą Auto Cut spausdintuvo tvarkyklės dialogo lange Roll Paper Option.

Ritininio popieriaus atpjovimas po spausdinimo



Automatinis ritininio popieriaus atpjovimas

Automatiškai atpjauna ritinio popierių išspausdinus kiekvieną puslapį.




Ritininio popieriaus atpjovimas rankiniu būdu

Norėdami rankiniu būdu atpjauti popierių, atlikite žemiau aprašytus veiksmus.

1


Žiūrėdami į spausdintuvo vidų per priekinį dangtį paspauskite mygtuką , kad būtų įtrauktas ritininis popierius, ir sureguliuokite pjaunamąją padėtį ties žyma , esančią kairėje spausdinimo galvutės pusėje.

2

Paspauskite mygtuką . Pasirodžius pasirinkimo meniu pasirinkite CUT naudodami mygtukus  arba , ir tada paspauskite mygtuką OK.

Integruotas pjaustytuvas atpjauna popierių.

Pastaba:

- Jei popieriaus integruotu pjaustytuvu atpjauti negalima, paspauskite mygtuką  ir spausdintuvas automatiškai ties popierių iki tokios padėties, kad galėtumėte jį atpjauti rankiniu būdu. Atpjaukite popierių pjaustytuvu.
- Priklausomai nuo popieriaus tipo, minimalus lapo ilgis, kurį galite nupjauti, nustatomas nuo 60 iki 127 mm. Šio nustatymo pakeisti negalite.

Darbas su popieriumi


Ritininio popieriaus išėmimas


Pastaba:

Rekomenduojame po spausdinimo išimti iš spausdintuvo ritininį popierių. Jei ritininis popierius paliekamas spausdintuve, popierių prilaikantis ritinėlis gali palikti žymę ant popieriaus paviršiaus.


1 Įsitikinkite, kad spausdintuvas įjungtas.

2 Atidarykite ritininio popieriaus dangtį.

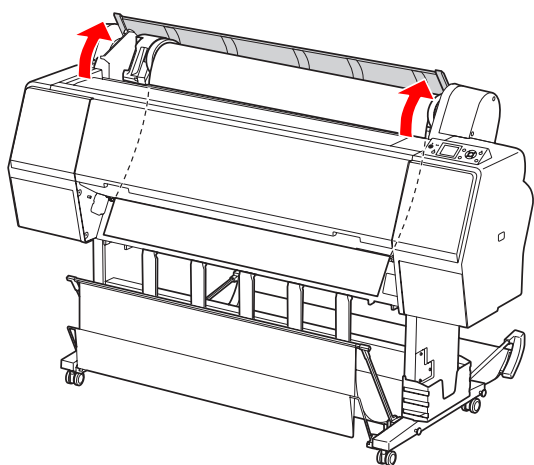


3 Paspauskite mygtuką  ir atleiskite popieriaus spaustuvą.

Jei spausdintuvo būseną yra po popieriaus atpjovimo, tačiau READY režimu, ritininis popierius automatiškai suvyniojamas. Tačiau jei naudojate papildomą automatinio paėmimo ritės įrenginį, spausdintuvas nesuvynioja ritinio popieriaus. Suvyniokite popierių rankiniu būdu, jei tai nepadaroma automatiškai.

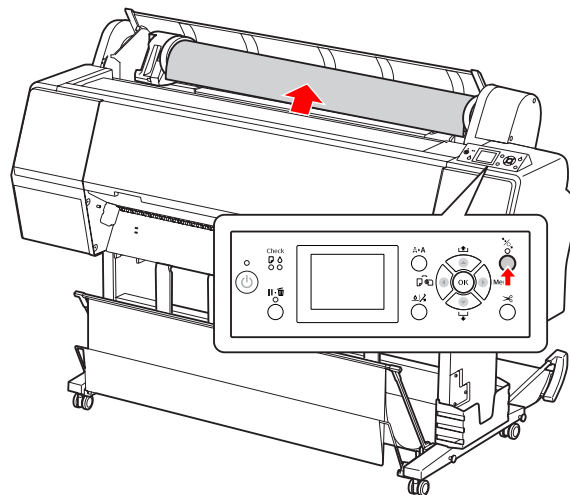
**Pastaba:**

Jei nenaudojate ritinio popieriaus, apvyniokite jį papildomu ritinio popieriaus diržu.

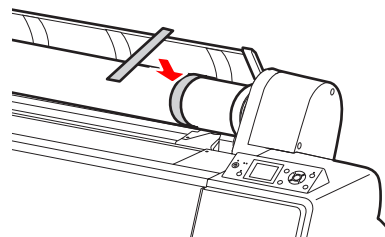


Darbas su popieriumi

- 4** Norėdami atrakinti adapterio laikiklį, stipriai pastumkite adapterio laikiklio fiksavimo svirtelę žemyn. Rankenėle pastumkite adapterio laikiklį iki galo į kairę. Tada nuimkite jį nuo laikiklio ašies.

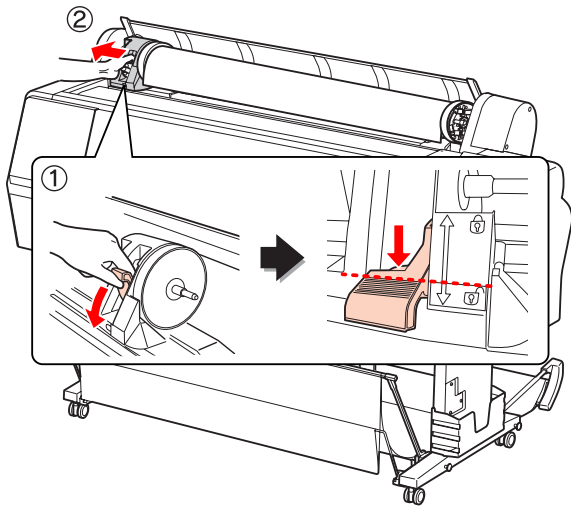


- 5** Pasukite popieriaus ritinėlį į priekį ir įdėkite jį į tarpą viršutiniame spausdintuvo paviršiuje.

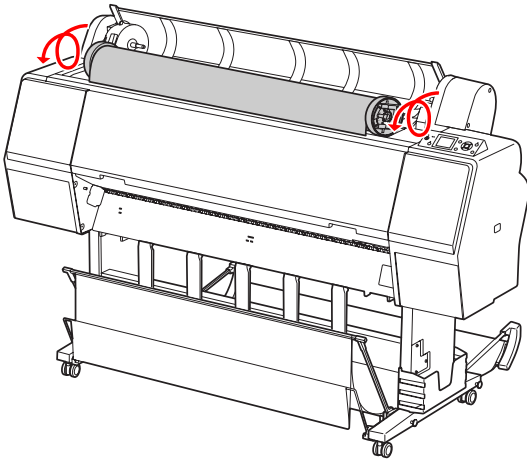

- 6** Patraukite adapterio fiksavimo svirtelę ir atrakinkite. Nuimkite ritininės spausdinimo medžiagos adapterį nuo popieriaus veleno.

Atsargiai suvynioję ritininį popierių įdėkite jį atgal į maišelį, kuriame jį išgijote.

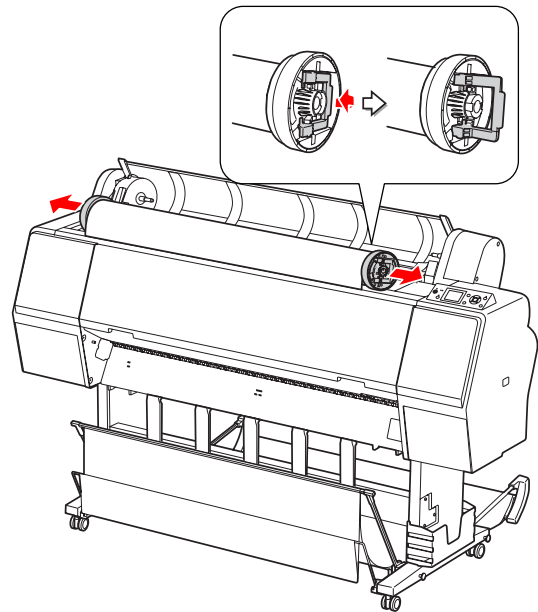

Darbas su popieriumi

Lapais supjaustytos spausdinimo medžiagos naudojimas


Ši procedūra skiriasi atsižvelgiant į popieriaus formatą ir storį.


Popierius	Žr.
Mažesnio nei A3 formato	➔ "Mažesnio nei A3 formato lapo įdėjimas" puslapyje 39
A3 ar didesnio formato arba storas popierius	➔ "A3 formato ar didesnių lapų / storo popieriaus įdėjimas" puslapyje 40



Pastaba:


- ❑ Prieš dėdami į spausdintuvą popierių išlyginkite. Jei įdėtas popierius banguotas ar išsisklaidęs, spausdintuvas gali tinkamai neatpažinti popieriaus formato ar tinkamai nespausdinti. Taip pat rekomenduojame vėl supakuoti popierių į originalią pakuotę ir laikyti paguldytą, išimant iš pakuotės tik prieš naudojimą.
- ❑ Jei įdėtas ritininis popierius, suvyniokite jį, prieš įdėdami popieriaus lapą.
- ❑ Jeigu naudojate kitokį popierių, o ne ypatingas Epson spausdinimo medžiagas, daugiau informacijos žr. prie popieriaus pridėtoje dokumentacijoje arba kreipkitės į tiekėją.

Mažesnio nei A3 formato lapo įdėjimas

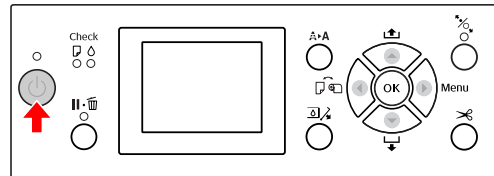
- 1 Įjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką .



- 2 Spauskite mygtuką  tol, kol pasirodys lapas .

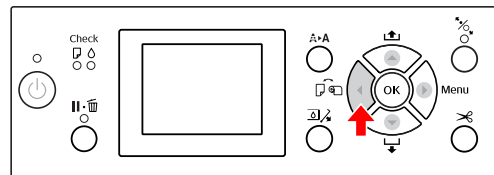


- 3 Įsitikinkite, kad ritininio popieriaus dangtis uždarytas.

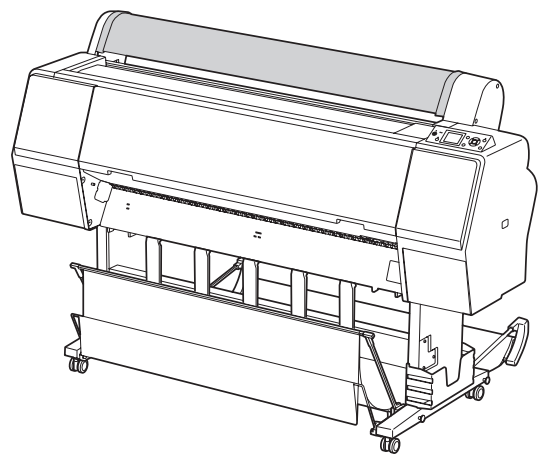

Darbas su popieriumi

- 4** Kiškite lapą į popieriaus įvesties angą tol, kol pajusite pasipriešinimą.

Išlygiuokite dešinią popieriaus kraštą su nustatymo padėtimi ir kiškite lapą tol, kol pajusite pasipriešinimą. Jei naudojate A4 ar mažesnio formato popierių, kiškite popierių tol, kol jis pasieks dugną prie metalinės dalies linijos šalia popieriaus įvesties angos. Skystųjų kristalų ekrane pasirodo
PRESS THE ▼ BUTTON.

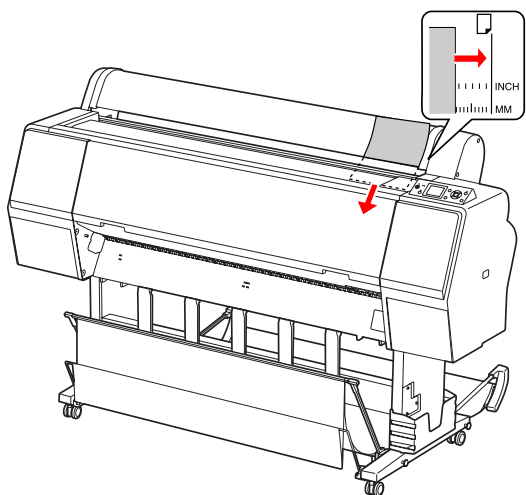**Pastaba:**


Dėkite lapą vertikaliai, kaip daugelyje žurnalų.

- 5** Paspauskite mygtuką ▼.

Popierius pajuda į pradinę padėtį.

- 6** Jei LCD ekrane pasirodo užrašas ARE THESE SETTINGS OK?, paspauskite mygtuką ▲ arba ▼ ir pasirinkite NO, tada paspauskite mygtuką OK. Nustatykite spausdinimo medžiagos tipą ir likusį popierių, tada paspauskite mygtuką OK bei nustatykite spausdinimo medžiagą.

LCD ekrane pasirodo ankstesnė nuostata. Jei spausdinimo medžiagos tipas ir popierius yra tinkami, pasirinkite YES ir paspauskite mygtuką OK.

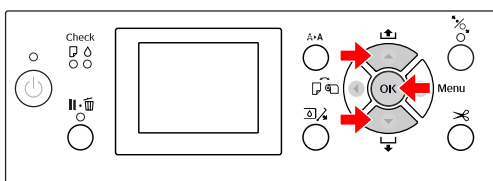

- 7** Jei naudojate krepšį popieriui, nustatykite jį į galinę padėtį.

Žr. "Krepšio popieriui ir popieriaus ribotuvų naudojimas" puslapyje 43


A3 formato ar didesnių lapų / storo popieriaus įdėjimas

Jei dedate A3 ar didesnio formato spausdinimo medžiagos lapus arba storą popierių (nuo 0,5 iki 1,5 mm), atlikite žemiau nurodytus veiksmus.


Popieriaus krypties nustatymas nurodytas žemiau.

Popierius	Kryptis
A3 ar didesni lapai (0,5 mm ar mažesnio storio)	Vertikali
Storas 728 mm ar mažesnio ilgio popierius	Vertikali
Storas 728 mm ar didesnio ilgio popierius	Horizontali

- 1** Įjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką

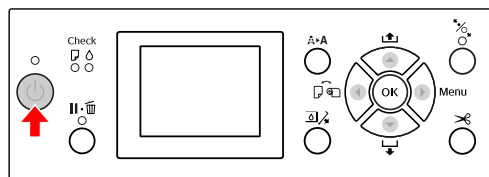



- 2** Spauskite mygtuką ◀ tol, kol pasirodys lapas

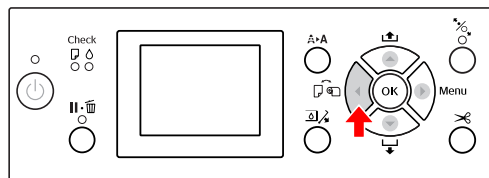


- 3** Įsitinkinkite, kad ritininio popieriaus dangtis uždyrėtas.

Darbas su popieriumi



- 4 Paspauskite mygtuką .

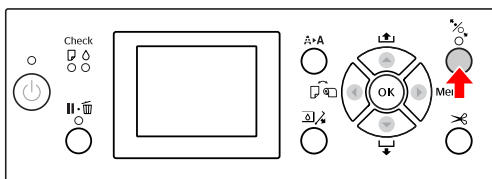


- 5 Įdėkite lapą į popieriaus įvedimo angą.

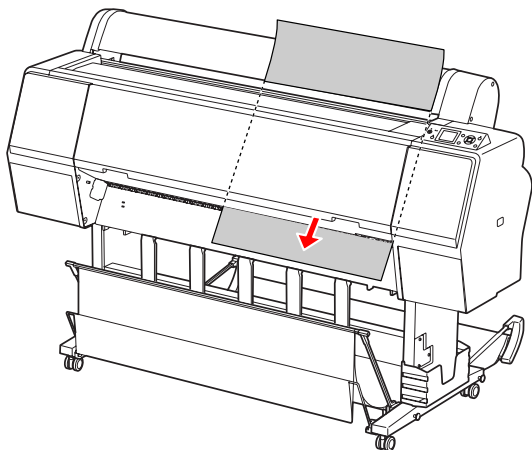




- 6 Patikrinkite, ar dešinys ir apatinis kraštai lapo yra lygūs ir sulyginti su nustatyta linija.

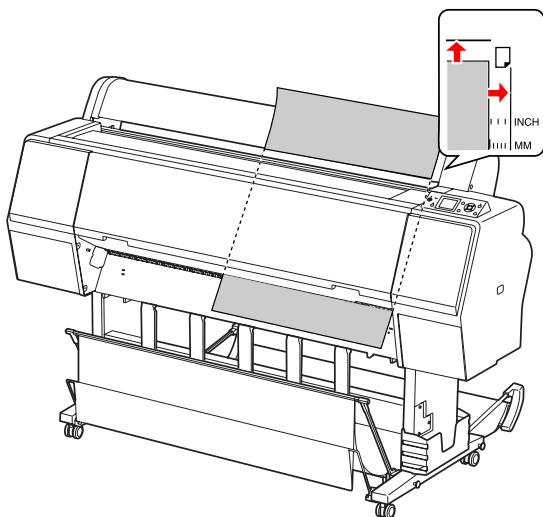Jei kyla sunkumų reguliuojant storą popierių, pareguliuokite popieriaus įtraukimą paspausdami mygtuką  arba .




- 7 Paspauskite mygtuką .


Po kelių sekundžių popierius pajudės į pradinę padėtį. Paspaudus mygtuką  jis pajudės nedelsiant.

- 8 Jei LCD ekrane pasirodo užrašas ARE THESE SETTINGS OK?, paspauskite mygtuką  arba  ir pasirinkite NO, tada paspauskite mygtuką OK. Nustatykite spausdinimo medžiagos tipą ir likusį popierių, tada paspauskite mygtuką OK bei nustatykite spausdinimo medžiagą.

LCD ekrane pasirodo ankstesnė nuostata. Jei spausdinimo medžiagos tipas ir popierius yra tinkami, pasirinkite YES ir paspauskite mygtuką OK.

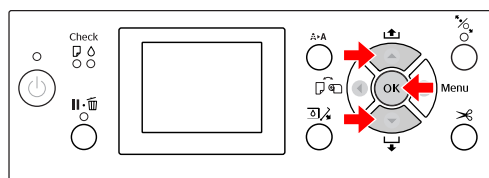

- 9 Jei naudojate krepšį popieriui, nustatykite jį į priekinę padėtį.

 Žr. “Krepšio popieriui ir popieriaus ribotuvų naudojimas” puslapyje 43

Darbas su popieriumi

Popieriaus išėmimas

Šiame skyriuje aiškinama, kaip išimti popierių po spausdinimo.

Pastaba:

Jei naudojate krepšį popieriui, žr. kitą skyrių.

☞ “Krepšio popieriui ir popieriaus ribotuvų naudojimas” puslapyje 43

Jei naudojate papildomą automatinio paėmimo ritės įrenginį, žr. kitą skyrių.

☞ “Automatinio paėmimo ritės įrenginio naudojimas (tik Epson Stylus Pro 9700/9710)” puslapyje 47

Ritiniam popieriui

Jei norite pjaustyti ritininį popierių, žr. kitą skyrių.

☞ “Ritinio popieriaus atpjovimas” puslapyje 36

Spausdinimo medžiagai lapams

1 Pasibaigus spausdinimui spausdintuvas prilaiko išspausdintą spausdinimo medžiagą ir LCD ekrane pasirodo užrašas PAPER OUT. LOAD PAPER.

Jei LCD ekrane pasirodo užrašas READY, paspauskite mygtuką ▼ ir tiekite popierių.




Perspėjimas:

Nespauskite jokių mygtukų, jei mirksi Maitinimo arba Pauzės indikatorius.

2

Paspauskite mygtuką ▼, jei norite išimti popierių.

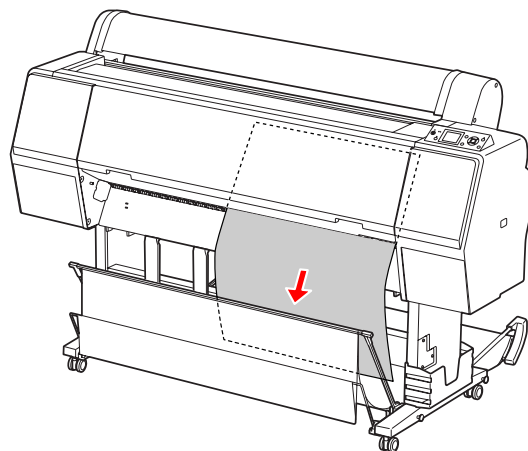

Perspėjimas:


Išėmus popierius gali nukristi. Prilaikykite popierių, kad jis nenukristų ir nebūtų pažeistas.

Darbas su popieriumi

Krepšio popieriui ir popieriaus ribotuvų naudojimas

Tam, kad atspaudai nesusiteptų ir nesusiglamžytų, pritvirtinkite popieriaus krepšį taip, kaip paašškinta žemiau. Tiekimo kryptis skiriasi atsižvelgiant į spausdinimo medžiagos tipą.

Kryptis	Epson Stylus Pro 9700/9710	Epson Stylus Pro 7700/7710
Forward	Popieriaus ilgis: 1580 mm ar daugiau Popieriaus storis: 0,5 mm ar daugiau	Popieriaus ilgis: 914,4 mm ar daugiau Popieriaus storis: 0,5 mm ar daugiau
Backward	Popieriaus ilgis: mažiau kaip 1580 mm Popieriaus storis: mažiau kaip 0,5 mm	Popieriaus ilgis: mažiau kaip 914,4 mm Popieriaus storis: mažiau kaip 0,5 mm

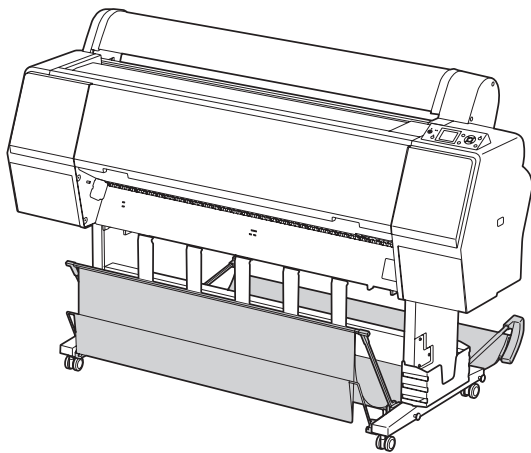


Pastaba:

Išėmus spaudinius ne iš tos pusės jie gali būti sutepti ar suglamžyti.


Popierių tiekiant į priekį

Popieriaus ribotuvai užtikrina, kad išimtas popierius yra tiesus. Šiame skyriuje rašoma, kaip perjungti iš popieriaus tiekimo atgal į popieriaus tiekimą pirmyn.

- 1 Jei naudojate Epson Stylus Pro 9700/9710, perkelkite galinį krepšį į vertikalią padėtį.

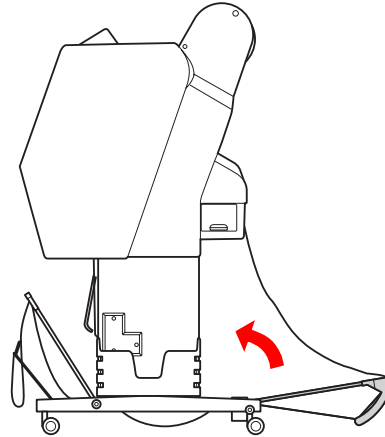


- 2 Nuimkite priekinio krepšio popieriui kablą ir tvirtinimo diržus bei pakreipkite jį žemyn.

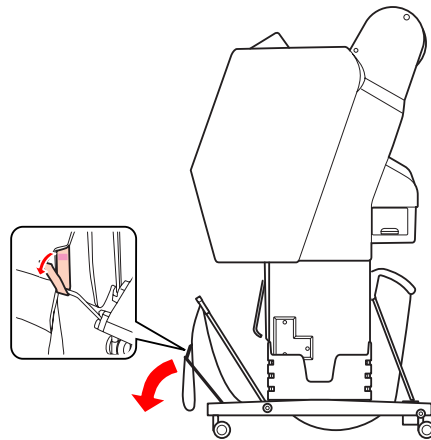


Darbas su popieriumi


- 3** Kiek pakreipkite priekinį krepšį popieriui ir nustatykite popieriaus ribotuvus į horizontalią padėtį.

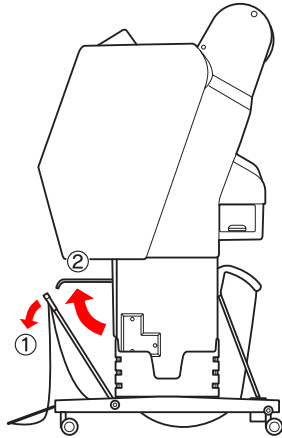

- 4** Perkelkite krepšį popieriui į vertikalią padėtį. Tada krepšio audeklas išsitemps.

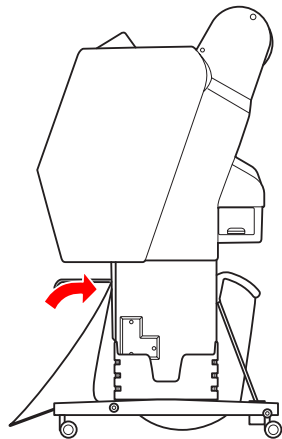

- 5** Norėdami išlyginti krepšio audeklą pajudinkite popieriaus ribotuvus.

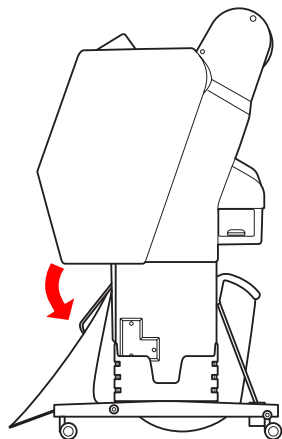


Popierių tiekiant atgal

Tiekite spaudinius atgal ir laikykite juos krepšyje popieriui. Šiame skyriuje rašoma, kaip perjungti iš popieriaus tiekimo pirmyn į popieriaus tiekimą atgal.


Pastaba:

Nedėkite į krepšį popieriui daugiau nei vieno spaudinio. Jei sukrausite kelis spaudinius, tarpas tarp popieriaus laikiklių ir krepšio popieriui pasidarys siauras. Tai gali sukelti popieriaus tiekimo klaidą.

- 1** Perkelkite popieriaus ribotuvus į horizontalią padėtį.

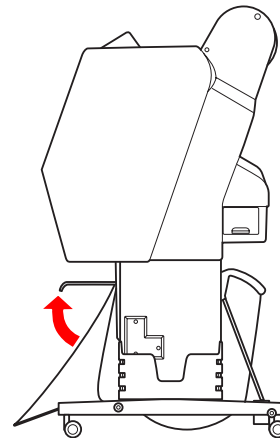


- 2** Kiek pakreipkite priekinę krepšį popieriui nuo fiksuotos padėties.

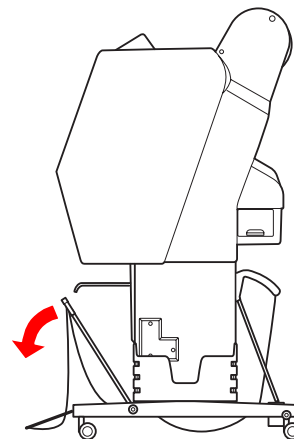


Darbas su popieriumi

- 3** Pastumkite popieriaus ribotuvus į vertikalią padėtį ir perkeltkite priekinį krepšį kuo toliau į galą.

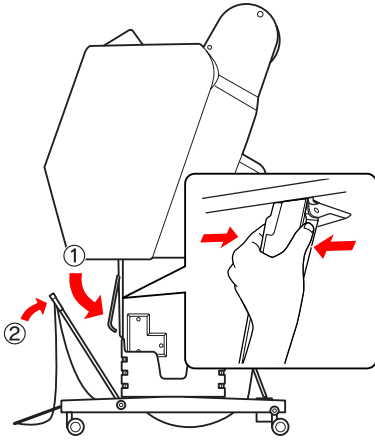


- 4** Pakelkite priekinį krepšį į viršų ir pritvirtinkite jį kabliu ir tvirtinimo diržais.

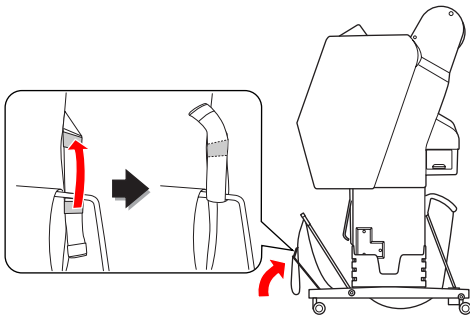

Pastaba:


Jei nerimaujate dėl spausdinimo kokybės spausdindami ant Doubleweight Matte Paper (Itin sunkus matinis popierius) arba Enhanced Matte Paper (Pagerintas matinis popierius), bandykite nustatyti popieriaus ribotuvus į priekį.

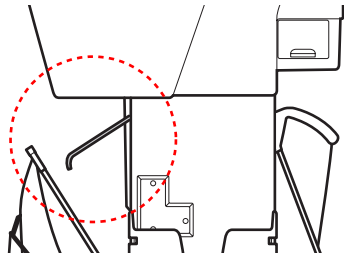

- 5** Jei naudojate Epson Stylus Pro 9700/9710, pakeiskite galinio popieriaus krepšio padėtį atsižvelgdami į popieriaus dydį.


Jei popierius yra A1 formato ar mažesnis:

Pakelkite priekinį ir galinį krepšius, kaip pavaizduota žemiau.

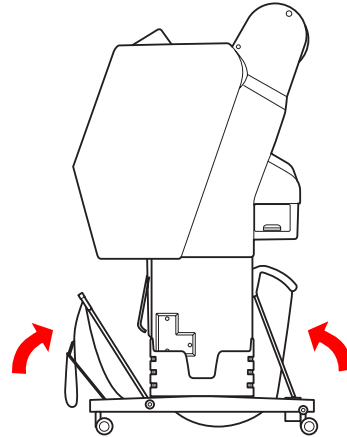


Jei popierius yra didesnis nei A1 formato:

Pakreipkite galinį krepšį tiek, kad jis spausdinimo metu būtų lygiagretus grindims.

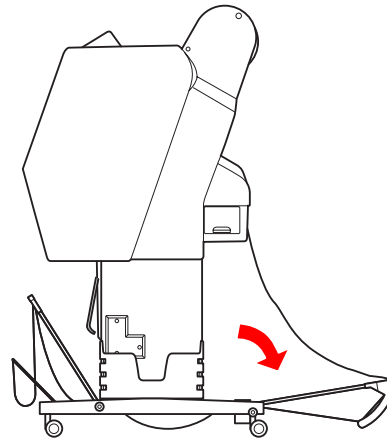


Darbas su popieriumi

Pakreipkite priekinį krepšį tiek, kad jis išimant spaudinius būtų lygiagretus grindims.

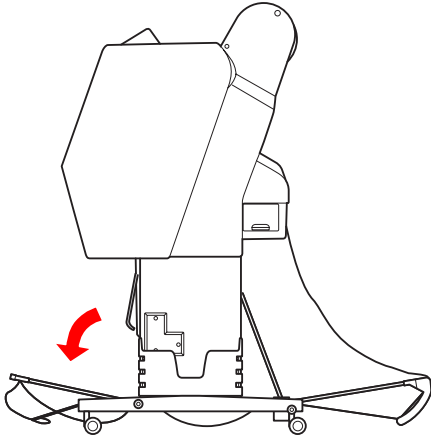

Pastaba:


Jei spausdinate ant Enhanced Matte Paper (Pagerintas matinis popierius), galite sukrauti priekiniame krepšyje kelis spaudinius, pakreipdami jį tiek, kad jis būtų lygiagretus grindims. Spausdinimo kokybė nėra garantuojama, įskaitant įbrėžimus ir nešvarią išvaizdą.

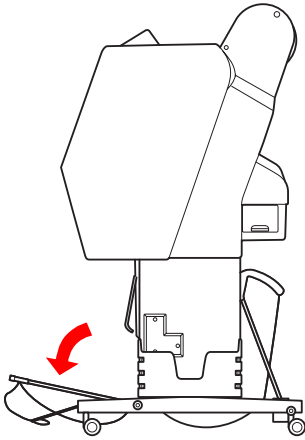


Krepšio popieriui saugojimas

Jei krepšys popieriui nenaudojamas, perkelkite priekinį krepšį į viršų, į vertikalią padėtį. Šiame skyriuje rašoma, kaip pakeisti būseną iš popieriaus tiekimo atgal į krepšio popieriui saugojimą.


- 1 Jei naudojate Epson Stylus Pro 9700/9710, perkelkite galinį krepšį į vertikalią padėtį.

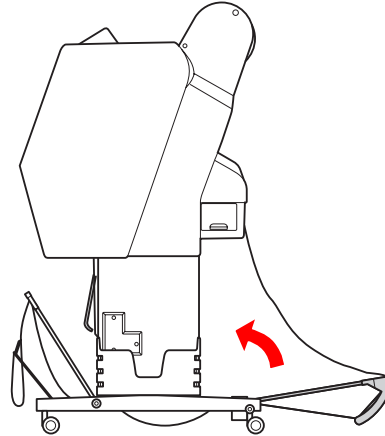

- 2 Perkelkite popieriaus ribotuvus į horizontalią padėtį.

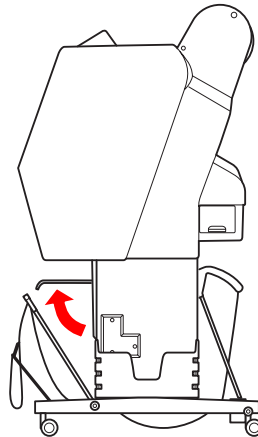


- 3 Nuimkite kabli ir tvirtinimo diržus bei perkelkite juos žemyn. Tada perkelkite priekinį krepšį popieriui į vertikalią padėtį.

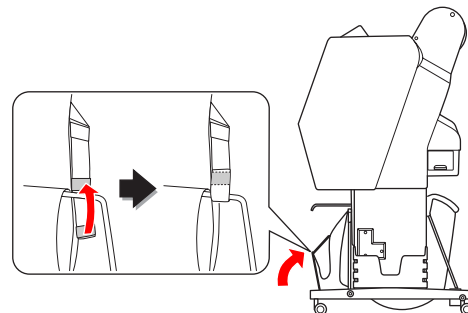

Darbas su popieriumi

4


Pakreipkite popieriaus ribotuvus.

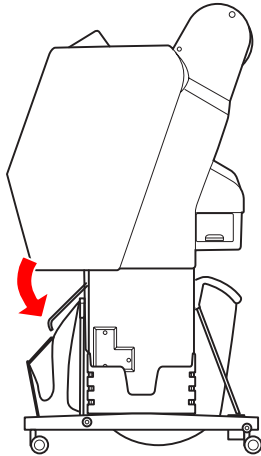


Automatinio paėmimo ritės įrenginio naudojimas (tik Epson Stylus Pro 9700/9710)

Jei spausdinate duomenis ant ritininio popieriaus ir nenorite jo pjauti arba išvesti ant grindų, galite naudoti papildomą automatinį paėmimo ritės įrenginį atspaudui suvynioti.

Galite vynioti ritininį popierių į priekį arba atgal.

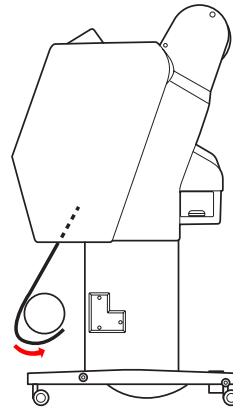

Forward

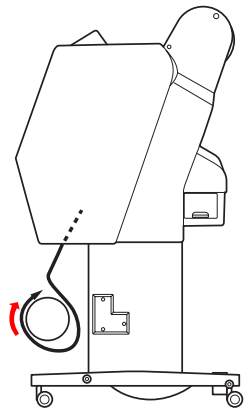

Backward

**Įspėjimas:**


Įsitikinkite, kad paėmimo ritės įrenginys tinkamai ir tvirtai sumontuotas. Jam nukritus galima susižaloti.

Pastaba:

- ❑ Įsitikinkite, kad priekinis ritininio popieriaus kraštas tiesus, priešingu atveju automatinio suvyniojimo ritės įrenginys tinkamai nepaims popieriaus.
☞ Žr. "Ritininio popieriaus atpjovimas" puslapyje 36
- ❑ Informacijos apie automatinio paėmimo ritės įrenginio montavimą žr. automatinio paėmimo ritės įrenginio sąrankos vadovą.
- ❑ Išsamios informacijos apie automatinio paėmimo ritės įrenginio naudojimą žr. kitame skyriuje.
☞ Žr. "Informacija apie popierių" puslapyje 176

Darbas su popieriumi

Kontrolinis blokas

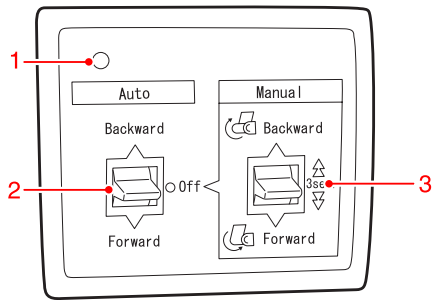

1. Jutiklio indikatorius

Rodo automatinio paėmimo ritės įrenginio būseną.

Indikatorius	Būsena
Šviečia	Parengta naudoti.
Greitai mirksi	Veikia.
Lėtai mirksi	Dirba energijos taupymo režimu.
Mirksi ilgais intervalais	Įvyko klaida.
Nešviečia	Išjungta.

2. Automatinis jungiklis

Po spausdinimo automatiškai suvynioja popierių.

Elementas	Aprašymas
Backward	Automatiškai suvynioja ritininį popierių spausdinta puse į vidų.
Forward	Automatiškai suvynioja ritininį popierių spausdinta puse į išorę.
Off	Nesuvynioja ritininio popieriaus.


3. Rankinis jungiklis

Po spausdinimo rankiniu būdu suvynioja popierių. Šis režimas galimas kai **Auto** jungiklis yra padėtyje Off.


Elementas	Aprašymas
Backward	Suvynioja ritininį popierių spausdinta puse į vidų. Paspaudus ir palaikius šį mygtuką 3 sekundes vyniojama greičiau.
Forward	Suvynioja ritininį popierių spausdinta puse į išorę. Paspaudus ir palaikius šį mygtuką 3 sekundes vyniojama greičiau.

Popieriaus vyniojimas į priekį

- 1 Išjunkite automatinio paėmimo ritės įrenginio automatinį jungiklį ir įkiškite elektros laidą į lizdą ir patikrinkite, ar šviečia jutiklio lemputė.

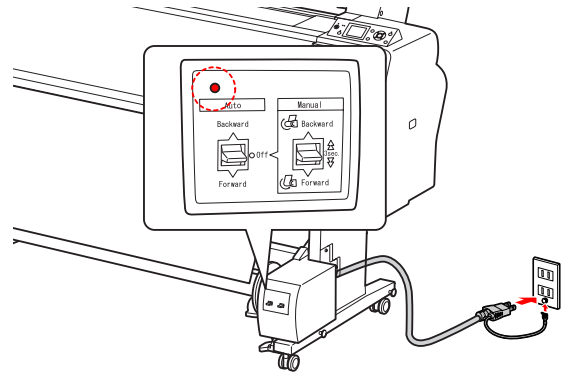


- 2 Įjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką

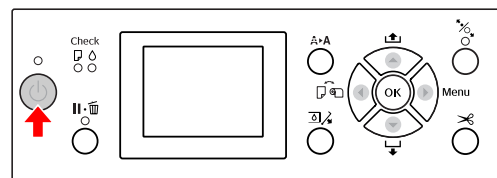

- 3 Įsitikinkite, kad LCD ekrane rodoma automatinio paėmimo ritės įrenginio piktograma.

Jei piktograma nerodoma, įsitikinkite, kad automatinio paėmimo ritės įrenginys tinkamai prijungtas ir įjungtas maitinimas.

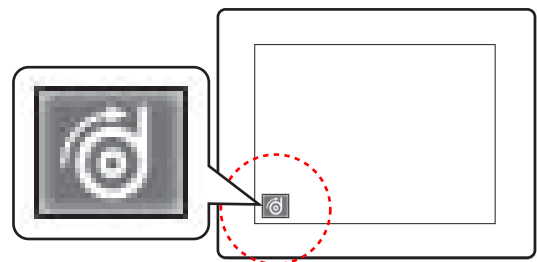

- 4 Nustatykite ritininį popierių.


Žr. "Kaip įdėti ritininį popierių" puslapyje 31

- 5 Paspauskite mygtuką ◀, Roll Auto Cut Off (jei norite išjungti automatinį ritinio atpjovimą) ▶ arba Roll Auto Cut On (įjungti automatinį ritinio atpjovimą) ▶.

Darbas su popieriumi

6 Paspauskite mygtuką ▼, jei norite tiekti ritininį popierių.


7 Priklijuokite priekinį ritinio popieriaus kraštą prie paėmimo ritės ašies trijose vietose.

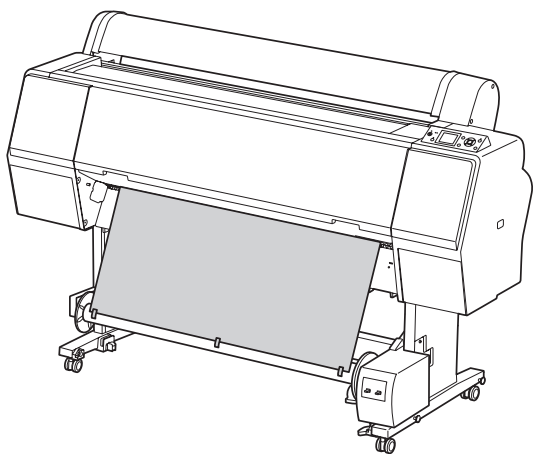

8 Paspauskite mygtuką ▼, jei norite tiekti popierių į priekį, ir padaryti atpalaiduotą kilpą.

9 Nustatykite **Manual** jungiklį į padėtį **Forward** ir palaikykite, kad ritininis popierius būtų trim ar daugiau apsisukimų užvyniotas ant popieriaus paėmimo šerdies.


Užvyniojus popierių įsitikinkite, kad yra pakankamas laisvumas tarp ritinio popieriaus ir paėmimo ritės šerdies.

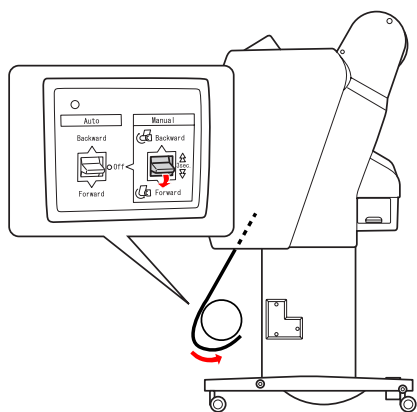

Pastaba:

Įstatykite įtempiklį ritinio popieriaus centre. Dėl popieriaus, naudojančio įtempiklio, žr. kitą skyrį.


Žr. "Informacija apie popierių" puslapyje 176

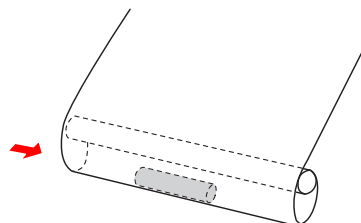


Darbas su popieriumi

Popieriaus vyniojimas atgal

- 1 Įjunkite spausdintuvą ir ištraukite ritininį popierių. Žr. veiksmus nuo 3 iki 6 kitoje pastraipoje.

 "Popieriaus vyniojimas į priekį" puslapyje 48


- 2 Ištraukite ritininio popieriaus apačią apie ritės ašies apačią taip, kaip parodyta žemiau. Tada priklijuokite priekinį ritininio popieriaus kraštą prie ritės ašies trijose vietose.

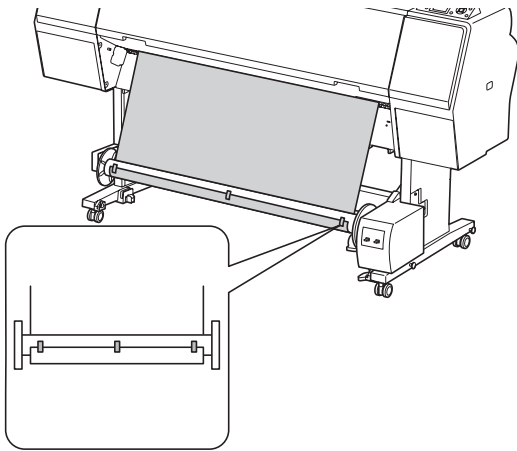

- 3 Paspauskite mygtuką ▼, jei norite tiekti popierių į priekį, ir padaryti atpalaiduotą kilpą.

- 4 Nustatykite **Manual** jungiklį į padėtį **Backward** ir palaikykite, kad ritininis popierius būtų trim ar daugiau apsisukimų užvyniotas ant popieriaus paėmimo šerdies.

Užvyniojus popierių įsitikinkite, kad yra pakankamas laisvumas tarp ritininio popieriaus ir paėmimo ritės šerdies.

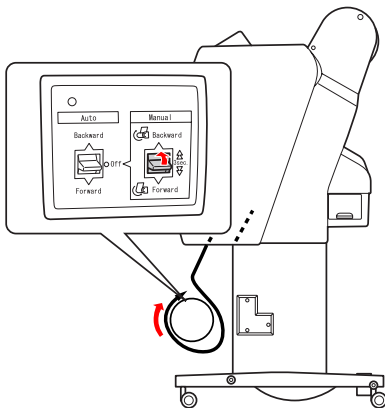


Spaudinių paėmimas

Jei sumontuotas automatinio paėmimo ritės įrenginys ir ant paėmimo ritės šerdies uždėtas popierius, kurį reikia vynioti norima kryptimi, galite naudoti įrenginį spaudiniams paimti.

**Įspėjimas:**

Nelieskite veikiančio automatinio paėmimo ritės įrenginio. Galite susižeisti.


- 1 Nustatykite **Auto** jungiklį į padėtį **Forward** arba **Backward**.

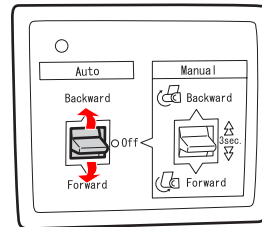

- 2 Nusiųskite spausdinimo užduotį į spausdintuvą.

Spausdintuvas pradeda spausdinti. Automatinio paėmimo ritės įrenginys paima ritininį popierių kryptimi, kurią nustatėte 1 veiksmo.

Pastaba:


Jeį spausdinate įjungę automatinį ritinio pjovimą , nustatykite **Auto** automatinio paėmimo ritės įrenginio jungiklį į padėtį **Off**, priešingu atveju spausdintuvas neatpjaus popieriaus. Galite nustatyti **Auto** jungiklį į padėtį **Off** spausdinimo metu, jei norite automatiškai atpjauti popierių.

Darbas su popieriumi


Popieriaus išėmimas po suvyniojimo

Paėmus popierių atlikite žemiau nurodytus veiksmus paėmimo ritės ašiai išimti.

- 1** Nustatykite **Auto** jungiklį į padėtį **Off**.

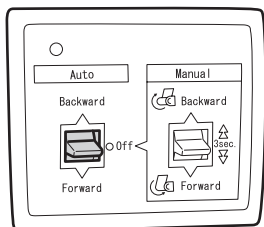


- 2** Atpjaukite ritininį popierių.

- Paspauskite mygtuką  ir atpjaukite ritininį popierių.
- Jei negalima atpjauti ritininio popieriaus integruotu pjovikliu, naudokite žirkles arba parduotuvėje įsigytą pjoviklį.

- 3** Pasukite svirtį slenkančiam įrenginiui atrakinti ir nustumkite jį į kairę, kad flanšo galvutė atsitrauktų nuo paėmimo ritės šerdies galo.


Tai atlikdami, viena ranka laikykite paėmimo ritės šerdį, kad ji nenukristų.

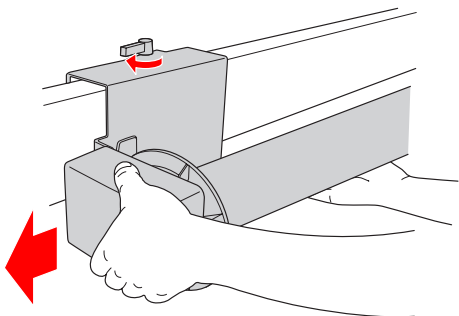

- 4** Išimkite paėmimo ritės šerdį iš flanšo galvutės, esančios slenkančiame įrenginyje ir pavaros įrenginyje.

**Perspėjimas:**

Popieriaus ritinys sunkus, todėl jį iš abiejų galų turi laikyti du žmonės.

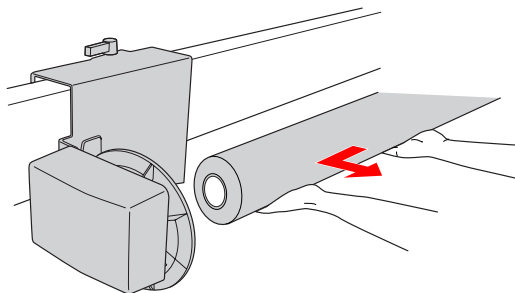

Darbas su popieriumi


Panaudoto popieriaus ritinio šerdies naudojimas kaip paėmimo ritės šerdies

Galite naudoti panaudoto popieriaus ritinį kaip paėmimo ritės šerdį.


Pastaba:

Jei popieriaus ritinio šerdis deformuota ar pažeista, jos naudoti kaip paėmimo ritės šerdies negalima.


Automatinio paėmimo ritės įrenginio flanšo montavimas priklauso nuo spausdintuvo šerdies dydžio.

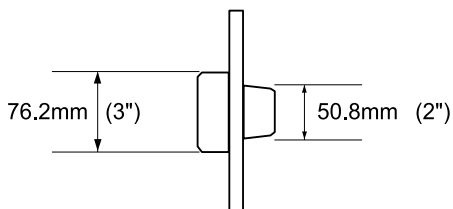


1 Išimkite flanšą suspausdami galvutę.

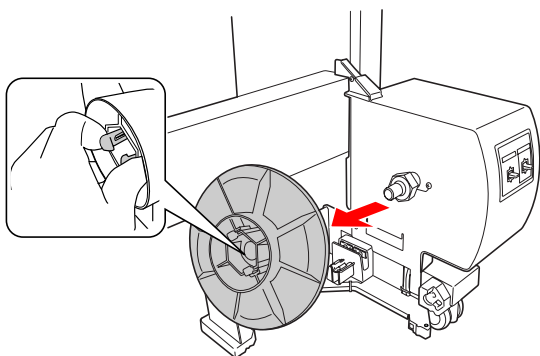


2 Pasukite flanšą taip, kad mažesnioji galvutė būtų nukreipta į išorę, tada pakeiskite ją pavaros įrenginyje suspausdami galvutę.

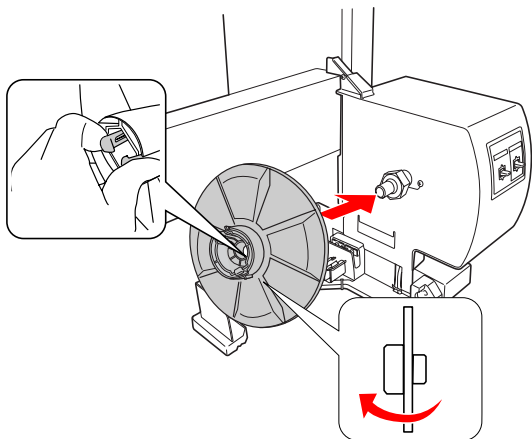

3 Išimkite flanšą suspausdami galvutę.

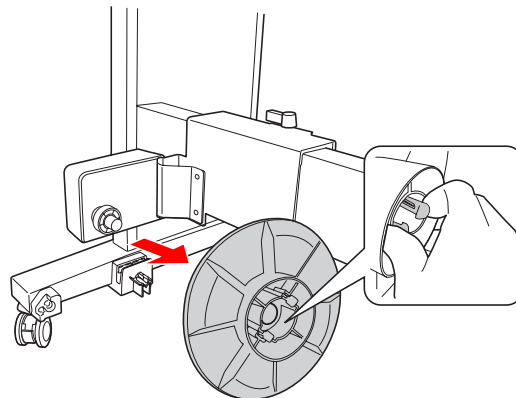

4 Pasukite flanšą taip, kad mažesnioji galvutė būtų nukreipta į išorę, tada pakeiskite ją slenkančiame įrenginyje suspausdami galvutę.

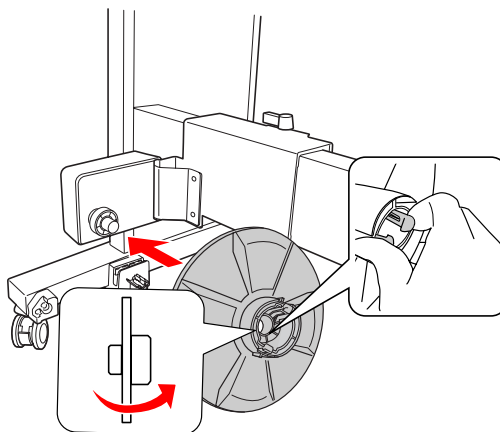


Darbas su popieriumi


Paėmimo ritės šerdies montavimas

Paėmimo ritės šerdies montavimas toks pat tiek 2 colių, tiek 3 colių šerdims.


- 1 Įsitikinkite, kad fiksavimo svirtelė atpalaiduota (pasukta į kairę). Paslinkite slenkantį įrenginį iki kairiojo horizontalaus ramsčio galo.

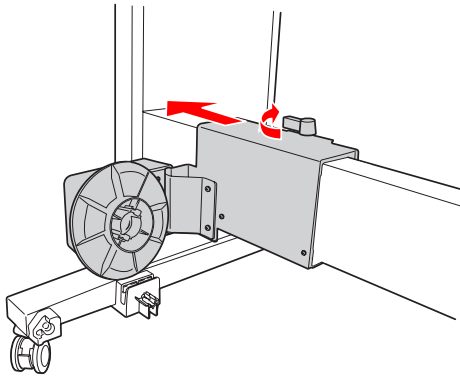

- 2 Užmaukite vieną paėmimo ritės šerdies galą ant rankenėlės su flanšu ant pavaros įrenginio.

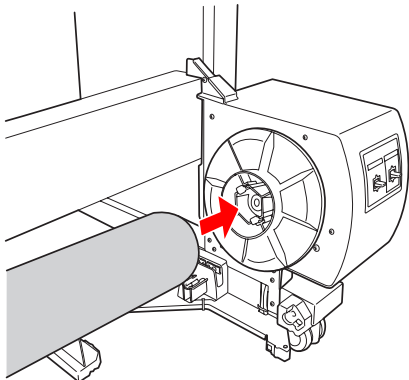


- 3 Įkiškite rankenėlę su flanšu ant slenkančio įrenginio į kitą paėmimo ritės šerdies galą.

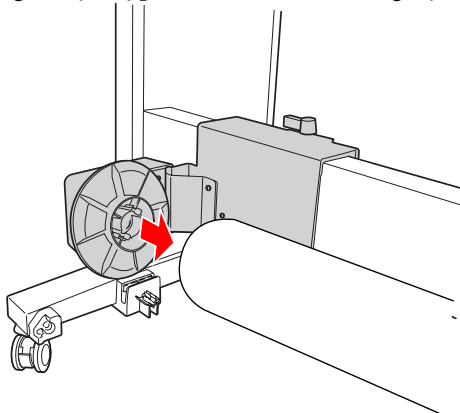


- 4 Pasukite fiksavimo svirtelę į priekį ir užfiksuokite slenkantį įrenginį vietoje.

Įsitikinkite, kad paėmimo ritės įrenginys tinkamai ir tvirtai užfiksuotas.

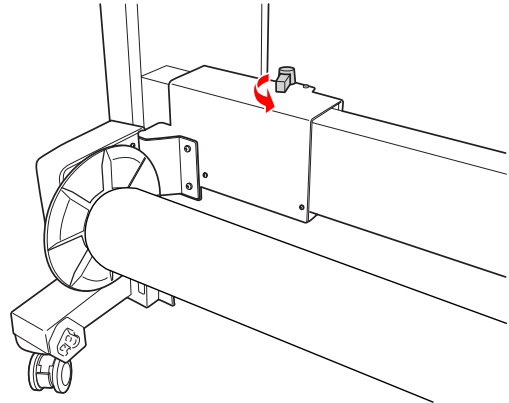

Darbas su popieriumi

Spausdinimo plotas

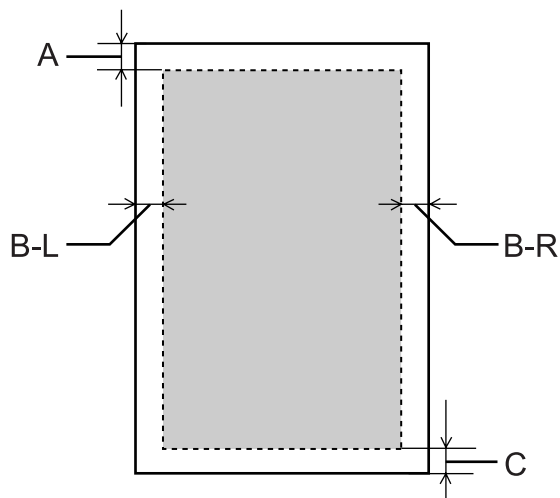

A	Ritininis popierius	Minimali viršutinė paraštė yra 3,0 mm (0,12 colio)
	Atpjautas lapas	Minimali viršutinė paraštė yra 3,0 mm (0,12 colio)
B-L	Ritininis popierius	Minimali kairės pusės paraštė yra 0,0 mm (0 colio)
	Atpjautas lapas	Minimali kairės pusės paraštė yra 0,0 mm (0 colio)
B-R	Ritininis popierius	Minimali dešinės pusės paraštė yra 0,0 mm (0 colio)
	Atpjautas lapas	Minimali dešinės pusės paraštė yra 0,0 mm (0 colio)
C	Ritininis popierius	Minimali apatinė paraštė yra 3,0 mm (0,12 colio)
	Atpjautas lapas	Minimali apatinė paraštė yra 14,0 mm (0,55 colio)


Ritiniam popieriui šios paraštės plotį galima pasirinkti naudojant valdymo skydelį.

➔ Žr. "PRINTER SETUP" puslapyje 21

Parametras	A	B-L	B-R	C
TOP/ BOTTOM 15mm	15mm	3mm	3mm	15mm
TOP35/ BOTTOM 15mm	35mm	3mm	3mm	15mm
TOP45/ BOTTOM 15 mm	45 mm	3mm	3mm	15mm
15mm	15mm	15mm	15mm	15mm
3mm	3mm	3mm	3mm	3mm

Pastaba:

- Pakeitus paraštes spausdinimo plotas nesikeičia.
- Spausdintuvas automatiškai atpažįsta įdėto popieriaus matmenis. Spausdinimo duomenys, nepatenkantys į popieriaus spausdinimo plotą, negali būti išspausdinti.
- Kai tie patys duomenys spausdinami su 3 mm paraštėmis ir 15 mm paraštėmis bei palyginami, galite pastebėti, kad dalis dešinės pusės vaizde su 15 mm paraštėmis neišspausdinta.

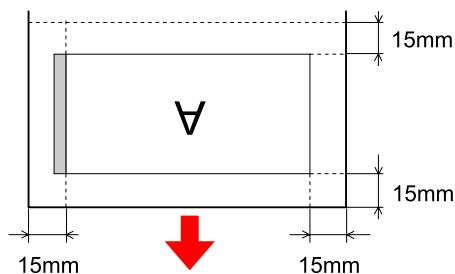

Pagrindinės nuostatos

Pagrindinės nuostatos

Spausdinimo nustatymai


Šiame skyriuje aprašoma, kaip spausdinti duomenis iš taikomosios programos naudojant Epson spausdintuvo tvarkyklę.

Spausdinimo procedūros (Windows)

Popieriaus nuostatų pasirinkimas

- 1 Paleiskite taikomąją programą.
- 2 Meniu File pasirinkite **Page Setup** (arba popieriaus nustatymų meniu, pvz., **Print**.)
- 3 Dialogo lange Page Setup pasirinkite nuostatas, pvz., popieriaus formatą.

Pavyzdys: Paint

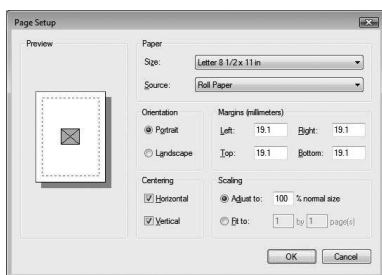

Pastaba:


atsižvelgiant į taikomąją programą dialogo langas gali skirtis. Išsamesnės informacijos ieškokite jos žinyne.

- 4 Jei norite uždaryti dialogo langą, spustelėkite **OK**.


Po to sukurkite duomenis spausdinimui.

Spausdintuvo tvarkyklės nuostatų pasirinkimas

- 1 Įjunkite spausdintuvą ir įdėkite į jį popieriaus.
Žr. "Darbas su popieriumi" puslapyje 30
- 2 Meniu File pažymėkite **Print** arba **Page Setup**.
- 3 Patikrinkite, ar spausdintuvas pasirinktas ir spustelėkite **Printer**, **Setup**, **Options**, **Properties** arba **Preferences**.

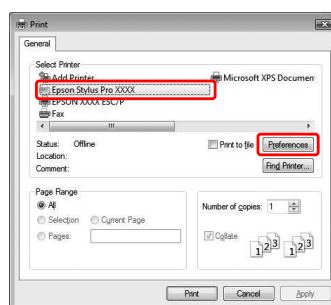

- 4 Pasirinkite spausdinimo medžiagos tipą, spalvas ar spausdinimo kokybę pagal į spausdintuvą įdėtą popierių.

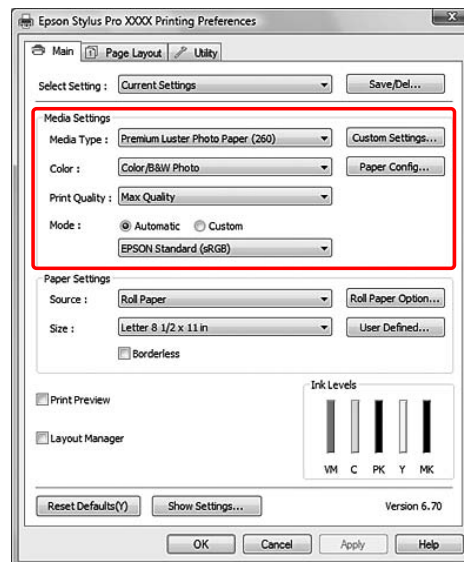


Pagrindinės nuostatos


- 5** Pasirinkite popieriaus šaltinį ir popieriaus formatą pagal į spausdintuvą įdėtą popierių.

Pasirinkite nuostatas spustelėkite **OK**.

Įsitikinkite, kad pasirinkote tą patį popieriaus formatą, kurį nustatėte programoje.

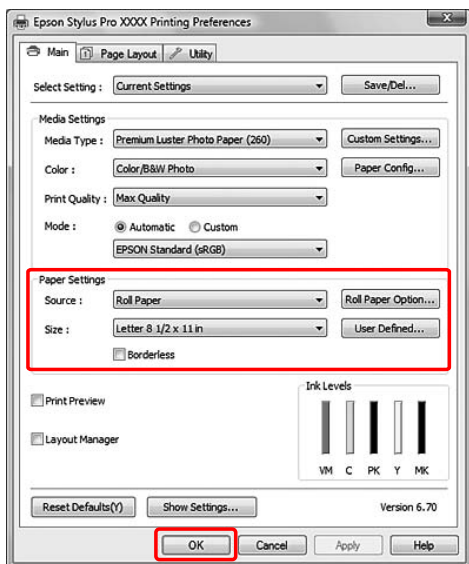

- 6** Spustelėkite **Print**.

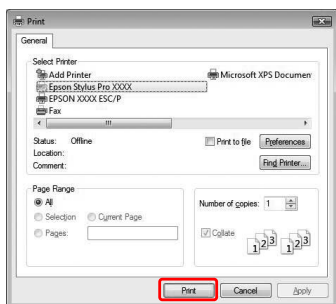

Ekrane pasirodys progreso matuoklis ir prasidės spausdinimas.


Spausdinimo procedūros (Mac OS X)

Popieriaus nuostatų pasirinkimas

- 1** Paleiskite taikomąją programą.
- 2** Meniu File pasirinkite **Page Setup** (arba popieriaus nustatymų meniu, pvz., **Print**.)
- 3** Pasirinkite spausdintuvą ir nustatykite nuostatas.

Galimas popierius nurodomas sąraše Paper Size. Pasirinkite reikiamą popieriaus formatą.

Žr. "Popieriaus formato pasirinkimas" puslapyje 57

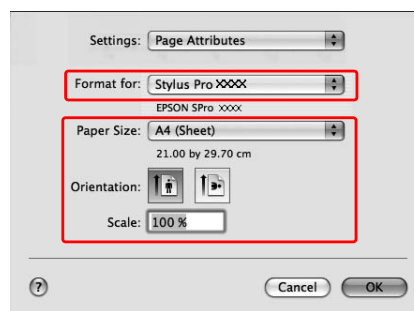


- 4** Jei norite uždaryti dialogo langą, spustelėkite **OK**.

Po to sukurkite duomenis spausdinimui.

Pagrindinės nuostatos

Popieriaus formato pasirinkimas


	Popieriaus formatas *XXXX yra popieriaus formatas.	Paiškinimas
Ritininis popierius	XXXX Roll Paper - Banner	Pasirinkite šį formatą, jei naudojate plakatų spausdinimo taikomąją programą. Bus spausdinama be paraščių viršuje bei apačioje ir su 3 mm parašte kairėje ir dešinėje pusėse.
	XXXX Roll Paper - Borderless (Auto Expand)	Pasirinkite šį formatą, jei spausdinate be paraščių ant ritinio popieriaus. Spausdinant be paraščių ir pasirinkus Auto Expand spausdintuvo tvarkyklę 3 mm padidina spausdinamus duomenis kairėje ir dešinėje pusėse. Galite pakeisti padidinimo dydį naudodami nuostatą Expansion. Taip pat spausdinami duomenys tiek pat padidėja viršuje bei apačioje. Tai automatiškai padidina spausdinamus duomenis, todėl galite lengvai spausdinti be paraščių. Padidinti plotai, išeinantys už popieriaus formato ribų, nebus spausdinami ant popieriaus.
	XXXX Roll Paper - Borderless (Retain Size)	Pasirinkite šį formatą, jei spausdinate be paraščių ant ritinio popieriaus. Spausdintuvo tvarkyklė spausdina nekeisdama spausdinamų duomenų kraštinių santykio. Ji nepadidina vaizdo duomenų. Naudodami taikomąją programą, kuria sukūrėte duomenis, turėsite iš anksto juos padidinti po 3 mm kairėje ir dešinėje.
	XXXX Roll Paper - Borderless Banner	Pasirinkite šį formatą, jei spausdinate be paraščių naudodami taikomąją programą, palaikančią plakatų spausdinimą. Spausdintuvo tvarkyklę 3 mm padidina spausdinimo sritį į plotį kairėje ir dešinėje. Kadangi ji nepadidina spausdinimo duomenų, dydis viršuje ir apačioje spausdinamas toks, kokį sukūrėte. Tačiau turite iš anksto sukurti per 3 mm platesnius duomenis dešinėje ir kairėje. Ši nuostata nenustato paraščių viršuje ir apačioje.
	XXXX Roll Paper	Pasirinkite šį formatą, jei spausdinate su paraštėmis ant ritinio popieriaus. Bus spausdinama su parašte, nustatyta meniu ROLL PAPER MARGIN iš meniu PRINTER SETUP režimu Menu.  Žr. "PRINTER SETUP" puslapyje 21


Pagrindinės nuostatos

	Popieriaus formatas *XXXX yra popieriaus formatas.	Paiškinimas
Atpjauti lapai	XXXX Sheet - Borderless (Auto Expand)	Pasirinkite šį formatą, jei spausdinate be paraščių dešinėje ir kairėje vieno atpjauto lapo pusėse. Spausdinant be paraščių ir pasirinkus Auto Expand spausdintuvo tvarkyklę 3 mm padidina spausdinamus duomenis kairėje ir dešinėje pusėse. Galite pakeisti padidinimo dydį naudodami nuostatą Expansion. Taip pat spausdinami duomenys tiek pat padidėja viršuje bei apačioje. Tai automatiškai padidina spausdinamus duomenis, todėl galite lengvai spausdinti be paraščių. Padidinti plotai, išeinantys už popieriaus formato ribų dešinėje ir kairėje, nebus spausdinami ant popieriaus. Be to, atsiras 3 mm paraštė viršuje ir 14 mm paraštė apačioje.
	XXXX Sheet - Borderless (Retain Size)	Pasirinkite šį formatą, jei spausdinate be paraščių dešinėje ir kairėje vieno atpjauto lapo pusėse. Nustačius Retain Size tvarkyklę atlieka spausdinimą be paraščių nedidindama spausdinamų duomenų. Turite iš anksto sukurti per 3 mm platesnius duomenis dešinėje ir kairėje. Nors paraštės viršuje ir apačioje spausdinamos tokio dydžio, kokias jūs sukūrėte, pridėdama 3 mm paraštė viršuje ir 14 mm paraštė apačioje.
	XXXX Sheet	Pasirinkite šį dydį kai spausdinate su parašte vieno atpjauto lapo pusėje. Bus spausdinama su 3 mm parašte viršuje, dešinėje ir kairėje pusėse bei 14 mm parašte apačioje.


Pagrindinės nuostatos

Spausdintuvo tvarkyklės nuostatų pasirinkimas


- 1 Įjunkite spausdintuvą ir įdėkite į jį popieriaus.
Žr. “Darbas su popieriumi” puslapyje 30
- 2 Spustelėkite **Print** taikomosios programos meniu File.
- 3 Pasirinkite spausdintuvą, tada spustelėkite mygtuką  ir sąrašė pasirinkite **Print Settings**.

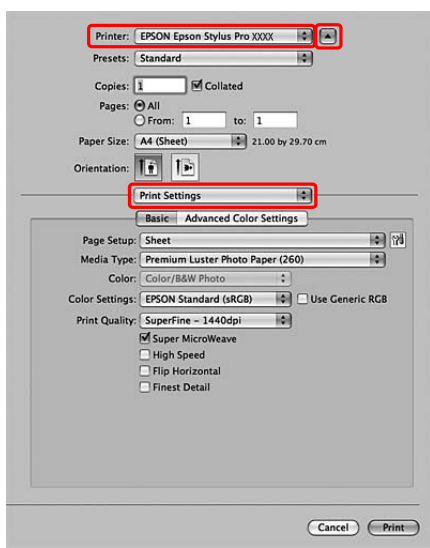

Jei naudojate Mac OS X 10.3.9 – 10.4, pasirinkite spausdintuvą, tada sąrašė pasirinkite **Print Settings**.

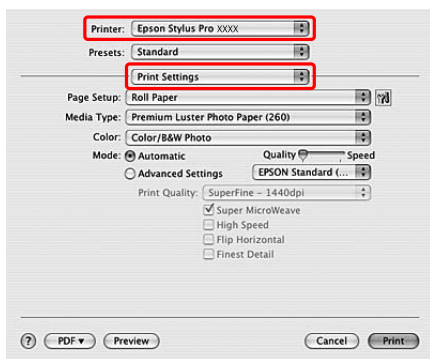


- 4 Pasirinkite reikiamas nuostatas.

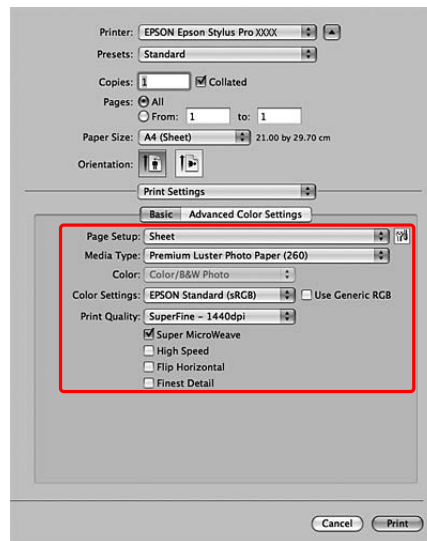

Pasirinkite tą patį spausdinimo medžiagos tipą, kurį įdėjote į spausdintuvą. Paprastai galite tinkamai spausdinti pasirinkę nuostatas tik dialogo lange Print Settings.

- 5 Pasirinkite reikiamas nuostatas, tada spustelėkite **Print** ir pradėkite spausdinti.

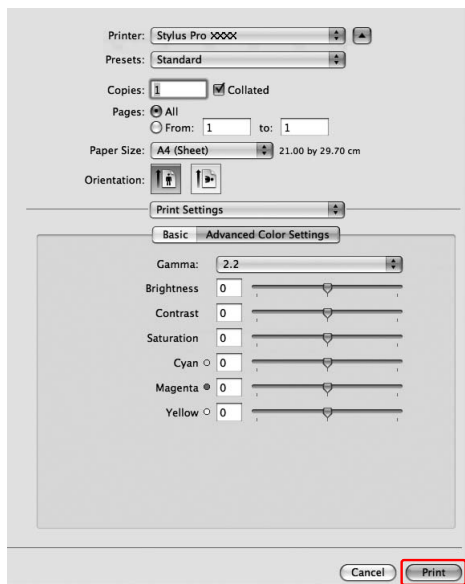


Pagrindinės nuostatos

Spausdintuvo būsenos tikrinimas

Windows naudotojams

Pradėjus spausdinti ekrane pasirodo Progress Meter. Jis rodo dabartinės spausdinimo užduoties progresą ir rodo spausdintuvo būsenos informaciją, pvz., likusį rašalo kiekį ir rašalo kasečių produkto numerį. Taip pat naudodami Progress Meter galite atšaukti spausdinimo užduotį.

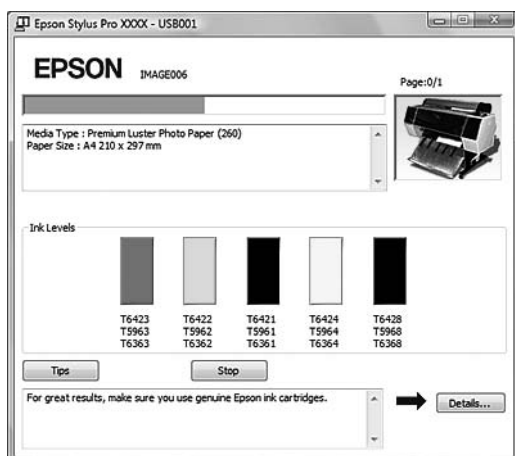


Mac OS X naudotojams

Mac OS X 10.5 naudotojams pradėjus spausdinti ekrane pasirodo EPSON Printer Monitor. Jis rodo dabartinės spausdinimo užduoties progresą ir rodo spausdintuvo būsenos informaciją, pvz., likusį rašalo kiekį ir rašalo kasečių produkto numerį.



Spausdintuvo piktograma rodoma Dock. Spustelėję spausdintuvo piktogramą galite patikrinti dabartinės spausdinimo užduoties progresą bei informaciją apie spausdintuvo būseną. Taip pat galite atšaukti spausdinimo užduotį.

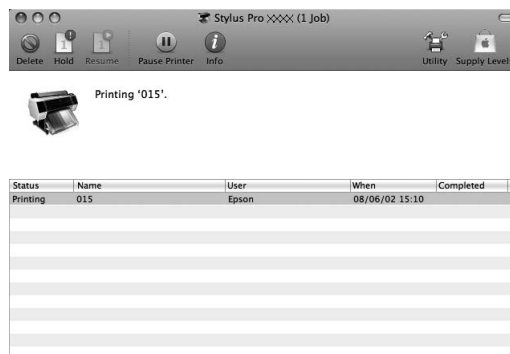


Pagrindinės nuostatos

Spausdinimo metu atsiradus problemai

Windows naudotojams

Jei spausdinant iškyla problema, lange EPSON Status Monitor 3 pasirodo klaidos pranešimas.

Spustelėkite **How to**, ir EPSON Status Monitor 3 paeiliui parodys procedūros veiksmus problemai išspręsti.

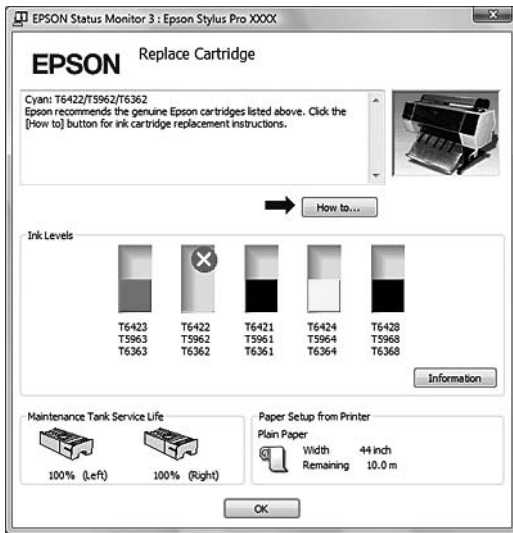

Mac OS X naudotojams

Jei spausdinant įvyktų klaida, pasirodo klaidos pranešimas. Spustelėkite **How to**, ir EPSON StatusMonitor paeiliui parodys procedūros veiksmus problemai išspręsti.



Spausdinimo atšaukimas

Atsižvelgiant į situaciją yra keli būdai spausdinimo operacijai atšaukti.

Siunčiant duomenis

Atšaukimas naudojant kompiuteriu	Atšaukimas spausdintuvu	Operacija
✓	-	Pasirinkite duomenis, kuriuos norite atšaukti naudodami kompiuterį.

Siunčiant arba spausdinant duomenis

✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Net jei atšauksite spausdinimą kompiuteriu, negalite atšaukti į spausdintuvą jau nusiųstos spausdinimo užduoties. Taip pat atlikite atšaukimo operaciją spausdintuvu, priešingu atveju jis gali toliau spausdinti spausdintuve saugomus duomenis. <input type="checkbox"/> Net jei atšauksite spausdinimą spausdintuvu, negalite atšaukti kompiuteryje saugomos spausdinimo užduoties. Taip pat atlikite atšaukimo operaciją kompiuteriu, priešingu atveju jis gali pakartotinai išsiųsti kompiuteryje saugomus duomenis ir vėl pradės spausdinti nustačius spausdintuvą iš naujo. <input type="checkbox"/> Atšaukus spausdinimo užduotį iš spausdintuvo likę spausdinimo užduotys eilėje taip pat ištrinamos.
---	---	---

Pagrindinės nuostatos

Spausdinant

-	✓	Visos užduotys ištrinamos.
---	---	----------------------------


✓: galima

-: negalima

Spausdinimo atšaukimas kompiuteriu (Windows)

Kai rodomas Progress Meter

Spustelėkite **Stop** dialogo lange EPSON Progress Meter.

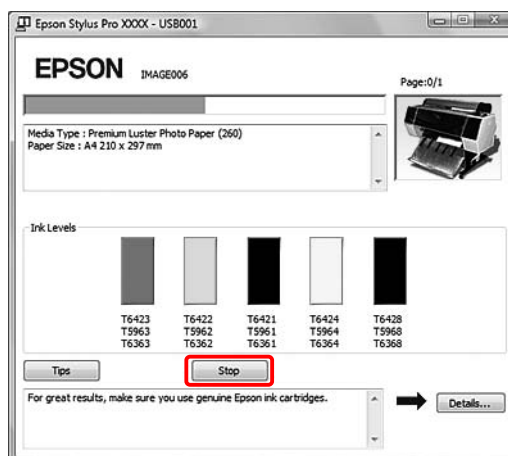


Kai nerodomas Progress Meter

1 Dukart spustelėkite spausdintuvo piktogramą užduočių juostoje.

2 Pažymėkite užduotį, kurią norite ištrinti, ir pasirinkite **Cancel** iš meniu Document.

Jei norite ištrinti visas užduotis, pasirinkite **Cancel All Documents** iš meniu Printer.

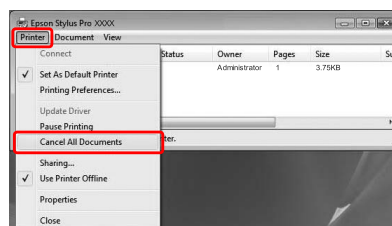

Jei užduotis buvo nusiųsta į spausdintuvą, spausdinimo duomenys nerodomi aukščiau esančiame dialogo lange. Tokiu atveju spausdinimo užduotį atšaukite spausdintuvu.

Pagrindinės nuostatos

Spausdinimo atšaukimas kompiuteriu (Mac OS X)

- 1 Srityje Dock spustelėkite spausdintuvo piktogramą.



- 2 Spustelėkite užduotį, kurią norite ištrinti, tada spustelėkite mygtuką **Delete**.



Jei užduotis buvo nusiųsta į spausdintuvą, spausdinimo duomenys nerodomi aukščiau esančiame dialogo lange. Tokiu atveju spausdinimo užduotį atšaukite spausdintuvu.

Spausdinimo atšaukimas spausdintuvu

Paspauskite mygtuką **||** ir pasirinkite **JOB CANCEL**, tada paspauskite mygtuką **OK**.

Net ir spausdinant užduotį spausdinimas atšaukiamas. Atšaukus užduotį praeina kiek laiko, kol spausdintuvas grįžta į **READY** būseną.

Pastaba:

Negalima atšaukti kompiuteryje kaupiamos užduoties. Jei norite atšaukti kompiuteryje kaupiamą užduotį, žr. skyrių "Spausdinimo atšaukimas kompiuteriu (Windows)" puslapyje 62 arba "Spausdinimo atšaukimas kompiuteriu (Mac OS X)" puslapyje 63.

Juodo rašalo kasečių keitimas

Šiame spausdintuve yra Photo (Foto) ir Matte Black (Matinė juoda) rašalas.

Rašalas Photo Black (Foto juoda) gali būti naudojamas spausdinti ant fotopopieriaus, siekiant profesionalios kokybės rezultatų. Rašalas Matte Black (Matinė juoda) smarkiai padidina optinį juodos spalvos tankį spausdinant ant matinio popieriaus.

Juodas rašalas automatiškai pasirenkamas pagal naudojamą popierių.

Informacijos apie spausdinimo medžiagos tipui tinkamą juodą rašalą žr. kitame skyriuje.

➔ Žr. "Informacija apie popierių" puslapyje 176

Pastaba:

Purkštukų patikrinimo šablonas ir spausdinimo galvutės išlygiavimo šablonas spausdinami su Photo (Foto) ir Matte Black (Matinė juoda) rašalu nepriklausomai nuo spausdinimo medžiagos tipo. Kai šablonas spausdinamas ant blizgaus tipo popieriaus, pasistenkite nesubraižyti išspausdinto paviršiaus, nes Matte Black (Matinė juoda) rašalas sunkiai įsigeria ant blizgaus tipo popieriaus.

Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos


Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos

Su šiuo spausdintuvu galima naudoti tokias eksploatacines medžiagas (2009 m. gegužės mėn. informacija).

Naujausios informacijos žr. „Epson“ interneto svetainėje.

Pavadinimas		Gaminio kodas					Paiškinimas
Ypatingos Epson spausdinimo medžiagos		Informacijos apie spausdinimo medžiagas žr. kitame skyriuje. ☞ "Informacija apie popierių" puslapyje 176					
Rašalo kasetės	(Spalva)	Epson Stylus Pro 7700/9700			Epson Stylus Pro 7710/9710		Su šiuo spausdintuvu pateikiama spausdintuvo tvarkyklė sureguliuota autentiškoms Epson rašalo kasetėms. Jei naudosite neoriginalias kasetes, spausdinimo rezultatas gali būti neryškus arba tinkamai gali nebūti aptiktas likęs rašalo kiekis. Pastaba: gaminio numeris skiriasi priklausomai nuo šalies. Informacijos apie rašalo kasetės keitimą žr. kitame skyriuje. ☞ "Rašalo kasečių keitimas" puslapyje 71
		150 ml	350 ml	700 ml	350 ml	700 ml	
	Cyan (Žydra)	T6422	T5962	T6362	T5972	T6372	
	Yellow (Geltona)	T6424	T5964	T6364	T5974	T6374	
	Matte Black (Matinė juoda)	T6428	T5968	T6368	T5978	T6378	
	Photo Black (Foto juoda)	T6421	T5961	T6361	T5971	T6371	
	Vivid Magenta (Ryškiai purpurinė)	T6423	T5963	T6363	T5973	T6373	
Priežiūros bakas		C12C890501					Informacijos apie priežiūros bako keitimą žr. kitame skyriuje. ☞ "Priežiūros bako keitimas" puslapyje 73
Automatinio pjaustytuvo atsarginė geležtė		C12C815331					Informacijos apie pjaustytuvo keitimą žr. kitame skyriuje. ☞ "Pjaustytuvo keitimas" puslapyje 74
Ritininio popieriaus diržas		C12C890121					
Automatinis paėmimo ritės įrenginys (skirtas Epson Stylus Pro 9700/9710)		C12C815321					Automatinis paėmimo ritės įrenginys skirtas tik Epson Stylus Pro 9700/9710. Negalima jo naudoti su Epson Stylus Pro 7700/7710. Informacijos apie jo montavimą žr. <i>Automatinio paėmimo ritės įrenginio sąrankos vadove</i> . Informacijos apie automatinio paėmimo ritės įrenginio naudojimą žr. kitame skyriuje. ☞ "Automatinio paėmimo ritės įrenginio naudojimas (tik Epson Stylus Pro 9700/9710)" puslapyje 47

Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos

Pavadinimas	Gaminio kodas	Paiškinimas
Ritininės spausdinimo medžiagos adapteris	C12C811241	Informacijos žr. kitame skyriuje.  "Ritininio popieriaus naudojimas" puslapyje 31

Pastaba:

- Naudojant USB jungtį ir USB šakotuvą rekomenduojame jungtį į pirmąjį šakotuvą, prijungtą tiesiai prie kompiuterio. Be to, dėl kai kurių šakotuvų veikimas gali būti nestabilus. Jei iškyla problemų,junkite spausdintuvą tiesiai prie kompiuterio USB prievado.
- Jei naudojate Ethernet jungtį,junkite LAN kabeliu. Jei naudojate 100BASE-TX STP (ekranuotos vytytos poros) kabelį, jis turi būti 5 ar aukštesnės kategorijos.

Techninė priežiūra

Kasdieninė techninė priežiūra

Spausdintuvo pastatymo instrukcijos


Statydami spausdintuvą laikykitės šių nurodymų:

- ❑ Pasirinkite plokščią ir stabilią vietą, galinčią išlaikyti spausdintuvo svorį (Epson Stylus Pro 9700/9710 – apie 134 kg, Epson Stylus Pro 7700/7710 – 100 kg).
- ❑ Naudokite tik maitinimo lizdus, kurie atitinka šio spausdintuvo maitinimo poreikius.
- ❑ Palikite pakankamai vietos patogiam naudojimui, techninei priežiūrai ir ventiliacijai.
➔ Žr. „Vietos spausdintuvui pasirinkimas“ *Sąrankos vadove*
- ❑ Naudokite spausdintuvą tokiomis sąlygomis (temperatūra nuo 10 iki 35 °C, drėgmė nuo 20 iki 80 %).

Net jei aukščiau nurodytos sąlygos išpildytos, spausdinimas gali nebūti tinkamas, jei aplinkos sąlygos netinkamos popieriui. Naudokite šį spausdintuvą tik ten, kur sąlygos popieriui išpildomos. Daugiau informacijos žr. popieriaus naudojimo instrukcijose. Saugokite spausdintuvą nuo išdžiūvimo, tiesioginės saulės šviesos ar karščio šaltinių, kad palaikytumėte tinkamą drėgnumą.

Pastabos nenaudojant spausdintuvo

Spausdinimo galvutės purkštukai labai maži, todėl lengvai gali užsikimšti, jei ant spausdinimo galvutės patenka dulkių. Siekiant to išvengti uždarykite ritininio popieriaus dangtį ar priekinį dangtį, jei spausdintuvo nenaudojate. Jei ilgą laiką nenaudojate spausdintuvo, uždenkite spausdintuvą nuo statinių elektros krūvių apsaugotu audeklu, kad ant spausdintuvo nepatektų dulkių.

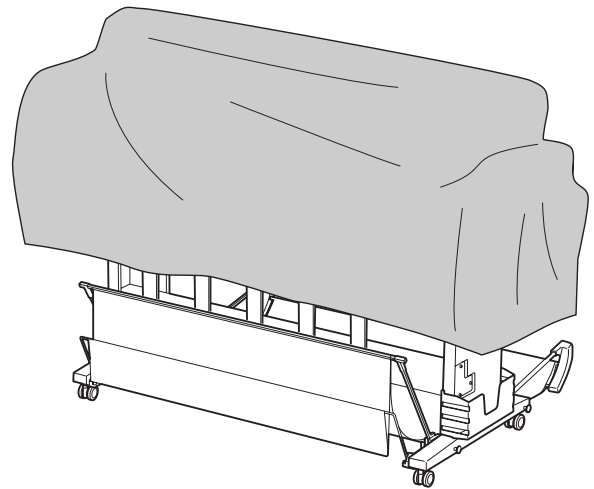

Instrukcijos popieriaus naudojimui

Pastabos apie darbą su popieriumi

Daugiau informacijos žr. toliau pateiktose instrukcijose ir popieriaus naudojimo instrukcijose.

- ❑ Naudokite ypatingąsias Epson spausdinimo medžiagas tokiomis sąlygomis (temperatūra nuo 15 iki 25 °C, drėgmė nuo 40 iki 60%).
- ❑ Nelenkite popieriaus ir nesubraižykite jo paviršiaus.
- ❑ Nelieskite pirštais spausdinamojo spausdinimo medžiagos paviršiaus, nes pirštų atspaudai gali pabloginti spausdinimo kokybę.
- ❑ Įdėkite ritininį popierių laikydami už kraštų. Kai tai įmanoma, imdami spausdinimo medžiagą užsidėkite pirštines.

Techninė priežiūra

- ❑ Popierius gali susilenkti, jei staigiai pasikeis temperatūra ir drėgmė. Būkite atsargūs, kad nesulenktumėte ir nesuteptumėte popieriaus, bei išlyginkite jį prieš dėdami į spausdintuvą.
- ❑ Neišmeskite popieriaus pakuotės, kad galėtumėte ją naudoti popieriui laikyti.

Pastabos po spausdinimo

Žemiau žr. instrukcijas po spausdinimo.

- ❑ Nelieskite spaudinio paviršiaus, nes rašalas gali susitepti.
- ❑ Netrinkite ir nekrapštykite spaudinio paviršiaus, nes rašalas gali nusitrinti.
- ❑ Būkite atsargūs ir nelenkite popieriaus ir nekraukite lapų vieno ant kito, leiskite jiems iki galo išdžiūti. Sukrovus lapus vieną ant kito spalvos gali pasikeisti. Jei paliksite lapus gulinčius vienas ant kito, įbrėžimai ant popieriaus gali likti ir jam išdžiūvus.
- ❑ Jei sudėsite spaudinius į albumą prieš jiems išdžiūvant, jie gali susilieti. Po spausdinimo leiskite popieriui iki galo išdžiūti.
- ❑ Nenaudokite džiovintuvo spaudiniams džiovinti.
- ❑ Venkite tiesioginės saulės šviesos.
- ❑ Informacijos apie tai, kaip išvengti spalvų išblukimo žr. popieriaus instrukcijose. Tinkamai saugomas spaudinys gali ilgai išsaugoti spalvas.

Pastaba:

Paprastai spaudiniai ir nuotraukos per laiką blunka (pakeičia spalvą) dėl oro ir įvairių ore esančių medžiagų poveikio. Tai taip pat taikoma ypatingosioms Epson spausdinimo medžiagoms. Tačiau tinkamai saugant spalvų pasikeitimas bus minimalus.

- ❑ *Išsamios informacijos apie darbą su popieriumi baigus spausdinti žr. Epson ypatingųjų spausdinimo medžiagų instrukcijas.*
- ❑ *Nuotraukų, plakatų ir kitų spaudinių spalvos esant skirtingoms apšvietimo sąlygoms (šviesos šaltiniams*) atrodo skirtingai. Šio spausdintuvo spaudinių spalvos esant skirtingiems šviesos šaltiniams gali atrodyti skirtingai.
* Šviesos šaltiniai yra, pvz., saulės šviesa, fluorescencinė šviesa, kaitinamųjų lempučių šviesa ar pan.*

Techninė priežiūra

Pastabos apie popieriaus saugojimą

Daugiau informacijos žr. toliau pateiktose instrukcijose ir popieriaus naudojimo instrukcijose.

- ❑ Venkite vietų, kurios apšviečiamos tiesioginės saulės šviesos, veikiamos didelio karščio ar drėgmės.
- ❑ Laikykite popierių pakuotėje, paguldytą ant lygaus paviršiaus.
- ❑ Nenaudojamą ritininį popierių išimkite iš spausdintuvo. Tinkamai jį suvyniokite ir laikykite originalioje ritininio popieriaus pakuotėje. Jei paliksite ritininį popierių spausdintuve, jo kokybė pablogės.
- ❑ Nesudrėkinkite popieriaus.
- ❑ Saugokite spaudinius tamsioje vietoje, apsaugotus nuo tiesioginės saulės šviesos, karščio bei drėgmės, kad išliktų spausdintos spalvos.

Rašalo kasečių keitimas


Pastaba:

Jei keičiate rašalo kasetes kai spausdintuvas išjungtas, negalima tinkamai nustatyti likusio rašalo kiekio, todėl rašalas gali nebūti naudojamas kol neužsidegs Rašalo patikrinimo indikatorius ir negalėsite tinkamai spausdinti. Norėdami pakeisti rašalo kasetę, sekite žemiau esančias instrukcijas.

Kai reikia pakeisti rašalą/Kai lieka mažai rašalo

Jei mirksi Rašalo patikrinimo indikatorius, tai rodo, kad rašalo mažai. Jei įdiegta EPSON Status Monitor, kompiuterio ekrane pasirodo pranešimas, nurodantis, kad liko mažai rašalo. Jei liko mažai rašalo, reikia kaip galima greičiau pakeisti rašalo kasetę. Net jeigu baigėsi rašalas tik vienoje kasetėje, spausdinti toliau negalėsite. Jei rašalo kasetė pasibaigia spausdinant, pakeiskite ją nauja, kad spausdintuvas galėtų spausdinti toliau.

Windows

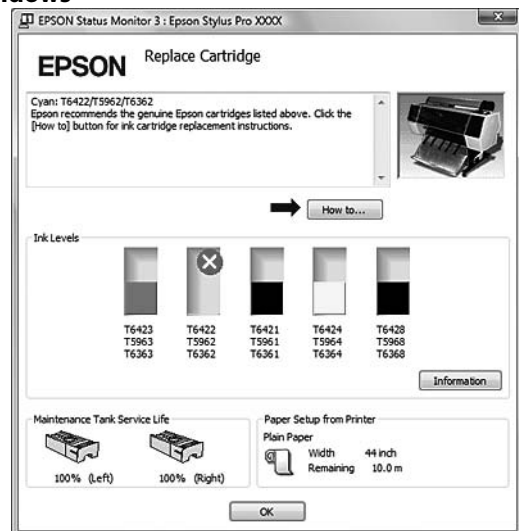

Techninė priežiūra

Mac OS X



Spustelėkite **How to**, jei norite pamatyti rašalo kasetės keitimo instrukcijas.

Likusio kasetėje rašalo patikrinimas

Naudojant spausdintuvo valdymo skydelį

Likęs kasetėse rašalas visuomet rodomas LCD ekrane.

➤ Žr. "Ekranas" puslapyje 14

Galite tiksliai patikrinti likusį rašalo kiekį meniu **PRINTER STATUS**. Prieš spausdindami daug duomenų turite patikrinti likusį rašalo kiekį. Jei kurioje nors kasetėje liko mažai rašalo, paruoškite naują.

➤ Žr. "Režimo Menu naudojimas" puslapyje 16



➤ Žr. "PRINTER STATUS" puslapyje 24

Naudojant spausdintuvo tvarkyklę

Galite patikrinti likusį rašalo kiekį naudodami EPSON Status Monitor.

Windows naudotojams

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą ir spustelėkite skirtąją **Utility**, tada spustelėkite **EPSON Status Monitor 3**.

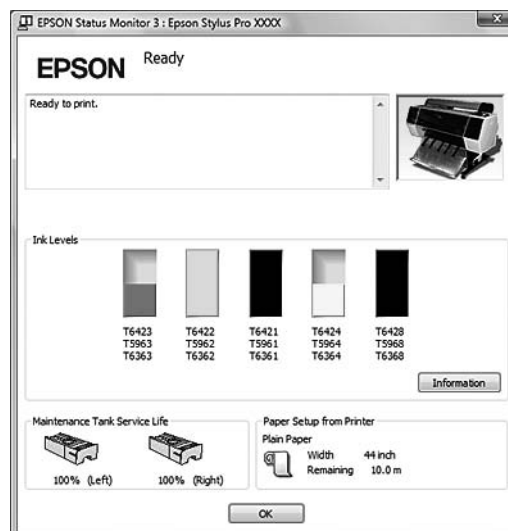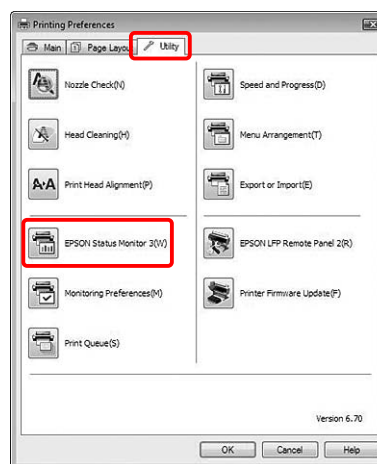


Techninė priežiūra

Pastaba:



Dialogo lange *Monitoring Preferences* pažymėkite žymės langelį **Shortcut Icon**, jei norite matyti nuorodos piktogramą Windows sistemos dėkle. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite nuorodos piktogramą ir pažymėkite, kokį spausdintuvo pavadinimą norite rodyti dialogo lange *EPSON Status Monitor 3*.

Žr. "Informacijos peržiūra programoje *Monitoring Preferences*" puslapyje 120

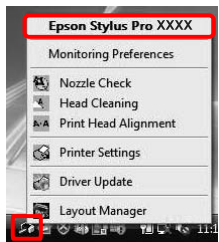

Mac OS X naudotojams

Atidarykite dialogo langą *EPSON Printer Utility3* ir spustelėkite **EPSON StatusMonitor**.

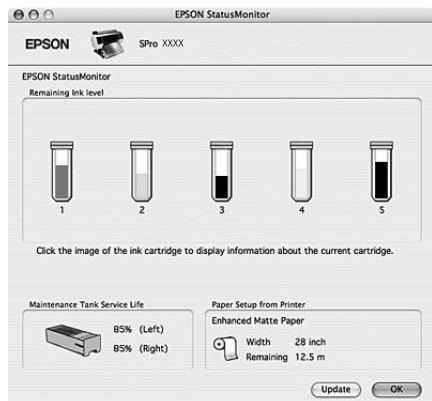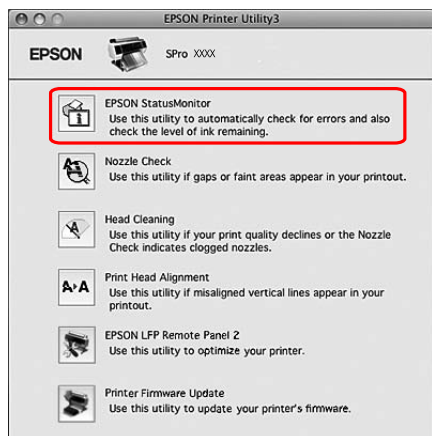

Apie rašalo kasetes

Naudokite tik rašalo kasetes, kurias palaiko šis spausdintuvas.

Žr. "Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos" puslapyje 64

Pastaba:

Apsauginė sistema apsaugo nuo netinkamos kasetės įdėjimo. Jeigu negalite sklandžiai įdėti rašalo kasetės, kasetė gali būti netinkamo tipo. Patikrinkite pakuotę ir gaminio kodą.

Pastabos dirbant su rašalo kasetėmis

- Jei LCD ekrane pasirodo užrašas **INK LOW**, kaip galima greičiau pakeiskite kasetes naujomis, kad išvengtumėte rašalo išsekvojimo spausdinant.
- Norėdami gauti geriausius rezultatus, išnaudokite rašalo kasetę per šešis mėnesius nuo jos įdėjimo.
- Jei perkėlėte rašalo kasetę iš šaltos vietos į šiltą, galima kondensacija. Prieš naudodami rašalo kasetę palikite ją kambario temperatūroje ne mažiau kaip keturioms valandoms.
- Nenaudokite spausdinimo kasetės praėjus datai, atspausdintai ant kasetės dėžutės. Jei naudosite spausdinimo kasetę pasibaigus galiojimui, spausdinimo kokybė gali pablogėti.
- Saugokite rašalo kasetes tokiomis pat sąlygomis kaip ir spausdintuvą.
- Nelieskite rašalo tiekimo prievado ar srities aplinkui. Iš jų gali tekėti rašalas.
- Nelieskite ir nepašalinkite žalios IC mikroschemos ant kasetės šono. Tai gali paveikti įprastą darbą ir spausdinimą.
- Kadangi žalioje IC mikroschemoje yra informacija apie kasetę ir likusį rašalą, galite naudoti rašalo kasetę ištraukę ją iš spausdintuvo.
- Neardykite rašalo kasetės ir nekeiskite jos konstrukcijos, priešingu atveju negalėsite spausdinti normaliai.
- Nenumeskite jos ir nedaužykite į kietus daiktus, nes rašalas gali išsilieti.

Techninė priežiūra

- Net jei nieko nespausdinama, valant galvutę ir atliekant kitus priežiūros veiksmus spausdintuvus naudoja rašalą iš visų kasečių, kad būtų užtikrintas geras spausdinimo galvučių veikimas.
- Nors rašalo kasetėse gali būti perdirbtų medžiagų, tai neveikia gaminio veikimo ar savybių.

Pastabos keičiant rašalo kasetes


- Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš įdėdami rašalo kasetę gerai ją papurtykite horizontalia kryptimi (apie 5 sekundes).
- Nepalikite spausdintuvo be įdėtų rašalo kasečių. Rašalai spausdintuve gali išdžiūti ir negalėsite spausdinti.
- Įdėkite rašalo kasetes į kiekvieną lizdą. Negalėsite spausdinti, jei bent vienas lizdas bus tuščias.
- Patikrinkite, ar keičiant rašalo kasetę spausdintuvus įjungtas. Jei keičiant rašalo kasetę spausdintuvus išjungtas, likęs rašalo kiekis nebus tinkamai nustatytas ir negalėsite tinkamai spausdinti.
- Būkite atsargūs, nes aplink panaudotos rašalo kasetės rašalo sistemos prievadą yra rašalo.
- Jei norite užtikrinti aukščiausią spausdinimo kokybę ir norite padėti apsaugoti spausdinimo galvutę, kintamas rašalo saugos rezervas lieka kasetėje, kai spausdintuvus rodo pakeisti kasetę.


Pastabos apie rašalo kasečių saugojimą

- Rašalo kasetes laikykite tokiomis pat sąlygomis, kaip ir spausdintuvą (temperatūra nuo 10 iki 35 °C, drėgmė nuo 20 iki 80%).
- Rašalo kasetes, išimtas prieš rašalui pasibaigiant, galima vėl įdėti į spausdintuvą ir naudoti, jei nepraėjo ant rašalo kasetės pakuotės išspausdinta galiojimo pabaigos data. Saugokite rašalo sistemos prievadą nuo užteršimo ir tinkamai saugokite rašalo kasetes. Nereikia dėti rašalo kasetės į pakuotę. Rašalo sistemos prievade yra vožtuvas, todėl nereikia uždenkti jo dangteliu, tačiau būkite atsargūs ir nelieskite rašalo sistemos prievado.


Rašalo kasečių keitimas



1 Patikrinkite, ar spausdintuvus įjungtas.


2 Paspauskite mygtuką .

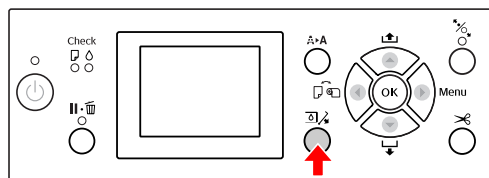

Pastaba:


Spausdinimo ar valymo metu mygtukas  neveikia.

3 Paspauskite mygtuką  /  ir pasirinkite OPEN RIGHT COVER, tada paspauskite mygtuką OK.

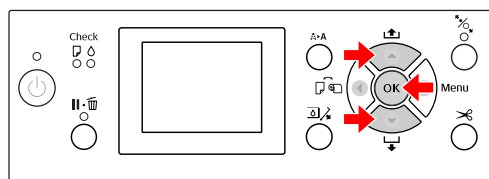

Rašalo skyriaus dangtis atrakinamas ir kiek praveriamas.

4 Ranka iki galo atidarykite rašalo skyriaus dangtį.

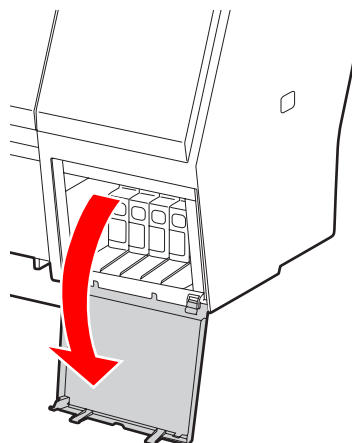


Pastaba:


Neatidarinėkite dangčio, kol jis neatrakintas.

Techninė priežiūra

- 5** Paspauskite išseikvotą kasetę, kad ji kiek išsikištų.

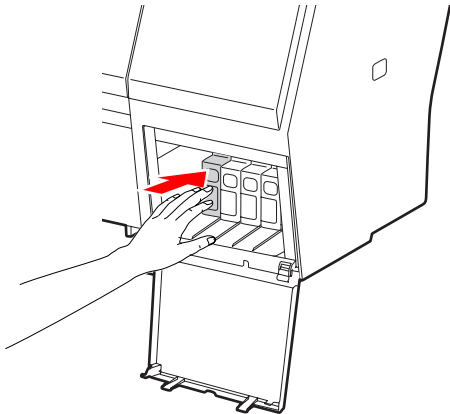


- 6** Atsargiai traukite išseikvotą kasetę tiesiai iš lizdo.

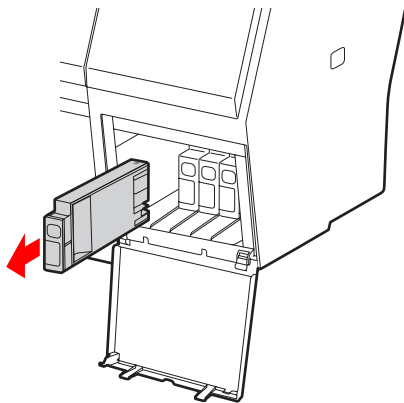

Įspėjimas:

Jeigu ant rankų patenka rašalo, nusiplaukite jas muilu ir vandeniū. Jeigu rašalo patenka į akis, nedelsdami praplaukite jas vandeniū.

- 7** Patikrinkite, ar pakeitimo rašalo kasetė yra reikiamos spalvos ir išimkite ją iš pakuotės. Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš įdėdami rašalo kasetę gerai ją supurtykite.

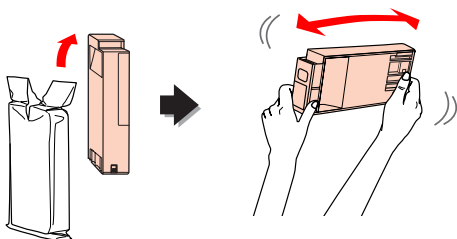


Perspėjimas:

Nelieskite ir nepašalinkite žalios IC mikroschemos ant kasetės šono. Tai gali paveikti įprastą darbą ir spausdinimą.

8

Rašalo kasetę paimkite taip, kad rodyklė būtų viršuje ir nukreipta į spausdintuvo užgalinę dalį, o tada įkiškite kasetę į lizdą kiek galima toliau, kol pasigirs spragtelėjimas.

Rašalo kasetės spalva turi atitikti etiketės ant galinės rašalo skyriaus dangčio pusės spalvą.

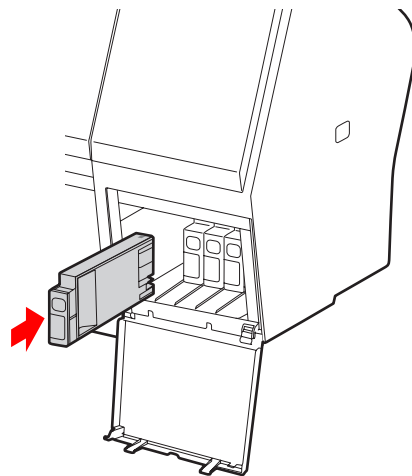


Pastaba:

Įdėkite visas penkias rašalo kasetes. Negalėsite spausdinti, jei bent viena rašalo kasetė nebus įdėta.

9

Uždarykite rašalo skyriaus dangtį.

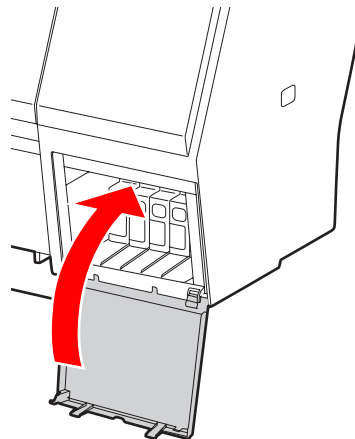

Priežiūros bako keitimas

Priežiūros bakas sugeria rašalą, išekvotą valant spausdinimo galvutę. Epson Stylus Pro 9700/9710 yra du priežiūros bakai kairėje ir dešinėje pusėje, o Epson Stylus Pro 7700/7710 – vienas, dešinėje. Priežiūros baką turite pakeisti, kai tai nurodomo skystųjų kristalų ekrane.

Tuščios vietos priežiūros bake tikrinimas

Naudojant spausdintuvo valdymo skydelį

Tuščia vieta priežiūros bake visuomet rodoma skystųjų kristalų ekrane.

➔ Žr. “Ekranas” puslapyje 14

Galite tiksliai nustatyti tuščios vietos kiekį meniu **PRINTER STATUS**. Prieš spausdindami daug duomenų turite ją patikrinti. Jei priežiūros bake nepakanka laisvos vietos, paruoškite naują.


➔ Žr. “Režimo Menu naudojimas” puslapyje 16

➔ Žr. “PRINTER STATUS” puslapyje 24

Naudojant spausdintuvo tvarkyklę

Galite patikrinti tuščios vietos kiekį priežiūros bake naudodami EPSON Status Monitor. Instrukcijos yra tokios pačios, kaip ir tikrinant likusį rašalo kiekį kasetėje.

➔ Žr. “Naudojant spausdintuvo tvarkyklę” puslapyje 69

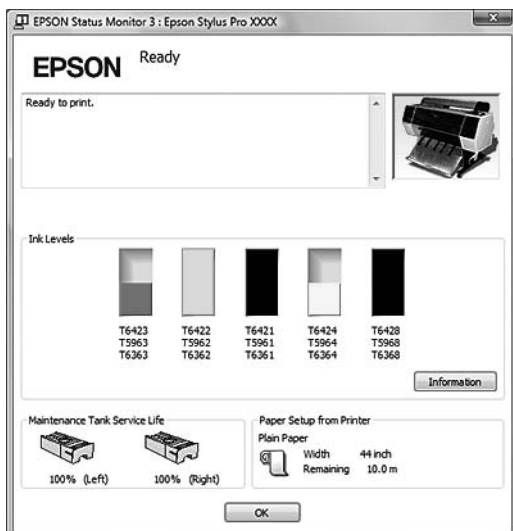

Priežiūros bako keitimas

Naudokite tik priežiūros bakus, kuriuos palaiko šis spausdintuvas.

➔ Žr. “Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos” puslapyje 64



Perspėjimas:

Nekeiskite priežiūros bako spausdinant duomenis.

1


Išjunkite spausdintuvą.

2

Išimkite naują priežiūros baką iš pakuotės.


3

Ranka paaimkite priežiūros bako rankeną ir tiesiai jį ištraukite.

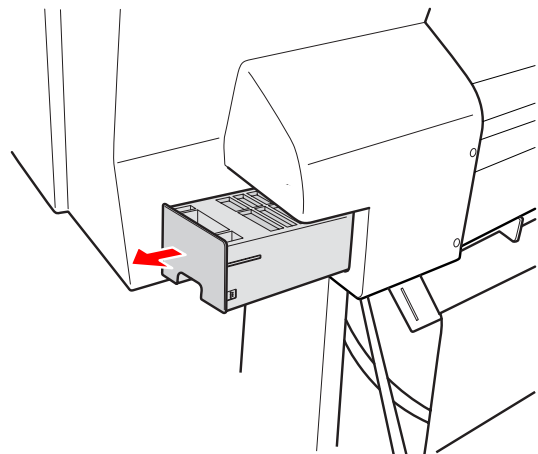


4

Panaudotą priežiūros baką įdėkite plastikinį maišelį, gautą kartu su nauja kasete, ir tinkamai jį pašalinkite.

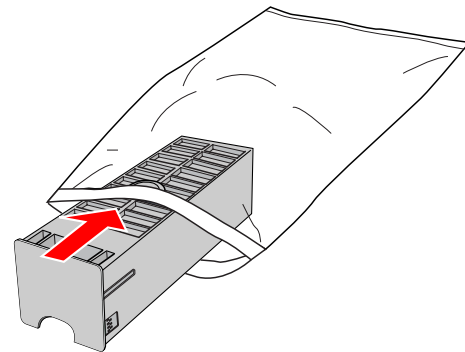

Techninė priežiūra

- 5** Naują priežiūros baką įkiškite į vietą tiek, kiek jis judės.

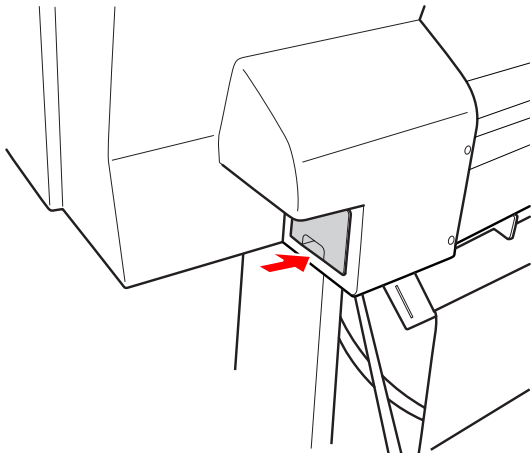

! Perspėjimas:
Nelieskite ir nepašalinkite žalios IC mikroschemos ant priežiūros bako šono. Tai gali paveikti įprastą darbą.

- 6** Jei naudojate Epson Stylus Pro 9700/9710, pakartokite veiksmus nuo 3 iki 5 ir pakeiskite priežiūros baką kitoje pusėje.

Pjaustytuvo keitimas


Jeigu popieriaus pjaustytuvas nebeįjauna lygiai, jis gali būti atšipęs ir jį reikia pakeisti. Informacijos apie šio spausdintuvo palaikomo popieriaus pjaustytuvo gaminio kodą žr. kitame skyriuje.

➔ Žr. "Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos" puslapyje 64


! Perspėjimas:
Būkite atsargūs ir nesugadinkite pjaustytuvo ašmenų. Numetus juos ar trinktelėjus į kietą daiktą ašmenyse gali atsirasti įranta.

- 1** Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas.
Jei į spausdintuvą įdėta popieriaus, išimkite jį.


- 2** Paspauskite mygtuką **▶**, jei norite įeiti į režimą Menu.

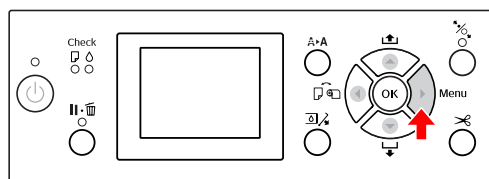

- 3** Paspauskite mygtuką **▲ / ▼**, pasirinkite MAINTENANCE ir paspauskite mygtuką **▶**.

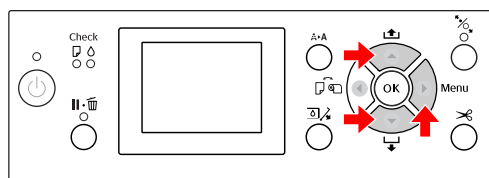


- 4** Paspauskite mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite CUTTER REPLACEMENT, tada paspauskite mygtuką **▶**.

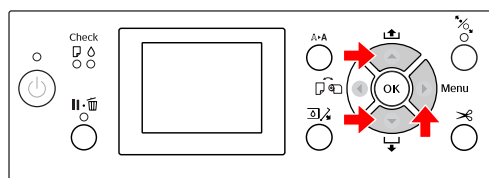


Techninė priežiūra

5 Paspauskite mygtuką **OK**.


Popieriaus pjaustytuvo laikiklis sustoja pakeitimo padėtyje.

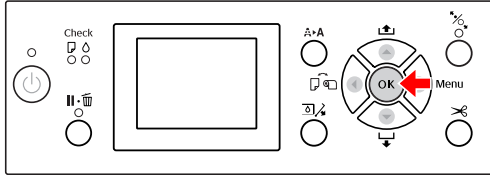

6 Norėdami nuimti dangtį nuleiskite jį už rankenos ir apačioje jį patraukite.

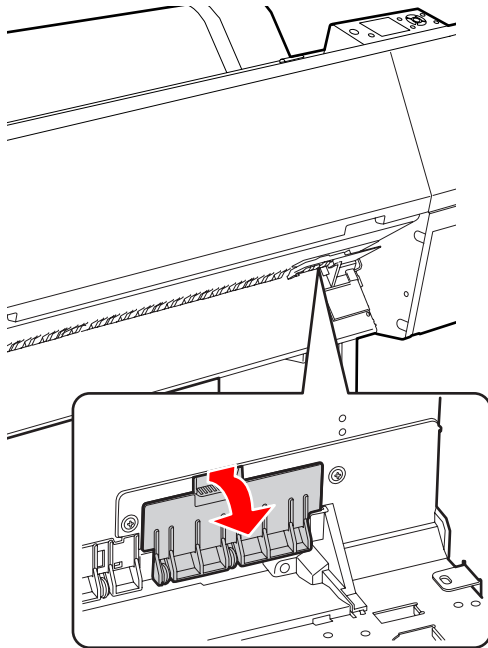

7 Atsuktuvu atsukite pjaustytuvą.

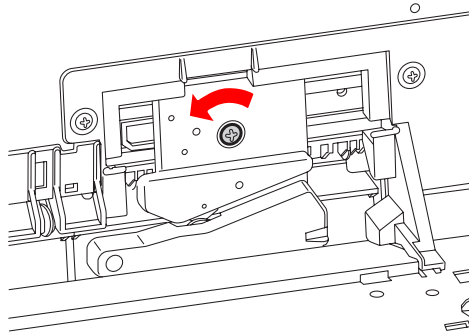


8 Atsargiai išimkite seną pjaustytuvą iš spausdintuvo.



Ispėjimas:

Būkite atsargūs ir nesusižalokite pjaustytuvo ašmenimis. Neleiskite vaikams liesti ašmenų.

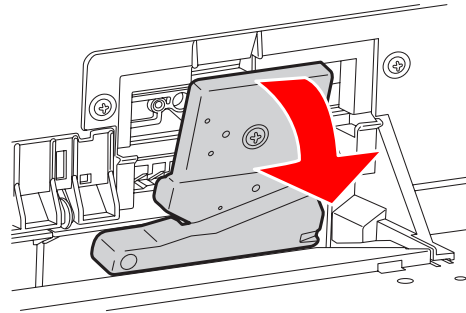


Pastaba:


Iškinkite panaudotą pjaustytuvą į maišelį ar pan. ir šalinkite jį pagal vietines nuostatas.

9 Išimkite naują popieriaus pjaustytuvą iš pakuotės ir įstatykite kaip parodyta.

Sumontuokite pjaustytuvą pjaustytuvo laikiklyje, įstatydami pjaustytuvo kištuką į laikiklio angą.

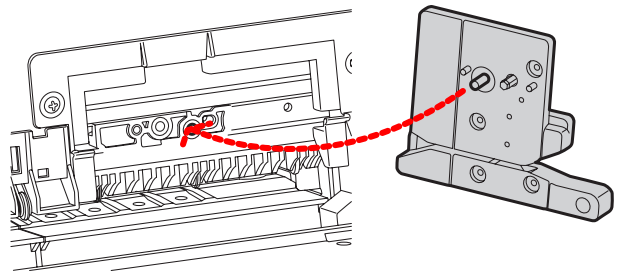

10 Tvirtai prisukite pjaustytuvą atsuktuvu su kryžmine galvute.

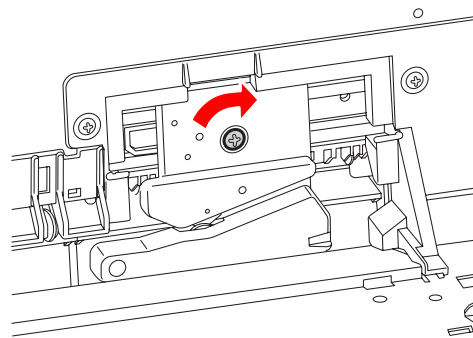


Pastaba:


Tvirtai prisukite pjaustytuvą, priešingu atveju pjovimo padėtis gali kiek pasislinkti ar būti nelygi.

Techninė priežiūra


- 11** Išlygiuokite apatinę dangčio pusę ir pjaustytuvo laikiklį, tada tvirtai prispauskite dangtį, kad pasigirstų spragtelėjimas.

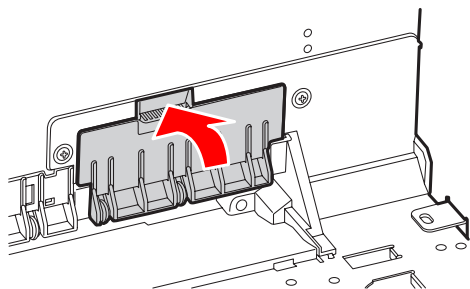

- 12** Paspauskite mygtuką OK .

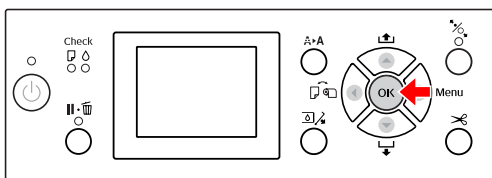

- 13** Įsitinkinkite, kad dangtis sumontuotas, tada paspauskite mygtuką OK .

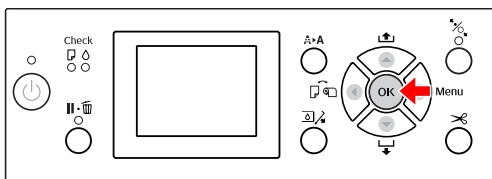

Techninė priežiūra

Spausdinimo galvutės reguliavimas

Jeigu spausdintuose duomenyse atsiranda baltos linijos arba pastebėjote, kad spausdinimo kokybė suprastėjo, gali tekti pareguliuoti spausdinimo galvutę. Galite atlikti šias spausdintuvo priežiūros funkcijas tam, kad nuolatos palaikytumėte spausdinimo galvutę geroje būsenoje ir užtikrintumėte geriausią spausdinimo kokybę.

Rankinio valymo funkcija

Funkcijos	Kompiuteris	Spausdintuvas	Paiškinimas
Purkštukų patikrinimas	✓	✓	Patikrina spausdinimo galvutės purkštukus, ar jie neužsikimšę, išspausdinant purkštukų patikrinimo raštą.
Galvutės valymas	✓	✓	Išvalo spausdinimo galvutę ir pagerina spausdinimo kokybę. Galite pasirinkti spausdinimo galvutę, kurią norite valyti.
Galingas valymas	-	✓	Valo spausdinimo galvutę efektyviau nei naudojantis įprastu galvutės valymu. Galingas valymas naudoja daugiau rašalo nei galvutės valymas. Jei atliekate galingą valymą įsitikinkite, kad liko pakankamai rašalo. Priešingu atveju paruoškite naują rašalo kasetę.

Automatinio valymo funkcija (Automatinės priežiūros funkcija)

Funkcija	Paiškinimas
AUTO NOZZLE CHECK	Spausdintuvas atlieka purkštukų patikrinimą ir, jei trūksta taškų, automatiškai atlieka valymą.
Uždengimas	Uždeda dangtelį ant spausdintuvo galvutės, kad ji neišdžiūtų.

Spausdinimo galvutės išlygiavimas

Funkcijos	Kompiuteris	Spausdintuvas	Paiškinimas
Spausdinimo galvutės išlygiavimas	✓	✓	Išlygiuoja spausdintuvo galvutę, jei spausdintuose duomenyse atsiranda neišlygiuotos linijos.

Techninė priežiūra

Purkštukų patikra

Ši funkcija patikrina spausdinimo galvutės^{*1} purkštukus^{*2}, ar jie neužsikimšę, išspausdinant purkštukų patikrinimo raštą. Atlikite galvutės valymą, jei pastebite, kad purkštukų patikrinimo raštas nelauktai neryškus arba jame trūksta taškų.

Naudojant funkciją **AUTO NOZZLE CHECK** spausdintuvas atlieka purkštukų patikrinimą nespausdindamas rašto ir, jei trūksta taškų, automatiškai atlieka valymą.

*1 Spausdinimo galvutė: dalis, kuri spausdina purkšdama rašalą ant popieriaus.

*2 Purkštukas: nedidelė anga rašalui purkšti. Ji yra tokioje vietoje, kad iš išorės jos nesimato.

Galite atlikti purkštukų patikrinimą iš:

- Kompiuteris
- Spausdintuvo valdymo skydelio

Pastaba:

Negalite atlikti purkštukų patikrinimo, jei šviečia Rašalo patikrinimo indikatorius.

Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas naudojant kompiuterį

Šiame skyriuje aiškinama, kaip patikrinti spausdintuvo galvutės purkštuką naudojant Windows spausdintuvo tvarkyklę.

Naudokite EPSON Printer Utility³, jei dirbate su Mac OS X.

➤ Žr. "EPSON Printer Utility3 atidarymas" puslapyje 126


- 1 Įsitikinkite, kad ritininis popierius arba A4/Letter formato ar didesnis popieriaus lapas įdėtas į spausdintuvą.

Pasirinkite tinkamą popieriaus šaltinį pagal popierių.

➤ Žr. "Darbas su popieriumi" puslapyje 30


- 2 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės meniu Utility.

- 3 Spustelėkite **Nozzle Check**.

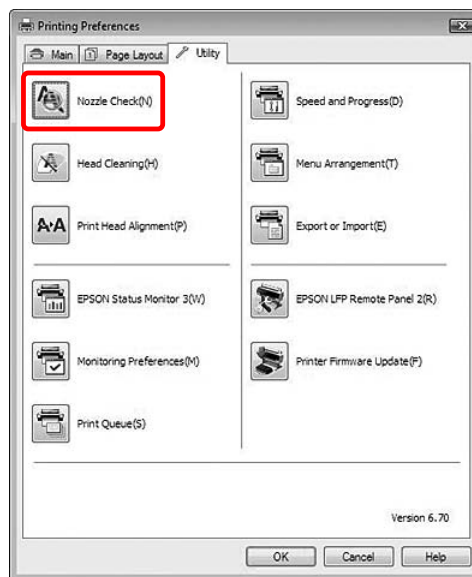

- 4 Spustelėkite **Print**.


Išspausdinamas purkštukų patikrinimo raštas.

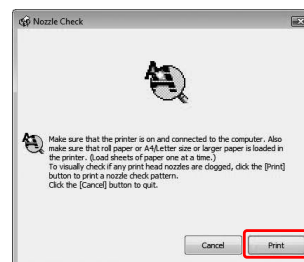

Techninė priežiūra

- 5** Patikrinkite, ar purkštukų patikrinimo rašte yra trūkstamų taškų.


Jei trūkstamų taškų nėra, spustelėkite **Finish**.
Jei trūksta taškų, spustelėkite **Clean**.

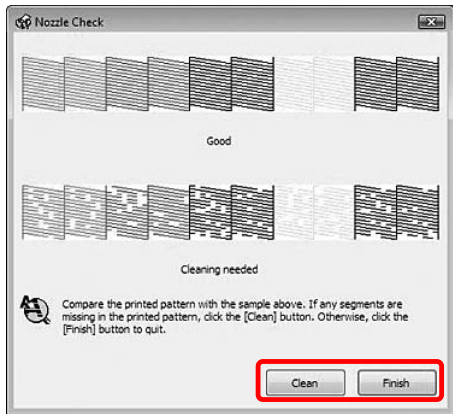


Išspausdinę purkštukų patikrinimo raštą prieš spausdindami duomenis ar valydami spausdinimo galvutę įsitikinkite, kad purkštukų patikrinimo rašto spausdinimas baigtas.

Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas naudojant spausdintuvo valdymo skydelį


- 1** Įsitikinkite, kad ritininis popierius arba A4/ Letter formato ar didesnis popieriaus lapas įdėtas į spausdintuvą.
- Pasirinkite tinkamą popieriaus šaltinį pagal popierių.
Žr. "Darbas su popieriumi" puslapyje 30
- 2** Paspauskite mygtuką **▶**, jei norite įeiti į režimą Menu.

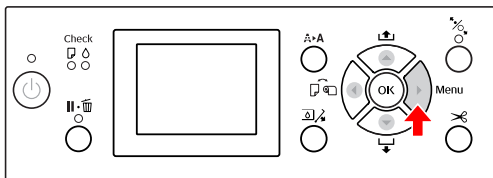


- 3** Paspauskite mygtuką **▲ / ▼**, kad būtų rodoma TEST PRINT, tada paspauskite mygtuką **▶**.

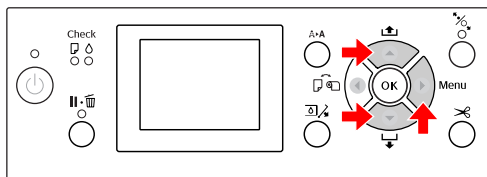

- 4** Paspauskite mygtuką **▲ / ▼**, kad būtų rodoma NOZZLE CHECK, tada paspauskite mygtuką **▶**.

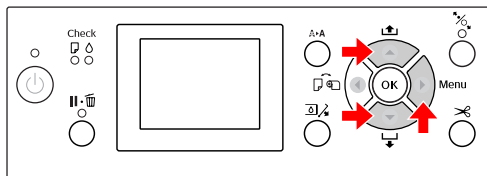


- 5** Jei norite spausdinti purkštukų patikrinimo raštą, paspauskite mygtuką **OK**.

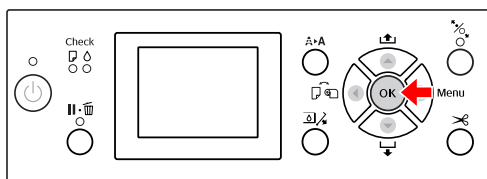


- 6** Patikrinkite purkštukų patikrinimo raštą.

Geras



Trūkstamų taškų nėra, taigi, purkštukai neužsikimšę.

Blogas



Trūkstamų taškų yra, taigi, purkštukai užsikimšę. Atlikite galvutės valymą.
Žr. "Galvutės valymas" puslapyje 80

Techninė priežiūra

Galvutės valymas

Jei pastebite, kad spausdinti duomenys netikėtai neryškūs ar spausdintuose duomenyse trūksta taškų, šias problemas gali pavykti išspręsti naudojant galvutės valymo pagalbinę priemonę, užtikrinančią, kad purkštukai tinkamai purškia rašalą.

Galite atlikti galvutės valymą iš:

- Kompiuteris
- Spausdintuvo valdymo skydelio

Pastaba:

- Valymo procesas vienu metu naudoja visų rašalo kasečių rašalą. Net jei naudojate tik juodus rašalus, galvutės valymas taip pat naudoja spalvotus rašalus.
- Nereikia atlikti galvutės valymo, nebent spausdinti duomenys susilieję ar vaizdo spalvos netinkamos.
- Išvalę spausdintuvo galvutę išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą ir patikrinkite, ar jis spausdinamas tinkamai.
- Jei mirksi Rašalo patikrinimo indikatorius, spausdinimo galvutės valyti negalite. Pirmą pakeiskite rašalo kasetę nauja. (Jei lieka pakankamai rašalo galvutės valymui, galite atlikti galvutės valymą naudodami spausdintuvo valdymo skydelį.)
Žr. "Rašalo kasečių keitimas" puslapyje 68
- Jei per trumpą laikotarpį pakartojate galvutės valymą, priežiūros bako tinkamumo naudoti laikas greitai baigiasi dėl mažo rašalo išgaravimo iš bako.


Spausdinimo galvutės purkštukų valymas naudojant kompiuterį

Šiame skyriuje aiškinama, kaip valyti spausdintuvo galvutę naudojant Windows spausdintuvo tvarkyklę. Naudokite EPSON Printer Utility3, jei dirbate su Mac OS X.

Žr. "EPSON Printer Utility3 atidarymas" puslapyje 126


1 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės meniu Utility.

2 Spustelėkite **Head Cleaning**.

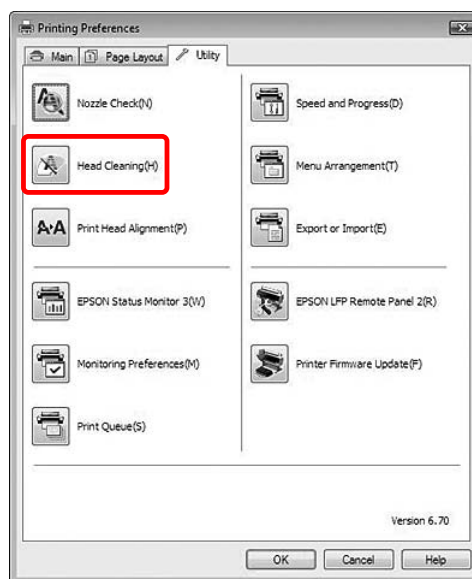

3 Spustelėkite **Start**.

Pradedamas galvutės valymas, kuris trunka apytiksliai nuo 2 iki 9 minučių.

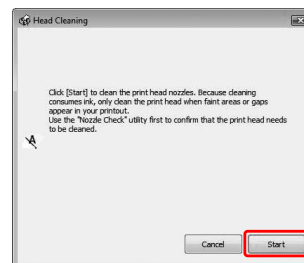


Techninė priežiūra

- 4** Spustelėkite **Print Nozzle Check Pattern** dialogo lange Head Cleaning.


Patikrinkite purkštukų patikrinimo raštą.

☞ Žr. “Purkštukų patikra” puslapyje 78

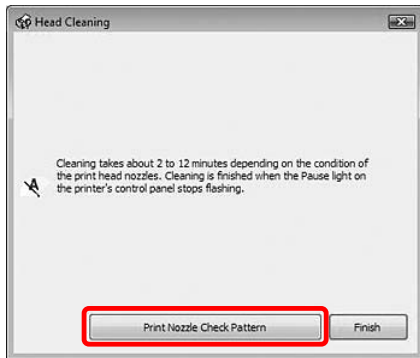


Spausdinimo galvutės valymas naudojant spausdintuvo valdymo skydelį

- 1** Paspauskite ir palaikykite mygtuką **A+A**.

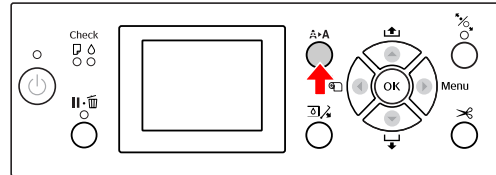

- 2** Paspauskite mygtuką **▲ / ▼**, pasirinkite **NORMAL CLEANING** ir paspauskite mygtuką **OK**.

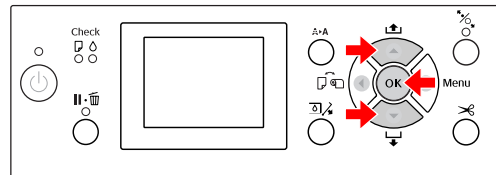

Ima mirksėti Maitinimo indikatorius ir pradedamas galvutės valymas (jis trunka apytiksliai nuo 2 iki 9 minučių.) Baigus valymą Maitinimo indikatorius ima šviesti.

Pastaba:

Meniu **CLEANING** yra du meniu elementai; **NORMAL CLEANING** skirtas atlikti įprastą valymą, **CLEAN COLOR PAIRS** skirtas pasirinkti valymui skirtų purkštukų deriniams. Jei galite nurodyti spalvą, kurią valysite, pasirinkite **CLEAN COLOR PAIRS** ir tada paspauskite mygtuką **▶**, kad pasirinktumėte spalvų derinius.

☞ Žr. “MAINTENANCE” puslapyje 23

- 3** Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą ir patikrinkite rezultata.

☞ Žr. “Purkštukų patikra” puslapyje 78

Techninė priežiūra

Pastaba:

- ❑ *Jei po kelių spausdinimo galvutės valymų purkštukai vis dar užsikimšę, atlikite galingą valymą.
☞ Žr. “Galingas valymas” puslapyje 82*
- ❑ *Galingas valymas naudoja daugiau rašalo nei įprastas valymas.*
- ❑ *Jei po galingo valymo purkštukai vis dar užsikimšę, išjunkite spausdintuvą ir palikite jį per naktį ar ilgiau, kad rašalas išdžiūtų.
Jei purkštukai vis dar užsikimšę, kreipkitės į Epson prekybos atstovą.*
- ❑ *Jei LCD ekrane rodoma CLEANING ERROR, informacijos apie problemos sprendimą žr. kitame skyriuje.
☞ Žr. “Klaidų pranešimai LCD ekrane” puslapyje 92*

Galingas valymas

Jei po kelių spausdinimo galvutės valymų purkštukai vis dar užsikimšę, atlikite galingą valymą.

1 Paspauskite mygtuką **▶▶**, jei norite atidaryti meniu **CLEANING**.

2 Pasirinkite **POWER CLEANING** ir paspauskite mygtuką **OK**, kad būtų atliekamas galingas valymas.

LCD skyde pasirodo užrašas **PLEASE WAIT**. Galingas valymas trunka apie 4 minutes.

3 Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą ir patikrinkite, ar nėra trūkstamų taškų.

☞ Žr. “Purkštukų patikra” puslapyje 78

Techninė priežiūra

Automatinės priežiūros funkcija

Spausdintuve yra automatinio valymo ir uždengimo funkcijos, skirtos nuolatos palaikyti spausdinimo galvutę geroje būsenoje ir užtikrinti geriausią spausdinimo kokybę.

Funkcija AUTO NOZZLE CHECK

Spausdintuvas atlieka purkštukų patikrinimą nespausdindamas rašto, ir, jei trūksta taškų, automatiškai atlieka valymą (užtrunka nuo 2 iki 9 minučių).

Funkcija AUTO NOZZLE CHECK veikia šiais atvejais:

- Po to, kai baigiamas pirminis užpildymas rašalu.
- Po galvutės valymo.
- Pradėjus spausdinimą.

Funkcija AUTO NOZZLE CHECK veikia, kai spausdinimas pradedamas laiku, kurį nustatėte valdymo skydelyje; ON:PERIODICALLY arba ON:EVERY JOB.


Be to, automatinis galvutės valymas atliekamas tiek kartų, kiek nurodėte valdymo skydelyje; vieną kartą (numatytasis nustatymas) arba tris kartus (daugiausiai), kol užsikimšę purkštukai išvalomi. Tačiau po to kai galvutė išvaloma rankiniu būdu, nepriklausomai nuo valdymo skydelio nustatymų atliekamas automatinis galvutės valymas.

Uždengimo funkcija

Uždengimas yra funkcija, automatiškai uždengiant spausdinimo galvutę dangteliu, siekiant apsaugoti spausdinimo galvutę nuo išdžiūvimo. Uždengimas atliekamas šiose situacijose.

- Praėjus kelioms sekundėms pabaigus spausdinimą (neatsiųsti duomenys spausdinimui)
- Sustabdžius spausdinimą

Norėdami užtikrinti, kad spausdinimo galvutė tinkamai uždengta, atsižvelkite į šiuos dalykus.

- Jei spausdinimo galvutė nėra dešinėje pusėje (ji neuždengta), vėl įjunkite ir išjunkite spausdintuvą. Išjungiant spausdintuvą mygtuku  spausdinimo galvutė tinkamai uždengiama.
- Jei išjungėte maitinimą įstrigus popieriui ar įvykus klaidai, ir spausdinimo galvutė neuždengta, vėl įjunkite spausdintuvą. Spausdinimo galvutė greitai bus uždengta automatiškai. Patikrinkite, ar ji tinkamai uždengta, tada išjunkite spausdintuvą.
- Niekuomet nejudinkite spausdinimo galvutės rankiniu būdu.
- Neištraukite spausdintuvo maitinimo kištuko, kai maitinimas įjungtas, ir neišjunkite maitinimo pertraukikliu. Galvutė gali nebūti tinkamai uždengta.

Techninė priežiūra

Spausdinimo galvutės išlygiavimas

Norėdami išvengti spausdinimo kokybės pablogėjimo, kilusio dėl netinkamo spausdinimo galvutės išlygiavimo, prieš pradėdami spausdinti duomenis išlygiuokite spausdinimo galvutę.

Galite atlikti spausdinimo galvutės išlygiavimą naudodami:

- kompiuteris
- spausdintuvo valdymo skydelį

Paprastai atlikite spausdinimo galvutės išlygiavimą naudodami spausdintuvo tvarkyklę. Jei neturite kompiuterio ar programinės įrangos, naudokite spausdintuvo valdymo skydelį.

Pastaba:


Išlygiuokite spausdinimo galvutę pagal į spausdintuvą įdėto popieriaus plotį. Naudokite ypatingąsias Epson spausdinimo medžiagas (išskyrus paprastą popierių), kurių popieriaus plotis toks pat kaip ir popieriaus, kurį realiai naudojate spausdinimui.

Spausdinimo galvutės išlygiavimas naudojant kompiuterį

- 1 Įsitikinkite, kad ritininis popierius arba vienas lapas A4/Letter formato ar didesnio popieriaus įdėtas į spausdintuvą.
Žr. "Darbas su popieriumi" puslapyje 30
- 2 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės meniu Utility.

- 3 Spustelėkite **Print Head Alignment**.

Jei norite išlygiuoti spausdinimo galvutes, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

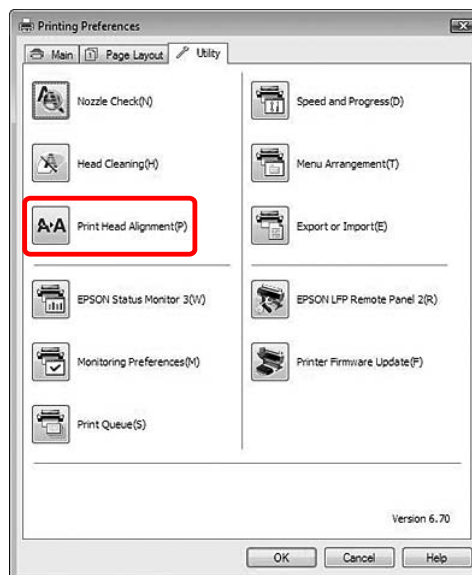

Techninė priežiūra

Spausdinimo galvutės išlygiavimas naudojant valdymo skydelį

Norėdami pasiekti optimalių spausdinimo rezultatų, pasirinkite **AUTO** ir netinkamas spausdinimo galvučių išlygiavimas bus taisomas automatiškai. Pasirinkus **MANUAL** reikia patikrinti raštą ir įvesti išlygiavimo vertę.

Pastaba:

Automatiniam išlygiavimui paprasto popieriaus naudoti negalima.

Popieriaus tipo ir popieriaus storio nustatymas

Nustatykite popieriaus tipą ypatingosioms Epson spausdinimo medžiagoms ir nustatykite popieriaus storį ne Epson spausdinimo medžiagoms.

- 1 Įsitikinkite, kad ritininis popierius arba vienas lapas A4/Letter formato ar didesnio popieriaus įdėtas į spausdintuvą.

Įsitikinkite, kad tinkamai nustatote naudojamą popierių.
☞ Žr. "Darbas su popieriumi" puslapyje 30
- 2 Paspauskite mygtuką **▶**, jei norite įeiti į režimą Menu.
- 3 Paspauskite mygtuką **▲/▼** ir pasirinkite **HEAD ALIGNMENT**, tada paspauskite mygtuką **▶**.
- 4 Paspauskite mygtuką **▲/▼** ir pasirinkite **PAPER THICKNESS**, tada paspauskite mygtuką **▶**.
- 5 Nustatykite popieriaus tipą arba popieriaus storį, atsižvelgiant į tai, kokį popierių įdėjote į spausdintuvą.

Ypatingosios Epson spausdinimo medžiagos:

1. Paspauskite mygtuką **▲/▼** ir pasirinkite **SELECT PAPER TYPE**, tada paspauskite mygtuką **▶**.
2. Paspauskite mygtuką **▲/▼** ir pasirinkite į spausdintuvą įdėto popieriaus tipą, tada paspauskite mygtuką **OK**.

Ne Epson spausdinimo medžiagos:

1. Paspauskite mygtuką **▲/▼** ir pasirinkite **SELECT THICKNESS**, tada paspauskite mygtuką **▶**.
2. Paspauskite mygtuką **▲/▼** ir pasirinkite popieriaus storio vertę nuo 0,1 iki 1,5 mm, tada paspauskite mygtuką **OK**.

Informacijos apie popieriaus storį ieškokite vadove, pridedamame prie popieriaus.

- 6 Du kartus paspauskite mygtuką **◀** ne Epson spausdinimo medžiagoms, arba tris kartus Epson spausdinimo medžiagoms.

Jei norite išlygiuoti spausdinimo galvutę, žr. kurį nors iš šių skyrių.

☞ "Automatinis spausdinimo galvutės išlygiavimas" puslapyje 85

☞ "Rankinis spausdinimo galvučių išlygiavimas" puslapyje 86

Automatinis spausdinimo galvutės išlygiavimas

- 1 Paspauskite mygtuką **▲/▼**, pasirinkite **ALIGNMENT** ir paspauskite mygtuką **▶**.
- 2 Pasirinkite **AUTO**, paspauskite mygtuką **▶**.
- 3 Paspauskite mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte **BI-D 2-COLOR**, tada paspauskite mygtuką **▶**.
- 4 Paspauskite mygtuką **OK**, kad išspausdintumėte raštą.

Koregavimo raštas išvesčiai nuskaitomas jutiklio ir spausdintuvus automatiškai užregistruoja optimalią koregavimo vertę.

Jeigu esate nepatenkinti išlygiavimo rezultatu, pasirinkite **BI-D ALL**.

Jeigu esate nepatenkinti BI-D ALL išlygiavimu, išbandykite **UNI-D**.

Taip pat galite išlygiuoti spausdinimo galvutes atskirai, pasirinkdami **BI-D #1**, **BI-D #2**, **BI-D #3** arba **BI-D #4**. Pasirinkite rašalo taško dydį nuo **BI-D #1** iki **BI-D #4**, atsižvelgdami į naudojamą spausdinimo medžiagą ir spausdinimo režimą, kurį norite išbandyti.

Techninė priežiūra

Rankinis spausdinimo galvutčių išlygiavimas

Kadangi tarp spausdinimo galvutės ir popieriaus yra tarpas, netinkamas išlygiavimas gali atsirasti dėl drėgmės, temperatūros ar spausdinimo galvutės pajudėjimo dviem kryptim. Tokiu atveju pirma išbandykite UNI-D, po to BI-D 2-COLOR. Jei norite atlikti itin tikslų išlygiavimo koregavimą, išbandykite BI-D ALL.

Išlygiavimas	Paaiškinimas
UNI-D	Naudoja visų spalvų rašalą, išskyrus Cyan (Žydra) spausdinimo galvutei išlygiuoti viena kryptimi.
BI-D 2-COLOR	Naudoja Cyan (Žydra) ir Vivid Magenta (Ryškiai purpurinė) rašalo spalvas spausdinimo galvutei išlygiuoti dviem kryptim.
BI-D ALL	Naudoja visų spalvų rašalą spausdinimo galvutei išlygiuoti dviem kryptimis.

- 1 Paspauskite mygtuką ▲ / ▼, pasirinkite ALIGNMENT ir paspauskite mygtuką ►.
 - 2 Paspauskite mygtuką ▲ / ▼, pasirinkite MANUAL ir paspauskite mygtuką ►.
 - 3 Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite UNI-D, tada paspauskite mygtuką ►.
 - 4 Paspauskite mygtuką OK, kad išspausdintumėte raštą.
- Pastaba:**
Jei spausdinate raštą ant spausdinimo medžiagos lapų, turite paruošti kelis lapus. Kai pirmas puslapis išspausdinamas, įdėkite kitą.
- 5 Patikrinkite raštą ir pasirinkite rinkinio su mažiausiais tarpais numerį.
 - 6 Kai skystųjų kristalų ekrane pasirodo užrašas UNI-D #1 C1, paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite numerį, tada paspauskite mygtuką OK.
 - 7 Nustatykite numerį nuo #1 C1 iki #4 VM2 ir paspauskite mygtuką OK.
 - 8 Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite BI-D 2-COLOR. Tada paspauskite mygtuką ►.

- 9 Paspauskite mygtuką OK, kad išspausdintumėte raštą.
- 10 Patikrinkite raštą ir pasirinkite rinkinio su mažiausiais tarpais numerį.
- 11 Kai skystųjų kristalų ekrane pasirodo užrašas BI-D 2-COLOR #1 VM1, paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite numerį, tada paspauskite mygtuką OK.
- 12 Nustatykite numerį nuo #1 VM1 iki #4 C2 ir paspauskite mygtuką OK.

Jeigu esate nepatenkinti išlygiavimo rezultatu, žr. kitą skyrių ir išbandykite BI-D ALL.

Nustatę raštus paspauskite mygtuką II • III ir grįšite į READY būseną.

Bi-D ALL išlygiavimas

- 1 Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite BI-D ALL, tada paspauskite mygtuką ►.
 - 2 Paspauskite mygtuką OK, kad išspausdintumėte raštą.
- Pastaba:**
Jei spausdinate raštą ant spausdinimo medžiagos lapų, turite paruošti kelis lapus. Kai pirmas puslapis išspausdinamas, įdėkite kitą.
- 3 Patikrinkite raštą ir pasirinkite rinkinio su mažiausiais tarpais numerį.
 - 4 Kai skystųjų kristalų ekrane pasirodo užrašas BI-D ALL #1 C1, paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite numerį, tada paspauskite mygtuką OK.
 - 5 Nustatykite numerį nuo #1 C1 iki #4 C2 ir paspauskite mygtuką OK.

Techninė priežiūra

Spausdintuvo valymas

Norėdami, kad spausdintuvas veiktų gerai, kruopščiai jį išvalykite, kai jis susitepa.

**Perspėjimas:**

Būkite atsargūs, kad vanduo ar kitos pašalinės medžiagos nepatektų į spausdintuvą. Jei į spausdintuvą patenka drėgmės, purvo ar kitos medžiagos, tai gali ne tik pabloginti spausdinimo kokybę, bet ir sukelti trumpą jungimą.

Spausdintuvo išorės valymas

1

Išimkite iš spausdintuvo popierių.

2

Patikrinkite, ar spausdintuvas išjungtas ir visi indikatoriai išsijungę, ir tada ištraukite elektros kištuką iš elektros lizdo.

3

Minkštu švariu skudurėliu atsargiai nuvalykite dulkes ar purvą.

Jeigu purvas nenusivalo, nuvalykite jį naudodami minkštą, švarų skudurėlį, sudrėkintą silpname valiklyje. Tada spausdintuvo išorę nusauskite sausu, minkštu skudurėliu.

**Perspėjimas:**

Niekada nenaudokite alkoholio arba skiediklių spausdintuvui valyti, šie chemikalai gali sugadinti atskiras dalis, o taip pat ir korpusą.

Spausdintuvo vidaus valymas

Jei spaudiniai būna subraižyti ar sutepti, atlikite žemiau nurodytus veiksmus ir išvalykite nešvarumus spausdintuvo viduje.


Velenėlio valymas

Jei spaudinys suteptas rašalu ant velenėlio, atlikite žemiau nurodytus veiksmus ir nuvalykite velenėlį tiekdami paprastą popierių.

1

Ijunkite spausdintuvą ir nustatykite ritininį popierių.

Įdėkite 44 colių pločio ritininį popierių Epson Stylus Pro 9700/9710 ir 24 colių pločio – Epson Stylus Pro 7700/7710.


 Žr. “Ritininio popieriaus naudojimas” puslapyje 31

2

Paspauskite mygtuką ▼ ir tiekite popierių.

Kelis kartus pakartokite 2 žingsnį, kol popierius nebus suteptas rašalu.

Baigę valymą atpjaukite popierių.

 Žr. “Ritininio popieriaus atpjovimas” puslapyje 36

Valymas iš vidaus

1

Patikrinkite, ar spausdintuvas išjungtas ir visi indikatoriai išsijungę, ir tada ištraukite elektros kištuką iš elektros lizdo.


2

Trumpam palikite spausdintuvą.

Techninė priežiūra


- 3** Atidarykite priekinį dangtį ir naudodami minkštą, švarų skudurėlį atsargiai nuvalykite spausdintuvo viduje esančias dulkes ir purvą.

Pagal rodyklės kryptį nušluostykite pilką dalį. Jeigu spausdintuvo vidus smarkiai purvinas, nuvalykite jį naudodami minkštą, švarų skudurėlį, pamirkytą nestipriame valiklyje. Tada spausdintuvo vidų nusausinkite sausu, minkštu skudurėliu.

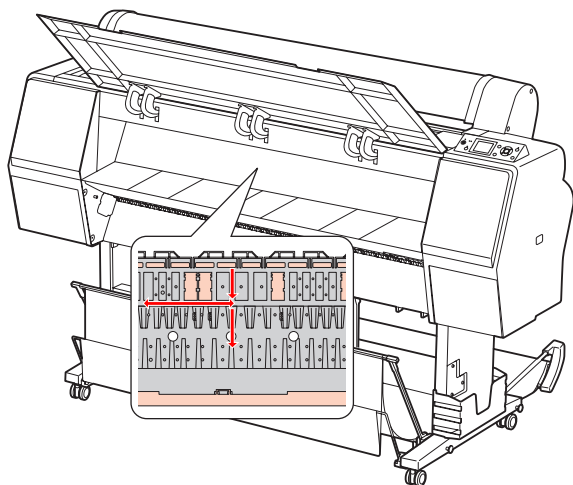
**Perspėjimas:**

- ❑ Nelieskite šviesiai purpurinių aukščiau esančioje iliustracijoje dalių (velenėlio ir rašalo sugertuko), nes spaudiniai gali būti sutepti.
- ❑ Nepalieskite spausdintuvo viduje esančių rašalo vamzdelių.

- 4** Jei spaudinių galinė pusė sutepta, atsargiai nuvalykite pilkąją dalį.

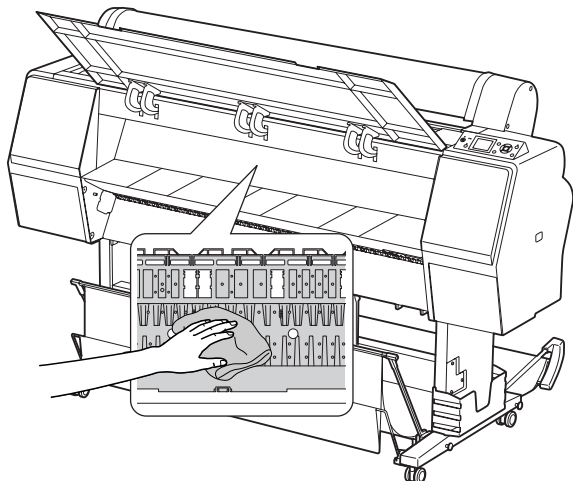

- 5** Jeigu ant spausdinimo velenėlio susikaupė pudros pavidalo popieriaus dulkės, pašalinkite jas dantų krapštuku ar pan.

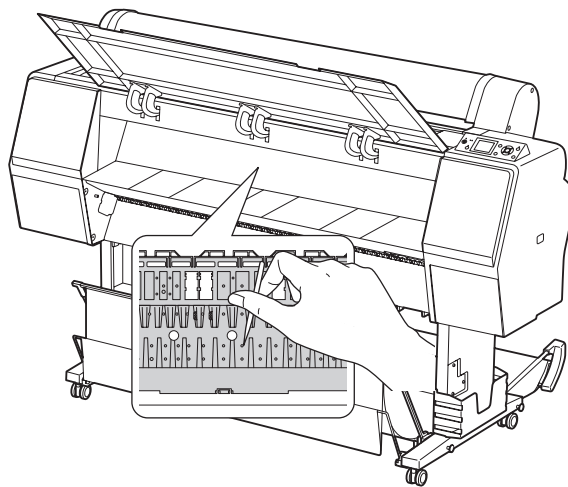

Spausdintuvo saugojimas

Padėdami spausdintuvą saugoti, statykite jį ant horizontalaus paviršiaus, palikę rašalo kasetes sumontuotas spausdintuve.



Perspėjimas:

Spausdintuvą reikia laikyti gulsčiai. Nepakreipkite jo, nestatykite ant šono ir neapverskite.

Jeigu ilgą laiką nenaudojate spausdintuvo

- ❑ Jeigu ilgą laiką nenaudojate spausdintuvo, spausdinimo galvutės purkštukai gali užsikimšti. Rekomenduojame reguliariai spausdinti, kad išvengtumėte užsikimšimo. Be to, bent kartą per mėnesį įjunkite spausdintuvą ir palikite jį įjungtą kelioms minutėms.
- ❑ Nepalikite spausdintuvo be rašalo kasečių, priešingu atveju rašalas išdžiūs ir spausdintuvas negalės tinkamai spausdinti. Net jei nenaudojate spausdintuvo, palikite visas rašalo kasetes jų lizduose.
- ❑ Ilgam nepalikite popieriaus spausdintuve, priešingu atveju popierių prilaikantis ritinėlis gali palikti žymę ant popieriaus paviršiaus.

Jeigu nenaudojote spausdintuvo ilgiau nei šešis mėnesius

- ❑ Suaktyvius skydelio nuostatose AUTO NOZZLE CHECK spausdintuvas patikrina spausdinimo galvutės purkštukus, ar jie neužsikimšę, ir, jei reikia, automatiškai atlieka spausdinimo galvutės valymą.
- ❑ Jeigu ilgą laiką nenaudojote spausdintuvo, išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą ir patikrinkite, ar jie neužsikimšę. Jei purkštukų patikrinimo raštas nėra tinkamas, prieš spausdindami duomenis atlikite galvutės valymą.
 - ☞ Žr. "Purkštukų patikra" puslapyje 78
 - ☞ Žr. "Galvutės valymas" puslapyje 80
 - ☞ Žr. "Galingas valymas" puslapyje 82
- ❑ Reikės atlikti galvutės valymą kelis kartus, kol purkštukų patikrinimo šablonas bus spausdinamas teisingai. Jei po trijų spausdinimo galvutės valymų purkštukai vis dar užsikimšę, atlikite galingą valymą.
 - ☞ Žr. "Galvutės valymas" puslapyje 80
 - ☞ Žr. "Galingas valymas" puslapyje 82
- ❑ Kelis kartus atlikę galvutės valymą išjunkite spausdintuvą ir palikite jį per naktį ar ilgiau, kad rašalas išdžiūtų.
- ❑ Jei purkštukai vis dar užsikimšę atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, kreipkitės į Epson prekybos atstovą.

Spausdinimo galvutės apsauga

Spausdintuve yra uždengimo funkcija, kuri automatiškai uždeda dangtelį ant spausdintuvo galvutės, kad ji neišdžiūtų.

Jei spausdintuvo galvutė paliekama neuždengta, spausdinimo kokybė gali pablogėti. Kai nenaudojate spausdintuvo, įsitikinkite, kad spausdinimo galvutė yra kraštinėje dešinėje padėtyje, tada ji bus uždengta.

☞ Žr. "Uždengimo funkcija" puslapyje 83

Techninė priežiūra

Spausdintuvo transportavimas


Transportuodami spausdintuvą supakuokite jį naudodami originalią dėžę ir pakuotės medžiagas, kad apsaugotumėte nuo sukrėtimų ir vibracijų.


Perspėjimas:

- Neišimkite rašalo kasečių, priešingu atveju spausdinimo galvutės purkštukai gali išdžiūti arba rašalas gali ištekėti iš kasetės.
- Būkite atsargūs ir nelieskite dalių, jei tai nebūtina, priešingu atveju galite sugadinti spausdintuvą.

Pakartotinis spausdintuvo supakavimas

- 1 Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite laidus, pvz., maitinimo kabelį.
- 2 Išimkite ritininių popierių ir ritininės spausdinimo medžiagos adapterius, jei jie įdėti spausdintuve.
- 3 Nuimkite popieriaus krepšį, jei jis sumontuotas.
- 4 Nuimkite papildomą automatinio paėmimo ritės įrenginį, jei jis sumontuotas.
- 5 Atidarykite priekinį dangtį ir įdėkite apsauginę medžiagą, užfiksuojančią spausdinimo galvutę, tada uždarykite dangtį.

 Žr. Sąrankos vadovą

Spausdintuvo transportavimas

Transportuodami spausdintuvą supakuokite jį naudodami originalią dėžę ir pakuotės medžiagas.


Perspėjimas:

- Perkeldami ar transportuodami spausdintuvą laikykite jį gulsčiai. Nepakreipkite jo, nestatykite ant šono ir neapverskite. Dėl to gali išsilieti rašalas spausdintuvo viduje. Be to, nebus galima garantuoti tinkamo spausdintuvo veikimo po perkėlimo ar transportavimo.
- Transportuodami spausdintuvą supakuokite jį naudodami originalią dėžę ir pakuotės medžiagas, kad apsaugotumėte nuo sukrėtimų ir vibracijų.
- Perkeldami ar transportuodami šį gaminį su stovu ar ant nelygaus paviršiaus, pakelkite spausdintuvą ir jį neškite.
- Perkėlę ar transportavę šį gaminį su stovu po to patikrinkite visus tris stovo varžtus, ar jie tinkamai priveržti.

Spausdintuvo parengimas po transportavimo

Veiksmai, kuriuos turite atlikti, norėdami parengti spausdintuvą po transportavimo, yra beveik tokie patys, kaip veiksmai, kuriuos atlikote pirmą kartą parengdami spausdintuvą. Vėl parengdami spausdintuvą, žiūrėkite *Sąrankos vadovą*.

1

Įsitikinkite, ar tinkama vieta.

☞ Žr. „Vietos spausdintuvui pasirinkimas“ *Sąrankos vadove*

2

Įkiškite maitinimo laido kištuką į maitinimo lizdą ir įjunkite spausdintuvą.

☞ Žr. „Sąranka“ *Sąrankos vadove*

3

Atlikite purkštukų patikrinimą ir patikrinkite, ar nėra trūkstančių taškų.

☞ Žr. „Purkštukų patikra“ puslapyje 78

4

Atlikite spausdinimo galvutės išlygiavimą ir patikrinkite spausdinimo kokybę.

☞ Žr. „Spausdinimo galvutės išlygiavimas“ puslapyje 84

Problemų sprendimo priemonė

Klaidų pranešimai LCD ekrane



Klaidų pranešimai

Pranešimai būna arba būsenos, arba klaidos pranešimai. Daugelį įprastų spausdintuvo problemų galima atpažinti pagal indikatorius ir pranešimus LCD ekrane. Norėdami išspręsti problemas žr. šiuos pranešimus.

Su popieriumi susiję klaidų pranešimai




Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
PAPER OUT LOAD PAPER	Į spausdintuvą neįdėtas popierius.	Tinkamai įdėkite popierių. Žr. "Ritininio popieriaus naudojimas" puslapyje 31 Žr. "Lapais supjaustytos spausdinimo medžiagos naudojimas" puslapyje 39
	Mygtukas paspaustas neįdėjus į spausdintuvą popieriaus.	Paspauskite mygtuką ir atleiskite popieriaus spaustuvą, tada įdėkite popierių.
	Popierius baigiasi vykstant spausdinimui.	Paspauskite mygtuką ir atleiskite popieriaus spaustuvą, tada išimkite popierių. Tada įdėkite naujo popieriaus.
PAPER RELEASED LOAD PAPER	Popieriaus spaustuvus atleistas.	Įdėkite popierių ir paspauskite mygtuką .
PAPER SKEW LOAD PAPER PROPERLY	Popierius įdėtas netiesiai.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gali būti netinkamai spausdinama spausdinimo srityje. Patikrinkite spausdinimo rezultata. <input type="checkbox"/> Paspauskite mygtuką ir atleiskite popieriaus spaustuvą, tada įdėkite popierių tiesiai. Žr. "Ritininio popieriaus naudojimas" puslapyje 31 Žr. "Lapais supjaustytos spausdinimo medžiagos naudojimas" puslapyje 39
PAPER SETTING ERROR CHECK THE PAPER SOURCE IN THE DRIVER SETTINGS AND LOAD PAPER CORRECTLY	Spausdintuvo tvarkyklėje ir spausdintuvo valdymo skydelyje pasirinktas popieriaus šaltinis nesutampa.	Patikrinkite nuostatą Source spausdintuvo tvarkyklėje ir spausdintuvo valdymo, bei teisingai įdėkite popierių.
PAPER CUT ERROR REMOVE UNCUT PAPER	Popierius netinkamai atpjautas.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Paspauskite mygtuką ir atleiskite popieriaus spaustuvą, tada atidarykite priekinį dangtį. Išimkite neatpjautą popierių. Žr. "Tiekimo ar išėmimo problemos" puslapyje 109 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Popieriaus pjaustytuvas gali būti atšipęs. Pakeiskite popieriaus pjaustytuvą. Žr. "Pjaustytuvo keitimas" puslapyje 74

Problemų sprendimo priemonė

Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
CUTTER UNIT NEARING END OF SERVICE LIFE. RECOMMEND REPLACING THE CUTTER UNIT	Popieriaus pjaustytuvas gali būti atšipęs.	Pakeiskite popieriaus pjaustytuvą.  Žr. "Pjaustytuvo keitimas" puslapyje 74
PAPER ERROR LOAD PAPER CORRECTLY REFER TO THE MANUAL	Popierius tinkamai neįdėtas.	Paspauskite mygtuką  ir atleiskite popieriaus spaustuvą, tada išimkite popierių. Tada įdėkite popierių tinkamai.  Žr. "Ritininio popieriaus naudojimas" puslapyje 31  Žr. "Lapais supjaustytos spausdinimo medžiagos naudojimas" puslapyje 39
PAPER SENSOR ERROR PRESS THE   BUTTON LOAD DIFFERENT PAPER	Brūkšninis kodas tinkamai neperskaitytas.	Paspauskite mygtuką   ir pašalinkite klaidą, arba paspauskite mygtuką  , atleiskite popieriaus spaustuvą ir įdėkite kitokį popierių.  Žr. "Ritininio popieriaus naudojimas" puslapyje 31  Žr. "Lapais supjaustytos spausdinimo medžiagos naudojimas" puslapyje 39
PAPER LOW	Ritininis popierius baigiasi.	Įdėkite naują popieriaus ritinį.  Žr. "Ritininio popieriaus naudojimas" puslapyje 31
BORDERLESS ERROR LOAD A SUPPORTED PAPER SIZE OR LOAD PAPER CORRECTLY	Įdėtas popierius nepalaikomas spausdinimui be paraščių.	Paspauskite mygtuką   ir atšaukite užduotį, tada išimkite popierių. Po to įdėkite kitokio formato popieriaus.  Žr. "Ritininio popieriaus naudojimas" puslapyje 31  Žr. "Lapais supjaustytos spausdinimo medžiagos naudojimas" puslapyje 39  Žr. "Informacija apie popierių" puslapyje 176
	Spausdinimo medžiagos lapų formatas tinkamai neatpažintas.	Popierius banguotas ar palaidas, spausdintuvams negali tinkamai atpažinti popieriaus formato. Tokiu atveju prieš dėdami į spausdintuvą popierių išlyginkite.  Žr. "Lapais supjaustytos spausdinimo medžiagos naudojimas" puslapyje 39
	Popierius tinkamai neįdėtas.	Tinkamai įdėkite popierių į spausdintuvą.  Žr. "Ritininio popieriaus naudojimas" puslapyje 31  Žr. "Lapais supjaustytos spausdinimo medžiagos naudojimas" puslapyje 39
PAPER EJECT ERROR REMOVE PAPER FROM PRINTER	Ritininis popierius naudojasi nustačius lapų režimą.	Paspauskite mygtuką  ir atleiskite popieriaus spaustuvą, tada išimkite popierių.
PAPER SIZE ERROR LOAD CORRECT PAPER SIZE	Įdėto popieriaus formatas neatitinka duomenų dydžio.	Įdėkite popieriaus, kurio formatas atitinka duomenų dydį.
PAPER JAM REMOVE PAPER	Popierius įstrigo.	Išimkite įstrigusį popierių.  Žr. "Tiekimo ar išėmimo problemos" puslapyje 109


















Problemų sprendimo priemonė

Su spausdintuvu susiję klaidų pranešimai












Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
FRONT COVER OPEN CLOSE FRONT COVER	Atidarytas priekinis dangtis.	Uždarykite priekinį dangtį.
INK COVER OPEN CLOSE RIGHT INK COVER	Atidarytas rašalo skyriaus dangtis (-čiai).	Uždarykite rašalo skyriaus dangtį (-čius).
CANNOT OPEN INK COVER IS ANYTHING OBSTRUCTING THE RIGHT INK COVER? PRESS INK COVER OPEN BUTTON	Nepavyko atidaryti rašalo dangčio (-ių).	Pašalinkite daiktus, trukdančius atidaryti rašalo dangtį (-čius). Tada dar kartą paspauskite mygtuką  .
F/W INSTALL ERROR UPDATE FAILED RESTART THE PRINTER	Spausdintuvui nepavyko atnaujinti integruotos programinės įrangos.	Išjunkite spausdintuvą ir tada vėl įjunkite. Po to atnaujinkite integruotą programinę įrangą dar kartą, naudodami EPSON LFP Remote Panel 2.
PRINTER ERROR RESTART THE PRINTER	Šalinant klaidą reikia paleisti spausdintuvą iš naujo.	Išjunkite spausdintuvą ir po kurio laiko vėl jį įjunkite.
COMMAND ERROR CHECK DRIVER SETTINGS	Spausdintuvus gauna duomenis, kurie nėra palaikomi.	Nustokite spausdinti ir paspauskite mygtuką  , atšaukite spausdinimo užduotį bei paleiskite spausdintuvą iš naujo.
	Spausdintuvus gauna duomenis su neteisinga komanda.	
	Įdiegta spausdintuvo tvarkyklė netinka šiam spausdintuvui.	Nustokite spausdinti ir paspauskite mygtuką  , atšaukite spausdinimo užduotį bei paleiskite spausdintuvą iš naujo. Tada įsitikinkite, kad įdiegta spausdintuvo tvarkyklė tinka šiam spausdintuvui.

Problemų sprendimo priemonė







Su spausdintuvo priežiūra susiję klaidų pranešimai

Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
PAPER SENSOR ERROR PRESS THE   BUTTON LOAD THE CORRECT PAPER REFER TO THE MANUAL	Įdėtas popierius netinka spausdinimo galvutėms išlygiavimui.	Paspauskite mygtuką   ir pašalinkite klaidą. Paspauskite mygtuką  ir atleiskite popieriaus spaustu- vą, tada įdėkite popierių, kuris atitinka spausdinimo gal- vutėms išlygiavimui pasirinktą spausdinimo medžiagos tipą.  Žr. "Spausdinimo galvutės išlygiavimas" puslapyje 84
CLEANING ERROR AUTOMATIC HEAD CLEANING FAILED RETRY? YES NO	Buvo atliktas automatinis galvutės valymas, bet purkštukai vis dar užsikimšę. (Šis pranešimas pasirodo, jei pradėdant spausdinti automatinis galvutės valymas buvo atliktas tris kar- tus (daugiausiai).)	Paspauskite mygtuką   ir pašalinkite klaidą, tada dar kartą atlikite valymą.  Žr. "Purkštukų patikra" puslapyje 78 Jei valymas nepraedamas, nutraukite spausdinimą iš kompiuterio ir išjunkite bei vėl įjunkite spausdintuvą.
SOME NOZZLES ARE CLOGGED	Pradedant spausdinti au- tomatinis galvutės valy- mas buvo atliktas vieną ar du kartus, bet purkštukai vis dar užsikimšę. Šis pra- nešimas bus rodomas, kol užsikimšę purkštukai bus išvalyti. Bet tuo metu gali- te toliau spausdinti.	Atspausdinkite purkštukų patikrinimo šabloną ir patikrin- kite, ar purkštukų patikrinimo šablone netrūksta taškų. Jei taškų trūksta, atlikite galvutės valymą.  Žr. "Purkštukų patikra" puslapyje 78
CLEANING ERROR NOT ENOUGH INK CONTINUE CLEANING? YES (RECOMMENDED) NO	Nepakanka rašalo valymui atlikti.	Spustelėjus YES pasirodo pranešimas, raginantis pakeisti rašalo kasetę. Pakeiskite rašalo kasetę nauja, kad galėtumėte tęsti valymą.  Žr. "Rašalo kasečių keitimas" puslapyje 68
CLEANING ERROR NOT ENOUGH EMPTY SPACE IN MAINT TANK CONTINUE CLEANING? YES (RECOMMENDED) NO	Priežiūros bako nepakan- ka laisvos vietos valymui atlikti.	Spustelėjus YES pasirodo pranešimas, raginantis pakeisti priežiūros baką. Pakeiskite priežiūros baką nauju, kad galėtumėte tęsti valymą.  Žr. "Priežiūros bako keitimas" puslapyje 73
INK TOO LOW TO CLEAN REPLACE INK CARTRIDGE	Nepakanka rašalo valymui atlikti.	Pakeiskite rašalo kasetę nauja.  Žr. "Rašalo kasečių keitimas" puslapyje 68
INK TOO LOW TO CLEAN THE CARTRIDGE BEING USED CAN BE INSTALLED AGAIN FOR PRINTING	Nepakanka rašalo valymui atlikti.	Pakeiskite rašalo kasetę nauja.  Žr. "Rašalo kasečių keitimas" puslapyje 68
NO CARTRIDGE INSTALL INK CARTRIDGE	Rašalo kasetė neįdėta arba rašalo kasetė gali būti ne- tinkama.	Tinkamai įdėkite rašalo kasetę. Nedėkite rašalo kasetės, kuri sukėlė klaidą.  Žr. "Rašalo kasečių keitimas" puslapyje 68
INK CARTRIDGE INK LOW REPLACE INK CARTRIDGE	Rašalo kasetė pasibaigė.	Pakeiskite rašalo kasetę nauja.  Žr. "Rašalo kasečių keitimas" puslapyje 68
INK LOW	Rašalo kasetė beveik išei- kvo.	Netrukus reikės pakeisti rašalo kasetę.  Žr. "Apie rašalo kasetes" puslapyje 70





Problemų sprendimo priemonė

Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
INK CARTRIDGE ERROR REPLACE CARTRIDGE	Rašalo kasetė sugedusi. Kasetėje gali būti neveikiantis kontaktas arba kondensatas.	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Išimkite rašalo kasetę ir dar kartą ją įdėkite. Jeigu šis pranešimas atsiranda po to, kai dar kartą įdedate rašalo kasetę, pakeiskite ją nauja. (Nedėkite pakartotinai rašalo kasetės, kuri sukėlė klaidą.)  Žr. "Apie rašalo kasetes" puslapyje 70  Žr. "Rašalo kasečių keitimas" puslapyje 71 ❑ Kasetėje gali atsirasti kondensato, todėl prieš įdėdami kasetę bent keturioms valandoms palikite ją kambario temperatūroje.  Žr. "Pastabos keičiant rašalo kasetes" puslapyje 71
NO MAINTENANCE TANK INSTALL THE LEFT SIDE MAINTENANCE TANK	Priežiūros bakas neįdėtas į spausdintuvą.	Įdėkite priežiūros baką.  Žr. "Priežiūros bako keitimas" puslapyje 73
NO MAINTENANCE TANK INSTALL THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK		
NOT ENOUGH EMPTY SPACE REPLACE THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK	Priežiūros bako nepakanka laisvos vietos, todėl valymo atlikti negalima.	Priežiūros baką pakeiskite nauju.  Žr. "Priežiūros bako keitimas" puslapyje 73
REPLACE MAINTENANCE TANK SOON	Baigiasi priežiūros bako galiojimo laikas.	Nors ir galite spausdinti toliau, reikia kaip galima greičiau pakeisti priežiūros baką.  Žr. "Priežiūros bako keitimas" puslapyje 73
MAINTENANCE TANK ERROR REPLACE THE LEFT SIDE MAINTENANCE TANK	Įrengtas priežiūros bakas neveikia įprastai dėl kurios nors žemiau nurodytos problemos. 1. Įvyko gedimas. 2. Blogas sujungimas su priežiūros baku.	Įdėkite priežiūros baką tinkamai. Jei pasikartoja ta pati klaida, priežiūros baką pakeiskite nauju.  Žr. "Priežiūros bako keitimas" puslapyje 73
MAINTENANCE TANK ERROR REPLACE THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK		
MAINTENANCE TANK REPLACE THE LEFT SIDE MAINTENANCE TANK	Baigiasi priežiūros bako galiojimo laikas.	Priežiūros baką pakeiskite nauju.  Žr. "Priežiūros bako keitimas" puslapyje 73
MAINTENANCE TANK REPLACE THE RIGHT SIDE MAINTENANCE TANK		
WRONG MAINT. TANK RIGHT SIDE MAINT. TANK WRONG TYPE INSERT CORRECT TANK	Sumontuotas priežiūros bakas yra neoriginalus, kurį galite naudoti šiam spausdintuvui.	Sumontuokite originalų priežiūros baką, kurį galėsite naudoti šiam spausdintuvui.  Žr. "Priežiūros bako keitimas" puslapyje 73
WRONG MAINT. TANK LEFT SIDE MAINT. TANK WRONG TYPE INSERT CORRECT TANK		
INK CARTRIDGE PLEASE USE GENUINE EPSON INK CARTRIDGES	Įdėta ne autentiška rašalo kasetė.	Rašalo kasetę pakeiskite autentiška Epson rašalo kasete.  Žr. "Apie rašalo kasetes" puslapyje 70  Žr. "Rašalo kasečių keitimas" puslapyje 71



Problemų sprendimo priemonė

Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
<p>INK CARTRIDGE NON-GENUINE CARTRIDGE! QUALITY OF NON-GENUINE INK MAY VARY</p> <p>NON-GENUINE CARTRIDGE MAY NOT PERFORM AT OPTIMUM. CONTINUE?</p> <p>DECLINE ACCEPT</p>	Įdėta ne autentiška rašalo kasetė.	<p>Pasirinkite DECLINE, jei norite pakeisti rašalo kasetę autentiška Epson rašalo kasete. Pasirinkus ACCEPT EPSON garantija gali nebegalioti.</p> <p> Žr. "Apie rašalo kasetes" puslapyje 70</p> <p> Žr. "Rašalo kasečių keitimas" puslapyje 71</p>
<p>INK CARTRIDGE ERROR PLEASE INSTALL THE CORRECT CARTRIDGE</p>	Įdėta rašalo kasetė, kurios negalima naudoti su šiuo spausdintuvu.	<p>Išimkite rašalo kasetę ir tada įdėkite rašalo kasetę, kurią galima naudoti su šiuo spausdintuvu.</p> <p> Žr. "Apie rašalo kasetes" puslapyje 70</p> <p> Žr. "Rašalo kasečių keitimas" puslapyje 71</p>
<p>NOZZLE CLOG DETECTED NOT ENOUGH INK CONTINUE CLEANING? YES (RECOMMENDED) NO</p>	Nepakanka rašalo valymui atlikti.	<p>Spustelėjus YES pasirodo pranešimas, raginantis pakeisti rašalo kasetę. Pakeiskite rašalo kasetę nauja, kad galėtumėte tęsti valymą.</p> <p> Žr. "Rašalo kasečių keitimas" puslapyje 68</p>
<p>NOZZLE CLOG DETECTED NOT ENOUGH EMPTY SPACE IN MAINT TANK CONTINUE CLEANING? YES (RECOMMENDED) NO</p>	Priežiūros bako nepakanka laisvos vietos valymui atlikti.	<p>Spustelėjus YES pasirodo pranešimas, raginantis pakeisti priežiūros baką. Pakeiskite priežiūros baką nauju, kad galėtumėte tęsti valymą.</p> <p> Žr. "Priežiūros bako keitimas" puslapyje 73</p>




Su papildoma įranga susiję klaidų pranešimai

Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
<p>TAKE-UP DISCONNECTED SET AUTO TAKE-UP REEL SYSTEM IN PRINTER AND RESTART THE PRINTER</p>	Automatinio paėmimo ritės įrenginys tinkamai neprijungtas prie spausdintuvo.	<p>Išjunkite spausdintuvą ir tinkamai prijunkite automatinio paėmimo ritės įrenginį.</p> <p> Žr. "Automatinio paėmimo ritės įrenginio naudojimas (tik Epson Stylus Pro 9700/9710)" puslapyje 47</p>
<p>TAKE-UP DISCONNECTED AUTO TAKE-UP REEL UNIT IS DISCONNECTED DO YOU CONTINUE? NO YES</p>	Automatinio paėmimo ritės įrenginys tinkamai neprijungtas prie spausdintuvo.	<p>Pasirinkite NO, išjunkite spausdintuvą ir tinkamai prijunkite automatinio paėmimo ritės įrenginį. Jei pasirinksite YES, popierius bus išvedamas nenaudojant automatinio paėmimo ritės įrenginio.</p> <p> Žr. "Automatinio paėmimo ritės įrenginio naudojimas (tik Epson Stylus Pro 9700/9710)" puslapyje 47</p>
<p>TAKE-UP ERROR CHECK THE STATUS OF AUTO TAKE-UP REEL UNIT AND RESTART THE PRINTER</p>	Ritininis popierius tinkamai nejstatytas į automatinio paėmimo ritės įrenginį.	<p>Paspauskite mygtuką  ir atleiskite popieriaus spaustuvą, tada tinkamai įstatykite ritininį popierių į automatinio paėmimo ritės įrenginį.</p> <p> Žr. "Automatinio paėmimo ritės įrenginio naudojimas (tik Epson Stylus Pro 9700/9710)" puslapyje 47</p>

Problemų sprendimo priemonė

Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
TAKE-UP ERROR IS ANYTHING OBSTRUCTING THE TAKE-UP REEL SENSOR SYSTEM? LOAD PAPER AGAIN	Automatinis paėmimo ritės įrenginys nevynioja popieriaus.	Įsitikinkite, ar jutiklio sistemoje nėra kliūčių. Paspauskite mygtuką  , kad būtų atleistas popieriaus spausdintuvas, tada tinkamai įstatykite popierių į automatinio paėmimo ritės įrenginį. Jei nėra kliūčių, išjunkite automatinio paėmimo ritės įrenginio automatinį jungiklį ir išjunkite bei vėl įjunkite spausdintuvą.  Žr. "Automatinio paėmimo ritės įrenginio naudojimas (tik Epson Stylus Pro 9700/9710)" puslapyje 47

Kreipimasis dėl techninės pagalbos / Techninės priežiūros užsakymas

Klaidų pranešimai	Aprašymas	Ką daryti
MAINTENANCE REQUEST CODE NNNN REFER TO THE MANUAL	Baigiasi spausdintuvo dalies naudojimo laikas.	Pasižymėkite kodą ir kreipkitės į prekybos atstovą.  Žr. "Įvykus techninės priežiūros užsakymo klaidai" puslapyje 98
CALL FOR SERVICE CODE NNNN POWER OFF AND THEN ON. IF THIS DOESN'T WORK, NOTE THE CODE AND CALL FOR SERVICE	Jei rodoma 3000, maitinimo laidas tinkamai neįkištas į elektros lizdą ar spausdintuvo kintamosios srovės įvesties lizdą	Išjunkite spausdintuvą. Tinkamai įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą ar spausdintuvo kintamosios srovės įvesties lizdą. Tada kelis kartus įjunkite ir išjunkite spausdintuvą. Jeigu šis pranešimas vėl atsiranda LCD ekrane, kreipkitės į prekybos atstovą.  Žr. "Kreipimosi dėl techninės pagalbos atveju" puslapyje 98
	Įvyko nepataisoma klaida.	Išjunkite spausdintuvą, palikite jį kuriam laikui ir tada vėl įjunkite spausdintuvą. Jeigu šis pranešimas vėl atsiranda LCD ekrane, pasižymėkite kodą ir kreipkitės į prekybos atstovą.  Žr. "Kreipimosi dėl techninės pagalbos atveju" puslapyje 98

Įvykus techninės priežiūros užsakymo klaidai

Techninės priežiūros užsakymo klaida įspėja jus, kad labai greitai reikės pakeisti eksploatacines medžiagas naujomis. Jei skystųjų kristalų ekrane rodoma MAINTENANCE REQUEST NNNN, kreipkitės į prekybos atstovą ir praneškite jam techninės priežiūros užsakymo kodą. Jei toliau naudosite spausdintuvą, pasirodys skambučio dėl techninės pagalbos klaida.

Kreipimosi dėl techninės pagalbos atveju

Kreipimosi dėl techninės pagalbos atvejis įvyksta, kai:

- Maitinimo laidas tinkamai neįkištas į elektros lizdą ar spausdintuvo maitinimo jungtį.
- Įvyko nepataisoma klaida.



Problemų sprendimo priemonė

Įvykus kreipimosi dėl techninės pagalbos klaidai rodoma CALL FOR SERVICE, CODE NNNN, o spausdintuvas nebespausdina. Išjunkite spausdintuvą ir patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai įkištas į elektros lizdą bei spausdintuvo maitinimo jungtį. Tinkamai įjunkite laidą ir įjunkite spausdintuvą. Jei kreipimosi dėl techninės pagalbos klaida dingsta, galite toliau naudoti spausdintuvą. Jei skystųjų kristalų ekrane rodoma ta pati kreipimosi dėl techninės pagalbos klaida, kreipkitės pagalbos į prekybos atstovą. Nurodykite jiems, kad kreipimosi dėl techninės pagalbos kodas yra „NNNN“.

Problemų sprendimo priemonė

Trikčių šalinimas


Negalite spausdinti (nes spausdintuvas neveikia)

Priežastis	Ką daryti
Spausdintuvas neįsijungia.	<p>Ar maitinimo laidas įkištas į elektros lizdą ir į spausdintuvą? Patikrinkite, ar maitinimo laidas tvirtai įkištas į spausdintuvą.</p> <p>Ar sugedęs maitinimo lizdas? Patikrinkite, kad maitinimo lizdas veikia, įjungdami į jį kito elektros gaminio maitinimo laidą.</p>
Spausdintuvo tvarkyklė tinkamai neįdiegta (Windows).	<p>Ar yra spausdintuvo piktograma aplanke Printers and Faxes arba Printers.</p> <p><input type="checkbox"/> Taip Spausdintuvo tvarkyklė įdiegta. Patikrinkite prievadą, kaip aprašyta kitame elemente.</p> <p><input type="checkbox"/> Ne Spausdintuvo tvarkyklė neįdiegta. Įdiekite spausdintuvo tvarkyklę.  Žr. <i>Sąrankos vadovą</i></p> <p>Ar spausdintuvo prievado nuostatos atitinka spausdintuvo prijungimo prievadą? Patikrinkite spausdintuvo prievadą.</p> <p>Spustelėkite skirtuką Ports spausdintuvo tvarkyklės dialogo lange Properties, ir patikrinkite spausdintuvo prievadą.</p> <p><input type="checkbox"/> [USBxxx] (x reiškia prievado numerį) USB jungčiai</p> <p><input type="checkbox"/> Tinkamas IP adresas tinklo jungčiai</p> <p>Jei nenurodyta, spausdintuvo tvarkyklė nėra tinkamai įdiegta. Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir įdiekite ją iš naujo.  Žr. "Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas" puslapyje 120</p>
Spausdintuvo tvarkyklė tinkamai neįdiegta (Mac OS X).	<p>Ar spausdintuvas įtrauktas į spausdintuvų sąrašą? Mac OS X 10.3.9 – 10.4 naudotojams:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukart spustelėkite kietojo disko piktogramą. 2. Dukart spustelėkite aplanką Applications, tada dukart spustelėkite aplanką Utility. 3. Dukart spustelėkite piktogramą Printer Setup Utility. <p>Jei spausdintuvo pavadinimas nerodomas, informacijos apie tai, kaip pridėti spausdintuvą, žr. toliau.</p> <p>Mac OS X 10.5 naudotojams:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukart spustelėkite kietojo disko piktogramą. 2. Dukart spustelėkite aplanką Applications, tada dukart spustelėkite aplanką System Preferences. 3. Dukart spustelėkite piktogramą Printer & Fax. <p>Jei spausdintuvo pavadinimas nerodomas, informacijos apie tai, kaip pridėti spausdintuvą, žr. toliau.</p>

Problemų sprendimo priemonė





Priežastis	Ką daryti
Spausdintuvas tinkamai neprijungtas prie kompiuterio.	<p>Ar tinkamai prijungtas kabelis? Įsitikinkite, ar spausdintuvo sąsajos kabelis tvirtai įkištas į atitinkamą kompiuterio terminalą. Taip pat įsitikinkite, kad kabelis nesulaužytas ir nesulenktas. Jei turite atsarginį kabelį, išbandykite jį.</p> <p>Ar sąsajos kabelio specifikacijos atitinka kompiuterio specifikacijas? Įsitikinkite, ar sąsajos kabelio specifikacijos atitinka spausdintuvo ir kompiuterio specifikacijas. ☞ Žr. "Reikalavimai sąsajai" puslapyje 192</p> <p>Ar sąsajos kabelis sujungtas tiesiogiai su kompiuteriu? Įsitikinkite, kad sąsajos kabelis tiesiogiai prijungtas prie kompiuterio ir neina per jokių kitų prietaisus, pavyzdžiui, spausdintuvo įjungimo prietaisą arba ilgintuvą.</p> <p>Jeį naudojate USB šakotuvą, ar jis naudojamas teisingai? USB specifikacijoje galimos grandinės iki penkių USB šakotuvų. Tačiau rekomenduojame jungtį spausdintuvą į pirmąjį šakotuvą, prijungtą tiesiai prie kompiuterio. Be to, dėl kai kurių šakotuvų veikimas gali būti nestabilus. Jei iškyla problemų,junkite spausdintuvą tiesiai prie kompiuterio USB prievado.</p> <p>Ar USB šakotuvus teisingai atpažintasi? (Windows) Įsitikinkite, kad kompiuteris teisingai atpažino USB šakotuvą. Jei USB šakotuvus teisingai atpažintasi, atjunkite nuo kompiuterio USB prievado visus USB šakotuvus ir prijunkite spausdintuvo USB jungtį tiesiai prie kompiuterio USB prievado. Kreipkitės į USB šakotuvo gamintoją informacijos apie USB šakotuvo veikimą.</p>
Spausdintuvas tinklo aplinkoje negalimas.	<p>Ar tinklo nuostatos teisingos? Dėl tinklo nuostatų kreipkitės į tinklo administratorių.</p> <p>USB kabeliu prijunkite spausdintuvą tiesiogiai prie kompiuterio ir bandykite spausdinti. Jei galite spausdinti per USB, yra problemų su tinklo aplinka. Kreipkitės į sistemos administratorių arba žr. tinklo sistemos vadovą. Jei negalite spausdinti, žr. atitinkamą šio vadovo skyrių.</p>
Įvyko spausdintuvo klaida.	<p>Įsitikinkite, ar spausdintuve įvyko klaida, patikrindami indikatorius ir pranešimus spausdintuvo valdymo skydelyje. ☞ Žr. "Indikatoriai" puslapyje 13 ☞ Žr. "Klaidų pranešimai LCD ekrane" puslapyje 92</p>

Problemų sprendimo priemonė

Priežastis	Ką daryti
Spausdintuvas nustoja spausdinti.	<p>Ar spausdinimo eilės būseną yra "paused" (sustabdyta)? (Windows) Jei sustabdysite spausdinimą arba spausdintuvas nustos spausdinti dėl kokių nors problemų, spausdinimo eilės būseną pasidarys "paused" (sustabdyta). Šioje būsenoje spausdinti negalite. Dusyk spustelėkite spausdintuvo piktogramą aplanke Printers ir pasirinkite Pause Printing meniu Printer, jei norite pašalinti žymę iš žymės langelio.</p> <p>Ar Print Center arba Printer Setup Utility būseną yra "Pausing" (stabdoma)? (Mac OS X) Mac OS X 10.3.9 – 10.4 naudotojams: Jei spustelėsite Stop Jobs programoje Printer Setup Utility, spausdintuvas ne pradės spausdinti, kol to nepakeisite.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukart spustelėkite aplanką Applications, tada dukart spustelėkite aplanką Utility. Tada dukart spustelėkite piktogramą Printer Setup Utility. 2. Dukart spustelėkite spausdintuvą, kuris yra sustabdomas. 3. Spustelėkite sustabdytą užduotį, tada spustelėkite Start Jobs. <p>Jei doke rodoma Print Center arba Printer Setup Utility, galite vykdyti žemiau nurodytus veiksmus.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalyje Dock spustelėkite piktogramą Print Center arba Printer Setup Utility. 2. Dukart spustelėkite spausdintuvą, kuris yra sustabdomas. 3. Spustelėkite sustabdytą užduotį, tada spustelėkite Start Jobs. <p>Mac OS X 10.5 naudotojams: Jei spustelėsite Stop Jobs programoje Printer & Fax, spausdintuvas ne pradės spausdinti, kol to nepakeisite.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukart spustelėkite aplanką Applications, tada dukart spustelėkite aplanką System Preferences. Tada dukart spustelėkite piktogramą Printer & Fax. 2. Dukart spustelėkite spausdintuvą, kuris yra sustabdomas. 3. Spustelėkite sustabdytą užduotį, tada spustelėkite Start Jobs.
Jūsų problema čia nenurodyta.	<p>Nuspręskite, ar problemą sukėlė spausdintuvo tvarkyklė, ar taikomoji programa. Atlikite bandomąjį spausdinimą iš spausdintuvo tvarkyklės, kad įsitikintumėte, ar sąsaja tarp kompiuterio ir spausdintuvo yra tinkama ir ar spausdintuvo tvarkyklės nuostatos teisingos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Įsitinkite, kad spausdintuvas yra READY būsenoje, ir įdėkite A4 ar didesnio formato lapą. 2. Meniu Start atidarykite aplanką Printers and Faxes arba Printer. 3. Dešiniu pelės klavišu spustelėkite reikiamo spausdintuvo piktogramą, tada spustelėkite Properties. 4. Skirtuke General spustelėkite mygtuką Print Test Page. <p>Po kurio laiko spausdintuvas pradės spausdinti bandomąjį puslapį.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jei bandomasis puslapis išspausdintas teisingai, sąsaja tarp spausdintuvo ir kompiuterio yra tinkama. Pereikite prie kito skyriaus. <input type="checkbox"/> Jei bandomasis puslapis išspausdintas neteisingai, dar kartą patikrinkite aukščiau nurodytus elementus. <p> Žr. "Negalite spausdinti (nes spausdintuvas neveikia)" puslapyje 100</p> <p>* "Driver Version" (spausdintuvo versija), nurodyta bandomajame puslapyje, rodo Windows įdiegtą tvarkyklės versiją. Tai ne jūsų įdiegto Epson spausdintuvo tvarkyklės versija.</p>




Problemų sprendimo priemonė

Spausdintuvas skleidžia spausdinimo garsus, bet spausdinimas nevyksta


Priežastis	Ką daryti
<p>Spausdinimo galvutė juda, bet niekas nespausdinama.</p> <p>or</p> <p>Purkštukų patikrinimo šablonas spausdinamas neteisingai.</p>	<p>Jei spausdinimo galvutė juda, bet niekas nespausdinama, patikrinkite, ar skystųjų kristalų ekrane rodoma MOTOR SELF ADJUSTMENT.</p> <p>Spausdintuvas sureguliuoja spausdintuvo viduje esantį variklį. Palaukite neišjunkdami spausdintuvo. Maždaug po trijų minučių spausdintuvas vėl ims veikti įprastai.</p> <p>Jei spausdinimo galvutė juda, bet niekas nespausdinama, patikrinkite spausdintuvo veikimą.</p> <p>Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą. Galite patikrinti spausdintuvo veikimą ir būseną nejudindami spausdintuvo prie kompiuterio.</p> <p> Žr. "Purkštukų patikra" puslapyje 78</p> <p>Jei purkštukų patikrinimo rašte yra trūkstumų taškų, išvalykite spausdinimo galvutę.</p> <p> Žr. "Galvutės valymas" puslapyje 80</p> <p>Jei keičiate rašalo kasetes kai spausdintuvas išjungtas, negalima tinkamai nustatyti likusio rašalo kiekio, todėl Rašalo patikrinimo indikatorius neužsidegs net ir prareikus pakeisti rašalo kasetę, ir negalėsite tinkamai spausdinti. Laikykitės šiame vadove pateiktų rašalo kasetės pakeitimo instrukcijų.</p> <p> Žr. "Rašalo kasečių keitimas" puslapyje 68</p> <p>Ar spausdintuvas ilgą laiką nebuvo naudojamas?</p> <p>Jeigu ilgą laiką nenaudojote spausdintuvo, purkštukai išdžiūvo ir gali būti užsikimšę. Žr. kitą skyrį.</p> <p> "Jeigu nenaudojote spausdintuvo ilgiau nei šešis mėnesius" puslapyje 89</p>

Problemų sprendimo priemonė

Spaudiniai ne tokie, kokių tikėjotės

Priežastis	Ką daryti
<p>Spausdinimo kokybė prasta, netolygi, spaudiniai per šviesūs ar per tamsūs.</p>	<p>Ar spausdinimo galvutės purkštukai užsikimšę? Jei purkštukai užsikimšę, spausdinimo kokybė pablogėja. Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą.</p> <p>Jei keičiate rašalo kasetes kai spausdintuvą išjungtas, negalima tinkamai nustatyti likusio rašalo kiekio, todėl Rašalo patikrinimo indikatorius neužsidegs net ir prireikus pakeisti rašalo kasetę, ir negalėsite tinkamai spausdinti. Laikykitės šiame vadove pateiktų rašalo kasetės pakeitimo instrukcijų.  Žr. "Rašalo kasečių keitimas" puslapyje 68</p> <p>Ar dvikrypčio spausdinimo metu spausdinimo galvutėje yra tarpas? Naudojant dvikryptį spausdinimą spausdinimo galvutės spausdina judėdamos į kairę ir į dešinę. Jei spausdinimo galvutė netinkamai išlygiuota, linijos ir tarpai gali būti spausdinami neišlygiuotai. Jei vertikalios linijos neišlygiuotos naudojant dvikryptį spausdinimą, pakoreguokite tarpą.  Žr. "Spausdinimo galvutės išlygiavimas" puslapyje 84</p> <p>Ar naudojate originalią Epson rašalo kasetę? Jei naudojate ne Epson rašalo kasetę, spaudiniai gali susitepti, arba spausdinto vaizdo spalvos gali pasikeisti, nes likęs rašalas nebus tinkamai aptiktas. Naudokite tinkamas rašalo kasetes.</p> <p>Ar naudojate seną rašalo kasetę? Naudojant seną rašalo kasetę spausdinimo kokybė blogėja. Pakeiskite seną rašalo kasetę nauja. Pakeiskite rašalo kasetę iki galiojimo pabaigos datos (per šešis mėnesius po įdėjimo į spausdintuvą).</p> <p>Ar teisingai nustatytas spausdinimo medžiagos tipas? Jei popierius, pasirinktas meniu Main (Windows) arba dialogo lange Print Settings (Mac OS X) neatitinka į spausdintuvą įdėto popieriaus, tai daro įtaką spausdinimo kokybei. Patikrinkite, ar spausdinimo medžiagos tipo nuostata atitinka į spausdintuvą įdėtą popierių.</p> <p>Ar pasirinkote Speed dalyje Print Quality? Spausdinimo kokybė gali pablogėti, jei pasirinksite Speed, o ne Quality. Jei norite pagerinti spausdinimo kokybę, pasirinkite vertę Quality nuostatai Print Quality, esančiai meniu Main.</p> <p>Ar parinkote spalvų korekcijos nuostatas? Spalvos atkuriamos skirtingai, nes išvesties prietaisai (pvz., ekranas, spausdintuvai) skiriasi. Norėdami sumažinti spalvų skirtumus tarp kiekvieno įrenginio, suderinkite spalvas.  Žr. "Spalvų tvarkymas" puslapyje 169</p>

Problemų sprendimo priemonė

Priežastis	Ką daryti
<p>Spausdinimo kokybė prasta, netolygi, spaudiniai per šviesūs ar per tamsūs.</p>	<p>Ar lyginote spausdinimo rezultatą su vaizdu ekrane? Kadangi monitoriai ir spausdintuvai spalvas išgauna skirtingai, spausdintos spalvos ne visada idealiai atitiks spalvas ekrane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Televizoriai ir monitoriai sukuria spalvų spektrą derindami 3 spalvas, vadinamas 3 pagrindinėmis spalvomis: raudona (R), žalia (G) ir mėlyna (B). Jei nėra viena spalvų nešviečia, gaunama juoda, jei visos 3 spalvos šviečia, gaunama balta. <input type="checkbox"/> Tačiau spalvinių graviūrų spausdinimas ir spalviniai spausdintuvai naudoja 3 pagrindinių spalvų pigmentų: geltonos (Y), purpurinės (M) ir žydros (C) kombinaciją. Jei nėra viena spalvų nenaudojama, gaunama juoda, jei visos 3 spalvos sumaišomos po lygiai, gaunama balta. <input type="checkbox"/> Spausdinant skenuotą vaizdą reikia pakeisti pradinį vaizdą (CMY) į monitoriaus (RGB) ir tada į spausdinamą (CMY), todėl spalvų palyginimas dar sudėtingesnis. Tokiu atveju spalvų lyginimą tarp įrenginių atlieka ICM (Windows) arba ColorSync (Mac OS X). <p>Jeį naudojate spalvų tvarkymo sistemą, pvz., ICM (Windows) arba ColorSync (Mac OS X), ar nustatėte monitoriaus profilį? Tinkamam tvarkymui įvesties įrenginiai ir programos turi palaikyti ICM (Windows) arba ColorSync (Mac OS X). Taip pat reikia nustatyti naudojamo monitoriaus profilį.</p> <p>Ar spausdinimo metu atidarėte priekinį dangtį? Jeį spausdinimo metu atidaromas priekinis dangtis, kariatėlė staiga sustoja, ir atsiranda spalvų netolygumas. Neatidarykite priekinio dangčio spausdinimo metu.</p> <p>Ar LCD ekrane rodomas užrašas INK LOW? Spausdinimo kokybė gali pablogėti, jeį rašalas beveik išseikvotas. Pakeiskite rašalo kasetę nauja. Jeį pakeitus rašalo kasetę spausdinimo kokybė nėra gera, kelis kartus atlikite galvutės valymą.</p>
<p>Spalvos ne tokios pačios, kaip kitame spausdintuve.</p>	<p>Dėl kiekvieno spausdintuvo charakteristikų spalvos skiriasi atsižvelgiant į spausdintuvo tipą. Kadangi kiekvienas spausdintuvas skiriasi, atsižvelgiant į modelį, pvz., rašalu, spausdintuvo tvarkyklę ir spausdintuvo profilį, todėl kiekvieno spausdintuvo rezultatai taip pat skiriasi. Galite gauti panašias spalvas, naudodami tą patį spalvų koregavimo metodą ar gamos nuostatas, naudodami spausdintuvo tvarkyklę.  Žr. "Spalvų tvarkymas" puslapyje 169</p> <p>Norėdami tiksliai sulygtinti spalvas, naudokite spalvų matavimo įrenginį ir atlikite spalvų tvarkymą.</p>






Problemų sprendimo priemonė

Priežastis	Ką daryti
Spausdinys netinkamai išdėstytas popieriuje.	<p>Ar nurodėte spausdinimo sritį? Patikrinkite spausdinimo sritį taikomosios programos ir spausdintuvo nuostatose.</p> <p>Ar teisingai nustatytas popieriaus formatas? Jeigu nuostata Paper Size ir tikrasis popieriaus formatas nesutampa, gali būti spausdinama ne ten, kur norite, arba dalis spausdinio gali būti nupjauta. Tokiu atveju patikrinkite spausdinimo nuostatas.</p> <p>Ar popierius kreivas? Jeigu parametro PAPER SKEW CHECK vertė skydelio nuostatose yra OFF, spausdinama net jei popierius įdėtas kreivai. Tokiu atveju bus spausdinama ne spausdinimo srityje. Menu režimu nustatykite PAPER SKEW CHECK ties ON. ☞ Žr. "PRINTER SETUP" puslapyje 21</p> <p>Ar spausdinami duomenys telpa popieriaus plotyje? Jeigu spausdinamas vaizdas didesnis nei popieriaus plotis, spausdinimas paprastai sustabdomas. Tačiau jei parametro PAPER SIZE CHECK vertė yra OFF, spausdinama net jei popieriaus plotis viršijamas. Nustatykite parametro PAPER SIZE CHECK vertę į ON, naudodami Menu režimą. ☞ Žr. "PRINTER SETUP" puslapyje 21</p> <p>Ar ritininio popieriaus paraštės nustatytos kaip 15 mm ar 35 mm? Naudojant automatinį sukimą arba jei spausdinate visame popieriaus plotyje (spausdinate A1 vertikaliu dydžiu ant 24 colių pločio popieriaus, arba spausdinate A2 horizontaliu dydžiu), jei ROLL PAPER MARGIN nustatytas lygiu 15 mm arba 35 mm, duomenys, esantys už spausdinimo srities dešinėje popieriaus pusėje, nespausdinami. Nustatykite ROLL PAPER MARGIN ties 3 mm. ☞ Žr. "PRINTER SETUP" puslapyje 21</p>
Kairiosios/dešinėsios linijos yra nelygios.	<p>Ar spausdinimo galvutė neišlygiuota (palieka tarpus)? (dvikrypčio spausdinimo metu) Naudojant dvikryptį spausdinimą spausdinimo galvutės spausdina judėdamos į kairę ir į dešinę. Jei spausdinimo galvutė netinkamai išlygiuota, linijos ir tarpai gali būti spausdinami neišlygiuotai. Jei vertikalios linijos neišlygiuotos naudojant dvikryptį spausdinimą, pakoreguokite tarpą. ☞ Žr. "Spausdinimo galvutės išlygiavimas" puslapyje 84</p>
Spausdinamas paviršius subraižytas arba suteptas.	<p>Ar popierius per storas arba per plonas? Patikrinkite, ar popieriaus gali būti naudojamas su šiuo spausdintuvu. Informacijos apie spausdinimo medžiagos tipus ir atitinkamas nuostatas spausdinimui ant kitų gamintojų popieriaus ar naudojant taškinio vaizdo doroklį (RIP) žr. darbo su popieriumi instrukcijose arba kreipkitės į popieriaus prekybos atstovą arba RIP gamintoją.</p> <p>Ar spausdinimo galvutė braižo spausdintą paviršių? Jeigu spausdinimo galvutė braižo spausdintą paviršių, nustatykite PLATEN GAP į vietą tarp WIDE ir WIDEST. ☞ Žr. "PRINTER SETUP" puslapyje 21</p>
Popieriaus kraštas subraižytas arba suteptas.	<p>Ar spausdinimo galvutė braižo popieriaus kraštą? Nustatykite ROLL PAPER MARGIN ties plačiu (TOP 45/BOTTOM 15mm arba TOP 35/BOTTOM 15mm). ☞ Žr. "PRINTER SETUP" puslapyje 21</p>

Problemų sprendimo priemonė

Priežastis	Ką daryti
Popierius sulamdytas.	<p>Ar naudojate spausdintuvą esant įprastai kambario temperatūrai? Ypatingąjį Epson popierių galima naudoti įprastoje kambario temperatūroje (temperatūra nuo 15 iki 25°C, drėgmė nuo 40 iki 60%). Informacijos apie popierių, pvz., kitų gamintojų ploną popierių, su kuriuo reikia elgtis ypatingai, žr. atitinkamose naudojimo instrukcijose.</p> <p>Ar naudodami ne ypatingąsias Epson spausdinimo medžiagas nustatėte popieriaus charakteristikas? Naudodami ne ypatingąsias Epson spausdinimo medžiagas prieš spausdindami nustatykite popieriaus charakteristikas (pasirinktinį popierių). ➤ Žr. "Spausdinimas naudojant ne Epson spausdinimo medžiagą" puslapyje 159</p>
Galinė popieriaus pusė sutepta.	<p>Nustatykite parametro PAPER SIZE CHECK vertę į ON, naudodami Menu režimą. Jei spausdinamas vaizdas didesnis nei popieriaus plotis, o parametro PAPER SIZE CHECK vertė yra OFF, vaizdas spausdinamas už spausdinimo srities, ir spausdintuvo vidus sutepamas. Norėdami, kad spausdintuvo viduje būtų švaru, nustatykite parametro PAPER SIZE CHECK vertę į ON, naudodami Menu režimą. ➤ Žr. "PRINTER SETUP" puslapyje 21</p> <p>Ar rašalas išdžiūvo spausdintame paviršiuje? Atsižvelgiant į spausdinimo tankį ir popieriaus tipą rašalas gali džiūti lėtai. Nedėkite popieriaus lapų vienas ant kito, kol spausdintas paviršius neišdžius. Be to, jei nustatote Drying Time per Page, esantį spausdintuvo tvarkyklės Paper Configuration, galite nutraukti operaciją po spausdinimo (popieriaus išmetimas ir nupjovimas) ir palaukite, kol rašalas išdžius. Išsamesnės informacijos apie langą Paper Configuration rasite žiniatinklio žinyne. Džiūvimo metu skystųjų kristalų ekrane pasirodo pranešimas INK DRYING. Džiūvinimą galite atšaukti paspaudę mygtuką OK.</p>
Išleidžiama per daug rašalo.	<p>Ar teisinga nuostata Media Type? Įsitikinkite, kad spausdintuvo popieriaus nuostatos atitinka naudojamą popierių. Išleidžiamas rašalas valdomas pagal spausdinimo medžiagos tipą. Jei spausdinate ant paprasto popieriaus, naudodami fotografinio popieriaus nuostatas, bus išleidžiama per daug rašalo tokiam popieriaus tipui.</p> <p>Ar teisinga nuostata Color Density? Sumažinkite rašalo tankį spausdintuvo tvarkyklėje naudodami dialogo langą Paper Configuration. Spausdintuvas gali išleisti per daug rašalo popieriui. Išsamesnės informacijos apie dialogo langą Paper Configuration ieškokite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.</p>

Problemų sprendimo priemonė





Priežastis	Ką daryti
<p>Spausdinant be paraščių atsiranda paraštės.</p>	<p>Ar teisingos spausdinamų duomenų nuostatos taikomojoje programoje? Įsitikinkite, kad popieriaus nuostatos taikomojoje programoje ir spausdintuvo tvarkyklėje teisingos.  Žr. "Spausdinimas be paraščių" puslapyje 137</p> <p>Ar popieriaus nuostatos teisingos? Įsitikinkite, kad spausdintuvo popieriaus nuostatos atitinka naudojamą popierių.  Žr. "Informacija apie popierių" puslapyje 176</p> <p>Ar pakeitėte padidinimo kiekį? pakoreguokite padidinimo kiekį spausdinimui be paraščių. Jei nustatysite padidinimą lygų Min, gali atsirasti paraštės.  Žr. "Spausdinimas be paraščių" puslapyje 137</p> <p>Ar popierius saugomas teisingai? Netinkamai saugomas popierius gali išsiplėsti arba susitraukti, todėl net ir nustačius spausdinimą be paraščių atsiranda paraštės. Informacijos apie teisingą saugojimą žr. popieriaus naudojimo instrukcijose.</p> <p>Ar naudojate popierių, kuris palaiko spausdinimą be paraščių? Spausdinimui be paraščių neskirtas popierius gali išsiplėsti arba susitraukti naudojimo metu, todėl net ir nustačius spausdinimą be paraščių atsiranda paraštės. Mes rekomenduojame naudoti popierių, rekomenduojamą spausdinimui be paraščių.  Žr. "Informacija apie popierių" puslapyje 176</p> <p>Bandykite reguliuoti pjaustytuvą. Jei yra paraštės ritininio popieriaus viršuje ir apačioje, bandykite naudoti CUTTER ADJUSTMENT. Tai gali sumažinti paraštes.  Žr. "MAINTENANCE" puslapyje 23</p>

Problemų sprendimo priemonė



Tiekimo ar išėmimo problemos

Priežastis	Ką daryti
<p>Nepavyksta tiekti arba išimti popieriaus.</p>	<p>Ar popierius tinkamai įdėtas? Tinkamą popieriaus įdėjimo padėtį žr. toliau.  Žr. "Darbas su popieriumi" puslapyje 30</p> <p>Jei popierius įdėtas tinkamai, patikrinkite naudojamo popieriaus būseną.</p> <p>Ar popierius įdėtas vertikaliai? Atskiri lapai visuomet turi būti dedami vertikaliai. Jei jie dedami horizontaliai, popierius neatpažįstamas ir įvyksta klaida.  Žr. "Palaikoma spausdinimo medžiaga" puslapyje 30</p> <p>Ar popierius suglamžytas ar sulankstytas? Nenaudokite seno ar sulankstyto popieriaus. Visuomet naudokite naują popierių.</p> <p>Ar popierius drėgnas? Nenaudokite drėgno popieriaus. Be to, ypatingosios Epson spausdinimo medžiagos turėtų būti paliekamos krepšyje iki tol, kol jas planuojate naudoti. Ilgam palikus popierių išimtą, jis susisuka ir sudrėksta, todėl nėra tinkamai tiekiamas.</p> <p>Ar popierius banguotas arba palaidas? Popieriaus lapai darosi banguoti ar palaidi dėl temperatūros ir drėgmės pokyčių, todėl spausdintuvas gali tinkamai neatpažinti popieriaus formato. Tokiu atveju prieš dėdami į spausdintuvą popierių išlyginkite.</p> <p>Ar popierius per storas arba per plonas? Patikrinkite, ar popieriaus gali būti naudojamas su šiuo spausdintuvu. Informacijos apie popieriaus tipus ir atitinkamas nuostatas spausdinimui ant kitų gamintojų popieriaus ar naudojant taškiniu vaizdo doroklį (RIP) žr. darbo su popieriumi instrukcijose arba kreipkitės į popieriaus prekybos atstovą arba RIP gamintoją.</p> <p>Ar naudojate spausdintuvą esant įprastai kambario temperatūrai? Ypatingąją „Epson“ spausdinimo medžiagą galima naudoti įprastoje kambario temperatūroje (temperatūra nuo 15 iki 25°C, drėgmė nuo 40 iki 60%).</p> <p>Ar popierius įstrigęs spausdintuve? Atidarykite priekinį spausdintuvo dangtį ir patikrinkite, ar nėra spausdintuve įstrigusio popieriaus ar pašalinių daiktų. Jei įstrigęs popierius, išimkite popierių pagal šią informaciją.  Žr. "Norėdami išimti įstrigusį popierių, atlikite šiuos veiksmus:" puslapyje 110</p>
<p>Nepavyksta suvynioti ritininio popieriaus.</p>	<p>Ar spausdintuvo būseną yra po popieriaus atplovimo, bet READY padėtyje? Automatiškai suvynioja ritininį popierių paspaudus mygtuką  laukimo režimu po popieriaus atplovimo. Jei naudojate papildomą automatinio paėmimo ritės įrenginį, spausdintuvas nesuvynioja ritininio popieriaus.</p>

Problemų sprendimo priemonė

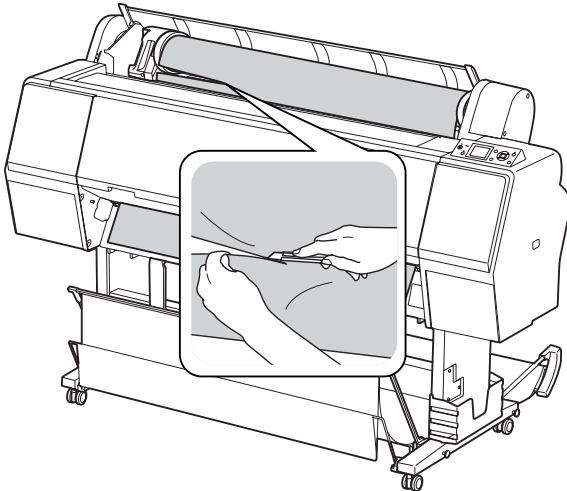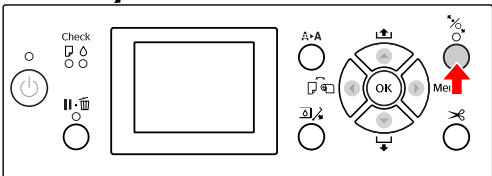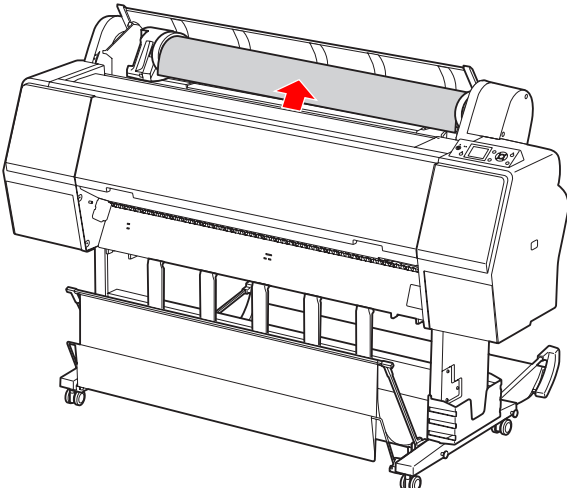

Priežastis	Ką daryti
<p>Popierius įstrigo.</p>	<p>Norėdami išimti įstrigusį popierių, atlikite šiuos veiksmus:</p> <p>1. Jeigu ritininis popierius įstrigo, atidarykite ritininio popieriaus dangtį ir nupjaukite popierių prie popieriaus įvedimo angos.</p>  <p>2. Jei popieriaus spaus tuvas neatleidžiamas, patikrinkite, ar nemirksi lemputė Pause, tada paspauskite mygtuką , kad būtų atleistas popieriaus spaus tuvas.</p>  <p>3. Suvyniokite ritininį popierių.</p> 

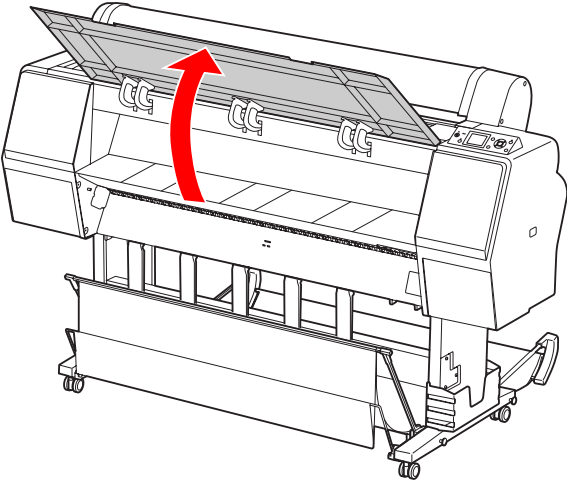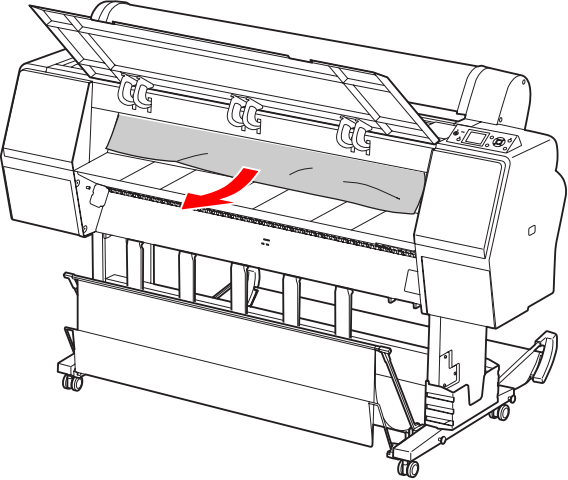Problemų sprendimo priemonė

Priežastis	Ką daryti
Popierius įstrigęs	<p>4. Jei popierius įstrigęs spausdintuvo viduje, atidarykite priekinį dangtį.</p>  <p>Perspėjimas: būkite atsargūs ir nelieskite kabelių aplink spausdintuvo galvutę, priešingu atveju galite sugadinti spausdintuvą.</p> <p>5. Atsargiai išimkite įstrigusį popierių.</p> <p>Būkite atsargūs ir nelieskite spausdintuvo viduje esančio velenėlio, rašalo sugertuko ir rašalo vamzdelių.</p>  <p>6. Uždarykite priekinį dangtį ir išjunkite bei vėl įjunkite spausdintuvą.</p> <p>Norėdami įdėti popieriaus, žr. kitą skyrių. ☞ "Ritinio popieriaus naudojimas" puslapyje 31 ☞ "Lapais supjaustytos spausdinimo medžiagos naudojimas" puslapyje 39</p>

Problemų sprendimo priemonė

Kitos problemos

Priežastis	Ką daryti
Spalvotas rašalas greitai išsekvojamasis net ir spausdinant Black režimu ar spausdinant juodus duomenis.	Spalvotas rašalas naudojamas spausdinimo galvutės valymui. Atliekant spausdinimo galvutės valymą valomi visi purkštukai, todėl naudojamas visų spalvų rašalas. (Net ir pasirinkus režimą Black valymo metu naudojamas visų spalvų rašalas.) Tačiau jei nurodote purkštukus naudodami CLEAN COLOR PAIRS meniu MAINTENANCE, galite taupyti rašalus valymo metu.  Žr. "Galvutės valymas" puslapyje 80
Spausdintuvo tvarkyklė yra ne naujausios versijos.	Išigykite naujausią spausdintuvo tvarkyklę. Paprastai be problemų galima naudoti spausdintuvo tvarkyklę, pristatytą su spausdintuvu. Tačiau atnaujinant taikomąsias programas gali prireikti atnaujinti spausdintuvo tvarkyklę. Tokiu atveju naujausią spausdintuvo tvarkyklę rasite Epson interneto svetainėje.
Popierius nelygiai atpjaunamas.	Pakeiskite pjaustytuvą. Jei popierius nelygiai atpjaunamas arba atpjautas kraštas nelygus, pakeiskite pjaustytuvą.  Žr. "Pjaustytuvo keitimas" puslapyje 74
Windows operacinėje sistemoje yra spausdintuvo tvarkyklės kopijos.	Ar kelis kartus įdiegėte tą pačią spausdintuvo tvarkyklę? Jei įdiegėte šio spausdintuvo tvarkyklę, kai spausdintuvo tvarkyklė jau buvo įdiegta Windows sistemoje, aplanke Printer arba Printers and Faxes atsiranda piktogramos, pažymėtos kaip kopijos (pvz., [EPSON Stylus Pro 9700 (Copy 2)], [EPSON Stylus Pro 9700 (Copy 3)]) Galite ištrinti kopijas ir palikti pradinės tvarkyklės piktogramą. Jei spausdintuvų aplanke lieka bent viena spausdintuvo piktograma, pati spausdintuvo tvarkyklė neištrinama, net jei kitos piktogramos ištrintos.
Spausdintuvo viduje matoma raudona šviesa.	Tai nėra triktis. Raudona šviesa yra lemputė spausdintuvo viduje.
Plastmasinė ritininio popieriaus dangčio dalis nusiima.	Vėl pritvirtinkite dalį. Pritvirtinkite plastmasinę dalį iš galinės spausdintuvo pusės, palikdami ritininio popieriaus dangtį uždarytą. Įstatykite dalį nuo jos viršutinio krašto į ritininio popieriaus dangtį.

Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Windows)

Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Windows)

Spausdintuvo programinės įrangos įvadas

Spausdintuvo programinės įrangos CD-ROM diske yra tokia programinė įranga. Išsamesnės informacijos apie kiekvieną programą ieškokite jos žinyne.

- Spausdintuvo tvarkyklės
- EPSON Status Monitor 3
- EPSON LFP Remote Panel 2

Pastaba:

Atsižvelgiant į spausdintuvo programinės įrangos versiją dialogo langas gali skirtis.


Spausdintuvo tvarkyklės

Spausdintuvo tvarkyklė leidžia spausdinti dokumentus iš taikomųjų programų į spausdintuvą.


Toliau pateikiamos pagrindinės spausdintuvo tvarkyklės funkcijos:

- Spausdinimo duomenis siunčia į spausdintuvą.

- Nustato spausdintuvo nuostatas, pvz., spausdinimo medžiagos tipą, popieriaus formatą. Galite užregistruoti šias nuostatas ir lengvai importuoti arba eksportuoti šias registruotąsias nuostatas.

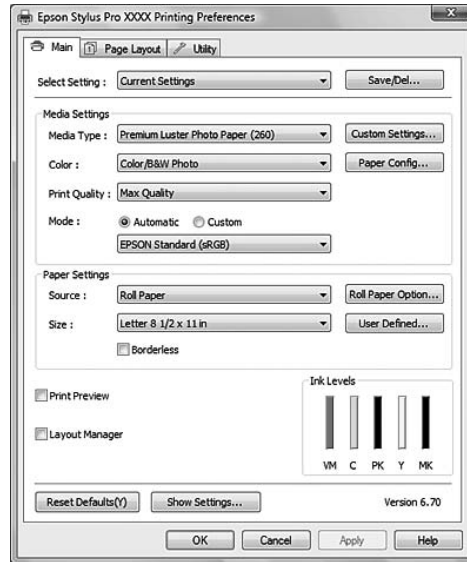


- Vykdo spausdintuvo priežiūros funkcijas ir nustato spausdintuvo tvarkyklės veikimą skirtuke **Utility**. Jūs taip pat galite importuoti arba eksportuoti spausdintuvo nuostatas.

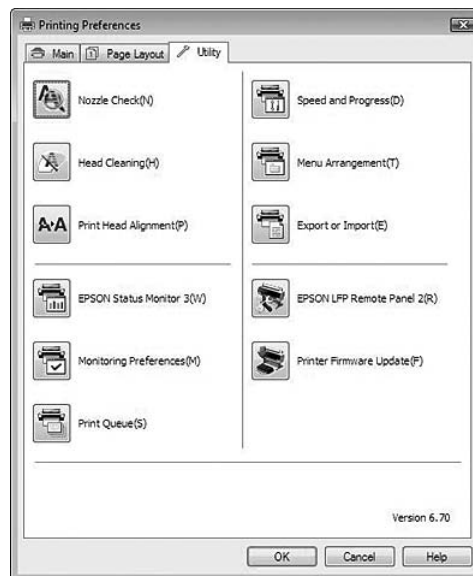

Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Windows)

EPSON Status Monitor 3

Ši paslaugų programa suteikia spausdintuvo būsenos informaciją apie rašalo kasetės būseną, tuščią priežiūros bako vietą ir taip pat patikrina, ar nėra spausdintuvo klaidų. EPSON Status Monitor 3 automatiškai įdiegiama kartu su spausdintuvo tvarkykle.

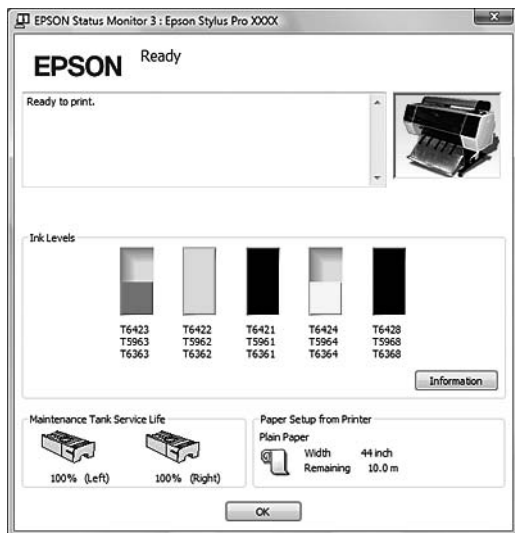

EPSON LFP Remote Panel 2

EPSON LFP Remote Panel 2 suteikia naudotojui išsamų spausdintuvo valdymą, leidžia atnaujinti integruotą programinę įrangą arba užregistruoti pasirinktinį popierių.



Spausdintuvo tvarkyklės pasiekimas

Spausdintuvo tvarkyklę galite pasiekti tokiais būdais:

- Iš Windows taikomųjų programų
- Iš spausdintuvo piktogramos


Iš Windows taikomųjų programų

Priekite prie spausdintuvo tvarkyklės iš taikomosios programos, kai nustatote spausdinimo nuostatas.

Šios procedūros skiriasi priklausomai nuo naudojamos taikomosios programos.

1


Meniu File pažymėkite **Print** arba **Page Setup**.

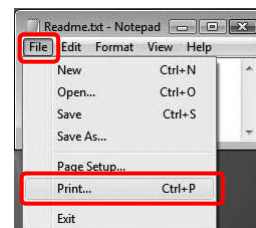

2


Patikrinkite, ar spausdintuvas pasirinktas ir spustelėkite **Printer**, **Setup**, **Options**, **Properties** arba **Preferences**.

Pavyzdys:

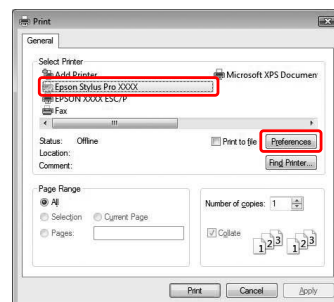


Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Windows)

Pavyzdys:

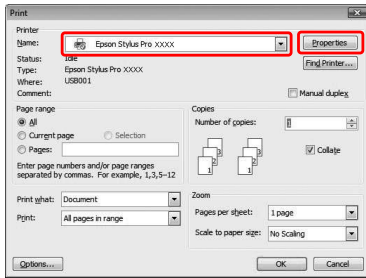

Pasirodo spausdintuvo tvarkyklės langas.

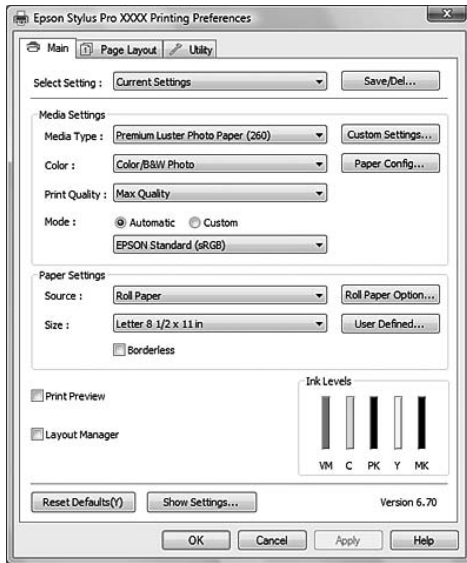


Nustatykite reikiamas parinktis, tada pradėkite spausdinti.



Iš spausdintuvo piktogramos

Kai nustatote bendruosius parametrus arba atliekate spausdintuvo priežiūrą, pvz., purkštukų patikrinimą, galvutės valymą, spausdintuvo tvarkyklę galite pasiekti naudodami spausdintuvo piktogramą.

1

Atidarykite aplanką **Printers and Faxes** arba **Printers**.

Windows Vista:
spustelėkite , spustelėkite **Control Panel**, spustelėkite **Hardware and Sound**, tada spustelėkite **Printers**.

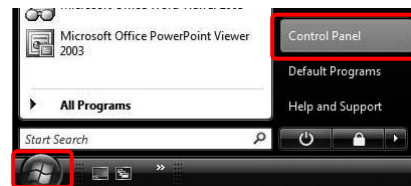

Windows XP:
spustelėkite **Start**, spustelėkite **Control Panel**, spustelėkite **Printers and Other Hardware**, tada spustelėkite **Printers and Faxes**.


Pastaba:

Jei jūsų Control Panel nustatytas klasikiniu rodiniu, spustelėkite **Start**, spustelėkite **Control Panel**, tada spustelėkite **Printers and Faxes**.


Windows 2000:
spustelėkite **Start**, nukreipkite į **Settings**, tada pasirinkite **Printers**.

Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Windows)

- 2 Dešiniu pelės klavišu spustelėkite spausdintuvo piktogramą ir spustelėkite **Printing Preferences**.

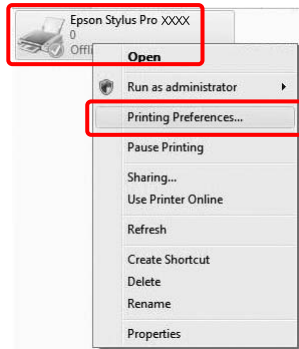

Pasirodo spausdintuvo tvarkyklės langas.


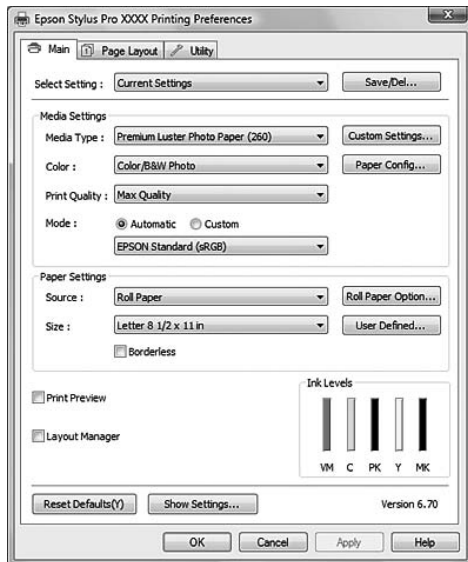


Čia pasirinktos nuostatos tampa numatytosiomis spausdintuvo tvarkyklės nuostatomis.


Informacijos gavimas iš elektroninio žinyno



Išsamesnę informaciją galite peržiūrėti toliau nurodytais būdais.

- Dešiniu pelės klavišu spustelėkite elementą, tada spustelėkite **Help**.

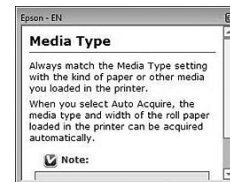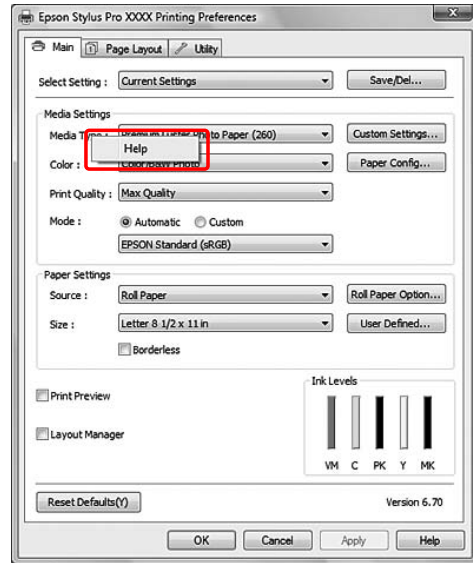


Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Windows)

- Windows XP/Windows 2000 sistemoje spustelėkite mygtuką , esantį spausdintuvo tvarkyklės lango viršutiniame dešiniajame, tada spustelėkite elementą.

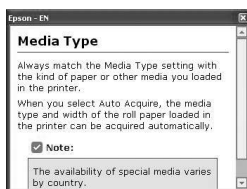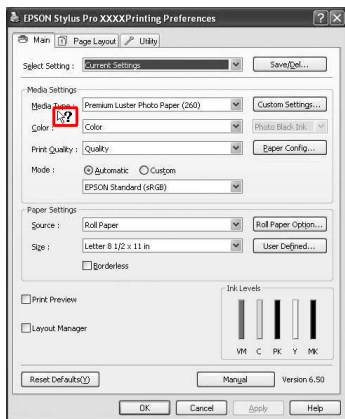

Spausdintuvo paslaugų programų naudojimas

Epson spausdintuvo paslaugų programos leidžia patikrinti esamą spausdintuvo būseną ir atlikti spausdintuvo priežiūrą ekrane.

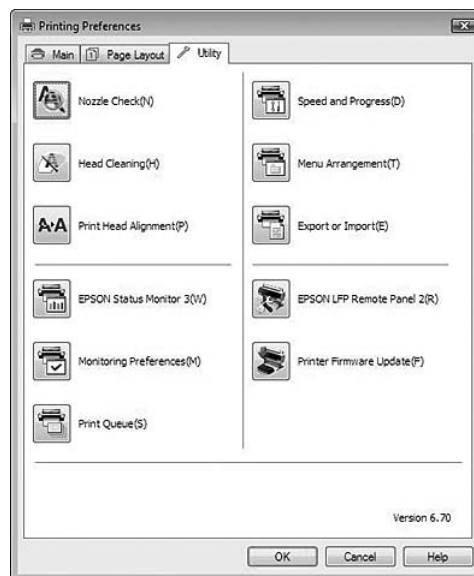

Nozzle Check

Ši paslaugų programa patikrina spausdinimo galvutės purkštukus, ar jie neužsikimšę ir ar jų nereikia išvalyti. Patikrinkite purkštukus, jei pastebite, kad spausdinimo kokybė suprastėjo, ir po valymo, kad įsitikintumėte, jog spausdinimo galvutės purkštukai išvalyti. Jei spausdinimo galvutės purkštukai užsikimšę, išvalykite galvutę.

➡ Žr. "Purkštukų patikra" puslapyje 78

Head Cleaning

Ši paslaugų programa išvalo spalvoto ir juodo rašalo spausdinimo galvutes. Jeigu pastebėjote, kad spausdinimo kokybė suprastėjo, jums gali reikėti išvalyti spausdinimo galvutę.

➡ Žr. "Galvutės valymas" puslapyje 80

Print Head Alignment

Šią paslaugų programą galima panaudoti spausdinimo kokybei pagerinti. Jeigu spausdintuose duomenyse atsiranda nelygios vertikalios linijos arba baltas ar juodas bangavimas, gali reikėti išlygiuoti spausdinimo galvutę. Naudokite šią paslaugų programą spausdintuvo galvutei iš naujo išlygiuoti.

➡ Žr. "Spausdinimo galvutės išlygiavimas" puslapyje 84

Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Windows)

EPSON Status Monitor 3

Ši paslaugų programa suteikia spausdintuvo būsenos informaciją apie rašalo kasetės būseną, tuščią priežiūros bako vietą ir taip pat patikrina, ar nėra spausdintuvo klaidų.

➤ Žr. “EPSON Status Monitor 3 naudojimas” puslapyje 118

Monitoring Preferences

Ši funkcija leidžia nurodyti EPSON Status Monitor 3 stebimą funkciją.

➤ Žr. “Monitoring Preferences naudojimas” puslapyje 119

Print Queue

Ši funkcija rodo laukiančių užduočių sąrašą. Galite patikrinti visų laukiančių užduočių sąrašą ir jų informaciją, taip pat galite atšaukti arba iš naujo paleisti spausdinimo užduotis.

Speed & Progress

Galite nustatyti nuostatas, susijusias su spausdinimo greičiu ir progresu.

Menu Arrangement

Galite tvarkyti sąrašų Select Setting, Media Type ir Paper Size elementus. Elementus sutvarkykite taip, kaip pageidaujate arba suskirstykite elementus į grupes. Taip pat galima paslėpti nenaudojamus elementus.

Export or Import

Galite eksportuoti ir importuoti spausdintuvo tvarkyklės parametrus. Patogu naudotis šia funkcija, kai norite nustatyti tuos pačius spausdintuvo tvarkyklės parametrus keliems kompiuteriams.

EPSON LFP Remote Panel 2

Ši paslaugų programa leidžia optimizuoti spausdintuvą. Šią paslaugų programą galite paleisti tik jei ji yra įdiegta. Išsamesnės informacijos ieškokite EPSON LFP Remote Panel 2 žinyne.

Printer Firmware Update


Paleidžiama EPSON LFP Remote Panel 2, kuri atnaujina spausdintuvo integruotą programinę įrangą. Išsamesnės informacijos ieškokite EPSON LFP Remote Panel 2 žinyne.

EPSON Status Monitor 3 naudojimas

EPSON Status Monitor 3 pateikia išsamią informaciją apie spausdintuvo būseną, grafiškai parodo rašalo kasečių būseną bei tuščios vietos kiekį priežiūros bake ir būsenos pranešimus. Jei norite sužinoti išsamią spausdintuvo būseną, atidarykite išsamią informacijos apie spausdintuvą langą. EPSON Status Monitor 3 pradeda stebėti spausdintuvo būseną prasidėjus spausdinimui, o atsiradus problemoms pasirodo klaidos pranešimas ir jos sprendimai. Taip pat galite pasiekti EPSON Status Monitor 3 iš spausdintuvo tvarkyklės arba nuorodos piktogramos dukart spustelėdami spausdintuvo formos piktogramą Windows sistemos dėkle, jei norite pasiekti spausdintuvo būseną.

Prieiga prie EPSON Status Monitor 3

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą ir spustelėkite skirtuką **Utility**, tada spustelėkite **EPSON Status Monitor 3**.

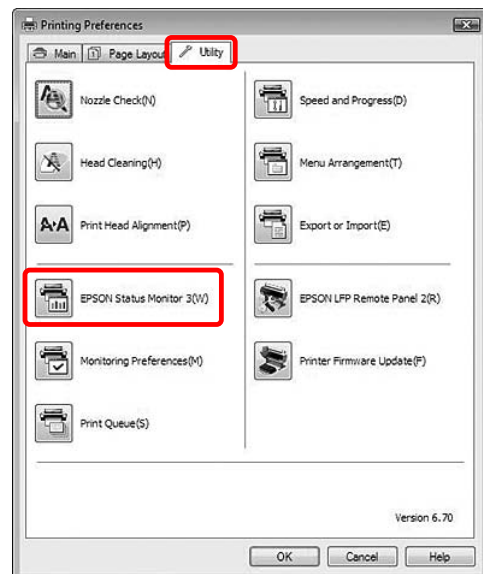


Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Windows)

Pastaba:


Dialogo lange *Monitoring Preferences* pažymėkite žymės langelį **Shortcut Icon**, jei norite matyti nuorodos piktogramą Windows sistemos dėkle. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite nuorodos piktogramą ir pažymėkite, kokį spausdintuvo pavadinimą norite rodyti dialogo lange *EPSON Status Monitor 3*.

Žr. „Informacijos peržiūra programoje *Monitoring Preferences*“ puslapyje 120

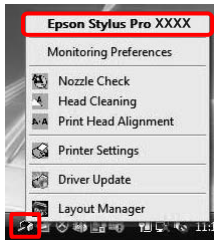

Informacijos peržiūra programoje EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 pateikia išsamią informaciją apie spausdintuvo būseną, grafiškai parodo rašalo kasečių būseną bei tuščios vietos kiekį priežiūros bake ir būsenos pranešimus. Jei spausdinant įvyktų klaida, pasirodo klaidos pranešimas. Patikrinkite pranešimą ir atitinkamai išspręskite problemą.

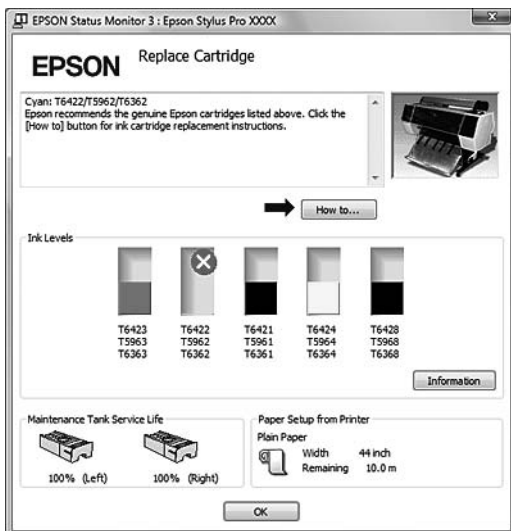


Monitoring Preferences naudojimas

Ši funkcija leidžia nurodyti EPSON Status Monitor 3 stebimą funkciją.


Prieiga prie Monitoring Preferences

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą ir spustelėkite skirtuką **Utility**, tada spustelėkite **Monitoring Preferences**.

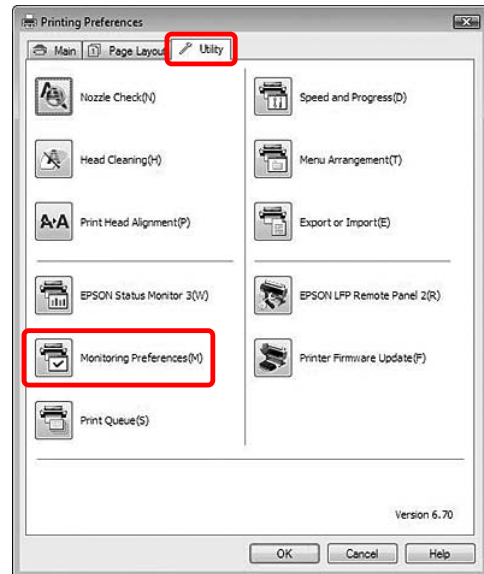

Pastaba:


Dialogo lange *Monitoring Preferences* pažymėkite žymės langelį **Shortcut Icon**, jei norite matyti nuorodos piktogramą Windows sistemos dėkle. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite nuorodos piktogramą ir pasirinkite **Monitoring Preferences**, jei norite atidaryti dialogo langą *Monitoring Preferences*.

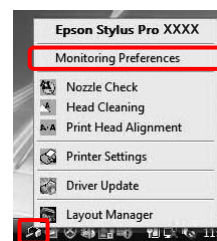

Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Windows)

Informacijos peržiūra programoje *Monitoring Preferences*

Dialogo lange *Monitoring Preferences* galite pasirinkti klaidų tipus, apie kuriuos norite gauti perspėjimą, galite nustatyti nuorodos piktogramos parametrus ir bendrai naudojamų spausdintuvų parametro stebėjimą.

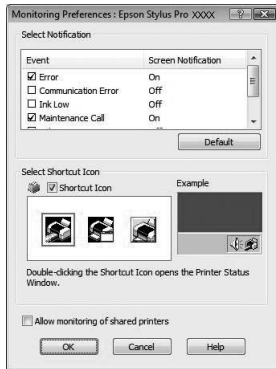

Spausdintuvo programinės įrangos šalinimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip pašalinti iš kompiuterio spausdintuvo programinę įrangą.

Pastaba:

- ❑ Jei naudojate sistemą *Windows Vista* arba *Windows XP*, turite prisijungti kaip naudotojas su administratoriaus paskyra. Jei šalinatė spausdintuvo programinę įrangą iš sistemos *Windows Vista*, gali prireikti slaptažodžio. Jei jūsų prašo slaptažodžio, įveskite jį ir tęskite darbą.
- ❑ Jei naudojate sistemą *Windows 2000*, turite prisijungti kaip naudotojas su administratoriaus teisėmis (naudotojas, priklausantis administratorių grupei).

Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas


Norėdami pašalinti spausdintuvo tvarkyklę, atlikite žemiau pateiktus nurodymus.

1 Išjunkite spausdintuvą ir išjunkite sąsajos kabelį, prijungtą prie kompiuterio ir spausdintuvo.

2 Control Panel spustelėkite **Uninstall a program** iš kategorijos **Programs**.




3 Pasirinkite **Epson Stylus Pro XXXX Printer Uninstall** ir spustelėkite **Uninstall/Change**.

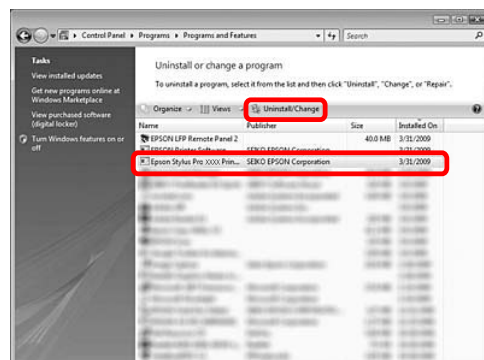

Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Windows)

- 4** Pažymėkite paskirties spausdintuvo piktogramą, tada spustelėkite **OK**.

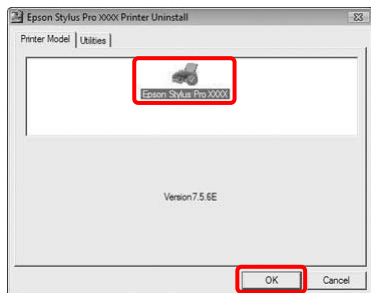

- 5** Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas, jei norite užbaigti šalinimą.

Pasirodžius patvirtinimo pranešimui spustelėkite **Yes**.

Iš naujo įdiegę spausdintuvo tvarkyklę iš naujo paleiskite kompiuterį.

EPSON LFP Remote Panel 2 šalinimas

EPSON LFP Remote Panel 2 gali būti pašalinta iš **Uninstall a program** iš kategorijos **Programs**, esančios Control Panel. Išsamesnės informacijos ieškokite EPSON LFP Remote Panel 2 elektroniniame žinyne.

Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Mac OS X)

Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Mac OS X)

Spausdintuvo programinės įrangos įvadas

Spausdintuvo programinės įrangos CD-ROM diske yra tokia programinė įranga. Apie tai, kaip įdiegti programinę įrangą žr. *Sąrankos vadove*, o elektroniniame žinyne ieškokite išsamesnės informacijos apie kiekvieną programą.

- Spausdintuvo tvarkyklės
- EPSON Printer Utility3
- EPSON StatusMonitor
- EPSON LFP Remote Panel 2


Pastaba:

Atsižvelgiant į spausdintuvo programinės įrangos versiją dialogo langas gali skirtis.

Spausdintuvo tvarkyklės

Spausdintuvo tvarkyklė leidžia spausdinti dokumentus iš taikomųjų programų į spausdintuvą. Toliau pateikiamos pagrindinės spausdintuvo tvarkyklės funkcijos:


- Spausdinimo duomenis siunčia į spausdintuvą.
- Nustato spausdintuvo nuostatus, pvz., spausdinimo medžiagos tipą, popieriaus formatą. Galite užregistruoti šias nuostatus ir lengvai importuoti arba eksportuoti šias registruotąsias nuostatus.

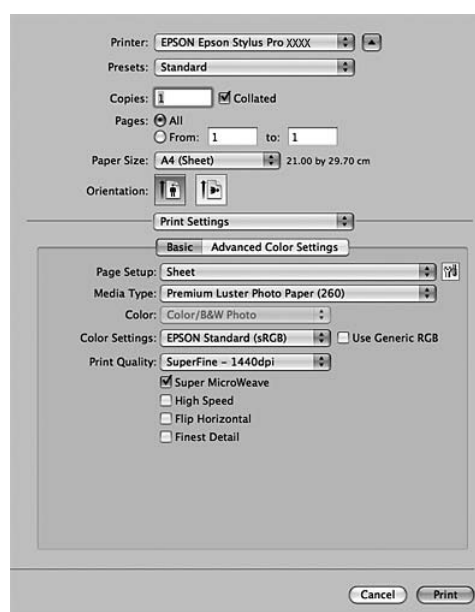

Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Mac OS X)

EPSON Printer Utility3

Galite naudoti tokias spausdintuvo tvarkymo funkcijas kaip purkštukų patikrinimas ar galvutės valymas. EPSON Printer Utility3 automatiškai įdiegiama kartu su spausdintuvo tvarkykle.

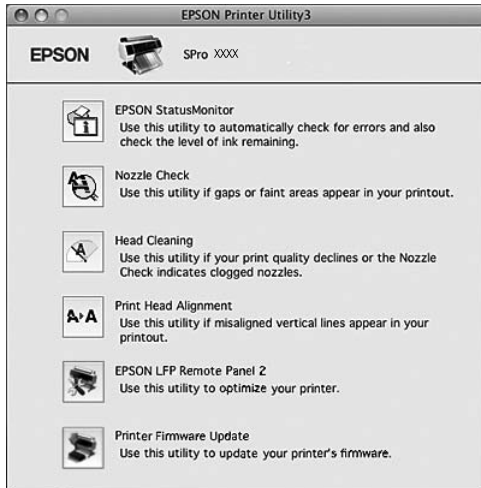


EPSON LFP Remote Panel 2

EPSON LFP Remote Panel 2 suteikia naudotojui išsamų spausdintuvo valdymą, leidžia atnaujinti integruotą programinę įrangą arba užregistruoti pasirinktinį popierių.



EPSON StatusMonitor

Ši paslaugų programa suteikia spausdintuvo būsenos informaciją apie rašalo kasetės būseną, tuščios vietos kiekį priežiūros bake ir patikrina spausdintuvo klaidas.

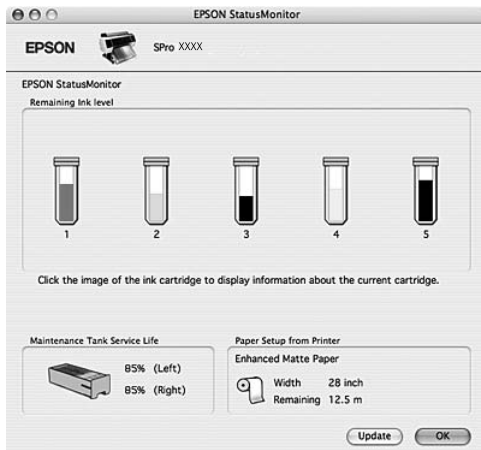

Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Mac OS X)

Spausdintuvo tvarkyklės pasiekimas

Norėdami pasiekti spausdintuvo tvarkyklę, atlikite žemiau pateiktus veiksmus. Šios procedūros skiriasi priklausomai nuo naudojamos taikomosios programos.

❑ Dialogo langas Page Setup


Galite nustatyti tokius popieriaus parametrus kaip spausdinimo medžiagos tipas, lapo formatus.

❑ Dialogo langas Print

Galite nustatyti su spausdinimo kokybe susijusius parametrus.


Dialogo lango Page Setup atidarymas

1 Spustelėkite **Page Setup** taikomosios programos meniu File.

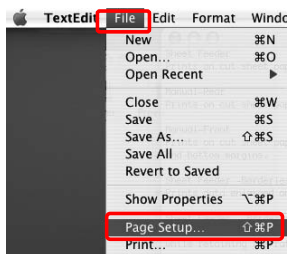


2 Atidaromas dialogo langas Page Setup.

Galite pasirinkti popieriaus formatą, spausdinimą be paraščių, popieriaus šaltinį ir spausdinimo sritį nuostatose Paper Size.

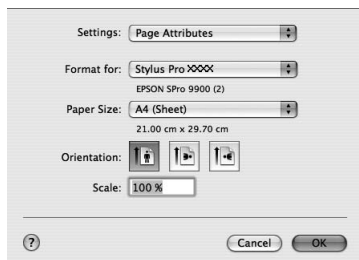



Dialogo lango Spausd. atidarymas


1 Spustelėkite **Print** taikomosios programos meniu File.

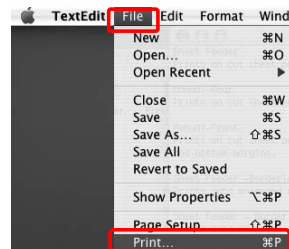

2 Atidaromas dialogo langas Print.

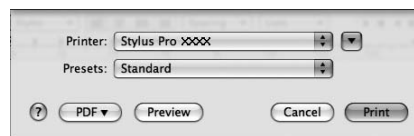


Mac OS X 10.5 naudotojams – spustelėkite mygtuką .

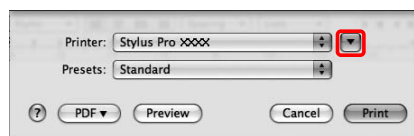

Nustatykite reikiamas parinktis, tada pradėkite spausdinti.


Pastaba:


Operacinėje sistemoje Mac OS X 10.5 galite nustatyti Page Setup nuostatas atsižvelgiant į naudojamą programą.

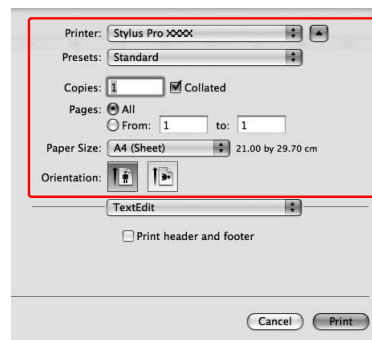

Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Mac OS X)


Informacijos gavimas iš elektroninio žinyno

Jei norite atidaryti elektroninį žinyną, spausdintuvo tvarkyklės dialoge spustelėkite mygtuką .

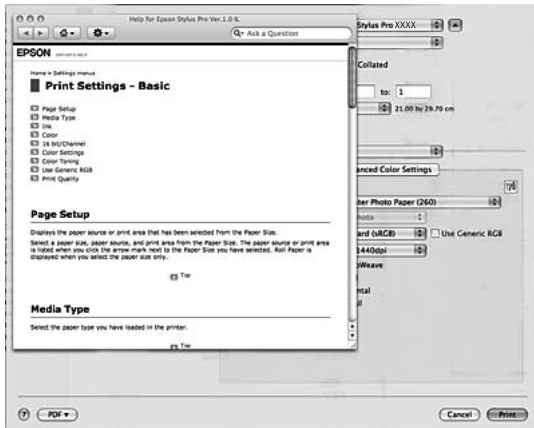

Spausdintuvo paslaugų programų naudojimas

Epson spausdintuvo paslaugų programos leidžia patikrinti esamą spausdintuvo būseną ir atlikti spausdintuvo priežiūrą ekrane.

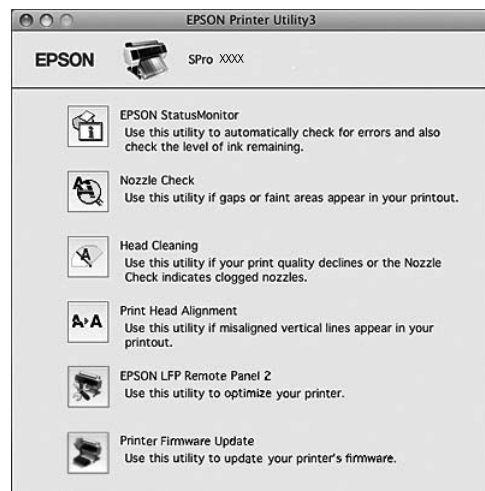


EPSON StatusMonitor

Ši paslaugų programa suteikia spausdintuvo būsenos informaciją apie rašalo kasetės būseną, tuščios vietos kiekį priežiūros bake ir patikrina spausdintuvo klaidas.


Nozzle Check

Ši paslaugų programa patikrina spausdinimo galvutės purkštukus, ar jie neužsikimšę ir ar jų nereikia išvalyti. Patikrinkite purkštukus, jei pastebite, kad spausdinimo kokybė suprastėjo, ir po valymo, kad įsitikintumėte, jog spausdinimo galvutės purkštukai išvalyti. Jei spausdinimo galvutės purkštukai užsikimšę, išvalykite galvutę.

 Žr. "Purkštukų patikra" puslapyje 78


Head Cleaning

Ši paslaugų programa išvalo spalvoto ir juodo rašalo spausdinimo galvutes. Jeigu pastebėjote, kad spausdinimo kokybė suprastėjo, jums gali reikėti išvalyti spausdinimo galvutę.

 Žr. "Galvutės valymas" puslapyje 80

Print Head Alignment

Šią paslaugų programą galima panaudoti spausdinimo kokybei pagerinti. Jeigu spausdintuose duomenyse atsiranda nelygios vertikalios linijos arba baltas ar juodas bangavimas, gali reikėti išlygiuoti spausdinimo galvutę. Naudokite šią paslaugų programą spausdintuvo galvutei iš naujo išlygiuoti.

 Žr. "Spausdinimo galvutės išlygiavimas" puslapyje

Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Mac OS X)

EPSON LFP Remote Panel 2


Ši paslaugų programa leidžia optimizuoti spausdintuvą. Šią paslaugų programą galite paleisti tik jei ji yra įdiegta. Išsamesnės informacijos ieškokite EPSON LFP Remote Panel 2 žinyne.

Printer Firmware Update

Paleidžiama EPSON LFP Remote Panel 2, kuri atnaujina spausdintuvo integruotą programinę įrangą. Išsamesnės informacijos ieškokite EPSON LFP Remote Panel 2 žinyne.

EPSON Printer Utility3 atidarymas

Galite paleisti EPSON Printer Utility3 tokiais būdais.

- Dialogo lange Print pasirinkite **Print Settings** ir spustelėkite piktogramą .
- Dukart spustelėkite aplanką **Applications**, tada dukart spustelėkite piktogramą **EPSON Printer Utility3**.

EPSON StatusMonitor naudojimas


EPSON StatusMonitor pateikia išsamią informaciją apie spausdintuvo būseną, grafiškai parodo rašalo kasečių būseną bei tuščios vietos kiekį priežiūros bake ir būsenos pranešimus.

Pastaba:

Spausdintuvo klaidos pranešimas automatiškai pasirodo ekrane, net jei EPSON StatusMonitor neatidarytas.

EPSON StatusMonitor atidarymas


Atidarykite langą EPSON Printer Utility3 ir spustelėkite **EPSON StatusMonitor**.

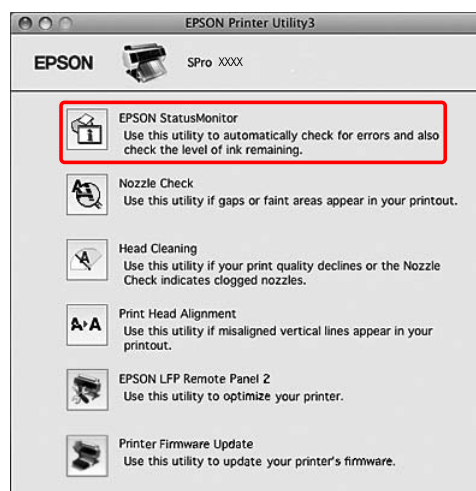

Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Mac OS X)

Informacijos peržiūra EPSON StatusMonitor

EPSON StatusMonitor pateikia išsamią informaciją apie spausdintuvo būseną, grafiškai parodo rašalo kasečių būseną bei tuščios vietos kiekį priežiūros bake ir būsenos pranešimus. Jei spausdinant įvyktų klaida, pasirodo klaidos pranešimas. Patikrinkite pranešimą ir atitinkamai išspręskite problemą.

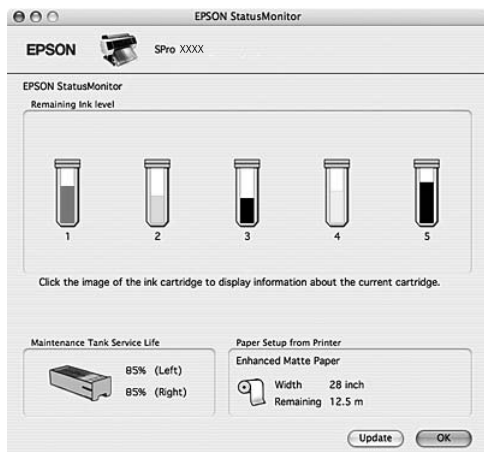

Spausdintuvo programinės įrangos šalinimas

Norėdami pašalinti spausdintuvo programinę įrangą, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas

Jei norite pašalinti spausdintuvo tvarkyklę ir EPSON Printer Utility3, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Išjunkite spausdintuvą ir išjunkite sąsajos kabelį, prijungtą prie kompiuterio ir spausdintuvo.
- 2 Uždarykite visas taikomas programas.
- 3 Dukart spustelėkite kietojo disko piktogramą.



Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Mac OS X)

- 4** Mac OS X 10.5:
Dukart spustelėkite aplanką **Applications**, tada dukart spustelėkite aplanką **System Preference**. Tada dukart spustelėkite aplanką **Print & Fax**.




- Nuo Mac OS X 10.3.9 iki 10.4:
dukart spustelėkite aplanką **Applications**, tada dukart spustelėkite aplanką **Utilities**. Dukart spustelėkite **Printer Setup Utility**.




- 5** Ištrinkite spausdintuvą.

Mac OS X 10.5:
pasirinkite spausdintuvą, tada spustelėkite -.

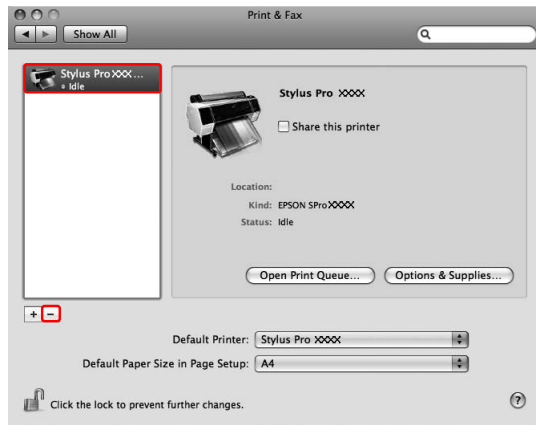


- Nuo Mac OS X 10.3.9 iki 10.4:
pasirinkite spausdintuvą, tada spustelėkite **Delete**.

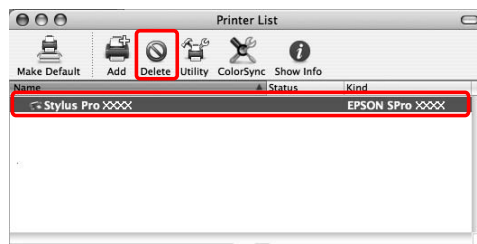

Spustelėję **Delete** uždarykite dialogo langą.

- 6** Spausdintuvo programinės įrangos kompaktinį diską įdėkite į kompaktinių diskų įrenginį.

- 7** Dukart spustelėkite aplanką **Printer Driver**.

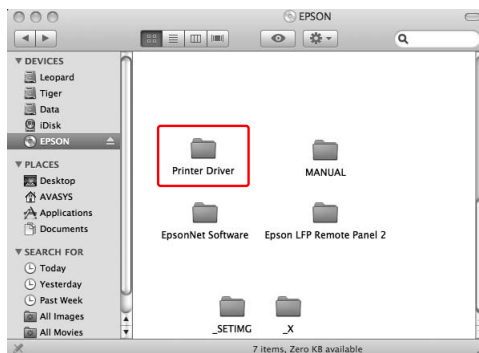


Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Mac OS X)

Pastaba:

Jei aplankas nepasirodo, darbalaukyje dukart spustelėkite piktogramą EPSON.



8 Dukart spustelėkite piktogramą EPSON_IJ_Printer.

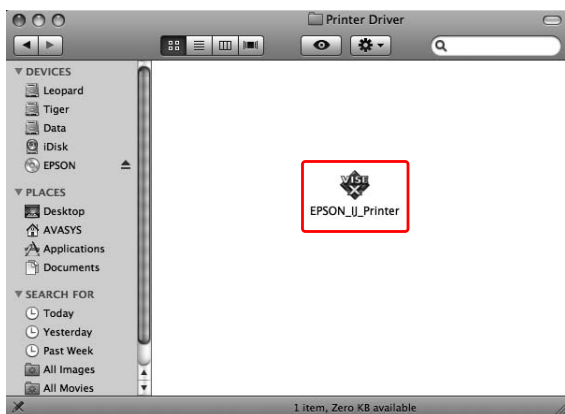


9 Jeigu atsiranda dialogas Authenticate, įveskite slaptažodį ar frazę ir spustelėkite OK.

Jei norite pašalinti spausdintuvo tvarkyklę, turite prisijungti kaip naudotojas su administratoriaus teisėmis.



10 Spustelėkite **Continue**, tada spustelėkite **Accept**.

11 Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Uninstall**, tada spustelėkite mygtuką **Uninstall**.

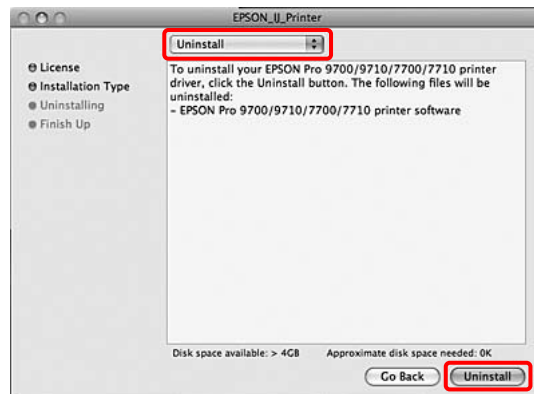

12 Jei norite pašalinti spausdintuvo tvarkyklę, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Spausdintuvo programinės įrangos naudojimas (Mac OS X)

EPSON LFP Remote Panel 2 šalinimas

Aplanką **EPSON LFP Remote Panel 2** nuvilkite į Trash (šiukšliadėžę). Išsamesnės informacijos ieškokite EPSON LFP Remote Panel 2 žinyne.

Spaudinių įvairovė

Spaudinių įvairovė

Spausdintuvo tvarkyklės atliekamas spalvų koregavimas

Galite koreguoti spalvas spausdinimo metu naudodami spausdintuvo ir nustatydami vieną iš šių dviejų spalvų sistemų.

- EPSON Standard (sRGB)
- Charts and Graphs

Be to, nustatę rankinį spalvų koregavimą (pasirinkdami Custom operacinėje sistemoje Windows arba Advanced Settings operacinėje sistemoje Mac OS X) galite atlikti tikslų spalvų ir ryškumo derinimą. Naudokite šią funkciją, jei programa nepalaiko spalvų tvarkymo.


Windows naudotojams

- 1 Kai naudojama programa su spalvų valdymo funkcija, spalvų koregavimo nustatymus atlikite naudodami tą programą. Priklausomai nuo programos tipo atlikite nustatymus pagal žemiau pateiktą lentelę.

Programos	Spalvų tvarkymo nustatymai
Adobe Photoshop CS3 arba naujesnė Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnė Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnė	Spalvas tvarko spausdintuvas
Kitos programos	Spalvos netvarkomos

Pavyzdys: Adobe Photoshop CS4

Meniu File pasirinkite **Print**. Pasirinkite **Color Management** ir pasirinkite **Document**. Pasirinkite **Printer Manages Colors** laukelyje Color Handling. Tada spustelėkite **Print One**.

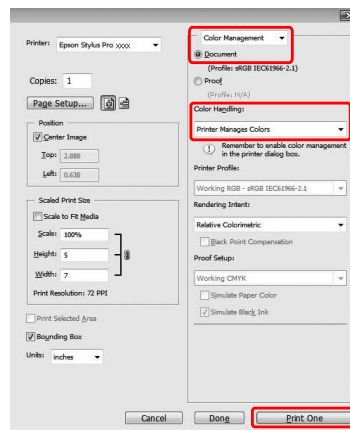

Kai naudojama programa, kurioje nėra spalvų tvarkymo funkcijos, pradėkite nuo 2 veiksmo.

- 2 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.


Žr. "Iš Windows taikomųjų programų" puslapyje 114

- 3 Meniu Main pasirinkite **Automatic** arba **Custom**.

Spaudinių įvairovė


4 Pasirinkite spalvų koregavimo metodą.

Jei norėdami atlikti rankinį nustatymą pasirinkite **Custom** dalyje Mode, pasirinkite **Color Controls**, tada spustelėkite **Advanced**.

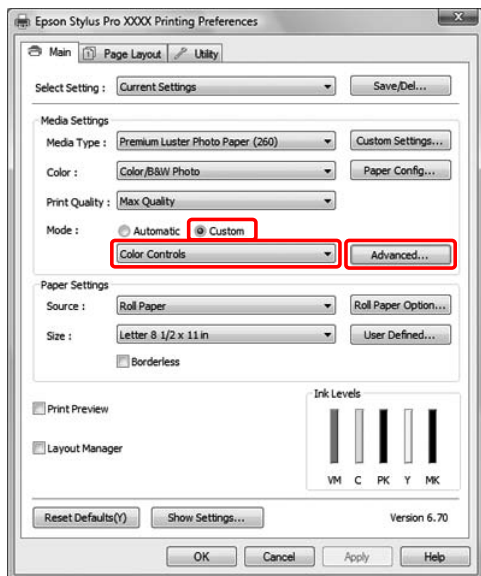

5 Nustatykite reikiamus parametrus.

Išsamesnės informacijos ieškokite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

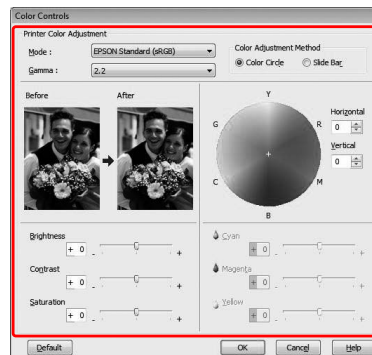**Pastaba:**

Galite koreguoti spalvas patikrindami pavyzdinį vaizdą kairėje lango pusėje. Taip pat galite naudoti spalvų apskritimą tiksliam spalvų koregavimui.

6 Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

Mac OS X naudotojams


- 1 Kai naudojama programa su spalvų valdymo funkcija, spalvų koregavimo nustatymus atlikite naudodami tą programą. Priklausomai nuo programos tipo atlikite nustatymus pagal žemiau pateiktą lentelę.

Programos	Spalvų tvarkymo nustatymai	
	Mac OS X 10.5	Mac OS X 10.3.9 – 10.4
Adobe Photoshop CS3 arba naujesnė Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnė Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnė	Spalvas tvarko spausdintuvas	Nėra spalvų tvarkymo
Kitos programos	Nėra spalvų tvarkymo	Nėra spalvų tvarkymo

Spaudinių įvairovė

Pavyzdys: Adobe Photoshop CS4

Meniu File pasirinkite **Print**.
Pasirinkite **Color Management** ir pasirinkite **Document**. Pasirinkite **Printer Manages Colors** laukelyje Color Handling. Tada spustelėkite **Print**.

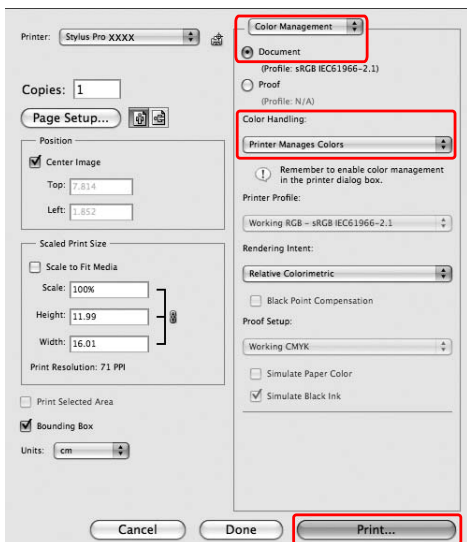

Kai naudojama programa, kurioje nėra spalvų tvarkymo funkcijos, pradėkite nuo 2 veiksmo.


2

Atidarykite dialogo langą Print.

Žr. "Dialogo lango Spausd. atidarymas" puslapyje 124

3

Jei naudojate operacinę sistemą Mac OS X 10.5, pasirinkite **Color Matching**, tada pasirinkite **EPSON Color Controls**.

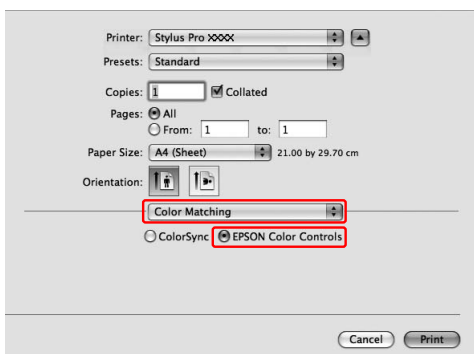**Pastaba:**


Kai operacinėje sistemoje Mac OS X 10.5 naudojama programa Adobe Photoshop CS3 arba naujesnė, Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnė, arba Adobe Photoshop Elements 6 ar naujesnė, patikrinkite, ar atlikti 1 veiksmo nurodyti nustatymai, priešingu atveju negalėsite pasirinkti EPSON Color Controls.

Žr. "Mac OS X naudotojams" puslapyje 132

4

Atidarykite papildomų nuostatų dialogo langą.


Operacinėje sistemoje Mac OS X 10.5: pasirinkite **Print Settings** ir, jei reikia, pakeiskite Color Settings. Jei koreguojate spalvas rankiniu būdu, spustelėkite **Advanced Color Settings**.

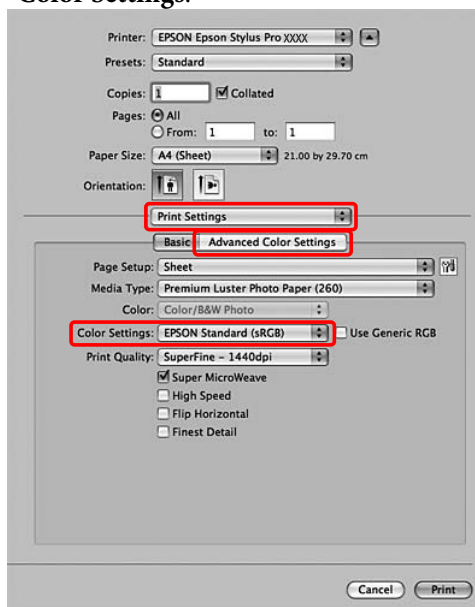**Pastaba:**

Jei operacinėje sistemoje Mac OS X 10.5 naudojate Adobe Photoshop CS3 arba naujesnę, Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnę, arba Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnę, pašalinkite žymę nuo žymės langelio Use Generic RGB. Jei naudojate kitą programą, pažymėkite žymės langelį.

Spaudinių įvairovė

Jei naudojate operacinę sistemą Mac OS X 10.3.9 – 10.4: pasirinkite **Printer Color Management**, spustelėkite **Color Controls**, tada spustelėkite **Advanced Settings**.

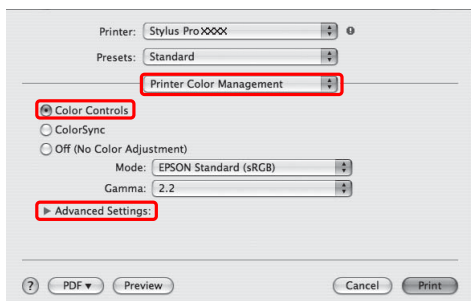


5


Nustatykite reikiamus parametrus.

Išsamesnės informacijos ieškokite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

Mac OS X 10.5 naudotojams:

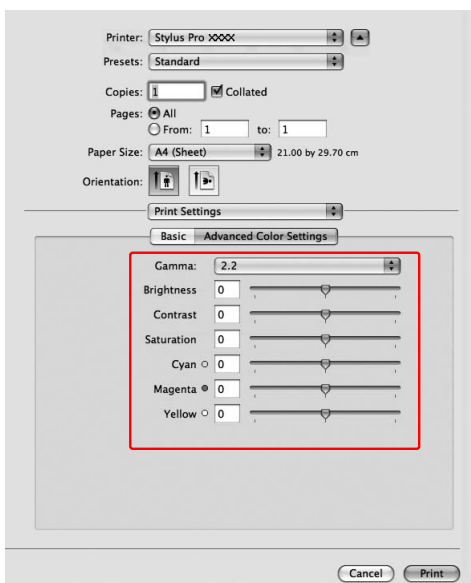

Mac OS X 10.3.9 – 10.4 naudotojams:

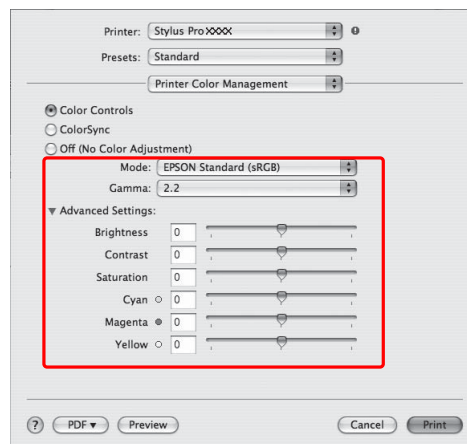

6

Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

Spaudinių įvairovė

Nespalvotas spausdinimas

Kai norite spausdinti naudodami gryną juodą spalvą, pvz., CAD duomenims ir brėžiniams, spausdintuvo tvarkyklės nustatyme Color pasirinkite **Black**. Spausdinamas vaizdas koreguojamas nekeičiant originalių duomenų.

Pastaba:


- Net pasirinkus nespalvotą režimą valymo metu naudojamas visų spalvų rašalas.
- Spausdinant nespalvotai turi būti įdėtos visų spalvų rašalo kasetės.

Windows naudotojams


1 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.

➤ Žr. “Iš Windows taikomųjų programų” puslapyje 114

2 Pasirinkite **Black** nustatydami Color.

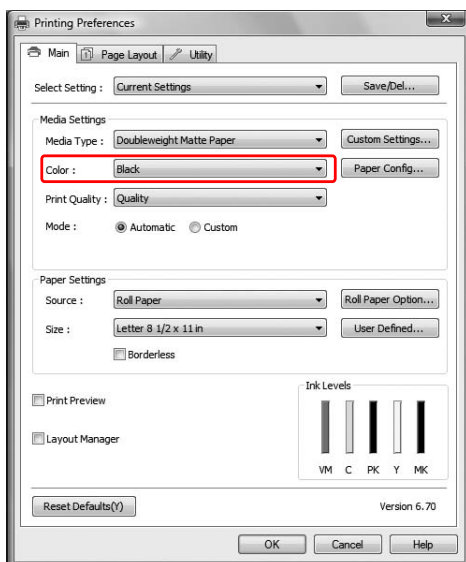


3 Meniu Main nustatydami Mode spustelėkite **Custom** ir spustelėkite **Advanced**.

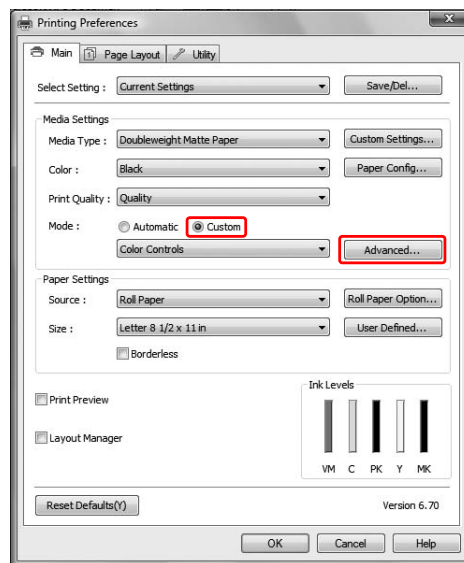

4 Nustatykite reikiamus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

Išsamesnės informacijos ieškokite spausdintuvo tvarkyklės internetiniame žinyne.

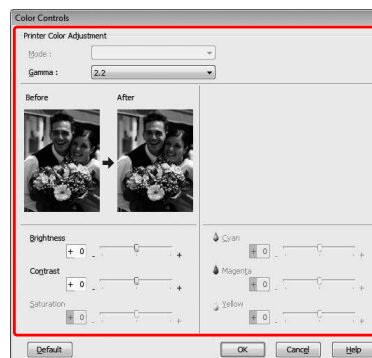

5 Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

Mac OS X naudotojams


1 Atidarykite dialogo langą Print.

➤ Žr. “Dialogo lango Spausd. atidarymas” puslapyje 124


Spaudinių įvairovė

- 2** Nustatydami Color pasirinkite **Print Settings** ir pasirinkite **Black**.

Mac OS X 10.5 naudotojams:

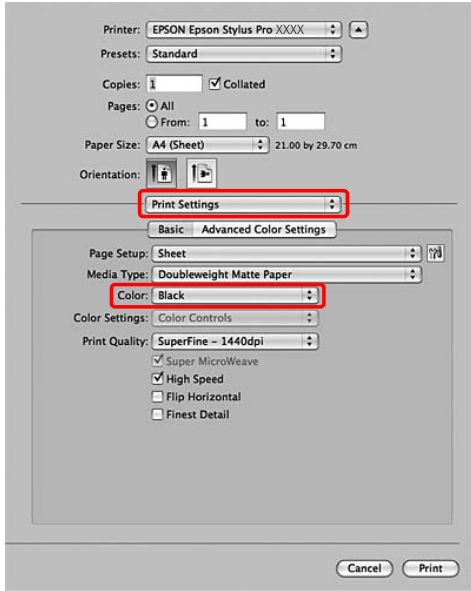


Mac OS X 10.3.9 – 10.4 naudotojams:

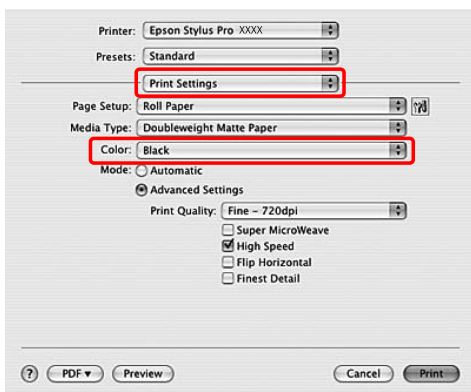


- 3** Atidarykite papildomų nuostatų dialogo langą.

Mac OS X 10.5 naudotojams:
spustelėkite **Advanced Color Settings**.

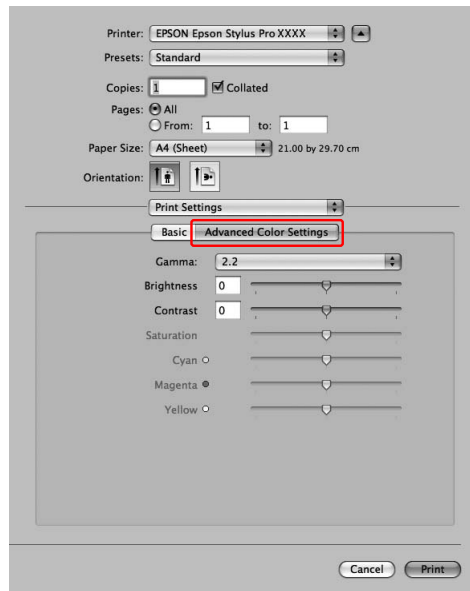

Nuo Mac OS X 10.3.9 iki 10.4 naudotojams:
pasirinkite **Printer Color Management**.

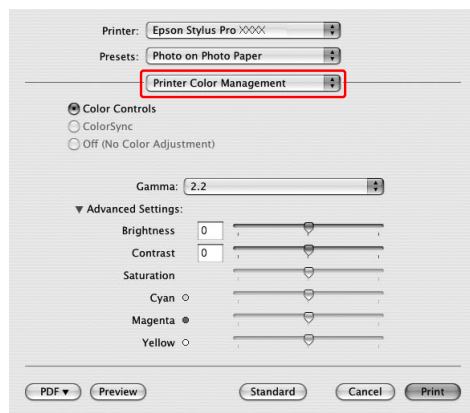


Spaudinių įvairovė

4


Nustatykite reikiamus parametrus.

Išsamesnės informacijos ieškokite spausdintuvo tvarkyklės internetiniame žinyne.

Mac OS X 10.5 naudotojams:

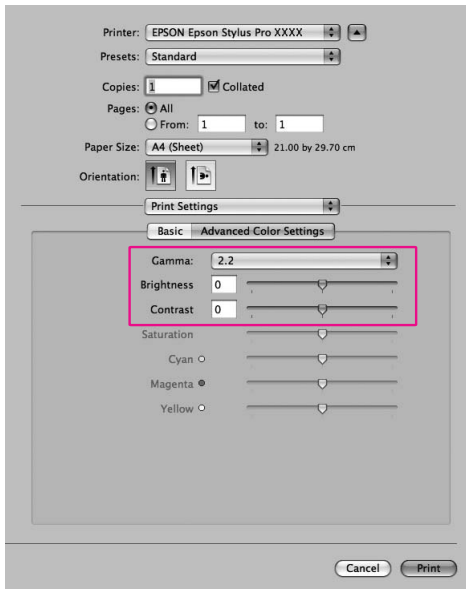

Mac OS X 10.3.9 – 10.4 naudotojams:

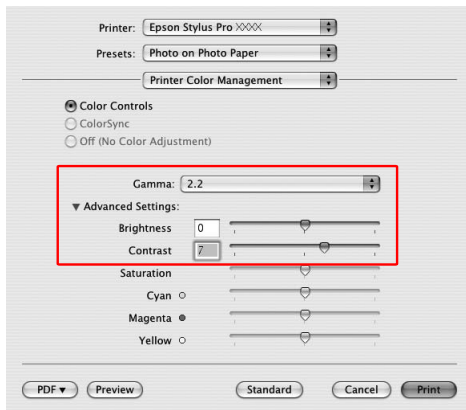

5

Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

Spausdinimas be paraščių


Duomenis ant popieriaus galite spausdinti be paraščių. Yra dviejų tipų spausdinimas be paraščių.

Pastaba:


Jei naudojate ritininį popierių, visos keturios pusės gali būti be paraščių, o jei naudojate lapą popieriaus tik kairė ir dešinė pusės gali būti be paraščių.

 Auto Expand

Automatiškai padidina spausdinamus duomenis ir spausdina be paraščių. Padidinti plotai, išeinantys už popieriaus formato ribų, nebus spausdinami ant popieriaus.

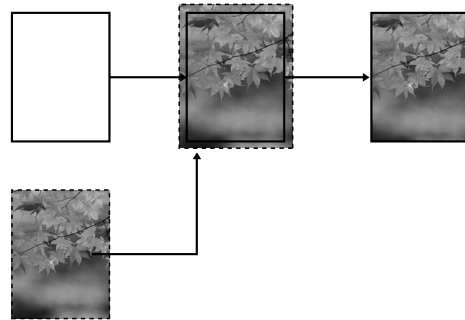
 Retain Size

Naudodami taikomąją programą padidinkite vaizdo duomenis taip, kad būtų viršytas popieriaus plotis ir aukštis, taip išvengsite neišspausdintų sričių išilgai kairiojo ir dešiniojo kraštų. Spausdintuvo tvarkyklė nepadidina vaizdo duomenų. Rekomenduojame padidinti per 3 mm į kairę ir į dešinę (iš viso 6 mm), naudojant taikomąją programą, kuria sukūrėte duomenis. Pažymėkite šį parametą, jei nenorite, kad spausdintuvo tvarkyklė pakeistų spausdinimo duomenų santykį.

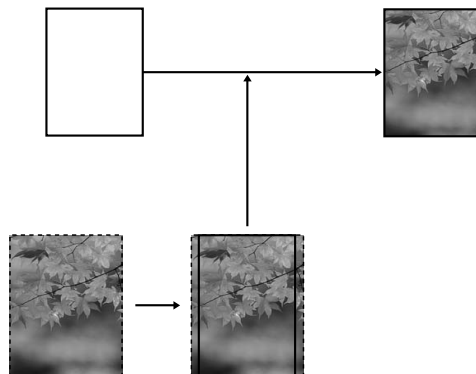

Spaudinių įvairovė


Palaikomas spausdinimo medžiagos tipas

Šie spausdinimo medžiagos formatai palaikomi spausdinimui be paraščių.

Popieriaus plotis
254 mm/10 colių
300 mm
329 mm/13 colių/Super A3
406 mm/16 colių
432 mm/17 colių
515 mm/B2
594 mm/A1
610 mm/24 coliai/Super A1
728 mm/B1*
914 mm/36 coliai/Super A0*
1118 mm/44 coliai/Super B0*

* Epson Stylus Pro 7700/7710 šių formatų nepalaiko.

Atsižvelgiant į spausdinimo medžiagos tipą spausdinimo kokybė gali pablogėti arba spausdinimas be paraščių nepalaikomas. Išsamios informacijos žr. kitame skyriuje.

 Žr. "Informacija apie popierius" puslapyje 176

Taikomosios programos parametrai

Nustatykite vaizdo duomenų dydį naudodami taikomosios programos dialogo langą Page Setting (puslapio parametrai).

Naudojant Auto Expand

- Nustatykite tą patį popieriaus formatą, koks naudojamas spausdinimui.
- Jei jūsų taikomojoje programoje yra paraščių nuostatos, nustatykite 0 mm paraštes.
- Padidinkite vaizdo duomenis iki popieriaus formato.

Naudojant Retain Size

- Naudodami taikomąją programą, kuria sukūrėte duomenis, padidinkite per 3 mm į kairę ir į dešinę (iš viso 6 mm).
- Jei jūsų taikomojoje programoje yra paraščių nuostatos, nustatykite 0 mm paraštes.
- Padidinkite vaizdo duomenis iki popieriaus formato.

Spaudinių įvairovė

Spausdintuvo tvarkyklės parametrai


Norėdami spausdinti duomenis, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

Windows naudotojams

1 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.

Žr. “Iš Windows taikomųjų programų” puslapyje 114


2 Meniu Main pažymėkite spausdinimo medžiagos tipą, popieriaus šaltinį, lapo formatą arba popieriaus formatą.

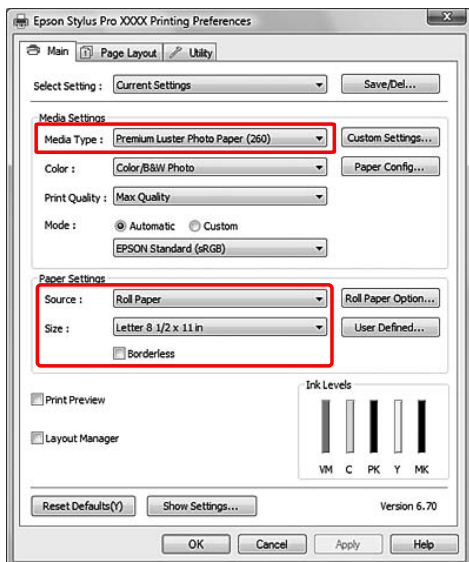

3 Jei spausdinate ant ritininio popieriaus, spustelėkite **Roll Paper Option**, tada pasirinkite parametru Auto Cut.

Žr. “Ritininio popieriaus pjovimas spausdinimui be paraščių” puslapyje 142

4 Pasirinkite **Borderless**, tada spustelėkite **Expansion**.

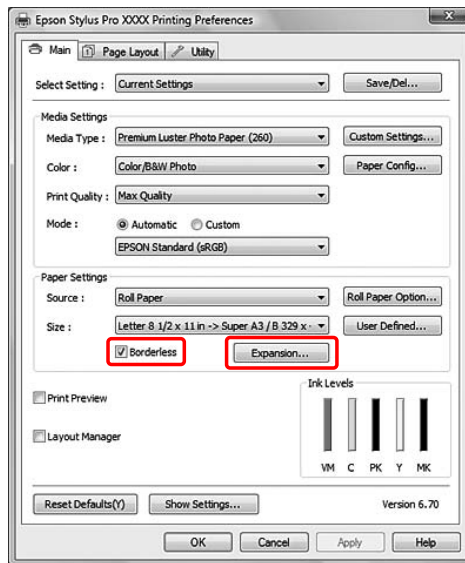

5 Pasirinkite **Auto Expand** arba **Retain Size**. Jei pasirinkote **Auto Expand**, nustatykite padidinimo kiekį.

Max	3 mm kairėje ir 5 mm dešinėje (vaizdas paslenkamas 1 mm į dešinę)
Standard	3 mm kairėje ir dešinėje
Min	1,5 mm kairėje ir dešinėje



Pastaba:

Paslinkus šliaužiklį link Min sumažėja vaizdo padidinimo mastas, tačiau šiam mastui mažėjant vienoje ar keliose popieriaus pusėse gali atsirasti paraštės.

6 Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.


Spaudinių įvairovė

Mac OS X naudotojams

- 1 Atidarykite dialogo langą Page Setup.

Žr. “Dialogo lango Page Setup atidarymas” puslapyje 124

- 2 Pasirinkite spausdintuvą, tada pasirinkite popieriaus formatą ir spausdinimą be paraščių, pvz., **Auto Expand** arba **Retain Size**, tada spustelėkite **OK**.

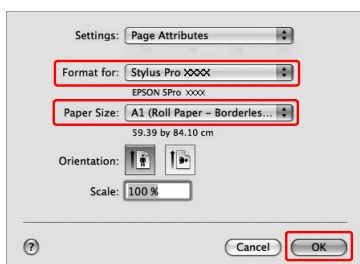


- 3 Atidarykite dialogo langą Print.

Žr. “Dialogo lango Spausd. atidarymas” puslapyje 124


- 4 Jei pasirinkta **Auto Expand**, nustatykite padidinimo kiekį.

Max	3 mm kairėje ir 5 mm dešinėje (vaizdas paslenkamas 1 mm į dešinę)
Standard	3 mm kairėje ir dešinėje
Min	1,5 mm kairėje ir dešinėje

Mac OS X 10.5 naudotojams:
pasirinkite **Page Layout Settings**.

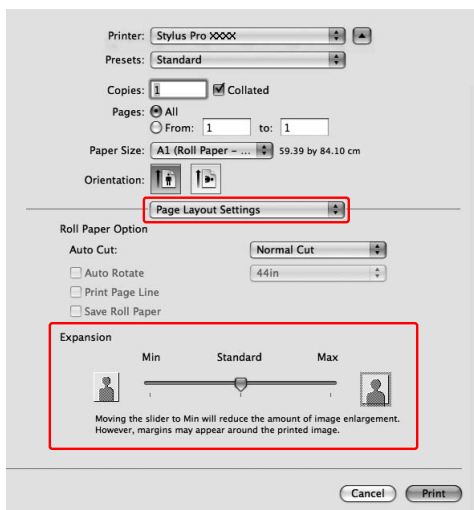


Nuo Mac OS X 10.3.9 iki 10.4 naudotojams:
pasirinkite **Expansion**.

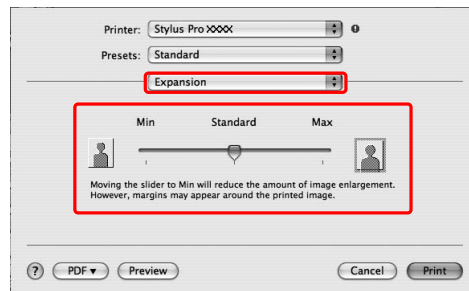**Pastaba:**

Paslinkus šliaužiklį link *Min* sumažėja vaizdo padidinimo mastas, tačiau šiam mastui mažėjant vienoje ar keliuose popieriaus pusėse gali atsirasti paraštės.


- 5 Dialogo lango Print Settings pasirinkite spausdinimo medžiagos tipą.

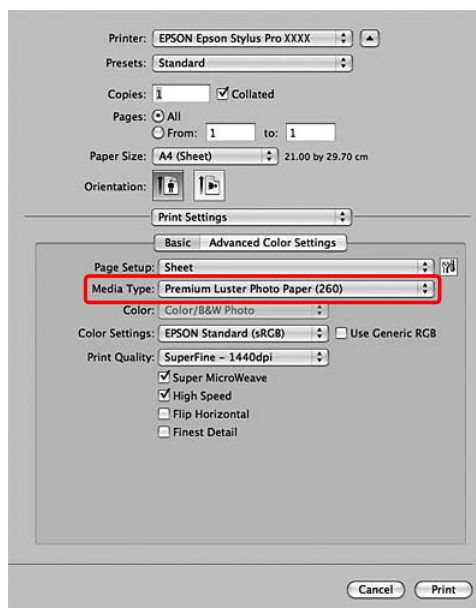


Spaudinių įvairovė

6 Jei spausdinate ant ritininio popieriaus, pasirinkite nuostatą Auto Cut.

Mac OS X 10.5 naudotojams:
pasirinkite **Page Layout Settings**.

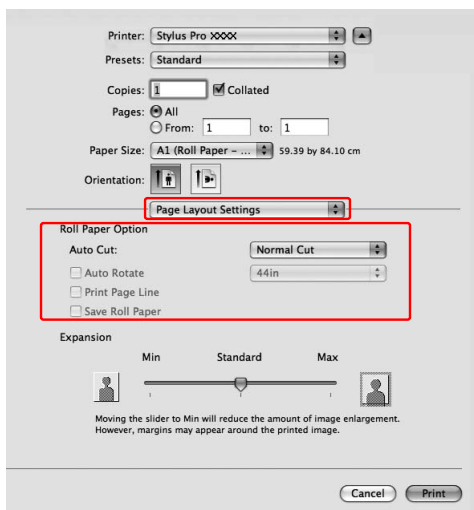

Nuo Mac OS X 10.3.9 iki 10.4 naudotojams:
pasirinkite **Roll Paper Option**.

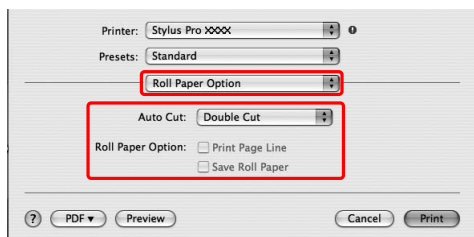




Žr. "Ritininio popieriaus plovimas spausdinimui be paraščių" puslapyje 142

7 Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

Spaudinių įvairovė

Ritininio popieriaus pjovimas spausdinimui be paraščių

Jei spausdinimui be paraščių naudojate ritininį popierių, popieriaus pjovimo operacija skiriasi priklausomai nuo spausdintuvo tvarkyklės nuostatų Borderless bei Auto Cut.

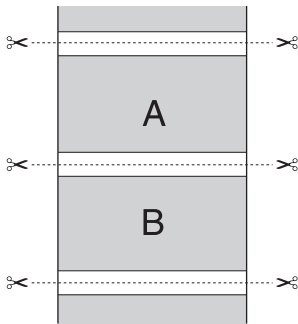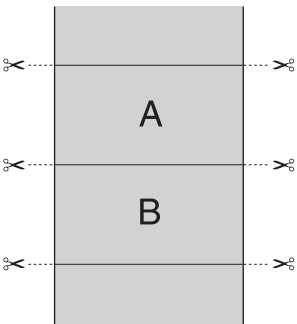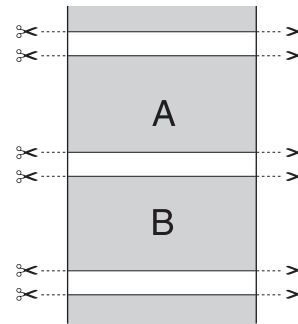	Kairėje ir dešinėje nėra paraščių	Nėra paraščių visomis kryptimis (vieno pjovimo)	Nėra paraščių visomis kryptimis (dvigubo pjovimo)
Spausdintuvo tvarkyklės nuostata	Borderless: įjungta	Borderless: įjungta	Borderless: įjungta
	Auto Cut: Normal Cut	Auto Cut: Single Cut	Auto Cut: Double Cut
Spausdintuvo operacijos			
Paaiškinimas	Normal Cut yra numatytasis parametras.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Viršutinė sritis gali susitepti, nes viršutinė ritininio popieriaus sritis pjaunama sustabdžius spausdinimo operaciją. <input type="checkbox"/> Jei pjovimo padėtis šiek tiek paslenkama, vaizdas ištisiniame puslapyje lieka viršutinėje arba apatinėje srityje; tačiau spausdinimo laikas sutrumpėja. <input type="checkbox"/> Jei pasirinksite Single Cut ir spausdinsite tik lapą popieriaus, veikimas bus toks pat kaip ir Double Cut. Jei spausdinate daugiau kaip vieną lapą iš eilės, atpjaukite 1 m ties kiekvieno vaizdo vidine dalimi, kad tarp vaizdų neatsirastų paraštės. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Viršutinė sritis gali susitepti, nes viršutinė ritininio popieriaus sritis pjaunama sustabdžius spausdinimo operaciją. <input type="checkbox"/> Kadangi kiekvieno vaizdo vidinė dalis pjaunama tam, kad neliktų baltos srities viršuje ir apačioje, lapo dydis sutrumpėja 2 mm. <input type="checkbox"/> Atpjovus ankstesnio puslapio apatinę sritį spausdintuvas tiekia popierių ir tada atpjauna viršutinę sritį kitame puslapyje. Dėl to lieka maždaug 60–127 mm lapo skiautė. Būkite atsargūs, kad tiksliai atpjautumėte popierių.

Pastaba:


Jei spaudinius norite pjauti rankiniu būdu, pasirinkite *Off*.

Spaudinių įvairovė


Spausdinimas padidintu arba Spausdinimas sumažintu formatu

Galite priderinti duomenų dydį prie popieriaus, ant kurio norite spausdinti, formato. Duomenų dydį galima padidinti arba sumažinti trimis būdais.


- Fit to Page**
Proporcingai padidina arba sumažina duomenis tam, kad jie tilptų į popieriaus formatą, pasirinktą sąraše Output Paper.

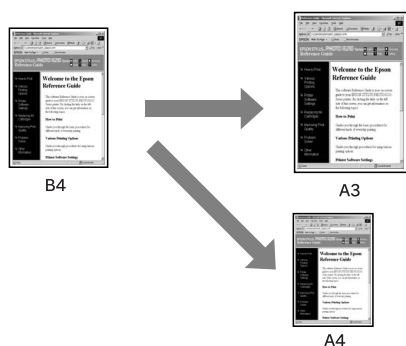

- Fit to Roll Paper Width (tik Windows)**
Proporcingai padidina arba sumažina duomenis tam, kad jie tilptų į popieriaus plotį, pasirinktą sąraše Output Paper.

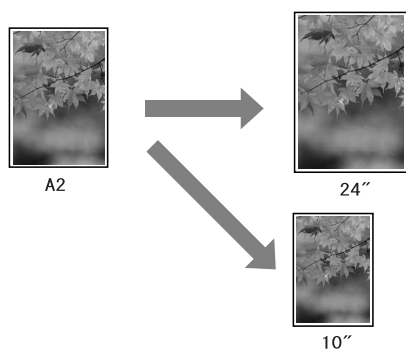

- Custom**
Leidžia nustatyti, koku procentu norite padidinti arba sumažinti duomenis.

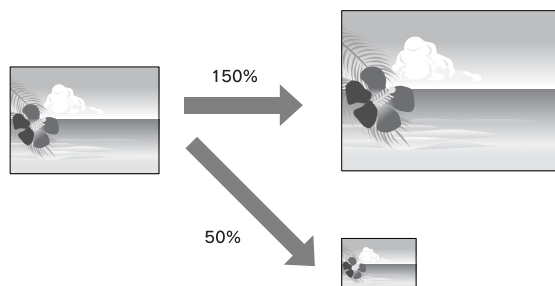

Spaudinių įvairovė

Pritaikyti puslapiui


Galite priderinti duomenų dydį prie popieriaus, ant kurio norite spausdinti, formato.

Windows naudotojams

- 1 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.


Žr. „Iš Windows taikomųjų programų“ puslapyje 114

- 2 Spustelėkite skirtuką **Page Layout**, tada pažymėkite tokį patį lapo formatą kaip ir duomenų lapo formatas.

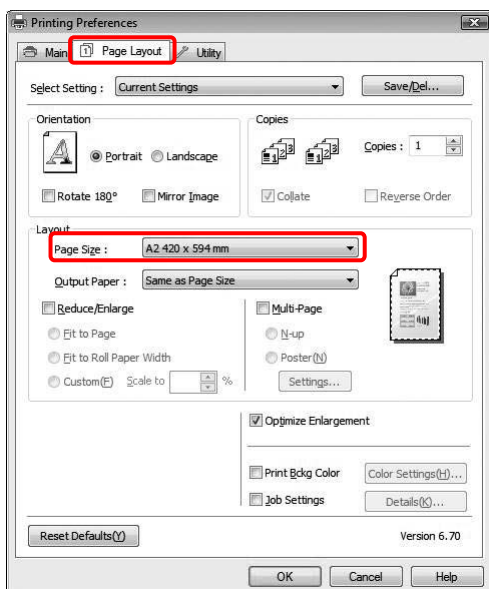

- 3 Pasirinkite į spausdintuvą įdėto popieriaus lapo formatą sąrašė Output Paper.

Proporcingai padidina arba sumažina duomenų formatą tam, kad jie tilptų į popieriaus formatą, pasirinktą dalyje Output Paper.

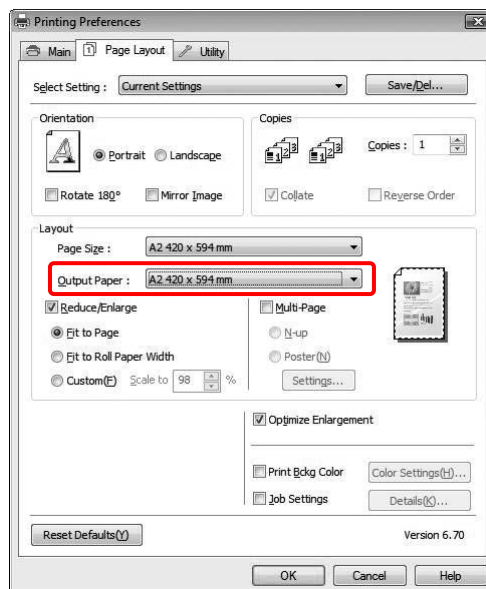

- 4 Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

Spaudinių įvairovė


Mac OS X 10.4 – 10.5 naudotojams

- 1 Atidarykite dialogo langą Print.


➤ Žr. “Dialogo lango Spausd. atidarymas” puslapyje 124

- 2 Pasirinkite **Paper Handling** ir pasirinkite **Scale to fit paper size**.

Mac OS X 10.5 naudotojams:

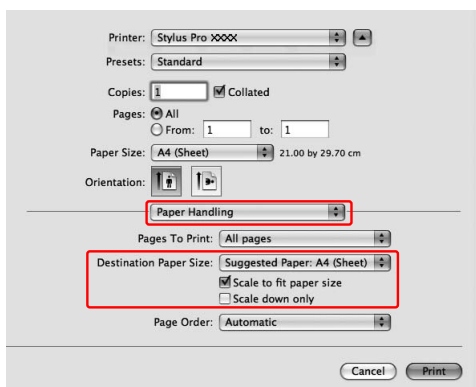

Mac OS X 10,4 naudotojams:

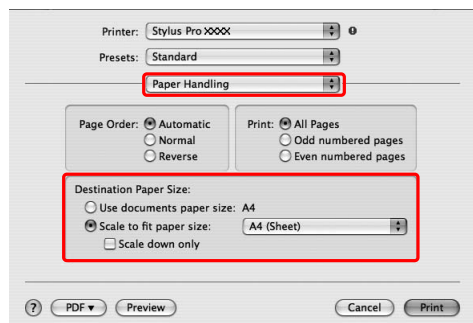

- 3 Pasirinkite spausdintuve nustatytą lapo formatą.

Pastaba:

Jei pažymėsite žymės langelį **Scale down only**, nuostata veiks tik mažinimo kryptimi. Pašalinkite žymę iš žymės langelio **Scale down only**, jei norite spausdinti padidintą vaizdą, kai popierius didesnis už spausdinamus duomenis.


- 4 Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

Pritaikyti ritininio popieriaus pločiui (tik Windows)


- 1 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.

➤ Žr. “Iš Windows taikomųjų programų” puslapyje 114

- 2 Spustelėkite skirtuką **Page Layout**, tada pažymėkite tokį patį lapo formatą kaip ir duomenų lapo formatas.

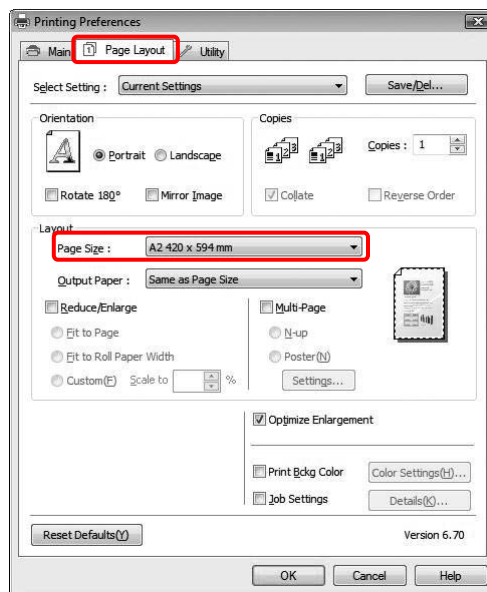


- 3 Pasirinkite **Reduce/Enlarge**, tada spustelėkite **Fit to Roll Paper Width**.

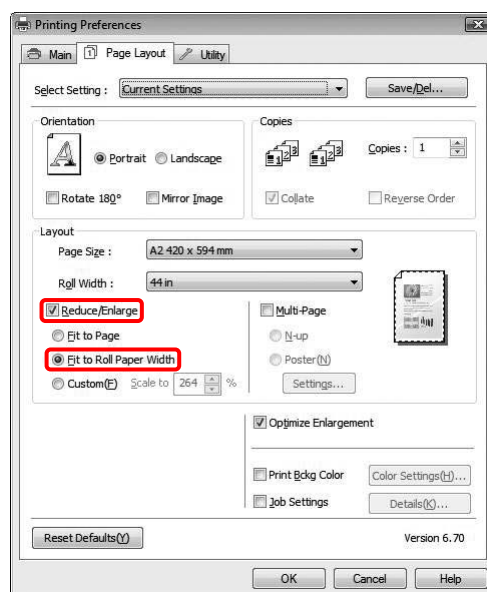

Spaudinių įvairovė

- 4** Pasirinkite ritininio popieriaus, įdėto į spausdintuvą, plotį sąraše Roll Width.

Proporcingai padidina arba sumažina duomenų formatą tam, kad jie tilptų į popieriaus formatą, pasirinktą laukelyje Roll Width.

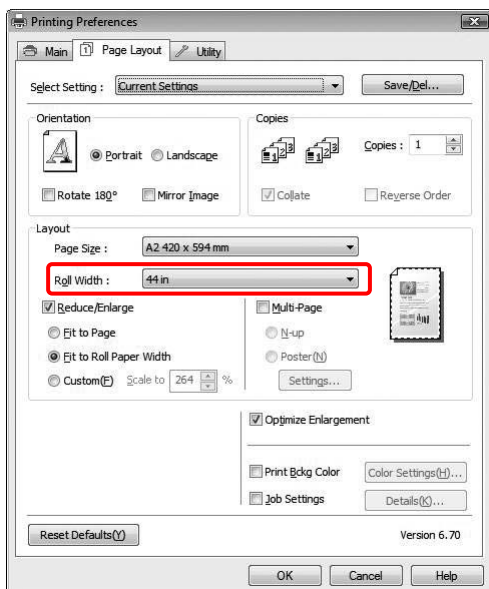

- 5** Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.


Vartotojo nustatymas

Leidžia nustatyti, koku procentu norite sumažinti ar padidinti.

Windows naudotojams

- 1** Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.
Žr. "Iš Windows taikomųjų programų" puslapyje 114
- 2** Spustelėkite skirtuką **Page Layout**, tada pažymėkite tokį patį lapo formatą kaip ir duomenų lapo formatas.
- 3** Pasirinkite į spausdintuvą įdėto popieriaus formatą lauke Output Paper arba Roll Width.
- 4** Pasirinkite **Reduce/Enlarge**, tada spustelėkite **Custom**.

Spustelėkite rodykles, esančias šalia laukelio Scale ir pasirinkite proporciją nuo 10 iki 650%.

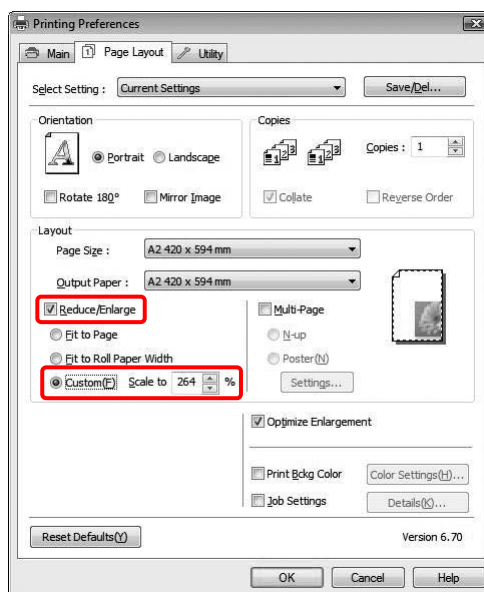

- 5** Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.


Spaudinių įvairovė

Mac OS X naudotojams

- 1 Atidarykite dialogo langą Page Setup.


➤ Žr. “Dialogo lango Page Setup atidarymas” puslapyje 124

- 2 Pasirinkite spausdintuvą ir į jį įdėto popieriaus formatą.

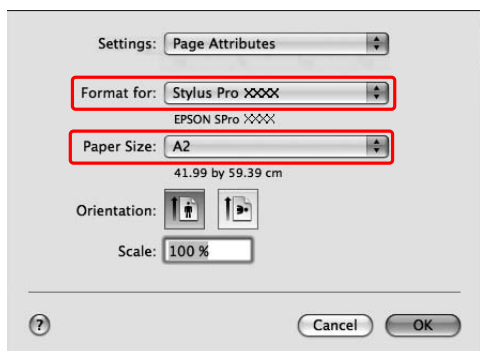

- 3 Nustatykite vertę laukelyje Scale.

Mac OS X 10.5 naudotojams: nuo 1 iki 10000%
Nuo Mac OS X 10.3.9 iki 10.4: nuo 1 iki 400%

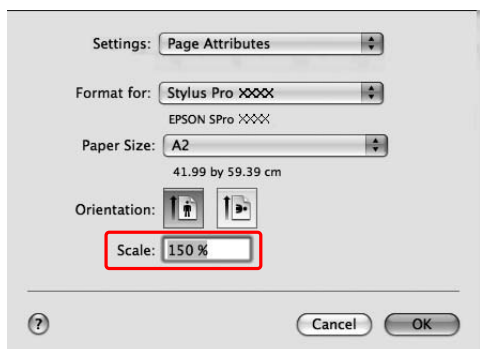


- 4 Spustelėkite OK.

Nustatoma vertė Scale. Po to spausdinkite duomenis kaip paprastai.

Kelių puslapių lape spausdinimas


Ant vieno popieriaus lapo galima spausdinti du arba keturis dokumento lapus.

Jei spausdinate nenutrūkstamai išdėstytus duomenis, paruoštus A4 formatu, jie bus spausdinami kaip pavaizduota žemiau.

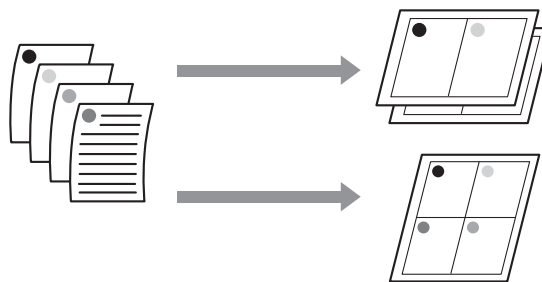**Pastaba:**

- ❑ Windows naudotojams: naudokite spausdintuvo tvarkyklės funkciją išdėstytiems lape puslapiams spausdinti. Mac OS X naudotojams: naudokite standartinę operacinės sistemos funkciją išdėstytiems lape puslapiams spausdinti.
- ❑ Negalima naudoti Windows spausdintuvo tvarkyklės funkcijos Multi-Page, jei spausdinate be paraščių.
- ❑ Windows naudotojai, naudodami funkciją Fit to Page, gali spausdinti duomenis ant skirtingo formato lapų.

➤ Žr. “Spausdinimas padidintu arba Spausdinimas sumažintu formatu” puslapyje 143

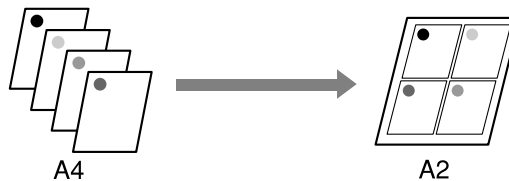


Spaudinių įvairovė

Windows naudotojams

- 1 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.

Žr. “Iš Windows taikomųjų programų” puslapyje 114

- 2 Spustelėkite skirtuką **Page Layout**, pažymėkite žymės langelį **Multi-Page**, pasirinkite **N-up**, tada spustelėkite **Settings**.

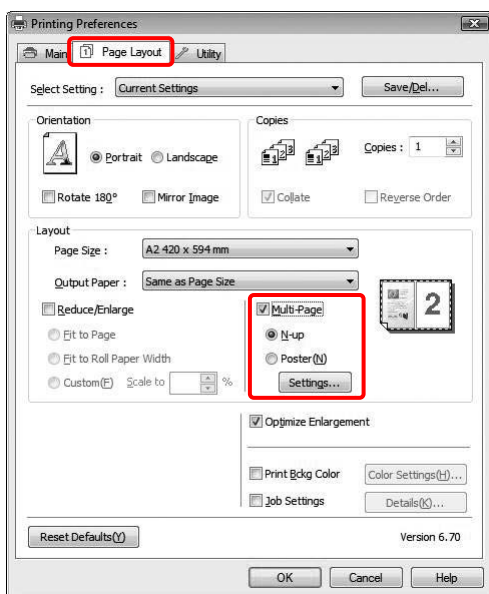

- 3 Dialogo lange Print Layout nurodykite tvarką, kuria bus spausdinami puslapiai.

Jei norite spausdinti rėmelius aplink kiekviename lape išspausdintus puslapius, pažymėkite žymės langelį **Print page frames**.


- 4 Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

Mac OS X naudotojams

- 1 Atidarykite dialogo langą Print.

Žr. “Dialogo lango Spausd. atidarymas” puslapyje 124

- 2 Sąraše pasirinkite **Layout** ir nurodykite, kokia tvarka puslapiai bus spausdinami.

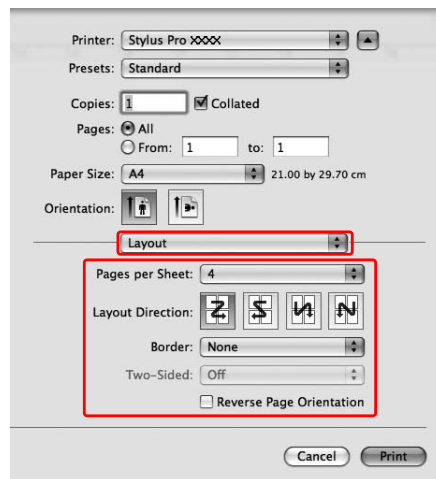**Pastaba:**

*Jei pasirinksite ne **None** laukelyje **Border**, rėmeliai aplink puslapius bus spausdinami ant kiekvieno lapo.*

- 3 Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.


Spaudinių įvairovė

Plakatų spausdinimas

Plakatų spausdinimo funkcija leidžia spausdinti plakato dydžio vaizdus padidinant vieną puslapį, kuris dengtų kelis popieriaus lapus. Šią funkciją palaiko tik Windows. Plakatą arba kalendorių galite sudaryti sujungdami kelis spausdintus popieriaus lapus. Galima spausdinti plakatus, iki 16 kartų didesnius už įprastus spaudinius (keturi lapai ant keturių lapų.) Plakatų spausdinimo funkcija palaiko šiuos du tipus.


❑ Plakatų spausdinimas be paraščių

Plakato dydžio vaizdą be paraščių galite spausdinti automatiškai padidindami vieną puslapį, kuris dengtų kelis popieriaus lapus. Plakatą galite sudaryti tiesiog sujungdami kelis spausdintus popieriaus lapus. Kadangi vaizdo duomenys yra padidinti iki didesnio dydžio nei popieriaus formatas, sritis, viršijanti lapo formatą, negali būti spausdinama. Ši funkcija galima tik ritiniam popieriui.

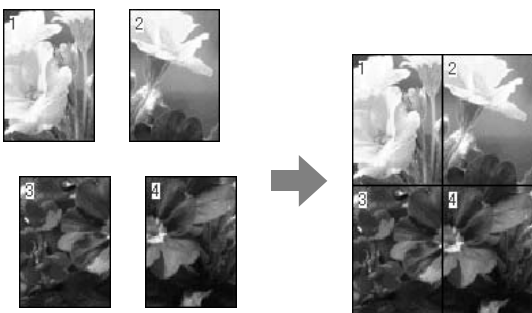

❑ Plakatų spausdinimas su paraštėmis

Plakato dydžio vaizdą galite spausdinti automatiškai padidindami vieną puslapį, kuris dengtų kelis popieriaus lapus. Turite nukirpti paraštes, tada sujungti kelis popieriaus lapus ir taip sukurti plakatą.

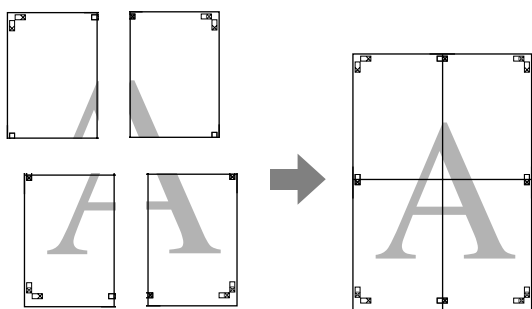


1 Programa parenkite spausdinamus duomenis.

Spausdintuvo tvarkyklė automatiškai padidina vaizdo duomenis spausdinimo metu.


2 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.

Žr. "Iš Windows taikomųjų programų" puslapyje 114

3 Spustelėkite skirtuką **Page Layout**, pažymėkite žymės langelį **Multi-Page**, pasirinkite **Poster** ir spustelėkite **Settings**.

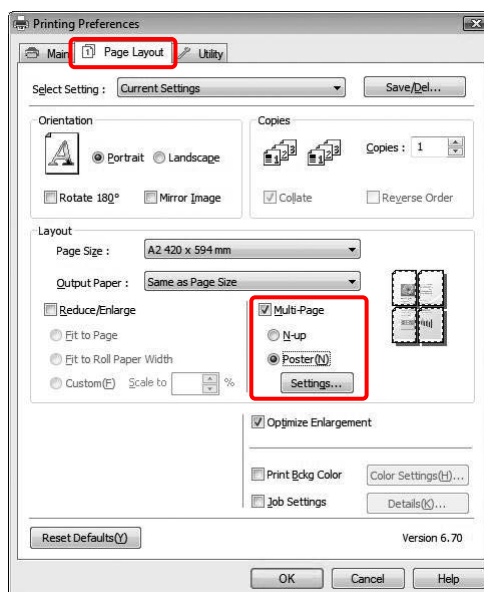

4 Dialogo lange Poster Settings pasirinkite spausdinamą lapų skaičių, kuriuos apims plakatas.

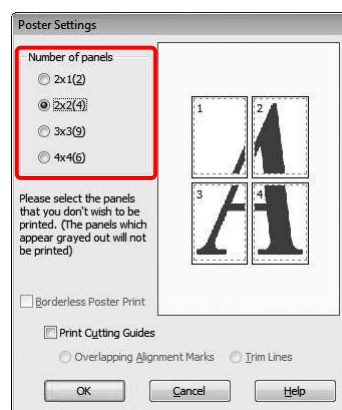


Pastaba:

Pažymėdami didesnę skyrių skaičių plakatą galite padidinti.

Spaudinių įvairovė

- 5** Jei norite spausdinti plakatą be paraščių, pasirinkite **Borderless** iš meniu Main. Tada pažymėkite žymės langelį **Borderless Poster Print** ir pasirinkite dalių skaičių bei spustelėkite **OK**. Tada pereikite prie 6 veiksmo.

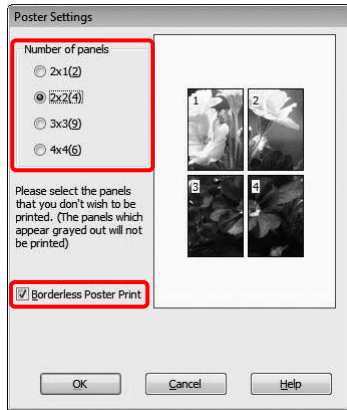
**Pastaba:**

Jei **Auto Cut** pasirinkta **Single Cut**, popierius sutrumpėja 1 arba 2 mm, nes kiekvieno vaizdo vidinė dalis pjaunama tam, kad neliktų baltos srities viršuje ir apačioje.

Pasirinkite **Off** arba **Normal Cut** nustatydami **Auto Cut**.

➔ Žr. "Ritininio popieriaus pjovimas spausdinimui be paraščių" puslapyje 142

- 6** Jei aplink plakatą norite paraščių, įsitikinkite, kad žymės langelis **Borderless Poster Print** nepažymėtas, ir nustatykite kitus reikiamus parametrus.

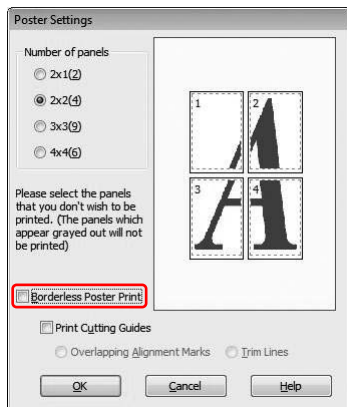**Pastaba:**

Dėl dydžio, kai dalys yra sujungtos: galutinis dydis yra toks pats, nepriklausomai nuo to, ar pasirinkta **Trim Lines**, ar ne. Tačiau jei pažymėta **Print Cutting Guides**, galutinis dydis yra mažesnis persidengimo dydžiu.

- 7** Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

Spaudinių įvairovė

Lapų sujungimas palei kreiptuvą

Veiksmai, atliekami norint sujungti lapus, skiriasi priklausomai nuo to, ar spausdinti lapai yra su paraštėmis, ar be jų.

Plakatų spausdinimui be paraščių

Šiame skyriuje aiškinama, kaip sujungti keturis spausdintus lapus. Tinkamai sujunkite spausdintus lapus ir sulipdykite juos lipnia juostele iš galinės pusės.

Sujunkite juos tokia tvarka, kaip nurodyta toliau.


Pastaba:

Spausdinant plakatus be paraščių plakatas, sudarytas iš daugelio spausdintų popieriaus lapų, gali neatrodyti vientisas. Jei norite vientiso vaizdo, pabandykite spausdinti plakatą su paraščių funkcija.




Plakatų spausdinimui su paraštėmis

Pasirinkus **Overlapping Alignment Marks** ant lapo spausdinamos tokios žymės. Jei norite sujungti keturis atspausdintus lapus naudodami lygiavimo žymes, žr. toliau nurodomas procedūras.

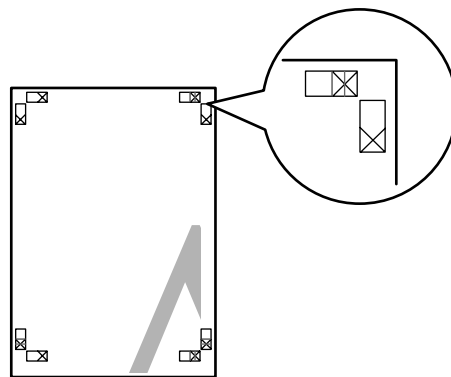


Keturi lapai sujungiami tokia tvarka.

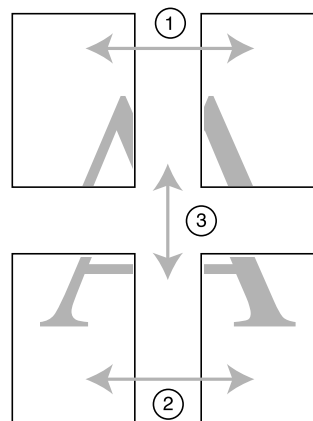

1


Atpjaukite viršutinį kairįjį lapą palei lygiavimo žymę (vertikali mėlyna linija).

Spausdinant nespaltvotai orientyras yra juodas.

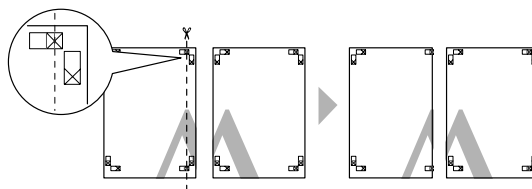


Spaudinių įvairovė

- 2** Viršutinį popieriaus lapą užklokite ant viršutinio dešiniojo lapo viršaus. X žymės turi būti suderintos kaip parodyta toliau, o viršutinis kairysis lapas turi būti sujungtas su viršutiniu dešiniuoju lapu laikinai naudojant lipnią juostą.

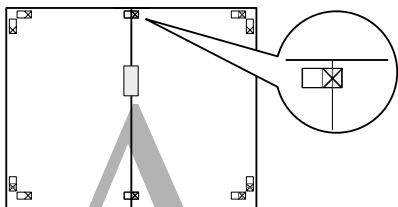


- 3** Atpjaukite viršutinius lapus palei lygiavimo žymę (vertikali raudona linija).

Spausdinant nespalvotai orientyras yra juodas.

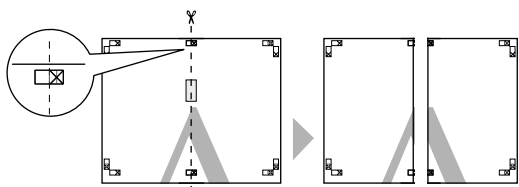


- 4** Lipnia juosta iš galinės lapų pusės sujunkite viršutinį kairinį ir dešinįjį lapus.

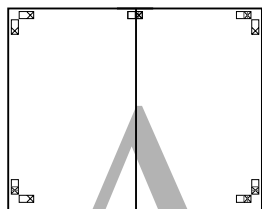


- 5** Apatiniams lapams sujungti atlikite 1-4 veiksmus.

- 6** Atpjaukite viršutinių lapų apačią palei lygiavimo žymę (horizontali mėlyna linija).

Spausdinant nespalvotai orientyras yra juodas.

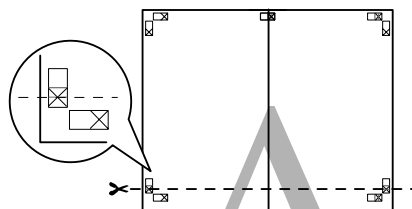


- 7** Viršutinius lapus uždėkite ant apatinių lapų. X žymės turi būti suderintos kaip parodyta toliau, o viršutiniai ir apatiniai lapai turi būti laikinai sujungti naudojant lipnią juostą.

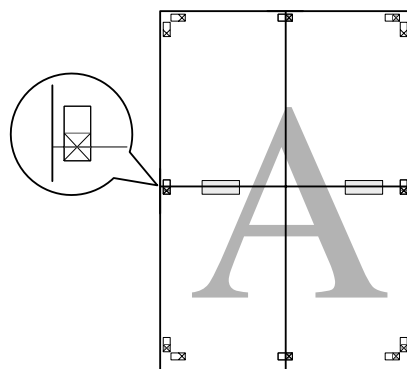


- 8** Atpjaukite lapus palei lygiavimo žymę (horizontali raudona linija).

Spausdinant nespalvotai orientyras yra juodas.

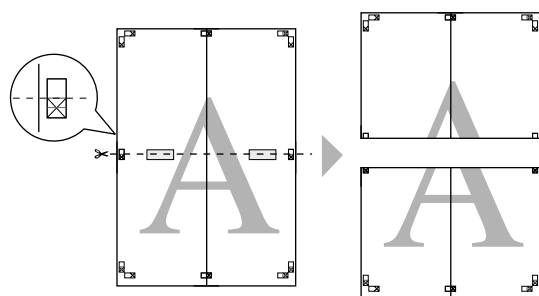


Spaudinių įvairovė

- 9 Lipnia juosta iš galinės pusės sujunkite viršutinį ir apatinį lapus.

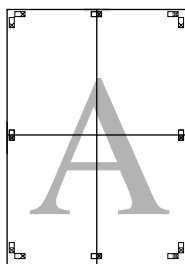

- 10 Sujungę visus lapus atpjaukite paraštes palei išorinį orientyrą.

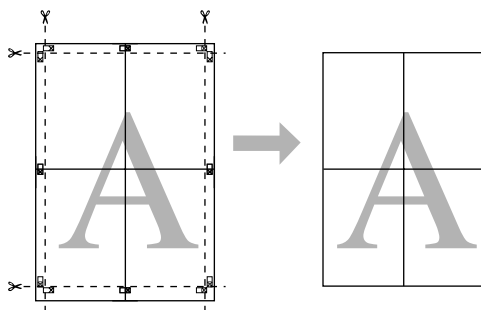

Spausdinimas ant pasirinktinio popieriaus

Taip pat galite spausdinti ant pasirinktinio popieriaus atlikdami toliau nurodytus veiksmus.



Galite užregistruoti tokį dydį.

Popieriaus plotis	Epson Stylus Pro 9700/9710: nuo 89 iki 1118 mm Epson Stylus Pro 7700/7710: nuo 89 iki 610 mm
Popieriaus aukštis*	Windows: nuo 127 iki 15000 mm Mac OS X: nuo 127 iki 15240 mm

* Maksimalus popieriaus ritinio ilgis gali būti ilgesnis nei popieriaus aukštis, jei naudojama taikomoji programa, palaikanti plakatų spausdinimą. Tačiau tikrasis spausdinio dydis priklauso nuo taikomosios programos, spausdintuve nustatyto lapo dydžio arba kompiuterio aplinkos.

Pastaba:

- Mac OS X sistemoje galite nustatyti didesnę pasirinktinio popieriaus dydį nei spausdintuve, tačiau jis nespausdinamas teisingai.
- Galimas išvesties dydis gali būti ribotas priklausomai nuo taikomosios programos.


Spaudinių įvairovė

Windows naudotojams

1 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.

Žr. “Iš Windows taikomųjų programų” puslapyje 114


2 Spustelėkite **User Defined** meniu Main.

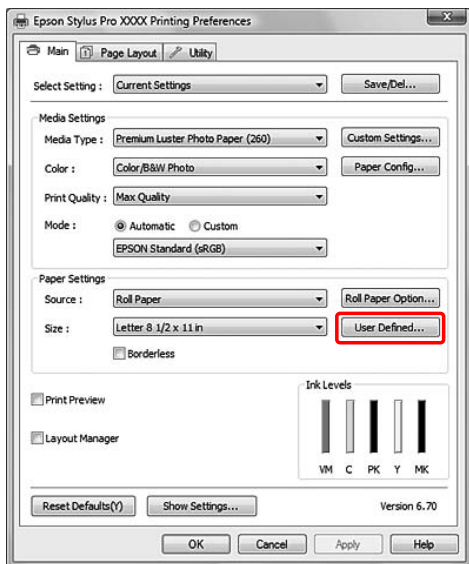**Pastaba:**

Negalite pasirinkti **User Defined**, jei laukelyje *Source* pasirinkta **Sheet**, ir laukelyje *Paper Settings* pasirinkta **Borderless**.

3 Nustatykite norimą naudoti pasirinktinį popieriaus formatą, tada spustelėkite **Save**.

- Laukelyje *Paper Size Name* galite įvesti iki 24 simbolių.
- Galite lengvai pakeisti dydį, laukelyje *Base Paper Size* pasirinkdami popieriaus formatą, artimą norimam nustatyti dydžiui.
- Jei santykis yra toks pats, kaip nurodyto popieriaus formato, pasirinkite santykį laukelyje *Fix Aspect Ratio* ir pasirinkite **Landscape** arba **Portrait** laukelyje *Base*. Šiuo atveju galite koreguoti tik *Paper Width* arba *Paper Height*.

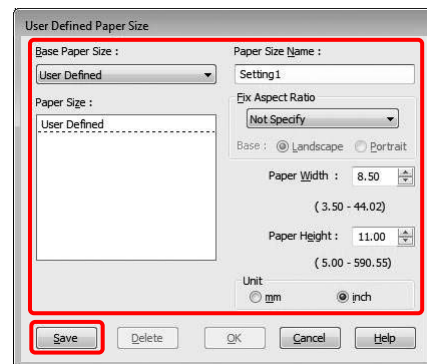**Pastaba:**

- Jei norite keisti užregistruotą popieriaus formatą, sąraše pasirinkite popieriaus formato pavadinimą, tada pakeiskite dydį.
- Jei norite panaikinti naudotojo apibrėžtą užregistruotą formatą, sąraše pažymėkite popieriaus formato pavadinimą, tada spustelėkite **Delete**.
- Galima užregistruoti iki 100 popieriaus formatų.

4 Jei norite išsaugoti pasirinktinį popieriaus formatą, spustelėkite **OK**.

Pasirinktinis popieriaus formatas yra registruojamas dalyje *Paper Size*. Dabar galite spausdinti atlikdami įprastus veiksmus.


Spaudinių įvairovė

Mac OS X naudotojams


1 Atidarykite dialogo langą Page Setup.

Žr. “Dialogo lango Page Setup atidarymas” puslapyje 124

2 Pasirinkite **Manage Custom Sizes** laukelyje Paper Size.

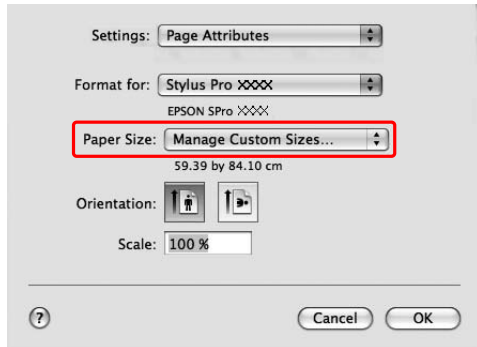


3 Spustelėkite + ir įveskite popieriaus formato pavadinimą.

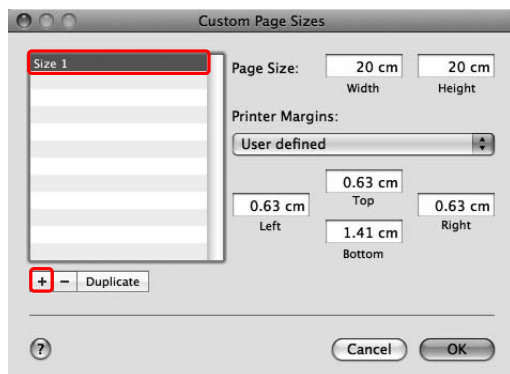

4 Įveskite popieriaus plotį, aukštį ir paraštes, tada spustelėkite **OK**.

Popieriaus formatą ir spausdintuvo paraštę galite nustatyti taip.

Puslapio sąranka	Popieriaus formatas	Paraštės
Sheet	Palaikomas popieriaus formatas	Viršus, kairė, dešinė: 3 mm Apačia: 14,2 mm
Roll Paper	Palaikomas popieriaus formatas	Viršus, apačia, kairė, dešinė: 3 mm
Roll Paper (Banner)	Palaikomas popieriaus formatas	Viršus, apačia: 0 mm Kairė, dešinė: 3 mm
Roll Paper (Borderless, Auto Expand)	Popieriaus plotis, palaikantis spausdinimą be paraščių.	Viršus, apačia, kairė, dešinė: 0 mm
Roll Paper (Borderless, Retain Size) Roll Paper (Borderless, Banner)	Popieriaus plotis, palaikantis spausdinimą be paraščių ir plius 6 mm.	Viršus, apačia, kairė, dešinė: 0 mm

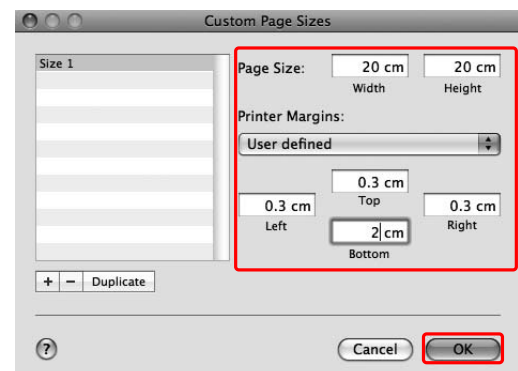

Spaudinių įvairovė

Pastaba:


- ❑ Jei norite keisti užregistruotą nuostatą, sąraše spustelėkite popieriaus formato pavadinimą.
- ❑ Jei norite dubliuoti registruotą popieriaus formatą, sąraše spustelėkite popieriaus formato pavadinimą, tada spustelėkite **Duplicate**.
- ❑ Jei norite panaikinti registruotą popieriaus formatą, sąraše spustelėkite popieriaus formato pavadinimą, tada spustelėkite -.
- ❑ Pasirinktinio popieriaus formato parametras skiriasi priklausomai nuo operacinės sistemos versijos. Išsamesnės informacijos ieškokite operacinės sistemos dokumentacijoje.

5Spustelėkite **OK**.

Pasirinktinis popieriaus formatas yra registruotas išskylančiame meniu Paper Size. Dabar galite spausdinti atlikdami įprastus veiksmus.

Plakatų spausdinimas ant ritininio popieriaus

Šiame skyriuje aiškinama, kaip spausdinti plakatus ir panoramines nuotraukas.

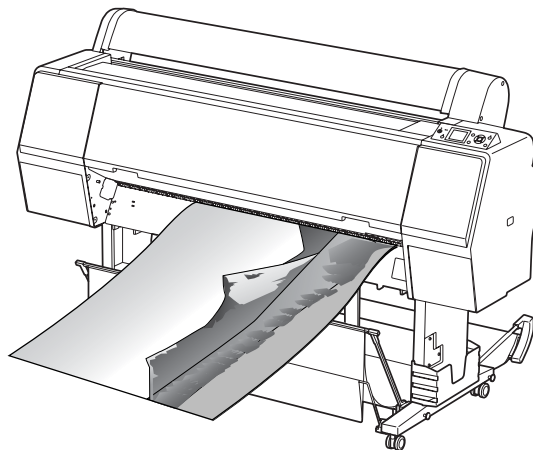

Yra du plakatų spausdinimo būdai.

Popieriaus tiekimas	Programa
Roll Paper	Dokumento paruošimo įrankis, vaizdų redagavimo programinė įranga
Roll Paper (Banner)	Programinė įranga, palaikanti plakatų spausdinimą

Toliau nurodomi galimi spausdinimo formatai.

Popieriaus plotis	Epson Stylus Pro 9700/9710: nuo 89 iki 1118 mm Epson Stylus Pro 7700/7710: nuo 89 iki 610 mm
Popieriaus aukštis*	Windows: maks 15000 mm Mac OS X: maks. 15240 mm

* Maksimalus popieriaus ritinio ilgis gali būti didesnis nei popieriaus aukštis, jei naudojama programinė įranga, palaikanti plakatų spausdinimą; tačiau tikrasis spausdinamas aukštis gali skirtis priklausomai nuo taikomosios programos ir spausdinimui naudojamo kompiuterio.

Spaudinių įvairovė

Taikomosios programos parametrai

Programa turite paruošti duomenis plakatui spausdinti.

Jei norimas spausdinti popieriaus formatas yra toks pats arba mažesnis už maksimalų dydį, kurį galima nustatyti taikomojoje programoje, pažymėkite pageidaujama popieriaus formatą.


Spausdintuvo tvarkyklės parametrai

Windows naudotojams


1 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.

Žr. "Iš Windows taikomųjų programų" puslapyje 114

2 Meniu Main pasirinkite spausdinimo medžiagos tipą.

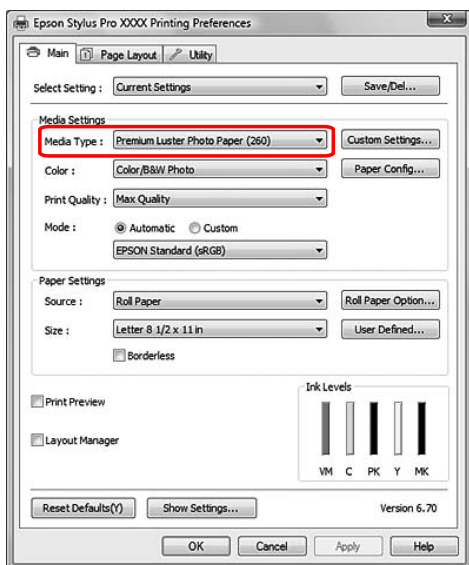


3 Pasirinkite **Roll Paper** arba **Roll paper (Banner)** iš sąrašo Source.

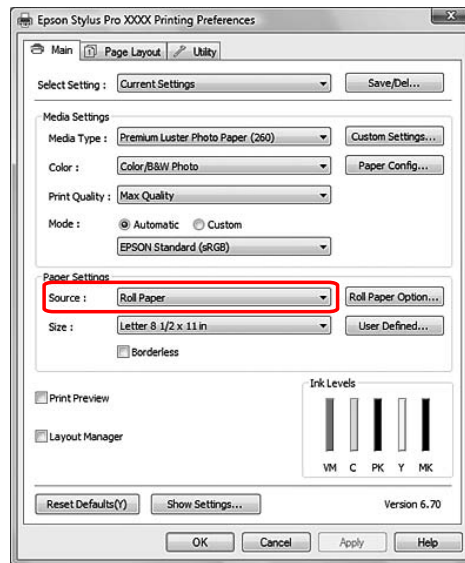

Pastaba:

Roll Paper (Banner) galima naudoti programoms, kurios palaiko plakatų spausdinimą.

4 Spustelėkite **Roll Paper Option**, tada pasirinkite **Normal Cut** arba **Off** iš sąrašo Auto Cut.

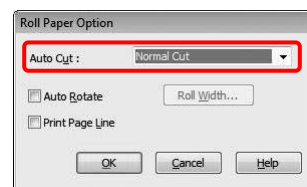

5 Spustelėkite **User Defined** ir, jei reikia, pritaikykite popieriaus formatą.

Popieriaus plotis	Epson Stylus Pro 9700/9710: nuo 89 iki 1118 mm Epson Stylus Pro 7700/7710: nuo 89 iki 610 mm
Popieriaus aukštis	nuo 127 iki 15000 mm


Spaudinių įvairovė

Pastaba:

Jei naudojate taikomąją programą, palaikančią plakatų spausdinimą, nereikia nustatyti vartotojo apibrėžto formato, jei laukelyje Source pasirinkta **Roll Paper (Banner)**.

6


Spustelėkite skirtuką **Page Layout** ir pasirinkite **Reduce/Enlarge**, tada pasirinkite **Fit to Page** arba **Fit to Roll Paper Width**.

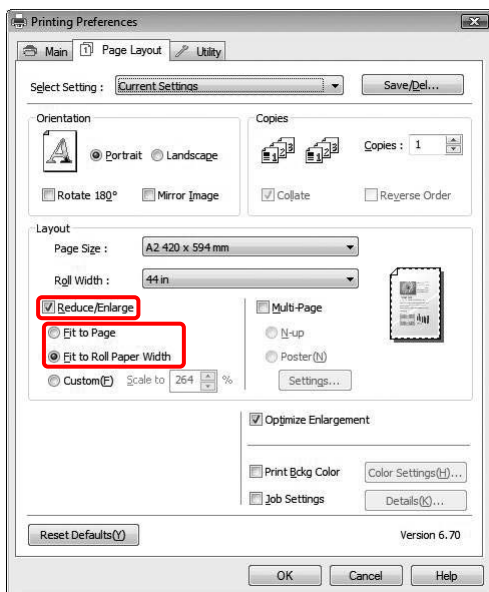**Pastaba:**

Jei naudojate taikomąją programą, palaikančią plakatų spausdinimą, nuostatos **Enlarge/Reduce** nustatyti nereikia, jei laukelyje Source pasirinkta **Roll Paper (Banner)**.

7


Sąrašė Page Size pasirinkite dokumento dydį, sukurtą taikomąja programa, ir pasirinkite ritinio popieriaus plotį, nustatytą spausdintuve parametru Roll Width.

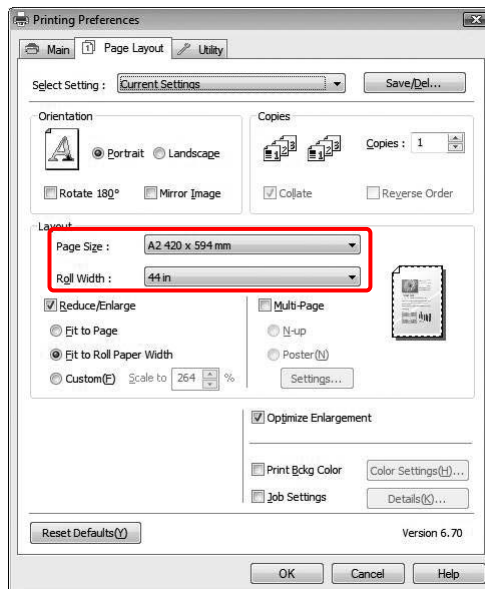**Pastaba:**

Jei naudojate programą, palaikančią plakatų spausdinimą, nuostatų pasirinkti negalite.

8

Įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis **Optimize Enlargement**.

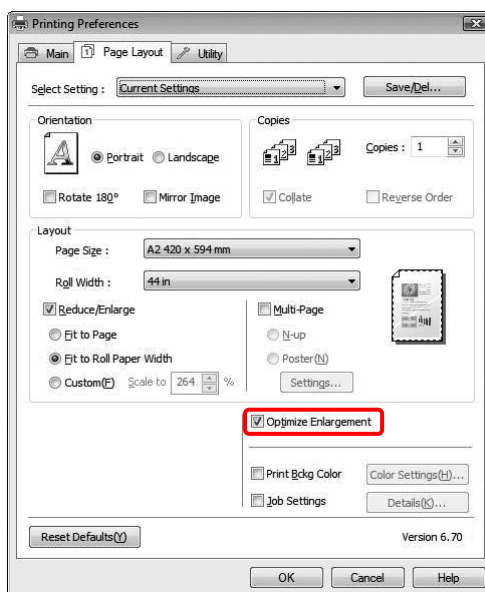

9

Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.


Spaudinių įvairovė

Mac OS X naudotojams

1 Atidarykite dialogo langą Page Setup.

➤ Žr. “Dialogo lango Page Setup atidarymas” puslapyje 124


2 Patikrinkite, ar pasirinktas spausdintuvas, ir pasirinkite dokumento dydį, sukurtą naudojant taikomąją programą.

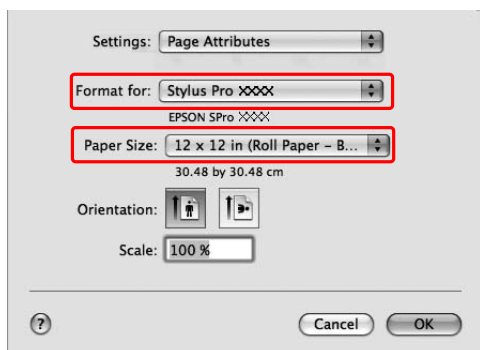

Popieriaus formatą taip pat galite pritaikyti pasirinkdami **Manage Custom Sizes**.

Popieriaus plotis	Epson Stylus Pro 9700/9710: nuo 89 iki 1118 mm Epson Stylus Pro 7700/7710: nuo 89 iki 610 mm
Popieriaus aukštis	nuo 127 iki 15240 mm

3 Įveskite mastelį, norėdami sumažinti ir padidinti duomenų formatą.

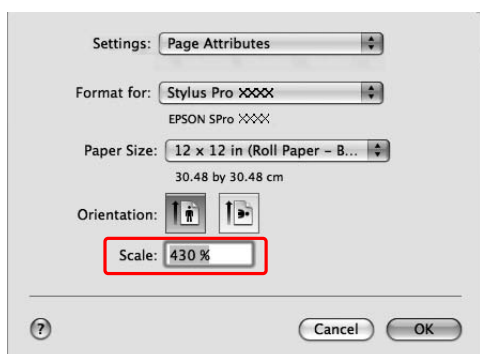

4 Spustelėkite OK.

Dabar plakato nuostatos įvestos. Spausdinkite duomenis kaip paprastai.

Spausdinimas naudojant ne Epson spausdinimo medžiagą

Naudojant ne Epson spausdinimo medžiagą prieš spausdindami popieriaus parametrus nustatykite pagal popieriaus charakteristikas. Parametrus nustatyti ir spausdinti galima dviem būdais.

- ❑ Užregistruokite pasirinktinį popierių režimu Menu, naudodami spausdintuvo valdymo skydelį, ir spausdinkite naudodami registruotą nuostatą. Registruotas turinys saugomas ir išjungus gaminį. Galima užregistruoti iki 10 pasirinktinio popieriaus rūšių.
- ❑ Nustatykite parametrą spausdintuvo tvarkyklėje naudodami dialogo langą Paper Configuration.

Windows:
nustatykite Media Settings meniu Main menu.
➤ Žr. “Pasirinktines spausdinimo medžiagos išsaugojimas” puslapyje 163

Mac OS X:
nustatykite dialogo lange Layout.
Išsamesnės informacijos ieškokite spausdintuvo tvarkyklės žinyne internete.

Pastaba:

- ❑ Prieš nustatydami pasirinktinį popierių nepamirškite pažymėti popieriaus charakteristikų, pvz., popieriaus įtempimo, rašalo fiksavimo arba popieriaus storio. Informacijos apie popieriaus charakteristikas ieškokite aprašyme, pridedamame prie popieriaus.
- ❑ Spausdintuvo tvarkyklėje pasirinktos nuostatos turi prioritetą prieš nuostatas, nustatomas spausdintuvo valdymo skydelyje.
- ❑ Jei naudojant dvikryptį spausdinimą ant užregistruoto popieriaus spausdinama nelygiai, naudokite vienakryptį spausdinimą. Pasirinkite **Quality Options** nuostatai Print Quality, ir atsідarys dialogo langas **Quality Options**. Tada pašalinkite žymę iš žymės langelio **High Speed**.

Spaudinių įvairovė


Pasirinktinio popieriaus nustatymas spausdintuve

Yra du būdai pasirinktiniam popieriaus formatui registruoti.

- ❑ Registruokite pasirinktinį popierių spausdintuvo LCD ekrane. Nustatykite elementus meniu PAPER SETUP.
- ❑ Registruokite pasirinktinį popierių naudodami EPSON LFP Remote Panel 2. Naudodami EPSON LFP Remote Panel 2 nesunkiai galite iš kompiuterio užregistruoti pasirinktinį popierių gaminio atmintyje. Išsamesnės informacijos ieškokite EPSON LFP Remote Panel 2 žinyne.

Šiame skyriuje aiškinama, kaip užregistruoti pasirinktinį popierių spausdintuvo valdymo skydelyje. Registruotas numeris rodomas LCD skydelyje.








Pastaba:

Spausdintuvas pereina į READY būseną paspaudus mygtuką  bet kuriuo metu atliekant tolesnes nuostatas. Iki tol pasirinktos nuostatos užregistruojamos kaip pasirinktinės nuostatos (įskaitant nepakeistas nuostatas).

1 Įdėkite popierių, kurį norite naudoti.

Įsitikinkite, kad nustatote popierių, kuris iš tiesų naudojamas.




2 Įeikite į meniu CUSTOM PAPER.

1. Paspauskite mygtuką , jei norite įeiti į režimą Menu.
2. Paspauskite mygtuką  / , kad būtų rodoma PAPER SETUP, tada paspauskite mygtuką .
3. Paspauskite mygtuką  / , kad būtų rodoma CUSTOM PAPER, tada paspauskite mygtuką .

3

Pasirinkite užregistruotą naudotojo nuostatos numerį.

Galite pasirinkti numerį nuo 1 iki 10.

1. Paspauskite mygtuką  /  ir pasirinkite numerį, kurį norite registruoti.
2. Paspauskite mygtuką .










Nuostatos, kurias pasirenkate 4 žingsnyje, užregistruojamos čia pasirinktam numeriui.

Pastaba:

Rekomenduojame užsirašyti užregistruotą numerį ir nuostatas, pasirinktas 4 žingsnyje.

4

Jei reikia, pasirinkite popieriaus tipą.

1. Paspauskite mygtuką  /  ir pasirinkite PAPER TYPE, tada paspauskite mygtuką .
2. Paspauskite mygtuką  /  ir pasirinkite spausdinimo medžiagos tipą, tada paspauskite mygtuką .
3. Paspauskite mygtuką  /  ir pasirinkite spausdinimo medžiagą.
4. Paspauskite mygtuką OK.
5. Dusk paspauskite mygtuką , jei norite grįžti prie ankstesniojo meniu.

Spaudinių įvairovė

5 Jei reikia, nustatykite atstumą tarp spausdinimo galvutės ir popieriaus (Platen Gap).

1. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite PLATEN GAP, tada paspauskite mygtuką ► .
2. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼, jei norite pasirinkti tinkamą nuostatą popieriui.
3. Paspauskite mygtuką OK .
4. Paspauskite mygtuką ◀, jei norite grįžti prie ankstesniojo meniu.

Pastaba:

Galite nustatyti atstumą tarp spausdinimo galvutės ir popieriaus. Tinkamai pasirinkus Platen Gap pagerėja spausdinimo kokybė. Jei Platen Gap per siauras spausdinant ant storo popieriaus, spausdinimo galvutė liečia popierių, todėl galite sugadinti spausdinimo galvutę ir popierių.

Popieriaus storis	Platen Gap
Storas popierius	Wider
	Wide
Įprastas popierius	Standard
Plonas popierius	Narrow

6 Išspausdinkite popieriaus storio bandomąjį raštą.

1. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite THICKNESS PATTERN, tada paspauskite mygtuką ► .
2. Jei norite spausdinti storio tikrinimo raštą, paspauskite mygtuką OK .

Rašto pavyzdys:



7 Apžiūrėkite išspausdintą raštą ir nustatykite, kuris linijų rinkinys išlygiuotas (su mažiausiu tarpu), ir pasižymėkite atitinkamą Thickness Number (nuo 1 iki 15).

1. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼, jei norite pasirinkti numerį. Aukščiau pavaizduotos iliustracijos atveju pasirinkite 4.
2. Paspauskite mygtuką OK .

8 Jei reikia, nustatykite Paper Feed Adjustment.

Nustatykite popieriaus tiekimo kiekį (nuo -0,7 iki 0,7 %).

1. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite PAPER FEED ADJUST, tada paspauskite mygtuką ► .
2. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir nustatykite popieriaus tiekimo kiekį.
3. Paspauskite mygtuką OK .
4. Paspauskite mygtuką ◀, jei norite grįžti prie ankstesniojo meniu.

Pastaba:

Aukštos kokybės vaizdą gausite jei spausdinsite bandomąjį vaizdą naudodami EPSON LFP Remote Panel 2 ir nustatysite Paper Feed Adjustment vertę.

Spaudinių įvairovė

9 Jei reikia, nustatykite džiūvimo laiką.

Galite nustatyti rašalo džiūvimo laiką kiekvienam spausdinimo galvutės praėjimui. Diapazonas yra nuo 0,0 iki 10,0 sekundžių.

1. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite DRYING TIME, tada paspauskite mygtuką ► .
2. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite laiką sekundėmis.
3. Paspauskite mygtuką OK .
4. Paspauskite mygtuką ◀ , jei norite grįžti prie ankstesniojo meniu.

Pastaba:

Jei rašalas išsilieja ant popieriaus, nustatykite ilgesnį rašalo džiūvimo laiką.

10 Jei reikia, pasirinkite popieriaus įtraukimą.

1. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite PAPER SUCTION, tada paspauskite mygtuką ► .
2. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ , jei norite pasirinkti tinkamą nuostatą popieriui.
3. Paspauskite mygtuką OK .
4. Paspauskite mygtuką ◀ , jei norite grįžti prie ankstesniojo meniu.

11 Jei reikia, pasirinkite ritininio popieriaus įtempimą.

1. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite SET ROLL PAPER TENSION, tada paspauskite mygtuką ► .
2. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ , jei norite pasirinkti tinkamą nuostatą popieriui.
3. Paspauskite mygtuką OK .
4. Paspauskite mygtuką ◀ , jei norite grįžti prie ankstesniojo meniu.

12 Jei reikia, pasirinkite kreivumo šalinimo nuostatą.

1. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite REMOVE SKEW, tada paspauskite mygtuką ► .
2. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ , jei norite pasirinkti tinkamą nuostatą popieriui.
3. Paspauskite mygtuką OK .
4. Paspauskite mygtuką ◀ , jei norite grįžti prie ankstesniojo meniu.

13 Užregistravę popieriaus nustatymus paspauskite mygtuką ||.☰ ir išeikite iš Menu režimo.

Pasirinktinio popieriaus nustatymas baigtas. Pradėkite spausdinimą, jei norite spausdinti ant nustatyto pasirinktinio popieriaus.

Norėdami naudoti užregistruotas pasirinktines nuostatas, atlikite žemiau aprašytus veiksmus.

1. Paspauskite mygtuką ► , jei norite įeiti į režimą Menu.
 2. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ , kad būtų rodoma PAPER SETUP, tada paspauskite mygtuką ► .
 3. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite PAPER TYPE, tada paspauskite mygtuką ► .
 4. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ , kad būtų rodoma CUSTOM PAPER, tada paspauskite mygtuką ► .
 5. Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ , kad pasirinktumėte spausdinimo medžiagos tipą, tada paspauskite mygtuką OK .
- Paspauskite mygtuką ||.☰, kad išjungtumėte režimą Menu ir tada spausdinkite duomenis.

Spaudinių įvairovė

Pritaikykite spausdintuvo tvarkyklės elementus

Galite išsaugoti pageidaujamus parametrus arba pakeisti rodomus elementus. Taip pat galite eksportuoti parametrus kaip failą ir nustatyti tuos pačius spausdintuvo tvarkyklės parametrus keliuose kompiuteriuose.

Spausdintuvo tvarkyklės nuostatų išsaugojimas


Galima išsaugoti iki 100 nuostatų.

Išsaugojimas kaip mėgstamiausio


Visus spausdintuvo tvarkyklės nuostatų elementus galite išsaugoti.

1 Pakeiskite parametrus meniu Main ir Page Layout.

2 Spustelėkite **Save/Del...** meniu Main arba Page Layout.

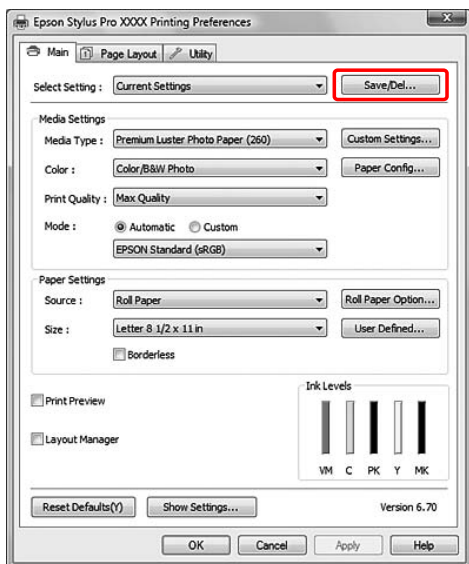

3 Laukelyje Name įveskite pavadinimą, tada spustelėkite **Save**.

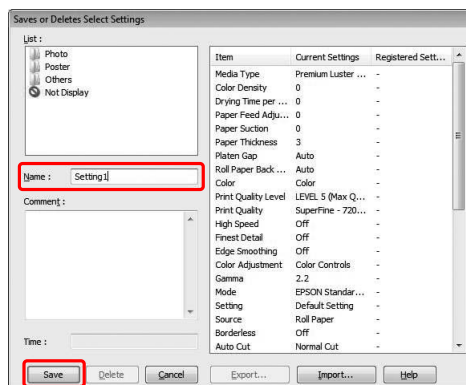


Užregistruotą nuostatą galite pasirinkti iš sąrašo laukelio Select Setting.

Pasirinktinės spausdinimo medžiagos išsaugojimas


Media Settings elementus galite išsaugoti meniu Main.

1 Pakeiskite elementus Media Settings meniu Main.

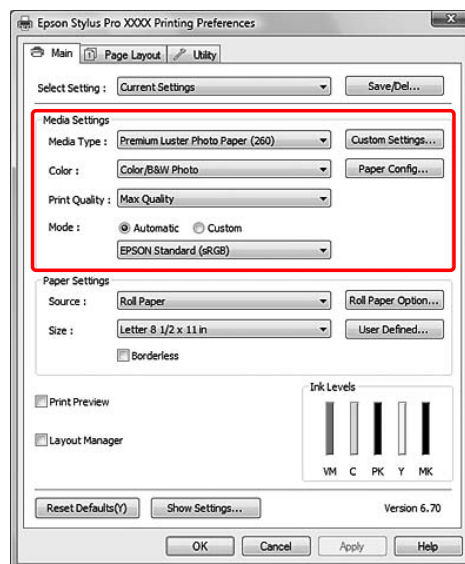


Spaudinių įvairovė

2 Spustelėkite Custom Settings.

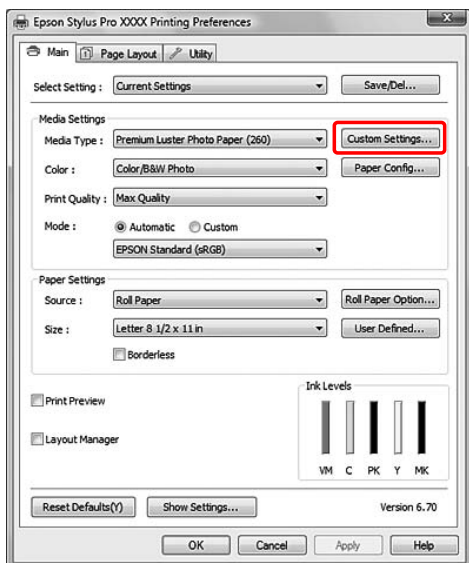

3 Laukelyje Name įveskite pavadinimą, tada spustelėkite Save.

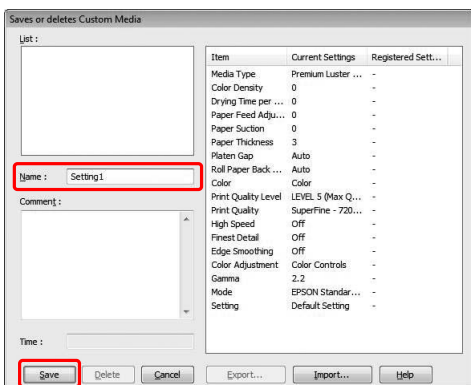


Užregistruotą parametą galite pasirinkti sąrašo laukelyje Media Type.


Meniu tvarkymas

Galite tvarkyti elementus Select Settings, Media Type ir Paper Size.

1 Spustelėkite skirtuką Utility, tada spustelėkite Menu Arrangement.

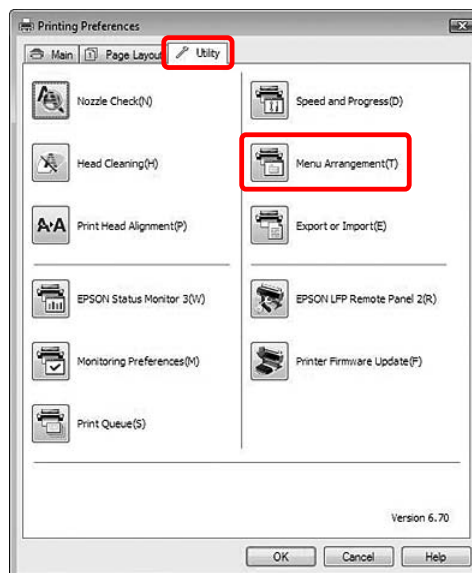


2 Pažymėkite redaguojamą elementą.

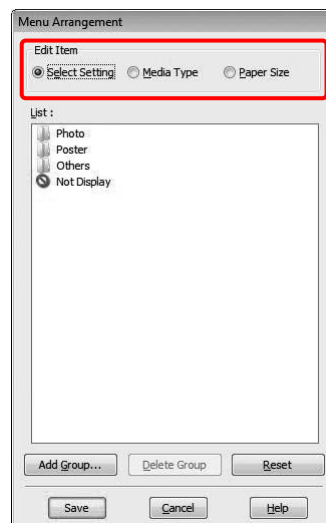

Spaudinių įvairovė

3 Laukelyje List tvarkykite elementus taip, kaip pageidaujate, arba suskirstykite juos į grupes.

- ❑ Sąrašo elementus galite sutvarkyti naudodami vilkimo ir numetimo operaciją.
- ❑ Jei norite pridėti naują grupę, spustelėkite **Add Group**.
- ❑ Jei norite panaikinti grupę, spustelėkite **Delete Group**.
- ❑ Nenaudojamus elementus vilkdami ir numesdami perkeltkite į grupę **Not Display**.

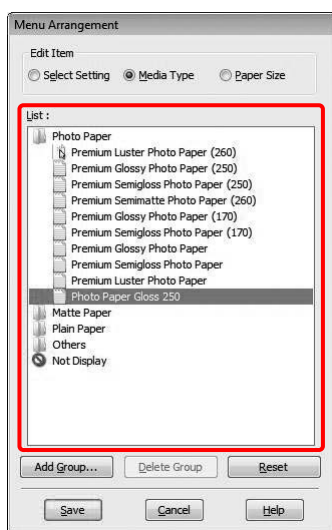

Pastaba:
Numatytyjų elementų panaikinti negalima.

4 Spustelėkite **Save**.


Eksportavimas ir importavimas

Galima eksportuoti ir importuoti parametrus, užregistruotus faile.

Parametrų eksportavimas

1 Atidarykite dialogo langą **Save or Deletes Select Settings** arba **Saves or deletes Custom Media**.

2 Pasirinkite nuostatą laukelyje **List** ir spustelėkite **Export**.

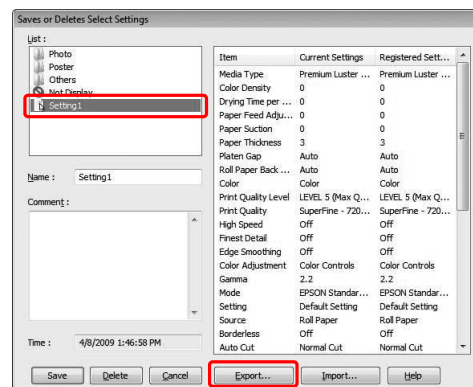


3 Pasirinkite vietą ir įveskite failo pavadinimą, tada spustelėkite **Save**.

Parametrų importavimas

1 Atidarykite dialogo langą **Save or Deletes Select Settings** arba **Saves or deletes Custom Media**.

2 Spustelėkite **Import**.

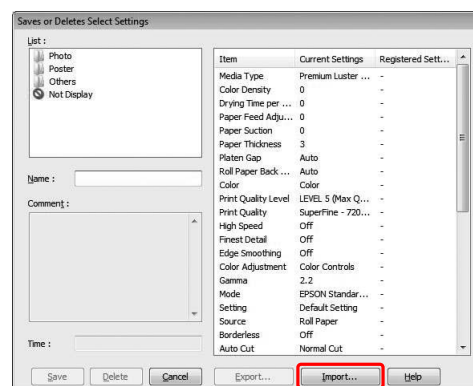


3 Pasirinkite failą, kurį norite importuoti, tada spustelėkite **Open**.

Spaudinių įvairovė


Visų parametų eksportavimas ir importavimas

Galima eksportuoti arba importuoti visas spausdintuvo tvarkyklės nuostatas kaip vieną failą.

- 1 Spustelėkite skirtuką **Utility**, tada spustelėkite **Export** arba **Import**.

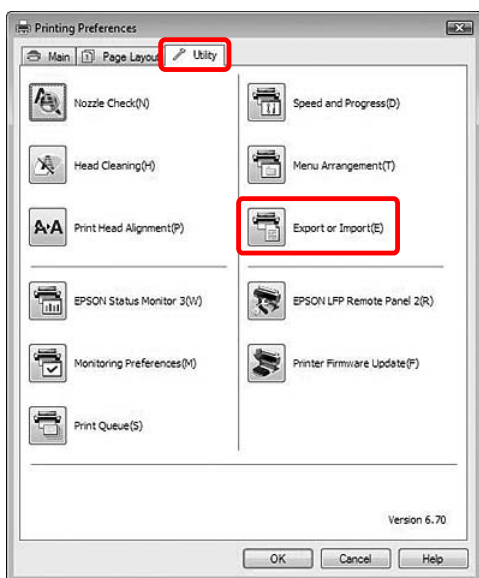


- 2 Spustelėkite **Export** arba **Import**.



- 3 Jei norite eksportuoti nuostatą, įveskite failo pavadinimą, tada spustelėkite **Save**. Jei norite importuoti nuostatą, pažymėkite failą, kurį norite importuoti, tada spustelėkite **Open**.


Išdėstymo tvarkyklė naudojimas

Naudodami funkciją Layout Manager be suvaržymų galėsite išdėstyti daugelį spausdinimo duomenų, parengtų skirtingomis priemonėmis, ir spausdinti juos vienu metu. Šią funkciją palaiko tik Windows.

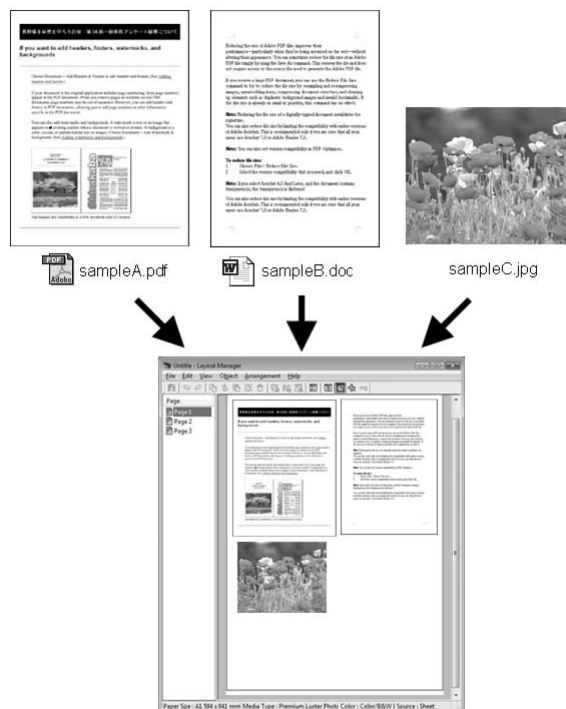


Galite parengti plakatą arba straipsnį ekrane laisvai dėliodami įvairius spausdinimo duomenis. Layout Manager leidžia sumažinti popieriaus kiekį, kad spausdintumėte efektyviai.

Išdėstykite įvairius duomenis

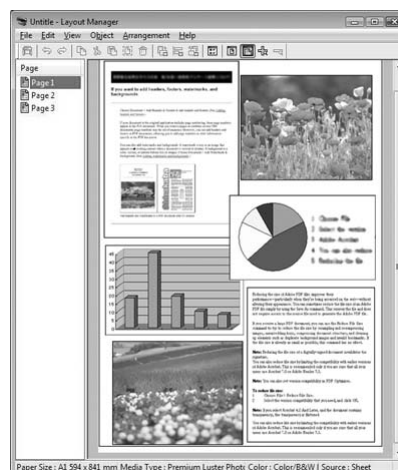


Spaudinių įvairovė


Išdėstykite tuos pačius duomenis

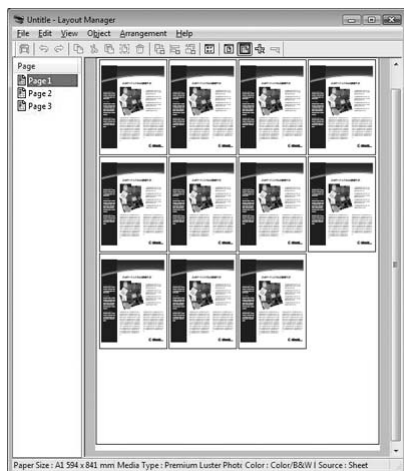

Išdėstykite duomenis laisvai

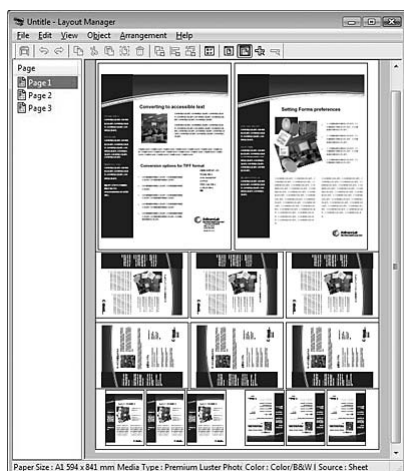

Išdėstykite duomenis ant ritininio popieriaus

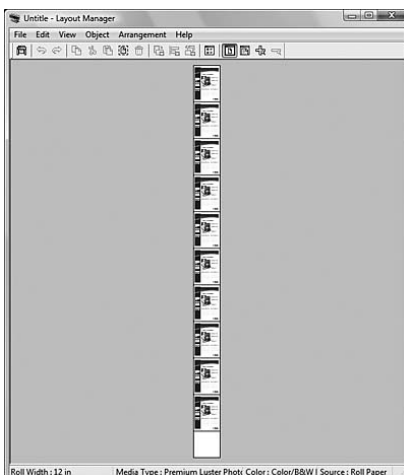

Spausdinimas su Išdėstymo tvarkykle

Pastaba:


Naudokite funkciją *Layout Manager* prisijungę prie spausdintuvo (spausdinimo būsenoje).

1 Programa parenkite spausdinamus duomenis.

2 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.

Žr. "Iš Windows taikomųjų programų" puslapyje 114

3 Pasirinkite **Layout Manager** žymimąjį langelį ir pasirinkite su programa paruošto dokumento dydį **Size**.

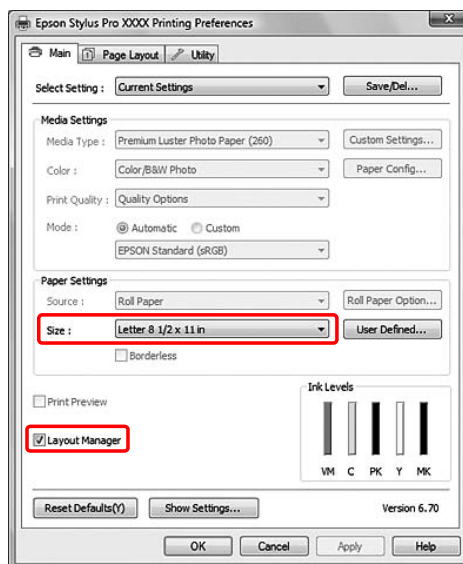**Pastaba:**

Size, kurį čia nustatote, yra plakato išdėstyme patalpintų duomenų dydis. Faktinis spausdinimo popieriaus dydis nustatomas lange *Properties 7* veiksmė.


4 Pradėkite spausdinimą.

Atsidaro langas *Layout Manager*. Spausdinimo duomenys nespausdinami, bet vienas puslapis uždedamas ant išdėstymo plakato lapo kaip vienas objektas.

Spaudinių įvairovė

Pastaba:

Galite atidaryti langą *Layout Manager* iš anksto. Jei *Windows* sistemos dėkle rodoma nuorodos piktograma, spustelėkite ją dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite **Layout Manager**, kad atidarytumėte langą *Layout Manager*.

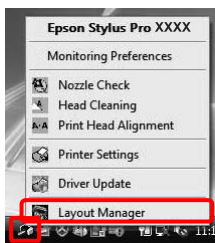


- 5 Jei norite uždėti įvairių spausdinimo duomenų, kartokite veiksmus nuo 1 iki 4, langas *Layout Manger* visą laiką turi būti atidarytas.

Spausdinimo duomenys įtraukiami į langą *Layout Manager*.


- 6 Patalpinkite objektus lange *Layout Manager*.

Lange *Layout Manager*, be objektų perkėlimo ir dydžio keitimo veikiant, taip pat galite juos lygiuoti ir sukti naudodami įrankių mygtukus ir meniu *Objects*. Galite keisti viso objekto dydį ir jį talpinti dialogo languose *Preference* arba *Arrangement Settings*.

Išsamios informacijos apie visas funkcijas žr. žinyne internete *Layout Manager*.

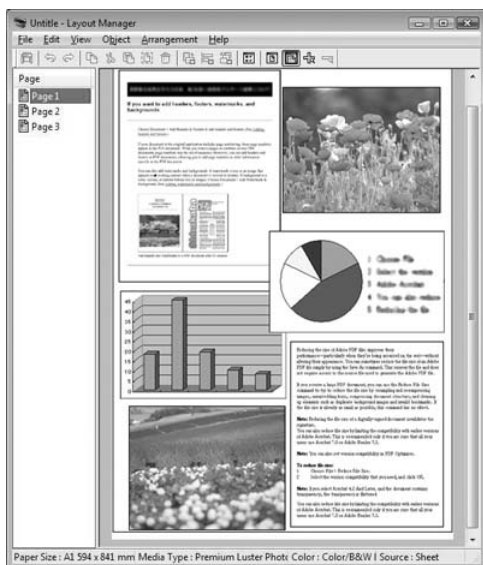

- 7 Meniu *File*, esančiame lange *Layout Manager* pasirinkite **Properties...** Atlikite spausdinimo nustatymus spausdintuvo tvarkyklės lange.

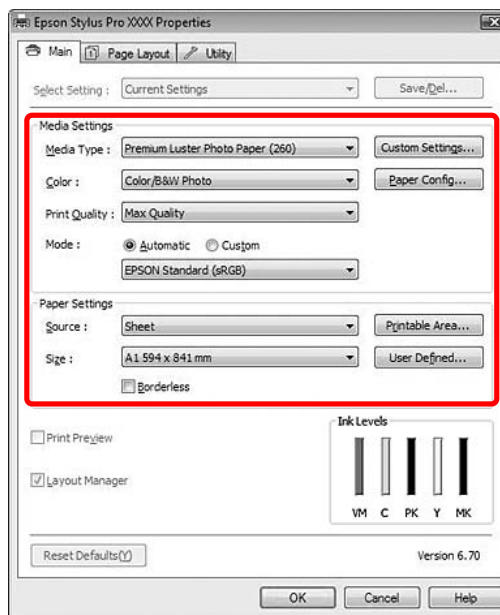

Nustatykite *Media Type*, *Source*, *Size* (Roll Width, jei ritinys įdėtas) ir kitus.

- 8 Meniu *File*, esančiame lange *Layout Manager*, pasirinkite **Print...**

Pradedamas spausdinimas.

Pastaba:

Jei nespausdinate dabar, galite išsaugoti duomenis kaip failą. Meniu *File*, esančiame lange *Layout Manager* pasirinkite **Save As...** Tada įveskite failo pavadinimą ir jį išsaugokite.

Spaudinių įvairovė

Spalvų tvarkymas

Naudodami spausdintuvo tvarkyklę spalvas galite tvarkyti šiais trim būdais.

- ❑ Spalvų tvarkymas naudojant Driver ICM (tik Windows)

Spalvas galite tvarkyti tik naudodami spausdintuvo tvarkyklę. Tai naudinga, jei naudojate programą, kuri šios funkcijos nepalaiko. Ji spausdina naudodama operacinės sistemos spalvų tvarkymo funkciją.

- ❑ Spalvų tvarkymas naudojant Host ICM/ ColorSync

Taikomoji programa turi palaikyti spalvų tvarkymo sistemą. Kadangi jis spausdina naudodama operacinės sistemos spalvų tvarkymo funkciją, galite gauti spaudinius su ta pačia spalvų tvarkymo sistema net atlikdami funkciją iš skirtingų programų. Tačiau spausdinamos spalvos gali skirtis atsižvelgiant į operacinės sistemos versiją.

- ❑ Spalvų tvarkymas naudojant taikomąją programą

Taikomoji programa turi palaikyti spalvų tvarkymo sistemą. Kadangi ji spausdina naudodama bendrą programos spalvų tvarkymo funkciją, galite gauti spaudinius su ta pačia spalvų tvarkymo sistema net atlikdami funkciją skirtingomis operacinėmis sistemomis.

Profilių nustatymas

Įvesties profilio, spausdintuvo profilio ir tikslo nuostatos (atitikimo būdas) skiriasi atsižvelgiant į kiekvieną spalvų tvarkymo sistemą. Taip yra todėl, kad skirtingų variklių spalvų tvarkymas skiriasi.

	Įvesties profilis	Išvesties profilis	Paskirties nuostata
Tvarkyklės ICM (Windows)	Spausdintuvo tvarkyklės	Spausdintuvo tvarkyklės	Spausdintuvo tvarkyklės
Host ICM (Windows)	Programa	Spausdintuvo tvarkyklės	Programa
ColorSync (Mac OS)	Programa	Spausdintuvo tvarkyklės	Programa

	Įvesties profilis	Išvesties profilis	Paskirties nuostata
Programa	Programa	Programa	Programa

Spausdintuvo profilis kiekvienam lapui, reikalingam atliekant spalvų tvarkymą, įdiegiamas kartu su šio gaminio spausdintuvo tvarkykle. Galite pasirinkti profilį spausdintuvo tvarkyklės nuostatų dialogo lange.

Išsamios informacijos žr. čia.

☞ Žr. “Spalvų tvarkymas, atliekamas Driver ICM (tik Windows)” puslapyje 170

☞ Žr. “Spalvų tvarkymas, atliekamas Pagr. ICM (Windows)” puslapyje 172

☞ Žr. “Spalvų tvarkymas naudojant ColorSync (Mac OS X)” puslapyje 173

☞ Žr. “Spalvų tvarkymas naudojant taikomąją programą” puslapyje 174

Spaudinių įvairovė

Pastaba:

Net jei naudojate tuos pačius duomenis, originaliame vaizde ir rodomame vaizde jie atrodo skirtingai. Spausdinimo rezultatas taip pat gali skirtis nuo ekrane matomo vaizdo. Taip yra dėl skirtingų įvesties ir išvesties prietaisų charakteristikų. Įvesties prietaisai, pvz., skeneris ar skaitmeninis fotoaparatas, importuoja spalvas kaip elektroninius duomenis, o išvesties prietaisai atkuria vaizdus pagal spalvų duomenis. Jei norite reguliuoti spalvas skirtingiems įrenginiams, naudokite spalvų tvarkymo sistemą. Kiekvienoje operacinėje sistemoje yra spalvų tvarkymo sistema, pvz., ICM sistema Windows ir ColorSync sistema Mac OS X. Taip pat kai kurios vaizdo redagavimo programos palaiko spalvų tvarkymo sistemas.

Spalvų tvarkymo sistemoje spalvų apibrėžimo failas, vadinamas „Profilu“, yra naudojamas spalvoms tarp įrenginių suderinti. (Šis failas taip pat vadinamas ICC profilu.) Įvesties įrenginio profilis vadinamas įvesties profilu (arba šaltinio profilu), o išvesties įrenginys, pvz., spausdintuvas, vadinamas spausdintuvo profilu (arba išvesties profilu). Profilis parengiamas kiekvienam spausdintuvo modeliui ir kiekvienam spausdinimo medžiagos tipui. Įvesties įrenginio spalvų konversijos sritis ir išvesties įrenginio spalvų atkūrimo sritis skiriasi. Todėl yra spalvų sritis, kuri nesutampa net ir naudojant „spalvų suderinimą“ naudojant profilį. Spalvų tvarkymo sistemoje nurodykite nesutampančiai sričiai konvertavimo sąlygą „Paskirtis“, o ne nurodykite profilius. Paskirties pavadinimas ir tipas skiriasi, atsižvelgiant į naudojamą spalvų tvarkymo sistemą.

Jei atliekate spalvų tvarkymą tarp įvesties įrenginio ir spausdintuvo, negalite derinti spausdinimo spalvos ir vaizdo, kurį matote ekrane. Jei norite suderinti abi spalvas, turite pirma atlikti spalvų tvarkymą tarp įvesties prietaiso ir ekrano.

Spalvų tvarkymas, atliekamas Driver ICM (tik Windows)


1

Kai naudojama programa su spalvų valdymo funkcija, spalvų koregavimo nustatymus atlikite naudodami tą programą. Priklausomai nuo programos tipo atlikite nustatymus pagal žemiau pateiktą lentelę.

Programos	Spalvų tvarkymo nustatymai
Adobe Photoshop CS3 arba naujesnė Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnė Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnė	Spalvas tvarko spausdintuvas
Kitos programos	Spalvos netvarkomos

Pavyzdys: Adobe Photoshop CS4

Meniu File pasirinkite **Print**. Pasirinkite **Color Management** ir pasirinkite **Document**. Pasirinkite **Printer Manages Colors** laukelyje Color Handling. Tada spustelėkite **Print One**.

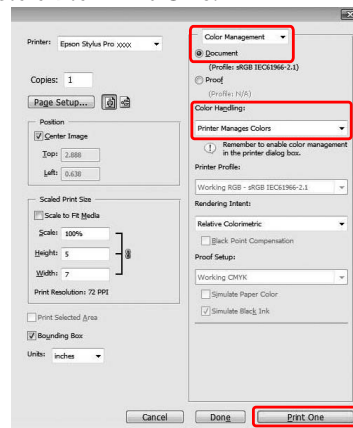

Kai naudojama programa, kurioje nėra spalvų tvarkymo funkcijos, pradėkite nuo 2 veiksmo.


2

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.

Žr. „Iš Windows taikomųjų programų“ puslapyje 114

Spaudinių įvairovė

- 3** Pasirinkite **Custom** dalyje Mode meniu Main ir pasirinkite **ICM**, tada spustelėkite **Advanced**.

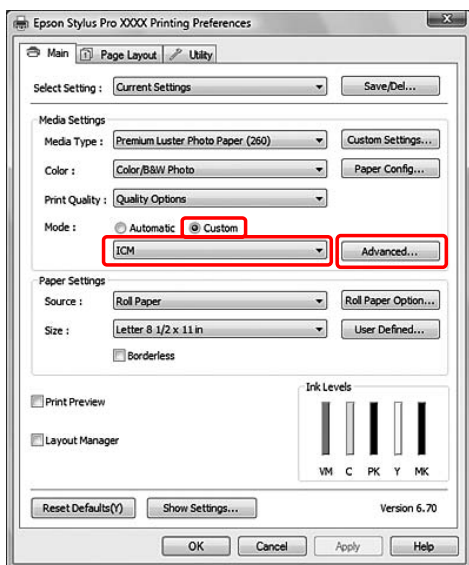


- 4** Dialogo lange ICM pasirinkite **Driver ICM (Basic)** arba **Driver ICM (Advanced)** laukelyje ICM Mode.

Jei pasirinksite **Driver ICM (Advanced)**, galite nurodyti profilius ir tikslus vaizdai, grafikai ir teksto duomenims atskirai.

Tikslas	Paiškinimas
Saturation	Atlieka konvertavimą, nepakeičiant dabartinio sodrumo.
Perceptual	Atlieka konversiją taip, kad būtų gautas vizualiai natūralus vaizdas. Ši funkcija naudojama, jei vaizdo duomenims naudojamas platesnis spalvų spektras.
Relative Colorimetric	Atlieka konversiją taip, kad spalvų spektro koordinatės ir baltos spalvos taško (arba spalvos temperatūra) koordinatės pradinuose duomenyse atitiktų savo atitinkamas spausdinimo koordinatas. Ši funkcija naudojama daugelio tipų spalvų derinimą.

Tikslas	Paiškinimas
Absolute Colorimetric	Priskiria absoliutines spalvų spektro koordinates tiek pradiniam, tiek spausdinamiems duomenims ir atlieka konversiją. Todėl spalvų tonų koregavimas neatliekamas jokiame pradinio ar spausdinimo duomenų baltos spalvos taškui (ar spalvos temperatūrai). Ši funkcija naudojama specialiais tikslais, pvz., spausdinant spalvotą logotipą.

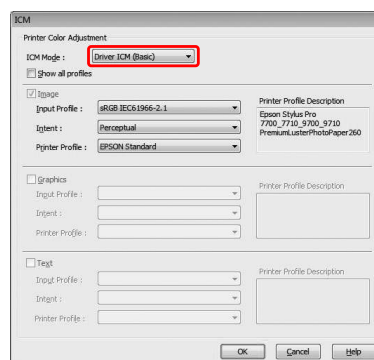

- 5** Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

Spaudinių įvairovė

Spalvų tvarkymas, atliekamas Pagr. ICM (Windows)


Naudokite vaizdo duomenis, kuriuose integruotas įvesties profilis. Taikomoji programa turi palaikyti ICM.

- Atlikite spalvų koregavimo nustatymus naudodami tą programą. Priklausomai nuo programos tipo atlikite nustatymus pagal žemiau pateiktą lentelę.

Programos	Spalvų tvarkymo nustatymai
Adobe Photoshop CS3 arba naujesnė	Spalvas tvarko spausdintuvas
Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnė	
Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnė	
Kitos programos	Spalvos netvarkomos

Pavyzdys: Adobe Photoshop CS4

Meniu File pasirinkite **Print**. Pasirinkite **Color Management** ir pasirinkite **Document**. Pasirinkite **Printer Manages Colors** laukelyje Color Handling. Tada spustelėkite **Print One**.

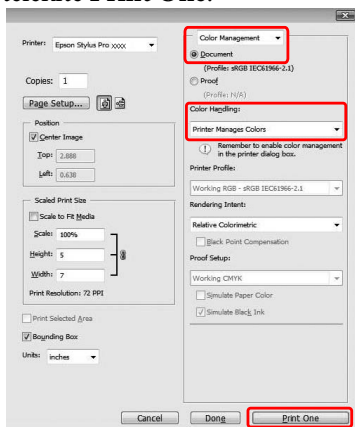


Kai naudojama programa, kurioje nėra spalvų tvarkymo funkcijos, pradėkite nuo 2 veiksmo.

- Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.


Žr. "Iš Windows taikomųjų programų" puslapyje 114

- Pasirinkite **Custom** dalyje Mode meniu Main ir pasirinkite **ICM**, tada spustelėkite **Advanced**.

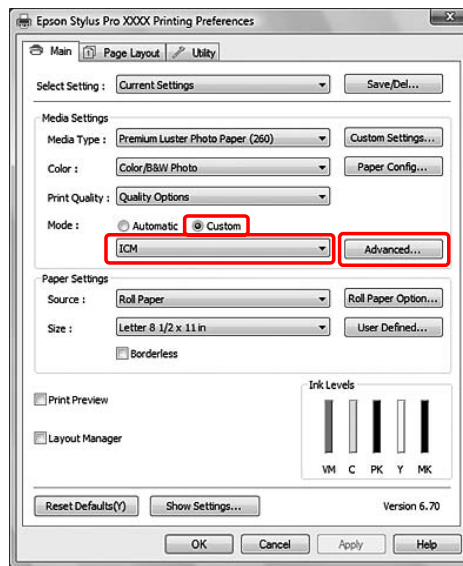

- Pasirinkite **Host ICM**.

Spausdintuvo profilis pasirenkamas automatiškai. Galite jį pakeisti pažymėję žymės langelį Show all profiles.

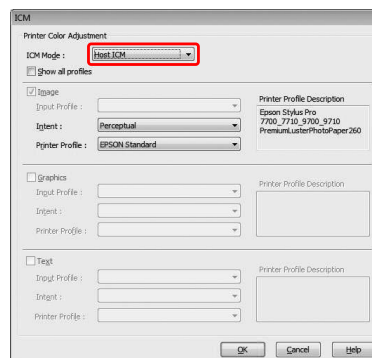

Spaudinių įvairovė

Spalvų tvarkymas naudojant ColorSync (Mac OS X)

Naudokite vaizdo duomenis, kuriuose integruotas įvesties profilis. Taikomoji programa turi palaikyti ColorSync.

Mac OS X 10.5 naudotojams

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnė, Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnė ir Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnė nepalaiko čia aprašyto spalvų tvarkymo naudojant ColorSync.


Kai naudojamos kitos programos, atlikite šiuos spalvų tvarkymo nustatymus.

1 Programa padarykite spalvų koregavimo nustatymus neveikiančiais.


2 Atidarykite dialogo langą Print.

Žr. “Dialogo lango Spausd. atidarymas” puslapyje 124

3 Pasirinkite **Color Matching** ir spustelėkite **ColorSync**.

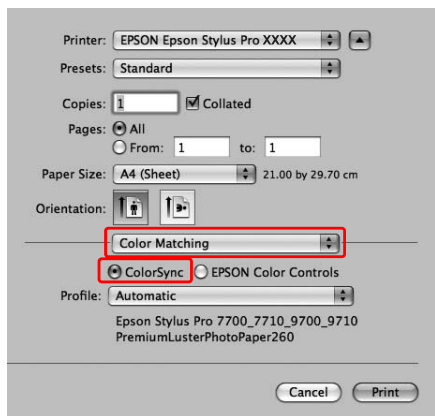

4 Pasirinkite **Print Settings** ir pasirinkite **Off (No Color Adjustment)** laukelyje Color Setting.

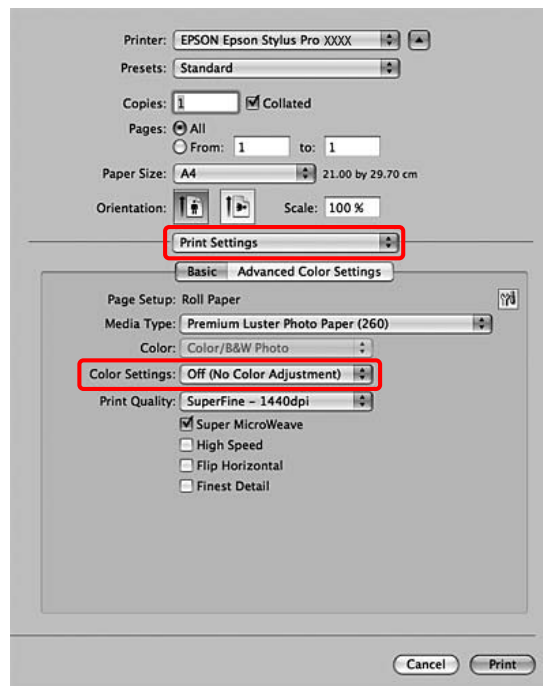


Mac OS X 10.3.9 – 10.4 naudotojams

1 Programa padarykite spalvų koregavimo nustatymus neveikiančiais.

Pavyzdys: Adobe Photoshop CS4

Menui File pasirinkite **Print**.

Pasirinkite **Color Management** ir pasirinkite **No Color Management** laukelyje Color Handling. Tada spustelėkite **Print**.

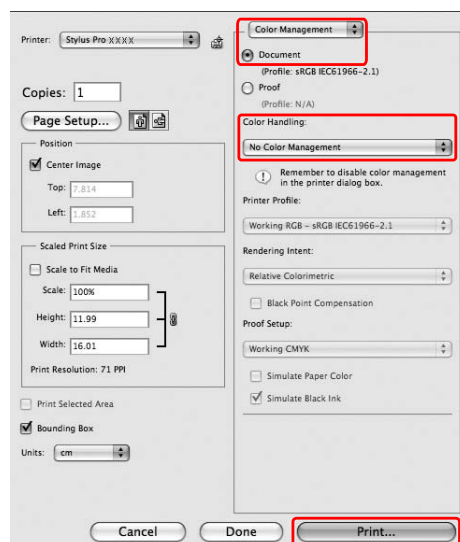


Spaudinių įvairovė

2 Atidarykite dialogo langą Print.

➔ Žr. “Dialogo lango Spausd. atidarymas” puslapyje 124

3 Pasirinkite **Printer Color Management**, tada pasirinkite **ColorSync**.

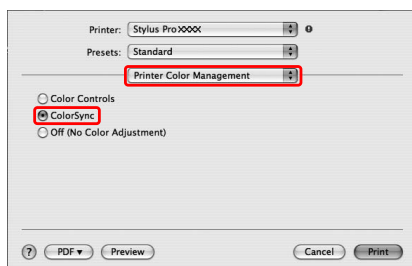

4 Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

Spalvų tvarkymas naudojant taikomąją programą


Spausdinimas naudojant programą su spalvų tvarkymo funkcija.

Programa atliks spalvų koregavimo nustatymus ir padarykite spausdintuvo tvarkyklės spalvų tikslinimo funkciją neveikiančia.

1 Programa atliks spalvų koregavimo nustatymus.

Pavyzdys: Adobe Photoshop CS4

Meniu File pasirinkite **Print**. Pasirinkite **Color Management** ir pasirinkite **Document**. Pasirinkite **Printer Manages Colors** laukelyje Color Handling. Pasirinkite „Printer Profiles“ ir „Rendering Intent“. Tada spustelėkite **Print One**.

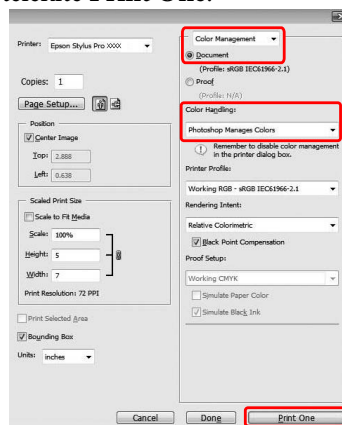

2 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą (Windows) arba dialogo langą Print (Mac OS X).

Windows

➔ Žr. “Iš Windows taikomųjų programų” puslapyje 114

Mac OS X


➔ Žr. “Dialogo lango Spausd. atidarymas” puslapyje 124

Spaudinių įvairovė

3


Išjunkite spalvų tvarkymą.

Operacinėje sistemoje Windows pasirinkite **Custom** laukelyje Mode meniu Main, ir pasirinkite **Off (No Color Adjustment)**.

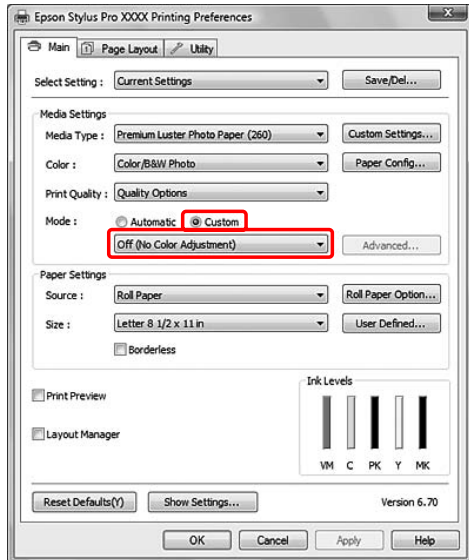
**Pastaba:**

Jei naudojate Windows Vista/Windows XP Service Pack 2 ar naujesnis arba .NET 3.0, automatiškai pasirenkama **Off (No Color Adjustment)**.

Operacinei sistemai Mac OS X 10.5 pasirinkite **Print Settings**, tada pasirinkite **Off (No Color Adjustment)** laukelyje Color Settings.

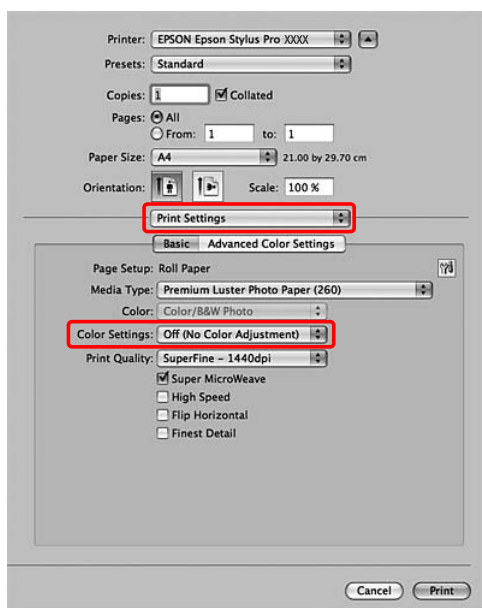

Operacinei sistemai Mac OS X 10.3.9 - 10.4 pasirinkite **Off (No Color Adjustment)** dialogo lange Printer Color Management.

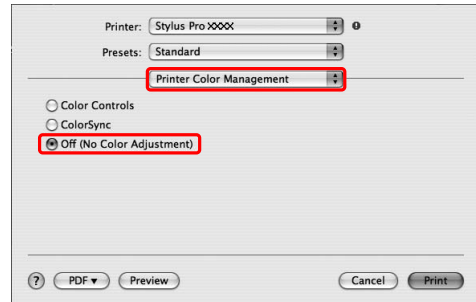

4

Patikrinkite kitus parametrus, tada pradėkite spausdinti.

Informacija apie popierių

Informacija apie popierių

Informacija apie popierių

Epson siūlo specialiai sukurtas spausdinimo medžiagas, skirtas rašaliniams spausdintuvams ir tenkinančias daugumą aukštos kokybės spausdinimo poreikių.

Elementas	Paaiškinimas
Spausdinimo medžiagos pavadinimas	Aprašo spausdinimo medžiagos pavadinimą.
Matmenys	Aprašo popieriaus formatą atpjautiems lapams ir ritininio popieriaus plotį.
Be paraščių	Aprašo, ar galimas spausdinimas be paraščių. Rekomenduojama: rekomenduojamas popierius spausdinimui be paraščių. Galima: galima spausdinti be paraščių.* Negalima: spausdinimas be paraščių nepalaikomas. * Galite spausdinti be paraščių ant popieriaus; tačiau gali suprastėti spausdinimo kokybė arba gali atsirasti nepageidaujamos paraštės dėl popieriaus išsiplėtimo ar susitraukimo. Taip pat kai kurie įprasti popieriaus gaminiai negali būti naudojami spausdinimui be paraščių.
Auto Wind	Aprašo, ar „AutoWind“ su papildomu automatinio paėmimo ritės įrenginiu (skirta tik „Epson Stylus Pro 9700/9710“) yra palaikomas. Y: „Auto Wind“ palaikomas. N: „Auto Wind“ nepalaikomas.
Centrinis skersmuo	Aprašo ritininio popieriaus centrinį skersmenį.
ICC profilis	Aprašo spausdinimo medžiagos tipo ICC profilį. Taikomojoje programoje ar spausdintuvo tvarkyklėje jis rodomas kaip profilio pavadinimas. Profilio failo pavadinimas naudojamas kaip profilio pavadinimas spausdintuvo tvarkyklėje ar taikomojoje programoje.
Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas	Aprašo spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipą. Patikrinkite, ar tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas, nustatytas spausdintuvo tvarkyklėje, ir į spausdintuvą įdėtas popierius sutampa; kitaip spausdinimo kokybė gali suprastėti.
Storis	Aprašo kiekvienos spausdinimo medžiagos storį.

* Automatinio pjaustymo funkciją palaiko visos ypatingosios „Epson“ spausdinimo medžiagos.

Informacija apie popierius

Ritininis popierius

Premium Glossy Photo Paper (250) (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius (250))					
Matmenys		Be paraščių	Auto Wind *2		Centrinis skersmuo
			Forward	Backward	
406 mm	16"	Rekomenduojamas	Y	Y	3"
610 mm	24"				
914 mm *1	36" *1				
1118 mm *1	44" *1				
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas			Storis
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper (250)		0,27 mm
Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 PremiumGlossy PhotoPaper250.icc	—				

Premium Semigloss Photo Paper (250) (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius (250))					
Matmenys		Be paraščių	Auto Wind *2		Centrinis skersmuo
			Forward	Backward	
406 mm	16"	Rekomenduojamas	Y	Y	3"
610 mm	24"				
914 mm *1	36" *1				
1118 mm *1	44" *1				
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas			Storis
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper (250)		0,27 mm
Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 Premium SemiglossPhoto Paper250.icc	—				

Informacija apie popierius

Premium Luster Photo Paper (260) (Aukščiausios kokybės spindintis fotografinis popierius (260))					
Matmenys		Be paraščių	Auto Wind *2		Centrinis skersmuo
			Forward	Backward	
254 mm	10"	Rekomenduojamas	N	N	3"
300 mm	12"		Y	Y	
406 mm	16"				
508 mm	20"	Negalima			
610 mm	24"	Rekomenduojamas			
914 mm *1	36" *1				
1118 mm *1	44" *1				
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas			Storis
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Photo Paper	Premium Luster Photo Paper (260)		0,27 mm
Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 PremiumLuster PhotoPaper260.icc	—				

Premium Semimatte Photo Paper (260) (Aukščiausios kokybės pusiau matinis fotografinis popierius (260))					
Matmenys		Be paraščių	Auto Wind *2		Centrinis skersmuo
			Forward	Backward	
406 mm	16"	Rekomenduojamas	Y	Y	3"
610 mm	24"				
914 mm *1	36" *1				
1118 mm *1	44" *1				
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas			Storis
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Photo Paper	Premium Semimatte Photo Paper (260)		0,27 mm
Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 Premium SemimattePhoto Paper260.icc	—				

Informacija apie popierių

Photo Paper Gloss 250					
Matmenys		Be paraščių	Auto Wind *2		Centrinis skersmuo
			Forward	Backward	
432 mm	17"	Rekomenduojamas	Y	Y	3"
610 mm	24"				
914 mm *1	36" *1				
1118 mm *1	44" *1				
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas			Storis
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Photo Paper	Photo Paper Gloss 250		0,25 mm
Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 PhotoPaper Gloss250.icc	—				

Premium Glossy Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius (170))					
Matmenys		Be paraščių	Auto Wind *2		Centrinis skersmuo
			Forward	Backward	
420 mm	16,5"	Negalima	Y	Y	2"
610 mm	24"	Rekomenduojamas			
914 mm *1	36" *1				
1118 mm *1	44" *1				
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas			Storis
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper (170)		0,18 mm
Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 PremiumGlossy PhotoPaper170.icc	—				

Informacija apie popierius

Premium Semigloss Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius (170))					
Matmenys		Be paraščių	Auto Wind *2		Centrinis skersmuo
			Forward	Backward	
420 mm	16,5"	Negalima	Y	Y	2"
610 mm	24"	Rekomenduojamas			
914 mm *1	36" *1				
1118 mm *1	44" *1				
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas			Storis
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper (170)		0,18 mm
Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 Premium SemiglossPhoto Paper170.icc	—				

Enhanced Synthetic Paper (Pagerintas sintetinis popierius)					
Matmenys		Be paraščių	Auto Wind *2		Centrinis skersmuo
			Forward	Backward	
610 mm	24"	Galima	Y	Y	2"
1118 mm *1	44" *1				
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas			Storis
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Others	Enhanced Synthetic Paper		0,12 mm
—	Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 Enhanced Synthetic Paper.icc				

Informacija apie popierių

Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Pagerintas lipnus sintetinis popierius)					
Matmenys		Be paraščių	Auto Wind *2		Centrinis skersmuo
			Forward	Backward	
610 mm	24"	Galima	Y	Y	2"
1118 mm *1	44" *1				
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas			Storis
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Others	Enhanced Adhesive Synthetic Paper		0,17 mm
—	Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 Enhanced Adhesive Synthetic Paper.icc				

Doubleweight Matte Paper					
Matmenys		Be paraščių	Auto Wind *2		Centrinis skersmuo
			Forward	Backward	
610 mm	24"	Rekomenduojamas	Y *3	N	2"
914 mm *1	36" *1				
1118 mm *1	44" *1				
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas			Storis
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Matte Paper	Doubleweight Matte Paper		0,21 mm
—	Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 Doubleweight Matte Paper.icc				

Informacija apie popierių

Enhanced Matte Paper (Pagerintas matinis popierius)					
Matmenys		Be paraščių	Auto Wind*2		Centrinis skersmuo
			Forward	Backward	
432 mm	17"	Galima	Y	N	3"
610 mm	24"				
914 mm *1	36" *1				
1118 mm *1	44" *1				
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas			Storis
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Matte Paper	Enhanced Matte Paper		0,25 mm
—	Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 EnhancedMattePosterBoard.icc				

Singleweight Matte Paper (Lengvas matinis popierius)					
Matmenys		Be paraščių	Auto Wind *2		Centrinis skersmuo
			Forward	Backward	
432 mm	17"	Rekomenduojamas	Y *3	N	2"
610 mm	24"				
914 mm *1	36" *1				
1118 mm *1	44" *1				
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas			Storis
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Matte Paper	Singleweight Matte Paper		0,14 mm
—	Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 SingleweightMattePaper.icc				

Informacija apie popierius

Singleweight Matte Paper (Line Drawing) (Lengvas matinis popierius (spalvinimo lapas))					
Matmenys		Be paraščių	Auto Wind *2		Centrinis skersmuo
			Forward	Backward	
432 mm	17"	Rekomenduojamas	Y *3	N	2"
610 mm	24"				
914 mm *1	36" *1				
1118 mm *1	44" *1				
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas			Storis
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Matte Paper	Singleweight Matte Paper (line drawing)		0,14 mm
—	Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 Singleweight MattePaper.icc				

*1 „Epson Stylus Pro 7700/7710“ šių formatų nepalaiko.

*2 Naudokite papildomą automatinį paėmimo ritės įrenginį (skirtą „Epson Stylus Pro 9700/9710“).

*3 Naudokite įtempiklį, pateikiamą su papildomu automatinio paėmimo ritės įrenginiu.

Informacija apie popierius

Atpjauti lapai

Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius)			
Matmenys		Be paraščių	Storis
Super A3/B		Galima	0,27 mm
A2		Negalima	
US-C		Galima	
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas	
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper
Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 PremiumGlossyPhotoPaper.icc	—		

Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius)			
Matmenys		Be paraščių	Storis
Super A3/B		Galima	0,27 mm
A2		Negalima	
US-C		Galima	
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas	
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper
Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 PremiumSemiglossPhotoPaper.icc	—		

Premium Luster Photo Paper (Aukščiausios kokybės spindintis fotografinis popierius)			
Matmenys		Be paraščių	Storis
Super A3/B		Galima	0,27 mm
A2		Negalima	
US-C		Galima	
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas	
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Photo Paper	Premium Luster Photo Paper
Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 PremiumLusterPhotoPaper.icc	—		

Informacija apie popierių

Archival Matte Paper/Enhanced Matte Paper (Archyvinis matinis popierius/Pagerintas matinis popierius)			
Matmenys		Be paraščių	Storis
Super A3/B		Galima	0,26 mm
A2		Negalima	
US-C		Galima	
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas	
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Matte Paper	Archival Matte Paper Enhanced Matte Paper
—	Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 Archival- MattePaper.icc Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 Enhan- cedMattePaper.icc		

Photo Quality Inkjet Paper (Kokybiškas fotografinis popierius rašaliniams spausdintuvams)			
Matmenys		Be paraščių	Storis
Super A3		Galima	0,12 mm
A2		Negalima	
US-C		Galima	
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas	
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Matte Paper	Photo Quality Ink Jet Paper
—	Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 Photo- QualityInkJetPaper.icc		

Enhanced Matte Posterboard (Pagerinta matinių plakatų lenta)			
Matmenys		Be paraščių	Storis
610 mm × 762 mm (24" × 30")		Galima	1,30 mm
762 mm × 1016 mm (30" × 40") *		Negalima	
ICC profilis		Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo medžiagos tipas	
Photo Black (Foto juoda)	Matte Black (Matinė juoda)	Others	Enhanced Matte Poster Board
—	Epson Stylus Pro 7700_7710_9700_9710 Enhan- cedMattePosterBoard .icc		

* „Epson Stylus Pro 7700/7710“ šių formatų nepalaiko.

Kur kreiptis pagalbos

Kur kreiptis pagalbos

Techninės pagalbos internetinė svetainė

„Epson“ techninės pagalbos svetainėje pateikiama pagalba, kai kyla problemų, kurių negalima išspręsti naudojantis trikčių šalinimo informacija, pateikiama jūsų gaminio dokumentuose. Jeigu turite tinklo naršyklę ir galite prisijungti prie interneto, užeikite į puslapį:

<http://support.epson.net/>

Jei jums reikalingos naujausios tvarkyklės, D. U. K., vadovai ar kiti atsisiunčiami failai, pereikite į svetainę adresu:

<http://www.epson.com>

Tada pasirinkite vietinės Epson svetainės pagalbos skyrių.

Kaip kreiptis į „Epson“ techninės pagalbos skyrių

Prieš kreipiantis į Epson

Jei jūsų „Epson“ gaminys veikia netinkamai ir negalite išspręsti problemos naudodamiesi trikčių šalinimo informacija, pateikiama jūsų gaminio dokumentuose, kreipkitės į „Epson“ techninės pagalbos tarnybą. Jei pateikiame sąrašą „Epson“ pagalbos skyrius nenurodytas jūsų regionui, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį.

„Epson“ techninės pagalbos skyrius padės jums daug greičiau, jei jiems pateiksite šią informaciją:

- Gaminio serijos numeris (Paprastai serijos numeris yra nurodytas kitoje gaminio pusėje.)
- Gaminio modelis
- Gaminio programinės įrangos versija (Spustelėkite **About**, **Version Info** ar panašų mygtuką gaminio programinėje įrangoje.)
- Jūsų kompiuterio rūšis ir modelis
- Jūsų kompiuterio operacinės sistemos pavadinimas ir versija
- Programų, kurias paprastai naudojate su gaminiu, pavadinimai ir versijos

Kur kreiptis pagalbos

Pagalba naudotojams Šiaurės Amerikoje

Epson teikia techninės pagalbos paslaugas, nurodytas toliau.

Pagalba internetu

Apsilankykite Epson pagalbos svetainėje adresu <http://epson.com/support> ir pasirinkite gaminį bendrų problemų sprendimams. Galite atsisiųsti tvarkykles ir dokumentaciją, gauti dažniausiai užduodamus klausimus ir patarimus dėl gedimų tvarkymo arba savo klausimus siųsti Epson el. paštu.

Pasikalbėkite su pagalbos tarnybos atstovu

Skambinkite: (562) 276-1300 (JAV) arba (905) 709-9475 (Kanada), nuo 6 iki 18 val., Ramiojo vandenyno regiono laiku, nuo pirmadienio iki penktadienio. Pagalbos tarnybos darbo dienos ir valandos gali keistis be įspėjimo. Gali būti taikomi papildomi ar tarp miestinių pokalbių mokesčiai.

Prieš skambindami Epson dėl pagalbos paruoškite tokią informaciją:

- Gaminio pavadinimas
- Gaminio serijos numeris
- Pirkimo įrodymas (pvz., parduotuvės čekis) ir pirkimo data
- Kompiuterio konfigūracija
- Problemos aprašymas

Pastaba:

Prireikus pagalbos naudojantis kita programine įranga jūsų sistemoje, techninio palaikymo informacijos ieškokite tos programinės įrangos dokumentacijoje.

Eksploatacinių medžiagų ir priedų pirkimas

Galite pirkti autentiškas Epson rašalo kasetes, juostines kasetes, popierių ir priedus iš įgalioto Epson prekybos atstovo. Jei norite rasti artimiausią perpardavėją, skambinkite telefonu 800-GO-EPSON (800-463-7766). Arba galite įsigyti internetu adresu <http://www.epsonstore.com> (pardavimai JAV) arba <http://www.epson.ca> (pardavimai Kanadoje).

Pagalba naudotojams Europoje

Informacijos apie tai, kaip susisiekti su „Epson“ techninės pagalbos skyriumi ieškokite **Visos Europos garantijos dokumente**.

Pagalba naudotojams Australijoje

Epson Australia nori pateikti aukšto lygio klientų aptarnavimą. Be gaminio dokumentacijos, informacijai gauti teikiame tokius šaltinius:

Jūsų prekybos atstovas

Nepamirškite, kad jūsų prekybos atstovas gali dažnai padėti rasti ir išspręsti problemas. Prekybos atstovas turėtų visada būti pirmas, į kurį kreipiamasi patarimo dėl problemų; jis dažnai gali išspręsti problemas greitai ir lengvai bei patarti dėl kitų veiksmų.

Žiniatinklio URL

<http://www.epson.com.au>

Naudokite Epson Australija internetinius puslapius. Verta kartais čia užsukti naršant internete! Svetainėje pateikiama tvarkyklių atsisiuntimo sritis, Epson kontaktų taškai, nauja informacija apie gaminius ir techninė pagalba (el. paštu).

Kur kreiptis pagalbos

Epson pagalbos skyrius

Epson pagalbos skyrius yra paskutinė pagalba siekiant užtikrinti, kad klientai turi prieigą prie įrenginio. Pagalbos skyriaus operatoriai gali padėti įdiegti, konfigūruoti ir valdyti jūsų Epson gaminį. Mūsų pardavimų pagalbos skyriaus darbuotojai gali pateikti literatūros apie naujus Epson gaminius ir patarti, kur yra artimiausias prekybos atstovas ar aptarnavimo atstovas. Daug klausimų atsakomi čia.

Pagalbos skyriaus numeriai:

Telefonas: 1300 361 054

Faksas: (02) 8899 3789

Skambindami po ranka turėkite visą tinkamą informaciją. Kuo daugiau informacijos paruošite, tuo greičiau galėsime išspręsti jūsų problemą. Ši informacija – tai Epson gaminio dokumentacija, kompiuterio tipas, operacinė sistema, taikomosios programos ir kitokia informacija, kuri jūsų manymu yra tinkama.

Pagalba naudotojams Singapūre

Epson Singapore informacijos, palaikymo ir tarnybų informacija:

Žiniatinklis (<http://www.epson.com.sg>)

Informacija apie gaminių specifikacijas, tvarkyklės atsisiuntimui, dažniausiai užduodami klausimai (D. U. K.), pardavimų užklauskos ir techninė pagalba el. paštu.

„Epson“ pagalbos skyrius (tel.: (65) 6586 3111)

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti telefonu tokiais klausimais:

- Pardavimų užklauskos ir gaminio informacija
- Gaminio naudojimo klausimai ar problemos
- Užklauskos dėl remonto aptarnavimo ir garantijos

Pagalba naudotojams Tailande

Informacijos, pagalbos ir aptarnavimo kontaktai:

Žiniatinklis (<http://www.epson.co.th>)

Informacija apie gaminių specifikacijas, tvarkyklės atsisiuntimui, dažniausiai užduodami klausimai (D. U. K.) ir el. paštas.

„Epson“ „karštoji linija“ (tel.: (66)2685-9899)

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti telefonu tokiais klausimais:

- Pardavimų užklauskos ir gaminio informacija
- Gaminio naudojimo klausimai ar problemos
- Užklauskos dėl remonto aptarnavimo ir garantijos

Pagalba naudotojams Vietname

Informacijos, pagalbos ir aptarnavimo kontaktai:

Epson pagalbos linija (tel.: 84-8-823-9239 lefonas):

Aptarnavimo centras: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

Pagalba naudotojams Indonezijoje

Informacijos, pagalbos ir aptarnavimo kontaktai:

Žiniatinklis (<http://www.epson.co.id>)

- Informacija apie gaminių specifikacijas, tvarkyklės atsisiuntimui
- Dažnai užduodami klausimai (D. U. K.), pardavimų užklauskos, klausimai el. paštu

Kur kreiptis pagalbos

Epson pagalbos linija

Pardavimų užklauskos ir gaminio informacija

Techninė pagalba

Telefonas (62) 21-572 4350

Faksas (62) 21-572 4357

Epson aptarnavimo centras

Džakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta
Tel. / Faksas: (62) 21-62301104

Bandungas Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung
Tel. / Faksas: (62) 22-7303766

Surabaja Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya
Tel.: (62) 31-5355035
Faks.: (62)31-5477837

Džogjakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta
Telefonas: (62) 274-565478

Medanas Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan
Tel. / Faksas: (62) 61-4516173

Makasaras MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No.49
Makassar
Telefonas:
(62)411-350147/411-350148

Pagalba naudotojams Honkonge

Jei norite gauti techninį palaikymą ir kitokias paslaugas po pardavimų, galite kreiptis į Epson Hong Kong Limited.

Interneto svetainė

Epson Hong Kong sukūrė vietinę interneto svetainę kinų ir anglų kalbomis, kurioje naudotojams pateikiama tokią informaciją:

Informacija apie gaminius

Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus (D. U. K.)

Naujausios Epson gaminių tvarkyklių versijos

Naudotojai gali rasti mūsų interneto svetainę adresu:

<http://www.epson.com.hk>

Techninio palaikymo pagalbos linija

Taip pat galite kreiptis į mūsų technikos personalą šiais telefono ir fakso numeriais:

Telefonas: (852) 2827-8911

Faksas: (852) 2827-4383

Pagalba naudotojams Malaizijoje

Informacijos, pagalbos ir aptarnavimo kontaktai:

Žiniatinklis

(<http://www.epson.com.my>)

Informacija apie gaminio specifikacijas, tvarkyklės atsisiuntimui

Dažnai užduodami klausimai (D. U. K.), pardavimų užklauskos, klausimai el. paštu

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Centrinė būstinė.

Telefonas: 603-56288288

Faksas: 603-56288388/399

Kur kreiptis pagalbos**Epson pagalbos skyrius**

- Pardavimų užklausa ir gaminio informacija (informacinė linija)

Telefonas: 603-56288222

- Užklausa apie remonto paslaugas ir garantiją, gaminio naudojimą ir techninę pagalbą (techninė linija)

Telefonas: 603-56288333

Pagalba naudotojams Indijoje

Informacijos, pagalbos ir aptarnavimo kontaktai:

Žiniatinklis

(<http://www.epson.co.in>)

Informacija apie gaminio specifikacijas, tvarkykles atsiuntimui ir gaminį užklausa.

Epson India centrinė būstinė – Bengalūras

Telefonas: 080-30515000

Faksas: 30515005

Epson India regioniniai biurai:

Vieta	Telefono numeris	Fakso numeris
Mumbajus	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delis	011-30615000	011-30615005
Čenajus	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Haidarabadas	040-66331738/ 39	040-66328633
Kočis	0484-2357950	0484-2357950
Koimbatorė	0422-2380002	Nėra

Vieta	Telefono numeris	Fakso numeris
Puna	020-30286000 / 30286001 / 30286002	020-30286000
Ahmadabadas	079-26407176 / 77	079-26407347

Pagalbos linija

Aptarnavimo, gaminį informacija ar kasečių užsakymas – 18004250011 (9:00-21:00) – šis numeris nemokamas.

Aptarnavimui (CDMA ir mobiliems vartotojams) – 3900 1600 (9:00-18:00) priekyje vietinis STD kodas

Pagalba naudotojams Filipinuose

Jei norite gauti techninį palaikymą ir kitas pardavimų paslaugas, galite kreiptis į Epson Philippines Corporation telefono ir fakso numeriais bei el. pašto adresu, nurodytu toliau:

Pagrindinė pagalbos tarnyba: (63-2) 706 2609

Faksas: (63-2) 706 2665

Tiesioginis ryšys su pagalbos skyriumi: (63-2) 706 2625

El. paštas: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Žiniatinklis

(<http://www.epson.com.ph>)

Informacija apie gaminį specifikacijas, tvarkykles atsiuntimui, dažniausiai užduodami klausimai (D. U. K.) ir el. pašto užklausa.

Nemokamas telefono Nr. 1800-1069-EPSON(37766)

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti telefonu tokiais klausimais:

- Pardavimų užklausa ir gaminio informacija
- Gaminio naudojimo klausimai ar problemos

Kur kreiptis pagalbos

- Užklauskos dėl remonto aptarnavimo ir garantijos

Informacija apie gaminį

Informacija apie gaminį

Spausdintuvo tvarkyklės reikalavimai sistemai

Norint naudoti spausdintuvo tvarkyklę jūsų kompiuteris turi atitikti šiuos reikalavimus sistemai:

Reikalavimai sistemai

Windows

Operacinė sistema	Windows Vista x64, Windows Vista, Windows XP x64, Windows XP, Windows 2000
Centrinis procesorius	Pentium 4 2 GHz arba geresnis procesorius
Atmintis	1 GB RAM arba daugiau
Vieta kietajame diske	32 GB arba daugiau vietos kietajame diske
Sąsaja	USB2.0 High Speed Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX
Ekranas	SVGA (800 x 600) ar didesnė skyra

Pastaba:

- Jei naudojate sistemą Windows 2000, turite prisijungti kaip naudotojas su administratoriaus teisėmis (naudotojas, priklausantis administratorių grupei).
- Jei naudojate sistemą Windows XP arba Windows Vista, turite prisijungti kaip naudotojas su administratoriaus paskyra. Spausdintuvo tvarkyklės su ribota paskyra įdiegti negalima. Jei spausdintuvo programinę įrangą įdiegiate sistemoje Windows Vista, gali prireikti slaptažodžio. Jei jūsų prašo slaptažodžio, įveskite jį ir tęskite darbą.

Mac OS X

Operacinė sistema	Macintosh kompiuteriai su PowerPC procesoriais ir Mac OS X 10.3.9 ar naujesnės versijos „Macintosh“ kompiuteriai „Intel“ pagrindu su „Rosetta“
Centrinis procesorius	PowerPC G5 2 GHz arba geresnis procesorius
Atmintis	1 GB arba daugiau atminties
Vieta kietajame diske	32 GB arba didesnė laisva disko vieta

Reikalavimai sąsajai

Reikalavimai sąsajai skiriasi atsižvelgiant į naudojamą sąsają. Informacijos apie naujausias palaikomas operacines sistemas žr. Epson interneto svetainėje.

USB jungtis

Windows

Turi būti išpildytos šio sąlygos:

- Kompiuteris, kuriame įdiegta Windows Vista, Windows XP arba Windows 2000, arba įdiegta Windows 2000, Windows Me arba Windows 98, kuri vėliau atnaujinta į Windows Vista, Windows XP arba Windows 2000.
- Kompiuteris su USB prievadu, kuriam kompiuterio gamintojas suteikia garantiją. (Jei reikia, pasiteiraukite kompiuterio gamintojo.)

Mac OS X

Operacinė sistema ir kompiuteris su USB prievadu, kuriam Apple Inc. suteikia garantiją.

Tinklo ryšys

Išsamesnės informacijos žr. *Tinklo vadove*.

Informacija apie gaminį

Spausdintuvo specifikacijos

Spausdinimas

Spausdinimo būdas	Rašalo čiurkšlė pareikalavus
Purkštukų konfigūracija	Juodi: 720 purkštukų× 2 (Photo Black (Foto juoda), Matte Black (Matinė juoda))
	Spalvoti: 720 purkštukų× 3 (Cyan (Žydra), Vivid Magenta (Ryškiai purpurinė), Yellow (Geltona))

Simbolių režimas	Simbolio dydis	Skilties spausdinimas
	10 cpi*	437 (Epson Stylus Pro 9700/9710) 237 (Epson Stylus Pro 7700/7710)

* simbolių colyje

Taškinės grafikos režimas (Epson Stylus Pro 9700/9710)	Horizontali skyra	Spausdinimo plotis	Galimi taškai
	360 dpi*	1125,6 mm (44,31")	15.953
	720 dpi	1125,6 mm (44,31")	31.906
	1440 dpi	1125,6 mm (44,31")	63.813
Taškinės grafikos režimas (Epson Stylus Pro 7700/7710)	360 dpi*	617,6 mm (24,31")	8.753
	720 dpi	617,6 mm (24,31")	17.506
	1440 dpi	617,6 mm (24,31")	35.013

* taškų colyje

Skyra	Maksimali 720 × 1440 dpi
Spausdinimo kryptis	Dvikryptis
Kontrolinis kodas	ESC/P2, ESC/P3
RAM	256 MB pagrindinė 65 MB tinklo
Simbolių lentelės	PC 437 (JAV, standartinį Europos)
Simbolių rinkiniai	EPSON Courier 10 cpi

Popieriaus tiekimo metodas	Trintis
Popieriaus maršrutas	Ritininis popierius Atpjautas lapas (rankinis įvedimas)
Matmenys	Epson Stylus Pro 9700/9710: Plotis: 1864 mm Ilgis: 667 mm Aukštis: 1218 mm Epson Stylus Pro 7700/7710: Plotis: 1356 mm Ilgis: 667 mm Aukštis: 1218 mm
Svoris (Bendras spausdintuvo, stovo ir krepšio popieriui)	Epson Stylus Pro 9700/9710: Maždaug 134 kg be rašalo kasečių Epson Stylus Pro 7700/7710: Maždaug 100 kg be rašalo kasečių

Informacija apie gaminį

Elektra

Nominali įtampa	100–240 V kintamoji srovė
Nominalus dažnio diapazonas	Nuo 50 iki 60 Hz
Nominali srovė	Epson Stylus Pro 9700/9710: nuo 1,0 iki 0,5 A Epson Stylus Pro 7700/7710: nuo 1,0 iki 0,5 A
Energijos sąnaudos	Epson Stylus Pro 9700/9710: Maždaug 85 W Maždaug 14 W mažų energijos sąnaudų režimu Maždaug 1 W arba mažiau išjungtu režimu Epson Stylus Pro 7700/7710: Maždaug 80 W Maždaug 14 W mažų energijos sąnaudų režimu Maždaug 1 W arba mažiau išjungtu režimu

Rašalo kasetės

Spalvos	Photo Black (Foto juoda)	
	Matte Black (Matinė juoda)	
	Cyan (Žydra)	
	Vivid Magenta (Ryškiai purpurinė)	
	Yellow (Geltona)	
Kasetės naudojimo laikas	Žr. ant pakuotės išspausdintus duomenis, jei ji neatidaryta.	
	Geriausi rezultatai – per 6 mėnesius nuo įrengimo.	
Temperatūra	Saugojimas (išėmus)	nuo -20 iki 40°C (nuo -4 iki 104°F)
		1 mėnuo esant 40°C (104°F) temperatūrai
	Saugojimas (įdėjus)	nuo -20 iki 40°C (nuo -4 iki 104°F)
		1 mėnuo esant 40°C (104°F) temperatūrai
Talpa	700 ml/350 ml/150 ml	
Matmenys	700 ml: (W) 40 mm × (D) 320 mm × (H) 107 mm 350 ml: (W) 40 mm × (D) 240 mm × (H) 107 mm 150 ml: (W) 40 mm × (D) 240 mm × (H) 107 mm	

Informacija apie gaminį

Pastaba:

- ❑ Vienoje pakuotėje su spausdintuvu pateikiamos kasetės iš dalies išseikvojamos pradinės sąrankos metu. Norint gauti kokybiškus spaudinius, spausdintuvo rašalo galvutė turi būti pilnai užpildyta rašalu. Tam sunaudojamas tam tikras rašalo kiekis, todėl šios kasetės gali išspausdinti kiek mažiau lapų, lyginant su paskesnėmis rašalo kasetėmis.
- ❑ Faktinis rašalo suvartojimas gali skirtis atsižvelgiant į spausdinamus vaizdus, naudojamo popieriaus tipą, spausdinimo dažnį ir aplinkos sąlygas, pvz., temperatūrą.
- ❑ Rašalas sunaudojamas šių procedūrų metu: valant spausdinimo galvutę ir užpildant ją rašalu, kai rašalo kasetė įdedama.
- ❑ Jei norite išlaikyti spausdinimo kokybę, rekomenduojame reguliariai išspausdinti kelis puslapius.


Aplinka

Temperatūra	Operacija	nuo 10 iki 35°C (nuo 50 iki 95°F)
	Garantuojama spausdinimo kokybė	nuo 15 iki 25°C (nuo 59 iki 77°F)
	Saugojimo	nuo -20 iki 40°C (nuo -4 iki 104°F)
Drėgmė	Operacija	nuo 20 iki 80% RH*
	Garantuojama spausdinimo kokybė	nuo 40 iki 60% RH*
	Saugojimo	nuo 5 iki 85% RH**

* Be kondensacijos

** Saugant transportavimo pakuotėje

Darbinės sąlygos (temperatūra ir drėgmė):

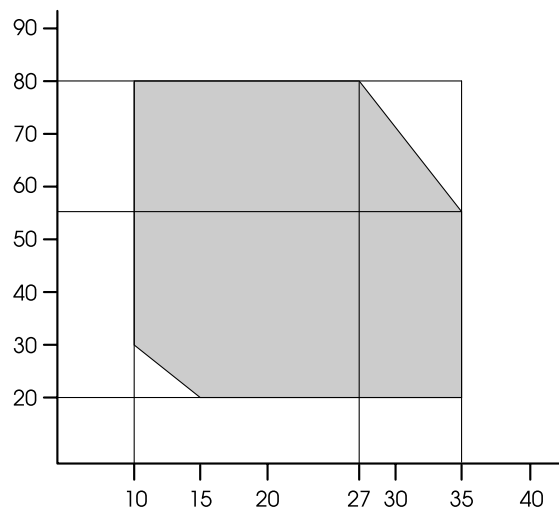

Informacija apie gaminį

Standartai ir patvirtinimai

Sauga	UL 60950-1	
	CSA C22.2 Nr. 60950-1	
	Mažos įtampos direktyva 2006/95/EC	EN 60950-1
EMC	FCC 15 dalis, B skyrius, B klasė	
	CAN/CAS-CEI/IEC CISPR 22 B klasė	
	AS/NZS CISPR 22 B klasė	
	EMC direktyva 2004/108/EC	EN 55022 B klasė
		EN 55024
EN 61000-3-2		
EN 61000-3-3		

Sąsaja

Jūsų spausdintuve yra USB sąsaja ir „Ethernet“ sąsaja.

USB sąsaja

Spausdintuve įrengta USB sąsaja, atitinkanti standartus, nurodytus Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 ir Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1. Ši sąsaja pasižymi tokiais charakteristikomis.

Standard	Atitinka Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0, Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1
Sparta bitais	480 Mbps (didelio greičio režimu) 12 Mbps (viso greičio įrenginys)
Duomenų kodavimas	NRZI
Pritaikoma jungtis	USB B serija

Pastaba:

tik kompiuteris su USB jungtimi ir veikiant Windows Vista, XP x 64, XP, 2000 arba Mac OS X. 10.x palaiko USB sąsają.

Ethernet sąsaja

Spausdintuve yra integruota Ethernet sąsaja. Jei norite prisijungti prie tinklo, naudokite 10BASE-T, 100BASE-TX STP (ekranuotą vytos poros) kabelį per RJ-45 jungtį.

Indeksas

Indeksas**A**

Adapterio laikiklis.....	11
Aptarnavimas.....	186
Automatinės priežiūros funkcija.....	83
Automatinio valymo dažnis.....	28
Automatinis purkštukų patikrinimas.....	22

B

Bandomojo spausdinimo meniu.....	23
Bendras spaudinių skaičius.....	24
BI-D 2-COLOR.....	86
Bi-D ALL.....	86
Bonjour.....	27
Būsenos lapas.....	23

C

ColorSync.....	173
----------------	-----

D

Dėžė vadovui.....	11
Džiūvimo laikas.....	26

E

EDM (arba myEpsonPrinter) būseną.....	24
Ekranas.....	14
Eksploatacinės medžiagos.....	64
EPSON Printer Utility3.....	123
EPSON Status Monitor 3 (Windows).....	118
EPSON StatusMonitor (Mac OS X).....	126

G

Galingas valymas.....	82
Galvutės valymas.....	80
Grįžti į pradinę nuostatą.....	22

I

Informacija apie režimą „Meniu“.....	21
IP adreso nustatymas.....	27
IP,SM,DG nustatymas.....	27
Išlygiavimas.....	27

K

Kaip spausdinti.....	55
Kalba.....	28
Kelių puslapių lape spausdinimas.....	147

Kintamos srovės įvadas.....	11
Kreipimasis į „Epson“.....	186

L

Laikrodžio nustatymas.....	23
Lapo paraščių koregavimas.....	137
Likęs popierius ritinyje.....	25
Likusio popieriaus sąranka.....	25

M

Meniu nustatymas.....	16
Mygtukai.....	12

N

Numatytasis ekranas.....	28
Nustatyti ritininio popieriaus įtempimą.....	26

P

Paėmimo ritė.....	27
Pagalba	
„Epson“.....	186
Pagrindinio kompiuterio ICM.....	172
Palaikomas spausdinimo medžiagos tipas spausdinimui be paraščių.....	138
Papildomos įrangos sąsajos jungtis.....	11
Paraštės atnaujinimas.....	22
Pasirinktiniai.....	29, 143
Pasirinktinių popieriaus meniu.....	26
Pasirinktinių popierius.....	23, 25
Pjaustytuvo pakeitimas.....	23
Pjaustytuvo reguliavimas.....	23
Plakatų spausdinimas.....	156
Plakatų spausdinimas su paraštėmis.....	149
Popieriaus formato patikrinimas.....	22
Popieriaus įtraukimas.....	26
Popieriaus kreiptuvai.....	11
Popieriaus kreivumo patikrinimas.....	22
Popieriaus krepšys.....	11
Popieriaus storis.....	27
Popieriaus strigtis.....	110
Popieriaus tiekimo reguliavimas.....	26
Popieriaus tipas.....	25, 26
Pradiniai tinklo parametrai.....	27
Pranešimai.....	14
Priekinis dangtis.....	11
Priežiūros bakas.....	11, 24
Priežiūros bako būsenos piktograma.....	15
Priežiūros bako keitimas.....	73
Priežiūros meniu.....	23
Priežiūros režimas.....	28
Pritaikyti puslapiui.....	143
Problemos	

Indeksas

kreipimasis į „Epson“	186
sprendimas	186
Purkštukų patikra	23, 78
Purkštukų rašto spausdinimas	22
Puslapio linija	21

R

Rašalo dangtis	11
Rašalo kasečių būsenos piktograma	15
Rašalo kasečių keitimas	71
Rašalo kiekis	24
Reikalavimai sistemai	192
Ritininio popieriaus dangtis	11, 21
Ritininio popieriaus ilgis	25
Ritininio popieriaus įtempimas	28
Ritininio popieriaus naudojimas	31
Ritinio ilgio įspėjimas	25

S

Spausdinimas ant pasirinktinio popieriaus	153
Spausdinimas be paraščių	137
Spausdinimas padidintu formatu	143
Spausdinimo galvutės išlygiavimas	27, 84
Spausdintuvo būsenos meniu	24
Spausdintuvo išorės valymas	87
Spausdintuvo paslaugų programos (Mac OS X)	125
Spausdintuvo paslaugų programos (Windows)	117
Spausdintuvo tvarkyklė	192
Spausdintuvo valymas	87
Specifikacijos	
sąsaja	196
SS valymas	28
Storio raštas	26
Sumažintu formatu	143

Š

Šalinimas (Mac OS X)	127
Šalinimas (Windows)	120
Šalinti kreivumą	26

T

Tarpas iki spausdinimo velenėlio	21, 26
Techninė pagalba	186
Techniniai duomenys	
Standartai ir patvirtinimai	196
Temperatūros vienetai	28
Tinklo būsenos lapas	23
Tinklo sąranka	27
Tinklo sąsajos jungtis	11
Tvarkyklės ICM	170

U

UNI-D	86
USB kabelis	192

USB sąsajos jungtis	11
Uždengimas	83
Užduočių istorija	24
Užduoties informacija	23

V

Valdymo skydelis	11, 12
Valymas	23, 77
Versija	24
Vienetas	28

Ž

Žinynas (Mac OS X)	125
Žinynas (Windows)	116