



Epson AcuLaser **M7000 Series**

Korisnički vodič

NPD4502-00 SR

Autorsko pravo i zaštitni žigovi

Nijedan deo ove publikacije ne sme se reprodukovati, uskladištiti u sistemu za preuzimanje ili prenositi u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem i na ostale načine, bez izričitog pismenog odobrenja korporacije Seiko Epson. Upotrebom informacija koje se nalaze u ovom dokumentu ne preuzima se nikakva odgovornost za patente. Ne preuzima se odgovornost ni za štete koje nastanu usled korišćenja informacija iz ovog dokumenta.

Korporacija Seiko Epson i njeni partneri ne odgovaraju kupcu ovog proizvoda niti drugim licima za štete, gubitke, potraživanja ili troškove koji su posledica: nezgode, nepravilne upotrebe ili zloupotrebe ovog proizvoda, nedozvoljenih modifikacija, popravki ili izmena proizvoda i (osim u SAD) nedoslednog pridržavanja uputstava korporacije Seiko Epson za rad i održavanje proizvoda.

Korporacija Seiko Epson i njeni partneri neće biti odgovorni za bilo kakve štete ili probleme koji su posledica upotrebe opcionalnih ili potrošnih proizvoda koje korporacija Seiko Epson nije označila kao Original Epson Products ili Epson Approved Products.

Sadrži Zoran Corporation Integrated Print System (IPS) za emulaciju jezika štampača.



Deo ICC profila u ovom proizvodu kreiran je pomoću softvera Gretag Macbeth ProfileMaker. Gretag Macbeth je registrovani zaštitni žig kompanije Gretag Macbeth Holding AG. ProfileMaker je zaštitni žig kompanije LOGO GmbH.

IBM i PS/2 su registrovani zaštitni žigovi korporacije International Business Machines.

Microsoft®, Windows® i Windows Vista® su registrovani zaštitni žigovi korporacije Microsoft.

Apple®, Macintosh®, Mac®, Mac OS®, AppleTalk® i Bonjour® su registrovani žigovi kompanije Apple, Inc. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco, New York i True Type su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Apple, Inc.

Epson i Epson ESC/P su registrovani zaštitni žigovi, a Epson AcuLaser i Epson ESC/P 2 su zaštitni žigovi korporacije Seiko Epson.

Monotype je zaštitni žig kompanije Monotype Imaging, Inc. registrovan u američkom Zavodu za patente i žigove (United States Patent and Trademark Office) i možda je registrovan u određenim jurisdikcijama.

UFST® (Universal Font Scaling Technology™) je podsistem za prikazivanje skalabilnih fontova, a proizvod je kompanije Monotype Imaging.

MicroType® tehnologija za komprimovanje fontova kompanije Monotype Imaging, zajedno sa UFST® podsistemom za prikazivanje fontova, znatno smanjuje datoteke fontova.

Monotype Imaging MicroType® format fonta komprimovan je pomoću tehnologije MicroType.

CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv predstavljaju zaštitne žigove kompanije Monotype Imaging, Inc. i možda su registrovani u određenim jurisdikcijama.

Konture skalabilnog tipa su licence Monotype Imaging, Inc.

Albertus, Arial, Coronet, Gillsans, Times New Roman i Joanna predstavljaju žigove kompanije The Monotype Corporation, a registrovani su u američkom Zavodu za patente i žigove (United States Patent and Trademark Office) i možda su registrovani u određenim jurisdikcijama.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Lubalin Graph, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery i ITC ZapfDingbats predstavljaju žigove kompanije International Typeface Corporation, a registrovani su u američkom Zavodu za patente i žigove (United States Patent and Trademark Office) i mogu biti registrovani u određenim jurisdikcijama.

Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times i Univers predstavljaju žigove kompanije Heidelberger Druckmaschinen AG i mogu biti registrovani u određenim jurisdikcijama, a koriste se isključivo uz licencu kompanije Linotype Library GmbH, podružnice u potpunom vlasništvu kompanije Heidelberger Druckmaschinen AG.

Wingdings je registrovani zaštitni žig korporacije Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Marigold je zaštitni žig Artura Bejkera i možda je registrovan u određenim jurisdikcijama.

Antique Olive je registrovani žig Marsela Oliva i može biti registrovan u određenim jurisdikcijama.

Carta i Tekton su registrovani žigovi kompanije Adobe Systems Incorporated.

Marigold i Oxford su žigovi kompanije AlphaOmega Typography.

Coronet je registrovani žig kompanije Ludlow Type Foundry.

Eurostile je žig kompanije Nebiolo.

HP i HP LaserJet su registrovani zaštitni žigovi kompanije Hewlett-Packard.

PCL je registrovani zaštitni žig kompanije Hewlett-Packard.

Adobe, Adobe logotip i PostScript3 su zaštitni žigovi kompanije Adobe Systems Incorporated i možda su registrovani u određenim jurisdikcijama.

Opšta napomena: Ostala imena proizvoda upotrebljena su u ovom dokumentu isključivo u identifikacione svrhe i možda predstavljaju zaštitne žigove svojih vlasnika. Epson odriče postojanje bilo kakvih prava na te znakove.

Copyright © 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Verzije operativnih sistema

U ovom priručniku, koriste se sledeće skraćenice.

Windows se odnosi na Windows 7, 7 x64, Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 R2, Server 2003 i Server 2003 x64.

- ❑ Windows 7 se odnosi na Windows 7 Ultimate Edition, Windows 7 Home Premium Edition, Windows 7 Home Basic Edition i Windows 7 Professional Edition.
- ❑ Windows 7 x64 se odnosi na Windows 7 Ultimate x64 Edition, Windows 7 Home Premium x64 Edition, Windows 7 Home Basic x64 Edition i Windows 7 Professional x64 Edition.
- ❑ Windows Vista se odnosi na Windows Vista Ultimate Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Enterprise Edition i Windows Vista Business Edition.
- ❑ Windows Vista x64 se odnosi na Windows Vista Ultimate x64 Edition, Windows Vista Home Premium x64 Edition, Windows Vista Home Basic x64 Edition, Windows Vista Enterprise x64 Edition i Windows Vista Business x64 Edition.
- ❑ Windows XP se odnosi na Windows XP Home Edition i Windows XP Professional.
- ❑ Windows XP x64 se odnosi na Windows XP Professional x64 Edition.
- ❑ Windows Server 2008 se odnosi na Windows Server 2008 Standard Edition i Windows Server 2008 Enterprise Edition.
- ❑ Windows Server 2008 x64 se odnosi na Windows Server 2008 x64 Standard Edition, Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition, Windows Server 2008 R2 Standard Edition i Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition.
- ❑ Windows Server 2003 se odnosi na Windows Server 2003 Standard Edition i Windows Server 2003 Enterprise Edition.
- ❑ Windows Server 2003 x64 se odnosi na Windows Server 2003 x64 Standard Edition i Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition.

Macintosh se odnosi na Mac OS X.

- ❑ Mac OS X se odnosi na Mac OS X 10.4.11 ili noviji.

Sadržaj

Bezbednosna uputstva

Upozorenje, Oprez, i Napomena.	12
Važna bezbednosna uputstva.	12
Podešavanje štampača.	12
Izbor mesta za štampač.	14
Korišćenje štampača.	16
Rukovanje potrošnim proizvodima.	17
Bezbednosne informacije.	18
Oznake o bezbednosti lasera.	18
Radijacija internog lasera.	18
Bezbednost u vezi sa ozonom.	19

Poglavlje 1 **Upoznajte svoj štampač**

Delovi štampača.	20
Izgled spreda.	20
Izgled sa zadnje strane.	21
Unutrašnjost štampača.	22
Kontrolna tabla.	22
Opcionalni i potrošni proizvodi.	24
Opcionalni proizvodi.	24
Potrošni proizvodi.	24
Gde možete pronaći informacije.	25
Karakteristike štampača.	25
Ušteda energije.	25
Upravljanje zadacima štampanja.	25
Funkcija sortiranja.	26

Poglavlje 2 **Zadaci za štampanje**

Umetanje papira u štampač.	27
MP ležište.	27
Donja kasetna za papir.	30
Napomene u vezi umetanja papira formata A4.	36

Izlazno ležište.	37
Izbor i upotreba medijuma za štampanje.	37
Labels.	37
Koverte.	38
Debeli papir.	39
Veoma debeli papir.	40
Folije.	40
Prilagođena veličina papira.	41
Otkazivanje zadatka za štampanje.	42
Sa štampača.	42
Sa računara.	42
Podešavanje kvaliteta štampe.	42
Upotreba postavke Automatic.	43
Upotreba postavke Advanced.	43
Prilagođavanje postavki za štampanje.	44
Režim za uštedu tonera.	45
Poboljšanje kvalitete teksta na dokumentima u boji.	46
Podešavanje debljine tankih linija.	46
Podešavanje naprednog rasporeda.	46
Dvostrano štampanje (pomoću dupleks jedinice).	46
Promena rasporeda štampanja.	47
Promena veličine otisaka.	48
Štampanje vodenih žigova.	49
Štampanje zaglavlja i podnožja.	51
Štampanje sa preklapanjem.	52
Štampanje dokumenta sa zaštitom od kopiranja.	54
Istovremeno štampanje višestrukih zadataka za štampanje.	55
Štampanje Web stranica tako da se uklope u veličinu papira.	56
Upotreba funkcije Reserve Job.	56
Slanje zadatka za štampanje.	57

Poglavlje 3 Upotreba kontrolne table

Upotreba menija kontrolne table.	58
Kada je potrebno uneti podešavanja preko kontrolne table.	58
Kako pristupiti menijima kontrolne table.	58
Kako registrovati obeleživače za menije.	59
Meniji kontrolne table.	60
Information Menu.	60

System Information Menu.	62
Tray Menu.	62
Emulation Menu.	63
Printing Menu.	64
Setup Menu.	67
Reset Menu.	71
Quick Print Job Menu.	71
Confidential Job Menu.	72
Clock Menu.	72
Parallel Menu.	72
USB Menu.	73
Network Menu.	75
AUX Menu.	75
PCL Menu.	75
PS3 Menu.	77
ESCP2 Menu.	78
FX Menu.	80
I239X Menu.	82
Password Config Menu.	85
Energy Saver Menu.	85
Bookmark Menu.	87
Poruke o stanju i greškama.	88
Štampanje i brisanje podataka funkcije Reserve Job.	96
Upotreba menija Quick Print Job.	97
Upotreba menija Confidential Job.	97
Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije.	98
Otkazivanje štampanja.	99
Upotreba dugmeta Pauza/Otkazi.	100
Upotreba menija Reset.	100
Prekidanje štampanja.	101

Poglavlje 4 Instaliranje opcionalnih proizvoda

Opcionalna kasetna za papir.	102
Mere predostrožnosti u vezi sa rukovanjem.	102
Instaliranje opcionalne kasete za papir.	102
Uklanjanje opcionalne kasete za papir.	111
Dupleks jedinica.	111
Instaliranje dupleks jedinice.	111

Uklanjanje dupleks jedinice.	113
Memorijski modul.	114
Instaliranje memorijskog modula.	114
Uklanjanje memorijskog modula.	117
Interfejs kartica.	117
Instaliranje interfejs kartice.	117
Uklanjanje interfejs kartice.	119

Poglavlje 5 Zamena potrošnih proizvoda

Mere predostrožnosti prilikom zamene.	120
Poruke u vezi sa zamenom.	120

Poglavlje 6 Čišćenje i transportovanje štampača

Čišćenje štampača.	122
Čišćenje valjka za uvlačenje papira.	123
Transportovanje štampača.	127
Za velike razdaljine.	127
Za kraće razdaljine.	127

Poglavlje 7 Rešavanje problema

Uklanjanje zaglavljelog papira.	129
Mere predostrožnosti prilikom uklanjanja zaglavljelog papira.	129
Paper Jam MP A (MP ležište ili poklopac A).	130
Paper Jam MP B A (MP ležište, poklopac B ili A).	135
Paper Jam MP C1 A, Paper Jam MP C2 A, Paper Jam MP C3 A (MP ležište, sve kasete za papir i poklopac A).	143
Paper Jam DM (poklopac dupleks jedinice).	151
Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije.	152
Problemi pri radu.	152
Lampica Ready ne svetli.	152
Štampač se ne gasi.	153
Štampač ne štampa (lampica Ready je isključena).	153
Lampica Ready svetli, ali štampač ne štampa.	153
Preostali radni vek potrošnih proizvoda se ne ažurira (samo za operativni sistem Windows).	154
Nije moguće instalirati softver ili upravljačke programe.	154

Nije moguće pristupiti deljenom štampaču.	154
Problemi sa otiskom.	155
Nije moguće odštampati font.	155
Otisak je izobličen.	155
Položaj otiska je nepravilan.	156
Grafika se štampa nepravilno.	156
Folije iz MP ležišta izlaze prazne.	156
Problemi sa kvalitetom štampe.	157
Pozadina je mračna ili prljava.	157
Na otisku se pojavljuju bele tačke.	157
Kvalitet štampe ili ton je nejednak.	157
Polutonske slike se štampaju nejednako.	158
Mrlje od tonera.	158
Slika nije u potpunosti odštampana.	159
Iz štampača izlaze potpuno prazne stranice.	159
Odštampana slika je svetla ili bleđa.	160
Strana na kojoj se ne štampa je prljava.	161
Kvalitet štampe je opao.	161
Problemi sa memorijom.	161
Nema dovoljno memorije za trenutni zadatak.	161
Nema dovoljno memorije za štampanje svih kopija.	162
Problemi pri rukovanju papirom.	162
Papir se ne uvlači ispravno.	162
Problemi sa korišćenjem opcionalnih proizvoda.	163
Na LCD ekranu se pojavljuje poruka "Invalid AUX I/F Card".	163
Papir se ne uvlači iz opcionalne kasete za papir.	163
Nije moguće koristiti instalirani opcionalni proizvod.	163
Opcionalni proizvod je nedostupan.	164
Otklanjanje problema sa USB-om.	164
USB veze.	164
Operativni sistem Windows.	164
Instalacija softvera za štampač.	165
Poruke o stanju i greškama.	165
Otkazivanje štampanja.	165
Problemi sa štampanjem u režimu PostScript 3.	166
Štampač ne štampa pravilno u PostScript režimu.	166
Štampač ne štampa.	166
Štampač ili njegov upravljački program se ne prikazuju među uslužnim programima konfiguracije štampača (samo za Macintosh).	167
Font na otisku se razlikuje od onog na ekranu.	167

Nije moguće instalirati fontove za štampač.	167
Ivice teksta i/ili slika nisu glatke.	167
Štampač ne štampa normalno putem USB interfejsa.	168
Štampač ne štampa normalno putem mrežnog interfejsa.	168
Došlo je do nedefinisane greške (samo za Macintosh).	169

Poglavlje 8 Softver štampača

Upotreba softvera štampača za operativni sistem Windows.	170
Upotreba upravljačkog programa štampača.	170
Upotreba EPSON Status Monitor.	172
Deinstalacija softvera štampača.	180
Upotreba PostScript upravljačkog programa štampača.	180
Zahtevi sistema.	180
Upotreba PostScript upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Windows.	181
Upotreba PostScript upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Macintosh.	185
Upotreba PCL6 upravljačkog programa štampača.	188

Dodatak A Tehničke specifikacije

Papir.	189
Dostupni tipovi papira.	189
Papir koji se ne sme koristiti.	189
Površina za štampanje.	191
Štampač.	191
Opšte.	191
Okolina.	193
Mehanički podaci.	193
Električni podaci.	193
Standardi i odobrenja.	194
Interfejs.	194
USB interfejs.	194
Ethernet interfejs.	194
Opcionalni i potrošni proizvodi.	194
Opcionalna kaseta za papir.	194
Dupleks jedinica.	195
Memorijski moduli.	196
Kartica paralelnog interfejsa.	196

Toner kertridž/Povratni toner kertridž.	196
--	-----

Dodatak B Gde se može dobiti pomoć

Kontaktiranje podrške za korisnike.	197
Pre nego što kontaktirate Epson.	197
Pomoć za korisnike u Evropi.	197
Pomoć za korisnike u Singapuru.	197
Pomoć za korisnike na Tajlandu.	198
Pomoć za korisnike u Vijetnamu.	198
Pomoć za korisnike u Indoneziji.	199
Pomoć za korisnike u Hong Kongu.	200
Pomoć za korisnike u Maleziji.	201
Pomoć za korisnike u Indiji.	201
Pomoć za korisnike na Filipinima.	202

Indeks

Bezbednosna uputstva

Upozorenje, Oprez, i Napomena

**Upozorenje**

mora se strogo pratiti kako bi se izbegle telesne povrede.

**Oprez**

mora se poštovati kako ne bi došlo do oštećenja opreme.

Napomena

sadrži važne informacije i korisne savete o upotrebi štampača.

Važna bezbednosna uputstva

Podešavanje štampača

- Pošto štampač ima oko 22 kg zajedno sa potrošnim materijalom, ne bi trebalo da ga podiže niti nosi samo jedna osoba. Štampač moraju da nose dve osobe, i to tako što će ga podići na odgovarajući način, prikazan ispod.



- Kada pomerate štampač, obavezno ga držite u horizontalnom položaju.
- Ako niste u stanju da umetnete AC utikač u električnu utičnicu, obratite se električaru.

- Proverite da li AC kabl za napajanje koji koristite ispunjava važeće lokalne bezbednosne standarde. Koristite isključivo kabl za napajanje koji ste dobili u kompletu sa štampačem. Upotreba drugog kabla može dovesti do požara ili strujnog udara. Kabl za napajanje ovog štampača namenjen je isključivo za upotrebu sa ovim proizvodom. Njegova upotreba sa drugim uređajem može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Ako oštetite utikač, zamenite kabl sa utikačem ili se obratite kvalifikovanom električaru. Ako u utikaču postoje osigurači, vodite računa da ih zamenite osiguračima odgovarajuće veličine i jačine.
- Koristite isključivo uzemljenu utičnicu koja odgovara utikaču štampača. Nemojte koristiti adapter za utikač.
- Izbegavajte korišćenje utičnica sa zidnim prekidačem ili automatskim tajmerom. Ako se napajanje slučajno prekine, može doći do gubitka važnih informacija iz memorije računara i štampača.
- Proverite da u utičnici nema prašine.
- Vodite računa da utikač bude potpuno utaknut u mrežnu utičnicu.
- Ne rukujte utikačem ako su vam ruke vlažne.
- U sledećim situacijama, štampač isključite iz zidne utičnice, a servisiranje prepustite kvalifikovanom tehničkom osoblju:


A.	Ako je kabl za napajanje ili priključak oštećen ili raspletan.
B.	Ako je u njega ušla tečnost.
C.	Ako je bio izložen kiši ili vodi.
D.	Ako ne radi pravilno iako se pridržavate uputstva za upotrebu. Podešavajte samo one kontrole koje su obrađene u uputstvu za upotrebu pošto neodgovarajuća podešavanja drugih kontrola mogu dovesti do oštećenja i često zahtevaju detaljno servisiranje od strane kvalifikovanog tehničkog lica da bi se proizvod ponovo osposobio za normalan rad.
E.	Ako je pao ili je kućište oštećeno.
F.	Ako su mu performanse drastično promenjene, što znači da je potrebno servisiranje.

- Izbegavajte deljenje utičnica sa drugim uređajima.
- Sve uređaje povežite na utičnice za odgovarajućim uzemljenjem. Izbegavajte korišćenje utičnica na istom strujnom kolu na koje su priključeni fotokopir uređaji ili ventilacioni sistemi koji se često uključuju i isključuju.

- ❑ Štampač uključite u električnu utičnicu koja ispunjava specifikacije napajanja ovog štampača. Specifikacije napajanja štampača navedene su na oznaci pričvršćenoj za štampač. Ako niste sigurni oko specifikacija napajanja u vašoj oblasti, obratite se lokalnoj elektrodistribuciji ili se posavetujte sa distributerom.
- ❑ Ako sa štampačem koristite produžni kabl, vodite računa da ukupna amperaža uređaja koje ste priključili na produžni kabl ne prekorači amperažu produžnog kabla.
- ❑ Pri povezivanju štampača na računar ili neki drugi uređaj pomoću kabla, vodite računa da priključci budu pravilno okrenuti. Svaki priključak ima samo jedan pravilan položaj. Ako umetnete pogrešan kraj priključka, možete oštetiti oba uređaja koja povezujete kablom.
- ❑ Koristite samo opcionalne proizvode, kao što su kasete za papir i stalak za štampač koji su proizvedeni specifično za ovaj proizvod. Upotreba opcija proizvedenih za druge proizvode može da dovede do toga da proizvod padne i povredi nekog.

Izbor mesta za štampač

Kada premeštate štampač, obavezno izaberite mesto sa dovoljno prostora za lako rukovanje i održavanje. Upotrebite sledeću sliku kao vodič za količinu slobodnog prostora koju je potrebno ostaviti oko štampača se rad obavljao neometano.

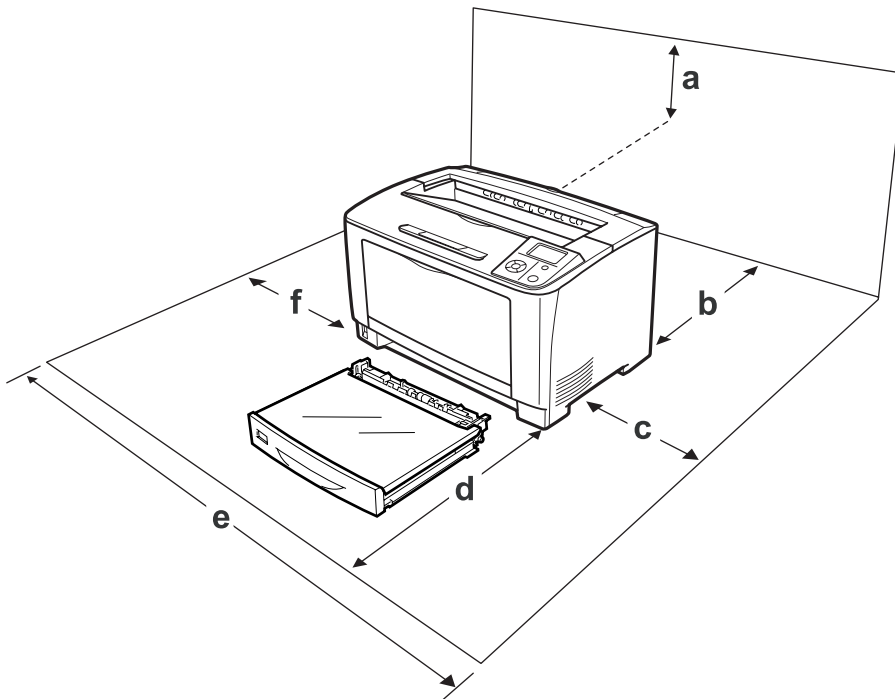

- a. 35 cm
- b. 30 cm
- c. 10 cm
- d. 76 cm
- e. 81 cm
- f. 20 cm

Da biste instalirali i koristili neki od sledećih opcionalnih proizvoda, biće vam potreban navedeni dodatni prostor.


Kaseta za papir za 500 listova dodaje 9,5 cm sa donje strane štampača.

Osim slobodnog prostora, obratite pažnju i na sledeće mere predostrožnosti prilikom izbora mesta za štampač:

- Štampač postavite u blizini električne utičnice tako da možete lako uključiti i isključiti kabl za napajanje.
- Ne stavljajte štampač na mesta na kojima će se kabl gaziti.
- Nemojte koristiti štampač u vlažnom okruženju.
- Izbegavajte mesta koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, preteranoj toploti, vlazi, uljnim isparenjima ili prašini.
- Ne postavljajte štampač na nestabilnu podlogu.
- Prorezi i otvori na kućištu i sa zadnje ili donje strane služe za ventilaciju. Nemojte ih zatvarati ili pokrivati. Štampač nemojte stavljati na krevet, sofu, tepih ili sličnu površinu, kao ni unutar nameštaja osim ako nije obezbeđena odgovarajuća ventilacija.
- Držite ceo računarski sistem i štampač dalje od potencijalnih izvora elektromagnetnih smetnji, kao što su zvučnici i baze bežičnih telefona.
- Ostavite dovoljno prostora oko štampača da bi se omogućila odgovarajuća ventilacija.

Korišćenje štampača

- ❑ Vodite računa da ne dodirnete grejač, označen tekstem **CAUTION**, niti okolnu oblast. Ako ste koristili štampač, grejač i njegova okolina mogu biti veoma vrući. Ukoliko je neophodno da dodirnete neku od ovih površina, sačekajte 40 minuta da se površine ohlade.

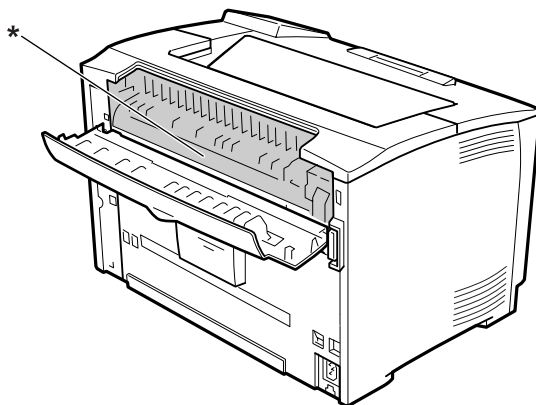

* CAUTION

- ❑ Ne uvlačite ruku preduboko u grejač pošto su neke komponente oštre i mogu izazvati povrede.
- ❑ U otvore na kućištu nikada nemojte gurati nikakve predmete jer mogu dodirnuti opasne tačke pod naponom ili izazvati kratak spoj, što može dovesti do požara ili električnog udara.
- ❑ Nemojte da sedite ili da se naslanjate na štampač. Nemojte da stavljate teške predmete na štampač.
- ❑ Ne koristite zapaljive gasove u ili oko štampača.
- ❑ Nikada nemojte primenjivati silu kada stavljate komponente štampača na mesto. Iako je štampač proizveden tako da bude otporan, grubim rukovanjem ga možete oštetiti.
- ❑ Ne ostavljajte zaglavljene papir unutar štampača. To može dovesti do pregrevanja štampača.
- ❑ Pazite na ne prospete nikakvu tečnost u štampač.
- ❑ Podešavajte samo one kontrole koje su obrađene u uputstvu za upotrebu. Neodgovarajuća podešavanja drugih kontrola mogu dovesti do oštećenja i često zahtevaju servisiranje od strane kvalifikovanog tehničkog lica.
- ❑ Nemojte isključivati štampač:
 - Nakon uključivanja štampača, sačekajte da se na LCD ekranu pojavi poruka Ready.
 - Dok lampica Ready treperi.
 - Dok lampica Data sija ili treperi.
 - U toku štampanja.

- Izbegavajte da dodirujete komponente u štampaču, osim ako vam tako nalažu uputstva iz ovog vodiča.
- Pratite sva upozorenja i uputstva označena na štampaču.
- Osim kao što je izričito objašnjeno u dokumentaciji štampača, ne pokušavajte sami da servisirate ovaj uređaj.
- S vremena na vreme izvucite utikač iz električne utičnice i očistite utičnu viljušku.
- Ne izvlačite utikač dok je štampač uključen.
- Ako štampač neće biti korišćen duže vreme, izvucite utikač iz električne utičnice.
- Pre čišćenja, isključite štampač iz zidne utičnice.
- Proizvod čistite dobro iscedenom vlažnom krpom i nemojte koristiti tečna sredstva za čišćenje niti sprejeve.

Rukovanje potrošnim proizvodima

- Ne sagorevajte korišćene potrošne proizvode jer mogu da eksplodiraju i povrede nekog. Odložite ih u skladu sa lokalnim propisima.
- Potrošne komponente držite van domašaja dece.
- Kada rukujete toner kertridžom, obavezno ga stavite na čistu i glatku površinu.
- Ne pokušavajte da modifikujete toner kertridž niti da ga rastavite.
- Ne dodirujte toner. Uvek udaljajte toner od očiju. Ako vam toner dospe na kožu ili odeću, odmah ga sperite sapunom i vodom.
- Ako se toner prospe, pokupite ga metlom ili vlažnom sapunjavom krpom. Pošto se sitne čestice mogu zapaliti ili eksplodirati ako dođu u kontakt sa varnicom, nemojte koristiti usisivač.
- Sačekajte najmanje jedan sat pre upotrebe toner kertridža nakon što ste ga preneli iz hladnog u toplo okruženje da ne bi došlo do oštećenja usled kondenzacije.
- Da biste dobili najbolji kvalitet štampe, toner kertridž nemojte skladištiti na mestu izloženom direktnoj sunčevoj svetlosti, prašini, slanom vazduhu niti korozivnim gasovima (kao što je amonijak). Izbegavajte mesta izložena ekstremnim ili naglim promenama temperature i vlažnosti vazduha.

- ❑ Prilikom vađenja toner kertridža, nemojte ga izlagati sunčevoj svetlosti i izbegavajte da je izlažete sobnom osvetljenju duže od pet minuta. Toner kertridž sadrži bubanj osetljiv na svetlost. Izlaganje svetlosti može oštetiti bubanj, što dovodi do pojave tamnih ili svetlih oblasti na odštampanoj stranici i skraćuje radni vek bubnja. Ako je potrebno da toner kertridž bude duže vreme van štampača, pokrijte ga neprozirnom tkaninom.
- ❑ Vodite računa da ne ogrebite površinu bubnja. Kada vadite toner kertridž iz štampača, obavezno ga stavite na čistu i glatku površinu. Izbegavajte dodirivanje bubnja, pošto ulja iz vaše kože mogu trajno oštetiti njegovu površinu i negativno uticati na kvalitet štampe.
- ❑ Pazite da ivica papira ne klizi po vašoj koži jer ivica papira može da vas poseče.

Bezbednosne informacije

Oznake o bezbednosti lasera



Upozorenje:

Obavljanje procedura i podešavanja navedenih u dokumentaciji štampača mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Ovaj štampač pripada laserskim proizvodima Klase 1, kao što je definisano u specifikacijama IEC60825. Oznaka slična prikazanoj dole nalazi se sa zadnje strane štampača u zemljama u kojima je to potrebno.



Radijacija internog lasera

Ovo je sklop laserske diode klase III b sa nevidljivim laserskim zrakom unutar glave za štampanje. Glava štampača se NE MOŽE SERVISIRATI, dakle, glavu štampača ne treba otvarati ni pod kojim okolnostima. Dodatna oznaka upozorenja u vezi sa laserima nalazi se u unutrašnjosti štampača.

Bezbednost u vezi sa ozonom

Ispuštanje ozona

Laserski štampači generišu gas ozon kao nusprodukt procesa štampanja. Ozon se proizvodi samo dok je štampanje u toku.

Ograničenje po pitanju izlaganja ozonu

Epson laserski štampač stvara manje od 1,5 mg/h u toku neprekidnog štampanja.

Smanjivanje rizika

Da biste smanjili opasnost od izloženosti ozonu, trebalo bi da izbegavate sledeće:

- Upotreba više laserskih štampača u zatvorenom prostoru
- Upotreba pri izuzetno niskoj vlažnosti vazduha
- Loša ventilacija u prostoriji
- Dugotrajno, neprekidno štampanje u kombinaciji sa nekim od gornjih uslova

Položaj štampača

Štampač bi trebalo da bude postavljen tako da izduvni gasovi i generisana toplota:


- Ne idu direktno u lice korisniku
- Budu ventilacijom uklonjeni iz zgrade ako je ikako moguće

Poglavlje 1


Upoznajte svoj štampač

Delovi štampača

Izgled spreda

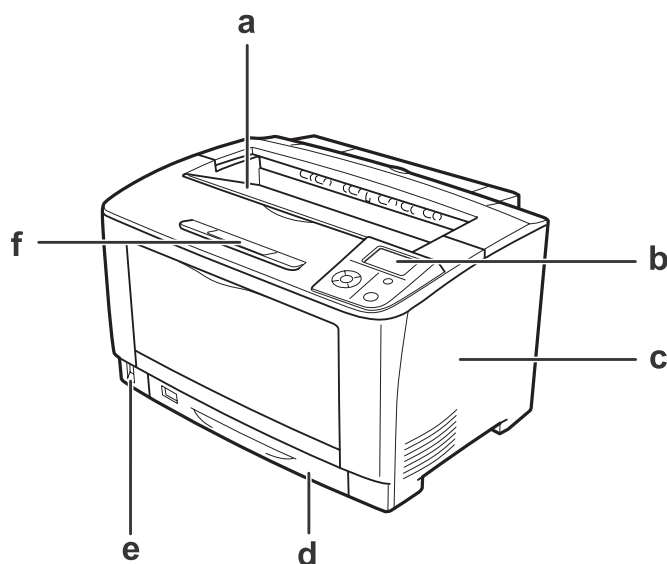


a.	slagač za papir sa "licem okrenutim nadole"
b.	kontrolna tabla
c.	desni bočni poklopac
d.	standardna donja kasetna za papir
e.	prekidač za uključivanje/isključivanje
f.	držači za papir

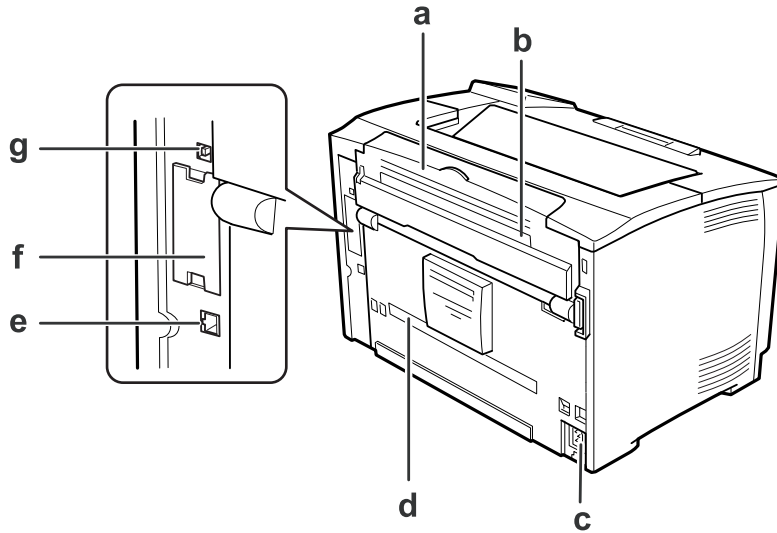Izgled sa zadnje strane

a.	poklopac B
b.	gornji opcioni poklopac
c.	AC ulaz
d.	donji opcioni poklopac
e.	priključak Ethernet interfejsa*
f.	poklopac otvora interfejs kartice Tip B
g.	priključak USB interfejsa


* Kad je štampač u stanju mirovanja ili u isključenom modu, LED na priključku Ethernet interfejsa se neće upaliti.

Unutrašnjost štampača

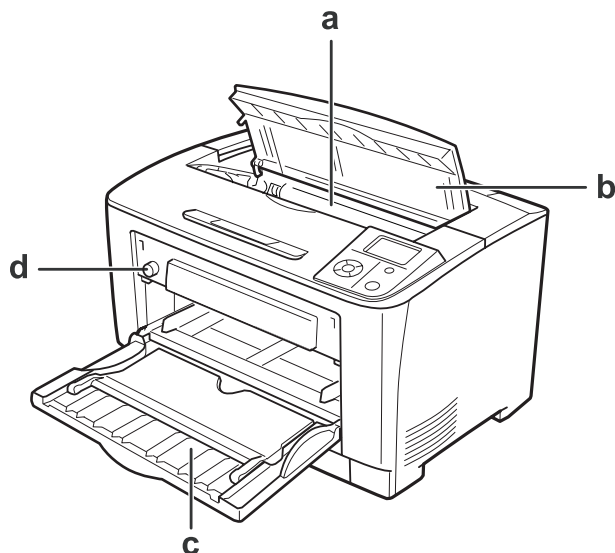

a.	toner kertridž
b.	poklopac A
c.	MP ležište
d.	prekidač za veličinu papira u ležištu

Kontrolna tabla

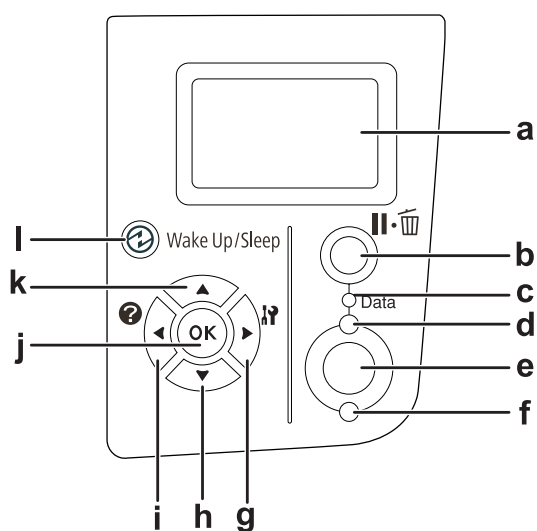

a.	LCD ekran	Prikazuje poruke o stanju štampača i postavke menija kontrolne table.
b.	Dugme Pauza/Otkazi	Pritisnite jednom za pauzu. Pritisnite ponovo za povratak iz pauze. Za vreme pauze, sledeće radnje su dostupne na kontrolnoj tabli. - Otkazivanje trenutnog zadatka za štampanje ili sačuvanih zadataka za štampanje. - Prekidanje zadatka za štampanje da bi se odštampao sačuvani zadatak. Za uputstva u vezi ovih radnji, pogledajte "Otkazivanje štampanja" na strani 99 i "Prekidanje štampanja" na strani 101.
c.	Data lampica (zelena)	Uključena je kada su podaci za štampanje uskladišteni u međumemoriji štampača (delu memorije štampača koji je rezervisan za prijem podataka), ali još nisu odštampani. Treperi dok štampač obrađuje podatke. Isključuje se kada u međumemoriji štampača više nema podataka.
d.	Lampica Ready (Zelena)	Uključena je kada je štampač spreman, što znači da je štampač spreman da prima i štampa podatke. Isključena je kada štampač nije spreman.
e.	Dugme Start/Stop	Dok je uređaj štampa, pritiskom na ovo dugme zaustavljate štampanje. Ako indikator greške treperi, pritiskom na ovo dugme brišete grešku i prebacujete štampač u stanje spremnosti.
f.	Lampica Greška (Narandžasta)	Uključena ili treperi kada dođe do greške.
g. h. i. j. k.	Dugme Desno Dugme Dole Dugme Levo dugme OK Dugme Gore	Pomoću ove dugmadi možete pristupati menijima kontrolne table, preko kojih upravljate postavkama štampača i proveravate status potrošnih proizvoda. Za uputstvo za upotrebu ove dugmadi, pogledajte "Upotreba menija kontrolne table" na strani 58.
l.	Wake Up/Sleep dugme (zeleno)	Pritisnite za prelazak iz stanja dostupnosti za štampanje u stanje uštede energije, i obrnuto. Ovo dugme se upali kad je štampač u pasivnom režimu (režimu mirovanja). Štampač ima režim isključenosti koji smanjuje potrošnju energije, budući da skoro nijedna funkcija nije dostupna, i ovo dugme treperi za vreme režima isključenosti. Pritisnite ovo dugme za povratak iz pasivnog režima (režima mirovanja) i režima isključenosti. Za više informacija o režimu isključenosti, pogledajte "Energy Saver Menu" na strani 85.

Opcionalni i potrošni proizvodi

Opcionalni proizvodi

Mogućnosti štampača možete proširiti instaliranjem sledećih opcionalnih proizvoda.

- Jedinica kasete za papir za 500 listova (C12C802702)
Ovaj proizvod povećava kapacitet za umetanje papira na 500 listova papira. Možete instalirati do dve jedinice.
- Dupleks jedinica (C12C802712)
Ovaj proizvod omogućava automatsko štampanje sa obe strane papira.
- Memorijski modul
Ovaj opcionalni proizvod proširuje memoriju štampača omogućavajući vam da štampate složene dokumente sa dosta grafike. RAM štampača možete povećati do 320 MB dodavanjem dodatnih 256 MB RAM DIMM.

Napomena:

Vodite računa da kupite DIMM modul koji je kompatibilan sa Epson proizvodima. Za više informacija, obratite se prodavnicu u kojoj ste kupili ovaj štampač ili kvalifikovanom serviseru Epson proizvoda.

- Kartica paralelnog interfejsa (C12C824521)
Ova opcija omogućava konekciju paralelnog interfejsa. Umetnite karticu paralelnog interfejsa u otvor interfejs kartice tipa B.

Potrošni proizvodi

Vek trajanje sledećih potrošnih proizvoda prati štampač. Štampač će vas obavestiti kada je potrebno da ih zamenite.

Ime proizvoda	Kod proizvoda
Toner kertridž	1221
Povratni toner kertridž*	1222

* Povratni toner kertridži se ne prodaju u nekim regionima. Obratite se vašem lokalnom Epson distributeru/predstavniku u vezi sa dostupnošću šeme povratnih toner kertridža.

Gde možete pronaći informacije

Uputstvo za postavljanje

Sadrži informacije o sklapanju štampača i instalaciji softvera štampača.

Korisnički vodič (ovaj priručnik)

Sadrži detaljne informacije o funkcijama štampača, opcionalnim proizvodima, održavanju, rešavanju problema i tehničkim specifikacijama.

Network Guide

Administratorima mreže pruža informacije o upravljačkom programu štampača i postavkama mreže.

Font Guide

Sadrži informacije o fontovima koji se koriste na štampaču.

Pomoć na mreži za softver štampača

Kliknite na **Help** za detaljne informacije i uputstva za rad sa softverom koji upravlja vašim štampačem. Pomoć na mreži se automatski instalira prilikom instalacije softvera štampača.

Karakteristike štampača

Ušteda energije

Štampač ima naprednu funkciju uštede energije koja smanjuje potrošnju struje. U režimu isključenosti štampač troši oko 0,2 W tako što onemogućava skoro sve radnje. Za detaljnije objašnjenje, pogledajte "Energy Saver Menu" na strani 85.

Upravljanje zadacima štampanja

Ova funkcija omogućava zadavanje postavki za štampanje za nekoliko dokumenata istovremeno kreiranih u različitim aplikacijama. Možete da zadate redosled kojim želite da se štampaju zadaci, kao i da promenite izgled podataka.

Funkcija sortiranja

Prilikom štampanja višestrukih kopija otisaka možete da zadate da se otisci slažu vertikalno i horizontalno.

Poglavlje 2

Zadaci za štampanje

Umetanje papira u štampač

U ovom odeljku opisani su načini za umetanje papira. Ukoliko koristite specijalne medijume poput folija ili koverti, takođe pogledajte “Izbor i upotreba medijuma za štampanje” na strani 37. Za specifikacije ili detalje u vezi sa tipovima i veličinama papira pogledajte “Papir” na strani 189.

**Oprez:**

Pazite da ivica papira ne klizi po vašoj koži jer ivica papira može da vas poseče.


MP ležište

MP ležište (višenamensko ležište) je izvor papira dostupan za različite vrste papira kao što su nalepnice, koverti, debeli papir i folije.


Napomena:

Za umetanje koverti, pogledajte “Koverte” na strani 38.

1. Otvorite MP ležište.

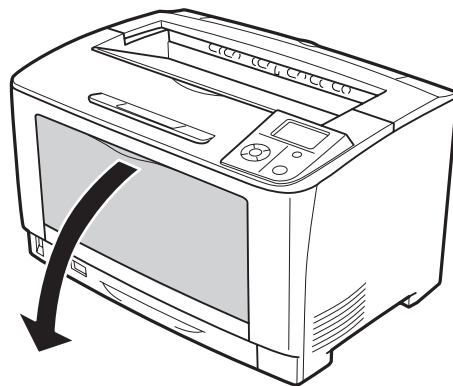


- Vođice za papir pomerite tako da odgovaraju papiru koji umećete.

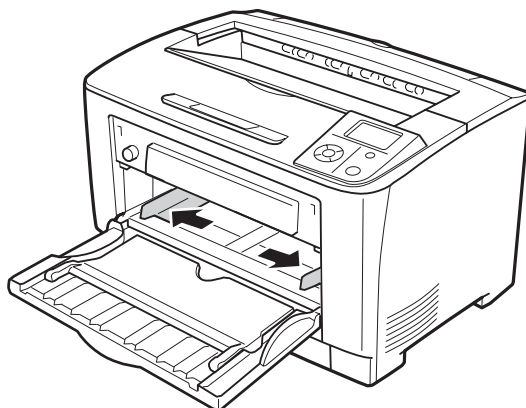


Napomena:

Ukoliko je papir koji se uvlači veći od formata B4, otvorite produžetak MP ležišta da biste smestili papir.

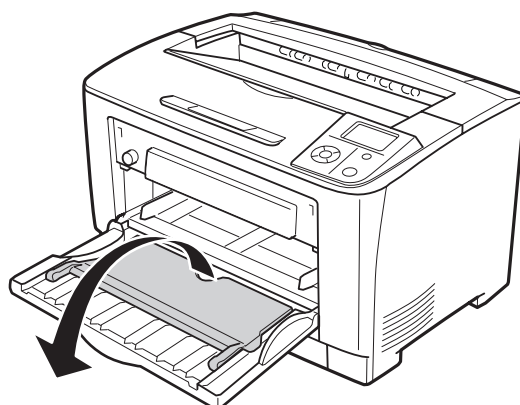


3. Umetnite ris željenog papira tako da površina za štampanje bude okrenuta nagore. Potom ga pričvrstite vođicama za papir.

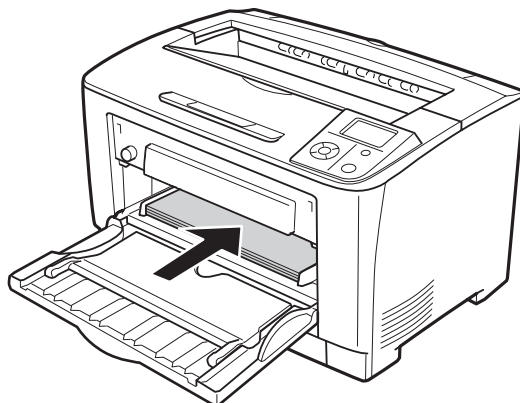


Napomena:


Uverite se da je papir postavljen u okviru graničnika.

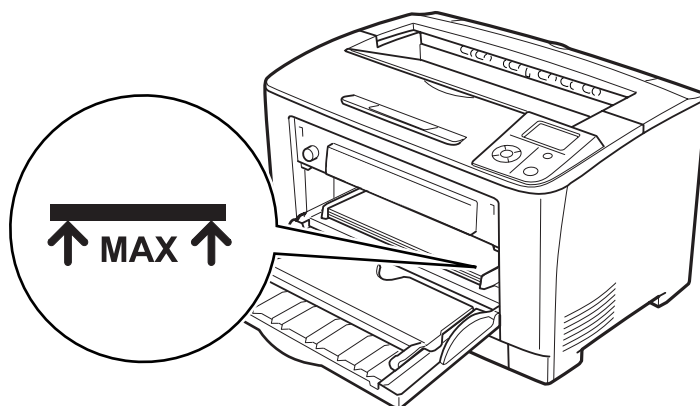

4. Okrenite prekidač za veličinu ležišta papira tako da odgovara formatu papira koji se uvlači.

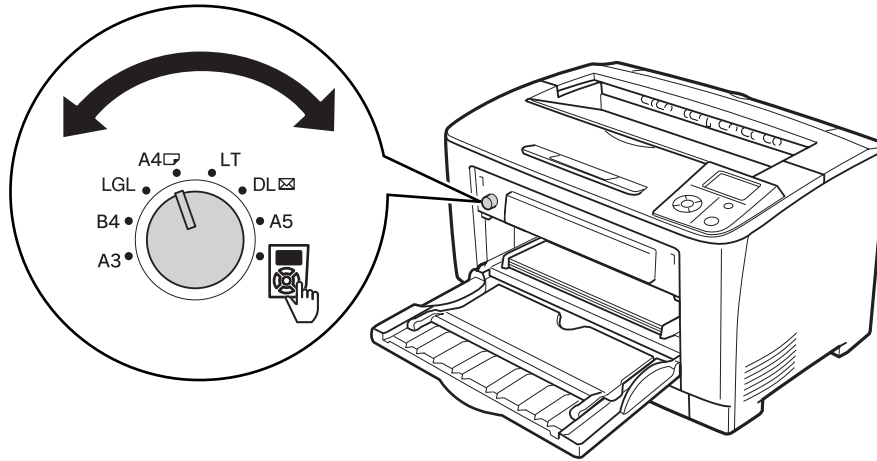


Napomena:

- ❑ Kada umetnete papir, podesite postavku MP Type na kontrolnoj tabli tako da odgovara tipu umetnutog papira. Za detalje, pogledajte “Tray Menu” na strani 62.
- ❑ Ako je prekidač za format ležišta za papir podešen na , podesite postavku MP Tray Size na kontrolnoj tabli tako da odgovara formatu umetnutog papira. Za detalje, pogledajte “Tray Menu” na strani 62.


Donja kasetna za papir

Ovu kasetu možete koristiti kao drugi izvor papira pored MP ležišta.


1. Izvucite kasetu za papir.

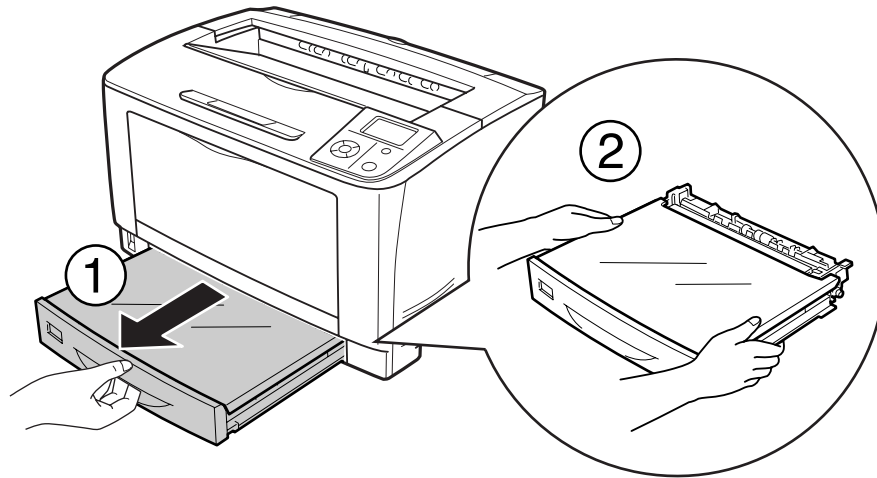

2. Skinite poklopac ležišta.

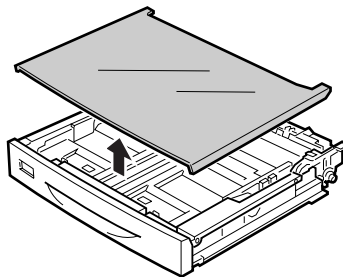


3. Pritisnite držače vođica za papir, a zatim ih razmaknite tako da odgovaraju papiru koji umećete.

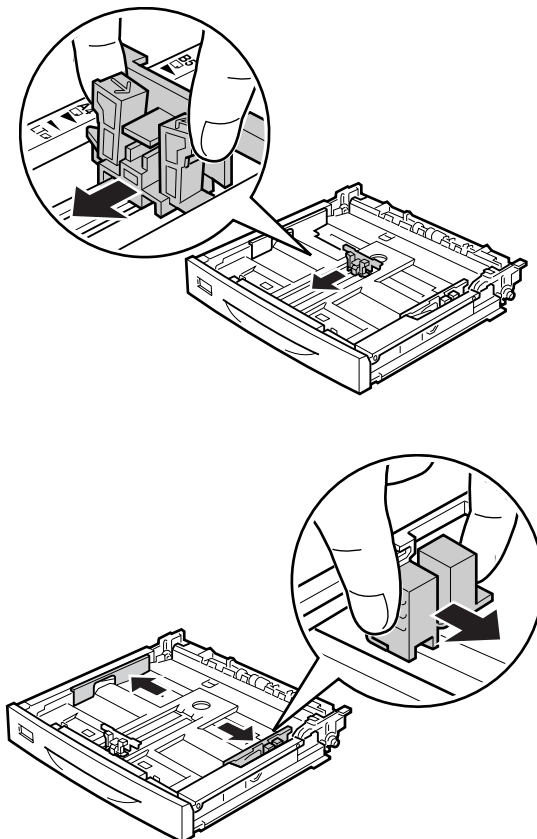


Napomena:

Ukoliko je papir koji se uvlači A3, B4, A4 portret ili veći, produžite kasetu za papir. Ako ne treba da produžavate kasetu za papir, pređite na korak 8.


4. Poluge za deblokiranje gurnite prema spolja.

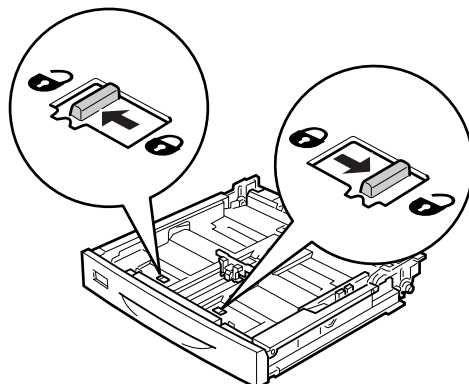


5. Izvucite ležište za papir da biste produžili kasetu za papir i poravnajte strelice u skladu sa formatom papira.

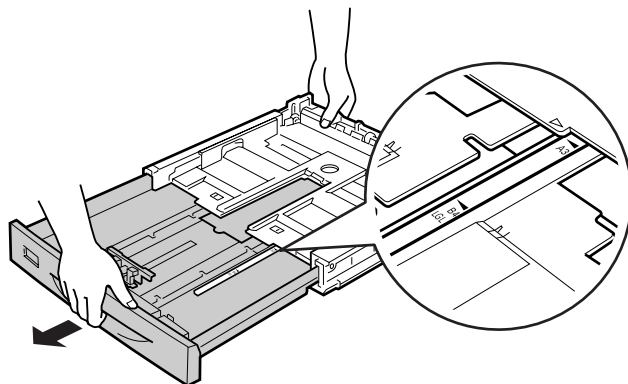


6. Vratite poluge za deblokiranje u njihove položaje za blokiranje.

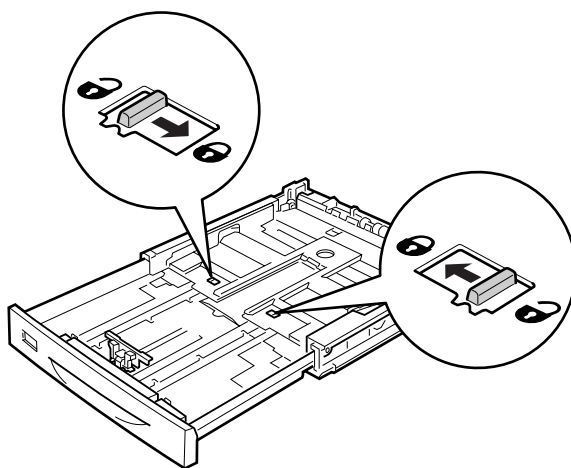

7. Pritisnite držače vođice za papir, a zatim ih razmaknite tako da odgovaraju papiru koji umećete.

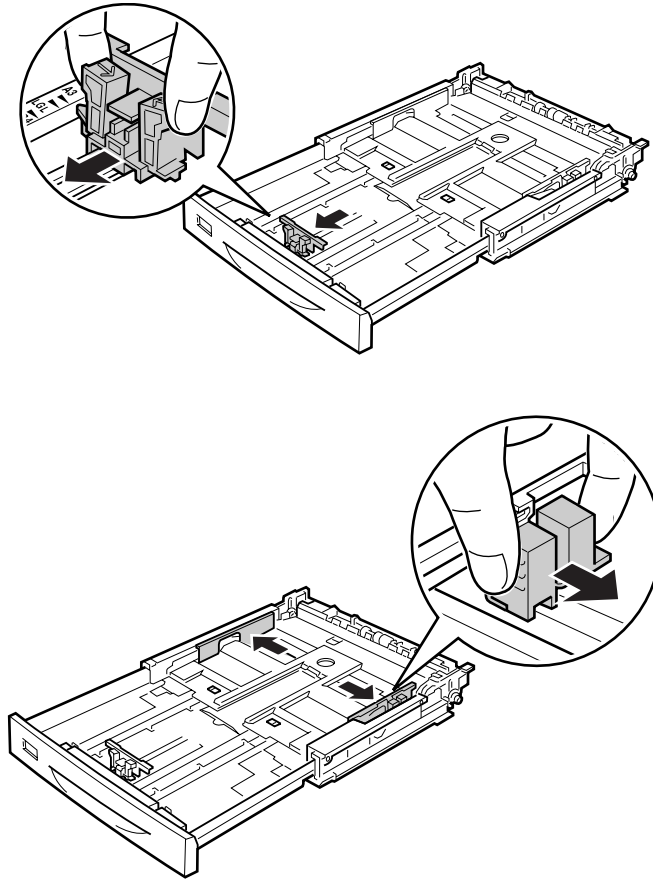


8. Umetnite ris željenog papira na sredinu kasete za papir tako da površina za štampanje bude okrenuta nadole.

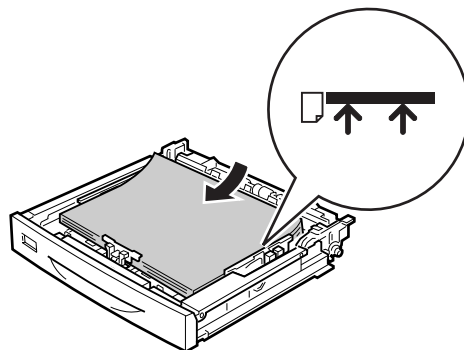


Napomena:

Uverite se da je papir postavljen u okviru graničnika.


9. Umetnite oznaku za veličinu papira na prednji deo kasete za papir.

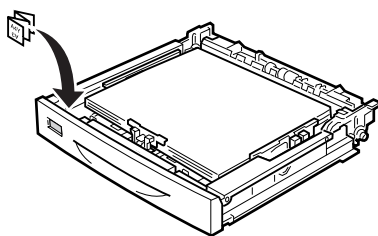

10. Vratite poklopac ležišta.

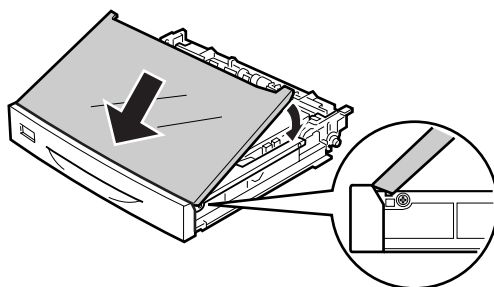

11. Vratite kasetu za papir u štampač.

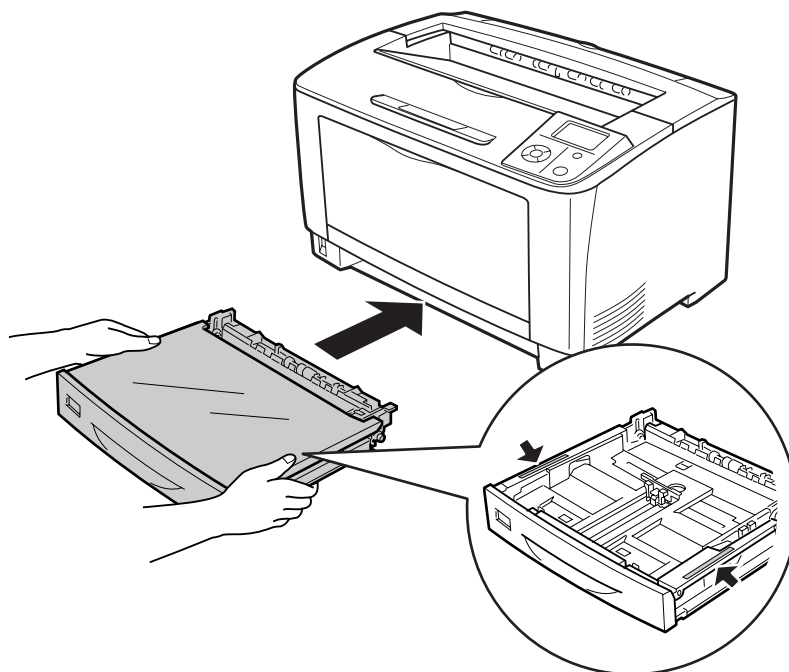

Napomena:

Kada umetnete papir, podesite postavke za *Cassette1 Size* i *Cassette1 Type* na kontrolnoj tabli tako da odgovaraju veličini i tipu umetnutog papira. Za detalje, pogledajte "Tray Menu" na strani 62.

Napomene u vezi umetanja papira formata A4


Papir formata A4 možete umetnuti u štampač u orijentaciji portreta i položeno.

Ako treba da umetnete papir formata A4, podesite štampač na sledeći način.

Izvor papira	Orijentacija papira u izvoru papira	Upravljački program štampača Output Settings	Kontrolna tabla Tray Menu - MP Tray Size, Cassette1/2/3 Size
MP ležište	Portret	Eject Vertically	A4 portret
	Položeni	Eject Horizontally	A4 Landscape
Donja kasetna	Portret	Nepotrebno	Nepotrebno
	Položeni	Nepotrebno	Nepotrebno

Izlazno ležište

Izlazno ležište se nalazi na vrhu štampača. Budući da otisci izlaze licem-prema-dole, ovo ležište se takođe naziva i ležište za papir “licem nadole”. Ako koristite običan papir, možete da stavite do 250 listova papira. Proširite držač za papir tako da u njega može da stane papir formata umetnut u MP ležište ili u donju kasetu za papir kako bi se sprečilo ispadanje papira iz štampača.

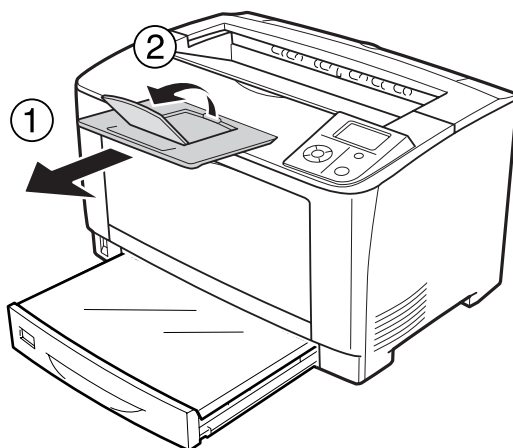

Izbor i upotreba medijuma za štampanje

Možete da koristite specijalne medijume kao što su nalepnice, koverta, debeli papir i folije. Uputstva navedena dole za primer opisuju umetanje specijalnih medijuma u MP ležište.

Prilikom umetanja specijalnih medijuma, trebalo bi da unesete postavke za papir. Ove postavke možete uneti i u okviru Tray Menu na kontrolnoj tabli. Pogledajte “Tray Menu” na strani 62.

Napomena:

Budući da kvalitet svake marke ili tipa medijuma zavisi od proizvođača i može se promeniti, Epson ne garantuje za kvalitet bilo kog tipa medijuma. Pre kupovine velikih količina papira ili štampanja velikih zadataka, obavezno testirajte primerke medijuma.

Labels

Dostupne nalepnice

- Nalepnice za laserske štampače ili fotokopir-mašine koje koriste običan papir

- Nalepnice koje u potpunosti pokrivaju list na kome se nalaze i između kojih ne postoje razmaci

MP ležište

	Postavke upravljačkog programa štampača
Paper Size	A4, LT
Paper Source	MP Tray
Paper Type	Labels

Napomena:

- U zavisnosti od kvaliteta nalepnica, okruženja u kome se štampa ili načina štampanja, nalepnice se mogu izgužvati. Obavite probno štampanje pre štampanja velike količine nalepnica.
- Dvostrano štampanje nije dostupno za nalepnice.
- Postavite list papira preko svakog lista sa nalepticama i pritisnite ga. Ukoliko se papir zalepi, nemojte koristiti te nalepnice u štampaču.

Koverta


Dostupne koverta

- Koverta bez lepka ili lepljive trake



Oprez:

Ne koristite koverta sa prozorom. Plastika na većini koverti sa prozorom će se istopiti.

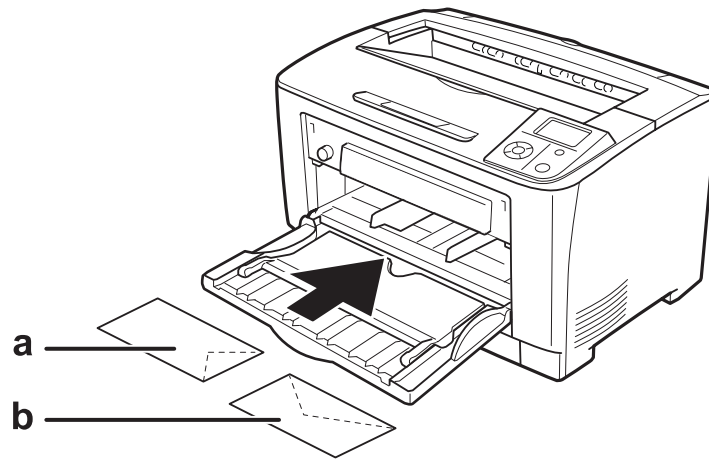MP ležište

- a. C5, IB5
b. MON, C10, DL, C6

	Postavke upravljačkog programa štampača
Paper Size	MON, C10, DL, C5, C6, IB5
Paper Source	MP Tray

Napomena:

- U zavisnosti od kvaliteta koverti, okruženja u kome se štampa ili načina štampanja, koverta se mogu izgubiti. Obavite probno štampanje pre štampanja velike količine koverti.
- Dvostrano štampanje nije dostupno za koverta.

Debeli papir**MP ležište**

	Postavke upravljačkog programa štampača
Paper Size	A4, A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4
Paper Source	MP Tray
Paper Type	Thick (za 91 do 157 g/m ² papir)

Donje kasete za papir

	Postavke upravljačkog programa štampača
Paper Size	A4, A3, A5, B4, B5, LT, LGL
Paper Source	Cassette1, Cassette2*, Cassette3*
Paper Type	Thick (za 91 do 157 g/m ² papir)

* Dostupno samo ako je instalirana opcionalna kasete za papir.

Napomena:

Papir deblji od 106 g/m² ne može da se koristi za dvostrano štampanje.

Veoma debeli papir**MP ležište**

	Postavke upravljačkog programa štampača
Paper Size	A4, A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4
Paper Source	MP Tray
Paper Type	Extra Thick (za 158 do 216 g/m ² papir)

Folije**MP ležište**

	Postavke upravljačkog programa štampača
Paper Size	A4
Paper Source	MP Tray
Paper Type	Transparency

Napomena:

Dvostrano štampanje nije dostupno za folije.

Prilagođena veličina papira

MP ležište

	Postavke upravljačkog programa štampača
Paper Size	User Defined Size*
Paper Source	MP Tray
Paper Type	Normal, Transparency, Labels, Thick, Extra Thick

* najmanje 75,0 × 98,4 mm, a najviše 297,0 × 508,0 mm.

Donje kasete za papir

	Postavke upravljačkog programa štampača
Paper Size	User Defined Size* ¹
Paper Source	Cassette1, Cassette2* ² , Cassette3* ²
Paper Type	Normal, Thick

*¹ najmanje 76,2 × 148,0 mm, a najviše 297 × 431,8 mm.

*² Dostupno samo ako je instalirana opcionalna kasete za papir.

Napomena:

- U zavisnosti od kvaliteta papira nestandardne veličine, okruženja u kome se štampa ili načina štampanja, papir se može iskriviti. Obavite probno štampanje pre štampanja velike količine papira nestandardne veličine.
- Za Windows, pristupite upravljačkom programu štampača, a zatim izaberite stavku **User Defined Size** sa liste Paper Size na kartici Basic Settings. U dijalogu User Defined Paper Size, podesite postavke Paper Width, Paper Length, i Unit tako da odgovaraju prilagođenom papiru. Zatim kliknite na dugme **OK** da biste sačuvali prilagođenu veličinu papira.
- Sačuvane veličine papira mogu se koristiti samo sa onim upravljačkim programom štampača u kome su sačuvane. Čak i ako je u upravljačkom programu štampača navedeno više imena štampača, postavke mogu biti dostupne samo za ime onog štampača za koji ste sačuvali postavke.
- Ukoliko delite štampač na mreži, nije moguće kreirati User Defined Size na računaru klijentu.
- Ukoliko ne možete da koristite upravljački program štampača na gore navedene načine, unesite ovu postavku direktno u štampač tako što ćete na kontrolnoj tabli ući u Printing Menu i izabrati CTM (prilagođeno) kao postavku za Page Size.

Otkazivanje zadatka za štampanje

Sa štampača

Za otkazivanje zadatka za štampanje na kontrolnoj tabli štampača pogledajte “Otkazivanje štampanja” na strani 99.

Sa računara

Za korisnike operativnog sistema Windows

Kliknite dvaput na ikonu štampača na traci zadataka. Izaberite zadatak sa liste, a zatim izaberite stavku **Cancel (Otkazi)** u meniju Document (Dokument).



Podešavanje kvaliteta štampe

Kvalitet štampe otisaka možete promeniti pomoću postavki u upravljačkom programu štampača.

Postavka Automatic vam omogućava da izaberete režim štampanja u zavisnosti od svrhe štampanja. Upravljački program štampača unosi optimalne postavke u zavisnosti od izabranog režima štampanja. U okviru postavke Advanced na raspolaganju imate više opcija za podešavanje.


Napomena:

Detalje u vezi sa postavkama upravljačkog programa štampača možete pronaći u pomoći za upravljački program štampača na mreži.

Upotreba postavke Automatic

Za korisnike operativnog sistema Windows

1. Kliknite na karticu **Basic Settings**.
2. Kliknite na **Automatic**, a zatim izaberite željeni kvalitet štampe.

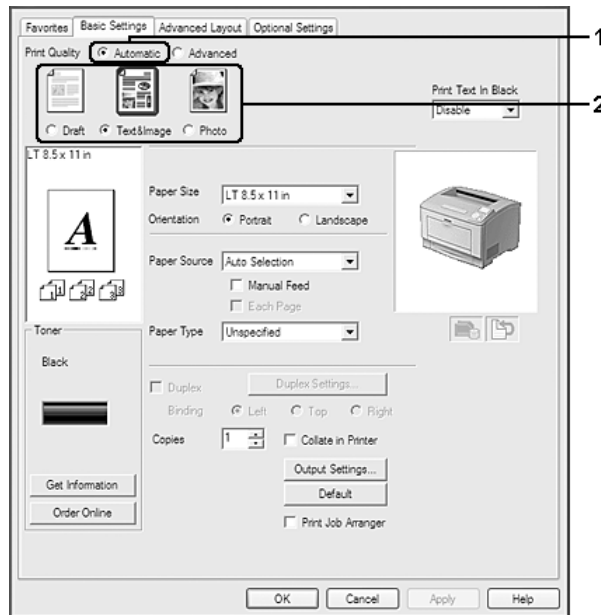


3. Kliknite na **OK**.

Upotreba postavke Advanced

Za korisnike operativnog sistema Windows

1. Kliknite na karticu **Basic Settings**.

2. Izaberite **Advanced**. Potom izaberite najpogodniju postavku sa liste u zavisnosti od tipa dokumenta ili slike koju želite da odštampate.

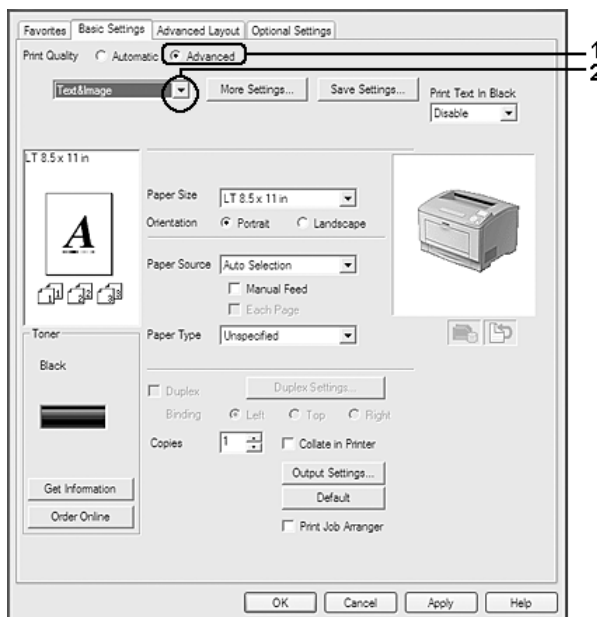

Ukoliko izaberete unapred definisanu postavku, ostale postavke kao što su Print Quality i Graphics automatski su podešene. Promene se prikazuju na listi trenutnih postavki u dijalogu Setting Information koji će se pojaviti ako kliknete na dugme **Setting Info**. na kartici Optional Settings.

Prilagođavanje postavki za štampanje

Ukoliko želite da detaljno podesite postavke, podesite ih ručno.

Za korisnike operativnog sistema Windows

1. Kliknite na karticu **Basic Settings**.
2. Izaberite opciju **Advanced**, a zatim kliknite na **More Settings**.
3. Podesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, pogledajte pomoć na mreži.
4. Kliknite na **OK**.

Čuvanje postavki

Prilagođene postavke je moguće sačuvati.

Napomena:

- Za prilagođene postavke nije moguće koristiti unapred definisano ime postavke.
- Sačuvane prilagođene postavke mogu se koristiti samo sa upravljačkim programom štampača u kojem su sačuvane. Čak i ako je u upravljačkom programu štampača navedeno više imena štampača, postavke mogu biti dostupne samo za ime onog štampača za koji ste sačuvali postavke.
- Unapred definisane postavke nije moguće izbrisati.

Za korisnike operativnog sistema Windows**Napomena:**

Ukoliko delite štampač na mreži, *Save Settings* je sivo i nije moguće kreirati prilagođenu postavku na računaru klijentu.

1. Kliknite na karticu **Basic Settings**.
2. Izaberite opciju **Advanced**, a zatim kliknite na **Save Settings** da biste otvorili dijalog Custom Settings.
3. Unesite ime za prilagođenu postavku u polje Name, a zatim kliknite na dugme **Save**.

Vaše postavke će se pojaviti u padajućoj listi koja se javlja kad je u kartici Basic Settings izabrano Advance.

Napomena:

Da biste izbrisali prilagođenu postavku, sledite korak 1 i 2, izaberite postavku u dijalogu Custom Settings, a zatim kliknite na dugme **Delete**.

Možete kreirati novu postavku u dijalogu More Settings. Kada kreirate nove postavke, Custom Settings se prikazuje na listi na kartici Basic Settings. U tom slučaju prvobitna postavka nije zamenjena. Da biste sačuvali nove postavke, sačuvajte ih pod novim imenom.

Režim za uštedu tonera

Da biste smanjili količinu tonera koji se koristi pri štampanju dokumenata, možete štampati grube radne kopije u režimu Toner Save.

Za korisnike operativnog sistema Windows

1. Kliknite na karticu **Basic Settings**.

2. Izaberite opciju **Advanced**, a zatim kliknite na **More Settings** da biste otvorili dijalog More Settings.
3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Toner Save**, a zatim kliknite na dugme **OK**.

Poboljšanje kvalitete teksta na dokumentima u boji

Kad štampate dokumenat u boji, kvalitet teksta može da se poboljša ako tekst štampate crno-belo.

1. Kliknite na karticu **Basic Settings**.
2. Izaberite stavku **Enable** sa padajuće liste Print Text In Black.
3. Kliknite na **OK**.

Podešavanje debljine tankih linija

Tanke linije mogu da se odštampaju deblje kako bi bile vidljivije.

1. Kliknite na karticu **Basic Settings**.
2. Izaberite opciju **Advanced**, a zatim kliknite na **More Settings** da biste otvorili dijalog More Settings.
3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Dot Correction**, a zatim kliknite na dugme **OK**.

Podrazumevana postavka za Dot Correction je uključeno.


Podešavanje naprednog rasporeda

Dvostrano štampanje (pomoću dupleks jedinice)

Ova funkcija omogućava automatsko dvostrano štampanje ukoliko instalirate opcionalnu dupleks jedinicu.

Za korisnike operativnog sistema Windows

1. Kliknite na karticu **Basic Settings**.
2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Duplex**, a zatim kao položaj za povezivanje izaberite opciju **Left, Top** ili **Right**.

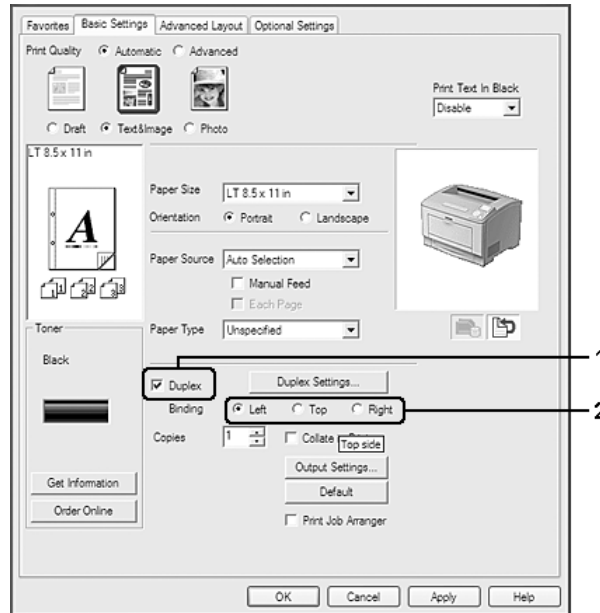

Napomena:

*Polje za potvrdu Duplex javlja se samo ukoliko upravljački program štampača prepozna dupleks jedinicu. Ukoliko ne prepoznaje, potvrdite da je opcionalni proizvod postavljen na **Installed** na kartici **Optional Settings**. Ukoliko je neophodno, ručno ažurirajte informacije o instaliranoj opciji. Za detalje, pogledajte "Izbor opcionalnih postavki" na strani 171.*


3. Ukoliko želite da detaljno podesite postavke, kliknite na **Duplex Settings** da biste otvorili dijalog Duplex Settings.
4. Podesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, pogledajte pomoć na mreži.
5. Kliknite na **OK**.

Promena rasporeda štampanja

Ova funkcija omogućava štampanje više stranica na jednom listu papira.

Za korisnike operativnog sistema Windows

1. Kliknite na karticu **Advanced Layout**.
2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Print Layout** i izaberite koliko stranica želite da odštampate na jednom listu papira.
3. Ukoliko želite da detaljno podesite postavke, kliknite na dugme **More Settings**. Pojavljuje se dijalog Print Layout Settings.

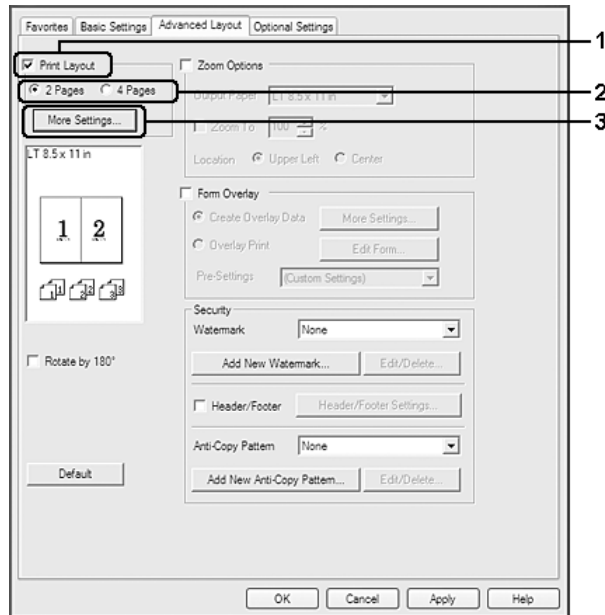

4. Podesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, pogledajte pomoć na mreži.
5. Kliknite na **OK**.


Promena veličine otisaka

Ova funkcija omogućava povećavanje ili smanjivanje veličine dokumenta.

Za korisnike operativnog sistema Windows

1. Kliknite na karticu **Advanced Layout**.

- Izaberite polje za potvrdu **Zoom Options**.

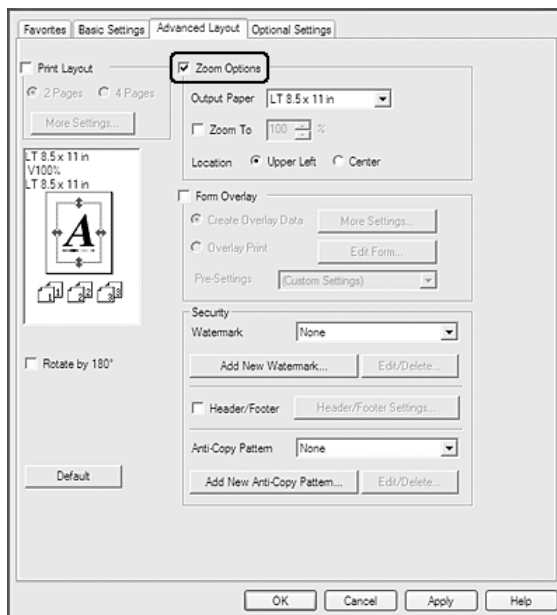

- Ukoliko želite da se veličina stranica automatski menja tako da se uklopi u veličinu izlaznog papira, izaberite željenu veličinu papira sa padajuće liste **Output Paper**. Ukoliko želite da se veličina stranice menja na navedeni nivo uvećanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu **Zoom To**, a zatim unesite procenat. Takođe možete da izaberete veličinu izlaznog papira.
- Izaberite opciju **Upper Left** (za štampanje umanjene slike stranice u gornjem levom uglu papira) ili **Center** (za štampanje umanjene slike stranice na sredini papira) kao postavku za **Location**.

Napomena:

*Ova postavka je nedostupna ukoliko potvrdite izbor u polju za potvrdu **Zoom To**.*

- Kliknite na **OK**.


Štampanje vodenih žigova

Ova funkcija omogućava štampanje tekstualnih ili slikovnih vodenih žigova na dokumentu.

Za korisnike operativnog sistema Windows

- Kliknite na karticu **Advanced Layout**.

- Izaberite vodeni žig koji želite da koristite sa padajuće liste Watermark.

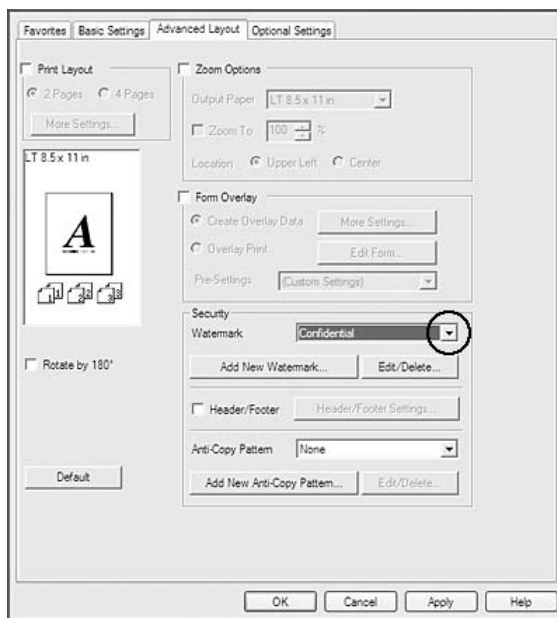

- Ukoliko želite da detaljno podesite postavke, kliknite na dugme **Edit/Delete** i podesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, pogledajte pomoć na mreži.
- Kliknite na **OK**.

Kreiranje novog vodenog žiga

Za korisnike operativnog sistema Windows

- Kliknite na karticu **Advanced Layout**.
- Kliknite na **Add New Watermark**.
- Izaberite opciju **Text** ili **BMP**, a zatim upišite ime za novi vodeni žig u polje Name.
- Ukoliko izaberete opciju **Text**, upišite tekst za vodeni žig u polje Text. Ukoliko izaberete opciju **BMP**, izaberite željenu BMP datoteku, a zatim kliknite na **Open**.
- Kliknite na **OK**.

Napomena:

- Možete registrovati do 10 originalnih vodenih žigova.


- ❑ Da biste uredili sačuvani vodeni žig, kliknite na **Edit/Delete** u kartici *Advanced Layout*, izaberite vodeni žig koji želite da uređujete u polju *Name*, i podesite odgovarajuće postavke, a zatim kliknite na **OK**.
- ❑ Da biste uredili sačuvani vodeni žig, kliknite na **Edit/Delete** u kartici *Advanced Layout*, izaberite vodeni žig koji želite da izbrišete u polju *Name*, a zatim kliknite na **Delete**.
- ❑ Sačuvani vodeni žigovi mogu se koristiti samo sa upravljačkim programom štampača u kome su sačuvani. Čak i ako je u upravljačkom programu štampača navedeno više imena štampača, postavke mogu biti dostupne samo za ime onog štampača za koji ste sačuvali postavke.
- ❑ Ukoliko delite štampač na mreži, nije moguće kreirati korisnički definisan vodeni žig na računaru klijentu.

Štampanje zaglavlja i podnožja

Ova funkcija omogućava štampanje korisničkog imena, imena računara, datuma, vremena ili broja uparivanja na vrhu ili dnu svake stranice dokumenta.

Za korisnike operativnog sistema Windows

1. Kliknite na karticu **Advanced Layout**.
2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Header/Footer**, a zatim kliknite na dugme **Header/Footer Settings**.

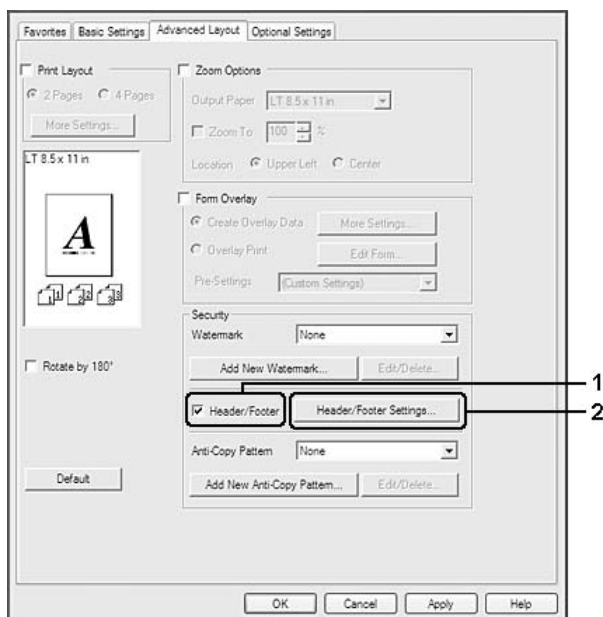

- Izaberite stavke sa padajuće liste.

Napomena:

- Ukoliko izaberete stavku **Collate Number**, broj kopija biće odštampan.
- Ukoliko koristite funkciju *Reserve Job*, nije moguće izabrati stavku *Collate Number*.

- Kliknite na **OK**.

Štampanje sa preklapanjem


Ova funkcija omogućava štampanje standardnog obrasca ili zaglavlja na originalnom dokumentu.

Napomena:

- Ova funkcija je samo za *Windows*.
- Funkcija preklapanja je dostupna samo ukoliko je izabrana stavka **High Quality (Printer)** za *Printing Mode* u dijalogu *Extended Settings* na kartici *Optional Settings*.

Kreiranje preklapanja

- Kliknite na karticu **Advanced Layout**.
- Izaberite polje za potvrdu **Form Overlay**.

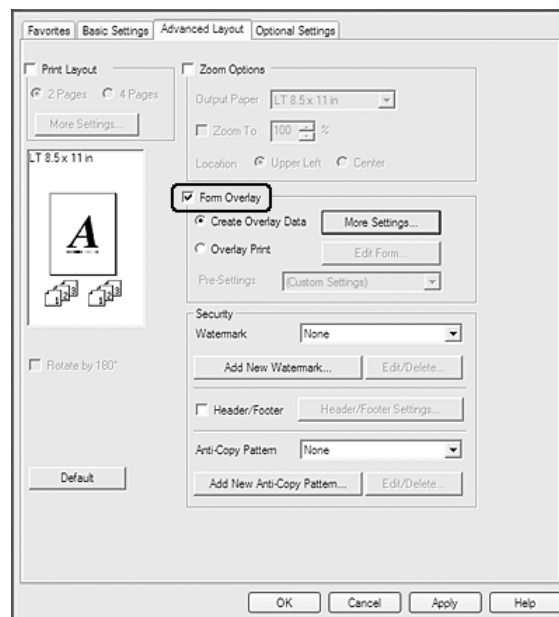

3. Izaberite opciju **Create Overlay Data**, a zatim kliknite na **More Settings**. Pojavljuje se dijalog Create Form.
4. Upišite ime obrasca u polje Form Name i njegov opis u polje Description.
5. Izaberite opciju **Foreground Document** ili **Background Document** da biste odredili da li će preklapanje biti odštampano u prednjem planu ili pozadini.
6. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Assign to Paper Source** da biste prikazali ime obrasca na padajućoj listi Paper Source na kartici Basic Settings.
7. Kliknite na **OK**.

Napomena:

- Da biste promenili postavke podataka kreiranog obrasca za preklapanje, pristupite upravljačkom programu štampača i sledite korake 1 i 2 navedene gore. Ne zaboravite da u koraku 3 izaberete opciju **Overlay Print**, a zatim da kliknete na dugme **Edit Form**.*
- Sledećih 9 znakova ne mogu se koristiti u imenu obrazaca: \ / : * ? " < > |.*

Štampanje dokumenta sa preklapanjima

Možete izabrati podatke registrovanog obrasca sa padajuće liste Paper Source na kartici Basic Settings. Za registrovanje podataka obrasca u okviru Paper Source, pogledajte korak 6 u “Kreiranje preklapanja” na strani 52.

Ukoliko podaci obrasca za preklapanje nisu registrovani u okviru Paper Source ili ukoliko želite da detaljno podesite postavke, sledite dole navedene korake.

1. Kliknite na karticu **Advanced Layout**.
2. Izaberite polje za potvrdu **Form Overlay**.
3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Overlay Print**, a zatim kliknite na dugme **More Settings**. Pojavljuje se dijalog Form Selection.
4. Podesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, pogledajte pomoć na mreži.

Napomena:

Ukoliko ne možete da izaberete obrazac iz aplikacije, pristupite upravljačkom programu štampača iz operativnog sistema. Za detalje, pogledajte “Pristupanje upravljačkom programu štampača” na strani 170.

5. Kliknite na **OK**.

Čuvanje unapred podešenih postavki obrasca za preklapanje

Ova funkcija omogućava čuvanje postavki koje ste podesili u “Kreiranje preklapanja” na strani 52.

1. U dijalogu Form Selection, kliknite na dugme **Save/Delete**. Da biste otvorili dijalog, pogledajte “Štampanje dokumenta sa preklapanjima” na strani 53.
2. Upišite ime unapred podešenih postavki u polje Form Pre-Settings Name, a zatim kliknite na **Save**. Ime unapred podešenih postavki pojaviće se na padajućoj listi Form Pre-Settings u dijalogu Form Selection.
3. Kliknite na **OK**. Ime unapred podešenih postavki pojaviće se na padajućoj listi Pre-Settings u dijalogu Advanced Layout.

Napomena:

- Da biste izbrisali unapred podešenu postavku obrasca za preklapanje, sledite korak 1, izaberite ime unapred podešenih postavki koje želite da izbrisate sa padajuće liste Form Pre-Settings, kliknite na **Delete**, a zatim kliknite na **OK**.*
- Možete sačuvati do 20 unapred podešenih postavki.*

Štampanje dokumenta sa zaštitom od kopiranja

Ova funkcija omogućava štampanje dokumenta sa zaštitom od kopiranja. Ukoliko pokušate da kopirate dokument sa zaštitom od kopiranja, na nekoliko mesta u dokumentu biće odštampana oznaka “COPY”.

Napomena:


- Epson ne garantuje bezbednost informacija i nastanak druge štete prilikom upotrebe ove funkcije niti da će se u svim slučajevima pojaviti skrivena slova.*
- Šare mogu biti pretamne, skrivena slova možda neće biti odštampana na celom otisku ili se neće pojaviti nakon fotokopiranja što zavisi od modela, postavki i kombinacija fotokopira, faks uređaja, ulaznih uređaja kao što su digitalni fotoaparati i skeneri, izlaznih uređaja kao što su štampači, postavki upravljačkog programa štampača ovog proizvođača, stanja potrošnih proizvoda kao što su toner i tip izlaznog papira.*

Za korisnike operativnog sistema Windows

Napomena:

Ova funkcija menja postavku Print Quality na **Fine**, i onemogućava postavku Toner Save. Funkcija Form Overlay je takođe onemogućena.

1. Kliknite na karticu **Advanced Layout**.
2. Izaberite stavku **Copy** sa padajuće liste Anti-Copy Pattern.

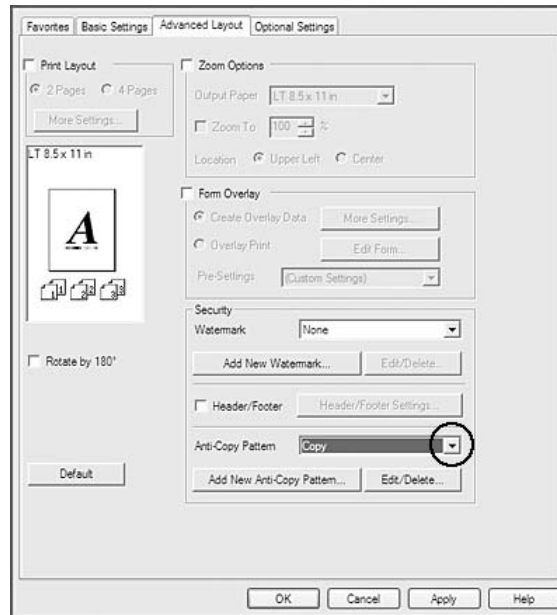

3. Ukoliko želite da detaljno podesite postavke, kliknite na dugme **Edit/Delete** i podesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, pogledajte pomoć na mreži.
4. Kliknite na **OK**.

Istovremeno štampanje višestrukih zadataka za štampanje

Ova funkcija vam omogućava istovremeno štampanje nekoliko dokumenata kreiranih u različitim aplikacijama, zadavanjem postavki kao što su redosled štampanja, dvostrano štampanje i raspored štampanja.

1. Kliknite na karticu **Basic Settings**.
2. Izaberite polje za potvrdu **Print Job Arranger**.
3. Kliknite na **OK**.

Kad se obavi zadatak za štampanje, pojaviće se ekran Print Job Arranger. Podesite odgovarajuće postavke. Za detalje, pogledajte pomoć za Print Job Arranger.


Štampanje Web stranica tako da se uklape u veličinu papira

Ova funkcija omogućava štampanje Web stranica tako da se uklape u veličinu papira. Instalirajte EPSON Web-To-Page sa Software Disc.

Napomena:

Ovaj softver nije dostupan za operativni sistem Windows 7, Vista, XP x64, Server 2008 i Server 2003.

Nakon što instalirate aplikaciju EPSON Web-To-Page, traka sa menijima pojaviće se na Microsoft Internet Explorer Toolbar. Ako se ne pojavi, izaberite stavku **Toolbars (Trake sa alatkama)** sa menija View (Prikaz) programa Internet Explorer, zatim izaberite **EPSON Web-To-Page**.

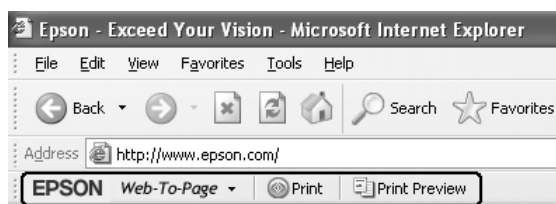

Upotreba funkcije Reserve Job

Ova funkcija omogućava skladištenje zadataka za štampanje u memoriji štampača i njihovo kasnije štampanje direktno sa kontrolne table štampača. Možete sprečiti ostale osobe da vide odštampani dokument tako što ćete zadatak za štampanje zaštititi lozinkom.

Ova funkcija koristi sledeće tipove memorije za štampač.

Memorija štampača	Opis
RAM Disk	<p>Dodatna memorija mora biti instalirana u štampaču da biste mogli da koristite funkciju Reserve Job.</p> <p>Da biste omogućili RAM disk, morate podesiti postavku za RAM Disk na kontrolnoj tabli na Normal ili Maximum. Za uputstva o povećanju memorije štampača pogledajte "Instaliranje memorijskog modula" na strani 114.</p> <p>Kada instalirate memorijski modul, morate ažurirati informacije o opciji. Pogledajte "Izbor opcionalnih postavki" na strani 171.</p>

Dole navedena tabela sadrži pregled opcija funkcije Reserve Job.

Opcija funkcije Reserve Job	Opis
Re-Print Job	Omogućava štampanje novog zadatka i njegovo skladištenje u memoriji štampača. Isti zadatak možete odštampati nekoliko puta.
Verify Job	Omogućava vam da odmah odštampate jednu kopiju za proveru sadržaja. Kasnije možete odštampati više kopija.
Confidential Job	Omogućava vam da zaštitite zadatak za štampanje lozinkom. Zadatak možete odštampati tako što ćete uneti lozinku na kontrolnoj tabli štampača.

Slanje zadatka za štampanje

Za korisnike operativnog sistema Windows

1. Kliknite na karticu **Optional Settings**, a zatim kliknite na dugme **Reserve Jobs Settings**. Pojavljuje se dijalog Reserve Jobs Settings.
2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Reserve Job On**, a zatim izaberite **Re-Print Job**, **Verify Job** ili **Confidential Job**.
3. Unesite korisničko ime i ime zadatka u odgovarajuća polja za tekst. Ukoliko ste izabrali opciju **Confidential Job**, unesite četvorocifreni broj u polje za lozinku da biste podesili lozinku.

Napomena:

*Ukoliko želite da kreirate sličicu prve stranice zadatka, potvrdite izbor u polju za potvrdu **Create a thumbnail**. Sličicama možete pristupiti unošenjem `http://` nakon čega ćete u Web pregledač upisati IP adresu internog servera za štampanje.*

4. Kliknite na **OK**.

Napomena:

Dugme OK postaje dostupno kada unesete korisničko ime i ime zadatka.

Ukoliko ste izabrali opciju **Re-print Job**, štampač će odštampati dokument. Ukoliko ste izabrali opciju **Verify Job**, štampač će odštampati jednu kopiju dokumenta.

Da biste odštampali ili izbrisali ove podatke pomoću kontrolne table štampača, pogledajte “Štampanje i brisanje podataka funkcije Reserve Job” na strani 96.

Poglavlje 3

Upotreba kontrolne table

Upotreba menija kontrolne table

Kada je potrebno uneti podešavanja preko kontrolne table


U većini slučajeva, postavke iz upravljačkog programa štampača zamjenjuju postavke unete preko kontrole table.

Sledeće postavke treba unositi preko kontrolne table pošto one nisu dostupne u upravljačkom programu štampača.

- Postavke za izbor režima emulacije i režima IES (Intelligent Emulation Switching)
- Postavke za izbor kanala i konfigurisanje interfejsa
- Postavke za definisanje veličine međumemorije koja se koristi za prijem podataka

Kako pristupiti menijima kontrolne table

1. Pritisnite dugme ► **Desno** da biste pristupili menijima kontrolne table.

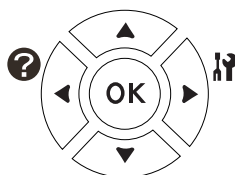

2. Pomoću dugmadi ▲ **Gore** i ▼ **Dole** možete se kretati kroz menije.
3. Pritisnite dugme ► **Desno** da biste videli stavke menija. U zavisnosti od menija, na LCD ekranu prikazaće se stavka i njena trenutna postavka razdvojeno (◆YYYY=ZZZZ) ili će se prikazati samo stavka (◆YYYY).
4. Pomoću dugmadi ▲ **Gore** i ▼ **Dole** možete se kretati kroz stavke, a pritiskom na dugme ◀ **Levo** vraćate se na prethodni nivo.

5. Pritisnite dugme ► **Desno** da biste obavili operaciju na koju se odnosi određena stavka, kao što je štampanje stranice sa stanjem konfiguracije ili resetovanje štampača, ili da biste videli dostupne postavke za određenu stavku, kao što su veličine papira ili režimi emulacije.

Pomoću dugmadi ▲ **Gore** i ▼ **Dole** možete se kretati kroz dostupne postavke, a pritiskom na dugme ► **Desno** birate željenu postavku i vraćate se na prethodni nivo. Pritisnite dugme ◀ **Levo** da biste se vratili na prethodni nivo bez menjanja postavke.

Napomena:

- ❑ Za aktiviranje određenih postavki, potrebno je da isključite i ponovo uključite štampač. Za detalje, pogledajte "Meniji kontrolne table" na strani 60.
- ❑ U koraku 3 ili 5, dugme **OK** može se koristiti umesto dugmeta ► **Desno**.

6. Pritisnite dugme **Start/Stop** za izlaz iz menija kontrolne table.

Kako registrovati obeleživače za menije

Ako registrujete obeleživače za menije koje najčešće koristite, registrovane menije možete prikazati pritiskom na dugme **OK** dok se na LCD ekranu prikazuje poruka `Ready`.

Napomena:

Maksimalan broj menija za koje možete registrovati obeleživače je 3.

1. Prikažite meni koji želite da registrujete. Za detalje, pogledajte "Kako pristupiti menijima kontrolne table" na strani 58.
2. Pritisnite dugme **OK** i zadržite ga duže od dve sekunde.

Pojaviće se meni `Add Bookmark`.

Napomena:

Nekim menijima ne može se dodeliti obeleživač. Ako pokušate da registrujete takav meni, pojaviće se poruka `Bookmark Failed`.

3. Pritisnite dugme ▲ **Gore** ili ▼ **Dole** da biste izabrali meni koji želite da izbrišete, zatim pritisnite dugme ► **Desno**.

Napomena:

Da biste registrovali novi meni, potrebno je da izbrišete neki od menija za koji ste registrovali obeleživač.

Ako se pojavi poruka `Bookmark Registered`, meni je uspešno obeležen.

Napomena:

Za vraćanje menija sa obeleživačem na podrazumevane vrednosti izaberite `SelectType Init izReset Menu` menija kontrolne table.

Meniji kontrolne table

Napomena:

Neki meniji i stavke pojavljuju se samo kada se instalira odgovarajući opcionalni uređaj ili nakon što se unese određena postavka.

Information Menu

Pritisnite dugme **▼ Dole** ili **▲ Gore** da biste izabrali željenu stavku. Pritisnite dugme **► Desno** da biste odštampali željeni list ili uzorak fonta.

Stavka	Vrednosti
Print Configuration Status Sheet	-
Print Supplies Status Sheet	-
Print Usage History Sheet	-
Reserve Job List* ¹	-
Network Status Sheet* ²	-
AUX Status Sheet* ³	-
USB Extl/FStatusSht* ⁴	-
PS3 Status Sheet	-
PS3 Font List	-
PCL Font Sample	-
ESCP2 Font Sample	-
FX Font Sample	-
I239X Font Sample	-

Stavka	Vrednosti
Toner	E*****F do E F
Total Pages	0 do 99999999

*1 Dostupno samo ako su zadaci sačuvani pomoću funkcije Quick Print Job.

*2 Dostupno samo ako je stavka Network I/F u meniju Network Menu podešena na On.

*3 Dostupno samo ako je instalirana opcionalna interfejs kartica.

*4 Dostupno samo ako je štampač povezan sa USB uređajem koji podržava D4 i uključen je, a postavka USB I/F je podešena na On.

Print Configuration Status Sheet

Štampanje lista sa trenutnim postavkama štampača i instaliranim opcionalnim proizvodima. Ovaj list može biti koristan ako želite da proverite da li je opcionalni proizvod pravilno instaliran.

Print Supplies Status Sheet

Štampanje lista sa informacijama o potrošnom materijalu.

Print Usage History Sheet

Štampanje lista sa istorijom upotrebe štampača.

Reserve Job List

Štampanje liste rezervisanih zadataka za štampanje koji su sačuvani u memoriji štampača.

Network Status Sheet

Štampanje lista sa trenutnim statusom mreže.

AUX Status Sheet

Štampanje lista sa trenutnim statusom opcionalnog interfejsa.

USB ExtI/FStatusSht

Štampanje lista sa trenutnim statusom USB interfejsa.

PS3 Status Sheet

Štampanje lista sa informacijama o PS3 režimu, kao što je PS3 verzija.

PS3 Font List, PCL Font Sample, ESCP2 Font Sample, FX Font Sample, I239X Font Sample

Štampanje uzoraka fontova koji su dostupni u izabranom režimu emulacije.

Toner

Broj zvezdica (*) između “E” i “F” označava preostali radni vek potrošnog materijala. Ako se koristi potrošni materijal drugog proizvođača, umesto indikatora prikazuje se “?”.

Total Pages

Prikazuje ukupan broj stranica koje je štampač odštampao.

System Information Menu

Prikazuju se sledeće informacije.

- Main Version
- MCU Version
- Serial No
- Memory
- MAC Address


Tray Menu

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
MP Tray Size	A4 Portrait, A4 Landscape , A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, CTM
MP Type	Plain , Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Transparency, Labels, Thick, ExtraThk, Envelope, Special
Cassette1 Size	A4 Portrait, A4 Landscape , A3, A5, B4, B5, LT, LGL, CTM
Cassette2 Size* / Cassette3 Size*	A4 Portrait, A4 Landscape , A3, A5, B4, B5, LT, LGL, CTM
Cassette1 Type/ Cassette2 Type* / Cassette3 Type*	Plain , Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Thick, Special

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
Detect Cassette1 Size/Detect Cassette2 Size*/Detect Cassette3 Size*	On , Off
MP Tray AutoSel	On , Off
Cassette1 AutoSel/Cassette2 AutoSel*/Cassette3 AutoSel*	On , Off

* Dostupno samo ako je instalirana opcionalna kasetna za papir.

MP Tray Size

U ovom meniju birate željenu veličinu papira. Postavka prekidača za veličinu ležišta za papir je omogućena ako nije postavljena na .

MP Type

Omogućava vam da podesite tip papira koji je umetnut u MP ležište.

Cassette1 Size/Cassette2 Size/Cassette3 Size

Prikazuje veličinu papira umetnutog u standardnu i opcionalne kasete za papir.

Cassette1 Type/Cassette2 Type/Cassette3 Type

Omogućava vam da izaberete tip papira umetnutog u standardnu i opcionalne kasete za papir.

Detect Cassette1 Size/Detect Cassette2 Size/Detect Cassette3 Size

Prikazuje veličinu papira umetnutog u standardnu i opcionalne kasete za papir.

MP Tray AutoSel/Cassette1 AutoSel/Cassette2 AutoSel/Cassette3 AutoSel

Određuje da li ležište može da se izabere za štampanje kad je u upravljačkom programu štampača za Auto Selection izabrano Paper Source.

Emulation Menu

Napomena:

Možete definisati različitu emulaciju za svaki interfejs.

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
Parallel*	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
USB	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
Network	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
AUX*	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL

* Dostupno samo ako je instalirana opcionalna interfejs kartica Tip B.

Printing Menu

Napomena:

Ove postavke će biti zamenjene postavkama iz upravljačkog programa štampača.

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
Page Size	A4 , A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, CTM* ¹
Wide A4	Off , On
Media Type	Unspecified , Plain, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Transparency, Labels, Thick, ExtraThk, Envelope, Special
Page Side	Front , Back
Paper Source	Auto , MP, Cassette1, Cassette2* ² , Cassette3* ²
Orientation	Port , Land
Resolution	300, 600 , 1200
RITech	On , Off
Toner Save	Off , On
Density	1 do 3 do 5
Dot Correction	Off, On
Top Offset	-150,0 ... 0,0 ... 150,0mm u koracima od 0,5
LeftOffset	-150,0 ... 0,0 ... 150,0mm u koracima od 0,5
T Offset B* ³	-150,0 ... 0,0 ... 150,0mm u koracima od 0,5

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
L Offset B ^{*3}	-150,0 ... 0,0 ... 150,0mm u koracima od 0,5

*1 Minimum i maksimum prilagođenih veličina papira varira u zavisnosti od ležišta.
(MP ležište)

Minimum: 75,0 × 98,4 mm, maksimum: 297,0 × 508,0 mm

(Donja kasetna za papir)

Minimum: 76,2 × 148,0 mm, maksimum: 297,0 × 431,8 mm

*2 Dostupno samo ako je instalirana opcionalna kasetna za papir.

*3 Dostupno samo ako je instalirana opcionalna dupleks jedinica.

Page Size

Definiše veličinu papira.

Wide A4

Izbor  smanjuje levu i desnu marginu na 3,4 mm.

Media Type

Definiše vrstu papira.

Page Side

Izaberite **Front** za štampanje na prednjoj strani normalnog papira (Plain), debelog papira (Thick), ili veoma debelog papira (Extra Thick).

Paper Source

Određuje da li će se papir umetati u štampač iz MP ležišta, standardne kasete za papir ili opcionalne kasete za papir.

Ako izaberete opciju **Auto**, papir će se uvlačiti iz izvora papira koji sadrži papir veličine koji ste definisali u okviru postavke Paper Size.

Orientation

Određuje da li će se stranica štampati uspravno ili položeno.

Resolution

Određuje rezoluciju štampanja.

RITech

Ako uključite funkciju RITech, dobićete glatkije i oštrije linije, tekst i grafiku.

Toner Save

Ako izaberete ovu funkciju, štampač će štedeti toner tako što će crnu boju u znakovima zamenjivati nijansom sive. Znakovi će imati potpuno crnu konturu sa desne strane i na dnu.

Density

Određuje gustinu štampanja.

Dot correction

Podešava debljinu tankih linija tako da se jasno odštampanju.

Top Offset

Fina podešavanja vertikalnog položaja stranice pri štampanju.



Oprez:

Vodite računa da se odštampana slika ne prostire preko ivice papira. U suprotnom, možete oštetiti štampač.

LeftOffset

Fina podešavanja horizontalnog položaja stranice pri štampanju. To je korisno za fina podešavanja.



Oprez:

Vodite računa da se odštampana slika ne prostire preko ivice papira. U suprotnom, možete oštetiti štampač.

T Offset B

Podešavanje vertikalnog položaja stranice koja se štampa sa zadnje strane papira pri obostranom štampanju. Koristite ovu funkciju ako se otisak sa zadnje strane papira ne nalazi na očekivanom mestu.

L Offset B

Podešavanje horizontal položaja stranice koja se štampa sa zadnje strane papira pri obostranom štampanju. Koristite ovu funkciju ako se otisak sa zadnje strane papira ne nalazi na očekivanom mestu.

Setup Menu

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
Language	English , Français, Deutsch, Italiano, ESPAÑOL, SVENSKA, Dansk, Nederlands, SUOMI, Português, Norsk, CATALÀ, РУССКИЙ, Türkçe, 中文, 繁體中文, 한국어
Time Out	0, 5 do 60 do 300 u koracima od 1
MP Mode	Normal , Last
Manual Feed	Off , 1st Page, EachPage
Copies	1 do 999
Duplex ^{*1 *2}	Off , On
Binding ^{*1 *2}	Long Edge , Short Edge
Start Page ^{*1 *2}	Front , Back
Skip Blank Page ^{*3}	Off , On
Auto Eject Page ^{*4}	Off , On
Size Ignore	Off , On
Auto Cont	Off , On
Page Protect ^{*3}	Auto , On
A4/LT Auto Switching	On , Off
Toner Alert	Skip , Set
LCD Contrast	0 do 7 do 15
RAM Disk ^{*1 *5}	Off , Normal, Maximum
Confirm Media Type	No , Yes

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
Job Info.	Display Pattern 1, Display Pattern 2, Off

*1 Dostupno samo ako je instaliran odgovarajući opcionalni proizvod.

*2 Dostupno samo pri korišćenju sledećih veličina papira: A4, A3, A5, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLG, B, EXE ili F4.

*3 Dostupno samo za ESCP2, FX ili I239X režim.

*4 Nije dostupno za PS3 i PCL.

*5 Nakon što promenite ovu stavku, vrednost nove postavke se primenjuje nakon što ponovo pokrenete štampač ili nakon što ponovo uključite napajanje.

Language

Izbor jezika koji će se prikazivati na LCD ekranu i štampati na stranici sa stanjem.

Time Out

Određuje dužinu vremenskog perioda, u sekundama, do automatske zamene interfejsa. U pitanju je vremenski period od trenutka kada podaci prestanu da se primaju sa određenog interfejsa do trenutka prebacivanja interfejsa. Ako u trenutku prebacivanja interfejsa štampač ima zadatak za štampanje, zadatak će se odštampati.

MP Mode

Ova postavka određuje da li MP ležište ima najviši ili naniži prioritet kada je izabrana opcija **Auto** u okviru postavke Paper Source u upravljačkom programu štampača. Ako izaberete opciju **Normal** kao MP Mode, MP ležište ima najviši prioritet kao izvor papira. Ako izaberete opciju **Last**, MP ležište ima najniži prioritet.

Manual Feed

Omogućava vam da izaberete režim ručnog umetanja za MP ležište.

Copies

Određuje koliko će se kopija odštampati: od 1 do 999.

Duplex

Uključivanje ili isključivanje dvostranog štampanja. Omogućava štampanje sa obe strane papira.

Binding

Određuje smer povezivanja odštampanog materijala.

Start Page

Određuje da li će se kod dvostrane štampe prvo štampati prednja ili zadnja strana.

Skip Blank Page

Omogućava preskakanje praznih stranica u toku štampanja.

Auto Eject Page

Određuje da li će se papir izbaciti ili ne nakon isteka vremenskog perioda koji ste definisali u okviru postavke `Time Out`. Podrazumevana opcija je `Off`, što znači da se papir ne izbacuje nakon isteka vremenskog perioda.

Size Ignore

Ako želite da zanemarite grešku u vezi sa veličinom papira, izaberite opciju `On`. Ako uključite ovu stavku, štampač će nastaviti sa štampanjem iako veličina slike prekoračuje površinu za štampanje na izabranoj veličini papira. To može dovesti do razmazivanja zbog tonera koji se nije pravilno preneo na papir. Ako je ova stavka isključena, štampač prestaje da štampa ako se javi greška u vezi sa veličinom papira.

Auto Cont

Kad uključite ovu postavku, štampač će automatski nastaviti sa štampanjem nakon određenog vremena ako se javi neka od sledećih grešaka: `Paper Set`, `Print Overrun` ili `Memory Overflow`. Ako je ova stavka isključena, potrebno je da pritisnete dugme **Start/Stop** da bi se štampanje nastavilo.

Page Protect

Dodeljuje dodatnu memoriju štampača za štampanje podataka, za razliku od primanja podataka. Možda će biti potrebno da uključite ovu postavku ako štampate veoma složenu stranicu. Ako se poruka o grešci `Print Overrun` pojavi na LCD ekranu u toku štampanja, uključite ovu postavku i ponovo odštamajte podatke. Tako ćete smanjiti količinu memorije rezervisane za obradu podataka, pa će slanje zadatka za štampanje sa računara možda trajati duže, ali ćete moći da odštamate složene zadatke. `Page Protect` obično najbolje funkcioniše ako je izabrana opcija `Auto`. Ako se greške u vezi sa memorijom i dalje javljaju, moraćete da proširite memoriju štampača.

Napomena:

Izmenom postavke `Page Protect`, menja se konfiguracija memorije štampača, pa će preuzeti fontovi, ako ih ima, biti izbrisani.

A4/LT Auto Switching

Kad su za veličinu papira za štampanje izabrani A4 ili Letter, a nije umetnut papir te veličine, izlazni otisak je druge veličine.

Toner Alert

Određuje da li se štampanje privremeno zaustavlja ili ne ako je toner kertridž blizu kraja radnog veka.

LCD Contrast

Podešavanje kontrasta LCD ekrana. Pomoću dugmadi **▲ Gore** i **▼ Dole** možete podesiti kontrast od 0 (najniži kontrast) do 15 (najviši kontrast).

RAM Disk

Određuje kapacitet RAM diska dostupan za funkciju Reserve Job. Za više informacija, pogledajte sledeću tabelu.

Opcionalni RAM kapacitet (Ukupni RAM kapacitet)	Postavka RAM Disk		
	Off	Normal	Maximum
128 MB (Ukupno 192 MB)	Onemogućeno	64 MB	96 MB
256 MB (Ukupno 320 MB)		128 MB	192 MB

Confirm Media Type

Prikazuje poruku kad se vrsta papira u ležištu izabranom za štampanje razlikuje od vrste izabrane u Paper type u upravljačkom programu štampača.

Job Info.

Prikazuje informacije o zadatku na kontrolnoj tabli, a preskakanje i otkazivanje zadataka za štampanje takođe može da se zadaju ovom postavkom. Obrazac stavki prikazanih na kontrolnoj tabli može da se izabere u Display Pattern 1 i Display Pattern 2. Nemojte da izaberete Display Pattern 1 ako je u meniju Setup Menu neki od sledećih jezika izabran za Language: **Norsk**, **CATALÀ**, **Русский**, **Türkçe**, 中文, 繁體中文, 한국어.

Reset Menu

Clear Warning

Brisanje poruka upozorenja koje ukazuju na greške, sa izuzetkom poruka u vezi sa potrošnim proizvodima i delovima koji se obavezno moraju zameniti.

Clear All Warnings

Brisanje svih poruka upozorenja koje se prikazuju na LCD ekranu.

Reset

Zaustavljanje štampanja i brisanje trenutnog zadatka koji je primljen sa aktivnog interfejsa. Možda će biti potrebno da resetujete štampač ako se javi problem u vezi sa samim zadatkom za štampanje, pa štampač ne može uspešno da štampa.

Reset All

Prestaje sa štampanjem i briše memoriju štampača. Brišu se svi zadaci za štampanje, bez obzira na interfejs.

Napomena:

Funkcija Reset All briše sve zadatke za štampanje, bez obzira na to sa kog su interfejsa primljeni. Vodite računa da ne prekinete tuđe zadatke za štampanje.

SelecType Init

Vraćanje postavki menija kontrolne table na podrazumevane vrednosti.

Quick Print Job Menu

Ovaj meni vam omogućava da odštampate ili izbrišete zadatke za štampanje koji su sačuvani u memoriji štampača pomoću funkcije Quick Print Job (Re-Print Job, Verify Job, Stored Job) u okviru funkcije upravljačkog programa štampača Reserve Job. Za uputstva o korišćenju ovog menija, pogledajte "Upotreba menija Quick Print Job" na strani 97.

Confidential Job Menu

Ovaj meni vam omogućava da odštampate ili izbrišete zadatke za štampanje koji su sačuvani u memoriji štampača pomoću funkcije Confidential Job u okviru funkcije upravljačkog programa štampača Reserve Job. Da biste mogli da pristupite ovim podacima, potrebno je da unesete odgovarajuću lozinku. Za uputstva o korišćenju ovog menija, pogledajte “Upotreba menija Confidential Job” na strani 97.

Clock Menu

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
Local Time Diff.	-13:59 ... 0:00 ... +13:59
Time Setting	2000/ 01/01 00:00 do 2099/12/31 23:59
Date Format	DD/MM/YY , MM/DD/YY, YY/MM/DD

Local Time Diff.

Određuje tačan datum i vreme unošenjem odstupanja od vremena po Griniču.

Time Setting

Određuje tačan datum i vreme direktnim unošenjem ovih podataka.

Date Format

Određuje format za prikazivanje datuma.

Parallel Menu

Ove postavke kontrolišu komunikaciju između štampača i računara pri korišćenju paralelnog interfejsa.

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
Parallel I/F*	On , Off
Speed*	Fast , Normal
Bi-D*	ECP , Off, Nibble

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
Buffer Size*	Normal , Maximum, Minimum

* Nakon što promenite ovu stavku, vrednost nove postavke se primenjuje nakon što ponovo pokrenete štampač ili nakon što ponovo uključite napajanje. Iako će se videti na stranici sa stanjem i EPL očitavanju, promene će se primeniti tek nakon što ponovo pokrenete štampač ili nakon što ponovo uključite napajanje.

Parallel I/F

Omogućava vam da aktivirate ili deaktivirate paralelni interfejs.

Speed

Definiše širinu pulsa ACKNLG signala prilikom prijema podataka u režimu Compatibility ili Nibble. Ako izaberete opciju **Fast**, širina pulsa iznosi oko 1 μ s. Ako izaberete opciju **Normal**, širina pulsa iznosi oko 10 μ s.

Bi-D

Omogućava vam da izaberete režim dvosmerne komunikacije. Ako izaberete opciju **Off**, dvosmerna komunikacija je onemogućena.

Buffer Size

Određuje količinu memorije koja će se koristiti za primanje podataka i štampanje podataka. Ako izaberete opciju **Maximum**, dodeljuje se više memorije za primanje podataka. Ako izaberete opciju **Minimum**, dodeljuje se više memorije za štampanje podataka.

Napomena:

- Da bi se postavke Buffer Size primenile, potrebno je da isključite štampač duže od pet sekundi, a zatim da ga ponovo uključite. Umesto toga, možete obaviti operaciju **Reset All**, kao što je opisano u "Reset Menu" na strani 71.*
- Resetovanjem štampača brišu se svi zadaci za štampanje. Pre nego što resetujete štampač, proverite da lampica **Spreman** ne treperi.*

USB Menu

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
USB I/F*1	On , Off

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
USB Speed ^{*1 *2}	HS , FS
Get IP Address ^{*2 *3}	Auto, PING, Panel
IP ^{*2 *3 *4 *5}	0.0.0.1 do 255.255.255.254
SM ^{*2 *3}	0.0.0.0 do 255.255.255.255
GW ^{*2 *3}	0.0.0.0 do 255.255.255.255
NetWare ^{*2 *3}	On, Off
AppleTalk ^{*2 *3}	On, Off
MS Network ^{*2 *3}	On, Off
Bonjour ^{*2 *3}	On, Off
USB Extl/F Init ^{*2 *3}	-
Buffer Size ^{*1 *2}	Normal , Maximum, Minimum

^{*1} Nakon što promenite ovu stavku, vrednost nove postavke se primenjuje nakon što ponovo pokrenete štampač ili nakon što ponovo uključite napajanje. Iako će se videti na stranici sa stanjem i EPL očitavanju, promene će se primeniti tek nakon što ponovo pokrenete štampač ili nakon što ponovo uključite napajanje.

^{*2} Dostupno samo ako je stavka USB I/F podešena na On.

^{*3} Dostupno samo ako je veza sa spoljnim USB uređajem koji podržava D4 prekinuta. Sadržaj postavki zavisi od postavki spoljnog USB uređaja.

^{*4} Ako je postavka Get IPAddress podešena na Auto, ova postavka neće moći da se promeni.

^{*5} Ako postavku Get IPAddress promenite s Panel ili PING na Auto vrednosti postavki kontrolne table biće sačuvane. Ako se zatim sa postavke Auto vratite na Panel ili PING, prikazaće se sačuvane vrednosti postavki. Vrednost se podešava na 192.168.192.168 ako postavke niste uneli preko kontrolne table.

USB I/F

Omogućava vam da aktivirate ili deaktivirate USB interfejs.

USB Speed

Omogućava vam da izaberete režim rada USB interfejsa. Preporučuje se da izaberete HS. Izaberite opciju FS ako opcija HS ne radi sa vašim računarom.

Buffer Size

Određuje količinu memorije koja će se koristiti za primanje podataka i štampanje podataka. Ako izaberete opciju **Maximum**, dodeljuje se više memorije za primanje podataka. Ako izaberete opciju **Minimum**, dodeljuje se više memorije za štampanje podataka.

Napomena:

- Da bi se postavke **Buffer Size** primenile, potrebno je da isključite štampač duže od pet sekundi, a zatim da ga ponovo uključite. Umesto toga, možete obaviti operaciju **Reset All**, kao što je opisano u "Reset Menu" na strani 71.*
- Resetovanjem štampača brišu se svi zadaci za štampanje. Pre nego što resetujete štampač, proverite da lampica **Spreman** ne treperi.*

Network Menu

Više informacija potražite u dokumentu *Network Guide*.

AUX Menu

Više informacija potražite u dokumentu *Network Guide*.

PCL Menu

Ove postavke su dostupne u režimu PCL.

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
FontSource	Resident , Download* ¹
Font Number	0 ... 65535 (u zavisnosti od izabranih postavki)
Pitch* ²	0,44 ... 10,00 ... 99,99cpi u koracima od 0,01 cpi
Height* ²	4,00 ... 12,00 ... 999,75pt u koracima od 0,25pt
SymSet	IBM-US , Roman-8, Roman-9, ECM94-1, 8859-2 ISO, 8859-9 ISO, 8859-10ISO, 8859-15ISO, PcBlt775, IBM-DN, PcMultiling, PcE.Europe, PcTk437, PcEur858, Pc1004, WiAnsi, WiE.Europe, WiTurkish, WiBALT, DeskTop, PsText, VeInternati, VeUS, MsPublishin, Math-8, PsMath, VeMath, PiFont, Legal, UK, ANSI ASCII, Swedis2, Italian, Spanish, German, Norweg1, French2, Windows, McText, Hebrew7, 8859-8 ISO, Hebrew8, Arabic8, OCR A, OCR B, Pc866Cyr, Pc866Ukr, WinCyr, ISOCyr, Pc8Grk, Pc851Grk, WinGrk, ISOGrk, Greek8, Pc862Heb, Pc864Ara, HPWARA
Form	5 ... 64 ... 128Lines

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
CR Function	CR , CR+LF
LF Function	LF , CR+LF
Tray Assign	4K , 5S, 4

*1 Dostupno samo ako su prisutni preuzeti fontovi.

*2 U zavisnosti od izabranog fonta.

FontSource

Određuje podrazumevani izvor fonta.

Font Number

Određuje podrazumevani broj fonta za podrazumevani izvor fonta. Dostupni brojevi zavise od izabranih postavki.

Pitch

Određuje podrazumevanu gustinu slova ako je font skalabilan i fiksne gustine. Možete izabrati vrednost od 0.44 do 99.99 cpi (znakova po inču) u koracima od 0,01 cpi. Ova stavka se možda neće pojaviti u zavisnosti od postavki FontSource ili Font Number.

Height

Određuje podrazumevanu visinu slova ako je font skalabilan i proporcionalan. Možete izabrati vrednost od 4.00 do 999.75 tačaka, u koracima od 0,25. Ova stavka se možda neće pojaviti u zavisnosti od postavki FontSource ili Font Number.

SymSet

Izbor podrazumevanog skupa simbola. Ako font koji ste izabrali u FontSource i Font Number nije dostupan u novoj postavci SymSet, postavke FontSource i Font Number će se automatski zameniti podrazumevanom vrednošću, IBM-US.

Form

Izbor broja redova za izabranu veličinu papira i orijentaciju. Ova postavka dovodi do promene razmaka između redova (VMI), pa će se u štampaču sačuvati nova VMI vrednost. To znači da će kasnije promene postavki Page Size ili Orientation dovesti do promena u vrednosti stavke Form, na osnovu sačuvane VMI vrednosti.

CR Function, LF Function

Ova funkcije su namenjene za korisnike određenih operativnih sistema, kao što je UNIX.

Tray Assign

Menja postavku za komandu izbora izvora papira. Kada se izabere 4, komande se postavljaju kao kompatibilne sa modelom HP LaserJet 4. Kada se izabere 4K, komande se postavljaju kao kompatibilne sa modelom HP LaserJet 4000, 5000 i 8000. Kada se izabere 5S, komande se postavljaju kao kompatibilne sa modelom HP LaserJet 5S.

PS3 Menu

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
Error Sheet	Off , On
Image Protect	On , Off
Binary	Off , On
Text Detection	Off , On
PDF Page Size	Auto, A4 , A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5

Error Sheet

Ako izaberete opciju **On**, štampač će odštampati stranicu sa porukom o grešci ako se greška javi u PS3 režimu ili ako ste pokušali da odštampate nepodržanu verziju PDF datoteke.

Image Protect

Ako izaberete opciju **On**, kvalitet štampe se neće smanjiti, čak i ako nema dovoljno memorije. U tom slučaju pojaviće se poruka `Memory Overflow` i štampanje će se prekinuti.

Ako izaberete opciju **Off**, kvalitet štampe će se smanjiti ako nema dovoljno memorije. U tom slučaju pojaviće se poruka `Image Optimum` i štampanje će se nastaviti.

Binary

Određuje format podataka. Izaberite opciju **On** za binarne podatke, odnosno opciju **Off** za ASCII podatke.

Napomena:

- Funkcija Binary može se koristiti samo sa mrežnom vezom.
- Ne morate da izaberete `On` ako koristite `AppleTalk`.

Da biste koristili binarne podatke, proverite da li aplikacija koju koristite podržava binarne podatke, kao to da li su opcije **SEND CTRL-D Before Each Job (Pošalji CTRL-D pre svakog zadatka)** i **SEND CTRL-D After Each Job (Pošalji CTRL-D posle svakog zadatka)** podešene na **No**.

Ako je ova postavka podešena na `On`, ne možete da koristite protokol TBCP (Označeni protokol za binarne komunikacije) u postavkama upravljačkog programa štampača.

Text Detection

Ako izaberete opciju `On`, tekstualna datoteka će biti konvertovana u PostScript datoteku prilikom štampanja. Ova postavka je dostupna samo ako izaberete `PS3` u meniju `Emulation Menu`.

PDF Page Size

Određuje veličinu papira prilikom slanja direktorijuma PDF datoteke sa računara ili nekog drugog uređaja. Ako izaberete opciju `Auto`, veličina papira se određuje na osnovu veličine prve stranice koja se štampa.

ESCP2 Menu

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
Font	Courier , Prestige, Roman, Sans serif, Roman T, Orator S, Sans H, Script, OCR A, OCR B
Pitch	10 , 12, 15cpi, Prop.
Condensed	Off , On
T. Margin	0,40 ... 0,50 ... 1,50inch u koracima od 0,05 inča
Text	1 ... 66 ... 117Lines
CGTable	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, Pclcelandic, PcE.Europe, BpBRASCIi, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO, PcSI437, PcTurkish1, 8859-9ISO, Mazowia, CodeMJK, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7ISO, PcCy855, PcCy866, PcUkr866, Pclit771, Bulgarian, Hebrew7, Hebrew8, PcHe862, PcAr864, PcAr864Ara, PcAr720, Pclit774, Estonia, ISO Latin2, PcLat866
Country	USA , France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2, LatinAmeric, Korea, Legal

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
Auto CR	On , Off
Auto LF	Off , On
Bit Image	Dark , Light, BarCode
ZeroChar	0 (ili znak nule sa kosom crtom)

Font

Izbor fonta.

Pitch

Izbor gustine (horizontalnog proreda) fonta fiksne gustine, izražene u cpi (znakova po inču). Možete izabrati i proporcionalni prored.

Condensed

Uključivanje ili isključivanje zbijenog štampanja.

T. Margin

Podešavanje razmaka od vrha stranice do osnove prvog reda koji se štampa. Ova udaljenost se meri u inčima. Što je vrednost manja, to će prvi red koji se štampa biti bliži vrhu stranice.

Text

Podešavanja dužine stranice u redovima. Za ovu opciju, red se podrazumevano uzima kao 1 pika (1/6 inča). Ako promenite postavke za `Orientation`, `Pase Size` ili `T. Margin`, postavka dužine stranice automatski se vraća na podrazumevanu vrednost za svaku veličinu papira.

CG Table

Pomoću tabele za generisanje znakova (CG) možete izabrati tabelu sa grafičkim znakovima ili tabelu sa kurzivom. Tabela sa grafičkim znakovima sadrži grafičke znakove za štampanje linija, uglova, zasenčenih površina, internacionalnih znakova, grčkih znakova i matematičkih simbola. Ako izaberete opciju *Italic*, gornja polovina tabele sa znakovima sadržaće kurzivne znakove.

Country

Pomoću ove opcije možete izabrati neki od 15 skupova internacionalnih simbola. Pogledajte *Font Guide* za uzorke znakova iz skupova simbola za dostupne zemlje.

Auto CR

Određuje da li će štampač obaviti operaciju povratka na početak redapomeranja za jedan red naniže (CR-LF) kad god položaj za štampanje prekorači desnu marginu. Ako izaberete opciju `Off`, štampač neće štampati nijedan znak preko desne margine i neće obavljati prelom redova ako ne naiđe na znak za povratak na početak reda. Većina aplikacija automatski upravlja ovom funkcijom.

Auto LF

Ako izaberete opciju `Off`, štampač neće slati komandu za automatsko pomeranje za jedan red naniže (LF) pri svakom povratku na početak reda (CR). Ako izaberete opciju `On`, komanda za pomeranje za jedan red naniže slaće se pri svakom povratku na početak reda. Izaberite opciju `On` ako se redovi teksta preklapaju.

Bit Image

Štampač ima mogućnost emulacije gustine grafike pomoću komandi štampača. Ako izaberete opciju `Dark`, gustina rasterske slike biće visoka, a ako izaberete opciju `Light`, gustina rasterske slike biće niska.

Ako izaberete opciju `BarCode`, štampač konvertuje rasterske slike u bar kodove tako što automatski ispunjava sve vertikalne razmake između tačaka. Rezultat su celovite vertikalne linije koje se mogu pročitati pomoću čitača bar kodova. Ovaj režim će smanjiti veličinu slike koja se štampa, a može izazvati i izvesna izobličenja prilikom štampanja rasterske grafike.

ZeroChar

Određuje da li će se nula štampati sa ili bez kose crte.

FX Menu

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
Font	Courier , Prestige, Roman, Sans serif, Script, Orator S, OCR A, OCR B
Pitch	10 , 12, 15cpi, Prop.
Condensed	Off , On
T. Margin	0,40 ... 0,50 ... 1,50inch u koracima od 0,05 inča

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
Text	1 ... 66 ... 117Lines
CGTable	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, Pclcelandic, PcE.Europe, BpBRASCIi, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO
Country	USA , France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2, LatinAmeric
Auto CR	On , Off
Auto LF	Off , On
Bit Image	Dark , Light, BarCode
ZeroChar	0 (ili znak nule sa kosom crtom)

Font

Izbor fonta.

Pitch

Izbor gustine (horizontalnog proreda) fonta fiksne gustine, izražene u cpi (znakova po inču). Možete izabrati i proporcionalni prored.

Condensed

Uključivanje ili isključivanje zbijenog štampanja.

T. Margin

Podešavanje razmaka od vrha stranice do osnove prvog reda koji se štampa. Ova udaljenost se meri u inčima. Što je vrednost manja, to će prvi red koji se štampa biti bliži vrhu stranice.

Text

Podešavanja dužine stranice u redovima. Za ovu opciju, red se podrazumevano uzima kao 1 pika (1/6 inča). Ako promenite postavke za `Orientation`, `Page Size` ili `T. Margin`, postavka dužine stranice automatski se vraća na podrazumevanu vrednost za svaku veličinu papira.

CGTable

Pomoću tabele za generisanje znakova (CG) možete izabrati tabelu sa grafičkim znakovima ili tabelu sa kurzivom. Tabela sa grafičkim znakovima sadrži grafičke znakove za štampanje linija, uglova, zasenčenih površina, internacionalnih znakova, grčkih znakova i matematičkih simbola. Ako izaberete opciju *Italic*, gornja polovina tabele sa znakovima sadržiće kurzivne znakove.

Country

Pomoću ove opcije možete izabrati neki od trinaest skupova internacionalnih simbola. Pogledajte *Font Guide* za uzorke znakova iz skupova simbola za dostupne zemlje.

Auto CR

Određuje da li će štampač obaviti operaciju povratka na početak redapomeranja za jedan red naniže (CR-LF) kad god položaj za štampanje prekorači desnu marginu. Ako izaberete opciju *Off*, štampač neće štampati nijedan znak preko desne margine i neće obavljati prelom redova ako ne naiđe na znak za povratak na početak reda. Većina aplikacija automatski upravlja ovom funkcijom.

Auto LF

Ako izaberete opciju *Off*, štampač neće slati komandu za automatsko pomeranje za jedan red naniže (LF) pri svakom povratku na početak reda (CR). Ako izaberete opciju *On*, komanda za pomeranje za jedan red naniže slaće se pri svakom povratku na početak reda. Izaberite opciju *On* ako se redovi teksta preklapaju.

Bit Image

Štampač ima mogućnost emulacije gustine grafike pomoću komandi štampača. Ako izaberete opciju *Dark*, gustina rasterske slike biće visoka, a ako izaberete opciju *Light*, gustina rasterske slike biće niska.

Ako izaberete opciju *BarCode*, štampač konvertuje rasterske slike u bar kodove tako što automatski ispunjava sve vertikalne razmake između tačaka. Rezultat su celovite vertikalne linije koje se mogu pročitati pomoću čitača bar kodova. Ovaj režim će smanjiti veličinu slike koja se štampa, a može izazvati i izvesna izobličenja prilikom štampanja rasterske grafike.

ZeroChar

Određuje da li će se nula štampati sa ili bez kose crte.

I239X Menu

I239X režim emulira komande IBM® 2390/2391 Plus.

Ove postavke su dostupne samo ako je štampač u režimu I239X.

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
Font	Courier , Prestige, Gothic, Orator, Script, Presentor, Sans serif
Pitch	10 , 12, 15, 17, 20, 24cpi, Prop.
Code Page	437 , 850, 858, 860, 863, 865
T. Margin	0,30 ... 0,40 ...1,50inch u koracima od 0,05 inča
Text	1 ... 67 ... 117Lines
Auto CR	Off , On
Auto LF	Off , On
Alt. Graphics	Off , On
Bit Image	Dark , Light
ZeroChar	0 (ili znak nule sa kosom crtom)
CharacterSet	1, 2

Font

Izbor fonta.

Pitch

Izbor gustine (horizontalnog proreda) fonta fiksne gustine, izražene u cpi (znakova po inču). Možete izabrati i proporcionalni prored.

Code Page

Izbor tabele sa znakovima. Tabele sa znakovima sadrže znakove i simbole koji se koriste u drugim jezicima. Štampač će štampati tekst na osnovu izabrane tabele sa znakovima.

T. Margin

Podešavanje razmaka od vrha stranice do osnove prvog reda koji se štampa. Ova udaljenost se meri u inčima. Što je vrednost manja, to će prvi red koji se štampa biti bliži vrhu stranice.

Text

Podršavanje dužine stranice u redovima. Za ovu opciju, red se podrazumevano uzima kao 1 pika (1/6 inča). Ako promenite postavke za `Orientation`, `Page Size` ili `Margin`, postavka dužine stranice automatski se vraća na podrazumevanu vrednost za svaku veličinu papira.

Auto CR

Određuje da li će štampač obaviti operaciju povratka na početak redapomeranja za jedan red naniže (CR-LF) kad god položaj za štampanje prekorači desnu marginu. Ako je ova postavka isključena, štampač neće štampati nijedan znak preko desne margine i neće obavljati prelom redova ako ne naiđe na znak za povratak na početak reda. Većina aplikacija automatski upravlja ovom funkcijom.

Auto LF

Ako izaberete opciju `Off`, štampač neće slati komandu za automatsko pomeranje za jedan red naniže (LF) pri svakom povratku na početak reda (CR). Ako izaberete opciju `On`, komanda za pomeranje za jedan red naniže slaće se pri svakom povratku na početak reda. Izaberite opciju `On` ako se redovi teksta preklapaju.

Alt.Graphics

Uključivanje ili isključivanje opcije Alternate Graphics.

Bit Image

Štampač ima mogućnost emulacije gustine grafike pomoću komandi štampača. Ako izaberete opciju `Dark`, gustina rasterske slike biće visoka, a ako izaberete opciju `Light`, gustina rasterske slike biće niska.

Ako izaberete opciju `BarCode`, štampač konvertuje rasterske slike u bar kodove tako što automatski ispunjava sve vertikalne razmake između tačaka. Rezultat su celovite vertikalne linije koje se mogu pročitati pomoću čitača bar kodova. Ovaj režim će smanjiti veličinu slike koja se štampa, a može izazvati i izvesna izobličenja prilikom štampanja rasterske grafike.

ZeroChar

Određuje da li će se nula štampati sa ili bez kose crte.

CharacterSet

Izbor 1. ili 2. tabele sa znakovima.

Password Config Menu

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
Password Config*	-
Limitation	Disable , Interface, Config, All

* Podrazumevana lozinka je prazna. Možete uneti do 20 znakova za lozinku.

Password Config

Menjanje lozinke. Prvo unesite staru lozinku, a zatim dvaput unesite novu lozinku.

Da biste uneli lozinku, pritisnite dugme ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** da biste izabrali željeni znak, zatim pritisnite dugme ► **Desno** da biste potvrdili znak. Nakon što potvrdite sve znakove, pritisnite dugme **OK**.

Napomena:

Ako zaboravite svoju lozinku, javite se svom dobavljaču. Imajte na umu da se, kad se pokrene lozinka, postavke i podaci spremljeni na štampaču brišu. Zavisno o vašem okruženju, postavke, kao što su postavke za povezivanje na mrežu, moraju ponovo da se podese. Preporučujemo da zabeležite ili napravite bezbednosne kopije potrebnih podataka i informacija o postavkama.

Limitation

Menjanje obima ograničenja. Ako izaberete opciju **Interface**, potrebno je uneti lozinku da biste mogli da menjate postavke u menijima **USB** i **Network**. Ako izaberete opciju **Config**, potrebno je uneti lozinku da biste mogli da unesete **Quick Print Job** ili **Confidential Job**, ili da menjate postavke u svim menijima. Ako izaberete opciju **All**, potrebno je uneti lozinku da biste mogli da unesete **Quick Print Job** ili **Confidential Job**, ili da menjate postavke i da obavljate operacije u bilo kom meniju. Da biste mogli da promenite postavku, potrebno je da unesete lozinku koju ste podesili u okviru postavke **Password Config**.

Energy Saver Menu

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
Time to Sleep	1 , 3, 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240Min
Deep Sleep Mode* ¹ * ²	On, Off
Power Off Timer	On , Off* ³

Stavka	Postavke (podrazumevana je podebljana)
Time to Off ^{*1}	30, 60, 120, 180, 240, 360, 480 Min
Timer Setting	Off , On
Start ^{*4}	0:00... 8:00 ...23:59
Stop ^{*4}	0:00... 18:00 ...23:59
Day ^{*4}	Cancel Selection, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

*1 Nije dostupno za PS3.

*2 Nije dostupno kad je spojen USB kabl ili kad je instalirana opcionalna interfejs kartica.

*3 Ako EU nije izabrano kao Region Settings u početnim podešenjima, podrazumevana vrednost je Off.

*4 Dostupno samo ako je stavka Timer Settings podešena na On.

Time to Sleep

Određuje dužinu vremenskog perioda do prelaska štampača u režim spavanja ako se ne pritisne nijedno dugme i ako se ništa ne štampa.

Deep Sleep Mode

Ako je ova postavka podešena na On, štampač prelazi u režimu mirovanja nakon vremenskog perioda koji ste definisali u okviru postavke Time to Sleep ako se štampačem nije rukovalo i ako se ništa ne štampa. U režimu mirovanja upali se dugme **Wake Up/Sleep** i više energije se štedi nego kada je u pasivnom režimu. Štampač prelazi u mod mirovanja samo kad su postavke Apple Talk, WSD, IPv6 i IPsec u Network Settings i RAM Disk u meniju Setup Menu podešene na Off.

Za povratak iz režima mirovanja pritisnite dugme **Wake Up/Sleep**. Štampač se automatski vraća kad primi zadatak za štampanje.

Power Off Timer (režim isključenosti)


Ako je ova postavka podešena na On, štampač prelazi u režim isključenosti u vreme navedeno u postavci Time to Off. Štampač ne ulazi u režim isključenosti ako prima ili šalje podatke. U režimu isključenosti štampač troši oko 0,2 W tako što onemogućava skoro sve radnje. U režimu isključenosti dugme **Wake Up/Sleep** treperi.

Štampač se vraća iz režima isključenosti u vreme zadano u postavci Start, ili ako pritisnete dugme **Wake Up/Sleep**.

Time to Off

Određuje dužinu vremenskog perioda do prelaska štampača u režim isključenosti ako se ne pritisne nijedno dugme i ako se ništa ne štampa.

Timer Setting

Ako je ova postavka podešena na , štampač ulazi ili se vraća iz režim isključenosti u zadano vreme.

Start

Određuje vreme kada će se štampač vratiti iz režima isključenosti.

Stop

Određuje vreme kada će štampač ući u režim isključenosti.

Day

Određuje dane kad je postavka tajmera omogućena.

Bookmark Menu

Bookmark meni se pojavljuje kada pritisnete dugme **OK** dok se na LCD ekranu prikazuje poruka **Ready**.


U Bookmark meniju nalazi se lista postavki kojima je dodeljen obeleživač, pa možete izabrati neku od njih.

Sledeći meniji su podrazumevano obeleženi:

- Reset Menu
- MP Tray Size
- System Information

Uputstva za dodeljivanje obeleživača menijima potražite u odeljku “Kako registrovati obeleživače za menije” na strani 59.

Poruke o stanju i greškama

U ovom odeljku nalazi se lista poruka o greškama koje se prikazuju na LCD ekranu, kratak opis svake poruke i predlog za ispravljanje problema. Imajte u vidu da ne označavaju sve poruke na LCD ekranu problem. Ako se oznaka  prikaže sa desne strane poruke upozorenja, postoji više upozorenja. Na LCD ekranu se prikazuje i preostali radni vek potrošnih proizvoda, kao i dostupne veličine papira.

Bookmark Failed

Izabrani meni ne može se registrovati obeleživačem. Nekim menijima ne može se dodeliti obeleživač.

Bookmark Registered

Izabrani meni je registrovan obeleživačem.

Cancel All Print Job

Štampač otkazuje sve zadatke za štampanje u memoriji štampača, uključujući i zadatke koje štampač trenutno prima ili štampa. Ova poruka se javlja kad se na kontrolnoj tabli izabere `Cancel All Jobs`.

Cancel Print Job

Štampač otkazuje zadani zadatak za štampanje i trenutni zadatak za štampanje. Ova poruka se javlja kad je izabrano `Cancel Job` nakon što ste na kontrolnoj tabli zadali koja datoteka treba da se otkáže.

Cancel Print Job (zavisi od glavnog računara)

Zadatak za štampanje je otkazan iz upravljačkog programa štampača.

Can't Print

Podaci za štampanje su izbrisani jer su netačni.

Proverite da li se koristi odgovarajuća veličina papira i upravljački program štampača.

Can't Print Duplex

Štampač je naišao na probleme prilikom dvostranog štampanja. Proverite da li koristite odgovarajući tip i veličinu papira za dvostrano štampanje. Problem može biti i rezultat netačnih postavki za izvor papira koji koristite. Ako pritisnete dugme **Start/Stop**, ostatak zadatka odštampaće se jednostrano. Za otkazivanje zadatka za štampanje pogledajte "Otkazivanje štampanja" na strani 99.

Can't Use Bookmark

Registrovani meni ne može se koristiti jer je onemogućen menjanjem postavki nakon registracije menija obeleživačem.

Check Paper Size

Postavka veličine papira razlikuje se od veličine papira koji je umetnut u štampač. Proverite da li je u navedeni izvor papira umetnuta odgovarajuća veličina papira.

Da biste obrisali ovu grešku, izaberite `Clear Warnings` u meniju `Reset Menu` kontrolne table. Za uputstva pogledajte “Kako pristupiti menijima kontrolne table” na strani 58.

Check Paper Type

Papir koji je umetnut u štampač ne poklapa se sa postavkom tipa papira u upravljačkom programu štampača. Za štampanje će se koristiti papir koji odgovara samo postavki veličine papira.

Da biste obrisali ovu grešku, izaberite `Clear Warnings` u meniju `Reset Menu` kontrolne table. Za uputstva pogledajte “Kako pristupiti menijima kontrolne table” na strani 58.

Clear paper jam and then reload wwww

Lokacija na kojoj se papir zaglavio prikazana je kao `wwwww.wwwww` označava lokaciju greške.

Ako se papir zaglavi na dve ili više lokacija istovremenog, prikazaće se sve odgovarajuće lokacije.

Za više informacija u vezi uklanjanja zaglavljenog papira, pogledajte “Uklanjanje zaglavljenog papira” na strani 129.

Close Cover wwww

Navedeni poklopac (`wwww`) nije sigurno zatvoren. Otvorite poklopac, zatim ga zatvorite.

Collate Disabled

Štampanje navođenjem željenog broja kopija više nije moguće usled nedostatka memorije (RAM). Ako se javi ova greška, šampajte jednu po jednu kopiju.

Da biste obrisali ovu grešku, izaberite `Clear Warnings` u meniju `Reset Menu` kontrolne table. Za uputstva pogledajte “Kako pristupiti menijima kontrolne table” na strani 58.

Correct time using Time Setting

Postavka tačnog vremena je resetovana pošto duže vreme niste uključivali kabl za napajanje. Da biste obrisali ovu grešku, izaberite opciju `Time Settings` iz menija `Clock Menu` i unesite tačan datum i vreme.

Duplex Memory Overflow

Nema dovoljno memorije za dvostrano štampanje. Štampač štampa samo sa prednje strane i izbacuje papir. Da biste obrisali ovu grešku, pratite sledeća uputstva.

Ako izaberete opciju `Off` u okviru postavke `Auto Cont` u meniju kontrolne table `Setup Menu`, pritisnite dugme **Start/Stop** da biste štampali sa zadnje strane sledećeg lista, ili otkazite zadatak za štampanje. Za otkazivanje zadatka za štampanje pogledajte “Otkazivanje štampanja” na strani 99.

Ako izaberete opciju `On` u okviru postavke `Auto Cont` u meniju kontrolne table `Setup Menu`, štampanje će se automatski nastaviti nakon izvesnog vremena.

Feed Roller MP Needed Soon, Feed Roller C1 Needed Soon, Feed Roller C2 Needed Soon, Feed Roller C3 Needed Soon

Ova poruka znači da je valjak za uvlačenje papira MP, C1, C2 ili C3 blizu kraja radnog veka. Možete nastaviti sa štampanjem dok se ne pojavi poruka `Replace Feed Roller MP`, `Replace Feed Roller C1`, `Replace Feed Roller C2` ili `Replace Feed Roller C3`.

Da biste obrisali ovu poruku upozorenja i nastavili sa štampanjem, izaberite `Clear All Warnings` u meniju `Reset Menu` kontrolne table. Uputstva o pristupanju menijima kontrolne table potražite u odeljku “Kako pristupiti menijima kontrolne table” na strani 58.

Form Feed

Štampač izbacuje papir po zahtevu korisnika. Ova poruka se pojavljuje ako pritisnete dugme **Start/Stop** jednom kako bi se prekinula veza sa štampačem, a zatim pritisnete i zadržite dugme **Start/Stop** duže od 2 sekunde kako se ne bi primila komanda za prelazak na početak sledeće stranice.

Fuser Needed Soon

Ova poruka znači da je grejač blizu kraja radnog veka. Možete nastaviti sa štampanjem dok se ne pojavi poruka `Replace Fuser`.

Da biste obrisali ovu poruku upozorenja i nastavili sa štampanjem, izaberite `Clear All Warnings` u meniju `Reset Menu` kontrolne table. Uputstva o pristupanju menijima kontrolne table potražite u odeljku “Kako pristupiti menijima kontrolne table” na strani 58.

Image Optimum

Nema dovoljno memorije za štampanje stranice predviđenim kvalitetom. Štampač će automatski smanjiti kvalitet štampe kako bi mogao da nastavi sa štampanjem. Ako kvalitet otiska nije prihvatljiv, pokušajte da pojednostavite stranicu ograničavanjem broja slika ili smanjivanjem broja i veličine fontova.

Da biste obrisali ovu grešku, izaberite **Clear Warning** u meniju **Reset Menu** kontrolne table. Za uputstva pogledajte “Kako pristupiti menijima kontrolne table” na strani 58.

Možda ćete morati da povećate kapacitet memorije štampača da biste mogli da odštampate dokument željenim kvalitetom. Za informacije o dodavanju memorije pogledajte “Memorijski modul” na strani 114.

Install Toner Cartridge

Toner kertridž nije instaliran u štampač.

Instalirajte toner kertridž. Pogledajte “Zamena potrošnih proizvoda” na strani 120.

Invalid AUX I/F Card

Ova poruka znači da štampač nije u stanju da komunicira sa instaliranom opcionalnom interfejs karticom. Isključite štampač, uklonite karticu, zatim je ponovo instalirajte.

Invalid Data

Datoteka štampanja na čekanju u upravljačkom programu izbrisana je u toku štampanja ili su podaci neispravni. Pritisnite dugme **Start/Stop** da biste obrisali grešku.

Invalid PS3

ROM modul sadrži greške. Isključite štampač i obratite se distributeru.

Manual Feed ssss

Za trenutni zadatak za štampanje predviđen je režim ručnog ubacivanja papira. Proverite da li je umetnut papir veličine označene stavkom **sssss**, zatim pritisnite dugme **Start/Stop**.

Memory Overflow

Štampač nema dovoljno memorije da izvrši trenutni zadatak. Pritisnite dugme **Start/Stop** na kontrolnoj tabli za nastavak štampanja, ili otkazite zadatak za štampanje. Za otkazivanje zadatka za štampanje pogledajte “Otkazivanje štampanja” na strani 99.

Need Memory

Štampač nema dovoljno memorije da završi trenutni zadatak za štampanje.

Da biste obrisali ovu poruku o grešci, izaberite **Clear Warning** u meniju **Reset Menu** kontrolne table. Za uputstva pogledajte “Kako pristupiti menijima kontrolne table” na strani 58.

Da se ovaj problem ne bi ponovo javljao, dodajte memoriju štampaču kao što je opisano u odeljku “Memorijski moduli” na strani 196 ili smanjite rezoluciju slike koja se štampa.

Non-Genuine Toner Cartridge

Instalirani toner kertridž nije originalni Epson proizvod. Preporučuje se da instalirate originalni kertridž sa tonerom. Kvalitet otiska i preostali radni vek toner kertridža koji se prikazuje na kontrolnoj tabli može se razlikovati od originalnih Epson kertridža sa tonerom. Kompanija Epson ne odgovara za oštećenja ili probleme koji nastanu kao posledica upotrebe potrošnih proizvoda koji nisu proizvedeni ili odobreni od strane kompanije Epson.

Instalirajte originalni Epson proizvod, ili kliknite na **Clear All Warnings** u meniju **Reset Menu** kontrolne table da biste obrisali poruku upozorenja. Pogledajte “Zamena potrošnih proizvoda” na strani 120 za uputstva o zameni toner kertridža.

Offline

Štampač nije spreman za štampanje. Pritisnite dugme **Start/Stop**.

Optional RAM Error

Opcionalni memorijski modul je možda oštećen ili neodgovarajući. Zamenite ga novim.

Paper Out tttt sssss

U izabranom izvoru papira nema papira (tttt). Umetnite papir predviđene veličine (ssss) u izvor papira.

Paper Set tttt sssss

Papir koji je umetnut u izabrani izvor papira (tttt) ne odgovara potrebnoj veličini papira (ssss). Zamenite umetnuti papir papirom odgovarajuće veličine, zatim pritisnite dugme **Start/Stop** da biste nastavili sa štampanjem, ili otkazite zadatak za štampanje. Za otkazivanje zadatka za štampanje pogledajte “Otkazivanje štampanja” na strani 99.

Ako pritisnete dugme **Start/Stop** a ne zamenite papir, štampač će štampati na umetnutom papiru iako ne odgovara potrebnoj veličini.

Password Changed

Lozinka je uspešno promenjena.

Please wait

Štampanje ne može započeti jer se obrađuje prethodni zadatak. Pokušajte ponovo nakon par sekundi.

Print Overrun

Vreme koje je potrebno za obradu zadataka za štampanje prevazilazi brzinu mašine za štampanje pošto je trenutna stranica suviše složena. Pritisnite dugme **Start/Stop** za nastavak štampanja, ili otkazite zadatak za štampanje. Za otkazivanje zadatka za štampanje pogledajte “Otkazivanje štampanja” na strani 99. Ako se ponovo pojavi ova poruka, izaberite **On** za postavku **Page Protect** u meniju kontrolne table **Setup Menu** ili izaberite **Avoid Page Error** u upravljačkom programu štampača.

Ako nastavite da primete ovu poruku prilikom štampanja određene stranice, pokušajte da pojednostavite stranicu ograničavanjem broja slika ili smanjivanjem broja i veličine fontova.

Da biste izbegli ovu grešku, preporučuje se da postavku **Page Protect** podesite na **On** i da dodate još memorije štampaču. Pogledajte “Setup Menu” na strani 67 i “Memorijski modul” na strani 114 za detalje.

RAM CHECK

Štampač proverava RAM memoriju.

Ready

Štampač je spreman da prima podatke i da štampa.

Replace Feed Roller MP, Replace Feed Roller C1, Replace Feed Roller C2, Replace Feed Roller C3

Valjak za uvlačenje papira MP, C1, C2 ili C3 došao je do kraja radnog veka i mora da se zameni. Ako se ova greška pojavi, obratite se distributeru.

Replace Fuser

Grejač je došao do kraja radnog veka i mora da se zameni. Ako se ova greška pojavi, obratite se distributeru.

Replace Toner Cartridge

Štampanje je moguće sve dok otisci ne budu bleđi. Da biste sprečili da otisci budu bleđi, izvadite toner kertridž i nežno ga protresite napred i nazad. A potom ponovo instalirajte toner kertridž i pokušajte ponovo da štampate. Ako ovaj postupak ne reši izbleđivanje, zamenite toner kertridž. Za uputstva pogledajte “Zamena potrošnih proizvoda” na strani 120.

Replace Transfer Unit

Jedinica za transfer je došla do kraja radnog veka i mora da se zameni. Ako se ova greška pojavi, obratite se distributeru.

Reserve Job Canceled

Štampač ne može da sačuva podatke zadatka za štampanje pomoću funkcije Reserve Job. Dostignut je maksimalan broj zadataka za štampanje koji se mogu sačuvati u memoriji štampača ili nema više dostupne memorije za čuvanje novog zadatka. Da biste sačuvali novi zadatak za štampanje, izbrišite neki od prethodno sačuvanih zadataka. Takođe, ako ste sačuvali neki Confidential Jobs, možete ih odštampati i tako osloboditi deo memorije.

Možete da povećate raspoloživu memoriju tako što ćete ovu postavku `RAM Disk` promeniti na `Normal` ili `Maximum`. Za detalje, pogledajte “Setup Menu” na strani 67.

Da biste obrisali ovu grešku, izaberite `Clear Warning` u meniju `Reset Menu` kontrolne table. Uputstva o pristupanju menijima kontrolne table potražite u odeljku “Kako pristupiti menijima kontrolne table” na strani 58.

Reset

Trenutni interfejs štampača je resetovan, a međumemorija je obrisana. Međutim, ostali interfejsi su još aktivni i čuvaju svoje postavke i podatke.

Reset All

Svi interfejsi štampača su resetovani, a međumemorija je obrisana. Štampač se automatski ponovo inicijalizuje.

Reset to Save

Neka od postavki iz menija kontrolne table promenjena je dok je štampanje bilo u toku. Pritisnite dugme **Start/Stop** da biste obrisali ovu grešku. Postavka će se primeniti nakon završetka štampanja. Umesto toga, ovu poruku možete obrisati obavljanjem funkcije `Reset` ili `Reset All` sa kontrolne table. Međutim, podaci za štampanje će biti izbrisati.

ROM CHECK

Štampač proverava ROM memoriju.

SELF TEST

Štampač trenutno obavlja samoproveru i inicijalizuje se.

Service Req Cffff/Service Req Exxx

Detektovana je greška kontrolera ili mašine za štampanje. Isključite štampač. Sačekajte najmanje 5 sekundi, zatim ga ponovo uključite. Ako se poruka o grešci i dalje prikazuje, zapišite broj greške prikazan na LCD ekranu (Cffff/Exxx), isključite štampač, izvucite kabl za napajanje, a zatim se obratite kvalifikovanom serviseru.

Set MP Tray

Ova poruka ukazuje na to da MP ležište nije ispravno instalirano u štampaču. Ispravno instalirajte ili ponovo instalirajte MP ležište.

Sleep

Štampač je trenutno u režimu uštede energije. Ovaj režim se prekida kada štampač primi podatke za štampanje.

Toner Low

Ova poruka znači da je toner kertridž blizu kraja radnog veka. Pripremite novi toner kertridž.

Transfer Unit Needed Soon

Ova poruka znači da je jedinica za transfer blizu kraja radnog veka. Možete nastaviti sa štampanjem dok se ne pojavi poruka `ReplacE Transfer Unit`.

Turn Paper MP Tray/ Turn Paper Cassette1/ Turn Paper Cassette2/ Turn Paper Cassette3

Smer umetnutog papira u MP ležište ili u navedenu kasetu za papir ne odgovara potrebnom smeru papira. Okrenite smer papira tako da papir bude položen.

Unable Clear Error

Štampač ne može da obriše poruku o grešci pošto greška još postoji. Ponovo pokušajte da rešite problem.

Warming Up

Štampač zagreva grejač kako bi se pripremio za štampanje.

Write Error ROM P

Ova poruka ukazuje na internu grešku u štampaču. Resetujte štampač. Ako se ova greška i dalje javlja, obratite se distributeru.

Writing ROM P

Ova poruka znači da je u toku upisivanje na ROM modul u navedenom otvoru. Sačekajte da poruka nestane.

Wrong Password

Nijedan zadatak za štampanje nije sačuvan pod lozinkom koju ste uneli.

Wrong Toner Cartridge

Instaliran je neodgovarajući toner kertridž. Instalirajte isključivo toner kertridž naveden u odeljku "Potrošni proizvodi" na strani 24.

Pogledajte "Zamena potrošnih proizvoda" na strani 120 za uputstva o zameni toner kertridža.

Štampanje i brisanje podataka funkcije Reserve Job

Zadaci za štampanje koji su sačuvani u memoriji štampača pomoću opcija Re-Print Job, Verify Job i Stored Job u okviru funkcije Reserve Job mogu se odštampati i obrisati pomoću menija kontrolne table Quick Print Job Menu. Zadaci sačuvani pomoću opcije Confidential Job mogu se odštampati iz menija Confidential Job Menu. Sledite uputstva iz ovog odeljka.

Napomena:

Da biste omogućili funkciju Reserve Job, morate podesiti postavku RAM Disk na kontrolnoj tabli na Normal ili Maximum. Ako želite da koristite ovu funkciju, preporučujemo vam da instalirate opcionalnu memoriju. Za uputstva o povećanju memorije štampača pogledajte "Instaliranje memorijskog modula" na strani 114.

Upotreba menija *Quick Print Job*

Pratite sledeće korake da biste odštampali ili izbrisali podatke za funkciju Re-Print Job i Verify Job.

1. Proverite da li se na LCD ekranu prikazuje poruka *Ready*, zatim pritisnite dugme ► **Desno** da biste pristupili menijima kontrolne table.
2. Više puta pritisnite dugme ▼ **Dole** dok se na LCD ekranu ne pojavi *Quick Print JobMenu*, zatim pritisnite dugme ► **Desno**.
3. Pomoću dugmadi ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** izaberite odgovarajuće ime korisnika, zatim pritisnite dugme ► **Desno**.
4. Pomoću dugmadi ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** izaberite odgovarajući naziv posla, zatim pritisnite dugme ► **Desno**.
5. Pritisnite dugme ► **Desno**, zatim upotrebite dugmad ▼ **Dole** i ▲ **Gore** da izaberete željeni broj kopija.

Da biste izbrisali zadatak za štampanje bez štampanja, pritisnite dugme ▼ **Dole** da bi se na LCD ekranu pojavila opcija *Delete*.

6. Pritisnite dugme ► **Desno** da biste pokrenuli štampanje ili da izbrišete podatke.

Upotreba menija *Confidential Job*

Pratite sledeće korake da biste odštampali ili izbrisali podatke za funkciju Confidential Job.

1. Proverite da li se na LCD ekranu prikazuje poruka *Ready*, zatim pritisnite dugme ► **Desno** da biste pristupili menijima kontrolne table.
2. Više puta pritisnite dugme ▼ **Dole** dok se na LCD ekranu ne pojavi *ConfidentialJobMenu*, zatim pritisnite dugme ► **Desno**.
3. Pomoću dugmadi ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** izaberite odgovarajuće ime korisnika, zatim pritisnite dugme ► **Desno**.
4. Unesite svoju četvorocifrenu lozinku.

Da biste uneli lozinku, pritisnite dugme ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** da biste izabrali željeni znak, zatim pritisnite dugme ► **Desno** da biste potvrdili znak. Nakon što potvrdite sve znakove, pritisnite dugme ► **Desno**.

Napomena:

Ako nijedan zadatak za štampanje nije sačuvan pod lozinkom koju ste uneli, na LCD ekranu će se nakratko prikazati poruka Wrong Password, a zatim će štampač izaći iz menija kontrolne table. Proverite lozinku i pokušajte ponovo.

5. Pomoću dugmadi ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** izaberite odgovarajući naziv posla, zatim pritisnite dugme ► **Desno**.
6. Pomoću dugmadi ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** prikažite opciju **Print**.


Da biste izbrisali zadatak za štampanje, pritisnite dugme ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** da bi se na LCD ekranu pojavila opcija **Delete**.

7. Pritisnite dugme ► **Desno** da biste pokrenuli štampanje ili da izbrisete podatke.

Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije

1. Uključite štampač. Na LCD ekranu će se prikazati poruka **Ready**.

2. Tri puta pritisnite dugme ► **Desno**. Štampač će odštampati stranicu sa stanjem konfiguracije.

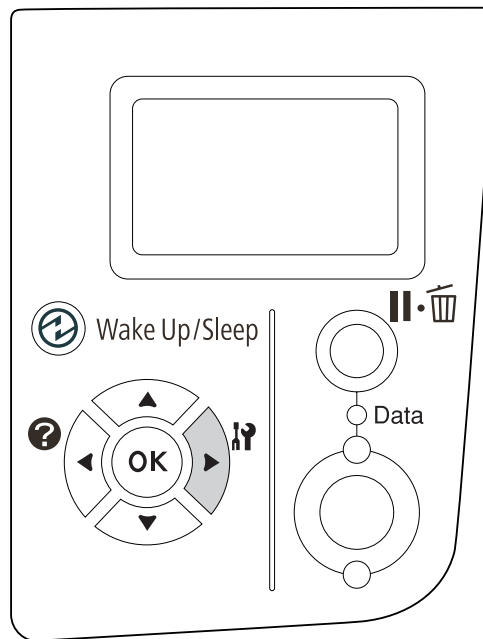

3. Proverite da li su informacije o instaliranim opcionalnim proizvodima tačne. Ako su opcionalni proizvodi pravilno instalirani, pojavljuju se u odeljku Hardware Configuration. Ako opcionalni proizvodi nisu navedeni, pokušajte da ih ponovo instalirate.

Napomena:

- Ako se na stranici sa stanjem konfiguracije ne nalaze tačni podaci o instaliranim opcionalni proizvodima, proverite da li su dobro povezani sa štampačem.
- Ako ne uspete da odštampate stranicu sa tačnim stanjem konfiguracije, obratite se distributeru.
- Odštampajte stanje konfiguracije na papiru formata A4.

Otkazivanje štampanja

Štampanje možete otkazati sa računara iz upravljačkog programa štampača.

Za otkazivanje zadatka za štampanje pre njegovog slanja računaru pogledajte “Otkazivanje štampanja” na strani 165.

Upotreba dugmeta Pauza/Otkazi

Dugme **Pauza/Otkazi** na štampaču predstavlja najbrži i najlakši način da otkazete štampanje. Pritiskanje ovog dugmeta otkazuje trenutni zadatak za štampanje ili zadani zadatak za štampanje u memoriji štampača.

Sledite dole navedene korake da biste otkazali zadatak za štampanje.

1. Pritisnite dugme **Pauza/Otkazi**.
2. Pritisnite dugme **Dole** ili **Gore** da biste izabrali zadatak koji želite da otkazete, a zatim pritisnite dugme **OK**.
3. Pritisnite dugme **Dole** ili **Gore** da biste izabrali `Cancel Job`, a zatim pritisnite dugme **OK**. Štampanje će biti otkazano.

Napomena:

- U koraku 3 izaberite `Cancel All Jobs` da biste otkazali sve zadatke za štampanje u memoriji štampača.
- Radnja je otkazana i štampanje će ponovo početi jedan minut nakon što ste prestali da rukujete štampačem.
- Nakon što je otkazivanje zadatka završeno, štampač se vraća iz pauze.

Upotreba menija Reset

Ako izaberete opciju `Reset` iz menija kontrolne table `Reset Menu`, štampanje će se prekinuti, zadatak za štampanje koji se šalje sa aktivnog interfejsa biće obrisani, a biće obrisane i sve postojeće greške sa tog interfejsa.

Sledite dole navedene korake da biste koristili `Reset Menu`.

1. Pritisnite dugme **Desno** da biste pristupili menijima kontrolne table.
2. Više puta pritisnite dugme **Dole** dok se na LCD ekranu ne pojavi `Reset Menu`, zatim pritisnite dugme **Desno**.
3. Više puta pritisnite dugme **Dole** dok se ne pojavi poruka `Reset`.

4. Pritisnite dugme ► **Desno**. Štampanje će biti otkazano. Štampač je spreman da prima novi zadatak za štampanje.

Prekidanje štampanja

Ako se štampač deli, moguće je prekinuti štampanje trenutnog zadatka za štampanje da bi se štampao neki drugi zadatak.

Sledite dole navedene korake da biste koristili ovu funkciju.

1. Pritisnite dugme II·⏏ **Pauza/Otkazi** da biste zaustavili trenutni zadatak za štampanje.
2. Pritisnite dugme ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** da biste izabrali zadatak koji želite da štampate, a zatim pritisnite dugme **OK**.
3. Pritisnite dugme ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** da biste izabrali **Interrupt Printing**, a zatim pritisnite dugme **OK**.

Napomena:

Radnja je otkazana i štampanje će ponovo početi jedan minut nakon što ste prestali da rukujete štampačem.

Poglavlje 4

Instaliranje opcionalnih proizvoda

Opcionalna kasetna za papir

Više informacija o tipovima i veličinama papira koje možete da koristite sa opcionalnom kasetom za papir potražite u odeljku “Donja kasetna za papir” na strani 30. Specifikacije potražite u odeljku “Opcionalna kasetna za papir” na strani 194.

Mere predostrožnosti u vezi sa rukovanjem

Pre instaliranja opcionalnog proizvoda, obratite pažnju na sledeće mere predostrožnosti:

Težina štampača iznosi oko 20 kg. Ne bi trebalo da ga podiže niti nosi samo jedna osoba. Štampač moraju da nose dve osobe, i to tako što će ga podići na način prikazan ispod.



Upozorenje:

Ako nepravilno podižete štampač, možete ga ispustiti i povrediti se.

Instaliranje opcionalne kasetne za papir

1. Isključite štampač i izvucite kabl za napajanje i kablove za povezivanje.

**Oprez:**


Na zaboravite da izvučete kabl za napajanje iz štampača kako ne bi došlo do električnog udara.

- Pažljivo izvadite opcionalnu kasetu za papir iz kutije i stavite je na mesto koje ste predvideli za štampač.

Napomena:

Uputstva navedena dole odnose se na instaliranje dve opcionalne kasete za papir.


- Proverite da li ste dobili sve stavke iz kompleta.

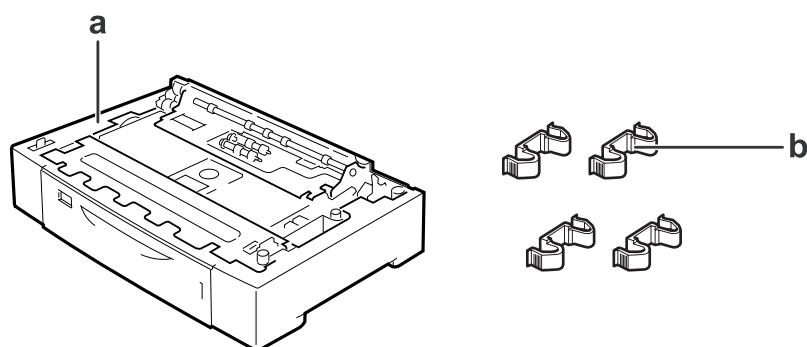


a. opcionalna kasetu za papir

b. držači


- Izvučite opcionalnu kasetu za papir.

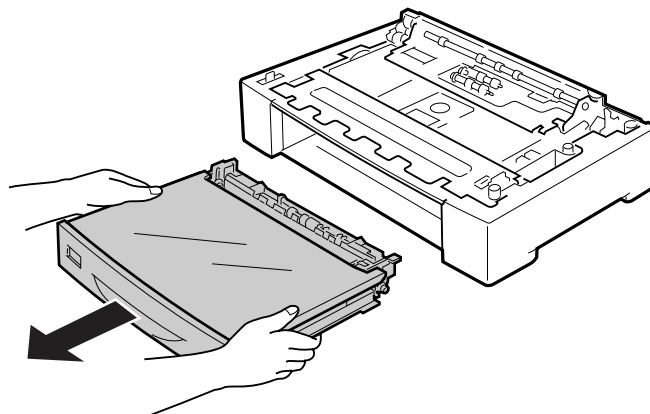


5. Unapred stavite opcione kasete za papir.

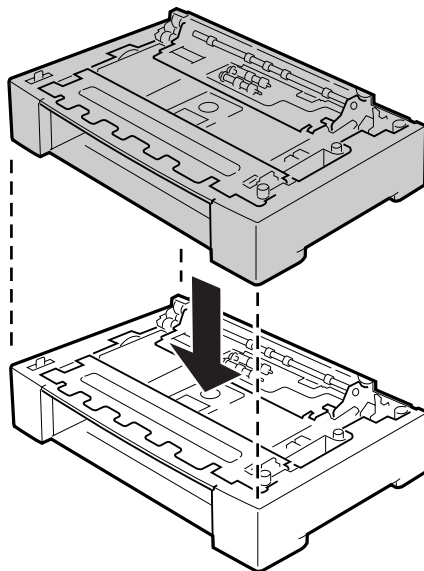

6. Osigurajte opcione kasete za papir sa četiri držača. Instalirajte dva od četiri držača na obe unutrašnje strane opcione kasete za papir, a druga dva držača sa obe spoljne strane.

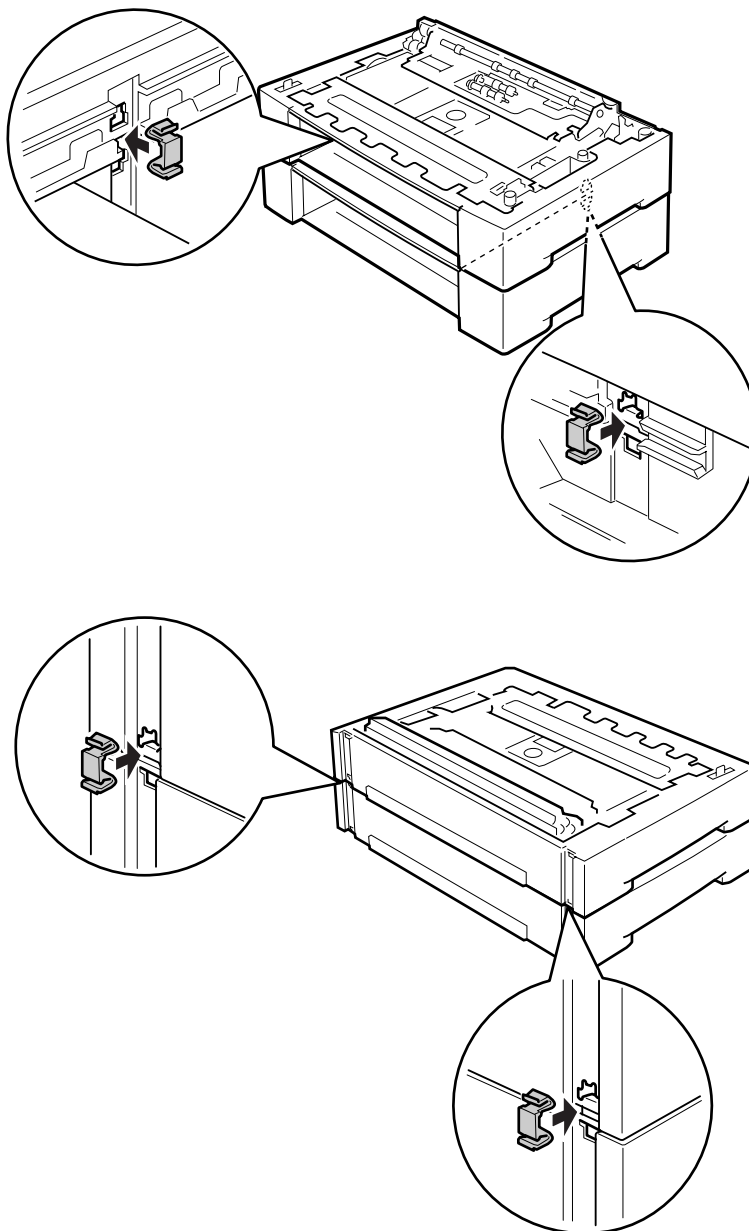

7. Izvucite standardnu donju kasetu za papir.

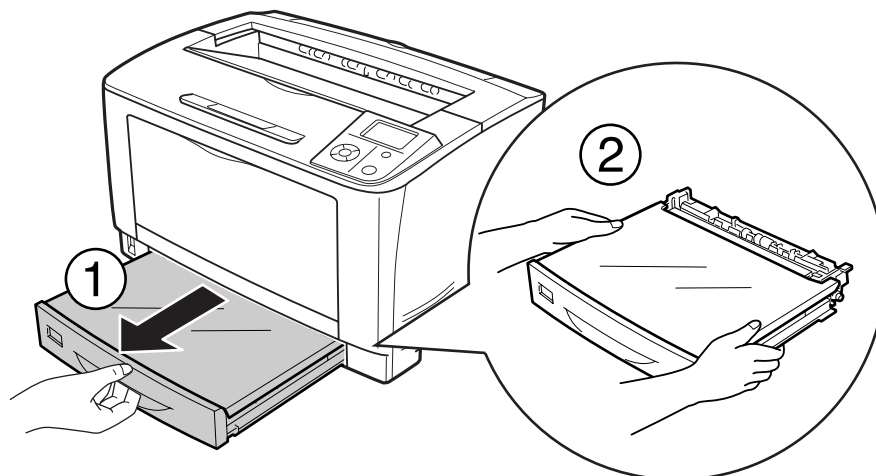


8. Obavezno podižite štampač na odgovarajući način, prikazan ispod.



Oprez:

Kada pomerate štampač, obavezno ga držite u horizontalnom položaju.


9. Stavite štampač na opcionalne kasete za papir. Poravnajte sve uglove štampača sa uglovima opcionalnih kasete za papir. Zatim spustite štampač tako da se sigurno oslanja na opcionalne kasete za papir.

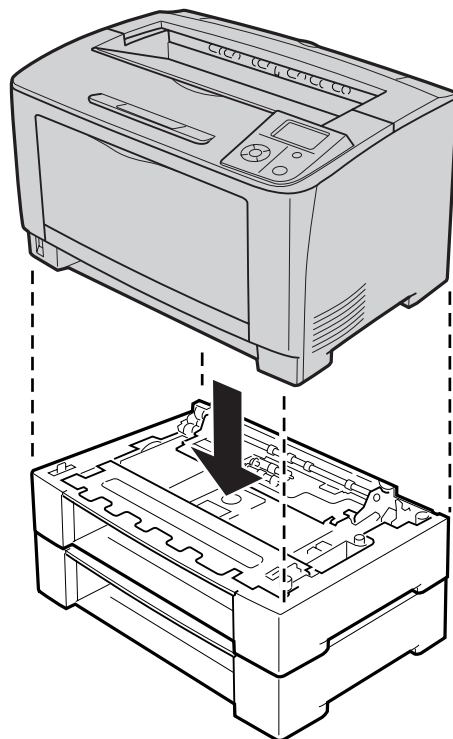


Napomena:

Štampač moraju da nose najmanje dve osobe, i to tako što će ga držati na označenim mestima.


10. Otvorite MP ležište.

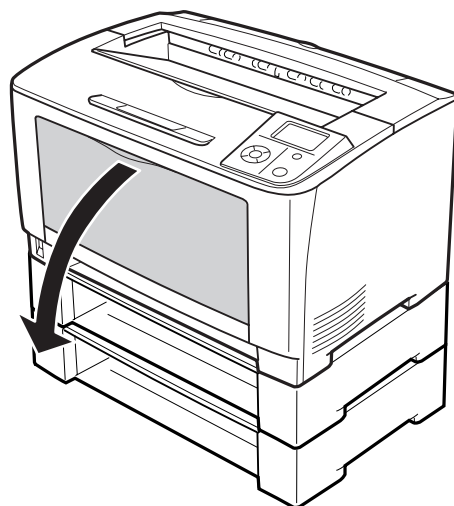


11. Izvucite MP ležište iz štampača.

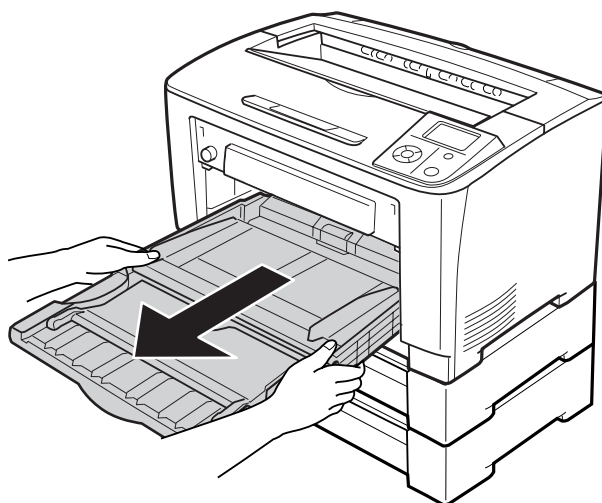


12. Osigurajte štampač na opcionalnoj kaseti za papir sa četiri držača. Instalirajte dva od četiri držača sa obe unutrašnje strane štampača.

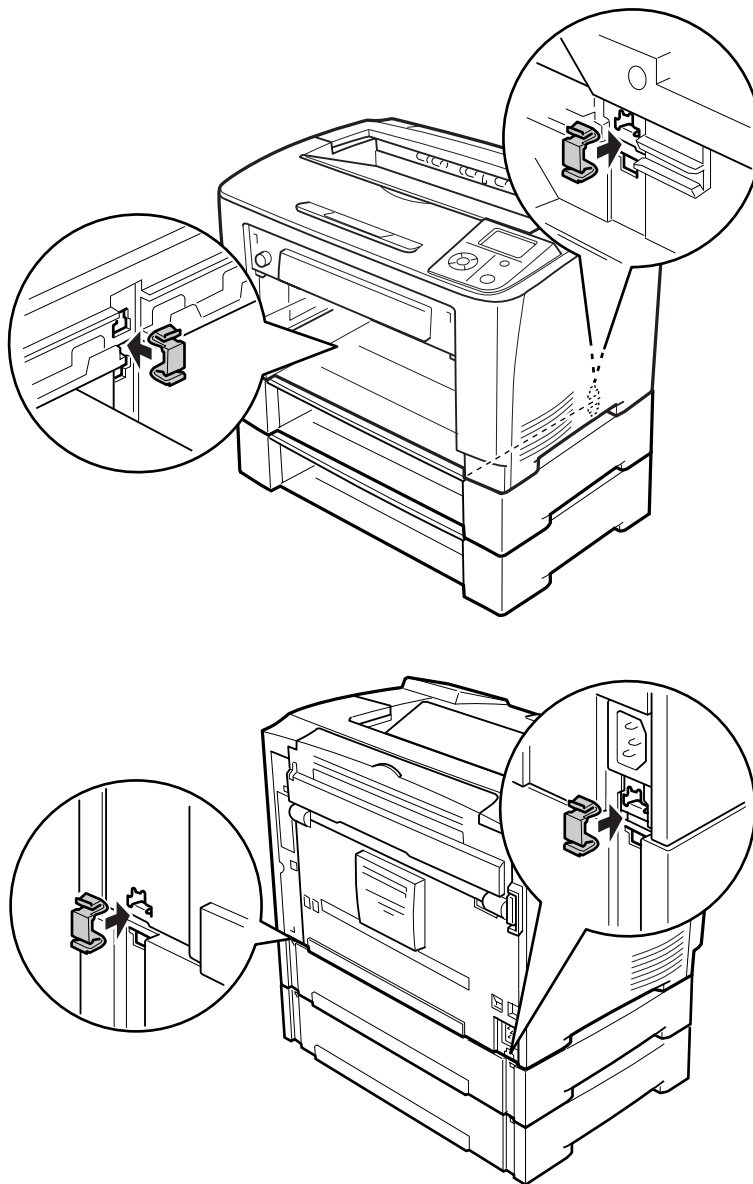

13. Stavite MP ležište u štampač.

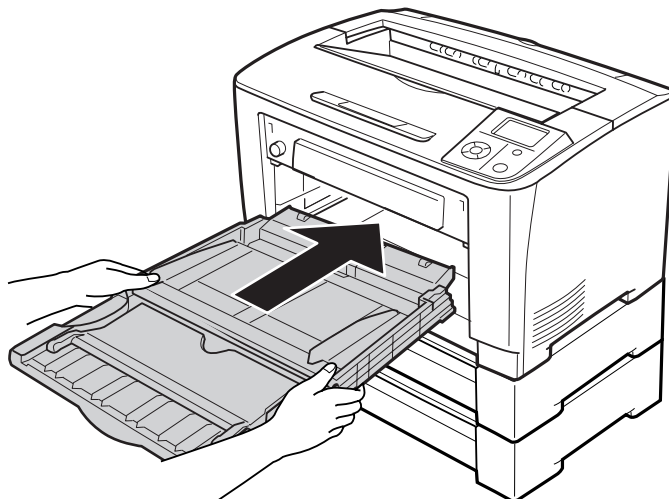

14. Zatvorite MP ležište.

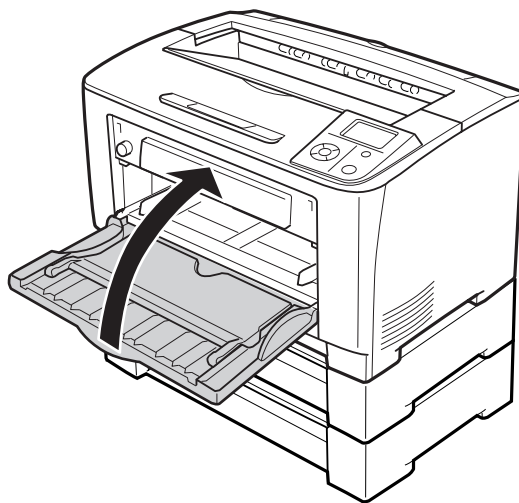

15. Uklonite zaštitni materijal sa opcionalnih kaset za papir.

16. Stavite sve kasete za papir.

17. Ponovo povežite kablove interfejsa i kabl za napajanje, zatim uključite štampač.

Da biste potvrdili da je opcionalni proizvod pravilno instaliran, odšampajte stranicu sa stanjem konfiguracije. Pogledajte “Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije” na strani 152.

Uklanjanje opcionalne kasete za papir

Obavite proceduru instalacije suprotnim redosledom.

Dupleks jedinica

Informacije o specifikacijama ili tipovima i veličinama papira koje možete da koristite sa dupleks jedinicom potražite u odeljku "Dupleks jedinica" na strani 195.

Instaliranje dupleks jedinice


1. Isključite štampač i izvucite kabl za napajanje i kablove za povezivanje.



Oprez:

Na zaboravite da izvučete kabl za napajanje iz štampača kako ne bi došlo do električnog udara.


2. Skinite gornji i donji opcionalni poklopac i poklopac konektora dupleks jedinice.

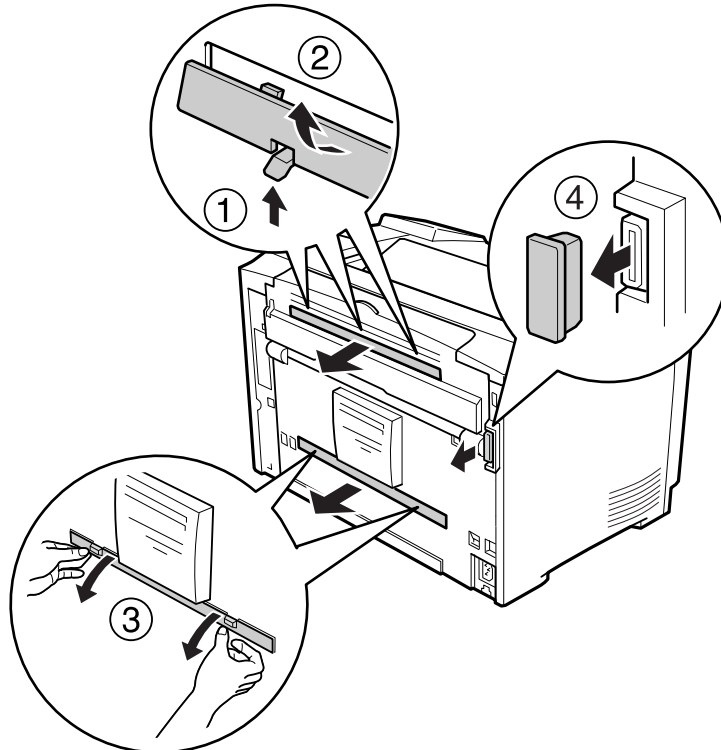


Napomena:

Gornji opcionalni poklopac, donji opcionalni poklopac i poklopac konektora dupleks jedinice čuvajte na sigurnom mestu da ih ne biste izgubili.

3. Instalirajte dupleks jedinicu kao što je prikazano ispod. Vodite računa da kukice na dupleks jedinici uđu u otvore na štampaču i da se dupleks konektor ubaci u otvor za interfejs.

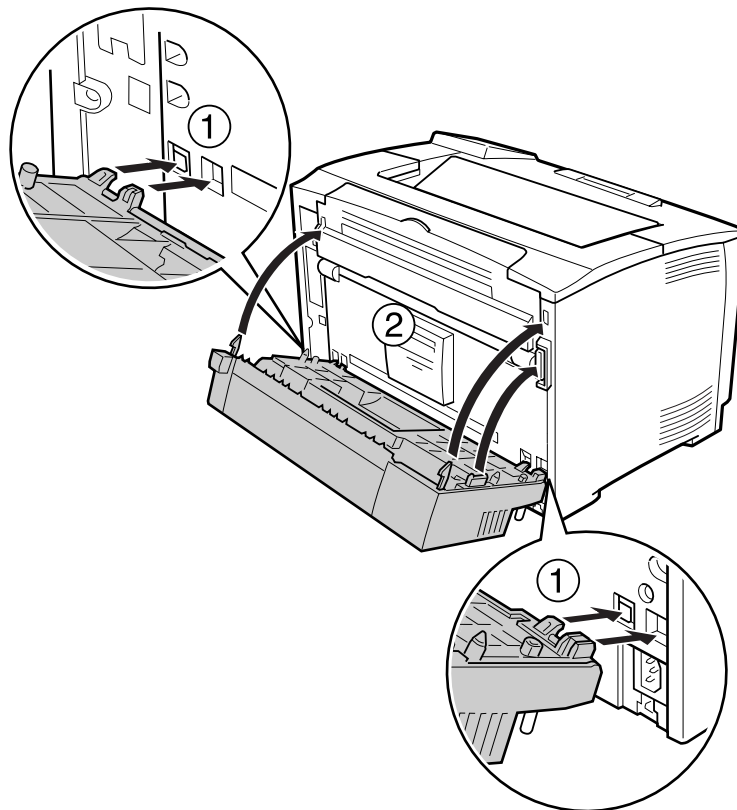

4. Osigurajte dupleks jedinicu pomoću dva zavrtnja.

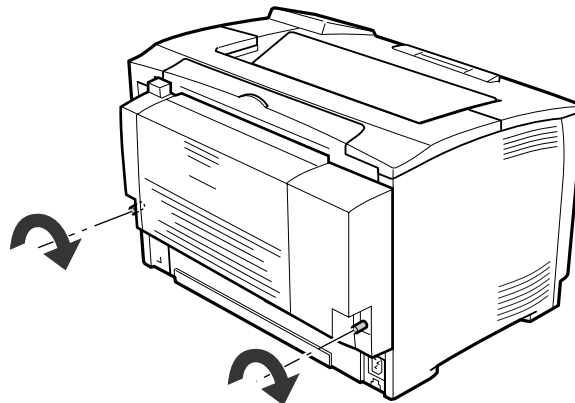


5. Ponovo povežite kabl interfejsa i kabl za napajanje, zatim uključite štampač.


Da biste potvrdili da je opcionalni proizvod pravilno instaliran, odšampajte stranicu sa stanjem konfiguracije. Pogledajte “Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije” na strani 152.

Uklanjanje dupleks jedinice

1. Isključite štampač i izvucite kabl za napajanje i kablove za povezivanje.
2. Odvijte dva zavrtnja na dupleks jedinici.

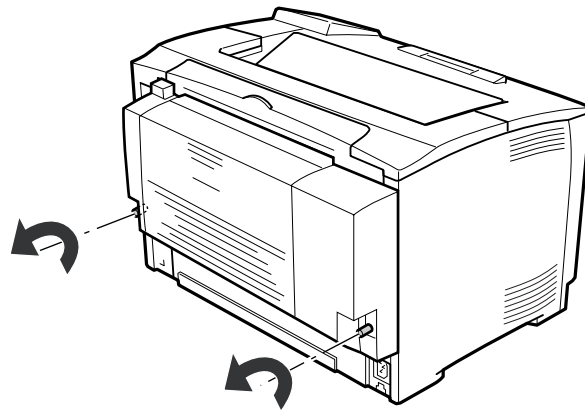

3. Pritisnite dugme za otključavanje da oslobodite kukice, a zatim izvadite dupleks jedinicu iz štampača.

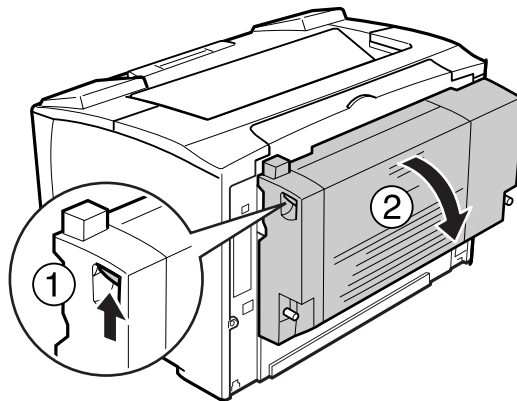

4. Namestite poklopac konektora dupleks jedinice koji je skinut prilikom instaliranja dupleks jedinice.

5. Namestite gornje i donje opcionalne poklopce koji su skinuti prilikom instaliranja dupleks jedinice.
6. Ponovo povežite kabl interfejsa i kabl za napajanje, zatim uključite štampač.

Memorijski modul

Ako instalirate DIMM modul (Dual In-line Memory Module), možete proširiti memoriju štampača do 320 MB. Možda će biti potrebno da dodate memoriju ako imate problema sa štampanjem složene grafike.

Instaliranje memorijskog modula



Upozorenje:


Budite oprezni kada radite u unutrašnjosti štampača jer su neke komponente oštre i mogu dovesti do povreda.




Oprez:

Pre instaliranja memorijskog modula, vodite računa da se oslobodite eventualnog statičkog elektriciteta tako što ćete dodirnuti uzemljen komad metala. U suprotnom, možete oštetiti komponente osjetljive na statički elektricitet.

1. Isključite štampač i izvucite kabl za napajanje i kablove za povezivanje.
2. Skinite desni poklopac popuštanjem zavrtnja na zadnjoj strani štampača i guranjem poklopca unazad.

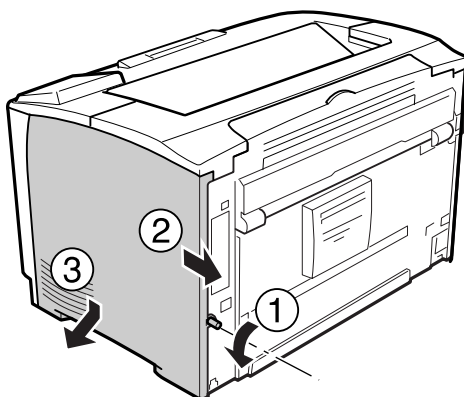


3. Pronađite konektor za RAM memoriju.

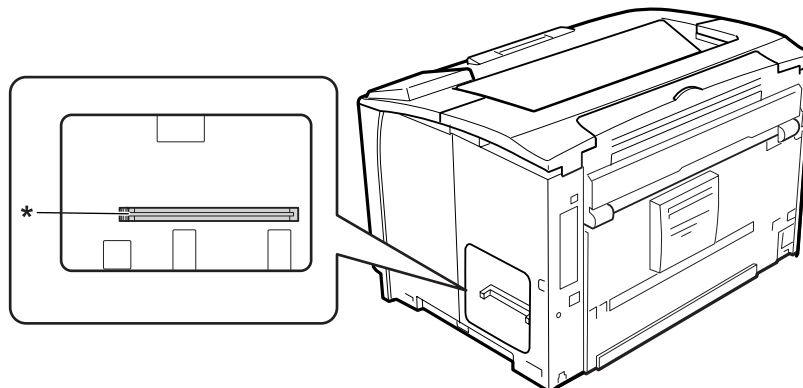


* RAM otvor

4. Umetnite prošireni memorijski modul u otvor tako da žleb na memorijskom modulu odgovara otvoru.

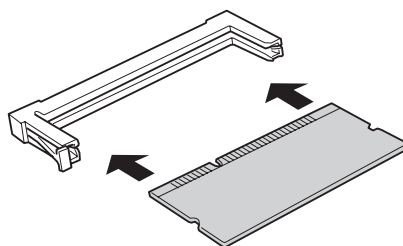

Napomena:


Obavezno pritisnite obe ivice memorijskog modula sve dok dugme na levoj strani ne iskoči.

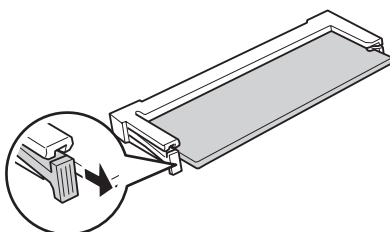


Oprez:

- Nemojte nasilno gurati memorijski modul u konektor.
- Vodite računa da memorijski modul bude okrenut u odgovarajućem smeru.
- Ne bi trebalo da skidajte module sa štampane ploče. U suprotnom, štampač neće raditi.

5. Vratite desni bočni poklopac na štampač kao što je prikazano na slici.

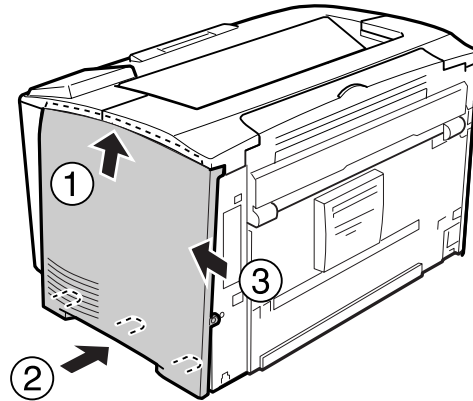

6. Pritegnite zavrtnje sa obe strane štampača.

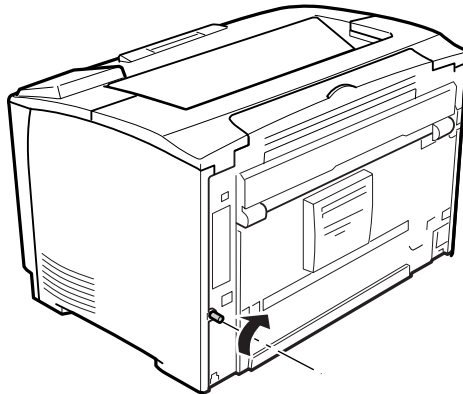

Upozorenje:

Čvrsto pritegnite zavrtnj da biste sprečili da desni bočni poklopac štampača padne kada se štampač pomera.

7. Ponovo povežite kabl interfejsa i kabl za napajanje, zatim uključite štampač.

Da biste potvrdili da je opcionalni proizvod pravilno instaliran, odštamajte stranicu sa stanjem konfiguracije. Pogledajte “Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije” na strani 152.

Uklanjanje memorijskog modula



Upozorenje:

Budite oprezni kada radite u unutrašnjosti štampača jer su neke komponente oštre i mogu dovesti do povreda.




Oprez:

Pre uklanjanja memorijskog modula, vodite računa da se oslobodite eventualnog statičkog elektriciteta tako što ćete dodirnuti uzemljen komad metala. U suprotnom, možete oštetiti komponente osjetljive na statički elektricitet.

Obavite proceduru instalacije suprotnim redosledom.

Kada uklanjate memorijski modul iz konektora, pritisnite spojnicu i izvucite memorijski modul.

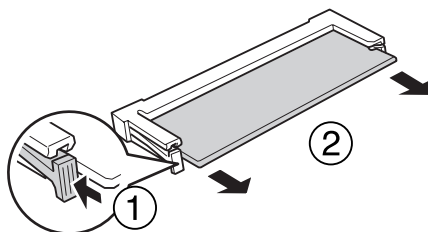

Interfejs kartica

Štampač ima prazan otvor za interfejs karticu Tip B. Dostupne su razne opcionalne interfejs kartice za proširivanje opcija interfejsa štampača.

Instaliranje interfejs kartice




Oprez:

Pre instaliranja interfejs kartice, vodite računa da se oslobodite eventualnog statičkog elektriciteta tako što ćete dodirnuti uzemljen komad metala. U suprotnom, možete oštetiti komponente osjetljive na statički elektricitet.

1. Isključite štampač i izvucite kabl za napajanje i kablove za povezivanje.

2. Odvijte zavrtnje i skinite poklopac otvora za interfejs karticu Tip B, kao što je prikazano na slici.

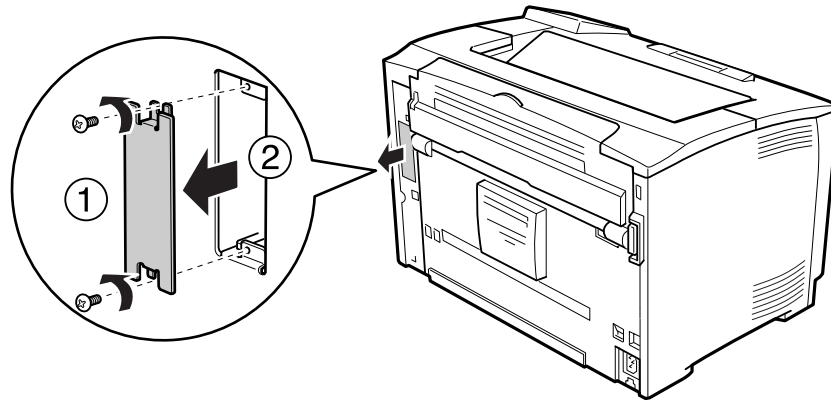


Upozorenje:

Ako uklonite zavrtnje i poklopce koji nisu navedeni u sledećim uputstvima, izložit ćete se opasnosti od visokog napona.

Napomena:

Poklopac otvora čuvajte na sigurnom mestu. Moraćete da ga vratite na mesto ako u budućnosti odlučite da uklonite interfejs karticu.

3. Čvrsto gurnite interfejs karticu u otvor, zatim zavijte zavrtnanj kao što je prikazano ispod.

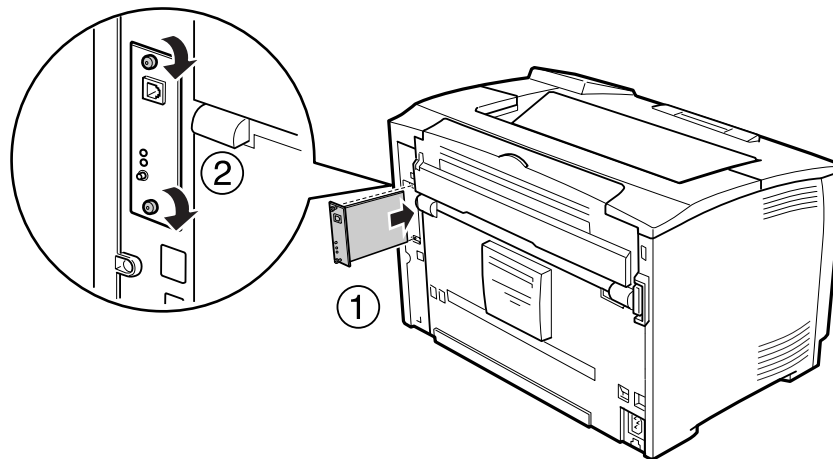

4. Ponovo povežite kabl interfejsa i kabl za napajanje, zatim uključite štampač.

Da biste potvrdili da je opcionalni proizvod pravilno instaliran, odštamajte stranicu sa stanjem konfiguracije. Pogledajte “Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije” na strani 152.

Uklanjanje interfejs kartice



Oprez:

Pre uklanjanja interfejs kartice, vodite računa da se oslobodite eventualnog statičkog elektriciteta tako što ćete dodirnuti uzemljen komad metala. U suprotnom, možete oštetiti komponente osetljive na statički elektricitet.

Obavite proceduru instalacije suprotnim redosledom.

Poglavlje 5

Zamena potrošnih proizvoda

Mere predostrožnosti prilikom zamene

Obavezno se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti prilikom zamene potrošnih proizvoda.

Za više informacija o zamenjivanju, pogledajte uputstva koja ste dobili u kompletu sa potrošnim proizvodima.



Upozorenje:

- Vodite računa da ne dodirnete grejač, označen tekstom **CAUTION**, niti okolnu oblast. Ukoliko je štampač bio u upotrebi, grejač i okolne površine mogu biti veoma vrući.
- Iskorišćene potrošne proizvode nemojte spaljivati, jer mogu da eksplodiraju i izazovu povrede. Odložite ih u skladu sa lokalnim propisima.
- Obezbedite dovoljno mesta za proceduru zamene. Moraćete da otvorite neke delove štampača (kao što je poklopac štampača) da biste zamenili potrošni materijal.
- Ne instalirajte već korišćene potrošne proizvode u štampač.

Za više informacija u vezi mera predostrožnosti, pogledajte “Rukovanje potrošnim proizvodima” na strani 17.

Poruke u vezi sa zamenom

Kada neki od potrošnih proizvoda dođe do kraja radnog veka, štampač će prikazati sledeće poruke na LCD ekranu ili u prozoru programa EPSON Status Monitor.

Poruka na LCD ekranu	Opis
Replace Toner Cartridge	Toner kertridž je došao do kraja radnog veka.

Štampanje je moguće, čak iako je prikazana ova poruka, sve dok otisci ne budu bleđi. Pre zamenjivanja toner kertridža sledite ove korake da biste se uverili da je toner kertridž ispražnjen.

1. Izvadite toner kertridž iz štampača.

2. Nežno protresite toner kertridž napred i nazad.

3. Ponovo instalirajte toner kertridž.


Ako je otisak i dalje bled, zamenite toner kertridž.

Poglavlje 6

Čišćenje i transportovanje štampača

Čišćenje štampača

Štampaču je potrebno minimalno čišćenje. Ako je spoljno kućište štampača prljavo ili prašnjavo, isključite štampač i obrišite ga mekom, čistom krpom sa blagim deterdžentom.

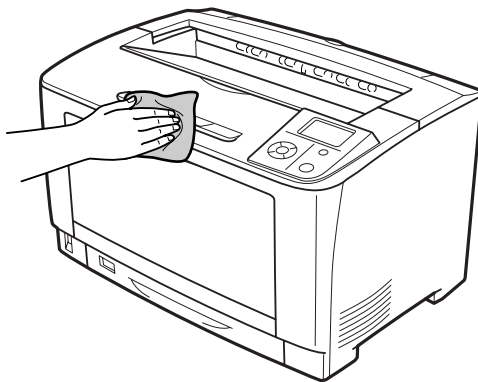
**Oprez:**

Za čišćenje poklopca štampača nemojte koristiti alkohol niti razređivače za farbu. Te hemikalije mogu oštetiti komponente i kućište. Pazite da vode ne dođe u dodir sa mehanizmom štampača niti sa električnim komponentama.


Čišćenje valjka za uvlačenje papira

MP ležište


1. Otvorite MP ležište.

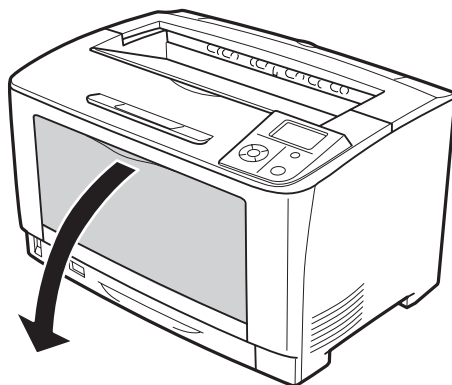

2. Izvucite MP ležište iz štampača.

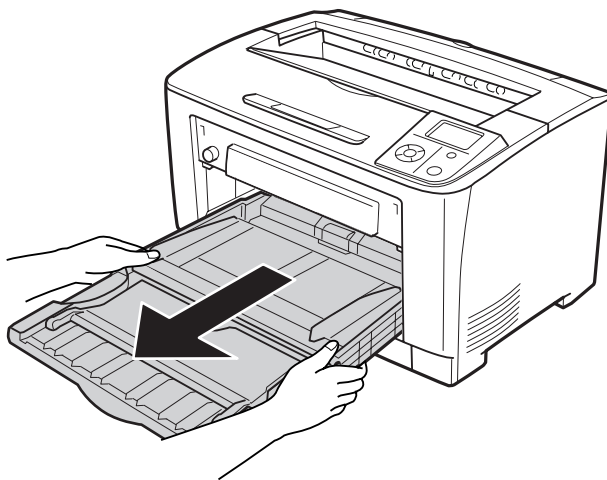


3. Dobro iscedenom vlažnom krpom nežno obrišite gumene delove valjaka za uvlačenje papira.

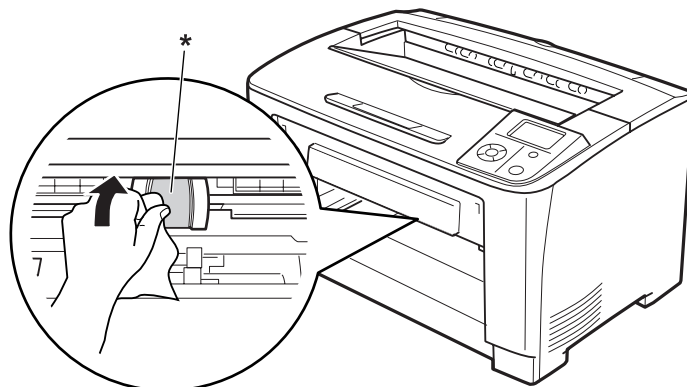


* valjak za uvlačenje papira

4. Stavite MP ležište u štampač.

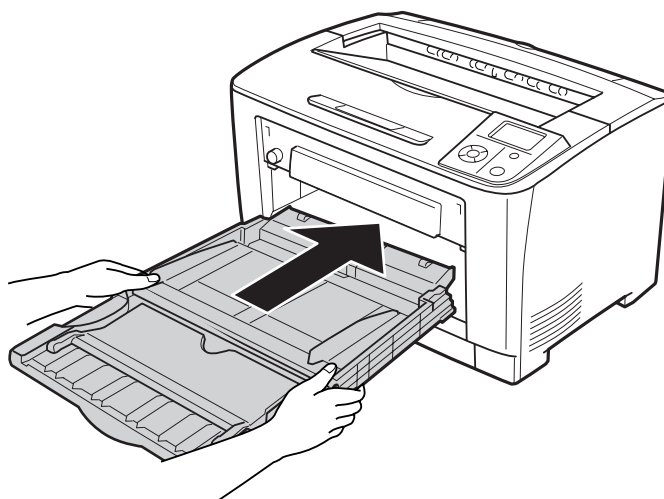


5. Zatvorite MP ležište.

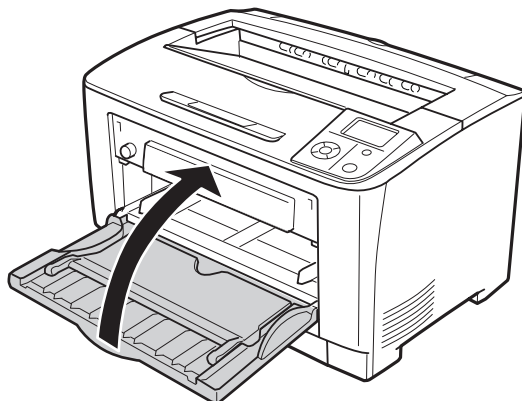


Donja kasetna za papir


1. Izvucite donju kasetu za papir.

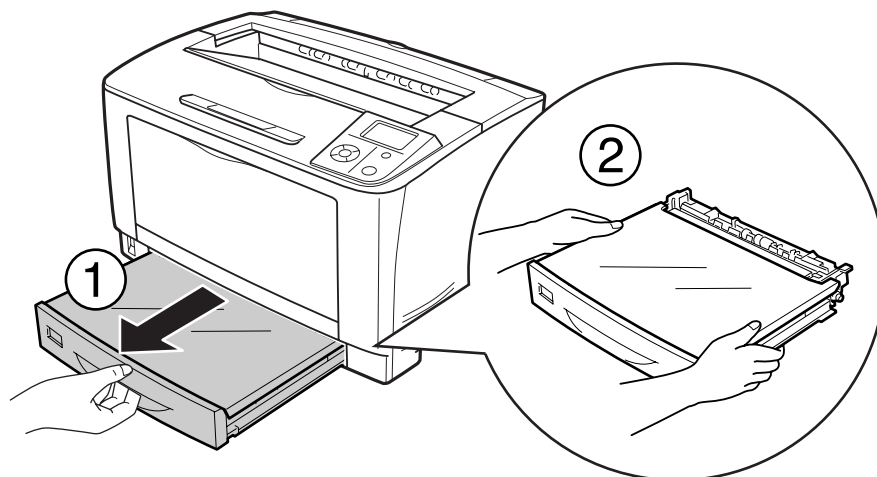

2. Skinite poklopac ležišta.

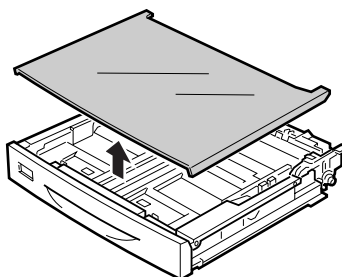


3. Dobro iscedenom vlažnom krpom nežno obrišite gumene delove valjaka za uvlačenje papira.

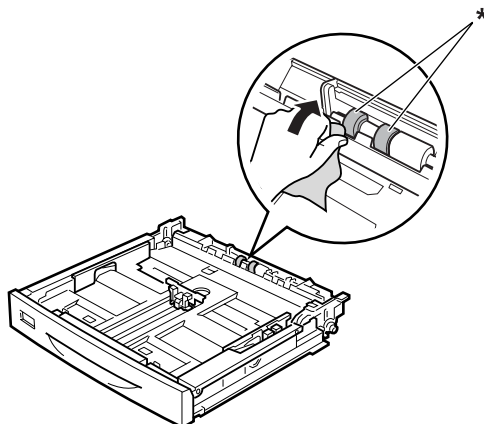


* valjak za uvlačenje papira

4. Vratite poklopac ležišta.

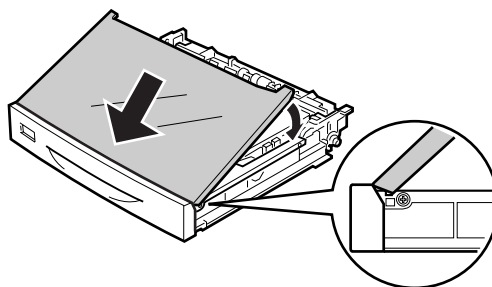

5. Stavite donju kasetu za papir.

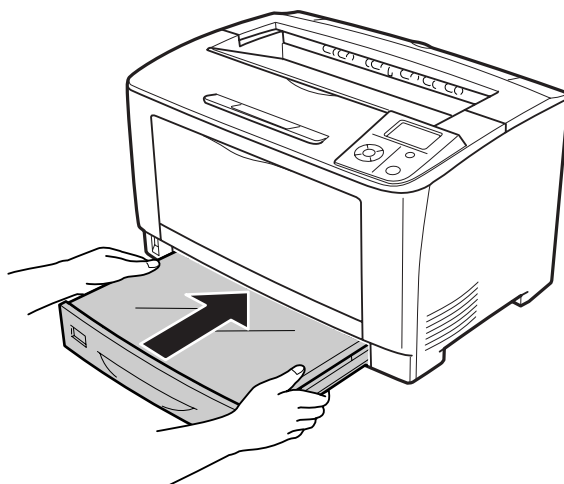

Transportovanje štampača

Za velike razdaljine

Pre pomeranja štampača, pripremite mesto na koje želite da ga postavite. Pogledajte sledeće odeljke.

- “Podešavanje štampača” na strani 12
- “Izbor mesta za štampač” na strani 14

Pakovanje štampača

Ako štampač morate da transportujete na dalje, pažljivo ga zapakujte u originalnu kutiju i materijale za pakovanje.

1. Isključite štampač i uklonite sledeće stavke:
 - Kabl za napajanje
 - Kablove za povezivanje
 - Umetnuti papir
 - Instalirane opcionalne proizvode
 - Toner kertridž
2. Stavite zaštitne materijale na štampač, zatim ga ponovo zapakujte u originalnu kutiju.

**Oprez:**

Kada pomerate štampač, obavezno ga držite u horizontalnom položaju.

Za kraće razdaljine

Pre pomeranja štampača, pripremite mesto na koje želite da ga postavite. Pogledajte sledeće odeljke.

- “Podešavanje štampača” na strani 12
- “Izbor mesta za štampač” na strani 14

Ako pomerate samo štampač, potrebne su dve osobe da bi podigle i nosile štampač.

1. Isključite štampač i uklonite sledeće stavke:

- Kabl za napajanje
- Kablove za povezivanje
- Umetnuti papir
- Instalirane opcionalne proizvode

2. Obavezno podižite štampač na odgovarajući način, prikazan ispod.



Oprez:

Kada pomerate štampač, obavezno ga držite u horizontalnom položaju.

Poglavlje 7

Rešavanje problema

Uklanjanje zaglavljelog papira

Ukoliko se u štampaču zaglavio papir, LCD ekran štampača i EPSON Status Monitor prikazuju poruke upozorenja.

Poruka o grešci	Pogledajte
Clear paper jam and then reload MP A	Za uputstva za uklanjanje ovog tipa zaglavljivanja papira, pogledajte "Paper Jam MP A (MP ležište ili poklopac A)" na strani 130.
Clear paper jam and then reload MP B A	Za uputstva za uklanjanje ovog tipa zaglavljivanja papira, pogledajte "Paper Jam MP B A (MP ležište, poklopac B ili A)" na strani 135.
Clear paper jam and then reload MP C1 A Clear paper jam and then reload MP C2 A Clear paper jam and then reload MP C3 A	Za uputstva za uklanjanje ovog tipa zaglavljivanja papira, pogledajte "Paper Jam MP C1 A, Paper Jam MP C2 A, Paper Jam MP C3 A (MP ležište, sve kasete za papir i poklopac A)" na strani 143.
Clear paper jam and then reload DM	Za uputstva za uklanjanje ovog tipa zaglavljivanja papira, pogledajte "Paper Jam DM (poklopac dupleks jedinice)" na strani 151.

Mere predostrožnosti prilikom uklanjanja zaglavljelog papira

Obavezno se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti prilikom uklanjanja zaglavljelog papira.


- Ne uklanjajte zaglavljene papir silom. Pocepani papir se teško uklanja i može dovesti do zaglavljivanja drugog papira. Pažljivo izvucite papir da ga ne biste pocepali, da ne bi pao i da se ne biste povredili.
- Obavezno uklonite zaglavljene papir sa obe ruke da ga ne biste pocepali.
- Ukoliko se zaglavljene papir pocepa i ostane u štampaču ili se zaglavi na mestu koje nije pomenuto u ovom odeljku, obratite se distributeru.
- Uverite se da tip umetnutog papira odgovara postavci za Paper Type u upravljačkom programu štampača.

**Upozorenje:**


- ❑ *Vodite računa da ne dodirujete grejač sa oznakom **CAUTION** ili okolne površine osim ako to nije izričito navedeno u ovom uputstvu. Ako ste koristili štampač, grejač i njegova okolina mogu biti veoma vrući. Ukoliko je neophodno da dodirnete neku od ovih površina, sačekajte 40 minuta da se površine ohlade.*
- ❑ *Ne uvlačite ruku preduboko u grejač pošto su neke komponente oštre i mogu izazvati povrede.*

Paper Jam MP A (MP ležište ili poklopac A)

1. Otvorite MP ležište.

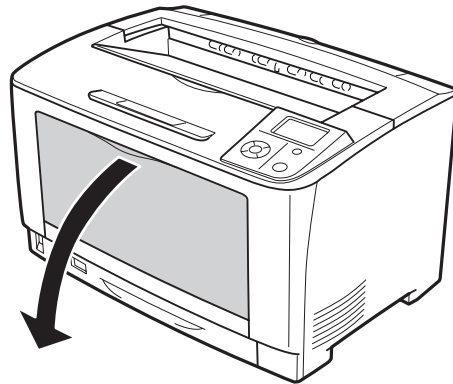


2. Ukoliko vidite zaglavljene papir, pažljivo ga uklonite sa obe ruke. Vodite računa da ne pocepate zaglavljene papir.

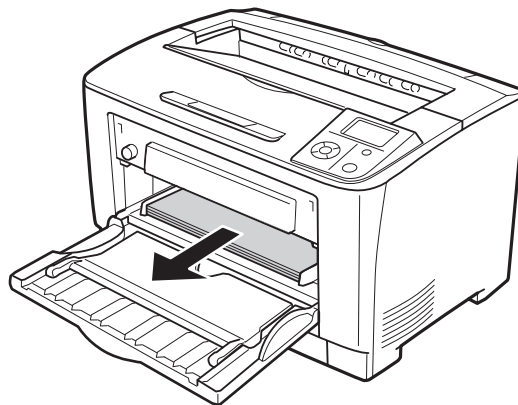


Napomena:


Izvucite MP ležište iz štampača, a zatim proverite da u zadnjoj strani MP ležišta nema zaglavljeneog papira.

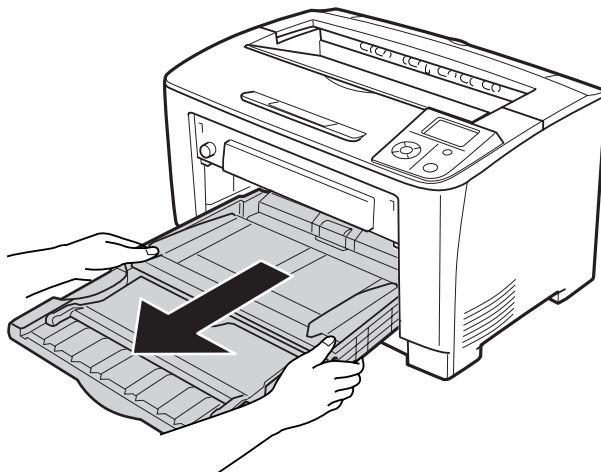

3. Otvorite poklopac A.

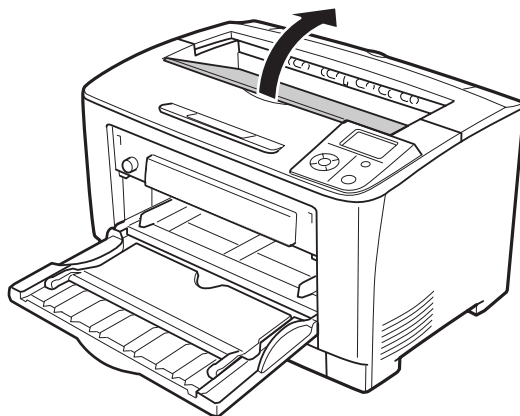


4. Uхватite ručicu toner kertridža i izvucite ga.

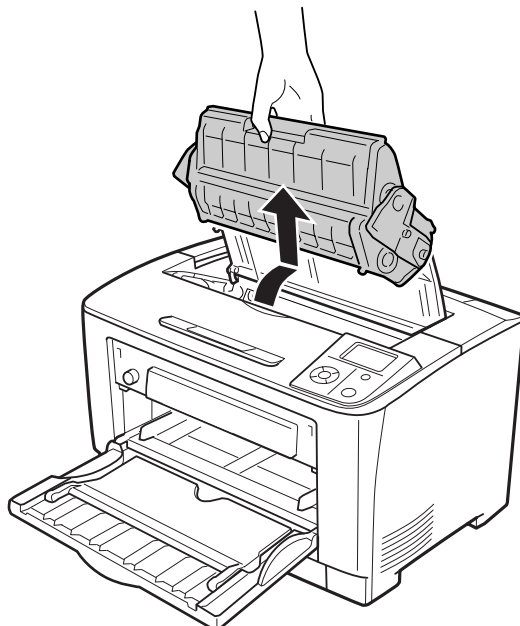

Napomena:


Kertridž postavite na čistu i ravnu površinu.

5. Ukoliko vidite zaglavljene papir, pažljivo ga uklonite sa obe ruke. Vodite računa da ne pocepate zaglavljene papir.

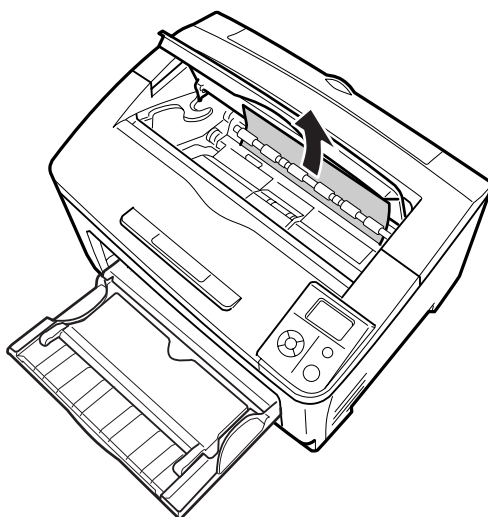


Napomena:


Ako se zaglavljani papir ne može lako ukloniti, okrenite valjak da biste smanjili napregnutost papira i povucite ga ravno. Okrenite valjak koji je označen na slici dole.

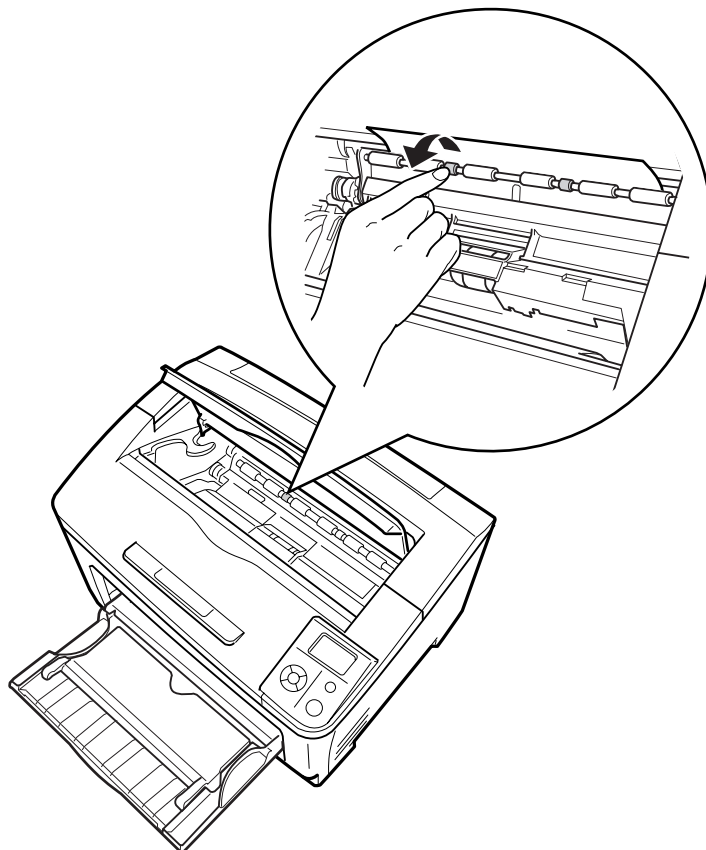

6. Ponovo instalirajte toner kertridž.

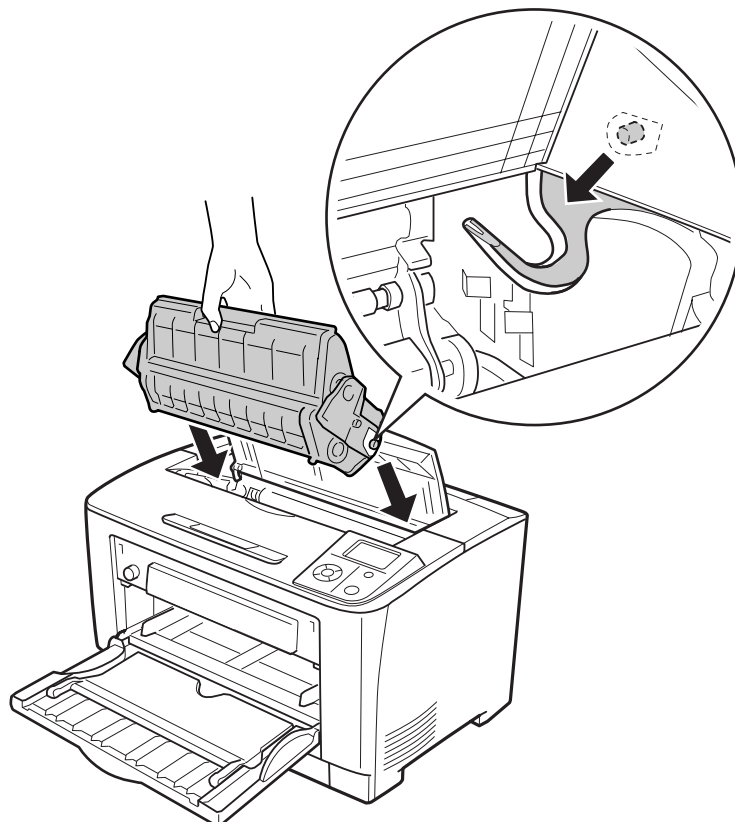


7. Zatvorite poklopac A.

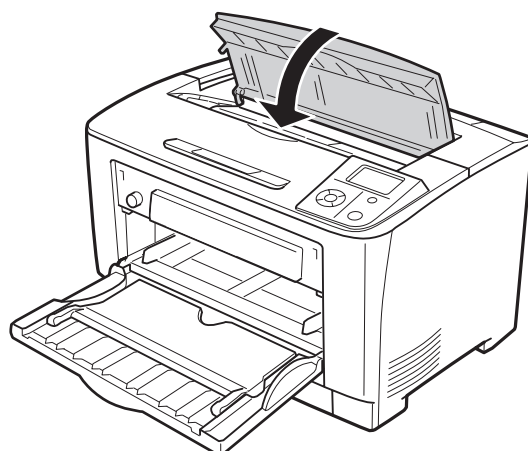


Paper Jam MP B A (MP ležište, poklopac B ili A)

1. Otvorite MP ležište.

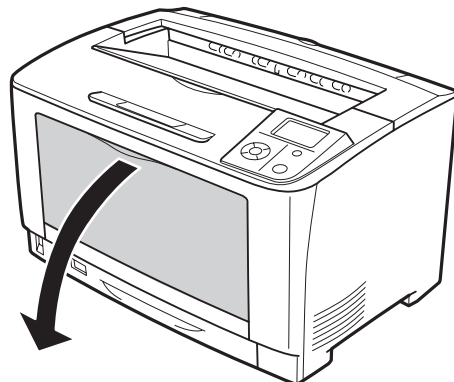


2. Ukoliko vidite zaglavljani papir, pažljivo ga uklonite sa obe ruke. Vodite računa da ne pocepate zaglavljani papir.

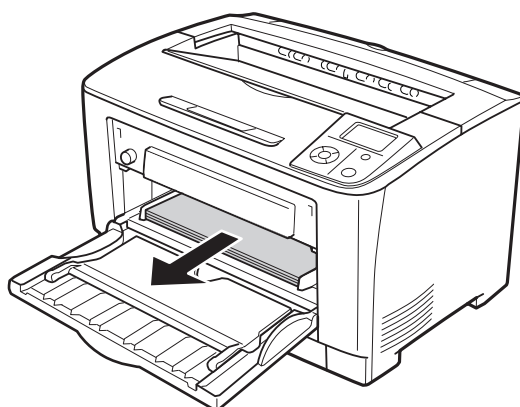


Napomena:

Izvucite MP ležište iz štampača, a zatim proverite da u zadnjoj strani MP ležišta nema zaglavljenog papira.

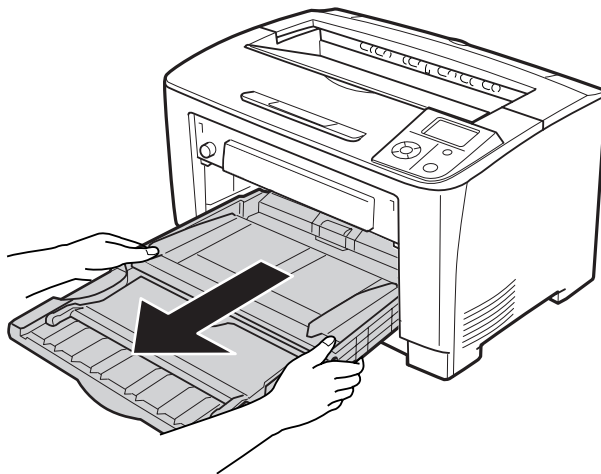


3. Otvorite poklopac B.

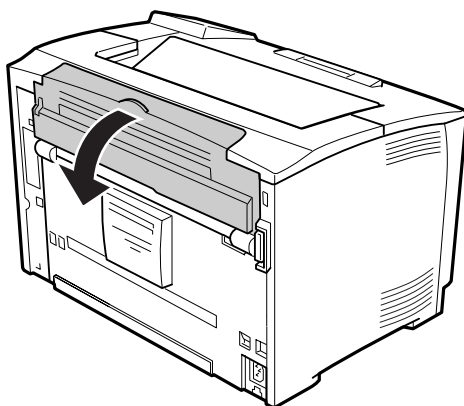


Napomena:

Ako je opcionalna dupleks jedinica instalirana, otvorite poklopac dupleks jedinice pre otvaranja poklopca B.

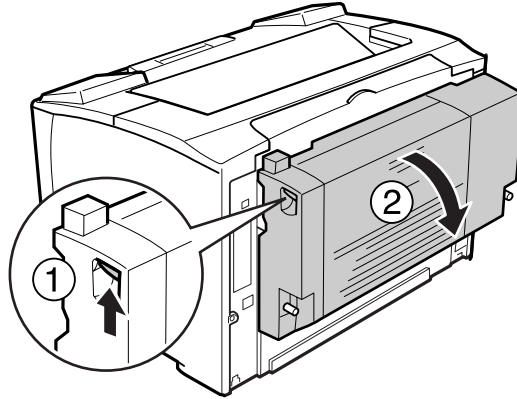


4. Otvorite držač papira spuštanjem ručice sa crnom zvezdicom.

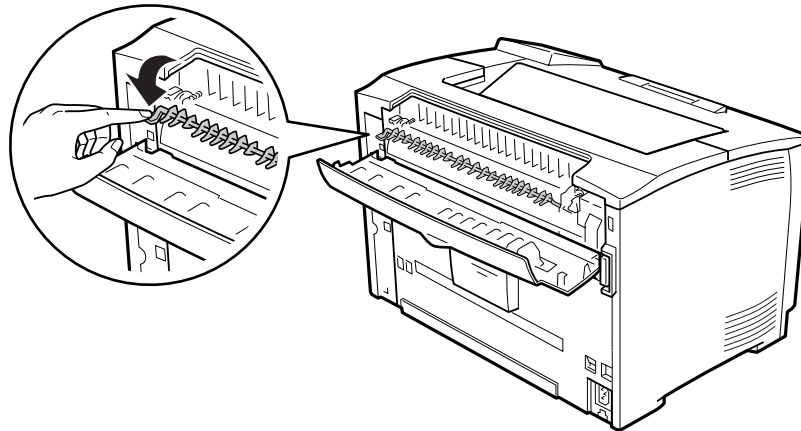
**Upozorenje:**

Pazite da ne dodirujete valjke u grejaču jer mogu biti veoma vrući.

5. Ukoliko vidite zaglavljene papir, pažljivo ga uklonite pridrživajući držač papira. Vodite računa da ne pocepate zaglavljene papir.

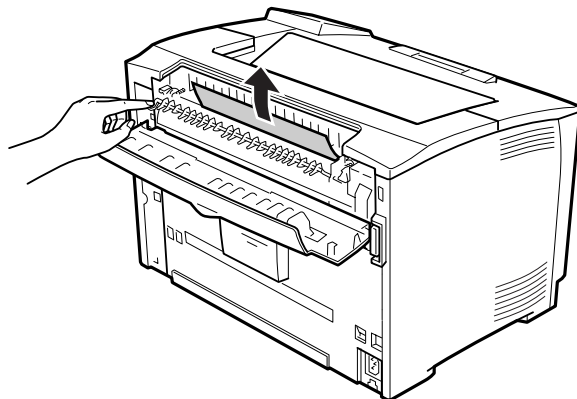


6. Zatvorite držač papira, a zatim poklopac B.

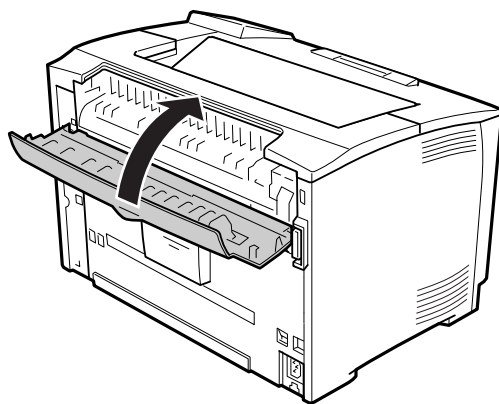


Napomena:


Ako je opcionalna dupleks jedinica instalirana, zatvorite poklopac dupleks jedinice nakon zatvaranja poklopca B.

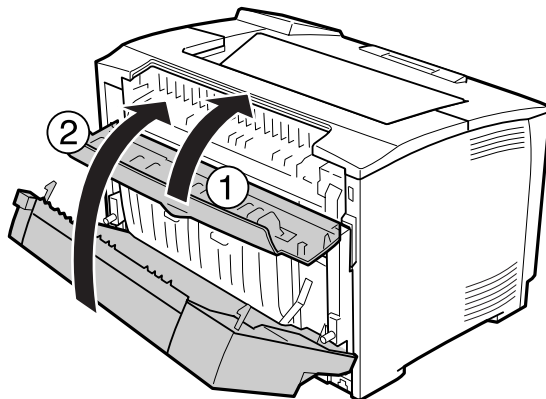

7. Otvorite poklopac A.

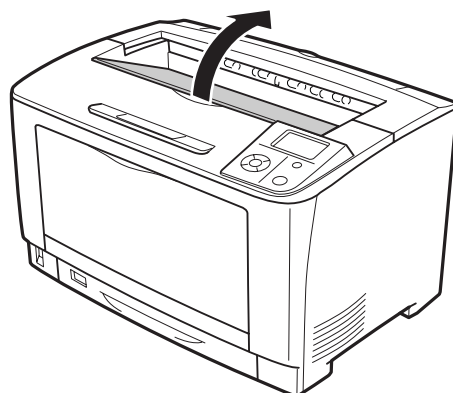


8. Uhvatite ručicu toner kertridža i izvucite ga.

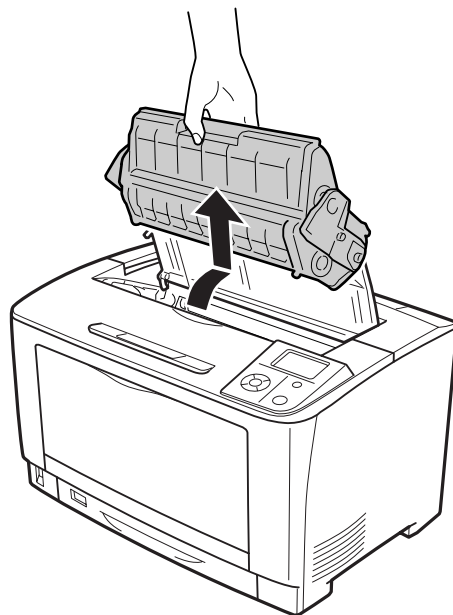

Napomena:


Kertridž postavite na čistu i ravnu površinu.

9. Ukoliko vidite zaglavljene papir, pažljivo ga uklonite sa obe ruke. Vodite računa da ne pocepate zaglavljene papir.

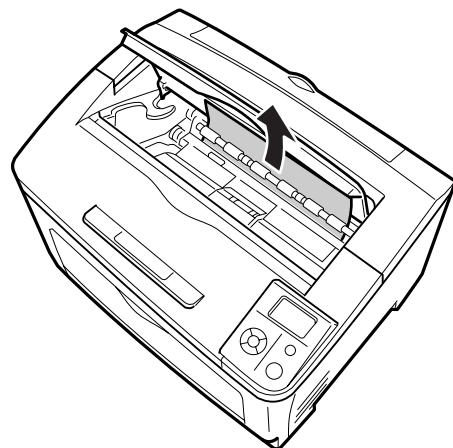


Napomena:


Ako se zaglavljani papir ne može lako ukloniti, okrenite valjak da biste smanjili napregnutost papira i povucite ga ravno. Okrenite valjak koji je označen na slici dole.

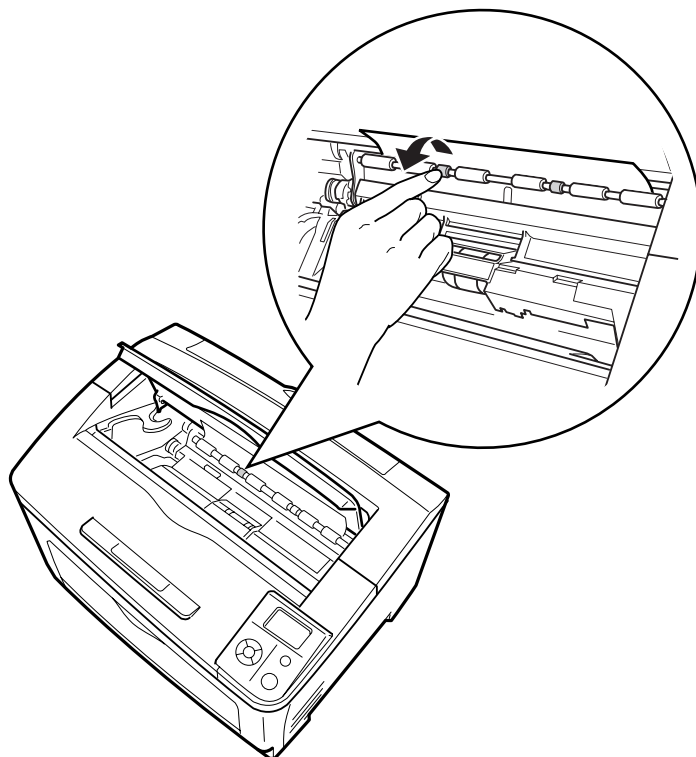

10. Ponovo instalirajte toner kertridž.

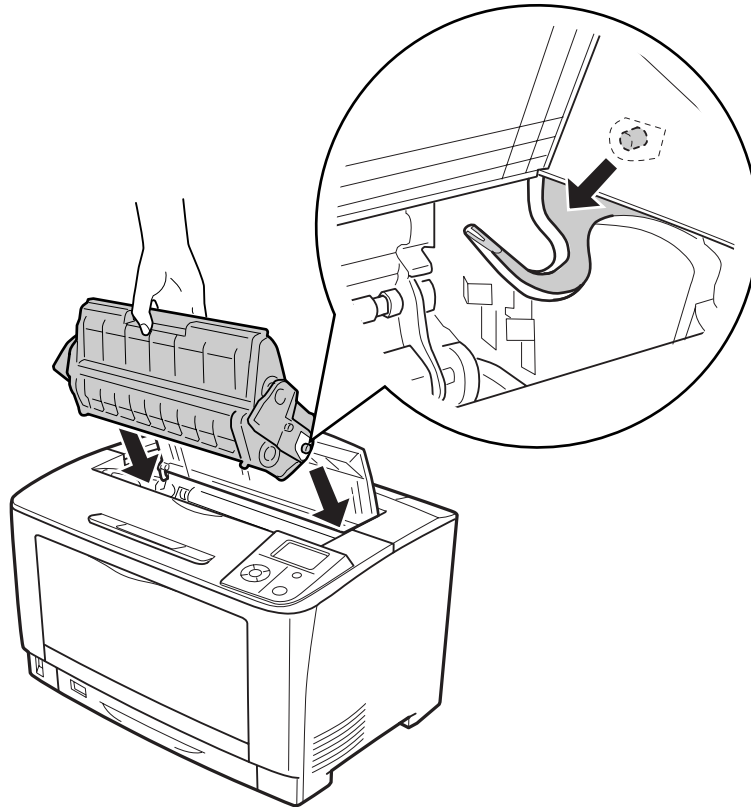


11. Zatvorite poklopac A.

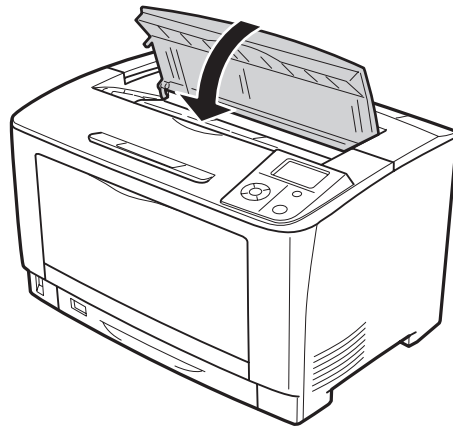


Paper Jam MP C1 A, Paper Jam MP C2 A, Paper Jam MP C3 A (MP ležište, sve kasete za papir i poklopac A)

U uputstvu se kao primer navodi standardna donja kasete za papir C1. Koristite isti postupak za opcionalne kasete za papir C2 i C3.

1. Otvorite MP ležište.

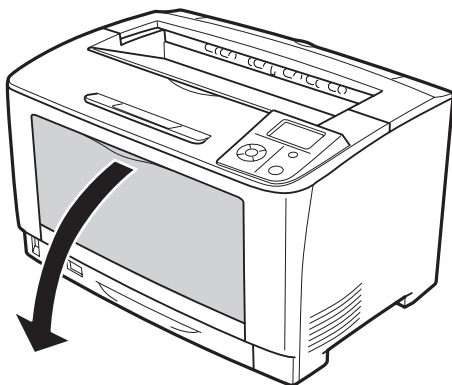


2. Ukoliko vidite zaglavljani papir, pažljivo ga uklonite sa obe ruke. Vodite računa da ne pocepate zaglavljani papir.

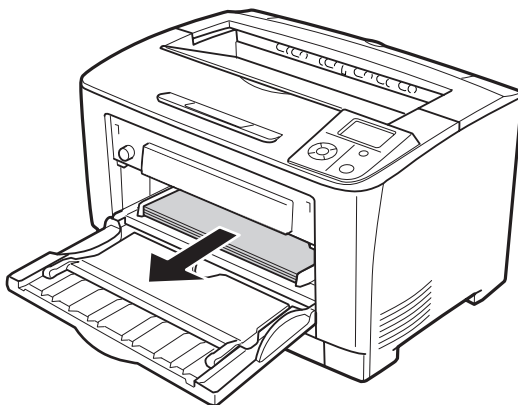


Napomena:


Izvucite MP ležište iz štampača, a zatim proverite da u zadnjoj strani MP ležišta nema zaglavljeneog papira.

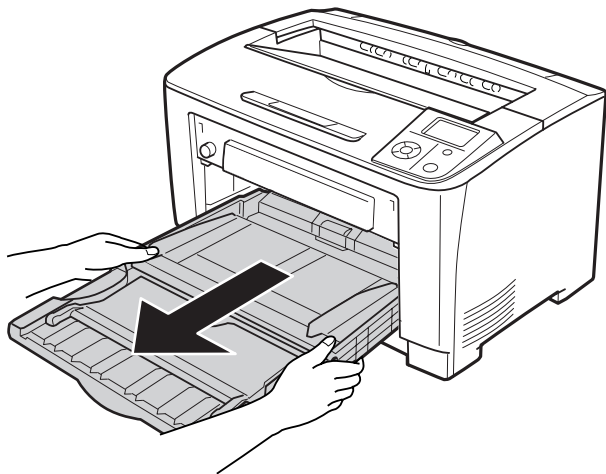


3. Izvucite kasetu za papir iz štampača.

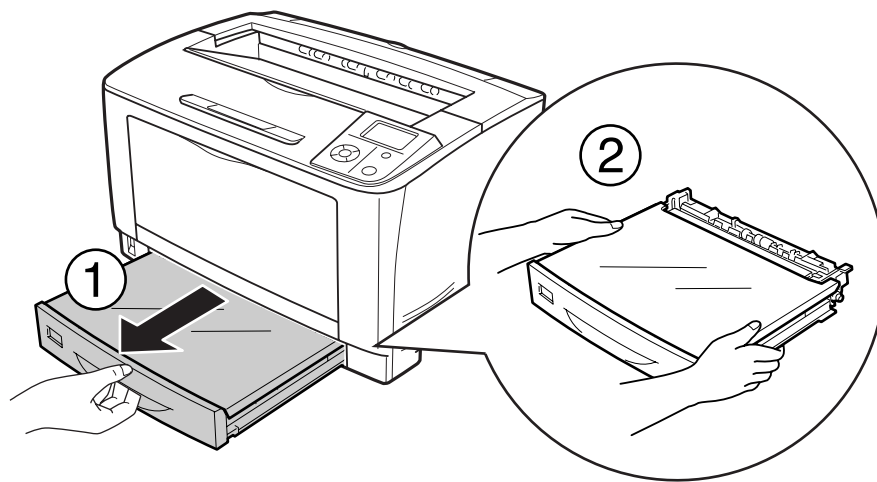


4. Skinite poklopac ležišta i uklonite zgužvani papir. Zatim vratite poklopac ležišta.

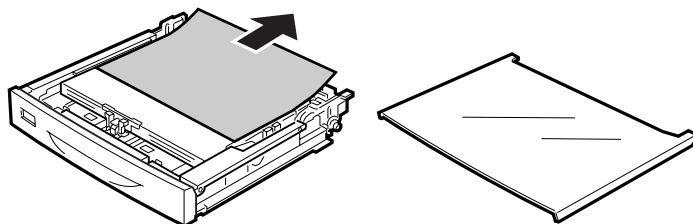


5. Nežno uklonite zaglavljene papir sa obe ruke. Vodite računa da ne pocepate zaglavljene papir.

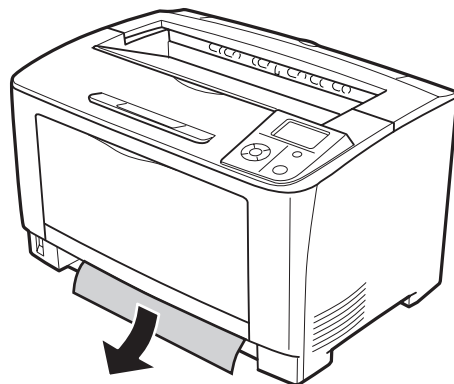

6. Otvorite poklopac A.

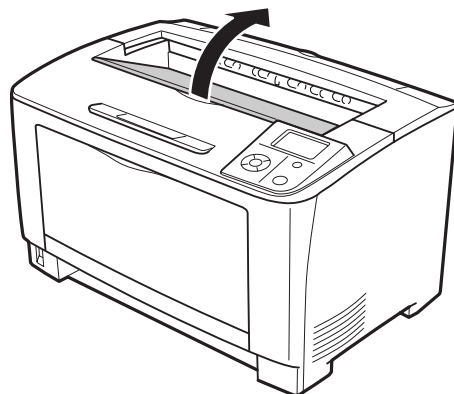


7. Uhvatite ručicu toner kertridža i izvucite ga.

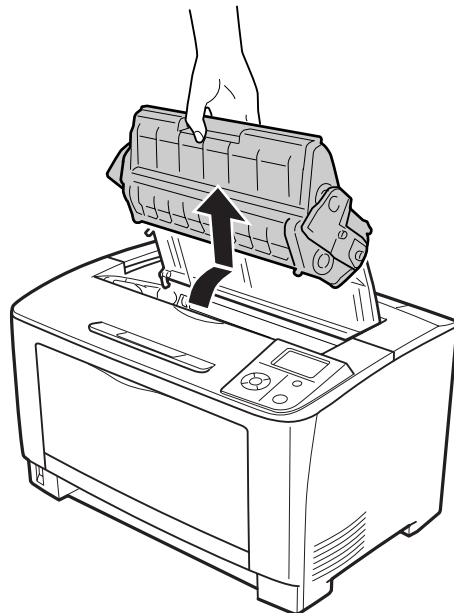

Napomena:


Kertridž postavite na čistu i ravnu površinu.

8. Ukoliko vidite zaglavljene papir, pažljivo ga uklonite sa obe ruke. Vodite računa da ne pocepate zaglavljene papir.

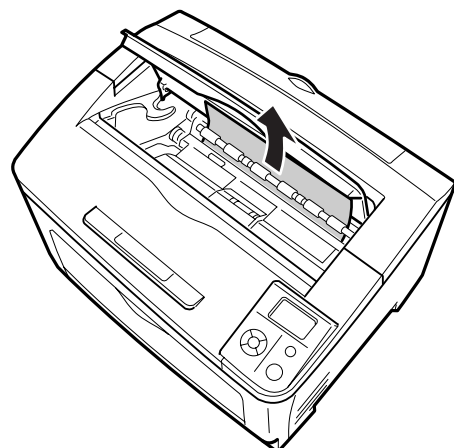


Napomena:


Ako se zaglavljani papir ne može lako ukloniti, okrenite valjak da biste smanjili napregnutost papira i povucite ga ravno. Okrenite valjak koji je označen na slici dole.

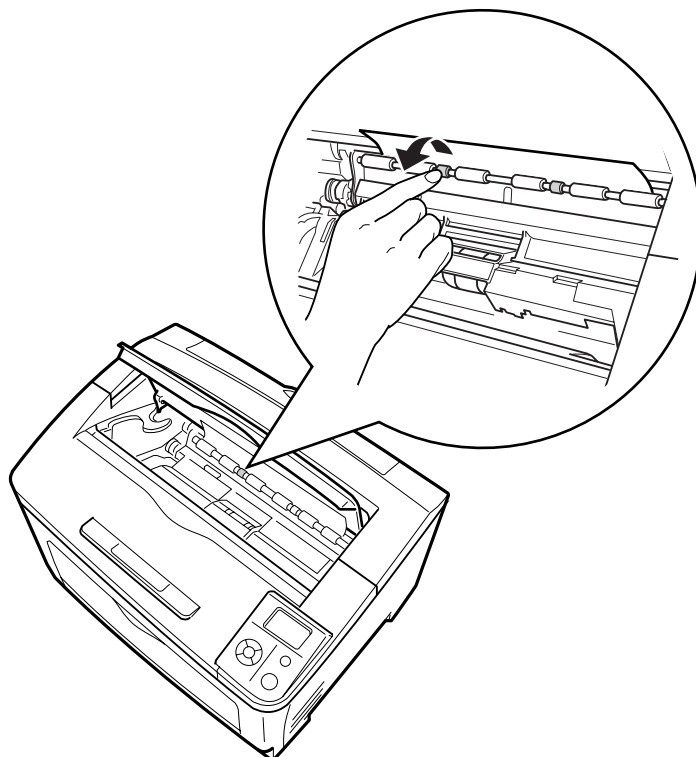

9. Otvorite MP ležište.

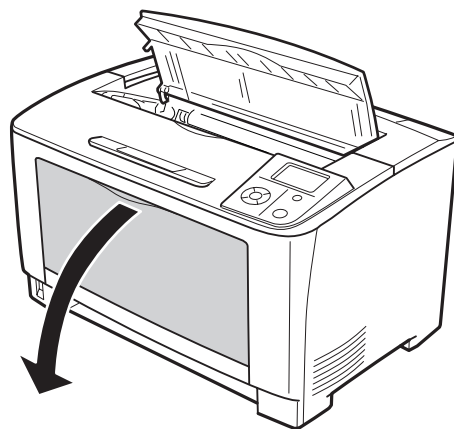


10. Izvucite MP ležište iz štampača.

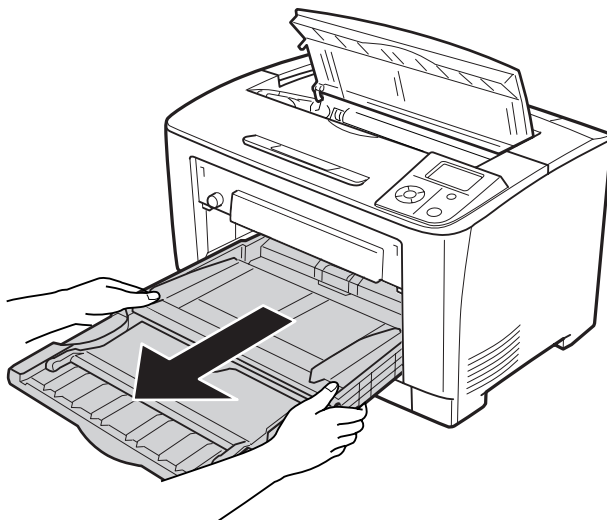

11. Ukoliko vidite zaglavljene papir, pažljivo ga uklonite sa obe ruke. Vodite računa da ne pocepate zaglavljene papir.

12. Stavite MP ležište u štampač.

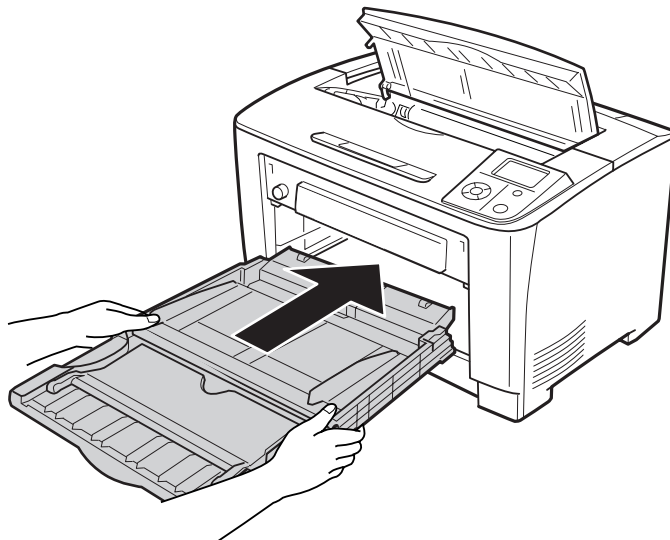


13. Zatvorite MP ležište.




14. Ponovo stavite kasetu za papir.



15. Ponovo instalirajte toner kertridž.

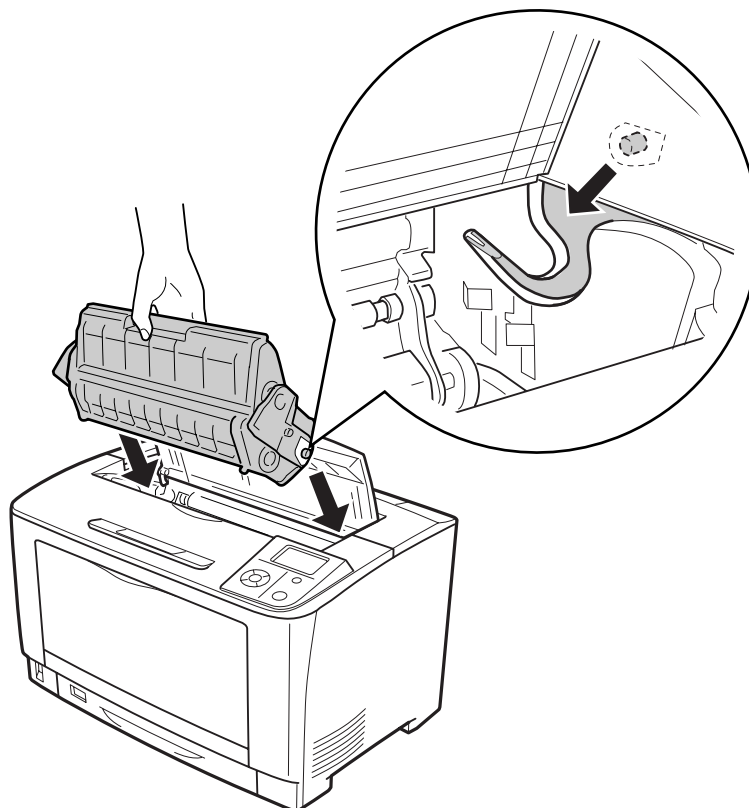


16. Zatvorite poklopac A.

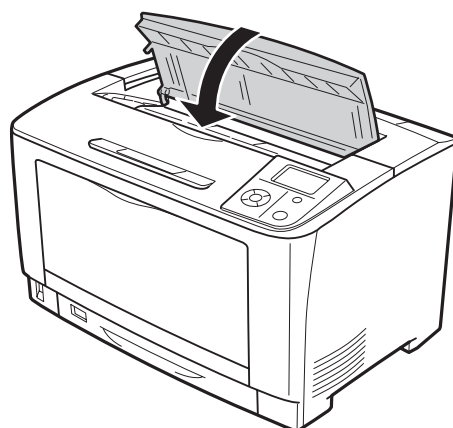


Paper Jam DM (poklopac dupleks jedinice)


1. Pritisnite ručicu za otključavanje da izvadite kukice. Zatim otvorite poklopac dupleks jedinice.

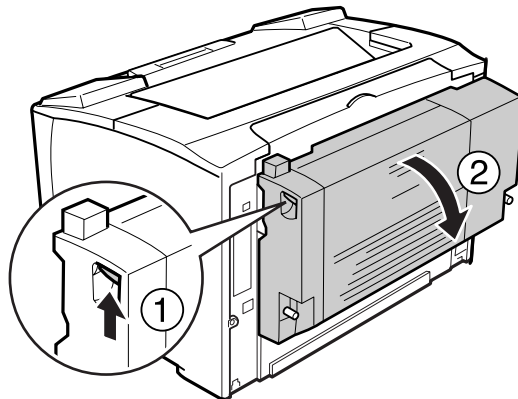

2. Nežno uklonite papir koji je zaglavljen u poklopcu. Vodite računa da ne pocepate papir.

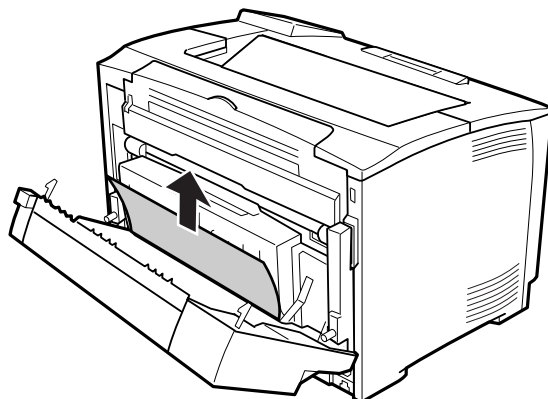

3. Zatvorite poklopac dupleks jedinice.

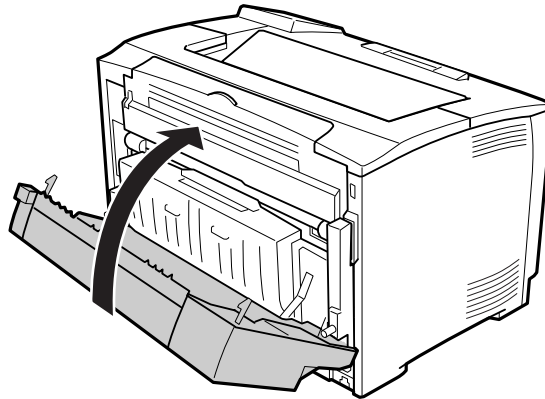

Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije

Da biste potvrdili trenutno stanje štampača i kao i da li su opcionalni proizvodi pravilno instalirani, odštampane stranice sa stanjem konfiguracije pomoću kontrolne table štampača ili upravljačkog programa štampača.

Da biste odštampane stranice sa stanjem konfiguracije pomoću kontrolne table štampača, pogledajte “Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije” na strani 98.

Da biste odštampane stranice sa stanjem konfiguracije pomoću upravljačkog programa za štampač za Windows, pogledajte “Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije” na strani 171.

Problemi pri radu

Lampica Ready ne svetli

Uzrok	Šta treba preduzeti
Kabl za napajanje je možda nepravilno priključen u utičnicu.	Isključite štampač, proverite da li je kabl za napajanje štampača priključen u utičnicu, a zatim ponovo uključite štampač.
Utičnica se možda kontroliše pomoću spoljašnjeg prekidača ili automatskog tajmera.	Uverite se da je prekidač uključen ili priključite drugi električni uređaj na utičnicu da biste videli da li je ispravna.

Uzrok	Šta treba preduzeti
Štampač je u pasivnom režimu (dugme Wake Up/Sleep je upaljeno) ili u isključenom režimu (dugme Wake Up/Sleep treperi).	Pritisnite dugme Wake Up/Sleep za povratak štampača u stanje spremnosti.

Štampač se ne gasi

Uzrok	Šta treba preduzeti
Štampač je u režimu isključenosti (dugme Wake Up/Sleep treperi).	Sačekajte malo. Štampač se gasi nakon približno 50 sekundi. Da štampač ne bi ušao u režim isključenosti, podesite Power Off Timer na Off u meniju Energy Saver Menu kontrolne table. Pogledajte "Energy Saver Menu" na strani 85.

Štampač ne štampa (lampica Ready je isključena)

Uzrok	Šta treba preduzeti
Štampač ne reaguje.	Pritisnite jednom dugme Start/Stop da biste štampač doveli u stanje spremnosti. Proverite da li lampica Ready svetli.
Možda je došlo do neke greške.	Proverite da li se na LCD ekranu prikazuje poruka o grešci.
Štampač je u režimu isključenosti (dugme Wake Up/Sleep treperi).	Pritisnite dugme Wake Up/Sleep za povratak štampača u stanje spremnosti. Da štampač ne bi ušao u režim isključenosti, podesite Power Off Timer na Off u meniju Energy Saver Menu kontrolne table. Pogledajte "Energy Saver Menu" na strani 85.

Lampica Ready svetli, ali štampač ne štampa

Uzrok	Šta treba preduzeti
Računar možda nije dobro povezan sa štampačem.	Izvršite proceduru navedenu u <i>Uputstvo za postavljanje</i> .
Interfejs kabl možda nije dobro priključen.	Proverite oba kraja interfejs kabla koji povezuje štampač i računar.
Možda koristite neodgovarajući interfejs kabl.	Ukoliko koristite paralelni interfejs, uverite se da imate dvostruko oklopljeni, uvrnuti interfejs kabl ne duži od 183 cm. Ukoliko koristite USB interfejs, koristite kabl koji je kompatibilan sa USB priključkom visoke brzine.

Uzrok	Šta treba preduzeti
Softver nije dobro podešen za štampač.	Uverite se da ste izabrali štampač u softveru.
Sistemska memorija računara je premala za obradu podataka u dokumentu.	Pokušajte da smanjite rezoluciju dokumenta u softveru ili povećajte memoriju računara.

Preostali radni vek potrošnih proizvoda se ne ažurira (samo za operativni sistem Windows)

Uzrok	Šta treba preduzeti
Interval između ažuriranja informacija o potrošnim proizvodima je predugačak.	Pritisnite dugme Get Information Now u dijalogu Consumable Info Settings. Interval ažuriranja informacija o potrošnim proizvodima možete promeniti i u dijalogu Consumable Info Settings.

Nije moguće instalirati softver ili upravljačke programe

Uzrok	Šta treba preduzeti
Ne pristupate operativnom sistemu sa privilegijama administratora.	Pristupite operativnom sistemu sa privilegijama administratora.

Nije moguće pristupiti deljenom štampaču

Uzrok	Šta treba preduzeti
Deljeni štampač ima neodgovarajuće Share name (ime za deljenje).	Ne koristite razmake ili crtice u Share name (imenu za deljenje).
Nije moguće instalirati dodatni upravljački program na računaru klijentu iako se operativni sistem servera za štampanje i računara klijenta razlikuju.	Instalirajte upravljačke programe za štampač sa Software Disc.
Mrežni sistem je uzrok problema.	Obratite se administratoru mreže za pomoć.

Napomena:

Da biste instalirali dodatni upravljački program, pogledajte dole navedenu tabelu.

Operativni sistem servera	Operativni sistem klijenta	Dodatni upravljački program
Windows XP*	Windows XP klijenti	Intel Windows 2000 ili XP
	Windows XP x64 klijenti	x64 Windows XP
Windows XP x64, Server 2003 ili Server 2003 x64*	Windows XP klijenti	Windows XP i Windows Server 2003
	Windows XP x64 klijenti	x64 Windows XP i Windows Server 2003
Windows 7, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, ili Server 2008 R2	Windows 7, Vista ili XP klijenti	x86 Type 3 - korisnički režim
	Windows 7 x64, Vista x64 ili XP x64 klijenti	x64 Type 3 - korisnički režim

* Dodatni upravljački program za Windows XP x64 i Server 2003 x64 može se koristiti na operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2, Windows 2003 sa servisnim paketom 1 ili novijim verzijama.

Problemi sa otiskom

Nije moguće odštampati font

Uzrok	Šta treba preduzeti
Ukoliko koristite Windows, možda koristiti fontove štampača koji su zamenjeni određenim TrueType fontovima.	U upravljačkom programu štampača, potvrdite izbor u polju za potvrdu Print TrueType fonts as bitmap u dijalogu Extended Settings.
Štampač ne podržava izabrani font.	Uverite se da ste instalirali odgovarajući font. Više informacija potražite u odeljku <i>Font Guide</i> .

Otisak je izobličen

Uzrok	Šta treba preduzeti
Interfejs kabl možda nije dobro priključen.	Uverite se da su oba kraja interfejs kabla pravilno priključena.
Možda koristite neodgovarajući interfejs kabl.	Ukoliko koristite paralelni interfejs, uverite se da imate dvostruko oklopljeni, uvrnuti interfejs kabl ne duži od 183 cm. Ukoliko koristite USB interfejs, koristite kabl koji je kompatibilan sa USB priključkom visoke brzine.

Uzrok	Šta treba preduzeti
Možda ste izabrali pogrešnu postavku za emulaciju porta.	Navedite režim emulacije pomoću menija kontrolne table štampača. Pogledajte "Emulation Menu" na strani 63.

Napomena:

Ukoliko se stranica sa stanjem konfiguracije pogrešno odštampa, štampač je možda oštećen. Obratite se distributeru ili kvalifikovanom servisnom predstavniku.

Položaj otiska je nepravilan

Uzrok	Šta treba preduzeti
Možda ste pogrešno podesili dužinu stranice i margine u aplikaciji.	Uverite se da koristite odgovarajuće postavke za dužinu stranice i marginu u aplikaciji.
Možda ste izabrali pogrešnu postavku za veličinu papira.	Uverite se da je u okviru Tray Menu na kontrolnoj tabli izabrana odgovarajuća veličina papira.
Možda ste izabrali pogrešnu postavku za MP Tray Size.	Prilikom umetanja papira za koji nije navedena veličina pomoću postavke Auto, navedite odgovarajuću veličinu papira pomoću prekidača za veličinu papira ili pomoću postavke MP Tray Size u okviru Tray Menu na kontrolnoj tabli.

Grafika se štampa nepravilno

Uzrok	Šta treba preduzeti
Možda ste izabrali pogrešnu postavku za emulaciju štampača u aplikaciji.	Uverite se da ste podesili aplikaciju za emulaciju štampača koja se koristi. Na primer, ukoliko koristite režim ESC/Page, uverite se da je aplikacija podešena tako da koristi ESC/Page štampač.
Možda nemate dovoljno memorije.	Grafika zahteva dosta memorije. Instalirajte odgovarajući memorijski modul. Pogledajte "Memorijski modul" na strani 114.

Folije iz MP ležišta izlaze prazne

Izvadite folije iz MP ležišta. Potvrdite vrstu i veličinu papira, a zatim umetnite ispravnu vrstu folija.

Napomena:

- Prilikom upotreba folija umetnite ih u MP ležište i podesite postavku Paper Type na **Transparency** u upravljačkom programu štampača.

- ❑ Ako je postavka *Paper Type* u upravljačkom programu štampača podešena na **Transparency**, nemojte da umećete niti jednu drugu vrstu papira osim Epson Color Laser folija.

Problemi sa kvalitetom štampe

Pozadina je mračna ili prljava

Uzrok	Šta treba preduzeti
Možda ne koristite odgovarajući tip papira za štampač.	Ukoliko je površina papira previše hrapava, odštampani znakovi mogu biti izobličeni ili isprekidani. Za najbolje rezultate preporučuje se glatki fotokopir papir visokog kvaliteta. Pogledajte "Dostupni tipovi papira" na strani 189 za informacije o izboru papira.
Putanja papira unutar štampača je možda prašnjava.	Očistite unutrašnje komponente štampača tako što ćete odštampati tri stranice sa po jednim znakom.
Postavka Density može da bude previše tamna.	U upravljačkom programu štampača, kliknite na Extended Setting u kartici Optional Settings, a zatim posvetlite postavku Density.

Na otisku se pojavljuju bele tačke

Uzrok	Šta treba preduzeti
Putanja papira unutar štampača je možda prašnjava.	Očistite unutrašnje komponente štampača tako što ćete odštampati tri stranice sa po jednim znakom.

Kvalitet štampe ili ton je nejednak

Uzrok	Šta treba preduzeti
Papir je možda vlažan ili mokar.	Ne skladištite papir u vlažnom ili mokrom okruženju.

Uzrok	Šta treba preduzeti
Toner kertridž je možda došao do kraja radnog veka.	Ukoliko vas poruka na LCD ekranu ili poruka programa EPSON Status Monitor obavesti da je neki od toner kertridža pri kraju radnog veka, sledite ove korake. Izvadite toner kertridž, nežno da protresite napred i nazad, a zatim ga ponovo stavite u štampač. Ako se problem ne reši, zamenite toner kertridž. Pogledajte "Zamena potrošnih proizvoda" na strani 120. Ukoliko koristite Windows, preostali radni vek toner kertridža možete proveriti i na kartici Basic Settings u upravljačkom programu štampača.
Možda postoji problem sa toner kertridžom.	Zamenite toner kertridž. Pogledajte "Zamena potrošnih proizvoda" na strani 120.

Polutonske slike se štampaju nejednako

Uzrok	Šta treba preduzeti
Papir je možda vlažan ili mokr.	Ne skladištite papir u vlažnom ili mokrom okruženju. Vodite računa da koristite papir koji je tek otpakovan.
Toner kertridž je možda došao do kraja radnog veka.	Ukoliko vas poruka na LCD ekranu ili poruka programa EPSON Status Monitor obavesti da je neki od toner kertridža pri kraju radnog veka, sledite ove korake. Izvadite toner kertridž, nežno da protresite napred i nazad, a zatim ga ponovo stavite u štampač. Ako se problem ne reši, zamenite toner kertridž. Pogledajte "Zamena potrošnih proizvoda" na strani 120. Ukoliko koristite Windows, preostali radni vek toner kertridža možete proveriti i na kartici Basic Settings u upravljačkom programu štampača.
Postavka za postepene prelaze postavljena je na premalu vrednost kada se štampa grafika.	Ukoliko koristite Windows, na kartici Basic Settings u upravljačkom programu štampača, kliknite na karticu Advanced i izaberite dugme More Settings . Potom izaberite opciju Halftoning .
Možda postoji problem sa toner kertridžom.	Zamenite toner kertridž. Pogledajte "Zamena potrošnih proizvoda" na strani 120.

Mrlje od tonera

Uzrok	Šta treba preduzeti
Papir je možda vlažan ili mokr.	Ne skladištite papir u vlažnom ili mokrom okruženju.

Uzrok	Šta treba preduzeti
Možda ne koristite odgovarajući tip papira za štampač.	Za najbolje rezultate preporučuje se Epson Color Laser Paper (Papir za laserske štampače u boji) ili glatki fotokopir papir visokog kvaliteta. Pogledajte "Dostupni tipovi papira" na strani 189 za informacije o izboru papira.
Putanja papira unutar štampača je možda prašnjava.	Očistite unutrašnje komponente štampača tako što ćete odštampati tri stranice sa po jednim znakom.
Možda postoji problem sa toner kertridžom.	Zamenite toner kertridž. Pogledajte "Zamena potrošnih proizvoda" na strani 120.

Slika nije u potpunosti odštampana

Uzrok	Šta treba preduzeti
Papir je možda vlažan ili mokar.	Štampač je osetljiv na vlagu koju upije papir. Što je sadržaj vlage u papiru veći, otisak je bleđi. Ne skladištite papir u vlažnom ili mokrom okruženju.
Možda ne koristite odgovarajući tip papira za štampač.	Ukoliko je površina papira previše hrapava, odštampani znakovi mogu biti izobličeni ili isprekidani. Za najbolje rezultate preporučuje se glatki fotokopir papir visokog kvaliteta. Pogledajte "Dostupni tipovi papira" na strani 189 za informacije o izboru papira.

Iz štampača izlaze potpuno prazne stranice

Uzrok	Šta treba preduzeti
Štampač je možda istovremeno uvukao više listova.	Izvadite ris papira i razlistajte ga. Blago udarite njime o ravnu površinu, a zatim ponovo umetnite papir.
Možda postoji problem sa aplikacijom ili interfejs kablom.	Odštampane stranicu sa stanjem konfiguracije. Pogledajte "Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije" na strani 152. Ukoliko iz štampača izađe prazna stranica, možda postoji problem sa štampačem. Isključite štampač i obratite se distributeru.
Možda ste izabrali pogrešnu postavku za veličinu papira.	Uverite se da je u okviru Tray Menu na kontrolnoj tabli izabrana odgovarajuća veličina papira.
Možda ste izabrali pogrešnu postavku za MP Tray Size.	Prilikom umetanja papira za koji nije navedena veličina pomoću postavke Auto, navedite odgovarajuću veličinu papira pomoću postavke MP Tray Size u okviru Tray Menu na kontrolnoj tabli.

Uzrok	Šta treba preduzeti
Toner kertridž je možda došao do kraja radnog veka.	<p>Ukoliko vas poruka na LCD ekranu ili poruka programa EPSON Status Monitor obavesti da je neki od toner kertridža pri kraju radnog veka, sledite ove korake. Izvadite toner kertridž, nežno da protresite napred i nazad, a zatim ga ponovo stavite u štampač. Ako se problem ne reši, zamenite toner kertridž. Pogledajte "Zamena potrošnih proizvoda" na strani 120.</p> <p>Ukoliko koristite Windows, preostali radni vek toner kertridža možete proveriti i na kartici Basic Settings u upravljačkom programu štampača.</p>
Možda postoji problem sa toner kertridžom.	Zamenite toner kertridž. Pogledajte "Zamena potrošnih proizvoda" na strani 120.

Odštampana slika je svetla ili bleđa

Uzrok	Šta treba preduzeti
Papir je možda vlažan ili mokr.	Ne skladištite papir u vlažnom ili mokrom okruženju.
Možda je uključen režim Toner Save.	<p>Isključite režim Toner Save pomoću upravljačkog programa štampača ili menija na kontrolnoj tabli štampača.</p> <p>Ukoliko koristite Windows, na kartici Basic Settings u upravljačkom programu štampača, kliknite na karticu Advanced i izaberite dugme More Settings. Potom opozovite izbor u polju za potvrdu Toner Save.</p>
Toner kertridž je možda došao do kraja radnog veka.	<p>Ukoliko vas poruka na LCD ekranu ili poruka programa EPSON Status Monitor obavesti da je neki od toner kertridža pri kraju radnog veka, sledite ove korake. Izvadite toner kertridž, nežno da protresite napred i nazad, a zatim ga ponovo stavite u štampač. Ako se problem ne reši, zamenite toner kertridž. Pogledajte "Zamena potrošnih proizvoda" na strani 120.</p> <p>Ukoliko koristite Windows, preostali radni vek toner kertridža možete proveriti i na kartici Basic Settings u upravljačkom programu štampača.</p>
Možda postoji problem sa toner kertridžom.	Zamenite toner kertridž. Pogledajte "Zamena potrošnih proizvoda" na strani 120.
Postavka Density može da bude previše svetla.	U upravljačkom programu štampača, kliknite na Extended Setting u kartici Optional Settings, a zatim potamnite postavku Density.

Strana na kojoj se ne štampa je prljava

Uzrok	Šta treba preduzeti
Toner se možda prosuo na putanju za uvlačenje papira.	Očistite unutrašnje komponente štampača tako što ćete odštampati tri stranice sa po jednim znakom.

Kvalitet štampe je opao

Uzrok	Šta treba preduzeti
Štampač ne može da štampa zahtevanim kvalitetom usled nedovoljne količine memorije pa se kvalitet automatski smanjuje da bi štampač mogao da nastavi da štampa.	<p>Proverite da li je otisak zadovoljavajućeg kvaliteta. Ukoliko nije, dodajte više memorije za trajno rešenje problema ili privremeno smanjite kvalitet štampe u upravljačkom programu štampača.</p> <p>Ukoliko je postavka RAM Disk podešena na Maximum ili Normal na kontrolnoj tabli, možete povećati raspoloživu memoriju tako što ćete ovu postavku promeniti na Off.</p>

Problemi sa memorijom

Nema dovoljno memorije za trenutni zadatak

Uzrok	Šta treba preduzeti
Štampač nema dovoljno memorije za trenutni zadatak.	<p>Smanjite sadržaj zadataka za štampanje ili povećajte raspoloživu memoriju u štampaču. Dostupnu memoriju možete da povećate instaliranjem opcionalnog memorijskog modula. Pogledajte "Instaliranje memorijskog modula" na strani 114 za detalje.</p> <p>Ukoliko je postavka RAM disk podešena na Maximum ili Normal na kontrolnoj tabli, možete povećati raspoloživu memoriju tako što ćete ovu postavku promeniti na off.</p>

Nema dovoljno memorije za štampanje svih kopija

Uzrok	Šta treba preduzeti
Štampač nema dovoljno memorije za objedinjavanje svih zadataka za štampanje.	<p>Smanjite sadržaj zadataka za štampanje ili povećajte raspoloživu memoriju u štampaču. Dostupnu memoriju možete da povećate instaliranjem opcionalnog memorijskog modula. Pogledajte "Instaliranje memorijskog modula" na strani 114 za detalje.</p> <p>Ukoliko je postavka RAM disk podešena na Maximum ili Normal na kontrolnoj tabli, možete povećati raspoloživu memoriju tako što ćete ovu postavku promeniti na off.</p>

Problemi pri rukovanju papirom

Papir se ne uvlači ispravno

Uzrok	Šta treba preduzeti
Vođice za papir su nepravilno postavljene.	Uverite se da su vođice za papir u svim kasetama za papir i MP ležištu postavljene na mesta koja odgovaraju veličini papira.
Možda ste izabrali pogrešnu postavku za izvor papira.	Uverite se da ste izabrali ispravan izvor papira u aplikaciji.
Izvor papira je možda prazan.	Umetnite papir u izabrani izvor papira.
Veličina umetnutog papira se razlikuje od postavki kontrolne table ili upravljačkog programa štampača.	Uverite se da ste u kontrolnoj tabli ili upravljačkom programu štampača izabrali ispravnu veličinu papira i izvor papira.
Možda ste umetnuli previše listova u MP ležište ili kasete za papir.	Uverite se da niste umetnuli previše listova papira. Da biste saznali maksimalni kapacitet svakog izvora papira, pogledajte "Opšte" na strani 191.
Ukoliko se papir u opcionalnoj kaseti za papir ne uvlači, kasete možda nije pravilno instalirana.	Za informacije o instaliranju jedinice pogledajte "Opcionalna kasete za papir" na strani 102.
Valjak za uvlačenje papira je prljav.	Očistite valjak za uvlačenje papira. Za uputstva pogledajte "Čišćenje valjka za uvlačenje papira" na strani 123.
Opcionalna kasete za papir je možda nepravilno instalirana.	Pogledajte "Opcionalna kasete za papir" na strani 102 za uputstva o instaliranju opcionalne kasete za papir.

Problemi sa korišćenjem opcionalnih proizvoda

Da biste potvrdili da su opcionalni proizvodi pravilno instalirani, odštampajte stranicu sa stanjem konfiguracije. Pogledajte “Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije” na strani 152 za detalje.

Na LCD ekranu se pojavljuje poruka “Invalid AUX I/F Card”

Uzrok	Šta treba preduzeti
Štampač ne može da prepozna instaliranu opcionalnu interfejs karticu.	Isključite štampač, a zatim uklonite karticu. Uverite se da je model interfejs kartice podržan.

Papir se ne uvlači iz opcionalne kasete za papir

Uzrok	Šta treba preduzeti
Vođice za papir su nepravilno postavljene.	Uverite se da su vođice za papir u opcionalnim kasetama za papir postavljene na mesta koja odgovaraju veličini papira.
Opcionalna kasete za papir je možda nepravilno instalirana.	Pogledajte “Opcionalna kasete za papir” na strani 102 za uputstva o instaliranju opcionalne kasete za papir.
Možda ste izabrali pogrešnu postavku za izvor papira.	Uverite se da ste izabrali odgovarajući izvor papira u aplikaciji.
Kasete za papir je možda prazna.	Umetnite papir u izabrani izvor papira.
Možda ste umetnuli previše listova u kasetu za papir.	Uverite se da niste umetnuli previše listova papira. Da biste saznali maksimalni kapacitet za svaki izvor papira, pogledajte “MP ležište” na strani 27 i “Donja kasete za papir” na strani 30.
Izabrali ste pogrešnu veličinu papira.	Pobrinite se da ispravno postavite vođice za papir u opcionalnoj kaseti za papir.

Nije moguće koristiti instalirani opcionalni proizvod

Uzrok	Šta treba preduzeti
Instalirani opcionalni proizvod nije definisan u upravljačkom programu štampača.	Za korisnike operativnog sistema Windows: Morate ručno uneti postavke u upravljačkom programu štampača. Pogledajte “Izbor opcionalnih postavki” na strani 171.

Opcionalni proizvod je nedostupan

Uzrok	Šta treba preduzeti
Štampač ne prepoznaje opcionalni proizvod.	Odštamajte stranicu sa stanjem konfiguracije da biste videli da li štampač prepoznaje opcionalni proizvod. Ukoliko ne prepoznaje, ponovo instalirajte opcionalni proizvod.
Postavka za prepoznavanje opcija može ručno da se podesi.	Da biste podesili upravljački program štampača da automatski ažurira informacije o opcijama, pogledajte "Izbor opcionalnih postavki" na strani 171.

Otklanjanje problema sa USB-om

Ukoliko imate poteškoća pri korišćenju štampača sa USB vezom, pogledajte da li je problem naveden ispod i preduzmite preporučene radnje.

USB veze

USB kablovi ili veze ponekad mogu biti uzrok problema sa USB-om.

Za najbolje rezultate povežite štampač direktno sa USB portom računara. Ukoliko morate da koristite više USB čvorišta, preporučujemo da štampač povežete sa čvorištem koje je direktno povezano sa računarem.

Operativni sistem Windows

Vaš računar mora da ima jedan od unapred instaliranih operativnih sistema koje ovaj štampač podržava, ili da bude model nadograđen sa operativnog sistema Windows XP, Vista, Server 2003 ili Server 2008, na operativni sistem koji ovaj štampač podržava. Nećete moći da instalirate ili pokrenete USB štampač na računaru koji ne ispunjava ove specifikacije ili koji nije opremljen sa ugrađenim USB portom.

Obratite se distributeru za detalje u vezi sa vašim računarem.

Instalacija softvera za štampač

Neppravilna ili nepotpuna instalacija softvera može dovesti do problema sa USB-om. Obratite pažnju na sledeća uputstva i izvršite preporučene provere da biste bili sigurni da ste pravilno obavili instalaciju.

Provera instalacije softvera za štampač

Ukoliko koristite operativni sistem Windows, morate slediti korake iz *Uputstva za postavljanje*, koje se isporučuje uz štampač, da biste instalirali softver za štampač. U suprotnom, možete instalirati univerzalni upravljački program kompanije Microsoft. Da biste proverili da li je instaliran univerzalni upravljački program, sledite dole navedene korake.

1. Otvorite fasciklu **Printers (štampači)**, a zatim kliknite desnim tasterom miša na ikonu štampača.
2. U priručnom meniju koji se pojavio izaberite stavku **Printing Preferences (Izbori pri štampanju)**, a zatim kliknite desnim tasterom miša bilo gde u upravljačkom programu štampača.

Ukoliko se u priručnom meniju prikazala stavka **About (O)**, kliknite na nju. Ukoliko se pojavi okvir sa porukom “Unidrv Printer Driver”, morate ponovo instalirati softver za štampač na način opisan u *Uputstvo za postavljanje*. Ukoliko se ne prikaže stavka About (O), softver za štampač je ispravno instaliran.

Napomena:

*Ukoliko se tokom instalacije na operativnim sistemima Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2003, ili Server 2003 x64 pojavi dijalog za instalaciju softvera, kliknite na **Continue Anyway (Svakako nastavi)**. Ukoliko kliknete na dugme **STOP Installation (Zaustavi instalaciju)**, moraćete ponovo da instalirate softver za štampač.*

Poruke o stanju i greškama

Poruke o stanju i greškama prikazuju se na LCD ekranu štampača. Za više informacija pogledajte “Poruke o stanju i greškama” na strani 88.

Otkazivanje štampanja

Za otkazivanje zadatka za štampanje na kontrolnoj tabli štampača pogledajte “Otkazivanje štampanja” na strani 99.

Za otkazivanje zadatka za štampanje pre njegovog slanja računaru pogledajte “Otkazivanje zadatka za štampanje” na strani 42.

Problemi sa štampanjem u režimu PostScript 3

U ovom odeljku navedeni su problemi sa kojima se možete susresti prilikom štampanja sa PostScript upravljačkim programom. Sva uputstva se odnose na PostScript upravljački program štampača.

Štampač ne štampa pravilno u PostScript režimu

Uzrok	Šta treba preduzeti
Izabrali ste pogrešnu postavku za režim emulacije štampača.	Štampač je podrazumevano podešen na režim <code>Auto</code> kako bi automatski mogao da odredi način kodiranja podataka u primljenom zadatku za štampanje i izabere odgovarajući režim emulacije. Međutim, u nekim situacijama štampač ne može da izabere ispravan režim emulacije. U tom slučaju morate ga ručno podesiti na <code>PS3</code> . Izaberite režim emulacije u okviru <code>SelectTypeEmulation Menu</code> na štampaču. Pogledajte “Emulation Menu” na strani 63.
Izabrali ste pogrešnu postavku za režim emulacije štampača za interfejs koji koristite.	Režim emulacije može se podesiti zasebno za svaki interfejs koji dobija podatke zadatka štampanja. Podesite režim emulacije za interfejs koji koristite na <code>PS3</code> . Izaberite režim emulacije u okviru <code>SelectTypeEmulation Menu</code> na štampaču. Pogledajte “Emulation Menu” na strani 63.

Štampač ne štampa

Uzrok	Šta treba preduzeti
Izabran je pogrešan upravljački program štampača.	Uverite se da ste izabrali PostScript upravljački program štampača koji koristite za štampanje.
<code>Emulation Menu</code> na kontrolnoj tabli štampača je podešen na režim koji nije <code>Auto</code> ili <code>PS3</code> za interfejs koji koristite.	Promenite postavku režima na <code>Auto</code> ili <code>PS3</code> .

Štampač ili njegov upravljački program se ne prikazuju među uslužnim programima konfiguracije štampača (samo za Macintosh)

Uzrok	Šta treba preduzeti
Ime štampača je promenjeno.	Obratite se administratoru mreže za detalje, a zatim izaberite odgovarajuće ime štampača.
Postavka AppleTalk zone je neispravna (za Mac OS X 10.4/10.5).	Otvorite Print & Fax (za Mac OS X 10.5) ili Printer Setup Utility (za Mac OS X 10.4 ili starije verzije) i izaberite AppleTalk zone sa kojom je štampač povezan.

Font na otisku se razlikuje od onog na ekranu

Uzrok	Šta treba preduzeti
PostScript fontovi za ekran nisu instalirani.	PostScript fontovi za ekran moraju biti instalirani na računaru koji koristite. U suprotnom, izabrani font zameniće neki drugi font za prikaz na ekranu.
Samo za korisnike operativnog sistema Windows Odgovarajući fontovi za zamenu nisu pravilno navedeni na kartici Device Settings (Postavke uređaja) u dijalogu Properties (Svojstva) za štampač.	Navedite odgovarajuće fontove za zamenu pomoću Font Substitution Table.

Nije moguće instalirati fontove za štampač

Uzrok	Šta treba preduzeti
Postavka Emulation menu na kontrolnoj tabli štampača nije podešena na PS3 za interfejs koji koristite.	Promenite postavku Emulation Menu na PS3 za interfejs koji koristite, a zatim ponovo pokušajte da instalirate fontove za štampač.

Ivice teksta i/ili slika nisu glatke

Uzrok	Šta treba preduzeti
Postavka Print Quality je podešena na Fast .	Promenite postavku za Print Quality na Fine .
Štampač nema dovoljno memorije.	Povećajte memoriju štampača.

Štampač ne štampa normalno putem USB interfejsa

Uzrok	Šta treba preduzeti
<p>Samo za korisnike operativnog sistema Windows</p> <p>Postavka Data Format (Format podataka) u dijalogu Properties (Svojstva) štampača nije podešena na ASCII ili TBCP.</p>	<p>Štampač ne može da štampa binarne podatke ukoliko je povezan sa računarom putem USB interfejsa. Uverite se da je postavka za Data Format (Format podataka), kojoj se pristupa tako što ćete kliknuti na dugme Advanced na kartici PostScript u dijalogu Properties (Svojstva) štampača, podešena na ASCII ili TBCP.</p> <p>Ukoliko računar radi pod operativnim sistemom Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, kliknite na karticu Device Settings (Postavke uređaja) u dijalogu Properties (Svojstva) štampača, zatim izaberite postavku za Output Protocol (Izlazni protokol), a potom izaberite opciju ASCII ili TBCP.</p>
<p>Samo za korisnike računara Macintosh</p> <p>Postavka za štampanje u aplikaciji je postavljena na binarno dekodiranje.</p>	<p>Štampač ne može da štampa binarne podatke ukoliko je povezan sa računarom putem USB interfejsa. Proverite da li je postavka za štampanje u aplikaciji postavljena na ASCII dekodiranje.</p>

Štampač ne štampa normalno putem mrežnog interfejsa

Uzrok	Šta treba preduzeti
<p>Samo za korisnike operativnog sistema Windows</p> <p>Postavka za Data Format (Format podataka) razlikuje se od formata podataka koji je naveden u aplikaciji.</p>	<p>Ukoliko je datoteka kreirana u aplikaciji koja omogućava promenu formata podataka ili kodiranja, poput programa Photoshop, uverite se da postavka u aplikaciji odgovara onoj u upravljačkom programu štampača.</p>
<p>Samo za korisnike operativnog sistema Windows</p> <p>Računar je povezan sa mrežom pomoću protokola AppleTalk u operativnom sistemu Windows 2000, a postavka Send CTRL+D Before Each Job (Pošalji CTRL+D pre svakog zadatka) ili Send CTRL+D After Each Job (Pošalji CTRL+D posle svakog zadatka) na kartici Device Settings (Postavke uređaja) u dijalogu Properties (Svojstva) štampača podešena je na Yes.</p>	<p>Uverite se da su postavke Send CTRL+D Before Each Job (Pošalji CTRL+D pre svakog zadatka) i Send CTRL+D After Each Job (Pošalji CTRL+D posle svakog zadatka) podešene na No.</p>
<p>Samo za korisnike operativnog sistema Windows</p> <p>Podaci za štampanje su preveliki.</p>	<p>Kliknite na dugme Advanced na kartici PostScript u dijalogu Properties (Svojstva) štampača, a zatim promenite postavku Data Format (Format podataka) sa ASCII data (podrazumevano) na TBCP (Označeni protokol za binarne komunikacije).</p> <p>Ukoliko je postavka za Binary podešena na On, TBCP je nedostupan. Koristite protokol Binary (Binarno). Pogledajte "PS3 Menu" na strani 77 za detalje.</p>

Uzrok	Šta treba preduzeti
<p>Samo za korisnike operativnog sistema Windows</p> <p>Nije moguće obaviti štampanje pomoću mrežnog interfejsa.</p>	<p>Kliknite na dugme Advanced na kartici PostScript u dijalogu Properties (Svojstva) štampača, a zatim promenite postavku Data Format (Format podataka) sa ASCII data (podrazumevano) na TBCP (Označeni protokol za binarne komunikacije).</p> <p>Ukoliko je postavka za Binary podešena na On, TBCP je nedostupan. Koristite protokol Binary (Binarno). Pogledajte "PS3 Menu" na strani 77 za detalje.</p>

Došlo je do nedefinisane greške (samo za Macintosh)

Uzrok	Šta treba preduzeti
<p>Verzija operativnog sistema Mac OS koji koristite je nepodržana.</p>	<p>Upravljački program štampača može se koristiti samo na računarima Macintosh koji koriste Mac OS X verziju 10.4.11 ili noviju.</p>

Poglavlje 8

Softver štampača

Upotreba softvera štampača za operativni sistem Windows

Upotreba upravljačkog programa štampača

Upravljački program štampača je softver koji vam omogućava da podesite postavke štampača kako biste dobili najbolje rezultate.

Napomena:

Detalje u vezi sa postavkama upravljačkog programa štampača možete pronaći u pomoći za upravljački program štampača na mreži.

Napomena za korisnike operativnog sistema Windows Vista:

Dok štampač štampa, nemojte pritiskati dugme za isključivanje/uključivanje i nemojte prebacivati računar u stanje pripravnosti ili hibernacije.

Pristupanje upravljačkom programu štampača

Upravljačkom programu štampača možete pristupiti direktno iz bilo koje aplikacije, kao i iz operativnog sistema Windows.

Postavke štampača unete u bilo kojoj Windows aplikaciji zamenjuju postavke unete u operativnom sistemu.

Iz aplikacije

Kliknite na dugme **Print (Štampanje)**, **Print Setup (Podešavanje parametara za štampu)** ili **Page Setup (Podešavanje stranice)** iz menija File (Datoteka). Ako je potrebno, kliknite na **Setup (Podešavanje)**, **Options (Opcije)**, **Properties (Svojstva)** ili na neku od kombinacija ove dugmadi.

Za korisnike operativnog sistema Windows 7

Kliknite na dugme start i izaberite stavku **Devices and Printers (Uređaji i štampači)**. Zatim desnim tasterom miša kliknite na štampač i izaberite **Printing preferences (Izbori pri štampanju)**.

Za korisnike operativnih sistema Windows Vista, Server 2008

Kliknite na  **Start**, izaberite **Control Panel (Kontrolna tabla)**, a zatim dvaput kliknite na **Printers (Štampači)**. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu štampača, zatim izaberite stavku **Printing Preferences (Izbori pri štampanju)**.

Za korisnike operativnih sistema Windows XP, Server 2003

Kliknite na dugme **Start**, zatim izaberite stavku **Printers and Faxes (Štampači i faksovi)**. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu štampača, zatim izaberite stavku **Printing Preferences (Izbori pri štampanju)**.

Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije

Da biste proverili trenutno stanje štampača, odštamajte stranicu sa stanjem iz upravljačkog programa štampača.

Napomena:

Odštamajte stanje konfiguracije na papiru formata A4 (položen).

1. Pristupite upravljačkom programu štampača.
2. Kliknite na karticu **Optional Settings**, a zatim kliknite na **Configuration** u Print Status Sheets.

Izbor detaljnih postavki

Možete kreirati razne postavke u dijalogu Extended Settings. Da biste otvorili dijalog, kliknite na **Extended Settings** na kartici Optional Settings.

Izbor opcionalnih postavki

Upravljački program štampača može automatski ažurirati informacije o instaliranoj opciji ako se izabere **Update the Printer Option Info Automatically**.

1. Pristupite upravljačkom programu štampača.
2. Kliknite na karticu **Optional Settings**, a zatim izaberite **Update the Printer Option Info Automatically**.

Prikazivanje informacija o potrošnim proizvodima

Preostali radni vek potrošnih proizvoda prikazuje se na kartici Basic Settings.

Napomena:

- ❑ Ova funkcija je dostupna samo ako je instaliran program EPSON Status Monitor.
- ❑ Ove informacije se mogu razlikovati od informacija prikazanih u programu EPSON Status Monitor. U programu EPSON Status Monitor dobićete detaljnije informacije o potrošnim proizvodima.
- ❑ Ako se ne koristi originalni potrošni proizvod, indikator nivoa i ikona upozorenja sa preostalim radnim vekom neće se prikazivati.

Naručivanje potrošnih proizvoda i delova za održavanje

Pritisnite dugme **Order Online** na kartici Basic Settings. Pogledajte “Order Online” na strani 179 za detalje.

Napomena:

Ova funkcija je dostupna samo ako je instaliran program EPSON Status Monitor.


Upotreba EPSON Status Monitor

EPSON Status Monitor je uslužni program koji prati štampač i daje vam informacije o njegovom trenutnom stanju.


Instaliranje EPSON Status Monitor

1. Proverite da li je štampač isključen i da je na vašem računaru pokrenut operativni sistem Windows.
2. Umetnite Software Disc u CD/DVD jedinicu.

Napomena:

Ako se ekran Epson Install Navi ne pojavi automatski, kliknite na dugme  **Start**, zatim kliknite na **Computer (Računar)** (za Windows 7, Vista ili Server 2008) ili kliknite na ikonu **My Computer (Moj računar)** na radnoj površini (za Windows XP ili Server 2003). Desnim tasterom miša kliknite na ikonu CD-ROM jedinice, kliknite na stavku **Open (Otvori)** u meniju koji će se pojaviti, zatim dvaput kliknite na stavku **Epsetup.exe**.

3. Kliknite na **Software List (Lista softvera)**.

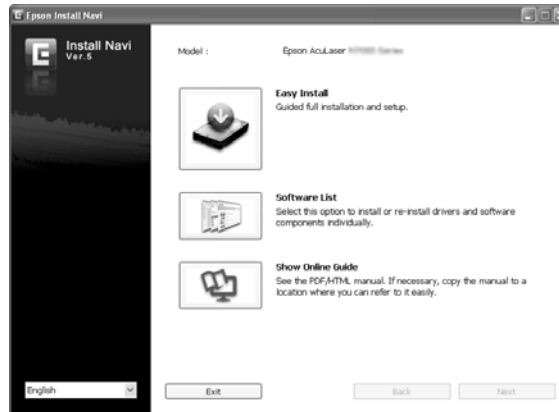


Napomena:

- Pogledajte *Network Guide* za informacije o instalaciji programa EPSON Status Monitoru mrežnom okruženju.
- Ako želite da koristite štampač preko servera za štampanje, program EPSON Status Monitor moraćete da instalirate sa Software Disc na svakom klijentu, i to sa administratorskim pravima.

4. Izaberite **Epson Status Monitor**, a zatim kliknite na dugme **Next (Dalje)**.
5. Pročitajte ugovor o licenciranju, zatim kliknite na dugme **Accept (Prihvati)**.
6. Kada se instalacija dovrši, kliknite na dugme **Cancel (Odustani)**.

Pristupanje EPSON Status Monitor

Kliknite na ikonu sistemske palete EPSON Status Monitor, zatim izaberite ime štampača i meni kojem želite da pristupite.

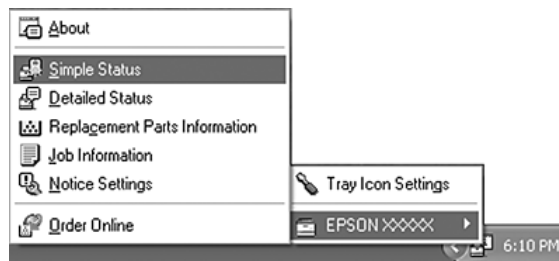

Napomena:

- Programu *EPSON Status Monitor* možete pristupiti i ako kliknete na dugme **Simple Status** na kartici *Optional Settings* upravljačkog programa štampača.
- Dijalog *Order Online* pojavljuje se i ako kliknete na dugme **Order Online** na kartici *Basic Settings* upravljačkog programa štampača.

About	Možete dobiti informacije o programu EPSON Status Monitor, kao što je verzija proizvoda ili verzije interfejsa.
Simple Status	Možete proveriti status štampača, greške i upozorenja.
Detailed Status*	Možete pratiti detaljni status štampača. Ako se javi problem, prikazaće se najverovatnije rešenje. Pogledajte "Detailed Status" na strani 175.
Replacement Parts Information*	Možete dobiti informacije o izvorima papira i rezervnim delovima. Pogledajte "Replacement Parts Informacije" na strani 175.
Job Information*	Možete proveriti informacije o zadatku za štampanje. Pogledajte "Job Information" na strani 176.
Notice Settings	Možete uneti detaljne postavke praćenja. Pogledajte "Notice Settings" na strani 178.
Order Online	Potrošne proizvode i delove za održavanje možete da naručite i preko interneta. Pogledajte "Order Online" na strani 179.
Tray Icon Settings	Možete izabrati koje će se informacije prikazivati kada dvaput kliknete na ikonu systemske palete ako nijedan zadatak nije poslat sa računara.

* Menijima možete pristupiti i ako kliknete na odgovarajuću karticu u informativnim prozorima.


Napomena za korisnike operativnog sistema Windows XP:

EPSON Status Monitor nije dostupan prilikom štampanja sa udaljene radne površine (*Remote Desktop*).

Detailed Status



Replacement Parts Informacije

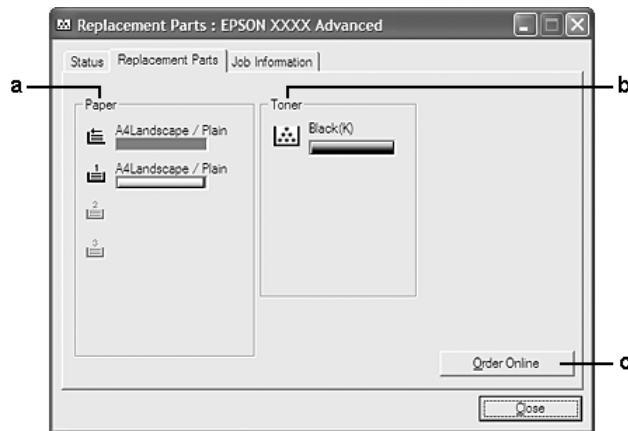


a.	Paper:	Prikazuje veličinu papira, tip papira i procenjenu količinu papira u izvoru papira.
b.	Toner:	Označava preostali radni vek toner kertridža. Ikona tonera treperi ako toner kertridž naiđe na grešku ili se približi kraju radnog veka.
c.	Order Online dugme:	Ako kliknete na ovo dugme, moći ćete da poručite potrošne proizvode i delove za održavanje preko interneta. Pogledajte "Order Online" na strani 179 za detalje.

Napomena:

Preostali radni vek delova koji se mogu zameniti prikazuje se samo ako koristite originalne Epson delove.

Job Information

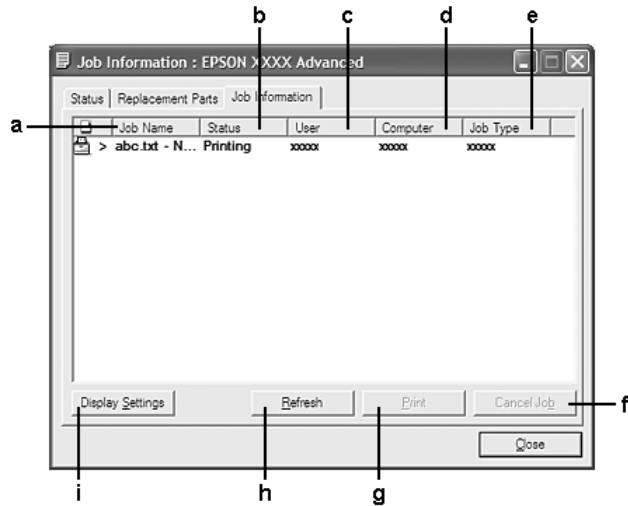

a.	Job Name:	Prikazuje imena zadataka za štampanje za tog korisnika. Zadaci za štampanje ostalih korisnika prikazuju se kao -----.	
b.	Status:	Waiting:	Zadatak za štampanje čeka da bude odštampan.
		Spooling:	Zadatak za štampanje se stavlja na čekanje na računaru.
		Deleting:	Zadatak za štampanje se briše.
		Printing:	Zadatak za štampanje se trenutno štampa.
		Completed:	Zadatak za štampanje je završen.
		Canceled:	Zadatak za štampanje je otkazan.
		Held:	Zadatak za štampanje je privremeno zaustavljen.
c.	User:	Prikazuje ime korisnika.	
d.	Computer:	Prikazuje ime računara sa kojeg je poslat zadatak.	
e.	Job Type:	Prikazuje tip zadatka. Više informacija o funkciji Reserve Job potražite u odeljku "Upotreba funkcije Reserve Job" na strani 56.	
f.	Cancel Job dugme:	Otkazivanje izabranog zadatka za štampanje.	
g.	Print dugme:	Štampanje privremeno zaustavljenog zadatka.	
h.	Refresh dugme:	Osvežava informacije u ovom meniju.	

i.	Display Settings dugme:	Prikazuje dijalog Display Settings u kojem možete izabrati željene stavke i njihov redosled u prozoru Job Information, a možete izabrati i koji će se tipovi zadataka prikazivati.
----	-------------------------	--

Napomena za korisnike operativnog sistema Windows XP:

Deljene Windows XP LPR veze i Windows XP Standard TCP/IP veze sa Windows klijentima ne podržavaju funkciju Job Management.

Kartica **Job Information** dostupna je ako se koriste sledeće veze:

Serverska i klijentska okruženja:

- Pri korišćenju deljene Windows Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 ili Server 2003 x64 LPR veze sa Windows Vista, Vista x64, XP ili XP x64 klijentima.
- Pri korišćenju deljene Windows Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 ili Server 2003 x64 Standard TCP/IP veze sa OS Windows Vista, Vista x64, XP ili XP x64.
- Pri korišćenju deljene Windows Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 ili Server 2003 x64 EpsonNet Print TCP/IP veze sa OS Windows Vista, Vista x64, XP ili XP x64 klijentima.

Klijentska okruženja:


- Pri korišćenju LPR veze (u OS Windows 7, Vista, Vista x64, XP ili XP x64).
- Pri korišćenju Standard TCP/IP veze (u OS Windows 7, Vista, Vista x64, XP ili XP x64).
- Pri korišćenju EpsonNet Print TCP/IP veze (u OS Windows 7, Vista, Vista x64, XP ili XP x64).

Napomena:

Ovu funkciju ne možete koristiti u sledećim situacijama:

- Pri korišćenju opcionalne Ethernet interfejs kartice koja ne podržava funkciju upravljanja zadacima (job management).*
- Imajte u vidu da funkcija upravljanja zadacima nije dostupna ako ste na klijent prijavljeni sa korisničkim nalogom koji se razlikuje od korisničkog naloga za povezivanje na server.*

Notice Settings

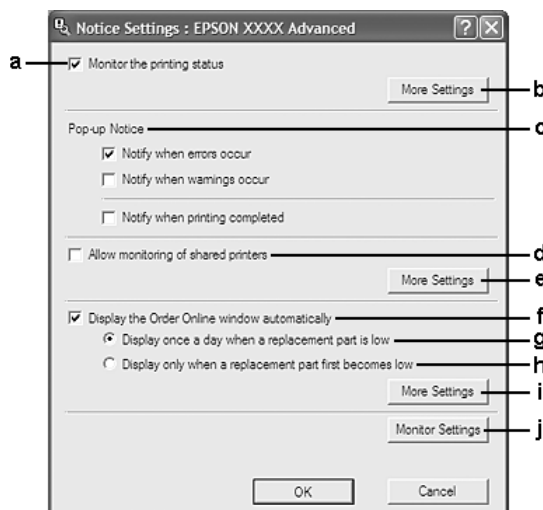

a.	Monitor the Printing Status polje za potvrdu:	Ako se ovo polje za potvrdu izabere, EPSON Status Monitor će pratiti status štampača dok se zadatak za štampanje obrađuje.
b.	More Settings dugme:	Otvaranje dijaloga More Settings u kojem možete podesiti kako želite da se prikazuje ikona sistemske palete.
c.	Pop-up Notice:	Obaveštenje će se prikazivati.
d.	Allow monitoring of shared printers polje za potvrdu:	Ako se ovo polje za potvrdu izabere, deljeni štampač će moći da se prati sa drugih računara. Ako štampač povežete preko servera sa funkcijom Windows Point & Print (Pokaži i štampaj), a server i klijent koriste Windows XP ili noviju verziju, komunikacija će se obavljati preko komunikacione funkcije operativnog sistema. To znači da će te moći da pratite štampač i ako ne izaberete ove polje za potvrdu.
e.	More Settings dugme:	Otvaranje dijaloga More Settings u kojem možete podesiti način komunikacije sa deljenim štampačem.
f.	Display the Order Online window automatically polje za potvrdu:	Ako se ovo polje za potvrdu izabere, prozor Order Online pojavljiće se automatski kada je neki od delova koji se mogu zameniti pri kraju ili je došao do kraja radnog veka.
g.	Display once a day when a replacement part is low polje za potvrdu:	Ako se ovo radio dugme izabere, prozor Order Online automatski će se pojavljivati jednom dnevno kada počnete sa štampanjem ili prikažete status pomoću programa EPSON Status Monitor.
h.	Display only when a replacement part first becomes low polje za potvrdu:	Ako se ovo radio dugme izabere, prozor Order Online će se automatski pojaviti samo kada je neki od delova koji se mogu zameniti prvi put pri kraju radnog veka.

i.	More Settings dugme:	Otvaranje dijaloga More Settings u kojem možete podesiti URL za poručivanje.
j.	Monitor Settings dugme:	Otvaranje dijaloga Monitor Settings u kojem možete podesiti interval praćenja.


Napomena za korisnike operativnog sistema Windows 7 ili Vista:

Ako izaberete polje za potvrdu **Allow monitoring of shared printers**, pojaviće se dijalog User Account Control (Kontrola korisničkog naloga). Zatim kliknite na dugme **Continue (Nastavi)** da unesete postavke.

Napomena:

Ako se štampač deli, obavezno podesite EPSON Status Monitor tako da se deljeni štampač može pratiti sa servera za štampanje.

Order Online

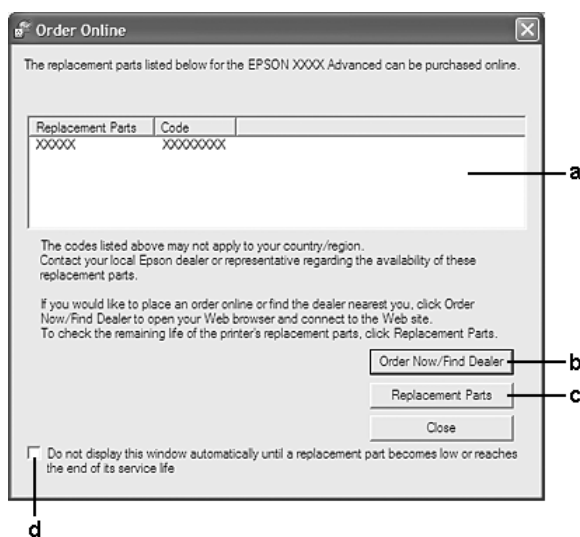

a.	Okvir za tekst:	Prikazuje informacije o delovima koji se mogu zameniti i šifre.
b.	Order Now/Find Dealer dugme:	Povezivanje sa URL adresom na kojoj možete poručiti potrošne proizvode i pronaći najbližeg distributera. Ako ne želite poruku potvrde, izaberite polje za potvrdu Do not display the confirmation message before connecting u dijalogu More Settings. Dijalog More Settings pojavljuje se ako kliknete na dugme More Settings u dijalogu Notice Settings.
c.	Replacement Parts dugme:	Prikazuje informacije o delovima koji se mogu zameniti.

d.	Do not display this window automatically until a replacement part becomes low or reaches the end of its service life polje za potvrdu:	Ako se ovo polje za potvrdu izabere, prozor Order Online pojavljiivaće se automatski samo kada je neki od delova koji se mogu zameniti prvi put pri kraju ili je došao do kraja radnog veka.
----	--	--

Deinstalacija softvera štampača

Da biste deinstalirali softver štampača, prvo zatvorite sve aplikacije, a zatim deinstalirajte softver štampača sa sledećeg menija u Control Panel (kontrolnoj tabli).

- Program and Features (Programi i funkcije)** (za operativni sistem Windows 7, Vista, Server 2008)
- Change or Remove Programs (Promeni ili ukloni programe)** (za operativni sistem Windows XP ili Server 2003)

Izaberite softver štampača koji želite da deinstalirate, a zatim kliknite na stavku dole.

- Uninstall/Change (Deinstalacija/Promena)** (za operativni sistem Windows 7, Vista, Server 2008)
- Change/Remove (Promeni/Ukloni)** (za operativni sistem Windows XP, Server 2003)

Napomena:

Možete da deinstalirate EPSON Network Utility ako izaberete EPSON Status Monitor sa menija. Ako pratite više od jednog štampača na mreži pomoću EPSON Status Monitor, i ako deinstalirate EPSON Network Utility, nećete moći da prikazete status štampača iz EPSON Status Monitor.

Upotreba PostScript upravljačkog programa štampača

Zahtevi sistema

Hardverski zahtevi u vezi sa štampačem

	Preporučeno
Memorija	Standardno + 64 MB (za dvostrano štampanje grafike pri kvalitetu Fine)

Napomena:

Ako trenutna količina memorije nije dovoljna za vaše potrebe štampanja, dodajte još memorijskih modula u štampač.

Sistemske zahteve u vezi sa računarom*Windows*

	Preporučeno
OS	Windows 7, 7 x64, Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 ili Server 2003 x64
Napomene	Za ove sisteme ne postoje ograničenja

Mac OS X

	Preporučeno
OS verzija	Mac OS X 10.4.11 ili noviji
Računar	Power Mac G3, G4, G5, iMac, eMac, PowerBook G3, G4 ili iBook

Napomena:

Da biste koristili binarne podatke, kompanija Epson preporučuje da koristite program AppleTalk za mrežnu vezu štampača. Ako koristite neki drugi protokol za mrežnu vezu štampača a ne AppleTalk, potrebno je da stavku **Binary** postavite na **On** u meniju kontrolne table **PS3 Menu**. Za detalje o postavkama, pogledajte *Network Guide*. Ako koristite štampač sa lokalnom vezom, nećete moći da koristite binarne podatke.

Upotreba PostScript upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Windows

Da biste mogli da štampate u PostScript režimu, moraćete da instalirate upravljački program štampača. Uputstva za instalaciju potražite u nekom od sledećih odeljaka, u zavisnosti od interfejsa koji koristite za štampanje.

Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača za USB interfejs ili za paralelni interfejs



Oprez:

Dok je štampač povezan preko USB porta, nikada nemojte istovremeno koristiti EPSON Status Monitor i PostScript 3 upravljački program. To može oštetiti sistem.

Napomena:

- ❑ Da biste instalirali softver štampača u operativnom sistemu Windows, možda će vam biti potrebna administratorska prava. Ako naiđete na problem, obratite se administratoru za više informacija.
 - ❑ Pre instalacije softvera štampača, isključite sve antivirusne programe.
1. Vodite računa da štampač bude isključen. Stavite Software Disc u CD/DVD jedinicu na Vašem računaru.
 2. Ako je štampač povezan na USB interfejs, povežite računar i štampač USB kablom, zatim uključite štampač. Ako je štampač povezan na paralelni interfejs, pređite na korak 3.

Napomena za korisnike operativnog sistema Windows Vista:

Bez Windows upravljačkog programa ili Adobe PS upravljačkog programa, na ekranu će se pojaviti prozor "Found New Hardware. (Čarobnjak za pronalaženje novog hardvera)". U tom slučaju, kliknite na opciju **Ask me again later (Pitaj me ponovo)**.

3. Za operativni sistem Windows 7, kliknite na dugme Start, izaberite **Devices and Printers (Uređaji i štampači)**, a zatim kliknite na dugme **Add a printer (Dodaj štampač)**.
Za operativne sisteme Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2008 ili Server 2008 x64, kliknite na dugme **Start**, postavite kursor na stavku **Printer and Faxes (Štampači i faksovi)**, zatim kliknite na stavku **Add a printer (Dodaj štampač)** u meniju Printer Tasks (Zadaci štampača).
Za klijente s operativnim sistemom Server 2003 ili Server 2003 x64, kliknite na dugme **Start**, postavite kursor na stavku **Settings (Postavke)**, zatim kliknite na stavku **Printers (Štampači)**. Zatim dvaput kliknite na ikonu **Add Printer (Dodaj štampač)**.
4. Otvoriće se Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje štampača). Kliknite na dugme **Next (Dalje)**.
5. Izaberite **Local printer (Lokalni štampač)** pa kliknite na dugme **Next (Dalje)**.

Napomena:

Nemojte izabrati polje za potvrdu **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Automatski pronađi i instaliraj "plug and play" štampač)**.

6. Ako je štampač povezan na USB interfejs, izaberite **USB**, zatim kliknite na **Next (Dalje)** ili, ako je štampač povezan na paralelni interfejs, izaberite **LPT1**, zatim kliknite na **Next (Dalje)**.
7. Kliknite na dugme **Have Disk (Sa diska)** i unesite sledeću putanju do Software Disc. Ako je oznaka vaše CD/DVD jedinice D:, putanja će biti D:\ADOBEPS\(ime vašeg štampača) \PS_SETUP. Zatim kliknite na dugme **OK**.

Napomena:

Promenite oznaku disk jedinice kao što je potrebno za vaš sistem.

8. Izaberite štampač, zatim kliknite na dugme **Next (Dalje)**.
9. Pratite uputstva na ekranu za ostatak instalacije.
10. Kada se instalacija završi, kliknite na dugme **Finish (Završi)**.

Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača za mrežni interfejs**Napomena:**

- Pre instalacije upravljačkog programa štampača, unesite postavke za mrežu. Za više informacija, pogledajte Network Guide koji ste dobili uz štampač.*
 - Pre instalacije softvera štampača, isključite sve antivirusne programe.*
1. Proverite da li je štampač uključen. Stavite Software Disc u CD/DVD jedinicu na Vašem računaru.
 2. Za operativni sistem Windows 7, kliknite na dugme Start, izaberite **Devices and Printers (Uređaji i štampači)**, a zatim kliknite na dugme **Add a printer (Dodaj štampač)**.
Za operativne sisteme Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2008 ili Server 2008 x64, kliknite na dugme **Start**, postavite kursor na stavku **Printer and Faxes (Štampači i faksovi)**, zatim kliknite na stavku **Add a printer (Dodaj štampač)** u meniju Printer Tasks (Zadaci štampača).
Za klijente s operativnim sistemom Server 2003 ili Server 2003 x64, kliknite na dugme **Start**, postavite kursor na stavku **Settings (Postavke)**, zatim kliknite na stavku **Printers (Štampači)**. Zatim dvaput kliknite na ikonu **Add Printer (Dodaj štampač)**.
 3. Otvoriće se Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje štampača). Kliknite na dugme **Next (Dalje)**.
 4. Izaberite **Local printer (Lokalni štampač)** pa kliknite na dugme **Next (Dalje)**.

Napomena:

Nemojte izabrati polje za potvrdu **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Automatski pronađi i instaliraj "plug and play" štampač)**.

5. Izaberite polje za potvrdu **Create a new port (Kreiraj novi port) i izaberite Standard TCP/IP Port** sa padajuće liste. Kliknite na **Next (Dalje)**.
6. Kliknite na **Next (Dalje)**.
7. Unesite IP adresu i ime porta, zatim kliknite na dugme **Next (Dalje)**.
8. Kliknite na **Finish (Završi)**.
9. Kliknite na dugme **Have Disk (Sa diska)** u Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje štampača) i unesite sledeću putanju do Software Disc. Ako je oznaka vaše CD/DVD jedinice D:, putanja će biti D:\ADOBEPs\ (ime vašeg štampača)\PS_SETUP. Zatim kliknite na dugme **OK**.

Napomena:

Promenite oznaku disk jedinice kao što je potrebno za vaš sistem.

10. Izaberite štampač, zatim kliknite na dugme **Next (Dalje)**.
11. Pratite uputstva na ekranu za ostatak instalacije.
12. Kada se instalacija završi, kliknite na dugme **Finish (Završi)**.

Pristupanje PostScript upravljačkom programu štampača

Iz PostScript upravljačkog programa štampača možete menjati postavke PostScript upravljačkog programa štampača. Da biste pristupili upravljačkom programu štampača, pogledajte "Pristupanje upravljačkom programu štampača" na strani 170.

Upotreba PostScript upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Macintosh

Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača

Napomena:

Pre početka instalacije upravljačkog programa štampača, proverite da li su sve aplikacije na Macintosh računaru zatvorene.

Za korisnike operativnog sistema Mac OS X

Napomena:

Proverite da **Print & Fax (Štampanje i slanje faksa)** (za Mac OS X 10.5 ili novije verzije) ili **Printer Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača)** (za Mac OS X 10.4) nije otvoren.

1. Stavite Software Disc u CD/DVD jedinicu na Vašem računaru.
2. Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM-a.
3. Dvaput kliknite na **Adobe PS**, a zatim dvaput kliknite na **PS Installer**.
4. Kada se pojavi ekran Install EPSON PostScript Software, kliknite na **Continue**, zatim pratite uputstva na ekranu.
5. Easy Install će se prikazati na ekranu. Kliknite na **Install (Instaliranje)**.

Napomena:

Za Mac OS X 10.4, ako se pojavi prozor Authenticate, unesite korisničko ime i lozinku administratora.

6. Kada se instalacija završi, kliknite na dugme **Close**.

Izbor štampača

Nakon instalacije PostScript 3 upravljačkog programa štampača, potrebno je da izaberete štampač.

U mrežnom okruženju

Za korisnike operativnog sistema Mac OS X

Napomena:

- Iako se stavka **EPSON FireWire** pojavljuje na iskačućoj listi interfejsova, ne možete da koristite FireWire za povezivanja štampača u PostScript 3 režimu.
 - Postavke u vezi sa instaliranim opcionalnim proizvodima moraćete da unesete ručno ako je štampač povezan preko USB, IP printing ili Bonjour veze. Ako je štampač povezan preko AppleTalk protokola, softver štampača će uneti postavke automatski.
 - Vodite računa da izaberete ASCII format podataka u aplikaciji.
1. Ako koristite Mac OS X 10.5 ili noviju verziju, otvorite System Preferences (Sistemske opcije), zatim dvaput kliknite na ikonu Print & Fax (Štampanje i slanje faksa). Ako koristite Mac OS X 10.4, otvorite fasciklu **Applications (Aplikacija)**, otvorite fasciklu **Utilities (Uslužni programi)**, zatim dvaput kliknite na stavku **Printer Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača)**.
Otvoriće se prozor Printer List (Lista štampača).
 2. Kliknite na dugme **Add (Dodaj)** u prozoru Printer List (Lista štampača).
 3. Sa iskačuće liste izaberite protokol ili interfejs koji koristite.

Napomena za korisnike protokola AppleTalk:

Obavezno izaberite **AppleTalk**. Nemojte da izaberete **EPSON AppleTalk**, jer se ne može koristiti sa PostScript 3 upravljačkim programom štampača.

Napomena za korisnike servisa IP Printing:

- Obavezno izaberite **IP Printing**. Nemojte da izaberete **EPSON TCP/IP**, jer se ne može koristiti sa PostScript 3 upravljačkim programom štampača.
- Nakon što izaberete **IP Printing**, unesite IP adresu štampača i obavezno izaberite polje za potvrdu **Use default queue on server**.

Napomena za korisnike USB veze:

Obavezno izaberite **USB**. Nemojte da izaberete **EPSON USB**, jer se ne može koristiti sa PostScript 3 upravljačkim programom štampača.

4. Pratite odgovarajuća uputstva da biste izabrali svoj štampač.

AppleTalk

Izaberite željeni štampač sa liste Name (Ime), zatim izaberite opciju **Auto Select (Izaberi automatski)** sa liste Printer Model (Model štampača).

IP Printing

Izaberite **Epson** sa liste Name List (Ime liste), zatim izaberite vaš štampač sa liste Printer Model (Model štampača).

USB

Izaberite željeni štampač sa liste Name List (Ime liste), zatim izaberite željeni štampač sa liste Printer Model (Model štampača).

Napomena za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.4:

Ako upravljački program ESC/Page nije instaliran, model štampača će biti automatski izabran sa liste Printer Model (Model štampača) ako izaberete željeni štampač sa liste Name (Ime) dok je štampač uključen.

Bonjour

Izaberite željeni štampač sa liste Name (Ime); uz ime štampača stoji **PostScript**. Model štampača biće automatski izabran sa liste Printer Model (Model štampača).

Napomena za korisnike Bonjour protokola:

Ako model štampača ne bude automatski izabran sa liste Printer Model (Model štampača), moraćete ponovo da instalirate PostScript upravljački program štampača. Pogledajte "Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača" na strani 185.

5. Kliknite na **Add (Dodaj)**.

Napomena za korisnike IP Printing, USB veze ili Bonjour protokola:

*Izaberite štampač sa liste Printer (Štampač), zatim izaberite stavku **Show Info (Prikaži informacije)** sa menija Printers (Štampači). Pojaviće se dijalog Printer Info (Informacije o štampaču). Izaberite stavku **Installable Options (Instalacione opcije)** sa iskačuće liste, zatim unesite postavke.*

6. Proverite da li je ime štampača dodato na listu Printer (Štampač). Zatvorite **Print & Fax (Štampanje i slanje faksa)** (za Mac OS X 10.5 ili novije verzije) ili **Printer Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača)** (za Mac OS X 10.4).

Pristupanje PostScript upravljačkom programu štampača

Iz PostScript upravljačkog programa štampača možete menjati postavke PostScript upravljačkog programa štampača.

Menjanje postavki konfiguracije štampača

Možete menjati ili ažurirati postavke konfiguracije štampača u zavisnosti od toga koji su opcionalni proizvodi instalirani na vašem štampaču.

Za korisnike operativnog sistema Mac OS X

1. Pristupite upravljačkom programu štampača. Otvoriće se prozor sa listom Printer (Štampač).
2. Izaberite štampač sa liste.
3. Izaberite opciju **Show Info (Prikaži informacije)** sa menija Printers (Štampači). Pojaviće se dijalog Printer Info (Informacije o štampaču).
4. Podesite postavke po potrebi, zatim zatvorite dijalog.
5. Zatvorite **Print & Fax (Štampanje i slanje faksa)** (za Mac OS X 10.5 ili novije verzije) ili **Printer Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača)** (za Mac OS X 10.4).

Upotreba PCL6 upravljačkog programa štampača

Da biste mogli da štampate u PCL režimu, moraćete da instalirate upravljački program štampača. Informacije o nabavci upravljačkog programa štampača i zahtevima sistema kao što su verzije podržanih operativni sistema zatražite od korisničke podrške za vaš region.

Dodatak A

Tehničke specifikacije

Papir

Budući da kvalitet svake marke ili tipa papira zavisi od proizvođača i može se promeniti, kompanija Epson ne garantuje za kvalitet bilo kog tipa papira. Pre kupovine velikih količina papira ili štampanja velikih zadataka obavezno testirajte papir.

Dostupni tipovi papira

Tip papira	Opis
Obični papir	Težina: 64 do 90 g/m ² (Može se koristiti reciklirani papir.*)
Koverta	Bez lepka ili lepljive trake. Bez plastičnog prozora. (Osim ako nije specijalno dizajniran za laserske štampače.)
Nalepnice	Nalepnice treba da u potpunosti pokrivaju list na kome se nalaze, bez razmaka između.
Epson Color Laser folije	Folije za laserske štampače u boji ili fotokopir-mašine.
Debeli papir	Težina: 91 do 157 g/m ²
Veoma debeli papir	Težina: 158 do 216 g/m ²
Papir u boji	Bez premaza
Papir sa memorandumom	Papir i mastilo kojim je odštampan memorandum moraju biti kompatibilni sa laserskim štampačima.

* Reciklirani papir koristite isključivo ako su okolna temperatura i nivo vlažnosti normalni. Loš kvalitet papira može smanjiti kvalitet štampe i dovesti do zaglavljivanja papira i drugih problema.


Papir koji se ne sme koristiti

Sa ovim štampačem ne možete koristiti sledeće tipove papira. Oni mogu oštetiti štampač, dovesti do zaglavljivanja papira i smanjiti kvalitet štampe:

- Medijumi namenjeni za upotrebu sa drugim crno-belim laserskim štampačima, laserskim štampačima u boji, fotokopir-mašinama u boji, crno-belim fotokopir-mašinama i tintnim štampačima.
- Medijumi na kojima je već štampano pomoću drugih crno-belih laserskih štampača, laserskih štampača u boji, fotokopir-mašina u boji, crno-belih fotokopir-mašina i tintnih štampača.
- Indigo papir, NCR papir, termoosetljivi papir, papir osetljiv na pritisak, papir sa kiselinama ili papir za mastilo osetljivo na visoke temperature (oko 200 °C).
- Nalepnice koje se lako odlepljuju ili nalepnice koje ne popunjavaju u potpunosti list na kojem se nalaze.
- Papiri sa specijalnim premazom ili površinskom bojom.
- Papir sa otvorima za registrator ili perforacijama.
- Papir na kojem se nalaze lepak, spajalice, lepljiva traka ili zaheftan papir.
- Papir koji privlači statički elektricitet.
- Mokar ili vlažan papir.
- Papir nejednake debljine.
- Previše debeo ili previše tanak papir.
- Previše gladak ili previše grub papir.
- Papir čija se prednja i zadnja strana razlikuju.
- Presavijen, zamotan, talasast ili pocepan papir.
- Papir nepravilnog oblika ili papir koji nema prave uglove.

Površina za štampanje

Površina na koju se može štampati je površina 5 mm unutar svake od ivica.

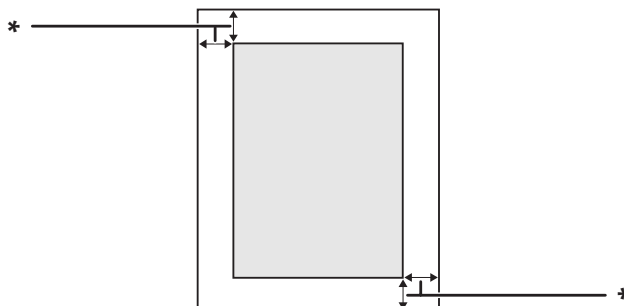

* 5 mm

Napomena:

Površina za štampu može biti manja u zavisnosti od aplikacije.

Štampač

Opšte

Metod štampe:	Skeniranje laserskim zrakom i suvi elektrofotografski proces
Rezolucija:	600 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi
Brzina neprekidnog štampanja*:	Do 32 strana u minutu na papiru formata A4
Umetanje papira:	Automatsko ili ručno umetanje papira
Poravnavanje umetnutog papira:	Centralno poravnavanje za sve veličine
Izvor papira:	

MP ležište:	obični papir	Ris debljine do 17,5 mm ili do 150 listova (80 g/m ²)
	koverta	Ris debljine do 17,5 mm ili do 10 listova
	folije	Ris debljine do 17,5 mm ili do 75 listova
	nalepnice	Ris debljine do 17,5 mm ili do 75 listova
	debeli papir	Ris debljine do 17,5 mm (91 do 157 g/m ²)
	veoma debeli papir	Ris debljine do 17,5 mm (158 do 216 g/m ²)
Standardna donja kasetna za papir:	obični papir	Ris debljine do 27,6 mm ili do 230 listova (80 g/m ²)
	debeli papir	Ris debljine do 27,6 mm (91 do 157 g/m ²)
Opcionalna kasetna za papir:	obični papir	Ris debljine do 59,4 mm ili do 500 listova (80 g/m ²)
	debeli papir	Ris debljine do 59,4 mm (91 do 157 g/m ²)
Izlazni kapacitet za papir:	Slagač za papir sa "licem okrenutim nadole"	Za sve tipove i veličine papira
Izlazni kapacitet za papir:	Slagač za papir sa "licem okrenutim nadole"	Do 230 listova običnog papira (80 g/m ²)
Jezik štampača:	ECP/Page	
	ESC/P 2 emulacija 24-pinskog štampača (ESCP 2 režim)	
	ESC/P emulacija 9-pinskog štampača (FX režim)	
	IBM Proprinter emulacija (I239X režim)	
	Adobe PostScript3 (PS3 režim)	
	PCL6/PCL5 emulacija (PCL režim)	
	PDF 1.6	
Ugrađeni fontovi:	84 skalabilna fonta i 7 rasterskih fontova za ESC/Page 95 skalabilnih fontova i 5 rasterskih fontova za PCL5 80 skalabilnih fontova i 1 rasterski font za PCL6 136 skalabilnih fontova za PostScript3	
RAM:	64 MB, sa mogućnošću proširenja do 320 MB	

* Brzina štampe može se razlikovati u zavisnosti od tipa papira i ostalih uslova.

Okolina

Temperatura:	U toku upotrebe:	5 do 35°C
	Van upotrebe:	5 do 35°C
Vlažnost:	U toku upotrebe:	15 do 85% relativne vlažnosti
	Van upotrebe:	15 do 85% relativne vlažnosti
Nadmorska visina:	Maksimalno 3.500 metara	

Mehanički podaci

Dimenzije	Visina:	333 mm
	Širina:	518 mm
	Dubina:	415 mm
Težina	Oko 21 kg (Bez potrošnih i opcionalnih proizvoda)	

Električni podaci

			110-127 V	220-240 V
Nominalni napon			110 V-127 V	220 V-240 V
Nominalna frekvencija			50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
Nominalna jačina struje			11,0 A	5,5 A
Potrošnja energije	U toku štampanja	Prosečno	554 W	544 W
		MAKS.	960 W	970 W
	U stanju pripravnosti		87 W	82 W
	U stanju mirovanja*		4,7 W	4,7 W
	U stanju mirovanja		0,53 W	0,55 W
U režimu isključenosti		0,18 W	0,19 W	

* Vrednosti se odnose na potrošnju energije dok su sve operacije u potpunosti suspendovane. Potrošnja energije se može razlikovati u zavisnosti od radnih uslova, kao i od toga da li je instalirana interfejs kartica tip B ili USB memorija.

Standardi i odobrenja

Evropski model:

Direktiva o niskonaponskim uređajima 2006/95/EC	EN 60950-1 EN 60825-1
Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EC	EN 55022 Class B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Interfejs

USB interfejs

USB visoke brzine - kompatibilan sa specifikacijom USB 2.0

Napomena:

- Vaš računar mora podržavati USB visoke brzine ili USB da biste mogli da koristite USB visoke brzine ili USB kao interfejs za povezivanje računara i štampača.*
- Pošto je USB visoke brzine u potpunosti kompatibilan sa USB-om, USB se može koristiti kao interfejs.*

Ethernet interfejs

Možete koristiti IEEE 802.3 1000Base-T/100BASE-TX/10 BASE-T direktni interfejs kabl sa oklopljenim paricama sa konektorom RJ45.

Opcionalni i potrošni proizvodi

Opcionalna kasetna za papir

Kod proizvoda	C12C802702
---------------	------------

Veličina papira:	A3, A4, A5, B4, B5, Letter (LT), Legal (LGL), CTM
Težina papira:	60 do 157 g/m ²
Umetanje papira:	Mogu se instalirati do dve opcionalne kasete za papir. Sistem za automatsko umetanje papira Kapacitet kasete do 500 listova
Tipovi papira:	Običan papir, predštampani, zaglavlje pisma, reciklirani, u boji, debeli, specijalni
Dimenzije i težina:	
Visina:	143 mm
Širina:	505 mm
Dubina:	373 mm
Težina:	6,2 kg sa kasetom

Napomena:

Ovaj proizvod ispunjava zahteve CE oznake u skladu sa Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EC.

Dupleks jedinica

Kod proizvoda	C12C802712
Veličina papira:	A3, A4, A5, B4, B5, Letter (LT), Half Letter (HLT), Legal (LGL), Government Legal (GLG), Ledger (B), Executive (EXE), F4
Težina papira:	60 do 157 g/m ²
Umetanje papira:	Sistem za automatsko umetanje papira
Tipovi papira:	Običan papir, predštampani, zaglavlje pisma, reciklirani, debeli papir, papir u boji
Dimenzije i težina:	
Visina:	203,5 mm
Širina:	435 mm
Dubina:	68,5 mm
Težina:	1,8 kg sa kasetom

Napomena:

Ovaj proizvod ispunjava zahteve CE oznake u skladu sa Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EC.

Memorijski moduli

Vodite računa da kupite DIMM modul koji je kompatibilan sa Epson proizvodima. Za više informacija, obratite se prodavnicu u kojoj ste kupili ovaj štampač ili kompaniji za prodaju Epson proizvoda.

Kapacitet memorije:	128 ili 256 MB
---------------------	----------------

Kartica paralelnog interfejsa

Ova opcija omogućava konekciju paralelnog interfejsa. Umetnite kartica paralelnog interfejsa u otvor interfejs kartice Tipa B.

Kod proizvoda	C12C824521
---------------	------------

Toner kertridž/Povratni toner kertridž

Kod proizvoda/Model:	Toner kertridž	Povratni toner kertridž*2
	1221*1	1222*1
Temperatura za skladištenje:	0 do 35 °C	
Vlažnost vazduha pri skladištenju:	15 do 80% relativne vlažnosti	

*1 Ovaj proizvod ispunjava zahteve CE oznake u skladu sa Direktivom za elektromagnetnu kompatibilnost 2004/108/EC.

*2 Povratni toner kertridž se ne prodaje u nekim regionima.

Dodatak B

Gde se može dobiti pomoć

Kontaktiranje podrške za korisnike

Pre nego što kontaktirate Epson

Ako vaš Epson proizvod ne radi pravilno, a niste u stanju da rešite problem pomoću informacija za rešavanje problema koje se nalaze u dokumentaciji proizvoda, zatražite pomoć od korisničke podrške. Ako korisnička podrška za vašu oblast nije navedena na sledećoj listi, obratite se distributeru od kojeg ste kupili proizvod.

Korisnička podrška će moći brže da vam pomogne ako im obezbedite sledeće informacije:

- Serijski broj proizvoda
(Nalepnica sa serijskim brojem proizvoda obično se nalazi sa zadnje strane proizvoda.)
- Model proizvoda
- Verzija softvera za proizvod
(Kliknite na dugme **About**, **Version Info** ili slično dugme u okviru softvera proizvoda.)
- Proizvođač i model vašeg računara
- Ime i verziju operativnog sistema na vašem računaru
- Imena i verzije softverskih aplikacija koje obično koristite sa proizvodom

Pomoć za korisnike u Evropi

Proverite vaš **Pan-European Warranty Document** za informacije o načinu kontaktiranja Epson korisničke podrške.

Pomoć za korisnike u Singapuru

Izvori informacija, podrške i usluga kompanije Epson Singapore su:

World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, najčešća pitanja, informacije u vezi sa kupovinom, kao i tehnička podrška preko e-pošte.

Epson linija za pomoć korisnicima (Telefon: (65) 6586 3111)

Tim naše službe za pomoć korisnicima može vam pomoći preko telefona oko sledećeg:

- Informacije u vezi sa kupovinom i informacije o proizvodima
- Pitanja ili problemi u vezi sa upotrebom proizvoda
- Pitanja o servisiranju i garanciji

Pomoć za korisnike na Tajlandu

Kontakti za informacije, podršku i usluge su:

World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, najčešća pitanja i e-pošta.

Epson linija za pomoć korisnicima (Telefon: (66)2685-9899)

Tim naše linije za pomoć korisnicima može vam pomoći preko telefona oko sledećeg:

- Informacije u vezi sa kupovinom i informacije o proizvodima
- Pitanja ili problemi u vezi sa upotrebom proizvoda
- Pitanja o servisiranju i garanciji

Pomoć za korisnike u Vijetnamu

Kontakti za informacije, podršku i usluge su:

Epson linija za pomoć korisnicima (Telefon): 84-8-823-9239

Servisni centar: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

Pomoć za korisnike u Indoneziji

Kontakti za informacije, podršku i usluge su:

World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- Informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje
- najčešća pitanja, informacije u vezi sa kupovinom, pitanja preko e-pošte.

Epson linija za pomoć korisnicima

- Informacije u vezi sa kupovinom i informacije o proizvodima
- Tehnička podrška

Telefon (62) 21-572 4350

Faks (62) 21-572 4357

Epson servisni centar

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta
Telefon/faks: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung
Telefon/faks: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya
Telefon: (62) 31-5355035
Faks: (62)31-5477837

Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Telefon: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Telefon/faks: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 Makassar Telefon: (62)411-350147/411-350148

Pomoć za korisnike u Hong Kongu

Da biste dobili tehničku podršku, kao i ostale usluge nakon prodaje, možete se obratiti kompaniji Epson Hong Kong Limited.

Internet stranica

Kompanija Epson Hong Kong je na Internetu postavila lokalnu matičnu stranicu na kineskom i engleskom kako bi korisnicima obezbedila sledeće informacije:

- Informacije o proizvodima
- Odgovore na najčešća pitanja
- Najnovije verzije upravljačkih programa za Epson proizvode

Korisnici mogu pristupiti našoj Web stranici na adresi:

<http://www.epson.com.hk>

Linija za tehničku pomoć

Takođe se možete obratiti našem tehničkom osoblju na sledeće brojeve telefona i faksa:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

Pomoć za korisnike u Maleziji

Kontakti za informacije, podršku i usluge su:

World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- Informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje
- najčešća pitanja, informacije u vezi sa kupovinom, pitanja preko e-pošte.

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Sedište kompanije

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Epson služba za pomoć korisnicima

- Informacije u vezi sa kupovinom i informacije o proizvodima (Informativna linija)

Telefon: 603-56288222

- Pitanja u vezi sa servisiranjem i garancijom, upotrebom proizvoda i tehnička podrška (Linija za tehničku pomoć)

Telefon: 603-56288333

Pomoć za korisnike u Indiji

Kontakti za informacije, podršku i usluge su:

World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje i pitanja u vezi sa proizvodima.

Sedište kompanije Epson India - Bangalore

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

Regionalna predstavništva Epson India:

Lokacija	Broj telefona	Broj faksa
Mumbai	022-28261515 /16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Linija za pomoć korisnicima

Za servisiranje, informacije o proizvodima ili naručivanje kertridža - 18004250011 (9AM - 9PM) - Ovo je besplatan broj.

Za servisiranje (CDMA i mobilni) - 3900 1600 (9AM - 6PM) uz lokalni STD kod.

Pomoć za korisnike na Filipinima

Da biste dobili tehničku podršku, kao i ostale usluge nakon prodaje, možete se obratiti kompaniji Epson Philippines na sledeće brojeve telefona i faksa, kao i e-adresu:

Centrala:	(63-2) 706 2609
Faks:	(63-2) 706 2665
Direktni broj službe za pomoć kupcima:	(63-2) 706 2625
E-adresa:	epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web (<http://www.epson.com.ph>)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, najčešća pitanja i pitanja preko e-pošte.

Besplatan broj 1800-1069-EPSON(37766)

Tim naše linije za pomoć korisnicima može vam pomoći preko telefona oko sledećeg:

- Informacije u vezi sa kupovinom i informacije o proizvodima
- Pitanja ili problemi u vezi sa upotrebom proizvoda
- Pitanja o servisiranju i garanciji

Indeks

A		F	
AUX menu.....	75	Funkcija Anti-copy (zaštita od kopiranja) upotreba.....	54
B		Funkcija Hidden Watermark (zaštita od kopiranja).....	54
Bookmark menu.....	87	FX menu.....	80
C		I	
Clock menu.....	72	I239X menu.....	82
Confidential Job menu.....	72, 97	Information menu.....	60
Control panel menus		Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača (Macintosh).....	185
konfiguracija lozinke.....	85	Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača za mrežni interfejs (Windows).....	183
poverljiv zadatak.....	72, 97	Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača za USB interfejs (Windows).....	182
sat.....	72	Instaliranje opcionalnih proizvoda	
D		instaliranje dupleks jedinice.....	111
Dostupni papir.....	189	instaliranje interfejs kartice.....	117
Dupleks jedinica		instaliranje memorijskog modula.....	114
kako instalirati.....	111	instaliranje opcionalne kasete za papir.....	102
kako ukloniti.....	113	uklanjanje dupleks jedinice.....	113
specifikacije.....	195	uklanjanje interfejs kartice.....	119
Dvostrano štampanje.....	46	uklanjanje memorijskog modula.....	117
E		uklanjanje opcionalne kasete za papir.....	111
Emulation menu.....	63	Interfejs	
EPSON Status Monitor		ethernet.....	194
Instalacija programa EPSON Status Monitor (Windows).....	172	USB.....	194
Job Information (Windows).....	176	Interfejs kartica	
Notice Settings (Windows).....	178	kako instalirati.....	117
Order Online.....	179	kako ukloniti.....	119
Pristupanje programu EPSON Status Monitor (Windows).....	173	IToner kertridž	
Replacement Parts Information (Windows).....	175	Režim za uštedu tonera.....	45
Status (Windows).....	175	Izvor papira	
ESCP2 menu.....	78	donja kasete za papir.....	30
Ethernet.....	194	MP ležište.....	27
		K	
		Kako registrovati obeleživače za menije.....	59
		Kontaktiranje kompanije Epson.....	197

Kontrolna tabla.....	99
pregled.....	22

M

Memorijski modul	
kako instalirati.....	114
kako ukloniti.....	117
specifikacije.....	196
meni Quick Print Job.....	71, 97
Meni s opcijama za uštedu energije.....	85
Meniji kontrolne table	
AUX.....	75
brzo štampanje zadatka.....	71, 97
emulacija.....	63
ESCP2.....	78
FX.....	80
I239X.....	82
informacije.....	60
kako pristupiti.....	58
ležišta.....	62
mreža.....	75
obeleživač.....	87
paralelni.....	72
PCL.....	75
podaci funkcije Reserve Job.....	96
podešavanje.....	67
postavke na kontrolnoj tabli.....	58
PS3.....	77
resetovanje.....	71
sistemske informacije.....	62
štampanje.....	64
USB.....	73
ušteta energije.....	85
više informacija.....	58

Mere predostrožnosti	
Zamena potrošnih proizvoda.....	120

MP ležište	
Podržani papir.....	27
Specifikacije.....	27

N

Neprikladan papir.....	189
Network menu.....	75

O

Određavanje	
Štampač (valjak za uvlačenje papira).....	123
Održavanje	
štampač.....	122
Opcionalna kasetna za papir	
kako instalirati.....	102
kako ukloniti.....	111
specifikacije.....	194
Opcionalni proizvodi	
specifikacije (dupleks jedinica).....	195
specifikacije (memorijski modul).....	196
specifikacije (opcionala kasetna za papir).....	194
Otkazivanje štampanja.....	99, 165

P

Paper Jam DM (poklopac dupleks jedinice).....	151
Paper Jam MP A (MP ležište ili poklopac A).....	130
Paper Jam MP B A (MP ležište, poklopac B ili A).....	135
Paper Jam MP C1 A, Paper Jam MP C2 A, Paper Jam MP C3 A (MP ležište, sve kasete za papir i poklopac A).....	143
Papir	
dostupni papir.....	189
neprikladan papir.....	189
površina za štampanje.....	191
Specijalni medijumi.....	37
umetanje papira u donju kasetu za papir.....	30
umetanje u MP ležište.....	27
Parallel menu.....	72
Password config menu.....	85
PCL menu.....	75
Pomoć	
Epson.....	197
Poruke o stanju i greškama.....	88
Poruke u vezi sa zamenom.....	120
Postavke upravljačkog programa štampača	
Dvostrano štampanje.....	46
Izbor detaljnih postavki (Windows).....	171
Izbor opcionalnih postavki (Windows).....	171
Korekcija tačaka.....	46
Kreiranje novog vodenog žiga.....	50
Kreiranje preklapanja (Windows).....	52

raspored štampanja.....	47
Re-Print Job.....	57
Reserve Job.....	56
Režim za uštedu tonera.....	45
Štampanje dokumenta sa zaštitom od kopiranja.....	54
Štampanje sa preklapanjem.....	53
Štampanje teksta u crno-belom.....	46
Upotreba preklapanja.....	52
Upotreba vodenog žiga.....	49
Upotreba zaglavlja i podnožja.....	51
PostScript upravljački program	
hardverski zahtevi.....	180
PostScript upravljački program štampača	
Instalacija PostScript upravljačkog programa	
štampača za korisnike operativnog sistema Mac OS X.....	185
Izbor štampača u mrežnom okruženju za korisnike operativnog sistema Mac OS X.....	186
Potrošni materijal	
specifikacije (toner kertridž).....	196
Potrošni proizvodi	
Zamena.....	120
Prekidanje štampanja.....	101
Preklapanje	
kreiranje (Windows).....	52
štampanje (Windows).....	53
upotreba (Windows).....	52
Premeštanje štampača.....	14
Printing menu.....	64
Problemi, rešavanje	
kontaktiranje kompanije Epson.....	197
PS3 menu.....	77

R

Raspored štampanja	
Izmena rasporeda štampanja.....	47
Reserve job data.....	96
Reset menu.....	71
Rešavanje problema.....	88, 98 , 129 , 152 , 165
opcije.....	163
problemi pri radu.....	152
problemi pri rukovanju papirom.....	162
problemi sa kvalitetom štampe.....	157
problemi sa memorijom.....	161

problemi sa otiskom.....	155
problemi sa USB-om.....	164
režim PostScript 3.....	166
Režim za uštedu tonera.....	45

S

Servisiranje.....	197
Setup menu.....	67
Softver štampača (Windows)	
Više informacija.....	170
Specijalni medijumi	
Štampanje na.....	37
Stanica sa stanjem	
kako odštampati.....	98, 152
System information menu.....	62

Š

Štampač	
čišćenje.....	122
čišćenje (valjak za uvlačenje papira).....	123
delovi (izgled sa zadnje strane).....	21
delovi (izgled spreda).....	20
delovi (unutrašnjost).....	22
električni podaci.....	193
mehanički podaci.....	193
okruženje.....	193
opcionalni proizvodi.....	24
opšte.....	191
potrošni proizvodi.....	24
standardi i odobrenja.....	194
transportovanje.....	14
transportovanje (kraće razdaljine).....	127
transportovanje (velike razdaljine).....	127

T

Toner kertridž	
Specifikacije.....	196
Transportovanje štampača (kraće razdaljine).....	127
Transportovanje štampača (velike razdaljine).....	127
Tray menu.....	62

U

Upravljački program štampača	
Deinstalacija softvera štampača (Windows).....	180
Pristupanje PostScript upravljačkom programu štampača (Macintosh).....	187
Pristupanje PostScript upravljačkom programu štampača (Windows).....	184
Pristupanje upravljačkom programu štampača (Windows).....	170
USB.....	194
USB menu.....	73

V

Vodeni žig	
kreiranje.....	50
upotreba.....	49
Vodiči	
Korisnički vodič.....	25
Mrežni vodič.....	25
Pomoć na mreži.....	25
Uputstvo za postavljanje.....	25
Vodič za fontove.....	25

Z

Zaglavlja i podnožja.....	51
Zaglavljivanje papira	
kako ukloniti.....	129