



AL-C500 Series

Brukerhåndbok

NPD4626-00 NO

Opphavsrett og varemerker

Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, mekanisk, ved kopiering, opptak eller på annen måte, uten at det på forhånd er gitt skriftlig tillatelse fra Seiko Epson Corporation. Patentrettslig ansvar påtas ikke i forbindelse med bruk av informasjonen i dette dokumentet. Det påtas heller ikke erstatningsansvar for skader som følger av bruk av informasjonen i dette dokumentet.

Hverken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaper er ansvarlige overfor kjøper av dette produktet eller tredjeparter for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjøper eller tredjepart har pådratt seg som et resultat av ulykke, feil bruk eller misbruk av dette produktet, eller uautorisert endring, reparasjon eller omarbeiding av dette produktet, eller (unntatt i USA) manglende overholdelse av Seiko Epson Corporations bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner.

Seiko Epson Corporation og datterselskaper kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstår ved bruk av noe tilleggsutstyr eller noen forbruksprodukter andre enn dem som Seiko Epson Corporation har angitt som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente produkter.

Bruker Zoran Corporation Integrated Print System (IPS) til emulering av utskriftsspråk.



En del av ICC-profilen i dette produktet ble laget av Gretag Macbeth ProfileMaker. Gretag Macbeth er det registrerte varemerket for Gretag Macbeth Holding AG Logo. ProfileMaker er et varemerke for LOGO GmbH.

IBM og PS/2 er registrerte varemerker for International Business Machines Corporation.

Microsoft®, Windows® og Windows Vista® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac®, Mac OS®, AppleTalk® og Bonjour® er registrerte varemerker for Apple, Inc. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco, New York og True Type er varemerker eller registrerte varemerker for Apple, Inc.

EPSON og EPSON ESC/P er registrerte varemerker og Epson AcuLaser og Epson ESC/P 2 er varemerker for Seiko Epson Corporation.

Monotype er et varemerke for Monotype Imaging, Inc. som er registrert i United States Patent and Trademark Office, og kan være registrert i enkelte rettskretser.

Albertus, Arial, Coronet, GillSans, Times New Roman og Joanna er varemerker for The Monotype Corporation som er registrert i United States Patent and Trademark Office, og kan være registrert i enkelte rettskretser.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery og ITC ZapfDingbats er varemerker for International Typeface Corporation som er registrert i United States Patent and Trademark Office, og kan være registrert i enkelte rettskretser.

Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times og Univers er registrerte varemerker for Heidelberg Druckmaschinen AG, som kan være registrert i enkelte rettskretser, med lisensiert enerett gjennom Linotype Library GmbH, et heleid datterselskap til Heidelberg Druckmaschinen AG.

Wingdings er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Marigold er et varemerke for Arthur Baker, og kan være registrert i enkelte rettskretser.

Antique Olive er et registrert varemerke for Marcel Olive, og kan være registrert i enkelte rettskretser.

Carta og Tekton er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Marigold og Oxford er varemerker for AlphaOmega Typography.

Coronet er et registrert varemerke for Ludlow Type Foundry.

Eurostile er et varemerke for Nebiolo.

HP og HP LaserJet er registrerte varemerker for Hewlett-Packard Company.

PCL er det registrerte varemerket for Hewlett-Packard Company.

Adobe, Adobe-logoen og PostScript3 er varemerker for Adobe Systems Incorporated, som kan være registrert i enkelte rettskretser.

Generell merknad: andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen, brukes bare i identifikasjonøyemed og kan være varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Operativsystemversjoner

I denne håndboken er følgende forkortelser brukt.

Windows viser til Windows 7, 7 x64, Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 R2, Server 2003, og Server 2003 x64.

- ❑ Windows 7 viser til Windows 7 Ultimate Edition, Windows 7 Home Premium Edition, Windows 7 Home Basic Edition, og Windows 7 Professional Edition.
- ❑ Windows 7 x64 viser til Windows 7 Ultimate x64 Edition, Windows 7 Home Premium x64 Edition, Windows 7 Home Basic x64 Edition, og Windows 7 Professional x64 Edition.
- ❑ Windows Vista viser til Windows Vista Ultimate Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Enterprise Edition og Windows Vista Business Edition.
- ❑ Windows Vista x64 viser til Windows Vista Ultimate x64 Edition, Windows Vista Home Premium x64 Edition, Windows Vista Home Basic x64 Edition, Windows Vista Enterprise x64 Edition og Windows Vista Business x64 Edition.
- ❑ Windows XP viser til Windows XP Home Edition og Windows XP Professional.
- ❑ Windows XP x64 viser til Windows XP Professional x64 Edition.
- ❑ Windows Server 2008 viser til Windows Server 2008 Standard Edition og Windows Server 2008 Enterprise Edition.
- ❑ Windows Server 2008 x64 viser til Windows Server 2008 x64 Standard Edition, Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition, Windows Server 2008 R2 Standard Edition, og Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition.
- ❑ Windows Server 2003 viser til Windows Server 2003 Standard Edition og Windows Server 2003 Enterprise Edition.
- ❑ Windows Server 2003 x64 viser til Windows Server 2003 x64 Standard Edition og Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition.

Mac OS vises til Mac OS X.

- ❑ Mac OS X viser til Mac OS X 10.5.8 eller nyere.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel, Forsiktig, Viktig, og Merknad.	13
Viktige sikkerhetsinstruksjoner.	13
Installere skriveren.	13
Finne riktig sted for skriveren.	15
Bruke skriveren.	17
Håndtering av forbrukervarer og vedlikeholdsdeler.	19
Sikkerhetsinformasjon.	20
Etiketter for lasersikkerhet.	20
Intern laserstråling.	20
Ozonsikkerhet.	21

Kapittel 1 Bli kjent med skriveren

Skriverdeler.	22
Vist forfra.	22
Vist bakfra.	23
Inne i skriveren.	23
Kontrollpanel.	25
Tilleggsutstyr.	26
Forbruksvarer.	27
Vedlikeholdsdeler.	28
Her finner du informasjon.	28
Skriverfunksjoner.	29
Strømsparerytelse.	29
Print Job Arranger.	29
Stifte-/offset-funksjon.	29
Stor kapasitet for papirutskrift.	29

Kapittel 2 Utskriftsoppgaver

Legge i papir.	30
Flerfunksjonsskuff.	30
Lower paper cassette (Nedre papirkassett).	32

Utskuff.	34
Velge og bruke utskriftsmedia.	34
Etiketter.	35
Konvolutter.	36
Tykt papir.	37
Halvtykt papir.	38
Bestrøket papir.	39
Egendefinert papirstørrelse.	40
Avbryte en utskriftsjobb.	41
Fra skriveren.	41
Fra datamaskinen.	41
Velge utskriftskvaliteten.	42
Bruke den automatiske innstillingen.	42
Bruke de avanserte innstillingene.	43
Egendefinerte utskriftsinnstillinger.	43
Tonersparingsmodus.	45
Kompatibilitetsmodus for monokrom modell.	45
Justere vekten av tynne linjer.	45
Justere avansert layout.	46
Dupleksutskrift.	46
Endre utskriftsoppsett.	47
Endre størrelsen på utskrifter.	47
Skrive ut vannmerker.	48
Skrive ut topp- og bunntekst.	50
Skrive ut med et overlegg.	51
Skrive ut med et overlegg (for lageret).	54
Skrive ut kopieringsbeskyttet dokument.	56
Skrive ut flere jobber på en gang.	57
Skrive ut web-sider slik at de passer til papirstørrelsen.	58
Bruke funksjonen Reserver jobb.	58
Sende utskriftsjobben.	59

Kapittel 3 Bruke kontrollpanelet

Bruke menyene på kontrollpanelet.	61
Situasjoner der du skal foreta innstillinger ved hjelp av kontrollpanelet.	61
Slik får du tilgang til menyene på kontrollpanelet.	61
Slik registrerer du menyer som bokmerker.	62
Menyer på kontrollpanelet.	63

Information Menu (Informasjonsmeny)	63
System Information (Systeminformasjon)	66
Tray Menu (Papirskuffmeny)	66
Emulation Menu (Emuleringsmeny)	68
Printing Menu (Utskriftsmeny)	68
Setup Menu (Innstillingsmeny)	71
Reset Menu (Tilbakestillingsmeny)	75
Quick Print JobMenu (Hurtigutskriftsmeny)	76
ConfidentialJobMenu (Konfidensieltmeny)	76
Clock Menu (Klokkemeny)	76
Parallel Menu (Parallellmeny)	77
USB Menu (USB-meny)	78
Network Menu (Nettverksmeny)	80
AUX Menu (Hjelpemeny)	80
PCL Menu (PCL-meny)	80
PS3 Menu (PS3-meny)	82
ESCP2 Menu (ESCP2-meny)	83
FX Menu (FX-meny)	85
I239X Menu (I239X-meny)	88
Password Config Menu (Passordkonfig-meny)	90
Energy Saver Menu (Strømsparingsmeny)	90
Support Menu (Støttemeny)	92
Bookmark Menu (Bokmerkemeny)	93
Status og feilmeldinger	93
Skrive ut og slette data for Reserver jobb	108
Bruke Hurtigutskriftsmeny	109
Bruke Konfidensieltmeny	109
Skrive ut et statusark for konfigurasjon	110
Avbryte utskrift	111
Bruke Pause/Utløser-knappen	111
Bruke Tilbakestillingsmeny	112
Avbryte utskrift	112

Kapittel 4 Bruke valgfri stifte-/stablerenhet

Installere/fjerne stifte-/stablerenhet	113
Installere stifte-/stablerenheten	113
Fjerne stifte-/stablerenheten	123
Utskrift med stifte-/stablerenheten	124

Stiftefunksjon.	124
Offset-funksjon.	124
Problemer ved bruk av stifte-/stablerenheten.	125
Kan ikke stifte.	125
Fastkilte stifter.	125
Kan ikke løse ut papir fra stablerenheten på korrekt måte.	127

Kapittel 5 Installere tilleggsutstyr

Valgfri papirkassettenhet.	129
Forholdsregler ved håndtering.	129
Installere den valgfrie papirkassettenheten.	130
Fjerne den valgfrie papirkassettenheten.	138
Minnemodul.	138
Installere en minnemodul.	138
Fjerne en minnemodul.	142
Grensesnittkort.	142
Installere et grensesnittkort.	142
Fjerne et grensesnittkort.	144
CompactFlash-minne.	144
Installere et CompactFlash-minne.	144
Fjerne et CompactFlash-minne.	146

Kapittel 6 Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler

Forholdsregler under utskifting.	148
Meldinger om utskifting.	148

Kapittel 7 Rengjøre og transportere skriveren

Rengjøre skriveren.	150
Rengjøre papirvalsen.	150
Rengjøring av eksponeringsvinduet.	152
Transportere skriveren.	154
Over store avstander.	154
Over korte avstander.	155

Kapittel 8 Feilsøking

Fjerne papirstopp.	157
Forholdsregler for fjerning av fastkjørt papir.	158
Papirstans M (deksel M).	158
Papirstans L (deksel L).	160
Papirstans MP (flerfunksjonsskuff).	161
Papirstans B (deksel B).	163
Papirstans E5, Papirstans E4, Papirstans E3, Papirstans E2 (deksel E).	166
Papirstans C5, Papirstans C4, Papirstans C3, Papirstans C2, Papirstans C1, (alle papirkassetter)	167
Skrive ut et statusark for konfigurasjon.	169
Driftsproblemer.	169
Klar-lampen slås ikke på.	169
Skriveren skriver ikke (Klar-lampen lyser ikke)..	169
Klar-lampen er på, men ingenting skrives ut.	170
Gjenværende brukstid for forbruksvarene blir ikke oppdatert (kun for Windows).	170
Kan ikke installere programvare eller drivere.	171
Får ikke tilgang til delt skriver.	171
Utskriftsproblemer.	172
Skriften kan ikke skrives ut.	172
Utskriften er uforståelig.	172
Utskriftsplasseringen er ikke riktig.	172
Grafikk skrives ikke ut skikkelig.	173
Fargeutskriftsproblemer.	173
Kan ikke skrive ut i farger.	173
Utskriftsfargen er forskjellig ved utskrift fra forskjellige skrivere..	173
Fargen ser annerledes ut fra det du ser på dataskjermen..	174
Problemer med utskriftskvaliteten.	174
Bakgrunnen er mørk eller skitten.	174
Hvite flekker vises på utskriften.	174
Vertikale linjer vises på utskriften.	175
Utskriftskvaliteten eller tonen er ujevn.	175
Halvtonebilder skrives ut ujevnt.	175
Toneren gnis utover.	176
Områder mangler i det trykte bildet.	176
Det skrives ut helt blanke sider.	177
Det trykte bildet er lyst eller svakt.	177
Den siden av papiret som er uten utskrift, er skitten..	178
Utskriftskvalitet redusert.	178

Minneproblemer.	179
Ikke nok minne for gjeldende oppgave.	179
Ikke nok minne til å skrive ut alle eksemplarene.	179
Papirhåndteringsproblemer.	179
Papiret mates ikke skikkelig.	179
Problemer ved bruk av tilleggsutstyr.	180
Meldingen Invalid AUX I/F Card (Ugyldig Hjelp-I/F-kort) vises på LCD-panelet.	180
Papiret mates ikke fra den valgfrie papirkassetten.	180
Installert tilleggsutstyr kan ikke brukes.	181
Tilleggsproduktet er ikke tilgjengelig.	181
Problemer ved bruk av valgfri stifte-/stablereenhet.	181
Løse USB-problemer.	181
USB-tilkoblinger.	182
Windows-operativsystem.	182
Installering av skriverprogramvare.	182
Status og feilmeldinger.	183
Avbryte utskrift.	183
Problemer med å skrive ut i PostScript 3-modus.	183
Skriveren skriver ikke ut riktig i PostScript-modus.	183
Skriveren skriver ikke ut.	184
Skriveren eller skriverdriveren vises ikke under verktøy i skriverkonfigurasjonen (kun for Mac OS).	184
Skriften på utskriften er forskjellig fra det som vises på skjermen.	184
Skriverskriftene kan ikke installeres.	185
Kantene på tekst og/eller bilder er ikke jevne.	185
Skriveren skriver ikke ut normalt via USB-grensesnittet.	185
Skriveren skriver ikke ut normalt via nettverksgrensesnittet.	186
Det oppstår en udefinert feil (bare Mac OS).	186

Kapittel 9 Om skriverprogramvaren

Bruke skriverprogramvaren for Windows.	187
Bruke skriverdriveren.	187
Bruke EPSON Status Monitor.	189
Avinstallere skriverprogramvaren.	197
Bruke PostScript-skriverdriveren.	197
Systemkrav skriver.	197
Bruke PostScript-skriverdriveren med Windows.	198
Bruke PostScript-skriverdriveren med Mac OS.	201

Bruke PCL6-skriverdriveren.	204
-------------------------------------	-----

Vedlegg A Tekniske spesifikasjoner

Papir.	205
Tilgjengelige papirtyper.	205
Papir som ikke kan brukes.	205
Utskrivbart område.	206
Skriver.	207
Generelt.	207
Miljø.	208
Mekanisk.	209
Elektrisk.	209
Standarder og godkjenninger.	209
Grensesnitt.	210
USB-grensesnitt.	210
Ethernet-grensesnitt.	210
Tilleggsutstyr.	210
550-arks papirkassettenhet.	210
1100-arks papirkassettenhet.	211
Minnemoduler.	212
Parallellgrensesnittkort.	212
CompactFlash-minne.	212
1000-arks stifte-/stablerenhet.	212
Forbruksvarer.	214
Tonerpatron.	214
Fotolederenhet.	215
Tonersamler.	215
Stiftekassett.	215
Vedlikeholdsdeler.	216
Fuserenhet.	216
Overføringsenhet.	216

Vedlegg B Her får du hjelp

Kontakte Epson-kundestøtte.	217
Før du kontakter Epson.	217
Hjelp for brukere i Europa.	217


Hjelp for brukere i Taiwan.	217
Hjelp for brukere i Singapore.	219
Hjelp for brukere i Thailand.	219
Hjelp for brukere i Vietnam.	220
Hjelp for brukere i Indonesia.	220
Hjelp for brukere i Hong Kong.	222
Hjelp for brukere i Malaysia.	222
Hjelp for brukere i India.	223
Hjelp for brukere på Filippinene.	224


Indeks

Sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel, Forsiktig, Viktig, og Merknad

 **Advarsel**
må følges for å unngå alvorlig personskade.

 **Forsiktig**
må følges nøye for å unngå personskade.


 **Viktig**
må overholdes for å unngå skade på utstyret.

Obs
inneholder viktig informasjon og nyttige tips om hvordan du bruker skriveren.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Installere skriveren

- Skriveren veier omtrent 42,2 kg med forbruksvarer installert, og tre personer bør derfor bære skriveren ved å løfte den etter de korrekte punktene som er vist nedenfor.

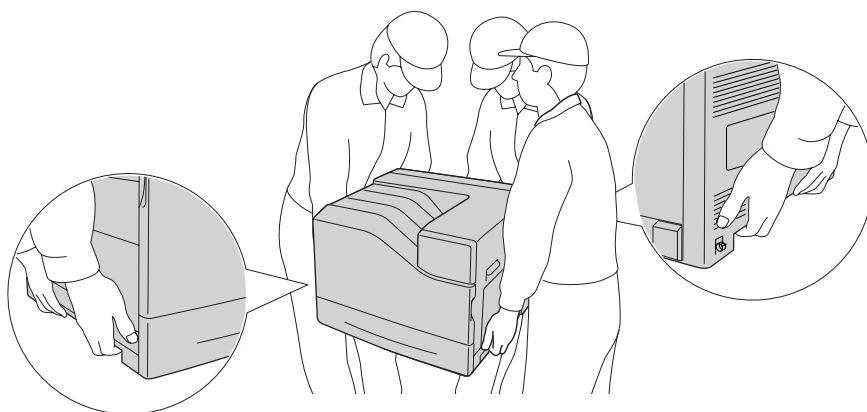

- Når skriveren flyttes, må den alltid holdes vannrett.

- Hvis du ikke klarer å sette vekselstrømpluggen inn i strømuttaket, må du kontakte en elektriker.
- Kontroller at vekselstrømsledningen oppfylder relevante, lokale sikkerhetskrav. Bruk kun strømledningen som følger med denne skriveren. Bruk av annen ledning kan føre til brann eller elektrisk støt. Skriverens strømledning må kun brukes sammen med skriveren. Bruk med annet utstyr kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Hvis støpselet blir skadet, må du skifte ledningen eller kontakte en kvalifisert elektriker. Skift alltid ut sikringer med nye sikringer som har riktig størrelse og klassifisering hvis det sitter en sikring i støpset.
- Bruk et jordet strømuttak som svarer til strømpluggen til skriveren. Adapterpluggen må ikke brukes.
- Unngå å bruke strømuttak som styres med veggbrytere eller tidsinnstillingsenheter. Utilsiktede forstyrrelser i strømtilførselen kan føre til at verdifull informasjon i minnet til datamaskinen eller skriveren blir slettet.
- Kontroller at det ikke er støv i kontakten.
- Kontroller at støpselet stikkes helt inn i strømuttaket.
- Du må ikke berøre støpselet når du er våt på hendene.
- Under følgende forhold må du koble skriveren fra vegguttaket og få utført service hos kvalifisert personell:


A	Hvis strømledningen eller støpselet er skadet eller frynset.
B	Hvis det er sølt væske inn i skriveren.
C	Hvis skriveren har vært utsatt for regn eller vann.
D	Hvis skriveren ikke fungerer normalt når du følger bruksanvisningen. Du må bare justere kontrollene som omfattes av bruksanvisningen, ettersom feilaktig justering av andre kontroller kan forårsake skade, og ofte vil kreve omfattende reparasjon utført av kvalifisert personell for at skriveren skal fungere normalt igjen.
E	Hvis du har mistet skriveren i gulvet, eller kabinettet er skadet.
F	Hvis skriveren har en tydelig endring i ytelse, noe som angir behov for service.

- Unngå å dele strømuttak med annet utstyr.
- Koble alt utstyret til strømuttak som er skikkelig jordet. Unngå å bruke stikkontakter på samme krets som fotokopieringsmaskiner eller klimaanlegg som jevnlig slås av og på.

- ❑ Koble skriveren til et strømuttak som har spesifikasjoner som svarer til strømbehovet for skriveren. Strømspesifikasjonene for skriveren er angitt på en etikett som er festet på skriveren. Hvis du ikke er sikker på spesifikasjonene for strømforsyningen der du holder til, kan du kontakte strømleverandøren eller forhandleren.
- ❑ Hvis du bruker skjøteledning, må du kontrollere at den totale angitte mengden strøm (ampere) for produktene som er koblet til skjøteledningen, ikke overskrider angitt tillatt strøm for ledningen.
- ❑ Når du kobler denne skriveren til en datamaskin eller annet utstyr med en kabel, må du kontrollere at kontaktene står riktig vei. Det er bare én riktig måte å koble til kontaktene på. Hvis en kontakt blir koblet til feil vei, kan begge enhetene som kobles sammen med kabelen, bli skadet.
- ❑ Bruk bare ekstrautstyr, slik som papirskuffer og skriverstativ, som er produsert spesielt for dette produktet. Bruk av løsninger som er produsert for andre produkter, kan medføre at produktet velter og skader noen.
- ❑ Når du løfter skriveren opp på den valgfrie 1100-arks papirkassetten, må du passe på at hjulene er låst.

Finne riktig sted for skriveren

Når du skal flytte skriveren, må du alltid velge et sted der det er nok plass til å bruke den og til å utføre vedlikehold. Bruk illustrasjonene nedenfor som veiledning for hvor mye plass som trengs rundt skriveren for at den skal være praktisk å bruke.

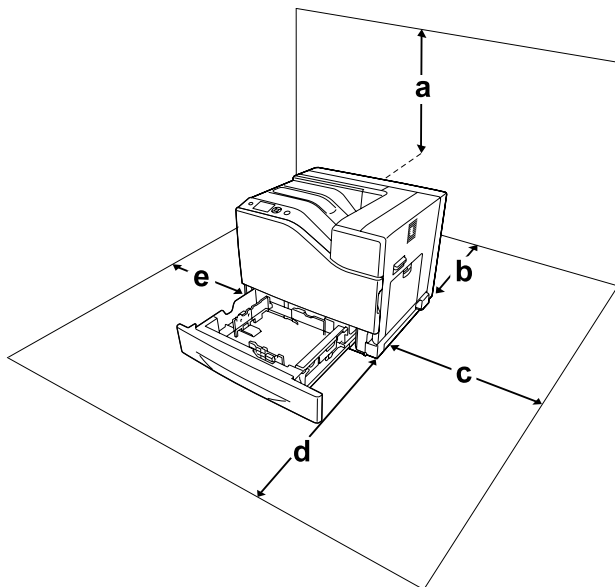

a	30 cm
b	10 cm
c	40 cm
d	50 cm
e	13 cm

Hvis du vil installere og bruke noe av tilleggsutstyret som er nevnt nedenfor, trenger du den angitte mengden plass i tillegg.

En 550-arks papirkassettenhet gir et tillegg på 13,4 cm under skriveren.

En 1100-arks papirkassettenhet gir et tillegg på 35,1 cm under skriveren.


1000-arks stifte-/stablerenhet legger 47,8 cm til venstre for skriveren.

I tillegg til plasshensyn, må du alltid ta hensyn til følgende når du skal finne et sted å plassere skriveren:

- Plasser skriveren nær et strømuttak der det er enkelt å koble til og fra strømkabelen.
- Ikke plasser skriveren et sted der ledningen vil bli tråkket på.
- Ikke bruk skriveren i fuktig miljø.
- Unngå steder der skriveren blir utsatt for direkte sollys, sterk varme, fuktighet, oljedamp eller støv.
- Ikke plasser skriveren på et ustabil underlag.
- Skriveren er utstyrt med spor og åpninger for ventilasjon i kabinettet, på baksiden og på undersiden. Ikke blokker dem eller dekk dem til. Ikke plasser skriveren på en seng, sofa, teppe eller annen lignende overflate, eller i en innebygd installasjon, med mindre det er tilstrekkelig ventilasjon.
- Hold hele datamaskinsystemet borte fra potensielle kilder til forstyrrelser, for eksempel høyttalere og baseenheter for trådløse telefoner.
- La det være tilstrekkelig plass rundt skriveren til at ventilasjonen blir god.

Bruke skriveren


- ❑ Pass på at du ikke berører fuserenheten, som er merket med **⚠ (CAUTION)**, eller områdene omkring. Hvis skriveren har vært i bruk, kan fuserenheten og områdene rundt være veldig varme. Hvis du må berøre ett av disse områdene, må du først slå av skriveren og vente i 30 minutter til varmen avtar.

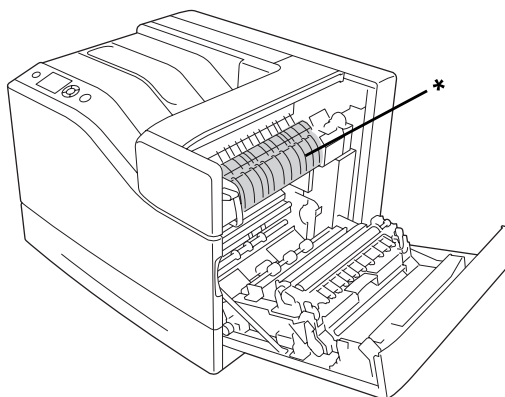

* **⚠ (CAUTION)**


- ❑ Pass på at du ikke berører delene merket med **⚠ (CAUTION)**, som vist i illustrasjonen nedenfor. Hvis skriveren har vært i bruk, kan de delene være veldig varme.

Kjøle

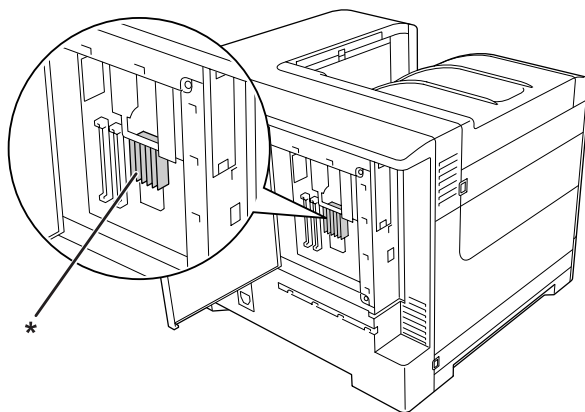

* **⚠ (CAUTION)**

Kopling

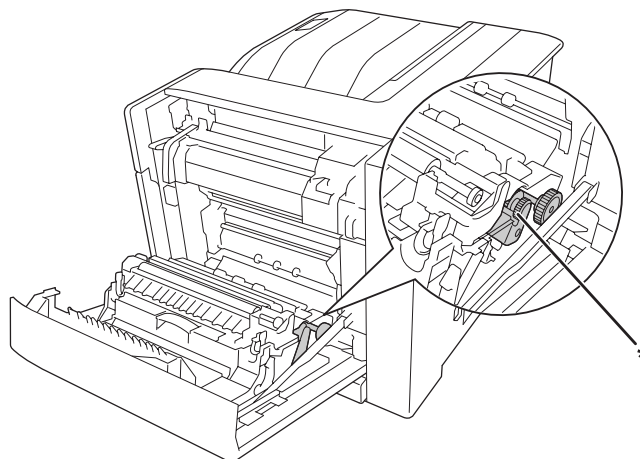

*⚠ (CAUTION)

- Ikke stikk hånden dypt inn i smelteenheten, siden noen komponenter er skarpe og kan forårsake skade.
- Ikke skyv gjenstander gjennom sporene i kabinettet, da disse kan komme nær farlige spenningspunkter eller kortslutte deler og føre til brann eller elektrisk støt.
- Når valgfrie papirkassetter er installert, må du ikke åpne to eller flere papirkassetter samtidig. De åpne kassettenes ubalanse i skriveren, og hvis det utøves trykk på baksiden, kan skriveren velte og skade noen.
- Ikke sitt på eller len deg mot skriveren. Ikke plasser tunge gjenstander på skriveren.
- Ikke bruk aerosolprodukter som inneholder noen form for brennbare gasser, slik som luftspray, i eller rundt skriveren.
- Bruk ikke makt når du skal sette komponentene i skriveren på plass. Selv om skriveren er konstruert for å være solid, kan den bli skadet av røff behandling.
- Ikke la fastkjørt papir bli værende inne i skriveren. Det kan føre til at skriveren blir overopphetet.
- Ikke søl væske på skriveren.
- Du kan bare justere de kontrollene som er dekket av brukerhåndboken. Hvis du justerer andre kontroller på feil måte, kan det oppstå skader som må repareres av kvalifisert servicepersonell.

- Slå ikke av skriveren:
 - Når du har slått på skriveren, venter du til Ready (Klar) vises på LCD-panelet.
 - Mens lampen Ready (Klar) blinker.
 - Mens Data-lampen lyser eller blinker.
 - Under utskrift.
- Unngå å ta på komponentene inne i skriveren med mindre det er etter anvisninger i denne håndboken.
- Følg alle advarslene og instruksjonene som skriveren er merket med.
- Du må ikke forsøke å reparere skriveren selv, bortsett fra slik det spesifikt er forklart i håndbøkene som følger med skriveren.
- Trekk ut støpselet jevnlig fra strømuttaket, og rengjør pinnene.
- Du må ikke trekke ut støpselet mens skriveren er på.
- Hvis skriveren ikke skal brukes på en god stund, trekker du ut støpselet fra strømuttaket.
- Koble skriveren fra strømuttaket før rengjøring.
- Bruk en godt oppvridd klut til rengjøring, og ikke bruk flytende eller spraybaserte rengjøringsmidler.

Håndtering av forbrukervarer og vedlikeholdsdeler

- Ikke brenn brukte forbrukervarer eller vedlikeholdsdeler da de kan eksplodere og forårsake personskader. Komponentene må kastes i samsvar med lokale bestemmelser.
- Forbruksvarekomponenter og vedlikeholdsdeler må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Når du håndterer en tonerkassett, må du alltid plassere den på en ren og jevn flate.
- Ikke forsøk å endre eller ta fra hverandre forbruksdeler eller vedlikeholdsdeler.
- Ikke ta på toneren. Unngå å få toner i øynene. Hvis du får toner på huden eller klærne, må du umiddelbart vaske det av med såpe og vann.
- Hvis det blir sølt toner, må du bruke kost og feiebrett eller fuktig klut med såpe og vann til å gjøre rent. De små partiklene kan forårsake brann eller eksplosjoner hvis de kommer i kontakt med gnister, og av den grunn må du ikke bruke støvsuger.
- Vent i minst én time før du bruker en tonerkassett etter at den er flyttet fra kalde til varme omgivelser. Dette er for å hindre skader som følge av kondensering.

- ❑ For å oppnå best mulig utskriftskvalitet må du ikke oppbevare tonerpatronen eller fotolederenheten på steder der den kan bli utsatt for direkte sollys, støv, saltholdig luft eller korrosjonsfremmende gasser, for eksempel ammoniakk. Unngå steder som er utsatt for ekstreme eller hurtige endringer i temperatur og fuktighet.
- ❑ Når du tar ut fotolederenheten, må den ikke utsettes for sollys, og unngå at den utsettes for rombelysning i mer enn tre minutter. Fotolederenheten inneholder en lysfølsom trommel. Trommelen kan skades hvis den utsettes for lys, og dette kan føre til mørke eller lyse partier på utskriften samt redusere brukstiden til trommelen. Hvis du må oppbevare fotolederenheten utenfor skriveren i lengre perioder, må den tildekkes med et ugjennomsiktig teppe.
- ❑ Pass på at overflaten på trommelen ikke blir skrapet opp. Når du tar ut fotolederenheten fra skriveren, må du alltid plassere den på en ren og jevn flate. Unngå å ta på trommelen, siden fett fra huden kan føre til permanent skade på overflaten og ha innvirkning på utskriftskvaliteten.
- ❑ Pass på så du ikke kutter deg på den skarpe papirkanten.

Sikkerhetsinformasjon

Etiketter for lasersikkerhet



Advarsel:

Andre prosedyrer og justeringer enn dem som er angitt i dokumentasjonen til skriveren, kan føre til skadelig strålebelastning. Skriveren er et laserprodukt i klasse 1 i henhold til IEC60825-spesifikasjonene. En etikett som ligner den som vises nedenfor, er festet til baksiden av skrivere i land der det er nødvendig.



Intern laserstråling

Det er laserdiode-basert utstyr av klasse III b med usynlig laserstråle inne i skriverhodeenheten. Det kan IKKE UTFØRES SERVICE på skriverhodeenheten. Derfor skal den ikke åpnes under noen omstendigheter. Et tilleggsmerke med laseradvarsel er festet på innsiden av skriveren.

Ozonsikkerhet

Ozonutslipp

Laserskrivere genererer ozongass som et biprodukt av utskriftsprosessen. Det produseres bare ozon når skriveren skriver ut.

Grense for ozoneksponering

Epson-laserskriveren produserer mindre enn 3 mg/t ved kontinuerlig utskrift.

Risikominimering

Du kan minimere risikoen for ozoneksponering ved å unngå følgende:

- Bruk av flere laserskrivere i et begrenset område
- Bruk under forhold med ekstremt lav fuktighet
- Dårlig ventilasjon
- Lang, kontinuerlig utskrift i kombinasjon med noen av situasjonene ovenfor

Plassering av skriveren

Skriveren må plasseres slik at gassutslipp og varmegenerering skjer på følgende måte:


- Ikke blåst direkte i ansiktet på brukeren
- Om mulig ventilert direkte ut av bygningen

Kapittel 1

Bli kjent med skriveren


Skriverdeler

Vist forfra

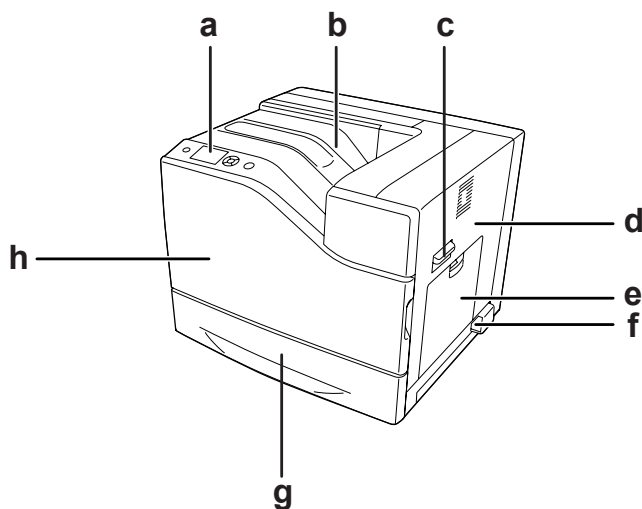

a.	kontrollpanel	b.	utskriftsskuff
c.	hendel B	d.	deksel B
e.	Flerfunksjonsskuff	f.	strømbryter
g.	standard nedre papirkassett	h.	deksel A


Vist bakfra

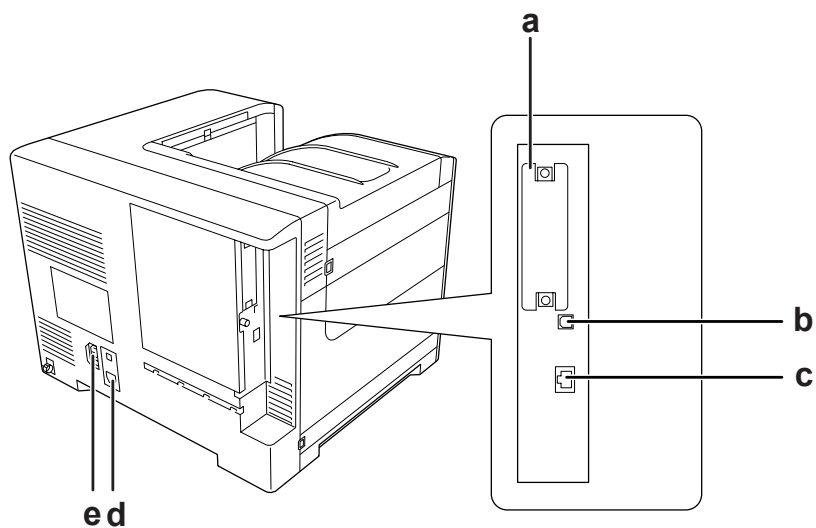


a.	Deksel for spor til Type-B-grensesnittkort	b.	USB-kontakt
c.	Ethernet-kontakt	d.	strøminntak
e.	stikkontakt for 1000-arks stifte-/stablerenhet		

Inne i skriveren


deksel A er åpnet

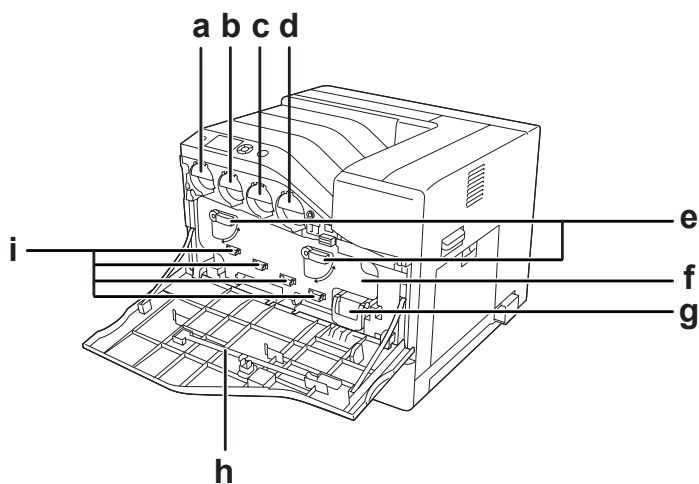

deksel A og deksel H er åpnet

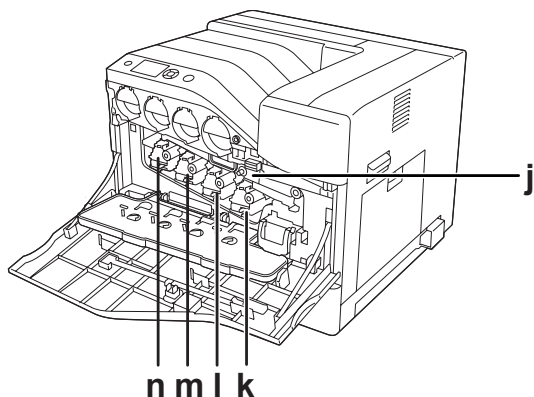


deksel B er åpnet

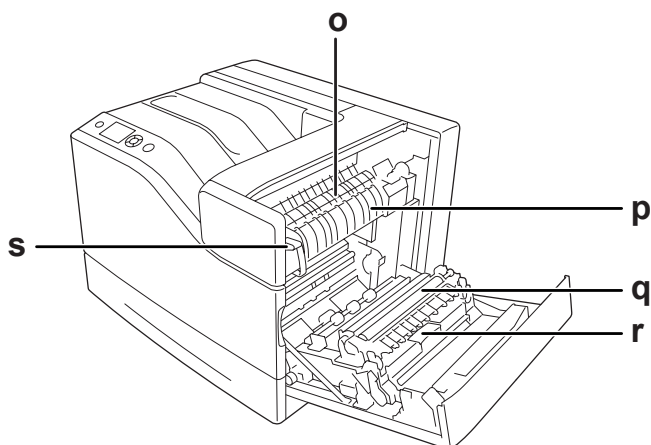

a.	tonerkassett (Gul)	b.	tonerkassett (Magenta)
c.	tonerkassett (Cyan)	d.	tonerkassett (Svart)
e.	hendel G	f.	deksel H
g.	tonersamler	h.	skriverhode
i.	eksponeringsvindu	j.	overføringsbelte
k.	fotolederenhet (Svart)	l.	fotolederenhet (Cyan)
m.	fotolederenhet (Magenta)	n.	fotolederenhet (Gul)
o.	deksel F	p.	fuserenhet

q.	overføringsrullenhet	r.	deksel D
s.	hendel J		

Kontrollpanel

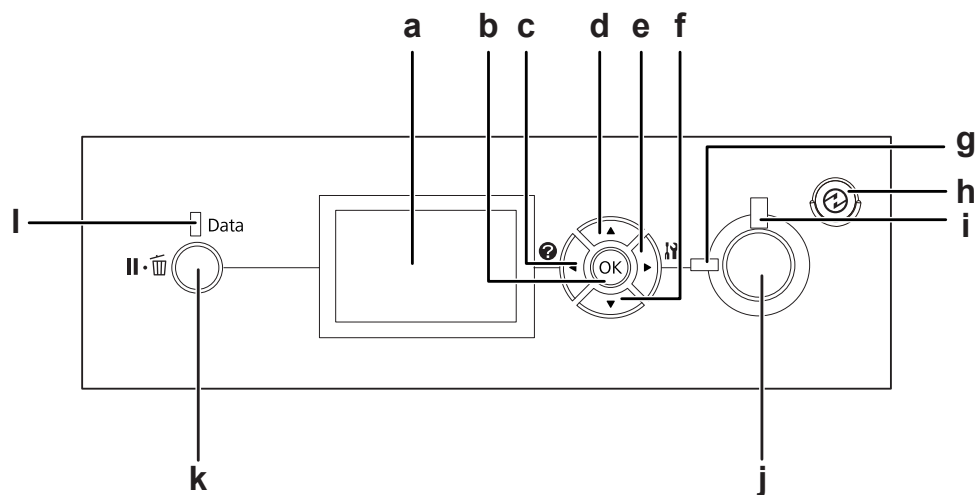

a.	LCD-panel	Viser meldinger om skriverstatus og innstillinger for menyer på kontrollpanelet.
b.	OK -knapp	Bruk disse knappene til å få tilgang til menyene på kontrollpanelet, der du kan foreta innstillinger for skriveren og kontrollere statusen til forbruksvarer. Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du bruker disse knappene, kan du se "Bruke menyene på kontrollpanelet" på side 61.
c.	Venstre -knapp	
d.	Opp -knapp	
e.	Høyre -knapp	
f.	Ned -knapp	
g.	Klar -lampe (grønn)	Lyser når skriveren er klar for å angi at skriveren er klar til å motta og skrive ut data. Slukket når skriveren ikke er klar.
h.	Reaktivering / hvilemodus -knapp (grønn)	Trykk for å bytte status mellom tilgjengelig for utskrift og strømsparing. Denne knappen lyser når skriveren er i dvalemodus (strømsparingsmodus). Trykk på denne knappen for å gjenopprette fra dvalemodus (strømsparingsmodus). Du finner mer informasjon om strømsparingsmenyer i "Energy Saver Menu (Strømsparingsmeny)" på side 90.
i.	Error (Feil) -lampe (Oransje)	Lyser eller blinker når det har oppstått en feil.
j.	Start/Stop -knapp	Hvis du trykker denne knappen mens skriveren skriver ut, stanses utskriften. Trykker du knappen mens feillampen blinker, fjernes feilmeldingen og skriveren får statusen klar.

k.	Pause/Avbryt -knapp	Trykk én gang for å pause. Trykk på nytt for å gjenopprette fra pause. I pausemodus er de følgende operasjonene tilgjengelige på kontrollpanelet. - Avbryte gjeldende utskriftsjobb eller lagrede utskriftsjobber. - Avbryte utskriftsjobber for å skrive ut en lagret utskriftsjobb. Hvis du vil ha instruksjoner om disse operasjonene, kan du se "Avbryte utskrift" på side 111 og "Avbryte utskrift" på side 112.
l.	Data lys (grønn)	Lyser når utskriftsdata er lagret i utskriftsbufferen (den delen av skriverminnet som er reservert for å motta data), men ennå ikke skrevet ut. Blinker når skriveren behandler data. Slukket når det er ingen data i utskriftsbufferen.

Tilleggsutstyr

Du kan utvide funksjonsområdet til skriveren ved å installere et eller flere av tilleggsproduktene som er beskrevet nedenfor.

- 550-arks papirkassettenhet (C12C802721)
Denne enheten øker papirkapasiteten med 550 ark. Du kan installere opp til to enheter.
- 1100-arks papirkassettenhet (C12C802731)
Denne enheten øker papirkapasiteten til 1100 ark. Du kan bare installere en enhet på skriveren.
- 1000-arks stifte-/stablerenhet (C12C802741)
Denne enheten øker papirutskriftskapasiteten til maksimalt 1000 ark. Du kan også stifte hvert kopisett ved hjelp av denne enheten.
- CompactFlash-minne
Med dette tilleggsutstyret kan du lagre skjemaoverlegg, bruke funksjonen Reserve Job (Reserver jobb) og forbedre sorteringen av utskrifter. Med funksjonen Reserve Job (Reserver jobb) kan du lagre utskriftsjobber i skriverens CompactFlash-minne, og skrive dem ut senere direkte fra kontrollpanelet til skriveren. Med funksjonen for utskriftssortering kan du skrive ut større og mer sammensatte utskriftsjobber.

Obs!

CompactFlash-minnet må være på minst 4 GB.

- Minnemodul
Dette alternativet utvider skriverminnet slik at du kan skrive ut sammensatte dokumenter med mye grafikk. Skriveren minnekapasitet kan økes opp til 1024 MB ved å sette inn en ekstra 512 MB RAM DIMM.

Obs!

Pass på at DIMM-brikken du kjøper, er kompatibel med Epson-produkter. Hvis du vil ha flere opplysninger, kan du kontakte butikken der du kjøpte skriveren, eller Epson-kvalifisert servicepersonell.

- Parallelt grensesnittkort (C12C824521)
Dette alternativet aktiverer parallell grensesnittkobling. Sett det parallelle grensesnittkortet inn i kortsporet for Type-B-grensesnittet.

Forbruksvarer

Levetiden for forbruksvarene som er angitt nedenfor, blir overvåket av skriveren. Skriveren gir deg beskjed når det er på tide å skifte ut noe.

Produktnavn	Produktkode
Standard kapasitet tonerkassett (Gul)	0660
Standard kapasitet tonerkassett (Magenta)	0661
Standard kapasitet tonerkassett (Cyan)	0662
Standard kapasitet tonerkassett (Sort)	0663
Høykapasitet tonerkassett (Gul)	0656
Høykapasitet tonerkassett (Magenta)	0657
Høykapasitet tonerkassett (Cyan)	0658
Høykapasitet tonerkassett (Sort)	0659
Fotolederenhet (Gul)	1224
Fotolederenhet (Magenta)	1225
Fotolederenhet (Cyan)	1226
Fotolederenhet (Svart)	1227
Tonersamler	0664
Stiftekassett	4002

Levetiden for forbruksvarene som er angitt nedenfor, blir overvåket av skriveren. Skriveren gir deg beskjed når det er på tide å skifte ut noe.

Vedlikeholdsdeler

Produktnavn	Produktkode
Fuserenhet	3046/3047
Overføringsenhet	3048

Obs!

Fuserenhetens delenummer kan variere etter lokasjon.

Her finner du informasjon

Installeringshåndbok

Gir informasjon om hvordan du setter sammen skriveren og installerer skriverprogramvaren.

Brukerhåndbok (denne håndboken)

Gir detaljert informasjon om skriverfunksjoner, tilleggsprodukter, vedlikehold, feilsøking og tekniske spesifikasjoner.

Network Guide

Gir nettverksadministratorer informasjon om innstillingene for både skriverdriveren og nettverket.

Font Guide

Gir viktig sikkerhetsinformasjon om skriftene som brukes på skriveren.

Elektronisk hjelp for skriverprogramvare

Klikk **Help** for å få detaljerte opplysninger og instruksjoner om skriverprogramvaren som styrer skriveren. Den elektroniske hjelpen installeres automatisk når du installerer skriverprogramvaren.

Skriverfunksjoner

Strømsparerytelse

Skriveren har en strømsparingsfunksjon som hjelper deg med å redusere strømforbruket. I strømmen av-modus bruker skriveren omtrent 0,3 W ved å deaktivere nesten alle operasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se “Energy Saver Menu (Strømsparingsmeny)” på side 90.

Print Job Arranger

Denne funksjonen lar deg skrive ut innstillingene for flere dokumenter opprettet av forskjellige programmer på samme tid. Du kan ordne rekkefølgen som jobbene skrives ut i og endre layout av data.

Stifte-/offset-funksjon

Med denne skriveren kan du stifte hvert kopisett ved hjelp av den valgfrie 1000-ark stifte-/stablerenheten. Dessuten kan skriveren forskyve utskriftsposisjonen fra side til side slik at du kan identifisere ett kopisett fra et annet.

Stor kapasitet for papirutskrift

Kapasiteten for papirinnmatingen kan økes fra 700 ark (flerfunksjonsskuffen tar 150 ark og den standard nedre papirkassetten tar 550 ark) til 2900 ark ved å legge til to 550-arks papirkassettenheter og en 1100-arks papirkassettenhet. Du kan også øke papirutskriftskapasiteten ved å installere en 1000-ark stifte-/stablerenhet.

Kapittel 2

Utskriftsoppgaver

Legge i papir

Denne delen beskriver hvordan du legger i papir. Hvis du bruker spesialmedier som konvolutter, kan du også se “Velge og bruke utskriftsmedia” på side 34. Se “Papir” på side 205 for spesifikasjoner og detaljer med tanke på papirtyper og formater.

**Viktig:**

Pass på så du ikke kutter deg på den skarpe papirkanten.


Flerfunksjonsskuff

Flerfunksjonsskuffen (MS-skuffen) er den papirkilden som er tilgjengelig for ulike typer papir, for eksempel etiketter, konvolutter, tykt papir og bestrøket papir.


Obs!

Se “Konvolutter” på side 36 for informasjon om hvordan du legger i konvolutter.

1. Åpne flerfunksjonsskuffen.

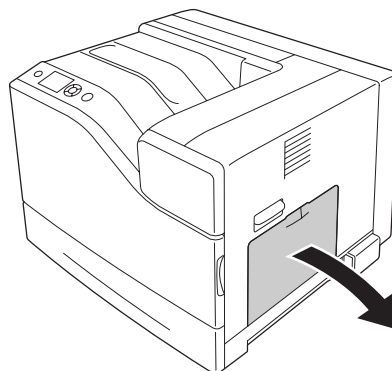


2. Trekk papirførerne utover.

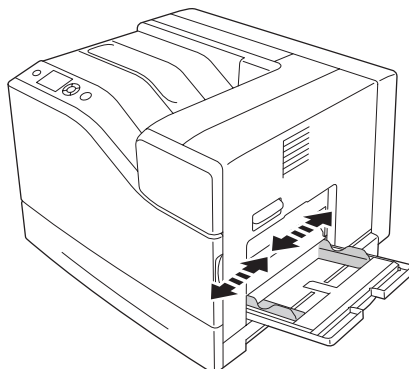


Obs!

Når du legger i papir som er større enn A4, må du åpne forlengelseskuffen på flerfunksjonsskuffen for å tilpasse den etter papiret.

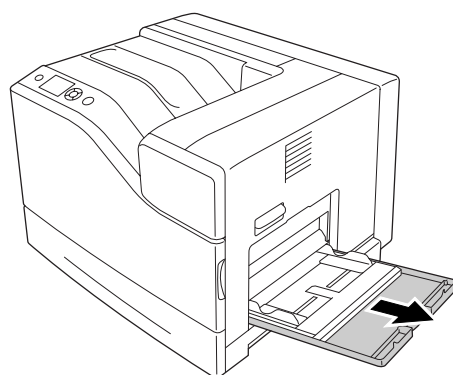

3. Legg i en bunke med ønsket papir med utskriftssiden vendt ned. Skyv deretter papirførerne slik at de ligger tett inntil.

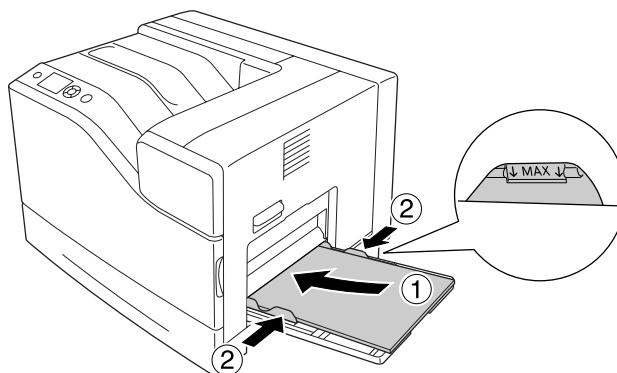

Obs!

- ❑ Pass på at du ikke legger i papir utenfor grensemerket.
- ❑ Når du har lagt i papir, angir du innstillingene for MP Tray Size (MS-skuffestr.) og MP Type (MS-type) slik at de samsvarer med papirstørrelsen som er angitt på kontrollpanelet. Se “Tray Menu (Papirskuffmeny)” på side 66 hvis du vil vite mer.


Lower paper cassette (Nedre papirkassett)

Med denne kassetten får du en ekstra papirkilde, i tillegg til flerfunksjonsskuffen.


Obs!

Instruksjonene nedenfor om hvordan du legger papir i papirkassett 1, er ment som eksempel.


1. Trekk ut papirkassetten.

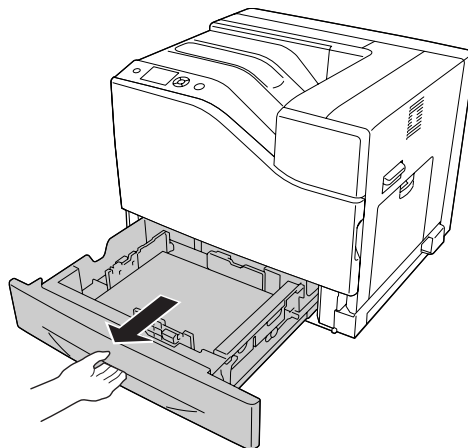

2. Klem sammen knotten og skyv papirførerene for å tilpasse dem etter papiret du legger i.

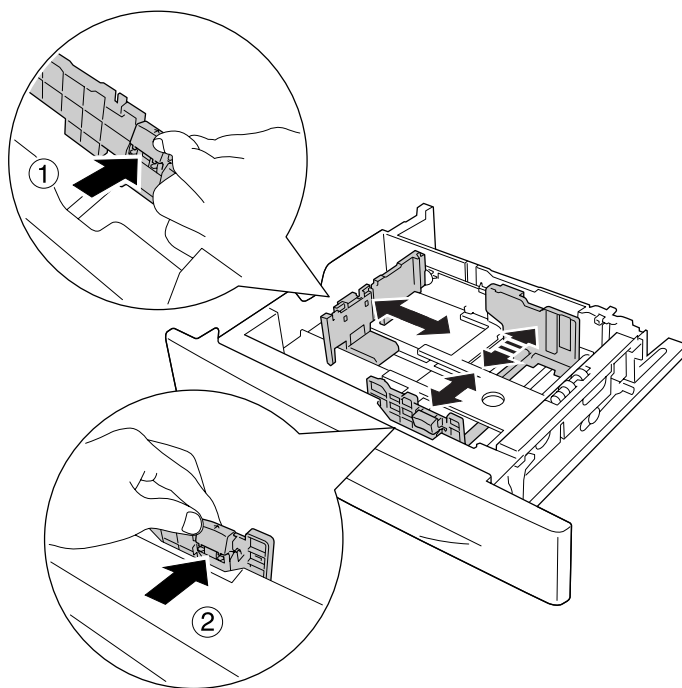


3. Legg i en bunke med ønsket papir med utskriftssiden vendt opp.

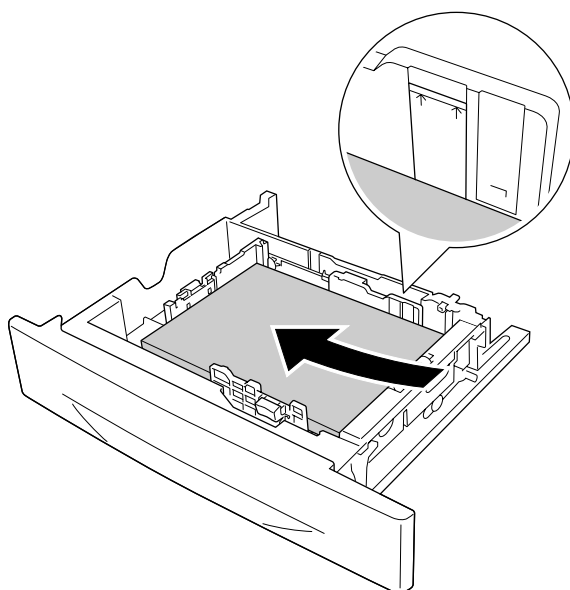**Obs!**

Pass på at du ikke legger i papir utenfor grensemerket.


4. Sett papirkassetten tilbake på plass i skriveren.

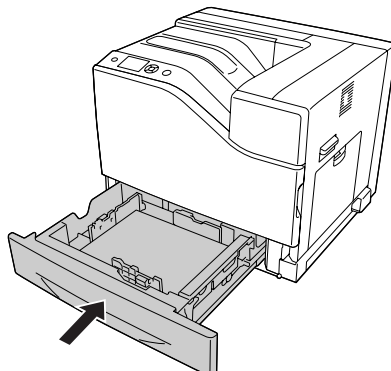**Obs!**

Når du har lagt i papir, angir du innstillingene for Cassettel Size (Kassettel størrelse) og Cassettel Type (Kassettel type) slik at de samsvarer med papirstørrelsen og papirtypen som er angitt på kontrollpanelet. Se "Tray Menu (Papirskuffmeny)" på side 66 hvis du vil vite mer.

Utskuff

Utskuffen er plassert på toppen av skriveren. Siden utskriftene kommer ut med forsiden ned, er denne skuffen også referert til som skuffen for forside ned. Opp til 500 ark kan stables ved bruk av vanlig papir i A4-størrelse.

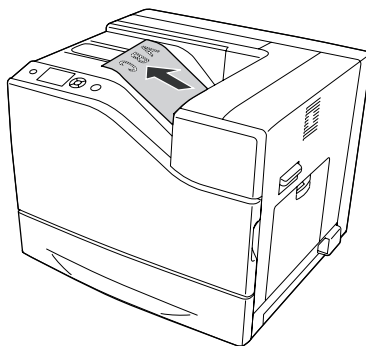

Velge og bruke utskriftsmedia

Du kan bruke spesialmedier, for eksempel etiketter, konvolutter, tykt papir og bestrøket papir.

Du bør foreta papirinnstillinger når du legger i spesialmedier. Du kan også gjøre disse innstillingene på Tray Menu (Papirskuffmeny) (Papirskuffmeny) på kontrollpanelet. Se “Tray Menu (Papirskuffmeny)” på side 66.

Obs!

Siden kvaliteten til et bestemt mediemerke eller en medietype når som helst kan endres av produsenten, kan ikke Epson garantere for kvaliteten til noen av medietypene. Du bør alltid teste ut prøver av en medietype før du kjøper store mengder eller skriver ut store jobber.

Etiketter

Tilgjengelige etiketter

- Etiketter beregnet for laserskrivere eller kopimaskiner for vanlig papir
- Etiketter som helt og holdent dekker bakarket, uten mellomrom mellom de forskjellige etikettene

Tilgjengelig papirkilde

- Flerfunksjonsskuff
- Standard nedre papirkassett

Innstillinger i skriverdriveren

Flerfunksjonsskuff

	Innstillinger i skriverdriveren
Paper Size	A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4
Paper Source	MP Tray
Paper Type	Labels

Standard nedre papirkassett

	Innstillinger i skriverdriveren
Paper Size	A4, A5, B5, LT, LGL, GLG, EXE
Paper Source	Cassette 1
Paper Type	Labels

Obs!

- Avhengig av kvaliteten på etikettene, utskriftsmiljøet eller utskriftsproseduren, kan konvoluttene bli krøllete. Gjør en prøveutskrift før du skriver ut en mengde etiketter.
- Dupleksutskrift er ikke mulig på etiketter.
- Trykk et papirark mot hvert ark med etiketter. Hvis papiret henger fast, må du ikke bruke disse etikettene i skriveren.

Konvolutter

Tilgjengelige konvolutter


- Konvolutter uten lim eller tape

**Viktig:**

Du må ikke bruke konvolutter med vindu. Plastvinduet på de fleste konvolutter vil smelte.

Tilgjengelig papirkilde

- Flerfunksjonsskuff

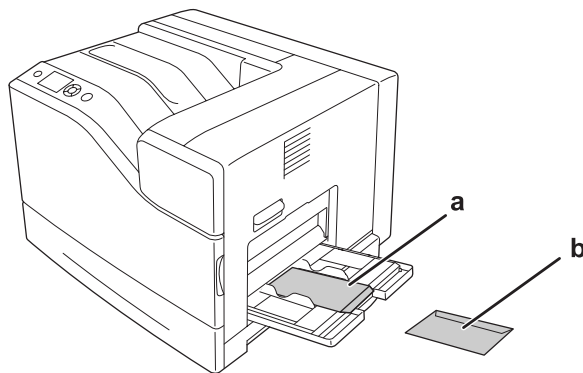

a. C5, IB5

b. MON, C10, DL, C6


Innstillinger i skriverdriveren

Flerfunksjonsskuff

	Innstillinger i skriverdriveren
Paper Size	MON, C10, DL, C5, C6, IB5
Paper Source	MP Tray
Paper Type	Envelope

Obs!

- Avhengig av kvaliteten på konvoluttene, utskriftsmiljøet eller utskriftsproseduren, kan konvoluttene bli krøllete. Gjør en prøveutskrift før du skriver ut en mengde konvolutter.
- Dupleksutskrift er ikke mulig på konvolutter.
- Oppløsningen reduseres til 600 ppt ved utskrift på konvolutter.
- Ved utskrift på konvolutter, åpne deksel B og skyv deretter ned hendel J til den stopper. Det kan redusere skrukkene på konvoluttene. Når du bruker annet papir enn konvolutter, må du sørge for å skyve hendlene opp igjen.

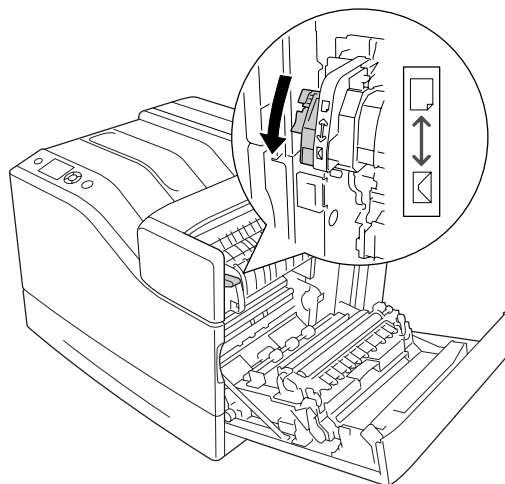

Tykt papir

Tilgjengelig papirkilde

- Flerfunksjonsskuff
- Lower paper cassettes (Nedre papirkassetter)

Innstillinger i skriverdriveren

Flerfunksjonsskuff

	Innstillinger i skriverdriveren
Paper Size	A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4
Paper Source	MP Tray
Paper Type	Thick (for papir på 106 til 163 g/m ²), Extra Thick (for papir på 164 til 216 g/m ²)

Lower paper cassettes (Nedre papirkassetter)

	Innstillinger i skriverdriveren
Paper Size	A4, A5, B5, LT, LGL, GLG, EXE, F4
Paper Source	Cassette 1, Cassette 2*, Cassette 3*, Cassette 4*, Cassette 5*
Paper Type	Thick (for papir på 106 til 163 g/m ²), Extra Thick (for papir på 164 til 216 g/m ²)

* Kun tilgjengelig når den valgfrie papirkassettenheten er installert.

Obs!

Dupleksutskrift er ikke mulig på Extra Thick.

Halvtykt papir

Tilgjengelig papirkilde

- Flerfunksjonsskuff
- Lower paper cassettes (Nedre papirkassetter)

Innstillinger i skriverdriveren

Flerfunksjonsskuff

	Innstillinger i skriverdriveren
Paper Size	A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4
Paper Source	MP Tray
Paper Type	Semi-Thick

Lower paper cassettes (Nedre papirkassetter)

	Innstillinger i skriverdriveren
Paper Size	A4, A5, B5, LT, LGL, GLG, EXE
Paper Source	Cassette 1, Cassette 2*, Cassette 3*, Cassette 4*, Cassette 5*
Paper Type	Semi-Thick

* Kun tilgjengelig når den valgfrie papirkassettenheten er installert.

Bestrøket papir**Tilgjengelig papirkilde**

- Flerfunksjonsskuff
- Standard nedre papirkassett

Innstillinger i skriverdriveren**Flerfunksjonsskuff**

	Innstillinger i skriverdriveren
Paper Size	A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4
Paper Source	MP Tray
Paper Type	Coated

Standard nedre papirkassett

	Innstillinger i skriverdriveren
Paper Size	A4, A5, B5, LT, LGL, GLG, EXE
Paper Source	Cassette 1
Paper Type	Coated

Obs!

I og med at bestrøket papir er belagt med spesialmaterialer, må du legge inn ett ark om gangen.

Egendefinert papirstørrelse

Tilgjengelig papirkilde

- Flerfunksjonsskuff
- Lower paper cassettes (Nedre papirkassetter)

Innstillinger i skriverdriveren

Flerfunksjonsskuff

	Innstillinger i skriverdriveren
Paper Size	User Defined Size*
Paper Source	MP Tray
Paper Type	Plain, Semi-Thick, Preprinted, Recycled, Color, Labels, Thick, Extra Thick, Coated, Envelope, Special

* minimum 76,2 × 127mm og maksimum 215,9 × 355,6 mm.

Lower paper cassettes (Nedre papirkassetter)

	Innstillinger i skriverdriveren
Paper Size	User Defined Size* ¹
Paper Source	Cassette 1, Cassette 2* ² , Cassette 3* ² , Cassette 4* ² , Cassette 5* ²
Paper Type	Plain, Semi-Thick, Preprinted, Recycled, Color, Labels* ³ , Thick, Extra Thick, Coated

*¹ 98,4 × 190,5 mm til 215,9 × 355,6 mm.

*² Kun tilgjengelig når den valgfrie papirkassettenheten er installert.

*³ Kun tilgjengelig når Cassette 1 er valgt som Paper Source.

Obs!

- Avhengig av kvaliteten på papir som ikke er standard, utskriftsmiljø eller utskriftsprosedyre, kan papiret bli skjevt. Gjør en prøveutskrift før du skriver ut en mengde papir som ikke er standard.
- Dupleksutskrift er ikke mulig på Extra Thick.
- I Windows åpner du skriverdriveren og velger deretter **User Defined Size** fra listen Paper Size i kategorien Basic Settings. I dialogboksen User defined Paper Size justerer du innstillingene for Paper Width, Paper Length og Unit slik at de passer til det brukerdefinerte papiret. Deretter klikker du **OK** for å lagre den egendefinerte papirstørrelsen.

- ❑ De lagrede, papirstørrelsene kan kun brukes med skriverdriveren du lagret dem til. Selv om flere skrivernavn er lagret for en skriverdriver, er innstillingene kun tilgjengelig for det skrivernavnet der du lagret innstillingene.
- ❑ Når skriveren er delt på et nettverk, kan du ikke lage en User Defined Size på klientmaskinen.
- ❑ Hvis du ikke kan bruke skriverdriveren som forklart ovenfor, kan du gjøre denne innstillingen på skriveren på kontrollpanelets Printing Menu (Utskriftsmeny) og velge CTM (egendefinert) som instilling for Page Size (Sidestørrelse).

Avbryte en utskriftsjobb

Fra skriveren

Hvis du vil avbryte en utskriftsjobb fra skriverens kontrollpanel, kan du se “Avbryte utskrift” på side 111.

Fra datamaskinen

For brukere av Windows

Dobbelklikk skriverikonet på oppgavelinjen. Velg oppgaven i listen, og klikk deretter **Cancel (Avbryt)** fra menyen Document (Dokument).



Velge utskriftskvaliteten

Du kan endre utskriftskvaliteten via innstillinger i skriverdriveren.

På innstillingene Automatic, kan du velge utskriftsmodus i henhold til behovet. Skriverdriveren angir optimale innstillinger avhengig av utskriftsmodusen du har valgt. På innstillingen Advanced, har du flere alternativer.


Obs!

Den elektroniske hjelpen for skriverdriveren gir detaljer om skriverdriverinnstillinger.

Bruke den automatiske innstillingen

For brukere av Windows

1. Klikk på kategorien **Basic Settings**.
2. Klikk på **Automatic** og deretter ønsket utskriftskvalitet.

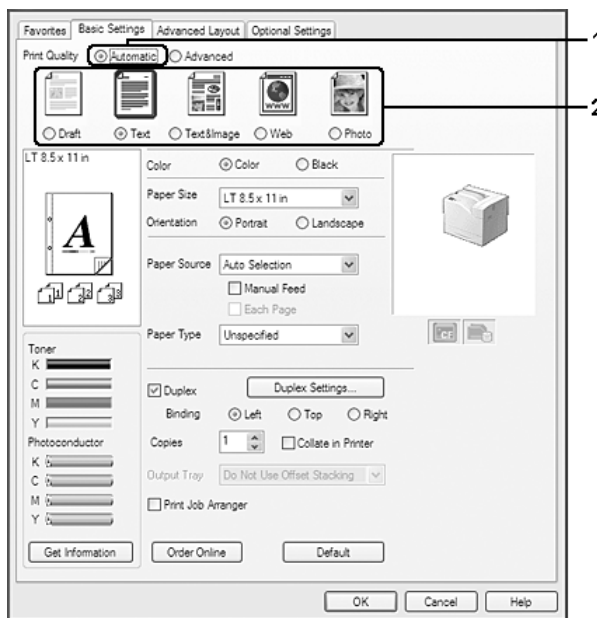


3. Klikk på **OK**.

Bruke de avanserte innstillingene

For brukere av Windows

1. Klikk på kategorien **Basic Settings**.
2. Velg **Advanced**. Velg deretter den best egnede innstillingen fra listen, i henhold til dokument- eller bildetypen du vil skrive ut.

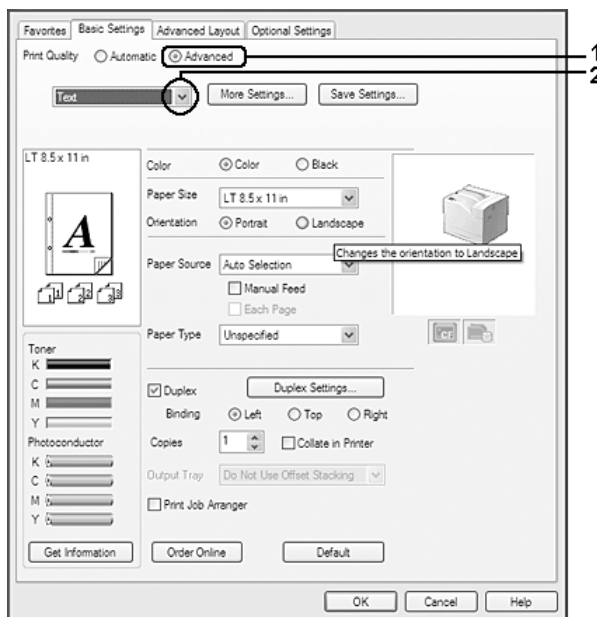

Når du velger en forhåndsdefinert innstilling, vil andre innstillinger, for eksempel Print Quality og Color Management, bli angitt automatisk. Endringene vises i listen over gjeldende innstillinger i dialogboksen Setting Information, som vises når du trykker knappen **Setting Info** i kategorien Optional Settings.

Egendefinerte utskriftsinnstillinger

Hvis du vil endre detaljerte innstillinger, må du angi innstillingene manuelt.

For brukere av Windows

1. Klikk på kategorien **Basic Settings**.
2. Velg **Advanced** og klikk deretter **More Settings**.

3. Gjør de egnede innstillingene. Se den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer om hver innstilling.
4. Klikk på **OK**.

Lagre innstillingene

Du kan lagre de egendefinerte innstillingene.

Obs!

- Du kan ikke bruke et navn på forhåndsdefinerte innstillinger for de egendefinerte innstillingene dine.*
- De lagrede, egendefinerte innstillingene kan kun brukes med skriverdriveren du lagret dem til. Selv om flere skrivernavn er lagret for en skriverdriver, er innstillingene kun tilgjengelig for det skrivernavnet der du lagret innstillingene.*
- Du kan ikke slette forhåndsdefinerte innstillinger.*

For brukere av Windows

Obs!

Når skriveren er delt i et nettverk, er innstillingen Save Settings skyggelagt og du kan ikke lage en egendefinert innstilling på klientmaskinen.

1. Klikk på kategorien **Basic Settings**.
2. Velg **Advanced** og klikk deretter **Save Settings** for å åpne dialogboksen Custom Settings.
3. Skriv inn et navn for de egendefinerte innstillingene i boksen Name, og klikk **Save**.

Innstillingene dine dukker opp i rullegardinlisten som vises når Advanced er velgt på kategorien Basic Settings.

Obs!

*Hvis du vil slette en egendefinert innstilling, må du følge trinn 1 og 2, velge innstillingen på dialogboksen Custom Settings, og deretter trykke **Delete**.*

Du kan opprette nye innstillinger i dialogboksen More Settings. Når du oppretter en ny innstilling, vises Custom Settings i listen på kategorien Basic Settings. Hvis dette er tilfellet, blir ikke de originale innstillingene skrevet over. Hvis du vil lagre disse nye innstillingene, må du lagre de under et nytt navn.

Tonersparingsmodus

Hvis du vil redusere mengden toner som brukes ved utskrift av dokumenter, kan du skrive ut grove utkast i modusen Toner Save.

For brukere av Windows

1. Klikk på kategorien **Basic Settings**.
2. Velg **Advanced** og klikk deretter **More Settings** for å åpne dialogboksen More Settings.
3. Velg avmerkingsboksen **Toner Save**, og klikk deretter **OK**.

Kompatibilitetsmodus for monokrom modell

Bruk denne funksjonen når følgende oppstår ved utskrift i svart-hvitt.

- Teksten og linjene er for tynne.
- Størrelsen på utskriftsdata er for stor.

1. Klikk på kategorien **Basic Settings**.
2. Velg **Advanced** og klikk deretter **More Settings** for å åpne dialogboksen More Settings.
3. Velg **Black** som Color, velg avmerkingsboksen **Monochrome Model Compatibility**, og klikk deretter på **OK**.

Obs!

Tonerforbruket øker når du bruker denne modusen.

Justere vekten av tynne linjer

Tynne linjer kan skrives ut i tykkere linjer som er synlige.

1. Klikk på kategorien **Basic Settings**.
2. Velg **Advanced** og klikk deretter **More Settings** for å åpne dialogboksen More Settings.
3. Velg avmerkingsboksen **Dot Correction**, og klikk deretter **OK**.

Fabrikkinnstillingen for Dot Correction er på.


Justere avansert layout

Dupleksutskrift

Denne funksjonen gir deg muligheten til å skrive ut på begge sidene av arket, automatisk.

For brukere av Windows

1. Klikk på kategorien **Basic Settings**.
2. Velg avmerkingsboksen **Duplex**, og velg deretter **Left**, **Top**, eller **Right** som innbindingsplassering.

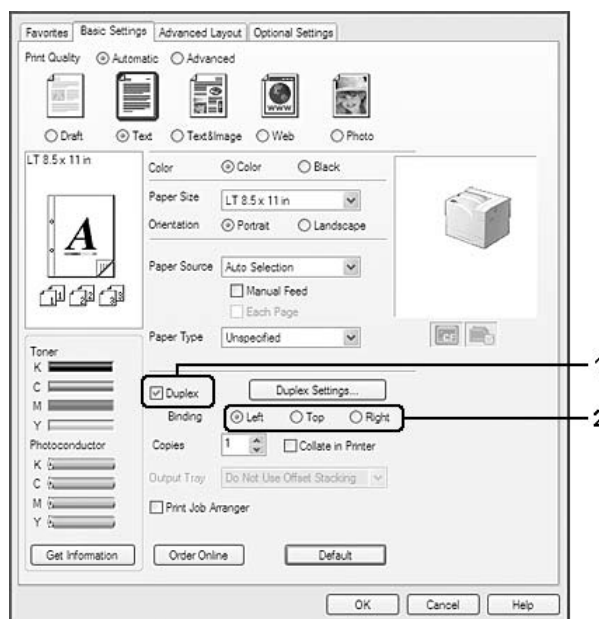


3. Hvis du vil endre de detaljerte innstillingene, må du klikke **Duplex Settings** for å åpne dialogboksen Duplex Settings.
4. Gjør de egnede innstillingene. Se den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer om hver innstilling.
5. Klikk på **OK**.

Endre utskriftsoppsett

Denne funksjonen gir deg muligheten til å skrive ut flere sider på ett enkelt ark.

For brukere av Windows

1. Klikk på kategorien **Advanced Layout**.
2. Velg avmerkingsboksen **Print Layout**, og angi antall sider som skal skrives ut på ett papirark.
3. Hvis du vil angi detaljerte innstillinger, velger du **More Settings**. Dialogboksen Print Layout Settings vises.

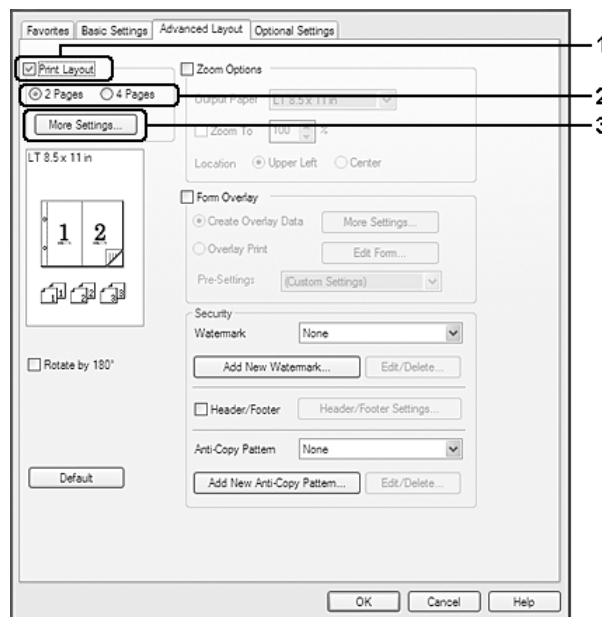


4. Gjør de egnede innstillingene. Se den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer om hver innstilling.
5. Klikk på **OK**.

Endre størrelsen på utskrifter

Denne funksjonen gir deg muligheten til å forstørre eller forminske dokumentene.

For brukere av Windows

1. Klikk på kategorien **Advanced Layout**.
2. Velg avmerkingsboksen **Zoom Options**.

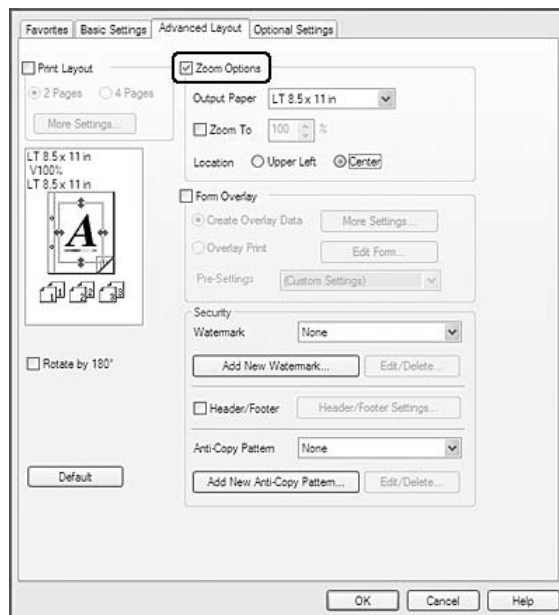

3. Hvis du vil endre dokumentstørrelsen automatisk slik at siden passer inn på papiret, må du velge ønsket papirstørrelsen på nedtrekkslisten **Output Paper**. Hvis du vil forstørre/forminske sidene til en spesiell størrelse, må du velge avmerkingsboksen **Zoom To**, og deretter velge prosentent. Du kan også velge størrelsen på utskriftspapiret.
4. Velg **Upper Left** (for å skrive ut et forminsket bilde i øvre venstre hjørne av papiret) eller **Center** (for å skrive ut et forminsket bilde som er midtstilt) for innstillingen **Location**.

Obs!

Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når du velger avmerkingsboksen **Zoom To**.


5. Klikk på **OK**.

Skrive ut vannmerker

Med vannmerkeutskrift kan du skrive ut et tekst- eller bildebasert vannmerke på dokumentene dine.

For brukere av Windows

1. Klikk på kategorien **Advanced Layout**.
2. Velg det vannmerket du vil bruke, i rullegardinlisten Watermark.

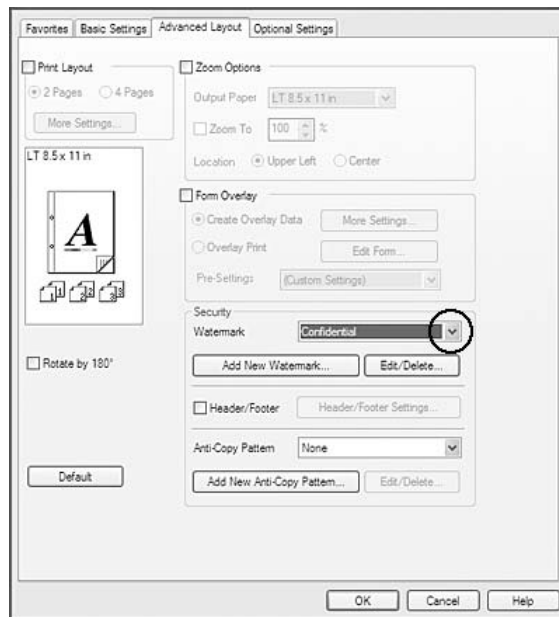

3. Hvis du vil angi detaljerte innstillinger, velger du **Edit/Delete** og endrer innstillingene etter behov der. Se den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer om hver innstilling.
4. Klikk på **OK**.

Lage et nytt vannmerke

For brukere av Windows

1. Klikk på kategorien **Advanced Layout**.
2. Klikk på **Add New Watermark**.
3. Velg **Text** eller **BMP** og skriv inn et navn på det nye vannmerket i boksen Name.
4. Hvis du valgte **Text**, skriver du inn vannmerketeksten i boksen Text. Hvis du velger **BMP**, velg BMP-filen du vil bruke, og klikk på **Open**.
5. Klikk på **OK**.

Obs!

- Du kan registrere inntil 10 originale vannmerker.
- Hvis du vil redigere det lagrede vannmerket, klikk på **Edit/Delete** på kategorien *Advanced Layout*, velg vannmerket du ønsker å redigere i boksen *Name*, endre innstillingene etter behov og klikk deretter på **OK**.
- Hvis du vil fjerne det lagrede vannmerket, klikk på **Edit/Delete** på kategorien *Advanced Layout*, velg vannmerket du ønsker å slette i boksen *Name* og klikk deretter på **Delete**.
- De lagrede vannmerkene kan kun brukes med den skriverdriveren du lagret dem til. Selv om flere skrivernavn er lagret for en skriverdriver, er innstillingene kun tilgjengelig for det skrivernavnet der du lagret innstillingene.
- Når skriveren er delt på et nettverk, kan du ikke lage et egendefinert vannmerke på klientmaskinen.


Skrive ut topp- og bunntekst

Denne funksjonen gir deg muligheten til å skrive brukernavn, klientnavn, dato, klokkeslett eller sorteringsnummer på toppen, eller bunnen av hver side i et dokument.

For brukere av Windows

1. Klikk på kategorien **Advanced Layout**.

2. Velg avmerkingsboksen **Header/Footer**, og klikk deretter **Header/Footer Settings** .

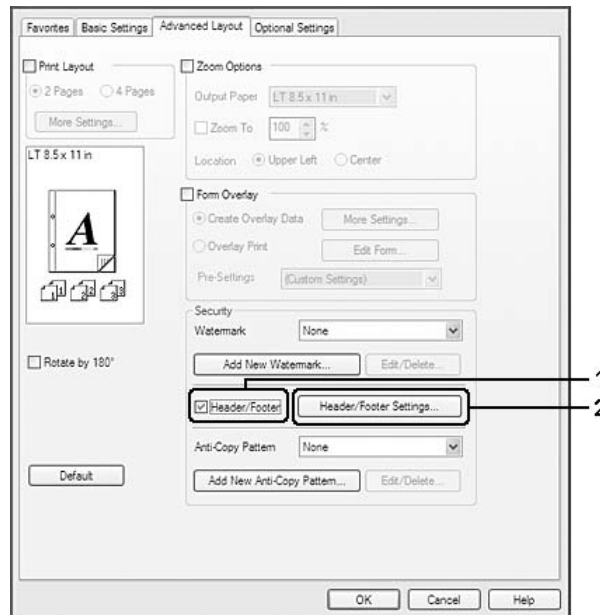

3. Velg enhetene i rullegardinlisten.

Obs!

- Hvis du velger **Collate Number**, vil antallet kopier bli skrevet ut.
- Når du bruker reserver jobb-funksjonen, kan du ikke velge Collate Number.

4. Klikk på **OK**.

Skrive ut med et overlegg


Denne funksjonen gir deg muligheten til å skrive ut et standard skjema eller et brevhode på det originale dokumentet.

Obs!

- Denne funksjonen er bare for Windows.
- Overleggsfunksjonen er bare tilgjengelig når **High Quality (Printer)** er valgt som Printing Mode i dialogboksen *Extended Settings* i kategorien *Optional Settings*.
- Når du skriver ut i svart-hvitt med denne funksjonen, blir *Monochrome Model Compatibility* automatisk aktivert. Tekst og linjer skrives ut svært tydelig, og tonerforbruket økes.

Opprette et overlegg

1. Klikk på kategorien **Advanced Layout**.
2. Velg avmerkingsboksen **Form Overlay**.

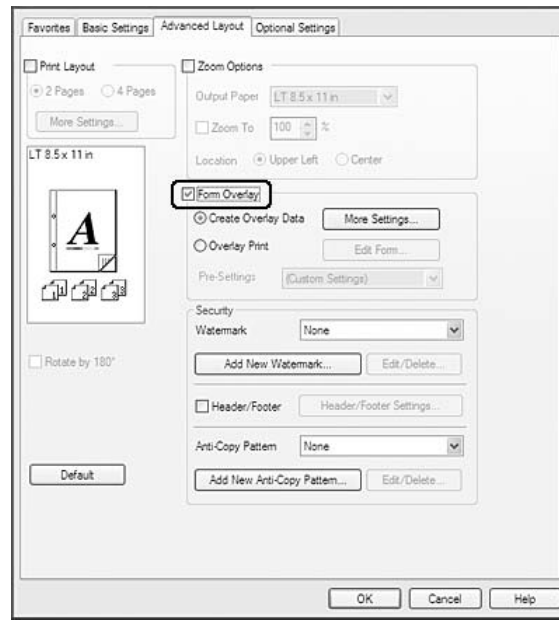

3. Velg **Create Overlay Data** og klikk deretter **More Settings**. Dialogboksen Create Form vises.
4. Skriv inn skjemanavnet i boksen Form Name og tilhørende beskrivelse i boksen Description.
5. Velg **Foreground Document** eller **Background Document** for å angi om overlegget skal skrives ut som forgrunn eller bakgrunn i dokumentet.
6. Når det er merket av for **Assign to Paper Source**, vises skjemanavnet i rullegardinlisten Paper Source i kategorien Basic Settings.
7. Klikk på **OK**.

Obs!

- ❑ Hvis du vil endre innstillingene til overleggsskjemaet du opprettet, må du åpne skriverdriveren og følge trinn 1 og 2 ovenfor. Merk at på trinn 3 må du velge **Overlay Print**, og deretter klikke **Edit Form**.
- ❑ Følgende ni tegn kan ikke brukes i skjemanavn: \ / : * ? " < > |.

Skrive ut et overleggsdokument

Du kan velge registrerte skjemadata på nedtrekkslisten Paper Source på kategorien Basic Settings. Se trinn 6 på “Opprette et overlegg” på side 52 for informasjon om hvordan du registrerer skjemadataene i Paper Source.

Hvis skjemadataene for overlegget ikke er registrert under Paper Source, eller hvis du ønsker å endre de detaljerte innstillingene, må du følge fremgangsmåten nedenfor.

1. Klikk på kategorien **Advanced Layout**.
2. Velg avmerkingsboksen **Form Overlay**.
3. Velg avmerkingsboksen **Overlay Print**, og klikk deretter **More Settings**. Dialogboksen Form Selection vises.
4. Gjør de egnede innstillingene. Se den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer om hver innstilling.

Obs!

Hvis du ikke kan velge skjemaet fra programmet, åpner du skriverdriveren fra operativsystemet. Se “Få tilgang til skriverdriveren” på side 187 hvis du vil vite mer.

5. Klikk på **OK**.

Lagre et overleggsskjemas forhåndsdefinerte innstillinger

Denne funksjonen gir deg muligheten til å lagre innstillingene du gjorde på “Opprette et overlegg” på side 52.

1. På dialogboksen Form Selection, klikker du **Save/Delete**. Se “Skrive ut et overleggsdokument” på side 53 for informasjon om hvordan du kan åpne dialogboksen.
2. Skriv inn et forhåndsinnstilt navn i boksen Form Pre-Settings Name (Forhåndsinnstillinger), og klikk **Save**. Det forhåndsdefinerte navnet vil dukke opp på nedtrekkslisten Form Pre-Settings i dialogboksen Form Selection.
3. Klikk på **OK**. Det forhåndsdefinerte navnet vil dukke opp på nedtrekkslisten Pre-Settings i dialogboksen Advanced Layout.

Obs!

- Hvis du vil slette en forhåndsdefinert skjemainnstilling, må du følge trinn1, og deretter velge navnet på forhåndsinnstillingen du vil slette fra nedtrekkslisten Form Pre-Settings. Klikk **Delete**, og klikk deretter **OK**.*

- ❑ Du kan lagre opp til 20 forhåndsdefinerte innstillinger.

Skrive ut med et overlegg (for lageret)

Med denne funksjonen kan du registrere skjemaoverleggsdataene i lageret. Det valgfrie CompactFlash-minnet som er installert på skriveren, er brukt som lager for dette produktet.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig når følgende forhold oppfylles.

- ❑ Det valgfrie CompactFlash-minnet er installert i skriveren. CompactFlash-minnet må være på minst 4 GB.
- ❑ **Acquire from Printer** er valgt under kategorien Optional Settings på skriverdriveren.
- ❑ High Quality (Printer)-modus er angitt.
- ❑ Skriveren er tilkoblet via et nettverk.
- ❑ Du bruker Windows.
- ❑ EPSON Status Monitor er installert på datamaskinen.
- ❑ Internet Explorer kjører på datamaskinen.

Registrer skjemaoverleggsdataene i lageret

Obs!

Skjemanavnet må bare inneholde tegnene nedenfor. A - Z, a - z, 0 - 9, og ! ') (- _ % ') (- _ %

1. Opprett skjemaoverleggsdataene. Se "Opprette et overlegg" på side 52 hvis du vil vite mer.
2. Logg på Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2003, eller Server 2003 x64 som administrator.
3. Åpne skriverdriveren fra operativsystemet. Se "Få tilgang til skriverdriveren" på side 187 hvis du vil vite mer.
4. Klikk på kategorien **Optional Settings**.
5. Klikk på **Register**. Dialogboksen Authentication vises.
6. Skriv inn passordet, og klikk **OK**. Dialogboksen Register to Storage vises.

7. Velg skjemanavnet fra listen Form Names, og klikk deretter på **Register**.

Obs!

- Det er bare skjemanavn som vises på listen Form Names som kan registreres.*
 - Klikk **Print List** for å skrive ut skjemalisten som er registrert i skriveren.*
8. Klikk på **Back** for å lukke dialogboksen Register to Storage.
 9. Klikk på **OK**.

Skrive ut et overleggsdokument

1. Klikk på kategorien **Advanced Layout**.
2. Velg avmerkingsboksen **Form Overlay**.
3. Velg avmerkingsboksen **Overlay Print**, og klikk deretter **More Settings** . Dialogboksen Form Selection vises.
4. Velg **CompactFlash in Printer** i rullegardinlisten Current Source.
5. Gjør de egnede innstillingene. Se den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer om hver innstilling.
6. Klikk **OK** i dialogboksen Form Selection.
7. Klikk på **OK** i kategorien Advanced Layout.

Slett skjemaoverleggsdataene fra lageret

1. Følg trinnene 2 til 4 i “Registrer skjemaoverleggsdataene i lageret” på side 54.
2. Klikk på **Delete**. Dialogboksen Authentication vises.
3. Skriv inn passordet, og klikk **OK**.
Dialogboksen Delete from Storage vises.
4. Hvis du vil slette alle skjemaoverleggsdataene, klikker du på **All**-knappen, og klikk deretter på **Delete**. Hvis du vil slette noen bestemte data, klikk på **Selected**-knappen, skriv inn skjemanavnet i boksen Form Name, og klikk deretter på **Delete**.

Obs!

- Vil du ha listen over registrerte skjemaoverleggsdata, klikker du **Print List** for å skrive den ut og kontrollere skjemanavnet. Trenger du en prøveutskrift av skjemadataene, skriver du inn skjemanavnet, og klikker **Print Sample**.
- Du kan bruke **Browse** hvis skriveren er tilkoblet via et nettverk. Skjemanavn som er registrert til lageret, vises ved å klikke **Browse**.

5. Klikk på **Back**.

6. Klikk på **OK**.

Skrive ut kopieringsbeskyttet dokument

Med denne funksjonen kan du skrive ut et dokument som kopieringsbeskyttet dokument. Når du prøver å kopiere et kopieringsbeskyttet dokument, skrives det ut "COPY" flere ganger over dokumentet.

Obs!

- Epson vil ikke garantere at du kan sikre deg mot informasjonslekkasje eller annen skade ved å bruke denne funksjonen, eller at det vises skjulte bokstaver i alle tilfeller.
- Skjermtonen kan være for mørk, skjulte bokstaver skrives kanskje ikke ut på hele utskriften, eller skjulte bokstaver vises kanskje ikke når de fotokopieres, avhengig av modellene, innstillingene og kombinasjonen av fotokopieringsmaskiner, faksmaskin, inndataenheter, for eksempel digitalkameraer og skannere, utdataenheter, for eksempel skrivere; skriverdriverinnstillinger for dette produktet; tilstanden til forbruksvarer, for eksempel toner og typen utpapir.


For brukere av Windows

Obs!

Med denne funksjonen endres innstillingen for Print Quality til **Fine**, og innstillingen for Toner Save deaktiveres. Monochrome Model Compatibility-funksjonen og Form Overlay-funksjonen blir også deaktivert.

1. Klikk på kategorien **Advanced Layout**.

2. Velg **Copy** fra Anti-Copy Pattern i rullegardinlisten.

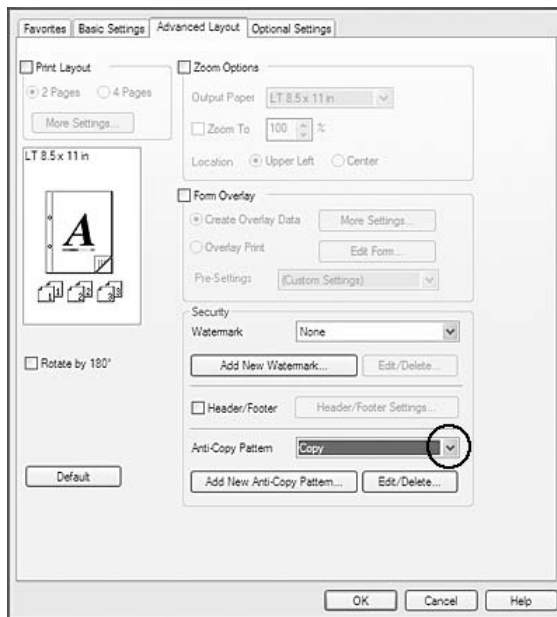

3. Hvis du vil angi detaljerte innstillinger, velger du **Edit/Delete** og endrer innstillingene etter behov der. Se den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer om hver innstilling.
4. Klikk på **OK**.

Skrive ut flere jobber på en gang

Denne funksjonen lar deg skrive ut flere dokumenter opprettet av forskjellige programmer på samme tid ved å ordne innstillinger, f.eks. utskriftsrekkefølge, dupleks og utskriftsoppsett.

1. Klikk på kategorien **Basic Settings**.
2. Velg avmerkingsboksen **Print Job Arranger**.
3. Klikk på **OK**.

Skjermen Print Job Arranger vises når en utskriftsjobb utføres. Gjør de egnede innstillingene. Se hjelp for Print Job Arranger hvis du vil vite mer.


Skrive ut web-sider slik at de passer til papirstørrelsen

Denne funksjonen gir deg muligheten til å få websider til å passe til papirstørrelsen du bruker ved utskrift. Installer EPSON Web-To-Page fra skriverens Software Disc.

Obs!

Denne programvaren er ikke tilgjengelig for Windows 7, Vista, XP x64, Server 2008 og Server 2003.

Etter at EPSON Web-To-Page er installert, vises menylinjen på verktøylinjen i Microsoft Internet Explorer. Hvis den ikke kommer frem, velger du **Toolbars (Verktøylinjer)** fra menyen View (Vis) i Internet Explorer, og velger deretter **EPSON Web-To-Page**.

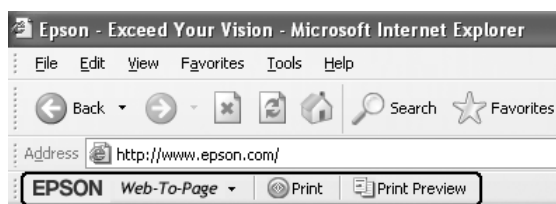

Bruke funksjonen Reserver jobb

Med denne funksjonen kan du lagre utskriftsjobber i skriverminnet, og skrive dem ut senere direkte fra kontrollpanelet til skriveren. Du kan hindre at utskriften av dokumentet blir sett av andre personer ved å bruke et passord for utskriftsjobben.

Denne funksjonen bruker følgende typer skriverminne.

Skriverens lager	Beskrivelse
CompactFlash	Det valgfrie CompactFlash-minnet må være installert i skriveren for at du skal kunne bruke funksjonen Reserve Job (Reserver jobb). Kontroller at CompactFlash-minnet gjenkjennes av skriverdriveren før du begynner å bruke funksjonen Reserve Job (Reserver jobb). CompactFlash-minnet må være på minst 4 GB.
RAM Disk (RAM-disk)	Du må installere ekstra minne i skriveren for å kunne bruke funksjonen Reserver jobb. Vil du gjøre klar RAM-disken, må du sette innstillingen for RAM Disk (RAM-disk) på kontrollpanelet til Normal eller Maximum (Maksimum). Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du øker skriverminnet, kan du se "Installere en minnemodul" på side 138. Når minnemodulen er installert, må du oppdatere informasjonen om tilleggsutstyret. Se "Angi Valgfrie innstillinger" på side 188. Når det er installert både CompactFlash-minne og en RAM-disk, har CompactFlash-minnet høyest prioritet og gjør at RAM-disken ikke er tilgjengelig.

Tabellen nedenfor viser en oversikt over alternativene for Reserve Job (Reserver jobb).

Alternativ for Reserve Job (Reserver jobb)	Beskrivelse
Re-Print Job	Lar deg skrive ut jobben nå og lagre den i skriverminnet. Du kan skrive ut samme jobb flere ganger.
Verify Job	Lar deg skrive ut ett eksemplar nå for å kontrollere innholdet. Du kan skrive ut flere eksemplarer senere.
Stored Job*	Lar deg lagre utskriftsjobben i skriverminnet uten å skrive den ut nå.
Confidential Job	Lar deg bruke et passord på utskriftsjobben. Du kan skrive ut jobben ved å angi passordet på kontrollpanelet til skriveren.

* Ikke tilgjengelig når du bruker RAM-disken for skriverminnet.

Sende utskriftsjobben

For brukere av Windows

1. Klikk på kategorien **Optional Settings** og klikk deretter på **Reserve Jobs Settings**. Dialogboksen Reserve Jobs Settings vises.
2. Velg avmerkingsboksen **Reserve Job On**, velg deretter **Re-Print Job**, **Verify Job**, **Stored Job**, eller **Confidential Job**.
3. Angi et brukernavn og jobbnavn i tilhørende tekstbokser. Hvis du valgte **Confidential Job**, skriver du inn et firesifret nummer i tekstboksen for passord for å angi passordet.

Obs!

Hvis du vil lage et miniatyrbilde av den første siden av en jobb, merker du av for **Create a thumbnail**. Du kan åpne miniatyrbilder ved å skrive inn <http://> etterfulgt av den interne utskriftsserverens IP-adresse i nettleseren.

4. Klikk på **OK**.

Obs!

OK-knappen blir tilgjengelig først når du har skrevet inn både brukernavn og jobbnavn.

Hvis du valgte **Re-Print Job**, skrives dokumentet ut. Hvis du valgte **Verify Job**, skrives det ut ett eksemplar av dokumentet.

Vil du skrive ut eller slette disse dataene ved hjelp av skriverens kontrollpanel, kan du se “Skrive ut og slette data for Reserver jobb” på side 108.

Kapittel 3

Bruke kontrollpanelet

Bruke menyene på kontrollpanelet

Situasjoner der du skal foreta innstillinger ved hjelp av kontrollpanelet


Generelt sett overstyrer innstillinger i skriverdriveren de innstillingene som gjøres ved hjelp av kontrollpanelet.

Følgende innstillinger bør gjøres med kontrollpanelet siden disse innstillingene ikke kan gjøres i skriverdriveren.

- Innstillinger for å velge emuleringsmodi og IES-modus (Intelligent Emulation Switching)
- Innstillinger for å angi kanal og konfigurere grensesnittet
- Innstillinger for å angi størrelsen på minnebufferen som brukes til å motta data

Slik får du tilgang til menyene på kontrollpanelet

1. Trykk ► **Høyre** for å få tilgang til menyene på kontrollpanelet.

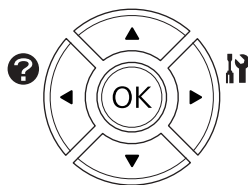

2. Bruk ▲ **Opp**- og ▼ **Ned**-knappene til å bla gjennom menyene.
3. Trykk ► **Høyre** for å vise elementene på en meny. Avhengig av menyen, viser LCD-panelet et element og gjeldende innstilling atskilt (▲YYYY=ZZZZ), eller bare et element (▲YYYY).
4. Bruk ▲ **Opp**- og ▼ **Ned**-knappene til å bla gjennom elementene, eller trykk ◀ **Venstre** for å gå tilbake til forrige nivå.

5. Trykk ► **Høyre** for å utføre operasjonen som angis av et element, for eksempel å skrive ut et statusark for konfigurasjon eller tilbake stille skriveren, eller for å vise innstillingene som er tilgjengelige for et element, for eksempel papirstørrelser eller emuleringsmodi.

Bruk ▲ **Opp**- og ▼ **Ned**-knappene til å bla gjennom tilgjengelige innstillinger, og trykk deretter ► **Høyre** for å velge en innstilling og gå tilbake til forrige nivå. Trykk ◀ **Venstre** for å gå tilbake til forrige nivå uten å endre innstillingen.

Obs!

- ❑ *Enkelte innstillinger aktiveres først når du slår skriveren av og deretter på igjen. Se “Menyer på kontrollpanelet” på side 63 hvis du vil vite mer.*
- ❑ **OK**-knappen kan brukes i stedet for ► **Høyre**-knappen i trinn 3 eller 5.

6. Trykk **Start/stopp** for å avslutte menyene på kontrollpanelet.

Slik registrerer du menyer som bokmerker

Når du registrerer bokmerker for menyer du bruker ofte, kan du vise de registrerte menyene ved bare å trykke på **OK**-knappen mens LCD-panelet viser Ready (Klar).

Obs!

Du kan registrere maksimalt tre menyer som bokmerker.

1. Vis menyen du vil registrere. Se “Slik får du tilgang til menyene på kontrollpanelet” på side 61 hvis du vil vite mer.
2. Trykk **OK** i minst to sekunder.

Menyen Add Bookmark (Legg til bokmerke) vises.

Obs!

Enkelte menyer kan ikke registreres som bokmerker. Hvis du prøvde å registrere dem, vises Bookmark Failed (Bokmerke mislyktes).

3. Trykk ▲ **Opp**- og ▼ **Ned**-knappene for å velge menyen du vil slette, og trykk deretter ► **Høyre**.

Obs!

Vil du registrere en ny meny, må du slette én av de registrerte menyene fra bokmerket.

Hvis **Bookmark Registered** (Bokmerke registrert) vises, er det blitt registrert et bokmerke for menyen.

Obs!

Hvis du vil gjenopprette bokmerkemenyen til standardverdiene, velger du **SelectType Init** (Start velsetype) fra kontrollpanelets **Reset Menu** (Tilbakestillingsmeny).

Menyer på kontrollpanelet

Obs!

Enkelte menyer og elementer vises bare når en tilhørende valgfri enhet er installert eller en aktuell innstilling er foretatt.

Information Menu (Informasjonsmeny)

Trykk ▼ **Ned** eller ▲ **Opp** for å velge et element. Trykk ► **Høyre** for å skrive ut et ark eller skrifteksempel.

Element	Verdier
Print Configuration Status Sheet (Skriv ut statusark for konfigurasjon)	-
Print Supplies Status Sheet (Skriv ut statusark for tilbehør)	-
Print Usage History Sheet (Skriv ut brukslogg)	-
Reserve Job List (Reservejobbliste)* ¹	-
Form Overlay List (Skjemamalliste)* ²	-
Network Status Sheet (Nettverksstatusark)* ³	-
AUX Status Sheet (Hjelp-statusark)* ⁴	-
USB Extl/FStatusSht (USB ekstl/F statusark)* ⁵	-
PS3 Status Sheet (PS3-statusark)	-
PS3 Font List (PS3-skriftliste)	-
PCL Font Sample (PCL-skrifteksempel)	-
ESCP2 Font Sample (ESCP2-skrifteksempel)	-

Element	Verdier
FX Font Sample (FX-skrifteksempel)	-
I239X Font Sample (I239X-skrifteksempel)	-
Cyan(C) Toner (Cyan(C)-toner)/Magenta(M) Toner (Magenta(M)-toner)/Yellow(Y) Toner (Gul(Y)-toner)/Black(K) Toner (Sort(K)-toner)	E*****F (T*****F) til E F (T F)
Cyan(C) Photocon (Cyan(C)-fotoleder)/Magenta(M) Photocon (Magenta(M)-fotoleder)/Yellow(Y) Photocon (Gul(Y)-fotoleder)/Black(K) Photocon (Sort(K)-fotoleder)	E*****F (T*****F) til E F (T F)
Transfer Unit Life (Brukstid for over- føringsenhet)	E*****F (T*****F) til E F (T F)
Fuser Unit Life (Brukstid for fuser- enhet)	E*****F (T*****F) til E F (T F)
Total Pages (Antall sider)	0 til 99999999
Color Pages (Fargesider)	0 til 99999999
Monochrome Pages (S/hv-sider)	0 til 99999999

*1 Kun tilgjengelig når jobbene er lagret ved hjelp av funksjonen Quick Print Job (Hurtigutskrift).

*2 Dette elementet vises bare når det finnes data for Form Overlay.

*3 Kun tilgjengelig når innstillingen Network I/F (Nettverks-I/F) i Network Menu (Nettverksmeny) er satt til On (På).

*4 Kun tilgjengelig når det er installert et valgfritt grensesnittkort.

*5 Kun tilgjengelig når skriveren er koblet til en USB-enhet med D4-støtte og den har vært slått på mens innstillingen for USB I/F (USB-I/F) er satt til On (På).

Print Configuration Status Sheet (Skriv ut statusark for konfigurasjon)

Skriver ut et ark som viser innstillingene for gjeldende skriver og installert tilleggsutstyr. Dette arket kan brukes til å kontrollere om tilleggsutstyret er blitt riktig installert.

Print Supplies Status Sheet (Skriv ut statusark for tilbehør)

Skriver ut et ark med informasjon om forbruksvarer.

Print Usage History Sheet (Skriv ut brukslogg)

Skriver ut et ark som viser bruksloggen til skriveren.

Reserve Job List (Reservejobbliste)

Skriver ut en liste over reserverte utskriftsjobber som er lagret i skriverminnet.

Form Overlay List (Skjemamalliste)

Skriver ut en liste over skjemaoverleggene som er lagret i det valgfrie CompactFlash-minnet.

Network Status Sheet (Nettverksstatusark)

Skriver ut et ark som viser driftsstatusen til nettverket.

AUX Status Sheet (Hjelp-statusark)

Skriver ut et ark som viser driftsstatusen til det valgfrie grensesnittet.

USB Extl/FStatusSht (USB eksti/F statusark)

Skriver ut et ark som viser driftsstatusen til USB-grensesnittet.

PS3 Status Sheet (PS3-statusark)

Skriver ut et ark som viser informasjon om PS3-modusen, for eksempel PS3-versjonen.

PS3 Font List (PS3-skriftliste), PCL Font Sample (PCL-skrifteksempel), ESCP2 Font Sample (ESCP2-skrifteksempel), FX Font Sample (FX-skrifteksempel), I239X Font Sample (I239X-skrifteksempel)

Skriver ut et eksempel på skriftene som er tilgjengelige for valgt skriveremulering.

Cyan(C) Toner (Cyan(C)-toner)/Magenta(M) Toner (Magenta(M)-toner)/Yellow(Y) Toner (Gul(Y)-toner)/Black(K) Toner (Sort(K)-toner)/ Cyan(C) Photocon (Cyan(C)-fotoleder)/ Magenta(M) Photocon (Magenta(M)-fotoleder)/Yellow(Y) Photocon (Gul(Y)-fotoleder)/ Black(K) Photocon (Sort(K)-fotoleder)/ Transfer Unit Life (Brukstid for over- føringsenhet)/ Fuser Unit Life (Brukstid for fuser- enhet)

Antallet stjerner (*) mellom "E (T)" og "F" angir forbruksvarenes gjenværende brukstid. Hvis det brukes en uoriginal forbruksvare, vises "?" i stedet for indikatoren.

Total Pages (Antall sider)

Viser det totale antallet sider som er skrevet ut med skriveren.

Color Pages (Fargesider)

Viser det totale antallet sider som er skrevet ut i farger med skriveren.

Monochrome Pages (S/hv-sider)

Viser det totale antallet sider som er skrevet ut i svart-hvitt med skriveren.

System Information (Systeminformasjon)

Følgende informasjon vises.

- Main Version (Hovedversjon)
- MCU Version (MCU-versjon)
- Stacker Version (Stabler-versjon)
- Serial No (Serienr.)
- Memory (Minne)
- MAC Address (MAC-adresse)

Tray Menu (Papirskuffmeny)

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
MP Tray Size (MS-skuffestr.)	A4 , A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, CTM
MP Type (MS-type)	Plain (Normal) , SemiThk (Halvtykt), Preprinted (Forhåndstrykt), Letterhead (Brevhode), Recycled (Resirkulert), Color (Farge), Labels (Etiketter), Thick (Tykk), ExtraThk (Ekstra tykt), Coated (Bestrøket), Envelope (Konvolutt), Special (Spesial)
Cassette1 Size (Kassett1 størrelse)	A4, A5, B5, LT, LGL, GLG, EXE, CTM
Cassette2 Size (Kassett2 størrelse)*/ Cassette3 Size (Kassett3 størrelse)*/ Cassette4 Size (Kassett4 størrelse)*/ Cassette5 Size (Kassett5 størrelse)*	A4, A5, B5, LT, LGL, GLG, EXE, CTM
Cassette1 Type (Kass.1 type)	Plain (Normal) , SemiThk (Halvtykt), Preprinted (Forhåndstrykt), Letterhead (Brevhode), Recycled (Resirkulert), Color (Farge), Labels (Etiketter), Thick (Tykk), ExtraThk (Ekstra tykt), Coated (Bestrøket), Special (Spesial)

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Cassette2 Type (Kass.2 type)* / Cassette3 Type (Kass.3 type)* / Cassette4 Type (Kass.4 type)* / Cassette5 Type (Kass.5 type)*	Plain (Normal) , SemiThk (Halvtykt), Preprinted (Forhåndstrykt), Letterhead (Brevhode), Recycled (Resirkulert), Color (Farge), Thick (Tykk), ExtraThk (Ekstra tykt), Special (Spesial)
Detect Cassette1 Size (Registrer kassett1-str.)/Detect Cassette2 Size (Registrer kassett2-str.)* /Detect Cassette3 Size (Registrer kassett3-str.)* /Detect Cassette4 Size (Registrer kassett4-str.)* /Detect Cassette5 Size (Registrer kassett5-str.)*	On (På) , Off (Av)
MP Tray AutoSel (Auto. valg av MS-skuff)	On (På) , Off (Av)
Cassette1 AutoSel (Auto. valg av kassett1)/Cassette2 AutoSel (Auto. valg av kassett2)* /Cassette3 AutoSel (Auto. valg av kassett3)* /Cassette4 AutoSel (Auto. valg av kassett4)* /Cassette5 AutoSel (Auto. valg av kassett5)*	On (På) , Off (Av)

* Kun tilgjengelig når den valgfrie papirkassettenheten er installert.

MP Tray Size (MS-skuffestr.)

Velg papirstørrelse på denne menyen.

MP Type (MS-type)

Lar deg angi papirtypen som er lagt i MS-skuffen.

Cassette1 Size (Kassett1 størrelse)/Cassette2 Size (Kassett2 størrelse)/Cassette3 Size (Kassett3 størrelse)/Cassette4 Size (Kassett4 størrelse)/Cassette5 Size (Kassett5 størrelse)

Viser papirstørrelsen som er lagt i standard og valgfrie papirkassetter.

Cassette1 Type (Kass.1 type)/Cassette2 Type (Kass.2 type)/Cassette3 Type (Kass.3 type)/Cassette4 Type (Kass.4 type)/Cassette5 Type (Kass.5 type)

Lar deg velge papirtypen som er lagt i standard og valgfrie papirkassetter.

Detect Cassette1 Size (Registrer kassett1-str.)/Detect Cassette2 Size (Registrer kassett2-str.)/Detect Cassette3 Size (Registrer kassett3-str.)/Detect Cassette4 Size (Registrer kassett4-str.)/Detect Cassette5 Size (Registrer kassett5-str.)

Finner papirstørrelsen som er lagt i standard og valgfrie papirkassetter.

MP Tray AutoSel (Auto. valg av MS-skuff)/Cassette1 AutoSel (Auto. valg av kassett1)/Cassette2 AutoSel (Auto. valg av kassett2)/Cassette3 AutoSel (Auto. valg av kassett3)/Cassette4 AutoSel (Auto. valg av kassett4)/Cassette5 AutoSel (Auto. valg av kassett5)

Angir om skuffen kan bli valgt for utskrift når Paper Source er valgt for Auto Selection i skriverdriveren.

Emulation Menu (Emuleringsmeny)

Obs!

Du kan angi forskjellige emuleringer for hvert grensesnitt.

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Parallel (Parallell)*	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
USB	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
Network (Nettverk)	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
AUX (Hjelp)*	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL

* Kun tilgjengelig når det er installert et valgfritt Type-B-grensesnittkort.

Printing Menu (Utskriftsmeny)

Obs!

Innstillingene overstyres av innstillingene som gjøres i skriverdriveren.

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Page Size (Sidestørrelse)	A4 , A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, CTM* ¹
Wide A4 (Bred A4)	Off (Av) , On (På)

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Media Type (Medietype)	Unspecified (Uspesifisert) , Plain (Normal), SemiThk (Halvtykt), Preprinted (Forhåndstrykt), Letterhead (Brevhode), Recycled (Resirkulert), Color (Farge), Labels (Etiketter), Thick (Tykk), ExtraThk (Ekstra tykt), Coated (Bestrøket), Envelope (Konvolutt), Special (Spesial)
Page Side (Papirsider)	Front (Forside) , Back (Baksider)
Paper Source (Papirkilde)	Auto , MP (MS), Cassette1 (Kassett1), Cassette2 (Kassett2) ^{*2} , Cassette3 (Kassett3) ^{*2} , Cassette4 (Kassett4) ^{*2} , Cassette5 (Kassett5) ^{*2}
Orientation (Retning)	Port (Stående) , Land (Liggende)
Resolution (Oppløsning)	300, 600 , 1200
RITech	On (På) , Off (Av)
Toner Save (Spar på toner)	Off (Av) , On (På)
Dot Correction (Punkt-korrigerer)	Off (Av), On (På)
Top Offset (Avst. topp)	-99,0 ... 0,0 ... 99,0mm, i trinn på 0,5 mm
LeftOffset (Avst. venstre)	-99,0 ... 0,0 ... 99,0mm, i trinn på 0,5 mm
T Offset B (B avst. topp)	-99,0 ... 0,0 ... 99,0mm, i trinn på 0,5 mm
L Offset B (B avst. venstre)	-99,0 ... 0,0 ... 99,0mm, i trinn på 0,5 mm

*1 Minimum og maksimum på egendefinerte størrelser varierer avhengig av skuffen.
76,2 × 127,0 mm til 215,9 × 355,6 mm for flerfunksjonsskuffen.
98,4 × 190,5 mm til 215,9 × 355,6 mm for den nedre papirkassetten.

*2 Kun tilgjengelig når den valgfrie papirkassettenheten er installert.

Page Size (Sidestørrelse)

Angir papirstørrelsen.

Wide A4 (Bred A4)

Ved å velge **On (På)** reduseres venstre og høyre marg til 3,4 mm.

Media Type (Medietype)

Angir papirtypen.

Page Side (Papirside)

Velg **Front** (Forside) når du skriver ut på forsiden på papir. Velg **Back** (Bakside) når du skriver ut på baksiden på papir.

Paper Source (Papirkilde)

Angir om papiret mates inn i skriveren fra MS-skuffen, den standard papirkassetten eller den valgfrie papirkassettenheten.

Hvis du velger **Auto**, mates papiret fra papirkilden med papiret som samsvarer med innstillingen for Paper Size.

Orientation (Retning)

Angir om siden skrives ut med stående eller liggende papirretning.

Resolution (Oppløsning)

Angir utskriftsoppløsningen.

RI Tech

Når du aktiverer RI Tech, blir linjer, tekst og grafikk jevnere og skarpere.

Toner Save (Spar på toner)

Når denne innstillingen er valgt, sparer skriveren på toneren ved å erstatte det svarte inne i tegnene med en gråtone. Tegnene markeres med svart på høyre og nedre kant.

Dot Correction (Punktkorrigerings)

Justerer vekten av tynne linjer slik at de skrives ut tydelig.

Top Offset (Avst. topp)

Finjusterer den loddrette utskriftsposisjonen til siden.



Viktig:

Kontroller at det utskrevne bildet ikke havner på utsiden av papirkanten. Ellers kan du skade skriveren.

Left Offset (Avst. venstre)

Finjusterer den vannrette utskriftsposisjonen til siden. Denne er nyttig for mindre justeringer.



Viktig:

Kontroller at det utskrevne bildet ikke havner på utsiden av papirkanten. Ellers kan du skade skriveren.

T Offset B (B avst. topp)

Justerer den loddrette utskriftsposisjonen på baksiden av papiret når du skriver ut på begge sider. Bruk denne innstillingen hvis utskriften på baksiden ikke er der du forventet.

L Offset B (B avst. venstre)

Justerer den vannrette utskriftsposisjonen på baksiden av papiret når du skriver ut på begge sider. Bruk denne innstillingen hvis utskriften på baksiden ikke er der du forventet.

Setup Menu (Innstillingsmeny)

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Language (Språk)	English , Français, Deutsch, Italiano, ESPAÑOL, SVENSKA, Dansk, Nederlands, SUOMI, Português, Norsk, CATALÀ, РУССКИЙ, Türkçe, 中文, 繁體中文, 한국어
Time Out (Tidsavbrudd)	0, 5 til 60 til 300 i trinn på 1
MP Mode (MS-modus)	Normal , Last (Siste)
Manual Feed (Manuell mating)	Off (Av) , 1st Page (1. side), EachPage (Hver side)
Copies (Kopier)	1 to 999
Duplex (Dupleks)* ¹	On (På) , Off (Av)
Binding (Innbinding)* ¹	Long Edge (Langside) , Short Edge (Kortside)
Start Page (Startside)* ¹	Front (Forside) , Back (Bakside)
Offset Stacking (Bunkeforskyvning)* ²	On (På) , Off (Av)
Staple (Stifting)* ²	Off (Av) , On (På)
Skip Blank Page (Utelat tom side)* ³	Off (Av) , On (På)

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Auto Eject Page (Utløs side auto.) ^{*4}	Off (Av) , On (På)
Size Ignore (Ignorerer format)	Off (Av) , On (På)
Auto Cont (Forts. auto.)	Off (Av) , On (På)
Page Protect (Sidebeskytt.) ^{*3}	Auto , On (På)
A4/LT Auto Switching (Auto. A4/LT-veksling)	On (På) , Off (Av)
Convert to Monochrome (Konverter til s/hv)	On (På) , Off (Av)
LCD Contrast (LCD-kontrast)	0 til 7 til 15
RAM Disk (RAM-disk) ^{*2 *5}	Off (Av) , Normal, Maximum (Maksimum)
Confirm Media Type (Bekreft medietype)	No (Nei) , Yes (Ja)
Job Info. (Jobbinformasjon)	Display Pattern 1 (Vis mønster 1), Display Pattern 2 (Vis mønster 2), Off (Av)

*1 Kun tilgjengelig når du bruker papirstørrelsen A4, A5, B5, LT, HLT, LGL, GLG, EXE, GLT eller F4.

*2 Kun tilgjengelig når tilhørende tilleggsutstyr er installert.

*3 Kun tilgjengelig for modusen ESC/Page, ESC/P2, FX eller I239X.

*4 Ikke tilgjengelig i PS3 og PCL.

*5 Når dette elementet endres, trer innstillingsverdien i kraft etter en varmstart eller etter at strømmen er slått på igjen.

Language (Språk)

Angir språket som vises på LCD-panelet, og som skrives ut på statusarket.

Time Out (Tidsavbrudd)

Angir hvor lang tid i sekunder det tar før et tidsavbrudd der grensesnittene endres automatisk. Tiden før det oppstår et tidsavbrudd er tiden fra øyeblikket da ingen data mottas fra et grensesnitt til øyeblikket da grensesnittet endres. Hvis skriveren har en utskriftsjobb når grensesnittet endres, blir utskriftsjobben skrevet ut.

MP Mode (MS-modus)

Denne innstillingen fastsetter om MS-skuffen har høyest eller lavest prioritet når **Auto** velges som innstilling for Paper Source i skriverdriveren. Når **Normal** velges som innstilling for MP Mode (MS-modus), har MS-skuffen høyest prioritet som papirkilde. Hvis du velger **Last (Siste)**, har MS-skuffen lavest prioritet.

Manual Feed (Manuell matning)

Lar deg velge manuell matingsmodus for MS-skuffen.

Copies (Kopier)

Angir antallet eksemplarer som skal skrives ut, fra 1 til og med 999.

Duplex (Dupleks)

Aktiverer eller deaktiverer dupleksutskrift. Denne innstillingen gjør det mulig å skrive ut på begge sider av arket.

Binding (Innbinding)

Angir innbindingsretningen på utskriften.

Start Page (Startside)

Angir om dupleksutskriften starter med forsiden eller baksiden av arket.

Offset Stacking (Bunkeforskyvning)

Angir om posisjonen til hvert kopisett skal forskyves eller ikke.

Staple (Stifting)

Angir om hvert kopisett skal stiftes eller ikke.

Skip Blank Page (Utelat tom side)

Gjør det mulig å utelate tomme sider ved utskrift. Denne innstillingen er tilgjengelig når du skriver ut i modusen ESC/Page, ESCP2, FX eller I239X.

Auto Eject Page (Utløs side auto.)

Angir om papiret skal mates ut når grensen som er angitt i innstillingen Time Out (Tidsavbrudd), er nådd. Standard er Off (Av), noe som innebærer at papiret ikke mates ut når tidsavbruddsgrensen er nådd.

Size Ignore (Ignorer format)

Hvis du vil ignorere feilmeldinger om papirstørrelse, velger du On (På). Når du aktiverer dette elementet, fortsetter skriveren utskriften selv om bildestørrelsen overskrider det utskrivbare området for angitt papirstørrelse. Dette kan forårsake flekker på utskriften fordi toneren ikke overføres til papiret på riktig måte. Når dette elementet er deaktivert, stanser skriveren utskriften hvis det oppstår en feil med papirstørrelsen.

Auto Cont (Forts. auto.)

Når du aktiverer denne innstillingen, fortsetter skriveren utskriften automatisk etter en bestemt tidsperiode når en av følgende feil oppstår: Paper Set (Papiroffsett), Print Overrun (Utskriftsoverkjøring) eller Memory Overflow (Minneoverflyt). Når dette alternativet er deaktivert, må du trykke **Start/stopp** for å fortsette utskriften.

Page Protect (Sidebeskytt.)

Tildeler ekstra skriverminne til å skrive ut data, i motsetning til å motta data. Det kan hende du må aktivere denne innstillingen hvis utskriften er veldig sammensatt. Hvis feilmeldingen Print Overrun (Utskriftsoverkjøring) vises på LCD-panelet under utskrift, aktiverer du denne innstillingen, og skriver ut dataene på nytt. Dette reduserer minnemengden som er reservert for å behandle data, slik at datamaskinen kan bruke lenger tid på å sende utskriftsjobben, men du vil kunne skrive ut sammensatte jobber. Page Protect (Sidebeskytt.) fungerer vanligvis best når Auto er valgt. Du må øke skriverminnet hvis det fortsatt oppstår minnefeil.

Obs!

Når du endrer innstillingen for Page Protect (Sidebeskytt.), konfigureres skriverminnet på nytt, og dermed slettes nedlastede skrifter.

A4/LT Auto Switching (Auto. A4/LT-veksling)

Når papir i A4- eller Letter-størrelse er valgt for utskrift og papir av denne størrelsen ikke er lagt i, vil utskriften skrives ut i en annen størrelse.

Convert to Monochrome (Konverter til s/hv)

Lar deg skrive ut i svart-hvitt når fargetonerkassetten har nått slutten av brukstiden.

LCD Contrast (LCD-kontrast)

Justerer kontrasten på LCD-panelet. Bruk **▲ Opp-** og **▼ Ned-**knappene til å angi kontrasten mellom 0 (lavest kontrast) og 15 (høyest kontrast).

RAM Disk (RAM-disk)

Angir størrelsen på RAM-disken som er tilgjengelig for funksjonen Reserve Job (Reserver jobb). Se på tabellen nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.

Valgfri RAM-kapasitet (Total RAM-kapasitet)	Innstilling for RAM-disk		
	Av	Normal	Maksimal
0 MB (totalt 512 MB)	Deaktivert	16 MB	16 MB
128 MB (totalt 640 MB)		64 MB	128 MB
256 MB (Totalt 768 MB)		128 MB	256 MB
512 MB (Totalt 1024 MB)		256 MB	512 MB

Confirm Media Type (Bekreft medietype)

Viser en melding når papirtypen i skuffen som er valgt for utskrift er forskjellig fra det som er valgt på Paper Type i skriverdriveren.

Job Info. (Jobbinformasjon)

Viser informasjon om utskriftsjobben på kontrollpanelet. Du kan også hoppe over og avbryte utskriftsjobber med denne innstillingen. Mønsteret av viste elementer på kontrollpanelet kan velges fra Display Pattern 1 (Vis mønster 1) og Display Pattern 2 (Vis mønster 2). Ikke velg Display Pattern 1 (Vis mønster 1) når følgende språk er valgt som Language (Språk) på Setup Menu (Innstillingsmeny): **Norsk, CATALÀ, Русский, Türkçe, 中文, 繁體中文, 한국어.**

Reset Menu (Tilbakestillingsmeny)

Clear Warning (Fjern advarsel)

Fjerner advarsler som viser feil, unntatt feil som oppstår med vanlige forbruksvarer eller nødvendige forbruksvarer.

Clear All Warnings (Fjern alle advarsler)

Fjerner alle advarsler som vises på LCD-panelet.

Reset (Tilbakestill)

Stanser utskriften og fjerner gjeldende jobb som er reservert via det aktive grensesnittet. Det kan være lurt å tilbakestille skriveren hvis det oppstår problemer med selve utskriftsjobben og skriveren ikke kan skrive ut.

Reset All (Tilbakestill alle)

Stanser utskriften, tømmer skriverminnet. Utskriftsjobber fra samtlige grensesnitt slettes.

Obs!

Når du velger Reset All (Tilbakestill alle), fjernes utskriftsjobber som er mottatt fra alle grensesnittene. Pass på så du ikke avbryter utskriftsjobben til en annen person.

SelecType Init (Start velgetype)

Gjenoppretter innstillingene for menyene på kontrollpanelet til standardverdiene.

Quick Print JobMenu (Hurtigutskriftsmeny)

Med denne menyen kan du skrive ut eller slette utskriftsjobber som er lagret i skriverminnet ved hjelp av Hurtigutskriftsmeny-funksjonen (Re-Print Job, Verify Job, Stored Job) i skriverdriverens Reserver jobb-funksjon. Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du bruker denne menyen, kan du se “Bruke Hurtigutskriftsmeny” på side 109.

ConfidentialJobMenu (Konfidensieltmeny)

Med denne menyen kan du skrive ut eller slette utskriftsjobber som er lagret i skriverminnet ved hjelp av funksjonen Confidential Job (Konfidensiell jobb) i skriverdriverens funksjon Reserve Job (Reserver jobb). Du må angi riktig passord for å få tilgang til disse dataene. Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du bruker denne menyen, kan du se “Bruke Konfidensieltmeny” på side 109.

Clock Menu (Klokkemeny)

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Local Time Diff. (Lokaltid-diff.)	-13:59 ... 0:00 ... +13:59

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Time Setting (Tidsinnstilling)	2000/ 01/01 00:00 til 2099/12/31 23:59
Date Format (Datoformat)	DD/MM/YY , MM/DD/YY, YY/MM/DD

Local Time Diff. (Lokaltid-diff.)

Angir gjeldende dato og klokkeslett ved å angi tidsforskjellen i forhold til Greenwich-tid.

Time Setting (Tidsinnstilling)

Angir gjeldende dato og klokkeslett ved å angi dem direkte.

Date Format (Datoformat)

Angir formatet som datoen skal vises i.

Parallel Menu (Parallellmeny)

Disse innstillingene styrer kommunikasjonen mellom skriveren og datamaskinen når parallellgrensesnittet brukes.

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Parallel I/F (Parallell-I/F)*	On (På) , Off (Av)
Speed (Hastighet)*	Fast (Hurtig) , Normal
Bi-D (Toveisutskrift)*	ECP , Off (Av), Nibble
Buffer Size (Bufferstørrelse)*	Normal , Maximum (Maksimum), Minimum

* Når dette elementet endres, trer innstillingsverdien i kraft etter en varmstart eller etter at strømmen er slått på igjen. Selv om det vises på statusarket eller EJL-arket, skjer den faktiske endringen etter en varmstart eller etter at strømmen er slått på igjen.

Parallel I/F (Parallell-I/F)

Gjør det mulig å aktivere eller deaktivere parallellgrensesnittet.

Speed (Hastighet)

Angir pulsbredden til ACKNLG-signalet når data mottas i modusen Compatibility (Kompatibilitet) eller Nibble. Når Fast (Hurtig) er valgt, er pulsbredden omtrent 1 μ s. Når Normal er valgt, er pulsbredden omtrent 10 μ s.

Bi-D (Toveisutskrift)

Gjør det mulig å angi toveis kommunikasjonsmodus. Når du velger Off (Av), deaktiveres toveis-kommunikasjon.

Buffer Size (Bufferstørrelse)

Fastsetter hvor mye minne som skal brukes til å motta data og til å skrive ut data. Hvis Maximum (Maksimum) er valgt, tildeles det mer minne til å motta data. Hvis Minimum er valgt, tildeles det mer minne til å skrive ut data.

Obs!

- Vil du aktivere innstillingene for Buffer Size (Bufferstørrelse), må skriveren være slått av i minst fem sekunder før du slår den på igjen. Du kan også velge Reset All (Tilbakestill alle), som forklart i "Reset Menu (Tilbakestillingsmeny)" på side 75.
- Når du tilbakestill skriveren, slettes alle utskriftsjobber. Kontroller at Klar-lampen ikke blinker når du tilbakestill skriveren.

USB Menu (USB-meny)

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
USB I/F (USB-I/F) ^{*1}	On (På) , Off (Av)
USB Speed (USB-hastighet) ^{*1 *2}	HS , FS
Get IPAddress (Hent IPAdresse) ^{*2 *3}	Auto, PING, Panel
IP ^{*2 *3 *4 *5}	0.0.0.1 til 255.255.255.254
SM ^{*2 *3}	0.0.0.0 to 255.255.255.255
GW ^{*2 *3}	0.0.0.0 to 255.255.255.255
NetWare ^{*2 *3}	On (På), Off (Av)
AppleTalk ^{*2 *3}	On (På), Off (Av)
MS Network ^{*2 *3}	On (På), Off (Av)

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Bonjour ^{*2 *3}	On (På), Off (Av)
USB Extl/F Init ^{*2 *3}	-
Buffer Size (Bufferstørrelse) ^{*1 *2}	Normal , Maximum (Maksimum), Minimum

*1 Når dette elementet endres, trer innstillingsverdien i kraft etter en varmstart eller etter at strømmen er slått på igjen. Selv om det vises på statusarket eller EJL-arket, skjer den faktiske endringen etter en varmstart eller etter at strømmen er slått på igjen.

*2 Kun tilgjengelig når USB I/F (USB-I/F) er satt til On (På).

*3 Kun tilgjengelig når det er tilkoblet en ekstern USB-enhet med D4-støtte. Innholdet i innstillingene avhenger av innstillingene for den eksterne USB-enheten.

*4 Hvis innstillingen Get IPAddress (Hent IPadresse) er satt til Auto, kan denne innstillingen ikke endres.

*5 Når innstillingen Get IPAddress (Hent IPadresse) endres fra Panel eller PING til Auto, lagres verdiene for panelinnstillingen. Når Auto endres tilbake til Panel eller PING, vises de lagrede innstillingsverdiene. Verdien settes til 192.168.192.168 hvis innstillingene ikke gjøres på panelet.

USB I/F (USB-I/F)

Gjør det mulig å aktivere eller deaktivere USB-grensesnittet.

USB Speed (USB-hastighet)

Gjør det mulig å velge driftsmodusen for USB-grensesnittet. Det anbefales å velge HS. Velg FS hvis HS ikke fungerer på datamaskinens operativsystem.

Buffer Size (Bufferstørrelse)

Fastsetter hvor mye minne som skal brukes til å motta data og til å skrive ut data. Hvis Maximum (Maksimum) er valgt, tildeles det mer minne til å motta data. Hvis Minimum er valgt, tildeles det mer minne til å skrive ut data.

Obs!

- Vil du aktivere innstillingene for Buffer Size (Bufferstørrelse), må skriveren være slått av i minst fem sekunder før du slår den på igjen. Du kan også velge Reset All (Tilbakestill alle), som forklart i "Reset Menu (Tilbakestillingsmeny)" på side 75.
- Når du tilbakestiller skriveren, slettes alle utskriftsjobber. Kontroller at **Klar**-lampen ikke blinker når du tilbakestiller skriveren.

Network Menu (Nettverksmeny)

Se i *Network Guide* for hver innstilling.

AUX Menu (Hjelpemeny)

Se i *Network Guide* for hver innstilling.

PCL Menu (PCL-meny)

Disse innstillingene er tilgjengelige i PCL-modusen.

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
FontSource (Skriftkilde)	Resident (Innebygd) , Download (Last ned)* ¹
Font Number (Skriftnummer)	0 ... 65535 (avhengig av innstillingene)
Pitch (Tegnavstand)* ²	0,44 ... 10,00 ... 99,99cpi (tegn/") i trinn på 0,01
Height (Høyde)* ²	4,00 ... 12,00 ... 999,75pt (pkt) i trinn på 0,25
SymSet (Symbolsett)	IBM-US , Roman-8, Roman-9, ECM94-1, 8859-2 ISO, 8859-9 ISO, 8859-10ISO, 8859-15ISO, PcBlt775, IBM-DN, PcMultiling, PcE.Europe, PcTk437, PcEur858, Pc1004, WiAnsi, WiE.Europe, WiTurkish, WiBALT, DeskTop, PsText, VelInternati, VeUS, MsPublishin, Math-8, PsMath, VeMath, PiFont, Legal, UK, ANSI ASCII, Swedis2, Italian, Spanish, German, Norweg1, French2, Windows, McText, Hebrew7, 8859-8 ISO, Hebrew8, Arabic8, OCR A, OCR B, Pc866Cyr, Pc866Ukr, WinCyr, ISOCyr, Pc8Grk, Pc851Grk, WinGrk, ISOGrk, Greek8, Pc862Heb, Pc864Ara, HPWARA
Form (Format)	5 ... 64 ... 128Lines (Linjer)
CR Function (VR-funksjon)	CR (VR) , CR+LF (VR+LS)
LF Function (LS-funksjon)	LF (LS) , CR+LF (VR+LS)
Tray Assign (Skuffetildeling)	4K , 5S, 4

*¹ Kun tilgjengelig når nedlastede skriftter er tilgjengelige.

*² Avhenger av skriften som er valgt.

FontSource (Skriftkilde)

Angir standard skriftkilde.

Font Number (Skriftnummer)

Angir standard skriftnummer for standard skriftkilde. Tilgjengelig nummer avhenger av innstillingene du har gjort.

Pitch (Tegnavstand)

Angir standard tegnavstand for skrift hvis skriften er skalerbar og har fast tegnavstand. Du kan velge fra 0.44 til 99.99 tegn/" (tegn per tomme), i trinn på 0,01 tegn/". Det er mulig dette elementet ikke vises avhengig av innstillingene på FontSource (Skriftkilde) eller Font Number (Skriftnummer).

Height (Høyde)

Angir standard skrifthøyde hvis skriften er skalerbar og proporsjonal. Du kan velge fra 4.00 to 999.75 punkt, i trinn på 0,25 punkt. Det er mulig dette elementet ikke vises avhengig av innstillingene på FontSource (Skriftkilde) eller Font Number (Skriftnummer).

SymSet (Symbolsett)

Velger standard symbolsett. Hvis fonten du valgte i FontSource (Skriftkilde) og Font Number (Skriftnummer) ikke er tilgjengelige i den nye innstillingen for SymSet (Symbolsett), blir innstillingen for FontSource (Skriftkilde) og Font Number (Skriftnummer) automatisk erstattet med standardverdien, IBM-US.

Form (Format)

Velger antall linjer for valgt papirstørrelse og papirretning. Dette fører også til en endring i linjeavstanden (VMI), og den nye VMI-verdien lagres i skriveren. Dette innebærer at senere endringer av innstillingene for Page Size (Sidestørrelse) eller Orientation (Retning) fører til endringer av verdien Form (Format), basert på lagret VMI.

CR Function (VR-funksjon), LF Function (LS-funksjon)

Disse funksjonene er inkludert for brukere av spesifikke operativsystemer, for eksempel UNIX.

Tray Assign (Skuffetildeling)

Endrer tildelingen for kommandoen for å velge papirkilde. Når **4** er valgt, stilles kommandoene som kompatible med HP LaserJet 4. Når **4K** er valgt, stilles kommandoene som kompatible med HP LaserJet 4000, 5000 og 8000. Når **5S** er valgt, stilles kommandoene som kompatible med HP LaserJet 5S.

PS3 Menu (PS3-meny)

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Error Sheet (Feilrapport)	Off (Av) , On (På)
Coloration (Farge)	Color (Farge) , Mono
Image Protect (Bildebeskyttelse)	On (På) , Off (Av)
Binary (Binær)	Off (Av) , On (På)
Text Detection (Tekstsøk)	Off (Av) , On (På)
PDF Page Size (PDF-sidestr.)	Auto, A4 , A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5

Error Sheet (Feilrapport)

Når du velger **On (På)**, skrives det ut en feilrapport når det oppstår en feil i PS3-modusen eller når PDF-filen du prøvde å skrive ut, ikke er en støttet versjon.

Coloration (Farge)

Lar deg velge fargeutskrift eller utskriftsmodus for svart-hvitt.

Image Protect (Bildebeskyttelse)

Når **On (På)** er valgt, reduseres ikke utskriftskvaliteten selv om det er for lite minne. I så fall vises **Memory Overflow (Minneoverfløyt)**, og utskriften stanses.

Når **Off (Av)** er valgt, reduseres utskriftskvaliteten når det er for lite minne. I så fall vises **Image Optimum (Bildeoptimering)**, og utskriften fortsetter.

Binary (Binær)

Angir dataformatet. Velg **On (På)** for binære data, og velg **Off (Av)** for ASCII-data.

Obs!

- Binær kan bare brukes med nettverkstilkobling.
- Du trenger ikke velge On (På) når du bruker AppleTalk.

Vil du bruke binære data, kontrollerer du at programmet støtter binære data og at **SEND CTRL-D Before Each Job (SEND CTRL-D før hver jobb)** og **SEND CTRL-D After Each Job (SEND CTRL-D etter hver jobb)** er satt til **No (Nei)**.

Når denne innstillingen er satt til On (På), kan du ikke bruke TBCP (Tagged Binary Communication Protocol - kodet binær kommunikasjonsprotokoll) i innstillingene for skriverdriveren.

Text Detection (Tekstsøk)

Når du velger On (På), konverteres tekstfilen til en PostScript-fil ved utskrift. Denne innstillingen er kun tilgjengelig når du velger PS3 i Emulation Menu (Emuleringsmeny).

PDF Page Size (PDF-sidestr.)

Angir papirstørrelsen når du sender mappen med PDF-filen fra en datamaskin eller en annen enhet. Hvis Auto er valgt, fastsettes papirstørrelsen basert på størrelsen på den første siden som skrives ut.

ESCP2 Menu (ESCP2-meny)

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Font (Skrift)	Courier , Prestige, Roman, Sans serif, Roman T, Orator S, Sans H, Script, OCR A, OCR B
Pitch (Tegnavstand)	10 , 12, 15cpi (tegn/"), Prop.
Condensed (Sammentrukket)	Off (Av) , On (På)
T.Margin (Topp-marg)	0,40 ... 0,50 ... 1,50inch (tomme) i trinn på 0,05 tommer
Text (Tekst)	1... 66 ... 81Lines (Linjer)
CGTable (Tegntabell)	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, Pclcelandic, PcE.Europe, BpBRASCI1, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO, PcSI437, PcTurkish1, 8859-9ISO, Mazowia, CodeMJK, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7ISO, PcCy855, PcCy866, PcUkr866, PcLit771, Bulgarian, Hebrew7, Hebrew8, PcHe862, PcAr864, PcAr864Ara, PcAr720, PcLit774, Estonia, ISO Latin2, PcLat866

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Country (Land)	USA , France (Frankrike), Germany (Tyskland), UK, Denmark (Danmark), Sweden (Sverige), Italy (Italia), Spain1 (Spania1), Japan, Norway (Norge), Denmark2 (Danmark2), Spain2 (Spania2), LatinAmeric (Latin-Amerika), Korea, Legal
Auto CR (Automatisk VR)	On (På) , Off (Av)
Auto LF (Auto. LF)	Off (Av) , On (På)
Bit Image (Bitgrafikk)	Dark (Mørk) , Light (Lys), BarCode (Strekkode)
ZeroChar (Nulltegn)	0 (eller nulltegn med skråstrek)

Font (Skrift)

Velger skriften.

Pitch (Tegnavstand)

Velger tegnavstand (den vannrette avstanden) for skriften med fast tegnavstand, målt i tegn/" (tegn per tomme). Du kan også velge proporsjonal avstand.

Condensed (Sammentrukket)

Aktiverer eller deaktiverer sammentrukket utskrift.

T.Margin (Toppmarg)

Angir avstanden fra toppen av arket til grunnlinjen for den første utskrivbare linjen. Avstanden måles i tommer. Jo mindre verdi, desto nærmere toppen er den utskrivbare linjen.

Text (Tekst)

Angir sidelengden i linjer. For dette alternativet er en linje antatt å være 1 cicero (1/6 tomme). Hvis du endrer innstillingene for Orientation (Retning), Page Size (Sidestørrelse) eller T.Margin (Toppmarg), går innstillingen for sidelengde automatisk tilbake til standard for hver papirstørrelse.

CGTable (Tegntabell)

Bruk alternativet for tegngeneratortabell til å velge grafikktegn Tabellen eller kursivtabellen. Grafikk Tabellen inneholder grafikktegn for å skrive ut linjer, hjørner, skyggelagte områder, internasjonale tegn, greske tegn og matematiske symboler. Hvis du velger *Italic*, vises den øverste halvdel av tegntabellen med tegn i kursiv.

Country (Land)

Bruk dette alternativet til å velge ett av de femten internasjonale symbolsettene. Se i *Font Guide* for eksempler på tegn i hvert lands symbolsett.

Auto CR (Automatisk VR)

Angir om skriveren foretar en vognretur/linjeskift-operasjon (VR-LS) hver gang utskriftsposisjonen går utenfor høyre marg. Hvis du velger `Off (ÅV)`, vil ikke skriveren skrive ut tegn utenfor høyre marg, og den bryter ikke linjen før den mottar et vognreturtegn. Denne funksjonen håndteres automatisk av de fleste programmer.

Auto LF (Auto. LF)

Hvis du velger `Off (ÅV)`, sender ikke skriveren en kommando for automatisk linjeskift (LS) med hver vognretur (VR). Hvis `On (PÅ)` er valgt, sendes det en kommando for linjeskift med hver vognretur. Velg `On (PÅ)` hvis tekstlinjene overlapper.

Bit Image (Bitgrafikk)

Skriveren kan emulere grafikk tettheten som er angitt med skriverkommandoene. Hvis du velger `Dark (Mørk)`, blir bitgrafikk tettheten høy, og hvis du velger `Light (Lys)`, blir bitgrafikk tettheten lav.

Velger du `BarCode (Strekkode)`, konverterer skriveren bitgrafikken til strekkoder ved å fylle inn loddrette mellomrom mellom prikker automatisk. Dette danner ubrutte, loddrette linjer som kan leses av en strekkodeleser. Denne modusen reduserer størrelsen på grafikken som skrives ut, og kan dessuten forårsake forskyvning av bildepunkt når du skriver ut bitgrafikk.

ZeroChar (Nulltegn)

Angir om det skrives ut en skråstrek eller ikke sammen med nulltegnet.

FX Menu (FX-meny)

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Font (Skrift)	Courier , Prestige, Roman, Sans serif, Script, Orator S, OCR A, OCR B

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Pitch (Tegnavstand)	10 , 12, 15cpi (tegn/"), Prop.
Condensed (Sammentrukket)	Off (Av) , On (På)
T.Margin (Toppmarg)	0,40 ... 0,50 ... 1,50inch (tomme) i trinn på 0,05 tommer
Text (Tekst)	1... 66 ... 81Lines (Linjer)
CGTable (Tegntabell)	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, Pclcelandic, PcE.Europe, BpBRASCI, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO
Country (Land)	USA , France (Frankrike), Germany (Tyskland), UK, Denmark (Danmark), Sweden (Sverige), Italy (Italia), Spain1 (Spania1), Japan, Norway (Norge), Denmark2 (Danmark2), Spain2 (Spania2), LatinAmeric (Latin-Amerika)
Auto CR (Automatisk VR)	On (På) , Off (Av)
Auto LF (Auto. LF)	Off (Av) , On (På)
Bit Image (Bitgrafikk)	Dark (Mørk) , Light (Lys), BarCode (Strekkode)
ZeroChar (Nulltegn)	0 (eller nulltegn med skråstrek)

Font (Skrift)

Velger skriften.

Pitch (Tegnavstand)

Velger tegnavstand (den vannrette avstanden) for skriften med fast tegnavstand, målt i tegn/" (tegn per tomme). Du kan også velge proporsjonal avstand.

Condensed (Sammentrukket)

Aktiverer eller deaktiverer sammentrukket utskrift.

T.Margin (Toppmarg)

Angir avstanden fra toppen av arket til grunnlinjen for den første utskrivbare linjen. Avstanden måles i tommer. Jo mindre verdi, desto nærmere toppen er den utskrivbare linjen.

Text (Tekst)

Angir sidelengden i linjer. For dette alternativet er en linje antatt å være 1 cicero (1/6 tomme). Hvis du endrer innstillingene for *Orientation* (Retning), *Page Size* (Sidestørrelse) eller *T.Margin* (Toppmargin), går innstillingen for sidelengde automatisk tilbake til standard for hver papirstørrelse.

CGTable (Tegntabell)

Bruk alternativet for tegngeneratortabell til å velge grafikktegntabellen eller kursivtabellen. Grafikktabellen inneholder grafikktegn for å skrive ut linjer, hjørner, skyggelagte områder, internasjonale tegn, greske tegn og matematiske symboler. Hvis du velger *Italic*, vises den øverste halvdelen av tegntabellen med tegn i kursiv.

Country (Land)

Bruk dette alternativet til å velge ett av de tretten internasjonale symbolsettene. Se i *Font Guide* for eksempler på tegn i hvert lands symbolsett.

Auto CR (Automatisk VR)

Angir om skriveren foretar en vognretur/linjeskift-operasjon (VR-LS) hver gang utskriftsposisjonen går utenfor høyre marg. Hvis du velger *Off* (Av), vil ikke skriveren skrive ut tegn utenfor høyre marg, og den bryter ikke linjen før den mottar et vognreturtegn. Denne funksjonen håndteres automatisk av de fleste programmer.

Auto LF (Auto. LF)

Hvis du velger *Off* (Av), sender ikke skriveren en kommando for automatisk linjeskift (LS) med hver vognretur (VR). Hvis *On* (På) er valgt, sendes det en kommando for linjeskift med hver vognretur. Velg *On* (På) hvis tekstlinjene overlapper.

Bit Image (Bitgrafikk)

Skriveren kan emulere grafikk tettheten som er angitt med skriverkommandoene. Hvis du velger *Dark* (Mørk), blir bitgrafikk tettheten høy, og hvis du velger *Light* (Lys), blir bitgrafikk tettheten lav.

Velger du *BarCode* (Strekkode), konverterer skriveren bitgrafikken til strekkoder ved å fylle inn loddrette mellomrom mellom prikker automatisk. Dette danner ubrutte, loddrette linjer som kan leses av en strekkodeleser. Denne modusen reduserer størrelsen på grafikken som skrives ut, og kan dessuten forårsake forskyvning av bildepunkt når du skriver ut bitgrafikk.

ZeroChar (Nulltegn)

Angir om det skrives ut en skråstrek eller ikke sammen med nulltegnet.

I239X Menu (I239X-meny)

I239X-modusen emulerer IBM® 2390/2391 Plus-kommandoer.

Disse innstillingene er bare tilgjengelige når skriveren er i I239X-modusen.

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Font (Skrift)	Courier , Prestige, Gothic, Orator, Script, Presentor, Sans serif
Pitch (Tegnavstand)	10 , 12, 15, 17, 20, 24cpi (tegn/"), Prop.
Code Page (Tegntabell)	437 , 850, 858, 860, 863, 865
T.Margin (Toppmarg)	0,30 ... 0,40 ... 1,50 inch (tomme) i trinn på 0,05 tomme
Text (Tekst)	1 ... 67 ... 81Lines (Linjer)
Auto CR (Automatisk VR)	Off (Av) , On (På)
Auto LF (Auto. LF)	Off (Av) , On (På)
Alt. Graphics (Alt. grafikk)	Off (Av) , On (På)
Bit Image (Bitgrafikk)	Dark (Mørk) , Light (Lys)
ZeroChar (Nulltegn)	0 (eller nulltegn med skråstrek)
CharacterSet (Tegnsett)	1, 2

Font (Skrift)

Velger skriften.

Pitch (Tegnavstand)

Velger tegnavstand (den vannrette avstanden) for skriften med fast tegnavstand, målt i tegn/" (tegn per tomme). Du kan også velge proporsjonal avstand.

Code Page (Tegntabell)

Velger tegntabellene. Tegntabeller inneholder tegnene og symbolene som brukes i forskjellige språk. Skriveren skriver ut tekst basert på valgt tegntabell.

T.Margin (Toppmarg)

Angir avstanden fra toppen av arket til grunnlinjen for den første utskrivbare linjen. Avstanden måles i tommer. Jo mindre verdi, desto nærmere toppen er den utskrivbare linjen.

Text (Tekst)

Angir sidelengden i linjer. For dette alternativet er en linje antatt å være 1 cicero (1/6 tomme). Hvis du endrer innstillingene for Orientation (Retning), Page Size (Sidestørrelse) eller T.Margin (Toppmargin), går innstillingen for sidelengde automatisk tilbake til standard for hver papirstørrelse.

Auto CR (Automatisk VR)

Angir om skriveren foretar en vognretur/linjeskift-operasjon (VR-LS) hver gang utskriftsposisjonen går utenfor høyre marg. Hvis du velger Off (Av), vil ikke skriveren skrive ut tegn utenfor høyre marg, og den bryter ikke linjen før den mottar et vognreturtegn. Denne funksjonen håndteres automatisk av de fleste programmer.

Auto LF (Auto. LF)

Hvis du velger Off (Av), sender ikke skriveren en kommando for automatisk linjeskift (LS) med hver vognretur (VR). Hvis On (På) er valgt, sendes det en kommando for linjeskift med hver vognretur. Velg On (På) hvis tekstlinjene overlapper.

Alt. Graphics (Alt. grafikk)

Aktiverer eller deaktiverer det alternative grafikksettet.

Bit Image (Bitgrafikk)

Skriveren kan emulere grafikk tettheten som er angitt med skriverkommandoene. Hvis du velger Dark (Mørk), blir bitgrafikk tettheten høy, og hvis du velger Light (Lys), blir bitgrafikk tettheten lav.

Velger du BarCode (Strekkode), konverterer skriveren bitgrafikken til strekkoder ved å fylle inn loddrette mellomrom mellom prikker automatisk. Dette danner ubrutte, loddrette linjer som kan leses av en strekkodeleser. Denne modusen reduserer størrelsen på grafikken som skrives ut, og kan dessuten forårsake forskyvning av bildepunkt når du skriver ut bitgrafikk.

ZeroChar (Nulltegn)

Angir om det skrives ut en skråstrek eller ikke sammen med nulltegnet.

CharacterSet (Tegnsett)

Velger tegntabell 1 eller 2.

Password Config Menu (Passordkonfig-meny)

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Password Config (Passordkonfig)*	-
Limitation (Begrensning)	Disable , Interface (Grensesnitt), Config (Konfig), All (Alle)

* Standard passord er tomt. Du kan angi opptil 20 tegn for passordet.

Password Config (Passordkonfig)

Endrer passordet. Angi det gamle passordet først, og angi deretter det nye passordet to ganger.

Vil du angi passordet, trykker du ▼ **Ned** eller ▲ **Opp** for å velge tegnet, og deretter trykker du ► **Høyre** for å bruke tegnet. Når du har funnet alle tegnene, trykker du **OK**.

Obs!

Kontakt forhandleren dersom du glemmer passordet. Merk at når passordet nullstilles, vil skriverens innstillinger og dataene som er lagret på den slettes. Avhengig av datamaskinens tilstand, kan det være at innstillinger, slik som nettverkstilkobling, må gjøres igjen. Det anbefales at du noterer eller tar sikkerhetskopi av nødvendige data og innstillingsopplysninger.

Limitation (Begrensning)

Endrer begrensingsområdet. Når **Interface (Grensesnitt)** er valgt, kreves passordet for å endre innstillingene på **USB Menu (USB-meny)** og **Network Menu (Nettverksmeny)**. Når **Config (Konfig)** er valgt, kreves passordet for å starte **Quick Print JobMenu (Hurtisutskriftsmeny)** eller **ConfidentialJobMenu (Konfidensieltmeny)**, eller for å endre innstillingene på alle menyene. Når **All (Alle)** er valgt, kreves passordet for å starte **Quick Print JobMenu (Hurtisutskriftsmeny)** eller **ConfidentialJobMenu (Konfidensieltmeny)**, eller for å endre innstillingene og utføre elementene på alle menyene. Før du endrer innstillingen, må du skrive inn passordet som er angitt i innstillingen for **Password Config (Passordkonfig)**.

Energy Saver Menu (Strømsparingsmeny)

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Preheat Mode (Forvarmingsmodus)	Off (Av) , On (På)

Element	Innstillinger (standard med fet formatering)
Time to Preheat (Tid til forvarming)	1Min , 3Min, 5Min, 15Min, 30Min, 60Min, 120Min, 180Min
Time to Sleep (Tid dvalemodus)	1Min , 3Min, 5Min, 15Min, 30Min, 60Min, 120Min, 180Min, 240Min
Deep Sleep Mode (Dyp dvalemodus) ^{*1 *2}	On (På), Off (Av)
Power Off Timer (Avslutningstidtak-ker) ^{*3}	On (På) , Off (Av)
Time to Off (Tid til avslutning) ^{*1}	30, 60, 120, 180, 240, 360, 480Min

*1 Ikke tilgjengelig i PS3.

*2 Ikke tilgjengelig når en USB-kabel er tilkoblet eller når det er installert et valgfritt grensesnittkort.

*3 Hvis EU ikke er valgt som Region Settings (Områdeinnstilling) for de innledende innstillingene, vil standardverdien være Off (Av).

Preheat Mode (Forvarmingsmodus)

Når denne innstillingen er satt til On (På), går skriveren i hvilemodus og reduserer strømforbruket. I denne modusen går skriveren raskere tilbake til Klar-status enn fra dvalemodus eller strømsparingsmodus, men bruker mer strøm.

Time to Preheat (Tid til forvarming)

Angir hvor lenge det er til skriveren går i hvilemodus når Preheat Mode (Forvarmingsmodus) er satt til On (På). Skriveren går ikke i hvilemodus hvis angitt tid i Time to Preheat (Tid til forvarming) er den samme som eller lenger enn den i Time to Sleep (Tid dvalemodus).

Time to Sleep (Tid dvalemodus)

Angir hvor lang tid det tar før skriveren går over i dvalemodus eller strømsparingsmodus hvis ingen knapper trykkes og ingen jobber skrives ut.

Deep Sleep Mode (Dyp dvalemodus)

Når denne innstillingen er satt til On (På), går skriveren inn i strømsparingsmodus på tidspunktet som er angitt i innstillingen Time to Sleep (Tid dvalemodus) hvis skriveren ikke betjenes eller mottar jobber. I strømsparingsmodus lyser knappen **Reaktivering / hvilemodus** og det spares mer strøm enn i dvalemodus. Skriveren bytter bare over til strømsparingsmodus når innstillingene for AppleTalk, WSD, IPv6, and IPSec i Network Menu (Nettverksmeny) og RAM Disk (RAM-disk) i Setup Menu (Innstillingsmeny) er satt til Off (Av).

Trykk på **Reaktivering / hvilemodus**-knappen for å avslutte dvalemodus. Skriveren gjenopprettes automatisk når den mottar en utskriftsjobb.

Power Off Timer (Avslutningstidaker) (strømmen av-modus)

Når denne innstillingen er satt til On (På), slå skriveren seg automatisk av på tidspunktet som er angitt i Time to Off (Tid til avslutning)-innstillingen. Skriveren går ikke inn i strømmen av-modus hvis den mottar eller sender data.

Skriveren gjenopprettes fra strømmen av-modus når strømmen er slått på.

Time to Off (Tid til avslutning)

Angir hvor lang tid det tar før skriveren går over i strømmen av-modus hvis ingen knapper trykkes og ingen jobber skrives ut.

Support Menu (Støttemeny)

Åpne Support Mode (Støttemodus) ved å trykke på **▼ Ned**-knappen mens du slår på skriveren, slik at Support Menu (Støttemeny) og Printer Adjust Menu (Skriverjusteringsmeny) vises.



Viktig:

- Velg kun elementene nedenfor på Support Menu (Støttemeny). Du må ikke velge noen elementer på Printer Adjust Menu (Skriverjusteringsmeny).*
- Når du formaterer CompactFlash eller sletter dataene, skal du trekke ut grensesnittkablene og vente med å skrive ut filer.*

Format CompactFlash

Formaterer CompactFlash-minnet i skriveren, hvis det er installert et CompactFlash-minne.

Format PS3 CompactFlash

Formaterer CompactFlash-området der PostScript-informasjon lagres, hvis det er installert et CompactFlash-minne.

Delete All CompactFlash Data

Sletter alle data i CompactFlash-minnet, hvis det er installert et CompactFlash-minne.


Bookmark Menu (Bokmerkemeny)

Bokmerkemenyen vises når du trykker på **OK**-knappen mens LCD-panelet viser *Ready* (Klar). De bokmerkede innstillingselementene vises og kan velges på Bookmark Menu (Bokmerkemeny). Følgende menyer er bokmerket som standard.

- Reset Menu (Tilbakestillingsmeny)
- MP Tray Size (MS-skuffestr.)
- System Information (Systeminformasjon)

Vil du registrere menyene som bokmerker, kan du se “Slik registrerer du menyer som bokmerker” på side 62 for å få vite mer.

Status og feilmeldinger

Dette avsnittet inneholder en oversikt over feilmeldinger som vises på LCD-panelet, en kort beskrivelse av hver melding, og forslag til hvordan problemet kan rettes opp. Vær oppmerksom på at ikke alle feilmeldinger som vises på LCD-panelet, angir et problem. Når merket  vises til høyre for advarselen/feilmeldingen, finnes det flere advarsler/feilmeldinger. Hvis du vil bekrefte alle advarslene som vises, trykk på **▼ Ned**-knappen for å vise *Status Menu* (Statusmeny), og deretter trykk på **► Høyre**-knappen. LCD-panelet viser også gjenværende brukstid for forbruksvarer og tilgjengelige papirstørrelser.

Bookmark Failed (Bokmerke mislyktes)

Valgt meny kan ikke registreres som bokmerke. Enkelte menyer kan ikke registreres som bokmerker.


Bookmark Registered (Bokmerke registrert)

Valgt meny er registrert som bokmerke.

Cancel All Print Job (Avbryt alle utskrifter)

Skriveren avbryter alle utskriftsjobber i skriverminnet, inkludert jobber skriveren holder på å motta eller skrive ut. Denne meldingen vises når du har trykket **Pause/Avbryt** i minst to sekunder.

Cancel Print Job (Avbryt utskrift)

Skriveren avbryter gjeldende utskriftsjobb. Denne meldingen vises når du har trykket ned og sluppet opp  **Pause/Avbryt** innen to sekunder.

Cancel Print Job (Avbryt utskrift) (vertsbasert)

Utskriftsjobben er avbrutt via skriverdriveren.

Cannot Staple. Print without Staple? (Kan ikke stifte. Utskr. uten stifting?)

Det er oppstått problemer under stifting.

Ved å trykke på **Start/Stopp**-knappen vil resten av utskriftsjobben skrives ut uten stifting.

Fjern stiftekassetten og sjekk om det er noen problemer med den. Hvis det bare er noen få stifter igjen, bytt stiftekassetten med en ny.


Se “Problemer ved bruk av stifte-/stablerenheten” på side 125 hvis du vil vite mer.

Can't Print (Kan ikke skrive ut)

Utskriftsdataene slettes fordi de ikke er riktige.

Kontroller at riktig papirstørrelse og skriverdriver brukes.

Can't Print Duplex (Dupleksutskrift umulig)

Det er oppstått problemer med skriveren under dupleksutskrift. Kontroller at du bruker riktig papirtype og -størrelse for dupleksutskriften. Problemet kan også skyldes feil innstillinger for papirkilden du bruker. Når du trykker **Start/stopp**, skrives resten av utskriftsjobben ut på bare den ene siden av arket. Trykk  **Pause/Avbryt** for å avbryte utskriftsjobben.

Can't Use Bookmark (Kan ikke bruke bokmerke)

Den registrerte menyen kan ikke brukes fordi menyen ble deaktivert da innstillinger ble endret etter at menyen ble registrert som bokmerke.

Cassette Error yyy (Kassettfeil yyy)

Det er for mange valgfrie papirkassettenheter installert på skriveren. Du kan installere opptil tre enheter.

CF CHECK

Skriveren kontrollerer CompactFlash-minnet.

Check Paper Size (Kontr. papirformat)

Det er angitt en annen innstilling for papirstørrelse enn størrelsen på papiret som er lagt i skriveren. Kontroller at det er lagt riktig papirstørrelse i angitt papirkilde.

Vil du fjerne denne meldingen velger du `Clear Warning` (Fjern advarsel) fra `Reset Menu` (Tilbakestillingesmeny) på kontrollpanelet. Se “Slik får du tilgang til menyene på kontrollpanelet” på side 61 for instruksjoner.

Check Paper Type (Kontr. papirtype)

Papiret som er lagt i skriveren, samsvarer ikke med innstillingen for papirtype i skriverdriveren. Papiret som bare samsvarer med innstillingen for papirstørrelse, vil bli brukt til utskrift.

Vil du fjerne denne meldingen velger du `Clear Warning` (Fjern advarsel) fra `Reset Menu` (Tilbakestillingesmeny) på kontrollpanelet. Se “Slik får du tilgang til menyene på kontrollpanelet” på side 61 for instruksjoner.

Check Staple Cartridge (Kontroller stiftekassett)

Det er et problem med stiftekassetten eller stifter har kilt seg fast.

Fjern stiftekassetten for å se om det er noen problemer med den, og installer den deretter på nytt. Hvis det sitter fast stifter i stiftekassetten, fjern stiftene før du installerer kassetten.

Se “Problemer ved bruk av stifte-/stablerenheten” på side 125 hvis du vil vite mer.

Clear paper jam and then reload www (Fjern papirstans, og legg i www igjen)

Stedet der det er oppstått papirstopp vises ved `www`. `www` angir stedet for feilen.

Hvis det oppstår papirstans på to eller flere steder samtidig, vises de andre stedene også.

Du finner mer informasjon om fjerning av papir som forårsaker papirstopp i “Fjerne papirstopp” på side 157.

Close Cover www (Lukk luke www)

Angitt deksel (`www`) lukker seg ikke ordentlig. Åpne dekselet, og lukk det igjen.

Collate Disabled (Sortering deaktivert)

Det er ikke lenger mulig å skrive ut ved å angi antall eksemplarer på grunn av for lite minne (RAM). Hvis denne feilen oppstår, kan du bare skrive ut ett eksemplar om gangen.

Vil du fjerne denne meldingen velger du `Clear Warning` (Fjern advarsel) fra `Reset Menu` (Tilbakestillingsmeny) på kontrollpanelet. Se “Slik får du tilgang til menyene på kontrollpanelet” på side 61 for instruksjoner.

CompactFlash Error (Feil på CompactFlash)

Det installerte CompactFlash-minnet støttes ikke av skriveren, eller du valgte `No` (Nei) når `Format Required` ble vist på kontrollpanelet. Slå av skriveren, og ta ut CompactFlash-minnet. Hvis `Format Required` vises på kontrollpanelet, velger du `Yes` (Ja).

CompactFlash Full (CompactFlash full)

Det valgfrie CompactFlash-minnet er fullt og du kan ikke lagre data. Slett unødvendige data i CompactFlash-minnet. Vil du fjerne denne meldingen velger du `Clear Warning` (Fjern advarsel) fra `Reset Menu` (Tilbakestillingsmeny) på kontrollpanelet. Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du får tilgang til menyene på kontrollpanelet, kan du se “Slik får du tilgang til menyene på kontrollpanelet” på side 61.

Cooling Down (Kjøler ned)

Skriveren avkjøles. Dette er ingen feilmelding, og den vil fjernes automatisk.

Correct time using Time Setting (Korriger tid med Tidsinnstilling)

Gjeldende tidsinnstilling tilbakestilles fordi du ikke koblet til strømledningen på en lang stund. Hvis du vil fjerne denne feilmeldingen, velger du `Time Setting` (Tidsinnstilling) fra `Clock Menu` (Klokkemeny), og angir gjeldende dato og klokkeslett.

Duplex Memory Overflow (Dupleksminneoverflyt)

Det er ikke nok minne for dupleksutskrift. Skriveren skriver ut bare på forsiden, og mater ut arket. Følg instruksjonene nedenfor for å fjerne denne feilen.

Hvis `Off` (Av) er valgt som `Auto Cont` (Forts. auto.)-innstilling på kontrollpanelets `Setup Menu` (Innstillingsmeny), trykk på **Start/Stopp**-knappen for å skrive ut på baksiden av neste ark, eller trykk på **Pause/Avbryt**-knappen for avbryte utskriftsjobben.

Hvis `On` (På) er valgt som `Auto Cont` (Forts. auto.)-innstilling på kontrollpanelets `Setup Menu` (Innstillingsmeny), fortsetter utskriften automatisk etter en viss tid.

Feed Roller MP Needed Soon (Trenger snart matespole for MS), Feed Roller C1 Needed Soon (Trenger snart matespole for C1), Feed Roller C2 Needed Soon (Trenger snart matespole for C2), Feed Roller C3 Needed Soon (Trenger snart matespole for C3), Feed Roller C4 Needed Soon (Trenger snart matespole for C4), Feed Roller C5 Needed Soon (Trenger snart matespole for C5)

Denne meldingen angir at matespolen for C2, C3 eller C4 nærmer seg slutten av brukstiden. Du kan fortsette å skrive ut helt til meldingen `Replace Feed Roller MP (Skift matespole MS)`, `Replace Feed Roller C1 (Skift matespole C1)`, `Replace Feed Roller C2 (Skift matespole C2)`, `Replace Feed Roller C3 (Skift matespole C3)`, eller `Replace Feed Roller C4 (Skift matespole C4)` vises.

Hvis du vil fjerne denne advarselen og fortsette utskriften, velg `Clear All Warnings (Fjern alle advarsler)` fra `Reset Menu (Tilbakestillingsmeny)` på kontrollpanelet. Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du får tilgang til menyene på kontrollpanelet, kan du se “Slik får du tilgang til menyene på kontrollpanelet” på side 61.

Form Data Canceled (Form.data avbrutt)

Kan ikke lagre skjemaoverleggsdata på det valgfrie CompactFlash-minnet. Enten er ikke CompactFlash-minnet riktig installert, er så er maksimalt antall skjemaoverleggsfiler nådd. Kontroller at det valgfrie CompactFlash-minnet er riktig installert, eller slett alle skjemaoverleggsfiler du ikke lenger trenger, og prøv deretter å lagre det nye overlegget på nytt.

Vil du fjerne denne meldingen velger du `Clear Warning (Fjern advarsel)` fra `Reset Menu (Tilbakestillingsmeny)` på kontrollpanelet. Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du får tilgang til menyene på kontrollpanelet, kan du se “Slik får du tilgang til menyene på kontrollpanelet” på side 61.

Form Feed (Papirmating)

Skriveren løser ut arket etter forespørsel fra bruker. Denne meldingen vises når du trykker **Start/stopp** én gang for å koble fra skriveren, og deretter holder nede **Start/stopp** i mer enn to sekunder for ikke å motta papirmatingskommando.

Format Required

Det installerte CompactFlash-minnet må formateres for å kunne brukes med skriveren.

Velg `Yes (Ja)` for å formatere minnet, eller velg `No (Nei)` hvis du vil avbryte formateringen. Hvis du velger `No (Nei)`, vises `CompactFlash Error (Feil på CompactFlash)` og du kan ikke bruke minnet for skriveren. I så fall må du slå av skriveren og ta ut CompactFlash-minnet.

Formatting CF

CompactFlash-minnet formateres.

Fuser Needed Soon (Trenger snart fuser)

Denne meldingen angir at fuserenheten nærmer seg slutten av brukstiden. Du kan fortsette å skrive ut helt til meldingen `Replace Fuser (Skift fuser)` vises.

Hvis du vil fjerne denne advarselen og fortsette utskriften, velg `Clear All Warnings (Fjern alle advarsler)` fra `Reset Menu (Tilbakestillingsmeny)` på kontrollpanelet. Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du får tilgang til menyene på kontrollpanelet, kan du se “Slik får du tilgang til menyene på kontrollpanelet” på side 61.

Fuser Trouble (Problem med smelteenhet)

Det er oppstått et problem med fuserenheten. Ta ut fuserenheten og sett den inn igjen. Hvis feilen fortsatt vises, skifter du ut fuserenheten med en ny. Se instruksjonene som fulgte med fuserenheten for nærmere informasjon om utskifting.



Forsiktig:

Hvis skriveren har vært i bruk, kan fuserenheten og områdene rundt være veldig varme. Hvis du må berøre ett av disse områdene, må du først slå av skriveren og vente i 30 minutter til varmen avtar.

Image Optimum (Bildeoptimer.)

Det er ikke nok minne til å skrive ut siden med angitt utskriftskvalitet. Skriveren reduserer automatisk utskriftskvaliteten slik at den kan fortsette utskriften. Hvis kvaliteten på utskriften ikke er tilfredsstillende, kan du prøve å forenkle siden ved å begrense antall grafikkelementer eller redusere antallet og størrelsen på skrifter.

Vil du fjerne denne meldingen velger du `Clear Warning (Fjern advarsel)` fra `Reset Menu (Tilbakestillingsmeny)` på kontrollpanelet. Se “Slik får du tilgang til menyene på kontrollpanelet” på side 61 for instruksjoner.

Det kan hende du må øke mengden skriverminne for å kunne skrive ut dokumentet med ønsket utskriftskvalitet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til minne, kan du se “Minnemodul” på side 138.

Install Cassette1 (Sett inn kassett1)

Den nedre papirkassettenheten er ikke installert. Installer kassetten.

Install Fuser (Sett inn fuser)

Fuserenheten er ikke riktig installert. Åpne deksel B og installer den riktig. Se instruksjonene som fulgte med fuserenheten for nærmere informasjon om utskifting.



Forsiktig:

Hvis skriveren har vært i bruk, kan fuserenheten og områdene rundt være veldig varme. Hvis du må berøre ett av disse områdene, må du først slå av skriveren og vente i 30 minutter til varmen avtar.

Install Photocon uuuu (Sett inn fotoleder uuuu)

Feil fotolederenhet er satt inn på angitt fargeposisjon i skriveren eller plassen er tom. (Bokstavene C, M, Y eller K vises i stedet for uuuu , og angir fargene Cyan, Magenta, Yellow (Gul) og Black (Svart). Installer den angitte tonerkassetten. Se “Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler” på side 148.

Install Transfer Unit (Sett inn overfører)

Overføringsbeltet er ikke riktig installert. Åpne deksel A og deksel H etter at du åpner deksel B, og installer det riktig.

Install 2nd Transfer Unit (Installer 2. overføringsenhet)

Øverføringsrullenheten er ikke riktig installert. Åpne deksel B og installer den riktig.

Install uuuu Toner Cartridge (Sett inn tonerpatron uuuu)

Feil tonerkassett er satt inn på angitt posisjon for fargetoner-kassett i skriveren eller plassen er tom. (Bokstavene C, M, Y eller K vises i stedet for uuuu , og angir fargene Cyan, Magenta, Yellow (Gul) og Black (Svart).

Installer den angitte tonerkassetten. Se “Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler” på side 148.

Invalid AUX I/F Card (Ugyldig Hjelp-I/F-kort)

Denne meldingen betyr at skriveren ikke kan kommunisere med det valgfrie grensesnittkortet som er installert. Slå av skriveren, ta ut kortet, og installer det deretter på nytt.

Invalid Data (Ugyldige data)

Køfilen i driveren ble slettet under utskrift eller dataene er avvikende. Trykk **Start/stopp** for å fjerne denne feilmeldingen.

Invalid N/W Module (Ugyldig N/W-modul)

Dette finnes ikke noe nettverksprogram, eller nettverksprogrammet kan ikke brukes med skriveren. Kontakt kvalifisert servicepersonell.

Invalid PS3 (Ugyldig PS3)

Det er feil på ROM-modulen. Slå av skriveren, og kontakt forhandleren.

Manual Feed ssss (Manuell mating ssss)

Modusen for manuell mating er angitt for gjeldende utskriftsjobb. Kontroller at det er lagt i papirstørrelsen som er angitt ved ssss, og trykk deretter på **Start/Stop**-knappen.

Memory Overflow (Minneoverflow)

Skriveren har ikke nok minne til å utføre gjeldende oppgave. Trykk på **Start/stopp** på kontrollpanelet for å fortsette utskriften, eller trykk på **Pause/Avbryt** for å avbryte utskriftsjobben.

Need Memory (Trenger mer minne)

Skriveren har ikke nok minne til å fullføre gjeldende utskriftsjobb.

Hvis du vil fjerne denne feilmeldingen velger du **Clear Warning (Fjern advarsel)** fra **Reset Menu (Tilbakestillingsmeny)** på kontrollpanelet. Se “Slik får du tilgang til menyene på kontrollpanelet” på side 61 for instruksjoner.

Hvis du vil unngå at dette problemet oppstår igjen, legger du til mer minne i skriveren slik det beskrives i “Minne-moduler” på side 212, eller du kan redusere oppløsningen for bildet som skal skrives ut.

No trays available Cancel the job (Ingen ledig skuff Avbryt jobben)

Alle innstillingene **MP Tray AutoSel (Auto. valg av MS-skuff)**, **Cassette1 AutoSel (Auto. valg av kassett1)**, **Cassette2 AutoSel (Auto. valg av kassett2)**, **Cassette3 AutoSel (Auto. valg av kassett3)**, og **Cassette4 AutoSel (Auto. valg av kassett4)** i **Tray Menu (Papirskuffmeny)** er satt til **Off (Av)**, slik at skriveren ikke kan mate papir. Trykk **Pause/Avbryt** for å avbryte utskriftsjobben. Hvis du vil fortsette utskriften, angi papirkilden på skriverdriveren, eller angi innstillingene ovenfor i **Tray Menu (Papirskuffmeny)** til **On (På)**.

Non-Genuine Toner Cartridge (Ikke original tonerpatron)

Tonerkassetten som er installert, er ikke et originalt Epson-produkt. Du anbefales å installere ekte tonerkassetter. Utskriften og gjenværende brukstid for hver tonerkasset som vises på kontrollpanelet, kan avvike i forhold til ved bruk av originale tonerkassetter fra Epson. Epson kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstår ved bruk av forbruksvarer som ikke er produsert eller godkjent av Epson.

Installer et originalt Epson-produkt, eller **Clear All Warnings** (Fjern alle advarsler) på **Reset Menu** (Tilbakestillingsmeny) på kontrollpanelet for å fjerne advarselen. Se “Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler” på side 148 for instruksjoner i hvordan du skifter ut tonerpatronen.

Non-Genuine Toner uuuu (Ikke original toner uuuu)

Tonerkassetten som er installert, er ikke en originalt Epson-tonerkasset. Utskriften og gjenværende brukstid for tonerkassetten som vises på kontrollpanelet, kan avvike i forhold til ved bruk av originale tonerkassetter fra Epson. Epson kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstår ved bruk av forbruksvarer som ikke er produsert eller godkjent av Epson. Du anbefales å installere ekte tonerkassetter. Trykk på **Start/Stop**-knappen på kontrollpanelet for å fortsette utskriften.

Offline (Frakoblet)

Skriveren er ikke klar til å skrive ut. Trykk på **Start/Stop**-knappen.

Option Unit Error yyy (Feil på tilbehør yyy)

Skriveren kan ikke gjenkjenne det valgfrie produktet som er installert. Ta ut det valgfrie produktet og installer det på nytt.

Optional RAM Error

Den valgfrie minnemodulen kan være skadet eller feil. Skift den ut med en ny.

Paper Out tttt ssss (Tom for papir tttt ssss)

Det er ikke mer papir i angitt papirkilde (tttt). Legg papir av rett størrelse (sssss) i papirkilden.

Paper Set tttt ssss (Papiroppsett tttt ssss)

Papiret som er lagt i papirkilden (tttt), svarer ikke til papirstørrelsen som er angitt (sssss). Skift ut papiret med papir i riktig størrelse, og trykk på **Start/Stop**-knappen for å fortsette utskriften, eller trykk på **Pause/Avbryt**-knappen for å avbryte utskriftsjobben.

Hvis du trykker **Start/stopp** uten å skifte ut papiret, skrives det ut på papiret som er lagt i, selv om det ikke samsvarer med nødvendig størrelse.

Password Changed (Passord endret)

Passordet er blitt endret.

Photocon Trouble uuuu (Fotolederproblem uuuu)

Det er et problem med fotolederenheten for den angitte fargen. Ta ut fotolederenheten og sett den inn igjen. Hvis feilen fortsatt vises, skifter du ut fotolederenheten. Se “Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler” på side 148 for hvordan du installerer fotolederenheten.

Photocon uuuu Needed Soon (Trenger snart fotoleder uuuu)

Denne meldingen angir at fotolederenheten for angitt farge nærmer seg slutten av brukstiden. Du kan fortsette å skrive ut helt til meldingen `Replace Photocon uuuu (Skift fotoleder uuuu)` vises.

Please wait (Vent)

Vent noen sekunder. Ikke åpne dekslene eller slå av skriveren mens denne meldingen vises.

Preheat Mode (Forvarmingsmodus)

Skriveren er i hvilemodus. Du kan endre når modusen skal aktiveres på `Time to Preheat (Tid til forvarming)` i `Setup Menu (Innstillingsmeny)`.

Print OVERRUN (Utskriftsoverkjøring)

Tiden som er nødvendig for å behandle utskriftsdataene, ble for stor for hastigheten i utskriftsmekanismen fordi gjeldende side er for sammensatt. Trykk på **Start/Stop** for å fortsette utskriften, eller trykk **Pause/Avbryt** for å avbryte utskriftsjobben. Hvis denne meldingen vises på nytt, velg `On (På)` som `Page Protect (Sidebeskytt.)`-innstillingen på kontrollpanelets `Setup Menu (Innstillingsmeny)` eller velg **Avoid Page Error** på skriverdriveren.

Hvis denne meldingen fortsetter å vises når du skriver ut en bestemt side, kan du prøve å forenkle siden ved å begrense antall grafiskelementer eller redusere antallet og størrelsen på skrifter.

Vil du unngå denne feilen, anbefales det at du setter innstillingen for `Page Protect (Sidebeskytt.)` til `On (På)` og at du installerer mer minne i skriveren. Se “Setup Menu (Innstillingsmeny)” på side 71 og “Minne modul” på side 138 hvis du vil ha mer informasjon.

PS3 CompactFlash Full (PS3-CompactFlash full)

Minnet som er tildelt for å skrive PostScript 3-kommandoer på det valgfrie CompactFlash-minnet, er fullt.

Vil du fjerne denne meldingen velger du `Clear Warning` (Fjern advarsel) fra `Reset Menu` (Tilbakestillingsmeny) på kontrollpanelet. Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du får tilgang til menyene på kontrollpanelet, kan du se “Slik får du tilgang til menyene på kontrollpanelet” på side 61.

RAM CHECK

Skriveren kontrollerer RAM-disken.

Ready (Klar)

Skriveren er klar til å motta data og skrive ut.

Reboot to apply settings (Start på nytt for å bruke innstillinger)

Du valgte `No` (Nei) når `Do you want to reboot to apply the settings? (Starte på nytt for å bruke innst.?)` ble vist.

Vil du fjerne denne meldingen velger du `Clear Warning` (Fjern advarsel) fra `Reset Menu` (Tilbakestillingsmeny) på kontrollpanelet. Se “Slik får du tilgang til menyene på kontrollpanelet” på side 61 for instruksjoner.

Remove paper from output tray (Fjern papir fra utskriftsskuffen)

Utskriftsskuffen har nådd maksimal kapasitet. Ved å fjerne utskriftene vil resten av utskriftsjobben skrives ut.

Remove paper from Staple Stacker (Fjern papir fra stiftemagasin)

Stifting mislyktes. Pass på at bare papirstørrelser som er kompatible med stifting er valgt for utskriftsjobben.

Hvis du vil fjerne denne feilmeldingen, tar du bort det fastkjørte papiret i papirutstøtingsdelen i stifte-/staberenheten, og deretter åpne og lukke deksel M.

Se “Problemer ved bruk av stifte-/stablerenheten” på side 125 hvis du vil vite mer.

Remove photocon protective tape uuuu (Fjern besk.tape fra fotoleder uuuu)

Beskyttelsestapen er fortsatt på fotolederenheten. Fjern fotolederenheten fra skriveren, fjern beskyttelsestapen og installer deretter fotolederenheten på nytt.

Se instruksjonene som fulgte med fotolederenheten for nærmere informasjon.

Replace Feed Roller MP (Skift matespole MS), Replace Feed Roller C1 (Skift matespole C1), Replace Feed Roller C2 (Skift matespole C2), Replace Feed Roller C3 (Skift matespole C3), Replace Feed Roller C4 (Skift matespole C4), Replace Feed Roller C5 (Skift matespole C5)

Matespolen har nådd slutten av brukstiden, og må skiftes ut. Kontakt forhandleren hvis denne feilen oppstår.

Replace Fuser (Skift fuser)

Fuseren har nådd slutten av brukstiden, og må skiftes ut. Se instruksjonene som fulgte med fuserenheten for nærmere informasjon om utskifting.

Replace Photocon uuuu (Skift fotoleder uuuu)

Angitt fotolederenhet har nådd slutten av brukstiden og må skiftes ut. Se “Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler” på side 148 for instruksjoner.

Replace Staple Cartridge (Skift stiftekassett)

Skift ut stiftekassetten. Se etiketten på 1000-ark stifte-/stablerenheten for instruksjoner.

Replace Toner uuuu (Skift toner uuuu)

Den angitte tonerpatronen har nådd slutten av brukstiden og må skiftes ut. Se “Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler” på side 148 for instruksjoner.

Replace Toner uuuu Print in monochrome? (Skift toner uuuu Skrive ut i sv/hvitt?)

Den angitte tonerpatronen har nådd slutten av brukstiden og må skiftes ut. Se “Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler” på side 148 for instruksjoner.

Denne meldingen vises kun når Convert to Monochrome (Konverter til s/hv) er satt til On (PÅ), og den svarte toneren sitter fremdeles i. Du kan skrive ut i svart-hvitt ved å trykke på **Start/ Stopp**-knappen.

Replace Transfer Unit (Skift overføringsenhet)

Angitt overføringsenhet har nådd slutten av brukstiden og må skiftes ut. Kontakt forhandleren hvis denne feilen oppstår.

Replace Waste Toner Box (Skift toneropsamler)

Tonersamleren har nådd slutten av brukstiden og må skiftes ut. Se “Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler” på side 148 for instruksjoner.

Reserve Job Canceled (Reservejobb avbrutt)

Skriveren kan ikke lagre dataene for utskriftsjobben ved hjelp av funksjonen Reserve Job (Reserver jobb). Maksimalt antall utskriftsjobber som kan lagres i skriverminnet, er nådd, eller det er ikke mer ledig minne til å lagre en ny jobb. Vil du lagre en ny utskriftsjobb, sletter du en tidligere lagret jobb. Og har du lagret noen Confidential Jobs, frigjøres det enda mer minne hvis du skriver dem ut.

Du kan også frigjøre mer minne ved å endre innstillingen for RAM Disk (RAM-disk) til Normal eller Maximum (Maksimum). Se "Setup Menu (Innstillingsmeny)" på side 71 hvis du vil vite mer.

Vil du fjerne denne meldingen velger du Clear Warning (Fjern advarsel) fra Reset Menu (Tilbakestillingsmeny) på kontrollpanelet. Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du får tilgang til menyene på kontrollpanelet, kan du se "Slik får du tilgang til menyene på kontrollpanelet" på side 61.

Reset (Tilbakestill)

Gjeldende grensesnitt for skriveren er tilbakestilt og bufferen er tømt. Andre grensesnitt er likevel fortsatt aktive og beholder innstillinger og data.

Reset All (Tilbakestill alle)

Gjeldende grensesnitt for skriveren er tilbakestilt og bufferen er tømt. Skriveren starter opp på nytt automatisk.

Reset to Save (Tilb.still for å spare)

En menyinnstilling på kontrollpanelet ble endret mens skriveren holdt på å skrive ut. Trykk **Start/stopp** for å fjerne denne meldingen. Innstillingen blir gjeldende når utskriften er fullført. Du kan også slette denne meldingen ved å velge Reset (Tilbakestill) eller Reset All (Tilbakestill alle) på kontrollpanelet. Utskriftsdataene vil imidlertid bli slettet.

ROM CHECK

Skriveren kontrollerer ROM-disken.

SELF TEST (SELVTEST)

Skriveren utfører en selvtest og initialisering.

Service Req Cffff/Service Req Eggg (Serviceforesp Cffff/Serviceforesp Eggg)

Det er blitt oppdaget en kontrollerfeil eller en feil ved utskriftsmekanismen. Slå av skriveren. Vent i minst fem sekunder, og slå den deretter på igjen. Hvis feilmeldingen vises likevel, skriver du ned feilnummeret som vises på LCD-panelet (Cffff/Exxx). Slå deretter av skriveren, trekk ut strømledningen, og kontakt kvalifisert servicepersonell.

Set Lever xx to ppp Position (Sett spak xx til ppp-posisjon)

Posisjonen på hendel J (xx) samsvarer ikke med nødvendig utskriftsjobb. Åpne deksel B og sett hendel J til ppp-posisjonen. ppp representerer enten Envelope (Konvolutt) eller Normal.

Sleep (Dvalemodus)

Skriveren er i strømsparingsmodus. Denne modusen blir avbrutt når skriveren mottar utskriftsdata.

Stacker Error yyy (Stablerfeil yyy)

Det er oppstått et problem med stifte-/stablerenheten.

Slå av skriveren og ta bort enheten for å fjerne denne feilmeldingen. Installer den deretter på nytt og slå på strømmen igjen. Se etiketten på 1000-ark stifte-/stablerenheten for instruksjoner.

Kontakt forhandleren hvis meldingen fortsatt vises.

Toner Cartridge Error uuuu (Tonerpatronfeil uuuu)

Det er oppstått en lese-/skrivefeil for de angitte tonerkassetene. (Fargen Cyan (C), Magenta (M), Yellow (Gul) (Y), eller Black (Sort) (K) vises i stedet for uuuu.)

Ta ut tonerkassetten, og sett den inn igjen. Hvis feilen fortsatt vises, skifter du ut tonerkassetten.

Slik installerer du den angitte tonerkassetten. Se "Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler" på side 148.

Toner Low (uuuu Toner Low) (Toner nesten tom (uuuu Toner nesten tom))

Denne meldingen angir at tonerkassetten for angitt farge nærmer seg slutten av brukstiden. Gjør klar en ny tonerkassett.

Transfer Unit Needed Soon (Trenger snart overføringsenhet)

Denne meldingen angir at overføringsenheten nærmer seg slutten av brukstiden. Du kan fortsette å skrive ut helt til meldingen Replace Transfer Unit (Skift overføringsenhet) vises.

Transfer Unit Trouble (Problem med overføringsenhet)

Det er oppstått et problem med overføringsenheten. Ta ut overføringsenheten og sett den inn igjen. Hvis feilen fortsatt vises, skifter du ut overføringsenheten. Se instruksjonene som fulgte med overføringsenheten for nærmere informasjon om utskifting.

Turning off Please wait (Slår av Vent litt)

Skriveren går inn i strømmen av-modus.

Unable Clear Error (Kan ikke fjerne feil)

Skriveren kan ikke fjerne feilmeldingen fordi feilen fremdeles er der. Prøv å løse problemet på nytt.

Warming Up (Varmer opp)

Skriveren varmer opp fuseren for å gjøre klar til utskrift.

Waste Toner Box Near Full (Toneroppsamler nesten full)

Tonersamleren er nesten full av toner.

Write Error ROM P (Skrivefeil ROM P)

Denne meldingen angir en intern feil i skriveren. Tilbakestill skriveren. Kontakt forhandleren hvis denne feilen fortsetter.

Writing ROM P (Skriver ROM P)

Denne meldingen angir at det skrives til en ROM-modul i sporet. Vent til meldingen forsvinner.

Wrong Fuser (Feil fuser)

Det er installert feil fusererenhet. Installer kun fusererenheten som står oppført i "Vedlikeholdsdeler" på side 28.

**Forsiktig:**

Hvis skriveren har vært i bruk, kan fusererenheten og områdene rundt være veldig varme. Hvis du må berøre ett av disse områdene, må du først slå av skriveren og vente i 30 minutter til varmen avtar.

Wrong Password (Feil passord)

Ingen utskriftsjobber er blitt lagret med passordet du skrev inn.

Wrong Photocon uuuu (Feil fotoleder uuuu)

Det er installert feil fotolederenhet. Installer kun fotolederenheten som står oppført i “Forbruksvarer” på side 27.

Se “Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler” på side 148 for instruksjoner i hvordan du skifter ut fotolederenheten. (Bokstavene C, M, Y eller K vises i stedet for uuuuu , og angir fargene Cyan, Magenta, Yellow (Gul) og Black (Svart).

Wrong Toner Cartridge uuuu (Feil tonerpatron uuuu)

Det er installert feil tonerkassett. Installer kun tonerkassetten som står oppført i “Forbruksvarer” på side 27.

Se “Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler” på side 148 for instruksjoner i hvordan du skifter ut tonerpatronen. (Bokstavene C, M, Y eller K vises i stedet for uuuuu , og angir fargene Cyan, Magenta, Yellow (Gul) og Black (Svart).

Wrong Transfer Unit (Feil overføringsenhet)

Det er installert feil overføringsenhet. Installer kun overføringsenheten som står oppført i “Vedlikeholdsdeler” på side 28.

Skrive ut og slette data for Reserver jobb

Utskriftsjobber som er lagret i skriverminnet ved hjelp av alternativene Re-Print Job, Verify Job og Stored Job for funksjonen Reserve Job (Reserver jobb), kan skrive ut og slettes ved hjelp av Quick Print Job Menu (Hurtigutskriftsmeny) på kontrollpanelet. Jobber som er lagret ved hjelp av alternativet Confidential Job kan skrives ut fra Confidential Job Menu (Konfidensielt meny). Følg instruksjonene i dette avsnittet.

Obs!

- Innstillingen for RAM Disk (RAM-disk) på kontrollpanelet må settes til Normal eller Maximum (Maksimum) hvis du vil bruke funksjonen Reserver jobb. Vi anbefaler å installere en ekstra minnemodul hvis du vil bruke denne funksjonen. Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du øker skriverminnet, kan du se “Installere en minnemodul” på side 138.*

- ❑ Når du installerer et CompactFlash-minne på skriveren, aktiveres også funksjonen Reserver jobb. Vær oppmerksom på at RAM-disken ikke er tilgjengelig når du installerer et CompactFlash-minne på skriveren.

Bruke Hurtigutskriftsmeny

Følg trinnene nedenfor for å skrive ut eller slette data for Re-Print Job, Verify Job, and Stored Job.

1. Kontroller at LCD-panelet viser `Ready (Klar)` eller `Sleep (Dvalemodus)`, og trykk deretter ► **Høyre** for å få tilgang til menyene på kontrollpanelet.
2. Trykk på ▼ **Ned**-knappen gjentatte ganger til `Quick Print JobMenu (Hurtigutskriftsmeny)` vises på LCD-panelet, og trykk deretter på ► **Høyre**-knappen.
3. Bruk ▼ **Ned**- eller ▲ **Opp**-knappen til å bla gjennom til riktig brukernavn, og trykk deretter ► **Høyre**.
4. Bruk ▼ **Ned**- eller ▲ **Opp**-knappen til å bla gjennom til riktig jobbnavn, og trykk deretter ► **Høyre**.
5. Trykk ► **Høyre**, og bruk deretter ▼ **Ned**- og ▲ **Opp**-knappene til å velge antall eksemplarer.

Vil du slette utskriftsjobben uten å skrive ut noen eksemplarer, trykker du ▼ **Ned** for å vise `Delete (Slett)` på LCD-panelet.

6. Trykk ► **Høyre** for å starte utskriften eller slette dataene.

Bruke Konfidensieltmeny

Følg trinnene nedenfor for å skrive ut eller slette data for Confidential Job.

1. Kontroller at LCD-panelet viser `Ready (Klar)` eller `Sleep (Dvalemodus)`, og trykk deretter ► **Høyre** for å få tilgang til menyene på kontrollpanelet.
2. Trykk på ▼ **Ned**-knappen gjentatte ganger til `ConfidentialJobMenu (Konfidensieltmeny)` vises på LCD-panelet, og trykk deretter på ► **Høyre**-knappen.
3. Bruk ▼ **Ned**- eller ▲ **Opp**-knappen til å bla gjennom til riktig brukernavn, og trykk deretter ► **Høyre**.

4. Skriv inn det firesifrede passordet.

Vil du angi passordet, trykker du ▼ **Ned** eller ▲ **Opp** for å velge tegnet, og deretter trykker du ► **Høyre** for å bruke tegnet. Når du har funnet alle tegnene, trykker du ► **Høyre**.

Obs!

Hvis ingen utskriftsjobber er lagret med angitt passord, vises Wrong Password (Feil passord) en kort stund på LCD-panelet, og deretter avslutter skriveren menyene på kontrollpanelet. Kontroller passordet, og prøv igjen.


5. Bruk ▼ **Ned**- eller ▲ **Opp**-knappen til å bla gjennom til riktig jobbnavn, og trykk deretter ► **Høyre**.
6. Bruk ▼ **Ned** eller ▲ **Opp**-knappen for å vise Print (Skriv ut).

Vil du slette utskriftsjobben, trykker du ▼ **Ned** eller ▲ **Opp**-knappen for å vise Delete (Slett) på LCD-panelet.

7. Trykk ► **Høyre** for å starte utskriften eller slette dataene.

Skrive ut et statusark for konfigurasjon

1. Slå på skriveren. LCD-panelet viser Ready (Klar).
2. Trykk ► **Høyre** tre ganger. Skriveren skriver ut et statusark for konfigurasjon.

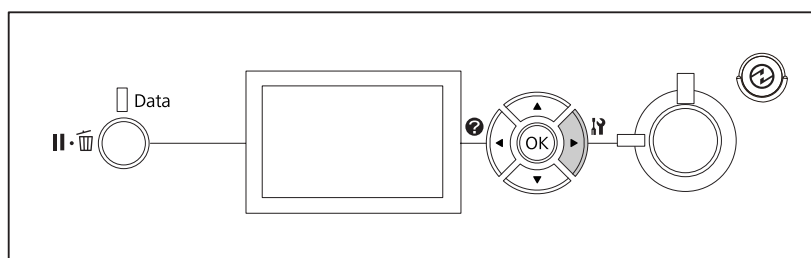

3. Kontroller at informasjonen om installert tilleggsutstyr er korrekt. Hvis tilleggsutstyret er riktig installert, vises det under Hardware Configuration (Maskinvarekonfigurasjon). Hvis tilleggsutstyret ikke står oppført på listen, kan du prøve å installere det på nytt.

Obs!

- Hvis statusarket for konfigurasjon ikke viser riktig installert tilleggsutstyr, kontrollerer du at det er skikkelig koblet til skriveren.
- Kontakt forhandleren hvis du ikke får skriveren til å skrive ut riktig statusark for konfigurasjon.
- Skriv ut statusarket for konfigurasjon på A4-ark.

Avbryte utskrift

Du kan avbryte utskriften fra datamaskinen ved hjelp av skriverdriveren.

Hvis du vil avbryte en utskriftsjobb før den sendes fra datamaskinen, kan du se “Avbryte utskrift” på side 183.

Bruke Pause/Utløser-knappen

II·⏏ Pause/Avbryt-knappen på skriveren er den raskeste og enkleste måten for å avbryte utskriften. Når du trykker på denne knappen, avbrytes gjeldende utskriftsjobb eller angitt utskriftsjobb i skriverens minne.

Følg trinnene nedenfor for å avbryte jobben.

1. Trykk på **II·⏏ Pause/Avbryt**-knappen.
2. Trykk på **▼ Ned** eller **▲ Opp**-knappen for å velge jobben du ønsker å avbryte. Trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på **▼ Ned** eller **▲ Opp**-knappen for å velge **Cancel Job (Slett jobb)**. Trykk deretter på **OK**-knappen. Utskriften avbrytes.

Obs!

- Velg **Cancel All Jobs (Slett alle jobber)** på trinn 3 for å avbryte alle utskriftsjobber i skriverens minne.
- Operasjonen avbrytes og utskrift starter på nytt etter at skriveren har vært ubetjent i ett minutt.
- Skriveren gjenopprettes fra pausen etter at jobben er avbrutt.

Bruke Tilbakestillingsmeny

Når du velger **Reset** (Tilbakestill) på **Reset Menu** (Tilbakestillingsmeny) på kontrollpanelet, stanses utskriften, utskriftsjobben som mottas fra det aktive grensesnittet, fjernes, og feil som har oppstått i grensesnittet, fjernes.

Følg trinnene nedenfor for å bruke **Reset Menu** (Tilbakestillingsmeny).

1. Trykk ► **Høyre** for å få tilgang til menyene på kontrollpanelet.
2. Trykk på ▼ **Ned**-knappen flere ganger til **Reset Menu** (Tilbakestillingsmeny) vises på LCD-panelet, og trykk deretter på ► **Høyre**-knappen.
3. Trykk ▼ **Ned** gjentatte ganger helt til **Reset** (Tilbakestill) vises.
4. Trykk ► **Høyre**. Utskriften avbrytes. Skriveren er klar til å motta en ny utskriftsjobb.

Avbryte utskrift

Hvis skriveren er delt, er det mulig å avbryte gjeldende utskriftsjobb for å skrive ut en annen utskriftsjobb.

Følg trinnene nedenfor for å bruke denne funksjonen.

1. Trykk på **Pause/Avbryt**-knappen for å avbryte gjeldende utskriftsjobb.
2. Trykk på ▼ **Ned** eller ▲ **Opp**-knappen for å velge jobben du ønsker å skrive ut. Trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på ▼ **Ned** eller ▲ **Opp**-knappen for å velge **Interrupt Printing** (Avbryt utskrift). Trykk deretter på **OK**-knappen.

Obs!

Operasjonen avbrytes og utskrift starter på nytt etter at skriveren har vært ubetjent i ett minutt.


Kapittel 4

Bruke valgfri stifte-/stablerenhet

Installere/fjerne stifte-/stablerenhet

Installere stifte-/stablerenheten


1. Slå av skriveren, og trekk ut strømledningen og grensesnittkabelen.
2. Kontroller at følgende elementer følger med.

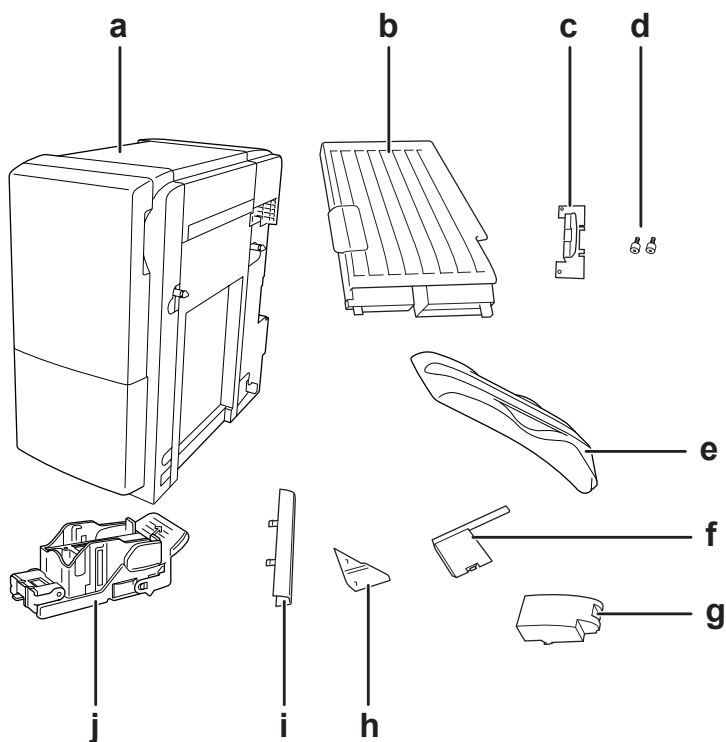


a.	stifte-/stablerenhet	b.	deksel L-enhet
c.	brakett	d.	skruer
e.	stablerskuff	f.	øvre kontaktdeksel
g.	nedre kontaktdeksel	h.	øvre deksel

i.	nedre deksel	j.	stiftekassett
----	--------------	----	---------------


3. Fjern øvre og nedre tilleggsutstyr.

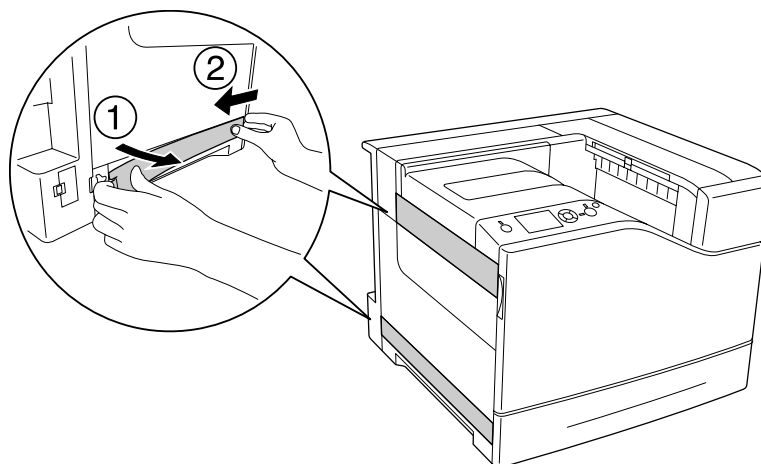


4. Fjern utskuffen.

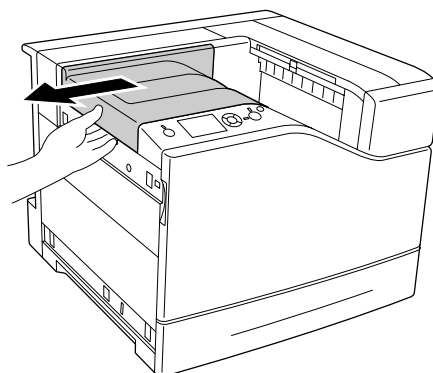


5. Fjern pakketape fra stifte-/stablerenheten. Ikke fjern de to tapebitene med advarselikoner som vist i illustrasjonen.

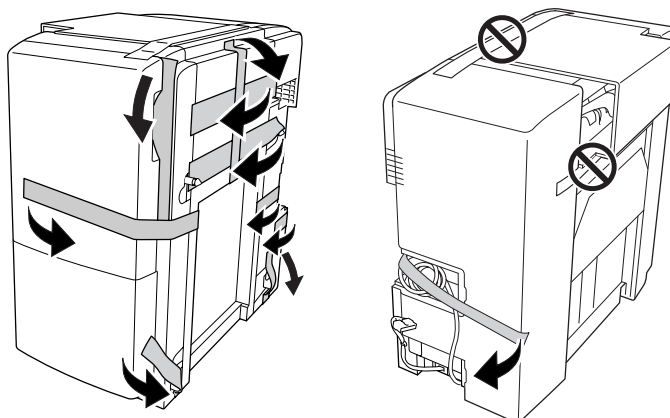


6. Ta ut kabelen av deksel L-enheten og installer den til skriveren.

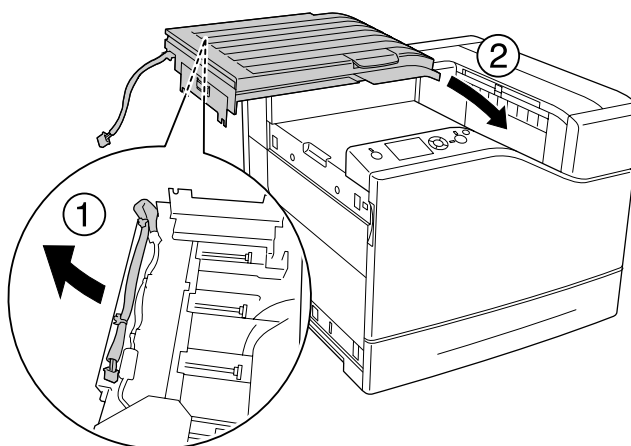


7. Sett inn braketten som vist nedenfor og hold den på plass.

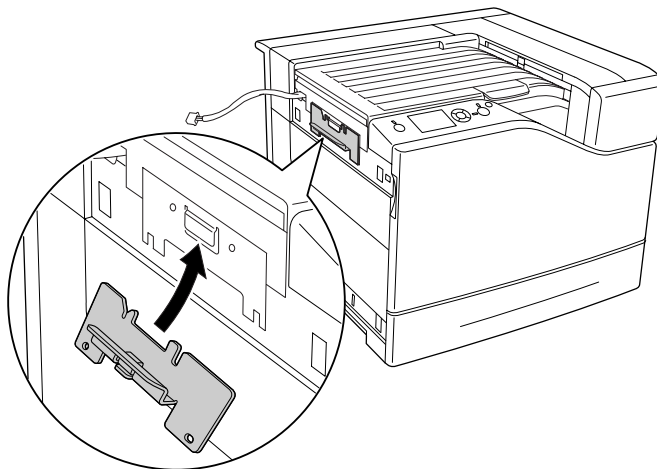


8. Bruk de to skruene til å feste braketten.

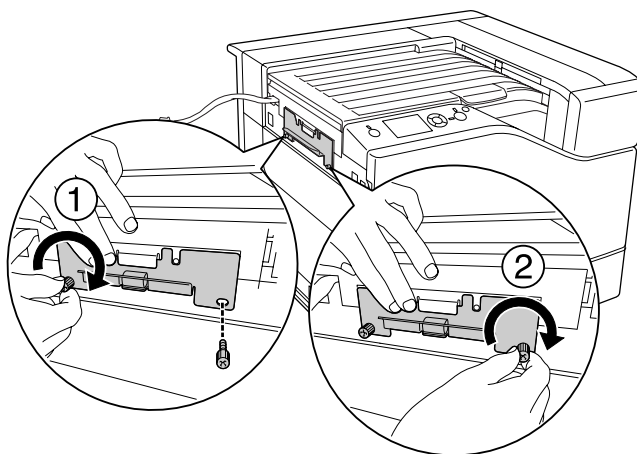


9. Fest kabelklemmen.

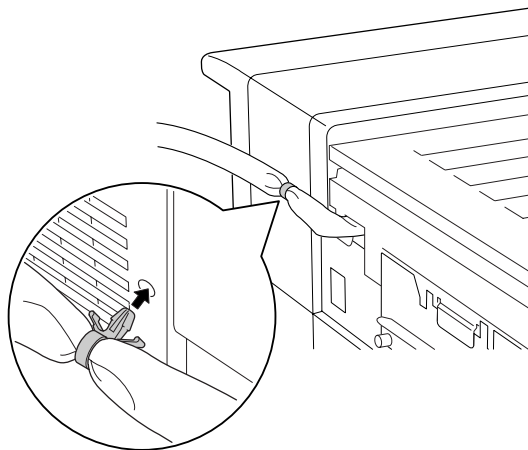


10. Installer stifte-/stablerenheten. Kontroller at kabelen ikke sitter fast mellom skriveren og enheten.

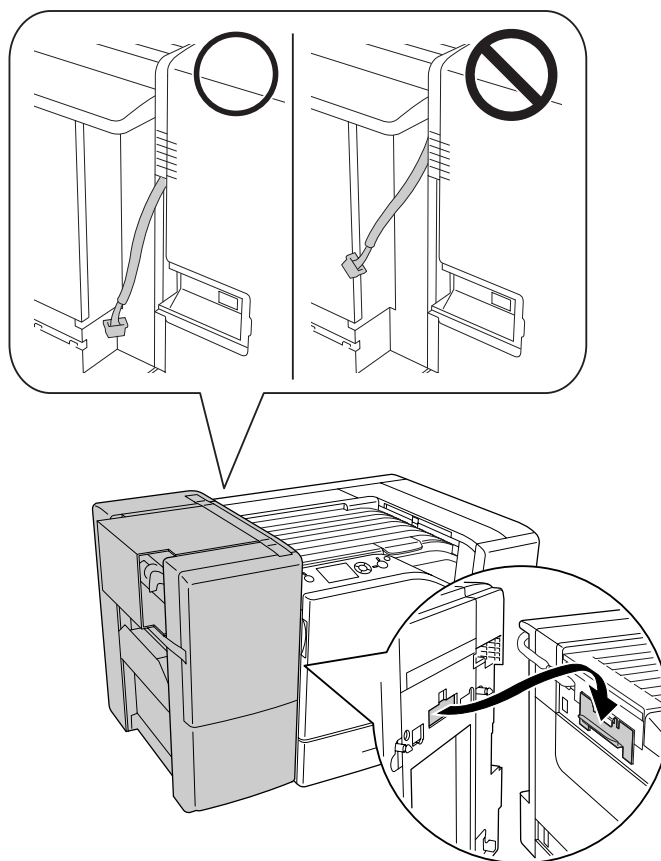


11. Fjern de tapebitene som var igjen på trinn 5.

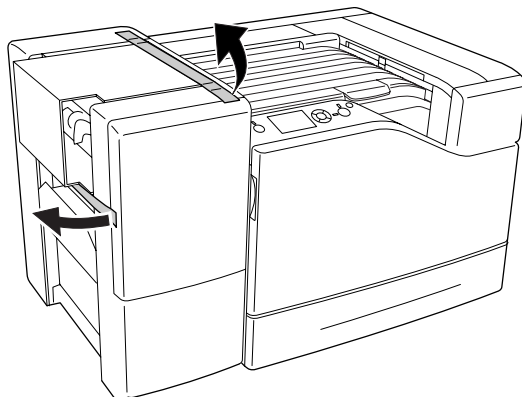


12. Fjern papp og beskyttende materiale.

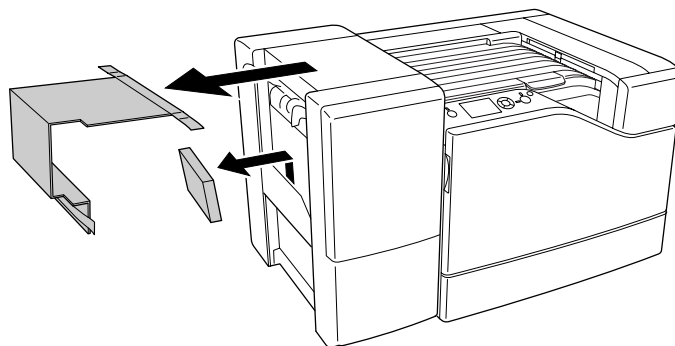


13. Installer stableskuffen. Pass på at de krokene går som vist nedenfor.

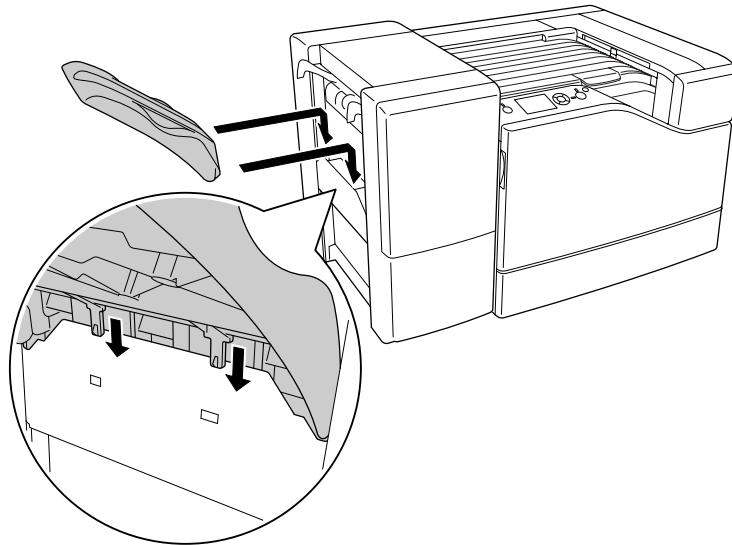


14. Installer det nedre dekselet.

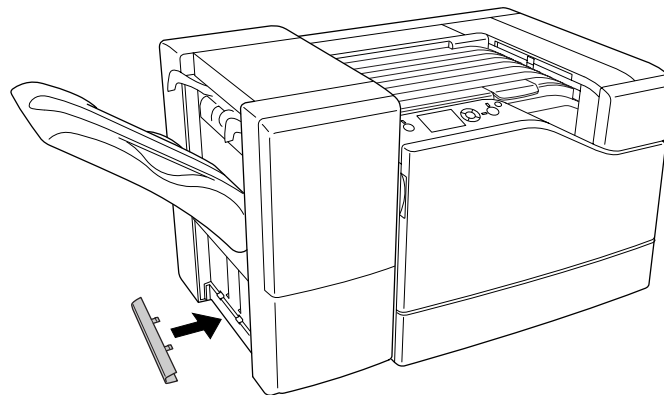


15. Installerer det øvre dekkelet.

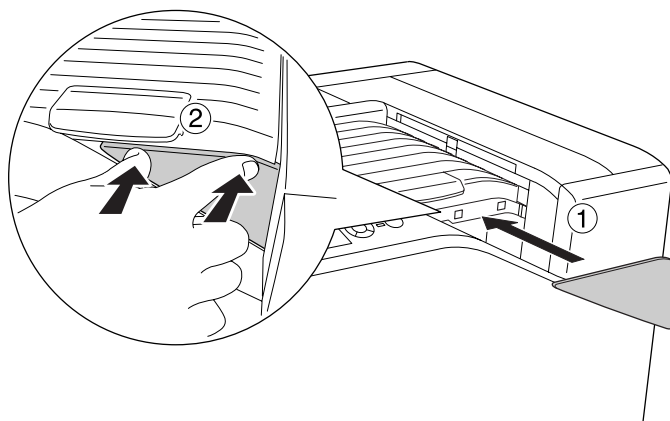


16. Fjern dekkelet fra skriveren.

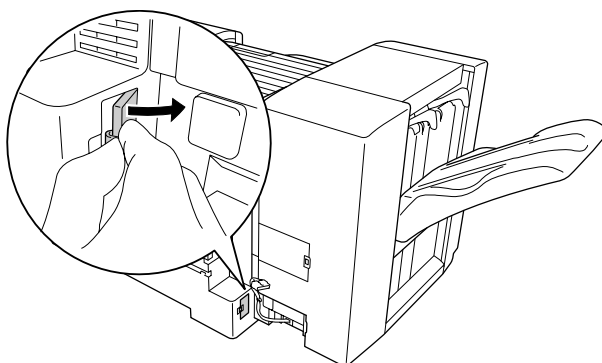


17. Fest kabelklemmene til stifte-/stablereheten og sett kontakten inn i kontakten på skriveren.

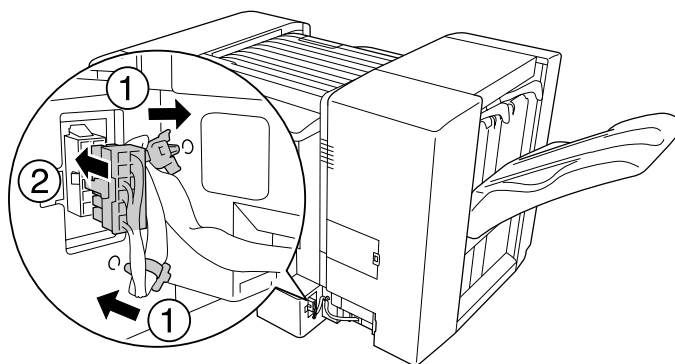


18. Installer det nedre kontaktdekslet.

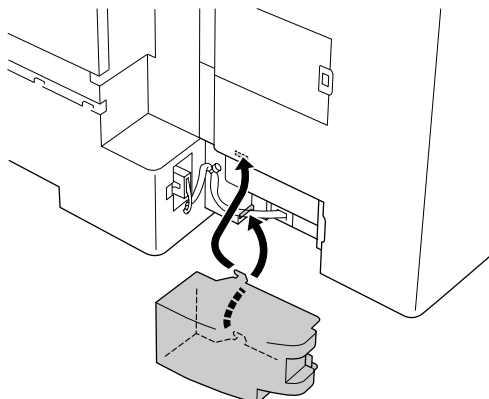


19. Fest kabelklemmen til deksel L-enheten og sett kontakten inn i kontakten på skriveren.

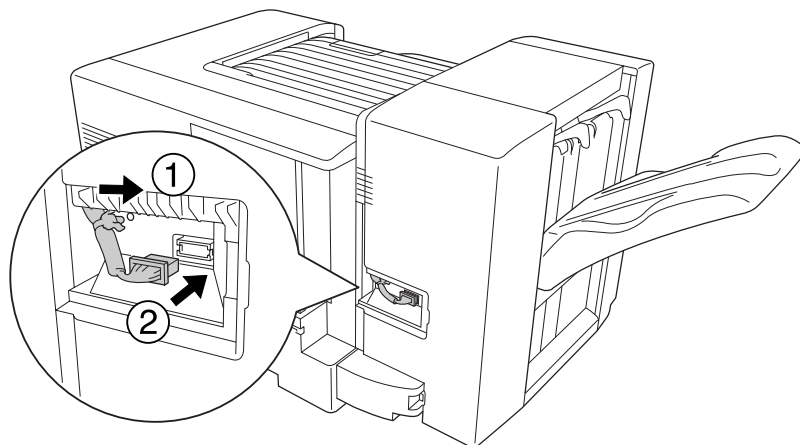

20. Installerer det øvre kontaktdekslet som vist nedenfor.

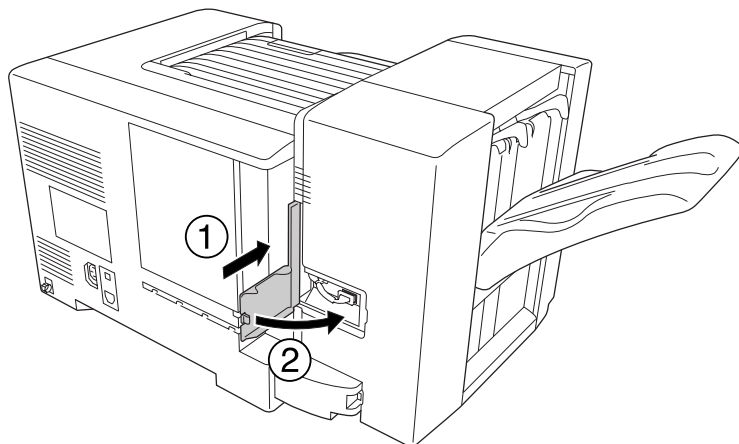


21. Åpne deksel M og sett inn stiftekassetten til den stopper.

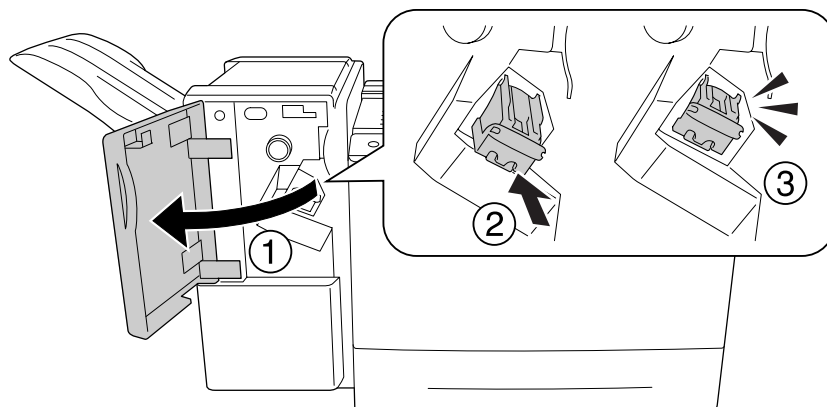


Forsiktig:

Ikke rekk inn i området hvor stiftene lastes. Hvis det fremdeles er stifter der inne, kan de forårsake skader.

22. Lukk deksel M.

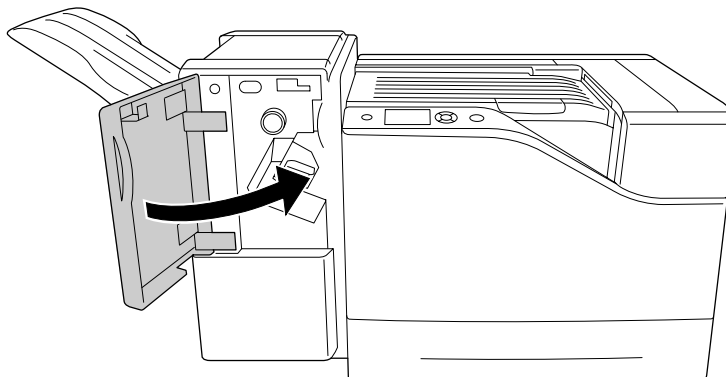

23. Koble stifte-/stablerenhetens strømledning til stikkontakten på skriveren.

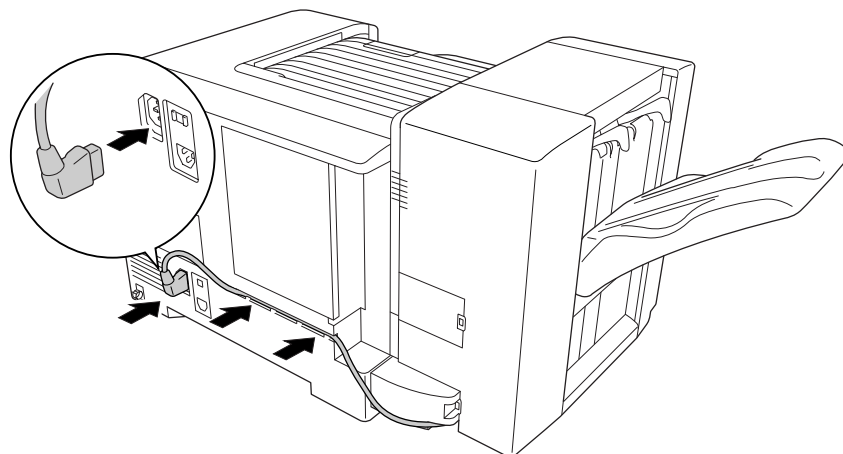

24. Sett inn igjen grensesnittkabelen og strømledningen, og slå deretter på skriveren.

Skriv ut et statusark for konfigurasjon for å kontrollere at tilleggsutstyret er korrekt installert. Se “Skrive ut et statusark for konfigurasjon” på side 110.

Merknad for brukere av Windows:

Hvis EPSON Status Monitor ikke er installert, må du gjøre innstillingene manuelt i skriverdriveren.

Fjerne stifte-/stablerenheten

Utfør installeringsprosedyren i motsatt rekkefølge.

Utskrift med stifte-/stablerenheten

Stiftefunksjon

Med denne funksjonen kan du stifte et jobbdokument eller hvert kopisett. Hvis du vil bruke denne funksjonen, konfigurer skriverdriveren i henhold til instruksjonene nedenfor.

1. Klikk på kategorien **Basic Settings**.
2. Velg **Staple** fra Output Tray i rullegardinlisten.

Obs!

- Ikke bruk innstillingen *Collate Number* på funksjonene *Watermark* og *Header/Footer*.
- Angi lik papirstørrelse for hele dokumentet. Papirstørrelsen må støttes av stiftefunksjonen.
- Velg ett Copiessett for utskrift med stifter når følgende forhold gjelder:
 - Når du skriver ut etter utskrift til en fil fra skriverdriveren.
 - Når du skriver ut direkte fra et program uten å bruke skriverdriveren levert av Epson.
- Offsetstabling brukes når *Staple* er valgt.

Offset-funksjon

Denne funksjonen lar deg forskyve utskriftsposisjonen fra side til side slik at du kan identifisere ett kopisett fra et annet. Hvis du vil bruke denne funksjonen, konfigurer skriverdriveren i henhold til instruksjonene nedenfor.

1. Klikk på kategorien **Basic Settings**.
2. Velg **Offset Stacking** fra Output Tray i rullegardinlisten.

Problemer ved bruk av stifte-/stablerenheten

Kan ikke stifte


Ved å trykke på **Start/Stopp**-knappen vil resten av utskriftsjobben skrives ut uten stifting. Kontroller følgende punkter for å fortsette stiftingen.

Årsak	Hva som må gjøres
Det er bare noen få stifter igjen.	Skift ut stiftekassetten. Se etiketten på 1000-ark stifte-/stablerenheten for instruksjoner.
Det kan være et problem med stiftene.	Fjern stiftekassetten for å se om det er noen problemer med den, og installer den deretter på nytt.
Det kan være du ikke bruker riktig papir for stifting.	Bruk papir som er kompatibel for stifting. Du finner mer informasjon om tilgjengelige papirtyper i "1100-arks papirkassettenhet" på side 211.


Fastkilte stifter

Følg instruksjonene nedenfor for å fjerne fastkilte stifter.

1. Åpne deksel M.

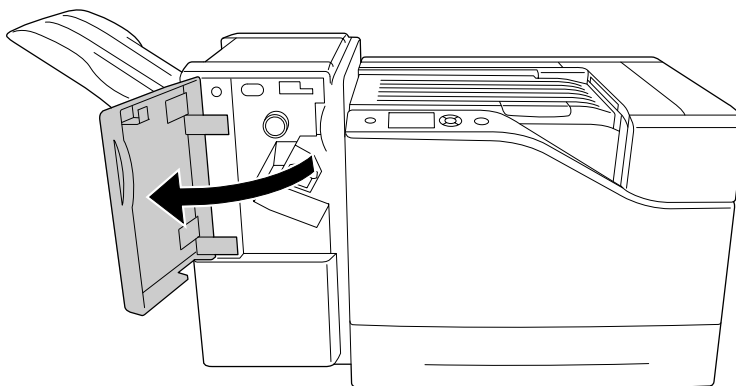


2. Fjern stiftekassetten.

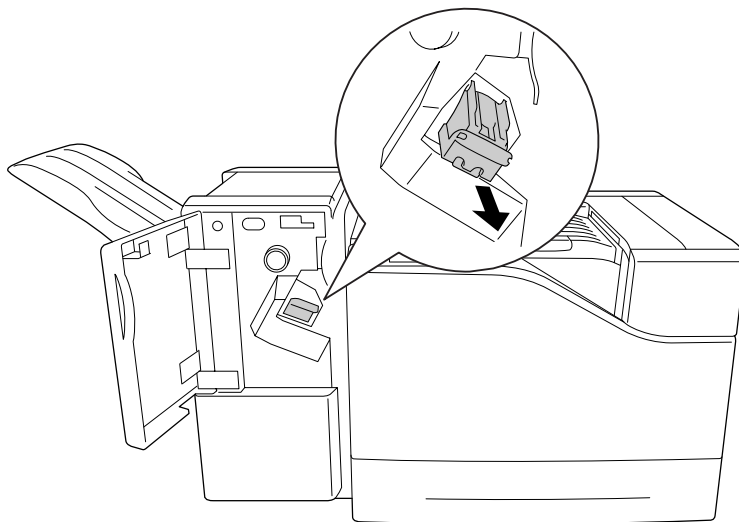**Forsiktig:**


Ikke rekk inn i området hvor stiftene lastes.

Hvis det fremdeles er stifter der inne, kan de forårsake skader.


3. Løft opp metalleden av stiftekassetten.

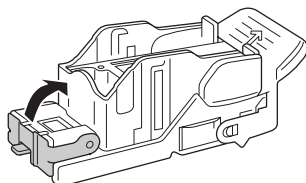


4. Fjern de fastkilte stiftene i stiftekassetten.

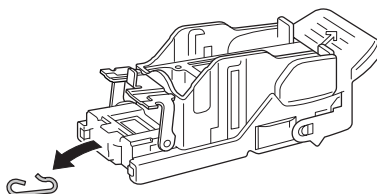


5. Lukk metalldelen av stiftekassetten.

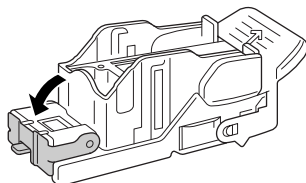

6. Sett inn stiftekassetten til den stopper.

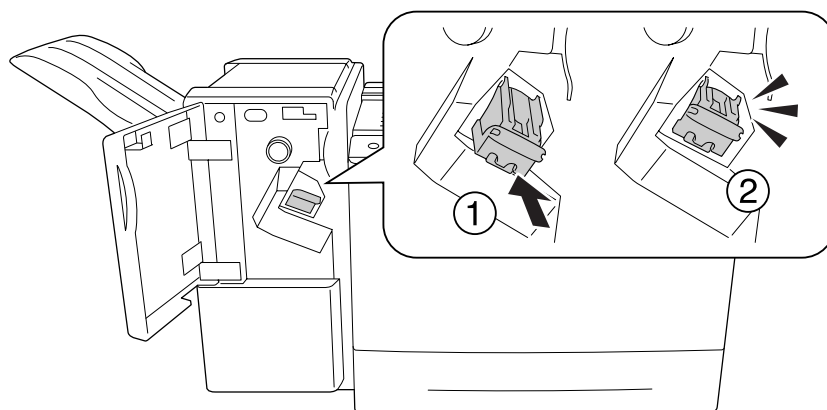


7. Lukk deksel M.

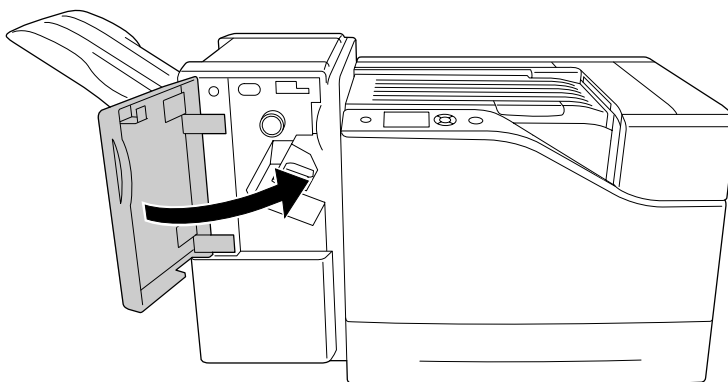


Kan ikke løse ut papir fra stablerenheten på korrekt måte

Hvis papiret faller ned eller ikke skifter korrekt mens det løses ut, må du først kontrollere om papiret støttes av stablerenheten. Du finner mer informasjon om spesifikasjoner for støttet papir i "1000-arks stifte-/stablerenhet" på side 212.


Hvis dette ikke løser problemet, kontroller posisjonen på hendelen beskrevet nedenfor.

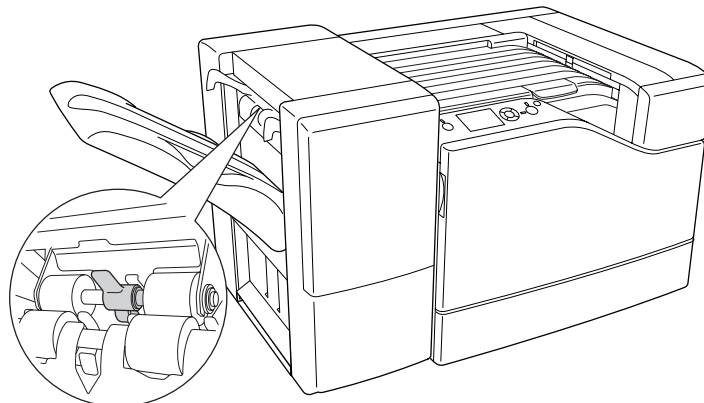

Vipp hendelen forover for å mate papir, bortsett fra konvolutter.

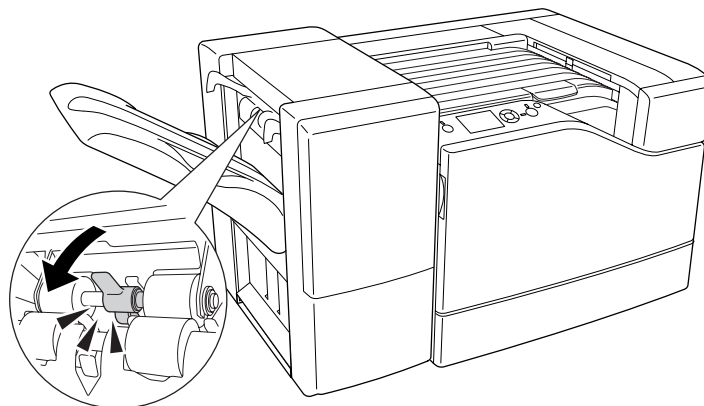

Vipp hendelen bakover for å mate konvolutter.

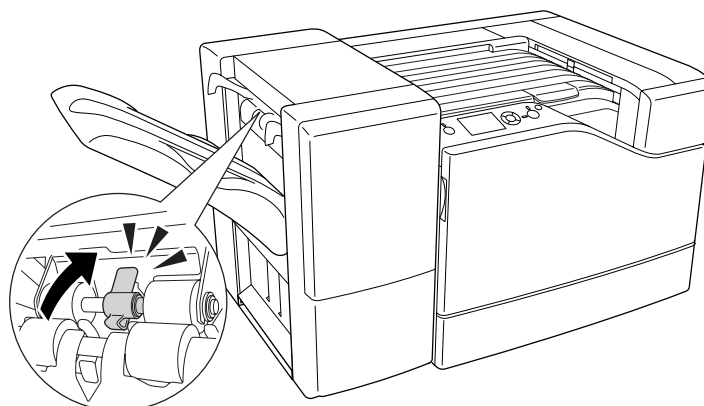

Kapittel 5

Installere tilleggsutstyr

Valgfri papirkassettenhet

Hvis du vil ha informasjon om hvilke papirtyper og papirstørrelser du kan bruke med den valgfrie papirkassettenheten, kan du se “Lower paper cassette (Nedre papirkassett)” på side 32. Spesifikasjonene finner du under “550-arks papirkassettenhet” på side 210 og “1100-arks papirkassettenhet” på side 211.


Du kan installere opp til to 550-arks papirkassettenheter og en 1100-arks papirkassettenhet. De tilgjengelige kombinasjonene for valgfrie papirkassettenheter er som følger.

- 550-arks papirkassettenhet x 1
- 550-arks papirkassettenhet x 2
- 550-arks papirkassettenhet x 1 + 1100-arks papirkassettenhet
- 550-arks papirkassettenhet x 2 + 1100-arks papirkassettenhet
- 1100-arks papirkassettenhet

Forholdsregler ved håndtering

Ta alltid hensyn til disse forholdsreglene for håndtering før du installerer tilleggsutstyr:

Skriveren veier omtrent 43 kg. Skriveren må aldri løftes eller transporteres av én person alene. Tre personer bør transportere skriveren ved å løfte den etter håndtakene som vist nedenfor.

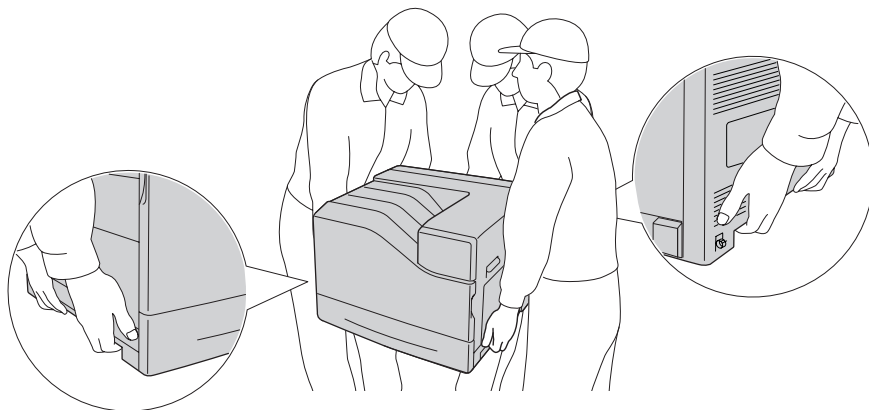

Forsiktig:

Hvis du løfter skriveren på feil måte, kan du miste den og forårsake skader.

Installere den valgfrie papirkassettenheten

550-arks papirkassettenhet


1. Slå av skriveren, og trekk ut strømledningen og grensesnittkabelen.



Viktig:


Kontroller at strømledningen er koblet fra skriveren, slik at du ikke får elektrisk støt.

2. Ta den valgfrie papirkassettenheten forsiktig ut av esken, og plasser den der du skal ha skriveren.
3. Kontroller at følgende elementer følger med.

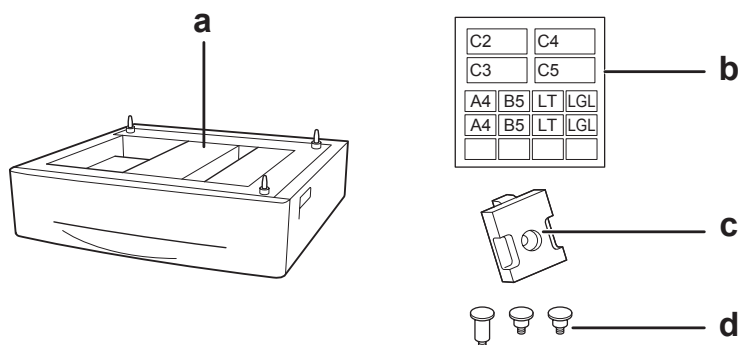


- a. valgfri papirkassettenhet
- b. etikett
- c. plate
- d. skruer

4. Trekk ut den standard nedre papirkassetten.

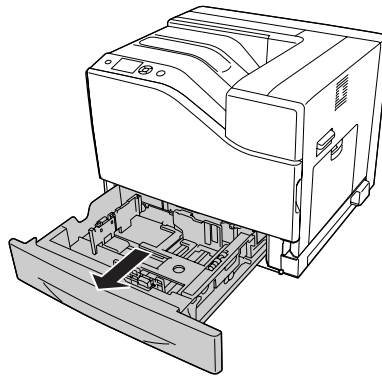

5. Juster hvert av hullene på skriveren med styrepinnene til den valgfrie papirkassettenheten, og senk deretter skriveren helt til den er trygt plassert på enhetene.

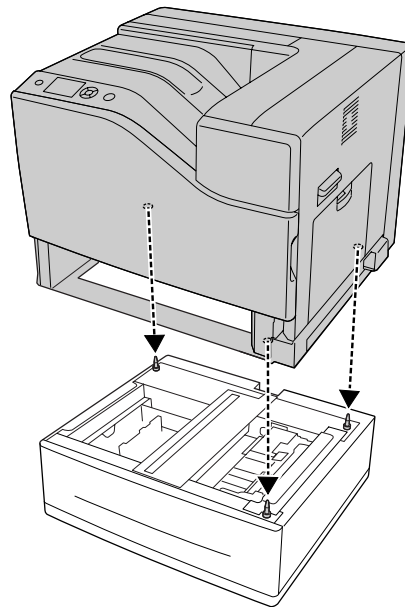


Obs!


- Skriveren bør bæres av tre personer.*

- ❑ *Senk skriveren forsiktig slik at de tre styrepinnene på den valgfrie papirkassettenheten går inn i hullene i bunnen av skriveren. Hvis skriveren lenes mot den valgfrie papirkassettenheten, kan kontakten bli skadet.*


6. Fest den valgfrie papirkassettenheten til skriveren med de to korte skruene.

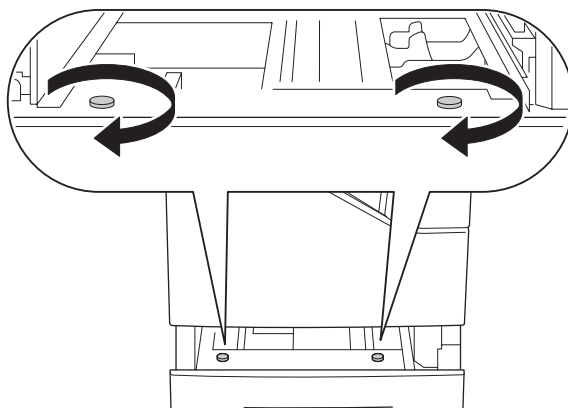


7. Fest platen og skriveren til den valgfrie kassettenheten med en skrue.

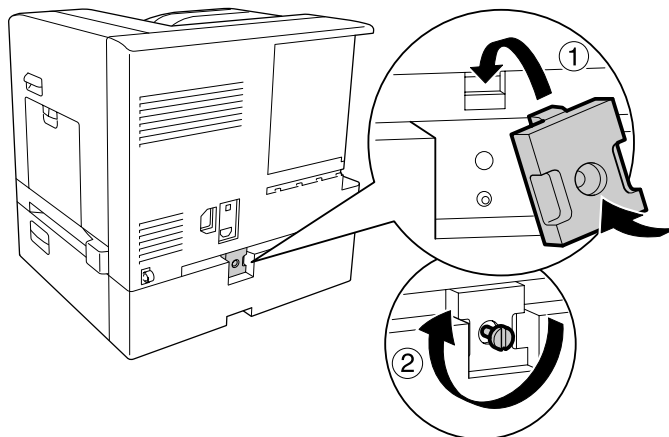

- Sett på plass papirkassetten igjen.

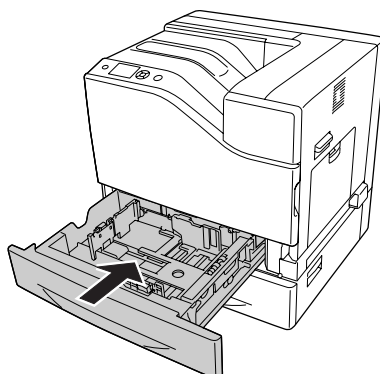

- Fest etikettene på forsiden av papirkassetten.

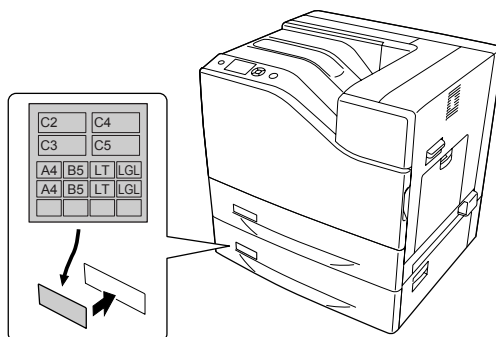

- Legg i en bunke med ønsket papir med utskriftssiden vendt opp.

- Sett inn igjen grensesnittkabelen og strømledningen, og slå deretter på skriveren.

Skriv ut et statusark for konfigurasjon for å kontrollere at tilleggsutstyret er korrekt installert. Se "Skrive ut et statusark for konfigurasjon" på side 169.

Merknad for brukere av Windows:

*Hvis EPSON Status Monitor ikke er installert, må du gjøre innstillingene manuelt i skriverdriveren. Velg **Manual Settings** på kategorien **Optional Settings**. Velg deretter **Cassette 2** eller **Cassette 3** fra lisen **Optional Paper Sources** på dialogboksen **Optional Settings** basert på det installerte tilleggsutstyret og klikk på **OK**.*


1100-arks papirkassettenhet

- Slå av skriveren, og trekk ut strømledningen og grensesnittkabelen.

**Viktig:**


Kontroller at strømledningen er koblet fra skriveren, slik at du ikke får elektrisk støt.

2. Ta den valgfrie papirkassettenheten forsiktig ut av esken, og plasser den der du skal ha skriveren.
3. Kontroller at følgende elementer følger med.

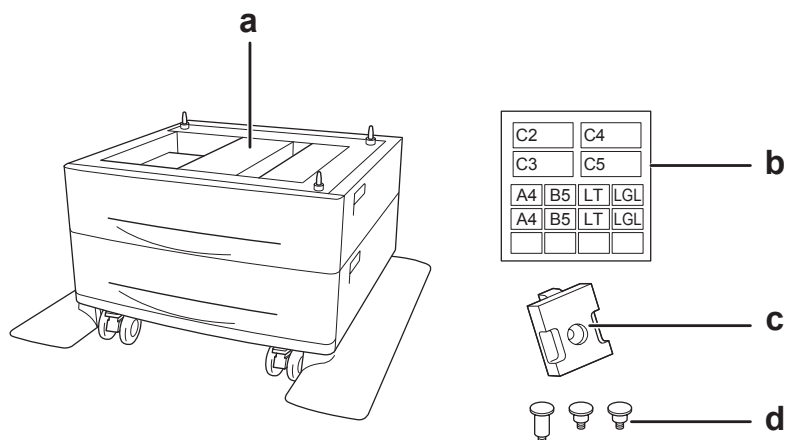


- a. valgfri papirkassettenhet
- b. etikett
- c. plate
- d. skruer


4. Lås forhjulene.

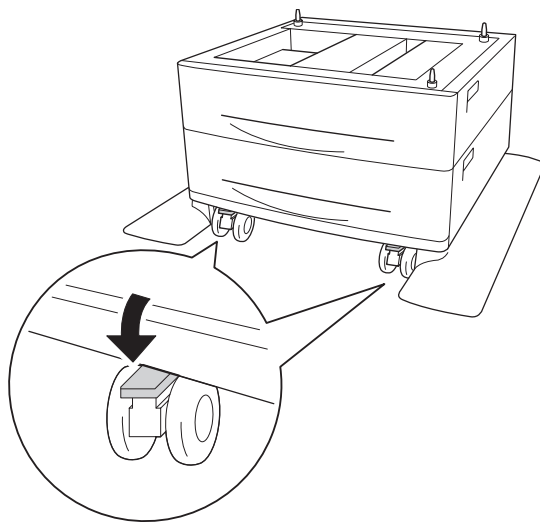

5. Trekk ut den standard nedre papirkassetten.

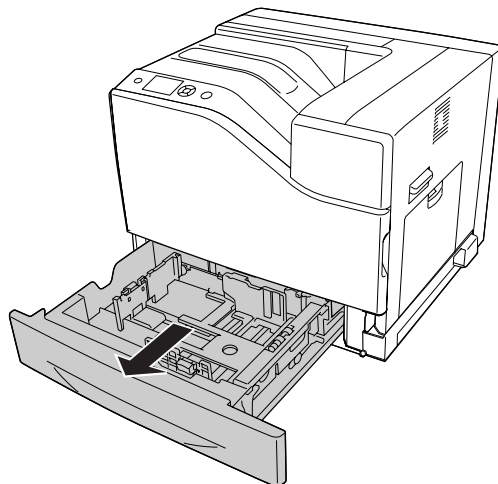

6. Juster hvert av hullene på skriveren med styrepinnene til den valgfrie papirkassettenheten, og senk deretter skriveren helt til den er trygt plassert på enhetene.

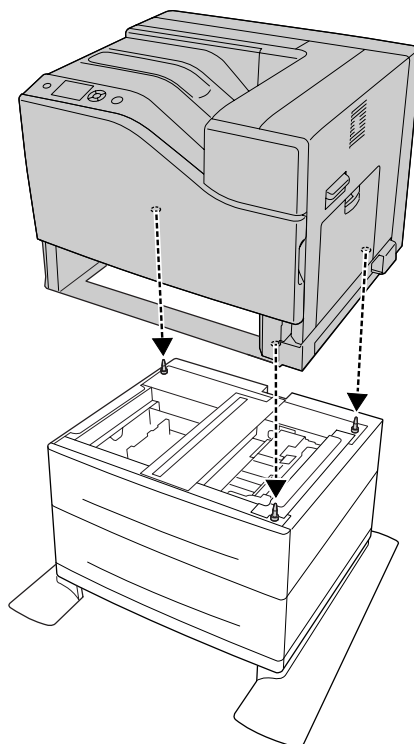


Obs!


- ❑ *Skriveren bør bæres av tre personer.*

- ❑ *Senk skriveren forsiktig slik at de tre styrepinnene på den valgfrie papirkassettenheten går inn i hullene i bunnen av skriveren. Hvis skriveren lenes mot den valgfrie papirkassettenheten, kan kontakten bli skadet.*


7. Fest den valgfrie papirkassettenheten til skriveren med de to korte skruene.

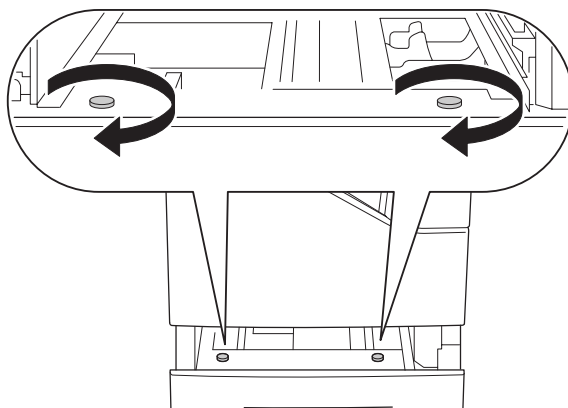


8. Fest platen og skriveren til den valgfrie kassettenheten med en skrue.

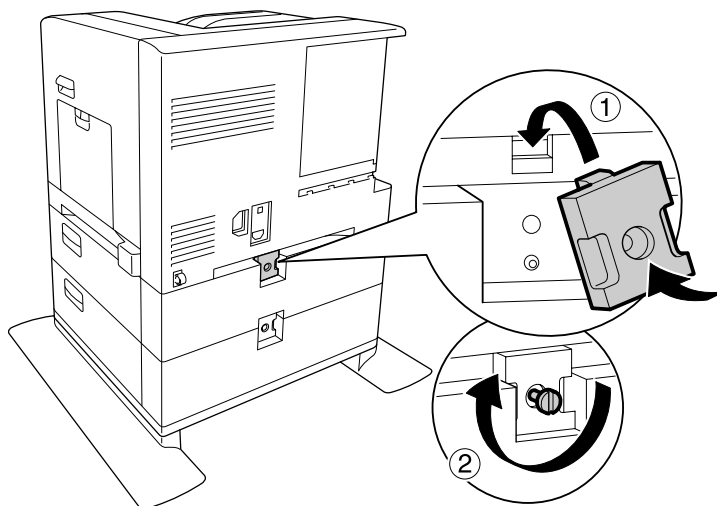

9. Sett på plass papirkassetten igjen.

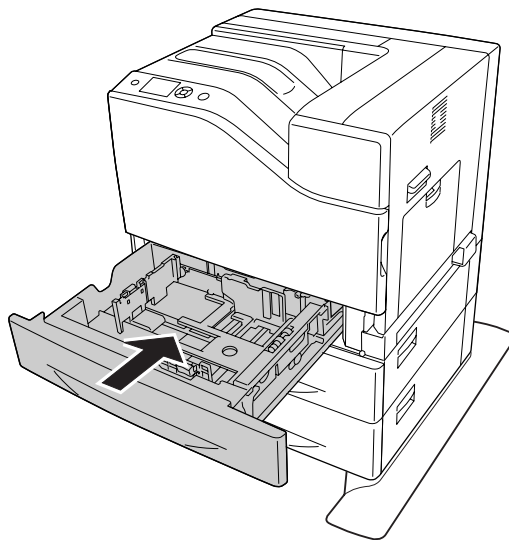

10. Fest etikettene på forsiden av papirkassettene.

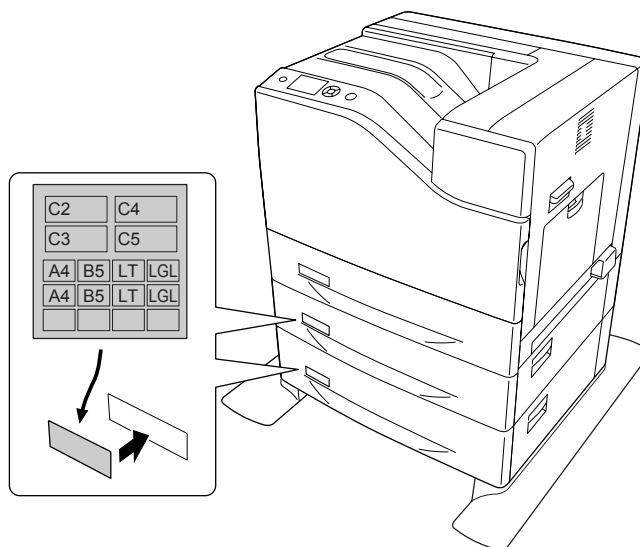

11. Legg i en bunke med ønsket papir med utskriftssiden vendt opp.

12. Sett inn igjen grensesnittkabelen og strømledningen, og slå deretter på skriveren.

Skriv ut et statusark for konfigurasjon for å kontrollere at tilleggsutstyret er korrekt installert. Se “Skrive ut et statusark for konfigurasjon” på side 169.

Merknad for brukere av Windows:

Hvis EPSON Status Monitor ikke er installert, må du gjøre innstillingene manuelt i skriverdriveren. Velg **Manual Settings** på kategorien *Optional Settings*. Velg deretter riktige kassetter som **Cassette 4** og **Cassette 5** fra listen *Optional Paper Sources* på dialogboksen *Optional Settings* basert på det installerte tilleggsutstyret og klikk på **OK**.

Fjerne den valgfrie papirkassettenheten

Utfør installeringsprosedyren i motsatt rekkefølge.

Minnemodul

Hvis du installerer en DIMM-modul (Dual In-line Memory Module), kan du øke skriverminnet til 1024 MB. Du vil kanskje legge til ekstra minne hvis du har problemer med å skrive ut komplisert grafikk.

Installere en minnemodul

**Forsiktig:**


Vær forsiktig når du arbeider inne i skriveren, siden noen komponenter er skarpe og kan forårsake skade.

**Viktig:**

Før du installerer en minnemodul, må du passe på å lade ut eventuell statisk elektrisitet ved å ta på jordet metall. Ellers kan du komme til å skade komponenter som er følsomme for statisk elektrisitet.


1. Slå av skriveren, og trekk ut strømledningen og grensesnittkabelen.

2. Løsne skruen, og skyv bakdekselet utover for å åpne det.

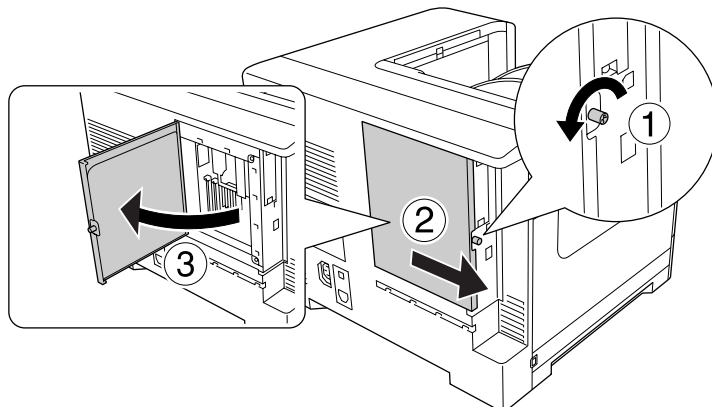**Forsiktig:**


Hvis skriveren har vært i bruk, kan kjøleren og bakdekselet være veldig varme. Pass på så du ikke rører kjøleren. Se "Bruke skriveren" på side 17 hvis du vil ha mer informasjon.

3. Finn RAM-sporet.

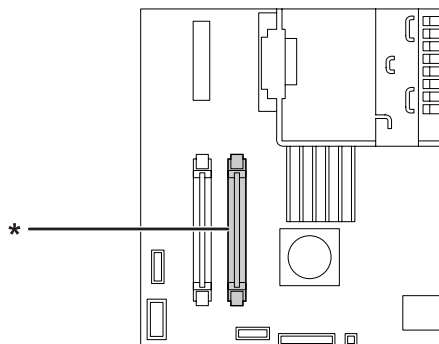


* utvidelsesspor for RAM

4. Skyv de sorte stopperne til de stopper.

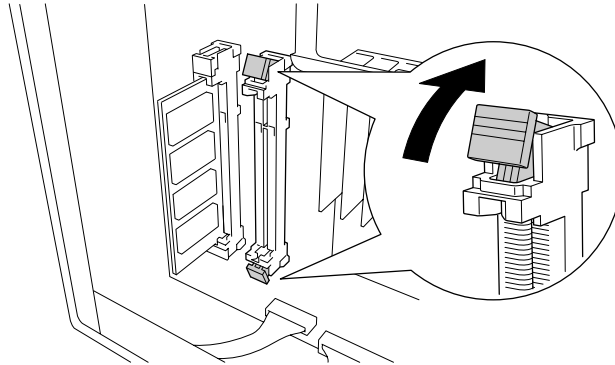


5. Kontroller at hakket på utvidelsesminnemodulen matcher med det på sporet, og sett deretter den øverste kanten av minnemodulen ordentlig inn i sporet til det stopper.

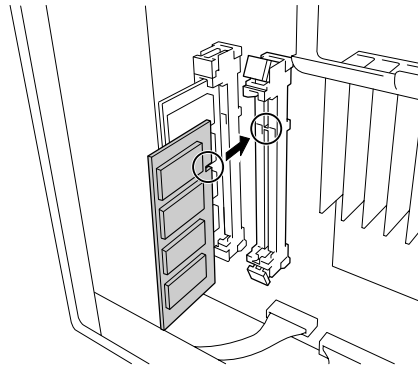
**Viktig:**

- Du må ikke bruke kraft når du fører inn minnemodulen i sporet.
- Pass på at du setter inn minnemodulen riktig vei.
- Ikke fjern noen moduler fra kretskortet. Ellers vil ikke skriveren fungere.


6. Trekk den sorte stopperen tilbake mot deg for å låse minnemodulen på plass.

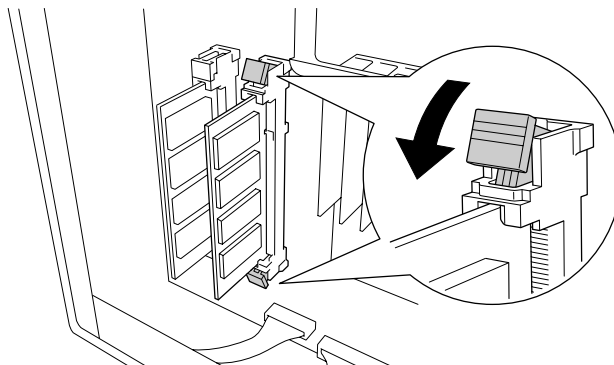

7. Lukk bakdekselet ved å skyve det mot deg, og skyv deretter dekselet inn.

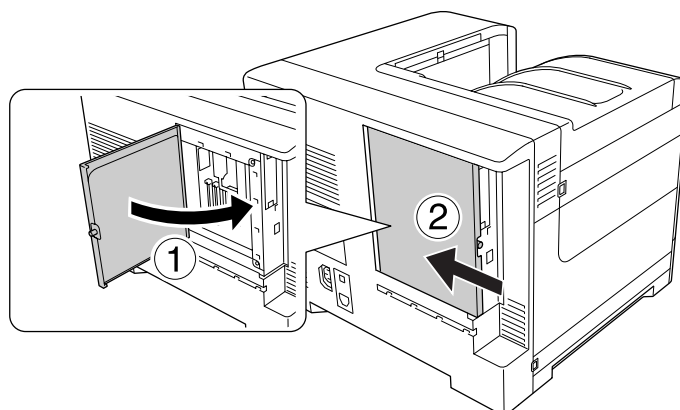

8. Fest bakdekselet med skruen.

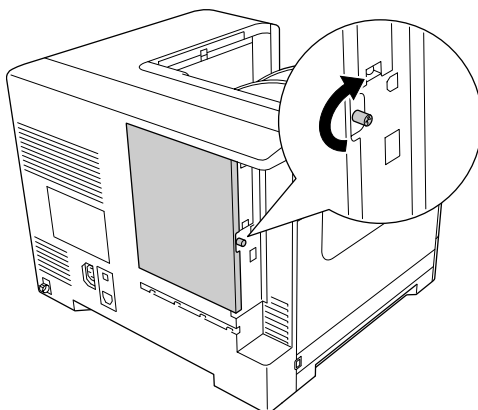

9. Sett inn igjen grensesnittkabelen og strømledningen, og slå deretter på skriveren.

Skriv ut et statusark for konfigurasjon for å kontrollere at tilleggsutstyret er korrekt installert. Se “Skrive ut et statusark for konfigurasjon” på side 169.

Merknad for brukere av Windows:

Hvis EPSON Status Monitor ikke er installert, må du gjøre innstillingene manuelt i skriverdriveren. Se “Angi Valgfrie innstillinger” på side 188.

Fjerne en minnemodul



Forsiktig:

Vær forsiktig når du arbeider inne i skriveren, siden noen komponenter er skarpe og kan forårsake skade.



Viktig:

Før du fjerner en minnemodul, må du passe på å lade ut eventuell statisk elektrisitet ved å ta på jordet metall. Ellers kan du komme til å skade komponenter som er følsomme for statisk elektrisitet.

Utfør installeringsprosedyren i motsatt rekkefølge.

Grensesnittkort

Skriveren leveres med et tomt Type B-grensesnittspor. Det finnes en rekke valgfrie grensesnittkort for å utvide skriverens grensesnittalternativer.

Installere et grensesnittkort




Viktig:

Før du installerer grensesnittkortet, må du passe på å lade ut eventuell statisk elektrisitet ved å ta på jordet metall. Ellers kan du komme til å skade komponenter som er følsomme for statisk elektrisitet.

1. Slå av skriveren, og trekk ut strømledningen og grensesnittkabelen.

2. Fjern skruene og dekselet til Type B-grensesnittsporet, som vist nedenfor.

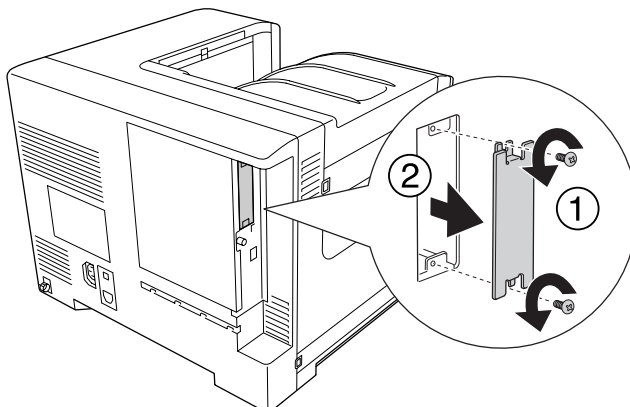


Forsiktig:

Hvis du fjerner skruer og deksler som ikke er beskrevet i instruksjonene nedenfor, avdekkes områder med høy spenning.

Obs!

Oppbevar spordekselet på et trygt sted. Du må sette det på igjen hvis du senere fjerner grensesnittkortet.

3. Skyv og trykk grensesnittkortet godt inn i sporet, og deretter fester du skruen, som vist nedenfor.

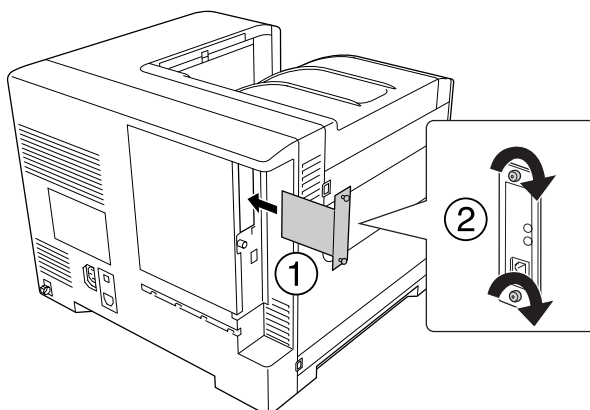

4. Sett inn igjen grensesnittkabelen og strømledningen, og slå deretter på skriveren.

Skriv ut et statusark for konfigurasjon for å kontrollere at tilleggsutstyret er korrekt installert. Se “Skrive ut et statusark for konfigurasjon” på side 169.

Fjerne et grensesnittkort



Viktig:

Før du fjerner grensesnittkortet, må du passe på å lade ut eventuell statisk elektrisitet ved å ta på jordet metall. Ellers kan du komme til å skade komponenter som er følsomme for statisk elektrisitet.

Utfør installeringsprosedyren i motsatt rekkefølge.

CompactFlash-minne

Installere et CompactFlash-minne

Med et valgfritt CompactFlash-minne kan du lagre skjemaoverlegg, bruke funksjonen Reserve Job (Reserver jobb) og forbedre sorteringen av utskrifter.



Forsiktig:


Vær forsiktig når du arbeider inne i skriveren, siden noen komponenter er skarpe og kan forårsake skade.



Viktig:

Før du installerer et CompactFlash-minne, må du passe på å lade ut eventuell statisk elektrisitet ved å ta på jordet metall. Ellers kan du komme til å skade komponenter som er følsomme for statisk elektrisitet.


1. Slå av skriveren, og trekk ut strømledningen og grensesnittkabelen.
2. Løsne skruen, og skyv bakdekselet utover for å åpne det.

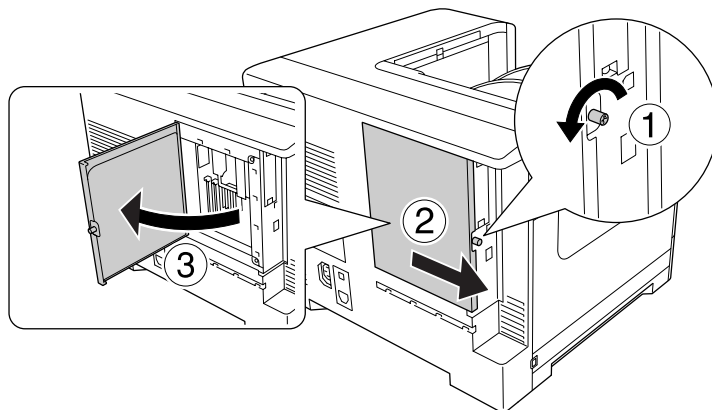

**Forsiktig:**


Hvis skriveren har vært i bruk, kan kjøleren og bakdekelet være veldig varme. Pass på så du ikke rører kjøleren. Se “Bruke skriveren” på side 17 hvis du vil ha mer informasjon.

3. Finn installeringsporet for CompactFlash-minnet.

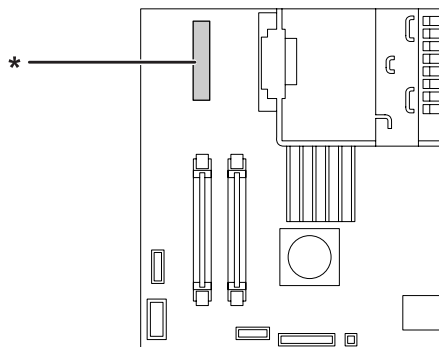


* Spor for CompactFlash-minne


4. Sett inn et CompactFlash-minne i sporet.

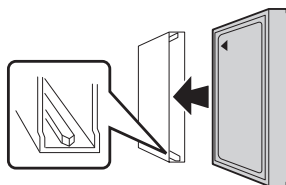

5. Lukk bakdekelet ved å skyve det mot deg, og skyv deretter dekelet inn.

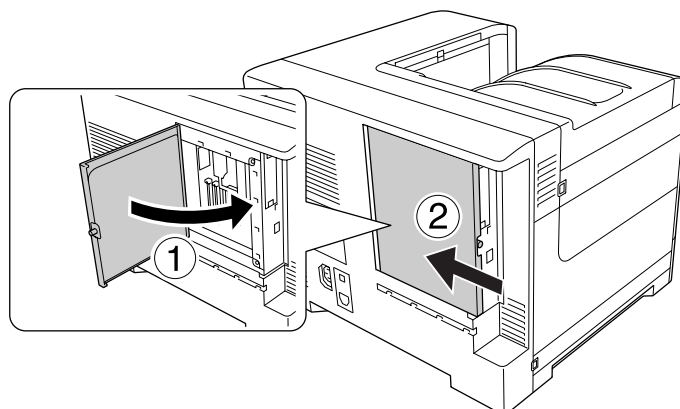

6. Fest bakdekselet med skruen.

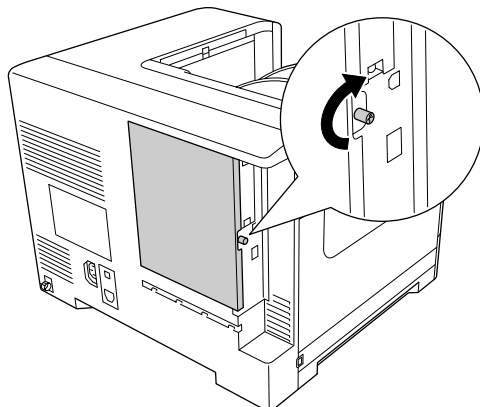

7. Sett inn igjen grensesnittkabelen og strømledningen, og slå deretter på skriveren.

Skriv ut et statusark for konfigurasjon for å kontrollere at tilleggsutstyret er korrekt installert. Se “Skrive ut et statusark for konfigurasjon” på side 169.

Merknad for brukere av Windows:

Hvis EPSON Status Monitor ikke er installert, må du gjøre innstillingene manuelt i skriverdriveren. Se “Angi Valgfrie innstillinger” på side 188.

Fjerne et CompactFlash-minne



Forsiktig:

Vær forsiktig når du arbeider inne i skriveren, siden noen komponenter er skarpe og kan forårsake skade.



Viktig:

Før du fjerner et CompactFlash-minne, må du passe på å lade ut eventuell statisk elektrisitet ved å ta på jordet metall. Ellers kan du komme til å skade komponenter som er følsomme for statisk elektrisitet.

Utfør installeringsprosedyren i motsatt rekkefølge.

Obs!

- ❑ Slett alle data ved hjelp av spesialprogramvare eller utfør Delete All CompactFlash Data på Support Menu (Støttemeny) før du gir bort eller kaster CompactFlash-minnet. Se “Support Menu (Støttemeny)” på side 92 hvis du vil ha mer informasjon.

- ❑ *Når du sletter filer eller formaterer CompactFlash-minnet via datamaskinen, hender det at dataene ikke slettes helt. Det anbefales også å ødelegge CompactFlash-minnet fysisk når du kaster CompactFlash-minner.*

Kapittel 6

Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler


Forholdsregler under utskifting

Ta alltid følgende forholdsregler for håndtering når du skal skifte ut forbruksvarer eller vedlikeholdsdeler:

Se instruksjonene som fulgte med forbruksvarene eller vedlikeholdsdelene, eller etikettene på skriveren eller alternativer for informasjon om utskifting.



Forsiktig:

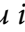- Pass på at du ikke berører fusereenheten, som er merket med  (**CAUTION**), eller områdene omkring. Hvis skriveren har vært i bruk, kan smelteenheten og områdene rundt være veldig varme.
- Brukte forbruksvarer eller vedlikeholdsdeler må ikke utsettes for ild. Komponentene kan eksplodere og forårsake skader. Komponentene må kastes i samsvar med lokale bestemmelser.
- La det være nok plass til utskiftingsprosedyren. Du vil bli nødt til å åpne enkelte deler (for eksempel skriverdekslet) på skriveren når du skal skifte ut forbruksvarer eller vedlikeholdsdeler.
- Ikke sett inn forbruksvarer eller vedlikeholdsdeler som har nådd slutten på den funksjonelle levetiden i skriveren.

Se “Håndtering av forbrukervarer og vedlikeholdsdeler” på side 19 for informasjon om forholdsregler for håndtering.

Meldinger om utskifting

Hvis en forbruksvare eller vedlikeholdsdeler nærmer seg slutten på den funksjonelle levetiden, viser skriveren følgende meldinger på LCD-panelet eller på vinduet EPSON Status Monitor.

Melding på LCD-panel	Beskrivelse
Replace Toner uuuu (Skift toner uuuu)*	Tonerkassetten for angitt farge har nådd slutten av brukstiden.
Replace Photocon uuuu (Skift fotoleder uuuu)*	Fotolederenheten for angitt farge har nådd slutten av brukstiden.

Melding på LCD-panel	Beskrivelse
Replace Waste Toner Box (Skift toneroppsamler)	Tonersamleren har nådd slutten av brukstiden.
Replace Fuser (Skift fuser)	Brukstiden for fuseren er utløpt.
Replace Transfer Unit (Skift overføringsenhet)	Brukstiden for overføringsenheten er utløpt.
Replace Staple Cartridge (Skift stiftekassett)	Stiftekassetten har gått tom for stifter.

* Fargen Cyan (C), Magenta (M), Yellow (Gul) (Y), eller Black (Sort) (K) vises i denne posisjonen og indikerer at fargen på tonerkassetten eller fotolederenheten må skiftes ut. Hvis f.eks., meldingen Replace Toner Yellow (Skift toner Gul) (Y) betyr at den gule tonerkassetten nærmer seg slutten på den funksjonelle levetiden.

Obs!

Meldingene vises for én forbruksvare eller vedlikeholdsdel om gangen. Når du har skiftet ut en forbruksvare eller vedlikeholdsdel, kontrollerer du om det vises utskiftingsmeldinger på LCD-panelet for andre forbruksvarer.

Kapittel 7

Rengjøre og transportere skriveren

Rengjøre skriveren

Skriveren trenger bare minimalt renhold. Hvis utsiden av skriveren er skitten eller støvete, slår du av skriveren og tørker av den med en myk, ren klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.

**Viktig:**


Ikke bruk alkohol eller tynner til å rengjøre dekselet på skriveren. Disse kjemikaliene kan skade komponentene og kabinettet. Pass på at det ikke kommer vann inn i skrivermekanismen eller mekaniske komponenter.

Rengjøre papirvalsen


Hvis papiret ikke mates ordentlig, rengjør papirvalsen. Tørk forsiktig av gummidelene på papirvalsene i flerfunksjonsskuffen og standard nedre papirkassett med en godt oppvridd klut.

Flerfunksjonsskuff

1. Åpne deksel B.

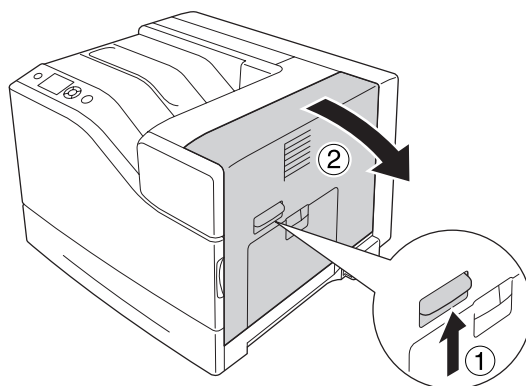

2. Tørk forsiktig av gummidelene på papirvalse mot deg med en godt oppvridd klut.

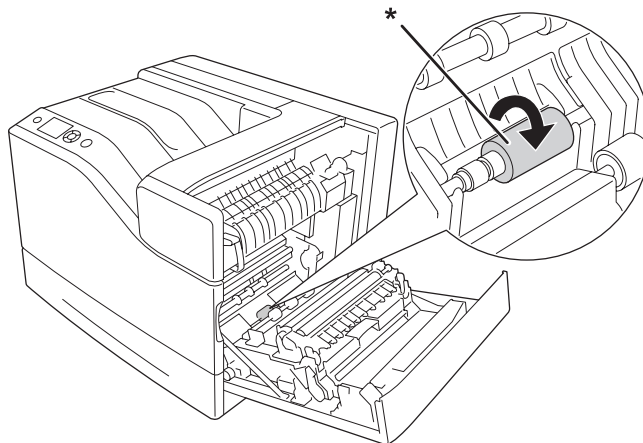


* papirvalse


3. Lukk deksel B.

Lower paper cassette (Nedre papirkassett)

1. Trekk ut den nedre papirkassetten.

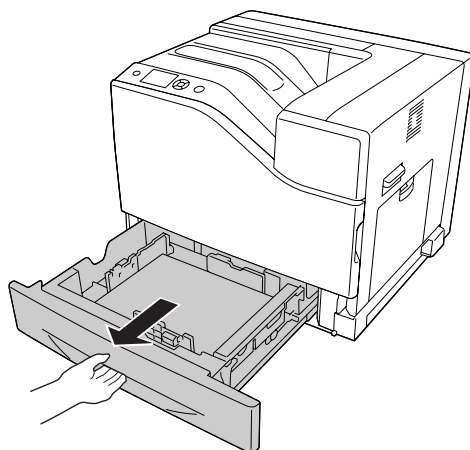

2. Snu og tørk forsiktig av gummidelene på papirvalsene med en godt oppvridd klut.

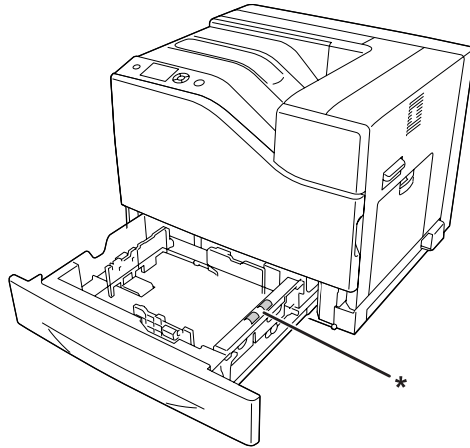

* papirvalse


3. Sett inn den nedre papirkassetten.

Rengjøring av eksponeringsvinduet


Rengjør eksponeringsvinduet i følgende situasjoner:

- Når vertikale linjer vises på utskriften
- Når du skifter ut fotolederenheten.


1. Åpne deksel A.

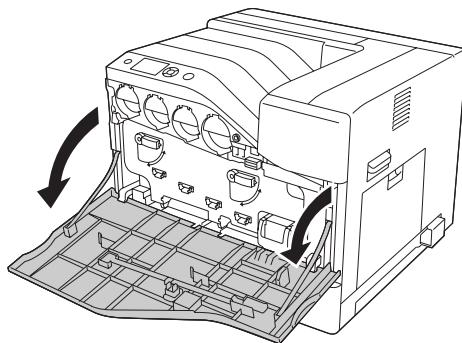

2. Ta ut rengjøringsstaven for eksponeringsvinduet.

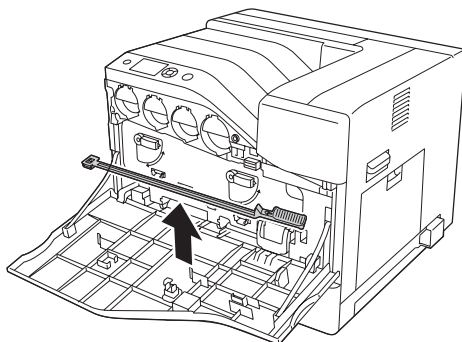


3. Sett rengjøringsstaven helt inn i hullet under fotolederenheten med svampen vendt ned, og skyv den ut.

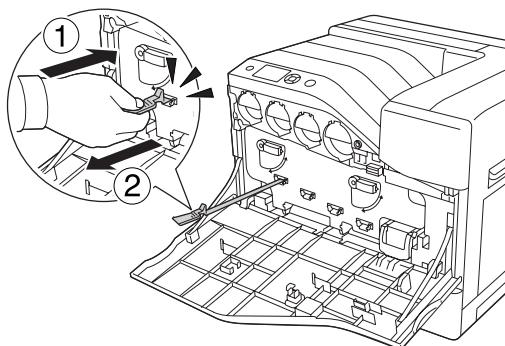


Obs!

Gjenta samme prosedyre for de andre fotolederenhetene.

4. Sett rengjøringsstaven tilbake på plass.

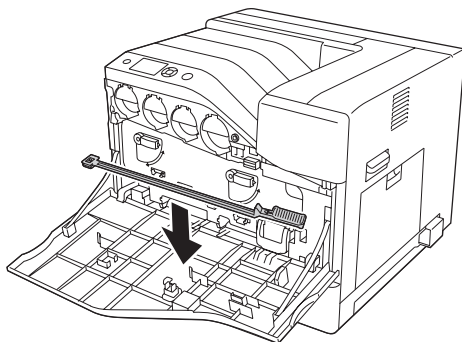

5. Lukk deksel A.

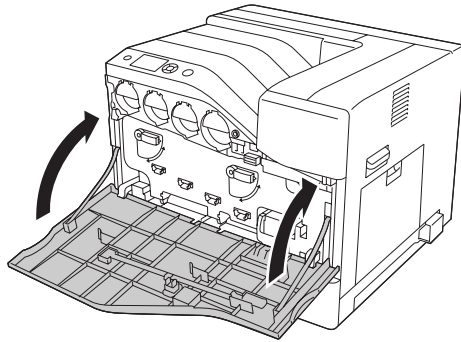

Transportere skriveren

Over store avstander

Før du flytter skriveren, må du gjøre klart stedet der den skal plasseres. Se avsnittene nedenfor.

- “Installere skriveren” på side 13
- “Finne riktig sted for skriveren” på side 15

Pakke skriveren ned igjen

Hvis du har behov for å transportere skriveren over store avstander, bør du pakke den omhyggelig ned i originalemballasjen.

1. Slå av skriveren og ta ut følgende:
 - Strømledning
 - Grensesnittkabler
 - Ilagt papir
 - Installert tilleggsutstyr
2. Fest beskyttelsesmaterialet på skriveren og pakk skriveren ned igjen i originalesken.

**Viktig:**

Når skriveren flyttes, må den alltid holdes vannrett.

Over korte avstander

Før du flytter skriveren, må du gjøre klart stedet der den skal plasseres. Se avsnittene nedenfor.


- “Installere skriveren” på side 13
- “Finne riktig sted for skriveren” på side 15

Hvis du skal flytte skriveren selv, bør det være tre personer til å løfte og transportere skriveren.

1. Slå av skriveren og ta ut følgende:

- Strømledning
- Grensesnittkabler
- Ilagt papir
- Installert tilleggsutstyr

2. Pass på å løfte skriveren etter de korrekte punktene som er vist nedenfor.

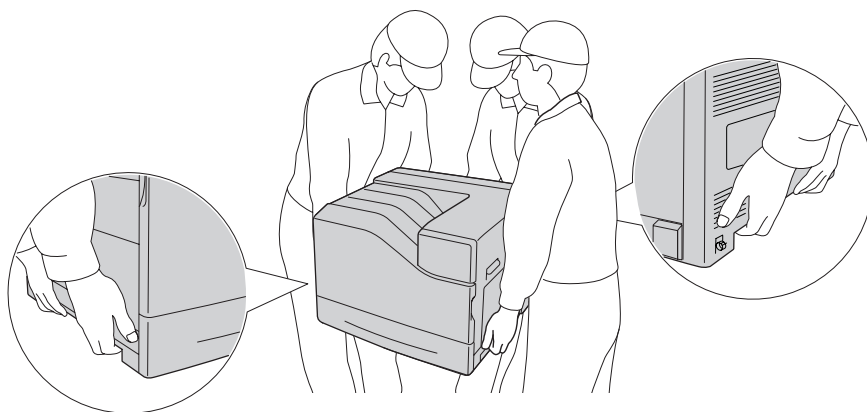**Viktig:**

Når skriveren flyttes, må den alltid holdes vannrett.

Vær oppmerksom på følgende hvis skriveren er innstallert på den valgfrie 1100-arks papirkassettenheten.

- Du trenger ikke å fjerne skriveren fra den valgfrie 1100-arks papirkassettenheten.
- Det er ikke nødvendig å løfte skriveren.
- Lås opp hjulene på den valgfrie 1100-arks papirkassettenheten før du flytter skriveren.
- Fjern eventuelle hindringer som kan være i veien.
- Lås hjulene på den valgfrie 1100-arks papirkassettenheten etter at du har flyttet skriveren.

Kapittel 8

Feilsøking

Fjerne papirstopp

Hvis papiret setter seg fast i skriveren, vises det advarsler på skriverens LCD-panel og EPSON Status Monitor.

Feilmelding	Se
Clear paper jam and then reload N M (Fjern papirstans, og legg i N M igjen)	Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du fjerner denne typen papirstans, kan du se "Papirstans M (deksel M)" på side 158.
Clear paper jam and then reload L (Fjern papirstans, og legg i L igjen)	Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du fjerner denne typen papirstans, kan du se "Papirstans L (deksel L)" på side 160.
Clear paper jam and then reload MP (Fjern papirstans, og legg i MP igjen)	Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du fjerner denne typen papirstans, kan du se "Papirstans MP (flerfunksjonsskuff)" på side 161.
Clear paper jam and then reload B (Fjern papirstans, og legg i B igjen)	Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du fjerner denne typen papirstans, kan du se "Papirstans B (deksel B)" på side 163.
Clear paper jam and then reload F (Fjern papirstans, og legg i F igjen)	Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du fjerner denne typen papirstans, kan du se "Papirstans B (deksel B)" på side 163.
Clear paper jam and then reload D (Fjern papirstans, og legg i D igjen)	Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du fjerner denne typen papirstans, kan du se "Papirstans B (deksel B)" på side 163.
Clear paper jam and then reload E2/E3/E4/E5 (Fjern papirstans, og legg i E2/E3/E4/E5 igjen)	Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du fjerner denne typen papirstans, kan du se "Papirstans E5, Papirstans E4, Papirstans E3, Papirstans E2 (deksel E)" på side 166.
Clear paper jam and then reload C1/C2/C3/C4/C5 (Fjern papirstans, og legg i C1/C2/C3/C4/C5 igjen)	Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du fjerner denne typen papirstans, kan du se "Papirstans C5, Papirstans C4, Papirstans C3, Papirstans C2, Papirstans C1, (alle papirkassetter)" på side 167.

Forholdsregler for fjerning av fastkjørt papir

Legg merke til følgende punkter når du fjerner fastkjørt papir:

- Ikke fjern fastkjørt papir med kraft. Revet papir kan være vanskelig å fjerne, og kan forårsake andre papirstopp. Trekk forsiktig og jevnt i papiret for å unngå at det revner, faller ned eller at du skader deg.
- Prøv å fjerne det fastkjørte papiret med begge hender for å unngå å rive det i stykker.
- Hvis det fastkjørte papiret rives i stykker og blir igjen i skriveren, eller hvis papiret sitter fast på et sted som ikke er nevnt i denne delen, må du kontakte forhandleren.
- Pass på at papirtypen som er lagt i, er den samme som innstillingen som er angitt for Paper Type i skriverdriveren.




Forsiktig:


- Med mindre du blir spesifikt bedt om det i denne håndboken, må du passe på at du ikke berører fuserenheten, som er merket med **⚠ (CAUTION)**, eller områdene omkring. Hvis skriveren har vært i bruk, kan fuserenheten og områdene rundt være veldig varme. Hvis du må berøre et av disse områdene, må du vente 30 minutter til varmen avtar.
- Ikke stikk hånden dypt inn i smelteenheten, siden noen komponenter er skarpe og kan forårsake skade.

Papirstans M (deksel M)


1. Åpne deksel M.

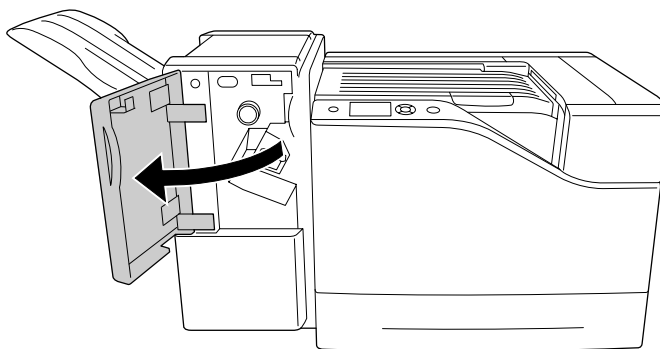


2. Vri knott N med klokken.

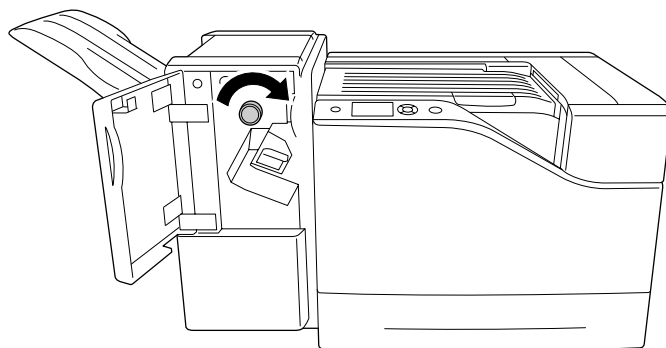

3. Fjern forsiktig det fastkjørte papiret med begge hender. Pass på så du ikke river i stykker det fastkjørte papiret.

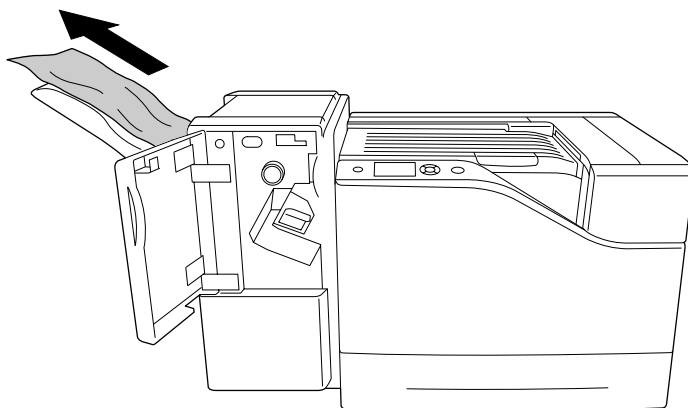


4. Lukk deksel M.

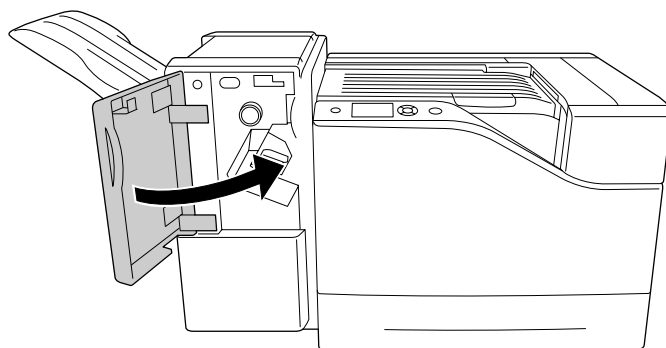


Papirstans L (deksel L)


1. Åpne deksel L.

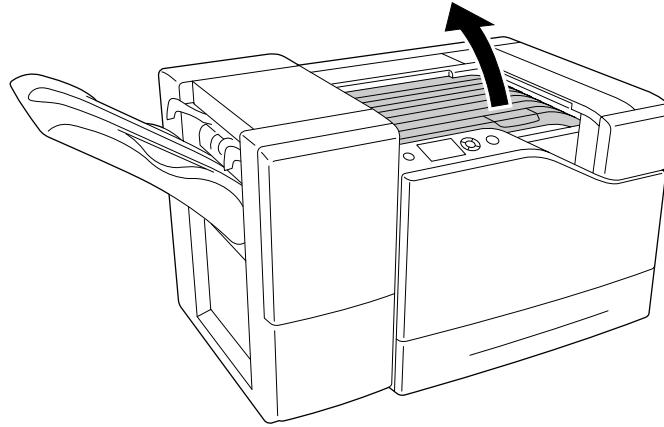

2. Fjern forsiktig det fastkjørte papiret med begge hender. Pass på så du ikke river i stykker det fastkjørte papiret.

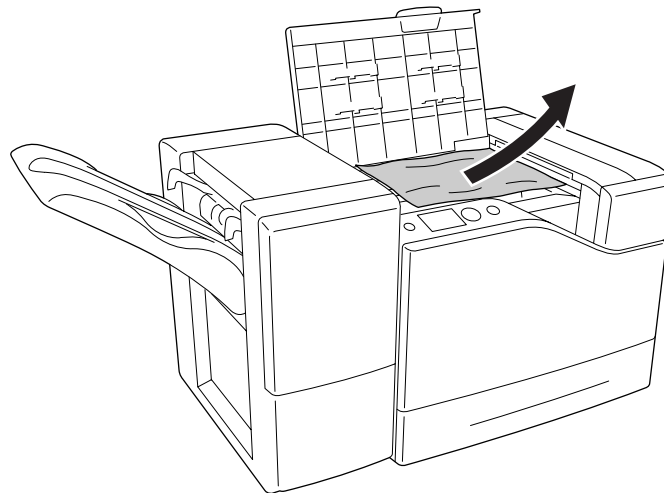


3. Lukk deksel L.

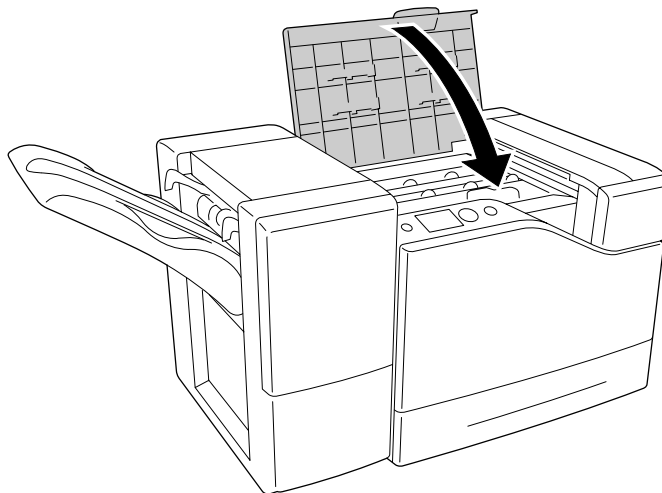


Papirstans MP (flerfunksjonsskuff)


1. Fjern papirbunken.

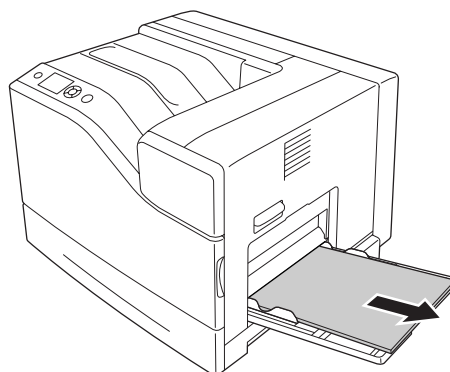


2. Lukk flerfunksjonsskuffen.

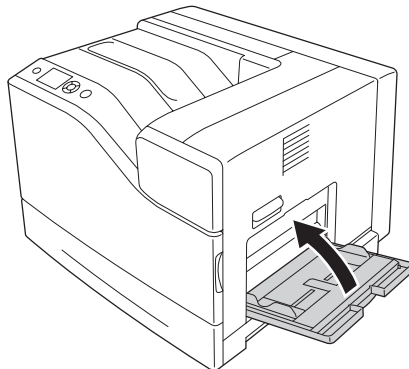


3. Åpne deksel B.

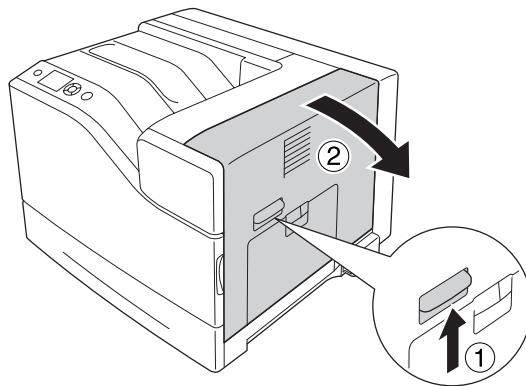

4. Fjern forsiktig det fastkjørte papiret med begge hender. Pass på så du ikke river i stykker det fastkjørte papiret.

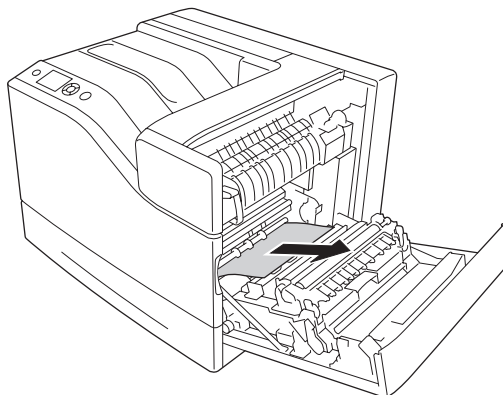


5. Lukk deksel B.

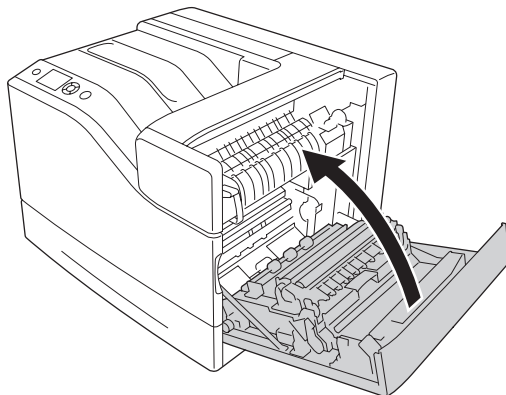


Papirstans B (deksel B)


1. Åpne deksel B.

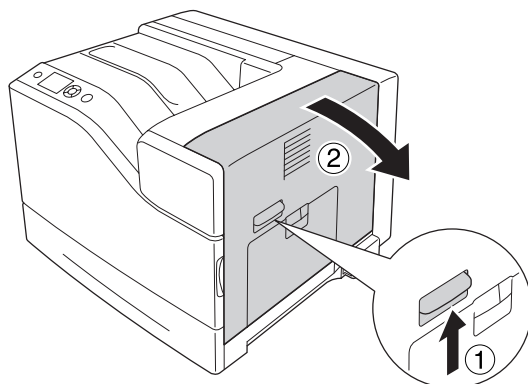


2. Fjern forsiktig det fastkjørte papiret med begge hender. Pass på så du ikke river i stykker det fastkjørte papiret.

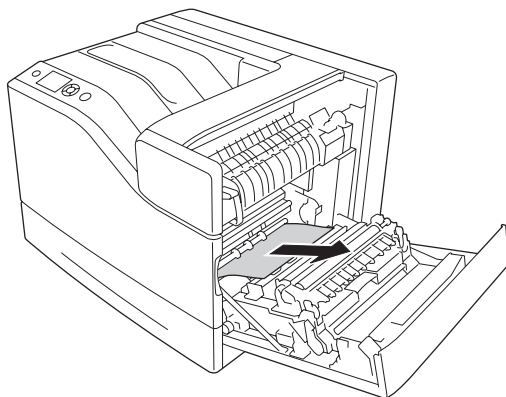


3. Hvis det er noe fastkjørt papir, trykk ned deksel F og fjern eventuelle papirark.

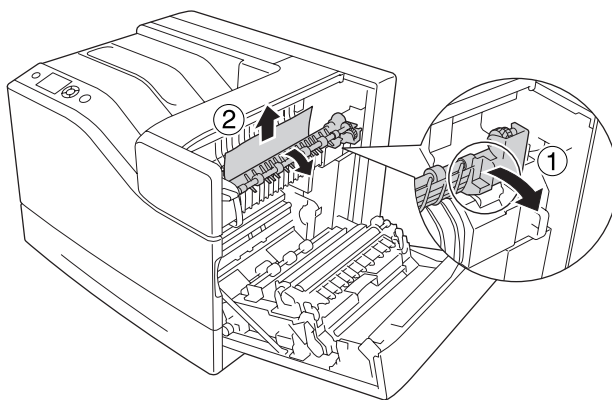
**Forsiktig!**

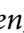Pass på at du ikke berører fuserenheten, som er merket med  (**CAUTION**), eller områdene omkring. Hvis skriveren har vært i bruk, kan fuserenheten og områdene rundt være veldig varme. Hvis du må berøre et av disse områdene, må du vente 30 minutter til varmen avtar.


4. Løft opp deksel D.

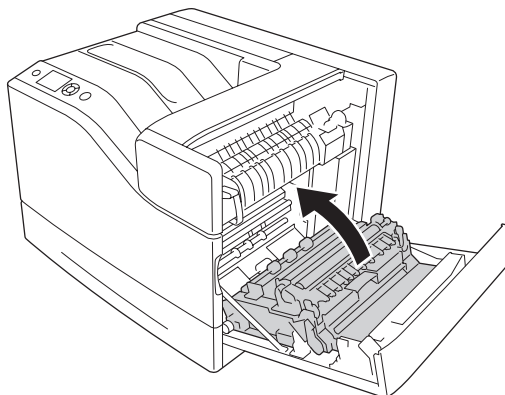


5. Fjern forsiktig det fastkjørte papiret med begge hender. Pass på så du ikke river i stykker det fastkjørte papiret.

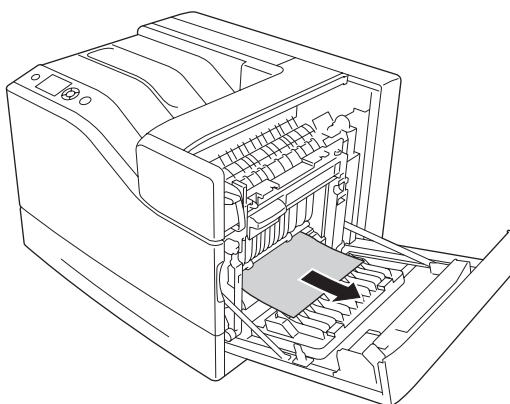

6. Nedre deksel D.

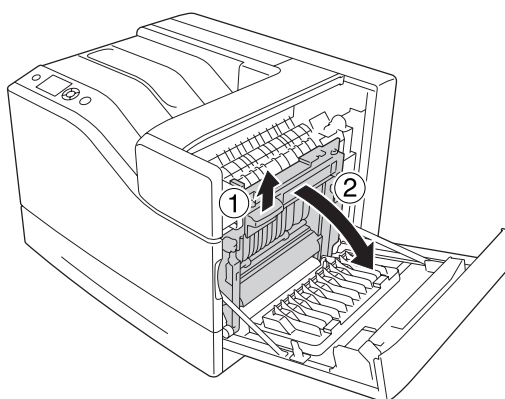


7. Lukk deksel B.

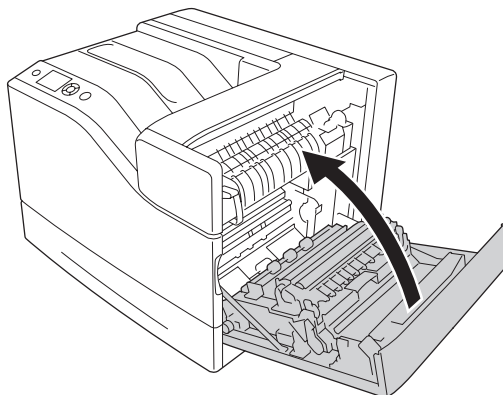


Papirstans E5, Papirstans E4, Papirstans E3, Papirstans E2 (deksel E)

Instruksjonen beskriver deksel E2 som eksempel. Bruk samme fremgangsmåte for de valgfrie papirkassettenene E3, E4 og E5.


1. Åpne deksel E2.

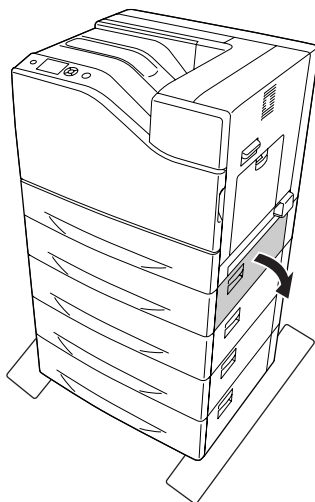

2. Fjern forsiktig det fastkjørte papiret med begge hender. Pass på så du ikke river i stykker det fastkjørte papiret.

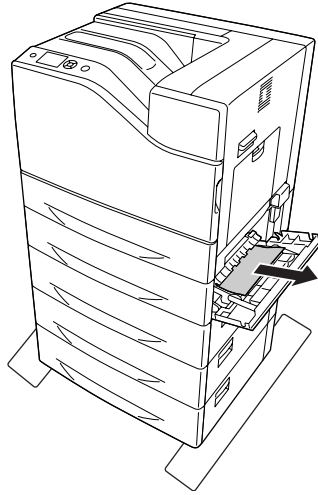


3. Lukk deksel E2.

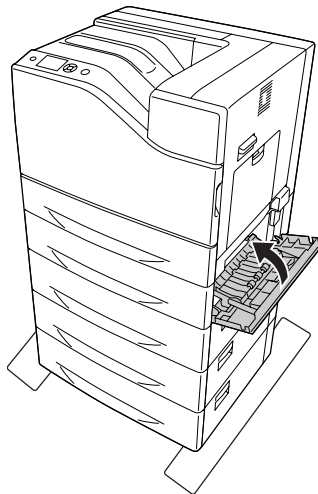


Papirstans C5, Papirstans C4, Papirstans C3, Papirstans C2, Papirstans C1, (alle papirkassetter)

Instruksjonen beskriver standard nedre papirkassett C1 som et eksempel. Bruk samme fremgangsmåte for de valgfrie papirkassettene C2, C3, C4 og C5.


1. Trekk ut papirkassetten fra skriveren.

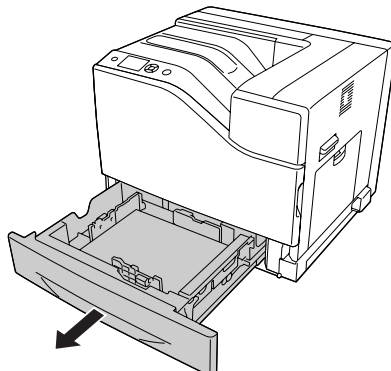

2. Fjern forsiktig det fastkjørte papiret med begge hender. Pass på så du ikke river i stykker det fastkjørte papiret.

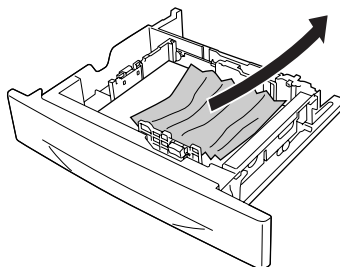

3. Sett på plass papirkassetten igjen.

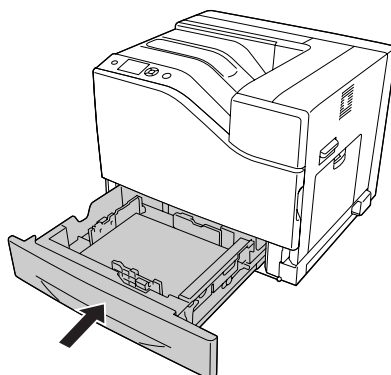

Skrive ut et statusark for konfigurasjon

Skriv ut et statusark for konfigurasjon via skriverens kontrollpanel eller skriverdriveren for å kontrollere gjeldende status for skriveren og at tilleggsutstyret er korrekt installert.

Hvis du vil skrive ut et statusark for konfigurasjon fra skriverens kontrollpanel, kan du se “Skrive ut et statusark for konfigurasjon” på side 110.

Hvis du vil skrive ut et statusark for konfigurasjon fra skriverdriveren for Windows, kan du se “Skrive ut et statusark for konfigurasjon” på side 188.

Driftsproblemer

Klar-lampen slås ikke på

Årsak	Hva som må gjøres
Det kan være strømledningen ikke er plugget skikkelig inn i strømuttaket.	Slå av skriveren og sjekk at strømkabelen er koblet til både i skriveren og strømuttaket, og slå deretter skriveren på igjen.
Strømuttaket kan være kontrollert av en utvendig bryter eller et automatisk tidsur.	Kontroller at bryteren er slått på, eller plugg inn en annen elektrisk enhet i uttaket for å sjekke om uttaket fungerer som det skal.
Skriveren er i strømsparingsmodus (Reaktivering / hvilemodus -knappen lyser).	Trykk på Reaktivering / hvilemodus -knappen for å gå tilbake til skriverens klarstatus.
Skriveren er i strømmen av-modus.	Slå på strømbryteren. Hvis du vil unngå strømmen av-modus, sett Power Off Timer (Avslutningsstidtager) til Off (Av) i Energy Saver Menu (Strømsparingsmeny) på kontrollpanelet.

Skriveren skriver ikke (Klar-lampen lyser ikke).

Årsak	Hva som må gjøres
Skriveren er ikke tilkoblet.	Trykk én gang på knappen Start/Stop for å sette skriveren til klar-status. Kontroller at Klar-lampen lyser.
Det kan ha oppstått en feil.	Kontroller LCD-panelet for å se om det vises en feilmelding.

Årsak	Hva som må gjøres
Skriveren er i strømmen av-modus.	Slå på strømbryteren. Hvis du vil unngå strømmen av-modus, sett Power Off Timer (Avslutningstidaker) til Off (Av) i Energy Saver Menu (Strømsparingsmeny) på kontrollpanelet.

Klar-lampen er på, men ingenting skrives ut

Årsak	Hva som må gjøres
Datamaskinen er kanskje ikke koblet til skriveren på riktig måte.	Utfør prosedyren som er illustrert i <i>Installeringshåndbok</i> .
Grensesnittkabelen er kanskje ikke koblet til skikkelig.	Kontroller begge endene av grensesnittkabelen mellom skriveren og datamaskinen.
Det kan være du ikke bruker riktig grensesnittkabel.	Hvis du bruker parallellgrensesnittet, kontrollerer du at du bruker en dobbeltskjermet, tvunnet grensesnittkabel som ikke er lenger enn 1,8 meter. Hvis du bruker USB-grensesnittet, må du bruke en kabel som er kompatibel med Hi-Speed USB.
Programvaren er ikke konfigurert riktig for skriveren.	Kontroller at skriveren er valgt i programvaren.
Datasystemets minne er for lite til å behandle datavolumet i dokumentet.	Prøv å redusere bildeoppløsningen for dokumentet i programvaren, eller installer mer minne i datamaskinen hvis dette er mulig.

Gjenværende brukstid for forbruksvarene blir ikke oppdatert (kun for Windows)

Årsak	Hva som må gjøres
For langt intervall for oppdatering av informasjon om forbruksvarer.	Trykk knappen Get Information Now i dialogboksen Consumable Info Settings. Du kan også endre intervallet for oppdatering av informasjonen om forbruksvarene i dialogboksen Consumable Info Settings.

Kan ikke installere programvare eller drivere

Årsak	Hva som må gjøres
Du har ikke administratorrettigheter på operativsystemet.	Skaff deg administratorrettigheter på operativsystemet.

Får ikke tilgang til delt skriver

Årsak	Hva som må gjøres
Uegnede tekster benyttes som Share name (Navn på delt ressurs) på den delte skriveren.	Ikke bruk mellomrom eller bindestrek i Share name (Navn på delt ressurs).
En ekstra driver kan ikke bli installert på klientmaskinen, selv om skriverververens operativsystem og klientens operativsystem er forskjellig.	Installer skriverdriveren fra Software Disc.
Nettverkssystemet er årsaken til dette problemet.	Be nettverksadministratoren om assistanse.

Obs!

Hvis du skal installere ekstra drivere, må du se tabellen nedenfor.

Serveroperativsystem	Klientens operativsystem	Tilleggsdriver
Windows XP*	Windows XP-klienter	Intel Windows 2000 eller XP
	Windows XP x64-klienter	x64 Windows XP
Windows XP x64, Server 2003 eller Server 2003 x64*	Windows XP-klienter	x86 Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003
	Windows XP x64-klienter	x64 Windows XP og Windows Server 2003
Windows Vista, Vista x64, Server2008, eller Server2008 x64	Windows Vista, eller XP-klienter	x86 Type 3 - Brukermodus
	Windows Vista x64- eller XP x64-klienter	x64 Type 3 - Brukermodus

* Tilleggsdriveren for Windows XP x64 og Server 2003 x64 kan brukes på Windows XP Service Pack2, Windows 2003 Service Pack1 eller senere.

Utskriftsproblemer

Skriften kan ikke skrives ut

Årsak	Hva som må gjøres
Windows-brukere kan bruke skriverens skifter som erstatning for bestemte TrueType-skrifter.	I skriverdriveren velger du avmerkingsboksen Print TrueType fonts as bitmap i dialogboksen Extended Settings.
Valgt skrift støttes ikke av skriveren.	Kontroller at du har installert den riktige skriften. Se <i>Font Guide</i> for mer informasjon.

Utskriften er uforståelig

Årsak	Hva som må gjøres
Grensesnittkabelen er kanskje ikke koblet til skikkelig.	Kontroller at begge ender av grensesnittkabelen er ordentlig koblet til.
Det kan være du ikke bruker riktig grensesnittkabel.	Hvis du bruker parallellgrensesnittet, kontrollerer du at du bruker en dobbeltskjermet, tvunnet grensesnittkabel som ikke er lenger enn 1,8 meter. Hvis du bruker USB-grensesnittet, må du bruke en Revision 2.0-kabel.
Emuleringsinnstillingen for porten er kanskje ikke riktig.	Angi emuleringsmodusen ved hjelp av menyene på kontrollpanelet til skriveren. Se "Emulation Menu (Emuleringsmeny)" på side 68.

Obs!

Hvis et statusark for konfigurasjon ikke skrives ut skikkelig, kan skriveren være skadet. Kontakt forhandleren eller kvalifisert servicepersonell.

Utskriftsplasseringen er ikke riktig

Årsak	Hva som må gjøres
Du kan ha angitt feil sidelengde og marger i programmet.	Kontroller at du bruker riktige sidelengde- og marginstillinger i programmet.
Innstillingen for papirstørrelse kan være feil.	Kontroller at det er angitt riktig papirstørrelse i Tray Menu (Papirskuffmeny) (Papirskuffmeny) på kontrollpanelet.

Årsak	Hva som må gjøres
Innstillingen for MP Tray Size (MS-skuffestr.) kan være feil.	Når du legger i papir der størrelsen ikke er angitt med innstillingen for Auto, angir du riktig papirstørrelse i innstillingen for MP Tray Size (MS-skuffestr.) i Tray Menu (Pæirskuffmeny) på kontrollpanelet.

Grafikk skrives ikke ut skikkelig

Årsak	Hva som må gjøres
Skriveremuleringsinnstillingen i programmet kan være feil.	Kontroller at programvaren er innstilt for den skriveremuleringen du bruker. Hvis du for eksempel bruker ESC/Page-modus, må du kontrollere at programmet er innstilt til å bruke en ESC/Page-skriver.
Det kan være du trenger mer minne.	Grafikk krever mye minne. Installer en passende minnemodul. Se "Minnemodul" på side 138.

Fargeutskriftsproblemer

Kan ikke skrive ut i farger

Årsak	Hva som må gjøres
Black er valgt som Color-innstillingen på skriverdriveren.	Endre denne innstillingen til Color .
Fargeinnstillingen i programmet du bruker er ikke egnet for fargeutskrift.	Kontroller at skriverinnstillingene i programmet passer for fargeutskrift.

Utskriftsfargen er forskjellig ved utskrift fra forskjellige skrivere.

Årsak	Hva som må gjøres
Standardinnstillinger og fargetabeller i skriverdriveren kan variere etter skrivermodell.	Sett innstillingen Gamma til 1.8 i dialogboksen More Settings i skriverdriveren, og skriv deretter ut på nytt. Hvis du ikke får den utskriften du forventer, justerer du fargen ved hjelp av glidebryteren for hver farge. Du finner mer informasjon om dialogboksen More Settings i den elektroniske hjelpen for skriverdriveren.

Fargen ser annerledes ut fra det du ser på dataskjermen.

Årsak	Hva som må gjøres
Utskrevne farger samsvarer ikke nøyaktig med fargene på skjermen, siden skrivere og skjermer bruker ulike fargesystemer: Skjermer bruker RGB (rød, grønn og blå), mens skrivere vanligvis bruker CMYK (cyan, magenta, yellow (gul) og black (svart)).	Selv om det er vanskelig å tilpasse fargene helt nøyaktig, kan fargene mellom ulike enheter avstemmes bedre hvis du velger innstillingen for ICM. Se skriverdriverens hjelp for mer informasjon.
PhotoEnhance kan velges i skriverdriveren.	Funksjonen PhotoEnhance korrigerer kontrasten og lysstyrken i originale bildedata, og er dermed kanskje ikke så egnet til å skrive ut tydelige bilder.

Problemer med utskriftskvaliteten

Bakgrunnen er mørk eller skitten

Årsak	Hva som må gjøres
Det kan være du ikke bruker riktig papirtype for skriveren.	Hvis overflaten på papiret er for ru, kan trykte tegn fremstå som fordreide eller brutte. Glatt kopipapir av høy kvalitet anbefales for best mulige resultater. Se "Tilgjengelige papirtyper" på side 205 hvis du vil ha informasjon om valg av papir.
Papirbanen inne i skriveren kan være støvete.	Rengjør innvendige skriverkomponenter ved å skrive ut tre sider med bare ett tegn per side.

Hvite flekker vises på utskriften

Årsak	Hva som må gjøres
Papirbanen inne i skriveren kan være støvete.	Rengjør innvendige skriverkomponenter ved å skrive ut tre sider med bare ett tegn per side.

Vertikale linjer vises på utskriften

Årsak	Hva som må gjøres
Eksponeringsvinduet kan være støvete.	Rengjør eksponeringsvinduet. Se "Rengjøring av eksponeringsvinduet" på side 152 hvis du vil vite mer.

Utskriftskvaliteten eller tonen er ujevn

Årsak	Hva som må gjøres
Papiret kan være fuktig.	Ikke oppbevar papir i fuktige omgivelser.
En av tonerpatronene nærmer seg slutten på den funksjonelle levetiden.	Hvis meldingen på LCD-panelet eller i EPSON Status Monitor angir at én av tonerkassetene nærmer seg slutten av brukstiden, bytt tonerkassetten. Se "Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler" på side 148. Windows-brukere kan også kontrollere gjenværende levetid for tonerkassetene ved å se i kategorien Basic Settings i skriverdriveren.
Det kan være et problem med fotolederenheten.	Skift ut fotolederenheten. Se "Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler" på side 148.

Halvtonebilder skrives ut ujevnt

Årsak	Hva som må gjøres
Papiret kan være fuktig.	Ikke oppbevar papir i fuktige omgivelser. Sørg for å bruke papir som nettopp er pakket ut.
En av tonerpatronene nærmer seg slutten på den funksjonelle levetiden.	Hvis meldingen på LCD-panelet eller i EPSON Status Monitor angir at én av tonerkassetene nærmer seg slutten av brukstiden, bytt tonerkassetten. Se "Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler" på side 148. Windows-brukere kan også kontrollere gjenværende levetid for tonerkassetene ved å se i kategorien Basic Settings i skriverdriveren.

Årsak	Hva som må gjøres
Det er angitt for liten gradering for å skrive ut grafikk.	Brukere av Windows kan i kategorien Basic Settings i skriverdriveren klikke på kategorien Advanced og velge More Settings -knappen. Velg deretter Halftoning (Halvtoning). Innstillingen ovenfor er bare tilgjengelig når du skriver ut i svart-hvitt og avmerkingsboksen Monochrome Model Compatibility er valgt på skriverdriveren.
Det kan være et problem med fotolederenheten.	Skift ut fotolederenheten. Se "Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler" på side 148.

Toneren gnis utover

Årsak	Hva som må gjøres
Papiret kan være fuktig.	Ikke oppbevar papir i fuktige omgivelser.
Det kan være du ikke bruker riktig papirtype for skriveren.	EPSON-fargelaserpapir eller glatt kopipapir av høy kvalitet anbefales for best mulige resultater. Se "Tilgjengelige papirtyper" på side 205 hvis du vil ha informasjon om valg av papir.
Papirbanen inne i skriveren kan være støvete.	Rengjør innvendige skriverkomponenter ved å skrive ut tre sider med bare ett tegn per side.
Det kan være et problem med fotolederenheten.	Skift ut fotolederenheten. Se "Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler" på side 148.

Områder mangler i det trykte bildet

Årsak	Hva som må gjøres
Papiret kan være fuktig.	Skriveren er følsom for fuktighet som er absorbert i papiret. Jo høyere fuktighetsinnhold i papiret, jo lysere blir utskriften. Ikke oppbevar papir i fuktige omgivelser.
Det kan være du ikke bruker riktig papirtype for skriveren.	Hvis overflaten på papiret er for ru, kan trykte tegn fremstå som fordreide eller brutte. Glatt kopipapir av høy kvalitet anbefales for best mulige resultater. Se "Tilgjengelige papirtyper" på side 205 hvis du vil ha informasjon om valg av papir.

Det skrives ut helt blanke sider

Årsak	Hva som må gjøres
Skriveren kan ha lastet mer enn ett ark om gangen.	Fjern papirbunken og luft den. Slå den mot en flat overflate for å jevne kantene, og legg deretter papiret i på nytt.
Problemet kan ligge i programmet eller grensesnittkabelen.	Skriv ut et statusark for konfigurasjon. Se "Skrive ut et statusark for konfigurasjon" på side 169. Hvis en blank side kommer ut, kan problemet ligge i skriveren. Slå av skriveren, og kontakt forhandleren.
Innstillingen for papirstørrelse kan være feil.	Kontroller at det er angitt riktig papirstørrelse i Tray Menu (Papirskuffmenu) (Papirskuffmeny) på kontrollpanelet.
Innstillingen for MP Tray Size (MS-skuffestr.) kan være feil.	Når du legger i papir der størrelsen ikke er angitt med innstillingen for Auto, angir du riktig papirstørrelse i innstillingen for MP Tray Size (MS-skuffestr.) i Tray Menu (Papirskuffmeny) på kontrollpanelet.
En av tonerpatronene nærmer seg slutten på den funksjonelle levetiden.	Hvis meldingen på LCD-panelet eller i EPSON Status Monitor angir at én av tonerkassetene nærmer seg slutten av brukstiden, bytt tonerkassetten. Se "Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler" på side 148. Windows-brukere kan også kontrollere gjenværende levetid for tonerkassetene ved å se i kategorien Basic Settings i skriverdriveren.
Det kan være et problem med fotolederenheten.	Skift ut fotolederenheten. Se "Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler" på side 148.

Det trykte bildet er lyst eller svakt

Årsak	Hva som må gjøres
Papiret kan være fuktig.	Ikke oppbevar papir i fuktige omgivelser.
Modusen Toner Save kan være aktivert.	Deaktiver modusen Toner Save ved hjelp av skriverdriveren eller menyene på kontrollpanelet til skriveren. Brukere av Windows kan i kategorien Basic Settings i skriverdriveren klikke på kategorien Advanced og velge More Settings -knappen. Deretter fjerner du merket for Toner Save (Tonersparing).

Årsak	Hva som må gjøres
En av tonerpatronene nærmer seg slutten på den funksjonelle levetiden.	Hvis meldingen på LCD-panelet eller i EPSON Status Monitor angir at én av tonerkassetene nærmer seg slutten av brukstiden, bytt tonerkassetten. Se "Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler" på side 148. Windows-brukere kan også kontrollere gjenværende levetid for tonerkassetene ved å se i kategorien Basic Settings i skriverdriveren.
Det kan være et problem med fotolederenheten.	Skift ut fotolederenheten. Se "Skifte ut forbruksvarer/vedlikeholdsdeler" på side 148.

Den siden av papiret som er uten utskrift, er skitten.

Årsak	Hva som må gjøres
Det kan ha lekket toner på papirmatningsbanen.	Rengjør innvendige skriverkomponenter ved å skrive ut tre sider med bare ett tegn per side.

Utskriftskvalitet redusert

Årsak	Hva som må gjøres
Skriveren kan ikke skrive ut i angitt kvalitet på grunn av for lite minne. Skriveren reduserer automatisk kvaliteten slik at den kan fortsette å skrive ut.	Sjekk om utskriften kan brukes. Hvis ikke, må du legge til mer minne som permanent løsning, eller velge midlertidig lavere utskriftskvalitet i skriverdriveren. Hvis RAM Disk (RAM-disk) er satt til Maximum (Maksimum) eller Normal på kontrollpanelet, kan du frigjøre mer minne ved å endre denne innstillingen til Off (Av).

Minneproblemer

Ikke nok minne for gjeldende oppgave

Årsak	Hva som må gjøres
Skriveren har ikke nok minne til å utføre gjeldende oppgave.	<p>Reduser antall utskriftsjobber, eller øk ledig minne i skriveren. Du kan øke ledig minne ved å installere en valgfri minnemodul eller et CompactFlash-minne. Se "Installere en minnemodul" på side 138 eller "Installere et CompactFlash-minne" på side 144 hvis du vil ha mer informasjon.</p> <p>Når RAM Disk (RAM-disk) er satt til Maximum (Maksimum) eller Normal på kontrollpanelet, kan du frigjøre mer minne ved å endre denne innstillingen til Off (Av).</p>

Ikke nok minne til å skrive ut alle eksemplarene

Årsak	Hva som må gjøres
Skriveren har ikke nok minne til å sortere utskriftsjobber.	<p>Reduser antall utskriftsjobber, eller øk ledig minne i skriveren. Du kan øke ledig minne ved å installere en valgfri minnemodul eller et CompactFlash-minne. Se "Installere en minnemodul" på side 138 eller "Installere et CompactFlash-minne" på side 144 hvis du vil ha mer informasjon.</p> <p>Når RAM Disk (RAM-disk) er satt til Maximum (Maksimum) eller Normal på kontrollpanelet, kan du frigjøre mer minne ved å endre denne innstillingen til Off (Av).</p>

Papirhåndteringsproblemer

Papiret mates ikke skikkelig

Årsak	Hva som må gjøres
Papirførerne er ikke stilt riktig inn.	Pass på at papirførerne i alle papirkassetene samt i flerfunksjons-skuffen er stilt inn i riktige posisjoner i forhold til papirstørrelse.
Det kan være papirkildeinnstillingen ikke er riktig.	Kontroller at du har valgt riktig papirkilde i programmet.

Årsak	Hva som må gjøres
Det kan hende det ikke er papir i papirkilden.	Legg papir i valgt papirkilde.
Størrelsen på papiret som er lagt i, er forskjellig fra innstillingene på kontrollpanelet eller i skriverdriveren.	Kontroller at det er angitt riktig papirstørrelse og papirkilde på kontrollpanelet eller i skriverdriveren.
Det kan være lagt i for mange ark i flerfunksjonsskuffen eller papirkassetten.	Kontroller at du ikke har forsøkt å legge i for mange papirark. Hvis du vil vite maksimal papirkapasitet for hver papirkilde, kan du se "Generelt" på side 207.
Hvis papiret ikke mates fra den valgfrie papirkassettenheten, kan det være enheten ikke er installert riktig.	Hvis du vil ha instruksjoner i hvordan du installerer enheten, kan du se "Valgfri papirkassettenhet" på side 129.
Papirvalsen er skitten.	Rengjør papirvalsen. Se "Rengjøre papirvalsen" på side 150 for å få instruksjoner.
Den valgfrie papirkassetten er kanskje ikke riktig installert.	Se "Valgfri papirkassettenhet" på side 129 hvis du vil vite mer om hvordan du installerer en valgfri papirkassettenhet.

Problemer ved bruk av tilleggsutstyr

Skriv ut et statusark for konfigurasjon for å kontrollere at tilleggsutstyret er korrekt installert. Se "Skrive ut et statusark for konfigurasjon" på side 169 hvis du vil ha mer informasjon.

Meldingen Invalid AUX I/F Card (Ugyldig Hjelp-I/F-kort) vises på LCD-panelet

Årsak	Hva som må gjøres
Skriveren kan ikke gjenkjenne det valgfrie grensesnittkortet som er installert.	Slå av skriveren, og ta deretter ut kortet. Kontroller at modellen til grensesnittkortet støttes.

Papiret mates ikke fra den valgfrie papirkassetten

Årsak	Hva som må gjøres
Papirførerne er ikke stilt riktig inn.	Pass på at papirførerne i de valgfrie papirkassettenene er stilt inn i riktige posisjoner i forhold til papirstørrelse.
Den valgfrie papirkassetten er kanskje ikke riktig installert.	Se "Valgfri papirkassettenhet" på side 129 hvis du vil vite mer om hvordan du installerer en valgfri papirkassettenhet.
Det kan være papirkildeinnstillingen ikke er riktig.	Kontroller at du har valgt riktig papirkilde i programmet.

Årsak	Hva som må gjøres
Det kan hende det ikke er papir i papirkassetten.	Legg papir i valgt papirkilde.
Det kan være lagt for mange ark i papirkassetten.	Kontroller at du ikke har forsøkt å legge i for mange papirark. Hvis du vil vite maksimal papirkapasitet for hver papirkilde, kan du se "Generelt" på side 207.
Det er ikke angitt riktig papirstørrelse.	Pass på at papirførerne i den valgfrie papirkassetten stilles riktig.

Installert tilleggsutstyr kan ikke brukes

Årsak	Hva som må gjøres
Det installerte tilleggsutstyret er ikke definert i skriverdriveren.	For brukere av Windows: Du må angi innstillinger manuelt i skriverdriveren. Se "Angi Valgfrie innstillinger" på side 188.

Tilleggsproduktet er ikke tilgjengelig

Årsak	Hva som må gjøres
Skriveren gjenkjenner ikke tilleggsproduktet.	Skriv ut et statusark for konfigurasjon for å se om skriveren gjenkjenner tilleggsproduktet. Hvis ikke, må du installere tilleggsproduktet på nytt.
Innstillingen for gjenkjenningalternativer kan settes manuelt.	Se "Angi Valgfrie innstillinger" på side 188 for å sette skriverdriveren til å automatisk oppdatere informasjon om alternativer.

Problemer ved bruk av valgfri stifte-/stablerenhet

Se "Problemer ved bruk av stifte-/stablerenheten" på side 125 hvis du vil vite mer.

Løse USB-problemer

Hvis du har vanskeligheter med å bruke skriveren med en USB-tilkobling, kan du se om dette problemet er angitt nedenfor, og gjøre det som eventuelt anbefales her.

USB-tilkoblinger

USB-kablene eller -tilkoblingene kan av og til være årsaken til USB-problemer.

Best resultat får du hvis du kobler skriveren direkte til USB-porten på datamaskinen. Hvis du må bruke mer enn én USB-hub, anbefaler vi at du kobler skriveren til den som er på øverste nivå.

Windows-operativsystem

Datamaskinen din må ha et av operativsystemene som støttes av denne forhåndsinstallerte driveren, eller en modell oppgradert fra Windows XP, Vista, Server 2003 eller Server 2008 til et operativsystem støttes av skriveren. Du kan ikke installere eller kjøre USB-skriverdriveren på en datamaskin som ikke tilfredsstill disse spesifikasjonene, eller som ikke er utstyrt med USB-port.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha informasjon om datamaskinen.

Installering av skriverprogramvare

Feilaktig eller ufullstendig installering av programvaren kan medføre USB-problemer. Merk deg følgende, og utfør de anbefalte kontrollene for å sikre korrekt installering.

Kontrollere installasjon av skriverprogramvare

Når du bruker Windows, må du følge fremgangsmåten i *Installeringshåndbok* som ble levert med skriveren når du skal installere skriverprogramvaren. Ellers kan universaldriveren til Microsoft bli installert i stedet. Følg trinnene nedenfor hvis du vil kontrollere om universaldriveren er blitt installert.

1. Åpne mappen **Printers (Skrivere)** og høyreklikk ikonet for skriveren din.
2. Velg **Printing Preferences (Utskriftsinnstillinger)** i hurtigmenyen som vises, og høyreklikk deretter hvor som helst i driveren.

Hvis alternativet **About (Om)** finnes i hurtigmenyen som vises, klikker du det. Hvis det kommer frem en meldingsboks med ordene "Unidrv Printer Driver (Unidrv-skriverdriver)", må du installere skriverprogramvaren på nytt, slik det er beskrevet i *Installeringshåndbok*. Hvis About (Om) ikke vises, har skriverprogramvaren blitt riktig installert.


Obs!

For Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2003 eller Server 2003 x64, og hvis dialogboksen for programvareinstallering vises under installeringsprosessen, må du klikke **Continue Anyway (Fortsett likevel)**. Hvis du klikker **STOP Installation (STOPP installasjonen)**, vil du måtte installere skriverprogramvaren igjen.

Status og feilmeldinger

Du kan se skriverens status og feilmeldinger på LCD-panelet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se “Status og feilmeldinger” på side 93.

Avbryte utskrift

Trykk  **Pause/Avbryt** på skriverens kontrollpanel.

Hvis du vil avbryte en utskriftsjobb før den sendes fra datamaskinen, kan du se “Avbryte en utskriftsjobb” på side 41.

Problemer med å skrive ut i PostScript 3-modus

Problemene som er nevnt i denne delen, kan oppstå når du skriver ut med PostScript-driveren. Alle anvisninger i fremgangsmåtene gjelder PostScript-skriverdriveren.

Skriveren skriver ikke ut riktig i PostScript-modus

Årsak	Hva som må gjøres
Innstillingen for emuleringsmodus i skriveren er feil.	<p>Skriveren er innstilt på Auto-modus som standard, slik at den automatisk finner ut hvilken koding som brukes i utskriftsjobb-dataene som den mottar, og kan velge riktig emuleringsmodus. Likevel finnes det situasjoner der skriveren ikke er i stand til å velge korrekt emuleringsmodus. I slike tilfeller må den settes manuelt til PS3.</p> <p>Angi emuleringsmodus via SelectTypeEmulation Menu (Emuleringsmeny) (Emuleringsmeny) på skriveren. Se “Emulation Menu (Emuleringsmeny)” på side 68.</p>

Årsak	Hva som må gjøres
Innstillingen for emuleringsmodus i skriveren for det grensesnittet du bruker, er feil.	Emuleringsmodusen kan angis individuelt for hvert av grensesnittene som mottar utskriftsjobbdata. Sett emuleringsmodusen for grensesnittet du bruker til PS3. Angi emuleringsmodus via SelectType Emulation Menu (Emuleringsmeny) (Emuleringsmeny) på skriveren. Se "Emulation Menu (Emuleringsmeny)" på side 68.

Skriveren skriver ikke ut

Årsak	Hva som må gjøres
Feil skriverdriver er valgt.	Kontroller at PostScript-skriverdriveren du bruker til å skrive ut, er valgt.
Emulation Menu (Emuleringsmeny) (Emuleringsmeny) i kontrollpanelet til skriveren er satt til et annet modus enn Auto eller PS3 for det grensesnittet du bruker.	Endre modusinnstillingen til enten Auto eller PS3.

Skriveren eller skriverdriveren vises ikke under verktøy i skriverkonfigurasjonen (kun for Mac OS)

Årsak	Hva som må gjøres
Skrivernavnet har blitt endret.	Be nettverksadministratoren om informasjon, og velg deretter riktig skrivernavn.
Innstillingen for AppleTalk zone er ikke riktig.	Åpne Print & Fax (Skriver og faks) , og velg deretter AppleTalk-sonen som skriveren er koblet til.

Skriften på utskriften er forskjellig fra det som vises på skjermen

Årsak	Hva som må gjøres
PostScript-skjermkrifter er ikke installert.	PostScript-skjermkriftene må være installert på datamaskinen du bruker. Ellers vil skriften du velger, bli erstattet med en annen skrift for visning på skjermen.

Årsak	Hva som må gjøres
<p>Bare for Windows-brukere</p> <p>De riktige erstatningsfontene er ikke korrekt angitt i kategorien Device Settings (Enhetsinnstillinger) i dialogboksen Properties (Egenskaper) i skriveren.</p>	<p>Angi passende erstatningskrifter ved hjelp av Font Substitution Table.</p>

Skriverskriftene kan ikke installeres

Årsak	Hva som må gjøres
<p>Emulation Menu (Emuleringsmeny) (Emuleringsmeny) i kontrollpanelet i skriveren er ikke satt til PS3 for grensesnittet du bruker.</p>	<p>Endre innstillingen for Emulation Menu (Emuleringsmeny) til PS3 for grensesnittet du bruker, og prøv deretter å installere skri-verskriftene på nytt.</p>

Kantene på tekst og/eller bilder er ikke jevne

Årsak	Hva som må gjøres
<p>Print Quality er satt til Fast.</p>	<p>Endre innstillingen Print Quality til Fine.</p>

Skriveren skriver ikke ut normalt via USB-grensesnittet

Årsak	Hva som må gjøres
<p>Bare for Windows-brukere</p> <p>Innstillingen Data Format (Dataformat) på skriverens Properties (Egenskaper) er ikke satt til ASCII eller TBCP.</p>	<p>Skriveren kan ikke skrive ut binære data når den er koblet til datamaskinen via USB-grensesnitt. Kontroller at innstillingen for Data Format (Dataformat), som du får tilgang til ved å klikke på Advanced i arket PostScript på skriverens Properties (Egenskaper), er satt til ASCII eller TBCP.</p> <p>Hvis datamaskinen kjører Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, klikk på kategorien Device Settings (Enhetsinnstillinger) i skriverens Properties (Egenskaper), klikk deretter på innstillingen Output Protocol (Utdataprotokoll) og velg ASCII eller TBCP.</p>
<p>Bare for brukere av Mac OS</p> <p>Skriverinnstillingen i programmet er satt til binær koding.</p>	<p>Skriveren kan ikke skrive ut binære data når den er koblet til datamaskinen via USB-grensesnitt. Kontroller at skriverinnstillingen i programmet er satt til ASCII-koding.</p>

Skriveren skriver ikke ut normalt via nettverksgrensesnittet

Årsak	Hva som må gjøres
<p>Bare for Windows-brukere</p> <p>Innstillingen Data Format (Dataformat) er forskjellig fra dataformatinnstillingen som er angitt i programmet.</p>	<p>Hvis filen er laget i et program som gir mulighet til å endre dataformat eller koding, for eksempel Photoshop, må du kontrollere at innstillingen i programmet er den samme som i skriverdriveren.</p>
<p>Bare for Windows-brukere</p> <p>Datamaskinen er koblet til nettverket med AppleTalk i et Windows 2000-miljø, og innstillingene Send CTRL+D Before Each Job (Send CTRL+D før hver jobb) eller Send CTRL+D After Each Job (Send CTRL+D etter hver jobb) i kategorien Device Settings (Enhetsinnstillinger) i dialogboksen Properties (Egenskaper) for skriveren er satt til Yes.</p>	<p>Kontroller at både Send CTRL+D Before Each Job (Send CTRL+D før hver jobb) og Send CTRL+D After Each Job (Send CTRL+D etter hver jobb) er satt til No.</p>
<p>Bare for Windows-brukere</p> <p>Mengden utskriftsdata er for stor.</p>	<p>Klikk Advanced i kategorien PostScript på skriverens Properties (Egenskaper), og endre innstillingen for Data Format (Dataformat) fra ASCII-data (standardverdi) til TBCP (Tagged binary communications protocol - Tagget binær kommunikasjonsprotokoll).</p> <p>Når innstillingen Binary (Binær) er satt til On (På), er TBCP ikke tilgjengelig. Bruk protokollen Binary (Binær). Se "PS3 Menu (PS3-meny)" på side 82 hvis du vil ha mer informasjon.</p>
<p>Bare for Windows-brukere</p> <p>Utskriften kan ikke utføres ved hjelp av nettverksgrensesnittet.</p>	<p>Klikk Advanced i kategorien PostScript på skriverens Properties (Egenskaper), og endre innstillingen for Data Format (Dataformat) fra ASCII-data (standardverdi) til TBCP (Tagged binary communications protocol - Tagget binær kommunikasjonsprotokoll).</p> <p>Når innstillingen Binary (Binær) er satt til On (På), er TBCP ikke tilgjengelig. Bruk protokollen Binary (Binær). Se "PS3 Menu (PS3-meny)" på side 82 hvis du vil ha mer informasjon.</p>

Det oppstår en udefinert feil (bare Mac OS)

Årsak	Hva som må gjøres
<p>Den versjonen av Mac OS som du bruker, er ikke støttet.</p>	<p>Driveren for denne skriveren kan kun brukes på Mac OS-datamaskiner som kjører Mac OS X versjon 10.5.8 eller nyere.</p>

Kapittel 9

Om skriverprogramvaren

Bruke skriverprogramvaren for Windows

Bruke skriverdriveren

Skriverdriveren er programvaren som gjør det mulig å justere innstillingene i skriveren for å få best mulig resultat.

Obs!

Den elektroniske hjelpen for skriverdriveren gir detaljer om skriverdriverinnstillinger.

Merknad for brukere av Windows Vista:

Ikke trykk på strømbryteren eller sett datamaskinen i ventemodus eller dvalemodus ved utskrift.

Få tilgang til skriverdriveren

Du kan få tilgang til skriverdriveren direkte fra et hvilket som helst program eller fra Windows-operativsystemet.

Skriverinnstillingene som gjøres på ethvert Windows-program overstyrer innstillingene som er gjort i operativsystemet.

Fra programmet

Klikk **Print (Skriv ut)**, **Print Setup (Skriveroppsett)**, eller **Page Setup (Utskriftsformat)** fra File (Fil)-menyen. Det kan også være nødvendig å trykke **Setup (Oppsett)**, **Options (Alternativer)**, **Properties (Egenskaper)**, eller en kombinasjon av disse knappene.

Brukere av Windows 7

Klikk på startknappen og velg **Devices and Printers (Enheter og skrivere)**. Deretter høyreklikk på skriveren og velg **Printing preferences (Utskriftsinnstillinger)**.

Brukere av Windows Vista og Server 2008

Klikk  **Start**, og klikk deretter på **Control Panel (Kontrollpanel)**. Deretter må du dobbelklikke på **Printers (Skrivere)**. Høyreklikk skriverikonet, og klikk **Printing Preferences (Utskriftsinnstillinger)**.

Brukere av Windows XP, Server 2003

Klikk på **Start**, og klikk deretter **Printers and Faxes (Skrivere og telefakser)**. Høyreklikk skriverikonet, og klikk **Printing Preferences (Utskriftsinnstillinger)**.

Skrive ut et statusark for konfigurasjon

Kontroller gjeldende status for skriveren ved å skrive ut et statusark for konfigurasjon fra skriverdriveren.

Obs!

Skriv ut statusarket for konfigurasjon på A4-ark (Liggende).

1. Åpne skriverdriveren.
2. Klikk på kategorien **Optional Settings** og klikk deretter på **Configuration** i Print Status Sheets.

Angi Utvidede innstillinger

Du kan opprette flere forskjellige innstillinger i dialogboksen Extended Settings. Klikk på **Extended Settings** på kategorien Optional Settings for å åpne dialogboksen.

Angi Valgfrie innstillinger

Skriverdriveren kan oppdatere installert info om alternativ hvis **Acquire from Printer** er valgt.

1. Åpne skriverdriveren.
2. Klikk på kategorien **Optional Settings** og velg deretter **Manual Settings**.
3. Dialogboksen Optional Settings vises.
4. Gjør innstillinger for hvert installert alternativ og klikk **OK**.

Vis informasjon om forbruksvarer

Gjenværende levetid på forbrukervaren vises på kategorien Basic Settings.

Obs!

- ❑ Denne funksjonen er bare tilgjengelig når EPSON Status Monitor er installert.
- ❑ Denne informasjonen kan være forskjellig fra informasjonen som vises på EPSON Status Monitor. Bruk EPSON Status Monitor for å få mer detaljert informasjon om forbrukervarer.
- ❑ Hvis en original forbrukervare ikke benyttes, vil ikke nivåindikatorene, og varselikonet som viser gjenværende levetid bli vist.

Bestille forbrukervarer og vedlikeholdsdeler

Klikk knappen **Order Online** på kategorien Basic Settings . Se “Order Online” på side 196 hvis du vil ha mer informasjon.

Obs!

Denne funksjonen er bare tilgjengelig når EPSON Status Monitor er installert.


Bruke EPSON Status Monitor

EPSON Status Monitor er et hjelpeprogram som overvåker skriveren og gir deg informasjon om gjeldende status.

Installere EPSON Status Monitor

1. Kontroller at skriveren er slått av og at Windows er i gang på datamaskinen.
2. Sett inn Software Disc i CD-ROM-stasjonen.

Obs!

Hvis skjermbildet *Epson Install Navi* ikke vises automatisk, klikk  **Start**, deretter **Computer (Datamaskin)** (for Windows 7, Vista eller Server 2008) eller klikk ikonet **My Computer (Min datamaskin)** på skrivebordet (for Windows XP eller Server 2003). Høyreklikk på ikonet for CD/DVD-stasjonen, klikk **Open (Åpne)** i menyen som vises, klikk deretter **InstallNavi.exe**.

3. Les lisensavtalen, klikk på avmerkingsboksen i skjermbildet, og klikk deretter på **Next (Neste)**.
4. Pass på at avmerkingsboksen **Epson Status Monitor** er valgt, og klikk deretter på **Install (Installer)**.
5. Når installeringen er fullført, klikker du **Cancel (Avbryt)**.

Obs!

Hvis du vil bruke skriveren via en utskriftsserver, må du installere EPSON Status Monitor fra Software Disc med administratorrettigheter på hver klient.

Få tilgang til EPSON Status Monitor

Klikk på ikonet for EPSON Status Monitor på oppgavelinjen, og velg deretter skriverens navn, og menyen du vil gå inn på.

**Obs!**


- Du kan også få tilgang til EPSON Status Monitor ved å klikke knappen **Simple Status** på kategorien **Optional Settings** på skriverdriveren.
- Dialogboksen **Order Online** vises også hvis du klikker knappen **Order Online** i kategorien **Basic Settings** i skriverdriveren.

About	Du kan få informasjon om EPSON Status Monitor, for eksempel produktversjoner eller grensesnittversjoner.
Simple Status	Du kan kontrollere skriverens status, feilmeldinger og advarsler.
Detailed Status*	Du kan overvåke skriverens detaljerte status. Når det oppstår et problem, vises den mest sannsynlige løsningen. Se "Detailed Status" på side 191.
Replacement Parts Information*	Du kan vise informasjon om papirkilder og forbruksvarer. Se "Informasjon om Replacement Parts" på side 192.
Job Information*	Du kan kontrollere informasjon om utskriftsjobben. Se "Job Information" på side 193.
Notice Settings	Du kan endre overvåkningsinnstillingene. Se "Notice Settings" på side 195.
Order Online	Du kan bestille forbruksvarer og vedlikeholdsdeler på nettet. Se "Order Online" på side 196.
Tray Icon Settings	Du kan angi at informasjonen skal vises når skuff-ikonet dobbeltklikkes og ingen jobber er blitt sendt fra datamaskinen.



* Du får også tilgang til alle menyene ved å klikke aktuell kategori i hvert av informasjonsvinduene.

Merknad for brukere av Windows XP:

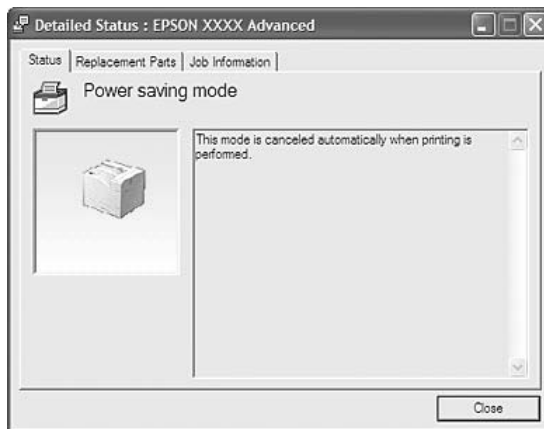

EPSON Status Monitor er ikke tilgjengelig når du skriver ut fra en Eksternt skrivebord-tilkobling.

Detailed Status

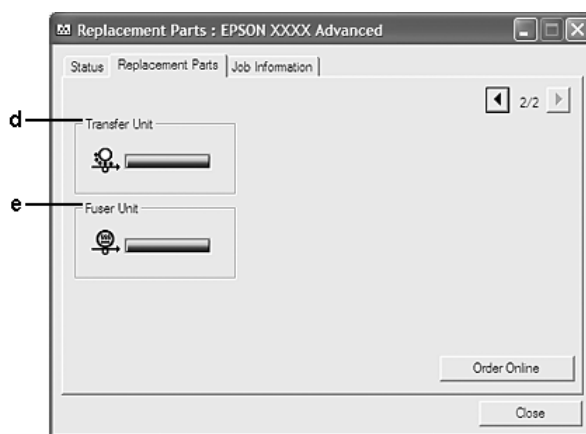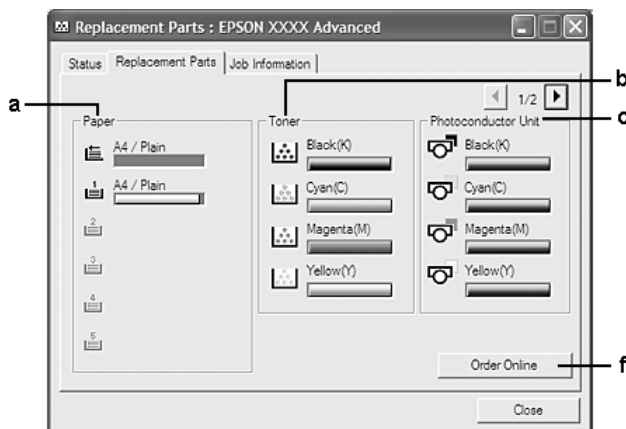Informasjon om Replacement Parts



Obs!


Klikk  eller  for å endre de to vinduene ovenfor.

a.	Paper:	Viser papirstørrelsen, papirtypen og omtrent hvor mye papir som er igjen i papirkilden.
b.	Toner:	Indikerer gjenværende levetid på tonerkassetten. Tonerikonet blinker når tonerkassetten har en feil eller nærmer seg slutten på levetiden.
c.	Photoconductor Unit:	Angir gjenværende brukstid for fotolederenheten. Ikonet for fotolederenheten blinker når fotolederenheten har en feil eller nærmer seg slutten på levetiden.
d.	Transfer Unit:	Angir gjenværende brukstid for overføringsenheten. Ikonet for levetid blinker når overføringsenheten har en feil eller nærmer seg slutten på levetiden.
e.	Fuser Unit:	Angir gjenværende brukstid for fuserenheten. Serviceikonet blinker når det er feil på fuserenheten eller den nærmer seg slutten av brukstiden.

f.	Knapp for å Order Online:	Hvis du velger denne knappen, kan du bestille forbruksvarer og vedlikeholdsdeler på nettet. Se "Order Online" på side 196 hvis du vil ha mer informasjon.
----	---------------------------	---

Obs!

Gjenværende brukstid for forbruksvarene vises bare hvis det brukes originale Epson-forbruksvarer.

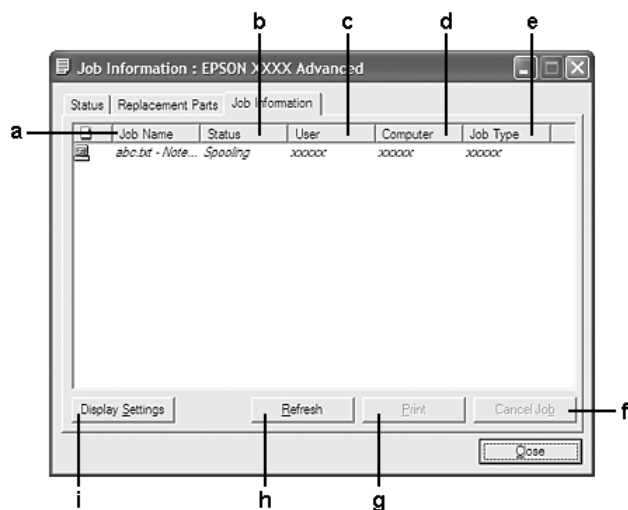Job Information

a.	Job Name:	Viser navnene for brukerens utskriftsjobber. Andre brukeres utskriftsjobber vises som -----.	
b.	Status:	Waiting:	Indikerer at utskriftsjobben venter på å bli skrevet ut.
		Spooling:	Indikerer at utskriftsjobben spooler på datamaskinen.
		Deleting:	Indikerer at utskriftsjobben slettes.
		Printing:	Indikerer at utskriftsjobben blir skrevet ut.
		Completed:	Angir at utskriftsjobben er ferdig.
		Canceled:	Angir at utskriftsjobben er blitt avbrutt.
		Held:	Indikerer at utskriftsjobben er på hold.
c.	User:	Viser brukernavnet.	
d.	Computer:	Viser navnet til datamaskinen som sendte utskriftsjobben.	
e.	Job Type:	Viser jobbtypen. Vil du vite mer om funksjonen Reserve Job (Reserver jobb), kan du se "Bruke funksjonen Reserver jobb" på side 58.	

f.	Knapp for å Cancel Job:	Avbryter den valgte utskriftsjobben.
g.	Knapp for å Print:	Skriver ut statusjobben som venter.
h.	Knapp for å Refresh:	Oppdaterer informasjonen på denne menyen.
i.	Knapp for å Display Settings:	Viser dialogboksen Display Settings der du kan velge elementer og hvilken rekkefølge de skal vises i på skjermbildet Job Information, samt velge hvilken type jobber som skal vises.

Merknad for brukere av Windows XP:

Delte LPR-tilkoblinger i Windows XP og delte standard TCP/IP-tilkoblinger med Windows-klienter har ikke støtte for funksjonen Job Management (Jobbhåndtering).

Kategorien **Job Information** er tilgjengelig når følgende tilkoblinger er i bruk:

Server-og klientmiljøer:

- Ved bruk av felles Windows Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003, eller Server 2003 x64 LPR-tilkobling med Windows Vista, Vista x64, XP, eller XP x64-klienter.
- Ved bruk av felles standard TCP/IP-tilkobling på Windows Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 eller Server 2003 x64 med Windows Vista, Vista x64, XP eller XP x64.
- Ved bruk av felles standard EpsonNet Print TCP/IP-tilkobling på Windows Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 eller Server 2003 x64 med Windows Vista, Vista x64, XP eller XP x64-klienter.

Bare klientmiljøer:


- Ved bruk av LPR-tilkobling (i Windows 7, Vista, Vista x64, XP, eller XP x64).
- Ved bruk av standard TCP/IP-tilkobling (i Windows 7, Vista, Vista x64, XP, eller XP x64).
- Ved bruk av EpsonNet Print TCP/IP-tilkobling (i Windows 7, Vista, Vista x64, XP, eller XP x64).

Obs!

Du kan ikke bruke denne funksjonen i følgende situasjoner:

- Ved bruk av ekstra Ethernet-grensesnittkort som ikke har støtte for funksjonen Job Management (Jobbhåndtering).
- Merk at hvis brukerkontoen som er brukt til å logge på en klient, er forskjellig fra brukerkontoen som ble brukt til å koble til serveren, er funksjonen Job Management (Jobbhåndtering) ikke tilgjengelig.

Notice Settings

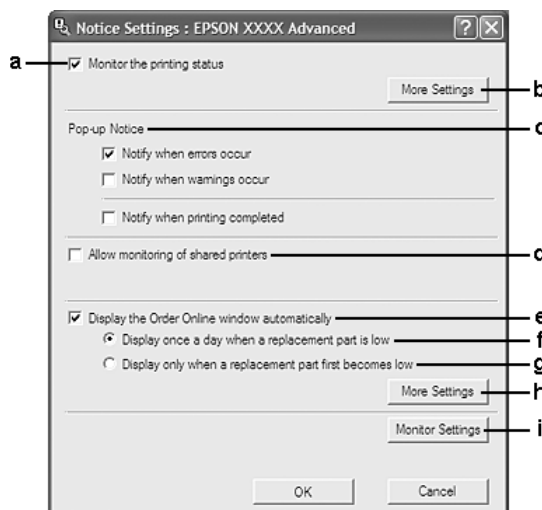


a.	Avmerkingsboksen Monitor the printing status:	Når det er merket av for dette alternativet, overvåker EPSON Status Monitor skriverstatusen når en utskriftsjobb behandles.
b.	Knapp for å More Settings:	Viser dialogboksen More Settings for å angi hvordan skuff-ikonet skal vises.
c.	Pop-up Notice:	Angir meldingen som skal vises.
d.	Avmerkingsboksen Allow monitoring of shared printers:	Når det er merket i denne boksen, kan en delt skriver overvåkes av andre datamaskiner. Hvis du kobler til skriveren via en server med Windows Point & Print og serveren og klienten begge kjører Windows XP eller nyere, kommuniserer den med funksjonen for operativsystemkommunikasjon. Du kan derfor overvåke skriveren uten å merke av for dette alternativet.
e.	Avmerkingsboksen Display the Order Online window automatically:	Når det er merket av for dette alternativet, vises vinduet Order Online automatisk bare når en forbruksvare begynner å bli tom eller brukstiden for forbruksvaren utløper.
f.	Avmerkingsboksen Display once a day when a replacement part is low:	Når du har valgt denne alternativknappen, vises vinduet Order Online automatisk en gang om dagen når du starter utskriften eller viser status ved å åpne EPSON Status Monitor.
g.	Avmerkingsboksen Display only when a replacement part first becomes low:	Når det er merket av for dette alternativet, vises vinduet Order Online automatisk bare første gang det er lite forbruksvarer igjen.
h.	Knapp for å More Settings:	Viser dialogboksen More Settings, der du kan angi URLen for bestilling.
i.	Knapp for å Monitor Settings:	Viser dialogboksen Monitor Settings, der du kan angi overvåkingsintervall.

Merknad for brukere av Windows 7 eller Vista:

Når dialogboksen **Allow monitoring of shared printers** er valgt, vises dialogboksen *User Account Control* (Brukerkontroll). Klikk på **Continue (Fortsett)** for å angi innstillingene.

Obs!

Når du deler skriveren, må du konfigurere EPSON Status Monitor slik at den delte skriveren kan overvåkes på skriververserveren.

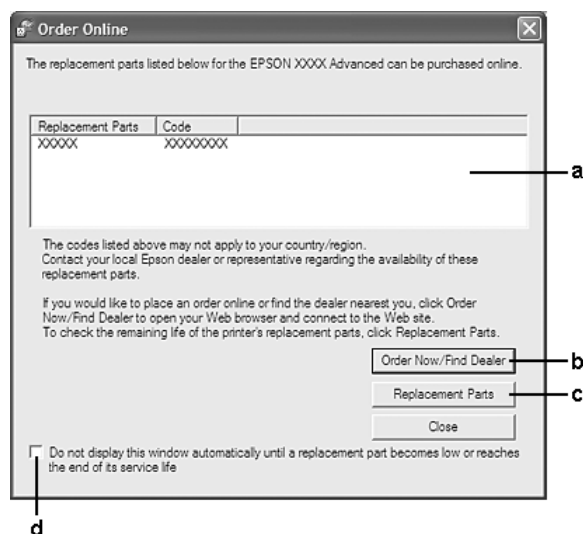Order Online

a.	Tekstboks:	Viser forbruksvarer og koder.
b.	Knapp for å Order Now/Find Dealer:	Kobler til en URL der du kan bestille og finne forhandlere i ditt område. Hvis du ikke ønsker en bekreftelsesmelding, kan du velge avmerkingsboksen Do not display the confirmation message before connecting på dialogboksen More Settings. Dialogboksen More Settings vises ved å klikke på knappen More Settings i dialogboksen Notice Settings.
c.	Knapp for å Replacement Parts:	Viser informasjon om forbruksvarene.
d.	Avmerkingsboksen Do not display this window automatically until a replacement part becomes low or reaches the end of its service life:	Når det er merket av for dette alternativet, vises vinduet Order Online automatisk bare når en forbruksvare begynner å bli tom eller brukstiden for forbruksvaren utløper.

Avinstallere skriverprogramvaren

For å avinstallere skriverprogramvaren, må du først lukke alle programmene og deretter avinstallere skriverprogramvaren fra den følgende menyen på Control Panel (Kontrollpanel).

- Program and Features (Programmer og funksjoner)** (for Windows 7, Vista, Server 2008)
- Change or Remove Programs (Endre eller fjern programmer)** (for Windows XP or Server 2003)

Velg skriverprogramvaren du ønsker å avinstallere, og klikk deretter på elementet nedenfor.

- Uninstall/Change (Programmer og funksjoner)** (for Windows 7, Vista, Server 2008)
- Change/Remove (Endre/fjern)** (for Windows XP, Server 2003)

Obs!

Du kan avinstallere EPSON Network Utility ved å velge EPSON Status Monitor fra menyen. Hvis du overvåker mer enn en skriver på nettverket ved hjelp av EPSON Status Monitor, og hvis du avinstallerer EPSON Network Utility, kan du ikke vise statusinformasjon om skriveren fra EPSON Status Monitor.

Bruke PostScript-skriverdriveren

Systemkrav skriver

Windows

	Anbefalt
OS	Windows 7, 7 x64, Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003, eller Server 2003 x64
Merknader	Ingen begrensninger for disse systemene

Mac OS X

	Anbefalt
Operativsystem-versjon	Mac OS X 10.5.8 eller nyere

	Anbefalt
Datamaskin	Power Mac G3, G4, G5, iMac, eMac, PowerBook G3, G4 eller iBook

Obs!

Hvis du vil bruke binære data, anbefaler Epson at du bruker AppleTalk til nettverksforbindelsen for skriveren. Hvis du bruker en annen protokoll enn AppleTalk til nettverkstilkoblingen, må du sette Binary (Binær) til On (På) i PS3 Menu (PS3-meny) på kontrollpanelet. Se Network Guide for flere detaljer om innstillingene. Hvis du bruker skriveren med en lokal tilkobling, kan du ikke bruke binære data.

Bruke PostScript-skriverdriveren med Windows

Hvis du vil skrive ut i PostScript-modus, må du installere skriverdriveren. Se de aktuelle delene nedenfor hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du installerer den på grensesnittet du bruker til utskrift.

Installere PostScript-skriverdriveren for USB-grensesnittet eller parallellgrensesnittet

Obs!

- Installering av skriverprogramvare for Windows XP kan kreve administratorrettigheter. Hvis du har problemer, må du be administratoren om mer informasjon.*
 - Slå av alle antivirusprogrammer før du installerer programvaren.*
1. Kontroller at skriveren er slått av. Sett skriverens Software Disc inn i datamaskinens CD/DVD-stasjon.
 2. Hvis skriveren er koblet til et USB-grensesnitt, kobler du datamaskinen din skriveren med en USB-kabel og slå deretter på skriveren. Hvis skriveren er koblet til et parallellgrensesnitt, gå til trinn 3.

Merknad for brukere av Windows Vista:

Uten Windows-driveren eller Adobe PS-driveren viser skjermen "Found New Hardware (Funnet ny maskinvare)". I dette tilfellet klikker du **Ask me again later (Spør igjen senere)**.

3. I Windows 7, klikk på startknappen og velg **Devices and Printers (Enheter og skrivere)**, og klikk deretter på knappen **Add a printer (Legg til skriver)**.
For Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2008 eller Server 2008 x64, klikk **Start**, pek på **Printer and Faxes (Skrivere og fakser)**, og klikk deretter **Add a printer (Legg til skriver)** på menyen Printer Tasks (Skriveroppgaver).
I Windows 2000, Server 2003 eller Server 2003 x64, klikk **Start**, velg **Settings (Innstillinger)** og klikk deretter **Printers (Skrivere)**. Dobbeltklikk deretter på ikonet **Add Printer (Legg til skriver)**.
4. Add Printer Wizard (Veiviseren for skriverinstallering) vises. Velg deretter **Next (Neste)**.
5. Velg **Local printer (Lokal skriver)**, og klikk deretter på **Next (Neste)**.

Obs!

*Ikke merk av for **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk)**.*

6. Hvis skriveren er koblet til et USB-grensesnitt, velg **USB**, og klikk deretter **Next (Neste)**, eller hvis skriveren er koblet til et parallellgrensesnitt, velg **LPT1**, og klikk deretter **Next (Neste)**.
7. Klikk **Have Disk (Har disk)** og angi følgende bane for Software Disc. Hvis CD/DVD-stasjonen er D:, vil banen være D:\Driver\PostScript\eppsnt.inf. Klikk deretter **OK**.

Obs!

Endre stasjonsbokstaven i henhold til systemet ditt.

8. Velg skriveren og klikk på **Next (Neste)**.
9. Følg instruksjonene på skjermen for å utføre resten av installeringen.
10. Når installeringen er fullført, klikker du på **Finish (Fullfør)**.

Installere PostScript-skriverdriveren for nettverksgrensesnittet**Obs!**

- Angi nettverksinnstillingene før du installerer skriverdriveren. Se i Network Guide som følger med skriveren, hvis du vil ha mer informasjon.*
 - Slå av alle antivirusprogrammer før du installerer programvaren.*
1. Kontroller at skriveren er slått på. Sett skriverens Software Disc inn i datamaskinens CD/DVD-stasjon.

2. I Windows 7, klikk på startknappen og velg **Devices and Printers (Enheter og skrivere)**, og klikk deretter på knappen **Add a printer (Legg til skriver)**.
For Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2008 eller Server 2008 x64, klikk **Start**, pek på **Printer and Faxes (Skrivere og fakser)**, og klikk deretter **Add a printer (Legg til skriver)** på menyen Printer Tasks (Skriveroppgaver).
I Windows 2000, Server 2003 eller Server 2003 x64, klikk **Start**, velg **Settings (Innstillinger)** og klikk deretter **Printers (Skrivere)**. Dobbeltklikk deretter på ikonet **Add Printer (Legg til skriver)**.
3. Add Printer Wizard (Veiviseren for skriverinstallering) vises. Velg deretter **Next (Neste)**.
4. Velg **Local printer (Lokal skriver)**, og klikk deretter på **Next (Neste)**.

Obs!

*Ikke merk av for **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk)**.*

5. Velg avmerkingsboksen **Create a new port (Opprett en ny port) og velg Standard TCP/IP Port** på nedtrekkslisten. Klikk på **Next (Neste)**.
6. Klikk på **Next (Neste)**.
7. Angi IP-adressen og portnavnet, og klikk deretter på **Next (Neste)**.
8. Klikk på **Finish (Fullfør)**.
9. Klikk **Have Disk (Har disk)** i Add Printer Wizard (Veiviseren for skriverinstallering), og angi følgende bane for Software Disc. Hvis CD/DVD-stasjonen er D:, vil banen være D:\Driver\PostScript\epsnt.inf. Klikk deretter **OK**.

Obs!

Endre stasjonsbokstaven i henhold til systemet ditt.

10. Velg skriveren og klikk på **Next (Neste)**.
11. Følg instruksjonene på skjermen for å utføre resten av installeringen.
12. Når installeringen er fullført, klikker du på **Finish (Fullfør)**.

Få tilgang til PostScript-skriverdriveren

Du kan endre PostScript-skriverinnstillingene i PostScript-skriverdriveren. Se “Få tilgang til skriverdriveren” på side 187 hvis du vil ha tilgang til skriverdriveren.

Bruke PostScript-skriverdriveren med Mac OS

Installere PostScript-skriverdriveren

Obs!

Kontroller at ingen programmer kjører på Mac OS-datamaskinen før du installerer skriverdriveren.

For brukere av Mac OS X

Obs!

Pass på at **Print & Fax (Skriver og faks)** ikke er åpen.

1. Sett skriverens Software Disc inn i datamaskinens CD/DVD-stasjon.
2. Dobbeltklikk på ikonet for CD/DVD-stasjonen.
3. Dobbeltklikk på **PostScript** i kategorien **Driver**, og dobbeltklikk deretter på **PS Installer**.
4. Skjermbildet Install EPSON PostScript Software (Installer EPSON PostScript-programvare) vises. Klikk **Continue (Fortsett)**, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
5. Easy Install vises på skjermen. Klikk på **Install (Installer)**.
6. Når installeringen er fullført, klikker du på **Close (Lukk)**.

Velge skriveren

Når du har installert PostScript 3-skriverdriveren på datamaskinen, må du velge skriveren.

I et nettverksmiljø

For brukere av Mac OS X

Obs!

- Selv om **EPSON FireWire** vises i grensesnittlisten, kan det ikke brukes med PostScript 3-skriverdriveren.

- Du må gjøre innstillinger for de installerte alternativene manuelt når skriveren er koblet til ved hjelp av USB, IP-utskrift eller Bonjour (Rendezvous). Når skriveren er koblet til ved hjelp av AppleTalk, gjør skriverprogramvaren disse innstillingene automatisk.
 - Pass på å angi ASCII som dataformatet i programmet.
1. Åpne System Preferences (Systempreferanser), og dobbeltklikk deretter på ikonet Print & Fax (Skriver og faks).
Vinduet Printer List (Skriverliste) vises.
 2. Klikk **Add (Legg til)** i vinduet Printer List (Skriverliste).
 3. Velg protokollen eller grensesnittet du bruker, fra hurtigmenyen.

Merknad for Appletalk-brukere:

Pass på at du velger **AppleTalk**. Ikke velg **EPSON AppleTalk** siden det ikke kan brukes med PostScript 3-skriverdriveren.

Merknad for brukere av IP-utskrift:

- Pass på at du velger **IP Printing (IP-utskrift)**. Ikke velg **EPSON TCP/IP** siden det ikke kan brukes med PostScript 3-skriverdriveren.
- Når du har valgt **IP Printing (IP-utskrift)**, angir du IP-adressen for skriveren, og merker deretter av for **Use default queue on server (Bruk standardkø på server)**.

Merknad for USB-brukere:

Pass på at du velger **USB**. Ikke velg **EPSON USB** siden det ikke kan brukes med PostScript 3-skriverdriveren.

4. Følg de aktuelle instruksjonene nedenfor for å velge skriveren.

AppleTalk

Velg skriveren fra listen Name (Navn) og velg deretter **Auto Select (Autovalg)** fra listen Printer Model (Skrivermodell).

IP Printing (IP-utskrift)

Velg **Epson** på Name List (Navneliste) og velg deretter skriveren din fra listen Printer Model (Skrivermodell).

USB

Velg skriveren i listen Name List (Navneliste) og velg deretter skriveren i listen Printer Model (Skrivermodell).

Bonjour

Velg skriveren, skrivernavnet er etterfulgt av (**PostScript**) i listen Name (Navn). Skrivermodellen velges automatisk i listen Printer Model (Skrivermodell).

Merknad for brukere av Bonjour:

Hvis skrivermodellen ikke velges automatisk i listen Printer Model (Skrivermodell), må du installere PostScript-skriverdriveren på nytt. Se "Installere PostScript-skriverdriveren" på side 201.

5. Klikk **Add (Legg til)**.

Merknad for brukere av IP-utskrift, USB eller Bonjour:

Velg skriveren i listen Printer (Skriver), og velg deretter **Show Info (Vis info)** fra menyen Printers (Skrivere). Dialogboksen Printer Info (Skriverinfo) vises. Velg **Installable Options (Tilleggsutstyr)** fra hurtigmenyen og angi de nødvendige innstillingene.

6. Bekreft at skrivernavnet er lagt til i listen Printer (Skriver). Lukk deretter **Print & Fax (Skriver og faks)**.

Få tilgang til PostScript-skriverdriveren

Du kan endre PostScript-skriverinnstillingene i PostScript-skriverdriveren.

Endre innstillingene for skriveroppsett

Du kan endre eller oppdatere innstillingene for skriveroppsett i henhold til tilleggsutstyret du har installert i skriveren.

For brukere av Mac OS X

1. Åpne skriverdriveren. Vinduet for listen Printer (Skriver) vises.
2. Velg skriveren fra listen.
3. Velg **Show Info (Vis info)** fra menyen Printers (Skrivere). Dialogboksen Printer Info (Skriverinfo) vises.
4. Gjør nødvendige endringer i innstillingene og lukk deretter dialogboksen.
5. Lukk **Print & Fax (Skriver og faks)**.

Bruke PCL6-skriverdriveren

Hvis du vil skrive ut i PCL-modus, må du installere skriverdriveren. Kontakt kundestøtte i ditt område for informasjon om hvordan du kan skaffe skriverdriveren og systemkrav som versjoner av støttede operativsystemer.

Vedlegg A

Tekniske spesifikasjoner

Papir

Siden kvaliteten til et bestemt papirmerke eller en papirtype når som helst kan endres av produsenten, kan ikke Epson garantere for kvaliteten til noen av papirtypene. Du bør alltid teste ut prøver av en papirtype før du kjøper store mengder eller skriver ut store jobber.

Tilgjengelige papirtyper

Papirtype	Beskrivelse
Vanlig papir	Vekt: 60 til 90 g/m ² (Resirkulert papir kan brukes.*)
Konvolutter	Uten lim og uten teip. Uten plastvindu. (hvis ikke spesifikt utformet for laserskrivere)
Etiketter	Festarket må være fullstendig dekket, uten mellomrom mellom etikettene.
Halvtykt papir	Vekt: 81 til 105 g/m ²
Tykt papir	Vekt: 106 til 163 g/m ²
Ekstra tykt papir	Vekt: 164 til 216 g/m ²
Bestrøket papir	Vekt: opptil 105 g/m ²
Papir med brevhode	Papir og blekk for brevhoder må være kompatible med laserskrivere.

* Resirkulert papir kan bare brukes under vanlige temperatur- og fuktighetsforhold. Papir av dårlig kvalitet kan føre til at utskriftskvaliteten blir dårligere, eller forårsake papirstopp og andre problemer.

Papir som ikke kan brukes


Følgende papir kan ikke brukes i denne skriveren. Det kan føre til skade på skriveren, papirstopp og dårlig utskriftskvalitet:

- Medier som er beregnet på andre fargelaserskrivere, svart-hvitt-laserskrivere, fargekopimaskiner, svart-hvitt-kopimaskiner eller blekkskrivere

- Papir som allerede er behandlet av andre fargelaserskrivere, svart-hvitt-laserskrivere, fargekopimaskiner, svart-hvitt-kopimaskiner, blekkskrivere eller varmeoverføringsskrivere
- Blåpapir, selvkopierende papir (karbonfritt), varmekfølsomt papir, trykkfølsomt papir, syrebehandlet papir eller papir som bruker blekk som er følsomt for høye temperaturer (ca. 175 °C)
- Etiketter som har lett for å løsne eller etiketter som ikke dekker festarket fullstendig
- Spesielt overflatebestrøket papir eller spesielt overflatefarget papir
- Papir med innbindingshull eller perforeringer
- Papir med lim, stifter, binders eller teip
- Papir som trekker til seg statisk elektrisitet
- Fuktig eller vått papir
- Papir med ujevn tykkelse
- Svært tykt eller tynt papir
- Papir som er for glatt eller for grovt
- Papir som er forskjellig på forsiden og baksiden
- Papir som er brettet, krøllet, bølgete eller revet
- Papir med uregelmessig form, eller papir der hjørnene ikke er rettvinklet

Utskrivbart område

Garantert utskrivbart område er 4 mm fra alle kanter.

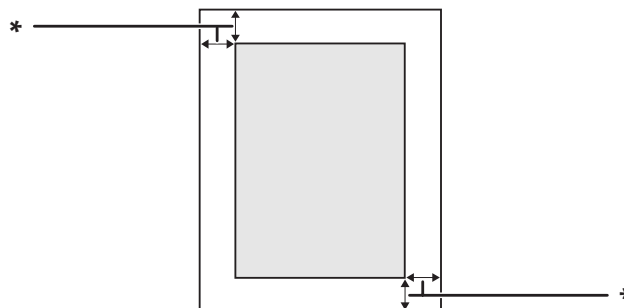

* 4 mm

Obs!

Det utskrivbare området kan være mindre, avhengig av programmet.

Skriver

Generelt

Utskriftsmetode:	Laserstråleskanning og tørr elektrografisk prosess	
Utskriftskvalitet:	4800 RIT*1	
Oppløsning:	300 × 300 ppt, 600 × 600 ppt, 1200 × 1200 ppt	
Kontinuerlig utskriftshastighet*2:	Opptil 45 sider per minutt på A4-ark	
Arkmating:	Automatisk eller manuell mating	
Justering av arkmating:	Midtjustering for alle størrelser	
Papirkapasitet:		
Flerfunksjonsskuff:	vanlig papir	Stabel på inntil 16,2 mm, eller opptil 150 ark (80 g/m ²)
	konvolutter	Opptil 16,2 mm
	etiketter	Opptil 16,2 mm
	halvtykt papir	Stabel på inntil 16,2 mm
	tykt papir	Stabel på inntil 16,2 mm
	ekstra tykt papir	Stabel på inntil 16,2 mm
	bestrøket papir	1 ark
Standard nedre papirkassett:	vanlig papir	Stabel på inntil 54,4 mm, eller opptil 550 ark (80 g/m ²)
	etiketter	Stabel på inntil 49,4 mm
	halvtykt papir	Stabel på inntil 54,4 mm
	tykt papir	Stabel på inntil 54,4 mm
	ekstra tykt papir	Stabel på inntil 54,4 mm
	bestrøket papir	1 ark

Valgfri papirkassettenhet:	vanlig papir	Stabel på inntil 54,4 mm, eller opptil 550 ark (80 g/m ²)
	halvtykt papir	Stabel på inntil 54,4 mm
	tykt papir	Stabel på inntil 54,4 mm
	ekstra tykt papir	Stabel på inntil 54,4 mm
Papirutmating:	Skuff for forside ned	For alle papirtyper og størrelser
Kapasitet for papirutmating:	Skuff for forside ned	Opptil 500 ark vanlig papir (80 g/m ²)
Skriverspråk:	ECP/Page	
	ESC/P 2 24-pinnars skriveremulering(ESC/P 2-modus)	
	ESC/P 9-pinnars skriveremulering (FX-modus)	
	IBM Proprinter-emulering (I239X-modus)	
	Adobe PostScript3 (PS3-modus)	
	PCL6/PCL5-emulering (PCL-modus)	
	PDF 1.6	
Innebygde skriffter:	84 skalerbare skriffter, og 7 bitmap-skriffter for ESC/Page 95 skalerbare skriffter, og 5 bitmap-skriffter for PCL5 80 skalerbare skriffter, og 1 bitmap-skrift for PCL6 136 skalerbare skriffter for PostScript3	
RAM:	512 MB, som kan utvides opp til 1024 MB ved å legge til en ekstra 512 MB RAM DIMM	

*1 Resolution Improvement Technology (oppløsningsforbedringsteknologi)

*2 Utskriftshastigheten varierer avhengig av papirtype eller andre forhold.

Miljø

Temperatur:	I bruk:	5 til 32°C
	Ikke i bruk:	0 til 35 °C
Luftfuktighet:	I bruk:	15 til 85 % relativ fuktighet
	Ikke i bruk:	5 til 85 % relativ fuktighet
Høyde:	Maksimum 3.100 meter	

Mekanisk

Mål og vekt	Høyde:	429 mm
	Bredde:	560 mm (inkluderer ikke fremspringer)
	Dybde:	516 mm
Vekt	Omtrent 41,1 kg (uten forbruksvarer og tilleggsutstyr)	

Elektrisk

			110-127 V	220-240 V
Nominell spenning			110 V-127 V $\pm 10\%$	220 V-240 V $\pm 10\%$
Nominell frekvens			50/60 Hz ± 3 Hz	50/60 Hz ± 3 Hz
Merkestrøm			12,0 A	6,0 A
Strømforbruk	Under utskrift	Gjennomsnitt	549 W (fargemodus)	556 W (fargemodus)
			526 W (svart-hvitt-modus)	527 W (svart-hvitt-modus)
		MAKS	1300 W	1380 W
	I klar-modus		108 W	107 W
	I hvilemodus		67 W	70 W
	I dvalemodus*		10,59 W	13,47 W
	I strømsparingsmodus		2,81 W	4,38 W
	I strømmen av-modus		0,07 W	0,30 W

* Verdiene angir strømforbruk mens alle operasjoner er fullstendig stanset. Strømforbruket varierer etter driftsforholdene og om det er installert et Type B-grensesnittkort.

Standarder og godkjenninger

Europeisk modell:

Lavspenningsdirektiv 2006/95/EF	EN 60950-1 EN 60825-1
---------------------------------	--------------------------

EMC-direktiv 2004/108/EF	EN 55022 klasse B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
--------------------------	---

Grensesnitt

USB-grensesnitt

Hi-Speed USB - Kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen

Obs!

- Datamaskinen må ha støtte for Hi-Speed USB eller USB for å kunne bruke Hi-Speed USB eller USB som grensesnitt for å koble datamaskinen til skriveren.*
- Hi-Speed USB er helt kompatibel med USB og USB kan derfor brukes som grensesnitt.*

Ethernet-grensesnitt

Du kan bruke en rett, skjermet tvunnet UTP-kabel etter IEEE 802.3 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-standard med RJ45-kontakt.

Tilleggsutstyr

550-arks papirkassettenhet

Produktkode:	C12C802721
Papirstørrelse:	A4, A5, B5, Letter (LT), Legal (LGL), Government Legal (GLG), Executive (EXE), User Defined Size (CTM)
Papirvekt:	60 til 216 g/m ²
Arkmating:	Opptil to ekstra papirkassettenheter kan installeres. Automatisk matingssystem Kassettkapasitet opp til 550 ark

Papirtyper:	Vanlig papir, Forhåndstrykt papir, Brevhode, Resirkulert papir, Fargepapir, Etiketter, Ekstra tykt papir, Halvtykt papir, Spesiell
Mål og vekt:	
Høyde:	134 mm
Bredde:	560 mm
Dybde:	516 mm
Vekt:	10,8 kg inkludert kassett

Obs!

Dette produktet følger CE-merkekrav i overensstemmelse med EC-direktiv 2004/108/EC.

1100-arks papirkassettenhet

Produktkode:	C12C802731
Papirstørrelse:	A4, A5, B5, Letter (LT), Legal (LGL), Government Legal (GLG), Executive (EXE), User Defined Size (CTM)
Papirvekt:	60 til 216 g/m ²
Arkmating:	Denne valgfrie enheten har to kassetter. En valgfri papirkassettenhet kan installeres. Automatisk matingssystem Kassettkapasitet opp til 550 ark
Papirtyper:	Vanlig papir, Forhåndstrykt papir, Brevhode, Resirkulert papir, Fargepapir, Etiketter, Ekstra tykt papir, Halvtykt papir, Spesiell
Mål og vekt:	
Høyde:	351 mm
Bredde:	740 mm
Dybde:	685 mm
Vekt:	32 kg inkludert kassett

Obs!

Dette produktet følger CE-merkekrav i overensstemmelse med EC-direktiv 2004/108/EC.

Minnemoduler

Pass på at DIMMen du kjøper er kompatibel med Epson-produkter. Hvis du vil ha flere opplysninger, kan du kontakte butikken der du kjøpte skriveren, eller Epson-leverandøren.

Minnestørrelse:	128, 256 eller 512 MB
-----------------	-----------------------

Parallellgrensesnittkort

Dette alternativet aktiverer parallell grensesnittkobling. Sett det parallelle grensesnittkortet inn i kortsporet for Type-B-grensesnittet.

Produktkode:	C12C824521
--------------	------------

Obs!

Dette produktet følger CE-merkekrav i overensstemmelse med EC-direktiv 2004/108/EC.

CompactFlash-minne

Kontakt Epson-leverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

1000-arks stifte-/stablerenhet

Produktkode:	C12C802741
Tilgjengelig papirformat:	A4, A5, A6, B5, Letter (LT), Half Letter (HLT), Legal (LGL), Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), Executive (EXE), F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, User Defined Size (CTM)
Tilgjengelig papirvekt:	60 til 216 g/m ²
Tilgjengelig papirtype:	Vanlig papir, Forhåndstrykt papir, Brevhode, Resirkulert papir, Farget papir, Konvolutt, Etikett, Halvtykt papir, Tykt papir, Ekstra tykt papir, Bestrøket papir, Spesialpapir
Utmatingskapasitet:	

Vanlig papir (80 g/m ² papir)	Mellom B5 og A4 eller Letter (LT)	Opptil 1000 ark ^{*1}
	Større enn A4 eller Letter (LT)	Opptil 750 ark ^{*1}
	Mindre enn B5	Opptil 300 ark ^{*1 *2}
Konvolutt		Opptil 50 ark ^{*1 *3}
Andre		Opptil 300 ark ^{*1 *2}
Med stifter:		
Tilgjengelig papirstørrelse		A4, B5, Letter (LT), Legal (LGL), Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), Executive (EXE), F4, User Defined Size (CTM) ^{*4}
Tilgjengelig papirvekt		60 til 216 g/m ²
Tilgjengelig papirtype		Vanlig papir, Forhåndstrykt papir, Brevhode, Resirkulert papir, Farget papir, Halvtykt papir, Tykt papir, Ekstra tykt papir, Spesialpapir
Stiftekapasitet		Opptil 50 ark for en kopi (papir på 80 g/m ²)
Utmatingskapasitet	Papir mindre enn A4 eller Letter (LT)	Opptil 750 utskrifter (papir på 80 g/m ²) ^{*1 *2} eller 50 kopisett ^{*1 *2}
	Papir større enn A4 eller Letter (LT)	Opptil 500 utskrifter (papir på 80 g/m ²) ^{*1 *2} eller 50 kopisett ^{*1 *2}
Strømforsyning:		AC 110-127V ±10 %, 50Hz/60Hz ±3 % levert av skriveren
Strømforbruk:		65 VA levert av skriveren
Mål og vekt:		
Høyde:		525 mm
Bredde:		490 mm inkludert stableskuff (unntatt deksel L-enhet)
Dybde:		516 mm
Vekt:		15,7 kg inkludert deksel L-enhet

^{*1} Dette er bare når alle stablede utskrifter er av samme papirtype og -størrelse. Når disse er forskjellige, reduseres utskriftskapasiteten i henhold til situasjonen.

^{*2} Hvis utskriften er større enn papiret som allerede er stablet i stableskuffen, kan utskriftskapasiteten reduseres til 100 ark eller mindre.

^{*3} Noen typer konvolutter stables ikke riktig i stableskuffen. Kapasiteten på stableskuffen kan reduseres til mindre enn 50 konvolutter, og de kan falle av eller rekkefølgen på utmatingen kan stokkes.

^{*4} Utvalget av tilgjengelige egendefinerte papirstørrelser med stifter er 182,0 × 225,0 mm til 215,9 × 355,6 mm.

Standarder og godkjenninger

Europeisk modell:

Lavspenningsdirektiv 2006/95/EF	EN 60950-1
EMC-direktiv 2004/108/EF	EN 55022 klasse B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Forbruksvarer

Tonerpatron

Produktkode/Modell:	Standard tonerkassett (Gul)	0660*
	Standard kapasitet tonerkassett (Magenta)	0661*
	Standard kapasitet tonerkassett (Cyan)	0662*
	Standard kapasitet tonerkassett (Sort)	0663*
	Høykapasitet tonerkassett (Gul)	0656*
	Høykapasitet tonerkassett (Magenta)	0657*
	Høykapasitet tonerkassett (Cyan)	0658*
	Høykapasitet tonerkassett (Sort)	0659*
Oppbevaringstemperatur:	0 til 35°C	
Fuktighet ved oppbevaring:	15 til 80 % relativ fuktighet	

* Dette produktet følger CE-merkekrav i overensstemmelse med EMC-direktiv 2004/108/EF.

Fotolederenhet

Produktkode/modell:	Fotolederenhet (Gul)	1224*
	Fotolederenhet (Magenta)	1225*
	Fotolederenhet (Cyan)	1226*
	Fotolederenhet (Svart)	1227*
Oppbevaringstemperatur:	0 til 35 °C	
Fuktighet ved oppbevaring:	15 til 80 % relativ fuktighet	

* Dette produktet følger CE-merkekrav i overensstemmelse med EMC-direktiv 2004/108/EF.

Tonersamler

Produktkode:	Tonersamler	0664
Oppbevaringstemperatur:	0 til 35 °C	
Fuktighet ved oppbevaring:	15 til 80 % relativ fuktighet	

Stiftekassett

Produktkode:	Stiftekassett	4002
Pakking:	5000 stk / kassett × 3	
Oppbevaringstemperatur:	0 til 35 °C	
Fuktighet ved oppbevaring:	15 til 80 % relativ fuktighet	

Vedlikeholdsdeler

Fuserenhet

Produktkode/modell:	3046/3047 ^{*1*2}
Oppbevaringstemperatur:	0 til 35 °C
Fuktighet ved oppbevaring:	15 til 85 % relativ fuktighet

^{*1} Dette produktet følger CE-merkekrav i overensstemmelse med EMC-direktiv 2004/108/EF.

^{*2}Fuserenhetens delenummer kan variere etter lokasjon.

Overføringsenhet

Produktkode/modell:	3048 [*]
Oppbevaringstemperatur:	0 til 35 °C
Fuktighet ved oppbevaring:	15 til 85 % relativ fuktighet

^{*} Dette produktet følger CE-merkekrav i overensstemmelse med EMC-direktiv 2004/108/EF.

Vedlegg B

Her får du hjelp

Kontakte Epson-kundestøtte

Før du kontakter Epson

Hvis Epson-produktet ikke fungerer ordentlig, og du ikke kan løse problemet ved hjelp av feilsøkinginformasjonen i produktdokumentasjonen, må du kontakte Epson-kundestøtte for å få hjelp. Hvis Epson-kundestøtte for ditt område ikke står oppført nedenfor, kan du kontakte forhandleren der du kjøpte produktet.

Epson-kundestøtte kan hjelpe deg mye raskere hvis du oppgir følgende informasjon:

- Serienummer for produktet
(Etiketten med serienummeret er vanligvis plassert bak på produktet.)
- Produktmodellen
- Programvareversjon for produktet
(Klikk på **Om, Versjonsinformasjon** eller lignende knapp i produktprogrammet.)
- Merke og modell på datamaskinen du bruker
- Navnet på og versjonen av operativsystemet på datamaskinen
- Navnene på og versjonene av programmene du vanligvis bruker sammen med produktet

Hjelp for brukere i Europa

Se i **Pan-European Warranty Document** for nærmere informasjon om hvordan ta kontakt med Epson-kundestøtte på.

Hjelp for brukere i Taiwan

Kontaktpersoner for informasjon, støtte og tjenester finner du på:

World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting og forespørsler om produkter, er tilgjengelig.

Epson brukerstøtte (Telefon: +0800212873)

Vårt brukerstøtteam kan hjelpe deg med følgende over telefon:

- Salgsspørsmål og produktinformasjon
- Spørsmål angående bruk av eller problemer med produkter
- Spørsmål om reparasjonstjenester og garanti

Servicesenter for reparasjoner:

Telefonnummer	Faksnummer	Adresse
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan

Telefonnummer	Faksnummer	Adresse
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Hjelp for brukere i Singapore

Du kan få informasjon, kundestøtte og service fra Epson Singapore slik:

World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting, ofte stilte spørsmål (FAQ), salgsspørsmål og kundestøtte via e-post er tilgjengelig.

Epson brukerstøtte (Tel.: (65) 6586 3111)

Vårt brukerstøtteteam kan hjelpe deg med følgende over telefon:

- Salgsspørsmål og produktinformasjon
- Spørsmål angående bruk av eller problemer med produkter
- Spørsmål om reparasjonstjenester og garanti

Hjelp for brukere i Thailand

Kontaktpersoner for informasjon, støtte og tjenester finner du på:

World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting, vanlige spørsmål (FAQ) og spørsmål via e-post, er tilgjengelig.

Epson brukerstøtte (Telefon: (66)2685-9899)

Vårt støtteteam kan hjelpe deg med følgende over telefon:

- Salgsspørsmål og produktinformasjon
- Spørsmål angående bruk av eller problemer med produkter
- Spørsmål om reparasjonstjenester og garanti

Hjelp for brukere i Vietnam

Kontaktpersoner for informasjon, støtte og tjenester finner du på:

Epson Hotline (telefon): 84-8-823-9239

Servicesenter: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Hjelp for brukere i Indonesia

Kontaktpersoner for informasjon, støtte og tjenester finner du på:

World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting
- Vanlige spørsmål (FAQ), salgsforespørsler, spørsmål via e-post

Epson Hotline

- Salgsspørsmål og produktinformasjon
- Teknisk støtte

Telefon: (62) 21-572 4350

Faks: (62) 21-572 4357

Epson Service Center

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/faks: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung

Telefon/faks: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035

Faks: (62)31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Telefon/faks: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No.49
Makassar

Telefon: (62)411-350147/411-350148

Hjelp for brukere i Hong Kong

Teknisk hjelp og annen kundestøtte for eksisterende brukere kan fås ved å kontakte Epson Hong Kong Limited.

Internett-hjemmeside

Epson Hong Kong har opprettet en lokal hjemmeside på både kinesisk og engelsk på Internett hvor vi gir brukerne følgende informasjon:

- Produktinformasjon
- Svar på ofte stilte spørsmål (FAQ)
- Nyeste versjoner av Epson produkt drivere

Brukerne får tilgang til vår side på World Wide Web på adressen

<http://www.epson.com.hk>

Hotline for kundestøtte

Du kan også ta kontakt med vårt tekniske personale på følgende telefon- og faksnumre:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

Hjelp for brukere i Malaysia

Kontaktpersoner for informasjon, støtte og tjenester finner du på:

World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting
- Vanlige spørsmål (FAQ), salgsforespørsler, spørsmål via e-post

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Hovedkontor.

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

Epsons brukerstøtte

- Salgsforespørsler og produktinformasjon (Infoline)

Telefon: 603-56288222

- Forespørsler om reparasjonstjenester og garanti, produktbruk og teknisk støtte (Techline)

Telefon: 603-56288333

Hjelp for brukere i India

Kontaktpersoner for informasjon, støtte og tjenester finner du på:

World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting og forespørsler om produkter, er tilgjengelig.

Epson India Hovedkontor - Bangalore

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

Epson India - Regionale kontorer:

Sted	Telefonnummer	Faksnummer
Mumbai	022-28261515 /16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591

Sted	Telefonnummer	Faksnummer
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Kundestøtte

For service, produktinformasjon eller bestille en kassett - Ring gratis 18004250011 (9AM-9PM).

For service (CDMA og mobilbrukere) - 3900 1600 (9AM-6PM) Prefiks lokal STD-kode

Hjelp for brukere på Filippinene

Teknisk hjelp og annen kundestøtte for eksisterende brukere kan fås ved å kontakte Epson Philippines Corporation på følgende telefon- og faksnumre, samt e-postadresse:

Fjernsamtaler: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Direktenummer til bruker-
støtte: (63-2) 706 2625

E-post: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web (<http://www.epson.com.ph>)

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting, vanlige spørsmål (FAQ) og spørsmål via e-post, er tilgjengelig.

Grønt nummer: 1800-1069-EPSON(37766)

Vårt støttetteam kan hjelpe deg med følgende over telefon:

- Salgsspørsmål og produktinformasjon

- Spørsmål angående bruk av eller problemer med produkter
- Spørsmål om reparasjonstjenester og garanti

Indeks

A		F	
Antikopieringsfunksjon (kopieringsbeskyttelse)		Feilsøking.....	93, 110 , 157 , 169 , 183
slik bruker du (Windows).....	56	driftsproblemer.....	169
AUX menu (Hjelpemeny).....	80	fargeutskriftsproblemer.....	173
Avbryte utskrift.....	111, 183	minneproblemer.....	179
B		papirhåndteringsproblemer.....	179
Bookmark menu (Bokmerkemeny).....	93	PostScript 3-modus.....	183
C		problemer med utskriftskvaliteten.....	174
Clock menu (Klokkemeny).....	76	tilleggsutstyr.....	180
CompactFlash-minne		USB-problemer.....	181
slik fjerner du.....	146	utskriftsproblemer.....	172
slik installerer du.....	144	Flerfunksjonsskuff	
spesifikasjoner.....	212	Papir som støttes.....	30
Confidential Job menu (Konfidensieltmeny).....	76, 109	Spesifikasjoner.....	30
D		Flytte skriveren.....	15
Data for Reserve job (Reserver jobb).....	108	Forbruksvarer	
Dupleksutskrift.....	46	Skifte ut.....	148
E		spesifikasjon (fotolederenhet).....	215
Emulation menu (Emuleringsmeny).....	68	spesifikasjon (tonerkassett).....	214
EPSON Status Monitor		spesifikasjon (tonersamler).....	215
Få tilgang til EPSON Status Monitor (Windows).....	190	spesifikasjoner (stiftekassett).....	215
Informasjon om forbruksvarer (Windows).....	192	Forholdsregler	
Installere EPSON Status Monitor (Windows).....	189	Skifte ut forbruksvarer.....	148
Job Information (Jobbinformasjon) (Windows).....	193	Skifte ut vedlikeholdsdeler.....	148
Notice Settings (Innstillinger for meldinger)		Fotolederenhet	
(Windows).....	195	Spesifikasjoner.....	215
Order Online (Bestill på nettet).....	196	Funksjonen Hidden Watermark	
Status (Windows).....	191	(kopieringsbeskyttelse).....	56
ESCP2-meny.....	83	Fuserenhet	
Ethernet.....	210	Spesifikasjoner.....	216
		FX menu (FX-meny).....	85
		G	
		Grensesnitt	
		ethernet.....	210
		USB.....	210
		Grensesnittkort	
		slik fjerner du.....	144
		slik installerer du.....	142

H	
Hjelp	
Epson.....	217
Håndbøker	
Brukerhåndbok.....	28
Elektronisk hjelp.....	28
Installeringshåndbok.....	28
Nettverkshåndbok.....	28
Skrifthåndbok.....	28
I	
I239X-meny.....	88
Information menu (Informasjonsmeny).....	63
Innstillinger for skriverdriver	
Kompatibilitetsmodus for monokrom modell.....	45
Offset-stabling.....	124
Skrive ut flere jobber på en gang.....	57
stift.....	124
Innstillinger i skriverdriveren	
Angi Utvidede innstillinger (Windows).....	188
Angi Valgfrie innstillinger (Windows).....	188
Bruke et overlegg.....	51
Bruke skjemaoverlegg for lager.....	54
Bruke topp- og bunntekst.....	50
Bruke vannmerke.....	48
Dupleksutskrift.....	46
Lage et nytt vannmerke.....	49
Opprette et overlegg (Windows).....	52
Registrer skjemaoverleggsdataene for lager i lageret	
.....	54
Re-Print Job (Skriv ut jobb på nytt).....	59
Reserve Job (Reserver jobb).....	58
Skrive ut kopieringsbeskyttet dokument.....	56
Skrive ut med et overlegg.....	53
Skrive ut med skjemaoverlegg for lager.....	55
Slett skjemaoverleggsdataene fra lageret.....	55
utskriftsoppsett.....	47
Installer tilleggsutstyr	
fjerne en stifte-/stablerenhet.....	123
installere en stifte-/stablerenhet.....	113
Installere PostScript-skriverdriveren (Mac OS).....	201
Installere PostScript-skriverdriveren for	
nettverksgrensesnittet (Windows).....	199
Installere PostScript-skriverdriveren for USB-	
grensesnittet (Windows).....	198
Installere tilleggsutstyr	
fjerne en minnemodul.....	142
fjerne et CompactFlash-minne.....	146
fjerne et grensesnittkort.....	144
fjerne valgfri papirkassettenhet.....	138
installere den valgfrie papirkassettenheten.....	130
installere en minnemodul.....	138
installere et CompactFlash-minne.....	144
installere et grensesnittkort.....	142
K	
Kompatibilitetsmodus for monokrom modell.....	45
Konfigurasjonsstatusark	
slik skriver du ut.....	110, 169
Kontakte Epson.....	217
Kontrollpanel.....	111
oversikt.....	25
M	
Meldinger om utskifting.....	148
Meny for energisparing.....	90
Menyer på kontrollpanelet	
bokmerke.....	93
data for reserver jobb.....	108
emulering.....	68
energisparer.....	90
ESCP2.....	83
FX.....	85
Hjelp.....	80
hurtigutskrift.....	76, 109
I239X.....	88
informasjon.....	63
innstilling.....	71
klokke.....	76
konfidensielt.....	76, 109
nettverk.....	80
om.....	61
panelinnstillinger.....	61
parallell.....	77
passordkonfig.....	90
PCL.....	80

PS3.....	82	Papirstans C5, Papirstans C4, Papirstans C3, Papirstans C2, Papirstans C1, (alle papirkassetter).....	167
skuff.....	66	Papirstans E5, Papirstans E4, Papirstans E3, Papirstans E2 (deksel E).....	166
slik får du tilgang.....	61	Papirstans L (deksel L).....	160
støtte.....	92	Papirstans M (deksel M).....	158
systeminformasjon.....	66	Papirstans MP (flerfunksjonsskuff).....	161
tilbakestill.....	75	Parallel menu (Parallellmeny).....	77
USB.....	78	Password config menu (Passordkonfig-meny).....	90
utskrift.....	68	PCL menu (PCL-meny).....	80
Minnemodul		PostScript-skriverdriver	
slik fjerner du.....	142	Få tilgang til PostScript-skriverdriveren (Mac OS)	203
slik installerer du.....	138	Få tilgang til PostScript-skriverdriveren (Windows)	201
spesifikasjoner.....	212	Installere PostScript-skriverdriver for brukere av Mac OS X.....	201
		Velge en skriver i et nettverksmiljø for brukere av Mac OS X.....	201
N		Printing menu (Utskriftsmeny).....	68
Network menu (Nettverksmeny).....	80	Problemer	
		kontakte Epson.....	217
O		løse.....	217
Offset-funksjon		PS3-meny.....	82
slik bruker du.....	124		
Overføringsenhet		Q	
Spesifikasjoner.....	216	Quick Print Job menu (Hurtigutskriftsmeny).....	76, 109
Overlegg			
slik bruker du (Windows).....	51	R	
slik oppretter du (Windows).....	52	Reset menu (Tilbakestillingsmeny).....	75
slik skriver du ut (Windows).....	53		
		S	
P		Service.....	217
Papir		Setup menu (Innstillingsmeny).....	71
legge i den nedre papirkassetten.....	32	Skjemaoverlegg for lager	
legge i flerfunksjonsskuffen.....	30	slik bruker du (Windows).....	54
Spesialmedier.....	34	slik registrerer du (Windows).....	54
tilgjengelig papir.....	205	slik skriver du ut (Windows).....	55
utilgjengelig papir.....	205	slik sletter du (Windows).....	55
utskrivbart område.....	206	Skriver	
Papirkilde		deler (innvendig).....	23
Flerfunksjonsskuff.....	30		
nedre papirkassetten.....	32		
Papirstans			
slik fjerner du.....	157		
Papirstans B (deksel B).....	163		

deler (vist bakfra).....	23
deler (vist forfra).....	22
elektrisk.....	209
forbruksvarer.....	27
generelt.....	207
mekanisk.....	209
miljø.....	208
rengjøre.....	150
rengjøre (eksponeringsvindu).....	152
rengjøre (papirvalse).....	150
standarder og godkjenninger.....	209
tilleggsprodukter.....	26
transportere.....	15
transportere (korte avstander).....	155
transportere (store avstander).....	154
vedlikeholdsdeler.....	28
Skriverdriver	
Avinstallere skriverprogramvaren (Windows).....	197
Få tilgang til skriverdriveren (Windows).....	187
Skriverprogramvare (Windows)	
Om.....	187
Slik registrerer du menyer som bokmerker.....	62
Spesialmedier	
Skrive ut på.....	34
Status og feilmeldinger.....	93
Stifte-/stablerenhet	
slik fjerner du.....	123
slik installerer du.....	113
spesifikasjoner.....	212
Stiftesfunksjon	
slik bruker du.....	124
Stiftetekassett	
spesifikasjoner.....	215
Støttemeny.....	92
System information menu	
(Systeminformasjonsmeny).....	66
T	
Tilgjengelig papir.....	205
Tilleggsutstyr	
spesifikasjoner (CompactFlash).....	212
spesifikasjoner (minnemodul).....	212
spesifikasjoner (parallelt grensesnittkort).....	212
spesifikasjoner (stifte-/stablerenhet).....	212
spesifikasjoner (valgfri papirkassettenhet).....	210, 211
Toner	
Tonersparingsmodus.....	45
Tonerkassett	
Spesifikasjoner.....	214
Tonersamler	
Spesifikasjoner.....	215
Tonersparingsmodus.....	45
Topp- og bunntekst.....	50
Transportere skriveren (korte avstander).....	155
Transportere skriveren (store avstander).....	154
Tray menu (Papirskuffmeny).....	66
U	
USB.....	210
USB menu (USB-meny).....	78
Utilgjengelig papir.....	205
Utskriftsoppsett	
Endre utskriftsoppsett.....	47
V	
Valgfri papirkassettenhet	
slik fjerner du.....	138
slik installerer du.....	130
spesifikasjoner.....	210, 211
Vannmerke	
slik bruker du.....	48
slik lager du.....	49
Vedlikehold	
skriver.....	150
Skriver (eksponeringsvindu).....	152
Skriver (papirvalse).....	150
Vedlikeholdsdeler	
Skifte ut.....	148
spesifikasjon (fuserenhet).....	216
spesifikasjon (overføringsenhet).....	216