

# Használati útmutató

---

---

## Szerzői jogok és védjegyek

### Szerzői jogok és védjegyek

A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A dokumentum tartalmának felhasználásából származó károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. A jelen dokumentumban lévő információk csak az ezzel az Epson termékkel történő felhasználásra vonatkoznak. Az Epson nem felelős az olyan esetekért, amikor ezeket az információkat más termékekre alkalmazzák.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan karáért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a Seiko Epson Corporation által EPSON jóváhagyott terméknek nem minősített bármely csatlakozókábel használatából következő elektromágneses interferenciából származnak.

Az EPSON® bejegyzett védjegy, és az EPSON EXCEED YOUR VISION vagy az EXCEED YOUR VISION a Seiko Epson Corporation védjegyei.

A PRINT Image Matching™ és a PRINT Image Matching embléma a Seiko Epson Corporation védjegyei. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Minden jog fenntartva.

Az SDXC logó az SD-3C, LLC. védjegye.



A Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, és MagicGate Memory Stick Duo a Sony Corporation védjegyei.



A PictBridge egy védjegy.



## Szerzői jogok és védjegyek

Az Intel® az Intel Corporation bejegyzett védjegye.

A PowerPC® az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegye.

Az Epson Scan program részben az Independent JPEG Group munkáján alapul.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler  
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

A Microsoft®, a Windows®, és a Windows Vista® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

Az Apple, Macintosh, Mac OS és az OS X az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

Az AirPrint az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

A Google Cloud Print™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.

Az ABBYY® és az ABBYY FineReader® név és logó az ABBYY Software House bejegyzett védjegye.

Az Adobe, az Adobe Reader, az Acrobat és a Photoshop az Adobe Systems Incorporated védjegyei, bizonyos területeken bejegyzett védjegyei.

*Általános jellegű megjegyzés: Az itt használt egyéb terméknevek kizárólag az azonosítás célját szolgálják, és előfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.*

© 2013 Seiko Epson Corporation. Minden jog fenntartva.

Jelen kézikönyv tartalma és a termék műszaki adatai bejelentés nélkül módosulhatnak.

## Tartalomjegyzék

### Szerzői jogok és védjegyek

Szerzői jogok és védjegyek. . . . . 2

### Bevezetés

Hol találja meg a tudnivalókat. . . . . 8

Figyelem, Fontos és Megjegyzés. . . . . 8

Az operációs rendszer verziói. . . . . 8

Az Epson Connect szolgáltatás használata. . . . . 9

### Fontos utasítások

Biztonsági előírások. . . . . 10

Tanácsok és figyelmeztetések a termékhez. . . . . 10

A termék üzembehelyezése és használata. . . . . 11

A termék használata vezeték nélküli kapcsolattal. . . . . 12

A memóriakártya használata. . . . . 12

Az érintőképernyő és a tapipad használata. . . . . 12

A tintapatronok kezelése. . . . . 13

A másolásra vonatkozó korlátozások. . . . . 13

Személyes információk védelme. . . . . 14

### Termékismertető

A termék funkciói. . . . . 15

A termék részei. . . . . 16

A kezelőpanelre és a kiadó tálcára vonatkozó megjegyzések. . . . . 19

Útmutató a kezelőpanel használatához. . . . . 19

Gomb és LCD. . . . . 20

Az LCD képernyő használata. . . . . 21

Jelzőfény. . . . . 22

### Papír és média kezelés

Bevezetés nyomathordozó használatába, betöltésébe és tárolásába. . . . . 23

Papír tárolása. . . . . 23

Papír kiválasztása. . . . . 23

Papírtípus beállítások az LCD-képernyőn. . . . . 25

Papírtípus beállítások a nyomtató-illesztőprogramból. . . . . 26

Papír betöltése. . . . . 27

A papírkazettába. . . . . 27

A hátsó papír adagoló nyílásba. . . . . 35

CD/DVD betöltése. . . . . 37

A CD/DVD eltávolítása. . . . . 38

Memóriakártya behelyezése. . . . . 39

Eredeti anyagok behelyezése. . . . . 40

Automatikus dokumentumadagoló (ADF). . . . . 40

Szkennerüveg. . . . . 43

### Másolás

Dokumentumok másolása. . . . . 45

Alap másolás. . . . . 45

2 oldalas másolás. . . . . 45

Elrendezett másolás. . . . . 46

Másolási mód menülistája. . . . . 47

### Fénykép

Alapvető műveletek a kezelőpanelről. . . . . 48

Fényképnyomtatás (XP-710 sorozat/XP-810 sorozat). . . . . 48

Fényképnyomtatás (XP-610 sorozat). . . . . 49

Fényképnyomtatás digitális fényképezőgépről . . . . . 49

Fotónyomtatás menülista. . . . . 51

Alapvető műveletek a számítógépről. . . . . 51

Nyomtatóillesztő és állapotfigyelő. . . . . 51

Egyszerű nyomtatási feladatok. . . . . 54

Nyomtatás megszakítása. . . . . 57

Egyéb opciók. . . . . 59

Fényképnyomtatás egyszerűen. . . . . 59

Nyomtatás CD/DVD-re. . . . . 60

Beállításkészlet a terméken (csak Windows esetében). . . . . 62

Kétoldalas nyomtatás. . . . . 63

Nyomtatás a laphoz való igazítással. . . . . 65

Pages per sheet (Oldal laponként) nyomtatás . . . . . 66

A termék megosztása nyomtatáskor. . . . . 67

Beállítás Windows esetében. . . . . 67

Beállítás Mac OS X esetében. . . . . 70

### Beolvasás

Dokumentumok beolvasása. . . . . 71

Beolvasás indítása. . . . . 71

Képbeállítási funkciók. . . . . 73

## Tartalomjegyzék

Alapvető beolvasás a kezelőpanelről. . . . .	75
Beolvasási mód menülistája. . . . .	76
Alapvető szkennelési műveletek a számítógépről . . . . .	76
Beolvasás Full Auto Mode (Automatikus mód) üzemmódban. . . . .	76
Beolvasás Home Mode (Otthoni mód)-ban. . . . .	78
Beolvasás Office Mode (Irodai mód)-ban. . . . .	80
Beolvasás Professional Mode (Professzionális mód)-ban. . . . .	82
Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása. . . . .	84
A beolvasás különféle módjai. . . . .	86
Magazin beolvasása. . . . .	86
Több dokumentum beolvasása egy PDF fájlba . . . . .	88
Fotó beolvasása. . . . .	91
Szoftverinformáció. . . . .	92
Az Epson Scan meghajtó indítása. . . . .	92
Az Epson Event Manager elindítása. . . . .	93
<b>Fax</b>	
A FAX Utility bemutatása. . . . .	94
Telefonvonal csatlakoztatása. . . . .	94
A telefonkábelről. . . . .	94
Telefonvonal használata csak faxhoz. . . . .	95
Vonal megosztása telefonkészülékkel. . . . .	95
A vonaltípus beállítása. . . . .	97
A faxkapcsolat ellenőrzése. . . . .	98
Faxfunkciók beállítása. . . . .	98
Gyorshívási bejegyzések beállítása. . . . .	98
Csoporthívási bejegyzések beállítása. . . . .	99
Fejléc létrehozása. . . . .	100
A fogadott fax nyomtatási beállításainak módosítása. . . . .	101
Fax küldése. . . . .	102
Faxok küldése egy szám megadásával. . . . .	102
Fax küldése gyors hívással/csoport hívással. . . . .	103
Körfax küldése. . . . .	103
Fax küldése meghatározott időpontban. . . . .	104
Fax küldése csatlakoztatott telefonról. . . . .	105
Fax fogadása. . . . .	106
Az automatikus faxfogadás beállítása. . . . .	106
Fax kézi fogadása. . . . .	107
A fogadott faxok megtekintése az LCD kijelzőn . . . . .	108
Fax fogadása lekérdezéssel. . . . .	108
Jelentés nyomtatása. . . . .	109
Fax mód menülistája. . . . .	110

## További funkciók

Hajtogatós borítékok nyomtatása. . . . .	113
További funkciók mód menü lista. . . . .	114

## A kezelőpanel menülistája

Másolási mód. . . . .	115
XP-710 sorozat/XP-810 sorozat. . . . .	115
Az XP-610 sorozat. . . . .	116
Fotók nyomtatása mód. . . . .	116
XP-710 sorozat/XP-810 sorozat. . . . .	116
Az XP-610 sorozat. . . . .	117
Beolvasási mód. . . . .	119
XP-710 sorozat/XP-810 sorozat. . . . .	119
Az XP-610 sorozat. . . . .	119
Fax mód. . . . .	120
Több funkció mód. . . . .	121
XP-710 sorozat/XP-810 sorozat. . . . .	121
Az XP-610 sorozat. . . . .	123
Wi-Fi beállítás mód. . . . .	126
XP-710 sorozat/XP-810 sorozat. . . . .	126
Az XP-610 sorozat. . . . .	126
Beállítás mód. . . . .	126
XP-710 sorozat/XP-810 sorozat. . . . .	126
Az XP-610 sorozat. . . . .	129
Beállítás mód - Fax beállítások. . . . .	131
Súgó mód. . . . .	134
XP-710 sorozat/XP-810 sorozat. . . . .	134
Az XP-610 sorozat. . . . .	135
Csendes üzemmód. . . . .	135

## Tintapatron információ

### A tintapatronok cseréje

A tintapatronokkal kapcsolatos biztonsági előírások, óvintézkedések és specifikációk. . . . .	137
Biztonsági előírások. . . . .	137
Óvintézkedések a tintapatronok cseréjével kapcsolatban. . . . .	137
Tintapatron specifikáció. . . . .	138
A tintapatron állapotának ellenőrzése. . . . .	139
Windows alatt. . . . .	139
Mac OS X esetén. . . . .	140
A kezelőpanel használata. . . . .	141
Ideiglenes nyomtatás fekete tintával, amikor a színes tintapatronokból vagy a Fotófekete tintapatronból kifogyott a tinta. . . . .	142

## Tartalomjegyzék

Windows alatt. . . . .	142
Mac OS X esetén. . . . .	143
Takarékosság a fekete tintával, amikor kevés van a patronban (csak Windows alatt). . . . .	145
Tintapatron cseréje. . . . .	145

### **A termék és a szoftver karbantartása**

A nyomtatófej fűvókáinak ellenőrzése. . . . .	150
A Nozzle Check (Fűvókák ellenőrzése) segédprogram használata Windows alatt. . . . .	150
A Nozzle Check (Fűvókák ellenőrzése) segédprogram használata Mac OS X alatt. . . . .	150
A kezelőpanel használata. . . . .	151
A nyomtatófej tisztítása. . . . .	151
A Head Cleaning (Fejtisztítás) segédprogram használata Windows alatt. . . . .	152
A Head Cleaning (Fejtisztítás) segédprogram használata Mac OS X alatt. . . . .	153
A kezelőpanel használata. . . . .	153
Nyomtatófej igazítása. . . . .	153
A Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogram használata Windows rendszerben. . . . .	154
A Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogram használata Mac OS X rendszerben. . . . .	154
A kezelőpanel használata. . . . .	154
Idő és régió beállítása/módosítása. . . . .	155
Energiamegtakarítás. . . . .	156
Windows alatt. . . . .	156
Mac OS X esetén. . . . .	157
A kezelőpanel használata. . . . .	157
Halkabb nyomtatási műveletek. . . . .	158
Windows alatt. . . . .	158
Mac OS X esetén. . . . .	158
A kezelőpanel használata. . . . .	158
Hálózati szolgáltatások beállítása. . . . .	158
A termék tisztítása. . . . .	159
A termék külsejének tisztítása. . . . .	159
A termék belsejének tisztítása. . . . .	161
A termék szállítása. . . . .	162
A szoftver ellenőrzése és telepítése. . . . .	163
A számítógépre telepített szoftver ellenőrzése . . . . .	163
A szoftver telepítése. . . . .	164
A szoftver eltávolítása. . . . .	165
Windows alatt. . . . .	165
Mac OS X esetén. . . . .	166

### **Adatátvitel külső tárolóeszköz használatával**

Óvintézkedések a tárolóeszközökkel kapcsolatban. . . . .	167
Fájlok másolása a tárolóeszköz és a számítógép között. . . . .	167
Fájlok másolása a számítógépre. . . . .	167
Fájlok mentése a tárolóeszközre. . . . .	168

### **Hibajelzők**

Hibaüzenetek a kezelőpanelen. . . . .	169
---------------------------------------	-----

### **Nyomtatási/másolási hibaelhárítás**

A probléma diagnosztizálása. . . . .	171
A termék állapotának ellenőrzése. . . . .	171
Papírelakadás. . . . .	174
Elakadt papír eltávolítása a hátsó fedélből. . . . .	175
Az eladat papír eltávolítása a termék belsejéből . . . . .	176
Elakadt papír eltávolítása a papírkazettából. . . . .	177
Elakadt papír eltávolítása az automatikus dokumentumadagolóból (ADF). . . . .	178
Papírelakadások megelőzése. . . . .	180
Újranyomtatás papírelakadás után (csak Windows esetében). . . . .	181
Nyomtatási minőség sűgő. . . . .	181
Vízszintes csíkozódás. . . . .	182
Függőleges csíkozódás vagy vonalak eltolódása . . . . .	182
Hibás vagy hiányzó színek. . . . .	183
Homályos vagy maszatos nyomat. . . . .	183
A nyomtatással kapcsolatos különböző problémák. . . . .	184
Helytelen vagy olvashatatlan karakterek. . . . .	184
Hibás margók. . . . .	185
A nyomat kissé ferde. . . . .	185
A másolt kép mérete vagy helye nem megfelelő . . . . .	185
Tükrözött kép. . . . .	185
A papír vagy CD/DVD nyomatok csak félig vannak kinyomtatva vagy üresek. . . . .	186
A nyomtatott oldal elkenődött vagy kopott. . . . .	186
A nyomtatás túl lassú. . . . .	186
A papír adagolás nem megfelelő vagy a CD/DVD nincs megfelelően behelyezve. . . . .	187
Nem töltődik be a papír az adagolóból. . . . .	187
Több lap töltődik be az adagolóból. . . . .	188
A papír nem töltődik be rendesen. . . . .	188

## Tartalomjegyzék

A papír nem jön ki teljesen, vagy gyűrődik. . . . .	188
A CD/DVD kiadásra került vagy nincs megfelelően behelyezve a CD/DVD nyomtatási feladat elküldésekor. . . . .	188
A termék nem nyomtat. . . . .	189
A fények nem világítanak. . . . .	189
A jelzőfények felvillannak, majd elsötétülnek . . . . .	189
Csak a táp világít. . . . .	189
Tintapatron hiba került kijelzésre a tintapatron cseréje után. . . . .	190
Nyomtatási sebesség növelése (csak Windows alatt). . . . .	191

### **Beolvasási hibaelhárítás**

Az LCD képernyőn megjelenő üzenetek vagy az állapotjelző lámpa által jelzett problémák. . . . .	193
A beolvasás indítása során felmerülő problémák . . . . .	193
Az automatikus lapadagoló (ADF) használata . . . . .	194
A gomb használata. . . . .	194
Az Epson Scan illesztőprogramtól eltérő lapolvasó szoftver használata. . . . .	195
Problémák a papír behúzásakor. . . . .	195
A papír beszennyeződik. . . . .	195
Több papírlap kerül behúzásra. . . . .	195
Papírelakadás az Automatikus dokumentumadagolóban (ADF) . . . . .	195
Problémák a beolvasás időtartamával kapcsolatban. . . . .	196
Problémák a beolvasott képekkel kapcsolatban. . . . .	196
A beolvasási minőség nem megfelelő. . . . .	196
A beolvasási terület vagy irány nem megfelelő . . . . .	197
Problémák maradnak fenn minden lehetséges megoldás kipróbálása ellenére. . . . .	198

### **Faxolási hibaelhárítás**

Nem lehet faxot küldeni és fogadni. . . . .	199
Minőségi problémák (küldés). . . . .	199
Minőségi problémák (fogadás). . . . .	200
Az üzenetrögzítő készülék nem tud válaszolni hanghívásokra. . . . .	200
Hibás idő. . . . .	200

### **Termékinformációk**

Rendszerkövetelmények. . . . .	201
--------------------------------	-----

Windows alatt. . . . .	201
Mac OS X esetén. . . . .	201
Műszaki adatok. . . . .	201
A nyomtató műszaki adatai. . . . .	201
A lapolvasó műszaki adatai. . . . .	205
Automatikus dokumentumadagoló (ADF) műszaki adatai. . . . .	205
A fax műszaki adatai. . . . .	205
A hálózati interfész műszaki adatai. . . . .	206
Memóriakártya. . . . .	206
Fizikai. . . . .	207
Elektromos adatok. . . . .	209
Környezeti adatok. . . . .	210
Szabványok és minősítések. . . . .	211
Interfész. . . . .	212
Külső USB eszköz. . . . .	212

### **Segítségkérés**

Terméktámogatási webhely. . . . .	213
Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálatnál. . . . .	213
Az Epsonnal való kapcsolatfelvétel előtt. . . . .	213
Segítség európai felhasználóknak. . . . .	214
Segítség ausztráliai felhasználóknak. . . . .	214

### **Tárgymutató**

## Bevezetés

# Hol találja meg a tudnivalókat

A következő kézikönyvek legújabb verzióit az Epson ügyfélszolgálat weboldalán érheti el.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (Európán kívül)

### Itt kezdje (nyomtatott):

A termék üzembe helyezésével és a szoftver telepítésével kapcsolatos tudnivalók.

### Használati útmutató (PDF):

Részletes útmutató a kezelés, biztonság és hibaelhárítás vonatkozásában. Támaszkodjon a kézikönyvre, ha a terméket számítógéppel használja vagy ha olyan speciális funkciókat használ, mint a kétoldalas nyomtatás.

A PDF formátumú kézikönyv megtekintéséhez az Adobe Acrobat Reader 5.0 vagy újabb, vagy az Adobe Reader alkalmazásokra lesz szüksége.

### Hálózati útmutató (PDF):

A hálózati rendszergazdák számára tartalmaz információkat a nyomtatómeghajtóról és a hálózati beállításokról.

### Súgó (a termék kijelzőjén):

Alapvető kezelési és hibaelhárítási útmutatók a termék LCD-kijelzőjén. Válassza ki a **Súgó** menüt a kezelőpanelen.

## Figyelem, Fontos és Megjegyzés

A kézikönyvben szereplő Figyelem!, Fontos és Megjegyzés címkével megjelölt utasítások jelentése a következő.



### **Figyelem**

*Az ilyen utasításokat a testi sérülések elkerülése érdekében gondosan be kell tartani.*



### **Fontos**

*Az ilyen utasításokat a berendezés sérüléseinek elkerülése végett kell betartani.*

### **Megjegyzés**

*Az ilyen részek a termék használatára vonatkozó hasznos tanácsokat és korlátozásokat tartalmaznak.*

## Az operációs rendszer verziói

Ebben az útmutatóban a következő rövidítéseket használjuk.



## Bevezetés

- ❑ A Windows 8 a Windows 8 és Windows 8 Pro verziókat jelenti.
- ❑ A Windows 7 a Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional és Windows 7 Ultimate verziókat jelenti.
- ❑ A Windows Vista a Windows Vista Home Basic Edition, a Windows Vista Home Premium Edition, a Windows Vista Business Edition, a Windows Vista Enterprise Edition és a Windows Vista Ultimate Edition verziókat jelenti.
- ❑ A Windows XP a Windows XP Home Edition, a Windows XP Professional x64 Edition és a Windows XP Professional verziókat jelenti.
- ❑ A Mac OS X a Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x verziókat jelenti.

## Az Epson Connect szolgáltatás használata

Az Epson Connect és egyéb cégek szolgáltatásait használva könnyedén nyomtathat okostelefonjáról, táblagépről vagy laptopjáról, mindezt bármikor megteheti, s gyakorlatilag szinte a világ bármelyik részéből! A nyomtatásra és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó további információkért látogassa meg a következő URL-t;

<https://www.epsonconnect.com/> (Epson Connect portál oldala)

<http://www.epsonconnect.eu/> (csak Európa)



### **Megjegyzés:**

A hálózati szolgáltatások beállítását elvégezheti egy számítógép, okostelefon, tablet számítógép vagy laptop böngészőjét használva, ha az ugyanahhoz a hálózathoz van csatlakoztatva, mint a termék.

➔ „Hálózati szolgáltatások beállítása“ 158. oldal

## Fontos utasítások

### Biztonsági előírások

Olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat, hogy a terméket biztonságosan tudja használni. Tegye el ezt az útmutatót, hogy később is bele tudjon majd nézni. Tartsa be a terméken feltüntetett összes figyelmeztetést és előírást.

- Csak a készülékhez kapott tápkábelt használja, más készülékekhez kapott vezetékét ne használjon. Ha más vezetékét használ ehhez a termékhez, vagy a termékhez kapott vezetékét másik készüléken használja, az tüzet vagy áramütést okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy a váltóáramú tápkábel megfelel a helyi biztonsági szabványoknak.
- Semmilyen körülmények között se szedje szét, alakítsa át, vagy próbálja meg megjavítani a tápkábelt, a csatlakozót, a nyomtató egységet, a lapolvasó egységet vagy valamely kiegészítőjét, kivéve ha az eljárások részletesen le vannak írva a termék használati útmutatóiban.
- Ha a következő helyzetek bármelyike előállna, húzza ki a terméket a konnektorból, majd forduljon a szakképzett szakemberhez: A tápvezeték vagy csatlakozója megsérült; folyadék került a termékbe; a terméket leejtették, vagy borítása megsérült; a termék nem a megszokott módon működik, vagy feltűnően megváltozott a teljesítménye. Ne módosítsa olyan vezérlőeszközök beállításait, amelyeket a használati utasítások nem ismertetnek.
- A terméket olyan fali konnektor közelébe helyezze, ahonnan könnyen ki lehet húzni a tápkábelt.
- Ne helyezze vagy tárolja a terméket szabadban, szennyezett vagy poros területen, víz közelében, hőforrás mellett, illetve ütés-, és rázkódásveszélyes, túl meleg vagy magas páratartalmú helyeken.
- Ne öntsön folyadékot a termékbe és ne érjen a termékhez nedves kézzel.
- Szívritmus-szabályozók és a készülék között legalább 22 cm távolságot kell tartani. A készülék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják a szívritmus-szabályozók működését.
- Ha az LCD képernyő meghibásodik, forduljon a forgalmazóhoz. Ha folyadékkristály oldat kerül a kezére, mossa le alaposan vízzel és szappannal. Ha folyadékkristály oldat kerül a szemébe, azonnal öblítse ki a szemét vízzel. Ha továbbra is kellemetlen érzései vannak, vagy látási problémákat tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.
- Elektromos vihar alatt kerülje a telefon használatát. Fennáll a villámlás miatti áramütés elszívődésének csekély kockázata (fax képes modellek esetében).
- Ne használja a telefont egy gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közelében (fax képes modellek esetében).

**Megjegyzés:**

A következő pontok a tintapatronokkal kapcsolatos biztonsági előírásokat tartalmazzák.

➔ „A tintapatronok cseréje“ 137. oldal

### Tanácsok és figyelmeztetések a termékhez


Olvassa és tartsa be ezeket az utasításokat, hogy elkerülhesse a termék vagy egyéb tulajdonának megrongálódását. Tegye el ezt az útmutatót, hogy később is bele tudjon majd nézni.

---

## A termék üzembehelyezése és használata

- Ne zárja el és ne fedje le a termék nyílásait.
- Csak a terméken feltüntetett paraméterekkel rendelkező hálózati feszültséget használjon.
- Ne használjon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolódó készülékekkel (például fénymásolókkal vagy légkondicionáló rendszerekkel) azonos áramkörön van.
- Ne használjon fali kapcsolóról vagy automatikus időzítőről vezérelt konnektorokat.
- Az egész számítógépes rendszert tartsa távol olyan készülékektől, amelyek elektromágneses interferenciát okozhatnak.
- A tápkábeleket úgy kell elhelyezni, hogy elkerüljük dörzsölődésüket, elvágásukat, kopásukat, összetekeredésüket és gubancolódásukat. Ne tegyen rá semmit a tápkábelekre, helyezze el őket úgy, hogy ne lehessen rájuk lépni vagy beléjük botlani. Különösen ügyeljen rá, hogy a tápkábelek ne törjenek meg azon a ponton, ahol csatlakoznak a transzformátorra.
- Ha hosszabbító kábellel használja a terméket, ügyeljen rá, hogy az összes csatlakoztatott berendezés amperben mért áramfelvétele ne haladja meg a hosszabbító kábelének engedélyezett áramerősségét. Arra is ügyeljen, hogy a fali konnektorba csatlakozó összes készülék együttes áramfelvétele ne haladja meg a konnektor engedélyezett áramleadását.
- Ha a terméket Németországban kívánja használni, a rövidzárlat és túláram elleni megfelelő védelem érdekében az áramkört 10 vagy 16 amperes kismegszakítóval kell ellátni.
- Ha ezt a terméket a kábellel számítógéphez vagy más eszközhöz csatlakoztatja, ügyeljen a csatlakozók helyes irányára. Minden csatlakozó csak egyféleképpen dugható be helyesen. Ha egy csatlakozót rossz irányban dug be, a kábellel összekötött mindkét eszköz megsérülhet.
- Helyezze stabil, sík felületre, amely minden oldalról szélesebb a termékénél. Ha fal mellé teszi, hagyjon legalább 10 cm-t a termék hátulja és a fal között. A termék döntött helyzetben nem működik megfelelően.
- A termék jobb oldala legalább 10 cm-re legyen a faltól vagy egyéb tárgytól (fax képes modellek esetében).
- Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a terméket, mert így tinta szivároghat ki.
- Hagyjon helyet a termék mögött a kábeleknek, és felette is, hogy teljesen ki tudja nyitni a dokumentumfedelet.
- A készülék előtt hagyjon elég helyet a papírlapok teljes kiadásához.
- Kerülje az olyan helyet, ahol gyors változások következhetnek be a hőmérsékletben vagy a páratartalomban. Ne tegye a terméket olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzásnak, erős fénynek vagy magas hőmérsékletnek lehet kitéve.
- Ne helyezzen tárgyakat a termék nyílásaiba.
- Nyomtatás közben ne nyúljon bele a gépbe, és ne érjen hozzá a tintapatronokhoz.
- Ne érintse meg a fehér lapos kábelt a termék belsejében.
- Ne használjon a gép belsejében vagy annak közelében gyúlékony gázokat tartalmazó aeroszolos termékeket. Az ilyen termékek használata tüzet idézhet elő.

## Fontos utasítások

- Ne mozgassa kézzel a nyomtatófejet, mert az károsíthatja a terméket.
- A terméket mindig az  gomb megnyomásával kapcsolja ki. Addig ne húzza ki a termék tápkábelét, vagy ne kapcsolja le a tápellátást, amíg az LCD képernyő teljesen ki nem kapcsol.
- A termék szállítása előtt figyeljen arra, hogy a tintapatrontartó alaphelyzetben (a jobb szélén) legyen, és hogy a tintapatronok a helyükön legyenek.
- Ügyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvasó alatt, amikor azt becsukja.
- Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a terméket, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Ne nyomja le túl erősen a szkennerrüveget, amikor ráhelyezi az eredetiket.
- A termék élettartama alatt lehet, hogy egyszer ki kell cserélni a hulladéktinta párnát, ha az megtelt. Az, hogy erre hány alkalom lesz szükség, attól függ, hogy hány oldalt nyomtat, milyen anyagra nyomtat és hogy hány tisztító ciklus futott le a terméken. Az Epson Status Monitor, az LCD-kijelző, vagy a kezelőpanel jelzőfényei majd jelezni fogják, ha cserélni kell ezt az alkatrészt. Ha a párnák cseréje szükségessé vált, ez még nem jelenti azt, hogy a termék nem működne az előírásoknak megfelelően. Ezen alkatrész cseréje a termék rendszeres karbantartásának része, és nem olyan probléma, ami javítást igényelne. Az Epson garancia éppen ezért nem fedezi az ilyen csere költségét. Ha a terméken cserélni kell a festékpárnákat, azt bármelyik hivatalos Epson szerviz el tudja végezni. Ezt az alkatrészt nem cserélheti a felhasználó.

---

## A termék használata vezeték nélküli kapcsolattal

- Ne használja a készüléket egészségügyi intézményekben vagy orvosi berendezések közelében. A készülék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják az elektromos orvosi berendezések működését.
- Ne használja a készüléket automatikus vezérlésű eszközök, például automata kapuk vagy tűzjelző készülékek közelében. A készülék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják ezeket az eszközöket, amelyek esetleges meghibásodása balesetet okozhat.

---

## A memóriakártya használata

- Ne vegye ki a memóriakártyát, és ne kapcsolja ki a terméket, ha a memóriakártya jelzőfénye villog.
- A memóriakártya használata a memóriakártya-típus függvényében változik. További részletekért olvassa el a memóriakártya dokumentációját.
- Csak a termékkel kompatibilis memóriakártyát használjon.  
➔ [„Memóriakártya“ 206. oldal](#)

---

## Az érintőképernyő és a tapipad használata

- Az LCD- kijelzőn lehet néhány fényes vagy sötét folt, és a tulajdonságai miatt lehet, hogy a fényessége nem egyenletes. Ezek természetesek, és nem hibára vagy sérülésre utalnak.
- Az érintőképernyőt és a tapipadot csak száraz, puha ruhával tisztítsa. Ne használjon folyadékot vagy vegyszert.
- Az érintőképernyő és a tapipad külső borítása összetörhet, ha erős ütés érni. Lépjen kapcsolatba a viszonteladóval, ha a panel felülete összetörik vagy megpattan, és ne érjen hozzá vagy próbálja meg eltávolítani a törött darabokat.

## Fontos utasítások

- Az XP-610 sorozat esetében  
A tapipad egy kapacitív érintőképernyő, ami csak arra reagál, ha közvetlenül egy ujj ér hozzá. Az érintőpanel lehet, hogy nem fog arra reagálni, ha nedves kézzel, kesztyűs kézzel, vagy védőfólián vagy matricán keresztül érinti meg.
- Az érintőképernyőt és a tapipadot finoman az ujjhegyével nyomja meg. Ne nyomja meg erősen és ne használja a körmeit sem.
- Ne érjen hozzá hegyes végű tárgyakkal, tehát golyóstollal, hegyes ceruzával vagy érintő tollal és hasonlókkal.
- A panel belsejében a hőmérséklet vagy a páratartalom hirtelen változása miatt lecsapódás keletkezhet, ami ronthat a teljesítményen.

---

## A tintatronok kezelése

➔ „A tintatronok cseréje“ 137. oldal

## A másolásra vonatkozó korlátozások

A termék kezelésénél tartsa be az alábbi korlátozásokat, biztosítva ezzel a felelősségteljes és jogszerű használatát.

### A törvény tiltja a következő dolgok másolását:

- Bankjegy, érme, állami kibocsátású értékpapír, államkötvény, önkormányzati értékpapír
- Tiszta postabélyeg, nyomtatott bélyeget tartalmazó levelezőlap és minden egyéb, érvényes bérmentesítést tartalmazó hivatalos postai cikk
- Állami illetékbélyeg, a jogi eljárások betartásával kibocsátott értékpapírok

### A következő dolgok másolásakor járjon el kellő körültekintéssel:

- Magánkibocsátású értékpapírok (részvény, pénzre váltható utalvány, csekk stb.), bérlet, engedményre feljogosító utalványok stb.
- Igazolvány, útlevel, vezetői engedély, alkalmassági tanúsítvány, behajtási engedély, ebédjegy, utalvány stb.

**Megjegyzés:**

Ezek másolása törvénybe ütköző lehet.

### A szerzői jogvédelem alá eső anyagok felelősségteljes felhasználása:

- A termékek szerzői jogvédelem alá eső anyagok jogosulatlan másolására is felhasználhatók. Hacsak nem egy hozzáértő jogász tanácsa szerint jár el, a közzétett anyagok lemásolása előtt mindig kérje ki a szerzői jog tulajdonosának engedélyét.

## Személyes információk védelme

**Megjegyzés:**

*Ez a funkció csak az XP-810 sorozat esetében érhető el.*

Ez a termék alkalmas arra, hogy neveket és telefonszámokat mentsenek el a memóriájában, még kikapcsolt állapotban is.

Használja a következő menüt, hogy kitörölhesse a memóriát, ha a terméket másnak adná oda, vagy kidobná.

**☰ Setup > Restore Default Settings > All Settings**

# Termékismertető

## A termék funkciói

Tekintse meg, terméke mely funkciókkal rendelkezik.

		Az XP-610 sorozat	Az XP-710 sorozat	Az XP-810 sorozat
Nyomtatás		✓	✓	✓
Másolás		✓	✓	✓
Beolvasás		✓	✓	✓
Fax		-	-	✓
ADF		-	-	✓
Ethernet		-	-	✓
Wi-Fi		✓	✓	✓
Epson Connect services	Email Print	✓	✓	✓
	Remote Print Driver	✓	✓	✓
	Scan to Cloud	✓	✓	✓
	iPrint*	✓	✓	✓
Egyéb cégek szolgáltatásai	AirPrint	✓	✓	✓
	Google Cloud Print	✓	✓	✓
PictBridge	USB	✓	✓	✓
	LAN	-	-	✓
	WLAN	✓	✓	✓

\* Az Epson iPrint egy iOS-hez és Android-hoz készült alkalmazás. Az Epson iPrint használatával vezeték nélkül nyomtathat és szkennelhet okostelefonjáról vagy tablettéről. További információért látogassa meg a következő weboldalt.




<http://ipr.to/a>

## A termék részei


**Megjegyzés:**

A mostani kézikönyvben található képek egy hasonló termékről készültek. Bár az ábrák eltérhetnek az aktuális terméktől, a használati módszer megegyezik.

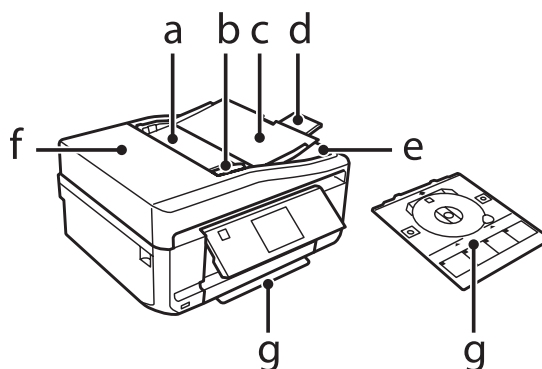

a.	Automatikus dokumentumadagoló (ADF) *
b.	Élvezető *
c.	ADF bemeneti tálca (helyezze ide a másolandó eredetiket) *
d.	ADF kiadó tálca hosszabbító (húzza ki a hosszabbítót, amikor az ADF-et használja)*
e.	ADF kiadó tálca (a másolás után itt jönnek ki az eredetiek) *
f.	ADF fedél *
g.	CD/DVD tálca

\* Ezzel az alkatrészsel csak az XP-810 sorozat rendelkezik.

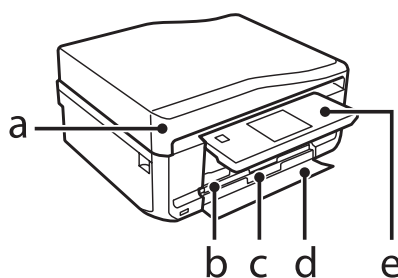

a.	Dokumentumfedél
b.	1. papírkazetta (felső kazetta)* <sup>1</sup>
c.	2. papírkazetta (alsó kazetta)* <sup>1</sup>
d.	Első fedél* <sup>1</sup>




**Termékismertető**

e.	Kezelőpanel* <sup>2</sup>
----	---------------------------


\*1 A részletekért lásd a következő ábrát.

\*2 A kezelőpanel a nyomtatás indulásakor automatikusan felemelkedik. Lejebb is hajthatja, ha szükséges. (XP-710 sorozat/XP-810 sorozat)

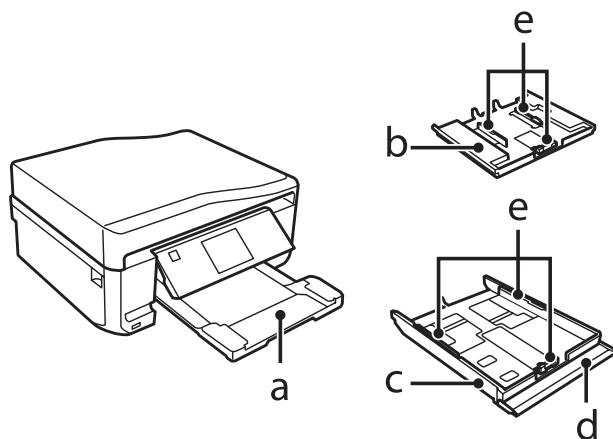

a.	Kiadó tálca*
b.	1. papírkazetta
c.	2. papírkazetta
d.	Első fedél
e.	Élvezetők


\* A nyomtatás indulásakor a kiadó tálca automatikusan kicsúszik. Vissza is tolthatja kézzel, ha szükséges. (XP-710 sorozat/XP-810 sorozat)

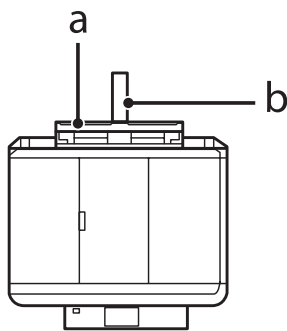


a.	Hátsó lapadagoló nyílás*
b.	Papírtámasz*

\* Ezzel az alkatrészsel csak az XP-710 sorozat/XP-810 sorozat rendelkezik.


**Termékismertető**

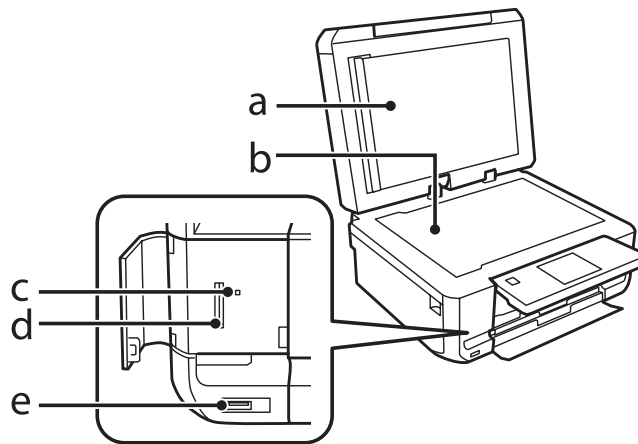

a.	Dokumentumpárna
b.	Szkennerüveg
c.	Memóriakártya jelzőfény
d.	Memóriakártya foglalat
e.	Külső interfészes USB port

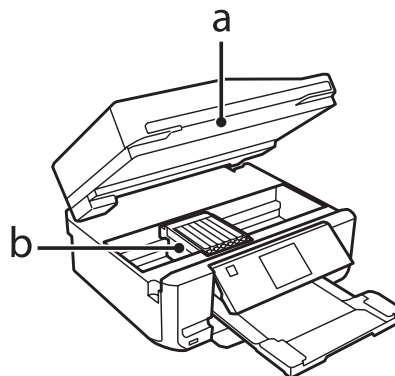

a.	Lapolvasó egység
b.	Nyomtatófej / Tintapatron tartó

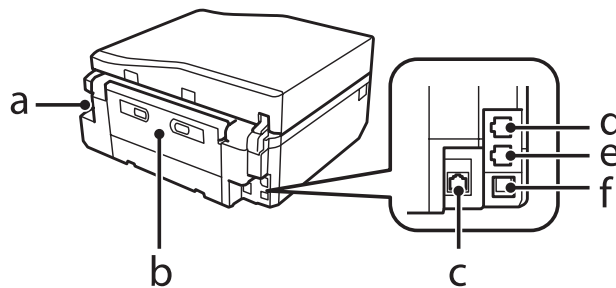

a.	AC (váltóáramú) bemenet
b.	Hátsó fedél

**Termékismertető**

c.	LAN port* <sup>1</sup>
d.	LINE port* <sup>2</sup>
e.	EXT. port* <sup>2</sup>
f.	USB-port


\*1 Ezzel az alkatrészsel csak az XP-710 sorozat/XP-810 sorozat rendelkezik.

\*2 Ezzel az alkatrészsel csak az XP-810 sorozat rendelkezik.

## A kezelőpanelre és a kiadó tálcára vonatkozó megjegyzések

Az XP-710 sorozat/XP-810 sorozat esetében a nyomtatás indulásakor a kezelőpanel felemelkedik és a kiadó tálca automatikusan kicsúszik. Ez a funkció nem elérhető az XP-610 sorozat esetében.


A nyomtatás után szükség esetén minden modellnél zárja be a kiadó tálcát és hajtsa le kézzel a kezelőpanelt.

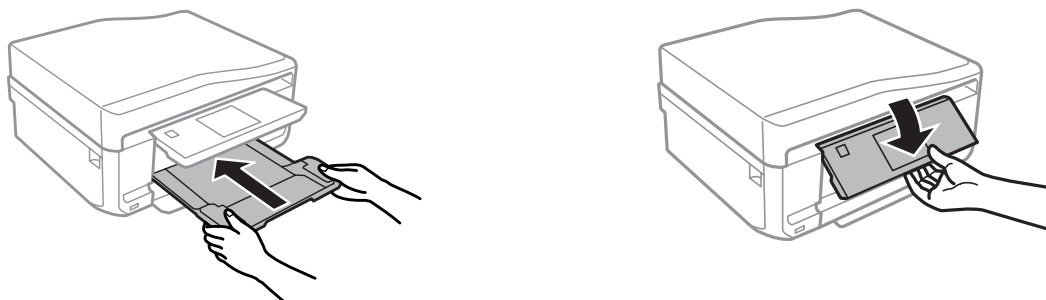


## Útmutató a kezelőpanel használatához

**Megjegyzés:**

Ugyan a kezelőpanel megjelenési formája és az LCD-kijelzőn olvasható tartalom, úgy mint a menük neve és az egyes opciók eltérhetnek az Ön termékétől, de a kezelés módszere megegyezik.

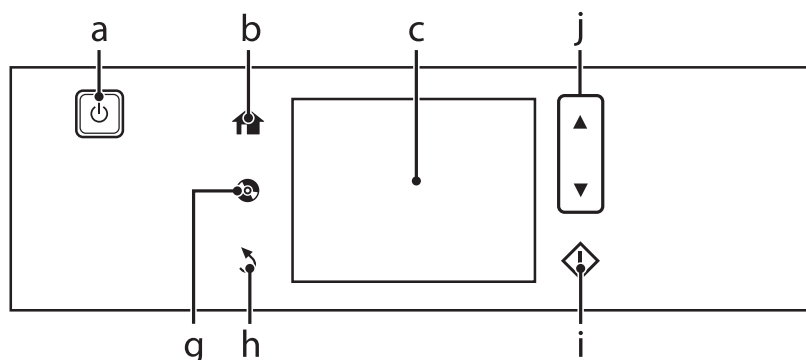


**Termékismertető**

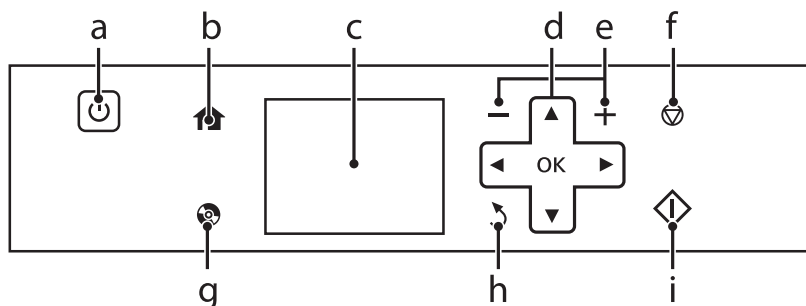


**Gomb és LCD**

	<b>Gombok</b>	<b>Funkció</b>
a		A termék ki- és bekapcsoló gombja.
b		Megjeleníti a Kezdőlap menüt.
c	-	LCD képernyő kijelző menüi. ➔ „Az LCD képernyő használata“ 21. oldal
d		Nyomja meg a ◀, ▲, ▶, ▼ gombokat a menük kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott beállítás jóváhagyásához és menjen a következő képernyőre.
e		A másolatok és nyomatok számának beállítása.
f		Leállítja a jelenlegi műveletet vagy inicializálja a jelenlegi beállításokat.
g		Nyomja meg a CD/DVD címke menü megjelenítéséhez. A termék előkészül a CD/DVD címke nyomtatásra.
h		Visszavonás/visszatérés az előző menühöz.
i		Másolás/nyomtatás/beolvasás/faxolás indítása.
j		Görgeti a képernyőt.


## Az LCD képernyő használata

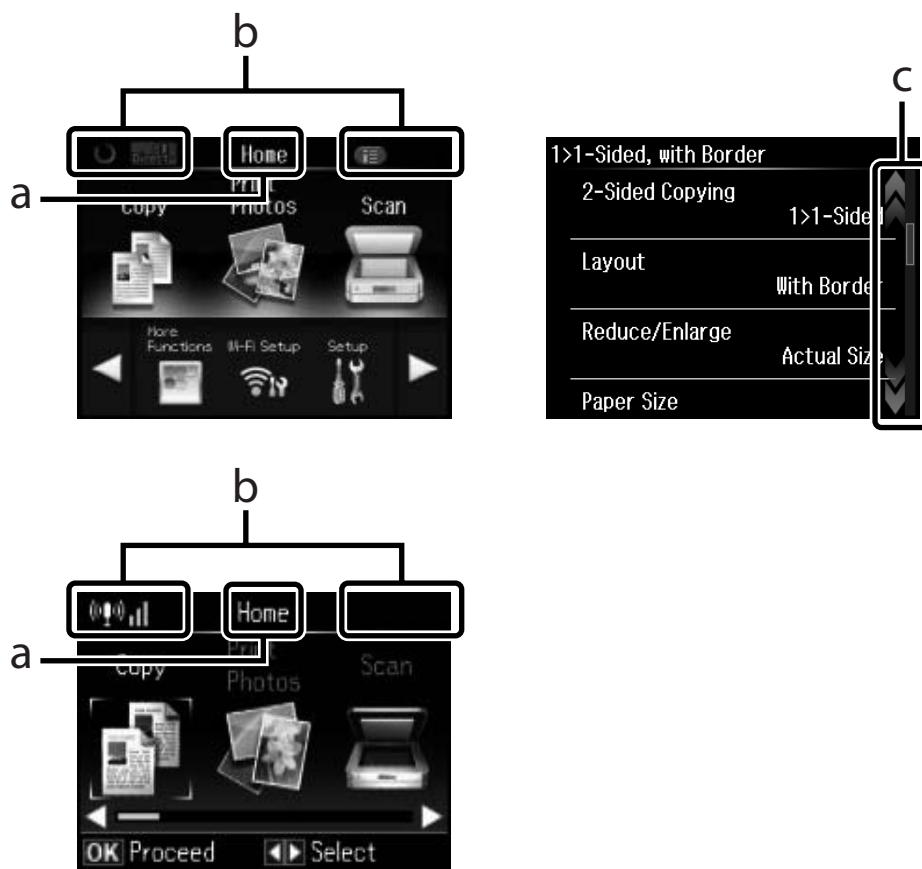


a	Megjeleníti a képernyő nevét.
b	<p>Megjeleníti a termék állapotát. Az LCD kijelzőn megjelenő ikonokkal kapcsolatos további információért lásd a <b>Help</b> módot. <b>Help &gt; Icon List</b></p> <p>Az XP-710 sorozat/XP-810 sorozat esetében: Az adott menüt vagy információt az ikonokra való kattintással jelenítheti meg. (kivéve az  (Auto Answer ikont).)</p>
c	<p>Az XP-710 sorozat/XP-810 sorozat esetében: A képernyőt az LCD képernyő elhúzásával is görgethet, amíg a képernyő jobb oldalán egy nyíl látható. Próbálja meg erőteljesebben az elhúzást, ha az érintőképernyő lassan reagál.</p>

## Az Automata választás mód bemutatása


Az Auto Selection Mode az Ön műveleteinek megfelelően jeleníti meg a menüket.

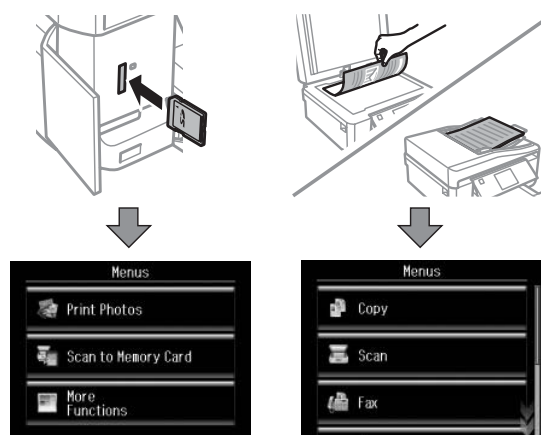

### Megjegyzés:

- Az Auto Selection Mode nem elérhető az XP-610 sorozat esetében.
- Ha behelyezi a memóriakártyát, kinyitja a dokumentum fedelet vagy betölt egy dokumentumot az ADF-be, elképzelhető, hogy az LCD-kijelzőn nem fog megjelenni a kívánt menü. Ebben az esetben nyomja meg a  gombot a Home menü megjelenítéséhez.
- A funkció letiltásához kapcsolja ki az Auto Selection Mode menüben az összes elemet. **Setup > Guide Functions > Auto Selection Mode.**

## Jelzőfény

Jelzőfény	Funkció
	<p>Világít, ha a készülék be van kapcsolva.                      Villog, ha a készülék adatot fogad, nyomtat/beolvas/faxol, tintapatron cseréjénél, tintafeltöltésnél, vagy a nyomtatófej tisztításánál.</p> <p>Az XP-710 sorozat/XP-810 sorozat esetében:                      Lassan villog, ha a termék készenléti üzemmódban van.</p>

---

# Papír és média kezelés

---

## Bevezetés nyomathordozó használatába, betöltésébe és tárolásába

A legtöbb normál írópapír használatával jó eredményt lehet elérni. A bevonatos papírokkal azonban kitűnő nyomtatások készülhetnek, mivel kevesebb tintát szívnak magukba.

Az Epson olyan speciális papírokat szállít, amelyek összetétele megfelel az Epson tintasugaras termékeiben használt tintának, és a legjobb minőségű eredmények eléréséhez ezeket a papírokat ajánlja.

Az Epson által forgalmazott speciális papírok betöltése előtt először olvassa el a papír csomagolásában található útmutatót, valamint tartsa szem előtt a következőket.

**Megjegyzés:**

- ❑ *A papírt mindig a nyomtatandó oldalával lefelé helyezze az papírkazettába. A nyomtatandó oldal általában fehérebb vagy fényesebb. További tudnivalók a papír csomagolásában található útmutatóban olvashatók. Annak érdekében, hogy könnyebben meg lehessen állapítani a helyes betöltési irányt, némely speciális papír sarka le van vágva.*
- ❑ *Ha a papír meghajlott, betöltés előtt egyenesítse ki, vagy hajlítsa meg óvatosan az ellenkező irányban. Ha gyűrött papírra nyomtat, elmaszatolódhat a tinta a nyomtatványon.*



---

## Papír tárolása

A fel nem használt papírt a nyomtatás befejezése után haladéktalanul tegye vissza az eredeti csomagolásba. Az Epson azt ajánlja, hogy a nyomtatottakat visszazárható műanyag tasakban tartsa. A nem használatos papírokat és nyomtatottakat ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak, illetve közvetlen napfénynek.

## Papír kiválasztása

A lenti táblázat a támogatott papírokat mutatja. A betölthető mennyiség és a keret nélküli nyomtatás elérhetősége az egyes papírtól függ, ahogy az látszik is.

Papír és média kezelés

Hordozótípus	Méret	Betölthető mennyiség (lap)			Keret nélküli nyomtatás* <sup>7</sup>
		2. kazetta (alsó kazetta)	1. kazetta (felső kazetta)	hátsó papír adagoló nyílás* <sup>5*6</sup>	
Normál papír * <sup>1</sup>	Letter* <sup>2</sup>	11 mm-ig	-	1	-
	A4* <sup>2</sup>	11 mm-ig	-	1	-
	B5* <sup>2</sup>	11 mm-ig	-	1	-
	A5* <sup>2</sup>	11 mm-ig	-	1	-
	A6* <sup>3</sup>	2 mm-ig	2 mm-ig	1	-
	Legal* <sup>4</sup>	1* <sup>8</sup>	-	1	-
	Egyéni méret	1	-	1	-
Boríték	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Hófehér tintasugaras papír)	A4* <sup>2</sup>	80	-	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fényképminőségű tintasugaras papír)	A4	80	-	1	-
Epson Matte Paper-Heavyweight (Nehéz matt papír)	A4	20	-	1	✓
Epson Double-Sided Matte Paper (Kétoldalas matt papír)	A4* <sup>4</sup>	1	-	1	✓
Epson Photo Paper (Fotópapír)	A4	20	-	1	✓
	10×15 cm (4×6 hüvelyk)	20	20	1	✓
	13×18 cm (5×7 hüvelyk)	20	20	1	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper (Prémium fényes fotópapír)	A4	20	-	1	✓
	10×15 cm (4×6 hüvelyk)	20	20	1	✓
	13×18 cm (5×7 hüvelyk)	20	20	1	✓
	16:9 széles oldalárányú (102×181 mm)	20	20	1	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Prémium félfényes fotópapír)	A4	20	-	1	✓
	10×15 cm (4×6 hüvelyk)	20	20	1	✓



**Papír és média kezelés**

Hordozótípus	Méret	Betölthető mennyiség (lap)			Keret nélküli nyomtatás*7
		2. kazetta (alsó kazetta)	1. kazetta (felső kazetta)	hátsó papír adagoló nyílás*5*6	
Epson Photo Paper Glossy (Fényes fotópapír)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in)	20	20	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 in)	20	20	1	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultrafényes fotópapír)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 hüvelyk)	20	20	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 hüvelyk)	20	20	1	✓
Epson Glossy Photo Paper (Fényes fotópapír)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 hüvelyk)	20	20	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 hüvelyk)	20	20	1	✓
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Cool Peel' vasalható papír)	A4	1	-	1	-
Epson Photo Stickers (Fénykép címke)	A6	1	1	1	-

\*1 64 g/m<sup>2</sup> (17 font) – 90 g/m<sup>2</sup> (24 font). súlyú papír.

\*2 A betölthető mennyiség kézi, kétoldalas nyomtatás esetén 30 lap.

\*3 A betölthető mennyiség kézi, kétoldalas nyomtatás esetén 20 lap.

\*4 A betölthető mennyiség kézi, kétoldalas nyomtatás esetén 1 lap.

\*5 A hátsó papír adagoló nyílás az XP-610 sorozat esetében nem elérhető.

\*6 Ugyan lehet nyomtatni a 0,05 - 0,6 mm vastag papírra is, egyes kemény papírokat nem lehet megfelelően behúzni, még ha a vastagság ebbe a tartományba is esik.

\*7 A keret nélküli nyomtatás kétoldalas nyomtatás esetén nem választható.

\*8 Ezzel csak az XP-610 sorozat rendelkezik.

**Megjegyzés:**

*Nem mindegyik papír érhető el minden országban.*

## Papírtípus beállítások az LCD-képernyőn

A termék automatikusan a nyomtatási beállításoknál megadott papírtípushoz állítja be magát. Ezért olyan fontos a papírtípus-beállítás. Innen tudja a termék, hogy milyen papírt használ, és a tintalefedettséget ennek megfelelően korrigálja. Az alábbi táblázat mutatja, hogy melyik papírhoz milyen beállítást érdemes használni.

Papír	LCD papírtípus
-------	----------------

## Papír és média kezelés

Normál papír*	Normál papír
Epson Bright White Ink Jet Paper (Hófehér tintasugaras papír)*	Normál papír
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultrafényes fotópapír)	Ultra fényes
Epson Premium Glossy Photo Paper (Prémium fényes fotópapír)	Prém. fényes
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Prémium félfényes fotópapír)	Prém. fényes
Epson Photo Paper Glossy (Fényes fotópapír)	Fényes
Epson Glossy Photo Paper (Fényes fotópapír)	Fényes
Epson Photo Paper (Fotópapír)	Fotópapír
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fényképminőségű tintasugaras papír)	Matt
Epson Matte Paper–Heavyweight (Nehéz matt papír)	Matt
Epson Double-Sided Matte Paper (Kétoldalas matt papír)	Matt
Epson Photo Stickers (Fénykép címke)	Fotómatrica16

\* Ezzel a papírral lehetséges a kétoldalas nyomtatás.

## Papírtípus beállítások a nyomtató-illesztőprogramból

A termék automatikusan a nyomtatási beállításoknál megadott papírtípushoz állítja be magát. Ezért olyan fontos a papírtípus-beállítás. Innen tudja a termék, hogy milyen papírt használ, és a tintalefedettséget ennek megfelelően korrigálja. Az alábbi táblázat mutatja, hogy melyik papírhoz milyen beállítást érdemes használni.

Papír	Nyomtató-illesztőprogram papírtípus
Normál papír*	plain papers (Normál papírok)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Hófehér tintasugaras papír)*	plain papers (Normál papírok)
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Cool Peel' vasalható papír)	plain papers (Normál papírok)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultrafényes fotópapír)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Prémium fényes fotópapír)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Prémium félfényes fotópapír)*	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy (Fényes fotópapír)*	Photo Paper Glossy
Epson Glossy Photo Paper (Fényes fotópapír)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Fotópapír)*	Epson Photo
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fényképminőségű tintasugaras papír)*	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Matte Paper – Heavyweight (Nehéz matt papír)*	Epson Matte
Epson Double-Sided Matte Paper (Kétoldalas matt papír)*	Epson Matte
Epson Photo Stickers (Fénykép címke)*	Epson Photo Stickers

## Papír és média kezelés

Borítékok	Envelope (Boríték)
-----------	--------------------

\* Ezek a papírtípusok kompatibilisek az Exif Printtel és a PRINT Image Matchinggel. Bővebb tájékoztatás az Exif Printtel vagy a PRINT Image Matching-gel kompatibilis digitális kamerához mellékelt dokumentációban található.

### Megjegyzés:

Nem mindegyik speciális hordozó érhető el minden országban. Az Ön területén kapható hordozókról a legfrissebb információk az Epson ügyfélszolgálatánál érhetők el.

➔ „Terméktámogatási webhely“ 213. oldal

## Papír betöltése

### A papírkazettába


#### Megjegyzés:

Az 1. és a 2. papírkazetta közötti különbség a használható papírtípus, papírméret és a betöltési mennyiség. Lásd a következő részt az elérhető papírokra vonatkozó további információkért.

➔ „Papír kiválasztása“ 23. oldal


### Az 1. papírkazettába

**1** Nyissa ki az elülső fedelet.

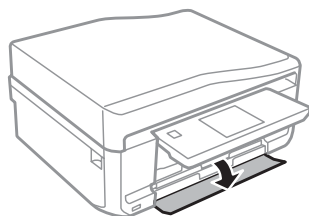


#### Megjegyzés:

Ha a kimeneti tálca ki van csúsztatva, zárja be, mielőtt kihúzná a papírkazettát.

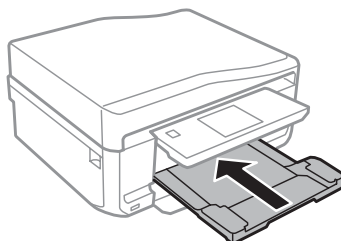

## Papír és média kezelés


- 2** Húzza ki az papírtálcát.

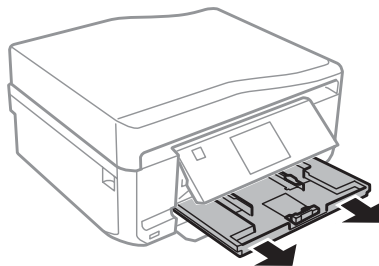


**Megjegyzés:**

*Ha a kazetta túl mélyen van bent a termékben, kapcsolja ki, majd be a terméket.*


- 3** Az élvezetőket csúsztassa a papírkazetta oldalához.

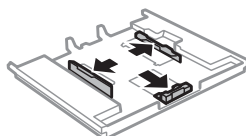

- 4** Csúsztassa az élvezetőt a használni kívánt papír méretének megfelelő helyre.

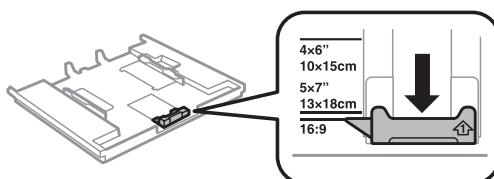


- 5** Töltse be a papírt az élvezető felé a nyomtatandó felével lefelé és figyeljen arra, hogy a papír ne lógjon ki a kazetta végén.

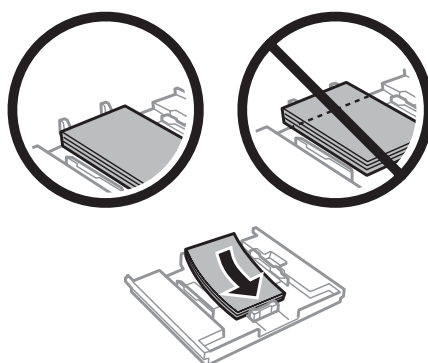


**Papír és média kezelés**

**Megjegyzés:**


- ❑ Pörgesse végig és igazítsa pontosan egymásra a papírköteget a betöltés előtt.
- ❑ Speciális Epson hordozó esetében ügyeljen arra, hogy kevesebb lapot helyezzen be, mint az adott hordozóra előírt maximum.  
➔ „Papír kiválasztása“ 23. oldal
- ❑ Ha a 1. kazetta > 2. kazetta a **Papírforrás** beállítása, mind a két kazettába ugyanolyan típusú és méretű papírt töltsön.
- ❑ Ha Photo Stickers (Fénykép címke) lapot tölt be, az nyomtatandó felével lefelé nézzen. Ne használja a Photo Stickers (Fénykép címke) csomaghoz kapott betöltési segédlapot.

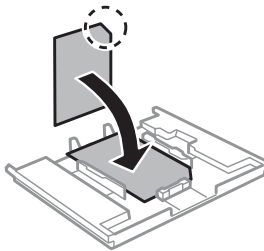

**6** Az élvezetőket csúsztassa a papír széleihez.

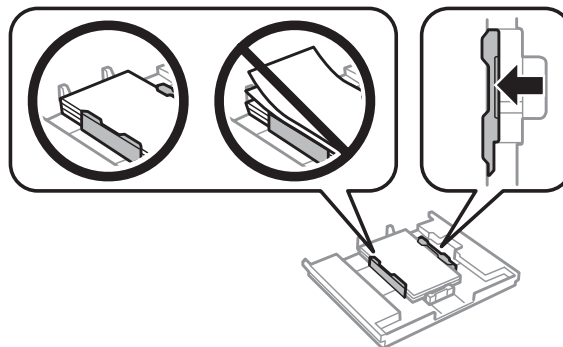

**7** Tartsa az adagoló tálcát vízszintesen, miközben azt lassan és óvatosan beilleszti a készülékbe.

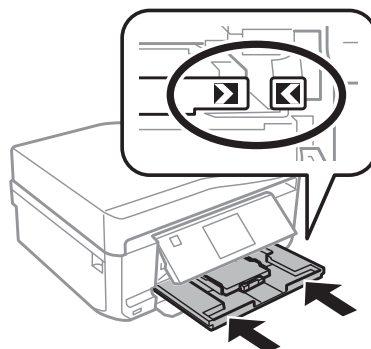


**Megjegyzés:**

- ❑ A készülék előtt hagyjon elég helyet a papírlapok teljes kiadásához.
- ❑ Ne távolítsa el és ne is helyezze be a papírkazettát a készülék működése közben.

## Papír és média kezelés


### Az 2. papírkazettába

- 1 Nyissa ki az elülső fedelet.

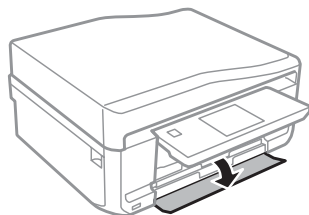


**Megjegyzés:**


*Ha a kimeneti tálca ki van csúsztatva, zárja be, mielőtt kihúzná a papírkazettát.*

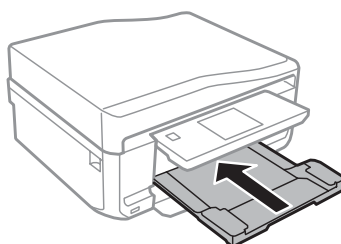


- 2 Húzza ki az papírtálcát.

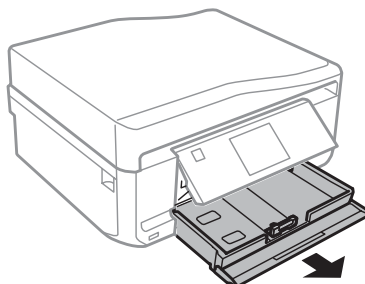

- 3 Az élvezetőket csúsztassa a papírkazetta oldalához.

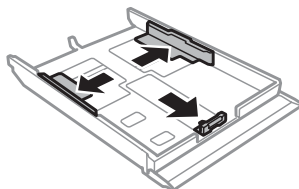

- 4 Csúsztassa az élvezetőt a használni kívánt papír méretének megfelelő helyre.

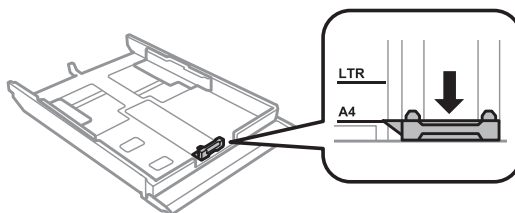


## Papír és média kezelés

**Megjegyzés:**


Ha borítékot tölt be, akkor hagyja ki ezt a lépést.


**5**

Töltse be a papírt az élvezető felé a nyomtatandó felével lefelé és figyeljen arra, hogy a papír ne lógjon ki a kazetta végén.

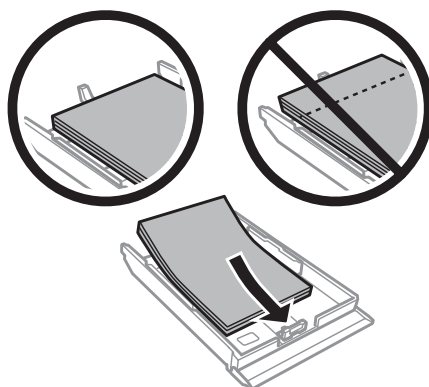


**Megjegyzés:**

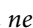- Pörgesse végig és igazítsa pontosan egymásra a papírköteget a betöltés előtt.
- Sima papír esetében ne töltsön papírt a vonal fölé, mely közvetlen a  nyíl alatt található az élvezető belsejében. Speciális Epson hordozó esetében ügyeljen arra, hogy kevesebb lapot helyezzen be, mint az adott hordozóra előírt maximum.  
➔ „Papír kiválasztása“ 23. oldal
- Ha a **1. kazetta** > **2. kazetta** a **Papírforrás** beállítása, mind a két kazettába ugyanolyan típusú és méretű papírt töltsön.
- Ha Photo Stickers (Fénykép címke) lapot tölt be, az nyomtatandó felével lefelé nézzen. Ne használja a Photo Stickers (Fénykép címke) csomaghoz kapott betöltési segédlapot.

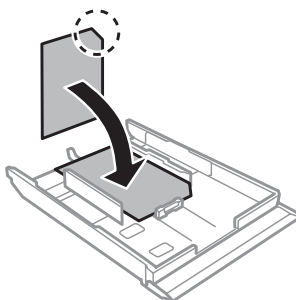

## Papír és média kezelés

A 2. kazettát borítékok betöltésekor használja. A borítékot helyezze rövidebb oldalával, zárható lapja felfelé, balra nézzen. Majd ellenőrizze, hogy a borítékok nem lógnak-e ki a kazetta végénél.

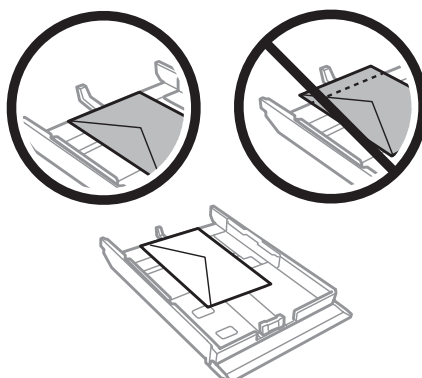


### Megjegyzés:

- A borítékok vastagsága és hajlékonysága nagyon eltérő lehet. Ha a borítékcsoomag teljes vastagsága meghaladja a 11 mm-t, betöltés előtt simítsa ki, nyomja össze a borítékokat. Ha romlik a nyomtatási minőség borítékköteg betöltésekor, egyszerre csak egy borítékra nyomtasson.

➔ „Papír kiválasztása“ 23. oldal


- Ne használjon gyűrött vagy korábban összehajtott borítékot.
- Betöltés előtt simítsa le a borítékot és annak fülét.

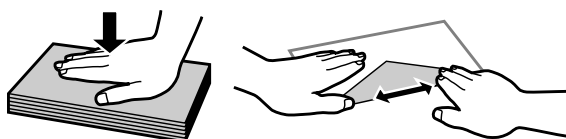

- Betöltés előtt simítsa le a boríték elejét.
- Lehetőleg ne használjon nagyon vékony borítékot, mert az nyomtatás közben összegyűrődhet.
- Igazítsa meg a borítékokat a betöltés előtt.

6


Az élvezetőket csúsztassa a papír széleihez.

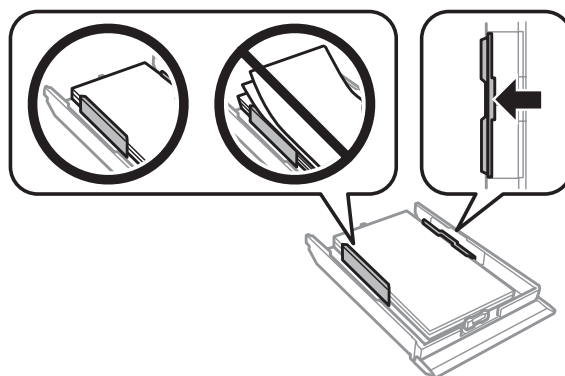




## Papír és média kezelés

Az élvezetőket csúsztassa a borítékok széleihez.

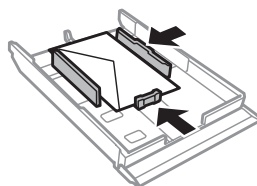


7

Tartsa az adagoló tálcát vízszintesen, miközben azt lassan és óvatosan beilleszti a készülékbe.

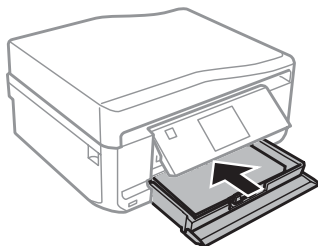

### Megjegyzés:

- A készülék előtt hagyjon elég helyet a papírlapok teljes kiadásához.
- Ne távolítsa el és ne is helyezze be a papírkazettát a készülék működése közben.
- Kizárólag az XP-610 sorozat esetében a kiadó tálcát kézzel kell kihúznia. Ellenőrizze azt is, hogy a kezelőpanel felemelkedett-e.

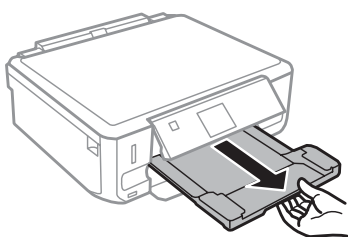


### Legal vagy A4-esnél hosszabb papír betöltése

#### Megjegyzés:

- Az XP-710 sorozat/XP-810 sorozat esetében: Ha Legal vagy A4-esnél hosszabb papírt kíván betölteni, használja a hátsó papír adagoló nyílást.  
➔ „A hátsó papír adagoló nyílásba“ 35. oldal
- Az XP-610 sorozat esetén: Ha Legal méretű vagy A4-esnél hosszabb papírt kíván betölteni, kövesse a lenti lépéseket.


1

Nyissa ki az elülső fedelet.

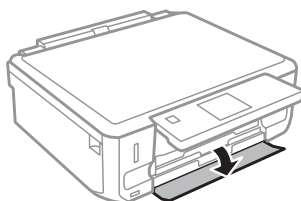

## Papír és média kezelés


- 2** Távolítsa el az 1. papírkazettát.

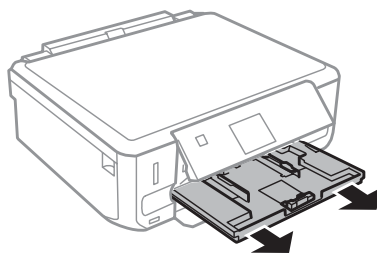

**Megjegyzés:**


*Nyomtatás közben ne helyezze be az 1. papírkazettát.*

- 3** Távolítsa el a 2. papírkazettát.

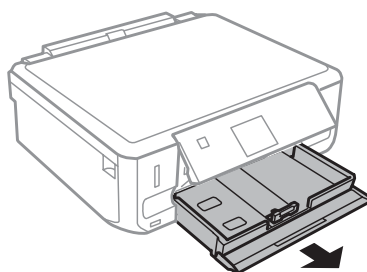


- 4** Töltsön be papírt nyomtatandó oldalával lefelé a 2. papírkazetta végén látható ▼ nyílra.

Egyszerre egy lapot töltsön be és hagyja a papír végét kilógni a papírkazettából.

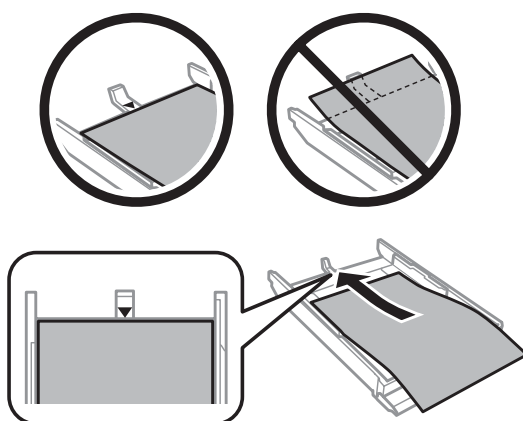

- 5** Tartsa az adagoló tálcát vízszintesen, miközben azt lassan és óvatosan beilleszti a készülékbe.

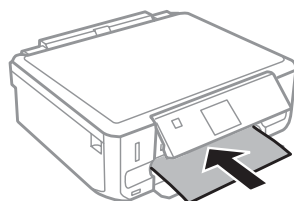

## A hátsó papír adagoló nyílásba

**Megjegyzés:**


- ❑ Az XP-610 sorozat nem rendelkezik hátsó papír adagoló nyílással.
- ❑ Ugyan lehet nyomtatni a 0,05 - 0,6 mm vastag papírra is, egyes kemény papírokat nem lehet megfelelően behúzni, még ha a vastagság ebbe a tartományba is esik.

- 1** Küldje el a nyomtatási feladatot a terméknek (a számítógépről vagy a kezelő panelt használva).


**Megjegyzés:**

A nyomtatási feladat elküldése előtt nem tud papírt behelyezni a hátsó papír adagoló nyílásba.


- 2** Nyissa fel a hátsó papír adagoló nyílás fedelét és húzza ki a papírtámaszt.

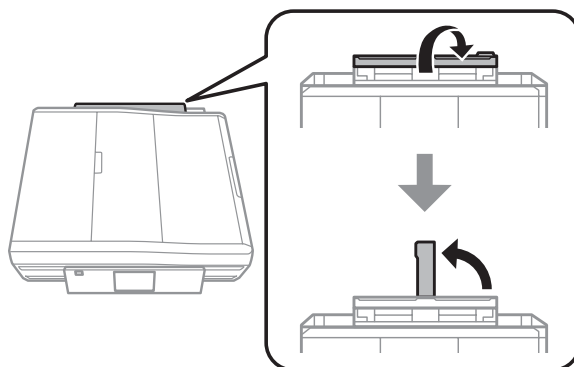

- 3** Csúsztassa ki az élvezetőt.

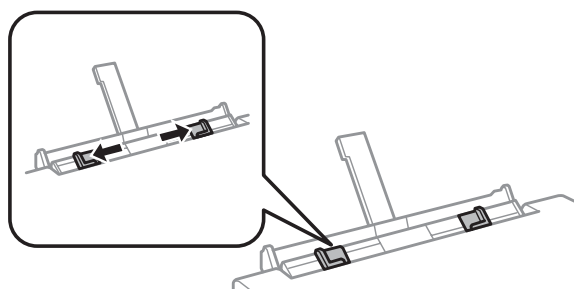


- 4** Töltsön be egy papírlapot nyomtatandó oldalával felfelé a hátsó papír adagoló nyílás közepén, majd állítsa be az élvezetőt. A nyomtatásra váró oldal sokszor fehérebb vagy fényesebb, mint a másik.

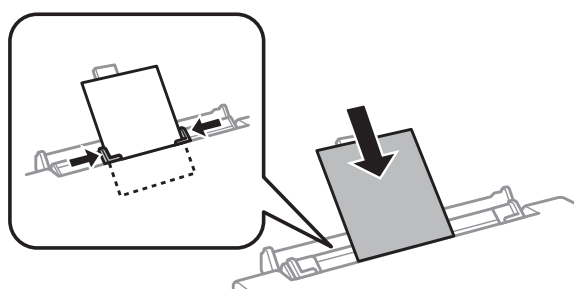


**Papír és média kezelés**

**Megjegyzés:**

Úgy helyezze be a papírt, hogy a belépőél kb. 5 cm-re legyen az élvezető rovátkájától.

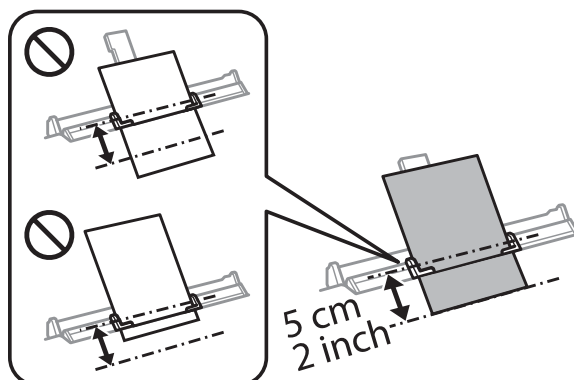


Töltsön be a borítékot rövidebb oldalával előre, fülével lefelé a hátsó papír adagoló nyílás közepén, majd állítsa be az élvezetőt.

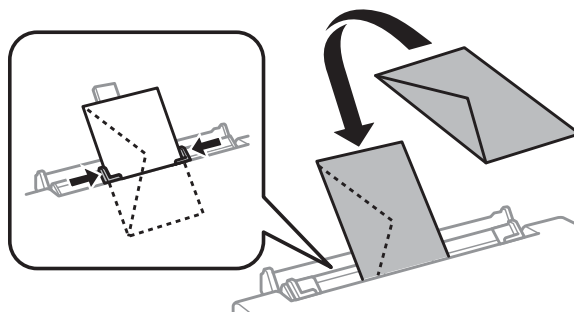


**Megjegyzés:**

- Ne használjon gyűrött vagy korábban összehajtott borítékot.
- Betöltés előtt simítsa le a borítékot és annak fülét.

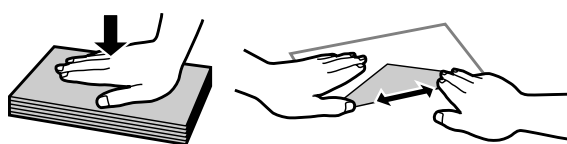

- Betöltés előtt simítsa le a boríték elejét.
- Lehetőleg ne használjon nagyon vékony borítékot, mert az nyomtatás közben összegyűrődhet.

**5** Nyomja meg a  gombot.

**Megjegyzés:**

A papír vagy boríték kiadása egy bizonyos idő elteltével automatikusan megtörténik.

## CD/DVD betöltése




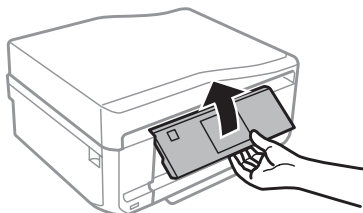
**Fontos:**

- ❑ Ne helyezze be addig a CD/DVD tálcát, amíg a termék működésben van. Különben a termék megrongálódhat vagy a CD/DVD felülete összekoszolódhat vagy megkarcolódhat.
- ❑ A CD/DVD tálca behelyezésekor/kihúzásakor ügyeljen arra, hogy semmi se legyen a kimeneti tálcán.

**Megjegyzés:**


Nyomtathat Blu-ray™ lemezre is.

- 1 Nyomja meg a  gombot a kezelőpanelen, majd válassza ki a **CD/DVD betölt** lehetőséget.
- 2 Emelje fel a panelt, ameddig engedi.




**Megjegyzés:**

Ha a kimeneti tálca kihúzásra került, zárja be a tálcát és az első fedelet.

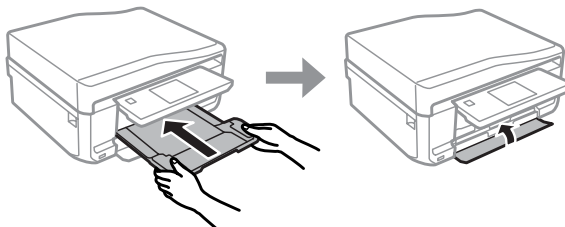


- 3 Húzza ki a CD/DVD tálcát a termékből.

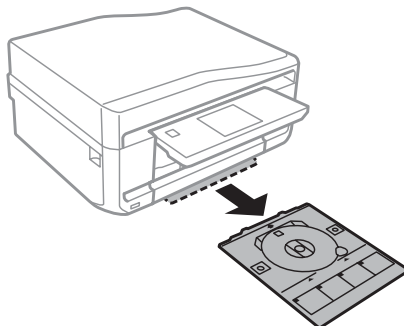

## Papír és média kezelés

- 4** Helyezzen egy CD/DVD-t a CD/DVD tálcára nyomtatandó felével felfelé, majd helyezze be a tálcát a termékbe. Ügyeljen arra, hogy a ▲ jelek a tálcán és a ▼ jelek a terméken illeszkedjenek egymáshoz, tehát a tálcán lévő vonal illeszkedjen a termékhez.

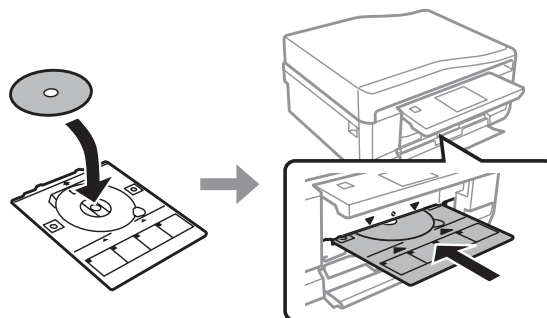


- 5** Nyomja meg az OK gombot az LCD képernyőn vagy a kezelőpanelen.

**Megjegyzés:**

A CD/DVD tálcá kiadása egy bizonyos idő elteltével automatikusan megtörténik.

## A CD/DVD eltávolítása

- 1** Vegye ki a CD/DVD tálcát a termékből, majd vegye ki a CD/DVD-t a tálcából.

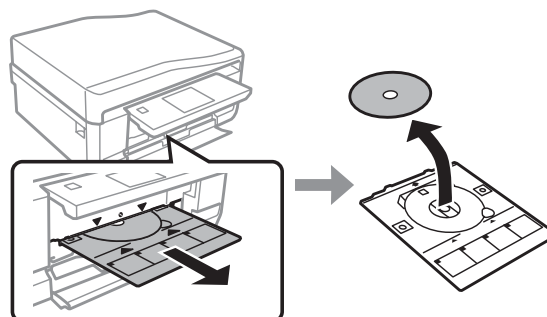

**Figyelem!**

Ügyeljen arra, hogy ne karcolja össze a CD/DVD-t, amikor kiveszi.

- 2** Az XP-710 sorozat/XP-810 sorozat esetén nyomja meg az **OK** gombot az LCD képernyőn. Az XP-610 sorozat esetében kihagyhatja ezt a lépést.

- 3** Hajtsa lejjebb a kezelőpanelt.

- 4** Helyezze vissza a CD/DVD tálcát a termék alján található nyílásba.

## Memóriakártya behelyezése

Kinyomtathat memóriakártyán található fényképeket vagy elmentheti a beszkenelt adatokat egy memóriakártyára. A következő memóriakártyákat támogatja a termék.


SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo




**Fontos**

A következő memóriakártyákhoz egy adapterre van szükség. Helyezze fel, mielőtt behelyezné a kártyát a nyílásba, mert különben a kártya beragadhat.


- miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC



- Memory Stick Micro




- 1** Nyissa ki a fedelet és helyezzen be egy memóriakártyát.

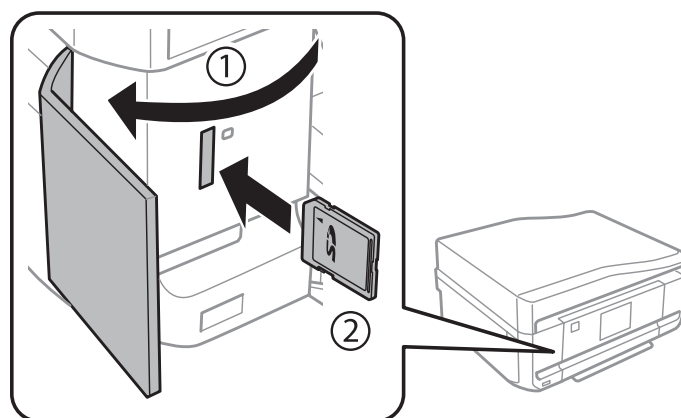

**Megjegyzés:**

Az XP-610 sorozat nem rendelkezik memóriakártya fedéllel.

- 2** Ellenőrizze, hogy a jelzőfény világít-e.

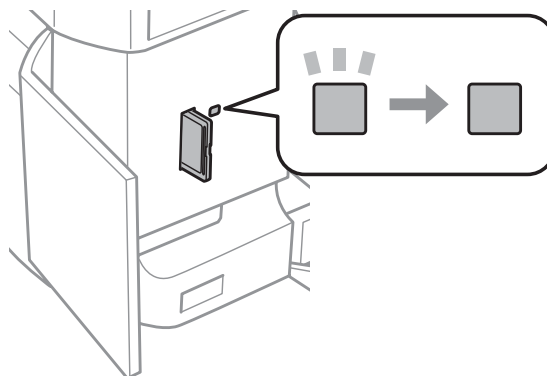

■ = világít, ■ = villog



**Fontos**

- Ne próbálja teljesen beerőltetni a kártyát a nyílásba. Nem kell egészen betolni.
- Ne vegye ki a memóriakártyát, amíg a jelzőfény villog. A memóriakártyán tárolt adat esetleg elveszhet.

## Eredeti anyagok behelyezése

### Automatikus dokumentumadagoló (ADF)

**Megjegyzés:**

Ez a funkció csak az XP-810 sorozat esetében érhető el.

Betöltheti az Automatikus dokumentumadagolóba (ADF) az eredeti dokumentumokat, így gyorsan tud több oldalt másolni, szkennelni vagy faxolni. Az ADF a dokumentumok mind a két oldalát be tudja olvasni. Ha így akar tenni, válassza ki ezt az opciót a másolási beállítások menüben.

A következő eredetiket használhatja az ADF-ben.

Méret	A4/Letter/Legal
Típus	Normál papír
Tömeg	64 g/m <sup>2</sup> - 95g/m <sup>2</sup>
Kapacitás	30 lap vagy 3 mm vagy kevesebb (A4, Letter)/10 lap (Legal)

Ha az ADF-et használja kétoldalas dokumentumok beolvasására, akkor a legal papírméret nem érhető el.



## Papír és média kezelés




**Fontos:**

Papírbegyűrődés elkerülése végett az alábbi dokumentumokat ne ide helyezze. Ezekben az esetekben használja a szkenneriüveget.

- Iratok, melyek kapoccsal vagy tűzőgéppel vannak összefogva.
- Iratok, melyek össze vannak ragasztva.
- Fényképek, írásvetítő-fóliák, szublimációs papírok.
- Tépett, összegyűrt, lyukas papír.


**1**

Az eredeti példányokat egyengesse meg sík felülethez ütögetve.

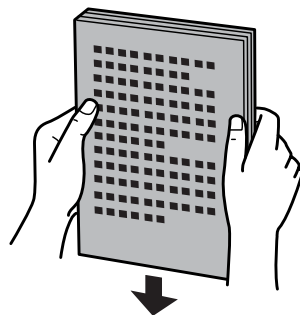


**2**

Nyissa ki az ADF bementi tálcát és csúsztassa ki a kimeneti tálca hosszabbítóját.

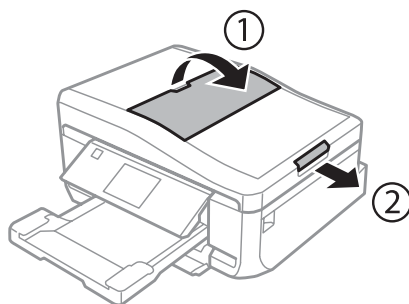

**3**

Az automatikus dokumentumadagoló élvezetőjét csúsztassa el.

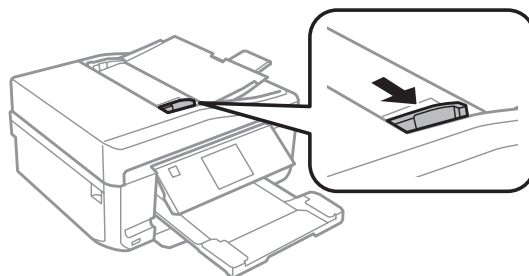

**Megjegyzés az automatikus lapadagoló (ADF) használatával kapcsolatban:**


A ▼ határjel alatt lévő vonalnál magasabbra ne töltsön papírt az ADF-be.

## Papír és média kezelés

- 4** Helyezze be az eredetiket rövidebb oldalukkal előre, nyomtatandó oldalukkal felfelé az Automatikusan Dokumentumadagolóba, majd csúsztassa az élvezetőt egy vonalra az eredetikkel.


**Megjegyzés:**

Az ADF ikon megjelenik, amikor eredetiek kerülnek az automata dokumentumadagolóba.

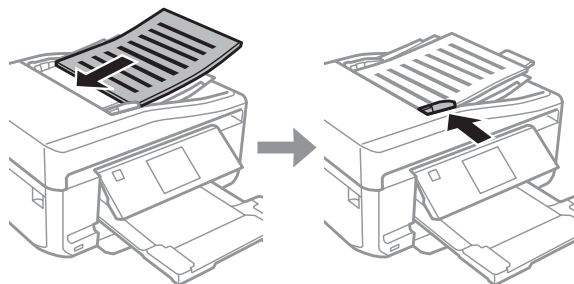

**Megjegyzés:**


- ❑ Az A4, 2-up Copy elrendezés esetén az eredetiket az ábrán látható módon helyezze be. Ellenőrizze, hogy az eredetiek tájolása megegyezik-e a Document Orientation beállításával.

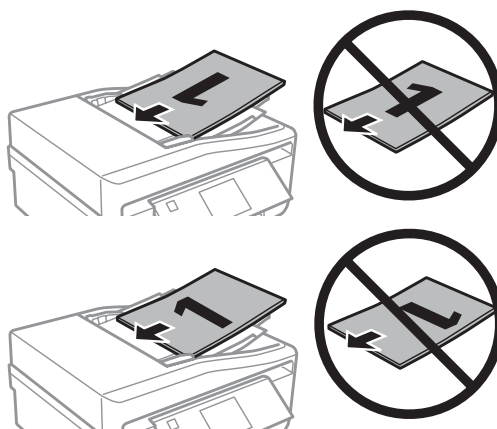


- ❑ Amikor a másolási funkciót használja az automatikus dokumentumadagolóval (ADF) a nyomtatási beállítások a következők lesznek: Reduce/Enlarge - **Actual Size**, Paper Type - **Plain Paper**, és Paper Size - **A4**. A kinyomtatott dokumentum szélei nem láthatóak, ha az eredeti példány A4-es méretnél nagyobb.

## Szkennerüveg

- 1** Nyissa ki a dokumentum fedelet.

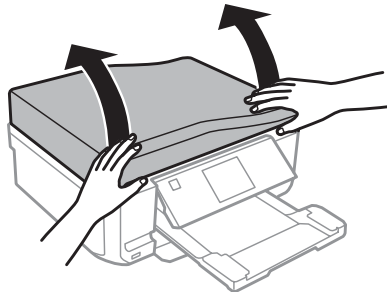

- 2** Helyezze az eredetit színével lefelé a szkennerüvegre és csúsztassa a jobb-felső sarokba.

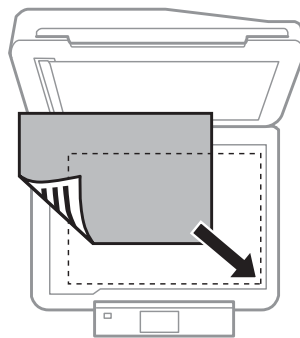

**Megjegyzés:**

Ha a beolvasási területtel vagy iránnyal bármely probléma felmerülne az EPSON Scan használata esetén, olvassa át a következő részeket.

- ➔ „A lapolvasó nem olvassa be az eredeti széleit“ 197. oldal
- ➔ „Több dokumentum kerül egyetlen fájlba a beolvasásuk után“ 198. oldal

- 3** Zárja le a fedelet óvatosan.


**Megjegyzés:**

Mikor egyszerre, az automatikus dokumentumadagolóban (ADF) és a szkennerüvegen is található dokumentum, először az automatikus dokumentumadagolóban (ADF) lévő dokumentum kerül feldolgozásra.

## Papír és média kezelés


### Egy CD elhelyezése

Helyezze be középre a CD-t.

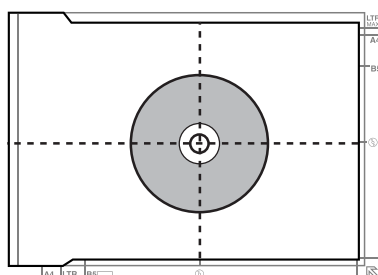

### Fotók elhelyezése

A fotókat tegye 5 mm-re egymástól.

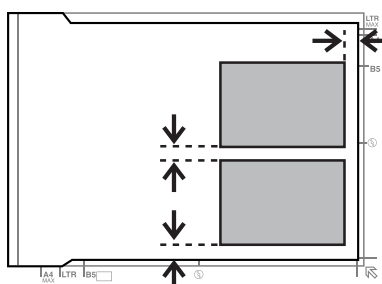


**Megjegyzés:**

Lemásolhat egy fotót vagy egyszerre több különféle méretű fotót is, ha azok nagyobbak, mint 30 x 40 mm.

### Egy könyv elhelyezése

Először az első oldalt, utána a második oldalt helyezze el.

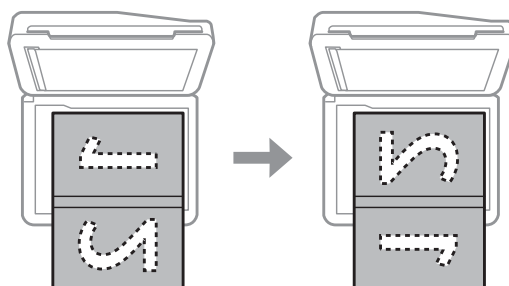

Egy papírlap egy oldalára kinyomtathatja egy könyv két oldalát is. Válassza az **A4, könyv/2-up** vagy a **Könyv/2 old** elrendezést és helyezze el a könyvet.

**Megjegyzés:**

Zárja be a dokumentum fedelet, hogy pl. a fénycsövekből ne jusson be közvetlen fény sugárzás szkennelés közben. Különben a fény befolyásolná a szkennelés eredményét.

---

# Másolás

---

## Dokumentumok másolása

---

### Alap másolás

Kövesse a lenti lépéseket dokumentumok másolásához.

- 1 Töltsön papírt a 2. kazettába.  
➔ „A papírkazettába“ 27. oldal
- 2 Helyezze be az eredetit.  
➔ „Eredeti anyagok behelyezése“ 40. oldal
- 3 Lépjen be a **Másolás** módba a Kezdőlap menüből.
- 4 Másolatok számának beállításához nyomja meg a + vagy - gombot.
- 5 Állítsa be a szint.
- 6 Nyomja meg a ▼ gombot a másolási beállítások elvégzéséhez.
- 7 Adja meg a megfelelő másolási beállításokat, így mint a papírméretet, papírtípust és a minőséget.

**Megjegyzés:**

- Az XP-610 sorozat esetében a másolási beállításokat a **Papír- és másol beáll** menüben végezheti el.
- A másolási eredményeket a másolás megkezdése előtt megtekintheti előnézetben.
- A másolást többféle elrendezésben végezheti, így akár szó lehet kétoldalas másolásról, 2 oldalra 1 oldalra másolásáról és hasonlóról. Szükség szerint módosítsa a kétoldalas vagy elrendezési beállításokat.

- 8 Nyomja meg a ⬠ gombot a másolás indításához.

---

## 2 oldalas másolás

Kétoldalas másolással az egyoldalas és a kétoldalas eredetiből egyoldalas vagy kétoldalas másolatot készíthet. Kétoldalas másoláshoz kövesse az alábbi utasításokat.

- 1 Töltsön papírt a 2. kazettába.  
➔ „A papírkazettába“ 27. oldal
- 2 Helyezze be az eredetit.  
➔ „Eredeti anyagok behelyezése“ 40. oldal

## Másolás

- 3 Lépjen be a **Másolás** módba a Kezdőlap menüből.
- 4 Másolatok számának beállításához nyomja meg a + vagy - gombot.
- 5 Állítsa be a szint.
- 6 Nyomja meg a ▼ gombot a másolási beállítások elvégzéséhez.

**Megjegyzés:**

Az XP-610 sorozat esetében a másolási beállításokat a **Papír- és másol beáll** menüben végezheti el.

- 7 Válassza a **Kétoldalas másolás** lehetőséget.
- 8 Válassza ki a 2 oldalas másolás típusát.

Beállítás	Leírás
1>Egyoldalas	Normál másolás.
1>Kétoldalas	Két, egyoldalas eredeti nyomtatása egy papírlap két oldalára.
2>1-Sided*	Kétoldalas eredeti példány mindkét oldalának nyomtatása egy papírlap egyik oldalára.
2>2-Sided*	Kétoldalas eredeti példány mindkét oldalának nyomtatása egy papírlap két oldalára.

\* Ez a funkció csak az XP-810 sorozat esetében érhető el.

- 9 A **Dok. tájolás**, **Binding Direction**, vagy a **Kötési szegély** pontos beállítása.

Beállítás	Leírás
Dok. tájolás	Meghatározza az eredeti példányok írásirányát.
Binding Direction*	Meghatározza az eredeti példányok kötésirányát.
Kötési szegély	Meghatározza a kinyomtatott példányok kötésirányát.

\* Ez a funkció csak az XP-810 sorozat esetében érhető el.

**Megjegyzés:**

A **Kétoldalas másolás** és az **Elrendezés** beállításaitól függően előfordulhat, hogy ezek a menük nem lesznek elérhetők.

- 10 Nyomja meg a ◇ gombot a másolás indításához.

## Elrendezett másolás

Az elrendező funkcióval lehetséges két, egyoldalas eredeti példány másolása egy oldalra.

## Másolás

- 1 Töltsön papírt a 2. kazettába.  
➔ „A papírkazettába“ 27. oldal
- 2 Helyezze be az eredetit.  
➔ „Eredeti anyagok behelyezése“ 40. oldal
- 3 Lépjen be a **Másolás** módba a Kezdőlap menüből.
- 4 Nyomja meg a ▼ gombot a másolási beállítások elvégzéséhez.

**Megjegyzés:**

Az XP-610 sorozat esetében a másolási beállításokat a **Papír- és másol beáll** menüben végezheti el.

- 5 Válassza az **Elrendezés** lehetőséget.
- 6 Válassza az **A4, 2 más. 1 old.** lehetőséget.
- 7 Nyomja meg a ◇ gombot a másolás indításához.

## Másolási mód menülistája

A másolási üzemmód menülistáját az alábbi részben találja:

- ➔ „Másolási mód“ 115. oldal

# Fénykép

## Alapvető műveletek a kezelőpanelről

### Fényképnymtatás (XP-710 sorozat/XP-810 sorozat)

- 1** Töltsön be fotópapírt a papírkazettába.  
➔ „A papírkazettába“ 27. oldal

- 2** Helyezzen be egy memóriakártyát.  
➔ „Memóriakártya behelyezése“ 39. oldal

**Megjegyzés:**  
Egy külső USB eszköztől is nyomtathat fényképeket.

- 3** Lépjen be a **Print Photos** módba a Home menüből.

- 4** Válasszon ki egy fotót és a másolatok számának beállításához nyomja meg a + vagy - gombot.

**Megjegyzés:**

- A fotóból levághat és nagyíthatja is. Nyomja meg a **Edit** és a **Crop/Zoom** gombokat és végezze el a beállításokat.
- További fényképek kiválasztásához nyomja meg a **⌵** gombot és ismételje meg a 4. lépést.
- Ha javítani akarja a képeit, nyomja meg a **Edit** és a **Photo Adjustments** gombokat és végezze el a beállításokat. Görgessen lefelé, ha szükséges.
- Ha a képernyőn kijelzett tartalmak (például a "-", "+", vagy a menük) eltűnnek, érintse meg az LCD képernyőt.
- Ha több mint 999 képet tárol a memóriakártyán, a képek automatikusan csoportokba rendeződnek és megjelenik a csoport kiválasztási képernyő. Válassza ki azt a csoportot, ami a nyomtatni kívánt képet tartalmazza. A képek készítésük dátuma alapján vannak sorba rendezve.
- Egy másik csoport kiválasztásához válassza a **Print Photos** lehetőséget a **Home** menüben. Majd válassza az **Options**, **Select Location**, majd a **Select Folder** vagy **Select Group** lehetőségeket.

- 5** Nyomja meg a **Settings** gombot és végezze el a nyomtatási beállításokat. Görgessen lefelé, ha szükséges.

- 6** Nyomja meg a **⬠** gombot a nyomtatás indításához.

**Megjegyzés**

A következő részben további információkat kaphat a kezelőpanelről elérhető egyéb nyomtatási funkciókról.

- ➔ „Fotók nyomtatása mód“ 116. oldal
- ➔ „További funkciók“ 111. oldal



## Fényképnyomtatás (XP-610 sorozat)

- 1** Töltsön be fotópapírt a papírkazettába.  
➔ „A papírkazettába“ 27. oldal

- 2** Helyezzen be egy memóriakártyát.  
➔ „Memóriakártya behelyezése“ 39. oldal

**Megjegyzés:**

Egy külső USB eszközzől is nyomtathat fényképeket.

- 3** Lépjen be a **Fotók nyomt** módba a Kezdőlap menüből.

- 4** Válasszon ki egy fotót és a másolatok számának beállításához nyomja meg a + vagy - gombot.

**Megjegyzés:**

- Elvégezheti a nyomtatási beállításokat és a fotóból levághat vagy nagyíthatja is őket. Nyomja meg a ▼ gombot és válassza a **Nyomtatási beállít** vagy **Levágás/Nagyítás** lehetőségeket és végezze el a beállításokat.
- További fényképek kiválasztásához ismétlje meg a 4. lépést.
- Ha javítani akarja a képeit, nyomja meg a ▼ gombot és válassza a **Fotójavítás** lehetőségeket és végezze el a beállításokat.
- Ha több mint 999 képet tárol a memóriakártyán, a képek automatikusan csoportokba rendeződnek és megjelenik a csoport kiválasztási képernyő. Válassza ki azt a csoportot, ami a nyomtatni kívánt képet tartalmazza. A képek készítésük dátuma alapján vannak sorba rendezve.
- Ha egy másik csoportot kíván kiválasztani, vegye ki majd helyezze be újra a memóriakártyát, majd válassza ki a csoportot.

- 5** Nyomja meg a ◊ gombot a nyomtatás indításához.

**Megjegyzés**

A következő részben további információkat kaphat a kezelőpanelről elérhető egyéb nyomtatási funkciókról.

➔ „Fotók nyomtatása mód“ 116. oldal

➔ „További funkciók“ 111. oldal

## Fényképnyomtatás digitális fényképezőgépről


### Nyomtatás USB kapcsolat használatával

- 1** Töltsön be fotópapírt a papírkazettába.  
➔ „A papírkazettába“ 27. oldal

- 2** Vegye ki a memóriakártyát.

## Fénykép

- 3 Lépjen be a **Beállítás** módba a Kezdőlap menüből.
- 4 Lépjen be a **Külső eszk beáll** menübe. Görgessen lefelé, ha szükséges.
- 5 Jelölje ki a **Nyomatási beállít** lehetőséget.
- 6 Végezze el a megfelelő nyomtatási beállításokat. Görgessen lefelé, ha szükséges.
- 7 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a termékhez egy USB kábellel, majd kapcsolja be a fényképezőgépet.

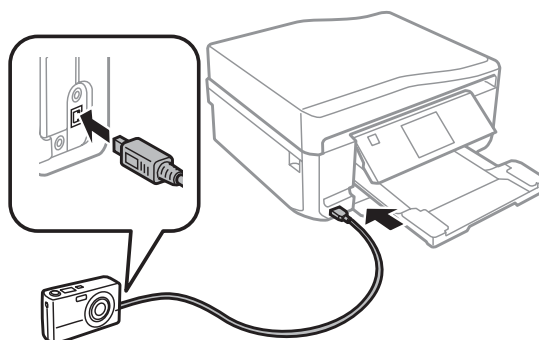

- 8 Nézzon utána a fényképezőgéphez kapott kézikönyvben a nyomtatásnak.

Kompatibilitás	PictBridge
Fájlformátum	JPEG
Képméret	80 × 80 képpont – 10200 × 10200 képpont

**Megjegyzés:**

- A nyomtató és a digitális fényképezőgép beállításainak függvényében elképzelhető, hogy egyes papírtípus, papírméret és elrendezés kombinációk nem támogatottak.
- Lehet, hogy a digitális fényképezőgépén végrehajtott egyes beállítások nem tükröződnek a nyomaton.

## Nyomtatás vezeték nélküli kapcsolat használatával

A fényképeket vezeték nélküli kapcsolat használatával közvetlenül a digitális fényképezőgépéről is ki tudja nyomtatni.

Ügyeljen arra, hogy digitális fényképezőgépe csatlakozni tudjon a hálózathoz és PictBridge-kompatibilis legyen (DPS over IP).

További részletekért lásd a fényképezőgéphez kapott dokumentációt.

- 1 Ellenőrizheti termékei hálózati kapcsolatának állapotát.

➔ [„Beállítás mód” 126. oldal](#)

## Fénykép

- 2 Töltsön be fotópapírt a papírkazettába.  
➔ „A papírkazettába“ 27. oldal
- 3 Lépjen be a **Beállítás** módba a Kezdőlap menüből.
- 4 Lépjen be a **Külső eszk beáll** menübe. Görgessen lefelé, ha szükséges.
- 5 Jelölje ki a **Nyomtatási beállít** lehetőséget.
- 6 Végezze el a megfelelő nyomtatási beállításokat. Görgessen lefelé, ha szükséges.
- 7 Konfigurálja be a fényképezőgép hálózati kapcsolatát. Ennek folyamata a fényképezőgéptől függ. További részletekért lásd a fényképezőgéphez kapott dokumentációt.

**Megjegyzés:**

- Ellenőrizheti, hogy melyik **Nyomtató neve** csatlakozott a hálózathoz.  
➔ „Beállítás mód“ 126. oldal
- A fényképezőgépet és a terméket egyazon hálózathoz csatlakoztassa.

- 8 Nyomtassa ki a fényképet a fényképezőgépről.

**Megjegyzés:**

*Amíg a fényképezőgép csatlakoztatva van a termékhez, addig más eszközökről nem tud fényképeket vagy dokumentumokat nyomtatni.*

- 9 Csatlakoztassa le a fényképezőgépet a hálózatról.

---

## Fotónyomtatás menülista

A Fotók nyomt üzem mód menülistáját az alábbi részben találja.

- ➔ „Fotók nyomtatása mód“ 116. oldal

## Alapvető műveletek a számítógépről

---

### Nyomtatóillesztő és állapotfigyelő

A nyomtató-illesztőprogram a beállítások széles körét teszi elérhetővé, amelyekkel optimalizálható a nyomtatás minősége. A Status Monitor és nyomtatóhoz mellékelt segédprogramok használatával könnyebben ellenőrizheti a terméket, és azt kiváló állapotban tarthatja.

## Fénykép

**Megjegyzés Windows felhasználóknak:**

- ❑ A nyomtató automatikusan megkeresi, és telepíti a nyomtató-illesztőprogram legújabb verzióját az Epson's weboldaláról. Kattintson a **Software Update (Szoftver frissítés)** gombra a nyomtató-illesztőprogram **Maintenance (Karbantartás)** ablakában, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a gomb nem jelenik meg a **Maintenance (Karbantartás)** ablakban, húzza az egeret az **All Programs (Minden program)** vagy **Programs (Programok)** menü fölé a Windows Start menüben, és ellenőrizze az EPSON mappát.\*

\* Windows 8 esetében:

Ha a gomb nem jelenik meg a **Maintenance (Karbantartás)** ablakban, kattintson a jobb egérgombbal a **Start** képernyőre, vagy húzza el a képernyőt a **Start** képernyő alsó vagy felső szélétől kiindulva, és válassza ki az **All apps (Összes alkalmazás)** lehetőséget, majd válassza ki a **Software Update (Szoftverfrissítés)** opciót az EPSON kategóriában.

- ❑ Ha szeretné megváltoztatni az illesztőprogram nyelvét, jelölje ki a használni kívánt nyelvet a nyomtató-illesztőprogram **Maintenance (Karbantartás)** ablakában lévő **Language (Nyelv)** beállítás alatt. Földrajzi helytől függően ez a funkció nem biztos, hogy elérhető.

## A nyomtató-illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren

A nyomtató-illesztőprogramot a legtöbb Windows alkalmazásból elérheti, az asztal menüből vagy a taskbar (tálca) felületéről.

Ha csak a használt alkalmazásra vonatkozó beállításokat kíván megadni, a nyomtatóillesztőt az adott alkalmazásból nyissa meg.

Ha minden Windows alkalmazásra érvényes módon kívánja megadni a beállításokat, az asztról vagy a taskbar (tálca) segítségével nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot.

A következő részek a nyomtatóillesztő megjelenítésének módját ismertetik.

**Megjegyzés:**

A jelen Használati útmutató példaként használt képernyőfotói Windows 7 rendszerről származnak.

### Windows alkalmazásokból

- 1 Válassza a File (Fájl) menü **Print (Nyomtatás)** vagy **Print Setup (Nyomtató beállítás)** parancsát.
- 2 A megjelenő ablakban kattintson a **Printer (Nyomtató)**, a **Setup (Beállítás)**, az **Options (Beállítások)**, a **Preferences (Jellemzők)** vagy a **Properties (Tulajdonságok)** lehetőségre. (Az alkalmazástól függően lehetséges, hogy a fenti gombok valamilyen kombinációjára kell kattintani.)

### Az asztról

- ❑ **Windows 8:**  
Válassza ki a **Desktop (Asztal)**, **Settings (Beállítások)** charm (szimbólum), és a **Control Panel (Vezérlőpult)** elemeket. Majd válassza ki a **Devices and Printers (Eszközök és nyomtatók)** lehetőséget a **Hardware and Sound (Hardver és hang)** kategóriában. Kattintson a jobb egérgombbal a termékre, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a terméket, majd válassza ki a **Printing preferences (Nyomtatási beállítások)** lehetőséget.
- ❑ **Windows 7:**  
Kattintson a start gombra, és válassza a **Devices and Printers (Eszközök és nyomtatók)** elemet. Ezt követően kattintson a jobb egérgombbal a termékre, és jelölje ki a **Printing preferences (Nyomtatási beállítások)** elemet.

## Fénykép

### ❑ Windows Vista:

Kattintson a start gombra, válassza ki a **Control Panel (Vezérlőpult)** gombot, majd válassza ki a **Printer (Nyomtató)** elemet a **Hardware and Sound (Hardver és hang)** kategóriából. Ezek után válassza ki a nyomtatót, és kattintson a **Select printing preferences (Nyomtatási beállítások megadása)** gombra.

### ❑ Windows XP:

Kattintson a **Start** menüben a **Control Panel (Vezérlőpult)**, (**Printers and Other Hardware (Nyomtatók és más hardverek)**), majd a **Printers and Faxes (Nyomtatók és faxok)** elemre. Válassza ki a terméket, majd kattintson a **File (Fájl)** menü **Printing Preferences (Nyomtatási beállítások)** elemére.


### **A taskbar (tálca) elemen levő parancsikkal**

Kattintson a jobb egérgombbal a taskbar (tálca) elemen lévő termékikonra, majd válassza a **Printer Settings (Nyomtatóbeállítások)** lehetőséget.

Ha hozzá szeretné adni a parancsikont a Windows taskbar (tálca) eleméhez, akkor először nyissa meg a nyomtató illesztőprogramját a fent ismertetett módon. Ezután kattintson a **Maintenance (Karbantartás)** fülre, a **Extended Settings (Kiegészítő beállítások)** gombra, majd a **Monitoring Preferences (Figyelési beállítások)** gombra. A Monitoring Preferences (Figyelési beállítások) ablakban jelölje be a **Shortcut Icon (Parancsikon)** jelölőnégyzetet.

### **Információszerzés az online súgóból**

A nyomtatóillesztőben próbálkozzon a következők valamelyikével.

- ❑ Kattintson a jobb gombbal az elemre, majd kattintson a **Help (Súgó)** lehetőségre.
- ❑ Kattintson a  gombra az ablak jobb felső részén, majd kattintson az elemre (csak Windows XP).

## **A nyomtató-illesztőprogram elérése Mac OS X rendszeren**

Az alábbi táblázat ismerteti, hogyan érhető el a nyomtatóillesztő párbeszédpanele.

Párbeszédpanel	Elérhetőség
Page Setup	Kattintson az alkalmazás File (Fájl) menüjének <b>Page Setup</b> parancsára.  <i>Megjegyzés:</i> Az alkalmazástól függően nem biztos, hogy a Page Setup menü megjelenik a File (Fájl) menüben.
Print	Kattintson az alkalmazás File (Fájl) menüjének <b>Print</b> parancsára.
Epson Printer Utility 4	<b>Mac OS X 10.8</b> vagy <b>10.7</b> , esetében kattintson a <b>System Preferences</b> lehetőségre az Apple menüben, majd kattintson a <b>Print &amp; Scan</b> opcióra. Válassza ki termékét a Printers listáról, ezután kattintson az <b>Options &amp; Supplies</b> , majd a <b>Utility (Utilities)</b> lehetőségre, és itt kattintson az <b>Open Printer Utility</b> lehetőségre.  Ha Mac OS X 10.6 operációs rendszert használ, kattintson az <b>System Preferences</b> menüben a Apple, majd a <b>Print &amp; Fax</b> lehetőségre. Válassza ki termékét a Printers listáról, ezután kattintson az <b>Options &amp; Supplies</b> , majd a <b>Utility (Utilities)</b> lehetőségre, és itt kattintson az <b>Open Printer Utility</b> lehetőségre.  Ha Mac OS X 10.5 operációs rendszert használ, kattintson az <b>System Preferences</b> menüben a Apple, majd a <b>Print &amp; Fax</b> lehetőségre. Válassza ki termékét a Printers listáról, ezután kattintson az <b>Open Print Queue</b> lehetőségre, majd a <b>Utility (Utilities)</b> gombra.


## Egyszerű nyomtatási feladatok

**Megjegyzés:**

- A kézikönyvben szereplő képernyőfotók ebben a részben a modelltől függően eltérhetnek.
- Mielőtt nyomtatna, töltsd be megfelelően a papírt.  
➔ „Papír betöltése“ 27. oldal
- Az alábbi rész ismerteti részletesen a nyomtatható területet.  
➔ „Nyomtatható terület“ 203. oldal
- A fenti beállítások elvégzése után, a teljes anyag nyomtatása előtt, nyomtasson egy próbapéldányt, és nézze meg az eredményt.

## Alapvető termékbeállítások a Windows rendszeren

- 1 Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
- 2 Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat.  
➔ „A nyomtató-illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 52. oldal

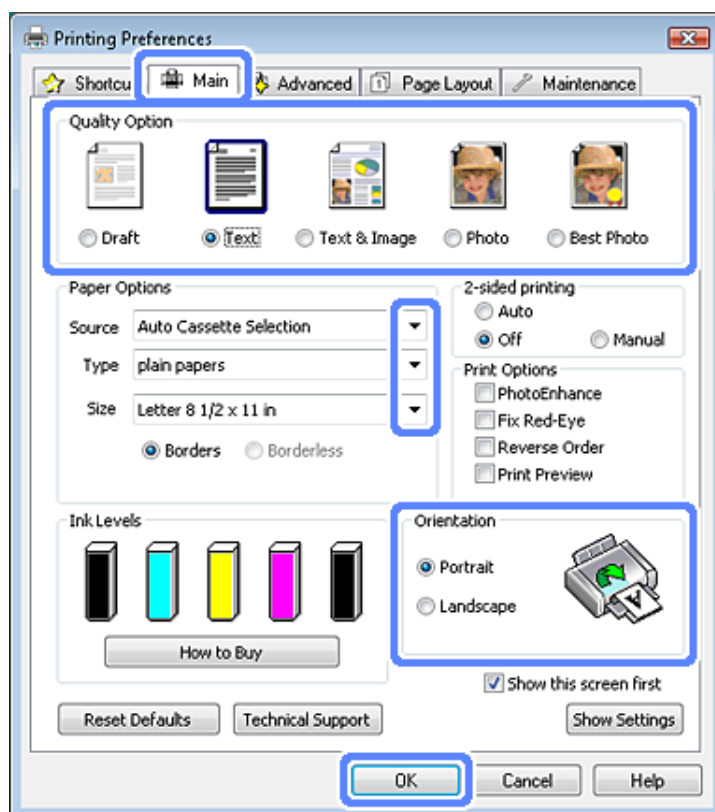

- 3 Kattintson a **Main (Fő)** fülre.
- 4 A Source (Forrás) lehetőségénél adja meg a megfelelő beállítást.  
➔ „Papír kiválasztása“ 23. oldal

## Fénykép

- 5** A Type (Típus) lehetőségnél adja meg a megfelelő beállítást.  
➔ „Papírtípus beállítások a nyomtató-illesztőprogramból“ 26. oldal

**Megjegyzés:**

A papírtípus megadása után a nyomtatási minőség automatikusan beállításra kerül.

- 6** Válassza a **Borderless (Keret nélküli)** lehetőséget, ha a fotókat keret nélkül kívánja nyomtatni.  
➔ „Papír kiválasztása“ 23. oldal

Ha be szeretné állítani, hogy a kép mekkora része nyúljon túl a papír szélein, kattintson a **Page Layout (Elrendezés)** fülre, majd az **Enlargement Method (Nagyítási módszer)** alatt az **Auto Expand (Automatikus nagyítás)** elemre, és állítsa be az **Expansion (Kiterjesztés)** csúszkát.

- 7** A Size (Méret) lehetőségnél adja meg a megfelelő beállítást. Egyedi papírméretet is megadhat. Részletesebb ismertetést a program online súgója tartalmaz.

- 8** A nyomtatási irányítás módosításához válassza a **Portrait (Álló)** vagy a **Landscape (Fekvő)** beállítást.

**Megjegyzés:**

Ha borítékra nyomtat, válassza a **Landscape (Fekvő)** lehetőséget.

- 9** A nyomtató beállítások ablakának bezárásához kattintson az **OK** gombra.

**Megjegyzés:**

Ha változtatni kíván a speciális beállításokon, olvassa el a megfelelő részeket.

- 10** Nyomtassa ki a fájlt.

## Alapvető termékbeállítások a Mac OS X operációs rendszerhez


**Megjegyzés:**

Ebben a kézikönyvben a nyomtató-illesztőprogram képernyőfotói Mac OS X 10.7 alatt készültek.

- 1** Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.

## Fénykép

- 2** Nyissa meg a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelt.  
 ➔ „A nyomtató-illesztőprogram elérése Mac OS X rendszeren“ 53. oldal

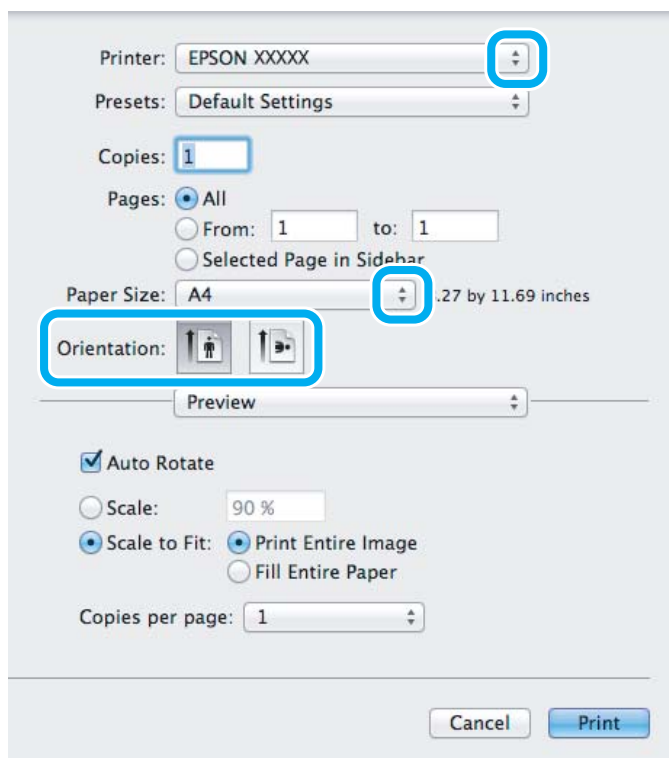

**Megjegyzés:**

Ha az egyszerűsített párbeszédpanel megjelenik, kattintson a **Show Details** gombra (Mac OS X 10.8 vagy 10.7) vagy a ▼ gombra (Mac OS X 10.6 vagy 10.5) a párbeszédpanel kiegészítéséhez.

- 3** Jelölje ki azt a terméket, amelyet a Printer beállításhoz használ.

**Megjegyzés:**

Az alkalmazástól függően lehet, hogy a párbeszédpanel bizonyos elemeit nem tudja majd kiválasztani. Ha ez így van, kattintson az alkalmazás File menüjének **Page Setup** elemére, és adja meg a megfelelő beállításokat.

- 4** Adja meg a Paper Size (Papírméret) megfelelő beállítását.

**Megjegyzés:**

Ha keret nélküli fotót kíván nyomtatni, válassza ki az **XXX (Borderless (Keret nélküli))** elemet a Paper Size (Papírméret) alatt.

➔ „Papír kiválasztása“ 23. oldal

- 5** Válassza ki a megfelelő Orientation beállítást.


**Megjegyzés:**

A borítékok nyomtatásakor a fekvő beállítást alkalmazza.



## Fénykép

- 6** Az előugró menüben válassza a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** lehetőséget.

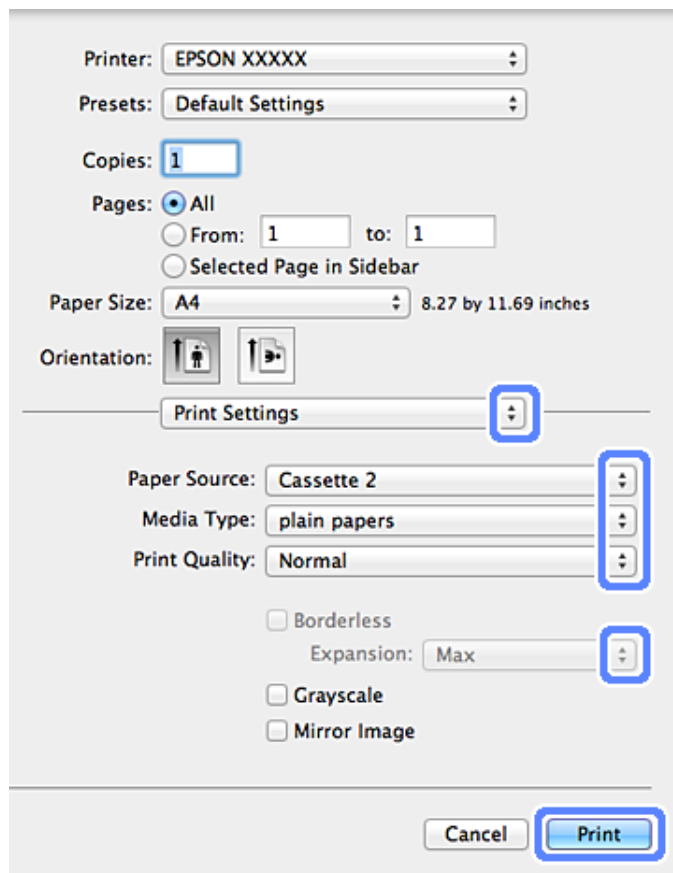

- 7** Adja meg a Paper Source (Papírforrás) megfelelő beállítását.
- 8** A Media Type (Hordozótípus) lehetőségénél adja meg a megfelelő beállítást.  
➔ „Papírtípus beállítások a nyomtató-illesztőprogramból“ 26. oldal
- 9** Válassza ki a megfelelő Expansion (Kiterjesztés) beállítást a keret nélküli nyomtatáshoz, hogy a papír szélén túlnyúló kép mennyiségét szabályozni tudja.
- 10** A nyomtatás megkezdéséhez kattintson a **Print (Nyomtatás)** parancsra.

## Nyomtatás megszakítása

A nyomtatás megszakításához kövesse a megfelelő részben megadott utasításokat.

### A kezelőpanel használata

Folyamatban lévő nyomtatás leállításához nyomja meg a  gombot.

## Fénykép

### Windows alatt


**Megjegyzés:**

Nem vonhatja vissza a terméknek már elküldött nyomtatási feladatot. Ebben az esetben a terméken kell visszavonítani a nyomtatási feladatot.

### A folyamatjelző használata

Amikor elkezdi a nyomtatást, a számítógép képernyőjén megjelenik a folyamatjelző.

Ha le szeretné állítani a nyomtatást, kattintson a **Cancel (Mégse)** gombra.

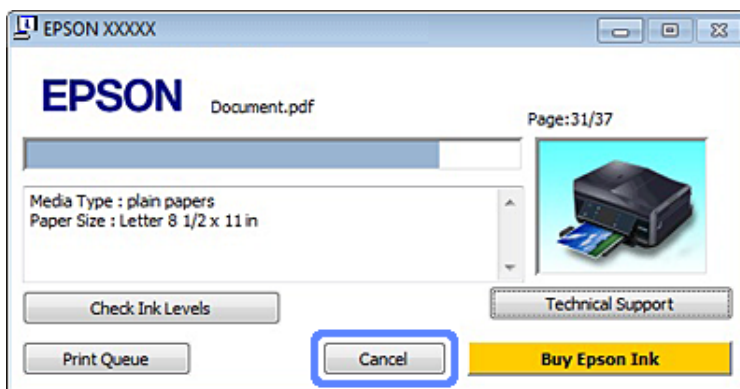


### Az EPSON Status Monitor 3 használata

- 1 Nyissa meg az EPSON Status Monitor 3 programot.  
➔ „Windows alatt“ 171. oldal
- 2 Kattintson a **Print Queue (Nyomtatási sor)** gombra. Megjelenik a Windows Spooler (Windows sorkezelő) ablak.
- 3 Kattintson jobb egérgombbal a visszavonni kívánt feladatra, majd a **Cancel (Mégse)** gombra.

### Mac OS X esetén

Az alábbi lépések végrehajtásával tudja törölni a nyomtatási feladatot.


**Megjegyzés:**

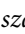Ha a nyomtatási feladatot Mac OS X 10.6 vagy 10.5 alatt küldte a hálózatról, akkor lehet, hogy nem fogja tudni megszakítani a nyomtatást a számítógépről. A nyomtatási feladat megszakításához nyomja meg a  gombot a termék kezelőpaneljén. A probléma megoldásához lásd az online Hálózati útmutató vonatkozó részeit.


- 1 A Dock ablakban kattintson a termék ikonjára.
- 2 A Document Name (Dokumentum neve) listában válassza ki a nyomtatás alatt lévő dokumentumot.

## Fénykép

- 3** A nyomtatási feladat törléséhez kattintson a **Delete** gombra.

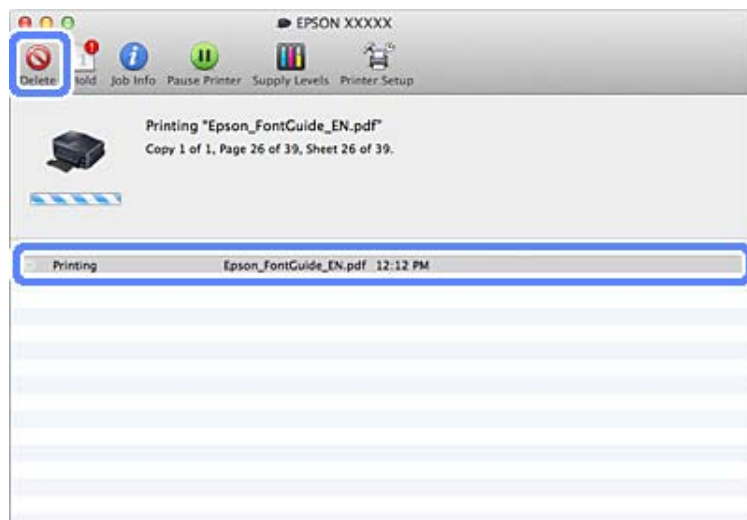

Mac OS X 10.8 esetén:  
A nyomtatási feladat törléséhez kattintson a **ⓧ** gombra.

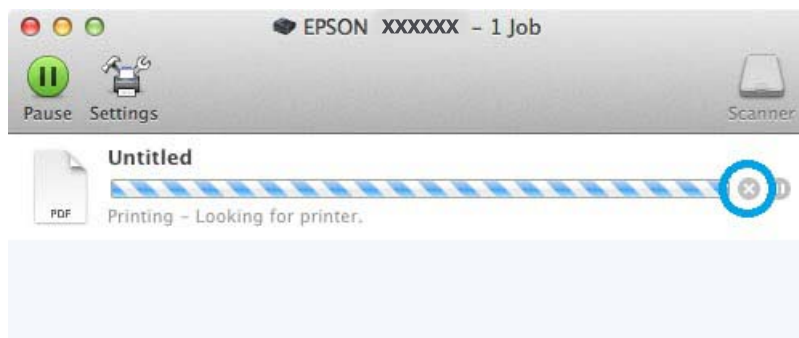

## Egyéb opciók

### Fényképnyomtatás egyszerűen



Az Epson Easy Photo Print szoftverrel különböző típusú papírokon rendezhet el és nyomtathat ki digitális képeket. Az ablakban látható lépésenkénti útmutató segítségével megtekintheti a nyomtatandó képek előnézetét, és bonyolult beállítások nélkül érheti el a kívánt hatásokat.

A Quick Print funkció segítségével egyetlen kattintással nyomtathatja a megadott beállítások alkalmazása mellett.

## Fénykép

### Indítsa el az Epson Easy Photo Print alkalmazást

#### Windows alatt

- ❑ Kattintson duplán az asztalon lévő **Epson Easy Photo Print** ikonra.
- ❑ **Windows 8 esetében:**  
Kattintson a jobb egérgombbal a **Start** képernyőre, vagy húzza el a képernyőt a **Start** képernyő alsó vagy felső szélétől kiindulva, és válassza ki az **All apps (Összes alkalmazás)** lehetőséget, majd válassza ki az **Easy Photo Print** opciót az **Epson Software** alatt.

#### A Windows 7 és Vista esetében:

Kattintson a start gombra, jelölje ki az **All Programs (Minden program)** elemet, ezután kattintson az **Epson Software**, majd az **Easy Photo Print** elemre.

#### A Windows XP esetében:

Kattintson a **Start** gombra, mutasson rá az **All Programs (Minden program)** és az **Epson Software** sorokra, majd kattintson az **Easy Photo Print** elemre.

#### Mac OS X esetén

Kattintson duplán az **Applications** mappára a Mac OS X merevlemezen, majd megint duplán az **Epson Software** és az **Easy Photo Print** mappákra, s végül kattintson duplán az **Easy Photo Print** ikonra.

---

## Nyomtatás CD/DVD-re



Az Epson Print CD segítségével CD/DVD címkéket alkothat szöveggel és képekkel a számítógépen, majd ezeket a címkéket közvetlenül rányomtathatja a 12 cm-es CD és DVD lemezekre.


#### Megjegyzés:

- ❑ *Mielőtt nyomtatna, tölts be megfelelően a CD/DVD-t.*  
➔ „[CD/DVD betöltése](#)“ 37. oldal
- ❑ *Először készítsen próbanyomatot néhány fölösleges CD/DVD-re, és egy teljes nap várakozás után ellenőrizze a nyomtatási felületet, főleg ha nagy mennyiségű CD/DVD nyomtatására készül.*
- ❑ *A kezelőpanelről is nyomtathat CD/DVD-re.*  
➔ „[További funkciók](#)“ 111. oldal

### Megjegyzés a CD/DVD nyomtatáshoz

- ❑ Csak kör alakú CD/DVD-re nyomtasson.
- ❑ Nézze meg a CD/DVD-hez kapott dokumentációt a CD/DVD kezelésére vonatkozó további információkért.

## Fénykép

- ❑ Ne nyomtasson addig a CD/DVD-re, amíg az adatokat rá nem írta. Ha mégis így tenne, akkor az ujjlenyomatok vagy a felszínen található karcolások az adatok írása során hibákat okozhatnak.
- ❑ A CD/DVD tálcát a készülék alsó részén található nyílásban tartsa. Ha a CD/DVD tálcát megvetemedett vagy sérült, akkor az gátolhatja a termék megfelelő működését.
- ❑ Ha a tálcát a CD/DVD nyomtatási feladat indítása után kiadásra kerül vagy az adagolás nem megfelelő, ellenőrizze, hogy megfelelően van-e behelyezve a tálcát.
  - ➔ „CD/DVD betöltése“ 37. oldal
- ❑ Ha a tálcát a CD/DVD nyomtatási feladat indítása után kiadásra kerül, a termék nem áll készen a nyomtatásra. Várjon, amíg meg nem jelenik számítógépe képernyőjén egy üzenet, hogy helyezze be a tálcát. Tegye be ismét a helyére a tálcát és nyomja meg a  gombot.
- ❑ Ha kész a CD/DVD-re történő nyomtatás, távolítsa el a CD/DVD tálcát. Az XP-710 sorozat és az XP-810 sorozat esetében nyomja meg az **OK** gombot az LCD képernyőn.
- ❑ Csak olyan CD/DVD-re nyomtasson, ahol az erre való alkalmasságot külön címke jelzi, pl. “Nyomtatható a címke felülete” vagy “Tintasugaras nyomtatóval nyomtatható”.
- ❑ A CD/DVD típusától függően a festék elmaszatólódhat, attól függően, hogy mennyire nagy a színtelítettség.
- ❑ Ha nedvesség kerül a nyomtatható felületre, az is okozhat elkenődést.
- ❑ Ha a CD/DVD tálcára vagy a belső világos részeire véletlenül rányomtat a készülék, azonnal törölje le a festéket.
- ❑ Ha még egyszer rányomtat egy CD/DVD-re, akkor attól nem feltétlenül javul a nyomtatási minőség.
- ❑ Ha a **CD/DVD Premium Surface** lehetőséget választja a Media Type (Hordozótípus) beállításakor a nyomtató-illesztőprogramban és magas minőségű CD/DVD-t használ, akkor magas minőségű CD/DVD címkéket állíthat elő.
- ❑ Hagyja a CD és DVD lemezeket teljesen megszáradni, közvetlen napsütés nélkül, és csak utána használja őket vagy érintse meg a nyomtatott felületet.
- ❑ Ha a nyomtatott felület a száradás után is ragad, akkor lehet, hogy a színtelítettség túl magas. Ebben az esetben csökkentse a színtelítettség értékét az Epson Print CD alkalmazásban.
- ❑ Ha a tinta elmaszatólódik, állítsa be a színtelítettséget az Epson Print CD használatával.
- ❑ Úgy állítsa be a nyomtatandó területet, hogy az illeszkedjen a CD/DVD nyomtatható területére.
- ❑ A nyomtatható területre vonatkozó információkért lásd a következő részt.
  - ➔ „Nyomtatható terület“ 203. oldal
- ❑ Egyszerre csak egy CD-t vagy DVD-t lehet nyomtatni. Ha a Copies (Példányszám) beállítás 2 vagy több, vegyen majd ki minden egyes CD-t vagy DVD-t nyomtatás után a tálcából és helyezze be a következő CD-t vagy DVD-t a tálcába. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Az Epson Print CD alkalmazás indítása

### Windows alatt

- ❑ Kattintson duplán az asztalon lévő **Epson Print CD** ikonra.

## Fénykép

### ❑ Windows 8 esetében:

Kattintson a jobb egérgombbal a **Start** képernyőre, vagy húzza el a képernyőt a **Start** képernyő alsó vagy felső szélétől kiindulva, és válassza ki az **All apps (Összes alkalmazás)** lehetőséget, majd válassza ki az **Epson Print CD** opciót az **Epson Software** alatt.

### Windows 7 és Vista:

Kattintson a start gombra, jelölje ki az **All Programs (Minden program)** elemet, kattintson az **Epson Software** lehetőségre, majd a **Print CD** elemre.

### Windows XP alatt:

Kattintson a start gombra, mutasson az **All Programs (Minden program)** és az **Epson Software** sorokra, majd kattintson a **Print CD** elemre.

### Mac OS X esetén

Kattintson duplán az **Applications** mappára a Mac OS X merevlemezen, majd megint duplán az **Epson Software** és az **Print CD** mappákra, s végül kattintson duplán az **Print CD** ikonra.

## Nyomatás CD/DVD-re egy kereskedelmi forgalomban kapható szoftvercsomaggal

Ha CD/DVD-re nyomtat egy kereskedelmi forgalomban kapható szoftvercsomaggal, amely támogatja a CD/DVD nyomtatást, a következő beállításokat szükséges elvégeznie.

<b>Méret</b>	A4
<b>Írásirány</b>	Portrait (Álló)
<b>Forrás (Windows)</b>	CD/DVD
<b>Típus</b>	CD/DVD vagy CD/DVD Premium Surface
<b>Tálca típus*1</b>	Epson 2-es tálca típus*2

\*1 A szoftver függvényében kell beállítani.

\*2 A név szoftverfüggő.

## Beállításkészlet a terméken (csak Windows esetében)


A nyomtató-illesztőprogram beállításkészletével a nyomtatás villámgyorsan végrehajtható. Saját beállításkészletet is létrehozhat.

### Termékbeállítások Windows rendszerben

- 1 Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat.  
➔ „A nyomtató-illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 52. oldal
- 2 Válasszon egyet a Printing Presets (Nyomtatási beállítások) közül a Shortcuts (Parancsikonok) fülön. A termékbeállítások automatikusan az előugró ablakban megjelenített értékekre vannak beállítva.

## Kétoldalas nyomtatás

Használja a nyomtató-illesztőprogramot, ha a papír mind a két oldalára kíván nyomtatni.

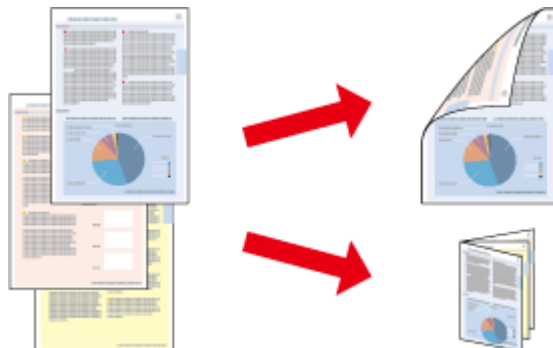

### Windows felhasználóknak:

Négyféle kétoldalas nyomtatás használható: az automatikus normál, az automatikus kétrét hajtott broszúra, a kézi normál és a kézi kétrét hajtott broszúra lehetőség.

### Mac OS X felhasználóknak:

Mac OS X csak az automatikus normál kétoldalas nyomtatás támogatott.

A kétoldalas nyomtatás csak a következő papírtípusokra és méretekre áll rendelkezésre.

Papír	Méret
Normál papír	Legal <sup>*1*2</sup> , Letter, A4, B5, A5 <sup>*1</sup> , A6 <sup>*1</sup>
Epson Bright White Ink Jet Paper (Hófehér tintasugaras papír)	A4
Epson Double-Sided Matte Paper (Kétoldalas matt papír)	A4

\*1 Csak kézi kétoldalas nyomtatás.

\*2 Ezzel a funkcióval csak az XP-610 sorozat rendelkezik.

### Megjegyzés:

- Ez a funkció nem érhető el hátsó lapadagolás esetén.
- Lehet, hogy ez a funkció nem minden beállítás esetén működik.
- A kézi kétoldalas nyomtatás funkció lehet, hogy nem használható, ha a nyomtatót hálózaton keresztül érik el, illetve megosztott nyomtatóként használják.
- Ha a tintapatronból kifogy a tinta az automatikus kétoldalas nyomtatás használata során, akkor a nyomtató abbahagyja a nyomtatást és a tintapatront ki kell cserélni. Ha a patroncsere megtörtént, akkor a termék ismét nyomtatni kezd, de ilyen esetekben a nyomaton előfordulhatnak hiányosan nyomtatott részek. Ha ez történik, akkor nyomtassa ki még egyszer a hiányzó részeket tartalmazó oldalt.
- A betölthető mennyiség más lehet kétoldalas nyomtatás esetén.  
➔ „Papír kiválasztása“ 23. oldal
- Csak kétoldalas nyomtatáshoz alkalmas papírt használjon. Ellenkező esetben a nyomtatás minősége gyengébb lehet.
- A papírtól, illetve a szöveg és a képek nyomtatásához felhasznált tinta mennyiségétől függően előfordulhat, hogy a tinta átüt a papír másik oldalára.
- A papír felülete elmaszatólódhat a kétoldalas nyomtatás során.

## Fénykép

### Megjegyzés a Windows rendszerhez:

- A kézi kétoldalas nyomtatás csak akkor lehetséges, ha az EPSON Status Monitor 3 engedélyezve van. Az állapotjelző bekapcsolásához nyissa meg a nyomtatóillesztőt és kattintson a **Maintenance (Karbantartás)** fülre majd az **Extended Settings (Kiegészítő beállítások)** gombra. Az Extended Settings (Kiegészítő beállítások) ablakban jelölje be az **Enable EPSON Status Monitor 3 (Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése)** négyzetet.
- Az automatikus kétoldalas nyomtatás során a nyomtatás a következő beállítások egyes kombinációi esetén lelassulhat: ezek a **Select Document Type (Adja meg a dokumentum típusát)** értéke a **Print Density Adjustment (Nyomtatási fényerő beállítása)** ablakban és a **Paper & Quality Options (Papír- és minőségbeállítások)** értéke a **Advanced (Speciális)** ablakban.

### Megjegyzés a Mac OS X rendszerhez:

Az automatikus kétoldalas nyomtatás során a nyomtatás a következő beállítások egyes kombinációi esetén lelassulhat: ezek a **Document Type** értéke a **Two-sided Printing Settings** menüben és a **Print Quality (Nyomt. min.)** értéke a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** menüben.

## Termékbeállítások Windows rendszerben

- 1** Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat.  
➔ „A nyomtató-illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 52. oldal

- 2** Válassza ki a kívánt 2-sided printing (Kétoldalas nyomtatás) opciót a Page Layout (Elrendezés) fülön. Kétrét hajtott brosrák nyomtatásához válassza a **Folded Booklet (Kétrét hajtott brosrák)** opciót.

### Megjegyzés:

Automata nyomtatás használatakor ellenőrizze, hogy az **Auto (Automatikus)** ki van-e választva.

- 3** Kattintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre és végezze el a megfelelő beállításokat.

- 4** Ellenőrizze a többi beállítást is és nyomtasson.

### Megjegyzés:

- Ha automatikusan nyomtat vagy ha nagy részletgazdagságú adatot nyomtat, mint például a fényképek vagy diagramok, akkor ajánlatos elvégezni a **Print Density Adjustment (Nyomtatási fényerő beállítása)** ablak beállításait.
- Az alkalmazástól függően a tényleges kötési margó eltérhet a megadott értékektől. A tényleges eredményt próbálja ki néhány lappal, mielőtt nekifogna a teljes feladat kinyomtatásának.
- A kézi kétoldalas nyomtatás során előbb a páros oldalszámú oldalakat nyomtatja ki a rendszer. Ha a páratlan számú oldalakat nyomtatja, a nyomtatási feladat végén egy üres lap kerül kiadásra.
- Ha kézi nyomtatást használ, ügyeljen arra, hogy a festék teljesen száraz legyen, amikor betölti a papírt.

## Termékbeállítások a Mac OS X operációs rendszerhez

- 1** Nyissa meg a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelt.  
➔ „A nyomtató-illesztőprogram elérése Mac OS X rendszeren“ 53. oldal

- 2** Végezze el a megfelelő beállításokat a **Two-sided Printing Settings** ablakban.



## Fénykép


- 3 Ellenőrizze a többi beállítást is és nyomtasson.

**Megjegyzés:**

Ha nagy részletgazdagságú adatot nyomtat, mint például a fényképek vagy diagramok, akkor ajánlatos kézzel beállítani a *Print Density* (Nyomtatási fényerő) és az *Increased Ink Drying Time* (Növelt tintaszáradási idő) értékét.

## Nyomtatás a laphoz való igazítással

A dokumentum méretét automatikusan növelheti vagy csökkentheti, hogy megfeleljen a nyomtatóillesztőben megadott méretű papírnak.

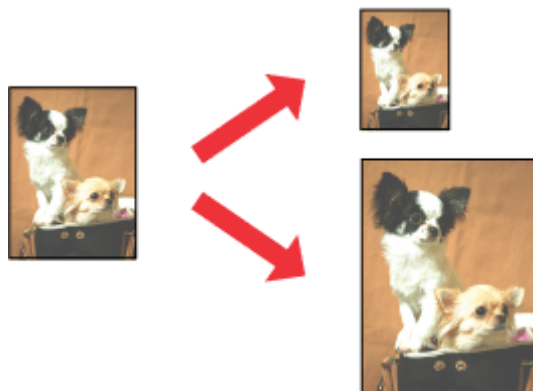

**Megjegyzés:**

Lehet, hogy ez a funkció nem minden beállítás esetén működik.

## Termékbeállítások Windows rendszerben


- 1 Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat.  
➔ [„A nyomtató-illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 52. oldal](#)
- 2 Válassza ki a **Reduce/Enlarge Document (Kicsinyítés/Nagyítás)** és a **By Output Paper Size (Kimeneti papírméretre)** lehetőségeket a Page Layout (Elrendezés) fülön, majd válassza ki a használni kívánt papír méretét a legördülő listából.
- 3 Ellenőrizze a többi beállítást is és nyomtasson.

## Termékbeállítások a Mac OS X operációs rendszerhez

- 1 Nyissa meg a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelt.  
➔ [„A nyomtató-illesztőprogram elérése Mac OS X rendszeren“ 53. oldal](#)
- 2 Válassza ki a **Scale to fit paper size** lehetőséget a Destination Paper Size pontban a Paper Handling ablakban, majd válassza ki a használni kívánt papír méretét a legördülő listából.
- 3 Ellenőrizze a többi beállítást is és nyomtasson.

## Pages per sheet (Oldal laponként) nyomtatás

Ezzel a beállítással egyetlen lapra két vagy négy oldal nyomtatható a nyomtató-illesztőprogramon keresztül.

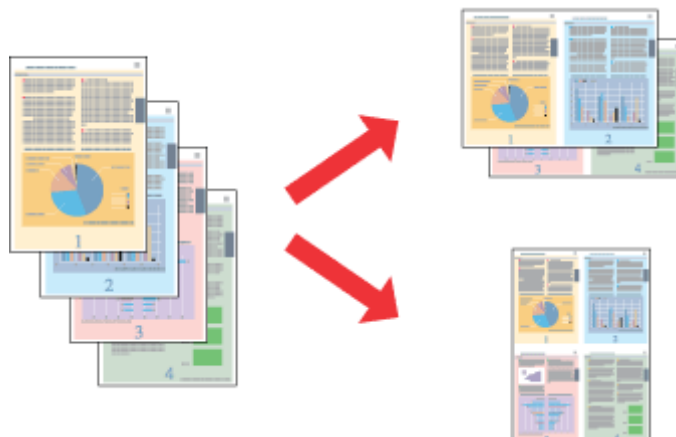

### **Megjegyzés:**

Lehet, hogy ez a funkció nem minden beállítás esetén működik.

## Termékbeállítások Windows rendszerben

- 1 Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat.  
➔ [„A nyomtató-illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 52. oldal](#)
- 2 Jelölje ki a **Multi-Page (Több oldal)** lehetőséget, majd válassza a **Pages per Sheet (Oldal laponként)** opciót a Page Layout (Elrendezés) fülön.
- 3 Adja meg a kívánt oldalszámot és az oldalak sorrendjét.
- 4 Ellenőrizze a többi beállítást is és nyomtasson.

## Termékbeállítások a Mac OS X operációs rendszerhez

- 1 Nyissa meg a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelt.  
➔ [„A nyomtató-illesztőprogram elérése Mac OS X rendszeren“ 53. oldal](#)
- 2 Adja meg a Pages per Sheet számát és Layout Direction (oldalak sorrendje) értékét a Layout ablakban.
- 3 Ellenőrizze a többi beállítást is és nyomtasson.

# A termék megosztása nyomtatáskor

## Beállítás Windows esetében

Ezen útmutató alapján be tudja úgy állítani a terméket, hogy a hálózaton lévő többi felhasználó is hozzá tudjon férni.

A terméket először azon a számítógépen kell beállítani megosztott nyomtatóként, amelyik közvetlenül csatlakozik hozzá. Ezután minden olyan hálózati számítógépen hozzá kell adni a terméket, amelyről azt használni fogják.

### Megjegyzés:

- Ez az útmutatás csak kis hálózatokra érvényes. Ha a terméket nagyméretű hálózaton kívánja megosztani, forduljon a hálózati rendszergazdához.
- A következő részben látható képernyőfotók a Windows 7 rendszerre vonatkoznak.

## A termék beállítása megosztott nyomtatóként

### Megjegyzés:

- A termék megosztott nyomtatóként való beállításához Windows 8, 7 vagy Vista esetében rendszergazdai jogosultsággal rendelkező fiókra és jelszóra lesz szüksége, amennyiben normál felhasználóként jelentkezik be.
- A termék megosztott nyomtatóként való beállításához Windows XP esetében be kell jelentkeznie egy Computer Administrator (Számítógépes rendszergazda) fiókba.

Hajtsa végre az alábbi lépéseket azon a számítógépen, amelyik közvetlenül csatlakozik a termékhez:

**1**

### Windows 8:

Válassza ki a **Desktop (Asztal)**, **Settings (Beállítások)** charm (szimbólum), és a **Control Panel (Vezérlőpult)** elemeket. Majd válassza ki a **Devices and Printers (Eszközök és nyomtatók)** lehetőséget a **Hardware and Sound (Hardver és hang)** kategóriában.

### Windows 7:

Kattintson a start gombra, és válassza a **Devices and Printers (Eszközök és nyomtatók)** elemet.

### Windows Vista:

Kattintson a start gombra, válassza ki a **Control Panel (Vezérlőpult)** gombot, majd válassza ki a **Printer (Nyomtató)** elemet a **Hardware and Sound (Hardver és hang)** kategóriából.

### Windows XP:

Kattintson a **Start** menüben a **Control Panel (Vezérlőpult)** sorra, majd pedig a **Printers and Other Hardware (Nyomtatók és más hardverek)** kategóriában a **Printers and Faxes (Nyomtatók és faxok)** elemre.

**2**

### Windows 8 és 7 alatt:

Kattintson a jobb egérgombbal a termékre, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a terméket, majd válassza ki a **Printer properties (Nyomtató tulajdonságai)** lehetőséget, majd válassza a **Sharing (Megosztás)** opciót. Majd válassza a **Change Sharing Options (Megosztási beállítások módosítása)** gombot.

### Windows Vista:

Kattintson jobb gombbal a termék ikonjára, majd kattintson a **Sharing (Megosztás)** parancsra. Kattintson a **Change sharing options (Megosztási beállítások módosítása)**, majd a **Continue (Folytatás)** gombra.

## Fénykép

### Windows XP:


Kattintson jobb gombbal a termék ikonjára, majd kattintson a **Sharing (Megosztás)** parancsra.

3

Válassza ki a **Share this printer (A nyomtató megosztása)** gombot, majd adja meg a megosztott nyomtató nevét.

#### **Megjegyzés:**

A megosztási névben ne használjon szóközöket vagy kötőjeleket.

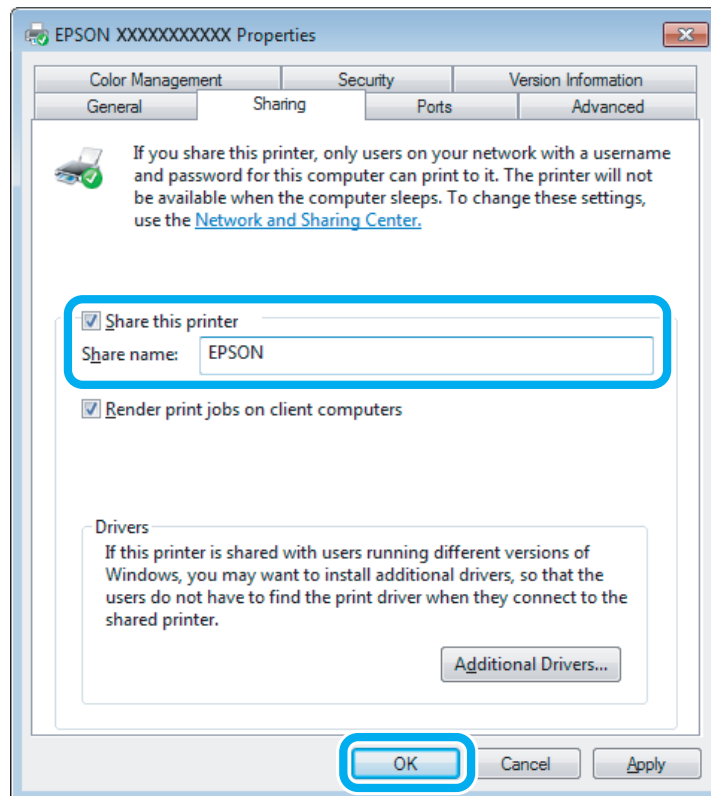

Ha automatikusan szeretne nyomtató-illesztőprogramokat letölteni azokra a számítógépekre, amelyek a Windows más verzióit használják, kattintson az **Additional Drivers (További illesztőprogramok)** gombra, majd adja meg a többi számítógép által használt hálózatot és operációs rendszert. Kattintson az **OK** gombra, majd helyezze be a termék szoftverét tartalmazó lemezt.

4

Kattintson az **OK** gombra, illetve a **Close (Bezárás)** gombra (ha telepített további illesztőprogramokat).

## A termék hozzáadása a hálózat más számítógépeihez

Az alábbi lépések végrehajtásával veheti fel a terméket a hálózat mindegyik számítógépeire, amely el fogja érni.

#### **Megjegyzés:**

Ahhoz, hogy a terméket egy másik számítógépről is el lehessen érni, előbb azon a számítógépen kell megosztott nyomtatóként beállítani, amelyhez csatlakozik.

➔ „A termék beállítása megosztott nyomtatóként“ 67. oldal

## Fénykép

1

### Windows 8:

Válassza ki a **Desktop (Asztal)**, **Settings (Beállítások)** charm (szimbólum), és a **Control Panel (Vezérlőpult)** elemeket. Majd válassza ki a **Devices and Printers (Eszközök és nyomtatók)** lehetőséget a **Hardware and Sound (Hardver és hang)** kategóriában.

### Windows 7:

Kattintson a start gombra, és válassza a **Devices and Printers (Eszközök és nyomtatók)** elemet.

### Windows Vista:

Kattintson a start gombra, válassza ki a **Control Panel (Vezérlőpult)** gombot, majd válassza ki a **Printer (Nyomtató)** elemet a **Hardware and Sound (Hardver és hang)** kategóriából.

### Windows XP:

Kattintson a **Start** menüben a **Control Panel (Vezérlőpult)** sorra, majd pedig a **Printers and Other Hardware (Nyomtatók és más hardverek)** kategóriában a **Printers and Faxes (Nyomtatók és faxok)** elemre.

2

### Windows 8, 7 és Vista:

Válassza ki az **Add a printer (Nyomtató hozzáadása)** gombot.

### Windows XP:

Kattintson az **Add a printer (Nyomtató hozzáadása)** gombra. Megjelenik az Add Printer Wizard (Nyomtató hozzáadása varázsló) ablaka. Kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

3

### Windows 8:


Menjen a 4. lépéshez.

### Windows 7 és Vista alatt:

Kattintson az **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Hálózati, vezeték nélküli vagy Bluetooth rendszerű nyomtató hozzáadása)**, majd a **Next (Tovább)** gombra.

### Windows XP:

Jelölje be az **A network printer, or a printer attached to another computer (Hálózati nyomtató, vagy másik számítógéphez csatlakozó nyomtató)** elemet, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

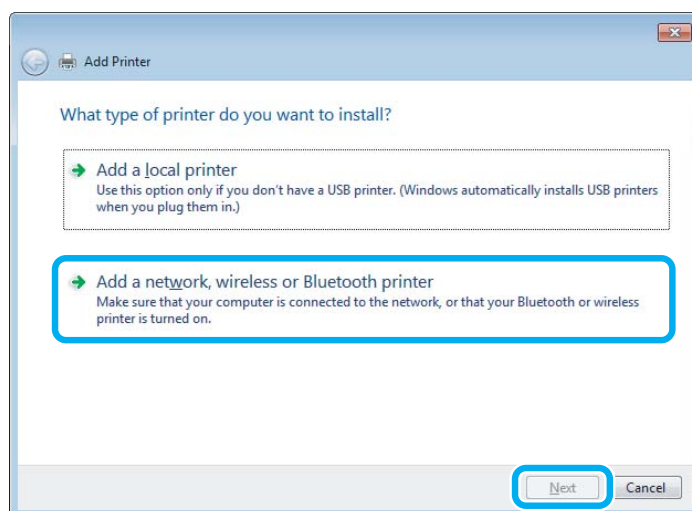

4

A használni kívánt termék kiválasztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Fénykép

**Megjegyzés:**

Attól függően, hogy milyen operációs rendszer fut azon a számítógépen, amelyhez a nyomtató csatlakozik, illetve hogyan van beállítva a számítógép, bizonyos esetekben az Add Printer Wizard (Nyomtató hozzáadása varázsló) kérheti, hogy a nyomtató-illesztőprogramot a termékhez kapott szoftver lemezeről telepítse. Kattintson a **Have Disk (Saját lemez)** gombra, majd hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.

---

## Beállítás Mac OS X esetében

A termék Mac OS X hálózaton történő beállításához használja a Printer Sharing beállítást. További utasításokat a Macintosh dokumentációjában talál.

---

# Beolvasás

---


## Dokumentumok beolvasása

---

### Beolvasás indítása


Olvassunk be egy dokumentumot, hogy jobban megismerjük a folyamatot.

- 1** Helyezze az eredetit a szkennervegre.  
➔ „Eredeti anyagok behelyezése“ 40. oldal
- 2** Indítsa el az Epson Scan alkalmazást.
  - Windows 8:  
Válassza ki az **EPSON Scan** ikont az asztalról, vagy válassza ki az **EPSON Scan** lehetőséget a **Start** képernyőről.
  - Windows 7, Vista és XP:  
Kattintson duplán az asztalon lévő **Epson Scan** ikonra.
  - Mac OS X:  
Válassza az **Applications > Epson Software > EPSON Scan** elemet.
- 3** Válassza a **Home Mode (Otthoni mód)** üzemmódot.

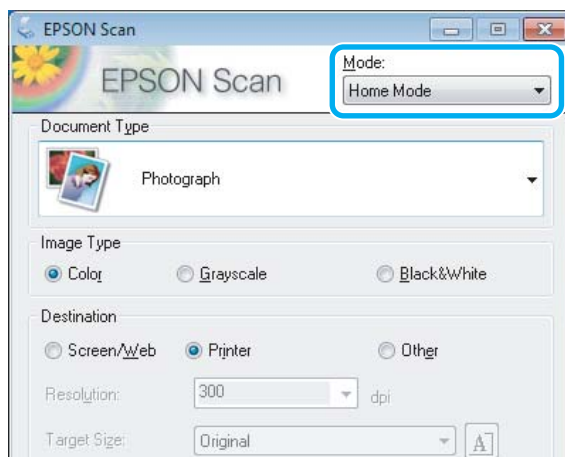


## Beolvasás


- 4** Válassza a **Text/Line Art (Szöveg/vonalrajz)** elemet **Document Type (Dokumentumtípus)** beállításként.

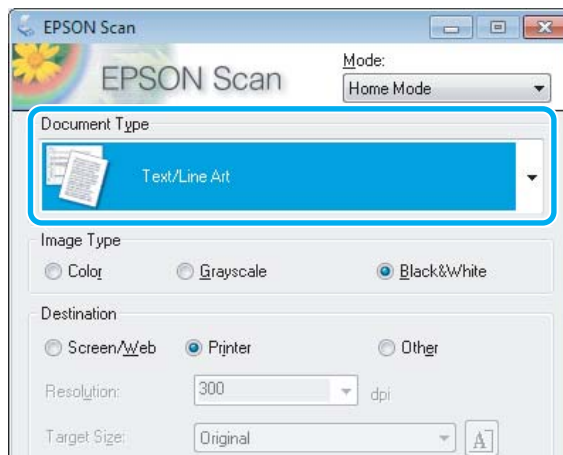

- 5** Kattintson a **Preview (Előkép)** elemre.

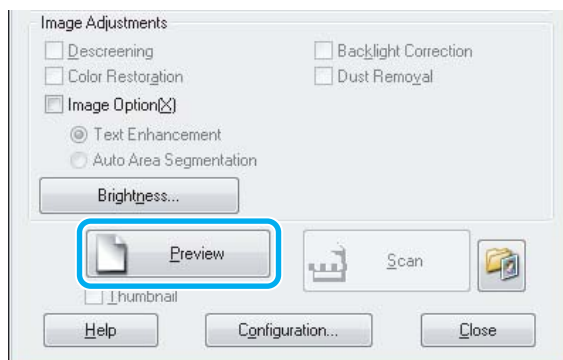


- 6** Kattintson a **Scan (Beolvasás)** gombra.

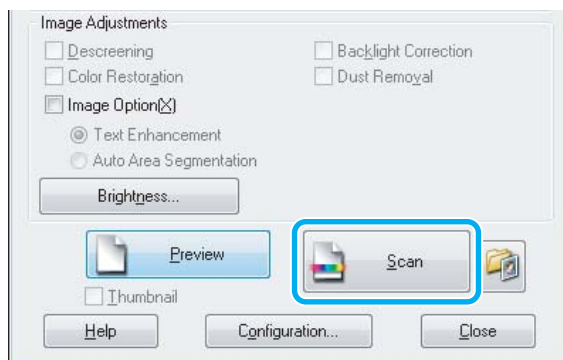



## Beolvasás

**7** Kattintson az **OK** gombra.

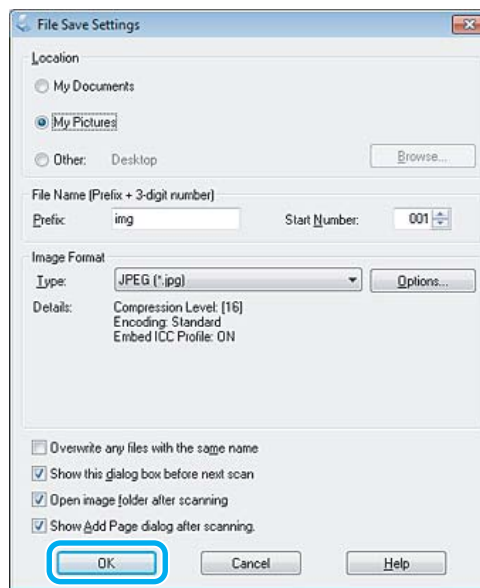



Megtörténik a beolvasott kép mentése.







## Képbeállítási funkciók

Az Epson Scan különféle beállításokat tartalmaz, amelyekkel a képminőség számos tekintetben javítható, így például módosíthatók a színek, az élesség és a kontraszt.





Lásd a Súgót az Epson Scan további részleteiért.

<p>Histogram (Hisztogram)</p>	<p>Grafikus kezelőfelület biztosít a csúcspont, a mélyárnyék és a gamma szintjének módosítására.</p> 
<p>Tone Correction (Árnyalat-korrekció)</p>	<p>Grafikus kezelőfelület biztosít az árnyalatok szintjének módosítására.</p> 

**Beolvasás**

<p>Image Adjustment (Kép-beállítás)</p>	<p>Módosítja az egész képen a fényerőt, a kontrasztot, illetve a piros, a zöld és a kék szín egyensúlyát.</p> 
<p>Color Palette (Színpaletta)</p>	<p>Grafikus kezelőfelület biztosít a középtónusok (például a bőrszín tónusai) szintjének módosításához, a kép csúcsfényes és mélyárnyékos területeinek megváltoztatása nélkül.</p> 
<p>Unsharp Mask (Életlen maszk)</p>	<p>A képek különböző területeinek széle élesebb lesz, és az egész kép élesebb összbemomást kelt.</p> 
<p>Descreening (Moiré eltáv.)</p>	<p>Megszünteti a barázdáltságot (amit moarének hívnak), amely a finom átmeneteket tartalmazó területeken (például a bőrszínen) jelentkezhet.</p> 
<p>Color Restoration (Szín-helyreállítás)</p>	<p>Automatikusan visszaállítja a kifakult fényképek színeit.</p> 
<p>Backlight Correction (Háttervilágítás javítása)</p>	<p>Eltávolítja az árnyékokat a túl nagy ellenfényben készült fényképekről.</p> 

## Beolvasás
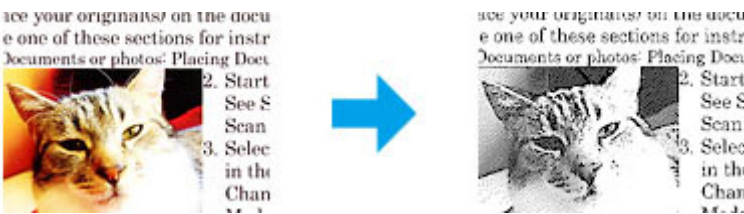
<p>Dust Removal (Por eltávolítása)</p>	<p>Automatikusan eltávolítja a pornyomokat az eredeti képről.</p> 
<p>Text Enhancement (Szöveg optimalizálás)</p>	<p>Javítja a szövegfelismerést szöveges dokumentumok beolvasásakor.</p> 
<p>Auto Area Segmentation (Automatikus területfelosztás)</p>	<p>A szöveg és a grafika szétválasztásával a fekete-fehér képek élesebbek lesznek, a szövegfelismerés pedig jobb eredménnyel jár.</p> 
<p>Color Enhance (Színfokozás)</p>	<p>Szín erősítése. A vörös, a kék vagy a zöld erősítése választható.</p> 

## Alapvető beolvasás a kezelőpanelről

Beszkenelheti dokumentumait és elküldheti a beszkennelt képet a számítógéphez csatlakoztatott termékről. Ügyeljen arra, hogy a termék szoftvere telepítve legyen a számítógépén és a termék csatlakozzon a számítógéphez.

**Megjegyzés:**

Ha egy memóriakártyára szeretné beolvasni az adatot, akkor először helyezzen be egy memóriakártyát.

➔ „Memóriakártya behelyezése“ 39. oldal

**1** Helyezze el az eredeti(ke)t.  
➔ „Eredeti anyagok behelyezése“ 40. oldal

**2** Lépjen be a **Szken** módba a Kezdőlap menüből.

## Beolvasás


**3** Válasszon ki egyet a szkennelés menü elemei közül.

➔ „Beolvasási mód“ 119. oldal

**4** Ha a **Beolv memkárty** lehetőséget választja, akkor elvégezheti a szkennelési beállításokat.  
Ha a **Beolv PC-re** lehetőséget választja, válassza ki a számítógépét.

**Megjegyzés:**

- Ha a termék csatlakoztatva van a hálózathoz, akkor kiválaszthatja, hogy melyik számítógépen kívánja menteni a beszkenelt képet.
- Az Epson Event Manager használatával módosíthatja a kezelőpanelen megjelenített számítógép nevét.
- Ha a Beolvasás és a felhőbe küldés szolgáltatás kívánja használni, látogassa meg az Epson Connect portál webhelyét.  
➔ „Az Epson Connect szolgáltatás használata“ 9. oldal

**5** Nyomja meg a  gombot a szkennelés indításához.

Megtörténik a beolvasott kép mentése.

---

## Beolvasási mód menülistája

A Szken mód menülistáját az alábbi részben találja.

➔ „Beolvasási mód“ 119. oldal

## Alapvető szkennelési műveletek a számítógépről

---

### Beolvasás Full Auto Mode (Automatikus mód) üzemmódban

A Full Auto Mode (Automatikus mód) segítségével gyorsan és egyszerűen, a beállítások megadása és az előkép megtekintése nélkül olvashatók be a képek. Hasznos üzemmód, amikor az eredetit 100%-os méretben kívánja beolvasni.

**Megjegyzés:**

- Ez az üzemmód nem elérhető, ha az automatikus lapadagoló a készülékre van szerelve.
- Lásd a Súlyót az Epson Scan további részleteiért.

**1** Helyezze el az eredeti(ke)t.


**2** Indítsa el az Epson Scan alkalmazást.

➔ „Az Epson Scan meghajtó indítása“ 92. oldal

## Beolvasás

3

Válassza a **Full Auto Mode (Automatikus mód)** módot a Mode (Mód) listában.

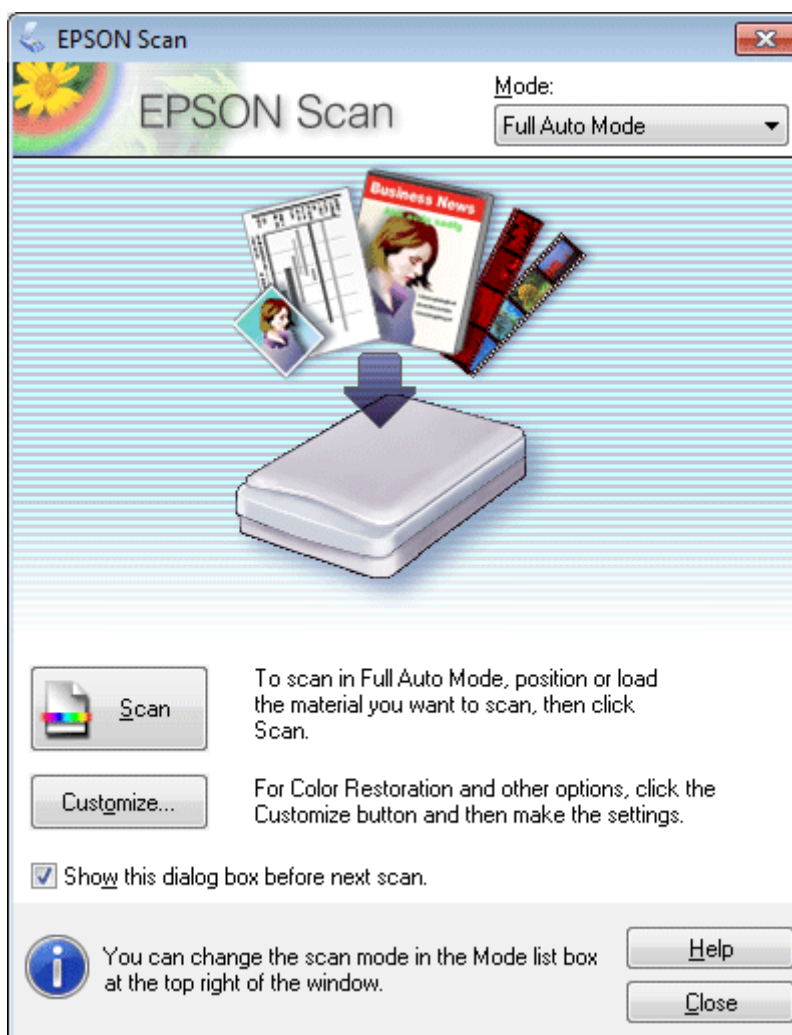


**Megjegyzés:**

*Ha a **Show this dialog box before next scan** (A párbeszédpanel megjelenítése a következő beolvasás előtt) jelölőnégyzet nincs bejelölve, ez a képernyő nem jelenik meg, és az Epson Scan azonnal megkezdí a beolvasást. Ehhez a képernyőhöz úgy térhet vissza, hogy beolvasás közben a **Cancel (Mégse)** gombra kattint a Scanning (Beolvasás) párbeszédpanelben.*

## Beolvasás

- 4** Kattintson a **Scan (Beolvasás)** lehetőségre. Az Epson Scan elkezdí a beolvasást Full Auto Mode (Automatikus mód)-ban.

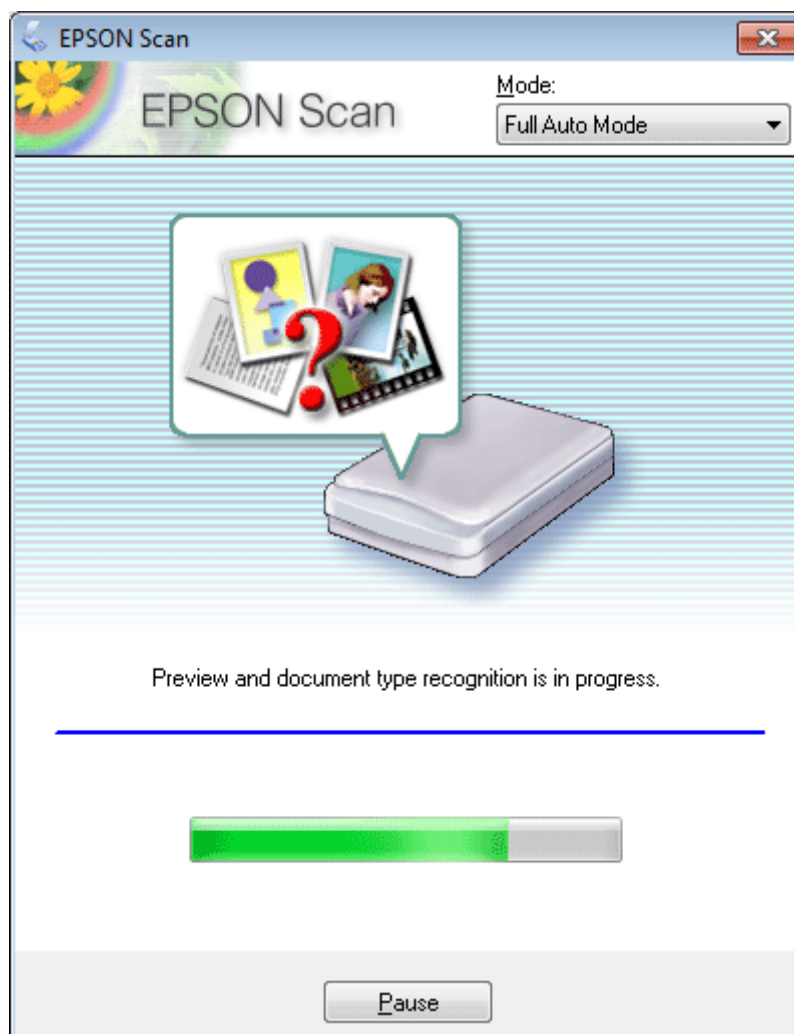

Az Epson Scan minden előképről megállapítja, hogy milyen típusú az eredeti és automatikusan kiválasztja a beolvasási beállításokat.

Megtörténik a beolvasott kép mentése.

## Beolvasás Home Mode (Otthoni mód)-ban

A Home Mode (Otthoni mód) használata esetén testre szabható a beolvasási beállítások egy része, valamint ellenőrizhető a módosítások hatása az előképen. Ez az üzemmód hasznos fotók és grafikák alapszintű beolvasásánál.


**Megjegyzés:**

- A Home Mode (Otthoni mód) használata esetén csak a szkenneriüvegről olvashat be dokumentumokat.
- Lásd a Súgót az Epson Scan további részleteiért.

- 1** Helyezze el az eredeti(ke)t.  
 ➔ „Szkenneriüveg“ 43. oldal

## Beolvasás

- 2 Indítsa el az Epson Scan alkalmazást.  
➔ „Az Epson Scan meghajtó indítása“ 92. oldal
- 3 Válassza a **Home Mode (Otthoni mód)** lehetőséget a Mode (Mód) listán.

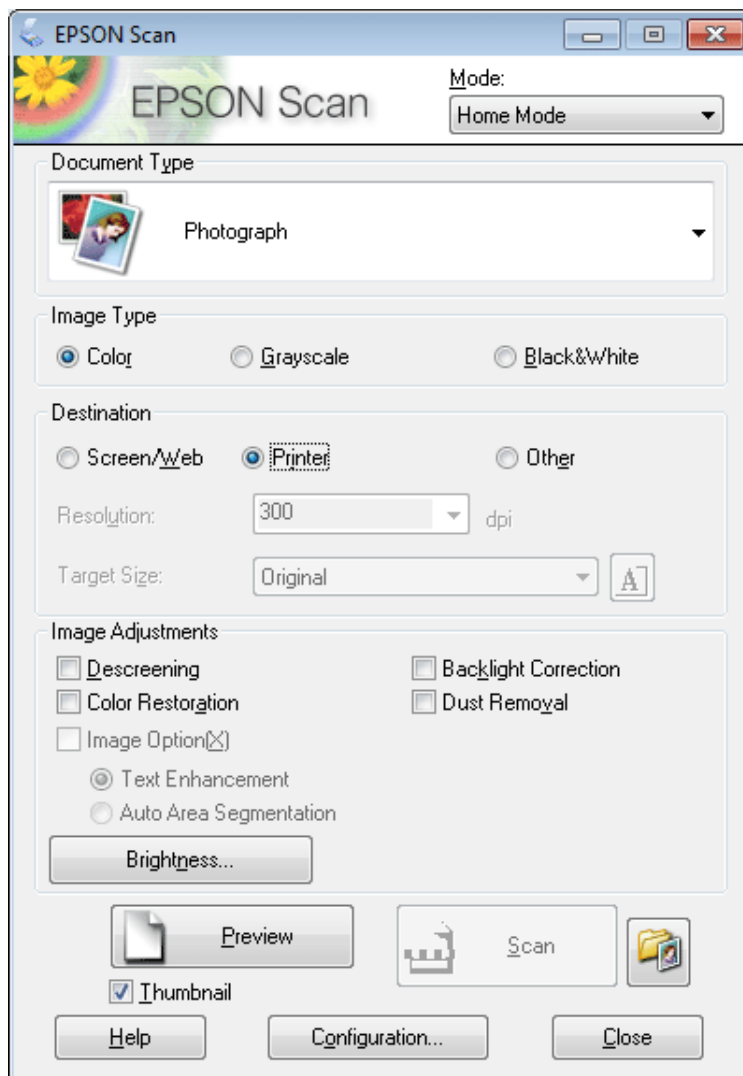

- 4 Válasszon Document Type (Dokumentumtípus) beállítást.
- 5 Válasszon Image Type (Képtípus) beállítást.
- 6 Kattintson a **Preview (Előkép)** elemre.  
➔ „Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása“ 84. oldal
- 7 Állítsa be az expozíciót, fényerőt és egyéb képminőség-beállításokat.
- 8 Kattintson a **Scan (Beolvasás)** gombra.

## Beolvasás

- 9** A File Save Settings (Fájlmentési beállítások) ablakban válasszon Type (Típus) beállítást, majd kattintson az OK gombra.

**Megjegyzés:**

*Ha a **Show this dialog box before next scan** (A párbeszédpanel megjelenítése a következő beolvasás előtt) jelölőnégyzet nincs bejelölve, a File Save Settings (Fájlmentési beállítások) ablak nem jelenik meg, és az Epson Scan azonnal megkezdi a beolvasást.*

Megtörténik a beolvasott kép mentése.

---

## Beolvasás Office Mode (Irodai mód)-ban

Az Office Mode (Irodai mód) használata esetén a szöveges dokumentumok gyorsan beolvashatók az előkép ellenőrzése nélkül.

**Megjegyzés:**


*Lásd a Súgót az Epson Scan további részleteiért.*

- 1** Helyezze el az eredeti(ke)t.  
➔ [„Eredeti anyagok behelyezése“ 40. oldal](#)
- 2** Indítsa el az Epson Scan alkalmazást.  
➔ [„Az Epson Scan meghajtó indítása“ 92. oldal](#)



## Beolvasás

- 3** Válassza az **Office Mode (Irodai mód)** lehetőséget a Mode (Mód) listáról.

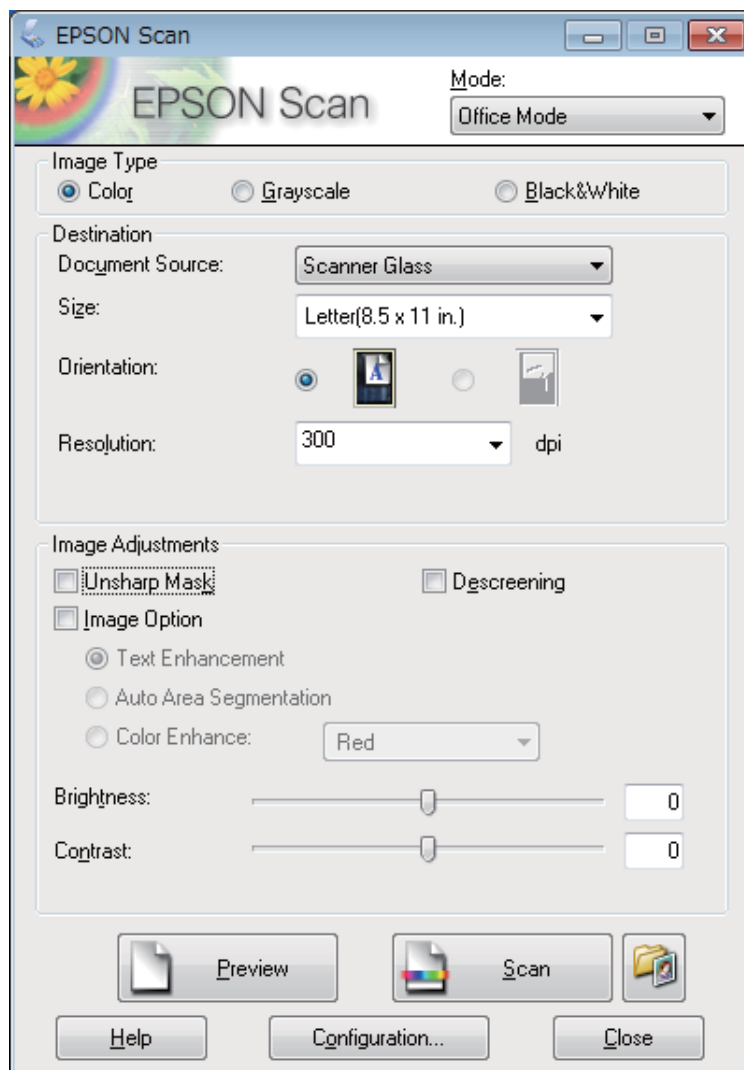

- 4** Válasszon Image Type (Képtípus) beállítást.
- 5** Válasszon Document Source (Dokumentumforrás) beállítást.
- 6** Válassza ki az eredeti méretét a Size (Méret) beállításnál.
- 7** A Resolution (Felbontás) beállításnál jelölje ki az eredeti(k) megfelelő felbontását.
- 8** Kattintson a **Scan (Beolvasás)** gombra.

## Beolvasás

- 9** A File Save Settings (Fájlmentési beállítások) ablakban válasszon Type (Típus) beállítást, majd kattintson az OK gombra.

**Megjegyzés:**

*Ha a **Show this dialog box before next scan** (A párbeszédpanel megjelenítése a következő beolvasás előtt) jelölőnégyzet nincs bejelölve, a File Save Settings (Fájlmentési beállítások) ablak nem jelenik meg, és az Epson Scan azonnal megkezdi a beolvasást.*

Megtörténik a beolvasott kép mentése.

---

## Beolvasás Professional Mode (Professzionális mód)-ban

A Professional Mode (Professzionális mód) használata esetén minden beolvasási beállítás módosítható, valamint az előképen ellenőrizhető a módosítások hatása. Ez a mód haladó felhasználók számára javasolt.


**Megjegyzés:**

*Lásd a Súgót az Epson Scan további részleteiért.*

- 1** Helyezze el az eredeti(ke)t.  
➔ [„Eredeti anyagok behelyezése“ 40. oldal](#)
- 2** Indítsa el az Epson Scan alkalmazást.  
➔ [„Az Epson Scan meghajtó indítása“ 92. oldal](#)

## Beolvasás

- 3** Válassza a **Professional Mode (Professzionális mód)** lehetőséget a Mode (Mód) listáról.

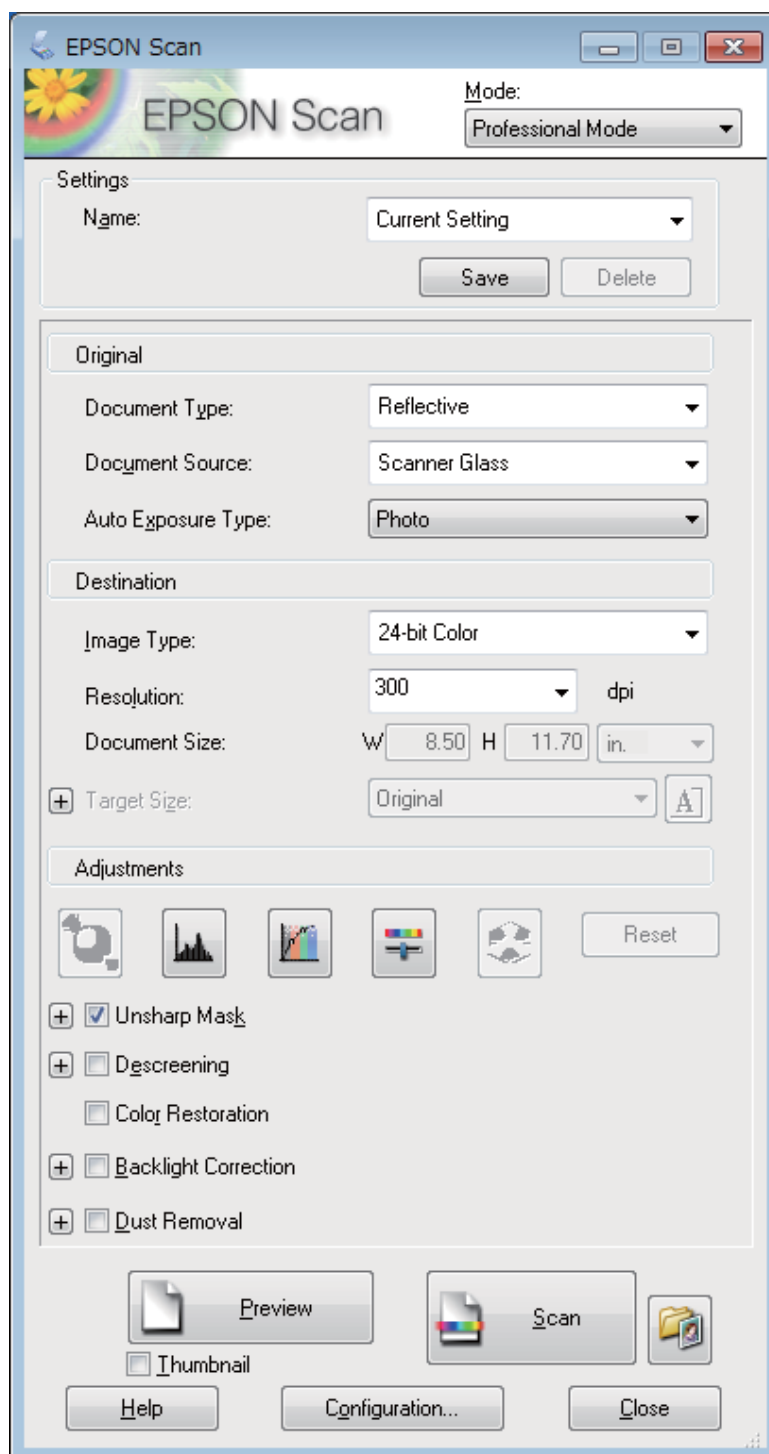

- 4** A Document Type (Dokumentumtípus) beállításként válassza ki az eredeti(k) típusát.

- 5** Válasszon Document Source (Dokumentumforrás) beállítást.

- 6** Válassza ki a **Photo (Fénykép)** vagy **Document (Dokumentum)** beállításokat az Auto Exposure Type (Automatikus expozíció típusa) értékeként.

## Beolvasás

- 7** Válasszon Image Type (Képtípus) beállítást.
- 8** A Resolution (Felbontás) beállításnál jelölje ki az eredeti(k) megfelelő felbontását.
- 9** Az előkép(ek) megtekintéséhez kattintson a **Preview (Előkép)** gombra. Megnyílik a Preview (Előkép) ablak, és benne a kép(ek).  
➔ „Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása“ 84. oldal
- Megjegyzés az automatikus lapadagoló (ADF) használatával kapcsolatban:**  
Az ADF betölti a dokumentum első lapját, majd az Epson Scan előbeolvasást végez és megjeleníti a Preview (Előkép) ablakban. Az ADF ezután kiadja az első lapot.  
Helyezze a dokumentum első lapját a többi lapra, majd töltsen be a teljes dokumentumot az ADF-be.
- 10** A Target Size (Célméret) beállításnál jelölje ki a beolvasott kép(ek) méretét. A képeket beolvashatja eredeti méretükben, illetve beolvasás közben lekicsinyítheti vagy felnagyíthatja őket a Target Size (Célméret) beállítás megadásával.
- 11** Szükség esetén módosíthatja a képminőséget.  
➔ „Képbeállítási funkciók“ 73. oldal
- 12** Kattintson a **Scan (Beolvasás)** gombra.
- 13** A File Save Settings (Fájlmentési beállítások) ablakban válasszon Type (Típus) beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

**Megjegyzés:**  
Ha a **Show this dialog box before next scan** (A párbeszédpanel megjelenítése a következő beolvasás előtt) jelölőnégyzet nincs bejelölve, a File Save Settings (Fájlmentési beállítások) ablak nem jelenik meg, és az Epson Scan azonnal megkezdheti a beolvasást.

Megtörténik a beolvasott kép mentése.

---

## Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása

### Előkép mód választása

Miután kiválasztotta az alapbeállításokat és a felbontást, beolvashatja az előképet, és a képernyőn egy Preview (Előkép) ablakban kiválaszthatja vagy módosíthatja azt a képterületet, amelyet be szeretne olvasni. Kétféle előkép létezik.

- A Normal (Normál) előkép teljes egészében megjeleníti a beolvasott kép(ek)et. Manuálisan kiválaszthatja a beolvasott területet, majd módosíthatja a kép beállításait.
- A Thumbnail (Miniatűr) előnézet miniatűrként mutatja meg az előképeket. Az Epson Scan automatikusan megkeresi a képek szélét a beolvasott területen, automatikus expozíciós beállításokat alkalmaz, és szükség esetén el is forgatja a képeket.

## Beolvasás

### Megjegyzés:

- Az előkép beolvasása után módosított bizonyos beállítások alapállapotba kerülnek az előkép mód módosításakor.
- A dokumentumtípustól és az Epson Scan alkalmazott módjától függően előfordulhat, hogy az előkép típusa nem módosítható.
- Ha a Preview (Előkép) párbeszédpanel megjelenítése nélkül olvassa be az előképet, a kép(ek) az alapértelmezett előkép módban fog(nak) megjelenni. Ha a Preview (Előkép) párbeszédpanelt megjelenítve olvassa be az előképet, akkor a kép(ek) abban az előkép módban fog(nak) megjelenni, amely közvetlenül az előkép beolvasása előtt volt a képernyőn.
- A Preview (Előkép) ablak átméretezéséhez kattintson a Preview (Előkép) ablak sarkára, és húzza a kívánt helyre.
- Lásd a Súgót az Epson Scan további részleteiért.


## Kijelölő keret létrehozása

Kijelölő keretnek a mozgó szaggatott vonalból álló téglalapot nevezzük, amely az előképen jelzi azt a területet, amelyet a program beolvas.

Kijelölő keret rajzolásához tegye a következők egyikét.

- A kijelölő keret manuális rajzolásához vigye a célkeresztet arra a részre, ahova a kijelölő keret sarkát szeretné helyezni és kattintson a bal egérgombbal. Húzza a célkeresztet a kívánt kijelölő keret átlósan szemközti sarkához.



- Kijelölő keret automatikus rajzolásához kattintson az  automata keresés ikonra. Ezt az ikont kizárólag akkor használhatja, ha normál előképet tekint meg és a szkennerrüvegen csak egy dokumentum van.
- Adott méretű kijelölő keret rajzolásához gépelje be az új szélességet és magasságot a Document Size (Dokumentumméret) panelbe.
- Az optimális eredmény és képexpoziáció érdekében ügyeljen arra, hogy a kijelölő keret minden oldala az előképen belül legyen. A kijelölő keret ne essen az előképen kívüli területre.





## A kijelölő keret módosítása

A kijelölő keret mozgatható és átméretezhető. Normál előkép használata esetén egy képen több kijelölő keret is létrehozható (maximum 50 darab) annak érdekében, hogy a kijelölt területeket a program külön-külön fájlokba olvassa be.



Ha át szeretné helyezni a kijelölő keretet, vigye az egérmutatót a kereten belülre. A mutató ekkor kéz alakúvá változik. Nyomja le az egérgombot, és húzza a kijelölő keretet a kívánt helyre.
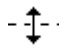
## Beolvasás

	<p>Ha át szeretné méretezni a kijelölt keret, vigye az egérmutatót a kijelölt keret egyik oldala vagy szélé fölé.</p> <p>Az egérmutató egyenes vagy ferde kéthegyű nyílá válik. Nyomja le az egérgombot, és húzza a kijelölt keret oldalát vagy csúcsát a kívánt méretre.</p>
	<p>Az ikonra kattintva további, egyforma méretű kijelölt kereteket hozhat létre.</p>
	<p>Ha törölni szeretne egy kijelölt keret, kattintson a belsejébe, majd kattintson erre az ikonra.</p>
	<p>Az összes kijelölt keret aktiválásához kattintson erre az ikonra.</p>

### Megjegyzés:


- Ha csak a függőleges és a vízszintes irányra szeretné korlátozni a kijelölt keret mozgását, tartsa lenyomva a **Shift** billentyűt a keret mozgása közben.
- Ha átméretezés közben meg szeretné őrizni a keret oldalainak jelenlegi arányát, tartsa lenyomva a keret átméretezése közben a **Shift** billentyűt.
- Több kijelölt keret húzásakor a beolvasás elkezdése előtt feltétlenül kattintson az **All (Mind)** gombra a Preview (Előkép) ablakban. Máskülönben csak az utolsó behúzott kijelölt keretben található rész kerül beolvasásra.

## A beolvasás különféle módjai

### Magazin beolvasása


Először is helyezze el a magazint és indítsa el az Epson Scan alkalmazást.

➔ „Beolvasás indítása“ 71. oldal

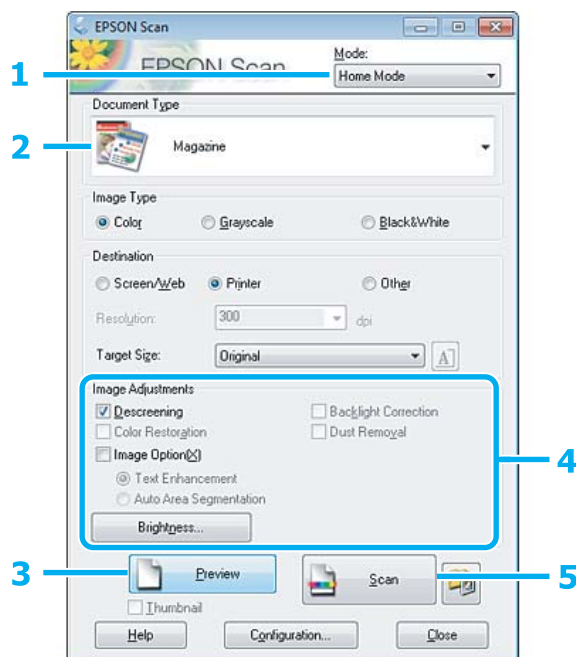

## Beolvasás

- 1 Válassza a **Home Mode (Otthoni mód)** lehetőséget a Mode (Mód) listán.
- 2 Document Type (Dokumentumtípus) beállításként válassza a **Magazine (Magazin)** formátumot.
- 3 Kattintson a **Preview (Előkép)** elemre.
- 4 Állítsa be az expozíciót, fényerőt és egyéb képminőség-beállításokat.  
Lásd a Súgót az Epson Scan további részleteiért.
- 5 Kattintson a **Scan (Beolvasás)** gombra.

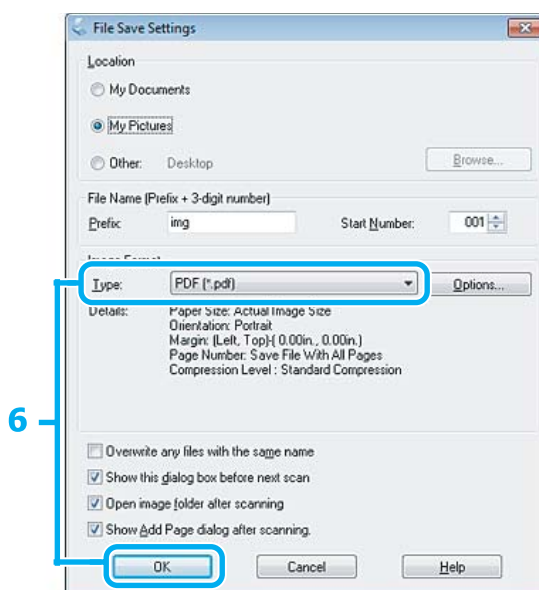


- 6 Válassza a **PDF** formátumot Type (Típus) beállításként, majd kattintson az **OK** gombra.  
Megtörténik a beolvasott kép mentése.

## Több dokumentum beolvasása egy PDF fájlba

Először is helyezze el a dokumentumot és indítsa el az Epson Scan alkalmazást.

➔ „Beolvasás indítása“ 71. oldal

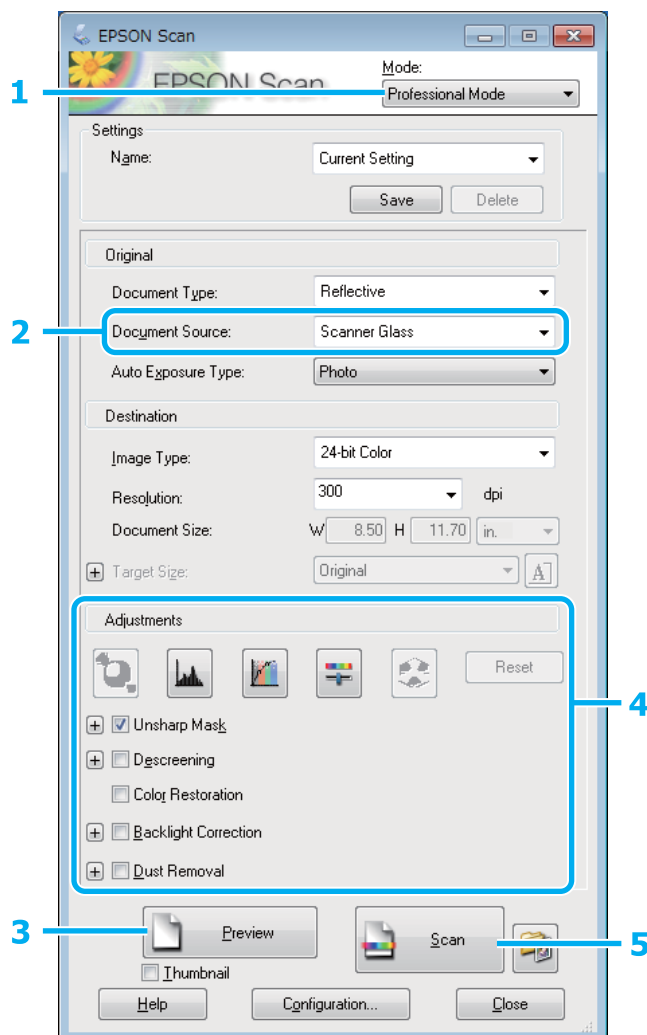

**1** Válassza a **Professional Mode (Professzionális mód)** lehetőséget a Mode (Mód) listáról.

**2** Válasszon Document Source (Dokumentumforrás) beállítást.




**Beolvasás**

**3** Kattintson a **Preview (Előkép)** elemre.

**Megjegyzés az automatikus lapadagoló (ADF) használatával kapcsolatban:**  
 Az ADF által kiadott dokumentumoldal beolvasása még nem történt meg. Töltse be újra a teljes dokumentumot az ADF-be.

**4** Állítsa be az expozíciót, fényerőt és egyéb képminőség-beállításokat.  
 Lásd a Súgót az Epson Scan további részleteiért.

**5** Kattintson a **Scan (Beolvasás)** gombra.

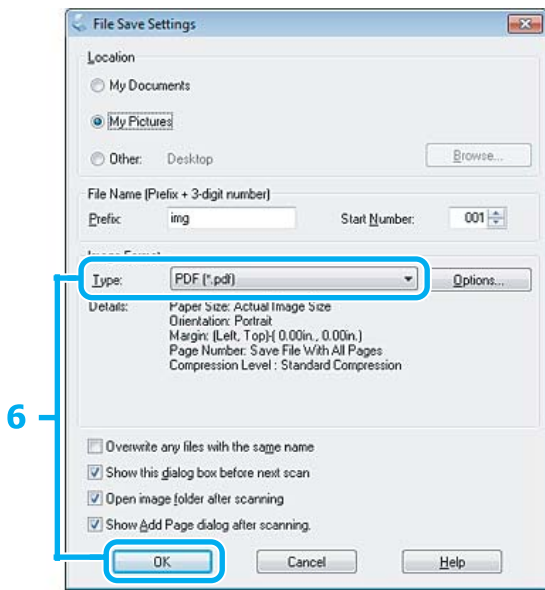


**6** Válassza a **PDF** formátumot Type (Típus) beállításként, majd kattintson az **OK** gombra.

**Megjegyzés:**  
 Ha a **Show Add Page dialog after scanning (Beolvasás után oldal hozzáadás panel mutatása)** jelölőnégyzet nincs bejelölve, az Epson Scan automatikusan menti a dokumentumot az Add Page Confirmation (Lap hozzáadás visszaigazolás) ablak megjelenítése nélkül.

**Beolvasás**


**7** Az Epson Scan elkezdje beolvasni a dokumentumot.

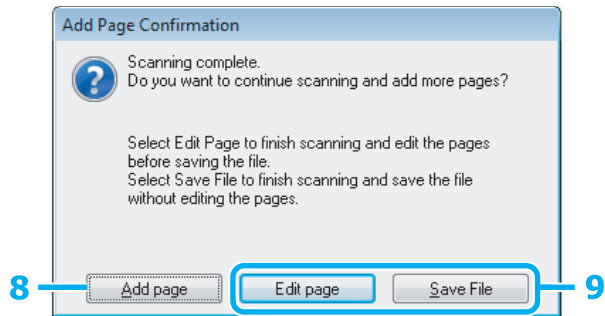

**8** Ha további oldalakat kíván beolvasni, kattintson az **Add page (Oldal hozzáadása)** gombra. Töltse be a dokumentumot és olvassa be újra, az egyes oldalaknál szükség esetén megismételve az eljárást.

Ha befejezte a beolvasást, folytassa a 9. lépéssel.

**9** Kattintson az **Edit page (Oldal szerkesztése)** vagy **Save File (Fájl mentése)** gombra.

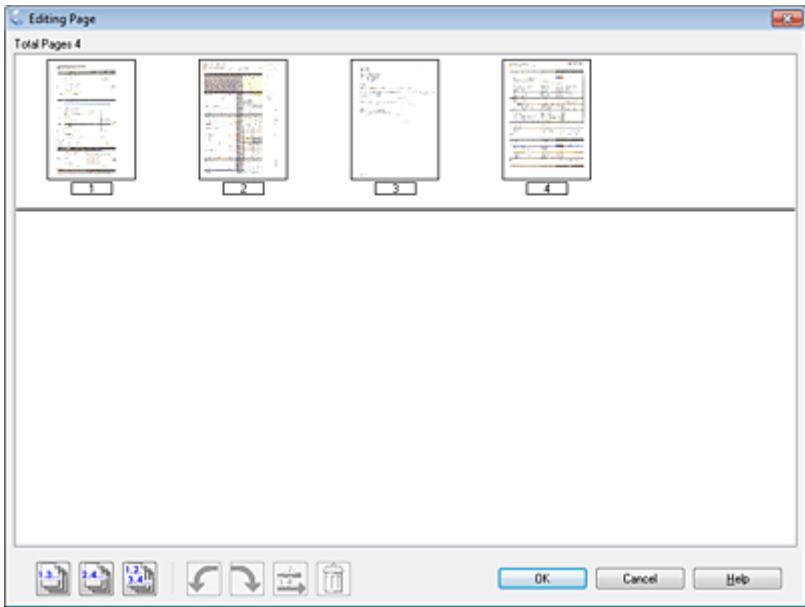
<p>Edit page (Oldal szerkesztése)</p>	<p>Válassza ezt a gombot, ha valamelyik oldalt törölni vagy átrendezni szeretné. Ezután az Editing Page (Oldal szerkesztése) ablakján lévő ikonokat oldalak kiválasztására, forgatására, átrendezésére és törlésére használhatja. Lásd a Súgót az Epson Scan további részleteiért.</p>  <p>Ha befejezte az oldalak szerkesztését, kattintson az OK gombra.</p>
<p>Save File (Fájl mentése)</p>	<p>Válassza ezt a gombot, ha végzett.</p>

Az oldalak egyetlen PDF fájlként kerülnek elmentésre.

## Fotó beolvasása

Először is helyezze el a fotót a szkennerrüvegen és indítsa el az Epson Scan alkalmazást.


➔ „Beolvasás indítása“ 71. oldal

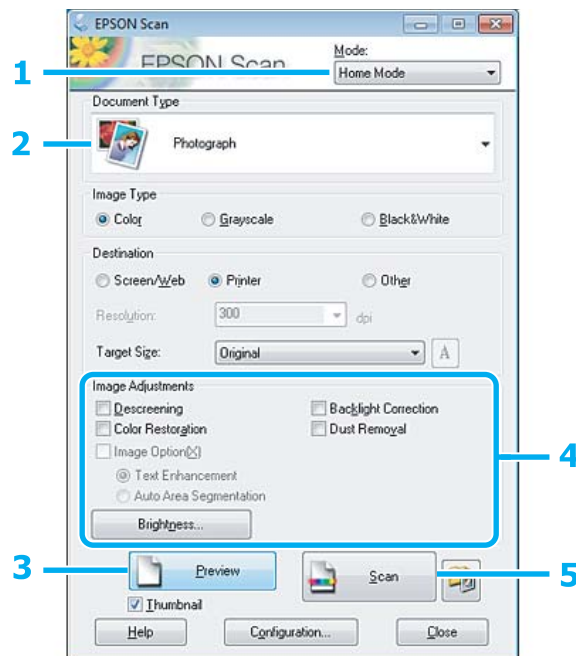

- 1 Válassza a **Home Mode (Otthoni mód)** lehetőséget a Mode (Mód) listán.
- 2 A Document Type (Dokumentumtípus) beállításaként válassza a **Photograph (Fénykép)** formátumot.
- 3 Kattintson a **Preview (Előkép)** elemre.
- 4 Állítsa be az expozíciót, fényerőt és egyéb képminőség-beállításokat.  
Lásd a Súgót az Epson Scan további részleteiért.

## Beolvasás

- 5** Kattintson a **Scan (Beolvasás)** gombra.

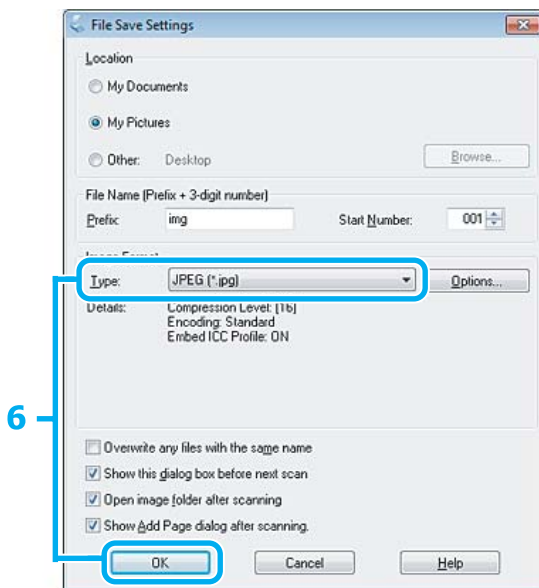

- 6** Válassza a **JPEG** formátumot **Type (Típus)** beállításként, majd kattintson az **OK** gombra.  
Megtörténik a beolvasott kép mentése.

## Szoftverinformáció

### Az Epson Scan meghajtó indítása

E szoftver segítségével a beolvasást minden szempontból módosíthatja. Különálló lapolvasó szoftverként vagy más TWAIN-kompatibilis lapolvasó szoftverrel együtt használható.

### Használat

- Windows 8:  
Válassza ki a **Epson Scan** ikont az asztalon.  
Vagy válassza az **Epson Scan** lehetőséget a **Start** képernyőn.
- Windows 7, Vista és XP:  
Kattintson duplán az asztalon lévő **EPSON Scan** ikonra.  
Vagy válassza a start gomb ikont, vagy a **Start > All Programs (Minden program)** vagy **Programs (Programok) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan** parancsot.
- Mac OS X:  
Válassza az **Applications > Epson Software > EPSON Scan** elemet.

### A súgó elérése

Kattintson a **Help (Súgó)** gombra az Epson Scan illesztőprogramban.

---

## Az Epson Event Manager elindítása

**Megjegyzés:**


Előfordulhat, hogy egyes országokban ezt a lapolvasó szoftvert nem tartalmazza a csomag.

Ez lehetővé teszi, hogy a termék bármely gombját lapolvasó szoftver megnyitására lehessen hozzárendelni. A gyakran használt lapolvasási beállításokat is elmentheti, ami valóban meggyorsítja lapolvasási feladatait.

### Használat

- Windows 8:  
Kattintson a jobb egérgombbal a **Start** képernyőre, vagy húzza el a képernyőt a **Start** képernyő alsó vagy felső szélétől kiindulva, és válassza ki az **All apps (Összes alkalmazás) > Epson Software > Event Manager** elemekre.
- Windows 7, Vista és XP:  
Válassza a start gombot vagy a **Start > All Programs (Minden program)** vagy **Programs (Programok) > Epson Software > Event Manager** parancsot.
- Mac OS X:  
Kattintson az **Applications > Epson Software** lehetőségre, majd kétszer az **Launch Event Manager (Event Manager indítása)** ikonra.

### A sűgő elérése

- Windows:  
Kattintson a  ikonra az ablak bal felső sarkában.
- Mac OS X:  
Kattintson a **menu > Help (Sűgő) > Epson Event Manager Help (Sűgő)** lehetőségre.

---

# Fax

---

## A FAX Utility bemutatása

A FAX Utility szoftver képes adatok, például szövegszerkesztő vagy táblázatkezelő programmal létrehozott dokumentumok, rajzok és táblázatok közvetlen továbbítására faxon, nyomtatás nélkül. Továbbá ez a segédprogram képes a fogadott faxok elmentésére a számítógépen PDF fájlként. Az alkalmazás elindításához tegye a következőket.

### Windows

Kattintson a start gombra (Windows 7 és Vista) vagy kattintson a **Start** (Windows XP) elemre, mutasson az **All Programs (Minden program)** elemre, az **Epson Software**, majd kattintson a **FAX Utility** lehetőségre.

A Windows 8 esetében kattintson a jobb egérgombbal a **Start** képernyőre, vagy húzza el a képernyőt a **Start** képernyő alsó vagy felső szélétől kiindulva, és válassza ki az **All apps (Összes alkalmazás) > Epson Software > FAX Utility** elemeket.

### Mac OS X

Kattintson a **System Preference**, majd a **Print & Fax** vagy **Print & Scan** elemre, majd jelölje ki a **FAX** (saját nyomtató) elemet a **Printer** mezőben. Majd kattintson az alábbiak szerint;

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x: **Option & Supplies - Utility (Utilities) - Open Printer Utility**

Mac OS X 10.5.8: **Open Print Queue - Utility (Utilities)**

**Megjegyzés:**

Részletesebb ismertetést a FAX Utility on-line súgója tartalmaz.

---

## Telefonvonal csatlakoztatása

### A telefonkábelről


A következő csatlakozási specifikációval rendelkező telefonkábel használja.

- RJ-11 telefonvonal
- RJ-11 telefonkészlet csatlakozás

A földrajzi területtől függően elképzelhető, hogy a telefonkábel a termék tartozékaként mellékelve lesz. Ha így van, használja azt a kábelt.

## Telefonvonal használata csak faxhoz

- 1** Csatlakoztassa a fali telefoncsatlakozóból érkező kábelt a LINE porthoz.

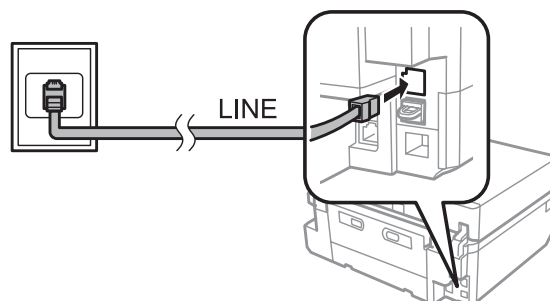

- 2** Ügyeljen arra, hogy az **Auto Answer On** értékre legyen állítva.  
 ➔ „Az automatikus faxfogadás beállítása“ 106. oldal




**Fontos:**


*Ha nem csatlakoztat külső telefont a készülékhez, ne felejtse el bekapcsolni az automatikus választ. Különben nem tud faxot fogadni.*

## Vonal megosztása telefonkészülékkel

- 1** Csatlakoztassa a fali telefoncsatlakozóból érkező kábelt a LINE porthoz.

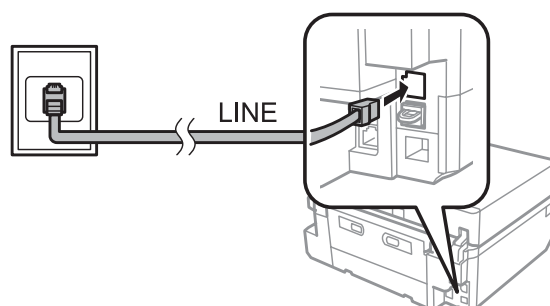


- 2** Távolítsa el a dugót.

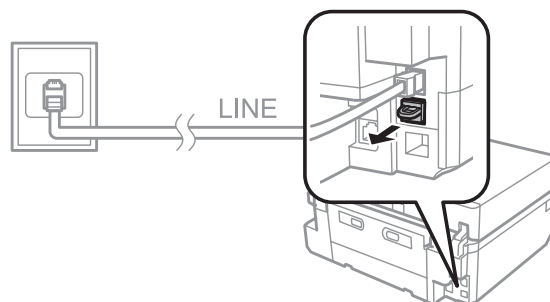

**Fax**


- 3** Csatlakoztassa a telefont vagy üzenetrögzítőt az EXT. porthoz.

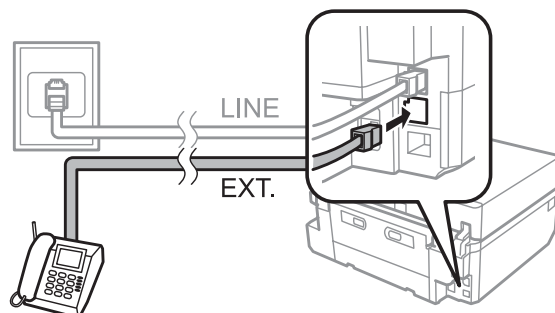

**Megjegyzés:**


- A további csatlakozási módokat lásd alább.
- További tudnivalókat a készülékekhez mellékelt útmutatóban talál.

**Csatlakozás DSL-vonalhoz**

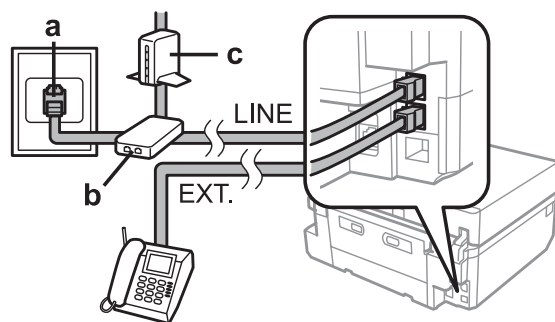

a	Telefon fali csatlakozó
b	DSL szűrő
c	DSL-modem


**Csatlakozás ISDN-vonalhoz (egy telefonszám)**

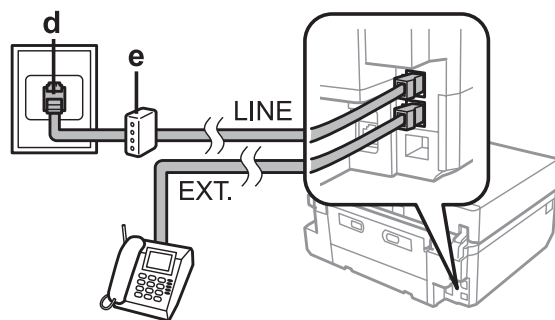

d	ISDN-csatlakozó
e	Adapter vagy ISDN-útválasztó



## Csatlakozás ISDN-vonalhoz (kettő telefonszám)

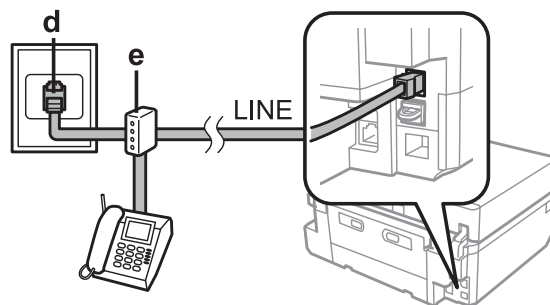

d	ISDN-csatlakozó
e	Adapter vagy ISDN-útválasztó

## A vonaltípus beállítása

Ha alközponti (PBX) telefonrendszert használ és a készüléket PBX (házi alközpont) telefonvonalhoz csatlakoztatta, akkor módosítsa a Line Type beállítását a lenti ábrának megfelelően.

### Megjegyzés:

A PBX (Private Branch Exchange) típusú házi alközponti rendszereket irodai környezetben használják, ahol egy külső hozzáférési kód, pl. a "9" tárcsázása szükséges a külső hívások előtt. Az alapértelmezett Line Type beállítás a PSTN (Public Switched Telephone Network), ami egy normál telefonvonal, olyan, mint az otthoni telefonjánál.

- 1 Lépjen be a **Setup** módba a Home menüből.
- 2 Jelölje ki a **Fax Settings** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Communication** elemet.
- 4 Válassza ki a **Line Type** beállítását.
- 5 Válassza ki a **PBX** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a **Use** vagy **Do Not Use** opciót az Access Code képernyőn. Ha a **Use** opciót választja, menjen a következő lépéshez.
- 7 Adja meg a külső hozzáférési kódot, majd nyomja meg a **Done** lehetőséget.


**Megjegyzés:**

A hozzáférési kód használata ajánlott. Ha elvégezte a beállításokat, akkor külső faxszámok tárcsázásakor vagy a Contact listába történő mentésükkor ne a külső hozzáférési kódot használja, hanem inkább a # (kettőskereszt) jelet. A termék tárcsázáskor automatikusan lecseréli a # jelet a beállított kódra. Ha a # jelet használja a konkrét kód megadása helyett, akkor ezzel megelőzheti az esetleges kapcsolódási problémákat.

---

## A faxkapcsolat ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy a termék készen áll-e a faxok küldésére vagy fogadására.

- 1 Töltsön be A4 méretű sima papírt a kazettába.  
➔ „Papír betöltése“ 27. oldal
- 2 Lépjen be a **Setup** módba a Home menüből.
- 3 Jelölje ki a **Fax Settings** lehetőséget.
- 4 Jelölje ki a **Check Fax Connection** lehetőséget.
- 5 Nyomja meg a  gombot a jelentés kinyomtatásához.

**Megjegyzés:**

Ha a jelentés hibákat tartalmaz, próbálja meg a leírt megoldásokat.

---

## Faxfunkciók beállítása

---

### Gyorshívási bejegyzések beállítása

Létrehozhat egy gyors hívó listát, amelynek segítségével faxoláskor gyorsan kiválaszthatja a hívott számokat. Összesen 60 gyors hívó és csoporthívó bejegyzést tárolhat.

- 1 Lépjen be a Fax módba a Home menüből.
- 2 Nyomja meg a **Contacts** gombot.
- 3 Jelölje ki a **Add/Edit Contacts** elemet.
- 4 Jelölje ki a **Speed Dial Setup** lehetőséget. Megjelennek a választható gyors hívó számok.
- 5 Válassza ki a tárolandó gyors hívó számot. Akár 60 bejegyzés tárolható.

## Fax

- 6** Írjon be egy telefonszámot. Legfeljebb 64 számjegyet írhat be.

**Megjegyzés:**

- A kötőjel ("-") tárcsázás közben egy kis szünetet okoz. Csak olyan telefonszámoknál használja, ahol erre szükség van. A számok közé írt szóközöket tárcsázáskor figyelmen kívül hagyja a készülék.
- Ha a **Line Type** beállításnál a **PBX** opciót választotta és elvégezte a hozzáférési kód beállítását, akkor a # (kettőskereszt) jelet üsse be a faxszám hívása előtt, ne a külső hozzáférési kódot.  
➔ „A vonaltípus beállítása“ 97. oldal

- 7** Válassza a **Done** elemet.

- 8** Írjon be egy nevet a gyorshívás azonosításához. Legfeljebb 30 karaktert írhat be.

- 9** A név tárolásához nyomja meg a **Done** gombot.

- 10** Az **Options** menüben beállíthatja, hogy milyen sebességgel menjenek a faxokat a címzetthez. Ha nem kell beállítania a fax sebességét, válassza a **Done** lehetőséget.

**Megjegyzés:**

Ha a faxküldés egy adott címzett esetében gyakran meghiúsul, állítson be egy alacsonyabb faxolási sebességet az adott címzetthez. Ha ez nincs beállítva, akkor a következő menüben beállított faxolási sebesség kerül alkalmazásra.

**Setup > Fax Settings > Communication > Fax Speed**

## Csoporthívási bejegyzések beállítása

A gyorshívási bejegyzéseket hozzáadhatja csoportokhoz, így egyszerre több címzettnek küldhet faxot. Összesen 60 gyorshívó és csoporthívó bejegyzést tárolhat.

- 1** Lépjen be a Fax módba a Home menüből.

- 2** Válassza a **Contacts** lehetőséget.

- 3** Jelölje ki a **Add/Edit Contacts** elemet.

- 4** Jelölje ki a **Group Dial Setup** lehetőséget. Megjelennek a választható csoporthívó számok.

- 5** Válassza ki a tárolandó csoporthívó számot.

- 6** Írjon be egy nevet a csoporthívó azonosításához. Legfeljebb 30 karaktert írhat be.

- 7** A név tárolásához nyomja meg a **Done** gombot.

## Fax

- 8 Válassza ki a gyorsívó számot, amit a csoportívó listához kíván tárolni.
- 9 Újabb gyorsívó bejegyzések csoportívó listához történő hozzáadásához ismétlje a 8. lépést. Egy csoportívó bejegyzésben akár 30 gyorsívást tárolhat.
- 10 A csoportívó lista létrehozásának befejezéséhez nyomja meg a **Done** gombot.

---

## Fejléc létrehozása

Létrehozhat fax fejléct például a saját telefonszám vagy név megadásával.

**Megjegyzés:**

Ellenőrizze, hogy az időt megfelelően beállította-e.

➔ „Idő és régió beállítása/módosítása“ 155. oldal

- 1 Lépjen be a **Setup** módba a Home menüből.
- 2 Jelölje ki a **Fax Settings** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Communication** elemet.
- 4 Válassza a **Header** elemet.
- 5 Válassza a **Fax Header** elemet.
- 6 Írja be az adatokat. Legfeljebb 40 karaktert írhat be.
- 7 Válassza a **Done** elemet.
- 8 Válassza a **Your Phone Number** elemet.
- 9 Írja be telefonszámát. Legfeljebb 20 számjegyet írhat be.

**Megjegyzés:**

A nemzetközi hívási előtagot jelentő plusz jel (+) beírásához nyomja meg a # gombot. Tájékoztatjuk, hogy a csillag (\*) nem használható.

- 10 A fejléc tárolásához nyomja meg a **Done** gombot.

## A fogadott fax nyomtatási beállításainak módosítása

A terméken az alapbeállítás az, hogy minden fogadott fax nyomtatásra kerül. Módosíthatja a beállításokat, hogy a fogadott faxok a termék memóriájában, számítógépen vagy külső USB tárolóeszközön kerüljenek tárolásra, így először megtekintheti őket, és csak akkor nyomtatja ki, ha az szükséges. A beállítások módosításához kövesse a lenti utasításokat.

- 1 Lépjen be a **Setup** módba a **Home** menüből.
- 2 Jelölje ki a **Fax Settings** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Receive Settings** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a **Fax Output** lehetőséget.  
Megjelenik egy jóváhagyó képernyő. Nyomja meg a **Change Settings** lehetőséget.
- 5 A következő értelmezések áttanulmányozása után válassza ki a kívánt beállításokat.  
Engedélyezhet egy, az összes vagy csak bizonyos beállításokat.

### Save to Inbox

Ezt választva a fogadott faxok a készülék memóriájában kerülnek tárolásra. A faxokat megtekintheti az LCD kijelzőn és szükség esetén ki is nyomtathatja őket.

➔ „A fogadott faxok megtekintése az LCD kijelzőn“ 108. oldal

Ha csak ezt a beállítást választja, a faxok nem kerülnek automatikusan nyomtatásra.



#### Fontos:

*A faxok a termék memóriájában kerülnek tárolásra és nem törlődnek, amíg Ön nem törli őket. Ha egy faxot megtekintett vagy kinyomtatott, akkor törölje ki, mert különben betelhet a memória. Ha a memória betelt, a termék nem tud faxokat küldeni vagy fogadni.*

### Save to Computer

Ezen funkció engedélyezéséhez használja az FAX Utility segédprogramot a termékhez csatlakoztatott számítógépen.

➔ „A FAX Utility bemutatása“ 94. oldal

A fogadott faxok külön mappában kerülnek tárolásra a számítógépen PDF formátumban.

Ha bekonfigurálta a FAX Utility segédprogramot a faxok számítógépes fogadására, akkor a terméken átválthat a **Yes then Print** beállításra, hogy a fogadott faxok a számítógépre mentésen felül automatikusan nyomtatásra is kerüljenek.



#### Fontos:

*A fogadott faxok csak akkor kerülnek mentésre a számítógépen, ha a számítógép be van jelentkezve. Mivel a termék ideiglenesen a saját memóriájában tárolja a fogadott faxokat, mielőtt a számítógépre mentené, így ez a memória betelhet, ha hosszabb ideig kikapcsolva hagyja a számítógépet.*

#### Megjegyzés:

*Ha kikapcsolja ezt a funkciót, amikor még számítógépre nem mentett fogadott faxok vannak a memóriában, akkor a faxok automatikusan nyomtatásra kerülnek, hacsak nem engedélyezett legalább egyet a többi lehetőség közül.*

## Fax

 **Save to External Device**

Ha ezt engedélyezi, akkor a fogadott faxok a termékhez csatlakoztatott memóriakártyára vagy külső USB tárolóeszközre kerülnek mentésre. Válassza a **Yes then Print** opciót, hogy a fogadott faxok a memóriakártyára vagy tárolóeszközre mentésen felül automatikusan nyomtatásra is kerüljenek.

A funkció használata előtt meg kell várnia, hogy a termék jóváhagyja a memóriakártyát vagy a külső USB tárolóeszközt és létrehozzon egy mentési célmappát az kártyán vagy az eszközön. Válassza a **Create Folder to Save** opciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Olyan kártyát vagy eszközt nem használhat, amit a termék nem hagyott jóvá.

**Fontos:**

*Mivel a termék ideiglenesen a saját memóriájában tárolja a fogadott faxokat, mielőtt egy jóváhagyott kártyára vagy eszközre mentené, így ez a memória betelhet, ha hosszabb ideig nem helyez be egy kártyát vagy eszközt.*

**Megjegyzés:**

- Ha a faxok kártyára vagy egy eszközre történő mentése meghiúsul egy olyan hiba miatt, mint pl. a memória betelése, a termék ideiglenesen elmenti a faxokat a memóriájában, amíg nem csatlakoztatnak egy hibamentes, jóváhagyott kártyát vagy eszközt.*
- Ha kikapcsolja ezt a funkciót, amikor még külső eszközre nem mentett fogadott faxok vannak a memóriában, akkor a faxok automatikusan nyomtatásra kerülnek, hacsak nem engedélyezett legalább egyet a többi lehetőség közül.*

## Fax küldése

### Faxok küldése egy szám megadásával

- 1** Helyezze az eredetit az automatikus lapadagolóba vagy a szkennervegre.  
➔ [„Eredeti anyagok behelyezése“ 40. oldal](#)
- 2** Lépjen be a Fax módba a Home menüből.
- 3** Érintse meg a **Enter Fax Number** területet az LCD-kijelzőn.
- 4** Írja be a fax számot, majd válassza a **Done** lehetőséget. Legfeljebb 64 számjegyet írhat be.

**Megjegyzés:**

- Az utoljára használt faxszám megjelenítéséhez nyomja meg a **Redial** gombot.*
- Ügyeljen arra, hogy a fejléc adatokat is megadja. Egyes faxkészülékek automatikusan elutasítják azon faxok, melyek nem rendelkeznek fejléc információval.*

- 5** Nyomja meg a ▼ gombot, válassza ki a **Color** vagy **B&W** lehetőséget, majd módosítsa a többi beállítást is, ha szükséges.

**Megjegyzés:**

*Az egyes beállítások jelentését lásd a fax mód menü listában.*

➔ [„Fax mód“ 120. oldal](#)

- 6** Nyomja meg a  gombot a küldés indításához.

**Megjegyzés:**

A készülék egy perc elteltével újrahívja a számot, ha a vonal foglalt vagy hiba történt. Azonnali újrahíváshoz nyomja meg a **Redial** gombot.

## Fax küldése gyorshívással/csoporthívással

Fax küldéséhez gyors- vagy csoporthívással kövesse az alábbi utasításokat.

**Megjegyzés:**


Csoporthívás használatakor csak FF faxokat tud küldeni.

- 1** Helyezze az eredetit az automatikus lapadagolóba vagy a szkennervegre.  
➔ „Eredeti anyagok behelyezése“ 40. oldal
- 2** Lépjen be a **Fax** módba a Home menüből.
- 3** Nyomja meg a **Contacts** gombot.
- 4** Jelölje ki a bejegyzésszámot a küldéshez.
- 5** Nyomja meg a ▼ gombot, válassza ki a **Color** vagy **B&W** lehetőséget, majd módosítsa a többi beállítást is, ha szükséges.

**Megjegyzés:**

Az egyes beállítások jelentését lásd a fax mód menü listában.

➔ „Fax mód“ 120. oldal

- 6** Nyomja meg a  gombot a küldés indításához.

## Körfax küldése

A körfax lehetőséggel egyszerűen küldheti el ugyanazt a faxot több címzettnek (akár 30-nak) a gyorshívás/csoporthívás funkcióval vagy a faxszámok beírásával. Körfax küldéséhez kövesse az alábbi utasításokat.

**Megjegyzés:**

Csak fekete-fehér körfax küldhető.

- 1** Helyezze az eredetit az automatikus lapadagolóba vagy a szkennervegre.  
➔ „Eredeti anyagok behelyezése“ 40. oldal

## Fax

**2** Lépjen be a Fax módba a Home menüből.

**3** Válassza a **Advanced Options** lehetőséget.

**4** Válassza a **Broadcast Fax** elemet.

**Megjegyzés:**

Címzettek gyors- vagy csoporthívó listából történő kiválasztásához ugorjon a 8. lépésre.

**5** Válassza az **Add New** lehetőséget.

**6** Válassza ki a **Enter Fax Number** lehetőséget.

**7** Írja be a fax számot, majd válassza a **Done** lehetőséget.

**Megjegyzés:**

Újabb szám hozzáadásához ismételje az 5-7. lépéseket.

Ha nem szeretne címzetteket hozzáadni a gyors- vagy csoporthívó listákról, válassza a **Done** lehetőséget és ugorjon a 13. lépésre.


**8** Válassza az **Add New** lehetőséget.

**9** Válassza a **Select from Contacts** lehetőséget.

**10** Válassza ki a beírandó számot.

**11** Válassza a **Done** elemet.

**12** Válassza a **Done** elemet.

**13** Nyomja meg a  gombot a küldés indításához.

---

## Fax küldése meghatározott időpontban

Fax meghatározott időpontban történő küldéséhez kövesse az alábbi utasításokat.

**Megjegyzés:**

Ellenőrizze, hogy az időt megfelelően beállította-e.

➔ „Idő és régió beállítása/módosítása“ 155. oldal

Csak fekete-fehér fax küldhető.



## Fax

- 1 Helyezze az eredetit az automatikus lapadagolóba vagy a szkennervegre.  
➔ „Eredeti anyagok behelyezése“ 40. oldal
- 2 Lépjen be a **Fax** módba a Home menüből.
- 3 Írjon be egy faxszámot. A faxszámok megadhatók az újrAhívás funkcióval és a gyors- vagy csoportHívó listákból is.
- 4 Válassza a **Advanced Options** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Send Fax Later** elemet.
- 6 Válassza az **On** lehetőséget.
- 7 Adja meg az időpontot, amikor a faxot szeretné küldeni, majd válassza a **Done** lehetőséget.
- 8 Nyomja meg a ◊ gombot a szkennelés indításához. A beszkenneIt kép a megadott időpontban kerül elküldésre.


**Megjegyzés:**

Ha a törölni szeretné a faxolást a megadott időpontban, nyomja meg a ⊗ gombot.

## Fax küldése csatlakoztatott telefonról

Ha a fogadó fél fax- és telefonszáma megegyezik, a telefonbeszélgetést követően a vonal megszakítása nélkül küldhet faxot a telefonról.

- 1 Helyezze az eredetit az automatikus lapadagolóba vagy a szkennervegre.  
➔ „Eredeti anyagok behelyezése“ 40. oldal
- 2 Hívja a számot a készülékhez csatlakoztatott telefonról.

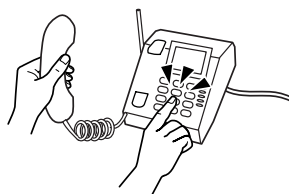

- 3 Válassza a **Send** lehetőséget a termék kezelőpaneljén.
- 4 Faxküldéshez nyomja meg a ◊ gombot.

- 5 Tegye le a telefont.



## Fax fogadása

### Az automatikus faxfogadás beállítása

Kövesse a lenti lépéseket az automatikus faxfogadás beállításához.

- 1 Töltsön be A4 méretű sima papírt a kazettába.  
➔ „Papír betöltése“ 27. oldal
- 2 Ügyeljen arra, hogy az **Auto Answer On** értékre legyen állítva.  
**Setup > Fax Settings > Receive Settings > Auto Answer > On**

**Megjegyzés:**

- Ha a készülékhez üzenetrögzítő van csatlakoztatva, állítsa be a **Rings to Answer** beállítást a következők szerint.
- Egyes régiókban a **Rings to Answer** funkció nem érhető el.

- 3 Lépjen be a **Setup** módba a Home menüből.
- 4 Jelölje ki a **Fax Settings** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a **Receive Settings** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Rings to Answer** elemet.
- 7 A + vagy - gombbal állítsa be a csengések számát, majd válassza a **Done** lehetőséget.



**Fontos:**

Az üzenetrögzítő beállításánál több csengést adjon meg. Ha az üzenetrögzítő a negyedik csengésre kapcsol be, a készüléket az ötödik vagy későbbi csengésre állítsa be. Különben az üzenetrögzítő nem lesz képes fogadni a hangüzeneteket.

**Megjegyzés:**

Ha hívást fogad és a másik fél faxot küld, a készülék automatikusan fogadja a faxot, akkor is ha az üzenetrögzítő bekapcsol. Ha felveszi a telefont, várjon amíg az LCD-képernyőn megjelenik a kapcsolat létrehozását megerősítő üzenet, mielőtt leteszi a telefont. Ha a másik fél beszél, a telefon szokás szerint használható, vagy üzenet hagyható az üzenetrögzítőn.

## Fax

**8** Szükség esetén végezze el a további faxfogadási beállításokat.

- Fogadott faxok nyomtatási beállításai  
➔ „A fogadott fax nyomtatási beállításainak módosítása“ 101. oldal
- Faxnyomtatási beállítások  
**Setup > Fax Settings > Print Settings**  
➔ „Beállítás mód - Fax beállítások“ 131. oldal

Megadhatja, hogy melyik időintervallumban szüneteljen a faxok vagy a jelentések automatikus nyomtatása. Válassza ki a **Print Inhibit Time** opciót a **Print Settings** alatt, majd adja meg, hogy az időintervallum mikor kezdődjön és mikor végződjön.

- DRD (Különböző csengetés)  
**Setup > Fax Settings > Receive Settings > DRD**  
➔ „Beállítás mód - Fax beállítások“ 131. oldal

---

## Fax kézi fogadása

Ha a készülékhez telefont csatlakoztatott és az Automatikus válasz üzemmód ki van kapcsolva, a kapcsolat létrehozását követően fogadhat faxadatokat.

**1** Töltsön be A4 méretű sima papírt a kazettába.  
➔ „Papír betöltése“ 27. oldal

**2** Amikor a készülékhez csatlakoztatott telefon kicseng, vegye fel.



**3** Amikor hallja a fax hangot, válassza a **Receive** lehetőséget.

**4** A fax fogadásához nyomja meg a **◆** gombot, majd tegye le a telefont.

**Megjegyzés:**

A **Remote Receive** funkció használatával a telefonját is használhatja a faxküldés elindítására a termék menüje helyett.

Engedélyezze a **Remote Receive** (Setup > Fax Settings > Receive Settings > Remote Receive) funkciókat, majd adja meg **Start Code** értékét. Ez akkor hasznos, ha vezeték nélküli kézibeszélője van. Fogadhatja a kézibeszélőn is a faxot, ehhez elég csak beütnie a kódot.

**5** Nyomja meg a **◆** gombot a fax kinyomtatásához, ha végzett a fogadott faxok nyomtatási beállításaival.

## A fogadott faxok megtekintése az LCD kijelzőn

Ha a fogadott faxokat a termék memóriájában szeretné tárolni és az LCD képernyőn megtekinteni, akkor engedélyeznie kell a **Save to Inbox** beállítást.

➔ „A fogadott fax nyomtatási beállításainak módosítása“ 101. oldal

A fogadott faxok megtekintéséhez kövesse a lenti lépéseket.



**Fontos:**


*A faxok a termék memóriájában kerülnek tárolásra és nem törölődnek, amíg Ön nem törli őket. Ha egy faxot megtekintett vagy kinyomtatott, akkor törölje ki, mert különben betelhet a memória. Ha a memória betelt, a termék nem tud faxokat küldeni vagy fogadni.*

1

Ha a termék egy faxot fogad, akkor erről egy értesítő üzenet kerül megjelenítésre. Válassza ki az **Open Inbox** lehetőséget az üzenet mellett.

Az Inbox (Beérkezett üzenetek) a **Fax > Advanced Options > Open Inbox** kiválasztásával is megnyitható.

**Megjegyzés:**

Az  ikon továbbra is világít, ha egy vagy több olvasatlan vagy ki nem nyomtatott fax van a beérkezett üzenetek között. Érintse meg az ikont az olvasatlan vagy ki nem nyomtatott faxok számának megtekintéséhez, és azt is látni fogja, hogy a termék memóriájának mekkora részét foglalják el.

2

Válassza ki a megtekinteni kívánt faxot az Inbox listából.

A fax tartalma láthatóvá válik.

**Megjegyzés:**

Kinyomtathatja vagy törölhet az összes Inbox-ban található faxot. Érintse meg a **Menu** opciót a lista képernyő alján, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3

Érintse meg a ☰ gombot, majd válassza ki az egyik opciót. Ha a **Print and Delete** opciót választja, a fogadott fax nyomtatásra, majd törlésre kerül a termék memóriájából.

**Megjegyzés:**

Válassza ki a következő menüt és ellenőrizze a nyomtatási beállításokat a fogadott faxok kinyomtatásához.

**Setup > Fax Settings > Print Settings**

➔ „Beállítás mód - Fax beállítások“ 131. oldal

## Fax fogadása lekérdezéssel

Ezzel a funkcióval faxot fogadhat a felhívott információs faxszolgáltatástól.



Fax lekérdezéssel történő fogadásához kövesse az alábbi utasításokat.

1

Töltsön be A4 méretű sima papírt a kazettába.

➔ „Papír betöltése“ 27. oldal

## Fax

- 2 Lépjen be a Fax módba a Home menüből.
- 3 Válassza a **Advanced Options** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Polling**, majd a **On** lehetőséget.
- 5 Írjon be a faxszámot.
- 6 Fax fogadásához nyomja meg a  gombot.
- 7 Nyomja meg a  gombot a fax kinyomtatásához, ha nem engedélyezte az Auto Answer funkciót és végzett a beállításokkal a fogadott faxok nyomtatásához.


## Jelentés nyomtatása

Fax jelentés létrehozásához kövesse az alábbi utasításokat.

- 1 Töltsön be A4 méretű sima papírt a kazettába.  
➔ [„Papír betöltése“ 27. oldal](#)
- 2 Lépjen be a Fax módba a Home menüből.
- 3 Válassza a **Advanced Options** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Fax Report** elemet.
- 5 Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt.

**Megjegyzés:**

A képernyőn csak a **Fax Log** tekinthető meg.

- 6 Nyomja meg a  gombot a kiválasztott jelentés kinyomtatásához.

**Megjegyzés:**

Beállíthatja, hogy a fax jelentés automatikusan kerüljön kinyomtatásra és a következő menüben számos beállítást is konfigurálhat a fax jelentéssel kapcsolatban.

**Setup > Fax Settings > Report Settings**

➔ [„Beállítás mód - Fax beállítások“ 131. oldal](#)



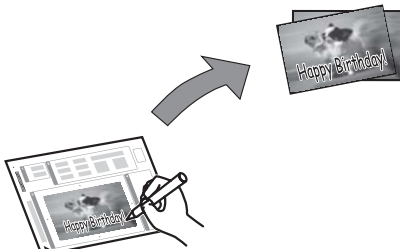

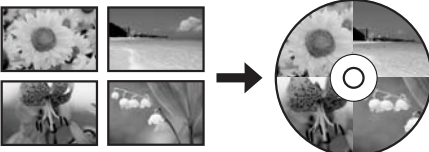
## Fax mód menülistája

A fax mód menülistáját az alábbi részben találja:




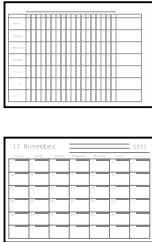

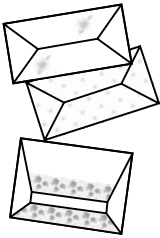
➔ [„Fax mód“ 120. oldal](#)

# További funkciók

A További funkciók számos olyan egyedi menüt tartalmaz, amivel a nyomtatás könnyűvé és szórakoztatóvá tehető! További részletekért válassza a További funkciók lehetőséget, válassza ki az egyes menüket, majd kövesse az LCD-kijelzőn megjelenő utasításokat.

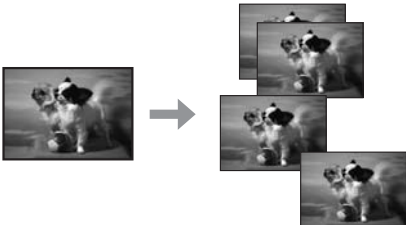
Menü		Funkciók
Fotók másolása/helyreáll.		Élethű másolatokat készíthet az eredetiktől. Ha az eredeti fénykép már kifakult, a színek helyreállításával újra életre keltheti.
Fotó elrendezési lap		A memóriakártyán található fényképeket sokféle elrendezésben nyomtathatja ki.
Képeslap nyomtatása		Egy A4-es sablon használatával egyedi levelezőlapokat hozhat létre kézzel írott üzenetekkel. Először nyomtassa ki a sablont, írja meg az üzenetet, majd szkennelje be a sablont és nyomtassa ki a levelezőlapot.
Másolás CD/DVD-re		Rámásolhatja fényképét vagy CD/DVD címkéjét egy CD/DVD címkére. A kép automatikusan vágásra és átméretezésre kerül, hogy ráférjen a CD/DVD címkére.
Nyomtatás CD/DVD-re		A számítógép használata nélkül is létrehozhat CD/DVD címkéket a memóriakártyán tárolt fényképekből.

**További funkciók**

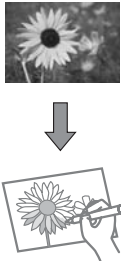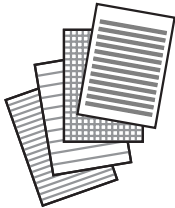Menü	Funkciók
<p>Kifestőkönyv*</p>	 <p>Fényképeiből vagy rajzaiból készíthet kifestőlapot.</p>
<p>Vonalas papírok</p>	 <p>Nyomtathat vonalas papírra, milliméterpapírra és kottapapírra. A nyomtatáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.</p>
<p>Írólapok</p>	 <p>Nyomtathat saját vonalas papírjára, amin egy fénykép a háttér. A nyomtatáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.</p>
<p>Naptár</p>	 <p>Nyomtathat havi vagy heti naptárokat. A havi naptárokhoz megadhatja az évet és a hónapot. A nyomtatáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.</p>
<p>Üzenőlap</p>	 <p>Létrehozhat saját üdvözlőkártyákat, melyekhez felhasználhat fényképet vagy sablonképet díszítésként.</p>
<p>Origami boríték</p>	 <p>Létrehozhat saját borítékokat, melyekhez felhasználhat fényképet vagy sablonképet háttérként vagy díszítésként. Kétfajta boríték érhető el. Nyomtatás után hajtsa össze a papírt az Origami boríték útmutató alapján. Utasítás menüből kinyomtatható útmutató alapján.</p> <p><a href="#">(➡) „Hajtogatós borítékok nyomtatása” 113. oldal)</a></p>




## További funkciók

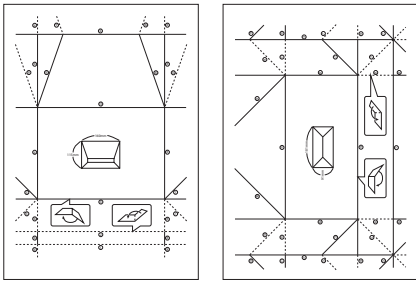Menü	Funkciók
<p>Origami borít. Utasítás</p>	 <p>Ha az Origami boríték funkció használatával kinyomtatta a borítékot, akkor kinyomtathatja az útmutatót is, ami megmutatja, hogyan kell megfelelően összehajtani a papírt.</p> <p>(➔ <a href="#">„Hajtogatós borítékok nyomtatása” 113. oldal</a>)</p>


\* Csak a saját maga által készített fényképek és rajzok esetében használja a **Kifestőkönyv** funkciót. Ha szerzői jogvédelem alá eső anyagot használ, mindig tartsa be a személyes használatra történő nyomtatást szabályzó törvényeket.

## Hajtogatós borítékok nyomtatása

Létrehozhat saját borítékokat, melyekhez felhasználhat fényképet, sablon-szimbólumokat vagy ábrákat háttérként vagy díszítésként. Kétfajta boríték érhető el. Nyomtatás után hajtsa össze a papírt az **Origami borít. Utasítás** menüből kinyomtatható útmutató alapján.

- 1 Válassza a **További funkciók** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Személyes levélpapír** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **Origami** opciót.
- 4 Válassza ki az **Origami boríték** opciót.
- 5 Válasszon ki egy ikont.
- 6 Adja meg, hogy kerüljön-e hajtogatási vonal nyomtatásra a borítékra.
- 7 Válassza ki a kép helyét.
- 8 Válassza ki a boríték méretét.
- 9 Töltsön be A4 méretű papírt a borítékok nyomtatásához.  
(➔ [„Az 2. papírkazettába” 30. oldal](#))
- 10 Adja meg a másolatok számát.
- 11 Nyomja meg a  gombot a hajtogatós borítékok nyomtatásának indításához.

## További funkciók

- 12 Ha a **Igen** gombot nyomja meg, amikor egy üzenet megkérdezi, hogy kívánja-e folytatni a nyomtatást, menjen vissza a 10. lépéshez. Ha a **Nem** opciót választja, menjen a következő lépéshez.
- 13 Válassza ki az **Origami borít.** **Utasítás** opciót.
- 14 Válassza ki a boríték méretét.
- 15 Töltsön be A4 méretű papírt a hajtogatós borítékok útmutatójának nyomtatásához.  
(→ „Az 2. papírkazettába“ 30. oldal)
- 16 Adja meg a másolatok számát.
- 17 Nyomja meg a  gombot a hajtogatós borítékok útmutatójának kinyomtatásához.
- 18 A hajtogatós borítékok útmutatójának használatával a megfelelő helyeken tudja összehajtani a hajtogatós borítékokat.

**Megjegyzés:**

Helyezze az útmutatót a boríték tetejére és egyszerre hajtsa összes mindkét lapot. Ha végzett, hajtsa ki a lapokat és távolítsa el az útmutatót. Ezután hajtsa össze csak a borítékot, követve a korábbi összehajtás nyomait.

---

## További funkciók mód menü lista

A További funkciók mód menülistáját az alábbi részben találja.

→ „Több funkció mód“ 121. oldal

# A kezelőpanel menülistája

A készülék nyomtatóként, másolóként, lapolvasóként és faxként használható. Az egyes funkciók használatához (kivéve a nyomtatót) a kezelőpanelen található megfelelő üzemmód gomb megnyomásával válassza ki a kívánt funkciót. Az üzemmód kiválasztásakor megjelenik az üzemmód főképernyője.

**Megjegyzés:**

*Az ebben a módban választott többi beállítás függvényében lehet, hogy nem minden opció vagy beállítás lesz elérhető.*

## Másolási mód

### XP-710 sorozat/XP-810 sorozat

Menü	Beállítások
Color, B&W	
Density	-4 - +4
2-Sided Copying	1>1-Sided, 2>2-Sided* <sup>1</sup> , 1>2-Sided, 2>1-Sided* <sup>1</sup>
Layout	With Border, Borderless* <sup>2</sup> , A4, 2-up Copy, A4, Book/2-up, Book/2-Sided
Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10 x 15 cm -> A4, A4 -> 10 x 15 cm, 13 x 18 -> 10 x 15, 10 x 15 -> 13 x 18, A5 -> A4, A4 -> A5
Paper Size	A4, A5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in)
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper
Paper Source	Cassette 1, Cassette 2, Rear Paper Feed Slot
Document Type	Text, Text & Image, Photo
Quality	Draft* <sup>3</sup> , Standard, Best
Document Orientation	Portrait, Landscape
Binding Direction* <sup>1</sup>	Left, Top
Binding Margin	Left, Top
Expansion	Standard, Medium, Minimum
Dry Time	Standard, Long, Longer
Clear All Settings	

\*<sup>1</sup> Ez a funkció csak az XP-810 sorozat esetében érhető el.

\*<sup>2</sup> A kép kicsit nagyításra és vágásra került, hogy kitöltse a papírlapot. Gyengébb lehet a nyomtatás minősége a nyomtatás alján és tetején vagy azon a területen elmaszatólódhat a tinta nyomtatáskor.

\*<sup>3</sup> Belgiumi felhasználók részére a pizskozat mód nem elérhető.

## A kezelőpanel menülistája

### Az XP-610 sorozat

Menü	Beállítások	
Színes, FF		
Papír- és másol beáll	Sűrűség	-4 - +4
	Kétoldalas másolás	1>Egyoldalas, 1>2-Sided
	Elrendezés	Szegéllyel, Szegély nélküli* <sup>1</sup> , A4, 2 más. 1 old., A4, könyv/2-up, Könyv/2 old
	Kicsinyítés/nagyítás	Egyéni méret, Eredeti méret, Auto. illesztés, 10x15 cm -> A4, A4-> 10x15 cm, 13x18-> 10x15, 10x15-> 13x18, A5-> A4, A4-> A5
	Papírméret	A4, A5, 10x15 cm(4x6in), 13x18 cm(5x7in)
	Papírtípus	Normál papír, Matt, Prém. fényes, Ultra fényes, Fényes, Fotópapír
	Papírforrás	1. kazetta, 2. kazetta
	Dokum típusa	Szöveg, Szöveg és kép, Fotó
	Minőség	Gyors* <sup>2</sup> , Normál, Legjobb
	Dok. tájolás	Álló, Fekvő
	Kötési szegély	Bal, Fent
	Bővítés	Normál, Közepes, Minimális
	Száradási idő	Normál, Hosszú, Hosszabb

\*1 A kép kicsit nagyításra és vágásra került, hogy kitöltse a papírlapot. Gyengébb lehet a nyomtatás minősége a nyomtatás alján és tetején vagy azon a területen elmaszatólódhat a tinta nyomtatáskor.

\*2 Belgiumi felhasználók részére a piszkos mód nem elérhető.

## Fotók nyomtatása mód

### XP-710 sorozat/XP-810 sorozat

Menü	Beállítások	
Browse	Browse by Date	
	Cancel Browse	
Select Photos	Select All Photos	
	Cancel Photo Selection	
Select Location	Select Folder	
	Select Group	

## A kezelőpanel menülistája

Menü	Beállítások	
Print Settings	Paper Size	10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 16:9 Wide, A4, 100x148mm
	Paper Type	Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte, Photo Sticker
	Paper Source	Cassette 1, Cassette 2, Cassette 1->2, Rear Paper Feed Slot
	Borderless	Borderless* <sup>1</sup> , With Border
	Quality	Draft* <sup>2</sup> , Standard, Best
	Expansion	Standard, Medium, Minimum
	Date	Off, yyyy.mm.dd, mm.dd.yyyy, dd.mm.yyyy
	Print Info. On Photos	Off, Camera Settings, Camera Text, Landmark
	Fit Frame	On, Off
	Bidirectional	On, Off
Clear All Settings		
Edit Photos	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye* <sup>3</sup> , Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
	Filter	Off, Sepia, B&W
	Crop/Zoom	

\*1 A kép kicsit nagyításra és vágásra került, hogy kitöltse a papírlapot. Gyengébb lehet a nyomtatás minősége a nyomtatás alján és tetején vagy azon a területen elmaszatólódhat a tinta nyomtatáskor.

\*2 Belgiumi felhasználók részére a piszkos mód nem elérhető.

\*3 Ez a beállítás nem módosítja az eredeti képet. Csak a nyomtatásokat befolyásolja. A fénykép típusától függően a szemek kívüli részek is korrigálásra kerülhetnek.

## Az XP-610 sorozat

Menü	Beállítások	
Tallózás	Tallózás dátum szerint	
	Tallózás vége	
Fotók választása	Minden fotó választ	
	Fotóválasztás visszavonása	
Megjelenítési mód	1-up	
	1-up információ nélkül	
	9-up	

### A kezelőpanel menülistája

Menü	Beállítások	
Nyomtatási beállít	Papírméret	10x15 cm(4x6in), 13x18 cm(5x7in), 16:9 sz, A4, 100x148mm
	Papírtípus	Prém. fényes, Ultra fényes, Fényes, Fotópapír, Normál papír, Matt, Fotómatrica
	Papírforrás	1. kazetta, 2. kazetta, 1. kazetta > 2. kazetta
	Szegély nélküli	Szegély nélküli* <sup>1</sup> , Szegéllyel
	Minőség	Gyors* <sup>2</sup> , Normál, Legjobb
	Bővítés	Standard, Közepes, Minimális
	Dátum	Ki, éééé.hh.nn, hh.nn.éééé, nn.hh.éééé
	Infó nyomtat a fotókra	Ki, Kameranaszöveg, Tereppont
	Kerethez illesztés	Be, Ki
	Kétirányú	Be, Ki
Fotójavítás	Javítás, Jelenetészlelés, Vörösszem-javítás* <sup>3</sup> , Fényerő, Kontraszt, Élesség, Telítettség	
Szűrő	Ki, Szépia, FF	
Levágás/Nagyítás		

\*1 A kép kicsit nagyításra és vágásra került, hogy kitöltse a papírlapot. Gyengébb lehet a nyomtatás minősége a nyomtatás alján és tetején vagy azon a területen elmaszatóldhat a tinta nyomtatáskor.

\*2 Belgiumi felhasználók részére a piszkozat mód nem elérhető.

\*3 Ez a beállítás nem módosítja az eredeti képet. Csak a nyomatokat befolyásolja. A fénykép típusától függően a szemek kívüli részek is korrigálásra kerülhetnek.

## Beolvasási mód

### XP-710 sorozat/XP-810 sorozat

Menü	Beállítások és leírásuk	
Scan to Memory Card	JPG, PDF	
	Color, B&W	
	Contrast	-4 - +4
	2-Sided Scanning* <sup>1</sup>	Off, On
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area
	Document	Text, Photograph
	Resolution	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Document Orientation	Portrait, Landscape
	Binding Direction* <sup>1</sup>	Left, Top
	Clear All Settings	
Scan to Cloud* <sup>1</sup>	Ha a Scan to Cloud szolgáltatás kívánja használni, látogassa meg az Epson Connect portál webhelyét. ➔ <a href="#">„Az Epson Connect szolgáltatás használata” 9. oldal</a>	
Scan to PC (JPEG)	➔ <a href="#">„Alapvető beolvasás a kezelőpanelről” 75. oldal</a>	
Scan to PC (PDF)		
Scan to PC (Email)		
Scan to PC (WSD)* <sup>2</sup>		

\*1 Ez a funkció csak az XP-810 sorozat esetében érhető el.

\*2 Ez a funkció csak angol nyelvű Windows 8, 7 vagy Vista rendszert futtató számítógépek esetén érhető el.

### Az XP-610 sorozat

Menü	Beállítások és leírásuk	
Beolv memkárty	Formátum	JPEG, PDF
	Színes	Színes, FF
	Beolvasási terület	A4, Auto. körülvágás, Max. terület
	Dokumentum	Szöveg, Fotó
	Felbontás	200 dpi, 300 dpi, 600 dpi
	Kontraszt	-4 - +4
	Dok. tájolás	Álló, Fekvő

## A kezelőpanel menülistája

Menü	Beállítások és leírásuk
Beolvasás és a felhőbe küldés	Ha a Beolvasás és a felhőbe küldés szolgáltatás kívánja használni, látogassa meg az Epson Connect portál webhelyét. ➔ „Az Epson Connect szolgáltatás használata” 9. oldal
Beolv. PC-re (JPEG)	➔ „Alapvető beolvasás a kezelőpanelről” 75. oldal
Beolv PC-re (PDF)	
Beolv PC-re (E-mail)	
Beolv PC-re (WSD)*	

\* Ez a funkció csak angol nyelvű Windows 8, 7 vagy Vista rendszert futtató számítógépek esetén érhető el.

## Fax mód

### **Megjegyzés:**

*Ez a funkció csak az XP-810 sorozat esetében érhető el*

Menü	Beállítások és leírásuk
Resolution	Ezzel a beállítással módosítható a küldött faxadatok felbontása.
Contrast	Ezzel a beállítással módosítható a küldött faxadatok kontrasztja. Szöveg alapú dokumentum küldése esetén válassza az <b>Auto</b> opciót.
2-Sided Faxing	Kapcsolja be, ha az automatikus dokumentumadagolóban 2 oldalas eredetik vannak.
Direct Send	Akkor válassza ezt a módszert, ha monokróm faxot kíván küldeni egy címzettnek a kapcsolat létrejöttkor, úgy hogy a termék ne mentse el a beolvasott képet a memóriájába. Nem használhatja ezt az opciót, amikor több címzett van vagy a fax színes.
Send Preview	Ezzel a funkcióval meg tudja tekinteni a beolvasott képet a fax elküldése előtt. Ez az opció nem használható színes fax küldésekor, vagy ha monokróm faxot küld a Direct Send opció használatával.
Clear All Settings	Visszaállítja a faxküldési beállításokat az alapértelmezett értékeikre.
Send Fax Later	➔ „Fax küldése meghatározott időpontban” 104. oldal
Broadcast Fax	➔ „Körfax küldése” 103. oldal
Polling	➔ „Fax fogadása lekérdezéssel” 108. oldal
Open Inbox	➔ „A fogadott faxok megtekintése az LCD kijelzőn” 108. oldal
Reprint Faxes	Újranyomtatja az utolsó faxokat. Ha megtelt a memória, a készülék először a legrégebbi faxokat törli.



## A kezelőpanel menülistája

Menü	Beállítások és leírásuk	
Fax Report	Fax Settings List	Kinyomtatja a jelenlegi faxolási beállításokat.
	Fax Log	Megjeleníti vagy kinyomtatja a kommunikációs naplót.
	Last Transmission	Kommunikációs naplót nyomtat az előző átvitelről vagy az előző fogadott lekérdezésről.
	Contact List	Kinyomtatja a Contact-et.
	Speed Dial List	Kinyomtatja a gyorsívó listát.
	Group Dial List	Kinyomtatja a csoportívó listát.
	Protocol Trace	Kinyomtatja a legutolsó kommunikáció protokollját.

## Több funkció mód

### XP-710 sorozat/XP-810 sorozat

Menü	Beállítások	
Copy/Restore Photos	Off, On	
	Paper and Copy Settings	Paper Size, Paper Type, Paper Source, Borderless* <sup>1</sup> , Expansion
	Photo Adjustments	Enhance
	Filter	Off, B&W
	Crop/Zoom	

**A kezelőpanel menülistája**

<b>Menü</b>	<b>Beállítások</b>	
Photo Layout Sheet	2-up, 4-up, 8-up, 20-up, Sticker 16-up, Upper 1/2, Lower 1/2, Photo ID, Jewel Upper, Jewel Index, P.I.F.	
	Paper Size	10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 16:9 wide, A4, A6, 100x148mm
	Paper Type	Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte, Photo Sticker, PhotoSticker16
	Automatic Layout, Place Photos Manually	
	Browse	Browse by Date, Cancel Browse
	Select Photos	Select All Photos, Cancel Photo Selection
	Select Location	Select Folder, Select Group
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye* <sup>2</sup> , Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
	Filter	Off, Sepia, B&W
	Crop/Zoom	
	Print Settings	Paper Source, Quality, Expansion, Date, Print Info. On Photos, Fit Frame, Bidirectional
Greeting Card	Select Photo and Print Template, Print Greeting Cards from Template	
	Browse	Browse by Date, Cancel Browse
	Select Location	Select Folder, Select Group
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye* <sup>2</sup> , Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
	Filter	Off, Sepia, B&W
	Paper Size	10x15cm(4x6in)
	Paper Type	Ultra Glossy, Prem. Glossy, Glossy, Photo Paper
	Layout	Borderless* <sup>1</sup> , Upper 1/2, Lower 1/2
	Frame	Off, Oval, Oval - Soft Edge
Copy to CD/DVD	Print on a CD/DVD, Test Print on A4 paper	
	Document Type	Text & Image, Photo
	Quality	Standard, Best

## A kezelőpanel menülistája

Menü	Beállítások	
Print on CD/DVD	Print Layout	CD/DVD 1-up, CD/DVD 4-up, CD/DVD Variety
	Automatic Layout, Place Photos Manually	
	Browse	Browse by Date, Cancel Browse
	Select Location	Select Folder, Select Group
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye* <sup>2</sup> , Brightness, Sharpness, Saturation
	Filter	Off, Sepia, B&W
	Crop/Zoom	
	Print on a CD/DVD, Test Print on A4 paper	
	Print Settings	CD Density
Personal Stationery	Lined Papers	Wide Rule, Thin Rule, Graph Rule, Music Paper
	Writing Papers	Horizontal Rule, Vertical Rule, Without Rule
	Calendar	Weekly, Monthly
	Message Card	Plain Paper, Matte
	Origami	Origami Envelope, Origami Envelope Instruction ➔ „Hajtogatós borítékok nyomtatása” 113. oldal
Coloring Book	Photo or Drawing on Scanner Glass, Photo on Memory Card	
	Browse	Browse by Date, Cancel Browse
	Select Location	Select Folder, Select Group
	Print Settings	Paper Settings, Paper Source, Density, Line Detection

\*1 A kép kicsit nagyításra és vágásra került, hogy kitöltse a papírlapot. Gyengébb lehet a nyomtatás minősége a nyomtatás alján és tetején vagy azon a területen elmaszatólódhat a tinta nyomtatáskor.

\*2 Ez a beállítás nem módosítja az eredeti képet. Csak a nyomtatásokat befolyásolja. A fénykép típusától függően a szemek kívüli részek is korrigálásra kerülhetnek.

## Az XP-610 sorozat

Menü	Beállítások	
Fotók másolása/helyreállítás.	Színhelyreállítás	Ki, Be
	Megjelenítési mód	1-up, 1-up információ nélkül
	Papír- és másol beállítás	Papírméret, Papírtípus, Papírforrás, Szegély nélküli* <sup>1</sup> , Bővítés
	Fotójavítás	Javítás
	Szűrő	Ki, FF
	Levágás/Nagyítás	

**A kezelőpanel menülistája**

<b>Menü</b>	<b>Beállítások</b>	
Fotó elrendezési lap	2-up, 4-up, 8-up, 20-up, PhotoSticker16up, Felső 1/2, Alsó 1/2, Fotó azonosító, Jewel felső, Jewel index, P.I.F.	
	Papírméret	10x15 cm(4x6in), 13x18 cm(5x7in), 16:9 sz, A4, A6, 100x148mm
	Papírtípus	Prém. fényes, Ultra fényes, Fényes, Fotópapír, Normál papír, Matt, Fotómatrica, Fotómatrica16
	Elrendezési mód	Automata elrendezés, Kézzel helyezze el a fotókat
	Tallózás	Tallózás dátum szerint, Tallózás vége
	Fotók választása	Minden fotó választ, Fotóválasztás visszavonása
	Megjelenítési mód	1-up, 1-up információ nélkül, 9-up
	Nyomatási beállít	Papírforrás, Minőség, Bővítés, Dátum, Kerethez illesztés, Kétirányú
	Fotójavítás	Javítás, Jelenetészlelés, Vörösszem-javítás* <sup>2</sup> , Fényerő, Kontraszt, Élesség, Telítettség
	Szűrő	Ki, Szépia, FF
	Levágás/Nagyítás	
Képeslap nyomtatása	Fotó és nyomt sabl választ, Üdvözlőlapp nyomtatása sablonról	
	Tallózás	Tallózás dátum szerint, Tallózás vége
	Megjelenítési mód	1-up, 1-up információ nélkül, 9-up
	Fotójavítás	Javítás, Jelenetészlelés, Vörösszem-javítás* <sup>2</sup> , Fényerő, Kontraszt, Élesség, Telítettség
	Szűrő	Ki, Szépia, FF
	Papírméret	10x15 cm(4x6in)
	Papírtípus	Ultra fényes, Prém. fényes, Fényes, Fotópapír
	Elrendezés	Szegély nélküli* <sup>1</sup> , Felső 1/2, Alsó 1/2
	Keret	Ki, Ovális, Ovális Lágy p.
Másolás CD/DVD-re	Nyomt CD/DVD-re, Próbanyom A4-es lapra	
	Válasszon színt.	Színes, FF
	Papír- és másol beáll	Sűrűség, Dokum típusa, Minőség
	Előnézet	

## A kezelőpanel menülistája

Menü	Beállítások	
Nyomtatás CD/DVD-re	CD/DVD 1-up, CD/DVD 4-up, CD/DVD vegyes	
	Automata elrendezés, Kézzel helyezze el a fotókat	
	Tallózás	Tallózás dátum szerint, Tallózás vége
	Megjelenítési mód	1-up, 1-up információ nélkül, 9-up
	Nyomtatási beállít	CD sűrűség
	Fotójavítás	Javítás, Jelenetészlelés, Vörösszem-javítás* <sup>2</sup> , Fényerő, Élesség, Telítettség
	Szűrő	Ki, Szépia, FF
	Levágás/Nagyítás	
Nyomt CD/DVD-re, Próbanyom A4-es lapra		
Személyes levélpapír	Vonalas papírok	Széles sorok, Vékony sorok, Négyzethálós papír, Kottapapír
	Írólapok	Vízszintes vonalak, Függőleges vonalak, Vonalak nélkül
	Naptár	Heti, Havi
	Üzenőlap	Normál papír, Matt
	Origami	Origami boríték, Origami borít. Utasítás ➔ „Hajtogatós borítékok nyomtatása“ 113. oldal
Kifestőkönyv	Fotó vagy rajz a szkennerrüvegre, Fotó a memkártyán	
	Tallózás	Tallózás dátum szerint, Tallózás vége
	Megjelenítési mód	1-up, 9-up
	Nyomtatási beállít	Papírbeállítások, Papírforrás, Sűrűség, Vonalérzékelés

\*1 A kép kicsit nagyításra és vágásra került, hogy kitöltse a papírlapot. Gyengébb lehet a nyomtatás minősége a nyomtatás alján és tetején vagy azon a területen elmaszatolódhat a tinta nyomtatáskor.

\*2 Ez a beállítás nem módosítja az eredeti képet. Csak a nyomtatásokat befolyásolja. A fénykép típusától függően a szemek kívüli részek is korrigálásra kerülhetnek.

## Wi-Fi beállítás mód

### XP-710 sorozat/XP-810 sorozat

Menü	Leírás
Wi-Fi/Network Status	Az beállítások részletes ismertetését az on-line Hálózati útmutató tartalmazza.
Wi-Fi Setup Wizard	
Push Button Setup (WPS)	
PIN Code Setup (WPS)	
Wi-Fi Auto Connect	
Disable Wi-Fi	A hálózati problémák gyakran megoldhatók a Wi-Fi beállítások letiltásával vagy engedélyezésével, és utána a beállítások ismételt elvégzésével. Részletekért lásd az on-line Hálózati útmutató vonatkozó részeit.
Wi-Fi Direct Routerless Setup	Az beállítások részletes ismertetését az on-line Hálózati útmutató tartalmazza.

### Az XP-610 sorozat

Menü	Leírás
Wi-Fi beáll varázsló	Az beállítások részletes ismertetését az on-line Hálózati útmutató tartalmazza.
Nyomógombos beáll. (WPS)	
PIN-kód beáll (WPS)	
Wi-Fi Direct router nélk beáll	
Wi-Fi auto. Csatlakozt	
Wi-Fi állapot	
Wi-Fi letiltása	A hálózati problémák gyakran megoldhatók a Wi-Fi beállítások letiltásával vagy engedélyezésével, és utána a beállítások ismételt elvégzésével. Részletekért lásd az on-line Hálózati útmutató vonatkozó részeit.

## Beállítás mód

### XP-710 sorozat/XP-810 sorozat

Menü	Beállítások és leírásuk	
Ink Levels	-	Ellenőrzi a tintapatronok állapotát.

## A kezelőpanel menülistája

Menü	Beállítások és leírásuk	
Maintenance	Nozzle Check	Fúvókaellenőrzési mintát nyomtat a nyomtatófej állapotának ellenőrzéséhez.
	Head Cleaning	Megtisztítja a nyomtatófejet az állapotának javítása érdekében.
	Print Head Alignment	Beállítja a nyomtatófej állását.
	Ink Cartridge(s) Replacement	Kicseréli a tintapatronokat.
Printer Setup	CD/DVD	Beállítja a nyomtatás helyét.
	Stickers	Beállítja a nyomtatás helyét.
	Thick Paper	Vastag papírra nyomtatáskor kapcsolja be.
	Sound	Button Press, Error Notification, Volume
	Quiet Mode	Off, On
	Screen Saver	Off, Memory Card Data
	Power Off Timer* <sup>1</sup>	➔ „A kezelőpanel használata” 157. oldal
	Sleep Timer	
	Clear All Settings	
Basic Setup	Date/Time* <sup>2</sup>	➔ „Idő és régió beállítása/módosítása” 155. oldal
	Daylight Saving Time* <sup>2</sup>	Off, On
	Country/Region* <sup>2</sup>	➔ „Idő és régió beállítása/módosítása” 155. oldal
	Language	-
Wi-Fi/Network Settings	Wi-Fi/Network Status	Megtekintheti a Printer Name értékét, a jelenlegi hálózati beállításokat és kinyomtathatja a hálózati állapotlapot.
	Wi-Fi Setup	Lásd az online Hálózati útmutató oldalait. A Wi-Fi Setup menüi közvetlenül az LCD-kijelzőről is elérhetők a Wi-Fi Setup lehetőséget választva.
	Manual Wi-Fi/Network Setup	
	Wi-Fi/Network Connection Check	Ellenőrizheti a hálózati kapcsolat állapotát és kinyomtathatja a jelentést. Ha van valami probléma a kapcsolattal, a jelentés segít a megoldás megtalálásában.

## A kezelőpanel menülistája

Menü	Beállítások és leírásuk	
Epson Connect Services	Status	Ellenőrizheti, hogy a nyomtató regisztrálva van-e vagy csatlakozik-e az Epson Connect szolgáltatáshoz. A használatra vonatkozó útmutatásért látogassa meg az Epson Connect portál webhelyét. ➔ „Az Epson Connect szolgáltatás használata” 9. oldal
	Email Address	Megtekintheti az Epson Connect szolgáltatáshoz regisztrált e-mail címét.
	Suspend/Resume	Az összes Epson Connect szolgáltatás felfüggesztése/újraindítása.
	Restore Default Settings	Törölheti a regisztrált nyomtatót és visszaállíthatja a Epson Connect beállításokat a gyári alapértelmezett értékekre.
Google Cloud Print Services	Status	Ellenőrizheti, hogy a nyomtató regisztrálva van-e vagy csatlakozik-e az Google Cloud Print szolgáltatáshoz. A használatra vonatkozó útmutatásért látogassa meg az Epson Connect portál webhelyét. ➔ „Az Epson Connect szolgáltatás használata” 9. oldal
	Suspend/Resume	Az összes Google Cloud Print szolgáltatás felfüggesztése/újraindítása.
	Restore Default Settings	Törölheti a regisztrált nyomtatót és visszaállíthatja a Google Cloud Print beállításokat a gyári alapértelmezett értékekre.
File Sharing Setup	USB, Wi-Fi/Network	Kiválaszthatja, hogy milyen típusú számítógépeknek ad memóriakártyára történő írási jogosultságot. Megadhat egy USB-n keresztül csatlakoztatott vagy egy hálózati számítógépet is.
Home NW Print Settings	Print Settings	Paper Size, Paper Type, Paper Source, Quality, Bidirectional, CD Inner/Outer, CD Density, Clear All Settings
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye <sup>*3</sup> , Filter, Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, Clear All Settings
Fax Settings <sup>*2</sup>	➔ „Beállítás mód - Fax beállítások” 131. oldal	
External Device Setup	Print Settings	Paper Size, Paper Type, Paper Source, Layout, Quality, Expansion, Date, Print Info. On Photos, Fit Frame, Bidirectional, CD Inner/Outer, CD Density, Clear All Settings
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye <sup>*3</sup> , Filter, Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, Clear All Settings



### A kezelőpanel menülistája

Menü	Beállítások és leírásuk	
Guide Functions	Paper Size Alert	On, Off
	Document Alert	On, Off
	Auto Selection Mode	Memory Card, Document Cover, Auto Document Feeder*2
	All Functions	On, Off
	Clear All Settings	
Restore Default Settings	Fax Send/Receive Settings*2	Visszaállítja a Fax Send/Receive Settings értékét a gyári alapértelmezett beállításra.
	Fax Data Settings*2	Visszaállítja a Fax Data Settings értékét a gyári alapértelmezett beállításra.
	Wi-Fi/Network Settings	Visszaállítja a Wi-Fi/Network Settings értékét a gyári alapértelmezett beállításra.
	All Except Wi-Fi/Network Settings*1	Visszaállítja az összes beállítást, kivéve a Wi-Fi/Network Settings értékét, a gyári alapértelmezett beállításra.
	All Except Wi-Fi/Network & Fax Settings*1	Visszaállítja az összes beállítást, kivéve a Wi-Fi/Network & Fax Settings értékét, a gyári alapértelmezett beállításra.
	All Settings	Visszaállítja az összes beállítást a gyári alapértelmezett beállításra.

\*1 Ez a funkció csak az XP-710 sorozat esetében érhető el.

\*2 Ez a funkció csak az XP-810 sorozat esetében érhető el.

\*3 Ez a beállítás nem módosítja az eredeti képet. Csak a nyomatokat befolyásolja. A fénykép típusától függően a szemem kívüli részek is korrigálásra kerülhetnek.

## Az XP-610 sorozat

Menü	Beállítások és leírásuk	
Tintaszintek	-	Ellenőrzi a tintapatronok állapotát.
Karbantartás	Fúvóka-ellenőrzés	Fúvókaellenőrzési mintát nyomtat a nyomtatófej állapotának ellenőrzéséhez.
	Fejtisztítás	Megtisztítja a nyomtatófejet az állapotának javítása érdekében.
	Nyomtatófej beállítás	Beállítja a nyomtatófej állását.
	Tintapatron csere	Kicseréli a tintapatronokat.

## A kezelőpanel menülistája

Menü	Beállítások és leírásuk	
Nyomtató beállítása	CD/DVD	Beállítja a nyomtatás helyét.
	Matricák	Beállítja a nyomtatás helyét.
	Vastag papír	Vastag papírra nyomtatáskor kapcsolja be.
	Hang	Gombnyomás, Hiba értesítés, Hangerő
	Csendes mód	Ki, Be
	Képernyővédő	Ki, Memkártya adatok
	Kikapcsolás időzítő	➔ „A kezelőpanel használata” 157. oldal
	Elalvás időzítő	
	Nyelv/Language	-
Wi-Fi beáll.	Wi-Fi beáll.	Lásd az online Hálózati útmutató oldalait. A Wi-Fi beáll. menüi közvetlenül az LCD-kijelzőről is elérhetők a Wi-Fi beáll. lehetőséget választva.
	Kézi Wi-Fi beállításKézi	
	Kapcsolat ellenőrzése	Ellenőrizheti a hálózati kapcsolat állapotát és kinyomtathatja a jelentést. Ha van valami probléma a kapcsolattal, a jelentés segít a megoldás megtalálásában.
	Wi-Fi állapot	Megtekintheti a Nyomtató neve értékét, a jelenlegi hálózati beállításokat és kinyomtathatja a hálózati állapotlapot.
Epson Connect szolg.	Állapot	Ellenőrizheti, hogy a nyomtató regisztrálva van-e vagy csatlakozik-e az Epson Connect szolgáltatáshoz. A használatra vonatkozó útmutatásért látogassa meg az Epson Connect portál webhelyét. ➔ „Az Epson Connect szolgáltatás használata” 9. oldal
	E-mail cím	Megtekintheti az Epson Connect szolgáltatáshoz regisztrált e-mail címét.
	Felfüggesztés/Folytatás	Az összes Epson Connect szolgáltatás felfüggesztése/újraindítása.
	Alapértékek visszaállít	Törölheti a regisztrált nyomtatót és visszaállíthatja az Epson Connect beállításokat a gyári alapértelmezett beállításra.
Google Cloud nyomt szolg.	Állapot	Ellenőrizheti, hogy a nyomtató regisztrálva van-e vagy csatlakozik-e az Google Cloud Print szolgáltatáshoz. A használatra vonatkozó útmutatásért látogassa meg az Epson Connect portál webhelyét. ➔ „Az Epson Connect szolgáltatás használata” 9. oldal
	Felfüggesztés/Folytatás	Az összes Google Cloud Print szolgáltatás felfüggesztése/újraindítása.
	Alapértékek visszaállít	Törölheti a regisztrált nyomtatót és visszaállíthatja a Google Cloud Print beállításokat a gyári alapértelmezett beállításra.

## A kezelőpanel menülistája

Menü	Beállítások és leírásuk	
Fájlmegosztás beállítása	USB, Wi-Fi	Kiválaszthatja, hogy milyen típusú számítógépeknek ad memóriakártyára történő írási jogosultságot. Megadhat egy USB-n keresztül csatlakoztatott vagy egy hálózati számítógépet is.
Külső eszköz beáll	Nyomatási beállít	Papírméret, Papírtípus, Papírforrás, Elrendezés, Minőség, Bővítés, Dátum, Infó nyomtat a fotókra, Kerethez illesztés, Kétirányú, CD belső/külső, CD sűrűség
	Fotójavítás	Javítás, Jelenetészlelés, Vörösszem-javítás*, Szűrő, Fényerő, Kontraszt, Élesség, Telítettség
Funkciótár	Papírméret figyelmezt	Be, Ki
Alapértékek visszaállít	Wi-Fi/Hálózati beállítások	Visszaállítja a Wi-Fi/Hálózati beállítások értékét a gyári alapértelmezett beállításra.
	Mindegyik, a Wi-Fi/Hálózati beállítások kivételével	Visszaállítja az összes beállítást, kivéve a Wi-Fi/Hálózati beállítások értékét, a gyári alapértelmezett beállításra.
	Minden beáll	Visszaállítja az összes beállítást a gyári alapértelmezett beállításra.

\* Ez a beállítás nem módosítja az eredeti képet. Csak a nyomatokat befolyásolja. A fénykép típusától függően a szemem kívüli részek is korrigálásra kerülhetnek.

## Beállítás mód - Fax beállítások

**Megjegyzés:**

*Ez a funkció csak az XP-810 sorozat esetében érhető el.*

Menü	Beállítások és leírásuk	
Send Settings	Resolution	➔ „Fax mód” 120. oldal
	Contrast	
	2-Sided Faxing	
	Direct Send	
	Send Preview	

**A kezelőpanel menülistája**

Menü	Beállítások és leírásuk	
Receive Settings	Auto Answer	Ha bekapcsolja, a faxok fogadása automatikus lesz.
	DRD	A csengetési mintát jelzi, amit faxok fogadásához használni szeretne. Ha az <b>All</b> (vagy <b>Off</b> ) beállítástól eltérőt szeretne megadni, be kell állítani a telefon-rendszert különböző csengetési minták használatára. A beállítás <b>On</b> vagy <b>Off</b> lehet a régiótól függően.
	Rings to Answer	A csengetések számát jelzi, miután a készülék automatikusan fogadja a faxokat. Földrajzi helytől függően ez a beállítás nem biztos, hogy elérhető.
	Fax Output	➔ „A fogadott fax nyomtatási beállításainak módosítása” 101. oldal
	Remote Receive	Lehetővé teszi a faxok fogadásának kezdeményezését olyan vezeték nélküli kézibeszélőről, melynek bázisállomása csatlakoztatva van a termékhez. ➔ „Fax kézi fogadása” 107. oldal
Print Settings	Auto Reduction	Azt jelzi, hogy a készülék A4-es méretre csökkenti-e a nagy méretű fogadott faxokat, vagy eredeti méretben nyomtatja-e több lapra.
	Collation Stack	Válassza az <b>On</b> értéket, ha azt akarja, hogy a fogadott faxok nyomtatása az utolsó oldalról induljon (nyomtatás csökkenő sorrendben), mert így a nyomtatott dokumentumok oldalsorrendje megfelelő lesz. Amennyiben a termék memóriája nagyon tele van, ez az opció lehet, hogy nem lesz elérhető.
	Print Inhibit Time	Megadhatja, hogy melyik időintervallumban szüneteljen a faxok vagy a jelentések automatikus nyomtatása. A fogadott faxok a termék memóriájában kerülnek tárolásra. A funkció használata előtt ügyeljen arra, hogy elegendő szabad memória álljon rendelkezésre.
Report Settings	Last Transmission Report	Azt jelzi, hogy a termék nyomtat-e jelentést a kimenő faxokról, és ha igen, mikor. <b>Off</b> beállítással kikapcsolja a jelentésnyomtatást, <b>On Error</b> beállítással a készülék csak hiba esetén nyomtat jelentést, és <b>On Send</b> beállítás esetén minden küldött faxról jelentést nyomtat.
	Attach Image to Report	Válassza ki az <b>On(Large Image)</b> vagy <b>On(Small Image)</b> opciót a Last Transmission Report kinyomtatásához a dokumentum első oldalának képével.
	Fax Log Auto Print	Azt jelzi, hogy a készülék nyomtat-e faxolási naplóról jelentést, és ha igen, mikor. Válassza az <b>Off</b> lehetőséget, ha nem kívánja kinyomtatni a jelentést, válassza az <b>On(Every 30)</b> opciót, ha minden 30. fax után nyomtat jelentést vagy válassza az <b>On(Time)</b> opciót, ha egy adott időpontban kéri a jelentés nyomtatását.
	Report Format	Azt jelzi, hogy a faxolási naplóról egyszerűsített vagy részletes jelentés kerüljön nyomtatásra.

## A kezelőpanel menülistája

Menü	Beállítások és leírásuk	
Communication	Header	➔ „Fejléc létrehozása” 100. oldal
	Dial Tone Detection	<p>Ha ez <b>On</b> értékre van beállítva, a termék tárcsázni kezd a tárcsahang észlelését követően. Ha tárcsahang észlelési hiba történik, akkor ezt kikapcsolhatja. Ezzel azonban a készülék figyelmen kívül hagyhatja a faxszám első számjegyét, és így rossz számra küldheti a faxot.</p> <p>Ha a készüléket PBX (házi alközpont) telefonvonalhoz vagy termináladapterhez csatlakoztatja, és tárcsahang észlelési hiba történik, módosítsa a Line Type beállítását PBX-re.</p> <p>➔ „A vonaltípus beállítása” 97. oldal</p>
	Fax Speed	A faxok küldési és fogadási sebességét jelöli.
	ECM	A hibajavítási mód automatikus alkalmazását jelzi a vonalhiba vagy más probléma miatt hibásan küldött/fogadott faxadatokra vonatkozóan. Színes faxot nem lehet küldeni/fogadni, ha az <b>ECM</b> ki van kapcsolva.
	Line Type	➔ „A vonaltípus beállítása” 97. oldal
	Dial Mode	Annak a telefonrendszernek a típusát jelzi, amelyhez a terméket csatlakoztatta. Földrajzi helytől függően ez a beállítás nem biztos, hogy elérhető.
Security Settings	Auto Erase Backup Data	Válassza az <b>On</b> beállítást, ha a termék nem felejtő memóriájában maradt elküldött vagy fogadott faxok automatikusan törlését szeretné.
	Erase Backup Data	Teljesen kitörli a termék nem felejtő memóriájában maradt elküldött vagy fogadott faxokat. Ha a terméket másnak adja vagy kidobja, akkor előzetesen futtassa le ezt a funkciót.
Check Fax Connection	Ellenőrzi a faxkapcsolat állapotát. ➔ „A faxkapcsolat ellenőrzése” 98. oldal	

## Súgó mód

### XP-710 sorozat/XP-810 sorozat

Menü	Opciók
How to ...	Navigate Using the Touch Screen
	Load Paper in the Rear Paper Feed Slot
	Load Paper in the Paper Cassette 1
	Load Paper in the Paper Cassette 2
	Load an Envelope in the Rear Paper Feed Slot
	Load Envelopes in the Paper Cassette
	Load a CD/DVD
	Place a Document in the ADF*
	Place a Document on the Scanner Glass
	Insert/Remove a Memory Card/USB Flash Drive
	Adjust the Angle of the Control Panel
Ink Cartridges	Check Ink Cartridges Status
	Replace Ink Cartridge(s)
Troubleshooting	Cannot Connect to a Wi-Fi
	Paper Feeding Incorrectly
	Poor Print Quality
	Cannot Send or Receive Fax*
	Cannot Scan to PC
Icon List	

\* Ez a funkció csak az XP-810 sorozat esetében érhető el.

## A kezelőpanel menülistája

### Az XP-610 sorozat

Menü	Opciók
Útmutató ...	Tegyen papírt a kazettába 1
	Tegyen papírt a kazettába 2
	Töltsön borítékokat a papírkazettába.
	Töltsön be CD/DVD-t
	Tegye a dokumentumot a szkennervegre
	Memóriakártya/USB Flash megh behely/eltáv
	Állítson a vezérlőpult szögén
Tintapatronok	Tintapatronok állapotának ellenőrzése
	Tintapatron(ok) cseréje
Hibakeresés	Nem lehet kapcs a Wi-Fi-hez
	Hibás adagolás
	Gyenge nyomtatási minőség
	Nem lehet PC-re szken
Ikonlista	


### Csendes üzemmód

Menü	Beállítások
Csendes mód	Ki
	Be

Tintapatron információ

# Tintapatron információ

A következő tintapatronok használhatók a termékkel:

XP-610 XP-615 XP-710 XP-810	Jegesmedvés 	Black (Fekete)	Photo Black (Fotófekete)	Cyan (Cián)	Magenta (Bíbor)	Yellow (Sárga)
		<b>26</b> <b>26XL</b>	<b>26</b> <b>26XL</b>	<b>26</b> <b>26XL</b>	<b>26</b> <b>26XL</b>	<b>26</b> <b>26XL</b>

Ausztrália / Új-Zéland esetében

XP-610 XP-710	Black (Fekete)	Photo Black (Fotófekete)	Cyan (Cián)	Magenta (Bíbor)	Yellow (Sárga)
	<b>273</b> <b>273XL</b>	<b>273</b> <b>273XL</b>	<b>273</b> <b>273XL</b>	<b>273</b> <b>273XL</b>	<b>273</b> <b>273XL</b>

\* Az Epson tintapatronokkal kinyomtatható lapok számát illetően látogassa meg a következő weboldalt.  
<http://www.epson.eu/pageyield>

**Megjegyzés:**

*Nem minden tintapatron érhető el minden régióban.*

Color (Színes)	Black (Fekete), Photo Black (Fotófekete), Cyan (Cián), Magenta (Bíbor), Yellow (Sárga)
A patron élettartama	A legjobb eredmények elérése érdekében, a csomag felnyitásától számított hat hónapon belül használja fel a tintapatronokat.
Hőmérséklet	Tárolási: -20–40 °C (-4–104 °F) 1 hónap 40 °C-on (104 °F) Fagyás: * -16 °C (3,2 °F)

\* 25 °C-on (77 °F) a tinta kb. 3 óra alatt enged fel és válik használhatóvá.




# A tintapatronok cseréje

## A tintapatronokkal kapcsolatos biztonsági előírások, óvintézkedések és specifikációk

### Biztonsági előírások

A tintapatronok kezelésénél tartsa szem előtt az alábbiakat:

- ❑ A tintapatronokat olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem érhetik el.
- ❑ A használt tintapatronokat elővigyázatosan kezelje, mert a tintaátömlő nyílásnál tintamaradványok lehetnek. Ha festék kerül a bőrére, szappannal és vízzel azonnal mossa le. Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel. Ha továbbra is bántó érzés marad a szemében, vagy rosszul lát, azonnal forduljon orvoshoz. Ha tinta kerül a szájába, köpje ki azonnal és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- ❑ Ha eltávolítja a patronot a termékből későbbi felhasználás céljából vagy ki akarja dobni, ne felejtse el visszatenni a tintaátömlő nyílás kupakját, hogy a festék ne száradjon ki és a környezete se legyen maszatos a festéktől.
- ❑ Ne nyomja meg vagy nyomja össze túl erősen a tintapatronokat, és vigyázzon, hogy ne ejtse el őket. Különben a tinta kifolyhat.
- ❑ Ne szerelje szét vagy állítsa össze újra a tintapatront, különben nem lesz képes a normális nyomtatásra.
- ❑ Ne érintse meg az ábrán jelzett részeket. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.

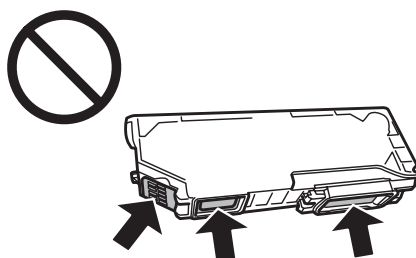

- ❑ A tintapatronok eltávolítása után ne hagyja úgy ott a terméket és ne kapcsolja ki a terméket a patroncsere alatt. Mert egyébként kiszáradhat a nyomtatófűvókákban maradt tinta és lehet, hogy nem fog tudni majd nyomtatni.

### Óvintézkedések a tintapatronok cseréjével kapcsolatban

A tintapatronok cseréje előtt olvasson el minden utasítást, amely ebben a részben található.

- ❑ Az Epson eredeti Epson tintapatronok használatát javasolja. Az Epson nem garantálhatja a nem eredeti tintapatronok minőségét és megbízhatóságát. A nem eredeti tintapatronok olyan károkat okozhatnak, amelyekre az Epson garanciája nem vonatkozik. Bizonyos körülmények között a termék működése kiszámíthatatlanná válhat. A nem eredeti tinta szintje nem biztos, hogy kijelzésre fog kerülni.

## A tintapatronok cseréje

- ❑ A csomagolás felbontása előtt négy vagy öt alkalommal óvatosan rázza fel a fekete tintapatront. A színes festékpatronok és a fotófekete festékpatronok felrázása nem szükséges.
- ❑ A tintapatronokat ne rázza túl erőteljesen ; mert így tinta szivároghat ki.
- ❑ A termék IC lapkával ellátott patronokat használ, amely pontosan figyeli az olyan információkat, mint pl. az egyes patronokból elhasznált tinta mennyisége. Ez azt jelenti, hogy ha a patronnt annak kiürülése előtt eltávolítja a termékből, később újra használhatja, ha visszateszi a termékbe. Azonban a visszahelyezéskor elképzelhető, hogy a termék teljesítményének garantálása érdekében egy bizonyos mennyiségű tinta felhasználásra kerül.
- ❑ A nyomtatófej optimális teljesítményének megőrzése érdekében nem csak nyomtatáskor kerül minden tintapatronból némi festék felhasználásra, hanem olyan karbantartási műveletek során is, mint pl. a patroncsere vagy a nyomtatófej tisztítása.
- ❑ Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön por vagy bármilyen tárgy a patronrtartó belsejébe. Ha bekerül bármi a tartóba, az károsan befolyásolhatja a nyomtatási eredményt vagy akár lehetetlenné teheti a nyomtatást.
- ❑ A maximális hatékonyság érdekében csak akkor távolítsa el a tintapatront, amikor készen áll annak cseréjére. Azok a tintapatronok, amelyeket újra behelyeztek és amikben alig van már tinta, nem biztos, hogy tovább használhatók.
- ❑ Ne nyissa ki a tintapatron csomagolását, amíg nem áll készen a termékbe telepítésére. A patron vákuumcsomagolású, hogy megbízható maradjon. Ha használat előtt sokáig kicsomagolva hagyja a tintapatront, előfordulhat, hogy nem használható normál nyomtatásra.
- ❑ Helyezze be az összes tintapatront; különben nem fog tudni nyomtatni.
- ❑ Amikor a színes tinta kifogyott, de fekete tinta még van, akkor átmenetileg csak fekete tintával is nyomtathat. További információkért lásd: „[Ideiglenes nyomtatás fekete tintával, amikor a színes tintapatronokból vagy a Fotófekete tintapatronból kifogyott a tinta](#)“ 142. oldal.
- ❑ Ha valamelyik tintapatron kezd kiürülni, készítsen elő újat.
- ❑ Ha hideg tárolóhelyről hozza be a tintapatront, felhasználás előtt hagyja szobahőmérsékletre melegedni legalább három órán át.
- ❑ A tintapatronokat hűvös, sötét helyen tárolja.
- ❑ A patroncserehez nem használhatja a termékhez mellékelt patronokat.

---

## Tintapatron specifikáció

- ❑ Az Epson azt ajánlja, hogy a tintapatront a csomagolásán feltüntetett lejárati idő előtt használja fel.
- ❑ A termékhez mellékelt tintapatronokban lévő tinta egy részét az első üzembe helyezéskor a készülék felhasználja. Ahhoz, hogy a termék jó minőségben tudjon nyomtatni, a nyomtatófejnek tele kell lennie tintával. Ehhez az egyszeri művelethez jelentős mennyiségű tinta szükséges, ezért ezekkel a patronokkal esetleg kevesebb oldal nyomtatható ki, mint a következőkkel.
- ❑ A kinyomtatható lapok száma függ a nyomtatandó képektől, a használt papírtípustól, a nyomtatás gyakoriságától és a környezeti feltételektől, például a hőmérséklettől.

## A tintapatronok cseréje

- ❑ A kiváló nyomtatási minőség és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis tinta marad a patronban, amikor a termék jelzi, hogy ki kell cserélni a patron. A specifikációban megadott nyomtatható lapszám nem tartalmazza ezt a tartalékot.
- ❑ A termék funkcionalitását és teljesítményét nem befolyásolja az a tény, hogy a tintapatronok újrahazsnosított alkotóelemeket is tartalmazhatnak.
- ❑ Monokróm vagy szürkeárnyalatos nyomtatás esetén a papírtípus vagy nyomtatási minőség beállításaitól függően a készülék lehet, hogy színes tintát használ fekete helyett. Ez azért lehet, mert a fekete szín létrehozásához színes tintát használ.

## A tintapatron állapotának ellenőrzése

### Windows alatt

**Megjegyzés:**


- ❑ *Az Epson nem garantálhatja a nem eredeti tintapatronok minőségét és megbízhatóságát. Ha nem eredeti tintapatront használ, akkor a tintapatronban lévő felhasználható tinta mennyisége nem biztos, hogy megjelenik.*
- ❑ *A tintapatron kifogyásakor a Low Ink Reminder (Alacsony festékszint emlékeztető) képernyő automatikusan megjelenik. A tintapatronban lévő tinta mennyiségét ezen a képernyőn nézheti meg. Ha nem kívánja a képernyőt megjeleníteni, először lépjen be a nyomtató-illesztőprogramba és kattintson a **Maintenance (Karbantartás)** fülre, az **Extended Settings (Kiegészítő beállítások)** gombra, és végül a **Monitoring Preferences (Figyelési beállítások)** gombra. A Monitoring Preferences (Figyelési beállítások) képernyőn törölje az **See Low Ink Reminder alerts (Lásd az Alacsony festékszint emlékeztetőt)** jelölőnégyzet bejelölését.*
- ❑ *Ha valamelyik tintapatron kezd kiürülni, készítsen elő újat.*

A tintapatronokban lévő felhasználható tinta mennyiségének ellenőrzéséhez a következők közül választhat:

- ❑ Kattintson kétszer a termék parancsikonyájára, amit a Windows taskbar (tálca) felületén talál. A parancsikon taskbar (tálca) elemhez való hozzáadásával kapcsolatos tudnivalókhöz lásd:
  - ➔ „A taskbar (tálca) elemen levő parancsikkal“ 53. oldal

## A tintapatronok cseréje

- Nyissa meg a nyomtatóillesztőt, kattintson a **Maintenance (Karbantartás)** fülre, majd az **EPSON Status Monitor 3** gombra. A grafika a tintapatron állapotát mutatja.

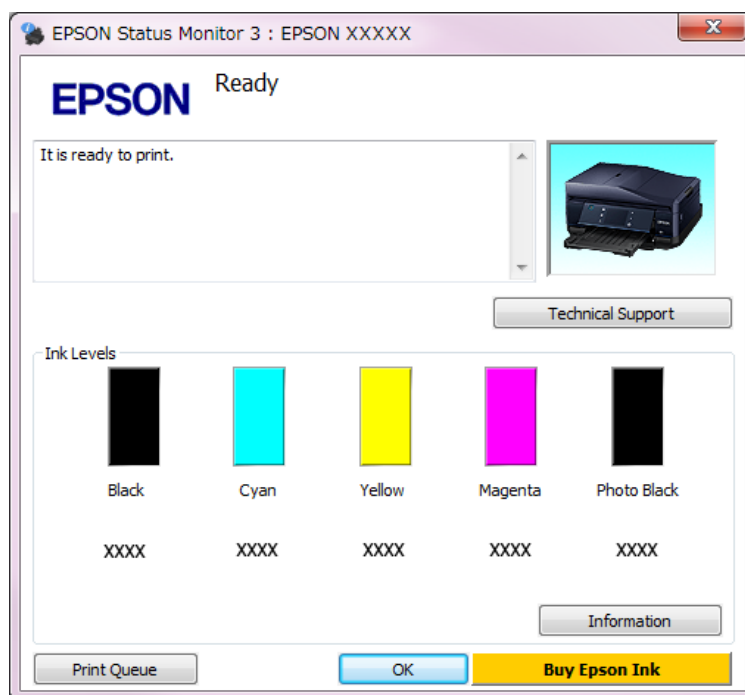

### Megjegyzés:

- Ha az EPSON Status Monitor 3 nem jelenik meg, nyissa meg a nyomtatóillesztőt, kattintson a **Maintenance (Karbantartás)** fülre, majd az **Extended Settings (Kiegészítő beállítások)** gombra. Az **Extended Settings (Kiegészítő beállítások)** ablakban jelölje be az **Enable EPSON Status Monitor 3 (Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése)** négyzetet.
- A megjelenített tintaszintek csak megközelítő értékek.

## Mac OS X esetén

### Megjegyzés:

Ha valamelyik tintapatron kezd kiürülni, készítsen elő újat.


A tintapatronokban lévő felhasználható tinta mennyiségét az EPSON Status Monitor segítségével ellenőrizheti. Hajtsa végre az alábbi lépéseket.

- 1 Nyissa meg a Epson Printer Utility 4 programot.  
➔ „A nyomtató-illesztőprogram elérése Mac OS X rendszeren“ 53. oldal

## A tintapatronok cseréje

2

Kattintson az **EPSON Status Monitor** ikonra. Megjelenik az EPSON Status Monitor.

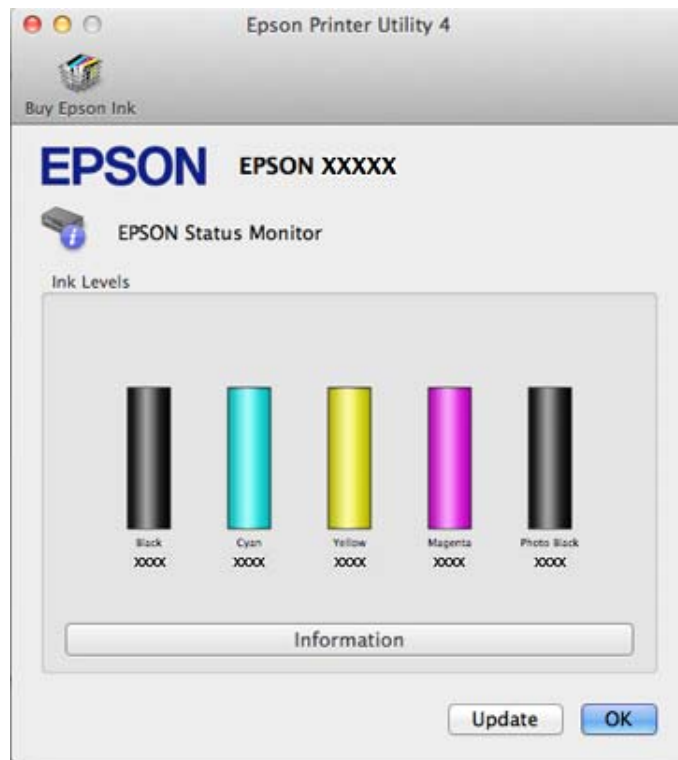

**Megjegyzés:**

- Az ábrán az EPSON Status Monitor első megnyitásakor érvényes tintapatron-állapot látható. A tintapatronban lévő tinta mennyiségének frissítéséhez kattintson az **Update (Frissítés)** gombra.
- Az Epson nem garantálhatja a nem eredeti tintapatronok minőségét és megbízhatóságát. Ha nem eredeti tintapatront használ, akkor a tintapatronban lévő felhasználható tinta mennyisége nem biztos, hogy megjelenik.
- A megjelenített tintaszintek csak megközelítő értékek.

## A kezelőpanel használata

1

Lépjen be a **Beállítás** módba a Kezdőlap menüből.

2

Válassza a **Tintaszintek** lehetőséget.

**Megjegyzés:**

A megjelenített tintaszintek csak megközelítő értékek.

# Ideiglenes nyomtatás fekete tintával, amikor a színes tintapatronokból vagy a Fotófekete tintapatronból kifogyott a tinta

Amikor a színes vagy fotófekete tinta kifogyott, de fekete tinta még van, akkor egy rövid ideig csak fekete tinta használatával is nyomtathat. Azonban minél hamarabb ki kell cserélnie a kifogyott tintapatront/tintapatronokat. Lásd a következő részt a fekete tintával történő nyomtatás ideiglenes folytatásához.



**Megjegyzés:**

- Ez a funkció nem érhető el, ha a fényképek és dokumentumok közvetlenül a nyomtatóról, a számítógép használata nélkül kerülnek nyomtatásra vagy másolásra.
- A tényleges idő nagysága függ a használati körülményektől, a nyomtatott képektől, a nyomtatási beállításoktól és a használat gyakoriságától.

## Windows alatt

Kövesse a lenti lépéseket a nyomtatás fekete tintával történő ideiglenes folytatásához.

- 1** Amikor az EPSON Status Monitor 3 felszólítja a nyomtatási feladat visszavonására, kattintson a **Cancel (Mégse)** vagy a **Cancel Print (Nyomtatás visszavon)** lehetőségre a nyomtatási feladat visszavonásához.

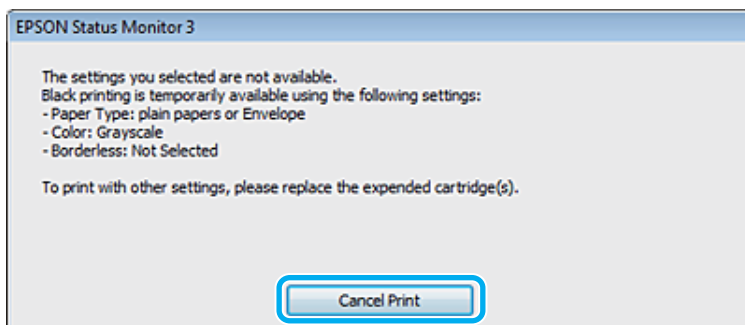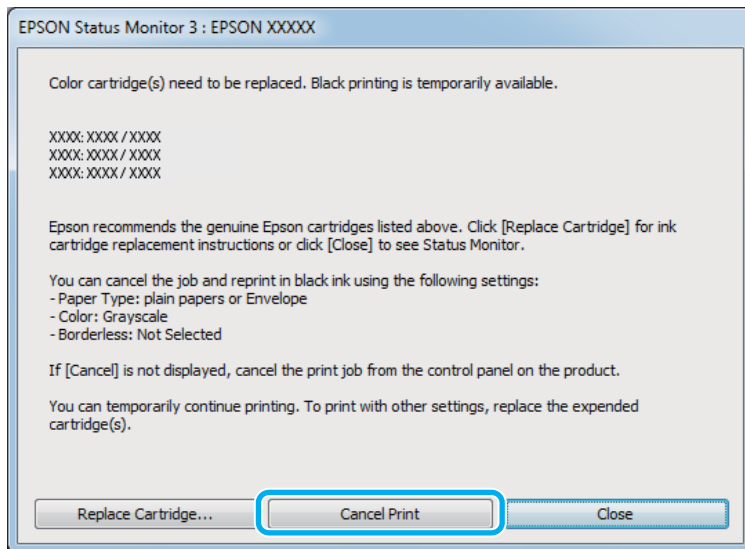

## A tintapatronok cseréje

**Megjegyzés:**


Ha a hibaüzenet, mely szerint a színes vagy fotófekeke tintapatron kifogyott, egy másik hálózati számítógépről származik, lehet, hogy vissza kell vonnia a nyomtatási feladatot a terméken.

- 2 Töltsön be sima papírt vagy borítékot.
- 3 Nyissa meg a nyomtató beállításokat.  
➔ „A nyomtató-illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 52. oldal
- 4 Kattintson a Main (Fő) fülre, és végezze el a megfelelő beállításokat.
- 5 Válassza a **plain papers (Normál papírok)** vagy **Envelope (Boríték)** beállítást a Type (Típus) esetében.
- 6 Jelölje be a **Grayscale (Szürkeárnyalatos)** jelölőnégyzetet az **Advanced (Speciális)** ablakban.
- 7 A nyomtató beállítások ablakának bezárásához kattintson az **OK** gombra.
- 8 Nyomtassa ki a fájlt.
- 9 Az EPSON Status Monitor 3 ismét megjelenik számítógépe képernyőjén. Kattintson a **Print in Black (Nyomtatás feketében)** lehetőségre, ha fekete tintával kíván nyomtatni.

## Mac OS X esetén

Kövesse a lenti lépéseket a nyomtatás fekete tintával történő ideiglenes folytatásához.

- 1 Ha a nyomtatás nem folytatható, kattintson a termék ikonjára a Dock ablakban. Ha egy hibaüzenet a nyomtatás feladat visszavonására kéri, kattintson a **Delete** gombra és kövesse a lenti lépéseket a dokumentum fekete tintával történő újrayomtatásához.

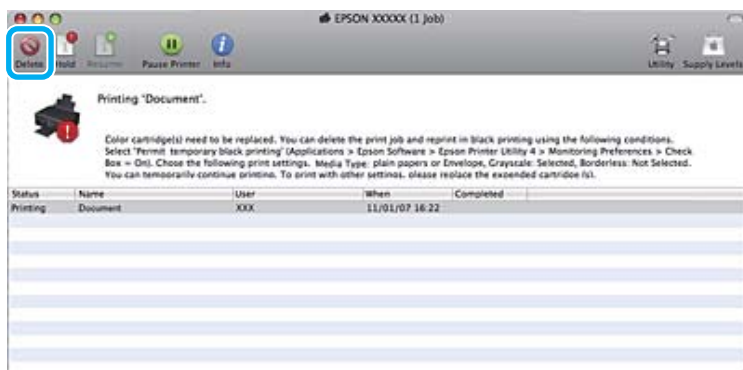

**Megjegyzés:**

Ha a hibaüzenet, mely szerint a színes vagy fotófekeke tintapatron kifogyott, egy másik hálózati számítógépről származik, lehet, hogy vissza kell vonnia a nyomtatási feladatot a terméken.

## A tintapatronok cseréje

Mac OS X 10.8 esetén:

Kattintson a **×** gombra, majd ha megjelenik egy hibaüzenet, kattintson az **OK** gombra. Kövesse a lenti lépéseket a dokumentum fekete tintával történő újranyomtatásához.




- 2 Nyissa meg a **System Preferences** lehetőséget, kattintson a **Print & Scan** (Mac OS X 10.8 vagy 10.7) vagy **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 vagy 10.5) opcióra és válassza ki a terméket a Printers listából. Majd kattintson az **Options & Supplies** elemre, utána pedig a **Driver** lehetőségre.
- 3 Válassza az **On (Be)** opciót a Permit temporary black printing esetében.
- 4 Töltsön be sima papírt vagy borítékot.
- 5 Nyissa meg a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelt.  
➔ [„A nyomtató-illesztőprogram elérése Mac OS X rendszeren“ 53. oldal](#)
- 6 Kattintson a **Show Details** gombra (Mac OS X 10.8 vagy 10.7) vagy a **▼** gombra (Mac OS X 10.6 vagy 10.5) a párbeszédpanel kiegészítéséhez.
- 7 Válassza ki a használt terméket Printer beállításként, majd végezze el a megfelelő beállításokat.
- 8 Az előugró menüben válassza a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** lehetőséget.
- 9 Válassza a **plain papers (Normál papírok)** vagy **Envelope (Boríték)** beállítást a Media Type (Hordozótípus) esetében.
- 10 Jelölje be a **Grayscale (Szürkeárnyaltos)** jelölőnégyzetet.
- 11 Kattintson a **Print (Nyomtatás)** lehetőségre a Print (Nyomtatás) párbeszédpanel bezárásához.



## Takarékosság a fekete tintával, amikor kevés van a patronban (csak Windows alatt)

Az alábbi ablak jelenik meg amikor a black (fekete) tinta kifogy és több színes tinta marad, mint fekete. Ez csak akkor jelenik meg, amikor a kiválasztott papírtípus **plain papers (Normál papírok)** és a Quality Option (Minőség típusa) értéke **Text (Szöveg)**.

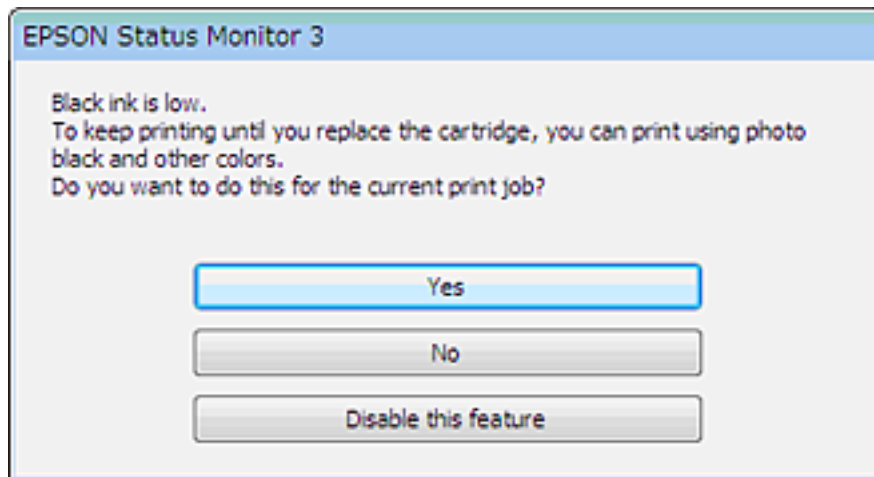


Ebben az ablakban választani lehet aközött, hogy továbbra is fekete tintát használ a szokásos módon, vagy pedig takarékoskodik a fekete tintával és színes valamint fotófekete tinták keverékéből állít elő feketét.

- Kattintson a **Yes (Igen)** gombra ahhoz, hogy a nyomtató a színes és fotófekete tintákból keverékéből állítson elő feketét. Ugyanaz az ablak fog legközelebb is megjelenni, ha hasonló lesz a nyomtatási feladat.
- Kattintson a **No (Nem)** gombra, ha a maradék fekete tintát használva szeretné folytatni a nyomtatást. Amikor legközelebb hasonló feladatot csinál, ugyanezt az ablakot fogja látni, és ismét lesz lehetősége arra, hogy a fekete tinta megőrzésével nyomtasson.
- Ha továbbra is a megmaradt fekete tintát szeretné használni, kattintson a **Disable this feature (A funkció letiltása)** gombra.


## Tintapatron cseréje

**Megjegyzés:**

Ügyeljen arra, hogy a CD/DVD tálca ne legyen behelyezve a termékbe és a  jelzőfény világítson, de ne villogjon.

## A tintapatronok cseréje


- 1** A legjobb nyomtatási eredmény elérése érdekében csak az új fekete tintapatront a csomagolás felbontása előtt négy vagy öt alkalommal óvatosan rázza fel.

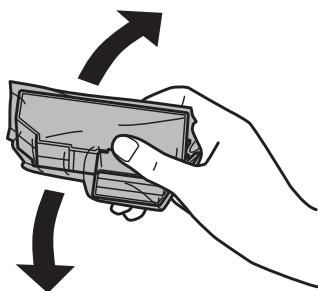

**Megjegyzés:**


- A színes vagy a fotófekete tintapatronokat nem szükséges felrázni.
- Ne rázza a tintapatronokat a csomagolás felbontása után, mert szivároghat a tinta.

- 2** Vegye ki tintapatront a csomagolásból, majd távolítsa el a kupakot a patron aljáról.

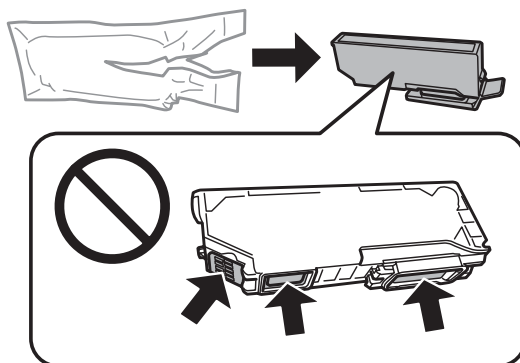


**Megjegyzés:**

Ne érintse meg az ábrán jelzett részeket. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.

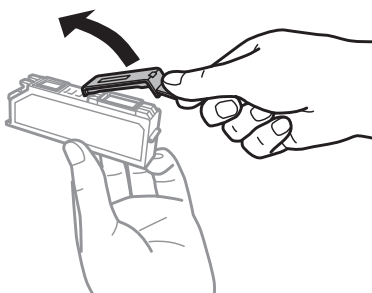

## A tintapatronok cseréje

- 3** Nyissa fel a lapolvasó egységet. A tintapatron tartó beáll tintapatron cseréjéhez szükséges pozícióba.

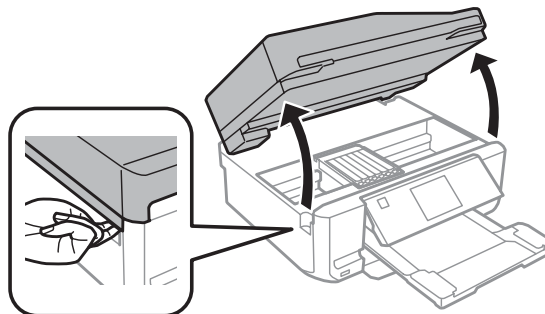


**Fontos:**

Ne érintse meg a tintapatron tartóhoz rögzített fehér lapos kábelt.

**Megjegyzés:**

- Ha a tintapatron tartó nem veszi fel a tintapatron cseréjéhez szükséges pozíciót, zárja be a lapolvasó egységet és kövesse az alábbi útmutatást.  
**Kezdőlap > Beállítás > Karbantartás > Tintapatron csere**
- Ne mozgassa kézzel a tintapatron tartót, mert az károsíthatja a terméket.

- 4** Nyomja meg a fület a tintapatron tartó kioldásához, majd távolítsa el a patronrt átlós irányban.

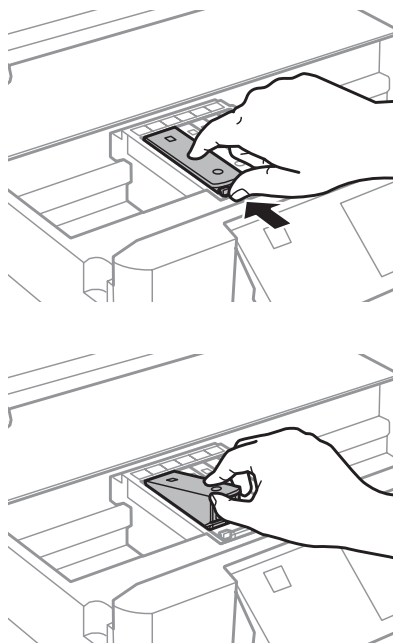


**Megjegyzés:**


Az ábrán a bal szélső patron cseréje látható. Azt a patronrt cserélje ki, amelyik kifogyott.

## A tintapatronok cseréje

- 5** Helyezze be átlósan a tintapatront a tintapatron tartóba és óvatosan nyomja le, hogy helyére kattanjon.

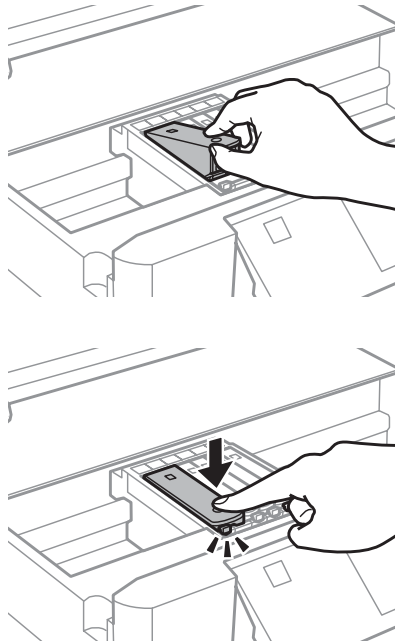

- 6** Zárja le a beolvasó egységet. A tintapatron tartó visszatér alaphelyzetébe.

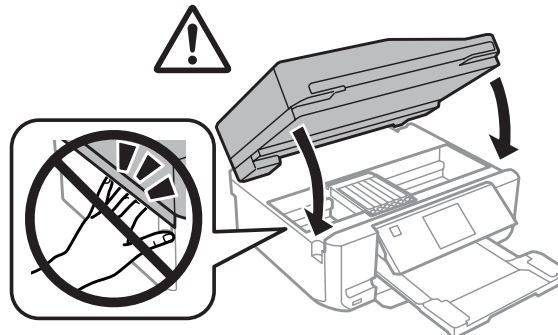



- 7** Kövesse a képernyőn megjelenő utasítást.

## A tintapatronok cseréje

**Megjegyzés:**

- ❑ Helyezze vissza a kupakot az eltávolított patron tintaátömlő nyílására. A használt patronról megfelelően szabaduljon meg.

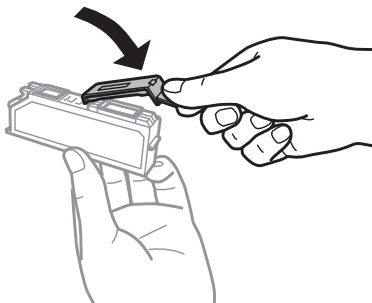

- ❑ A tintatöltés alatt a termék  fénye tovább villog. A tintafeltöltés alatt ne kapcsolja ki a terméket. Előfordulhat, hogy nem tud nyomtatni, ha a tintatöltés nem fejeződik be.
- ❑ Ne helyezze be a CD/DVD tálcát, amíg a tintafeltöltés be nem fejeződött.

---

# A termék és a szoftver karbantartása

---

## A nyomtatófej fúvókáinak ellenőrzése

Ha a nyomatot halványnak találja, vagy bizonyos képpontok hiányoznak róla, a nyomtatófej fúvókáit megvizsgálva lehet, hogy megállapíthatja a hibát.

A fúvókák ellenőrzése elindítható a számítógépről a Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése) segédprogrammal, vagy a termékről a gombok használatával.

---

## A Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése) segédprogram használata Windows alatt

A Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése) segédprogram használatához hajtsa végre az alábbi lépéseket.

- 1 Ellenőrizze, hogy ne jelenjenek meg figyelmeztető üzenetek vagy hibák az LCD-kijelzőn, a CD/DVD tálca el legyen távolítva, és a kimeneti tálca ki legyen csúsztatva.
- 2 Győződjön meg arról, hogy A4 méretű lap van-e a 2. kazettában.
- 3 Kattintson jobb egérgombbal a termék ikonjára a taskbar (tálca) elemen, majd válassza a **Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése)** parancsot.  
  
Ha nem jelenik meg a termékikon, a következő témakörben leírtak szerint adja hozzá az ikont.  
➔ „A taskbar (tálca) elemen levő parancsikonnal“ 53. oldal
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

---

## A Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése) segédprogram használata Mac OS X alatt


A Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése) segédprogram használatához hajtsa végre az alábbi lépéseket.

- 1 Ellenőrizze, hogy ne jelenjenek meg figyelmeztető üzenetek vagy hibák az LCD-kijelzőn, a CD/DVD tálca el legyen távolítva, és a kimeneti tálca ki legyen csúsztatva.
- 2 Győződjön meg arról, hogy A4 méretű lap van-e a 2. kazettában.
- 3 Nyissa meg a Epson Printer Utility 4 programot.  
➔ „A nyomtató-illesztőprogram elérése Mac OS X rendszeren“ 53. oldal
- 4 Kattintson a **Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése)** ikonra.

- 5** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


## A kezelőpanel használata

A nyomtatófej fűvókáinak ellenőrzését az alábbi lépéseket követve végezheti el a termék kezelőpanelének használatával.


- 1** Ellenőrizze, hogy ne jelenjenek meg figyelmeztető üzenetek vagy hibák a kezelőpanelen.
- 2** Győződjön meg arról, hogy A4 méretű lap van-e a papírkazettában.
- 3** Lépjen be a **Beállítás** módba a Kezdőlap menüből.
- 4** Válassza a **Karbantartás** elemet.
- 5** Válassza a **Fűvóka-ellenőrzés** elemet.
- 6** Nyomja meg a  gombot a fűvókaellenőrző mintázat nyomtatásához.

Alább két fűvókaellenőrző minta látható.

Hasonlítsa össze a kinyomtatott ellenőrző oldalt az alábbi mintával. Ha nincs probléma a nyomtatási minőséggel, például hézagok vagy hiányzó szakaszok a vonalakban, akkor a nyomtatófej megfelelő.

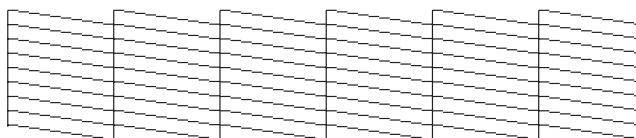

Ha az alábbi példához hasonlóan hiányosak a vonalak, akkor előfordulhat, hogy eltömődött a fűvóka vagy elállítódott a nyomtatófej.

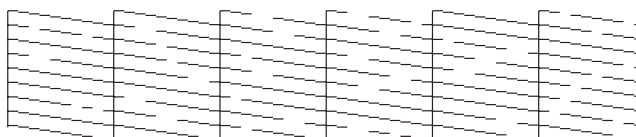

- ➔ „A nyomtatófej tisztítása“ 151. oldal
- ➔ „Nyomtatófej igazítása“ 153. oldal

## A nyomtatófej tisztítása

Ha a nyomtatott halványnak találja, vagy képpontok hiányoznak róla, a nyomtatófejet megtisztítva - és ezzel biztosítva a megfelelő tintamennyiség szállítását - lehet, hogy elháríthatja a hibát.

## A termék és a szoftver karbantartása

A fejtisztítás elindítható a számítógépről a nyomtatóillesztő Head Cleaning (Fejtisztítás) segédprogramjával vagy a termékről a gombok használatával.



**Fontos:**

- Fejtisztítás közben ne nyissa fel a lapolvasó egységet és ne kapcsolja ki a terméket. Előfordulhat, hogy nem tud nyomtatni, ha a fejtisztítás nem fejeződött be.*
- Ne helyezze be a CD/DVD tálcát, amíg a fejtisztítás be nem fejeződött.*

**Megjegyzés:**

- Először a Nozzle Check (Fúvókák ellenőrzése) funkció segítségével ellenőrizze, hogy valóban szükség van-e a nyomtatófej tisztítására. Így tintát takaríthat meg.*
- A nyomtatási minőség fenntartásához javasoljuk, hogy rendszeres időközönként nyomtasson néhány oldalt.*
- Mivel a nyomtatófej-tisztítás az összes patronból elfogyaszt némi tintát, ezért csak akkor végezzen nyomtatófej-tisztítást, ha romlik a nyomtatás minősége, például elkenődik a tinta, vagy hibásak vagy hiányzanak a színek.*
- Ha kevés a tinta, a nyomtatófej nem tisztítható. Ha a tinta kifogyott, a nyomtatófej nem tisztítható. Előbb cserélje ki a megfelelő nyomtatópatront.*

**Megjegyzés a fax funkciót tartalmazó termékekhez:**

*Ha a nyomtatási minősége a fenti eljárás két alkalommal történő megismétlése után sem javul, hagyja bekapcsolva a terméket, és várjon legalább hat órát. Ezt követően újra végezze el a fúvókák ellenőrzését, és szükség szerint ismétlje meg a fejtisztítást. Ha a nyomtatási minőség nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.*

**Megjegyzés a fax funkciót nem tartalmazó termékekhez:**

*Ha a nyomtatási minősége a fenti eljárás két alkalommal történő megismétlése után sem javul, kapcsolja ki a terméket, és várjon legalább hat órát. Ezt követően újra végezze el a fúvókák ellenőrzését, és szükség szerint ismétlje meg a fejtisztítást. Ha a nyomtatási minőség nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.*

## A Head Cleaning (Fejtisztítás) segédprogram használata Windows alatt

A nyomtatófejet az alábbi lépéseket követve tisztíthatja meg a Head Cleaning (Fejtisztítás) segédprogram használatával.

- 1** Ellenőrizze, hogy ne jelenjenek meg figyelmeztető üzenetek vagy hibák az LCD-kijelzőn, a CD/DVD tálca el legyen távolítva, és a kimeneti tálca ki legyen csúsztatva.
- 2** Kattintson jobb egérgombbal a termék ikonjára a taskbar (tálca) elemen, majd válassza a **Head Cleaning (Fejtisztítás)** lehetőséget.  
  
Ha nem jelenik meg a termékikon, a következő témakörben leírtak szerint adja hozzá az ikont.  
➔ „A taskbar (tálca) elemen levő parancsikonnal“ 53. oldal
- 3** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



---

## A Head Cleaning (Fejtisztítás) segédprogram használata Mac OS X alatt


A nyomtatófejet az alábbi lépéseket követve tisztíthatja meg a Head Cleaning (Fejtisztítás) segédprogram használatával.

- 1 Ellenőrizze, hogy ne jelenjenek meg figyelmeztető üzenetek vagy hibák az LCD-kijelzőn, a CD/DVD tálca el legyen távolítva, és a kimeneti tálca ki legyen csúsztatva.
- 2 Nyissa meg a Epson Printer Utility 4 programot.  
➔ „A nyomtató-illesztőprogram elérése Mac OS X rendszeren“ 53. oldal
- 3 Kattintson a **Head Cleaning (Fejtisztítás)** ikonra.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

---

## A kezelőpanel használata

A nyomtatófejet az alábbi lépéseket követve tisztíthatja meg a termék kezelőpanelének használatával.


- 1 Ellenőrizze, hogy ne jelenjenek meg figyelmeztető üzenetek vagy hibák a kezelőpanelen.
- 2 Lépjen be a **Beállítás** módba a Kezdőlap menüből.
- 3 Válassza a **Karbantartás** elemet.
- 4 Válassza a **Fejtisztítás** elemet.
- 5 A nyomtatófej megtisztításához nyomja meg a  gombot.

## Nyomtatófej igazítása

Ha a függőleges vonalak vagy vízszintes sávok elcsúszását észleli, megoldhatja a problémát a nyomtatóillesztő Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogramjának vagy a termék gombjainak használatával.

További információ az alábbi témakörökben található.

**Megjegyzés:**

Ne szakítsa meg a nyomtatást a  gomb megnyomásával, miközben a Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogrammal igazítási mintát nyomtat.

---

## A Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogram használata Windows rendszerben

A nyomtatófejet az alábbi lépéseket követve igazíthatja be a Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogram használatával.

- 1 Ellenőrizze, hogy ne jelenjenek meg figyelmeztető üzenetek vagy hibák az LCD-kijelzőn, a CD/DVD tálca el legyen távolítva, és a kimeneti tálca ki legyen csúsztatva.
- 2 Győződjön meg arról, hogy A4 méretű lap van-e a 2. kazettában.
- 3 Kattintson jobb egérgombbal a taskbar (tálca) elemen található termék ikonra, majd válassza a **Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása)** parancsot.  
  
Ha nem jelenik meg a termékikon, a következő témakörben leírtak szerint adja hozzá az ikont.  
➔ [„A taskbar \(tálca\) elemen levő parancsikonnal“ 53. oldal](#)
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások alapján hajtsa végre a nyomtatófej beigazítását.

---

## A Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogram használata Mac OS X rendszerben

A nyomtatófejet az alábbi lépéseket követve igazíthatja be a Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogram használatával.

- 1 Ellenőrizze, hogy ne jelenjenek meg figyelmeztető üzenetek vagy hibák az LCD-kijelzőn, a CD/DVD tálca el legyen távolítva, és a kimeneti tálca ki legyen csúsztatva.
- 2 Győződjön meg arról, hogy A4 méretű lap van-e a 2. kazettában.
- 3 Nyissa meg a Epson Printer Utility 4 programot.  
➔ [„A nyomtató-illesztőprogram elérése Mac OS X rendszeren“ 53. oldal](#)
- 4 Kattintson a **Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása)** ikonra.
- 5 A képernyőn megjelenő utasítások alapján hajtsa végre a nyomtatófej beigazítását.


---


## A kezelőpanel használata

A nyomtatófejet az alábbi lépéseket követve igazíthatja be a termék kezelőpanelének használatával.

- 1 Ellenőrizze, hogy ne jelenjenek meg figyelmeztető üzenetek vagy hibák a kezelőpanelen.
- 2 Győződjön meg arról, hogy A4 méretű lap van-e a papírkazettában.

## A termék és a szoftver karbantartása

- 3 Lépjen be a **Beállítás** módba a Kezdőlap menüből.
- 4 Válassza a **Karbantartás** elemet.
- 5 Válassza a **Nyomtatófej beállítás** elemet.
- 6 Nyomja meg a  gombot az igazítási minta kinyomtatásához.
- 7 Válassza ki a legegyszerűsebb mintát az 1-5. csoport mindegyikében.



- 8 Írja be az 1. csoportból a legegyszerűsebb minta számát.
- 9 Ismétlje meg a 8. lépést a többi csoport (2 - 5.) esetében is.
- 10 Fejezze be a nyomtatófej igazítását.

## Idő és régió beállítása/módosítása

Az időt és a régió beállításait az alábbi lépéseket követve állíthatja be a termék kezelőpanelének használatával.

**Megjegyzés:**

*Ez a funkció csak a fax szolgáltatást tartalmazó modellek esetén áll rendelkezésre.*

- 1 Lépjen be a **Setup** módba a Home menüből.
- 2 Válassza az **Basic Setup** elemet.
- 3 Válassza a **Date/Time** elemet.
- 4 Válassza ki a dátumformátumot.
- 5 Állítsa be a dátumot.

## A termék és a szoftver karbantartása

**6** Válassza ki az időformátumot.

**7** Állítsa be az időt.

**Megjegyzés:**

Nyári időszámítás beállításához állítsa a **Daylight Saving Time** lehetőséget **On** értékre.

**8** Válassza a **Country/Region** lehetőséget.

**9** Válassza ki a régiót.

**10** Válassza a **Yes** elemet.

**Megjegyzés:**

Ha a készülék hosszabb ideig van kikapcsolva, az óra lenullázódhat. A készülék bekapcsolásakor ellenőrizze az órát.

## Energiamegtakarítás

**Megjegyzés a fax funkciót tartalmazó termékekhez:**

- Az LCD képernyő elsötétül, ha egy bizonyos ideig nem használják a készüléket.
- A termék automatikus kikapcsolási funkciója nem elérhető.

**Megjegyzés a fax funkciót nem tartalmazó termékekhez:**

A termék automatikusan készenléti módba kapcsol, ha egy bizonyos ideig nem használják.

Beállíthatja a készülék kikapcsolásához szükséges időt. A kikapcsoláshoz szükséges idő növelése befolyásolja a nyomtató energiafelhasználását. Az időzítő módosítása előtt vegye figyelembe a környezetet.

Az idő beállításához kövesse az alábbi lépéseket.

---

## Windows alatt

**1** Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat.

➔ [„A nyomtató-illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 52. oldal](#)

**2** Kattintson a **Maintenance (Karbantartás)** fülre, majd a **Printer and Option Information (A nyomtató és a beállítások adatai)** gombra.

## A termék és a szoftver karbantartása

- 3 Válassza az **Off (Ki)**, **30 minutes (30 perc)**, **1 hour (1 óra)**, **2 hours (2 óra)**, **4 hours (4 óra)**, **8 hours (8 óra)** vagy **12 hours (12 óra)** értékeket a Power Off Timer (Kikapcsolási időzítő) beállításaként és kattintson a **Send (Elküldés)** gombra.
- 4 Válassza a **3 minutes (3 perc)**, **5 minutes (5 perc)**, **10 minutes (10 perc)**, vagy **15 minutes (15 perc)** értékeket a Sleep Timer (Elalvás időzítő) beállításaként és kattintson a **Send (Elküldés)** gombra.
- 5 Kattintson az **OK** gombra.

---

## Mac OS X esetén

- 1 Nyissa meg a Epson Printer Utility 4 programot.  
➔ „[A nyomtató-illesztőprogram elérése Mac OS X rendszeren](#)“ 53. oldal
- 2 Kattintson a **Printer Settings (Nyomtatóbeállítások)** gombra. Megjelenik a Printer Settings (Nyomtatóbeállítások) képernyő.
- 3 Válassza az **Off (Ki)**, **30 minutes (30 perc)**, **1 hour (1 óra)**, **2 hours (2 óra)**, **4 hours (4 óra)**, **8 hours (8 óra)** vagy **12 hours (12 óra)** értékeket a Power Off Timer (Kikapcsolási időzítő) beállításaként.
- 4 Válassza a **3 minutes (3 perc)**, **5 minutes (5 perc)**, **10 minutes (10 perc)** vagy **15 minutes (15 perc)** értékeket a Sleep Timer (Elalvás időzítő) beállításaként.
- 5 Kattintson az **Apply (Alkalmaz)** gombra.

---

## A kezelőpanel használata

- 1 Lépjen be a **Beállítás** módba a Kezdőlap menüből.
- 2 Válassza a **Nyomtató beállítása** elemet.
- 3 Válassza a **Kikapcsolás időzítő** elemet.
- 4 Válassza az **Ki**, **30 perc**, **1 óra**, **2 óra**, **4 óra**, **8 óra** vagy **12 óra** értékeket.
- 5 Válassza az **Elalvás időzítő** lehetőséget.
- 6 Válassza a **3 perc**, **5 perc**, **10 perc** vagy **15 perc** értékeket.

## Halkabb nyomtatási műveletek

A nyomtatási minőség módosítása nélkül is halkabbá teheti a nyomtató működését. A nyomtatás sebessége viszont csökkenhet.

---

### Windows alatt

- 1 Nyissa meg a nyomtató beállításokat.  
➔ [„A nyomtató-illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 52. oldal](#)
- 2 Az **Advanced (Speciális)** ablakban válassza ki az **Off (Ki)**, **On (Be)**, vagy **Printer Setting (Nyomtató beállítása)** értéket a Csendes üzemmód beállításaként.

---

### Mac OS X esetén

- 1 Kattintson a **System Preferences** lehetőségre az Apple menüben.
- 2 Kattintson a **Print & Scan** (Mac OS X 10.8 vagy 10.7) vagy **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 vagy 10.5) lehetőségre, majd válassza ki a terméket a Printers listadobozból.
- 3 Kattintson az **Options & Supplies** elemre, utána pedig a **Driver** lehetőségre.
- 4 Válassza ki az **Off (Ki)**, **On (Be)**, vagy **Printer Setting (Nyomtató beállítása)** értéket a Csendes üzemmód beállításaként.

---

### A kezelőpanel használata

- 1 Lépjen be a **Csendes mód** módba a Kezdőlap menüből.
- 2 Válassza ki az **Be** vagy az **Ki** lehetőséget.

## Hálózati szolgáltatások beállítása

A hálózati szolgáltatások, úgy mint Epson Connect, AirPrint, vagy Google Cloud Print beállítását elvégezheti egy számítógép, okostelefon, tablet számítógép vagy laptop böngészőjét használva, ha az ugyanahhoz a hálózathoz van csatlakoztatva, mint a termék.

Írja be a termék IP-címét a böngésző címsorába és keresse meg a terméket.

<Példa>

IPv4: <http://192.168.11.46>

IPv6: [http://\[fe80::226:abff:feff:37cd\]/](http://[fe80::226:abff:feff:37cd]/)


## A termék és a szoftver karbantartása

**Megjegyzés:**

A termék IP-címét ellenőrizheti a termék kezelőpaneljén vagy kinyomtathatja a hálózati állapotlapot.

➔ „Beállítás mód“ 126. oldal

Ha a terméket sikerült megtalálni, a megjelenik a termék weboldala az alábbi módon. Válassza ki a kívánt menüt.

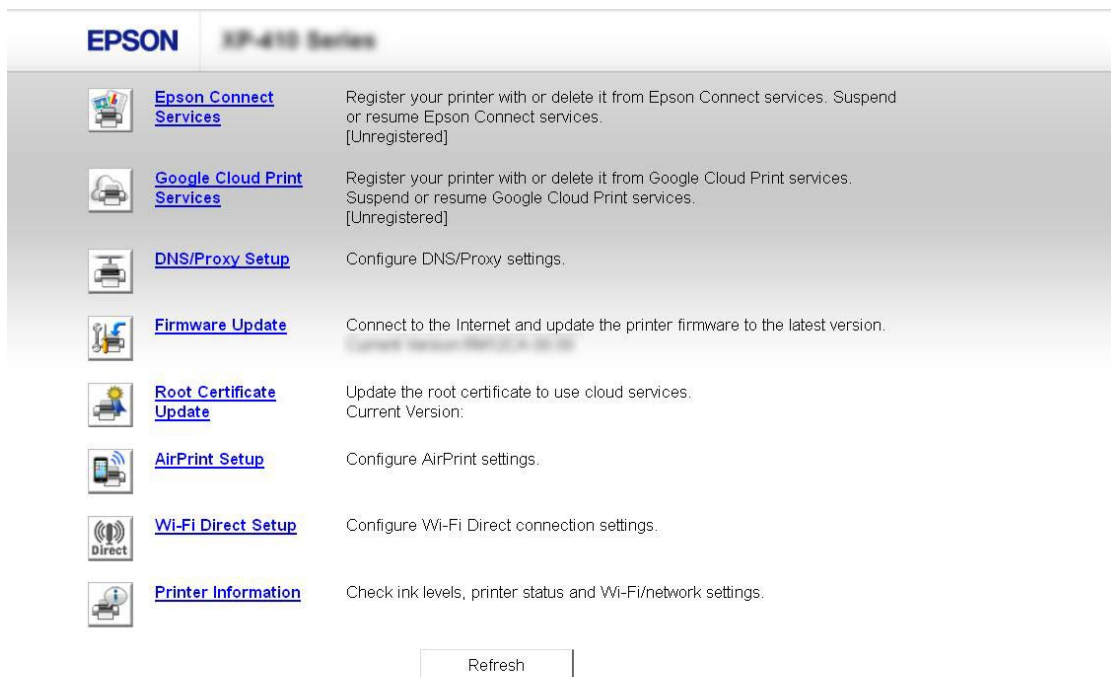

A weboldalon ellenőrizheti a termék állapotát és frissítheti a termék firmware-jét.

## A termék tisztítása

### A termék külsejének tisztítása

Ahhoz hogy a termék a lehető legjobban működjön, évente többször alaposan tisztítsa meg az alábbi utasításoknak megfelelően.



**Fontos:**

A termék tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy oldószert. Ezek a vegyszerek károsíthatják a terméket.

**Megjegyzés a fax funkciót tartalmazó termékekhez:**


Ha nem használja a terméket, csukja le a hátsó papír adagoló nyílás fedelét és az ADF bemeneti tálcát, hogy megvédje a terméket a porosodástól.

## A termék és a szoftver karbantartása


**Megjegyzés a fax funkciót nem tartalmazó termékekhez:**

Ha nem használja a terméket, csukja le a hátsó papír adagoló nyílás fedelét és a kimeneti tálcát, hogy megvédje a terméket a porosodástól.

- Az érintőképernyő/tapipad tisztításához használjon puha, száraz, tiszta ruhát. Ne használjon folyadékot vagy vegyszert.
- A szkennerveg tisztításához használjon puha, száraz, tiszta ruhát. Ha egyenes vonalak jelennek meg a nyomaton vagy a beolvasott adatokon, óvatosan tisztítsa meg a szkennerveg bal oldalát.

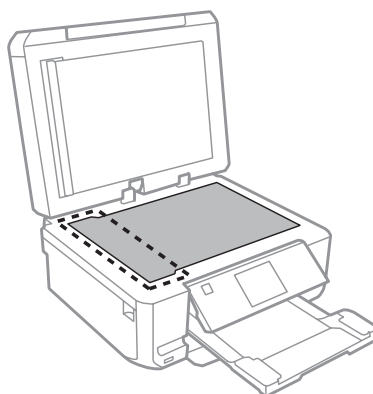

- Ha az üvegre zsírfolt vagy más nehezen eltávolítható anyag kerül, kevés üvegtisztítóval és puha ruhával tisztítsa meg. Teljesen törölje le róla a folyadékot.
- Nyissa fel az ADF fedelét és egy puha, száraz, tiszta ruhával tisztítsa meg a hengert és az ADF belsejét (csak az ADF funkcióval rendelkező termékek esetén).

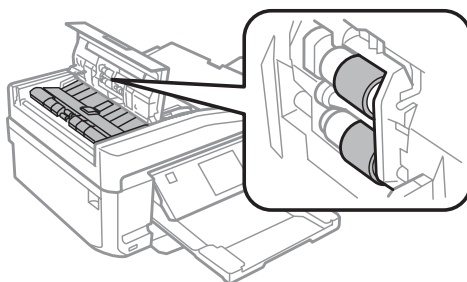


- Ne nyomja erővel a szkennerveg felületét.
- Gondosan ügyeljen arra, hogy ne karcolja, és ne rongálja meg a szkennerveg felületét. Ne használjon kemény szőrű keféket vagy súrolókeféket a tisztításhoz. Ha megsérül az üvegfelület, romolhat a lapolvasás minősége.




## A termék és a szoftver karbantartása

- ❑ Távolítsa el a dokumentumpárnát az ábrán látott módon (csak az ADF funkcióval rendelkező termékek esetén).

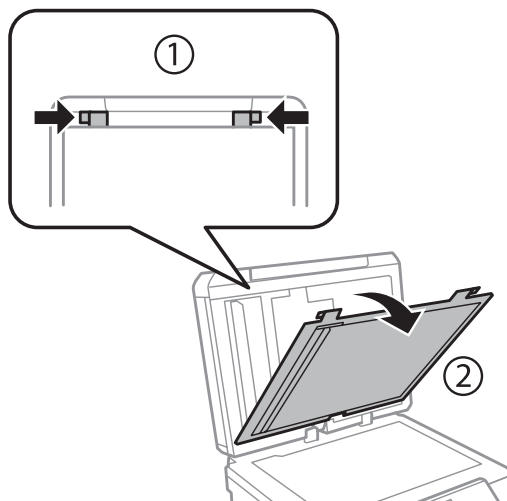

- ❑ Egy puha, száraz, tiszta ruhát használjon a dokumentumpárna belsejének tisztításához (csak az ADF funkcióval rendelkező termékek esetén).

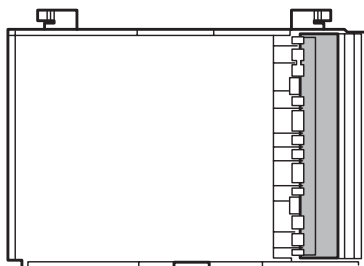

## A termék belsejének tisztítása

Nyomtatásai minőségének megőrzése érdekében tisztítsa meg belül a hengert a következő eljárással.



### Figyelem!

Vigyázzon, nehogy hozzáérjen a termék belsejében található alkatrészekhez.



### Fontos:

- ❑ Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre.
- ❑ Ne porlasszon kenőanyagot a termék belsejébe.
- ❑ A nem megfelelő olajok ronthatják a működést. Ha kenésre van szükség, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy szakképzett szerelővel.

1

Ellenőrizze, hogy ne jelenjenek meg figyelmeztető üzenetek vagy hibák az LCD-kijelzőn, a CD/DVD tálca el legyen távolítva, és a kimeneti tálca ki legyen csúsztatva.

2

Helyezzen több A4 méretű sima papírt a 2. kazettába.

## A termék és a szoftver karbantartása

- 3 Lépjen be a **Másolás** módba a Kezdőlap menüből.
- 4 Ha anélkül szeretne másolatot készíteni, hogy dokumentumot helyezze a szkennervegre, nyomja meg a **◇** gombot.
- 5 Ismétlje a 4. lépést, amíg a papíron nem kenődik el a tinta.

## A termék szállítása


Ha szállítani szeretné a terméket, először az eredeti dobozába vagy egy hasonló méretű dobozba helyezve készítse elő a mozgatásra.




**Fontos:**

- Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a terméket, mert így tinta szivároghat ki.*
- A tintapatronokat hagyja a készülékben. Ha kiveszi a patronokat, a nyomtatófej kiszáradhat, és előfordulhat, hogy a termék nem fog nyomtatni.*

- 1 Csatlakoztassa a termék tápkábelét és kapcsolja be. Várjon, amíg a tintapatron tartó visszatér alaphelyzetébe.

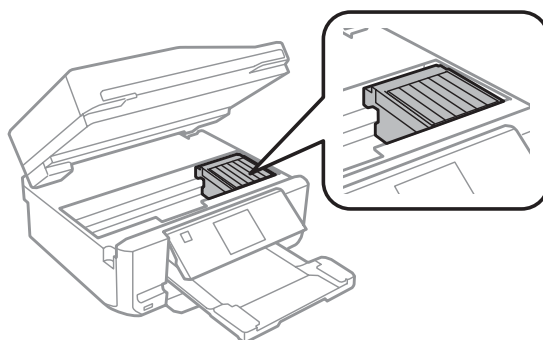


- 2 Rögzítse a tintapatron tartót az ábrának megfelelően egy ragasztószalaggal a burkolathoz, majd óvatosan zárja be a lapolvasó egységet.

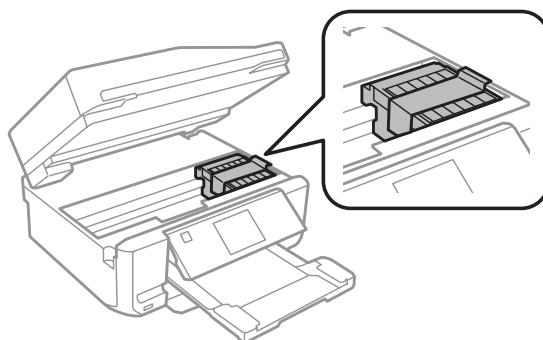

- 3 Kapcsolja ki a terméket és húzza ki a tápkábelt.

## A termék és a szoftver karbantartása

- 4 Húzza ki a többi kábelt is a termékből.
- 5 Távolítson el minden papírt a hátsó papír adagoló nyílásból.
- 6 Zárja le a hátsó papír adagoló nyílás fedelét, a kimentő tálcát, az ADF bementi tálcát és az ADF kiadó tálcát hosszabbítót. Majd hajtsa le a kezelőpanelt tárolásba állásba.

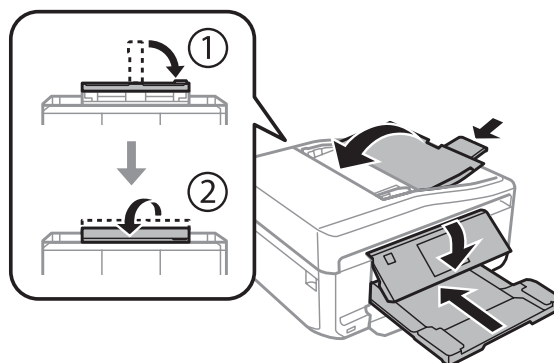


- 7 Távolítsa el az összes papírt a papírkazettából, majd helyezze vissza a termékbe a kazettát.
- 8 Csomagolja vissza a terméket a dobozába a hozzá tartozó védő elemekkel együtt.



**Fontos:**

A termék dobozban történő tárolásakor ügyeljen arra, hogy a kezelőpanel ne sérülhessen meg.

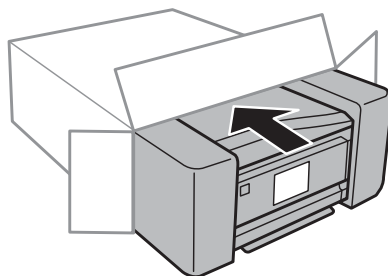

**Megjegyzés:**

- Szállítás közben ne döntse meg a terméket.
- Használat előtt ne feledje eltávolítani a védő elemeket a termékből.

## A szoftver ellenőrzése és telepítése

### A számítógépre telepített szoftver ellenőrzése

A Használati útmutató oldalain bemutatott funkciók használatához az alábbi szoftvert kell telepíteni.

- Epson Driver and Utilities (Epson meghajtók és segédprogramok)

## A termék és a szoftver karbantartása

- Epson Easy Photo Print
- Epson Print CD
- Epson Event Manager

Kövesse az alábbi lépéseket, hogy ellenőrizze telepítve van-e a számítógépre a szoftver.

### Windows alatt

- 1 Windows 8:**  
Válassza ki a **Desktop (Asztal)**, **Settings (Beállítások)** charm (szimbólum) és a **Control Panel (Vezérlőpult)** elemeket.  
  
**Windows 7 és Vista:** Kattintson a start gombra, és válassza a **Control Panel (Vezérlőpult)** lehetőséget.  
  
**Windows XP:** Kattintson a **Start** gombra, és válassza a **Control Panel (Vezérlőpult)** parancsot.
- 2 Windows 8, 7 és Vista:** Kattintson az **Uninstall a program (Program eltávolítása)** lehetőségre a Programs (Programok) kategóriában.  
  
**Windows XP:** Kattintson duplán az **Add or Remove Programs (Programok hozzáadása és eltávolítása)** ikonra.
- 3** Ellenőrizze a telepített programok listáját.

### Mac OS X esetén

- 1** Kattintson a **Macintosh HD** elemre.
- 2** Kattintson kétszer az **Epson Software** mappára az Applications mappában, és ellenőrizze a tartalmát.

**Megjegyzés:**

- Az Applications mappa a harmadik féltől származó szoftvereket tartalmazza.
- Úgy tudja ellenőrizni, hogy egy nyomtató-illesztőprogram telepítve van-e, ha rákattint a **System Preferences** elemre az Apple menüben, majd rákattint a **Print & Scan** (Mac OS X 10.8 vagy 10.7 esetén) vagy **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 vagy 10.5 esetén) lehetőségre. Majd keresse meg a készüléket a Printers mezőben.

---

## A szoftver telepítése

Helyezze be a termékhez mellékelt szoftverlemezt, majd jelölje ki a telepíteni kívánt szoftvert a Software Select (Szoftver kiválasztása) képernyőn.

Ha Mac OS X-et használ, vagy a számítógépén nincs CD/DVD meghajtó, látogassa meg a következő Epson weboldalt, ahol letöltheti és utána telepítheti a szoftvert.

<http://support.epson.net/setupnavi/>

## A szoftver eltávolítása

Bizonyos problémák megoldása végett, illetve az operációs rendszer frissítése után szükség lehet a szoftver eltávolítására és újratelepítésére.

A következő részben található információk alapján meg tudja majd határozni, hogy milyen alkalmazások vannak már telepítve.

➔ „A számítógépre telepített szoftver ellenőrzése“ 163. oldal

---

### Windows alatt

**Megjegyzés:**

- Windows 8, 7 és Vista rendszerben szüksége lesz egy rendszergazdai azonosítóra és jelszóra, ha normál felhasználóként jelentkezik be.
- Windows XP rendszerben Computer Administrator (Számítógépes rendszergazda) fiókba kell bejelentkezni.

**1** Kapcsolja ki a készüléket.

**2** Húzza ki a készülék csatlakozókábelét a számítógépből.

**3** Tegye az alábbiak valamelyikét.

**Windows 8:** Válassza a **Desktop (Asztal)**, **Settings (Beállítások)** charm (szimbólum) és **Control Panel (Vezérlőpult)** elemeket.

**Windows 7 és Vista:** Kattintson a start gombra, és válassza a **Control Panel (Vezérlőpult)** lehetőséget.

**Windows XP:** Kattintson a **Start** gombra, és válassza a **Control Panel (Vezérlőpult)** parancsot.

**4** Tegye az alábbiak valamelyikét.

**Windows 8, 7 és Vista:** Válassza az **Uninstall a program (Program eltávolítása)** lehetőséget a **Programs (Programok)** kategóriában.

**Windows XP:** Kattintson duplán az **Add or Remove Programs (Programok hozzáadása és eltávolítása)** ikonra.

**5** Jelölje ki az eltávolítani kívánt programot, például a készülék illesztőprogramját, és az alkalmazást a megjelenő listán.

**6** Tegye az alábbiak valamelyikét.

**Windows 8, 7:** Válassza az **Uninstall/Change (Eltávolítás/módosítás)** vagy **Uninstall (Eltávolítás)** lehetőséget.

**Windows Vista:** Kattintson az **Uninstall/Change (Eltávolítás/módosítás)** vagy az **Uninstall (Eltávolítás)** elemre, majd a **Continue (Folytatás)** gombra a User Account Control (Felhasználófiók kezelése) ablakban.

**Windows XP:** Kattintson a **Change/Remove (Módosítás/eltávolítás)** vagy **Remove (Eltávolítás)** lehetőségre.

## A termék és a szoftver karbantartása

**Megjegyzés:**

Ha az 5. lépésben a nyomtatóillesztő eltávolítását választja, jelölje ki a készülék ikonját, és kattintson az **OK** gombra.

**7** A megerősítést kérő ablakban kattintson a **Yes (Igen)** vagy **Next (Tovább)** gombra.

**8** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Egyes esetekben a számítógép újraindítására felszólító üzenet is megjelenhet. Ekkor jelölje be az **I want to restart my computer now (Újraindítom a számítógépet)** lehetőséget, majd kattintson a **Finish (Befejezés)** gombra.

---

## Mac OS X esetén

**Megjegyzés:**

- A szoftver eltávolításához le kell töltenie az Uninstaller alkalmazást.  
Keresse fel a következő weboldalt:  
<http://www.epson.com>  
Ezután válassza ki a helyi Epson webhely támogatási részét.
- Csak Computer Administrator jogokkal bejelentkezve lehet alkalmazásokat eltávolítani.  
Korlátozott jogokkal rendelkező felhasználói fiókkal nem lehet programokat eltávolítani.
- Az alkalmazástól függetlenül előfordulhat, hogy a telepítőprogram és az eltávolítóprogram nem ugyanaz.

**1** Zárjon be minden futó alkalmazást.

**2** Kattintson kétszer a **Uninstaller** ikonra Mac OS X merevlemezen.

**3** Jelölje be a megjelenő listán az eltávolítani kívánt programok négyzeteit, például a nyomtató-illesztőprogramot és az alkalmazást.

**4** Kattintson az **Uninstall (Eltávolít)** lehetőségre.

**5** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha az Uninstaller ablakban nem találja az eltávolítandó programot, kattintson kétszer az **Applications** mappára a Mac OS X merevlemezen, jelölje ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd húzza a **Trash** ikonra.

**Megjegyzés:**

Ha eltávolítja a nyomtató-illesztőprogramot, de a termék neve ott marad a **Print & Scan** (Mac OS X 10.8 vagy 10.7 esetén) vagy **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 vagy 10.5 esetén) ablakban, válassza ki a termék nevét és kattintson a **remove** gombra.

---

# Adatátvitel külső tárolóeszköz használatával

---

A termék memóriakártyák fogadására alkalmas foglalatait és a külső USB portokat használva fájlokat másolhat a nyomtatóval összekapcsolt számítógépre. Természetesen a számítógépről is másolhat fájlokat a tárolóeszközre.

## Óvintézkedések a tárolóeszközökkel kapcsolatban

A tárolóeszköz és a számítógép közti adatátvitel során mindig vegye figyelembe a következőket:

- Mindig olvassa el a tárolóeszköz és az esetlegesen használt különböző típusú adapterek dokumentációját a pontos kezelési útmutatásért.
- Ne másoljon fájlokat a tárolóeszközre miközben nyomtat a tárolóeszközzel.
- A termék kijelzője nem frissíti a tárolóeszközre vonatkozó információkat sem az eszközre történő másolás, sem az eszközzel történő törlés után. A kijelzett információ frissítéséhez vegye ki majd helyezze be a tárolóeszközt.
- Ne távolítsa el a memóriakártyát és ne kapcsolja ki a terméket addig, amíg a memóriakártya jelzőfénye villog, mert ezzel az adatok elvesztését kockáztatja.

## Fájlok másolása a tárolóeszköz és a számítógép között

---


### Fájlok másolása a számítógépre

- 1** Ügyeljen rá, hogy a termék be legyen kapcsolva és a tárolóeszköz megfelelően legyen behelyezve vagy csatlakoztatva.
- 2**

**Windows 8:**  
Kattintson a jobb egérgombbal a **Start** képernyőre vagy húzza el a képernyőt a **Start** képernyő alsó vagy felső szélétől kiindulva, és válassza ki az **All apps (Összes alkalmazás)** lehetőséget, majd válassza ki a **Computer (Számítógép)** opciót.

**Windows 7 és Vista alatt:**  
Kattintson a Start gombra, és válassza a **Computer (Számítógép)** elemet.

**Windows XP:**  
Kattintson a **Start** majd válassza a **My Computer (Sajátgép)** elemet.

**Mac OS X:**  
A cserélhető lemez ikonja () automatikusan megjelenik a desktop elemen.
- 3** Kattintson kétszer az eltávolítható lemez ikonra, majd válassza ki azt a mappát amelyben a fájljai találhatóak.

**Megjegyzés:**

Ha beállított egy kötetcímkét a lemez jelölésére, akkor az jelenik meg a meghajtó nevéként. Ha nem állított be kötetcímkét, akkor a Windows XP rendszerben a meghajtó neve „removable disk” (cserélhető lemez) lesz.

## Adatátvitel külső tárolóeszköz használatával

- 4** Válassza ki a másolni kívánt fájlokat, majd húzza át a számítógép merevlemezének egy megfelelő mappájába.



**Fontos:**

*Mac OS X felhasználóknak*

*Mielőtt eltávolítaná a tárolóeszközt, előbb mindig húzza a cserélhető lemez ikont a kukába, mert különben adatvesztéssel szembesülhet az eszközön.*

## Fájlok mentése a tárolóeszközre

A memóriakártya behelyezése előtt ellenőrizze, hogy az írásvédelmet aktivizáló kapcsoló engedélyezi-e a memóriakártyára történő írást.

**Megjegyzés:**

*Ha egy Macintosh számítógépről másolt adatokat a memóriakártyára, akkor előfordulhat, hogy egy régebbi digitális fényképezőgép nem lesz képes olvasni a memóriakártyát.*

- 1** Ügyeljen rá, hogy a termék be legyen kapcsolva és a tárolóeszköz megfelelően legyen behelyezve vagy csatlakoztatva.

- 2** **Windows 8:**  
Kattintson a jobb egérgombbal a **Start** képernyőre vagy húzza el a képernyőt a **Start** képernyő alsó vagy felső szélétől kiindulva, és válassza ki az **All apps (Összes alkalmazás)** lehetőséget, majd válassza ki a **Computer (Számítógép)** opciót.


**Windows 7 és Vista alatt:**

Kattintson a Start gombra, és válassza a **Computer (Számítógép)** elemet.

**Windows XP:**

Kattintson a **Start** majd válassza a **My Computer (Sajátgép)** elemet.

**Mac OS X:**

A cserélhető lemez ikonja () automatikusan megjelenik a desktop elemen.

- 3** Kattintson kétszer az eltávolítható lemez ikonra, majd válassza ki azt a mappát amelybe a fájlokat menteni kívánja.

**Megjegyzés:**

*Ha beállított egy kötetcímkét a lemez jelölésére, akkor az jelenik meg a meghajtó nevéként. Ha nem állított be kötetcímkét, akkor a Windows XP rendszerben a meghajtó neve „removable disk” (cserélhető lemez) lesz.*

- 4** Válassza ki a számítógép merevlemezén azt a mappát, ami a másolni kívánt fájlokat tartalmazza. Ezután jelölje ki a fájlokat, majd húzza át valamennyit a tárolóeszközön lévő mappába.



**Fontos:**

*Mac OS X felhasználóknak*


*Mielőtt eltávolítaná a tárolóeszközt, előbb mindig húzza az asztalon lévő cserélhető lemez ikont a kukába, mert különben adatvesztéssel szembesülhet az eszközön.*



# Hibajelzők

## Hibaüzenetek a kezelőpanelen

Ebben a részben az LCD-képernyőn kijelzett hibaüzenetek leírásait olvashatja.

Hibaüzenetek	Megoldások
Papírelakadás	➔Lásd: „Papírelakadás” 174. oldal
Papír kifogyott	➔Lásd: „Papír betöltése” 27. oldal
Nem ismerhető fel fotó. Helyesen tegye a fotókat a szkennervegre.	➔Lásd: „Szkennerveg” 43. oldal
Nyomtatóhiba. Kapcs ki, majd be a készüléket. További részletek a dokban.	Kapcsolja ki, majd be a terméket. Ellenőrizze, hogy ne legyen papír a termékben. Ha a hibaüzenet még mindig látható, keresse fel az Epson ügyfélszolgálatát.
Kommunikációs hiba. Ellenőrizze a PC csatlakozását.	Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően van-e csatlakoztatva. Ha a hiba ismét megjelenik, ellenőrizze, hogy a beolvasási szoftver telepítve van-e a számítógépen, és a szoftverbeállítások megfelelőek-e.
A nyomtató egyik tintapárnája hasznos élettart végéhez ért. Lépjen kapcs az Epson terméktám.	Nyomja meg a  gombot a nyomtatás folytatásához. Az üzenet addig fog megjelenni, amíg a tintapárnát ki nem cserélik. Lépjen kapcsolatba az Epson terméktámogatással, hogy kicserélhesse a festékpárnákat, mielőtt élettartamuk végéhez érnének. A festékpárnák telítődésekor a nyomtató leáll; a nyomtatás folytatásához az Epson ügyfélszolgálathoz kell fordulni.
A nyomtató egyik tintapárnája hasznos élettart végéhez ért. Lépjen kapcs az Epson terméktám.	Lépjen kapcsolatba az Epson ügyfélszolgálattal a festékpátronok kicserélése miatt.
A memóriakártya vagy külső eszköz nem ismerhető fel.	Ellenőrizze, hogy a memóriakártya vagy a külső eszköz megfelelően van-e behelyezve.
The phone line is connected to a different port.	Ellenőrizze, hogy a telefonkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a termékhez. ➔Lásd: „Telefonvonal csatlakoztatása” 94. oldal
No dial tone detected. Run Check Fax Connection under Fax Settings in Setup menu.	Ellenőrizze, hogy a telefonkábel megfelelően van-e csatlakoztatva, és a telefonvonal működik-e. ➔Lásd: „Telefonvonal csatlakoztatása” 94. oldal Ha a készüléket PBX (házi alközpont) telefonvonalhoz vagy termináladapterhez csatlakoztatta, módosítsa a Line Type beállítását <b>PBX</b> -re. ➔Lásd: „A vonaltípus beállítása” 97. oldal Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja ki a Dial Tone Detection funkciót. ➔Lásd: „Beállítás mód - Fax beállítások” 131. oldal
Az IP-címés alhálózati maszk komb helytelen. Lásd a dok.	Lásd az online Hálózati útmutató.

**Hibajelzők**

<b>Hibaüzenetek</b>	<b>Megoldások</b>
Recovery Mode	A firmware frissítése nem sikerült. Ismét meg kell próbálnia a firmware frissítést. Készítsen elő USB-kábelt, és további útmutatásért látogasson el a helyi Epson webhelyre.

---

# Nyomtatási/másolási hibaelhárítás

---

## A probléma diagnosztizálása

A termék problémáinak elhárítását legjobban két lépésben lehet elvégezni: először diagnosztizálni kell a problémát, majd alkalmazni kell a szóba jöhető megoldásokat, amíg a probléma meg nem szűnik.

A leggyakoribb hibák diagnosztizálásához és kijavításához szükséges információk elérhetők az on-line hibakereséssel, a kezelőpanelen vagy a status monitoron. További információ az alábbi témakörökben található.

Ha a nyomtatási minőséggel van baj, ha a probléma nem a minőséggel kapcsolatos, ha a papír begyűrődik, vagy ha a termék egyáltalán nem nyomtat, tanulmányozza az útmutató megfelelő részét.

Lehet, hogy a hiba kijavításához a nyomtatást meg kell szakítania.

➔ „Nyomtatás megszakítása“ 57. oldal

---

## A termék állapotának ellenőrzése

Ha nyomtatás közben hiba következik be, megjelenik egy hibaüzenet a Status Monitor (Állapotellenőrzés) ablakban.

Ha olyan hibaüzenet jelenik meg, hogy a termékben lévő festékpárnák élettartama a végéhez közeledik, akkor a csere érdekében forduljon az Epson ügyfélszolgálatához. Az üzenet addig fog megjelenni, amíg a tintapárnákat ki nem cserélik. A festékpárnák telítődésekor a termék leáll; a nyomtatás folytatásához az Epson ügyfélszolgálathoz kell fordulni.

## Windows alatt

Az EPSON Status Monitor 3 kétféle módon érhető el:

- Kattintson kétszer a termék parancsikonjára, amit a Windows tálcáján talál. A parancsikon tálcához való hozzáadásával kapcsolatos tudnivalókhoz lásd:
  - ➔ „A taskbar (tálca) elemen levő parancsikkal“ 53. oldal
- Nyissa meg a nyomtatóillesztőt, kattintson a **Maintenance (Karbantartás)** fülre, majd az **EPSON Status Monitor 3** gombra.

## Nyomtatási/másolási hibaelhárítás

Az EPSON Status Monitor 3 megnyitásakor a következő ablak jelenik meg:



**Megjegyzés:**

Ha az EPSON Status Monitor 3 nem jelenik meg, nyissa meg a nyomtatóillesztőt, kattintson a **Maintenance (Karbantartás)** fülre, majd az **Extended Settings (Kiegészítő beállítások)** gombra. Az **Extended Settings (Kiegészítő beállítások)** ablakban jelölje be az **Enable EPSON Status Monitor 3 (Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése)** négyzetet.

Az EPSON Status Monitor 3 segédprogram a következő adatokat jeleníti meg:


- Jelenlegi állapot:**  
Ha kevés vagy kifogyott a tinta, megjelenik egy **How to (Hogyan)** gomb az EPSON Status Monitor 3 ablakban. A **How to (Hogyan)** lehetőségre kattintva megjelennek a tintapatron cseréjének utasításai.
- Ink Levels (Tintaszintek):**  
Az EPSON Status Monitor 3 a tintapatronokról grafikus felületen nyújt információt.
- Information (Információ):**  
A behelyezett tintapatronokra vonatkozó információkat az **Information (Információ)** gombra kattintva érheti el.
- Technical Support (Terméktámogatás):**  
Az Epson terméktámogató weboldalának eléréhez kattintson a **Technical Support (Terméktámogatás)** hivatkozásra.
- Print Queue (Nyomtatási sor):**  
A Windows Spooler (Windows sorkezelő) megjelenítéséhez kattintson a **Print Queue (Nyomtatási sor)** lehetőségre.

### Mac OS X esetén

Az EPSON Status Monitor segédprogram megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket.

## Nyomatási/másolási hibaelhárítás

- 1 Nyissa meg a Epson Printer Utility 4 programot.  
➔ „A nyomtató-illesztőprogram elérése Mac OS X rendszeren“ 53. oldal
- 2 Kattintson az **EPSON Status Monitor** ikonra. Megjelenik az EPSON Status Monitor.

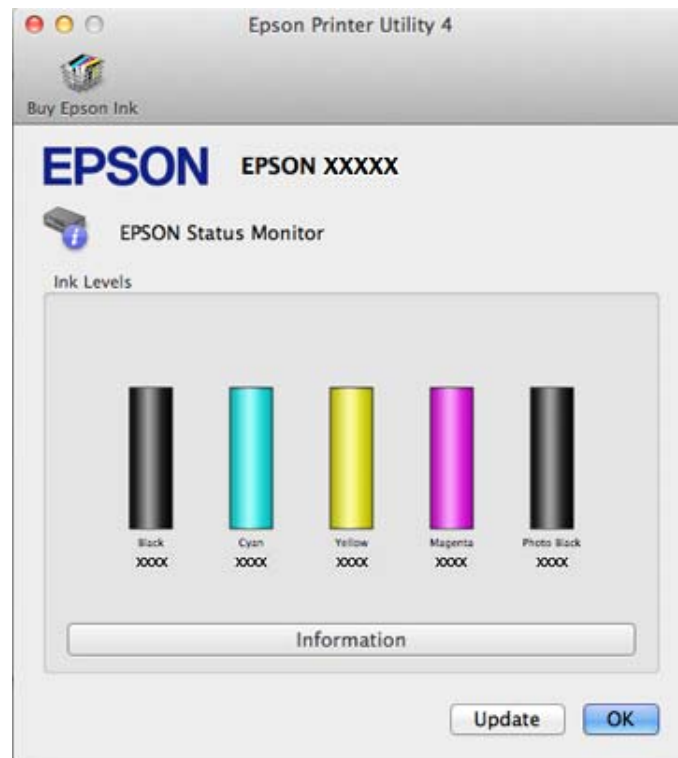

A segédprogram használatával a tintapatronok állapotát is ellenőrizheti nyomtatás előtt. Az EPSON Status Monitor segédprogram megjeleníti a tintapatron állapotát a megnyitás időpontjában. A tintapatronban lévő tinta mennyiségének frissítéséhez kattintson az **Update (Frissítés)** gombra.

## Nyomtatási/másolási hibaelhárítás

Ha kevés vagy kifogyott a tinta, megjelenik egy **How to (Hogyan)** gomb. Ha rákattint a **How to (Hogyan)** gombra, az EPSON Status Monitor lépésenként végigvezeti a patroncsere folyamatán.



## Papírelakadás



### **Figyelem!**


*Soha ne érjen a vezérlőpult gombjaihoz, amíg a keze a termék belsejében van.*

### **Megjegyzés:**


- Törölje a nyomtatási feladatot, ha erre kéri egy üzenet az LCD képernyőn vagy a nyomtató-illesztőprogramban.*
- Miután eltávolította az elakadt papírt, nyomja meg az LCD képernyőn kijelzett gombot.*

## Elakadt papír eltávolítása a hátsó fedélből


- 1 Húzza ki a hátsó fedelet és óvatosan távolítsa el az elakadt papírt.

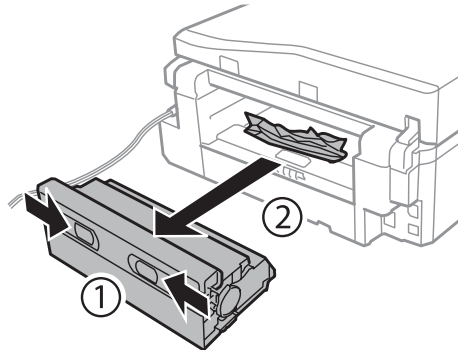


- 2 Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt.

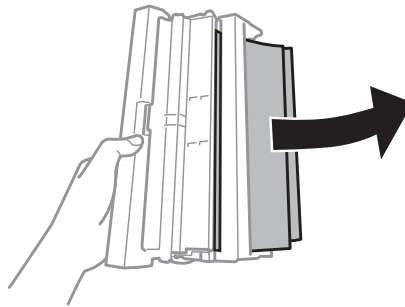

- 3 Nyissa fel a hátsó fedelet és óvatosan távolítsa el az elakadt papírt.

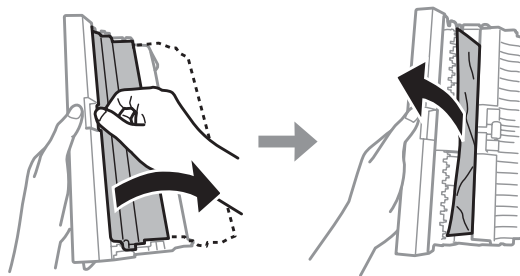


- 4 Helyezze vissza a hátsó fedelet.

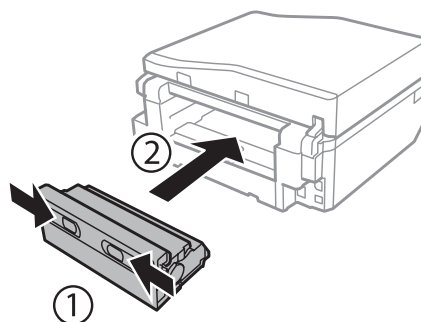


## Az eladat papír eltávolítása a termék belsejéből

- 1 Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt.

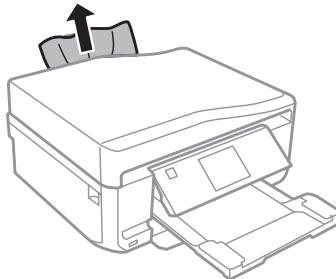


- 2 Nyissa fel a lapolvasó egységet. Majd távolítson el minden papírt a készülék belsejéből, az esetlegesen leszakadt darabokat is.

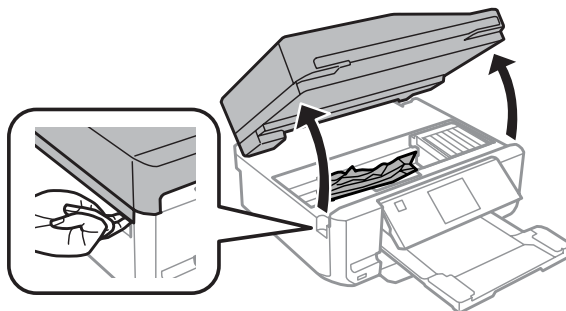

**Fontos:**  
Ne érintse meg a tintapatron tartóhoz rögzített fehér lapos kábelt.

- 3 Lassan zárja le a lapolvasó egységet.

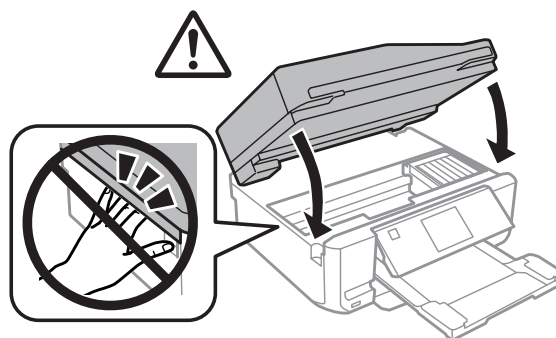





---

## Elakadt papír eltávolítása a papírkazettából

- 1** Húzza ki az 1. papírkazettát.

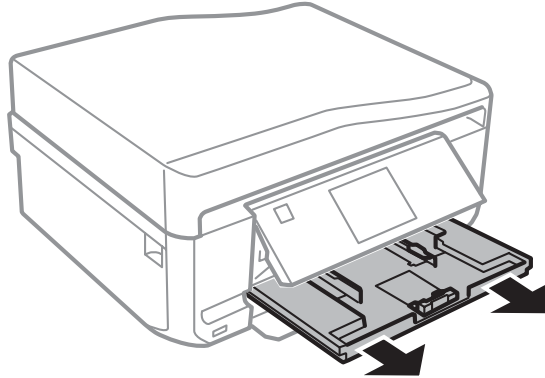


- 2** Húzza ki a 2. papírkazettát.

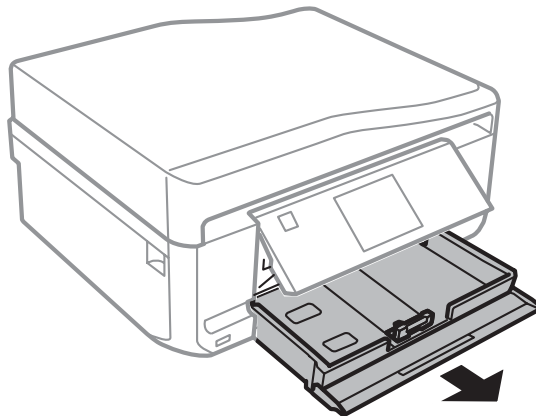

- 3** Vegye ki a papírt a kazettából.

## Nyomtatási/másolási hibaelhárítás

- 4** Helyezze a papír széleit pontosan egymás fölé.

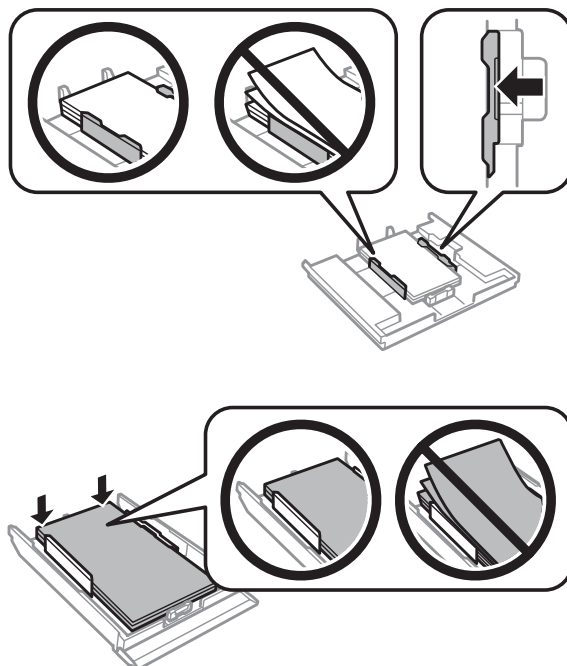


- 5** Tartsa a kazettát vízszintesen, miközben lassan és óvatosan visszahelyezi a termékbe.

## Elakadt papír eltávolítása az automatikus dokumentumadagolóból (ADF)

Ezen funkció elérhetősége terméktől függ.

- 1** Távolítsa el a papírköteget az automatikus dokumentumadagoló (ADF) bemeneti tálcából.
- 2** Nyissa fel az automatikus dokumentumadagolót. Majd óvatosan távolítsa el az elakadt papírt.

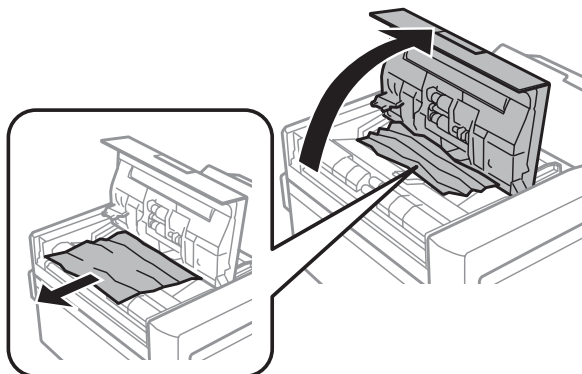


**Fontos:**


A beakadt papír eltávolítása előtt az automatikus dokumentumadagolót feltétlenül fel kell nyitni. Ha nem nyitja fel a fedelet, akkor a termék megrongálódhat.

### Nyomtatási/másolási hibaelhárítás


- 3** Nyissa ki a dokumentum fedelet.

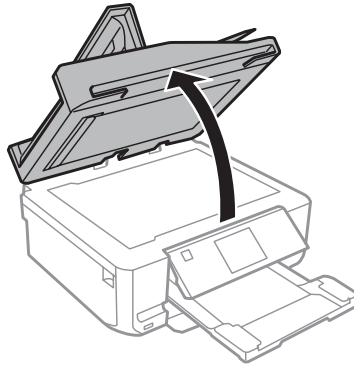

- 4** Távolítsa el a dokumentumpárnát.

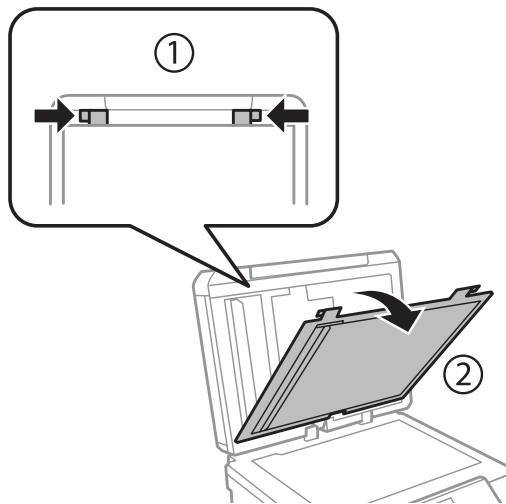


- 5** Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt.

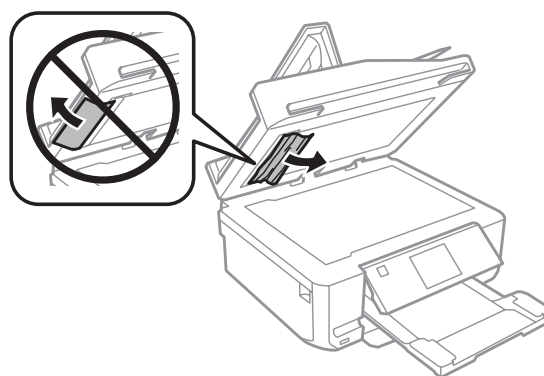


- 6** Helyezze vissza a dokumentumpárnát és zárja le a dokumentum fedelet.

## Nyomatási/másolási hibaelhárítás

- 7** Nyissa fel az automatikus dokumentumadagolót (ADF).

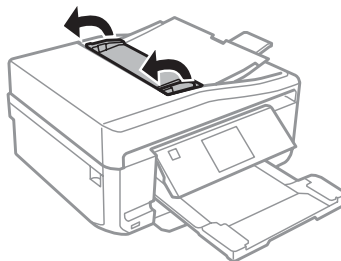

- 8** Óvatosan távolítsa el a beakadt papírt.

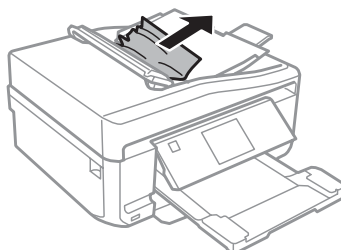

- 9** Zárja be az automatikus dokumentumadagolót (ADF).

---

## Papírelakadások megelőzése

Ha a papír gyakran akad el, ellenőrizze a következőket.

- A papír sima, nem pöndörödött vagy gyűrött.
- Minőségi papírt használ.
- A papír nyomtatható felével lefelé van a papírkazettában.
- A papír nyomtatandó felével felfelé nézzen a hátsó papír adagoló nyílásban.
- A papírköteget átpörgette betöltés előtt.
- Sima papír esetében ne töltsön papírt a vonal fölé, mely közvetlen a ▼ vagy a ≡ nyíl alatt található az élvezető belsejében.  
Speciális Epson hordozó esetében ügyeljen arra, hogy kevesebb lapot helyezzen be, mint az adott hordozóra előírt maximum.  
➔ „Papír kiválasztása“ 23. oldal
- Az oldalvezető pontosan illeszkedjen a papír széléhez.
- A termék olyan sík, stabil felületen legyen, amely minden irányban túlnyúlik a nyomtató talpán. A termék döntött helyzetben nem működik megfelelően.

## Újranyomtatás papírelakadás után (csak Windows esetében)

Miután papírelakadás miatt visszavont egy nyomtatási feladatot, anélkül nyomtathatja újra, hogy a már kinyomtatott oldalakat újra kellene nyomtatnia.





- 1 A papírelakadás elhárítása.  
➔ „Papírelakadás“ 174. oldal
- 2 Nyissa meg a nyomtató beállításokat.  
➔ „A nyomtató-illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 52. oldal
- 3 Jelölje be a **Print Preview (Nyomtatási kép)** kijelölőnégyzetet a nyomtató illesztőprogramjának Main (Fő) vagy az Advanced (Speciális) ablakában.
- 4 Adja meg a beállításokat a nyomtatáshoz.
- 5 A nyomtatóbeállítások ablak bezárásához kattintson az **OK** gombra, majd nyomtassa ki a fájlt. Print Preview (Nyomtatási kép) ablak megnyílik.
- 6 Válasszon ki egy már kinyomtatott oldalt a bal oldalon lévő oldalkijelölő listáról, majd válassza a **Remove Page (Oldal eltávolítása)** lehetőséget a Print Options (Nyomtatási beállítások) menüből. Ismételje meg ezt a lépést az összes kinyomtatott oldalra.
- 7 Kattintson a **Print (Nyomtatás)** gombra a Print Preview (Nyomtatási kép) ablakban.

## Nyomtatási minőség súgó

Ha probléma van a nyomtatási minőséggel, vesse össze a problémát az alábbi illusztrációkkal. Kattintson annak az illusztrációnak az aláírására, amelyik a leginkább hasonlít a nyomtatványokra.

<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>Hibátlan nyomatminta</p>	 <p>Hibátlan nyomatminta</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>➔ „Vízszintes csíkozódás“ 182. oldal</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>➔ „Függőleges csíkozódás vagy vonalak eltolódása“ 182. oldal</p>

## Nyomtatási/másolási hibaelhárítás

 <p>➔ „Vízszintes csíkozódás” 182. oldal</p>	 <p>➔ „Függőleges csíkozódás vagy vonalak eltolódása” 182. oldal</p>
 <p>➔ „Hibás vagy hiányzó színek” 183. oldal</p>	 <p>➔ „Homályos vagy maszatos nyomat” 183. oldal</p>

### Vízszintes csíkozódás

- Ellenőrizze, hogy a papír nyomtatandó oldala (a fehérebb vagy fényesebb oldal) felfele néz-e a hátsó papír adagoló nyílásban.
- Ellenőrizze, hogy a papír nyomtatandó oldala (a fehérebb vagy fényesebb oldal) lefele néz-e a papírkazettában.
- Indítsa el a Head Cleaning (Fejtisztítás) segédprogramot az eltömődött fűvókák megtisztításához.  
➔ „A nyomtatófej tisztítása” 151. oldal
- A legjobb eredmények elérése érdekében, a csomag felnyitásától számított hat hónapon belül használja fel a tintapatronokat.
- Próbáljon eredeti Epson tintapatronokat használni.
- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott papírtípus-beállítás megfelel-e a termékbe betöltött papír típusának.  
➔ „Papír kiválasztása” 23. oldal
- Ha 2,5 cm-nél sűrűbb a csíkozódást, futtassa le a Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogramot.  
➔ „Nyomtatófej igazítása” 153. oldal
- Ha a másolaton sraffozott (moiré) minta jelenik meg, módosítsa a **Kicsinyítés/nagyítás** beállítást az LCD menüben vagy igazítsa meg az eredetit.
- Ha gond van a másolási minőséggel, tisztítsa meg a szkennerrüveg felületét.  
➔ „A termék külsejének tisztítása” 159. oldal

### Függőleges csíkozódás vagy vonalak eltolódása

- Ellenőrizze, hogy a papír nyomtatandó oldala (a fehérebb vagy fényesebb oldal) felfele néz-e a hátsó papír adagoló nyílásban.

## Nyomatási/másolási hibaelhárítás

- ❑ Ellenőrizze, hogy a papír nyomtatandó oldala (a fehérebb vagy fényesebb oldal) lefele néz-e a papírkazettában.
- ❑ Indítsa el a Head Cleaning (Fejtisztítás) segédprogramot az eltömődött fúvókák megtisztításához.  
➔ „A nyomtatófej tisztítása“ 151. oldal
- ❑ Futtassa a Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogramot.  
➔ „Nyomtatófej igazítása“ 153. oldal
- ❑ Windows esetén nyomtató-illesztőprogramban szüntesse meg a **High Speed (Gyors)** jelölőnégyzetben a bejelölését a Advanced (Speciális) ablakban. További részleteket az on-line súgóban talál.  
Mac OS X esetében válassza az **Off (Ki)** beállítást a High Speed Printing lehetőségnél. A High Speed Printing megjelenítéséhez kattintson sorban a következő menükre: **System Preferences**, **Print & Scan** (Mac OS X 10.8 vagy 10.7 esetén) vagy **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 vagy 10.5 esetén), az Ön terméke (a Printers listáról), **Options & Supplies**, majd a **Driver**.
- ❑ Győződjön meg róla, hogy a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott papírtípus-beállítás megfelel-e a termékbe betöltött papír típusának.  
➔ „Papír kiválasztása“ 23. oldal
- ❑ Ha gond van a másolási minőséggel, tisztítsa meg a szkennerrüveg felületét.  
➔ „A termék külsejének tisztítása“ 159. oldal

---

## Hibás vagy hiányzó színek

- ❑ Windows esetében törölje a **Grayscale (Szürkeárnyalatos)** beállítást az Advanced (Speciális) ablakban a nyomtató-illesztőprogramban.  
Mac OS X esetében törölje a nyomtató-illesztőprogramban **Grayscale (Szürkeárnyalatos)** beállítását a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelben a Print Settings (Nyomtatási beállítások) részben.  
További részleteket az on-line súgóban talál.
- ❑ Módosítsa a színbeállításokat az alkalmazásban vagy a nyomtatószoftver beállításáiban.  
Windows esetében ellenőrizze az Advanced (Speciális) ablakot.  
Mac OS X esetében ellenőrizze a Color Options párbeszédpanelét a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelben.  
További részleteket az on-line súgóban talál.
- ❑ Indítsa el a Head Cleaning (Fejtisztítás) segédprogramot az eltömődött fúvókák megtisztításához.  
➔ „A nyomtatófej tisztítása“ 151. oldal
- ❑ Ha éppen most cserélte ki a tintapatront, ellenőrizze a dobozon, hogy nem járt-e le a szavatossága. Ha hosszabb ideig nem használta a terméket, az Epson azt ajánlja, hogy cserélje ki a tintapatronokat.  
➔ „Tintapatron cseréje“ 145. oldal
- ❑ Próbáljon eredeti Epson tintapatronokat használni és az Epson által javasolt papírt.

---

## Homályos vagy maszatos nyomat

- ❑ Próbáljon eredeti Epson tintapatronokat használni és az Epson által javasolt papírt.
- ❑ A terméket olyan sík, stabil felületre helyezze, amely minden irányban túlnyúlik a termék talpán. A termék döntött helyzetben nem működik megfelelően.
- ❑ Ellenőrizze, hogy a papír nem sérült, piszkos, vagy nagyon régi-e.

## Nyomtatási/másolási hibaelhárítás

- ❑ Ellenőrizze, hogy a papír száraz-e és nyomtatandó oldala (a fehérebb vagy fényesebb oldal) felfelé néz-e a hátsó papír adagoló nyílásban.
- ❑ Ellenőrizze, hogy a papír száraz-e és nyomtatandó oldala (a fehérebb vagy fényesebb oldal) lefelé néz-e a papírkazettában.
- ❑ Ha a papír a nyomtatható oldala felé pöndörödik, egyenesítse ki, vagy hajlítsa meg óvatosan az ellenkező irányban.
- ❑ Győződjön meg róla, hogy a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott papírtípus-beállítás megfelel-e a termékbe betöltött papír típusának.  
➔ „Papír kiválasztása“ 23. oldal
- ❑ Vegye el az egyes lapokat a kimeneti tálcáról nyomtatás után közvetlenül.
- ❑ A fényes felületű papír nyomtatott oldalához ne nyúljon hozzá, illetve azt ne engedje semmihez hozzáérni. A nyomatok kezeléséhez kövesse a papírral kapcsolatos utasításokat.
- ❑ Futtassa a Head Cleaning (Fejtisztítás) segédprogramot.  
➔ „A nyomtatófej tisztítása“ 151. oldal
- ❑ Futtassa a Print Head Alignment (Nyomtatófej beigazítása) segédprogramot.  
➔ „Nyomtatófej igazítása“ 153. oldal
- ❑ Ha nyomtatás után a papíron elmaszatólódott a tinta, tisztítsa meg a termék belsejét.  
➔ „A termék belsejének tisztítása“ 161. oldal
- ❑ Ha nagy részletgazdagságú adatot nyomtat normál papírra az automatikus kétoldalas funkciót használva, akkor vegye kisebbre a **Print Density (Nyomtatási fényerő)** értékét és válasszon egy nagyobb **Increased Ink Drying Time (Növelt tintaszáradási idő)** beállítást a Print Density Adjustment (Nyomtatási fényerő beállítása) ablakban (Windows esetén) vagy a Two-sided Printing Settings ( Mac OS X esetén) a nyomtató-illesztőprogramon.  
➔ „Kétoldalas nyomtatás“ 63. oldal
- ❑ Ha gond van a másolási minőséggel, tisztítsa meg a szkennerrüveg felületét.  
➔ „A termék külsejének tisztítása“ 159. oldal

## A nyomtatással kapcsolatos különböző problémák

---

### Helytelen vagy olvashatatlan karakterek

- ❑ Elakadt nyomtatási feladatok törlése.  
➔ „Nyomtatás megszakítása“ 57. oldal
- ❑ Kapcsolja ki a terméket és a számítógépet. Ellenőrizze, hogy a termék interfész kábele megfelelően csatlakozik-e.
- ❑ Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatóillesztőt.  
➔ „A szoftver eltávolítása“ 165. oldal



---

## Hibás margók

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a papír megfelelően be van töltve a hátsó papír adagoló nyílásba vagy a papírkazettába.  
➔ „Papír betöltése“ 27. oldal
- Törölje a margóbeállításokat az alkalmazásban. Ellenőrizze, hogy a margók az oldal nyomtatható területén belülre esnek-e.  
➔ „Nyomtatható terület“ 203. oldal
- Ellenőrizze, hogy a beállítások megfelelnek-e a használt papírméretnek.  
Windows esetében ellenőrizze a Main (Fő) ablakot.  
Mac OS X esetében ellenőrizze a Page Setup vagy a Print (Nyomtatás)párbeszédpanelét.
- Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatóillesztőt.  
➔ „A szoftver eltávolítása“ 165. oldal

---

## A nyomat kissé ferde

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a papír megfelelően be van töltve a hátsó papír adagoló nyílásba vagy a papírkazettába.  
➔ „Papír betöltése“ 27. oldal
- Ha a nyomtató-illesztőprogramban **Fast Economy (Gyors takarékos)** értékre van beállítva a **Paper & Quality Options (Papír- és minőségbeállítások)** az Advanced (Speciális) ablakban (Windows esetén) vagy a **Print Quality (Nyomt. min.)** (Mac OS X esetén) a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** ablakban, akkor válasszon egy másik beállítást.

---

## A másolt kép mérete vagy helye nem megfelelő

- Ügyeljen arra, hogy a kezelőpanelen kiválasztott papírméret, elrendezés, kicsinyítés/nagyítás beállítás megfeleljen a ténylegesen használt papírnak.
- Ha a másolat szélét nem lehet látni, kicsit tolja el az eredetit a saroktól.
- Tisztítsa meg a szkennerveget.  
➔ „A termék külsejének tisztítása“ 159. oldal

---

## Tükrözött kép

- Windows esetében törölje a **Mirror Image (Tükörkép)** jelölőnégyzetet a nyomtató-illesztőprogram Page Layout (Elrendezés) ablakában, vagy kapcsolja ki a "Mirror Image (Tükörkép)" beállítást az alkalmazásban.  
Mac OS X esetében törölje a jelölést a **Mirror Image (Tükörkép)** jelölőnégyzetből a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** részben a nyomtató-illesztőprogram Print (Nyomtatás) párbeszédpanelén, vagy kapcsolja ki a Mirror Image (Tükörkép) beállítást az alkalmazásban.  
Útmutatást a nyomtatóillesztő vagy az alkalmazás on-line súgójában talál.
- Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatóillesztőt.  
➔ „A szoftver eltávolítása“ 165. oldal

---

## A papír vagy CD/DVD nyomatok csak félig vannak kinyomtatva vagy üresek

- ❑ Ha a lapolvasó egység nyitva van egy bizonyos ideig, ha az adatfogadás megszakad egy bizonyos ideig vagy a számítógép vagy az adat miatt, a termék leállhat félúton a nyomtatással és a papír vagy CD/DVD kiadásra kerülhet. Ha a lapolvasó egység nyitva van, zárja be. Lehet, hogy a nyomtató folytatja a nyomtatás, de ha nem, próbálja meg újra a nyomtatást.
- ❑ Ellenőrizze, hogy a beállítások megfelelnek-e a használt papírméretnek.  
Windows esetében ellenőrizze a Main (Fő) ablakot.  
Mac OS X esetében ellenőrizze a Page Setup vagy a Print (Nyomtatás)párbeszédpanelt.
- ❑ Windows esetén jelölje be a **Skip Blank Page (Üres oldal kihagyása)** beállítást az **Extended Settings (Kiegészítő beállítások)** gombra kattintva a nyomtatóillesztő program Maintenance (Karbantartás) képernyőjén.  
Mac OS X esetében válassza az **On (Be)** beállítást a Skip Blank Page (Üres oldal kihagyása) lehetőségnél. A Skip Blank Page (Üres oldal kihagyása) megjelenítéséhez kattintson sorban a következő menükre: **System Preferences, Print & Scan** (Mac OS X 10.8 vagy 10.7 esetén) vagy **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 vagy 10.5 esetén), az Ön terméke (a Printers listáról), **Options & Supplies**, majd a **Driver**.
- ❑ Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatóillesztőt.  
➔ „A szoftver eltávolítása“ 165. oldal

---

## A nyomtatott oldal elkenődött vagy kopott

- ❑ Ha a papír a nyomtatható oldala felé pöndörödik, egyenesítse ki, vagy hajlítsa meg óvatosan az ellenkező irányban.
- ❑ Windows esetében válassza a **Thick paper and envelopes (Vastag papír és borítékok)** opciót a **Printer and Option Information (A nyomtató és a beállítások adatai)** pontban a nyomtató-illesztőprogram Maintenance (Karbantartás) ablakában.  
Mac OS X 10.5 vagy újabb verzió esetében válassza az **On (Be)** beállítást a Thick paper and envelopes (Vastag papír és borítékok) lehetőségnél. A Thick paper and envelopes (Vastag papír és borítékok) megjelenítéséhez kattintson sorban a következő menükre: **System Preferences, Print & Scan** (Mac OS X 10.8 vagy 10.7 esetén) vagy **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 vagy 10.5 esetén), az Ön terméke (a Printers listáról), **Options & Supplies**, majd a **Driver**.
- ❑ Készítsen egy sor másolatot anélkül, hogy a szkennervegre helyezne egy dokumentumot.  
➔ „A termék belsejének tisztítása“ 161. oldal
- ❑ Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatóillesztőt.  
➔ „A szoftver eltávolítása“ 165. oldal

---

## A nyomtatás túl lassú

- ❑ Győződjön meg róla, hogy a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott papírtípus-beállítás megfelel-e a termékbe betöltött papír típusának.  
➔ „Papír kiválasztása“ 23. oldal

## Nyomtatási/másolási hibaelhárítás

- ❑ Windows esetében törölje az összes egyéni beállítást, és a nyomtató program Main (Fő) ablakában a Quality Option (Minőség típusa) részénél válassza a **Text (Szöveg)** elemet.  
Mac OS X esetében a nyomtató-illesztőprogramban Print (Nyomtatás) párbeszédpaneléből válasszon a Print Settings (Nyomtatási beállítások) lehetőségénél alacsonyabb Print Quality (Nyomt. min.) beállítás.  
➔ „A nyomtató-illesztőprogram elérése Windows operációs rendszeren“ 52. oldal  
➔ „A nyomtató-illesztőprogram elérése Mac OS X rendszeren“ 53. oldal
- ❑ Zárjon be minden felesleges alkalmazást.
- ❑ Ha hosszabb ideig folyamatosan nyomtat, előfordulhat, hogy a nyomtatás rendkívüli mértékben lelassul. Ez azért van, hogy lelassuljon a nyomtatás, és hogy ne melegedjen túl, illetve ne károsodjon a termék mechanikája. Ilyen esetben folytathatja a nyomtatást, de inkább azt ajánljuk, hogy tartson szünetet, és hagyja pihenni a terméket legalább 30 percig úgy, hogy közben be van kapcsolva. (Ha ki van kapcsolva a termék, nem áll vissza az alapállapotába.) A nyomtatás folytatása után ismét normál sebességgel fog zajlani a nyomtatás.
- ❑ Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatóillesztőt.  
➔ „A szoftver eltávolítása“ 165. oldal

Ha mindegyik fenti módszert kipróbálta, és nem sikerült megoldani a problémát, tanulmányozza át a következő részt:

- ➔ „Nyomtatási sebesség növelése (csak Windows alatt)“ 191. oldal

## A papír adagolás nem megfelelő vagy a CD/DVD nincs megfelelően behelyezve

---

### Nem töltődik be a papír az adagolóból

Távolítsa el a papírköteget, és ellenőrizze a következőket:

- ❑ A papírkazettát behelyezte a termékbe.
- ❑ A papír nem pöndörödött vagy gyűrött.
- ❑ A papír nem túl régi. További tudnivalók a papírhoz kapott útmutatóban találhatók.
- ❑ Sima papír esetében ne töltsön papírt a vonal fölé, mely közvetlen a ▼ vagy a ≡ nyíl alatt található az élvezető belsejében.  
Speciális Epson hordozó esetében ügyeljen arra, hogy kevesebb lapot helyezzen be, mint az adott hordozóra előírt maximum.  
➔ „Papír kiválasztása“ 23. oldal
- ❑ A papír nem akadt el a termékben. Ha igen, távolítsa el a begyűrődött papírt.  
➔ „Papírelakadás“ 174. oldal
- ❑ A tintapatronok nem üresek. Ha valamelyik tintapatron üres, cserélje ki.  
➔ „Tintapatron cseréje“ 145. oldal
- ❑ Figyelembe vette a papírhoz tartozó különleges betöltési utasításokat.

---

## Több lap töltődik be az adagolóból

- Sima papír esetében ne töltsön papírt a vonal fölé, mely közvetlen a ▼ vagy a ≡ nyíl alatt található az élvezető belsejében.  
Speciális Epson hordozó esetében ügyeljen arra, hogy kevesebb lapot helyezzen be, mint az adott hordozóra előírt maximum.  
➔ „Papír kiválasztása“ 23. oldal
- Ügyeljen arra, hogy az oldalvezetők pontosan illeszkedjenek a papír széléhez.
- Győződjön meg arról, hogy a papír nincs-e felpöndörödve vagy összehajtottva. Ha igen, betöltés előtt egyenesítse ki, vagy hajlítsa meg óvatosan az ellenkező irányban.
- Távolítsa el a papírköteget, és ellenőrizze, hogy nem túl vékony-e a papír.  
➔ „Papír“ 202. oldal
- Pörgesse végig a köteg szélét, hogy elváljanak egymástól a lapok, majd töltsse be újra a papírt.
- Ha túl sok példányt nyomtat egy fájlból, az alábbiak szerint ellenőrizze a Copies (Példányszám) beállítást a nyomtató-illesztőprogramban és az alkalmazásban is.  
Windows esetében ellenőrizze a Copies (Példányszám) beállítást a Page Layout (Elrendezés) ablakban.  
Mac OS X esetében ellenőrizze a Copies (Copies & Pages) beállítását a Print (Nyomtatás) párbeszédablakban.

---

## A papír nem töltődik be rendesen

Ha túlságosan belenyomta a papírt a termékbe, akkor nem tudja rendesen adagolni a papírt. Kapcsolja ki a terméket és óvatosan távolítsa el a papírt. Kapcsolja vissza a terméket, majd töltsse be helyesen újra a papírt.

---

## A papír nem jön ki teljesen, vagy gyűrődik

- Ha a papír nem jön ki teljesen, akkor nyomja meg a ⬠ gombot a papír kiadásához. Ha a papír elakadt a termékben, akkor távolítsa el azt a következő részben leírtak alapján.  
➔ „Papírelakadás“ 174. oldal
- Ha a papír kiadáskor gyűrődik, elképzelhető, hogy nedves, vagy túl vékony. Helyezzen be új papírköteget.

**Megjegyzés:**

A nem használt papírt tartsa száraz helyen, az eredeti csomagolásban.

---


## A CD/DVD kiadásra került vagy nincs megfelelően behelyezve a CD/DVD nyomtatási feladat elküldésekor

- Helyezze be újra megfelelően a CD/DVD tálcát.  
➔ „CD/DVD betöltése“ 37. oldal
- Ha a tálca a CD/DVD nyomtatási feladat indítása után kiadásra kerül, a termék nem áll készen a nyomtatásra. Várjon, amíg meg nem jelenik képernyőjén egy üzenet, hogy helyezze be a tálcát. Tegye be ismét a helyére a tálcát és nyomja meg a ⬠ gombot.

## A termék nem nyomtat

---

### A fények nem világítanak.

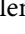- Nyomja meg a , hogy ellenőrizze, tényleg be van-e kapcsolva a termék.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a konnektor működőképes, és hogy működését nem fali kapcsoló vagy időzítő készülék szabályozza.

---

### A jelzőfények felvillannak, majd elsötétülnek

Lehet, hogy a termék feszültségszintje nem egyezik meg a fali aljzatéval. Azonnal kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a fali aljzataból. Ezt követően ellenőrizze a termék hátulján található címkét.

**Figyelem!**

*Ha a feszültség nem egyezik, NE CSATLAKOZTASSA ÚJRA A TERMÉK TÁPKÁBELÉT. Forduljon a forgalmazóhoz.*


---

### Csak a táp világít

- Kapcsolja ki a terméket és a számítógépet. Ellenőrizze, hogy a termék interfész kábele megfelelően csatlakozik-e.
- Ha USB-kábelt használ, ellenőrizze, hogy a kábel teljesíti-e az USB vagy a Hi-Speed szabvány követelményeit.
- Ha a terméket és a számítógépet USB-elosztó segítségével köti össze, akkor a terméket a számítógéphez közvetlenül kapcsolódó elosztóhoz csatlakoztassa. Ha a nyomtató-illesztőprogram ezek után sem képes a megfelelő működésre a számítógépen, akkor a terméket és a számítógépet közvetlenül, USB-elosztó használata nélkül csatlakoztassa egymáshoz.
- Ha a terméket és a számítógépet USB-elosztó segítségével köti össze, akkor mindig ellenőrizze, hogy az USB-elosztó eszközt a számítógép tökéletesen felismerte-e.
- Ha nagyméretű képet próbál nyomtatni, előfordulhat, hogy a számítógép nem rendelkezik elegendő memóriával. Próbálja csökkenteni a kép felbontását, vagy kisebb méretben nyomtatni a képet. Lehet, hogy több memóriát kell beszerelni a számítógépbe.
- A Windows rendszerek felhasználói törölhetik a leállt nyomtatási feladatokat a Windows Spooler (Windows sorkezelő) segítségével.
  - ➔ [„Nyomtatás megszakítása“ 57. oldal](#)
- Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatóillesztőt.
  - ➔ [„A szoftver eltávolítása“ 165. oldal](#)

## Tintapatron hiba került kijelzésre a tintapatron cseréje után


- 1 Nyissa fel a lapolvasó egységet.

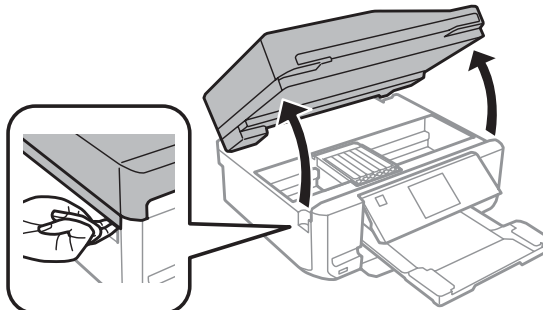

**!** **Fontos:**  
Ne érintse meg a fehér lapos kábelt a termék belsejében.

- 2 Ügyeljen arra, hogy a tintapatron tartó a patroncseréhez szükséges pozícióban legyen.

- 3 Vegye ki, és helyezze be újra a tintapatront, majd folytassa a tintapatron cserét.

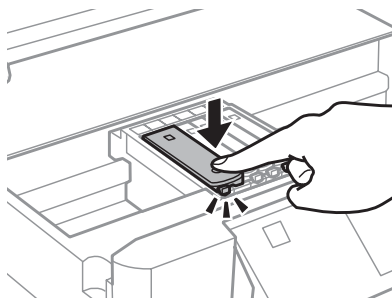


- 4 Lassan zárja le a lapolvasó egységet.


- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasítást.

## Nyomatási sebesség növelése (csak Windows alatt)

Ha lassú a nyomtatás, növelni lehet a sebességét bizonyos beállítások kiválasztásával a Extended Settings (Kiegészítő beállítások) ablakban. Kattintson a nyomtatóillesztő Maintenance (Karbantartás) ablakában a **Extended Settings (Kiegészítő beállítások)** gombra.

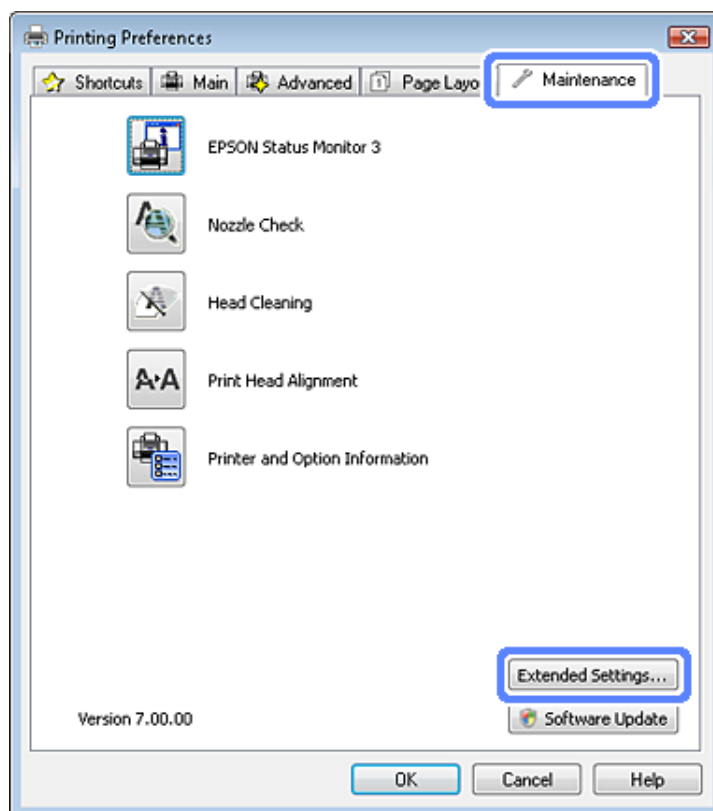

A következő párbeszédpanel jelenik meg.

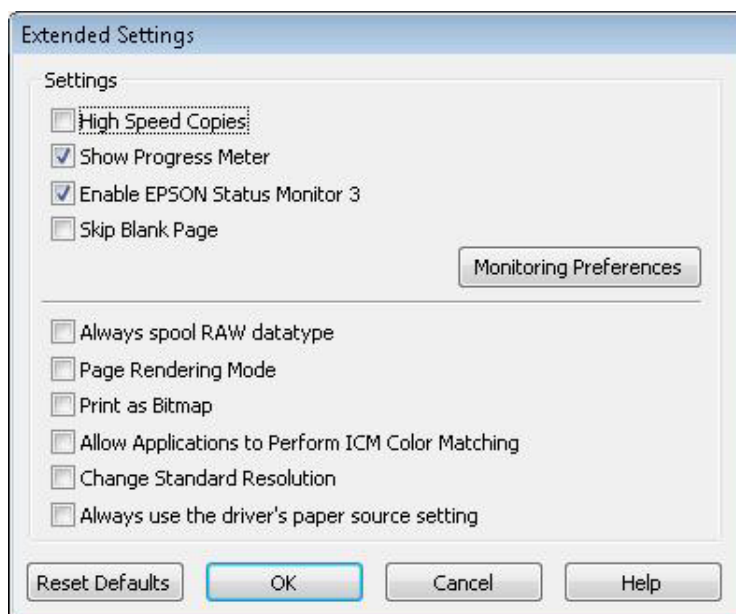

## Nyomtatási/másolási hibaelhárítás

Jelölje be a következő négyzeteket és a nyomtatás sebessége növekedhet.

- High Speed Copies (Gyors nyomtatás)
- Always spool RAW datatype (Mindig RAW adattípus)
- Page Rendering Mode (Oldalleképezési mód)
- Print as Bitmap (Nyomtatás bitképként)

Az egyes elemek részletes ismertetését az on-line súgó tartalmazza.



---

## Beolvasási hibaelhárítás

---

### Az LCD képernyőn megjelenő üzenetek vagy az állapotjelző lámpa által jelzett problémák

- ❑ Ellenőrizze, hogy a termék jól csatlakozik-e a számítógéphez.
- ❑ Kapcsolja ki, majd be a terméket. Ha a probléma nem oldódott meg, elképzelhető, hogy a termék meghibásodott, vagy a lapolvasó fényforrását ki kell cserélni. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
- ❑ Ellenőrizze, hogy a lapolvasó szoftver megfelelően van-e telepítve.  
A lapolvasó szoftver telepítésével kapcsolatos utasításokat lásd a nyomtatott útmutatóban.

### A beolvasás indítása során felmerülő problémák

- ❑ Ellenőrizze az állapotjelző lámpát és győződjön meg arról, hogy a termék készen áll a lapolvasásra.
- ❑ Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően csatlakoznak a termékhez és egy működő konnektorhoz. Ha szükséges, a termék hálózati tápegységének kipróbálása céljából csatlakoztasson egy másik elektromos készüléket a konnektorhoz, és kapcsolja be azt.
- ❑ Kapcsolja ki a terméket és a számítógépet, majd ellenőrizze az azokat összekötő csatlakozókábel csatlakozóit, hogy megbizonyosodjon azok biztos csatlakozásáról.
- ❑ A beolvasás indításakor a megfelelő terméket válassza ki, ha lapolvasó lista jelenne meg.

#### Windows:

Ha az Epson Scan alkalmazást az EPSON Scan ikon segítségével, és a Select Scanner (Lapolvasó választása) lista jelenik meg, győződjön meg arról, hogy a megfelelő termékmodellt választotta ki.

#### Mac OS X:

Ha az Epson Scan alkalmazást az Applications mappából indítja el és a Select Scanner (Lapolvasó választása) lista jelenik meg, ügyeljen arra, hogy a saját terméktípusát válassza ki.

- ❑ Közvetlenül vagy egy USB-elosztón keresztül csatlakoztassa a terméket a számítógép külső USB-csatlakozójához. Előfordulhat, hogy nem működik jól a termék, ha egynél több USB-elosztón keresztül csatlakozik a számítógéphez. Ha nem oldódik meg a probléma, csatlakoztassa közvetlenül a terméket a számítógéphez.
- ❑ Ha egynél több termék csatlakozik a számítógéphez, előfordulhat, hogy nem működik. Csatlakoztassa a használni kívánt terméket, majd próbálja újra a lapolvasást.
- ❑ Ha a lapolvasó szoftver nem működik megfelelően, távolítsa el a szoftvert, majd telepítse újra a nyomtatott útmutatóban írott módon.  
➔ „A szoftver eltávolítása“ 165. oldal

---

## Az automatikus lapadagoló (ADF) használata

- Ha a dokumentumfedél vagy az ADF fedele nyitva van, csukja be és próbálja újra a lapolvasást.
- Győződjön meg arról, hogy az **Office Mode (Irodai mód)** vagy a **Professional Mode (Professzionális mód)** üzemmódot választotta az Epson Scan alkalmazásban.
- Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően csatlakoznak a termékhez és egy működő konnektorhoz.

---

## A gomb használata

**Megjegyzés:**

Terméktől függően előfordulhat, hogy a lapolvasás funkció nem elérhető a gomb használatával.

- Ellenőrizze, hogy a gombhoz hozzá van-e rendelve program.
  - ➔ „Az Epson Event Manager elindítása“ 93. oldal
- Ellenőrizze, hogy az Epson Scan és az Epson Event Manager program megfelelően van-e telepítve.
- Ha a **Keep Blocking (Blokkolás fenntartása)** gombra kattintott a Windows Security Alert (Windows biztonsági riasztás) ablakban az Epson szoftver telepítése közben vagy után, szüntesse meg az Epson Event Manager blokkolását.
  - ➔ „Az Epson Event Manager blokkolásának megszüntetése“ 194. oldal

## Az Epson Event Manager blokkolásának megszüntetése

- 1** Kattintson a **Start** vagy a start gombra, és mutasson a **Control Panel (Vezérlőpult)** elemre.

Windows 8 esetében:

Válassza ki a **Desktop (Asztal)**, **Settings (Beállítások)** charm (szimbólum), és a **Control Panel (Vezérlőpult)** elemeket.

- 2** Tegye az alábbiak valamelyikét.

- Windows 8 és Windows 7:  
Válassza a **System and Security (Rendszer és biztonság)** elemet.
- Windows Vista:  
Válassza a **Security (Biztonság)** elemet.
- Windows XP:  
Válassza a **Security Center (Biztonsági központ)** elemet.

- 3** Tegye az alábbiak valamelyikét.

- Windows 8, Windows 7 és Windows Vista:  
Válassza az **Allow a program through Windows Firewall (Elérés engedélyezése egy program számára a tűzfalon keresztül)** elemet.
- Windows XP:  
Válassza a **Windows Firewall (Windows tűzfal)** elemet.

## Beolvasási hibaelhárítás

4

Tegye az alábbiak valamelyikét.

- Windows 8 és Windows 7:  
Győződjön meg arról, hogy az **EEventManager Application** jelölőnégyzete be van jelölve az Allowed programs and features (Engedélyezett programok és szolgáltatások) listában.
- Windows Vista:  
Kattintson az **Exceptions (Kivételek)** fülre, majd győződjön meg arról, hogy az **EEventManager Application** jelölőnégyzete be van jelölve a Program or port (Program vagy port) lista alatt.
- Windows XP:  
Kattintson az **Exceptions (Kivételek)** fülre, majd győződjön meg arról, hogy az **EEventManager Application** jelölőnégyzete be van jelölve a Programs and Services (Programok és szolgáltatások) lista alatt.

5

Kattintson az OK gombra.

---

## Az Epson Scan illesztőprogramtól eltérő lapolvasó szoftver használata

- Ha valamilyen TWAIN-kompatibilis programot használ, győződjön meg arról, hogy a Scanner (Lapolvasó) vagy Source (Forrás) beállításnál a helyes termék van kiválasztva.
- Ha egy TWAIN-kompatibilis lapolvasó programot sem tud használni, távolítsa el a TWAIN-kompatibilis lapolvasó programot, majd telepítse újra.  
➔ [„A szoftver eltávolítása“ 165. oldal](#)

## Problémák a papír behúzásakor

---

### A papír beszennyeződik

Szükség lehet a termék megtisztítására.

➔ [„A termék tisztítása“ 159. oldal](#)

---

### Több papírlap kerül behúzásra

- Ha nem támogatott papírtípust tölt be, előfordulhat, hogy a készülék egyszerre egynél több papírlapot húz be.  
➔ [„Automatikus dokumentumadagoló \(ADF\) műszaki adatai“ 205. oldal](#)
- Szükség lehet a termék megtisztítására.  
➔ [„A termék tisztítása“ 159. oldal](#)

---

### Papírelakadás az Automatikus dokumentumadagolóban (ADF)

Távolítsa el az elakadt papírt az ADF-ből.

➔ [„Elakadt papír eltávolítása az automatikus dokumentumadagolóban \(ADF\)“ 178. oldal](#)

## Problémák a beolvasás időtartamával kapcsolatban

A nagy felbontás mellett történő lapolvasás sokáig tart.

## Problémák a beolvasott képekkel kapcsolatban

---

### A beolvasási minőség nem megfelelő

A beolvasás minősége javítható az aktuális beállítások vagy a beolvasott kép módosításával.

➔ „Képbeállítási funkciók“ 73. oldal

### Az eredeti hátoldalán látható kép megjelenik a beolvasott képen

Ha vékony papírra van nyomva az eredeti dokumentum, a hátoldalán levő képek láthatók lehetnek a termék számára, és így megjelenhetnek a beolvasott képen. Próbálja meg úgy beolvasni a dokumentumot, hogy egy fekete papírlapot tesz mögé. Azt is ellenőrizze, hogy az eredetihez illeszkedik-e a Document Type (Dokumentumtípus) és Image Type (Képtípus) beállítás.

### A karakterek életlenül jelennek meg

- Office Mode (Irodai mód) vagy Home Mode (Otthoni mód) módban jelölje be a **Text Enhancement (Szöveg optimalizálás)** jelölőnégyzetet.
- Módosítsa a Threshold (Küszöbérték) beállítást.

Home Mode (Otthoni mód):

Válassza a **Black&White (Fekete-fehér)** üzemmódot mint Image Type (Képtípus) beállítás, kattintson a **Brightness (Fényerő)** gombra, majd próbálkozzon a Threshold (Küszöbérték) beállítás módosításával.

Office Mode (Irodai mód):

Válassza a **Black&White (Fekete-fehér)** üzemmódot mint Image Type (Képtípus) beállítás, majd próbálkozzon a Threshold (Küszöbérték) beállítás módosításával.

Professional Mode (Professzionális mód):

Válassza a **Black & White (Fekete-fehér)** értéket az Image Type (Képtípus) beállításaként.

- Növelje a Resolution (Felbontás) értékét.


### A program nem ismeri fel megfelelően a karaktereket a szerkeszthető szöveggé történő átalakítás (OCR) során

A dokumentumot egyenesen helyezze el az szkennerrüvegen. Ha a dokumentum ferde, a karakterfelismerés helytelenül történhet meg.

## Beolvasási hibaelhárítás

### Csíkos mintázat látható a beolvasott képen

A nyomtatott dokumentum beolvasott képén hullámos vagy sraffozott (moaré) mintázat jelenhet meg.

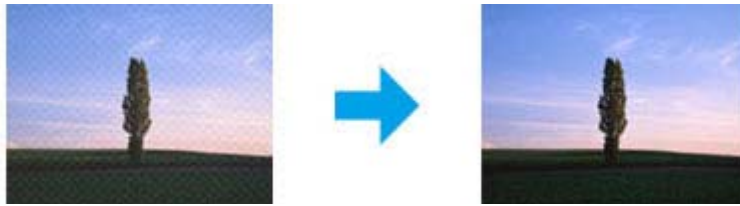

- Ha a szkennerveget használja a dokumentum szkenneléséhez, próbálja meg arrébb helyezni a dokumentumot.
- Válassza ki a **Desccreening (Moiré eltáv.)** opciót a képminőség beállításakor.
- Módosítsa a felbontás beállítását és szkennelje be újra.

### Egyenetlen színek, elkenődések, pöttyök vagy egyenes vonalak jelennek meg a képen

Szükség lehet a termék belsejének megtisztítására.


➔ „A termék tisztítása“ 159. oldal

---

## A beolvasási terület vagy irány nem megfelelő

### A lapolvasó nem olvassa be az eredeti széleit


- Ha a beolvasást Full Auto Mode (Automatikus mód) módban vagy miniatűr előkép alkalmazásával Home Mode (Otthoni mód) illetve Professional Mode (Professzionális mód) módban végzi, akkor helyezze a dokumentumot vagy fényképet a szkennerveg vízszintes és függőleges szélétől 6 mm (0,2 hüvelyk) távolságra, hogy ne maradjon le belőle semmi.
- Ha a beolvasást a gomb vagy normál előkép alkalmazásával Office Mode (Irodai mód), Home Mode (Otthoni mód) vagy Professional Mode (Professzionális mód) üzemmódban végzi, akkor helyezze a dokumentumot vagy fényképet a szkennerveg vízszintes és függőleges szélétől 3 mm (0,12 hüvelyk) távolságra, hogy ne maradjon le belőle semmi.

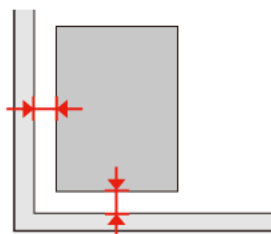

## Beolvasási hibaelhárítás

### Több dokumentum kerül egyetlen fájlba a beolvasásuk után

A dokumentumokat egymástól legalább 20 mm (0,8 hüvelyk) távolságban tegye a szkennervegre.

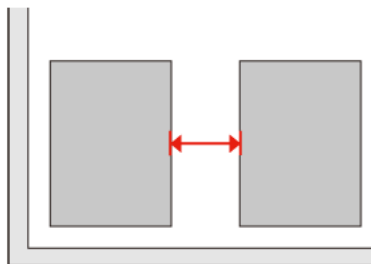

### A kívánt terület nem olvasható be

Dokumentumtól függően előfordulhat, hogy nem lehet a kívánt területet beolvasni. Használja a normál előképet Office Mode (Irodai mód), Home Mode (Otthoni mód) vagy Professional Mode (Professzionális mód) üzemmódban, és kijelölő kerettel válassza ki azon területeket, amelyeket be szeretne olvasni.

### A beolvasás nem lehetséges a kívánt irányban

Kattintson a **Configuration (Konfiguráció)** gombra, majd a **Preview (Előkép)** fülre, és szüntesse meg az **Auto Photo Orientation (Automatikus fotóirányultság)** jelölőnégyzet bejelölését. Ezután helyezze el megfelelően a dokumentumokat.

## Problémák maradnak fenn minden lehetséges megoldás kipróbálása ellenére

Ha mindegyik megoldást kipróbálta és nem sikerült megoldani a problémát, állítsa alaphelyzetbe az Epson Scan beállításait.

Kattintson a **Configuration (Konfiguráció)** gombra, az **Other (Egyéb)** fülre, majd kattintson a **Reset All (Alapállapot)** gombra.

---

# Faxolási hibaelhárítás

---

## Nem lehet faxot küldeni és fogadni

- ❑ Ellenőrizze, hogy a telefonkábel megfelelően van-e csatlakoztatva, és a telefonvonal működik-e. A telefonvonalat a **Check Fax Connection** funkcióval ellenőrizheti.  
➔ „Telefonvonal csatlakoztatása“ 94. oldal
- ❑ Ha nem lehetett elküldeni a faxot, ellenőrizze, hogy a fogadó fél faxkészüléke be van-e kapcsolva és működök-e.
- ❑ Ha a készülékhez nincs telefon csatlakoztatva, és automatikusan szeretne faxot fogadni, akkor kapcsolja be az automatikus választ.  
➔ „Fax fogadása“ 106. oldal
- ❑ Ha DSL-vonalhoz kapcsolta a készüléket, a vonalra DSL-szűrőt kell telepítenie, különben nem használható a fax. A szűrő miatt keresse fel a DSL-szolgáltatót.
- ❑ Ha a készüléket PBX (házi alközpont) telefonvonalhoz vagy termináladapterhez csatlakoztatta, módosítsa a **Line Type** beállítását **PBX**-re.  
➔ „A vonaltípus beállítása“ 97. oldal  
Ha továbbra sem tud faxot küldeni, módosítsa a **Dial Tone Detection** beállítás értékét **Off**-ra. Ezzel azonban a készülék figyelmen kívül hagyhatja a faxszám első számjegyét, és így rossz számra küldheti a faxot.  
➔ „Beállítás mód - Fax beállítások“ 131. oldal
- ❑ Az átviteli sebesség lehet a probléma oka. Csökkentse a **Fax speed** beállítást. Ha a faxküldés egy adott, a Contacts listáról választott címzett esetében gyakran meghiúsul, állítson be egy alacsonyabb faxolási sebességet az adott címzethez a Speed Dial Setup menüben.  
➔ „Beállítás mód - Fax beállítások“ 131. oldal
- ❑ Győződjön meg arról, hogy az **ECM** be van kapcsolva. Színes faxot nem lehet küldeni/fogadni, ha az **ECM** ki van kapcsolva.  
➔ „Beállítás mód - Fax beállítások“ 131. oldal
- ❑ Ha a betelt memória miatt nem tud faxokat küldeni vagy fogadni, próbálja meg a következőt.
  - Ha a termék úgy van beállítva, hogy a beérkezett faxokat elmentse a memóriájába, akkor törölje a már elolvasott vagy kinyomtatott beérkező faxokat.
  - Ha a termék úgy van beállítva, hogy a beérkezett faxokat számítógépre vagy külső memóriaeszközre mentse, akkor kapcsolja be a számítógépet vagy csatlakoztassa az eszközt, hogy a faxokat a számítógépre vagy az eszközre menthesse a készülék.
  - Ha a fax fogadása közben hiba lép fel, pl. ha papírelakadás történt vagy kifogyott a tinta, szüntesse meg a hibát és kérje meg a feladót a fax újbóli elküldésére.
  - Még betelt memória esetén is tud monokróm faxot küldeni egy címzettnek, ha engedélyezi a **Direct Send** opciót.
  - Küldje el dokumentumait több adagban.

## Minőségi problémák (küldés)

- ❑ Tisztítsa meg a szkennerveget és az Automatikus dokumentumadagolót (ADF).  
➔ „A termék külsejének tisztítása“ 159. oldal

## Faxolási hibaelhárítás

- ❑ Ha a küldött fax halvány volt vagy elmosódott, módosítsa a **Resolution** vagy **Contrast** beállítást a fax beállítások menüben.  
➔ [„Fax mód“ 120. oldal](#)
- ❑ Győződjön meg arról, hogy az **ECM** be van kapcsolva.  
➔ [„Beállítás mód - Fax beállítások“ 131. oldal](#)

## Minőségi problémák (fogadás)

- ❑ Győződjön meg arról, hogy az **ECM** be van kapcsolva.  
➔ [„Beállítás mód - Fax beállítások“ 131. oldal](#)

## Az üzenetrögzítő készülék nem tud válaszolni hanghívásokra

- ❑ Ha az automata válasz be van kapcsolva és az üzenetrögzítő a készülékkel egy vonalhoz van csatlakoztatva, állítsa a faxok fogadására vonatkozó csengetések számát magasabbra, mint az üzenetrögzítő hívások fogadására vonatkozó csengetések számát.  
➔ [„Fax fogadása“ 106. oldal](#)

## Hibás idő

- ❑ Előfordulhat, hogy az óra siet/késik vagy lenullázódik áramszünet után, vagy ha a készülék hosszabb ideig ki van kapcsolva. Állítsa be az időt.  
➔ [„Idő és régió beállítása/módosítása“ 155. oldal](#)



# Termékinformációk

## Rendszerkövetelmények

### Windows alatt

Rendszer	PC interfész
Windows 8 (32-bit, 64 bit), 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP SP1 vagy újabb (32-bit), vagy XP Professional x64 Edition	Nagysebességű USB

### Mac OS X esetén

Rendszer	PC interfész
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x	Nagysebességű USB

**Megjegyzés:**

A UNIX File System (UFS) a Mac OS X esetében nem támogatott.

## Műszaki adatok

**Megjegyzés:**

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

### A nyomtató műszaki adatai

<b>Papírvezetési út</b>	1. és 2. papírkazetta, elülső bemenet Hátsó papír adagoló nyílás <sup>*1</sup> , felső bemenet
<b>Kapacitás</b>	6,0 mm az 1. kazetta esetében és 11,0 mm a 2. kazetta esetében 0,05 mm - 0,6 mm hátsó papír adagoló nyílás esetében <sup>*1*2</sup>

\*1 A hátsó papír adagoló nyílás az XP-610 sorozat esetében nem elérhető.

\*2 Egyes kemény papírokat nem lehet megfelelően behúzni, még ha a vastagság ebbe a tartományba is esik.

**Termékinformációk**


**Papír**

**Megjegyzés:**

- ❑ Mivel a gyártó bármilyen márkájú vagy típusú papír minőségét bármikor megváltoztathatja, az Epson semelyik más gyártó által előállított papírra sem vállal garanciát. Mielőtt nagyobb mennyiségben vásárol papírt, vagy nagy mennyiségben nyomtatni kezd, mindig nyomtasson tesztoldalakat.
- ❑ A rossz minőségű papírok begyűrődhetnek, rosszabb nyomtatási minőséget vagy más problémát eredményezhetnek. Ha problémái vannak a nyomtatással, használjon jobb minőségű papírt.

Ha az összes alábbi feltétel teljesül, a termékkel használható leporelló papír:

<b>Papírforrás</b>	Hátsó papír adagoló nyílás
<b>Lyukpozíció</b>	Mind a két oldal elérhető.

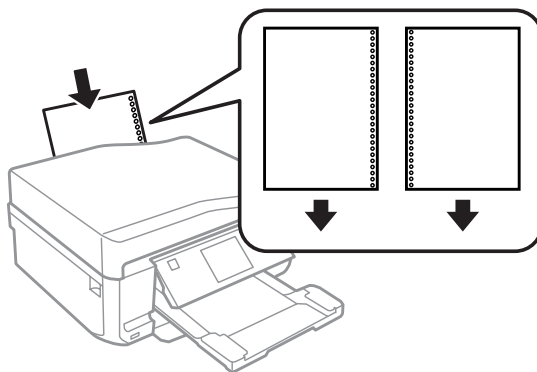

**Megjegyzés:**

Állítsa be a fájl méretét, hogy ne kelljen a kötési lyukakra nyomtatni.

Különálló lapok:

<b>Méret</b>	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 in) 13 × 18 cm (5 × 7 in) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3.5 × 5 in) 13 × 20 cm (5 × 8 in) 20 × 25 cm (8 × 10 in) 16:9 szélesvásznú (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8 1/2 × 11 in Legal 8 1/2 × 14 in
<b>Papírtípusok</b>	Sima papír vagy az Epson által forgalmazott speciális papír

**Termékinformációk**

<b>Vastagság (normál papír esetében)</b>	0,08 - 0,11 mm (0,003 - 0,004 hüvelyk)
<b>Tömeg (normál papír esetében)</b>	64 g/m <sup>2</sup> (17 font) - 90 g/m <sup>2</sup> (24 font)


*Borítékok:*

<b>Méret</b>	Boríték #10 4 1/8 × 9 1/2 in Boríték DL 110 × 220 mm Boríték C6 114 × 162 mm
<b>Papírtípusok</b>	Normál papír
<b>Tömeg</b>	75 g/m <sup>2</sup> (20 font) - 90 g/m <sup>2</sup> (24 font)

**Nyomtatható terület**


A kiemelt részek mutatják a nyomtatható területet.

*Különálló lapok:*

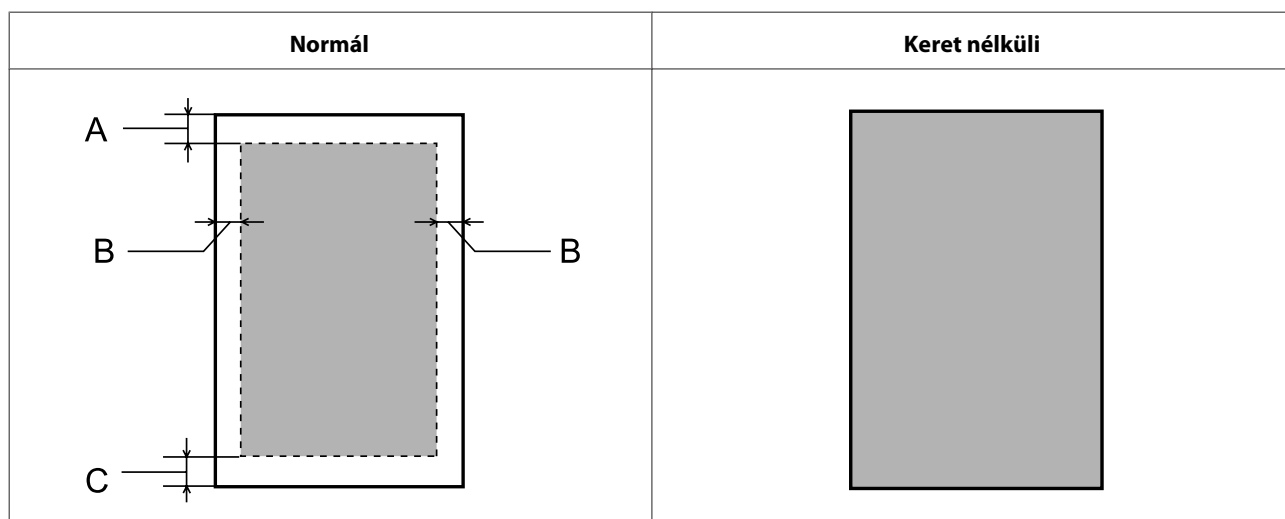

**Termékinformációk**

*Boríték:*

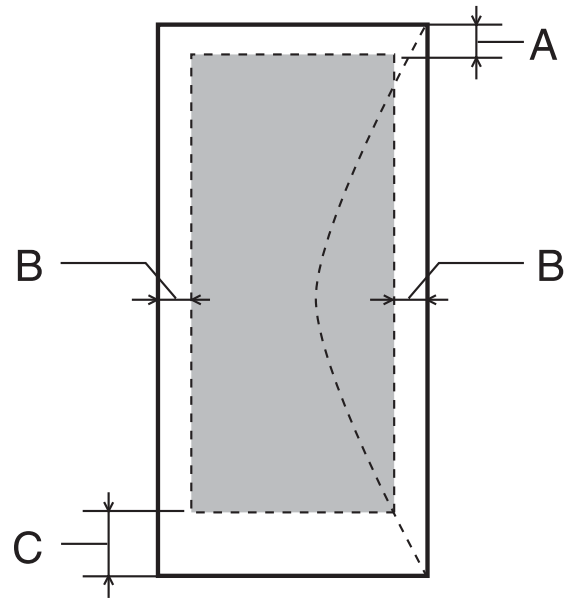


	<b>Minimális margó</b>	
Hordozótípus	Különálló lapok	Borítékok
A	3,0 mm (0,12 hüvelyk)	3,0 mm (0,12 hüvelyk)
B	3,0 mm (0,12 hüvelyk)	5,0 mm (0,20 hüvelyk)
C	3,0 mm (0,12 hüvelyk)	21,0 mm (0,83 hüvelyk)

**Megjegyzés:**

*A papírtípustól függően a lap tetején és alján romolhat a másolás minősége, illetve elkenődhet a nyomat.*

*CD/DVD:*

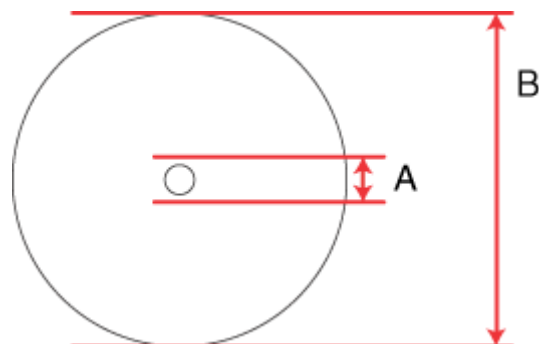

A: 18 mm

B: 120 mm

## Termékinformációk

**Megjegyzés:**

Ha a lemez alábbi részeire nyomtat, a lemez vagy a CD/DVD tálcá tintával szennyeződhet.

Belső kör területe	18 - 42 mm
Külső szélén kívüli terület	117 - 120 mm (12-cm CD/DVD)

## A lapolvasó műszaki adatai

	Az XP-610 sorozat	Az XP-710 sorozat	Az XP-810 sorozat
Lapolvasó típusa	Síkágyas, színes		
Fotoelektromos készülék	CIS		
Dokumentumméret	216 × 297 mm (8,5 × 11,7 hüvelyk), A4 vagy US letter méret		
Beolvasás felbontása	1200 dpi (fő beolvasás) 2400 dpi (másodlagos beolvasás)	2400 dpi (fő beolvasás) 4800 dpi (másodlagos beolvasás)	4800 dpi (fő beolvasás) 4800 dpi (másodlagos beolvasás)
Kimeneti felbontás	50 – 4800, 7200 és 9600 dpi (50 – 4800 dpi 1 dpi-s fokozatokban)		
Képek adatai	belső: 16 bit/képpont/szín külső: 8 bit/képpont/szín (maximum)		
Fényforrás	LED		

## Automatikus dokumentumadagoló (ADF) műszaki adatai

Ez az opció csak az XP-810 sorozatnál érhető el.

Papírbemenet	Betöltés oldallal felfelé
Papírkimenet	Kiadás oldallal lefelé
Papírméret	A4, Letter, Legal*
Papírtípusok	Normál papír
Papírsúly	64 - 95 g/m <sup>2</sup>
Papírkapacitás	3 mm, legfeljebb körülbelül 30 lap (Letter, A4) 10 lap (Legal)

\* Ha az ADF-et használja kétoldalas dokumentumok szkennelésére, akkor a legal papírméret nem érhető el.

## A fax műszaki adatai

Ez az opció csak az XP-810 sorozatnál érhető el.

Fax típusa	Önkiszolgáló fekete-fehér és színes faxolás (ITU-T Super Group 3)
------------	---

## Termékinformációk

A használatot támogató telefonvonal	Normál analóg telefonvonal, PBX (házi alközpont) telefonrendszer
Sebesség	Max. 33,6 kbps
Felbontás	Monokróm Normál: 200 × 100 dpi Finom: 200 × 200 dpi Fénykép: 200 × 200 dpi Color (Színes) Finom: 200 × 200 dpi Fénykép: 200 × 200 dpi
Gyorstárcsázó számok	Max. 60
Oldalmemória	Max. 180 oldal (az ITU-T 1-es számú tesztábrája alapján)
Újrahívás*	2-szer (1 perces időközzel)
Interfész	RJ-11 telefonvonal RJ-11 telefonkészlet csatlakozás

\* A műszaki adatok az országtól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek.

## A hálózati interfész műszaki adatai

Wi-Fi	Szabvány:	IEEE 802.11b/g/n <sup>*1</sup>
	Biztonság:	WEP (64/128bit) WPA-PSK (TKIP/AES) <sup>*2</sup>
	Frekvenciasáv:	2,4 GHz
	Kommunikációs mód:	Infrastruktúra, Ad hoc Wi-Fi Direct <sup>*3</sup>
Ethernet <sup>*4</sup>	Szabvány:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az <sup>*5</sup>
	Kommunikációs mód:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

\*1 Megfelel az IEEE 802.11b/g/n vagy IEEE 802.11b/g szabványnak a vásárlás helyétől függően.

\*2 Megfelel a WPA2 szabványnak WPA/WPA2 Personal támogatással.

\*3 Az XP-810 sorozat esetében akkor is használhatja a Wi-Fi Direct Simple AP módot, ha a terméket egy Ethernet hálózathoz csatlakoztatja.

\*4 Az XP-610 sorozat/XP-710 sorozat nem támogatott.

\*5 A csatlakoztatott eszköznek meg kell felelnie az IEEE802.3az szabványnak.

## Memóriakártya

**Megjegyzés:**

Ezen funkció elérhetősége terméktől függő.

## Termékinformációk

<b>Kompatibilis memóriakártyák</b>	<p>Memory Stick Duo                  Memory Stick PRO Duo                  Memory Stick PRO-HG Duo                  Memory Stick Micro*                  MagicGate Memory Stick Duo                  SDXC                  SDHC                  SD                  miniSDHC*                  miniSD*                  microSDXC*                  microSDHC*                  microSD*</p>
<b>Media format DCF (DCF adathordozó formátum)</b>	<p>DCF (Fényképezőgép-fájlrendszer tervezési szabálya) 1.0 vagy 2.0 verzió kompatibilitás.                  Az összes kártyatípus alapverzió kompatibilis.</p>
<b>Feszültségkövetelmények</b>	<p>3,3 v</p>

\* Adapter szükséges.

## Fotóadatok jellemzői

<b>Fájlformátum</b>	JPEG az Exif Version 2.3 alapverzióval
<b>Képméret</b>	80 × 80 képpont – 10200 × 10200 képpont
<b>Fájlok száma</b>	Max. 9990

---

## Fizikai

Az XP-610 sorozat

**Termékinformációk**

<b>Méreték</b>	Tárolási (Kiálló részek nélkül) Szélesség: 390 mm (15,4 hüvelyk) Mélység: 338 mm (13,3 hüvelyk) Magasság: 138 mm (5,4 hüvelyk)
	Tárolási (Kiálló részekkel együtt <sup>*1</sup> ) Szélesség: 390 mm (15,4 hüvelyk) Mélység: 341 mm (13,4 hüvelyk) Magasság: 138 mm (5,4 hüvelyk)
	Nyomtatás <sup>*3</sup> Szélesség: 390 mm (15,4 hüvelyk) Mélység: 504 mm (19,8 hüvelyk) Magasság: 138 mm (5,4 hüvelyk)
<b>Tömeg</b>	Körülbelül 6,7 kg a tintapatronok, tápkábel és a CD/DVD tálca nélkül.

\*1 A részletekért lásd a következő ábrát.

\*3 Kiadó tálca hosszabbítóval, kihúzott állapotban.

Az XP-710 sorozat


<b>Méreték</b>	Tárolási (Kiálló részek nélkül) Szélesség: 390 mm (15,4 hüvelyk) Mélység: 338 mm (13,3 hüvelyk) Magasság: 138 mm (5,4 hüvelyk)
	Tárolási (Kiálló részekkel együtt <sup>*1*2</sup> ) Szélesség: 390 mm (15,4 hüvelyk) Mélység: 341 mm (13,4 hüvelyk) Magasság: 141 mm (5,6 hüvelyk)
	Nyomtatás <sup>*3</sup> Szélesség: 390 mm (15,4 hüvelyk) Mélység: 598 mm (23,5 hüvelyk) Magasság: 196 mm (7,7 hüvelyk)
<b>Tömeg</b>	Körülbelül 6,9 kg a tintapatronok, tápkábel és a CD/DVD tálca nélkül.

\*1\*2 A részletekért lásd a következő ábrát.

\*3 Kiadó tálca hosszabbítóval, kihúzott állapotban.



**Termékinformációk**

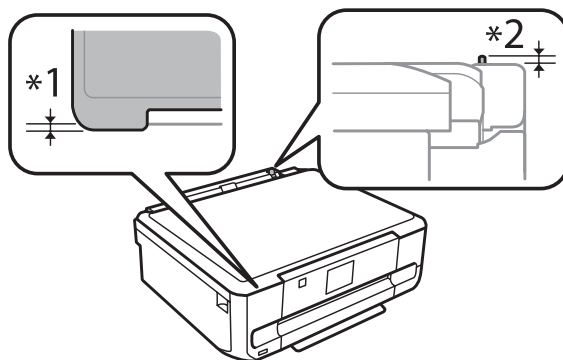

Az XP-810 sorozat

<b>Méret</b>	Tárolási Szélesség: 390 mm (15,4 hüvelyk) Mélység: 339 mm (13,3 hüvelyk) Magasság: 191 mm (7,5 hüvelyk)
	Nyomtatás* Szélesség: 438 mm (17,2 hüvelyk) Mélység: 598 mm (23,5 hüvelyk) Magasság: 207 mm (8,1 hüvelyk)
<b>Tömeg</b>	Körülbelül 8,2 kg a tintapatronok, tápkábel és a CD/DVD tálca nélkül.

\* Kiadó tálca hosszabbítóval.

## Elektromos adatok

Az XP-610 sorozat

		<b>100-120 V-os modell</b>	<b>220-240 V-os modell</b>
<b>Bemenő feszültségtartomány</b>		90 és 132 V között	198 és 264 V között
<b>Névleges frekvenciatartomány</b>		50-60 Hz	50-60 Hz
<b>Bemenő frekvenciatartomány</b>		49,5–60,5 Hz	49,5–60,5 Hz
<b>Névleges áramfelvétel</b>		0,7 A	0,35 A
<b>Teljesítményfelvétel</b>	<b>Önálló másolás</b>	Körülbelül 18 W (ISO/ IEC24712)	Körülbelül 18 W (ISO/ IEC24712)
	<b>Készenléti üzemmód</b>	Körülbelül 6,0 W	Körülbelül 6,0 W
	<b>Készenléti mód</b>	Körülbelül 1,7 W	Körülbelül 1,7 W
	<b>Kikapcsolás</b>	Körülbelül 0,2 W	Körülbelül 0,4 W

Az XP-710 sorozat

	<b>100-120 V-os modell</b>	<b>220-240 V-os modell</b>

## Termékinformációk

<b>Bemenő feszültségtartomány</b>	90 és 132 V között	198 és 264 V között	
<b>Névleges frekvenciatartomány</b>	50-60 Hz	50-60 Hz	
<b>Bemenő frekvenciatartomány</b>	49,5–60,5 Hz	49,5–60,5 Hz	
<b>Névleges áramfelvétel</b>	0,7 A	0,35 A	
<b>Teljesítményfelvétel</b>	<b>Önálló másolás</b>	Körülbelül 19 W (ISO/IEC24712)	Körülbelül 19 W (ISO/IEC24712)
	<b>Készenléti üzemmód</b>	Körülbelül 6,5 W	Körülbelül 6,5 W
	<b>Készenléti mód</b>	Körülbelül 1,7 W	Körülbelül 1,7 W
	<b>Kikapcsolás</b>	Körülbelül 0,2 W	Körülbelül 0,4 W

Az XP-810 sorozat

	<b>100-120 V-os modell</b>	<b>220-240 V-os modell</b>	
<b>Bemenő feszültségtartomány</b>	90 és 132 V között	198 és 264 V között	
<b>Névleges frekvenciatartomány</b>	50-60 Hz	50-60 Hz	
<b>Bemenő frekvenciatartomány</b>	49,5–60,5 Hz	49,5–60,5 Hz	
<b>Névleges áramfelvétel</b>	0,7 A	0,35 A	
<b>Teljesítményfelvétel</b>	<b>Önálló másolás</b>	Körülbelül 19 W (ISO/IEC24712)	Körülbelül 19 W (ISO/IEC24712)
	<b>Készenléti üzemmód</b>	Körülbelül 7,0 W	Körülbelül 7,0 W
	<b>Készenléti mód</b>	Körülbelül 2,0 W	Körülbelül 2,0 W
	<b>Kikapcsolás</b>	Körülbelül 0,2 W	Körülbelül 0,4 W

**Megjegyzés:**

- A feszültségadatokat ellenőrizze a termék hátoldalán lévő címkén.
- Belgiumi felhasználók esetében az áramfogyasztás másolásakor eltérő lehet. Az <http://www.epson.be> weboldalán ellenőrizheti a legújabb műszaki adatokat.

## Környezeti adatok

<b>Hőmérséklet</b>	<p>Üzemi: 10–35 °C (50–95 °F)</p> <p>Tárolási: -20–40 °C (-4–104 °F)</p> <p>1 hónap 40 °C-on (104 °F)</p>
--------------------	---

## Termékinformációk

<b>Páratartalom</b>	Működési:* 20–80% relatív páratartalom Tárolás: * 5–85% relatív páratartalom
---------------------	---

\* Kondenzáció nélkül

## Szabványok és minősítések

USA modell:

<b>Biztonság</b>	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
<b>EMC</b>	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 Class B

Ez a készülék a következő vezeték nélküli modullal rendelkezik.

Gyártó: Askey Computer Corporation

Típus: WLU6117-D69 (RoHS)

A termék megfelel az FCC Part 15 előírásoknak és az IC RSS-210 előírásoknak. Az Epson nem vállal felelősséget a készülék engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért. Használati feltételek: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát és (2) az eszköznek el kell fogadnia bármilyen fogadott interferenciát, köztük azokat is, amelyeket magának az eszköznek a rendellenes működése okoz.

Az engedélyezett rádiós szolgáltatások interferenciás zavarásának megelőzése, vagyis a lehető legnagyobb fokú árnyékolás érdekében a készüléket beltérben kell üzemeltetni, távol az ablakoktól. A kültéri készülék (vagy ott elhelyezett átviteli antennája) engedélyköteles lehet.

Európai modell:

<b>2006/95/EK számú, kífeszültségű berendezésekről szóló irányelv</b>	EN60950-1
<b>2004/108/EK irányelv az elektromágneses összeférhetőségről</b>	EN55022 B-osztály EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
<b>R&amp;TTE direktíva 1999/5/EC</b>	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21* EN60950-1

\* Ez csak az XP-810 sorozatra vonatkozik.

Európai felhasználók esetén:

A Seiko Epson Corporation ezennel igazolja, hogy a készülék C492B, C491D, C491E modellje megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Csak a következő országokban használható: Írország, Egyesült Királyság, Ausztria, Németország, Liechtenstein, Svájc, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Izland, Ciprus, Görögország, Szlovénia, Málta, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia.

## Termékinformációk

Az Epson nem vállal felelősséget a készülék engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.



Ausztrál modell:

<b>EMC</b>	AS/NZS CISPR22 B-osztály
------------	--------------------------

Az Epson ezennel igazolja, hogy a készülék (modell: C492B, C491D, C491E) megfelel az AS/NZS4268 szabvány alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az Epson nem vállal felelősséget a készülék engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.

## Interfész

Nagysebességű USB (számítástechnikai eszközkategória)
Nagysebességű USB (PictBridge kompatibilis eszközökhöz/külső tárolókra vonatkozó tárolási kategória)

\* Az Epson nem garantálhatja a külsőleg csatlakoztatott eszközök működését.

## Külső USB eszköz

Eszközök	Maximális kapacitás
<b>CD-R meghajtó*, DVD-R meghajtó*, Blu-ray meghajtó*</b>	CD-ROM / CD-R: 700MB DVD-ROM / DVD-R: 4.7GB (CD-RW, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW és Blu-ray lemez™ nem támogatott.)
<b>MO meghajtó*</b>	1,3GB
<b>Merevlemez meghajtó*</b> <b>USB Flash meghajtó</b>	2 TB FAT, FAT32 vagy exFAT formátum

\* USB-porton keresztül tápot használó külső tároló eszközök nem ajánlottak. Olyan külső tároló eszközöket használjon, melyeknek független a tápellátása.

<b>Fényképek fájlformátuma</b>	DCF (Fényképezőgép-fájlrendszer tervezési szabálya) 1.0 vagy 2.0* verzió kompatibilitás. * A beépített memóriával rendelkező digitális fényképezőgépeken tárolt fénykép adatok nem támogatottak. JPEG az Exif Version 2.3 alapverzióval.
--------------------------------	--

---

# Segítségkérés

---

## Terméktámogatási webhely

Az Epson terméktámogatási webhelye az olyan problémák megoldásában segít, amelyeket a nyomtató dokumentációjában lévő hibaelhárítás információk alapján nem sikerült megoldani. A webhely címe:

<http://support.epson.net/>  
<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

Ha a legfrissebb meghajtókra, GYIK-ra vagy egyéb letölthető anyagokra van szüksége, látogasson el a következő webhelyre:

<http://www.epson.com>  
<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

Ezután válassza ki a helyi Epson webhely támogatási részét.

## Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal

---

### Az Epsonnal való kapcsolatfelvétel előtt

Ha az Epson termék nem működik megfelelően és a termék dokumentációjához adott hibaelhárítási információkkal nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától. Ha az Ön lakóhelyének Epson ügyfélszolgálat nem szerepel a következő listán, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket megvásárolta.

Az Epson ügyfélszolgálat sokkal gyorsabban tud segíteni, ha a következő adatokat megadja számukra:

- A termék gyári száma  
(A gyári szám címkéje általában a termék hátoldalán található.)
- Termékmodell
- A termék szoftververziója  
(Kattintson a termék szoftverében az **About (Névjegy)**, **Version Info (Verzióinformáció)** vagy más ehhez hasonló gombra.)
- A számítógép márkája és modellje
- A számítógép operációs rendszerének neve és verziószáma
- A termékkel általában használt szoftverek neve és verziószáma

## Segítségkérés

**Megjegyzés:**

A terméktől függően a fax tárcsázási adatait és/vagy a hálózati beállításokat a készülék a memóriában tárolhatja. A készülék meghibásodása vagy javítása esetén az adatok és/vagy beállítások elveszhetnek. Az Epson nem felelős az adatvesztésért, az adatok és/vagy beállítások biztonsági mentéséért és helyreállításáért még a garanciális időszakon belül sem. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést vagy jegyzetet adatairól.

---

## Segítség európai felhasználóknak

Az Epson ügyfélszolgálatának eléréséről bővebb tájékoztatás a **Páneurópai jótállási dokumentumban** található.

---

## Segítség ausztráliai felhasználóknak

Az Epson Australia magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termékdokumentáción kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

### A termék eladója

Gondoljon rá, hogy a termék eladója nagyon sokszor tud segíteni a problémák felismerésében és megoldásában. Ha problémák miatt tanácsra van szüksége, először mindig hívja a kereskedőt; gyakran meg tudják oldani a problémákat könnyen és gyorsan, valamint tanácsot tudnak adni a következő lépéssel kapcsolatban.

### Internet URL-cím <http://www.epson.com.au>

Hozzáférés az Epson Australia weblapjaihoz. Érdemes idelátogatni! A webhelyen letöltési terület található illesztőprogramokkal, valamint információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól és a műszaki támogatásról (e-mail).

### Epson Helpdesk

Ha máshonnan nem sikerült segítséget kapnia, az Epson Helpdesk megoldja a problémáját. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. A Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Számos kérdéstípusra szolgálnak válasszal.

A Helpdesk számai:

Telefon: 1300 361 054

Fax: (02) 8899 3789

Arra kérjük, hogy ha telefonál, legyen kéznél minden fontos információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudjuk hozzásegíteni a probléma megoldásához. Ilyen például az Epson termékdokumentációja, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások és minden olyan információ, amit Ön szükségesnek és odavágónak érez.

## Tárgymutató

### 1

16-up matrica.....122, 124

### 2

2 oldalas beolvasás.....120  
 2 oldalas másolás.....115, 116  
 2/o másolás.....42, 46  
 20-up.....122, 124  
 2-up.....122, 124  
 2-up másolás.....115, 116

### 4

4-up.....122, 124

### 8

8-up.....122, 124

## A

A beolvasási minőséggel kapcsolatos problémák.....196  
 A másolásra vonatkozó korlátozások.....13  
 A termék  
   részei.....16  
 A termék szállítása.....162  
 Alapbeállítás.....127  
 állapotjelző fények.....193  
 Alsó 1/2.....122, 124  
 Automata választás mód.....129  
 Automatikus dokumentumadagoló (ADF).....40  
   papírelakadás a.....195  
   problémák.....195  
 Automatikus mód.....76  
 Automatikus válasz.....95, 106

## B

Beolvasás számítógépre (WSD).....119  
 Beolvasási terület.....119  
 Betöltés  
   papír.....23, 27, 35  
 Boríték  
   betöltés.....27, 35  
   nyomtatható terület.....204  
 Bővítés  
   fotók nyomtatása.....117, 118  
   másolás.....115, 116

## C

CD/DVD

betöltés.....37  
 nyomtatható terület.....204  
 Címjegyzék.....121  
 Csengés a válaszig.....106  
 Csíkozódás.....182  
 Csoport választása  
   fotók nyomtatása.....116  
 Csoportthívás.....99, 103  
 Csoportthívó lista.....121

## D

Dátum  
   fotók nyomtatása.....117, 118  
 Dátum/idő.....155  
 Dokumentum.....119  
 Dokumentum figyelmeztetés.....129  
 Dokumentum típusa  
   másolás.....115, 116  
   több funkció.....122  
 Dokumentumok  
   nyomtatás.....54  
 Dokumentumtárolás  
   beolvasás.....119  
   másolás.....115, 116  
 DSL.....96  
 Dupla oldalas másolás.....45, 115, 116  
 DVD  
   nyomtatható terület.....204

## E

Easy Photo Print.....59  
 Elalvás időzítő.....127, 130  
 Előképek megtekintése.....84  
 Elrendezés  
   másolás.....115, 116  
   több funkció.....122, 124  
 Elrendezési mód.....124  
 Energiamegtakarítás.....156  
 Epson  
   Easy Photo Print.....59  
   papír.....23  
 Epson Connect.....9  
 Epson Connect szolgáltatás.....128, 130

## F

Fájlmegosztás beállítás.....128, 131  
 Fax  
   fogadás.....106  
 Fax beállítások.....128  
 Fax fejléc.....100  
 Fax jelentés.....109, 121  
 Fax küldése csatlakoztatott telefonról.....105  
 Fax küldése későbbi időpontban.....104  
 Fax küldése több címzettnek.....103

Tárgymutató

Faxkapcsolat ellenőrzése.....98  
 Faxnapló.....121  
 Faxolás  
     küldés.....102  
 Fejléc.....100  
 Fejlesztítés  
     kezelőpanel.....153  
     Mac OS X.....153  
     Windows.....152  
 Felbontás  
     beolvasás.....119  
     fax.....120  
 Felső 1/2.....122, 124  
 Fények  
     állapotjelző fények.....193  
 Fénykép  
     szoftver.....59  
 Fotó azonosító.....122, 124  
 Fotó elrendezési lap.....111, 122, 124  
 Fotójavítás  
     beállítás.....128, 131  
     fotók nyomtatása.....117, 118  
     több funkció.....121, 122, 123, 124, 125  
 Fotók másolása/helyreállítása.....111, 121, 123  
 Fotók szerkesztése  
     fotók nyomtatása.....117  
 Fotók választása  
     fotók nyomtatása.....116, 117  
     több funkció.....122  
 Fotóválasztás visszavonása  
     fotók nyomtatása.....116, 117  
 Funkciótár.....129, 131  
 Fűvókák ellenőrzése.....150  
     kezelőpanel.....151  
     Mac OS X.....150  
     Windows.....150

**G**

Gomb  
     problémák.....194  
 Gombok  
     kezelőpanel.....19  
 Google Cloud nyomtatási szolgáltatás.....128, 130  
 Gyári alapértelmezés visszaállítása.....129, 131  
 Gyorshívás.....98, 103  
 Gyorshívó lista.....121

**H**

Hálózati szolgáltatások beállításai.....158  
 Hang.....127, 130  
 Hátsó papír adagoló nyílás.....35  
 Hely kiválasztása  
     fotók nyomtatása.....116  
     több funkció.....122, 123  
 Helytelen karakterek.....184  
 Hibák  
     beolvasás.....193  
     fax.....199  
     nyomtatás.....171

Hibaüzenetek.....169  
 Homályos nyomat.....183

**I**

Igazítási hiba.....182  
 Illesztőprogram.....92  
     eltávolítás.....165  
     Windows elérése.....52  
 Image Adjustment (Képbéállítás).....73  
 Infó nyomt. fotókra  
     fotók nyomtatása.....117  
 Infó nyomtat a fotókra  
     fotók nyomtatása.....118  
 Információs faxszolgáltatás.....108  
 Inicializálás.....198  
 Interfész kábelek.....212  
 Irodai mód.....80  
 ISDN.....96

**J**

Jellemzők  
     fizikai.....207  
     szabványok és minősítések.....211  
 Jelzőfények  
     kezelőpanel.....19  
 Jewel felső.....122, 124  
 Jewel Index.....122, 124

**K**

Kapcsolatfelvétel az Epsonnal.....213  
 Karbantartás.....127, 129  
 Képernyővédő.....127, 130  
 Képeslap nyomtatása.....124  
 Keret  
     több funkció.....122, 124  
 Kerethez illesztés  
     fotók nyomtatása.....117, 118  
 Kétirányú  
     fotók nyomtatása.....117, 118  
 Kétoldalas.....88  
 Kétoldalas másolás.....45  
 kétoldalas nyomtatás.....63  
 Kétoldalas szkennelés.....119  
 Kezelőpanel.....19  
 Kézi Wi-Fi/Hálózati beállítás.....130  
 Kicsinyítés.....115, 116  
 Kifestőkönyv.....112, 123, 125  
 Kijelölő keret.....85  
 Kikapcsolási időzítő.....127, 130  
 Kontraszt  
     beolvasás.....119  
     fax.....120  
 Körfax.....103  
 Kötési irány  
     másolás.....115  
     szkennelés.....119  
 Kötési szegély.....115, 116



**Tárgymutató**

Különbéle nyomtatási módok.....111  
 Külső eszköz beállítása.....128, 131

**L**

Lámpák  
     villogás.....190  
 Laphoz igazított nyomtatás.....65  
 Lapolvasó szoftver  
     mellékelt szoftver.....93  
 Lekérdezés.....108  
 Levágás/Nagyítás  
     fotók nyomtatása.....117, 118  
     több funkció.....121, 122 , 123 , 124 , 125  
  
 Levelezőlap.....111, 122

**M**

Mac OS X  
     hozzáférés a nyomtatóbeállításokhoz.....53  
     termékállapot ellenőrzése.....172  
 Mappaválasztás  
     fotók nyomtatása.....116  
 Margók  
     problémák.....185  
 Másolás  
     alapvető.....45  
     elrendezés.....46  
     Kétoldalas.....45  
 Másolás CD/DVD-re.....111, 122 , 124  
 Maszatos nyomtatás.....183, 186  
 Meghajtó  
     hozzáférés Mac OS X-nél.....53  
 Megjelenítési mód  
     fotók nyomtatása.....117  
     több funkció.....123, 124 , 125  
 Memóriakártya  
     behelyezés.....39  
 Memóriakártyák  
     adatjellemzők.....206  
     támogatott típusok.....206  
 Minden fotó kiválasztása  
     fotók nyomtatása.....116, 117  
 Minden funkció.....129  
 Minőség  
     fotók nyomtatása.....117, 118  
     másolás.....115, 116  
     több funkció.....122  
 Műszaki adatok  
     automatikus dokumentumadagoló.....205  
     fax.....205  
     lapolvasó.....205  
     nyomtató.....201  
 Műszaki jellemzők  
     memóriakártya.....206  
 Műszaki leírás  
     külső USB eszköz.....212

**N**

Nagyítás.....115, 116  
 Nyári időszámítás.....155  
 Nyomógombos beállítás (WPS).....126  
 Nyomtatás  
     beállításkészlet.....62  
     boríték.....54  
     digitális fényképezőgép.....49  
     dokumentum.....54  
     fénykép.....54  
     keret nélküli.....54  
     kétoldalas.....63  
     laphoz igazítva.....65  
     nyomtatás.....49  
     parancsikon.....62  
     szöveg.....54  
     több oldal laponként.....66  
     visszavonás.....57  
 Nyomtatás CD/DVD-re.....111, 123 , 125  
 Nyomtatás megszakítása  
     Windows.....58  
 Nyomtatás visszavonása.....57  
     Mac OS X.....58  
 Nyomtatási beállítások  
     beállítás.....128 , 131  
     fotók nyomtatása.....117, 118  
     több funkció.....122, 123 , 124 , 125  
 Nyomtatási elrendezés  
     több funkció.....123  
 Nyomtatási feladatok kezelése  
     Windows.....171  
 Nyomtatási minőség  
     javítás.....181  
 Nyomtatási sebesség  
     növelés.....186, 191  
 Nyomatható terület specifikációi.....203  
 Nyomtató beállítás.....127, 130  
 Nyomtató megosztása  
     Mac OS X.....70  
     Windows.....67  
 Nyomtatófej  
     ellenőrzés.....150  
     igazítás.....153  
     tisztítás.....151  
 Nyomtatófej igazítása.....153

**O**

Oldalak átméretezése.....65  
 Oldalak nagyítása.....65  
 Oldalméret csökkentése.....65  
 Óra.....155  
 Otthoni hálózati nyomtatási beállítások.....128  
 Otthoni mód.....78

**P**

P.I.F.....122, 124  
 Papír  
     adagolási problémák.....187

**Tárgymutató**

betöltés.....	27, 35
betöltési kapacitás.....	23, 27
betöltési mennyiség.....	35
elakadás.....	174
gyűrődés.....	188
nyomtatható terület.....	203
Speciális Epson papír.....	23
specifikációk.....	202
Papír- és másolási beállítások	
több funkció.....	121, 123
Papírelakadás.....	195
Papírforrás	
fotók nyomtatása.....	117, 118
másolás.....	115, 116
Papírkazetta.....	27
Papírméret	
fotók nyomtatása.....	117, 118
másolás.....	115, 116
több funkció.....	122, 124
Papírméret figyelmeztetés.....	129, 131
Papírtípus	
fotók nyomtatása.....	117, 118
másolás.....	115, 116
több funkció.....	122, 124
PDF.....	88
PIN-kód beállítás (WPS).....	126
Problémák	
a termék nem nyomtat.....	189
beolvasás.....	193
csíkozódás.....	182
diagnosztika.....	171
fax.....	199
helytelen karakterek.....	184
hibás színek.....	183
homályos nyomat.....	183
kapcsolatfelvétel az Epsonnal.....	213
margók.....	185
maszatos nyomat.....	183, 186
megoldás.....	213
nyomtatás.....	171
nyomtatási sebesség.....	186
papíradagolás.....	187
papírelakadás.....	174
tükrözött kép.....	185
üres oldalak.....	186
Professzionális mód.....	82
Protokoll követés.....	121
<b>R</b>	
Rendszerkövetelmények.....	201
<b>S</b>	
Sebesség	
növelés.....	186, 191
Segítség	
Epson.....	213
Sípolás.....	127, 130
Specifikációk	
papír.....	202

Status Monitor	
Mac OS X.....	172
Súgó	
Epson Scan.....	92
kezelőpanel.....	134
Száradási idő	
másolás.....	115, 116
Szegély nélküli	
fotók nyomtatása.....	117, 118
Szerviz.....	213
Szerzői jogok.....	2
Színhelyreállítás	
több funkció.....	123
Színproblémák.....	183
Szkennelés a felhőbe.....	119, 120
Szkennelés memóriakártyára.....	119
Szkennelés PC-re.....	119, 120
Szkennelés PC-re (E-mail).....	119, 120
Szkennelés PC-re (PDF).....	119, 120
Szkennelés számítógépre (WSD).....	120
Szkennelés USB eszközzel.....	119
Szkennerüveg.....	43
Szoftver	
eltávolítás.....	165

**T**

Termék	
állapot ellenőrzése.....	171
szállítás.....	162
tisztítás.....	159
Termékbeállítások	
Elalvás időzítő.....	156
hozzáférés Mac OS X-nél.....	53
Kikapcsolási időzítő.....	156
Windows elérése.....	52
Terméktámogatás.....	213
Tinta	
a tintapatron állapotellenőrzése a kezelőpanellel.....	141
fekete nyomtatás.....	142
fekete nyomtatás Mac alatt.....	143
fekete nyomtatás Windows alatt.....	142
ideiglenes nyomtatás fekete tintával.....	142
óvintézkedés.....	137
patron állapotának ellenőrzése Mac OS X alatt.....	140
patron állapotának ellenőrzése Windows alatt.....	139
takarékoság a fekete színnel Windows alatt.....	145
Tintapatronok	
csere kiürüléskor.....	145
Tintapatronok cseréje.....	145
Tintaszintek.....	126, 129
Tisztítás	
nyomtatófej.....	151
További funkciók.....	111
Több oldal laponként.....	66
Több oldal nyomtatása egy lapra.....	66
Tükrözött kép.....	185
<b>U</b>	
Újrahívás.....	102

## Tárgymutató

USB	
csatlakozó.....	212
Utolsó átvitel.....	121
<b>Ü</b>	
Üres oldalak.....	186
Ütemezett fax küldése.....	104
<b>V</b>	
Vastag papír.....	127, 130
Védjegyek.....	2
Vízszintes csíkozódás.....	182
<b>W</b>	
Webes szolgáltatás.....	9
Wi-Fi állapot.....	126
Wi-Fi automatikus csatlakoztatás.....	126
Wi-Fi beállítás.....	127, 130
Wi-Fi beállító varázsló.....	126
Wi-Fi letiltása.....	126
Wi-Fi/Hálózat állapota.....	126, 127
Wi-Fi/Hálózat kézi beállítása.....	127
Wi-Fi/Hálózati beállítások.....	127, 130
Wi-Fi/Hálózati kapcsolat ellenőrzése.....	127, 130
Windows	
nyomtatási feladatok kezelése.....	171
nyomtatóbeállítások elérése.....	52
termékállapot ellenőrzése.....	171