

Brukerhåndbok

Opphavsrett og varemerker

Opphavsrett og varemerker

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller annet, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Seiko Epson Corporation. Bruk av informasjon i denne håndboken er ikke underlagt patentansvar. Det tas heller ikke ansvar for skader som oppstår som resultat av bruk av denne informasjonen. Informasjonen i denne håndboken er utarbeidet til bruk bare med dette Epson-produktet. Epson er ikke ansvarlig for noen form for bruk av denne informasjonen angående andre produkter.

Verken Seiko Epson Corporation eller deres partnere skal stilles til ansvar overfor kjøperen av dette produktet eller overfor tredjepart for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjøper eller tredjepart pådrar seg på grunn av ulykke, feilbruk eller misbruk av dette produktet eller uautoriserte endringer, reparasjoner eller ombygginger av dette produktet, eller (unntatt i USA) fordi Seiko Epson Corporations instruksjoner om drift og vedlikehold ikke er overholdt.

Seiko Epson Corporation og partnerselskap kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstår ved bruk av noe tilleggsutstyr eller noen forbruksprodukter andre enn dem som Seiko Epson Corporation har angitt som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente produkter.

Seiko Epson Corporation skal ikke stilles til ansvar for skader grunnet elektromagnetiske forstyrrelser som oppstår på grunn av bruk av andre grensesnittkabler enn dem som er angitt som Epson-godkjente produkter av Seiko Epson Corporation.

EPSON® er et registrert varemerke, og EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION er et varemerke for Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ og PRINT Image Matching-logoen er varemerker for Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Med enerett.

SDXC-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC.



Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro og MagicGate Memory Stick Duo er varemerker for Sony Corporation.



PictBridge er et varemerke.



Opphavsrett og varemerker

Intel® er et registrert varemerke for Intel Corporation.

PowerPC® er et registrert varemerke for International Business Machines Corporation.

Epson Scan-programvaren er delvis basert på arbeidet til Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows® og Windows Vista® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac OS og OS X er varemerker for Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

AirPrint er et varemerke for Apple Inc.

Google Cloud Print™ er et registrert varemerke for Google Inc.

ABBYY® og ABBYY FineReader®-navn og -logoer er registrerte varemerker for ABBYY Software House.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat og Photoshop er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated, som kan være registrert i enkelte jurisdiksjoner.

Generell merknad: Andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen brukes bare i identifikasjonsøyemed, og kan være varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.

© 2013 Seiko Epson Corporation. Med enerett.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Innholdsfortegnelse

Opphavsrett og varemerker

Opphavsrett og varemerker.	2
------------------------------------	---

Innføring

Hvor finner du informasjon.	8
Forsiktig, Viktig og Merknad.	8
Operativsystemversjoner.	8
Bruke tjenesten Epson Connect.	9

Viktige instruksjoner

Sikkerhetsinstruksjoner.	10
Råd og advarsler for produktet.	10
Sette opp og bruke produktet.	11
Bruk av produktet med en trådløs tilkobling.	12
Bruk av minnekort.	12
Bruke berøringsskjermen og styreputen.	12
Håndtere blekkpatroner.	13
Restriksjoner på kopiering.	13
Beskyttelse av personlige opplysninger.	14

Bli kjent med produktet

Tilgjengelige funksjoner for produktet.	15
Deler av produktet.	16
Merknader om kontrollpanelet og utskriftsskuffen.	19
Veiledning for kontrollpanelet.	19
Knapp og LCD.	20
Bruke LCD-skjermen.	21
Lamper.	22

Håndtering av papir og medier

Introduksjon til bruk, ilegging og lagring av media.	23
Oppbevaring av papir.	23
Velge papir.	23
Innstillinger for papirtype på LCD-skjermen	25
Innstillinger for papirtype fra skriverdriveren	26
Legge i papir.	27

I papirkassetten.	27
Inn i bakre papirmatingsspor.	35
Legge i CD/DVD.	37
Ta ut CD/DVD.	38
Sette i minnekort.	39
Legge i originaler.	40
Automatisk dokumentmater (ADF).	40
Skannerglassplate.	43

Kopiering

Kopiere dokumenter.	45
Grunnleggende kopiering.	45
2-sidig kopiering.	45
Oppsettskopiering.	46
Menyliste for kopieringsmodus.	47

Skrive ut

Grunnleggende bruk fra kontrollpanelet.	48
Skrive ut bilder (XP-710-serien/XP-810- serien).	48
Skrive ut bilder (XP-610-serien)	49
Skrive ut bilder fra digitalkamera.	49
Menyoversikt for Skriv ut bilder-modus.	51
Grunnleggende bruk fra datamaskinen.	51
Skriverdriver og Status Monitor.	51
Grunnleggende om utskrift.	54
Avbryte utskrift.	57
Andre alternativer.	59
Skrive ut bilder på den enkle måten.	59
Skrive ut på CD/DVD.	60
Forhåndsinnstillinger for produktet (kun for Windows).	62
2-sidig utskrift.	63
Utskrift med Tilpass til side.	65
Utskrift med Pages per sheet (Sider per ark).	66
Dele produktet for utskrift.	67
Installering for Windows.	67
Installering for Mac OS X.	70

Skanning

La oss prøve å skanne.	71
Starte en skanning.	71
Bildejusteringsfunksjoner.	73
Grunnleggende skanning fra kontrollpanelet.	75

Innholdsfortegnelse

Menyliste for skannemodus.	76
Grunnleggende skanning fra datamaskinen.	76
Skanne i Full Auto Mode (Helautomatisk modus).	76
Skanne i Home Mode (Hjemmemodus).	78
Skanne i Office Mode (Kontormodus).	80
Skanning i Professional Mode (Profesjonell modus).	82
Forhåndsvisning og justering av skanneområdet.	84
Ulike skanningstyper.	86
Skanning av et magasin.	86
Skanne flere dokumenter til en PDF-fil.	88
Skanne et bilde.	91
Programvareinformasjon.	92
Stater Epson Scan-driver.	92
Starte Epson Event Manager.	93

Faksing

Innføring i FAX Utility.	94
Koble til en telefonlinje.	94
Om telefonledningen.	94
Bruk av telefonlinjen bare for faks.	95
Deling av linjen med en telefonenhet.	95
Angi linjetype.	97
Kontrollere fakstilkoblingen.	98
Konfigurere faksfunksjoner.	98
Konfigurere direktevalgoppføringer.	98
Konfigurere gruppevalgoppføringer.	99
Opprette topptekstinformasjon.	100
Endre utskriftsinnstillinger for mottatte fakser	101
Sende telefaks.	102
Sende fakser ved å angi et nummer.	102
Sending av faks ved hjelp av direktevalg/gruppevalg.	103
Sende fakser til grupper.	103
Sende en faks på et bestemt tidspunkt.	104
Sende en faks fra en tilkoblet telefon.	105
Mottak av faks.	106
Konfigurere for å motta fakser automatisk.	106
Mottak av fakser manuelt.	107
Vise mottatte fakser på LCD-skjermen.	107
Motta en telefaks ved hjelp av pollmottak.	108
Utskrift av rapporter.	109
Menyliste for faksmodus.	109

Flere funksjoner

Skrive ut origami-konvolutter.	112
--	-----

Menyoversikt for modusen Flere funksjoner.	113
--	-----

Menyoversikt for kontrollpanel

Kopieringsmodus.	114
XP-710-serien/XP-810-serien.	114
XP-610-serien.	115
Modusen Skriv ut bilder.	115
XP-710-serien/XP-810-serien.	115
XP-610-serien.	116
Skannemodus.	118
XP-710-serien/XP-810-serien.	118
XP-610-serien.	118
Faksmodus.	119
Modusen Flere funksjoner.	120
XP-710-serien/XP-810-serien.	120
XP-610-serien.	122
Modusen Wi-Fi-oppsett.	125
XP-710-serien/XP-810-serien.	125
XP-610-serien.	125
Oppsettsmodus.	126
XP-710-serien/XP-810-serien.	126
XP-610-serien.	128
Oppsettsmodus – Faksinnstillinger.	130
Hjelp-modus.	133
XP-710-serien/XP-810-serien.	133
XP-610-serien.	134
Stillemodus.	134

Informasjon om blekkpatroner**Skifte ut blekkpatroner**

Sikkerhetsinstruksjoner, forholdsregler og spesifikasjoner om blekkpatroner.	136
Sikkerhetsinstruksjoner.	136
Forholdsregler ved utskifting av blekkpatroner	136
Spesifikasjoner for blekkpatroner.	137
Kontrollere statusen til blekkpatronene.	138
For Windows.	138
For Mac OS X.	139
Bruke kontrollpanelet.	140
Midlertidig utskrift med svart blekk når det er tomt for fargeblekk eller foto-svart blekkpatron	141
For Windows.	141
For Mac OS X.	142

Innholdsfortegnelse

Spare svart blekk når det er lite blekk igjen i patronen (bare for Windows).	144
Skifte ut en blekkpatron.	144

Vedlikeholde produktet og programvaren

Kontrollere skriverhodedysene.	149
Bruke verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll) for Windows.	149
Bruke verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll) for Mac OS X.	149
Bruke kontrollpanelet.	150
Rengjøre skriverhodet.	150
Bruke verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring) for Windows.	151
Bruke verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring) for Mac OS X.	151
Bruke kontrollpanelet.	152
Justere skriverhodet.	152
Bruke verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode) for Windows.	152
Bruke verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode) for Mac OS X.	153
Bruke kontrollpanelet.	153
Angi/endre tid og region.	154
Spare strøm.	155
For Windows.	155
For Mac OS X.	155
Bruke kontrollpanelet.	156
Mer stillestående drift.	156
For Windows.	156
For Mac OS X.	156
Bruke kontrollpanelet.	157
Foreta innstillinger for nettverkstjenester.	157
Rengjøre produktet.	158
Rengjøre produktet utvendig.	158
Rengjøre produktet innvendig.	160
Transportere produktet.	160
Kontrollere og installere programvaren.	162
Kontrollere programvaren som er installert på datamaskinen.	162
Installere programvaren.	163
Avinstallere programvaren.	163
For Windows.	164
For Mac OS X.	165

Overføre data med ekstern lagringsenhet

Forholdsregler for lagringsenheter.	166
Kopiere filer mellom en lagringsenhet og datamaskinen.	166
Kopiere filer til datamaskinen.	166
Lagre filer på en lagringsenhet.	167

Feilindikatorer

Feilmeldinger på kontrollpanelet.	168
-----------------------------------	-----

Feilsøke utskrift/kopiering

Diagnostisere problemet.	169
Kontrollere produktstatus.	169
Papirstopp.	172
Fjerne fastkjørt papir fra bakre deksel.	173
Fjerne fastkjørt papir fra innsiden av produktet	174
Fjerne fastkjørt papir fra papirkassetten.	175
Fjerne fastkjørt papir fra den automatiske dokumentmateren (ADF).	176
Forhindre papirstopp.	178
Skrive ut på nytt etter papirstopp (bare for Windows).	178
Hjelp med utskriftskvalitet.	179
Vannrette striper.	180
Loddrette striper eller feiljustering.	180
Feil eller manglende farger.	181
Uklar eller flekkete utskrift.	181
Diverse utskriftsproblemer.	182
Feil eller forvrengte tegn.	182
Feil marger.	182
Utskriften står litt på tvers.	183
Størrelsen på eller plasseringen til kopiert bilde er feil.	183
Omvendt bilde.	183
Papir eller CD/DVD skrives ut kun halvveis eller er tomme.	183
Utskrevet side er flekkete eller oppskrapet.	184
Utskriften går for sakte.	184
Papiret mates ikke riktig eller CD/DVD-skuffen er ikke satt inn riktig.	185
Papiret mates ikke.	185
Flere sider mates samtidig.	185
Papiret er ikke lagt i riktig.	186
Papiret er ikke kommet helt ut eller er krøllete	186

Innholdsfortegnelse

CD/DVD-skuffen løses ut eller er ikke satt inn riktig når du sender en CD/DVD-utskriftsjobb	186
Produktet skriver ikke ut.	186
Alle lamper er av.	186
Lampene lyste, men slo seg deretter av.	186
Bare strømlampen er på.	187
En blekkfeilmelding vises etter at du har skiftet ut patronen.	187
Øke utskriftshastigheten (bare for Windows).	188

Feilsøke skanning

Problemer som indikeres av meldinger på LCD-skjermen eller statuslampen.	190
Problemer ved start av en skanning.	190
Bruke ADF (Automatisk dokumentmater).	190
Bruke knappen.	191
Bruke annen skanningsprogramvare enn Epson Scan driver.	192
Problemer ved mating av papir.	192
Papiret blir skittent.	192
Flere papirark mates.	192
Papirstopp i den automatiske dokumentmateren (ADF).	192
Problemer med skanningstid.	192
Problemer med skannede bilder.	193
Skannekvaliteten er utilfredsstillende.	193
Skanningsområdet eller retningen er utilfredsstillende.	194
Problemene fortsetter etter at du har prøvd alle løsningene.	195

Feilsøke faksing

Kan ikke sende eller motta faks.	196
Kvalitetsproblemer (sending).	196
Kvalitetsproblemer (mottak).	197
Telefonsvarer kan ikke svare på stemmesamtaler	197
Feil tid.	197

Produktinformasjon

Systemkrav.	198
For Windows.	198
For Mac OS X.	198
Tekniske spesifikasjoner.	198
Skriverspesifikasjoner.	198
Skannerspesifikasjoner.	202

Spesifikasjoner for automatisk dokumentmater (ADF).	202
Faksspesifikasjoner.	202
Spesifikasjon for nettverksgrensesnitt.	203
Minnekort.	203
Mekanisk.	204
Elektrisk.	206
Miljø.	207
Standarder og godkjenninger.	207
Grensesnitt.	208
Ekstern USB-enhet.	208

Hvis du trenger hjelp

Web-område for kundestøtte.	210
Kontakte Epson kundestøtte.	210
Før du kontakter Epson.	210
Hjelp for brukere i Europa.	211
Hjelp for brukere i Australia.	211

Indeks

Innføring

Hvor finner du informasjon

Den nyeste versjonen av håndbøkene nedenfor finnes på nettstedet for Epson kundestøtte.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (utenfor Europa)

Start her (papirutgave):

Inneholder informasjon om å sette opp produktet og installasjon av programvaren.

Brukerhåndbok (PDF):

Inneholder detaljerte instruksjoner om bruk, sikkerhet og feilsøking. Se i denne håndboken når du bruker produktet med datamaskin, eller ved bruk av avanserte funksjoner som 2-sidig kopiering. Du trenger Adobe Acrobat Reader 5.0 eller nyere, eller Adobe Reader for å vise PDF-håndboken.

Nettverkshåndbok (PDF):

Inneholder informasjon for nettverksansvarlige om både skriverdriveren og nettverksinnstillinger.

Hjelp (på produktskjermen):

Inneholder grunnleggende instruksjoner om bruk og feilsøking på produktets LCD-skjerm. Velg **Hjelp**-menyen på kontrollpanelet.

Forsiktig, Viktig og Merknad

Forsiktig, Viktig og Merknad i håndboken er angitt som vist nedenfor, og har følgende betydning.



Forsiktig!

må følges nøye for å unngå personskade.



Viktig!

må overholdes for å unngå å skade utstyret.

Merknad!

inneholder nyttige tips og begrensninger ved bruk av produktet.

Operativsystemversjoner

Forkortelsene nedenfor er brukt i denne håndboken.

- Windows 8 refererer til Windows 8 og Windows 8 Pro.

Innføring

- ❑ Windows 7 refererer til Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional og Windows 7 Ultimate.
- ❑ Windows Vista refererer til Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition og Windows Vista Ultimate Edition.
- ❑ Windows XP refererer til Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition og Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X refererer til Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x.

Bruke tjenesten Epson Connect

Med Epson Connect og tjenester fra andre selskaper er det enkelt å skrive ut fra smarttelefon, tavle-PC eller bærbar datamaskin – når som helst og fra nær sagt hvor som helst, selv fra andre siden av verden! Du finner mer informasjon om utskrift og andre tjenester her:

<https://www.epsonconnect.com/> (Epson Connect-portalområdet)

<http://www.epsonconnect.eu/> (kun for Europa)



Merknad:

Du kan foreta innstillinger for nettverkstjenesten via nettleseren på datamaskinen, smarttelefonen, nettbrettet eller den bærbare datamaskinen som er koblet til samme nettverk som produktet.

➔ *“Foreta innstillinger for nettverkstjenester” på side 157*

Viktige instruksjoner

Sikkerhetsinstruksjoner

Les og følg disse instruksjonene for å sikre trygg bruk av produktet. Ta godt vare på håndboken for fremtidig referanse. Pass også på at du følger alle advarsler og instruksjoner som er angitt på produktet.

- Bruk kun strømledningen som fulgte med produktet, og bruk ikke strømledningen sammen med annet utstyr. Bruk av andre ledninger med dette produktet eller bruk av medfølgende strømledning med annet utstyr kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Kontroller at strømledningen oppfyller lokale sikkerhetskrav.
- Forsøk aldri å demontere, endre eller reparere strømledningen, støpselet, skriverenheten, skannerenheten eller tilbehør selv, med mindre det spesifikt er beskrevet produktets håndbøker.
- Trekk ut støpselet til produktet og få utført service hos kvalifisert personell under følgende forhold: Strømledningen eller støpselet er skadet, det er kommet inn væske i produktet, produktet har falt i gulvet eller kabinettet er skadet, produktet fungerer ikke som normalt eller det viser tydelig endret ytelse. Ikke juster kontrollmekanismer med mindre dette framgår av driftsinstruksjonene.
- Plasser produktet nær et strømuttak der pluggen lett kan kobles fra.
- Ikke plasser eller lagre produktet utendørs, nært smuss eller støv, vann, varmekilder, eller på steder som er utsatt for støt, vibrasjoner, høy temperatur eller fuktighet.
- Pass på så du ikke søler væske på produktet, og ikke bruk produktet hvis du er våt på hendene.
- Hold dette produktet på minst 22 cm avstand fra pacemakere. Radiobølger fra dette produktet kan ha uheldig innvirkning på driften av pacemakere.
- Kontakt forhandler dersom LCD-skjermen blir skadet. Dersom du får flytende krystalløsning på hendene, må du vaske dem grundig med såpe og vann. Dersom du får flytende krystalløsning i øynene, må du skylle dem med vann umiddelbart. Hvis du fremdeles har ubehag eller synsforstyrrelser etter grundig skylling, må du oppsøke lege umiddelbart.
- Unngå å bruke telefonen når det lyner. Det kan være en liten fare for elektrisk støt fra lyn (for modeller med faksfunksjon).
- Ikke bruk telefonen til å varsle om gasslekkasje i nærheten av lekkasjen (for modeller med faksfunksjon).

Merknad:

Nedenfor finner du sikkerhetsinstruksjoner for blekkpatroner.

➔ ["Skifte ut blekkpatroner" på side 136](#)

Råd og advarsler for produktet

Les og følg disse instruksjonene for å unngå skade på produkt eller eiendom. Ta godt vare på håndboken for fremtidig referanse.

Sette opp og bruke produktet

- Ikke blokker eller dekk til luftehullene og åpningene på produktet.
- Bruk bare den typen strømforsyning som er angitt på etiketten på produktet.
- Unngå å bruke uttak på samme krets som kopimaskiner eller luftesystemer som slås av og på regelmessig.
- Unngå strømuttak som styres med veggbrytere eller tidsinnstillingsenheter.
- Hold hele datamaskinsystemet borte fra potensielle kilder for elektromagnetiske forstyrrelser, for eksempel høyttalere eller baseenheter for trådløse telefoner.
- Strømledningene må plasseres slik at de ikke kan utsettes for slitasje, kutt, rifter, krymping eller kinking. Ikke plasser noe oppå strømledningene, og ikke legg strømledningene slik at de kan bli tråkket på eller overkjørt. Vær spesielt oppmerksom på at strømledningene er helt strukket ut ved endene og der hvor de går inn i og ut av en transformator.
- Hvis du bruker en skjøteledning med produktet, må du kontrollere at den totale mengden merkestrøm (ampere) for enhetene som er koblet til skjøteledningen, ikke overskrider tillatt merkestrøm for ledningen. Kontroller også at den totale merkestrømmen (ampere) for alle enhetene som er koblet til strømuttaket, ikke overskrider tillatt merkestrøm for strømuttaket.
- Hvis du skal bruke produktet i Tyskland, må bygningsinstallasjonen være beskyttet med en overbelastningsbryter på 10 eller 16 ampere for å gi tilstrekkelig kortslutningsvern og overstrømsvern.
- Når du kobler produktet til en datamaskin eller annet utstyr med en kabel, må du kontrollere at kontaktene står riktig vei. Det er bare én riktig måte å koble til kontaktene på. Hvis en kontakt blir tilkoblet feil vei, kan begge enhetene som kobles sammen med kabelen, bli skadet.
- Plasser produktet på en flat, stabil overflate, som er større enn bunnen på produktet i alle retninger. Hvis du setter produktet inntil en vegg, må det være mer enn 10 cm klaring mellom veggen og baksiden av produktet. Produktet vil ikke virke ordentlig hvis det står på skrå.
- Plasser produktet med høyre side minst 10 cm unna veggen eller andre gjenstander (for modeller med faksfunksjon).
- Når du lagrer eller transporterer produktet, må du ikke vippe det, plassere det vertikalt eller snu det opp ned, da det kan lekke blekk.
- Sørg for at det er plass bak produktet for kabler, og at det er tilstrekkelig plass over produktet for å løfte dokumentdekselet helt opp.
- La det være nok plass foran produktet slik at papiret kan komme helt ut.
- Unngå steder som er utsatt for hurtige endringer i temperatur og fuktighet. Hold også produktet unna direkte sollys, sterkt lys og varmekilder.
- Ikke før inn gjenstander i sporene i produktet.
- Ikke plasser hånden inn i produktet eller berør blekkpatronene under utskrift.
- Ikke berør den hvite, flate kabelen inni produktet.

Viktige instruksjoner

- Ikke bruk aerosol-produkter som inneholder brennbare gasser inne i eller rundt denne produktet. Dette kan føre til brann.
- Ikke flytt skriverhodet for hånd, da dette kan skade produktet.
- Slå alltid av produktet med \odot -knappen. Ikke trekk ut støpselet til produktet eller slå av strømmen til stikkontakten før LCD-skjermen er helt slått av.
- Før du flytter produktet, må du kontrollere at skriverhodet står i startposisjon (helt til høyre), og at blekkpatronene er på plass.
- Vær forsiktig så du ikke setter fast fingrene når du lukker skannerenheten.
- Dersom du ikke skal bruke produktet over en lengre periode, må du trekke ut strømledningen fra stikkontakten.
- Ikke trykk for hardt på skannerglassplaten når du plasserer originaldokumentene.
- I løpet av produktets levetid kan det være nødvendig å skifte ut blekkputen når den er blitt mettet. Om og hvor ofte dette er nødvendig vil variere etter hvor mange sider du skriver ut, hva slags materiale du skriver ut og antall rengjøringscykluser som utføres på produktet. Epson Status Monitor, LCD-skjermen eller lampene på kontrollpanelet vil gi deg beskjed når denne delen må skiftes ut. Selv om puten må skiftes ut, betyr ikke dette at produktet ikke fungerer i henhold til spesifikasjonene. Utskifting av denne delen er en rutinemessig produktservice i henhold til produktets spesifikasjoner, og utgjør ikke et problem som krever reparasjon. Epsons garanti dekker derfor ikke kostnadene for slik utskifting. Hvis du må skifte ut puten til produktet, kan dette utføres hos godkjent tjenesteleverandør for Epson. Brukeren kan ikke skifte ut denne delen selv.

Bruk av produktet med en trådløs tilkobling

- Ikke bruk dette produktet inne i medisinske fasiliteter eller i nærheten av medisinsk utstyr. Radiobølger fra dette produktet kan ha uheldig innvirkning på driften av elektrisk medisinsk utstyr.
- Ikke bruk dette produktet i nærheten av automatisk kontrollerte innretninger, slik som automatiske dører eller brannalarmer. Radiobølger fra dette produktet kan ha uheldig innvirkning på disse innretningene og kan føre til ulykker pga. feilfunksjon.

Bruk av minnekort

- Ikke ta ut minnekortet eller slå av produktet mens lampen på minnekortet blinker.
- Metodene for bruk av minnekort varierer mellom de ulike korttypene. Du finner flere detaljer i dokumentasjonen som følger med minnekortet.
- Bruk kun minnekort som er kompatible med produktet.
➔ [“Minnekort” på side 203](#)

Bruke berøringsskjermen og styreputen

- LCD-skjermen kan ha noen få små lyse eller mørke prikker, og på grunn av funksjonene kan den ha ujevn lysstyrke. Dette er normalt, og betyr ikke at skjermen er skadet.
- Bruk kun en tørr, myk klut til å rengjøre berøringsskjermen og styreputen. Ikke bruk væske eller kjemiske rensedmidler.

Viktige instruksjoner

- Det ytre dekselet til berøringsskjermen og styreputen kan knuses hvis de utsettes for tunge støt. Kontakt forhandleren hvis paneloverflaten får sprekker eller hakk, og ikke ta på eller prøv å fjerne de ødelagte bitene.
- For XP-610-serien
Styreputen er en kapasitiv berøringsskjerm, og virker bare når den berøres direkte med fingeren. Panelet virker ikke når det berøres med våte hender, hansker eller gjennom et beskyttelsesark eller klistremerke.
- Trykk forsiktig på berøringsskjermen og styreputen med fingeren. Ikke trykk hardt eller bruk neglene.
- Ikke bruk skarpe gjenstander slik som kulepenn, skarp blyant, trykkipenn eller liknende.
- Kondens på innsiden av panelet som følge av plutselige temperaturendringer eller luftfuktighet kan medføre svekket ytelse.

Håndtere blekkpatroner

➔ [“Skifte ut blekkpatroner” på side 136](#)

Restriksjoner på kopiering

Vær oppmerksom på følgende begrensninger for å sikre at du bruker produktet på en ansvarlig og juridisk lovlig måte.

Kopiering av følgende enheter er forbudt ved lov:

- Pengesedler, mynter, omsettelige verdipapirer utstedt av myndighetene, statsobligasjoner og andre obligasjoner
- Ubrukte frimerker, forhåndsfrankerte postkort og andre offisielle postrelaterte enheter som har gyldig porto
- Stempelmerker og ihendehaverpapirer utstedt i henhold til lov

Vær forsiktig med kopiering av følgende enheter:

- Private omsettelige verdipapirer (aksjesertifikater, omsetningspapirer, sjekker osv.), månedlige adgangskort, bevillingsdokumenter osv.
- Pass, førerkort, helseattester, veipasseringsbilletter, matkuponger, billetter osv.

Merknad:

Det kan også være forbudt ved lov å kopiere disse elementene.

Ansvarlig bruk av opphavsrettbeskyttet materiale:

- Produkter kan misbrukes til ulovlig kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Med mindre du handler etter råd fra en kompetent advokat, er det ansvarlig og respektfull praksis å innhente tillatelse fra rettighetshaver før du kopierer publisert materiale.

Beskyttelse av personlige opplysninger

Merknad:

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for XP-810-serien.

Dette produktet gjør det mulig for deg å lagre navn og telefonnummer i minnet, selv når strømmen er avslått.

Bruk følgende meny for å slette minnet hvis du gir produktet til noen andre eller kaster det.

☰ Oppsett > Gj.oppr. standardinnst. > Alle innstillinger

Bli kjent med produktet

Tilgjengelige funksjoner for produktet

Kontroller hva som er tilgjengelig for produktet.

		XP-610-serien	XP-710-serien	XP-810-serien
Skriv ut		✓	✓	✓
Kopiering		✓	✓	✓
Skann		✓	✓	✓
Faks		-	-	✓
ADF		-	-	✓
Ethernet		-	-	✓
Wi-Fi		✓	✓	✓
Epson Connect services	Email Print	✓	✓	✓
	Remote Print Driver	✓	✓	✓
	Scan to Cloud	✓	✓	✓
	iPrint*	✓	✓	✓
Tjenester fra andre selskaper	AirPrint	✓	✓	✓
	Google Cloud Print	✓	✓	✓
PictBridge	USB	✓	✓	✓
	LAN	-	-	✓
	WLAN	✓	✓	✓

* Epson iPrint er et program for iOS og Android. Med Epson iPrint kan du skrive ut og skanne trådløst fra smarttelefonen eller nettbrettet. Du finner mer informasjon på nettstedet nedenfor.




<http://ipr.to/a>

Bli kjent med produktet

Deler av produktet


Merknad:

Illustrasjonene i håndboken er hentet fra en tilsvarende produktmodell. Selv om de kan være forskjellige fra dette produktet, er betjeningsmetoden den samme.

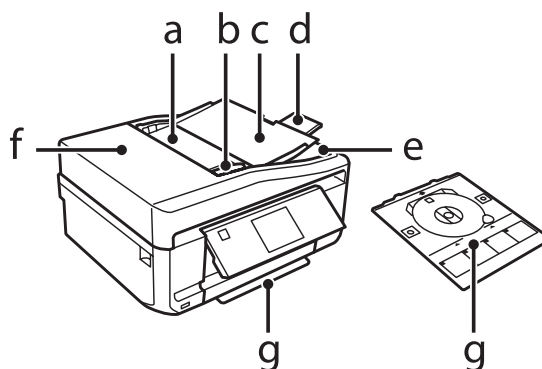

a.	Automatisk dokumentmater (ADF) *
b.	Kantskinne *
c.	ADF-papirskuff (åpne, og legg originalene som skal kopieres her) *
d.	ADF-utskriftsskuffens forlengelse (trekk ut forlengelsen når du bruker ADFen)*
e.	ADF-utskriftsskuff (originalene støtes ut her etter hvert som de kopieres) *
f.	ADF-deksel *
g.	CD/DVD-skuff

* Denne delen er bare tilgjengelig for XP-810-serien.

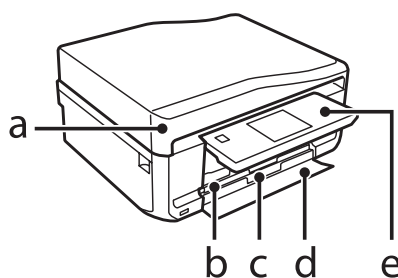


a.	Dokumentdeksel
b.	Papirkassett 1 (øvre kassett)* ¹
c.	Papirkassett 2 (nedre kassett)* ¹
d.	Frontdeksel* ¹
e.	Kontrollpanel* ²

*¹ Se illustrasjonen nedenfor for detaljer.


*² Kontrollpanelet heves automatisk når utskriften starter. Senk det manuelt ved behov. (XP-710-serien/XP-810-serien)

Bli kjent med produktet

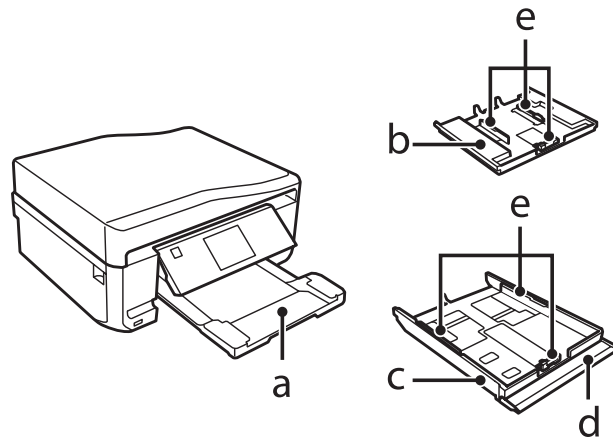


a.	Utskriftsskuff*
b.	Papirkassett 1
c.	Papirkassett 2
d.	Frontdeksel
e.	Kantskinner

* Utskriftsskuffen skyves ut automatisk når utskriften starter. Lukk den manuelt ved behov. (XP-710-serien/XP-810-serien)

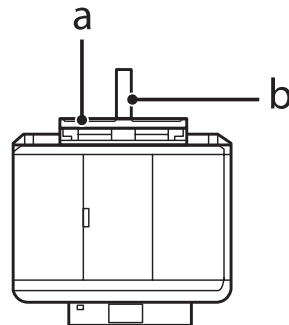


a.	Bakre papirmatingsspor*
b.	Papirstøtte*

* Denne delen er bare tilgjengelig for XP-710-serien/XP-810-serien.

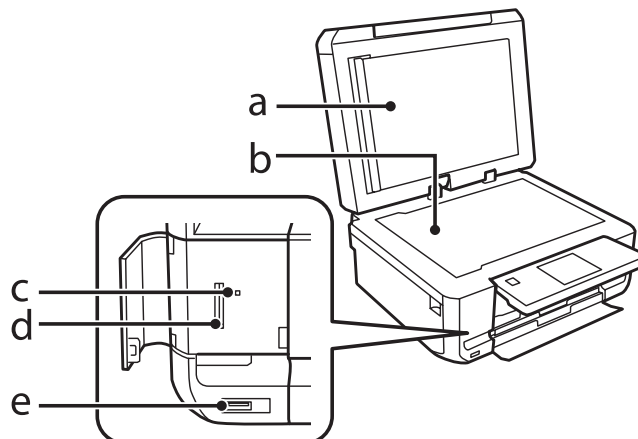


Bli kjent med produktet

a.	Dokumentmatte
b.	Skannerglassplate
c.	Minnekortlys
d.	Minnekortspor
e.	USB-port for eksternt grensesnitt

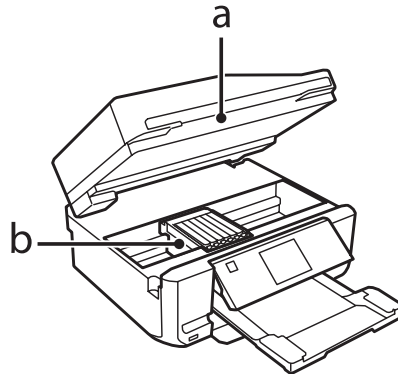

a.	Skannerenhet
b.	Skriverhode/blekkpatronholder

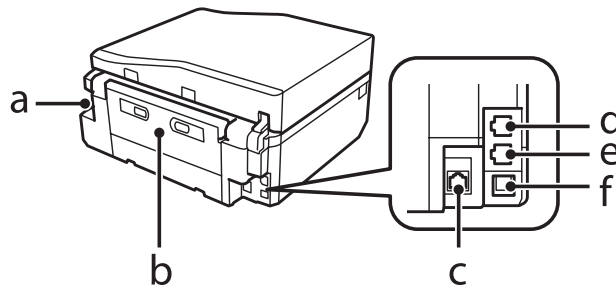

a.	AC-inngang
b.	Bakre deksel
c.	LAN-port* ¹
d.	LINE-port* ²
e.	EXT.-port* ²
f.	USB-port



*1 Denne delen er bare tilgjengelig for XP-710-serien/XP-810-serien.

*2 Denne delen er bare tilgjengelig for XP-810-serien.

Merknader om kontrollpanelet og utskriftsskuffen

For XP-710-serien/XP-810-serien løftes kontrollpanelet opp og utskriftsskuffen skyves ut automatisk når utskriften starter. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for XP-610-serien.


Lukk utskriftsskuffen og senk kontrollpanelet manuelt etter utskrift på alle modeller der det er nødvendig.

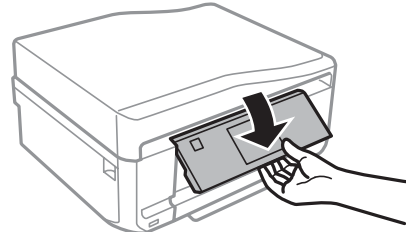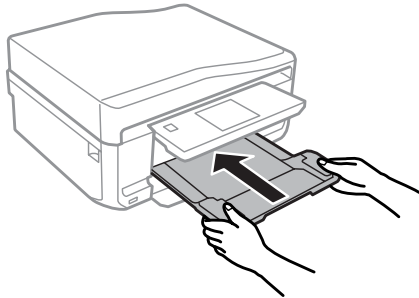

Veiledning for kontrollpanelet





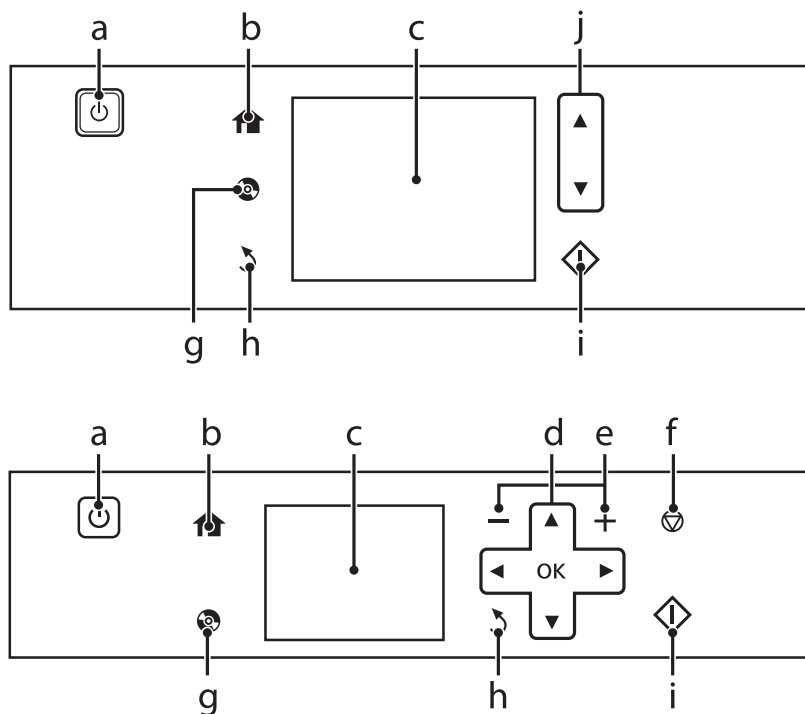








Merknad:

Selv om kontrollpanelets utforming og det som vises på LCD-skjermen, slik som navn på menyer og alternativer, kan avvike fra ditt produkt, er fremgangsmåten for bruk den samme.





Bli kjent med produktet

Knapp og LCD

	Knapper	Funksjon
a		Slår produktet på eller av.
b		Viser Hjem-menyen.
c	-	LCD-skjermen viser menyer. ➔ "Bruke LCD-skjermen" på side 21
d		Trykk  ,  ,  ,  for å velge menyer. Trykk OK for å bekrefte valgt innstilling og gå til neste skjermbilde.
e		Angir antall kopier og utskrifter.
f		Stopper gjeldende operasjon eller iverksetter gjeldende innstillinger.
g		Trykk for å vise menyen for CD/DVD-etikett. Produktet forbereder utskrift av CD/DVD-etikett.
h		Avbryter/går tilbake til forrige meny.
i		Starter kopiering/utskrift/skanning//faksing.
j		Ruller over skjermen.

Bruke LCD-skjermen

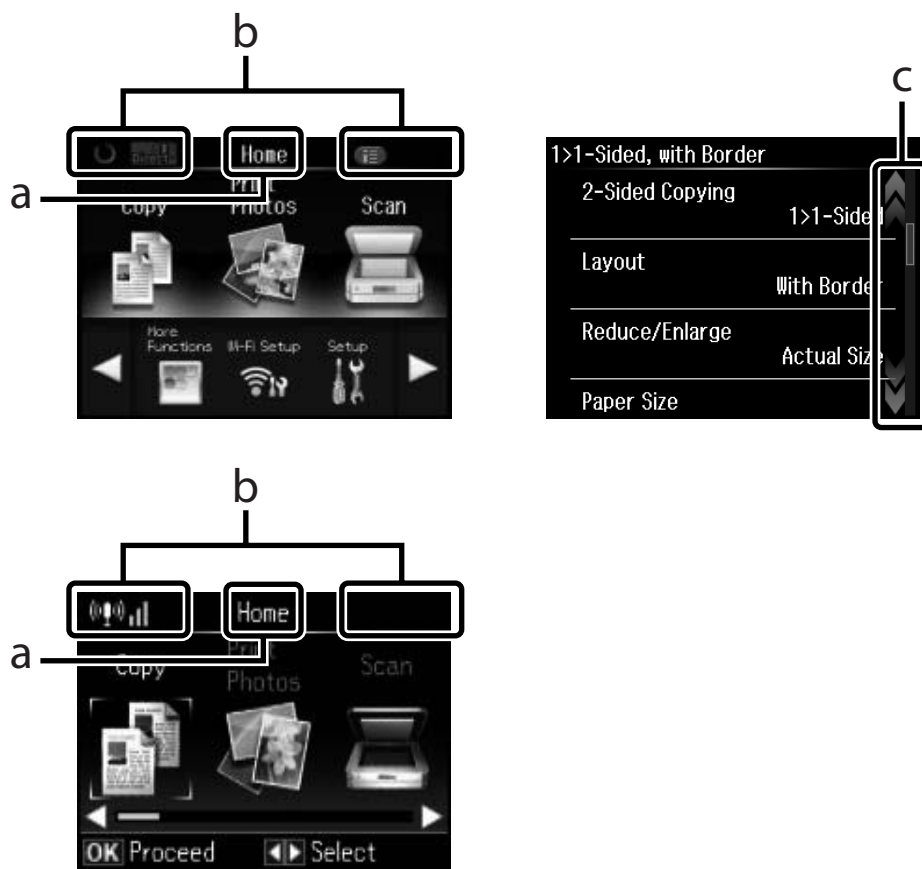



a	Viser skjermnavnet.
b	Viser statusen til produktet. Se i Hjelp -modusen for mer informasjon om ikonene som vises på LCD-skjermen. Hjelp > Ikonliste For XP-710-serien/XP-810-serien: Du kan vise relaterte menyer eller informasjon ved å tappe på ikonene. (Unntatt  (Automatisk svar-ikonet).)
c	For XP-710-serien/XP-810-serien: Du kan rulle over skjermen ved å stryke på LCD-skjermen når det vises en pil på høyre siden av skjermen. Stryk litt hardere hvis berøringsskjermen ikke reagerer.

Bli kjent med produktet


Om Automatisk valg-modus

Automatisk valg-modus viser menyer etter hvilke handlinger som utføres.

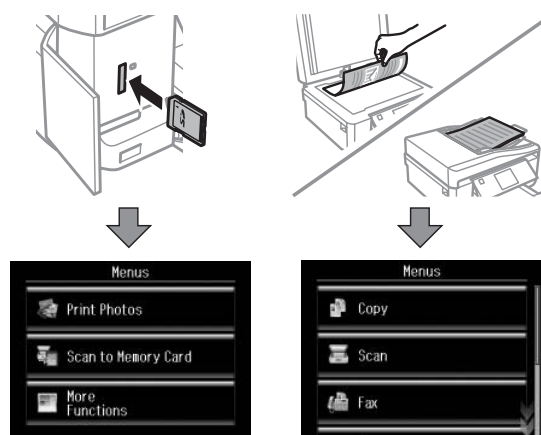**Merknad:**

- Automatisk valg-modus er ikke tilgjengelig for XP-610-serien.
- Når du setter inn et minnekort, åpner dokumentdekelet eller legger et dokument i ADFen, viser kanskje ikke LCD-skjermen ønsket meny. I så fall kan du trykke  for å vise Hjem-menyen.
- Vil du deaktivere denne funksjonen, slår du av hvert enkelt element på menyen Automatisk valg-modus. **Oppsett > Funksjonsguide > Automatisk valg-modus.**

Lamper

Lamper	Funksjon
	<p>På når produktet er påslått. Blinker når produktet mottar data, skriver ut, kopierer, skanner, fakser, skifter blekkpatron, lader blekk eller rengjør skriverhodet.</p> <p>For XP-710-serien/XP-810-serien: Blinker sakte når produktet er i hvilemodus.</p>

Håndtering av papir og medier

Introduksjon til bruk, ilegging og lagring av media

Du kan oppnå gode resultater med de fleste typer vanlig papir. På den annen side gir bestrøket papir bedre utskrifter fordi de absorberer mindre blekk.

Epson leverer spesialpapir som er utviklet for det blekket som brukes i Epson-blekkprodukter, og vi anbefaler denne papirtypen for å sikre resultater av høy kvalitet.

Når du legger i spesialpapir fra Epson, bør du først lese instruksjonene som følger med papiret, og dessuten huske på følgende:

Merknad:

- Legg papiret med utskriftssiden ned i papirkassetten. Den skrivbare siden er vanligvis hvitere eller blankere. Se instruksjonene som fulgte med papiret hvis du vil ha mer informasjon. Noen typer papir har avskårne hjørner for å gjøre det enklere å finne riktig ileggingsretning.
- Hvis papiret er krøllet, trykker du det flatt eller bøyer det lett i motsatt retning før du legger det i. Hvis du skriver ut på krøllet papir, kan det føre til flekker på utskriften.



Oppbevaring av papir

Legg ubrukt papir tilbake i originalemballasjen så snart du er ferdig med å skrive ut. Ved håndtering av spesialmedier anbefaler Epson deg å oppbevare utskriftene i en plastpose som kan forsegles. Hold ubrukt papir og utskrifter unna høye temperaturer, fuktighet og direkte sollys.

Velge papir

Tabellen nedenfor viser støttede papirtyper. Papirkapasitet og mulighet for utskrift uten kant varierer etter papirtype, som vist nedenfor.

Håndtering av papir og medier

Medietype	Størrelse	Papirkapasitet (ark)			Utskrift uten kant**7
		Kassett 2 (nedre kassett)	Kassett 1 (øvre kassett)	Bakre papirmatingsspor**5*6	
Vanlig papir *1	Letter*2	opptil 11 mm	-	1	-
	A4*2	opptil 11 mm	-	1	-
	B5*2	opptil 11 mm	-	1	-
	A5*2	opptil 11 mm	-	1	-
	A6*3	opptil 2 mm	opptil 2 mm	1	-
	Legal*4	1*8	-	1	-
	Brukerdefinert størrelse	1	-	1	-
Konvolutt	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ekstra hvitt blekkpapir)	A4*2	80	-	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Blekkpapir med fotokvalitet)	A4	80	-	1	-
Epson Matte Paper-Heavyweight (Matt, tykt papir)	A4	20	-	1	✓
Epson Double-Sided Matte Paper (Dobbeltsidig, matt papir)	A4*4	1	-	1	✓
Epson Photo Paper (Fotopapir)	A4	20	-	1	✓
	10×15 cm (4×6 tommer)	20	20	1	✓
	13×18 cm (5×7 tommer)	20	20	1	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper (Eksklusivt, glanset fotopapir)	A4	20	-	1	✓
	10×15 cm (4×6 tommer)	20	20	1	✓
	13×18 cm (5×7 tommer)	20	20	1	✓
	16:9 bredformat (102×181 mm)	20	20	1	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Eksklusivt, halvglanset fotopapir)	A4	20	-	1	✓
	10×15 cm (4×6 tommer)	20	20	1	✓

Håndtering av papir og medier

Medietype	Størrelse	Papirkapasitet (ark)			Utskrift uten kant**7
		Kassett 2 (nedre kassett)	Kassett 1 (øvre kassett)	Bakre papirmatningsspor**5*6	
Epson Photo Paper Glossy (Glanset fotopapir)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in)	20	20	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 in)	20	20	1	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultraglanset fotopapir)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tommer)	20	20	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 tommer)	20	20	1	✓
Epson Glossy Photo Paper (Glanset fotopapir)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 tommer)	20	20	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 tommer)	20	20	1	✓
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Påstrykbart papir)	A4	1	-	1	-
Epson Photo Stickers (Fotoetiketter)	A6	1	1	1	-

*1 Papir med en vekt på 64 g/m² (17 lb) til 90 g/m² (24 lb).

*2 Papirkapasiteten for manuell 2-sidig utskrift er 30 ark.

*3 Papirkapasiteten for manuell 2-sidig utskrift er 20 ark.

*4 Papirkapasiteten for manuell 2-sidig utskrift er 1 ark.

*5 Bakre papirmatningsspor er ikke tilgjengelig for XP-610-serien.

*6 Du kan skrive ut på papir med en tykkelse på 0,05 til 0,6 mm, men det kan likevel hende at enkelte kartongtyper ikke mates riktig selv om tykkelsen er innenfor området.

*7 Utskrift uten kanter er ikke tilgjengelig for 2-sidig utskrift.

*8 Dette er bare tilgjengelig for XP-610-serien.

Merknad:

Tilgjengeligheten til papir varierer fra sted til sted.

Innstillinger for papirtype på LCD-skjermen

Produktet justeres automatisk etter hvilken papirtype du velger i utskriftsinnstillingene. Derfor er innstillingen for papirtype så viktig. Den forteller produktet hvilken papirtype du bruker, og justerer blekkdekningen ut fra dette. Tabellen nedenfor inneholder en liste over innstillingene du må velge for papiret ditt.

For dette papiret	Papirtype på LCD-skjerm
--------------------------	--------------------------------

Håndtering av papir og medier

Vanlig papir*	Vanlig papir
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ekstra hvitt blekkpapir)*	Vanlig papir
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultraglanset fotopapir)	Ultraglanset
Epson Premium Glossy Photo Paper (Eksklusivt, glanset fotopapir)	Ekskl. glanset
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Eksklusivt, halvglanset fotopapir)	Ekskl. glanset
Epson Photo Paper Glossy (Glanset fotopapir)	Photo Paper Glossy
Epson Glossy Photo Paper (Glanset fotopapir)	Photo Paper Glossy
Epson Photo Paper (Fotopapir)	Fotopapir
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Blekkpapir med fotokvalitet)	Matt
Epson Matte Paper–Heavyweight (Matt, tykt papir)	Matt
Epson Double-Sided Matte Paper (Dobbeltsidig, matt papir)	Matt
Epson Photo Stickers (Fotoetiketter)	Fotoetikett16

* Du kan foreta 2-sidig utskrift med dette papiret.

Innstillinger for papirtype fra skriverdriveren

Produktet justeres automatisk etter hvilken papirtype du velger i utskriftsinnstillingene. Derfor er innstillingen for papirtype så viktig. Den forteller produktet hvilken papirtype du bruker, og justerer blekkdekningen ut fra dette. Tabellen nedenfor inneholder en liste over innstillingene du må velge for papiret ditt.

For dette papiret	Papirtype i skriverdriver
Vanlig papir*	plain papers (vanlig papir)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ekstra hvitt blekkpapir)*	plain papers (vanlig papir)
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Påstrykbart papir)	plain papers (vanlig papir)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultraglanset fotopapir)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Eksklusivt, glanset fotopapir)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Eksklusivt, halvglanset fotopapir)*	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy (Glanset fotopapir)*	Photo Paper Glossy
Epson Glossy Photo Paper (Glanset fotopapir)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Fotopapir)*	Epson Photo
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Blekkpapir med fotokvalitet)*	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Matte Paper – Heavyweight (Matt, tykt papir)*	Epson Matte
Epson Double-Sided Matte Paper (Dobbeltsidig, matt papir)*	Epson Matte
Epson Photo Stickers (Fotoetiketter)*	Epson Photo Stickers

Håndtering av papir og medier

Konvolutter	Envelope (Konvolutt)
-------------	----------------------

* Disse papirtypene er kompatible med Exif Print og PRINT Image Matching. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med det Exif Print- eller PRINT Image Matching-kompatible digitalkameraet.

Merknad:

Tilgjengeligheten til spesielle utskriftsmedier varierer fra sted til sted. Den nyeste informasjonen om papir som er tilgjengelig der du befinner deg, får du ved å kontakte Epson kundestøtte.

➔ [“Web-område for kundestøtte” på side 210](#)

Legge i papir

I papirkassetten


Merknad:

Tilgjengelig papirtype, størrelse og kapasitet varierer mellom kassett 1 og 2. Se delen nedenfor for å få mer informasjon om tilgjengelig papir.

➔ [“Velge papir” på side 23](#)


I papirkassett 1

1 Åpne frontdekselet.

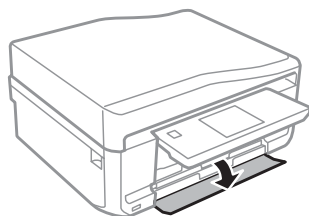


Merknad:

Hvis utskriftsskuffen er blitt løst ut, lukker du den før du trekker ut papirkassetten.

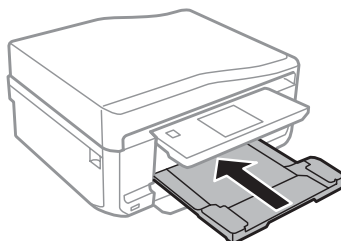

Håndtering av papir og medier


- 2 Trekk ut papirkassetten.

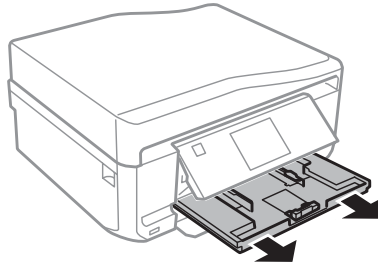


Merknad:

Hvis kassetten står for langt inne i produktet, slår du produktet av og deretter på igjen.


- 3 Skyv kantskinnene ut mot sidene i papirkassetten.

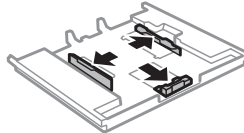

- 4 Skyv kantskinnen til papirstørrelsen du skal bruke.

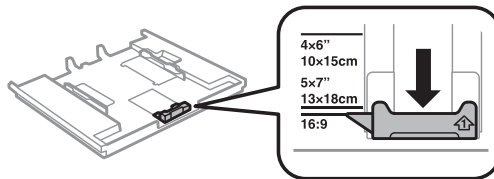


- 5 Legg i papiret mot kantskinnen med den utskrivbare siden vendt ned, og kontroller at papiret ikke stikker ut i enden av kassetten.

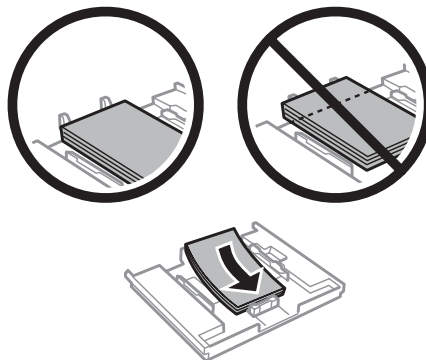

Håndtering av papir og medier


Merknad:

- ❑ Luft bunken og avrett papirkantene før du legger i papiret.
- ❑ For Epson spesialmedier må du kontrollere at antall ark er lavere enn grenseverdien som er angitt for mediet.
➔ “Velge papir” på side 23
- ❑ Når du velger **Kassett 1** -> 2 som **Papirkilde**, skal du legge samme papirstørrelse og papirtype i begge kassetten.
- ❑ Når du legger i et ark med Photo Stickers (Fotoetiketter), skal du legge det med forsiden ned. Ikke bruk støttearket som fulgte med Photo Stickers (Fotoetiketter).

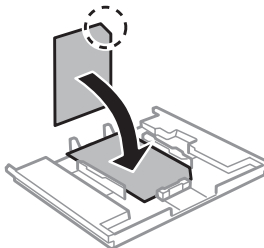


6

Skv kantskinnene mot kantene på papiret.

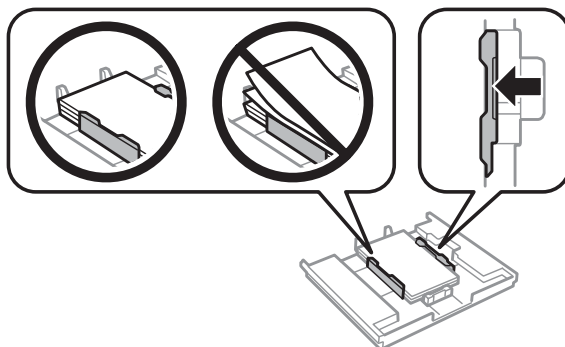

7

Hold kassetten vannrett, og sett den forsiktig og sakte inn igjen i produktet.

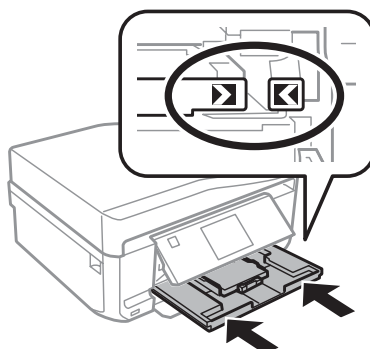
**Merknad:**

- ❑ La det være nok plass foran produktet slik at papiret kan komme helt ut.
- ❑ Du må ikke ta ut eller sette inn papirkassetten mens produktet er i bruk.

Håndtering av papir og medier


I papirkassett 2

- 1 Åpne frontdekselet.

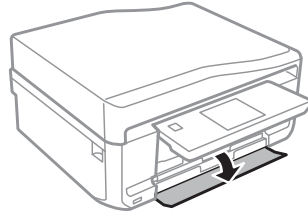


Merknad:


Hvis utskriftsskuffen er blitt løst ut, lukker du den før du trekker ut papirkassetten.

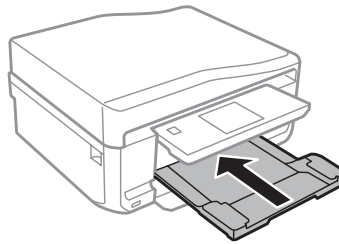


- 2 Trekk ut papirkassetten.

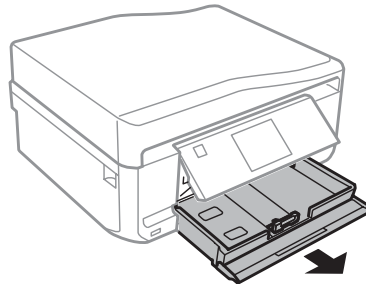

- 3 Skyv kantskinnene ut mot sidene i papirkassetten.

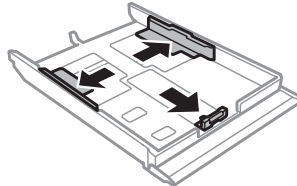

- 4 Skyv kantskinnen til papirstørrelsen du skal bruke.

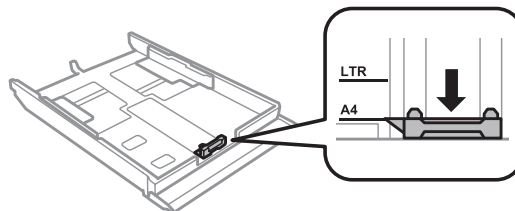


Håndtering av papir og medier


Merknad:


Hopp over dette trinnet hvis du legger i konvolutter.

5

Legg i papiret mot kantskinnen med den utskrivbare siden vendt ned, og kontroller at papiret ikke stikker ut i enden av kassetten.

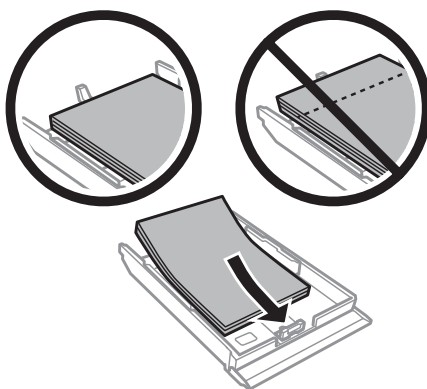
**Merknad:**

- Luft bunken og avrett papirkantene før du legger i papiret.
- For vanlig papir må du ikke legge i papir over linjen rett under pilmerket  på innsiden av kantskinnen. For Epson spesialmedier må du kontrollere at antall ark er lavere enn grenseverdien som er angitt for mediet.
 - ➔ “Velge papir” på side 23
- Når du velger **Kassett 1** -> **2** som **Papirkilde**, skal du legge samme papirstørrelse og papirtype i begge kassetten.
- Når du legger i et ark med Photo Stickers (Fotoetiketter), skal du legge det med forsiden ned. Ikke bruk støttearket som fulgte med Photo Stickers (Fotoetiketter).

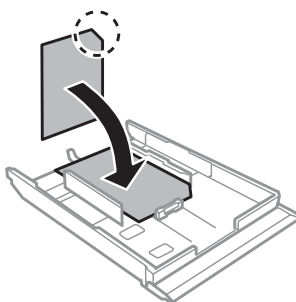

Håndtering av papir og medier

Bruk kassett 2 når du legger i konvolutter. Legg i konvolutter med kortsiden først og med klaffen vendt opp og mot venstre. Kontroller deretter at konvoluttene ikke stikker ut i enden av kassetten.

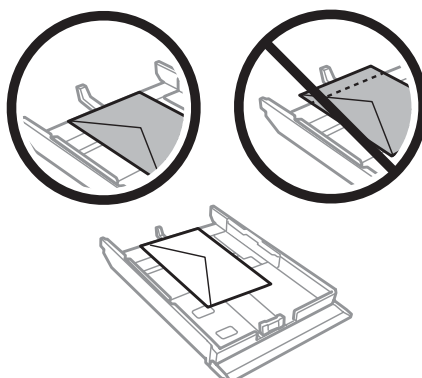


Merknad:

- Tykkelsen på konvolutter og brettekvaliteten varierer veldig. Hvis den samlede tykkelsen på konvolutter er mer enn 11 mm, bør du presse dem flate før du legger dem i. Hvis utskriftskvaliteten blir dårligere når du legger i en bunke med konvolutter, bør du legge i én konvolutt om gangen.

➔ [“Velge papir” på side 23](#)


- Ikke bruk konvolutter som er krøllet eller brettet.
- Flat ut flikene på konvoluttene før du legger den i.

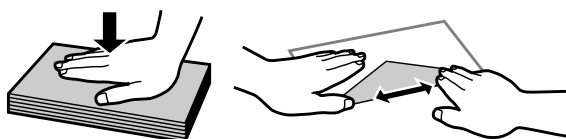

- Flat ut den kanten på konvoluttene som blir ført inn først, før du legger i konvoluttene.
- Unngå veldig tynne konvolutter, siden de kan bli krøllet sammen under utskrift.
- Avrett kantene før du legger i konvoluttene.


6

Skyv kantskinnene mot kantene på papiret.

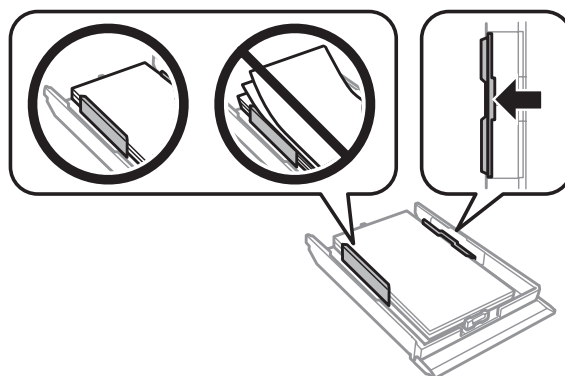


Håndtering av papir og medier

Skyv kantskinnene mot kantene på konvoluttene.

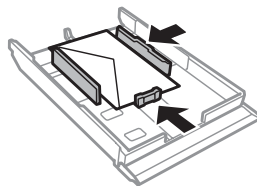


7

Hold kassetten vannrett, og sett den forsiktig og sakte inn igjen i produktet.

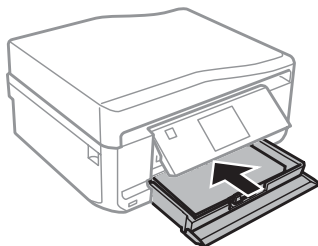

Merknad:

- La det være nok plass foran produktet slik at papiret kan komme helt ut.
- Du må ikke ta ut eller sette inn papirkassetten mens produktet er i bruk.
- Det er kun for XP-610-serien du må trekke ut utskriftsskuffen manuelt. Sjekk dessuten at kontrollpanelet er hevet.

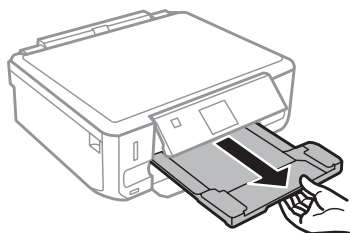


Legge i papirstørrelsen Legal eller lengre enn A4

Merknad:

- For XP-710-serien/XP-810-serien: Hvis du vil legge i papirstørrelsen Legal eller lengre enn A4, må du bruke det bakre papirmatingssporet.
 ➔ ["Inn i bakre papirmatingsspor" på side 35](#)
- For XP-610-serien: Hvis du vil legge i papirstørrelsen Legal eller lengre enn A4, følger du trinnene nedenfor.


1

Åpne frontdekselet.

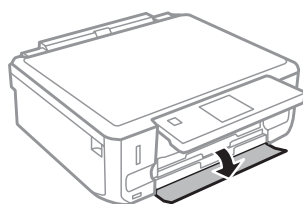

Håndtering av papir og medier


- 2** Ta ut papirkassett 1.

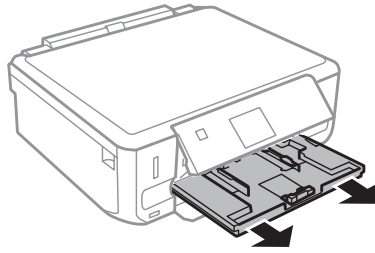


Merknad:

Du må ikke sette inn papirkassett 1 mens du skriver ut.


- 3** Ta ut papirkassett 2.

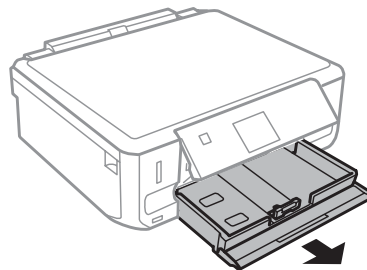

- 4** Legg papiret mot pilmerket ▼ i enden av papirkassett 2 med den utskrivbare siden ned.
Legg i ett ark om gangen, og la enden av papiret stikke ut av papirkassetten.

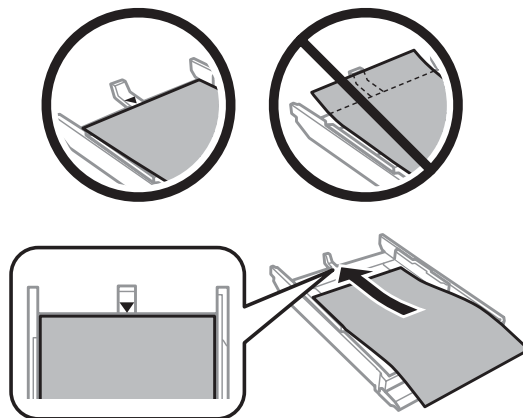

- 5** Hold kassetten vannrett, og sett den forsiktig og sakte inn igjen i produktet.

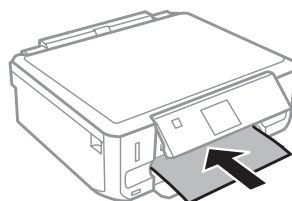

Inn i bakre papirmatingsspor

Merknad:


- ❑ Bakre papirmatingsspor er ikke tilgjengelig for XP-610-serien.
- ❑ Du kan skrive ut på papir med en tykkelse på 0,05 til 0,6 mm, men det kan likevel hende at enkelte kartongtyper ikke mates riktig selv om tykkelsen er innenfor området.

- 1** Send utskriftsjobben til produktet (fra datamaskinen eller via kontrollpanelet).


Merknad:

Du kan ikke legge papir i bakre papirmatingsspor før du har sendt utskriftsjobben.


- 2** Åpne dekselet til bakre papirmatingsspor, og trekk deretter ut papirstøtten.

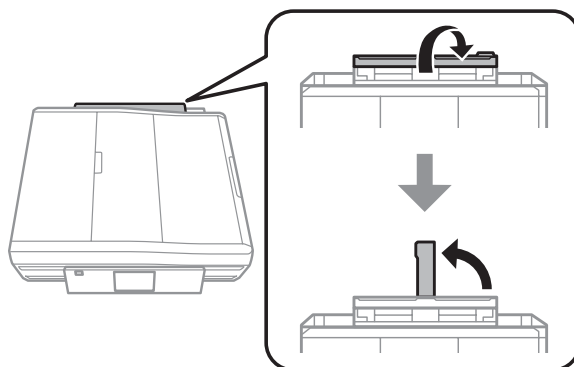

- 3** Skyv på kantskinnen.

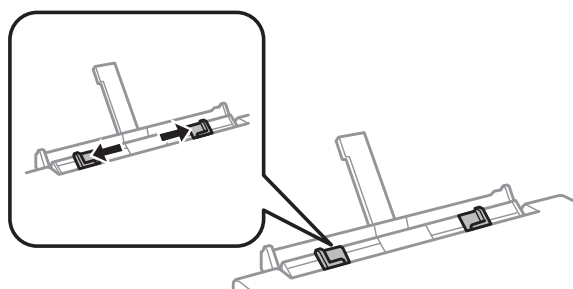


- 4** Legg i ett papirark med den utskrivbare siden vendt opp midt i bakre papirmatingsspor, og still deretter inn kantskinnen. Den skrivbare siden er ofte hvitere eller lysere enn den andre.

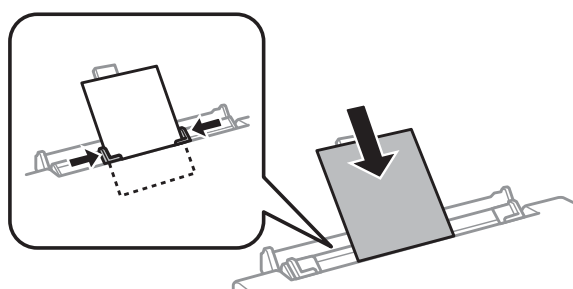


Håndtering av papir og medier

Merknad:


Legg papiret slik at den fremre kanten er ca. 5 cm fra rillen i kantskinnene.

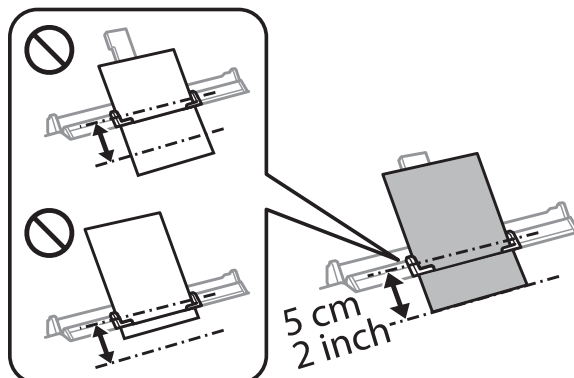

Legg i konvoluttet med kortsiden først og klaffen vendt ned og midt i bakre papirmatingsspor, og still deretter inn kantskinnen.

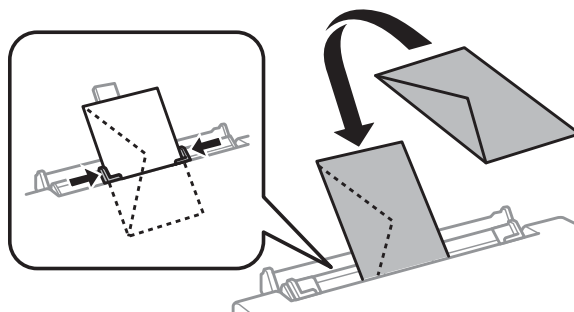
**Merknad:**

- Ikke bruk konvolutter som er krøllet eller brettet.
- Flat ut flikene på konvoluttet før du legger den i.

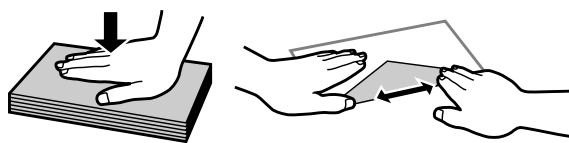

- Flat ut den kanten på konvoluttet som blir ført inn først, før du legger i konvoluttet.
- Unngå veldig tynne konvolutter siden de kan bli krøllet sammen under utskrift.

5

Trykk .

Merknad:

Papiret eller konvoluttet mates ut automatisk etter en viss tid.


Legge i CD/DVD

! Viktig!


- ❑ Ikke sett i CD/DVD-skuffen mens produktet er i bruk. Ellers kan produktet bli skadet eller CD/DVD-overflaten kan bli skitten eller oppskrapet.
- ❑ Kontroller at det ikke ligger noe på utskriftsskuffen når du løser ut eller sett inn CD/DVD-skuffen.

Merknad:

Du kan også skrive ut på en Blu-ray Disc™.


1 Trykk  på kontrollpanelet, og velg deretter **Legg i CD/DVD**.

2 Løft opp panelet så langt som mulig.

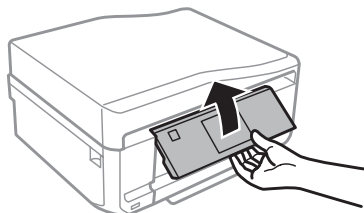


Merknad:

Hvis utskriftsskuffen er løst ut, lukker du skuffen og frontdekslet.

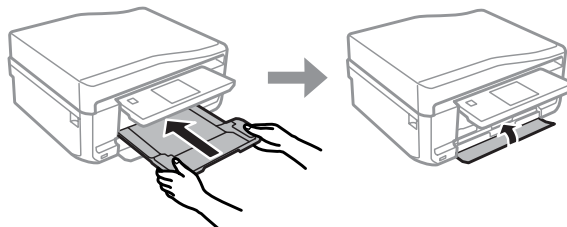


3 Ta ut CD/DVD-skuffen fra produktet.

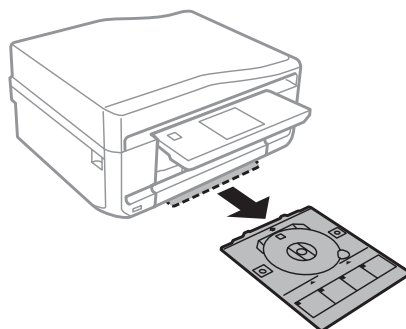

Håndtering av papir og medier

- 4** Legg en CD/DVD i CD/DVD-skuffen med den utskrivbare siden opp, og sett deretter inn skuffen i produktet. Kontroller at ▲-merkene på skuffen og ▼-merkene på produktet samsvarer slik at linjen på skuffen står rett i forhold til produktet.

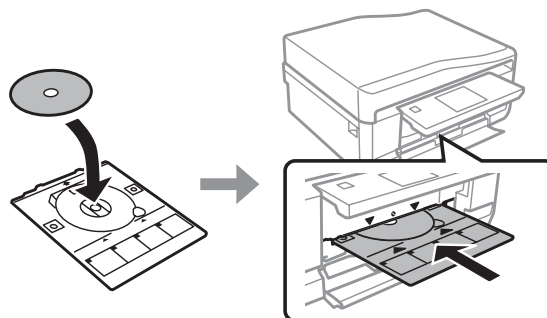


- 5** Trykk **OK** på LCD-skjermen eller kontrollpanelet.

Merknad:

CD/DVD-skuffen løses ut automatisk etter en viss tid.

Ta ut CD/DVD

- 1** Ta ut CD/DVD-skuffen fra produktet, og ta deretter ut CDen/DVDen fra skuffen.

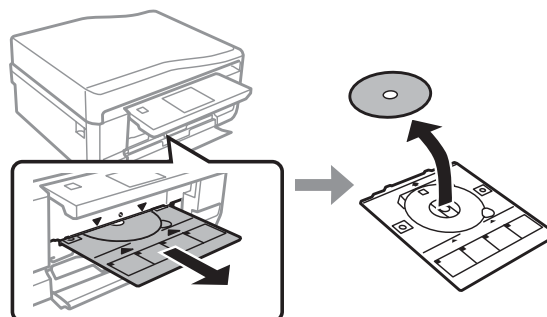

Forsiktig:

Vær forsiktig så du ikke skraper opp CD/DVD-overflaten når du tar den ut.

- 2** For XP-710-serien/XP-810-serien trykker du **OK** på LCD-skjermen. Du kan hoppe over dette trinnet for XP-610-serien.
- 3** Senk kontrollpanelet.
- 4** Sett CD/DVD-skuffen tilbake i sporet nederst på produktet.

Sette i minnekort

Du kan skrive ut bilder eller lagre skannede data fra minnekort. Følgende minnekort støttes.


SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo




Viktig!

Følgende minnekort krever adapter. Fest den før du setter inn kortet i sporet, for ellers kan kortet bli sittende fast.

- miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC




- Memory Stick Micro



1

Åpne dekselet, og sett inn et minnekort.

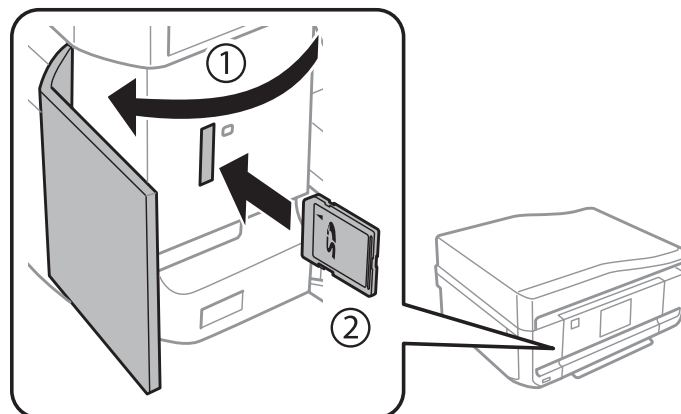


Merknad:

Minnekortdekselet er ikke tilgjengelig for XP-610-serien.

Håndtering av papir og medier

- 2** Kontroller at lampen lyser.

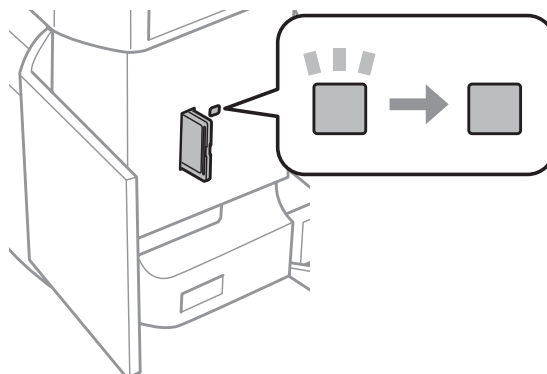

■ = lyser, ■ = blinker

! **Viktig!**

- Ikke prøv å trykke kortet helt inn i sporet. Det skal ikke gå helt inn.
- Ikke ta ut minnekortet mens lampen blinker. Dataene på minnekortet kan gå tapt.

Legge i originaler

Automatisk dokumentmater (ADF)

Merknad:

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for XP-810-serien.

Du kan legge originaldokumentene i den automatiske dokumentmateria (ADF) for å kopiere, skanne eller fakse flere sider raskt. ADF-en kan skanne begge sidene av dokumentene. Velg alternativet på menyen for kopiinnstillinger hvis du vil gjøre det.

Du kan bruke følgende originaler i ADF-en.

Størrelse	A4/Letter/Legal
Type	Vanlig papir
Vekt	64 g/m ² til 95 g/m ²
Kapasitet	30 ark eller 3 mm eller mindre (A4, Letter)/10 ark (Legal)

Når du skanner et 2-sidig dokument med ADF-en, er ikke papirstørrelsen Legal tilgjengelig.

Håndtering av papir og medier




Viktig!

For å forhindre papirstopp, unngå følgende dokumenter. For disse typene bør du bruke skannerglassplaten.

- Dokumenter som er festet sammen med binders, stifter osv.
- Dokumenter som har tape eller papir festet til dem.
- Fotografier, overhead-transparenter eller termisk påstrykningspapir.
- Papir som er revet, krøllet eller har hull.


1

Dunk originalene mot en falt overflate for å gjøre kantene jevne.

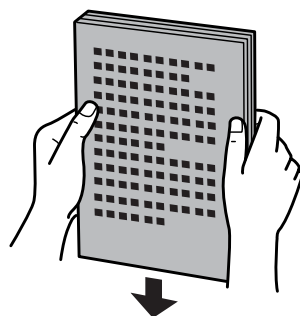


2

Åpne ADF-papirskuffen, og trekk deretter ut utskriftsskuffens forlengelse.

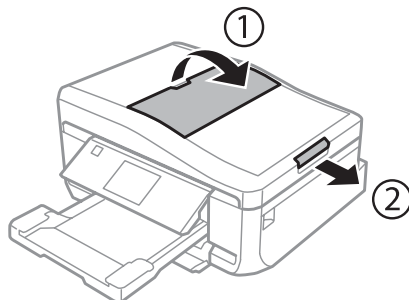

3

Skyv kantskinnen på den automatiske dokumentmateren.

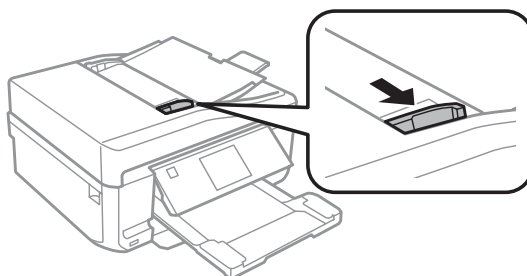

Merknad for ADF (Automatisk dokumentmater):


Ikke last papiret over linjen rett under pilmerket ▼ på ADF.

Håndtering av papir og medier

- 4** Legg originalene med forsiden opp og kortsiden først inn i den automatiske dokumentmateren, og skyv deretter kantskinnen til den går i ett med originalene.

Merknad:

ADF-ikonet vises når det er lagt originaler i den automatiske dokumentmateren.

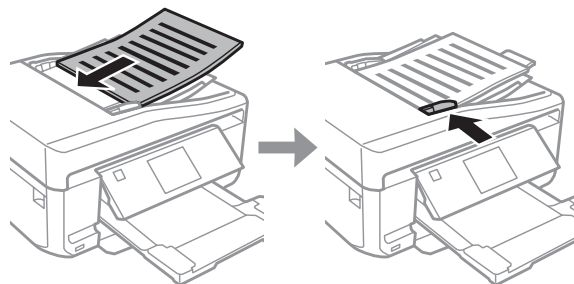**Merknad:**


- Legg originalen som vist for oppsett med **A4, 2-opp kopi**. Kontroller at retningen til originalen samsvarer med innstillingene for Dokumentorientering.




- Når du bruker kopifunksjonen med den automatiske dokumentmateren (ADF), er utskriftsinnstillingene faste på Forminsk/for størr - **Faktisk størrelse**, Papirtype - **Vanlig papir** og Papirstørrelse - **A4**. Utskriften er beskjært hvis du kopierer en original som er større enn A4.

Skannerglassplate

1 Åpne dokumentdekselet.

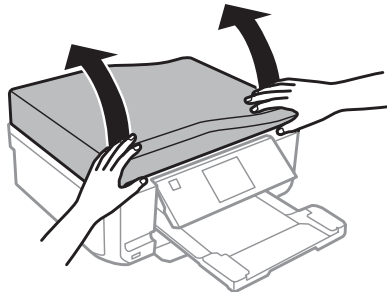

2 Legg originalen med forsiden ned på skannerglassplaten, og skyv den ut i høyre hjørne foran.

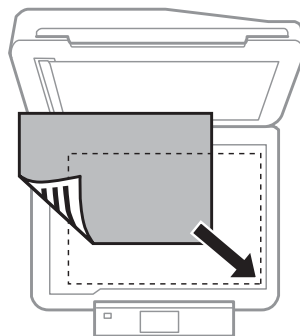

Merknad:

Se følgende avsnitt hvis det oppstår noen problemer med skanneområdet eller -retningen ved bruk av Epson Scan.

- ➔ "Kantene på originalen skannes ikke" på side 194
- ➔ "Flere dokumenter skannes inn i én enkelt fil" på side 194


3 Lukk dekselet forsiktig.

Merknad:

Når det ligger et dokument både i den automatiske dokumentmateren (ADF) og på skannerglassplaten, er det dokumentet i dokumentmateren som blir prioritert.

Plassere CD


Legg CDen i midten.

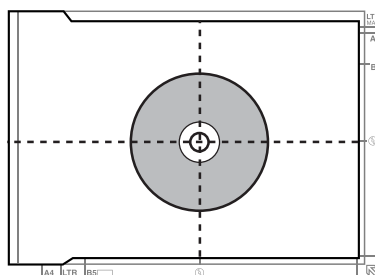

Håndtering av papir og medier

Plassere bilder

Legg bilder 5 mm fra hverandre.

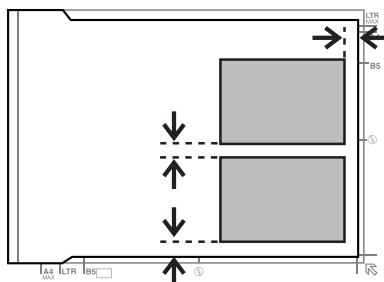


Merknad:

Du kan kopiere ett eller flere bilder med ulik størrelse samtidig, så lenge de er større enn 30 x 40 mm.

Plassere bok

Plasser den første siden, og plasser deretter den andre siden.

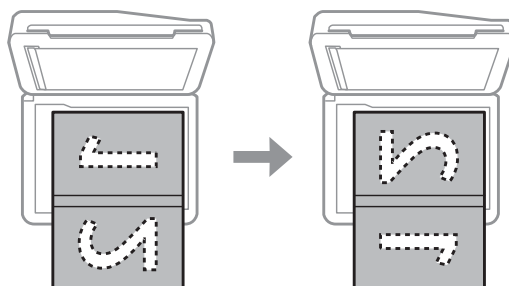

Du kan skrive ut to sider fra en bok på den ene siden av et papirark. Velg **A4, bok/2-opp** eller **Bok/2-sidet** som oppsett, og plasser boken.

Merknad:

Lukk dokumentdekslet for å unngå direkte lys, slik som lysstoffbelysning, når du skanner. Ellers kan lyset påvirke skannerresultatet.

Kopiering

Kopiere dokumenter

Grunnleggende kopiering

Følg trinnene nedenfor for å kopiere dokumenter.

- 1 Legg papir i kassett 2.
➔ [“I papirkassetten” på side 27](#)
- 2 Plasser originalen.
➔ [“Legge i originaler” på side 40](#)
- 3 Velg **Kopi**-modus på Hjem-menyen.
- 4 Trykk + eller - for å angi antall eksemplarer.
- 5 Angi farge.
- 6 Trykk ▼ for å foreta kopiinnstillingene.
- 7 Velg riktige kopiinnstillinger, slik som papirstørrelse, papirtype og papirkvalitet.

Merknad:

- For XP-610-serien kan du foreta kopiinnstillinger i **Papir- og kopi-innstillinger**.
- Du kan forhåndsvisse kopieresultatet før du starter kopieringen.
- Du kan foreta kopiering med ulike oppsett, slik som 2-sidig kopi, 2-opp kopi og så videre. Endre innstillingene for 2-sidig eller oppsett ved behov.

- 8 Trykk ⬠ for å starte kopieringen.

2-sidig kopiering

Med tosidig kopiering kan du lage dobbeltsidige eller enkeltstående kopier fra dobbeltsidige eller enkeltstående originaler. Følg instruksjonene under for å kopiere tosidig.

- 1 Legg papir i kassett 2.
➔ [“I papirkassetten” på side 27](#)
- 2 Plasser originalen.
➔ [“Legge i originaler” på side 40](#)

Kopiering

- 3 Velg **Kopi**-modus på Hjem-menyen.
- 4 Trykk + eller - for å angi antall eksemplarer.
- 5 Angi farge.
- 6 Trykk ▼ for å foreta kopiinnstillingene.

Merknad:
For XP-610-serien kan du foreta kopiinnstillinger i **Papir- og kopi-innstillinger**.

- 7 Velg **2-sidig utskrift**.
- 8 Velg typen 2-sidig kopiering.

-innstilling	Beskrivelse
1>1-sidig	Normal kopiering.
1>2-sidig	To enkeltsidige originaler skrives ut på hver side av ett enkeltark.
2>1-sidig*	Hver side av en dobbeltsidig original skrives ut på én side av ett enkeltark.
2>2-sidig*	Hver side av en dobbeltsidig original skrives ut på hver side av ett enkeltark.

* Denne funksjonen er bare tilgjengelig for XP-810-serien.

- 9 Angi passende innstillinger for **Dokumentorientering**, **Innbindingsretning** eller **Innbindingsmarg**.

-innstilling	Beskrivelse
Dokumentorientering	Angir retningen på originalene.
Innbindingsretning*	Angir innbindingsretningen på originalene.
Innbindingsmarg	Angir innbindingsretningen på utskriftene.

* Denne funksjonen er bare tilgjengelig for XP-810-serien.

Merknad:
Avhengig av innstillingene for 2-sidig utskrift og Layout, kan det hende at disse menyene ikke er tilgjengelige.

- 10 Trykk ◇ for å starte kopieringen.

Oppsettskopiering

Med oppsettsfunksjonen kan du kopiere to enkeltsidige originaler til én enkelt side.

Kopiering

- 1 Legg papir i kassett 2.
➔ [“I papirkassetten” på side 27](#)
- 2 Plasser originalen.
➔ [“Legge i originaler” på side 40](#)
- 3 Velg **Kopi**-modus på Hjem-menyen.
- 4 Trykk ▼ for å foreta kopiinnstillingene.

Merknad:

*For XP-610-serien kan du foreta kopiinnstillinger i **Papir- og kopi-innstillinger**.*

- 5 Velg **Layout**.
- 6 Velg **A4, 2-opp kopi**.
- 7 Trykk ◇ for å starte kopieringen.

Menyliste for kopieringsmodus

Se i avsnittet nedenfor for menylisten for kopieringsmodus.

➔ [“Kopieringsmodus” på side 114](#)

Skrive ut

Grunnleggende bruk fra kontrollpanelet

Skrive ut bilder (XP-710-serien/XP-810-serien)

1 Legg fotopapir i papirkassetten.
➔ [“I papirkassetten” på side 27](#)

2 Sett i et minnekort.
➔ [“Sette i minnekort” på side 39](#)

Merknad:

Du kan også skrive ut bilder fra en ekstern USB-enhet.

3 Velg **Skriv ut bilder**-modus på Hjem-menyen.

4 Velg et bilde eller trykk + eller - for å angi antall eksemplarer.

Merknad:

- Du kan beskjære og forstørre bildet. Trykk **Rediger** og **Beskjær/zoom**, og foreta deretter innstillingene.
- Trykk **3** og gjenta trinn 4 hvis du vil velge flere bilder.
- Vil du korrigere bildene, trykker du **Rediger** og **Fotojustering**, og deretter foretar du innstillingene. Rull ned om nødvendig.
- Berør LCD-skjermen hvis skjermvisningen (slik som "-", "+" eller menyer) forsvinner.
- Hvis du har flere enn 999 bilder på minnekortet, deles bildene automatisk inn i grupper og skjermbildet for gruppevalg vises. Velg gruppen som inneholder bildet du vil skrive ut. Bilder sorteres etter datoen da de ble tatt.
- Vil du velge en annen gruppe, trykker du **Skriv ut bilder** på **Hjem**-menyen. Velg deretter **Alternativer**, **Velg sted** og deretter **Velg mappe** eller **Velg gruppe**.

5 Trykk **Innst.**, og foreta deretter utskriftsinnstillingene. Rull ned om nødvendig.

6 Trykk **◊** for å starte utskriften.

Merknad!

Se følgende avsnitt for å få mer informasjon om andre utskriftsfunksjoner som er tilgjengelige fra kontrollpanelet.

➔ [“Modusen Skriv ut bilder” på side 115](#)

➔ [“Flere funksjoner” på side 110](#)

Skrive ut bilder (XP-610-serien)

- 1** Legg fotopapir i papirkassetten.
➔ [“I papirkassetten” på side 27](#)

- 2** Sett i et minnekort.
➔ [“Sette i minnekort” på side 39](#)

Merknad:

Du kan også skrive ut bilder fra en ekstern USB-enhet.

- 3** Velg **Skriv ut bilder**-modus på Hjem-menyen.

- 4** Velg et bilde eller trykk + eller - for å angi antall eksemplarer.

Merknad:

- Du kan foreta utskriftsinnstillinger og beskjære/forstørre bildet. Trykk ▼ og velg **Utskriftsinnstillinger** eller **Beskjær/zoom**, og foreta deretter innstillingene.
- Gjenta trinn 4 hvis du vil velge flere bilder.
- Vil du korrigere bildene, trykker du ▼ og velger **Fotojustering**, og deretter foretar du innstillingene.
- Hvis du har flere enn 999 bilder på minnekortet, deles bildene automatisk inn i grupper og skjermbildet for gruppevalg vises. Velg gruppen som inneholder bildet du vil skrive ut. Bilder sorteres etter datoen da de ble tatt.
- Vil du velge en annen gruppe, tar du ut minnekortet og setter det inn igjen, og deretter velger du gruppen.

- 5** Trykk ⬠ for å starte utskriften.

Merknad!

Se følgende avsnitt for å få mer informasjon om andre utskriftsfunksjoner som er tilgjengelige fra kontrollpanelet.

- ➔ [“Modusen Skriv ut bilder” på side 115](#)
- ➔ [“Flere funksjoner” på side 110](#)

Skrive ut bilder fra digitalkamera

Utskrift med USB-tilkobling


- 1** Legg fotopapir i papirkassetten.
➔ [“I papirkassetten” på side 27](#)

- 2** Ta ut minnekortet.

- 3** Velg modusen **Oppsett** på menyen Hjem.

Skrive ut

- 4 Åpne **Oppsett av ekstern enhet**. Rull ned om nødvendig.
- 5 Velg **Utskriftsinnstillinger**.
- 6 Foreta riktige utskriftsinnstillinger. Rull ned om nødvendig.
- 7 Koble kameraet til produktet med USB-kabel, og slå deretter på kameraet.

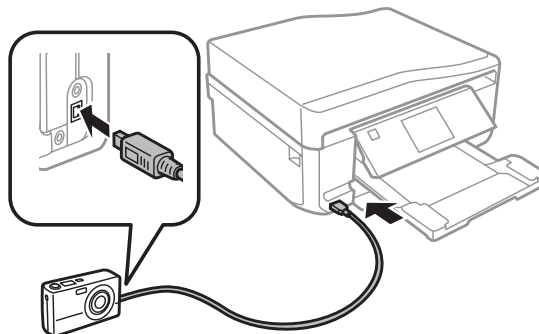

- 8 Se i kameraets håndbok om hvordan du skriver ut.

Kompatibilitet	PictBridge
Filformat	JPEG
Bildestørrelse	80 × 80 piksler til 10200 × 10200 piksler

Merknad:

- Avhengig av innstillingene i skriveren og digitalkameraet, kan det være enkelte kombinasjoner av papirtype, størrelse og layout som ikke støttes.
- Noen av innstillingene i digitalkameraet vises kanskje ikke på utskriften.

Utskrift med trådløs tilkobling

Du kan skrive ut bilder direkte fra et digitalkamera ved hjelp av trådløs tilkobling.

Kontroller at digitalkameraet kan kobles til nettverket og er PictBridge-kompatibelt (DPS over IP).

Du finner flere detaljer i dokumentasjonen som følger med kameraet.

- 1 Du kan kontrollere statusen til nettverkstilkoblingen for produktene.
 - ➔ [“Oppsettsmodus” på side 126](#)
- 2 Legg fotopapir i papirkassetten.
 - ➔ [“I papirkassetten” på side 27](#)
- 3 Velg modusen **Oppsett** på menyen **Hjem**.

Skrive ut

- 4 Åpne **Oppsett av ekstern enhet**. Rull ned om nødvendig.
- 5 Velg **Utskriftsinnstillinger**.
- 6 Foreta riktige utskriftsinnstillinger. Rull ned om nødvendig.
- 7 Konfigurer kameraets nettverkstilkobling. Fremgangsmåten avhenger av kameraet. Du finner flere detaljer i dokumentasjonen som følger med kameraet.

Merknad:

- Du kan kontrollere hvilket **Skrivernavn** som er koblet til nettverket.
 - ➔ [“Oppsettsmodus” på side 126](#)
- Koble kameraet til samme nettverk som produktet.

- 8 Skriv ut bildet fra kameraet.

Merknad:

Du kan ikke skrive ut bilder eller dokumenter fra andre enheter mens kameraet er koblet til produktet.

- 9 Koble kameraet fra nettverket.

Menyoversikt for Skriv ut bilder-modus

Se i avsnittet nedenfor for menyoversikten for Skriv ut bilder-modus.

➔ [“Modusen Skriv ut bilder” på side 115](#)

Grunnleggende bruk fra datamaskinen

Skriverdriver og Status Monitor

Ved hjelp av skriverdriveren kan du velge mellom et stort utvalg innstillinger, slik at du får best mulig resultat når du skriver ut. Ved hjelp av Status Monitor og skriververktøyene kan du følge med på produktet og sørge for at det fungerer optimalt.

Skrive ut

Merknad for Windows-brukere:

- Skriverdriveren vil automatisk finne og laste ned siste versjon av skriverdriveren fra Epsons nettsider. Klikk **Software Update (Programvareoppdatering)** i vinduet **Maintenance (Vedlikehold)** i skriverdriveren, og følg deretter instruksjonene på skjermen. Hvis knappen ikke vises i vinduet **Maintenance (Vedlikehold)**, velger du **All Programs (Alle programmer)** eller **Programs (Programmer)** på Start-menyen i Windows, og undersøker mappen **EPSON**.*

* For Windows 8:

Hvis knappen ikke vises i vinduet **Maintenance (Vedlikehold)**, høyreklikker du **Start**-skjermen eller stryker fra bunnen eller toppen av **Start**-skjermen og velger **All apps (Alle apper)**, og deretter velger du **Software Update (Programvareoppdatering)** i kategorien **EPSON**.

- Hvis du vil endre språket i driveren, velger du ønsket språk fra innstillingen **Language (Språk)** i vinduet **Maintenance (Vedlikehold)** i skriverdriveren. Avhengig av land kan det hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig.

Få tilgang til skriverdriveren for Windows

Du kan åpne skriverdriveren fra de fleste Windows-programmer, skrivebordmenyen eller taskbar (oppgavelinje).

Du kan angi innstillinger som bare gjelder for programmet du bruker ved å gå til skriverdriveren fra programmet.

Hvis du vil angi innstillinger for alle Windows-programmene, åpner du skriverdriveren fra skrivebordet eller taskbar (oppgavelinje).

Se avsnittene nedenfor om hvordan du får tilgang til skriverdriveren.

Merknad:

Skjermbildene av skriverdrivervinduene i denne Brukerhåndbok er fra Windows 7.

Fra Windows-programmer

- 1** Klikk **Print (Skriv ut)** eller **Print Setup (Utskriftsoppsett)** på menyen **File (Fil)**.
- 2** I vinduet som vises, klikker du **Printer (Skriver)**, **Setup (Oppsett)**, **Options (Alternativer)**, **Preferences (Innstillinger)** eller **Properties (Egenskaper)**. (Du må kanskje klikke én eller flere av disse knappene, avhengig av hvilket program du bruker.)

Fra skrivebordet

- Windows 8:**
Velg **Desktop (Skrivebord)**, **Settings (Innstillinger)** charm (perle) og **Control Panel (Kontrollpanel)**. Velg deretter **Devices and Printers (Enheter og skrivere)** fra kategorien **Hardware and Sound (Maskinvare og lyd)**. Høyreklikk produktet, eller trykk og hold på produktet, og velg deretter **Printing preferences (Utskriftsinnstillinger)**.
- Windows 7:**
Klikk startknappen, og velg **Devices and Printers (Enheter og skrivere)**. Høyreklikk deretter produktet, og velg **Printing preferences (Utskriftsinnstillinger)**.
- Windows Vista:**
Klikk startknappen, velg **Control Panel (Kontrollpanel)**, og velg deretter **Printer (Skriver)** fra kategorien **Hardware and Sound (Maskinvare og lyd)**. Velg deretter produktet, og klikk **Select printing preferences (Velg utskriftsinnstillinger)**.

Skrive ut

❑ Windows XP:

Klikk **Start**, **Control Panel (Kontrollpanel)**, (**Printers and Other Hardware (Skrivere og annen maskinvare)**) og deretter **Printers and Faxes (Skrivere og telefakser)**. Velg produktet, og klikk deretter **Printing Preferences (Utskriftsinnstillinger)** på menyen File (Fil).


Fra snarveisikonet på taskbar (oppgavelinje)

Høyreklikk produktikonet på taskbar (oppgavelinje), og velg deretter **Printer Settings (Skriverinnstillinger)**.

Hvis du vil legge til et snarveisikon på Windows taskbar (oppgavelinje), åpner du først skriverdriveren fra skrivebordet som beskrevet ovenfor. Så klikker du kategorien **Maintenance (Vedlikehold)**, knappen **Extended Settings (Utvidede innstillinger)** og deretter knappen **Monitoring Preferences (Kontrollinnstillinger)**. I vinduet for Monitoring Preferences (Kontrollinnstillinger) merker du av for **Shortcut Icon (Snarveisikon)**.

Finne informasjon via den elektroniske hjelpen

Prøv én av fremgangsmåtene nedenfor i skriverdrivervinduet.

- ❑ Høyreklikk elementet, og klikk deretter **Help (Hjelp)**.
- ❑ Klikk -knappen øverst til høyre i vinduet, og klikk deretter elementet (bare for Windows XP).

Få tilgang til skriverdriveren for Mac OS X

Tabellen nedenfor beskriver hvordan du får tilgang til dialogboksene for skriverdriveren.

Dialogboks	Tilgang
Page Setup (Utskriftsformat)	Klikk Page Setup (Utskriftsformat) på menyen File (Fil) i programmet. <i>Merknad:</i> <i>Avhengig av programmet, kan det hende at menyen Page Setup (Sideoppsett) ikke vises på menyen File (Fil).</i>
Print (Skriv ut)	Klikk Print (Skriv ut) på menyen File (Fil) i programmet.
Epson Printer Utility 4	For Mac OS X 10.8 eller 10.7 klikker du System Preferences (Systemvalg) på Apple-menyen og deretter Print & Scan . Velg produktet fra listen Printers (Skrivere), klikk Options & Supplies (Valg og forbruksmaterieill) , Utility (Verktøy) og klikk deretter Open Printer Utility . For Mac OS X 10.6, klikk System Preferences (Systemvalg) på Apple-menyen og klikk deretter på Print & Fax (Utskrift og faks) . Velg produktet fra listen Printers (Skrivere), klikk Options & Supplies (Valg og forbruksmaterieill) , Utility (Verktøy) og klikk deretter Open Printer Utility . For Mac OS X 10.5, klikk System Preferences (Systemvalg) på Apple-menyen og klikk deretter på Print & Fax (Utskrift og faks) . Velg produktet fra listen Printers (Skrivere), klikk Open Print Queue (Åpne utskriftskø) og klikk deretter Utility (Verktøy) .


Grunnleggende om utskrift

Merknad:

- Skjermbildene i denne håndboken kan variere avhengig av modellen.
- Legg i papiret på riktig måte før du skriver ut.
➔ [“Legge i papir” på side 27](#)
- Se i delen nedenfor for skrivbart område.
➔ [“Utskrivbart område” på side 200](#)
- Når du har fullført innstillingene, kan du skrive ut en testutskrift og kontrollere resultatet før du skriver ut hele jobben.

Grunnleggende produktinnstillinger for Windows

- 1 Åpne filen du vil skrive ut.
- 2 Åpne skriverinnstillingene.
➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Windows” på side 52](#)

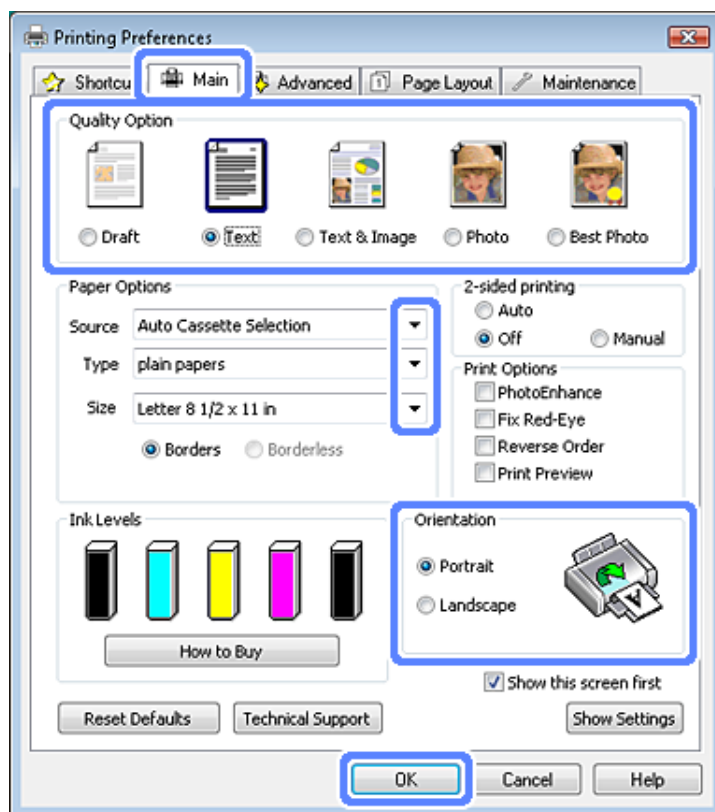

- 3 Klikk kategorien **Main (Hoved)**.
- 4 Velg riktig innstilling for Source (Kilde).
➔ [“Velge papir” på side 23](#)

Skrive ut

- 5 Velg en passende innstilling for Type.
➔ “Innstillinger for papirtype fra skriverdriveren” på side 26

Merknad:

Utskriftskvaliteten justeres automatisk etter valgt innstilling for papirtype.

- 6 Merk av for **Borderless (Uten kant)** hvis du vil skrive ut fotografier uten kanter.
➔ “Velg papir” på side 23

Hvis du vil kontrollere hvor store deler av bildet som strekker seg utover kantene på papiret, klikker du kategorien **Page Layout (Sidelayout)**, velger **Auto Expand (Utvid automatisk)** som Enlargement Method (Forstørrelsesmetode) og justerer glidebryteren **Expansion (Utvidelse)**.

- 7 Velg en passende innstilling for Size (Størrelse). Du kan også lage en egendefinert papirstørrelse. Se den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer.

- 8 Velg **Portrait (Stående)** (høy) eller **Landscape (Liggende)** (vid) for å endre utskriftens utførelse.

Merknad:

Velg **Landscape (Liggende)** ved utskrift på konvolutter.

- 9 Klikk **OK** for å lukke vinduet med skriverinnstillinger.

Merknad:

For å endre avanserte innstillinger, referer til det relevante avsnittet.

- 10 Skriv ut filen.

Grunnleggende produktinnstillinger for Mac OS X


Merknad:

Skjermbildene av vinduene i skriverdriveren i denne håndboken er hentet fra Mac OS X 10.7.

- 1 Åpne filen du vil skrive ut.

Skrive ut

- 2 Gå inn i dialogboksen Print (Skriv ut).
 ➔ “Få tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” på side 53

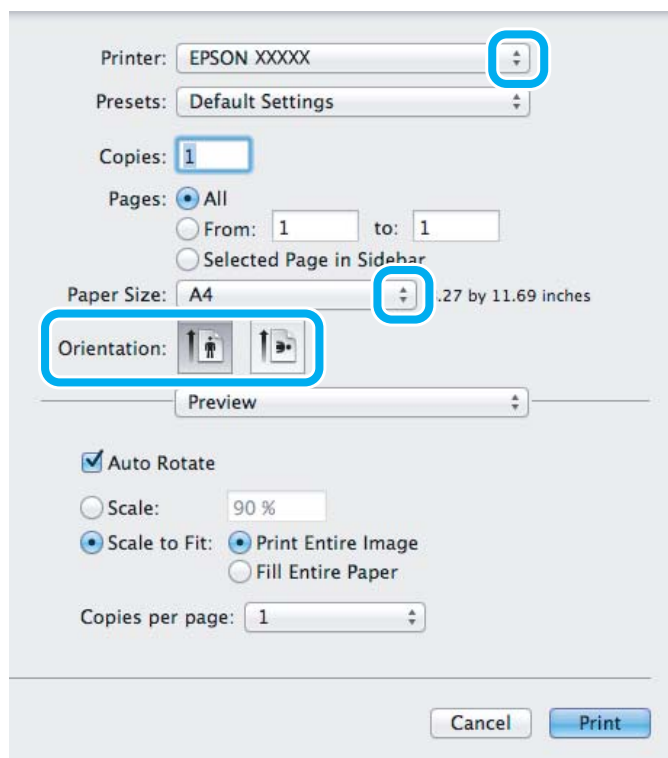**Merknad:**

Hvis det vises en forenklet dialogboks, klikker du knappen **Show Details (Vis detaljer)** (for Mac OS X 10.8 eller 10.7) eller ▼-knappen (for Mac OS X 10.6 eller 10.5) for å utvide denne dialogboksen.

- 3 Velg produktet du bruker som innstilling for Printer (Skriver).

Merknad:

Avhengig av programmet, er det kanskje noen av elementene i denne dialogboksen du ikke kan velge. I så fall klikker du **Page Setup (Sideoppsett)** på menyen **File (Fil)** i programmet, og angir passende innstillinger.

- 4 Velg en passende innstilling for Paper Size (Papirstørrelse).

Merknad:

Velg **XXX (Borderless (Uten kant))** som Paper Size (Papirstørrelse) hvis du vil skrive ut bilder uten kanter.
 ➔ “Velg papir” på side 23

- 5 Velg passende innstillinger for Orientation (Retning).

Merknad:

Velg liggende papirretning når du skriver ut på konvolutter.

Skrive ut


- 6** Velg **Print Settings (Utskriftsinnstillinger)** på hurtigmenyen.

- 7** Velg en passende innstilling for Paper Source (Papirkilde).
- 8** Velg en passende innstilling for Media Type (Medietype).
 ➔ [“Innstillinger for papirtype fra skriverdriveren”](#) på side 26
- 9** Velg riktig innstilling for Expansion (Utvidelse) ved utskrift uten kanter for å styre hvor mye av bildet som går utenfor kantene på papiret.
- 10** Klikk **Print (Skriv ut)** for å starte utskriften.

Avbryte utskrift

Hvis du trenger å avbryte en utskrift, kan du følge instruksjonene i den aktuelle delen nedenfor.

Bruke kontrollpanelet

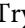Trykk  for å avbryte en utskriftsjobb som pågår.

Skrive ut

For Windows


Merknad:

Du kan ikke avbryte en utskriftsjobb som er ferdigsendt til produktet. Du må i så fall avbryte utskriftsjobben på produktet.

Bruke progresjonsmåleren

Når du starter en utskrift, vises progresjonsmåleren på skjermen.

Klikk knappen **Cancel (Avbryt)** for å avbryte utskriften.

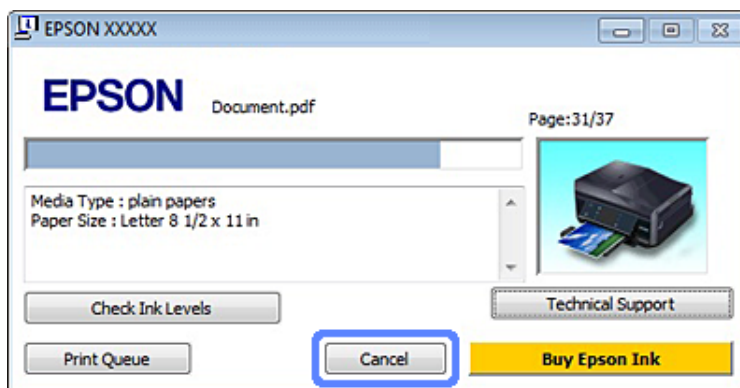


Bruke EPSON Status Monitor 3

- 1 Åpne EPSON Status Monitor 3.
➔ [“For Windows”](#) på side 169
- 2 Klikk **Print Queue (Utskriftskø)**. Windows Spooler (Windows Utskriftskø) vises.
- 3 Høyreklikk jobben du vil avbryte, og velg deretter **Cancel (Avbryt)**.

For Mac OS X

Følg trinnene nedenfor for å avbryte en utskriftsjobb.

Merknad:

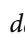
Hvis du har sendt en utskriftsjobb fra Mac OS X 10.6 eller 10.5 via nettverket, vil du kanskje ikke kunne avbryte utskriften fra datamaskinen. Trykk  på produktets kontrollpanel for å avbryte en utskriftsjobb. Du kan se i den elektroniske Nettverkshåndbok hvis du vil løse dette problemet.

- 1 Klikk produktikonet i Dock.
- 2 I listen Document Name (Dokumentnavn) velger du dokumentet som blir skrevet ut.


Skrive ut


3

Klikk **Delete (Slett)** for å avbryte utskriftsjobben.

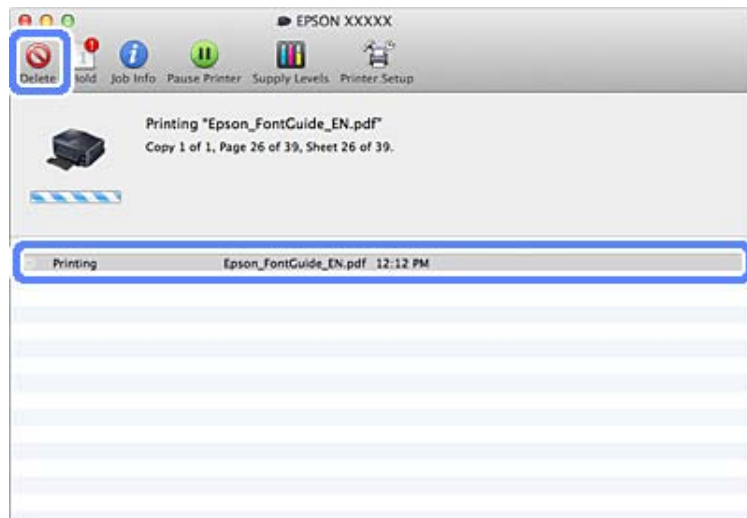

For Mac OS X 10.8:

Klikk -knappen for å avbryte utskriftsjobben.

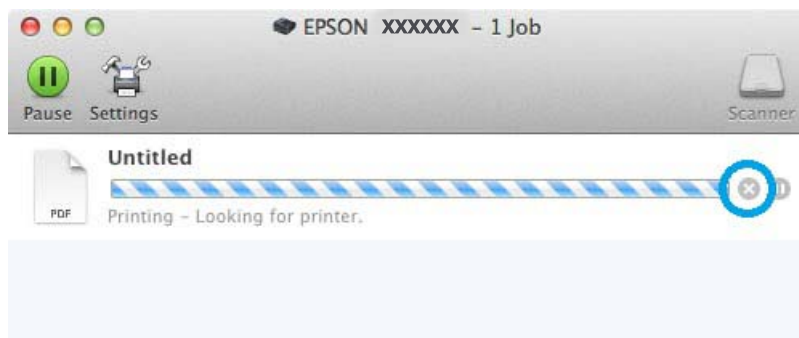

Andre alternativer

Skrive ut bilder på den enkle måten



Med Epson Easy Photo Print kan du lage et sideoppsett av digitale bilder og skrive ut resultatet på ulike typer papir. Ved hjelp av de trinnvise instruksjonene i vinduet kan du forhåndsvisne de utskrevne bildene og bruke effektene du ønsker, uten å måtte angi vanskelige innstillinger.

Ved hjelp av funksjonen Quick Print kan du skrive ut med ett tastetrykk med innstillingene du velger.

Starte Epson Easy Photo Print

For Windows

- Dobbeltklikk ikonet **Epson Easy Photo Print** på skrivebordet.
- For Windows 8:**
Høyreklikk **Start**-skjermen eller stryk fra bunnen eller toppen av **Start**-skjermen og velg **All apps (Alle apper)**, og velg deretter **Easy Photo Print** under **Epson Software**.

For Windows 7 og Vista:

Klikk startknappen, velg **All Programs (Alle programmer)**, og klikk **Epson Software** og deretter **Easy Photo Print**.

For Windows XP:

Klikk **Start**, velg **All Programs (Alle programmer)**, **Epson Software** og deretter **Easy Photo Print**.

For Mac OS X

Dobbeltklikk mappen **Applications (Programmer)** på Mac OS X-harddisken, dobbeltklikk deretter mappene **Epson Software** og **Easy Photo Print**, og dobbeltklikk til slutt ikonet **Easy Photo Print**.

Skrive ut på CD/DVD



Med Epson Print CD kan du lage CD/DVD-etiketter med tekst og bilder på datamaskinen, og deretter kan du skrive ut etikettene direkte på 12 cm CDer og DVDer.


Merknad:

- Legg i en CD/DVD på riktig måte før du skriver ut.*
➔ *“Legge i CD/DVD” på side 37*
- Prøv å skrive ut på en reserve-CD/-DVD og kontroller den trykte overflaten etter ett døgn, spesielt før du skal skrive ut på mange CDer/DVDer.*
- Du kan også skrive ut på CD/DVD fra kontrollpanelet.*
➔ *“Flere funksjoner” på side 110*

Merknad for utskrift på CD/DVD

- Skriv ut kun på runde CDer/DVDer.
- Se i dokumentasjonen som følger med CDen/DVDen for mer informasjon om hvordan du håndterer den.
- Ikke skriv ut på en CD/DVD før du har skrevet dataene til den. I så fall kan fingeravtrykk, smuss eller riper på overflaten forårsake feil under skriving av data.

Skrive ut

- Oppbevar CD/DVD-skuffen i sporet nederst på produktet. En vridning eller skadet CD/DVD-skuff kan forhindre at produktet fungerer som det skal.
- Du må sette inn skuffen riktig hvis den er løst ut eller ikke satt inn riktig når du starter CD/DVD-utskriftsjobben.
➔ [“Legge i CD/DVD” på side 37](#)
- Produktet er ikke klart hvis skuffen er løst ut når du starter CD/DVD-utskriftsjobben. Vent til det vises en melding på dataskjermen om at du skal sette inn skuffen. Sett deretter inn skuffen igjen, og trykk .
- Når du er ferdig med å skrive ut på CD/DVD, fjerner du CD/DVD-skuffen. For XP-710-serien og XP-810-serien trykker du **OK** på LCD-skjermen.
- Bruk kun CDer/DVDer som er merket egnet for utskrift, for eksempel “Utskrivbar på etikettsiden” eller “Utskrivbar med blekkskrivere”.
- Avhengig av CD/DVD-typen kan det forekomme flekker som følge av nivået på fargemetningen.
- Fuktighet på den utskrivbare siden kan forårsake flekker.
- Hvis CD/DVD-skuffen eller den indre transparente delen blir skrevet på ved et uhell, skal du straks tørke vekk blekket.
- Ny utskrift på samme CD/DVD forbedrer ikke utskriftskvaliteten.
- Hvis du velger **CD/DVD Premium Surface** som innstilling for Media Type (Medietype) i skriverdriveren og bruker en CD/DVD av høy kvalitet, kan du lage CD/DVD-etiketter av høy kvalitet.
- Sørg for at du lar CDer og DVDer tørke helt (ikke i direkte sollys) før du bruker dem eller berører den utskrevne siden.
- Hvis den utskrevne siden er klebrig selv etter at den har tørket, kan det være for høyt nivå for fargemetningen. I så fall må du senke nivået for fargemetning i Epson Print CD.
- Juster fargemetningen ved hjelp av Epson Print CD hvis det forekommer blekkflekker.
- Angi det utskrivbare området slik at det passer til det utskrivbare området på CDen/DVDen.
- Se avsnittet nedenfor for flere detaljer om utskrivbart område.
➔ [“Utskrivbart område” på side 200](#)
- Du kan bare skrive ut på én CD eller DVD om gangen. Når innstillingen Copies (Eksemplarer) er stilt til 2 eller flere, må du fjerne hver CD eller DVD fra skuffen når den er skrevet ut, og deretter legge neste CD eller DVD i skuffen. Følg instruksjonene på skjermen.

Starte Epson Print CD

For Windows

- Dobbeltklikk ikonet **Epson Print CD** på skrivebordet.

Skrive ut

- ❑ For **Windows 8**:
Høyreklikk **Start**-skjermen eller stryk fra bunnen eller toppen av **Start**-skjermen og velg **All apps (Alle apper)**, og velg deretter **Epson Print CD** under **Epson Software**.

For **Windows 7** og **Vista**:

Klikk startknappen, velg **All Programs (Alle programmer)**, og klikk **Epson Software** og deretter **Print CD**.

For **Windows XP**:

Klikk **Start**, velg **All Programs (Alle programmer)** og **Epson Software**, og klikk deretter **Print CD**.

For Mac OS X

Dobbelklikk mappen **Applications (Programmer)** på Mac OS X-harddisken, dobbeltklikk deretter mappene **Epson Software** og **Print CD**, og dobbeltklikk til slutt ikonet **Print CD**.

Skrive ut på CD/DVD med kommersielt tilgjengelig programvarepakke

Når du skriver ut på CD/DVD med en kommersielt tilgjengelig programvarepakke som støtter CD/DVD-utskrift, må du foreta følgende innstillinger.

Størrelse	A4
Papirretning	Portrait (Stående)
Kilde (Windows)	CD/DVD
Type	CD/DVD eller CD/DVD Premium Surface
Type skuff*1	Epson-skuff type 2*2

*1 Må angis, avhengig av programvaren.

*2 Navnet varierer, avhengig av programvaren.

Forhåndsinnstillinger for produktet (kun for Windows)


Med forhåndsinnstillinger for skriverdriveren kan du skrive ut på et øyeblikk. Du kan også angi egne forhåndsinnstillinger.

Produktinnstillinger for Windows

- 1** Åpne skriverinnstillingene.
➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Windows” på side 52](#)
- 2** Velg Printing Presets (Forhåndsdef. utskrifter) i kategorien Shortcuts (Snarveier). Produktinnstillinger angis automatisk til verdiene som vises i popup-vinduet.

2-sidig utskrift

Bruk skriverdriveren til å skrive ut på begge sider av arket.

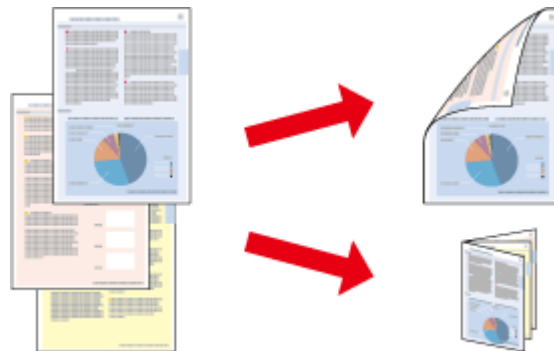

For Windows-brukere:

Det finnes fire typer 2-sidig utskrift: automatisk standard, automatisk falset hefte, manuell standard og manuelt falset hefte.

For Mac OS X-brukere:

Mac OS X støtter bare automatisk standard 2-sidig utskrift.

2-sidig utskrift er bare tilgjengelig for følgende papirtyper og størrelser.

Papir	Størrelse
Vanlig papir	Legal ^{*1*2} , Letter, A4, B5, A5 ^{*1} , A6 ^{*1}
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ekstra hvitt blekkpapir)	A4
Epson Double-Sided Matte Paper (Dobbeltsidig, matt papir)	A4

*1 Kun manuell 2-sidig utskrift.

*2 Dette er bare tilgjengelig for XP-610-serien.

Merknad:

- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for papirmating i bakre spor.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med enkelte innstillinger.
- Manuell 2-sidig utskrift er kanskje ikke tilgjengelig når produktet brukes via et nettverk eller som delt skriver.
- Hvis det blir lite blekk under automatisk 2-sidig utskrift, stanser produktet utskriften og du må skifte ut blekkpatronen. Når utskiftingen av blekkpatron er fullført, starter produktet utskriften igjen, men det kan mangle enkelte partier på utskriften. I så fall må du skrive ut sidene med de manglende delene på nytt.
- Papirkapasiteten er forskjellig under 2-sidig utskrift.
➔ ["Velge papir" på side 23](#)
- Du kan bare bruke papirtyper som er egnet for 2-sidig utskrift. Ellers kan utskriftskvaliteten bli utilfredsstillende.
- Avhengig av papiret og mengden blekk som brukes til å skrive ut tekst og bilder, kan blekket trekke gjennom til den andre siden av papiret.
- Med 2-sidig utskrift kan blekket bli smurt utover papiret.

Skrive ut

Merknad for Windows:

- Manuell 2-sidig utskrift er bare tilgjengelig når EPSON Status Monitor 3 er aktivert. For å aktivere Status Monitor, åpne skriverdriveren og klikk på **Maintenance (Vedlikehold)**-kategorien etterfulgt av **Extended Settings (Utvidede innstillinger)**-knappen. I **Extended Settings (Utvidede innstillinger)**-vinduet kryss av for **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktiver EPSON Status Monitor 3)**.
- Når det foretas automatisk 2-sidig utskrift, kan utskriften være treg avhengig av hvilke alternativer som er valgt for **Select Document Type (Velg dokumenttype)** i vinduet **Print Density Adjustment (Justering av utskriftstetthet)** og for **Paper & Quality Options (Papir- og kvalitetsalternativer)** i vinduet **Advanced (Avansert)**.

Merknad for Mac OS X:

Når det foretas automatisk 2-sidig utskrift, kan utskriften være treg avhengig av hvilke alternativer som er valgt for **Document Type (Dokumenttype)** i **Two-sided Printing Settings (Innst. for tosidig utskrift)** og for **Print Quality (Utskriftskval.)** i **Print Settings (Utskriftsinnstillinger)**.

Produktinnstillinger for Windows

- 1** Åpne skriverinnstillingene.
➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Windows”](#) på side 52
- 2** Velg ønsket alternativ for 2-sided printing (2-sidig utskrift) i kategorien Page Layout (Sidelayout). Velg **Folded Booklet (Falset hefte)** hvis du vil skrive ut falsede hefter.

Merknad:

Kontroller at det er merket av for **Auto (Automatisk)** når du bruker automatisk utskrift.

- 3** Klikk **Settings (Innstillinger)**, og foreta riktige innstillinger.
- 4** Kontroller de andre innstillingene, og skriv ut.

Merknad:

- Hvis du skriver ut data med stor tetthet, slik som fotografier eller diagrammer, med automatisk utskrift, anbefaler vi at du foretar innstillingene i vinduet **Print Density Adjustment (Justering av utskriftstetthet)**.
- Den faktiske innbindingsmargen kan være ulik de angitte innstillingene, avhengig av programmet du bruker. Prøv deg frem med noen få ark for å undersøke de faktiske resultatene før du skriver ut hele jobben.
- Med manuell 2-sidig utskrift kan du skrive ut partallssidene først. Når du skriver ut oddetallssider, blir det skrevet ut en tom side på slutten av utskriftsjobben.
- Kontroller at blekket er helt tørt før du legger i mer papir når du skriver ut manuelt.

Produktinnstillinger for Mac OS X

- 1** Gå inn i dialogboksen Print (Skriv ut).
➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Mac OS X”](#) på side 53
- 2** Foreta riktige innstillinger i ruten **Two-sided Printing Settings (Innst. for tosidig utskrift)**.

Skrive ut


- 3 Kontroller de andre innstillingene, og skriv ut.

Merknad:

Hvis du skriver ut data med stor tetthet, slik som fotografier eller diagrammer, anbefaler vi at du justerer innstillingene *Print Density* (Utskriftstetthet) og *Increased Ink Drying Time* (Økt tørketid for blekk) manuelt.

Utskrift med Tilpass til side

Gir mulighet til automatisk å forstørre eller forminske dokumentet ditt slik at det passer inn på papirstørrelsen du har valgt i skriverdriveren.

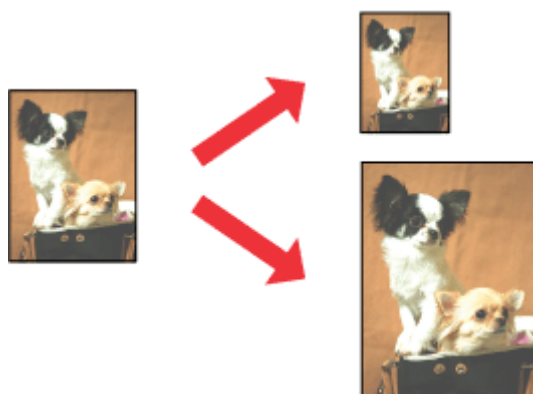

Merknad:

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med enkelte innstillinger.

Produktinnstillinger for Windows


- 1 Åpne skriverinnstillingene.
➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Windows” på side 52](#)
- 2 Velg **Reduce/Enlarge Document (Forminsk/forstørre dokument)** og **By Output Paper Size (Etter papirstørrelse for utdata)** i kategorien Page Layout (Sidelayout), og velg deretter papirstørrelsen du bruker fra rullegardinlisten.
- 3 Kontroller de andre innstillingene, og skriv ut.

Produktinnstillinger for Mac OS X

- 1 Gå inn i dialogboksen Print (Skriv ut).
➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” på side 53](#)
- 2 Velg **Scale to fit paper size (Skaler til papirstørrelse)** for Destination Paper Size (Målpapirstørrelse) i ruten Paper Handling (Papirhåndtering), og velg deretter papirstørrelsen du bruker fra hurtigmenyen.
- 3 Kontroller de andre innstillingene, og skriv ut.

Utskrift med Pages per sheet (Sider per ark)

Med denne kan du bruke skriverdriveren til å skrive ut to eller fire sider på ett enkelt ark.

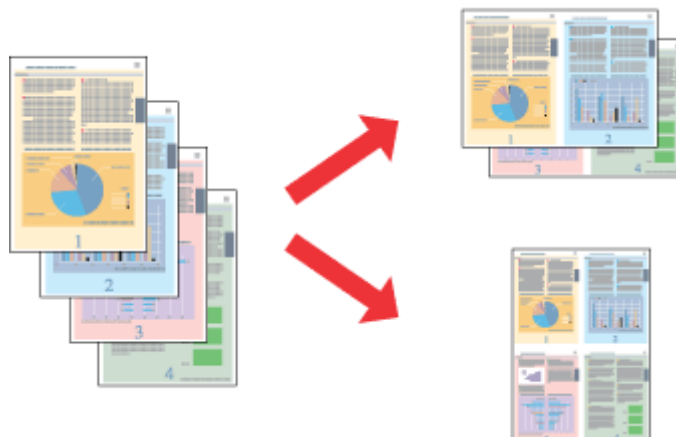**Merknad:**

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med enkelte innstillinger.

Produktinnstillinger for Windows

- 1 Åpne skriverinnstillingene.
➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Windows”](#) på side 52
- 2 Velg **Multi-Page (Flere sider)** og deretter **Pages per Sheet (Sider per ark)** i kategorien Page Layout (Sidelayout).
- 3 Velg ønsket antall sider samt siderekkefølge.
- 4 Kontroller de andre innstillingene, og skriv ut.

Produktinnstillinger for Mac OS X

- 1 Gå inn i dialogboksen Print (Skriv ut).
➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Mac OS X”](#) på side 53
- 2 Velg ønsket antall Pages per Sheet (Sider per ark) og Layout Direction (Layoutretning) (siderekkefølge) i Layout-ruten.
- 3 Kontroller de andre innstillingene, og skriv ut.

Dele produktet for utskrift

Installering for Windows

Disse instruksjonene beskriver hvordan du kan konfigurere produktet slik at andre brukere av nettverket kan dele den.

Først konfigurerer du produktet som en delt skriver på datamaskinen som er koblet direkte til den. Deretter legger du til produktet på hver datamaskin som skal ha tilgang til den over nettverket.

Merknad:

- Disse anvisningene er kun for små nettverk. Hvis du vil dele produktet i et stort nettverk, må du kontakte nettverksansvarlig.
- Skjermbildene i neste avsnitt er hentet fra Windows 7.

Konfigurere produktet som en delt skriver

Merknad:

- Vil du konfigurere produktet som en delt skriver i Windows 8, 7 eller Vista, må du ha en konto med administratortilgang og passordet hvis du logger på som standardbruker.
- Vil du konfigurere produktet som en delt skriver i Windows XP, må du logge på en konto for Computer Administrator (Administrator).

Følg trinnene nedenfor på datamaskinen som er koblet direkte til produktet:

1**Windows 8:**

Velg **Desktop (Skrivebord)**, **Settings (Innstillinger)** charm (perle) og **Control Panel (Kontrollpanel)**. Velg deretter **Devices and Printers (Enheter og skrivere)** fra kategorien **Hardware and Sound (Maskinvare og lyd)**.

Windows 7:

Klikk startknappen, og velg **Devices and Printers (Enheter og skrivere)**.

Windows Vista:

Klikk startknappen, velg **Control Panel (Kontrollpanel)**, og velg deretter **Printer (Skriver)** fra kategorien **Hardware and Sound (Maskinvare og lyd)**.

Windows XP:

Klikk **Start** og velg **Control Panel (Kontrollpanel)**, og velg deretter **Printers and Faxes (Skrivere og telefakser)** fra kategorien **Printers and Other Hardware (Skrivere og annen maskinvare)**.

2**Windows 8 og 7:**

Høyreklikk produktet, eller trykk og hold på produktet, og velg deretter **Printer properties (Skriveregenskaper)** og **Sharing (Deling)**. Velg deretter **Change Sharing Options (Endre delingsalternativer)**.

Windows Vista:

Høyreklikk ikonet for produktet, og klikk deretter **Sharing (Deling)**. Klikk **Change sharing options (Endre delingsalternativer)** og deretter **Continue (Fortsett)**.

Skrive ut

Windows XP:


Høyreklikk ikonet for produktet, og klikk deretter **Sharing (Deling)**.

3

Velg **Share this printer (Del denne skriveren)**, og skriv deretter inn et navn for den delte ressursen.

Merknad:

Du må ikke bruke mellomrom eller bindestreker i navnet på den delte ressursen.

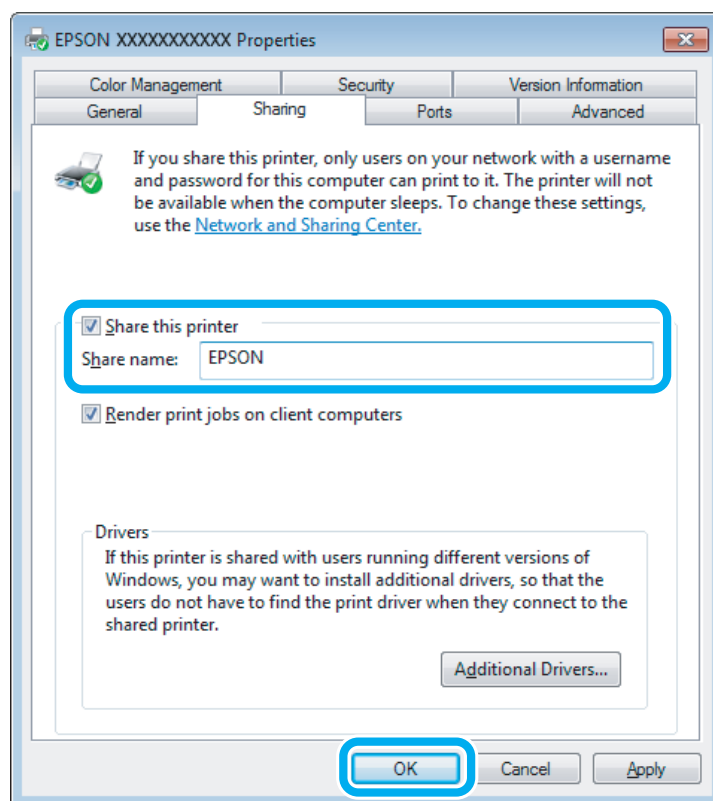

Hvis du vil laste ned skriverdrivere automatisk for datamaskiner som kjører andre versjoner av Windows, klikker du **Additional Drivers (Flere drivere)** og velger miljø og operativsystem for de andre datamaskinene. Klikk **OK**, og sett inn programvareplaten for produktet.

4

Klikk **OK** eller **Close (Lukk)** (hvis du installerte flere drivere).

Legge til produktet på de andre datamaskinene i nettverket

Følg disse trinnene for å legge til produktet på hver av datamaskinene i nettverket som skal bruke den.

Merknad:

Produktet må være konfigurert som en delt skriver på datamaskinen den er koblet til, før du kan få tilgang til den fra en annen datamaskin.

➔ ["Konfigurere produktet som en delt skriver" på side 67](#)

Skrive ut

1

Windows 8:

Velg **Desktop (Skrivebord)**, **Settings (Innstillinger)** charm (perle) og **Control Panel (Kontrollpanel)**. Velg deretter **Devices and Printers (Enheter og skrivere)** fra kategorien **Hardware and Sound (Maskinvare og lyd)**.

Windows 7:

Klikk startknappen, og velg **Devices and Printers (Enheter og skrivere)**.

Windows Vista:

Klikk startknappen, velg **Control Panel (Kontrollpanel)**, og velg deretter **Printer (Skriver)** fra kategorien **Hardware and Sound (Maskinvare og lyd)**.

Windows XP:

Klikk **Start** og velg **Control Panel (Kontrollpanel)**, og velg deretter **Printers and Faxes (Skrivere og telefakser)** fra kategorien **Printers and Other Hardware (Skrivere og annen maskinvare)**.

2

Windows 8, 7 og Vista:

Velg **Add a printer (Legg til en skriver)**.

Windows XP:

Klikk **Add a printer (Legg til en skriver)**. Add Printer Wizard (Veiviser for skriver) vises. Klikk **Next (Neste)**.

3

Windows 8:


Gå til trinn 4.

Windows 7 og Vista:

Klikk **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver)**, og klikk deretter **Next (Neste)**.

Windows XP:

Velg **A network printer, or a printer attached to another computer (En nettverksskriver eller en skriver koblet til en annen datamaskin)**, og klikk deretter **Next (Neste)**.

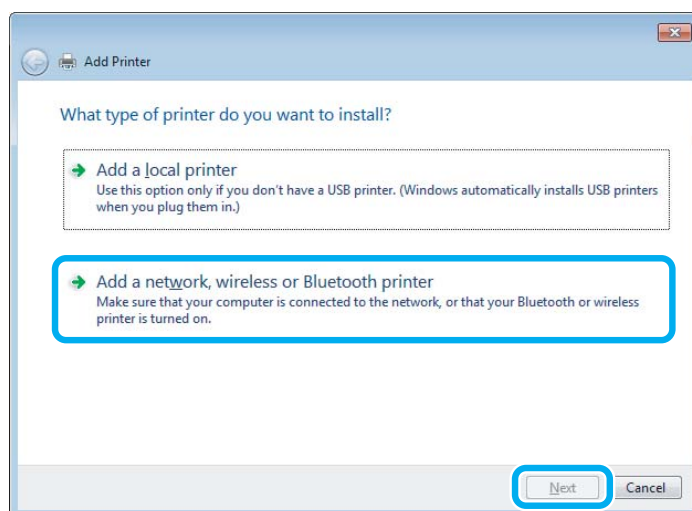

4

Følg instruksjonene på skjermen for å velge produktet du vil bruke.

Merknad:

*Add Printer Wizard (Veiviser for skriver) kan kanskje gi deg beskjed om å installere skriverdriveren fra programvareplaten for produktet, avhengig av operativsystemet og konfigurasjonen på datamaskinen som produktet er koblet til. Klikk **Have Disk (Har disk)**, og følg instruksjonene på skjermen.*

Installering for Mac OS X

Vil du konfigurere produktet på et Mac OS X-nettverk, bruker du innstillingen Printer Sharing (Skriverdeling). Se Macintosh-dokumentasjonen hvis du vil ha flere detaljer.

Skanning

La oss prøve å skanne

Starte en skanning


La oss skanne et dokument for å bli vant til prosessen.

- 1** Plasser originalen på skannerglassplaten.
➔ “Legge i originaler” på side 40
- 2** Start Epson Scan.
 - Windows 8:
Velg ikonet **EPSON Scan** på skrivebordet, eller velg **EPSON Scan** på **Start**-skjermen.
 - Windows 7, Vista og XP:
Dobbelklikk ikonet **Epson Scan** på skrivebordet.
 - Mac OS X:
Velg **Applications (Programmer) > Epson Software > EPSON Scan**.
- 3** Velg **Home Mode (Hjemmemodus)**.




Skanning


- 4 Velg **Text/Line Art (Tekst/strekbilder)** som innstilling for **Document Type (Dokumenttype)**.

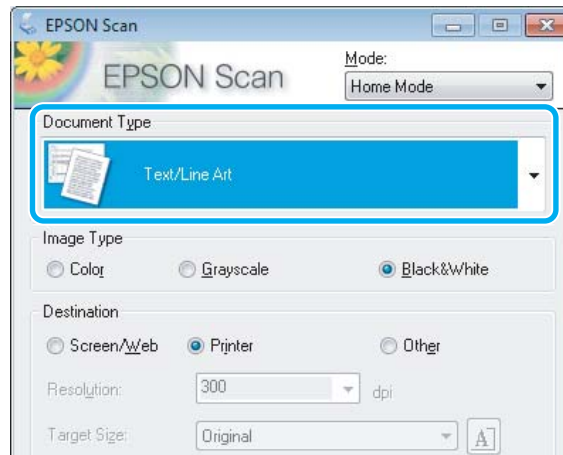

- 5 Velg **Preview (Forhåndsvisning)**.

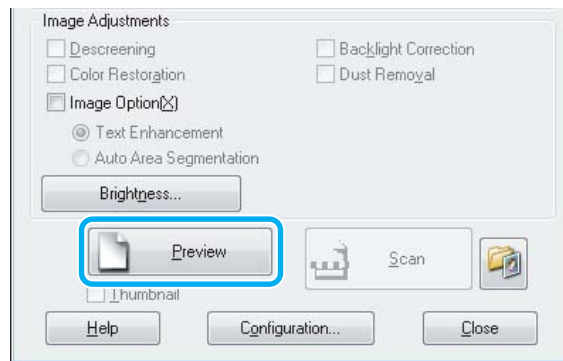


- 6 Klikk **Scan (Skann)**.

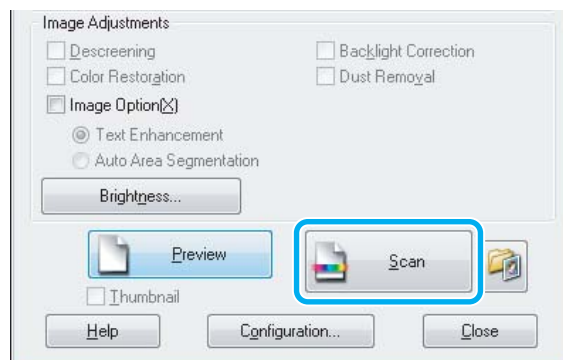

Skanning

7 Klikk OK.

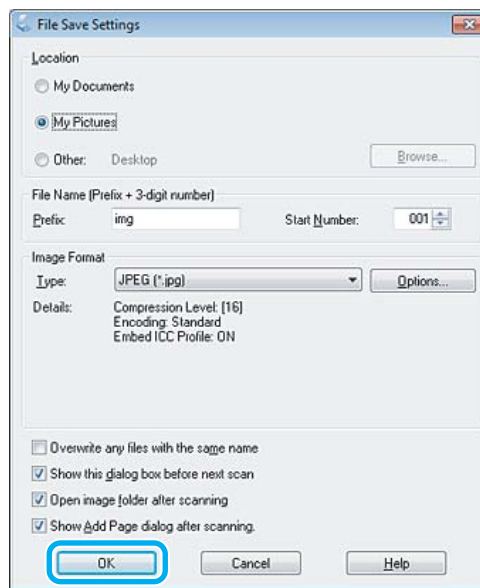



Det skannede bildet lagres.







Bildejusteringsfunksjoner

Epson Scan har en rekke innstillinger for å forbedre farge, skarphet, kontrast og andre aspekter som har innvirkning på bildekvaliteten.





Se i hjelpen for å få mer informasjon om Epson Scan.

Histogram	<p>Inneholder et grafisk grensesnitt for individuell justering av nivåer for høylys, skygge og gamma.</p> 
Tone Correction (Tonekorrigering)	<p>Inneholder et grafisk grensesnitt for individuell justering av tonenivåer.</p> 

Skanning

<p>Image Adjustment (Bildejustering)</p>	<p>Justerer lysstyrke og kontrast, og balansen mellom fargene rød, grønn og blå i bildet.</p> 
<p>Color Palette (Fargepalett)</p>	<p>Inneholder et grafisk grensesnitt for å justere mellomtonenivåer, for eksempel hudfarge, uten å endre områdene for høylys og skygge på bildet.</p> 
<p>Unsharp Mask (Korriger uskarphet)</p>	<p>Gjør kantene på områdene i bildet skarpere, slik at bildet totalt sett blir klarere.</p> 
<p>Descreening (Derastring)</p>	<p>Fjerner ujevne mønstre (kjent som moaré) som kan komme i områder med graderte nyanser, for eksempel hudfarger.</p> 
<p>Color Restoration (Fargegjenoppretting)</p>	<p>Gjenoppretter automatisk falmede farger i fotografier.</p> 
<p>Backlight Correction (Mottlyskorriger)</p>	<p>Fjerner skygger fra fotografier med for mye bakgrunnslys.</p> 

Skanning
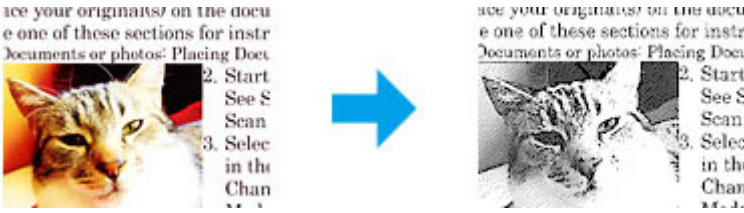
<p>Dust Removal (Støvfjerning)</p>	<p>Fjerner støvmerker fra originalene automatisk.</p> 
<p>Text Enhancement (Tekstforbedring)</p>	<p>Forbedrer tekstgjenkjenning ved skanning av tekstdokumenter.</p> 
<p>Auto Area Segmentation (Automatisk feltsegmentering)</p>	<p>Gjør at svart-hvitt-bilder blir klarere og tekstgjenkjenning mer nøyaktig ved å separere tekst fra grafikk.</p> 
<p>Color Enhance (Fargeforbedring)</p>	<p>Forbedre en utvalgt farge. Du kan velge mellom rød, blå eller grønn.</p> 

Grunnleggende skanning fra kontrollpanelet

Du kan skanne dokumenter og deretter sende skannede bilder fra produktet til en tilkoblet datamaskin. Kontroller at du har installert programvare for produktet på datamaskinen og koblet til datamaskinen.

Merknad:

Hvis du vil skanne dataene til et minnekort, må du først sette inn minnekortet.

➔ "Sette i minnekort" på side 39

1 Plasser originalen(e).
➔ "Legge i originaler" på side 40

2 Velg modusen **Skann** på Hjem-menyen.

Skanning


3 Velg et menyelement for skanning.

➔ [“Skannemodus” på side 118](#)

4 Hvis du velger **Skann til minnekort**, kan du foreta skanneinnstillinger. Velg datamaskinen hvis du velger **Skann til PC**.

Merknad:

- Hvis produktet er koblet til et nettverk, kan du velge hvilken datamaskin du vil lagre det skannede bildet på.
- Du kan endre datamaskinnavnet som vises på kontrollpanelet ved hjelp av Epson Event Manager.
- Hvis du vil bruke tjenesten Skann til Cloud, går du til portalområdet Epson Connect.
➔ [“Bruke tjenesten Epson Connect” på side 9](#)

5 Trykk  for å starte skanningen.

Det skannede bildet lagres.

Menyliste for skannemodus

Se avsnittet nedenfor for menyoversikten for Skann-modus.

➔ [“Skannemodus” på side 118](#)

Grunnleggende skanning fra datamaskinen

Skanne i Full Auto Mode (Helautomatisk modus)

Full Auto Mode (Helautomatisk modus) lar deg skanne raskt og enkelt, uten å velge noen innstillinger eller forhåndsviser bildet. Denne modusen er nyttig når du har behov for å skanne originalene dine i 100 % størrelse.

Merknad:

- Denne modusen er ikke tilgjengelig når den automatiske dokumentmateren er installert.
- Se hjelpen for å få mer informasjon om Epson Scan.

1 Plasser originalen(e).


2 Start Epson Scan.

➔ [“Stater Epson Scan-driver” på side 92](#)

Skanning

3


Velg **Full Auto Mode (Helautomatisk modus)** fra Mode (Modus)-listen.

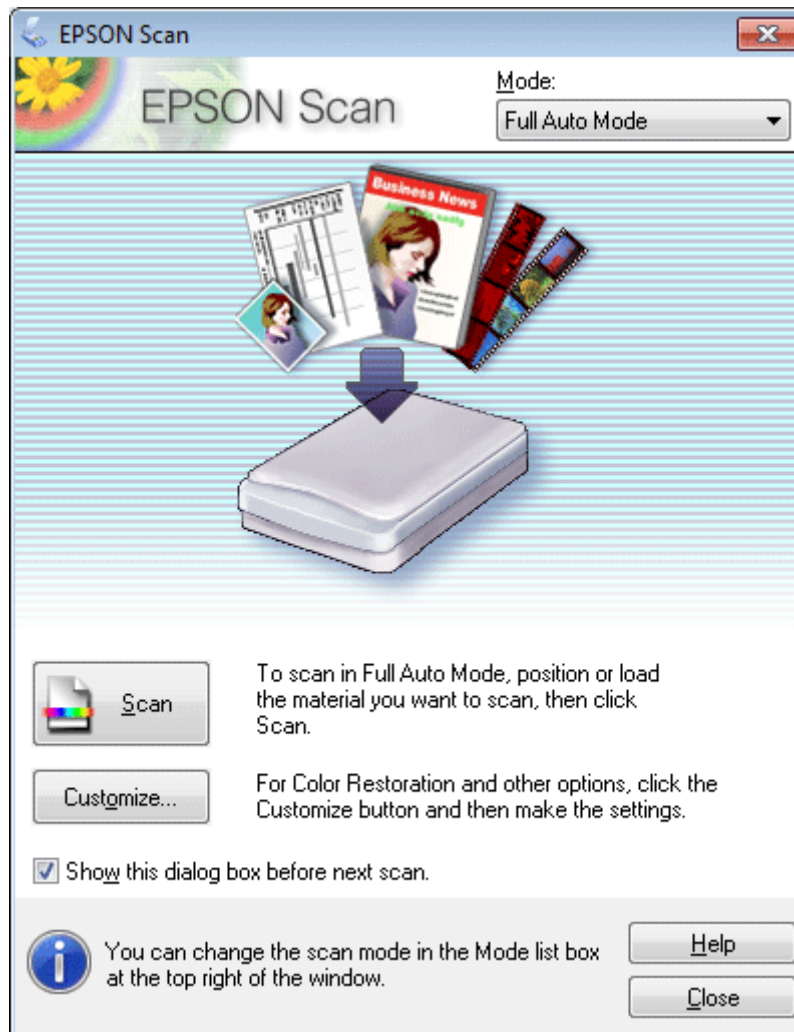**Merknad:**

Hvis krysset i avmerkingsboksen **Show this dialog box before next scan** (Vis denne dialogboksen for neste skanning) fjernes, starter Epson Scan skanningen umiddelbart uten å vise denne skjermen. Klikk **Cancel** (Avbryt) i dialogboksen Skanning under skanningen for å gå tilbake til denne skjermen.

Skanning

- 4 Klikk på **Scan (Skann)**. Epson Scan starter skanning i Full Auto Mode (Helautomatisk modus).

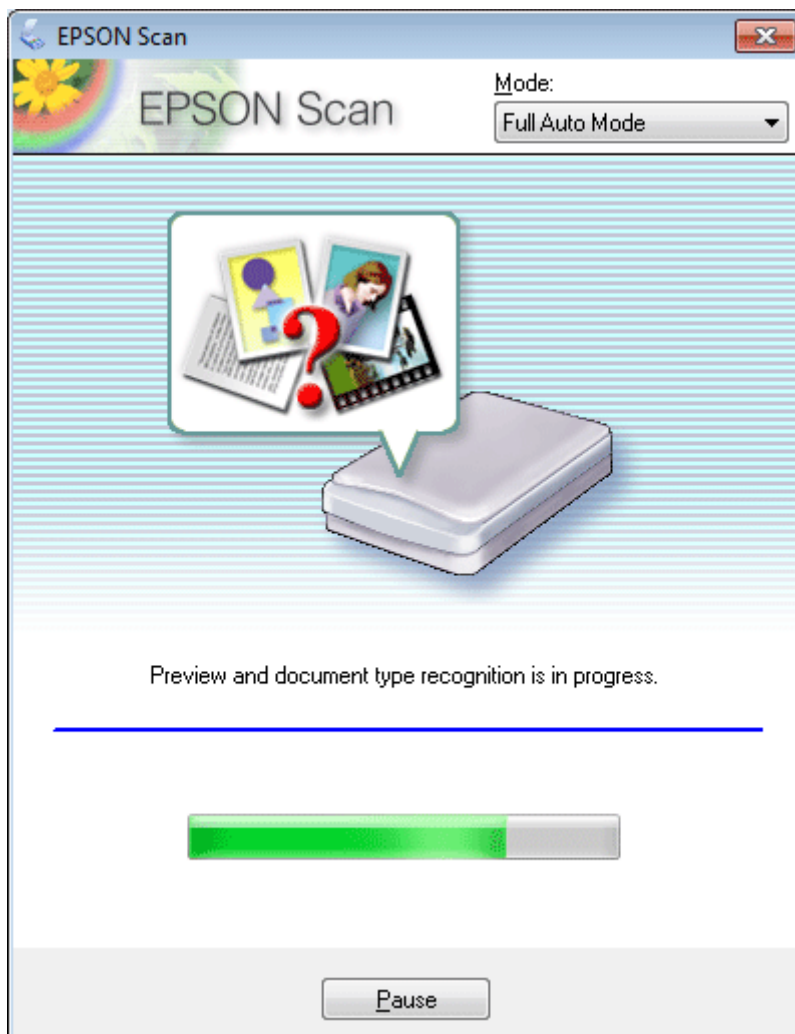

Epson Scan forhåndsviser bildet, registrerer hvilken originaltype det er, og velger automatisk innstillingene for skanning.

Det skannede bildet lagres.

Skanne i Home Mode (Hjemmemodus)

I Home Mode (Hjemmemodus) kan du tilpasse enkelte skanneinnstillinger og kontrollere endringene du har gjort i et forhåndsvisningsbilde. Denne modusen er nyttig for grunnleggende skanning av bilder og grafikk.


Merknad:

- I Home Mode (Hjemmemodus) kan du kun skanne fra skannerglassplaten.
- Se i hjelpen for å få mer informasjon om Epson Scan.

- 1 Plasser originalen(e).
 ➔ [“Skannerglassplate”](#) på side 43

Skanning

- 2 Start Epson Scan.
➔ “Stater Epson Scan-driver” på side 92
- 3 Velg **Home Mode (Hjemmemodus)** fra listen Mode (Modus).

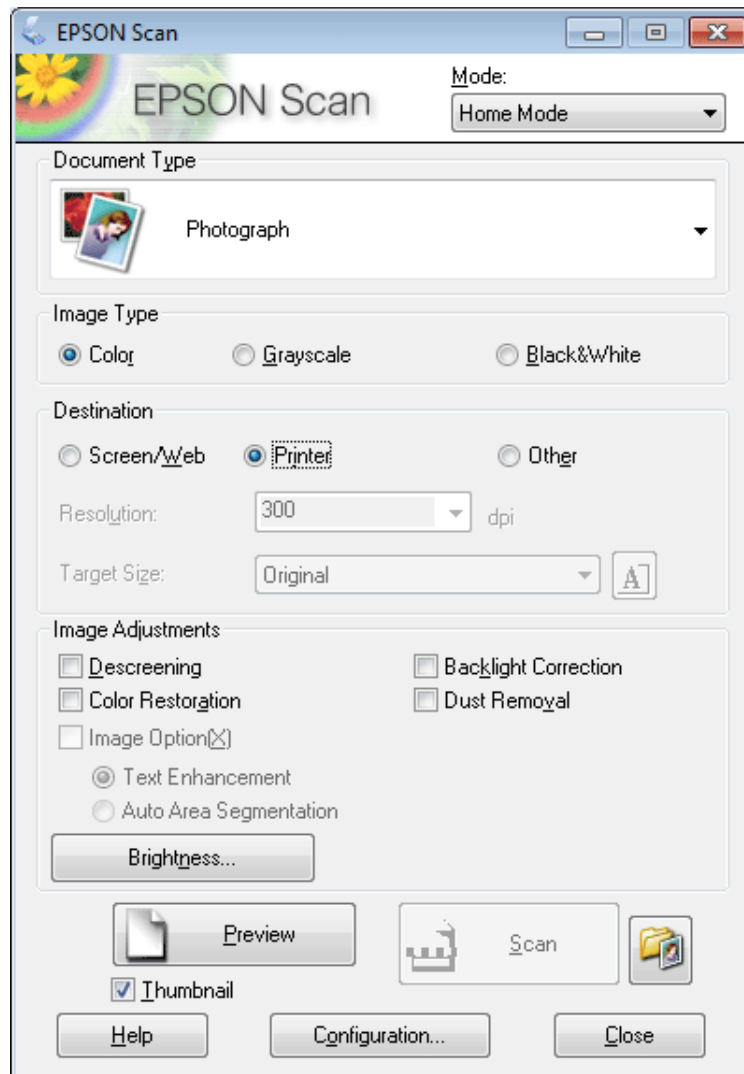

- 4 Velg innstilling for Document Type (Dokumenttype).
- 5 Velg innstilling for Image Type (Bildetype).
- 6 Velg **Preview (Forhåndsvisning)**.
➔ “Forhåndsvisning og justere skanneområdet” på side 84
- 7 Justere eksponeringen, lysstyrken og andre bildekvalitetsinnstillinger.
- 8 Klikk **Scan (Skann)**.

Skanning

- 9 I vinduet File Save Settings (Innstillinger for fillagring) velger du innstilling for Type og klikker deretter OK.

Merknad:

Hvis merket for **Show this dialog box before next scan** (Vis denne dialogboksen før neste skanning) er fjernet, starter Epson Scan skanningen umiddelbart uten å vise vinduet File Save Settings (Innstillinger for fillagring).

Det skannede bildet lagres.

Skanne i Office Mode (Kontormodus)

I Office Mode (Kontormodus) kan du raskt skanne tekstdokumenter uten å forhåndsviser bildet.


Merknad:

Se i hjelpen for å få mer informasjon om Epson Scan.

- 1 Plasser originalen(e).
➔ [“Legge i originaler” på side 40](#)
- 2 Start Epson Scan.
➔ [“Stater Epson Scan-driver” på side 92](#)

Skanning

- 3 Velg **Office Mode (Kontormodus)** fra listen Mode (Modus).

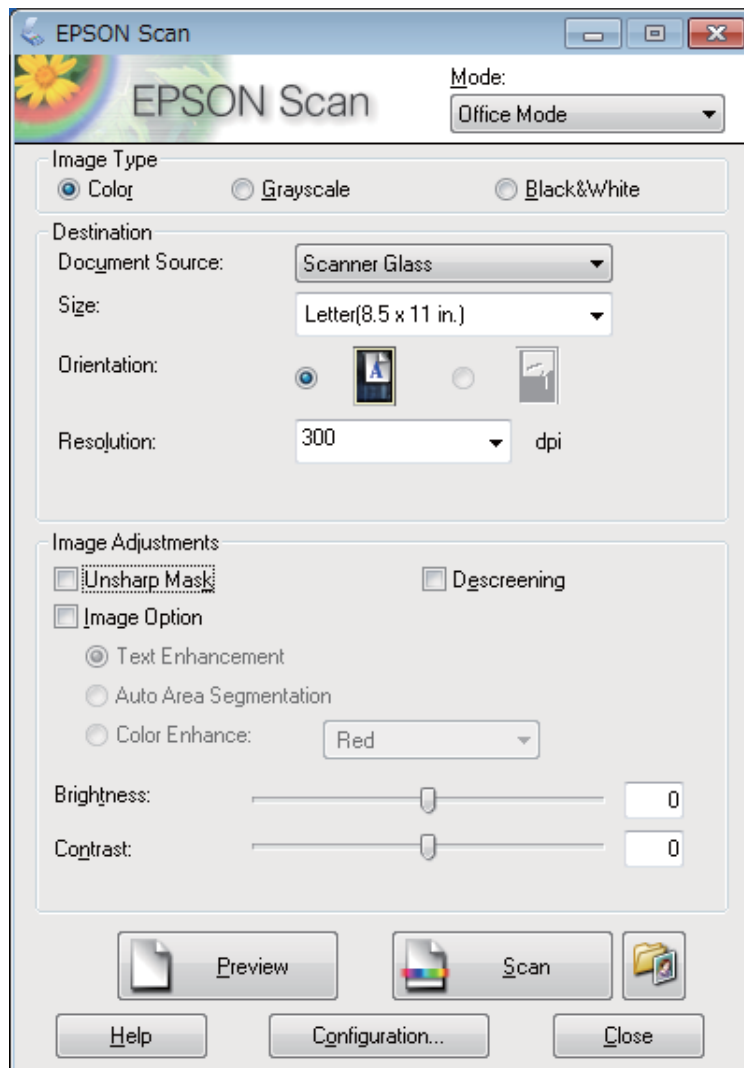

- 4 Velg innstilling for Image Type (Bildetype).
- 5 Velg innstilling for Document Source (Dokumentkilde).
- 6 Velg størrelsen på originalen under innstilling for Size (Størrelse).
- 7 Velg riktig oppløsning for originalen(e) som innstilling for Resolution (Oppløsning).
- 8 Klikk **Scan (Skann)**.

Skanning

- 9** I vinduet File Save Settings (Innstillinger for fillagring) velger du innstilling for Type og klikker deretter **OK**.

Merknad:

Hvis merket for **Show this dialog box before next scan (Vis denne dialogboksen før neste skanning)** er fjernet, starter Epson Scan skanningen umiddelbart uten å vise vinduet File Save Settings (Innstillinger for fillagring).

Det skannede bildet lagres.

Skanning i Professional Mode (Profesjonell modus)

I Professional Mode (Profesjonell modus) har du full kontroll over skanneinnstillingene og du kan kontrollere endringene du har gjort i et forhåndsvisningsbilde. Denne modusen anbefales for avanserte brukere.


Merknad:

Se i hjelpen for å få mer informasjon om Epson Scan.

- 1** Plasser originalen(e).
➔ [“Legge i originaler” på side 40](#)
- 2** Start Epson Scan.
➔ [“Stater Epson Scan-driver” på side 92](#)

Skanning

- 3 Velg **Professional Mode (Profesjonell modus)** fra listen Mode (Modus).

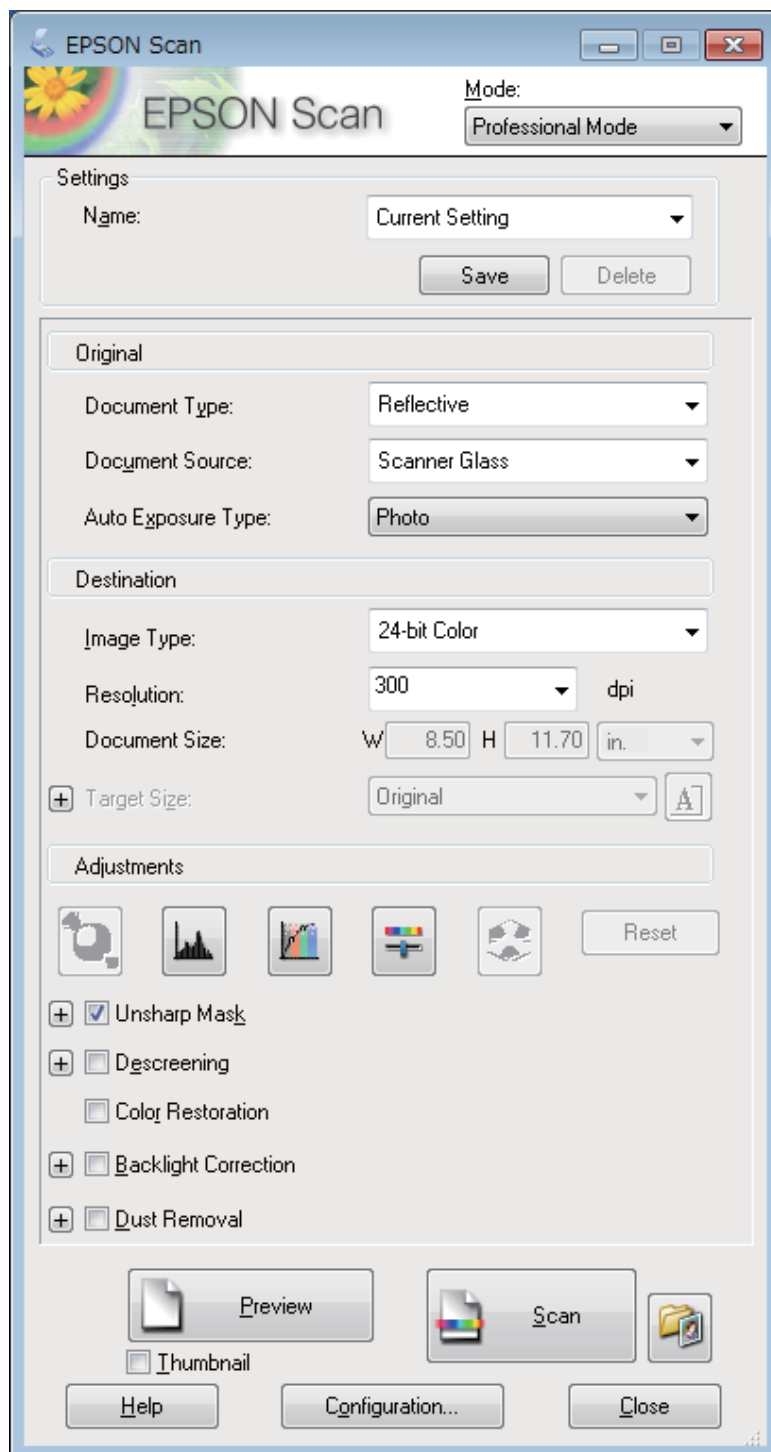

- 4 Velg typen original(er) du skanner som innstilling for Document Type (Dokumenttype).

- 5 Velg innstilling for Document Source (Dokumentkilde).

- 6 Velg **Photo (Foto)** eller **Document (Dokument)** som innstilling for Auto Exposure Type (Automatisk eksponeringstype).

Skanning

- 7 Velg innstilling for Image Type (Bildetype).
- 8 Velg riktig oppløsning for originalen(e) som innstilling for Resolution (Oppløsning).
- 9 Klikk **Preview (Forhåndsvisning)** for å forhåndsvisne bildene. Vinduet Preview (Forhåndsvisning) åpnes og viser bildene.
➔ [“Forhåndsvisning og justere skanneområdet” på side 84](#)

Merknad for ADF (Automatisk dokumentmater):

ADFe laster inn den første dokumentsiden, og deretter forhåndsskanner Epson Scan den og viser den i vinduet Preview (Forhåndsvisning). ADF støter deretter ut den første siden.
Plasser den første dokumentsiden oppå resten av sidene, og last deretter hele dokumentet inn i ADF.

- 10 Velg eventuelt størrelsen på de skannede bildene som innstilling for Target Size (Målstørrelse). Du kan skanne bildene i opprinnelig størrelse, eller du kan forminske eller forstørre bildene ved å velge Target Size (Målstørrelse).
- 11 Juster bildekvaliteten ved behov.
➔ [“Bildejusteringsfunksjoner” på side 73](#)
- 12 Klikk **Scan (Skann)**.
- 13 I vinduet File Save Settings (Innstillinger for fillagring) velger du innstilling for Type og klikker deretter **OK**.

Merknad:

Hvis merket for **Show this dialog box before next scan (Vis denne dialogboksen før neste skanning)** er fjernet, starter Epson Scan skanningen umiddelbart uten å vise vinduet File Save Settings (Innstillinger for fillagring).

Det skannede bildet lagres.

Forhåndsvisning og justere skanneområdet

Velge forhåndsvisningsmodus

Når du har valgt grunnleggende innstillinger og oppløsning, kan du forhåndsvisne bildet og merke eller justere bildeområdet i vinduet Preview (Forhåndsvisning). Det er to typer forhåndsvisning.

- Normal forhåndsvisning viser bildene i sin helhet. Du kan velge skanneområdet og gjøre eventuelle justeringer av bildekvaliteten manuelt.
- Forhåndsvisningen Thumbnail (Miniatyrbilde) viser de forhåndsvisste bildene som miniatyrbilder. Epson Scan finner automatisk frem til kantene av skanneområdet, bruker innstillinger for automatisk eksponering på bildene og roterer bildene ved behov.

Skanning

Merknad:

- Noen av innstillingene du endrer etter forhåndsvisning av et bilde, vil bli nullstilt hvis du endrer forhåndsvisningsmodusen.
- Avhengig av dokumenttypen og hvilken Epson Scan-modus du bruker, kan det hende du ikke kan endre forhåndsvisningstype.
- Hvis du forhåndsviser bilder uten at dialogboksen Preview (Forhåndsvisning) vises, vises bildene i standard forhåndsvisningsmodus. Hvis du forhåndsviser med visning av dialogboksen Preview (Forhåndsvisning), vises bildene i forhåndsvisningsmodusen som ble vist rett før forhåndsvisningen.
- Vil du endre størrelsen på Preview (Forhåndsvisning)-vinduet, klikker og drar du i hjørnet av Preview (Forhåndsvisning)-vinduet.
- Se i hjelpen for å få mer informasjon om Epson Scan.


Opprette en stiplet ramme

En stiplet ramme er en bevegelig, stiplet linje som vises rundt det forhåndsviste bildet for å angi skanneområdet.

Gjør ett av følgende for å trekke opp en stiplet ramme.

- For å trekke opp den stiplede rammen manuelt plasser pekeren i området der du vil plassere hjørnet på den stiplede rammen og klikk. Dra trådkorset over bildet til motsatt hjørne av det ønskede skanneområdet.



- For å trekke opp den stiplede rammen automatisk klikk på  ikonet for automatisk plassering. Du kan kun bruke dette ikonet når du viser en normal forhåndsvisning og du bare har ett dokument på skannerglassplaten.
- Vil du trekke opp den stiplede linjen til en spesifisert størrelse, skriver du inn en ny bredde og høyde i innstillingen for Document Size (Dokumentstørrelse).
- For de beste resultatene og bildeeksponering, se til at alle sider på den stiplede rammen befinner seg innenfor forhåndsvisningsbildet. Ikke inkluder noen av områdene rundt forhåndsvisningsbildet i den stiplede rammen.





Justere en stiplet ramme

Du kan flytte den stiplede rammen og justere størrelsen på denne. Hvis du ser på den normale forhåndsvisningen, kan du opprette flere stiplede rammer (inntil 50) på hvert bilde for å skanne ulike bildeområder i separate skannefiler.



Hvis du vil flytte den stiplede rammen, plasserer du markøren inne i rammen. Peleren blir til en hånd. Klikk og dra den stiplede rammen til ønsket plassering.

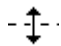Skanning

	<p>Hvis du vil endre størrelsen på den stiplede rammen, plasserer du markøren over kanten eller hjørnet av rammen.</p> <p>Pekeren blir til en rett eller diagonal tohodet pil. Klikk og dra kanten eller hjørnet til du oppnår ønsket størrelse.</p>
	<p>For å opprette ekstra stiplede rammer i samme størrelse, klikk på dette ikonet.</p>
	<p>Hvis du vil slette en stiplet ramme, klikker du inne i den og klikker dette ikonet.</p>
	<p>For å aktivere alle stiplede rammer, klikk på dette ikonet.</p>

Merknad:


- Hvis du vil flytte den stiplede rammen kun loddrett eller vannrett, holder du nede **Shift**-tasten mens du beveger rammen.
- Hvis du vil begrense størrelsen på den stiplede rammen til gjeldende proporsjoner, holder du nede **Shift**-tasten mens du endrer størrelse på rammen.
- Hvis du tegner flere stiplede rammer, må du klikke **All (Alt)** i Preview (Forhåndsvisning)-vinduet før du skanner. Ellers er det kun området på innsiden av siste ramme du tegnet som vil skannes.

Ulike skanningstyper

Skanning av et magasin


Plasser først magasinet, og start Epson Scan.

➔ [“Starte en skanning” på side 71](#)

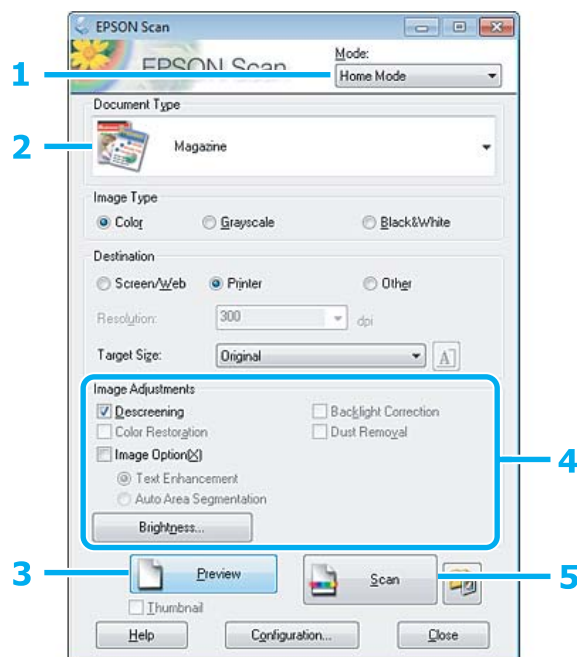

Skanning

- 1 Velg **Home Mode (Hjemmemodus)** fra listen Mode (Modus).
- 2 Velg **Magazine (Magasin)** som innstilling for Document Type (Dokumenttype).
- 3 Velg **Preview (Forhåndsvisning)**.
- 4 Justere eksponeringen, lysstyrken og andre bildekvalitetsinnstillinger.
Se i hjelpen for å få mer informasjon om Epson Scan.
- 5 Klikk **Scan (Skann)**.

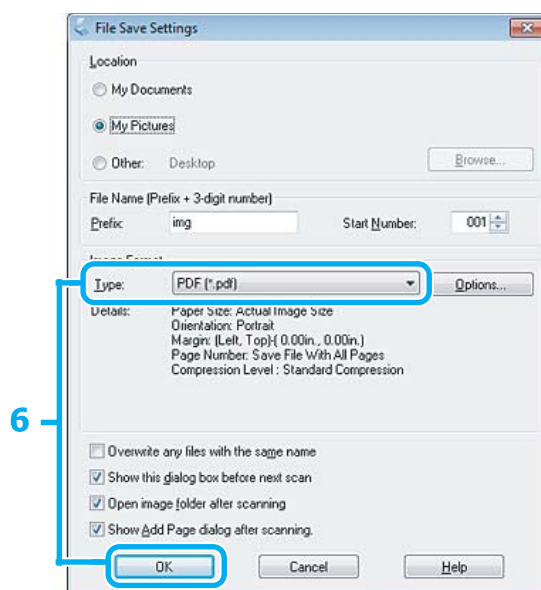


- 6 Velg **PDF** som innstilling for Type, og klikk deretter **OK**.
Det skannede bildet lagres.

Skanne flere dokumenter til en PDF-fil

Plasser først dokumentet, og start Epson Scan.

➔ “Starte en skanning” på side 71

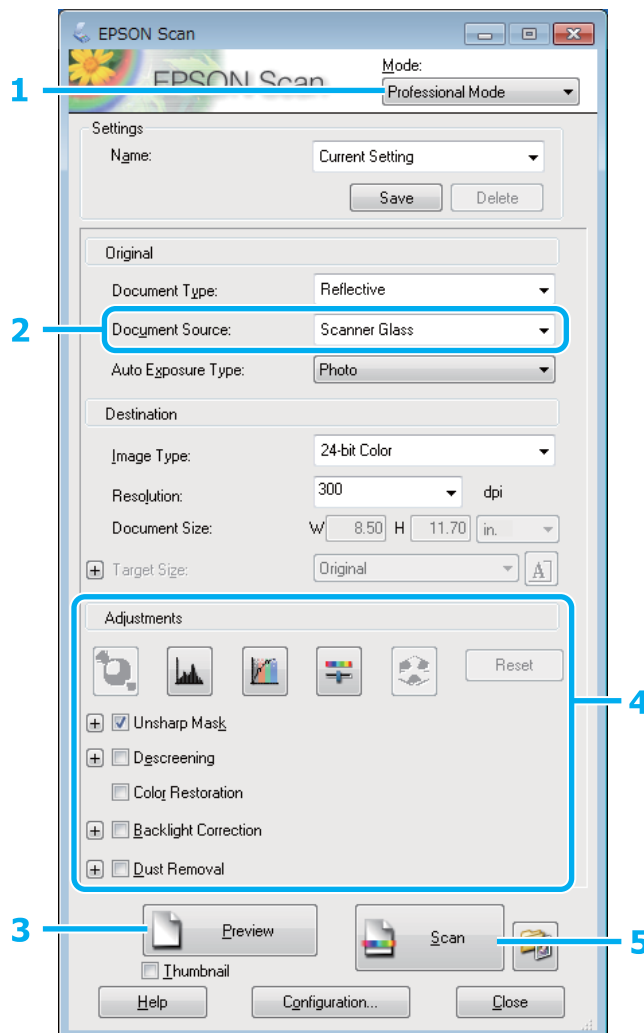

1 Velg **Professional Mode (Profesjonell modus)** fra listen Mode (Modus).


2 Velg innstilling for Document Source (Dokumentkilde).

Skanning

3 Velg Preview (Forhåndsvisning).

Merknad for ADF (Automatisk dokumentmater):


Dokumentsiden som ble støtt ut av ADF har ikke blitt skannet ennå. Last hele dokumentet inn i ADF igjen.

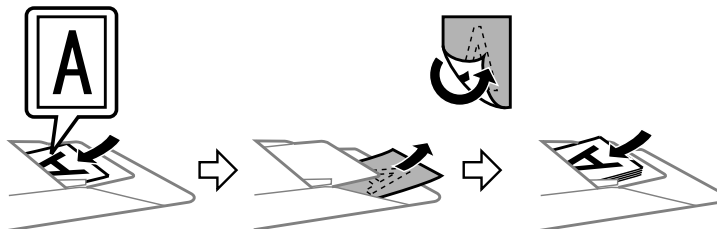

4 Justere eksponeringen, lysstyrken og andre bildekvalitetsinnstillinger.

Se i hjelpen for å få mer informasjon om Epson Scan.

5 Klikk Scan (Skann).

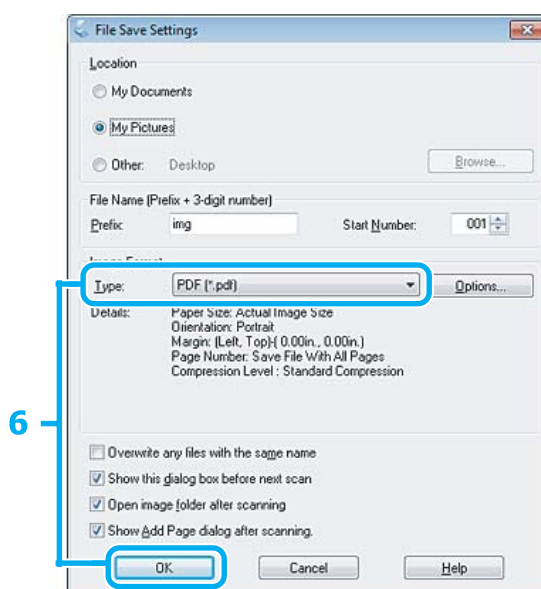


6 Velg PDF som innstilling for Type, og klikk deretter OK.

Merknad:

Hvis avkryssingsboksen **Show Add Page dialog after scanning (Vis dialogen Legg til side etter skanning)** er fjernes, lagrer Epson Scan automatisk dokumentet ditt uten å vise vinduet **Add Page Confirmation (Bekreftelse av Legg til side)**.

Skanning


- 7 Epson Scan starter skanningen av dokumentet.

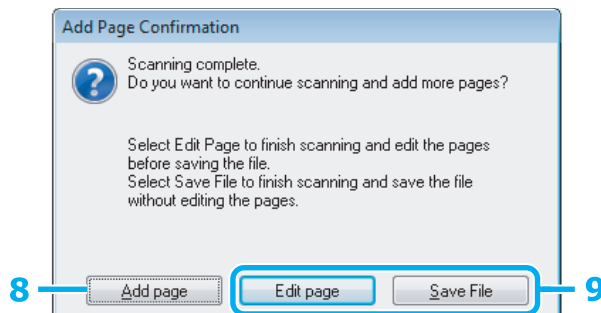

- 8 Hvis du vil skanne flere sider, klikker du **Add page (Legg til side)**. Last dokumentet og skann det på nytt, gjenta etter behov for hver side.

Hvis du har fullført skanningen, gå videre til trinn 9.

- 9 Klikk **Edit page (Rediger side)** eller **Save File (Lagre fil)**.

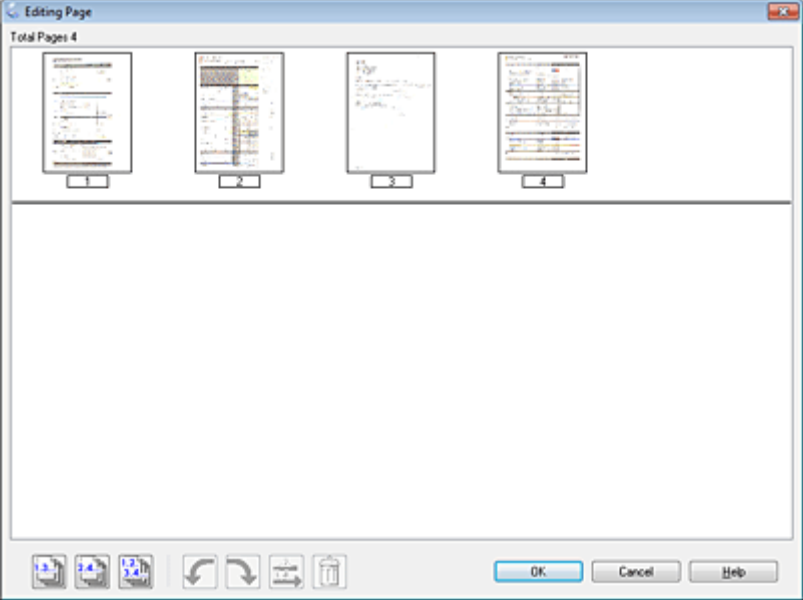
<p>Edit page (Rediger side)</p>	<p>Velg denne knappen hvis du ønsker å slette eller omorganisere noen av sidene på nytt. Bruk deretter ikonene nederst i vinduet Editing Page (Redigeringside) til å velge, rotere, omorganisere og slette sider. Se i hjelpen for å få mer informasjon om Epson Scan.</p>  <p>Klikk OK når du er ferdig med å redigere sidene.</p>
<p>Save File (Lagre fil)</p>	<p>Velg denne knappen når du er ferdig.</p>

Sidene lagres i en PDF-fil.

Skanne et bilde

Plasser først bildet på skannerglassplaten, og start Epson Scan.


➔ “Starte en skanning” på side 71

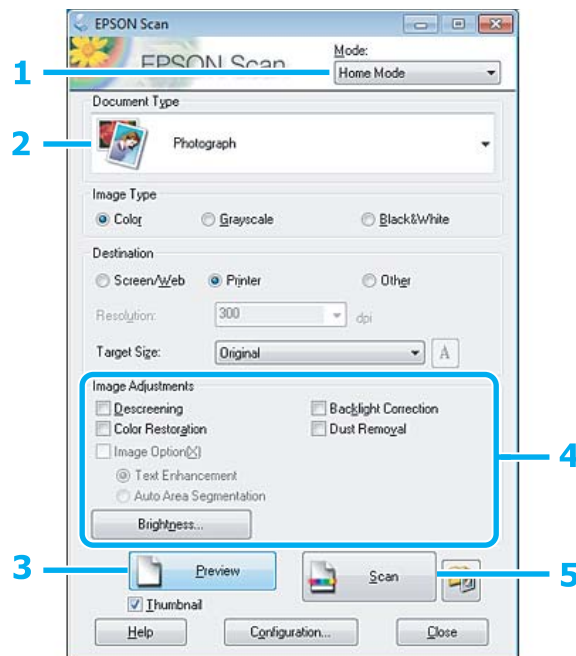

- 1 Velg **Home Mode (Hjemmemodus)** fra listen Mode (Modus).
- 2 Velg **Photograph (Foto)** som innstilling for Document Type (Dokumenttype).
- 3 Velg **Preview (Forhåndsvisning)**.
- 4 Justere eksponeringen, lysstyrken og andre bildekvalitetsinnstillinger.
Se i hjelpen for å få mer informasjon om Epson Scan.

Skanning

- 5** Klikk **Scan (Skann)**.

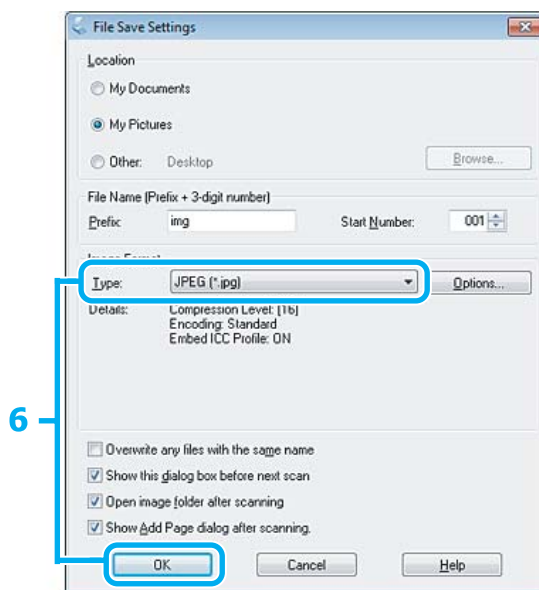

- 6** Velg **JPEG** som innstilling for Type, og klikk deretter **OK**.

Det skannede bildet lagres.

Programvareinformasjon

Stater Epson Scan-driver

Denne programvaren gjør at du kan kontrollere alle aspekter ved skanning. Du kan bruke dette som et enkeltstående skanningsprogram eller bruke det med et annet TWAIN-kompatiblet skanningsprogram.

Slik starter du

- Windows 8:
Velg ikonet **Epson Scan** på skrivebordet.
Eller velg **Epson Scan** på **Start**-skjermen.
- Windows 7, Vista og XP:
Dobbeltklikk ikonet **EPSON Scan** på skrivebordet.
Eller velg startknappen eller **Start > All Programs (Alle programmer)** eller **Programs (Programmer) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.
- Mac OS X:
Velg **Applications (Programmer) > Epson Software > EPSON Scan**.

Slik får du tilgang til hjelpen

Klikk **Help (Hjelp)** i driveren for Epson Scan.

Starte Epson Event Manager

Merknad:


Denne skanneprogramvaren er ikke inkludert i enkelte land.

Dette gjør at du kan tilordne hvilke som helst produktknapper til å åpne et skanningsprogram. Du kan også spare hyppig brukte skanningsinnstillinger, noe som virkelig kan sette opp tempoet på skanningsprosjektene dine.

Slik starter du

- Windows 8:
Høyreklikk **Start**-skjermen eller stryk fra bunnen eller toppen av **Start**-skjermen, og velg deretter **All apps (Alle apper)** > **Epson Software** > **Event Manager**.
- Windows 7, Vista og XP:
Velg startknappen eller **Start** > **All Programs (Alle programmer)** eller **Programs (Programmer)** > **Epson Software** > **Event Manager**.
- Mac OS X:
Velg **Applications (Programmer)** > **Epson Software**, og dobbeltklikk deretter på ikonet **Launch Event Manager**.

Slik får du tilgang til hjelpen

- Windows:
Klikk  -ikonet øverst i høyre hjørne av skjermen.
- Mac OS X:
Klikk **menu** > **Help (Hjelp)** > **Epson Event Manager Help (Hjelp)**.

Faksing

Innføring i FAX Utility

FAX Utility er programvare som kan brukes til å overføre data som dokumenter, tegninger og tabeller som er laget i et tekstbehandlings- eller regnearkprogram, direkte via faks uten å skrive ut. I tillegg har dette verktøyet en funksjon for å lagre en mottatt faks som PDF-fil på en datamaskin. Bruk følgende fremgangsmåte for å kjøre verktøyet.

Windows

Klikk startknappen (Windows 7 og Vista) eller klikk **Start** (Windows XP), velg **All Programs (Alle programmer)** og **Epson Software**, og klikk deretter **FAX Utility**.

For Windows 8 høyreklikker du **Start**-skjermen eller stryker fra bunnen eller toppen av **Start**-skjermen, og deretter velger du **All apps (Alle apper)** > **Epson Software** > **FAX Utility**.

Mac OS X

Klikk **System Preference, Print & Fax (Utskrift og faks)** eller **Print & Scan**, og velg deretter **FAX** (skriveren) under **Printer (Skriver)**. Klikk deretter slik:

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x: **Option & Supplies - Utility (Verktøy) - Open Printer Utility**

Mac OS X 10.5.8: **Open Print Queue (Åpne utskriftskø) - Utility (Verktøy)**

Merknad:

Du finner flere detaljer i den elektroniske hjelpen for FAX Utility.

Koble til en telefonlinje

Om telefonledningen


Bruk en telefonledning med følgende spesifikasjoner for grensesnitt.

- RJ-11 telefonlinje
- RJ-11 telefonsentralforbindelse

I enkelte områder følger det med en telefonledning for produktet. I så fall bruker du denne ledningen.

Bruk av telefonlinjen bare for faks

- 1 Koble til en telefonledning fra veggkontakten til LINE-porten.

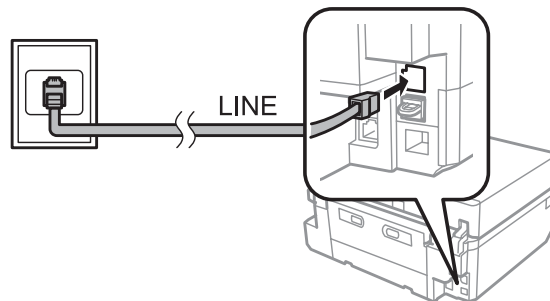

- 2 Kontroller at **Automatisk svar** er satt til **På**.
 ➔ “Konfigurere for å motta fakser automatisk” på side 106




Viktig!


Hvis du ikke kobler til en ekstern telefonlinje til produktet, pass på at du slår på automatisk svar. Ellers kan du ikke motta fakser.

Deling av linjen med en telefonenhet

- 1 Koble til en telefonledning fra veggkontakten til LINE-porten.

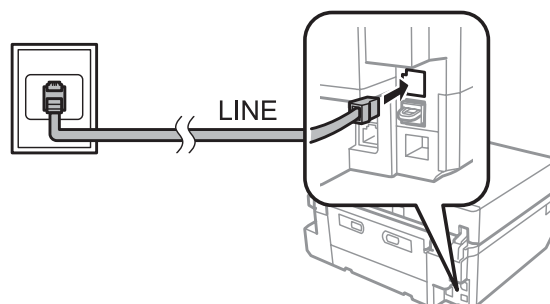


- 2 Fjern dekslet.

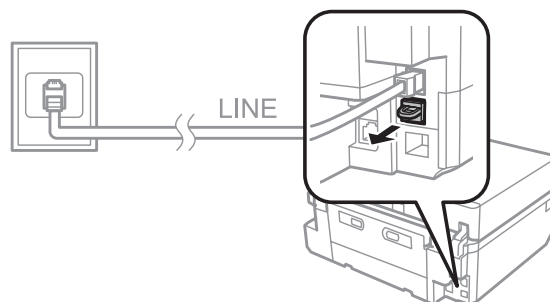


Faksing

- 3** Koble til en telefon eller telefonsvarer til EXT.-porten.

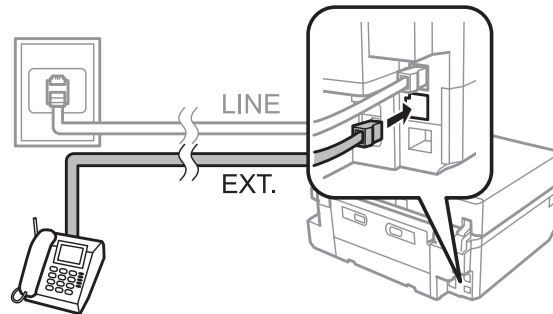**Merknad:**


- Se følgende for andre tilkoblingsmetoder.
- Se dokumentasjonen som fulgte med enhetene for detaljer.

Tilkobling til DSL

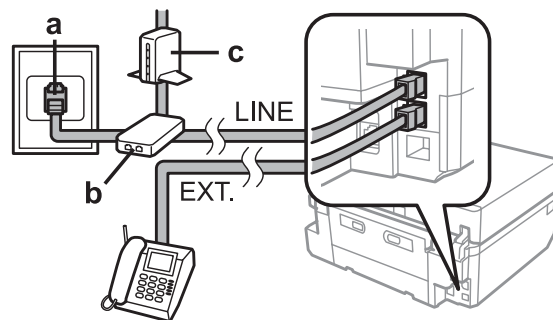


a	Veggkontakt for telefon
b	DSL-filter
c	DSL-modem

Tilkobling til ISDN (ett telefonnummer)

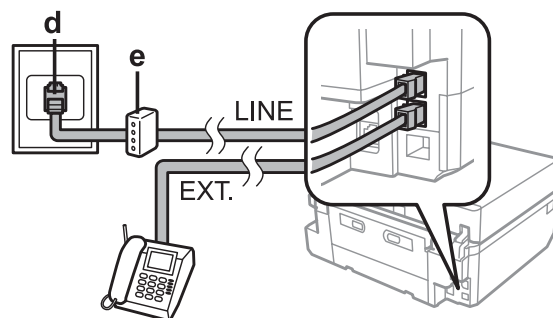

d	ISDN-veggkontakt
e	Terminaladapter eller ISDN-ruter

Tilkobling til ISDN (to telefonnumre)

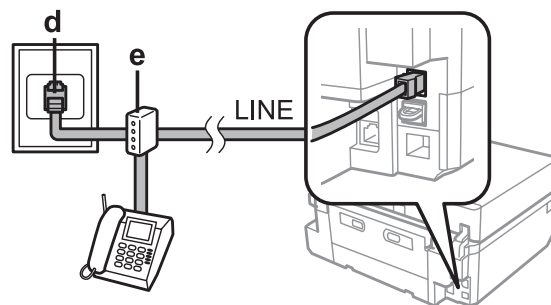

d	Veggkontakt for ISDN
e	Terminaladapter eller ISDN-ruter

Angi linjetype

Hvis du bruker et PBX-telefonsystem og du har koblet produktet til PBX-telefonlinjen, endrer du innstillingen for Linjetype som vist nedenfor.

Merknad:

PBX (Private Branch Exchange) brukes til kontormiljøer der man må slå en ekstern tilgangskode slik som "9" for å ringe en ekstern linje. Standardinnstilling for Linjetype er PSTN (Public Switched Telephone Network), som er en standard telefonlinje lik den du har hjemme.

- 1 Velg modusen **Oppsett** på menyen **Hjem**.
- 2 Velg **Faksinnstillinger**.
- 3 Velg **Kommunikasjon**.
- 4 Velg **Linjetype**.
- 5 Velg **PBX**.
- 6 Velg **Bruk** eller **Ikke bruk** på skjermen **Tilgangskode**. Velger du **Bruk**, går du til neste trinn.
- 7 Angi en ekstern tilgangskode, og trykk deretter **Fullf**.

Merknad:

*Det anbefales å bruke innstillingen for tilgangskode. Når du har foretatt innstillingen, bruker du # (hash) i stedet for den aktuelle eksterne tilgangskoden når du slår eksterne faksnumre eller lagrer dem i listen **Kontakter**. Produktet erstatter automatisk # med angitt kode når nummeret slås. Bruk av # kan bidra til å unngå tilkoblingsproblemer, fremfor å måtte skrive inn den aktuelle koden.*

Kontrollere fakstilkoblingen.

Du kan kontrollere om produktet er klar til å sende eller motta fakser.

- 1 Legg i vanlig A4-papir i kassetten.
➔ [“Legge i papir” på side 27](#)
- 2 Velg modusen **Oppsett** på menyen **Hjem**.
- 3 Velg **Faksinnstillinger**.
- 4 Velg **Kontroller fakstilkoblingen**.
- 5 Trykk **◇** for å skrive ut rapporten.

Merknad:

Hvis feil rapporteres, prøv løsningene i rapporten.

Konfigurere faksfunksjoner

Konfigurere direktevalgoppføringer

Du kan opprette en direktevalgliste som gjør det mulig for deg å raskt velge faksmottakernummer ved faksing. Opptil 60 kombinerte oppføringer for direktevalg og gruppevalg kan registreres.

- 1 Velg **Faks**-modus på **Hjem**-menyen.
- 2 Trykk **Kontakter**.
- 3 Velg **Legg til/rediger kontakter**.
- 4 Velg **Oppsett av hurtigvalg**. Du ser tilgjengelige direktevalgnumre.
- 5 Velg direktevalgnummeret du vil registrere. Du kan registrere opptil 60 oppføringer.

Faksing

- 6** Oppgi et telefonnummer. Du kan taste inn inntil 64 sifre.

Merknad:

- En bindestrek ("-") lager en liten pause når nummeret slås. Ta bare med bindestrek i telefonnumre når det er nødvendig med en pause. Mellomrom mellom tall ignoreres når nummeret slås.
- Hvis du har satt **Linjetype** til **PBX** og foretatt innstillingen for tilgangskode, skriver du inn # (hash) i starten av faksnummeret i stedet for en ekstern tilgangskode.
 - ➔ [“Angi linjetype” på side 97](#)

- 7** Velg **Fullf.**

- 8** Tast inn et navn for å identifisere direktevalgoppføringen. Du kan taste inn inntil 30 tegn.

- 9** Velg **Fullf.** for å registrere navnet.

- 10** Velg **Alternativer** for å angi fakshastigheten du vil bruke når du sender en faks til mottakeren. Velg **Fullf.** hvis du ikke skal angi fakshastigheten.

Merknad:

Hvis fakssending til en bestemt mottaker ofte mislykkes, kan du angi en lavere fakshastighet for denne mottakeren. Hvis den ikke er angitt, brukes i stedet fakshastigheten på menyen nedenfor.

Oppsett > Faksinnstillinger > Kommunikasjon > Fakshast.

Konfigurere gruppevalgoppføringer

Du kan legge til direktevalgoppføringer til en gruppe, som da lar deg sende en faks til flere mottakere samtidig. Opptil 60 kombinerte oppføringer for direktevalg og gruppevalg kan registreres.

- 1** Velg **Faks**-modus på Hjem-menyen.

- 2** Trykk **Kontakter**.

- 3** Velg **Legg til/rediger kontakter**.

- 4** Velg **Oppsett av gruppeanrop**. Du ser tilgjengelige oppføringsnummer for gruppevalg.

- 5** Velg gruppevalgnummeret du vil registrere.

- 6** Tast inn et navn for å identifisere oppføringen for gruppevalg. Du kan taste inn inntil 30 tegn.

- 7** Velg **Fullf.** for å registrere navnet.

Faksing

- 8 Velg direktevalgnummeret du vil registrere i gruppevalglisten.
- 9 Gjenta trinn 8 for å legge til andre direktevalgoppføringer til gruppevalglisten. Du kan registrere opptil 30 direktevalgoppføringer i en gruppe.
- 10 Trykk **Ferdig** for å fullføre gruppevalglisten.

Opprette toppstekstinformasjon

Du kan lage et fakshode ved å legge til informasjon som navnet og telefonnummeret ditt.

Merknad:

Kontroller at du har stilt inn klokken korrekt.

➔ [“Angi/endre tid og region” på side 154](#)

- 1 Velg modusen **Oppsett** på menyen Hjem.
- 2 Velg **Faksinnstillinger**.
- 3 Velg **Kommunikasjon**.
- 4 Velg **Topptekst**.
- 5 Velg **Faks-topptekst**.
- 6 Tast inn fakshodeopplysningene. Du kan taste inn inntil 40 tegn.
- 7 Velg **Fullf**.
- 8 Velg **Ditt telefonnummer**.
- 9 Oppgi telefonnummeret. Du kan taste inn inntil 20 sifre.

Merknad:

Trykk på #-knappen for å taste inn et plusstegn (+) som representerer prefikset for internasjonale samtaler. Merk at stjerne (*) ikke er tilgjengelig.

- 10 Velg **Fullf** for å registrere fakshodeinformasjonen.

Endre utskriftsinnstillinger for mottatte fakser

Dette produktet er i utgangspunktet innstilt til å skrive ut alle fakser som mottas. Du kan endre innstillingene for å lagre mottatte fakser i produktets minne, på en datamaskin eller i en ekstern USB-lagringsenhet slik at du kan vise faksene først og bare skrive dem ut hvis du trenger. Følg instruksjonene nedenfor for å endre innstillingene.

- 1 Velg modusen **Oppsett** på menyen **Hjem**.
- 2 Velg **Faksinnstillinger**.
- 3 Velg **Motta-innstillinger**.
- 4 Velg **Faksutgang**.
Det vises en bekreftelse. Trykk **Endre innstilln.**
- 5 Velg innstillingen du vil ha ut fra forklaringene nedenfor.
Du kan aktivere én, alle eller en kombinasjon av innstillingene.

Lagre til innboks

Velg denne hvis du vil lagre mottatte fakser i produktets minne. Du kan vise faksene på LCD-skjermen og skrive dem ut hvis du trenger.

➔ [“Vise mottatte fakser på LCD-skjermen” på side 107](#)

Hvis du bare velger denne innstillingen, blir ikke mottatte fakser skrevet ut automatisk.



Viktig!

Fakser som lagres i produktets minne blir ikke slettet før du sletter dem. Slett fakser når du har skrevet dem ut eller vist dem for å unngå at minnet blir fullt. Når minnet er fullt, kan ikke produktet motta eller sende fakser.

Lagre til datamaskin

Vil du aktivere denne funksjonen, bruker du Epson FAX Utility på datamaskinen som er koblet til produktet.

➔ [“Innføring i FAX Utility” på side 94](#)

Mottatte fakser lagres i en bestemt mappe på datamaskinen i PDF-format.

Når du har konfigurert FAX Utility for å lagre fakser på en datamaskin, kan du endre til **Ja så Skriv ut** på produktet for å skrive ut mottatte fakser automatisk når de lagres på datamaskinen.



Viktig!

Mottatte fakser lagres bare på datamaskinen når datamaskinen er slått på. Siden produktet lagrer mottatte fakser midlertidig i minnet frem til de lagres på datamaskinen, kan minnet bli fullt hvis du lar datamaskinen være slått av for lenge.

Merknad:

Hvis du deaktiverer denne funksjonen når det er mottatte fakser som ennå ikke er blitt lagret på datamaskinen, blir faksene skrevet ut automatisk med mindre du har aktivert minst ett av de andre alternativene.

Faksing

❑ Lagre t. ekstern enhet

Aktiver denne for å lagre mottatte fakser på et minnekort eller en ekstern USB-lagringsenhet som er koblet til produktet. Velg **Ja** så **Skriv ut** for å skrive ut mottatte fakser automatisk når de lagres på et minnekort eller en enhet.

Før du bruker denne funksjonen, må du la produktet validere minnekortet eller den eksterne USB-enheten og opprette en lagringsmappe på kortet eller enheten. Velg **Opprett mappe for å lagre**, og følg deretter instruksjonene på skjermen. Du kan ikke bruke kort eller enheter som ikke er blitt validert av produktet.



Viktig!

Siden produktet lagrer mottatte fakser midlertidig i minnet frem til de lagres på et minnekort eller en enhet som er validert, kan minnet bli fullt hvis det går for lang tid før du setter inn minnekortet eller enheten.

Merknad:

- ❑ *Hvis fakslagringen på minnekortet eller enheten mislykkes på grunn av en feil, slik som at minnet er fullt, lagrer produktet faksene midlertidig i minnet frem til du tilkobler et minnekort eller en enhet uten feil og som er validert.*
- ❑ *Hvis du deaktiverer denne funksjonen når det er mottatte fakser som ennå ikke er blitt lagret på den eksterne enheten, blir faksene skrevet ut automatisk med mindre du har aktivert minst ett av de andre alternativene.*

Sende telefaks

Sende fakser ved å angi et nummer

- 1 Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på skannerglassplaten.
➔ [“Legge i originaler” på side 40](#)

- 2 Velg **Faks**-modus på Hjem-menyen.

- 3 Berør området **Angi faksnummer** på LCD-skjermen.

- 4 Angi faksnummeret, og velg deretter **Fullf**. Du kan taste inn inntil 64 sifre.

Merknad:

- ❑ *Vil du vise sist brukte faksnummer, trykker du **Ring igjen**.*
- ❑ *Kontroller at du har angitt fakshodeinformasjon. Enkelte faksmaskiner avviser automatisk innkommende fakser som ikke inneholder fakshodeinformasjon.*

- 5 Trykk ▼, velg **Farge** eller **SH**, og endre deretter de andre innstillingene ved behov.

Merknad:

- Se på menyoversikten for faksmodus hvis du vil ha en forklaring på de ulike innstillingene.*
- ➔ [“Faksmodus” på side 119](#)

- 6 Trykk ⬠ for å starte sendingen.

Merknad:

Hvis faksnummeret er opptatt eller det oppstår et problem, ringer produktet på nytt etter ett minutt. Trykk **Ring igjen** for å ringe på nytt umiddelbart.

Sending av faks ved hjelp av direktevalg/gruppevalg

Følg anvisningene nedenfor for å sende fakser ved hjelp av direktevalg/gruppevalg.

Merknad:

Du kan bare sende svart/hvitt-fakser ved bruk av gruppevalg.

- 1 Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på skannerglassplaten.
➔ [“Legge i originaler” på side 40](#)
- 2 Velg **Faks**-modus på Hjem-menyen.
- 3 Trykk **Kontakter**.
- 4 Velg oppføringsnummeret du vil sende til.
- 5 Trykk ▼, velg **Farge** eller **SH**, og endre deretter de andre innstillingene ved behov.

Merknad:

Se på menyoversikten for faksmodus hvis du vil ha en forklaring på de ulike innstillingene.

➔ [“Faksmodus” på side 119](#)

- 6 Trykk ◇ for å starte sendingen.

Sende fakser til grupper

Gruppesending av faks lar deg enkelt sende samme faks til flere numre (opptil 30) ved hjelp av direktevalg/gruppevalg, eller ved å taste inn faksnumrene. Følg instruksjonene nedenfor for å sende fakser til grupper.

Merknad:

Du kan bare sende fakser i svart-hvitt.

- 1 Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på skannerglassplaten.
➔ [“Legge i originaler” på side 40](#)
- 2 Velg **Faks**-modus på Hjem-menyen.
- 3 Velg **Avanserte innst.**

Faksing

4 Velg **Kringkast faks**.

Merknad:

For å velge mottakere fra en direktevalg- eller gruppevalgliste, gå til trinn 8.

5 Velg **Legg til ny**.

6 Velg **Angi faksnummer**.

7 Angi et faksnummer, og velg deretter **Fullf**.

Merknad:

Hvis du vil legge til et annet nummer, gjentar du trinn 5 til 7.

Hvis du ikke trenger å legge til mottakere fra direktevalg-/gruppevalglistene, trykker du **Fullf**, og går til trinn 13.

8 Velg **Legg til ny**.

9 Velg **Velg fra kontakter**.

10 Velg nummeret.

11 Velg **Fullf**.

12 Velg **Fullf**.

13 Trykk \diamond for å starte sendingen.

Sende en faks på et bestemt tidspunkt

Følg fremgangsmåten nedenfor for å sende en faks på et bestemt tidspunkt.

Merknad:

Kontroller at du har stilt inn klokken korrekt.

➔ [“Angi/endre tid og region” på side 154](#)

Du kan bare sende fakser i svart-hvitt.

1 Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på skannerglassplaten.

➔ [“Legge i originaler” på side 40](#)

2 Velg **Faks**-modus på **Hjem**-menyen.

Faksing

- 3 Oppgi et faksnummer. Du kan også bruke repetisjon, direktevalg eller gruppevalglistor for å velge faksnumre.
- 4 Velg **Avanserte innst.**
- 5 Velg **Send faks senere.**
- 6 Velg **På.**
- 7 Klikk tidspunktet da du vil sende faksen, og trykk deretter **Fullf.**
- 8 Trykk **◇** for å starte skanningen. Det skannede bildet sendes til angitt tid.


Merknad:

Hvis du må avbryte faksing på det angitte tidspunktet, trykker du **⊗**.

Sende en faks fra en tilkoblet telefon

Hvis mottakeren har samme nummer for både telefon og faks, kan du sende en faks etter at du har snakket på telefonen uten å legge på.

- 1 Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på skannerglassplaten.
➔ [“Legge i originaler” på side 40](#)
- 2 Ring et nummer fra telefonen som er tilkoblet produktet.

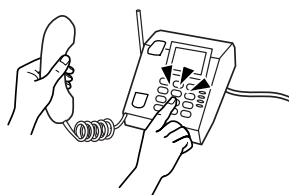

- 3 Velg **Send** på kontrollpanelet til produktet.
- 4 Trykk **◇** for å sende faksen.
- 5 Legg på telefonrøret.



Mottak av faks

Konfigurere for å motta fakser automatisk

Følg trinnene nedenfor hvis du vil foreta innstillinger for å motta fakser automatisk.

- 1 Legg i vanlig A4-papir i kassetten.
➔ [“Legge i papir” på side 27](#)

- 2 Kontroller at **Automatisk svar** er satt til **På**.
Oppsett > Faksinnstillinger > Motta-innstillinger > Automatisk svar > På

Merknad:

- Hvis en telefonsvarer er koblet direkte til dette produktet, pass på at du angir **Ringer til svar** korrekt ved hjelp av følgende fremgangsmåte.
- Avhengig av regionen, kan **Ringer til svar** være utilgjengelig.

- 3 Velg modusen **Oppsett** på menyen **Hjem**.

- 4 Velg **Faksinnstillinger**.

- 5 Velg **Motta-innstillinger**.

- 6 Velg **Ringer til svar**.

- 7 Trykk **+** eller **-** for å velge antall ring, og trykk deretter **Fullf**.



Viktig!

Velg flere ring enn det som er nødvendig for at telefonsvareren svarer. Hvis den er stilt inn til å svare på fjerde ring, angi at produktet skal svare på femte ring eller senere. Ellers kan ikke telefonsvareren ta imot stemmesamtaler.

Merknad:

Når du mottar en samtale og den andre parten er en faks, mottar produktet faksen automatisk selv om telefonsvareren tar imot samtalen. Hvis du løfter av røret, vent til LCD-skjermen viser en melding om at det har blitt opprettet en forbindelse før du legger på. Hvis den andre parten er en person, kan telefonen brukes som normalt eller det er mulig å legge igjen en beskjed på telefonsvareren.

- 8 Foreta flere innstillinger for mottatte fakser etter behov.

- Utskriftsinnstillinger for mottatte fakser
➔ [“Endre utskriftsinnstillinger for mottatte fakser” på side 101](#)

Faksing

- ❑ Utskriftsinnstillinger for faks
Oppsett > Faksinnstillinger > Utskriftsinnstillinger
 ➔ “Oppsettsmodus – Faksinnstillinger” på side 130

Du kan også angi en tidsperiode for å stanse automatisk utskrift av fakser eller rapporter i den perioden. Velg **Sperretid for utskrift** under **Utskriftsinnstillinger**, og angi deretter tidsperioden ved å skrive inn start- og sluttidspunktet.

- ❑ DRD (særskilt ringesignal)
Oppsett > Faksinnstillinger > Motta-innstillinger > DRD
 ➔ “Oppsettsmodus – Faksinnstillinger” på side 130

Mottak av fakser manuelt

Hvis telefonen er tilkoblet til produktet, og Automatisk svar-modus har blitt angitt til Off (Av), kan du motta fakser etter at forbindelsen er opprettet.

- 1** Legg i vanlig A4-papir i kassetten.
 ➔ “Legge i papir” på side 27
- 2** Når telefonen ringer, løft av røret på telefonen som er tilkoblet produktet.



- 3** Velg **Motta** når du hører fakstonen.
- 4** Trykk **◇** for å motta faksen, og legg deretter på røret til telefonen.

Merknad:

Ved hjelp av funksjonen **Fjernmottak** kan du starte faksoverføringen fra telefonen i stedet for å velge menyen på produktet.

Aktiver **Fjernmottak** (Oppsett > Faksinnstillinger > Motta-innstillinger > Fjernmottak), og angi deretter en **Startkode**. Dette er praktisk hvis du har et trådløst telefonrør. Du kan enkelt starte faksmottaket ved å taste inn koden via telefonrøret.

- 5** Trykk **◇** for å skrive ut faksen hvis du har foretatt innstillinger for å skrive ut mottatte fakser.

Vise mottatte fakser på LCD-skjermen

Vil du lagre mottatte fakser i produktets minne og vise dem på LCD-skjermen, må du aktivere innstillingen **Lagre til innboks**.

- ➔ “Endre utskriftsinnstillinger for mottatte fakser” på side 101

Følg trinnene nedenfor for å vise mottatte fakser.

Faksing

**Viktig!**


Fakser som lagres i produktets minne blir ikke slettet før du sletter dem. Slett fakser når du har skrevet dem ut eller vist dem for å unngå at minnet blir fullt. Når minnet er fullt, kan ikke produktet motta eller sende fakser.

1

Når produktet mottar en faks, vises det en melding om den nye faksen. Velg **Åpne innboksen** som vises under meldingen.

Du kan også åpne innboksen ved å velge **Faks > Avanserte innst. > Åpne innboksen**.

Merknad:

Ikonet  vises når det er én eller flere fakser i innboksen som ikke er lest eller skrevet ut. Berør ikonet for å vise antall fakser som ikke er lest eller skrevet ut, og hvor mye av produktets minne som er brukt.

2


Velg faksen du vil vise på listen Innboks.

Innholdet i faksen vises.

Merknad:

Du kan skrive ut eller slette alle faksene i Innboks. Berør **Meny** nederst på listeskjermen, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

3

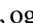Berør , og velg deretter ett av alternativene. Hvis du velger **Skriv ut og Slett**, vil den mottatte faksen bli skrevet ut og deretter slettet fra produktets minne.

Merknad:

Velg menyen nedenfor for å kontrollere utskriftsinnstillingene når du skal skrive ut mottatte fakser.

Oppsett > Faksinnstillinger > Utskriftsinnstillinger

➔ [“Oppsettsmodus – Faksinnstillinger” på side 130](#)

Motta en telefaks ved hjelp av pollmottak

Dette gjør det mulig for deg å motta en faks fra en faksinformasjonstjeneste som du har ringt.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å motta en faks ved hjelp av pollmottak.

1

Legg i vanlig A4-papir i kassetten.

➔ [“Legge i papir” på side 27](#)

2

Velg **Faks**-modus på Hjem-menyen.

3



Velg **Avanserte innst.**

4

Velg **Polling** og deretter **På**.

5

Oppgi faksnummeret.

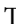
- 6 Trykk  for å motta faksen.
- 7 Trykk  for å skrive ut faksen hvis du har deaktivert Automatisk svar og foretatt innstillinger for å skrive ut mottatte fakser.

Utskrift av rapporter

Følg fremgangsmåten nedenfor for å skrive ut en faksrapport.

- 1 Legg i vanlig A4-papir i kassetten.
➔ [“Legge i papir” på side 27](#)
- 2 Velg **Faks**-modus på Hjem-menyen.
- 3 Velg **Avanserte innst.**
- 4 Velg **Faksrapport**.
- 5 Velg elementet du vil skrive ut.

Merknad:
*Bare **Fakslogg** kan vises på skjermen.*

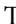- 6 Trykk  for å skrive ut valgt rapport.

Merknad:
Du kan angi innstillinger for å skrive ut en faksrapport automatisk og konfigurere ulike innstillinger for faksrapporter i menyen nedenfor.
Oppsett > Faksinnstillinger > Rapportinnstillinger
➔ [“Oppsettsmodus – Faksinnstillinger” på side 130](#)



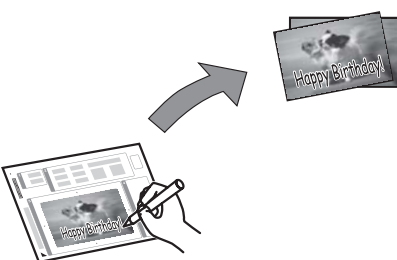

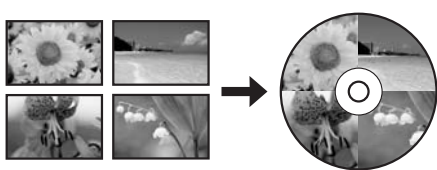
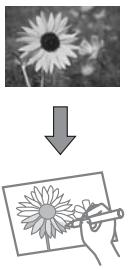
Menyliste for faksmodus

Se i avsnittet nedenfor for menylisten for faksmodus.







- ➔ [“Faksmodus” på side 119](#)

Flere funksjoner

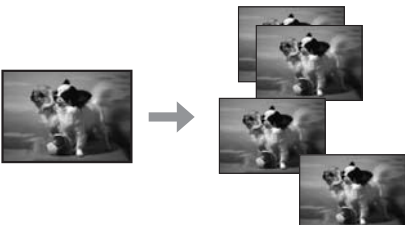Under Flere funksjoner har du tilgang til en rekke spesialmenyer som gjør utskrift enkelt og morsomt! Vil du vite mer, velger du Flere funksjoner, velger hver enkelt meny, og deretter følger du instruksjonene på LCD-skjermen.

Meny		Funksjoner
Kopier/gjenopprett bilder		<p>Du kan lage nøyaktige kopier av originalene. Og hvis bildet er falmet, kan du friske det opp ved å gjenopprette fargen.</p>
Fotolayoutark		<p>Du kan skrive ut bildene på minnekortet i forskjellige oppsett.</p>
Gratulasjonskort		<p>Du kan lage dine egne kort med håndskrevne hilsener ved hjelp av en A4-mal. Skriv først ut en mal, skriv en hilsen og skann deretter malen for å skrive ut kortene.</p>
Kopier til CD/DVD		<p>Du kan kopiere bildet eller CD/DVD-etiketten over på en CD/DVD-etikett. Bildet beskjæres og endrer størrelse automatisk etter CD/DVD-etiketten.</p>
Skriv ut på CD/DVD		<p>Du kan lage CD/DVD-etiketter fra bilder på minnekortet uten bruk av datamaskin.</p>
Fargebok*		<p>Du kan lage et fargeleggingsark fra egne bilder eller strektegninger.</p>

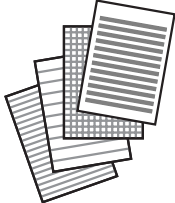
Flere funksjoner

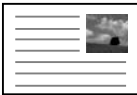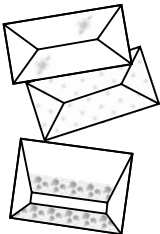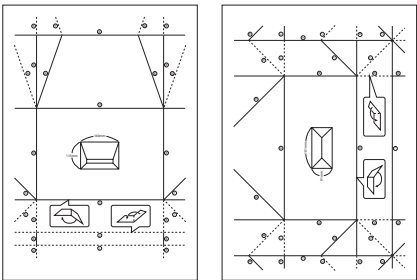Meny	Funksjoner	
Linjeark		Du kan skrive ut linjert papir, rutepapir og notepapir. Følg instruksjonene på skjermen for å skrive ut.
Skrivepapir		Du kan skrive ut ditt eget linjerte papir med et foto som bakgrunn. Følg instruksjonene på skjermen for å skrive ut.
Kalender		Du kan skrive ut måneds- eller ukekalendere. For månedskalendere kan du angi året og måneden. Følg instruksjonene på skjermen for å skrive ut.
Meldingskort		Du kan lage egne kort med eller uten et foto eller ferdig utformet bilde til pynt.
Origamikonvolutt		Du kan lage egne konvolutter med eller uten ferdig utformede bilder som bakgrunn eller til pynt. Det finnes to typer konvolutter. Etter utskrift bretter du papiret ved å følge instruksjonsarket som kan skrives ut fra menyen Instruksjon origamikonvolutt. (→ "Skrive ut origami-konvolutter" på side 112)
Instruksjon origamikonvolutt		Du kan skrive ut et instruksjonsark som viser hvordan du bretter papiret du skrev ut med funksjonen Origamikonvolutt, til en konvolutt. (→ "Skrive ut origami-konvolutter" på side 112)


* Bruk kun funksjonen **Fargebok** til tegninger og bilder som du har laget selv. Ved bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale må du overholde gjeldende lover for utskrift til privat bruk.

Skrive ut origami-konvolutter

Du kan lage egne konvolutter med eller uten ferdig utformede symboler eller mønstre som bakgrunn eller til pynt. Det finnes to typer konvolutter. Etter utskrift bretter du papiret ved å følge instruksjonsarket som kan skrives ut fra menyen **Instruksjon origamikonvolutt**.

- 1 Velg **Flere funksjoner**.
- 2 Velg **Personlige skrivesaker**.
- 3 Velg **Origami**.
- 4 Velg **Origamikonvolutt**.
- 5 Velg et ikon.
- 6 Velg om du skal skrive ut brettelinjer på konvolutten.
- 7 Velg bildepassering.
- 8 Velg konvoluttstørrelse.
- 9 Legg i A4-ark for å skrive ut konvolutter.
(→ [“I papirkassett 2” på side 30](#))
- 10 Angi antall eksemplarer.
- 11 Trykk  for å starte utskriften av origami-konvolutten.
- 12 Hvis du velger **Ja** når det vises en melding om du vil fortsette å skrive ut, går du tilbake til trinn 10. Velger du **Nei**, går du til neste trinn.
- 13 Velg **Instruksjon origamikonvolutt**.
- 14 Velg konvoluttstørrelse.
- 15 Legg i A4-ark for å skrive ut et instruksjonsark for origami-konvolutten.
(→ [“I papirkassett 2” på side 30](#))
- 16 Angi antall eksemplarer.

Flere funksjoner

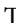17 Trykk  for å starte utskriften av instruksjonsarket for origami-konvolutten.

18 Bruk instruksjonsarket for origami-konvolutten til å lage brettene for origami-konvolutten i riktig rekkefølge.

Merknad:

Legg instruksjonsarket på konvolutten, og brett begge arkene sammen. Når du er ferdig, bretter du dem ut og fjerner instruksjonsarket. Deretter bretter du bare konvolutten ved å følge foldene på papiret.

Menyoversikt for modusen Flere funksjoner

Se avsnittet nedenfor for menyoversikten for modusen Flere funksjoner.

➔ [“Modusen Flere funksjoner” på side 120](#)

Menyoversikt for kontrollpanel

Du kan bruke dette produktet som en skriver, kopimaskin, skanner og faks. Ved bruk av disse funksjonene, bortsett fra skriverfunksjonen, velg den ønskede funksjonen ved å trykke på tilsvarende modusknapp på kontrollpanelet. Hovedskjermen for hver modus vises ettersom du velger dem.

Merknad:

Avhengig av hvilke andre innstillinger som er valgt i modusen, er ikke alle alternativene eller innstillingene er tilgjengelige.

Kopieringsmodus

XP-710-serien/XP-810-serien

Meny	Innstillinger og alternativer
Farge, SH	
Tetthet	-4 til +4
2-sidig utskrift	1>1-sidig, 2>2-sidig ^{*1} , 1>2-sidig, 2>1-sidig ^{*1}
Layout	Med kant, Uten kant ^{*2} , A4, 2-opp kopi, A4, bok/2-opp, Bok/2-sidet
Forminsk/forstørr	Brukerstørr., Faktisk størrelse, Auto. sidetilpas., 10x15cm->A4, A4->10x15cm, 13x18->10x15, 10x15->13x18, A5->A4, A4->A5
Papirstørrelse	A4, A5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in)
Papirtype	Vanlig papir, Matt, Ekskl. glanset, Ultraglanset, Photo Paper Glossy, Fotopapir
Papirkilde	Kassett 1, Kassett 2, Bakre papirmating
Dokumenttype	Tekst, Tekst og bilde, Foto
Kvalitet	Kladd ^{*3} , Standard, Beste
Dokumentorientering	Portrett, Landskap
Innbindingsretning ^{*1}	Venstre, Topp
Innbindingsmarg	Venstre, Topp
Utvidelse	Standard, Middels, Minimum
Tørketid	Standard, Lenge, Lenger
Fjern alle innstillinger	

*1 Denne funksjonen er bare tilgjengelig for XP-810-serien.

*2 Bildet blir litt forstørrt og beskåret slik at det fyller hele arket. Utskriftskvaliteten kan bli svekket øverst og nederst på utskriften, eller det kan forekomme blekkflekker under utskrift.

*3 Kladdemodus er ikke tilgjengelig for brukere i Belgia.

Menyoversikt for kontrollpanel

XP-610-serien

Meny	Innstillinger og alternativer	
Farge, SH		
Papir- og kopi-innstillinger	Tetthet	-4 til +4
	2-sidig utskrift	1>1-sidig, 1>2-sidig
	Layout	Med kant, Uten kant* ¹ , A4, 2-opp kopi, A4, bok/2-ark, Bok/2-sidet
	Forminsk/forstør	Tilpas. størr., Faktisk størrelse, Auto. sidetilpasning, 10x15cm->A4, A4->10x15cm, 13x18->10x15, 10x15->13x18, A5->A4, A4->A5
	Papirstørrelse	A4, A5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in)
	Papirtype	Vanlig papir, Matt, Ekskl. glanset, Ultraglanset, Photo Paper Glossy, Fotopapir
	Papirkilde	Kassett 1, Kassett 2
	Dokumenttype	Tekst, Tekst og bilde, Foto
	Kvalitet	Kladd* ² , Standard, Beste
	Dokumentorientering	Portrett, Landskap
	Innbindingsmarg	Venstre, Topp
	Utvidelse	Standard, Middels, Minimum
Tørketid	Standard, Lenge, Lenger	

*1 Bildet blir litt forstørret og beskåret slik at det fyller hele arket. Utskriftskvaliteten kan bli svekket øverst og nederst på utskriften, eller det kan forekomme blekkflekker under utskrift.

*2 Kladdemodus er ikke tilgjengelig for brukere i Belgia.

Modusen Skriv ut bilder

XP-710-serien/XP-810-serien

Meny	Innstillinger og alternativer	
Bla gjennom	Bla etter dato	
	Avbryt visning	
Velg bilder	Velg alle bildene	
	Avbryt fotovalg	
Velg sted	Velg mappe	
	Velg gruppe	

Menyoversikt for kontrollpanel

Meny	Innstillinger og alternativer	
Utskriftsinnstillinger	Papirstørrelse	10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 16:9 bredformat, A4, 100x148 mm
	Papirtype	Ekskl. glanset, Ultraglanset, Photo Paper Glossy, Fotopapir, Vanlig papir, Matt, Fotoetikett
	Papirkilde	Kassett 1, Kassett 2, Kassett 1 -> 2, Bakre papirmating
	Uten kant	Uten kant ^{*1} , Med kant
	Kvalitet	Kladd ^{*2} , Standard, Beste
	Utvidelse	Standard, Middels, Minimum
	Dato	Av, åååå.mm.dd, mm.dd.åååå, dd.mm.åååå
	Skriv ut info. på bilder	Av, Kamerainnstillinger, Kameratekst, Landemerke
	Tilpass ramme	På, Av
	Bidireksjonal	På, Av
	Fjern alle innstillinger	
Redig. bilder	Fotojustering	Forbedre, Scenepåvisning, Fiks røde øyne ^{*3} , Lysstyrke, Kontrast, Skarphet, Fargemetning
	Filter	Av, Bruntone, SH
	Beskjær/zoom	

*1 Bildet blir litt forstørret og beskåret slik at det fyller hele arket. Utskriftskvaliteten kan bli svekket øverst og nederst på utskriften, eller det kan forekomme blekkflekker under utskrift.

*2 Kladdemodus er ikke tilgjengelig for brukere i Belgia.

*3 Denne innstillingen endrer ikke originalbildet. Det påvirker bare utskriften. Avhengig av typen fotografi kan også andre områder enn øyne bli korrigert på bildet.

XP-610-serien

Meny	Innstillinger og alternativer	
Bla gjennom	Bla etter dato	
	Avbryt visning	
Velg bilder	Velg alle bildene	
	Avbryt fotovalg	
Skjermmodus	1-opp	
	1-opp uten informasjon	
	9-opp	

Menyoversikt for kontrollpanel

Meny	Innstillinger og alternativer	
Utskriftsinnstillinger	Papirstørrelse	10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 16:9 bredformat, A4, 100x148mm
	Papirtype	Ekskl. glanset, Ultraglanset, Photo Paper Glossy, Fotopapir, Vanlig papir, Matt, Fotoklistremerke
	Papirkilde	Kassett 1, Kassett 2, Kassett 1 > kassett 2
	Uten kant	Uten kant ^{*1} , Med kant
	Kvalitet	Kladd ^{*2} , Standard, Beste
	Utvidelse	Standard, Middels, Minimum
	Dato	Av, åååå.mm.dd, mm.dd.åååå, dd.mm.åååå
	Skriv ut info. på bilder	Av, Kameratekst, Landemerke
	Tilpass ramme	På, Av
	Bidireksjonal	På, Av
Fotojustering	Forbedre, Scenepåvisning, Fiks røde øyne ^{*3} , Lysstyrke, Kontrast, Skarphet, Fargemetning	
Filter	Av, Bruntone, SH	
Beskjær/zoom		

^{*1} Bildet blir litt forstørret og beskåret slik at det fyller hele arket. Utskriftskvaliteten kan bli svekket øverst og nederst på utskriften, eller det kan forekomme blekkflekker under utskrift.

^{*2} Kladdemodus er ikke tilgjengelig for brukere i Belgia.

^{*3} Denne innstillingen endrer ikke originalbildet. Det påvirker bare utskriften. Avhengig av typen fotografi kan også andre områder enn øyne bli korrigert på bildet.

Skannemodus

XP-710-serien/XP-810-serien

Meny	Innstillingselement og beskrivelse	
Skann til minnekort	JPG, PDF	
	Farge, SH	
	Kontrast	-4 til +4
	2-sidig skanning* ¹	Av, På
	Skanneområde	A4, Automatisk beskjæring, Maks. område
	Dokument	Tekst, Fotografi
	Oppløsning	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Dokumentorientering	Portrett, Landskap
	Innbindingsretning* ¹	Venstre, Topp
	Fjern alle innstillinger	
Skann til Cloud* ¹	Hvis du vil bruke tjenesten Skann til Cloud, gå du til portalområdet Epson Connect. ➔ "Bruke tjenesten Epson Connect" på side 9	
Skann til PC (JPEG)	➔ "Grunnleggende skanning fra kontrollpanelet" på side 75	
Skann til PC (PDF)		
Skann til PC (e-post)		
Skann til PC (WSD)* ²		

*1 Denne funksjonen er bare tilgjengelig for XP-810-serien.

*2 Denne funksjonen er bare tilgjengelig på engelske versjoner av Windows 8, 7 eller Vista.

XP-610-serien

Meny	Innstillingselement og beskrivelse	
Skann til minnekort	Format	JPEG, PDF
	Farge	Farge, SH
	Skanneområde	A4, Automatisk beskjæring, Maks. område
	Dokument	Tekst, Fotografi
	Oppløsning	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Kontrast	-4 til +4
	Dokumentorientering	Portrett, Landskap

Menyoversikt for kontrollpanel

Meny	Innstillingselement og beskrivelse
Skann til nettsky	Hvis du vil bruke tjenesten Skann til nettsky, går du til portalområdet Epson Connect. ➔ "Bruke tjenesten Epson Connect" på side 9
Skann til PC (JPEG)	➔ "Grunnleggende skanning fra kontrollpanelet" på side 75
Skann til PC (PDF)	
Skann til PC (e-post)	
Skann til PC (WSD)*	

* Denne funksjonen er bare tilgjengelig på engelske versjoner av Windows 8, 7 eller Vista.

Faksmodus

Merknad:

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for XP-810-serien.

Meny	Innstillingselement og beskrivelse
Oppløsning	Velg dette alternativet for å endre oppløsningen for faksdata som du sender.
Kontrast	Velg dette alternativet for å endre kontrasten for faksdata som du sender. Når du sender tekstbaserte dokumenter, velger du Auto .
2-sidig faks	Slå på ved sending av 2-sidige originaler i ADF-en.
Send direkte	Velg denne for å sende en svart/hvitt-faks til en enkelt mottaker med én gang tilkoblingen er opprettet uten å la produktet lagre det skannede bildet i minnet. Du kan ikke bruke dette alternativet når du sender til flere mottakere eller sender fargefaks.
Send Forhåndsvisning	Velg denne for å vise det skannede bildet før du begynner å sende faksen. Dette alternativet er deaktivert når du sender fargefaks eller hvis du sender en svart/hvitt-faks når alternativet Send direkte er aktivert.
Fjern alle innstillinger	Tilbakestiller innstillingene for fakssending til standard.
Send faks senere	➔ "Sende en faks på et bestemt tidspunkt" på side 104
Kringkast faks	➔ "Sende fakser til grupper" på side 103
Polling	➔ "Motta en telefaks ved hjelp av pollmottak" på side 108
Åpne innboksen	➔ "Vise mottatte fakser på LCD-skjermen" på side 107
Skriv ut faks igjen	Skriver ut den siste faksen som ble mottatt på nytt. Når minnet er fullt, slettes de eldste faksene først.

Menyoversikt for kontrollpanel

Meny	Innstillingselement og beskrivelse	
Faksrapport	Liste over faksinnstillinger	Skriver ut gjeldende faksinnstillinger.
	Fakslogg	Skriver ut eller viser kommunikasjonsloggen.
	Siste sending	Skriver ut en kommunikasjonslogg for forrige sending eller forrige pollmottaksresultater.
	Kontaktliste	Skriver ut Kontakter-listen.
	Dir.valgliste	Skriver ut direktevalglisten.
	Gruppeanropsliste	Skriver ut gruppevalglisten.
	Protokollspor	Skriver ut protokollen for den siste kommunikasjonen.

Modusen Flere funksjoner

XP-710-serien/XP-810-serien

Meny	Innstillinger og alternativer	
Kopier/gjenopprett bilder	Av, På	
	Papir- og kopi-innstillinger	Papirstørrelse, Papirtype, Papirkilde, Uten kant ^{*1} , Utvidelse
	Fotojustering	Forbedre
	Filter	Av, SH
	Beskjær/zoom	

Menyoversikt for kontrollpanel

Meny	Innstillinger og alternativer	
Fotolayoutark	2-opp, 4-opp, 8-opp, 20-opp, Etikett 16-i-1, Øvre 1/2, Nedre 1/2, Foto-ID, Omslag øvre, Omslagsindeks, P.I.F.	
	Papirstørrelse	10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 16:9 bredformat, A4, A6, 100x148 mm
	Papirtype	Ekskl. glanset, Ultraglanset, Photo Paper Glossy, Fotopapir, Vanlig papir, Matt, Fotoetikett, Fotoetikett16
	Automatisk layout, Plasser bilder manuelt	
	Bla gjennom	Bla etter dato, Avbryt visning
	Velg bilder	Velg alle bildene, Avbryt fotovalg
	Velg sted	Velg mappe, Velg gruppe
	Fotojustering	Forbedre, Scenepåvisning, Fiks røde øyne* ² , Lysstyrke, Kontrast, Skarphet, Fargemetning
	Filter	Av, Bruntone, SH
	Beskjær/zoom	
	Utskriftsinnstillinger	Papirkilde, Kvalitet, Utvidelse, Dato, Skriv ut info. på bilder, Tilpass ramme, Bidireksjonal
Gratulasjonskort	Velg bilde og utskr. s- mal, Skriv ut gratulasjons- kort fra mal	
	Bla gjennom	Bla etter dato, Avbryt visning
	Velg sted	Velg mappe, Velg gruppe
	Fotojustering	Forbedre, Scenepåvisning, Fiks røde øyne* ² , Lysstyrke, Kontrast, Skarphet, Fargemetning
	Filter	Av, Bruntone, SH
	Papirstørrelse	10x15cm(4x6in)
	Papirtype	Ultraglanset, Ekskl. glanset, Photo Paper Glossy, Fotopapir
	Layout	Uten kant* ¹ , Øvre 1/2, Nedre 1/2
	Ramme	Av, Oval, Oval - myk kant
Kopier til CD/DVD	Skriv ut på en CD/DVD, Testutskrift på A4-papir	
	Dokumenttype	Tekst og bilde, Foto
	Kvalitet	Standard, Beste

Menyoversikt for kontrollpanel

Meny	Innstillinger og alternativer	
Skriv ut på CD/DVD	Layout	CD/DVD 1-opp, CD/DVD 4-opp, CD/DVD-variant
	Automatisk layout, Plasser bilder manuelt	
	Bla gjennom	Bla etter dato, Avbryt visning
	Velg sted	Velg mappe, Velg gruppe
	Fotojustering	Forbedre, Scenepåvisning, Fiks røde øyne* ² , Lysstyrke, Skarphet, Fargemetning
	Filter	Av, Bruntone, SH
	Beskjær/zoom	
	Skriv ut på en CD/DVD, Testutskrift på A4-papir	
	Utskriftsinnstillinger	CD tetthet
Personlige skrivesaker	Linjemark	Bred linje, Tynn linje, Graf-linje, Notepapir
	Skrivepapir	Horisontal linje, Vertikal linje, Uten linje
	Kalender	Ukentlig, Månedlig
	Meldingskort	Vanlig papir, Matt
	Origami	Origamikonvolutt, Instruksjon origamikonvolutt ➔ "Skrive ut origami-konvolutter" på side 112
Fargebok	Bilde eller tegning på skannerglassplaten, Foto på minnekort	
	Bla gjennom	Bla etter dato, Avbryt visning
	Velg sted	Velg mappe, Velg gruppe
	Utskriftsinnstillinger	Papirinnstillinger, Papirkilde, Tetthet, Linjepåvisning

*1 Bildet blir litt forstørret og beskåret slik at det fyller hele arket. Utskriftskvaliteten kan bli svekket øverst og nederst på utskriften, eller det kan forekomme blekkflekker under utskrift.

*2 Denne innstillingen endrer ikke originalbildet. Det påvirker bare utskriften. Avhengig av typen fotografi kan også andre områder enn øyne bli korrigert på bildet.

XP-610-serien

Meny	Innstillinger og alternativer	
Kopier/gjenopprett bilder	Fargegjenoppretting	Av, På
	Skjermmodus	1-opp, 1-opp uten informasjon
	Papir- og kopi-innstillinger	Papirstørrelse, Papirtype, Papirkilde, Uten kant* ¹ , Utvidelse
	Fotojustering	Forbedre
	Filter	Av, SH
	Beskjær/zoom	

Menyoversikt for kontrollpanel

Meny	Innstillinger og alternativer	
Fotolayoutark	2-opp, 4-opp, 8-opp, 20-opp, Fotoetik.16-i-1, Øvre 1/2, Nedre 1/2, Foto-ID, Omslag øvre, Omslagsindeks, P.I.F.	
	Papirstørrelse	10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 16:9 bredformat, A4, A6, 100x148mm
	Papirtype	Ekskl. glanset, Ultraglanset, Photo Paper Glossy, Fotopapir, Vanlig papir, Matt, Fotoklistremerke, Fotoklistremerke16
	Layoutmetode	Automatisk layout, Plasser bilder manuelt
	Bla gjennom	Bla etter dato, Avbryt visning
	Velg bilder	Velg alle bildene, Avbryt fotovalg
	Skjermmodus	1-opp, 1-opp uten informasjon, 9-opp
	Utskriftsinnstillinger	Papirkilde, Kvalitet, Utvidelse, Dato, Tilpass ramme, Bidireksjonal
	Fotojustering	Forbedre, Scenepåvisning, Fiks røde øyne ^{*2} , Lysstyrke, Kontrast, Skarphet, Fargemetning
	Filter	Av, Bruntone, SH
	Beskjær/zoom	
Skriv ut gratulasjonskort	Velg foto- og utskriftsmal, Skriv ut gratulasjonskort fra mal	
	Bla gjennom	Bla etter dato, Avbryt visning
	Skjermmodus	1-opp, 1-opp uten informasjon, 9-opp
	Fotojustering	Forbedre, Scenepåvisning, Fiks røde øyne ^{*2} , Lysstyrke, Kontrast, Skarphet, Fargemetning
	Filter	Av, Bruntone, SH
	Papirstørrelse	10x15cm(4x6in)
	Papirtype	Ultraglanset, Ekskl. glanset, Photo Paper Glossy, Fotopapir
	Layout	Uten kant ^{*1} , Øvre 1/2, Nedre 1/2
	Ramme	Av, Oval, Oval - myk kant
Kopier til CD/DVD	Skriv ut på en CD/DVD, Testutskrift på A4-papir	
	Velg fargen.	Farge, SH
	Papir- og kopi-innstillinger	Tetthet, Dokumenttype, Kvalitet
	Forhåndsvisning	

Menyoversikt for kontrollpanel

Meny	Innstillinger og alternativer	
Skriv ut på CD/DVD	CD/DVD 1-opp, CD/DVD 4-opp, CD/DVD variert	
	Automatisk layout, Plasser bilder manuelt	
	Bla gjennom	Bla etter dato, Avbryt visning
	Skjermmodus	1-opp, 1-opp uten informasjon, 9-opp
	Utskriftsinnstillinger	CD tetthet
	Fotojustering	Forbedre, Scenepåvisning, Fiks røde øyne* ² , Lysstyrke, Skarphet, Fargemetning
	Filter	Av, Bruntone, SH
	Beskjær/zoom	
	Skriv ut på en CD/DVD, Testutskrift på A4-papir	
Personlige skrivesaker	Linjemark	Bred linje, Tynn linje, Rutepapir, Notepapir
	Skrivepapir	Horisontal linje, Vertikal linje, Uten linje
	Kalender	Ukentlig, Månedlig
	Meldingskort	Vanlig papir, Matt
	Origami	Origamikonvolutt, Instruksjon origamikonvolutt ➔ "Skrive ut origami-konvolutter" på side 112
Fargebok	Bilde eller tegning på skannerglassplaten, Foto på minnekort	
	Bla gjennom	Bla etter dato, Avbryt visning
	Skjermmodus	1-opp, 9-opp
	Utskriftsinnstillinger	Papirinnstillinger, Papirkilde, Tetthet, Linjepåvisning

*1 Bildet blir litt forstørret og beskåret slik at det fyller hele arket. Utskriftskvaliteten kan bli svekket øverst og nederst på utskriften, eller det kan forekomme blekkflekker under utskrift.

*2 Denne innstillingen endrer ikke originalbildet. Det påvirker bare utskriften. Avhengig av typen fotografi kan også andre områder enn øyne bli korrigert på bildet.

Modusen Wi-Fi-oppsett

XP-710-serien/XP-810-serien

Meny	Beskrivelse
Bekreft Wi-Fi-/nettv.	For detaljer om innstillingselementene, se i den elektroniske Nettverkshåndbok.
Oppsettveiviser for Wi-Fi	
Oppsett med trykknapp (WPS)	
Oppsett av PIN-kode (WPS)	
Wi-Fi automatisk tilkobling	
Deaktiver Wi-Fi	Nettverksproblemer kan løses ved å deaktivere eller tilbakestille Wi-Fi-innstillingene og deretter foreta innstillingene på nytt. Du finner flere detaljer i den elektroniske Nettverkshåndbok.
Wi-Fi Direct Oppsett uten ruter	For detaljer om innstillingselementene, se i den elektroniske Nettverkshåndbok.

XP-610-serien

Meny	Beskrivelse
Oppsettveiviser for Wi-Fi	For detaljer om innstillingselementene, se i den elektroniske Nettverkshåndbok.
Trykknapp-oppsett (WPS)	
Oppsett av PIN-kode (WPS)	
Wi-Fi Direct Oppsett uten ruter	
Wi-Fi automatisk tilkobling	
Wi-Fi-status	
Deaktiver Wi-Fi	Nettverksproblemer kan løses ved å deaktivere eller tilbakestille Wi-Fi-innstillingene og deretter foreta innstillingene på nytt. Du finner flere detaljer i den elektroniske Nettverkshåndbok.

Oppsettsmodus

XP-710-serien/XP-810-serien

Meny	Innstillingselement og beskrivelse	
Blekknivåer	-	Kontrollerer statusen til blekkpatronene.
Vedlikehold	Dysekontroll	Skriver ut et dysekontrollmønster for å kontrollere tilstanden til skrivehodet.
	Hoderengjøring	Rengjør skrivehodet for å forbedre tilstanden til det.
	Hodeinnretting	Justerer skrivehodet.
	Bytte av blekkpatron(er)	Bytter blekkpatroner.
Skriveroppsett	CD/DVD	Justerer utskriftsposisjonen.
	Klistremerker	Justerer utskriftsposisjonen.
	Tykt papir	Slå på ved utskrift på tykt papir.
	Lyd	Knappetrykk, Feilvarsling, Lydstyrke
	Stillemodus	Av, På
	Skjermsparer	Av, Minnekortdata
	Strøm av-tidtager*1	➔ "Bruke kontrollpanelet" på side 156
	Innsovingstid	
	Fjern alle innstillinger	
Basisoppsett	Dato/kl.*2	➔ "Angi/endre tid og region" på side 154
	Sommertid*2	Av, På
	Land/region*2	➔ "Angi/endre tid og region" på side 154
	Språk/Language	-
Wi-Fi/nettverksinnst.	Bekreft Wi-Fi-/nettv.	Du kan se Skrivernavn, gjeldende nettverksinnstillinger og du kan skrive ut et statusark for nettverket.
	Wi-Fi- oppsett	Se i den elektroniske Nettverkshåndbok. Du kan åpne menyene for Wi-Fi- oppsett direkte ved å velge Wi-Fi-oppsett på LCD-skjermen.
	Man. oppsett av Wi-Fi/nettverk	
	Tilkoblingssjekk Wi-Fi/nettverk	Du kan kontrollere tilkoblingsstatusen for nettverket og skrive ut rapporten. Hvis det er problemer med tilkoblingen, kan rapporten hjelpe deg å finne løsningen.

Menyoversikt for kontrollpanel

Meny	Innstillingselement og beskrivelse	
Epson Connect-tjenester	Status	Du kan kontrollere om skriveren er registrert eller koblet til tjenesten Epson Connect. Gå til portalområdet Epson Connect hvis du vil ha instruksjoner om bruk. ➔ "Bruke tjenesten Epson Connect" på side 9
	E-postadresse	Du kan se e-postadressen som er registrert i Epson Connect.
	Frakoble/fortsett	Utsett/gjenoppta all tjenestene for Epson Connect.
	Gj.oppr. standardinnst.	Slett den registrerte skriveren og tilbakestill innstillingene for Epson Connect til standardinnstillingene.
Google Cloud utskriftstjenester	Status	Du kan kontrollere om skriveren er registrert eller koblet til tjenesten Google Cloud Print. Gå til portalområdet Epson Connect hvis du vil ha instruksjoner om bruk. ➔ "Bruke tjenesten Epson Connect" på side 9
	Frakoble/fortsett	Utsett/gjenoppta all tjenestene for Google Cloud Print.
	Gj.oppr. standardinnst.	Slett den registrerte skriveren og tilbakestill innstillingene for Google Cloud Print til standardinnstillingene.
Oppsett av fildeling	USB, Wi-Fi/nettverk	Velg hvilken type datamaskin du vil gi skrivetilgang til minnekortet. Du kan velge en USB-tilkoblet eller en nettverkstilkoblet datamaskin.
Utskriftsinnst. i LAN	Utskriftsinnstillinger	Papirstørrelse, Papirtype, Papirkilde, Kvalitet, Bidireksjonal, CD indre/ytre, CD tetthet, Fjern alle innstillinger
	Fotojustering	Forbedre, Scenepåvisning, Fiks røde øyne ^{*3} , Filter, Lysstyrke, Kontrast, Skarphet, Fargemetning, Fjern alle innstillinger
Faksinnstillinger ^{*2}	➔ "Oppsettsmodus – Faksinnstillinger" på side 130	
Oppsett av ekstern enhet	Utskriftsinnstillinger	Papirstørrelse, Papirtype, Papirkilde, Layout, Kvalitet, Utvidelse, Dato, Skriv ut info. på bilder, Tilpass ramme, Bidireksjonal, CD indre/ytre, CD tetthet, Fjern alle innstillinger
	Fotojustering	Forbedre, Scenepåvisning, Fiks røde øyne ^{*3} , Filter, Lysstyrke, Kontrast, Skarphet, Fargemetning, Fjern alle innstillinger
Funksjonsguide	Varsel om papirstørrelse	På, Av
	Dokumentvarsel	På, Av
	Automatisk valg-modus	Minnekort, Dokumentforside, Automatisk dokumentmater ^{*2}
	Alle funksjoner	På, Av
	Fjern alle innstillinger	

Menyoversikt for kontrollpanel

Meny	Innstillingselement og beskrivelse	
Gj.oppr. standardinnst.	Faks sende/motta-innst.* ²	Tilbakestill Faks sende/motta-innst. til standardinnstillingene.
	Faksens datainnstillinger* ²	Tilbakestill Faksens datainnstillinger til standardinnstillingene.
	Wi-Fi/nettverksinnst.	Tilbakestill Wi-Fi/nettverksinnst. til standardinnstillingene.
	Alle unntatt Wi-Fi/nettverksinnstillinger* ¹	Tilbakestill alle innstillinger unntatt Wi-Fi/nettverksinnst. til standardinnstillingene.
	Alle unntatt Wi-Fi/nettverk og faksinnst.* ¹	Tilbakestill alle innstillinger unntatt Wi-Fi/nettverk og faksinnst. til standardinnstillingene.
	Alle innstillinger	Tilbakestill alle innstillinger til standardinnstillinger.

*1 Denne funksjonen er bare tilgjengelig for XP-710-serien.

*2 Denne funksjonen er bare tilgjengelig for XP-810-serien.

*3 Denne innstillingen endrer ikke originalbildet. Det påvirker bare utskriften. Avhengig av typen fotografi kan også andre områder enn øyne bli korrigert på bildet.

XP-610-serien

Meny	Innstillingselement og beskrivelse	
Blekknivåer	-	Kontrollerer statusen til blekkpatronene.
Vedlikehold	Dysekontroll	Skriver ut et dysekontrollmønster for å kontrollere tilstanden til skrivehodet.
	Hoderengjøring	Rengjør skrivehodet for å forbedre tilstanden til det.
	Hodeinnretting	Justerer skrivehodet.
	Bytte av blekkpatron(er)	Bytter blekkpatroner.
Skriveroppsett	CD/DVD	Justerer utskriftsposisjonen.
	Etiketter	Justerer utskriftsposisjonen.
	Tykt papir	Slå på ved utskrift på tykt papir.
	Lyd	Knappetrykk, Feilvarsling, Lydstyrke
	Stillemodus	Av, På
	Skjermsparer	Av, Minnekortdata
	Strøm av-tidtager	➔ "Bruke kontrollpanelet" på side 156
	Innsovingstid	
Språk/Language	-	

Menyoversikt for kontrollpanel

Meny	Innstillingselement og beskrivelse	
Wi-Fi-innstillinger	Wi-Fi Setup	Se i den elektroniske Nettverkshåndbok. Du kan åpne menyene for Wi-Fi Setup direkte ved å velge Wi-Fi Setup på LCD-skjermen.
	Manuelt Wi-Fi Setup	
	Tilkoblingssjekk	Du kan kontrollere tilkoblingsstatusen for nettverket og skrive ut rapporten. Hvis det er problemer med tilkoblingen, kan rapporten hjelpe deg å finne løsningen.
	Wi-Fi-status	Du kan se Skrivernavn, gjeldende nettverksinnstillinger og du kan skrive ut et statusark for nettverket.
Epson Connect-tjenester	Status	Du kan kontrollere om skriveren er registrert eller koblet til tjenesten Epson Connect. Gå til portalområdet Epson Connect hvis du vil ha instruksjoner om bruk. ➔ "Bruke tjenesten Epson Connect" på side 9
	E-postadresse	Du kan se e-postadressen som er registrert i Epson Connect.
	Frakoble/fortsett	Utsett/gjenoppta all tjenestene for Epson Connect.
	Gjenopprett standardinnstillinger	Slett den registrerte skriveren og tilbakestill innstillingene for Epson Connect til standardinnstillingene.
Google Cloud utskrift	Status	Du kan kontrollere om skriveren er registrert eller koblet til tjenesten Google Cloud Print. Gå til portalområdet Epson Connect hvis du vil ha instruksjoner om bruk. ➔ "Bruke tjenesten Epson Connect" på side 9
	Frakoble/fortsett	Utsett/gjenoppta all tjenestene for Google Cloud Print.
	Gjenopprett standardinnstillinger	Slett den registrerte skriveren og tilbakestill innstillingene for Google Cloud Print til standardinnstillingene.
Oppsett av fildeling	USB, Wi-Fi	Velg hvilken type datamaskin du vil gi skrivetilgang til minnekortet. Du kan velge en USB-tilkoblet eller en nettverkstilkoblet datamaskin.
Oppsett av ekstern enhet	Utskriftsinnstillinger	Papirstørrelse, Papirtype, Papirkilde, Layout, Kvalitet, Utvidelse, Dato, Skriv ut info. på bilder, Tilpass ramme, Bidireksjonal, CD indre/ytre, CD tetthet
	Fotojustering	Forbedre, Scenepåvisning, Fiks røde øyne*, Filter, Lysstyrke, Kontrast, Skarphet, Fargemetning
Funksjonsguide	Varsel om papirstørrelse	På, Av

Menyoversikt for kontrollpanel

Meny	Innstillingselement og beskrivelse	
Gjenopprett standardinnstillinger	Wi-Fi/nettverksinnstillinger	Tilbakestill Wi-Fi/nettverksinnstillinger til standardinnstillingene.
	Alle unntatt Wi-Fi- innstillingene	Tilbakestill alle innstillinger unntatt Wi-Fi/nettverksinnstillinger til standardinnstillingene.
	Alle innstillinger	Tilbakestill alle innstillinger til standardinnstillinger.

* Denne innstillingen endrer ikke originalbildet. Det påvirker bare utskriften. Avhengig av typen fotografi kan også andre områder enn øyne bli korrigert på bildet.

Oppsettsmodus – Faksinnstillinger

Merknad:

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for XP-810-serien.

Meny	Innstillingselement og beskrivelse	
Sendeinnstillinger	Oppløsning	➔ "Faksmodus" på side 119
	Kontrast	
	2-sidig faks	
	Send direkte	
	Send Forhåndsvisning	
Motta-innstillinger	Automatisk svar	Aktiver for å motta fakser automatisk.
	DRD	Angir ringemønstertypen du vil bruke til å motta fakser. For å velge et annet alternativ enn Alle (eller Av), må du konfigurere telefonsystem til å bruke forskjellige ringemønstre. Dette alternativet kan være På eller Av avhengig av regionen.
	Ringer til svar	Angir antall ring som må skje før produktet automatisk mottar en faks. Avhengig av regionen kan det hende at denne innstillingen ikke vises.
	Faksutgang	➔ "Endre utskriftsinnstillinger for mottatte fakser" på side 101
	Fjernmottak	Gjør det mulig å starte faks-mottaket fra det trådløse telefonrøret der baseenheten er koblet til produktet. ➔ "Mottak av fakser manuelt" på side 107

Menyoversikt for kontrollpanel

Meny	Innstillingselement og beskrivelse	
Utskriftsinnstillinger	Automatisk reduksjon	Angir om store fakser som mottas skal reduseres i størrelse slik at de passer på A4-ark, eller om de skal skrives ut i original størrelse på flere ark.
	Sorteringsstabel	Velg På for å skrive ut mottatte fakser fra siste side (utskrift i synkende rekkefølge) slik at de utskrevne dokumentene stables i riktig siderekkefølge. Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig når det er lite minne igjen på produktet.
	Sperretid for utskrift	Velg en tidsperiode for å stanse automatisk utskrift av fakser eller rapporter i den perioden. Mottatte fakser lagres i produktets minne. Kontroller at det er nok ledig minne før du bruker denne funksjonen.
Rapportinnstillinger	Siste sendingsrapport	Angir om eller når produktet skriver ut en rapport for utgående fakser. Velg Av for å slå av rapportutskrifter, velg Ved feil for å bare skrive ut rapporter når en feil oppstår eller velg Ved send for å skrive ut rapporter for hver faks du sender.
	Legg bilde til rapport	Velg På(stort bilde) eller På(lite bilde) for å skrive ut Siste sendingsrapport med et bilde av den første siden i dokumentet.
	Auto-utskrift Fakslogg	Angir om eller når produktet skriver ut en fakslogg-rapport. Velg Av for å deaktivere rapportutskrift, velg På(hver 30) for å skrive ut rapporter hver gang 30 faksjobber er fullført, eller velg På(tid) for å skrive ut rapporter på angitt tidspunkt.
	Rapportformat	Angir om fakslogg-rapporter skal skrives ut i enkelt eller detaljert format.

Menyoversikt for kontrollpanel

Meny	Innstillingselement og beskrivelse	
Kommunikasjon	Topptekst	➔ "Opprette topptekstinformasjon" på side 100
	Ringetonepåvisning	Hvis denne er satt til På , begynner produktet å slå nummeret når det registrerer en summetone. Du kan deaktivere denne hvis det oppstår en feil ved påvisning av summetone. Imidlertid kan dette føre til at første siffer i et faksnummer blir utelatt og faksen blir sent til feil nummer. Hvis du kobler produktet til et PBX-telefonsystem eller en terminaladapter og det oppstår en feil ved påvisning av summetone, endrer du innstillingen for Linjetype til PBX. ➔ "Angi linjetype" på side 97
	Fakshast.	Angir hastigheten som brukes til å sende og motta fakser.
	ECM	Angir om ECM (Error Correction Mode – feilkorrigeringsmodus) skal brukes til automatisk å korrigere faksdata som sendes/mottas med feil på grunn av linjen eller andre problemer. Fargefakser kan ikke sendes/mottas hvis ECM er av.
	Linjetype	➔ "Angi linjetype" på side 97
	Ringemodus	Angir telefonsystemtypen som du har koblet produktet til. Avhengig av regionen kan det hende at denne innstillingen ikke vises.
Sikkerhetsinnstillinger	Autoslett sik.kopidata	Velg På hvis du automatisk vil slette sendte eller mottatte fakser som ligger i det permanente minnet til produktet.
	Slett sikkerhetskopidata	Sletter helt sendte eller mottatte fakser som ligger i det permanente minnet til produktet. Hvis du gir produktet til noen eller kaster det, bør du først kjøre denne funksjonen.
Kontroller fakstilkoblingen	Kontrollerer statusen til fakstilkoblingen. ➔ "Kontrollere fakstilkoblingen." på side 98	

Hjelp-modus

XP-710-serien/XP-810-serien

Meny	Alternativer
Hvordan ...	Naviger på berøringskjerm
	Legg papir i bakre papirmatingsspor
	Legg papir i papirkassett 1
	Legg papir i papirkassett 2
	Legg en konvolutt i bakre papirmatingsspor
	Legg inn konvolutt i papirkassetten
	Sett inn CD/DVD
	Legg dokumentet i ADF*
	Legg et dokument på skannerglassplaten
	Sett inn/ta ut minnekort/USB-minnepenn
	Juster kontrollpanelvinkelen
Blekkpatroner	Kontroller status for blekkpatroner
	Bytt blekkpatron(er)
Problemsøking	Kan ikke koble til Wi-Fi
	Feilmating
	Dårlig Utskriftskvalitet
	Kan ikke sende eller motta faks*
	Kan ikke skanne til PC
Ikonliste	

* Denne funksjonen er bare tilgjengelig for XP-810-serien.

Menyoversikt for kontrollpanel

XP-610-serien


Meny	Alternativer
Hvordan ...	Legg papir i papirkassett 1
	Legg papir i papirkassett 2
	Legg inn konvolutt i papirkassetten
	Sett inn CD/DVD
	Legg et dokument på skannerglassplaten
	Sett inn/fjern minnekort/USB-minnepenn
	Juster kontrollpanelvinkelen
Blekkpatroner	Sjekk status for blekkpatroner
	Bytt blekkpatron(er)
Problemsøking	Kan ikke koble til Wi-Fi
	Feilmating
	Dårlig utskriftskvalitet
	Kan ikke skanne til PC
Ikonliste	

Stillemodus

Meny	Innstillinger
Stillemodus	Av
	På

Informasjon om blekkpatroner

Du kan bruke følgende blekkpatroner med dette produktet:

XP-610 XP-615 XP-710 XP-810	Isbjørn 	Black (Svart)	Photo Black (Foto-svart)	Cyan	Magenta	Yellow (Gul)
		26 26XL	26 26XL	26 26XL	26 26XL	26 26XL

For Australia / New Zealand

XP-610 XP-710	Black (Svart)	Photo Black (Foto-svart)	Cyan	Magenta	Yellow (Gul)
	273 273XL	273 273XL	273 273XL	273 273XL	273 273XL

* Du finner mer informasjon om kapasiteten til Epsons blekkpatroner på nettstedet nedenfor.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Merknad:

Ikke alle blekkpatroner er tilgjengelige i alle regioner.

Farge	Black (Svart), Photo Black (Foto-svart), Cyan, Magenta, Yellow (Gul)
Blekkpatronenes levetid	For best resultat bør blekkpatronen brukes opp innen seks måneder etter at esken ble åpnet.
Temperatur	Lagring: -20 til 40 °C 1 måned ved 40 °C Frysepunkt: * -16 °C (3,2 °F)

* Blekket tiner og kan brukes etter ca. 3 timer ved 25 °C (77 °F).


Skifte ut blekkpatroner

Sikkerhetsinstruksjoner, forholdsregler og spesifikasjoner om blekkpatroner

Sikkerhetsinstruksjoner

Vær oppmerksom på følgende når du håndterer blekkpatroner:

- Oppbevar blekkpatroner utilgjengelig for barn.
- Vær forsiktig med hvordan du håndterer brukte blekkpatroner. Det kan fremdeles finnes litt blekk rundt åpningen.
Hvis du får blekk på huden, må du vaske grundig med såpe og vann.
Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle med vann. Hvis du fremdeles har ubehag eller synsforstyrrelser etter grundig skylling, må du oppsøke lege umiddelbart.
Hvis du får blekk i munnen, må du straks spytte ut og oppsøke lege umiddelbart.
- Hvis du tar ut patronen fra produktet til senere bruk eller for å kaste den, må du sørge for å sette dekselet tilbake på blekkforsyningsporten slik at blekket ikke tørker ut eller områdene rundt ikke blir tilsmusset med blekk.
- Ikke trykk hardt eller klem på blekkpatronene, og vær forsiktig så de ikke faller i gulvet. Dette kan føre til blekklekkasje.
- Ikke demonter eller omform blekkpatronen – da er det ikke sikkert at skriveren kan fungere normalt.
- Ikke berør områdene som vises på illustrasjonen. Dette kan hindre normal bruk og utskrift.

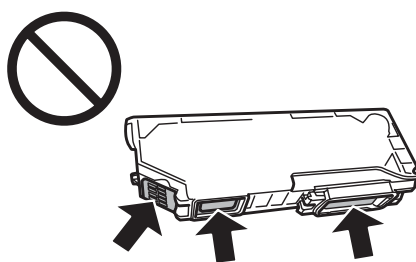

- Ikke la produktet bli stående uten blekkpatroner, og ikke slå av produktet under utskifting av patron. Ellers vil blekket i skriverhodedydene tørke og du kan kanskje ikke skrive ut.

Forholdsregler ved utskifting av blekkpatroner

Les alle instruksjonene i denne delen før du skifter ut blekkpatronene.

- Epson anbefaler bruk av ekte Epson-blekkpatroner. Epson kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til uekte blekk. Bruk av uekte blekk kan føre til skader som ikke dekkes av Epsons garantier, og som under visse omstendigheter kan føre til feil på produktet. Informasjon om nivået på uekte blekk vises kanskje ikke.

Skifte ut blekkpatroner

- Rist forsiktig den svarte blekkpatronen fire eller fem ganger før du åpner forpakningen. Du trenger ikke riste fargepatronene og den foto-svarte patronen.
- Ikke rist blekkpatronen for hardt, ellers kan det lekke blekk fra patronen.
- Dette produktet bruker blekkpatroner med IC-brikke som overvåker informasjon, slik som hvor mye blekk det er igjen i hver patron. Det betyr at selv om patronen tas ut av produktet før den er tom, kan du fortsatt bruke patronen når du setter den tilbake i produktet. Når du setter patronen tilbake på plass, brukes det imidlertid litt blekk for å sikre produktytelsen.
- Det brukes litt blekk fra alle patronene ved både utskrift og vedlikehold, slik som utskifting av blekkpatron og rengjøring av skriverhodet. Dette gjøres for å bevare optimal ytelse for skriverhodet.
- Vær forsiktig så det ikke kommer inn støv eller andre gjenstander i blekkpatronholderen. Alt som kommer inn i holderen, kan svekke utskriftsresultatet eller gjøre slik at du ikke får skrevet ut.
- Du utnytter blekket maksimalt hvis du venter med å ta ut blekkpatronen til du skal sette inn en ny. Blekkpatroner med lav blekkstatus kan ikke brukes når de settes inn igjen.
- Vent med å åpne forpakningen med blekkpatronen til den skal installeres i produktet. Patronen er vakuumpakket for å sikre pålitelighet. Hvis du lar en patron ligge utpakket lenge før du bruker den, kan det hende at normal utskrift ikke er mulig.
- Installer alle blekkpatronene, ellers kan du ikke skrive ut.
- Når det er tomt for fargeblekk, men fortsatt mer svart blekk, kan du fortsette utskriften midlertidig med kun svart blekk. Du finner mer informasjon under [“Midlertidig utskrift med svart blekk når det er tomt for fargeblekk eller foto-svart blekkpatron”](#) på side 141.
- Hvis en blekkpatron holder på å gå tom, må du gjøre klar en ny blekkpatron.
- Når du har tatt inn en blekkpatron fra et kaldt lagringssted, bør du gi den tid til å varmes opp til romtemperatur i minst tre timer før du tar den i bruk.
- Blekkpatroner skal lagres mørkt og kjølig.
- Du kan ikke bruke patronene som fulgte med produktet, til utskifting av blekkpatron.

Spesifikasjoner for blekkpatroner

- Epson anbefaler at blekkpatronen brukes opp før utløpsdatoen som er trykt på esken.
- Blekkpatronene som fulgte med produktet, benyttes delvis til førstegangsoppsettet. Skriverhodet til produktet vil fylles helt med blekk for å kunne lage utskrifter av høy kvalitet. Denne éngangsprosessen forbruker noe blekk, og følgelig kan disse patronene skrive ut færre sider sammenlignet med påfølgende blekkpatroner.
- Hvor mange sider som kan skrives ut vil variere med hva du skriver ut, papirtypen som benyttes, utskriftsfrekvensen og miljømessige betingelser som temperaturen.
- Det vil være litt blekk igjen i patronen når produktet angir at patronen må byttes. Dette er for å sikre førsteklasses utskriftskvalitet og for å beskytte skriverhodet. Det antatte antallet sider som kan skrives ut inkluderer ikke denne reserven.

Skifte ut blekkpatroner

- ❑ Selv om blekkpatronene kan inneholde resirkulert materiale, påvirker ikke dette produktfunksjonaliteten eller -ytelsen.
- ❑ Når du skriver ut i svart-hvitt eller gråtoner, kan det hende at farget blekk brukes i stedet for svart blekk, avhengig av papirtypen og utskriftskvalitetsinnstillingene. Dette er fordi en blanding av fargede blekk brukes til å lage svart.

Kontrollere statusen til blekkpatronene

For Windows

Merknad:

- ❑ *Epson kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til uekte blekk. Hvis det installeres uekte blekkpatroner, vises kanskje ikke statusen til blekkpatronene.*
- ❑ *Når det er lite blekk igjen i en patron, vises automatisk skjermbildet Low Ink Reminder (Varsel om lite blekk). Du kan også kontrollere blekkpatronenes status fra dette vinduet. Hvis du ikke vil vise dette skjermbildet, må du først åpne skriverdriveren, klikke kategorien **Maintenance (Vedlikehold)**, og velge **Extended Settings (Utvidede innstillinger)** og deretter **Monitoring Preferences (Kontrollinnstillinger)**. På skjermen Monitoring Preferences (Kontrollinnstillinger) fjerner du merket for **See Low Ink Reminder alerts (Se Varsel om lite blekk)**.*
- ❑ *Hvis en blekkpatron holder på å gå tom, må du gjøre klar en ny blekkpatron.*

Gjør ett av følgende for å kontrollere statusen til blekkpatronene:

- ❑ Dobbeltklikk snarveisikonet for produktet på Windows taskbar (oppgavelinje). I avsnittet nedenfor beskrives det hvordan du legger til et snarveisikon på taskbar (oppgavelinje):
 - ➔ [“Fra snarveisikonet på taskbar \(oppgavelinje\)”](#) på side 53

Skifte ut blekkpatroner

- ❑ Åpne skriverdriveren, klikk kategorien **Maintenance (Vedlikehold)**, og klikk deretter **EPSON Status Monitor 3**. En illustrasjon viser statusen til blekkpatronene.



Merknad:

- ❑ Hvis EPSON Status Monitor 3 ikke vises, åpne skriverdriveren og klikk på **Maintenance (Vedlikehold)**-kategorien etterfulgt av **Extended Settings (Utvidede innstillinger)**-knappen. I **Extended Settings (Utvidede innstillinger)**-vinduet kryss av for **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktiver EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Blekknivåene som vises er en omtrentlig indikasjon.

For Mac OS X

Merknad:

Hvis en blekkpatron holder på å gå tom, må du gjøre klar en ny blekkpatron.

Du kan kontrollere blekkpatronstatusen ved hjelp av EPSON Status Monitor. Følg trinnene nedenfor.


1

Åpne Epson Printer Utility 4.

➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Mac OS X”](#) på side 53

Skifte ut blekkpatroner

- 2** Klikk ikonet **EPSON Status Monitor**. EPSON Status Monitor vises.

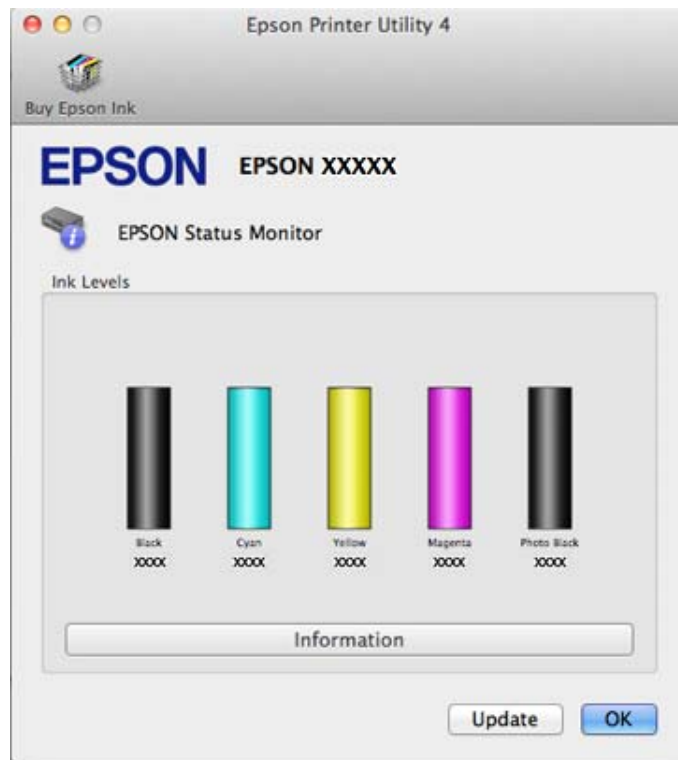

Merknad:

- Bildet viser blekkpatronstatusen da EPSON Status Monitor først ble åpnet. Hvis du vil oppdatere statusen til blekkpatronene, klikker du **Update (Oppdater)**.
- Epson kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til uekte blekk. Hvis det installeres uekte blekkpatroner, vises kanskje ikke statusen til blekkpatronene.
- Blekknivåene som vises er en omtrentlig indikasjon.

Bruke kontrollpanelet

- 1** Åpne **Oppsett**-modus på Hjem-menyen.
- 2** Velg **Blekknivåer**.

Merknad:

Blekknivåene som vises er en omtrentlig indikasjon.

Midlertidig utskrift med svart blekk når det er tomt for fargeblekk eller foto-svart blekkpatron

Når det er tomt for fargeblekk eller foto-svart blekk, men fortsatt mer svart blekk, kan du fortsette utskriften en stund med kun svart blekk. Du bør imidlertid skifte ut oppbrukte blekkpatroner så raskt som mulig. Se avsnittet nedenfor om hvordan du fortsetter utskriften midlertidig med svart blekk.

Merknad:



- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når bilder og dokumenter blir skrevet ut eller kopiert direkte fra skriveren uten bruk av datamaskin.
- Den faktiske tiden vil variere avhengig av bruksforholdene, bildene som skrives ut, utskriftsinnstillingene og bruksfrekvensen.

For Windows

Følg trinnene nedenfor for å fortsette utskriften midlertidig med svart blekk.

1

Når EPSON Status Monitor 3 ber deg avbryte utskriftsjobben, klikker du **Cancel (Avbryt)** eller **Cancel Print (Avbryt utskrift)** for å avbryte utskriftsjobben.

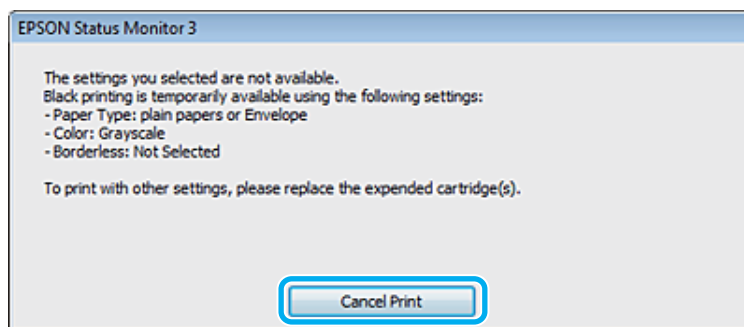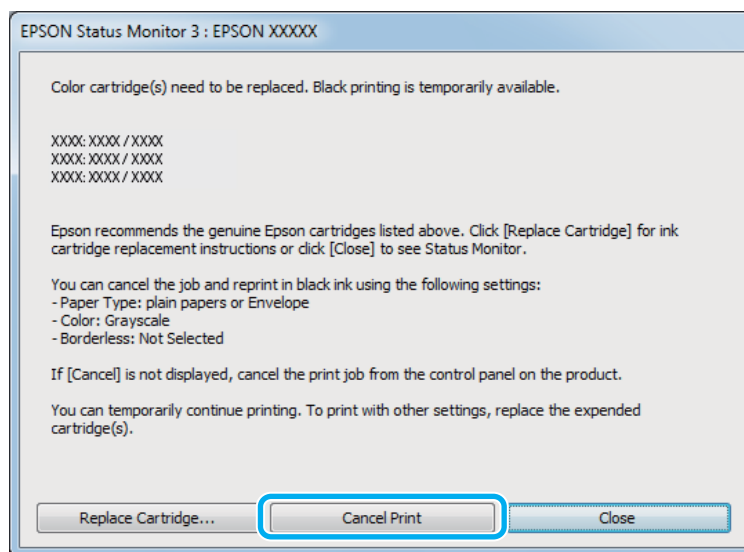

Skifte ut blekkpatroner

Merknad:


Hvis feilmeldingen om at det er tomt for fargeblekk eller foto-svart blekkpatron kommer fra en annen datamaskin på nettverket, må du kanskje avbryte utskriftsjobben på produktet.

- 2 Legg i vanlig papir eller konvolutt.
- 3 Åpne skriverinnstillingene.
➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Windows” på side 52](#)
- 4 Klikk kategorien Main (Hoved), og foreta egnede innstillinger.
- 5 Velg **plain papers (vanlig papir)** eller **Envelope (Konvolutt)** som innstilling for Type.
- 6 Merk av for **Grayscale (Gråtone)** i vinduet **Advanced (Avansert)**.
- 7 Klikk **OK** for å lukke vinduet med skriverinnstillinger.
- 8 Skriv ut filen.
- 9 EPSON Status Monitor 3 vises på dataskjermen igjen. Klikk **Print in Black (Skriv ut med svart)** for å skrive ut med svart blekk.

For Mac OS X

Følg trinnene nedenfor for å fortsette utskriften midlertidig med svart blekk.

- 1 Hvis utskriften ikke kan fortsettes, klikker du produktikonet i Dock. Hvis det vises en feilmelding om at du må avbryte utskriftsjobben, klikker du **Delete (Slett)** og følger trinnene nedenfor for å skrive ut dokumentet på nytt med svart blekk.

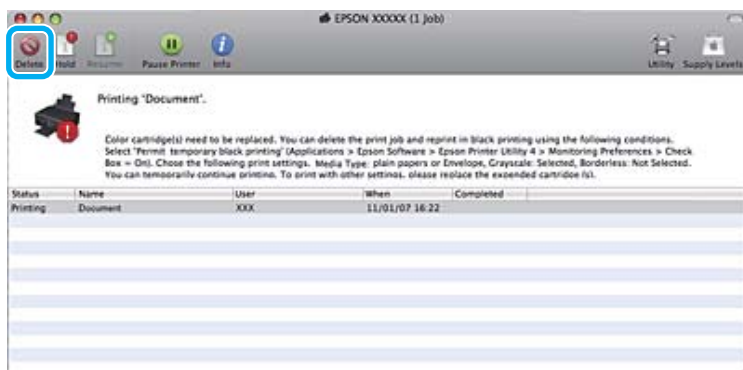


Merknad:

Hvis feilmeldingen om at det er tomt for fargeblekk eller foto-svart blekkpatron kommer fra en annen datamaskin på nettverket, må du kanskje avbryte utskriftsjobben på produktet.

Skifte ut blekkpatroner

For Mac OS X 10.8:


Klikk -knappen, og klikk deretter **OK** hvis det vises en feilmelding. Følg trinnene nedenfor for å skrive ut dokumentet på nytt med svart blekk.



- 2 Åpne **System Preferences (Systemvalg)**, klikk **Print & Scan** (Mac OS X 10.8 eller 10.7) eller **Print & Fax (Utskrift og faks)** (Mac OS X 10.6 eller 10.5), og velg deretter produktet fra listen Printers (Skrivere). Klikk deretter **Options & Supplies (Valg og forbruksmateriell)** og så **Driver**.
- 3 Velg **On (På)** for Permit temporary black printing (Tillat midlertidig svart utskrift).
- 4 Legg i vanlig papir eller konvolutt.
- 5 Gå inn i dialogboksen Print (Skriv ut).
➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” på side 53](#)
- 6 Klikk knappen **Show Details (Vis detaljer)** (for Mac OS X 10.8 eller 10.7) eller ▼-knappen (for Mac OS X 10.6 eller 10.5) for å utvide denne dialogboksen.
- 7 Velg produktet du bruker som innstilling for Printer (Skriver), og foreta deretter egnede innstillinger.
- 8 Velg **Print Settings (Utskriftsinnstillinger)** på hurtigmenyen.
- 9 Velg **plain papers (vanlig papir)** eller **Envelope (Konvolutt)** som innstilling for Media Type (Medietype).
- 10 Merk av for **Grayscale (Gråtone)**.
- 11 Klikk **Print (Skriv ut)** for å lukke dialogboksen Print (Skriv ut).

Spare svart blekk når det er lite blekk igjen i patronen (bare for Windows)

Vinduet nedenfor vises når det er lite svart blekk igjen og det finnes mer blekk i fargepatronen enn det gjør i den svarte patronen. Den kommer bare frem når **plain papers (vanlig papir)** er valgt som papirtype og **Text (Tekst)** er valgt som Quality Option (Kvalitetsalternativ).

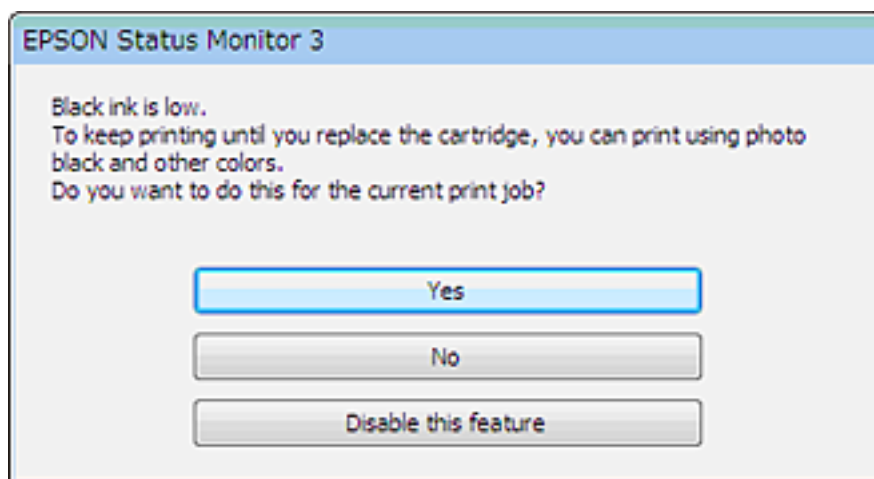

I vinduet kan du velge om du skal fortsette å bruke svart blekk som vanlig, eller om du vil spare på det svarte blekket ved å bruke en blanding av farget blekk for å lage svart.

- Klikk **Yes (Ja)** hvis du vil bruke en blanding av farget blekk og foto-svart for å lage svart. Det samme vinduet vises neste gang du skal skrive ut en liknende jobb.
- Klikk **No (Nei)** hvis du vil fortsette å bruke det resterende svarte blekket på utskriftsjobben. Dette vinduet vises også neste gang du har en liknende utskriftsjobb, og du kan også da velge om du skal spare på det svarte blekket.
- Klikk **Disable this feature (Deaktiver denne funksjonen)** hvis du vil fortsette å bruke det resterende svarte blekket.


Skifte ut en blekkpatron

Merknad:

Kontroller at CD/DVD-skuffen ikke er satt inn i produktet og at ⏻-lampen ikke blinker, men lyser.

Skifte ut blekkpatroner


- 1** Du oppnår best resultat hvis du forsiktig rister den nye svarte blekkpatronene fire eller fem ganger før du åpner forpakningen.

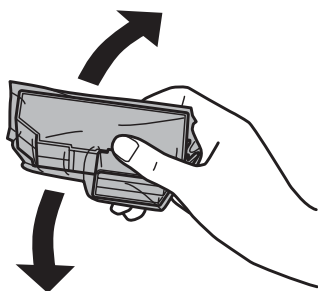

Merknad:


- Du trenger ikke riste fargepatronene og den foto-svarte patronen.
- Ikke rist blekkpatroner etter at du har åpnet forpakningen siden de kan lekke.

- 2** Ta ut blekkpatronen fra forpakningen, og fjern deretter dekslet fra undersiden av patronen.

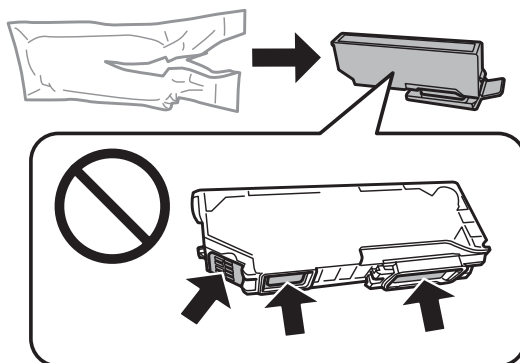


Merknad:

Ikke berør områdene som vises på illustrasjonen. Dette kan hindre normal bruk og utskrift.

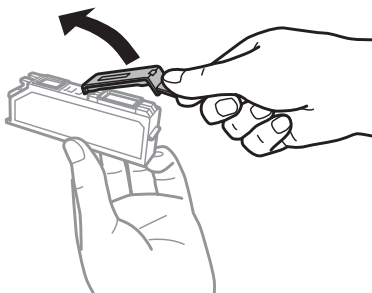

Skifte ut blekkpatroner

- 3** Åpne skannerenheten. Blekkpatronholderen flyttes til posisjonen for utskifting av blekkpatron.

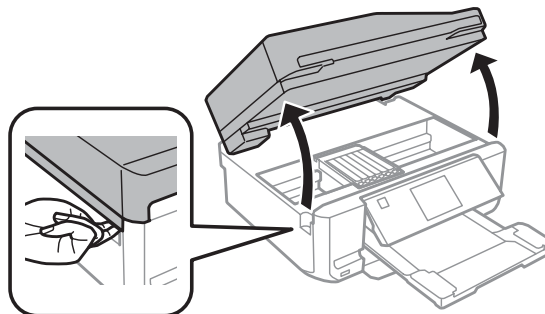
**Viktig!**

Ikke berør den flate, hvite kabelen som er koblet til blekkpatronholderen.

Merknad:

- Hvis blekkpatronholderen ikke flyttes til posisjonen for utskifting av blekkpatron, lukker du skannerenheten og følger instruksjonene nedenfor.
Hjem > Oppsett > Vedlikehold > Bytte av blekkpatron(er)
- Ikke beveg blekkpatronholderen for hånd, for det kan skade produktet.


- 4** Skyv på klaffen for å frigjøre blekkpatronholderen, og løft deretter ut patronen på skrå.

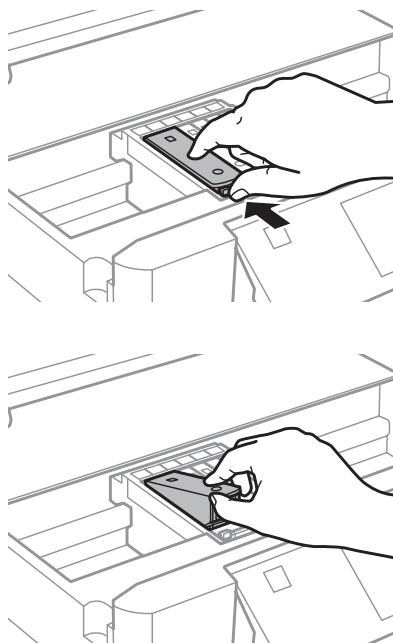**Merknad:**


Illustrasjonen viser utskifting av patronen lengst til venstre. Skift ut blekkpatronen som er aktuell for din situasjon.

Skifte ut blekkpatroner

- 5** Sett inn blekkpatronen på skrå i patronholderen, og skyv den forsiktig ned til den klikker på plass.

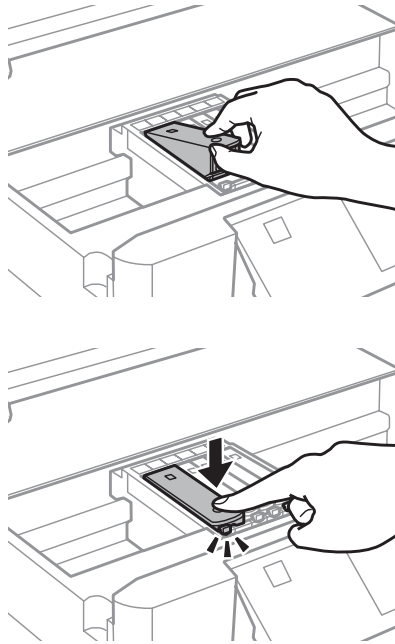

- 6** Lukk skannerenheten. Blekkpatronholderen går tilbake til startposisjon.

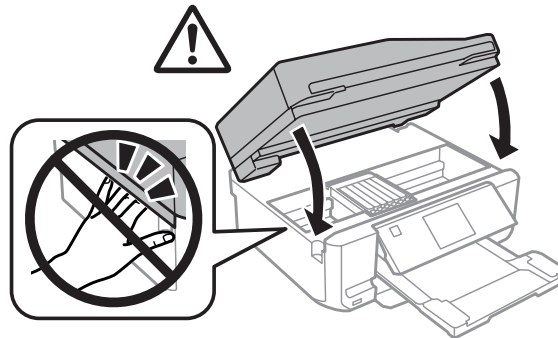


- 7** Følg instruksjonene på skjermen.

Skifte ut blekkpatroner

Merknad:

- ❑ Sett på plass dekselet på blekkforsyningsporten til patronen du fjernet. Blekkpatronen må avhendes på riktig måte.

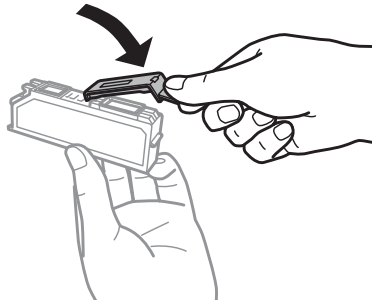

- ❑ ⏻-lampen fortsetter å blinke mens produktet fyller blekk. Du må ikke slå av produktet mens blekket fylles. Hvis ladingen blir ufullstendig, kan det hende du ikke kan skrive ut.
- ❑ Vent med å sette inn CD/DVD-skuffen til blekkfyllingen er ferdig.

Vedlikeholde produktet og programvaren

Kontrollere skriverhodedysene

Hvis du ser at utskriften ikke er så klar som du hadde ventet, eller at det mangler enkelte punkter på utskriften, kan det hende at du kan identifisere problemet ved å kontrollere skriverhodedysene.

Du kan kontrollere skriverhodedysene via datamaskinen med verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll) eller fra produktet ved hjelp av knappene.

Bruke verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll) for Windows

Følg trinnene nedenfor hvis du vil bruke verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll).

- 1 Kontroller at det ikke vises advarsler eller feil på LCD-skjermen, at CD/DVD-skuffen er fjernet og at utskriftsskuffen er løst ut.
- 2 Kontroller at det er lagt papir i A4-størrelse i kassett 2.
- 3 Høyreklikk produktikonet på taskbar (oppgavelinje), og velg deretter **Nozzle Check (Dysekontroll)**.
Hvis produktikonet ikke vises, kan du se i avsnittet nedenfor om hvordan du legger til ikonet.
➔ [“Fra snarveisikonet på taskbar \(oppgavelinje\)” på side 53](#)
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Bruke verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll) for Mac OS X

Følg trinnene nedenfor hvis du vil bruke verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll).

- 1 Kontroller at det ikke vises advarsler eller feilmeldinger på LCD-skjermen, at CD/DVD-skuffen er fjernet og at utskriftsskuffen er løst ut.
- 2 Kontroller at det er lagt papir i A4-størrelse i kassett 2.
- 3 Åpne Epson Printer Utility 4.
➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” på side 53](#)
- 4 Klikk ikonet **Nozzle Check (Dysekontroll)**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.


Bruke kontrollpanelet

Følg trinnene under for å kontrollere skriverhodedysene via produktets kontrollpanel.


- 1 Kontroller at det ikke vises advarsler eller feilmeldinger på kontrollpanelet.
- 2 Pass på at det er lagt papir i A4-størrelse i papirkassetten.
- 3 Velg modusen **Oppsett** på menyen Hjem.
- 4 Velg **Vedlikehold**.
- 5 Velg **Dysekontroll**.
- 6 Trykk \diamond for å skrive ut dysekontrollmønsteret.

Nedenfor er to eksempler på dysekontrollmønstre.

Sammenlign kvaliteten av kontrollarket med eksemplet vist under. Hvis det ikke er noen problemer med utskriftskvaliteten, som for eksempel huller eller manglende segmenter i testlinjene, er skriverhodet normalt.

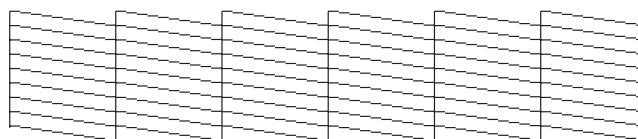

Hvis et segment av de utskrevne linjene mangler, som vist nedenfor, kan det bety at en dyse er tett eller et skriverhode er feiljustert.

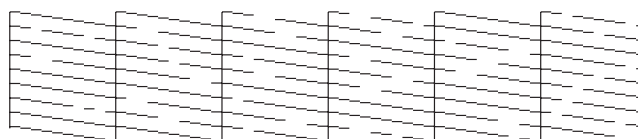

- ➔ [“Rengjøre skriverhodet” på side 150](#)
- ➔ [“Justere skriverhodet” på side 152](#)

Rengjøre skriverhodet

Hvis du ser at utskriften er uventet uklar, eller at punkter på utskriften mangler, kan det hende at du kan løse problemet ved å rengjøre skriverhodet slik at blekket kan passere riktig gjennom dysene.

Du kan rengjøre skriverhodet fra datamaskinen med verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring) i skriverdriveren, eller fra produktet ved hjelp av knappene.

Vedlikeholde produktet og programvaren



Viktig!

- Ikke åpne skannerenheten eller slå av produktet under hoderengjøring. Hvis hoderengjøringen ikke fullføres, kan du kanskje ikke skrive ut.
- Vent med å sette inn CD/DVD-skuffen til hoderengjøringen er ferdig.

Merknad:

- Bruk Nozzle Check (Dysekontroll) først for å bekrefte at det er nødvendig å rengjøre skriverhodet. Dette sparer blekk.
- For å opprettholde utskriftskvaliteten anbefaler vi at du skriver ut et par sider med jevne mellomrom.
- Siden det brukes litt blekk fra alle patronene til rengjøring av skriverhodet, bør du bare rengjøre skriverhodet hvis kvaliteten blir dårligere, for eksempel ved uklare utskrift eller feil eller manglende farger.
- Du kan ikke rengjøre skriverhodet når det er lite blekk igjen. Du kan ikke rengjøre skriverhodet når patronen er oppbrukt. Bytt den riktige fargepatronen først.

Merknad kun for produkter med faksfunksjon:

Hvis utskriftskvaliteten ikke er blitt bedre etter at denne prosessen er gjentatt omtrent to ganger, lar du produktet være på og venter i minst seks timer. Deretter utfører du dysekontrollen igjen, og gjentar om nødvendig rengjøringen av skriverhodet. Ta kontakt med Epson kundestøtte hvis utskriftskvaliteten fremdeles ikke er bedre.

Merknad kun for produkter uten faksfunksjon:

Hvis utskriftskvaliteten ikke er blitt bedre etter at denne prosessen er gjentatt omtrent to ganger, slår du av produktet og venter i minst seks timer. Deretter utfører du dysekontrollen igjen, og gjentar om nødvendig rengjøringen av skriverhodet. Ta kontakt med Epson kundestøtte hvis utskriftskvaliteten fremdeles ikke er bedre.

Bruke verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring) for Windows

Følg trinnene under for å rengjøre skriverhodet med verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring).

- 1** Kontroller at det ikke vises advarsler eller feilmeldinger på LCD-skjermen, at CD/DVD-skuffen er fjernet og at utskriftsskuffen er løst ut.
- 2** Høyreklikk produktikonet på taskbar (oppgavelinje), og velg deretter **Head Cleaning (Hoderengjøring)**.
Hvis produktikonet ikke vises, kan du se i avsnittet nedenfor om hvordan du legger til ikonet.
➔ [“Fra snarveisikonet på taskbar \(oppgavelinje\)” på side 53](#)
- 3** Følg instruksjonene på skjermen.

Bruke verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring) for Mac OS X

Følg trinnene under for å rengjøre skriverhodet med verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring).

- 1** Kontroller at det ikke vises advarsler eller feilmeldinger på LCD-skjermen, at CD/DVD-skuffen er fjernet og at utskriftsskuffen er løst ut.

Vedlikeholde produktet og programvaren

- 2 Åpne Epson Printer Utility 4.
→ [“Få tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” på side 53](#)
- 3 Klikk ikonet **Head Cleaning (Hoderengjøring)**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Bruke kontrollpanelet

Følg trinnene under for å rengjøre skriverhodet via produktets kontrollpanel.

- 1 Kontroller at det ikke vises advarsler eller feilmeldinger på kontrollpanelet.
- 2 Velg modusen **Oppsett** på menyen Hjem.
- 3 Velg **Vedlikehold**.
- 4 Velg **Hoderengjøring**.
- 5 Trykk \diamond for å rengjøre skriverhodet.

Justere skriverhodet

Hvis de loddrette linjene eller de vannrette inndelingene er feiljustert, kan du løse problemet med verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode) i skriverdriveren eller ved hjelp av knappene på produktet.

Se den aktuelle delen nedenfor.

Merknad:

Ikke trykk \odot for å avbryte utskriften når du skriver ut et testmønster med verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode).

Bruke verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode) for Windows

Følg trinnene nedenfor for å justere skriverhodet med verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode).

- 1 Kontroller at det ikke vises advarsler eller feilmeldinger på LCD-skjermen, at CD/DVD-skuffen er fjernet og at utskriftsskuffen er løst ut.
- 2 Kontroller at det er lagt papir i A4-størrelse i kassett 2.

Vedlikeholde produktet og programvaren

- 3 Høyreklikk produktikonet på taskbar (oppgavelinje), og velg deretter **Print Head Alignment (Justering av skriverhode)**.

Hvis produktikonet ikke vises, kan du se i avsnittet nedenfor om hvordan du legger til ikonet.
➔ [“Fra snarveisikonet på taskbar \(oppgavelinje\)” på side 53](#)
- 4 Juster skriverhodet etter instruksjonene som vises på skjermen.

Bruke verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode) for Mac OS X

Følg trinnene nedenfor for å justere skriverhodet med verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode).

- 1 Kontroller at det ikke vises advarsler eller feilmeldinger på LCD-skjermen, at CD/DVD-skuffen er fjernet og at utskriftsskuffen er løst ut.
- 2 Kontroller at det er lagt papir i A4-størrelse i kassett 2.
- 3 Åpne Epson Printer Utility 4.
➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” på side 53](#)
- 4 Klikk ikonet **Print Head Alignment (Justering av skriverhode)**.
- 5 Juster skriverhodet etter instruksjonene som vises på skjermen.


Bruke kontrollpanelet

Følg trinnene under for å justere skriverhodet via produktets kontrollpanel.

- 1 Kontroller at det ikke vises advarsler eller feilmeldinger på kontrollpanelet.
- 2 Pass på at det er lagt papir i A4-størrelse i papirkassetten.
- 3 Velg modusen **Oppsett** på menyen Hjem.
- 4 Velg **Vedlikehold**.
- 5 Velg **Hodeinnretting**.
- 6 Trykk **◆** for å skrive ut mønstrene.

Vedlikeholde produktet og programvaren

- 7** Finn det mest heldekkende mønsteret i hver av gruppene fra 1 til 5.



- 8** Angi nummeret til det mest heldekkende mønsteret i gruppe 1.

- 9** Gjenta trinn 8 for de andre gruppene (fra 2 til 5).

- 10** Fullfør justeringen av skrivehodet.

Angi/endre tid og region

Følg trinnene under for å angi tid og område ved hjelp av produktets kontrollpanel.

Merknad:

Denne funksjonen er bare tilgjengelig på modeller med faks.

- 1** Velg modusen **Oppsett** på menyen Hjem.

- 2** Velg **Basisoppsett**.

- 3** Velg **Dato/kl.**

- 4** Velg datoformatet.

- 5** Angi datoen.

- 6** Angi tidsformatet.

- 7** Angi klokkeslettet.

Merknad:

*For å velge sommertid, angi **Sommertid** til På.*

- 8** Velg **Land/region**.

Vedlikeholde produktet og programvaren

9 Velg regionen.

10 Velg Ja.

Merknad:

Når strømmen er slått av i en lengre tidsperiode, kan det hende at klokken tilbakestilles. Kontroller klokken når du slår strømmen på igjen.

Spare strøm

Merknad kun for produkter med faksfunksjon:

- LCD-skjermen blir svart hvis det ikke utføres noen operasjoner i løpet av en bestemt tid.
- Den automatiske funksjonen for å slå av produktet er ikke tilgjengelig.

Merknad kun for produkter uten faksfunksjon:

Produktet går inn i hvilemodus eller slås av automatisk hvis det ikke utføres noen operasjoner i løpet av en bestemt tid.

Du kan justere tiden for strømsparing tas i bruk. En økning vil påvirke energieffektiviteten til produktet. Tenk på miljøet før du gjør endringer.

Følg fremgangsmåten nedenfor for justere tiden.

For Windows

- 1** Åpne skriverinnstillingene.
➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Windows”](#) på side 52
- 2** Klikk kategorien **Maintenance (Vedlikehold)** og deretter **Printer and Option Information (Skriver- og alternativinformasjon)**.
- 3** Velg **Off (Av)**, **30 minutes (30 minutter)**, **1 hour (1 time)**, **2 hours (2 timer)**, **4 hours (4 timer)**, **8 hours (8 timer)** eller **12 hours (12 timer)** som innstilling for Power Off Timer (Strøm av-tidtager), og klikk deretter **Send**-knappen.
- 4** Velg **3 minutes (3 minutter)**, **5 minutes (5 minutter)**, **10 minutes (10 minutter)** eller **15 minutes (15 minutter)** som innstilling for Sleep Timer (Hvile-tidtager), og klikk deretter **Send**-knappen.
- 5** Klikk **OK**.

For Mac OS X

- 1** Åpne Epson Printer Utility 4.
➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Mac OS X”](#) på side 53

Vedlikeholde produktet og programvaren

- 2 Klikk på knappen **Printer Settings (Skriverinnstillinger)**. Veiviseren Printer Settings (Skriverinnstillinger) vises.
- 3 Velg **Off (Av)**, **30 minutes (30 minutter)**, **1 hour (1 time)**, **2 hours (2 timer)**, **4 hours (4 timer)**, **8 hours (8 timer)** eller **12 hours (12 timer)** som innstilling for Power Off Timer (Strøm av-tidaker).
- 4 Velg **3 minutes (3 minutter)**, **5 minutes (5 minutter)**, **10 minutes (10 minutter)** eller **15 minutes (15 minutter)** som innstilling for Sleep Timer (Hvile-tidaker).
- 5 Klikk på **Apply (Bruk)**.

Bruke kontrollpanelet

- 1 Velg modusen **Oppsett** på menyen **Hjem**.
- 2 Velg **Skriveroppsett**.
- 3 Velg **Strøm av-tidaker**.
- 4 Velg **Av**, **30 minutter**, **1 t**, **2 t**, **4 t**, **8 t** eller **12 t**.
- 5 Velg **Innsovingstid**.
- 6 Velg **3 minutter**, **5 minutter**, **10 minutter** eller **15 minutter**.

Mer stillegående drift

Du kan gjøre skriverbruken mer stillegående uten å endre utskriftskvaliteten. Utskriftshastigheten kan imidlertid bli redusert.

For Windows

- 1 Åpne skriverinnstillingene.
➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Windows” på side 52](#)
- 2 I vinduet **Advanced (Avansert)** velger du **Off (Av)**, **On (På)** eller **Printer Setting (Skriverinnstilling)** som innstilling for stillemodus.

For Mac OS X

- 1 Klikk **System Preferences (Systemvalg)** på Apple-menyen.

Vedlikeholde produktet og programvaren

- 2 Klikk **Print & Scan** (for Mac OS X 10.8 eller 10.7) eller **Print & Fax (Utskrift og faks)** (for Mac OS X 10.6 eller 10.5), og velg deretter produktet fra listeboksen Printers (Skrivere).
- 3 Klikk **Options & Supplies (Valg og forbruksmateriell)** og deretter **Driver**.
- 4 Velg **Off (Av)**, **On (På)** eller **Printer Setting (Skriverinnstilling)** som stillemodus.

Bruke kontrollpanelet

- 1 Åpne **Stillemodus** fra Hjem-menyen.
- 2 Velg **På** eller **Av**.

Foreta innstillinger for nettverkstjenester

Du kan foreta innstillinger for nettverkstjenesten, slik som Epson Connect, AirPrint eller Google Cloud Print, via nettleseren på datamaskinen, smarttelefonen, nettbrettet eller den bærbare datamaskinen som er koblet til samme nettverk som produktet.

Angi produktets IP-adresse i adressefeltet til nettleseren, og søk etter produktet.

<Eksempel>

IPv4: `http://192.168.11.46`

IPv6: `http://[fe80::226:abff:feff:37cd]/`


Merknad:

Du kan kontrollere produktets IP-adresse på produktets kontrollpanel eller ved å skrive ut et statusark for nettverket.

➔ [“Oppsettsmodus” på side 126](#)

Vedlikeholde produktet og programvaren

Når produktet er blitt funnet, vises produktets nettside som angitt nedenfor. Velg menyen du vil ha.

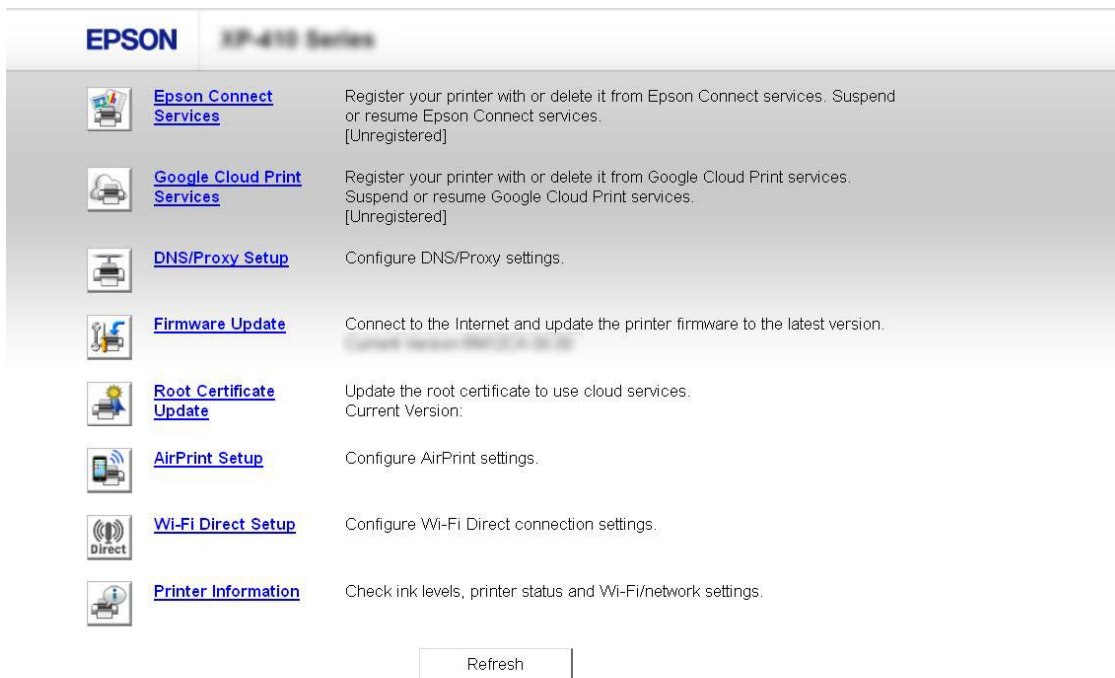

The screenshot shows the Epson EP-410 Series web interface. At the top, there is the EPSON logo and the model name 'EP-410 Series'. Below this, there is a list of maintenance and setup options, each with an icon and a brief description:

- Epson Connect Services**: Register your printer with or delete it from Epson Connect services. Suspend or resume Epson Connect services. [Unregistered]
- Google Cloud Print Services**: Register your printer with or delete it from Google Cloud Print services. Suspend or resume Google Cloud Print services. [Unregistered]
- DNS/Proxy Setup**: Configure DNS/Proxy settings.
- Firmware Update**: Connect to the Internet and update the printer firmware to the latest version.
- Root Certificate Update**: Update the root certificate to use cloud services. Current Version:
- AirPrint Setup**: Configure AirPrint settings.
- Wi-Fi Direct Setup**: Configure Wi-Fi Direct connection settings.
- Printer Information**: Check ink levels, printer status and Wi-Fi/network settings.

At the bottom of the list, there is a 'Refresh' button.

På nettsiden kan du også kontrollere produktets status og oppdatere produktets fastvare.

Rengjøre produktet

Rengjøre produktet utvendig

Rengjør produktet grundig flere ganger i året ved å følge instruksjonene nedenfor slik at det kan fungere best mulig.



Viktig!

Bruk aldri alkohol eller tynner til å rengjøre produktet. Disse kjemikaliene kan skade produktet.

Merknad kun for produkter med faksfunksjon:

Lukk dekselet til bakre papirmatingsspor og ADF-papirskuffen når du ikke bruker produktet for å beskytte det mot støv.


Merknad kun for produkter uten faksfunksjon:

Lukk dekselet til bakre papirmatingsspor og utskriftsskuffen når du ikke bruker produktet for å beskytte det mot støv.


- Bruk en myk, tørr og ren klut til å rengjøre berørings skjermen/styreputen. Ikke bruk væske eller kjemiske rensedmidler.

Vedlikeholde produktet og programvaren


- ❑ Bruk en myk, tørr og ren klut til å rengjøre overflaten til skannerglassplaten. Hvis det blir rette streker på utskriften eller skannede data, må du rengjøre venstre side av skannerglassplaten forsiktig.

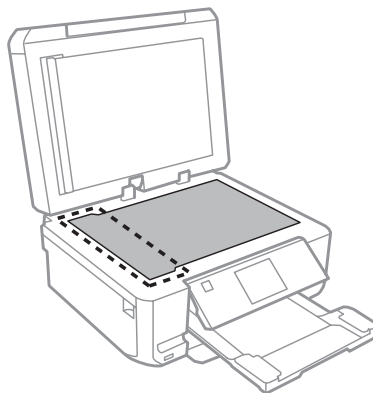

- ❑ Dersom det er sølt fett eller annet som er vanskelig å fjerne på glassplaten, kan du bruke litt glassrens og en myk klut for å fjerne det. Tørk av alle rester av væske.
- ❑ Åpne ADF-dekselet, og bruk en myk, tørr og ren klut til å rengjøre valsen og ADFen innvendig (kun for produkter med ADF-funksjon).

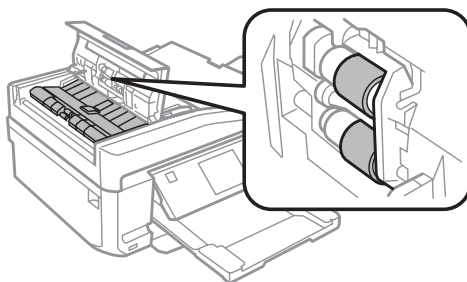


- ❑ Ikke trykk hardt på overflaten til skannerglassplaten.
- ❑ Vær forsiktig så du ikke skrapper eller skader overflaten til skannerglassplaten, og ikke bruk en hard eller slipende børste til rengjøring. En skadet glassplate kan medføre dårligere skannekvalitet.
- ❑ Fjern dokumentmatten som vist på illustrasjonen (kun for produkter med ADF-funksjon).

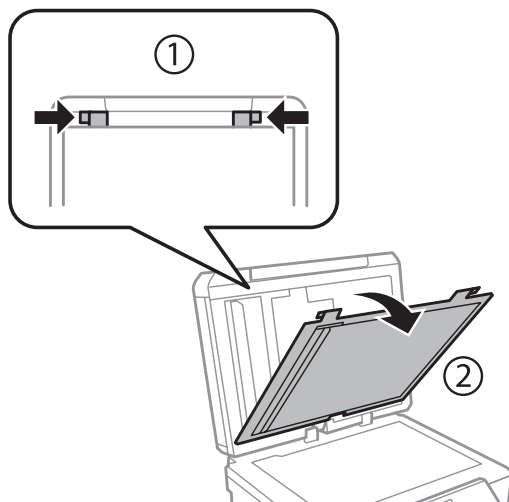

Vedlikeholde produktet og programvaren

- ❑ Bruk en myk, tørr og ren klut til å rengjøre innsiden av dokumentmatten (kun for produkter med ADF-funksjon).

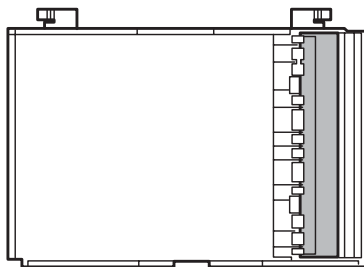

Rengjøre produktet innvendig

For å sørge for at utskriften er av topp kvalitet hele tiden, må du rengjøre valsen inne i skriveren på følgende måte:



Forsiktig!

Vær forsiktig så du ikke berører delene inne i produktet.



Viktig!

- ❑ Vær forsiktig så det ikke kommer vann på de elektroniske komponentene.
- ❑ Du må ikke sprøyte på smøremidler inne i produktet.
- ❑ Uegnede oljer kan skade skriveren. Ta kontakt med din forhandler, eller en kvalifisert serviceperson hvis skriveren trenger smurning.

1

Kontroller at det ikke vises advarsler eller feilmeldinger på LCD-skjermen, at CD/DVD-skuffen er fjernet og at utskriftsskuffen er løst ut.


2

Legg i flere ark med vanlig papir i A4-størrelse i kassett 2.

3

Velg **Kopi**-modus på Hjem-menyen.

4

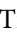Trykk  for å lage en kopi uten å legge et dokument på skannerglassplaten.

5

Gjenta trinn 4 til papiret ikke lenger har blekkflekker.

Transportere produktet

Hvis du skal flytte produktet over en viss avstand, må du forberede det for transport ved å legge produktet i originalemballasjen eller en boks av lignende størrelse.

Vedlikeholde produktet og programvaren




Viktig!

- ❑ Når du lagrer eller transporterer produktet, må du ikke vippe det, plassere det vertikalt eller snu det opp ned, da det kan lekke blekk.
- ❑ La blekkpatronene være installert i skriveren. Hvis du fjerner patronene, kan skriverhodet tørke slik at produktet ikke kan skrive ut.


1

Sett i støpselet, og slå på produktet. Vent til blekkpatronholderen går tilbake til startposisjon.

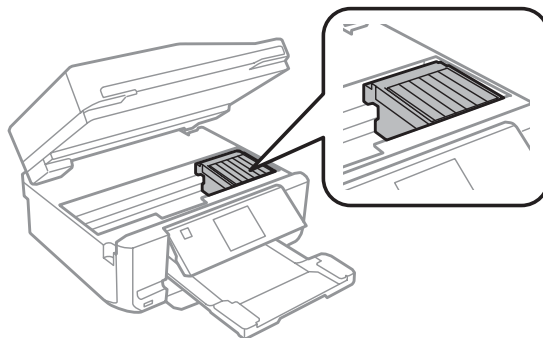

2

Fest blekkpatronholderen til kabinettet med tape som vist, og lukk deretter skannerenheten sakte.

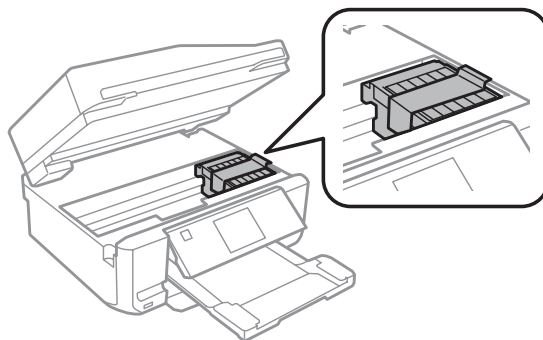

3

Slå av produktet, og trekk ut støpselet til strømledningen.

4


Trekk ut alle andre kabler fra produktet.

5

Fjern alt papir fra bakre papirmattingsspor.

Vedlikeholde produktet og programvaren

- 6** Lukk dekselet til bakre papirmatingsspor, utskriftsskuffen, ADF-papirskuffen og ADF-utskriftsskuffens forlengelse. Senk deretter kontrollpanelet for oppbevaring.

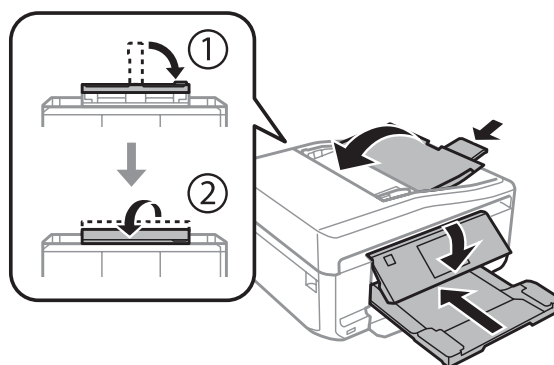


- 7** Fjern alt papir fra papirkassetten, og sett kassetten tilbake i produktet.

- 8** Pakk produktet i esken, og bruk beskyttelsesmaterialiet som fulgte med.



Viktig!

Når produktet oppbevares i en eske, må du plassere det slik at kontrollpanelet ikke blir skadet.

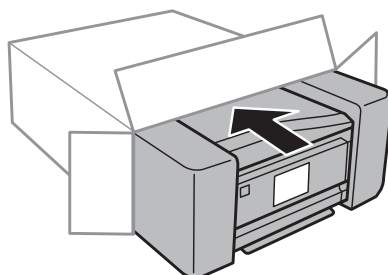

Merknad:

- Hold produktet vannrett under transport.
- Pass på at du fjerner beskyttelsesmaterialene fra produktet før du bruker det igjen.

Kontrollere og installere programvaren

Kontrollere programvaren som er installert på datamaskinen

Vil du bruke funksjonene som er beskrevet i denne Brukerhåndbok, må du installere følgende programvare.

- Epson Driver and Utilities (Driver og verktøy for Epson)
- Epson Easy Photo Print
- Epson Print CD
- Epson Event Manager

Vedlikeholde produktet og programvaren

Følg fremgangsmåten nedenfor for å kontrollere at programvaren er installert på datamaskinen.

For Windows

- 1 **Windows 8:**
Velg **Desktop (Skrivebord)**, **Settings (Innstillinger)** charm (perle) og **Control Panel (Kontrollpanel)**.

Windows 7 og Vista: Klikk startknappen, og velg **Control Panel (Kontrollpanel)**.

Windows XP: Klikk **Start** og velg **Control Panel (Kontrollpanel)**.
- 2 **Windows 8, 7 og Vista:** Klikk **Uninstall a program (Avinstaller et program)** i kategorien Programs (Programmer).

Windows XP: Dobbeltklikk ikonet **Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer)**.
- 3 Kontroller listen med installerte programmer.

For Mac OS X

- 1 Dobbeltklikk **Macintosh HD**.
- 2 Dobbeltklikk mappen **Epson Software** i Applications (Programmer)-mappen og kontroller innholdet.

Merknad:

- ❑ *Applications (Programmer)-mappen inneholder programvare levert av tredjeparter.*
- ❑ *Vil du kontrollere at skriverdriveren er installert, klikker du **System Preferences (Systemvalg)** på Apple-menyen, og deretter klikker du **Print & Scan** (for Mac OS X 10.8 eller 10.7) eller **Print & Fax (Utskrift og faks)** (for Mac OS X 10.6 eller 10.5). Finn produktet i **Printers (Skrivere)**-listen.*

Installere programvaren

Sett inn programvareplaten som fulgte med produktet, og velg programvaren du vil installere på skjermbildet Software Select (Velg programvare).

Hvis du bruker Mac OS X eller hvis datamaskinen ikke har en CD/DVD-stasjon, går du til følgende nettsted for Epson for å laste ned og installere programvaren.

<http://support.epson.net/setupnavi/>

Avinstallere programvaren

Du må kanskje avinstallere og deretter installere programvaren på nytt for å løse enkelte problemer eller hvis du oppgraderer operativsystemet.

Se i avsnittet under for å få vite hvordan du finner ut hvilke programmer som er installert.

➔ [“Kontrollere programvaren som er installert på datamaskinen” på side 162](#)

Vedlikeholde produktet og programvaren

For Windows

Merknad:

- For Windows 8, 7 og Vista trenger du en administratorkonto og et passord hvis du logger på som standardbruker.
- For Windows XP må du logge på en Computer Administrator (Administrator)-konto.

1 Slå av produktet.

2 Koble produktets grensesnittkabel fra datamaskinen.

3 Gjør ett av følgende.

Windows 8: Velg Desktop (Skrivebord), Settings (Innstillinger) charm (perle) og Control Panel (Kontrollpanel).

Windows 7 og Vista: Klikk startknappen, og velg Control Panel (Kontrollpanel).

Windows XP: Klikk Start og velg Control Panel (Kontrollpanel).

4 Gjør ett av følgende.

Windows 8, 7 og Vista: Velg Uninstall a program (Avinstaller et program) i kategorien Programs (Programmer).

Windows XP: Dobbeltklikk ikonet Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer).

5 Velg programmet du ønsker å avinstallere, som for eksempel driveren for produktet og programmet fra listen som vises.

6 Gjør ett av følgende.

Windows 8, 7: Velg Uninstall/Change (Avinstaller/endre) eller Uninstall (Avinstaller).

Windows Vista: Klikk Uninstall/Change (Avinstaller/endre) eller Uninstall (Avinstaller), og klikk deretter Continue (Fortsett) i vinduet User Account Control (Brukerkontroll).

Windows XP: Klikk Change/Remove (Endre/fjern) eller Remove (Fjern).

Merknad:

Hvis du velger å avinstallere skriverdriveren for produktet i trinn 5, velg ikonet for produktet og klikk deretter på OK.

7 Når bekreftelsesvinduet vises, klikker du Yes (Ja) eller Next (Neste).

8 Følg instruksjonene på skjermen.

Vedlikeholde produktet og programvaren

I enkelte tilfeller kan det komme frem en melding som ber deg om å starte datamaskinen på nytt. I så fall kontrollerer du at det er merket av for **I want to restart my computer now (Jeg vil starte datamaskinen på nytt nå)**, og deretter klikker du **Finish (Fullfør)**.

For Mac OS X

Merknad:

- Hvis du vil avinstallere programvaren, må du laste ned Uninstaller.
Gå til webområdet på:
<http://www.epson.com>
Deretter velger du Epsons webområde for kundestøtte i ditt område.
- Hvis du vil avinstallere programmer, må du logge på en konto for Computer Administrator (Maskinens administrator).
Du kan ikke avinstallere programmer hvis du logger på som en bruker med begrenset konto.
- Avhengig av programmet kan det hende at installeringsprogrammet er skilt fra avinstalleringsprogrammet.

- 1** Avslutt alle programmer som kjører.
- 2** Dobbelklikk ikonet **Uninstaller** på Mac OS X-harddisken.
- 3** Merk av for programvaren du vil avinstallere, slik som skriverdriveren og programmet, på listen som vises.
- 4** Klikk **Uninstall (Avinstaller)**.
- 5** Følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du ikke kan finne programvaren du vil avinstallere i Uninstaller-vinduet, dobbeltklikker du mappen **Applications (Programmer)** i på Mac OS X-harddisken, merker programmet du vil avinstallere, og deretter drar du det til ikonet **Trash (Papirkurv)**.

Merknad:

Hvis du avinstallerer skriverdriveren og navnet på produktet fortsatt vises i vinduet *Print & Scan* (for Mac OS X 10.8 eller 10.7) eller *Print & Fax (Utskrift og faks)* (for Mac OS X 10.6 eller 10.5), velger du navnet på produktet og klikker knappen **fjern**.

Overføre data med ekstern lagringsenhet

Du kan bruke produktets minnekortspor eller eksterne USB-port til å kopiere filer til en datamaskin som er koblet til produktet. På samme måte kan du kopiere filer fra datamaskinen til lagringsenheten.


Forholdsregler for lagringsenheter

Husk følgende når du kopierer filer mellom lagringsenheten og datamaskinen:

- Les bruksanvisningen i dokumentasjonen som fulgte med lagringsenheten og eventuelle adaptere du bruker.
- Ikke kopier filer til en lagringsenhet mens du skriver ut fra den.
- Produktskjermen viser ikke oppdatert informasjon om lagringsenheten etter at du har kopiert filer til eller slettet filer fra den. Vil du oppdatere informasjonen som vises, må du løse ut og sette inn lagringsenheten på nytt.
- Ikke ta ut minnekortet eller slå av produktet mens lampen for minnekortet lyser, for ellers kan du miste data.

Kopiere filer mellom en lagringsenhet og datamaskinen

Kopiere filer til datamaskinen

- 1** Kontroller at produktet er slått på og at en lagringsenhet er satt inn eller tilkoblet.
- 2** **Windows 8:**
Høyreklikk **Start**-skjermen eller stryk fra bunnen eller toppen av **Start**-skjermen og velg **All apps (Alle apper)**, og velg deretter **Computer (Datamaskin)**.
Windows 7 og Vista:
Klikk startknappen, og velg **Computer (Datamaskin)**.
Windows XP:
Klikk **Start**, og velg **My Computer (Min datamaskin)**.
Mac OS X:
Ikonet for flyttbar disk () vises automatisk på desktop (skrivebord).
- 3** Dobbleklikk ikonet for flyttbar disk, og velg deretter mappen hvor filene er lagret.

Merknad:

Dersom du har angitt navn på enheten, vises den som drivernavn. Hvis du ikke har angitt enhetsnavn, vises drivernavnet "flyttbar disk" i Windows XP.

Overføre data med ekstern lagringsenhet

- 4 Velg filene du vil kopiere, og dra dem over til en mappe på datamaskinens harddisk.

**Viktig!**

For brukere av Mac OS X

Når du fjerner lagringsenheten, skal du alltid dra ikonet for flyttbar disk på skrivebordet til papirkurven før du fjerner lagringsenheten, for ellers kan du miste data på enheten.

Lagre filer på en lagringsenhet

Før du setter inn minnekortet, må du kontrollere at bryteren for skrivebeskyttelse er satt til å tillate skrivning til minnekortet.

Merknad:

Når du har kopiert filer til et minnekort fra en Macintosh-maskin, kan eldre digitalkameraer muligens ikke lese minnekortet.

- 1 Kontroller at produktet er slått på og at en lagringsenhet er satt inn eller tilkoblet.
- 2 **Windows 8:**
Høyreklikk **Start**-skjermen eller stryk fra bunnen eller toppen av **Start**-skjermen og velg **All apps (Alle apper)**, og velg deretter **Computer (Datamaskin)**.


Windows 7 og Vista:

Klikk startknappen, og velg **Computer (Datamaskin)**.

Windows XP:

Klikk **Start**, og velg **My Computer (Min datamaskin)**.

Mac OS X:

Ikonet for flyttbar disk () vises automatisk på desktop (skrivebord).

- 3 Dobbleklikk ikonet for flyttbar disk, og velg deretter mappen hvor du ønsker å lagre filene.

Merknad:

Dersom du har angitt navn på enheten, vises den som drivernavn. Hvis du ikke har angitt enhetsnavn, vises drivernavnet "flyttbar disk" i Windows XP.

- 4 Velg mappen på datamaskinens harddisk som inneholder filene du vil kopiere. Velg deretter filene, og dra dem til mappen på lagringsenheten.

**Viktig!**

For brukere av Mac OS X

Når du fjerner lagringsenheten, skal du alltid dra ikonet for flyttbar disk på skrivebordet til papirkurven før du fjerner lagringsenheten, for ellers kan du miste data på den.

Feilindikatorer

Feilmeldinger på kontrollpanelet

Dette avsnittet beskriver hva meldinger som vises på LCD-skjermen betyr.

Feilmeldinger	Løsninger
Papirstopp	➔Se "Papirstopp" på side 172
Tomt for papir	➔Se "Legge i papir" på side 27
Fotografier ikke gjenkjent. Legg fotografiene riktig på skannerglassplaten.	➔Se "Skannerglassplate" på side 43
Skriverfeil. Slå strømmen av og på igjen. For detaljer, se dokumentasjonen.	Slå produktet av og deretter på igjen. Kontroller at det ikke ligger igjen papir i produktet. Hvis feilmeldingen fortsatt vises, ta kontakt med Epsons kundeservice.
Kommunikasjonsfeil. Kontroller om PC er tilkoblet.	Kontroller at datamaskinen er koblet til korrekt. Hvis meldingen fortsatt vises, kontroller at skanneprogramvaren er installert på datamaskinen og at programvareinnstillingene er korrekte.
Skriverens svertepute nærmer seg slutten av sin levetid. Kontakt Epson støtte.	Trykk \diamond for å fortsette utskriften. Meldingen vises frem til blekkputen er skiftet. Kontakt Epson kundestøtte for å skifte ut blekkputer før slutten av levetiden. Når blekkputene er mettet, stopper skriveren og du trenger hjelp fra Epson kundestøtte for å fortsette utskriften.
En skrivers svertepute er ved slutten av sin levetid. Kontakt Epson støtte.	Kontakt Epson kundestøtte for å skifte blekkputene.
Intet minnekort eller ekstern enhet gjenkjent.	Kontroller at minnekortet eller den eksterne enheten er satt inn riktig.
Telefonlinjen er koblet til en annen port.	Kontroller om telefonledningen er riktig koblet til produktet. ➔Se "Koble til en telefonlinje" på side 94
Ingen summetone. Kjør Kontroller fakstilkobl. Faksinnstill. oppsettmeny.	Kontroller at telefonledningen er koblet til korrekt og at telefonlinjen virker. ➔Se "Koble til en telefonlinje" på side 94 Hvis du har koblet produktet til en PBX-telefonlinje (Private Branch Exchange) eller terminaladapter, endrer du innstillingen for Linjetype til PBX . ➔Se "Angi linjetype" på side 97 Hvis problemet vedvarer, deaktiverer du Ringetonepåvisning. ➔Se "Oppsettsmodus – Faksinnstillinger" på side 130
Kombinasjonen av IP-adresse og nettverksmaske er ugyldig. Se dokumentasjonen.	Se i den elektroniske Nettverkshåndbok.
Recovery Mode	Oppdateringen av fastvaren har mislyktes. Du må prøve oppdatere fastvaren på nytt. Ha klar en USB-kabel og besøk den lokale Epson-nettsiden for videre instruksjoner.

Feilsøke utskrift/kopiering

Diagnostisere problemet

Feilsøking av produktproblemer håndteres best i to trinn: Først finner du ut hva som egentlig er galt, og deretter prøver du sannsynlige løsninger til problemet er løst.

Informasjonen du trenger for å kunne gjenkjenne og løse de fleste vanlige problemer, finner du i den elektroniske hjelpen for problemløsning, i kontrollpanelet eller i Status Monitor. Se den aktuelle delen nedenfor.

Hvis du har et bestemt problem knyttet til utskriftskvalitet, et utskriftsproblem som ikke er knyttet til utskriftskvalitet, et problem med arkmatingen eller hvis produktet ikke skriver ut, kan du se aktuelt avsnitt om dette.

Du må kanskje avbryte utskriften før du kan løse problemet.

➔ [“Avbryte utskrift” på side 57](#)

Kontrollere produktstatus

Hvis det oppstår et problem når du skriver ut, vises det en feilmelding i vinduet Status Monitor.

Hvis det vises en feilmelding om at produktets blekkputer nærmer seg slutten av levetiden, kontakter du Epson kundestøtte for å skifte dem ut. Meldingen vises jevnlig frem til blekkputene er skiftet ut. Når produktets blekkputer er mettet, stopper produktet og du trenger hjelp fra Epson kundestøtte for å fortsette utskriften.

For Windows

Du kan få tilgang til EPSON Status Monitor 3 på to ulike måter:

- Dobbeltklikk snarveisikonet for produktet på Windows-oppgavelinjen. Se avsnittet nedenfor om hvordan du legger til et snarveisikon på oppgavelinjen:
 - ➔ [“Fra snarveisikonet på taskbar \(oppgavelinje\)” på side 53](#)
- Åpne skriverdriveren, klikk kategorien **Maintenance (Vedlikehold)**, og klikk deretter **EPSON Status Monitor 3**.

Feilsøke utskrift/kopiering

Når du åpner EPSON Status Monitor 3, vises følgende vindu:



Merknad:

Hvis EPSON Status Monitor 3 ikke vises, åpne skriverdriveren og klikk på **Maintenance (Vedlikehold)**-kategorien etterfulgt av **Extended Settings (Utvidede innstillinger)**-knappen. I **Extended Settings (Utvidede innstillinger)**-vinduet kryss av for **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktiver EPSON Status Monitor 3)**.

EPSON Status Monitor 3 viser følgende informasjon:

- Gjeldende status:**
Hvis det er lite blekk igjen eller det er oppbrukt, vises **How to (Slik)** i vinduet EPSON Status Monitor 3. Når du klikker **How to (Slik)**, vises det instruksjoner for hvordan du skifter ut blekkpatronen.
- Ink Levels (Blekknivå):**
EPSON Status Monitor 3 gir en grafisk visning av blekkpatronstatusen.
- Information (Informasjon):**
Du kan vise informasjon om de installerte blekkpatronene ved å klikke **Information (Informasjon)**.
- Technical Support (Kundestøtte):**
Klikk **Technical Support (Kundestøtte)** for å åpne webområdet for Epson kundestøtte.
- Print Queue (Utskriftskø):**
Du kan vise Windows Spooler (Windows Utskriftskø) ved å klikke **Print Queue (Utskriftskø)**.

For Mac OS X


Følg disse trinnene for å åpne EPSON Status Monitor.

- 1** Åpne Epson Printer Utility 4.
→ ["Få tilgang til skriverdriveren for Mac OS X"](#) på side 53

Feilsøke utskrift/kopiering

2

Klikk ikonet **EPSON Status Monitor**. EPSON Status Monitor vises.

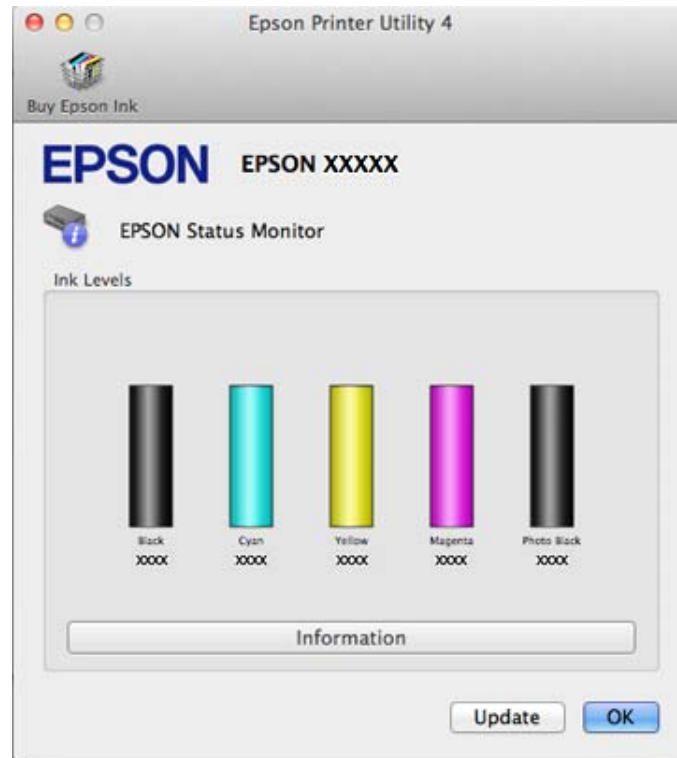

Du kan også bruke dette verktøyet til å kontrollere statusen til blekkpatronene før du skriver ut. EPSON Status Monitor viser blekkpatronstatusen da verktøyet ble åpnet. Hvis du vil oppdatere statusen til blekkpatronene, klikker du **Update (Oppdater)**.

Feilsøke utskrift/kopiering

Hvis det er lite blekk eller helt tomt, vises knappen **How to (Slik)**. Klikk **How to (Slik)**, så vil EPSON Status Monitor lede deg gjennom utskiftingsprosessen for blekkpatroner trinn for trinn.



Papirstopp



Forsiktig!


Berør aldri knappene på kontrollpanelet mens du har hånden inne i produktet.

Merknad:


- Avbryt utskriftsjobben hvis det vises en melding om det på LCD-skjermen eller i skriverdriveren.
- Når du har fjernet fastkjørt papir, trykker du knappen som vises på LCD-skjermen.

Fjerne fastkjørt papir fra bakre deksel


- 1 Trekk ut bakre deksel, og fjern forsiktig fastkjørt papir.

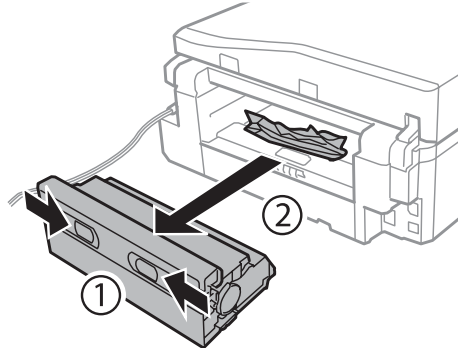


- 2 Fjerne alt papir som har satt seg fast forsiktig.

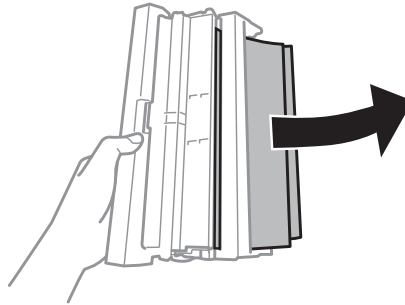

- 3 Åpne bakre deksel, og fjern forsiktig fastkjørt papir.

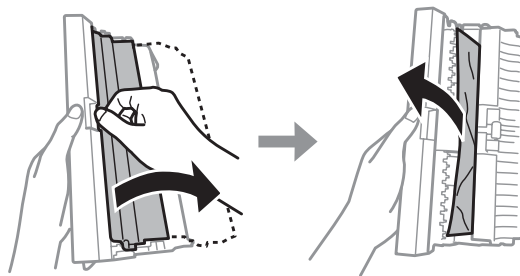


- 4 Sett på plass bakre deksel.

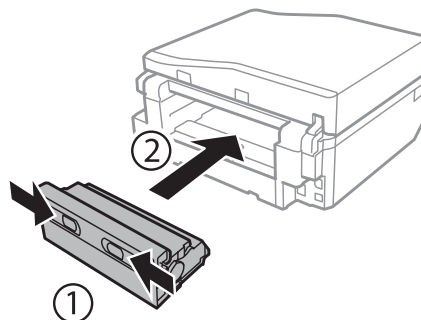


Fjerne fastkjørt papir fra innsiden av produktet

- 1 Fjerne alt papir som har satt seg fast forsiktig.

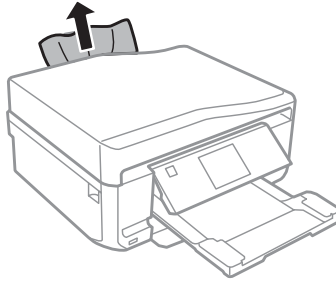


- 2 Åpne skannerenheten. Fjern deretter alt papiret fra innsiden, også eventuelle papirbiter.

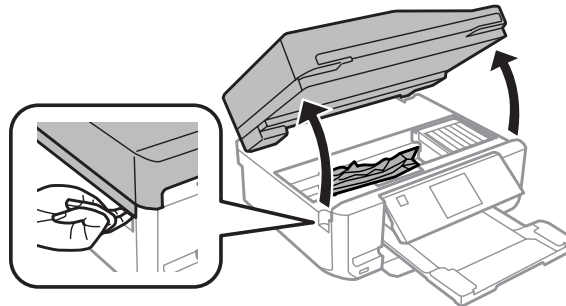**Viktig!**


Ikke berør den flate, hvite kabelen som er koblet til blekkpatronholderen.

- 3 Lukk skannerenheten sakte.

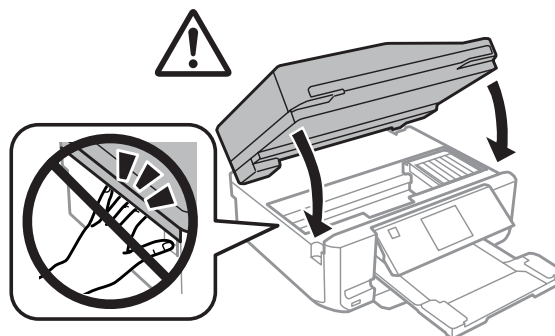


Fjerne fastkjørt papir fra papirkassetten

- 1 Trekk ut papirkassetten 1.

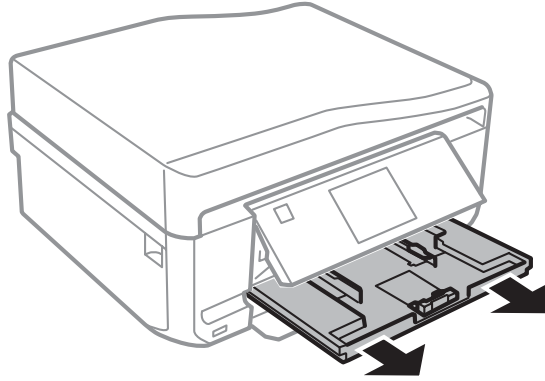


- 2 Trekk ut papirkassetten 2.

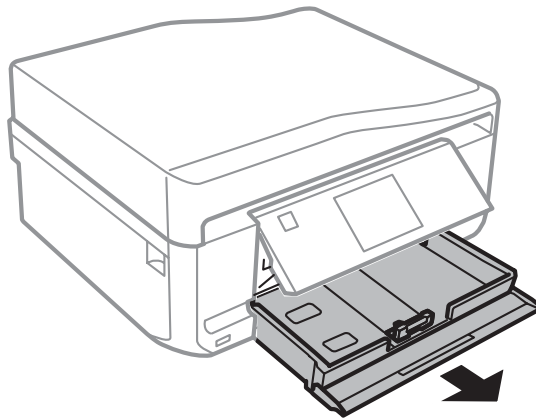

- 3 Fjern det fastkjørte papiret fra kassetten.

Feilsøke utskrift/kopiering

- 4 Avrett papirkantene.

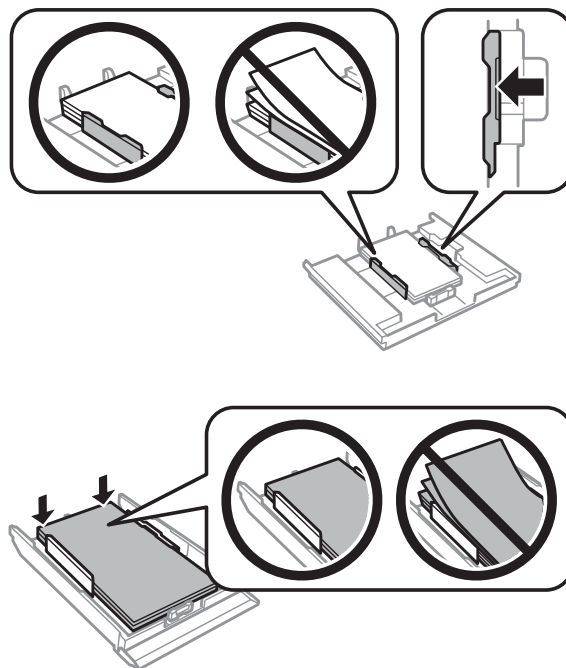


- 5 Hold kassetten vannrett, og sett den sakte og forsiktig helt inn i produktet igjen.

Fjerne fastkjørt papir fra den automatiske dokumentmateren (ADF)

Denne funksjonen finnes ikke på alle modeller.

- 1 Fjern papirbunken fra ADF-papirskuffen.
- 2 Åpne ADF-dekselet. Fjern deretter forsiktig alt fastkjørt papir.

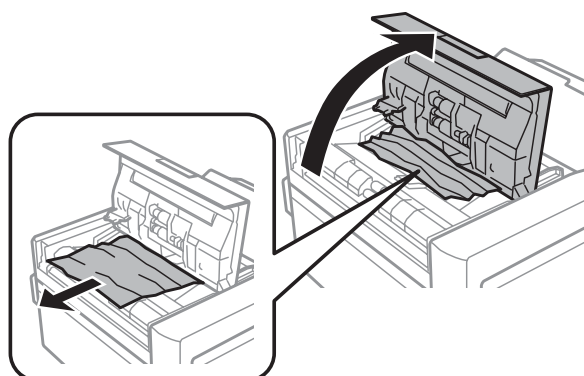


Viktig!


Se til at du åpner ADF-dekselet før du fjerner fastkjørt papir. Hvis du ikke åpner dekselet, kan produktet bli skadet.

Feilsøke utskrift/kopiering


- 3** Åpne dokumentdekslet.

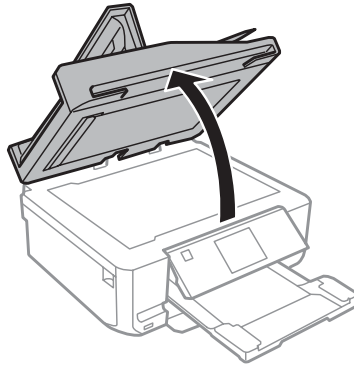

- 4** Fjern dokumentmatten.

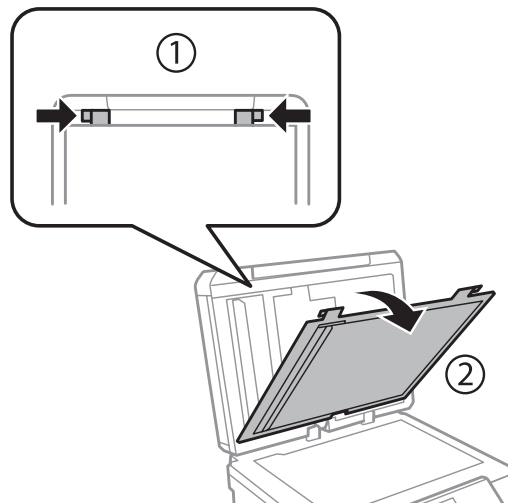


- 5** Fjerne alt papir som har satt seg fast forsiktig.

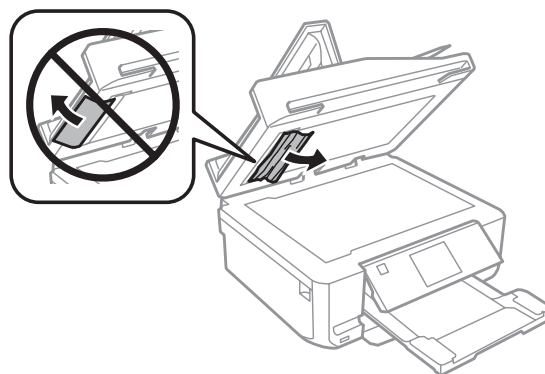


- 6** Sett på plass dokumentmatten, og lukk dokumentdekslet.

Feilsøke utskrift/kopiering

- 7** Åpne den automatiske dokumentmateren (ADF).

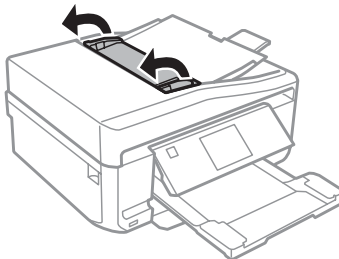

- 8** Fjerne alt papir som har satt seg fast forsiktig.

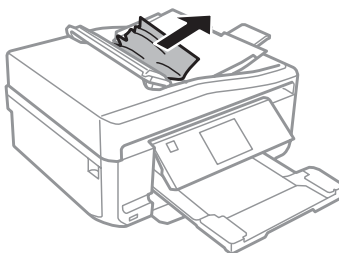

- 9** Lukk den automatiske dokumentmateren (ADF).

Forhindre papirstopp

Kontroller følgende hvis papiret setter seg fast ofte.

- Papiret er glatt, ikke bøyd eller brettet.
- Du bruker papir med høy kvalitet.
- Utskriftssiden av papiret vender ned i papirkassetten.
- Den utskrivbare siden av papiret vender opp i bakre papirmatingsspor.
- Papirbunken ble luftet før du la den i.
- For vanlig papir må du ikke legge i papir over linjen rett under pilmerket ▼ eller ≡ på innsiden av kantskinnen. For Epson spesialmedier må du kontrollere at antall ark er lavere enn grenseverdien som er angitt for mediet.
➔ [“Velge papir” på side 23](#)
- Kantskinnene ligger tett inntil papirkantene.
- Produktet står på en flat og stabil overflate som er større enn sokkelen i alle retninger. Produktet vil ikke virke ordentlig hvis det står på skrå.

Skrive ut på nytt etter papirstopp (bare for Windows)

Når du har avbrutt utskriftsjobben på grunn av papirstopp, kan du skrive den ut på nytt uten å skrive ut sider som allerede er skrevet ut.

Feilsøke utskrift/kopiering

- 1 Rydd opp etter papirstopp.
➔ [“Papirstopp” på side 172](#)
- 2 Åpne skriverinnstillingene.
➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Windows” på side 52](#)
- 3 Merk av for **Print Preview (Forhåndsvisning)** i vinduet Main (Hoved) eller Advanced (Avansert) i skriverdriveren.
- 4 Foreta innstillingene du vil bruke på utskriften.
- 5 Klikk **OK** for å lukke vinduet med skriverinnstillinger, og skriv deretter ut filen. Vinduet Print Preview (Forhåndsvisning) åpnes.
- 6 Velg en side som allerede er skrevet ut i sidelisten på venstre side, og velg deretter **Remove Page (Fjern side)** på menyen Print Options (Utskriftsalternativer). Gjenta dette trinnet for alle sidene som allerede er skrevet ut.
- 7 Klikk **Print (Skriv ut)** i vinduet Print Preview (Forhåndsvisning).

Hjelp med utskriftskvalitet

Hvis du har problemer med utskriftskvaliteten, kan du sammenligne den med illustrasjonene nedenfor. Klikk bildeteksten under illustrasjonen som ligner mest på utskriften din.

<p>enthalten alle i Aufdruck. W ↓ 5008 "Regel"</p> <p>Godt eksempel</p>	 <p>Godt eksempel</p>
<p>enthalten alle i Aufdruck. W ↓ 5008 "Regel"</p> <p>➔ “Vannrette striper” på side 180</p>	<p>enthalten alle i Aufdruck. W ↓ 5008 "Regel"</p> <p>➔ “Loddrette striper eller feiljustering” på side 180</p>
 <p>➔ “Vannrette striper” på side 180</p>	 <p>➔ “Loddrette striper eller feiljustering” på side 180</p>

Feilsøke utskrift/kopiering



➔ "Feil eller manglende farger" på side 181



➔ "Uklar eller flekkete utskrift" på side 181

Vannrette striper

- Pass på at den utskrivbare siden (den hviteste eller blankeste) av papiret vender opp i bakre papirmatingsspor.
- Pass på at den utskrivbare siden (den hviteste eller blankeste) av papiret vender ned i papirkassetten.
- Kjør verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring) for å rengjøre tette blekkdyser.
➔ "Rengjøre skriverhodet" på side 150
- For best resultat bør blekkpatronen brukes opp innen seks måneder etter at esken ble åpnet.
- Prøv å bruke ekte blekkpatroner fra Epson.
- Kontroller at papirtypen som er valgt på LCD-skjermen eller i skriverdriveren, er riktig i forhold til papirtypen som er lagt i produktet.
➔ "Velge papir" på side 23
- Hvis striper vises i intervaller på 2,5 cm, kjør verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode).
➔ "Justere skriverhodet" på side 152
- Hvis det vises et moirémønster (kryssrastrert) på kopien, endrer du innstillingen **Forminsk/forstørr** eller flytter litt på originalen.
- Hvis det er problemer med kopikvaliteten, rengjør du overflaten til skannerglassplaten.
➔ "Rengjøre produktet utvendig" på side 158

Loddrette striper eller feiljustering

- Pass på at den utskrivbare siden (den hviteste eller blankeste) av papiret vender opp i bakre papirmatingsspor.
- Pass på at den utskrivbare siden (den hviteste eller blankeste) av papiret vender ned i papirkassetten.
- Kjør verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring) for å rengjøre tette blekkdyser.
➔ "Rengjøre skriverhodet" på side 150
- Kjør verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode).
➔ "Justere skriverhodet" på side 152

Feilsøke utskrift/kopiering

- For Windows fjerner du merket for **High Speed (Høy hastighet)** i vinduet Advanced (Avansert) i skriverdriveren. Se den elektroniske hjelpen for å få mer informasjon.
For Mac OS X velger du **Off (Av)** under High Speed Printing (Utskrift med høy hastighet). Vil du vise High Speed Printing (Utskrift med høy hastighet), klikker du gjennom følgende menyer: **System Preferences (Systemvalg)**, **Print & Scan** (for Mac OS X 10.8 eller 10.7) eller **Print & Fax (Utskrift og faks)** (for Mac OS X 10.6 eller 10.5), produktet (på listen Printers (Skrivere)), **Options & Supplies (Valg og forbruksmateriell)** og deretter **Driver**.
- Kontroller at papirtypen som er valgt på LCD-skjermen eller i skriverdriveren, er riktig i forhold til papirtypen som er lagt i produktet.
➔ [“Velge papir” på side 23](#)
- Hvis det er problemer med kopikvaliteten, rengjør du overflaten til skannerglassplaten.
➔ [“Rengjøre produktet utvendig” på side 158](#)

Feil eller manglende farger

- For Windows fjerner du innstillingen for **Grayscale (Gråtone)** i vinduet Advanced (Avansert) i skriverdriveren. For Mac OS X fjerner du merket for **Grayscale (Gråtone)** i Print Settings (Utskriftsinnstillinger) i dialogboksen Print (Skriv ut) i skriverdriveren.
Se den elektroniske hjelpen for å få mer informasjon.
- Juster fargeinnstillingene i programmet eller i skriverinnstillingene.
For Windows, sjekk vinduet Advanced (Avansert).
For Mac OS X kontrollerer du dialogboksen Color Options (Fargealternativer) i dialogboksen Print (Skriv ut).
Se den elektroniske hjelpen for å få mer informasjon.
- Kjør verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring) for å rengjøre tette blekkdyser.
➔ [“Rengjøre skriverhodet” på side 150](#)
- Hvis du akkurat har skiftet ut en blekkpatron, må du kontrollere datoen på esken. Hvis du ikke har brukt produktet på lang tid, anbefaler Epson å skifte ut blekkpatronene med nye.
➔ [“Skifte ut en blekkpatron” på side 144](#)
- Bruk helst ekte Epson-blekkpatroner og papir som anbefales av Epson.

Uklar eller flekkete utskrift

- Bruk helst ekte Epson-blekkpatroner og papir som anbefales av Epson.
- Kontroller at produktet står på en flat og stabil overflate som er større enn sokkelen i alle retninger. Produktet vil ikke virke ordentlig hvis det står på skrå.
- Kontroller at papiret ikke er skadet, skittent eller for gammelt.
- Pass på at papiret er tørt og at den utskrivbare siden (den hviteste eller blankeste) av papiret vender opp i bakre papirmatingsspor.
- Pass på at papiret er tørt og at den utskrivbare siden (den hviteste eller blankeste) av papiret vender ned i papirkassetten.
- Hvis papiret er bøyd mot utskriftssiden, bør du glatte det eller bøye det lett den andre veien.

Feilsøke utskrift/kopiering

- Kontroller at papirtypen som er valgt på LCD-skjermen eller i skriverdriveren, er riktig i forhold til papirtypen som er lagt i produktet.
➔ [“Velge papir” på side 23](#)
- Fjern arkene fra utskriftsskuffen etter hvert som de blir skrevet ut.
- Ikke berør eller la noe komme i kontakt med den trykte siden av glanset papir. Følg instruksjonene for papiret om hvordan utskriftene skal håndteres.
- Kjør verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring).
➔ [“Rengjøre skriverhodet” på side 150](#)
- Kjør verktøyet Print Head Alignment (Justering av skriverhode).
➔ [“Justere skriverhodet” på side 152](#)
- Hvis papiret har blekkflekker etter utskrift, må du rengjøre produktet innvendig.
➔ [“Rengjøre produktet innvendig” på side 160](#)
- Hvis du skriver ut data med høy tetthet på vanlig papir med automatisk 2-sidig utskrift, skal du redusere **Print Density (Utskriftstetthet)** og velge en lenger **Increased Ink Drying Time (Økt tørketid for blekk)** i vinduet Print Density Adjustment (Justering av utskriftstetthet) (for Windows) eller i Two-sided Printing Settings (Innst. for tosidig utskrift) (for Mac OS X) i skriverdriveren.
➔ [“2-sidig utskrift” på side 63](#)
- Hvis det er problemer med kopikvaliteten, rengjør du overflaten til skannerglassplaten.
➔ [“Rengjøre produktet utvendig” på side 158](#)

Diverse utskriftsproblemer

Feil eller forvrengte tegn

- Fjern avbrutte utskriftsjobber.
➔ [“Avbryte utskrift” på side 57](#)
- Slå av produktet og datamaskinen. Kontroller at grensesnittkabelen til produktet er godt festet.
- Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt.
➔ [“Avinstallere programvaren” på side 163](#)

Feil marger

- Pass på at papiret ligger riktig i bakre papirmatingsspor eller papirkassetten.
➔ [“Legge i papir” på side 27](#)
- Kontroller marginstillingene i programmet du bruker. Sørg for at margene er innenfor det utskrivbare området på siden.
➔ [“Utskrivbart område” på side 200](#)

Feilsøke utskrift/kopiering

- Kontroller at innstillingene for skriverdriveren er riktige for papirstørrelsen du bruker.
For Windows kontrollerer du vinduet Main (Hoved).
For Mac OS X, sjekk dialogboksen Page Setup (Sideoppsett) eller dialogboksen Print (Skriv ut).
- Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt.
➔ [“Avinstallere programvaren” på side 163](#)

Utskriften står litt på tvers

- Pass på at papiret ligger riktig i bakre papirmatingsspor eller papirkassetten.
➔ [“Legge i papir” på side 27](#)
- Hvis **Fast Economy (Rask økonomi)** er valgt for **Paper & Quality Options (Papir- og kvalitetsalternativer)** i skriverdriveren i vinduet Advanced (Avansert) (Windows) eller for **Print Quality (Utskriftskval.)** (Mac OS X) i **Print Settings (Utskriftsinnstillinger)**, må du velge en annen innstillinger.

Størrelsen på eller plasseringen til kopiert bilde er feil

- Kontroller at valgt innstilling for papirstørrelse, layout eller forminsk/forstørr i kontrollpanelet samsvarer med papiret som brukes.
- Hvis kantene av kopien er beskåret, flytter du originalen litt vekk fra hjørnet.
- Rengjør skannerglassplaten.
➔ [“Rengjøre produktet utvendig” på side 158](#)

Omvendt bilde

- For Windows fjerner du merket for **Mirror Image (Speilvend)** i vinduet Page Layout (Sidelayout) i skriverdriveren, eller slår av innstillingen Mirror Image (Speilvend) i programmet.
For Mac OS X fjerner du merket for **Mirror Image (Speilvend)** i **Print Settings (Utskriftsinnstillinger)** i dialogboksen Print (Skriv ut) i skriverdriveren, eller slår av innstillingen Mirror Image (Speilvend) i programmet.
Se i den elektroniske hjelpen for skriverdriveren eller programmet du bruker hvis du vil ha instruksjoner.
- Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt.
➔ [“Avinstallere programvaren” på side 163](#)

Papir eller CD/DVD skrives ut kun halvveis eller er tomme

- Hvis skannerenheten er åpen i en viss tid, hvis datamottaket er brutt i en viss tid, eller avhengig av datamaskinen eller dataene, kan produktet stanse utskriften halvveis og papiret eller CDen/DVDen kan komme ut. Lukk skannereheten hvis den er åpen. Produktet kan fortsette utskriften. Hvis ikke, prøver du å skrive ut på nytt.
- Kontroller at innstillingene for skriverdriveren er riktige for papirstørrelsen du bruker.
For Windows kontrollerer du vinduet Main (Hoved).
For Mac OS X, sjekk dialogboksen Page Setup (Sideoppsett) eller dialogboksen Print (Skriv ut).

Feilsøke utskrift/kopiering

- ❑ For Windows merker du av for **Skip Blank Page (Hopp over blank side)** ved å klikke knappen **Extended Settings (Utvidede innstillinger)** i vinduet Maintenance (Vedlikehold) i skriverdriveren.
For Mac OS X velger du **On (På)** under Skip Blank Page (Hopp over blank side). Vil du vise Skip Blank Page (Hopp over blank side), klikker du gjennom følgende menyer: **System Preferences (Systemvalg)**, **Print & Scan** (for Mac OS X 10.8 eller 10.7) eller **Print & Fax (Utskrift og faks)** (for Mac OS X 10.6 eller 10.5), produktet (på listen Printers (Skrivere)), **Options & Supplies (Valg og forbruksmateriell)** og deretter **Driver**.
- ❑ Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt.
➔ [“Avinstallere programvaren” på side 163](#)

Utskrevet side er flekkete eller oppskrapet

- ❑ Hvis papiret er bøyd mot utskriftssiden, bør du glatte det eller bøye det lett den andre veien.
- ❑ For Windows velger du **Thick paper and envelopes (Tykt papir og konvolutter)** under **Printer and Option Information (Skriver- og alternativinformasjon)** i vinduet Maintenance (Vedlikehold) i skriverdriveren.
For Mac OS X 10.5 eller nyere velger du **On (På)** under Thick paper and envelopes (Tykt papir og konvolutter). Vil du vise Thick paper and envelopes (Tykt papir og konvolutter), klikker du gjennom følgende menyer: **System Preferences (Systemvalg)**, **Print & Scan** (for Mac OS X 10.8 eller 10.7) eller **Print & Fax (Utskrift og faks)** (for Mac OS X 10.6 eller 10.5), produktet (på listen Printers (Skrivere)), **Options & Supplies (Valg og forbruksmateriell)** og deretter **Driver**.
- ❑ Lag flere kopier uten å legge et dokument på skannerglassplaten.
➔ [“Rengjøre produktet innvendig” på side 160](#)
- ❑ Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt.
➔ [“Avinstallere programvaren” på side 163](#)

Utskriften går for sakte

- ❑ Kontroller at papirtypen som er valgt på LCD-skjermen eller i skriverdriveren, er riktig i forhold til papirtypen som er lagt i produktet.
➔ [“Velge papir” på side 23](#)
- ❑ For Windows fjerner du alle tilpassede innstillinger, og velger **Text (Tekst)** som Quality Option (Kvalitetsalternativ) fra skriverdriverens Main (Hoved)-vindu.
For Mac OS X velger du en lavere Print Quality (Utskriftskval.) i Print Settings (Utskriftsinnstillinger) i dialogboksen Print (Skriv ut) i skriverdriveren.
➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Windows” på side 52](#)
➔ [“Få tilgang til skriverdriveren for Mac OS X” på side 53](#)
- ❑ Lukk alle programmer du ikke trenger.
- ❑ Hvis du skriver ut sammenhengende i en lang periode, kan utskriften gå svært tregt. Dette gjøres for å redusere utskriftshastigheten og hindre produktmekanismen i å bli overopphetet og skadet. Hvis dette skjer, kan du fortsette å skrive ut, men vi anbefaler at du tar en pause og lar produktet stå i minst 30 minutter mens det er slått på. (Produktets normaltilstand vil ikke bli gjenopprettet hvis skriveren blir slått av.) Når du starter på nytt, får produktet normal utskriftshastighet.
- ❑ Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt.
➔ [“Avinstallere programvaren” på side 163](#)

Hvis du har prøvd alle metodene ovenfor og ikke klarer å løse problemet, kan du se følgende:

➔ [“Øke utskriftshastigheten \(bare for Windows\)”](#) på side 188

Papiret mates ikke riktig eller CD/DVD-skuffen er ikke satt inn riktig

Papiret mates ikke

Ta ut papirbunken, og pass på at:

- Du har satt papirkassetten helt inn i produktet.
- Papiret ikke er bøyd eller brettet.
- Papiret ikke er for gammelt. Se instruksjonene som fulgte med papiret hvis du vil ha mer informasjon.
- For vanlig papir må du ikke legge i papir over linjen rett under pilmerket ▼ eller ≡ på innsiden av kantskinnen. For Epson spesialmedier må du kontrollere at antall ark er lavere enn grenseverdien som er angitt for mediet.
➔ [“Velge papir”](#) på side 23
- Papiret ikke har satt seg fast inne i produktet. Hvis det har det, må du fjerne alt papir som har satt seg fast.
➔ [“Papirstopp”](#) på side 172
- Blekkpatronene ikke er oppbrukt. Hvis en patron er oppbrukt, må du skifte den ut.
➔ [“Skifte ut en blekkpatron”](#) på side 144
- Du har fulgt eventuelle spesielle anvisninger for ilegging som fulgte med papiret.


Flere sider mates samtidig

- For vanlig papir må du ikke legge i papir over linjen rett under pilmerket ▼ eller ≡ på innsiden av kantskinnen. For Epson spesialmedier må du kontrollere at antall ark er lavere enn grenseverdien som er angitt for mediet.
➔ [“Velge papir”](#) på side 23
- Kontroller at kantskinnene ligger tett inntil papirkantene.
- Kontroller at papiret ikke er krøllete eller brettet. Hvis det er det, glatter du det eller krøller det lett mot motsatt side før du legger det i.
- Ta ut papirbunken, og kontroller at papiret ikke er tynt.
➔ [“Papir”](#) på side 199
- Luft bunken ved å dra tommelen raskt over arkkantene så arkene skilles fra hverandre, og legg deretter i papiret igjen.
- Hvis det blir skrevet ut for mange eksemplarer av en fil, kontrollerer du innstillingen Copies (Eksemplarer) i skriverdriveren som vist nedenfor, samt kontrollerer i programmet.
For Windows kontrollerer du innstillingen Copies (Eksemplarer) i vinduet Page Layout (Sidelayout).
For Mac OS X kontrollerer du innstillingen Copies (Eksemplarer) i dialogboksen Print (Skriv ut).

Papiret er ikke lagt i riktig

Hvis du har lagt papiret for langt inn i produktet, klarer ikke produktet å hente papiret på riktig måte. Slå av produktet, og fjern papiret forsiktig. Slå deretter på produktet, og legg inn papiret på riktig måte.


Papiret er ikke kommet helt ut eller er krøllete

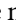- Hvis papiret ikke mates helt ut, trykker du  for å mate ut papiret. Hvis papiret sitter fast inni produktet, må du fjerne det i henhold til instruksjonene nedenfor.
 - ➔ “Papirstopp” på side 172
- Hvis papiret er krøllete når det kommer ut, kan det skyldes at det er fuktig eller for tynt. Legg i en ny bunke med papir.

Merknad:


Ubrukt papir må oppbevares i originalemballasjen på et tørt sted.

CD/DVD-skuffen løses ut eller er ikke satt inn riktig når du sender en CD/DVD-utskriftsjobb

- Sett inn CD/DVD-skuffen igjen på riktig måte.
 - ➔ “Legge i CD/DVD” på side 37
- Produktet er ikke klart hvis skuffen er løst ut når du starter CD/DVD-utskriftsjobben. Vent til det vises en melding på skjermen om at du skal sette inn skuffen. Sett deretter inn skuffen igjen, og trykk .

Produktet skriver ikke ut

Alle lamper er av

- Trykk  for å kontrollere at produktet er slått på.
- Kontroller at støpselet til strømledningen er satt godt inn.
- Kontroller at strømuttaket du bruker, virker, og at det ikke styres av en veggbryter eller et tidsur.

Lampene lyste, men slo seg deretter av

Det kan hende at produktets spenning ikke samsvarer med strømuttakets spenning. Slå av produktet, og trekk ut støpselet omgående. Kontroller deretter etiketten bak på produktet.

**Forsiktig!**


Hvis spenningsangivelsene ikke samsvarer, MÅ DU IKKE SETTE INN STØPSELET TIL PRODUKTET IGJEN. Kontakt forhandleren.

Bare strømlampen er på

- ❑ Slå av produktet og datamaskinen. Kontroller at grensesnittkabelen til produktet er godt festet.
- ❑ Hvis du bruker USB-grensesnittet, må du kontrollere at kabelen overholder USB- eller Hi-Speed USB-standardene.
- ❑ Hvis du kobler produktet til datamaskinen via en USB-hub, kobler du produktet til den første huben i rekken på datamaskinen. Hvis skriverdriveren fremdeles ikke blir gjenkjent på datamaskinen, prøver du å koble produktet direkte til datamaskinen uten USB-huben.
- ❑ Hvis du kobler produktet til datamaskinen via en USB-hub, kontrollerer du at USB-hubenheten gjenkjennes av datamaskinen.
- ❑ Hvis du prøver å skrive ut et stort bilde, kan det hende at datamaskinen ikke har nok minne. Prøv å redusere oppløsningen på bildet, eller skriv ut bildet i en mindre størrelse. Det kan være du må installere mer minne i datamaskinen.
- ❑ Brukere av Windows kan fjerne eventuelle avbrutte utskriftsjobber fra Windows Spooler (Windows Utskriftskø).
➔ [“Avbryte utskrift” på side 57](#)
- ❑ Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt.
➔ [“Avinstallere programvaren” på side 163](#)

En blekkfeilmelding vises etter at du har skiftet ut patronen

- 1 Åpne skannerenheten.

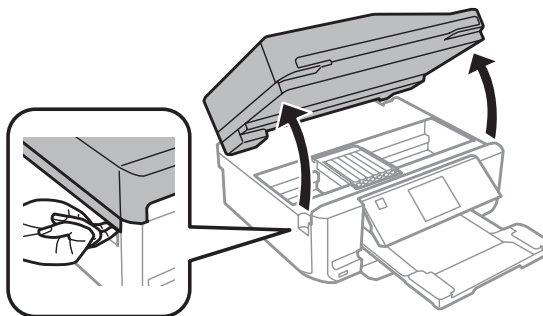**Viktig!**


Ikke berør den hvite, flate kabelen inni produktet.

- 2

- 2 Kontroller at blekkpatronholderen står i posisjonen for utskifting av blekkpatron.

Feilsøke utskrift/kopiering

- 3 Ta ut og sett inn blekkpatronen, og deretter fortsetter du installasjonen av blekkpatronen.

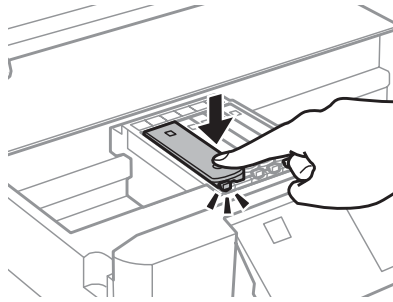


- 4 Lukk skannerenheten sakte.

- 5 Følg instruksjonene på skjermen.


Øke utskriftshastigheten (bare for Windows)

Utskriftshastigheten kan økes ved å velge visse innstillinger i vinduet Extended Settings (Utvidede innstillinger) når utskriftshastigheten er for sakte. Klikk **Extended Settings (Utvidede innstillinger)** i vinduet Maintenance (Vedlikehold) til skriverdriveren.

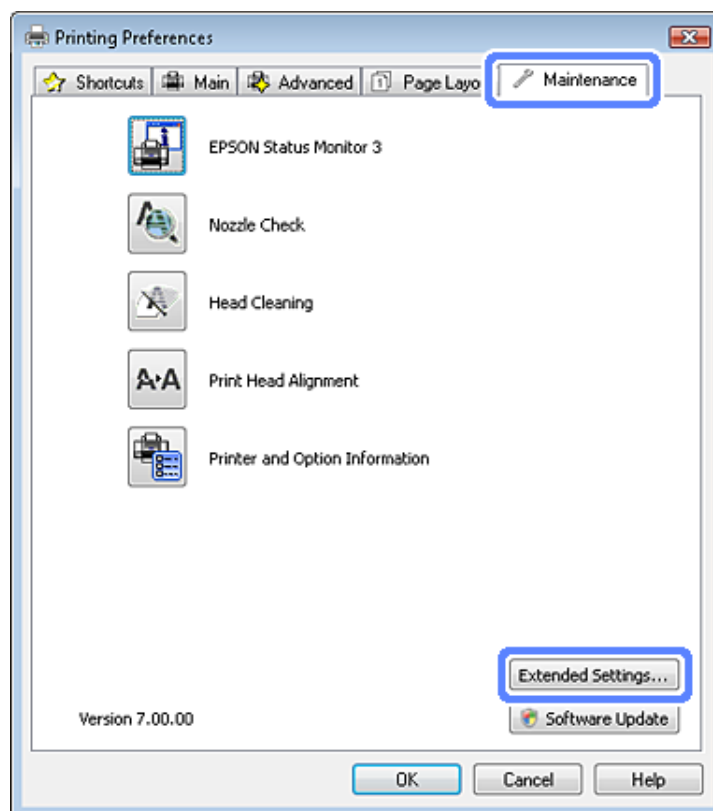

Feilsøke utskrift/kopiering

Dialogboksen nedenfor vises.

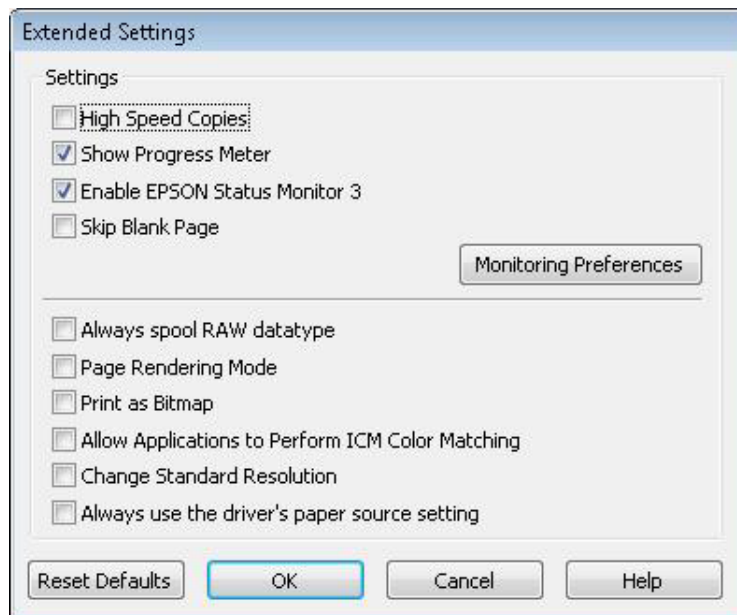

Velg følgende avkrysningsbokser for å prøve å øke utskriftshastigheten.

- High Speed Copies (Høyhastighetsutskrift)
- Always spool RAW datatype (Spol alltid RAW-datatype)
- Page Rendering Mode (Modus for sidegjengivelse)
- Print as Bitmap (Skriv ut som punktgrafikk)

Se den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer.

Feilsøke skanning

Problemer som indikeres av meldinger på LCD-skjermen eller statuslampen

- Kontroller at produktet er tilkoblet riktig til din datamaskin.
- Slå av produktet og slå det på igjen. Hvis problemet ikke er løst, kan produktet svikte, eller lyskilden i skannerenheten vil måtte skiftes ut. Kontakt forhandleren.
- Pass på at skanningsprogramvaren er fullstendig installert. Se papirhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om installering av skannerprogramvaren.

Problemer ved start av en skanning

- Kontroller statuslampen og se til at produktet er klart til skanning.
- Se til at kablene er skikkelig koblet til produktet og et fungerende strømuttak. Du kan om nødvendig teste produktets strømadapter ved å koble til en annen elektrisk enhet og slå den på.
- Slå av produktet og datamaskinen, og kontroller deretter at grensesnittkabelens forbindelse mellom dem er godt festet.
- Kontroller at du velger riktig produkt hvis en skannerliste vises når du starter skanningen.

Windows:

Hvis du starter Epson Scan ved bruk av ikonet EPSON Scan og listen Select Scanner (Velg skanner) vises, se til at du velger produktmodellen.

Mac OS X:

Når du starter Epson Scan fra mappen Applications (Programmer) og listen Select Scanner (Velg skanner) vises, må du velge produktmodellen.

- Koble produktet direkte til datamaskinens eksterne USB-port, eller via bare én USB-hub. Produktet fungerer kanskje ikke slik det skal hvis det er koblet til datamaskinen via mer enn én USB-hub. Hvis problemet fortsetter, prøv å koble produktet direkte til datamaskinen.
- Hvis mer enn ett produkt er tilkoblet datamaskinen, virker det kanskje ikke. Koble kun til produktet som du ønsker å bruke, og prøv deretter å skanne på nytt.
- Hvis skanningsprogramvaren ikke virker riktig, avinstaller programvaren først og reinstaller den deretter slik som beskrevet i papirhåndboken.
➔ [“Avinstallere programvaren” på side 163](#)

Bruke ADF (Automatisk dokumentmater)

- Hvis dokumentdekselet eller ADF-dekselet er åpent, lukk det og prøv skanningen på nytt.

Feilsøke skanning

- Kontroller at du har valgt enten **Office Mode (Kontormodus)** eller **Professional Mode (Profesjonell modus)** i Epson Scan.
- Se til at kablene er skikkelig koblet til produktet og et fungerende strømuttak.

Bruke knappen

Merknad:

Avhengig av produktet kan det hende at skanningsfunksjonen ikke er tilgjengelig ved bruk av knappen.

- Kontroller at du har tilordnet et program til knappen.
 - ➔ [“Starte Epson Event Manager” på side 93](#)
- Kontroller at Epson Scan og Epson Event Manager er korrekt installert.
- Hvis du klikker knappen **Keep Blocking (Behold blokkeringen)** i vinduet Windows Security Alert (Windows sikkerhetsvarsling) under eller etter installeringen av Epson Software, må du oppheve blokkeringen av Epson Event Manager.
 - ➔ [“Slik fjernes blokkeringen for Epson Event Manager” på side 191](#)

Slik fjernes blokkeringen for Epson Event Manager

1

Klikk **Start** eller startknappen, og velg deretter **Control Panel (Kontrollpanel)**.

For Windows 8:

Velg **Desktop (Skrivebord)**, **Settings (Innstillinger)** charm (perle) og **Control Panel (Kontrollpanel)**.

2

Gjør ett av følgende.

- Windows 8 og Windows 7:
Velg **System and Security (System og sikkerhet)**.
- Windows Vista:
Velg **Security (Sikkerhet)**.
- Windows XP:
Velg **Security Center (Sikkerhetssenter)**.

3

Gjør ett av følgende.

- Windows 8, Windows 7 og Windows Vista:
Velg **Allow a program through Windows Firewall (Tillat et program gjennom Windows brannmur)**.
- Windows XP:
Velg **Windows Firewall (Windows brannmur)**.

4

Gjør ett av følgende.

- Windows 8 og Windows 7:
Kontroller at avmerkingsboksen for **EEventManager Application** er valgt på listen Allowed programs and features (Tillatte programmer og funksjoner).

Feilsøke skanning

- Windows Vista:
Klikk kategorien **Exceptions (Unntak)** og bekreft deretter at avmerkingsboksen for **EEventManager Application** er valgt på listen Program or port (Program eller port).
- Windows XP:
Klikk kategorien **Exceptions (Unntak)** og bekreft deretter at avmerkingsboksen for **EEventManager Application** er valgt på listen Program and Services (Program og tjenester).

5

Klikk på OK.

Bruke annen skanningsprogramvare enn Epson Scan driver

- Hvis du bruker et TWAIN-kompatibelt program, kontrollerer du at riktig produkt er valgt som innstilling for Scanner (Skanner) eller Source (Kilde).
- Hvis du ikke kan skanne med et TWAIN-kompatibelt skanneprogram, må du avinstallere det TWAIN-kompatible skanneprogrammet og installere det på nytt.
➔ [“Avinstallere programvaren” på side 163](#)

Problemer ved mating av papir

Papiret blir skittent

Det kan hende at du må rengjøre produktet.

➔ [“Rengjøre produktet” på side 158](#)

Flere papirark mates

- Hvis du laster ustøttet papir, kan produktet mate mer enn ett papirark om gangen.
➔ [“Spesifikasjoner for automatisk dokumentmater \(ADF\)” på side 202](#)
- Det kan hende at du må rengjøre produktet.
➔ [“Rengjøre produktet” på side 158](#)

Papirstopp i den automatiske dokumentmateren (ADF)

Fjerne papir som sitter fast inne i ADF.

➔ [“Fjerne fastkjørt papir fra den automatiske dokumentmateren \(ADF\)” på side 176](#)

Problemer med skanningstid

Skanning ved høy oppløsning tar lang tid.

Problemer med skannede bilder

Skannekvaliteten er utilfredsstillende

Skannekvaliteten kan forbedres ved å endre de aktuelle innstillingene eller justere det skannede bildet.

➔ [“Bildejusteringsfunksjoner” på side 73](#)

Et bilde på baksiden av originalen vises på det skannede bildet

Hvis originaldokumentet er skrevet ut på tynt papir, kan det hende at bilder på baksiden er synlig for produktet og vises på det skannede bildet. Prøv å skanne originalen med svart papir på baksiden. Du må også kontrollere at innstillingene for Document Type (Dokumenttype) og Image Type (Bildetype) er korrekte for originalen.

Tegn er uklare

- I Office Mode (Kontormodus) eller Home Mode (Hjemmemodus) velger du **Text Enhancement (Tekstforbedring)**.
- Juster innstillingen Threshold (Grenseverdi).

Home Mode (Hjemmemodus):

Velg **Black&White (Svart-hvitt)** som innstilling for Image Type (Bildetype), klikk **Brightness (Lysstyrke)** og prøv deretter å justere innstillingen for Threshold (Grenseverdi).

Office Mode (Kontormodus):

Velg **Black&White (Svart-hvitt)** som innstilling for Image Type (Bildetype), og juster deretter innstillingen for Threshold (Grenseverdi).

Professional Mode (Profesjonell modus):

Velg **Black & White (Svart-hvitt)** som innstilling for Image Type (Bildetype).

- Øk oppløsningsinnstillingen.

Tegn gjenkjennes ikke korrekt når de er konvertert til redigerbar tekst (OCR)

Plasser dokumentet slik at det ligger rett på skannerglassplaten. Hvis dokumentet er skrått, gjenkjennes det kanskje ikke riktig.

Ujevne mønstre vises på det skannede bildet

Et ujevnt eller kryssrastrert mønster (kalles moaré) som kanskje vises på et skannet bilde av et trykt dokument.



- Prøv å flytte dokumentet når du skanner det fra skannerglassplaten.

Feilsøke skanning

- ❑ Velg **Descreeing (Derastrering)** som innstilling for bildekvalitet.
- ❑ Endre en innstilling for oppløsningen, og skann på nytt.

Ujevn farge, flekker, prikker eller rette linjer vises i bildet


Det kan hende at du må rengjøre interiøret til produktet.

➔ [“Rengjøre produktet” på side 158](#)

Skanningsområdet eller retningen er utilfredsstillende


Kantene på originalen skannes ikke

- ❑ Hvis du skanner i Full Auto Mode (Helautomatisk modus) eller bruker miniatyrvisning i Home Mode (Hjemmemodus) eller Professional Mode (Profesjonell modus), skal du flytte dokumentet eller bildet 6 mm (0,2 tommer) vekk fra de horisontale og vertikale kantene på skannerglassplaten for å unngå beskjæring.
- ❑ Hvis du skanner ved bruk av knappen eller bruker normal forhåndsvisning i Office Mode (Kontormodus), Home Mode (Hjemmemodus) eller Professional Mode (Profesjonell modus), flytter du dokumentet eller bildet omtrent 3 mm (0,12 tommer) bort fra de horisontale og vertikale kantene på skannerglassplaten for å unngå beskjæring.

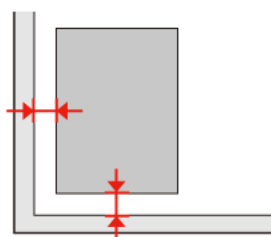

Flere dokumenter skannes inn i én enkelt fil

Legg dokumentene minst 20 mm (0,8 tommer) fra hverandre på skannerglassplaten.

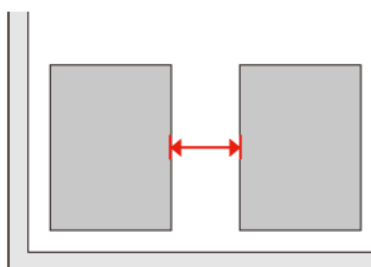

Kan ikke skanne området du ønsker

Avhengig av dokumentene er du kanskje ikke i stand til å skanne det området du ønsker. Bruk normal forhåndsvisning i Office Mode (Kontormodus), Home Mode (Hjemmemodus) eller Professional Mode (Profesjonell modus) og opprett stiplede rammer på området du vil skanne.

Kan ikke skanne i den retningen du ønsker

Klikk **Configuration (Konfigurasjon)**, velg kategorien **Preview (Forhåndsvisning)** og fjern deretter merket for **Auto Photo Orientation (Automatisk bilderetning)**. Plasser dokumentene riktig.

Problemene fortsetter etter at du har prøvd alle løsningene

Hvis du har prøvd alle løsningene og ikke klarer å løse problemet, starter du innstillingene for Epson Scan.

Klikk **Configuration (Konfigurasjon)**, velg kategorien **Other (Annet)** og klikk deretter **Reset All (Tilbakestill alt)**.

Feilsøke faksing

Kan ikke sende eller motta faks

- ❑ Kontroller at telefonledningen er koblet til korrekt og at telefonlinjen virker. Du kan sjekke linjestatusen ved å bruke **Kontroller fakstilkoblingen**-funksjonen.
 - ➔ “Koble til en telefonlinje” på side 94
- ❑ Hvis faksen ikke ble sendt, kontrollerer du at mottakerens faksmaskin er slått på og fungerer.
- ❑ Hvis produktet ikke er koblet til en telefon og du vil motta fakser automatisk, pass på at du slår på automatisk svar.
 - ➔ “Mottak av faks” på side 106
- ❑ Hvis du har koblet produktet til en DSL-telefonlinje, må du installere et DSL-filter på linjen. Ellers kan du ikke fakse. Ta kontakt med DSL-leverandøren for det nødvendige filteret.
- ❑ Hvis du har koblet produktet til en PBX-telefonlinje (Private Branch Exchange) eller terminaladapter, endrer du innstillingen for **Linjetype** til **PBX**.
 - ➔ “Angi linjetype” på side 97Hvis du fremdeles ikke kan sende faksen, endrer du innstillingen **Ringtonepåvisning** til **Av**. Imidlertid kan dette føre til at første siffer i et faksnummer blir utelatt og faksen blir sent til feil nummer.
 - ➔ “Oppsettsmodus – Faksinnstillinger” på side 130
- ❑ Overføringshastigheten kan være årsaken til problemet. Reduser innstillingen for **Fakshast**. Hvis fakssending til en bestemt mottaker på listen Kontakter ofte mislykkes, angir du en lavere fakshastighet for denne mottakeren på menyen Oppsett av hurtigvalg.
 - ➔ “Oppsettsmodus – Faksinnstillinger” på side 130
- ❑ Kontroller at **ECM** er slått på. Fargefakser kan ikke sendes/mottas hvis **ECM** er av.
 - ➔ “Oppsettsmodus – Faksinnstillinger” på side 130
- ❑ Prøv følgende hvis du ikke kan sende eller motta fakser fordi minnet er fullt.
 - Hvis produktet er innstilt til å lagre mottatte fakser i innboksen, sletter du mottatte fakser du allerede har sett eller skrevet ut fra innboksen.
 - Hvis produktet er innstilt til å lagre mottatte fakser på en datamaskin eller ekstern minneenhet, slår du på datamaskinen eller kobler til enheten for å lagre faksene på datamaskinen eller enheten.
 - Hvis det oppstår en feil på grunn av fastkjørt papir eller tomme blekkpatroner når du mottar en faks, korrigerer du feilen og ber avsenderen om å sende faksen på nytt.
 - Selv om minnet er fullt, kan du sende en svart/hvitt-faks til en enkelt mottaker ved å aktivere alternativet **Send direkte**.
 - Send dokumentene i flere omganger.

Kvalitetsproblemer (sending)

- ❑ Rengjør skannerglassplaten og den automatiske dokumentmateren (ADF).
 - ➔ “Rengjøre produktet utvendig” på side 158

Feilsøke faksing

- ❑ Hvis faksen du sendte var svak eller utydelig, endrer du **Opplysning** eller **Kontrast** på menyen med faksinnstillinger.
 - ➔ “Faksmodus” på side 119
- ❑ Kontroller at ECM er slått på.
 - ➔ “Oppsettsmodus – Faksinnstillinger” på side 130

Kvalitetsproblemer (mottak)

- ❑ Kontroller at ECM er slått på.
 - ➔ “Oppsettsmodus – Faksinnstillinger” på side 130

Telefonsvarerer kan ikke svare på stemmesamtaler

- ❑ Når automatisk svar er slått på og en telefonsvarerer er koblet til samme telefonlinje som dette produktet, angi antall ring for å svare for mottak av fakser til et høyere antall enn for telefonsvarereren.
 - ➔ “Mottak av faks” på side 106

Feil tid

- ❑ Klokken kan gå fort/sakte eller være tilbakestilt etter et strømbrudd, eller hvis strømmen er slått av over lengre tid. Angi riktig tid.
 - ➔ “Angi/endre tid og region” på side 154

Produktinformasjon

Systemkrav

For Windows

System	PC-grensesnitt
Windows 8 (32-biter, 64-biter), 7 (32-biter, 64-biter), Vista (32-biter, 64-biter), XP SP1 eller nyere (32-biter) eller XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

For Mac OS X

System	PC-grensesnitt
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x	Hi-Speed USB

Merknad:

UNIX File System (UFS) for Mac OS X støttes ikke.

Tekniske spesifikasjoner

Merknad:

Spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel.

Skriverspesifikasjoner

Papirbane	Papirkassett 1 og 2, settes inn foran Bakre papirmatingsspor ^{*1} , settes inn på toppen
Kapasitet	6,0 mm for kassett 1 og 11,0 mm for kassett 2 0,05 mm til 0,6 mm for bakre papirmatingsspor ^{*1*2}

*1 Bakre papirmatingsspor er ikke tilgjengelig for XP-610-serien.

*2 Enkelte kartongtyper ikke mates riktig selv om tykkelsen er innenfor området.


Papir

Merknad:

- Siden kvaliteten på et bestemt papirmerke eller en papirtype når som helst kan endres av produsenten, kan ikke Epson gå god for kvaliteten til papirtyper som ikke er produsert av Epson. Du bør alltid teste ut prøver av en papirtype før du kjøper store mengder eller skriver ut store jobber.
- Papir av dårlig kvalitet kan føre til at utskriftskvaliteten blir dårligere, og forårsake papirstopp eller andre problemer. Bytt til papir av høyere kvalitet hvis det oppstår problemer.

Hvis alle betingelsene nedenfor tilfredsstilles, kan papir med hull for innbinding brukes for dette produktet:

Papirkilde	Bakre papirmatingsspor
Hullposisjon	Begge sider er tilgjengelige.

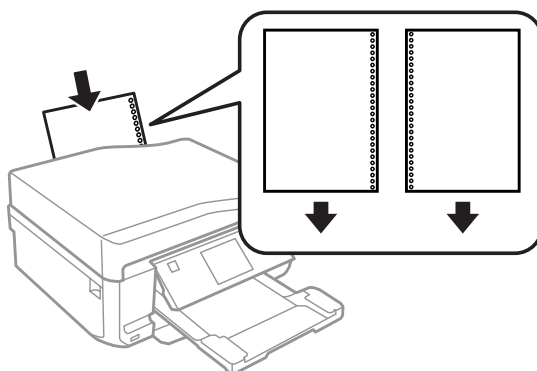
Merknad:

Juster størrelsen på filen for å unngå utskrift over hullene for ringperm.

Enkeltark:

Størrelse	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 in) 13 × 18 cm (5 × 7 in) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3.5 × 5 in) 13 × 20 cm (5 × 8 in) 20 × 25 cm (8 × 10 in) 16:9 bredformat (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8 1/2 × 11 in Legal 8 1/2 × 14 in
Papirtyper	Vanlig papir eller spesialpapir som distribueres av Epson

Produktinformasjon

Tykkelse (for vanlig papir)	0,08 to 0,11 mm (0,003 til 0,004 tommer)
Vekt (for vanlig papir)	64 g/m ² til 90 g/m ²


Konvolutter:

Størrelse	Konvolutt #10 4 1/8 × 9 1/2 in Konvolutt DL 110 × 220 mm Konvolutt C6 114 × 162 mm
Papirtyper	Vanlig papir
Vekt	75 g/m ² til 90 g/m ²

Utskrivbart område


Merkede deler viser utskrivbart område.

Enkeltark:

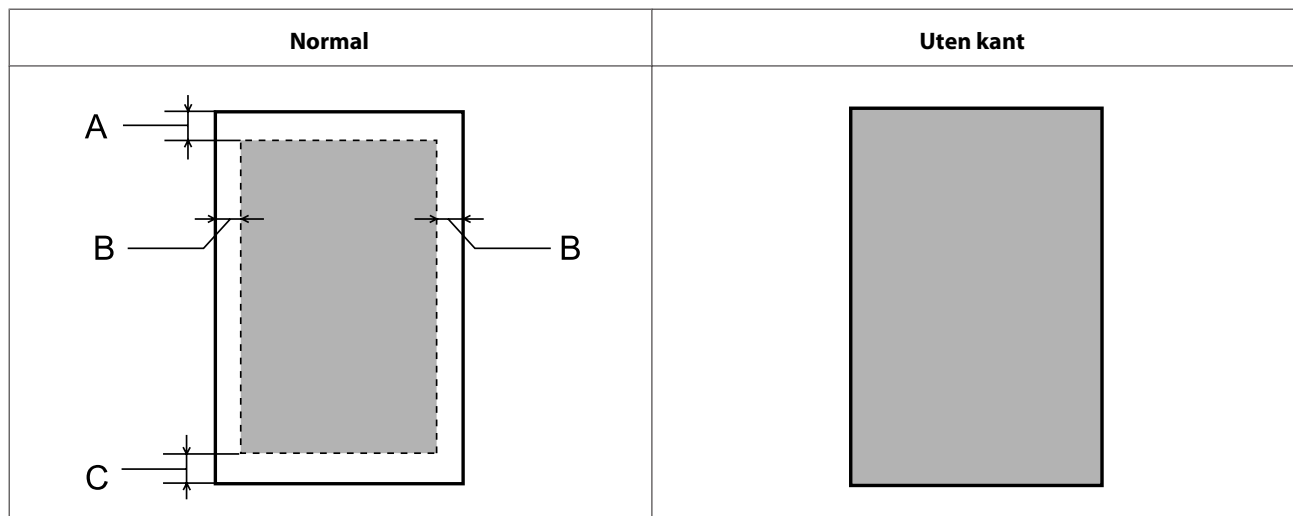

Produktinformasjon

Konvolutter:

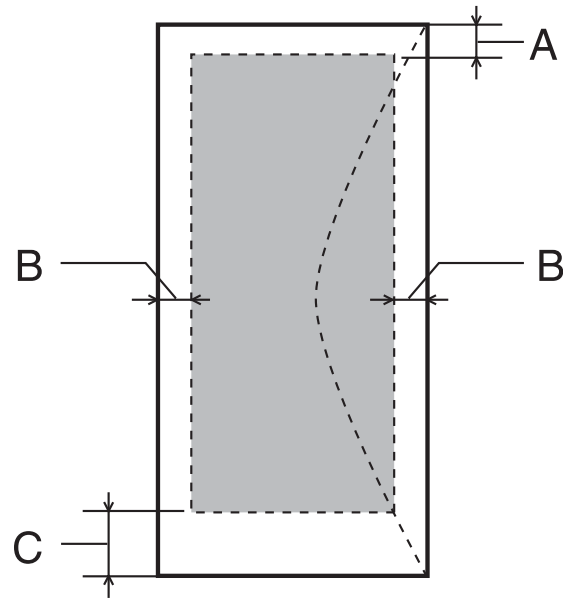


Medietype	Minimumsmarg	
	Enkeltark	Konvolutter
A	3,0 mm (0,12 tommer)	3,0 mm (0,12 tommer)
B	3,0 mm (0,12 tommer)	5,0 mm (0,20 tommer)
C	3,0 mm (0,12 tommer)	21,0 mm (0,83 tommer)

Merknad:

Avhengig av papirtypen kan utskriftskvaliteten bli dårligere øverst og nederst på utskriften, eller det kan dannes flekker i disse områdene.

CD/DVD:

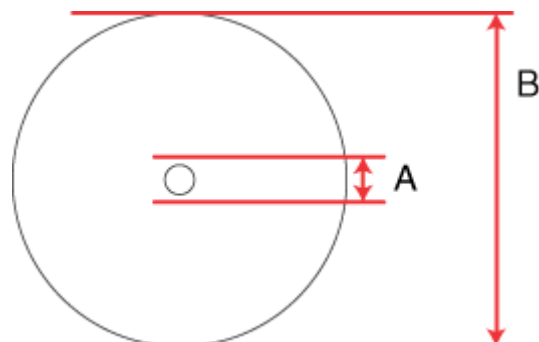

A: 18 mm

B: 120 mm

Produktinformasjon

Merknad:

Hvis du skriver ut i følgende områder på platen, kan platen eller CD/DVD-skuffen bli tilsmusset med blekk.

Indre område	18 til 42 mm
Ytre område	117 til 120 mm (12-cm CD/DVD)

Skannerspesifikasjoner

	XP-610-serien	XP-710-serien	XP-810-serien
Skannertype	Planfarger		
Fotoelektrisk enhet	CIS		
Dokumentstørrelse	216 × 297 mm (8,5 × 11,7 tommer) A4 eller US letter-størrelse		
Skanningsoppløsning	1200 dpi (hovedskanner) 2400 dpi (sub-skanner)	2400 dpi (hovedskanner) 4800 dpi (sub-skanner)	4800 dpi (hovedskanner) 4800 dpi (sub-skanner)
Utgangsuppløsning	50 til 4800, 7200 og 9600 dpi (50 til 4800 dpi i intervaller på 1 dpi)		
Bildedata	16 biter per piksel per intern farge 8 biter per piksel per eksternt farge (maksimum)		
Lyskilde	Lysdiode		

Spesifikasjoner for automatisk dokumentmater (ADF)

Dette alternativet er kun tilgjengelig med XP-810-serien.

Papirinngang	Mating med trykket side opp
Papirutgang	Utmating med trykket side ned
Papirstørrelse	A4, Letter, Legal*
Papirtyper	Vanlig papir
Papirvekt	64 til 95 g/m ²
Papirkapasitet	Total tykkelse på 3 mm, inntil omtrent 30 ark (Letter, A4) 10 ark (Legal)

* Når du skanner et 2-sidig dokument med ADF-en, er ikke papirstørrelsen Legal tilgjengelig.

Faksspesifikasjoner

Dette alternativet er kun tilgjengelig med XP-810-serien.

Fakstype	Funksjon for direkte henting av svart/hvitt- og fargefaks (ITU-T Super Group 3)
----------	---

Produktinformasjon

Støttelinje	Standard analog telefonlinje, PBX-telefonsystem (Private Branch Exchange)
Hastighet	Opptil 33,6 kbps
Oppløsning	Ensfarget Standard: 200 × 100 dpi Fin: 200 × 200 dpi Foto: 200 × 200 dpi Farge Fin: 200 × 200 dpi Foto: 200 × 200 dpi
Hurtignumre	Opp til 60
Sideminne	Inntil 180 sider (ITU-T nr.1 tabell)
Repetisjon*	2 ganger (med 1 minutts intervall)
Grensesnitt	RJ-11 telefonlinje RJ-11 telefonsentralforbindelse

* Spesifikasjonen varierer avhengig av land eller område.

Spesifikasjon for nettverksgrensesnitt

Wi-Fi	Standard:	IEEE 802.11b/g/n* ¹
	Sikkerhet:	WEP (64-/128-biters) WPA-PSK (TKIP/AES) * ²
	Frekvensbånd:	2,4 GHz
	Kommunikasjonsmodus:	Infrastruktur, Ad hoc Wi-Fi Direct* ³
Ethernet* ⁴	Standard:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az* ⁵
	Kommunikasjonsmodus:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*¹ Samsvarer med enten IEEE 802.11b/g/n eller IEEE 802.11b/g, avhengig av hvor produktet er kjøpt.

*² Samsvarer med WPA2 med støtte for WPA/WPA2 Personal.

*³ For XP-810-serien kan du bruke modusen Wi-Fi Direct Simple AP selv om du kobler produktet til et Ethernet-nettverk.

*⁴ XP-610-serien/XP-710-serien støttes ikke.

*⁵ Tilkoblet enhet skal samsvare med IEEE802.3az.

Minnekort

Merknad:

Denne funksjonen finnes ikke på alle modeller.

Produktinformasjon

Kompatible minnekort	Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick Duo SDXC SDHC SD miniSDHC* miniSD* microSDXC* microSDHC* microSD*
Media format DCF	DCF (Design rule for Camera File system) som passer til versjon 1.0 eller 2.0 Alle korttyper kan brukes med standardversjon.
Spenningskrav	3,3 v

* Adapter påkrevd.

Bilddataspesifikasjoner

Filformat	JPEG med Exif Version 2.3 standard
Bildestørrelse	80 × 80 piksler til 10200 × 10200 piksler
Antall filer	Opp til 9990

Mekanisk

XP-610-serien

Mål	Oppbevaring (uten utstikkende deler) Bredde: 390 mm (15,4 tommer) Dybde: 338 mm (13,3 tommer) Høyde: 138 mm (5,4 tommer)
	Oppbevaring (med utstikkende deler* ¹) Bredde: 390 mm (15,4 tommer) Dybde: 341 mm (13,4 tommer) Høyde: 138 mm (5,4 tommer)
	Utskrift* ³ Bredde: 390 mm (15,4 tommer) Dybde: 504 mm (19,8 tommer) Høyde: 138 mm (5,4 tommer)

Produktinformasjon

Vekt	Ca. 6,7 kg (14,8 lb) uten blekkpatroner, strømledning og CD/DVD-skuff.
-------------	--

*1 Se illustrasjonen nedenfor for detaljer.


*3 Med utskriftsskuffens forlengelse trukket ut.

XP-710-serien

Mål	Oppbevaring (uten utstikkende deler) Bredde: 390 mm (15,4 tommer) Dybde: 338 mm (13,3 tommer) Høyde: 138 mm (5,4 tommer)
	Oppbevaring (med utstikkende deler ^{*1*2}) Bredde: 390 mm (15,4 tommer) Dybde: 341 mm (13,4 tommer) Høyde: 141 mm (5,6 tommer)
	Utskrift ^{*3} Bredde: 390 mm (15,4 tommer) Dybde: 598 mm (23,5 tommer) Høyde: 196 mm (7,7 tommer)
Vekt	Ca. 6,9 kg (15,2 lb) uten blekkpatroner, strømledning og CD/DVD-skuff.

*1*2 Se illustrasjonen nedenfor for detaljer.

*3 Med utskriftsskuffens forlengelse trukket ut.

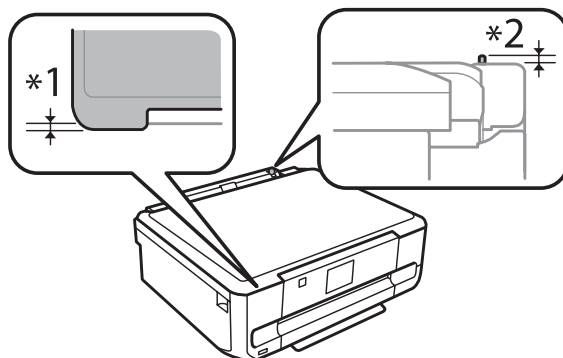

XP-810-serien

Mål	Lagring Bredde: 390 mm (15,4 tommer) Dybde: 339 mm (13,3 tommer) Høyde: 191 mm (7,5 tommer)
	Utskrift* Bredde: 438 mm (17,2 tommer) Dybde: 598 mm (23,5 tommer) Høyde: 207 mm (8,1 tommer)

Produktinformasjon

Vekt	Ca. 8,2 kg (18,1 lb) uten blekkpatroner, strømledning og CD/DVD-skuff.
-------------	--

* Med utskriftsskuffens forlengelse trukket ut.

Elektrisk

XP-610-serien

		100-120 V-modell	220-240 V-modell
Inngangsspenningsområde		90 til 132 V	198 til 264 V
Nominelt frekvensområde		50 til 60 Hz	50 til 60 Hz
Inngangsfrekvensområde		49,5 til 60,5 Hz	49,5 til 60,5 Hz
Merkestrøm		0,7 A	0,35 A
Strømforbruk	Frittstående kopiering	Ca. 18 W (ISO/IEC24712)	Ca. 18 W (ISO/IEC24712)
	Klarmodus	Ca. 6,0 W	Ca. 6,0 W
	Hvilemodus	Ca. 1,7 W	Ca. 1,7 W
	Avslåttmodus	Ca. 0,2 W	Ca. 0,4 W

XP-710-serien

		100-120 V-modell	220-240 V-modell
Inngangsspenningsområde		90 til 132 V	198 til 264 V
Nominelt frekvensområde		50 til 60 Hz	50 til 60 Hz
Inngangsfrekvensområde		49,5 til 60,5 Hz	49,5 til 60,5 Hz
Merkestrøm		0,7 A	0,35 A
Strømforbruk	Frittstående kopiering	Ca. 19 W (ISO/IEC24712)	Ca. 19 W (ISO/IEC24712)
	Klarmodus	Ca. 6,5 W	Ca. 6,5 W
	Hvilemodus	Ca. 1,7 W	Ca. 1,7 W
	Avslåttmodus	Ca. 0,2 W	Ca. 0,4 W

XP-810-serien

		100-120 V-modell	220-240 V-modell
Inngangsspenningsområde		90 til 132 V	198 til 264 V
Nominelt frekvensområde		50 til 60 Hz	50 til 60 Hz
Inngangsfrekvensområde		49,5 til 60,5 Hz	49,5 til 60,5 Hz
Merkestrøm		0,7 A	0,35 A

Produktinformasjon

Strømforbruk	Frittstående kopiering	Ca. 19 W (ISO/IEC24712)	Ca. 19 W (ISO/IEC24712)
	Klarmodus	Ca. 7,0 W	Ca. 7,0 W
	Hvilemodus	Ca. 2,0 W	Ca. 2,0 W
	Avslåttmodus	Ca. 0,2 W	Ca. 0,4 W

Merknad:

- Kontroller etiketten på baksiden av produktet for spenning.
- Strømforbruket ved kopiering kan variere for brukere i Belgia. Se <http://www.epson.be> for de nyeste spesifikasjonene.

Miljø

Temperatur	Bruk: 10 til 35 °C Lagring: -20 til 40 °C 1 måned ved 40 °C
Luftfuktighet	Bruk:* 20–80 % relativ fuktighet Lagring:* 5–85 % relativ fuktighet

* Uten kondens

Standarder og godkjenninger

Amerikansk modell:

Sikkerhet	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Del 15 underdel B klasse B CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 klasse B

Utstyret inneholder følgende trådløsmodule.

Produsent: Askey Computer Corporation

Type: WLU6117-D69 (RoHS)

Dette produktet oppfyller del 15 av FCC-reglene og RSS-210 av IC-reglene. Epson kan ikke ta ansvar for noe manglende overhold av beskyttelseskravene som følger ved en ikke anbefalt endring av produktet. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten forårsaker ingen skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten må godta eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket drift av enheten.

For å forhindre radiointerferens til den lisenserte tjenesten, er denne innretningen ment til bruk innendørs og på avstand fra vinduer for å gi maksimal skjerming. Utstyr (eller overføringsantennen) som er installert utendørs er gjenstand for lisens.

Europeisk modell:

Produktinformasjon

Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC	EN60950-1
EMC-direktiv 2004/108/EF	EN55022 klasse B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE-direktiv 1999/5/EF	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21* EN60950-1

* Dette gjelder kun XP-810-serien.

For europeiske brukere:

Vi, Seiko Epson Corporation, erklærer herved at utstyrsmodellene C492B, C491D og C491E er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante punkter i direktiv 1999/5/EF.

Bare for bruk i Irland, Storbritannia, Østerrike, Tyskland, Liechtenstein, Sveits, Frankrike, Belgia, Luxemburg, Nederland, Italia, Portugal, Spania, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Kypros, Hellas, Slovenia, Malta, Bulgaria, Tsjekia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Romania og Slovakia.

Epson påtar seg ikke ansvar for manglende oppfyllelse av beskyttelseskravene som resultat av ikke anbefalt modifisering av produktene.



Australsk modell:

EMC	AS/NZS CISPR22 klasse B
------------	-------------------------

Epson erklærer herved at utstyrsmodellene C492B, C491D og C491E er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante punkter i direktiv AS/NZS4268. Epson kan ikke ta ansvar for noe manglende overhold av beskyttelseskravene som følger ved en ikke anbefalt endring av produktet.

Grensesnitt

Hi-Speed USB (Device Class for datamaskiner)
Hi-Speed USB (for PictBridge-kompatible enheter / Mass Storage Class for ekstern lagring)*

* Epson kan ikke garantere driften av eksternt tilkoblede enheter.

Ekstern USB-enhet

Enheter	Maksimal kapasitet
CD-R-stasjon*, DVD-R-stasjon*, Blu-ray-stasjon*	CD-ROM/CD-R: 700 MB DVD-ROM/DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW og Blu-ray Disc™ støttes ikke.)

Produktinformasjon

MO-stasjon*	1,3 GB
Harddiskstasjon* USB Flash-stasjon	2 TB Formatert i FAT, FAT32 eller exFAT.

* Eksterne lagringsenheter som får strøm via USB, anbefales ikke. Bruk bare eksterne lagringsenheter med separate strømkilder.

Filformat for bildedata	DCF (Design rule for Camera File system) som passer til versjon 1.0 eller 2.0*. * Bildedata som er lagret i digitalkameraer med innebygd minne støttes ikke. JPEG med Exif Version 2.3 standard.
--------------------------------	--

Hvis du trenger hjelp

Web-område for kundestøtte

På Epsons web-område for kundestøtte får du hjelp med problemer som ikke kan løses ved hjelp av feilsøkingsinformasjonen i produktokumentasjonen. Hvis du har en web-leser og kan koble deg til Internett, kan du besøke området på adressen:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Hvis du trenger de nyeste driverne, svar på vanlige spørsmål, håndbøker eller annet nedlastbart materiale, kan du gå til området på adressen:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Deretter velger du Epsons web-område for kundestøtte i ditt område.

Kontakte Epson kundestøtte

Før du kontakter Epson

Hvis Epson-produktet ikke fungerer ordentlig, og du ikke kan løse problemet ved hjelp av feilsøkingsinformasjonen i produktokumentasjonen, må du kontakte Epsons kundestøtte for å få hjelp. Hvis Epson kundestøtte for området ditt ikke står oppført nedenfor, kontakter du forhandleren der du kjøpte produktet.

Epson kundestøtte kan hjelpe deg mye raskere hvis du oppgir følgende informasjon:

- Serienummeret for produktet
(Etiketten med serienummeret er vanligvis plassert bak på produktet.)
- Produktmodell
- Programvareversjon
(Klikk **About (Om)**, **Version Info (Versjonsinformasjon)** eller lignende knapp i produktprogrammet.)
- Merke og modell på datamaskinen du bruker
- Navn og versjonsnummer på operativsystemet på datamaskinen
- Navn og versjoner på programmene du vanligvis bruker med produktet

Hvis du trenger hjelp

Merknad:

Avhengig av produktet, kan listen med nummer for faks og/eller nettverksinnstillinger lagres i produktets minne. Ved feil eller reparasjon av et produkt, kan data og/eller innstillinger gå tapt. Epson skal ikke holdes ansvarlig for noe tap av data, for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette data og/eller innstillinger, selv i løpet av en garantiperiode. Vi anbefaler at du selv sikkerhetskopiere data eller noterer dem ned.

Hjelp for brukere i Europa

Se i dokumentet **Pan-European Warranty Document** for å finne informasjon om hvordan du kontakter Epson kundestøtte.

Hjelp for brukere i Australia

Epson Australia ønsker å tilby utvidet kundestøtte. I tillegg til i produktdokumentasjonen, kan du finne informasjon på følgende steder:

Forhandleren

Husk at forhandleren ofte kan bidra til å identifisere og løse problemer. Du bør alltid kontakte forhandleren først for å få råd om problemer. De kan ofte løse problemer raskt og enkelt, samt gi råd om hva du bør gjøre videre.

Internett-adresse <http://www.epson.com.au>

Besøk web-området for Epson Australia. Det er verdt å ta en tur innom her i ny og ne! Området har et nedlastingsområde for drivere, kontaktsteder for Epson, informasjon om nye produkter samt kundestøtte (e-post).

Epsons sentralbord

Epsons sentralbord tilbys som en siste utvei for å sikre at kundene alltid skal få hjelp. Sentralbordbetjeningen kan hjelpe deg å installere, konfigurere og bruke Epson-produktet. Sentralbordbetjeningen som har ansvaret for forhåndssalg, kan tilby dokumentasjon om nye Epson-produkter samt fortelle deg hvor du finner nærmeste forhandler. Her kan du få svar på mange ulike spørsmål.

Numrene til sentralbordet er:

Telefon: 1300 361 054

Faks: (02) 8899 3789

Vi oppfordrer deg til å ha all relevant informasjon tilgjengelig når du ringer. Jo mer informasjon du har klar, jo raskere kan vi hjelpe deg å løse problemet. Denne informasjonen omfatter dokumentasjon for Epson-produktet, type datamaskin, operativsystem, programvare og annen informasjon du mener er nødvendig.

Indeks**2**

20-opp.....	121, 123
2-opp.....	121, 123
2-opp kopi.....	42, 46 , 114 , 115
2-sidet.....	88
2-sidig faks.....	119
2-sidig kopiering.....	45, 114 , 115
2-sidig skanning.....	118
2-sidig utskrift.....	63

4

4-opp.....	121, 123
------------	----------

8

8-opp.....	121, 123
------------	----------

A

Alle funksjoner.....	127
Automatisk dokumentmater (ADF).....	40
papirstopp i.....	192
problemer.....	192
Automatisk svar.....	95, 106
Automatisk valg-modus.....	127
Avbryt fotovalg	
skriv ut bilder.....	115, 116
Avbryte utskrift.....	57
Mac OS X.....	58
Windows.....	58

B

Bakre papirmatingsspor.....	35
Basisoppsett.....	126
Bekreft Wi-Fi-/nettv.....	125, 126
Beskjær/zoom	
flere funksjoner.....	120, 121 , 122 , 123 , 124
skriv ut bilder.....	116, 117
Bidireksjonal	
skriv ut bilder.....	116, 117
Blekk	
BK-utskrift.....	141
BK-utskrift i Mac.....	142
BK-utskrift i Windows.....	141
forholdsregler.....	136
kontrollere blekkpatronstatus i Mac OS X.....	139
kontrollere blekkpatronstatus i Windows.....	138
kontrollere blekkpatronstatus via kontrollpanelet.....	140
midlertidig utskrift med svart blekk.....	141
spare svart blekk i Windows.....	144
Blekknivåer.....	126, 128
Blekkpatroner	

skifte ut når oppbrukt.....	144
-----------------------------	-----

C

CD/DVD	
legge i.....	37
utskrivbart område.....	201

D

Dato	
skriv ut bilder.....	116, 117
Dato/tid.....	154
Deaktiver Wi-Fi.....	125
Dele skriver	
Mac OS X.....	70
Windows.....	67
Direktevalg.....	98, 103
Direktevalgsliste.....	120
Dobbeltstående kopi.....	45
Dokument.....	118
Dokumenter	
skrive ut.....	54
Dokumentorientering	
kopi.....	114, 115
skann.....	118
Dokumenttype	
flere funksjoner.....	121
kopi.....	114, 115
Dokumentvarsel.....	127
Driver.....	92
avinstallere.....	163
få tilgang for Windows.....	52
få tilgang til for Mac OS X.....	53
DSL.....	96
DVD	
utskrivbart område.....	201
Dysekontroll.....	149
kontrollpanel.....	150
Mac OS X.....	149
Windows.....	149

E

Easy Photo Print.....	59
Endre størrelsen på sider.....	65
Epson	
Easy Photo Print.....	59
papir.....	23
Epson Connect.....	9
Epson Connect-tjenester.....	127, 129
Etikett 16-i-1.....	121, 123

F

Fakse	
-------	--

Indeks

sende.....	102
Fakshode.....	100
Faksinformasjonstjeneste.....	108
Faksing	
mottak.....	106
Faksinnstillinger.....	127
Fakslogg.....	120
Faksrapport.....	109, 120
Fargebok.....	110, 122, 124
Fargegjenoppretting	
flere funksjoner.....	122
Fargeproblemer.....	181
Feil	
faks.....	196
skann.....	190
utskrift.....	169
Feil tegn.....	182
Feiljustering.....	180
Feilmeldinger.....	168
Flekkete utskrift.....	181, 184
Flere funksjoner.....	110
Flere sider per ark.....	66
Forhåndsvisning.....	84
Forminsk.....	114, 115
Forstørret.....	114, 115
Forstørrede sider.....	65
Fotografi	
programvare.....	59
Foto-ID.....	121, 123
Fotojustering	
flere funksjoner.....	120, 121, 122, 123, 124
oppsett.....	127, 129
skriv ut bilder.....	116, 117
Fotolayoutark.....	110, 121, 123
Funksjonsguide.....	127, 129

G

Gjenopprett standardinnstillinger.....	128, 130
Google Cloud utskriftstjenester.....	127, 129
Gratulasjonskort.....	110, 121
Grensesnittkabler.....	208
Gruppenropsliste.....	120
Gruppesend faks.....	103
Gruppevalg.....	99, 103

H

Hastighet	
øke.....	184, 188
Helautomatisk modus.....	76
Hjelp	
Epson.....	210
Epson Scan.....	92
kontrollpanel.....	133
Hoderengjøring	
kontrollpanel.....	152
Mac OS X.....	151
Windows.....	151
Home Mode (Hjemmemodus).....	78
Håndtere utskriftsjobber	

Windows.....	169
--------------	-----

I

Image Adjustment (Bildejustering).....	73
Innbindingsmarg.....	114, 115
Innbindingsretning	
kopi.....	114
skann.....	118
Innsovingstid.....	126, 128
Innstillinger for nettverkstjenester.....	157
ISDN.....	96

J

Justere skriverhode.....	152
--------------------------	-----

K

Klokke.....	154
Knapp	
problemer.....	191
Knapper	
kontrollpanel.....	19
Kontakte Epson.....	210
Kontaktliste.....	120
Kontormodus.....	80
Kontrast	
faks.....	119
skann.....	118
Kontroll av Wi-Fi-/nettverkstilkobling.....	129
Kontroller fakstilkobling.....	98
Kontrollpanel.....	19
Konvolutt	
legge i.....	27, 35
Konvolutter	
utskrivbart område.....	201
Kopier til CD/DVD.....	110, 121, 123
Kopier/gjenopprett bilder.....	110, 120, 122
Kopiere	
grunnleggende.....	45
Kopiering	
2-sidig.....	45
oppsett.....	46
Kundestøtte.....	210
Kvalitet	
flere funksjoner.....	121
kopi.....	114, 115
skriv ut bilder.....	116, 117

L

Lampe	
statuslamper.....	190
Lamper	
blinker.....	187
kontrollpanel.....	19
Layout	
flere funksjoner.....	121, 122, 123
Layoutmetode.....	123

Indeks

Legge i papir.....	23, 27, 35
Lyd.....	126, 128

M

Mac OS X	
få tilgang til skriverinnstillinger.....	53
kontrollere produktstatus.....	170
Man. oppsett av Wi-Fi/nettverk.....	126
Manuelt Wi-Fi-/nettverksoppsett.....	129
Marger	
problemer.....	182
Minnekort	
dataspesifikasjoner.....	203
sette i.....	39
støttede typer.....	203

N

Nedre 1/2.....	121, 123
----------------	----------

O

Omslag øvre.....	121, 123
Omslagsindeks.....	121, 123
Opphavsrett.....	2
Oppløsning	
faks.....	119
skann.....	118
Oppsett	
kopi.....	114, 115
Oppsett av ekstern enhet.....	127, 129
Oppsett av fildeling.....	127, 129
Oppsett av PIN-kode (WPS).....	125
Oppsett med trykknapp (WPS).....	125
Oppsettveiviser for Wi-Fi.....	125

P

P.I.F.....	121, 123
Papir	
Epson spesialpapir.....	23
kapasitet.....	23, 27
krølling.....	186
legge i.....	27, 35
mateproblemer.....	185
papirkapasitet.....	35
spesifikasjoner.....	199
stopp.....	172
utskrivbart område.....	200
Papir- og kopi-innstillinger	
flere funksjoner.....	120, 122
Papirkassett.....	27
Papirkilde	
kopi.....	114, 115
skriv ut bilder.....	116, 117
Papirstopp.....	192
Papirstørrelse	
flere funksjoner.....	121, 123

kopi.....	114, 115
skriv ut bilder.....	116, 117
Papirtype	
flere funksjoner.....	121, 123
kopi.....	114, 115
skriv ut bilder.....	116, 117
PDF.....	88
Pipelyd.....	126, 128
Planlagt sending av faks.....	104
Pollmottak.....	108
Problemer	
diagnostisere.....	169
faks.....	196
feil farger.....	181
feil tegn.....	182
flekete utskrift.....	181, 184
kontakte Epson.....	210
løsninger.....	210
marger.....	182
papirmating.....	185
papirstopp.....	172
produkt skriver ikke ut.....	186
skann.....	190
speilvend.....	183
striper.....	180
tomme sider.....	183
uklar utskrift.....	181
utskrift.....	169
utskriftshastighet.....	184
Problemer med skannekvaliteten.....	193
Produkt	
deler.....	16
kontrollere status.....	169
rengjøre.....	158
transportere.....	160
Produktinnstillinger	
få tilgang for Windows.....	52
få tilgang til for Mac OS X.....	53
Hvile-tidaker.....	155
Strøm av-tidaker.....	155
Profesjonell modus.....	82
Programvare	
avinstallere.....	163
Protokollspor.....	120

R

Ramme	
flere funksjoner.....	121, 123
Redig. bilder	
skriv ut bilder.....	116
Redusere sidestørrelse.....	65
Rengjøre	
skriverhode.....	150
Restriksjoner for kopiering.....	13
Ring igjen.....	102
Ringer til svar.....	106

S

Send faks fra en tilkoblet telefon.....	105
---	-----

Indeks

Send faks senere.....	104	Systemkrav.....	198
Sende faks til flere mottakere.....	103	T	
Siste sending.....	120	Tilkoblingssjekk Wi-Fi/nettverk.....	126
Skann til Cloud.....	118, 119	Tilpass ramme	
Skann til minnekort.....	118	skriv ut bilder.....	116, 117
Skann til PC.....	118, 119	Tjeneste.....	210
Skann til PC (e-post).....	118, 119	Tomme sider.....	183
Skann til PC (PDF).....	118, 119	Topptekst.....	100
Skann til PC (WSD).....	118, 119	Tosidig kopi.....	114, 115
Skann til USB-enhet.....	118	Transportere produkt.....	160
Skanneområde.....	118	Tykt papir.....	126, 128
Skannerglassplate.....	43	Tørketid	
Skanningsprogramvare		kopi.....	114, 115
buntprogramvare.....	93	U	
Skifte ut blekkpatroner.....	144	Uklar utskrift.....	181
Skjermmodus		Ulike utskriftsmuligheter.....	110
flere funksjoner.....	122, 123, 124	USB	
skriv ut bilder.....	116	kontakt.....	208
Skjermsparer.....	126, 128	Uten kant	
Skriv ut gratulasjonskort.....	123	skriv ut bilder.....	116, 117
Skriv ut info. På bilder		Utskrift med Sider per ark.....	66
skriv ut bilder.....	116, 117	Utskrift med Tilpass til side.....	65
Skriv ut på CD/DVD.....	110, 122, 124	Utskriftshastighet	
Skrive ut		øke.....	184, 188
2-sidig.....	63	Utskriftsinnst. i LAN.....	127
avbryte.....	57	Utskriftsinnstillinger	
bilde.....	54	flere funksjoner.....	121, 122, 123, 124
digitalkamera.....	49	oppsett.....	127, 129
dokument.....	54	skriv ut bilder.....	116, 117
flere sider per ark.....	66	Utskriftskvalitet	
forhåndsinnstilling.....	62	forbedre.....	179
konvolutt.....	54	Utvidelse	
skrive ut fra.....	49	kopi.....	114, 115
snarvei.....	62	skriv ut bilder.....	116, 117
tekst.....	54	V	
tilpass til side.....	65	Vannrette striper.....	180
uten kant.....	54	Varemerker.....	2
Skriverhode		Varsel om papirstørrelse.....	127, 129
justere.....	152	Vedlikehold.....	126, 128
kontrollere.....	149	Velg alle bildene	
rengjøre.....	150	skriv ut bilder.....	115, 116
Skriveroppsett.....	126, 128	Velg bilder	
Sommertid.....	154	flere funksjoner.....	121
Spare energi.....	155	skriv ut bilder.....	115, 116
Spelvend.....	183	Velg gruppe	
Spesifikasjoner		skriv ut bilder.....	115
automatisk dokumentmater.....	202	Velg mappe	
ekstern USB-enhet.....	208	skriv ut bilder.....	115
faks.....	202	Velg sted	
mekanisk.....	204	flere funksjoner.....	121, 122
minnekort.....	203	skriv ut bilder.....	115
papir.....	199		
skanner.....	202		
skriver.....	198		
standarder og godkjenninger.....	207		
Spesifikasjoner for utskrivbart område.....	200		
Start.....	195		
Status Monitor			
Mac OS X.....	170		
Statuslamper.....	190		
Stiplet ramme.....	85		
Striper.....	180		
Strøm av-tidtager.....	126, 128		

W

Webtjeneste.....	9
Wi-Fi automatisk tilkobling.....	125
Wi-Fi/nettverksinnstillinger.....	126, 129
Wi-Fi-oppsett.....	126, 129
Wi-Fi-status.....	125
Windows	
få tilgang til skriverinnstillinger.....	52
håndtere utskriftsjobber.....	169
kontrollere produktstatus.....	169

Ø

Øvre 1/2.....	121, 123
---------------	----------