

Guida utente

Copyright e marchi

Copyright e marchi

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza il consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Si declina qualsiasi responsabilità verso brevetti in relazione all'uso delle informazioni qui contenute. Si declina altresì qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute. Le informazioni qui contenute riguardano solo questo prodotto Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni con altri prodotti.

Né Seiko Epson Corporation né i suoi affiliati sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenuti o subiti dall'acquirente o da terzi a seguito di incidenti, utilizzo improprio del prodotto oppure modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso o (esclusi gli Stati Uniti), ovvero per l'inosservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per danni o problemi originati dall'uso di opzioni o materiali di consumo altri da quelli designati come prodotti originali Epson o prodotti approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per eventuali danni derivanti da interferenze elettromagnetiche verificatesi in seguito all'uso di cavi di interfaccia diversi da quelli specificati come prodotti Approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation.

EPSON® è un marchio registrato ed EPSON EXCEED YOUR VISION o EXCEED YOUR VISION è un marchio di Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ e il logo PRINT Image Matching sono marchi di Seiko Epson Corporation. Copyright © 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel® è un marchio registrato di Intel Corporation.

PowerPC® è un marchio registrato di International Business Machines Corporation.

Il software Epson Scan è basato in parte sul lavoro del gruppo indipendente JPEG (Independent JPEG Group).

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Copyright e marchi

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows® e Windows Vista® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® e OS X® sono marchi registrati di Apple Inc.

I nomi e i loghi ABBYY® e ABBYY FineReader® sono marchi registrati di ABBYY Software House.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat e Photoshop sono marchi di Adobe Systems Incorporated eventualmente registrati in alcune giurisdizioni.

Avviso generale: gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Epson non rivendica alcun diritto su detti marchi.

Copyright © 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Sommario

Copyright e marchi

Copyright e marchi. 2

Introduzione

Dove reperire le informazioni. 7

Convenzioni usate nel manuale. 7

Versioni del sistema operativo. 7

Uso del servizio Epson Connect. 8

Istruzioni importanti

Avvertenze per la sicurezza. 9

Istruzioni e avvertenze sul prodotto. 9

Installazione/utilizzo del prodotto. 9

Uso del prodotto con una connessione wireless

. 11

Gestione dell'inchiostro. 11

Limitazioni sulla copia. 11

Informazioni sul prodotto

Parti del prodotto. 13

Guida al pannello di controllo. 15

Tasti. 15

Spie luminose. 16

Gestione della carta

Introduzione all'utilizzo, il caricamento e la
conservazione dei supporti. 17

Conservazione della carta. 17

Selezione della carta. 17

Impostazioni del tipo di carta dal driver della
stampante. 18

Caricamento di carta. 19

Caricamento di buste. 21

Posizionamento degli originali. 23

Stampa

Driver della stampante e Status Monitor. 24

Accesso al driver della stampante in Windows
. 24

Accesso al driver della stampante in Mac OS X
. 25

Operazioni di base. 26

Stampa di base. 26

Annullamento della stampa. 29

Altre opzioni. 31

Stampa di foto in modo semplice. 31

Preimpostazioni del prodotto (solo per
Windows). 31

Stampa doppio lato (solo per Windows). 32

Stampa con adattamento alla pagina. 33

Stampa Pages per Sheet (Pagine per foglio). 34

Condivisione del prodotto per la stampa. 36

Configurazione per Windows. 36

Configurazione per Mac OS X. 39

Scansione

Proviamo ad eseguire una scansione. 40

Inizio di una scansione. 40

Funzioni di Regolazioni Immagine. 42

Scansione di base dal computer. 45

Scansione in Full Auto Mode (Modo
Automatico). 45

Scansione in Home Mode (Modo
Principiante). 46

Scansione in Office Mode (Modo Office). 48

Scansione in Professional Mode (Modo
Professionale). 50

Anteprima e regolazione dell'area di scansione
. 52

Scansioni diverse. 55

Scansione di riviste. 55

Scansione di più documenti in un file PDF. 57

Scansione di foto. 60

Informazioni sul software. 61

Avvio del driver Epson Scan. 61

Avvio di altri software di scansione. 62

Rabbocco dell'inchiostro

Istruzioni di sicurezza, precauzioni e specifiche
per le boccette di inchiostro. 64

Avvertenze per la sicurezza. 64

Precauzioni per il rabbocco dell'inchiostro. 64

Specifiche delle boccette di inchiostro. 65

Controllo dei livelli di inchiostro. 66

Sommaro

Rabbocco dei serbatoi di inchiostro. 66

Manutenzione del prodotto e del software

Controllo degli ugelli della testina di stampa. 70

 Uso dell'utility Nozzle Check (Controllo ugelli) per Windows. 70

 Uso dell'utility Nozzle Check (Controllo ugelli) per Mac OS X. 70

Pulizia della testina di stampa. 71

 Uso dell'utility Head Cleaning (Pulizia testine) per Windows. 71

 Uso dell'utility Head Cleaning (Pulizia testine) per Mac OS X. 71

Allineamento della testina di stampa. 72

 Uso dell'utility Print Head Alignment (Allineamento testine) per Windows. 72

 Uso dell'utility Print Head Alignment (Allineamento testine) per Mac OS X. 73

Sostituzione dell'inchiostro all'interno dei tubicini. 73

 Uso dell'utility Power Ink Flushing (Lavaggio inchiostro energetico) per Windows. 74

 Uso dell'utility Power Ink Flushing (Lavaggio inchiostro energetico) per Mac OS X. 74

Risparmio energetico. 74

 Per Windows. 75

 Per Mac OS X. 75

Verifica del numero di fogli di carta alimentati. 75

Pulizia del prodotto. 75

 Pulizia delle parti esterne del prodotto. 75

 Pulizia delle parti interne del prodotto. 76

Trasporto del prodotto. 76

Verifica e installazione del software. 79

 Controllo del software installato sul computer 79

 Installazione del software. 80

Disinstallazione del software. 80

 Per Windows. 81

 Per Mac OS X. 82

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

Diagnosi del problema. 83

 Controllo dello stato del prodotto. 83

Inceppamento carta. 85

 Rimozione della carta inceppata dal prodotto 86

 Come evitare gli inceppamenti della carta. 87

Informazioni sulla qualità di stampa. 87

 Strisce orizzontali. 88

 Strisce verticali o allineamento errato. 88

 Colori errati o mancanti. 89

 Stampa sfocata o macchiata. 89

Problemi di stampa vari. 90

 Caratteri errati o alterati. 90

 Margini errati. 90

 La stampa risulta leggermente storta. 90

 Dimensione o posizione dell'immagine

 copiata errata. 91

 Immagine invertita. 91

 Stampa di pagine vuote. 91

 Lato stampato macchiato o segnato. 91

 Stampa troppo lenta. 92

Carta non alimentata correttamente. 92

 Mancata alimentazione della carta. 92

 Vengono alimentati più fogli insieme. 93

 Carta caricata in modo errato. 93

 Carta non espulsa completamente o spiegazzata. 93

Il prodotto non stampa. 93

 Tutte le spie sono spente. 93

 È accesa solo la spia di alimentazione. 94

Aumento della velocità di stampa (solo per Windows). 94

Altri problemi. 95

 Stampare meno velocemente la carta comune 95

Risoluzione dei problemi di scansione

Problemi indicati dai messaggi sullo schermo LCD o dalla spia di stato. 97

Problemi all'avvio di una scansione. 97

 Utilizzo del tasto. 98

 Utilizzo di software di scansione diversi dal driver di Epson Scan. 99

Problemi di eccessiva durata della scansione. 99

Problemi con le immagini acquisite. 99

 La qualità della scansione non è soddisfacente 99

 L'area o la direzione di scansione non è soddisfacente. 101

Il problema persiste dopo avere tentato tutte le soluzioni. 102

Informazioni sul prodotto

Bocchette di inchiostro.	103
Requisiti di sistema.	103
Per Windows.	103
Per Mac OS X.	103
Specifiche tecniche.	104
Specifiche della stampante.	104
Specifiche dello scanner.	106
Specifiche dell'interfaccia di rete.	106
Specifiche meccaniche.	106
Specifiche elettriche.	107
Specifiche ambientali.	107
Standard e approvazioni.	107
Interfaccia.	108

Informazioni di assistenza

Sito Web del Supporto Tecnico.	109
Contattare l'assistenza Epson.	109
Prima di contattare Epson.	109
Assistenza per utenti in Europa.	110
Assistenza per gli utenti a Taiwan.	110
Assistenza per utenti a Singapore.	111
Assistenza per utenti in Tailandia.	111
Assistenza per utenti in Vietnam.	112
Assistenza per utenti in Indonesia.	112
Assistenza per utenti a Hong Kong.	113
Assistenza per utenti in Malesia.	113
Assistenza per utenti in India.	114
Assistenza per utenti nelle Filippine.	115

Indice

Introduzione

Dove reperire le informazioni

Le ultime versioni dei seguenti manuali sono disponibili sul sito Web di supporto Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (fuori dall'Europa)

Inizia qui (manuale cartaceo):

fornisce informazioni sull'installazione del prodotto e del software e sull'uso del prodotto senza un computer.

Guida utente (PDF):

Contiene istruzioni dettagliate su funzionamento, sicurezza e risoluzione dei problemi. Consultare questa guida quando si utilizza il prodotto con un computer.

Per aprire il manuale in formato PDF, è necessario disporre di Adobe Acrobat Reader 5.0 o versione successiva oppure di Adobe Reader.

Guida di rete (HTML):

Fornisce agli amministratori di rete informazioni sul driver della stampante e sulle impostazioni di rete.

Convenzioni usate nel manuale

Le convenzioni usate in questo manuale sono indicate di seguito e corrispondono al significato che segue.



Attenzione

Osservare attentamente per evitare danni personali.



Importante

Osservare attentamente per evitare danni alle apparecchiature.

Nota

Contiene suggerimenti utili e limitazioni relativamente al funzionamento del prodotto.

Versioni del sistema operativo

In questo manuale vengono utilizzate le abbreviazioni che seguono.

- Windows 7 indica Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional e Windows 7 Ultimate.
- Windows Vista indica Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition e Windows Vista Ultimate Edition.

Introduzione


- ❑ Windows XP indica Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition e Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X si riferisce a Mac OS X 10.5.8, 10.6.x e 10.7.x.

Uso del servizio Epson Connect

Tramite Epson Connect, è possibile stampare direttamente e agevolmente da smartphone o tablet. I servizi disponibili variano a seconda del prodotto. Per ulteriori informazioni sulla stampa ed altri servizi, visitare il seguente URL:

<https://www.epsonconnect.com/> (portale Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu> (solo Europa)

È possibile visualizzare la guida Epson Connect facendo doppio clic sull'icona di collegamento  sul desktop.



Istruzioni importanti

Avvertenze per la sicurezza

Leggere e seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro del prodotto. Conservare questa guida per consultarla in futuro. Assicurarsi inoltre di seguire tutte le avvertenze e le istruzioni applicate sul prodotto.

- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con il prodotto e non usarlo con altre apparecchiature. L'uso di questo prodotto con altri cavi di alimentazione o l'uso del cavo di alimentazione fornito con altre apparecchiature può provocare rischi di incendio o scossa elettrica.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA sia conforme alle normative locali in materia di sicurezza.
- Non smontare, modificare o tentare di riparare il cavo di alimentazione, la spina, l'unità stampante, l'unità scanner o gli accessori opzionali, se non come specificamente descritto nelle guide del prodotto.
- Scollegare il prodotto e rivolgersi al servizio di assistenza se si verifica una delle seguenti condizioni: il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati; è entrato del liquido nel prodotto; il prodotto è caduto o si è danneggiato l'involucro; il prodotto non funziona normalmente o mostra un evidente cambiamento di prestazioni. Non regolare alcun dispositivo di controllo non trattato dalle istruzioni per l'uso.
- Collocare il prodotto in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente il cavo di alimentazione.
- Non posizionare o conservare il prodotto in esterni, accanto a fonti di calore, acqua, sporco o polvere eccessive o in luoghi soggetti a urti, vibrazioni, temperature o umidità elevate.
- Prestare attenzione a non versare liquidi sul prodotto e a non utilizzarlo con le mani bagnate.



Istruzioni e avvertenze sul prodotto

Leggere e seguire queste istruzioni per evitare di danneggiare il prodotto o altre proprietà. Conservare questa guida per consultarla in futuro.

Installazione/utilizzo del prodotto

- Non bloccare o ostruire le bocchette di ventilazione e le aperture presenti sul prodotto.
- Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sulla targhetta del prodotto.
- Evitare l'uso di prese che si trovano sullo stesso circuito di fotocopiatrici o sistemi di aerazione che si accendono e spengono regolarmente.
- Evitare di usare prese elettriche controllate da interruttori o timer automatici.
- Tenere l'intero sistema del computer lontano da potenziali fonti di interferenze elettromagnetiche, come altoparlanti o unità di base di telefoni cordless.

Istruzioni importanti

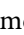- ❑ I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo da evitare abrasioni, tagli, logoramento, piegamenti e attorcigliamenti. Non collocare oggetti sopra i cavi di alimentazione e fare in modo che non possano essere calpestati o investiti. Prestare particolare attenzione a mantenere diritti tutti i cavi di alimentazione alle estremità e nei punti in cui entrano ed escono dal trasformatore.
- ❑ Se si collega il prodotto a una presa multipla, assicurarsi che l'amperaggio totale dei dispositivi collegati non sia superiore a quello della presa. Assicurarsi inoltre che l'amperaggio totale di tutti i dispositivi collegati alla presa a muro non sia superiore al valore massimo consentito.
- ❑ Se si intende utilizzare il prodotto in Germania, l'impianto dell'edificio deve essere protetto con un interruttore automatico da 10 o 16 ampere per fornire al prodotto un'adeguata protezione da cortocircuiti e sovracorrenti.
- ❑ Quando si collega il prodotto a un computer o a un altro dispositivo con un cavo, assicurarsi del corretto orientamento dei connettori. Ciascun connettore dispone di un singolo particolare orientamento. Se un connettore viene inserito con l'orientamento errato, possono verificarsi danneggiamenti ai dispositivi collegati tramite il cavo.
- ❑ Collocare il prodotto su una superficie piana e stabile che si estenda oltre la base in tutte le direzioni. Se il prodotto viene collocato in prossimità di una parete, lasciare più di 10 cm tra il retro del prodotto e la parete. Il prodotto non funzionerà correttamente se è in posizione inclinata.
- ❑ Nel conservare e trasportare il prodotto, non inclinarlo, non posizionarlo verticalmente e non capovolgerlo: in caso contrario, si rischiano fuoriuscite di inchiostro.
- ❑ Lasciare spazio dietro il prodotto per i cavi e sufficiente spazio sopra il prodotto per poter aprire completamente il coperchio documenti.
- ❑ Evitare luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e di umidità. Inoltre, tenere il prodotto lontano dalla luce solare diretta, da sorgenti di illuminazione intensa o da fonti di calore.
- ❑ Non inserire oggetti nelle aperture del prodotto.
- ❑ Non inserire le mani all'interno del prodotto durante la stampa.
- ❑ Non toccare il cavo piatto bianco e i tubicini di inchiostro all'interno del prodotto.
- ❑ Non utilizzare prodotti spray contenenti gas infiammabili all'interno o attorno al prodotto. Ciò può provocare rischi di incendio.
- ❑ Non spostare manualmente la testina di stampa; in caso contrario, il prodotto potrebbe venire danneggiato.
- ❑ Spegnerne sempre il prodotto utilizzando il tasto di alimentazione . Non scollegare o spegnere il prodotto fino a quando la spia  non smette di lampeggiare.
- ❑ Prima di trasportare il prodotto, accertarsi che la testina di stampa siano nella posizione di riposo (completamente a destra).
- ❑ Fare attenzione a non incastrare le dita durante la chiusura dell'unità scanner.

Istruzioni importanti

- ❑ Non continuare a stampare quando il livello di inchiostro è sotto la linea inferiore del serbatoio dell'inchiostro. L'uso continuato del prodotto con livello di inchiostro sotto la linea inferiore può danneggiare il prodotto. Epson raccomanda di riempire tutti i serbatoi di inchiostro fino alla linea superiore quando il prodotto non è in funzione al fine di ripristinare i livelli di inchiostro. Se il serbatoio di inchiostro è riempito come specificato sopra, questo prodotto fornisce un avviso e interrompe il funzionamento all'ora definita in modo che i livelli non scendano sotto la linea inferiore sul serbatoio.
- ❑ Se non si intende utilizzare il prodotto per un periodo prolungato, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- ❑ Non premere con forza eccessiva sul vetro dello scanner quando si posizionano gli originali.
- ❑ Nel corso dell'utilizzo del prodotto può essere necessario sostituire i tamponi di inchiostro di scarto qualora risultino pieni. La necessità e la frequenza di tale operazione variano in base al numero di pagine stampate, al tipo di materiale che si stampa e al numero di cicli di pulizia eseguiti dal prodotto. Epson Status Monitor, l'LCD o le spie sul pannello di controllo indicheranno la necessità di eseguire tale sostituzione. La necessità di sostituzione del tampone non significa che il prodotto ha smesso di funzionare in conformità con le specifiche previste. La sostituzione di questa parte rientra nelle normali attività di manutenzione del prodotto previste dalle specifiche e non rappresenta un problema che richieda riparazione. Per tale motivo, la garanzia Epson non copre il costo di tale sostituzione. Qualora si renda necessaria la sostituzione del tampone, recarsi presso un centro assistenza Epson autorizzato. Non è una parte manutenzionabile dall'utente.

Uso del prodotto con una connessione wireless

- ❑ Non utilizzare il prodotto all'interno di strutture sanitarie o in prossimità di apparecchiature mediche. Le onde radio emesse dal prodotto possono compromettere il funzionamento delle apparecchiature elettriche per uso medico.
- ❑ Non utilizzare il prodotto in prossimità di dispositivi controllati automaticamente come porte automatiche o allarmi antincendio. Le onde radio emesse dal prodotto possono compromettere questi dispositivi e causare incidenti dovuti a un malfunzionamento.

Gestione dell'inchiostro

Le istruzioni di sicurezza relative all'inchiostro e i consigli/le avvertenze sul prodotto verranno forniti nella sezione indicata dal link qui sotto.

➔ [“Rabbocco dell'inchiostro” a pagina 64](#)

Limitazioni sulla copia

Per assicurare un uso responsabile e legale del prodotto, rispettare le seguenti limitazioni.

La copia dei seguenti articoli è proibita dalla legge:

- ❑ Banconote, monete, titoli di stato e buoni del tesoro, titoli emessi da autorità municipali
- ❑ Francobolli non affrancati, cartoline pre-affrancate e altri titoli postali con valore postale
- ❑ Marche da bollo governative e titoli emessi in base a procedura legale

Istruzioni importanti

Prestare attenzione quando si copiano i seguenti articoli:

- Titoli trasferibili privati (certificati azionari, buoni negoziabili, assegni, ecc.), tessere con validità mensile, tessere in esclusiva, ecc.
- Passaporti, patenti, certificati di sana costituzione, abbonamenti stradali, buoni pasto, biglietti, ecc.

Nota:

La copia di tali articoli può anche risultare proibita dalla legge.

Uso responsabile di materiali protetti da copyright:


- I prodotti possono dare luogo a condotte illegali se utilizzati per copiare materiali protetti dal diritto d'autore. A meno di non agire dietro consiglio di un avvocato di fiducia, comportarsi in modo responsabile e rispettoso ottenendo il permesso del detentore del copyright prima di copiare materiale pubblicato.

Informazioni sul prodotto

Parti del prodotto


Nota:

le illustrazioni presenti in questo manuale fanno riferimento a un modello di prodotto simile. Nonostante possano differire dal prodotto in uso, il funzionamento del prodotto è lo stesso.

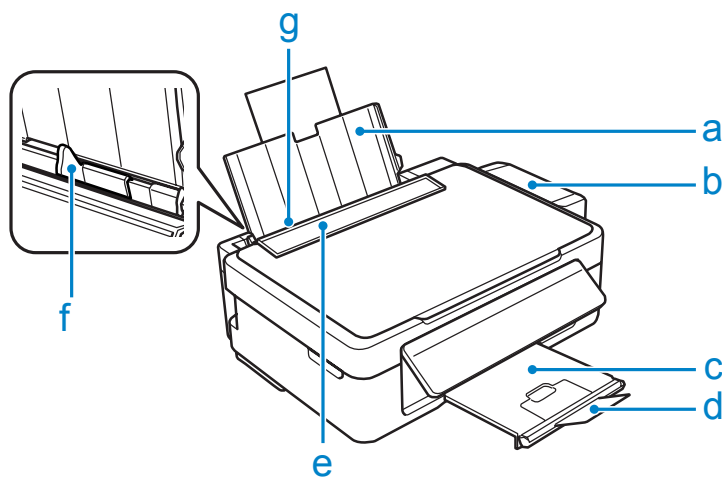


a.	Supporto carta
b.	Unità serbatoio inchiostro
c.	Vassoio di uscita
d.	Dispositivo di arresto
e.	Protezione alimentatore
f.	Guida laterale
g.	Alimentatore carta posteriore

Informazioni sul prodotto

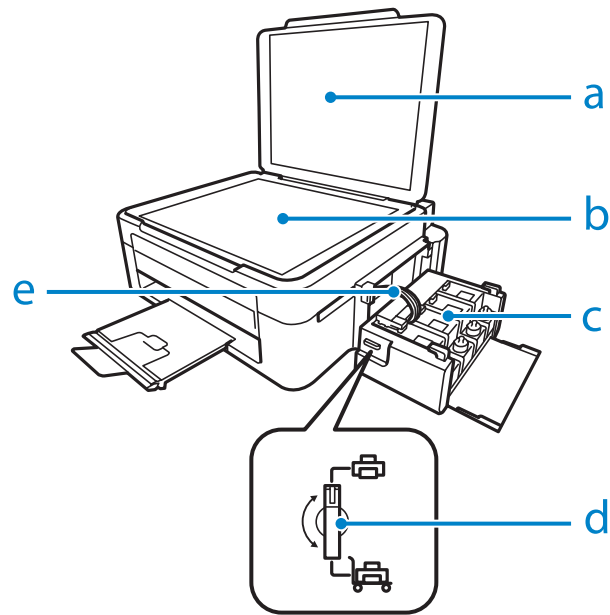


a.	Coperchio documenti
b.	Vetro dello scanner
c.	Serbatoi inchiostro
d.	Fermo per trasporto
e.	Tubicini inchiostro

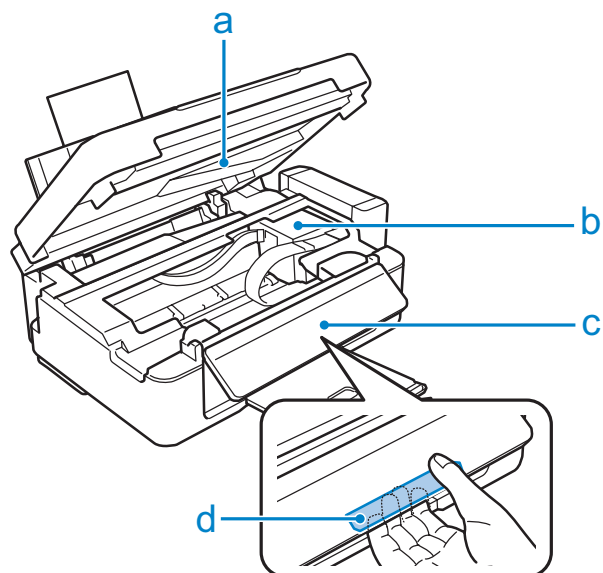


a.	Unità scanner
b.	Testina di stampa (in questa sezione)
c.	Pannello di controllo
d.	Leva di sblocco (retro del pannello di controllo)

Informazioni sul prodotto

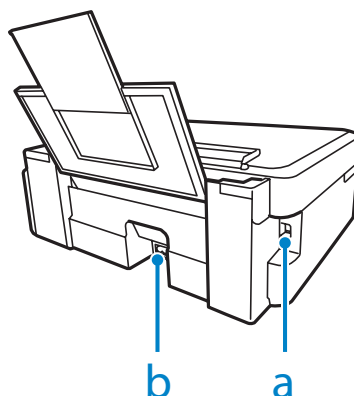

a.	Connettore USB
b.	Ingresso CA

Guida al pannello di controllo

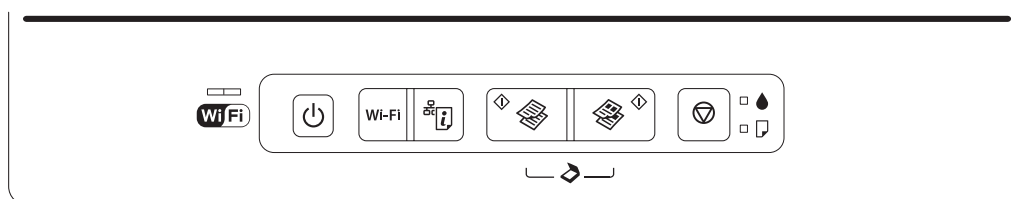




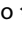








Tasti

Tasti	Funzione
	Accende e spegne il prodotto.
Wi-Fi	Se premuto per 3 secondi, stabilisce una connessione wireless.
	Stampa un foglio di stato della rete. Per riportare le impostazioni della rete ai loro valori predefiniti, accendere il prodotto mentre si tiene premuto questo tasto.
	Avvia la copia/la scansione in bianco e nero.
	Avvia la copia/la scansione a colori.
	<p>Riprende la stampa dopo l'esaurimento della carta, oppure dopo che sono stati caricati più fogli di carta contemporaneamente. Per far aumentare il numero di copie monocromatiche o a colori (l'aumento massimo è di 20 copie), premere lo stesso tasto a intervalli di un secondo. Premendo uno di questi tasti, premere entro tre secondi per copiare in modalità bozza. Premere contemporaneamente entrambi i tasti per eseguire la scansione dell'originale e salvarla in formato PDF sul PC. Se i tamponi di inchiostro del prodotto sono quasi al termine della durata utile di esercizio, premere questo tasto per riprendere la stampa.</p> <p>Interrompe l'operazione attuale. Per eseguire la pulizia della testina di stampa, premere questo tasto per tre secondi finché la spia non inizia a lampeggiare. Per stampare un motivo di controllo degli ugelli, accendere il prodotto mentre si tiene premuto questo tasto.</p>

Informazioni sul prodotto

Spie luminose

Spie luminose	Funzione
	Rimane accesa quando il prodotto è collegato a una rete. Lampeggia durante la regolazione delle impostazioni della rete.
	È accesa quando il prodotto è acceso. Lampeggia quando il prodotto riceve dati, esegue un'operazione di stampa/copia/scansione, carica inchiostro o pulisce la testina di stampa.
	Si accende quando si esaurisce la carta, oppure quando vengono caricati più fogli di carta contemporaneamente. Caricare correttamente la carta nell'alimentatore posteriore e premere   o   . Lampeggia quando la carta si inceppa. Rimuovere la carta inceppata dall'alimentatore posteriore, caricare correttamente la carta e premere   o   .
	È accesa quando il livello di inchiostro ha raggiunto la linea inferiore. Riempire tutti i serbatoi di inchiostro e risolvere l'errore. ➔ "Rabbocco dei serbatoi di inchiostro" a pagina 66 Lampeggia quando il livello di inchiostro è basso. È possibile continuare a stampare. Tuttavia, a breve sarà necessario preparare nuove boccette di inchiostro. Epson raccomanda l'uso di boccette di inchiostro originali Epson. ➔ "Boccette di inchiostro" a pagina 103 Per verificare l'inchiostro residuo effettivo, controllare visivamente i livelli di inchiostro nei serbatoi del prodotto. L'uso continuato del prodotto con livello di inchiostro sotto la linea inferiore sul serbatoio può danneggiare il prodotto.

Gestione della carta

Introduzione all'utilizzo, il caricamento e la conservazione dei supporti

È possibile ottenere buoni risultati usando la maggior parte dei tipi di carta comune. Tuttavia, supporti come la carta patinata forniscono stampe migliori perché riducono la quantità di inchiostro assorbito.

Epson fornisce carta speciale progettata appositamente per il tipo di inchiostro utilizzato dai prodotti a getto d'inchiostro Epson e ne consiglia l'utilizzo per ottenere risultati di qualità elevata.

Quando si carica carta speciale distribuita da Epson, leggere innanzitutto il foglio di istruzioni allegato alla confezione e tenere presente le seguenti indicazioni.

Nota:

- ❑ *Caricare la carta nell'alimentatore posteriore con il lato stampabile rivolto verso l'alto. Il lato stampabile è generalmente più bianco o più lucido. Consultare le istruzioni fornite con la carta per ulteriori informazioni. Alcuni tipi di carta vengono forniti con un angolo tagliato per facilitare l'individuazione della direzione corretta di caricamento.*
- ❑ *Se la carta è incurvata, appiattirla o incurvarla in senso contrario prima di caricarla. La stampa su carta incurvata può favorire macchie di inchiostro sulle stampe.*



Conservazione della carta

Riporre la carta non utilizzata nella confezione originale subito dopo la stampa. Se si utilizzano supporti speciali, Epson consiglia di conservare le stampe in cartelle di plastica richiudibili. Tenere la carta inutilizzata e le stampe lontano dalle alte temperature, dall'umidità e dalla luce solare diretta.

Selezione della carta

Per le capacità di caricamento di carta o di altri supporti, fare riferimento alla tabella che segue.

Gestione della carta

Tipo di supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli)
Carta comune*1	Letter*2	Fino a 11 mm
	A4*2	Fino a 11 mm
	B5*2	Fino a 11 mm
	A5*2	Fino a 11 mm
	A6*2	Fino a 11 mm
	Legal	1
	Definito dall'utente	1
Busta	#10	10
	DL	10
	C6	10
Epson Bright White Ink Jet Paper (Carta comune "Bright White")	A4*2	80
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Carta speciale 720/1440 dpi)	A4	80
Epson Matte Paper - Heavyweight (Carta opaca ad alto spessore)	A4	20
Epson Premium Glossy Photo Paper (Carta fotografica lucida Premium)*	A4	20
	10 × 15 cm (4 × 6 pollici)	20
	13 × 18 cm (5 × 7 pollici)	20
	Formato ampio 16:9 (102 × 181 mm)	20

*1 Carta con una grammatura da 64 g/m² (17 lb) a 90 g/m² (24 lb).

*2 La capacità di caricamento per la stampa doppio lato manuale è di 30 fogli.

Impostazioni del tipo di carta dal driver della stampante

Il prodotto si imposta automaticamente in base al tipo di carta selezionato nelle impostazioni di stampa. L'impostazione del tipo di carta è pertanto di notevole importanza. Con tale impostazione si comunica al prodotto il tipo di carta in uso e quale copertura di inchiostro debba venire utilizzata di conseguenza. Nella tabella che segue sono elencate le impostazioni da selezionare per la carta.

Per questa carta	Tipo di carta dal driver della stampante
Carta comune*	plain papers (carte comuni)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Carta comune "Bright White")*	plain papers (carte comuni)
Epson Premium Glossy Photo Paper*	Epson Premium Glossy

Gestione della carta

Per questa carta	Tipo di carta dal driver della stampante
Epson Matte Paper - Heavyweight (Carta opaca ad alto spessore)*	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Carta speciale 720/1440 dpi)*	Epson Matte
Buste	Envelope (Busta)

* Questi tipi di carta sono compatibili con Exif Print e PRINT Image Matching. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale compatibile con Exif Print o PRINT Image Matching.

Nota:


La disponibilità dei supporti di stampa speciali varia a seconda dei paesi. Per ottenere le informazioni più recenti sui supporti disponibili nella propria zona, contattare l'assistenza Epson.

➔ ["Sito Web del Supporto Tecnico" a pagina 109](#)


Caricamento di carta

Per caricare la carta, effettuare i passaggi che seguono:

- 1 Ribaltare la protezione dell'alimentatore in avanti.

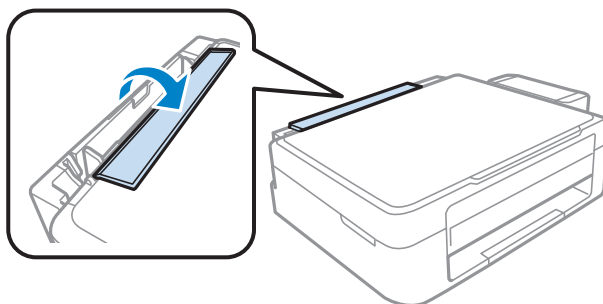

- 2 Estrarre il supporto della carta e il vassoio di uscita, quindi sollevare il dispositivo di arresto.

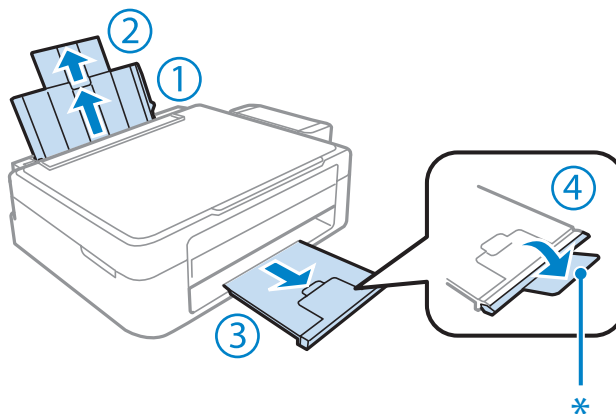


Gestione della carta

Nota:

Quando si usa carta in formato Legal, abbassare il dispositivo di arresto ().*


- 3** Far scorrere la guida laterale verso sinistra.
- 4** Smazzare la risma di carta, poi batterla leggermente su una superficie piana per pareggiarne i bordi.
- 5** Caricare la carta con il lato stampabile rivolto verso l'alto, pareggiandola contro il lato destro dell'alimentatore posteriore. Il lato stampabile è in genere più bianco o più lucido rispetto all'altro lato.

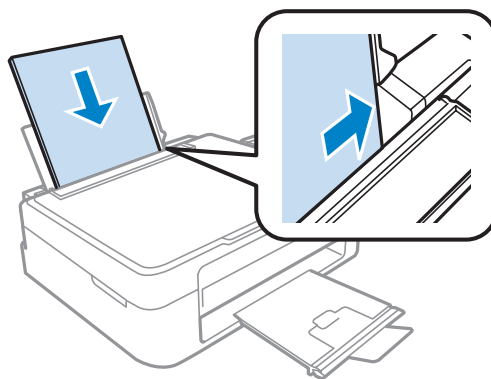

Nota:


caricare la carta nell'alimentatore posteriore inserendola sempre dal lato corto, anche quando si esegue la stampa di foto con orientamento orizzontale.

- 6** Spostare la guida laterale contro il bordo sinistro della carta, evitando di premere eccessivamente.

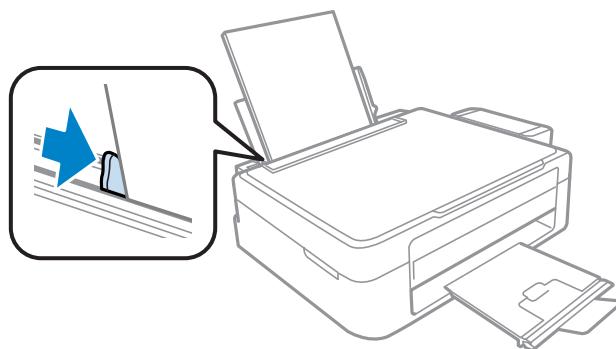

Gestione della carta

- 7** Ribaltare la protezione alimentatore nella posizione originale.

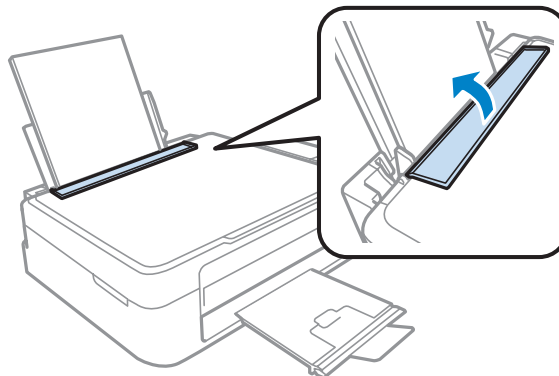


Nota:

- lasciare uno spazio sufficiente davanti al prodotto in modo che la carta possa essere espulsa completamente.
 - Per carta comune, non caricare la carta sopra la freccia ▼ all'interno della guida laterale. Per supporti speciali Epson, assicurarsi che il numero di fogli sia inferiore al limite specificato per il supporto.
- ➔ [“Selezione della carta” a pagina 17](#)


Caricamento di buste

Per caricare le buste, procedere come segue.

- 1** Ribaltare la protezione dell'alimentatore in avanti.

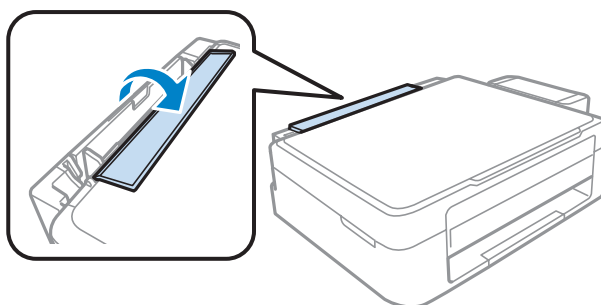


- 2** Estrarre il supporto della carta e il vassoio di uscita, quindi sollevare il dispositivo di arresto.

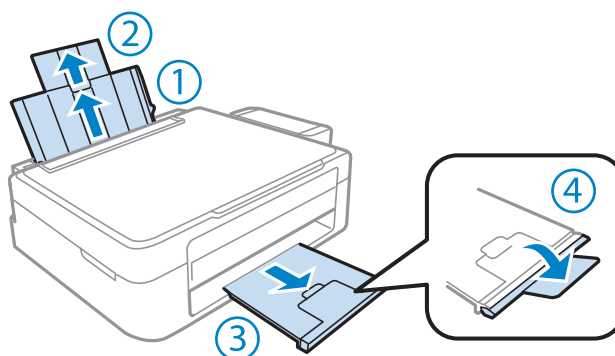


Gestione della carta

3 Far scorrere la guida laterale verso sinistra.

4 Inserire prima il lato corto delle buste, con il lembo rivolto verso il basso e verso sinistra. Spostare poi la guida laterale contro il bordo sinistro delle buste, evitando di premere eccessivamente.

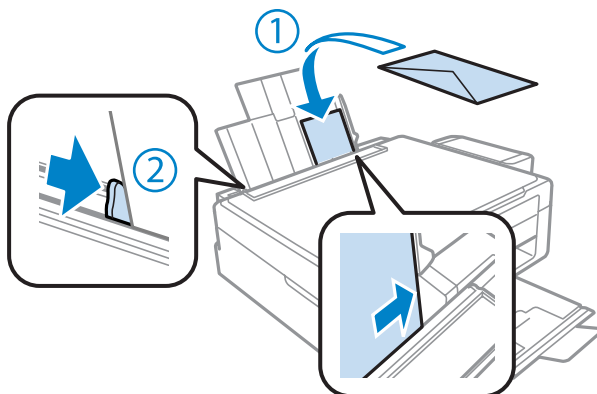


5 Ribaltare la protezione alimentatore nella posizione originale.

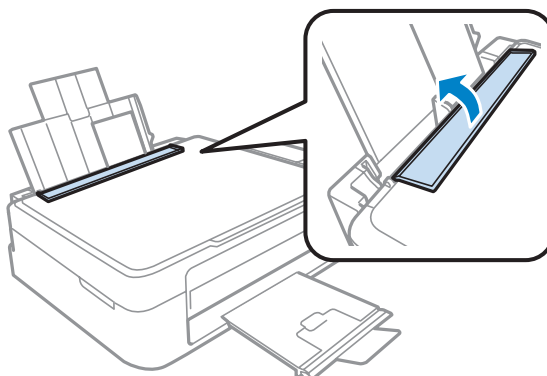

Nota:

- lo spessore delle buste e la loro capacità di piegarsi sono molto variabili. Se lo spessore totale della risma di buste supera il limite previsto per la carta comune, premere verso il basso le buste per appiattirle prima di caricarle. Se la qualità di stampa risulta ridotta quando si carica una risma di buste, caricare una busta alla volta.
- Non usare buste incurvate o piegate.
- Appiattire le buste e i lembi prima di caricarle.

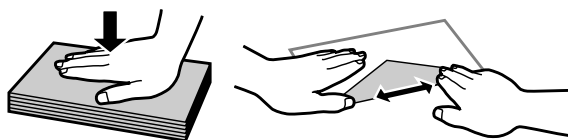


- Appiattire il bordo di caricamento della busta prima di caricarla.
- Evitare di usare buste troppo sottili, in quanto potrebbero arricciarsi durante la stampa.
- Allineare i bordi delle buste prima di caricarle.

Posizionamento degli originali

- 1 Aprire il coperchio documenti e posizionare l'originale con il lato stampato verso il basso sul vetro dello scanner.



- 2 Far scorrere l'originale nell'angolo.

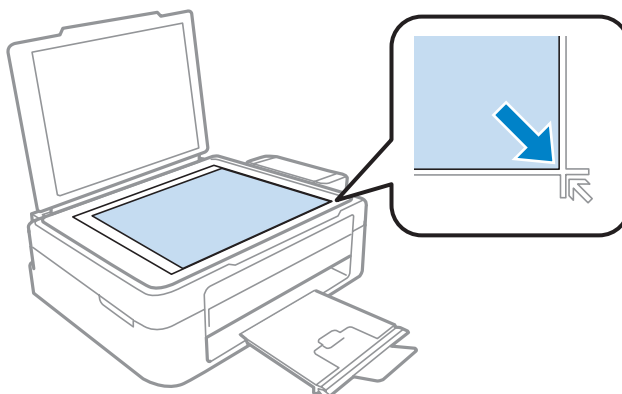**Nota:**

In caso di problemi con l'area o la direzione di scansione quando si utilizza EPSON Scan, vedere le seguenti sezioni.

- ➔ *“Le estremità del documento originale non vengono acquisite” a pagina 101*
- ➔ *“Più documenti vengono acquisiti in un unico file” a pagina 101*

- 3 Chiudere il coperchio delicatamente.

Stampa

Driver della stampante e Status Monitor

Il driver della stampante consente di scegliere tra un'ampia varietà di impostazioni per ottenere risultati di stampa ottimali. Status Monitor e le utility della stampante consentono di controllare il prodotto ed eseguire operazioni di manutenzione per mantenerla in perfetta efficienza.

Nota per gli utenti Windows:

- ❑ Verrà automaticamente cercata e installata l'ultima versione del driver della stampante presente nel sito Web Epson. Fare clic sul pulsante **Software Update (Aggiornamento software)** nella finestra **Maintenance (Utility)** del driver della stampante e seguire le istruzioni a video. Se il pulsante non viene visualizzato nella finestra **Maintenance (Utility)**, scegliere **All Programs (Tutti i programmi)** o **Programs (Programmi)** nel menu Start di Windows e controllare nella cartella **EPSON**.
- ❑ Se si desidera cambiare la lingua del driver, selezionare la lingua che si desidera usare dall'impostazione **Language (Lingua)** nella finestra **Maintenance (Utility)** del driver della stampante. A seconda dell'area di residenza, tale funzione potrebbe non risultare disponibile.

Accesso al driver della stampante in Windows

È possibile accedere al driver della stampante dalla maggior parte delle applicazioni Windows, dal menu Start di Windows o dalla taskbar (barra delle applicazioni).

Per definire delle impostazioni valide soltanto per l'applicazione attiva, accedere al driver della stampante da tale applicazione.

Per definire delle impostazioni valide per tutte le vostre applicazioni Windows, accedere al driver della stampante dal menu Start o dalla taskbar (barra delle applicazioni).

Per accedere al driver della stampante, fare riferimento alle sezioni che seguono.

Nota:

Le schermate relative alle finestre del driver della stampante in questa Guida utente sono tratte da Windows 7.

Da applicazioni Windows

1

Selezionare **Print (Stampa)** o **Print Setup (Imposta stampante)** nel menu File.

2

Nella finestra che appare, selezionare **Printer (Stampante)**, **Setup (Imposta)**, **Options (Opzioni)**, **Preferences (Preferenze)** o **Properties (Proprietà)**. (A seconda dell'applicazione, può essere necessario fare clic su uno dei pulsanti o una combinazione di questi pulsanti.)

Dal menu Start

- ❑ **Windows 7:**
Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)**. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse sul prodotto e selezionare **Printing preferences (Preferenze stampa)**.
- ❑ **Windows Vista:**
Fare clic sul pulsante Start, selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi selezionare **Printer (Stampante)** dalla categoria **Hardware and Sound (Hardware e suoni)**. Infine selezionare il prodotto e fare clic su **Select printing preferences (Selezionare la preferenze di stampa)**.
- ❑ **Windows XP:**
Fare clic su **Start, Control Panel (Pannello di controllo), Printers and Other Hardware (Stampanti e altro hardware)**, quindi **Printers and Faxes (Stampanti e fax)**. Selezionare il prodotto, quindi fare clic su **Printing Preferences (Preferenze stampa)** nel menu File.


Dall'icona di collegamento sulla taskbar (barra delle applicazioni)

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del prodotto nella taskbar (barra delle applicazioni), quindi selezionare **Printer Settings (Impostazioni stampante)**.

Per aggiungere un'icona di collegamento alla taskbar (barra delle applicazioni) di Windows, accedere prima al driver della stampante dal menu Start come descritto qui sopra. Quindi, fare clic sulla scheda **Maintenance (Utility)** e sul pulsante **Monitoring Preferences (Preferenze di controllo)**. Nella finestra Monitoring Preferences (Preferenze di controllo), selezionare la casella di controllo **Shortcut Icon (Icona di collegamento)**.

Come ottenere informazioni tramite la Guida in linea

Nella finestra del driver della stampante, provare una delle procedure che seguono.

- ❑ Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento, quindi scegliere **Help (?)**.
- ❑ Fare clic sul pulsante  in alto a destra nella finestra, quindi selezionare l'elemento (solo per Windows XP).

Accesso al driver della stampante in Mac OS X


Nella seguente tabella viene descritto come accedere alle finestre di dialogo del driver della stampante.

Finestra di dialogo	Modalità di accesso
Page Setup (Formato di stampa)	Scegliere Page Setup (Formato di stampa) dal menu Archivio dell'applicazione. <i>Nota:</i> <i>A seconda della vostra applicazione, il menu Page Setup (Formato di Stampa) potrebbe non apparire nel menu File.</i>
Print (Stampa)	Scegliere Print (Stampa) dal menu Archivio dell'applicazione.

Stampa

Epson Printer Utility 4	<p>Per Mac OS X 10.7, fare clic su System Preferences (Preferenze di Sistema) nel menu Apple, quindi scegliere Print & Scan (Stampa e Scanner). Selezionare il prodotto dalla casella di riepilogo Printers (Stampanti), fare clic su Options & Supplies (Opzioni e forniture), Utility, quindi selezionare Open Printer Utility (Apri Utility Stampante).</p> <p>Per Mac OS X 10.6, fare clic su System Preferences (Preferenze di Sistema) nel menu Apple, quindi scegliere Print & Fax (Stampa e Fax). Selezionare il prodotto dalla casella di riepilogo Printers (Stampanti), fare clic su Options & Supplies (Opzioni e forniture), Utility, quindi selezionare Open Printer Utility (Apri Utility Stampante).</p> <p>Per Mac OS X 10.5, fare clic su System Preferences (Preferenze di Sistema) nel menu Apple, quindi scegliere Print & Fax (Stampa e Fax). Selezionare il prodotto dalla casella di riepilogo Printers (Stampanti), fare clic su Open Print Queue (Apri coda di stampa), quindi selezionare il pulsante Utility.</p>
-------------------------	---

Come ottenere informazioni tramite la Guida in linea

Fare clic sul pulsante  **Help (?)** nella finestra di dialogo Print (Stampa).

Operazioni di base

Stampa di base

Nota:

- Le schermate in questa sezione possono variare in base al modello.
- Prima di stampare, caricare la carta correttamente.
 - ➔ [“Caricamento di carta” a pagina 19](#)
 - ➔ [“Caricamento di buste” a pagina 21](#)
- Per informazioni sull'area stampabile, vedere la sezione seguente.
 - ➔ [“Area stampabile” a pagina 105](#)
- Dopo aver completato le impostazioni, stampare una copia di prova ed esaminare i risultati prima di stampare l'intero lavoro.


Impostazioni base del prodotto per Windows

1

Aprire il file da stampare.

Stampa

- 2 Accedere alle impostazioni della stampante.
 ➔ “Accesso al driver della stampante in Windows” a pagina 24

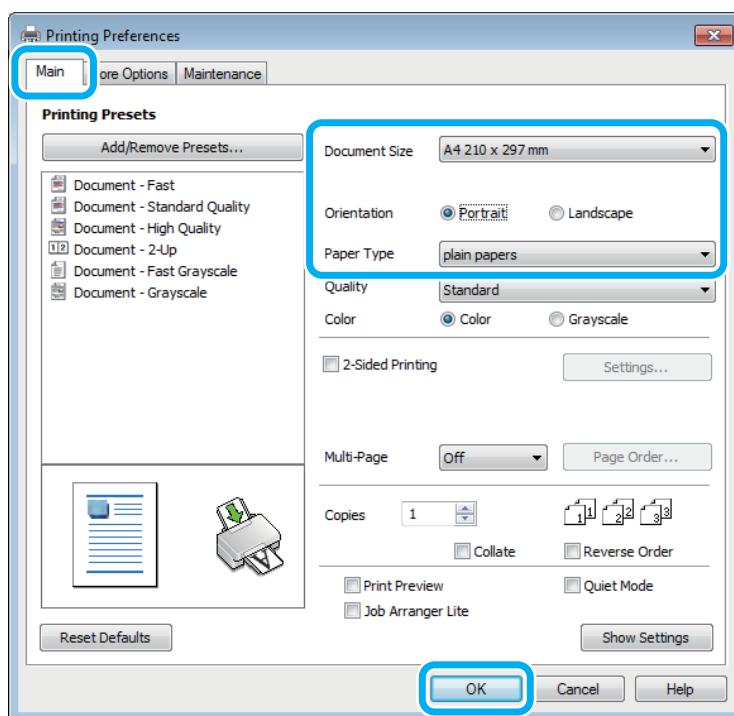

- 3 Fare clic sulla scheda **Main (Principale)**.

- 4 Selezionare l'impostazione appropriata di Document Size (Formato documento). È anche possibile definire un formato di carta personalizzato. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida in linea.

- 5 Selezionare **Portrait (Verticale)** (per lungo) o **Landscape (Orizzontale)** (orizzontale) per modificare l'orientamento della stampa.

Nota:

Selezionare **Landscape (Orizzontale)** quando si stampa su buste.

- 6 Selezionare l'impostazione appropriata di Paper Type (Tipo di carta).
 ➔ “Impostazioni del tipo di carta dal driver della stampante” a pagina 18

Nota:

La qualità di stampa viene regolata automaticamente per il Paper Type (Tipo di carta) selezionato.

- 7 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra delle impostazioni della stampante.

Nota:

Per modificare le impostazioni avanzate, vedere la sezione pertinente.


- 8 Stampare il file.

Impostazioni base del prodotto per Mac OS X

Nota:

Le schermate relative alle finestre del driver della stampante di questa sezione si riferiscono a Mac OS X 10.7.

- 1 Aprire il file da stampare.
- 2 Accedere alla finestra di dialogo Print (Stampa).
 ➔ “Accesso al driver della stampante in Mac OS X” a pagina 25

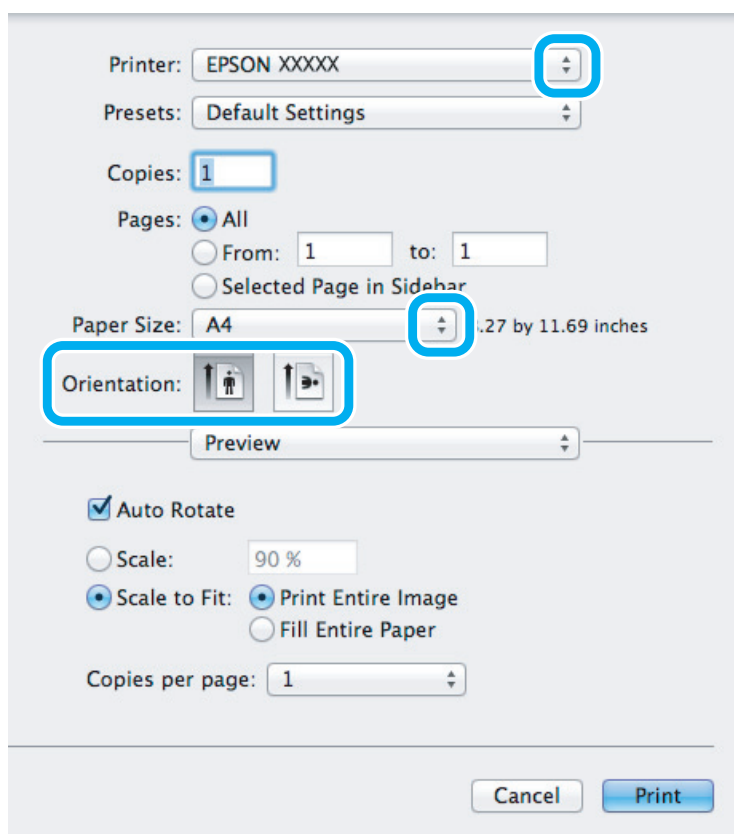

Nota:

se viene visualizzata la versione semplificata di Status Monitor, fare clic sul pulsante **Show Details (Mostra dettagli)** (per Mac OS X 10.7) o sul pulsante ▼ (per Mac OS X 10.6 o 10.5) per ampliare la finestra di dialogo.

- 3 Selezionare il prodotto in uso come impostazioni di Printer (Stampante).

Nota:

A seconda dell'applicazione in uso, potrebbe non essere possibile selezionare alcuni elementi in questa finestra di dialogo. In questo caso, fare clic su **Page Setup (Formato di Stampa)** nel menu File della vostra applicazione, quindi fare le impostazioni necessarie.

- 4 Selezionare le impostazioni di Paper Size (Formato carta) appropriate.


Stampa

- 5 Selezionare l'impostazione di Orientation (Orientamento) appropriata.

Nota:

Selezionare *Landscape (Panorama)* quando si stampa su buste.

- 6 Scegliere **Print Settings (Impostazioni di stampa)** dal menu a comparsa.

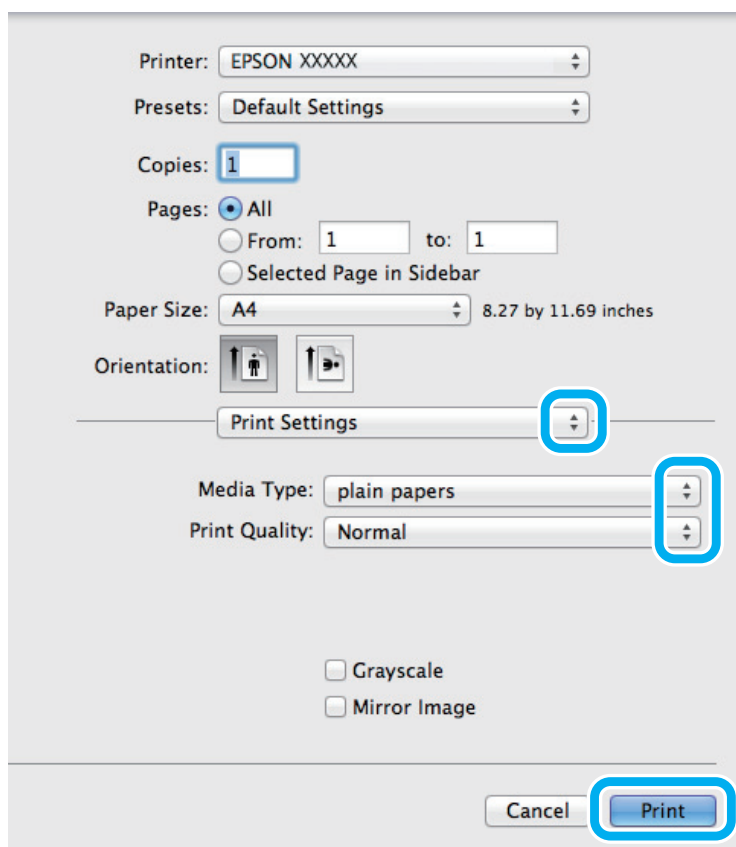


- 7 Selezionare l'impostazione di Media Type (Supporto) appropriata.
 ➔ [“Impostazioni del tipo di carta dal driver della stampante” a pagina 18](#)

- 8 Fare clic su **Print (Stampa)** per avviare la stampa.

Annullamento della stampa

Se risulta necessario annullare la stampa, seguire le istruzioni nelle relative sezioni riportate di seguito.

Uso dei pulsanti del prodotto

Premere  per annullare un lavoro di stampa in corso.

Per Windows

Nota:


Non risulta possibile annullare un lavoro di stampa già completamente inviato al prodotto. In tal caso, annullare il lavoro di stampa tramite il prodotto.

- 1 Accedere a EPSON Status Monitor 3.
➔ [“Per Windows” a pagina 83](#)
- 2 Fare clic sul pulsante **Print Queue (Coda di stampa)**. Appare Windows Spooler (Spooler di Windows).
- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro da cancellare, quindi selezionare **Cancel (Annulla)**.

Per Mac OS X

Per annullare un lavoro di stampa, effettuare i passaggi che seguono.

- 1 Fare clic sull'icona del prodotto in Dock.
- 2 Nell'elenco dei nomi di documento, selezionare il documento in fase di stampa.
- 3 Fare clic sul pulsante **Delete (Elimina)** per annullare il lavoro di stampa.

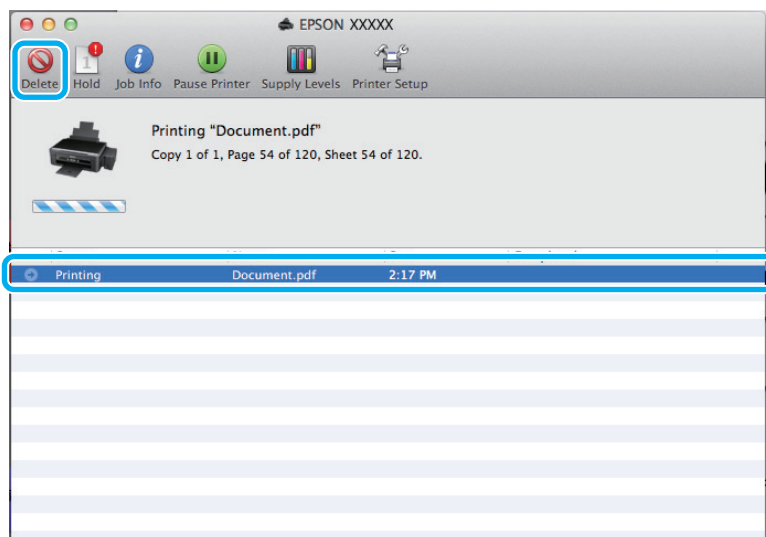

Altre opzioni

Stampa di foto in modo semplice



Epson Easy Photo Print consente di disporre e stampare immagini digitali su diversi tipi di carta. Le istruzioni procedurali nella finestra consentono di visualizzare in anteprima le immagini da stampare e di ottenere gli effetti desiderati senza ricorrere a impostazioni complicate.

Utilizzando la funzione Quick Print (Stampa rapida), è possibile eseguire la stampa con le impostazioni definite tramite un semplice clic.

Nota:

La disponibilità di questo software varia in base al prodotto.

Avvio di Epson Easy Photo Print

Per Windows

- Fare doppio clic sull'icona **Epson Easy Photo Print** sul desktop.
- Per Windows 7 e Vista:**
Fare clic sul pulsante Start, scegliere **All Programs (Tutti i programmi)**, fare clic su **Epson Software**, quindi su **Easy Photo Print**.

Per Windows XP:

Fare clic su **Start**, scegliere **All Programs (Tutti i programmi)**, **Epson Software**, quindi fare clic su **Easy Photo Print**.

Per Mac OS X

Fare doppio clic sulla cartella **Applications (Applicazioni)** nel disco rigido di Mac OS X, quindi fare doppio clic sulle cartelle **Epson Software** e **Easy Photo Print** e infine sull'icona **Easy Photo Print**.

Preimpostazioni del prodotto (solo per Windows)

Le preimpostazioni del driver della stampante facilitano incredibilmente la stampa. L'utente può anche creare le proprie preimpostazioni.

Impostazioni del prodotto per Windows


- 1** Accedere alle impostazioni della stampante.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Windows” a pagina 24](#)

Stampa

- 2** Selezionare una Printing Presets (Preimpostazioni di stampa) nella scheda Main (Principale). Le impostazioni del prodotto vengono impostate automaticamente ai valori visualizzati nella finestra a comparsa.

Stampa doppio lato (solo per Windows)

Usare il driver della stampante per stampare su entrambi i lati della carta.

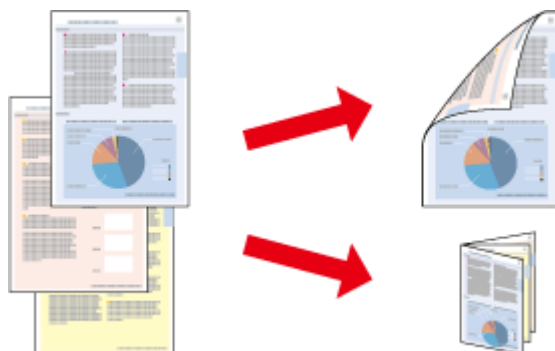

Sono disponibili due tipi stampa a doppio lato: standard e fascicoletto pieghevole.

La stampa doppio lato è disponibile solo per i seguenti tipi di carta e formati.

Carta	Formato
Carta comune	Legal, Letter, A4, B5, A5, A6
Epson Bright White Ink Jet Paper (Carta comune "Bright White")	A4

Nota:

- Questa funzione non è disponibile per Mac OS X.
- Questa funzione può non essere disponibile in alcune impostazioni.
- Questa funzione può non essere disponibile quando al prodotto si accede da una rete o se viene utilizzato come stampante condivisa.
- La capacità di caricamento varia durante la stampa doppio lato.
➔ "Selezione della carta" a pagina 17
- Utilizzare esclusivamente tipi di carta adatti per la stampa doppio lato. In caso contrario, la qualità della stampa potrebbe scendere.
- A seconda del tipo di carta e della quantità di inchiostro utilizzato per la stampa di testo e immagini, potrebbero verificarsi dei passaggi di inchiostro attraverso la carta.
- Durante la stampa doppio lato, la superficie della carta potrebbe macchiarsi.
- Questa funzione è disponibile solo quando è attiva l'opzione EPSON Status Monitor 3. Per attivare Status Monitor, accedere al driver della stampante e fare clic sulla scheda **Maintenance (Utility)**, quindi premere il pulsante **Extended Settings (Impostazioni avanzate)**. Nella finestra Extended Settings (Impostazioni avanzate), selezionare la casella di controllo **Enable EPSON Status Monitor 3 (Abilita EPSON Status Monitor 3)**.

Impostazioni del prodotto per Windows

- 1 Accedere alle impostazioni della stampante.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Windows”](#) a pagina 24
- 2 Selezionare la casella di controllo **2-sided printing (Stampa doppio lato)**.
- 3 Fare clic su **Settings (Impostazioni)** ed effettuare le impostazioni appropriate.

Nota:

Per stampare un fascicoletto pieghevole, selezionare **Booklet (Opuscolo)**.

- 4 Selezionare le altre impostazioni e stampare.


Nota:

Il margine reale di rilegatura può variare rispetto alle impostazioni specificate, a seconda dell'applicazione in uso. Eseguire alcune prove per determinare i risultati reali prima di stampare l'intero lavoro.

Accertarsi che l'inchiostro sia completamente asciutto prima di ricaricare la carta.

Stampa con adattamento alla pagina

Permette di ingrandire o ridurre automaticamente le dimensioni del documento per adattarle al formato carta selezionato nel driver della stampante.

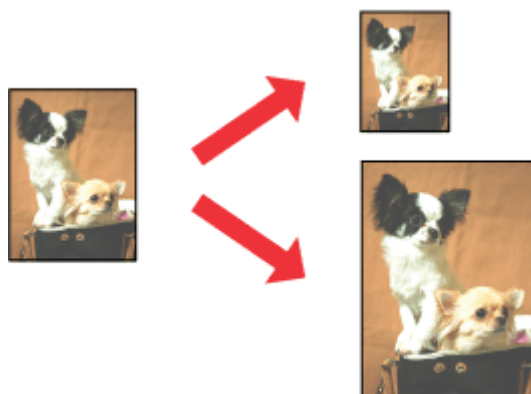

Nota:

Questa funzione può non essere disponibile in alcune impostazioni.

Impostazioni del prodotto per Windows

- 1 Accedere alle impostazioni della stampante.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Windows”](#) a pagina 24

Stampa


- 2 Selezionare **Reduce/Enlarge Document (Stampa proporzionale)** e **Fit to Page (Adatta alla Pagina)** nella scheda More Options (Altre opzioni), quindi selezionare il formato della carta in uso da Output Paper (Emissione carta).
- 3 Selezionare le altre impostazioni e stampare.

Impostazioni del prodotto per Mac OS X

- 1 Accedere alla finestra di dialogo Print (Stampa).
➔ [“Accesso al driver della stampante in Mac OS X” a pagina 25](#)
- 2 Selezionare **Scale to fit paper size (Adatta al formato carta)** per Destination Paper Size (Formato carta destinazione) nel riquadro Paper Handling (Gestione carta), quindi selezionare il formato carta desiderato dal menu a comparsa.
- 3 Selezionare le altre impostazioni e stampare.

Stampa Pages per Sheet (Pagine per foglio)

Permette di usare il driver della stampante per stampare 2 o 4 pagine su un foglio singolo di carta.

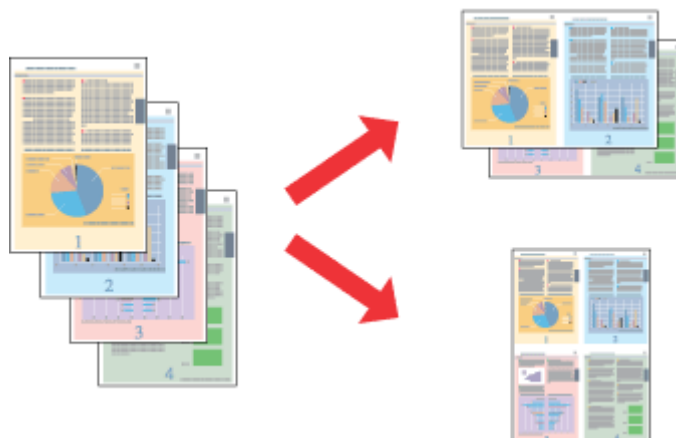

Nota:

Questa funzione può non essere disponibile in alcune impostazioni.

Impostazioni del prodotto per Windows

- 1 Accedere alle impostazioni della stampante.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Windows” a pagina 24](#)
- 2 Selezionare **2-Up (2-su)** o **4-Up (4-su)** come impostazione Multi-Page (Multipagina) nella scheda Main (Principale).
- 3 Fare clic su **Page Order (Ordine di pagina)** ed effettuare le impostazioni appropriate.

Stampa

- 4 Selezionare le altre impostazioni e stampare.

Impostazioni del prodotto per Mac OS X

- 1 Accedere alla finestra di dialogo Print (Stampa).
➔ [“Accesso al driver della stampante in Mac OS X” a pagina 25](#)
- 2 Selezionare il numero desiderato di Pages per Sheet (Pagine per foglio) e Layout Directio (Orientamento) nel riquadro Layout.
- 3 Selezionare le altre impostazioni e stampare.

Condivisione del prodotto per la stampa

Configurazione per Windows

Queste istruzioni spiegano come impostare il prodotto in modo da condividerlo con gli altri utenti in rete.

Innanzitutto, impostare il prodotto come condiviso sul computer a cui è collegato direttamente. Quindi, aggiungere il prodotto ad ogni computer della rete che accederà a esso.

Nota:

- Queste istruzioni sono valide soltanto per reti di piccole dimensioni. Per condividere il prodotto su una rete di grandi dimensioni, consultare l'amministratore della rete.
- Le schermate contenute nella sezione seguente si riferiscono a Windows 7.

Configurazione del prodotto come stampante condivisa

Nota:

- Per configurare il prodotto come stampante condivisa in Windows 7 o Vista, occorre disporre di un account con privilegi di amministratore e di una password se si accede come utente con account standard.
- Per configurare il prodotto come stampante condivisa in Windows XP, è necessario accedere con un account di Computer Administrator (Amministratore computer).

Sul computer direttamente collegato al prodotto, effettuare i passaggi che seguono:

1**Windows 7:**

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)**.

Windows Vista:

Fare clic sul pulsante Start, selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi selezionare **Printer (Stampante)** dalla categoria **Hardware and Sound (Hardware e suoni)**.

Windows XP:

Fare clic su **Start** e selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi selezionare **Printers and Faxes (Stampanti e fax)**, dalla categoria **Printers and Other Hardware (Stampanti e altro hardware)**.

2**Windows 7:**

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del prodotto, fare clic su **Printer properties (Proprietà stampante)**, quindi selezionare **Sharing (Condivisione)**. Quindi fare clic sul pulsante **Change Sharing Option (Modifica opzioni condivisione)**.

Windows Vista:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del prodotto, quindi fare clic su **Sharing (Condivisione)**. Fare clic sul pulsante **Change sharing options (Modifica opzioni condivisione)** e quindi su **Continue (Continua)**.

Windows XP:


Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del prodotto, quindi fare clic su **Sharing (Condivisione)**.

Stampa

- 3** Selezionare **Share this printer (Condividi la stampante)**, quindi digitare un nome in Name (Nome) condivisione.

Nota:

Non utilizzare spazi o trattini per il nome della condivisione.

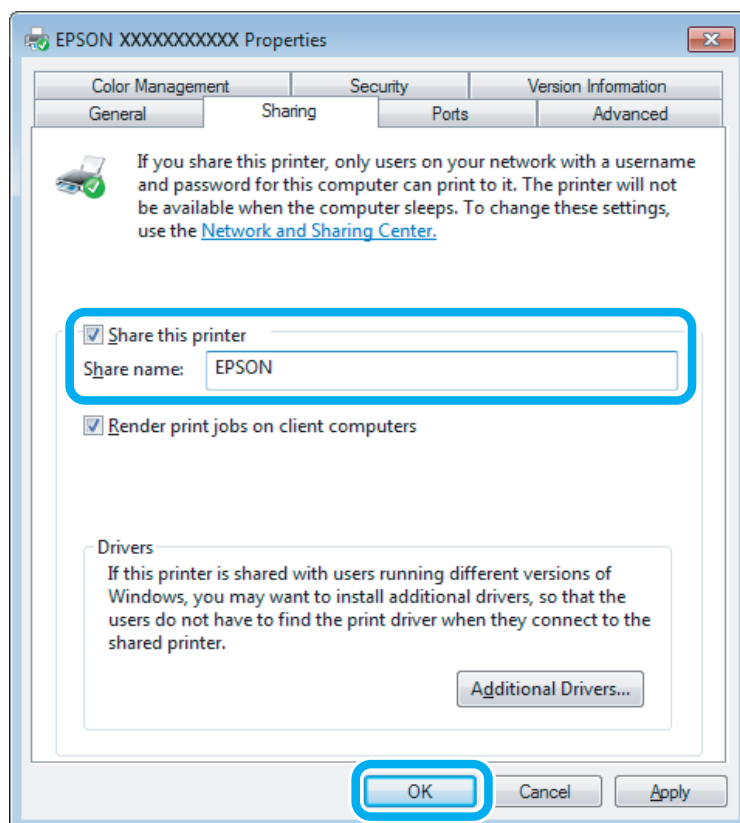

Se si desidera scaricare automaticamente i driver della stampante per i computer dotati di versioni differenti di Windows, fare clic su **Additional Drivers (Driver aggiuntivi)** e selezionare l'ambiente e i sistemi operativi degli altri computer. Fare clic su **OK**, quindi inserire il disco del software del prodotto.

- 4** Fare clic su **OK** o su **Close (Chiudi)** (se i driver aggiuntivi sono stati installati).

Aggiunta del prodotto su altri computer di rete

Per aggiungere il prodotto a ogni computer di rete che accederà a esso, effettuare i passaggi che seguono.

Nota:

Il prodotto deve essere configurato come stampante condivisa sul computer a cui è collegato prima di potervi accedere da un altro computer.

➔ [“Configurazione del prodotto come stampante condivisa” a pagina 36.](#)

Stampa

1

Windows 7:

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)**.

Windows Vista:

Fare clic sul pulsante Start, selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi selezionare **Printer (Stampante)** dalla categoria **Hardware and Sound (Hardware e suoni)**.

Windows XP:

Fare clic su **Start** e selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi selezionare **Printers and Faxes (Stampanti e fax)**, dalla categoria **Printers and Other Hardware (Stampanti e altro hardware)**.

2

Windows 7 e Vista:

Fare clic sul pulsante **Add a printer (Aggiungi stampante)**.

Windows XP:

Fare clic sul pulsante **Add a printer (Aggiungi stampante)**. Viene visualizzata l'Add Printer Wizard (Installazione guidata stampante). Fare clic sul pulsante **Next (Avanti)**.


3

Windows 7 e Vista:

Fare clic su **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth)**, quindi fare clic su **Next (Avanti)**.

Windows XP:

Selezionare una **A network printer, or a printer attached to another computer (Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer)**, quindi fare clic su **Next (Avanti)**.

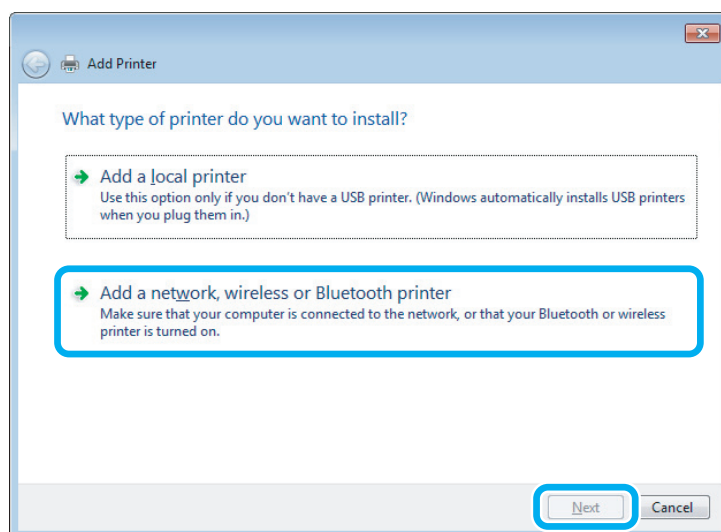

4

Seguire le istruzioni sullo schermo per selezionare il prodotto da utilizzare.

Nota:

A seconda del sistema operativo e della configurazione del computer a cui è collegato il prodotto, l'opzione Add Printer Wizard (Installazione guidata stampante) potrà richiedere di installare il driver della stampante dal disco del software del prodotto. Fare clic sul pulsante **Have Disk (Disco driver)** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Configurazione per Mac OS X

Per impostare il prodotto in una rete Mac OS X, usare l'impostazione Printer Sharing (Condivisione Stampante).
Per informazioni dettagliate, vedere la documentazione del Macintosh in uso.


Scansione

Proviamo ad eseguire una scansione

Inizio di una scansione


Procediamo alla scansione di un documento per acquisire dimestichezza con il processo.

- 1 Collocare lo/gli originale/i.
➔ [“Posizionamento degli originali” a pagina 23](#)
- 2 Avviare Epson Scan.
 - Windows:
Fare doppio clic sull'icona **Epson Scan** sul desktop.
 - Mac OS X:
Selezionare **Applications (Applicazioni) > Epson Software > EPSON Scan**.
- 3 Selezionare **Home Mode (Modalità Principiante)**.

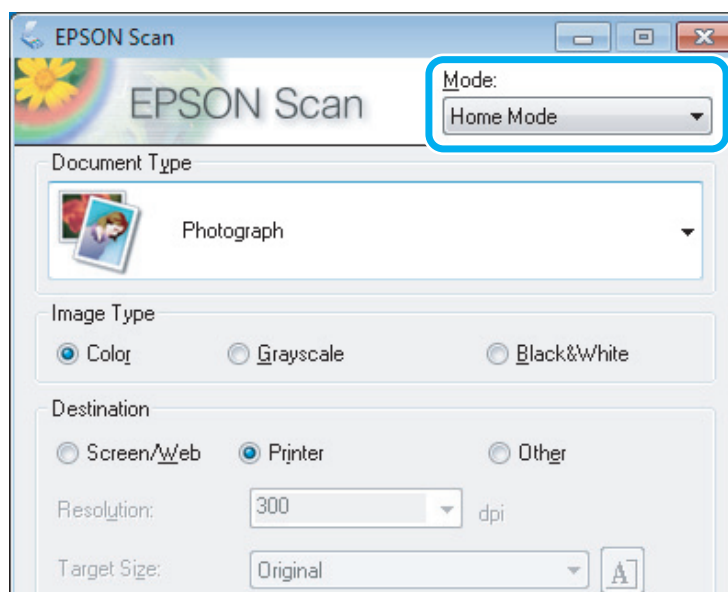


Scansione


- 4** Selezionare **Text/Line Art (Testo/Grafica)** come impostazione di **Document Type (Tipo documento)**.

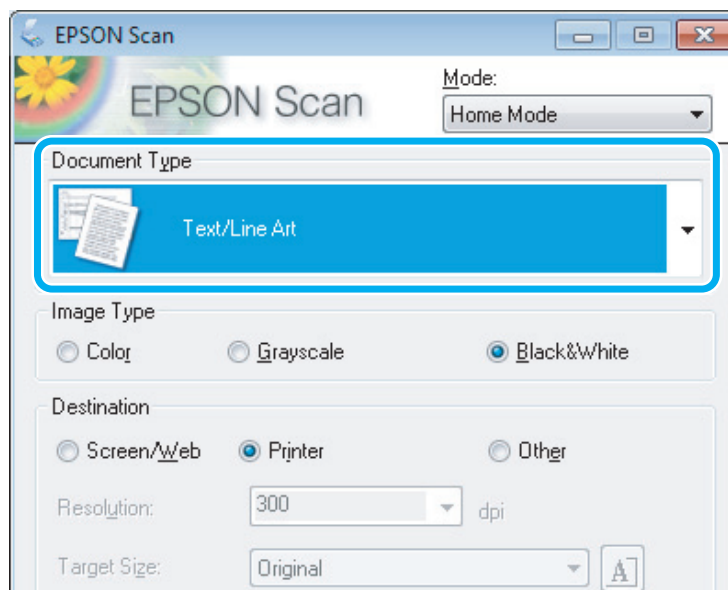


- 5** Fare clic su **Preview (Anteprima)**.

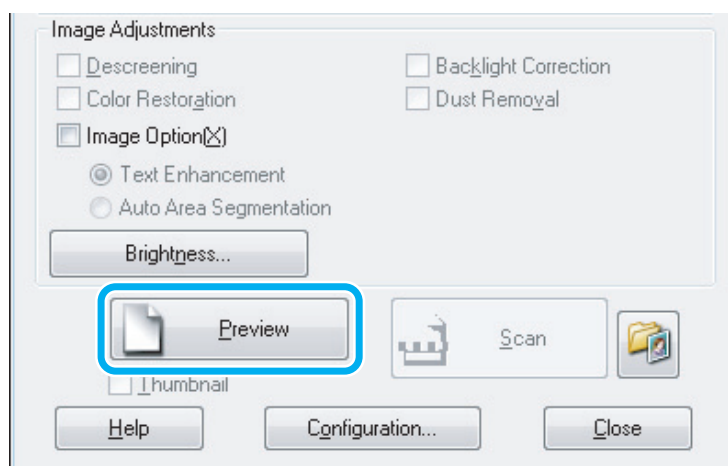

- 6** Fare clic su **Scan (Acquisisci)**.

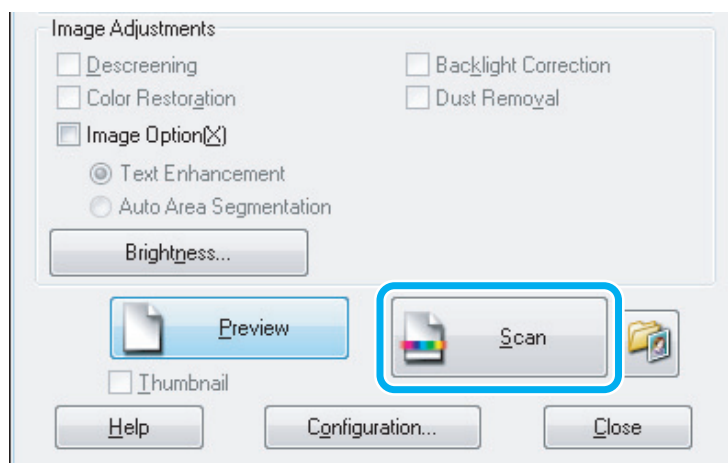

7 Fare clic su **OK**.

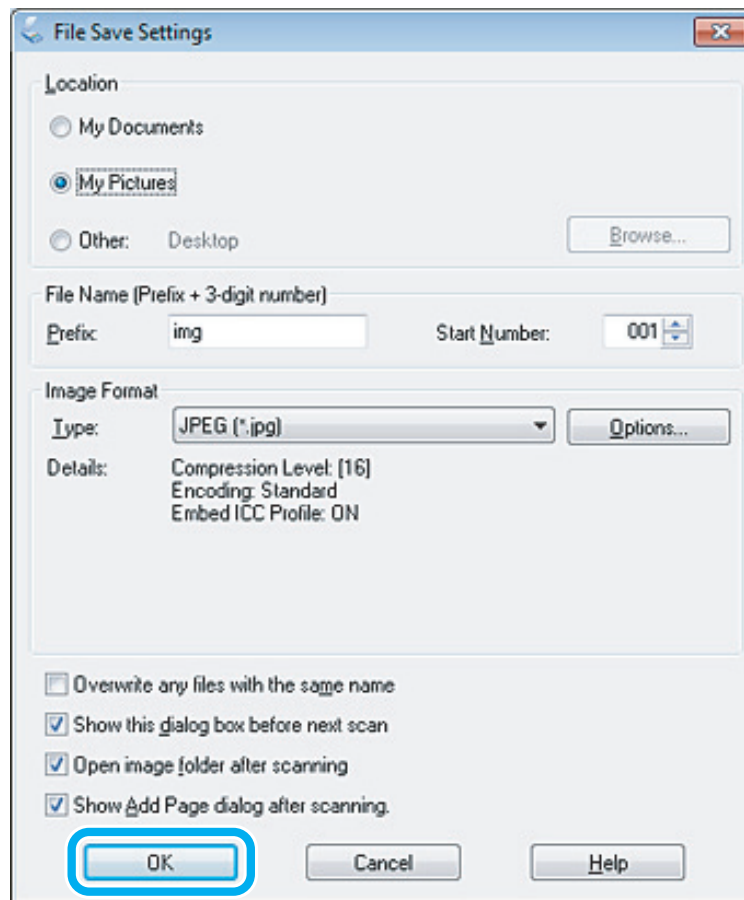

L'immagine acquisita viene salvata.






Funzioni di Regolazioni Immagine

Epson Scan offre diverse impostazioni per il miglioramento del colore, della nitidezza, del contrasto e di altri aspetti riguardanti la qualità dell'immagine.







Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.

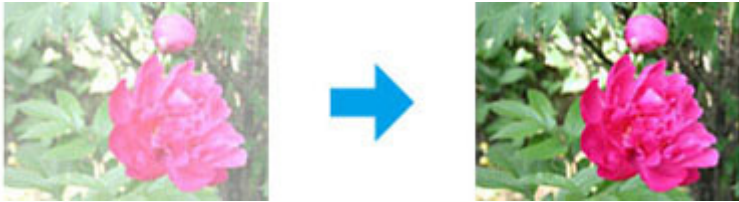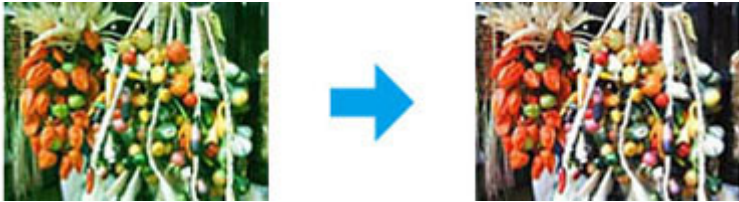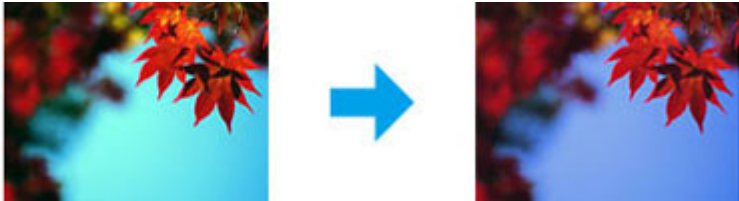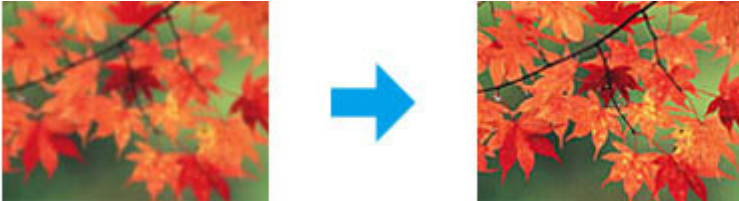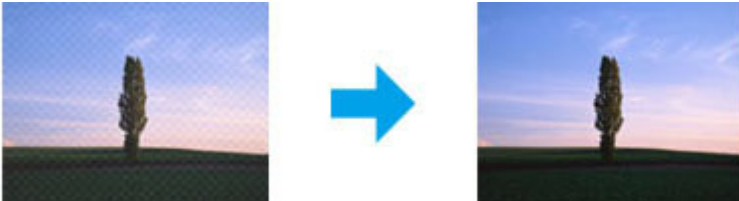Histogram (Istogramma)	<p>Fornisce un'interfaccia grafica per regolare individualmente i livelli di bianchi, ombre e gamma.</p> 
------------------------	---

Scansione
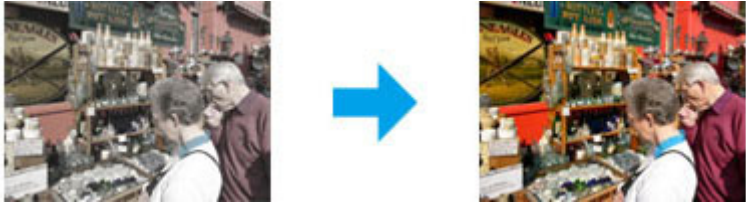
<p>Tone Correction (Correzione Toni)</p>	<p>Fornisce un'interfaccia grafica per regolare individualmente i livelli di tonalità.</p> 
<p>Image Adjustment (Regolazioni Immagine)</p>	<p>Consente di regolare la luminosità, il contrasto e il bilanciamento dei colori rosso, verde e blu nell'immagine complessiva.</p> 
<p>Color Palette (Tavolozza colori)</p>	<p>Fornisce un'interfaccia grafica per la regolazione dei livelli dei mezzitoni, quali le tonalità della pelle, senza effetti sulle aree di bianchi e ombre dell'immagine.</p> 
<p>Unsharp Mask (Maschera di contrasto)</p>	<p>Rende più definite le estremità delle aree dell'immagine aumentandone la nitidezza complessiva.</p> 
<p>Descreening (Deretinatura)</p>	<p>Rimuove il motivo increspato (denominato moiré) che può apparire in aree dell'immagine leggermente ombreggiate, ad esempio nelle tonalità della pelle.</p> 

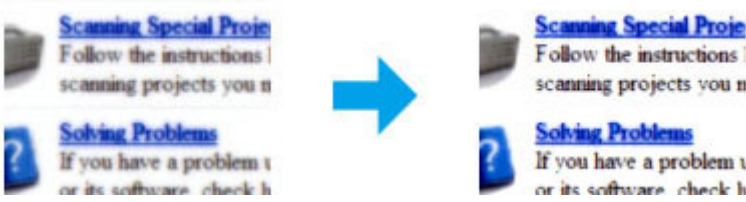Scansione

<p>Color Restoration (Ripristino Colore)</p>	<p>Consente di ripristinare automaticamente i colori delle foto sbiadite.</p> 
<p>Backlight Correction (Correzione retroilluminazione)</p>	<p>Consente di rimuovere le ombre dalle foto eccessivamente retroilluminate.</p> 
<p>Dust Removal (Rimozione polvere)</p>	<p>Consente di rimuovere automaticamente i segni della polvere dall'originale.</p> 
<p>Text Enhancement (Miglioramento testo)</p>	<p>Migliora il riconoscimento del testo durante la scansione di documenti di testo.</p> 
<p>Auto Area Segmentation (Separazione Area)</p>	<p>Rende le immagini in bianco e nero più nitide e il riconoscimento di testo più accurato separando il testo dalla grafica.</p> 
<p>Color Enhance (Migliora Colore)</p>	<p>Esegue la scansione enfatizzando un determinato colore. È possibile scegliere tra rosso, blu o verde.</p> 

Scansione di base dal computer


Scansione in Full Auto Mode (Modo Automatico)

Full Auto Mode (Modo Automatico) consente di eseguire scansioni in modo rapido e semplice, senza selezionare alcuna impostazione o visualizzare alcuna anteprima. Questa modalità è utile quando occorre eseguire scansioni al 100% delle dimensioni originarie.

Nota:

per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.

- 1 Collocare lo/gli originale/i.
➔ “Posizionamento degli originali” a pagina 23
- 2 Avviare Epson Scan.
➔ “Avvio del driver Epson Scan” a pagina 61
- 3 Selezionare **Full Auto Mode (Modo Automatico)** dall'elenco Mode (Modalità).

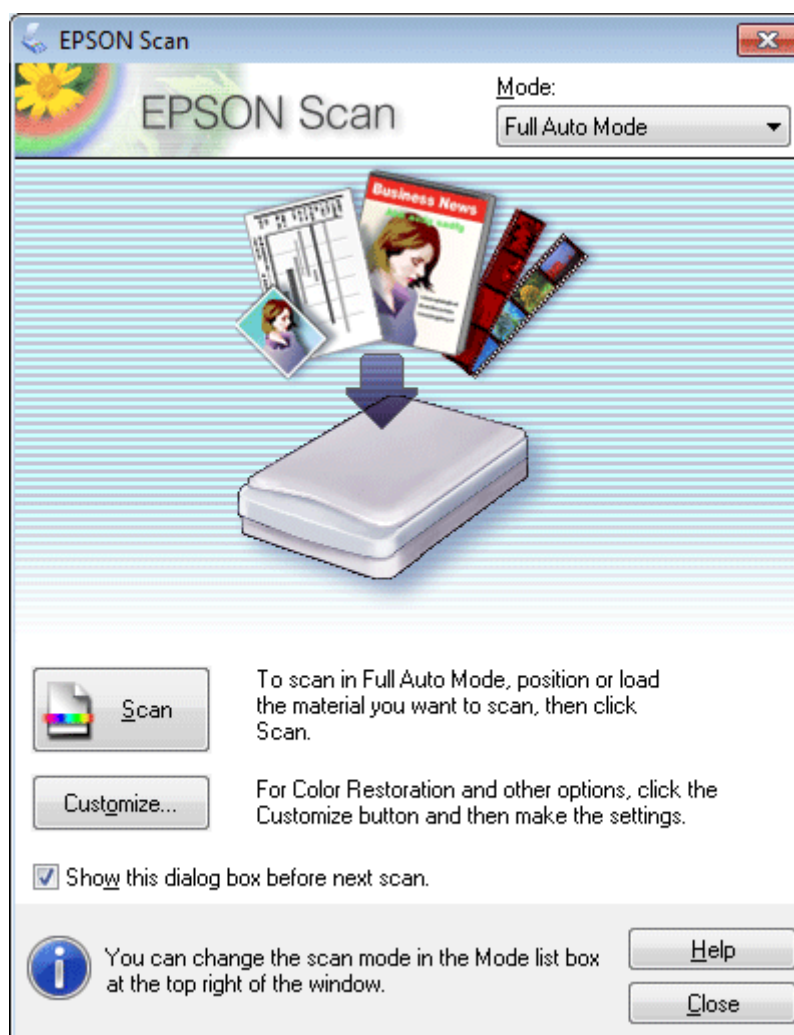


Scansione

Nota:

se la casella di controllo **Show this dialog box before next scan** (**Mostra questa finestra di dialogo prima della prossima scansione**) è deselezionata, Epson Scan avvia la scansione immediatamente senza visualizzare questa schermata. Per tornare a questa schermata, fare clic su **Cancel** (**Annulla**) nella finestra di dialogo della scansione, durante la scansione stessa.

4

Fare clic su **Scan (Acquisisci)**. Epson Scan avvia la scansione in Full Auto Mode (Modo Automatico).

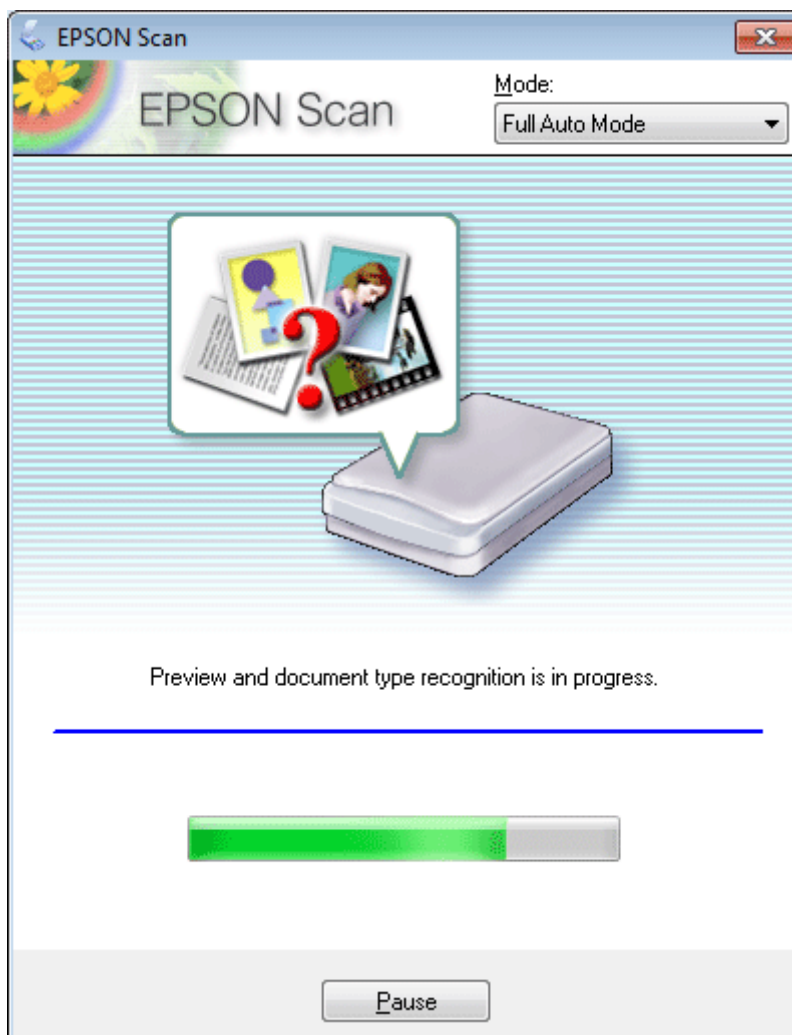

Epson Scan esegue l'anteprima di ciascuna immagine, rileva la tipologia di originale e seleziona automaticamente le impostazioni di scansione.

L'immagine acquisita viene salvata.

Scansione in Home Mode (Modo Principiante)


La modalità Home Mode (Modo Principiante) consente di personalizzare alcune impostazioni di scansione e di verificare le modifiche apportate in un'immagine di anteprima. Questa modalità è utile per la scansione di base di foto e grafica.

Scansione

Nota:

Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.

- 1 Collocare lo/gli originale/i.
➔ “Posizionamento degli originali” a pagina 23
- 2 Avviare Epson Scan.
➔ “Avvio del driver Epson Scan” a pagina 61
- 3 Selezionare **Home Mode (Modo Principiante)** dall'elenco Mode (Modalità).

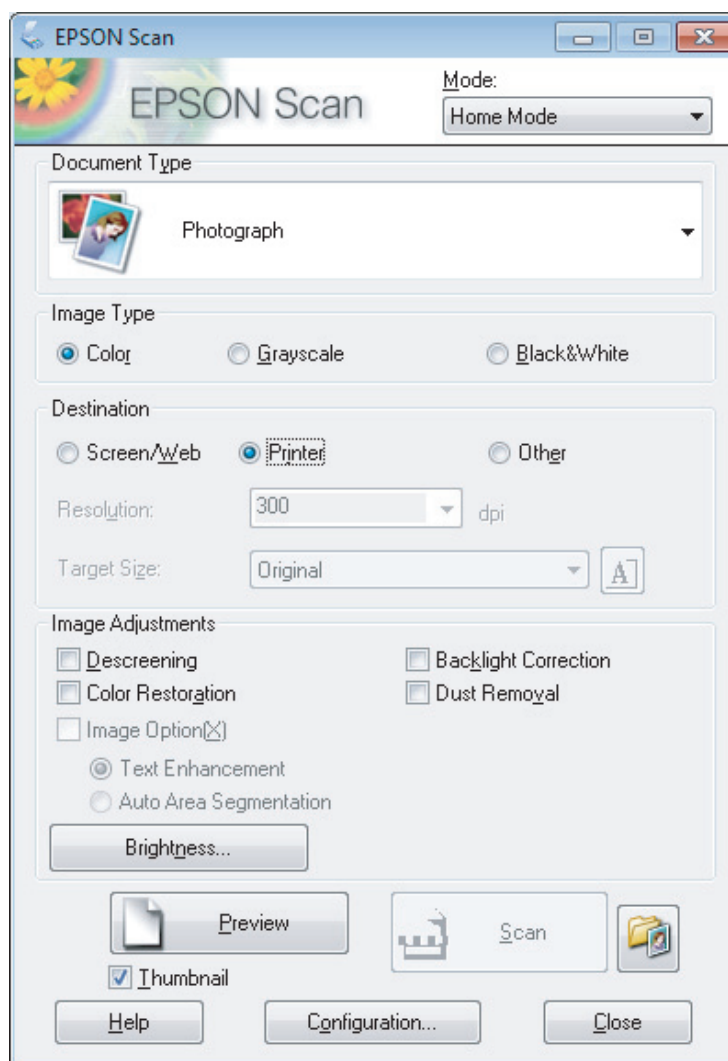

- 4 Selezionare l'impostazione di Document Type (Tipo documento) appropriata.
- 5 Selezionare l'impostazione di Image Type (Tipo immagine) appropriata.
- 6 Fare clic su **Preview (Anteprima)**.
➔ “Anteprima e regolazione dell'area di scansione” a pagina 52

Scansione

- 7 Regolare l'esposizione, la luminosità e le altre impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine.
- 8 Fare clic su **Scan (Acquisisci)**.
- 9 Nella finestra File Save Settings (Opzioni Salvataggio File), selezionare l'impostazione Type (Tipo) e fare clic su **OK**.

Nota:

Se la casella di controllo **Show this dialog box before next scan (Mostra questa finestra di dialogo prima della prossima scansione)** è deselezionata, Epson Scan avvia la scansione immediatamente senza visualizzare la finestra File Save Settings (Opzioni Salvataggio File).

L'immagine acquisita viene salvata.

Scansione in Office Mode (Modo Office)

Office Mode (Modo Office) consente di acquisire rapidamente documenti di testo senza visualizzare un'anteprima dell'immagine.


Nota:

Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.

- 1 Collocare lo/gli originale/i.
➔ [“Posizionamento degli originali” a pagina 23](#)
- 2 Avviare Epson Scan.
➔ [“Avvio del driver Epson Scan” a pagina 61](#)

Scansione

- 3 Selezionare **Office Mode (Modo Office)** dall'elenco Mode (Modalità).

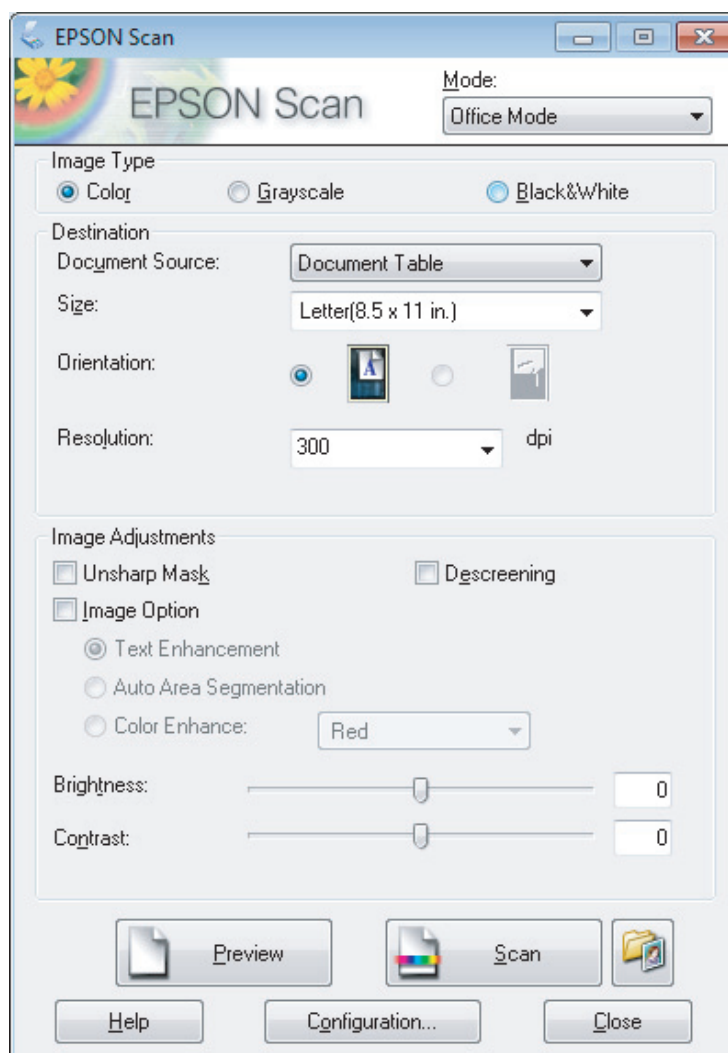

- 4 Selezionare l'impostazione di Image Type (Tipo immagine) appropriata.
- 5 Selezionare il formato dell'originale come impostazione di Size (Formato).
- 6 Selezionare una risoluzione appropriata degli originali come impostazione di Resolution (Risoluzione).
- 7 Fare clic su **Scan (Acquisisci)**.
- 8 Nella finestra File Save Settings (Opzioni Salvataggio File), selezionare l'impostazione Type (Tipo) e fare clic su **OK**.

Nota:

Se la casella di controllo **Show this dialog box before next scan (Mostra questa finestra di dialogo prima della prossima scansione)** è deselezionata, Epson Scan avvia la scansione immediatamente senza visualizzare la finestra File Save Settings (Opzioni Salvataggio File).

L'immagine acquisita viene salvata.

Scansione in Professional Mode (Modo Professionale)

La modalità Professional Mode (Modo Professionale) consente di agire sulla totalità delle impostazioni di scansione e di verificare le modifiche apportate in un'immagine di anteprima. Questa modalità è consigliata per gli utenti esperti.


Nota:

Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.

- 1** Collocare lo/gli originale/i.
➔ [“Posizionamento degli originali” a pagina 23](#)
- 2** Avviare Epson Scan.
➔ [“Avvio del driver Epson Scan” a pagina 61](#)

Scansione

- 3 Selezionare **Professional Mode (Modo Professionale)** dall'elenco Mode (Modalità).

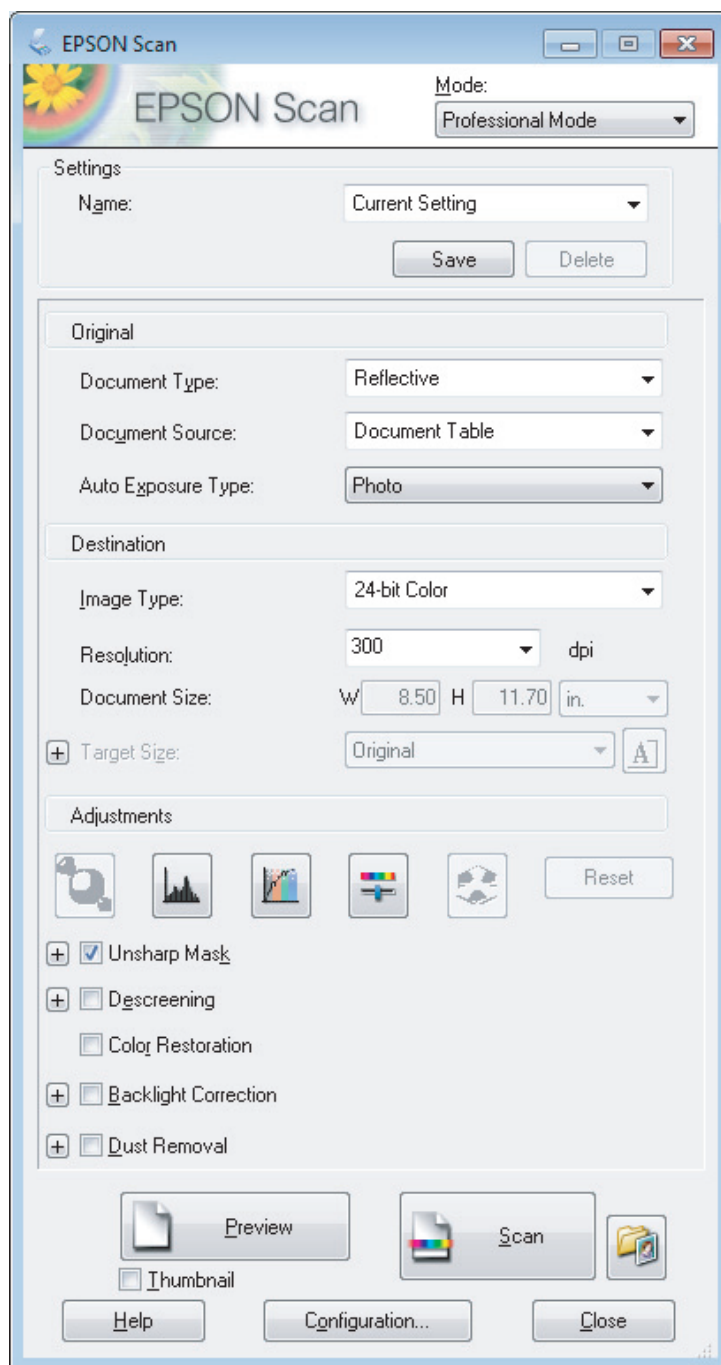

- 4 Selezionare il tipo di originale da acquisire come impostazione di Document Type (Tipo documento).
- 5 Se si seleziona **Reflective (Opaco)** come impostazione di Document Type (Tipo documento), selezionare **Foto** o **Document (Documento)** come impostazione di Auto Exposure Type (Opzione Autoesposizione).
- 6 Selezionare l'impostazione di Image Type (Tipo immagine) appropriata.
- 7 Selezionare una risoluzione appropriata degli originali come impostazione di Resolution (Risoluzione).

Scansione

- 8** Fare clic su **Preview (Anteprima)** per visualizzare un'anteprima dell'immagine o delle immagini. Viene visualizzata la finestra Preview (Anteprima) con visualizzata l'immagine o le immagini.
 ➔ [“Anteprima e regolazione dell'area di scansione” a pagina 52](#)
- 9** Se necessario, selezionare le dimensioni delle immagini acquisite mediante l'impostazione Target Size (Dimensioni). È possibile acquisire le immagini con le loro dimensioni originali oppure ridurle o ingrandirle selezionando Target Size (Dimensioni).
- 10** Regolare la qualità dell'immagine, se necessario.
 ➔ [“Funzioni di Regolazioni Immagine” a pagina 42](#)

Nota:

È possibile salvare le impostazioni selezionate come gruppo di impostazioni personalizzate con un **Name** e applicare tali impostazioni personalizzate in un secondo momento per eseguire altre scansioni. Le impostazioni personalizzate dell'utente sono inoltre disponibili in Epson Event Manager.

Per ulteriori dettagli su Epson Event Manager, vedere la guida.

- 11** Fare clic su **Scan (Acquisisci)**.
- 12** Nella finestra File Save Settings (Opzioni Salvataggio File), selezionare l'impostazione Type (Tipo) e fare clic su **OK**.

Nota:

Se la casella di controllo **Show this dialog box before next scan (Mostra questa finestra di dialogo prima della prossima scansione)** è deselezionata, Epson Scan avvia la scansione immediatamente senza visualizzare la finestra File Save Settings (Opzioni Salvataggio File).

L'immagine acquisita viene salvata.

Anteprima e regolazione dell'area di scansione

Selezione di una modalità di anteprima

Dopo aver definito le impostazioni di base e di risoluzione, è possibile visualizzare l'anteprima delle immagini e selezionare o regolare l'area delle immagini in una finestra Preview (Anteprima). Sono disponibili due tipi di anteprima.

- L'anteprima Normal (Normale) visualizza l'immagine o le immagini di anteprima nella loro interezza. È possibile selezionare l'area di scansione ed effettuare manualmente tutte le regolazioni della qualità di immagine.
- L'anteprima Thumbnail (Miniatura) visualizza le immagini di anteprima come miniature. Epson Scan individua automaticamente le estremità dell'area di scansione, applica le impostazioni di esposizione automatica all'immagine o alle immagini e le ruota, se necessario.

Scansione

Nota:

- ❑ Alcune impostazioni modificate dopo l'anteprima vengono reimpostate se si modifica la modalità di anteprima.
- ❑ A seconda del tipo di documento e della modalità Epson Scan in uso, potrebbe non essere possibile modificare il tipo di anteprima.
- ❑ Se si esegue l'anteprima senza visualizzare la finestra di dialogo Preview (Anteprima), le immagini vengono visualizzate con la modalità di anteprima predefinita. Se si esegue l'anteprima visualizzando la finestra di dialogo Preview (Anteprima), le immagini vengono visualizzate con la modalità di anteprima selezionata appena prima dell'operazione.
- ❑ Per ridimensionare la finestra Preview (Anteprima), fare clic e trascinare l'angolo della finestra Preview (Anteprima).
- ❑ Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.


Creazione di un riquadro di selezione

Un riquadro di selezione è una cornice intermittente che appare sulle estremità dell'immagine di anteprima per indicare l'area di scansione.

Per tracciare un riquadro di selezione, procedere come segue.

- ❑ Per tracciare manualmente un riquadro di selezione, posizionare il puntatore nell'area in cui si desidera collocare l'angolo del riquadro di selezione e fare clic. Trascinare il mirino sull'immagine verso l'angolo opposto dell'area di scansione desiderata.


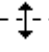





- ❑ Per tracciare automaticamente un riquadro di selezione, fare clic sull'icona di individuazione automatica . È possibile utilizzare quest'icona solo quando si visualizzano anteprime normali e sul vetro dello scanner è presente solo un documento.
- ❑ Per tracciare il riquadro di selezione a una dimensione specificata, immettere una nuova larghezza e una nuova altezza per l'impostazione Document Size (Dimensione Documento).
- ❑ Per ottenere i migliori risultati e la migliore esposizione dell'immagine, accertarsi che tutti i lati del riquadro di selezione si trovino all'interno dell'immagine di anteprima. Non includere nel riquadro di selezione alcuna area circostante l'immagine di anteprima.

Regolazione di un riquadro di selezione

È possibile spostare il riquadro di anteprima e regolarne le dimensioni. Se si visualizzano anteprime normali, è possibile creare più riquadri di selezione (fino a 50) su una singola immagine per acquisire aree diverse dell'immagine come file di scansione separati.

Scansione

	Per spostare il riquadro di selezione, posizionare il cursore all'interno del riquadro di selezione. Il puntatore assume l'aspetto di una mano. Fare clic e trascinare il riquadro di selezione nella posizione desiderata.
	Per modificare le dimensioni del riquadro di selezione, posizionare il cursore sopra un'estremità o un angolo del riquadro di selezione. Il puntatore assume la forma di una freccia a due punte diritta o angolare. Fare clic e trascinare l'estremità o l'angolo fino alle dimensioni desiderate.
	Per creare ulteriori riquadri di selezione della stessa dimensione, fare clic su quest'icona.
	Per eliminare un riquadro di selezione, fare clic all'interno di esso e fare clic su quest'icona.
	Fare clic su quest'icona per attivare tutti i riquadri di selezione.

Nota:


- Per consentire solo il movimento orizzontale o verticale del riquadro di selezione, tenere premuto il tasto **Shift** mentre si sposta il riquadro di selezione.
- Per bloccare le proporzioni correnti del riquadro di selezione, tenere premuto il tasto **Shift** mentre si modificano le dimensioni del riquadro di selezione.
- Se si tracciano più riquadri di selezione, assicurarsi di fare clic su **All (Tutti)** nella finestra Preview (Anteprima) prima di eseguire la scansione. In caso contrario, verrà acquisita solo l'area all'interno dell'ultimo riquadro di selezione tracciato.

Scansioni diverse

Scansione di riviste

Posizionare innanzitutto la rivista e avviare Epson Scan.


➔ “Inizio di una scansione” a pagina 40

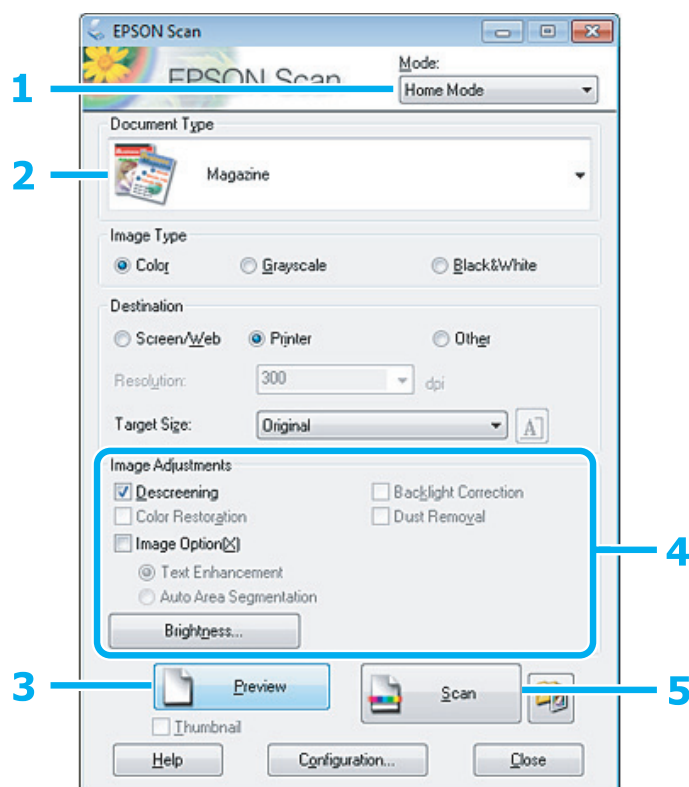

- 1 Selezionare **Home Mode (Modo Principiante)** dall'elenco Mode (Modalità).
- 2 Selezionare **Magazine (Rivista)** come impostazione di Document Type (Tipo documento).
- 3 Fare clic su **Preview (Anteprima)**.
- 4 Regolare l'esposizione, la luminosità e le altre impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine.
Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.

Scansione

- 5 Fare clic su **Scan (Acquisisci)**.

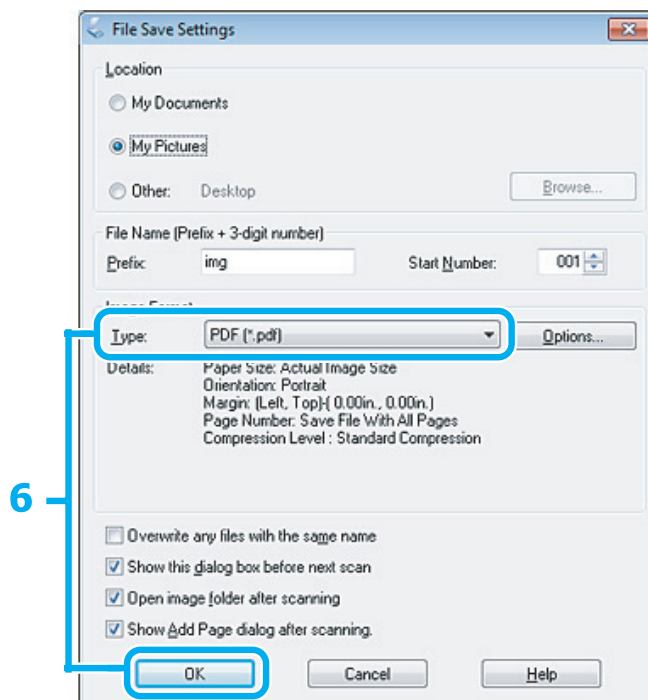


- 6 Selezionare **PDF** come impostazione di Type (Tipo), quindi fare clic su **OK**.

L'immagine acquisita viene salvata.

Scansione di più documenti in un file PDF

Posizionare innanzitutto il documento e avviare Epson Scan.

➔ [“Inizio di una scansione” a pagina 40](#)

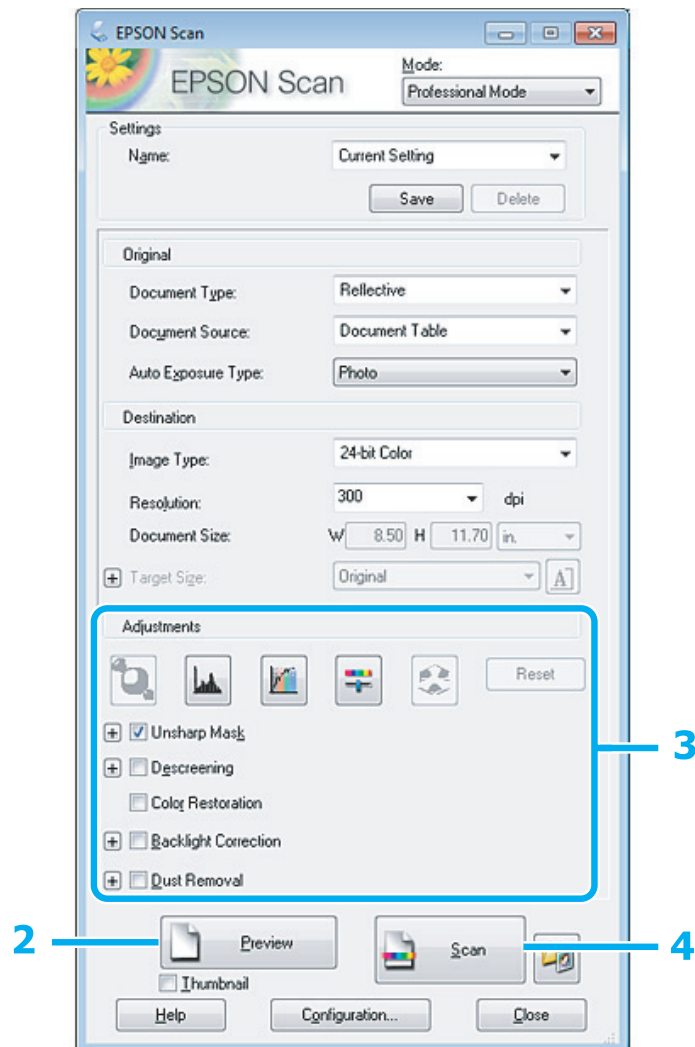

1 Selezionare **Professional Mode (Modo Professionale)** dall'elenco Mode (Modalità).


2 Fare clic su **Preview (Anteprima)**.

3 Regolare l'esposizione, la luminosità e le altre impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine.

Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.

Scansione

- 4 Fare clic su **Scan (Acquisisci)**.

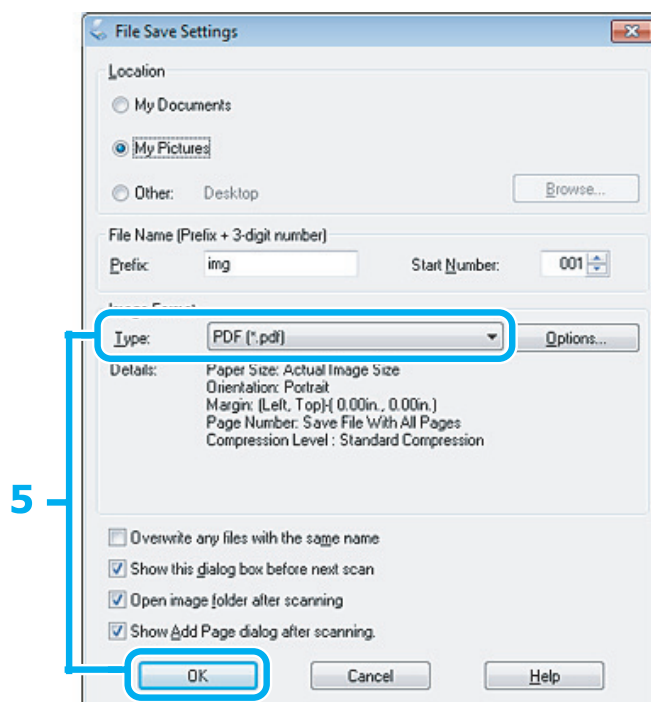


- 5 Selezionare **PDF** come impostazione di Type (Tipo), quindi fare clic su **OK**.

Nota:

Se si deseleziona la casella di controllo **Show Add Page dialog after scanning (Mostra la finestra Aggiungi pagina dopo la scansione)**, Epson Scan salva automaticamente il documento senza visualizzare la finestra **Add Page Confirmation (Conferma Aggiungi pagina)**.

- 6 Epson Scan inizia ad acquisire il documento.

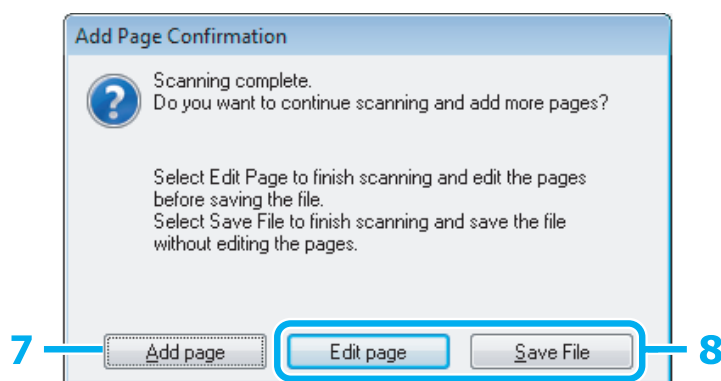


- 7 Se si desidera acquisire ulteriori pagine, fare clic su **Add page (Aggiungi pagina)**.
Caricare il documento ed eseguire nuovamente la scansione, ripetendo se necessario per ogni pagina.

Se si è terminata la scansione, andare al passaggio 8.

Scansione

8 Fare clic su **Edit page (Modifica pagina)** o **Save File (Salva file)**.

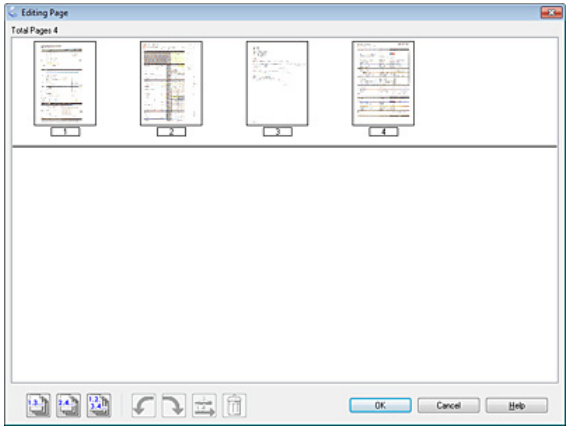
<p>Edit page (Modifica pagina)</p>	<p>Selezionare questo pulsante per eliminare o riordinare una o più pagine. Utilizzare quindi le icone nella parte inferiore della finestra Editing Page (Modifica pagina) per selezionare, ruotare, riordinare ed eliminare le pagine. Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.</p>  <p>Al termine della modifica, fare clic su OK.</p>
<p>Save File (Salva file)</p>	<p>Al termine, selezionare questo pulsante.</p>

Le pagine vengono salvate in un file PDF.

Scansione di foto

Posizionare innanzitutto la foto sul vetro dello scanner e avviare Epson Scan.


➔ “Inizio di una scansione” a pagina 40

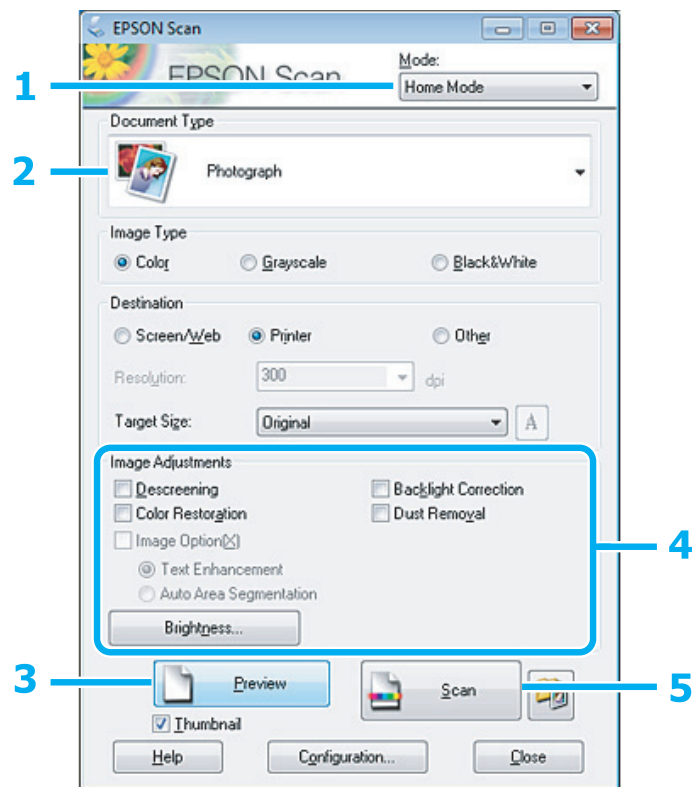

- 1 Selezionare **Home Mode (Modo Principiante)** dall'elenco Mode (Modalità).
- 2 Selezionare **Photograph (Fotografia)** come impostazione di Document Type (Tipo documento).
- 3 Fare clic su **Preview (Anteprima)**.
- 4 Regolare l'esposizione, la luminosità e le altre impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine.
Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.

Scansione

- 5** Fare clic su **Scan (Acquisisci)**.

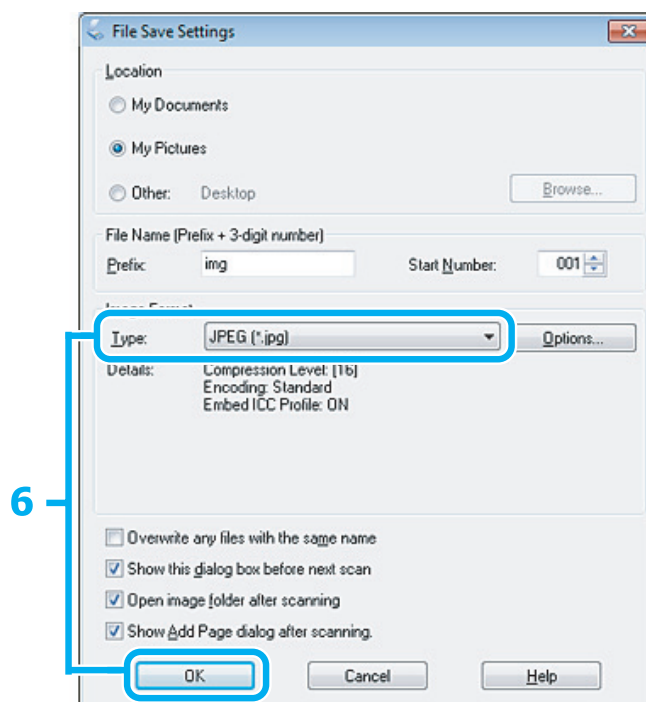

- 6** Selezionare **JPEG** come impostazione di **Type (Tipo)**, quindi fare clic su **OK**.

L'immagine acquisita viene salvata.

Informazioni sul software

Avvio del driver Epson Scan

Questo software consente di agire sulla totalità degli aspetti della scansione. È possibile utilizzarlo come programma di scansione autonomo o insieme a un altro programma di scansione compatibile TWAIN.

Come iniziare

- Windows:
Fare doppio clic sull'icona **EPSON Scan** sul desktop.
In alternativa, selezionare l'icona del pulsante di avvio o **Start > All Programs (Tutti i programmi) o Programs (Programmi) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.
- Mac OS X:
Selezionare **Applications (Applicazioni) > Epson Software > EPSON Scan**.

Come accedere alla guida

Fare clic sul pulsante **Help (Aiuto)** sul driver Epson Scan.

Avvio di altri software di scansione

Nota:

Alcuni software di scansione potrebbero non essere inclusi in alcuni paesi.


Epson Event Manager

Consente di assegnare uno qualsiasi dei tasti del prodotto all'apertura di un programma di scansione. È inoltre possibile salvare le impostazioni di scansione usate di frequente, con la possibilità di accelerare notevolmente i progetti di scansione.

Come iniziare

- Windows:
Selezionare il pulsante di avvio o **Start > All Programs (Tutti i programmi) o Programs (Programmi) > Epson Software > Event Manager**.
- Mac OS X:
Selezionare **Applications (Applicazioni) > Epson Software**, quindi fare doppio clic sull'icona **Launch Event Manager**.

Come accedere alla guida

- Windows:
Fare clic sull'icona  nell'angolo superiore destro della schermata.
- Mac OS X:
Fare clic su **menu > Help (Aiuto) > Epson Event Manager Help (Aiuto)**.

ABBYY FineReader

Questo software consente di eseguire la scansione di un documento e di convertire il testo in dati che possono essere modificati con un programma di elaborazione testi.

Il software OCR non riconosce, o riconosce con difficoltà, i seguenti tipi di documento o di testo.

- Caratteri scritti a mano
- Elementi che sono stati copiati da altre copie
- Fax
- Testo con caratteri aventi spaziatura e passo ridotti
- Testo inserito in tabelle o sottolineato
- Caratteri corsivi e caratteri di dimensioni inferiori a 8 punti
- Documenti piegati o spiegazzati

Per ulteriori dettagli, vedere la guida di ABBYY FineReader.

Scansione

Come iniziare

- ❑ Windows:
Selezionare il pulsante di avvio o **Start > All Programs (Tutti i programmi) o Programs (Programmi) > cartella ABBYY FineReader > ABBYY FineReader.**

- ❑ Mac OS X:
Selezionare **Applicazioni (Applicazioni)**, poi fare doppio clic sull'icona **ABBYY FineReader.**

Rabbocco dell'inchiostro

Istruzioni di sicurezza, precauzioni e specifiche per le boccette di inchiostro

Avvertenze per la sicurezza

Durante la manipolazione dell'inchiostro, tenere presente le indicazioni che seguono.

- Tenere le boccette di inchiostro e l'unità serbatoio di inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Evitare che i bambini bevano da o maneggino le boccette di inchiostro e il relativo cappuccio.
- Non inclinare o agitare le boccette di inchiostro dopo la rimozione del sigillo; ciò può causare delle perdite.
- Fare attenzione a non toccare l'inchiostro quando si maneggiano i serbatoi di inchiostro, i cappucci dei serbatoi, le boccette aperte o i relativi cappucci.
Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavare accuratamente l'area interessata con acqua e sapone.
Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente permane uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente a un medico.
Se l'inchiostro dovesse entrare in contatto con la bocca, è necessario sputare immediatamente e rivolgersi subito a un medico.

Precauzioni per il rabbocco dell'inchiostro

Leggere attentamente le avvertenze in questa sezione prima di iniziare a rabboccare i serbatoi di inchiostro.

- Utilizzare le boccette di inchiostro con il numero di parte corretto per questo prodotto.
➔ [“Boccette di inchiostro” a pagina 103](#)
- Epson raccomanda l'uso di boccette di inchiostro originali Epson. Epson non garantisce la qualità o l'affidabilità di inchiostri non originali. L'uso di inchiostro non originale potrebbe provocare danni non coperti dalle condizioni di garanzia Epson e, in determinate circostanze, potrebbe causare un funzionamento non corretto del prodotto.
- Prodotti di altre marche potrebbero provocare danni alla stampante non coperti dalle condizioni di garanzia Epson e, in determinate circostanze, potrebbero causare un funzionamento non corretto del prodotto.
- Questo prodotto richiede un uso attento dell'inchiostro. L'inchiostro potrebbe schizzare quando i serbatoi di inchiostro vengono riempiti o rabboccati. Se l'inchiostro entra a contatto con tessuti o oggetti, potrebbe non risultare smacchiabile.
- Per mantenere ottimali le prestazioni della testina di stampa, infatti, viene consumato dell'inchiostro da tutti i serbatoi di inchiostro non solo durante la stampa, ma anche durante le operazioni di manutenzione quali la pulizia della testina.

Rabbocco dell'inchiostro

- ❑ Aprire la confezione della boccetta di inchiostro solo quando si è pronti per riempire il serbatoio di inchiostro. La boccetta di inchiostro viene fornita in confezione sottovuoto per preservarne l'affidabilità. Se si lascia una boccetta di inchiostro fuori dalla confezione per un periodo prolungato di tempo prima di utilizzarla, potrebbe risultare impossibile utilizzarla per la stampa.
- ❑ Se il livello dell'inchiostro è sotto la linea inferiore del serbatoio, rabboccare l'inchiostro appena possibile. L'uso continuato del prodotto con livello di inchiostro sotto la linea inferiore sul serbatoio può danneggiare il prodotto.
- ❑ Non continuare a stampare quando il livello di inchiostro è sotto la linea inferiore del serbatoio dell'inchiostro. L'uso continuato del prodotto con livello di inchiostro sotto la linea inferiore può danneggiare il prodotto. Epson raccomanda di riempire tutti i serbatoi di inchiostro fino alla linea superiore quando il prodotto non è in funzione al fine di ripristinare i livelli di inchiostro. Se il serbatoio di inchiostro è riempito come specificato sopra, questo prodotto fornisce un avviso e interrompe il funzionamento all'ora definita in modo che i livelli non scendano sotto la linea inferiore sul serbatoio.
- ❑ Dopo aver preso una boccetta di inchiostro da un deposito a bassa temperatura, lasciarla a temperatura ambiente per almeno tre ore prima di utilizzarla.
- ❑ Conservare le boccette di inchiostro in un luogo fresco e buio.
- ❑ Conservare le boccette di inchiostro nello stesso ambiente del prodotto. Quando si ripone o si trasporta una boccetta di inchiostro dopo averne rimosso il sigillo, evitare di inclinarla e di esporla a urti o variazioni di temperatura. In caso contrario, l'inchiostro potrebbe fuoriuscire anche se il cappuccio della boccetta è serrato saldamente. Assicurarsi di mantenere la boccetta di inchiostro in posizione verticale quando si avvita il cappuccio e adottare ogni misura per evitare che l'inchiostro fuoriesca durante il trasporto della boccetta.

Specifiche delle boccette di inchiostro

- ❑ Epson raccomanda di utilizzare la boccetta di inchiostro prima della data di scadenza indicata sulla confezione.
- ❑ Le boccette di inchiostro fornite assieme al prodotto vengono parzialmente utilizzate durante l'installazione iniziale. Per poter realizzare stampe di elevata qualità, la testina di stampa del prodotto deve essere completamente carica d'inchiostro. Questo processo univoco consuma una certa quantità di inchiostro. Pertanto, tali boccette potrebbero stampare meno pagine rispetto alle successive boccette di inchiostro.
- ❑ I rendimenti stimati possono variare in base alle immagini stampate, al tipo di carta utilizzato, alla frequenza con cui si stampa e alle condizioni ambientali come ad esempio la temperatura.
- ❑ Per assicurare una qualità di stampa superiore e per consentire la protezione della testina di stampa, nel serbatoio di inchiostro viene conservata una certa quantità d'inchiostro anche quando il prodotto ne indica la necessità di rabbocco. I rendimenti stimati non comprendono tale riserva.
- ❑ Sebbene le boccette di inchiostro possano contenere materiali riciclati, ciò non influisce sulle funzionalità o le prestazioni del prodotto.
- ❑ Quando si stampa in monocromia o scala di grigio, è possibile che vengano utilizzati inchiostri diversi dal nero in base al tipo di carta o alle impostazioni della qualità di stampa. Ciò avviene perché per creare il nero viene utilizzata una miscela di inchiostri a colori.

Controllo dei livelli di inchiostro

Per verificare l'inchiostro residuo effettivo, controllare visivamente i livelli di inchiostro nei serbatoi del prodotto.




Importante:

Se il livello dell'inchiostro è sotto la linea inferiore sul serbatoio di inchiostro, rabboccare fino alla linea superiore del serbatoio. L'uso continuato del prodotto con livello di inchiostro sotto la linea inferiore sul serbatoio può danneggiare il prodotto.


Rabbocco dei serbatoi di inchiostro

Nota:

Nelle figure viene mostrato come rabboccare l'inchiostro nero. Le istruzioni sono tuttavia identiche per tutti gli inchiostri.

1 Assicurarsi che la spia di alimentazione  sia accesa ma non lampeggiante.


2 Sganciare l'unità serbatoio inchiostro dal prodotto e posarla.

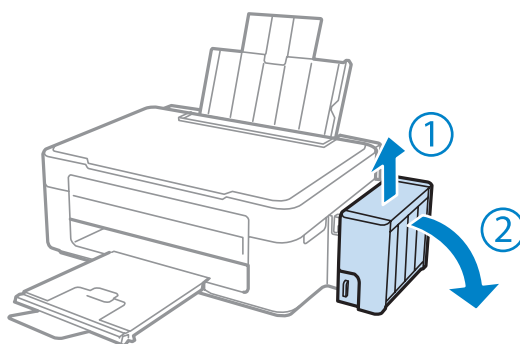

Nota:

Non tirare i tubicini.

3 Aprire il coperchio dell'unità serbatoio inchiostro, quindi rimuovere il cappuccio dal serbatoio.

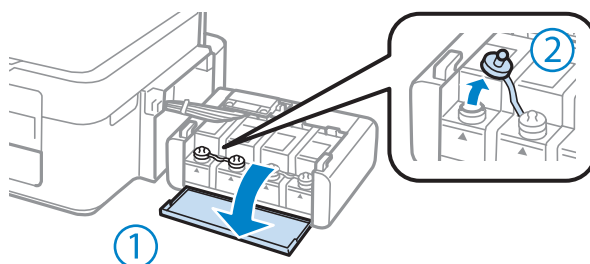


Rabbocco dell'inchiostro

Nota:

- ❑ Fare attenzione a non versare inchiostro.
- ❑ Assicurarsi che il colore del serbatoio corrisponda al colore dell'inchiostro che si desidera rabboccare.


4

Distaccare la parte superiore del cappuccio, rimuovere il cappuccio della boccetta di inchiostro, togliere il sigillo dalla boccetta e quindi installare il cappuccio.

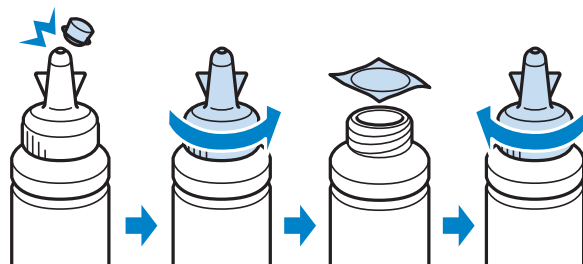

Importante:

Installare il cappuccio della boccetta di inchiostro saldamente; altrimenti, l'inchiostro potrebbe fuoriuscire.

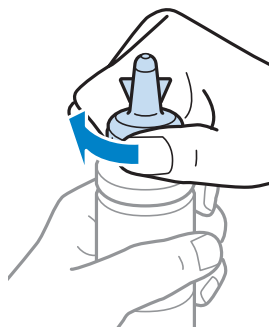


Nota:

Non gettare la parte superiore del cappuccio. Se rimane dell'inchiostro nella boccetta dopo il rabbocco del serbatoio, utilizzare la parte superiore del cappuccio per sigillare il cappuccio della boccetta.

5


Rabboccare il serbatoio di inchiostro con l'inchiostro colorato corretto fino alla linea superiore del serbatoio.

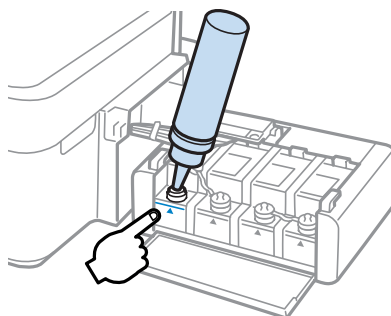

Rabbocco dell'inchiostro


Nota:

Se rimane dell'inchiostro nella boccetta dopo aver rabboccato il serbatoio fino alla linea superiore, installare saldamente il cappuccio e riporre la boccetta diritta per un uso futuro.

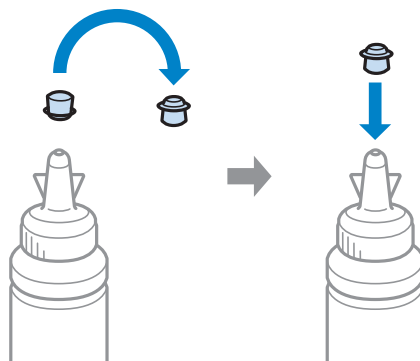

6

Installare saldamente il cappuccio nel serbatoio di inchiostro.

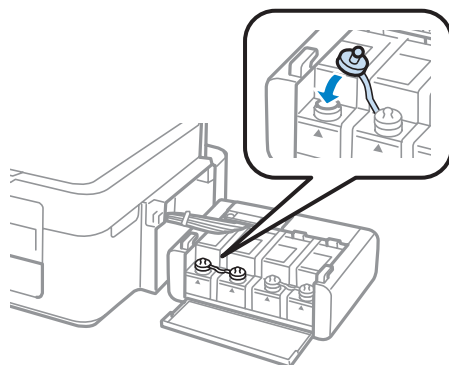


7

Ripetere i passaggi da 3 a 6 per ciascuna boccetta di inchiostro.


8

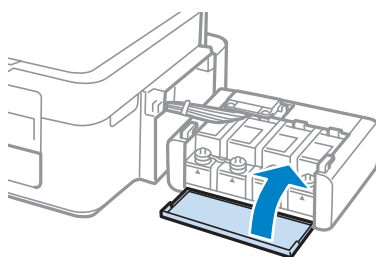

Chiudere il coperchio dell'unità serbatoio inchiostro.



Rabbocco dell'inchiostro

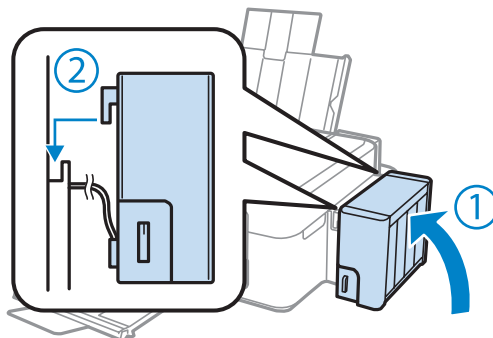- 9** Agganciare l'unità serbatoio inchiostro al prodotto.

**Nota:**

- Se la spia  è accesa, premere il tasto .
- Anche se non si dispone di boccette di inchiostro nuove e uno o più serbatoi di inchiostro non risultano riempiti fino alla linea superiore del serbatoio, è possibile continuare a utilizzare il prodotto. Tuttavia, per mantenere il prodotto in condizioni di funzionamento ottimali, rabboccare tutti i serbatoi di inchiostro fino alla linea superiore appena possibile.

Manutenzione del prodotto e del software

Controllo degli ugelli della testina di stampa

Se si riscontra che la stampa è inaspettatamente sbiadita o che mancano dei punti, è possibile identificare il problema controllando gli ugelli della testina di stampa.

È possibile controllare gli ugelli della testina di stampa dal computer utilizzando l'utility Nozzle Check (Controllo ugelli) oppure dal prodotto utilizzando gli appositi pulsanti.

Uso dell'utility Nozzle Check (Controllo ugelli) per Windows

Per utilizzare l'utility Nozzle Check (Controllo ugelli) effettuare i seguenti passaggi.

- 1 Controllare che non siano visualizzati errori o avvertenze sul pannello di controllo.
- 2 Assicurarsi che nell'alimentatore posteriore sia caricata carta in formato A4.
- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del prodotto nella taskbar (barra delle applicazioni), quindi selezionare **Nozzle Check (Controllo ugelli)**.

Se l'icona del prodotto non appare, fare riferimento alla sezione che segue per aggiungere l'icona.
➔ [“Dall'icona di collegamento sulla taskbar \(barra delle applicazioni\)” a pagina 25](#)
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Uso dell'utility Nozzle Check (Controllo ugelli per Mac OS X

Per utilizzare l'utility Nozzle Check (Controllo ugelli) effettuare i seguenti passaggi.

- 1 Controllare che non siano visualizzati errori o avvertenze sul pannello di controllo.
- 2 Assicurarsi che nell'alimentatore posteriore sia caricata carta in formato A4.
- 3 Accedere a Epson Printer Utility 4.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Mac OS X” a pagina 25](#)
- 4 Fare clic sull'icona **Nozzle Check (Controllo ugelli)**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Pulizia della testina di stampa

Se si riscontra che la stampa è inaspettatamente sbiadita o che mancano dei punti, è possibile risolvere questi problemi pulendo la testina di stampa. Ciò assicura che gli ugelli distribuiscano l'inchiostro correttamente.

È possibile pulire la testina di stampa dal computer utilizzando l'utility Head Cleaning (Pulizia testine) nel driver della stampante o dal prodotto utilizzando i pulsanti.

**Importante:**

non spegnere il prodotto durante la pulizia della testina. Se la pulizia della testina è incompleta, potrebbe risultare impossibile stampare.

Nota:

- Poiché la pulizia della testina di stampa utilizza una certa quantità di inchiostro da tutti i serbatoi, pulire la testina di stampa solo se la qualità di stampa peggiora; ad esempio, se la stampa appare indistinta o se il colore non è corretto o è assente.*
- Usare prima l'utility Nozzle Check (Controllo ugelli) per verificare se la testina di stampa deve essere pulita. Ciò consente di risparmiare inchiostro.*
- Quando l'inchiostro è in via di esaurimento, potrebbe non risultare possibile pulire la testina di stampa. Preparare una nuova boccetta di inchiostro.*
- Se la qualità di stampa non è migliorata dopo la ripetizione di tale procedura per circa tre volte, usare l'utility Lavaggio inchiostro energico.
➔ [“Sostituzione dell'inchiostro all'interno dei tubicini” a pagina 73](#)*
- Per mantenere un'elevata qualità di stampa, si consiglia di eseguire periodicamente alcune stampe.*

Uso dell'utility Head Cleaning (Pulizia testine) per Windows

Per pulire la testina di stampa usando l'utility Head Cleaning (Pulizia testine), procedere nel seguente modo.

- 1** Assicurarsi che il fermo per trasporto sia impostato nella posizione di sblocco.
- 2** Controllare che non siano visualizzati errori o avvertenze sul pannello di controllo.
- 3** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del prodotto nella taskbar (barra delle applicazioni), quindi selezionare **Head Cleaning (Pulizia testine)**.

Se l'icona del prodotto non appare, fare riferimento alla sezione che segue per aggiungere l'icona.
➔ [“Dall'icona di collegamento sulla taskbar \(barra delle applicazioni\)” a pagina 25](#)
- 4** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Uso dell'utility Head Cleaning (Pulizia testine) per Mac OS X

Per pulire la testina di stampa usando l'utility Head Cleaning (Pulizia testine), procedere nel seguente modo.

Manutenzione del prodotto e del software


- 1 Assicurarsi che il fermo per trasporto sia impostato nella posizione di sblocco.
- 2 Controllare che non siano visualizzati errori o avvertenze sul pannello di controllo.
- 3 Accedere a Epson Printer Utility 4.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Mac OS X”](#) a pagina 25
- 4 Fare clic sull'icona **Head Cleaning (Pulizia testine)**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Allineamento della testina di stampa

Se si riscontra un disallineamento delle linee verticali o la presenza di strisce orizzontali, è possibile risolvere il problema utilizzando l'utility Print Head Alignment (Allineamento testine) del driver della stampante.

Fare riferimento alla sezione appropriata riportata di seguito.

Nota:

Non premere  per annullare la stampa durante la stampa di un motivo di prova con l'utility Print Head Alignment (Allineamento testine).

Uso dell'utility Print Head Alignment (Allineamento testine) per Windows

Per allineare la testina di stampa usando l'utility Print Head Alignment (Allineamento testine), procedere nel seguente modo.

- 1 Controllare che non siano visualizzati errori o avvertenze sul pannello di controllo.
- 2 Assicurarsi che nell'alimentatore posteriore sia caricata carta in formato A4.
- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del prodotto nella taskbar (barra delle applicazioni), quindi selezionare **Print Head Alignment (Allineamento testine)**.

Se l'icona del prodotto non appare, fare riferimento alla sezione che segue per aggiungere l'icona.
➔ [“Dall'icona di collegamento sulla taskbar \(barra delle applicazioni\)”](#) a pagina 25
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per allineare la testina di stampa.

Uso dell'utility Print Head Alignment (Allineamento testine) per Mac OS X

Per allineare la testina di stampa usando l'utility Print Head Alignment (Allineamento testine), procedere nel seguente modo.

- 1 Controllare che non siano visualizzati errori o avvertenze sul pannello di controllo.
- 2 Assicurarsi che nell'alimentatore posteriore sia caricata carta in formato A4.
- 3 Accedere a Epson Printer Utility 4.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Mac OS X” a pagina 25](#)
- 4 Fare clic sull'icona **Print Head Alignment (Allineamento testine)**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per allineare la testina di stampa.

Sostituzione dell'inchiostro all'interno dei tubicini

Se appaiono ancora delle strisce o vi sono dei colori mancanti anche dopo l'esecuzione della Head Cleaning (Pulizia testine) per diverse volte, potrebbe essere necessario sostituire l'inchiostro all'interno dei tubicini per risolvere il problema.

L'utility Power Ink Flushing (Lavaggio inchiostro energico) consente di sostituire tutto l'inchiostro all'interno dei tubicini.

**Importante:**

Questa funzione consuma molto inchiostro. Prima di utilizzare tale funzione, assicurarsi che vi sia inchiostro sufficiente nei serbatoi del prodotto. Se l'inchiostro non è sufficiente, rabboccare i serbatoi di inchiostro.

Nota:

- ❑ *Questa funzione consuma molto inchiostro. Si consiglia di utilizzare questa funzione dopo aver eseguito per diverse volte l'utility Head Cleaning (Pulizia testine).*
- ❑ *Questa funzione influenza la durata utile dei tamponi di inchiostro. I tamponi di inchiostro raggiungono la capacità limite più presto se si utilizza tale funzione. Contattare l'assistenza Epson per richiedere la sostituzione dei tamponi di inchiostro prima del termine della durata utile. Se i tamponi di inchiostro sono al termine della durata utile, il prodotto si arresta e per proseguire la stampa è necessaria l'assistenza Epson.*
- ❑ *Dopo aver eseguito l'utility Power Ink Flushing (Lavaggio inchiostro energico), effettuare di nuovo il controllo degli ugelli e la pulizia della testina, se necessario. Se la qualità di stampa non migliora ancora, spegnere il prodotto e attendere per almeno sei ore. Se il problema non viene ancora risolto dopo aver provato tutti i metodi sopra descritti, contattare l'assistenza Epson.*

Uso dell'utility Power Ink Flushing (Lavaggio inchiostro energetico) per Windows

Per utilizzare l'utility Power Ink Flushing (Lavaggio inchiostro energetico), effettuare i seguenti passaggi.

- 1 Assicurarsi che il fermo per trasporto sia impostato nella posizione di sblocco.
- 2 Controllare che non siano visualizzati errori o avvertenze sul pannello di controllo.
- 3 Accedere al driver di stampante.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Windows” a pagina 24](#)
- 4 Fare clic sulla scheda **Maintenance (Utility)**, quindi sul pulsante **Power Ink Flushing (Lavaggio inchiostro energetico)**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Uso dell'utility Power Ink Flushing (Lavaggio inchiostro energetico) per Mac OS X

Per utilizzare l'utility Power Ink Flushing (Lavaggio inchiostro energetico), effettuare i seguenti passaggi.

- 1 Assicurarsi che il fermo per trasporto sia impostato nella posizione di sblocco.
- 2 Controllare che non siano visualizzati errori o avvertenze sul pannello di controllo.
- 3 Accedere a Epson Printer Utility 4.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Mac OS X” a pagina 25](#)
- 4 Fare clic sull'icona **Power Ink Flushing (Lavaggio inchiostro energetico)**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Risparmio energetico

Se non si eseguono operazioni per un determinato periodo di tempo, il prodotto si spegne automaticamente.

È possibile regolare il tempo che deve trascorrere prima che venga applicata la funzione di risparmio energetico. Ogni aumento incide sui consumi energetici del prodotto. Tenere presenti le conseguenze sull'ambiente prima di apportare qualsiasi modifica.

Per regolare l'ora, procedere come segue.

Per Windows

- 1 Accedere alle impostazioni della stampante.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Windows” a pagina 24](#)
- 2 Fare clic sulla scheda **Maintenance (Utility)**, quindi sul pulsante **Printer and Option Information (Informazioni su stampante e opzioni)**.
- 3 Selezionare **Off**, **30 minutes (30 minuti)**, **1 hour (1 ora)**, **2 hours (2 ore)**, **4 hours (4 ore)**, **8 hours (8 ore)** o **12 hours (12 ore)** come impostazione di Power Off Timer (Timer spegnimento).
- 4 Fare clic sul pulsante **OK**.

Per Mac OS X

- 1 Accedere a Epson Printer Utility 4.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Mac OS X” a pagina 25](#)
- 2 Fare clic sul pulsante **Printer Settings (Impostazioni stampante)**. Viene visualizzata la schermata Printer Settings (Impostazioni stampante).
- 3 Selezionare **Off**, **30 minutes (30 minuti)**, **1 hour (1 ora)**, **2 hours (2 ore)**, **4 hours (4 ore)**, **8 hours (8 ore)** o **12 hours (12 ore)** come impostazione di Power Off Timer (Timer spegnimento).
- 4 Fare clic sul pulsante **12 hours (Applica)**.

Verifica del numero di fogli di carta alimentati

Dal driver della stampante è possibile verificare il numero di fogli di carta alimentati.

Fare clic sul pulsante **Printer and Option Information (Informazioni su stampante e opzioni)** nella finestra Maintenance (Utility) (per Windows) o in Epson Printer Utility 4 (per Mac OS X).

Pulizia del prodotto

Pulizia delle parti esterne del prodotto

Per mantenere il prodotto in condizioni di funzionamento efficienti, pulirlo accuratamente varie volte durante l'anno, come descritto nelle istruzioni che seguono.

**Importante:**

Non utilizzare mai alcool o solventi per pulire il prodotto. Tali agenti chimici possono danneggiare il prodotto.

Manutenzione del prodotto e del software

Nota:

per proteggere il prodotto quando non è in uso, chiudere il supporto della carta e il vassoio di uscita.

- Per pulire la superficie del vetro dello scanner, utilizzare un panno asciutto, morbido e pulito.
- Se la superficie del vetro del piano di lettura è sporca di unto o di altro materiale difficile da rimuovere, utilizzare una piccola quantità di detergente per vetri e un panno morbido per pulirla. Asciugare tutto il liquido rimanente.
- Non premere assolutamente sulla superficie del vetro dello scanner.
- Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la superficie del vetro dello scanner e non utilizzare spazzole dure o abrasive per pulirlo. Se la superficie del vetro è danneggiata, la qualità della scansione può diminuire.

Pulizia delle parti interne del prodotto

Per ottenere stampe sempre perfette, pulire il rullo interno con la seguente procedura.




Attenzione:

Prestare attenzione a non toccare le parti all'interno del prodotto.



Importante:

- Evitare che i componenti elettronici entrino in contatto con liquidi.
- Non spruzzare lubrificanti all'interno del prodotto.
- Un olio non adatto può danneggiare il meccanismo. Per questa operazione, contattare il rivenditore o il centro di assistenza tecnica.

- 1** Controllare che non siano visualizzati errori o avvertenze sul pannello di controllo.
- 2** Caricare diversi fogli di carta comune formato A4.
- 3** Premere uno dei tasti  per eseguire una copia senza posizionare un documento sul vetro dello scanner.
- 4** Ripetere il punto 3 fino a quando non si osservano ulteriori tracce di inchiostro sulla carta.

Trasporto del prodotto


Se risulta necessario spostare il prodotto per un lungo tragitto, occorre prepararlo per il trasporto nella confezione originale o in una confezione simile.

Manutenzione del prodotto e del software


! *Importante:*

- ❑ *Nel conservare e trasportare il prodotto, non inclinarlo, non posizionarlo verticalmente e non capovolgerlo: in caso contrario, si rischiano fuoriuscite di inchiostro.*
- ❑ *Quando si ripone o si trasporta una boccetta di inchiostro dopo averne rimosso il sigillo, evitare di inclinarla e di esporla a urti o variazioni di temperatura. In caso contrario, l'inchiostro potrebbe fuoriuscire anche se il cappuccio della boccetta è serrato saldamente. Assicurarsi di mantenere la boccetta di inchiostro in posizione verticale quando si avvita il cappuccio e adottare ogni misura per evitare che l'inchiostro fuoriesca durante il trasporto della boccetta.*

- 1** Collegare il prodotto e accenderlo. Attendere che la testina di stampa torni nella posizione di riposo, poi chiudere l'unità scanner.
- 2** Spegnerne il prodotto e scollegare il suo cavo di alimentazione.
- 3** Scollegare il cavo di interfaccia dal prodotto.
- 4** Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore posteriore.
- 5** Aprire l'unità dello scanner. Fissare la testina di stampa con il nastro adesivo come mostrato di seguito, quindi chiudere l'unità scanner.

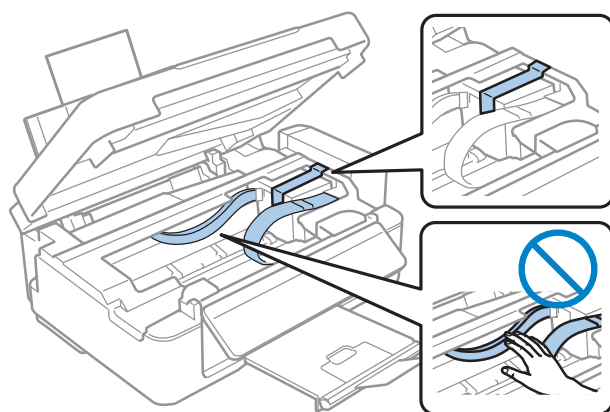


- 6** Impostare il fermo per trasporto nella posizione di blocco.

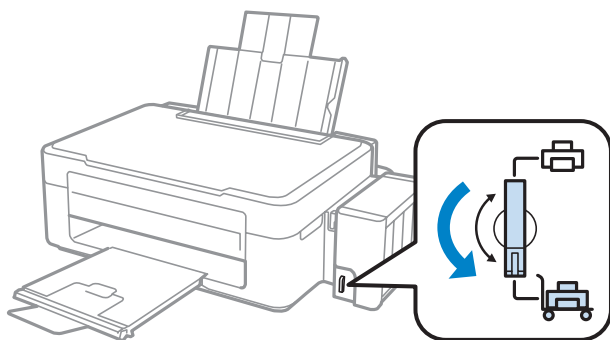


Manutenzione del prodotto e del software


- 7** Sganciare l'unità serbatoio inchiostro dal prodotto e posarla, quindi assicurarsi di installare saldamente il cappuccio nel serbatoio di inchiostro.

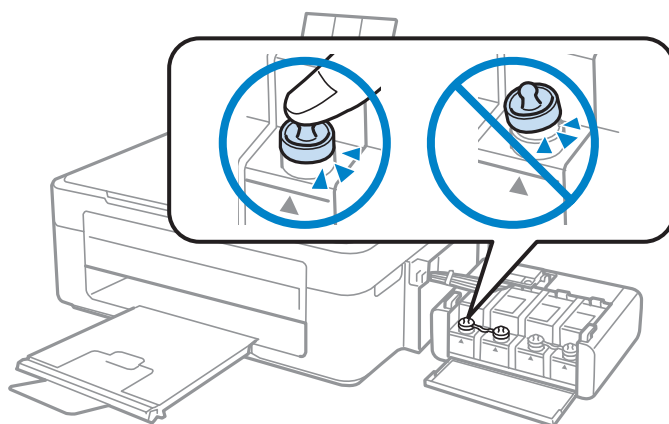

- 8** Installare i coperchi forniti con il prodotto sopra le parti sporgenti del serbatoio di inchiostro e quindi agganciare l'unità serbatoio inchiostro sul prodotto.

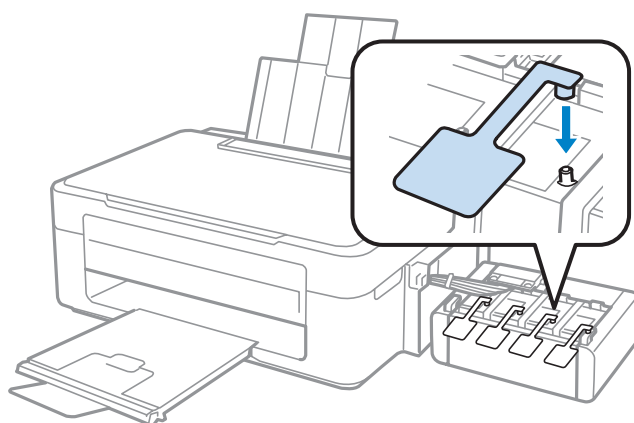


- 9** Ribaltare la protezione dell'alimentatore in avanti, chiudere il supporto della carta e ribaltare la protezione dell'alimentatore nella posizione originale, poi chiudere il vassoio di uscita.

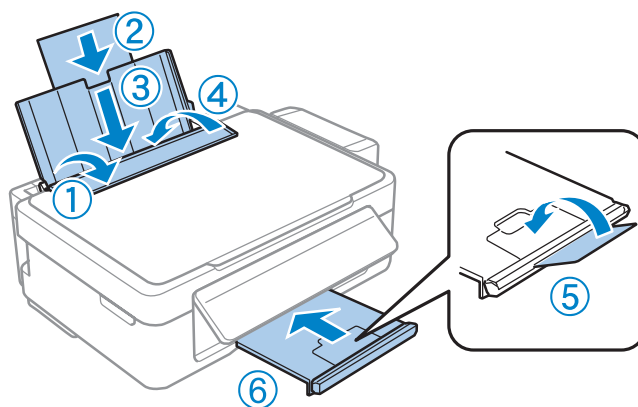

Manutenzione del prodotto e del software

- 10** Tirare la leva di sblocco sul retro del pannello di controllo finché non si sente un "clic", poi abbassare il pannello di controllo.

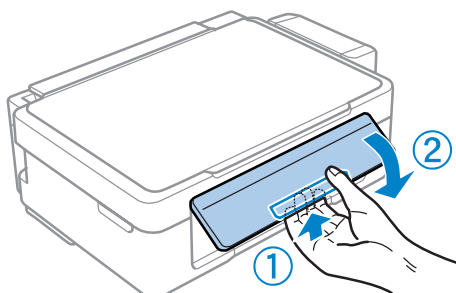


- 11** Collocare il prodotto nella sua confezione originale effettuando l'imballaggio con i materiali protettivi originali.

! **Importante:**

- Tenere il prodotto in posizione orizzontale durante il trasporto. In caso contrario, l'inchiostro potrebbe fuoriuscire.
- Dopo lo spostamento, rimuovere il nastro che fissa testina di stampa e coperchi dei serbatoi di inchiostro, quindi impostare il fermo di trasporto sulla posizione di sblocco. Se si nota un calo nella qualità di stampa, eseguire un ciclo di pulizia oppure allineare la testina di stampa.
- Non inserire boccette di inchiostro aperte nella scatola con il prodotto.

Nota:

Riporre i coperchi dei serbatoi di inchiostro installati sul lato del prodotto per l'uso in caso di trasporto.

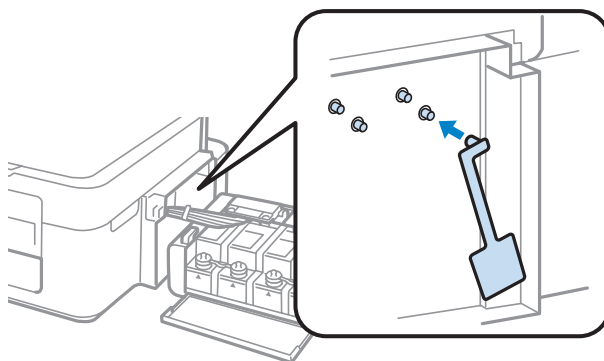

Verifica e installazione del software

Controllo del software installato sul computer

Per utilizzare le funzioni descritte in questa Guida utente, è necessario installare i seguenti software.

- Epson Driver and Utilities (Driver e utility Epson)
- Epson Easy Photo Print
- Epson Event Manager

Manutenzione del prodotto e del software

Nota:

la disponibilità di Epson Easy Photo Print varia in base al prodotto.

Per verificare che il software sia installato sul computer in uso, effettuare i passaggi che seguono.

Per Windows

- 1** **Windows 7 e Vista:** fare clic sul pulsante Start e selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)**.
Windows XP: fare clic su **Start** e selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)**.
- 2** **Windows 7 e Vista:** fare clic su **Uninstall a program (Disinstalla un programma)** dalla categoria Programs (Programmi).
Windows XP: fare doppio clic sull'icona **Add or Remove Programs (Installazione applicazioni)**.
- 3** Controllare l'elenco dei programmi attualmente installati.

Per Mac OS X

- 1** Fare doppio clic su **Macintosh HD**.
- 2** Fare doppio clic sulla cartella **Epson Software** che si trova all'interno della cartella Applications (Applicazioni) e verificarne il contenuto.

Nota:

- ❑ *La cartella Applications (Applicazioni) contiene software fornito da terze parti.*
- ❑ *Per verificare che il driver della stampante sia installato, fare clic su **System Preferences (Preferenze di Sistema)** nel menu Apple, quindi fare clic su **Print & Scan (Stampa e Scanner)** (per Mac OS X 10.7) o **Print & Fax (Stampa e Fax)** (per Mac OS X 10.6 o 10.5). Individuare quindi il prodotto in uso nella casella di riepilogo Printers (Stampanti).*

Installazione del software

Inserire il disco del software del prodotto fornito con il prodotto e selezionare il software che si desidera installare nella schermata Software Select (Selezione software).

Disinstallazione del software

Potrebbe essere necessario disinstallare e installare nuovamente il software per risolvere alcuni problemi o nel caso si effettui un aggiornamento del sistema operativo.

Per informazioni sulle applicazioni installate, vedere la sezione che segue.

➔ [“Controllo del software installato sul computer” a pagina 79](#)

Per Windows

Nota:

- Per Windows 7 e Vista, occorre disporre di un account di amministratore e di una password se si accede come utente con account standard.
- Per Windows XP, è necessario accedere con un account di Computer Administrator (Amministratore computer).

1 Spegnere il prodotto.

2 Scollegare il cavo di interfaccia del prodotto dal computer.

3 Eseguire una delle seguenti operazioni.

Windows 7 e Vista: fare clic sul pulsante Start e selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)**.

Windows XP: fare clic su **Start** e selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)**.

4 Eseguire una delle seguenti operazioni.

Windows 7 e Vista: fare clic su **Uninstall a program (Disinstalla un programma)** dalla categoria Programs (Programmi).

Windows XP: fare doppio clic sull'icona **Add or Remove Programs (Installazione applicazioni)**.

5 Selezionare dall'elenco visualizzato i software che si desidera disinstallare, come il driver del prodotto e l'applicazione.

6 Eseguire una delle seguenti operazioni.

Windows 7: fare clic su **Uninstall/Change (Disinstalla/Cambia)** o su **Uninstall (Disinstalla)**.

Windows Vista: fare clic su **Uninstall/Change (Disinstalla/Cambia)** o **Uninstall (Disinstalla)**, quindi fare clic su **Continue (Continua)** nella finestra User Account Control (Controllo dell'account utente).

Windows XP: fare clic su **Change/Remove (Cambia/Rimuovi)** o su **Remove (Rimuovi)**.

Nota:

Se si sceglie di disinstallare il driver della stampante del prodotto al passaggio 5, selezionare l'icona corrispondente al prodotto, quindi fare clic su OK.

7 Quando viene visualizzata la finestra con il messaggio di conferma, fare clic su **Yes (Sì)** o **Next (Avanti)**.

8 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

In alcuni casi è possibile che venga visualizzato un messaggio con la richiesta di riavviare il computer. In tal caso, verificare che sia selezionata l'opzione **I want to restart my computer now (Sì, riavviare il computer adesso)** e fare clic su **Finish (Fine)**.

Per Mac OS X

Nota:

- ❑ *Per disinstallare il software è necessario scaricare Uninstaller.
Accedere al sito all'indirizzo:
<http://www.epson.com>
Quindi, selezionare la sezione dell'assistenza del sito Web Epson corrispondente al proprio paese.*
- ❑ *Per disinstallare delle applicazioni, è necessario connettersi con un account Computer Administrator (Amministratore Computer).
Non è possibile disinstallare programmi se si esegue l'accesso come utente con account limitato.*
- ❑ *A seconda dell'applicazione, Installer e Uninstaller potrebbero risultare programmi distinti.*

- 1** Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
- 2** Fare doppio clic sull'icona **Uninstaller** nel disco rigido del Mac OS X.
- 3** Selezionare nell'elenco visualizzato le caselle di controllo relative ai software che si desidera disinstallare, come il driver della stampante e l'applicazione.
- 4** Fare clic su **Uninstall (Rimuovi)**.
- 5** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se non risulta possibile individuare il software da disinstallare nella finestra Uninstaller, fare doppio clic sulla cartella **Applications (Applicazioni)** nel disco rigido del Mac OS X, selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare, quindi trascinarla nell'icona **Trash (Cestino)**.

Nota:

*Se si disinstalla il driver della stampante e il nome del prodotto rimane nella finestra **Print & Scan (Stampa e Scanner)** (per Mac OS X 10.7) o **Print & Fax (Stampa e Fax)** (per Mac OS X 10.6 o 10.5), selezionare il nome del prodotto e fare clic sul pulsante - **rimuovi**.*

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

Diagnosi del problema

La risoluzione dei problemi del prodotto deve essere gestita in due fasi: innanzitutto, procedere alla diagnosi del problema, quindi applicare le soluzioni più appropriate finché il problema non viene risolto.

Le informazioni necessarie per la diagnosi e la soluzione dei problemi più comuni vengono fornite tramite la guida alla risoluzione dei problemi in linea, il pannello di controllo o Status Monitor. Fare riferimento alla sezione appropriata riportata di seguito.

Se si rileva un problema specifico relativo alla qualità di stampa, un problema di stampa non imputabile alla qualità di stampa, un problema di alimentazione della carta oppure se risulta impossibile stampare, vedere la sezione pertinente.

Per risolvere un problema, potrebbe rendersi necessario annullare la stampa.

➔ [“Annullamento della stampa” a pagina 29](#)

Controllo dello stato del prodotto

Se si verifica un problema durante la stampa, nella finestra di Status Monitor viene visualizzato un messaggio di errore.

Se viene visualizzato un messaggio di errore indicante che i tamponi di inchiostro del prodotto sono quasi al termine della durata utile di esercizio, contattare l'assistenza Epson per la sostituzione. Il messaggio viene visualizzato a intervalli regolari fino alla sostituzione dei tamponi di inchiostro. Se i tamponi di inchiostro sono saturi, il prodotto si arresta e per proseguire è necessaria l'assistenza Epson.


Per Windows

L'accesso a EPSON Status Monitor 3 può avvenire in due modi:

- Fare doppio clic sull'icona di collegamento del prodotto sulla barra delle applicazioni di Windows. Per aggiungere un'icona di collegamento alla barra delle applicazioni, vedere la sezione che segue:
 - ➔ [“Dall'icona di collegamento sulla taskbar \(barra delle applicazioni\)” a pagina 25](#)
- Aprire il driver della stampante, fare clic sulla scheda **Maintenance (Utility)**, quindi fare clic sul pulsante **EPSON Status Monitor 3**.

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

Quando si accede a EPSON Status Monitor 3, viene visualizzata la seguente finestra:

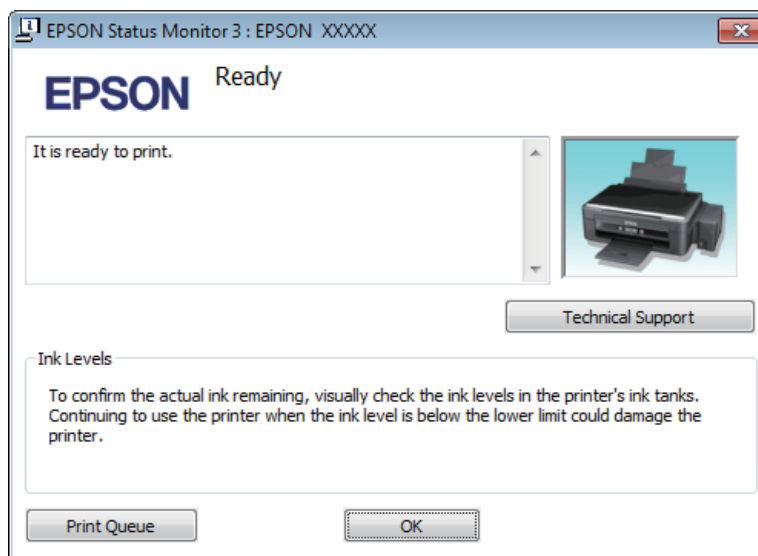

Nota:

Se EPSON Status Monitor 3 non viene visualizzato, accedere al driver della stampante e fare clic sulla scheda **Maintenance (Utility)**, quindi fare clic sul pulsante **Extended Settings (Impostazioni avanzate)**. Nella finestra **Extended Settings (Impostazioni avanzate)**, selezionare la casella di controllo **Enable EPSON Status Monitor 3 (Abilita EPSON Status Monitor 3)**.

EPSON Status Monitor 3 fornisce le seguenti informazioni:

- Technical Support (Assistenza tecnica):**
Fare clic su **Technical Support (Assistenza tecnica)** per accedere al sito Web di supporto tecnico Epson.
- Print Queue (Coda di stampa):**
È possibile visualizzare Spooler di Windows facendo clic su **Print Queue (Coda di stampa)**.

Per Mac OS X


Per accedere a EPSON Status Monitor procedere nel modo seguente.

- 1** Accedere a Epson Printer Utility 4.
➔ “Accesso al driver della stampante in Mac OS X” a pagina 25

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

2

Fare clic sull'icona **EPSON Status Monitor**. Appare EPSON Status Monitor.

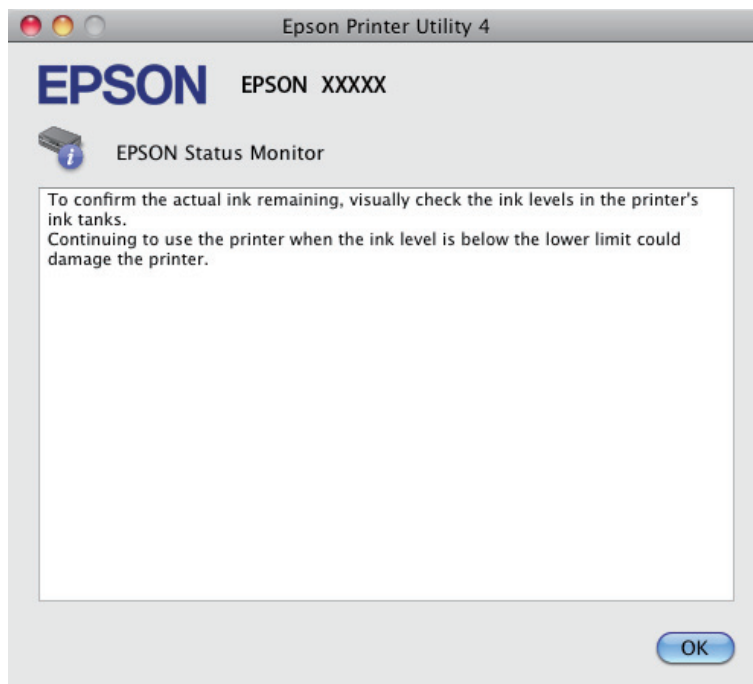

Inceppamento carta



Attenzione:






Non toccare mai i tasti sul pannello di controllo se una mano opera all'interno del prodotto.



Importante:


Fare attenzione a non tirare i cavi o i tubicini di inchiostro oppure a non toccare altri componenti interni del prodotto senza necessità. In caso contrario, il prodotto può danneggiarsi o perdere inchiostro.

Nota:

- Annullare il lavoro di stampa se richiesto da un messaggio del driver della stampante.
- Se tutte le spie del pannello di controllo lampeggiano, premere il tasto  per spegnere il prodotto e poi per riaccenderlo. Se lampeggiano solo la spia  e la spia , premere il tasto  o il tasto .


Rimozione della carta inceppata dal prodotto

- 1 Aprire l'unità dello scanner.

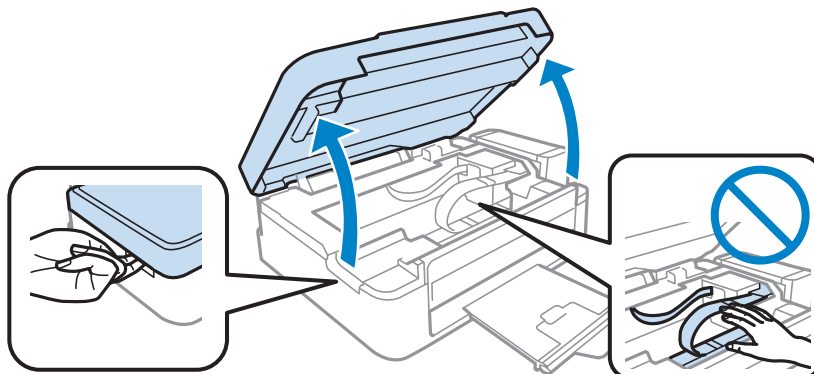


! *Importante:*

Non sollevare l'unità scanner quando il coperchio documenti è aperto.

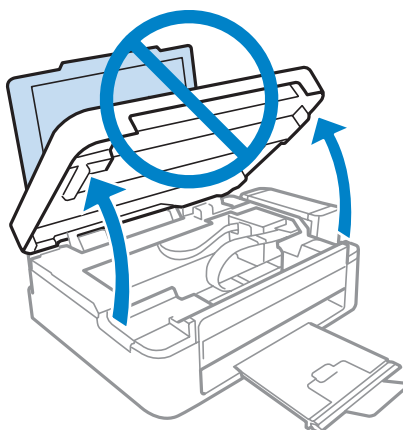

- 2 Rimuovere tutta la carta rimasta all'interno, inclusi eventuali pezzettini strappati.

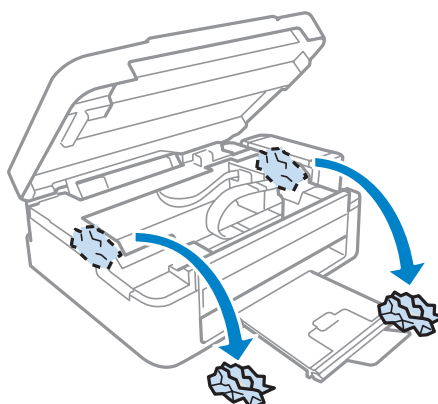

- 3 Chiudere l'unità scanner. Se la carta inceppata resta vicino al vassoio di uscita, rimuovere delicatamente la carta inceppata.

Come evitare gli inceppamenti della carta

Se la carta si inceppa frequentemente, controllare che:

- La carta sia liscia, non incurvata o spiegazzata.
- Sia utilizzata carta di alta qualità.
- Nell'alimentatore posteriore, il lato stampabile della carta sia rivolto verso l'alto.
- La risma di carta sia stata smazzata prima di caricarla.
- Quando si carica carta comune, non superare la linea appena sotto la freccia ▼ all'interno della guida laterale. Per supporti speciali Epson, assicurarsi che il numero di fogli sia inferiore al limite specificato per il supporto.
➔ "Selezione della carta" a pagina 17
- La guida laterale sia allineata contro il bordo sinistro della carta.
- Il prodotto sia collocato su una superficie piana e stabile che si estende oltre la base in tutte le direzioni. Il prodotto non funzionerà in modo corretto se risulta inclinato.

Informazioni sulla qualità di stampa

Se si riscontrano problemi di qualità della stampa, confrontarlo con le figure sotto riportate. Fare clic sulla didascalia sotto l'illustrazione che più si avvicina alle proprie stampe.

<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>Esempio corretto</p>	 <p>Esempio corretto</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>➔ "Strisce orizzontali" a pagina 88</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>➔ "Strisce verticali o allineamento errato" a pagina 88</p>
 <p>➔ "Strisce orizzontali" a pagina 88</p>	 <p>➔ "Strisce verticali o allineamento errato" a pagina 88</p>

Risoluzione dei problemi di stampa/copia



➔ “Colori errati o mancanti” a pagina 89



➔ “Stampa sfocata o macchiata” a pagina 89

Strisce orizzontali

- Assicurarsi che il lato stampabile della carta (lato più bianco o lucido) sia rivolto verso l'alto nell'alimentatore posteriore.
- Eseguire l'utility Head Cleaning (Pulizia testine) per pulire gli ugelli dell'inchiostro ostruiti.
 - ➔ “Pulizia della testina di stampa” a pagina 71
- Utilizzare boccette di inchiostro originali Epson.
- Assicurarsi che il tipo di carta selezionato nel driver della stampante sia adatto al tipo di carta caricato nel prodotto.
 - ➔ “Impostazioni del tipo di carta dal driver della stampante” a pagina 18
- Se vi sono problemi con la qualità, pulire le parti esterne del prodotto.
 - ➔ “Pulizia delle parti esterne del prodotto” a pagina 75

Strisce verticali o allineamento errato

- Assicurarsi che il lato stampabile della carta (lato più bianco o lucido) sia rivolto verso l'alto nell'alimentatore posteriore.
- Eseguire l'utility Head Cleaning (Pulizia testine) per pulire gli ugelli dell'inchiostro ostruiti.
 - ➔ “Pulizia della testina di stampa” a pagina 71
- Eseguire l'utility Print Head Alignment (Allineamento testine).
 - ➔ “Allineamento della testina di stampa” a pagina 72
- Per Windows, deselezionare la casella di controllo **High Speed (Alta velocità)** dalla finestra More Options (Altre opzioni) del driver della stampante. Per informazioni dettagliate, vedere la guida in linea. Per Mac OS X, selezionare **Off** da High Speed Printing (Stampa alta velocità). Per visualizzare High Speed Printing (Stampa alta velocità), fare clic sui seguenti menu: **System Preferences (Preferenze di Sistema)**, **Print & Scan (Stampa e Scanner)** (per Mac OS X 10.7) o **Print & Fax (Stampa e Fax)** (per Mac OS X 10.6 o 10.5), il prodotto (nella casella di riepilogo Printers (Stampanti)), **Options & Supplies (Opzioni e forniture)**, quindi su **Driver**.
- Assicurarsi che il tipo di carta selezionato nel driver della stampante sia adatto al tipo di carta caricato nel prodotto.
 - ➔ “Impostazioni del tipo di carta dal driver della stampante” a pagina 18
- Se vi sono problemi con la qualità, pulire le parti esterne del prodotto.
 - ➔ “Pulizia delle parti esterne del prodotto” a pagina 75

Colori errati o mancanti

- ❑ Assicurarsi che il caricamento iniziale dell'inchiostro sia completato.
- ❑ Assicurarsi che il fermo per trasporto siano nella posizione di sblocco.
- ❑ Per Windows, deselezionare l'impostazione **Grayscale (Scala di grigio)** nella finestra Main (Principale) del driver della stampante.
Per Mac OS X, deselezionare l'impostazione **Grayscale (Scala di grigio)** in Print Settings (Impostazioni di stampa) nella finestra di dialogo Print (Stampa) del driver della stampante.
Per informazioni dettagliate, vedere la guida in linea.
- ❑ Regolare le impostazioni relative ai colori nell'applicazione o nelle impostazioni del driver della stampante.
Per Windows, controllare la finestra More Options (Altre opzioni).
Per Mac OS X, controllare la finestra di dialogo Color Options (Opzioni colore) dalla finestra di dialogo Print (Stampa).
Per informazioni dettagliate, vedere la guida in linea.
- ❑ Eseguire l'utility Head Cleaning (Pulizia testine) per pulire gli ugelli dell'inchiostro ostruiti.
➔ [“Pulizia della testina di stampa” a pagina 71](#)
- ❑ Se il prodotto non è stato utilizzato per un periodo prolungato, usare l'utility Lavaggio inchiostro energico del driver della stampante.
➔ [“Sostituzione dell'inchiostro all'interno dei tubicini” a pagina 73](#)
- ❑ Provare a utilizzare boccette di inchiostro originali e carta consigliata da Epson.

Stampa sfocata o macchiata

- ❑ Provare a utilizzare boccette di inchiostro originali e carta consigliata da Epson.
- ❑ Assicurarsi che il prodotto sia collocato su una superficie piana e stabile che si estenda oltre la base in tutte le direzioni. Il prodotto non funzionerà in modo corretto se risulta inclinato.
- ❑ Assicurarsi che la carta usata non sia danneggiata, sporca o troppo vecchia.
- ❑ Assicurarsi che la carta sia asciutta e il lato stampabile (lato più bianco o lucido) sia rivolto verso l'alto nell'alimentatore posteriore.
- ❑ Se la carta è curvata verso il lato stampabile, appiattirla o incurvarla leggermente in senso contrario.
- ❑ Assicurarsi che il tipo di carta selezionato nel driver della stampante sia adatto al tipo di carta caricato nel prodotto.
➔ [“Impostazioni del tipo di carta dal driver della stampante” a pagina 18](#)
- ❑ Rimuovere ciascun foglio dal vassoio di uscita non appena viene stampato.
- ❑ Non toccare o evitare che oggetti esterni entrino a contatto con il lato stampato della carta con finitura patinata lucida. Per maneggiare le stampe, seguire le istruzioni della carta.
- ❑ Eseguire l'utility Head Cleaning (Pulizia testine) per pulire gli ugelli dell'inchiostro ostruiti.
➔ [“Pulizia della testina di stampa” a pagina 71](#)

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

- ❑ Eseguire l'utility Print Head Alignment (Allineamento testine).
➔ [“Allineamento della testina di stampa” a pagina 72](#)
- ❑ Se la carta presenta macchie di inchiostro dopo la stampa, pulire l'interno del prodotto.
➔ [“Pulizia delle parti interne del prodotto” a pagina 76](#)
- ❑ Se vi sono problemi con la qualità, pulire le parti esterne del prodotto.
➔ [“Pulizia delle parti esterne del prodotto” a pagina 75](#)

Problemi di stampa vari

Caratteri errati o alterati

- ❑ Eliminare eventuali lavori sospesi.
➔ [“Annullamento della stampa” a pagina 29](#)
- ❑ Spegnerne il prodotto e il computer. Assicurarsi che il cavo di interfaccia del prodotto sia collegato saldamente.
- ❑ Disinstallare il driver della stampante, quindi installarlo nuovamente.
➔ [“Disinstallazione del software” a pagina 80](#)

Margini errati

- ❑ Assicurarsi che nell'alimentatore posteriore la carta sia caricata correttamente.
➔ [“Caricamento di carta” a pagina 19](#)
➔ [“Caricamento di buste” a pagina 21](#)
- ❑ Controllare le impostazioni dei margini nell'applicazione, accertandosi che rientrino nell'area stampabile della pagina.
➔ [“Area stampabile” a pagina 105](#)
- ❑ Assicurarsi che le impostazioni del driver della stampante siano appropriate per il formato della carta usato.
Per Windows, controllare la finestra Main (Principale).
Per Mac OS X, controllare la finestra di dialogo Page Setup (Formato di Stampa) o la finestra di dialogo Print (Stampa).
- ❑ Disinstallare il driver della stampante, quindi installarlo nuovamente.
➔ [“Disinstallazione del software” a pagina 80](#)

La stampa risulta leggermente storta

- ❑ Assicurarsi che nell'alimentatore posteriore la carta sia caricata correttamente.
➔ [“Caricamento di carta” a pagina 19](#)
➔ [“Caricamento di buste” a pagina 21](#)
- ❑ Se è selezionata l'opzione **Draft (Bozza)** per Quality (Qualità) nella finestra Main (Principale) del driver della stampante (per Windows) o **Fast Economy (Economy rapida)** per Qualità (Qualità) in Print Settings (Impostazioni di stampa) (per Mac OS X), selezionare un'altra impostazione.

Dimensione o posizione dell'immagine copiata errata

- ❑ Se i bordi della copia risultano troncati, allontanare leggermente l'originale dall'angolo.
- ❑ Pulire il vetro dello scanner.
 - ➔ [“Pulizia delle parti esterne del prodotto” a pagina 75](#)

Immagine invertita

- ❑ Per Windows, deselezionare la casella di controllo **Mirror Image (Immagine speculare)** nella finestra More Options (Altre opzioni) del driver della stampante, oppure disattivare l'impostazione Mirror Image (Immagine speculare) nell'applicazione in uso.
Per Mac OS X, deselezionare la casella di controllo **Mirror Image (Immagine speculare)** in **Print Settings (Impostazioni di stampa)** nella finestra di dialogo Print (Stampa) del driver della stampante oppure disattivare l'impostazione Mirror Image (Immagine speculare) nell'applicazione.
Per istruzioni, vedere la Guida in linea del driver della stampante o dell'applicazione.
- ❑ Disinstallare il driver della stampante, quindi installarlo nuovamente.
 - ➔ [“Disinstallazione del software” a pagina 80](#)

Stampa di pagine vuote

- ❑ Assicurarsi che le impostazioni del driver della stampante siano appropriate per il formato della carta usato.
Per Windows, controllare la finestra Main (Principale).
Per Mac OS X, controllare la finestra di dialogo Page Setup (Formato di Stampa) o la finestra di dialogo Print (Stampa).
- ❑ Per Windows, controllare l'impostazione **Skip Blank Page (Salta Pagina Vuota)** facendo clic sul pulsante **Extended Settings (Impostazioni avanzate)** nella finestra Maintenance (Utility) del driver della stampante.
Per Mac OS X, selezionare **On** da Skip Blank Page (Salta Pagina Vuota). Per visualizzare Skip Blank Page (Salta pagina vuota), fare clic sui seguenti menu: **System Preferences (Preferenze di Sistema)**, **Print & Scan (Stampa e Scanner)** (per Mac OS X 10.7) o **Print & Fax (Stampa e Fax)** (per Mac OS X 10.6 o 10.5), il prodotto (nella casella di riepilogo Printers (Stampanti)), **Options & Supplies (Opzioni e forniture)**, quindi su **Driver**.
- ❑ Disinstallare il driver della stampante, quindi installarlo nuovamente.
 - ➔ [“Disinstallazione del software” a pagina 80](#)

Lato stampato macchiato o segnato

- ❑ Se la carta è curvata verso il lato stampabile, appiattirla o incurvarla leggermente in senso contrario.
- ❑ Effettuare diverse copie senza posizionare un documento sul vetro dello scanner.
 - ➔ [“Pulizia delle parti interne del prodotto” a pagina 76](#)
- ❑ Disinstallare il driver della stampante, quindi installarlo nuovamente.
 - ➔ [“Disinstallazione del software” a pagina 80](#)

Stampa troppo lenta

- Assicurarsi che il tipo di carta selezionato nel driver della stampante sia adatto al tipo di carta caricato nel prodotto.
 - ➔ [“Impostazioni del tipo di carta dal driver della stampante” a pagina 18](#)
- Per Windows, selezionare una **Quality (Qualità)** inferiore nella finestra Main (Principale) del driver della stampante.
Per Mac OS X, scegliere un'impostazione inferiore di Print Quality (Qualità) nella finestra di dialogo Print Settings (Impostazioni di stampa) dalla finestra di dialogo Print (Stampa) del driver della stampante.
 - ➔ [“Accesso al driver della stampante in Windows” a pagina 24](#)
 - ➔ [“Accesso al driver della stampante in Mac OS X” a pagina 25](#)
- Chiudere le applicazioni non necessarie.
- Stampando senza interruzione per lunghi tratti, la stampa potrebbe divenire estremamente lenta. Ciò si verifica per rallentare la velocità di stampa e impedire che il meccanismo del prodotto si surriscaldi con conseguente danneggiamento. In questo caso, è possibile continuare a stampare, ma si consiglia di interrompere le operazioni e lasciare acceso il prodotto per circa 30 minuti. (Il prodotto non recupera con alimentazione spenta.) Una volta ripresa la stampa, la velocità di stampa risulterà normale.
- Disinstallare il driver della stampante, quindi installarlo nuovamente.
 - ➔ [“Disinstallazione del software” a pagina 80](#)

Se si provano tutti i metodi sopra riportati e non si riesce a risolvere il problema, vedere quanto segue:

- ➔ [“Aumento della velocità di stampa \(solo per Windows\)” a pagina 94](#)

Carta non alimentata correttamente

Mancata alimentazione della carta

Rimuovere la risma di carta e controllare che:

- La carta non sia incurvata o sgualcita.
- La carta non sia troppo vecchia. Consultare le istruzioni fornite con la carta per ulteriori informazioni.
- Quando si carica carta comune, non superare la linea appena sotto la freccia ▼ all'interno della guida laterale. Per supporti speciali Epson, assicurarsi che il numero di fogli sia inferiore al limite specificato per il supporto.
 - ➔ [“Selezione della carta” a pagina 17](#)
- La carta non sia inceppata all'interno del prodotto. In caso di inceppamento, rimuovere la carta inceppata.
 - ➔ [“Inceppamento carta” a pagina 85](#)
- Siano state seguite tutte le istruzioni speciali di caricamento fornite con la carta.
- La carta non ha fori per raccoglitore.

Vengono alimentati più fogli insieme

- Quando si carica carta comune, non superare la linea appena sotto la freccia ▼ all'interno della guida laterale. Per supporti speciali Epson, assicurarsi che il numero di fogli sia inferiore al limite specificato per il supporto.
➔ [“Selezione della carta” a pagina 17](#)
- Accertarsi che la guida laterale sia allineata contro il bordo sinistro della carta.
- Assicurarsi che la carta non sia incurvata o piegata. Se lo è, prima di caricarla, appiattirla in modo appropriato eventualmente curvandola verso il lato opposto.
- Rimuovere la risma di carta ed assicurarsi che la carta non sia troppo sottile.
➔ [“Carta” a pagina 104](#)
- Smazzare i bordi della risma per separare i fogli, quindi ricaricare la carta.
- Se si stanno stampando troppe copie di uno stesso file, controllare l'impostazione Copies (Copie) nel driver della stampante nel modo seguente e controllare tale impostazione anche nell'applicazione in uso.
Per Windows, controllare l'impostazione Copies (Copie) nella finestra Main (Principale).
Mac OS X, controllare l'impostazione Copie nella finestra di dialogo Print (Stampa).

Carta caricata in modo errato

Se la carta non è stata caricata nel prodotto alla giusta distanza, il prodotto non può far avanzare la carta in modo corretto. Spegnerne il prodotto e rimuovere la carta con cautela. Quindi, accendere il prodotto e caricare la carta in modo corretto.

Carta non espulsa completamente o spiegazzata

- Se la carta non viene espulsa completamente, premere uno dei tasti ⌘ per espellerla. Se la carta è inceppata all'interno del prodotto, rimuoverla in base alle istruzioni nella sezione che segue.
➔ [“Inceppamento carta” a pagina 85](#)
- Se la carta fuoriesce sgualcita, potrebbe essere umida o troppo sottile. Caricare una risma di carta nuova.

Nota:

Conservare la carta non utilizzata nella confezione originale in un luogo asciutto.

Il prodotto non stampa

Tutte le spie sono spente


- Premere il tasto ⏻ per accertarsi che il prodotto sia acceso.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.
- Assicurarsi che la presa elettrica funzioni e che non sia controllata da un interruttore o da un timer.

È accesa solo la spia di alimentazione

- ❑ Spegnere il prodotto e il computer. Assicurarsi che il cavo di interfaccia del prodotto sia collegato saldamente.
- ❑ Se si utilizza l'interfaccia USB, assicurarsi che il cavo utilizzato soddisfi gli standard USB o USB ad alta velocità.
- ❑ Se il prodotto è collegato al computer tramite un hub USB, collegare il prodotto al primo hub della serie dal computer. Se il driver della stampante non viene ancora riconosciuto sul computer, provare a collegare direttamente il prodotto al computer senza l'hub USB.
- ❑ Se il prodotto è collegato al computer tramite un hub USB, assicurarsi che l'hub USB sia riconosciuto dal computer.
- ❑ Se si sta tentando di stampare un'immagine grande, il computer potrebbe non disporre di una quantità di memoria sufficiente. Provare a ridurre la risoluzione dell'immagine o a stampare l'immagine dopo averne ridotto le dimensioni. È probabile che risulti necessario installare ulteriore memoria nel computer in uso.
- ❑ Gli utenti di Windows possono cancellare qualsiasi lavoro di stampa in sospeso da Spooler di Windows.
➔ [“Annullamento della stampa” a pagina 29](#)
- ❑ Disinstallare il driver della stampante, quindi installarlo nuovamente.
➔ [“Disinstallazione del software” a pagina 80](#)


Aumento della velocità di stampa (solo per Windows)

Se la stampa è lenta, è possibile aumentare la velocità di stampa selezionando alcune impostazioni nella finestra Extended Settings (Impostazioni avanzate). Fare clic sul pulsante **Extended Settings (Impostazioni avanzate)** nella finestra Maintenance (Utility) del driver della stampante.

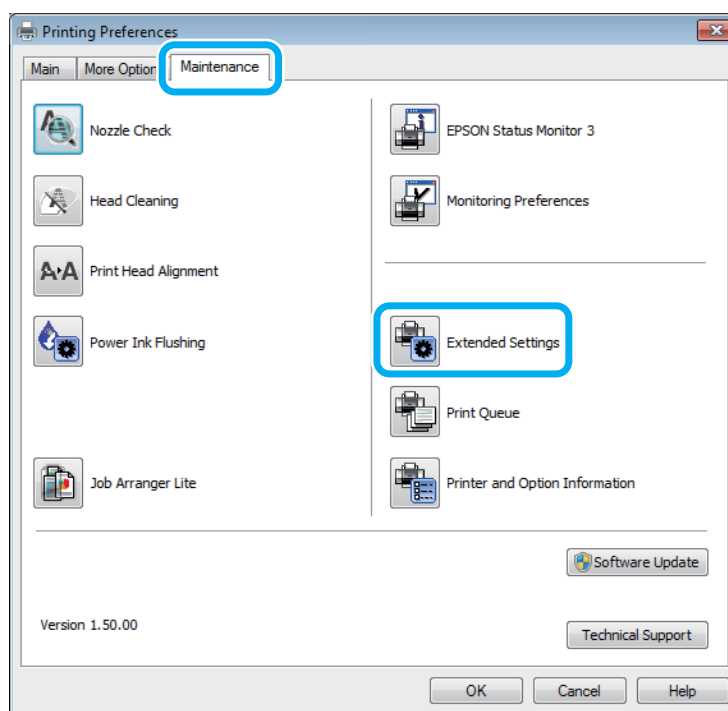

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

Viene visualizzata la finestra di dialogo che segue.

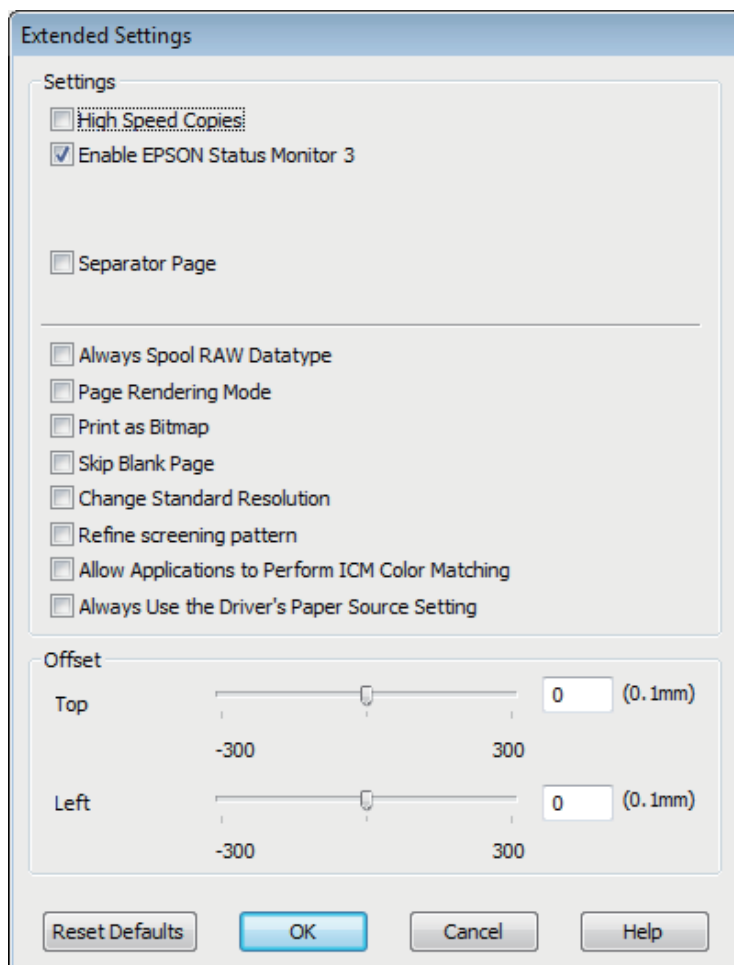

Selezionare le seguenti caselle di controllo per aumentare la velocità di stampa.

- High Speed Copies (Copia ad alta velocità)
- Always spool RAW datatype (Esegui sempre spool dei dati di tipo RAW)
- Page Rendering Mode (Modo rendering pagina)
- Print as Bitmap (Stampa come bitmap)

Per informazioni dettagliate su ciascuna voce, vedere la guida in linea.

Altri problemi

Stampare meno velocemente la carta comune

Selezionando carta comune come tipo di carta e Standard (Windows) o Normal (Normale) (Mac OS X) per la qualità nel driver della stampante, il prodotto stampa a velocità elevata. Provare a selezionare Quiet Mode (Modalità Quiete) per un funzionamento meno rumoroso che ridurrà la velocità di stampa.

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

Per Windows, selezionare la casella di controllo Quiet Mode (Modalità Quiete) nella finestra Main (Principale) del driver della stampante.

Per Mac OS X, selezionare **On** da Quiet Mode (Modalità Quiete). Per visualizzare Quiet Mode (Modalità Quiete), fare clic sui seguenti menu: **System Preferences (Preferenze di Sistema)**, **Print & Scan (Stampa e Scanner)** (per Mac OS X 10.7) o **Print & Fax (Stampa e Fax)** (per Mac OS X 10.6 o 10.5), il prodotto (nella casella di riepilogo Printers (Stampanti)), **Options & Supplies (Opzioni e forniture)**, quindi su **Driver**.

Risoluzione dei problemi di scansione

Problemi indicati dai messaggi sullo schermo LCD o dalla spia di stato

- ❑ Accertarsi che il prodotto sia collegato correttamente al computer.
- ❑ Spegnerne e riaccendere il prodotto. Se il problema persiste, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente o potrebbe essere necessario sostituire la sorgente luminosa dello scanner. Contattare il rivenditore.
- ❑ Assicurarsi che il software di scansione sia completamente installato.
Per istruzioni sull'installazione del software di scansione, vedere il manuale cartaceo.

Problemi all'avvio di una scansione

- ❑ Controllare la spia di stato e accertarsi che il prodotto sia pronto per la scansione.
- ❑ Assicurarsi che i cavi siano saldamente collegati al prodotto e a una presa di corrente funzionante.
Se necessario, provare l'adattatore CA del prodotto collegandovi un altro dispositivo elettrico per verificarne il funzionamento.
- ❑ Spegnerne il computer e il prodotto, quindi controllare che il collegamento del cavo di interfaccia tra computer e dispositivo sia saldo.
- ❑ All'avvio della scansione, accertarsi di aver selezionato il prodotto corretto se si visualizza un elenco di scanner.

Windows:

Dopo aver avviato Epson Scan con l'icona EPSON Scan, selezionare il proprio modello di prodotto quando viene visualizzato l'elenco Select Scanner (Selezionare Scanner).

Mac OS X:

Quando si avvia Epson Scan dalla cartella Applicazioni e si visualizza l'elenco Select Scanner (Selezionare Scanner), assicurarsi di selezionare il modello corrispondente al prodotto in uso.

- ❑ Collegare il prodotto direttamente alla porta USB esterna del computer oppure tramite un solo hub USB. Il prodotto potrebbe non funzionare in modo corretto quando è collegato al computer tramite più di un hub USB. Se il problema persiste, provare a collegare il prodotto direttamente al computer.
- ❑ Se al computer è collegato più di un prodotto, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Collegare solo il prodotto che si intende utilizzare, quindi provare nuovamente a eseguire la scansione.
- ❑ Se il software di scansione non funziona correttamente, disinstallarlo e quindi reinstallarlo come descritto nel manuale cartaceo.
➔ [“Disinstallazione del software” a pagina 80](#)

Utilizzo del tasto

Nota:

A seconda del prodotto, la funzione di scansione potrebbe non essere disponibile quando si utilizza il tasto.

- Controllare se è stato assegnato un programma al tasto.
 - ➔ [“Epson Event Manager” a pagina 62](#)
- Verificare che Epson Scan e Epson Event Manager siano installati correttamente.
- Se si è selezionato il pulsante **Continua a bloccare** nella finestra Windows Security Alert (Avviso di protezione Windows) durante o dopo l'installazione di Epson Software, sbloccare Epson Event Manager.
 - ➔ [“Come sbloccare Epson Event Manager” a pagina 98](#)
- Mac OS X:
Verificare che l'accesso sia stato effettuato con l'account dell'utente che ha installato il software di scansione. Gli altri utenti devono prima avviare Epson Scanner Monitor nella cartella Applications (Applicazioni) e quindi premere un tasto per la scansione.

Come sbloccare Epson Event Manager

1

Fare clic su **Start** o sul pulsante di avvio, quindi andare a **Pannello di controllo**.

2

Eeguire una delle seguenti operazioni.

- Windows 7:
Selezionare **Sistema e sicurezza**.
- Windows Vista:
Selezionare **Sicurezza**.
- Windows XP:
Selezionare **Centro sicurezza**.

3

Eeguire una delle seguenti operazioni.

- Windows 7 e Windows Vista:
Selezionare **Consenti programma con Windows Firewall**.
- Windows XP:
Selezionare **Windows Firewall**.

4

Eeguire una delle seguenti operazioni.

- Windows 7:
Verificare che la casella di controllo **EEventManager Application** sia selezionata nell'elenco Allowed programs and features (Programmi e funzionalità consentiti).
- Windows Vista:
Fare clic sulla scheda **Eccezioni**, quindi verificare che la casella di controllo **EEventManager Application** sia selezionata nell'elenco Program or port (Programma o porta).

Risoluzione dei problemi di scansione

- ❑ Windows XP:
Fare clic sulla scheda **Eccezioni**, quindi verificare che la casella di controllo **EEventManager Application** sia selezionata nell'elenco Programs and Services (Programmi e servizi).

5

Fare clic su OK.

Utilizzo di software di scansione diversi dal driver di Epson Scan

- ❑ Se si utilizzano programmi compatibili TWAIN, come Adobe Photoshop Elements, accertarsi che come impostazione di Scanner o Source (Origine) sia selezionato il prodotto corretto.
- ❑ Se non è possibile eseguire la scansione con alcun programma compatibile TWAIN, come Adobe Photoshop Elements, disinstallare il programma di scansione compatibile TWAIN, quindi reinstallarlo.
➔ [“Disinstallazione del software” a pagina 80](#)

Problemi di eccessiva durata della scansione

- ❑ I computer dotati di porte USB esterne ad alta velocità possono acquisire più velocemente rispetto a computer dotati di porte USB esterne. Se il prodotto è collegato ad una porta USB esterna ad alta velocità, assicurarsi che soddisfi i requisiti di sistema specificati.
➔ [“Requisiti di sistema” a pagina 103](#)
- ❑ La scansione ad alta risoluzione richiede tempi prolungati.

Problemi con le immagini acquisite

La qualità della scansione non è soddisfacente

È possibile migliorare la qualità della scansione modificando le impostazioni correnti o regolando l'immagine acquisita.

- ➔ [“Funzioni di Regolazioni Immagine” a pagina 42](#)

Nell'immagine acquisita viene visualizzata un'immagine presente sul retro dell'originale

Se l'originale è stampato su carta sottile, le immagini presenti sul retro possono essere catturate dal prodotto e visualizzate nell'immagine acquisita. Provare ad acquisire l'originale posizionando sul retro dello stesso un foglio di carta nero. Verificare anche la correttezza delle impostazioni Document Type (Tipo documento) e Image Type (Tipo immagine) relative all'originale.

I caratteri sono offuscati o distorti

- ❑ In Office Mode (Modo Office) o Home Mode (Modo Principiante), selezionare la casella di controllo **Text Enhancement (Miglioramento testo)**.

Risoluzione dei problemi di scansione

- ❑ Regolare l'impostazione di Threshold (Soglia).

Home Mode (Modo Principiante):

Selezionare **Black & White (Bianco e Nero)** come impostazione Image Type (Tipo immagine), fare clic sul pulsante **Brightness (Luminosità)**, quindi provare a regolare l'impostazione Threshold (Soglia).

Office Mode (Modalità Office):

Selezionare **Black & White (Bianco e Nero)** come impostazione Image Type (Tipo immagine), quindi provare a regolare l'impostazione Threshold (Soglia).

Professional (Modo Professionale):

Selezionare **Black & White (Bianco e Nero)** come impostazione di Image Type (Tipo immagine) e fare clic sul pulsante + (Windows) o ► (Mac OS X) accanto a **Image Type (Tipo immagine)**. Configurare l'impostazione appropriata di Image Option (Opzione Immagine) e provare a regolare l'impostazione Threshold (Soglia).


- ❑ Aumentare l'impostazione Risoluzione.

I caratteri non vengono riconosciuti correttamente se convertiti in testo modificabile (OCR)

Collocare il documento in modo che sia diritto sul vetro dello scanner. Se collocato in una posizione irregolare, il documento potrebbe non essere riconosciuto correttamente.

Nell'immagine acquisita vengono visualizzati motivi increspato

Un motivo increspato o a tratteggio incrociato (denominato moiré) può apparire in un'immagine di scansione di un documento stampato.

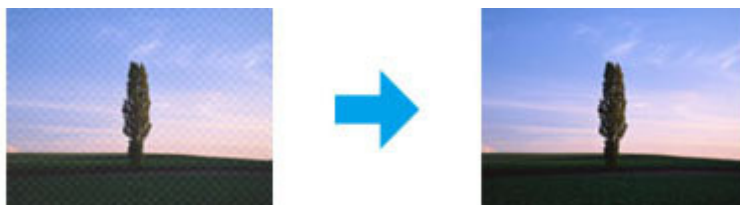

- ❑ Ruotare il documento originale.
- ❑ Ruotare l'immagine acquisita utilizzando il software dell'applicazione dopo la scansione.
- ❑ Selezionare la casella di controllo **Descreening (Deretinatura)**.
- ❑ In Professional Mode (Modo Professionale), modificare un'impostazione della risoluzione ed eseguire nuovamente la scansione.

Nell'immagine acquisita appaiono colori non omogenei, macchie, puntini o righe


Potrebbe essere necessario pulire la parte interna del prodotto.

➔ [“Pulizia del prodotto” a pagina 75](#)

L'area o la direzione di scansione non è soddisfacente


Le estremità del documento originale non vengono acquisite

- ❑ Quando si esegue la scansione utilizzando l'anteprima in miniatura in Full Auto Mode (Modo Automatico), Home Home (Modo Principiante) o Professional Mode (Modo Professionale), spostare il documento o la foto di 6 mm (0,2 pollici) dai bordi orizzontali e verticali del vetro dello scanner, per evitare che il documento acquisito risulti troncato.
- ❑ Quando si esegue la scansione utilizzando il pulsante o l'anteprima normale in Office Mode (Modalità Office), Home Home (Modo Principiante) o Professional Mode (Modo Professionale), spostare il documento o la foto di 3 mm (0,12 pollici) dai bordi orizzontali e verticali del vetro dello scanner, per evitare che il documento acquisito risulti troncato.

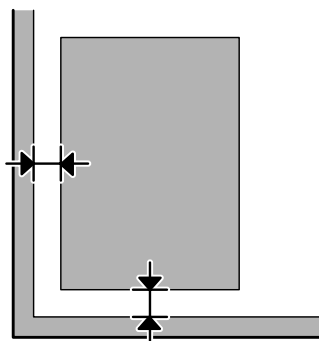

Più documenti vengono acquisiti in un unico file

Collocare i documenti lasciando uno spazio di almeno 20 mm (0,8 pollici) tra ciascun documento sul vetro dello scanner.

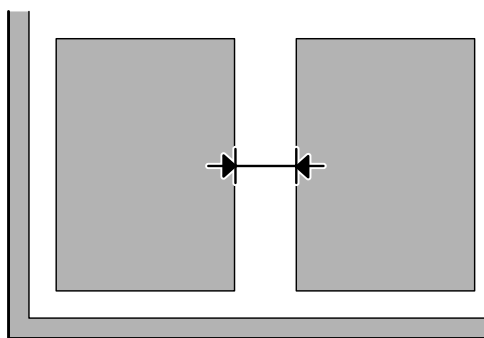

È impossibile acquisire l'area desiderata

A seconda dei documenti, potrebbe risultare impossibile acquisire l'area desiderata. Utilizzare l'anteprima normale in Office Mode (Modalità Office), Home Home (Modo Principiante) o Professional Mode (Modo Professionale) e creare riquadri di selezione sulle aree da acquisire.

Risoluzione dei problemi di scansione

È impossibile eseguire la scansione nella direzione desiderata

Fare clic su **Configuration (Configurazione)**, selezionare la scheda **Preview (Anteprima)** e deselezionare la casella di controllo **Auto Photo Orientation (Orientamento automatico foto)**. Posizionare quindi i documenti nel modo corretto.

Il problema persiste dopo avere tentato tutte le soluzioni

Qualora il problema persista anche dopo avere tentato tutte le soluzioni, inizializzare le impostazioni di Epson Scan.

Fare clic su **Configuration (Configurazione)**, selezionare la scheda **Other (Altre)**, quindi fare clic su **Reset All (Ripristina tutto)**.

Informazioni sul prodotto

Bocchette di inchiostro

Con questo prodotto è possibile utilizzare le seguenti bocchette di inchiostro:

Bocchette di inchiostro	Numeri di parte
Black (Nero)	T6641
Cyan (Ciano)	T6642
Magenta	T6643
Yellow (Giallo)	T6644



Importante:

Inchiostro originale Epson diverso da quanto specificato qui può causare danni non coperti dalle garanzie Epson.

Colore	Black (Nero), Cyan (Ciano), Magenta, Yellow (Giallo)
Temperatura	Immagazzinamento: da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F) 1 mese a 40 °C (104 °F) Punto di congelamento:* -16 °C (3,2 °F)

* L'inchiostro si scongela e diventa utilizzabile dopo circa 3 ore a 25 °C (77 °F).

Requisiti di sistema

Per Windows

Sistema	Interfaccia PC
Windows 7 (32 bit, 64 bit), Vista (32 bit, 64 bit), XP SP1 o superiore (32 bit) o XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

Per Mac OS X

Sistema	Interfaccia PC
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB

Informazioni sul prodotto

Nota:

Il file system UFS (UNIX File System) per Mac OS X non è supportato.

Specifiche tecniche

Nota:

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche della stampante

Percorso della carta	Alimentatore carta posteriore, inserimento dall'alto
Capacità	11 mm (0,4 pollici)

Carta

Nota:

- Poiché la qualità di qualunque particolare marca o tipo di carta può essere cambiata dal produttore in qualsiasi momento, Epson non può assicurare la qualità di qualunque marca o tipo di carta non originale Epson. Prima di acquistare grandi quantità di carta o stampare lavori di grandi dimensioni, si raccomanda di eseguire sempre una prova con dei campioni.
- La carta di qualità scadente può ridurre la qualità di stampa e causare inceppamenti ed altri problemi. In questi casi, passare a una carta di qualità superiore.

Fogli singoli:

Formato	A4 297 × 210 mm 10 × 15 cm (4 × 6 pollici) 13 × 18 cm (5 × 7 pollici) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 pollici) 13 × 20 cm (5 × 8 pollici) 20 × 25 cm (8 × 10 pollici) Formato ampio 16:9 (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 216 × 279 mm Legal 216 × 356 mm
Tipi di carta	Carta comune o carta speciale distribuita da Epson

Informazioni sul prodotto


Spessore (per carta comune)	Da 0,08 a 0,11 mm (da 0,003 a 0,004 pollici)
Peso (per carta comune)	Da 64 g/m ² (17 lb) a 90 g/m ² (24 lb)

Buste:

Formato	Busta #10 105 × 241 mm Busta DL 110 × 220 mm Busta C6 114 × 162 mm
Tipi di carta	Carta comune
Peso	Da 75 g/m ² (20 lb) a 90 g/m ² (24 lb)

Area stampabile

Le parti evidenziate indicano l'area stampabile.

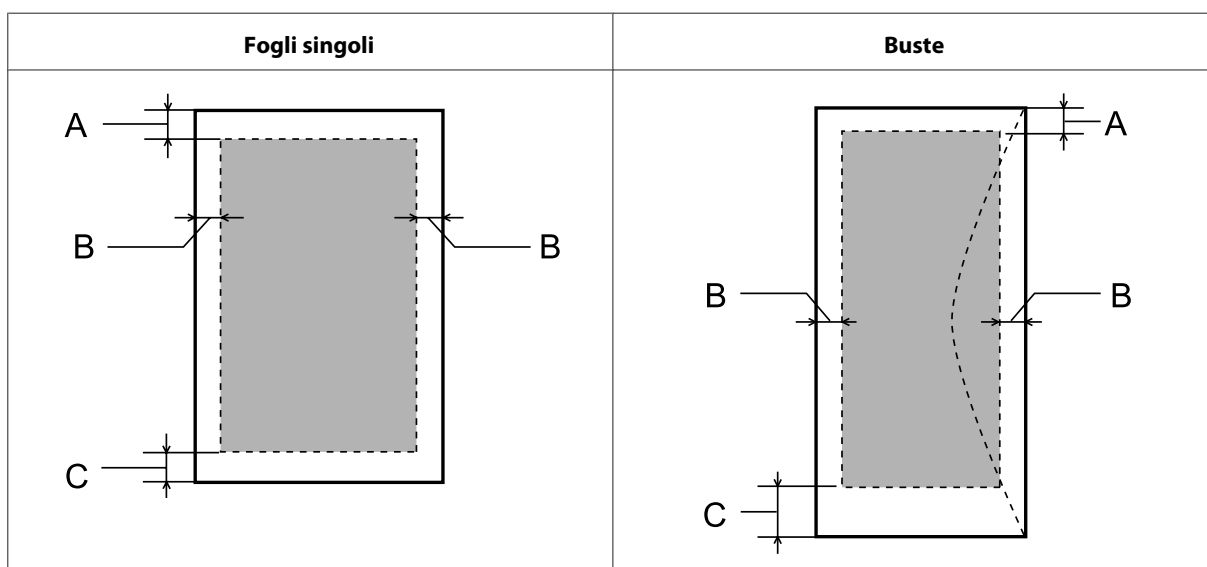

Tipo di supporto	Margine minimo	
	Fogli singoli	Buste
A	3,0 mm (0,12 pollici)	3,0 mm (0,12 pollici)
B	3,0 mm (0,12 pollici)	5,0 mm (0,20 pollici)
C	3,0 mm (0,12 pollici)	21,0 mm (0,83 pollici)

Nota:

A seconda del tipo di carta, è possibile che la qualità si riduca nelle aree superiori e inferiori della stampa o che tali aree risultino macchiate.

Informazioni sul prodotto

Specifiche dello scanner

Tipo di scanner	Piano fisso a colori
Dispositivo fotoelettrico	CIS
Pixel reali	10200 × 14.040 pixel a 1200 dpi L'area di scansione può essere ristretta se i valori della risoluzione sono alti.
Formato documento	216 × 297 mm (8,5 × 11,7 pollici) formato A4 o lettera USA
Risoluzione di scansione	1200 dpi (scansione principale) 2400 dpi (scansione secondaria)
Risoluzione di output	Da 50 a 4800, 7200 e 9600 dpi (da 50 a 4800 dpi con incrementi di 1 dpi)
Dati immagine	16 bit per pixel per colore, interna 8 bit per pixel per colore, esterna (massimo)
Sorgente luminosa	LED

Specifiche dell'interfaccia di rete

Wi-Fi	Standard:	IEEE 802.11b/g/n *1
	Sicurezza:	WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) *2
	Banda di frequenza:	2,4 GHz
	Modalità di comunicazione:	modalità infrastruttura, modalità ad hoc

*1 Conforme a IEEE 802.11b/g/n o IEEE 802.11b/g a seconda del luogo di acquisto.

*2 Conforme a WPA2 con supporto per WPA/WPA2 Personal.

Specifiche meccaniche

Dimensioni	Immagazzinamento Larghezza: 472 mm (18,6 pollici) Profondità: 300 mm (11,8 pollici) Altezza: 145 mm (5,7 pollici)
	Stampa* Larghezza: 472 mm (18,6 pollici) Profondità: 528 mm (20,8 pollici) Altezza: 279 mm (11,0 pollici)
Peso	Circa 4,4 kg (9,7 libbre) senza inchiostro e cavo di alimentazione

* Con il vassoio di uscita e il dispositivo di arresto estratti.

Informazioni sul prodotto

Specifiche elettriche

		Modello 100 – 240 V
Tensione d'ingresso		Da 90 a 264 V
Frequenza nominale		Da 50 a 60 Hz
Frequenza in ingresso		Da 49,5 a 60,5 Hz
Assorbimento di corrente nominale		Da 0,5 a 0,3 A
Consumo elettrico	Copia autonoma	Circa 11 W (ISO/IEC24712)
	Modalità Pronta	Circa 4,5 W
	Modalità di attesa	Circa 2,3 W
	Spenta	Circa 0,3 W

Nota:

Controllare la targhetta posta sul retro del prodotto per informazioni sulla tensione.

Specifiche ambientali

Temperatura	Funzionamento: da 10 a 35 °C (da 50 a 95 °F) Immagazzinamento: da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F) 1 mese a 40 °C (104 °F)
Umidità	Funzionamento:* Dal 20 all'80% di umidità relativa Immagazzinamento:* Dal 5 all'85% di umidità relativa

* Senza condensa.

Standard e approvazioni

Modello europeo:

Direttiva sulle basse tensioni 2006/95/EC	EN60950-1
Direttiva sulle emissioni elettromagnetiche 2004/108/EC	EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE Directive 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Informazioni sul prodotto

Per utenti europei:

Con il presente documento Seiko Epson Corporation dichiara che questo apparecchio, modello C462J, è conforme ai requisiti essenziali e alle altre norme rilevanti della direttiva 1999/5/EC.

Per l'uso esclusivo in Irlanda, Regno Unito, Austria, Germania, Liechtenstein, Svizzera, Francia, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Italia, Portogallo, Spagna, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Islanda, Cipro, Grecia, Slovenia, Malta, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

In Francia è consentito solo l'uso in interni.

In Italia, se viene utilizzato esternamente ai propri locali, è richiesta un'autorizzazione generica.

Epson declina ogni responsabilità per qualsiasi omissione nell'adempimento dei requisiti di protezione derivante da modifiche non consigliate dei prodotti.



Interfaccia

Hi-Speed USB (classe dispositivi per computer)
--

Informazioni di assistenza

Sito Web del Supporto Tecnico

Il sito Web dell'assistenza tecnica Epson offre consulenza per i problemi che non possono essere risolti con le procedure di risoluzione indicate nella documentazione del prodotto. Se si dispone di un browser Web e di un collegamento a Internet, accedere al sito all'indirizzo:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Se risultano necessari i driver più aggiornati, le risposte alle domande ricorrenti (FAQ), i manuali o altro materiale scaricabile, accedere al sito all'indirizzo:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Quindi, selezionare la sezione del supporto tecnico del sito Web EPSON locale.

Contattare l'assistenza Epson

Prima di contattare Epson

Se il prodotto Epson non funziona correttamente e non è possibile risolvere il problema con le procedure indicate sulla documentazione del prodotto, contattare i servizi di assistenza Epson. Se per la propria area nell'elenco seguente non figura alcun centro di assistenza Epson, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Il centro di assistenza Epson potrà rispondere più rapidamente se vengono fornite le seguenti informazioni:

- Numero di serie del prodotto
(l'etichetta del numero di serie si trova di solito sul retro del prodotto.)
- Modello del prodotto
- Versione del software del prodotto
(Fare clic su **About**, **Version Info** o altri pulsanti simili nel software del prodotto).
- Marca e modello del computer
- Il nome e la versione del sistema operativo del computer
- Nome e versione delle applicazioni usate di solito con il prodotto
- Numero di fogli di carta alimentati
➔ [“Verifica del numero di fogli di carta alimentati” a pagina 75](#)

Assistenza per utenti in Europa

Per informazioni su come contattare l'assistenza Epson, controllare il **Documento di garanzia Paneuropeo**.

Assistenza per gli utenti a Taiwan

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Sono disponibili informazioni sulle specifiche del prodotto, driver da scaricare e risposte sui prodotti.

HelpDesk Epson (Telefono: +0280242008)

Gli operatori dell'HelpDesk sono in grado di rispondere per telefono ai seguenti quesiti:

- Richiesta di informazioni commerciali e sui prodotti
- Domande sull'utilizzo dei prodotti o su eventuali problemi
- Richieste di informazioni sui centri di assistenza e sulla garanzia

Centro assistenza riparazioni:

Numero telefono	Numero fax	Indirizzo
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan

Informazioni di assistenza

Numero telefono	Numero fax	Indirizzo
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Assistenza per utenti a Singapore

Le fonti di informazione, il supporto e i servizi di assistenza messi a disposizione da Epson Singapore sono i seguenti.

Web (<http://www.epson.com.sg>)

Sono disponibili informazioni sulle caratteristiche dei prodotti, driver per il download, risposte alle domande più frequenti, informazioni commerciali e assistenza tecnica via posta elettronica.

HelpDesk Epson (Telefono: (65) 6586 3111)

Gli operatori dell'HelpDesk sono in grado di rispondere per telefono ai seguenti quesiti:

- Richiesta di informazioni commerciali e sui prodotti
- Domande sull'utilizzo dei prodotti o su eventuali problemi
- Richieste di informazioni sui centri di assistenza e sulla garanzia

Assistenza per utenti in Tailandia

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Sono disponibili informazioni sulle caratteristiche dei prodotti, driver per il download, risposte alle domande più frequenti ed è possibile richiedere informazioni via posta elettronica.

Hotline Epson (Telefono: (66) 2685-9899)

Gli operatori dell'Hotline sono in grado di rispondere per telefono ai seguenti quesiti:

- Richiesta di informazioni commerciali e sui prodotti
- Domande sull'utilizzo dei prodotti o su eventuali problemi
- Richieste di informazioni sui centri di assistenza e sulla garanzia

Assistenza per utenti in Vietnam

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

Hotline Epson (Telefono): 84-8-823-9239

Centro assistenza: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Assistenza per utenti in Indonesia

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- Informazioni sulle caratteristiche tecniche del prodotto, driver da scaricare
- Domande ricorrenti, informazioni commerciali, domande tramite posta elettronica

Hotline Epson

- Richiesta di informazioni commerciali e sui prodotti
- Supporto tecnico

Telefono: (62) 21-572 4350

Fax: (62) 21-572 4357

Centro assistenza Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefono/Fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Telefono/Fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Telefono: (62) 31-5355035

Fax: (62) 31-5477837

Informazioni di assistenza

Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Telefono: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Telefono/Fax: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 Makassar Telefono: (62) 411-350147/411-350148

Assistenza per utenti a Hong Kong

Per ottenere supporto tecnico ed altri servizi post-vendita, si invitano gli utenti a contattare Epson Hong Kong Limited.

Home page Internet

Epson Hong Kong ha messo a disposizione su Internet una Home page locale in cinese e inglese per fornire agli utenti le seguenti informazioni:

- Informazioni sul prodotto
- Risposte alle domande ricorrenti (FAQ)
- Versioni più recenti dei driver per i prodotti Epson

Gli utenti possono accedere alla Home page all'indirizzo:

<http://www.epson.com.hk>

Hotline Assistenza tecnica

È inoltre possibile contattare i tecnici presso i seguenti numeri di telefono e fax:

Telefono: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Assistenza per utenti in Malesia

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

Informazioni di assistenza

World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- Informazioni sulle caratteristiche tecniche del prodotto, driver da scaricare
- Domande ricorrenti, informazioni commerciali, domande tramite posta elettronica

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Sede centrale.

Telefono: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

HelpDesk Epson

- Richiesta di informazioni commerciali e sui prodotti (Infoline)

Telefono: 603-56288222

- Richieste di assistenza e servizi in garanzia, uso dei prodotti e supporto tecnico (Techline)

Telefono: 603-56288333

Assistenza per utenti in India

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)

Sono disponibili informazioni sulle specifiche del prodotto, driver da scaricare e risposte sui prodotti.

Informazioni di assistenza

Sede Centrale di Epson India a Bangalore

Telefono: 080-30515000

Fax: 30515005

Uffici periferici Epson India:

Posizione	Numero telefono	Numero fax
Mumbai	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Helpline

Per assistenza, informazioni sui prodotti o ordini di cartucce — 18004250011 (9AM – 9PM) — Numero gratuito.

Per assistenza (Utenti CDMA e cellulare) — 3900 1600 (9AM – 6PM) con prefisso STD locale

Assistenza per utenti nelle Filippine

Per ottenere assistenza tecnica ed altri servizi post-vendita, si invitano gli utenti a contattare Epson Philippines Corporation presso i seguenti numeri di telefono e fax e il seguente indirizzo di posta elettronica:

Linea esterna: (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Linea diretta Helpdesk: (63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web (<http://www.epson.com.ph>)

Sono disponibili informazioni sulle caratteristiche dei prodotti, driver per il download, risposte alle domande più frequenti ed è possibile richiedere informazioni via posta elettronica.

Nr. gratuito 1800-1069-EPSON(37766)

Informazioni di assistenza

Gli operatori dell'Hotline sono in grado di rispondere per telefono ai seguenti quesiti:

- Richiesta di informazioni commerciali e sui prodotti
- Domande sull'utilizzo dei prodotti o su eventuali problemi
- Richieste di informazioni sui centri di assistenza e sulla garanzia

Indice**A**

Aiuto	
Epson.....	109
Epson Event Manager.....	62
Allineamento difettoso.....	88
Allineamento testina di stampa.....	72
Annullamento della stampa.....	29
Mac OS X.....	30
Windows.....	30
Anteprima.....	52
Assistenza.....	109

B

Bocchette di inchiostro	
numeri di parte.....	103
Buste	
area stampabile.....	105
caricamento.....	21

C

Caratteri errati.....	90
Caricamento	
buste.....	21
carta.....	17, 19
Carta	
area stampabile.....	105
capacità di caricamento.....	17
caricamento.....	19
carta speciale Epson.....	17
inceppamenti.....	85
problemi di alimentazione.....	92
specifiche.....	104
spiegazzata.....	93
Cavi di interfaccia.....	108
Condivisione stampante	
Mac OS X.....	39
Windows.....	36
Contattare Epson.....	109
Controllo ugelli	
Mac OS X.....	70
Windows.....	70
Copyright.....	2

D

Documenti	
stampa.....	26
Doppio lato.....	57
Driver.....	61
accesso in Mac OS X.....	25
accesso in Windows.....	24
disinstallazione.....	80

E

Easy Photo Print.....	31
Epson	
carta.....	17
Easy Photo Print.....	31
Epson Connect.....	8
Epson Event Manager.....	62
Errori	
scansione.....	97
stampa.....	83

F

Foto	
software.....	31

G

Gestione lavori di stampa	
Windows.....	83
Guida	
Epson Scan.....	61

I

Immagine speculare.....	91
Impostazioni prodotto	
accesso in Mac OS X.....	25
accesso in Windows.....	24
timer spegnimento.....	74
Inchiostro	
precauzioni.....	64
Informazioni sulla sicurezza.....	9
Ingrandimento pagine.....	33
Inizializzazione.....	102

L

Limitazioni sulla copia.....	11
------------------------------	----

M

Mac OS X	
accesso alle impostazioni del prodotto.....	25
controllo stato prodotto.....	84
Marchi.....	2
Margini	
problemi.....	90
Modalità Office.....	48
Modalità Principiante.....	46
Modalità Professionale.....	50
Modo Automatico.....	45

Indice

P

Pagine vuote.....	91
Pannello di controllo.....	15
PDF.....	57
Più pagine per foglio.....	34
Problemi	
alimentazione carta.....	92
caratteri errati.....	90
colori non corretti.....	89
contattare Epson.....	109
diagnosi.....	83
il prodotto non stampa.....	93
immagine speculare.....	91
inceppamenti carta.....	85
margini.....	90
pagine vuote.....	91
risoluzione.....	109
scansione.....	97
stampa.....	83
stampe macchiate.....	89, 91
stampe sfocate.....	89
strisce.....	88
velocità di stampa.....	92
Problemi di colori.....	89
Problemi di qualità della scansione.....	99
Prodotto	
controllo dello stato.....	83
parti.....	13
pulizia.....	75
trasporto.....	76
Pulizia	
testina di stampa.....	71
Pulizia testina	
Mac OS X.....	71
Pulizia testine	
Windows.....	71

Q

Qualità di stampa	
miglioramento.....	87

R

Rabbocco dei serbatoi di inchiostro.....	66
Regolazioni Immagine.....	42
Requisiti di sistema.....	103
Ridimensionamento pagine.....	33
Riduzione delle dimensioni di pagina.....	33
Riquadro di selezione.....	53

S

Servizio Web.....	8
Software	
disinstallazione.....	80
Software di scansione	
software bundle.....	62
Specifiche	

boccette di inchiostro.....	103
carta.....	104
meccaniche.....	106
scanner.....	106
stampante.....	104
standard e approvazioni.....	107
Specifiche dell'area stampabile.....	105
Spedizione prodotto.....	76
Spia	
spie di stato.....	97
Spie	
pannello di controllo.....	15
Spie di stato.....	97
Stampa	
adattamento alla pagina.....	33
annullamento.....	29
doppio lato.....	32
icona di collegamento.....	31
preimpostazioni.....	31
stampa di più pagine per foglio.....	34
testo.....	26
Stampa con adattamento alla pagina.....	33
Stampa doppio lato.....	32
Stampa pagine per foglio.....	34
Stampe macchiate.....	89, 91
Stampe sfocate.....	89
Status Monitor	
Mac OS X.....	84
Strisce.....	88
Strisce orizzontali.....	88
Supporto tecnico.....	109

T

Tasti	
pannello di controllo.....	15
Tasto	
problemi.....	98
Testina di stampa	
allineamento.....	72
controllo.....	70
pulizia.....	71
Testo	
stampa di documenti.....	26
Trasporto del prodotto.....	76

U

USB	
connettore.....	108

V

Velocità	
aumento.....	92, 94
Velocità di stampa	
aumento.....	92, 94
Verifica ugelli.....	70
Vetro dello scanner.....	23

W

Windows

accesso alle impostazioni del prodotto.....	24
controllo stato prodotto.....	83
gestione lavori di stampa.....	83