

SC-F6200 Series
SC-F6000 Series

Οδηγίες χρήστη

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, (ηλεκτρονικά, μηχανικά, ως φωτοαντίγραφα, με εγγραφή σε κάποιο μέσο ή με άλλο τρόπο) της εν λόγω έκδοσης ή τμήματος αυτής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προορίζονται για χρήση μόνο με το συγκεκριμένο εκτυπωτή της Epson. Η Epson δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών αυτών σε άλλους εκτυπωτές.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές εταιρείες της δεν φέρουν καμία ευθύνη προς τον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτα μέρη για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή έξοδα που θα υποστεί ο αγοραστής ή άλλοι ως αποτέλεσμα ατυχήματος, αθέμιτης ή κακής χρήσης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μετατροπών του προϊόντος ή (με εξαίρεση τις Η.Π.Α.) αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε βλάβες ή προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε επιλογών ή οποιωνδήποτε αναλώσιμων προϊόντων εκτός των προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως Αυθεντικά Προϊόντα Epson ή Αναγνωρισμένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή που προκαλείται από τη χρήση οποιωνδήποτε καλωδίων διασύνδεσης εκτός των καλωδίων που χαρακτηρίζονται ως Εγκεκριμένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Οι ονομασίες EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION και τα λογότυπά τους είναι εμπορικά σήματα της Seiko Epson Corporation.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows® και Windows Vista® αποτελούν κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation.

Οι ονομασίες Apple®, Macintosh®, Mac OS®, OS X® και Bonjour® είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Η ονομασία Intel® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Intel Corporation.

Η ονομασία PowerPC® αποτελεί σήμα κατατεθέν της International Business Machines Corporation.

Σημείωση: Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson παραιτείται από όλα τα δικαιώματα για τα εν λόγω σήματα.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Περιεχόμενα

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Εισαγωγή

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας.	5
Κατά την επιλογή θέσης για αυτό το προϊόν.	5
Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.	5
Κατά τη χρήση του προϊόντος.	6
Κατά τον χειρισμό των συσκευασιών μελανιού	6
Σημείωση για αυτές τις οδηγίες.	6
Σημασία των συμβόλων.	6
Τα σύμβολα στο προϊόν.	7
Εικόνες.	7
Εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων.	7
Μέρη του εκτυπωτή.	8
Πρόσοψη (σειρά SC-F6200).	8
Πρόσοψη (σειρά SC-F6000).	11
Δρομέας.	14
Προσαρμογέας χαρτιού σε ρολό.	14
Πίνακας ελέγχου.	15
Προβολή οθόνης.	16
Χαρακτηριστικά.	19
Επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας.	19
Επιμονή στην ευκολία χρήσης.	20
Υψηλή ποιότητα εκτύπωσης.	20
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και αποθήκευση	21
Χώρος εγκατάστασης.	21
Σημειώσεις για τη χρήση του εκτυπωτή.	21
Σημειώσεις για περιόδους μη χρήσης του εκτυπωτή.	22
Σημειώσεις για τη χρήση συσκευασιών και δοχείων μελανιού.	22
Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό του χαρτιού	23
Εισαγωγή στο παρεχόμενο λογισμικό.	24
Περιεχόμενα του δίσκου λογισμικού.	24
Κατάργηση λογισμικού.	26
Χρήση του EPSON LFP Remote Panel 2.	26
Εκκίνηση του EPSON LFP Remote Panel 2.	27
Κλείσιμο του EPSON LFP Remote Panel 2.	27

Βασικές λειτουργίες

Τοποθέτηση και αφαίρεση του χαρτιού σε ρολό	28
Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό.	28
Κοπή του χαρτιού σε ρολό.	30
Αφαίρεση του χαρτιού σε ρολό.	32
Προβολή και αλλαγή των ρυθμίσεων χαρτιού.	33
Έλεγχος ρυθμίσεων χαρτιού.	33
Προσαρμογή ρυθμίσεων.	34
Αντικατάσταση χαρτιού.	35
Πριν από την εκτύπωση.	35
Αποθήκευση των βέλτιστων ρυθμίσεων χαρτιού (Ρυθμίσεις χαρτιού εκτύπωσης).	36
Λεπτομέρειες για προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χαρτιού.	36
Αποθήκευση ρυθμίσεων.	36
Paper Feed Adjust.	38
Εκτύπωση δείγματος στοίχισης για διόρθωση	39
Μη αυτόματη αλλαγή της τιμής μέτρησης.	39
Εκτέλεση προσαρμογών κατά την εκτύπωση	40
Εκτυπώσιμη περιοχή.	41
Απενεργοποίηση με χρήση της επιλογής Power Off Timer.	43
Ακύρωση εκτύπωσης.	44

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Λειτουργίες μενού.	45
Λίστα μενού.	46
Περιγραφές μενού.	50
Print Job μενού.	50
Μενού Paper.	50
Μενού Maintenance.	53
Μενού Setup.	54

Συντήρηση

Προφυλάξεις αναφορικά με τη συντήρηση.	60
Καθαρισμός του εκτυπωτή.	60
Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους.	60
Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους.	60
Ανακίνηση μελανιού High Density Black (Μαύρο υψηλής πυκνότητας).	62

Περιεχόμενα

Χρήση του Head Maintenance Kit (Κιτ συντήρησης κεφαλής).	64
Αντικατάσταση και γέμισμα αναλώσιμων.	67
Περίοδοι αντικατάστασης του τσιπ και αναπλήρωσης μελανιού.	67
Διαδικασίες αντικατάστασης και αναπλήρωσης.	67
Απόρριψη των υπολειμμάτων μελανιού.	73
Αντικατάσταση Maintenance Boxes (Δοχεία συντήρησης).	75
Αντικατάσταση του κόφτη.	76
Προσαρμογή της κεφαλής εκτύπωσης.	78
Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια.	79
Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.	79
Ελαχιστοποίηση εσφαλμένης στοίχισης εκτύπωσης (Head Alignment).	81
Χειρισμός χρησιμοποιημένων αναλώσιμων.	82
Εξαρτήματα τακτικής αντικατάστασης.	82

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Τι πρέπει να κάνετε, όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα.	83
Όταν εμφανίζεται μήνυμα συντήρησης/μήνυμα σέρβις.	84
Επίλυση προβλημάτων.	85
Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε (επειδή ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί).	85
Ο εκτυπωτής ακούγεται σαν να εκτυπώνει, αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα.	86
Οι εκτυπώσεις δεν είναι οι αναμενόμενες.	86
Προβλήματα τροφοδοσίας ή εξόδου.	89
Άλλα.	90

Παράρτημα

Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα.	91
Υποστηριζόμενο χαρτί.	94
Ρολό χαρτιού.	94
Μετακίνηση και μεταφορά.	94
Τρόπος μετακίνησης.	94
Τρόπος μεταφοράς.	95
Απαιτήσεις συστήματος.	95
Πίνακας προδιαγραφών.	96
Πρότυπα και εγκρίσεις.	97

Αναζήτηση βοήθειας

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web.	98
--	----

Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson.	98
Πριν από την επικοινωνία με την Epson.	98
Βοήθεια για χρήστες Βορείου Αμερικής.	99
Βοήθεια για χρήστες Ευρώπης.	99
Βοήθεια για χρήστες Αυστραλίας.	99
Βοήθεια για χρήστες Σιγκαπούρης.	100
Βοήθεια για χρήστες Ταϊλάνδης.	100
Βοήθεια για χρήστες Βιετνάμ.	100
Βοήθεια για χρήστες Ινδονησίας.	101
Βοήθεια για χρήστες Χονγκ Κονγκ.	101
Βοήθεια για χρήστες Μαλαισίας.	102
Βοήθεια για χρήστες Ινδίας.	102
Βοήθεια για χρήστες Φιλιππίνων.	103

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

Άδειες χρήσης λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα.	104
Bonjour.	106
Άλλες Άδειες Χρήσης λογισμικού.	111
Info-ZIP copyright and license.	111

Εισαγωγή

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

Προτού χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή, διαβάστε όλες αυτές τις οδηγίες. Επίσης, λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στον εκτυπωτή.

Κατά την επιλογή θέσης για αυτό το προϊόν

- ❑ Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, η οποία έχει μεγαλύτερο εμβαδόν από αυτό του προϊόντος. Το προϊόν δε θα λειτουργεί σωστά αν βρίσκεται σε κλίση ή γωνία.
- ❑ Αποφύγετε μέρη που υπόκεινται σε γρήγορες αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία. Επίσης, διατηρείτε το προϊόν μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από ισχυρό φως και από πηγές θερμότητας.
- ❑ Αποφύγετε μέρη που υπόκεινται σε δονήσεις και κραδασμούς.
- ❑ Διατηρείτε το προϊόν μακριά από περιοχές με σκόνη.
- ❑ Τοποθετήστε το προϊόν κοντά σε πρίζα τοίχου από όπου μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα το καλώδιο τροφοδοσίας.

Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος

- ❑ Μην φράσσετε και μην καλύπτετε τα ανοίγματα στο ερμάριο του προϊόντος.
- ❑ Μην εισάγετε αντικείμενα στις οπές. Προσέξτε να μην πέσει υγρό επάνω στο προϊόν.

- ❑ Το καλώδιο ρεύματος του προϊόντος προορίζεται για χρήση αποκλειστικά και μόνο με το συγκεκριμένο προϊόν. Η χρήση άλλου εξαρτήματος μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- ❑ Συνδέστε όλο τον εξοπλισμό σε κατάλληλα γειωμένες πρίζες ρεύματος. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε πρίζες που βρίσκονται στο ίδιο κύκλωμα με φωτοαντιγραφικές συσκευές ή με συστήματα αερισμού που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τακτικά.
- ❑ Αποφύγετε ηλεκτρικές πρίζες που ελέγχονται από διακόπτες τοίχου ή αυτόματα χρονόμετρα.
- ❑ Τοποθετήστε ολόκληρο το σύστημα υπολογιστή μακριά από πιθανές πηγές ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής, όπως ηχεία ή βάσεις ασύρματων τηλεφώνων.
- ❑ Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.
- ❑ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με το προϊόν. Η χρήση άλλου καλωδίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- ❑ Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα ή φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας.
- ❑ Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης με το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπερ των συσκευών που συνδέονται στο καλώδιο προέκτασης δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπερ του καλωδίου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπερ όλων των συσκευών που έχουν συνδεθεί στην πρίζα δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπερ της πρίζας.
- ❑ Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας.
- ❑ Στις ακόλουθες περιπτώσεις, αποσυνδέστε το προϊόν και αναθέστε την επισκευή σε έμπειρο προσωπικό συντήρησης:

Το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ακροδέκτης έχουν καταστραφεί, έχει περάσει υγρό στο προϊόν, το προϊόν έπεσε κάτω ή το ερμάριο έχει καταστραφεί, το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά ή παρουσιάζει εμφανή αλλαγή στην απόδοση.

Εισαγωγή

- ❑ Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή στην Γερμανία, θα πρέπει να τηρήσετε τα ακόλουθα:

Η εγκατάσταση του κτιρίου πρέπει να προστατεύεται από αυτόματο διακόπτη κυκλώματος 10 ή 16 Αμπέρ, προκειμένου να παρέχεται επαρκής προστασία από βραχυκύκλωμα ή υπέρταση για τον εκτυπωτή.

- ❑ Αν καταστραφεί ο ακροδέκτης, αντικαταστήστε το σετ καλωδίου ή συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Εάν υπάρχουν ασφάλειες μέσα στον ακροδέκτη, βεβαιωθείτε ότι τις αντικαθιστάτε με ασφάλειες σωστού μεγέθους και ονομαστικών τιμών.

Κατά τη χρήση του προϊόντος

- ❑ Μην βάζετε το χέρι σας στο εσωτερικό του προϊόντος.
- ❑ Μη μετακινείτε τις κεφαλές εκτύπωσης με το χέρι, καθώς μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.
- ❑ Απενεργοποιείτε πάντα το προϊόν με το κουμπί λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου. Όταν πατάτε το κουμπί, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει για λίγο και στη συνέχεια σβήνει. Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή πριν σταματήσει να αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.

Κατά τον χειρισμό των συσκευασιών μελανιού




- ❑ Φυλάξτε τις συσκευασίες μελανιού μακριά από τα παιδιά και μην πίνετε το μελάνι.
- ❑ Κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά, γάντια και μάσκα.

Σε περίπτωση που μελάνι έρθει σε επαφή με το δέρμα σας ή εισέλθει στα μάτια ή το στόμα σας, κάντε αμέσως τα εξής:

- ❑ Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε το αμέσως με μεγάλες ποσότητες νερού και σαπουνιού. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό εάν το δέρμα σας φαίνεται ερεθισμένο ή αποχρωματισμένο.
- ❑ Αν το υγρό εισέλθει στα μάτια σας, ξεπλύντε αμέσως με νερό. Αν δεν πάρετε αυτήν την προφύλαξη, ίσως κοκκινίσουν ή ερεθιστούν τα μάτια σας.
- ❑ Αν καταπιείτε υγρό, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
- ❑ Αν κάποιος καταπιεί υγρό, μην του προκαλέσετε εμετό και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Αν του προκαλέσετε εμετό, υπάρχει περίπτωση το υγρό να μπλοκάρει την τραχεία. Κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο.

Σημείωση για αυτές τις οδηγίες

Σημασία των συμβόλων

 Προειδοποίηση:	Οι προειδοποιήσεις πρέπει να ακολουθούνται με προσοχή για να αποφευχθούν σοβαροί τραυματισμοί.
 Προσοχή:	Οι ενδείξεις προσοχής πρέπει να ακολουθούνται για να αποφευχθούν φθορές στο προϊόν ή τραυματισμοί.
 Σημαντικό:	Πρέπει να ακολουθείτε τις σημαντικές υποδείξεις, για να μην προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.
Σημείωση:	Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν χρήσιμες ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος.

Τα σύμβολα στο προϊόν

Τα σύμβολα στο προϊόν Epson χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ορθή χρήση του προϊόντος και για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου για τους πελάτες και άλλα άτομα, καθώς και βλάβης υλικού.

Τα σύμβολα υποδεικνύουν τα παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τη σημασία των συμβόλων στο προϊόν πριν τη χρήση του.



Αναμονή



Προσοχή, Προειδοποίηση



Προσοχή θερμή επιφάνεια

Εικόνες

Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν μόνο παραδείγματα και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων

Σε αυτή την τεκμηρίωση, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συντμήσεις.

Η ονομασία Windows αναφέρεται σε Windows 8, 7, Vista, XP

- ❑ Η ονομασία Windows 8 αναφέρεται σε Windows 8, Windows 8 Pro και Windows 8 Enterprise.
- ❑ Η ονομασία Windows 7 αναφέρεται στα Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional και Windows 7 Ultimate.


- ❑ Η ονομασία Windows Vista αναφέρεται στα Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition και Windows Vista Ultimate Edition.
- ❑ Η ονομασία Windows XP αναφέρεται στα Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition και Windows XP Professional.

Η ονομασία Macintosh αναφέρεται στο Mac OS X

Η ονομασία Mac OS X αναφέρεται στο Mac OS X 10.6.8 και σε μεταγενέστερες εκδόσεις.

Μέρη του εκτυπωτή

Πρόσοψη (σειρά SC-F6200)

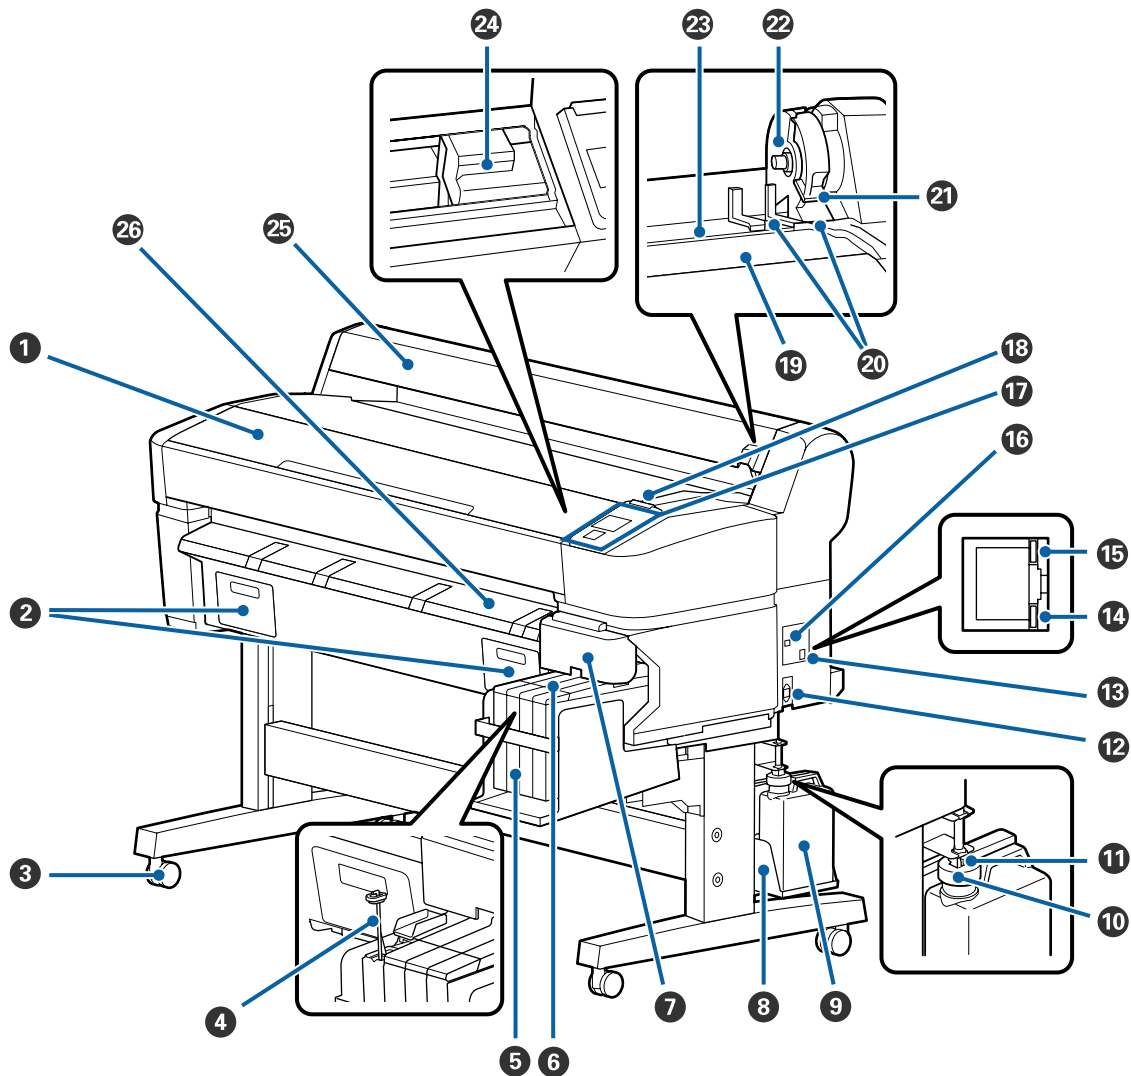

1 Κάλυμμα εκτυπωτή

Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα κατά τον καθαρισμό του εκτυπωτή ή την αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού.

2 Καλύμματα δοχείων συντήρησης

Βεβαιωθείτε να συνδέσετε το κιτ συντήρησης που παρέχεται πριν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

3 Ροδάκια

Υπάρχουν δύο ροδάκια σε κάθε πόδι. Τα ροδάκια συνήθως διατηρούνται ασφαλισμένα μετά την τοποθέτηση του εκτυπωτή στη θέση του.

4 Ράβδος ανακίνησης


Αυτό αφορά μόνο το δοχείο μελανιού High Density Black (Μαύρο υψηλής πυκνότητας). Ανακινείτε το μελάνι στο δοχείο μελανιού μία φορά την εβδομάδα.

Εισαγωγή

5 Δοχείο μελανιού

Περιέχει το μελάνι που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση.

6 Δρομέας

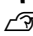 «Δρομέας» στη σελίδα 14

7 Πλαϊνό κάλυμμα

Ανοίξτε το πλαϊνό κάλυμμα για να αφαιρέσετε το δρομέα αφαίρεσης του τσιπ. Μετά την τοποθέτηση του δρομέα, να κλείνετε πάντα καλά το πλαϊνό κάλυμμα.

8 Βάση του Waste Ink Bottle (Δοχείο απόρριψης μελανιού)

Τοποθετήστε το Waste Ink Bottle (Δοχείο απόρριψης μελάνης) σε αυτήν τη βάση.

9 Waste Ink Bottle (Δοχείο απόρριψης μελανιού)

Τα υπολείμματα μελανιού συγκεντρώνονται σε αυτό το δοχείο.

Όταν η στάθμη πλησιάσει τη γραμμή, αντικαταστήστε με ένα νέο Waste Ink Bottle (Δοχείο απόρριψης μελάνης).

10 Πώμα

Το πώμα αποτρέπει το πιτσίλισμα κατά την έξοδο του απόβλητου μελανιού.

Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να τοποθετείτε το πώμα κοντά στο στόμιο του Waste Ink Bottle (Δοχείο απόρριψης μελάνης).

11 Σωλήνας υπολειμμάτων μελάνης

Τα υπολείμματα μελάνης απορρίπτονται από αυτόν το σωλήνα. Φροντίστε το άκρο αυτού του σωλήνα να βρίσκεται μέσα στο Waste Ink Bottle (Δοχείο απόρριψης μελάνης) όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή.

12 Είσοδος AC

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος εδώ.

13 Θύρα LAN

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του καλωδίου LAN.

14 Φωτεινή ένδειξη δεδομένων

Η κατάσταση σύνδεσης δικτύου και η λήψη δεδομένων υποδεικνύονται από μια φωτεινή ένδειξη που είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει.

Ενεργό : Είστε συνδεδεμένος.

Αναβο- : Λαμβάνονται δεδομένα.
σβήνει

15 Φωτεινή ένδειξη κατάστασης

Το χρώμα υποδεικνύει την ταχύτητα μετάδοσης δικτύου.

Κόκκινο : 100Base-TX.

Πράσινο : 1000Base-T.

16 Θύρα USB

Συνδέστε το καλώδιο USB εδώ.

17 Πίνακας ελέγχου

 «Πίνακας ελέγχου» στη σελίδα 15

Εισαγωγή

18 Λυχνία ειδοποίησης

Αυτή η λυχνία ανάβει ή αναβοσβήνει όταν προκύπτει κάποιο σφάλμα.

Ανάβει ή : Παρουσιάστηκε σφάλμα. Ο τρόπος με τον οποίο η λυχνία ανάβει ή αναβοσβήνει διαφέρει αναβοσβή- ανάλογα με τον τύπο του σφάλματος. Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει μια περιγραφή του σφάλματος.
νει

Όχι : Δεν υπάρχει σφάλμα.

19 Στήριγμα ρολού

Κατά την τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό, τοποθετήστε το σε αυτό το στήριγμα και προσαρτήστε τους προσαρμογείς χαρτιού σε ρολό.

 «Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 28

20 Οδηγοί προσαρμογέων

Οδηγοί για την προσάρτηση χαρτιού σε ρολό. Μετακινήστε το ρολό κατά μήκος αυτών των οδηγών για να το προσαρτήσετε στην υποδοχή συγκράτησης του προσαρμογέα.

 «Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 28

21 Μοχλός ασφάλισης ρολού

Ένας μοχλός που ασφαλίζει το χαρτί σε ρολό στη θέση του μετά την προσάρτηση του ρολού στην υποδοχή συγκράτησης του προσαρμογέα.

22 Υποδοχή συγκράτησης προσαρμογέα

Ο προσαρμογέας του ρολού χαρτιού τοποθετείται σε αυτή την υποδοχή συγκράτησης μετά την προσάρτηση του ρολού χαρτιού.

23 Υποδοχή χαρτιού

Η υποδοχή χαρτιού που χρησιμοποιείται στην εκτύπωση με ρολό χαρτιού.

24 Κεφαλή εκτύπωσης

Εκτοξεύει μελάνι μέσω ακροφυσίων υψηλής πυκνότητας και ταυτόχρονα μετακινείται δεξιά και αριστερά για την εκτύπωση.

25 Οδηγός ρολού χαρτιού


Κάλυμμα για την προστασία του ρολού χαρτιού. Με την εξαίρεση της φόρτωσης ή αφαίρεσης ρολού χαρτιού, θα πρέπει να κλείνει όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή.

26 Οδηγός εξόδου χαρτιού

Οδηγεί το χαρτί, ώστε να βγαίνει ομαλά.

Εισαγωγή

Πρόσψη (σειρά SC-F6000)

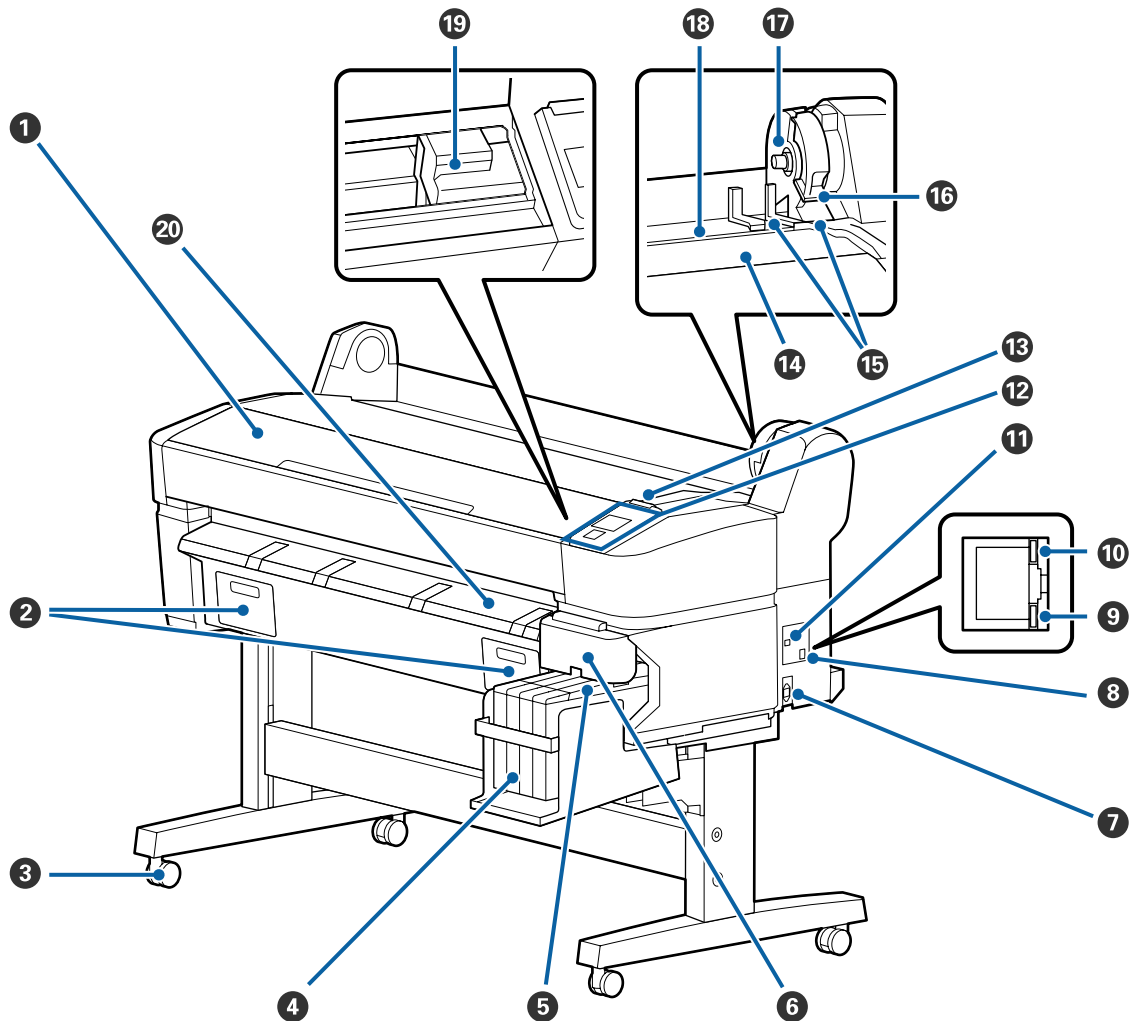**1 Κάλυμμα εκτυπωτή**

Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα κατά τον καθαρισμό του εκτυπωτή ή την αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού.

2 Καλύμματα δοχείων συντήρησης

Ανοίξτε αυτά τα καλύμματα όταν αντικαθιστάτε το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης). Βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιείτε τη σύνδεση πριν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

 «Αντικατάσταση Maintenance Boxes (Δοχεία συντήρησης)» στη σελίδα 75


3 Ροδάκια

Υπάρχουν δύο ροδάκια σε κάθε πόδι. Τα ροδάκια συνήθως διατηρούνται ασφαλισμένα μετά την τοποθέτηση του εκτυπωτή στη θέση του.

4 Δοχείο μελανιού

Περιέχει το μελάνι που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση.

5 Δρομέας

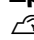 «Δρομέας» στη σελίδα 14

Εισαγωγή

6 Πλαϊνό κάλυμμα

Ανοίξτε το πλαϊνό κάλυμμα για να αφαιρέσετε το δρομέα αφαίρεσης του τσιπ. Μετά την τοποθέτηση του δρομέα, να κλείνετε πάντα καλά το πλαϊνό κάλυμμα.

7 Είσοδος AC

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος εδώ.

8 Θύρα LAN

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του καλωδίου LAN.

9 Φωτεινή ένδειξη δεδομένων

Η κατάσταση σύνδεσης δικτύου και η λήψη δεδομένων υποδεικνύονται από μια φωτεινή ένδειξη που είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει.

Ενεργό : Είστε συνδεδεμένος.

Αναβο- : Λαμβάνονται δεδομένα.
σβήνει

10 Φωτεινή ένδειξη κατάστασης

Το χρώμα υποδεικνύει την ταχύτητα μετάδοσης δικτύου.

Κόκκινο : 100Base-T.

Πράσινο : 1000Base-T.

11 Θύρα USB

Συνδέστε το καλώδιο USB εδώ.

12 Πίνακας ελέγχου

 «Πίνακας ελέγχου» στη σελίδα 15

13 Λυχνία ειδοποίησης

Αυτή η λυχνία ανάβει ή αναβοσβήνει όταν προκύπτει κάποιο σφάλμα.

Ανάβει ή : Παρουσιάστηκε σφάλμα. Ο τρόπος με τον οποίο η λυχνία ανάβει ή αναβοσβήνει διαφέρει αναβοσβή- ανάλογα με τον τύπο του σφάλματος. Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει μια περιγραφή του σφάλματος.
νει

Όχι : Δεν υπάρχει σφάλμα.

14 Στήριγμα ρολού

Κατά την τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό, τοποθετήστε το σε αυτό το στήριγμα και προσαρτήστε τους προσαρμογείς χαρτιού σε ρολό.

 «Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 28

15 Οδηγοί προσαρμογών

Οδηγοί για την προσαρτήση χαρτιού σε ρολό. Μετακινήστε το ρολό κατά μήκος αυτών των οδηγών για να το προσαρτήσετε στην υποδοχή συγκράτησης του προσαρμογέα.

 «Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 28

Εισαγωγή

16 Μοχλός ασφάλισης ρολού

Ένας μοχλός που ασφαλίζει το χαρτί σε ρολό στη θέση του μετά την προσάρτηση του ρολού στην υποδοχή συγκράτησης του προσαρμογέα.

17 Υποδοχή συγκράτησης προσαρμογέα

Ο προσαρμογέας του ρολού χαρτιού τοποθετείται σε αυτή την υποδοχή συγκράτησης μετά την προσάρτηση του ρολού χαρτιού.

18 Υποδοχή χαρτιού

Η υποδοχή χαρτιού που χρησιμοποιείται στην εκτύπωση με ρολό χαρτιού.

19 Κεφαλή εκτύπωσης


Εκτοξεύει μελάνι μέσω ακροφυσίων υψηλής πυκνότητας και ταυτόχρονα μετακινείται δεξιά και αριστερά για την εκτύπωση.

20 Οδηγός εξόδου χαρτιού

Οδηγεί το χαρτί, ώστε να βγαίνει ομαλά.

Εισαγωγή

Δρομέας

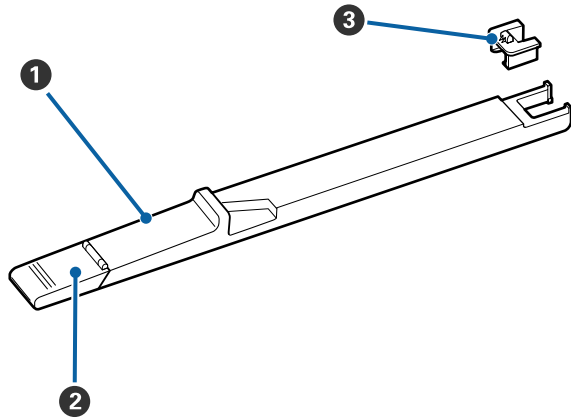

1 Δρομέας

Πριν ξαναγεμίσετε με μελάνι, συνδέστε το τσιπ που περιλαμβάνεται στη συσκευασία μελανιού.

«Αντικατάσταση και γέμισμα αναλώσιμων» στη σελίδα 67

2 Κάλυμμα υποδοχής μελανιού

Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για να ξαναγεμίσετε το δοχείο με μελάνι.

3 Τσιπ


Μια μονάδα που περιέχει τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος.

Παρέχεται με συσκευασίες μελανιού.

Προσαρμογέας χαρτιού σε ρολό

Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα χαρτιού σε ρολό κατά την τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό στον εκτυπωτή.

«Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 28

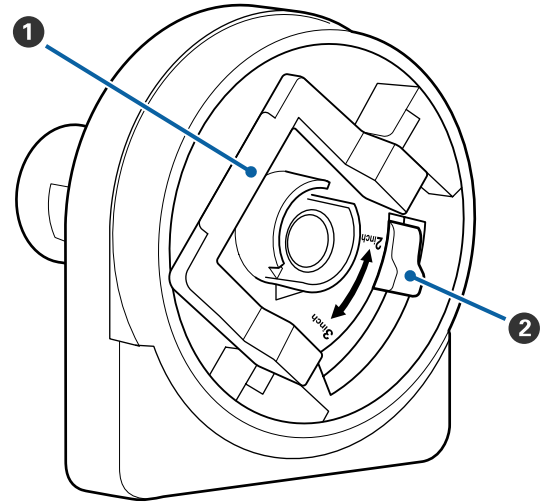

1 Μοχλός ασφάλισης προσαρμογέα


Ανασηκώστε για απασφάλιση, χαμηλώστε για ασφάλιση. Απασφαλίστε όταν προσαρτάτε το χαρτί σε ρολό στον προσαρμογέα, ασφαλίστε μόλις προσαρτηθεί το ρολό.

2 Μοχλός μεγέθους

Τοποθετήστε ανάλογα με το μέγεθος του πυρήνα του ρολού.

Εισαγωγή

Πίνακας ελέγχου

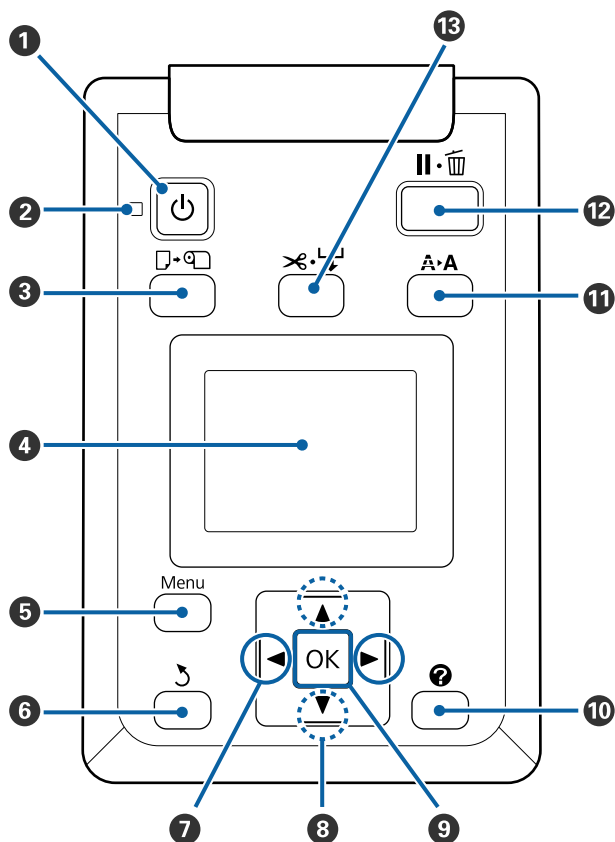

1 **κουμπί (κουμπί λειτουργίας)**

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την τροφοδοσία ισχύος.

2 **φωτεινή ένδειξη (φωτεινή ένδειξη λειτουργίας)**

Όταν η λυχνία είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει, δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του εκτυπωτή.

Ενερ- : Η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιη-
γό μένη.

Ανα- : Ο εκτυπωτής λαμβάνει δεδομένα ή καθα-
βοσβή- ρίζει την κεφαλή εκτύπωσης ή πραγματο-
νει ποιεί άλλες λειτουργίες κατά τον τερματι-
σμό της λειτουργίας του.

Όχι : Η τροφοδοσία ισχύος είναι απενεργοποιη-
μένη.

3 **κουμπί (κουμπί τοποθέτησης/αφαίρεσης χαρτιού)**

Πατώντας αυτό το κουμπί εμφανίζεται το μενού Load/Remove Paper. Μπορείτε να εμφανίσετε τις οδηγίες για την τοποθέτηση ή την αφαίρεση του χαρτιού επισημαίνοντας το στοιχείο **Remove Paper** ή τον τύπο χαρτιού που είναι τοποθετημένο τη συγκεκριμένη στιγμή και κατόπιν πατώντας το κουμπί OK. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε το χαρτί.

4 **Οθόνη**

Εμφανίζει την κατάσταση του εκτυπωτή, τα μενού, τα μηνύματα σφαλμάτων κτλ. «[Προβολή οθόνης](#)» στη σελίδα 16

5 **Κουμπί Μενού**

Εμφανίζει το μενού για την καρτέλα που είναι επιλεγμένη αυτή τη στιγμή στην οθόνη. «[Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου](#)» στη σελίδα 45

6 **3 κουμπί (κουμπί πίσω)**

Εάν εμφανίζονται τα μενού, όταν πατάτε αυτό το κουμπί μεταβαίνετε ένα επίπεδο επάνω στην ιεραρχία των μενού. «[Λειτουργίες μενού](#)» στη σελίδα 45

7 **κουμπί (κουμπί αριστερά/δεξιά)**

Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπί για να επιλέξετε καρτέλες. Η επιλεγμένη καρτέλα επισημαίνεται και το περιεχόμενο της περιοχής εμφάνισης πληροφοριών ενημερώνεται για την επιλεγμένη καρτέλα.

«[Προβολή οθόνης](#)» στη σελίδα 16

Εάν εμφανίζονται μενού, αυτά τα κουμπί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση του δρομέα ή τη διαγραφή χαρακτήρων κατά την εισαγωγή κειμένου για στοιχεία όπως το **Setting Name** ή το **IP Address**.

8 **κουμπί (κουμπί επάνω/κάτω)**

Όταν εμφανίζονται μενού, αυτά τα κουμπί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επισημάνση στοιχείων ή επιλογών. «[Λειτουργίες μενού](#)» στη σελίδα 45

9 **OK Κουμπί**

Εισαγωγή

- ❑ Εμφανίζει το μενού για την καρτέλα που είναι επιλεγμένη αυτή τη στιγμή στην οθόνη.
🔗 «Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου» στη σελίδα 45
- ❑ Όταν εμφανίζονται τα μενού και ένα στοιχείο είναι επισημασμένο, με το πάτημα αυτού του κουμπιού εμφανίζεται το δευτερεύον μενού για το επισημασμένο στοιχείο.
- ❑ Εάν πατηθεί ενώ είναι επιλεγμένη μια παράμετρος από το Μενού, η παράμετρος ορίζεται ή εκτελείται.

10 Κουμπί ?

Δείχνει την περιοχή πληροφοριών στην καρτέλα ▲.

11 Κουμπί A>A (κουμπί συντήρησης)

Εμφανίζει το μενού Maintenance, που χρησιμοποιείται για ελέγχους των ακροφυσίων και καθαρισμό της κεφαλής.

🔗 «Προσαρμογή της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 78

12 II-⏸ κουμπί (κουμπί παύσης/ακύρωσης)

- ❑ Ο εκτυπωτής τίθεται σε κατάσταση παύσης, εάν πατηθεί αυτό το κουμπί κατά την εκτύπωση. Για ακύρωση της κατάστασης παύσης, πατήστε ξανά το κουμπί II-⏸ ή επιλέξτε **Pause Cancel** στην οθόνη και μετά πατήστε το κουμπί OK. Για να ακυρώσετε τις εργασίες εκτύπωσης που βρίσκονται υπό επεξεργασία, επιλέξτε **Job Cancel** στην οθόνη και μετά πατήστε το κουμπί OK.
- ❑ Όταν πατάτε αυτό το κουμπί ενώ εμφανίζεται ένα μενού, το μενού κλείνει και ο εκτυπωτής επιστρέφει στην κατάσταση ετοιμότητας.


13 ⌂-⏏ κουμπί (κουμπί τροφοδοσίας/αποκοπήs χαρτιού)

- ❑ Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται μόνο με χαρτί σε ρολό.
- ❑ Χρησιμοποιείται για τη μη αυτόματη κοπή χαρτιού σε ρολό με χρήση του ενσωματωμένου κόφτη.
🔗 «Μέθοδος μη αυτόματης κοπής» στη σελίδα 31
- ❑ Εάν δεν υπάρχει εκτύπωση σε εξέλιξη και στον εκτυπωτή έχει τοποθετηθεί χαρτί σε ρολό, μπορείτε να τροφοδοτήσετε χαρτί εκ των προτέρων πατώντας πρώτα αυτό το κουμπί και μετά το κουμπί ▼. Πατήστε το κουμπί ▲ για να το τυλίξετε. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ▼ για να τροφοδοτήσετε έως 3 m χαρτιού. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ▲ για να τυλίξετε έως 20 cm χαρτιού.

Όταν χρησιμοποιείται το κουμπί ▲ για το τύλιγμα του χαρτιού σε ρολό, το χαρτί σταματά όταν το τέλος του ρολού φτάσει στη θέση έναρξης εκτύπωσης. Απελευθερώστε το κουμπί και μετά πατήστε το ξανά για να συνεχίσετε.

Προβολή οθόνης

Η εικόνα δείχνει την οθόνη της σειράς SC-F6200.

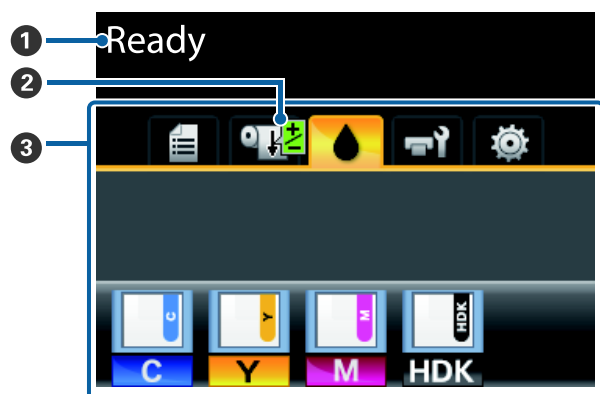

1 Μήνυμα

Εμφανίζει την κατάσταση, τη λειτουργία και τα μηνύματα σφάλματος του εκτυπωτή.

🔗 «Τι πρέπει να κάνετε, όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα» στη σελίδα 83

2 Εκτύπωση πληροφοριών Paper Feed Adjust

Εμφανίζεται όταν συμπληρώνετε μια τιμή ρύθμισης κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.

🔗 «Εκτέλεση προσαρμογών κατά την εκτύπωση» στη σελίδα 40

3 Περιοχή καρτελών/εμφάνισης πληροφοριών

Εισαγωγή

Σε αυτήν την περιοχή εμφανίζονται οι παρακάτω 5 καρτέλες.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀▶ για να επιλέξετε μια καρτέλα.

Οι πληροφορίες στην επιλεγμένη καρτέλα εμφανίζονται στην περιοχή εμφάνισης πληροφοριών.

📄 : Η καρτέλα ουρών εκτύπωσης

Αυτή η καρτέλα εμφανίζει την κατάσταση των εργασιών εκτύπωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο μενού Print Job.

ℹ : Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών

Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών της καρτέλας ουρών εκτύπωσης εμφανίζει το όνομα της τρέχουσας εργασίας εκτύπωσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη σειρά SC-F6000, πατώντας το κουμπί OK ή το κουμπί Μενού ενώ είναι επιλεγμένη αυτή η καρτέλα, εμφανίζεται το μενού Print Job.

📄 : Η καρτέλα χαρτιού

Αυτή η καρτέλα εμφανίζει τον τύπο χαρτιού που υπάρχει στον εκτυπωτή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο μενού Paper.

ℹ : Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών

Αυτή η καρτέλα δείχνει πληροφορίες για το τοποθετημένο χαρτί. Όταν χρησιμοποιείται χαρτί σε ρολό, εμφανίζει επίσης το πλάτος του ρολού. Επιπλέον, όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **On** για την επιλογή **Roll Paper Remaining**, εμφανίζει την ποσότητα του χαρτιού σε ρολό που απομένει. Όταν το μήκος που απομένει μειωθεί κάτω από την τιμή που έχει επιλεγεί για τη ρύθμιση **Remaining Alert**, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ⚠ επάνω από το εικονίδιο της καρτέλας και εμφανίζεται μια προειδοποίηση όπως αυτή που φαίνεται παρακάτω για να σας προειδοποιήσει ότι ο εκτυπωτής κοντεύει να φτάσει στο τέλος του ρολού.



Αν πατήσετε το κουμπί OK ή το κουμπί Μενού ενώ είναι επιλεγμένη αυτή η καρτέλα, εμφανίζεται το μενού Paper.

📄 «Μενού Paper» στη σελίδα 50


💧 : Η καρτέλα μελάνης

Αυτή η καρτέλα δείχνει την κατάσταση του τσιπ.

ℹ : Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών

Όποτε εντοπίζεται σφάλμα στο εγκαταστημένο τσιπ, η οθόνη αλλάζει ως εξής:

Κανονική λειτουργία Προειδοποίηση ή σφάλμα



1 Ενδείξεις κατάστασης

Η κατάσταση του τσιπ δηλώνεται ως εξής.



: Δεν υπάρχει σφάλμα. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της εκτύπωσης.

Εισαγωγή



: Παρουσιάστηκε σφάλμα. Παρουσιάστηκε σφάλμα. Ελέγξτε το μήνυμα στην οθόνη και απαλείψτε το μήνυμα σφάλματος.



: Το τσιπ δεν μπορεί να ανιχνευθεί ή το τσιπ που έχει εγκατασταθεί δεν είναι συμβατό με τον εκτυπωτή. Μπορεί επίσης να μην έχει κλειδωθεί ο δρομέας.



Εξετάστε το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη.



: Ελέγξτε τη στάθμη του μελανιού στο δοχείο μελανιού και έπειτα αντικαταστήστε το τσιπ και γεμίστε κατάλληλα με μελάνι.

Το θα αρχίσει να αναβοσβήνει καθώς πλησιάζει η ώρα αντικατάστασης για το τσιπ.

«Περίοδοι αντικατάστασης του τσιπ και αναπλήρωσης μελανιού» στη σελίδα 67

2 Κωδικοί χρωμάτων μελάνης

HDK* : High Density Black (Μαύρο υψηλής πυκνότητας)

BK* : Black (Μαύρο)

Y : Yellow (Κίτρινο)

M : Magenta (Ματζέντα)

C : Cyan (Γαλάζιο)

* Εμφανίζεται το χρώμα μελανιού που έχει επιλεγεί τη στιγμή της αγοράς.

¶: Η καρτέλα συντήρησης

Η καρτέλα συντήρησης εμφανίζει την κατάσταση του Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) ή Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) και χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του μενού Maintenance.

Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών

Η περιοχή εμφάνισης της καρτέλας συντήρησης παρουσιάζει την κατάσταση Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) ή Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) και την προσεγγιστική ποσότητα που απομένει ως ένα εικονίδιο. Τα εικονίδια αλλάζουν όπως παρακάτω, για να υποδείξουν σφάλματα ή για να σας προειδοποιήσουν ότι το δοχείο συντήρησης πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής του.

Κανονική λειτουργία

Προειδοποίηση ή σφάλμα



1

1 Ενδείξεις κατάστασης

Η κατάσταση του Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) ή του Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) εμφανίζεται ως εξής.



: Δεν υπάρχει σφάλμα. Το ύψος της ένδειξης αντιστοιχεί στην υπολειπόμενη ποσότητα χρώρου.



: Το Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) ή το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) είναι σχεδόν γεμάτο. Προετοιμάστε ένα νέο Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) ή Maintenance Box (Κιτ συντήρησης)

Εισαγωγή



: Ο χώρος που απομένει στο Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) ή στο Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) είναι πολύ μικρός για να λειτουργήσει ο εκτυπωτής. Αντικαταστήστε με ένα νέο Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) ή Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης).

Αν πατήσετε το κουμπί OK ή το κουμπί Μενού ενώ είναι επιλεγμένη αυτή η καρτέλα, εμφανίζεται το μενού Maintenance.

 «Μενού Maintenance» στη σελίδα 53

: Η καρτέλα διαμόρφωσης

Η καρτέλα διαμόρφωσης εμφανίζει τη διεύθυνση IP και τα μενού για τις διάφορες ρυθμίσεις.

Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών

Η περιοχή εμφάνισης πληροφοριών της καρτέλας διαμόρφωσης εμφανίζει τη διεύθυνση IP που είναι εκχωρημένη τη συγκεκριμένη στιγμή, εάν υπάρχει.

Αν πατήσετε το κουμπί OK ή το κουμπί Μενού ενώ είναι επιλεγμένη αυτή η καρτέλα, εμφανίζεται το μενού Setup.

 «Μενού Setup» στη σελίδα 54

Χαρακτηριστικά

Παρακάτω περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του εκτυπωτή.

Επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας

Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας

Η ταχύτητα της κεφαλής εκτύπωσης και της τροφοδοσίας χαρτιού έχει αυξηθεί για ταχύτερη εκτύπωση.

Ο εκτυπωτής διαθέτει περιστροφικό κόφτη υψηλής ταχύτητας για γρήγορη κοπή, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά η παραγωγικότητα.

Βελτιωμένη λειτουργία με ευανάγνωστη και εύχρηστη έγχρωμη οθόνη

Η σχεδιασμένη για διαισθητική λειτουργία μεγάλη, φωτεινή, έγχρωμη οθόνη LCD είναι απόλυτα κατανοητή και εύχρηστη.

Η μεγάλη οθόνη προσφέρει λεπτομερή, κατανοητά μηνύματα σφάλματος και εικονογραφημένες οδηγίες για την τοποθέτηση του χαρτιού.

 «Προβολή οθόνης» στη σελίδα 16

Έλεγχος της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας από απόσταση, χάρη στη λυχνία προειδοποίησης

Τα σφάλματα γίνονται αμέσως αντιληπτά ακόμα και από απόσταση, χάρη στη μεγάλη, ιδιαίτερα εμφανή λυχνία προειδοποίησης. Αυτό σας βοηθά να μην χάνετε χρόνο, σε περίπτωση που η εκτύπωση διακοπεί λόγω έλλειψης μελάνης ή χαρτιού.

Δοχεία μελανιού μεγάλης χωρητικότητας

Αυτός ο εκτυπωτής είναι εξοπλισμένος με δοχεία μελανιού μεγάλης χωρητικότητας για τη διασφάλιση υψηλής παραγωγικότητας. Οι συσκευασίες μελανιού μας για αναπλήρωση παρέχονται επίσης σε μέγεθος 1000 ml. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη συχνής αντικατάστασης των δοχείων μελανιού.

Waste Ink Bottle (Δοχείο απόρριψης μελανιού)

Η σειρά SC-F6200 είναι εξοπλισμένη με ένα Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) ως τυπικό. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη συχνής αντικατάστασης του Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης). Αυτό μειώνει επίσης την ποσότητα πλαστικού απόρριψης.

Επιμονή στην ευκολία χρήσης

Με τον προσαρμογέα του χαρτιού σε ρολό χωρίς περιστρεφόμενο άξονα, η τοποθέτηση του χαρτιού σε ρολό είναι πανεύκολη

Η απουσία περιστρεφόμενου άξονα επιτρέπει την τοποθέτηση και την αφαίρεση του χαρτιού σε ρολό ακόμα και σε περιβάλλοντα με περιορισμένο χώρο.

Για να τοποθετήσετε το χαρτί σε ρολό, απλά τοποθετήστε το στην υποδοχή ρολού και προσαρτήστε στα δύο άκρα τους προσαρμογείς του χαρτιού σε ρολό. Η υποδοχή του ρολού βρίσκεται χαμηλά, ώστε η τοποθέτηση του χαρτιού να είναι εύκολη ακόμα και για εργαζόμενους μικρού αναστήματος.


 «Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 28

Εύκολη συντήρηση

Το χαρτί σε ρολό και όλα τα ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανομένων των γεμισμάτων με μελάνη, των Maintenance Boxes (Δοχεία συντήρησης) και των κοφτών, τοποθετούνται από μπροστά, έτσι ώστε ο εκτυπωτής να μπορεί να ακουμπάει σε τοίχο. Δεν χρειάζεται να μετακινηθεί ο εκτυπωτής για πρόσβαση στο πίσω μέρος.

Ετοιμάστε ένα Head Maintenance Kit (Κιτ συντήρησης κεφαλής)

Αυτό σας επιτρέπει να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης. Αν στάξει μελάνη στα αποτελέσματα εκτύπωσης ακόμα και μετά την εκτέλεση καθαρισμού κεφαλής, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης μέσω του Head Maintenance Kit (Κιτ συντήρησης κεφαλής). Μπορείτε να αφαιρέσετε ίνες που έχουν κολλήσει στην επιφάνεια ακροφυσίου της κεφαλής εκτύπωσης.

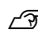 «Χρήση του Head Maintenance Kit (Κιτ συντήρησης κεφαλής)» στη σελίδα 64

Υψηλή ποιότητα εκτύπωσης

Παρέχεται φρέσκο Black (Μαύρο) μελάνη

Η παραγωγή μελανιού High Density Black (Μαύρο υψηλής πυκνότητας) έχει βελτιώσει την πυκνότητα του μαύρου χρώματος σε σύγκριση με το μελάνη Black (Μαύρο), προσφέροντας ένα πλουσιότερο και εντονότερο μαύρο χρώμα. Επιπλέον, η γκάμα χρωμάτων έχει διευρυνθεί παρέχοντας έτσι έντονα χρώματα για τη δημιουργία μιας ισχυρής αντίθεσης.

Επιλέξτε High Density Black (Μαύρο υψηλής πυκνότητας) ή Black (Μαύρο) ως το είδος μελανιού Black (Μαύρο) όταν αγοράζετε τον εκτυπωτή. Όταν αλλάζετε το είδος μελανιού Black (Μαύρο) που χρησιμοποιείται, το δοχείο μελανιού θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από έναν τεχνικό. Η αλλαγή του τύπου μελανιού Black (Μαύρο) παρέχεται με χρέωση.

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.


Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και αποθήκευση

Χώρος εγκατάστασης

Θα πρέπει να εξασφαλίσετε τον ακόλουθο χώρο και να αφαιρέσετε τυχόν άλλα αντικείμενα, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η έξοδος του χαρτιού και η αντικατάσταση των αναλώσιμων.

Δείτε τον «Πίνακα προδιαγραφών» για τις εξωτερικές διαστάσεις του εκτυπωτή.

☞ «Πίνακας προδιαγραφών» στη σελίδα 96

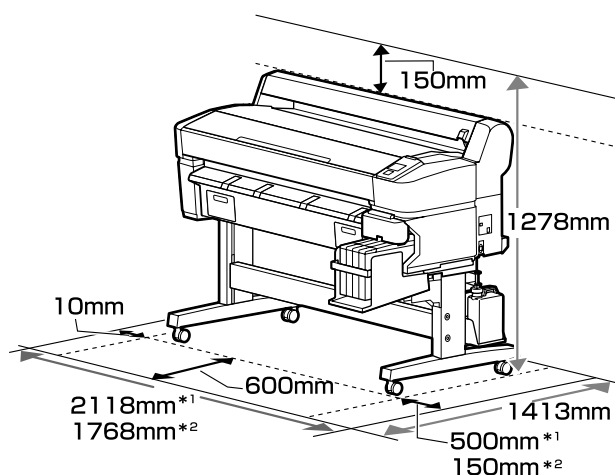

*1 Όταν χρησιμοποιείτε τη σειρά SC-F6200

*2 Όταν χρησιμοποιείτε τη σειρά SC-F6000

Σημειώσεις για τη χρήση του εκτυπωτή

Κατά τη χρήση του εκτυπωτή έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα, για να αποφύγετε μηχανικές βλάβες, δυσλειτουργία και επιδείνωση της ποιότητας της εκτύπωσης.

- ☐ Κατά τη χρήση του εκτυπωτή, παρατηρήστε το εύρος των τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας και υγρασίας, το οποίο περιγράφεται στον «Πίνακα προδιαγραφών». ☞ «Πίνακας προδιαγραφών» στη σελίδα 96

Ακόμα και όταν εκπληρώνονται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να εκτυπώσετε σωστά εάν οι περιβαλλοντικές

συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για το χαρτί. Ο εκτυπωτής πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον που συνάδει με τις προδιαγραφές του χαρτιού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με το χαρτί.

Επίσης, κατά τη λειτουργία σε ξηρές περιοχές, κλιματιζόμενο περιβάλλον ή σε χώρο με άμεσο ηλιακό φως, θα πρέπει να διατηρείτε την κατάλληλη υγρασία.

- ☐ Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας διατηρείται καθαρός. Σε περίπτωση εισόδου σκόνης ή ινών μέσα στον εκτυπωτή, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή ή να μπλοκαριστούν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης.
- ☐ Αποφύγετε τη χρήση του εκτυπωτή σε σημεία που υπάρχουν πηγές θερμότητας ή που είναι εκτεθειμένα σε άμεσα ρεύματα από εξαεριστήρες ή κλιματιστικά. Η μη τήρηση αυτής της σύστασης μπορεί να προκαλέσει στέγνωμα και φράξιμο των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης.
- ☐ Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή σε μια θέση κατάλληλου εξαερισμού.
- ☐ Η κεφαλή εκτύπωσης ενδέχεται να μην πωματιστεί (δηλαδή, ενδέχεται να μην μετακινηθεί στη δεξιά πλευρά), εάν παρουσιαστεί σφάλμα και ο εκτυπωτής απενεργοποιηθεί πριν επιλυθεί το σφάλμα. Ο πωματισμός είναι μια λειτουργία κατά την οποία η κεφαλή εκτύπωσης καλύπτεται αυτόματα με ένα πώμα (καπάκι) για να μην ξεραθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιήστε την ισχύ και περιμένετε μέχρι να εκτελεστεί αυτόματα ο πωματισμός.
- ☐ Όταν η ισχύς είναι ενεργοποιημένη, μην αφαιρέσετε το βύσμα ισχύος και μην αποκόψετε την ισχύ στο διακόπτη. Υπάρχει η πιθανότητα η κεφαλή εκτύπωσης να μην πωματιστεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιήστε την ισχύ και περιμένετε μέχρι να εκτελεστεί αυτόματα ο πωματισμός.
- ☐ Μην κάμπτετε ή τραβάτε με δύναμη το σωλήνα υπολειμμάτων μελάνης. Υπάρχει κίνδυνος να πέσει μελάνη στο εσωτερικό ή γύρω από τον εκτυπωτή.

Εισαγωγή

- ❑ Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιήστε την ισχύ και περιμένετε μέχρι να εκτελεστεί αυτόματα ο πωματισμός.

Φροντίστε το Waste Ink Bottle (Δοχείο απόρριψης μελάνης) να βρίσκεται στη θέση του κάθε φορά που ο εκτυπωτής είναι ενεργός.

- ❑ Για να βεβαιωθείτε ότι οι αποχρώσεις των εκτυπώσεών σας θα παραμένουν σταθερές, διατηρείτε μια σταθερή θερμοκρασία δωματίου από 15 έως 25°C.

Σημειώσεις για περιόδους μη χρήσης του εκτυπωτή

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα κατά την αποθήκευσή του. Εάν δεν τον αποθηκεύσετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε σωστά την επόμενη φορά που θα τον χρησιμοποιήσετε.

- ❑ Εάν δεν εκτυπώσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης ενδέχεται να φράξουν. Συνιστούμε να ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή μία φορά κάθε δύο εβδομάδες για να αποτρέψετε τη φραγή της κεφαλής εκτύπωσης.

Όταν θέτετε σε λειτουργία τον εκτυπωτή εκτελείται καθαρισμός κεφαλής αυτόματα. Μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός κεφαλής.

Αν δεν ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκύψει βλάβη. Οι επισκευές θα παρέχονται με χρέωση.

- ❑ Αν ο εκτυπωτής δεν έχει προγραμματιστεί για χρήση για περισσότερο από 2 εβδομάδες, ένας τεχνικός πρέπει να εκτελέσει τη συντήρηση πριν και μετά την περίοδο μη χρήσης. Αυτή η συντήρηση πριν και μετά τη χρήση παρέχεται με χρέωση.

Ακόμη και αν εκτελεστεί συντήρηση πριν τη χρήση, οι επισκευές μπορεί να απαιτούνται κατά τη διάρκεια της συντήρησης μετά τη χρήση ανάλογα με την περίοδο αποθήκευσης και/ή το περιβάλλον. Οι επισκευές θα παρέχονται με χρέωση.

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.

- ❑ Ο κύλινδρος μπορεί να αφήσει αποτύπωμα σε χαρτί που έχει παραμείνει στον εκτυπωτή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει επίσης την κύρτωση ή κυμάτωση του χαρτιού με αποτέλεσμα προβλήματα τροφοδοσίας ή τη χάραξη της κεφαλής εκτύπωσης. Αφαιρέστε το χαρτί κατά την αποθήκευση.

- ❑ Αποθηκεύστε τον εκτυπωτή αφού πρώτα επιβεβαιώσετε ότι η κεφαλή εκτύπωσης έχει πωματιστεί (η κεφαλή εκτύπωσης βρίσκεται στην ακραία δεξιά θέση). Εάν η κεφαλή εκτύπωσης παραμείνει απωμάτιστη για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ποιότητα της εκτύπωσης ενδέχεται να μειωθεί.

Σημείωση:

Εάν η κεφαλή εκτύπωσης δεν είναι πωματισμένη, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια απενεργοποιήστε τον.

- ❑ Για να αποτραπεί η συσσώρευση σκόνης και άλλων ξένων σωμάτων στον εκτυπωτή, κλείστε όλα τα καλύμματα πριν τον αποθηκεύσετε.

Εάν ο εκτυπωτής δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, προστατεύστε τον με ένα αντιστατικό ύφασμα ή άλλο κάλυμμα.

Τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι πολύ μικρά και μπορούν να φράξουν εύκολα εάν στην κεφαλή εκτύπωσης εισέλθει λεπτή σκόνη και, σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται μην είστε σε θέση να εκτυπώσετε.

- ❑ Όταν ο εκτυπωτής ενεργοποιείται μετά από παρατεταμένο χρονικό διάστημα αχρησίας, ενδέχεται να εκτελέσει αυτόματα καθαρισμό κεφαλής, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα εκτύπωσης.

Ο καθαρισμός της κεφαλής θα ολοκληρωθεί έπειτα από 10 με 15 λεπτά.

Σημειώσεις για τη χρήση συσκευασιών και δοχείων μελανιού

Όταν χρησιμοποιείτε συσκευασίες και δοχεία μελανιού, να προσέχετε τα εξής:

Εισαγωγή

- ❑ Μην αφαιρείτε τα δοχεία μελανιού.

Όταν τοποθετούνται τα δοχεία μελανιού, βαθμονομούνται. Αν αφαιρεθούν, αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα και απόδοση.

- ❑ Αποθηκεύστε τις συσκευασίες μελανιού σε θερμοκρασία δωματίου, μακριά από το φως του ήλιου.
- ❑ Προκειμένου να λάβετε εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας, χρησιμοποιήστε το μελάνι αμέσως πριν τις συνιστώμενες ημερομηνίες που αναφέρονται παρακάτω.
 - ❑ Συνιστώμενη ημερομηνία χρήσης στις συσκευασίες μελανιού
 - ❑ 25 ημέρες από την ημέρα αναπλήρωσης του δοχείου μελανιού
- ❑ Οι συσκευασίες μελανιού που έχουν αποθηκευθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει να επιτραπεί να επιστραφούν σε θερμοκρασία δωματίου μέσα σε μια περίοδο τεσσάρων ωρών.
- ❑ Όταν γεμίζετε με μελάνι ένα δοχείο μελανιού, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα ολόκληρο το μελάνι της συσκευασίας.
- ❑ Αφού ανοίξετε τη συσκευασία μελανιού, ξαναγεμίστε το δοχείο μελανιού όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
- ❑ Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο δοχείο μελανιού. Επίσης, προστατεύστε το δοχείο μελανιού από ισχυρούς κραδασμούς. Το δοχείο μελανιού μπορεί να αφαιρεθεί.

Αν αφαιρεθεί το δοχείο μελανιού, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.

- ❑ Μην χρησιμοποιείτε σε περίπτωση ανάμιξης των μελανιών High Density Black (Μαύρο υψηλής πυκνότητας) και Black (Μαύρο). Όταν αλλάζετε το είδος μελανιού Black (Μαύρο) που χρησιμοποιείται, το δοχείο μελανιού θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από έναν τεχνικό. Η αλλαγή του τύπου μελανιού Black (Μαύρο) παρέχεται με χρέωση.

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.

Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό του χαρτιού

Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα κατά το χειρισμό και αποθήκευση του χαρτιού. Εάν το χαρτί δεν είναι σε καλή κατάσταση, η ποιότητα της εκτύπωσης ενδέχεται να είναι μειωμένη.

Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με κάθε χαρτί.

Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό

- ❑ Μην διπλώνετε το χαρτί και μην χαράσσετε την επιφάνεια του χαρτιού.
- ❑ Προσπαθήστε να μην αγγίξετε την εκτυπώσιμη επιφάνεια του χαρτιού με γυμνά χέρια. Η υγρασία και τα έλαια από τα χέρια σας μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της εκτύπωσης.
- ❑ Κρατήστε το χαρτί από τις άκρες. Συνιστούμε να φοράτε βαμβακερά γάντια.
- ❑ Μην βρέχετε το χαρτί.
- ❑ Μην απορρίπτετε τη συσκευασία του χαρτιού καθώς μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για την αποθήκευσή του.
- ❑ Αποφύγετε σημεία που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική θερμότητα ή υγρασία.
- ❑ Αφαιρέστε το ρολό χαρτιού που δεν χρησιμοποιείται από τον εκτυπωτή. Τυλίξτε το σωστά και έπειτα αποθηκεύστε το στην αρχική συσκευασία του ρολού χαρτιού. Εάν αφήσετε το χαρτί σε ρολό στον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ποιότητά του ενδέχεται να επιδεινωθεί.

Εισαγωγή

Εισαγωγή στο παρεχόμενο λογισμικό

Περιεχόμενα του δίσκου λογισμικού

Ο παρεχόμενος δίσκος λογισμικού περιέχει το ακόλουθο λογισμικό. Εγκαταστήστε το ανάλογα με τις απαιτήσεις.



Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον *Οδηγός χρήσης σε δίκτυο* (pdf) ή μέσω ηλεκτρονικής βοήθειας για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Σημείωση:

- Ο παρεχόμενος δίσκος λογισμικού δεν περιέχει προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή. Για την εκτύπωση απαιτείται RIP λογισμικού.
- Αποκτήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού από την τοποθεσία της EPSON στο web.

Για Windows

* Μόνο για τη σειρά SC-F6000.

Όνομα λογισμικού	Επισκόπηση
Epson Driver and Utilities (Πρόγραμμα οδήγησης και βοηθητικά προγράμματα Epson)	Εγκαθιστά το πρόγραμμα οδήγησης επικοινωνιών της Epson (EPSON SC-F6200 Series Comm Driver ή EPSON SC-F6000 Series Comm Driver). Το πρόγραμμα οδήγησης επικοινωνιών EPSON χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των επικοινωνιών που απαιτούνται για την αντιγραφή των ρυθμίσεων χαρτιού μέσω του EPSON LFP Remote Panel 2. Αυτά δεν είναι τα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή για την εκτύπωση. Επιπλέον, η κατάσταση εκτυπωτή μπορεί να μην εμφανίζεται στο λογισμικό RIP αν το πρόγραμμα οδήγησης επικοινωνιών EPSON δεν έχει εγκατασταθεί όταν ο εκτυπωτής συνδέεται σε άλλον υπολογιστή μέσω USB. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λογισμικού RIP για λεπτομέρειες αναφορικά με την οθόνη κατάστασης.
EPSON LFP Remote Panel 2*	Το EPSON LFP Remote Panel 2 είναι ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται για την αντιγραφή ρυθμίσεων χαρτιού μέσω H/Y και την ενημέρωση του υλικολογισμικού εκτυπωτή.  «Εκκίνηση του EPSON LFP Remote Panel 2» στη σελίδα 27  «Κλείσιμο του EPSON LFP Remote Panel 2» στη σελίδα 27
Epson Network Utilities (Βοηθητικά προγράμματα δικτύου της Epson)	Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή κατά την εγκατάσταση, εάν ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής συνδέονται μέσω δικτύου. Η εγκατάσταση αυτού του βοηθητικού προγράμματος δίνει τη δυνατότητα χρήσης ενός οδηγού για την απλοποίηση της διαδικασίας ορισμού των διευθύνσεων που απαιτούνται για τις συνδέσεις δικτύου.
EpsonNet Config	Με αυτό το λογισμικό μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή από τον υπολογιστή σας. Αυτό είναι χρήσιμο καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε διευθύνσεις και ονόματα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Για Mac

Το παρακάτω λογισμικό είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για τη σειρά SC-F6200.

Όνομα λογισμικού	Επισκόπηση
Epson Network Utilities (Βοηθητικά προγράμματα δικτύου της Epson)	Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή κατά την εγκατάσταση, εάν ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής συνδέονται μέσω δικτύου. Η εγκατάσταση αυτού του βοηθητικού προγράμματος δίνει τη δυνατότητα χρήσης ενός οδηγού για την απλοποίηση της διαδικασίας ορισμού των διευθύνσεων που απαιτούνται για τις συνδέσεις δικτύου.

Εισαγωγή

Όνομα λογισμικού	Επισκόπηση
EpsonNet Config	Με αυτό το λογισμικό μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή από τον υπολογιστή σας. Αυτό είναι χρήσιμο καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε διευθύνσεις και ονόματα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Εισαγωγή

Κατάργηση λογισμικού


! Σημαντικό:

- ❑ Συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό «Computer administrator (Διαχειριστής υπολογιστή)» (ένας λογαριασμός με administrator privileges (δικαιώματα διαχειριστή)).
- ❑ Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, συνεχίστε με την υπόλοιπη διαδικασία.
- ❑ Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές που εκτελούνται κατά την κατάργηση της εγκατάστασης.

Windows

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να καταργήσετε την εγκατάσταση του EPSON LFP Remote Panel 2 και του προγράμματος οδήγησης επικοινωνίας της Epson, χρησιμοποιώντας αυτά ως παραδείγματα.

- 1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης.
- 2 Μεταβείτε στο **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)** και κάντε κλικ στο **Uninstall a program (Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος)** από την κατηγορία **Programs (Προγράμματα)**.



- 3 Επιλέξτε το λογισμικό που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Uninstall/Change (Κατάργηση/Αλλαγή)** (ή **Change/Remove (Αλλαγή/κατάργηση)**).

Επιλέξτε το πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης εκτυπωτή **EPSON SC-F6200 Series Comm Driver** ή **EPSON SC-F6000 Series Comm Driver** για την κατάργηση του προγράμματος οδήγησης επικοινωνιών Epson.

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του **EPSON LFP Remote Panel 2**, επιλέξτε **EPSON LFP Remote Panel 2**.

- 4 Επιλέξτε το εικονίδιο του εκτυπωτή προορισμού και κάντε κλικ στο **OK**.

- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης διαγραφής, κάντε κλικ στο **Yes (Ναι)**.

Εάν πρόκειται να εγκαταστήσετε εκ νέου το πρόγραμμα οδήγησης επικοινωνίας της Epson, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Mac OS X

Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος κατάργησης του EPSON LFP Remote Panel 2.

- 1 Εκτελέστε τερματισμό του EPSON LFP Remote Panel 2.
- 2 Κάντε μεταφορά και απόθεση του φακέλου **EPSON LFP Remote Panel 2** από το φάκελο **Applications (Εφαρμογές)** μέσα στο **Trash (Απορρίμματα)**.

Χρησιμοποιήστε το Uninstaller για να καταργήσετε την εγκατάσταση του άλλου λογισμικού. Καταργήστε την εγκατάσταση των εφαρμογών που επηρεάζονται προτού εκτελέσετε μια επανεγκατάσταση ή ενημέρωση.

Λήψη

Το Uninstaller μπορεί να ληφθεί από την τοποθεσία της Epson.

URL: <http://www.epson.com>

Κατάργηση εγκατάστασης

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην τοποθεσία λήψης του Uninstaller.

Χρήση του EPSON LFP Remote Panel 2

EPSON LFP Remote Panel 2 Το ενημερώνει το υλικολογισμικό του υπολογιστή και αντιγράφει στον υπολογιστή το χώρο αποθήκευσης ρυθμίσεων του χαρτιού ο οποίος έχει δημιουργηθεί στο μενού ρυθμίσεων του εκτυπωτή.

Μπορείτε να το κατεβάσετε από την τοποθεσία της Epson στο Web (στη γλώσσα σας).

<http://www.epson.com/>

Εκκίνηση του EPSON LFP Remote Panel 2

Εκκινήστε το EPSON LFP Remote Panel 2 αφού επιβεβαιώσετε ότι ο εκτυπωτής εμφανίζει την ένδειξη **Ready**.

Windows

- 1 Μπορείτε να εκκινήσετε το λογισμικό μέσω οποιασδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους:
 - ❑ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **EPSON LFP Remote Panel 2** στην επιφάνεια εργασίας. Το εικονίδιο **EPSON LFP Remote Panel 2** δημιουργείται όταν εγκαθίσταται το λογισμικό.
 - ❑ Κάντε κλικ στις επιλογές **Start (Έναρξη) > All Programs (Όλα τα προγράμματα)** (ή **Programs (Προγράμματα)**) > **EPSON LFP Remote Panel 2 — EPSON LFP Remote Panel 2**.

- 2 Κάντε κλικ στο στοιχείο για εκτέλεση στην κύρια οθόνη του EPSON LFP Remote Panel 2.

Ανατρέξτε στη βοήθεια EPSON LFP Remote Panel 2 για λεπτομέρειες.

Mac OS X

Κάντε διπλό κλικ στις επιλογές **Applications (Εφαρμογές) > Epson Software — EPSON LFP Remote Panel 2 — EPSON LFP Remote Panel 2** για να ανοίξετε το κύριο παράθυρο EPSON LFP Remote Panel 2.

Κλείσιμο του EPSON LFP Remote Panel 2

Κάντε κλικ στο **Finish (Τέλος)** στην κύρια οθόνη του EPSON LFP Remote Panel 2.

Βασικές λειτουργίες

Τοποθέτηση και αφαίρεση του χαρτιού σε ρολό

Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό

Τοποθετήστε το χαρτί σε ρολό αφού προσαρτήσετε τους παρεχόμενους προσαρμογείς χαρτιού σε ρολό.


! Σημαντικό:

Εισαγάγετε το χαρτί αμέσως πριν από την εκτύπωση. Ο κύλινδρος μπορεί να αφήσει αποτύπωμα σε χαρτί που έχει παραμείνει στον εκτυπωτή.


Σημείωση:

Το χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον εκτυπωτή περιγράφεται με λεπτομέρειες στην ακόλουθη ενότητα.


☞ «Υποστηριζόμενο χαρτί» στη σελίδα 94

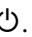- 1 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας το κουμπί .


Για τη σειρά SC-F6200, ανοίξτε το κάλυμμα ρολού χαρτιού.

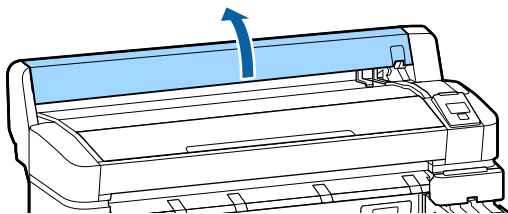

- 2 Επιβεβαιώστε ότι ο μοχλός ασφάλισης της υποδοχής συγκράτησης του προσαρμογέα είναι υψωμένος.

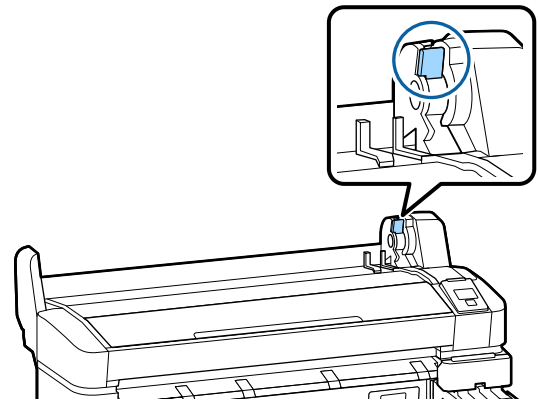


- 3 Τοποθετήστε χαρτί σε ρολό στην υποδοχή ρολού στο επάνω μέρος του εκτυπωτή.

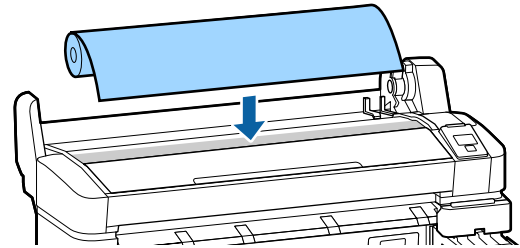


- 4 Ρυθμίστε το μέγεθος των δύο παρεχόμενων προσαρμογέων χαρτιού σε ρολό ανάλογα με τον πυρήνα του ρολού.

Πυρήνας 3 ιντσών

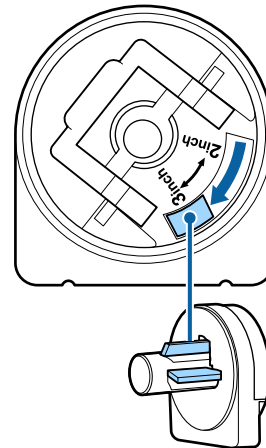


Βασικές λειτουργίες

Πυρήνας 2 ιντσών

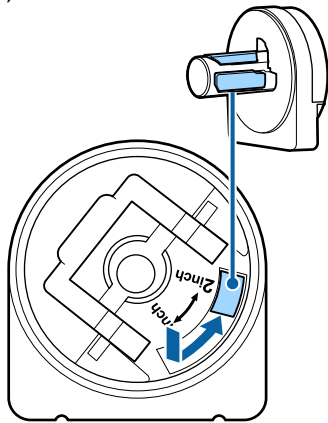


- 5** Υψώστε το μοχλό ασφάλισης του προσαρμογέα για να αφαιρέσετε την ασφάλιση σε καθέναν από τους δύο προσαρμογείς χαρτιού σε ρολό.

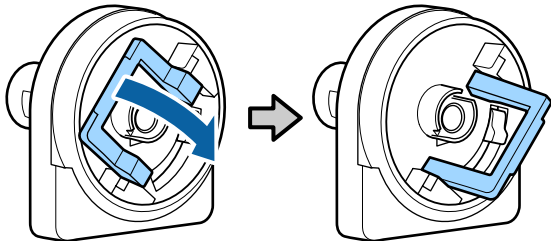


- 6** Υψώστε το μοχλό ασφάλισης του προσαρμογέα για να αφαιρέσετε την ασφάλιση σε καθέναν από τους δύο προσαρμογείς χαρτιού σε ρολό.

Πιέστε τους προσαρμογείς ώσπου να εισαχθούν πλήρως στο ρολό, χωρίς κενά.

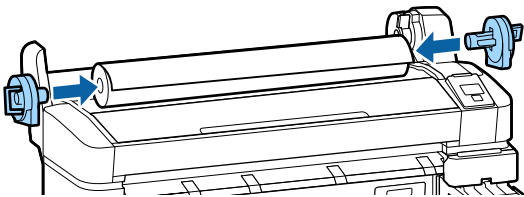



- 7** Χαμηλώστε τους μοχλούς ασφάλισης για να ασφαλίσετε τους προσαρμογείς στη θέση τους.

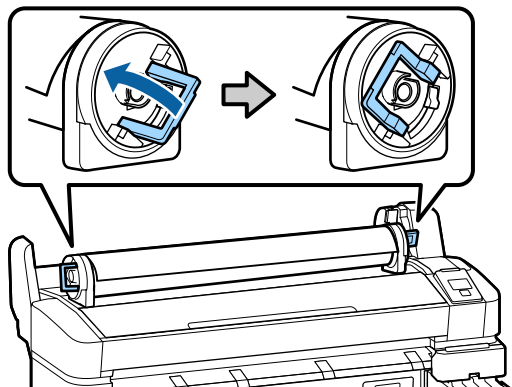


- 8** Σύρετε το χαρτί σε ρολό ώσπου να έρθει σε επαφή με τους οδηγούς του προσαρμογέα.

Ακολουθώντας τον οδηγό του προσαρμογέα, σύρετε αργά το ρολό προς την αντίθετη πλευρά.

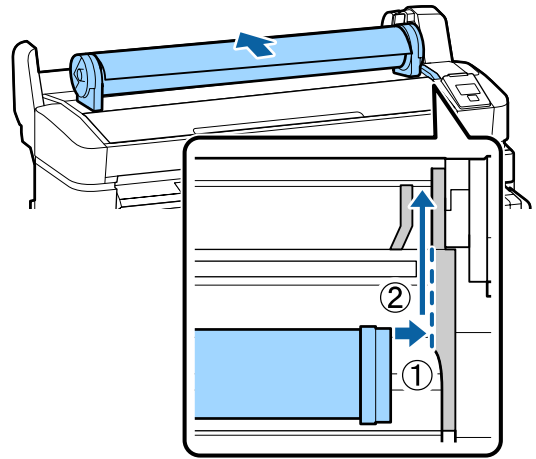

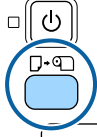
- 9** Πατήστε το κουμπί  στον πίνακα ελέγχου. Επιβεβαιώστε ότι το στοιχείο **Roll Paper** είναι επισημασμένο στην οθόνη και πατήστε το κουμπί **OK**.

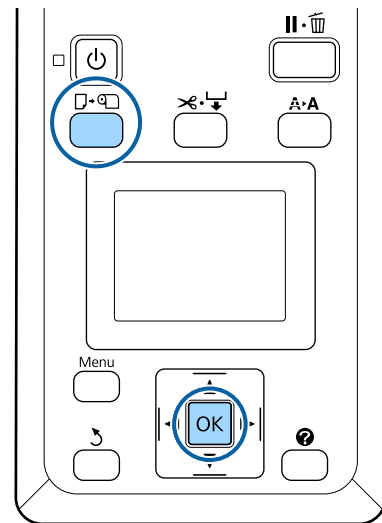

Βασικές λειτουργίες


- 10** Τοποθετήστε το ρολό του χαρτιού στην υποδοχή χαρτιού και πιέστε το προς τα μέσα.

Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι τεντωμένο και ότι το άκρο δεν είναι διπλωμένο.

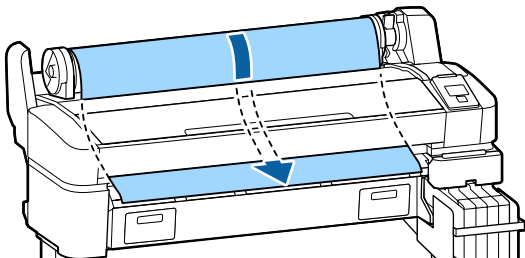


Σημείωση:

Μην αγγίζετε το χαρτί εκεί όπου θα εκτυπωθεί. Μετά την τοποθέτηση του χαρτιού σε ρολό, περιστρέψτε τους προσαρμογείς του χαρτιού σε ρολό όπως απεικονίζεται για να τροφοδοτήσετε το χαρτί.

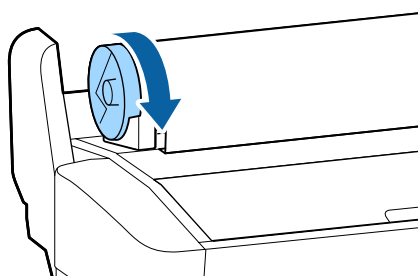


- 11** Χαμηλώστε το μοχλό ασφάλισης του ρολού.

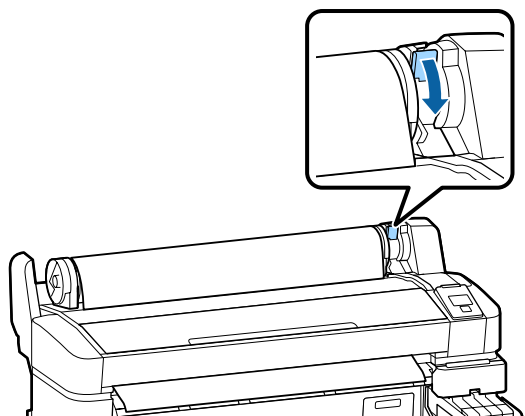


- 12** Ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, πατήστε το κουμπί OK.

Το χαρτί θα τροφοδοτηθεί μέσα στον εκτυπωτή.

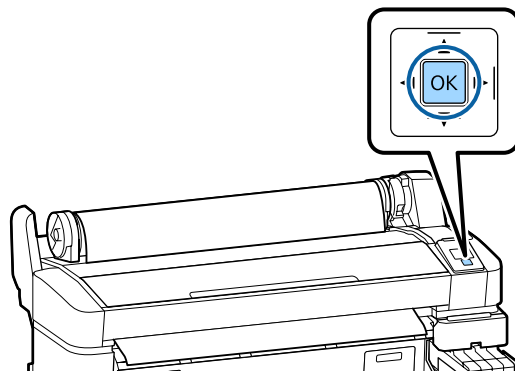

Για τη σειρά SC-F6200, κλείστε το κάλυμμα ρολού χαρτιού.

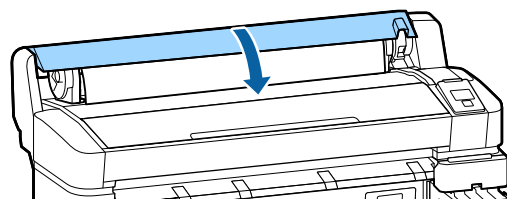

- 13** Ελέγξτε τον τύπο χαρτιού.

Ο εκτυπωτής θα εμφανίσει το στοιχείο Paper Type και τις ρυθμίσεις Roll Paper Remaining για το χαρτί που είναι επιλεγμένο τη συγκεκριμένη στιγμή για τον εκτυπωτή. Για να εκτυπώσετε με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, πατήστε τα κουμπί ▼/▲ για να επισημάνετε το στοιχείο **Keep Settings Above** και πατήστε το κουμπί OK. Για να αλλάξετε ρυθμίσεις, επισημάνετε το στοιχείο **Change Settings** και πατήστε το κουμπί OK. ➤ «Προβολή και αλλαγή των ρυθμίσεων χαρτιού» στη σελίδα 33

Κοπή του χαρτιού σε ρολό


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους για να κόψετε το χαρτί σε ρολό μετά την εκτύπωση.

- Auto Cut

Κόψτε το χαρτί σε ρολό αυτόματα μετά την εκτύπωση κάθε σελίδας, χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο κόφτη.

Βασικές λειτουργίες



❑ Μη αυτόματη κοπή:

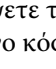Πατήστε το κουμπί  για να κόψετε το χαρτί χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο κόφτη. Εκτυπώνεται μια γραμμή κοπής για μη αυτόματη κοπή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός κατά την κοπή χαρτιού χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο κόφτη.



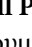
Σημείωση:

- ❑ Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για την κοπή του χαρτιού σε ρολό.
- ❑ Ορισμένο από το χαρτί σε ρολό ενδέχεται να μην κοπεί με χρήση του ενσωματωμένου κόφτη. Χρησιμοποιήστε έναν κόφτη που θα αγοράσετε σε κατάστημα για να κόψετε το χαρτί.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα όταν χρησιμοποιείτε κόφτη άλλου κατασκευαστή.

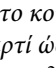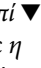Πατήστε το κουμπί . Κρατήστε το κουμπί  πατημένο για να τροφοδοτηθεί το χαρτί ώστε η θέση κοπής να βρίσκεται κάτω από τον οδηγό εξαγωγής χαρτιού. Κόψτε το χαρτί χρησιμοποιώντας ψαλίδι ή κόφτη άλλου κατασκευαστή.

Ρύθμιση μεθόδων

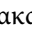
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   στον πίνακα ελέγχου για να επιλέξετε την καρτέλα  και πατήστε το κουμπί **OK** ή το κουμπί **Μενού**. Θα εμφανιστεί το μενού **Setup**. Επιλέξτε **Printer Setup > Roll Paper Setup > Auto Cut > On** και πατήστε το κουμπί **OK**. Για μη αυτόματη κοπή, επιλέξτε **Off**. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **On**.

 «Μενού Setup» στη σελίδα 54




Μέθοδος μη αυτόματης κοπής



Αν η ρύθμιση **Auto Cut** είναι στη θέση **Off**, μπορείτε να κόψετε σε οποιαδήποτε θέση. Απλώς ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία μετά το τέλος της εκτύπωσης.

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

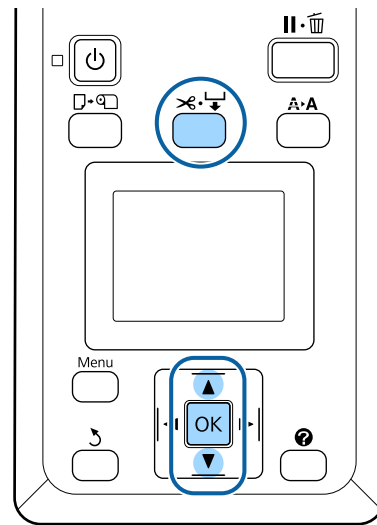

Μη αυτόματη κοπή χαρτιού χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο κόφτη

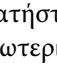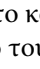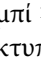- 1 Πατήστε το κουμπί . Κοιτώντας προς το εσωτερικό του εκτυπωτή χωρίς να ανοίξετε το κάλυμμα του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί  για να ευθυγραμμίσετε τη θέση κοπής με το σημάδι  στη δεξιά πλευρά του εσωτερικού του εκτυπωτή.

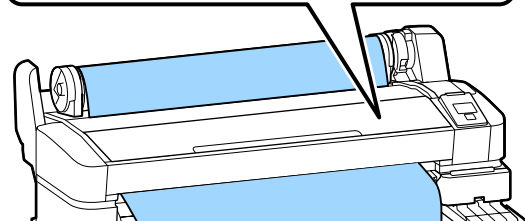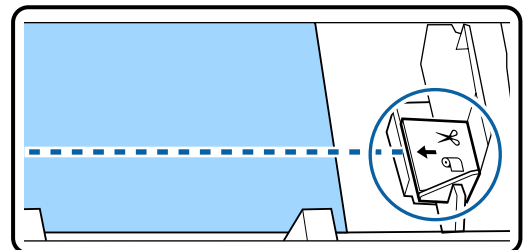

Βασικές λειτουργίες

Σημείωση:

Το ελάχιστο μήκος χαρτιού που μπορεί να κοπεί με τον ενσωματωμένο κόφτη είναι καθορισμένο στα 60 έως 127 mm και δεν μπορεί να αλλάξει. Εάν η θέση κοπής είναι μικρότερη από το μικρότερο μήκος που αναφέρεται παραπάνω, το χαρτί πρέπει να τροφοδοτηθεί αυτόματα σε αυτό το μήκος, επομένως θα πρέπει να μείνει ένα περιθώριο. Κόψτε το περιθώριο με έναν κόφτη που θα αγοράσετε σε κατάσταση.

2


Πατήστε το κουμπί OK.

Το χαρτί κόβεται από τον ενσωματωμένο κόφτη.

Αφαίρεση του χαρτιού σε ρολό

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αφαίρεσης και αποθήκευσης του χαρτιού σε ρολό μετά την εκτύπωση. Οι κύλινδροι πίεσης μπορεί να αφήσουν αποτύπωμα σε χαρτί που έχει παραμείνει στον εκτυπωτή.

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

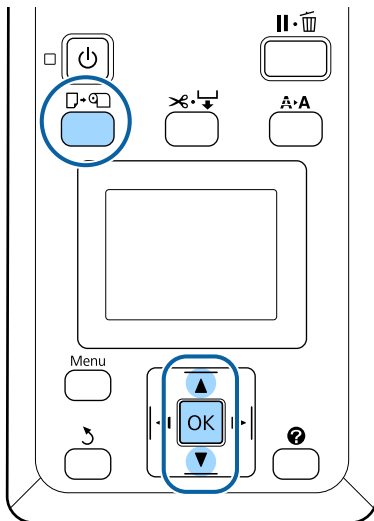

1


Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος και πατήστε το κουμπί Load/Remove Paper.

Εμφανίζεται το μενού Load/Remove Paper.

2


Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επισημάνετε το στοιχείο **Remove Paper** και πατήστε το κουμπί OK.

Σημείωση:

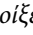Για να εκτελέσετε τη λειτουργία **Roll Paper Remaining**, πρέπει να δώσετε το μήκος του ρολού χαρτιού όταν τοποθετείτε το ρολό. Προκειμένου να διαχειρίζεστε με ακρίβεια το ρολό χαρτιού που απομένει, προτείνουμε να ανοίξετε την καρτέλα  και να καταγράψετε πόσο ρολό χαρτιού απομένει όταν το αντικαθιστάτε.

3


Το χαρτί θα τυλιχτεί αυτόματα.

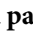Μόλις τυλιχτεί το χαρτί, ο εκτυπωτής θα εμφανίσει το μήνυμα **Press  and load paper**.

Σημείωση:


Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα **Turn roll paper adapter to wind up roll paper**, τυλίξτε το χαρτί με το χέρι.

Για τη σειρά SC-F6200, ανοίξτε το κάλυμμα ρολού χαρτιού.

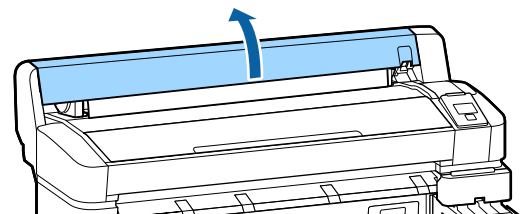


4

Υψώστε το μοχλό ασφάλισης του ρολού.

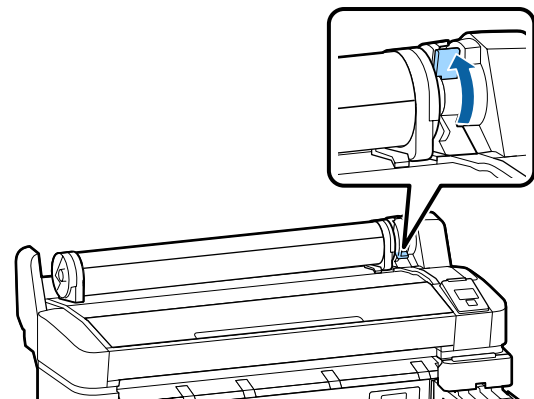


Βασικές λειτουργίες


- 5** Κρατώντας το χαρτί από τους προσαρμογείς του ρολού, μετακινήστε το ρολό στην υποδοχή ρολού.

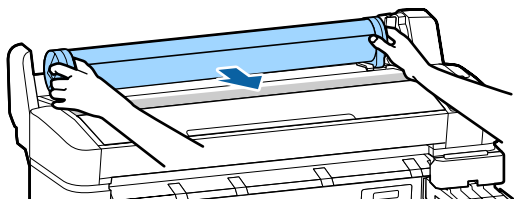

- 6** Σηκώστε τους μοχλούς ασφάλισης των προσαρμογών για να απελευθερώσετε τους προσαρμογείς του χαρτιού σε ρολό.

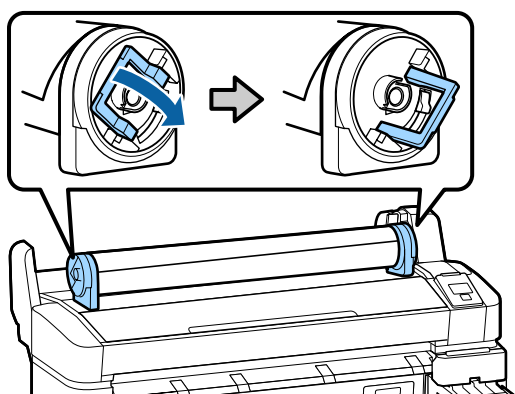


- 7** Αφαιρέστε τους προσαρμογείς του χαρτιού σε ρολό.

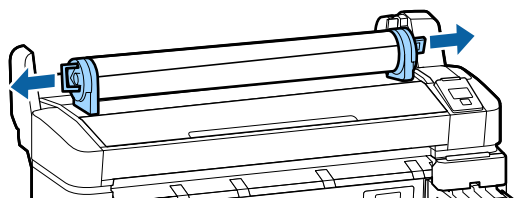

Αφού τυλίξετε προσεκτικά το χαρτί σε ρολό, αποθηκεύστε το στην αρχική συσκευασία.

Προβολή και αλλαγή των ρυθμίσεων χαρτιού

Το παρακάτω εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου μετά την τοποθέτηση του χαρτιού.

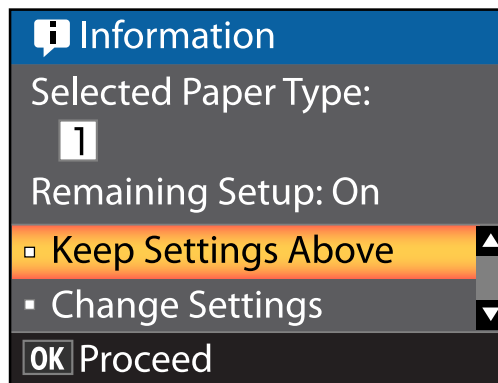

Έλεγχος ρυθμίσεων χαρτιού

Το παράθυρο διαλόγου εμφανίζει τις ακόλουθες επιλογές για το χαρτί που είναι τοποθετημένο τη συγκεκριμένη στιγμή στον εκτυπωτή.

Select Paper Type

Η παρακάτω οθόνη δείχνει τι χρησιμοποιείται ως βάση για τις ρυθμίσεις χαρτιού.

1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: η εκτύπωση γίνεται με βάση τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις χαρτιού #1 του εκτυπωτή.

Σε αυτόν τον εκτυπωτή μπορείτε να διαμορφώσετε και να αποθηκεύσετε διάφορες ρυθμίσεις χαρτιού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χαρτιού που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 10 διαφορετικές ρυθμίσεις στις υποδοχές ρυθμίσεων 1 έως 10.

0 RIP Settings: η εκτύπωση εκτελείται βάσει των ρυθμίσεων RIP.

«Αποθήκευση ρυθμίσεων» στη σελίδα 36

Βασικές λειτουργίες


Remaining Setup

Όταν αυτή η επιλογή είναι στη θέση **On**, το κατά προσέγγιση υπόλοιπο του χαρτιού υπολογίζεται με βάση το καθορισμένο μήκος του χαρτιού και την ποσότητα που χρησιμοποιείται στην εκτύπωση. Αυτή η τιμή εμφανίζεται στην περιοχή προβολής πληροφοριών, στην καρτέλα **■**. Έτσι, πριν από την εκτύπωση μπορείτε να ελέγχετε στην οθόνη πόσο χαρτί απομένει και να υπολογίζετε πότε θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε το χαρτί. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια οριακή τιμή. Όταν η ποσότητα του υπόλοιπου χαρτιού πέφτει κάτω από αυτό το επίπεδο, θα εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται.

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

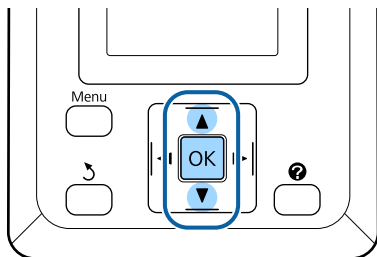

1 Ενεργοποιήστε μια επιλογή.

Για να εκτυπώσετε με τις τρέχουσες ρυθμίσεις

Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** για να επισημάνετε το στοιχείο **Keep Settings Above** και πατήστε το κουμπί **OK**.

Μεταβείτε στο βήμα 6.

Για να αλλάξετε ρυθμίσεις

Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** για να επισημάνετε το στοιχείο **Change Settings** και πατήστε το κουμπί **OK**.

2 Επισημάνετε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το κουμπί **OK**.

3 Επισημάνετε μια επιλογή και πατήστε το κουμπί **OK**.

4 Πατήστε το κουμπί **↻** για να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται στο βήμα 2.

5 Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, επισημάνετε το στοιχείο **Exit** και πατήστε το κουμπί **OK**.

6 Εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **On** για την επιλογή **Remaining Setup**, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το μήκος του ρολού.

Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** για να επιλέξετε μια τιμή μεταξύ 5,0 και 999,5 m και πατήστε το κουμπί **OK**. Το μήκος του χαρτιού ορίζεται σε υποδιαιρέσεις του 0,5 m.


Έπειτα από μια σύντομη παύση, ο εκτυπωτής θα εμφανίσει το μήνυμα **Ready**, υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμος να εκτυπώσει. Μεταδώστε τα δεδομένα προς εκτύπωση από έναν υπολογιστή.


Βασικές λειτουργίες

Αντικατάσταση χαρτιού



Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αντικατάστασης του χαρτιού. Η διαδικασία εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου. Ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες.

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

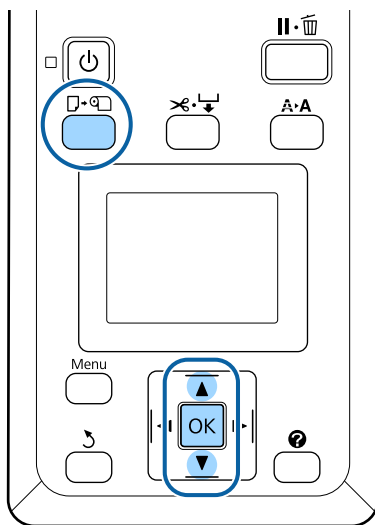


- 1 Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος και πατήστε το κουμπί .

Εμφανίζεται το μενού Load/Remove Paper.

- 2 Πατήστε τα κουμπιά / για να επιλέξετε ρολό χαρτιού και μετά πατήστε το κουμπί OK.

Σημείωση:

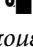Για να εκτελέσετε τη λειτουργία **Roll Paper Remaining**, πρέπει να δώσετε το μήκος του ρολού χαρτιού όταν τοποθετείτε το ρολό. Προκειμένου να διαχειρίζεστε με ακρίβεια το ρολό χαρτιού που απομένει, προτείνουμε να ανοίξετε την καρτέλα  και να καταγράψετε πόσο ρολό χαρτιού απομένει όταν το αντικαθιστάτε.

- 3 Το ρολό τυλίγεται αυτόματα.

Σημείωση:

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα **Turn roll paper adapter to wind up roll paper**, τυλίξτε το χαρτί με το χέρι.

- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να τοποθετήσετε το ρολό χαρτιού για την επόμενη εργασία.

Πριν από την εκτύπωση

Πριν από την εκτύπωση, επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις χαρτιού για τα χαρακτηριστικά του χαρτιού που θα χρησιμοποιήσετε. Δείτε παρακάτω πώς γίνονται οι ρυθμίσεις.

- Επιλέξτε **Custom Paper Setting** στο μενού Paper του εκτυπωτή.

 «Μενού Paper» στη σελίδα 50

- EPSON LFP Remote Panel 2 Το μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιγραφή από τον υπολογιστή των ρυθμίσεων χαρτιού που διαμορφώσατε στο μενού ρυθμίσεων εκτυπωτή.

Σημείωση:

- Ελέγξτε οπωσδήποτε τα χαρακτηριστικά του χαρτιού, όπως τέντωμα χαρτιού, σταθεροποίηση μελάνης ή πάχος χαρτιού, προτού ρυθμίσετε το προσαρμοσμένο χαρτί. Σχετικά με τα χαρακτηριστικά του χαρτιού, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του χαρτιού ή απευθυνθείτε στον τοπικό προμηθευτή.
- Δοκιμάστε την ποιότητα εκτύπωσης με αυτόν τον εκτυπωτή, προτού αγοράσετε μεγάλη ποσότητα χαρτιού.

Αποθήκευση των βέλτιστων ρυθμίσεων χαρτιού (Ρυθμίσεις χαρτιού εκτύπωσης)

Μπορείτε να διαμορφώσετε και να αποθηκεύσετε μια σειρά στοιχείων ρύθμισης χαρτιού βάσει των χαρακτηριστικών του χαρτιού που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε για εκτύπωση.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για χαρτί που χρησιμοποιείτε συχνά για εύκολη εναλλαγή μεταξύ πολλαπλών διαφορετικών ομάδων ρυθμίσεων.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 10 ομάδες ρυθμίσεων χαρτιού.

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις ρυθμίσεις που μπορείτε να διαμορφώσετε και τον τρόπο αποθήκευσής τους.

Λεπτομέρειες για προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χαρτιού

Στις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χαρτιού μπορείτε να παραμετροποιήσετε διάφορα στοιχεία:


- Select Reference Paper
- Platen Gap
- Detect Paper Thickness
- Paper Feed Adjust
- Paper Suction
- Roll Paper Tension
- Remove Skew
- Setting Name

Πώς να ορίσετε λεπτομέρειες για κάθε στοιχείο
☞ «Μενού Paper» στη σελίδα 50

Αποθήκευση ρυθμίσεων

Με την παρακάτω διαδικασία αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις του χαρτιού.

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

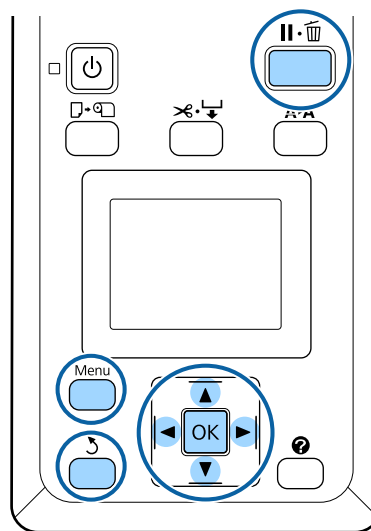

Επιλογή του προορισμού αποθήκευσης για Custom Paper Setting

- 1** Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση.
Πατήστε τα κουμπιά ◀/▶ για να ανοίξετε την καρτέλα **☰** και έπειτα πατήστε το κουμπί **OK**.

Εμφανίζεται το μενού Paper.
- 2** Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επισημάνετε το στοιχείο **Custom Paper Setting** και πατήστε το κουμπί **OK**.

Εμφανίζεται το μενού Custom Paper Setting.
- 3** Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επιλέξετε το χώρο (1 έως 10) όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χαρτιού. Έπειτα πατήστε το κουμπί **OK**.

Εμφανίζεται το μενού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων χαρτιού που αντιστοιχεί στον επιλεγμένο αριθμό.

Βασικές λειτουργίες

Προσοχή: Αν επιλέξετε αριθμό για τον οποίο έχουν ήδη αποθηκευτεί ρυθμίσεις, τότε οι παλιές ρυθμίσεις διαγράφονται.

Σημείωση:

Πατήστε το κουμπί **II** για να κλείσετε το μενού ρυθμίσεων.

Select Reference Paper

Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που μοιάζει περισσότερο με το χαρτί που χρησιμοποιείτε.

- 1 Επιλέξτε **Select Reference Paper** στο μενού ρυθμίσεων χαρτιού και πατήστε το κουμπί **OK**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** για να επιλέξετε χαρτί αναφοράς και μετά πατήστε το κουμπί **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** για να επιλέξετε το χαρτί που μοιάζει περισσότερο με το χαρτί που χρησιμοποιείτε και μετά πατήστε το κουμπί **OK**.
- 4 Πατήστε δύο φορές το κουμπί **⏏** για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων χαρτιού.

Platen Gap

Επιλέξτε το κενό πλάκας, το οποίο είναι η απόσταση ανάμεσα στην κεφαλή εκτύπωσης και στο χαρτί. Κανονικά, επιλέξτε **Standard**. Επιλέξτε πλατύτερη ρύθμιση, αν οι εκτυπωμένες εικόνες είναι κηλιδωμένες. Εάν, αφού πραγματοποιήσετε στοίχιση κεφαλής, έχετε την εντύπωση ότι η κεφαλή εξακολουθεί να μην είναι εντελώς στοιχισμένη, επιλέξτε **Narrow**.

- 1 Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** στο μενού ρυθμίσεων χαρτιού για να επισημάνετε το στοιχείο **Platen Gap** και πατήστε το κουμπί **OK**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** για να επιλέξετε την τιμή ρύθμισης που θέλετε και μετά πατήστε το κουμπί **OK**.
- 3 Πατήστε το κουμπί **⏏** για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων χαρτιού.

Detect Paper Thickness

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα μοτίβο εντοπισμού πάχους χαρτιού, ώστε να προσδιορίζετε και να επιλέγετε το ιδανικό πάχος χαρτιού με βάση την εκτύπωση.

- 1 Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** στο μενού ρυθμίσεων χαρτιού για να επισημάνετε το στοιχείο **Detect Paper Thickness** και πατήστε το κουμπί **OK**.
- 2 Πατήστε το κουμπί **OK** για να εκτυπώσετε ένα μοτίβο εντοπισμού πάχους χαρτιού.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** για να επιλέξετε τον αριθμό του μοτίβου με τη μικρότερη απόκλιση στην εκτύπωση. Έπειτα, πατήστε το κουμπί **OK** για να επιστρέψετε τον εκτυπωτή στην κατάσταση ετοιμότητας.

Paper Feed Adjust

Αν δεν ορίσετε σωστά την ποσότητα τροφοδοσίας του χαρτιού, τότε μπορεί να εκτυπωθούν γραμμές (οριζόντιες λωρίδες ή περιοχές με ανόμοια χρώματα). Αν το πρόβλημα αυτό δεν λυθεί μετά τον καθαρισμό της κεφαλής ή το **Head Alignment**, προσαρμόστε κατάλληλα την ποσότητα τροφοδοσίας του χαρτιού.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα εξής.

 «Paper Feed Adjust» στη σελίδα 38

Paper Suction

Αν επιλέξετε υπερβολικά μεγάλη τιμή για λεπτό χαρτί, θα αυξηθεί η απόσταση ανάμεσα στο χαρτί και στην κεφαλή εκτύπωσης, με συνέπεια να μειωθεί η ποιότητα εκτύπωσης ή να εμποδίζεται η σωστή τροφοδοσία του χαρτιού. Εάν συμβεί αυτό, μειώστε την αναρρόφηση χαρτιού.

- 1 Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** στο μενού ρυθμίσεων χαρτιού για να επισημάνετε το στοιχείο **Paper Suction** και πατήστε το κουμπί **OK**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** για να επιλέξετε την τιμή που θέλετε και μετά πατήστε το κουμπί **OK**.

Βασικές λειτουργίες

- 3 Πατήστε το κουμπί **↺** για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων χαρτιού.

Roll Paper Tension

Επιλέξτε **High** ή **Extra High**, αν το χαρτί ζαρώνει στη διάρκεια της εκτύπωσης.

- 1 Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** στο μενού ρυθμίσεων χαρτιού για να επισημάνετε το στοιχείο **Roll Paper Tension** και πατήστε το κουμπί **OK**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** για να επιλέξετε την τιμή ρύθμισης που θέλετε και μετά πατήστε το κουμπί **OK**.
- 3 Πατήστε το κουμπί **↺** για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων χαρτιού.

Remove Skew

Με αυτή τη λειτουργία αποφεύγετε το τσαλάκωμα του χαρτιού κατά την τροφοδοσία.

- 1 Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** στο μενού ρυθμίσεων χαρτιού για να επισημάνετε το στοιχείο **Remove Skew** και πατήστε το κουμπί **OK**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** για να επιλέξετε είτε **On** και να μειώσετε την παραμόρφωση του χαρτιού κατά την τροφοδοσία, είτε **Off** για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. Έπειτα πατήστε το κουμπί **OK**.
- 3 Πατήστε το κουμπί **↺** για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων χαρτιού.

Setting Name

Στις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χαρτιού που αποθηκεύετε, μπορείτε να αντιστοιχίσετε κι από ένα όνομα. Για γρήγορη επιλογή, επιλέξτε ένα όνομα που θυμάστε εύκολα.

- 1 Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** στο μενού ρυθμίσεων χαρτιού για να επισημάνετε το στοιχείο Όνομα ρύθμισης και πατήστε το κουμπί **OK**.

- 2 Πληκτρολογήστε το όνομα της ρύθμισης.

Με το κουμπί Μενού μπορείτε να επιλέγετε εναλλάξ διάφορα είδη χαρακτήρων. Ισχύει η εξής σειρά: Κεφαλαία -> Πεζά -> Αριθμοί/ Σύμβολα.

Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** για να εμφανιστούν διαδοχικά οι χαρακτήρες του τύπου που θέλετε.

Μόλις εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε, πατήστε το κουμπί **▶** για να τον επιβεβαιώσετε.

Στη συνέχεια, ο δρομέας θα μετακινηθεί στο επόμενο πεδίο. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να τελειώσετε.

Αν κάνετε λάθος, πατήστε το κουμπί **◀** για να διαγράψετε τον προηγούμενο χαρακτήρα.

- 3 Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή του ονόματος, πατήστε το κουμπί **OK**.

- 4 Πατήστε το κουμπί **↺** για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων χαρτιού.

Paper Feed Adjust

Αν δεν ορίσετε σωστά την ποσότητα τροφοδοσίας του χαρτιού, τότε μπορεί να εκτυπωθούν γραμμές (οριζόντιες λωρίδες ή περιοχές με ανόμοια χρώματα). Αν το πρόβλημα με τις λωρίδες δεν επιλυθεί μετά τον καθαρισμό της κεφαλής ή την εκτέλεση ευθυγράμμισης κεφαλής, προσαρμόστε την τροφοδοσία χαρτιού. Μπορείτε να ορίσετε το Paper Feed Adjust με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρεις τρόπους:

- Οπτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων και εισαγωγή διόρθωσης χειροκίνητα. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα όταν εκτυπώνετε ένα μοτίβο προσαρμογής και εκτελείτε προσαρμογή.
- Αλλάξτε την τιμή με βάση τις λωρίδες που εμφανίστηκαν. Η τιμή διόρθωσης μετρίεται με βάση το 1 (από -0,70 έως +0,70%).

 «Μη αυτόματη αλλαγή της τιμής μέτρησης» στη σελίδα 39


Βασικές λειτουργίες

- ❑ Εισαγωγή διόρθωσης κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης και έλεγχος των αποτελεσμάτων.

📖 «Εκτέλεση προσαρμογών κατά την εκτύπωση» στη σελίδα 40

Εκτύπωση δείγματος στοίχισης για διόρθωση


Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

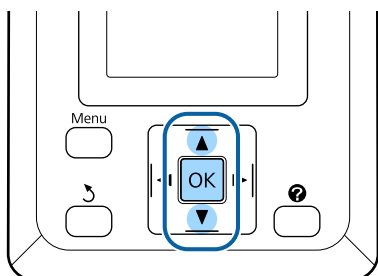

- 1 Επιλέξτε **Custom Paper Setting** στο μενού χαρτιού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επιλέξετε το χώρο (1 έως 10) όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χαρτιού. Έπειτα πατήστε το κουμπί OK.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επισημάνετε το στοιχείο **Paper Feed Adjust** και πατήστε το κουμπί OK.
- 4 Επιλέξτε **Pattern** και πατήστε το κουμπί OK.
- 5 Πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπώσετε ένα δείγμα ρύθμισης.

- 6 Μετρήστε τις αποστάσεις ανάμεσα στα σύμβολα «+» στο εκτυπωμένο δείγμα ρύθμισης.


Χρησιμοποιήστε μόνο την απόσταση ανάμεσα στα κεντρικά σύμβολα ή τη μέση απόσταση ανάμεσα στα αριστερά, κεντρικά και δεξιά σύμβολα.

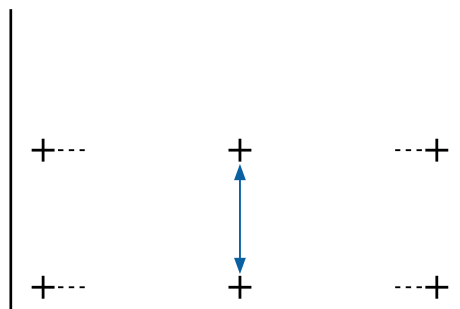

- 7 Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να εισαγάγετε την μετρημένη τιμή και πατήστε το κουμπί OK.

Μη αυτόματη αλλαγή της τιμής μέτρησης

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

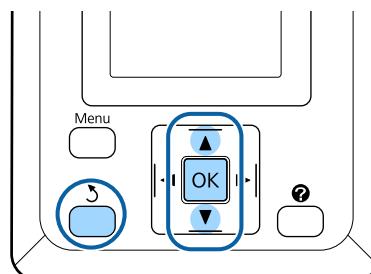


- 1 Επιλέξτε **Custom Paper Setting** στο μενού χαρτιού.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επιλέξετε το χώρο (1 έως 10) όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χαρτιού. Έπειτα πατήστε το κουμπί OK.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επισημάνετε το στοιχείο **Paper Feed Adjust** και πατήστε το κουμπί OK.
- 4 Επιλέξτε **Value** και πατήστε το κουμπί OK.

Βασικές λειτουργίες

- 5 Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επιλέξετε την τιμή που θέλετε και μετά πατήστε το κουμπί OK.
- 6 Πατήστε δύο φορές το κουμπί ⌂ για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων χαρτιού.

Εκτέλεση προσαρμογών κατά την εκτύπωση

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

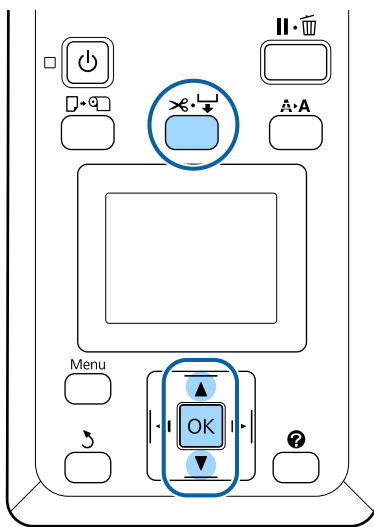

- 1 Πατήστε το κουμπί ⌂ κατά την εκτύπωση.
- 2 Εμφανίζεται μια τιμή προσαρμογής. Με τα κουμπιά ▲/▼ επιλέξτε τιμή.


Εάν η ποσότητα τροφοδοσίας είναι πολύ μικρή, εμφανίζονται μαύρες λωρίδες (σκούρες ρίγες). Αυξήστε την ποσότητα τροφοδοσίας.

Εάν, αντιθέτως, η ποσότητα τροφοδοσίας είναι πολύ μεγάλη, εμφανίζονται λευκές λωρίδες (ανοιχτόχρωμες ρίγες). Μειώστε την ποσότητα τροφοδοσίας.
- 3 Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▼/▲ για την εισαγωγή μιας τιμής προσαρμογής.
- 4 Πατήστε το κουμπί OK μόλις ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις.

Σημείωση:

Αν αλλάξει η ρύθμιση, το εικονίδιο εμφανίζεται στην οθόνη πίνακα ελέγχου όπως φαίνεται παρακάτω. Για την εκκαθάριση του εικονιδίου, εκτελέστε τις παρακάτω λειτουργίες.

- Εκτελέστε ξανά το **Paper Feed Adjust**
- Εκτελέστε **Restore Settings**

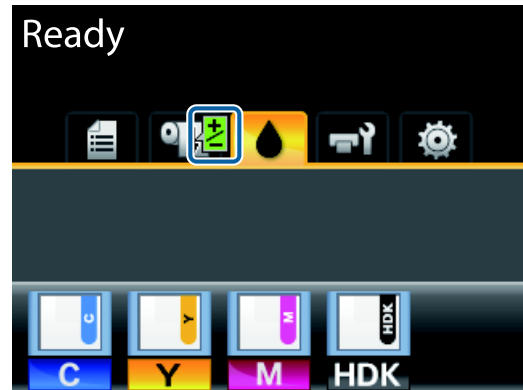

Βασικές λειτουργίες


Εκτυπώσιμη περιοχή

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις εκτυπώσιμες περιοχές για τον εκτυπωτή.

Εάν το περιθώριο που ορίστηκε σε μια εφαρμογή είναι μεγαλύτερο από τις ακόλουθες τιμές ρυθμίσεων, τα τμήματα που βρίσκονται εκτός των καθορισμένων περιθωρίων δεν εκτυπώνονται. Για παράδειγμα, εάν επιλεγούν 15 mm για το αριστερό και το δεξί περιθώριο στα μενού του εκτυπωτή και το έγγραφο προσαρμόζεται στη σελίδα, τα 15 mm στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της σελίδας δεν θα εκτυπωθούν.

Η γκριζα περιοχή στην παρακάτω εικόνα δείχνει την εκτυπώσιμη περιοχή.

Το βέλος στην εικόνα υποδεικνύει την κατεύθυνση της εξόδου του χαρτιού.

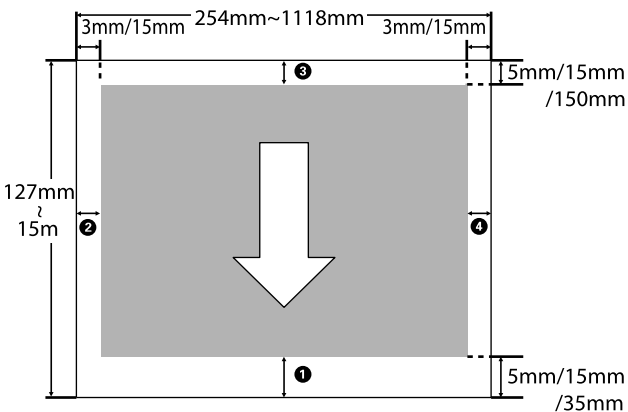

Τα περιθώρια για το χαρτί σε ρολό εξαρτώνται από την επιλογή που είναι ενεργοποιημένη για το στοιχείο **Roll Paper Margin** στα μενού, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Roll Paper Margin ρυθμίσεις «Μενού Setup» στη [σελίδα 54](#)

η περιοχή υποδεικνύει τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Roll Paper Margin παρά-μετρος	Τιμές περιθωρίων
Normal	①, ③ = 15 mm*
	②, ④ = 3 mm
Top15mm/Bottom15mm	①, ③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm

Roll Paper Margin παρά-μετρος	Τιμές περιθωρίων
Top35mm/Bottom15mm	① = 35 mm
	③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm
Top15mm/Bottom150mm	① = 15 mm
	③ = 150 mm
	②, ④ = 3 mm
Top5mm/Bottom5mm	①, ③ = 5 mm
	②, ④ = 3 mm
15mm	①, ②, ③, ④ = 15 mm

* Αν έχετε επιλέξει **Normal** για οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους χαρτιού στην περιοχή **Select Paper Type** του μενού Paper, τότε η τιμή του ① είναι 20 mm.

**Premium Glossy 250/Premium Semigloss 250/
Premium Luster 260/Premium Semimatte 260**

Κατά την εκτύπωση στις παρακάτω λειτουργίες εκτύπωσης για τη σειρά SC-F6200, ορίζονται τα παρακάτω περιθώρια ρολού χαρτιού.

η περιοχή υποδεικνύει τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

360 x 720 2 περάσματα

Roll Paper Margin παρά-μετρος	Τιμές περιθωρίων
Normal	① = 29 mm*
	③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm
Top15mm/Bottom15mm	① = 29 mm
	③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm
Top35mm/Bottom15mm	① = 49 mm
	③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm

Βασικές λειτουργίες

Roll Paper Margin παράμετρος	Τιμές περιθωρίων
Top15mm/Bottom150mm	❶ = 29 mm
	❸ = 150 mm
	❷, ❹ = 3 mm
Top5mm/Bottom5mm	❶ = 19 mm
	❸ = 5 mm
	❷, ❹ = 3 mm
15mm	❶ = 29 mm
	❷, ❸, ❹ = 15 mm

360 x 720 3 περάσματα

Roll Paper Margin παράμετρος	Τιμές περιθωρίων
Normal	❶ = 31 mm*
	❸ = 15 mm
	❷, ❹ = 3 mm
Top15mm/Bottom15mm	❶ = 31 mm
	❸ = 15 mm
	❷, ❹ = 3 mm
Top35mm/Bottom15mm	❶ = 51 mm
	❸ = 15 mm
	❷, ❹ = 3 mm
Top15mm/Bottom150mm	❶ = 31 mm
	❸ = 150 mm
	❷, ❹ = 3 mm
Top5mm/Bottom5mm	❶ = 21 mm
	❸ = 5 mm
	❷, ❹ = 3 mm
15mm	❶ = 31 mm
	❷, ❸, ❹ = 15 mm

* Αν έχετε επιλέξει **Normal** για οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους χαρτιού στην περιοχή **Select Paper Type** του μενού Paper, προστίθενται 5 mm στο περιθώριο για ❶.

**Premium Glossy 250/Premium Semigloss 250/
Premium Luster 260/Premium Semimatte 260**



Σημαντικό:



- ❑ Η εκτύπωση παραμορφώνεται όταν το κινούμενο άκρο του χαρτιού σε ρολό εξέρχεται από τον πυρήνα. Βεβαιωθείτε ότι το κινούμενο άκρο δεν βρίσκεται εντός της περιοχής εκτύπωσης.
- ❑ Το μέγεθος εκτύπωσης δεν αλλάζει ακόμα και όταν αλλάζουν τα περιθώρια.

Απενεργοποίηση με χρήση της επιλογής Power Off Timer


Ο εκτυπωτής προσφέρει τις δύο ακόλουθες επιλογές διαχείρισης ρεύματος.

❑ Κατάσταση αναμονής

Ο εκτυπωτής τίθεται σε κατάσταση αναμονής όταν δεν υπάρχουν σφάλματα, δεν έχουν ληφθεί εργασίες εκτύπωσης και δεν πραγματοποιείται καμία λειτουργία πίνακα ελέγχου ή άλλες λειτουργίες. Όταν ο εκτυπωτής μπαίνει σε κατάσταση αναμονής, η οθόνη του πίνακα ελέγχου, τα εσωτερικά μοτέρ και άλλα εξαρτήματα απενεργοποιούνται, για να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.

Πατήστε το κουμπί  για να κλείσετε την κατάσταση αναμονής και να επιστρέψει ο εκτυπωτής στην κανονική του κατάσταση. Για την καθυστέρηση μέχρι να τεθεί ο εκτυπωτής σε κατάσταση αναμονής μπορείτε να επιλέξετε τιμές μεταξύ 5 και 240 λεπτών. Με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ο εκτυπωτής τίθεται σε κατάσταση αναμονής όταν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία επί 15 λεπτά. Η καθυστέρηση μπορεί να αλλάξει από το μενού Setup.  «Μενού Setup» στη σελίδα 54


Σημείωση:

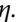Όταν ο εκτυπωτής μπαίνει σε κατάσταση αναμονής, η οθόνη του πίνακα ελέγχου είναι κενή, σαν να μην υπάρχει ρεύμα. Όμως, η φωτεινή ένδειξη  παραμένει αναμμένη.

❑ Power Off Timer

Ο εκτυπωτής διαθέτει μια επιλογή Power Off Timer που απενεργοποιεί αυτόματα τον εκτυπωτή εάν δεν υπάρχουν σφάλματα, δεν έχουν ληφθεί εργασίες εκτύπωσης και δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία πίνακα ελέγχου ή άλλες λειτουργίες για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η καθυστέρηση πριν από την αυτόματη απενεργοποίηση του εκτυπωτή μπορεί

να επιλεγεί από τιμές μεταξύ 1 και 24 ωρών σε υποδιαιρέσεις της 1 ώρας.

Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ο εκτυπωτής απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν προκύψει κανένα σφάλμα, δεν ληφθούν εργασίες εκτύπωσης και δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία πίνακα ελέγχου ή άλλη λειτουργία για οκτώ ώρες. Οι ρυθμίσεις Power Off Timer μπορεί να προσαρμοστούν από το μενού Setup.  «Μενού Setup» στη σελίδα 54

Πληροφορίες για τη διαχείριση ρεύματος

Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρονικό διάστημα πριν εφαρμοστεί η διαχείριση ρεύματος. Οποιαδήποτε αύξηση θα επηρεάσει την ενεργειακή απόδοση του εκτυπωτή. Λάβετε υπόψη το περιβάλλον πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.

Ακύρωση εκτύπωσης

Πατήστε το κουμπί **II·⏏** στον εκτυπωτή, επιλέξτε **Job Cancel** στην οθόνη και μετά πατήστε το κουμπί **OK**.


Η εργασία εκτύπωσης ακυρώνεται ακόμα και στο μέσο της εκτύπωσης. Μετά από την ακύρωση μιας εργασίας, ενδέχεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα μέχρι ο εκτυπωτής να επιστρέψει σε κατάσταση ετοιμότητας.

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Λειτουργίες μενού

Τα βήματα για την εμφάνιση των διαφόρων μενού εμφανίζονται παρακάτω.

Οι λειτουργίες μενού επεξηγούνται μέσω του μενού Paper της σειράς SC-F6200, ως παράδειγμα.

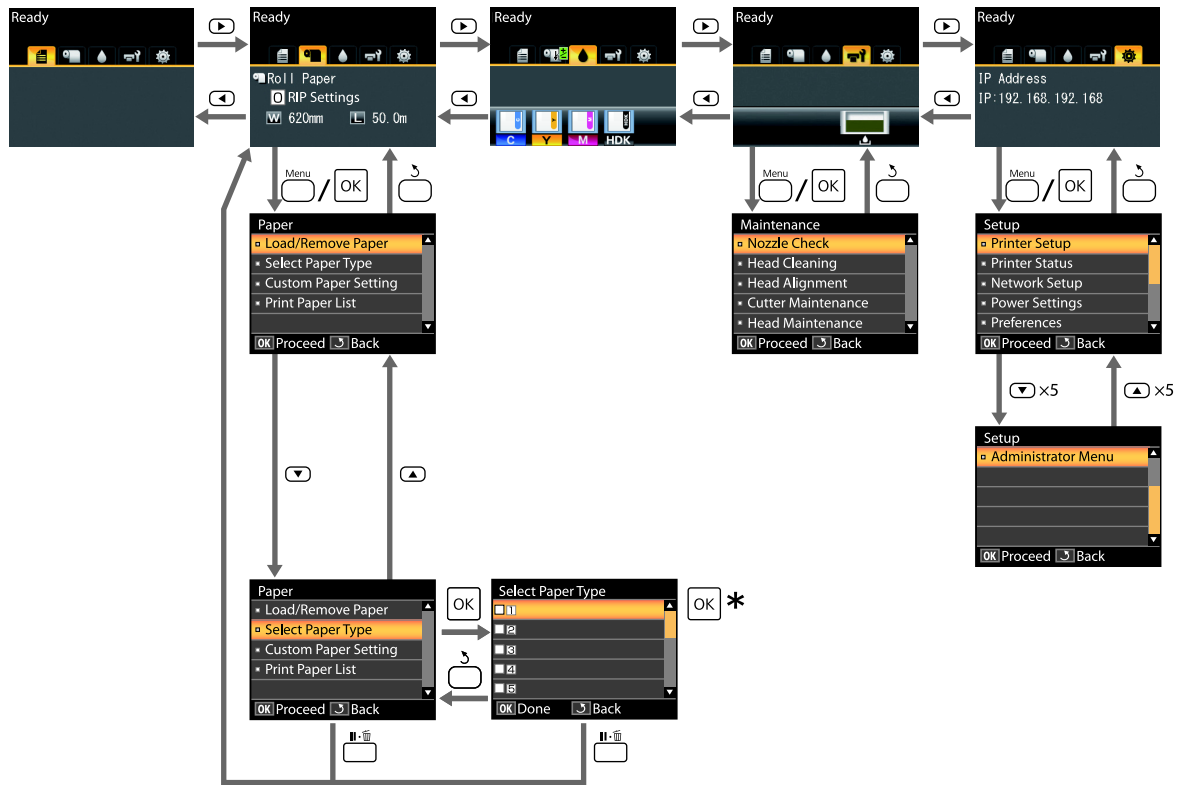

* Αφού πατήσετε το κουμπί OK για να ενεργοποιήσετε την επισημασμένη επιλογή, πατήστε το κουμπί ↵ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Πατήστε το κουμπί ⏏ για έξοδο.

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Λίστα μενού

Παρακάτω περιγράφονται τα στοιχεία και οι επιλογές που διατίθενται στο μενού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε στοιχείο ανατρέξτε στις σελίδες αναφοράς.

Print Job μενού

 «Print Job μενού» στη σελίδα 50

Τα στοιχεία και οι τιμές ρύθμισης που επισημαίνονται με αστερίσκους υποδεικνύουν τα παρακάτω μοντέλα εκτυπωτών.

*1: Μόνο σειρά SC-F6000

*2: Διαθέσιμο μόνο για μοντέλα με Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης)

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
Print Job Log Sheet*1	Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση

Paper μενού

 «Μενού Paper» στη σελίδα 50

Στοιχείο μενού	Περιγραφή	
Load/Remove Paper	Remove Paper	Εμφανίζει τις οδηγίες για την αφαίρεση του χαρτιού.
	Roll Paper	Εμφανίζει τις οδηγίες για την τοποθέτηση του χαρτιού.
Select Paper Type	1 έως 10 (αριθμός ρυθμίσεων χαρτιού)	Εμφανίζει τα ονόματα των τύπων προσαρμοσμένου χαρτιού που ορίζονται από το χρήστη.
	RIP Settings	-

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο μενού		Περιγραφή		
Custom Paper Setting	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (όνομα του τύπου προσαρμοσμένου χαρτιού)	Select Reference Paper	Photo Paper	Δείχνει το μοναδικό όνομα χαρτιού EPSON
			Matte Paper	
			Plain Paper	
			Others	
		No Paper Selected	Δεν έχει επιλεγεί χαρτί	
	Platen Gap	Narrow, Standard, Wide, Wider		
	Detect Paper Thickness	Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση		
	Paper Feed Adjust	Pattern	Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση	
		Value	-0,70 έως +0,70%	
	Paper Suction	-4 έως 0		
	Roll Paper Tension	Normal, High, Extra High		
	Remove Skew	On, Off		
Setting Name	22 χαρακτήρες ή λιγότεροι (γράμματα, αριθμοί και σύμβολα)			
Restore Settings	Yes, No			
Print Paper List		Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση		

 **Maintenance μενού**
 [«Μενού Maintenance» στη σελίδα 53](#)

Τα στοιχεία και οι τιμές ρύθμισης που επισημαίνονται με αστερίσκους υποδεικνύουν τα παρακάτω μοντέλα εκτυπωτών.

*1: Μόνο σειρά SC-F6000

*2: Διαθέσιμο μόνο για μοντέλα με Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης)

Στοιχείο μενού		Περιγραφή
Nozzle Check		Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση
Head Cleaning	All Nozzles	Execute (Light), Execute (Medium), Execute (Heavy)
	Selected Nozzles	Execute (Light), Execute (Medium), Execute (Heavy)
Head Alignment	Manual (Uni-D)	Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση
	Manual (Bi-D)	
Cutter Maintenance	Adjust Cut Position	-3 έως 3 mm
	Replace Cutter	Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η κίνηση.

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
Head Maintenance	Yes, No
Waste Ink Counter* ²	-

 **Setup μενού**
 [«Μενού Setup» στη σελίδα 54](#)

Τα στοιχεία και οι τιμές ρύθμισης που επισημαίνονται με αστερίσκους υποδεικνύουν τα παρακάτω μοντέλα εκτυπωτών.

*1: Μόνο σειρά SC-F6000

*2: Διαθέσιμο μόνο για μοντέλα με Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης)

Στοιχείο μενού		Περιγραφή		
Printer Setup	Roll Paper Setup	Auto Cut	On, Off	
		Refresh Margin	On, Off	
		Page Line	On, Off	
		Roll Paper Margin	Normal, Top15mm/Bottom15mm, Top35mm/Bottom15mm, Top15mm/Bottom150mm, Top5mm/Bottom5mm, 15mm	
		Roll Paper Remaining	On, Off	
		Remaining Alert	1 έως 15 m (4 έως 50 ft)	
	Advanced Settings	Roll Paper Tension	Low, Normal, High, Extra High	
		Less Head Scuffing	On, Off	
		Drying Time Per Page	Off, 0,1 έως 60 λεπτά	
		Paper Size Check	On, Off	
		Paper Skew Check	On, Off	
		Print Nozzle Pattern	Off, κάθε 1 έως 10 σελίδες	
		Periodical Cleaning		
			Light	Off, 1 έως 240 ώρες
			Medium	
			Heavy	
		Cleaning Cycle	Off, κάθε 1 έως 10 σελίδες	
	Restore Settings		Yes, No	

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο μενού		Περιγραφή	
Printer Status	Firmware Version	xxxxxxx,x.xx,xxxx	
	Option Status	Εμφανίζει τις συνδεδεμένες επιλογές	
	Show Total Prints* ¹	XXXXXXXXm ² (XXXXXXXXft ²)	
	Print Status Sheet	Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση	
Network Setup	IP Address Setting	Auto	-
		Panel	IP Address, Subnet Mask, Default Gateway
	Print Status Sheet	Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση	
	Restore Settings	Yes, No	
Power Settings	Sleep Mode	5 έως 240 λεπτά	
	Power Off Timer	Off, 1 έως 24 ώρες	
	Restore Settings	Yes, No	
Preferences	Language	Εμφανίζει τις υποστηριζόμενες γλώσσες	
	Unit: Length	m, ft/ιντσες	
	Alert Lamp Setting	On, Off	
Administrator Menu	Date And Time	MM/HH/EE ΩΩ:ΛΛ	
	Time Zone	Εισαγάγετε τη διαφορά ώρας ανάμεσα στην ώρα Γκρίνουιτς (GMT) και στην τρέχουσα ζώνη ώρας	
	Reset All Settings	Yes, No	

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Περιγραφές μενού

Print Job μενού


Τα στοιχεία και οι τιμές ρύθμισης που επισημαίνονται με αστερίσκους υποδεικνύουν τα παρακάτω μοντέλα εκτυπωτών.

*1: Μόνο σειρά SC-F6000

*2: Διαθέσιμο μόνο για μοντέλα με Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης)

Στοιχείο	Περιγραφή
Print Job Log Sheet* ¹	Πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπωθεί το αρχείο καταγραφής εργασιών εκτύπωσης.

Μενού Paper


 η περιοχή υποδεικνύει τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Στοιχείο	Περιγραφή
Load/Remove Paper	Remove Paper Πατήστε το κουμπί OK για να δείτε τις οδηγίες για την αφαίρεση του χαρτιού. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αφαιρέσετε το χαρτί. Οι οδηγίες δεν εμφανίζονται, αν δεν έχει τοποθετηθεί χαρτί.
	Roll Paper Αφού κάνετε την επιλογή σας, πατήστε το κουμπί OK. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να τοποθετήσετε το χαρτί. Αν το ρολό χαρτιού είναι ήδη τοποθετημένο, οι οδηγίες για την αφαίρεση του τοποθετημένου χαρτιού θα εμφανίζονται πριν από τις οδηγίες τοποθέτησης.
Select Paper Type	1 έως 10 (αριθμός ρυθμίσεων χαρτιού) RIP Settings Επιλέξτε τις ρυθμίσεις χαρτιού που θα χρησιμοποιήσετε για την εκτύπωση. Επιλέξτε έναν αριθμό μεταξύ 1 και 10, για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση χαρτιού που έχει οριστεί σε αυτήν την υποδοχή για εκτύπωση. Για να αποθηκεύσετε μια ομάδα ρυθμίσεων χαρτιού με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιήστε το Custom Paper Setting . Αν έχετε επιλέξει RIP Settings , θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις χαρτιού που έχουν επιλεγεί στο RIP του λογισμικού.

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο		Περιγραφή		
Custom Paper Setting	XXXXXXXXXX XX (όνομα του τύπου προσαρμοσμένου χαρτιού)	Select Reference Paper	Photo Paper	Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο χαρτιού που πλησιάζει περισσότερο το χαρτί που χρησιμοποιείτε.
			Matte Paper	
			Plain Paper	
			Others	
		No Paper Selected	Κάντε αυτήν την επιλογή, αν δεν θέλετε να καθορίσετε τον τύπο χαρτιού.	
	Platen Gap	Narrow	Επιλέξτε το κενό πλάκας, το οποίο είναι η απόσταση ανάμεσα στην κεφαλή εκτύπωσης και στο χαρτί. Κανονικά, επιλέξτε Standard . Επιλέξτε πλατύτερη ρύθμιση, αν οι εκτυπωμένες εικόνες είναι κηλιδωμένες. Εάν, αφού πραγματοποιήσετε στοίχιση κεφαλής, έχετε την εντύπωση ότι η κεφαλή εξακολουθεί να μην είναι εντελώς στοιχισμένη, επιλέξτε Narrow .	
		Standard		
		Wide		
		Wider		
	Detect Paper Thickness	<p>Πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπώσετε ένα δείγμα, ώστε να προσδιορίσετε το πάχος του τρέχοντος χαρτιού.</p> <p>Από τα αποτελέσματα εκτύπωσης, επιλέξτε τον αριθμό δείγματος με τα λιγότερα λάθη στοίχισης.</p>		

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

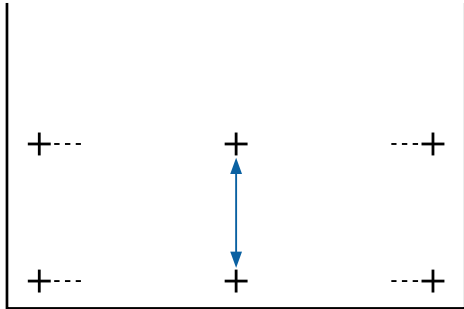Στοιχείο		Περιγραφή	
	Paper Feed Adjust	Pattern	<p>Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση αν δεν μπορείτε να λύσετε προβλήματα εμφάνισης γραμμών (οριζόντιες λωρίδες ή ανομοιομορφίες στο χρώμα) στην κανονική περιοχή εκτύπωσης, μετά από καθαρισμό ή στοίχιση της κεφαλής.</p> <p>Pattern Επιλεγμένο</p> <p>Πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπώσετε ένα δείγμα ρύθμισης. Μετρήστε τις αποστάσεις ανάμεσα στα σύμβολα «+» στο εκτυπωμένο δείγμα ρύθμισης.</p> <p>Χρησιμοποιήστε μόνο την απόσταση ανάμεσα στα κεντρικά σύμβολα ή τη μέση απόσταση ανάμεσα στα αριστερά, κεντρικά και δεξιά σύμβολα.</p>  <p>Μετά την εκτύπωση του δείγματος ρύθμισης, το μήκος του δείγματος θα εμφανιστεί στον πίνακα ελέγχου. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να εισαγάγετε την μετρημένη τιμή και πατήστε το κουμπί OK.</p>
		Value	
	Paper Suction	-4 έως 0	<p>Είναι σημαντικό να επιλέξετε την κατάλληλη ποσότητα αναρρόφησης για το χαρτί που χρησιμοποιείται, ώστε να διατηρείται η σωστή απόσταση ανάμεσα στο χαρτί και στην κεφαλή εκτύπωσης. Εάν επιλέξετε υπερβολικά μεγάλη τιμή για λεπτό ή μαλακό χαρτί, θα αυξηθεί η απόσταση ανάμεσα στο χαρτί και στην κεφαλή εκτύπωσης, με συνέπεια να μειωθεί η ποιότητα εκτύπωσης ή να εμποδίζεται η σωστή τροφοδοσία του χαρτιού. Εάν συμβεί αυτό, μειώστε την αναρρόφηση χαρτιού. Η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται, όταν μειωθεί η παράμετρος.</p>
	Roll Paper Tension	Normal	<p>Επιλέξτε High ή Extra High, αν το χαρτί ζαρώνει στη διάρκεια της εκτύπωσης.</p>
		High	
		Extra High	
	Remove Skew	On	<p>Επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε (On) ή θα απενεργοποιήσετε (Off) τη μείωση παραμόρφωσης χαρτιού.</p>
		Off	
Setting Name	<p>Πληκτρολογήστε ένα όνομα έως 22 χαρακτήρες για τις ρυθμίσεις προσαρμοσμένου χαρτιού. Για γρήγορη επιλογή, επιλέξτε ένα όνομα που θυμάστε εύκολα.</p>		
Restore Settings	Yes	<p>Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες τιμές των επιλεγμένων ρυθμίσεων προσαρμοσμένου χαρτιού.</p>	
	No		

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου




Στοιχείο	Περιγραφή
Print Paper List	Πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπώσετε μια λίστα των ρυθμίσεων προσαρμοσμένου χαρτιού.

Μενού Maintenance




Τα στοιχεία και οι τιμές ρύθμισης που επισημαίνονται με αστερίσκους υποδεικνύουν τα παρακάτω μοντέλα εκτυπωτών.

*1: Μόνο σειρά SC-F6000

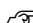
*2: Διαθέσιμο μόνο για μοντέλα με Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης)

Στοιχείο	Περιγραφή
Nozzle Check	<p>Πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπώσετε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων. Επιθεωρήστε οπτικά το εκτυπωμένο δείγμα και καθαρίστε την κεφαλή, αν παρατηρήσετε ξεθωριασμένες περιοχές ή περιοχές που λείπουν.</p> <p> «Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 79</p>
Head Cleaning	<p>All Nozzles</p> <p>Execute (Light), Execute (Medium), Execute (Heavy)</p>
	<p>Selected Nozzles</p> <p>Execute (Light), Execute (Medium), Execute (Heavy)</p> <p>Εξετάστε τον αριθμό των δειγμάτων στα οποία υπάρχουν θολά τμήματα ή από τα οποία λείπουν τμήματα. Έπειτα αποφασίστε αν θέλετε να καθαρίσετε όλα τα ακροφύσια ή μόνο τις γραμμές που περιέχουν αυτούς τους αριθμούς. Με την επιλογή All Nozzles, η κεφαλή καθαρίζεται για όλα τα ακροφύσια. Με την επιλογή Selected Nozzles καθορίζετε μια σειρά ή σειρές ακροφυσίων για τα οποία θέλετε να καθαρίσει η κεφαλή.</p> <p>Όσον αφορά τον καθαρισμό της κεφαλής, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των παρακάτω επιπέδων: Execute (Light), Execute (Medium) ή Execute (Heavy). Επιλέξτε αρχικά Execute (Light). Αν παρατηρείτε ακόμη αχνές περιοχές ή περιοχές που απουσιάζουν, τότε χρησιμοποιήστε το Execute (Medium). Αν παρατηρείτε ακόμη αχνές περιοχές ή περιοχές που απουσιάζουν, τότε χρησιμοποιήστε το Execute (Heavy).</p> <p> «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 79</p>
Head Alignment	<p>Manual (Uni-D)</p>
	<p>Manual (Bi-D)</p> <p>Εάν τα αποτελέσματα εκτύπωσης είναι κοκκιώδη ή εκτός εστίασης, πραγματοποιήστε στοίχιση κεφαλής για να επαναληφθεί η στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης.</p> <p> «Ελαχιστοποίηση εσφαλμένης στοίχισης εκτύπωσης (Head Alignment)» στη σελίδα 81</p>

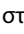Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο		Περιγραφή	
Cutter Maintenance	Adjust Cut Position	-3 έως 3 mm	Η θέση κοπής μπορεί να ρυθμιστεί σε προσαυξήσεις των 0,1 mm.
	Replace Cutter	Μετακινεί τον κόφτη στη θέση αντικατάστασης, ώστε να μπορείτε να το αντικαταστήσετε. Πατήστε το κουμπί OK για να μετακινηθεί ο κόφτης στη θέση αντικατάστασης. Το χαρτί πρέπει να αφαιρεθεί, προκειμένου να μπορείτε να αντικαταστήσετε τον κόφτη. Αφαιρέστε το χαρτί πριν να συνεχίσετε.  «Αντικατάσταση του κόφτη» στη σελίδα 76	
Head Maintenance	Yes	Για τη σειρά SC-F6000, αυτό εμφανίζεται όταν ενημερώνετε στην τελευταία έκδοση υλικολογισμικού. Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό με το EPSON LFP Remote Panel 2. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια του EPSON LFP Remote Panel 2.  «Χρήση του EPSON LFP Remote Panel 2» στη σελίδα 26 Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης. Χρειάζεστε το Head Maintenance Kit (Κιτ συντήρησης κεφαλής) για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα παρακάτω.  «Χρήση του Head Maintenance Kit (Κιτ συντήρησης κεφαλής)» στη σελίδα 64	
	No		
Waste Ink Counter*2		Αν αντικαταστήσετε το Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) πριν σας ζητηθεί από μήνυμα στον πίνακα ελέγχου, εκτελέστε το Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) στον πίνακα ελέγχου και κάντε την επιλογή Waste Ink Counter μετά την αντικατάσταση.	

Μενού Setup


 η περιοχή υποδεικνύει τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Τα στοιχεία και οι τιμές ρύθμισης που επισημαίνονται με αστερίσκους υποδεικνύουν τα παρακάτω μοντέλα εκτυπωτών.

*1: Μόνο σειρά SC-F6000

*2: Διαθέσιμο μόνο για μοντέλα με Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης)

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο		Περιγραφή		
Printer Setup	Roll Paper Setup	Auto Cut	On	Επιλέξτε On για αυτόματη κοπή του χαρτιού σε ρολό χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο κόφτη, καθώς εκτυπώνεται κάθε σελίδα, και Off για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη κοπή χαρτιού.
			Off	
		Refresh Margin	On	Εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή On κατά την εκτύπωση χωρίς περιθώρια, ο εκτυπωτής περικόπτει αυτόματα το μπροστινό άκρο, ώστε να αφαιρεθούν τυχόν λεκέδες από μελάνη που μπορεί να έχουν απομείνει από το προηγούμενο αντίγραφο. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, επιλέξτε Off . Ωστόσο, αυτός ο εκτυπωτής δεν εγγυάται εκτύπωση χωρίς περιθώρια.
			Off	
		Page Line	On	Εάν η επιλογή Auto Cut έχει ρυθμιστεί σε Off , μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε (On) ή να μην εκτυπώσετε (Off) τις γραμμές κοπής στο χαρτί σε ρολό. Οι γραμμές κοπής δεν εκτυπώνονται αν η λειτουργία Auto Cut είναι στη θέση On .
			Off	
		Roll Paper Margin	Normal	Όταν η ρύθμιση είναι Normal , τα επάνω και κάτω περιθώρια είναι 15 mm και τα αριστερά και δεξιά περιθώρια είναι 3 mm. Εκτός από τη ρύθμιση 15mm , τα αριστερά και δεξιά περιθώρια για όλες τις άλλες ρυθμίσεις είναι 3 mm.  «Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 41
			Top15mm/ Bottom15mm	
			Top35mm/ Bottom15mm	
			Top15mm/ Bottom150mm	
Top5mm/ Bottom5mm				
15mm				
Roll Paper Remaining	On	Επιλέξτε αν θα εμφανίζετε και καταγράφετε (On) ή δεν θα εμφανίζετε και καταγράφετε (Off) το υπόλοιπο ρολό χαρτιού. Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Roll Paper Remaining , επιλέξτε On και ορίστε το μήκος του ρολού.		
	Off			
Remaining Alert	1 έως 15 m (4 έως 50 ft)	Εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση On για τη δυνατότητα Roll Paper Remaining . Ρυθμίζεται σε εύρος από 1 έως 15 m (4 έως 50 ft) για να εμφανιστεί μια προειδοποίηση, όταν η υπολειπόμενη ποσότητα χαρτιού σε ρολό μειωθεί κάτω από το ρυθμισμένο όριο. Μπορείτε να επιλέξετε διαστήματα των 1 m (4 ft).		


Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο		Περιγραφή	
Advanced Settings	Roll Paper Tension	Low	Επιλέξτε High ή Extra High , αν το χαρτί ζαρώνει στη διάρκεια της εκτύπωσης.
		Normal	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη δυνατότητα Roll Paper Tension ξεχωριστά για κάθε τύπο χαρτιού χρησιμοποιώντας την επιλογή Custom Paper Setting στο μενού Paper. Όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Custom Paper για το στοιχείο Select Paper Type , ο εκτυπωτής θα χρησιμοποιήσει την επιλεγμένη τιμή για τη ρύθμιση Roll Paper Tension στο στοιχείο Custom Paper Setting . Αυτή η ρύθμιση εφαρμόζεται, αν δεν έχει καθοριστεί προσαρμοσμένη τάση του χαρτιού σε ρολό.
		High	
		Extra High	
	Less Head Scuffing	On	
	Off		
	Drying Time Per Page	Off, 0,1 έως 60 λεπτά	Καθορίστε το διάστημα παύσης του εκτυπωτή μέχρι να στεγνώσει η μελάνη, μετά την εκτύπωση κάθε σελίδας. Επιλέξτε είτε Off είτε τιμές από 0,1 έως 60 λεπτά. Ανάλογα με την πυκνότητα της μελάνης ή τον τύπο χαρτιού, μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα για να στεγνώσει η μελάνη. Εάν η μελάνη λερώνει το χαρτί, ρυθμίστε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στεγνώματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια στεγνώματος, τόσο περισσότερος χρόνος θα απαιτείται για την εκτύπωση.
	Paper Size Check	On	Επιλέξτε εάν ο εκτυπωτής εντοπίζει αυτόματα (On) ή όχι (Off) τις άκρες των μέσων. Γενικά, προτείνεται η λειτουργία με τη ρύθμιση On . Δοκιμάστε να επιλέξετε Off , αν παρουσιαστεί σφάλμα ρύθμισης χαρτιού, ενώ το χαρτί είναι σωστά τοποθετημένο. Σημειώστε, ωστόσο, ότι ο εκτυπωτής ενδέχεται να εκτυπώσει εκτός του χαρτιού, όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Off . Εάν η εκτύπωση εκτελεστεί πέρα από τα άκρα του χαρτιού, το εσωτερικό του εκτυπωτή θα λερωθεί με μελάνη. Οι ρυθμίσεις που έχουν αλλάξει εφαρμόζονται όταν τοποθετείται εκ νέου το χαρτί.
		Off	
	Paper Skew Check	On	Αν έχετε επιλέξει On , εμφανίζεται ένα σφάλμα στον πίνακα ελέγχου. Αν το χαρτί είναι τσαλακωμένο, η εκτύπωση διακόπτεται. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε Off . Στις περισσότερες περιπτώσεις καλύτερα να επιλέξετε On , καθώς το τσαλακωμένο χαρτί μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές στον εκτυπωτή.
Off			
Print Nozzle Pattern	Off	Επιλέξτε το χρόνο εκτύπωσης περιοδικού μοτίβου ελέγχου. Print Nozzle Pattern δεν θα εκτελείται όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Off . Αν επιλέξετε κάθε 1 έως 10 σελίδες, εκτυπώνεται ένα μοτίβο ελέγχου στην κορυφή της σελίδας που ορίσατε. Μόλις ολοκληρωθεί η εκτύπωση, μπορείτε να ελέγξετε οπτικά το μοτίβο για να προσδιορίσετε αν υπάρχουν χρώματα που λείπουν ή είναι αγνά στην προηγούμενη ή την επακόλουθη εκτύπωση.	
Κάθε 1 έως 10 σελίδες			


Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο	Περιγραφή		
	Periodical Cleaning	Light	<p>Off, 1 έως 240 ώρες</p> <p>Επιλέξτε την ισχύ και συχνότητα με την οποία εκτελείται καθαρισμός κεφαλής του εκτυπωτή. Δεν γίνεται Periodical Cleaning, αν είναι επιλεγμένο το Off. Αν επιλέξετε τιμή μεταξύ 1 και 240 ωρών, τότε μετά το καθορισμένο χρονικό διάστημα γίνεται αυτόματος καθαρισμός της κεφαλής. Αν η εκτύπωση είναι σε εξέλιξη όταν έχει παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, η διαδικασία Periodical Cleaning θα γίνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης.</p> <p>Μπορείτε να επαναφέρετε το χρονοδιακόπτη με κάποια από τις ακόλουθες ενέργειες:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Επιλογή χρόνου ρύθμισης για αυτό το στοιχείο. <input type="checkbox"/> Όταν ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης γίνεται με τη ρύθμιση All Nozzles να έχει ένταση τουλάχιστον ίση με την επιλεγμένη τιμή αυτής της ρύθμισης. <p>Λάβετε υπόψη σας πως ακόμη και όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση Off για τη δυνατότητα Periodical Cleaning, ο εκτυπωτής καθαρίζει αυτόματα την κεφαλή εκτύπωσης σύμφωνα με το καθορισμένο διάστημα μετά από την εκτύπωση για την αποφυγή της εμπλοκής των ακροφυσίων.</p>
		Medium	
		Heavy	
	Cleaning Cycle	Off	<p>Επιλέξτε πότε θα γίνεται ο προγραμματισμένος καθαρισμός της κεφαλής. Μπορείτε να επιλέξετε είτε Off είτε κάθε 1 έως 10 σελίδες. Αν είναι επιλεγμένο το Off, τότε δεν χρησιμοποιείται κανένα Cleaning Cycle. Αν επιλέξετε έναν αριθμό μεταξύ 1 και 10 σελίδων, ο καθαρισμός της κεφαλής θα γίνεται αυτόματα πριν από την εκτύπωση (αφού έχει εκτυπωθεί ο καθορισμένος αριθμός σελίδων).</p>
		Κάθε 1 έως 10 σελίδες	
Restore Settings	Yes	<p>Επιλέξτε Yes για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες τιμές όλων των ρυθμίσεων του εκτυπωτή.</p>	
No			
Printer Status	Firmware Version	xxxxxxx.x.xx,xxx x	Μπορείτε να δείτε την έκδοση του υλικολογισμικού.
	Option Status	Καθώς ο εκτυπωτής δεν διαθέτει κανένα προαιρετικό στοιχείο με δυνατότητα σύνδεσης, δεν εμφανίζεται καμία κατάσταση σύνδεσης.	
	Show Total Prints* ¹	XXXXXXm ² (XXXXXXft ²)	Δείτε ολόκληρη την εκτυπωμένη περιοχή (έξι ψηφία κατά μέγιστο).
	Print Status Sheet	<p>Πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπώσετε μια λίστα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις εκτυπωτή.</p> <p>Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δείτε τις ρυθμίσεις με μία ματιά.</p>	

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο		Περιγραφή	
Network Setup	IP Address Setting	Auto	Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιηθεί DHCP για τον καθορισμό της διεύθυνσης IP (Auto) ή αν η διεύθυνση θα καθοριστεί μη αυτόματα (Panel). Επιλέξτε Panel για να εισαγάγετε τις πληροφορίες IP Address , Subnet Mask και Default Gateway . Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος για αναλυτικές πληροφορίες.
		Panel	
	Print Status Sheet	Πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπώσετε μια λίστα των ρυθμίσεων δικτύου. Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δείτε τις ρυθμίσεις δικτύου με μία ματιά.	
Restore Settings	Yes	Επιλέξτε Yes για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες τιμές όλων των ρυθμίσεων του δικτύου.	
	No		
Power Settings	Sleep Mode	5 έως 240 λεπτά	Ο εκτυπωτής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής αυτόματα, όταν δεν υπάρχουν σφάλματα, δεν λαμβάνονται εργασίες εκτύπωσης και δεν εκτελούνται λειτουργίες του πίνακα ελέγχου ή άλλες λειτουργίες για την επιλεγμένη περίοδο. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να επιλέξετε την περίοδο μετά την οποία ο εκτυπωτής θα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.  «Απενεργοποίηση με χρήση της επιλογής Power Off Timer» στη σελίδα 43
	Power Off Timer	Off	Ο εκτυπωτής απενεργοποιείται αυτόματα, όταν δεν υπάρχουν σφάλματα, δεν λαμβάνονται εργασίες εκτύπωσης και δεν εκτελούνται λειτουργίες του πίνακα ελέγχου ή άλλες λειτουργίες για οκτώ ώρες. Η καθυστέρηση πριν την απενεργοποίηση του εκτυπωτή μπορεί να επιλεγεί μεταξύ τιμών από 1 έως 24 ώρες σε προσαυξήσεις 1 ώρας. Επιλέξτε Off , ώστε ο εκτυπωτής να μην απενεργοποιείται αυτόματα.
		Off, 1 έως 24 ώρες	
Restore Settings	Yes	Επιλέξτε Yes για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες τιμές για όλες τις Power Settings .	
	No		
Preferences	Language	Ιαπωνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ρωσικά, Κορεατικά, Κινεζικά	Επιλέξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.
	Unit: Length	m	Επιλέξτε τη μονάδα μήκους που εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου ή εκτυπώνεται στα δείγματα.
		ft/ιντσες	
Alert Lamp Setting	On	Επιλέξτε αν η μεγάλη λυχνία ειδοποίησης θα ανάβει (On) ή δεν θα ανάβει (Off), όταν παρουσιάζεται σφάλμα.	
	Off		

Χρήση του μενού Πίνακας Ελέγχου

Στοιχείο		Περιγραφή	
Administrator Menu	Date And Time	MM/HH/EE ΩΩ:ΛΛ	Ρυθμίστε το ενσωματωμένο ρολόι του εκτυπωτή. Το ρολόι του εκτυπωτή παρέχει την ημερομηνία και ώρα που εμφανίζονται στις εκτυπώσεις πληροφοριών εργασίας και κατάστασης εκτυπωτή.
	Time Zone	<p>Εισαγάγετε τη διαφορά ανάμεσα στην τρέχουσα ζώνη ώρας και στην ώρα Γκρίνουιτς (GMT).</p> <p>Η επιλεγμένη ζώνη ώρας χρησιμοποιείται στις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω e-mail από το Remote Manager, όταν παρουσιάζεται σφάλμα.</p> <p>Το βοηθητικό πρόγραμμα Remote Manager περιλαμβάνεται στην τυπική εγκατάσταση της διεπαφής δικτύου εκτυπωτή και μπορεί να χρησιμοποιείται για προβολή της κατάστασης εκτυπωτή και προσαρμογή των ρυθμίσεων δικτύου. Ξεκινά εισάγοντας τη διεύθυνση IP εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web ενός υπολογιστή.</p> <p>Για πληροφορίες αναφορικά με την εκκίνηση του Remote Manager ανατρέξτε στον  Οδηγό δικτύου (PDF)</p>	
	Reset All Settings	Yes	Επιλέξτε Yes για την επαναφορά των προεπιλογών για όλες τις ρυθμίσεις των επιλογών Date And Time, Language και Unit: Length στο μενού Setup.
No			

Συντήρηση

Προφυλάξεις αναφορικά με τη συντήρηση

Κατά την εκτέλεση του καθαρισμού της κεφαλής, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα. Πριν από την εκτέλεση συντήρησης, φροντίστε να διαβάσετε το Φύλλο δεδομένων ασφαλείας.

Μπορείτε να το κατεβάσετε από την τοποθεσία της Epson στο Web (στη γλώσσα σας).

Προσοχή:

- ❑ Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, χρησιμοποιήστε προστατευτικά ρούχα, συμπεριλαμβανομένων προστατευτικών γυαλιών, γαντιών και μια μάσκα.

Σε περίπτωση που τα υπολείμματα μελανιού ή το μελάνι έρθουν σε επαφή με το δέρμα σας ή εισέλθουν στα μάτια ή το στόμα σας, κάντε τα εξής:
- ❑ Αν το υγρό κολλήσει στο δέρμα σας, ξεπλύνετε το αμέσως με μεγάλες ποσότητες νερού και σαπουνιού. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αντίδραση στην περιοχή επαφής, συμβουλευτείτε άμεσα ένα γιατρό.
- ❑ Αν μελάνι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε άμεσα με νερό. Αν δεν πάρετε αυτήν την προφύλαξη, ίσως κοκκινίσουν ή ερεθιστούν τα μάτια σας. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων.
- ❑ Αν το υγρό μπει στο στόμα σας, συμβουλευτείτε γιατρό όσο γίνεται πιο σύντομα.
- ❑ Αν το καταπιείτε, μην προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε γιατρό όσο γίνεται πιο σύντομα. Αν προκαλέσετε εμετό, υπάρχει ο κίνδυνος να μπει στην τραχεία ο εμετός.
- ❑ Αποθηκεύστε τις συσκευασίες μελανιού και υπολείμματα μελανιού σε θέση που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- ❑ Μετά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, πλύνετε τα χέρια σας και καθαρίστε προσεκτικά το λαιμό σας με γαργάρες.

Καθαρισμός του εκτυπωτή

Καθαρίστε τον εκτυπωτή πριν να ξεκινήσετε την εκτύπωση για να διατηρηθεί σε βέλτιστη κατάσταση.

Πριν την έναρξη αυτής της διαδικασίας, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τα παρακάτω:

 «Προφυλάξεις αναφορικά με τη συντήρηση» στη σελίδα 60

Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους

- 1 Αφαιρέστε τυχόν χαρτί από τον εκτυπωτή.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και ότι η οθόνη έχει σβήσει και μετά αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα.
- 3 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί για να αφαιρέσετε προσεκτικά σκόνη ή ρύπους.

Εάν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους ρύπους, καθαρίστε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας μαλακό, καθαρό πανί εμποτισμένο σε ήπιο απορρυπαντικό. Έπειτα, σκουπίστε τον με στεγνό, μαλακό πανί.

Σημαντικό:

Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλύτες ή αλκοόλη για να καθαρίσετε τον εκτυπωτή. Αυτές οι ουσίες μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό και παραμορφώσεις.

Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους

Καθαρίστε τους κυλίνδρους πίεσης, αν οι εκτυπώσεις είναι μουτζουρωμένες ή λεκιασμένες.

Συντήρηση

Η μελάνη και τα σωματίδια χαρτιού που προσκολλώνται στην πλάκα θα πρέπει να αφαιρούνται, διαφορετικά μπορεί να λεκιάσουν το χαρτί.

! Σημαντικό:



Εάν δεν αφαιρέσετε τη σκόνη και τα σωματίδια χαρτιού από την πλάκα, μπορεί να φράξουν τα ακροφύσια ή να προκληθεί φθορά στην κεφαλή εκτύπωσης.


Καθαρισμός του κυλίνδρου

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε τον κύλινδρο χρησιμοποιώντας απλό χαρτί.

- 1 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και τοποθετήστε το πιο πλατύ χαρτί σε ρολό που έχετε διαθέσιμο.

☞ «Τοποθέτηση και αφαίρεση του χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 28

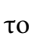- 2 Πατήστε το κουμπί  και μετά το κουμπί .

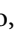Η τροφοδοσία χαρτιού γίνεται όσο πατάτε το κουμπί . Εάν το χαρτί δεν είναι λεκιασμένο, αυτό σημαίνει ότι ο καθαρισμός έχει ολοκληρωθεί.

Κόψτε το χαρτί, αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.

☞ «Μέθοδος μη αυτόματης κοπής» στη σελίδα 31


Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους

- 1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και ότι η οθόνη έχει σβήσει και μετά αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα.

- 2 Αφήστε έτσι τον εκτυπωτή για ένα λεπτό.

- 3 Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί για να αφαιρέσετε προσεκτικά τυχόν σκόνη ή ρύπους από το εσωτερικό του εκτυπωτή.

Καθαρίστε σχολαστικά την περιοχή (a), που υποδεικνύεται με μπλε χρώμα στην παρακάτω εικόνα. Για να αποφευχθεί ο διασκορπισμός των ρύπων, σκουπίστε από μέσα προς τα έξω. Εάν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους ρύπους, καθαρίστε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας μαλακό, καθαρό πανί εμποτισμένο σε ήπιο απορρυπαντικό. Έπειτα, σκουπίστε το εσωτερικό του εκτυπωτή με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

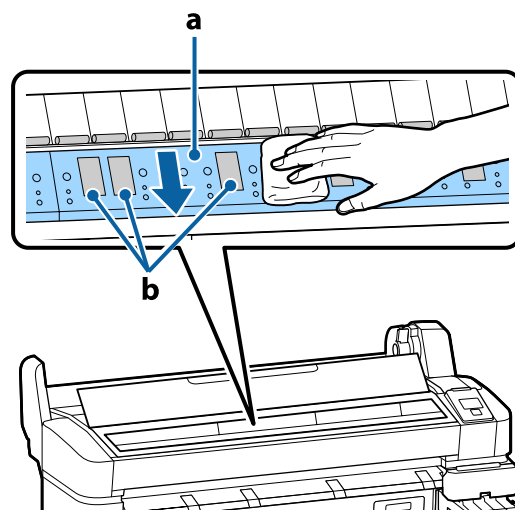


! Σημαντικό:

- ❑ Προσέξτε να μην αγγίζετε τον κύλινδρο ή τις περιοχές συλλογής μελάνης (b, υποδεικνύονται με γκρι χρώμα) στη διάρκεια του καθαρισμού. Διαφορετικά, οι εκτυπώσεις μπορεί να είναι λεκιασμένες.
- ❑ Προσέξτε να μην αγγίζετε τα σωληνάκια μελάνης στο εσωτερικό του εκτυπωτή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στον εκτυπωτή.

Συντήρηση

- 4** Εάν συσσωρευτούν σωματίδια χαρτιού (μοιάζουν με λευκή σκόνη) στην πλάκα, χρησιμοποιήστε ένα μακρύ μυτερό αντικείμενο για να τα σπρώξετε προς τα μέσα.

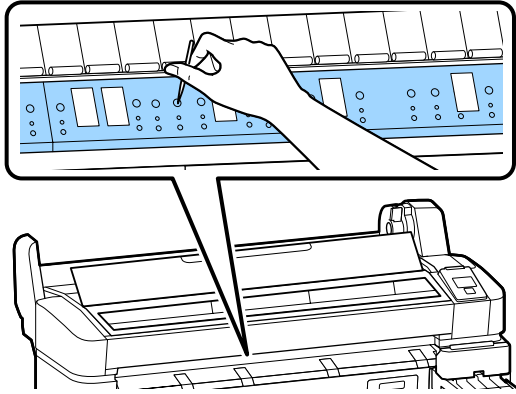

- 5** Αφού τελειώσετε τον καθαρισμό, κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.


Ανακίνηση μελανιού High Density Black (Μαύρο υψηλής πυκνότητας)

Ένα χαρακτηριστικό του μελανιού High Density Black (Μαύρο υψηλής πυκνότητας) είναι ότι παρατηρείται συχνά καθίζηση. Ανακινείτε το μελάνι στο δοχείο μελανιού μία φορά την εβδομάδα. Ενδέχεται να παρουσιαστούν χρωματικές διαφορές στις εκτυπώσεις, αν η εκτύπωση εκτελείται όταν παρατηρείται καθίζηση.

Πριν την έναρξη αυτής της διαδικασίας, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τα παρακάτω:

 «Προφυλάξεις αναφορικά με τη συντήρηση» στη σελίδα 60

- 1** Ανοίξτε το κάλυμμα εισόδου μελανιού για την ολίσθηση όπου έχει παρατηρηθεί φραγή της ετικέτας μελανιού HDK.

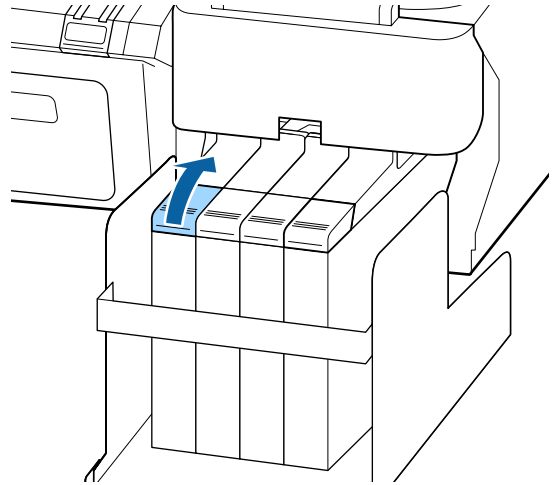


- 2** Αφαιρέστε το κάλυμμα υποδοχής μελανιού από το δοχείο μελανιού.

Κρατήστε το τμήμα που φαίνεται στην περιοχή σε κύκλο στην εικόνα, προκειμένου να αφαιρέσετε το κάλυμμα εισόδου μελανιού. Αν αφαιρεθεί το κάλυμμα εισόδου μελανιού με άλλο τμήμα, θα κολλήσει μελάνι.

! **Σημαντικό:**


Αφαιρέστε αργά το κάλυμμα εισόδου μελανιού. Αν αφαιρέσετε απότομα το κάλυμμα, ίσως πεταχτεί μελάνι.

Συντήρηση

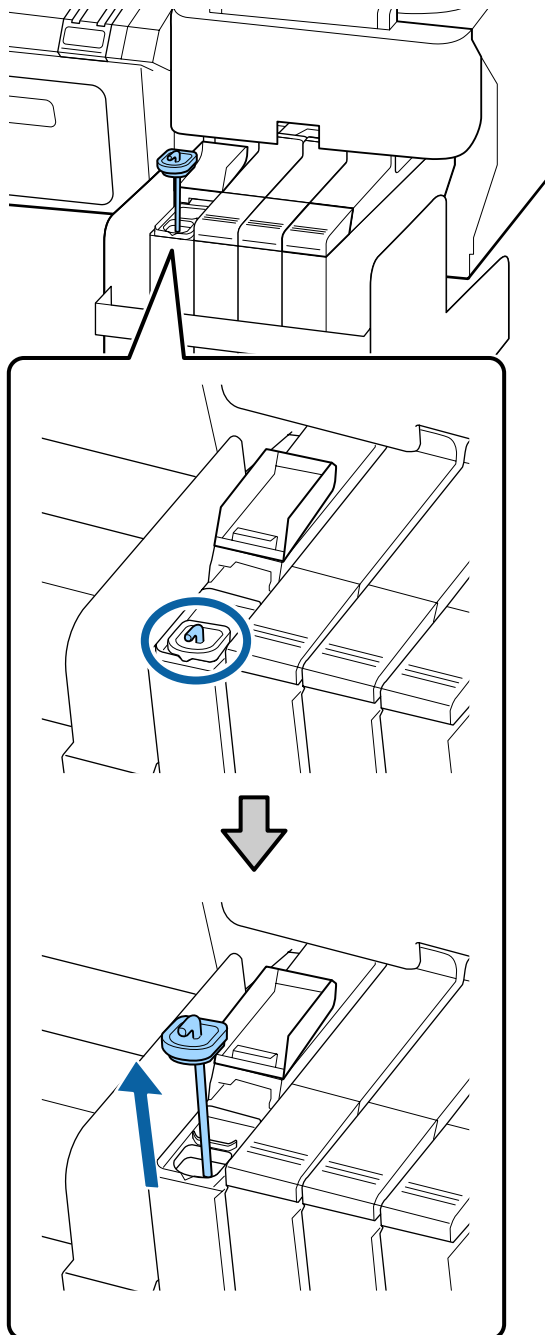


- 3** Μετακινήστε τη ράβδο ανακίνησης πάνω-κάτω μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και επαναλάβετε για περίπου 15 φορές.

Κατά τη μετακίνηση της ράβδου ανακίνησης, αγγίξτε το κάλυμμα εισόδου μελανιού στο χείλος του δοχείου μελανιού και ανασηκώστε μέχρι να μπορείτε να δείτε το άγκιστρο στη ράβδο ανακίνησης.

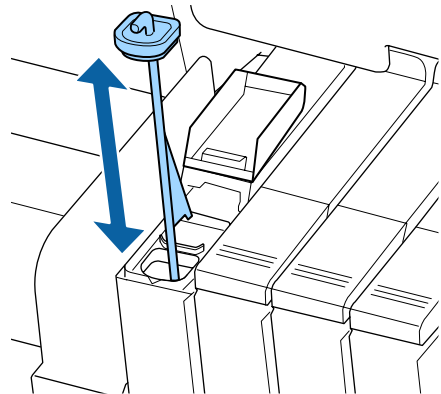

! **Σημαντικό:**
Μετακινήστε αργά τη ράβδο ανακίνησης.
Αν τη μετακινήσετε απότομα ίσως πεταχτεί μελάνι.


- 4** Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα υποδοχής μελανιού στο δοχείο μελανιού.

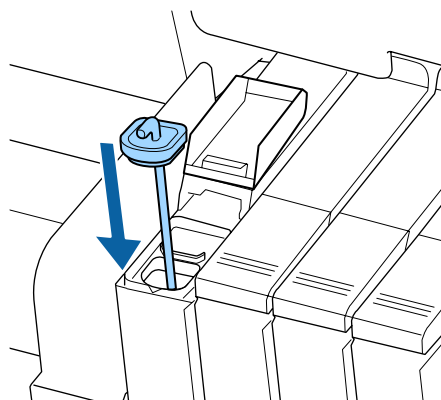

! **Σημαντικό:**
Πιέστε κάτω το κάλυμμα εισόδου μελανιού ώστε να μην αποσυνδεθεί. Αν ο δρομέας έρθει σε επαφή με το κάλυμμα εισόδου μελανιού κατά την απομάκρυνσή του, ενδέχεται να καταστραφεί το κάλυμμα.

Συντήρηση


- 5** Κλείστε το κάλυμμα εισόδου μελανιού.

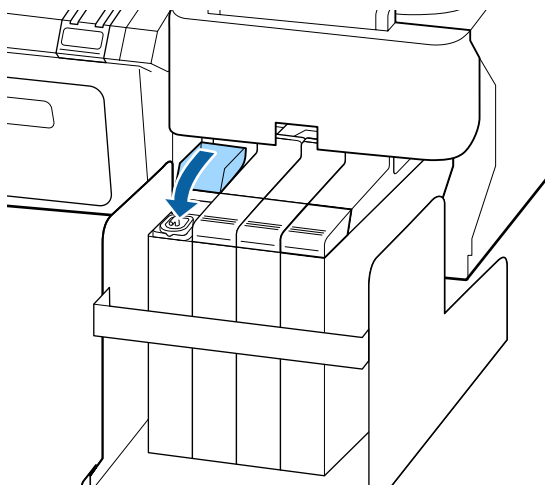

Χρήση του Head Maintenance Kit (Κιτ συντήρησης κεφαλής)


Αν στάξει μελάνι στα αποτελέσματα εκτύπωσης ακόμα και μετά την εκτέλεση καθαρισμού κεφαλής, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης μέσω του Head Maintenance Kit (Κιτ συντήρησης κεφαλής).

Πριν αρχίσετε να καθαρίζετε τα εξαρτήματα, προετοιμάστε τα παρακάτω στοιχεία.

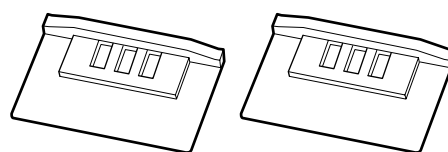

Πριν την έναρξη αυτής της διαδικασίας, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τα παρακάτω:

 [«Προφυλάξεις αναφορικά με τη συντήρηση» στη σελίδα 60](#)

- 1** Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση. Πατήστε τα κουμπιά ◀▶ για να επισημάνετε το στοιχείο  και πατήστε το κουμπί OK.

Εμφανίζεται το μενού Maintenance.

Αφαιρέστε τυχόν χαρτί από τον εκτυπωτή.

 [«Αφαίρεση του χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 32](#)

- 2** Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▼/▲ για την επιλογή της δυνατότητας **Head Maintenance** και μετά πατήστε το κουμπί OK.

Αν δεν εμφανίζεται το **Head Maintenance**, ενημερώστε το υλικολογισμικό του εκτυπωτή. Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό με το EPSON LFP Remote Panel 2. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα παρακάτω.


 [«Χρήση του EPSON LFP Remote Panel 2» στη σελίδα 26](#)

Συντήρηση

- 3** Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Prepare head maintenance kit. Continue?**, πατήστε το κουμπί OK.

Μετακινείται η κεφαλή εκτύπωσης.


- 4** Τραβήξτε την πίσω πλευρά στα δύο πανάκια καθαρισμού.

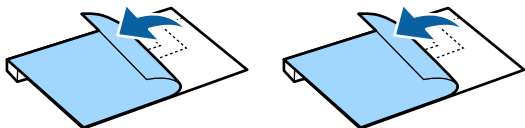

- 5** Ανοίξτε το κάλυμμα εκτυπωτή και μετά τοποθετήστε τα πανάκια καθαρισμού στην πλάκα σε αμφότερες τις πλευρές της κεφαλής εκτύπωσης (α).

Θέση τοποθέτησης


Τοποθετήστε όπως φαίνεται στην εικόνα.

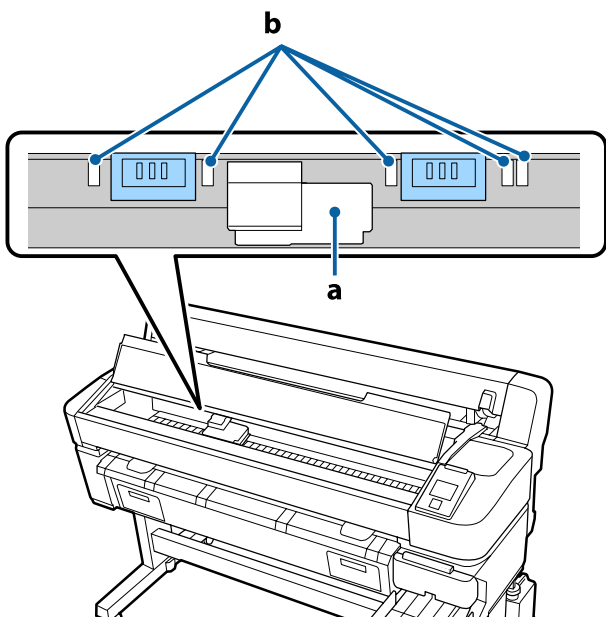**! Σημαντικό:**

Όταν τοποθετείτε τα πανάκια καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτουν τις περιοχές απορρόφησης μελανιού (β) στην πλάκα. Όταν αφαιρείτε τα πανάκια καθαρισμού, οι περιοχές απορρόφησης μελανιού (β) μπορεί να κολλήσουν σε αυτά.


Μέθοδος αντικατάστασης

Τοποθετήστε το πανάκι καθαρισμού πατώντας το άκρο του πάνω στον κύλινδρο.

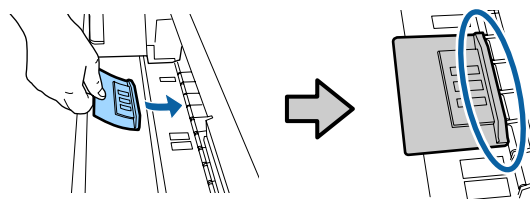**! Σημαντικό:**

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά ανάμεσα στο πανάκι καθαρισμού και στον κύλινδρο. Αν το πανάκι καθαρισμού δεν τοποθετηθεί σωστά, ο καθαρισμός δεν εκτελείται σωστά.
- Μην μετακινείτε την κεφαλή εκτύπωσης με το χέρι. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

- 6** Χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας για να τρίψετε τις περιοχές που υποδεικνύονται στην εικόνα, ώστε να ασφαλίσει το πανάκι καθαρισμού.

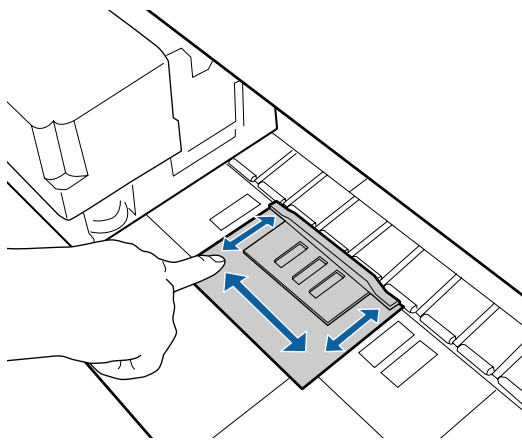**! Σημαντικό:**

Ασφαλίστε το πανάκι καθαρισμού ώστε η κολλώδης πλευρά να μην ανασηκώνεται. Μην πατάτε δυνατά το πανάκι καθαρισμού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην πλάκα.

- 7** Κλείστε το κάλυμμα εκτυπωτή και πατήστε το κουμπί OK.

Ξεκινά ο καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης.

Συντήρηση

**Σημαντικό:**

Μην ανοίγετε το κάλυμμα του εκτυπωτή κατά τον καθαρισμό. Ο καθαρισμός διακόπτεται αν ανοίξει το κάλυμμα.

8

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη πίνακα ελέγχου, ανοίξτε το κάλυμμα εκτυπωτή και έπειτα αφαιρέστε αμφότερα τα πανάκια καθαρισμού.

Μην επαναχρησιμοποιήσετε τα πανάκια καθαρισμού.

 «Χειρισμός χρησιμοποιημένων αναλώσιμων» στη σελίδα 82

**Σημαντικό:**

- Αφαιρέστε τα πανάκια προσεκτικά για να αποφύγετε να λερώσετε τη γύρω περιοχή.
- Καθαρίστε την πλάκα αν παρατηρήσετε βρωμιά ή σκόνη στην πλάκα κατά τον έλεγχο.

 «Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους» στη σελίδα 60

9

Κλείστε το κάλυμμα εκτυπωτή και πατήστε το κουμπί OK.


Ξεκινά ο καθαρισμός κεφαλής. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός κεφαλής, ολοκληρώνεται και αυτή η διαδικασία καθαρισμού.

Αντικατάσταση και γέμισμα αναλώσιμων

Περίοδοι αντικατάστασης του τσιπ και αναπλήρωσης μελανιού

Αν εμφανιστεί το μήνυμα **Check Ink Levels** στον πίνακα ελέγχου, το τσιπ χρειάζεται αντικατάσταση σύντομα. Λάβετε μια ανταλλακτική συσκευασία μελανιού για το κατάλληλο χρώμα το συντομότερο δυνατό.

Δεν θα μπορείτε να εκτυπώσετε αν έστω και ένα χρώμα έχει υπερβεί την περίοδο αντικατάστασης τσιπ του. Αν εμφανιστεί το μήνυμα **Check Ink Levels** κατά τη διάρκεια μιας εργασίας εκτύπωσης, μπορείτε να αντικαταστήσετε το τσιπ και να ξαναγεμίσετε το μελάνι ενώ η εκτύπωση συνεχίζεται.

Υποστηριζόμενες συσκευασίες μελανιού
 «Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα» στη σελίδα 91

Σημαντικό:

Αυτός ο εκτυπωτής διαθέτει σύστημα προειδοποίησης για το υπόλοιπο του μελανιού. Με την παρακάτω διαδικασία αντικατάστασης και συμπλήρωσης με μελάνι, μπορείτε να αντικαταστήσετε σωστά το τσιπ και να ξαναγεμίσετε σωστά με μελάνι αντίστοιχα.

Αυτό το σύστημα δεν ανιχνεύει άμεσα το υπόλειμμα μελανιού στο δοχείο μελανιού, αλλά εκτιμά το υπόλοιπο ανάλογα με το βαθμό χρήσης του μελανιού και τότε εμφανίζει ένα μήνυμα προειδοποίησης, αν χρειαστεί. Για να παραμείνει ακριβές αυτό το σύστημα, αντικαταστήστε το τσιπ και ξαναγεμίστε το δοχείο όσο το δυνατόν πιο σύντομα από τη στιγμή που η στάθμη του υπολοίπου μελανιού θα απέχει 70 mm ή λιγότερο από τη βάση του δοχείου μελανιού.

Διαδικασίες αντικατάστασης και αναπλήρωσης

Η μέθοδος αναπλήρωσης διαφέρει ανάλογα με το είδος μελανιού. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στο εκάστοτε είδος μελανιού.

Πριν την εκτέλεση λειτουργιών, ελέγξτε το «Φύλλο δεδομένων ασφάλειας» και τις παρακάτω σημειώσεις.

You can download it at your local Epson Web site.

Προσοχή:

- ❑ Αποθηκεύστε τις συσκευασίες μελανιού και υπολείμματα μελανιού σε θέση που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- ❑ Κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά, γάντια και μάσκα.

Σε περίπτωση που τα υπολείμματα μελανιού ή το μελάνι έρθουν σε επαφή με το δέρμα σας ή εισέλθουν στα μάτια ή το στόμα σας, κάντε τα εξής:
- ❑ Αν το υγρό κολλήσει στο δέρμα σας, ξεπλύνετε το αμέσως με μεγάλες ποσότητες νερού και σαπουνιού. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αντίδραση στην περιοχή επαφής, συμβουλευτείτε άμεσα ένα γιατρό.
- ❑ Αν μελάνι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε άμεσα με νερό. Αν δεν πάρετε αυτήν την προφύλαξη, ίσως κοκκινίσουν ή ερεθιστούν τα μάτια σας. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων.
- ❑ Αν το υγρό μπει στο στόμα σας, συμβουλευτείτε γιατρό όσο γίνεται πιο σύντομα.
- ❑ Αν το καταπιείτε, μην προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε γιατρό όσο γίνεται πιο σύντομα. Αν προκαλέσετε εμετό, υπάρχει ο κίνδυνος να μπει στην τραχεία ο εμετός.
- ❑ Όταν ξαναγεμίζετε με μελάνι, λάβετε υπόψη σας τα εξής.
- ❑ Ανοίξτε προσεκτικά το ακροφύσιο στη συσκευασία μελανιού.

Αν ασκήσετε υπερβολική δύναμη, μπορεί να χυθεί μελάνι.
- ❑ Μην σφίξετε τη συσκευασία μελανιού μετά το άνοιγμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή του μελανιού εκτός συσκευασίας.
- ❑ Όταν χύνετε το μελάνι μέσα στο δοχείο μελανιού, γείρετε αργά τη συσκευασία για να γεμίσετε.

Συντήρηση

! Σημαντικό:

- ❑ Η Epson συνιστά να χρησιμοποιείτε γνήσιες συσκευασίες μελανιού Epson.

Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιων μελανιών. Η χρήση μη γνήσιων μελανιών μπορεί να προκαλέσει βλάβη που δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να προκαλέσει την ακανόνιστη λειτουργία του εκτυπωτή.

Ενδέχεται να μην εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τσιπ των μη γνήσιων μελανιών. Η χρήση μη γνήσιου μελανιού καταγράφεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην υπηρεσία υποστήριξης.

- ❑ Αν χρησιμοποιείτε γνήσιες συσκευασίες μελανιού Epson, οι οποίες όμως διαφέρουν από εκείνες που περιγράφονται εδώ, μπορεί να προκαλέσετε βλάβη την οποία δεν καλύπτουν οι εγγυήσεις της Epson.

 «Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα» στη σελίδα 91


- ❑ Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο δοχείο μελανιού. Επίσης, προστατεύστε το δοχείο μελανιού από ισχυρούς κραδασμούς. Σε μια τέτοια περίπτωση, το δοχείο μελανιού μπορεί να αποκολληθεί.

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.

- ❑ Μην χρησιμοποιείτε σε περίπτωση ανάμιξης των μελανιών High Density Black (Μαύρο υψηλής πυκνότητας) και Black (Μαύρο). Όταν αλλάζετε το είδος μελανιού Black (Μαύρο) που χρησιμοποιείται, το δοχείο μελανιού θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από έναν τεχνικό. Η αλλαγή του τύπου μελανιού Black (Μαύρο) παρέχεται με χρέωση. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.

1

Αν στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανιστεί το μήνυμα **Check Ink Levels**, εξετάστε πόσο μελάνι απομένει στο δοχείο μελανιού, με τη βοήθεια της κλίμακας της συσκευασίας μελανιού.

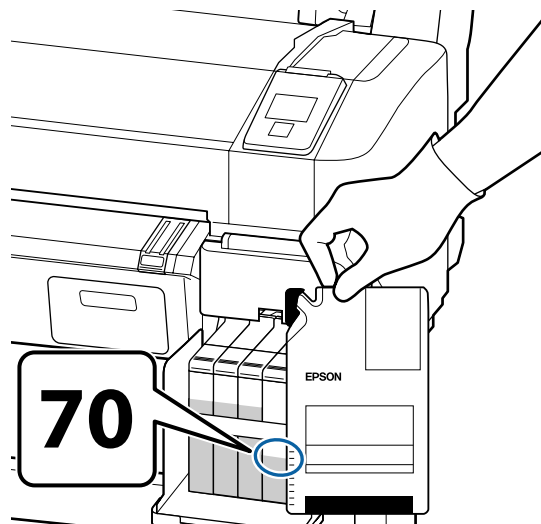

Αν το υπόλειμμα μελανιού είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από 70 mm από τη βάση του δοχείου μελανιού

Συνιστούμε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή μέχρι το υπόλειμμα μελανιού στο δοχείο να απέχει 70 mm ή λιγότερο από τη βάση του δοχείου, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλο το μελάνι στη νέα συσκευή μελανιού για μια μοναδική αναπλήρωση.

Αν η στάθμη του υπόλοιπου μελανιού είναι 70 mm ή λιγότερο:

Μεταβείτε στο βήμα 2.

Συντήρηση

! Σημαντικό:

Όταν το υπόλειμμα μελανιού απέχει περισσότερο από 70 mm από τη βάση του δοχείου μελανιού και εμφανιστεί το μήνυμα **Refill Ink Tank**, είναι ώρα να αντικαταστήσετε το δοχείο μελανιού. Καλό είναι να αντικαταστήσετε το δοχείο μελανιού τη συγκεκριμένη στιγμή. Οι αντικαταστάσεις και οι επισκευές χρεώνονται.


Κατά τη διάρκεια των αντικαταστάσεων και των επισκευών, το μελάνι του δοχείου απορρίπτεται. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, επειδή η σκόνη, η βρομιά και άλλα ξένα σώματα αναμιγνύονται με το μελάνι του δοχείου, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σωστά το δοχείο μελανιού.

Το διάστημα αντικατάστασης του δοχείου μελανιού εξαρτάται από το περιβάλλον και τις συνθήκες χρήσης.

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.


2

Ανοίξτε το πλαϊνό κάλυμμα.

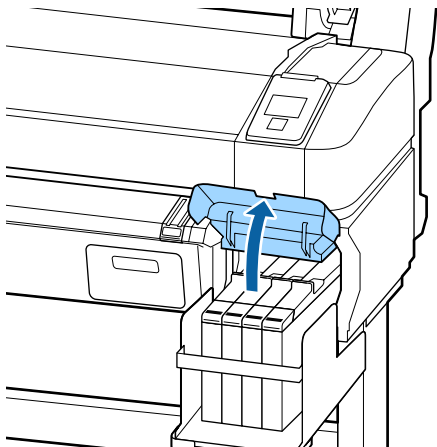

3


Τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην εσοχή στην κορυφή του δρομέα και τραβήξτε έξω.

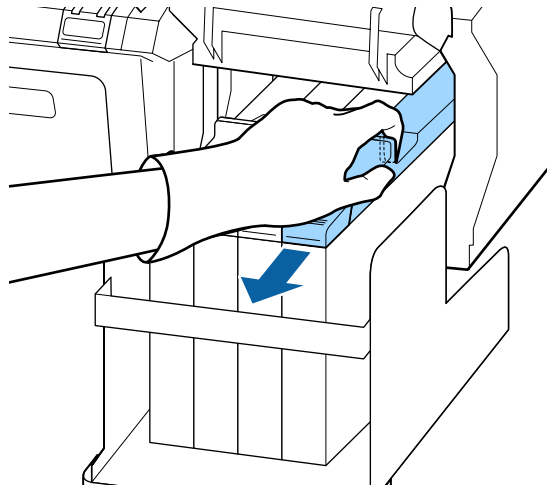**!** Σημαντικό:

Μην γείρετε το δρομέα. Η πτώση ενός τσιπ μπορεί να το καταστρέψει.

4


Αφαιρέστε το τσιπ από το δρομέα.

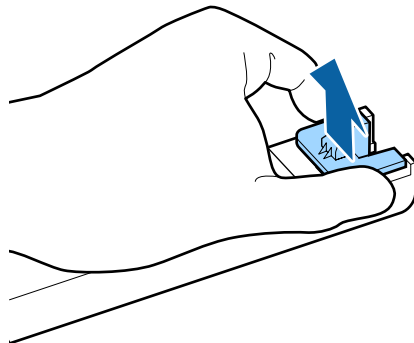


Συντήρηση

- 5** Τοποθετήστε το τσιπ που παρέχεται με τη νέα συσκευασία μελανιού.

Κατά την εγκατάσταση, ελέγξτε για να διασφαλίσετε ότι οι ετικέτες στον δρομέα και στο τσιπ είναι του ίδιου χρώματος.

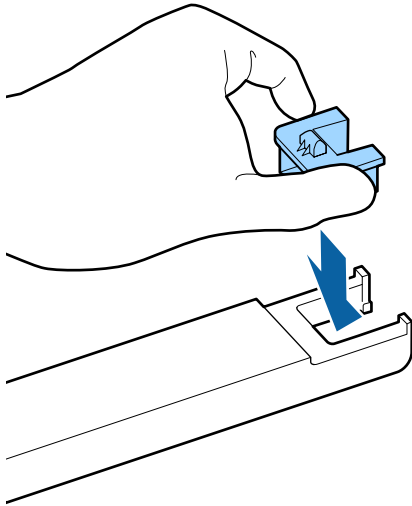


- 6** Κρατήστε οριζόντια το επίπεδο του δρομέα και τοποθετήστε το. Κλείστε το πλαϊνό κάλυμμα.

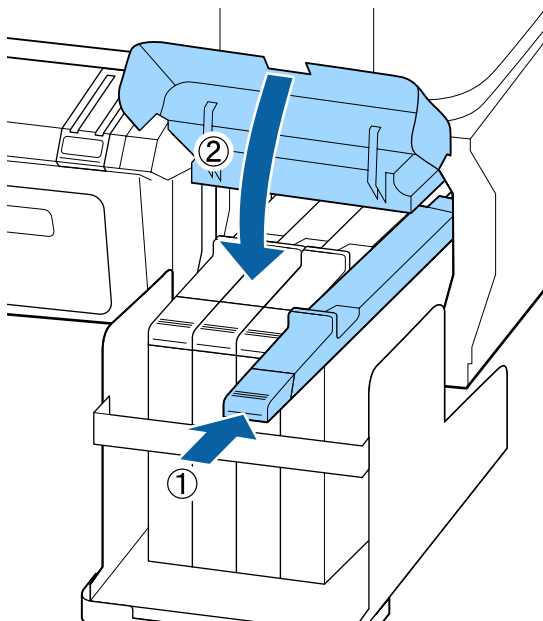


! **Σημαντικό:**
Μην πιέζετε το δρομέα με υπερβολική δύναμη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

- 7** Ανακινήστε οριζόντια τη νέα συσκευασία μελανιού για 5 δευτερόλεπτα 15 φορές, κατά 5 εκατοστά περίπου, όπως φαίνεται στην εικόνα.

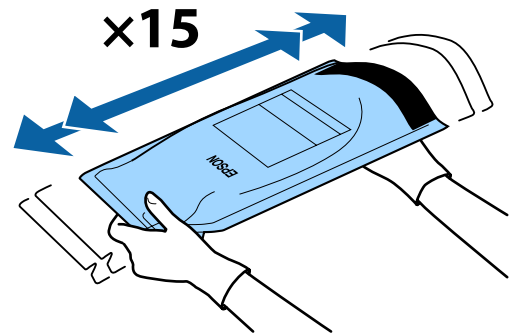

- 8** Ανοίξτε το κάλυμμα υποδοχής μελανιού του δρομέα.

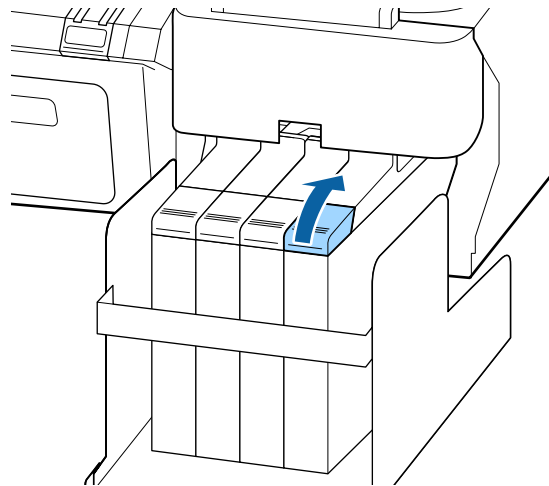


- 9** Αφαιρέστε το κάλυμμα υποδοχής μελανιού από το δοχείο μελανιού.

Η μέθοδος αφαίρεσης του καλύμματος εισόδου μελανιού διαφέρει ανάλογα με το είδος μελανιού που αναπληρώνεται.

! **Σημαντικό:**
Αφαιρέστε αργά το κάλυμμα εισόδου μελανιού. Αν αφαιρέσετε απότομα το κάλυμμα, ίσως πεταχτεί μελάνι.



Συντήρηση

Με την εξαίρεση για μελάνι High Density Black (Μαύρο υψηλής πυκνότητας)

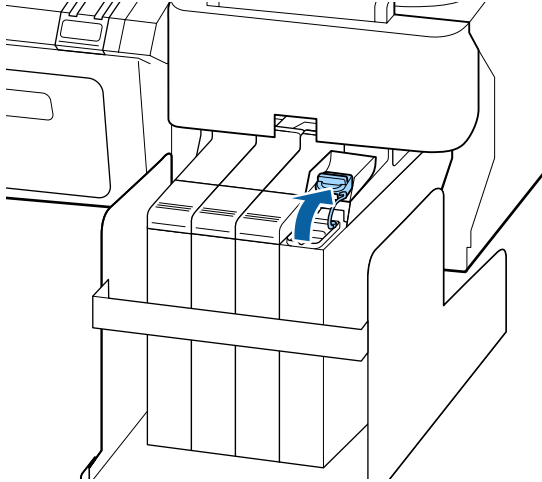


Για μελάνι High Density Black (Μαύρο υψηλής πυκνότητας)

- (1) Κρατήστε το τμήμα που φαίνεται στην περιοχή σε κύκλο στην εικόνα, προκειμένου να αφαιρέσετε το κάλυμμα εισόδου μελανιού. Αν αφαιρεθεί το κάλυμμα εισόδου μελανιού με άλλο τμήμα, θα κολλήσει μελάνι.

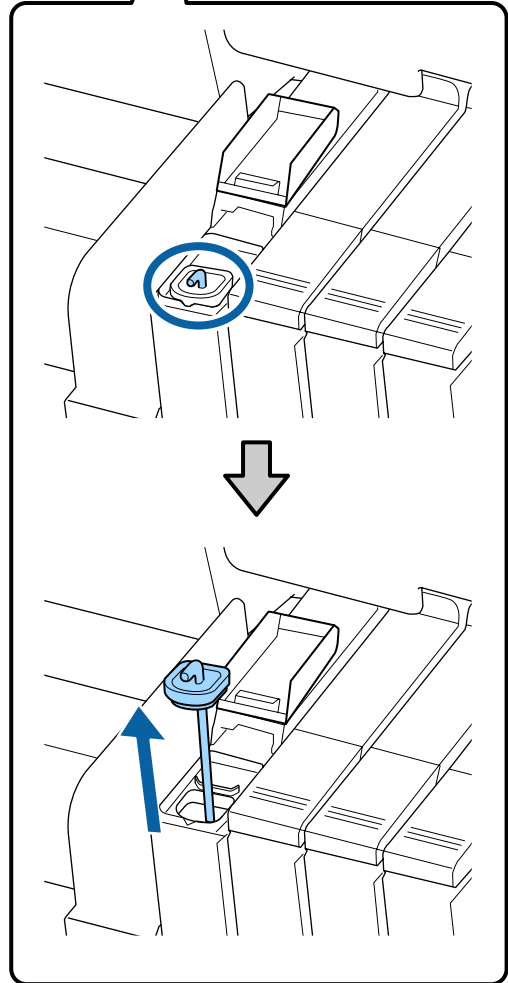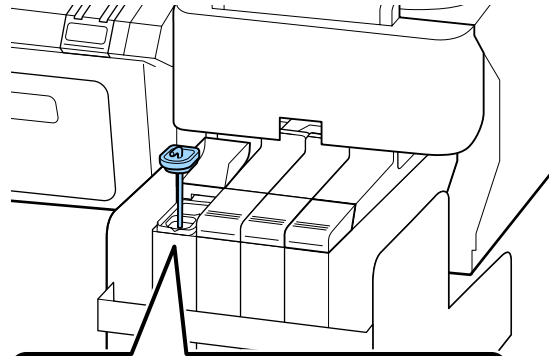


- (2) Κρατήστε τη ράβδο ανακίνησης πάνω από την προβολή στο δοχείο μελανιού.

Συντήρηση

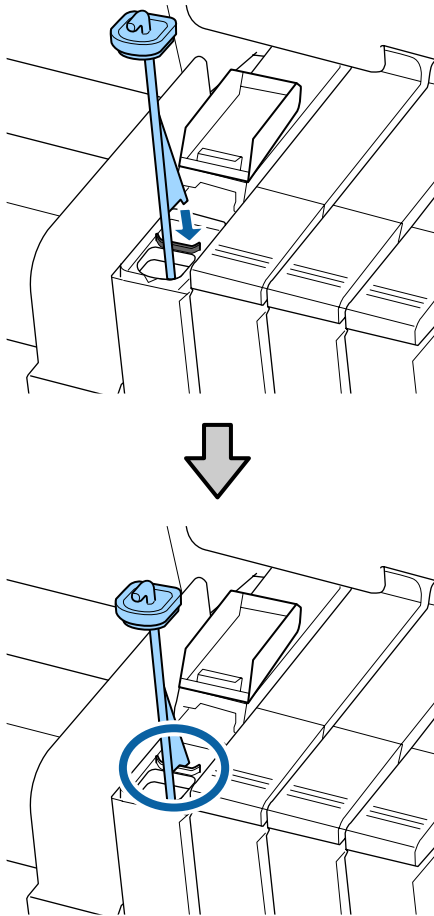


10 Σκίστε το άνοιγμα της συσκευασίας μελανιού.

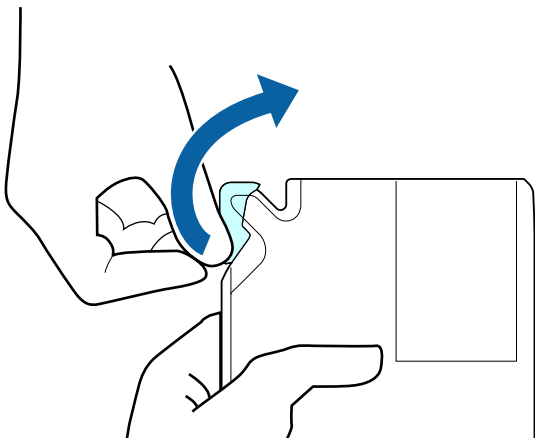

11

Γεμίστε το δοχείο μελανιού με το μελάνι από τη συσκευασία.

Τοποθετήστε το άκρο της συσκευασίας μελανιού στην εγκοπή εισόδου μελανιού του δοχείου και γείρετέ το σιγά σιγά για να χυθεί το μελάνι.

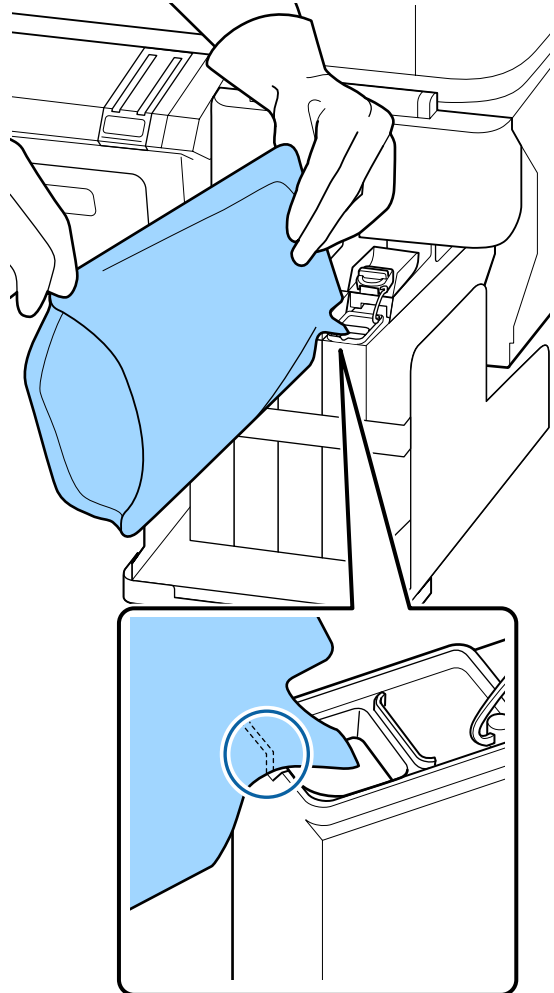

! **Σημαντικό:**

Χρησιμοποιήστε όλο το μελάνι στη συσκευασία μελανιού για μια μοναδική αναπλήρωση.

Αν θέλετε να γεμίσετε πολλά διαφορετικά δοχεία μελανιού, μην χρησιμοποιείτε το μελάνι μιας συσκευασίας μελανιού.


Αν το κάνετε, ίσως να μην εμφανίζονται σωστά τα μηνύματα του συστήματος προειδοποίησης για το υπόλοιπο του μελανιού.

Συντήρηση


- 12** Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα υποδοχής μελανιού στο δοχείο μελανιού.

Η μέθοδος προσάρτησης του καλύμματος εισόδου μελανιού διαφέρει ανάλογα με το είδος μελανιού που αναπληρώνεται.

Με την εξαίρεση για μελάνι High Density Black (Μαύρο υψηλής πυκνότητας)

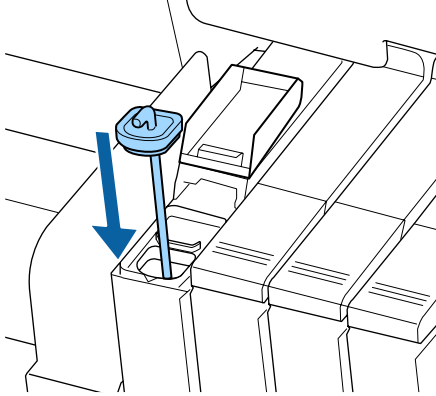


Για μελάνι High Density Black (Μαύρο υψηλής πυκνότητας)

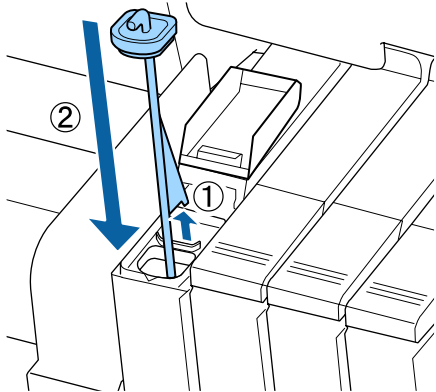**Σημαντικό:**

Πιέστε κάτω το κάλυμμα εισόδου μελανιού ώστε να μην αποσυνδεθεί. Αν ο δρομέας έρθει σε επαφή με το κάλυμμα εισόδου μελανιού κατά την απομάκρυνσή του, ενδέχεται να καταστραφεί το κάλυμμα.

- 13** Κλείστε το κάλυμμα εισόδου μελανιού.

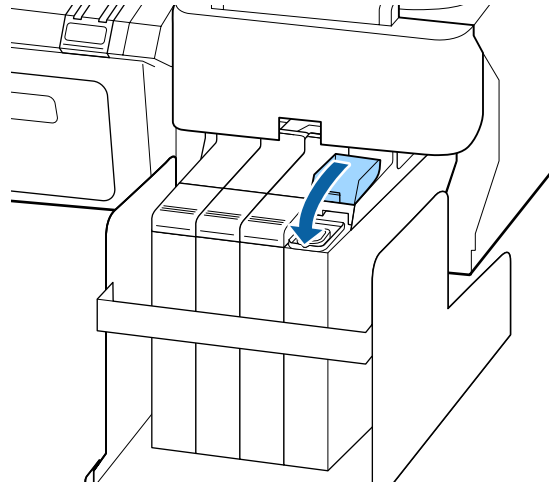

Απόρριψη των υπολειμμάτων μελανιού

Φροντίστε να αντικαταστήσετε το Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα στον πίνακα ελέγχου.

- Prepare empty waste ink bottle.
- Replace waste ink bottle and press OK.

Απορρίψτε τα υπολείμματα μελανιού από το Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης). Μην τα μεταφέρετε σε άλλο δοχείο.

**Σημαντικό:**

Μην αφαιρείτε ποτέ το Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) όταν καθαρίζετε την κεφαλή ή όταν μια εργασία εκτύπωσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπορεί να σημειωθεί διαρροή άχρηστης μελάνης.

Waste Ink Counter (Μετρητής υπολειμμάτων μελανιού)

Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί το μετρητή υπολειμμάτων μελανιού για να παρακολουθεί τα υπολείμματα μελανιού και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν ο μετρητής φτάσει σε επίπεδο προειδοποίησης. Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες του μηνύματος και αντικαταστήσετε το Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης), τότε ο μετρητής απόβλητου μελανιού μηδενίζεται αυτόματα.

Συντήρηση

Αν αντικαταστήσετε το Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) πριν εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα, μετά την αντικατάσταση επιλέξτε Waste Ink Counter στο μενού Maintenance.

☞ «Μενού Maintenance» στη σελίδα 53

! Σημαντικό:

Αν αντικαταστήσετε το Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) πριν εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα, να μηδενίζετε πάντοτε το μετρητή απόβλητου μελανιού. Διαφορετικά, ο χρόνος αντικατάστασης του Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) δεν θα κοινοποιηθεί σωστά στο επόμενο μήνυμα.


Αντικατάσταση του Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελανιού)

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αντικαταστήσετε τα τμήματα.

Πριν την έναρξη αυτής της διαδικασίας, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τα παρακάτω:



☞ «Προφυλάξεις αναφορικά με τη συντήρηση» στη σελίδα 60

1 Σηκώστε το πώμα.

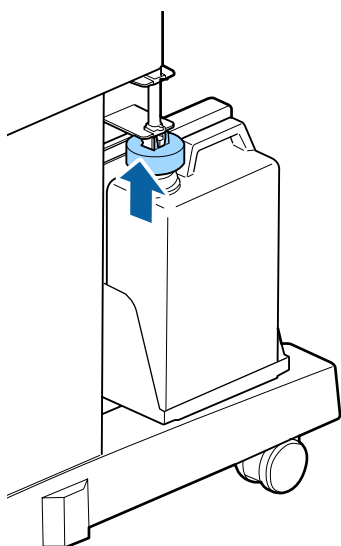

2

Αφαιρέστε το Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) από τη βάση συγκράτησης του Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης).

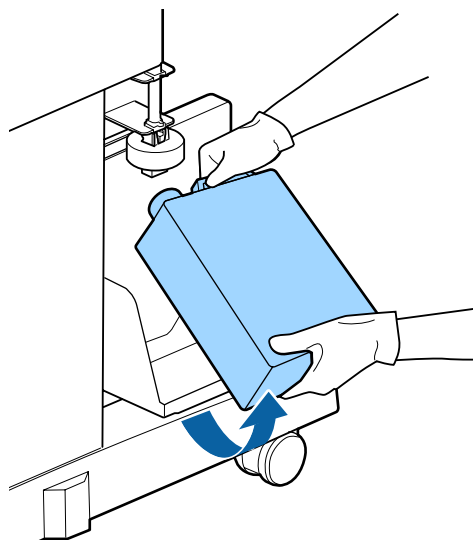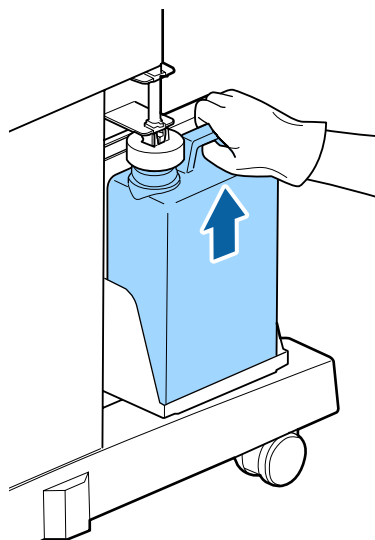

Σημείωση:

Αν η πίσω πλευρά του πώματος έχει λερωθεί, καθαρίστε τη.

Συντήρηση


- 3** Εισαγάγετε το σωλήνα υπολειμμάτων μελανιού στο στόμιο του νέου Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) και τοποθετήστε το Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) στη βάση συγκράτησης.

Σφραγίστε καλά το κάλυμμα στο χρησιμοποιημένο Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης).

! Σημαντικό:

- ❑ Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας υπολειμμάτων μελάνης έχει εισαχθεί στο στόμιο του δοχείου απόρριψης μελάνης. Ενδέχεται να υπάρξουν διαρροές μελανιού στην περιβάλλουσα περιοχή εάν ο σωλήνας δεν εισαχθεί στο δοχείο.
- ❑ Όταν απορρίπτετε τα υπολείμματα μελανιού, θα χρειαστείτε το κάλυμμα του Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης). Αποθηκεύστε το κάλυμμα σε ασφαλή τοποθεσία. Μην το πετάξετε.

- 4** Χαμηλώστε το πώμα.

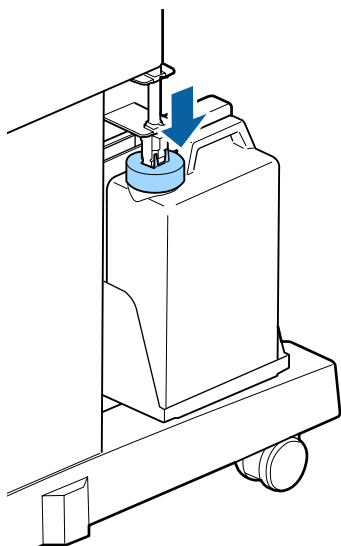**!** Σημαντικό:

Ελέγξτε ότι το πώμα έχει κολλήσει κλειστό στο στόμιο του δοχείου. Αν υπάρχει κενό, τα υπολείμματα μελανιού μπορεί να εκτιναχθούν και να λερώσουν τη γύρω περιοχή.

- 5** Πατήστε το κουμπί OK.

- 6** Ελέγξτε πάλι για να επιβεβαιώσετε ότι ένα νέο waste ink bottle (δοχείου απόρριψης μελάνης) έχει τοποθετηθεί σωστά. Έπειτα, πατήστε το κουμπί OK για επαναφορά του μετρητή απόρριψης μελανιού.

☞ «Χειρισμός χρησιμοποιημένων αναλώσιμων» στη σελίδα 82

Αντικατάσταση Maintenance Boxes (Δοχεία συντήρησης)

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **No Enough Space**, αντικαταστήστε το καθορισμένο Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης).

Υποστηριζόμενα Maintenance Boxes (Δοχεία συντήρησης)

☞ «Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα» στη σελίδα 91

! Σημαντικό:

Μην επαναχρησιμοποιείτε τα κουτιά συντήρησης που έχουν αφαιρεθεί και αφεθεί ακάλυπτα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μελάνη στο εσωτερικό θα είναι στεγνή και σκληρή και δεν θα είναι δυνατή η απορρόφηση αρκετής μελάνης.

Πριν την έναρξη αυτής της διαδικασίας, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τα παρακάτω:

☞ «Προφυλάξεις αναφορικά με τη συντήρηση» στη σελίδα 60

Πώς να αντικαταστήσετε Maintenance Boxes (Δοχεία συντήρησης)


Τα Maintenance Boxes (Δοχεία συντήρησης) βρίσκονται στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά του εκτυπωτή. Όμως, η διαδικασία αντικατάστασης των δοχείων είναι ίδια σε όλες τις περιπτώσεις.

! Σημαντικό:

Μην αντικαθιστάτε το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) στη διάρκεια της εκτύπωσης. Μπορεί να σημειωθεί διαρροή άχρηστης μελάνης.


Συντήρηση

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα του κουτιού συντήρησης.

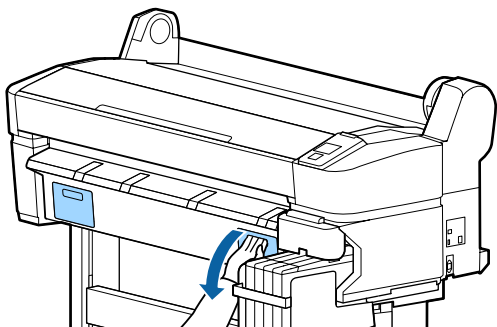


- 2 Τραβήξτε το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) προς τα έξω.


Εάν ανασηκώσετε το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης), απασφαλίζεται και μπορείτε απλά να το τραβήξετε ευθεία προς τα έξω.

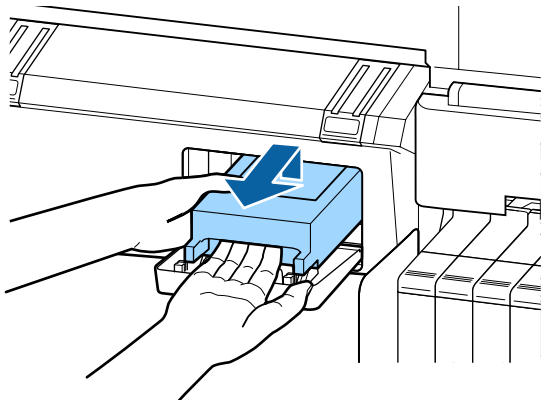

- 3 Τοποθετήστε το μεταχειρισμένο Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) στη διάφανη σακούλα που παραδίδεται μαζί με το νέο Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) και βεβαιωθείτε ότι το φερμουάρ είναι καλά κλεισμένο.

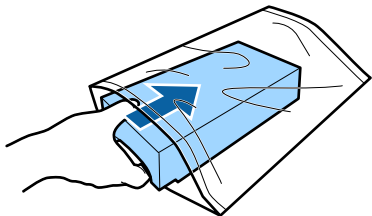

- 4 Τοποθετήστε το νέο Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης).

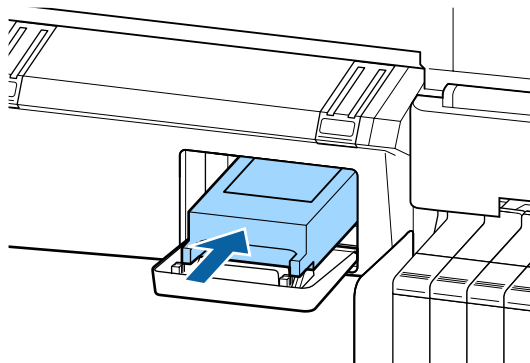

! **Σημαντικό:**

Μην ακουμπάτε το τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος στο πλάι από το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης).

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πρόβλημα στην κανονική λειτουργία και εκτύπωση.

- 5 Κλείστε το κάλυμμα του κουτιού συντήρησης.

Αντικατάσταση του κόφτη

Αντικαταστήστε τον κόφτη, όταν δεν κόβει το χαρτί σωστά.

Υποστηριζόμενος κόφτης

 «Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα» στη σελίδα 91


Χρησιμοποιήστε σταυροκατσάβιδο για να αντικαταστήσετε τον κόφτη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σταυροκατσάβιδο, προτού αντικαταστήσετε τον κόφτη.

! **Σημαντικό:**

Προσέξτε μην προκαλέσετε ζημιά στη λάμα του κόφτη. Εάν η λάμα πέσει ή κτυπήσει σε σκληρά αντικείμενα, μπορεί να σπάσει.

Συντήρηση

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

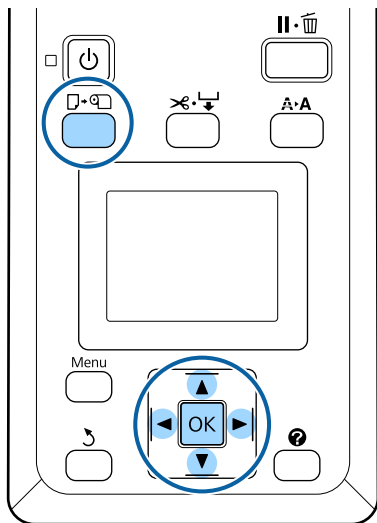



- 1 Αφαιρέστε τυχόν χαρτί από τον εκτυπωτή.
 ➤ «Αφαίρεση του χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 32
- 2 Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση. Πατήστε τα κουμπιά ◀▶ για να επισημάνετε το στοιχείο 🗑️ και πατήστε το κουμπι OK.

Εμφανίζεται το μενού Maintenance.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επιλέξετε **Cutter Maintenance** και πατήστε το κουμπι OK.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επισημάνετε το στοιχείο **Replace Cutter** και πατήστε το κουμπι OK.
- 5 Ο κόφτης θα μετακινηθεί στη θέση αντικατάστασης.
- 6 Αφαιρέστε τον παλιό κόφτη από τον εκτυπωτή.

Χρησιμοποιώντας ένα σταυροκατσάβιδο, χαλαρώστε τη βίδα που συγκρατεί τον κόφτη στη θέση του και τραβήξτε τον κόφτη ευθεία προς τα έξω.

⚠ Προσοχή:

Μην φυλάσσετε τον κόφτη σε μέρος που μπορεί να το φτάσουν παιδιά. Η λεπίδα του κόφτη μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Προσέξτε όταν αντικαθιστάτε τον κόφτη.

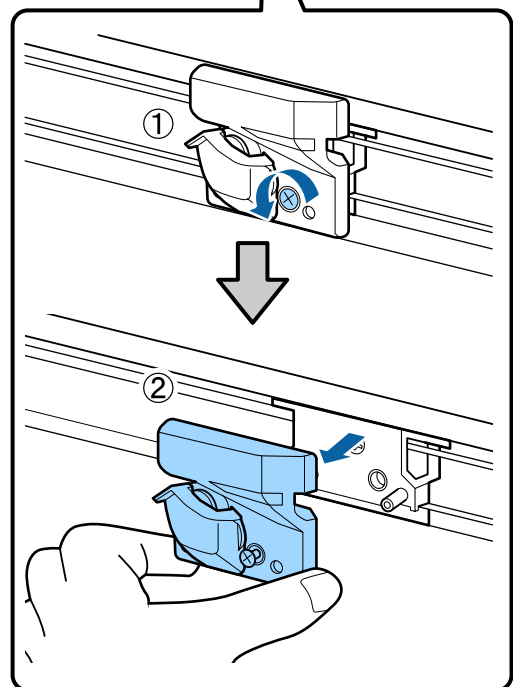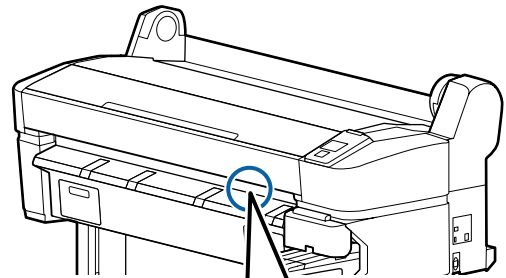


- 7 Τοποθετήστε το νέο κόφτη.

Εισαγάγετε τον κόφτη με τέτοιο τρόπο, ώστε ο πείρος στον εκτυπωτή να εφαρμόζει στην οπή του κόφτη.

⚠ Σημαντικό:

Χρησιμοποιήστε σταυροκατσάβιδο για να σφίξετε τη βίδα που συγκρατεί τον κόφτη στη θέση του. Σφίξτε καλά τον κόφτη, διαφορετικά η θέση κοπής μπορεί να μετατοπιστεί ή να αλλοιωθεί ελαφρά.

Συντήρηση

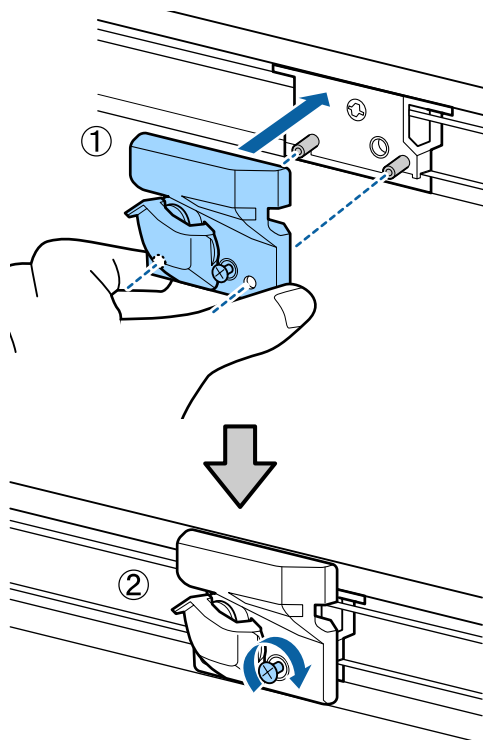

8

Αφού αντικαταστήσετε τον κόφτη, πατήστε το κουμπί OK.

Ο κόφτης θα επιστρέψει στην αρχική του θέση.

Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται η ένδειξη **Ready**, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Προσαρμογή της κεφαλής εκτύπωσης

Εάν εμφανίζονται λευκές γραμμές στις εκτυπώσεις σας ή εάν παρατηρήσετε ελάττωση της ποιότητας εκτύπωσης, θα πρέπει να προσαρμόσετε την κεφαλή εκτύπωσης. Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες συντήρησης για να διατηρήσετε την κεφαλή εκτύπωσης σε καλή κατάσταση και να διασφαλίσετε τη βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης.

Εκτελέστε τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης ανάλογα με τα αποτελέσματα εκτύπωσης και την κατάσταση.

Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια

Εκτελέστε έναν έλεγχο ακροφυσίων για να ελέγξετε για φραξίματα αν ο εκτυπωτής δεν έχει χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή πριν από σημαντικές εργασίες εκτύπωσης. Επιθεωρήστε οπτικά το εκτυπωμένο δείγμα ελέγχου και καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης, αν παρατηρήσετε ξεθωριασμένες περιοχές ή περιοχές που λείπουν.

Υπάρχουν δύο τρόποι να ελέγξετε αν υπάρχουν εμπλοκές.

Μοτίβο ακροφυσίων κατ' απαίτηση

Τα μοτίβα ακροφυσίων μπορούν να εκτυπωθούν σύμφωνα με τις ανάγκες σας και να ελεγχθούν οπτικά για να προσδιοριστεί αν υπάρχουν εμπλοκές στα ακροφύσια.

Print Nozzle Pattern

Ανά καθορισμένα χρονικά διαστήματα, ο εκτυπωτής εκτυπώνει ένα δοκιμαστικό μοτίβο πριν από την έναρξη της κανονικής εκτύπωσης. Μόλις ολοκληρωθεί η εκτύπωση, μπορείτε να ελέγξετε οπτικά το μοτίβο για να προσδιορίσετε αν υπάρχουν χρώματα που λείπουν ή είναι αχνά στην προηγούμενη ή την επακόλουθη εκτύπωση.

[🔗 «Μενού Setup» στη σελίδα 54](#)

Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης, αν στα εκτυπωμένα έγγραφα παρατηρήσετε ξεθωριασμένες περιοχές ή περιοχές που λείπουν. Ο καθαρισμός κεφαλής καθαρίζει την επιφάνεια της κεφαλής εκτύπωσης για βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης. Όσον αφορά τον καθαρισμό της κεφαλής, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία διαφορετικά επίπεδα.


[🔗 «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 79](#)

Επιλέξτε αρχικά **Execute (Light)**. Αν παρατηρήσετε ότι και πάλι υπάρχουν θολά τμήματα ή λείπουν τμήματα, επιλέξτε **Execute (Medium)** ή **Execute (Heavy)**.

Συντήρηση

Προσαρμογή της θέσης της κεφαλής εκτύπωσης Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης)


Εκτελέστε την εργασία Head Alignment, αν η στοίχιση των γραμμών είναι εσφαλμένη ή αν τα αποτελέσματα εκτύπωσης είναι κοκκιώδη. Η λειτουργία Head Alignment διορθώνει την εσφαλμένη στοίχιση στην εκτύπωση.

 «Ελαχιστοποίηση εσφαλμένης στοίχισης εκτύπωσης (Head Alignment)» στη σελίδα 81

Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια

Αυτή η ενότητα επεξηγεί τον τρόπο εκτύπωσης ενός μοτίβου ελέγχου για τον έλεγχο των φραγμένων ακροφυσίων.

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

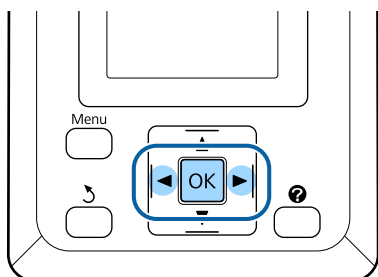

1 Τοποθετήστε χαρτί σε ρολό στον εκτυπωτή.

Επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού που να συμφωνεί με το χαρτί στον εκτυπωτή.

2 Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση. Πατήστε το κουμπί **▶A**.

Εμφανίζεται το μενού Maintenance.


3 Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Nozzle Check** είναι επισημασμένη και πατήστε το κουμπί **OK**.

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

4 Πατήστε το κουμπί **OK** για να εκτυπώσετε ένα δείγμα ελέγχου.


Εξετάστε το εκτυπωμένο δείγμα ελέγχου με τη βοήθεια της παρακάτω ενότητας.


Παράδειγμα καθαρών ακροφυσίων



Δεν υπάρχουν κενά στο δείγμα ελέγχου ακροφυσίων.

Παράδειγμα φραγμένων ακροφυσίων



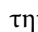Αν υπάρχουν περιοχές που λείπουν από το δείγμα, επιλέξτε **Head Cleaning** και καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης.  «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 79

Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

Από τον πίνακα ελέγχου μπορείτε να καθαρίσετε όλα τα ακροφύσια ή να επιλέξετε να καθαρίσετε μόνο εκείνα τα ακροφύσια για τα οποία το εκτυπωμένο δείγμα ελέγχου ακροφυσίων δείχνει πρόβλημα.

Σημειώσεις για τον καθαρισμό κεφαλής

Κατά την εκτέλεση του καθαρισμού της κεφαλής, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα.

- Καθαρίζετε την κεφαλή εκτύπωσης μόνο όταν μειώνεται η ποιότητα της εκτύπωσης, π.χ. όταν η εκτύπωση είναι θαμπή, όταν εκτυπώνεται λάθος χρώμα ή όταν δεν υπάρχει καθόλου χρώμα. Κατά την εκτέλεση του καθαρισμού κεφαλής καταναλώνεται μελάνη.
- Όταν καθαρίζετε όλα τα ακροφύσια, καταναλώνεται κάποια ποσότητα μελάνης από κάθε χρώμα. Ακόμη και αν χρησιμοποιείτε μόνο μαύρα μελάνια για ασπρόμαυρες εκτυπώσεις, θα καταναλωθούν επίσης και τα έγχρωμα μελάνια.

Συντήρηση

- ❑ Όταν επαναλαμβάνετε τον καθαρισμό κεφαλής σε σύντομο χρονικό διάστημα, το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) ενδέχεται να γεμίσει γρήγορα λόγω της μικρής ποσότητας εξάτμισης μελάνης στο Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης). Maintenance Box (Κιτ συντήρησης) αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο κιτ.
- ❑ Αν τα ακροφύσια εξακολουθούν να είναι φραγμένα μετά τον καθαρισμό της κεφαλής, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αφήστε τον απενεργοποιημένο όλη τη νύχτα ή περισσότερο. Εάν παραμείνει απενεργοποιημένος για κάποιο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να διαλυθεί η μελάνη στα φραγμένα ακροφύσια.

Εάν τα ακροφύσια εξακολουθούν να είναι φραγμένα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με το Τμήμα Υποστήριξης της Epson.

Head Cleaning επίπεδο

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία διαφορετικά επίπεδα για Head Cleaning.

Επιλέξτε αρχικά τη ρύθμιση **Light**. Αν το μοτίβο εξακολουθεί να περιλαμβάνει τμήματα που λείπουν ή είναι αχνά μετά την πρώτη εκτέλεση του καθαρισμού κεφαλών, δοκιμάστε ξανά χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση **Medium** ή **Heavy**.

Επιλογές αυτόματης συντήρησης

Ο εκτυπωτής σας προσφέρει εύχρηστες επιλογές αυτόματης συντήρησης για την πραγματοποίηση τακτικών καθαρισμών της κεφαλής ανά χρονικά διαστήματα τα οποία μπορείτε να επιλέξετε με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

- ❑ Periodical Cleaning

Ο καθαρισμός της κεφαλής εφαρμόζεται αυτόματα ανά επιλεγμένα χρονικά διαστήματα 1 έως 240 ωρών.

☞ «Μενού Setup» στη σελίδα 54

- ❑ Cleaning Cycle


Ο καθαρισμός της κεφαλής εφαρμόζεται αυτόματα ανά επιλεγμένα διαστήματα 1 έως 10 σελίδων.

☞ «Μενού Setup» στη σελίδα 54

Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

Σε αυτήν την ενότητα επεξηγείται ο τρόπος καθαρισμού της κεφαλής εάν εντοπίσετε ότι υπάρχει εμπλοκή στα ακροφύσια μετά από την εκτύπωση του δοκιμαστικού μοτίβου.

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

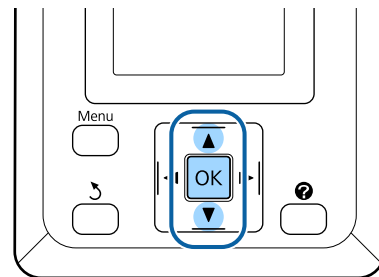

- 1 Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση. Πατήστε το κουμπί **▲▶A**.

Εμφανίζεται το μενού Maintenance.

- 2 Πατήστε τα κουμπιά **▼/▲** για να επισημάνετε το στοιχείο **Head Cleaning** και πατήστε το κουμπί **OK**.

- 3 Επιλέξτε μέθοδο για να ορίσετε τις σειρές ακροφυσίων που θέλετε να καθαρίσετε.

All Nozzles

Επιθεωρήστε το εκτυπωμένο δείγμα και επιλέξτε αυτή τη μέθοδο αν όλα τα δείγματα έχουν ξεθωριασμένες περιοχές ή περιοχές που λείπουν. Αν επιλέξατε **All Nozzles**, πηγαίνατε απευθείας στο βήμα 5.

Selected Nozzles

Επιθεωρήστε το εκτυπωμένο δείγμα και επιλέξτε αυτή τη μέθοδο αν μόνο μερικοί αριθμοί δειγμάτων (σειρές ακροφυσίων) έχουν ξεθωριασμένες περιοχές ή περιοχές που λείπουν. Μπορείτε να επιλέξετε πολλές σειρές ακροφυσίων.

Συντήρηση

- 4** Επιλέξτε σειρές ακροφυσίων για καθαρισμό.
- ❑ Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επισημάνετε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα δείγματα ελέγχου με τμήματα που είναι ξεθωριασμένα ή λείπουν και πατήστε το κουμπί OK για να τα επιλέξετε.
 - ❑ Αφού επιλέξετε όλες τις σειρές ακροφυσίων για καθαρισμό της κεφαλής, επισημάνετε την επιλογή **Proceed** και πατήστε το κουμπί OK.

- 5** Επιλέξτε το επίπεδο καθαρισμού και πατήστε το κουμπί OK.

- 6** Θα γίνει ο καθαρισμός της κεφαλής.
- Μόλις τελειώσει ο καθαρισμός της κεφαλής, το μενού ρυθμίσεων κλείνει. Εξετάστε το εκτυπωμένο δείγμα ελέγχου, για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι κεφαλές έχουν καθαριστεί.

 «Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 79

Ελαχιστοποίηση εσφαλμένης στοίχισης εκτύπωσης (Head Alignment)

Επειδή η απόσταση ανάμεσα στην κεφαλή εκτύπωσης και στο χαρτί είναι μικρή, μπορεί να γίνει λάθος στοίχιση. Αυτό οφείλεται στην υγρασία ή τη θερμοκρασία, στη δύναμη αδράνειας από τις κινήσεις της κεφαλής εκτύπωσης ή στην αμφίδρομη μετακίνηση της κεφαλής εκτύπωσης. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κοκκιώδεις εκτυπώσεις ή γραμμές τοποθετημένες λάθος. Αν συμβεί αυτό, εκτελέστε Head Alignment για να διορθώσετε τη λανθασμένη στοίχιση της εκτύπωσης.

Όσον αφορά τη στοίχιση της κεφαλής, πρέπει να ελέγχετε το δείγμα και να πληκτρολογήσετε την καλύτερη τιμή προσαρμογής για τη στοίχιση.

Το Head Alignment (Ευθυγράμμιση κεφαλής) μπορεί να εκτελέσει τα παρακάτω δύο είδη ρυθμίσεων.

Για εκτύπωση δύο κατευθύνσεων

Επιλέξτε **Manual(Bi-D)**. Αν δεν βελτιωθεί η παρουσία κόκκων ή η λανθασμένη στοίχιση μετά την εκτέλεση **Manual(Bi-D)**, εκτελέστε **Manual(Uni-D)**.

Για εκτύπωση μίας κατεύθυνσης


Εκτελέστε **Manual(Uni-D)**.


Σημείωση:

Η λειτουργία **Head Alignment** ρυθμίζεται ανάλογα με το χαρτί που βρίσκεται τοποθετημένο στον εκτυπωτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Τοποθετήστε το χαρτί για το οποίο απαιτείται στοίχιση κεφαλής.

Επίσης, η λειτουργία **Head Alignment** μπορεί να αποτύχει να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν τα ακροφύσια είναι φραγμένα. Εκτελέστε καθαρισμό της κεφαλής για να καθαρίσετε τυχόν φραγμένα ακροφύσια, προτού συνεχίσετε.

Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ρυθμίσεις

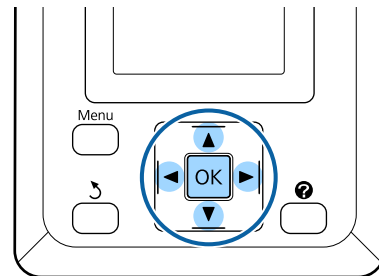


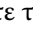- 1** Τοποθετήστε χαρτί σε ρολό στον εκτυπωτή.
Επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού που να συμφωνεί με το χαρτί στον εκτυπωτή.
- 2** Επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση. Πατήστε τα κουμπιά ◀▶ για να επισημάνετε το στοιχείο  και πατήστε το κουμπί OK.
Εμφανίζεται το μενού Maintenance.
- 3** Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επιλέξετε **Head Alignment** και μετά πατήστε το κουμπί OK.
- 4** Πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επισημάνετε μια επιλογή στοίχισης κεφαλής.
- 5** Πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπώσετε ένα δείγμα ρύθμισης.

Συντήρηση

- 6** Σημειώστε τους αριθμούς των δειγμάτων με τις λιγότερες λευκές γραμμές ή των δειγμάτων στα οποία οι λευκές γραμμές είναι πιο ομοιόμορφα καταναμημένες.

Στο παράδειγμα που απεικονίζεται αυτό είναι το δείγμα 3.

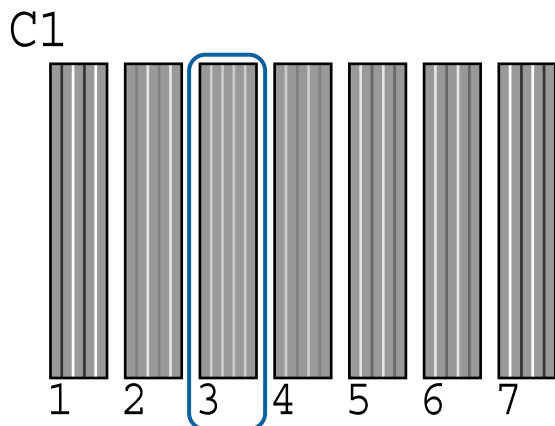

- 7** Αφού βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η ένδειξη C1 στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε τα κουμπιά ▼/▲ για να επιλέξετε τον αριθμό που σημειώσατε στο βήμα 6 και πατήστε το κουμπί OK.
- 8** Επιλέξτε τους αριθμούς όλων των χρωμάτων και πατήστε OK.
- 9** Μόλις ορίσετε και το τελευταίο χρώμα, ο εκτυπωτής επιστρέφει σε κατάσταση ετοιμότητας.

Χειρισμός χρησιμοποιημένων αναλώσιμων

Οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες μελανιού, τα τσιπ, τα waste ink bottle (δοχείου απόρριψης μελάνης) και το εκτυπωμένο χαρτί αποτελούν βιομηχανικά απόβλητα.

Απορρίψτε τα στοιχεία αυτά σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και κανονισμούς. Για παράδειγμα, προσλάβετε μια εταιρεία απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων. Σε αυτήν την περίπτωση, υποβάλλετε το «Φύλλο δεδομένων ασφάλειας» στην εταιρεία απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων.

Μπορείτε να το κατεβάσετε από την τοποθεσία της Epson στο Web (στη γλώσσα σας).

Εξαρτήματα τακτικής αντικατάστασης

Τα παρακάτω εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά (απρίλιος 2015).




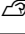



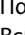
Δοχείο παροχής μελανιού: ο χρόνος μέχρι την αντικατάσταση ποικίλλει, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Η διάρκεια ζωής αυτών των εξαρτημάτων εξαρτάται από το περιβάλλον χρήσης. Εξετάστε την ποιότητα των εκτυπώσεων προκειμένου να προσδιοριστεί πότε απαιτείται η αντικατάσταση.


Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Τι πρέπει να κάνετε, όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα

Εάν ο εκτυπωτής εμφανίσει κάποιο από τα παρακάτω μηνύματα, ανατρέξτε στην προτεινόμενη λύση και εκτελέστε τα απαραίτητα βήματα.

Μήνυμα	Τι πρέπει να κάνετε
Prepare empty waste ink bottle.	<p>Το Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης) κοντεύει να γεμίσει. Προετοιμάστε ένα νέο Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης).</p> <p> «Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα» στη σελίδα 91</p>
Chip Unit Error Chip unit not recognized. Reattach or replace.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Προσθέστε ξανά το τσιπ. Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται το ίδιο μήνυμα, αντικαταστήστε με νέο τσιπ.  «Αντικατάσταση και γέμισμα αναλώσιμων» στη σελίδα 67 <input type="checkbox"/> Ίσως να έχει δημιουργηθεί συμπύκνωση εντός του δοχείου. Διατηρήστε το σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 4 ώρες.  «Σημειώσεις για τη χρήση συσκευασιών και δοχείων μελανιού» στη σελίδα 22
Chip Unit Error Chip unit not recognized. Refill after matching ink pack with label?	<p>Τοποθετήστε το τσιπ που περιλαμβάνεται στην καθορισμένη συσκευασία γνήσιου μελανιού Epson.</p> <p>Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο την καθορισμένη συσκευασία γνήσιου μελανιού Epson.</p> <p> «Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα» στη σελίδα 91</p>
Check Ink Levels	<p>Το τσιπ πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής του και πρέπει να αντικατασταθεί. Αποκτήστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μια ανταλλακτική συσκευασία μελανιού με το κατάλληλο χρώμα.</p> <p>Από την κλίμακα της συσκευασίας μελανιού ελέγξτε πόσο μελάνι απομένει στο δοχείο μελανιού. Όταν το υπόλοιπο μελάνι είναι στα 70 mm (ή λιγότερο) από τη βάση του δοχείου μελανιού, αντικαταστήστε το τσιπ και γεμίστε με μελάνι. Αν η στάθμη του υπολοίπου μελανιού είναι πάνω από 70 mm από τη βάση του δοχείου μελανιού, συνεχίστε τη χρήση μέχρι το υπόλοιπο μελάνι να φτάσει τα 70 mm.</p> <p> «Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα» στη σελίδα 91</p> <p> «Σημειώσεις για τη χρήση συσκευασιών και δοχείων μελανιού» στη σελίδα 22</p> <p> «Περίοδοι αντικατάστασης του τσιπ και αναπλήρωσης μελανιού» στη σελίδα 67</p>
F/W Install Error Firmware update failed. Restart the printer.	<p>Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε μερικά λεπτά και έπειτα ενεργοποιήστε τον ξανά.</p> <p>Χρησιμοποιήστε το EPSON LFP Remote Panel 2 για να ενημερώσετε ξανά το υλικολογισμικό.</p> <p>Εάν αυτό το μήνυμα εμφανιστεί ξανά στην οθόνη LCD, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.</p>
Command Error Check print settings on RIP.	<p>Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε Job Cancel για να διακοπεί η εκτύπωση. Βεβαιωθείτε ότι το εγκαταστημένο RIP λογισμικού είναι συμβατό με τον εκτυπωτή.</p>
Paper Cut Error Remove uncut paper.	<p>Αφού πατήσετε το κουμπί OK, τραβήξτε έξω το χαρτί και κόψτε το κατά μήκος της γραμμής, στο σημείο όπου απέτυχε η κοπή, χρησιμοποιώντας ψαλίδι ή κόφτη τρίτου κατασκευαστή.</p> <p>Τραβήξτε το άκρο του χαρτιού από τον εκτυπωτή και έπειτα πατήστε OK.</p>

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Μήνυμα	Τι πρέπει να κάνετε
Paper Size Error Loaded paper is not supported size.	<p>Το πλάτος του τοποθετημένου χαρτιού δεν υποστηρίζεται. Πατήστε το κουμπί OK και αφαιρέστε το χαρτί.</p> <p>Το χαρτί για χρήση στον εκτυπωτή πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 254 mm. Χρησιμοποιήστε χαρτί πλάτους τουλάχιστον 254 mm.</p> <p>Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, ενώ το τοποθετημένο χαρτί έχει πλάτος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον εκτυπωτή, ενδεχομένως να μπορέσετε να εκτυπώσετε, αν επιλέξετε Off για το στοιχείο Paper Size Check στο μενού Setup.</p> <p> «Μενού Setup» στη σελίδα 54</p>

Όταν εμφανίζεται μήνυμα συντήρησης/μήνυμα σέρβις

Μήνυμα σφάλματος	Τι πρέπει να κάνετε
Maintenance Request Replace Part Soon/Replace Part Now XXXXXXXX	<p>Κάποιο εξάρτημα που χρησιμοποιείται στον εκτυπωτή πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής του.</p> <p>Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson και αναφέρετε τον κωδικό αιτήματος συντήρησης.</p> <p>Δεν μπορείτε να διαγράψετε το αίτημα συντήρησης, προτού αντικατασταθεί το εξάρτημα. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σέρβις.</p>
Call For Service XXXX Error XXXX Power off and then on. If this doesn't work, note the code and call for service.	<p>Το μήνυμα σέρβις εμφανίζεται στις εξής περιπτώσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια <input type="checkbox"/> Παρουσιάζεται ένα σφάλμα χωρίς δυνατότητα διαγραφής <p>Όταν εμφανίζεται μήνυμα σέρβις, η εκτύπωση διακόπτεται αυτόματα. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα και από την είσοδο AC στον εκτυπωτή και έπειτα συνδέστε το ξανά. Ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή πολλές φορές.</p> <p>Εάν εμφανιστεί στην οθόνη LCD το ίδιο μήνυμα σέρβις, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson για βοήθεια. Αναφέρετε τον κωδικό «XXXX» της εντολής επισκευής.</p>

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Επίλυση προβλημάτων


Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε (επειδή ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί)

Ο εκτυπωτής δεν ενεργοποιείται

- **Είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος και τον εκτυπωτή;**
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στον εκτυπωτή.


- **Υπάρχει πρόβλημα με την ηλεκτρική πρίζα;**
Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος λειτουργεί, συνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας ενός άλλου ηλεκτρικού προϊόντος.

Ο εκτυπωτής απενεργοποιείται αυτόματα

- **Είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Power Off Timer;**
Επιλέξτε **Off**, ώστε ο εκτυπωτής να μην απενεργοποιείται αυτόματα.
 «Μενού Setup» στη σελίδα 54

Ο εκτυπωτής δεν επικοινωνεί με τον υπολογιστή

- **Είναι σωστά συνδεδεμένο το καλώδιο;**
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διασύνδεσης είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια στη θύρα του εκτυπωτή και στον υπολογιστή. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι σπασμένο ή συστραμμένο. Εάν έχετε δεύτερο καλώδιο, δοκιμάστε να συνδέσετε τον εκτυπωτή με αυτό.

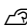- **Πληροί το καλώδιο διασύνδεσης τις προδιαγραφές του υπολογιστή;**
Βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές του καλωδίου διασύνδεσης είναι αντίστοιχες αυτών του εκτυπωτή και του υπολογιστή.
 «Απαιτήσεις συστήματος» στη σελίδα 95

- **Χρησιμοποιείται σωστά ο διανομέας USB (εάν υπάρχει);**
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του USB, υπάρχει η δυνατότητα για αλυσιδωτές συνδέσεις έως και πέντε διανομέων USB. Ωστόσο, συνιστούμε να συνδέετε τον εκτυπωτή σας στον πρώτο διανομέα, ο οποίος συνδέεται απευθείας με τον υπολογιστή. Ανάλογα με το διανομέα που χρησιμοποιείτε, η λειτουργία του εκτυπωτή ενδέχεται να καταστεί ασταθής. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συνδέστε το καλώδιο USB απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή σας.



- **Αναγνωρίζεται σωστά ο διανομέας USB;**
Βεβαιωθείτε ότι διανομέας USB αναγνωρίζεται σωστά από τον υπολογιστή σας. Εάν ο υπολογιστής αναγνωρίσει σωστά το διανομέα USB, αποσυνδέστε όλους τους διανομείς USB από τον υπολογιστή και συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του διανομέα USB σχετικά με τη λειτουργία του διανομέα USB.

Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε σε περιβάλλον δικτύου

- **Είναι σωστές οι ρυθμίσεις δικτύου;**
Απευθυνθείτε στο διαχειριστή δικτύου σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου.

- **Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να εκτυπώσετε.**
Εάν μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω USB, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τις ρυθμίσεις δικτύου. Απευθυνθείτε στο διαχειριστή συστήματος ή ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για το σύστημα δικτύου. Αν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω USB, ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα αυτού εδώ του Οδηγού χρήσης.

Υπάρχει σφάλμα στον εκτυπωτή

- **Δείτε το μήνυμα που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.**
 «Πίνακας ελέγχου» στη σελίδα 15
 «Τι πρέπει να κάνετε, όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα» στη σελίδα 83

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Ο εκτυπωτής ακούγεται σαν να εκτυπώνει, αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα

Η κεφαλή εκτύπωσης κινείται, ωστόσο δεν εκτυπώνεται τίποτα

- **Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής λειτουργεί.**
Εκτυπώστε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων. Επειδή το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων μπορεί να εκτυπωθεί χωρίς σύνδεση σε υπολογιστή, μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες και την κατάσταση εκτύπωσης του εκτυπωτή. ➤ «Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 79
Δείτε την επόμενη ενότητα, αν το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων δεν εκτυπώνεται σωστά.

- **Εμφανίζεται το μήνυμα Motor Self Adjustment στην οθόνη του πίνακα ελέγχου;**
Ο εκτυπωτής ρυθμίζει το εσωτερικό μοτέρ. Περιμένετε λίγο χωρίς να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

Το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων δεν εκτυπώνεται σωστά

- **Εκτελέστε καθαρισμό της κεφαλής.**
Τα ακροφύσια μπορεί να είναι φραγμένα. Εκτυπώστε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων ξανά, αφού εκτελέσετε καθαρισμό κεφαλής.
➤ «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 79
- **Μήπως ο εκτυπωτής έχει παραμείνει αχρησιμοποίητος για μεγάλο χρονικό διάστημα;**
Εάν ο εκτυπωτής δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα ακροφύσια ενδέχεται να έχουν ξεραθεί ή φράξει.

Οι εκτυπώσεις δεν είναι οι αναμενόμενες

Η ποιότητα της εκτύπωσης είναι κακή, ανομοιόμορφη, πολύ φωτεινή ή πολύ σκοτεινή

- **Μήπως είναι φραγμένα τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης;**
Εάν κάποια ακροφύσια είναι φραγμένα, τότε δεν εκτοξεύουν μελάνι με συνέπεια τη μείωση της ποιότητας εκτύπωσης. Εκτυπώστε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων.
➤ «Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 79

- **Εκτελέστηκε η λειτουργία Head Alignment;**
Με την αμφίδρομη εκτύπωση, η κεφαλή εκτυπώνει κινούμενη δεξιά και αριστερά. Εάν η κεφαλή εκτύπωσης δεν είναι σωστά στοιχισμένη, οι καθορισμένες γραμμές ενδέχεται επίσης να στοιχιστούν λανθασμένα. Εάν οι κατακόρυφες καθορισμένες γραμμές στοιχίζονται λανθασμένα με την αμφίδρομη εκτύπωση, εκτελέστε τη λειτουργία Head Alignment.
➤ «Ελαχιστοποίηση εσφαλμένης στοιχίσης εκτύπωσης (Head Alignment)» στη σελίδα 81

- **Χρησιμοποιείτε γνήσια συσκευασία μελανιού Epson;**
Ο εκτυπωτής έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται με συσκευασίες μελανιού της Epson. Η ποιότητα της εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί αν χρησιμοποιήσετε άλλο μελάνι και όχι τις καθορισμένες συσκευασίες μελανιού.
Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις γνήσιες συσκευασίες μελανιού που ορίζονται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο.

- **Μήπως χρησιμοποιείτε παλιά συσκευασία μελανιού;**
Η ποιότητα εκτύπωσης μειώνεται όταν χρησιμοποιείτε παλιά συσκευασία μελανιού. Να χρησιμοποιείτε πάντα νέες συσκευασίες μελανιού. Να χρησιμοποιείτε πάντα το μελάνι πριν παρέλθει η προτεινόμενη ημερομηνία χρήσης στη συσκευασία μελανιού.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

- **Είναι σωστές οι ρυθμίσεις του τύπου χαρτιού;**
Η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να είναι αντιστρόφως ανάλογη αν οι ρυθμίσεις RIP του λογισμικού ή αν η ρύθμιση **Select Paper Type** στον εκτυπωτή δεν ταιριάζει με τη ρύθμιση του χαρτιού που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση. Βεβαιωθείτε πως η ρύθμιση τύπου χαρτιού ταιριάζει με το χαρτί που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή.

- **Έχετε συγκρίνει το αποτέλεσμα της εκτύπωσης με την εικόνα στην οθόνη;**
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οθόνες και οι εκτυπωτές αναπαράγουν διαφορετικά τα χρώματα, τα εκτυπωμένα χρώματα δεν θα είναι πάντα πανομοιότυπα με αυτά της οθόνης.

- **Ανοίξατε το κάλυμμα του εκτυπωτή κατά την εκτύπωση;**
Εάν το κάλυμμα του εκτυπωτή ανοίχτει κατά την εκτύπωση, η κεφαλή εκτύπωσης σταματά ξαφνικά προκαλώντας ανομοιομορφία στο χρώμα. Μην ανοίγετε το κάλυμμα του εκτυπωτή κατά την εκτύπωση.

Η εκτύπωση δεν είναι σωστά τοποθετημένη στο χαρτί

- **Έχετε προσδιορίσει την περιοχή εκτύπωσης;**
Ελέγξτε την περιοχή εκτύπωσης στις ρυθμίσεις της εφαρμογής και του εκτυπωτή.

- **Είναι παραμορφωμένο το χαρτί;**
Αν είναι επιλεγμένο το **Off** για το στοιχείο **Paper Skew Check** στο μενού Setup, η εκτύπωση θα συνεχιστεί ακόμα και αν το χαρτί είναι παραμορφωμένο, με αποτέλεσμα τα δεδομένα να εκτυπωθούν εκτός του χαρτιού. Επιλέξτε **On** για το στοιχείο **Paper Skew Check** στο μενού Setup.

 [«Μενού Setup» στη σελίδα 54](#)

- **Τα δεδομένα εκτύπωσης προσαρμόζονται στο πλάτος του χαρτιού;**
Παρόλο που υπό κανονικές συνθήκες η εκτύπωση διακόπτεται, εάν η εικόνα εκτύπωσης είναι πλατύτερη από το χαρτί, ο εκτυπωτής ενδέχεται να εκτυπώνει εκτός των ορίων του χαρτιού, όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Off** για το στοιχείο **Paper Size Check** στο μενού Setup. Εάν η εκτύπωση εκτελεστεί πέρα από τα άκρα του χαρτιού, το εσωτερικό του εκτυπωτή θα λερωθεί με μελάνη.

Οι ρυθμίσεις που έχουν αλλάξει εφαρμόζονται όταν τοποθετείται εκ νέου το χαρτί.


 [«Μενού Setup» στη σελίδα 34](#)

- **Το περιθώριο του χαρτιού σε ρολό είναι ρυθμισμένο σε 15 mm ή 35 mm;**
Εάν η επιλεγμένη τιμή για το στοιχείο **Roll Paper Margin** στο μενού Setup είναι μεγαλύτερη από την τιμή για τα περιθώρια που έχουν επιλεγεί στην εφαρμογή, θα δοθεί προτεραιότητα στην επιλεγμένη τιμή για το στοιχείο **Roll Paper Margin**. Για παράδειγμα, εάν επιλεγούν 15 mm για το αριστερό και το δεξί περιθώριο στα μενού του εκτυπωτή και το έγγραφο προσαρμόζεται στη σελίδα, τα 15 mm στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της σελίδας δεν θα εκτυπωθούν.

 [«Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 41](#)

Οι κατακόρυφες καθορισμένες γραμμές είναι λανθασμένα στοιχισμένες

- **Μήπως είναι λανθασμένα στοιχισμένη η κεφαλή εκτύπωσης; (στην αμφίδρομη εκτύπωση)**
Με την αμφίδρομη εκτύπωση, η κεφαλή εκτυπώνει κινούμενη δεξιά και αριστερά. Εάν η κεφαλή εκτύπωσης δεν είναι σωστά στοιχισμένη, οι καθορισμένες γραμμές ενδέχεται επίσης να στοιχιστούν λανθασμένα. Εάν οι κατακόρυφες καθορισμένες γραμμές στοιχίζονται λανθασμένα με την αμφίδρομη εκτύπωση, εκτελέστε τη λειτουργία Head Alignment.

 [«Ελαχιστοποίηση εσφαλμένης στοιχίσης εκτύπωσης \(Head Alignment\)» στη σελίδα 81](#)

Η εκτυπωμένη επιφάνεια φέρει γρατζουνιές ή ρύπους

- **Είναι πολύ παχύ ή πολύ λεπτό το χαρτί;**
Βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές του χαρτιού είναι συμβατές με το συγκεκριμένο εκτυπωτή. Για να μάθετε τους τύπους χαρτιού και τις κατάλληλες ρυθμίσεις εκτύπωσης όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό RIP, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του RIP.

- **Είναι τσαλακωμένο ή διπλωμένο το χαρτί;**
Μην χρησιμοποιείτε παλιό χαρτί ή χαρτί με πτυχώσεις. Να χρησιμοποιείτε πάντα καινούριο χαρτί.

- **Η κεφαλή εκτύπωσης γρατζουνιάει την επιφάνεια εκτύπωσης;**
Εάν η επιφάνεια του χαρτιού είναι γρατσουνισμένη, επιλέξτε μια ρύθμιση για το στοιχείο **Platen Gap** ανάμεσα σε **Wide** και **Wider** στο μενού Paper.

 [«Μενού Paper» στη σελίδα 50](#)

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

■ **Η κεφαλή εκτύπωσης γρατζουνάει το άκρο του χαρτιού;**

Επιλέξτε **Top35mm/Bottom15mm** για το στοιχείο **Roll Paper Margin** στο μενού Setup.

🔗 «Μενού Setup» στη σελίδα 54

■ **Αυξήστε το κάτω περιθώριο**

Ανάλογα με το περιεχόμενο των δεδομένων εκτύπωσης, το κάτω άκρο ίσως γρατσουνίζεται κατά την εκτύπωση. Σε αυτήν την περίπτωση, το καλύτερο είναι να δημιουργήσετε τα δεδομένα σας με κάτω περιθώριο 150 mm.

■ **Το εσωτερικό του εκτυπωτή χρειάζεται καθαρίσμα;**

Οι κύλινδροι μπορεί να χρειάζονται καθαρίσμα. Καθαρίστε τους κύλινδρους μέσω τροφοδοσίας και εξόδου χαρτιού.

🔗 «Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους» στη σελίδα 60

Η πίσω πλευρά του εκτυπωμένου χαρτιού είναι λεκιασμένη

■ **Επιλέξτε On για το στοιχείο Paper Size Check στα μενού.**

Παρόλο που υπό κανονικές συνθήκες η εκτύπωση διακόπτεται, εάν η εικόνα εκτύπωσης είναι πλατύτερη από το χαρτί, ο εκτυπωτής ενδέχεται να εκτυπώνει εκτός των ορίων του χαρτιού, όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Off** για το στοιχείο **Paper Size Check** στο μενού Setup. Εάν η εκτύπωση εκτελεστεί πέρα από τα άκρα του χαρτιού, το εσωτερικό του εκτυπωτή θα λερωθεί με μελάνη.

Οι ρυθμίσεις που έχουν αλλάξει εφαρμόζονται όταν τοποθετείται εκ νέου το χαρτί.


🔗 «Μενού Setup» στη σελίδα 54

■ **Η μελάνη είναι στεγνή στην εκτυπωμένη επιφάνεια;**

Ανάλογα με την πυκνότητα εκτύπωσης και τον τύπο χαρτιού, μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα για να στεγνώσει η μελάνη. Μην στοιβάζετε το χαρτί μέχρι να στεγνώσει η εκτυπωμένη επιφάνεια.

🔗 «Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους» στη σελίδα 60

Σταγόνες μελανιού

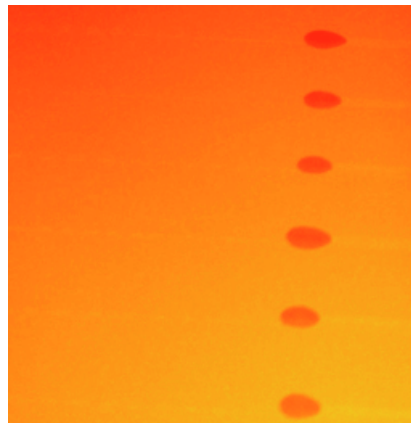

■ **Χρησιμοποιείται σωστά το χαρτί;**

Αν δεν προσέξετε τα παρακάτω σημεία όταν χρησιμοποιείτε χαρτί, τότε μικρές ποσότητες σκόνης και ινών μπορεί να κολλήσουν στην επιφάνεια του χαρτιού, με κίνδυνο να πέσει μελάνι στις εκτυπώσεις.

- ❑ Μην τοποθετείτε χαρτί απευθείας στο πάτωμα. Πριν αποθηκεύσετε το χαρτί, πρέπει να τα τυλίξετε ξανά και να τα βάλετε στην αρχική τους συσκευασία.
- ❑ Μην κουβαλάτε το χαρτί με την επιφάνειά του να πιέζεται από το ύφασμα. Κρατήστε το χαρτί στη συσκευασία του μέχρι να το φορτώσετε στον εκτυπωτή.

■ **Έχουν κολλήσει ίνες στην επιφάνεια του ακροφυσίου της κεφαλής εκτύπωσης;**

Αν έχουν κολλήσει ίνες στην επιφάνεια του ακροφυσίου της κεφαλής εκτύπωσης, ενδέχεται να στάξει μελάνι από τις ίνες. Αν στάξει μελάνι στα αποτελέσματα εκτύπωσης ακόμα και μετά την εκτέλεση καθαρισμού κεφαλής, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης μέσω του Head Maintenance Kit (Kit συντήρησης κεφαλής).

🔗 «Χρήση του Head Maintenance Kit (Kit συντήρησης κεφαλής)» στη σελίδα 64

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Προβλήματα τροφοδοσίας ή εξόδου

Δεν είναι δυνατή η τροφοδοσία ή έξοδος χαρτιού

- **Έχει τοποθετηθεί το χαρτί στη σωστή θέση;**
Παρακάτω παρουσιάζονται οι σωστές θέσεις τοποθέτησης χαρτιού.

☞ «Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 28

Εάν το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά, ελέγξτε την κατάσταση του χαρτιού που χρησιμοποιείτε.

- **Είναι τσαλακωμένο ή διπλωμένο το χαρτί;**
Μην χρησιμοποιείτε παλαιό χαρτί ή χαρτί με πτυχώσεις. Να χρησιμοποιείτε πάντα καινούριο χαρτί.

- **Είναι πολύ παχύ ή πολύ λεπτό το χαρτί;**
Βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές του χαρτιού είναι συμβατές με το συγκεκριμένο εκτυπωτή. Για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους μέσων και τις κατάλληλες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με το χαρτί ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του χαρτιού ή τον κατασκευαστή του RIP.

- **Υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή;**
Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή και ελέγξτε εάν υπάρχουν εμπλοκές χαρτιού ή ξένα αντικείμενα στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Εάν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού, δείτε παρακάτω πώς να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

- **Είναι υπερβολική η ισχύς αναρρόφησης χαρτιού;**
Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την έξοδο χαρτιού, δοκιμάστε να μειώσετε τη ρύθμιση Αναρρόφησης χαρτιού (η ισχύς αναρρόφησης που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση του χαρτιού στη διαδρομή τροφοδοσίας χαρτιού). ☞ «Μενού Paper» στη σελίδα 50

Εμπλοκή χαρτιού σε ρολό


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί:

- 1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

- 2 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.


Μετά από μια παύση, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα **Open printer cover then tear off and remove**.

- 3 Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή και απομακρύνετε την κεφαλή εκτύπωσης από το σημείο εμπλοκής.

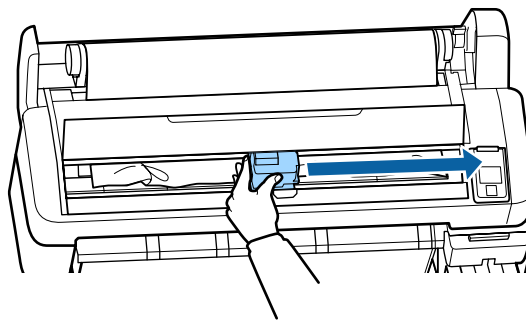

- 4 Τραβήξτε το χαρτί πάνω από τα σκισμένα ή τσαλακωμένα σημεία και κόψτε το χρησιμοποιώντας ψαλίδι ή κόφτη τρίτου κατασκευαστή.

- 5 Αφαιρέστε το χαρτί μέσω της υποδοχής τροφοδοσίας χαρτιού ή της υποδοχής εξόδου.

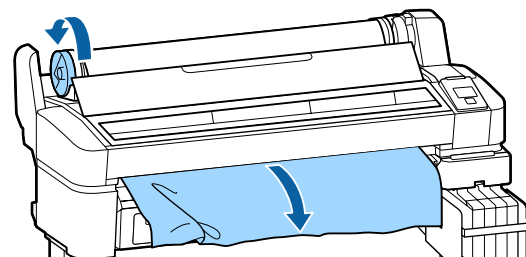

- 6 Αφού αφαιρέσετε το χαρτί, κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή και πατήστε το κουμπί OK.

- 7 Κάντε έλεγχο ακροφυσίων.

Επιθεωρήστε το εκτυπωμένο δείγμα και, αν χρειαστεί, κάντε καθαρισμό της κεφαλής.

☞ «Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 79


Επανατοποθετήστε το χαρτί και συνεχίστε την εκτύπωση.

☞ «Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό» στη σελίδα 28

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Άλλα**Η οθόνη του πίνακα ελέγχου σβήνει επανειλημμένα**

- **Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής;**

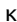Πατήστε το κουμπί  για να κλείσετε την κατάσταση αναμονής και να επιστρέψει ο εκτυπωτής στην κανονική του κατάσταση. Η τιμή για την καθυστέρηση, προτού ο εκτυπωτής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, μπορεί να επιλεγεί στο μενού Setup.

 «Μενού Setup» στη σελίδα 54

Το έγχρωμο μελάνι εξαντλείται γρήγορα ακόμη και όταν εκτυπώνετε ασπρόμαυρα δεδομένα

- **Το έγχρωμο μελάνι καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού κεφαλής.**

Αν είναι επιλεγμένα όλα τα ακροφύσια όταν κάνετε **Head Cleaning**, θα χρησιμοποιηθούν τα μελάνια όλων των χρωμάτων.

 «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 79

Το χαρτί δεν κόβεται σωστά

- **Αντικαταστήστε τον κόφτη.**

Εάν το χαρτί δεν κόβεται σωστά, αντικαταστήστε τον κόφτη.

 «Αντικατάσταση του κόφτη» στη σελίδα 76

Ένα φως είναι ορατό στο εσωτερικό του εκτυπωτή

- **Αυτό δεν υποδεικνύει βλάβη.**

Το φως προέρχεται από μια λυχνία στο εσωτερικό του εκτυπωτή.

Ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή έχει χαθεί

- Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.

Ο καθαρισμός κεφαλής ξεκινά, όταν ο εκτυπωτής ενεργοποιείται

- Όταν ο εκτυπωτής ενεργοποιείται μετά από παρατεταμένο χρονικό διάστημα αχρησίας, ενδέχεται να εκτελέσει αυτόματα καθαρισμό κεφαλής, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα εκτύπωσης.

Ο καθαρισμός της κεφαλής θα ολοκληρωθεί έπειτα από 10 με 15 λεπτά.

Παράρτημα

Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα

Τα παρακάτω προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα προϊόντα είναι διαθέσιμα για χρήση με τον εκτυπωτή σας (απρίλιος 2015).

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Epson.




Σημαντικό:

Αν χρησιμοποιήσετε μελάνι από μη προτεινόμενη συσκευασία μελανιού, ίσως υπάρξει βλάβη.



Η Epson δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή προβλήματα που προκύπτουν στον εκτυπωτή όταν χρησιμοποιείτε μη προτεινόμενες, μη γνήσιες συσκευασίες μελανιού.

Παράρτημα


Συσκευασίες μελανιού

Αριθμός μοντέλου εκτυπωτή	Όνομα προϊόντος		Αριθμός προϊόντος	Επεξήγηση
SC-F6200/ SC-F6270 SC-F6000/ SC-F6070	Συσκευασίες μελανιού	High Density Black (Μαύρο υψηλής πυκνότητας)	T741X	<p>Η Epson συνιστά να χρησιμοποιείτε γνήσιες συσκευασίες μελανιού Epson. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιων μελανιών. Η χρήση μη γνήσιων μελανιών μπορεί να προκαλέσει βλάβη που δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να προκαλέσει την ακανόνιστη λειτουργία του εκτυπωτή. Ενδέχεται να μην εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τσιπ των μη γνήσιων μελανιών. Η χρήση μη γνήσιου μελανιού καταγράφεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην υπηρεσία υποστήριξης.</p> <p> «Αντικατάσταση και γέμισμα αναλώσιμων» στη σελίδα 67</p>
		Black (Μαύρο)	T7411	
		Cyan (Γαλάζιο)	T7412	
		Magenta (Ματζέντα)	T7413	
		Yellow (Κίτρινο)	T7414	
SC-F6280 SC-F6080	Συσκευασίες μελανιού	High Density Black (Μαύρο υψηλής πυκνότητας)	T742X	
		Black (Μαύρο)	T7421	
		Cyan (Γαλάζιο)	T7422	
		Magenta (Ματζέντα)	T7423	
		Yellow (Κίτρινο)	T7424	

Άλλα

Όνομα προϊόντος	Αριθμός προϊόντος	Επεξήγηση
Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης)	T6193	<p>Ανταλλακτικό Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) για το Maintenance Box (Δοχείο συντήρησης) που πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής του.</p> <p> «Αντικατάσταση Maintenance Boxes (Δοχεία συντήρησης)» στη σελίδα 75</p>
Auto Cutter Spare Blade (Επιπλέον λεπίδα αυτόματου κόφτη)	C13S902006	<p>Δείτε την παρακάτω ενότητα για την αντικατάσταση του κόφτη.</p> <p> «Αντικατάσταση του κόφτη» στη σελίδα 76</p>
Roll Adapter (Προσαρμογέας ρολού)	C12C811391	Είναι το ίδιο με τον προσαρμογέα ρολού που παρέχεται με τον εκτυπωτή.

Παράρτημα

Όνομα προϊόντος	Αριθμός προϊόντος	Επεξήγηση
Waste Ink Bottle (Δοχείο απόρριψης μελανιού)	T7240	Όμοιο με το συνοδευτικό Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελανίας) του εκτυπωτή.
Head Maintenance Kit (Κιτ συντήρησης κεφαλής) (εκτός από SC-F6280/SC-F6080)	C13S210042	Χρησιμοποιήστε το για τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης.  «Χρήση του Head Maintenance Kit (Κιτ συντήρησης κεφαλής)» στη σελίδα 64
Head Maintenance Kit (Κιτ συντήρησης κεφαλής) (για SC-F6280/SC-F6080)	C13S210043	

Υποστηριζόμενο χαρτί

Αυτός ο εκτυπωτής υποστηρίζει τις παρακάτω προδιαγραφές χαρτιού. Ο τύπος και η ποιότητα του χαρτιού επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της εκτύπωσης. Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε το κατάλληλο χαρτί για τις ανάγκες σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προφυλάξεις ή τις προειδοποιήσεις που πρέπει να έχετε υπόψη όταν χρησιμοποιείτε αυτό το χαρτί, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που περιλαμβάνεται στο χαρτί ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Προτού αγοράσετε μεγάλη ποσότητα χαρτιού, δοκιμάστε πρώτα την ποιότητα εκτύπωσης.



Σημαντικό:

Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που είναι ζαρωμένο, γρατζουνισμένο, σχισμένο ή ρυπαρό.

Ρολό χαρτιού

Μέγεθος πυρήνα χαρτιού	2 ίντσες και 3 ίντσες
Εξωτερική διάμετρος χαρτιού σε ρολό	150 mm ή μικρότερη
Πλάτος	254 mm (10 ίντσες) έως 1118 mm (44 ίντσες)
Πάχος χαρτιού	0,08 έως 0,5 mm

Μετακίνηση και μεταφορά

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος μετακίνησης ή μεταφοράς του εκτυπωτή.

Τρόπος μετακίνησης

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο μετακίνησης του εκτυπωτή στον ίδιο όροφο μεταξύ επίπεδων επιφανειών. Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα για τον τρόπο μετακίνησης του εκτυπωτή μεταξύ επιφανειών σε διαφορετικά επίπεδα ή σε άλλον όροφο.

 «Τρόπος μεταφοράς» στη σελίδα 95



Προσοχή:

Όταν μετακινείτε τον εκτυπωτή, αποφύγετε την κλίση του για περισσότερο από 10 μοίρες μπροστά, πίσω, αριστερά ή δεξιά. Αυτό μπορεί να αναποδογυρίσει τον εκτυπωτή.

Προετοιμασία μετακίνησης


Προτού μετακινήσετε τον εκτυπωτή, κάντε τις παρακάτω προετοιμασίες.

- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αφαιρέστε όλα τα καλώδια.
- Για μοντέλα εξοπλισμένα με Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης), αφαιρέστε το Waste Ink Bottle (Δοχείου απόρριψης μελάνης).
- Αφαιρέστε το χαρτί εάν υπάρχει.
- Αφαιρέστε τυχόν προαιρετικά εξαρτήματα, εάν είναι εγκατεστημένα.
- Απασφαλίστε τις ασφάλειες της βάσης.




Ρύθμιση εκτυπωτή μετά τη μετακίνηση

Αφού μετακινήσετε τον εκτυπωτή, διαμορφώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να τον ετοιμάσετε.

- Ελέγξτε ότι η θέση είναι κατάλληλη για εγκατάσταση και ρυθμίστε τον εκτυπωτή.

 Οδηγός εγκατάστασης (Φυλλάδιο)

Παράρτημα

- ❑ Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
 Οδηγός εγκατάστασης (Φυλλάδιο)
- ❑ Εκτελέστε έναν έλεγχο ακροφυσίου και ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι κανένα ακροφύσιο δεν παρουσιάζει φραγή.
 «Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 79
- ❑ Κάντε Head Alignment και ελέγξτε την ποιότητα εκτύπωσης.
 «Ελαχιστοποίηση εσφαλμένης στοίχισης εκτύπωσης (Head Alignment)» στη σελίδα 81

Τρόπος μεταφοράς

Αν χρειαστεί να μεταφέρετε τον εκτυπωτή, επικοινωνήστε με τον τοπικό προμηθευτή σας ή την Υποστήριξη της Epson.

Απαιτήσεις συστήματος

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του RIP λογισμικού.

Παράρτημα

Πίνακας προδιαγραφών

Προδιαγραφές εκτυπωτή	
Μέθοδος εκτύπωσης	Ψεκασμός κατ' απαίτηση
Διαμόρφωση ακροφυσίων	360 ακροφύσια × 2 σειρές × 4 χρώματα (Black (Μαύρο)* ¹ , Cyan (Γαλάζιο), Magenta (Ματζέντα), Yellow (Κίτρινο))
Ανάλυση (μέγιστη)	720 × 1440 dpi
Κωδικός ελέγχου	ESC/P raster (απόρρητη εντολή)
Μέθοδος τροφοδοσίας χαρτιού	Τροφοδότηση με τριβή
Ενσωματωμένη μνήμη	512MB για τη μέθοδο Main 128MB για δίκτυο
Διασύνδεση	Θύρα USB υψηλής ταχύτητας συμβατή με τις προδιαγραφές USB 2.0. 100Base-TX/1000Base-T* ²
Ονομαστική τάση	AC 100 έως 240 V
Περιοχή ονομαστικής συχνότητας	50 έως 60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	1,0 έως 0,5A
Κατανάλωση ρεύματος	
Κατά τη χρήση	Περίπου 65 W
Κατάσταση αναμονής	3,0 W ή λιγότερη
Απενεργοποίηση τροφοδοσίας	0,4 W ή λιγότερη
Θερμοκρασία	Χειρισμός: 15 έως 35°C (15 έως 25°C συνιστώνται) Αποθήκευση (πριν την αφαίρεση από τη συσκευασία): -20 έως 60°C (εντός 120 ωρών σε 60°C, εντός ενός μηνός σε 40°C) Αποθήκευση (πριν από την επαναγόμευση μελανιού): -20 έως 40°C (εντός ενός μηνός σε 40°C)

Προδιαγραφές εκτυπωτή	
Υγρασία	Λειτουργία: 20 έως 80% (χωρίς συμπύκνωση) Αποθήκευση (πριν την αφαίρεση από τη συσκευασία): 5 έως 85% (χωρίς συμπύκνωση) Αποθήκευση (μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία): 5 έως 85% (χωρίς συμπύκνωση)
Θερμοκρασία χειρισμού/υγρασία (περιοχή με διαγώνιες γραμμές: συνιστάται)	
Εξωτερικές διαστάσεις	Σειρά SC-F6200 (Π) 1608 × (Β) 914 × (Υ) 1128 mm Σειρά SC-F6000 (Π) 1608 × (Β) 917 × (Υ) 1128 mm
Βάρος* ³	Σειρά SC-F6200: 94 kg Σειρά SC-F6000: 90 kg

*1 High Density Black (Μαύρο υψηλής πυκνότητας) ή Black (Μαύρο).

*2 Χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους (κατηγορίας 5 ή υψηλότερης).

*3 Εξαίρεση μελανιού.

Παράρτημα

Προδιαγραφές μελανιού	
Τύπος	Ειδικές συσκευασίες μελανιού
Μελάνι θερμικής εξάχνωσης	High Density Black (Μαύρο υψηλής πυκνότητας), Black (Μαύρο), Cyan (Γαλάζιο), Magenta (Ματζέντα), Yellow (Κίτρινο)
Ημερομηνία λήξης	Δείτε την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία μελανιού (σε κανονική θερμοκρασία)
Ημερομηνία λήξης ποιότητας εκτύπωσης	25 μέρες από τη μέρα που ξαναγεμίσατε το δοχείο μελανιού από τη συσκευασία μελανιού
Θερμοκρασία αποθήκευσης	5 έως 35°C
Χωρητικότητα	1000 ml

Σημείωση:

Για να βεβαιωθείτε ότι οι αποχρώσεις των εκτυπώσεών σας θα παραμένουν σταθερές, διατηρείτε μια σταθερή θερμοκρασία δωματίου από 15 έως 25°C.

Πρότυπα και εγκρίσεις

Ασφάλεια	UL 60950-1
	CAN/CSA C22.2 No. 60950-1
ΗΜΣ	Ενότητα 15 Υποενότητα Β Κατηγορία Α των κανονισμών FCC
	CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Κατηγορία Α
	AS/NZS CISPR 22 Κατηγορία Α

**Προειδοποίηση:**

Πρόκειται για προϊόν κατηγορίας Α. Σε οικιακό περιβάλλον αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων. Σε αυτήν την περίπτωση οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.

Αναζήτηση βοήθειας

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web

Η ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης της Epson παρέχει βοήθεια για τα προβλήματα που δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε με τις πληροφορίες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος που διαθέτετε. Αν διαθέτετε πρόγραμμα περιήγησης στο Web και μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, μεταβείτε στην τοποθεσία:

<http://support.epson.net/>

Για τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια ή άλλα στοιχεία που μπορείτε να λάβετε, αποκτήστε πρόσβαση στην τοποθεσία:

<http://www.epson.com>

Στη συνέχεια, επιλέξτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας υποστήριξης Epson της περιοχής σας.

Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson

Πριν από την επικοινωνία με την Epson

Εάν το προϊόν της Epson που διαθέτετε δεν λειτουργεί κανονικά και δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Epson για βοήθεια. Αν στην παρακάτω λίστα δεν περιλαμβάνεται η υπηρεσία υποστήριξης Epson της περιοχής σας, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

Η υποστήριξη Epson θα σας εξυπηρετήσει πολύ πιο γρήγορα εάν παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Σειριακό αριθμό προϊόντος
(Η ετικέτα του σειριακού αριθμού βρίσκεται συνήθως στο πίσω μέρος του προϊόντος.)
- Μοντέλο προϊόντος
- Έκδοση λογισμικού προϊόντος
(Κάντε κλικ στο **About**, **Version Info** ή σε παρόμοιο κουμπί στο λογισμικό του προϊόντος.)
- Μάρκα και μοντέλο του υπολογιστή σας
- Όνομα και έκδοση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας
- Ονόματα και εκδόσεις των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιείτε συνήθως με το προϊόν

Αναζήτηση βοήθειας

Βοήθεια για χρήστες Βορείου Αμερικής

Η Epson παρέχει τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που αναγράφονται παρακάτω.

Υποστήριξη μέσω διαδικτύου

Επισκεφθείτε την τοποθεσία υποστήριξης της Epson στο web στη διεύθυνση <http://epson.com/support> και επιλέξτε το προϊόν που διαθέτετε για λύσεις σε συνήθη προβλήματα. Μπορείτε να κατεβάσετε προγράμματα οδήγησης και έγγραφα τεκμηρίωσης, να δείτε τις Συχνές ερωτήσεις και τις συμβουλές επίλυσης προβλημάτων ή να στείλετε τις ερωτήσεις σας στην Epson μέσω e-mail.

Συνομιλήστε με έναν εκπρόσωπο υποστήριξης

Καλέστε στα εξής τηλέφωνα: (562) 276-1300 (ΗΠΑ) ή (905) 709-9475 (Καναδάς), από 6 πμ έως 6 μμ, Ώρα Ειρηνικού, Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ημέρες και ώρες υποστήριξης υπόκεινται σε καθεστώς αλλαγής χωρίς προειδοποίηση. Ίσως να χρεωθείτε με βάση το χρόνο ομιλίας ή για υπεραστική κλήση.

Πριν καλέσετε το τμήμα υποστήριξης της Epson, να έχετε διαθέσιμες τις παρακάτω πληροφορίες:

- Όνομα προϊόντος
- Σειριακό αριθμό προϊόντος
- Αποδεικτικό αγοράς (όπως π.χ. η απόδειξη από το κατάστημα) και ημερομηνία αγοράς
- Διαμόρφωση υπολογιστή
- Περιγραφή του προβλήματος

Σημείωση:

Για βοήθεια σχετικά με τη χρήση άλλου λογισμικού στο σύστημά σας, συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης του λογισμικού για τεχνικές πληροφορίες.

Αγορά προμηθειών και εξαρτημάτων

Μπορείτε να αγοράζετε γνήσια δοχεία μελανιού, μελανοταινίες, χαρτί και εξαρτήματα Epson από εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές της Epson. Για να βρείτε τον πλησιέστερο μεταπωλητή, καλέστε στο 800-GO-EPSON (800-463-7766). Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση <http://www.epsonstore.com> (πωλήσεις για ΗΠΑ) ή <http://www.epson.ca> (πωλήσεις για Καναδά).

Βοήθεια για χρήστες Ευρώπης

Ελέγξτε το Έγγραφο πανευρωπαϊκής εγγύησης για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Epson.

Βοήθεια για χρήστες Αυστραλίας

Η Epson Australia επιθυμεί να σας παράσχει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Εκτός από την τεκμηρίωση του προϊόντος σας, παρέχουμε τις ακόλουθες πηγές εύρεσης πληροφοριών:

Ο προμηθευτής σας

Μην ξεχνάτε ότι τις περισσότερες φορές ο προμηθευτής σας μπορεί να εντοπίσει και να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι ο πρώτος που θα συμβουλευτείτε. Μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει προβλήματα εύκολα και γρήγορα και να σας παράσχει συμβουλές σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε.

Internet URL

<http://www.epson.com.au>

Επισκεφτείτε τις σελίδες της Epson Australia στον παγκόσμιο ιστό. Σίγουρα αξίζει τον κόπο να σερφάρετε εδώ ανά διαστήματα! Η τοποθεσία περιλαμβάνει περιοχή λήψεων για προγράμματα οδήγησης, σημεία επικοινωνίας με την Epson, πληροφορίες για νέα προϊόντα και υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης (μέσω e-mail).

Αναζήτηση βοήθειας

Epson Helpdesk

Η μονάδα Helpdesk της Epson παρέχεται ως εφεδρική για τις παραπάνω υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες μας έχουν κάθε δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών. Οι τηλεφωνητές της μονάδας μπορούν να σας βοηθήσουν με την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του προϊόντος Epson που διαθέτετε. Το προσωπικό υποστήριξης πωλήσεων (Pre-sales) της μονάδας Helpdesk μπορεί να σας παράσχει βιβλιογραφία σχετικά με τα καινούρια προϊόντα της Epson και να σας πληροφορήσει για τη διεύθυνση του κοντινότερου καταστήματος ή συνεργείου. Εδώ θα βρείτε την απάντηση σε πολλές ερωτήσεις σας.

Οι αριθμοί της μονάδας Helpdesk είναι:

Τηλέφωνο: 1300 361 054
Φαξ: (02) 8899 3789

Συνιστάται να έχετε συγκεντρώσει όλες τις σχετικές πληροφορίες προτού τηλεφωνήσετε. Όσο περισσότερες πληροφορίες έχετε συγκεντρώσει, τόσο γρηγορότερα θα σας βοηθήσουμε να επιλύσετε το πρόβλημά σας. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται η τεκμηρίωση του προϊόντος Epson που διαθέτετε, ο τύπος του υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα, τα προγράμματα των εφαρμογών και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρείτε χρήσιμες.

Βοήθεια για χρήστες Σιγκαπούρης

Οι διαθέσιμες πηγές πληροφοριών, υποστήριξης και υπηρεσιών από την Epson Singapore είναι οι εξής:

Παγκόσμιος Ιστός (<http://www.epson.com.sg>)

Διατίθενται πληροφορίες μέσω e-mail σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, συνήθεις ερωτήσεις, πληροφορίες για αγορά και τεχνική υποστήριξη.

Epson HelpDesk (Τηλέφωνο: (65) 6586 3111)

Η ομάδα HelpDesk μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

- Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Βοήθεια για χρήστες Ταϊλάνδης

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

Παγκόσμιος Ιστός (<http://www.epson.co.th>)

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, συνήθεις ερωτήσεις και αποστολή e-mail.

Epson Hotline (Τηλέφωνο: (66) 2685-9899)

Η ομάδα Hotline μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

- Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Βοήθεια για χρήστες Βιετνάμ

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

Epson Hotline (Τηλέφωνο- 84-8-823-9239 νο):

Αναζήτηση βοήθειας

Κέντρο υπηρεσιών: 80 Truong Dinh Street,
District 1, Hochiminh City
Vietnam

Βοήθεια για χρήστες Ινδονησίας

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

Παγκόσμιος Ιστός
(<http://www.epson.co.id>)

- Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση
- Συνήθεις ερωτήσεις, πληροφορίες για αγορά, ερωτήσεις μέσω e-mail

Epson Hotline

- Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- Τεχνική υποστήριξη

Τηλέφωνο: (62) 21-572 4350

Φαξ: (62) 21-572 4357

Κέντρο υπηρεσιών Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Τηλέφωνο/Φαξ: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Τηλέφωνο/Φαξ: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Τηλέφωνο: (62) 31-5355035
Φαξ: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Τηλέφωνο: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Τηλέφωνο/Φαξ: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No. 49
Makassar

Τηλέφωνο:
(62) 411-350147/411-350148

Βοήθεια για χρήστες Χονγκ Κονγκ

Για τεχνική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση, οι χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν με την Epson Hong Kong Limited.

Κεντρική σελίδα στο Διαδίκτυο

Η Epson Hong Kong δημιούργησε μια τοπική κεντρική σελίδα στο Διαδίκτυο στην Κινεζική και την Αγγλική γλώσσα, για να παρέχει στους χρήστες τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Πληροφορίες για το προϊόντα
- Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις
- Πρόσφατες εκδόσεις των προγραμμάτων οδήγησης προϊόντων της Epson

Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην κεντρική σελίδα στον παγκόσμιο ιστό, στη διεύθυνση:

<http://www.epson.com.hk>

Τηλέφωνο (Hotline) τεχνικής υποστήριξης

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης στους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνων και φαξ:

Αναζήτηση βοήθειας

Τηλέφωνο: (852) 2827-8911

Φαξ: (852) 2827-4383

Βοήθεια για χρήστες Μαλαισίας

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

Παγκόσμιος Ιστός
(<http://www.epson.com.my>)

- Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση
- Συνήθεις ερωτήσεις, πληροφορίες για αγορά, ερωτήσεις μέσω e-mail

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Κεντρικά γραφεία.

Τηλέφωνο: 603-56288288

Φαξ: 603-56288388/399

Epson Helpdesk

- Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα (Infoline)

Τηλέφωνο: 603-56288222

- Πληροφορίες για τις εργασίες επισκευής και την εγγύηση, τη χρήση των προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη (Techline)

Τηλέφωνο: 603-56288333

Βοήθεια για χρήστες Ινδίας

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

Παγκόσμιος Ιστός
(<http://www.epson.co.in>)

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, καθώς και πληροφορίες για την αγορά.

Κεντρικά γραφεία της Epson India —
Bangalore

Τηλέφωνο: 080-30515000

Φαξ: 30515005

Τοπικά γραφεία της Epson India:

Τοποθεσία	Αριθμός τηλεφώνου	Αριθμός φαξ
Mumbai	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000/ 30286001/ 30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Helpline

Για υπηρεσίες, πληροφορίες προϊόντων ή για παραγγελία δοχείων μελανιού — 18004250011 (9 π.μ. – 9 μ.μ.) — Αριθμός χωρίς χρέωση.

Για υπηρεσίες (χρήστες CDMA και κινητών συσκευών) — 3900 1600 (9 π.μ. – 6 μ.μ.)
Πληκτρολογήστε πρώτα τον κωδικό της περιοχής

Βοήθεια για χρήστες Φιλιππίνων

Για τεχνική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση, οι χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν με την Epson Philippines Corporation στους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ, καθώς και στη διεύθυνση e-mail που αναγράφονται παρακάτω:

Κεντρική
γραμμή: (63-2) 706 2609

Φαξ: (63-2) 706 2665

Απευθείας
γραμμή
Helpdesk: (63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Παγκόσμιος Ιστός

(<http://www.epson.com.ph>)

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, συνήθειες ερωτήσεις και αποστολή πληροφοριών μέσω e-mail.

Αρ. ατελούς κλήσης 1800-1069-EPSON(37766)

Η ομάδα Hotline μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

- Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

Άδειες χρήσης λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΗΓΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

1) Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει προγράμματα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα, τα οποία παρατίθενται στην Ενότητα 6) σύμφωνα με τους όρους άδειας χρήσης κάθε προγράμματος λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα.

2) Παρέχουμε τον πηγαίο κώδικα των Προγραμμάτων GPL, των Προγραμμάτων LGPL, του Προγράμματος άδειας χρήσης Apache και του Προγράμματος άδειας χρήσης ncftp (καθένα ορίζεται στην Ενότητα 6) έως πέντε (5) έτη μετά την παύση της κυκλοφορίας του μοντέλου αυτού του προϊόντος εκτυπωτή. Εάν επιθυμείτε τη λήψη του παραπάνω πηγαίου κώδικα, ανατρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson» στις Οδηγίες Χρήστη και επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της περιοχής σας. Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τους όρους της άδειας χρήσης κάθε προγράμματος λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα.

3) Τα προγράμματα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα παρέχονται ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ και χωρίς τη σιωπηρή εγγύηση ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις άδειες χρήσης κάθε προγράμματος λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα, οι οποίες περιγράφονται στο \Manual\DATA\loss.pdf στο δίσκο λογισμικού του εκτυπωτή.

4) OpenSSL Toolkit

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει κρυπτογραφικό λογισμικό, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον Eric Young (eay@cryptsoft.com).

5) Οι όροι άδειας χρήσης κάθε προγράμματος λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα περιγράφονται στο \Manual\DATA\loss.pdf στο δίσκο λογισμικού του εκτυπωτή.

6) Παρακάτω παρουσιάζεται η λίστα των προγραμμάτων λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα, τα οποία περιλαμβάνει αυτό το προϊόν εκτυπωτή.

Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει τα προγράμματα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα, τα οποία χρησιμοποιούν τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU, Έκδοση 2 ή μεταγενέστερη («Προγράμματα GPL»).

Λίστα των Προγραμμάτων GPL:

linux-2.6.35-arm1-epson12
busybox-1.17.4
udhcp 0.9.8cvs20050124-5
ethtool-2.6.35
e2fsprogs-1.41.14
scrub-2.4
smartmontools-5.40

Ελάσσω Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει τα προγράμματα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα, τα οποία χρησιμοποιούν την Ελάχιστη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU, Έκδοση 2 ή μεταγενέστερη («Προγράμματα LGPL»).

Λίστα των Προγραμμάτων LGPL:

uclibc-0.9.32

libusb-1.0.8

zeroconf 0.6.1-1

iksemel-rev25

e2fsprogs-1.41.14

Άδεια χρήσης Apache

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα «Bonjour», το οποίο χρησιμοποιεί την άδεια χρήσης Apache, Έκδοση 2.0 («Πρόγραμμα άδειας χρήσης Apache»).

Άδεια χρήσης Bonjour

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα «Bonjour», το οποίο εφαρμόζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρέχονται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του «Bonjour».

Άδεια χρήσης Net-SNMP

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα «Net-SNMP», το οποίο εφαρμόζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρέχονται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του «Net-SNMP».

Άδεια χρήσης OpenSSL/Άδεια χρήσης Original SSLeay

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα «OpenSSL Toolkit», το οποίο εφαρμόζει τους όρους της Άδειας Χρήσης OpenSSL και Original SSLeay.

Άδεια χρήσης BSD (Άδεια χρήσης Berkeley Software Distribution)

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα «busybox-1.17.4», το οποίο χρησιμοποιεί την άδεια χρήσης Berkeley Software Distribution («Πρόγραμμα BSD»).

Άδεια χρήσης Sun RPC

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα λογισμικού ανοικτού κώδικα «busybox-1.17.4», το οποίο χρησιμοποιεί την άδεια χρήσης Sun RPC («Πρόγραμμα Sun RPC»).

Άδεια χρήσης ncftp

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα «ncftp-3.2.4», το οποίο εφαρμόζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρέχονται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του «ncftp».

Άδεια χρήσης sdparm

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα «sdparm-1.06», το οποίο εφαρμόζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρέχονται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του «sdparm».

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

Άδεια χρήσης e2fsprogs

Αυτό το προϊόν εκτυπωτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα «e2fsprogs-1.41.14», το οποίο εφαρμόζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρέχονται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του «e2fsprogs».

Bonjour

This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version ("Bonjour Programs").

We provide the source code of the Bonjour Programs pursuant to the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code of the Bonjour Programs, please see the "Contacting Customer Support" in Appendix or Printing Guide of this User's Guide, and contact the customer support of your region.

You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it under the terms of the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version.

These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The Apple Public Source License Version1.2 is as follows. You also can see the Apple Public Source License Version1.2 at <http://www.opensource.apple.com/apsl/>.

APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE
Version 2.0 - August 6, 2003

1. General; Definitions. This License applies to any program or other work which Apple Computer, Inc. ("Apple") makes publicly available and which contains a notice placed by Apple identifying such program or work as "Original Code" and stating that it is subject to the terms of this Apple Public Source License version 2.0 ("License"). As used in this License:

1.1 "Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to Apple and (ii) that cover subject matter contained in the Original Code, but only to the extent necessary to use, reproduce and/or distribute the Original Code without infringement; and (b) in the case where You are the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to You and (ii) that cover subject matter in Your Modifications, taken alone or in combination with Original Code.

1.2 "Contributor" means any person or entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.3 "Covered Code" means the Original Code, Modifications, the combination of Original Code and any Modifications, and/or any respective portions thereof.

1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, distribute or otherwise make Covered Code available, directly or indirectly, to anyone other than You; and/or (b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in any way to provide a service, including but not limited to delivery of content, through electronic communication with a client other than You.

1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, and/or change to, the substance and/or structure of the Original Code, any previous Modifications, the combination of Original Code and any previous Modifications, and/or any respective portions thereof. When code is released as a series of files, a Modification is: (a) any addition to or deletion from the contents of a file containing Covered Code; and/or (b) any new file or other representation of computer program statements that contains any part of Covered Code.

1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a program or other work as originally made available by Apple under this License, including the Source Code of any updates or upgrades to such programs or works made available by Apple under this License, and that has been expressly identified by Apple as such in the header file(s) of such work; and (b) the object code compiled from such Source Code and originally made available by Apple under this License

1.8 "Source Code" means the human readable form of a program or other work that is suitable for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an executable (object code).

1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" or "Your" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with, You, where "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to the terms and conditions of this License, Apple hereby grants You, effective on the date You accept this License and download the Original Code, a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, to the extent of Apple's Applicable Patent Rights and copyrights covering the Original Code, to do the following:

2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the Original Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance:

(a) You must retain and reproduce in all copies of Original Code the copyright and other proprietary notices and disclaimers of Apple as they appear in the Original Code, and keep intact all notices in the Original Code that refer to this License; and

(b) You must include a copy of this License with every copy of Source Code of Covered Code and documentation You distribute or Externally Deploy, and You may not offer or impose any terms on such Source Code that alter or restrict this License or the recipients' rights hereunder, except as permitted under Section 6.

2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy Your Modifications and Covered Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance You also meet all of these conditions:

(a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with respect to the Source Code of the Covered Code;

(b) You must duplicate, to the extent it does not already exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source Code of all Your Modifications, and cause the modified files to carry prominent notices stating that You changed the files and the date of any change; and

(c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must make Source Code of all Your Externally Deployed Modifications either available to those to whom You have Externally Deployed Your Modifications, or publicly available. Source Code of Your Externally Deployed Modifications must be released under the terms set forth in this License, including the license grants set forth in Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the Covered Code or twelve (12) months from the date of initial External Deployment, whichever is longer. You should preferably distribute the Source Code of Your Externally Deployed Modifications electronically (e.g. download from a web site).

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You Externally Deploy Covered Code (Original Code and/or Modifications) in object code, executable form only, You must include a prominent notice, in the code itself as well as in related documentation, stating that Source Code of the Covered Code is available under the terms of this License with information on how and where to obtain such Source Code.

2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and agree that although Apple and each Contributor grants the licenses to their respective portions of the Covered Code set forth herein, no assurances are provided by Apple or any Contributor that the Covered Code does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Apple and each Contributor disclaim any liability to You for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, You hereby assume sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow You to distribute the Covered Code, it is Your responsibility to acquire that license before distributing the Covered Code.

3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, the licenses granted to You under this License, You hereby grant to any person or entity receiving or distributing Covered Code under this License a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable license, under Your Applicable Patent Rights and other intellectual property rights (other than patent) owned or controlled by You, to use, reproduce, display, perform, modify, sublicense, distribute and Externally Deploy Your Modifications of the same scope and extent as Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above.

4. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In each such instance, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code or any portion thereof.

5. Limitations on Patent License. Except as expressly stated in Section 2, no other patent rights, express or implied, are granted by Apple herein. Modifications and/or Larger Works may require additional patent licenses from Apple which Apple may grant in its sole discretion.

6. Additional Terms. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations and/or other rights consistent with the scope of the license granted herein ("Additional Terms") to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf and as Your sole responsibility, and not on behalf of Apple or any Contributor. You must obtain the recipient's agreement that any such Additional Terms are offered by You alone, and You hereby agree to indemnify, defend and hold Apple and every Contributor harmless for any liability incurred by or claims asserted against Apple or such Contributor by reason of any such Additional Terms.

7. Versions of the License. Apple may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once Original Code has been published under a particular version of this License, You may continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Original Code under the terms of any subsequent version of this License published by Apple. No one other than Apple has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may contain in whole or in part pre-release, untested, or not fully tested works. The Covered Code may contain errors that could cause failures or loss of data, and may be incomplete or contain inaccuracies. You expressly acknowledge and agree that use of the Covered Code, or any portion thereof, is at Your sole and entire risk. THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) AND ALL CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE AND EACH CONTRIBUTOR DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the Covered Code is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation, communication systems, or air traffic control machines in which case the failure of the Covered Code could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.

9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE, OR ANY PORTION THEREOF, WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all damages (other than as may be required by applicable law) under this License exceed the amount of fifty dollars (\$50.00).

10. Trademarks. This License does not grant any rights to use the trademarks or trade names "Apple", "Apple Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime Streaming Server" or any other trademarks, service marks, logos or trade names belonging to Apple (collectively "Apple Marks") or to any trademark, service mark, logo or trade name belonging to any Contributor. You agree not to use any Apple Marks in or as part of the name of products derived from the Original Code or to endorse or promote products derived from the Original Code other than as expressly permitted by and in strict compliance at all times with Apple's third party trademark usage guidelines which are posted at <http://www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html>.

11. Ownership. Subject to the licenses granted under this License, each Contributor retains all rights, title and interest in and to any Modifications made by such Contributor. Apple retains all rights, title and interest in and to the Original Code and any Modifications made by or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such Apple Modifications will not be automatically subject to this License. Apple may, at its sole discretion, choose to license such Apple Modifications under this License, or on different terms from those contained in this License or may choose not to license them at all.

12. Termination.

12.1 Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate:

(a) automatically without notice from Apple if You fail to comply with any term(s) of this License and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of such breach;

(b) immediately in the event of the circumstances described in Section 13.5(b); or

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

(c) automatically without notice from Apple if You, at any time during the term of this License, commence an action for patent infringement against Apple; provided that Apple did not first commence an action for patent infringement against You in that instance.

12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree to immediately stop any further use, reproduction, modification, sublicensing and distribution of the Covered Code. All sublicenses to the Covered Code which have been properly granted prior to termination shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, should remain in effect beyond the termination of this License shall survive, including but not limited to Sections 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.2 and 13. No party will be liable to any other for compensation, indemnity or damages of any sort solely as a result of terminating this License in accordance with its terms, and termination of this License will be without prejudice to any other right or remedy of any party.

13. Miscellaneous.

13.1 Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" as defined in FAR 2.101. Government software and technical data rights in the Covered Code include only those rights customarily provided to the public as defined in this License. This customary commercial license in technical data and software is provided in accordance with FAR 12.211 (Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, for Department of Defense purchases, DFAR 252.227-7015 (Technical Data -- Commercial Items) and 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or Computer Software Documentation). Accordingly, all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

13.2 Relationship of Parties. This License will not be construed as creating an agency, partnership, joint venture or any other form of legal association between or among You, Apple or any Contributor, and You will not represent to the contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise.

13.3 Independent Development. Nothing in this License will impair Apple's right to acquire, license, develop, have others develop for it, market and/or distribute technology or products that perform the same or similar functions as, or otherwise compete with, Modifications, Larger Works, technology or products that You may develop, produce, market or distribute.

13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any Contributor to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter will not apply to this License.

13.5 Severability. (a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License will be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the economic benefits and intent of the parties, and the remainder of this License will continue in full force and effect. (b) Notwithstanding the foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from fully and/or specifically complying with Sections 2 and/or 3 or prevents the enforceability of either of those Sections, this License will immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Covered Code and destroy all copies of it that are in your possession or control.

13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute resolution between You and Apple relating to this License shall take place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. This License shall be governed by the laws of the United States and the State of California, except that body of California law concerning conflicts of law.

Where You are located in the province of Quebec, Canada, the following clause applies: The parties hereby confirm that they have requested that this License and all related documents be drafted in English.

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.

EXHIBIT A.

"Portions Copyright (c) 1999-2003 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.

This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code as defined in and that are subject to the Apple Public Source License Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in compliance with the License. Please obtain a copy of the License at <http://www.opensource.apple.com/apsl/> and read it before using this file.

The Original Code and all software distributed under the License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT. Please see the License for the specific language governing rights and limitations under the License."

Άλλες Άδειες Χρήσης λογισμικού

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

Όροι άδειας χρήσης λογισμικού

3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names “Info-ZIP” (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), “Pocket UnZip”, “WiZ” or “MacZip” without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
4. Info-ZIP retains the right to use the names “Info-ZIP”, “Zip”, “UnZip”, “UnZipSFX”, “WiZ”, “Pocket UnZip”, “Pocket Zip”, and “MacZip” for its own source and binary releases.