

**XP-6100 Series**

# **Brugervejledning**

# Copyright

Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der er ikke antaget noget patentansvar med hensyn til brugen af oplysningerne heri. Der antages heller ikke noget ansvar for skader som følge af brugen af oplysningerne heri. De heri indeholdte oplysninger er kun beregnet til brug sammen med dette Epson-produkt. Epson er ikke ansvarlig for enhver brug af disse oplysninger i forbindelse med andre produkter.

Hverken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaber er ansvarlige over for køberen af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller (undtagen USA) manglende overholdelse af Seiko Epson Corporations betjenings- og vedligeholdelsesvejledninger.

Seiko Epson Corporation og dets partnere er ikke ansvarlig for skader eller problemer, der skyldes brug af ekstraudstyr eller andre end dem, der er udpeget som originale Epson-produkter eller godkendte Epson-produkter af Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af elektromagnetisk interferens, der opstår ved brug af andre end dem, der er udpeget som Epson godkendte produkter af Seiko Epson Corporation.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt kan ændres uden varsel.

# Varemærker

- EPSON® er et registreret varemærke, og EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.
- PRINT Image Matching™ og PRINT Image Matching-logoet er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- PictBridge is a trademark.



- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

## Varemærker

- Generel bemærkning: Andre produktnavne, der nævnes heri, anvendes udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker.



## Indholdsfortegnelse

### Copyright

### Varemærker

### Om denne vejledning

Introduktion til vejledningerne. . . . .	10
Sådan bruges vedledningen til at finde information. . . . .	10
Mærker og symboler. . . . .	11
Anvendte beskrivelser i denne vejledning. . . . .	12
Henvisninger til operativsystemer. . . . .	12

### Vigtige instruktioner

Sikkerhedsvejledning. . . . .	13
Rådgivning og advarsler for printeren. . . . .	14
Råd og advarsler i forbindelse med konfiguration og brug af printeren. . . . .	14
Rådgivning og advarsler for brug af printeren med en trådløs forbindelse. . . . .	15
Rådgivning og advarsler for brug af hukommelseskort. . . . .	15
Rådgivning og advarsler for brug af LCD-skærmen. . . . .	15
Beskyttelse af dine personoplysninger. . . . .	15

### Printerens basisfunktioner

Delenes navne og funktioner. . . . .	16
Kontrolpanel. . . . .	19
Ikoner, som vises på LCD-skærmen. . . . .	19
Grundlæggende skærmlkonfiguration. . . . .	22
Indtastning af tegn. . . . .	23
Visning af animationer. . . . .	24
Visning af en menu, der er relevant for handlingen. . . . .	25

### Netværksindstillinger

Netværksforbindelsestyper. . . . .	26
Wi-Fi forbindelse. . . . .	26
Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse. . . . .	26
Tilslutning til en computer. . . . .	27
Forbindelse til en smart-enhed. . . . .	28
Tilslutning til en smartenhed via en trådløs router. . . . .	28

Oprettelse af en forbindelse til en iPhone eller iPad (iOS-enheder) med Wi-Fi Direct. . . . .	28
Oprettelse af en forbindelse til Android-enheder med Wi-Fi Direct. . . . .	32
Oprettelse af en forbindelse til andre enheder end iOS og Android med Wi-Fi Direct. . . . .	34
Sådan foretager du Wi-Fi-indstillinger fra printeren. . . . .	37
Foretag Wi-Fi-indstillinger ved at indtaste SSID og adgangskode. . . . .	38
Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af trykknapsætning (WPS). . . . .	40
Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af PIN-kodeopsætning (WPS). . . . .	41
Sådan justeres indstillingerne i Wi-Fi Direct-forbindelse (simpel AP). . . . .	43
Sådan justeres de avancerede netværksindstillinger. . . . .	44
Kontrol af netværksforbindelsesstatussen. . . . .	45
Netværksikon. . . . .	45
Kontrol af detaljerede netværksoplysninger fra betjeningspanelet. . . . .	45
Udskrivning af en netværksforbindelsesrapport. . . . .	46
Udskrivning af et netværksstatusark. . . . .	52
Udskiftning eller tilføjelse af nye trådløse routere. . . . .	53
Ændring af forbindelsesmuligheder til en computer. . . . .	53
Ændring af Wi-Fi Direct (simpel AP) indstillinger. . . . .	54
Deaktivering af Wi-Fi fra betjeningspanelet. . . . .	55
Sådan afbrydes Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelsen via betjeningspanelet. . . . .	56
Gendannelse af netværksindstillingerne fra betjeningspanelet. . . . .	56

### Ilægning af papir

Forholdsregler til papirhåndtering. . . . .	58
Anvendeligt papir og kapaciteter. . . . .	59
Originalt Epson-papir. . . . .	59
Kommercielt tilgængeligt papir. . . . .	61
Liste over papirtyper. . . . .	61
Papirkildefunktioner. . . . .	62
Ilægning af papir i Papirkassette 1. . . . .	63
Ilægning af papir i Papirkassette 2. . . . .	67

## Indholdsfortegnelse

**Placering af originaler**

Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen. . . . .	73
Hvordan man placerer forskellige originaler. . . . .	74
Placering af fotos til kopiering. . . . .	74
Placering af et ID-kort til kopiering. . . . .	75
Placér en cd/dvd til kopiering af mærkater. . . . .	75
Placering af flere fotografier til scanning på samme tid. . . . .	75

**Isætning af et hukommelseskort**

Understøttede hukommelseskort. . . . .	77
Isætning og udtagning af et hukommelseskort. . . . .	77

**Ilægning af en cd/dvd til udskrivning**

Udskrivelige cd'er/dvd'er. . . . .	79
Forholdsregler for håndtering af cd/dvd. . . . .	79
Ilægning og udtagelse af en cd/dvd. . . . .	79

**Udskrivning**

Udskrivning fra menuen <b>Udskriv fotos</b> på kontrolpanelet. . . . .	81
Grundlæggende funktioner til udskrivning af fotos. . . . .	81
Udskrivning i forskellige layout. . . . .	85
Udskrivning af ID-fotos. . . . .	86
Udskrivning af fotos med en skabelon. . . . .	87
Menuindstillinger for udskrivning fra betjeningspanelet. . . . .	88
Udskrivning fra menuen <b>Forskellige udskrifter</b> på kontrolpanelet. . . . .	92
Udskrivning af designpapir. . . . .	92
Udskrivning af fotos med håndskrevne noter. . . . .	92
Udskrivning af fotos på en CD/DVD-mærkat. . . . .	94
Udskrivning af fotos på et cd-omslag. . . . .	96
Udskrivning af originale kalendere med et foto. . . . .	97
Udskrivning af et skema. . . . .	98
Udskrivning af linjeret papir. . . . .	99
Udskrivning af originalt brevpapir. . . . .	100
Udskrivning af et originalt meddelelseskort. . . . .	101
Udskrivning af en farvelægningsbog. . . . .	102
Udskrivning fra en computer. . . . .	103
Printerens basisfunktioner — Windows. . . . .	103
Grundlæggende om udskrivning — Mac OS. . . . .	104
Udskrivning på to sider. . . . .	107
Udskrivning af flere sider på ét ark. . . . .	109
Udskrivning, som passer til papirstørrelsen. . . . .	111
Udskrivning af flere filer samlet (kun for Windows). . . . .	112

Udskriver et billede på flere ark, for at lave en plakat (kun i Windows). . . . .	113
Udskrivning vha. de avancerede funktioner. . . . .	119
Udskrivning af fotos med Epson Easy Photo Print. . . . .	121
Udskrivning på en cd/dvd-mærkat med Epson Print CD. . . . .	122
Udskrivning fra smartenheder. . . . .	122
Brug af Epson iPrint. . . . .	122
Brug af Epson Print Enabler. . . . .	124
Brug af AirPrint. . . . .	125
Udskrivning fra et digitalkamera. . . . .	125
Udskrivning fra et digitalkamera, der er tilsluttet via USB-kabel. . . . .	126
Udskrivning fra et digitalkamera, der er tilsluttet trådløst. . . . .	126
annullering af udskrivning. . . . .	127
Annullering af udskrivningen — betjeningspanelet. . . . .	127
Annullering af udskrivningen — Windows. . . . .	128
Annullering af udskrivning — Mac OS. . . . .	128

**Kopiering**

Grundlæggende kopiering. . . . .	129
Forskellige kopieringsmetoder. . . . .	130
Kopiering i forskellige layout. . . . .	130
Kopiering af fotos. . . . .	131
Kopiering på en CD/DVD-mærkat. . . . .	132
Menuindstillinger for kopiering. . . . .	135

**Scanning**

Scanning vha. betjeningspanelet. . . . .	137
Scanning til en hukommelsesenhed. . . . .	137
Scanning til en computer. . . . .	139
Scanning til skyen. . . . .	143
Scanning ved hjælp af WSD. . . . .	145
Scanning fra en computer. . . . .	147
Sådan scanner du med Epson Scan 2. . . . .	147
Scanning fra smartenheder. . . . .	154
Installere Epson iPrint. . . . .	154
Sådan scanner du med Epson iPrint. . . . .	154

**Udskiftning af blækpatroner og andre forbrugsvarer**

Kontrollerer status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen. . . . .	156
--	-----

## Indholdsfortegnelse

Kontrollerer status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen — betjeningspanel. . . . .	156
Kontrollerer status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen – Windows. . . . .	156
Kontrol af status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen — Mac OS. . . . .	156
Blækpatronskoder. . . . .	157
Forholdsregler til håndtering af blækpatroner. . . . .	158
Udskiftning af blækpatroner. . . . .	160
Koden på vedligeholdelsesboksen. . . . .	164
Forholdsregler ved håndtering af vedligeholdeskassen. . . . .	165
Udskiftning af en vedligeholdeskasse. . . . .	165
Midlertidig udskrivning med sort blæk. . . . .	168
Midlertidig udskrivning med sort blæk — Windows. . . . .	169
Midlertidig udskrivning med sort blæk — Mac OS. . . . .	170
Besparelse af sort blæk, når beholdningen af sort blæk er lav (kun Windows). . . . .	171

**Vedligeholdelse af printeren**

Kontrol og rengøring af skrivehovedet. . . . .	172
Kontrol og rensning af printheadet — Kontrolpanel. . . . .	172
Kontrol og rensning af skrivehovedet — Windows. . . . .	173
Kontrol og rensning af skrivehovedet — Mac OS. . . . .	173
Justering af skrivehovedet. . . . .	174
Justering af skrivehovedet — kontrolpanel. . . . .	174
Rengøring af papirbanen. . . . .	175
Rengøring af papirbanen for udtværet blæk. . . . .	175
Rengøring af papirbanen for problemer med papirindføring. . . . .	177
Rengøring af Scannerglaspladen. . . . .	178
Rengøring af den gennemsigtige film. . . . .	179
Strømbesparelse. . . . .	181
Strømbesparelse — Betjeningspanel. . . . .	181

**Menuindstillinger for Indstillinger**

Menuindstillinger for Forsyningsstatus. . . . .	182
Menuindstillinger for Grundindstillinger. . . . .	182
Pauseskærm. . . . .	182
LCD-lysstyrke. . . . .	182
Auto-tænd. . . . .	182
Sluk-timer. . . . .	182
Indst. for slukn. . . . .	183

Sleep-timer. . . . .	183
Sprog/Language. . . . .	183
Slet alle indst. . . . .	183
Menuindstillinger for Printerindstillinger. . . . .	183
Indstil. af papirkilde. . . . .	183
CD/DVD. . . . .	184
CD indre/ydre. . . . .	184
Klistermærker. . . . .	184
Kraftigt papir. . . . .	184
Lydsvag tilst. . . . .	184
Tørretid for blæk. . . . .	184
Tovejs. . . . .	184
Slet alle indst. . . . .	184
Menuindstillinger for Netværksindstillinger. . . . .	184
Menuindstillinger for Webtjeneste-indstillinger. . . . .	185
Menuindstillinger for Opsætning af fildeling. . . . .	186
Menuindstillinger for Kameraudskriftsindstillinger. . . . .	186
Menuindstillinger for Vejledningsfunktioner. . . . .	186
Forkert papir. . . . .	186
Lydvalg. . . . .	187
Alle indstillinger. . . . .	187
Slet alle indst. . . . .	187
Menuindstillinger for Firmwareopdatering. . . . .	187
Opdatering. . . . .	187
Bemærkning. . . . .	187
Menuindstillinger for Gendan standardindstillinger. . . . .	187

**Oplysninger om netværkstjeneste og software**

Epson Connect-tjeneste. . . . .	189
Registrering til tjenesten Epson Connect fra kontrolpanelet. . . . .	189
Program til konfiguration af printerfunktioner (Web Config). . . . .	189
Sådan køres web config i en webbrowser. . . . .	190
Kører Web Config i Windows. . . . .	190
Kører Web Config i Mac OS. . . . .	191
Windows-printerdriver. . . . .	191
Guide til Windows printerdriver. . . . .	192
Driftsmæssige indstillinger for Windows-printerdriveren. . . . .	194
Mac OS-printerdriver. . . . .	194
Guide til Mac OS printerdriver. . . . .	195
Driftsmæssige indstillinger for Mac OS-printerdriveren. . . . .	196

## Indholdsfortegnelse

Program til scanning af dokumenter og billeder (Epson Scan 2). . . . .	197	Kontrol af software og data. . . . .	216
Tilføjelse af netværksscanneren. . . . .	198	Kontrol af printerstatus fra computeren (Windows). . . . .	218
Program til konfiguration af scanningshandlinger fra kontrolpanelet (Epson Event Manager). . . . .	198	Kontrol af printerstatus fra computeren (Mac OS). . . . .	220
Program til layout af fotos (Epson Easy Photo Print). . . . .	199	Når du ikke kan foretage netværksindstillinger. . . . .	220
Program til udskrivning af tekst eller billeder på en cd (Epson Print CD). . . . .	199	Kan ikke oprette forbindelse fra enheder, selvom netværksindstillingerne ikke er noget problem. . . . .	220
Program til udskrivning af websider (E-Web Print). . . . .	200	Kontrol af SSID sluttet til printeren. . . . .	222
Program til scanning og overførsel af billeder (Easy Photo Scan). . . . .	200	Kontrol af SSID for computeren. . . . .	223
Værktøjer til softwareopdatering (EPSON Software Updater). . . . .	201	Kan ikke udskrive fra en iPhone eller iPad. . . . .	224
Installation af programmer. . . . .	201	Problemer med udskrifterne. . . . .	224
Opdatering af programmer og firmware. . . . .	202	Udskriften er udtværet eller der mangler farve. . . . .	224
Opdatering af printerens firmware vha. kontrolpanelet. . . . .	202	Der ses striber eller uventede farver. . . . .	224
Afinstallation af programmer. . . . .	203	Der forekommer farvede striber med intervaller på ca. 2.5 cm. . . . .	225
Afinstallation af programmer — Windows. . . . .	203	Utydelige udskrifter, lodrette striber eller fejljustering. . . . .	225
Afinstallation af programmer — Mac OS. . . . .	204	Udskriftskvaliteten er dårlig. . . . .	226
<b>Løsning af problemer</b>		Papir er udtværet eller sløret. . . . .	227
Kontrol af printerstatus. . . . .	205	Papiret udtværes under automatisk 2-sidet udskrivning. . . . .	228
Kontrol af meddelelser på LCD-skærmen. . . . .	205	Udskrevne billeder er klistrede. . . . .	228
Kontrol af printerstatus - Windows. . . . .	207	Billeder og fotos udskrives i uventede farver. . . . .	228
Kontrol af printerstatus — Mac OS. . . . .	208	Farver afviger fra hvad du ser på skærmen. . . . .	229
Fjernelse af fastklemmt papir. . . . .	208	Kan ikke udskrive uden margener. . . . .	229
Fjernelse af det fastklemte papir fra printerens indre. . . . .	208	Billedets kanter beskæres under udskrivning uden kant. . . . .	229
Sådan fjernes fastklemmt papir fra Bageste låge. . . . .	211	Positionen eller størrelsen af eller margenen for udskriften er forkert. . . . .	230
Sådan fjernes fastklemmt papir fra Papirkassette. . . . .	211	Flere originaler kopieres på et enkelt ark. . . . .	230
Papiret indføres forkert. . . . .	212	Udskrivningspositionen for fotomærkater er forkert. . . . .	230
Papiret sidder fast. . . . .	213	Udskrivnings- eller kopieringspositionen på en CD/DVD er forkert. . . . .	231
Papiret indføres skævt. . . . .	213	De udskrevne tegn er forkerte eller forvanskede . . . . .	231
Flere papirark indføres samtidigt. . . . .	213	Det udskrevne billede er vendt om. . . . .	231
Cd/dvd-bakke er skubbet ud. . . . .	213	Mosaiklignende mønstre i udskrifterne. . . . .	232
Problem med strømmen og betjeningspanelet. . . . .	214	Der ses ujævne farver, udtværinger, pletter eller lige linjer på det kopierede billede. . . . .	232
Der tændes ikke for strømmen. . . . .	214	Der er stigemønstre (moiré) på det kopierede billede. . . . .	232
Der slukkes ikke for strømmen. . . . .	214	Der er et billede af originalens bagside på kopien. . . . .	232
Strømmen slukker automatisk. . . . .	214	Udskrivningsproblemet kunne ikke løses. . . . .	232
LCD-skærmen bliver mørk. . . . .	214	Andre udskrivningsproblemer. . . . .	233
Funktionen Auto-tænd virker ikke. . . . .	214	Udskrivningen går for langsomt. . . . .	233
Kan ikke udskrive fra en computer. . . . .	215	Udskrivningen bliver markant langsommere ved uafbrudt udskrivning. . . . .	234
Kontrol af forbindelsen (USB). . . . .	215	Kan ikke annullere udskrivning fra en printer med Mac OS X v10.6.8. . . . .	234
Kontrol af forbindelsen (netværk). . . . .	215		

## Indholdsfortegnelse

Kan ikke starte scanning. . . . .	234	Adgang til et hukommelseskort fra en computer. .	252
Der kan ikke startes en scanning, når betjeningspanelet bruges. . . . .	235	Sådan får du hjælp. . . . .	253
Problemer med det scannede billede. . . . .	235	Websted for teknisk support. . . . .	253
Der opstår ujævne farver, snavs, pletter osv., når jeg scanner fra scannerglaspladen. . . . .	235	Kontakt til Epsons supportafdeling. . . . .	253
Billedkvaliteten er grov. . . . .	235		
Forskydning ses på baggrunden af billeder. . . . .	236		
Teksten er uskarp. . . . .	236		
Der vises moiré-mønstre (spindelvævlignende skygger). . . . .	236		
Kan ikke scanne det korrekte område på scannerglasset. . . . .	237		
Kan ikke forhåndsviser i Miniature. . . . .	237		
Tekst genkendes ikke korrekt, når der gemmes som en PDF, der kan søges i. . . . .	237		
Kan ikke løse problemer på det scannede billede. . . . .	238		
Andre scanningsproblemer. . . . .	238		
Scanningshastigheden er lav. . . . .	238		
Scanningen stopper, når der scannes til PDF/ Multi-TIFF. . . . .	239		
Andre problemer. . . . .	239		
Lille elektrisk stød, når der røres ved printeren. . . . .	239		
Driftslydene er høje. . . . .	239		
Data kan ikke gemmes på en hukommelsesenhed. . . . .	240		
Programmet blokeres af en firewall (kun Windows). . . . .	240		
"!" vises på skærmen til valg af foto. . . . .	240		
<b>Tillæg</b>			
Tekniske specifikationer. . . . .	241		
Printerspecifikationer. . . . .	241		
Specifikationer for scanner. . . . .	242		
Grænsefladespecifikationer. . . . .	243		
Liste over netværksfunktioner. . . . .	243		
Specifikationer for Wi-Fi. . . . .	244		
Sikkerhedsprotokol. . . . .	244		
Understøttede tredjepartstjenester. . . . .	244		
Specifikationer for ekstern lagerenhed. . . . .	244		
Specifikationer for understøttede data. . . . .	245		
Mål. . . . .	246		
Elektriske specifikationer. . . . .	246		
Miljømæssige specifikationer. . . . .	247		
Systemkrav. . . . .	247		
Lovmæssige oplysninger. . . . .	248		
Standarder og godkendelser. . . . .	248		
Kopieringsbegrænsninger. . . . .	249		
Transport og opbevaring af printeren. . . . .	249		

# Om denne vejledning

## Introduktion til vejledningerne

Følgende vejledninger følger med Epson-printeren. Ud over vejledningerne findes der forskellige typer hjælpeoplysninger på selve printeren eller i Epson-softwareprogrammerne.

### ❑ Start her (trykt vejledning)

Giver dig oplysninger om konfiguration af printeren, installation af softwaren, brug af printeren, løsning af problemer etc.

### ❑ Brugervejledning (digital vejledning)

Denne vejledning. Giver overordnet information og vejledning i brug af printeren, om netværksindstillinger ved brug af printeren på et netværk, og på at løse problemer.

Du kan hente de seneste versioner af ovennævnte vejledninger på følgende måder.

### ❑ Trykt vejledning

Gå ind på Epson Europas supportwebsted på <http://www.epson.eu/Support> eller på Epsons verdensomspændende supportwebsted på <http://support.epson.net/>.

### ❑ Digital vejledning

Start EPSON Software Updater på computeren. EPSON Software Updater ser efter tilgængelige opdateringer af Epson-softwareprogrammer og de digitale vejledninger og giver dig mulighed for at hente de seneste.

## Relaterede oplysninger


➔ “Værktøjer til softwareopdatering (EPSON Software Updater)” på side 201

## Sådan bruges vejledningen til at finde information

PDF-vejledningen gør det muligt for dig at søge efter den information, du mangler, ved brug af nøgleord eller ved at springe direkte til bestemte afsnit ved hjælp af bogmærkerne. Du kan også nøjes med at udskrive de sider, du mangler. Dette afsnit forklarer, hvordan du anvender en PDF-vejledning, som er blevet åbnet i Adobe Reader X på din computer.

### Søgning med nøgleord

Klik på **Redigér** > **Avanceret søgning**. Angiv det nøgleord (tekst) for oplysninger du vil finde i søgevinduet, og klik derefter på **Søg**. Resultater vises på en liste. Klik på et af de viste resultater, for at komme til den side.

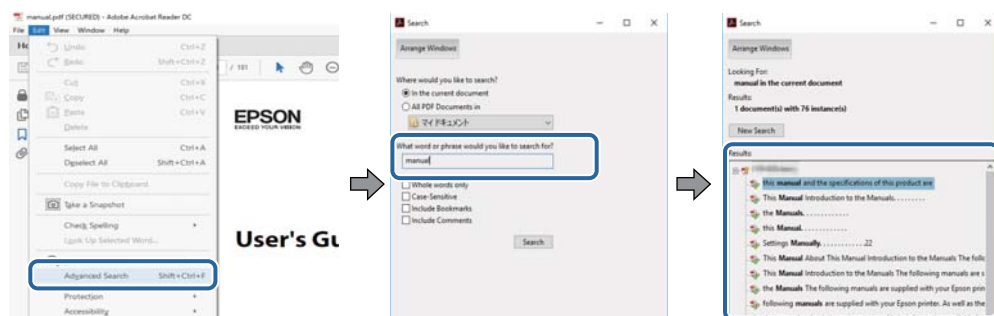


## Om denne vejledning

### Direkte adgang med bogmærker

Klik på en titel for at komme til den side. Klik på + eller > for at vise afsnittets undertitler. Udfør følgende handling på dit tastatur, for at vende tilbage til den forrige side.


- Windows: Hold **Alt** nede, og tryk **←**.
- Mac OS: Hold kommando-tasten nede og tryk **←**.

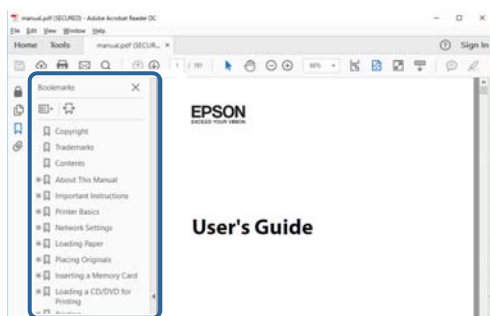

### Sådan udskrives kun de nødvendige sider

Du kan hente og udskrive kun de sider du mangler. Tryk på **Udskriv** i menuen **Filer** og angiv så de sider, du ønsker at udskrive i **Sider** i **Sider, der skal udskrives**.

- For at angive en serie af sider, skal du indtaste en bindestreg mellem startside og slutside.  
Eksempel: 20-25
- For at angive sider som ikke er i rækkefølge, skal du adskille siderne med kommaer.  
Eksempel: 5, 10, 15

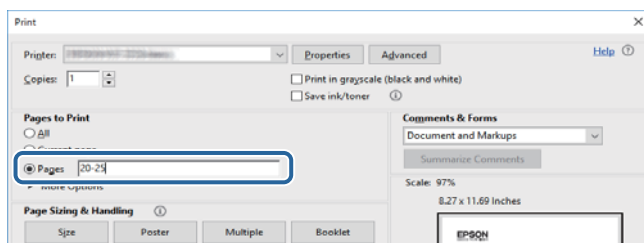

## Mærker og symboler



### Forsigtig:

*Instruktioner, der skal følges omhyggeligt for at undgå personskade.*



### Vigtigt:

*Instruktioner, der skal overholdes for at undgå skader på dit udstyr.*

### Bemærk:

*Giver komplementære- og referenceoplysninger.*

**Relaterede oplysninger**

➔ Links til relaterede afsnit.

---

## Anvendte beskrivelser i denne vejledning

- Skærbillederne af printerdriveren og Epson Scan 2 (scannerdriveren) er fra Windows 10 eller macOS High Sierra. Det viste skærmindhold varierer afhængigt af modellen og situationen.
- Illustrationerne i denne vejledning er vejledende. Selvom der kan være små forskelle afhængigt af modellen, er betjeningsmetoden den samme.
- Nogle af menupunkterne på LCD-skærmen varierer afhængigt af modellen og indstillingerne.
- Du kan læse QR-koden ved hjælp af dedikeret app.

---

## Henvisninger til operativsystemer

**Windows**

I denne vejledning henviser "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", og "Windows XP" til følgende operativsystemer. Windows bruges desuden til at henvise til alle versioner.

- Microsoft® Windows® 10 operativsystem
- Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem
- Microsoft® Windows® 8 operativsystem
- Microsoft® Windows® 7 operativsystem
- Microsoft® Windows Vista® operativsystem
- Microsoft® Windows® XP operativsystem
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operativsystem

**Mac OS**

I denne manual henviser "Mac OS" til macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x og Mac OS X v10.6.8.



# Vigtige instruktioner

---

## Sikkerhedsvejledning

Læs og følg disse anvisninger for at sikre, at printeren bruges på en sikker måde. Sørg for at gemme denne vejledning til fremtidig brug. Sørg også for at følge alle advarsler og instruktioner, som er angivet på printeren.

- Nogle af symbolerne på din printer er beregnet til at sikre din sikkerhed, samt korrekt brug af printeren. På følgende hjemmeside kan du lære, hvad symbolerne betyder.

<http://support.epson.net/symbols>

- Brug kun det strømkabel, der fulgte med printeren, og brug ikke kablet til andet udstyr. Brug af andre kabler med denne printer eller brug af det medfølgende kabel med andet udstyr kan resultere i brand eller elektrisk stød.
- Sørg for, at netledningen opfylder de relevante lokale sikkerhedsstandarder.
- Du må aldrig selv skille strømkablet, stikket, printerenheden, scannerenheden eller ekstraudstyret ad eller ændre eller forsøge at reparere disse ting, medmindre det specifikt forklares i vejledningerne til printeren.
- Tag printerens stik ud, og sørg for, at produktet efterses af kvalificerede serviceteknikere, hvis følgende gør sig gældende:  
Netledningen eller stikket er beskadiget, der er kommet væske ind i printeren, printeren er blevet tabt, eller dækslet er beskadiget, printeren fungerer ikke normalt eller udviser en markant ændring af ydeevnen. Juster ikke reguleringsenheder, der ikke nævnt i betjeningsvejledningen.
- Anbring printeren i nærheden af en stikkontakt, hvor stikket nemt kan tages ud af stikkontakten.
- Opstil ikke printeren udendørs, i nærheden af meget snavs eller støv, i nærheden af varmekilder eller på steder, der er udsat for stød, vibrationer, høje temperaturer eller fugtighed.
- Pas på ikke at spilde væske på printeren, og håndter ikke printeren med våde hænder.
- Sørg for, at printeren er mindst 22 cm fra hjertepacemakere. Radiobølger fra denne printer kan påvirke hjertepacemakere negativt.
- Kontakt forhandleren, hvis LCD-skærmen beskadiges. Hvis du får opløsningen af flydende krystaller på hænderne, skal du væske dem grundigt med sæbe og vand. Hvis du får opløsningen af flydende krystaller i øjnene, skal du omgående skylle dem med vand. Kontakt straks en læge, hvis du stadig oplever ubehag eller har problemer med synet, efter at øjnene er blevet skyllet grundigt.
- Vær forsigtig, når du håndterer brugte blækpatroner, da der kan være blæk omkring blækudgangen.
  - Hvis du får blæk på huden, skal du vaske området omhyggeligt med vand og sæbe.
  - Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand. Hvis du stadig oplever ubehag eller problemer med synet, efter at du har skyllet øjnene grundigt, bør du straks søge læge.
  - Hvis du får blæk i munden, skal du omgående søge læge.
- Skil ikke blækpatronen eller vedligeholdelsesboksen ad. Ellers risikerer du at få blæk i øjnene eller på huden.
- Ryst ikke blækpatronerne for voldsomt, og undgå at tabe dem. Undlad også at klemme dem eller fjerne mærkaterne. I så fald kan der løbe blæk ud.
- Opbevar blækpatronerne og vedligeholdelsesboksen utilgængeligt for børn.

---



## Rådgivning og advarsler for printeren

Læs og følg disse instruktioner for at undgå beskadigelse af printeren eller din ejendom. Sørg for at gemme denne vejledning til fremtidig reference.

### Råd og advarsler i forbindelse med konfiguration og brug af printeren

- Undgå at blokere eller tildække ventilationshullerne og åbningerne i printeren.
- Brug kun den type strømkilde, der er angivet på printerens mærkat.
- Undgå at bruge stikkontakter på samme strømkreds som fotokopimaskiner eller luftreguleringssystemer, der jævnligt tændes og slukkes.
- Brug ikke strømudtag, der styres af vægkontakter eller automatiske timere.
- Hold hele computersystemet på afstand af potentielle kilder til elektromagnetisk interferens, f.eks. højttalere eller basestationer til trådløse telefoner.
- Strømforsyningsledningerne skal placeres, så der undgås slitage og skarpe genstande, og de må ikke blive krøllede eller snoede. Undlad at placere objekter oven på strømforsyningsledningerne, og placer ikke strømforsyningsledninger, så der kan trædes på dem eller køres hen over dem. Vær især omhyggelig med at holde strømforsyningsledningerne lige i enderne og på de punkter, hvor de går ind i eller ud af transformatoren.
- Hvis du bruger en forlængerledning sammen med printeren, skal du sørge for, at den samlede amperedimensionering for de enheder, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Kontroller desuden, at den samlede amperedimensionering for alle de enheder, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens amperedimensionering.
- Hvis du planlægger at bruge printeren i Tyskland, skal byggeinstallationen beskyttes ved hjælp af et 10- eller 16-amperes relæ, så printeren beskyttes tilstrækkeligt mod kortslutning og for høj strømspænding.
- Ved tilslutning af printeren til en computer eller en anden enhed med et kabel, skal du sikre, at kabelstikkene vender korrekt. Hvert stik skal vende på en bestemt måde. Hvis et stik vender forkert, når du sætter det i, kan det beskadige begge de enheder, der er tilsluttet via kablet.
- Anbring printeren på en jævn, stabil overflade, der er større end printerens bundareal, så der er plads hele vejen rundt om printeren. Printeren fungerer ikke korrekt, hvis den står skævt.
- Ved opbevaring eller transport af printeren skal du undgå at vippe den, stille den lodret eller vende den på hovedet, da der i så fald kan løbe blæk ud.
- Gør plads oven over printeren, så dokumentlågen kan åbnes helt.
- Sørg for plads nok foran printeren, så papiret kan skubbes helt ud.
- Undgå steder, hvor der forekommer hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer. Udsæt heller ikke printeren for direkte sollys, stærkt lys eller varmekilder.
- Undgå at indføre genstande gennem hullerne i printeren.
- Før ikke hånden ind i printeren under udskrivning.
- Rør ikke ved det hvide flade kabel inde i printeren.
- Brug ikke spraydåseprodukter, der indeholder letantændelige gasser, i eller i nærheden af printeren. Dette kan føre til brand.
- Flyt ikke skrivehovedet med hånden, da printeren derved kan tage skade.
- Pas på, at du ikke klemmer fingrene, når du lukker scanneren.

### Vigtige instruktioner

- ❑ Tryk ikke for hårdt på scannerglaspladen, når du placerer originaler på det.
- ❑ Sluk altid printeren på knappen . Tag ikke stikket til printeren ud, og sluk ikke for strømmen, før indikatoren  holder op med at blinke.
- ❑ Kontroller, at skrivehovedet er i udgangspositionen (længst til højre), og at blækpatronerne er på plads, inden printeren transporteres.
- ❑ Hvis printeren ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage stikket ud af stikkontakten.

## Rådgivning og advarsler for brug af printeren med en trådløs forbindelse

- ❑ Radiobølger fra denne printer kan påvirke brugen af medicinsk, elektronisk udstyr negativt og forårsage fejlfunktion. Når denne printer bruges på hospitaler eller lignende eller i nærheden af medicinsk udstyr, skal anvisningerne fra autoriseret personale på hospitalet eller lignende følges, og alle advarsler og anvisninger på det medicinske udstyr overholdes.
- ❑ Radiobølger fra denne printer kan påvirke brugen af automatisk styrede enheder som f.eks. automatiske døre eller brandalarmer negativt, hvilket kan forårsage uheld pga. fejlfunktion. Følg alle advarsler og anvisninger på disse enheder, når denne printer bruges i nærheden af automatisk styrede enheder.

## Rådgivning og advarsler for brug af hukommelseskort

- ❑ Fjern ikke et hukommelseskort, og sluk ikke for printeren, mens indikatoren for hukommelseskort blinker.
- ❑ Metoderne til brug af hukommelseskort varierer afhængigt af korttypen. Sørg for at læse den vejledning, som fulgte med hukommelseskortet.
- ❑ Brug kun hukommelseskort, som er kompatible med printeren.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Specifikationer for understøttede hukommelseskort” på side 244](#)

## Rådgivning og advarsler for brug af LCD-skærmen

- ❑ LCD-skærmen kan indeholde nogle få små lyse eller mørke pletter, og den kan have en uensartet lysstyrke pga. sine funktioner. Det er normalt og betyder ikke, at skærmen er beskadiget.
- ❑ Brug kun en tør, blød klud til rengøring. Brug ikke væske eller kemiske rengøringsmidler.
- ❑ Det ydre låg på LCD-skærmen kan gå i stykker, hvis den får et kraftigt stød. Kontakt din forhandler, hvis skærmens overflade krakelerer eller revner, og undlad at forsøge at fjerne de ødelagte stykker.


---

## Beskyttelse af dine personoplysninger

Når du giver printeren væk eller kasserer den, skal du slette de personlige oplysninger, der er gemt i printerens hukommelse ved at vælge **Indstillinger** > **Gendan standardindstillinger** > **Alle indstillinger** på betjeningspanelet.


# Printerens basisfunktioner

## Delenes navne og funktioner

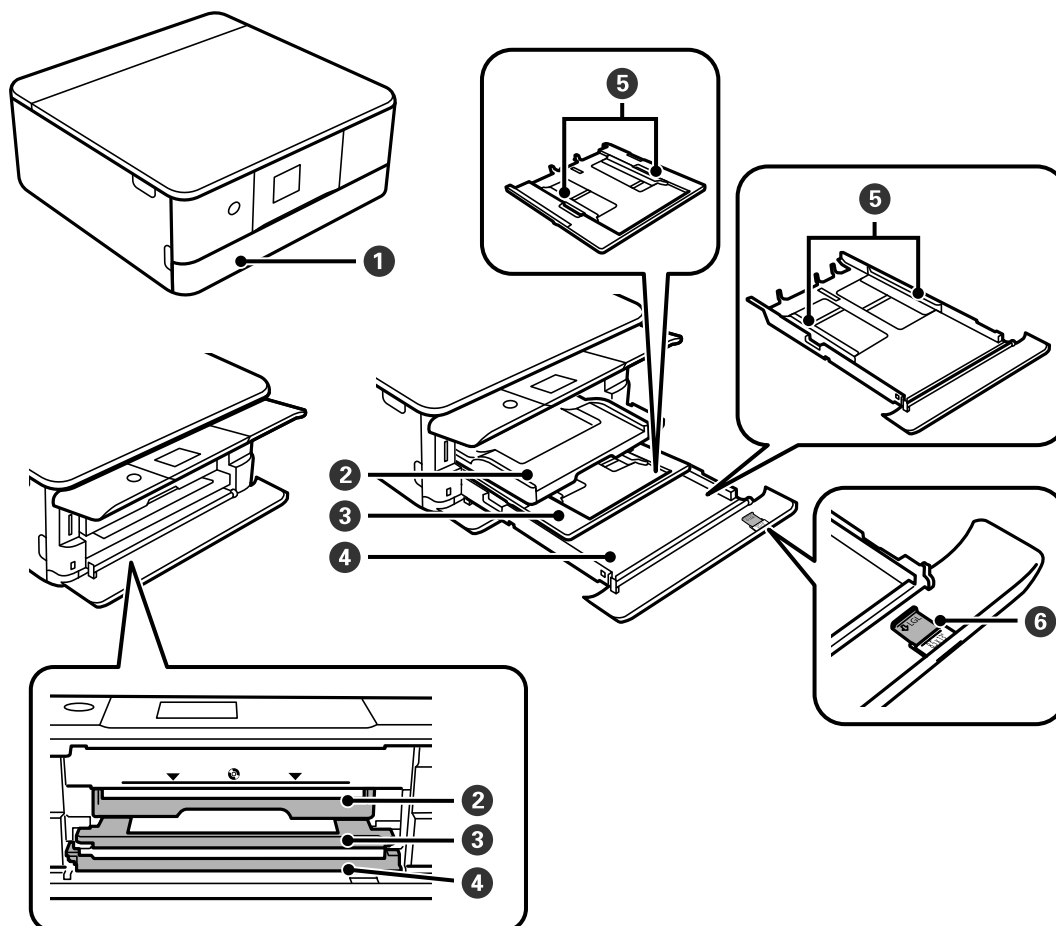


①	Frontlåge	Åbn denne for at lægge papir i papirkassetten.
②	Udbakke	Rummer det udskubbede papir. Skub den ud manuelt, og skub den tilbage til opbevaring.
③	Papirkassette 1	Indfører papir.
④	Papirkassette 2	Når du udskriver med Epson iPrint, skal du sørge for, at tallet, som er trykt på højre side af papirkassetten, svarer til indstillingen for papirkilden i Epson iPrint.
⑤	Kantstyr	Fører papiret direkte ind i printerens. Skub til papirets kanter.
⑥	forlænger til papirstyr	Skub ud for at lægge papir i Legal-format.

Printerens basisfunktioner

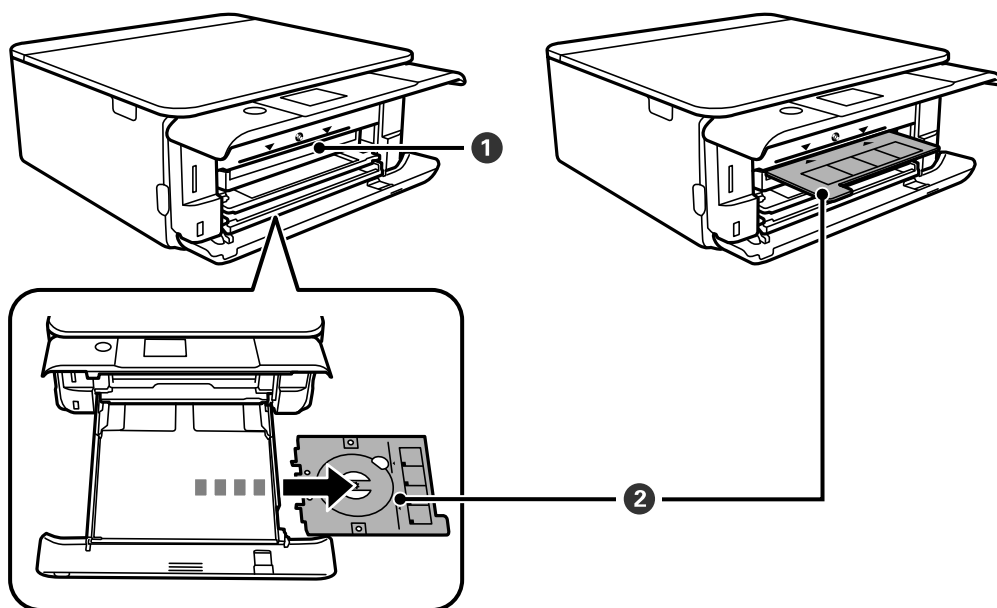


1	CD/DVD-indgang	Indsæt CD/DVD-bakken med en CD/DVD, der er anbragt på den for at udskrive etiketter i denne indføring.
2	CD/DVD-bakke	Når du udskriver på en CD/DVD, skal du fjerne den fra bunden af printeren, placere en CD/DVD og indsætte den i CD/DVD-indgangen. Når du ikke udskriver på en CD/DVD, skal du gemme den i bunden af printeren uden at placere en CD/DVD.

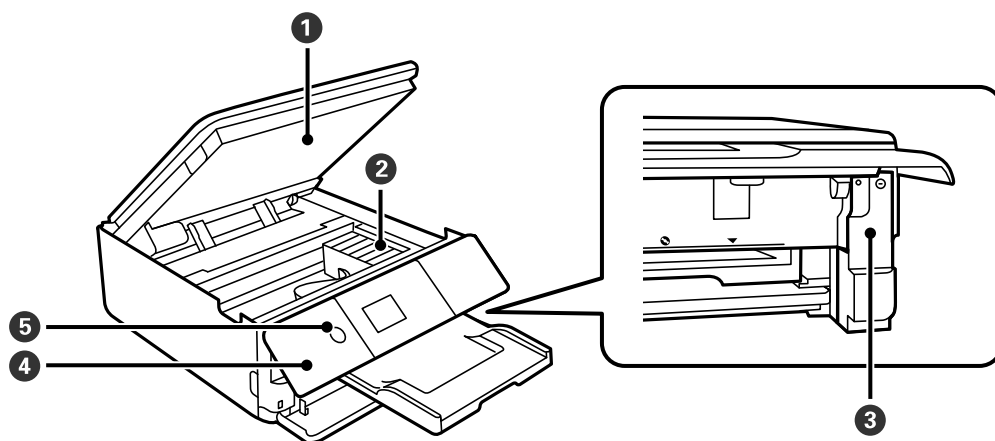


1	Scannerenhed	Scanner placerede originaler. Åbn for at udskifte blækpatroner eller fjerne papirstop. Denne enhed skal normalt holdes lukket.
2	Blækpatronholder	Installer blækpatronerne. Blækket skubbes ud af skrivehovedets dyser nedenunder.
3	Dæksel på vedligeholdelseskassen	Fjern, når du udskifter vedligeholdelseskassen. Vedligeholdelseskassen er en beholder, der samler en meget lille mængde overskydende blæk under rengøring eller udskrivning.

**Printerens basisfunktioner**

4	Kontrolpanel	Angiver printerens status og gør det muligt at foretage udskriftsindstillinger. Du kan ændre kontrolpanelets vinkel.
5	⏻ (Tænd/sluk-knap/lampe)	Tænder eller slukker for printeren. Tag strømkablet ud, efter du har kontrolleret, at strømindikatoren er slukket.

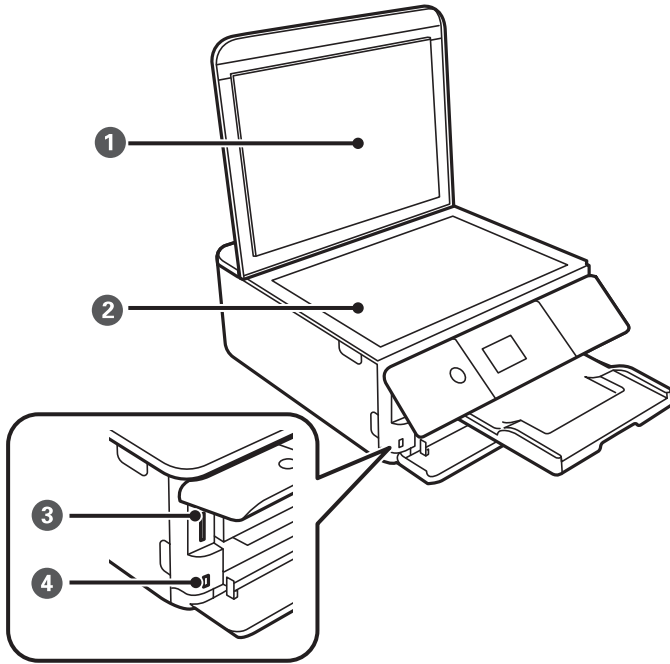


1	Dokumentdæksel	Blokerer lys udefra under scanningen.
2	Scannerglas	Placer originalerne.
3	SD-kort-indgang	Sæt et hukommelseskort i.
4	Ekstern grænseflade USB-port	Tilslutter en ekstern lagerenhed eller en PictBridge-kompatibel enhed.

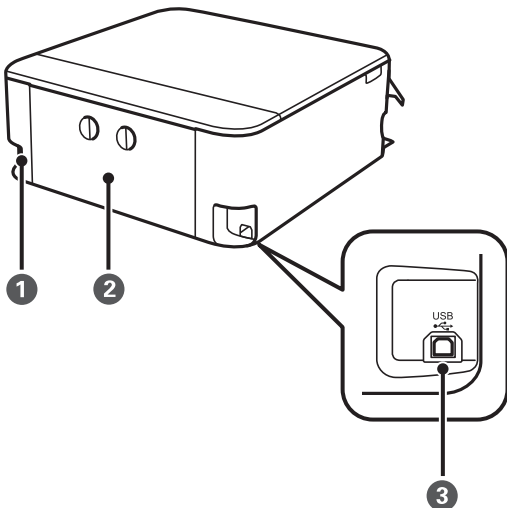

## Printerens basisfunktioner

①	Vekselstrømsindgang	Bruges til tilslutning af strømkablet.
②	Bageste låge	Tages ud, når fastklemt papir fjernes.
③	USB-port	Bruges til tilslutning af et USB-kabel fra computeren.

## Kontrolpanel

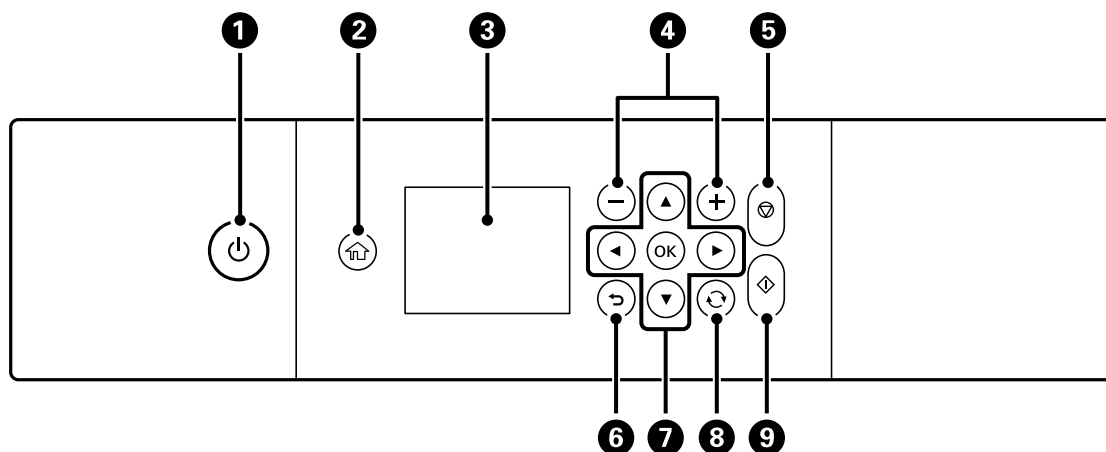


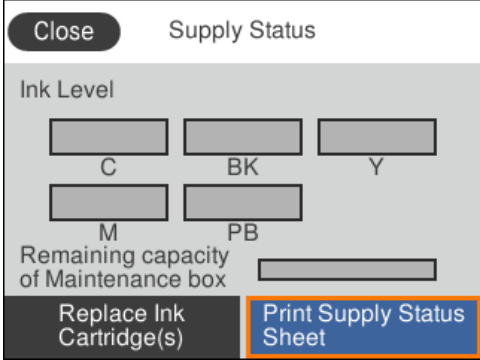


















①	Tænder eller slukker for printeren. Tag strømkablet ud, efter du har kontrolleret, at strømindikatoren er slukket.
②	Viser startskærmen.
③	Viser menuer og meddelelser. Brug knapper på kontrolpanelet til at vælge eller foretage indstillinger.
④	Vælger antallet af sider til udskrivning.
⑤	Stopper den nuværende funktion.
⑥	Vender tilbage til det foregående skærbillede.
⑦	Brug knapperne ▲▼◀▶ til at flytte fokus til målet, og tryk derefter på OK-knappen for at åbne den valgte menu eller for at foretage indstillinger.
⑧	Gælder for en række funktioner afhængigt af situationen.
⑨	Starter en funktion såsom udskrivning eller kopiering.

## Ikoner, som vises på LCD-skærmen

Følgende ikoner vises på LCD-skærmen afhængigt af printerens status.



## Printerens basisfunktioner
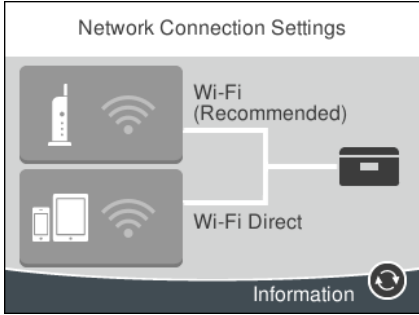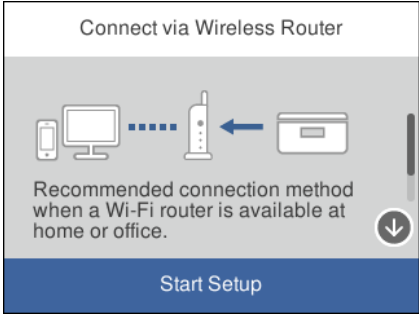
### Ikoner, som vises på startskærmen









	<p>Viser skærmen <b>Forsyningsstatus</b>.</p>  <p>Du kan kontrollere de omtrentlige blækniveauer og den omtrentlige levetid for vedligeholdelsesboksen. Du kan også udskifte blækpatronerne eller udskrive statusoplysninger.</p>										
	<p>Viser netværksforbindelsesstatus.</p> <table border="1" data-bbox="352 902 1441 1350"> <tr> <td data-bbox="352 902 443 981"></td> <td data-bbox="443 902 1441 981">Printeren er ikke forbundet til et trådløst (Wi-Fi) netværk.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 981 443 1059"></td> <td data-bbox="443 981 1441 1059">Printeren søger efter SSID, frakoblet IP-adresse eller har et problem med et trådløst netværk (Wi-Fi).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1059 443 1193"></td> <td data-bbox="443 1059 1441 1193">Printeren er forbundet til et trådløst (Wi-Fi) netværk. Antallet af linjer viser signalstyrken for forbindelsen. Jo flere linjer der er, jo stærkere er forbindelsen.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1193 443 1272"></td> <td data-bbox="443 1193 1441 1272">Printeren er ikke forbundet til et trådløst netværk (Wi-Fi) i Wi-Fi Direct-tilstand (Simpel AP).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1272 443 1350"></td> <td data-bbox="443 1272 1441 1350">Printeren er forbundet til et trådløst netværk (Wi-Fi) i Wi-Fi Direct-tilstand (Simpel AP).</td> </tr> </table>		Printeren er ikke forbundet til et trådløst (Wi-Fi) netværk.		Printeren søger efter SSID, frakoblet IP-adresse eller har et problem med et trådløst netværk (Wi-Fi).		Printeren er forbundet til et trådløst (Wi-Fi) netværk. Antallet af linjer viser signalstyrken for forbindelsen. Jo flere linjer der er, jo stærkere er forbindelsen.		Printeren er ikke forbundet til et trådløst netværk (Wi-Fi) i Wi-Fi Direct-tilstand (Simpel AP).		Printeren er forbundet til et trådløst netværk (Wi-Fi) i Wi-Fi Direct-tilstand (Simpel AP).
	Printeren er ikke forbundet til et trådløst (Wi-Fi) netværk.										
	Printeren søger efter SSID, frakoblet IP-adresse eller har et problem med et trådløst netværk (Wi-Fi).										
	Printeren er forbundet til et trådløst (Wi-Fi) netværk. Antallet af linjer viser signalstyrken for forbindelsen. Jo flere linjer der er, jo stærkere er forbindelsen.										
	Printeren er ikke forbundet til et trådløst netværk (Wi-Fi) i Wi-Fi Direct-tilstand (Simpel AP).										
	Printeren er forbundet til et trådløst netværk (Wi-Fi) i Wi-Fi Direct-tilstand (Simpel AP).										
	<p>Vælg for at få vist skærmen <b>Indstillinger for netværksforbindelsen</b>. Dette er genvejen til følgende menu.</p> <p><b>Indstillinger &gt; Netværksindstillinger &gt; Wi-Fi opsætning</b></p> <p><input type="checkbox"/> Når printeren endnu ikke er forbundet til netværket.</p> <p>Vælg ikonet for den metode, du vil bruge til at oprette forbindelse, og vælg derefter <b>Start Opsætning</b> på den næste skærm for at få vist menuen indstillinger.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <span style="font-size: 2em; margin: 0 20px;">➔</span>  </div> <p><input type="checkbox"/> Når printeren allerede er forbundet til netværket.</p> <p>Viser oplysningerne om netværksindstillingerne, som f.eks. printerens IP-adresse.</p>										



## Printerens basisfunktioner

	<p>Angiver, at <b>Lydsvag tilst.</b> er indstillet for printeren. Når denne funktion er aktiveret, reduceres støjen fra printerhandlinger, men udskrivningshastigheden kan blive langsommere. Dog kan lyde muligvis ikke reduceres afhængig af den valgte papirtype og udskriftskvalitet.</p> <p>Vælg for at ændre indstillingen. Dette er genvejen til følgende menu.</p> <p><b>Indstillinger &gt; Printerindstillinger &gt; Lydsvag tilst.</b></p>
	<p>Viser skærmen <b>Hjælp</b>. Du kan se betjeningsvejledningen eller løsninger på problemer.</p>

### Ikoner, der er fælles for hver skærm


   	<p>Ruller skærmen fra side til side og op og ned.</p>
	<p>Annulerer indstillingerne og lukker skærmen.</p>
	<p>Viser yderligere oplysninger.</p>
	<p>Angiver, at der er et problem med elementerne. Vælg ikonet for at finde ud af, hvordan man løser problemet.</p> <p>Når dette vises på  på startskærmen, betyder det, at de omtrentlige blækniveauer og den omtrentlige levetid for vedligeholdelsesboksen nærmer sig slutningen af sin levetid.</p>

### Relaterede oplysninger

➔ [“Menuindstillinger for Netværksindstillinger” på side 184](#)

## Grundlæggende skærmkonfiguration

Nedenstående viser skærmkonfigurationen til kopiering og scanning.

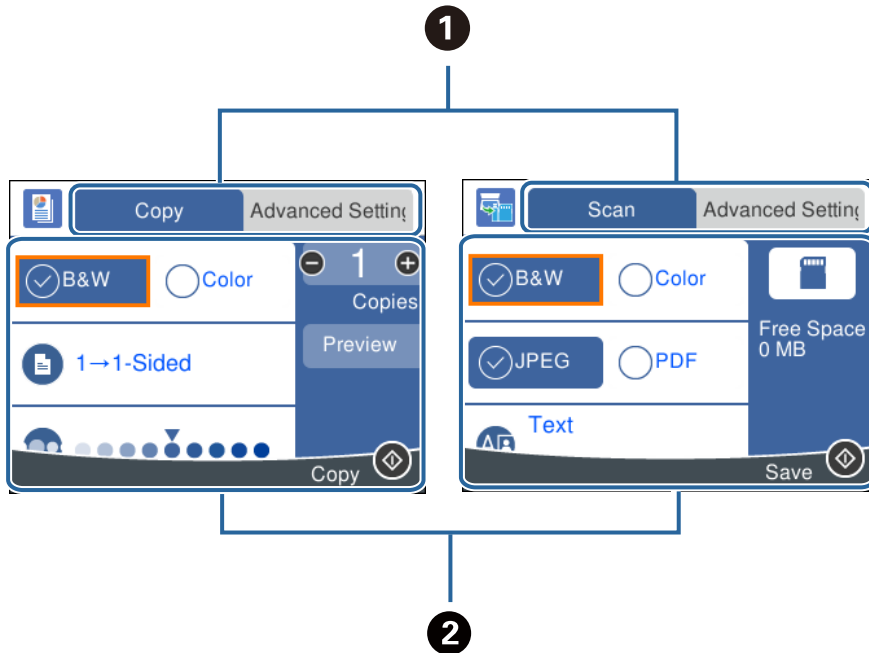


<p>❶</p>	<p>Skifter listen over indstillinger med hjælp af fanerne.</p> <p>Fanen til venstre viser oftest anvendte elementer til kopiering eller scanning. Fanen <b>Avancerede indstillinger</b> viser andre elementer, som du kan indstille efter behov.</p>
<p>❷</p>	<p>Viser listen med indstillingselementer.</p> <p>Foretag indstillinger ved at vælge elementet eller tilføje et afkrydsningsfelt.</p> <p>Gråtonede elementer er ikke tilgængelige. Vælg elementet for at finde ud af, hvorfor det ikke er tilgængeligt.</p>

## Indtastning af tegn



### Skærmtastatur

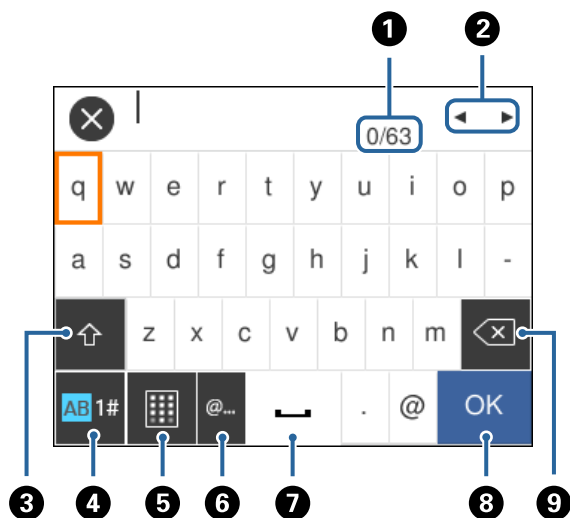Du kan indtaste tegn og symboler vha. skærmtastaturet for at foretage netværksindstillinger osv.



#### Bemærk:

De viste ikoner varierer afhængigt af indstillingspunktet.


1	Angiver antal tegn.
2	Flytter markøren til indtastningsposition.
3	Skifter mellem store og små bogstaver eller tal og symboler. Du kan også bytte om på dem ved hjælp af knappen  .
4	Skifter tegntypen. Du kan indtaste alfanumeriske tegn, symboler og specialtegn såsom omlyde og accenter. Du kan også bytte om på dem ved hjælp af knappen  .
5	Ændrer tastaturets layout.
6	Indtaster hyppigt anvendte domæne til e-mailadresser og webadresser ved blot at vælge elementet.
7	Bruges til at indtaste et mellemrum.
8	Indtaster tegn.
9	Sletter tegnet til venstre.

### Skærmtastatur

Du kan indtaste tal ved at bruge tastaturet på skærmen, når du indtaster antallet af kopier osv.

## Printerens basisfunktioner


Skærmstaturet gør det nemmere at indtaste større tal. Når du indtaster et mindre tal, skal du bruge +/- knapperne.

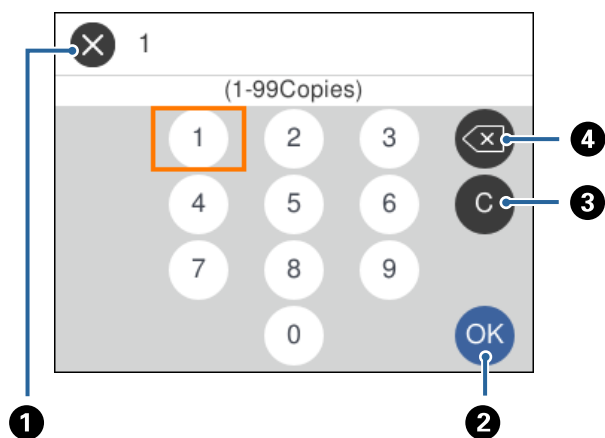


1	Annullerer indtastning og lukker skærmstaturet.
2	Bekræfter de indtastede tal og lukker skærmstaturet.
3	Rydder det indtastede tal.
4	Sletter det indtastede tal til venstre.

## Visning af animationer

Du kan se animationer af brugsanvisningen, f.eks. ilægning af papir eller fjernelse af fastklemt papir på LCD-skærmen.

- Vælg  på startskærmen: Viser Hjælp-skærmen. Vælg **Hvordan**, og vælg de elementer, du ønsker at få vist.
- Vælg **Hvordan** nederst på skærmen: Viser den kontekstafhængige animation.

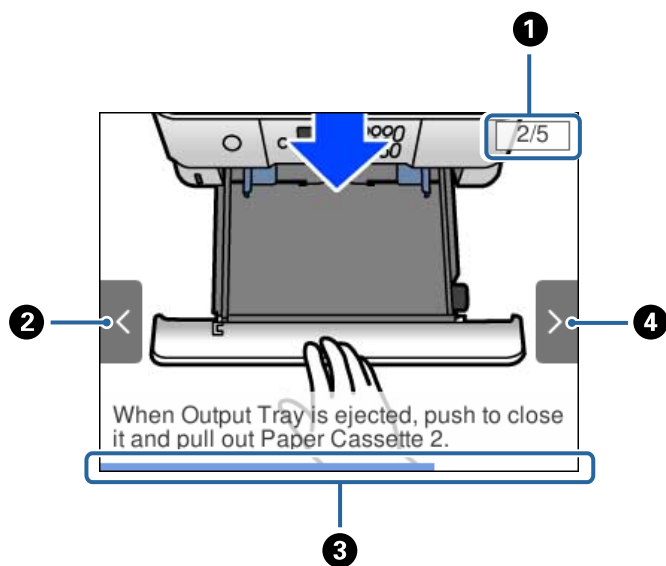

## Printerens basisfunktioner


①	Angiver det samlede antal trin og nummer på nuværende trin. I eksemplet ovenfor, vises trin 2 af 5 trin.
②	Tryk på ◀-knappen for at vende tilbage til det foregående trin.
③	Angiver dine fremskridt gennem det aktuelle trin. Animationen gentages, når statuslinjen når slutningen.
④	Tryk på ▶-knappen for at gå til næste trin.

## Visning af en menu, der er relevant for handlingen

Printeren viser automatisk menuer, der er relevante for din betjening. Hvis du vil stoppe funktionen, skal du deaktivere indstillingen **Lydvalg**.

### Indstillinger > Vejledningsfunktioner > Lydvalg

- Indsæt en ekstern hukommelsesenhed, f.eks. et hukommelseskort eller en USB-enhed.

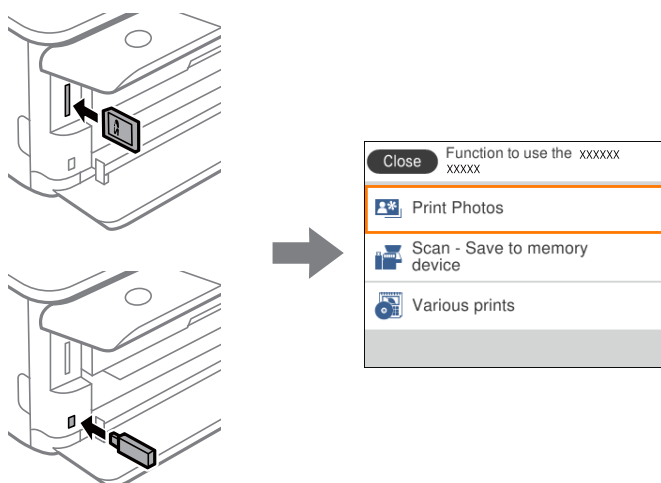

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Menuindstillinger for Vejledningsfunktioner” på side 186](#)


# Netværksindstillinger

## Netværksforbindelsestyper

Du kan bruge følgende tilslutningsmuligheder.

### Wi-Fi forbindelse

Forbind printeren og computeren eller smart-enheden til den trådløse router. Dette er den typiske forbindelsesmetode til hjemme- eller kontornetværk, hvor computere er forbundet vha. Wi-Fi via den trådløse router.

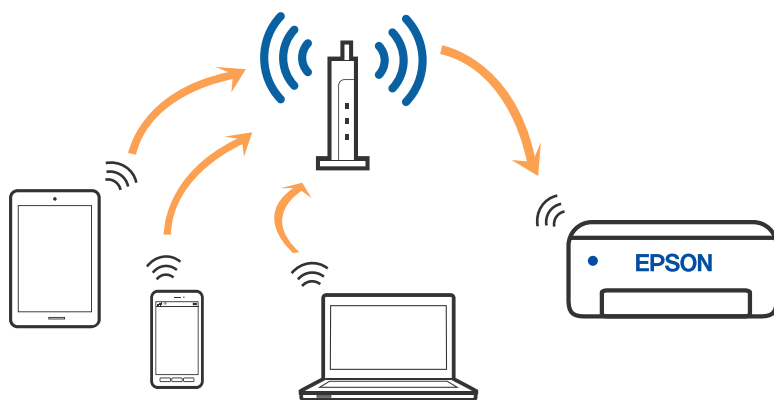

#### Relaterede oplysninger


- ➔ [“Tilslutning til en computer” på side 27](#)
- ➔ [“Forbindelse til en smart-enhed” på side 28](#)
- ➔ [“Sådan foretager du Wi-Fi-indstillinger fra printeren” på side 37](#)

### Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse

Brug denne forbindelsesmetode, når du ikke bruger Wi-Fi hjemme eller på kontoret, eller når du vil forbinde printeren og smart-enheden direkte. I denne tilstand fungerer printeren som en trådløs router, og du kan forbinde

## Netværksindstillinger

enhederne til printeren uden at skulle bruge en standard trådløs router. Enheder, der er forbundet direkte til printeren, kan dog ikke kommunikere med hinanden via printeren.

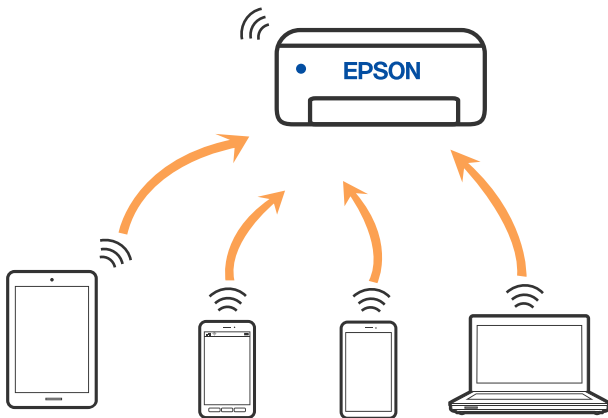

Printeren kan forbindes vha. Wi-Fi og Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse samtidigt. Men hvis du starter en netværksforbindelse i Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse, når printeren er forbundet via Wi-Fi, afbrydes Wi-Fi midlertidigt.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Sådan justeres indstillingerne i Wi-Fi Direct-forbindelse \(simpel AP\)” på side 43](#)

---

## Tilslutning til en computer

Vi anbefaler at køre installationsprogrammet til at tilslutte printeren til en computer. Du kan køre installationsprogrammet vha. en af følgende metoder.

Konfiguration fra webstedet

Gå ind på følgende websted, og indtast derefter produktnavnet. Gå til **Opsætning**, og påbegynd konfiguration.  
<http://epson.sn>


Konfiguration ved hjælp af softwaredisk (kun for modeller, der leveres med en softwaredisk, og brugere med Windows-computere med diskdrev.)

Sæt softwaredisken i computeren, og følg vejledningen på skærmen.

### Valg af forbindelsesmuligheder

Følg vejledningen på skærmen, indtil følgende skærm vises, og vælg derefter metoden for tilslutning af printeren til computeren.

Vælg forbindelsestypen, og klik på **Næste**.

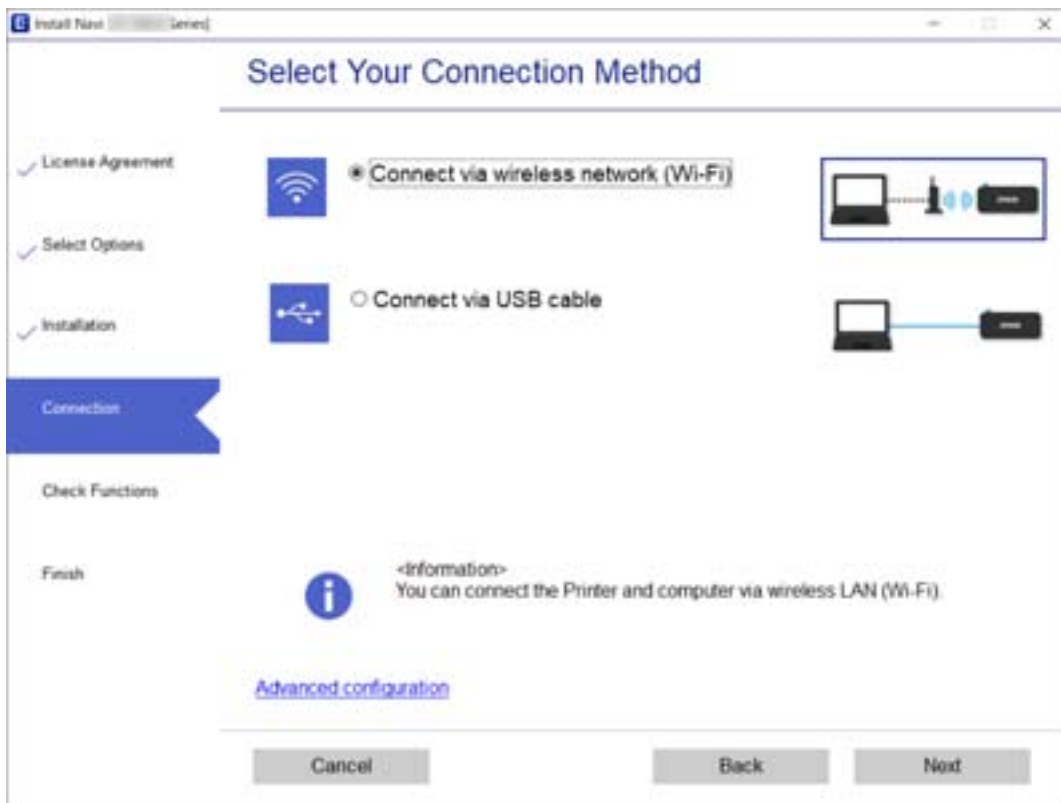

Følg vejledningen på skærmen.

---

## Forbindelse til en smart-enhed

### Tilslutning til en smart-enhed via en trådløs router

Du kan bruge printeren fra en smart-enhed, når du slutter printeren til det samme Wi-Fi-netværk (SSID) som smart-enheden. Hvis du vil bruge printeren fra en smart-enhed, skal du lave opsætning fra det følgende websted. Adgang til webstedet fra smart-enheden, hvorfra vil oprette forbindelse til printeren.

<http://epson.sn> > Opsætning

**Bemærk:**

Hvis du vil forbinde en computer og en smart-enhed til printeren samtidigt, anbefaler vi, at printeren forbindes til computeren først.

### Oprettelse af en forbindelse til en iPhone eller iPad (iOS-enheder) med Wi-Fi Direct

Denne metode giver dig mulighed for at forbinde printeren direkte til en iPhone eller iPad uden en trådløs router. Følgende betingelser er nødvendige for, at bruge denne funktion. Hvis dit miljø ikke overholder disse betingelser, kan du oprette forbindelsen ved, at vælge **Andre OS-enheder**. Se nedenstående informationslink for yderligere oplysninger om oprettelse af en forbindelse.



## Netværksindstillinger

- iOS 11 eller nyere
- Brug standardkamera-appen til, at scanne QR-koden
- Epson iPrint version 7.0 eller nyere


Epson iPrint bruges til at udskrive fra en smartenhed. Installer først Epson iPrint på din smartenhed.

**Bemærk:**


*Du skal kun foretage disse indstillinger på printeren og den smartenhed, som du vil oprette forbindelse til, én gang. Medmindre du deaktiverer Wi-Fi Direct eller gendanner netværksindstillingerne til deres standardindstillinger, behøver du ikke at konfigurere disse indstillinger igen.*

1. Vælg **Smartphone-forbindelse** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

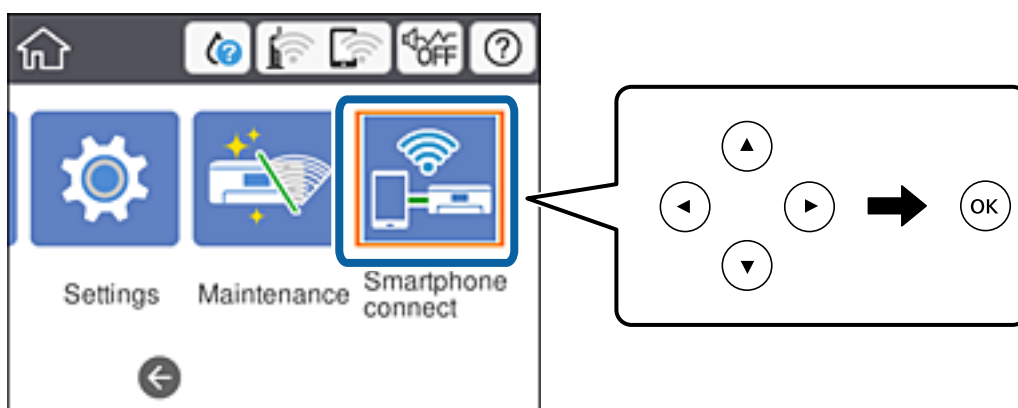

2. Vælg **Start Opsætning**.
3. Vælg **iOS**.

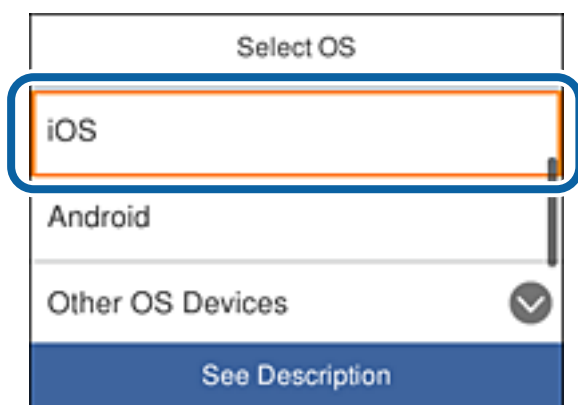


## Netværksindstillinger

QR-koden vises på printerens kontrolpanel.




4. På din iPhone eller iPad, skal du åbne standardkamera-appen, og scan derefter QR-koden, der vises på printerens kontrolpanel.

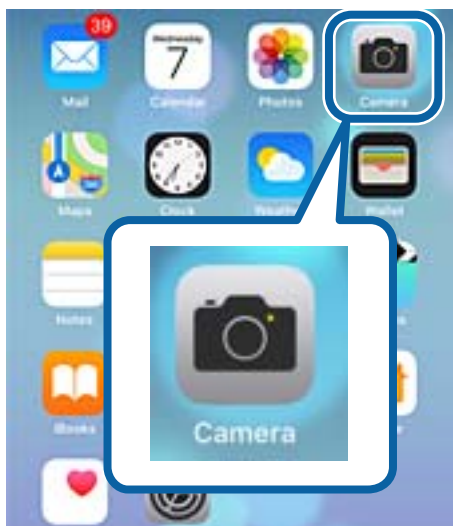


Brug kamera-appen i iOS 11 eller nyere. Det er ikke muligt, at oprette forbindelse til printerens kontrolpanel med kamera-appen i iOS 10 eller tidligere. Det er heller ikke muligt, at oprette forbindelse med en app til scanning af QR-koder. Hvis du ikke kan oprette forbindelse, skal du rulle ned på skærmen på printerens kontrolpanel, og vælge **Andre OS-enheder**. Se nedenstående informationslink for yderligere oplysninger om oprettelse af en forbindelse.

5. Tryk på beskeden, der vises på din smartphone.

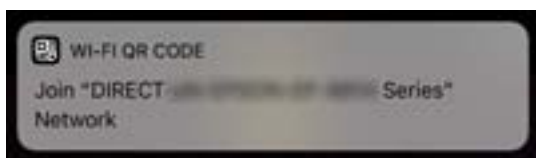

## Netværksindstillinger

- Tryk på **Forbind**.

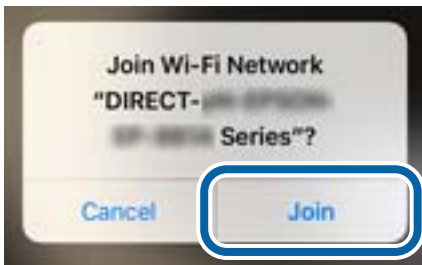

- På printerens kontrolpanel, skal du vælge **Næste**.
- På din iPhone eller iPad, skal du åbne Epson iPrint .




- På skærmen Epson iPrint, skal du trykke på **Printer is not selected..**
- Vælg printereren, som du vil oprette forbindelse til.



## Netværksindstillinger

Se oplysningerne på printerens kontrolpanel for, at vælge printeren.

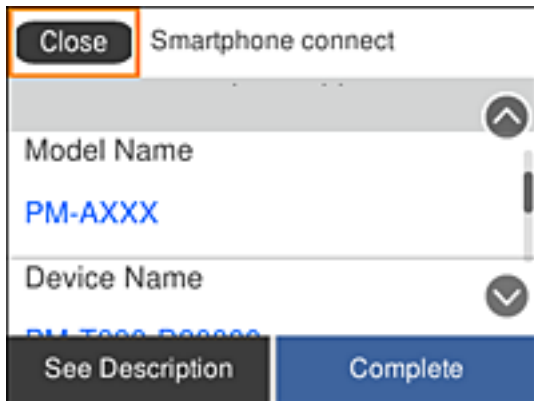

11. På printerens kontrolpanel, skal du vælge **Afsluttet**.

På smartenheder, der tidligere har været forbundet med printeren, skal du vælge netværksnavnet (SSID) på den trådløse enheds Wi-Fi-skærm for, at oprette forbindelsen igen.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Oprettelse af en forbindelse til andre enheder end iOS og Android med Wi-Fi Direct” på side 34](#)

## Oprettelse af en forbindelse til Android-enheder med Wi-Fi Direct

Denne metode giver dig mulighed for, at forbinde printeren direkte til en Android-enhed, uden en trådløs router. Følgende betingelser er nødvendige for, at bruge denne funktion.

- Android 4.4 eller nyere
- Epson iPrint version 7.0 eller nyere

Epson iPrint bruges til at udskrive fra en smartenhed. Installer først Epson iPrint på din smartenhed.


### **Bemærk:**

*Du skal kun foretage disse indstillinger på printeren og den smartenhed, som du vil oprette forbindelse til, én gang. Medmindre du deaktiverer Wi-Fi Direct eller gendanner netværksindstillingerne til deres standardindstillinger, behøver du ikke at konfigurere disse indstillinger igen.*


## Netværksindstillinger

1. Vælg **Smartphone-forbindelse** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

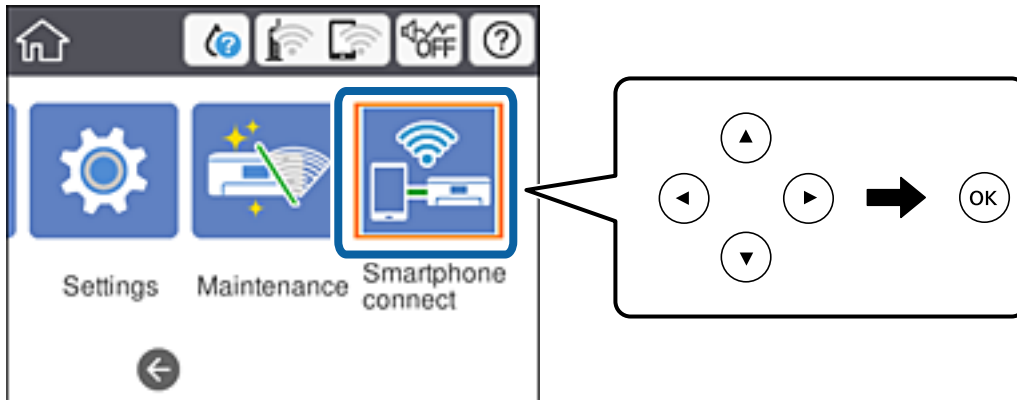

2. Vælg **Start Opsætning**.
3. Vælg **Android**.

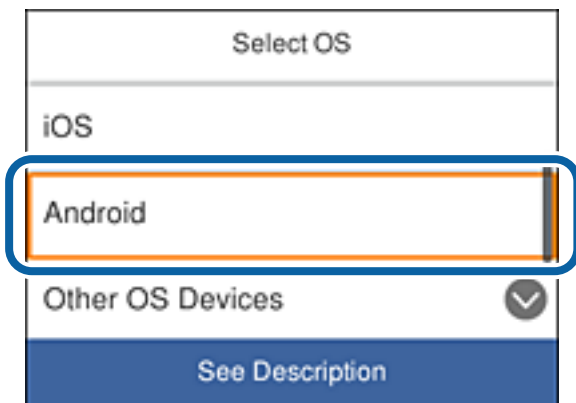

4. Start smartenheden, skal du åbne Epson iPrint.




5. På skærmen Epson iPrint, skal du trykke på **Printer is not selected..**

## Netværksindstillinger

6. Åbn skærmen Epson iPrint, og vælg printeren, som du vil oprette forbindelse til.



Se oplysningerne på printerens kontrolpanel for, at vælge printeren.

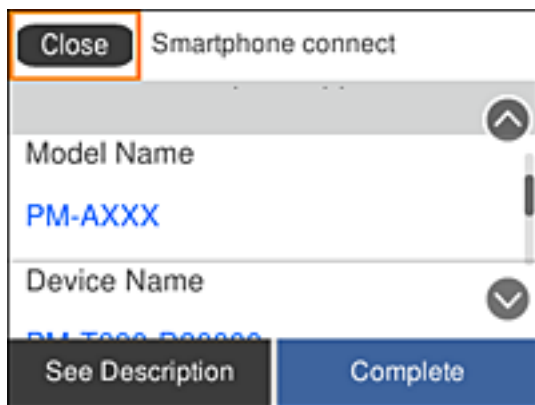

**Bemærk:**

Printerne vises muligvis ikke, afhængigt af Android-enheden. Hvis printerne ikke vises, skal du forbinde ved at vælge **Andre OS-enheder**. Se nedenstående informationslink for yderligere oplysninger om oprettelse af en forbindelse.

7. Når skærmen til godkendelse af enhedsforbindelsen vises, skal du vælge **Godkend**.
8. På printerens kontrolpanel, skal du vælge **Afsluttet**.

På smartenheder, der tidligere har været forbundet med printerens, skal du vælge netværksnavnet (SSID) på den trådløse enheds Wi-Fi-skærm for, at oprette forbindelsen igen.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Oprettelse af en forbindelse til andre enheder end iOS og Android med Wi-Fi Direct” på side 34](#)

## Oprettelse af en forbindelse til andre enheder end iOS og Android med Wi-Fi Direct

Denne metode giver dig mulighed for, at forbinde printerens direkte til smartenheder, uden en trådløs router.


## Netværksindstillinger

### Bemærk:


Du skal kun foretage disse indstillinger på printeren og den smartenhed, som du vil oprette forbindelse til, én gang. Medmindre du deaktiverer Wi-Fi Direct eller gendanner netværksindstillingerne til deres standardindstillinger, behøver du ikke at konfigurere disse indstillinger igen.

1. Vælg **Smartphone-forbindelse** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

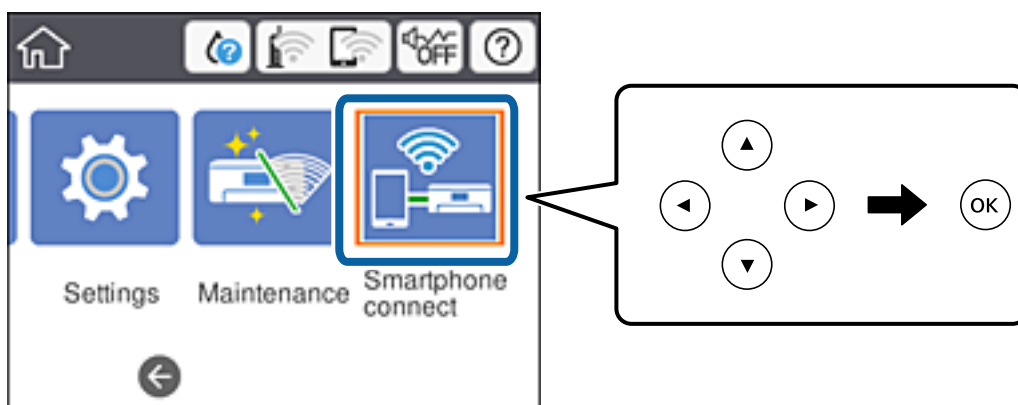

2. Vælg **Start Opsætning**.
3. Vælg **Andre OS-enheder**.

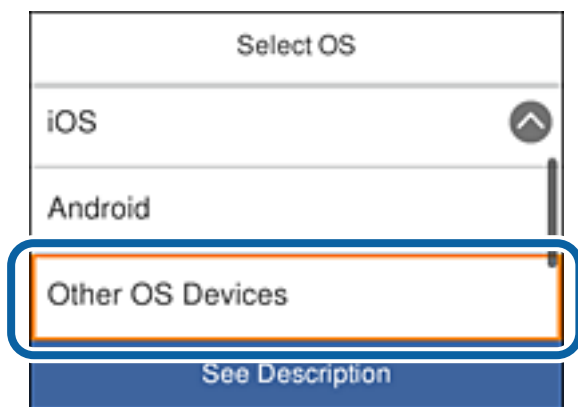

Netværksnavn (SSID) og Adgangskode til Wi-Fi Direct til printeren vises.

## Netværksindstillinger

- Vælg SSID'et, der vises på printerens kontrolpanel på den trådløse enheds Wi-Fi-skærm, og indtast derefter adgangskoden.

Skærbilledet er et eksempel på en iPhone.



- På printerens kontrolpanel, skal du vælge **Næste**.




## Netværksindstillinger


6. Start smartenheden, skal du åbne Epson iPrint.



7. På skærmen Epson iPrint, skal du trykke på **Printer is not selected..**
8. Vælg printerens, som du vil oprette forbindelse til.

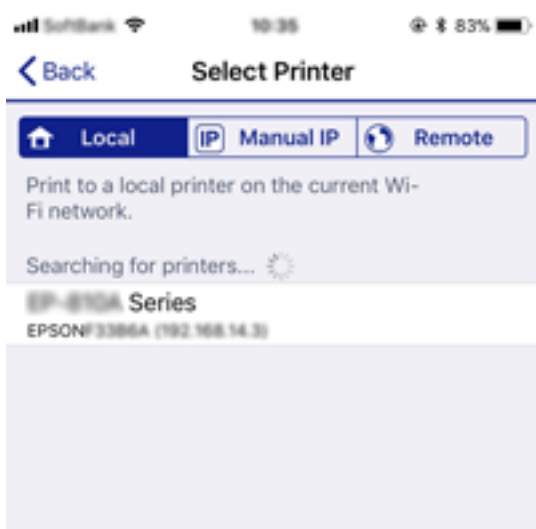

Se oplysningerne på printerens kontrolpanel for, at vælge printeren.

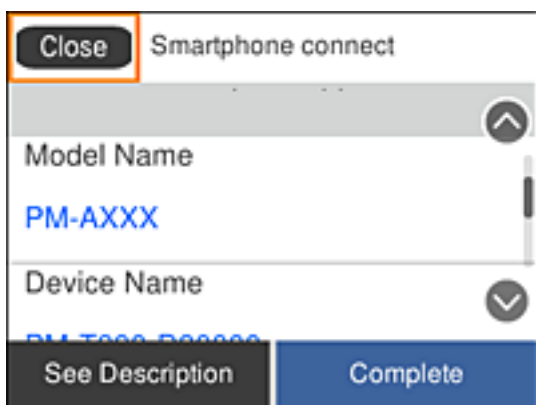

9. På printerens kontrolpanel, skal du vælge **Afsluttet**.

På smartenheder, der tidligere har været forbundet med printerens, skal du vælge netværksnavnet (SSID) på den trådløse enheds Wi-Fi-skærm for, at oprette forbindelsen igen.

---

## Sådan foretager du Wi-Fi-indstillinger fra printerens kontrolpanel

Du kan foretage netværksindstillinger fra printerens betjeningspanel på flere måder. Vælg den tilslutningsmetode, der passer til omgivelserne og de betingelser, som du bruger.

## Netværksindstillinger

Hvis du kender oplysningerne for den trådløse router, såsom SSID og adgangskode, kan du foretage indstillingerne manuelt.

Hvis den trådløse router understøtter WPS, kan du foretage indstillinger ved hjælp af trykknappen for opsætning.

Efter tilslutning af printeren til netværket skal du oprette forbindelse til printeren fra den enhed, du vil bruge (computer, smartphone, tablet osv.)

Lav avancerede netværksindstillinger for at bruge en statisk IP-adresse.

### Relaterede oplysninger


- ➔ [“Foretag Wi-Fi-indstillinger ved at indtaste SSID og adgangskode” på side 38](#)
- ➔ [“Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af trykknapsætning \(WPS\)” på side 40](#)
- ➔ [“Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af PIN-kodeopsætning \(WPS\)” på side 41](#)
- ➔ [“Sådan justeres indstillingerne i Wi-Fi Direct-forbindelse \(simpel AP\)” på side 43](#)
- ➔ [“Sådan justeres de avancerede netværksindstillinger” på side 44](#)

## Foretag Wi-Fi-indstillinger ved at indtaste SSID og adgangskode

Du kan konfigurere et Wi-Fi-netværk ved at indtaste de oplysninger, der er nødvendige for at oprette forbindelse til en trådløs router fra printerens kontrolpanel. Du skal bruge SSID og adgangskode til en trådløs router for at bruge denne metode.

### **Bemærk:**


*Hvis du bruger en trådløs router med dens standardindstillinger, skal du bruge det SSID og den adgangskode, der er skrevet på mærkaten. Hvis du ikke kender SSID og adgangskode, skal du se i dokumentationen, der fulgte med den trådløse router.*

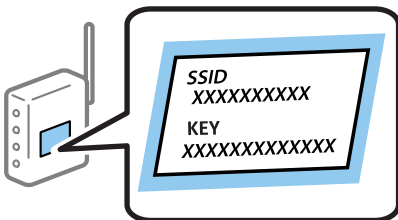

## Netværksindstillinger

1. Vælg  |  på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

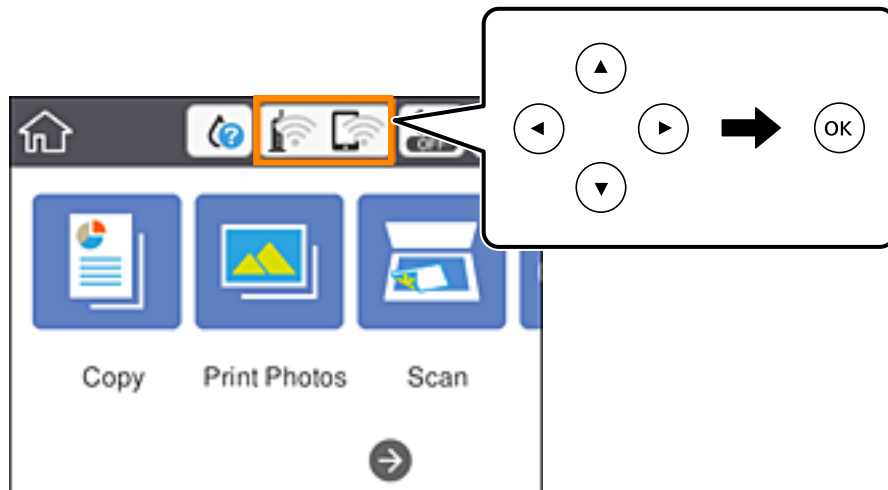

2. Vælg **Wi-Fi (anbefales)**.



3. Tryk på knappen OK.

Hvis netværksforbindelsen allerede er konfigureret, vises oplysningerne om forbindelsen. Vælg **Skift indstillinger** for at ændre indstillingerne.

4. Vælg **Guiden Wi-Fi-opsætning**.

5. Vælg SSID for den trådløse router.

**Bemærk:**

- Hvis det SSID, du vil oprette forbindelse til, ikke vises på printerens kontrolpanel, skal du trykke på  knappen, for at opdatere listen. Hvis det stadig ikke vises, skal du vælge  knappen, og derefter indtaste SSID direkte.
- Hvis du ikke kender netværksnavnet (SSID), skal du kontrollere, om oplysningen er skrevet på mærkaten på den trådløse router. Hvis du bruger den trådløse router med dens standardindstillinger, skal du bruge SSIDet på mærkaten. Hvis du ikke kan finde nogen oplysninger, skal du se i dokumentationen, der fulgte med den trådløse router.

6. Tryk på OK-knappen, og indtast derefter adgangskoden.

**Bemærk:**

- I adgangskoden skelnes der mellem store og små bogstaver.
- Hvis du ikke kender adgangskoden, skal du kontrollere, om oplysningen er skrevet på mærkaten på den trådløse router. På etiketten står passwordet muligvis som "Network Key", "Wireless Password" osv. Hvis du bruger den trådløse router med dens standardindstillinger, skal du bruge adgangskoden, der er skrevet på mærkaten.

7. Vælg **OK**, når du er færdig.


8. Kontroller indstillingerne, og vælg derefter **Start opsætning**.

## Netværksindstillinger

9. Vælg **Afvis** for at afslutte.

**Bemærk:**

Hvis du ikke kan oprette forbindelsen, skal du ilægge et stk. alm. A4-papir, og så vælge **Udskr. ktrl.rapport** for at udskrive en forbindelsesrapport.

10. Tryk på knappen .

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Indtastning af tegn” på side 23
- ➔ “Kontrol af netværksforbindelsesstatussen” på side 45
- ➔ “Når du ikke kan foretage netværksindstillinger” på side 220

## Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af trykknapsætning (WPS)





Du kan konfigurere et Wi-Fi-netværk automatisk ved at trykke på en knap på den trådløse router. Hvis følgende betingelser er opfyldt, kan du konfigurere vha. denne metode.


- Den trådløse router er kompatibel med WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- Den aktuelle Wi-Fi-forbindelse blev etableret ved at trykke på en knap på den trådløse router.

**Bemærk:**

Se dokumentationen, der følger med den trådløse router, hvis du ikke kan finde knappen, eller hvis du konfigurerer vha. af softwaren.

1. Vælg  |  på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne    . Tryk derefter på knappen OK.

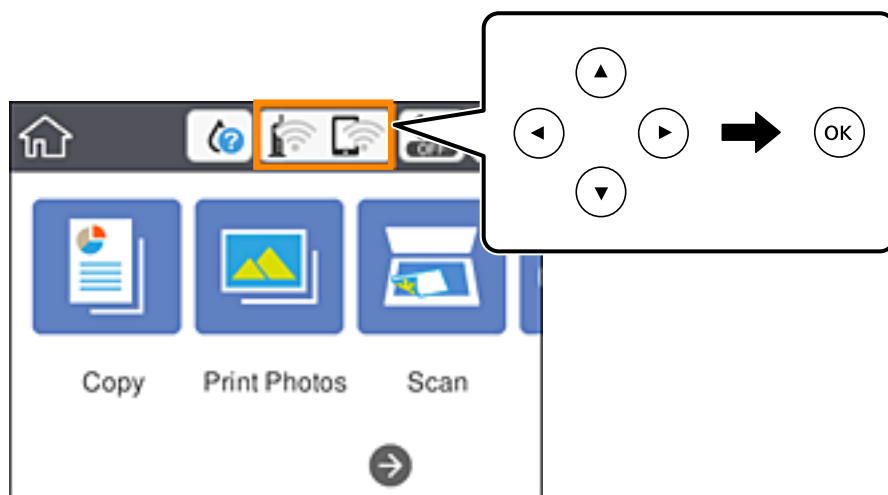

2. Vælg **Wi-Fi (anbefales)**.

3. Tryk på knappen OK.

Hvis netværksforbindelsen allerede er konfigureret, vises oplysningerne om forbindelsen. Vælg **Skift indstillinger** for at ændre indstillingerne.

## Netværksindstillinger

4. Vælg **Trykknop opsætning (WPS)**.
5. Hold [WPS]-knappen nede på den trådløse router, til sikkerhedslampen blinker.



Se dokumentationen, der følger med den trådløse router, hvis du ikke ved, hvor WPS-knappen er, eller hvis der ikke er knapper på den trådløse router.


6. Tryk på OK-knappen på printeren.

7. Luk skærmen.

Skærmen lukker automatisk efter en angiven tid.

**Bemærk:**

*Hvis forbindelsen mislykkes, skal du genstarte den trådløse router, flytte den tættere på printeren og prøve igen. Udskriv en netværksforbindelsesrapport og se løsningen, hvis det stadig ikke virker.*

8. Tryk på knappen .

### Relaterede oplysninger


- ➔ [“Kontrol af netværksforbindelsesstatussen” på side 45](#)
- ➔ [“Når du ikke kan foretage netværksindstillinger” på side 220](#)


## Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af PIN-kodeopsætning (WPS)

Du kan automatisk oprette forbindelse til en trådløs router vha. en PIN-kode. Du kan bruge denne konfigurationsmetode, hvis en trådløs router kan anvende WPS (Wi-Fi Protected Setup). Brug en computer til indtastning af PIN-koden den trådløse router.

## Netværksindstillinger

1. Vælg  på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne . Tryk derefter på knappen OK.

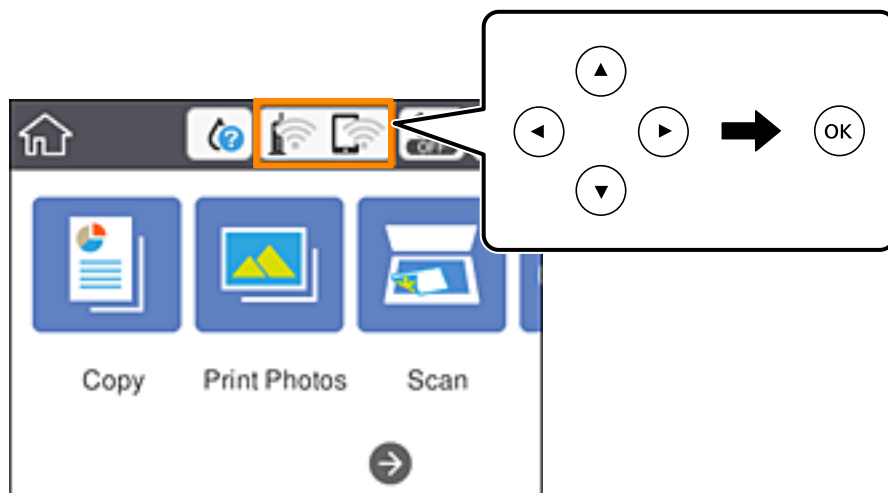

2. Vælg **Wi-Fi (anbefales)**.
3. Tryk på knappen OK.  
Hvis netværksforbindelsen allerede er konfigureret, vises oplysningerne om forbindelsen. Vælg **Skift indstillinger** for at ændre indstillingerne.
4. Vælg **Andre > PIN-kode opsætning (WPS)**.
5. Brug computeren til indtastning af den PIN-kode (et tal på otte cifre), der vises på printerens kontrolpanel, i den trådløse router inden for to minutter.

**Bemærk:**

Se dokumentationen, der følger med den trådløse router, for at få oplysninger om indtastning af en PIN-kode.


6. Tryk på OK-knappen på printeren.

7. Luk skærmen.

Skærmen lukker automatisk efter en angiven tid.

**Bemærk:**

Hvis forbindelsen mislykkes, skal du genstarte den trådløse router, flytte den tættere på printeren og prøve igen. Udskriv en forbindelsesrapport og se løsningen, hvis det stadig ikke virker.

8. Tryk på knappen .

### Relaterede oplysninger


- ➔ [“Kontrol af netværksforbindelsesstatussen” på side 45](#)
- ➔ [“Når du ikke kan foretage netværksindstillinger” på side 220](#)

## Sådan justeres indstillingerne i Wi-Fi Direct-forbindelse (simpel AP)

Denne metode giver dig mulighed for at forbinde printeren direkte med enheder uden en trådløs router. Printeren fungerer som en trådløs router.

1. Vælg  på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

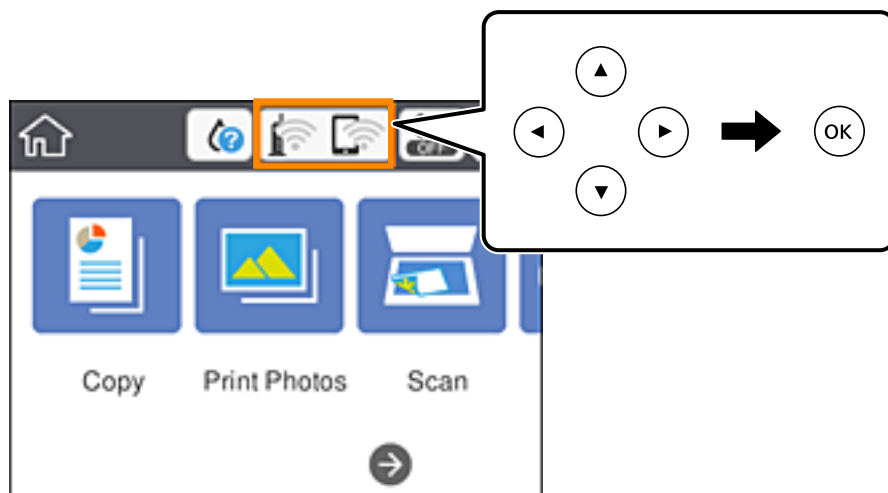

2. Vælg **Wi-Fi Direct**.

3. Tryk på knappen OK.

Hvis du har foretaget Wi-Fi Direct (simpel AP) indstillinger, vises de detaljerede forbindelsesoplysninger. Gå til trin 5.

4. Tryk på knappen OK for at begynde at lave indstillinger.

5. Kontroller SSID'et og adgangskoden, der er vist på printerens kontrolpanel.


På computerens netværksforbindelsesskærm eller smart-enhedens Wi-Fi-skærm skal du vælge SSID'et, der er vist på printerens kontrolpanel for at oprette forbindelsen.

6. Indtast den adgangskode, der vises på printerens kontrolpanel på computeren eller smart-enheden.

**Bemærk:**

Når du aktiverer Wi-Fi Direct, forbliver det aktiveret, medmindre du gendanner standard netværksindstillingerne og deaktiverer Wi-Fi Direct.

7. Efter at forbindelsen er oprettet, skal du vælge **Afvis** på printerens kontrolpanel.

8. Tryk på knappen .

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Kontrol af netværksforbindelsesstatussen” på side 45](#)
- ➔ [“Når du ikke kan foretage netværksindstillinger” på side 220](#)

## Sådan justeres de avancerede netværksindstillinger

Du kan ændre netværksenhedsnavnet, TCP/IP konfiguration, proxyserver og så videre. Kontroller dit netværksmiljø, før du foretager ændringer.

1. Vælg **Indstillinger** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

2. Vælg **Netværksindstillinger > Avanceret**.
3. Vælg menupunktet for indstillinger, og vælg derefter eller angiv indstillingsværdierne.
4. Vælg **Start Opsætning**.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Indstilling af elementer for avancerede netværksindstillinger” på side 44](#)

## Indstilling af elementer for avancerede netværksindstillinger

Vælg menupunktet for indstillinger, og vælg derefter eller angiv indstillingsværdierne.

### Enhedsnavn

Du kan indtaste følgende tegn.

Tegnbegrænsning: 2 til 15 (du skal indtaste mindst 2 tegn)

Gyldige tegn: A til Z, a til z, 0 til 9, -.

Tegn, der ikke kan bruges i toppen: 0 til 9, -.

Tegn, der ikke kan bruges i bunden: -

### TCP/IP

#### Auto

Vælg dette, når du bruger et adgangspunkt hjemme, eller du tillader, at IP-adressen hentes automatisk vha. DHCP.

#### Manuel

Vælg dette, når du ikke ønsker, at printerens IP-adresse ændres. Indtast adresserne for IP-adresse, Subnetmaske og Standard-gateway, foretag DNS-server indstillingerne i overensstemmelse med dit netværksmiljø.

Når du vælger **Auto** for indstillingerne til tildeling af IP-adresse, kan du vælge DNS serverindstillingerne fra **Manuel** eller **Auto**. Hvis du ikke kan få DNS-serveradressen automatisk, skal du vælge **Manuel** og derefter indtaste adressen for den primære og sekundære DNS-server direkte.



## Netværksindstillinger

### Proxy-server

#### Brug ikke

Vælg dette, når du bruger printeren i et hjemmenetværksmiljø.

#### Brug

Vælg dette, når du bruger en proxyserver i dit netværksmiljø, og du vil indstille den til printeren. Indtast proxyserveradresse og portnummer.

---

## Kontrol af netværksforbindelsesstatussen

Du kan kontrollere status for netværksforbindelsen på følgende måde.

### Netværksikon

Du kan kontrollere status for netværksforbindelsen og radiobølgens styrke vha. netværksikonet på printerens startskærm.



### Relaterede oplysninger

➔ ["Ikoner, som vises på LCD-skærmen" på side 19](#)

## Kontrol af detaljerede netværksoplysninger fra betjeningspanelet

Når printeren er forbundet til netværket, kan du også se andre netværksrelaterede oplysninger ved at vælge de netværksmenuer, du vil kontrollere.

1. Vælg **Indstillinger** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

2. Vælg **Netværksindstillinger** > **Netværksstatus**.

3. Vælg de menuer, du vil kontrollere for at kontrollere oplysningerne.

#### Wi-Fi status

Viser netværksoplysninger (enhedsnavn, tilslutning, signalstyrke, IP-adresse og så videre) for Wi-Fi-forbindelser.

## Netværksindstillinger

Wi-Fi Direct Status

Viser, om Wi-Fi Direct (Simpel AP) er slået til eller fra for Wi-Fi Direct-forbindelser (Simpel AP).

statusark

Udskriver et netværksstatusark. Oplysningerne for Wi-Fi, Wi-Fi Direct (Simpel AP) og så videre er trykt på to eller flere sider.

## Udskrivning af en netværksforbindelsesrapport

Du kan udskrive en netværksforbindelsesrapport for at kontrollere status mellem printeren og den trådløse router.

1. Ilæg papir.

2. Vælg **Indstillinger** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne **▲ ▼ ◀ ▶**. Tryk derefter på knappen OK.

3. Vælg **Netværksindstillinger > Test af netværksforbindelse..**

Kontrol af forbindelsen starter.

4. Vælg **Udskr. ktrl.rapport.**

5. Følg instruktionerne på printerens skærm for at udskrive netværksforbindelsesrapporten.

Se netværksforbindelsesrapporten, hvis der er opstået en fejl, og følg derefter de udskrevne løsninger.

6. Tryk på knappen OK.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Meddelelser og løsninger på netværksforbindelsesrapporten” på side 47](#)

## Meddelelser og løsninger på netværksforbindelsesrapporten

Kontroller meddelelser og fejlkoder på netværksforbindelsesrapporten, og følg derefter løsningerne.

Check Network Connection

---

Check Result FAIL

---

Error code (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.  
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,  
see your documentation for help and networking tips.

---

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

---

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a: Fejlkode

b: Meddelelser på netværksmiljøet

### Relaterede oplysninger

- ➔ “E-1” på side 48
- ➔ “E-2, E-3, E-7” på side 48
- ➔ “E-5” på side 49
- ➔ “E-6” på side 49
- ➔ “E-8” på side 49
- ➔ “E-9” på side 50
- ➔ “E-10” på side 50
- ➔ “E-11” på side 50
- ➔ “E-12” på side 51
- ➔ “E-13” på side 51
- ➔ “Meddelelsen i netværksmiljøet” på side 52

## Netværksindstillinger

### E-1

#### Løsninger:

- Sørg for, at Ethernet-kablet er sluttet ordentligt til din printer og din hub eller andre netværksenheder.
- Sørg for, at din hub eller andre netværksenheder er tændt.
- Hvis du ønsker, at forbinde printeren via Wi-Fi, skal du konfigurere Wi-Fi-indstillingerne til printeren igen, da den har været afbrudt.

### E-2, E-3, E-7

#### Løsninger:

- Sørg for, at din trådløse router er tændt.
- Sørg for, at din computer eller enhed er ordentligt forbundet til din trådløse router.
- Sluk din trådløse router. Vent i 10 sekunder, og tænd den igen.
- Placer printeren tæt på din trådløse router, og fjern eventuelle genstande mellem dem.
- Hvis du har indtastet SSID manuelt, skal du kontrollere, om det er korrekt. Kontroller dit SSID under **Netværksstatus** i netværksforbindelsesrapporten.
- Hvis en trådløs router har flere SSID'er, skal du vælge det SSID, der vises. Hvis SSID'et bruger en frekvens, der ikke er kompatibel, viser printeren det ikke.
- Hvis du opretter netværksforbindelsen med trykknappen, skal du sørge for, at din trådløse router understøtter WPS. Det er ikke muligt, at oprette netværksforbindelsen med trykknappen, hvis din trådløse router ikke understøtter WPS.
- Sørg for, at dit SSID kun bruger ASCII-tegn (alfanumeriske tegn og symboler). Printeren kan ikke vise et SSID, der indeholder ikke-ASCII-tegn.
- Sørg for, at du kender dit SSID og adgangskode, inden du opretter en forbindelse til din trådløse router. Hvis du bruger en trådløs router med dets standardindstillinger, er SSID'et og adgangskoden skrevet på mærkatet på den trådløse router. Hvis du ikke kender dit SSID eller adgangskode, skal du kontakte personen, der har konfigureret den trådløse router, eller se vejledningerne, der fulgte med den trådløse router.
- Hvis du opretter forbindelse til et SSID, der er genereret af en netværksforbundet smartenhed, kan du finde SSID'et og adgangskoden i dokumentationen, der fulgte med smartenheden.
- Hvis din Wi-Fi-forbindelse pludselig afbrydes, bedes du se oplysningerne nedenfor. Hvis nogen af disse forhold er gældende, bedes du nulstille netværksindstillingerne, ved at downloade og køre softwaren fra følgende hjemmeside.  
<http://epson.sn> > Opsætning
- Der er tilføjet en anden smartenhed til netværket med trykknappen.
- Wi-Fi-netværket blev oprettet på en anden måde end med trykknappen.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ “Tilslutning til en computer” på side 27
- ➔ “Sådan foretager du Wi-Fi-indstillinger fra printeren” på side 37

## Netværksindstillinger

### E-5

#### Løsninger:

Sørg for, at den trådløse routers sikkerhedstyper er sat til en af følgende. Hvis den ikke er det, skal du skifte sikkerhedstypen på den trådløse router, og derefter nulstille netværksindstillingerne på printeren.

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

\* WPA PSK også kendt som WPA Personal. WPA2 PSK er også kendt som WPA2 Personal.

### E-6

#### Løsninger:

- Sørg for, at MAC adressefiltreringen er slået fra. Hvis den er slået til, skal du registrere printerens MAC-adresse, så den ikke filtreres fra. Du kan læse mere om din trådløse router i den medfølgende dokumentation. Du kan se printerens MAC adresse under **Netværksstatus** på netværksforbindelsesrapporten.
- Hvis din trådløse router bruger delt godkendelse med WEP-sikkerhed, skal du sørge for, at godkendelsesnøglen og indekset er korrekt.
- Hvis antallet af enheder, der kan forbindes, på den trådløse router er mindre end antallet af netværksenheder, du ønsker at forbinde, skal du indstille din trådløse router, for at forøge antallet af enheder, der kan forbindes. Du kan læse, hvordan du konfigurerer disse indstillinger i dokumentationen, der fulgte med din trådløse router.

#### Relaterede oplysninger

➔ [“Tilslutning til en computer” på side 27](#)

### E-8

#### Løsninger:

- Slå DHCP til på din trådløse router, når printerens Hent IP-adresse er sat til **Auto**.
- Hvis printerens Hent IP-adresse er sat til Manuel, er den IP-adresse, du manuelt har indstillet, uden for området (f.eks.: 0.0.0.0). Angiv en gyldig IP-adresse på printerens kontrolpanel eller i Web Config.

#### Relaterede oplysninger

➔ [“Sådan justeres de avancerede netværksindstillinger” på side 44](#)

## Netværksindstillinger

## E-9

## Løsninger:

Kontrollér følgende.

- Enhederne er tændt.
- Du har adgang til internettet og andre computere eller netværksenheder på samme netværk fra de enheder, du vil forbinde til printeren.

Hvis du stadig ikke kan forbinde din printer og netværksenhederne, når du har prøvet ovenstående muligheder, skal du slukke din trådløse router. Vent i 10 sekunder, og tænd den igen. Nulstil derefter dine netværksindstillinger, ved at downloade og køre installationsprogrammet på følgende hjemmeside.

<http://epson.sn> > Opsætning

## Relaterede oplysninger

➔ “Tilslutning til en computer” på side 27

## E-10

## Løsninger:

Kontrollér følgende.

- Andre enheder på netværket er tændt.
- Netværksadresser (IP-adresse, undernetmaske og standard-gateway) er korrekte, hvis du har indstillet printerens Hent IP-adresse til Manuel.

Nulstil netværksadressen, hvis de er forkerte. Du kan se printerens IP adresse, undernetmaske og standard-gateway under **Netværksstatus** på netværksforbindelsesrapporten.

Hvis DHCP er aktiveret, skal du ændre printerens Hent IP-adressen til **Auto**. Hvis du ønsker, at indstille IP-adressen manuelt, skal du finde printerens IP-adresse under **Netværksstatus** på netværksforbindelsesrapporten, og vælg derefter Manuel på netværksindstillingsskærmen. Sæt undernetmasken til [255.255.255.0].

Hvis du stadig ikke kan forbinde din printer og netværksenhederne, skal du slukke din trådløse router. Vent i 10 sekunder, og tænd den igen.

## Relaterede oplysninger

- ➔ “Sådan justeres de avancerede netværksindstillinger” på side 44
- ➔ “Udskrivning af et netværksstatusark” på side 52

## E-11

## Løsninger:

Kontrollér følgende.

- Standard-gatewayadressen er korrekt, når du sætter printerens konfiguration af TCP/IP til Manuel.
- Enheden, der er sat som standard-gateway, er tændt.

## Netværksindstillinger

Indstil den korrekte standard-gatewayadresse. Du kan se standard gateway-adressen under **Netværksstatus** på netværksforbindelsesrapporten.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Sådan justeres de avancerede netværksindstillinger” på side 44
- ➔ “Udskrivning af et netværksstatusark” på side 52

## E-12

### Løsninger:

Kontrollér følgende.

- Andre enheder på netværket er tændt.
- Netværksadresser (IP-adresse, undernetmaske og standard-gateway) er korrekte, hvis du indtaster dem manuelt.
- Netværksadresserne til andre enheder (undernetmaske og standard-gateway) er de samme.
- IP-adressen konflikter ikke med andre enheder.

Hvis du stadig ikke kan forbinde din printer og netværksenhederne, når du har prøvet ovenstående muligheder, skal du prøve følgende.

- Sluk din trådløse router. Vent i 10 sekunder, og tænd den igen.
- Konfigurer netværksindstillingerne igen med installationsprogrammet. Dette program kan køre fra følgende hjemmeside.  
<http://epson.sn> > Opsætning
- Du kan registrere adskillige adgangskoder på en trådløs router, der bruger WEP-sikkerhed. Hvis der er registreret mange adgangskoder, skal du kontrollere, om den først registrerede adgangskode er indstillet på printeren.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Sådan justeres de avancerede netværksindstillinger” på side 44
- ➔ “Tilslutning til en computer” på side 27

## E-13

### Løsninger:

Kontrollér følgende.

- Netværksenheder, som f.eks. en trådløs router, hub og router er tændt.
- TCP/IP-opsætningen til netværksenheder er ikke indstillet manuelt. (Hvis printerens TCP/IP-opsætning indstilles automatisk, og TCP/IP-opsætningen på andre netværksenheder indstilles manuelt, er printerens netværk muligvis anderledes end netværket på andre enheder.)

Hvis den stadig ikke virker, efter du har kontrolleret ovenstående, skal du prøve følgende.

- Sluk din trådløse router. Vent i 10 sekunder, og tænd den igen.

## Netværksindstillinger

- ❑ Indstil netværksindstillingerne på computeren, som er på det samme netværk som printeren med installationsprogrammet. Dette program kan køre fra følgende hjemmeside.  
<http://epson.sn> > Opsætning
- ❑ Du kan registrere adskillige adgangskoder på en trådløs router, der bruger WEP-sikkerhed. Hvis der er registreret mange adgangskoder, skal du kontrollere, om den først registrerede adgangskode er indstillet på printeren.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Sådan justeres de avancerede netværksindstillinger” på side 44
- ➔ “Tilslutning til en computer” på side 27

## Meddelelsen i netværksmiljøet

Meddelelse	Løsning
*Der er fundet flere netværksnavne (SSID), som passer til det indtastede netværksnavn (SSID). Kontroller netværksnavn (SSID).	Det samme SSID er muligvis indstillet på adskillige trådløse routere. Kontroller indstillingerne på din trådløse router, og skift dit SSID.
Wi-Fi-miljøet skal forbedres. Sluk og tænd for din trådløse router. Hvis forbindelsen ikke forbedres, bedes du se dokumentationen til din trådløse router.	Når printeren er flyttet tættere på din trådløse router, og evt. genstande mellem dem er fjernet, skal du slukke din trådløse router. Vent i 10 sekunder, og tænd den igen. Hvis forbindelsen stadig ikke oprettes, bedes du se vejledningerne, der følger med din trådløse router.
*Der kan ikke tilkobles flere enheder. Afbryd forbindelsen til én af de tilsluttede enheder, hvis du vil tilføje én mere.	Computere og smartenheder, der kan forbindes på samme tid, forbindes helt på Wi-Fi Direct-forbindelsen (Simpelt AP). Hvis du vil tilføje en anden computer eller smartenhed, skal du først afbryde en af de forbudne enheder.  På netværksstatusarket og på printerens kontrolpanel kan du se antallet af trådløse enheder, der kan forbindes på samme tid, og antallet af forbundne enheder.
Det samme SSID som Wi-Fi Direct findes i miljøet. Skift Wi-Fi Direct SSID'et, hvis du ikke kan forbinde en smartenhed til printeren.	På printerens kontrolpanel, skal du åbne skærmen Wi-Fi Direct Setup, og vælge menuen, for at ændre indstillingen. Du kan ændre netværksnavnet efter DIRECT-XX-. Du må højst indtaste 32 tegn.

## Udskrivning af et netværksstatusark

Du kan kontrollere de detaljerede netværksoplysninger ved at udskrive det.

1. Ilæg papir.
2. Vælg **Indstillinger**.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

3. Vælg **Netværksindstillinger** > **Netværksstatus**.
4. Vælg **statusark**.



5. Kontroller meddelelsen, og udskriv derefter netværksstatusarket.
6. Tryk på knappen OK.

## **Udskiftning eller tilføjelse af nye trådløse routere**

Hvis SSID'et ændres pga. udskiftning af en trådløs router, eller en trådløs router tilføjes, og et nyt netværksmiljø oprettes, skal du foretage Wi-Fi-indstillingerne igen.

### **Relaterede oplysninger**

➔ [“Ændring af forbindelsesmuligheder til en computer” på side 53](#)

---

## **Ændring af forbindelsesmuligheder til en computer**

Brug installationsprogrammet, og konfigurer igen med en anden forbindelsesmetode.

- Konfiguration fra webstedet

Gå ind på følgende websted, og indtast derefter produktnavnet. Gå til **Opsætning**, og påbegynd konfiguration.  
<http://epson.sn>

- Konfiguration ved hjælp af softwaredisk (kun for modeller, der leveres med en softwaredisk, og brugere med Windows-computere med diskdrev.)


Sæt softwaredisken i computeren, og følg vejledningen på skærmen.

### **Valg af ændring af forbindelsesmuligheder**


Følg vejledningen på skærmen, til følgende skærm vises.

## Netværksindstillinger

Vælg **Konfigurer forbindelsen til Printer igen** (på ny netværksrouter eller ved skift af USB til netværket, osv.) på skærmen Installer software, og klik herefter på **Næste**.

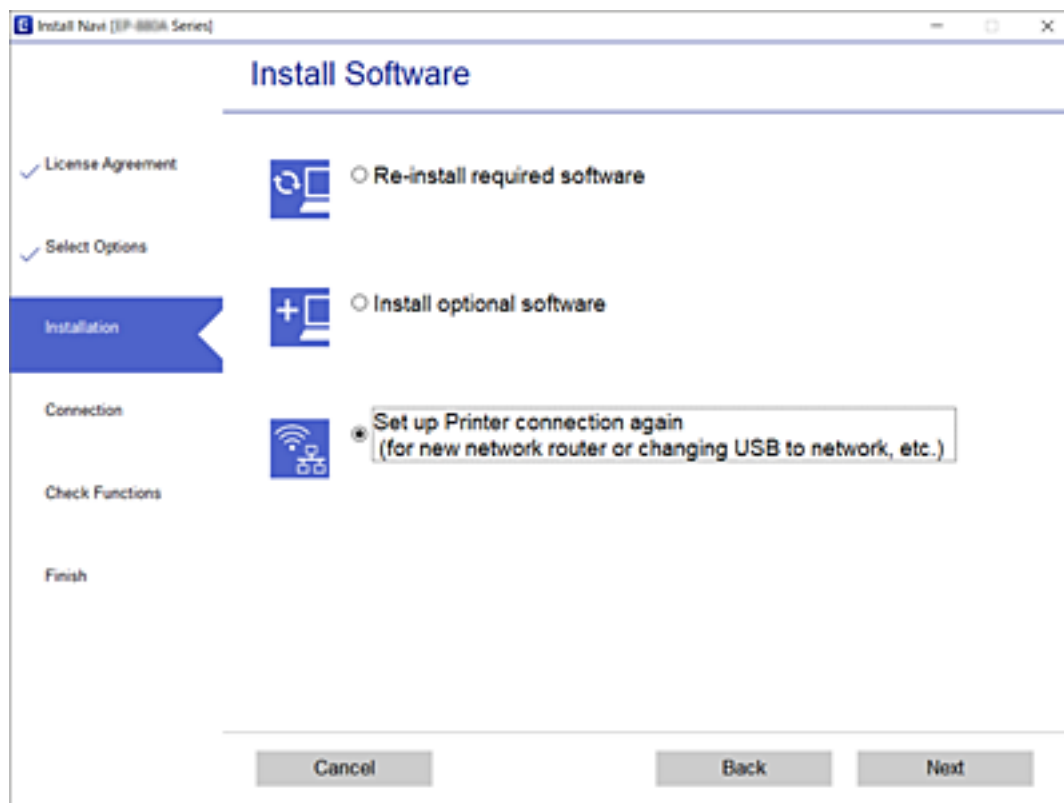

## Ændring af Wi-Fi Direct (simpel AP) indstillinger

Når Wi-Fi Direct (simpel AP) forbindelse er aktiveret, kan du ændre indstillingerne fra  > **Wi-Fi Direct** > **Skift indstillinger**, og derefter vises de følgende menupunkter.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

### Skift netværksnavn

Ændre Wi-Fi Direct (simpel AP) netværksnavnet (SSID), der bruges til at forbinde printeren med dit vilkårlige navn. Du kan indstille netværksnavnet (SSID) i ASCII-tegn, der vises på softwaretastaturet på kontrolpanelet.

Når du ændrer netværksnavnet (SSID), afbrydes alle tilsluttede enheder. Brug det nye netværksnavn (SSID), hvis du vil tilslutte enheden igen.

### Skift adgangskode

Ændre Wi-Fi Direct (simpel AP) adgangskoden, der bruges til at forbinde printeren med din vilkårlige værdi. Du kan indstille adgangskoden i ASCII-tegn, der vises på softwaretastaturet på kontrolpanelet.

Når du ændrer adgangskoden, afbrydes alle tilsluttede enheder. Brug den nye adgangskode, hvis du vil tilslutte enheden igen.

### Deaktiver Wi-Fi Direct

Deaktiver printerens Wi-Fi Direct (simpel AP) indstillinger. Når de deaktiveres, afbrydes alle enheder, der er tilsluttet printerens i Wi-Fi Direct (simpel AP) forbindelse.

### Gendan standardindstillinger

Nulstill alle Wi-Fi Direct (simpel AP) indstillinger til standardindstillingerne.

Wi-Fi Direct (simpel AP) forbindelsesoplysninger slettes for den smarte enhed, der er gemt på printerens.


---


## Deaktivering af Wi-Fi fra betjeningspanelet

Når Wi-Fi deaktiveres, afbrydes Wi-Fi-forbindelsen.

1. Vælg  på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

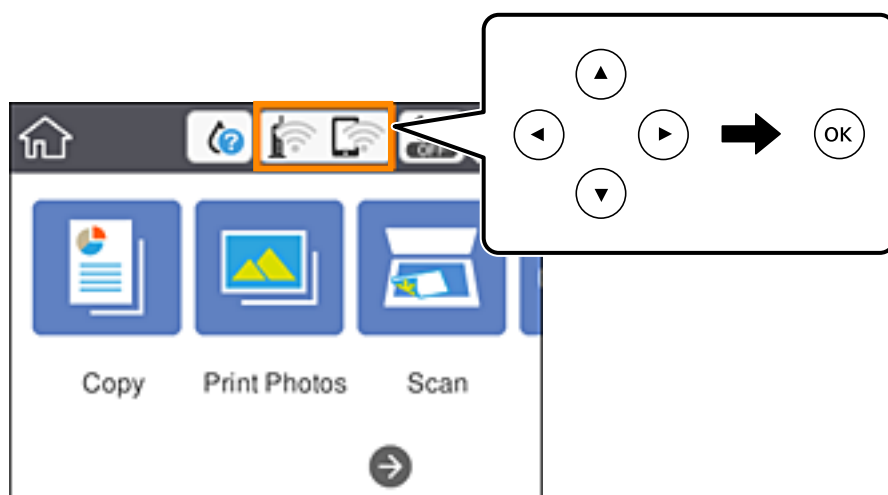

2. Vælg **Wi-Fi (anbefales)**.  
Netværkstatussen vises.
3. Vælg **Skift indstillinger**.
4. Vælg **Andre > Deaktiver Wi-Fi**.
5. Læs meddelelsen, og start herefter opsætning.
6. Når der vises en meddelelse om færdiggørelse, skal du lukke skærmen.  
Skærmen slukker automatisk efter en angiven tid.
7. Tryk på knappen .

---


## Sådan afbrydes Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelsen via betjeningspanelet


**Bemærk:**

Når Wi-Fi Direct-forbindelsen (Simpel AP) er afbrudt, afbrydes alle computere og smart-enheder, der er tilsluttet printeren i Wi-Fi Direct-forbindelsen (Simpel AP). Hvis du vil afbryde en specifik enhed, skal du afbryde fra enheden i stedet for printeren.

1. Vælg  på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

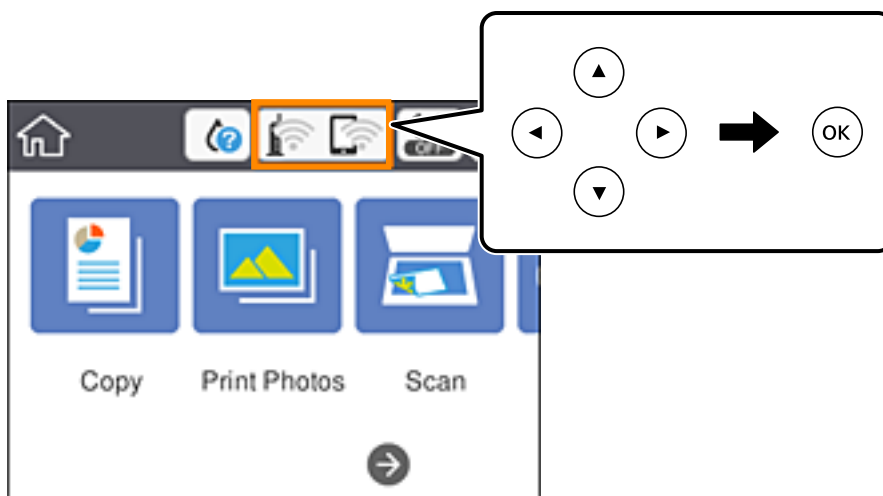

2. Vælg **Wi-Fi Direct**.  
Wi-Fi Direct-oplysningerne vises.
3. Vælg **Skift indstillinger**.
4. Vælg **Deaktiver Wi-Fi Direct**.
5. Tryk på knappen OK.
6. Når der vises en meddelelse om færdiggørelse, skal du lukke skærmen.  
Skærmen slukker automatisk efter en angiven tid.
7. Tryk på knappen .

---

## Gendannelse af netværksindstillingerne fra betjeningspanelet

Du kan gendanne alle netværksindstillinger til deres standardindstillinger.

## Netværksindstillinger

1. Vælg **Indstillinger** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

2. Vælg **Gendan standardindstillinger > Netværksindstillinger**.
3. Læs meddelelsen, og vælg derefter **Ja**.
4. Når der vises en meddelelse om færdiggørelse, skal du lukke skærmen.  
Skærmen slukker automatisk efter en angiven tid.


### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Tilslutning til en computer” på side 27](#)
- ➔ [“Sådan foretager du Wi-Fi-indstillinger fra printeren” på side 37](#)


# Ilægning af papir

## Forholdsregler til papirhåndtering


- ❑ Læs instruktionsarkene, der leveres sammen med papiret.
- ❑ Luft papiret, og ret dets kanter ind, før det lægges i. Man må ikke lufte eller krølle fotopapir. Det kan beskadige udskriftssiden.

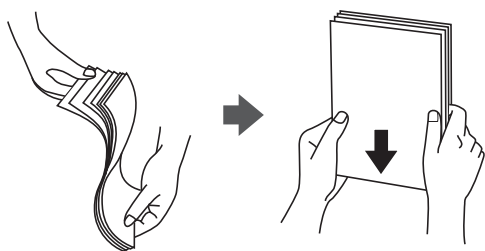

- ❑ Hvis papiret er krøllet, skal du rette det ud eller bøje det en smule i den modsatte retning, inden du lægger det i. Hvis du udskriver på krøllet papir, kan det medføre papirstop og udtværing på udskriften.

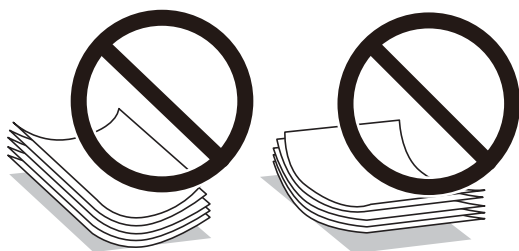

- ❑ Brug ikke papir, der er bølget, revet, skåret, foldet, fugtet, for tykt, for tyndt, eller papir, der har klistermærker på. Brug af disse papirtyper medfører papirstop og udtværing på udskriften.
- ❑ Luft konvolutterne, og ret kanterne ind, før de lægges i. Når du lufter konvolutstakken, skal du trykke ned på den for at glatte konvolutterne ud før ilægning.

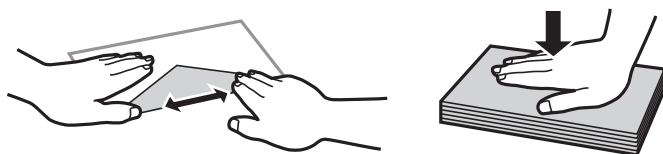

- ❑ Brug ikke konvolutter, der er krøllede eller bøjede. Brug af disse konvolutter medfører papirstop og udtværing på udskriften.
- ❑ Brug ikke konvolutter med selvklæbende overflader på flapperne eller rudekonvolutter.
- ❑ Brug ikke for tynde konvolutter, da de kan krølle under udskrivningen.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Printerspecifikationer” på side 241](#)

## Anvendeligt papir og kapaciteter

### Originalt Epson-papir

Epson anbefaler brug af originalt Epson-papir for at sikre udskrifter i høj kvalitet.

**Bemærk:**

Hvilke papirer der kan fås, afhænger af området. Hvis du ønsker oplysninger om, hvilket papir der kan fås i dit område, skal du kontakte Epsons support.

#### Papir, som er velegnet til udskrivning af dokumenter

Papirnavn	Størrelse	Ilægningskapacitet (ark)		2-sidet udskrivning	Udskrivning uden kant <sup>*1</sup>
		Papirkassette 1	Papirkassette 2		
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	–	80 <sup>*2</sup>	Automatisk, manuel	–

\*1 Udskrivning uden kant er ikke tilgængeligt til 2-sidet udskrivning.

\*2 Ved manuel 2-sidet udskrivning kan du lægge op til 30 ark papir i, hvor der allerede er udskrevet på en side.

#### Papir, som er velegnet til udskrivning af dokumenter og fotos

Papirnavn	Størrelse	Ilægningskapacitet (ark)		2-sidet udskrivning	Udskrivning uden kant <sup>*1</sup>
		Papirkassette 1	Papirkassette 2		
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	80	–	–
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	50 <sup>*2</sup>	Automatisk, manuel	–
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	–	20	–	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	–	1	Manuel	✓

\*1 Udskrivning uden kant er ikke tilgængeligt til 2-sidet udskrivning.


\*2 Ved manuel 2-sidet udskrivning kan du lægge op til 1 ark papir i, hvor der allerede er udskrevet på en side.

## Ilægning af papir

### Papir, som er velegnet til udskrivning af fotos

Papirnavn	Størrelse	Ilægningskapacitet (ark)		2-sidet udskrivning	Udskrivning uden kant
		Papirkassette 1	Papirkassette 2		
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	13×18 cm (5×7 tommer), 10×15 cm (4×6 tommer)	20	20		
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	13×18 cm (5×7 tommer), 16:9 bred størrelse (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 tommer)	20	20		
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	10×15 cm (4×6 tommer)	20	20		
Epson Photo Paper Glossy	A4	–	20	–	✓
	13×18 cm (5×7 tommer), 10×15 cm (4×6 tommer)	20	20		

### Forskellige andre papirtyper

Papirnavn	Størrelse	Ilægningskapacitet (ark)		 *1	2-sidet udskrivning	Udskrivning uden kant
		Papirkassette 1	Papirkassette 2			
Epson Photo Stickers 16	A6	1	1	–	–	–
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper*1	A4	–	1	–	–	–

\*1 Kun udskrivning fra computer er tilgængelig.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Delenes navne og funktioner” på side 16](#)



## Ilægning af papir

### Kommercielt tilgængeligt papir

#### Almindeligt papir

Papirnavn	Størrelse	Ilægningskapacitet (ark)		2-sidet udskrivning	Udskrivning uden kant
		Papirkassette 1	Papirkassette 2		
Kopipapir Almindeligt papir	A4, Letter, B5, 16K (195×270 mm)	–	100 <sup>*1</sup>	Automatisk, manuel	–
	A5	–	100 <sup>*1</sup>	Manuel	–
	A6, B6	20	20	Manuel	–
	Legal, 8,5×13 tommer	–	1	Manuel	–
	Brugerdefineret <sup>*2</sup> (mm) 89×127 til 215,9×1.200	–	1	Manuel	–

\*1 Ved manuel 2-sidet udskrivning kan du lægge op til 30 ark papir i, hvor der allerede er udskrevet på en side.

\*2 Kun udskrivning fra computer eller smartenhed er tilgængelig.

#### Konvolutter

Papirnavn	Størrelse	Ilægningskapacitet (kuverter)		2-sidet udskrivning	Udskrivning uden kant
		Papirkassette 1	Papirkassette 2		
Konvolut	Konvolut #10, Konvolut DL, Konvolut C6	–	10	–	–

#### Relaterede oplysninger

➔ [“Delenes navne og funktioner” på side 16](#)

## Liste over papirtyper

Vælg papirtypen, som passer til papiret for at få de bedste udskriftsresultater.

Papirnavn	Medietype	
	Kontrolpanel	Printerdriver, smart-enhed <sup>*2</sup>
Almindeligt papir, kopipapir Epson Bright White Ink Jet Paper <sup>*1</sup>	Almindelige papirer	Almindelige papirer

## Ilægning af papir


Papirnavn	Medietype	
	Kontrolpanel	Printerdriver, smart-enhed*2
Epson Ultra Glossy Photo Paper*1	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper*1	Premium Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper*1	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy*1	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight*1 Epson Double-Sided Matte Paper*1	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*1 Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper*1	Fotokvalitet IJ	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Stickers 16*1	Fotostickers	Epson Photo Stickers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Almindelige papirer	Almindelige papirer
Konvolut	Konvolut	Konvolut

\*1: Disse papirtyper er kompatible med Exif Print og PRINT Image Matching, når der udskrives vha. printerdriveren. Der findes flere oplysninger i den dokumentation, der følger med det Exif Print- eller PRINT Image Matching-kompatible digitalkamera.

\*2: For smartenheder kan disse medietyper vælges ved udskrivning med Epson iPrint.

## Papirkildefunktioner

Denne printer har to papirkilder. Ilæg papir af den passende størrelse og type, der passer til dine udskrivningsbehov.

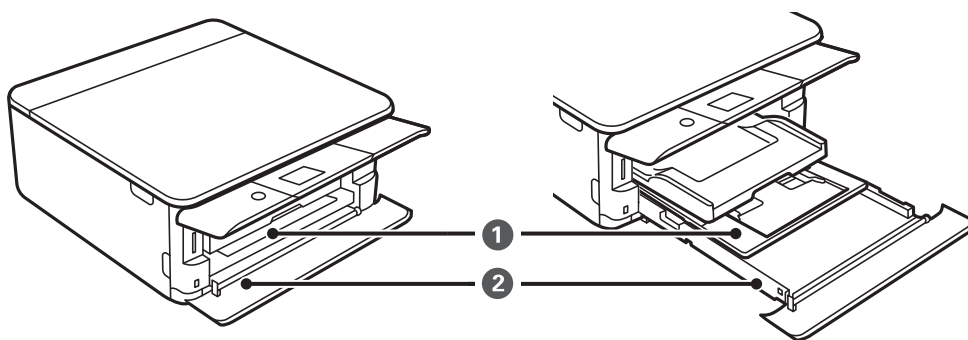

<b>1</b>	Papirkassette 1	<input type="checkbox"/> Du kan lægge fotopapir i lille størrelse i. <input type="checkbox"/> Hvis du lægger samme papir i papirkassette 1 og papirkassette 2 og vælger <b>Kassette 1&gt;2</b> som indstilling for <b>Papirkassette</b> i printerindstillingerne, indfører printeren automatisk papir fra papirkassette 2, når der ikke er mere papir i papirkassette 1.
----------	-----------------	---

## Ilægning af papir


2	Papirkassette 2	Vi anbefaler, at du lægger almindeligt A4-papir i, da det er det, der bruges hyppigst.
---	-----------------	--

### Relaterede oplysninger


- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)

## Ilægning af papir i Papirkassette 1


1. Hvis udbakken forlænges, skal du skubbe den tilbage manuelt.

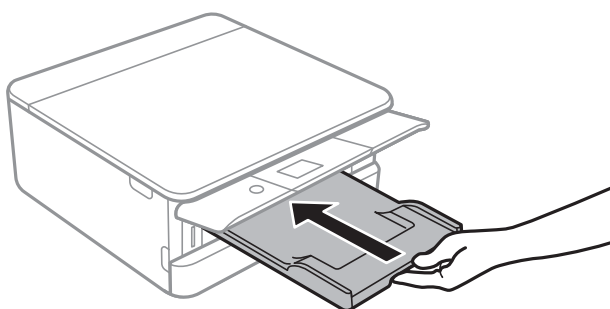

2. Åbn frontlågen, til der lyder et klik.

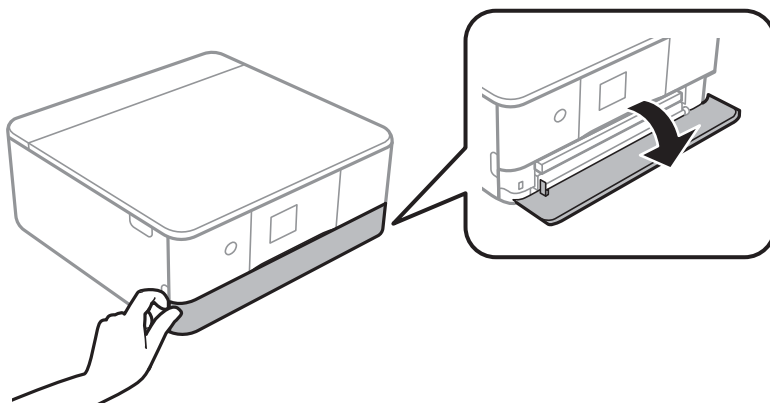

3. Kontroller, at printeren ikke er i brug, og skub så papirkassette 1 ud.

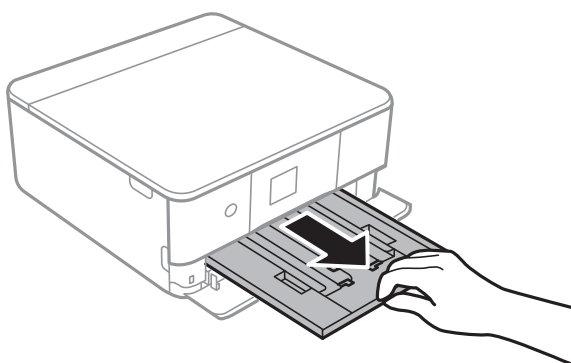


## Ilægning af papir


**Bemærk:**

- Hvis papirkassette 1 er på bagsiden og kan ikke skubbes ud, kan du skubbe den ud ved at slukke printeren og tænde den igen.
- Du kan lægge papir i, selvom du trækker papirkassette 1 helt ud. Løft papirkassette 1 en smule op, og træk den derefter ud.

4. Skub kantstyrene ud til deres maksimale position.

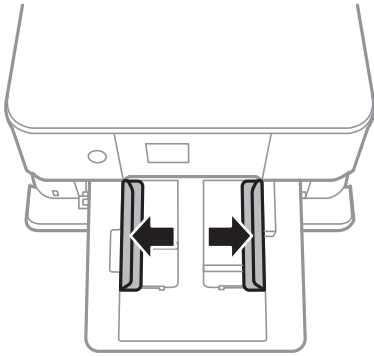


5. Læg papir i med udskriftssiden nedad, indtil det rører ved bagsiden af papirkassette 1.

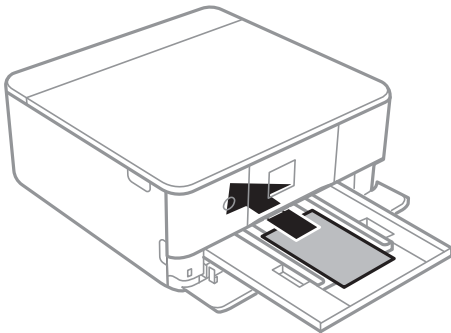

**!** **Vigtigt:**


*Ilæg ikke forskellige typer papir i papirkassette.*

Følg anvisningerne på mærkaterne for at ilægge et ark Epson Photo Stickers 16. Læg ikke ilægningsstøtteark i dette produkt.

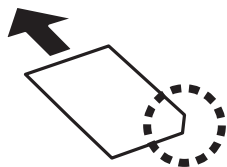


## Ilægning af papir

6. Skub kantstyrene til papirets kanter.

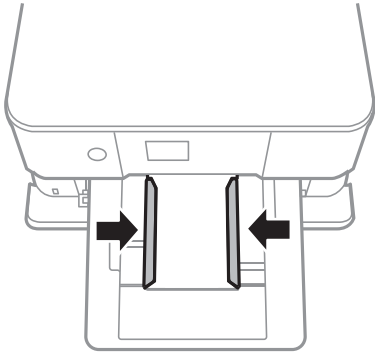


**!** **Vigtigt:**

*Læg ikke mere papir i end det maksimale antal ark, som er angivet for papiret.*

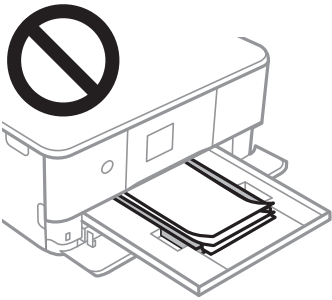


7. Indsæt forsigtigt papirkassette 1.

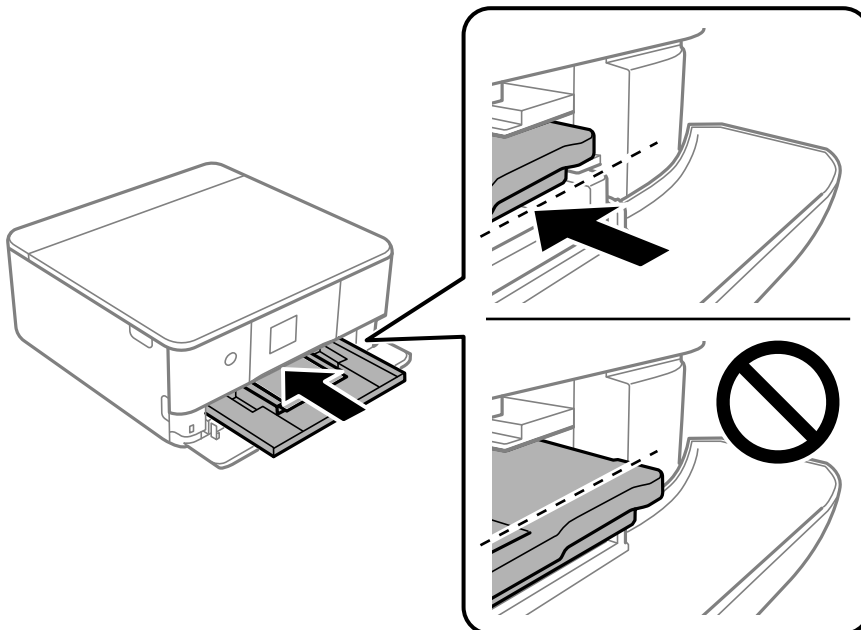

## Ilægning af papir

8. Løft kontrolpanelet.

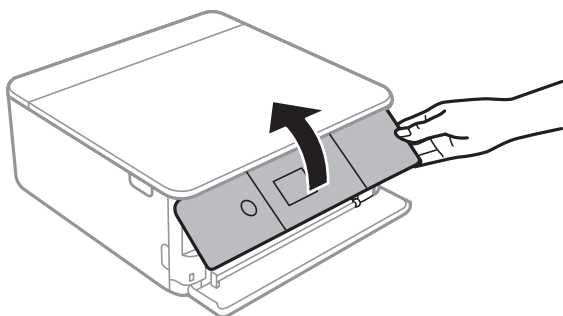

9. Kontroller indstillingerne for papirstørrelse og papirtype, der vises på betjeningspanelet. For at bruge indstillingerne, skal du vælge **Udført**. For at ændre indstillingerne skal du vælge det element, du vil ændre, og derefter gå til næste trin.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

**Bemærk:**

- ❑ Når du registrerer ofte anvendte kombinationer af papirformat og papirtype som en favorit, behøver du ikke at indstille dem hver gang. Du kan foretage papirindstillinger ved blot at vælge den registrerede faste indstilling.


For at registrere en fast indstilling skal du vælge **Foretrukne papirindstillinger**. tryk ▶ på den næste skærm, og angiv herefter papirstørrelse og papirtype.

- ❑ Skærmen til indstilling af papir vises ikke, hvis du har deaktiveret **Paperkonfiguration** i følgende menuer. I denne situation, kan du ikke udskrive fra en iPhone eller en iPad med AirPrint.

**Indstillinger > Printerindstillinger > Indstil. af papirkilde > Paperkonfiguration**

10. Kontroller indstillingerne, og vælg derefter **Udført**.

11. Træk udskriftsbakken ud.

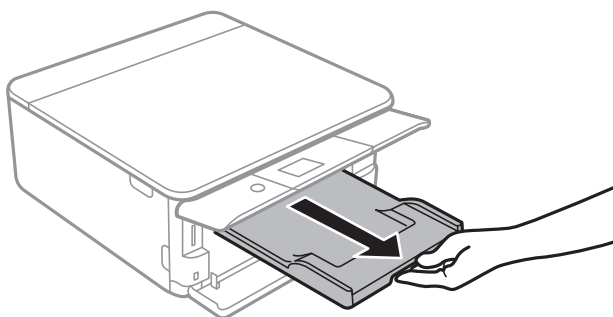


### Relaterede oplysninger


- ➔ [“Forholdsregler til papirhåndtering” på side 58](#)
- ➔ [“Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 59](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for Printerindstillinger” på side 183](#)

## Ilægning af papir i Papirkassette 2


1. Hvis udbakken forlænges, skal du skubbe den tilbage manuelt.

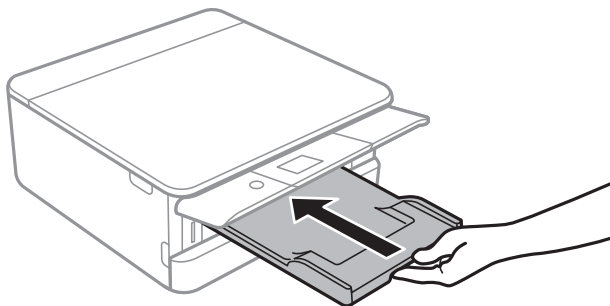

2. Åbn frontlågen, til der lyder et klik.

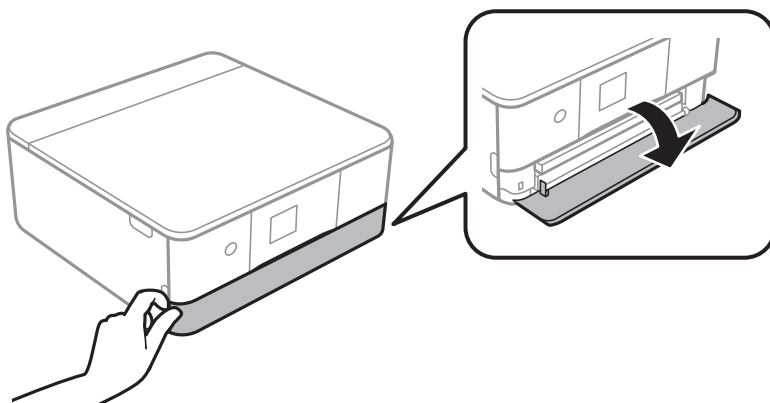

3. Kontroller, at printeren ikke er i brug, og skub så papirkassette 2 ud.

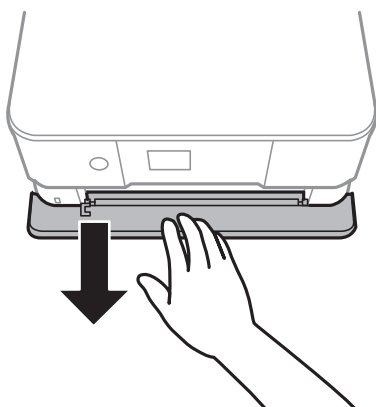


**Bemærk:**


Du kan lægge papir i, selvom du trækker papirkassette 2 helt ud. Løft papirkassette 2 en smule op, og træk den derefter ud.

## Ilægning af papir

4. Skub kantstyrene ud til deres maksimale position.

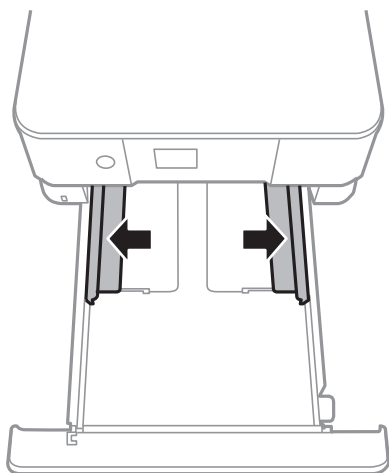

5. Læg papir i med udskriftssiden nedad, indtil det rører ved bagsiden af papirkassette 2.

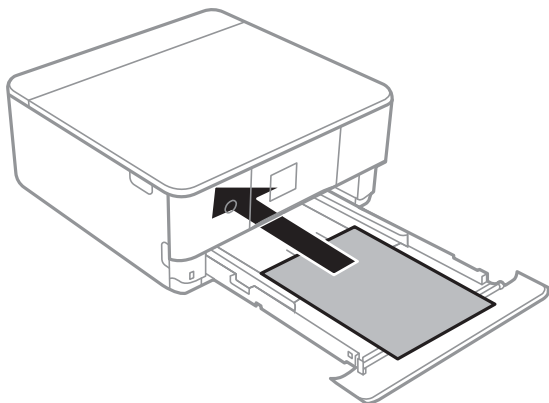


**Vigtigt:**

*Ilæg ikke forskellige typer papir i papirkassette.*

Indlæs kuverter eller Epson Photo Stickers 16 i den retning, som vises med pilen i følgende illustration, indtil de rører bagsiden af papirkassette 2.

- Konvolut

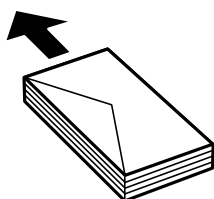




## Ilægning af papir

Epson Photo Stickers 16


Følg anvisningerne på mærkaterne for at ilægge et ark Epson Photo Stickers 16. Læg ikke ilægningsstøtteark i dette produkt.

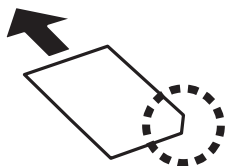

Indlæs papir, som er længere end A4-format, som vist i følgende illustration.


8,5×13 tommer

Læg papir i ved hjælp af linjen.

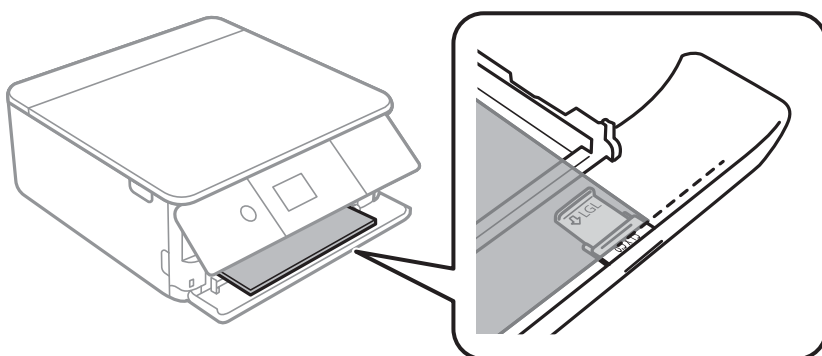

Legal


Træk papirstyrerne til formatet Legal ud, og læg papir i ved hjælp af linjen.

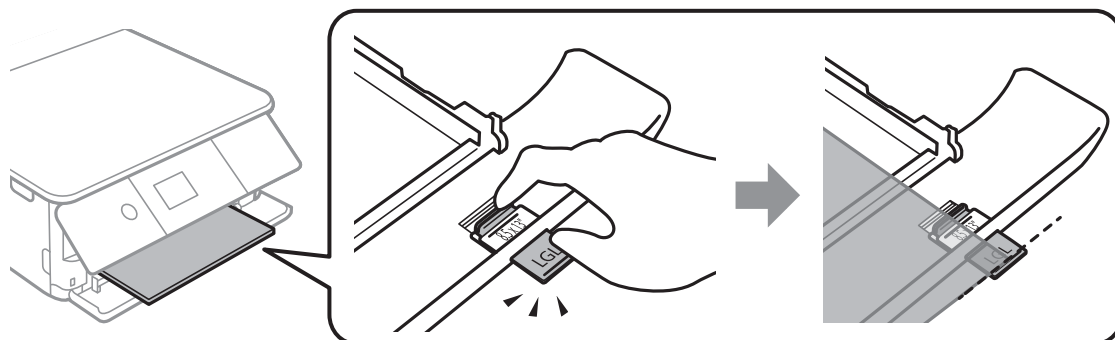


## Ilægning af papir

**!** **Vigtigt:**

*Skub ikke papir, der stikker ud fra kassetten.*

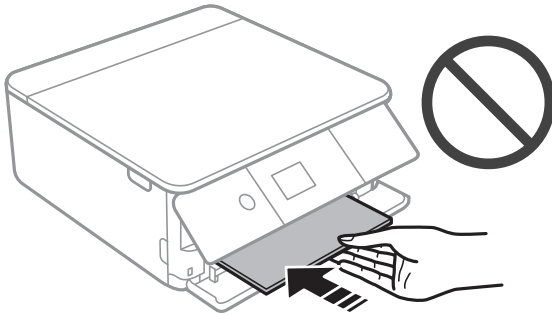


6. Skub kantstyrene til papirets kanter.

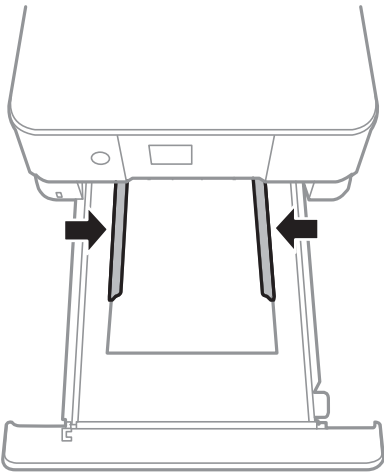


**!** **Vigtigt:**

*Læg ikke mere papir i end det maksimale antal ark, som er angivet for papiret.*

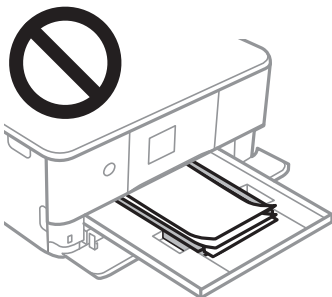


## Ilægning af papir

7. Indsæt forsigtigt papirkassette 2 helt ind.

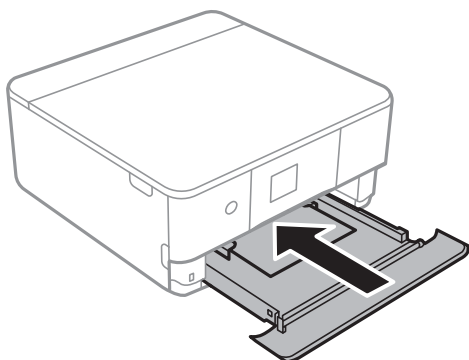

8. Løft kontrolpanelet.

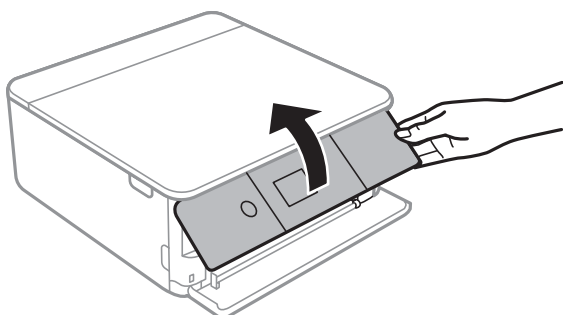

9. Kontroller indstillingerne for papirstørrelse og papirtype, der vises på kontrolpanelet. For at bruge indstillingerne, skal du vælge **Udført**. For at ændre indstillingerne skal du vælge det element, du vil ændre, og derefter gå til næste trin.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

**Bemærk:**

- ❑ Når du registrerer ofte anvendte kombinationer af papirformat og papirtype som en favorit, behøver du ikke at indstille dem hver gang. Du kan foretage papirindstillinger ved blot at vælge den registrerede faste indstilling.

For at registrere en fast indstilling skal du vælge **Foretrukne papirindstillinger**. tryk ▶ på den næste skærm, og angiv herefter papirstørrelse og papirtype.


- ❑ Skærmen til indstilling af papir vises ikke, hvis du har deaktiveret **Paperkonfiguration** i følgende menuer. I denne situation, kan du ikke udskrive fra en iPhone eller en iPad med AirPrint.

**Indstillinger > Printerindstillinger > Indstil. af papirkilde > Paperkonfiguration**

10. Kontroller indstillingerne, og vælg derefter **Udført**.

## Ilægning af papir

11. Træk udbakken ud.

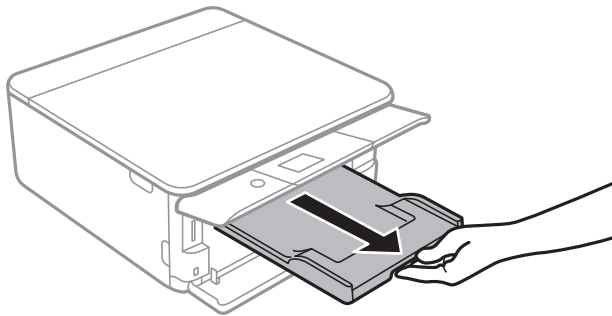

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Forholdsregler til papirhåndtering” på side 58](#)
- ➔ [“Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 59](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for Printerindstillinger” på side 183](#)


# Placering af originaler

## Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen

**Vigtigt:**

Ved anbringelse af voluminøse originaler, som f.eks. bøger, skal udvendigt lys forhindres i at skinne direkte i scannerglaspladen.



1. Åbn dokumentlåget.

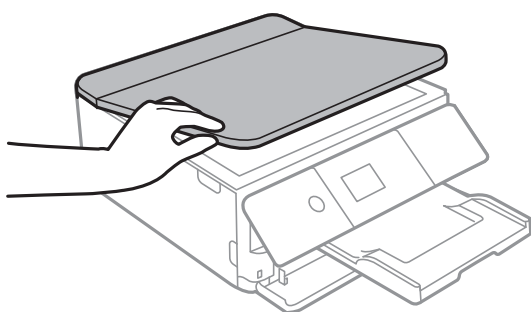

2. Fjern støv eller pletter på overfladen af scannerglaspladen med en blød, tør og ren klud.


**Bemærk:**

Hvis der er noget affald eller snavs på scannerglaspladen, kan scanningsområdet udvide sig til at omfatte det, så billedet af originalen forskydes eller reduceres.

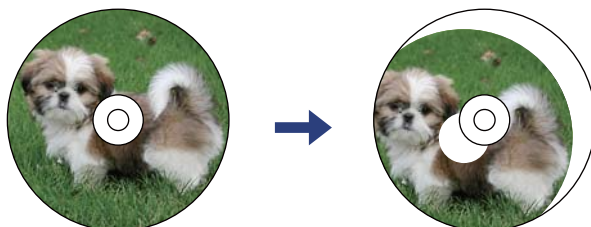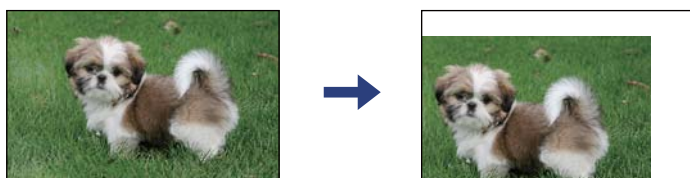

## Placering af originaler

3. Placer originalen, så den vender nedad, og skub den hen til mærket i hjørnet.

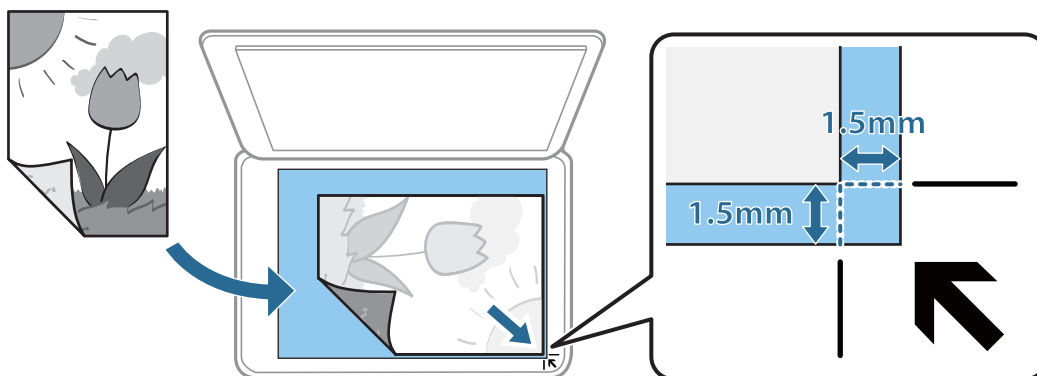

**Bemærk:**

Et område på 1,5 mm fra hjørnet af scannerglaspladen scannes ikke.

4. Luk forsigtigt låget.



**Vigtigt:**

Tryk ikke for hårdt på scannerglaspladen eller dokumentlåget. Ellers kan de blive beskadiget.

5. Fjern originalerne, når de er scannet.

**Bemærk:**

Hvis du lader originalerne ligge for længe på scannerglaspladen, kan de komme til at hænge fast på glasoverfladen.


---

## Hvordan man placerer forskellige originaler

### Placering af fotos til kopiering

Du kan placere flere fotos ad gangen for at lave separate kopier. Fotografierne skal være større end 30×40 mm. Placer et fotografi 5 mm væk fra hjørnemærket på scannerglaspladen, og hold en afstand på 5 mm mellem fotografierne. Du kan placere fotos af forskellig størrelse samtidigt.


Maksimal størrelse: 10×15 cm (4×6 tommer)



## Placering af originaler


### Placering af et ID-kort til kopiering

Placer et ID kort 5 mm væk fra hjørnemærket på scannerglaspladen.

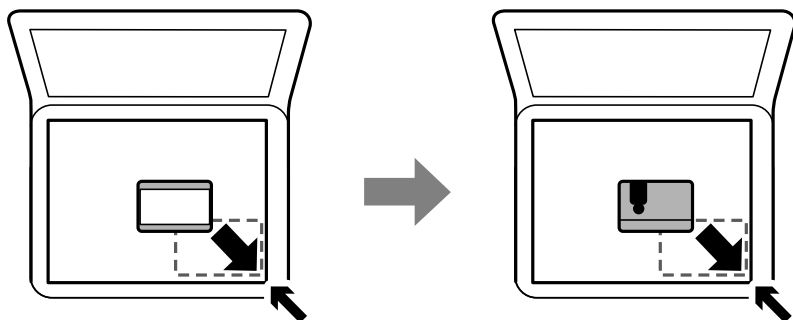

### Placér en cd/dvd til kopiering af mærkater

Placér en cd/dvd i midten af scannerglaspladen. Hvis cd'en/dvd'en ikke er placeret nøjagtigt i midten, justeres placeringen automatisk.

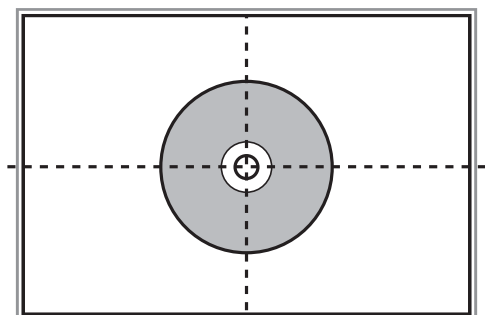


### Placering af flere fotografier til scanning på samme tid

Du kan scanne flere billeder på samme tid og gemme hvert billede ved hjælp af **Fototilstand** i Epson Scan 2. Placér fotografierne 4,5 mm væk fra de vandrette- og lodrette kanter af scannerglaspladen, og placér dem mindst 20 mm væk fra hinanden. Fotoene skal være større end 15×15 mm.

## Placering af originaler

**Bemærk:**



Marker afkrydsningsboksen **Miniature** øverst i vinduet med eksempelvisning.

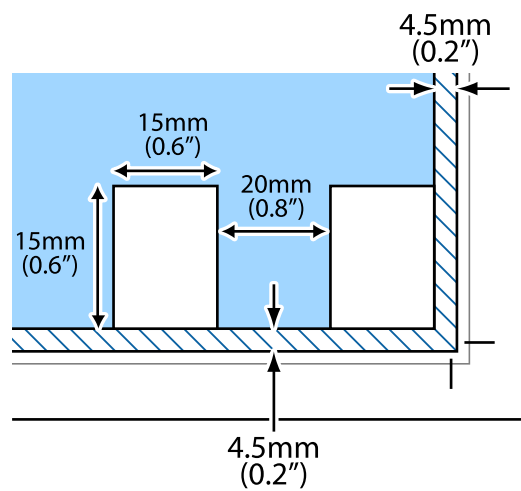



# Isætning af et hukommelseskort

## Understøttede hukommelseskort

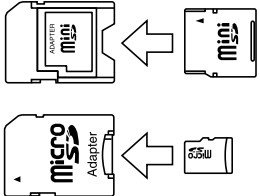	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC


\* Monter en adapter, der passer til hukommelseskortpladsen. Ellers kan kortet sætte sig fast.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Specifikationer for understøttede hukommelseskort” på side 244](#)

## Isætning og udtagning af et hukommelseskort

1. Løft kontrolpanelet.

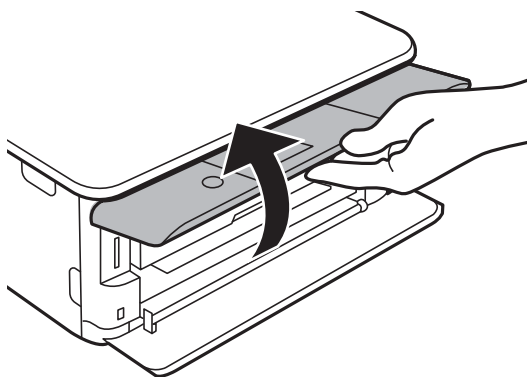


2. Sæt et hukommelseskort i printeren.

Printeren begynder at læse dataene, og indikatoren blinker. Når læsningen er færdig, holder indikatoren op med at blinke og lyser konstant.


## Isætning af et hukommelseskort

**!** **Vigtigt:**

Sæt et hukommelseskort lige ind i printeren.

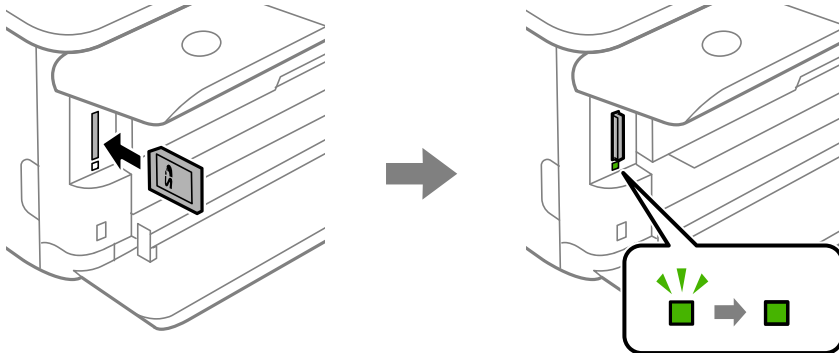

3. Når du er færdig med at bruge hukommelseskortet, skal du kontrollere, at indikatoren ikke blinker og derefter skubbe kortet for at fjerne det.

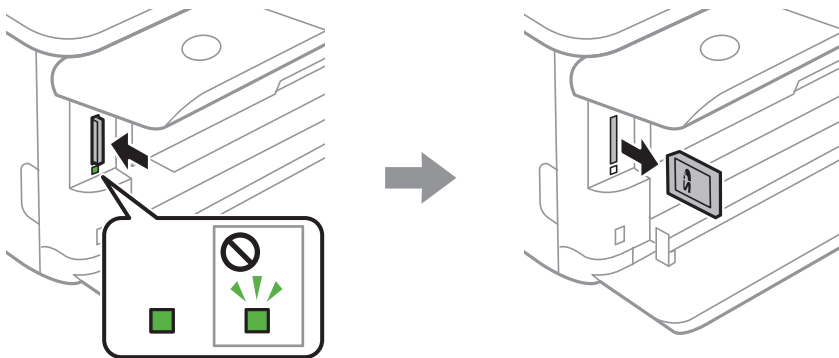

**!** **Vigtigt:**

Hvis du fjerner kortet, mens indikatoren blinker, kan dataene på hukommelseskortet gå tabt.

**Bemærk:**

Hvis du åbner hukommelseskortet fra en computer, skal du bruge funktionen til sikker fjernelse af enheden fra computeren.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Adgang til et hukommelseskort fra en computer” på side 252](#)

# Ilægning af en cd/dvd til udskrivning

---

## Udskrivelige cd'er/dvd'er

Du kan udskrive på en cirkulær, 12 cm cd/dvd, der er mærket som egnet til udskrivning, f.eks. "kan udskrives på mærkatoverfladen" eller "kan udskrives på inkjetprintere".

Du kan også udskrive på Blu-ray Discs™.

---

## Forholdsregler for håndtering af cd/dvd

- Se den dokumentation, der fulgte med din cd/dvd, for at få flere oplysninger om håndtering af cd/dvd eller skrivning af data.
- Udskriv ikke på cd'en/dvd'en, før du skriver data til den. Hvis du gør, kan fingeraftryk, snavs eller ridser på overfladen forårsage fejl under skrivning af data.
- Afhængigt af cd/dvd-typen eller udskriftsdataene, kan der forekomme udtværing af blæk. Prøv at lave en testudskrivning på en ekstra cd/dvd. Kontroller den trykte overflade efter at have ventet én hel dag.
- Sammenlignet med udskrivning på ægte Epson-papir er udskrivningstætheden reduceret for at forhindre blæk i at blive udtværet på cd'en/dvd'en. Juster udskrivningstætheden efter behov.
- Lad den udskrevne cd/dvd tørre i mindst 24 timer, og undgå direkte sollys. Stå ikke, og indsæt ikke cd'erne/dvd'erne i din enhed, før de er fuldstændigt tørre.
- Hvis den trykte overflade er klæbende, selv efter den er tørret, skal du reducere udskrivningstætheden.
- Genudskrivning på den samme cd/dvd vil muligvis ikke forbedre udskrivningskvaliteten.
- Hvis der utilsigtet udskrives på cd/dvd-bakken eller det indre, gennemsigtige område, skal du øjeblikkeligt tørre blækket af.
- Afhængigt af indstillingen for udskrivningsområde, kan cd/dvd'en eller cd/dvd-bakken blive snavset. Angiv indstillinger for at udskrive på det område, der kan udskrives på.
- Du kan indstille udskrivningsområdet for cd'en/dvd'en til et minimum på 18 mm for den indvendige diameter og et maksimum på 120 mm for den udvendige diameter. Afhængigt af indstillingerne kan cd/dvd'en eller cd/dvd-bakken blive udtværet. Indstil til inden for udskrivningsområdet for den cd/dvd, du vil udskrive.

### Relaterede oplysninger

➔ ["Udskriftsområde for cd/dvd" på side 242](#)

---

## Ilægning og udtagelse af en cd/dvd

Når du udskriver på eller kopierer en cd/dvd, vises instruktionerne på kontrolpanelet, og oplyser dig om, hvornår du skal lægge cd/dvd'en i. Følg vejledningen på skærmen.

### Relaterede oplysninger

➔ ["Udskrivning af fotos på en CD/DVD-mærkat" på side 94](#)

## Ilægning af en cd/dvd til udskrivning

➔ [“Kopiering på en CD/DVD-mærkat” på side 132](#)


# Udskrivning

## Udskrivning fra menuen Udskriv fotos på kontrolpanelet

Du kan udskrive data fra en hukommelsesenhed som f.eks. et hukommelseskort eller en ekstern USB-enhed.

### Grundlæggende funktioner til udskrivning af fotos

1. Læg papir i printerens.
2. Indsæt en hukommelsesenhed i porten til SD-kort eller USB-portens eksterne interface på printerens.  
Hvis **Lydvalg** i **Vejledningsfunktioner** er slået til, vises en meddelelse. Kontroller indstillingerne, og tryk derefter på knappen OK.
3. Vælg **Udskriv fotos** på betjeningspanelet.

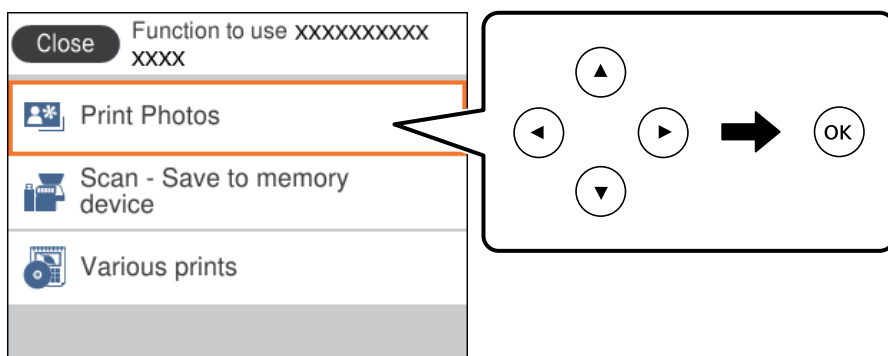


For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

4. Vælg **Udskriv**.
5. Når en meddelelse fortæller dig, at indlæsningen af fotos er fuldført, skal du trykke på knappen OK.
6. Vælg det foto, du vil udskrive, på fotoskærmen.

**Bemærk:**

Vælg  øverst til højre på skærmen for at vise **Vælg billedmenu**. Hvis du angiver en dato ved hjælp af **Gennemse**, vises kun fotos med den angivne dato.

7. Indstil antallet af kopier vha. knappen - eller +.  
Når du udskriver mere end et billede, kan du vise billederne ved hjælp af knappen ◀ eller ▶, og derefter indstille antallet af udskrifter.
8. Vælg **Udskriftsindstillinger** for at foretage papir- og udskrivningsindstillinger.

9. Tryk på knappen ►.
10. Tryk på knappen  for at redigere fotos efter behov.
11. Træk udskriftsbakken ud.
12. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen ◊.
13. Bekræft, at udskrivningen er færdig, og vælg herefter **Luk**.


Hvis du bemærker problemer med udskriftskvaliteten som f.eks. striber, uventede farver eller slørede fotos, skal du vælge **Problemløsning** for at se mulige løsninger.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63
- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67
- ➔ “Liste over papirtyper” på side 61
- ➔ “Isætning af et hukommelseskort” på side 77
- ➔ “Vejledning til skærmen Vælg foto (Enkelt visning)” på side 83
- ➔ “Menuindstillinger for valg af fotos” på side 88
- ➔ “Vejledning til skærmen Vælg foto (Enkelt visning)” på side 83
- ➔ “Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 89
- ➔ “Vejledning til skærmen med eksempelvisning” på side 84
- ➔ “Vejledning til skærmen Rediger foto” på side 84
- ➔ “Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 90

### Vejledning til skærmen Vælg foto (Feltvisning)

Du kan vælge fotos fra skærmen med miniaturebilleder. Dette er nyttigt, når du udvælger få fotos fra et stort antal fotos.

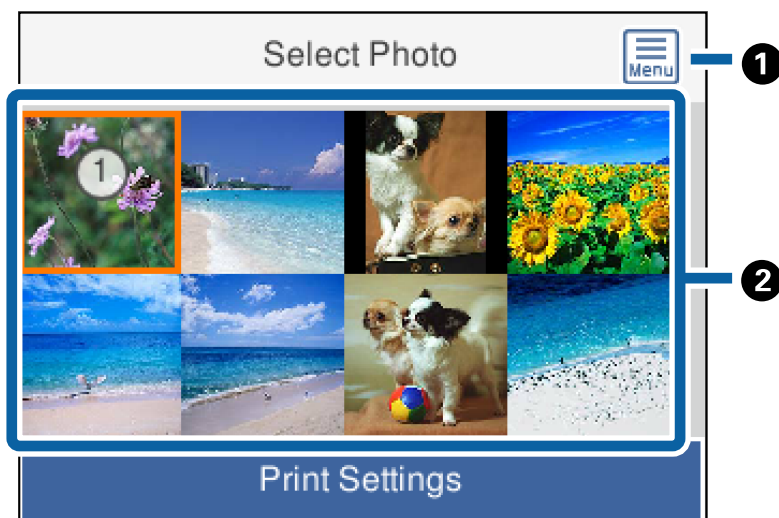


## Udskrivning

❶	Viser <b>Vælg billedmenu</b> , som gør det muligt at vælge fotos på en nem måde.
❷	Flyt markøren til et billede, og tryk derefter på knappen + for at vælge den. De valgte fotos har antallet af udskrifter på sig.

## Vejledning til skærmen Vælg foto (Enkelt visning)

Her kan du se forstørrede fotos et efter et. Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at se det forrige eller næste billede. Hvis du vil vise et billede uden ikoner, skal du trykke på knappen ↻. Tryk på denne knap igen for at gendanne ikonerne.

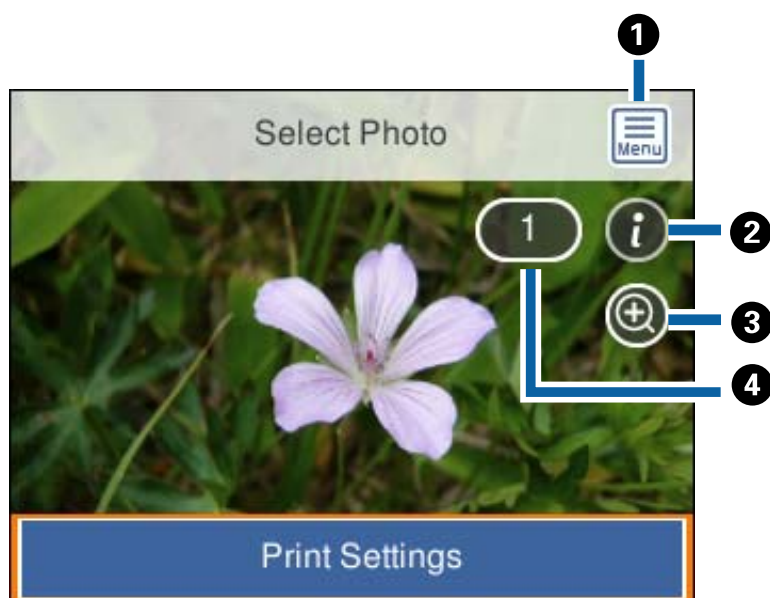


❶	Viser <b>Vælg billedmenu</b> , som gør det muligt at vælge fotos på en nem måde.
❷	Viser Exif-oplysninger som f.eks. optagelsesdato eller lukkertid.
❸	Forstørret et billede. Tryk på knappen + for at forstørre billedet, og tryk på knapperne ▲▼◀▶ for at få vist den del, du vil se. Tryk på knappen OK for at vende tilbage til den oprindelige visning. Forstørrelsen på dette skærm ændrer ikke udskriftsresultatet.
❹	Indstil antallet af udskrifter ved at trykke på knappen - eller +.

## Relaterede oplysninger

➔ [“Menuindstillinger for valg af fotos” på side 88](#)

## Vejledning til skærmen med eksempelvisning

Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at se det forrige eller næste billede. Tryk på knappen ↻ for at vise billedskærmen, hvor du kan beskære billedet eller anvende farvekorrektioner.

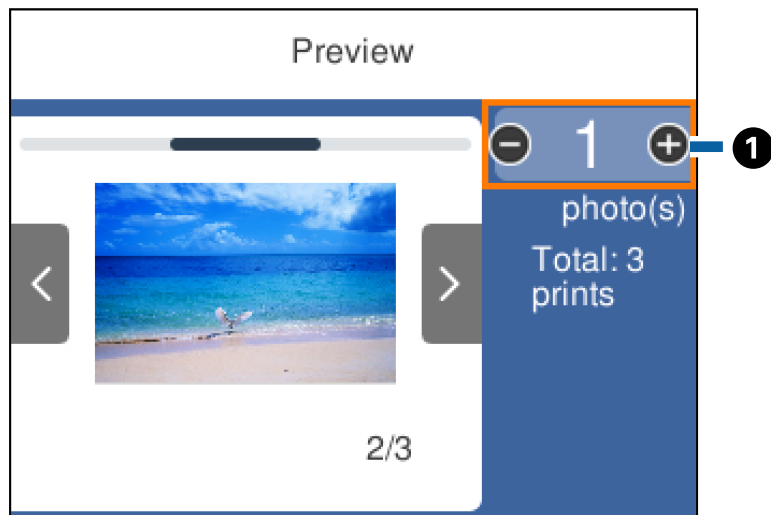

①

Indstil antallet af kopier ved at trykke på knappen - eller +. Du kan også indstille antallet af kopier ved hjælp af skærmtastaturet. Flyt fokus til værdien og tryk derefter på knappen OK for at vise tastaturet.

Hvis værdien ikke ændrer sig, kan du ikke angive antallet af kopier på dette skærbillede.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Vejledning til skærmen Rediger foto” på side 84](#)


## Vejledning til skærmen Rediger foto

Du kan beskære eller rotere fotoet eller anvende farvekorrektion. Skift mellem **Korrektion fra** og **Korrektion til** med knappen ↻. Når **Korrektion til** er valgt, bliver den farvekorrektion, som er justeret på **Red.**, synlig på



## Udskrivning

skærmen. Når **Korrektion fra** er valgt, forbliver farvekorrektionen usynlig, men korrektionen anvendes på udskriften.

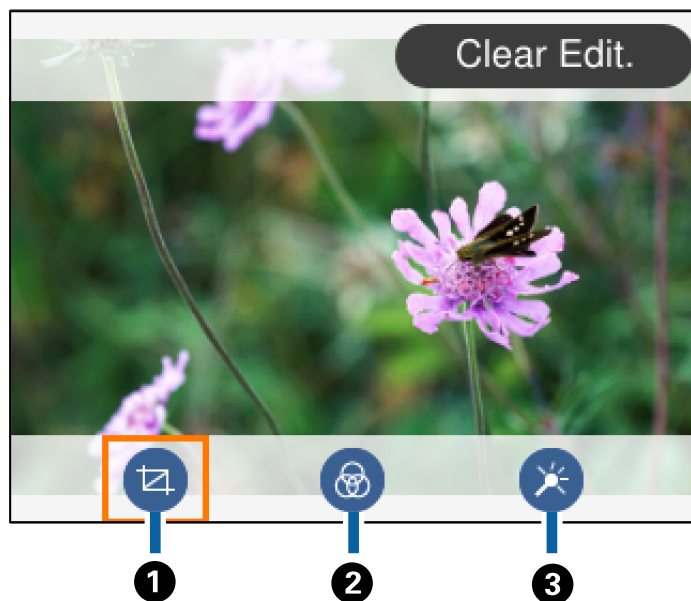

①	Justerer beskæringsområdet. Du kan flytte rammen til det område, du vil beskære med knapperne ▲▼◀▶, eller ændre rammens størrelse med knapperne - og +. Du kan også rotere rammen ved hjælp af knappen ↻.
②	Udskriver i sepia eller sort-hvid.
③	Anvender farvekorrektion. Du kan vælge niveauet for korrektion for bestemte elementer ved hjælp af knapperne + og -.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 90](#)

## Udskrivning i forskellige layout

Du kan udskrive fotoene på dit hukommelseskort i forskellige layout, f.eks. 2-op og 4-op. Fotos placeres automatisk.



1. Læg papir i printeren.
2. Indsæt en hukommelsesenhed i porten til SD-kort eller USB-portens eksterne interface på printeren.

## Udskrivning

3. Vælg **Udskriv fotos** på betjeningspanelet.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

4. Vælg **Udskriftlayout**.

5. Vælg layoutet.


6. Foretag papir- og udskrivningsindstillinger.


7. Tryk på knappen ▶.

8. Når en meddelelse fortæller dig, at indlæsningen af fotos er fuldført, skal du trykke på knappen OK.

9. Vælg det foto, du vil udskrive, på fotoskærmen.

10. Vælg **Forh.visn. og Udskriv**.

11. Tryk på knappen  for at redigere fotos efter behov.

12. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen .

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)
- ➔ [“Liste over papirtyper” på side 61](#)
- ➔ [“Isætning af et hukommelseskort” på side 77](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 89](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Vælg foto \(Enkelt visning\)” på side 83](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for valg af fotos” på side 88](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Vælg foto \(Enkelt visning\)” på side 83](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen med eksempelvisning” på side 84](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Rediger foto” på side 84](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 90](#)




## Udskrivning af ID-fotos

Du kan udskrive ID-fotos ved hjælp af data på en hukommelsesenhed. To kopier af et foto udskrives i to forskellige størrelser, 50,8×50,8 mm og 45,0×35,0 mm, på fotopapir af 10×15 cm (4×6 tommer).

1. Læg papir i printerens.
2. Indsæt en hukommelsesenhed i porten til SD-kort eller USB-portens eksterne interface på printerens.
3. Vælg **Udskriv fotos** på betjeningspanelet.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

## Udskrivning

4. Vælg **Udskriv foto ID**.
5. Når en meddelelse fortæller dig, at indlæsningen af fotos er fuldført, skal du trykke på knappen OK.
6. Vælg det foto, du vil udskrive, på fotoskærmen.
7. Vælg **Udskriftsindstillinger** for at foretage papir- og udskrivningsindstillinger.
8. Tryk på knappen  for at bekræfte indstillingen.
9. Tryk på knappen  for at redigere fotos efter behov.
10. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen .





### Relaterede oplysninger


- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)
- ➔ [“Liste over papirtyper” på side 61](#)
- ➔ [“Isætning af et hukommelseskort” på side 77](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Vælg foto \(Enkelt visning\)” på side 83](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for valg af fotos” på side 88](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Vælg foto \(Enkelt visning\)” på side 83](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 89](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen med eksempelvisning” på side 84](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Rediger foto” på side 84](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 90](#)

## Udskrivning af fotos med en skabelon


Du kan udskrive fotoene på din enhed i forskellige layout, f.eks. 2-op, 4-op og øverste halvdel. Du kan vælge, hvor du vil placere fotoene.




1. Læg papir i printeren.
2. Indsæt en hukommelsesenhed i SD-kort-indgangen eller den eksterne grænseflade USB-port på printeren.
3. Vælg **Udskriv fotos** på kontrolpanelet.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne    . Tryk derefter på knappen OK.

4. Vælg **Udskriv med skabelon**.
5. Vælg layoutet.
6. Foretag udskrivningsindstillinger.
7. Tryk på knappen .

## Udskrivning

8. Når en meddelelse fortæller dig, at indlæsningen af fotos er fuldført, skal du trykke på knappen OK.
9. Gør et af følgende.
  - Når du vælger layout med enkelt foto i trin 5: Vælg et foto på den valgte fotoskærm, vælg **Forh.visn. og Udskriv**, og gå derefter til trin 15.
  - Når du vælger layout med flere foto i trin 5 og automatisk placering af fotos: Vælg **Automatisk layout**, vælg fotos på den valgte fotoskærm, vælg **Forh.visn. og Udskriv**, og gå derefter til trin 15.
  - Når du vælger layout med flere foto og manuel placering af fotos: Gå til trin 10.
10. Vælg .
11. Vælg det foto, du vil udskrive, på fotoskærmen, og vælg derefter **For at placere foto**.
12. Læs meddelelsen, og vælg derefter **Afvis**.
13. Hvis du ønsker at redigere fotoet, skal du vælge fotoet og derefter vælge **Redigér fotos**.
 

**Bemærk:**  
Når du er færdig med at redigere, skal du vælge **Udført** for at vende tilbage til skærmen **Placer fotos**.
14. Gentag trin 10 til 13, indtil alle fotos er placeret, og tryk derefter på knappen .
15. Tryk på knappen  for at redigere fotos efter behov.
16. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen .

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)
- ➔ [“Liste over papirtyper” på side 61](#)
- ➔ [“Isætning af et hukommelseskort” på side 77](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 89](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Vælg foto \(Enkelt visning\)” på side 83](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen med eksempelvisning” på side 84](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Rediger foto” på side 84](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 90](#)

## Menuindstillinger for udskrivning fra betjeningspanelet

### Menuindstillinger for valg af fotos

Gennemse:

Viser fotos på hukommelsen sorteret efter bestemte betingelser. Tilgængelige indstillinger afhænger af de funktioner, der bruges.

## Udskrivning

Annuller gennemsyn:  
Annullerer sorteringen af fotos og viser alle fotos.

Åå:  
Vælg året for de fotos, du vil se.

Åååå/mm:  
Vælg året og måneden for de fotos, du vil se.

Åååå/mm/dd:  
Vælg året, måneden og dagen for de fotos, du vil se.

### Visningsrækkefølge:

Ændrer visningsrækkefølgen for fotos i stigende eller faldende rækkefølge.

### Vælg alle billeder:

Markerer alle fotos, og indstiller antallet af udskrifter.

### Fravælg alle billeder:

Stiller antallet af udskrifter af alle fotos tilbage til 0 (nul).

### Vælg en enhed, for at indlæse billederne:

Vælg den enhed, hvorfra du vil indlæse fotos.

## Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger

### Papirstørrelse:

Vælg den papirstørrelse, du har lagt i.

### Papirtype:

Vælg den papirtype, du har lagt i.

### Papirkassette:

Vælg den papirkilde, du vil bruge.

### Kantindstillinger

Kantløs:  
Udskriver uden margener langs kanterne. Billedet forstørres en lille smule for at fjerne en papirkant.

Med kant:  
Udskriver med hvide margener langs kanterne.

### Udvidelse:

Ved udskrivning uden kant forstørres billedet en smule for at fjerne kanterne fra papiret. Vælg, hvor meget du vil forstørre billedet.

## Udskrivning

### Tilpas ramme:

Hvis billeddataenes og papirstørrelsens højde-bredde-forhold er forskellige, forstørres eller formindskes billedet automatisk, så de korte sider passer til papirets korte sider. Den lange side af billedet beskæres, hvis den går ud over papirets lange side. Denne funktion fungerer muligvis ikke for panoramafotos.

### Kvalitet:

Vælg udskriftskvaliteten. Når du vælger **Bedste**, bliver udskriftskvaliteten højere, men udskrivningshastigheden kan være langsommere.

### Dato:

Vælg det format, der skal bruges ved udskrivning af datoen på fotos for fotos, der indeholder den dato, hvor det blev taget eller gemt. Datoen udskrives ikke i visse layout.

### Udskriv info. På billeder

Fra:

Udskriver uden oplysninger.

Kameraindstillinger:

Udskrives med nogle Exif-oplysninger, f.eks. lukkehastighed, f-forhold eller ISO-følsomhed. Ikke-registrerede oplysninger udskrives ikke.

Kameratekst:

Udskriver tekst indstillet på digitalkamera. Se dokumentationen, der følger med kameraet, for at få oplysninger om tekstindstillinger. Oplysningerne kan kun udskrives ved udskrivning uden kant på 10×15 cm, 13×18 cm, eller 16:9 bred størrelse.

Landmærke:

Udskriver navnet på det sted eller landmærke, hvor fotoet blev taget, hvis digitalkameraet har landmærkefunktionen. Se din kameraproducents websted for at få flere oplysninger. Oplysningerne kan kun udskrives ved udskrivning uden kant på 10×15 cm, 13×18 cm, eller 16:9 bred størrelse.

### Slet alle indst.:

Nulstiller papir- og udskriftsindstillingerne til standardindstillingerne.

### CD tæthed:

Ved cd/dvd-udskrivning. Vælg den tæthed, du vil bruge til at udskrive på en cd/dvd.

### Tæthed:

Ved udskrivning af malebog. Vælg tæthedsgrad for konturerne på malearket.

### Linjesporing:

Ved udskrivning af malebog. Vælg den følsomhed, der skal bruges til at detektere konturerne i fotoet.

## Menuindstillinger for redigering af fotos



(Besk):

Beskærer en del af fotoet. Du kan flytte, forstørre eller reducere beskæringsområdet.

## Udskrivning



(Filter):

Udskriver i sepia eller sort-hvid.



(Justeringer):

Anvender farvekorrektioner ved hjælp af funktionen **Fremhæv** eller **Fix røde øjne**.

**Fremhæv:**

Vælg en af indstillingerne for billedjustering. **Auto**, **Personer**, **Liggende** eller **Natscene** giver skarpere billeder og mere levende farver gennem automatisk justering af de oprindelige billeddatas kontrast, mætning og lysstyrke.

 Auto:

Printeren registrerer billedets indhold og forbedrer automatisk billedet i henhold til det registrerede indhold.

 Personer:

Anbefales til billeder af personer.

 Liggende:

Anbefales til billeder af landskaber eller lignende motiver.

 Natscene:

Anbefales til billeder af natmotiver.

 P.I.M.:

Justerer billedet på grundlag af de udskrivningsoplysninger, der leveres fra et digitalkamera, der er kompatibelt med PRINT Image Matching.

 Forstærkning fra:

Deaktiverer funktionen **Fremhæv**.

**Fix røde øjne:**

Retter røde øjne i fotos. Rettelserne påvirker ikke den originale fil, kun udskrifterne. Afhængigt af fototypen rettes andre dele af billedet end øjnene muligvis.

**Lysstyrke:**

Justerer billedets lysstyrke.

**Kontrast:**

Justerer forskellen mellem lysstyrke og mørkhed.

**Skarphed:**

Forstærker eller forringer fokus af et billedets kontur.

**Farvemætning:**

Justerer billedets mætning.

---

## Udskrivning fra menuen **Forskellige udskrifter på kontrolpanelet**

### Udskrivning af designpapir

Du kan udskrive en række designpapirer ved at bruge de mønstre, der er gemt i printeren, f.eks. kanter og polkaprikker. Dette giver dig mulighed for at bruge papiret på mange forskellige måder, såsom at lave hjemmelavede bogomslag, indpakningspapir og så videre. Besøg følgende websted for at få oplysninger om, hvordan du kan oprette dine egne ting.

<http://epson.sn>



1. Læg papir i printeren.
2. Vælg **Forskellige udskrifter** på betjeningspanelet.  
For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.
3. Vælg **Design papir**.
4. Vælg mønsteret, f.eks. kanter eller polkaprikker.
5. Foretag papir- og udskrivningsindstillinger.
6. Tryk på knappen ►
7. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen ◇.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67
- ➔ “Liste over papirtyper” på side 61


### Udskrivning af fotos med håndskrevne noter

Du kan udskrive et foto på en enhed med håndskreven tekst eller tegninger. Det gør det muligt at skabe originale kort, f.eks. julekort eller fødselsdagskort.



## Udskrivning

Vælg først et foto, og udskriv en skabelon på almindeligt papir. Skriv eller tegn på skabelonen, og scan den via printerens. Du kan derefter udskrive fotoet med dine egne personlige noter og tegninger.

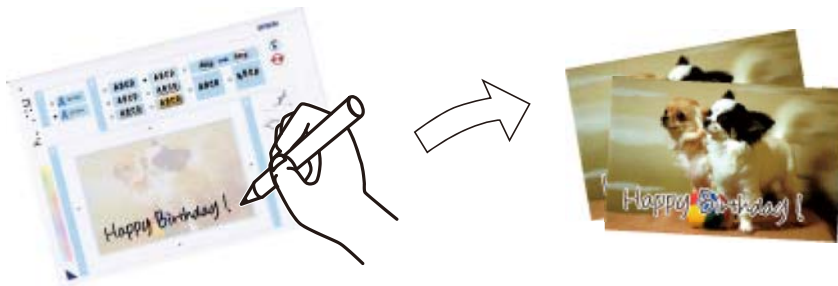

1. Indsæt en hukommelsesenhed i SD-kort-indgangen eller den eksterne grænseflade USB-port på printerens.



**Vigtigt:**

*Fjern ikke hukommelsesenheden, før du er færdig med at udskrive.*


2. Vælg **Forskellige udskrifter** på kontrolpanelet.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

3. Vælg **Velkomstkort > Vælg billed- og udskrivningsskabelon.**
4. Når en meddelelse fortæller dig, at indlæsningen af fotos er fuldført, skal du trykke på knappen OK.
5. Vælg det foto, du vil udskrive, på fotoskærmen, og vælg derefter **Udskriftsindstillinger.**
6. Angiv udskrivningsindstillinger som f.eks. papirtype eller layout for udskrivning af et foto eller håndskrevne bemærkninger, og tryk derefter på knappen ▶.
7. Læg almindeligt A4-papir i papirkassette 2 for at udskrive en skabelon.
8. Vælg **Til kontroller udskrivning.**
9. Tryk på knappen ◊ for at udskrive en skabelon.
10. Kontroller udskriften, og vælg derefter **Luk.**
11. Følg anvisningerne på skabelonen for at skrive og tegne.
12. Gem udbakken med hånden. Læg fotopapir i papirkassette 1.
13. Vælg **Udskriv med skabelonen.**
14. Kig på skærmen, placer skabelonen på scannerglaspladen, og tryk derefter på knappen OK.

**Bemærk:**

*Sørg for, at teksten på skabelonen er helt tør, før du placerer den på scannerglaspladen. Hvis der er pletter på scannerglaspladen, udskrives disse også i fotoet.*

15. Tryk på knappen  for at redigere fotos efter behov.

16. Træk udbakken ud.
17. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen ◊.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Isætning af et hukommelseskort” på side 77
- ➔ “Vejledning til skærmen Vælg foto (Enkelt visning)” på side 83
- ➔ “Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 89
- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63
- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67
- ➔ “Liste over papirtyper” på side 61
- ➔ “Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen” på side 73
- ➔ “Vejledning til skærmen Rediger foto” på side 84
- ➔ “Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 90

## Udskrivning af fotos på en CD/DVD-mærkat



Du kan vælge fotos, der er gemt på et hukommelsesenhed, til udskrivning på en CD/DVD-mærkat.

#### ! **Vigtigt:**


- Før du udskriver på CD/DVD'en, skal du se forholdsreglerne for håndtering af CD/DVD.
- Før ikke CD/DVD-bakken ind, mens printeren er i drift. Det kan beskadige printeren.
- Sæt ikke CD/DVD-bakken i, før du får besked på det. Hvis du gør det, opstår der en fejl, og CD/DVD'en skubbes ud.

1. Indsæt en hukommelsesenhed i SD-kort-indgangen eller den eksterne grænseflade USB-port på printeren.
2. Vælg **Forskellige udskrifter** på kontrolpanelet.  
For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.
3. Vælg **Kopier til CD/DVD > Udskriv på CD/DVD**.
4. Vælg layoutet.  
**CD / DVD 1-op**, **CD / DVD 4-op**, og **CD/DVD-varianter** er tilgængelige.
5. Når en meddelelse fortæller dig, at indlæsningen af fotos er fuldført, skal du vælge **Afvis**.


## Udskrivning

6. Gør et af følgende.

- CD / DVD 1-op:** Vælg et foto, vælg **Forts. med at konfigurere Ydre/Indre.**, og på derefter til trin 10.
- CD / DVD 4-op:** Gå til trin 7.
- CD/DVD-varianter:** Vælg fotos, indtil antallet af fotos, der kan indstilles, når 0. Vælg **Forts. med at konfigurere Ydre/Indre.**, og gå herefter til trin 10.

7. Vælg , vælg det foto, du ønsker at placere, og vælg derefter **For at placere foto**.

8. Læs meddelelsen, og tryk på OK-knappen. Vælg om nødvendigt billedet for at redigere det.

9. Gentag trin 7 og 8, indtil alle fotos er placeret i alle afsnit, tryk derefter på knappen .

10. Flyt fokus til yderdiameteren og tryk derefter på knappen - eller + for at justere værdien. Juster den indvendige diameter på samme måde.

Du kan også indstille diameteren ved at vælge værdien i rammen og bruge tastaturet på skærmen.

**Bemærk:**

- Du kan indstille 114 til 120 mm som den udvendige diameter, og 18 til 46 mm som den indvendige diameter i trin af 1 mm.
- Den indre og den ydre diameter, du indstiller, gendannes til deres standardindstillinger, når du har udskrevet diskmærkaten. Du kan ændre standardindstillingerne i **Indstillinger > Printerindstillinger > CD indre/ydre**.

11. Vælg **Vælg type**.

12. Vælg **Udskriv på en CD/DVD**.


**Bemærk:**

Ved testudskrivning skal du vælge **Test-udskriv på A4-papir**, og derefter lægge almindeligt A4-papir i papirkassette 2. Du kan kontrollere udskrivningsbilledet før udskrivning på en CD/DVD-mærkat.

13. Når meddelelsen beder dig om at indlæse en CD/DVD, skal du vælge **Hvordan** og indlæse en CD/DVD i henhold til instruktionerne.

**! Vigtigt:**

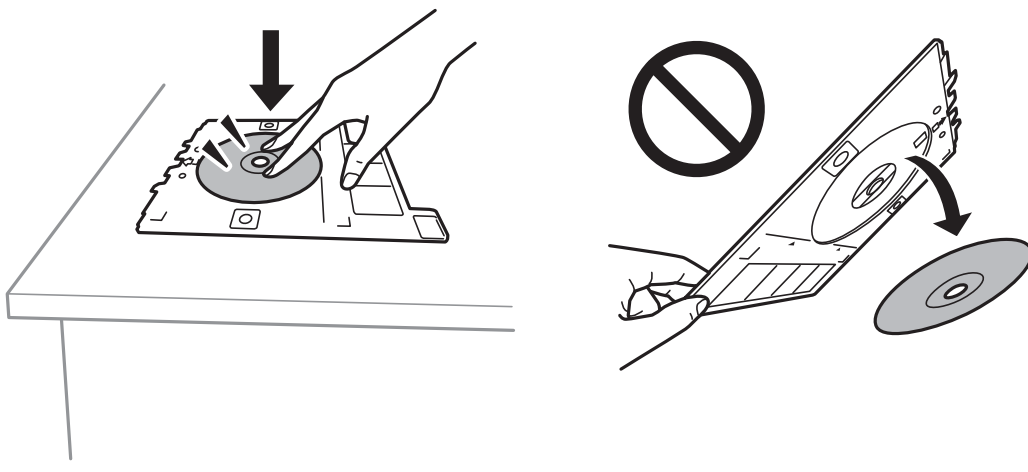

Placer en CD/DVD i CD/DVD-bakken med den side, der kan udskrives på, vendt opad. Tryk på midten af CD/DVD'en for at sætte den godt fast i CD/DVD-bakken. Ellers kan CD/DVD'en falde ud af bakken. Vend bakken for at kontrollere, at CD/DVD'en sidder korrekt i bakken.



## Udskrivning

### Bemærk:

Du kan mærke lidt friktion, når du indsætter bakken i printeren. Dette er normalt, og du skal fortsætte med at indsætte den vandret.

14. Vælg **Installeret**.
15. Tryk på knappen  for at redigere fotos efter behov.
16. Tryk på knappen .
17. Når udskrivningen er færdig, skubbes CD/DVD-bakken ud. Tag bakken ud af printeren, og vælg derefter **Luk**.



### Vigtigt:

Efter at udskrivning er afsluttet, skal du sørge for at fjerne CD/DVD-bakken. Hvis du ikke fjerner bakken og tænder eller slukker printeren eller udfører skrivehovedrensning, vil CD/DVD-bakken ramme skrivehovedet og kan medføre, at der opstår fejl på printeren.

18. Tag cd'en/dvd'en ud, og opbevar CD/DVD-bakken i bunden af papirkassette 2.


### Relaterede oplysninger


- ➔ [“Isætning af et hukommelseskort” på side 77](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Vælg foto \(Enkelt visning\)” på side 83](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 90](#)

## Udskrivning af fotos på et cd-omslag



Du kan nemt udskrive fotos på et cd-omslag ved hjælp af et foto på din hukommelseenhed. Udskriv omslaget på A4-papir, og skær den til, at den passer i cd-coveret.

1. Læg papir i printeren.
2. Indsæt en hukommelseenhed i porten til SD-kort eller USB-portens eksterne interface på printeren.
3. Vælg **Forskellige udskrifter** på betjeningspanelet.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne . Tryk derefter på knappen OK.

4. Vælg **Kopier til CD/DVD > Udskriv på cd-kassette**.
5. Vælg layoutet.
6. Foretag papir- og udskrivningsindstillinger.
7. Tryk på knappen .
8. Når en meddelelse fortæller dig, at indlæsningen af fotos er fuldført, skal du trykke på knappen OK.
9. Vælg det foto, du vil udskrive, på fotoskærmen.

## Udskrivning

10. Vælg **Forh.visn. og Udskriv.**
11. Tryk på knappen  for at redigere fotos efter behov.
12. Tryk på knappen .

### Relaterede oplysninger





- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67
- ➔ “Liste over papirtyper” på side 61
- ➔ “Isætning af et hukommelseskort” på side 77
- ➔ “Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 89
- ➔ “Vejledning til skærmen Vælg foto (Enkelt visning)” på side 83
- ➔ “Menuindstillinger for valg af fotos” på side 88
- ➔ “Vejledning til skærmen Vælg foto (Enkelt visning)” på side 83
- ➔ “Vejledning til skærmen med eksempelvisning” på side 84
- ➔ “Vejledning til skærmen Rediger foto” på side 84
- ➔ “Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 90


## Udskrivning af originale kalendere med et foto

Du kan nemt udskrive originale kalendere med et foto fra en hukommelsesenhed.





1. Læg papir i printeren.
2. Indsæt en hukommelsesenhed i SD-kort-indgangen eller den eksterne grænseflade USB-port på printeren.
3. Vælg **Forskellige udskrifter** på kontrolpanelet.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne    . Tryk derefter på knappen OK.

4. Vælg **Kalender**.
5. Vælg typen af kalender.
6. Lav papirindstillingerne, og tryk derefter på knappen  for at indstille datoen.

## Udskrivning

7. Indstil år og måned, og vælg derefter **Udført**.
8. Når en meddelelse fortæller dig, at indlæsningen af fotos er fuldført, skal du trykke på knappen OK.
9. Vælg det foto, du vil udskrive, på fotoskærmen.
10. Vælg **Forh.visn. og Udskriv**.
11. Tryk på knappen  for at redigere fotos efter behov.
12. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen .







### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)
- ➔ [“Liste over papirtyper” på side 61](#)
- ➔ [“Isætning af et hukommelseskort” på side 77](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 89](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Vælg foto \(Enkelt visning\)” på side 83](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen med eksempelvisning” på side 84](#)
- ➔ [“Vejledning til skærmen Rediger foto” på side 84](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 90](#)

## Udskrivning af et skema

Du kan nemt udskrive et Månedlig, Ugentlig eller Dagligt skema.



1. Læg papir i printeren.
2. Vælg **Forskellige udskrifter** på betjeningspanelet.  
For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne    . Tryk derefter på knappen OK.
3. Vælg **Tidsplan**.
4. Vælg typen af skema.
5. Lav papirindstillingerne, og tryk derefter på knappen .
6. Når du vælger **Månedlig** eller **Dagligt**, skal du indstille datoen og derefter vælge **Udført**.
7. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen .

**Relaterede oplysninger**

- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67
- ➔ “Liste over papirtyper” på side 61
- ➔ “Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 89
- ➔ “Vejledning til skærmen med eksempelvisning” på side 84

**Udskrivning af linjeret papir**

Du kan udskrive visse typer af linjeret papir, grafpapir eller nodepapir og oprette din egen, originale notesbog eller løse blade.



1. Læg papir i printeren.
2. Vælg **Forskellige udskrifter** på betjeningspanelet.  
For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.
3. Vælg **Linjeret papir**.
4. Vælg typen af linjustering.
5. Foretag papirindstillingerne.
6. Tryk på knappen ▶.
7. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen ◊.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67
- ➔ “Liste over papirtyper” på side 61
- ➔ “Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 89
- ➔ “Vejledning til skærmen med eksempelvisning” på side 84

## Udskrivning af originalt brevpaper

Du kan nemt udskrive originalt brevpaper med et foto fra en hukommelsesenhed som baggrund. Fotoet udskrives lyst, så der let kan skrives på det.



1. Læg paper i printeren.
2. Indsæt en hukommelsesenhed i SD-kort-indgangen eller den eksterne grænseflade USB-port på printeren.
3. Vælg **Forskellige udskrifter** på kontrolpanelet.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

4. Vælg **Skrivepaper**.
5. Vælg typen af skrivepaper.
6. Vælg baggrundstypen.
7. Brug en af følgende i henhold til den baggrundstype du valgte i trin 6.

Billede

Når en meddelelse fortæller dig, at indlæsningen af fotos er fuldført, skal du vælge **Afvis**. Vælg et foto på skærmen vælg foto, vælg **Udskriftsindstillinger** for at foretage paperindstillingerne, og tryk derefter på knappen ▶. Tryk på knappen ↻, hvis du vil afvise anmodningen om forbindelse.

Farve

Vælg baggrundsfarve, foretag paperindstillingerne, og tryk derefter på knappen ▶.

Ingen baggrund

Lav paperindstillingerne, og tryk derefter på knappen ▶. Dette er ikke tilgængeligt, når **Uden lineal** er valgt som brevpaperstype.

8. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen ◇.

### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Ilægning af paper i Papirkassette 2" på side 67](#)
- ➔ ["Liste over papirtyper" på side 61](#)
- ➔ ["Isætning af et hukommelseskort" på side 77](#)
- ➔ ["Menuindstillinger for paper og udskriftsindstillinger" på side 89](#)
- ➔ ["Vejledning til skærmen Vælg foto \(Enkelt visning\)" på side 83](#)
- ➔ ["Vejledning til skærmen med eksempelvisning" på side 84](#)



## Udskrivning

- ➔ “Vejledning til skærmen Rediger foto” på side 84
- ➔ “Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 90


## Udskrivning af et originalt meddelelseskort

Du kan nemt udskrive originale meddelelseskort ved hjælp af et foto på din hukommelsesenhed.



1. Læg papir i printeren.
2. Indsæt en hukommelsesenhed i SD-kort-indgangen eller den eksterne grænseflade USB-port på printeren.
3. Vælg **Forskellige udskrifter** på kontrolpanelet.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

4. Vælg **Meddelelseskort**.
5. Vælg **Billedposition**, **Linjetype** og **Linjefarve**, og vælg herefter **Udført**.
6. Når en meddelelse fortæller dig, at indlæsningen af fotos er fuldført, skal du trykke på knappen OK.
7. Vælg det billede, du vil udskrive, og vælg derefter **Udskriftsindstillinger**.
8. Foretag udskrivningsindstillinger.
9. Tryk på knappen ▶.
10. Tryk på knappen  for at redigere fotos efter behov.
11. Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på knappen ◊.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63
- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67
- ➔ “Liste over papirtyper” på side 61
- ➔ “Isætning af et hukommelseskort” på side 77
- ➔ “Menuindstillinger til udskrivning af originale meddelelseskort” på side 102
- ➔ “Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 89
- ➔ “Vejledning til skærmen med eksempelvisning” på side 84
- ➔ “Vejledning til skærmen Rediger foto” på side 84
- ➔ “Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 90

## Menuindstillinger til udskrivning af originale meddelelseskort

### Billedposition:

Vælg, hvor du vil placere billedet på meddelelseskortet.

### Linjetype:

Vælg den type linjering, der skal udskrives på meddelelseskortet.

### Linjefarve:

Vælg farven for den linjering, der skal udskrives på meddelelseskortet.

## Udskrivning af en farvelægningsbog

Du kan udskrive billeder ved kun at udtrække konturen af fotos eller illustrationer. Det gør det muligt at oprette unikke farvelægningsbøger.



### Bemærk:

Medmindre de bruges til personligt brug (hjemme eller i andre begrænsede områder), skal du have tilladelse fra copyright-ejeren, når du bruger copyright-beskyttede originaler til at oprette en farvelægningsbog.

1. Læg papir i printeren.
2. Hvis du vil bruge et foto på en hukommelsesenhed, skal du indsætte en hukommelsesenhed i SD-kortindgangen eller den eksterne grænseflade USB-port på printeren.
3. Vælg **Forskellige udskrifter** på kontrolpanelet.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

4. Vælg **Farvebog**.
5. Gør et af følgende.
  - Når du vælger **Scan en original**: Foretag udskriftsindstillingerne, og tryk derefter på knappen ▶. Placer originalen på scannerpladen, og tryk derefter på knappen OK.
  - Når du vælger **Vælg fra hukommelseskortet**: Vælg et billede, vælg **Udskriftsindstillinger** og foretag derefter udskriftsindstillingerne. Tryk på knappen ▶.
6. Tryk på knappen ◊.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67
- ➔ “Menuindstillinger for valg af fotos” på side 88

➔ “Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 89


## Udskrivning fra en computer

### Printerens basisfunktioner — Windows

**Bemærk:**

- Der er forklaringer af indstillingspunkterne i den online hjælp. Højreklik på et punkt, og klik derefter på **Hjælp**.
- Handlinger varierer afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

1. Læg papir i printerens.
2. Åbn den fil, du vil udskrive.
3. Vælg **Udskriv** eller **Udskriftopsætning** i menuen **Filer**.
4. Vælg din printer.
5. Vælg **Indstillinger** eller **Egenskaber** for at åbne printerdrivervinduet.

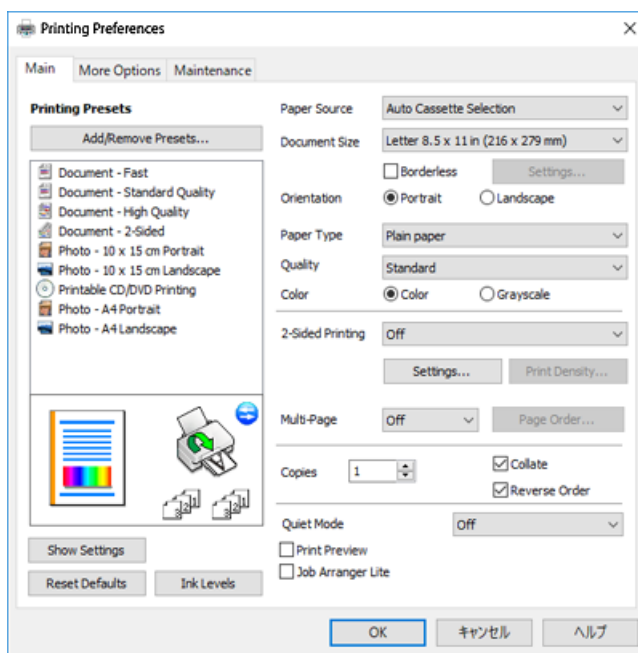

6. Foretag følgende indstillinger.
  - Papirkilde: Vælg den papirkilde, du lagde papiret i.
  - Papirstørrelse: Vælg den papirstørrelse, du har lagt i printerens.
  - Uden kant: Vælg at udskrive uden margener rundt om billedet.  
Udskriftsdataene ved udskrivning uden kant forstørres en lille smule mere end papirstørrelsen, så der ikke udskrives margener omkring papirets kanter. Klik på **Indstillinger** for at vælge graden af forstørrelse.
  - Retning: Vælg den papirretning, du indstillede i programmet.
  - Papirtype: Vælg den papirtype, du lagde i.

## Udskrivning

- Kvalitet: Vælg udskriftskvaliteten.

Når du vælger **Høj**, bliver udskriftskvaliteten højere, men udskrivningshastigheden kan være langsommere.

- Farve: Vælg **Gråtoneskala** når du vil udskrive i sort eller gråtoner.

**Bemærk:**

Ved udskrivning af konvolutter skal du vælge **Liggende** som indstilling for **Retning**.

- Klik på **OK** for at lukke printerdrivervinduet.
- Klik på **Udskriv**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 59](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)
- ➔ [“Guide til Windows printerdriver” på side 192](#)
- ➔ [“Liste over papirtyper” på side 61](#)

## Grundlæggende om udskrivning — Mac OS


**Bemærk:**

Forklaringerne i afsnittet anvender *TextEdit* som eksempel. Betjening og skærme varierer afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

- Læg papir i printerens.
- Åbn den fil, du vil udskrive.

## Udskrivning

3. Vælg **Udskriv** i menuen **Filer** eller en anden kommando for at vise udskriftsdialogboksen.  
Hvis det er nødvendigt, skal du klikke på **Vis info** eller ▼ for at udvide udskrivningsvinduet.

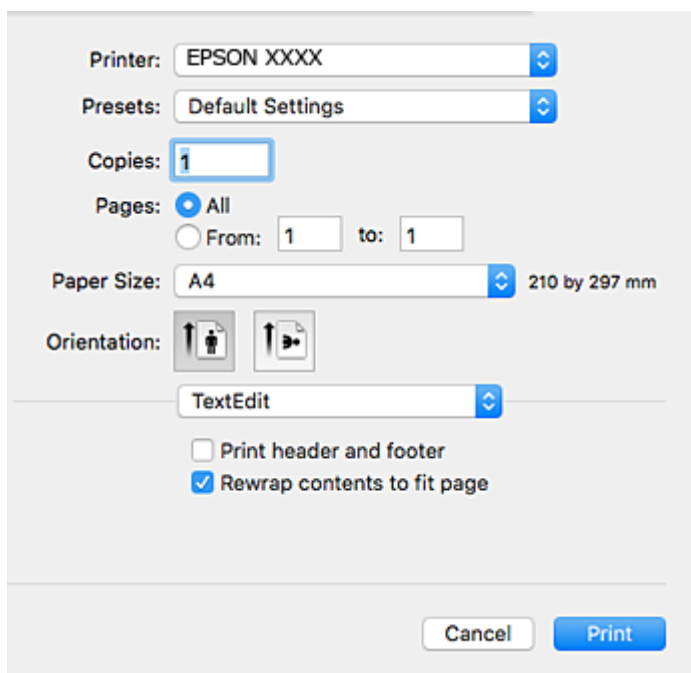

4. Foretag følgende indstillinger.

- Printer:** Vælg din printer.
- Forindstillinger:** Dette vælges, når du ønsker at bruge de registrerede indstillinger.
- Papirstørrelse:** Vælg den papirstørrelse, du har lagt i printerens.  
Vælg en papirstørrelse "uden kant", når du udskriver uden margener.
- Papirretning:** Vælg den papirretning, du indstillede i programmet.

**Bemærk:**


- Hvis ovenstående indstillingsmenuer ikke vises, skal du lukke udskriftsvinduet, vælge **Sidelayout** i menuen **Fil** og derefter foretage indstillingerne.
- Vælg liggende retning, når du udskriver på konvolutter.

## Udskrivning

5. Vælg **Udskriftsindstillinger** i pop op-menuen.

**Bemærk:**

Epson-printerdriveren er ikke blevet installeret korrekt, hvis der på OS X Mountain Lion eller senere ikke vises menuen **Udskriftsindstillinger**.

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan, Udskriv & Fax**), fjern printeren, og tilføj derefter printeren igen. Gå ind på følgende websted, og indtast derefter produktnavnet. Gå til **Support**, og se derefter **Tips**.


<http://epson.sn>

6. Foretag følgende indstillinger.

- Papirkilde: Vælg den papirkilde, du lagde papiret i.

Hvis du vælger **Automatisk valg**, vælges papirkilden automatisk i henhold til papirstørrelse og typen, som er valgt på printerens kontrolpanel.

Hvis du aktiverer funktionen **Automatisk kassetteskift** og vælger papirkassette 1 som indstillingen **Papirkilde**, indfører printeren automatisk papir fra papirkassette 2, når papiret føres ud i papirkassette 1. Læg samme papir (type og størrelse) i papirkassette 1 og papirkassette 2.

For at aktivere funktionen **Automatisk kassetteskift** skal du vælge **Systemindstillinger** fra menuen  > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan, Udskriv og fax**) og vælg derefter printeren. Angiv indstillinger på den skærm, der vises, ved at klikke på **Indstillinger og forbrugsvarer** > **Indstillinger** (eller **Driver**).

- Medietype: Vælg den papirtype, du lagde i.

- Udskriftskval.: Vælg udskriftskvaliteten.

Når du vælger Fin, bliver udskriftskvaliteten højere, men udskrivningshastigheden kan være langsommere.

## Udskrivning

- Udvidelse: Tilgængelig ved valg af en papirstørrelse uden kant.

Udskriftsdataene ved udskrivning uden kant forstørres en lille smule mere end papirstørrelsen, så der ikke udskrives margener omkring papirets kanter. Vælg forstørrelsesgraden.

- Gråtoneskala: Vælges, når du vil udskrive i sort-hvid eller gråtoner.

7. Klik på **Udskriv**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 59
- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63
- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67
- ➔ “Guide til Mac OS printerdriver” på side 195
- ➔ “Liste over papirtyper” på side 61


## Udskrivning på to sider

Du kan bruge en af de følgende metoder til at udskrive på begge sider af papiret.

- Automatisk 2-sidet udskrivning
- Manuel 2-sidet udskrivning (kun Windows)

Når den første side er udskrevet, skal du vende papiret om for at udskrive på den anden side.

Du kan også udskrive et hæfte, som skabes ved at folde udskriften (kun Windows).

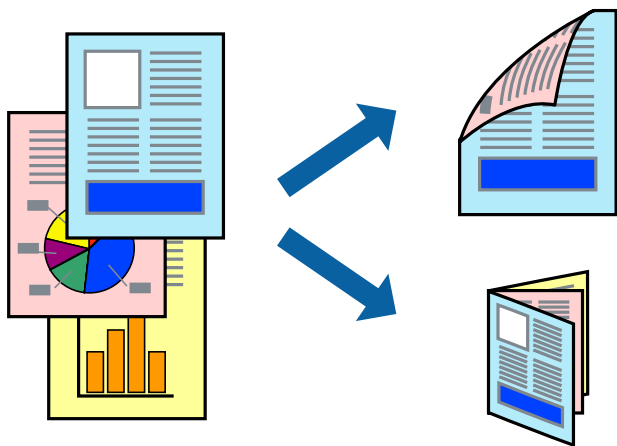

### Bemærk:

- Denne funktion kan ikke bruges sammen med udskrivning uden kant.
- Hvis du ikke bruger papir, som er egnet til 2-sidet udskrivning, kan udskriftskvaliteten forringes, og der kan opstå papirstop.
- Alt afhængigt af papiret og dataene, kan det ske, at blækket trænger igennem til den anden side af papiret.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 59

## Udskrivning på to sider – Windows

### Bemærk:

- Manuel 2-sidet udskrivning kan bruges, når **EPSON Status Monitor 3** er aktiveret. Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktiveret, skal du åbne printerdriveren, klikke på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse** og så vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.
- Manuel 2-sidet udskrivning er muligvis ikke tilgængelig, hvis der opnås adgang til printerens via et netværk, eller hvis printerens bruges som en delt printer.

1. Læg papir i printerens.
2. Åbn den fil, du vil udskrive.
3. Åbn vinduet for printerdriveren.
4. Vælg **Auto (indbinding langs den lange kant)**, **Auto (indbinding langs den korte kant)**, **Manuel (indbinding langs den lange kant)** eller **Manuel (indbinding langs den korte kant)** i 2-sidet udskrivning på fanen **Hovedmenu**.
5. Klik på **Indstillinger**, foretag de nødvendige indstillinger, og klik så på **OK**.

### Bemærk:

Hvis du vil udskrive et foldet hæfte, skal du vælge **Hæfte**.

6. Klik på **Udskrivningstæthed**, vælg dokumenttypen under **Vælg dokumenttype**, og klik så på **OK**.  
Med printerdriveren indstilles indstillingerne for **Justeringer** automatisk for den pågældende dokumenttype.

### Bemærk:

Udskrivningen kan være langsom alt afhængigt af kombinationen af de valgte indstillinger for **Vælg dokumenttype** i vinduet **Justering af udskriftstæthed** og for **Kvalitet** på fanen **Hovedmenu**.

Indstillingen **Justering af udskriftstæthed** er ikke tilgængelig for manuel 2-sidet udskrivning.

7. Indstil de andre punkter på fanerne **Hovedmenu** og **Flere indstillinger** som nødvendigt, og klik så på **OK**.
8. Klik på **Udskriv**.

Når du bruger manuel 2-sidet udskrivning, vises der et pop op-vindue på computeren, når den første side er blevet udskrevet. Følg vejledningen på skærmen.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)
- ➔ [“Printerens basisfunktioner — Windows” på side 103](#)

## Udskrivning på 2 sider — Mac OS

1. Læg papir i printerens.
2. Åbn den fil, du vil udskrive.
3. Vis udskriftsdialogboksen.



## Udskrivning

- Vælg **Indst. for tosidet udskrivning** i pop op-menuen.
- Vælg indbindingerne i **Tosidet udskrivning**.
- Vælg originaltypen i **Dokumenttype**.

**Bemærk:**

- Udskrivningen kan være langsom alt afhængigt af indstillingen for **Dokumenttype**.
- Hvis du udskriver data med høj datatæthed, f.eks. fotos eller grafer, skal du vælge **Tekst med foto** eller **Foto** som indstilling for **Dokumenttype**. Hvis der er mærker på udskrivningen, eller billedet trænger igennem til bagsiden af papiret, skal du justere udskriftstætheden og blæktørretiden ved at klikke på pilemærket ud for **Justeringer**.


- Indstil de andre elementer efter behov.
- Klik på **Udskriv**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)
- ➔ [“Grundlæggende om udskrivning — Mac OS” på side 104](#)

## Udskrivning af flere sider på ét ark

Du kan udskrive to eller fire sider af data på et enkelt ark papir.

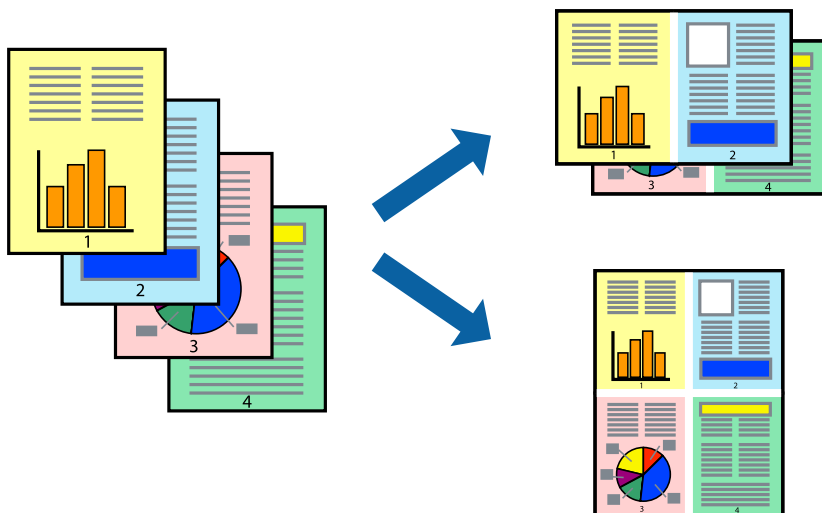

## Udskrivning af flere sider på ét ark – Windows

**Bemærk:**

Denne funktion kan ikke bruges sammen med udskrivning uden kant.

- Læg papir i printeren.
- Åbn den fil, du vil udskrive.
- Åbn vinduet for printerdriveren.

## Udskrivning

4. Vælg **2-op** eller **4-op** som indstilling for **Flere sider** på fanen **Hovedmenu**.
5. Klik på **Siderækkefølge**, foretag de nødvendige indstillinger, og klik så på **OK** for at lukke vinduet.
6. Indstil de andre punkter på fanerne **Hovedmenu** og **Flere indstillinger** som nødvendigt, og klik så på **OK**.
7. Klik på **Udskriv**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)
- ➔ [“Printerens basisfunktioner — Windows” på side 103](#)

## Udskrivning af flere sider på ét ark — Mac OS

1. Læg papir i printerens.
2. Åbn den fil, du vil udskrive.
3. Vis udskriftsdialogboksen.
4. Vælg **Layout** i pop op-menuen.
5. Angiv antallet af sider under **Sider pr. ark**, **Retning** (siderækkefølgen) og **Kant**.
6. Indstil de andre elementer efter behov.
7. Klik på **Udskriv**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)
- ➔ [“Grundlæggende om udskrivning — Mac OS” på side 104](#)

## Udskrivning, som passer til papirstørrelsen

Du kan foretage en udskrivning, som passer til den papirstørrelse, du har lagt i printerens.



## Udskrivning, som passer til papirstørrelsen – Windows

### Bemærk:

Denne funktion kan ikke bruges sammen med udskrivning uden kant.

1. Læg papir i printerens.
2. Åbn den fil, du vil udskrive.
3. Åbn vinduet for printerdriveren.
4. Foretag følgende indstillinger på fanen **Flere indstillinger**.
  - Papirstørrelse: Vælg den papirstørrelse, du indstillede i programmet.
  - Outputpapir: Vælg den papirstørrelse, du har lagt i printerens.  
**Tilpas til side** vælges automatisk.

### Bemærk:

Hvis du vil udskrive et formindsket billede midt på siden, skal du vælge **Centrer**.

5. Indstil de andre punkter på fanerne **Hovedmenu** og **Flere indstillinger** som nødvendigt, og klik så på **OK**.
6. Klik på **Udskriv**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)
- ➔ [“Printerens basisfunktioner — Windows” på side 103](#)

## Udskrivning, som passer til papirstørrelsen — Mac OS

1. Læg papir i printerens.

## Udskrivning


2. Åbn den fil, du vil udskrive.
3. Vis udskriftsdialogboksen.
4. Vælg størrelsen på det papir, du indstillede i programmet, som **Papirstørrelse**.
5. Vælg **Papirhåndtering** i pop op-menuen.
6. Vælg **Skaler til papirstørrelse**.
7. Vælg den papirstørrelse, du lagde i printerens, som indstilling for **Modtagerpapirstørrelse**.
8. Indstil de andre elementer efter behov.
9. Klik på **Udskriv**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)
- ➔ [“Grundlæggende om udskrivning — Mac OS” på side 104](#)

## Udskrivning af flere filer samlet (kun for Windows)

Med **Jobarrangør Lite** kan du kombinere flere filer, som er oprettet i forskellige programmer, og udskrive dem som et enkelt udskriftsjob. Du kan angive udskriftsindstillingerne for kombinerede filer, f.eks. layout, udskrivningsrækkefølge og retning.

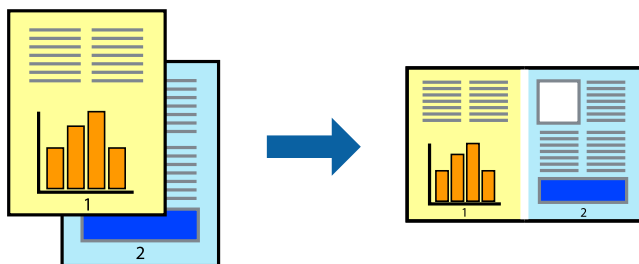

1. Læg papir i printerens.
2. Åbn den fil, du vil udskrive.
3. Åbn printerdrivervinduet.
4. Vælg **Jobarrangør Lite** på fanen **Hovedmenu**.
5. Klik på **OK** for at lukke printerdrivervinduet.
6. Klik på **Udskriv**.

Vinduet for **Jobarrangør Lite** vises, og udskriftsjobbet føjes til **Udskrivningsprojekt**.

## Udskrivning

- Lad vinduet for **Jobarrangør Lite** være åbent, åbn den fil, du vil kombinere med den nuværende fil, og gentag så trin 3 til 6.

**Bemærk:**

- Hvis du lukker vinduet **Jobarrangør Lite**, bliver det ugemte **Udskrivningsprojekt** slettet. Vælg **Gem** i menuen **Filer** for at udskrive på et senere tidspunkt.
- Hvis du vil åbne et **Udskrivningsprojekt**, som er gemt i **Jobarrangør Lite**, skal du klikke på **Jobarrangør Lite** på fanen **Vedligeholdelse** i printerdriveren. Herefter skal du vælge **Åbn** i menuen **Filer** for at vælge filen. Filtypenavnet for de gemte filer er ”ecl”.


- Vælg menuerne **Layout** og **Rediger** i **Jobarrangør Lite** for at redigere **Udskrivningsprojekt** efter behov. Der er flere oplysninger i hjælpen til Jobarrangør Lite.
- Vælg **Udskriv** i menuen **Filer**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)
- ➔ [“Printerens basisfunktioner — Windows” på side 103](#)

## Udskriver et billede på flere ark, for at lave en plakat (kun i Windows)

Med denne funktion kan du udskrive et billede på flere ark papir. Derefter kan du lave en stor plakat, ved at tape arkene sammen.

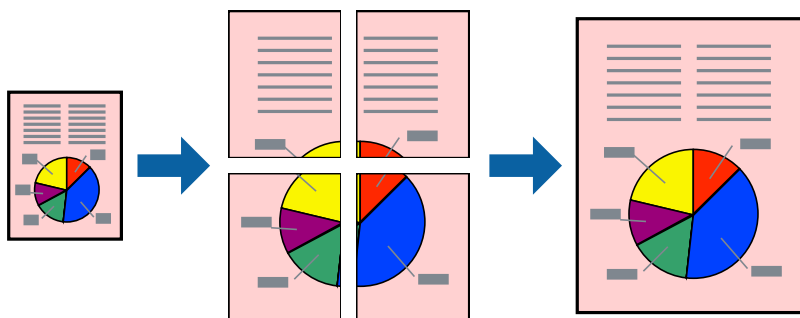

**Bemærk:**

Denne funktion kan ikke bruges sammen med udskrivning uden kant.

- Læg papir i printerens.
- Åbn den fil, du vil udskrive.
- Åbn printerdrivervinduet.
- Vælg **2x1 plakat**, **2x2 plakat**, **3x3 plakat** eller **4x4 plakat** under **Flere sider** på fanen **Hovedmenu**.
- Klik på **Indstillinger**, foretag de nødvendige indstillinger, og klik så på **OK**.

**Bemærk:**

**Udskriv beskæringslinjer** lader dig udskrive en skærelinje.

## Udskrivning


- Indstil de andre punkter på fanerne **Hovedmenu** og **Flere indstillinger** som nødvendigt, og klik så på **OK**.
- Klik på **Udskriv**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63
- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67
- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63
- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67
- ➔ “Printerens basisfunktioner — Windows” på side 103


### Fremstilling af plakater vha. Overlappende justeringsmærker

Her er et eksempel på, hvordan man laver en plakat, når **2x2 plakat** er valgt, og **Overlappende justeringsmærker** er valgt under **Udskriv beskæringslinjer**.

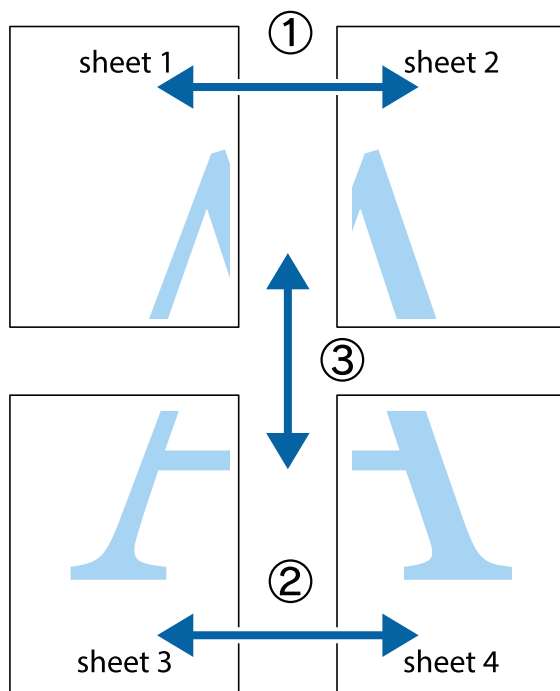


Udskrivning

1. Forbered Sheet 1 og Sheet 2. Klip margenen af Sheet 1 langs den lodrette blå linje, som løber gennem midten af krydsmærket øverst og nederst på siden.

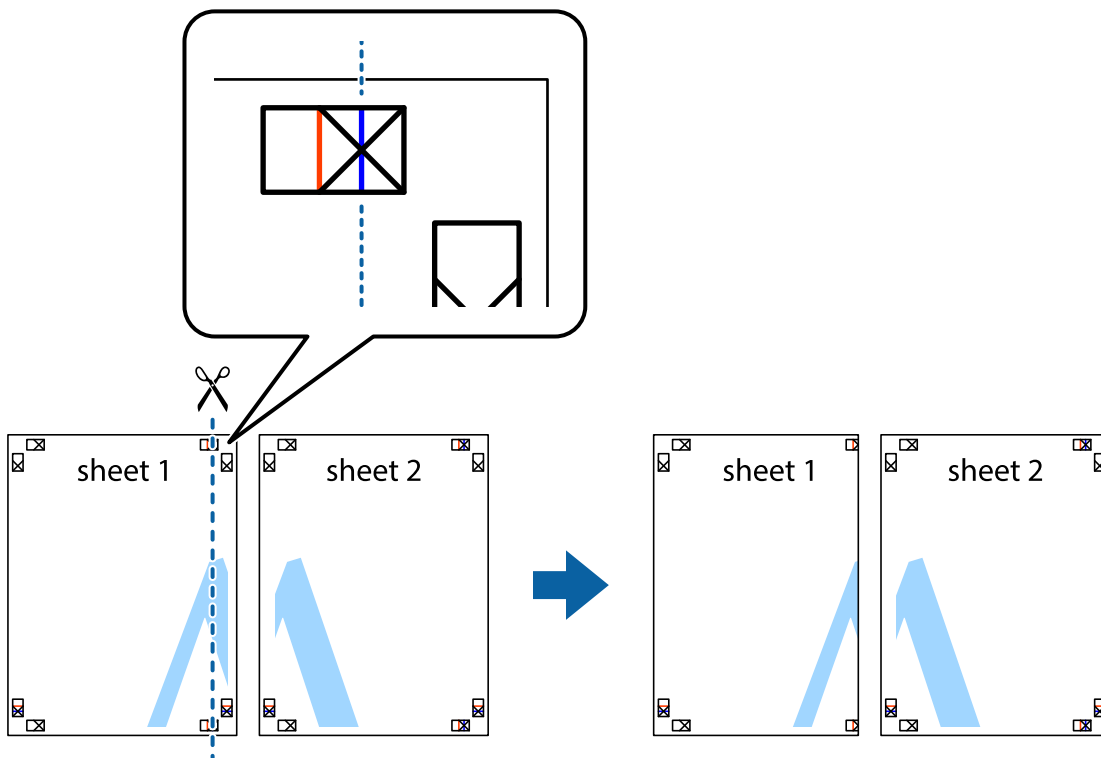


2. Placer kanten af Sheet 1 oven på Sheet 2, så krydsmærkerne passer sammen, og tape så de to ark sammen midlertidigt på bagsiden.

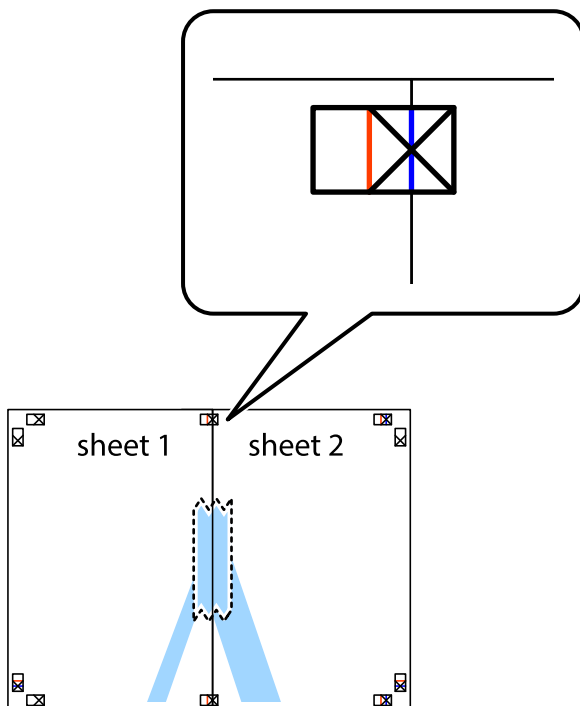


## Udskrivning

3. Klip de sammentapede ark i to langs den lodrette røde linje, som løber gennem justeringsmærkerne (denne gang er det linjen til venstre for krydsmærkerne).

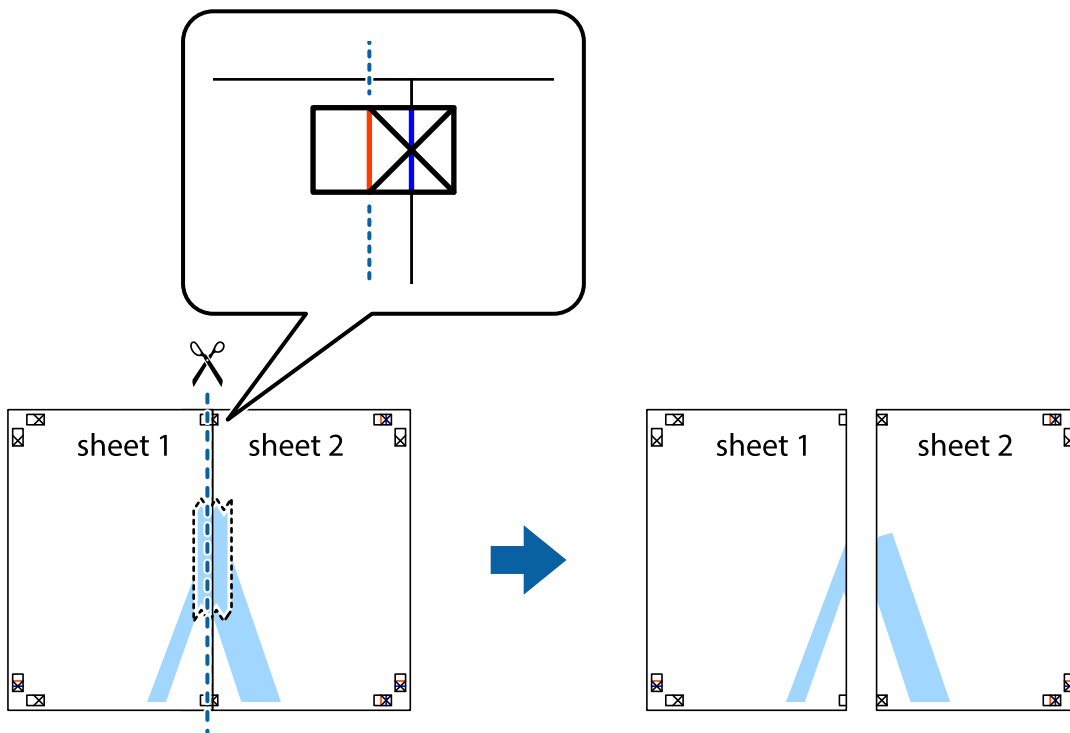

4. Tape arkene sammen bagfra.

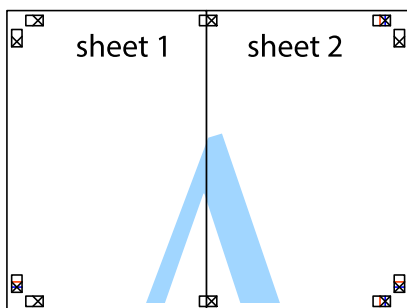


5. Gentag trin 1 til 4 for at tape Sheet 3 og Sheet 4 sammen.




## Udskrivning

6. Klip margenen af Sheet 1 og Sheet 2 langs den vandrette blå linje, som løber gennem midten af krydsmærket i venstre og højre side.

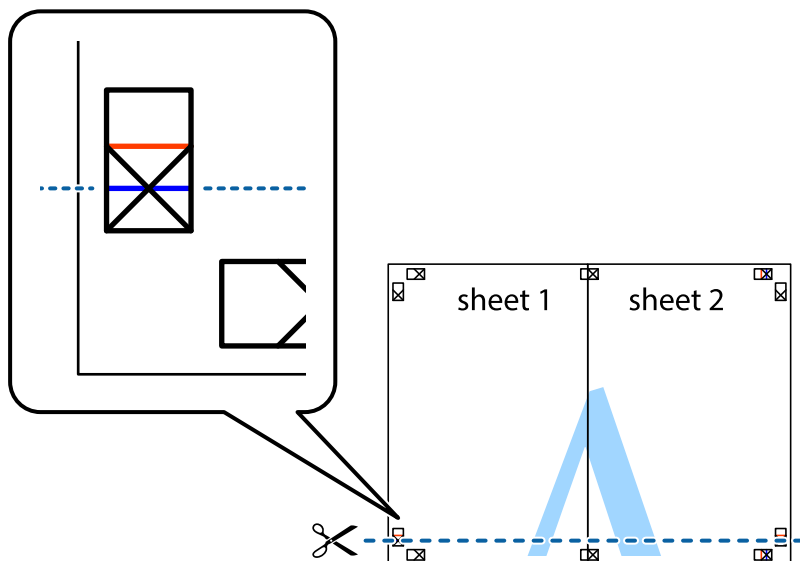


7. Anbring kanten af Sheet 1 og Sheet 2 oven på Sheet 3 og Sheet 4, så krydsmærkerne passer sammen, og tape så arkene sammen midlertidigt på bagsiden.

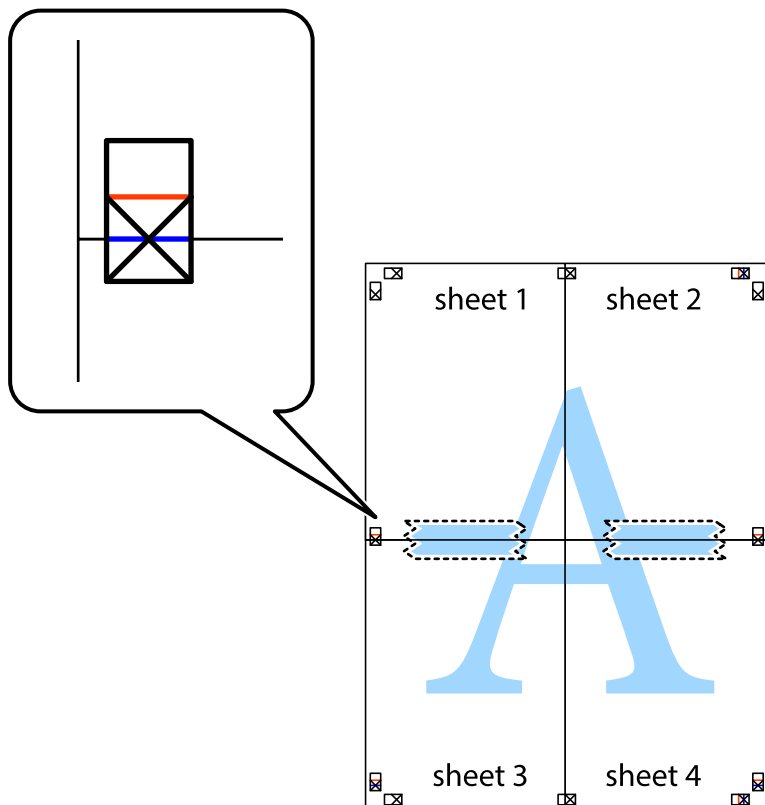


Udskrivning


- Klip de sammentapede ark i to langs den vandrette røde linje, som løber gennem justeringsmærkerne (denne gang er det linjen oven for krydsmærkerne).

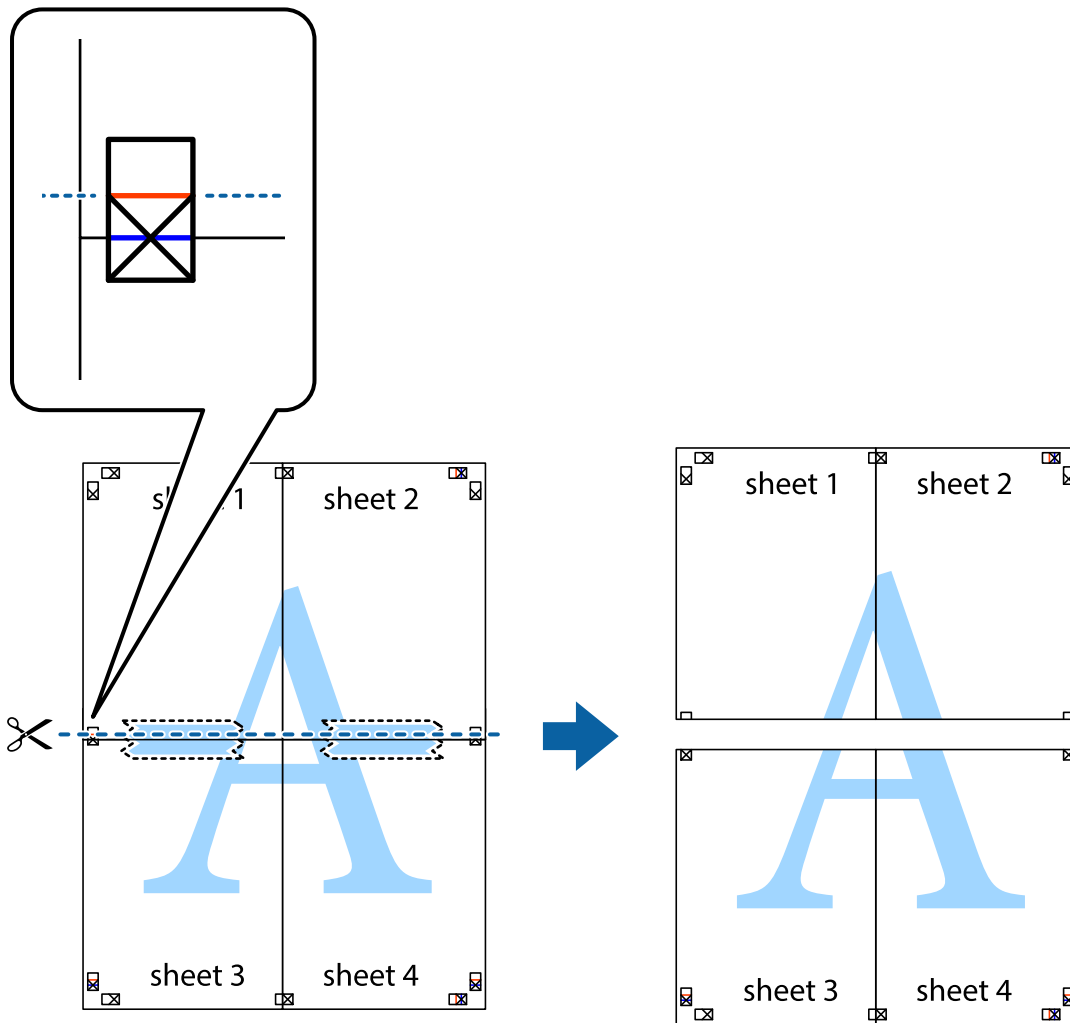

- Tape arkene sammen bagfra.

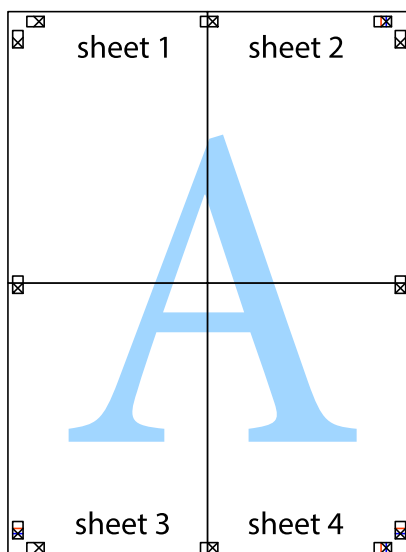

10. Klip de resterende margener af langs yderste linje.

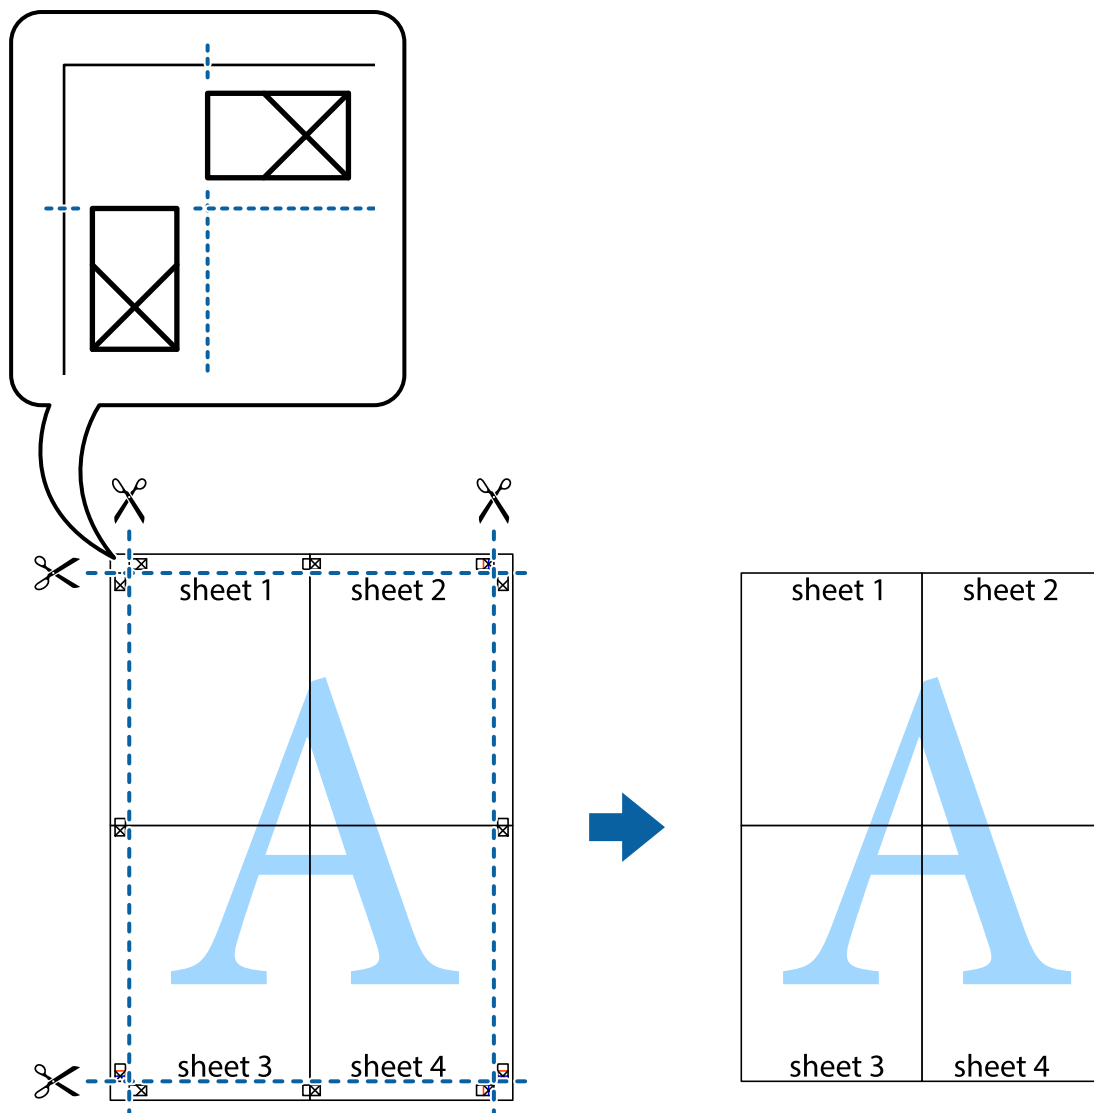

## Udskrivning vha. de avancerede funktioner

I dette afsnit præsenteres en række ekstra layout- og udskrivningsfunktioner, som findes i printerdriveren.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Windows-printerdriver” på side 191](#)
- ➔ [“Mac OS-printerdriver” på side 194](#)

## Tilføjelse af en fast udskriftsindstilling til let udskrivning

Hvis du opretter din egen faste indstilling med de udskrivningsindstillinger, du bruger ofte, i printerdriveren, kan du nemt udskrive ved at vælge denne faste udskrivningsindstilling fra listen.

## Udskrivning

### Windows

Du kan tilføje din egen faste indstilling ved angive indstillinger for f.eks. **Papirstørrelse** og **Papirtype** på fanen **Hovedmenu** eller **Flere indstillinger** og så klikke på **Tilføj/fjern faste indstillinger** under **Faste udsk. indstillinger**.

**Bemærk:**

*Hvis du vil slette en tilføjet, fast indstilling, skal du klikke på **Tilføj/fjern faste indstillinger**, vælg navnet på den faste indstilling, du vil slette fra listen og derefter slette den.*

### Mac OS

Vis udskriftsdialogboksen. Du kan tilføje din egen foruddefineret indstilling ved at angive indstillinger for f.eks. **Papirstørrelse** og **Medietype** og så gemme de aktuelle indstillinger som en foruddefineret indstilling under **Foruddefinerede indstillinger**.

**Bemærk:**

*Hvis du vil slette en tilføjet fast indstilling, skal du klikke på **Faste indstillinger** > **Vis faste indstillinger**, vælg navnet på den faste indstilling, du vil slette fra listen og derefter slette den.*

## Udskrivning af et formindsket eller forstørret dokument

Du kan formindske eller forstørre et dokumentes størrelse med en bestemt procent.

### Windows

**Bemærk:**

*Denne funktion kan ikke bruges sammen med udskrivning uden kant.*

Indstil **Papirstørrelse** på fanen **Flere indstillinger**. Vælg **Formindsk/forstør dokument**, **Zoom til**, og angiv så en procent.

### Mac OS

**Bemærk:**

*Handlinger varierer afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.*

Vælg **Sideopsætning** (eller **Udskriv**) fra menuen **Filer**. Vælg printeren fra **Format for**, vælg papirstørrelse, og indtast derefter en procentsats i **Skaler**. Luk vinduet, og udskriv ved at følge de grundlæggende udskrivningsvejledningen.

## Justering af udskriftsfarven

Du kan justere farverne, der anvendes i udskriftsjobbet.

**PhotoEnhance** giver skarpere billeder og mere levende farver ved automatisk at justere de oprindelige billeddatas kontrast, mætning og lysstyrke.

**Bemærk:**

- Disse justeringer anvendes ikke på de originale data.*
- Med **PhotoEnhance** justeres farven ved at analysere motivets placering. Hvis du har ændret motivets placering ved at formindske, forstørre, beskære eller rotere billedet, kan farven derfor ændres uventet. Hvis du vælger udskrivning uden kant, ændres motivets placering også, hvilket kan føre til ændringer af farven. Hvis billedet er uskarpt, kan farvetonen blive unaturlig. Hvis farven ændres eller ser unaturlig ud, skal du udskrive med en anden funktion end **PhotoEnhance**.*

## Udskrivning

### Windows

Vælg metode for farvekorrektur i **Farvekorrektur** i fanen **Flere indstillinger**.


Hvis du vælger **Automatisk**, justeres farverne automatisk, så de passer til indstillingerne for papirtype og udskriftskvalitet. Hvis du vælger **Tilpasset** og klikker på **Avanceret**, kan du foretage dine egne indstillinger.

### Mac OS

Vis udskriftsdialogboksen. Vælg **Farvetilpasning** fra pop op-menuen, og vælg derefter **EPSON Farveindstillinger**. Vælg **Farveindstillinger** fra pop op-menuen, og vælg derefter en af de tilgængelige indstillinger. Klik på pilen ved siden af **Avancerede indstillinger**, og foretag de nødvendige indstillinger.

## Udskrivning af vandmærke (kun Windows)

Du kan udskrive et vandmærke som f.eks. "Fortroligt" på dine udskrifter. Du kan også tilføje dit eget vandmærke.

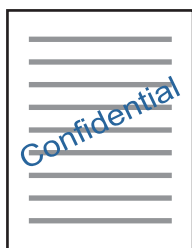

### Bemærk:

*Denne funktion kan ikke bruges sammen med udskrivning uden kant.*

Klik på **Vandmærkefunktioner** på fanen **Flere indstillinger**, og vælg så et vandmærke. Klik på **Indstillinger** for at ændre indstillinger som f.eks. vandmærkets placering.

## Udskrivning af sidehoved og sidefod (kun Windows)

Du kan udskrive oplysninger som f.eks. et brugernavn og en udskrivningsdato som sidehoved eller sidefod.

Klik på **Vandmærkefunktioner** på fanen **Flere indstillinger**, og vælg så **Sidehoved/sidefod**. Klik på **Indstillinger**, og vælg så de nødvendige punkter i rullelisten.

## Udskrivning af fotos med Epson Easy Photo Print

Med Epson Easy Photo Print kan du let arrangere og udskrive fotos på forskellige typer papir. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

### Bemærk:

- Når du udskriver på Epson-fotopapir, maksimeres blækqualiteten, og udskrifterne bliver levende og tydelige.
- Foretag følgende indstillinger for at udskrive uden kant med et almindeligt tilgængeligt program.
  - Opret billeddata, så de passer til papirstørrelsen. Hvis der er en margenindstilling tilgængelig i det program, som du bruger, skal du indstille den til 0 mm.
  - Aktiver udskrivning uden kant i printerdriveren.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ “Program til layout af fotos (Epson Easy Photo Print)” på side 199
- ➔ “Installation af programmer” på side 201

## Udskrivning på en cd/dvd-mærkat med Epson Print CD

Med Epson Print CD kan du let oprette og udskrive en cd/dvd-mærkat med originalt design. Du kan også oprette og udskrive et cd/dvd-omslag.

Du kan indstille udskrivningsområdet for cd'en/dvd'en til et minimum på 18 mm for den indvendige diameter og et maksimum på 120 mm for den udvendige diameter. Afhængigt af indstillingerne kan cd/dvd'en eller cd/dvd-bakken blive udtværet. Indstil til inden for udskrivningsområdet for den cd/dvd, du vil udskrive.

Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

**Bemærk:**

Foretag følgende indstillinger for at udskrive en CD/DVD-mærkat med et almindeligt tilgængeligt program.

- I Windows vælges automatisk A4 som indstilling for **Papirstørrelse**, når du vælger **Cd/dvd-bakke** som indstilling for **Papirkilde**. Vælg **Stående** som **Retning** indstilling, eller **Cd/dvd** som **Papirtype** indstilling.
- I Mac OS skal du vælge **A4 (Cd/dvd)** som indstilling for **Papirstørrelse**. Vælg **stående** som udskrivningsretning, og vælg derefter **Cd/dvd** som **Medietype** på **Udskriftsindstillinger** menuen.
- I nogle programmer skal du måske angive bakketype. Vælg **Epson-bakketype 2**. Navnet på indstillingen kan variere lidt fra program til program.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ “Program til udskrivning af tekst eller billeder på en cd (Epson Print CD)” på side 199
- ➔ “Installation af programmer” på side 201

---

## Udskrivning fra smartenheder

### Brug af Epson iPrint

Epson iPrint er et program, hvormed du kan udskrive fotos, dokumenter og websider fra en smartenhed, som f.eks. en smartphone eller tablet. Du kan bruge lokal udskrivning, udskrivning fra en smart-enhed, der er sluttet til samme trådløse netværk som printeren, eller fjernudskrivning, udskrivning fra et fjernsted via internettet.

Registrer printeren i Epson Connect-tjenesten for at bruge fjernudskrivning.

Hvis du starter Epson iPrint, når printeren ikke er tilsluttet til netværket, vises en meddelelse, der giver dig besked om at oprette forbindelse til printeren. Følg instruktionerne for at fuldføre forbindelsen. Se webadressen nedenfor for oplysninger om driftsbetingelserne.

<http://epson.sn>



**Relaterede oplysninger**

➔ “Epson Connect-tjeneste” på side 189

**Installere Epson iPrint**


Du kan installere Epson iPrint på din smartenhed fra følgende URL eller QR-kode.

<http://ipr.to/a>

**Udskrivning vha. Epson iPrint**

Start Epson iPrint på smartenheden, og vælg på startskærmen det element, du gerne vil bruge.

Følgende skærbilleder er udsat for ændringer uden varsel. Indholdet kan variere afhængigt af produktet.

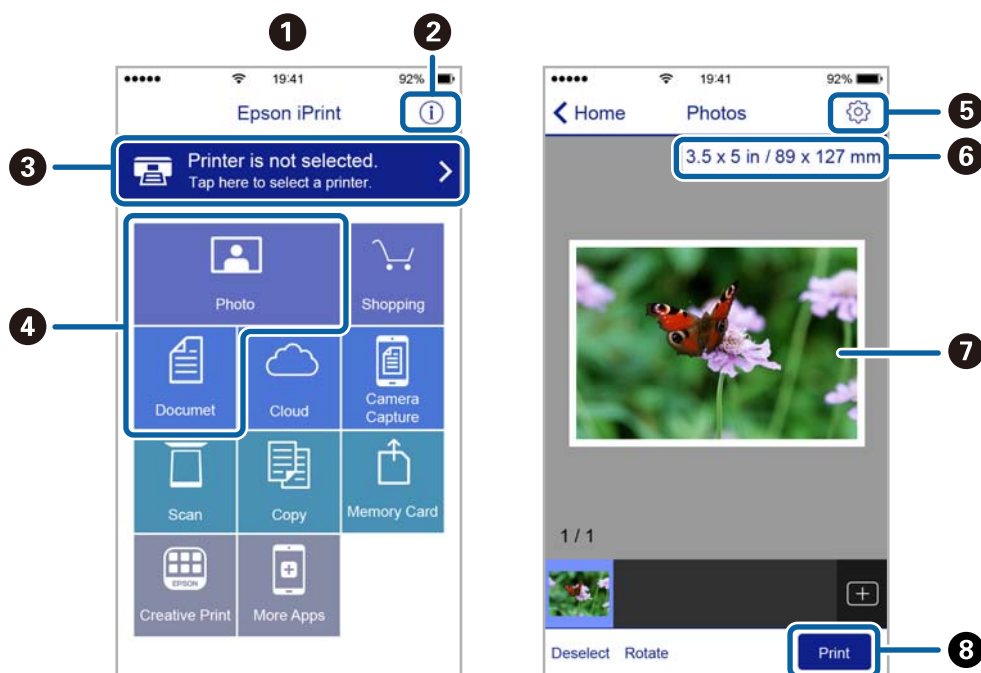

1	Det startskærbillede, der vises, når programmet starter.
2	Viser oplysninger om, hvordan printeren skal konfigureres, og FAQ.
3	Viser det skærbillede, hvor du kan vælge printeren og foretage printerindstillinger. Når du har valgt printeren, skal du ikke vælge den igen næste gang.
4	Vælg det, du gerne vil udskrive, som f.eks. fotos og dokumenter.
5	Viser det skærbillede, hvor der foretages udskriftsindstillinger, som f.eks. papirstørrelse og papirtype.

## Udskrivning

6	Viser papirstørrelsen. Når denne vises som en knap, skal du trykke på den for at få vist de papirindstillinger, der aktuelt er angivet på printeren.
7	Viser fotos og dokumenter, som du har valgt.
8	Startere udskrivningen.

**Bemærk:**

Hvis du vil udskrive fra dokumentmenuen på en iPhone, iPad eller iPod touch med iOS, skal du åbne Epson iPrint når du har overført dokumentet, som du vil udskrive via fildelingsfunktionen i iTunes.

## Brug af Epson Print Enabler

Du kan udskrive trådløst dine dokumenter, e-mails, fotos og websider direkte fra din Android-telefon eller tablet (Android v4.4 eller senere). Med få tryk vil din Android-enhed opdage en Epson-printer, som er forbundet til det samme trådløse netværk.

1. Læg papir i printeren.
2. Konfigurer printeren til trådløs udskrivning.
3. På din Android-enhed skal du installere plugin'et Epson Print Enabler fra Google Play.
4. Forbind din Android-enhed til det samme trådløse netværk, som printeren bruger.
5. Gå til **Indstillinger** på din Android-enhed, vælg **Udskrivning**, og aktiver derefter Epson Print Enabler.
6. Fra en Android-applikation som f.eks. Chrome skal du trykke på menuikonet og udskrive det ønskede på skærmen.

**Bemærk:**

Hvis du ikke kan se din printer, skal du trykke på **Alle printere** og vælge din printer.

### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Ilægning af papir i Papirkassette 1" på side 63](#)
- ➔ ["Ilægning af papir i Papirkassette 2" på side 67](#)
- ➔ ["Forbindelse til en smart-enhed" på side 28](#)



## Brug af AirPrint

AirPrint giver dig mulighed for øjeblikkelig, trådløs udskrivning fra iPhone, iPad, og iPod touch med den seneste version af iOS og Mac med den seneste version af OS X eller macOS.

**Bemærk:**

Du kan ikke bruge AirPrint, hvis du har deaktiveret papirkonfigurationsmeddelelser på produktets betjeningspanel. Se linket herunder vedrørende aktivering af meddelelserne, hvis det er nødvendigt.

1. Læg papir i produktet.
2. Konfigurer produktet til trådløs udskrivning. Se linket herunder.  
<http://epson.sn>
3. Forbind din Apple-enhed til det samme trådløse netværk, som produktet bruger.
4. Udskriv fra din enhed til produktet.

**Bemærk:**

Se siden AirPrint på Apples websted for at få flere oplysninger.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ “Kan ikke udskrive fra en iPhone eller iPad” på side 224
- ➔ “Menuindstillinger for Printerindstillinger” på side 183
- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63
- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67

---

## Udskrivning fra et digitalkamera

**Bemærk:**

- Du kan udskrive fotos direkte fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera. Se dokumentationen, der følger med kameraet, for at få oplysninger om, hvordan du foretager betjener kameraet.
- Normalt prioriteres digitalkameraets indstillinger, men i følgende situationer prioriteres printerindstillingerne.
  - Når kameraets udskrivningsindstilling er angivet til "brug printerindstillinger"
  - Når indstillingen **Sepia** eller **Sort/Hvid** er valgt i printerens udskrivningsindstillinger.
  - Når kameraets og printerens udskriftsindstillinger kombineres, opstår der indstillinger, der ikke er tilgængelige på printeren.


## Udskrivning fra et digitalkamera, der er tilsluttet via USB-kabel

Du kan udskrive fotos direkte fra et digitalkamera, der er tilsluttet via USB-kabel.

1. Fjern en hukommelsesenhed fra printeren.
2. Læg papir i printeren.
3. Vælg **Indstillinger** > **Kameraudskriftsindstillinger** fra startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

4. Vælg **Udskriftsindstillinger** eller **Billedjusteringer**, og skift om nødvendigt indstillingerne.
5. Tænd digitalkameraet, og tilslut derefter til printeren vha. et USB-kabel.

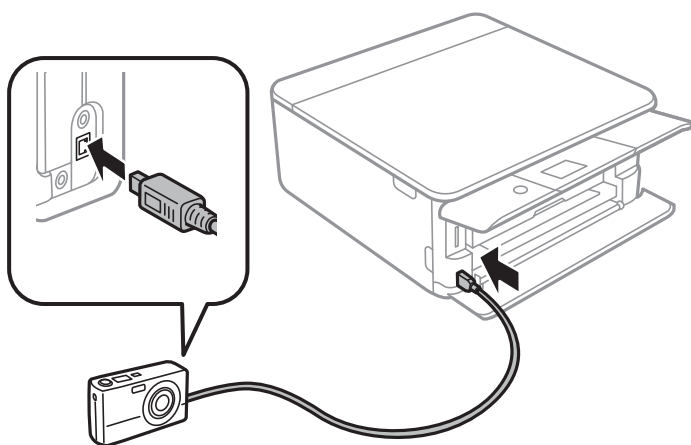

**Bemærk:**

Brug et USB-kabel, der er kortere end to meter.

6. Vælg de fotos, du vil udskrive fra digitalkameraet, foretag indstillinger, f.eks. antal kopier, og start derefter udskrivningen.

### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Ilægning af papir i Papirkassette 1" på side 63](#)
- ➔ ["Ilægning af papir i Papirkassette 2" på side 67](#)
- ➔ ["Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger" på side 89](#)
- ➔ ["Menuindstillinger for redigering af fotos" på side 90](#)

## Udskrivning fra et digitalkamera, der er tilsluttet trådløst

Du kan udskrive fotos trådløst fra digitalkameraer, der understøtter standarden DPS over IP (herefter henvist til som PictBridge (trådløst LAN)).

1. Sørg for, at det ikon, der angiver, at printeren er sluttet til et trådløst netværk, vises på startskærmen.
2. Læg papir i printeren.

## Udskrivning

- Vælg **Indstillinger** > **Kameraudskriftsindstillinger** fra startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

- Vælg **Udskriftsindstillinger** eller **Billedjusteringer**, og skift om nødvendigt indstillingerne.
- Slut digitalkameraet til samme netværk som printeren.
- Få vist listen over tilgængelige printere på digitalkameraet, og vælg derefter den type printer, du vil tilslutte til.

**Bemærk:**

- Du kan kontrollere printerens navn ved at vælge netværksstatusikonet på startskærmen.
- Hvis dit digitalkamera har en funktion, der gør det muligt at registrere printere, kan du tilslutte printeren ved at vælge den fra næste gang.

- Vælg de fotos, du vil udskrive fra digitalkameraet, foretag indstillinger, f.eks. antal kopier, og start derefter udskrivningen.
- Frakobl PictBridge-forbindelsen (trådløst LAN) fra digitalkameraet til printeren.



**Vigtigt:**

Når du bruger PictBridge (trådløst LAN), kan du ikke bruge de andre printerfunktioner eller udskrive fra andre enheder. Frakobl øjeblikkeligt, når du er færdig med at udskrive.

### Relaterede oplysninger


- ➔ ["Ikoner, som vises på LCD-skærmen" på side 19](#)
- ➔ ["Ilægning af papir i Papirkassette 1" på side 63](#)
- ➔ ["Ilægning af papir i Papirkassette 2" på side 67](#)
- ➔ ["Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger" på side 89](#)
- ➔ ["Menuindstillinger for redigering af fotos" på side 90](#)

## annullering af udskrivning

**Bemærk:**

- I Windows kan du ikke annullere et udskriftsjob fra computeren, når det er blevet sendt til printeren. I et sådant tilfælde skal du annullere jobbet via printerens betjeningspanel.
- Når du udskriver flere sider fra Mac OS, kan du ikke annullere alle udskriftsopgaverne fra betjeningspanelet. I et sådant tilfælde skal du annullere udskriftsjobbet på computeren.
- Hvis du har sendt et udskriftsjob fra en computer med Mac OS X v10.6.8 via netværket, kan du muligvis ikke annullere udskrivningen fra computeren. I et sådant tilfælde skal du annullere jobbet via printerens betjeningspanel.

## annullering af udskrivningen — betjeningspanelet

Tryk på knappen  på printerens kontrolpanel for at annullere det igangværende udskriftsjob.


## annullering af udskrivningen – Windows

1. Åbn vinduet for printerdriveren.
2. Vælg fanen **Vedligeholdelse**.
3. Klik på **Udskriftskø**.
4. Højreklik på det job, du vil annullere, og vælg derefter **Annuller**.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Windows-printerdriver” på side 191](#)

## annullering af udskrivning — Mac OS

1. Klik på printerikonet i **Dock**.
2. Vælg det job, du vil annullere.
3. Annuller jobbet.
  - OS X Mountain Lion eller senere  
Klik på  ud for statusindikatoren.
  - Mac OS X v10.6.8 til v10.7.x  
Klik på **Slet**.


# Kopiering

## Grundlæggende kopiering

Dette afsnit forklarer trinene til kopiering fra menuen **Kopier** på kontrolpanelet.

1. Læg papir i printeren.
2. Placer originalerne.
3. Vælg **Kopier** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

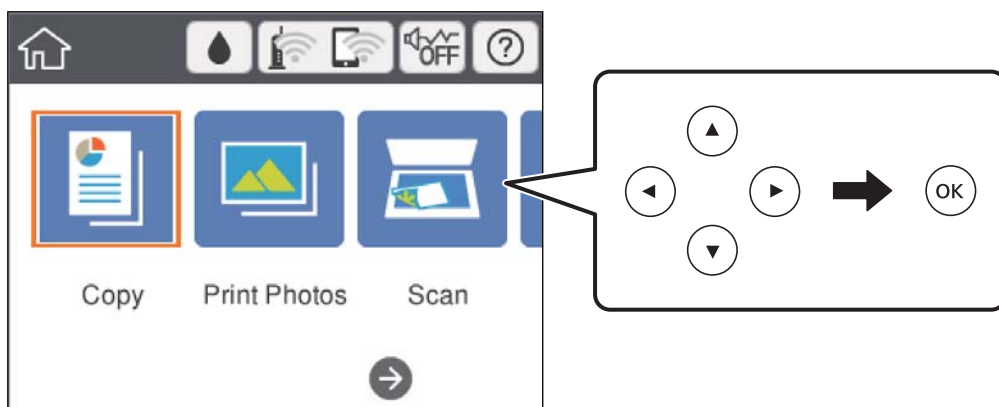

4. Foretage indstillingerne på fanen **Kopier**.
  - Sort/Hvid/Farve: Vælg farvekopi eller sort-hvid kopi.
  - (2-sidet kopiering): Når du laver 2-sidede kopier, skal du vælge elementet, vælge **1 > 2-sidet**, og foretag indstillinger for **Dokumentets orientering** og **Bindende margin**. Vælg **Udført** for at bekræfte.
  - (Tæthed): Vælg elementet for at lave indstillinger for kopieringstæthed. Tryk på knappen + for at øge tætheden, og tryk på knappen - for at formindske densiteten. Vælg **Udført** for at bekræfte.
5. Vælg fanen **Avancerede indstillinger**, og skift indstillingerne efter behov.
6. Vælg fanen **Kopier**, og angiv antallet af kopier.
7. Tryk på knappen ◊.

**Bemærk:**

Det kopierede billedes farve, størrelse og kant er lidt anderledes end originalen.

### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Ilægning af papir i Papirkassette 1" på side 63](#)
- ➔ ["Ilægning af papir i Papirkassette 2" på side 67](#)

- ➔ [“Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen” på side 73](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for kopiering” på side 135](#)

---

## Forskellige kopieringsmetoder

### Kopiering i forskellige layout

Du kan nemt kopiere ved at vælge en menu til dit formål, f.eks. for at kopiere begge sider af et ID-kort på en A4-side eller kopiere to modstående sider af en bog på et enkelt ark papir.

1. Læg papir i printeren.
2. Vælg **Forskellige udskrifter** på betjeningspanelet.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

3. Vælg **Forskellige kopier**, og vælg derefter en kopimenu.

ID-kort

Scanner begge sider af et id-kort og kopierer på den ene side af et ark A4-papir.

Bogkopi

Kopierer to mod hinanden vendte A4-sider af en bog etc. til et enkelt ark papir.

Kantløs kopi

Kopierer uden margener langs kanterne. Billedet forstørres en lille smule for at fjerne margener fra papirets kanter.

4. Placer originalerne.

For **Bogkopi** skal du placere originalernes første side i henhold til instruktionerne på skærmen, tryk derefter på knappen OK.

5. Foretage indstillingerne på fanen **Kopier**.

De tilgængelige elementer varierer afhængigt af kopimenuen.

6. Foretag indstillingerne for hvert element på fanen **Avancerede indstillinger** efter behov.

7. Vælg fanen **Kopier**, og angiv antallet af kopier.

8. Tryk på knappen ◊.

**Bemærk:**

Hvis du vælger **Forh.visn.**, kan du kontrollere det scannede billede.

9. For **ID-kort** eller **Bogkopi** skal du følge instruktionerne på skærmen for at placere resten af originalerne og derefter vælge **Start scanning**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63](#)

## Kopiering

- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67
- ➔ “Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen” på side 73
- ➔ “Placering af et ID-kort til kopiering” på side 75
- ➔ “Menuindstillinger for kopiering” på side 135


## Kopiering af fotos

Du kan kopiere flere fotos samtidigt. Du kan også gendanne farverne i faldede fotos.

Den mindste originalstørrelse, du kan kopiere, er 30×40 mm.

### **Bemærk:**

*Det hvide område omkring fotoet registreres muligvis ikke.*

1. Læg papir i printerens.
2. Vælg **Forskellige udskrifter** på startskærmen.  
For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.
3. Vælg **Forskellige kopier > Kopier/Gendan billeder**.
4. Skift udskriftsindstillingerne efter behov, og tryk derefter på knappen ▶.
5. Placer fotoene på scannerglaspladen, og vælg derefter **Start scanning**.  
Fotoene scannes og vises på skærmen.
6. Tryk på knappen  efter behov for at foretage indstillinger som f.eks. fotojusteringer.  
**Bemærk:**  
*Hvis du vil udskrive ved at forstørre en del af fotoet, skal du vælge **Beskær/Zoom**, og derefter foretage indstillingerne. Flyt rammen for udskriftsområdet vha. knapperne ▲, ▼, ◀ eller ▶, og skift rammestørrelse vha. knappen + eller -.*
7. Indstil antallet af kopier efter behov, og tryk derefter på knappen ◊.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63
- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67
- ➔ “Placering af fotos til kopiering” på side 74
- ➔ “Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger for kopiering af fotos” på side 131
- ➔ “Menuindstillinger til fotojusteringer af kopierede fotos” på side 132

## Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger for kopiering af fotos

Gendan farve

Gendanner farven i faldede fotos.

## Kopiering

### Papirstørrelse

Vælg den papirstørrelse, du har lagt i.

### Papirtype

Vælg den papirtype, du har lagt i.

### Papirkassette

Marker den papirkilde, du vil bruge.

### Kantindstillinger

Kantløs

Kopierer uden margener langs kanterne. Billedet forstørres en lille smule for at fjerne margener fra papirets kanter. Vælg, hvor meget du vil forstørre i indstillingen Udvidelse.

Med kant

Kopierer med margener langs kanterne.

### Slet alle indst.:

Nulstiller kopiindstillingerne til standardindstillingerne.

## Menuindstillinger til fotojusteringer af kopierede fotos

### Billedjusteringer

Hvis du vælger **Billedforstærkning**, giver det skarpere billeder og mere levende farver gennem automatisk justering af de oprindelige billeddatas kontrast, mætning og lysstyrke.

### Filter

Udskriver i sort-hvid.

### Beskær/Zoom

Forstørrer en del af fotoet, der skal kopieres.

### Ryd rediger.

Ryd redigering af foto.

## Kopiering på en CD/DVD-mærkat

Du kan kopiere en diskmærkat eller en firkantet original, f.eks. et foto, på en CD/DVD-etiket.



### Vigtigt:

- Før du udskriver på CD/DVD'en, skal du se forholdsreglerne for håndtering af CD/DVD.
- Før ikke CD/DVD-bakken ind, mens printeren er i drift. Det kan beskadige printeren.
- Sæt ikke CD/DVD-bakken i, før du får besked på det. Hvis du gør det, opstår der en fejl, og CD/DVD'en skubbes ud.



## Kopiering

1. Vælg **Forskellige udskrifter** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

2. Vælg **Kopier til CD/DVD > Kopier til CD/DVD**.

3. Placer originalen, som angivet på skærmen, og tryk derefter på knappen OK.

4. Angiv den indvendige og udvendige diameter ved hjælp af knappen - eller +, og vælg derefter **Vælg type**.

Du kan også vælge inden for rammerne af den indvendige og udvendige diameter og derefter indtaste værdien ved hjælp af skærmtastaturet.

**Bemærk:**


- Du kan indstille 114 til 120 mm som den udvendige diameter, og 18 til 46 mm som den indvendige diameter i trin af 1 mm.
- Den ydre og den indvendige diameter, du indstiller, gendannes til deres standardindstillinger, når du har udskrevet diskmærkat. Du skal indstille disse diametre hver gang du udskriver.

5. Vælg **Udskriv på en CD/DVD**.

**Bemærk:**

Ved testudskrivning skal du vælge **Test-udskriv på A4-papir** og derefter lægge almindeligt A4-papir i papirkassette. Du kan kontrollere udskrivningsbilledet før udskrivning på en CD/DVD-mærkat.

6. Når der vises en meddelelse på skærmen, der beder dig om at indlæse en CD/DVD, skal du vælge **Hvordan**. Følg derefter instruktionerne på skærmen for at indlæse en CD/DVD.

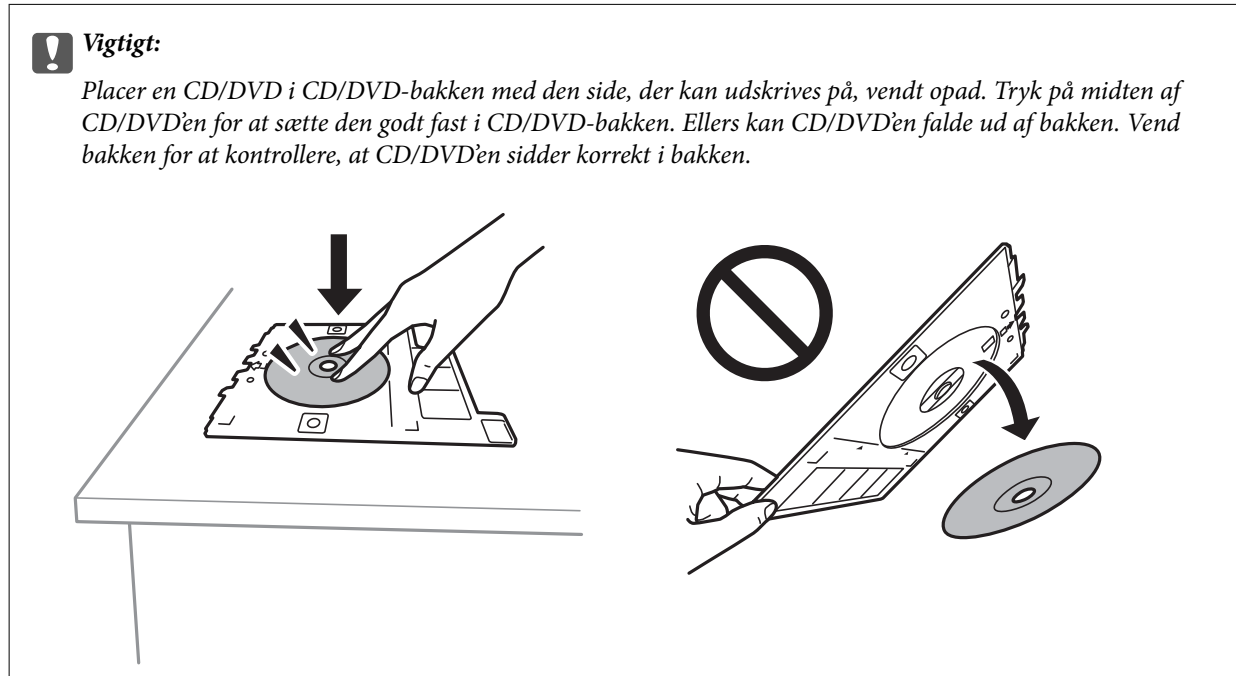**Bemærk:**


Du kan mærke lidt friktion, når du indsætter bakken i printerens. Dette er normalt, og du skal fortsætte med at indsætte den vandret.


7. Vælg **Installeret**.

## Kopiering

8. Vælg farvekopiering eller sort/hvid-kopiering, og tilpas kopieringstætheden efter behov.

**Bemærk:**

Vælg  for at se det scannede billede. Du kan justere udskrivningspositionen på skærmen med eksempelvisning.

9. Tryk på knappen .
10. Når udskrivningen er færdig, skubbes CD/DVD-bakken ud. Tag bakken ud af printeren, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at vælge **Udført**.



**Vigtigt:**

Efter at udskrivning er afsluttet, skal du sørge for at fjerne CD/DVD-bakken. Hvis du ikke fjerner bakken og tænder eller slukker printeren eller udfører skrivehovedrensning, vil CD/DVD-bakken ramme skrivehovedet og kan medføre, at der opstår fejl på printeren.

11. Tag CD/DVD'en ud, og opbevar CD/DVD-bakken i bunden af papirkassette 2.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Placér en cd/dvd til kopiering af mærkater” på side 75](#)
- ➔ [“Forholdsregler for håndtering af cd/dvd” på side 79](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for Kopier til CD/DVD” på side 134](#)

## Menuindstillinger for Kopier til CD/DVD

### Indre, Ydre

Angiv udskriftsområdet. Der kan angives op til 120 mm for udvendig diameter og minimum 18 mm for indvendig diameter. Afhængigt af indstillingen kan CD/DVD'en eller CD/DVD-bakken blive snavset. Indstil området, så det passer til det CD/DVD'ens udskriftsområde.

### Udskriv på en CD/DVD, Test-udskriv på A4-papir

Vælg, om du vil udskrive på en CD/DVD eller lave en testudskrift på almindeligt A4-papir. Når du vælger **Test-udskriv på A4-papir**, kan du kontrollere udskriftsresultatet, før du udskriver på en CD/DVD.



### (Justering af udskriftsposition)

Start scanning af originalen, og få vist det scannede billede. Du kan justere udskrivningspositionen på skærmen med eksempelvisning.

### Farve

Kopierer originalen i farve.

### Sort/Hvid

Kopierer originalen i sort-hvid (monokrom).

### Tæthed

Forøg tætheden ved hjælp af +, hvis kopierne er for lyse. Reducer tætheden hjælp af -, hvis blækket tværes ud.

## Kopiering

### Dokumenttype

Vælg originaltypen. Kopier i optimal kvalitet, så den passer med originalen.

### Kvalitet

Vælg kopieringskvalitet. Når du vælger **Bedste**, bliver udskriftskvaliteten højere, men udskrivningshastigheden kan være langsommere.

### Slet alle indst.

Nulstiller kopiindstillingerne til standardindstillingerne.

---

## Menuindstillinger for kopiering

De tilgængelige elementer på fanen **Kopier** og fanen **Avancerede indstillinger**, varierer afhængig af den menu, du har valgt.

### Forh.visn.

Viser et scannet billede som forhåndsvisning af kopieringsresultaterne.

### Sort/Hvid

Kopierer originalen i sort-hvid (monokrom).

### Farve

Kopierer originalen i farve.



### (2-sidet kopiering)

1 > 1-sidet

Kopierer en side af en original på en enkelt side af papiret.

1 > 2-sidet

Kopierer to enkeltsidede originaler til begge sider af et enkelt ark papir. Vælg originalens retning og papirets bindingsposition.



### (Tæthed)

Forøg tætheden ved hjælp af +, hvis kopierne er for lyse. Reducer tætheden hjælp af -, hvis blækket tværes ud.

### Zoom

Forstørrer eller formindsker originalerne. Vælg værdien og angive det forhold, der bruges til at forstørre eller formindske originalen inden for et område mellem 25 og 400 %.


Faktisk str.

Kopierer ved 100 % forstørrelse.

## Kopiering

### Tilpas side aut.

Registrerer scanningsområdet og forstørrer eller formindsker automatisk originalen, så den passer til den valgte papirstørrelse. Hvis der er hvide margener omkring originalen, registreres de hvide margener fra scannerpladens hjørnemærker som scanningsområdet, men margenerne på den modsatte side kan blive beskåret.

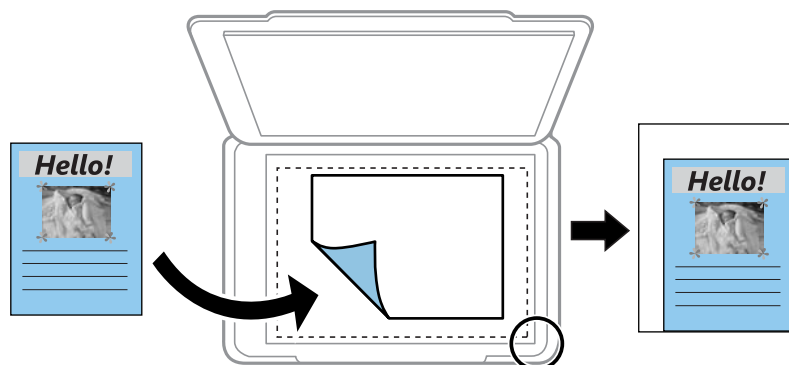

### 10x15cm-> A4, A4-> 10x15cm etc.

Forstørrer eller formindsker automatisk originalen, så den passer til en specifik papirstørrelse.

### Papirstørrelse

Vælg den papirstørrelse, du har lagt i.

### Papirtype

Vælg den papirtype, du har lagt i.

### Papirkassette

Vælg den papirkilde, du vil bruge.

### Layout

#### Enkelt side

Kopierer en enkeltsidet original til et enkelt ark.

#### 2-op

Kopierer to enkeltsidede originaler til et enkelt ark i 2-op-layout. Du kan vælge retning for og størrelsen af din original. Kontroller billedet på højre side for at vælge Dokumentets orientering, og vælg derefter **Udført** for at bekræfte.

### Kvalitet

Vælg kopieringskvalitet. Når du vælger **Bedste**, bliver udskriftskvaliteten højere, men udskrivningshastigheden kan være langsommere.

### Fjern baggrund

Registrerer originaldokumentets papirfarve (baggrundsfarve) og fjerner eller lysner farven. Farven fjernes eller lysnes muligvis ikke afhængigt af dens mørkhed og livfuldhed.

### Slet alle indst.

Nulstiller kopiindstillingerne til standardindstillingerne.

# Scanning

## Scanning vha. betjeningspanelet

### Scanning til en hukommelsesenhed


Du kan gemme det scannede billede på en hukommelsesenhed.

**Bemærk:**

Du kan ikke gemme flere originaler som en PDF-fil, når du scanner fra kontrolpanelet. Når du bruger Epson Scan 2 og indstiller **Tilføj el. red. sid. eft. scan.** på **Dokumenttilstand**, kan du scanne yderligere originaler, efter du har scannet originalen, og derefter gemme som en fil.

1. Tilslut en ekstern hukommelsesenhed i printerens.
2. Placer originalerne.
3. Vælg **Scan** på startskærmen.


For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

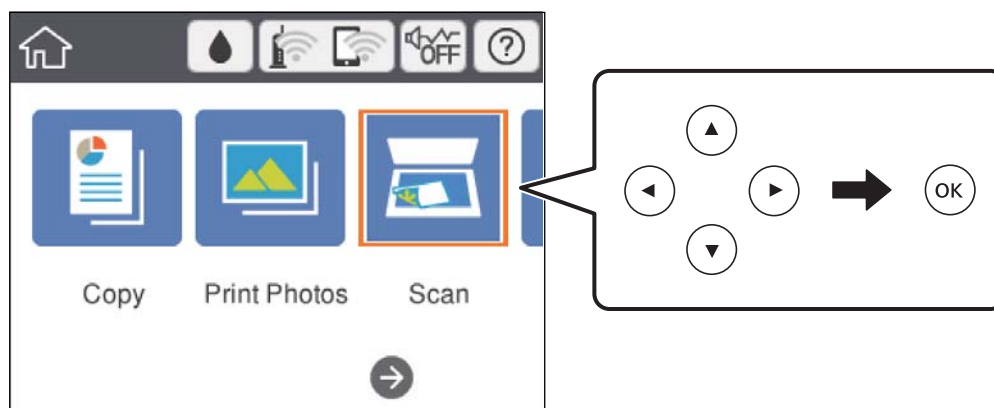

4. Vælg **Hukommel. enhed**.


Hvis du føjer flere hukommelsesenheder til printerens, skal du vælge den hukommelsesenhed, som de scannede billeder er gemt til.

5. Angiv indstillinger i fanen **Scan**, såsom lagringsformat.

- Sort/Hvid/Farve: Vælg, om der skal scannes i farve eller sort-hvid.
- JPEG/PDF: Vælg det format, det scannede billede skal gemmes i.
-  (Kvalitet): Vælg elementet, og indstil derefter **Dokumenttype** og **Opløsning**.

6. Vælg fanen **Avancerede indstillinger**, kontroller indstillingerne, og skift dem om nødvendigt.

## Scanning

7. Vælg fanen **Scan**, og tryk derefter på -knappen.

**Bemærk:**

- Scannede billeder gemmes i mapperne "001" til "999" i "EPSCAN"-mapperne.
- Det scannede billede vil ikke være præcis den samme farve, størrelse og kant som den oprindelige.

### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Isætning af et hukommelseskort" på side 77](#)
- ➔ ["Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen" på side 73](#)

## Grundlæggende menuindstillinger for scanning til en hukommelsesenhed

### Sort/Hvid/Farve:

Vælg, om der skal scannes i farve eller sort-hvid.

### JPEG/PDF:

Vælg det format, det scannede billede skal gemmes i.



### (Kvalitet):

- Dokumenttype:  
Vælg originaltypen.
- Opløsning:  
Vælg scanningsopløsningen.

## Avancerede menuindstillinger for scanning til en hukommelsesenhed

### Scan.indst.:

- Scan-området:  
Vælg scanningsstørrelsen. Hvis du vil beskære det hvide område omkring teksten eller billedet under scanning, skal du vælge **Auto. Beskær.**. Hvis du vil scanne det maksimale område af scannerglaspladen, skal du vælge **Maks. område.**
- Dokumentets orientering:  
Vælg retningen af originalen.

### Kontrast:

Vælg kontrasten af det scannede billede.

### Vælg hukommel.enhed:

Vælg den hukommelsesenhed, hvor du gerne vil gemme det scannede billede.

### Slet alle indst.:

Nulstiller scanningsindstillingerne til standardindstillingerne.

## Scanning til en computer

### ! Vigtigt:


Før du scanner, skal du installere Epson Scan 2 og Epson Event Manager på din computer.

### Bemærk:

Du kan ikke gemme flere originaler som en PDF-fil, når du scanner fra kontrolpanelet. Når du bruger Epson Scan 2 og indstiller **Tilføj el. red. sid. eft. scan.** på **Dokumenttilstand**, kan du scanne yderligere originaler, efter du har scannet originalen, og derefter gemme som en fil.

1. Placer originalerne.
2. Vælg **Scan** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

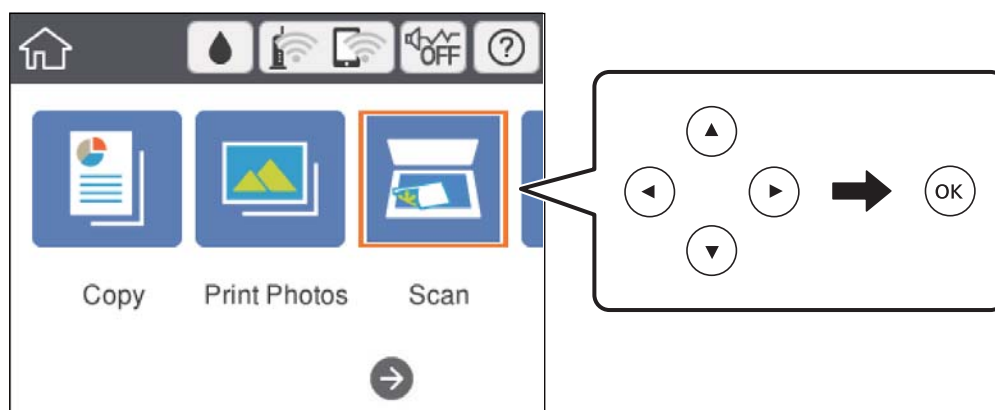

3. Vælg **Computer**.
4. Vælg **+** for at vælge den computer, hvor du ønsker at gemme de scannede billeder.

### Bemærk:

Når printeren er sluttet til et netværk, kan du vælge den computer, hvor du vil gemme det scannede billede. Du kan få vist op til 20 computere på printerens kontrolpanel. Hvis du indstiller **Navn for scanning af netværk (alfanumerisk)** på Epson Event Manager, vises det på kontrolpanelet.

5. Vælg **+** for at vælge, hvordan du vil gemme det scannede billede til computeren.
  - Gem som JPEG: Gemmer det scannede billede i JPEG-format.
  - Gem som PDF: Gemmer det scannede billede i PDF-format.
  - Vedhæft e-mail: Starter e-mail-klienten på computeren og vedhæfter det derefter automatisk til en e-mail.
  - Følg brugerdef. indstilling: Gemmer det scannede billede ved hjælp af indstillingerne i Epson Event Manager. Du kan ændre scanningsindstillinger, som f.eks. scanningsstørrelsen, mappen, hvortil der skal gemmes, eller det format, der skal gemmes i.
6. Tryk på knappen **◊**.

### Bemærk:

Det scannede billede vil ikke være præcis den samme farve, størrelse og kant som den oprindelige.

## Scanning

## Relaterede oplysninger


- ➔ “Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen” på side 73
- ➔ “Program til konfiguration af scanningshandlinger fra kontrolpanelet (Epson Event Manager)” på side 198

## Brugerdefinerede indstillinger i Epson Event Manager

Du kan angive scanningsindstillinger for **Følg brugerdef. indstilling** i Epson Event Manager.

Se hjælpen til Epson Event Manager for at få flere oplysninger.


1. Start Epson Event Manager.
2. Sørg for, at scanneren er valgt som **Scanner** i fanen **Indstillinger for knapper** på hovedskærmen.

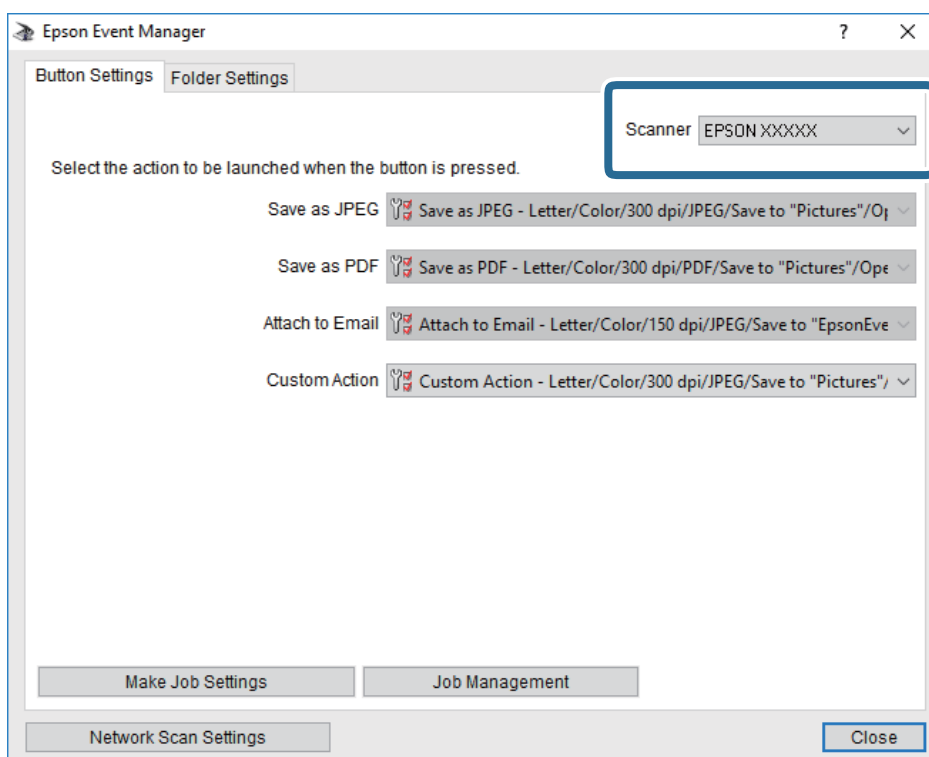




## Scanning

3. Klik på **Udfør jobindstillinger**.

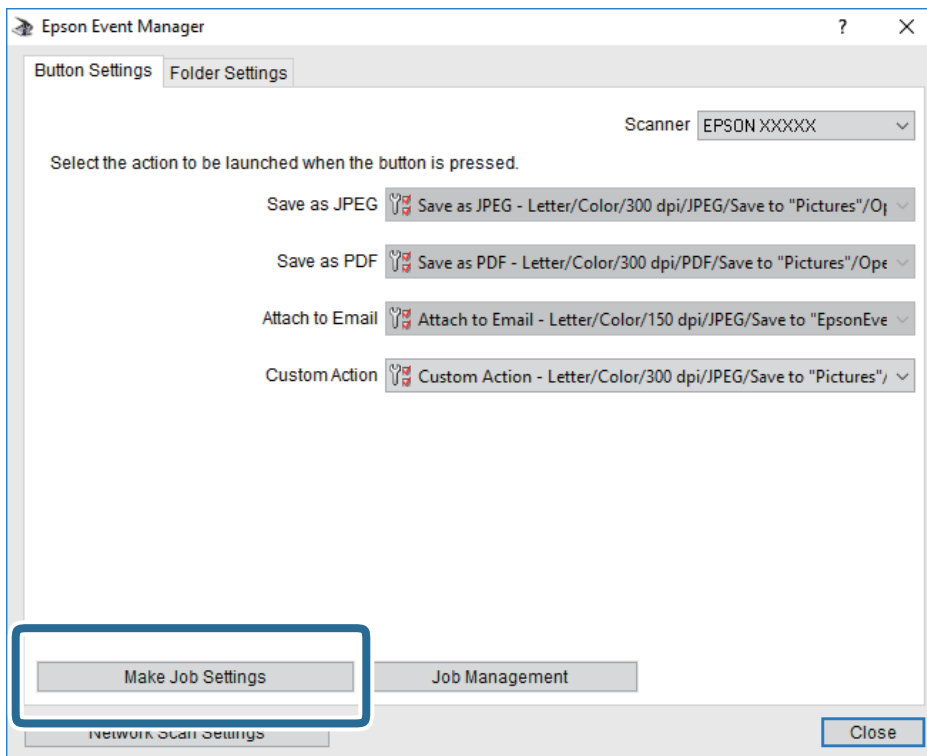

## Scanning

4. Foretag scanningsindstillingerne på skærmen **Jobindstillinger**.

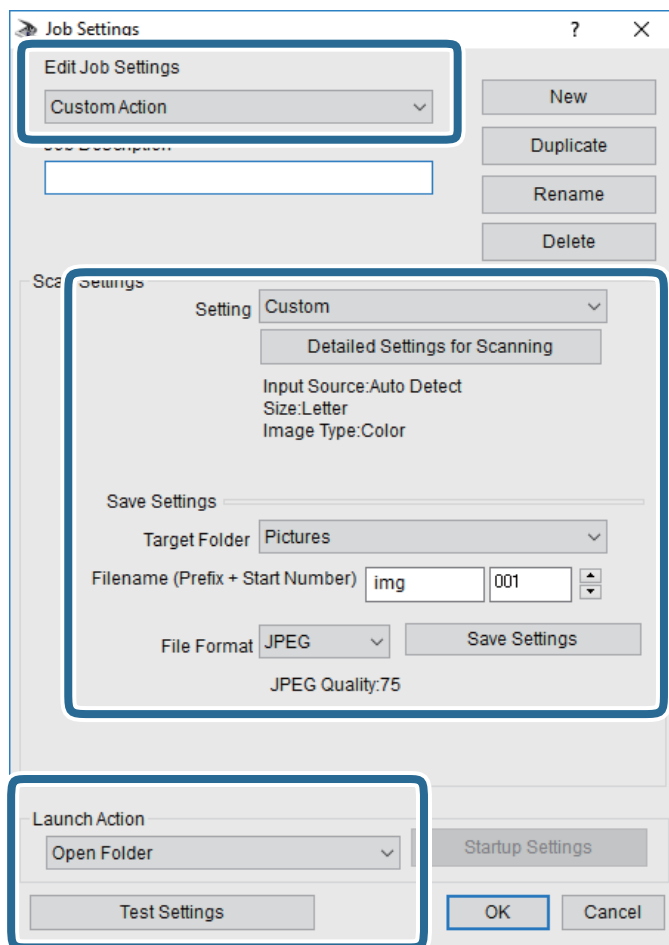


- Rediger jobindstillinger: Vælg **Brugerdefineret**.
- Indstilling: Scan ved hjælp af de bedst egnede indstillinger for den valgte originaltype. Klik på **Detaljerede indstillinger for scanning** at indstille elementer som f.eks. opløsning eller farve for at gemme det scannede billede.
- Destinationsmappe: Vælg lagringsmappen til det scannede billede på listen.
- Filnavn (præfiks + startnummer): Skift indstillinger for det filnavn, du vil gemme.
- Filformat: Vælger lagringsformat.
- Udfør handling: Vælger handlingen, når du scanner.
- Testindstillinger: Starter testscanning ved hjælp af de aktuelle indstillinger.

5. Klik på **OK** for at gå tilbage til hovedskærmen.

## Scanning

6. Sørg for, at **Brugerdefineret** er valgt på listen **Brugerdefineret**.

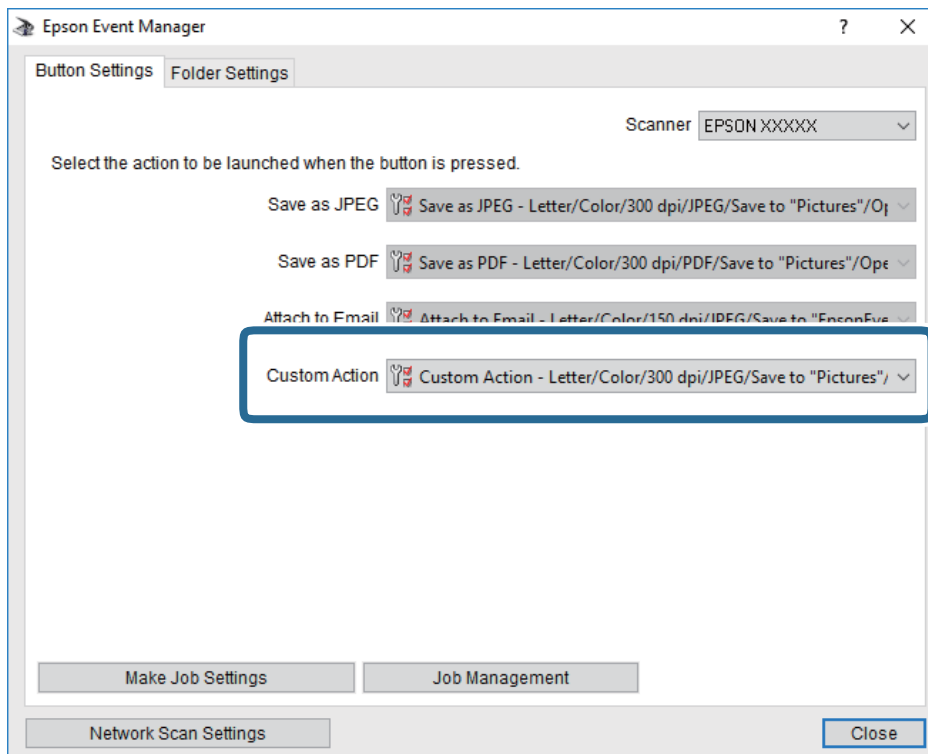

7. Klik på **Luk** for at lukke Epson Event Manager.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Program til konfiguration af scanningshandlinger fra kontrolpanelet (Epson Event Manager)” på side 198

## Scanning til skyen

Du kan sende scannede billeder til skytjenester. Før du bruger denne funktion, skal du foretage indstillinger vha. Epson Connect. Se nedenstående websted Epson Connect-portal for at få flere oplysninger.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (kun Europa)

### **Bemærk:**


Du kan ikke gemme flere originaler som en PDF-fil, når du scanner fra kontrolpanelet. Når du bruger Epson Scan 2 og indstiller **Tilføj el. red. sid. eft. scan.** på **Dokumenttilstand**, kan du scanne yderligere originaler, efter du har scannet originalen, og derefter gemme som en fil.

1. Kontroller, at du har foretaget indstillinger vha. Epson Connect.
2. Placer originalerne.

## Scanning

3. Vælg **Scan** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

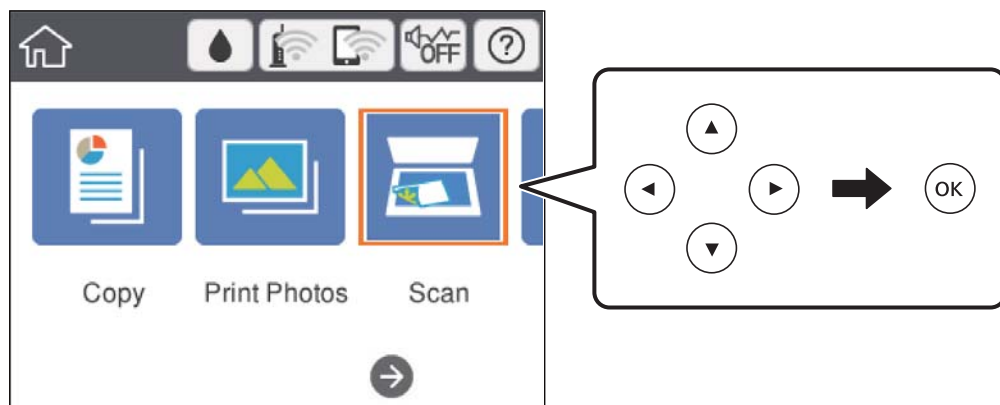

4. Vælg **Cloud**.
5. Vælg **+** øverst på skærmen, og vælg derefter en destination.
6. Angiv indstillinger i fanen **Scan**, såsom lagringsformat.
  - Sort/Hvid/Farve: Vælg, om der skal scannes i farve eller sort-hvid.
  - JPEG/PDF: Vælg det format, det scannede billede skal gemmes i.
7. Vælg fanen **Avancerede indstillinger**, kontroller indstillingerne, og skift dem om nødvendigt.
8. Vælg fanen **Scan**, og tryk derefter på knappen **◊**.

**Bemærk:**

*Det scannede billede vil ikke være præcis den samme farve, størrelse og kant som den oprindelige.*

**Relaterede oplysninger**

➔ [“Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen” på side 73](#)

**Grundlæggende menuindstillinger for scanning til skyen**

Sort/Hvid/Farve:

Vælg, om der skal scannes i farve eller sort-hvid.

JPEG/PDF:

Vælg det format, det scannede billede skal gemmes i.

**Avancerede menuindstillinger for scanning til skyen**

Dokumenttype:

Vælg originaltypen.

## Scanning

### Scan.indst.:

- Scan-området:

Vælg scanningsstørrelsen. Hvis du vil beskære det hvide område omkring teksten eller billedet under scanning, skal du vælge **Auto. Beskær.**. Hvis du vil scanne det maksimale område af scannerglaspladen, skal du vælge **Maks. område.**

- Dokumentets orientering:

Vælg retningen af originalen.

### Kontrast:

Vælg kontrasten af det scannede billede.

### Slet alle indst.:

Nulstiller scanningsindstillingerne til standardindstillingerne.


## Scanning ved hjælp af WSD

### Bemærk:

- Denne funktion kan kun bruges på computere med Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- Hvis du bruger Windows 7/Windows Vista, skal du konfigurere computeren på forhånd med denne funktion.

1. Placer originalerne.
2. Vælg **Scan** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

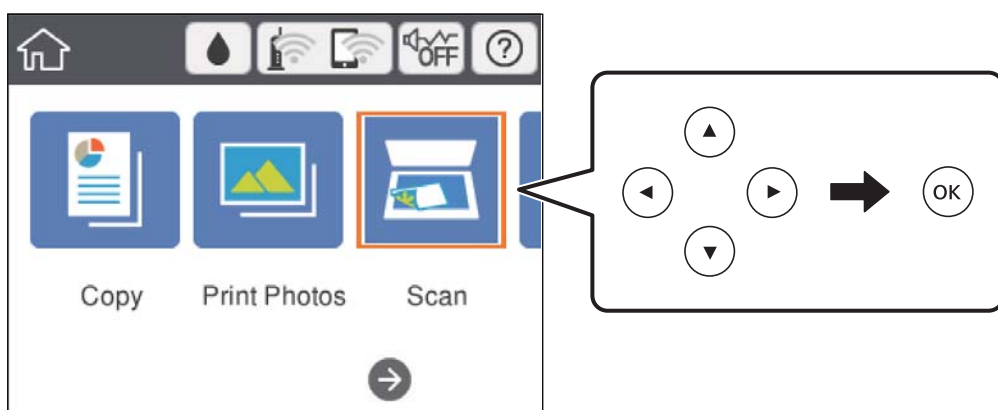

3. Vælg **WSD**.
4. Vælg en computer.
5. Tryk på knappen ◊.

### Bemærk:

Det scannede billede vil ikke være præcis den samme farve, størrelse og kant som den oprindelige.

## Konfiguration af en WSD-port

Dette afsnit forklarer, hvordan du konfigurerer en WSD-port i Windows 7/Windows Vista.

**Bemærk:**

I Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 konfigureres WSD-porten automatisk.


Følgende er nødvendigt for at konfigurere en WSD-port.

- Printerens og computeren er forbundet til netværket.
- Printerdriveren er installeret på computeren.

1. Tænd printerens.
2. Klik på start, og klik derefter på **Netværk** på computeren.
3. Højreklik på printerens, og klik derefter på **Installer**.

Klik på **Fortsæt**, når skærmen **Brugerkontroll** vises.


Klik på **Fjern**, og start forfra, hvis skærmen **Fjern** vises.

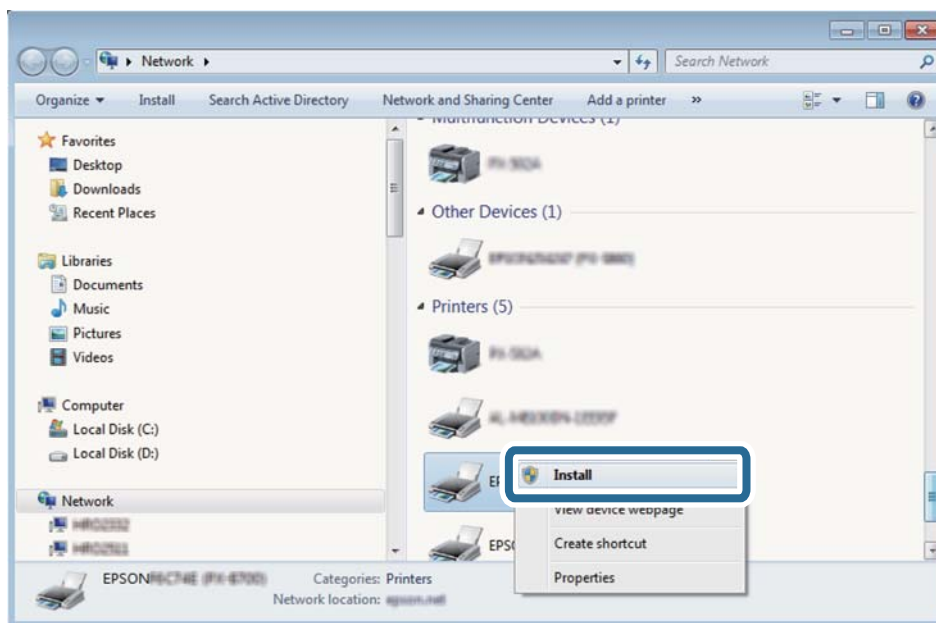


**Bemærk:**

Det printernavn, du indstiller på netværket, og modelnavnet (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) vises på netværksskærmen. Du kan kontrollere printernavnet, der er indstillet på netværket, fra printerens kontrolpanel eller ved at udskrive et netværksstatusark.

4. Klik på **Enheden er klar til brug**.

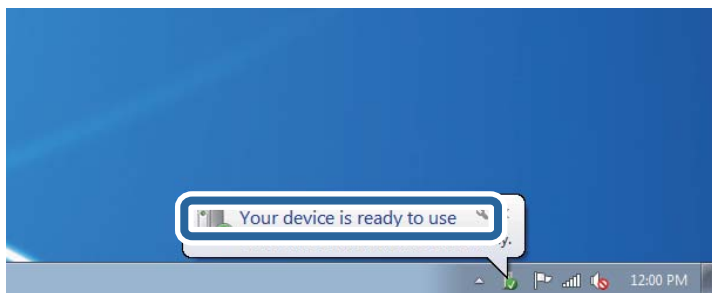

5. Læs meddelelsen, og klik derefter på **Luk**.

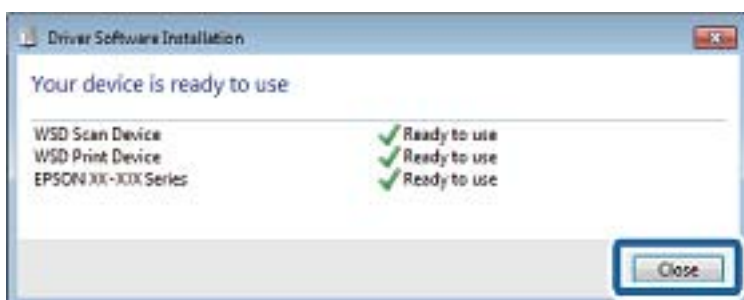

6. Åbn skærmen **Enheder og printere**.

- Windows 7

Klik på start > **Kontrolpanel** > **Hardware og lyd** (eller **Hardware**) > **Enheder og printere**.

- Windows Vista

Klik på start > **Kontrolpanel** > **Hardware og lyd** > **Printere**.

7. Kontroller, at et ikon med printerens navn på netværket vises.

Vælg printernavnet ved brug med WSD.

## Scanning fra en computer

### Sådan scanner du med Epson Scan 2

Du kan scanne ved hjælp af scannerens driver "Epson Scan 2". Der er en forklaring for hvert indstillingspunkt i hjælpen til Epson Scan 2.

#### Relaterede oplysninger


➔ ["Program til scanning af dokumenter og billeder \(Epson Scan 2\)" på side 197](#)

### Scanning af dokumenter (Dokumenttilstand)


Ved brug af **Dokumenttilstand** i Epson Scan 2, kan du scanne originaler vha. detaljerede indstillinger, der er egnede til tekstdokumenter.

## Scanning

1. Placer originalerne.
2. Start Epson Scan 2.
3. Vælg **Dokumenttilstand** i listen **Tilstand**.
4. Foretag følgende indstillinger på fanen **Hovedindstillinger**.

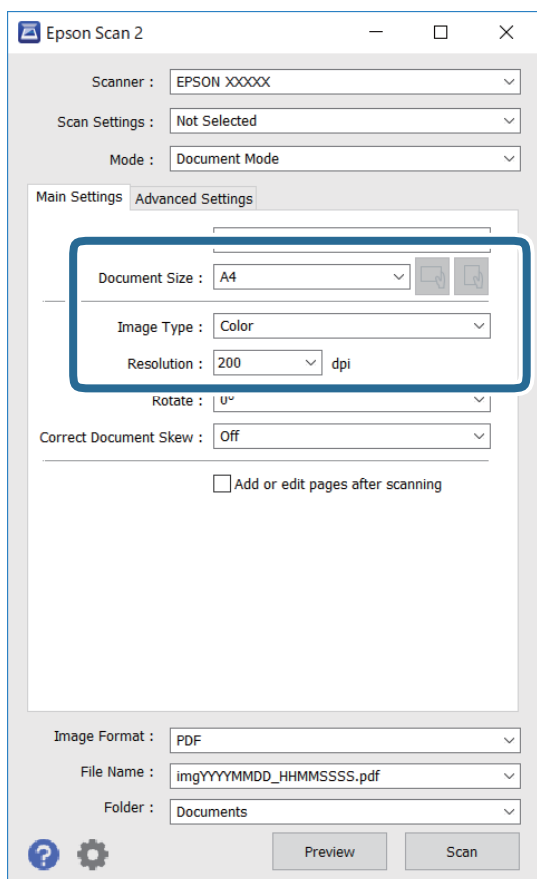

- Dokumentstørrelse: Vælg størrelsen på den original, du placerede.

- Knapperne  (Original retning): Vælg den indstillede retning af den original, du har lagt i. Afhængigt af størrelsen på originalen kan dette element indstilles automatisk og kan ikke ændres.

- Billedtype: Vælg farven til at gemme det scannede billede.

- Opløsning: Vælg opløsningen.

**Bemærk:**

- Dokumentkilde**-indstillingen er fastsat som **Scannerglaspladen**. Du kan ikke ændre denne indstilling.
- Hvis du indstiller **Tilføj el. red. sid. eft. scan.**, kan du scanne yderligere originaler efter at have scannet originalen. Herudover kan du, hvis du indstiller **Billedformat** som PDF eller Multi-TIFF, gemme det scannede billede som én fil.

5. Foretag evt. andre scannerindstillinger efter behov.

- Du kan få vist det scannede billede ved at klikke på **Eksempel**-knappen. Vinduet eksempelvisning åbnes, og det viste billede vises.




## Scanning

- På fanen **Avancerede indstillinger** kan du foretage detaljerede billedjusteringsindstillinger, der er egnede til tekstdokumenter, såsom følgende.
  - Fjern baggrund: Fjern baggrunden på originalerne.
  - Tekstforbedring: Du kan gøre slørede bogstaver i originalen klare og skarpe.
  - Automatisk områdeopdeling: Du kan gøre bogstaver tydelige og billeder glatte, når du udfører sort og hvid scanning af et dokument, der indeholder billeder.
  - Farveforbedring: Du kan forbedre den farve, der er angivet for det scannede billede, og gemme den i gråtoner eller sort/hvid.
  - Lysstyrke: Du kan justere lysstyrken for det scannede billede.
  - Kontrast: Du kan justere kontrasten for det scannede billede.
  - Gamma: Du kan justere gamma (lysstyrken af mellemområdet) for det scannede billede.
  - Tærskelværdi: Du kan justere kanten for monokrom binær (sort/hvid).
  - Uskarp maske: Du kan forbedre og skærpe konturerne af billedet.
  - Fjernelse af moiré: Du kan fjerne moiré-mønstre (netlignende skygger), der vises, når du scanner trykte papirer såsom et magasin.
  - Kantfyldning: Du kan fjerne skygger, som er oprettet omkring det scannede billede.
  - Dobbelt billedoutput (kun Windows): Du kan scanne en gang og gemme to billeder med forskellige outputindstillinger på samme tid.

**Bemærk:**

*Emnerne er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af andre indstillinger, du har foretaget.*

## 6. Indstil indstillingerne for lagringsformatet.

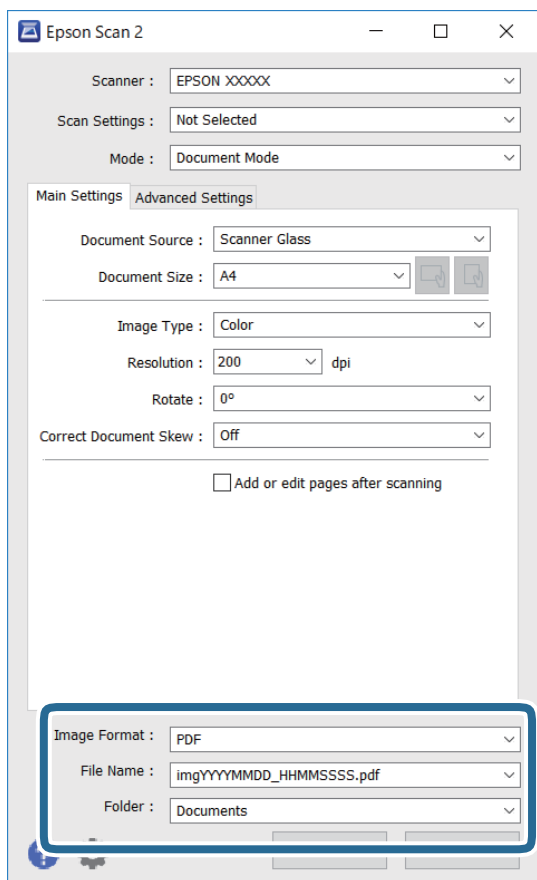

- Billedformat: Vælg lagringsformat fra listen.

Du kan foretage detaljerede indstillinger for hvert lagringsformat undtagen BITMAP og PNG. Vælg **Indstillinger** fra listen efter at du har valgt formatet for lagring.

- Filnavn: Bekræft det viste filnavn til lagring.

Du kan ændre indstillinger for filnavnet ved at vælge **Indstillinger** fra listen.

- Mappe: Vælg lagringsmappen til det scannede billede på listen.

Du kan vælge en anden mappe eller oprette en ny mappe ved at vælge **Vælg** fra listen.

7. Klik på **Scan**.**Relaterede oplysninger**

➔ [“Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen” på side 73](#)

**Scanning af fotos eller billeder (Fototilstand)**


Ved brug af **Fototilstand** i Epson Scan 2, kan du scanne originaler med bred vifte af billedjusteringsfunktioner, der er egnede til fotos eller billeder.

## 1. Placer originalerne.

Ved at placere flere originaler på glaspladen, kan du scanne dem alle på samme tid. Sørg for at der er et mellemrum mellem originalerne på mindst 20 mm.

## Scanning

2. Start Epson Scan 2.
3. Vælg **Fototilstand** i listen **Tilstand**.
4. Foretag følgende indstillinger på fanen **Hovedindstillinger**.

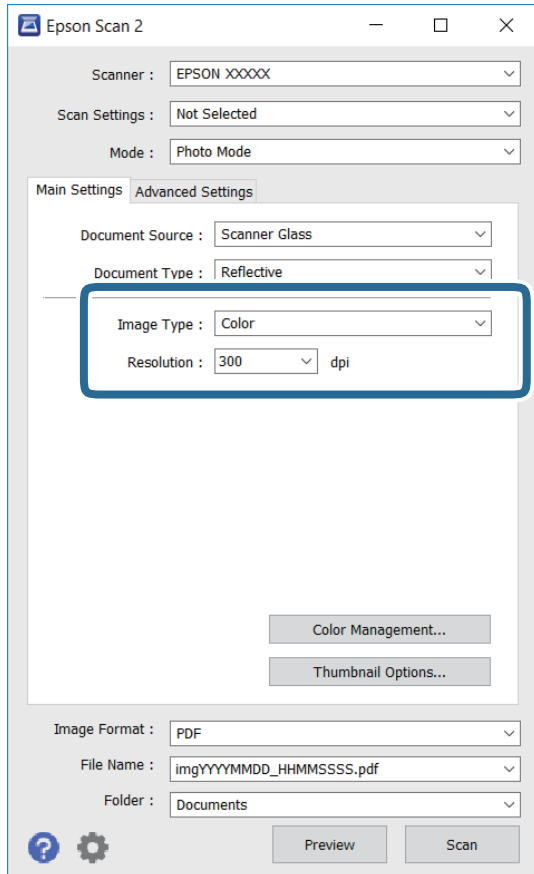

- Billedtype: Vælg farven til at gemme det scannede billede.
- Opløsning: Vælg opløsningen.


**Bemærk:**

Indstillingen **Dokumentkilde** er sat fast som **Scannerglaspladen**, og indstillingen **Dokumenttype** er sat fast som **Reflektiv**. (**Reflektiv** betyder originaler, som ikke er gennemsigtige, for eksempel almindelige papirer eller fotos.) Du kan ikke ændre disse indstillinger.


## Scanning

5. Klik på **Eksempel**.

Vinduet eksempelvisning åbnes, og det viste billede vises som miniaturer.

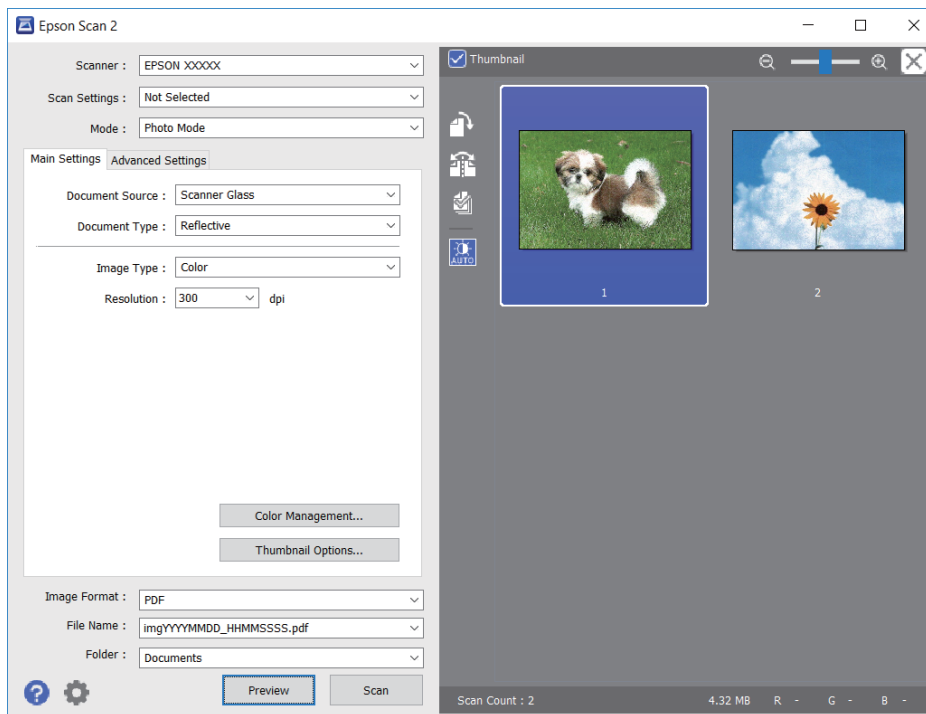**Bemærk:**

For at se hele det scannede område i eksempelvisning skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Miniature** øverst i eksempelvisningsvinduet.

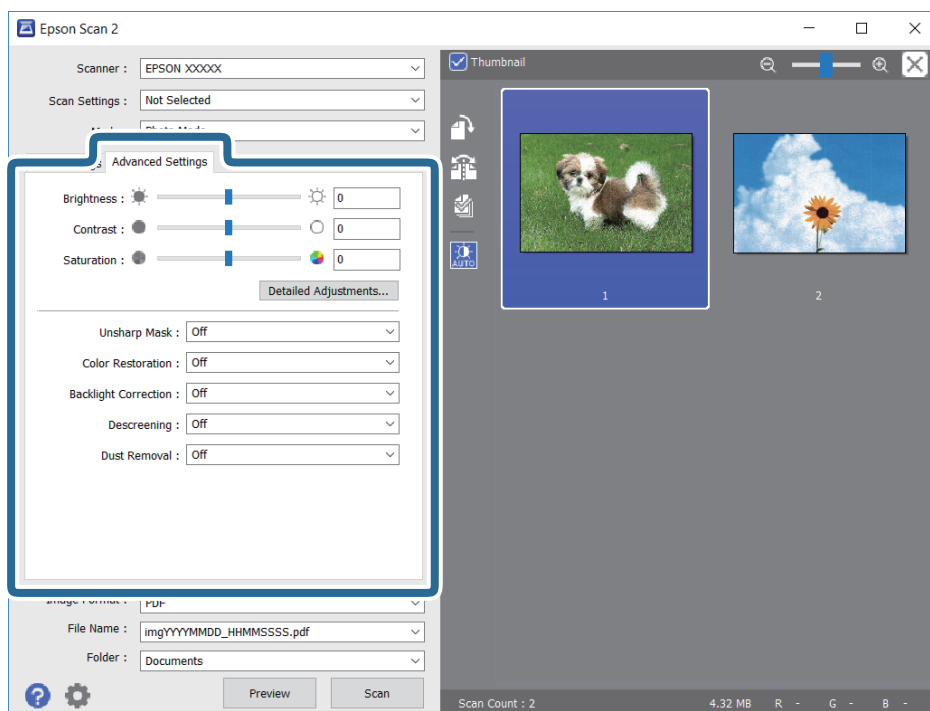6. Bekræft eksempelvisningen, og foretag de nødvendige billedjusteringsindstillinger på fanen **Avancerede indstillinger**.

## Scanning


Du kan justere det scannede billede ved hjælp af detaljerede indstillinger, der er egnet til fotos eller billeder, såsom de følgende.

- Lysstyrke: Du kan justere lysstyrken for det scannede billede.
- Kontrast: Du kan justere kontrasten for det scannede billede.
- Mætning: Du kan justere mætningen (farvens livfuldhed) for det scannede billede.
- Uskarp maske: Du kan forbedre og skærpe konturerne af det scannede billede.
- Farvegendannelse: Du kan rette i billeder, der er falmede, så de vender til deres oprindelige farver.
- Korrektion af baggrundslys: Du kan lysne scannede billeder, der er mørke på grund af baggrundsbelysning.
- Fjernelse af moiré: Du kan fjerne moiré-mønstre (netlignende skygger), der vises, når du scanner trykte papirer såsom et magasin.
- Fjernelse af støv: Du kan fjerne støv fra det scannede billede.

### Bemærk:

- Emnerne er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af andre indstillinger, du har foretaget.
- Det scannede billede bliver muligvis ikke justeret korrekt, afhængigt af originalen.
- Når flere miniaturer er oprettet, kan du justere billedkvaliteten for hvert miniaturebillede. Afhængigt af justeringselementerne, kan du justere kvaliteten af alle de scannede billeder samtidig ved at vælge flere miniaturer.

## 7. Indstil indstillingerne for lagringsformatet.

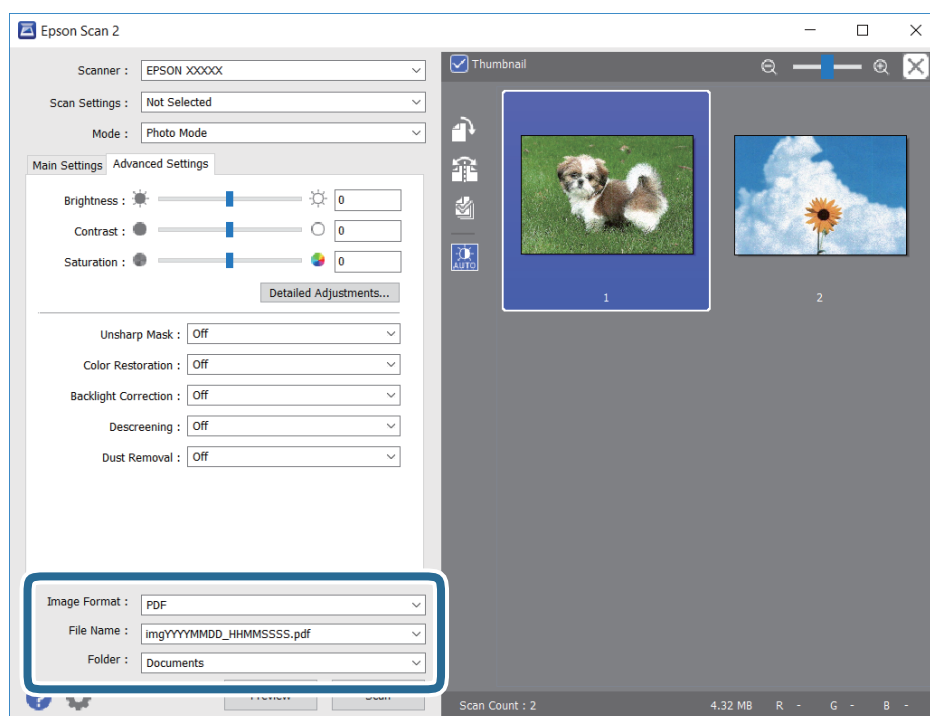

- Billedformat: Vælg lagringsformat fra listen.  
Du kan foretage detaljerede indstillinger for hvert lagringsformat undtagen BITMAP og PNG. Vælg **Indstillinger** fra listen efter at du har valgt formatet for lagring.
- Filnavn: Bekræft det viste filnavn til lagring.  
Du kan ændre indstillinger for filnavnet ved at vælge **Indstillinger** fra listen.

## Scanning

- ❑ Mappe: Vælg lagringsmappen til det scannede billede på listen.

Du kan vælge en anden mappe eller oprette en ny mappe ved at vælge **Vælg** fra listen.

8. Klik på **Scan**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen” på side 73
- ➔ “Placering af flere fotografier til scanning på samme tid” på side 75

---

## Scanning fra smartenheder

Epson iPrint er et program, der gør det muligt at scanne fotos og dokumenter fra en smart-enhed som f.eks. en smartphone eller tablet, der er sluttet til samme trådløse netværk som din printer. Du kan gemme de scannede data på en smartenhed eller i skytjenester, sende dem via e-mail eller udskrive dem.

Hvis du starter Epson iPrint, når printeren ikke er tilsluttet til netværket, vises en meddelelse, der giver dig besked om at oprette forbindelse til printeren. Følg instruktionerne for at fuldføre forbindelsen. Se webadressen nedenfor for oplysninger om driftsbetingelserne.

<http://epson.sn>



## Installere Epson iPrint

Du kan installere Epson iPrint på din smartenhed fra følgende URL eller QR-kode.

<http://ipr.to/a>



## Sådan scanner du med Epson iPrint

Start Epson iPrint på smartenheden, og vælg på startskærmen det element, du gerne vil bruge.

## Scanning

Følgende skærbilleder er udsat for ændringer uden varsel.



1	Det startskærbillede, der vises, når programmet starter.
2	Viser oplysninger om, hvordan printeren skal konfigureres, og FAQ.
3	Viser det skærbillede, hvor du kan vælge printeren og foretage printerindstillinger. Når du har valgt printeren, skal du ikke vælge den igen næste gang.
4	Viser scanningskærbilledet.
5	Viser det skærbillede, hvor du kan foretage indstillinger, som f.eks. opløsning.
6	Viser scannede billeder.
7	Starter scanningen.
8	Viser det skærbillede, hvor du kan gemme scannede data til en smartenhed eller skytjenester.
9	Viser det skærbillede, hvor du kan sende scannede data via e-mail.
10	Viser det skærbillede, hvor du kan udskrive scannede data.

# Udskiftning af blækpatroner og andre forbrugsvarer

---

## Kontrollerer status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen

Du kan kontrollere blækniveauet og vedligeholdelsesboksens resterende holdbarhed med betjeningspanelet eller med computeren.

**Bemærk:**

Du kan fortsætte med at udskrive, mens meddelelsen om lav blækbeholdning vises. Udskift blækpatronerne, når det er nødvendigt.

## Kontrollerer status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen — betjeningspanel

1. Vælg **Indstillinger** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

2. Vælg **Forsyningsstatus**.

## Kontrollerer status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen – Windows

1. Åbn vinduet for printerdriveren.
2. Klik på **EPSON Status Monitor 3** på fanen **Vedligeholdelse**, og klik så på **Detaljer**.

**Bemærk:**

Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktiveret, skal du klikke på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse** og så vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Windows-printerdriver” på side 191](#)

## Kontrol af status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen — Mac OS

1. Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan**, **Udskriv og fax**), og vælg så printerens navn.



## Udskiftning af blækpatroner og andre forbrugsvarer

- Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer** > **Værktøj** > **Åbn printerværktøj**.
- Klik på **EPSON Status Monitor**.


## Blækpatronskoder

Koderne for originale Epson-blækpatroner vises nedenfor.

### Bemærk:

- Blækpatronkoder kan variere efter sted. Hvis du ønsker oplysninger om de korrekte koder i dit område, skal du kontakte Epsons support.
- Selvom blækpatronerne kan indeholde genbrugsmateriale, påvirker det ikke printerens funktion eller ydeevne.
- Blækpatronens specifikationer og udseende er af hensyn til forbedringer udsat for ændringer uden varsel.

For Europa

Ikon	BK: Black (Sort)	PB: Photo Black (Foto sort)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Gul)
Kiwi 	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*

\* "XL" angiver en stor patron.

### Bemærk:

Brugere i Europa kan besøge følgende websted for oplysninger om Epsons blækpatroner.

<http://www.epson.eu/pageyield>

For Australien og New Zealand

BK: Black (Sort)	PB: Photo Black (Foto sort)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Gul)
302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*

\* "XL" angiver en stor patron.

Epson anbefaler brugen af originale Epson-blækpatroner. Epson kan ikke garantere kvaliteten eller pålideligheden af ikke-originalt blæk. Brugen af ikke-originalt blæk kan muligvis forårsage skader, der ikke er omfattet af Epsons garantier, og kan under visse omstændigheder medføre, at printerens funktion ikke virker korrekt. Oplysninger om niveauerne for ikke-originalt blæk vises muligvis ikke.

### Relaterede oplysninger

➔ ["Websted for teknisk support" på side 253](#)


## Forholdsregler til håndtering af blækpatroner

### Forholdsregler ved opbevaring af blæk

- Hold blækpatroner borte fra direkte sollys.
- Opbevar ikke blækpatroner ved høje temperaturer eller i frostgrader.
- Epson anbefaler, at blækpatronen bruges før den dato, der er trykt på pakken.
- Brug blækpatronen op inden for seks måneder efter åbning af pakken for at opnå de bedste resultater.
- Pakker med blækpatroner skal opbevares med bunden vendende nedad for at opnå bedste resultater.
- Giv blækpatronen tid til at varme op til stuetemperatur i mindst tre timer, inden den tages i brug, når den hentes fra et koldt sted.
- Pakken med blækpatronen må ikke åbnes, før den faktisk skal installeres i printeren. Patronen er lukket vakuumbet for at bevare driftssikkerheden. Hvis du har en patron, der er blevet åbnet i lang tid før brug, er det som regel ikke muligt at udskrive normalt.

### Forholdsregler ved udskiftning af blækpatroner


- Rør ikke ved de områder, der er vist på illustrationen. Dette kan medføre, at normal drift og udskrivning ikke er mulig.

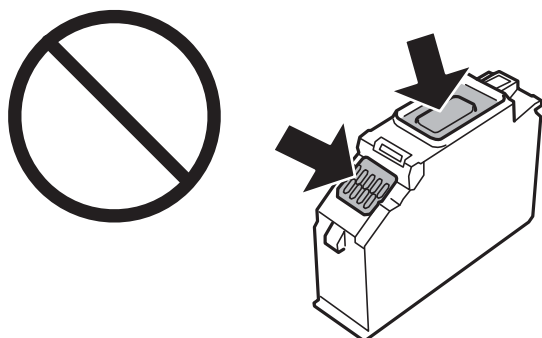

- Sæt alle patroner i. Ellers kan du ikke udskrive.
- Blækpatroner må ikke udskiftes, mens der er slukket for strømmen. Flyt ikke skrivehovedet med hånden, da printeren erved kan tage skade.
- Efter installationen af blækpatronen bliver strømindikatoren ved med at blinke, mens printeren får påfyldt blæk. Sluk ikke for printeren under påfyldning af blæk. Hvis påfyldningen af blækket ikke er afsluttet, kan du muligvis ikke udskrive.
- Efterlad ikke printeren med uden blækpatroner, og sluk ikke printeren under udskiftning af patron. Ellers vil resterende blæk på skrivehovedets dyser udtørre, og du vil måske ikke kunne udskrive.
- Vær forsigtig med ikke at lade støv eller genstande trænge ind i blækpatronholderen. Alt, der kommer ind i holderen kan påvirke udskrivningsresultaterne negativt, eller det kan gøre udskrivningen umulig. Fjern forsigtigt alt, der eventuelt kommer ind i holderen.

## Udskiftning af blækpatroner og andre forbrugsvarer

- ❑ Hvis du fjerner patronen fra printeren til senere brug eller for at bortskaffe den, skal du sikre dig at sætte hættens tilbage på blækpatronens udgangsport for at forhindre blækket i at tørre ud eller de omgivende områder i at blive udtværet med blæk. Påsæt hættens sikkert, indtil den klikker på plads.

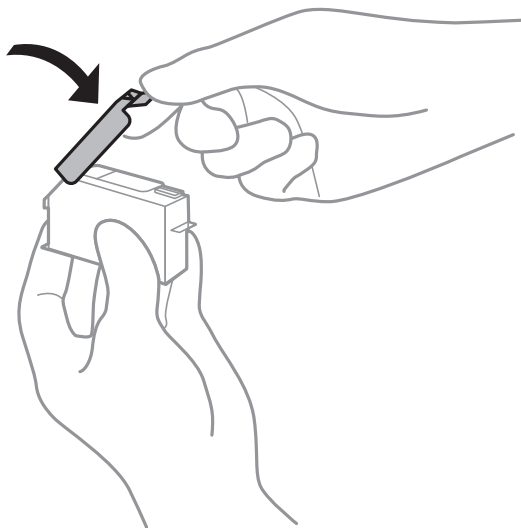

- ❑ Hvis du fjerner en blækpatron fra printeren til senere brug, så anbefaler Epson at bruge den så hurtigt som muligt.
- ❑ Denne printer bruger blækpatroner, der er forsynet med en grøn chip, som måler oplysninger, f.eks. den resterende mængde blæk på hver patron. Dette betyder, at selvom patronen bliver fjernet fra printeren, inden den er brugt op, kan du stadigvæk bruge den, hvis du sætter den tilbage i printeren. Når en patron sættes i printeren igen, kan der bruges noget af blækket til at garantere printerens ydelse.
- ❑ For at opnå maksimal blækeffektivitet skal du først fjerne en blækpatron, når du er klar til at udskifte den. Blækpatroner med status lavt blækniveau kan muligvis ikke bruges, når de sættes i igen.
- ❑ For at sikre dig en førsteklasses udskriftskvalitet og for at beskytte skrivehovedet, er der stadig en variabel blækreserve i patronen, når printeren angiver, at patronen skal udskiftes. Den angivne udskriftsmængde inkluderer ikke denne reserve.
- ❑ Blækpatronen må ikke skilles ad eller omdannes, da du ellers ikke vil kunne udskrive normalt.
- ❑ Du kan ikke udskifte med blækpatronerne, der fulgte med printeren.
- ❑ Afslut udskiftning af blækpatronen så snart som muligt. Printeren må ikke forlades uden alle blækpatroner installeret.

### Blækforbrug

- ❑ For at opretholde optimal ydelse for skrivehovedet forbruges der noget blæk fra alle patroner, ikke kun ved udskrivning, men også ved vedligeholdelsesoperationer. Der kan også blive brugt blæk, når du udskifter blækpatroner, eller når du tænder for printeren.
- ❑ Under udskrivning i monokrom eller gråtoneskala kan der blive brugt farveblæk i stedet for sort blæk, afhængigt af papirtypen eller udskriftskvalitetsindstillingerne. Dette er på grund af, at der bruges en blanding af farveblæk til at skabe sort.
- ❑ Blækket i patronerne, der følger med printeren, bruges delvist op under den første installation. For at kunne fremstille udskrifter af høj kvalitet fyldes skrivehovedet i printeren helt op med blæk. Denne enkeltstående proces forbruger en mængde blæk, og derfor kan der muligvis udskrives færre sider med disse patroner end med efterfølgende blækpatroner.
- ❑ Den angivne udskriftsmængde kan variere afhængigt af de billeder, du udskriver, og den papirtype, du bruger, udskrivningshyppigheden og de omgivende forhold som f.eks. temperatur.



## Udskiftning af blækpatroner

### Forsigtig:

Pas på, at du ikke får din hånd eller dine fingre i klemme, når du åbner eller lukker scannerenheden. Ellers kan du komme til skade.

### Vigtigt:

Når du udskifter blækpatroner, skal du udskifte dem på den rigtige udskiftningsposition. Hvis du udskifter disse i den forkerte position, opstår der en genkendelsesfejl. Hvis der opstår en fejl, skal du indsætte dem igen i den korrekte udskiftningsposition.

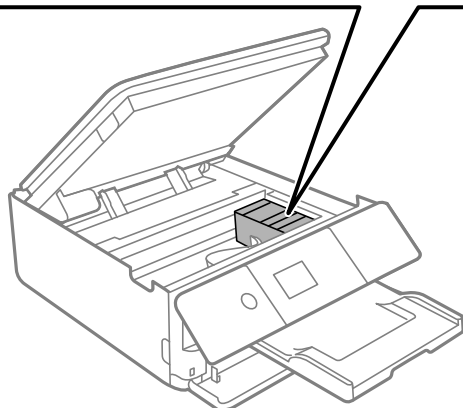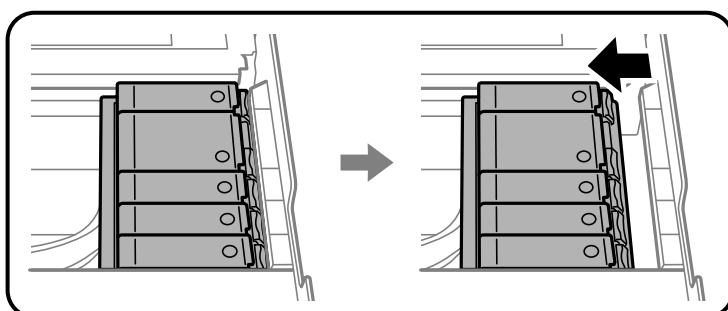

### Bemærk:


Du kan fortsætte med at udskrive, også selvom printeren angiver, at blækniveauet er lavt. Du skal dog klargøre nye patroner så hurtigt som muligt.

1. Hvis CD/DVD-bakken er sat i, skal du fjerne bakken.
2. Gør et af følgende.
  - Når du bliver bedt om at udskifte blækpatroner:  
Kontroller, hvilken blækpatron der skal udskiftes, vælg **Næste**, og vælg derefter **Ja, udskift nu**.
  - Ved udskiftning af blækpatroner, før de er brugt op:  
Vælg **Vedligehold**. > **Udskiftning af patroner** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne **▲ ▼ ◀ ▶**. Tryk derefter på knappen OK.

## Udskiftning af blækpatroner og andre forbrugsvarer


3. Når du udskifter den sorte patron, skal du forsigtigt ryste den fire-fem gange og derefter tage den ud af pakken. Når du udskifter andre farvepatroner og den sorte fotoblækpatron, skal du tage de nye farvepatroner ud af pakken uden at ryste dem.

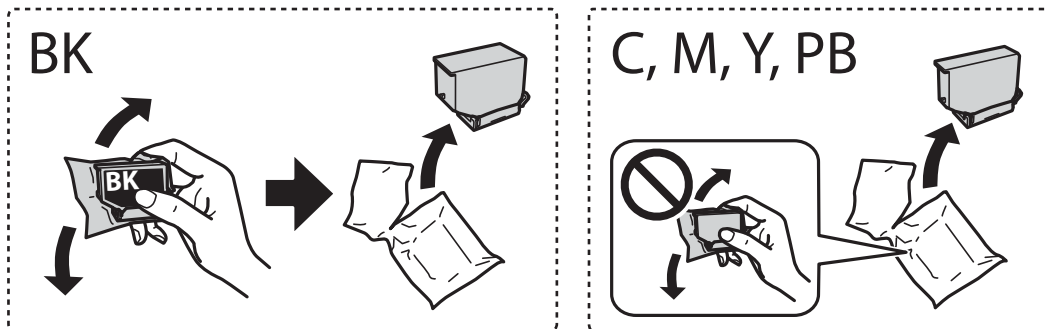

**Vigtigt:**


*Patronerne må ikke rystes, efter at pakken er blevet åbnet, da de kan lække blæk.*

4. Tag derefter den nye blækpatron ud af pakken, og vælg **Næste**.

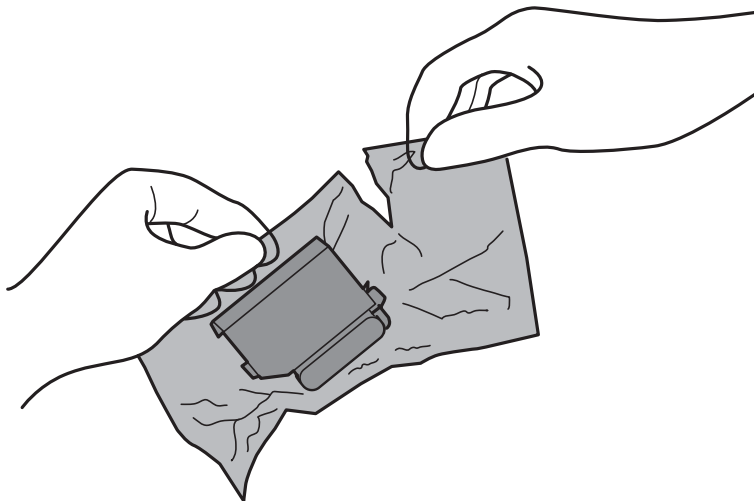


## Udskiftning af blækpatroner og andre forbrugsvarer

5. Kontroller, at hættens vinkel er opad, og tag den af.

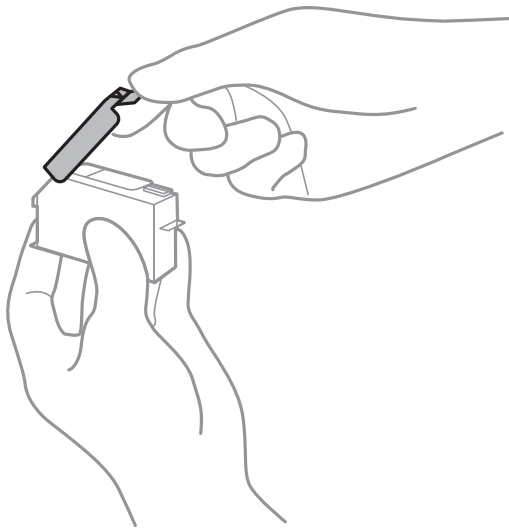


**!** **Vigtigt:**

Rør ikke ved de områder, der er vist på illustrationen. Dette kan medføre, at normal drift og udskrivning ikke er mulig.

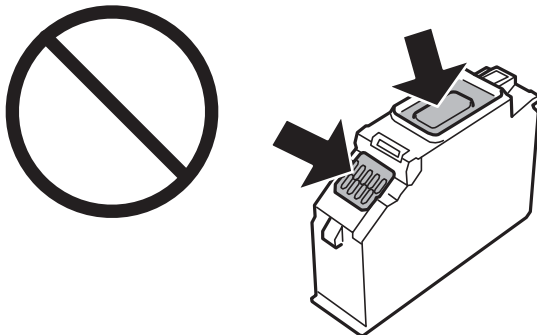

6. Åbn scannerenheden med dokumentdækslet lukket.

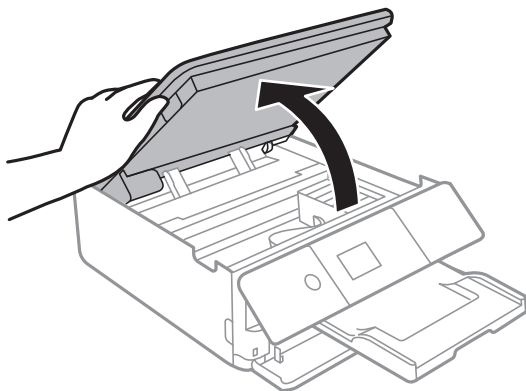

7. Bekræft meddelelsen, og tryk derefter på Start-knappen.

Blækpatronholderen flyttes til udskiftningsposition. Imidlertid kan blækpatronholderen vende tilbage efter et par minutter. I så fald, skal du gentage trinene 2 til 7.


## Udskiftning af blækpatroner og andre forbrugsvarer

8. Skub fligen for at låse blækpatronholderen op, og tag derefter patronen diagonalt ud.




**Vigtigt:**

*Udskift blækpatroner én ad gangen så snart som muligt. Hvis du udskifter to eller flere patroner ad gangen, eller hvis udskiftningen tager tid, vil der blive forbrugt lidt blæk for at garantere for printerens ydeevne.*

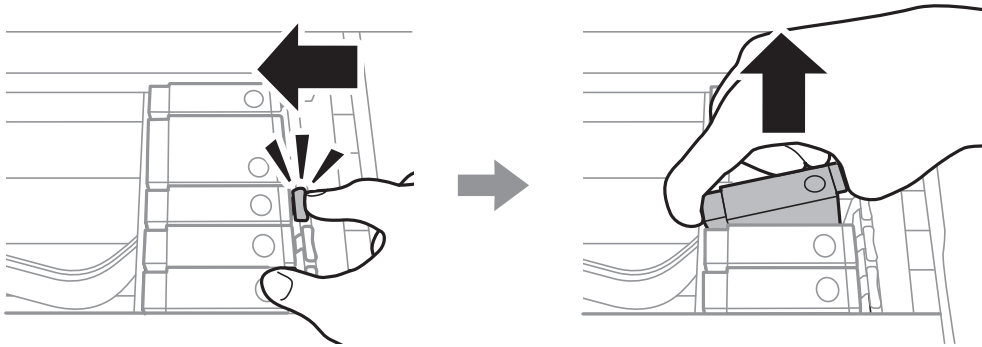

9. Før blækpatronen diagonalt ind i patronholderen, og skub den forsigtigt ned, til den klikker på plads.

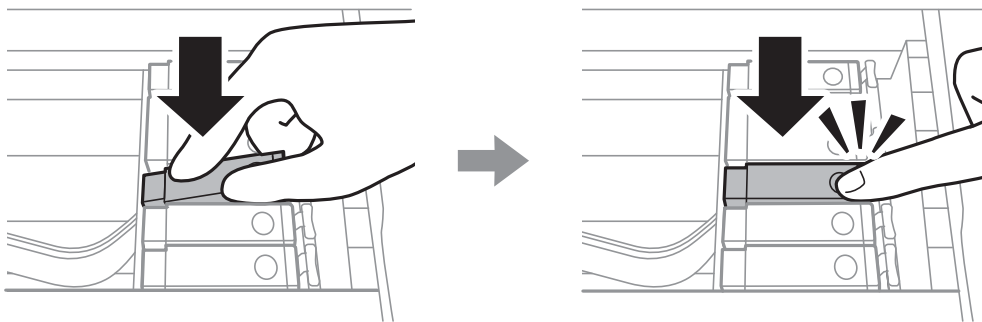


10. Luk scannerenheden, og vælg herefter **Gennemført**.

## Udskiftning af blækpatroner og andre forbrugsvarer

11. Følg vejledningen på skærmen.

**!** **Vigtigt:**

- ❑ Hvis du fjerner patronen fra printeren til senere brug eller for at bortskaffe den, skal du sikre dig at sætte hættens tilbage på blækpatronens udgangsport for at forhindre blækket i at tørre ud eller de omgivende områder i at blive udtværet med blæk. Påsæt hættens sikkert, indtil den klikker på plads.

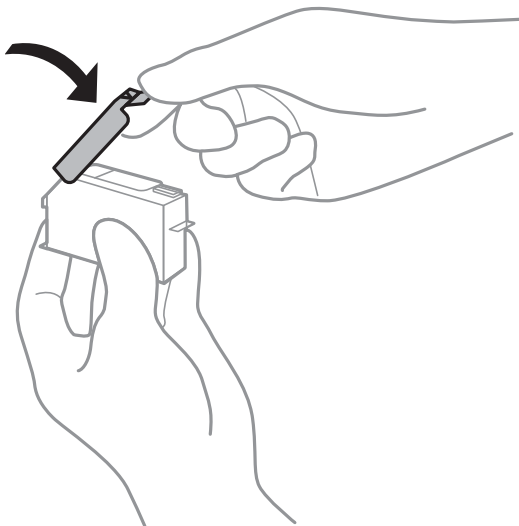

- ❑ Efter installationen af blækpatronen bliver strømindikatorens ved med at blinke, mens printeren får påfyldt blæk. Sluk ikke for printeren under påfyldning af blæk. Hvis påfyldningen af blækket ikke er afsluttet, kan du muligvis ikke udskrive.
- ❑ Sæt ikke CD/DVD-bakken i, før blækladningen er færdig.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ [“Blækpatronskoder” på side 157](#)
- ➔ [“Forholdsregler til håndtering af blækpatroner” på side 158](#)

---

## Koden på vedligeholdelsesboksen

Vedligeholdelsesboksen kan købes og udskiftes af brugeren.

Epson anbefaler brug af en original Epson-vedligeholdelsesboks.

Koden for den ægte Epson-vedligeholdelsesboks vises nedenfor.

T3661

**!** **Vigtigt:**

Når en vedligeholdelsesboks er blevet installeret i en printer, kan den ikke bruges sammen med andre printere.



---

## Forholdsregler ved håndtering af vedligeholdelseskassen


Læs de følgende instruktioner før udskiftning af vedligeholdelseskassen.

- Undlad at røre den grønne chip på siden af vedligeholdelsesboksen. Dette kan medføre, at normal drift og udskrivning ikke er mulig.
- Udskift ikke vedligeholdelsesboksen under udskrivningen. Ellers risikerer du, at blækket løber ud.
- Fjern ikke vedligeholdelsesboksen og dens dæksel — undtagen når vedligeholdelsesboksen udskiftes — der kan lække blæk.
- Genbrug ikke en vedligeholdelsesboks, som er blevet fjernet og har været afmonteret i en længere periode. Blækket i boksen kan være tørret ud, og der kan ikke absorberes mere blæk.
- Vip ikke med den brugte vedligeholdelsesboks, før den er forseglet i plastikposen. Ellers risikerer du, at blækket løber ud.
- Opbevar ikke vedligeholdelsesboksen ved høje temperaturer eller i frostgrader.
- Hold vedligeholdelsesboksen væk fra direkte sollys.

---

## Udskiftning af en vedligeholdelseskasse

Under nogle udskrivningscykluser kan en meget lille mængde overflødig blæk opsamles i vedligeholdelseskassen. For at forhindre at der spildes blæk fra vedligeholdelseskassen, er printeren designet til at stoppe udskrivningen, når grænsen for vedligeholdelseskassens absorberingsevne er nået. Om og hvor ofte dette vil være nødvendigt, vil variere afhængigt af antallet af sider, du udskrives, typen af materiale, der udskrives, og antallet af rengøringscykluser, som udføres på printeren. Når der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at udskifte vedligeholdelseskassen, skal du have en flad skruetrækker klar og følge instruktionerne på skærmen. Behovet for udskiftning af boksen betyder ikke, at printeren er holdt op med at virke, som beskrevet i specifikationerne. Epson-garantien dækker derfor ikke omkostningen for denne udskiftning. Denne del kan udskiftes af brugeren.

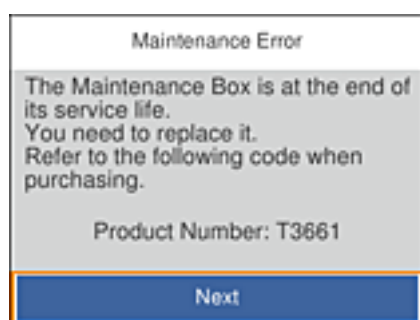

## Udskiftning af blækpatroner og andre forbrugsvarer

**Bemærk:**

- Når den er fuld, kan der ikke udskrives, før vedligeholdelseskassen er blevet udskiftet, hvilket forhindrer blækspild. Du kan imidlertid godt udføre funktioner som at gemme data på en ekstern USB-enhed.
- Når følgende skærm vises, kan delen ikke erstattes af brugere. Kontakt Epson support.



1. Tag den nye vedligeholdelseskasse ud af emballagen.




**Vigtigt:**

Undlad at røre den grønne chip på siden af vedligeholdelseskassen. Dette kan medføre, at normal drift og udskrivning ikke er mulig.


**Bemærk:**

Der følger en gennemsigtig pose til den brugte vedligeholdelseskasse med den nye vedligeholdelseskasse.

2. Løft papirkassette 2 en smule op for at trække den ud.

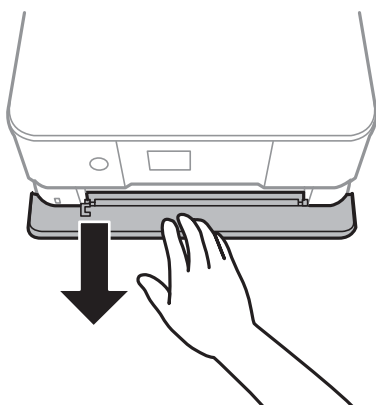


3. Åbn kontrolpanelet.

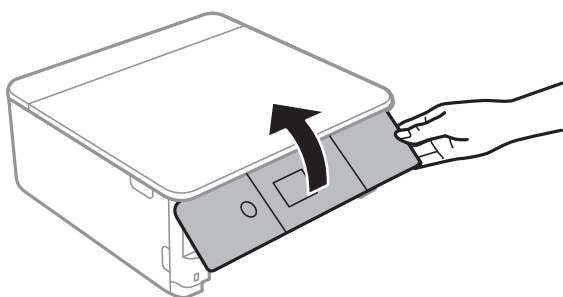


## Udskiftning af blækpatroner og andre forbrugsvarer

4. Løsn skruen med en flad skruetrækker, og fjern derefter dækslet.

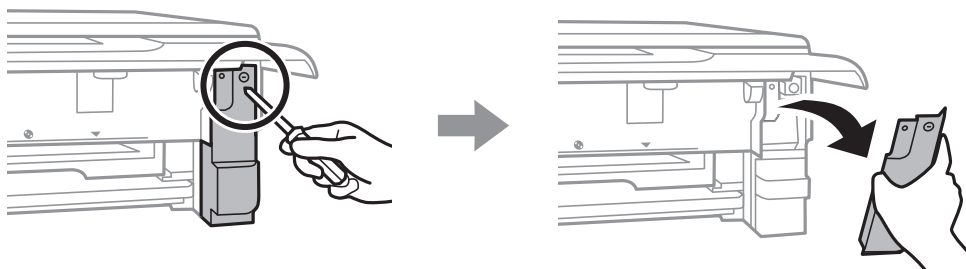


5. Fjern den brugte vedligeholdelseskasse.

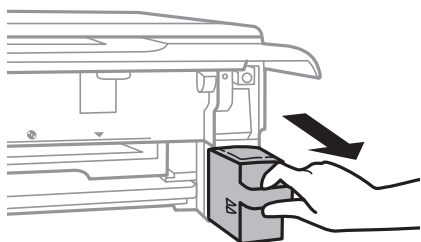

**!** **Vigtigt:**


Rør ikke ved de områder, der er vist på illustrationen. Det kan forhindre normal funktion, og du kan få blæk på dig.

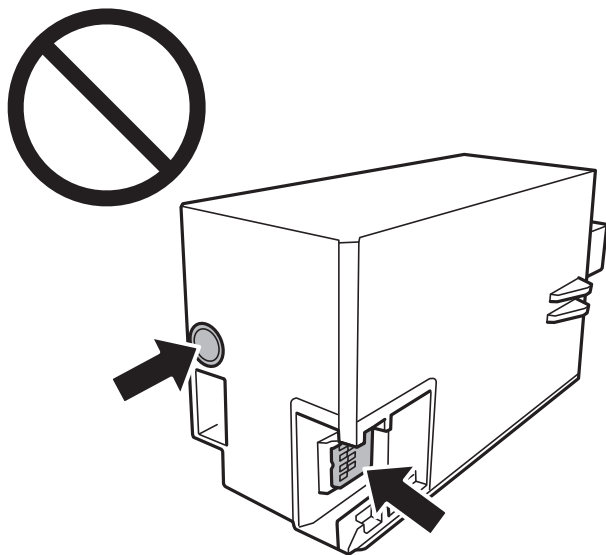

6. Kom den brugte vedligeholdelseskasse i den gennemsigtige pose, som fulgte med den nye vedligeholdelseskassen, og luk posen.
7. Skub den nye vedligeholdelseskasse helt ind i printeren.

## Udskiftning af blækpatroner og andre forbrugsvarer

8. Sæt dækslet på igen.

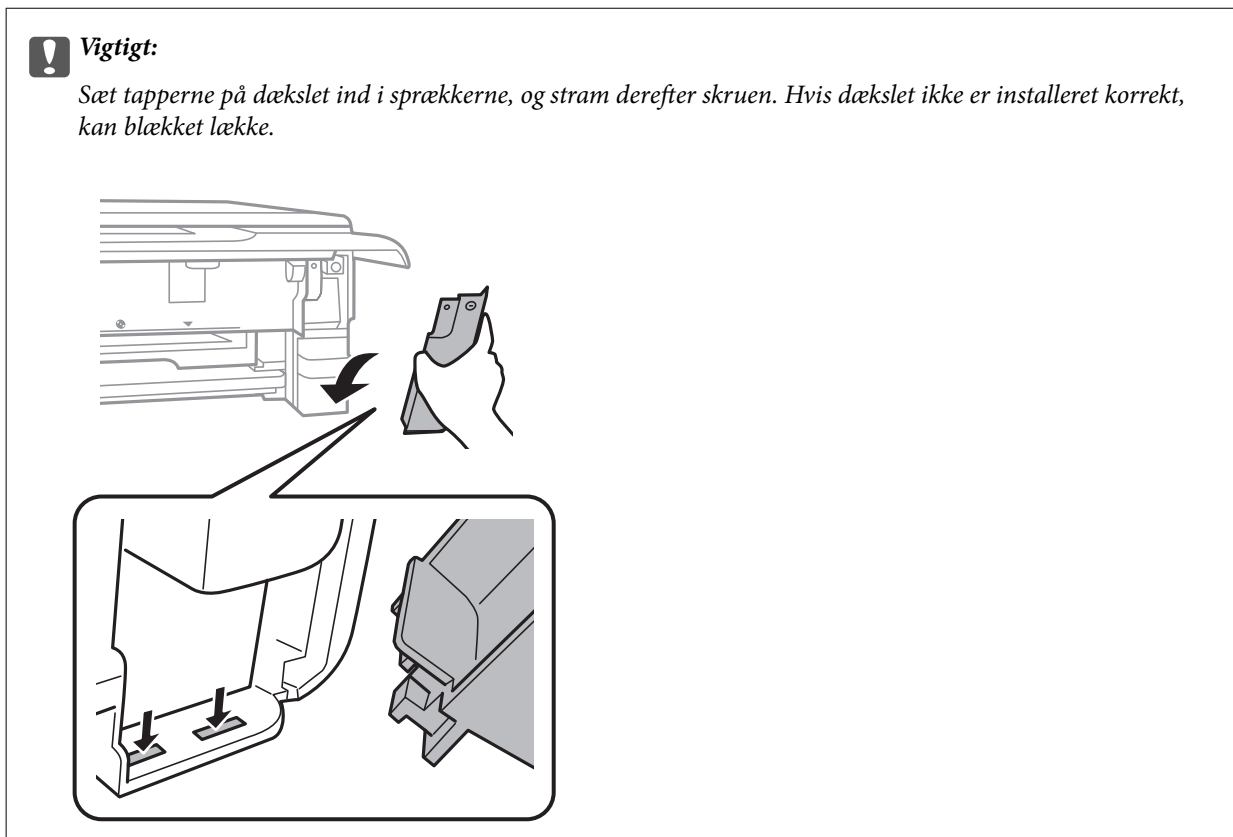

9. Indsæt papirkassette.

10. Vælg **Udført**.

**!** **Vigtigt:**  
 Hvis vedligeholdelseskassen ikke kan genkendes, skal du prøve at installere den igen. Hvis det stadig ikke genkendes, skal du udskifte vedligeholdelseskassen. Når en vedligeholdelsesboks er blevet installeret i en printer, kan den ikke bruges sammen med andre printere.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Koden på vedligeholdelsesboksen” på side 164](#)
- ➔ [“Forholdsregler ved håndtering af vedligeholdelseskassen” på side 165](#)

---

## Midlertidig udskrivning med sort blæk

Når farveblækket eller det sorte fotoblæk er brugt op, og der stadig er sort blæk, når du udskriver fra en computer, kan du kortvarigt fortsætte udskrivningen med kun sort blæk med følgende indstillinger.

- Papirtype: almindelige papirer, Konvolut
- Farve: **Gråtoneskala**
- Uden kant: Ikke valgt
- EPSON Status Monitor 3: Aktiveret (kun for Windows)

## Udskiftning af blækpatroner og andre forbrugsvarer



Da denne funktion kun kan bruges i ca. fem dage, skal du udskifte den brugte blækpatron så hurtigt som muligt.

**Bemærk:**

- ❑ Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktiveret, skal du åbne printerdriveren, klikke på **Udvidede indstillinger** i fanen **Vedligeholdelse** og derefter vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.
- ❑ Det tidsrum, denne funktion kan bruges i, varierer afhængigt af brugsforholdene.

## Midlertidig udskrivning med sort blæk — Windows

1. Når følgende vindue vises, skal du annullere udskrivningen.

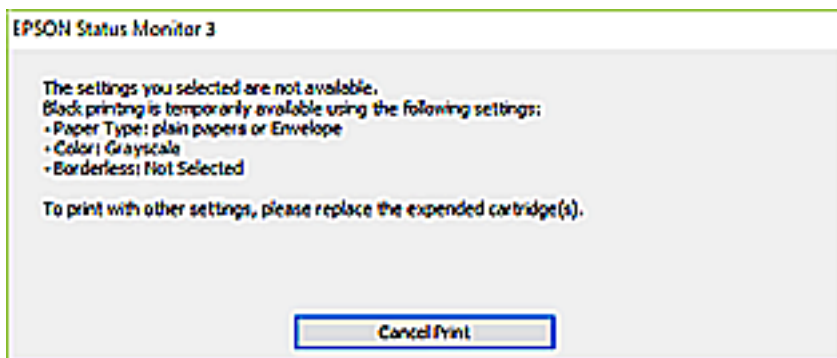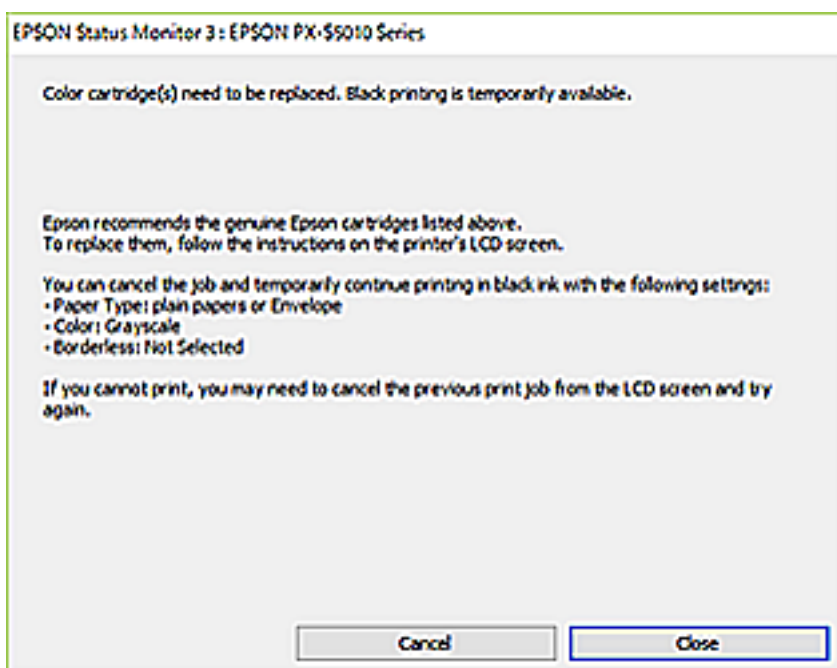

**Bemærk:**

Hvis du ikke kan annullere udskrivningen fra computeren, kan du annullere vha. printerens betjeningspanel.

2. Åbn printerdrivervinduet.
3. Fjern markeringen af **Uden kant** i fanen **Hovedmenu**.
4. Vælg **almindelige papirer** eller **Konvolut** som indstilling for **Papirtype** i fanen **Hovedmenu**.
5. Vælg **Gråtoneskala**.

## Udskiftning af blækpatroner og andre forbrugsvarer

6. Indstil de andre punkter på fanerne **Hovedmenu** og **Flere indstillinger** som nødvendigt, og klik så på **OK**.
7. Klik på **Udskriv**.
8. Klik på **Udskriv i sort** i det viste vindue.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)
- ➔ [“Printerens basisfunktioner — Windows” på side 103](#)

## Midlertidig udskrivning med sort blæk — Mac OS


### **Bemærk:**

Hvis du vil bruge denne funktion via et netværk, skal du tilslutte med **Bonjour**.

1. Klik på printerikonet i **Dock**.
2. Annuller jobbet.

### **Bemærk:**

Hvis du ikke kan annullere udskrivningen fra computeren, kan du annullere vha. printerens betjeningspanel.

3. Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan, Udskriv og fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer** > **Indstillinger** (eller **Driver**).
4. Vælg **Til** for indstillingen **Tillad midlertidig udskrivning i sort**.
5. Vis udskriftsdialogboksen.
6. Vælg **Udskriftsindstillinger** i pop op-menuen.
7. Vælg en papirstørrelse med undtagelse af en størrelse til uden kant som indstilling for **Papirstørrelse**.
8. Vælg **almindelige papirer** eller **Konvolut** som indstilling for **Medietype**.
9. Vælg **Gråtoneskala**.
10. Indstil de andre elementer efter behov.
11. Klik på **Udskriv**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Annullering af udskrivning” på side 127](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)
- ➔ [“Grundlæggende om udskrivning — Mac OS” på side 104](#)

## Besparelse af sort blæk, når beholdningen af sort blæk er lav (kun Windows)


Når du er ved at løbe tør for sort blæk, og der er nok farveblæk tilbage, kan du bruge en blanding af farveblækker til at danne sort. Du kan fortsætte udskrivningen, mens du forbereder en ny sort blækpatron.

Denne funktion er kun tilgængelig, når du vælger følgende indstillinger i printerdriveren.

- Papirtype: **almindelige papirer**
- Kvalitet: **Standard**
- EPSON Status Monitor 3: Aktiveret

### Bemærk:

- Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktiveret, skal du åbne printerdriveren, klikke på **Udvidede indstillinger** i fanen **Vedligeholdelse** og derefter vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.
- Sammensat sort ser en anelse anderledes ud end ren sort. Desuden reduceres udskrivningshastigheden.*
- For at bevare kvaliteten af skrivehovedet forbruges også sort blæk.*

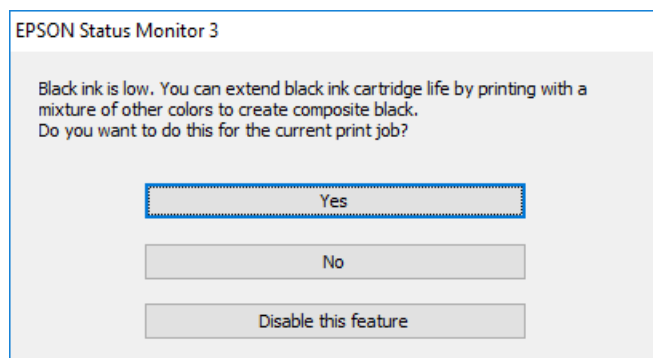

Menu	Beskrivelser
Ja	Vælg at bruge en blanding af farveblækker og sort fotoblæk til at skabe sort. Dette vindue vises, hver gang du udskriver et lignende job.
Nej	Vælg at fortsætte og bruge det resterende sorte blæk. Dette vindue vises, hver gang du udskriver et lignende job.
Deaktivering af denne funktion	Vælg at fortsætte og bruge det resterende sorte blæk. Dette vindue vises ikke, før du udskifter den sorte blækpatron, og den igen er ved at være opbrugt.

# Vedligeholdelse af printeren

## Kontrol og rengøring af skrivehovedet

Hvis dyserne er tilstoppede, bliver udskrifterne utydelige, eller også er der linjer eller uventede farver på dem. Når udskriftskvaliteten er forringet, skal du bruge funktionen til dysekontrol til at kontrollere, om dyserne er tilstoppede. Hvis dyserne er tilstoppede, skal du rengøre skrivehovedet.

**Vigtigt:**

- Undlad at åbne scanneren eller slukke for printeren under rensning af skrivehovedet. Hvis rensning af skrivehovedet ikke er afsluttet, kan du muligvis ikke udskrive.
- Rensning af skrivehovedet kræver blæk, og derfor bør du kun rense skrivehovedet, hvis kvaliteten forringes.
- Når blækniveauet er lavt, kan du muligvis ikke rense skrivehovedet.
- Hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret, efter at du har gentaget et dysetjek og en rengøring af skrivehovedet tre gange, skal du vente i mindst 6 timer uden at udskrive, og så køre dysetjekket igen og gentage rengøringen af skrivehovedet, hvis det er nødvendigt. Vi anbefaler at slukke for printeren. Hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret, skal du kontakte Epson support.
- For at undgå udtørring af skrivehovedet må du ikke trække printerens stik ud, mens den er tændt.

## Kontrol og rensning af printheadet — Kontrolpanel

1. Ilæg papir i A4-format i papirkassetten.


2. Vælg **Vedligehold.** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

3. Vælg **Skrivehoved dysetjek.**

4. Følg vejledningen på skærmen for at udskrive et dysetjekmønster.


5. Undersøg det udskrevne mønster.


- Hvis du ikke kan se nogen brudte linjer eller manglende segmenter som i det følgende "OK" mønster, så er dyserne ikke tilstoppet. Rensning af printheadet er ikke nødvendigt. Vælg . Det er ikke nødvendigt at foretage yderligere skridt.



## Vedligeholdelse af printeren

- Hvis der er brudte linjer eller manglende segmenter som vist i mønsteret "NG", kan printheadets dyser være tilstoppet. Gå til næste trin.

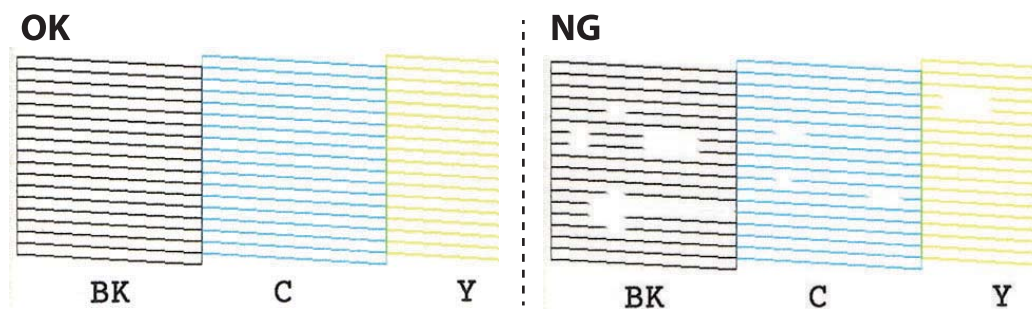

6. Vælg .
7. Følg vejledningen på skærmen for at rengøre printheadet.
8. Når rensningen er færdig, skal du vælge **Tjek** og derefter følge anvisningerne på skærmen for at udskrive dysekontrolmønstret igen. Gentag rensningen og udskrivningen af mønsteret, indtil alle linjer er udskrevet helt.

### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Ilægning af papir i Papirkassette 2" på side 67](#)


## Kontrol og rensning af skrivehovedet – Windows

1. Læg almindeligt A4-papir i papirkassette.
2. Åbn vinduet for printerdriveren.
3. Klik på **Dysecheck** på fanen **Vedligeholdelse**.
4. Følg vejledningen på skærmen.

### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Ilægning af papir i Papirkassette 2" på side 67](#)  
 ➔ ["Windows-printerdriver" på side 191](#)

## Kontrol og rensning af skrivehovedet — Mac OS

1. Læg almindeligt A4-papir i papirkassette.
2. Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan**, **Udskriv og fax**), og vælg så printeren.
3. Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer** > **Værktøj** > **Åbn printerværktøj**.
4. Klik på **Dysecheck**.

5. Følg vejledningen på skærmen.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)

---

## Justering af skrivehovedet

Juster skrivehovedet, hvis du opdager en fejljustering i lodrette linjer eller utydelige billeder.

### Justering af skrivehovedet — kontrolpanel

1. Læg almindeligt A4-papir i papirkassette.

2. Vælg **Vedligehold.** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

3. Vælg **Tilpas printheadet.**

4. Vælg en af justeringsmenuerne.

Lodret justering: Vælg denne funktion, hvis udskrifterne er slørede, eller de lodrette linjer er justeret forkert.

Vandret justering: Vælg denne funktion, hvis der er vandrette striber med jævne mellemrum.

5. Følg instruktionerne på skærmen for at udskrive et justeringsmønster og vælge nummeret for det optimale mønster.

Lodret justering: Find og vælg nummeret for det mest solide mønster i hver gruppe.

#1



## Vedligeholdelse af printeren

- Vandret justering: Find og vælg nummeret for det mønster, som er mindst separeret og overlappet.



### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)

## Rengøring af papirbanen

Rens rulleren inde, når udskrifterne er slørede eller udtværede, eller når papiret ikke føres ind korrekt.



#### Vigtigt:

Brug ikke servietter til at rengøre printeren indvendigt. Skrivehovedets dyser kan blive tilstoppede, hvis der kommer fnug på dem.

## Rengøring af papirbanen for udtværet blæk

Hvis udskrifterne stadig er slørede eller udtværede, skal du rengøre den indvendige rulle.



#### Vigtigt:

Brug ikke servietter til at rengøre printeren indvendigt. Printheadets dyser kan blive tilstoppede, hvis der kommer fnug på dem.


1. Læg almindeligt A4-papir i papirkassetten.
2. Vælg **Vedligehold.** på startskærmen.


For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

3. Vælg **Rensning af papirstyr.**
4. Følg vejledningen på skærmen for at rense papirbanen.
5. Gentag ovenstående proces, indtil der ikke er udtværet blæk på papiret.


Hvis papiret stadig bliver snavset til med blæk, selv efter rengøring flere gange, skal du gå til næste trin.

### Vedligeholdelse af printeren


6. Sluk for printeren ved at trykke på knappen .
7. Tag strømkablet ud og afbryd derefter strømkablet.
8. Løft kontrolpanelet så langt det er muligt, så det er vandret.

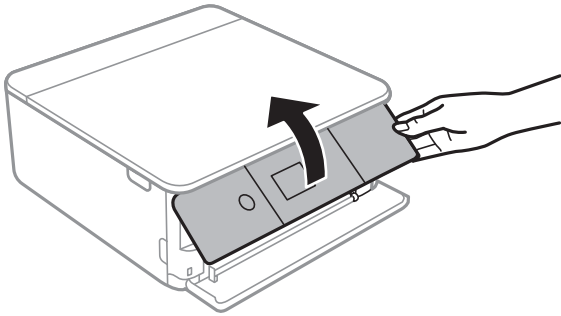

9. Træk udbakken ud.

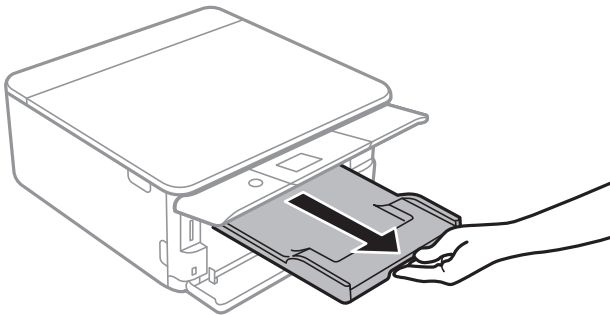

10. Tør forsigtigt de to hvide ruller af med en blød, fugtig klud.

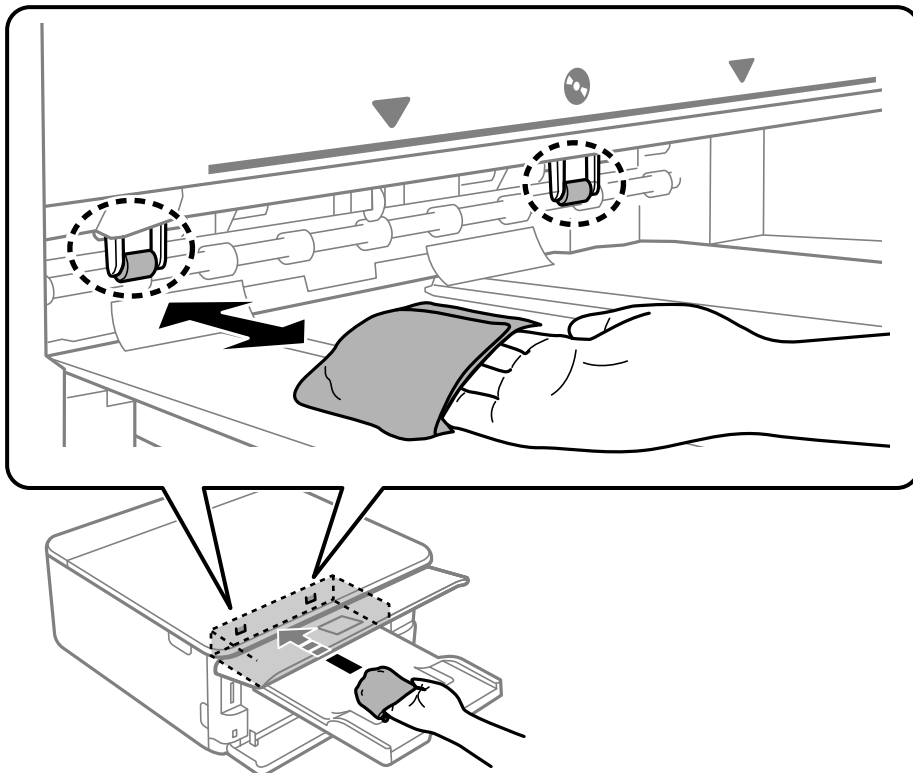


11. Tilslut strømkalet.


### Relaterede oplysninger

➔ [“Iægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)


## Rengøring af papirbanen for problemer med papirindføring

Hvis papiret ikke indføres korrekt fra papirkassetten, skal du rengøre den indvendige rulle.

1. Sluk for printeren ved at trykke på knappen .
2. Tag strømkalet ud og afbryd derefter strømkalet.
3. Afbryd USB-kalet, og fjern derefter hukommelseskortet.
4. Træk papirkassetterne ud.  
Til papirkassette 2, løft den en smule op, og træk den derefter ud.

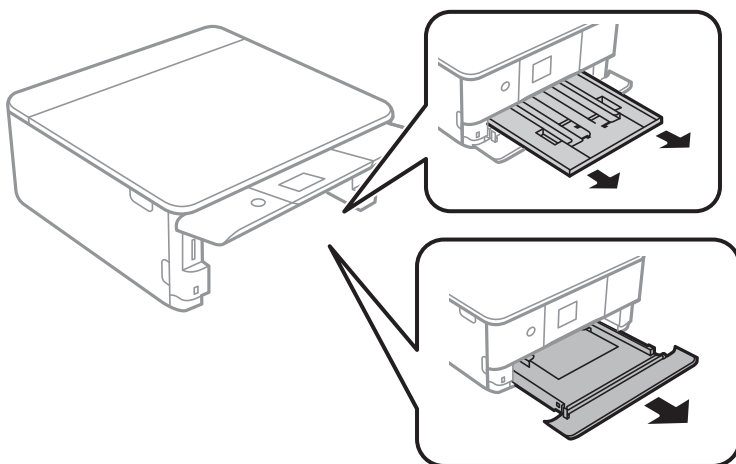

5. Stil printeren med kontrolpanelets knap  øverst.

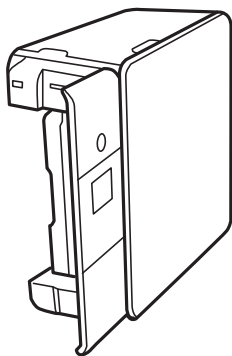


#### Forsigtig:

Pas på, at du ikke får din hånd eller dine fingre i klemme, når du rejser printeren. Ellers kan du komme til skade.

## Vedligeholdelse af printeren

6. Fugt en klud med vand og vrid den grundigt og tør derefter rullen af, mens du drejer den med kluden.

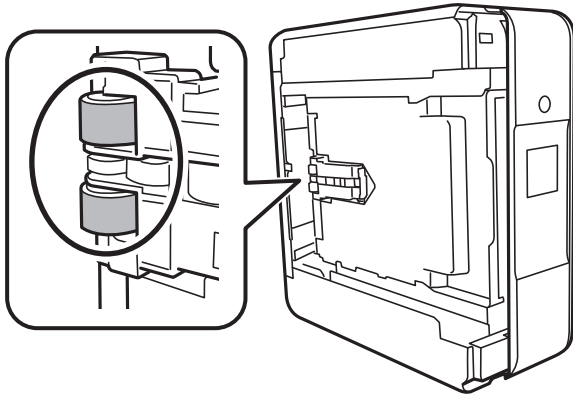

7. Bring printeren tilbage til den normale position, og isæt derefter papirkassetterne.



**Vigtigt:**

*Lad ikke printeren blive stående i lang tid.*

8. Tilslut strømkablet.

---

## Rengøring af Scannerglaspladen


Hvis kopierne eller scannede billeder er udtværede, skal du rengøre scannerglaspladen.



**Vigtigt:**

*Brug aldrig alkohol eller fortynder til rengøring af printeren. Disse kemikalier kan beskadige printeren.*

1. Åbn dokumentlåget.

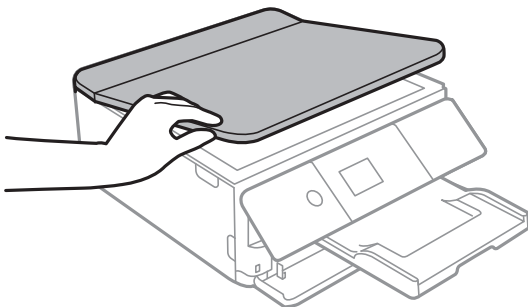

**Vedligeholdelse af printeren**

2. Brug en tør, blød og ren klud til rengøring af overfladen af scannerglaspladen.

**! Vigtigt:**

- Hvis der kommer fedt eller andet materiale, der er svært at fjerne, på glaspladen, skal du bruge en lille smule rengøringsmiddel til glasflader og en blød klud til rengøringen. Tør al overskydende væske af.
- Tryk ikke for hårdt på glasoverfladen.
- Vær omhyggelig med ikke at ridse eller beskadige overfladen af glasset. En beskadiget glasoverflade kan forringe scanningskvaliteten.

---

## Rengøring af den gennemsigtige film


Hvis udskrivningen ikke forbedres, efter at skrivehovedet er justeret, eller papirgangen rengøres, kan den gennemsigtige film inde i printeren være tilsmudset.


Nødvendige redskaber:

- Vatpinde (flere)
- Vand med et par dråber vaskemiddel (2 til 3 dråber vaskemiddel i 1/4 kop vand)
- Lygte til kontrol af tilsmudsning

**! Vigtigt:**


Brug ikke andet rengøringsvæske end vand med et par dråber vaskemiddel.

1. Sluk for printeren ved at trykke på knappen .
2. Åbn scannerenheden.

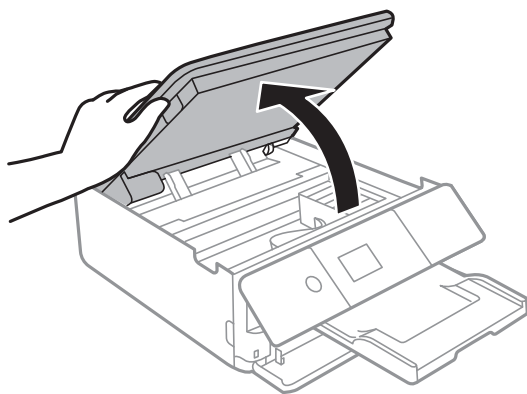

### Vedligeholdelse af printeren

3. Kontroller om den gennemsigtige film er tilsmudset. Smuds er lettere at se, hvis du bruger en lygte.  
Hvis der er tilsmudsning (såsom mærker efter fingre eller fedt) på den gennemsigtige film (A), skal du gå til næste trin.

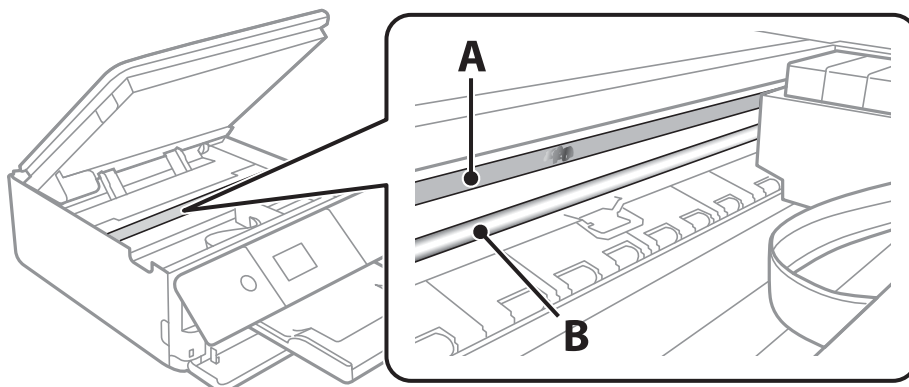

A: Gennemsigtig film


B: Skinne



**Vigtigt:**

*Pas på ikke at røre ved skinnen (B). Ellers kan du muligvis ikke udskrive. Fjern ikke fedtet på skinnen, da det er nødvendigt for betjeningen.*

4. Fugt en vatpind med vandet med et par dråber vaskemiddel, så den ikke drypper vand, og tør derefter den tilsmudsede del af.

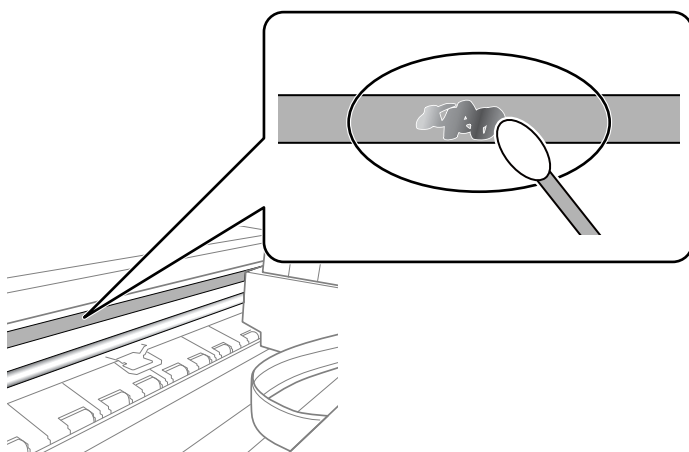

**Vigtigt:**

*Tør forsigtigt smudset af. Hvis du trykker vatpinden for hårdt på filmen, kan filmens fjedre blive spredt, og printeren kan blive beskadiget.*

5. Brug en ny tør vatpind til at tørre filmen.



**Vigtigt:**

*Efterlad ikke fibre på filmen.*



## Vedligeholdelse af printeren

**Bemærk:**

For at forhindre, at tilsmudsningen spredes, skal du ofte udskifte vatpinden med en ny.

6. Gentag trin 4 og 5, indtil filmen ikke er tilsmudset.
7. Kontroller visuelt, at filmen ikke er tilsmudset.

---

## Strømbesparelse

Printeren går automatisk i dvaletilstand eller slukkes, hvis der ikke foretages nogen handlinger i et indstillet tidsrum. Du kan justere tiden, inden der anvendes strømstyring. Enhver forøgelse vil påvirke produktets energieffektivitet. Tag hensyn til miljøet, inden du foretager eventuelle ændringer.

Afhængigt af hvor produktet er købt, har printeren muligvis en funktion, der automatisk slukker apparatet, hvis det ikke forbindes til en netværk inden for 30 minutter.

### Strømbesparelse — Betjeningspanel

1. Vælg **Indstillinger** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

2. Vælg **Grundindstillinger**.

3. Gør et af følgende.

- Vælg **Sleep-timer** eller **Indst. for slukn.** > **Sluk hvis inaktiv** eller **Sluk hvis afbrudt**, og juster derefter indstillingerne.
- Vælg **Sleep-timer** eller **Sluk-timer**, og juster derefter indstillingen.

**Bemærk:**

Dit produkt har muligvis funktionen **Indst. for slukn.** eller **Sluk-timer**, afhængig af hvor produktet er købt.

# Menuindstillinger for Indstillinger

Vælg **Indstillinger** på printerens startskærm for at foretage forskellige indstillinger.



---

## Menuindstillinger for Forsyningsstatus

Vælg menuen på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

### Indstillinger > Forsyningsstatus

Viser det omtrentlige niveau af blæk samt vedligeholdelsesboksens levetid.

Når  vises, er blækket næsten opbrugt eller vedligeholdelsesboksen næsten fuld. Når  vises, skal du udskifte elementet, fordi blækket er brugt op, eller vedligeholdelsesboksen er fuld.

Du kan udskifte blækpatroner eller udskrive statusoplysninger fra denne skærm.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Udskiftning af blækpatroner” på side 160](#)

---

## Menuindstillinger for Grundindstillinger

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

### Indstillinger > Grundindstillinger

#### Pauseskærm:

Vælg **Hukommelsesdata** for at få vist fotos som et slideshow, når der ikke udføres nogen handlinger i ca. tre minutter.

#### LCD-lysstyrke:

Juster lysstyrken for LCD-skærmen.

#### Auto-tænd:

Vælg **Til** for automatisk at tænde for printeren, når den modtager et udskrifts- eller scanningsjob via USB-forbindelse eller en netværksforbindelse. For at starte udskrivningen skal du skubbe udbakken ud. Når du aktiverer **Auto-tænd**, forøges strømforbruget også en smule i standby-status sammenlignet med at slukke printerens helt.

Brug indstillingen **Sluk-timer**, hvis du ønsker, at printeren automatisk skal slukkes, når et udskrivnings- eller scanningsjob er afsluttet, og en bestemt tid er gået, uden at der er foretaget nogen handlinger. Dette er nyttigt ved fjernudskrivning, f.eks. via internettet.

#### Sluk-timer:

Dit produkt har muligvis denne funktion eller funktionen **Indst. for slukn.**, afhængig af hvor det er købt.

## Menuindstillinger for Indstillinger

Vælg denne indstilling for at slukke printeren automatisk, når den ikke skal bruges i en bestemt periode. Du kan justere tiden, inden der anvendes strømstyring. Enhver øgning vil påvirke produktets energieffektivitet. Tag hensyn til miljøet, inden du foretager eventuelle ændringer.

### Indst. for slukn.:

Dit produkt har muligvis denne funktion eller funktionen **Sluk-timer**, afhængig af hvor det er købt.

#### Sluk hvis inaktiv

Vælg denne indstilling for at slukke printeren automatisk, hvis den ikke skal bruges i en bestemt periode. Enhver øgning vil påvirke produktets energieffektivitet. Tag hensyn til miljøet, inden du foretager eventuelle ændringer.

#### Sluk hvis afbrudt

Hvis du vælger denne indstilling, slukker printeren efter 30 minutter, hvis alle portene, herunder USB-porten, er afbrudt. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af dit område.

### Sleep-timer:

Tilpas tidsrummet frem til dvaletilstand (energisparetilstand), når printeren ikke har foretaget handlinger. LCD-skærmen slukkes, når det angivne tidsrum er gået.

### Sprog/Language:

Vælg sprog for LCD-skærmen.

### Slet alle indst.:

Nulstiller **Grundindstillinger** til standardindstillingerne.

## Relaterede oplysninger

➔ [“Strømbesparelse” på side 181](#)

---

# Menuindstillinger for Printerindstillinger

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

## Indstillinger > Printerindstillinger

### Indstil. af papirkilde:

#### Konfigurering af papir:

Vælg den papirstørrelse og papirtype, du lagde i papirkilden. Du kan foretage **Foretrukne papirindstillinger** for papirformat og papirtype.

#### Paperkonfiguration:

Vælg **Til** for automatisk at vise skærmen til indstilling af papir ved at henvise til **Indstillinger > Printerindstillinger > Indstil. af papirkilde > Konfigurering af papir**, når papiret lægges i papirkilden. Hvis du deaktiverer denne funktion, kan du ikke udskrive fra en iPhone eller iPad via AirPrint

## Menuindstillinger for Indstillinger

### CD/DVD:

Justerer udskrivningspositionen for en cd/dvd ved at bevæge op, ned, til venstre eller til højre for at tilpasse.

### CD indre/ydre:

Justerer udskriftspositionen for den indvendige og udvendige diameter på en CD/DVD. Der kan angives op til 120 mm for udvendig diameter og minimum 18 mm for indvendig diameter. Afhængigt af indstillingen kan CD/DVD'en eller CD/DVD-bakken blive snavset. Indstil området, så det passer til det CD/DVD'ens udskriftsområde. Det angivne udskriftsområde er den indledende værdi, når du udskriver fotos fra et hukommelseskort til en CD/DVD.

### Klistermærker:

Justerer udskrivningspositionen for en fotomærkat ved at bevæge op, ned, til venstre eller til højre for at tilpasse.

### Kraftigt papir:

Vælg **Til** at forhindre, at udtværing af blæk på udskrifter. Dette kan dog sænke udskrivningshastigheden.

### Lydsvag tilst.:

Vælg **Til** at reducere støj under udskrivning, men dette kan muligvis sænke udskrivningshastigheden. Der er muligvis ingen forskel i printerens støjniveau afhængig af de valgte indstillinger for papirtype og udskriftskvalitet.

### Tørretid for blæk:

Vælg den blæktørretid, du vil bruge, når du udfører 2-sidet udskrivning. Printerens udskriver side to efter udskrivning af side et. Hvis din udskrift er tværet ud, skal du øge tidsindstillingen.

### Tovejs:

Vælg **Til** for at tilpasse udskrivningsretningen. Udskriver, mens skriveskivehovedet bevæges til venstre og til højre. Hvis lodret eller vandret linjering på udskriften er sløret eller fejljusteret, kan det løse problemet at deaktivere denne funktion, men udskrivningshastigheden kan blive reduceret.

### Slet alle indst.

Nulstiller **Printerindstillinger** til standardindstillingerne.

---

## Menuindstillinger for Netværksindstillinger

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

### Indstillinger > Netværksindstillinger

#### Wi-Fi opsætning:

Konfigurer eller skift indstillinger for trådløst netværk. Vælg forbindelsesmetoden fra det følgende, og følg derefter vejledningen på kontrolpanelet.

- Wi-Fi (anbefales):
- Wi-Fi Direct

## Menuindstillinger for Indstillinger

### Netværksstatus:

Viser de aktuelle netværksforbindelser.

- Wi-Fi status
- Wi-Fi Direct Status
- statusark

### Test af netværksforbindelse.:

Kontrollerer den aktuelle netværksforbindelse og udskriver rapporten. Hvis der er problemer med forbindelsen, skal du se rapporten for at løse problemet.

### Avanceret:

Foretag følgende detaljerede indstillinger.

- Enhedsnavn
- TCP/IP
- Proxy-server

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Foretag Wi-Fi-indstillinger ved at indtaste SSID og adgangskode” på side 38
- ➔ “Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af tryknapopsætning (WPS)” på side 40
- ➔ “Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af PIN-kodeopsætning (WPS)” på side 41
- ➔ “Sådan justeres indstillingerne i Wi-Fi Direct-forbindelse (simpel AP)” på side 43
- ➔ “Kontrol af netværksforbindelsesstatussen” på side 45
- ➔ “Sådan justeres de avancerede netværksindstillinger” på side 44

---

## Menuindstillinger for Webtjeneste-indstillinger

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

### Indstillinger > Webtjeneste-indstillinger

#### Epson Connect-tjeneste:

Viser, om printeren er registreret og forbundet til Epson Connect. Du kan registrere til tjenesten ved at vælge **Registrer** og følge instruktionerne. Når du har registreret, kan du ændre følgende indstillinger.

- Afbryd/Genoptag
- Fjern registrering

Se følgende websted for flere oplysninger.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (kun Europa)

#### Google Cloud Print-tjeneste:

Viser, om printeren er registreret og forbundet til Google Cloud Print-tjenesterne. Når du har registreret, kan du ændre følgende indstillinger.

## Menuindstillinger for Indstillinger

- Aktiver/Deaktiver
- Fjern registrering

Se følgende websted for oplysninger om registrering til Google Cloud Print-tjenester.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (kun Europa)

### Relaterede oplysninger

➔ [“Epson Connect-tjeneste” på side 189](#)

---

## Menuindstillinger for Opsætning af fildeling

Vælg menuerne på kontrolpanelet som beskrevet herunder.

### Indstillinger > Opsætning af fildeling

Vælg den forbindelsesmetode mellem printeren og computeren, der får skriveadgang til det hukommelseskort, der er sat i printeren. Læse- og skriveadgang gives til computeren med prioriteret adgang. Andre computere gives kun læseadgang.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Adgang til et hukommelseskort fra en computer” på side 252](#)

---

## Menuindstillinger for Kameraudskriftsindstillinger

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

### Indstillinger > Kameraudskriftsindstillinger

Foretag indstillinger, når du udskriver fra et digitalkamera.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 89](#)

➔ [“Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 90](#)

---

## Menuindstillinger for Vejledningsfunktioner

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

### Indstillinger > Vejledningsfunktioner

Forkert papir:

Viser en advarsel, hvis papirindstillingerne (udskriftsindstillingerne) for udskriftsjobbet ikke stemmer overens med de indstillinger i printeren, du foretog, da du lagde papir i. Dette punkt forhindrer

## Menuindstillinger for Indstillinger

fejludskrivning. Skærmen til indstilling af papir vises dog ikke, når **Paperkonfiguration** er deaktiveret i følgende menuer.

### Indstillinger > Printerindstillinger > Indstil. af papirkilde

#### Lydvalg:

Når en af følgende handlinger udføres, vises den menu, der er mest passende for handlingen.

- Et hukommelseskort sættes i.
- En USB-hukommelse er indsat.

#### Alle indstillinger:

Aktiverer eller deaktiverer alle vejledningsfunktioner.

#### Slet alle indst.:

Nulstiller indstillingerne **Vejledningsfunktioner** til standardindstillingerne.

---

## Menuindstillinger for Firmwareopdatering

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

### Indstillinger > Firmwareopdatering

#### Opdatering:

Kontroller, om den seneste version af firmwaren er overført til netværksserveren. Hvis en opdatering er tilgængelig, kan du vælge om du vil starte opdatering eller ikke.

#### Bemærkning:

Vælg **Til** for at modtage en meddelelse, hvis en firmwareopdatering er tilgængelig.

#### Relaterede oplysninger

➔ [“Værktøjer til softwareopdatering \(EPSON Software Updater\)” på side 201](#)

---

## Menuindstillinger for Gendan standardindstillinger

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

### Indstillinger > Gendan standardindstillinger

#### Netværksindstillinger:

Nulstiller netværksindstillingerne til standardindstillingerne.

#### Alle undtagen Netværksindstillinger:

Nulstiller alle indstillinger undtagen netværksindstillinger til standardindstillingerne.

## **Menuindstillinger for Indstillinger**

Alle indstillinger:

Nulstiller alle indstillinger til standardindstillingerne.



# Oplysninger om netværkstjeneste og software

Dette afsnit introducerer netværkstjenester og softwareprodukter, som er tilgængelige for din printer fra Epsons websted eller den medfølgende softwaredisk.

---

## Epson Connect-tjeneste

Med Epson Connect-tjenesten, der er tilgængelig på internettet, kan du udskrive fra din smartphone, tablet eller bærbare computer – når som helst og stort set hvor som helst.

Følgende funktioner er tilgængelige på internettet.

Email Print	Epson iPrint-fjernudskrivning	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Der er yderligere oplysninger på webstedet med Epson Connect-portalen.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (kun Europa)

## Registrering til tjenesten Epson Connect fra kontrolpanelet

Følg nedenstående trin for at registrere printeren.

1. Vælg **Indstillinger** på startskærmen.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

2. Vælg **Webtjeneste-indstillinger** > **Epson Connect-tjeneste** > **Registrer** > **Start opsætning** på startskærmen for at udskrive registreringsarket.
3. Følg instruktionerne på registreringsarket for at registrere printeren.

---

## Program til konfiguration af printerfunktioner (Web Config)

Web Config er et program, der kører i en webbrowser som f.eks. Internet Explorer og Safari på en computer eller smart-enhed. Du kan kontrollere printerstatus eller ændre indstillinger for netværkstjenesten og printeren. Hvis du vil bruge Web Config, skal du forbinde printeren og computeren eller enheden til det samme netværk.

Følgende browsere er understøttet.

## Oplysninger om netværkstjeneste og software

Operativsystem	Browser
Windows XP SP3 eller senere	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 eller senere, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 eller senere	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 eller senere	Standardbrowser
Chrome OS*	Standardbrowser

\* Brug den nyeste version.

## Sådan køres web config i en webbrowser

1. Kontroller printerens IP-adresse.

Vælg ikonet for netværk på printerens startskærm, og vælg derefter den aktive forbindelsesmetode for at bekræfte printerens IP-adresse.

For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲ ▼ ◀ ▶. Tryk derefter på knappen OK.

**Bemærk:**

*Du kan også kontrollere IP-adressen ved at udskrive netværksforbindelsesrapporten.*

2. Start en webbrowser på en computer eller smart-enhed, og indtast så printerens IP-adresse.

Format:

IPv4: http://printerens IP-adresse/

IPv6: http://[printerens IP-adresse]/

Eksempler:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

**Bemærk:**

*Ved hjælp af smart-enheden kan du også køre Web Config fra vedligeholdelseskærmen i Epson iPrint.*

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Brug af Epson iPrint” på side 122](#)
- ➔ [“Udskrivning af en netværksforbindelsesrapport” på side 46](#)


## Kører Web Config i Windows

Når du forbinder en computer til printerens vha. WSD, skal du følge nedenstående trin for at køre Web Config.

## Oplysninger om netværkstjeneste og software

1. Åbn printerlisten på computeren.
  - Windows 10  
Klik på startknappen, og vælg **Windows-system > Betjeningspanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Vælg **Skrivebord > Indstillinger > Kontrolpanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd (eller Hardware)**.
  - Windows 7  
Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd**.
  - Windows Vista  
Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel > Printere i Hardware og lyd**.
2. Højreklik på din printer, og vælg **Egenskaber**.
3. Vælg fanen **Webservice**, og klik på URL'en.

## Kører Web Config i Mac OS

1. Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan, Udskriv & Fax**), og vælg så printeren.
2. Klik på **Indstillinger & forsyninger > Vis printerens websted**.

---

## Windows-printerdriver

Printerdriveren styrer printeren i henhold til kommandoer fra et program. De bedste udskriftsresultater opnås ved at foretage indstillinger i printerdriveren. Du kan også kontrollere status for printeren eller holde den i optimal driftstilstand vha. printerdriverhjælpeprogrammet.

**Bemærk:**

Du kan ændre printerdriverens sprog. Vælg det sprog, du vil bruge, i indstillingen **Sprog** i fanen **Vedligeholdelse**.

### Åbning af printerdriveren fra programmer

Hvis du vil foretage indstillinger, der kun gælder for det program, du bruger, skal du åbne fra dette program.

Vælg **Udskriv** eller **Udskriftsopsætning** i menuen **Filer**. Vælg din printer, og klik derefter på **Indstillinger** eller **Egenskaber**.

**Bemærk:**

Handlinger varierer afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

### Adgang til printerdriveren fra kontrolpanelet

Hvis du vil angive indstillinger, der skal gælde for alle programmer, skal du åbne printerdriveren fra kontrolpanelet.

- Windows 10

Klik på startknappen, og vælg **Windows-system > Kontrolpanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd**. Højreklik på din printer, eller hold fingeren nede på den, og vælg **Udskriftsindstillinger**.

## Oplysninger om netværkstjeneste og software

### Windows 8.1/Windows 8

Vælg **Skrivebord > Indstillinger > Kontrolpanel > Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**. Højreklik på din printer, eller hold fingeren nede på den, og vælg **Udskriftsindstillinger**.

### Windows 7

Klik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel > Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**. Højreklik på din printer, og vælg **Udskriftsindstillinger**.

### Windows Vista

Klik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel > Printere** i **Hardware og lyd**. Højreklik på din printer, og vælg **Valg af udskriftsindstillinger**.

### Windows XP

Klik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Printere og faxenheder**. Højreklik på din printer, og vælg **Udskriftsindstillinger**.

## Sådan åbner du printerdriveren fra printerikonet eller proceslinjen

Printerikonet på skrivebordets proceslinje er et genvejsikon til hurtigt at åbne printerdriveren.

Hvis du klikker på printerikonet og vælger **Printerindstillinger**, kan du få adgang til samme printerindstillingsvindue som det, der vises på kontrolpanelet. Hvis du dobbeltklikker på dette ikon, kan du kontrollere status for printeren.

### **Bemærk:**

*Hvis printerikonet ikke vises på proceslinjen, skal du åbne printerdrivervinduet, klikke på **Overvågningsindstillinger** i fanen **Vedligeholdelse** og derefter vælge **Registrer genvejsikonet til proceslinjen**.*

## Start af programmet

Åbn printerdrivervinduet. Klik på fanen **Vedligeholdelse**.

## Relaterede oplysninger

➔ [“Guide til Windows printerdriver” på side 192](#)

## Guide til Windows printerdriver


Der er hjælp til Windows i printerdriveren. Hvis du vil se forklaringerne til indstillingselementerne, skal du højreklikke på hvert element og derefter klikke på **Hjælp**.

## Fanen Hovedmenu

Du kan foretage grundlæggende indstillinger for udskrivning som f.eks. papirtype og papirstørrelse.


## Oplysninger om netværkstjeneste og software

Du kan også foretage indstilling for udskrivning på begge sider af papiret eller udskrivning af flere sider på ét ark.

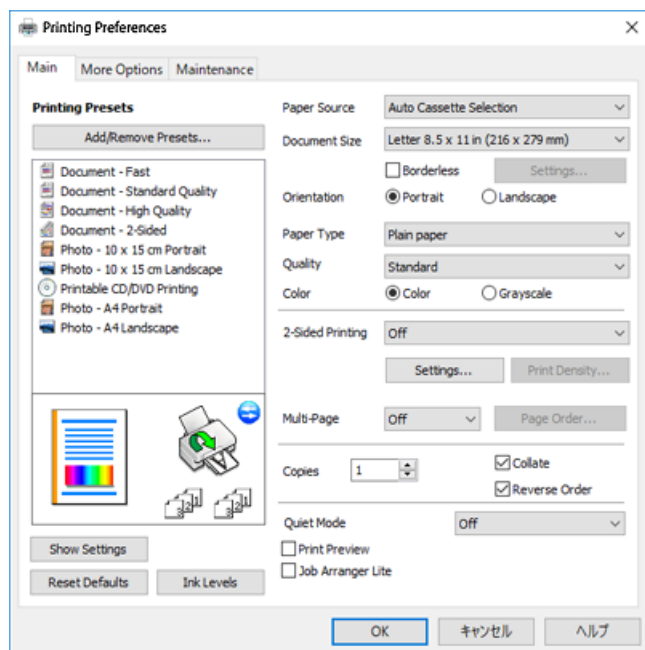

### Fanen Flere indstillinger


Du kan vælge yderligere layout- og udskriftsindstillinger som f.eks. ændring af en udskrifts størrelse eller udførelse af farvekorrektioner.

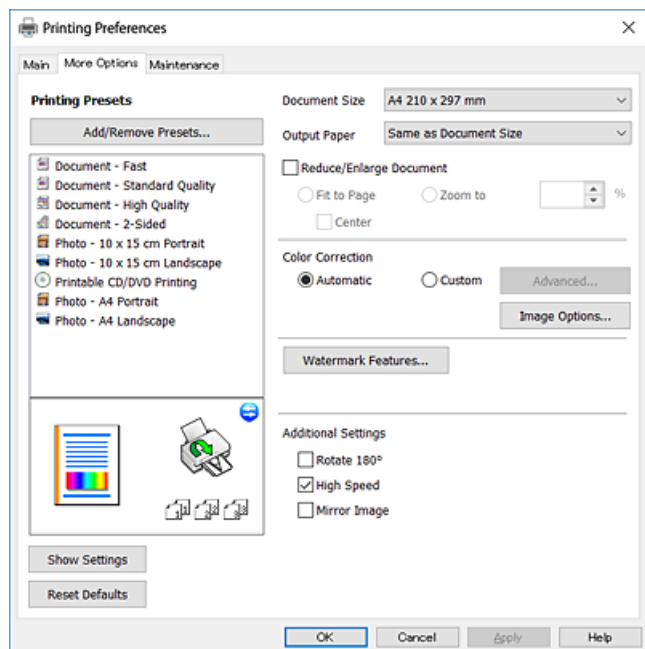

## Oplysninger om netværkstjeneste og software

### Fanen Vedligeholdelse

Du kan køre vedligeholdelsesfunktioner som f.eks. dysetjek og rensning af skrivehoved, og du kan kontrollere printerstatus og fejloplysninger ved at starte **EPSON Status Monitor 3**.

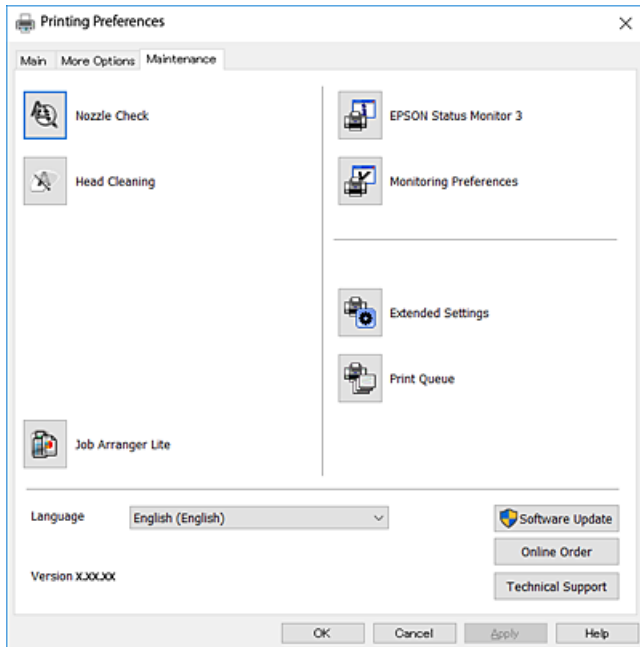

## Driftsmæssige indstillinger for Windows-printerdriveren

Du kan foretage indstillinger, som f.eks. aktivering af **EPSON Status Monitor 3**.

1. Åbn vinduet for printerdriveren.
2. Klik på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger, og klik så på **OK**.

Der er forklaringer af indstillingspunkterne i den online hjælp.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Windows-printerdriver” på side 191](#)

---

## Mac OS-printerdriver

Printerdriveren styrer printeren i henhold til kommandoer fra et program. De bedste udskriftsresultater opnås ved at foretage indstillinger i printerdriveren. Du kan også kontrollere status for printeren eller holde den i optimal driftstilstand vha. printerdriverhjælpeprogrammet.

### Åbning af printerdriveren fra programmer

Klik på **Sideopsætning** eller **Udskriv** i menuen **Filer** i dit program. Hvis det er nødvendigt, skal du klikke på **Vis info** (eller ▼) for at udvide udskrivningsvinduet.

## Oplysninger om netværkstjeneste og software

### Bemærk:

Afhængig af det anvendte program vises **Sideopsætning** muligvis ikke i menuen **Filer** og handlingerne for at vise udskrivningsskærmen kan variere. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

### Start af programmet

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan**, **Udskriv og fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer** > **Værktøj** > **Åbn printerværktøj**.


### Relaterede oplysninger

➔ [“Guide til Mac OS printerdriver” på side 195](#)

## Guide til Mac OS printerdriver

### Dialogen Udskriv

Skift pop op-menuen midt på skærmen til at vise flere elementer.

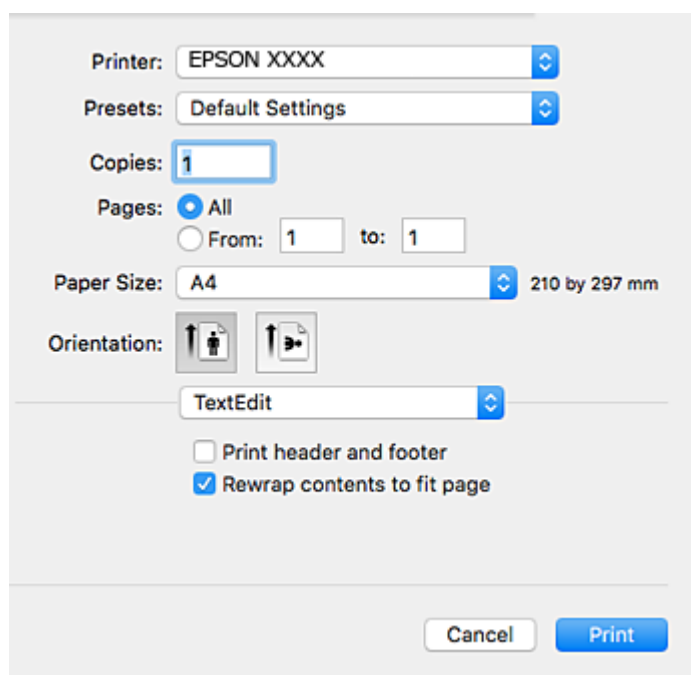


Pop op-menu	Beskrivelser
Layout	Du kan vælge et layout til udskrivning af flere sider på ét ark eller vælge at udskrive en kant.
Farvematching	Du kan justere farverne.
Papirhåndtering	Du kan reducere eller forstørre udskriftsjobbets størrelse, så det automatisk passer til den papirstørrelse, du har lagt i.
Forside	Du kan vælge en forside til dine dokumenter. Vælg <b>Forsidetype</b> for at indstille det indhold, der skal udskrives på forsiden.
Udskriftsindstillinger	Du kan foretage de grundlæggende udskrivningsindstillinger som f.eks. papirtype og udskriftskvalitet.

## Oplysninger om netværkstjeneste og software

Pop op-menu	Beskrivelser
Farveindstillinger	Når du vælger <b>EPSON Farveindstillinger</b> fra menuen <b>Farvetilpasning</b> , kan du vælge en farvekorrektionsmetode.
Indst. for tosidet udskrivning	Du kan vælge en indbindingsretning for 2-sidet udskrivning eller vælge en dokumenttype.

### Bemærk:


Epson-printerdriveren er ikke blevet installeret korrekt, hvis der på OS X Mountain Lion eller senere ikke vises menuen **Udskriftsindstillinger**.

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan**, **Udskriv og fax**), fjern printeren, og tilføj printeren så igen. Gå ind på følgende websted, og indtast derefter produktnavnet. Gå til **Support**, og se derefter **Tips**.

<http://epson.sn>

### Epson Printer Utility

Du kan køre en vedligeholdelsesfunktion som f.eks. dysekontrol og rensning af skrivehoved, og du kan kontrollere printerstatus og fejloplysninger ved at starte **EPSON Status Monitor**.

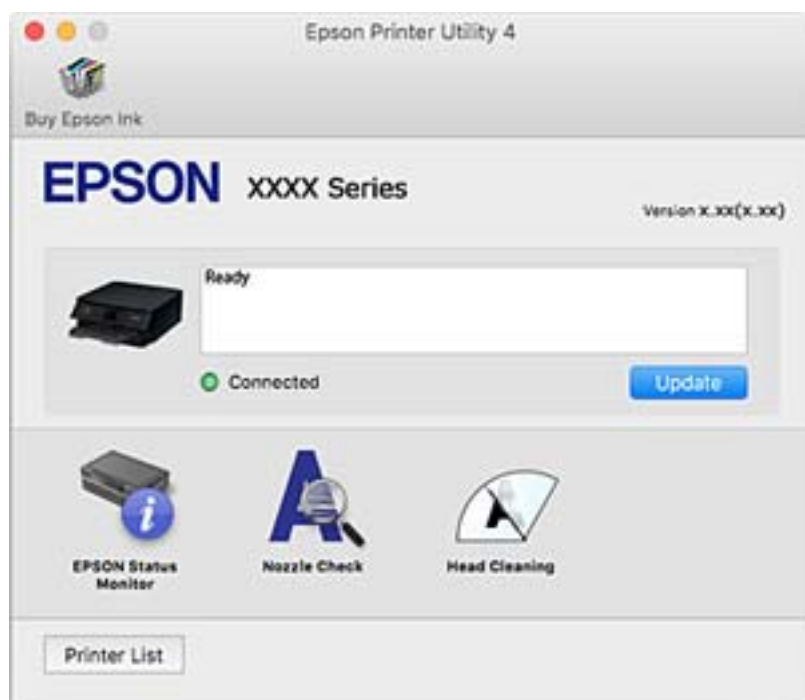

## Driftsmæssige indstillinger for Mac OS-printerdriveren

### Sådan tilgås vinduet Driftsindstillinger på printerdriveren til Mac OS

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Indstillinger** (eller **Driver**).



## Driftsmæssige indstillinger af Mac OS-printerdriveren

- Tykt papir og konvolutter: Forhindrer, at blækket tværes ud, når der udskrives på tykt papir. Dette kan dog reducere udskrivningshastigheden.
- Spring over tom side: Undlader at udskrive tomme sider.
- Lydsvag tilst.: Reducerer den støj, printeren laver, men dette kan reducere udskrivningshastigheden.
- Tillad midlertidig udskrivning i sort: Der udskrives midlertidigt kun med sort blæk.
- Automatisk kassetteskift: Indfører automatisk papir fra papirkassette 2, når papirkassette 1 løber tør for papir. Læg samme papir (type og størrelse) i papirkassette 1 og papirkassette 2.
- Højhastighedsudskrivning: Der udskrives, når skrivehovedet bevæges i begge retninger. Udskrivningshastigheden er højere, men kvaliteten kan forringes.
- Advarselsmeddelelser: Det tillades, at der vises advarsler fra printerdriveren.
- Opret tovejskommunikation: Normalt skal dette indstilles til **Til**. Vælg **Fra**, når det er umuligt at hente printeroplysningerne, fordi printeren deles med Windows-computere på et netværk eller af andre årsager.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Midlertidig udskrivning med sort blæk” på side 168](#)

---

## Program til scanning af dokumenter og billeder (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 er et program til at styre udskrivningen. Du kan justere størrelsen, opløsningen, lysstyrken, kontrasten og kvaliteten af det scannede billede. Du kan også starte Epson Scan 2 fra et TWAIN-kompatibelt scanningsprogram. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

### Sådan starter du i Windows

- Windows 10  
Klik på startknappen, og vælg derefter **EPSON > Epson Scan 2**.
- Windows 8.1/Windows 8  
Indtast programnavnet i søgeamulettens, og vælg så det viste ikon.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Klik på startknappen, og vælg derefter **Alle programmer** eller **Programmer > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

### Sådan starter du i Mac OS

#### Bemærk:

*Epson Scan 2 understøtter ikke Mac OS-funktionen til hurtigt skift af bruger. Deaktiver funktionen til hurtigt skift af bruger.*

Vælg **Gå > Programmer > Epson Software > Epson Scan 2**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Installation af programmer” på side 201](#)

## Tilføjelse af netværksscanneren


Før du bruger Epson Scan 2, skal du tilføje netværksscanneren.

1. Start softwaren, og klik derefter på **Tilføj** på skærbilledet **Scannerindstillinger**.

**Bemærk:**

- Hvis **Tilføj** er nedtonet, skal du klikke på **Aktivér redigering**.
- Hvis hovedskærmen af Epson Scan 2 vises, er den allerede blevet tilsluttet scanneren. Hvis du vil oprette forbindelse til et andet netværk, skal du vælge **Scanner** > **Indstillinger** for at åbne skærbilledet **Scannerindstillinger**.

2. Tilføj netværksscanneren. Indtast følgende emner, og klik derefter på **Tilføj**.

- Model:** Vælg den scanner, som du vil oprette forbindelse til.
- Navn:** Indtast scannerens navn med højst 32 tegn.
- Søg efter netværk:** Når computeren og scanneren er på det samme netværk, vises IP-adressen. Hvis den ikke vises, skal du klikke på knappen . Hvis IP-adressen stadig ikke vises, skal du klikke på **Angiv adresse** og derefter indtaste IP-adressen direkte.

3. Vælg scanneren på skærbilledet **Scannerindstillinger**, og klik derefter på **OK**.

---

## Program til konfiguration af scanningshandlinger fra kontrolpanelet (Epson Event Manager)

Epson Event Manager er et program, hvormed du kan styre scanningen fra betjeningspanelet og gemme billedet på en computer. Du kan tilføje dine egne indstillinger som faste indstillinger, f.eks. dokumenttypen, placering for lagringsmappen og billedformatet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

### Sådan starter du i Windows

- Windows 10

Klik på startknappen, og vælg derefter **Epson Software** > **Event Manager**.

- Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i søgeamuletten, og vælg så det viste ikon.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik på startknappen, og vælg derefter **Alle programmer** eller **Programmer** > **Epson Software** > **Event Manager**.

### Sådan starter du i Mac OS

Gå > **Applikationer** > **Epson Software** > **Event Manager**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Scanning til en computer” på side 139](#)
- ➔ [“Installation af programmer” på side 201](#)

---

## Program til layout af fotos (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print er et program, hvormed du nemt kan udskrive fotos med forskellige layouts. Du kan se et eksempel af fotoet/billedet og justere billederne eller positionen. Du kan også udskrive fotos med en ramme. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

Når du udskriver på Epson-fotopapir, maksimeres blækkvaliteten, og udskrifterne bliver levende og tydelige.

Foretag følgende indstillinger for at udskrive uden kant med et almindeligt tilgængeligt program.

- Opret billeddata, så de passer til papirstørrelsen. Hvis der er en margenindstilling tilgængelig i det program, som du bruger, skal du indstille den til 0 mm.
- Aktiver udskrivning uden kant i printerdriveren.

### **Bemærk:**

*Printerdriveren skal være installeret for at bruge dette program.*

### **Sådan starter du i Windows**

- Windows 10

Klik på startknappen, og vælg derefter **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

- Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i søgeomuleten, og vælg så det viste ikon.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik på startknappen, og vælg derefter **Alle programmer** eller **Programmer > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

### **Sådan starter du i Mac OS**

Gå > **Applikationer > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

### **Relaterede oplysninger**

➔ ["Installation af programmer" på side 201](#)

---

## Program til udskrivning af tekst eller billeder på en cd (Epson Print CD)

Epson Print CD er et program, der gør det muligt at designe en cd/dvd-mærkat, der skal udskrives direkte på en cd/dvd. Du kan også udskrive et cd/dvd-omslag til cd/dvd-etuiet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

### **Bemærk:**

*Printerdriveren skal være installeret for at bruge dette program.*

### **Sådan starter du i Windows**

- Windows 10

Klik på startknappen, og vælg derefter **Epson Software > Print CD**.

- Windows 8/Windows 8.1

Indtast programnavnet i søgeomuleten, og vælg så det viste ikon.

## Oplysninger om netværkstjeneste og software

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik på startknappen, og vælg derefter **Alle programmer** eller **Programmer** > **Epson Software** > **Print CD**.

### Sådan starter du i Mac OS

Vælg **Gå** > **Programmer** > **Epson Software** > **Print CD** > **Print CD**.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Installation af programmer” på side 201](#)

---

## Program til udskrivning af websider (E-Web Print)

E-Web Print er et program, hvormed du nemt kan udskrive websider med forskellige layouts. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet. Du kan gå ind i hjælpen i menuen **E-Web Print** på værktøjslinjen **E-Web Print**.

### Bemærk:

- Mac OS understøttes ikke.*
- Søg efter understøttede browsere og den nyeste version på download-siden.*

### Start af programmet

Når du installerer programmet E-Web Print, vises det i browseren. Klik på **Print** eller **Clip**.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Installation af programmer” på side 201](#)

---

## Program til scanning og overførsel af billeder (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan er et program, der gør det muligt at scanne fotos og let sende det scannede billede til en computer eller en cloud-tjeneste. Du kan også let justere det scannede billede. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

### Bemærk:

*Scannerdriveren Epson Scan 2 skal være installeret, for at du kan bruge dette program.*

### Sådan starter du i Windows

- Windows 10

Klik på startknappen, og vælg **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

- Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i søgeomuleten, og vælg så det viste ikon.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik på startknappen, og vælg derefter **Alle programmer** eller **Programmer** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

## Oplysninger om netværkstjeneste og software

### Sådan starter du i Mac OS

Vælg **Gå > Programmer > Epson Software > Easy Photo Scan.**

### Relaterede oplysninger

➔ [“Installation af programmer” på side 201](#)

---

## Værktøjer til softwareopdatering (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater er et program, som kan bruges til at søge efter ny eller opdateret software på internettet og at installere den. Du kan også opdatere printerens firmware og vejledning.

### Sådan starter du i Windows

Windows 10

Klik på startknappen, og vælg derefter **Epson Software > EPSON Software Updater.**

Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i søgeamulettens, og vælg så det viste ikon.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik på startknappen, og vælg derefter **Alle programmer** eller **Programmer > Epson Software > EPSON Software Updater.**

#### **Bemærk:**

*Du kan også starte EPSON Software Updater ved at klikke på printerikonet på skrivebordets proceslinje og derefter vælge Softwareopdatering.*

### Sådan starter du i Mac OS

Vælg **Gå > Programmer > Epson Software > EPSON Software Updater.**

### Relaterede oplysninger

➔ [“Installation af programmer” på side 201](#)

---

## Installation af programmer

Forbind din computer til netværket og installer den seneste version af programmerne fra websiden.

#### **Bemærk:**

Log på computeren som administrator. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste administratoradgangskoden.

Når du geninstallere et program, skal du først afinstallere det.

1. Luk alle programmer, der kører.

## Oplysninger om netværkstjeneste og software

2. Når du installerer printerdriveren eller Epson Scan 2, skal du afbryde forbindelsen mellem printeren og computeren midlertidigt.

**Bemærk:**

*Forbind ikke printeren og computeren, før du bliver bedt om at gøre det.*

3. Gå ind på nedenstående websted, og indtast derefter produktetnavnet.

<http://epson.sn>

4. Vælg **Opsætning**, og klik på **Download**.

5. Klik eller dobbeltklik på den downloadede fil og følg derefter vejledningen på skærmen.

**Bemærk:**

*Hvis du bruger en Windows computer og du ikke kan hente programmerne fra webstedet, skal du installere dem fra den disk med software, der fulgte med printeren.*

### Relaterede oplysninger

➔ “Afinstallation af programmer” på side 203

---

## Opdatering af programmer og firmware

Du kan muligvis løse visse problemer og forbedre eller tilføje funktioner ved at opdatere programmerne og firmwaren. Sørg for, at du bruger den seneste version af programmerne og firmwaren.

1. Sørg for, at der er forbindelse mellem printeren og computeren, og at computeren har forbindelse til internettet.
2. Start EPSON Software Updater, og opdater programmerne eller firmwaren.



**Vigtigt:**

*Sluk ikke for computeren eller printeren, og træk ikke stikket ud, før opdateringen er gennemført; ellers kan printeren fungere forkert.*

**Bemærk:**

*Hvis du ikke kan finde det program, du vil opdatere, på listen over programmer, kan du ikke opdatere det vha. EPSON Software Updater. Søg efter de seneste versioner af programmerne på det lokale Epson-websted.*

<http://www.epson.com>

### Relaterede oplysninger

➔ “Værktøjer til softwareopdatering (EPSON Software Updater)” på side 201

## Opdatering af printerens firmware vha. kontrolpanelet

Hvis printeren er forbundet til internettet, kan du opdatere printerens firmware vha. kontrolpanelet. Printerens ydeevne kan blive forbedret eller nye funktioner tilføjet, når firmwaren opdateres. Du kan også indstille printeren til regelmæssigt at se efter firmwareopdateringer og give dig besked, hvis sådanne er tilgængelige.

1. Vælg **Indstillinger** på startskærmen.

## Oplysninger om netværkstjeneste og software

2. Vælg **Firmwareopdatering > Opdatering**.

**Bemærk:**

Aktiver **Bemærkning** for at indstille printeren til regelmæssigt at kontrollere for tilgængelige firmwareopdateringer.

3. Kontroller meddelelsen, der vises på skærmen, og tryk på OK-knappen for at begynde at søge efter tilgængelige opdateringer.
4. Hvis der vises en meddelelse på LCD-skærmen om, at en firmwareopdatering er tilgængelige, skal du følge vejledningen på skærmen for at starte opdateringen.



**Vigtigt:**


- Sluk ikke printeren, og træk ikke stikket ud, før opdateringen er gennemført; ellers kan printeren fungere forkert.
- Hvis firmwareopdateringen ikke er gennemført eller ikke lykkedes, starter printeren ikke normalt op, og "Recovery Mode" vises på LCD-skærmen, næste gang printeren tændes. I en sådan situation skal du opdatere softwaren igen vha. en computer. Opret forbindelse mellem printeren og computeren vha. et USB-kabel. Når "Recovery Mode" vises på printeren, kan du ikke opdatere firmwaren via en netværksforbindelse. På computeren skal du gå ind på dit lokale Epson-websted og hente den seneste printerfirmware. Se vejledningen på webstedet vedrørende de næste trin.

---

## Afinstallation af programmer

Log på computeren som administrator. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste administratoradgangskoden.

### Afinstallation af programmer — Windows

1. Tryk på  for at slukke printeren.
2. Luk alle programmer, der kører.
3. Åbn **Kontrolpanel**:
  - Windows 10  
Klik på startknappen, og vælg så **Windows-system > Betjeningspanel**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Vælg **Skrivebord > Indstillinger > Kontrolpanel**.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Klik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel**.
4. Åbn **Fjern et program** (eller **Tilføj eller fjern programmer**):
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Vælg **Fjern et program** under **Programmer**.
  - Windows XP  
Klik på **Tilføj eller fjern programmer**.

## Oplysninger om netværkstjeneste og software

- Vælg det program, du vil afinstallere.

Du kan ikke afinstallere printerdriveren, hvis der er nogle udskriftsjobs. Slet eller vent på, at disse jobs bliver udskrevet, før du afinstallerer.

- Afinstaller programmerne:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Klik på **Fjern/rediger** eller **Fjern**.

Windows XP

Klik på **Rediger/fjern** eller **Fjern**.

**Bemærk:**


Hvis vinduet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Fortsæt**.


- Følg vejledningen på skærmen.

## Afinstallation af programmer — Mac OS

- Download Uninstaller vha. EPSON Software Updater.

Når du har downloadet Uninstaller, behøver du ikke downloade det igen, hver gang du afinstallerer programmet.

- Tryk på  for at slukke printeren.

- Hvis du vil afinstallere printerdriveren, skal du vælge **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**) og derefter fjerne printeren fra listen over aktiverede printere.

- Luk alle programmer, der kører.

- Vælg **Gå** > **Programmer** > **Epson Software** > **Uninstaller**.

- Vælg det program, du vil afinstallere, og klik så på **Afinstaller**.



**Vigtigt:**

Med Uninstaller fjernes alle drivere til Epson-blækstråleprintere fra computeren. Hvis du bruger flere Epson-blækstråleprintere, og du kun vil slette nogle af driverne, skal du først slette dem alle sammen og så installere den nødvendige printerdriver igen.

**Bemærk:**

Hvis du ikke kan finde det program, du vil afinstallere, på listen over programmer, kan du ikke afinstallere det vha. Uninstaller. I så fald skal du vælge **Gå** > **Programmer** > **Epson Software**, vælge det program, du vil afinstallere, og så trække det til skraldespandsikonet.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Værktøjer til softwareopdatering \(EPSON Software Updater\)” på side 201](#)



# Løsning af problemer

## Kontrol af printerstatus

### Kontrol af meddelelser på LCD-skærmen

Hvis der vises en meddelelse på LCD-skærmen, skal du følge vejledningen på skærmen eller løsningerne nedenfor for at løse problemet.

Fejlmeddelelser	Løsninger
<p>Printerfejl</p> <p>Tænd for printeren igen. Se i dokumentationen for flere oplysninger.</p>	<p>Gør følgende.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Åbn scannerenheden, og fjern eventuelt papir eller beskyttende materiale inde i printeren.</li> <li>2. Luk scannerenheden, og sluk og tænd for strømmen igen.</li> </ol> <p>Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, efter du har slukket og tændt for printeren, skal du kontakte Epson support.</p> <p><a href="#">"Kontakt til Epsons supportafdeling" på side 253</a></p>
<p>Der opstod en fejl under gemning. Tjek og tilpas eventuelt hukommelsesenheden.</p>	<p>Den eksterne lagerenhed, f.eks. et hukommelseskort, kan være beskadiget. Kontroller, om enheden er tilgængelig.</p>
<p>Blæk er næsten tom.</p>	<p>Du kan fortsætte udskrivningen, indtil du bliver bedt om at udskifte blækpatronerne. Bemærk dog, at printeren ikke kan udskrive, hvis nogen af blækpatronerne er tomme. Klargør nye patroner så hurtigt som muligt.</p>
<p>Blækpatroner er næsten tomme. Printjob udskrives måske ikke helt.</p>	<p>Vælg <b>Fortsæt udskrivning</b> eller <b>Udskift før udskrivning</b>.</p> <p>Når du vælger <b>Fortsæt udskrivning</b>, stopper printeren muligvis udskrivning, og angiver, at det er på tide at udskifte blækpatronen. I dette tilfælde mislykkes udskrivningen, og papiret skubbes ud. Vælg <b>Nej, annuller udskrivning</b>, og udskift derefter patronen. Hvis du vælger <b>Ja, udskift nu</b>, fortsætter udskrivningen, efter at du har udskiftet patronen, og der spildes mere papir.</p> <p>Når printeren stopper under kopiering og indikerer, at det er på tide at udskifte patronen, kan originalen på scannerglaspladen muligvis bevæge sig, når du åbner og lukker scannerenheden for at udskifte patronen. Placer originalen ved at tilpasse den mod hjørnemarkeringen på scannerglaspladen, og start derefter kopiering.</p>
<p>Du skal udskifte følgende blækpatroner.</p>	<p>For at sikre dig en førsteklasses udskriftskvalitet og for at beskytte printheadet er der stadig en variabel blækreserve i patronen, når printeren angiver, at patronen skal udskiftes. Udskift patronen, når du bliver bedt om det.</p>
<p>Printerens blækpude til kantløs udskrivning er ved at være brugt op. Denne kan ikke skiftes af brugeren. Kontakt venligst Epson support.</p>	<p>Kontakt Epson eller en autoriseret Epson-tjenesteudbyder med henblik på at udskifte blækpuden* uden kant. Denne del kan ikke udskiftes af brugeren.</p> <p>Vælg <b>OK</b> for at genoptage udskrivning.</p> <p><a href="#">"Kontakt til Epsons supportafdeling" på side 253</a></p>

## Løsning af problemer

Fejlmeddelelser	Løsninger
<p>Printerens blækpude til kantløs udskrivning er brugt op. Denne kan ikke skiftes af brugeren. Kontakt venligst Epson support.</p>	<p>Kontakt Epson eller en autoriseret Epson-tjenesteudbyder med henblik på at udskifte blækpuden* uden kant. Denne del kan ikke udskiftes af brugeren.</p> <p>Udskrivning uden kant er ikke tilgængelig, men udskrivning med kant er tilgængelig.</p> <p><a href="#">"Kontakt til Epsons supportafdeling" på side 253</a></p>
<p>Paperkonfiguration er sat til Fra. Nogle funktioner, såsom indstilling af papirstørrelse og type er muligvis ikke tilgængelig. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen.</p>	<p>Hvis <b>Paperkonfiguration</b> er deaktiveret, kan du ikke bruge AirPrint. Desuden vises der ikke meddelelser, der giver besked om, at papirstørrelse og -type ikke er korrekt. Bevar denne indstilling, medmindre du altid bruger samme størrelse og type af papir og ikke behøver at ændre papirindstillinger.</p>
<p>Kommunikationsfejl. Se, om computeren er forbundet.</p>	<p>Sådan oprettes forbindelse mellem computeren og printerens korrekt. Hvis du tilslutter via et netværk, skal du se den side, der beskriver netværksforbindelsesmetoden fra computeren.</p> <p>Hvis fejlmeddelelsen stadig vises under scanning, skal du kontrollere, at Epson Scan 2 og Epson Event Manager er installeret på computeren.</p> <p><a href="#">"Tilslutning til en computer" på side 27</a></p>
<p>Kombinationen af IP-adressen og undernetmasken er ugyldig. Se din dokumentation for oplysninger.</p>	<p>Indtast den korrekte IP-adresse eller standardgateway. Kontakt den person, der har sat netværket op for at få hjælp.</p>
<p>Opdater rodcertifikatet for at bruge cloud-tjenester.</p>	<p>Kør Web Config, og opdater derefter rodcertifikatet.</p> <p><a href="#">"Program til konfiguration af printerfunktioner (Web Config)" på side 189</a></p>
<p>Kan ikke genkende mediet. Se i din dokumentation for flere oplysninger om medier</p>	<p>Se linket herunder.</p> <p><a href="#">"Specifikationer for ekstern lagerenhed" på side 244</a></p>
<p>Kan ikke bruge den indsatte Hukommelsesenhed. Se i dokumentationen for oplysninger.</p>	<p>Se linket herunder.</p> <p><a href="#">"Specifikationer for ekstern lagerenhed" på side 244</a></p>
<p>Justering annulleret. Der er et problem med skrivehovedets dyser. Se dokumentation for flere oplysninger.</p>	<p>Hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret, efter at du har gentaget et dysetjek og en rengøring af skrivehovedet tre gange, skal du vente i mindst 6 timer uden at udskrive, og så køre dysetjekket igen og gentage rengøringen af skrivehovedet, hvis det er nødvendigt. Vi anbefaler at slukke for printerens. Hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret, skal du kontakte Epson support.</p>
<p>Installer softwaren på computeren for at bruge denne funktion. Se i dokumentationen for flere oplysninger.</p>	<p>Se linket herunder.</p> <p><a href="#">"Installation af programmer" på side 201</a></p>
<p>Tjek følgende, hvis computeren ikke kan findes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forbindelse mellem printer og computer (USB eller netværk)</li> <li>- Installation af nødvendigt software</li> <li>- Strøm til computer</li> <li>- Indstillinger af firewall osv.</li> <li>- Søg igen</li> </ul> <p>Se dokumentationen for flere oplysninger.</p>	<p>Se linket herunder.</p> <p><a href="#">"Tilslutning til en computer" på side 27</a></p> <p><a href="#">"Installation af programmer" på side 201</a></p> <p><a href="#">"Programmet blokeres af en firewall (kun Windows)" på side 240</a></p>

## Løsning af problemer

Fejlmeddelelser	Løsninger
Se om portindstillingerne til printerens (såsom IP-adresse) eller printerdriveren er korrekte på computeren.	Kontroller, at printerporten er valgt korrekt i <b>Egenskab &gt; Port</b> i menuen <b>Printer</b> som følger.  Vælg " <b>USBXXX</b> " for en USB-tilslutning eller " <b>EpsonNet Print Port</b> " for en netværkstilslutning.
Se, om portindstillingerne eller printerdriveren på computeren er korrekt. Se i dokumentationen for oplysninger.	
Få adgang til følgende eller se dokumentation for flere oplysninger. Vælg [Afvis], når du har bekræftet dette.	Se linket herunder.  <a href="#">"Forbindelse til en smart-enhed" på side 28</a>
Papirindstillinger for XX passer ikke med Udskriftsindstillinger. Træk Papirkassette 1 eller Papirkassette 2 ud for at placere det følgende papir. XX XX	Ilæg papir, som svarer til udskriftsindstillingerne i papirkassetten, og skift derefter papirindstillingerne eller skift udskriftsindstillingerne.  Hvis du ikke vil vise denne besked næste gang, skal du vælge <b>Indstillinger &gt; Printerindstillinger &gt; Indstil. af papirkilde</b> , og derefter indstille <b>Paperkonfiguration</b> til <b>Fra</b> .
Papirstørrelse og -type i XX svarer ikke til angivne Udskriftsindstillinger.	Ilæg papir, som svarer til udskriftsindstillingerne i papirkassetten, og skift derefter papirindstillingerne eller skift udskriftsindstillingerne.  Hvis du ikke vil vise denne besked næste gang, skal du vælge <b>Indstillinger &gt; Vejledningsfunktioner</b> , og derefter indstille <b>Forkert papir</b> til <b>Fra</b> .
Der er ikke lagt noget papir i, der svarer til indstillingen for papirstørrelse.	Ændre udskriftsindstillingerne i overensstemmelse med den papirstørrelse, der er lagt i papirkassetten, eller ilæg papir i papirkassetten, som svarer til udskriftsindstillingerne.  Hvis du ikke vil vise denne besked næste gang, skal du vælge <b>Indstillinger &gt; Vejledningsfunktioner</b> , og derefter indstille <b>Forkert papir</b> til <b>Fra</b> .
Recovery Mode	Printeren er startet i gendannelsestilstand, fordi firmwareopdateringen mislykkedes. Følg trinene nedenfor for at forsøge at opdatere firmwaren igen.  1. Opret forbindelse mellem computeren og printerens vha. et USB-kabel. (Firmwaren kan ikke opdateres via en netværksforbindelse i gendannelsestilstand.)  2. Der er flere instruktioner på det lokale Epson-websted.

\* Under visse udskriftscyklusser kan der ophobes en meget lille mængde overskydende blæk i blækpuden til udskrivning uden kant. Hvis du vil forhindre, at der løber blæk ud af blækpuden, er produktet designet således, at udskrivning uden kant stoppes, når blækpudens grænse er nået. Hvor tit dette er nødvendigt afhænger af antallet af sider, som du udskriver uden kant. Behovet for udskiftning af puden betyder ikke, at printerens er holdt op med at virke, som beskrevet i specifikationerne. Der vises en advarsel på printerens, hvis blækpuden skal udskiftes, og dette kan kun gøres af en autoriseret Epson-tjenesteudbyder. Epson-garantien dækker derfor ikke omkostningen for denne udskiftning.

## Kontrol af printerstatus - Windows

1. Åbn vinduet for printerdriveren.

## Løsning af problemer

2. Klik på **EPSON Status Monitor 3** på fanen **Vedligeholdelse**.


**Bemærk:**

- Du kan også kontrollere printerstatus ved at dobbeltklikke på printerikonet på proceslinjen. Hvis printerikonet ikke er føjet til proceslinjen, skal du klikke på **Overvågningsindstillinger** i fanen **Vedligeholdelse** og derefter vælge **Registrer genvejsikonet til proceslinjen**.
- Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktiveret, skal du klikke på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse** og så vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.

**Relaterede oplysninger**

➔ [“Windows-printerdriver” på side 191](#)

## Kontrol af printerstatus — Mac OS

1. Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan, Udskriv og fax**), og vælg så printeren.
2. Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer** > **Værktøj** > **Åbn printerværktøj**.
3. Klik på **EPSON Status Monitor**.

Du kan kontrollere printerens status, blækniveauer og status på fejl.

---

## Fjernelse af fastklemt papir

Kontrollér den fejl, der vises på betjeningspanelet, og følg anvisningerne for at fjerne det fastklemte papir, inklusive eventuelle iturevne papirstykker. Dernæst ryddes fejlen.

**Vigtigt:**

Fjern forsigtigt det fastklemte papir. Hvis papiret fjernes for kraftigt, kan det beskadige printeren.


## Fjernelse af det fastklemte papir fra printerens indre

**Forsigtig:**


- Pas på, at du ikke får din hånd eller dine fingre i klemme, når du åbner eller lukker scanneren. Ellers kan du komme til skade.
- Rør ikke ved knapperne på betjeningspanelet, mens du har hånden inde i printeren. Hvis printeren begynder at arbejde, kan det forårsage personskade. Pas på ikke at røre ved fremspringende dele for at undgå skade.

## Løsning af problemer

1. Åbn scanneren med dokumentlåget lukket.

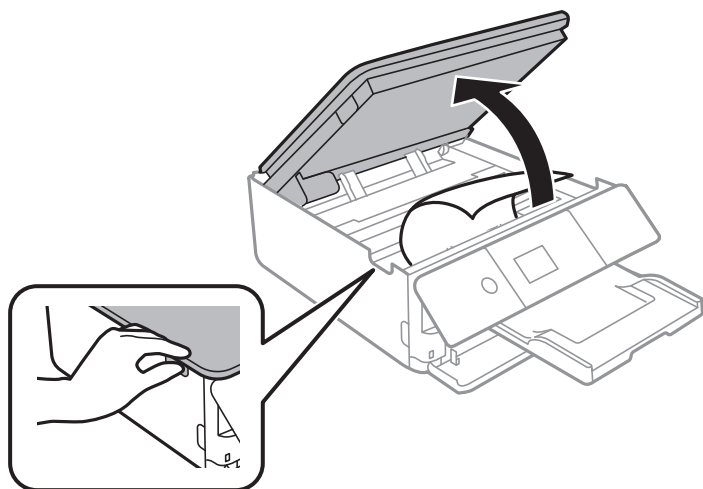


2. Fjern det fastklemte papir.

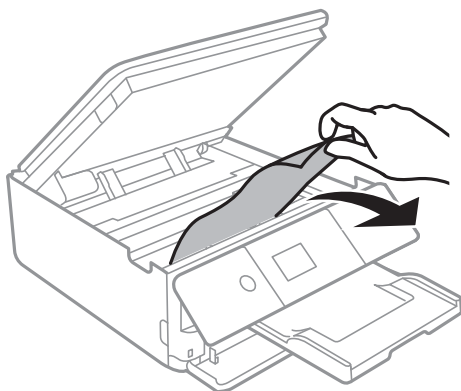


## Løsning af problemer

**!** **Vigtigt:**

Rør ikke ved det hvide, flade kabel eller den gennemsigtige film inde i printeren. Dette kan forårsage en funktionsfejl.

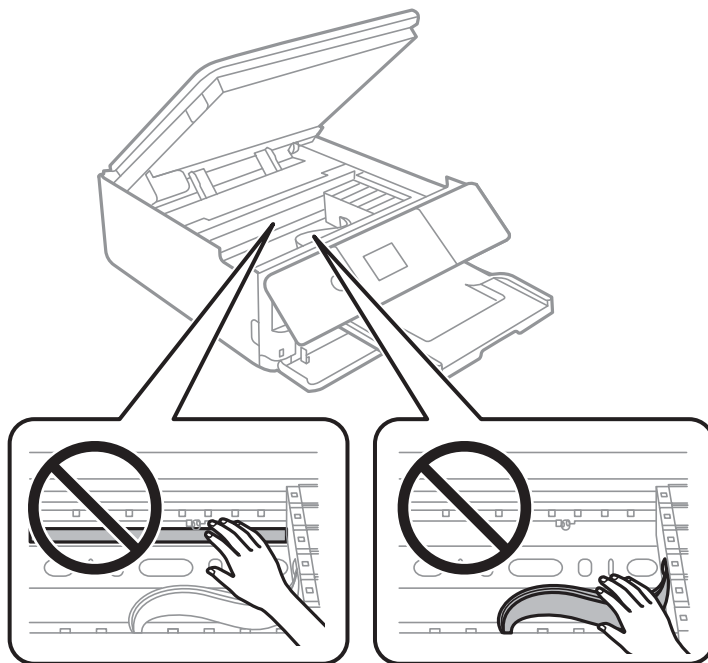


3. Luk scanneren.

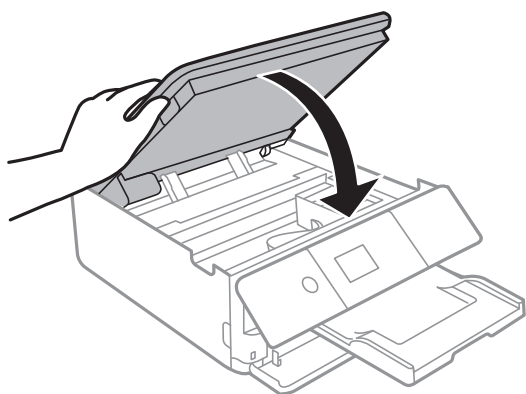


## Sådan fjernes fastklemt papir fra Bagerste låge


1. Fjern bagerste låge.

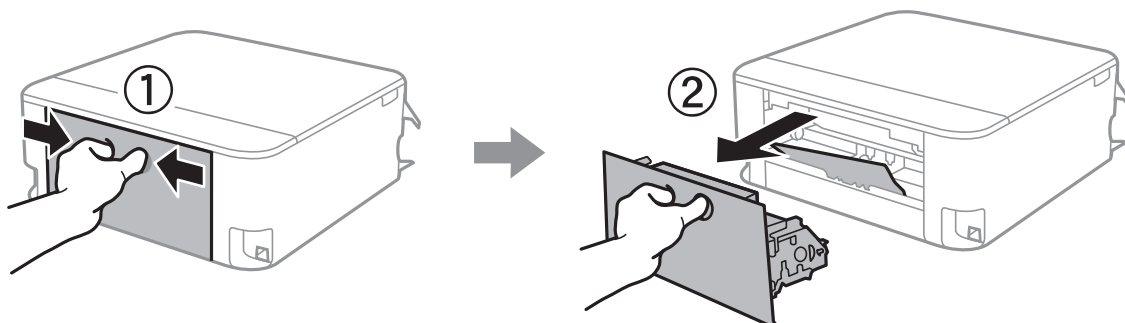

2. Fjern det fastklemte papir.

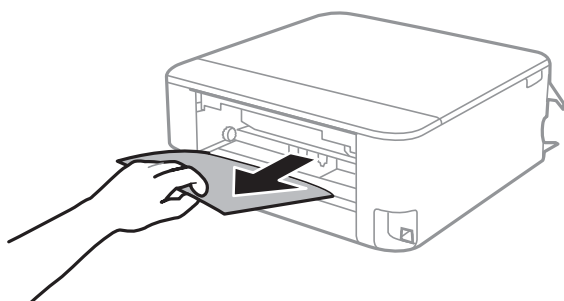

3. Fjern fastklemt papir fra bagerste låge.

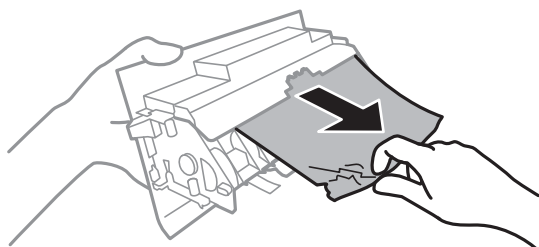

4. Indsæt bagerste låge i printeren.


## Sådan fjernes fastklemt papir fra Papirkassette

1. Gem udskriftsbakken.


## Løsning af problemer

2. Træk papirkassette ud.


Til papirkassette 2, løft den en smule op, og træk den derefter ud.

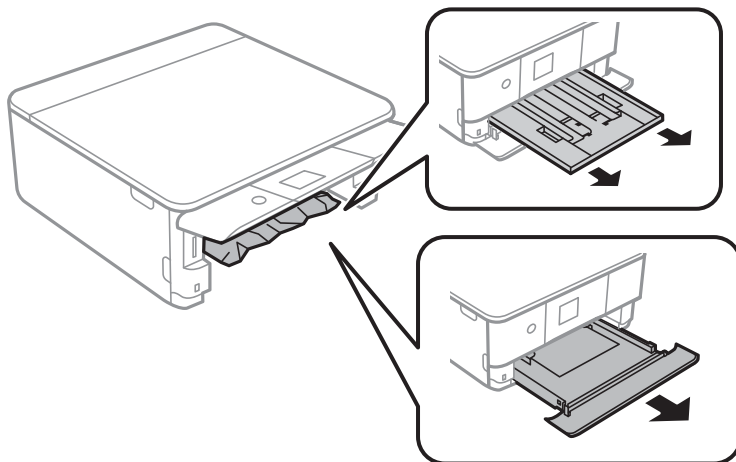

3. Fjern det fastklemte papir.

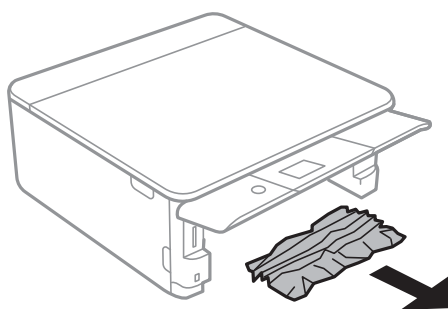

4. Ret papirkanterne ind, og skub kantstyrene ind til papirets kanter.

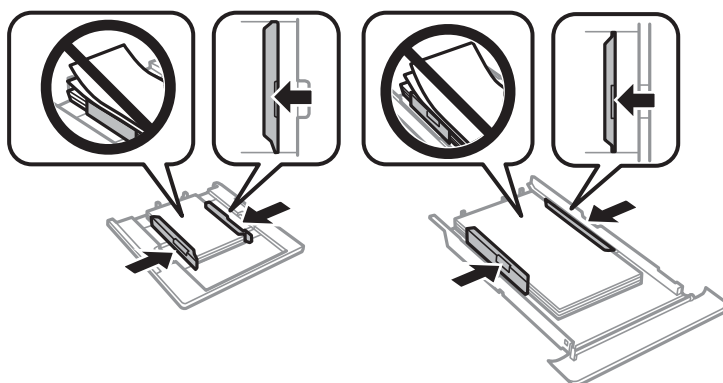

5. Indsæt papirkassette i printeren.

## Papiret indføres forkert

Kontroller følgende punkter, og udfør derefter de passende handlinger for at løse problemet.

- Anbring printeren på en flad overflade, og betjen den under de anbefalede miljøforhold.



## Løsning af problemer

- Brug papir, der understøttes af printeren.
- Følg forholdsreglerne for papirhåndtering.
- Læg ikke mere papir i end det maksimale antal ark, som er angivet for papiret.
- Sørg for, at indstillingerne for papirstørrelse og papirtype svarer til den aktuelle papirstørrelse og papirtype, som lægges i printeren.
- Rens rullen inde i printeren.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Miljømæssige specifikationer” på side 247](#)
- ➔ [“Forholdsregler til papirhåndtering” på side 58](#)
- ➔ [“Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 59](#)
- ➔ [“Liste over papirtyper” på side 61](#)
- ➔ [“Rengøring af papirbanen for problemer med papirindføring” på side 177](#)

## Papiret sidder fast

- Ilæg papir i den korrekte retning, og skub kantstyrene mod papirets kanter.
- Ilæg ét papirark ad gangen ved ilægning af flere papirark.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Fjernelse af fastklemt papir” på side 208](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)

## Papiret indføres skævt

Ilæg papir i den korrekte retning, og skub kantstyrene mod papirets kanter.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67](#)

## Flere papirark indføres samtidigt

- Læg ét ark papir i ad gangen.
- Når flere ark papir indføres samtidigt under manuel 2-sidet udskrivning, skal du fjerne evt. papir, som er lagt i printeren, inden du lægger papir i igen.

## Cd/dvd-bakke er skubbet ud

- Sørg for, at disken er placeret korrekt i bakken, og skub bakken korrekt ind igen.

- Sæt ikke cd/dvd-bakken i , før du får besked på det. Ellers opstår der en fejl, og bakken skubbes ud.


#### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Udskrivning af fotos på en CD/DVD-mærkat” på side 94](#)
- ➔ [“Kopiering på en CD/DVD-mærkat” på side 132](#)



---

## Problem med strømmen og betjeningspanelet

### Der tændes ikke for strømmen

- Sørg for, at strømkablet er sat korrekt i.
- Hold -knappen nede lidt længere.

### Der slukkes ikke for strømmen

Hold -knappen nede lidt længere. Hvis du stadig ikke kan slukke for printeren, skal du tage strømkablet ud. Tænd for printeren igen, og sluk for den ved at trykke på -knappen for at undgå, at skrivehovedet tørrer ud.

### Strømmen slukker automatisk

- Vælg **Indstillinger > Grundindstillinger > Indst. for slukn.**, og deaktiver derefter indstillingerne **Sluk hvis inaktiv** og **Sluk hvis afbrudt**.
- Vælg **Indstillinger > Grundindstillinger**, og deaktiver derefter indstillingen **Sluk-timer**.

#### **Bemærk:**

*Dit produkt har muligvis funktionen **Indst. for slukn.** eller **Sluk-timer**, afhængig af hvor produktet er købt.*

### LCD-skærmen bliver mørk

Printeren er i dvaletilstand. Tryk på en hvilken som helst knap på betjeningspanelet for at aktivere LCD-skærmens tidligere tilstand.

### Funktionen Auto-tænd virker ikke

- Kontroller, at indstillingen **Auto-tænd** i **Grundindstillinger** er blevet aktiveret.
- Kontroller, at printeren er tilsluttet korrekt med et USB-kabel eller til et netværk.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Menuindstillinger for Grundindstillinger” på side 182](#)


## Kan ikke udskrive fra en computer

### Kontrol af forbindelsen (USB)

- Sæt USB-kablet helt ind i printeren og computeren.
- Hvis du bruger en USB-hub, skal du prøve at slutte printeren direkte til computeren.
- Hvis USB-kablet ikke kan genkendes, skal du ændre porten eller skifte USB-kablet.
- Hvis printeren ikke kan udskrive via en USB-forbindelse, skal du prøve følgende.

Tag USB-kablet ud af computeren. Højreklik på printerikonet, der vises på computeren, og vælg derefter **Fjern enhed**. Dernæst slut USB-kablet til computeren og lav en testudskrift.

Genindstil USB-forbindelsen ved at følge trinene i denne vejledning for at ændre forbindelsesmetoden til en computer. Se det relaterede informationslink nedenfor for nærmere oplysninger.

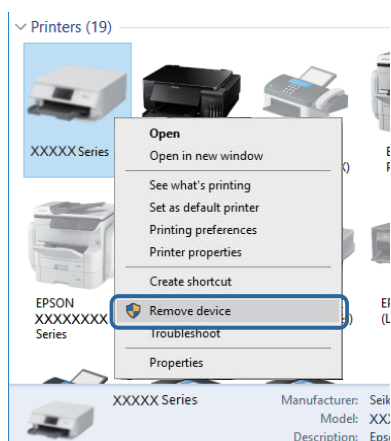

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ændring af forbindelsesmuligheder til en computer” på side 53](#)

### Kontrol af forbindelsen (netværk)

- Hvis du ikke kan udskrive via et netværk, skal du se den side, der beskriver netværksforbindelsesmetoden fra computeren.
- Hvis udskrivningshastigheden er langsom, eller udskrivningen holder pauser, kan der være et forbindelsesproblem med netværksenhederne. Flyt printeren tættere på adgangspunktet, og sluk og tænd derefter adgangspunktet. Hvis dette ikke løser problemet, skal du se dokumentationen for adgangspunktet.
- Når du har ændret dit adgangspunkt eller udbyder, skal du prøve at lave netværksindstillingerne for printeren igen. Slut computeren eller smart-enheden til samme SSID som printeren.
- Sluk de enheder, som du vil tilslutte til netværket. Vent i cirka 10 sekunder, og tænd derefter enhederne i følgende rækkefølge; adgangspunkt, computer eller smart-enhed og derefter printer. Flyt printeren og computeren eller smart-enheden tættere på adgangspunktet for at hjælpe med radiobølgekommunikation, og forsøg derefter at foretage netværksindstillinger igen.
- Udskriv netværksforbindelsesrapporten. Se det relaterede informationslink nedenfor for nærmere oplysninger. Hvis rapporten viser, at netværksforbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere netværksforbindelsesrapporten og derefter følge de trykte løsninger.

## Løsning af problemer

- ❑ Hvis IP-adressen, der er tildelt printeren, er 169.254.XXX.XXX, og subnetmasken er 255.255.0.0, er IP-adressen muligvis ikke tildelt korrekt. Genstart adgangspunktet, eller nulstil netværksindstillingerne for printeren. Hvis dette ikke løser problemet, skal du se dokumentationen for adgangspunktet.
- ❑ Prøv at få adgang til en hjemmeside fra din computer for at sikre, at computerens netværksindstillinger er korrekte. Hvis du ikke kan få adgang til en hjemmeside, er der et problem på computeren. Kontroller netværksforbindelsen på computeren.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Tilslutning til en computer” på side 27](#)
- ➔ [“Udskrivning af en netværksforbindelsesrapport” på side 46](#)

## Kontrol af software og data

- ❑ Sørg for, at en original Epson-printerdriver er installeret. Hvis en original Epson-printerdriver ikke er installeret, er de tilgængelige funktioner begrænset. Vi anbefaler, at du bruger en original Epson-printerdriver. Se det relaterede informationslink nedenfor for nærmere oplysninger.
- ❑ Hvis du udskriver et billede med stor datamængde, har computeren muligvis ikke nok hukommelse. Udskriv billedet i en lavere opløsning eller mindre størrelse.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Installation af programmer” på side 201](#)
- ➔ [“Kontrol af originale Epson-printerdrivere” på side 216](#)

## Kontrol af originale Epson-printerdrivere

Du kan kontrollere, om en original Epson-printerdriver er installeret på din computer ved hjælp af en af følgende metoder.


### Windows

Vælg **Kontrolpanel > Vis enheder og printere (Printere, Printere og faxenheder)**, og gør derefter følgende for at åbne vinduet til egenskaber for printerserver.


- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7  
Klik på printerikonet, og klik derefter på **Egenskaber for printerserver** øverste i vinduet.
- ❑ Windows Vista  
Højreklik på mappen **Printere**, og klik derefter på **Kør som administrator > Serveregenskaber**.
- ❑ Windows XP  
Fra menuen **File** skal du vælge **Serveregenskaber**.


## Løsning af problemer

Klik på fanen **Driver**. Hvis dit printernavn vises på listen, er der installeret en original Epson-printerdriver på din computer.

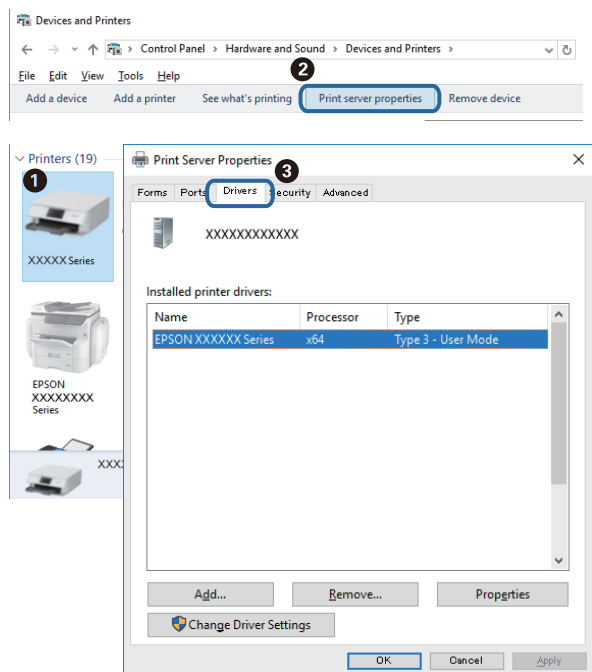

## Mac OS

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan, Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer**, og hvis fanen **Indstillinger** og fanen **Værktøjer** vises i vinduet, er der installeret en original Epson-printerdriver på din computer.

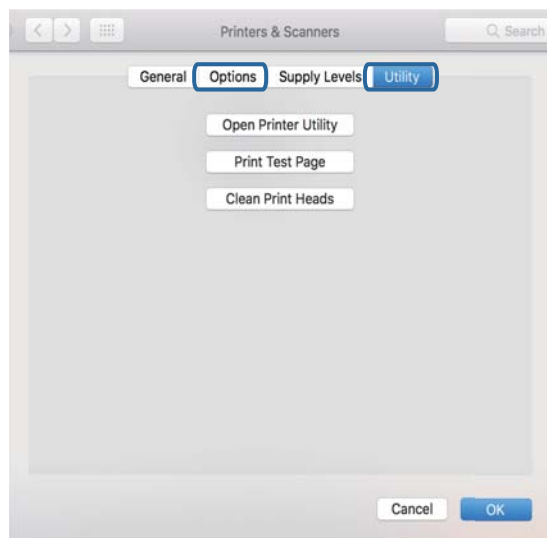

## Relaterede oplysninger


➔ [“Installation af programmer” på side 201](#)

## Kontrol af printerstatus fra computeren (Windows)


- Når der vises en meddelelse, der angiver, at værktøjet til kontrol af forbindelsen **EPSON Status Monitor 3** vil starte, skal du klikke på **OK**. Dette giver dig mulighed for automatisk at rydde forbindelsesfejl eller kontrollere, hvordan du løser problemer.
- Klik på **EPSON Status Monitor 3** på printerdriverens fane **Vedligeholdelse**, og kontroller printerstatus. Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktiveret, skal du klikke på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse** og så vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.

## Løsning af problemer

- ☐ Klik på **Udskriftskø** på printerdriverens fane **Vedligeholdelse**, og kontroller følgende.

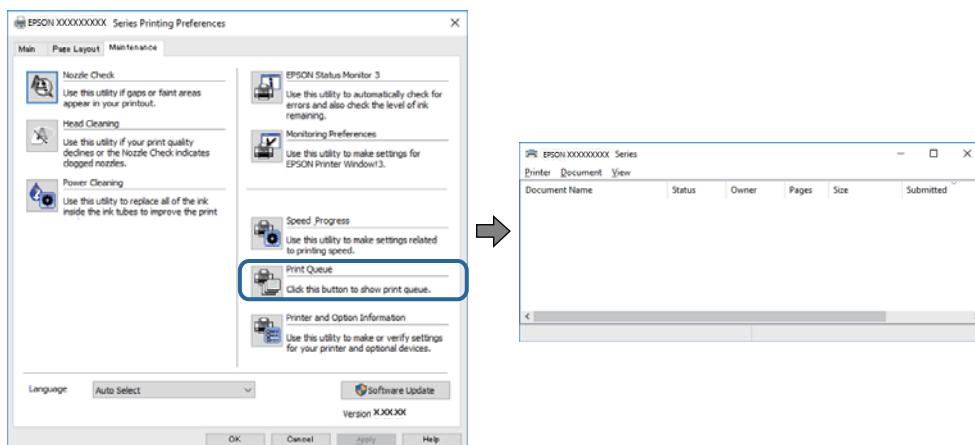

- ☐ Kontroller, om der er udskriftsjob, som er stoppet midlertidigt.  
Hvis unødvendige data stadig forefindes, skal du vælge **Annuller alle dokumenter** fra menuen **Printer**.
- ☐ Kontroller, at printeren ikke er offline eller i venteposition  
Hvis printeren er offline eller i venteposition, skal du fravælge indstillingen for offline eller venteposition i menuen **Printer**.

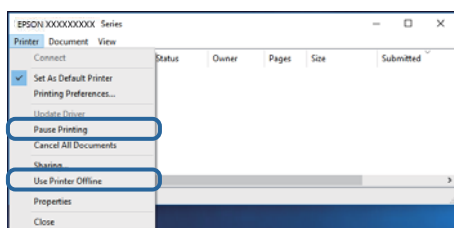

- ☐ Kontroller, at printeren er valgt som standardprinter i menuen **Printer** (der bør være en markering ud for menupunktet).  
Hvis printeren ikke er valgt som standardprinter, skal du indstille den som standardprinter. Hvis der er flere ikoner i **Kontrolpanel > Vis enheder og printere (Printere, Printere og faxenheder)**, skal du se følgende for at vælge ikonet.  
Eksempel)  
USB-forbindelse: EPSON XXXX-serien  
Netværksforbindelse: EPSON XXXX-serien (netværk)  
Hvis du installerer printerdriveren flere gange, kan der blive oprettet kopier af printerdriveren. Hvis der oprettes kopier som f.eks. "EPSON XXXX-serien (kopi 1)", skal du højreklikke på det kopierede driverikon og derefter klikke på **Fjern enhed**.
- ☐ Kontroller, at printerporten er valgt korrekt i **Egenskab > Port** i menuen **Printer** som følger.  
Vælg "**USBXXX**" for en USB-tilslutning eller "**EpsonNet Print Port**" for en netværkstilslutning.

## Relaterede oplysninger

- ➔ "[Annullering af udskrivning](#)" på side 127
- ➔ "[Guide til Windows printerdriver](#)" på side 192

## Kontrol af printerstatus fra computeren (Mac OS)

Kontroller, at printerens status ikke er **Pause**.

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan, Udskriv og fax**), og dobbeltklik derefter på printerens ikon. Hvis printerens status er sat på pause, skal du klikke på **Genoptag** (eller **Genoptag printer**).

### Relaterede oplysninger

➔ [“Guide til Mac OS printerdriver” på side 195](#)

---

## Når du ikke kan foretage netværksindstillinger

- Sluk de enheder, som du vil tilslutte til netværket. Vent i cirka 10 sekunder, og tænd derefter enhederne i følgende rækkefølge; trådløs router, computer eller smart-enhed og derefter printer. Flyt printer og computeren eller smart-enheden tættere på den trådløse router for at hjælpe med radiobølgekommunikation, og forsøg derefter at foretage netværksindstillinger igen.
- Vælg **Indstillinger** > **Netværksindstillinger** > **Test af netværksforbindelse**, og udskriv derefter netværksforbindelsesrapporten. Se netværksforbindelsesrapporten, hvis der er opstået en fejl, og følg derefter de udskrevne løsninger.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Udskrivning af en netværksforbindelsesrapport” på side 46](#)

➔ [“Meddelelser og løsninger på netværksforbindelsesrapporten” på side 47](#)

## Kan ikke oprette forbindelse fra enheder, selvom netværksindstillingerne ikke er noget problem


Hvis du ikke kan oprette forbindelse fra computeren eller smartenheden til printerens, selvom netværksforbindelsesrapporten ikke viser nogen problemer, skal du se følgende.




## Løsning af problemer

- ❑ Hvis du bruger flere trådløse routere samtidig, kan du muligvis ikke bruge printeren fra computeren eller smartenheden afhængigt af de trådløse routers indstillinger. Slut computeren eller smart-enheden til samme trådløse router som printeren.

Deaktiver tethering-funktionen på smartenheden, hvis den er aktiveret.

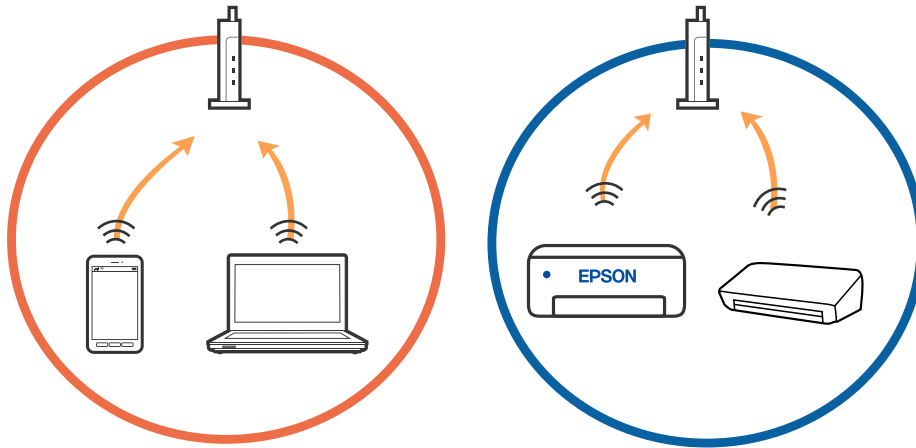


- ❑ Du kan muligvis ikke oprette forbindelse til den trådløse router, hvis den trådløse router har flere SSID'er, og der er enheder sluttet til forskellige SSID'er på samme trådløse router. Slut computeren eller smart-enheden til samme SSID som printeren.

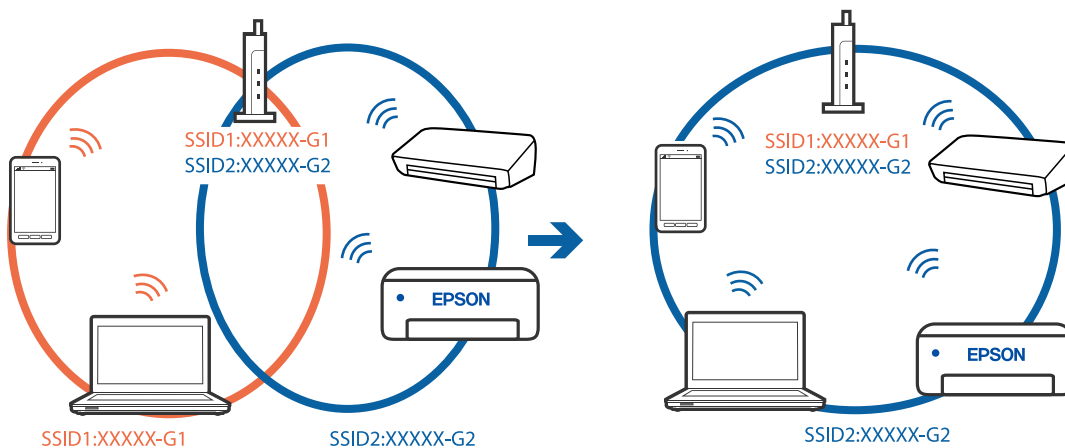


## Løsning af problemer

- ❑ En trådløs router, der er kompatibel med både IEEE 802.11a og IEEE 802.11g, har SSID'er på 2,4 GHz og 5 GHz. Hvis du slutter computeren eller smartenheden til et 5 GHz SSID, kan du ikke oprette forbindelse til printeren, fordi printeren kun understøtter kommunikation via 2,4 GHz. Slut computeren eller smart-enheden til samme SSID som printeren.

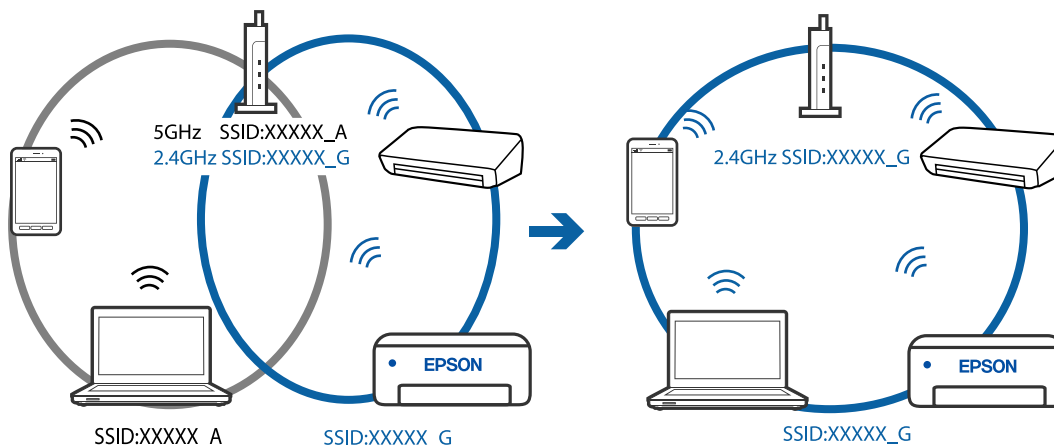

- ❑ De fleste trådløse routere har en privatlivsbeskyttelsesfunktion, som blokerer kommunikation mellem tilsluttede enheder. Hvis du ikke kan kommunikere mellem printeren og computeren eller smartenheden, selvom de er sluttet til samme netværk, skal du deaktivere privatlivsbeskyttelsen på den trådløse router. Du kan læse mere om trådløse routere i den medfølgende vejledning.

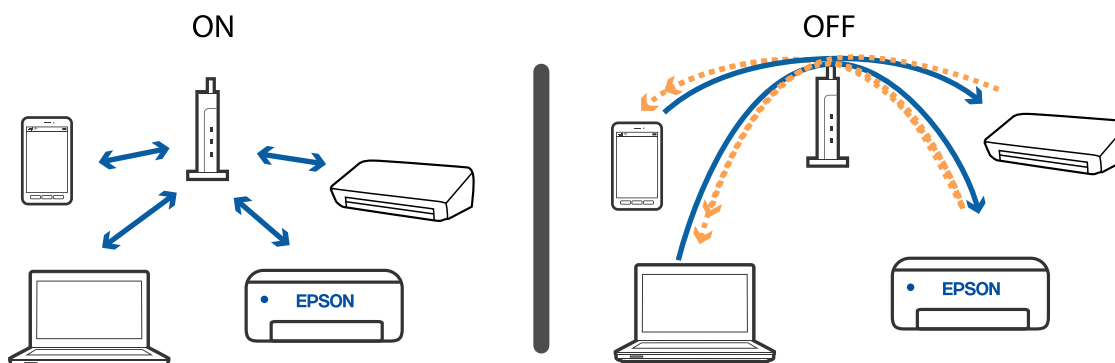

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Kontrol af SSID sluttet til printeren” på side 222](#)
- ➔ [“Kontrol af SSID for computeren” på side 223](#)

## Kontrol af SSID sluttet til printeren


Vælg **Indstillinger > Netværksindstillinger > Netværksstatus**. Du kan kontrollere SSID for Wi-Fi og Wi-Fi Direct (Simpel AP) fra hver menu.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Kontrol af detaljerede netværksoplysninger fra betjeningspanelet” på side 45](#)

## Kontrol af SSID for computeren

### Windows

Klik på  i proceslinjen på skrivebordet. Kontroller navnet på den tilsluttede SSID fra den viste liste.



### Mac OS

Klik på Wi-Fi-ikonet øverst på computerskærmen. En liste over SSID'er vises, og den tilsluttede SSID er angivet med et flueben.



---

## Kan ikke udskrive fra en iPhone eller iPad

- Forbind din iPhone eller iPad til samme netværk (SSID) som printeren.
- Aktivér **Paperkonfiguration** i de følgende menuer.  
**Indstillinger > Printerindstillinger > Indstil. af papirkilde > Paperkonfiguration**
- Aktiver indstillingen AirPrint på Web Config.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Forbindelse til en smart-enhed” på side 28](#)
- ➔ [“Program til konfiguration af printerfunktioner \(Web Config\)” på side 189](#)

---

## Problemer med udskifterne


### Udskriften er udtværet eller der mangler farve

Hvis du ikke har brugt printeren i længere tid, kan skrivehovedets dyser være tilstoppede, og blækdråberne kan ikke afgives. Udfør et dysetjek, og rens skrivehovedet, hvis nogen af dyserne på skrivehovedet er tilstoppede.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Kontrol og rengøring af skrivehovedet” på side 172](#)

### Der ses striber eller uventede farver

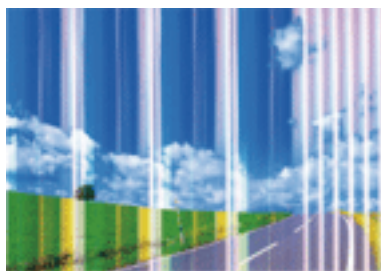


Skrivehovedets dyser kan være tilstoppede. Udskriver et dysetjek for at kontrollere, om skrivehovedets dyser er tilstoppede. Rens skrivehovedet, hvis nogen af skrivehovedets dyser er tilstoppede.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Kontrol og rengøring af skrivehovedet” på side 172](#)

## Der forekommer farvede striber med intervaller på ca. 2.5 cm

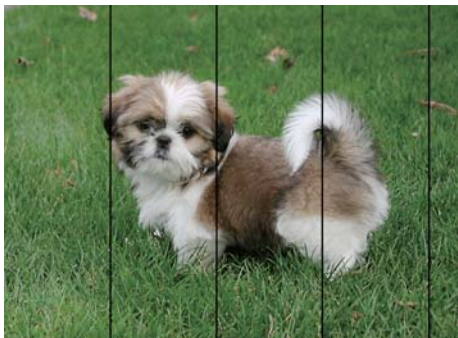

- Vælg den relevante indstilling for papirtype i forhold til den papirtype, der er lagt i printeren.
- Juster skrivehovedet ved brug af funktionen **Vandret justering**.
- Ved udskrivning på almindeligt papir skal du udskrive med en højere kvalitetsindstilling.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Liste over papirtyper” på side 61](#)
- ➔ [“Justering af skrivehovedet — kontrolpanel” på side 174](#)

## Utydelige udskrifter, lodrette striber eller fejljustering



enthalten alle  
 i Aufdruck. W  
 ↓ 5008 "Regel

Juster skrivehovedet ved brug af funktionen **Lodret justering**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Justering af skrivehovedet — kontrolpanel” på side 174](#)

## Udskriftskvaliteten forbedres ikke, selvom skrivehovedet justeres

Under tovejsudskrivning (eller udskrivning med høj hastighed) udskrives der, når skrivehovedet bevæges i begge retninger, og lodrette linjer kan være fejljusterede. Deaktiver indstillingen tovejs (eller høj hastighed), hvis udskriftskvaliteten ikke forbedres. Deaktivering af denne indstilling kan reducere udskrivningshastigheden.

- Betjeningspanel
  - Deaktiver **Tovejs** i **Indstillinger** > **Printerindstillinger**.
- Windows
  - Fjern markeringen af **Høj hastighed** på printerdriverens fane **Flere indstillinger**.

## Løsning af problemer

### Mac OS

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan, Udskriv og fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer** > **Indstillinger** (eller **Driver**). Vælg **Fra** for indstillingen **Højhastighedsudskrivning**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Menuindstillinger for Printerindstillinger” på side 183](#)
- ➔ [“Guide til Windows printerdriver” på side 192](#)
- ➔ [“Guide til Mac OS printerdriver” på side 195](#)

## Udskriftskvaliteten er dårlig

Kontroller følgende, hvis udskriftskvaliteten er dårlig på grund af utydelige udskrifter, striber, manglende eller blege farver og fejljustering i udskrifterne.

### Kontrol af printer

- Udfør en dysekontrol, og rens skrivehovedet, hvis nogen af dyserne på skrivehovedet er tilstoppede.
- Juster skrivehovedet.

### Kontrol af papir

- Brug papir, der understøttes af printeren.
- Udskriv ikke på papir, der er fugtigt, beskadiget eller for gammelt.
- Hvis papiret er krøllet eller konvolutten er pustet op, skal du glatte det ud.
- Undlad at lægge papir oven på hinanden lige efter udskrivning.
- Udskrifterne skal tørre fuldstændigt, inden de arkiveres eller vises. Når du tørrer udskrifterne, skal du undgå direkte sollys, du må ikke bruge en hårtørrer, og du må ikke røre ved den udskrevne side.
- Epson anbefaler brug af originalt Epson-papir ved udskrivning af billeder eller fotos i stedet for almindeligt papir. Udskriv på udskriftssiden af det originale Epson-papir.

### Kontrol af udskriftsindstillinger

- Vælg den relevante indstilling for papirtype i forhold til den papirtype, der er lagt i printeren.
- Vælg **Bedste** som kvalitetsindstillingen på betjeningspanelet eller i printerdriveren.

### Kontrol af blækpatronen

- Epson anbefaler, at blækpatronen bruges før den dato, der er trykt på pakken.
- Brug blækpatronen op inden for seks måneder efter åbning af pakken for at opnå de bedste resultater.
- Brug så vidt muligt altid originale Epson-blækpatroner. Produktet er designet således, at farverne kan justeres i forhold til brug af originale Epson-blækpatroner. Hvis du bruger ikke-originale blækpatroner, kan udskriftskvaliteten forringes.

### Relaterede oplysninger


- ➔ [“Kontrol og rengøring af skrivehovedet” på side 172](#)
- ➔ [“Justering af skrivehovedet” på side 174](#)

## Løsning af problemer

- ➔ “Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 59
- ➔ “Forholdsregler til papirhåndtering” på side 58
- ➔ “Liste over papirtyper” på side 61


### Papir er udtværet eller sløret

- Hvis der er udtværede, vandrette striber øverst eller nederst på papiret, skal du lægge papiret i den korrekte retning og skubbe kantstyrene ind til papirets kanter.

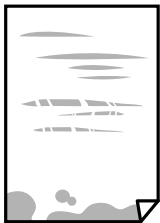

- Rengør papirbanen, hvis der er udtværede, lodrette striber på papiret.



- Placer papiret på en flad overflade for at kontrollere, om det er krøllet. Hvis det er, glat det ud.
- Hvis tykt papir er udtværet, skal du aktivere indstillingen til reduktion af udtværing. Hvis du aktiverer denne indstilling, kan udskriftskvaliteten forringes, eller udskrivningen blive langsommere.
  - Betjeningspanel  
Vælg **Indstillinger** > **Printerindstillinger** på startskærmen, og aktiver derefter **Kraftigt papir**.
  - Windows  
Klik på **Udvidede indstillinger** i fanen **Vedligeholdelse** i printerdriveren, og vælg så **Tykt papir og konvolutter**.
  - Mac OS  
Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan, Udskriv og fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer** > **Indstillinger** (eller **Driver**). Vælg **Til** for indstillingen **Tykt papir og konvolutter**.
- Når du udfører en manuel 2-sidet udskrivning, skal du sikre dig, at blækket er helt tørt, inden du lægger papiret i printeren igen.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 1” på side 63
- ➔ “Ilægning af papir i Papirkassette 2” på side 67
- ➔ “Rengøring af papirbanen for udtværet blæk” på side 175
- ➔ “Guide til Windows printerdriver” på side 192

➔ [“Guide til Mac OS printerdriver” på side 195](#)

## Papiret udtværes under automatisk 2-sidet udskrivning

Når du bruger funktionen til automatisk 2-sidet udskrivning og udskriver data med høj tæthed, f.eks. billeder og grafer, skal du indstille udskrivningskvaliteten til et lavere niveau og tørretiden til en længere varighed.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Udskrivning på to sider” på side 107](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for kopiering” på side 135](#)

## Udskrevne billeder er klistrede

Du udskriver måske på den forkerte side af fotopapiret. Sørg for, at du udskriver på den udskrivbare side. Ved udskrivning på den forkerte side af fotopapiret, er du nødt til at rense papirgangen.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Rengøring af papirbanen for udtværet blæk” på side 175](#)

## Billeder og fotos udskrives i uventede farver

Når der udskrives ved brug af betjeningspanelet eller via printdriveren i Windows, bruges Epsons automatiske billedjusteringer (Billedforstærkning) som standard, afhængigt af papirtypen. Prøv at ændre indstillingen.

#### Betjeningspanel

Skift indstillingen **Fremhæv** fra **Auto** til **Personer**, **Natscene** eller **Liggende**. Hvis ændring af indstillingen ikke virker, skal du deaktivere Billedforstærkning ved at vælge **Forstærkning fra**.

#### Windows-printerdriver

På fanen **Flere indstillinger**, skal du vælge **Tilpasset** i **Farvekorrektion**, og klik derefter på **Avanceret**. Skift indstillingen **Motivkorrektion** fra **Automatisk** til en anden indstilling. Hvis ændring af indstillingen ikke virker, kan du bruge en anden farvekorrektionsmetode end **PhotoEnhance** i **Farvestyring**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Menuindstillinger for redigering af fotos” på side 90](#)
- ➔ [“Justering af udskriftsfarven” på side 120](#)
- ➔ [“Guide til Windows printerdriver” på side 192](#)



## Farver afviger fra hvad du ser på skærmen

- Skærmenheder såsom computerskærme har deres egne skærmegenskaber. Hvis skærmen er ubalanceret, vises billedet ikke med korrekt lysstyrke og farver. Justér egenskaberne for enheden. Udfør herefter følgende.
  - Windows

Gå til printerdrivervinduet, vælg **Tilpasset** som indstillingen **Farvekorrektio**n på fanen **Flere indstillinger** og klik derefter på **Avanceret**. Vælg **EPSON Standard** for indstillingen **Farvetilstand**.
  - Mac OS

Vis udskriftsdialogboksen. Vælg **Farveindstillinger** fra pop op-menuen, og klik på pilen ved siden af **Avancerede indstillinger**. Vælg **EPSON Standard** for indstillingen **Tilstand**.
- Lys, der skinner på skærmen påvirker den måde, hvorpå billedet ses på skærmen. Undgå direkte sollys og bekræft billedet, hvor en passende belysning er sikret.
- Farver kan afvige fra det, du ser på smart-enheder såsom smartphones eller tablets med skærme med høj opløsning.
- Farver på en skærm er ikke helt identiske med dem på papir, fordi skærmenheden og printerens forskellige processer, hvorved der skabes farver.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Guide til Windows printerdriver” på side 192](#)
- ➔ [“Guide til Mac OS printerdriver” på side 195](#)

## Kan ikke udskrive uden margener

Skift udskriftsindstillingerne til indstillingen uden kant. Hvis du vælger en papirtype, der ikke understøtter udskrivning uden kant, kan du ikke vælge **Uden kant**. Vælg en papirtype, der understøtter udskrivning uden kant.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger” på side 89](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for kopiering” på side 135](#)
- ➔ [“Printerens basisfunktioner — Windows” på side 103](#)
- ➔ [“Grundlæggende om udskrivning — Mac OS” på side 104](#)

## Billedets kanter beskæres under udskrivning uden kant

Under udskrivning uden kant bliver billedet forstørret en lille smule og det udtrængende område beskåret. Vælg en mindre indstilling for forstørrelse.

- Betjeningspanel

Skift indstillingen **Udvidelse**.
- Windows

Klik på **Indstillinger** ud for afkrydsningsfeltet **Uden kant** på printerdriverens fane **Hovedmenu**, og skift indstillingerne.
- Mac OS


Skift indstillingen **Udvidelse** i udskriftsdialogens menu **Udskriftsindstillinger**.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ [“Menuindstillinger for papir og udskriftsindstillinger”](#) på side 89
- ➔ [“Menuindstillinger for kopiering”](#) på side 135
- ➔ [“Guide til Windows printerdriver”](#) på side 192
- ➔ [“Guide til Mac OS printerdriver”](#) på side 195

**Positionen eller størrelsen af eller margenen for udskriften er forkert**

- Ilæg papir i den korrekte retning, og skub kantstyrene mod papirets kanter.
- Når du placerer originalerne på scannerglaspladen, skal hjørnet af originalen være på linje med det hjørne, som er angivet vha. et symbol på rammen af scannerens glasplade. Hvis kopiens kanter er beskåret, skal du flytte originalen en smule væk fra hjørnet.
- Når du placerer originaler på scannerglaspladen, skal du rengøre scannerglaspladen og dokumentdækslet med en tør, blød og ren klud. Hvis der er støv eller snavs på glasset, kan kopieringsområdet udvides, så støvet eller snavset inkluderes, og det resulterer i en forkert kopieringsposition eller små billeder.

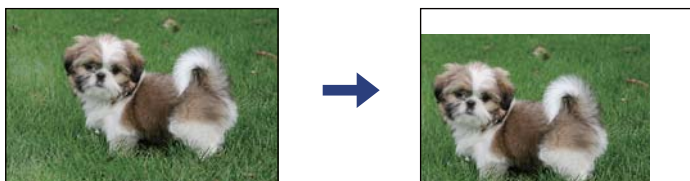

- Vælg den korrekte indstilling for papirstørrelse.
- Juster marginindstilling i programmet, så den er inden for udskriftsområdet.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 1”](#) på side 63
- ➔ [“Ilægning af papir i Papirkassette 2”](#) på side 67
- ➔ [“Rengøring af Scannerglaspladen”](#) på side 178
- ➔ [“Udskriftsområde”](#) på side 241

**Flere originaler kopieres på et enkelt ark**

Når du placerer flere originaler på scannerglaspladen for at kopiere dem enkeltvist, men de kopieres på et enkelt ark, skal du placere originalerne med mindst 5 mm fra hinanden. Hvis problemet fortsætter, skal du lægge en original i ad gangen.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ [“Placering af fotos til kopiering”](#) på side 74

**Udskrivningspositionen for fotomærkater er forkert**


Juster udskrivningspositionen i menuen **Printerindstillinger** > **Klistermærker** på betjeningspanelet.

**Relaterede oplysninger**

➔ [“Menuindstillinger for Printerindstillinger” på side 183](#)

**Udskrivnings- eller kopieringspositionen på en CD/DVD er forkert**

- Juster udskrivningspositionen i menuen **Printerindstillinger > CD/DVD** på kontrolpanelet.
- Rengør scannerglaspladen og dokumentdækslet med en tør, blød og ren klud. Hvis der er støv eller snavs på glasset, kan kopieringsområdet udvides, så støvet eller snavset inkluderes, og det resulterer i en forkert kopieringsposition eller små billeder.

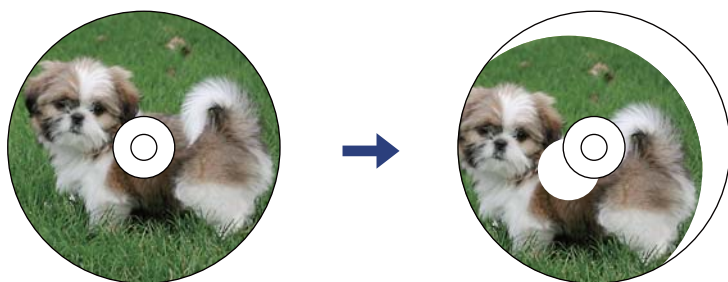**Relaterede oplysninger**

➔ [“Menuindstillinger for Printerindstillinger” på side 183](#)

**De udskrevne tegn er forkerte eller forvanskede**

- Sæt USB-kablet helt ind i printerens og computerens USB-porte.
- Annuller evt. udskriftsjob, der er stoppet midlertidigt.
- Du må ikke manuelt sætte computeren i tilstanden **Dvale** eller **Slumring**, mens der udskrives. Der kan udskrives sider med forvansket tekst, næste gang du starter computeren.

**Relaterede oplysninger**

➔ [“Annullering af udskrivning” på side 127](#)

**Det udskrevne billede er vendt om**

Fjern evt. indstillinger for spejlbilleder i printerdriveren eller programmet.

- Windows  
Fjern markeringen af **Spejlbillede** på fanen **Flere indstillinger** i printerdriveren.
- Mac OS  
Fjern **Spejlbillede** fra printerdialogboksens menu **Udskriftsindstillinger**.

**Relaterede oplysninger**

➔ [“Guide til Windows printerdriver” på side 192](#)

➔ [“Guide til Mac OS printerdriver” på side 195](#)

## Mosaiklignende mønstre i udskrifterne

Ved udskrivning af billeder eller fotos skal der udskrives ved hjælp af højopløsningsdata. Billeder på websteder er ofte i lav opløsning, selvom de ser godt nok ud på skærmen. Du kan derfor godt reducere billedkvaliteten.

## Der ses ujævne farver, udtværing, pletter eller lige linjer på det kopierede billede

- Rengør papirbanen.
- Rengør scannerpladen.
- Tryk ikke for hårdt på originalen eller dokumentets omslag, når du anbringer originalerne på scannerpladen.
- Hvis blæk udtværes på papiret, skal du sænke indstillingen for kopitæthed.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Rengøring af papirbanen for udtværet blæk” på side 175](#)
- ➔ [“Rengøring af Scannerpladen” på side 178](#)
- ➔ [“Menuindstillinger for kopiering” på side 135](#)

## Der er stigemønstre (moiré) på det kopierede billede

Du skal ændre indstillingen for formindsættelse og forstørrelse eller placere originalen i en lidt anderledes vinkel.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Menuindstillinger for kopiering” på side 135](#)

## Der er et billede af originalens bagside på kopien

- Hvis du bruger en tynd original, skal du placere originalen på scannerpladen, og så placere et stykke sort papir oven på den.
- Reducer indstillingen for tæthed for kopiering på betjeningspanelet.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Menuindstillinger for kopiering” på side 135](#)

## Udskrivningsproblemet kunne ikke løses

Hvis du har prøvet alle løsninger og ikke har fundet en løsning på problemet, skal du prøve at afinstallere og så geninstallere printerdriveren.

### Relaterede oplysninger




- ➔ [“Afinstallation af programmer” på side 203](#)

➔ [“Installation af programmer” på side 201](#)

---

## Andre udskrivningsproblemer

### Udskrivningen går for langsomt

- Luk alle overflødige programmer.
- Reducer kvalitetsindstillingen. Udskrivning i høj kvalitet reducerer udskrivningshastigheden.
- Aktiver tovejsindstillingen (eller højhastighedsindstillingen). Når denne indstilling er aktiveret, udskrives der, når skrivehovedet bevæges i begge retninger, og udskrivningshastigheden øges.
  - Betjeningspanel  
Aktiver **Tovejs** i **Indstillinger > Printerindstillinger**.
  - Windows  
Vælg **Høj hastighed** i fanen **Flere indstillinger** i printerdriveren.
  - Mac OS  
Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan, Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger & Forsyninger > Indstillinger** (eller **Driver**). Vælg **Til** for indstillingen **Højhastighedsudskrivning**.
- Deaktiver **Lydsvag tilst.**
  - Betjeningspanel  
Vælg  på startskærmen, og deaktiver den derefter.
  - Windows  
Deaktiver **Lydsvag tilst.** på printerdriverens fane **Hovedmenu**.
  - Mac OS  
Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan, Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger & Forsyninger > Indstillinger** (eller **Driver**). Vælg **Fra** for indstillingen **Lydsvag tilst.**
- Hvis du udskriver via et netværk, kan netværksenheden have et forbindelsesproblem. Flyt printeren tættere på enheden, og sluk og tænd derefter adgangspunktet. Hvis problemet ikke kan løses, skal du se den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.
- Hvis du udskriver data med høj densitet som f.eks. fotos på almindeligt papir, kan udskrivning tage noget tid for at bevare udskriftskvaliteten. Dette er ikke en funktionsfejl.

### Relaterede oplysninger


- ➔ [“Menuindstillinger for Printerindstillinger” på side 183](#)
- ➔ [“Guide til Windows printerdriver” på side 192](#)
- ➔ [“Guide til Mac OS printerdriver” på side 195](#)

## Udskrivningen bliver markant langsommere ved uafbrudt udskrivning

Udskrivningen bliver langsommere for at undgå, at udskrivningsmekanismen overophedes og beskadiges. Du kan imidlertid godt fortsætte udskrivningen. Lad printeren stå i mindst 30 minutter for at vende tilbage til normal udskrivningshastighed. Udskrivningshastigheden bliver ikke normal, hvis der er slukket.

## Kan ikke annullere udskrivning fra en printer med Mac OS X v10.6.8

Foretag følgende indstillinger, hvis du vil stoppe udskrivningen fra computeren.

Kør Web Config, og vælg derefter **Port9100** som indstilling for **Protokol med højeste prioritet** i **Konfiguration af AirPrint**. Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan, Udskriv & Fax**), fjern printeren, og tilføj derefter printeren igen.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Program til konfiguration af printerfunktioner \(Web Config\)” på side 189](#)

---

## Kan ikke starte scanning

- Sæt USB-kablet helt ind i printeren og computeren. Hvis du bruger en USB-hub, skal du prøve at slutte printeren direkte til computeren.
- Hvis du scanner med høj opløsning over et netværk, kan der opstå en kommunikationsfejl. Reducer opløsningen.
- Kontroller, at den korrekte printer (scanner) er valgt på Epson Scan 2.

### Kontroller, om printeren bliver genkendt ved brug af Windows

I Windows skal du sørge for, at printeren (scanneren) vises under **Scannere og kameraer**. Printeren (scanneren) bør vises som "EPSON XXXXX (printernavn)". Hvis printeren (scanneren) ikke vises, skal du afinstallere og så geninstallere Epson Scan 2. Der er oplysninger om, hvordan **Scannere og kameraer** åbnes, nedenfor.

- Windows 10  
Klik på startknappen, og vælg **Windows-system > Betjeningspanel**, skriv "Scanner og kamera" i søgeamuletten, klik på **Vis scannere og kameraer**, og kontroller så, om printeren vises.
- Windows 8.1/Windows 8  
Vælg **Skrivebord > Indstillinger > Betjeningspanel**, og skriv "scanner og kamera" i søgeamuletten, klik på **Vis scannere og kameraer**, og kontroller så, om printeren vises.
- Windows 7  
Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel**, skriv "scanner og kamera" i søgeamuletten, klik på **Vis scannere og kameraer**, og kontroller så, om printeren vises.
- Windows Vista  
Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel > Hardware og lyd > Scannere og kameraer**, og kontroller derefter, om printeren vises.

- Windows XP

Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel > Printere og anden hardware > Scannere og kameraer**, og kontroller så, om printeren vises.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Afinstallation af programmer” på side 203](#)
- ➔ [“Installation af programmer” på side 201](#)

## Der kan ikke startes en scanning, når betjeningspanelet bruges

- Sørg for, at Epson Scan 2 og Epson Event Manager er installeret korrekt.
- Kontrollér scanningsindstillingen i Epson Event Manager.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Program til scanning af dokumenter og billeder \(Epson Scan 2\)” på side 197](#)
- ➔ [“Program til konfiguration af scanningshandlinger fra kontrolpanelet \(Epson Event Manager\)” på side 198](#)

---

## Problemer med det scannede billede

### Der opstår ujævne farver, snavs, pletter osv., når jeg scanner fra scannerglaspladen

- Rengør scannerglaspladen.
- Fjern eventuel snavs på originalen.
- Tryk ikke med for meget kraft på originalen eller dokumentdækslet. Hvis du trykker med for meget kraft, kan der opstå uskarpheder og pletter.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Rengøring af Scannerglaspladen” på side 178](#)

### Billedkvaliteten er grov

- Indstil **Tilstand** i Epson Scan 2 svarende til den original, som du vil scanne. Scan med indstillingerne for dokumenter i **Dokumenttilstand** og indstillingerne for fotos i **Fototilstand**.
- Juster billedet i Epson Scan 2 ved hjælp punkterne på fanen **Avancerede indstillinger**, og scan derefter.
- Hvis opløsningen er lav, skal du prøve at øge opløsningen og derefter scanne.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Sådan scanner du med Epson Scan 2” på side 147](#)

## Forskydning ses på baggrunden af billeder

Billeder på bagsiden af originalen kan være synlige i det scannede billede.

- I Epson Scan 2, skal du vælge fanen **Avancerede indstillinger**, og derefter justere **Lysstyrke**.  
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængig af indstillingerne på fanen **Hovedindstillinger** > **Billedtype** eller andre indstillinger på fanen **Avancerede indstillinger**.
- I **Dokumenttilstand** i Epson Scan 2, skal du vælge fanen **Avancerede indstillinger**, og derefter **Billedindstilling** > **Tekstforbedring**.
- Når du scanner fra scannerglasset, skal du lægge sort papir eller et skriveunderlag over originalen.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen” på side 73](#)
- ➔ [“Sådan scanner du med Epson Scan 2” på side 147](#)

## Teksten er uskarp

- I **Dokumenttilstand** i Epson Scan 2, skal du vælge fanen **Avancerede indstillinger**, og derefter **Billedindstilling** > **Tekstforbedring**.
- Vælg **Dokumenttilstand** som **Tilstand** i Epson Scan 2. Scan med indstillingerne for dokumenter i **Dokumenttilstand**.
- I **Dokumenttilstand** i Epson Scan 2, når **Billedtype** på fanen **Hovedindstillinger** er indstillet til **Sort-hvid**, skal du justere **Tærskelværdi** på fanen **Avancerede indstillinger**. Når du øger **Tærskelværdi**, bliver det sorte farveområde større.
- Hvis opløsningen er lav, skal du prøve at øge opløsningen og derefter scanne.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Scanning af dokumenter \(Dokumenttilstand\)” på side 147](#)

## Der vises moiré-mønstre (spindelvævlignende skygger)

Hvis originalen er et trykt dokument, kan der opstå moiré-mønstre (spindelvævlignende skygger) i det scannede billede.

- På fanen **Avancerede indstillinger** i Epson Scan 2 skal du vælge **Fjernelse af moiré**.



- Ændr opløsningen og scan derefter igen.



**Relaterede oplysninger**

➔ [“Sådan scanner du med Epson Scan 2” på side 147](#)

**Kan ikke scanne det korrekte område på scannerglasset**

- Sørg for at originalen er korrekt placeret mod justeringsmærkerne.
- Hvis kanten af det scannede billede mangler, skal du flytte originalen lidt væk fra scannerglassets kant.
- Når du anbringer flere originaler på scannerglasset, skal du sørge for, at der er et mellemrum på mindst 20 mm (0,79") mellem originalerne.
- Når du scanner fra kontrolpanelet og vælger beskæringsfunktionen auto-scan-område, skal du fjerne alt skidt og snavs fra scannerglasset og scannerlåget. Hvis der er skidt og snavs omkring originalen, udvides scanningsområdet til at omfatte det også.

**Relaterede oplysninger**

➔ [“Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen” på side 73](#)

**Kan ikke forhåndsvisne i Miniature**

- Når du placerer flere originaler på scannerglaspladen, skal du sørge for, at der er et mellemrum på mindst 20 mm (0,79 tommer) mellem originalerne.
- Kontroller, at originalen er placeret lige.
- Afhængigt af originalen udføres muligvis ikke forhåndsvisning i **Miniature**. I dette tilfælde skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Miniature** øverst i eksempelvinduet for at forhåndsvisne hele det scannede område og derefter oprette markeringsrammer manuelt.

**Relaterede oplysninger**

➔ [“Scanning af fotos eller billeder \(Fototilstand\)” på side 150](#)

**Tekst genkendes ikke korrekt, når der gemmes som en PDF, der kan søges i**

- I vinduet **Indstillinger for billedformat** i Epson Scan 2, skal du kontrollere at **Tekstprog** er indstillet korrekt på fanen **Tekst**.
- Kontrollér at originalen ligger lige.
- Brug en original med tydelig tekst. Tekstgenkendelse kan forringes for følgende typer af originaler.
  - Originaler der har været kopieret flere gange
  - Originaler modtaget med fax (ved lav opløsning)
  - Originaler hvor bogstav- eller linjeafstand er for lille
  - Originaler med lige linjer eller understregning over teksten
  - Originaler med håndskrevet tekst
  - Originaler med folder og krøller

## Løsning af problemer

- I **Dokumenttilstand** i Epson Scan 2, når **Billedtype** på fanen **Hovedindstillinger** er indstillet til **Sort-hvid**, skal du justere **Tærskelværdi** på fanen **Avancerede indstillinger**. Når du øger **Tærskelværdi**, bliver sort kraftigere.
- I **Dokumenttilstand** i Epson Scan 2, skal du vælge fanen **Avancerede indstillinger**, og derefter **Billedindstilling > Tekstforbedring**.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Scanning af dokumenter \(Dokumenttilstand\)” på side 147](#)

## Kan ikke løse problemer på det scannede billede

Hvis du har prøvet alle løsninger, og ikke har løst problemet, skal du initialisere indstillingerne i Epson Scan 2 ved hjælp af Epson Scan 2 Utility.

### Bemærk:

*Epson Scan 2 Utility er et program, der kommer med Epson Scan 2.*

1. Start Epson Scan 2 Utility.
  - Windows 10  
Klik på startknappen, og vælg derefter **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Indtast programnavnet i søgeomuleten, og vælg så det viste ikon.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Klik på start-knappen og vælg **Alle programmer** eller **Programmer > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
  - Mac OS  
Vælg **Gå > Programmer > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Vælg fanen **Andet**.
3. Klik på **Nulstil**.

### Bemærk:

*Hvis initialiseringen ikke løser problemet, skal du afinstallere og geninstallere Epson Scan 2.*

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Afinstallation af programmer” på side 203](#)
- ➔ [“Installation af programmer” på side 201](#)

---

## Andre scanningsproblemer

### Scanningshastigheden er lav

- Reducer opløsningen og scan derefter igen. Når opløsningen er høj, kan scanningen tage lidt længere tid.
- Scanningshastigheden bliver muligvis lavere, afhængig af billedindstillingerne i Epson Scan 2.

## Løsning af problemer

- På skærmen **Konfiguration**, som vises ved at klikke på -knappen i Epson Scan 2, reduceres scanningshastigheden, hvis du vælger **Lydsvag tilst.** under fanen **Scan**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Sådan scanner du med Epson Scan 2” på side 147](#)

## Scanningen stopper, når der scannes til PDF/Multi-TIFF

- Når du scanner med Epson Scan 2, kan du løbende scanne op til 999 sider i PDF-format og op til 200 sider i Multi-TIFF-format.
- Vi anbefaler at scanne i gråtoner ved scanning af store mængder.
- Øg den ledige plads på computerens harddisk. Scanningen kan stoppe, hvis der ikke er nok ledig diskplads.
- Prøv at scanne i en lavere opløsning. Scanningen stopper, hvis den samlede datastørrelse når grænsen.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Sådan scanner du med Epson Scan 2” på side 147](#)

---

## Andre problemer


### Lille elektrisk stød, når der røres ved printeren

Hvis der er sluttet mange enheder til computeren, mærker du muligvis et lille elektrisk stød, når du rører ved printeren. Installer en jordledning for den computer, som er sluttet til printeren.

### Driftslydene er høje

Hvis driftslydene er for høje, kan du aktivere **Lydsvag tilst.** Udskrivningshastigheden kan dog blive reduceret, når denne funktion aktiveres.


- Betjeningspanel

Vælg  **OFF** på startskærmen, og aktiver derefter **Lydsvag tilst.**


- Windows-printerdriver

Aktiver **Lydsvag tilst.** under fanen **Hovedmenu**.

- Mac OS-printerdriver

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Indstillinger** (eller **Driver**). Vælg **Til** for indstillingen **Lydsvag tilst.**

- Epson Scan 2

Klik på knappen  for at åbne vinduet **Konfiguration**. Indstil derefter **Lydsvag tilst.** på fanen **Scan**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Guide til Windows printerdriver” på side 192](#)
- ➔ [“Guide til Mac OS printerdriver” på side 195](#)

## Data kan ikke gemmes på en hukommelsesenhed

- Brug en hukommelsesenhed, der understøttes af printeren.
- Kontroller, at hukommelsesenheden ikke er skrivebeskyttet.
- Kontroller, at der er nok ledig hukommelse på hukommelsesenheden. Hvis den ledige hukommelse er lav, kan dataene ikke gemmes.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Specifikationer for understøttede eksterne lagerenheder” på side 245](#)

## Programmet blokeres af en firewall (kun Windows)

Føj programmet til de af firewallen tilladte programmer i Windows i sikkerhedsindstillinger på **Kontrolpanel**.

## "!" vises på skærmen til valg af foto

"!" vises på LCD-skærmen, når billedfilen ikke understøttes af produktet.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Specifikationer for understøttede data” på side 245](#)

# Tillæg

## Tekniske specifikationer

### Printerspecifikationer

Placering af dyserne på skrivehovedet		Dyserne til sort blæk: 360 Dyser til sort fotoblæk: 180 Dyserne til farvet blæk: 180 for hver farve
Papirets vægt*	Almindeligt papir	64 til 90 g/m <sup>2</sup> (17 til 24 pund)
	Konvolutter	Konvolut #10, DL, C6: 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (20 til 24 pund)


\* Selv når papirets tykkelsen ligger inden for dette område, kan papiret muligvis ikke fremføres i printeren, eller udskriftskvaliteten kan falde, afhængigt af papirets egenskaber eller kvalitet.

### Udskriftsområde


#### Udskriftsområde for enkeltark

Udskriftskvaliteten kan forringes i de skyggelagte områder på grund af printerens mekanisme.

#### Udskrivning med kanter

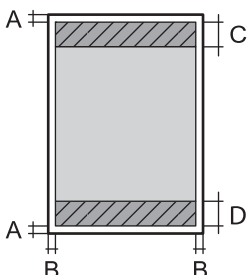	A	3.0 mm (0.12 tommer)
	B	3.0 mm (0.12 tommer)
	C	41.0 mm (1.61 tommer)
	D	37.0 mm (1.46 tommer)


#### Udskrivning uden kant

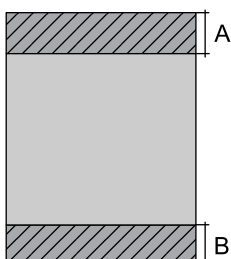	A	44.0 mm (1.73 tommer)
	B	40.0 mm (1.57 tommer)

## Tillæg


**Udskriftsområde for konvolutter**

Udskriftskvaliteten kan forringes i de skyggede områder på grund af printerens mekanisme.

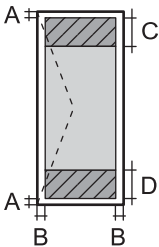	A	3.0 mm (0.12 tommer)
	B	5.0 mm (0.20 tommer)
	C	18.0 mm (0.71 tommer)
	D	41.0 mm (1.61 tommer)

**Udskriftsområde for cd/dvd**

Udskriftskvaliteten kan forringes i de skyggede områder på grund af printerens mekanisme.

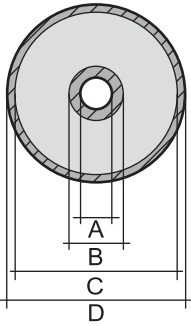	A	18 mm (0.71 tommer)
	B	43 mm (1.69 tommer)
	C	116 mm (4.57 tommer)
	D	120 mm (4.72 tommer)

**Specifikationer for scanner**

Scannertype	Flatbed
Fotoelektrisk enhed	CIS
Maksimal dokumentstørrelse	216×297 mm (8.5×11.7 tommer) A4, Letter
Opløsning	1200 dpi (hovedscanning) 4800 dpi (sekundær scanning)
Farvedybde	<p>Farve</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 48 bit pr. pixel, intern (16 bit pr. pixel pr. intern farve)</li> <li><input type="checkbox"/> 24 bit pr. pixel, ekstern (8 bit pr. pixel pr. ekstern farve)</li> </ul> <p>Gråtoner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 bit pr. pixel, intern</li> <li><input type="checkbox"/> 8 bit pr. pixel, ekstern</li> </ul> <p>Sort-hvid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 bit pr. pixel, intern</li> <li><input type="checkbox"/> 1 bit pr. pixel, ekstern</li> </ul>
Lyskilde	Lysdiode

## Grænsefladespecifikationer

For computer	Hi-Speed USB
Til eksterne USB-enheder og PictBridge	Hi-Speed USB

## Liste over netværksfunktioner

### Netværksfunktioner og IPv4/IPv6-tabeller

Funktioner			Understøttede	Bemærkninger
Netværksudskrivning	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD-udskrivning (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista eller senere
	Bonjour-udskrivning (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP-udskrivning (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP-udskrivning	IPv4	-	Informationsapparat
	PictBridge Udskriver (Wi-Fi)	IPv4	✓	Digitalt kamera
	Epson Connect (Email-udskrivning, fjernudskrivning)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 eller senere, Mac OS X v10.7 eller senere
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Netværksscanning	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Scan til Cloud)	IPv4	✓	-
	AirPrint (-scanning)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks eller senere
	ADF (2-sidet scanning)		-	-
Fax	Afsendelse af fax	IPv4	-	-
	Modtagelse af fax	IPv4	-	-
	AirPrint (Fax-udsendelse)	IPv4, IPv6	-	-

## Specifikationer for Wi-Fi

Standarder	IEEE 802.11b/g/n <sup>*1</sup>
Frekvensområde	2,4 GHz
Den højeste radiofrekvensstyrke, der blev transmitteret	20 dBm (EIRP)
Koordinationsstilstande	Infrastruktur, Wi-Fi Direct (Simpel AP) <sup>*2*3</sup>
Sikkerhedsfunktioner for trådløse forbindelser <sup>*4</sup>	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*5</sup>

\*1 IEEE 802.11n er kun tilgængelig for HT20.

\*2 Ikke understøttet på IEEE 802.11b.

\*3 Simpel AP-tilstand er kompatibel med en Wi-Fi-forbindelse (infrastruktur).

\*4 Wi-Fi Direct understøtter kun WPA2-PSK (AES).

\*5 Opfylder WPA2-standarderne og understøtter WPA/WPA2 Personal.

## Sikkerhedsprotokol

SSL/TLS	HTTPS-server/klient, IPPS
---------	---------------------------

## Understøttede tredjepartstjenester

AirPrint	Udskrivning	iOS 5 eller senere/Mac OS X v10.7.x eller senere
	Scanning	OS X Mavericks eller senere
Google Cloud Print		

## Specifikationer for ekstern lagerenhed

### Specifikationer for understøttede hukommelseskort

Kompatible hukommelseskort	De maksimale kapaciteter
miniSD <sup>*</sup>	2 GB
miniSDHC <sup>*</sup>	32 GB
microSD <sup>*</sup>	2 GB
microSDHC <sup>*</sup>	32 GB
microSDXC <sup>*</sup>	64 GB



## Tillæg

Kompatible hukommelseskort	De maksimale kapaciteter
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

\* Monter en adapter, der passer til hukommelseskortpladsen. Ellers kan kortet sætte sig fast.

## Specifikationer for understøttede eksterne lagerenheder

Kompatible eksterne lagerenheder	De maksimale kapaciteter
CD-R-drev <sup>*1, *2</sup> DVD-R-drev <sup>*1, *2</sup> Blu-ray-drev <sup>*1, *2</sup>	CD-ROM/CD-R: 700 MB DVD-ROM/DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM, og Blu-ray Disc™ understøttes ikke.)
MO-drev <sup>*1</sup>	1,3 GB
HDD <sup>*1</sup> USB-flashdrev	2 TB (formateret i FAT, FAT32 eller exFAT)

\*1 Vi anbefaler ikke, at der bruges eksterne USB-enheder, som får strøm via USB-kablet. Brug kun eksterne USB-enheder med deres egne strømkilder med vekselstrøm.

\*2 Skrivebeskyttet.

Du kan ikke bruge følgende enheder:

- En enhed, der kræver en dedikeret driver
- En enhed med sikkerhedsindstillinger (adgangskode, kryptering osv.)
- En enhed med indbygget USB-hub

Epson kan ikke garantere funktionen af alle eksternt tilsluttede enheder.

## Specifikationer for understøttede data

Filformat	Understøtter JPEGs (*.JPG) med Exif Version 2.31-standarden taget med digitale kameraer, der er DCF <sup>*1</sup> version 1.0 eller 2.0 <sup>*2</sup>
Billedstørrelse	Horisontal: 80 til 10200 pixel Vertikal: 80 til 10200 pixel
Filstørrelse	Mindre end 2 GB
Det maksimale antal filer	9990

\*1 Designregel til Camera File-system.

\*2 Fotodata, der er gemt i et digitalkameras indbyggede hukommelse, understøttes ikke.

## Tillæg

**Bemærk:**

"!" vises på LCD-skærmen, når printeren ikke kan genkende billedfilen. Tomme sektioner udskrives i denne situation, hvis der vælges et layout med flere billeder.

**Mål**

Mål	<p>Opbevaring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bredde: 349 mm (13.7 tommer)</li> <li><input type="checkbox"/> Dybde: 340 mm (13.4 tommer)</li> <li><input type="checkbox"/> Højde: 142 mm (5.6 tommer)</li> </ul> <p>Udskrivning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bredde: 349 mm (13.7 tommer)</li> <li><input type="checkbox"/> Dybde: 503 mm (19.8 tommer)</li> <li><input type="checkbox"/> Højde: 142 mm (5.6 tommer)</li> </ul>
Vægt*	Ca. 6.6 kg (14.6 pund)

\* : Uden blækpatroner, strømkabel og cd/dvd-bakken.

**Elektriske specifikationer**


Model	Model 100 til 240 V	Model 100 til 120 V
Nominelt frekvensområde	50 til 60 Hz	50 til 60 Hz
Nominel strømstyrke	0.6 til 0.3 A	0.6 A
Strømforsbrug (med USB-forbindelse)	<p>Kun kopiering: Ca. 18 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Klar-tilstand: Ca. 6 W</p> <p>Dvaletilstand: Ca. 0.6 W</p> <p>Slukket: Ca. 0.15 W</p>	<p>Kun kopiering: Ca. 18 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Klar-tilstand: Ca. 6 W</p> <p>Dvaletilstand: Ca. 0.6 W</p> <p>Slukket: Ca. 0.1 W</p>

**Bemærk:**

- Oplysninger om printerens spænding finder du på mærkaten på printeren.
- Europæiske brugere kan besøge følgende websted for oplysninger om strømforbruget.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

## Miljømæssige specifikationer

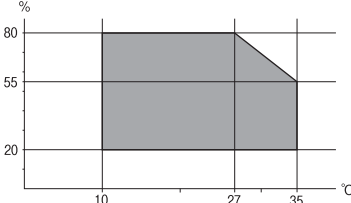Drift	<p>Brug printeren inden for det område, der vises på følgende graf.</p>  <p>Temperatur: 10 til 35°C (50 til 95°F) Fugtighed: 20 til 80% RF (uden kondensation)</p>
Opbevaring	<p>Temperatur: -20 til 40°C (-4 til 104°F)* Fugtighed: 5 til 85% RF (uden kondensation)</p>

\* Kan opbevares ved 40°C i en måned (104°F).

## Miljømæssige specifikationer for blækpatroner

Opbevaringstemperatur	-30 til 40°C (-22 til 104°F)*
Frysningstemperatur	<p>-16°C (3.2°F) Blækket tøs op og kan anvendes efter ca. 3 timer ved 25°C (77°F).</p>

\* Kan opbevares ved 40°C (104°F) i en måned.

## Systemkrav

- Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP SP3 eller senere (32-bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 eller senere
- macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

### Bemærk:

- Mac OS understøtter muligvis ikke alle applikationer og funktioner.
- Filsystemet UNIX (UFS) understøttes ikke i Mac OS.

## Lovmæssige oplysninger

### Standarder og godkendelser

#### Standarder og godkendelser for den amerikanske model

Sikkerhed	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Dette udstyr indeholder følgende trådløse modul.

Producent: Seiko Epson Corporation

Type: J26H006

Dette produkt overholder afsnit 15 i FCC-reglerne og RSS-210 af IC-reglerne. Epson påtager sig ikke ansvar for eventuel mangel på at leve op til beskyttelseskravene som følge af en ikke-anbefalet ændring af produktet. Dette produkt må kun bruges på følgende to betingelser: (1) denne enhed forårsager muligvis ikke skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere eventuel modtaget interferens inkl. interferens, der kan forårsage uventet funktion af enheden.

For at forhindre radiointerferens til den tilladte tjeneste, bør enheden betjenes indendørs og væk fra vinduer for derved at opnå maksimal afskærmning. Udstyr (eller dets sendeantenne), der er installeret udendørs, er underlagt licens.

Dette udstyr overholder FCC/IC grænseværdier for strålingseksponering angivet for et ukontrolleret miljø og opfylder FCC radiofrekvens(RF)-retningslinjer vedrørende eksponering i tillæg C til OET65 og RSS-102 i IC radiofrekvens (RF)-regler for eksponering. Dette udstyr bør installeres og betjenes, således at strålingsdelen holdes mindst 7,9 tommer (20 cm) eller mere væk fra en persons legeme (bortset fra ekstremiteter: hænder, håndled, fødder og ankler).

#### Standarder og godkendelser for den europæiske model

Til brugere i Europa

Seiko Epson Corporation erklærer hermed, at følgende radioudstørsmodel er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende websted.

<http://www.epson.eu/conformity>

C561E

Må kun bruges i Irland, Storbritannien, Østrig, Tyskland, Liechtenstein, Schweiz, Frankrig, Belgien, Luxemburg, Holland, Italien, Portugal, Spanien, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Kroatien, Cypern, Grækenland, Slovenien, Malta, Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Slovakiet.

Epson påtager sig ikke ansvar for eventuel mangel på at leve op til beskyttelseskravene som følge af en ikke-anbefalet ændring af produkterne.



## Standarder og godkendelser for den australske model

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson erklærer hermed, at følgende udstyrsmodeller opfylder de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i direktiv AS/NZS4268:

C561E

Epson påtager sig ikke ansvar for eventuel mangel på at leve op til beskyttelseskravene som følge af en ikke-anbefalet ændring af produkterne.

## Kopieringsbegrænsninger

Overhold følgende begrænsninger for at sikre ansvarlig og lovlig brug af printeren.

Kopiering af følgende emner er forbudt:

- Pengesedler, mønter, børsrapporter, obligationer og værdipapirer
- Ubrugte frimærker, forudstemplede postkort og anden officiel post, der er gyldigt frankeret
- Stempelmærker og værdipapirer, der er udstedt i henhold til juridiske procedurer

Vær forsigtig, når du kopierer følgende emner:

- Private værdipapirer (aktiecertifikater, checks osv.), månedlige overførsler, rabatkort osv.
- Pas, kørekort, garantier, kvitteringer for betalte vejafgifter, madkuponer, billetter osv.

**Bemærk:**

*Kopiering af disse ting kan også være forbudt ved lov.*

Ansvarlig brug af ophavsretligt beskyttet materiale:

Printere kan misbruges til ulovlig kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale. Hvis du ikke har en fuldmagt, bør du udvise ansvarlighed og omtanke ved at indhente tilladelse fra indehaveren af ophavsretten, inden du kopierer det ophavsretligt beskyttede materiale.

---

## Transport og opbevaring af printeren

Når du skal opbevare eller transportere printeren af hensyn til flytning eller reparation, skal du følge nedenstående trin for at pakke printeren.





**Forsigtig:**

*Pas på, at du ikke får din hånd eller dine fingre i klemme, når du åbner eller lukker scannerenheden. Ellers kan du komme til skade.*

**!** **Vigtigt:**

- ❑ Ved opbevaring eller transport af printeren skal du undgå at vippe den, stille den lodret eller vende den på hovedet, da der i så fald kan løbe blæk ud.
- ❑ Lad blækpatronerne sidde i produktet. Hvis du fjerner blækpatronerne, kan det medføre udtørring af skriverhovedet, hvilket kan forhindre printeren i at udskrive.
- ❑ I det usandsynlige tilfælde, at du skal fjerne patronen fra printeren, skal du sørge for at sætte hættchen på blækpatronens blækforsyningsport. Ellers vil porten tørre ud og blive ubrugelig, når du sætter den tilbage i printeren.

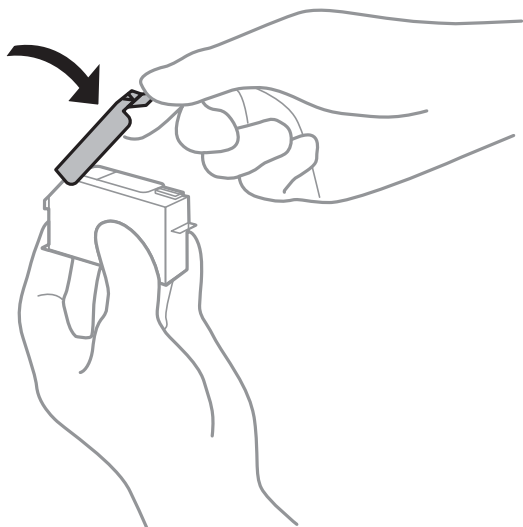

1. Sluk for printeren ved at trykke på knappen .
2. Sørg for, at strømlyset slukkes, og tag så strømkablet ud af stikket.


**!** **Vigtigt:**

Tag strømkablet ud, når strømindikatoren er slukket. Ellers vender skriverhovedet ikke tilbage til udgangspositionen, hvilket får blækket til at tørre, og udskrivning bliver umulig.


3. Alle kabler, som f.eks. strømkablet og USB-kablet, skal kobles fra.
4. Kontrollér, at der ikke er sat et hukommelseskort i.
5. Fjern alt papir fra printeren.
6. Kontroller, at der ikke er originaler på printeren.

Tillæg

7. Åbn scannerenheden med dokumentdækslet lukket.

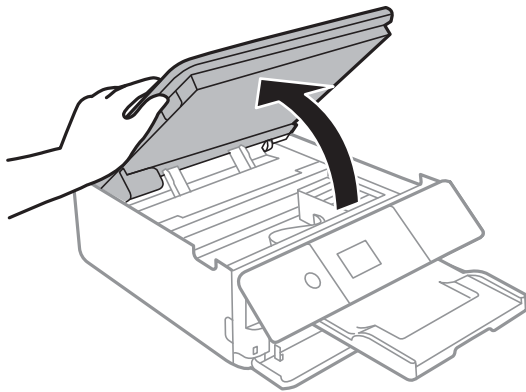


8. Fastgør blækpatronholderen til kabinettet ved at fastgøre det medfølgende beskyttelsesmateriale med tape.

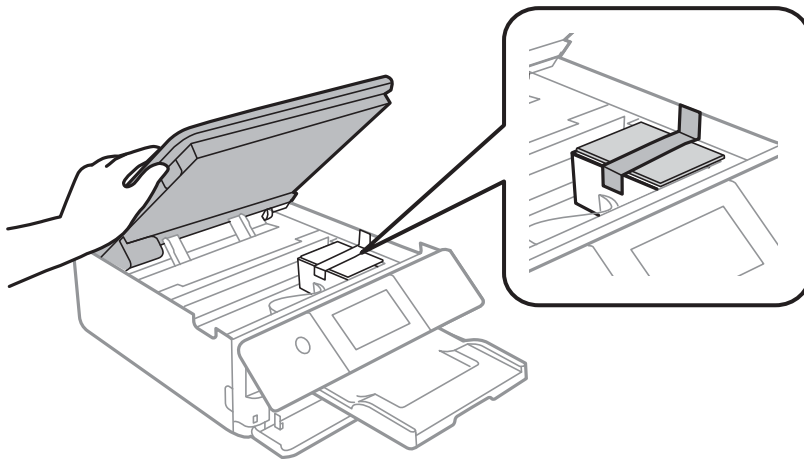

9. Luk scannerenheden.

10. Klargør til at pakke printeren ned som vist nedenfor.

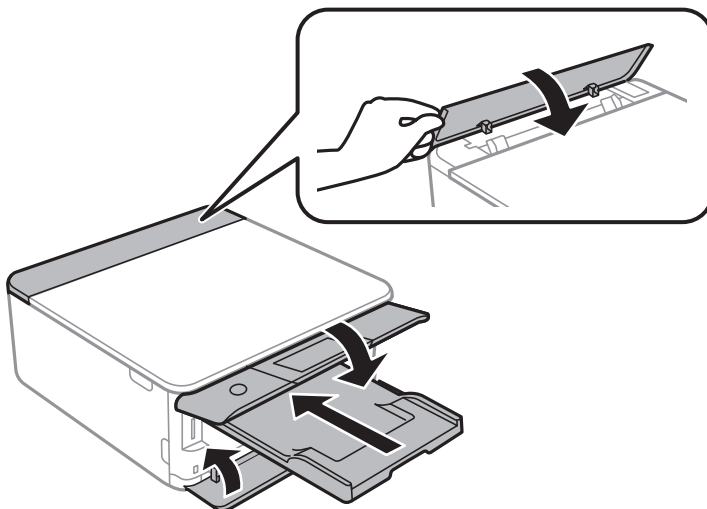

11. Pak printeren ned i kassen, og gør brug af det beskyttende materiale.

Når du bruger printeren igen, skal du sikre dig at fjerne den tape, der sikrer blækpatronholderen. Rens og juster skrivehovedet, hvis udskriftskvaliteten er forringet næste gang, du udskriver.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Delenes navne og funktioner” på side 16
- ➔ “Kontrol og rengøring af skrivehovedet” på side 172
- ➔ “Justering af skrivehovedet” på side 174

---

## Adgang til et hukommelseskort fra en computer

Du kan skrive eller læse data på en ekstern lagerenhed som f. eks. et hukommelseskort, der er sat i printeren, fra en computer.



### Vigtigt:

- Fjern skrivebeskyttelsen, og sæt et hukommelseskort i.
- Hvis et billedet gemmes på hukommelseskortet fra en computer, opdateres billedet og antallet af fotos ikke på LCD-skærmen. Tag hukommelseskortet ud, og sæt det i igen.
- Når en ekstern enhed, der er indsat i printeren mellem computere forbundet via USB og netværk, deles, er det kun tilladt at skrive til computere, der er forbundet via de metoder, der er valgt på printeren. Hvis du vil skrive til den eksterne lagerenhed, skal du vælge **Indstillinger** > **Opsætning af fildeling** fra startskærmen og vælge en tilslutningsmetode.

### Bemærk:

Det tager et øjeblik at genkende data fra en computer, hvis en stor ekstern lagerenhed, f.eks. en 2TB HDD, tilsluttes.

### Windows

Vælg en ekstern lagerenhed i **Computer** eller **Denne computer**. Dataene på den eksterne lagerenhed vises.

### Bemærk:

Hvis du har forbundet printeren til netværket uden software-disken eller Web Installer, skal du indstille en hukommelseskortplads eller en USB-port som et netværksdrev. Åbn **Kør** og indtast et printernavn \\XXXXX eller en printers IP-adresse \\XXX.XXX.XXX.XXX for at **Åbne**. Højreklik på en enheds ikon for at tildele netværket. Netværksdrevet vises i **Computer** eller **Denne computer**.

### Mac OS

Vælg et tilsvarende enhedsikon. Dataene på den eksterne lagerenhed vises.

### Bemærk:

- En ekstern lagerenhed fjernes ved at trække enhedsikonet til skraldespandsikonet. Ellers vises data på det delte drev muligvis ikke korrekt, når en anden ekstern lagerenhed sættes i.
- For at få adgang til en ekstern lagerenhed via netværket, skal du vælge **Go** > **Connect to Server** i menuen på skrivebordet. Indtast en printers navn cifs://XXXXX eller smb://XXXXX (hvor "XXXXX" er printernavnet) i **Serveradresse**, og klik derefter på **Forbind**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Isætning af et hukommelseskort” på side 77
- ➔ “Specifikationer for ekstern lagerenhed” på side 244



---

# Sådan får du hjælp

## Websted for teknisk support

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du besøge Epsons websted for support, som er angivet nedenfor. Vælg dit land eller område, og gå til supportafsnittet på dit lokale Epson-websted. Du kan også finde de seneste drivere, ofte stillede spørgsmål, vejledninger eller andre materialer, som kan downloades, på dette websted.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Hvis dit Epson-produkt ikke fungerer korrekt, og du ikke kan løse problemet, kan du kontakte Epsons kundesupport for at få hjælp.

## Kontakt til Epsons supportafdeling

### Inden du kontakter Epson

Hvis dit Epson-produkt ikke fungerer korrekt, og du ikke kan løse problemet vha. fejlfindingsoplysningerne i dine produktvejledninger, kan du kontakte Epsons kundesupportservice for at få hjælp. Kontakt den forhandler, hvor du købte produktet, hvis der ikke er anført en Epson-supportafdeling for dit område herunder.

Epson-supportafdelingen kan hjælpe dig meget hurtigere, hvis du oplyser følgende:

- Produktets serienummer  
(Mærkaten med serienummer er normalt placeret på produktets bagside.)
- Produktmodel
- Produktets softwareversion  
(Klik på **About**, **Version Info** eller en lignende knap i produktsoftwaren.)
- Din computers mærke og model
- Din computers operativsystems navn og version
- Navne og versioner for de programmer, du normalt bruger sammen med produktet

**Bemærk:**

*Afhængigt af produktet lagres netværksindstillinger muligvis i produktets hukommelse. Ved sammenbrud eller reparation af et produkt, kan indstillinger muligvis mistes. Epson er ikke ansvarlig for tab af data, for sikkerhedskopiering eller gendannelse af indstillinger, heller ikke under en garantiperiode. Vi anbefaler, at du laver dine egne sikkerhedskopier eller tager noter.*

### Hjælp til brugere i Europa

I dit paneuropæiske garantibevis finder du oplysninger om, hvordan du kontakter Epsons supportafdeling.

## Hjælp til brugere i Australien

Epson Australia vil gerne yde kundeservice på et højt niveau. Ud over vores produktvejledninger kan du få oplysninger følgende steder:

### Internetadresse

<http://www.epson.com.au>

Adgang til Epson Australias websider. Besøg denne webside med jævne mellemrum! På denne side kan du downloade drivere og finde Epson-kontaktpunkter, nye produktoplysninger og teknisk support (e-mail).

### Epson Helpdesk

Telefon: 1300-361-054

Epson Helpdesk er tiltænkt som den sidste løsning for at sikre, at vores kunder har adgang til rådgivning. Personalet hos Helpdesk kan hjælpe dig med installation, konfiguration og betjening af dit Epson-produkt. Personalet hos vores Pre-sales Helpdesk kan tilbyde dig materiale om nye Epson-produkter og hjælpe dig med at finde din nærmeste forhandler eller repræsentant. Her besvares mange typer spørgsmål.

Vi beder dig have alle relevante oplysninger klar, når du ringer. Jo flere oplysninger, du har, jo hurtigere kan vi hjælpe dig med at løse problemet. Disse oplysninger omfatter vejledninger til dit Epson-produkt, computertype, operativsystem, programmer samt alle andre oplysninger, du mener er nødvendige.

### Transport af produktet

Epson anbefaler, at du beholder produktemballagen til fremtidige transport.

## Hjælp til brugere i New Zealand

Epson New Zealand vil gerne yde kundeservice på et højt niveau. Ud over vores produktvejledninger kan du få oplysninger følgende steder:

### Internetadresse

<http://www.epson.co.nz>

Adgang til Epson New Zealand websider. Besøg denne webside med jævne mellemrum. På denne side kan du downloade drivere og finde Epson-kontaktpunkter, nye produktoplysninger og teknisk support (e-mail).

### Epson Helpdesk

Telefon: 0800 237 766

Epson Helpdesk er tiltænkt som den sidste løsning for at sikre, at vores kunder har adgang til rådgivning. Personalet hos Helpdesk kan hjælpe dig med installation, konfiguration og betjening af dit Epson-produkt. Personalet hos vores Pre-sales Helpdesk kan tilbyde dig materiale om nye Epson-produkter og hjælpe dig med at finde din nærmeste forhandler eller repræsentant. Her besvares mange typer spørgsmål.

Vi beder dig have alle relevante oplysninger klar, når du ringer. Jo flere oplysninger, du har, jo hurtigere kan vi hjælpe dig med at løse problemet. Disse oplysninger omfatter vejledninger til dit Epson-produkt, computertype, operativsystem, programmer samt alle andre oplysninger, du mener er nødvendige.

### Transport af produktet

Epson anbefaler, at du beholder produktemballagen til fremtidige transport.