

**XP-6100 Series**

# **Lietotāja rokasgrāmata**

# Autortiesības

Nevienu šīs publikācijas daļu bez iepriekšējas Seiko Epson Corporation rakstveida atļaujas nedrīkst reproducēt, uzglabāt izgūšanas sistēmā vai jebkādā formā vai izmantojot jebkādus līdzekļus — elektroniskus, mehāniskus, fotokopēšanas, ierakstīšanas vai citus — nodot citiem. Mēs neuzņemamies nekāda veida atbildību par patentu pārkāpumiem, kas saistīti ar šajā dokumentā esošo informāciju. Mēs arī neuzņemamies nekāda veida atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot šajā dokumentā sniegto informāciju. Šeit sniegtā informācija paredzēta tikai lietošanai ar šo Epson ierīci. Epson neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu saistībā ar citām ierīcēm.

Seiko Epson Corporation un tās filiāles neuzņemas atbildību par šī produkta bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas pircējam vai trešajām personām radušās negadījuma dēļ, šo produktu nepareizi lietojot, ļaunprātīgi to izmantojot vai veicot tajā neapstiprinātas izmaiņas, to remontējot vai pārveidojot, vai (izņemot ASV) nerīkojoties saskaņā ar Seiko Epson Corporation lietošanas un apkopes instrukciju.

Seiko Epson Corporation un tā filiāles neatbild par jebkādu kaitējumu vai problēmām, kas radušās jebkuru papildpiederumu vai patērējamo produktu lietošanas dēļ, kas nav Seiko Epson Corporation Oriģinālie Epson vai Epson Apstiprinātie produkti.

Seiko Epson Corporation neatbild par jebkādu kaitējumu, kas radies elektromagnētisko traucējumu ietekmē, izmantojot tos saskarnes kabeļus, kurus Seiko Epson Corporation nav apzīmējusi kā Epson Apstiprinātos produktus.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Šīs rokasgrāmatas saturs un šī produkta specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

# Preču zīmes

- EPSON® ir reģistrēta preču zīme, un EPSON EXCEED YOUR VISION vai EXCEED YOUR VISION ir Seiko Epson Corporation preču zīme.
- PRINT Image Matching™ un PRINT Image Matching logotipi ir Seiko Epson Corporation preču zīmes. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- PictBridge is a trademark.



- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

## Preču zīmes

- Vispārīga norāde. Citi šeit izmantotie produktu nosaukumi ir paredzēti tikai identificēšanai, un tie var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Epson nepretendē uz jebkādam šo preču zīmju tiesībām.

## Satura rādītājs

### Autortiesības

### Preču zīmes

### Par šo rokasgrāmata

Ievads rokasgrāmātā. . . . .	10
Rokasgrāmatas izmantošana informācijas meklēšanai. . . . .	10
Zīmes un simboli. . . . .	11
Šajā rokasgrāmātā izmantotie apraksti. . . . .	12
Operētājsistēmu atsauces. . . . .	12

### Svarīgas instrukcijas

Drošības noteikumi. . . . .	13
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printeri. . . . .	14
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printera uzstādīšanu/lietošanu. . . . .	14
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printera izmantošanu ar bezvadu savienojumu. . . . .	15
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par atmiņas karšu lietošanu. . . . .	15
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par LCD ekrāna lietošanu. . . . .	15
Personiskās informācijas aizsardzība. . . . .	15

### Pamatinformācija par printeri

Daļu nosaukumi un funkcijas. . . . .	16
Vadības panelis. . . . .	19
LCD ekrānā redzamās ikonas. . . . .	19
Pamata ekrāna konfigurēšana. . . . .	22
Rakstzīmju ievade. . . . .	23
Animāciju skatīšana. . . . .	24
Darbībai atbilstošas izvēlnes atvēršana. . . . .	25

### Tikla iestatījumi

Tikla savienojumu veidi. . . . .	26
Wi-Fi savienojums. . . . .	26
Wi-Fi Direct (vienkāršā piekļuves punkta) savienojums. . . . .	26
Savienojums ar datoru. . . . .	27
Savienošana ar viedierīci. . . . .	28
Savienošana ar viedierīci, lietojot bezvadu maršrutētāju. . . . .	28

Savienojuma izveide ar iPhone vai iPad (iOS ierīcēm), izmantojot Wi-Fi Direct. . . . .	28
Savienojuma izveide ar Android ierīcēm, izmantojot Wi-Fi Direct. . . . .	32
Savienojuma izveide ar ierīcēm, kas nav iOS un Android, izmantojot Wi-Fi Direct. . . . .	34
Wi-Fi iestatīšana printerī. . . . .	37
Wi-Fi iestatījumu izveide, ievadot SSID un paroli. . . . .	38
Wi-Fi iestatīšana ar spiedpogu (WPS). . . . .	40
Wi-Fi iestatīšana ar PIN kodu (WPS). . . . .	41
Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojuma iestatīšana. . . . .	43
Tikla papildiestatījumu veikšana. . . . .	44
Tikla savienojuma statusa pārbaude. . . . .	45
Tikla ikona. . . . .	45
Detalizētas tīkla informācijas pārbaude, izmantojot vadības paneli. . . . .	45
Tikla savienojuma pārskata drukāšana. . . . .	46
Tikla statusa lapas drukāšana. . . . .	52
Bezvadu maršrutētāju nomaiņa vai jaunu bezvadu maršrutētāju pievienošana. . . . .	53
Savienojuma ar datoru metodes maiņa. . . . .	53
Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) iestatījumi. . . . .	54
Wi-Fi atspējošana, izmantojot vadības paneli. . . . .	55
Wi-Fi Direct (vienkāršā piekļuves punkta) savienojuma atvienošana vadības paneli. . . . .	56
Tikla iestatījumu atjaunošana, izmantojot vadības paneli. . . . .	56

### Papīra ievietošana

Papīra lietošanas piesardzības pasākumi. . . . .	58
Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms. . . . .	59
Oriģinālais Epson papīrs. . . . .	59
Komerčiāli pieejams papīrs. . . . .	61
Papīra veidu saraksts. . . . .	61
Papīra avoti. . . . .	62
Papīra ievietošana Papīra kasete 1. . . . .	63
Papīra ievietošana Papīra kasete 2. . . . .	67

### Oriģinālu novietošana

Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls. . . . .	73
Kā ievietot dažādu veidu oriģinālus. . . . .	74
Fotoattēlu ievietošana kopēšanai. . . . .	74
ID kartes novietošana kopēšanai. . . . .	75

## Satura rādītājs

CD/DVD diska ievietošana uzlīmju kopēšanai. . . . .	75	CD/DVD uzlīmes drukāšana ar Epson Print CD. . . . .	121
Vairāku fotoattēlu ievietošana vienlaicīgi skenēšanai. . . . .	75	Drukāšana, izmantojot viedierīces. . . . .	121
<b>Atmiņas kartes ievietošana</b>		Funkcijas Epson iPrint lietošana. . . . .	121
Atbalstītās atmiņas kartes. . . . .	77	Epson Print Enabler izmantošana. . . . .	123
Atmiņas kartes ievietošana un izņemšana. . . . .	77	Funkcijas AirPrint lietošana. . . . .	124
<b>CD/DVD ielādēšana drukāšanai</b>		Drukāšana no digitālā fotoaparāta. . . . .	125
Apdrukājami CD/DVD. . . . .	79	Drukāšana no digitālā fotoaparāta, kas pievienots ar USB kabeli. . . . .	125
CD/DVD lietošanas piesardzības pasākumi. . . . .	79	Drukāšana no digitālas fotokameras, kas pievienota bezvadu režīmā. . . . .	126
CD/DVD ievietošana un izņemšana. . . . .	79	Drukāšanas atcelšana. . . . .	127
<b>Drukāšana</b>		Drukāšanas atcelšana — vadības panelis. . . . .	127
Drukāšana no izvēlnes <b>Print Photos</b> vadības panelī. . . . .	80	Drukāšanas atcelšana — Windows. . . . .	127
Fotoattēlu drukāšanas pamata darbības. . . . .	80	Drukāšanas atcelšana — Mac OS. . . . .	127
Drukāšana dažādos izkārtojumos. . . . .	84	<b>Kopēšana</b>	
ID fotoattēlu drukāšana. . . . .	85	Pamatinformācija par kopēšanu. . . . .	128
Fotoattēlu drukāšana ar veidni. . . . .	86	Dažādi kopēšanas veidi. . . . .	129
Izvēlņu iespējas, drukājot no vadības paneļa. . . . .	88	Kopēšana dažādos izkārtojumos. . . . .	129
Drukāšana no izvēlnes <b>Various prints</b> vadības panelī. . . . .	91	Fotogrāfiju kopēšana. . . . .	130
Papīra ar noformējumu drukāšana. . . . .	91	Kopēšana uz CD/DVD uzlīmes. . . . .	131
Fotoattēlu drukāšana ar rokraksta piezīmēm. . . . .	91	Kopēšanas izvēlnes opcijas. . . . .	134
Fotoattēlu nodrukāšana uz CD/DVD uzlīmes. . . . .	93	<b>Skenēšana</b>	
Fotoattēlu drukāšana uz CD apvāka. . . . .	95	Skenēšana, izmantojot vadības paneli. . . . .	136
Orģinālu kalendāru drukāšana ar fotoattēliem. . . . .	96	Skenēšana uz atmiņas ierīci. . . . .	136
Grafika izdrukāšana. . . . .	97	Skenēšana datorā. . . . .	138
Līniju papīra drukāšana. . . . .	98	Skenēšana mākonī. . . . .	142
Orģināla rakstāmpapīra drukāšana. . . . .	99	Skenēšana, izmantojot WSD. . . . .	144
Orģinālas ziņojuma kartītes drukāšana. . . . .	100	Skenēšana no datora. . . . .	146
Krāsojamās grāmatas drukāšana. . . . .	101	Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2. . . . .	146
Drukāšana no datora. . . . .	102	Skenēšana, izmantojot viedierīces. . . . .	153
Pamatinformācija par printeri — Windows. . . . .	102	Epson iPrint instalēšana. . . . .	153
Pamatinformācija par printeri — Mac OS. . . . .	103	Skenēšana, izmantojot Epson iPrint. . . . .	153
Drukāšana uz abām pusēm. . . . .	106	<b>Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa</b>	
Vairāku lapu drukāšana uz vienas papīra loksnes. . . . .	108	Tintes kasetņu atlikušās tintes un apkopes kastes statusa pārbaude. . . . .	155
Drukāšana atbilstoši papīra izmēram. . . . .	110	Tintes kasetņu atlikušās tintes un apkopes kastes statusa pārbaude — vadības panelis. . . . .	155
Vairāku failu drukāšana vienlaikus (tikai Windows). . . . .	111	Tintes kasetņu atlikušās tintes un apkopes kastes statusa pārbaude - Windows. . . . .	155
Viena attēla drukāšana uz vairākām lapām, lai izveidotu plakātu (tikai operētājsistēmā Windows). . . . .	112	Tintes kasetnēs atlikušās tintes daudzuma un apkopes nodalījuma stāvokļa pārbaude — Mac OS. . . . .	155
Drukāšana, izmantojot papildu funkcijas. . . . .	118		
Fotoattēlu drukāšana, izmantojot Epson Easy Photo Print. . . . .	120		

## Satura rādītājs

Tintes kasetņu kodi. . . . .	156
Tintes kasetņu lietošanas piesardzības pasākumi. . . . .	157
Tintes kasetņu nomaiņa. . . . .	159
Apkopes kastes kods. . . . .	163
Piesardzība, rīkojoties ar apkopes kasti. . . . .	163
Apkopes kastes nomaiņa. . . . .	164
Īslaicīga drukāšana ar melnu tinti. . . . .	167
Īslaicīga drukāšana ar melnu tinti — Windows. . . . .	168
Īslaicīga drukāšana ar melnu tinti — Mac OS. . . . .	169
Melnās tintes taupīšana, ja melnās tintes līmenis ir zems (tikai Windows). . . . .	170

**Printera apkope**

Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana. . . . .	171
Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana — vadības panelis. . . . .	171
Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana — Windows. . . . .	172
Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana — Mac OS. . . . .	172
Drukas galviņas lidzināšana. . . . .	173
Drukas galviņas lidzināšana — vadības panelis. . . . .	173
Papīra padeves ceļa tīrīšana. . . . .	174
Tintes traipu iztīrīšana no papīra ceļa. . . . .	174
Papīra padeves traucējumu novēršana papīra ceļā. . . . .	176
Skenera stikls Tīrīšana. . . . .	177
Caurspīdīgās plēves tīrīšana. . . . .	178
Elektroenerģijas taupīšana. . . . .	180
Enerģijas taupīšana — vadības panelis. . . . .	180

**Izvēlņu iespējas Settings**

Supply Status izvēlņu iespējas. . . . .	181
Izvēlņu iespējas Basic Settings. . . . .	181
Screen Saver:. . . . .	181
LCD Brightness:. . . . .	181
Auto Power On:. . . . .	181
Power Off Timer:. . . . .	181
Power Off Settings:. . . . .	182
Sleep Timer:. . . . .	182
Language:. . . . .	182
Clear All Settings:. . . . .	182
Izvēlņu iespējas Printer Settings. . . . .	182
Paper Source Setting:. . . . .	182
CD/DVD:. . . . .	182
CD Inner/Outer:. . . . .	183
Stickers:. . . . .	183

Thick Paper:. . . . .	183
Quiet Mode:. . . . .	183
Ink Drying Time:. . . . .	183
Bidirectional:. . . . .	183
Clear All Settings. . . . .	183
Izvēlņu iespējas Network Settings. . . . .	183
Izvēlņu iespējas Web Service Settings. . . . .	184
Izvēlņu iespējas File Sharing Setup. . . . .	185
Izvēlņu iespējas Camera Print Settings. . . . .	185
Izvēlņu iespējas Guide Functions. . . . .	185
Paper Mismatch:. . . . .	185
Auto Selection Mode:. . . . .	186
All settings:. . . . .	186
Clear All Settings:. . . . .	186
Izvēlņu iespējas Firmware Update. . . . .	186
Update:. . . . .	186
Notification:. . . . .	186
Izvēlņu iespējas Restore Default Settings. . . . .	186

**Tīkla pakalpojumu un programmatūras informācija**

Epson Connect pakalpojums. . . . .	187
Pakalpojuma Epson Connect reģistrēšana vadības paneli. . . . .	187
Lietojumprogramma printera darbību konfigurēšanai (Web Config). . . . .	187
Timekļa konfigurācijas palaišana timekļa pārļūkā. . . . .	188
Web Config palaišana operētājsistēmā Windows. . . . .	188
Web Config palaišana operētājsistēmā Mac OS. . . . .	189
Windows printera draiveris. . . . .	189
Vadotne uz Windows printera draiveri. . . . .	190
Windows printera draivera darbības iestatījumu veikšana. . . . .	192
Mac OS printera draiveris. . . . .	192
Vadotne uz Mac OS printera draiveri. . . . .	193
Mac OS printera draivera darbības iestatījumu veikšana. . . . .	194
Lietojumprogramma dokumentu un attēlu skenēšanai (Epson Scan 2). . . . .	195
Tīkla skenera pievienošana. . . . .	196
Lietojumprogramma skenēšanas darbību konfigurēšanai no vadības paneļa (Epson Event Manager). . . . .	196
Fotoattēlu izkārtojuma lietojumprogramma (Epson Easy Photo Print). . . . .	197

## Satura rādītājs

Lietojumprogramma teksta vai attēlu drukāšanai uz diska (Epson Print CD). . . . .	197	Ar printeri savienotā SSID pārbaude. . . . .	221
Timekļa lapu drukāšanas lietojumprogramma (E-Web Print). . . . .	198	Datora SSID pārbaude. . . . .	221
Attēlu skenēšanas un pārsūtīšanas lietojumprogramma (Easy Photo Scan). . . . .	198	Neizdodas drukāt no iPhone vai iPad ierīces. . . . .	222
Programmatūras atjaunināšanas rīki (EPSON Software Updater). . . . .	199	Izdrukas problēmas. . . . .	222
Lietojumprogrammu instalēšana. . . . .	200	Izdruka ir nodilusi vai trūkst krāsu. . . . .	222
Lietojumprogrammu un aparātprogrammatūras atjaunināšana. . . . .	200	Redzamas joslas vai neatbilstošas krāsas. . . . .	223
Printera aparātprogrammatūras atjaunināšana, izmantojot vadības paneli. . . . .	201	Redzamas krāsu joslas ar aptuveni 2.5 cm intervālu. . . . .	223
Lietojumprogrammu atinstalēšana. . . . .	201	Neskaidra druka, vertikālas joslas vai nepareizs līdzinājums. . . . .	224
Lietojumprogrammu atinstalēšana — Windows	201	Drukšanas kvalitāte ir neatbilstoša. . . . .	224
Lietojumprogrammu atinstalēšana — Mac OS.	202	Papīrs ir notraipījies vai nodilis. . . . .	225
		Automātiskās abpusējās drukāšanas laikā papīrs ir nosmērēts. . . . .	226
		Izdrukātie fotoattēli ir lipīgi. . . . .	226
		Attēli vai fotogrāfijas tiek drukātas negaidītās krāsās. . . . .	227
		Krāsas atšķiras no displejā redzamajām. . . . .	227
		Neizdodas drukāt bez apmalēm. . . . .	228
		Attēla malas ir apgrieztas, drukājot bez apmalēm. . . . .	228
		Izdrukšanas pozīcija, izmērs vai malas nav pareizas	228
		Uz vienas papīra lapas tiek kopēti vairāki oriģināli. . . . .	229
		Foto uzlīmju drukšanas stāvoklis nav pareizs. . . . .	229
		CD/DVD drukšanas vai kopēšanas stāvoklis nav pareizs. . . . .	229
		Drukātās rakstzīmes ir nepareizas vai sagrozītas	230
		Drukātais attēls ir apgriezts. . . . .	230
		Izdrukās ir mozaikveida raksti. . . . .	230
		Kopētajā attēlā ir nevienmērīgas krāsas, traipi, punkti vai taisnas līnijas. . . . .	231
		Kopētajā attēlā ir redzami muarē (šķērsvītru) raksti. . . . .	231
		Kopētajā attēlā ir redzams oriģināla otrajā pusē esošais attēls. . . . .	231
		Izdrukšanas problēmu nevarēja novērst. . . . .	231
		Citas drukāšanas problēmas. . . . .	232
		Drukāšana ir pārāk lēna. . . . .	232
		Drukāšana būtiski palēninās ilgstošas drukāšanas laikā. . . . .	232
		Nevar atcelt drukāšanu no datora ar operētājsistēmu Mac OS X v10.6.8. . . . .	233
		Nevar sākt skenēšanu. . . . .	233
		Skenēšanu nevar sākt, lietojot vadības paneli. . . . .	234
		Problēmas saistībā ar skenētajiem attēliem. . . . .	234
		Skenējot no skenera stikla, parādās nevienmērīgas krāsas, netīrumi, plankumi utt. . . . .	234
		Attēla kvalitāte ir zema. . . . .	234
		Attēlu fonā redzama nobīde. . . . .	234
		Teksts ir izplūdis. . . . .	235
<b>Problēmu novēršana</b>			
Printera statusa pārbaude. . . . .	204		
Ziņojumu skatīšana LCD ekrānā. . . . .	204		
Printera statusa pārbaude – Windows. . . . .	206		
Printera stāvokļa pārbaude — Mac OS. . . . .	207		
Iestrēguša papīra izņemšana. . . . .	207		
Iestrēguša papīra izņemšana no printera. . . . .	207		
Iestrēguša papīra izņemšana no Aizmugurējo pārsegu. . . . .	210		
Iestrēguša papīra izņemšana no Papīra kasete. . . . .	210		
Papīrs netiek padots pareizi. . . . .	211		
Papīrs iestrēgst. . . . .	212		
Papīrs tiek padots šķībi. . . . .	212		
Vienlaicīgi tiek ievadītas vairākas papīra lapas. . . . .	212		
CD/DVD paliktnis tiek izstumts. . . . .	212		
Problēmas saistībā ar elektrību un vadības paneli. . . . .	213		
Elektrības padevi nevar ieslēgt. . . . .	213		
Elektrības padevi nevar izslēgt. . . . .	213		
Ierīce automātiski izslēdzas. . . . .	213		
LCD ekrāns paliek tumšs. . . . .	213		
Nedarbojas Auto Power On funkcijas. . . . .	213		
Neizdodas drukāt no datora. . . . .	214		
Savienojuma pārbaude (USB). . . . .	214		
Savienojuma pārbaude (tīkls). . . . .	214		
Programmatūras un datu pārbaude. . . . .	215		
Printera stāvokļa pārbaude, izmantojot datoru (Windows). . . . .	217		
Printera stāvokļa pārbaude, izmantojot datoru (Mac OS). . . . .	219		
Ja neizdodas iestatīt tīklu. . . . .	219		
Nevar izveidot savienojumu no viedierīcēm, lai gan tīkla iestatījumi ir pareizi. . . . .	219		



Parādās muarē raksti (tiklveida ēnas). . . . .	235
Neizdodas ieskenēt pareizo laukumu, izmantojot skenera stiklu. . . . .	235
Nevar priekšskatīt, izmantojot Siktēls. . . . .	236
Saglabājot ieskenēto attēlu Meklējams PDF formātā, netiek pareizi atpazīts teksts. . . . .	236
Neizdodas novērst problēmas ieskenētajā attēlā.	237
Citas problēmas saistībā ar skenēšanu. . . . .	237
Skenēšanas ātrums ir lēns. . . . .	237
Skenēšana tiek pārtraukta, skenējot PDF/ Multi-TIFF formātā. . . . .	238
Citas problēmas. . . . .	238
Neliels elektriskās strāvas trieciens, pieskaroties printerim. . . . .	238
Darbības skaņas ir skaļas. . . . .	238
Datus nevar saglabāt atmiņas ierīcē. . . . .	239
Ugunsūris bloķē lietojumprogrammu (tikai Windows). . . . .	239
„!” Tiek parādīts fotogrāfiju izvēles ekrānā. . . . .	239

## **Pielikums**

Tehniskās specifikācijas. . . . .	240
Printera specifikācija. . . . .	240
Skenera specifikācija. . . . .	241
Interfeisa specifikācija. . . . .	242
Tīkla funkciju saraksts. . . . .	242
Wi-Fi specifikācijas. . . . .	243
Drošības protokols. . . . .	243
Atbalstītās trešo pušu ierīces. . . . .	243
Ārējās atmiņas ierīces specifikācija. . . . .	243
Atbalstīto datu specifikācijas. . . . .	244
Izmēri. . . . .	245
Elektrosistēmas specifikācijas. . . . .	245
Vides specifikācijas. . . . .	246
Sistēmas prasības. . . . .	246
Normatīvā informācija. . . . .	247
Standarti un apstiprinājumi. . . . .	247
Kopēšanas ierobežojumi. . . . .	248
Printera pārvadāšana un uzglabāšana. . . . .	248
Pieklūve atmiņas kartei no datora. . . . .	251
Palīdzības iegūšana. . . . .	252
Tehniskā atbalsta vietne. . . . .	252
Sazināšanās ar Epson atbalsta centru. . . . .	252

# Par šo rokasgrāmatu

## Ievads rokasgrāmatā

Kopā ar Epson printeri tiek piegādātas šādas rokasgrāmatas. Papildus rokasgrāmatām skatiet dažāda veida palīdzības informāciju, kas pieejama printerī un Epson lietojumprogrammās.

### ❑ Sāciet šeit (papīra formāts)

Sniedz informāciju par printera uzstādīšanu, programmatūras instalēšanu, printera lietošanu, problēmu risināšanu un citiem jautājumiem.

### ❑ Lietotāja rokasgrāmata (rokasgrāmata digitālā formātā)

Šī rokasgrāmata. Sniedz vispārīgu informāciju un norādījumus par printera lietošanu, par tīkla iestatījumiem, kad printeris tiek izmantots tīklā, un problēmu risināšanu.

Iepriekš minēto rokasgrāmatu jaunākās versijas varat iegūt ar tālāk norādītajiem paņēmieniem.

### ❑ Papīra rokasgrāmata

Apmeklējiet Epson Eiropas atbalsta vietni: <http://www.epson.eu/Support>, vai Epson vispasaules atbalsta vietni: <http://support.epson.net/>.

### ❑ Digitāla rokasgrāmata

Datorā startējiet EPSON Software Updater. EPSON Software Updater pārbauda pieejamos Epson lietojumprogrammu jauninājumus un digitālās rokasgrāmatas, un ļauj lejupielādēt jaunākās.

## Saistītā informācija


➔ "Programmatūras atjaunināšanas rīki (EPSON Software Updater)" 199. lpp.

## Rokasgrāmatas izmantošana informācijas meklēšanai

PDF rokasgrāmata sniedz iespēju meklēt informāciju pēc atslēgvārda vai pāriet tieši uz konkrētām sadaļām, izmantojot grāmatzīmes. Varat arī izdrukāt tieši jūs interesējošās lappuses. Šajā sadaļā ir skaidrots, kā izmantot PDF formāta rokasgrāmatu, atverot to datorā lietojumprogrammā Adobe Reader X.

### Meklēšana, izmantojot atslēgvārdus

Noklikšķiniet uz **Redīgēt > Papildu meklēšana**. Ievadiet meklēšanas lodziņā atslēgvārdu (tekstu), kas saistās ar meklējamo informāciju, un pēc tam noklikšķiniet uz **Meklēt**. Rezultāti tiek parādīti sarakstā. Noklikšķiniet uz parādītajiem rezultātiem, lai pārietu uz attiecīgajām lappusēm.

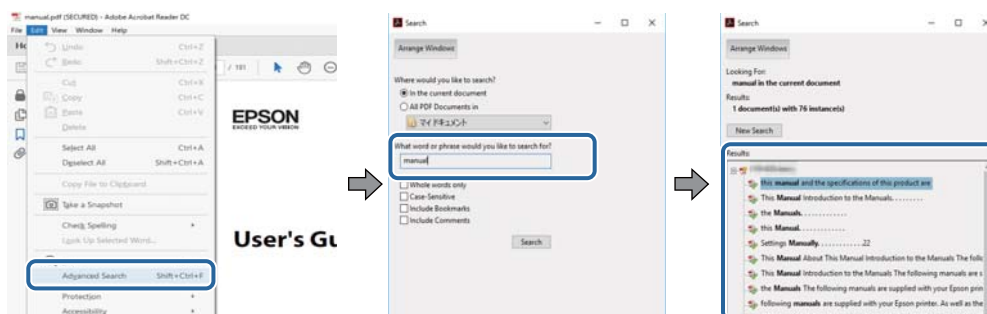


## Par šo rokasgrāmatu

### Sadaļu atvēršana, izmantojot grāmatzīmes

Noklikšķiniet uz nosaukuma, lai atvērtu attiecīgo lappusi. Noklikšķiniet uz + vai >, lai skatītu zemāka līmeņa virsrakstus attiecīgajā sadaļā. Lai atgrieztos iepriekšējā lappusē, veiciet tālāk norādītās darbības, izmantojot tastatūru.


- Windows: turiet nospiestu taustiņu **Alt** un pēc tam nospiediet ←.
- Mac OS: turiet nospiestu komandtaustiņu un pēc tam nospiediet ←.

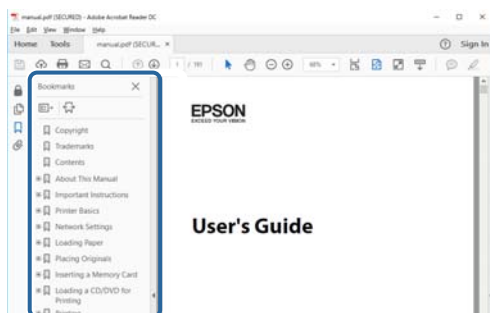

### Atsevišķu lapušu drukāšana

Varat arī izvilkt un izdrukāt tieši jūs interesējošās lappuses. Noklikšķiniet uz **Drukāt** izvēlnē **Fails** un pēc tam norādiet, kuras lappuses vēlaties drukāt, lauciņā **Lapas** sadaļā **Drukājamās lapas**.

- Lai norādītu lapušu grupas, ievadiet defisi starp pirmās un pēdējās lappuses numuriem.  
Piemērs: 20–25
- Lai norādītu lappuses, kas neietilpst secīgā grupā, atdaliet lapušu numurus ar komatiem.  
Piemērs: 5, 10, 15

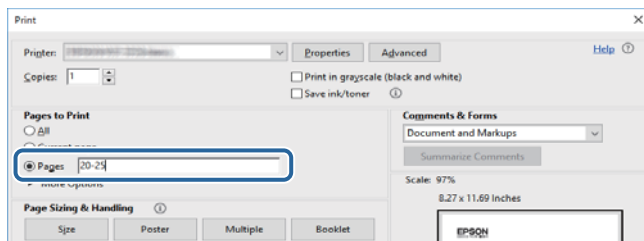

## Zīmes un simboli



### **Brīdinājums:**

*Instrukcijas, kas stingri jāievēro, lai izvairītos no fiziskām traumām.*



### **Svarīga informācija:**

*Instrukcijas, kas jāievēro, lai nepieļautu aparātūras bojājumus.*

### **Piezīme:**

*Sniedz papildinformāciju un informāciju uzziņām.*

### Saistītā informācija

➔ Saites uz saistītajām sadaļām.

---

## Šajā rokasgrāmatā izmantotie apraksti

- Printera draivera ekrānuzņēmumi un Epson Scan 2 (skenera draiveris) ekrāni ir no operētājsistēmas Windows 10 vai macOS High Sierra. Ekrānos redzamais saturs var atšķirties atkarībā no modeļa un situācijas.
- Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli ir tikai piemēri. Lai gan var būt nelielas atšķirības atkarībā no modeļa, darbības metode ir tāda pati.
- Daži no izvēlnes vienumiem LCD ekrānā ir atkarīgi no modeļa un iestatījumiem.
- Jūs varat nolasīt QR kodu, izmantojot tam paredzētu lietotni.

---

## Operētājsistēmu atsauces

### Windows

Šajā rokasgrāmatā tādi termini kā „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, un „Windows XP” attiecas uz turpmāk norādītajām operētājsistēmām. Turklāt termins „Windows” tiek lietots kā atsauce uz visām šīs operētājsistēmas versijām.

- Operētājsistēma Microsoft® Windows® 10
- Operētājsistēma Microsoft® Windows® 8.1
- Operētājsistēma Microsoft® Windows® 8
- Operētājsistēma Microsoft® Windows® 7
- Operētājsistēma Microsoft® Windows Vista®
- Operētājsistēma Microsoft® Windows® XP
- Operētājsistēma Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

### Mac OS

Šajā rokasgrāmatā termins „Mac OS” tiek lietots kā atsauce uz macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x un Mac OS X v10.6.8.

# Svarīgas instrukcijas

---

## Drošības noteikumi

Izlasiet un ievērojiet šos noteikumus drošai printera lietošanai. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ievērojiet arī visus brīdinājumus un noteikumus, kas norādīti uz printera.

- Daži simboli uz printera tiek lietoti ar mērķi nodrošināt drošību un pareizu printera izmantošanu. Apmeklējiet tālāk norādīto tīmekļa vietni, lai uzzinātu simbolu nozīmi.  
<http://support.epson.net/symbols>
- Izmantojiet tikai printera komplektā iekļauto elektrības vadu, un nelietojiet to ar jebkādu citu aprīkojumu. Jebkādu citu vadu lietošana ar šo printeri vai komplektā iekļautā elektrības vada izmantošana ar citu aprīkojumu var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Pārlicinieties, ka maiņstrāvas elektrības vads atbilst vietējam drošības standartam.
- Nekad pats neveiciet elektrības vada, kontaktspraudņa, printera, skenera vai papildaprīkojuma demontēšanu, modificēšanu vai remontēšanu, izņemot atsevišķus gadījumus, kas izskaidroti printera rokasgrāmatās.
- Atvienojiet printera elektrības vadu un ļaujiet apkopi veikt kvalificētam servisa personālam tālāk minētajos gadījumos:  
Elektrības vads vai kontaktspraudnis ir bojāts; printerī ir iekļuvis šķidrums; printeris ir nokritis vai tā korpuss ir bojāts; printeris nedarbojas pareizi vai ir vērojamas būtiskas veiktspējas izmaiņas. Neregulējiet vadības elementus, kuri nav raksturoti lietošanas instrukcijās.
- Novietojiet printeri sienas rozetes tuvumā, kur iespējams viegli atvienot kontaktspraudni.
- Neuzglabājiet un nenovietojiet printeri brīvā dabā, netīrumos vai putekļos, ūdens vai siltuma avotu tuvumā vai vietās, kurās iespējami triecieni, vibrācijas, augsta temperatūra vai mitrums.
- Uzmanieties, lai neuzlietu uz printera šķidrumu, un nelietojiet printeri, ja rokas ir mitras.
- Printerim ir jāatrodas vismaz 22 cm attālumā no elektrokardio stimulātoriem. Šī printera radītie radio viļņi var negatīvi ietekmēt elektrokardio stimulātoru darbību.
- Ja LCD ekrāns ir bojāts, sazinieties ar izplatītāju. Ja šķidro kristālu šķidrums nokļūst uz rokām, rūpīgi tās nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja šķidro kristālu šķidrums iekļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni. Ja pēc skalošanas joprojām ir nepatīkamas sajūtas vai redzes problēmas, nekavējoties apmeklējiet ārstu.
- Uzmanieties, izmantojot lietotas tintes kasetnes, jo pie tintes padeves porta var būt tintes atliekas.
  - Ja tinte nokļūst uz ādas, rūpīgi to nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni.
  - Ja tinte iekļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni. Ja pēc skalošanas joprojām jūtaties nepatīkami vai redzes problēmas nepāriet, nekavējoties apmeklējiet ārstu.
  - Ja tinte iekļūst mutē, nekavējoties apmeklējiet ārstu.
- Neatveriet tintes kasetni un apkopes kasti, citādi tinte var iekļūt acīs vai nokļūt uz ādas.
- Pārmērīgi nekratiet un nenometiet tintes kasetnes. Uzmanieties, lai tās nesapiestu vai nesaplēstu to etiķetes. Citādi tinte var izplūst.
- Glabājiet tintes kasetnes un apkopes kasti bērniem nepieejamā vietā.

---



## Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printeri

Izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas, lai izvairītos no printera vai jūsu īpašuma bojājumiem. Obligāti saglabāiet šo rokasgrāmatu uzziņai nākotnē.

### Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printera uzstādīšanu/ lietošanu

- Nebloķējiet un neaizsedziet printera ventilācijas ejas un atveres.
- Izmantojiet tikai uz printera etiķetes norādīto barošanas avota veidu.
- Neizmantojiet kontaktrozetes, kas atrodas vienā ķēdē ar fotokopētājiem vai gaisa vadības sistēmām, kuras regulāri tiek izslēgtas un ieslēgtas.
- Neizmantojiet kontaktrozetes, kuras tiek kontrolētas ar sienas slēdžiem vai automātiskiem taimeriem.
- Visai datorsistēmai ir jāatrodas drošā attālumā no iespējamiem elektromagnētisko traucējumu avotiem, piemēram, skaļruņiem vai bezvadu tālruņu pamatvienībām.
- Elektrības vadi ir jāizvieto tā, lai izvairītos no skrāpējumiem, griezumiem, nodiluma, saspiešanas un saliekšanas. Nenovietojiet priekšmetus uz elektrības vadiem un gādājiet, lai elektrības vadi netiktu saspiesti un uz tiem nevarētu uzkāpt. Pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai visi elektrības vadi būtu taisni galos un vietās, kur tie tiek ievadīti un izvadīti no transformatora.
- Ja printerim izmantojat pagarinātāju, pārliedzieties, vai visu pagarinātājā iesprausto ierīču kopējā ampēru vērtība nepārsniedz vada ampēru vērtību. Pārliedzieties, vai visu sienas rozetē iesprausto ierīču kopējā ampēru vērtība nepārsniedz sienas rozetes ampēru vērtību.
- Ja plānojat printeri izmantot Vācijā, ēkas instalācijai ir jābūt aizsargātai ar 10 vai 16 ampēru slēgiekārtu, lai nodrošinātu printerim atbilstošu aizsardzību īssavienojuma un strāvas pārslodzes gadījumos.
- Ja printeris tiek savienots ar datoru vai citu ierīci, izmantojot kabeli, nodrošiniet pareizu savienotāju orientāciju. Katram savienotājam ir tikai viena pareiza orientācija. Ievietojot savienotāju nepareizā orientācijā, var sabojāt abas ar kabeli savienotās ierīces.
- Novietojiet printeri uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz printera pamatnes izmēru. Produkts nedarbosies pareizi, ja tas atradīsies slīpi.
- Glabājot vai pārvadājot printeri, nesagāziet to, novietojiet uz sāniem vai neapgrieziet ar augšpusi uz leju; citādi var izplūst tinte.
- Pārliedzieties, ka virs printera ir vieta, lai varat pilnībā pacelt dokumentu vāku.
- Printera priekšpusē atstājiet pietiekami daudz vietas, lai papīrs varētu tikt pilnībā izvadīts.
- Nenovietojiet to vietās, kur ir vērojamas straujas temperatūras un mitruma izmaiņas. Aizsargājiet printeri arī no tiešiem saules stariem, spēcīgas gaismas vai siltuma avotiem.
- Neievietojiet priekšmetus printera atverēs.
- Drukāšanas laikā neievietojiet printerī rokas.
- Nepieskarieties baltajam plakanajam kabelim printera iekšpusē.
- Printera iekšpusē vai tā tuvumā neizmantojiet aerosolus, kas satur uzliesmojošas gāzes. Tas var izraisīt ugunsgrēku.
- Nepārvietojiet drukas galviņu ar rokām, citādi var rasties printera bojājums.
- Aizverot skeneri, uzmanieties, lai nesaspieštu pirkstus.
- Novietojot oriģinālus, gādājiet, lai skenera stikls netiktu pārāk spēcīgi piespiests.

### Svarīgas instrukcijas

- Vienmēr izslēdziet printeri, izmantojot pogu . Neatvienojiet printera elektrības vadu un neatslēdziet strāvas padevi kontaktligzdai, ja lampiņa  nav pārstājusi mirgot.
- Pirms printera transportēšanas pārlicinieties, ka drukas galviņa atrodas sākotnējā pozīcijā (labajā pusē līdz galam) un tintes kasetnes atrodas savā vietā.
- Ja ilgāku laiku neizmantojat printeri, obligāti atvienojiet elektrības vadu no rozetes.

## Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printera izmantošanu ar bezvadu savienojumu

- Printera izstarotie radio viļņi var negatīvi ietekmēt medicīniskā elektroniskā aprīkojuma darbību, izraisot darbības traucējumus. Lietojot šo printeri medicīnas iestādēs vai medicīniskā aprīkojuma tuvumā, ievērojiet pilnvarotā medicīnas iestāžu personāla norādījumus un visās medicīnas iekārtu uzlīmēs sniegtos brīdinājumus un norādījumus.
- Printera izstarotie radio viļņi var negatīvi ietekmēt automātiski vadāmo ierīču, piemēram, automātisko durvju vai ugunsgrēka trauksmes iekārtu, darbību un var izraisīt negadījumus darbības traucējumu dēļ. Izmantojot šo printeri automātiski vadāmo ierīču tuvumā, ievērojiet visus uz ierīcēm esošos brīdinājumus un norādījumus.

## Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par atmiņas karšu lietošanu

- Neizņemiet atmiņas karti un neizslēdziet printeri, kamēr mirgo atmiņas kartes lampiņa.
- Atmiņas karšu izmantošanas metodes ir atkarīgas no kartes veida. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet atmiņas kartei pievienoto rokasgrāmatu.
- Izmantojiet tikai ar printeri saderīgas atmiņas kartes.

### Saistītā informācija

➔ ["Atbalstīto atmiņas karšu specifikācija" 243. lpp.](#)

## Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par LCD ekrāna lietošanu

- LCD ekrānā var būt daži nelieli spilgti vai tumši punkti, kā arī nevienmērīgs spilgtuma līmenis ekrāna īpašību dēļ. Tas ir normāli un nav jāuzskata par bojājumu pazīmi.
- Tīrīšana lietojiet tikai sausu, mīkstu drānu. Neizmantojiet šķidrums vai ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.
- LCD ekrāna ārējais vāks spēcīga trieciena ietekmē var saplīst. Ja ekrāna virsma ir bojāta vai ieplīsusi, nepieskarieties ekrānam un nemēģiniet izņemt lauskas, bet gan sazinieties ar izplatītāju.


---

## Personiskās informācijas aizsardzība

Kad atdodat printeri lietošanai citām personām vai utilizēšanai, izdzēsiet visu printera atmiņā saglabāto personisko informāciju, vadības panelī atlasot **Settings > Restore Default Settings > All Settings**.

# Pamatinformācija par printeri


## Daļu nosaukumi un funkcijas

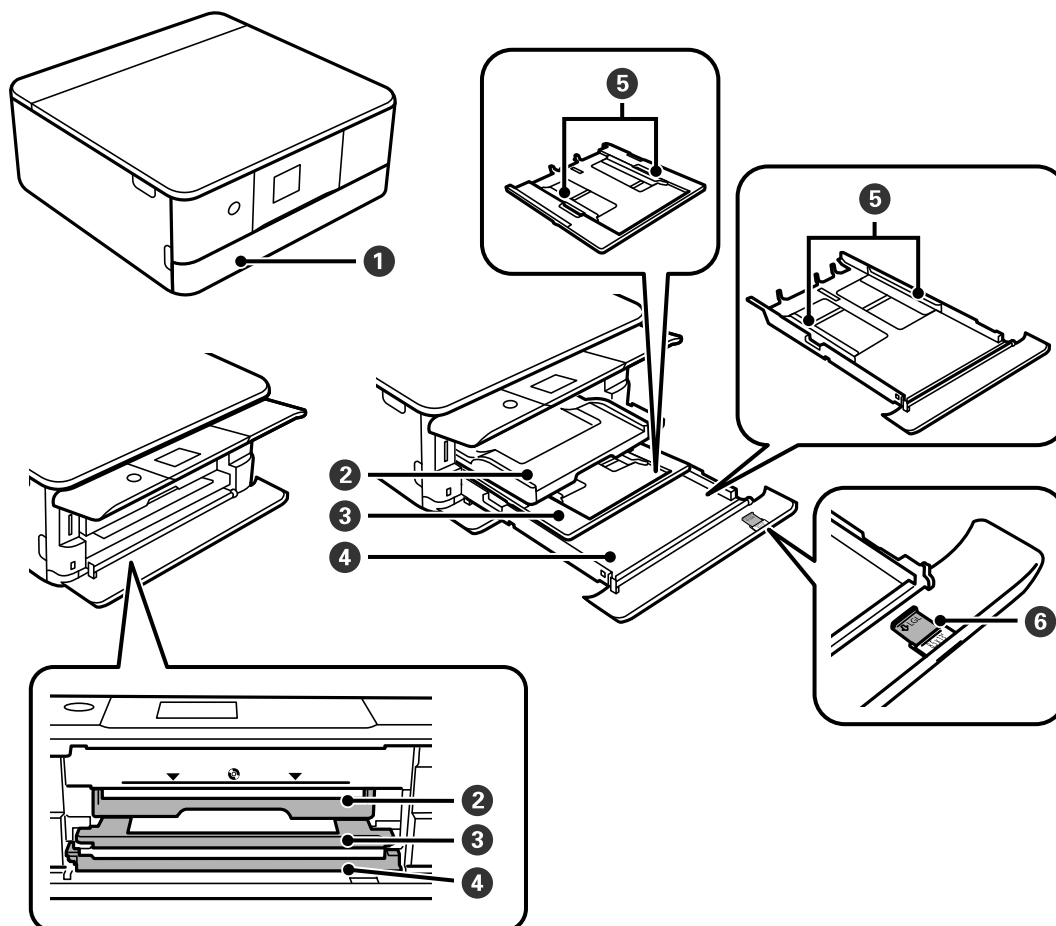


①	Priekšējais vāks	Atveriet, lai ievietotu papīru papīra kasetē.
②	Izvades paliktnis	Nodrošina izvadītā papīra turēšanu. Izbīdiet paliktni ar roku un iebīdiet atpakaļ, lai to ievietotu paredzētajā vietā.
③	1. papīra kasete	Nodrošina papīra ievietošanu. Ja drukājat, izmantojot Epson iPrint, sekojiet, lai papīra kasetes labajā pusē nodrukātais skaitlis atbilstu Epson iPrint papīra avota iestatījumam.
④	2. papīra kasete	
⑤	Malu vadotnes	Nodrošina papīra padevi printerī. Virziet pie papīra malām.
⑥	papīra vadotnes pagarinājums	Izbīdiet, lai ievietotu Legal izmēra papīra loksnes.



**Pamatinformācija par printeri**

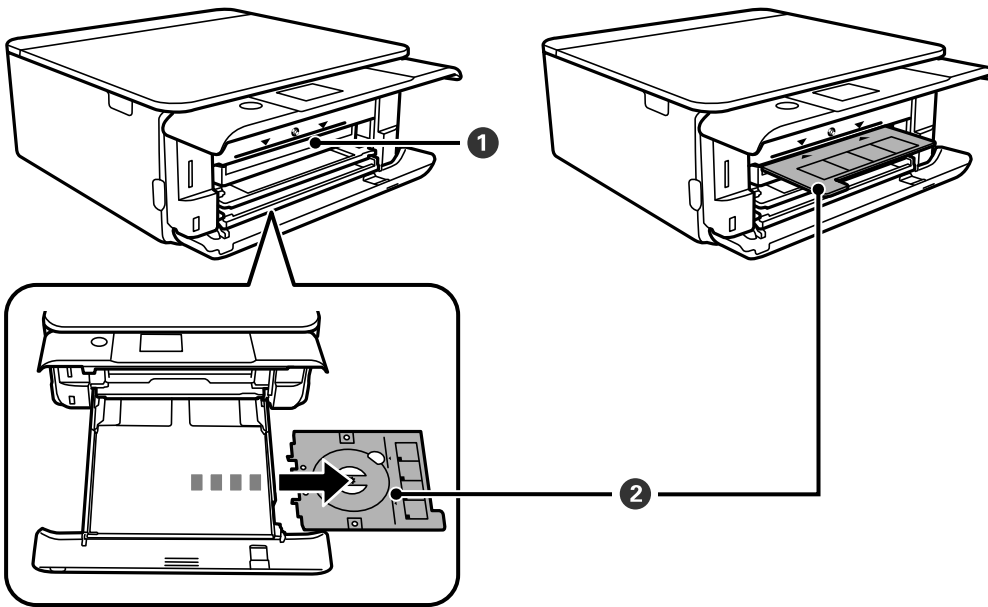


1	CD/DVD paliktņa slots	Ievietojiet šajā slotā CD/DVD paliktņi, uz kura novietots uzlīmes drukāšanai paredzēts CD/DVD.
2	CD/DVD paliktņis	Veicot drukāšanu uz CD/DVD, izņemiet paliktņi no printera apakšas, novietojiet CD/DVD un ievietojiet to CD/DVD paliktņa slotā. Neveicot drukāšanu uz CD/DVD, glabājiet paliktņi printera apakšā, nenovietojot CD/DVD.

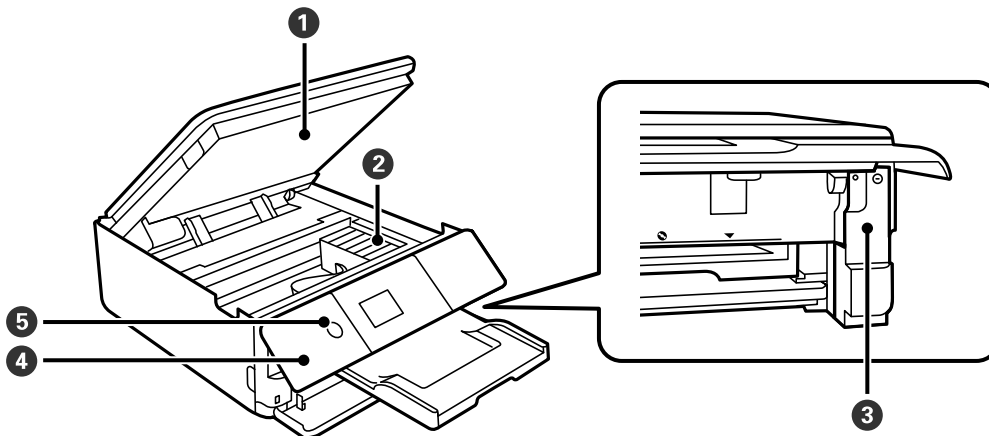


1	Skenera bloks	Skenē ievietotos oriģinālus. Atveriet, lai nomainītu tintes kasetnes vai izņemtu iestrēgušu papīru. Šim blokam vienmēr ir jābūt aizvērtam.
2	Tintes kasetnes turētājs	Uzstādiet tintes kasetnes. Tinte tiek padota no drukas galviņas sprauslām apakšā.
3	Apkopes nodaļuma pārsegs	Noņemiet, nomainot apkopes nodaļumu. Apkopes nodaļums ir tvertne, kurā tiek uzkrāts neliels daudzums tintes pārpalikuma, kas paliek pāri, veicot tīrīšanu vai drukāšanu.

**Pamatinformācija par printeri**

4	Vadības panelis	Norāda printera statusu un nodrošina iespēju veikt drukas iestatījumu izvēli. Jūs varat mainīt vadības paneļa leņķi.
5	⏻ (ieslēgšanas/izslēgšanas poga/indikatorš)	Ieslēdz vai izslēdz printeri. Atvienojiet elektrības vadu pēc tam, kas esat pārliecinājies, ka elektropadeves lampiņa ir izslēgusies.

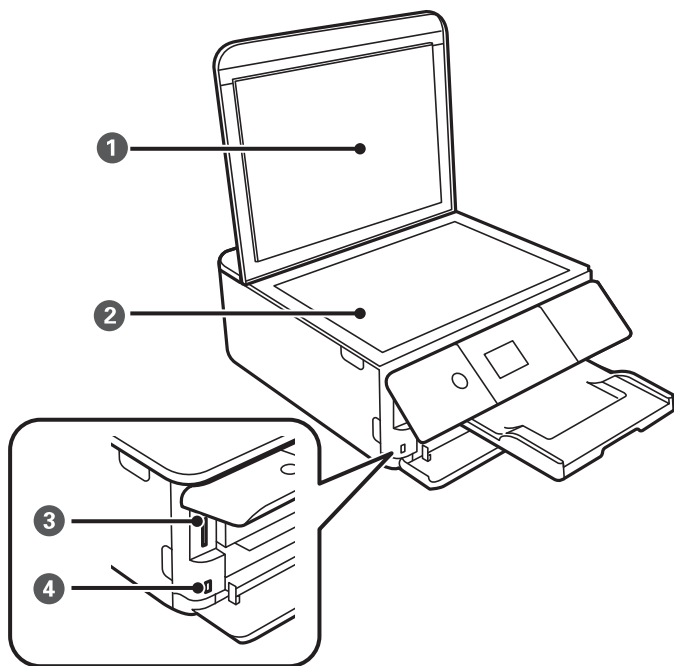


1	Dokumentu vāks	Skenējot bloķē ārējo gaismu.
2	Skenera stikls	Novietojiet oriģinālus.
3	SD kartes ligzda	Ievietojiet atmiņas karti.
4	Ārējā interfeisa USB ports	Pievieno ārējās atmiņas ierīci vai PictBridge spējīgo ierīci.

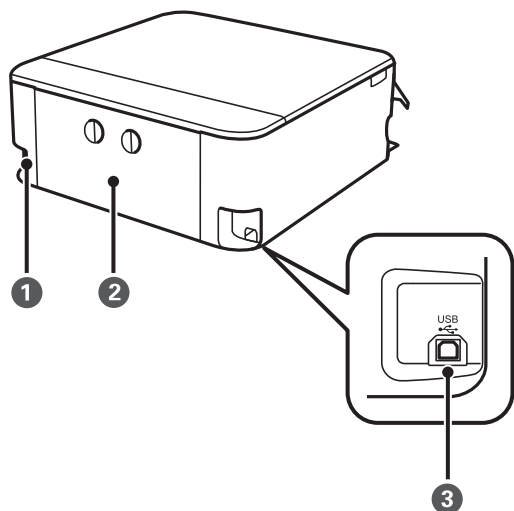

## Pamatinformācija par printeri

①	Maiņstrāvas ievade	Nodrošina savienojumu ar elektrības vadu.
②	Aizmugurējais vāks	Noņemiet, ja jāizņem iesprūdis papīrs.
③	USB ports	Nodrošina savienojumu ar USB kabeli, lai izveidotu savienojumu ar datoru.

## Vadības panelis

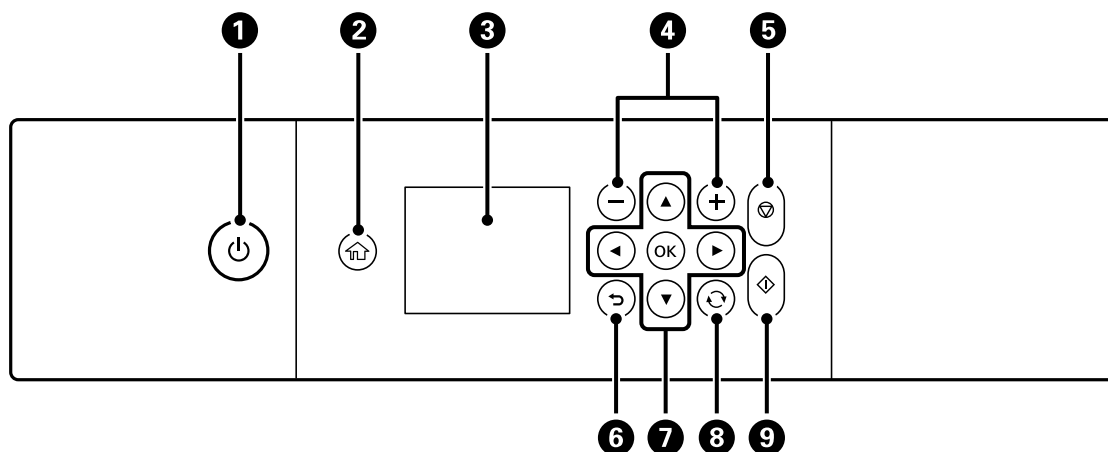


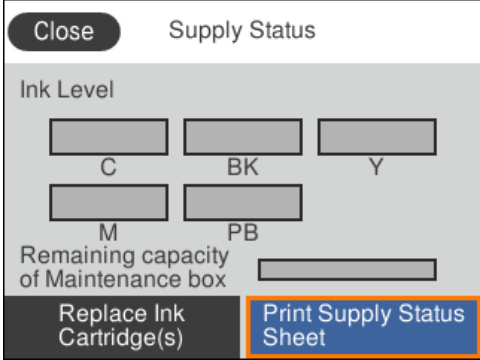

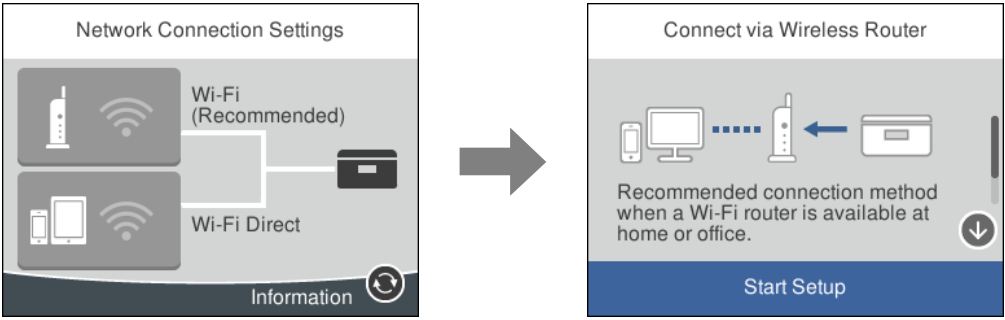
①	<p>Ieslēdz vai izslēdz printeri.</p> <p>Atvienojiet elektrības vadu pēc tam, kas esat pārliecinājies, ka elektropadeves lampiņa ir izslēgusies.</p>
②	Tiek parādīts sākuma ekrāns.
③	Parāda izvēlnes un ziņojumus. Izmantojiet vadības paneļa pogas, lai veiktu atlasīti vai pielāgotu iestatījumus.
④	Izvēlas lapu skaitu drukāšanai.
⑤	Aptur pašreizējo darbību.
⑥	Atgriežas iepriekšējā ekrānā.
⑦	Izmantojiet pogas ▲, ▼, ◀, ▶, lai pārceltu fokusu uz izvēlēto mērķi, un nospiediet pogu OK, lai atvērtu izvēlēto izvēlni vai mainītu iestatījumus.
⑧	Nodrošina dažādas funkcijas atkarībā no situācijas.
⑨	Uzsāk darbību, piemēram drukāšanu vai kopēšanu.

## LCD ekrānā redzamās ikonas



Tālāk norādītās ikonas ir redzamas LCD ekrānā atkarībā no printera statusa.

## Pamatinformācija par printeri









### Sākuma ekrānā redzamās ikonas

	<p>Tiek parādīts ekrāns <b>Supply Status</b>.</p>  <p>Varat pārbaudīt aptuveno tintes līmeni un apkopes nodalījuma aptuveno darbmūžu. Ir iespējams arī nomainīt tintes kasetnes vai izdrukāt tintes stāvokļa informāciju.</p>										
	<p>Rāda tīkla savienojuma statusu.</p> <table border="1" data-bbox="360 909 1441 1348"> <tr> <td data-bbox="360 909 443 981"></td> <td data-bbox="450 909 1441 981">Printeris nav savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="360 990 443 1061"></td> <td data-bbox="450 990 1441 1061">Printeris meklē SSID, noņemts IP adreses iestatījums, vai radusies problēma ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="360 1070 443 1196"></td> <td data-bbox="450 1070 1441 1196">Printeris ir savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu. Stabiņu skaits norāda savienojuma signāla stiprumu. Jo vairāk stabiņu redzams, jo stiprāks savienojums.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="360 1205 443 1276"></td> <td data-bbox="450 1205 1441 1276">Printeris nav savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) režīmā.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="360 1285 443 1348"></td> <td data-bbox="450 1285 1441 1348">Printeris ir savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) režīmā.</td> </tr> </table>		Printeris nav savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu.		Printeris meklē SSID, noņemts IP adreses iestatījums, vai radusies problēma ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu.		Printeris ir savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu. Stabiņu skaits norāda savienojuma signāla stiprumu. Jo vairāk stabiņu redzams, jo stiprāks savienojums.		Printeris nav savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) režīmā.		Printeris ir savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) režīmā.
	Printeris nav savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu.										
	Printeris meklē SSID, noņemts IP adreses iestatījums, vai radusies problēma ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu.										
	Printeris ir savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu. Stabiņu skaits norāda savienojuma signāla stiprumu. Jo vairāk stabiņu redzams, jo stiprāks savienojums.										
	Printeris nav savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) režīmā.										
	Printeris ir savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) režīmā.										
	<p>Atlasiet, lai atvērtu ekrānu <b>Network Connection Settings</b>. Šī ir saīsnē, lai atvērtu tālāk norādīto izvēlni.</p> <p><b>Settings &gt; Network Settings &gt; Wi-Fi Setup</b></p> <p><input type="checkbox"/> Kad printeris vēl nav savienots ar tīklu.</p> <p>Atlasiet tā paņēmienu ikonu, ko vēlaties izmantot savienojuma izveidei, un nākamajā ekrānā izvēlieties <b>Start Setup</b>, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.</p>  <p><input type="checkbox"/> Kad printeris jau ir savienots ar tīklu.</p> <p>Parāda tīkla iestatījumu informāciju, piemēram, printera IP adresi.</p>										

## Pamatinformācija par printeri

	<p>Norāda, ka printerī ir iestatīts <b>Quiet Mode</b>. Kad šī funkcija ir iespējota, printera darbības rada mazāk trokšņu, taču drukāšana var kļūt lēnāka. Taču atkarībā no izvēlēta papīra veida un drukas kvalitātes ir iespējams, ka trokšņu līmenis nebūs zemāks.</p> <p>Atlasiet, lai mainītu iestatījumu. Šī ir saīsnē, lai atvērtu tālāk norādīto izvēlni.</p> <p><b>Settings &gt; Printer Settings &gt; Quiet Mode</b></p>
	<p>Tiek parādīts ekrāns <b>Help</b>. Varat skatīt lietošanas norādījumus vai problēmu risinājumus.</p>

### Ikonas, kas redzamas visos ekrānos


   	<p>Ritina ekrānu no vienas malas uz otru, uz augšu un uz leju.</p>
	<p>Atceļ iestatījumus un aizver ekrānu.</p>
	<p>Parāda papildinformāciju.</p>
	<p>Norāda uz problēmu saistībā ar vienumiem. Atlasiet ikonu, lai pārbaudītu, kā novērst problēmu.</p> <p>Kad sākuma ekrānā ir redzama ikona , tas nozīmē, ka aptuvenais tintes daudzums un apkopes nodalījuma darbmūžs tuvojas beigām.</p>

### Saistītā informācija

➔ ["Izvēlņu iespējas Network Settings" 183. lpp.](#)

## Pamata ekrāna konfigurēšana

Tālāk norādītā informācija parāda kopēšanas un skenēšanas ekrāna konfigurāciju.

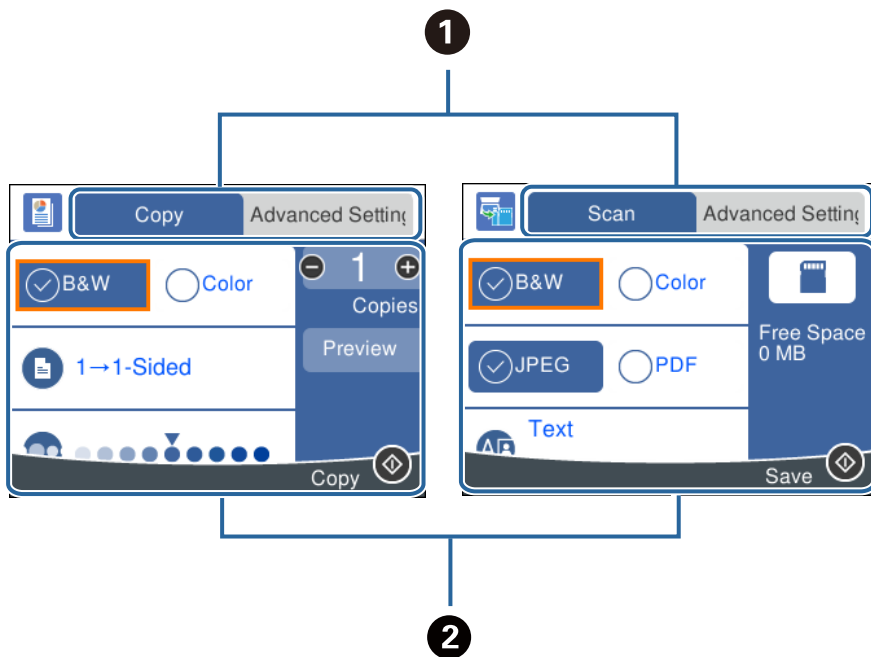


<p>❶</p>	<p>Pārslēdz iestatījumu sarakstu, izmantojot cilnes.</p> <p>Cilne kreisajā pusē parāda biežāk lietotos kopēšanas vai skenēšanas vienumus. Cilne <b>Advanced Settings</b> parāda citus vienumus, ko var iestatīt pēc nepieciešamības.</p>
<p>❷</p>	<p>Parāda iestatījuma vienumu sarakstu.</p> <p>Izvēlieties iestatījumus, atlasot vienumu vai pievienojot atzīmi.</p> <p>Pelēkotie vienumi nav pieejami. Atlasiet vienumu, lai noskaidrotu, kāpēc tas nav pieejams.</p>

## Rakstzīmju ievade



### Ekrāna tastatūra

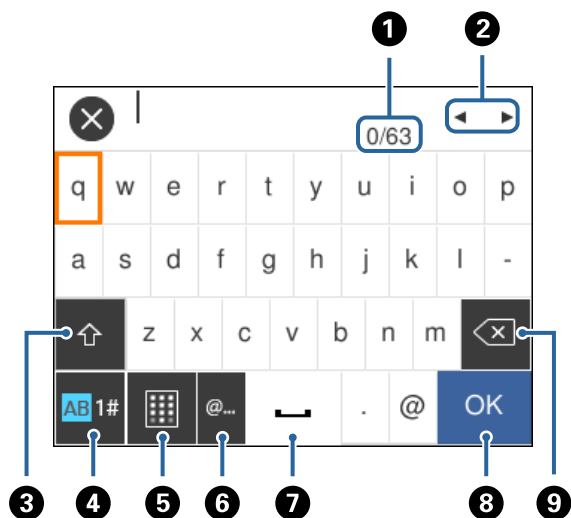Ar ekrāna tastatūru varat ievadīt rakstzīmes un simbolus, veicot tīkla iestatījumus un citas darbības.



#### Piezīme:

Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no iestatījuma vienuma.


1	Norāda rakstzīmju skaitu.
2	Pārvieto kursoru ievades pozīcijā.
3	Pārslēdz no lielajiem burtiem uz mazajiem burtiem vai no skaitļiem uz simboliem un pretēji. Pārslēgt varat, arī izmantojot pogu  .
4	Pārslēdz rakstzīmju veidu. Varat ievadīt burtciparu rakstzīmes, simbolus un īpašās rakstzīmes, piemēram, umlautus un akcenta zīmes. Pārslēgt varat, arī izmantojot pogu  .
5	Maina tastatūras izkārtojumu.
6	Ievada bieži izmantotas e-pasta domēnu adreses vai URL vietrāžus, vienkārši atlasot vienumu.
7	Ievada atstarpi.
8	Ievada rakstzīmi.
9	Dzēš rakstzīmi, kas atrodas pa kreisi.

### Ekrāna papildtastatūra

Ar ekrāna papildtastatūru varat ievadīt ciparus, ievadot kopiju skaitu un citu informāciju.

## Pamatinformācija par printeri


Ekrāna papildtastatūra atvieglo lielāku skaitļu ievadi. Ievadot mazākus skaitļus, izmantojiet pogas +/-.

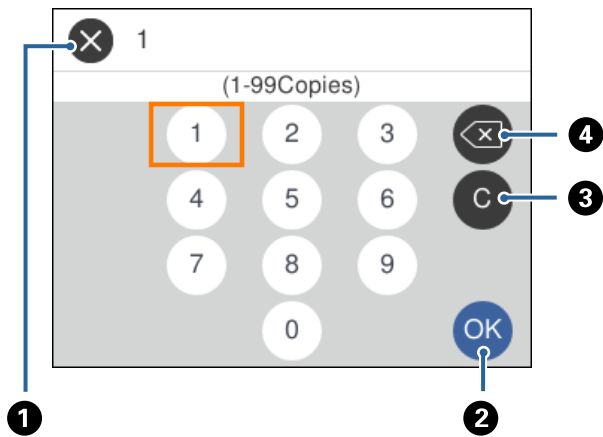


1	Atceļ ievadi un aizver ekrāna papildtastatūru.
2	Apstiprina ievadītos ciparus un aizver ekrāna papildtastatūru.
3	Nodzēš ievadīto ciparu.
4	Dzēš ievadīto skaitli kreisajā pusē.

## Animāciju skatīšana

Varat skatīt LCD ekrānā animācijas ar lietošanas instrukcijām, piemēram, par papīra ievietošanu vai iestrēguša papīra izņemšanu.

- Sākuma ekrānā atlasiet : tiks atvērts palīdzības informācijas ekrāns. Atlasiet **How To** un pēc tam atlasiet vienumus, ko vēlaties skatīt.
- Atlasiet **How To** darbību ekrāna apakšpusē: tiek parādīta kontekstjutīgā animācija.

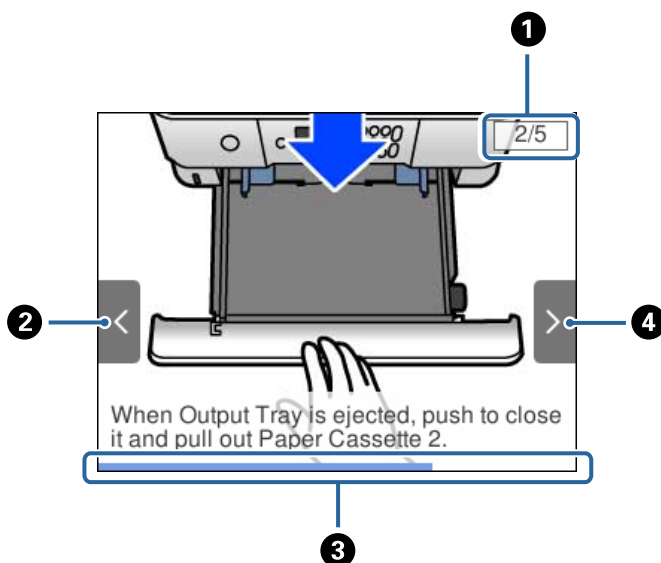



## Pamatinformācija par printeri


①	Norāda veicamo darbību skaitu un pašreizējās darbības numuru. Iepriekš redzamajā piemērā tiek veikta 2. no 5 darbībām.
②	Nospiediet pogu ◀, lai atgrieztos iepriekšējā darbībā.
③	Norāda pašreizējās darbības pabeigtības pakāpi. Kad norises josla sasniedz beigas, animācija tiek atkārtota.
④	Nospiediet pogu ▶, lai pārietu uz nākamo darbību.

## Darbībai atbilstošas izvēlnes atvēršana

Printeris automātiski atver darbībai atbilstošas izvēlnes. Ja vēlaties apturēt šo funkciju, atspējojiet iestatījumu **Auto Selection Mode**.

### Settings > Guide Functions > Auto Selection Mode

- Ievietojiet ārējās atmiņas ierīci, piemēram, atmiņas karti vai USB ierīci.

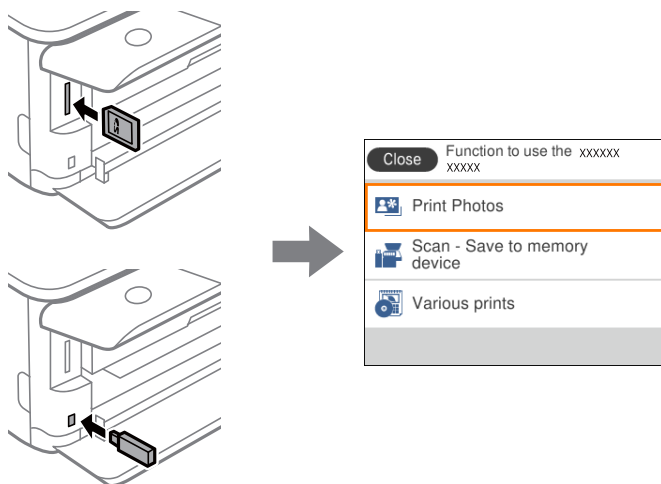

### Saistītā informācija

- ➔ "Izvēlņu iespējas Guide Functions" 185. lpp.


# Tīkla iestatījumi

## Tīkla savienojumu veidi

Var izmantot turpmāk aprakstītās savienojumu metodes.

### Wi-Fi savienojums

Savienojiet printeri un datoru vai viedierīci ar bezvadu maršrutētāju. Šo savienojuma metodi parasti izmanto mājās vai biroja tīklos, kuros datoriem Wi-Fi savienojumam izmantots bezvadu maršrutētājs.

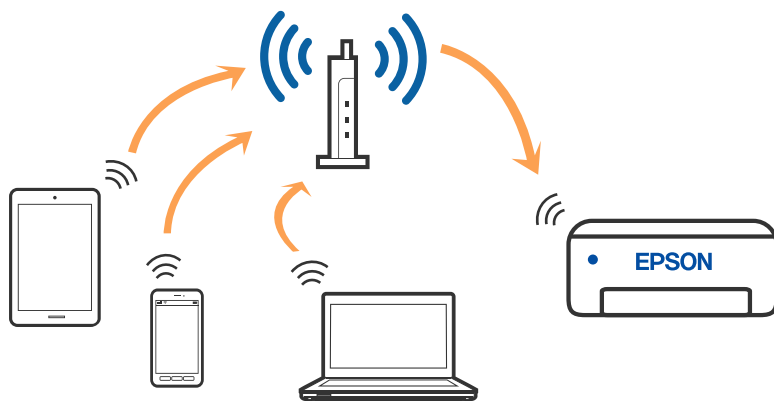

#### Saistītā informācija


- ➔ ["Savienojums ar datoru" 27. lpp.](#)
- ➔ ["Savienošana ar viedierīci" 28. lpp.](#)
- ➔ ["Wi-Fi iestatīšana printerī" 37. lpp.](#)

### Wi-Fi Direct (vienkāršā piekļuves punkta) savienojums

Izmantojiet šo savienojuma metodi, ja nelietojat mājās vai birojā Wi-Fi, vai ja vēlaties tiešā veidā savienot printeri ar datoru vai viedierīci. Šajā režīmā printeris darbojas kā bezvadu maršrutētājs, un ar to var savienot ierīces,

## Tikla iestatījumi

neizmantojot standarta bezvadu maršrutētāju. Tomēr ierīces, kas ir tieši savienotas ar printeri, nevar veidot savstarpējos sakarus, izmantojot printeri.

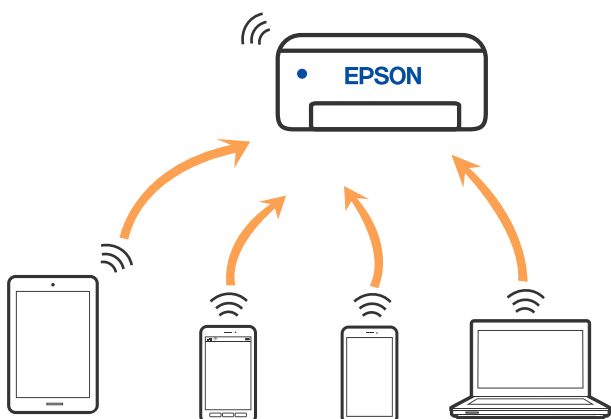

Printeri var savienot, vienlaikus izmantojot Wi-Fi un Wi-Fi Direct (vienkāršā piekļuves punkta) savienojumu. Tomēr, ja izveido tīkla savienojumu Wi-Fi Direct (vienkāršais piekļuves punkts), kad printerim ir Wi-Fi savienojums, šis Wi-Fi savienojums īslaicīgi tiek pārtraukts.

### Saistītā informācija

➔ ["Wi-Fi Direct \(vienkāršā PP\) savienojuma iestatīšana" 43. lpp.](#)

## Savienojums ar datoru

Lai savienotu printeri ar datoru, ieteicams izmantot instalētāju. Instalētāju var palaist, izmantojot kādu no turpmāk aprakstītajām metodēm.

#### Iestatīšana, izmantojot vietni

Atveriet turpmāk norādīto vietni un pēc tam ievadiet produkta nosaukumu. Izvēlieties **Iestatīšana** un sāciet iestatīšanu.

<http://epson.sn>

#### Iestatīšana, izmantojot programmatūras disku (tikai modeļiem, kuru komplektā iekļauts programmatūras disks, un lietotājiem, kuru datoros ir operētājsistēma Windows un diskdziņi).


Ievietojiet datorā programmatūras disku un pēc tam izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas.

### Savienojuma metožu izvēle

Izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas, līdz parādās nākamajā attēlā redzamais ekrāns, pēc tam atlasiet printera un datora savstarpējā savienojuma metodi.

## Tīkla iestatījumi

Atlasiet savienojuma veidu un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

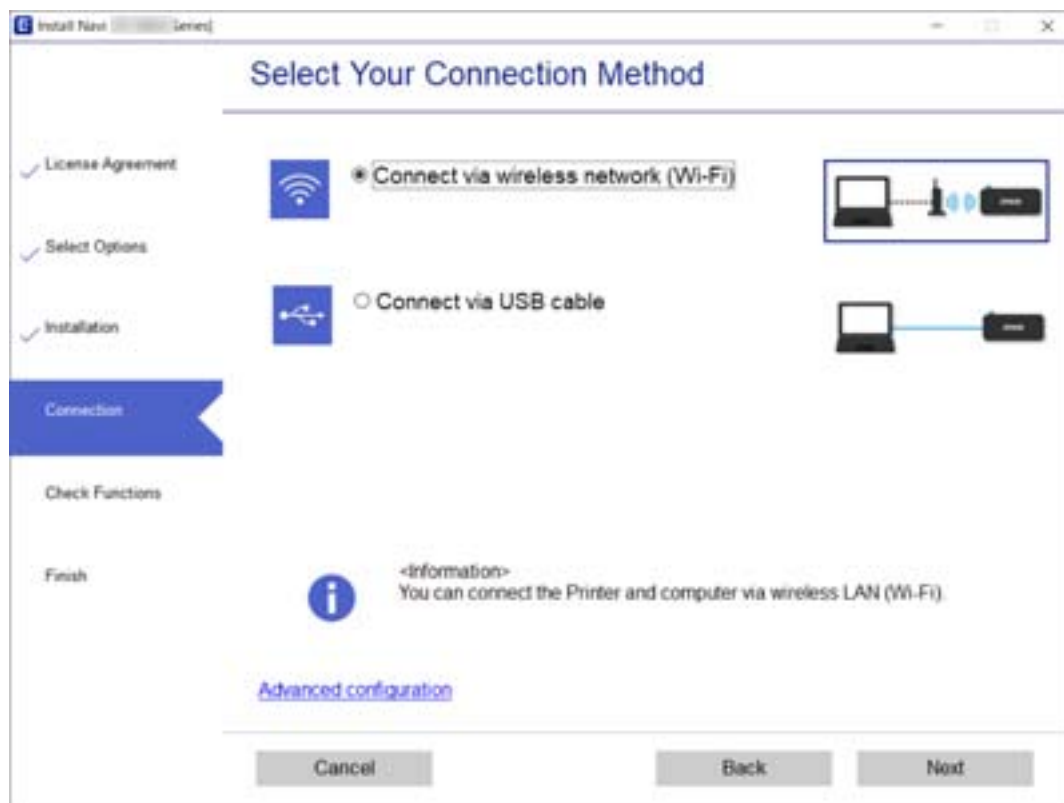

Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

## Savienošana ar viedierīci

### Savienošana ar viedierīci, lietojot bezvadu maršrutētāju

Ja printeri savieno ar to pašu Wi-Fi tīklu (SSID), ar kuru ir savienota viedierīce, iespējams printeri izmantot no viedierīces. Lai izmantotu printeri no viedierīces, veiciet iestatījumus turpmāk norādītajā vietnē. Piekļūstiet vietnei viedierīcē, kuru vēlaties savienot ar printeri.

<http://epson.sn> > Iestatīšana

**Piezīme:**

*Ja vēlaties vienlaikus ar printeri savienot datoru un viedierīci, vispirms printeri ieteicams savienot ar datoru.*

### Savienojuma izveide ar iPhone vai iPad (iOS ierīcēm), izmantojot Wi-Fi Direct

Šī metode ļauj printeri savienot tieši ar iPhone vai iPad, neizmantojot bezvadu maršrutētāju. Lai izmantotu šo funkciju, ir nepieciešami šādi nosacījumi. Ja vide neatbilst šiem nosacījumiem, savienojumu var izveidot, atlasot **Other OS Devices**. Lai izveidotu savienojumu, sīkāk skatiet zemāk norādīto saiti ar saistīto informāciju.

☐ iOS 11 vai jaunāka

## Tīkla iestatījumi

- Standarta kameras programmas izmantošana QR koda skenēšanai
- Epson iPrint versija 7.0 vai jaunāka


Epson iPrint tiek izmantots, lai izdrukātu no viedierīces. Instalējiet Epson iPrint viedierīcē jau iepriekš.

**Piezīme:**


Šie iestatījumi ir jāveic tikai printerim un viedierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu vienu reizi. Ja neatspējojat Wi-Fi Direct vai neatjaunojat tīkla iestatījumus uz noklusējuma iestatījumiem, šie iestatījumi nav jāveic vēlreiz.

1. Sākuma ekrānā atlasiet **Smartphone connect**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

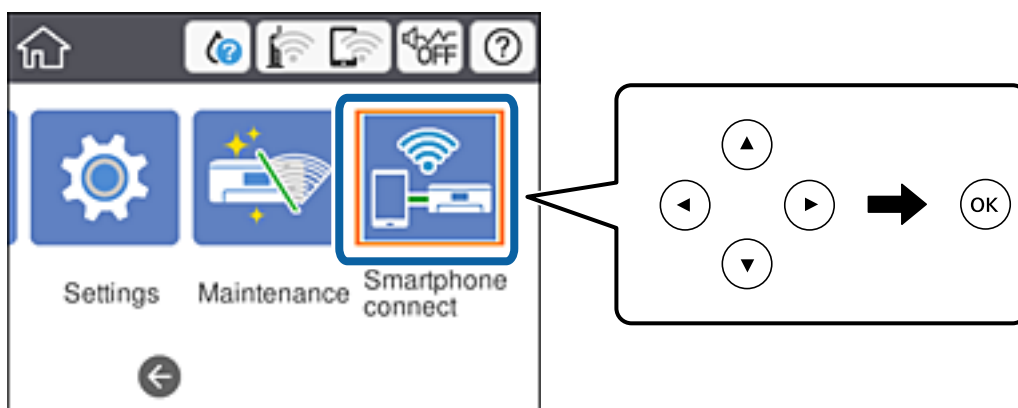

2. Atlasiet **Start Setup**.
3. Atlasiet **iOS**.

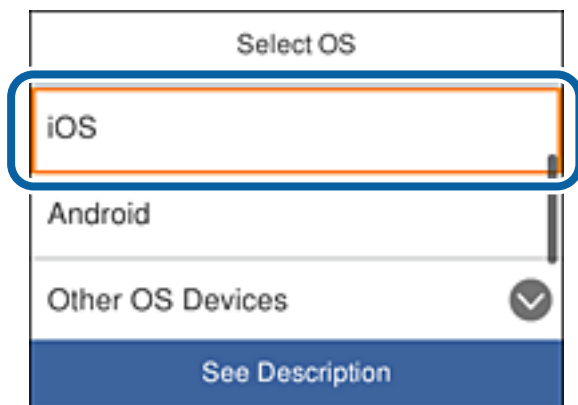


## Tīkla iestatījumi

QR kods tiek rādīts printera vadības panelī.




4. Izmantojot iPhone vai iPad, palaidiet standarta kameras programmu un tad skenējiet printera vadības paneli parādīto QR kodu.

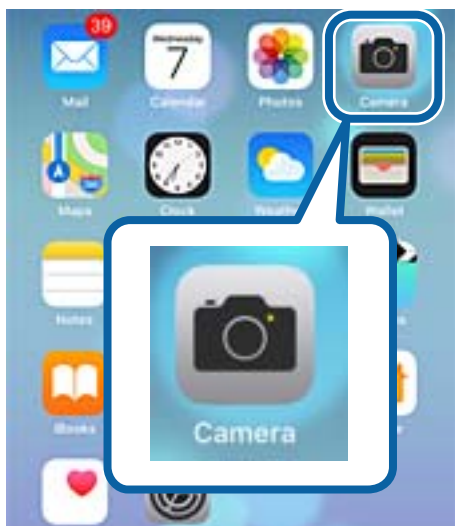


Izmantojiet iOS 11 vai jaunāku kameras programmu. Nevar izveidot savienojumu ar printeri, izmantojot iOS 10 vai vecāku kameras programmu. Tāpat nevar izveidot savienojumu, izmantojot programmu QR kodu skenēšanai. Ja nevar izveidot savienojumu, ritiniet ekrānu printera vadības panelī un tad pieskarieties **Other OS Devices**. Lai izveidotu savienojumu, sīkāk skatiet zemāk norādīto saiti ar saistīto informāciju.

5. Pieskarieties viedierīces ekrānā redzamajam ziņojumam.

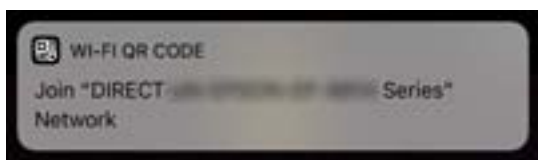

## Tīkla iestatījumi

6. Pieskarities **Savienot**.

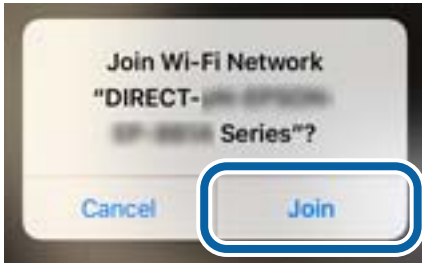

7. Printera vadības panelī atlasiet **Next**.
8. Ierīcē iPhone vai iPad palaidiet Epson iPrint.




9. Ekrānā Epson iPrint pieskarities **Printer is not selected..**
10. Atlasiet to printeri, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.



## Tikla iestatījumi

Lai atlasītu printeri, skatiet printera vadības panelī parādīto informāciju.

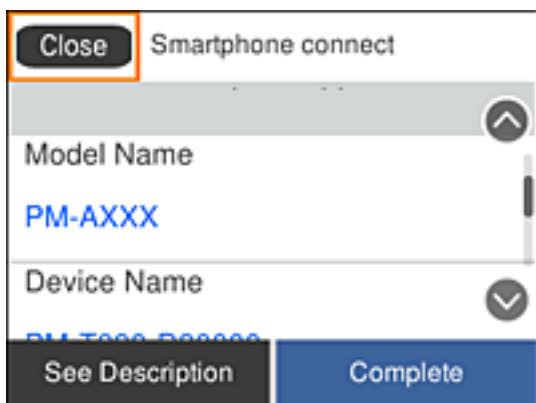

11. Printera vadības panelī atlasiet **Complete**.

Viedierīcēm, kas printerim pievienotas iepriekš, viedierīces Wi-Fi ekrānā atlasiet tīkla nosaukumu (SSID), lai tās vēlreiz savienotu.

### Saistītā informācija

➔ "Savienojuma izveide ar ierīcēm, kas nav iOS un Android, izmantojot Wi-Fi Direct" 34. lpp.

## Savienojuma izveide ar Android ierīcēm, izmantojot Wi-Fi Direct

Šī metode ļauj printeri savienot tieši ar Android ierīci, neizmantojot bezvadu maršrutētāju. Lai izmantotu šo funkciju, ir nepieciešami šādi nosacījumi.

- Android 4.4 vai jaunāka
- Epson iPrint versija 7.0 vai jaunāka


Epson iPrint tiek izmantots, lai izdrukātu no viedierīces. Instalējiet Epson iPrint viedierīcē jau iepriekš.

### Piezīme:

Šie iestatījumi ir jāveic tikai printerim un viedierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu vienu reizi. Ja neatspējojot Wi-Fi Direct vai neatjaunojot tīkla iestatījumus uz noklusējuma iestatījumiem, šie iestatījumi nav jāveic vēlreiz.

1. Sākuma ekrānā atlasiet **Smartphone connect**.


Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

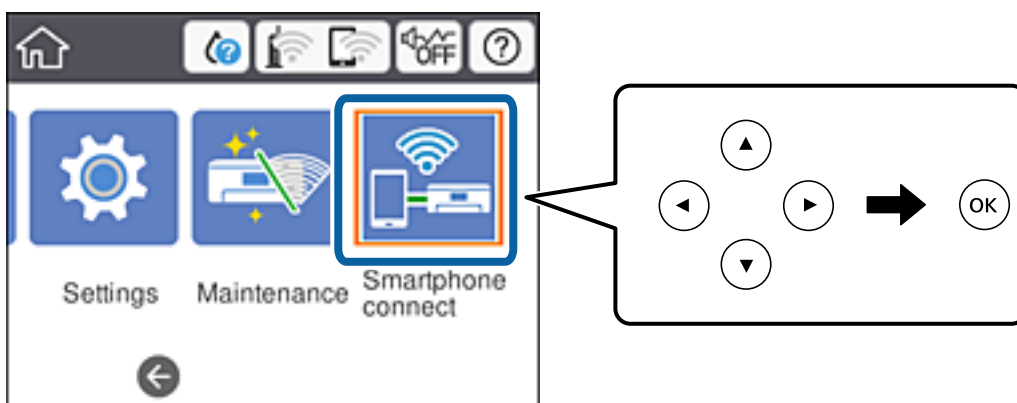



## Tikla iestatījumi

2. Atlasiet **Start Setup**.
3. Atlasiet **Android**.

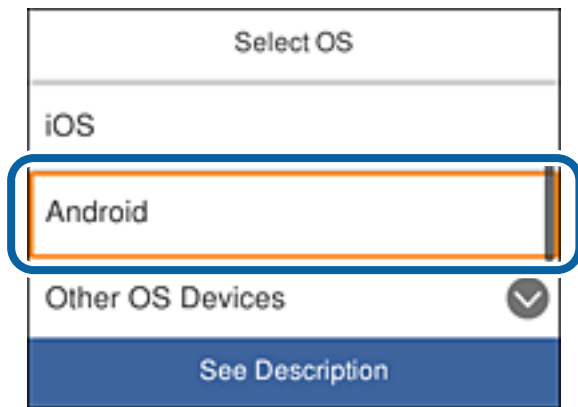

4. Viedierīcē palaidiet Epson iPrint.




5. Ekrānā Epson iPrint pieskarieties **Printer is not selected**.
6. Ekrānā Epson iPrint atlasiet to printeri, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.



## Tikla iestatījumi

Lai atlasītu printeri, skatiet printera vadības paneli parādīto informāciju.

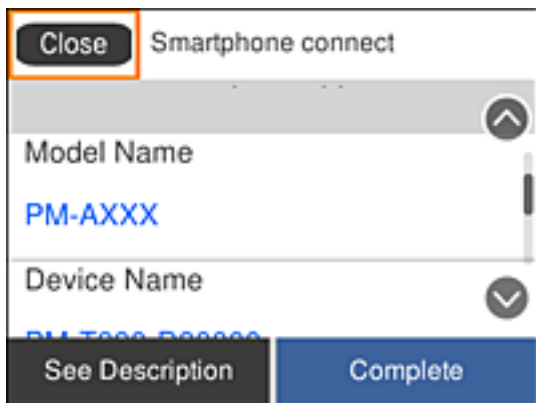

**Piezīme:**

Iespējams, ka printeri netiek parādīti Android ierīces dēļ. Ja printeri netiek parādīti, izveidojiet savienojumu, atlasot **Other OS Devices**. Lai izveidotu savienojumu, skatiet zemāk norādīto saiti ar saistīto informāciju.

7. Kad tiek parādīts ierīces savienojuma apstiprinājuma ekrāns, atlasiet **Approve**.

8. Printera vadības panelī atlasiet **Complete**.

Viedierīcēm, kas printerim pievienotas iepriekš, viedierīces Wi-Fi ekrānā atlasiet tīkla nosaukumu (SSID), lai tās vēlreiz savienotu.

### Saistītā informācija

➔ ["Savienojuma izveide ar ierīcēm, kas nav iOS un Android, izmantojot Wi-Fi Direct" 34. lpp.](#)

## Savienojuma izveide ar ierīcēm, kas nav iOS un Android, izmantojot Wi-Fi Direct

Šī metode ļauj printeri savienot tieši ar viedierīcēm, neizmantojot bezvadu maršrutētāju.


**Piezīme:**

Šie iestatījumi ir jāveic tikai printerim un viedierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu vienu reizi. Ja neatspējojat Wi-Fi Direct vai neatjaunojat tīkla iestatījumus uz noklusējuma iestatījumiem, šie iestatījumi nav jāveic vēlreiz.


## Tikla iestatījumi

1. Sākuma ekrānā atlasiet **Smartphone connect**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

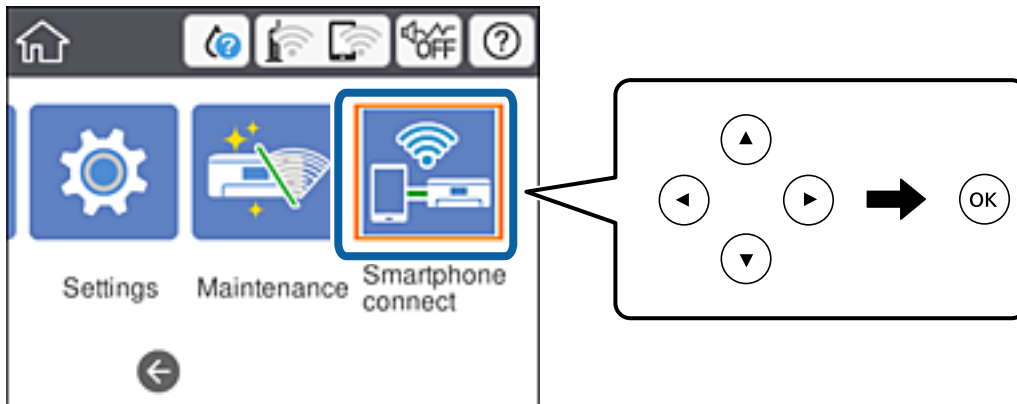


2. Atlasiet **Start Setup**.
3. Atlasiet **Other OS Devices**.

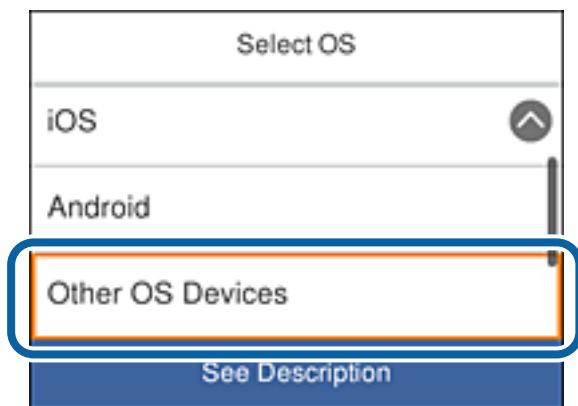

Tiek parādīts printera Network Name(SSID) un Password, kas paredzēts Wi-Fi Direct.

### Tīkla iestatījumi

4. Viedierīces Wi-Fi ekrānā atlasiet SSID, kas parādīts printera vadības panelī, un tad ievadiet paroli. Ekrānuņēmums ir iPhone telefona piemērs.

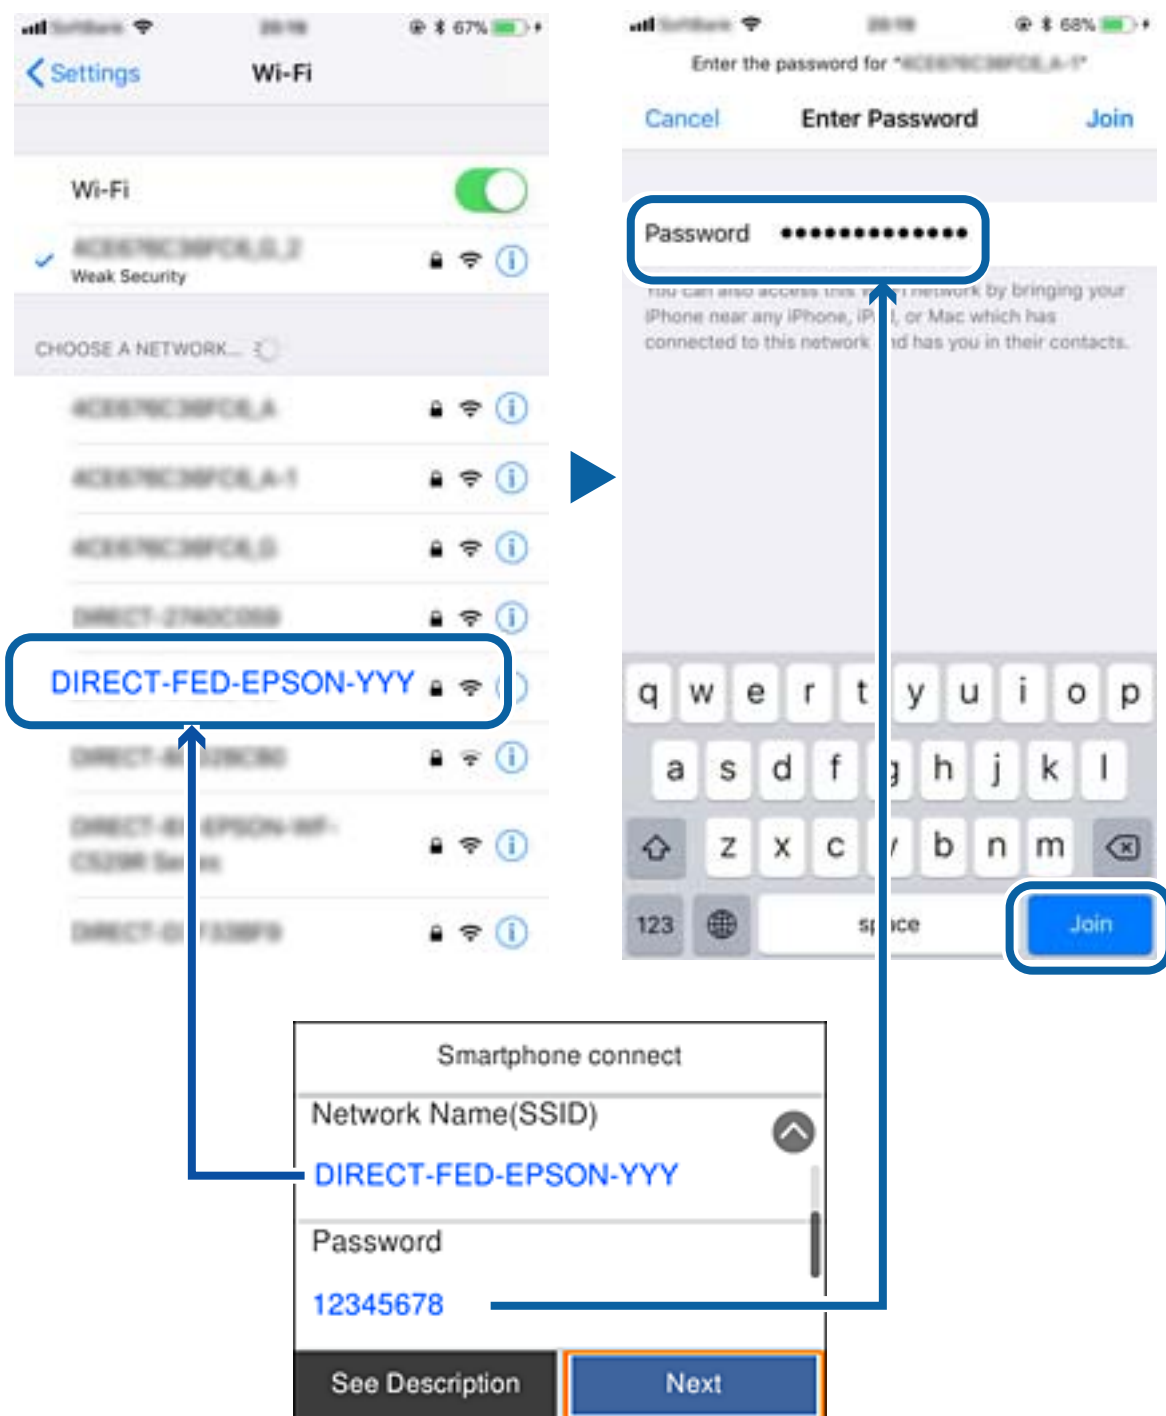


5. Printera vadības panelī atlasiet **Next**.

## Tikla iestatījumi


6. Viedierīcē palaidiet Epson iPrint.



7. Ekrānā Epson iPrint pieskarieties **Printer is not selected.**
8. Atlasiet to printeri, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

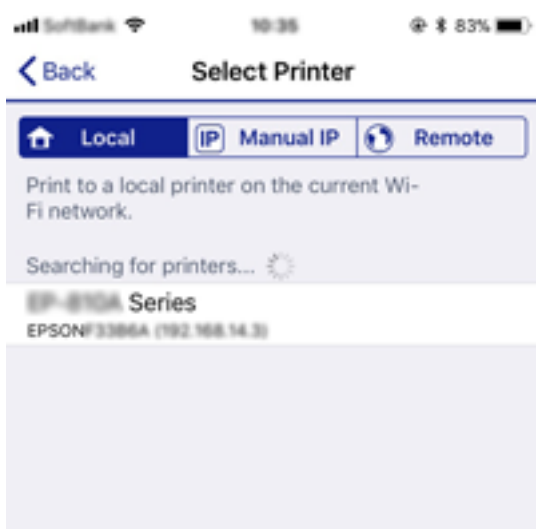

Lai atlasītu printeri, skatiet printera vadības paneli parādīto informāciju.

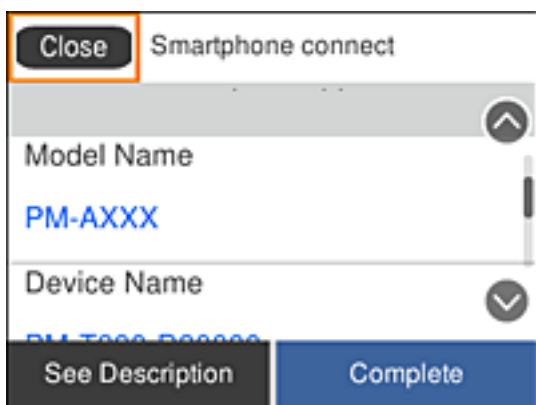

9. Printera vadības panelī atlasiet **Complete**.

Viedierīcēm, kas printerim pievienotas iepriekš, viedierīces Wi-Fi ekrānā atlasiet tīkla nosaukumu (SSID), lai tās vēlreiz savienotu.

---

## Wi-Fi iestatīšana printerī

Izmantojot printera vadības paneli, iespējams vairākos veidos izvēlēties tīkla iestatījumus. Izvēlieties videi un jūsu apstākļiem atbilstošu savienojuma metodi.

## Tikla iestatījumi

Ja jums ir zināma bezvadu maršrutētāja informācija, piemēram, SSID un parole, varat iestatījumus norādīt manuāli.

Ja bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS, varat veikt iestatīšanu, izmantojot pogu.

Pēc printera savienošanas ar tīklu izveidojiet savienojumu ar printeri no ierīces, kuru vēlaties lietot (no datora, viedierīces, planšetes vai citas ierīces).

Lai izmantotu statistiku IP adresi, norādiet tīkla papildiestatījumus.

### Saistītā informācija


- ➔ "Wi-Fi iestatījumu izveide, ievadot SSID un paroli" 38. lpp.
- ➔ "Wi-Fi iestatīšana ar spiedpogu (WPS)" 40. lpp.
- ➔ "Wi-Fi iestatīšana ar PIN kodu (WPS)" 41. lpp.
- ➔ "Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojuma iestatīšana" 43. lpp.
- ➔ "Tīkla papildiestatījumu veikšana" 44. lpp.

## Wi-Fi iestatījumu izveide, ievadot SSID un paroli



Varat iestatīt Wi-Fi tīklu, ievadot informāciju, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar bezvadu maršrutētāju, izmantojot printera vadības paneli. Lai veiktu iestatīšanu, izmantojot šo metodi, nepieciešams bezvadu maršrutētāja SSID un parole.

### **Piezīme:**

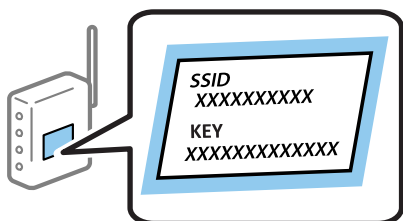
*Ja izmantojat bezvadu maršrutētāju ar tā noklusējuma iestatījumiem, SSID un parole ir norādīti uzlīmē. Ja nezināt SSID un paroli, skatiet bezvadu maršrutētājam pievienoto dokumentāciju.*



## Tikla iestatījumi

1. Sākuma ekrānā izvēlieties  |  .

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

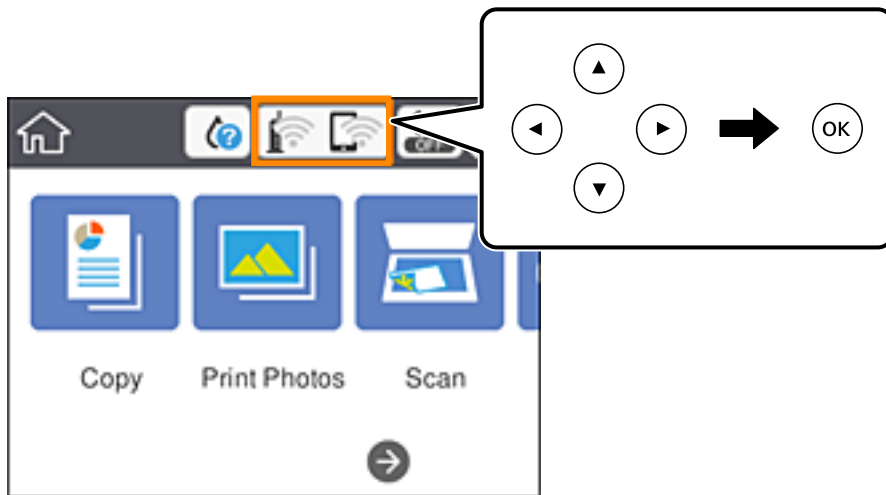

2. Atlasiet **Wi-Fi (Recommended)**.



3. Nospiediet pogu OK.

Ja tīkla savienojums jau ir iestatīts, tiks parādīta savienojuma informācija. Atlasiet **Change Settings**, lai mainītu iestatījumus.

4. Atlasiet **Wi-Fi Setup Wizard**.

5. Atlasiet bezvadu maršrutētāja SSID.

**Piezīme:**

- Ja SSID, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, nav redzams printera vadības panelī, nospiediet pogu , lai atjauninātu sarakstu. Ja tas joprojām nav redzams, nospiediet pogu  un pēc tam ievadiet SSID tiešā veidā.
- Ja nezināt tīkla nosaukumu (SSID), apskatieties, vai šī informācija nav norādīta bezvadu maršrutētāja uzlīmē. Ja izmantojat bezvadu maršrutētāju ar tā noklusējuma iestatījumiem, izmantojiet uzlīmē norādīto SSID. Ja nevarat atrast informāciju, skatiet bezvadu maršrutētājam pievienoto dokumentāciju.

6. Nospiediet pogu Labi un pēc tam ievadiet paroli.

**Piezīme:**

- Parole ir reģistrjūtīga.
- Ja nezināt paroli, apskatieties, vai šī informācija nav norādīta bezvadu maršrutētāja uzlīmē. Uzlīmē parole var būt norādīta kā „Network Key”, „Wireless Password” utt. Ja izmantojat bezvadu maršrutētāju ar tā noklusējuma iestatījumiem, izmantojiet uzlīmē norādīto paroli.

7. Kad esat pabeidzis, atlasiet OK.


8. Pārbaudiet iestatījumus un tad atlasiet **Start Setup**.

9. Atlasiet **Dismiss**, lai pabeigtu procedūru.

**Piezīme:**

Ja neizdodas izveidot savienojumu, ievietojiet parastu A4 formāta papīru un atlasiet **Print Check Report**, lai drukātu savienojuma pārskatu.

## Tikla iestatījumi

10. Nospiediet pogu .

### Saistītā informācija

- ➔ "Rakstzīmju ievade" 23. lpp.
- ➔ "Tikla savienojuma statusa pārbaude" 45. lpp.
- ➔ "Ja neizdodas iestatīt tīklu" 219. lpp.



## Wi-Fi iestatīšana ar spiedpogu (WPS)

Wi-Fi tīklu var iestatīt automātiski, nospiežot pogu uz bezvadu maršrutētāja. Ja ir ievēroti turpmāk minētie nosacījumi, varat iestatīt savienojumu ar šo metodi.


- Bezvadu maršrutētājs ir saderīgs ar WPS (Wi-Fi aizsargāto iestatīšanu).
- Pašreizējais Wi-Fi savienojums izveidots, nospiežot pogu uz bezvadu maršrutētāja.

### Piezīme:

*Ja nevarat atrast pogu vai iestatīšanai izmantojat programmatūru, skatiet bezvadu maršrutētājam pievienoto dokumentāciju.*

1. Sākuma ekrānā izvēlieties  | .

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

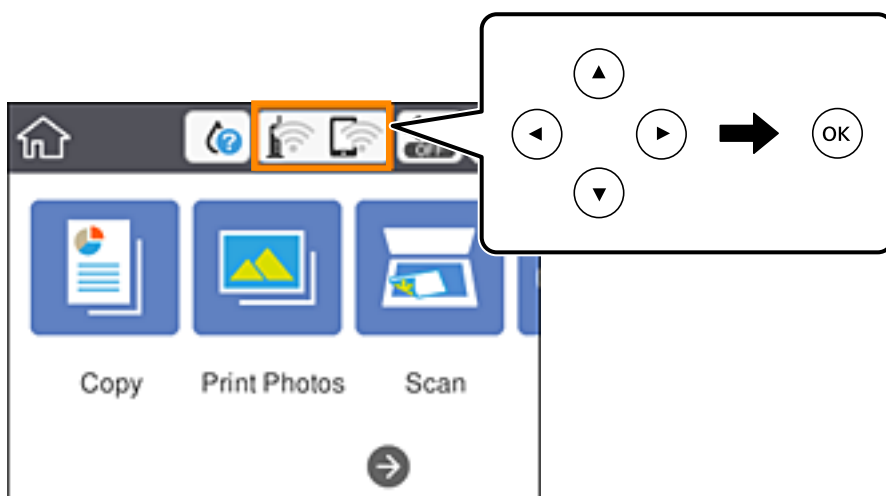

2. Atlasiet **Wi-Fi (Recommended)**.

3. Nospiediet pogu OK.


Ja tīkla savienojums jau ir iestatīts, tiks parādīta savienojuma informācija. Atlasiet **Change Settings**, lai mainītu iestatījumus.

4. Atlasiet **Push Button Setup (WPS)**.



## Tikla iestatījumi

5. Turiet nospiestu pogu [WPS] uz bezvadu maršrutētāja, līdz sāk mirgot drošības indikators.

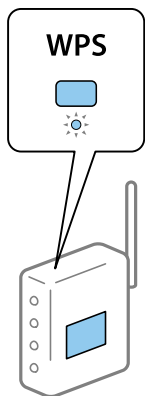

Ja nezināt, kur atrodas poga [WPS], vai uz bezvadu maršrutētāja nav pogu, skatiet detalizētu informāciju bezvadu maršrutētājam pievienotajā dokumentācijā.


6. Nospiediet printera pogu OK.

7. Aizveriet ekrānu.

Ekrāns pēc noteikta laika automātiski tiek aizvērts.

**Piezīme:**

*Ja neizdodas izveidot savienojumu, pārstartējiet bezvadu maršrutētāju, pārvietojiet to tuvāk printerim un mēģiniet vēlreiz. Ja joprojām neizdodas, izdrukājiet tīkla savienojuma pārskatu un pārbaudiet iespējamus risinājumus.*

8. Nospiediet pogu .

### Saistītā informācija



➔ ["Tīkla savienojuma statusa pārbaude" 45. lpp.](#)

➔ ["Ja neizdodas iestatīt tīklu" 219. lpp.](#)


## Wi-Fi iestatīšana ar PIN kodu (WPS)

Varat automātiski izveidot savienojumu ar bezvadu maršrutētāju, izmantojot PIN kodu. Šo metodi iestatīšanai var izmantot, ja bezvadu maršrutētājs nodrošina WPS (Wi-Fi aizsargāto iestatīšanu). Izmantojiet datoru, lai bezvadu maršrutētājā ievadītu PIN kodu.

## Tikla iestatījumi

1. Sākuma ekrānā izvēlieties  |  .

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

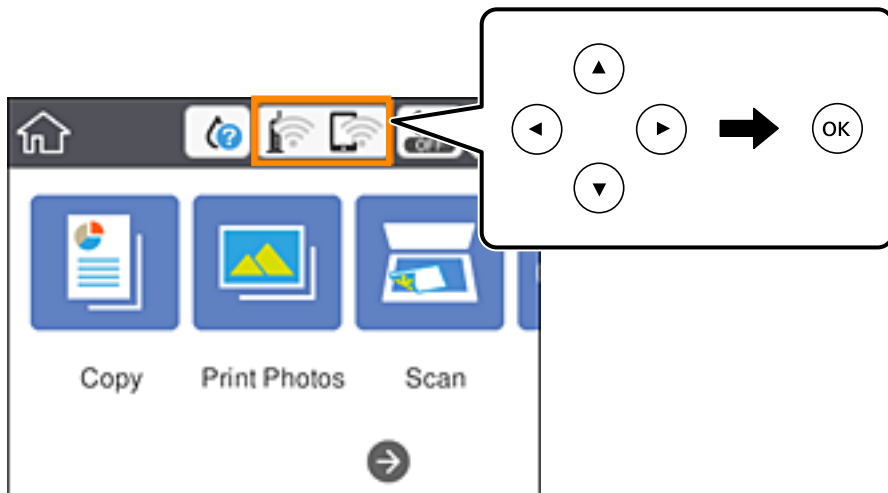

2. Atlasiet **Wi-Fi (Recommended)**.
3. Nospiediet pogu OK.  
Ja tika savienojums jau ir iestatīts, tiks parādīta savienojuma informācija. Atlasiet **Change Settings**, lai mainītu iestatījumus.
4. Atlasiet **Others > PIN Code Setup (WPS)**.
5. Izmantojiet datoru, lai divu minūšu laikā bezvadu maršrutētājā ievadītu PIN kodu (astoņu ciparu skaitli), kurš ir attēlots printera vadības panelī.

**Piezīme:**


Detalizētu informāciju par PIN koda ievadi skatiet bezvadu maršrutētājam pievienotajā dokumentācijā.

6. Nospiediet printera pogu OK.
7. Aizveriet ekrānu.

Ekrāns pēc noteikta laika automātiski tiek aizvērts.

**Piezīme:**

Ja neizdodas izveidot savienojumu, pārstartējiet bezvadu maršrutētāju, pārvietojiet to tuvāk printerim un mēģiniet vēlreiz. Ja joprojām neizdodas, izdrukājiet savienojuma pārskatu un pārbaudiet iespējamās risinājumus.



8. Nospiediet pogu .

### Saistītā informācija


- ➔ "Tikla savienojuma statusa pārbaude" 45. lpp.
- ➔ "Ja neizdodas iestatīt tīklu" 219. lpp.


## Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojuma iestatīšana

Šo metodi var izmantot, lai tieši savienotu printeri ar ierīcēm, neizmantojot bezvadu maršrutētāju. Printeris veic bezvadu maršrutētāja funkcijas.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties  |  .

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

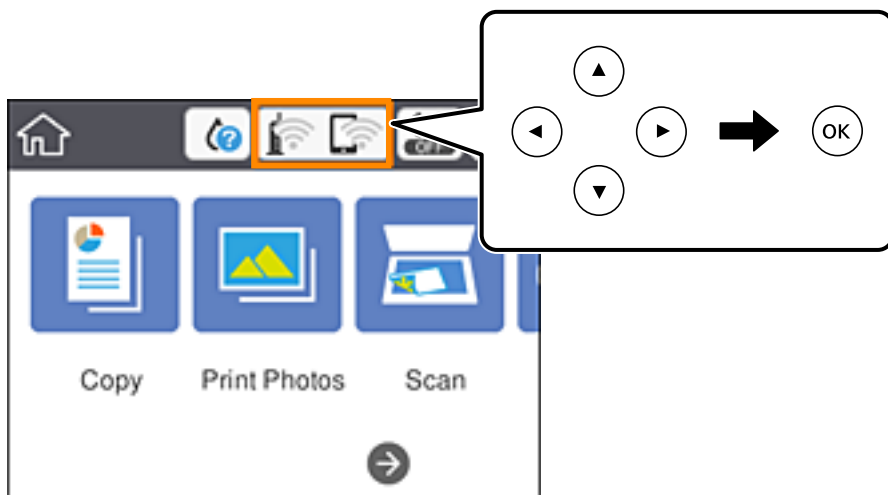

2. Atlasiet **Wi-Fi Direct**.
3. Nospiediet pogu OK.  
Ja veicat Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) iestatīšanu, tiek parādīta detalizētā savienojuma informācija. Pārejiet uz 5. darbību.
4. Nospiediet pogu OK, lai izvēlētos iestatījumus.
5. Pārbaudiet printera vadības panelī attēloto SSID un paroli.  
Lai izveidotu savienojumu, datora tīkla savienojuma ekrānā vai viedierīces Wi-Fi ekrānā izvēlieties printera vadības panelī parādīto SSID.
6. Datorā vai viedierīcē ievadiet printera vadības panelī parādīto paroli.  
**Piezīme:**  
*Iespējot Wi-Fi Direct, tas paliek iespējots, ja vien neatjaunojat tīkla noklusējuma iestatījumus un neatspējojat Wi-Fi Direct.*
7. Kad savienojums ir izveidots, printera vadības panelī atlasiet **Dismiss**.
8. Nospiediet pogu .

### Saistītā informācija

- ➔ "Tīkla savienojuma statusa pārbaude" 45. lpp.
- ➔ "Ja neizdodas iestatīt tīklu" 219. lpp.

## Tikla iestatījumi

### Tikla papildiestatījumu veikšana

Varat mainīt ierīces nosaukumu tīklā, TCP/IP iestatījumus, starpniekserveri un citus iestatījumus. Pirms veicat izmaiņas, pārbaudiet tīkla vidi.

1. Sākuma ekrānā atlasiet **Settings**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

2. Atlasiet **Network Settings > Advanced**.
3. Lai atvērtu iestatījumus, atlasiet izvēlnes vienumu, un pēc tam norādiet iestatījumu vērtības.
4. Atlasiet **Start Setup**.

#### Saistītā informācija

➔ ["Tikla papildiestatījumu vienumi" 44. lpp.](#)

### Tikla papildiestatījumu vienumi

Lai atvērtu iestatījumus, atlasiet izvēlnes vienumu, un pēc tam norādiet iestatījumu vērtības.

#### Device Name

Var ievadīt turpmāk norādītās rakstzīmes.

- Rakstzīmju skaita ierobežojumi: no 2 līdz 15 (jāievada vismaz 2 rakstzīmes)
- Atļautās rakstzīmes: no A līdz Z, no a līdz z, no 0 līdz 9, -.
- Rakstzīmes, kuras nevar izmantot augšpusē: no 0 līdz 9, -.
- Rakstzīmes, kuras nevar izmantot apakšpusē: -

#### TCP/IP

##### Auto

Norādiet, vai izmantojat piekļuves punktu mājās vai arī ļaujat DHCP automātiski iegūt IP adresi.

##### Manual

Atlasiet, ja nevēlaties, lai tiktu mainīta printera IP adrese. Ievadiet IP Address, Subnet Mask un Default Gateway adreses un norādiet tīkla videi atbilstošus DNS Server iestatījumus.

Ja IP adreses piešķires iestatījumiem atlasāt **Auto**, varat izvēlēties DNS servera iestatījumus sadaļā **Manual** vai **Auto**. Ja nevarat iegūt DNS servera adresi automātiski, atlasiet **Manual** un tieši ievadiet primāro un sekundāro DNS servera adresi.

#### Proxy Server

##### Do Not Use

Izvēlieties, ja izmantojat printeri mājas tīkla vidē.

##### Use

Izvēlieties, ja savā tīkla vidē izmantojat starpniekserveri un vēlaties to iestatīt printerim. Ievadiet starpniekservera adresi un porta numuru.

## Tīkla savienojuma statusa pārbaude

Tīkla savienojuma statusu var pārbaudīt turpmāk aprakstītajā veidā.

### Tīkla ikona

Varat pārbaudīt tīkla savienojuma statusu un radioviļņa stiprumu, apskatot tīkla ikonu, kas redzama printera sākuma ekrānā.



### Saistītā informācija

➔ ["LCD ekrānā redzamās ikonas" 19. lpp.](#)

## Detalizētas tīkla informācijas pārbaude, izmantojot vadības paneli

Kad jūsu printerim ir izveidots savienojums ar tīklu, iespējams apskatīt arī citu ar tīklu saistītu informāciju, atlasot tīkla izvēlnes, kuras vēlaties pārbaudīt.

1. Sākuma ekrānā atlasiet **Settings**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

2. Atlasiet **Network Settings > Network Status**.

3. Lai pārbaudītu informāciju, atlasiet izvēlnes, ko vēlaties pārbaudīt.

- Wi-Fi Status

Parāda tīkla informāciju (ierīces nosaukumu, savienojumu, signāla stiprumu, iegūto IP adresi utt.) Wi-Fi savienojumiem.

- Wi-Fi Direct Status

Parāda, vai Wi-Fi Direct (vienkāršs AP režīms) ir iespējots vai atspējots Wi-Fi Direct (vienkāršs AP režīms) savienojumiem.

- Print Status Sheet

Izdrukā tīkla statusa lapu. Informācija par Wi-Fi, Wi-Fi Direct (vienkāršs AP režīms) u. c. savienojumiem tiek drukāta uz divām vai vairāk lapām.

## Tikla savienojuma pārskata drukāšana

Varat izdrukāt tīkla savienojuma pārskatu, lai pārbaudītu printera un bezvadu maršrutētāja savstarpējās saziņas stāvokli.

1. Ievietojiet papīru.
2. Sākuma ekrānā izvēlieties **Settings**.  
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet **Network Settings > Connection Check**.  
Sākas savienojuma pārbaude.
4. Atlasiet **Print Check Report**.
5. Izpildiet printera ekrānā redzamos norādījumus, lai izdrukātu tīkla savienojuma pārskatu.  
Ja radusies kļūda, pārbaudiet tīkla savienojuma pārskatu un pēc tam izmēģiniet izdrukā norādītos risinājumus.
6. Nospiediet pogu OK.

### Saistītā informācija

➔ ["Ziņojumi tīkla savienojuma pārskatā un problēmu risinājumi" 47. lpp.](#)

## Tīkla iestatījumi

## Ziņojumi tīkla savienojuma pārskatā un problēmu risinājumi

Apskatiet ziņojumus un kļūdu kodus tīkla savienojuma pārskatā, pēc tam izpildiet aprakstītos risinājumus.

Check Network Connection

Check Result FAIL

Error code (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.  
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,  
see your documentation for help and networking tips.

---

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

---

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Kļūdas kods

b. Ziņojumi par tīkla vidi

### Saistītā informācija

- ➔ "E-1" 48. lpp.
- ➔ "E-2, E-3, E-7" 48. lpp.
- ➔ "E-5" 49. lpp.
- ➔ "E-6" 49. lpp.
- ➔ "E-8" 49. lpp.
- ➔ "E-9" 50. lpp.
- ➔ "E-10" 50. lpp.
- ➔ "E-11" 50. lpp.
- ➔ "E-12" 51. lpp.
- ➔ "E-13" 51. lpp.
- ➔ "Tīkla vides ziņojums" 52. lpp.

## Tikla iestatījumi

### E-1

#### Risinājumi:

- Pārlicinieties, vai printerim, centrmezglam un citai tīkla ierīcei ir kārtīgi pievienots Ethernet kabelis.
- Pārlicinieties, vai centrmezgls un citas tīkla ierīces ir ieslēgtas.
- Ja vēlaties izveidot printera savienojumu, izmantojot Wi-Fi, vēlreiz veiciet printera Wi-Fi iestatījumus, jo tas ir atspējots.

### E-2, E-3, E-7

#### Risinājumi:

- Pārlicinieties, vai bezvadu maršrutētājs ir ieslēgts.
- Pārlicinieties, ka jūsu dators vai ierīce ir pareizi savienoti ar bezvadu maršrutētāju.
- Izslēdziet bezvadu maršrutētāju. Uzgaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam to ieslēdziet.
- Novietojiet printeri tuvāk bezvadu maršrutētājam un noņemiet visus starp tiem esošos šķēršļus.
- Ja SSID ir ievadīts manuāli, pārbaudiet, vai tas ir pareizs. Pārbaudiet SSID tīkla savienojuma ziņojuma sadaļā **Network Status**.
- Ja bezvadu maršrutētājam ir vairāki SSID, atlasiet parādīto SSID. Ja SSID izmanto neatbilstošu frekvenci, printerī tas netiek parādīts.
- Ja izmantojat spiedpogas iestatīšanu, lai izveidotu tīkla savienojumu, pārlicinieties, vai bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS. Spiedpogas iestatīšanu nevar izmantot, ja jūsu bezvadu maršrutētājs neatbalsta WPS.
- Pārlicinieties, vai SSID izmanto tikai ASCII rakstzīmes (burtciparu rakstzīmes un simbolus). Printerī nevar parādīt SSID, kas satur rakstzīmes, kuras nav ASCII rakstzīmes.
- Pirms veicat savienojumu ar bezvadu maršrutētāju, pārlicinieties, ka zināt savu SSID un paroli. Ja lietojat bezvadu maršrutētāju ar tā noklusējuma iestatījumiem, SSID un parole ir norādīta uz bezvadu maršrutētāja uzlīmes. Ja nezināt savu SSID un paroli, sazinieties ar personu, kas iestatīja bezvadu maršrutētāju, vai skatiet bezvadu maršrutētāja komplektācijā iekļauto dokumentāciju.
- Ja veidojat savienojumu ar SSID, ko ģenerē piesaistes viedierīce, pārbaudiet viedierīces dokumentācijā norādīto SSID un paroli.
- Ja Wi-Fi savienojums tiek neparedzēti atvienots, pārbaudiet tālāk norādītos apstākļus. Ja attiecināms kāds no šiem apstākļiem, atiestatiet tīkla iestatījumus, lejupielādējot un palaižot programmatūru no tālāk norādītās tīmekļa vietnes.  
<http://epson.sn> > **Iestatīšana**
- Izmantojot spiedpogas iestatīšanu, tīklam ir pievienota cita viedierīce.
- Wi-Fi tīkls tika iestatīts, izmantojot kādu metodi, kas nav spiedpogas iestatīšana.

#### Saistītā informācija

- ➔ "Savienojums ar datoru" 27. lpp.
- ➔ "Wi-Fi iestatīšana printerī" 37. lpp.



## Tikla iestatījumi

### E-5

#### Risinājumi:

Pārlicinieties, vai bezvadu maršrutētāja drošības veids ir iestatīts uz vienu no tālāk norādītajiem. Pretējā gadījumā mainiet bezvadu maršrutētāja drošības veidu un pēc tam atiestatiet printera tīkla iestatījumus.

- WEP 64 bitu (40 bitu)
- WEP 128 bitu (104 bitu)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

\* : WPA PSK ir zināms arī kā WPA Personal. WPA2 PSK ir zināms arī kā WPA2 Personal.

### E-6

#### Risinājumi:

- Pārbaudiet, vai MAC adreses filtrēšana ir atspējota. Ja tā ir iespējota, reģistrējiet printera MAC adresi, lai tā netiktu filtrēta. Sīkāk skatiet bezvadu maršrutētāja komplektā ietverto dokumentāciju. Printera MAC adresi varat pārbaudīt tīkla savienojuma ziņojuma sadaļā **Network Status**.
- Ja bezvadu maršrutētājs izmanto koplietotu autentifikāciju ar WEP drošību, pārlicinieties, vai autentifikācijas atslēga un indekss ir pareizi.
- Ja bezvadu maršrutētājam pievienojamo ierīču skaits ir mazāks nekā tīkla ierīču skaits, kuras vēlaties pievienot, veiciet iestatījumus bezvadu maršrutētājā, lai palielinātu pievienojamo ierīču skaitu. Lai veiktu iestatījumus, skatiet bezvadu maršrutētāja komplektā ietverto dokumentāciju.

#### Saistītā informācija

➔ ["Savienojums ar datoru" 27. lpp.](#)

### E-8

#### Risinājumi:

- Ja printera iestatījums Iegūt IP adresi ir iestatīts uz **Automātiski**, bezvadu maršrutētājā iespējotiet DHCP.
- Ja printera iestatījums Iegūt IP adresi ir iestatīts uz Manuāli, manuāli iestatītā IP adrese ir nederīga, jo ir ārpus diapazona (piemēram, 0.0.0.0). Iestatiet derīgu IP adresi printera vadības panelī vai, izmantojot Web Config.

#### Saistītā informācija

➔ ["Tīkla papildiestatījumu veikšana" 44. lpp.](#)

## Tikla iestatījumi

### E-9

#### Risinājumi:

Pārbaudiet tālāk norādīto.

- Ierīces ir ieslēgtas.
- Ierīcēs, ar kurām vēlaties izveidot savienojumu ar printeri, varat piekļūt internetam un citiem datoriem vai tīkla ierīcēm tajā pašā tīklā.

Ja pēc augstāk minēto darbību pārbaudes joprojām netiek izveidots datora savienojums ar tīkla ierīcēm, izslēdziet bezvadu maršrutētāju. Uzgaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam to ieslēdziet. Pēc tam atiestatiet tīkla iestatījumus, lejupielādējot un palaižot instalētāju no tālāk norādītās tīmekļa vietnes.

<http://epson.sn> > **Iestatīšana**

#### Saistītā informācija

➔ "Savienojums ar datoru" 27. lpp.

### E-10

#### Risinājumi:

Pārbaudiet tālāk norādīto.

- Citas tīkla ierīces ir ieslēgtas.
- Tīkla adreses (IP adrese, apakštīkla maska un noklusējuma vārteja) ir pareizas, ja printera iestatījums Iegūt IP adresi tika iestatīts uz Manuāli.

Atiestatiet tīkla adresi, ja tā nav pareiza. IP adresi, apakštīkla masku un noklusējuma vārteju varat pārbaudīt tīkla savienojuma ziņojuma sadaļā **Network Status**.

Ja DHCP ir iespējots, mainiet printera iestatījumu Iegūt IP adresi uz **Automātiski**. Ja vēlaties manuāli iestatīt IP adresi, pārbaudiet printera IP adresi tīkla savienojuma ziņojuma sadaļā **Network Status**, un pēc tam tīkla iestatījumu ekrānā atlasiet Manuāli. Apakštīkla masku iestatiet uz [255.255.255.0].

Ja joprojām netiek izveidots datora savienojums ar tīkla ierīcēm, izslēdziet bezvadu maršrutētāju. Uzgaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam to ieslēdziet.

#### Saistītā informācija

➔ "Tīkla papildiestatījumu veikšana" 44. lpp.

➔ "Tīkla statusa lapas drukāšana" 52. lpp.

### E-11

#### Risinājumi:

Pārbaudiet tālāk norādīto.

- Noklusējuma vārtejas adrese ir pareiza, ja printera iestatījums TCP/IP ir iestatīts uz Manuāli.
- Ierīce, kas iestatīta kā noklusējuma vārteja, ir ieslēgta.

## Tikla iestatījumi

Iestatiet pareizu noklusējuma vārtejas adresi. Noklusējuma vārtejas adresi varat pārbaudīt tīkla savienojuma ziņojuma sadaļā **Network Status**.

### Saistītā informācija

- ➔ "Tikla papildiestatījumu veikšana" 44. lpp.
- ➔ "Tikla statusa lapas drukāšana" 52. lpp.

## E-12

### Risinājumi:

Pārbaudiet tālāk norādīto.

- Citas tīkla ierīces ir ieslēgtas.
- Tīkla adreses (IP adrese, apakštīkla maska un noklusējuma vārteja) ir pareizas, ja tās ievadījāt manuāli.
- Citu ierīču tīkla adreses (apakštīkla maska un noklusējuma vārteja) ir vienādas.
- IP adrese nekonfliktē ar citām ierīcēm.

Ja pēc augstāk minēto darbību pārbaudes joprojām netiek izveidots datora savienojums ar tīkla ierīcēm, izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus.

- Izslēdziet bezvadu maršrutētāju. Uzgaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam to ieslēdziet.
- Vēlreiz veiciet tīkla iestatīšanu, izmantojot instalētāju. Varat to palaist, izmantojot tālāk norādīto vietni.

<http://epson.sn> > **Iestatīšana**

- Bezvadu maršrutētājam, kas izmanto WEP drošības veidu, varat reģistrēt vairākas paroles. Ja ir reģistrētas vairākas paroles, pārbaudiet, vai printerī ir iestatīta pirmā reģistrētā parole.

### Saistītā informācija

- ➔ "Tikla papildiestatījumu veikšana" 44. lpp.
- ➔ "Savienojums ar datoru" 27. lpp.

## E-13

### Risinājumi:

Pārbaudiet tālāk norādīto.

- Tīkla ierīces, piemēram, bezvadu maršrutētājs, centrmezgls un maršrutētājs, ir ieslēgtas.
- Tīkla ierīču TCP/IP iestatījums nav iestatīts manuāli. (Ja printera TCP/IP iestatījums ir iestatīts automātiski, kamēr citu tīkla ierīču TCP/IP iestatījums ir veikts manuāli, printera tīkls var atšķirties no citu ierīču tīkla.)

Ja, pārbaudot iepriekš norādīto, tas joprojām nedarbojas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Izslēdziet bezvadu maršrutētāju. Uzgaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam to ieslēdziet.
- Izmantojot instalētāju, veiciet datora, kurā izveidots savienojums ar to pašu tīklu kā printerim, tīkla iestatījumus. Varat to palaist, izmantojot tālāk norādīto vietni.

<http://epson.sn> > **Iestatīšana**

## Tikla iestatījumi

- Bezvadu maršrutētājam, kas izmanto WEP drošības veidu, varat reģistrēt vairākas paroles. Ja ir reģistrētas vairākas paroles, pārbaudiet, vai printeri ir iestatīti pirmā reģistrētā parole.

### Saistītā informācija

- ➔ "Tikla papildiestatījumu veikšana" 44. lpp.
- ➔ "Savienojums ar datoru" 27. lpp.

## Tikla vides ziņojums

Ziņojums	Risinājums
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Tas pats SSID var būt iestatīts dažādiem bezvadu maršrutētājiem. Pārbaudiet bezvadu maršrutētāja iestatījumus un mainiet SSID.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Novietojot printeri tuvāk bezvadu maršrutētājam un noņemot visus starp tiem esošos šķēršļus, izslēdziet bezvadu maršrutētāju. Uzgaidiet aptuveni 10 sekundes un pēc tam to ieslēdziet. Ja tas joprojām nesavienojas, skatiet bezvadu maršrutētāja komplektācijā iekļauto dokumentāciju.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Dators un viedierīces, kuras var savienot vienlaicīgi, ir pilnībā savienotas, izmantojot Wi-Fi Direct (Simple AP) savienojumu. Lai pievienotu citu datoru vai viedierīci, vispirms atvienojiet vienu no pievienotajām ierīcēm.  Jūs varat apstiprināt bezvadu ierīču skaitu, kuras var vienlaicīgi savienot, un pievienoto ierīču skaitu, pārbaudot tīkla statusa lapu vai printera vadības paneli.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	Printera vadības panelī dodieties uz ekrānu Wi-Fi Direct iestatīšana un atlasiet izvēlni, lai mainītu iestatījumu. Jūs varat mainīt tīkla nosaukumu, kas seko pēc DIRECT-XX-. Ievadiet līdz 32 rakstzīmēm.

## Tikla statusa lapas drukāšana

Varat apskatīt detalizētu informāciju par tīklu, to izdrukājot.

1. Ievietojiet papīru.
2. Atlasiet **Settings**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

3. Atlasiet **Network Settings > Network Status**.
4. Atlasiet **Print Status Sheet**.
5. Apskatiet ziņojumu un pēc tam izdrukājiet tīkla statusa lapu.
6. Nospiediet pogu OK (Labi).

## Bezvadu maršrutētāju nomaiņa vai jaunu bezvadu maršrutētāju pievienošana

Ja bezvadu maršrutētāja nomaiņas dēļ mainās SSID vai tiek pievienots bezvadu maršrutētājs un izveidota jauna tīkla vide, atiestatiet Wi-Fi iestatījumus.

### Saistītā informācija

➔ ["Savienojuma ar datoru metodes maiņa" 53. lpp.](#)

---

## Savienojuma ar datoru metodes maiņa

Izmantojiet instalētāju un iestatiet citu savienojuma metodi.

Iestatīšana, izmantojot vietni

Atveriet turpmāk norādīto vietni un pēc tam ievadiet produkta nosaukumu. Izvēlieties **Iestatīšana** un sāciet iestatīšanu.

<http://epson.sn>

Iestatīšana, izmantojot programmatūras disku (tikai modeļiem, kuru komplektā iekļauts programmatūras disks, un lietotājiem, kuru datoros ir operētājsistēma Windows un diskdziņi).


Ievietojiet datorā programmatūras disku un pēc tam izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas.

### Savienojuma metodes maiņa


Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, līdz tiek parādīts turpmāk redzamais ekrāns.

## Tīkla iestatījumi

Ekrānā Instalēt programmatūru atlasiet **Iestatīt Printeris savienojumu vēlreiz** (jaunam tīkla maršrutētājam vai **mainot USB uz tīklu utt.**) un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

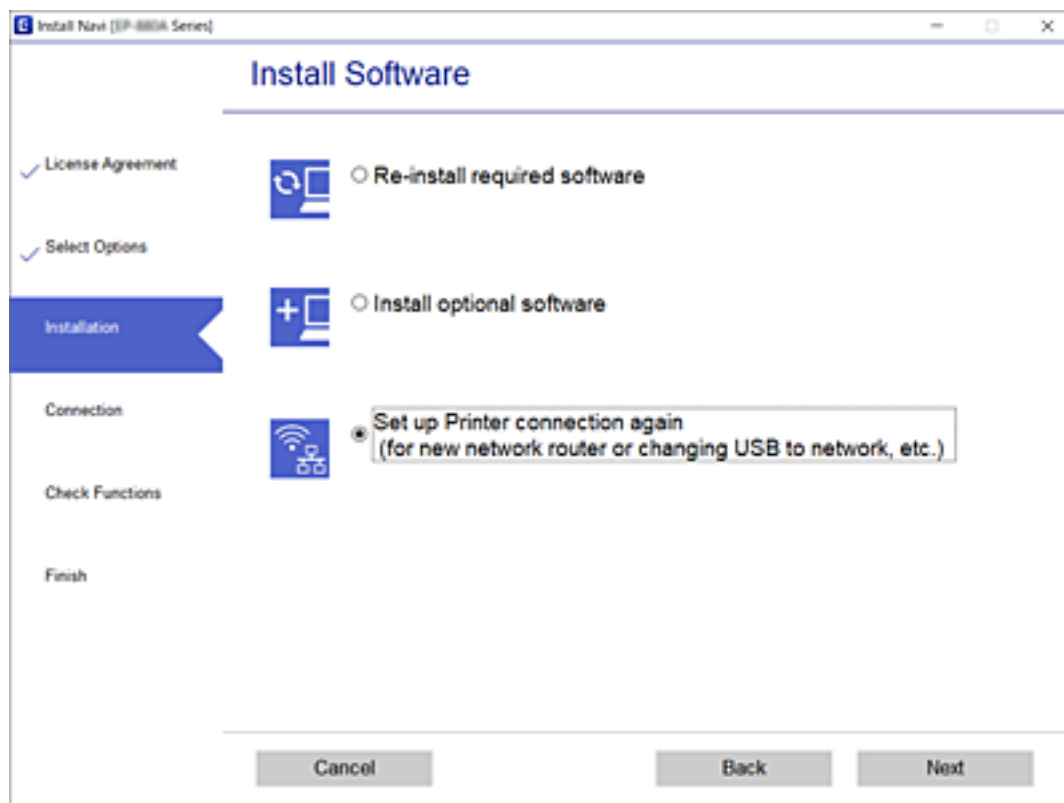

## Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) iestatījumi

Kad ir iespējots Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojums, varat mainīt iestatījumus sadaļā  > **Wi-Fi Direct** > **Change Settings**, un pēc tam tiek parādīti tālāk redzamie izvēlnes vienumi.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

### Change Network Name

Nomainiet Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) tīkla nosaukumu (SSID), kas tiek izmantots, lai savienotos ar printeri, uz jūsu izvēlētu nosaukumu. Jūs varat iestatīt tīkla nosaukumu (SSID), izmantojot ASCII rakstzīmes, kas tiek rādītas programmatūras tastatūrā vadības panelī.

Nomainot tīkla nosaukumu (SSID), tiek atvienotas visas savienotās ierīces. Ja vēlaties atkārtoti savienot ierīci, izmantojiet jauno tīkla nosaukumu (SSID).

### Change Password

Nomainiet Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) paroli, kas tiek izmantota, lai savienotos ar printeri, uz jūsu izvēlētu vērtību. Jūs varat iestatīt paroli, izmantojot ASCII rakstzīmes, kas tiek rādītas programmatūras tastatūrā vadības panelī.

Nomainot paroli, tiek atvienotas visas savienotās ierīces. Ja vēlaties atkārtoti savienot ierīci, izmantojiet jauno paroli.

## Tikla iestatījumi

### Disable Wi-Fi Direct

Atspējojiet printera Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) iestatījumus. Tos atspējojot, tiek atvienotas visas ierīces, kas savienotas ar printeri, izmantojot Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojumu.

### Restore Default Settings


Atjaunojiet visiem Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) iestatījumiem to noklusējuma vērtības.

Viedierīces Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojuma informācija, kas ir saglabāta printerī, tiek izdzēsta.


---


## Wi-Fi atspējošana, izmantojot vadības paneli

Kad atspējo Wi-Fi, tiek pārtraukts Wi-Fi savienojums.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties .

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

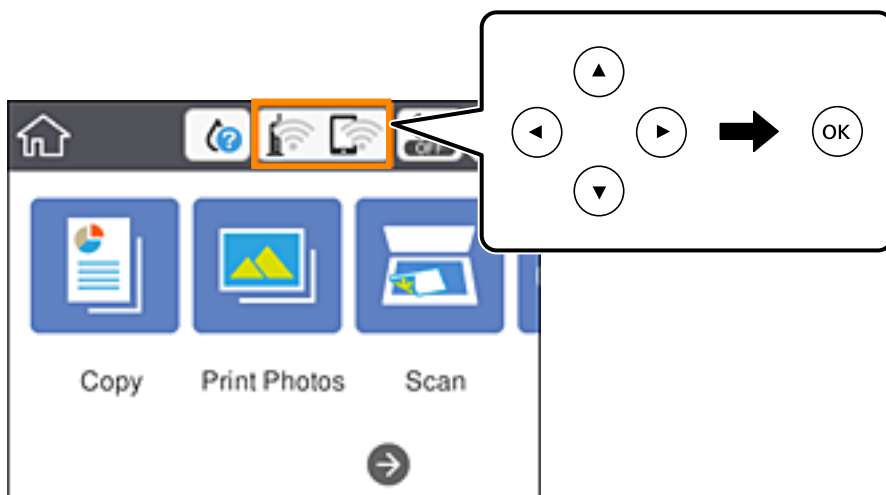


2. Atlasiet **Wi-Fi (Recommended)**.  
Tiek parādīts tīkla statuss.
3. Atlasiet **Change Settings**.
4. Atlasiet **Others > Disable Wi-Fi**.
5. Apskatiet ziņojumu, pēc tam sāciet iestatīšanu.
6. Kad tiek parādīts ziņojums par darbības pabeigšanu, aizveriet ekrānu.  
Pēc noteikta laika ekrāns tiek aizvērts automātiski.
7. Nospiediet pogu .


## Wi-Fi Direct (vienkāršā piekļuves punkta) savienojuma atvienošana vadības panelī


### Piezīme:

Kad tiek atspējots Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojums, visi datori un viedierīces, kas ir savienotas ar printeri Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojumā, tiek atvienotas. Ja vēlaties atvienot noteiktu ierīci, dariet to, izmantojot ierīci, nevis printeri.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties .

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

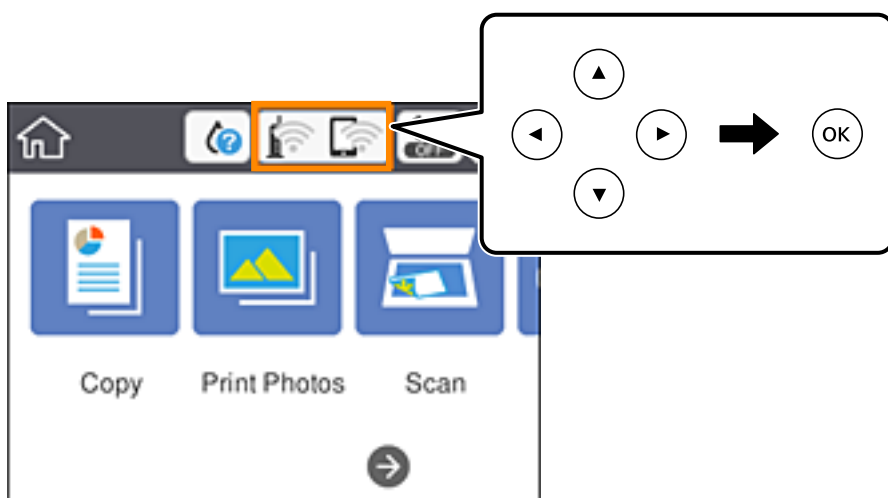

2. Atlasiet **Wi-Fi Direct**.  
Tiek parādīta Wi-Fi Direct informācija.
3. Atlasiet **Change Settings**.
4. Atlasiet **Disable Wi-Fi Direct**.
5. Nospiediet pogu OK (Labi).
6. Kad tiek parādīts ziņojums par darbības pabeigšanu, aizveriet ekrānu.  
Pēc noteikta laika ekrāns tiek aizvērts automātiski.
7. Nospiediet pogu .

## Tikla iestatījumu atjaunošana, izmantojot vadības paneli

Tikla iestatījumiem var atjaunot noklusējuma vērtības.



## Tikla iestatījumi

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **Settings**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

2. Atlasiet **Restore Default Settings > Network Settings**.
3. Apskatiet ziņojumu un izvēlieties **Yes**.
4. Kad tiek parādīts ziņojums par darbības pabeigšanu, aizveriet ekrānu.  
Pēc noteikta laika ekrāns tiek aizvērts automātiski.


### Saistītā informācija

- ➔ ["Savienojums ar datoru" 27. lpp.](#)
- ➔ ["Wi-Fi iestatīšana printerī" 37. lpp.](#)


# Papīra ievietošana

## Papīra lietošanas piesardzības pasākumi


- ❑ Izlasiet instrukcijas lapas, kas ir pievienotas papīram.
- ❑ Pirms papīra ievietošanas sakārtojiet papīra malas un atdaliel tās citu no citas. Neatdaliel un nerullējiet foto papīru. Tas var sabojāt drukājamo papīra pusi.

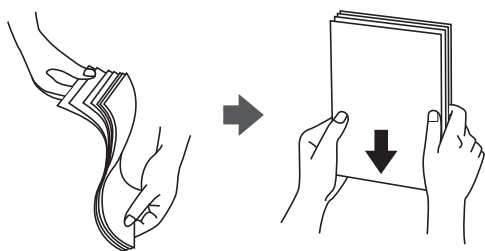

- ❑ Ja papīrs ir sarullēts, pirms tā ievietošanas izlīdziniet to, vai sarullējiet to pretējā virzienā. Drukājot uz sarullēta papīra, papīrs var iestrēgt un uz izdrukas var rasties traipi.

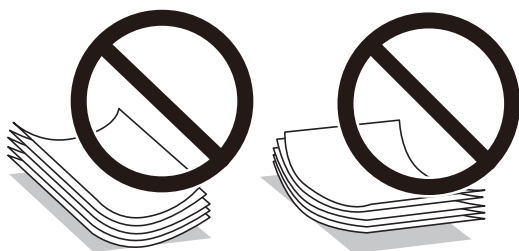

- ❑ Nelietojiet papīru, kurš ir sarullējies, saplēsts, sagriezts, salocīts, mitrs, pārāk biezs, pārāk plāns, vai papīru, kam ir pielipušas uzlīmes. Drukājot uz šāda papīra, papīrs var iestrēgt un uz izdrukas var rasties traipi.
- ❑ Pirms papīra ievietošanas sakārtojiet aplokšņu malas un atdaliel tās citu no citas. Ja kopā esošajās aploksnēs ir gaiss, nospiediet tās, lai pirms ievietošanas tās izlīdzinātu.

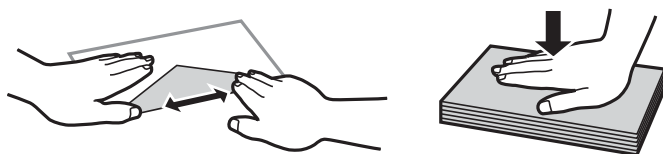

- ❑ Nelietojiet aploksnas, kas ir sarullējušās vai salocītas. Drukājot uz šādām aploksnēm, papīrs var iestrēgt un uz izdrukas var rasties traipi.
- ❑ Neizmantojiet aploksnas ar lipīgu pārloku virsmu vai aploksnas ar lodziņu.
- ❑ Nelietojiet pārāk plānas aploksnas, jo tās drukāšanas laikā var sarullēties.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Printera specifikācija" 240. lpp.](#)

## Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms

### Originālais Epson papīrs

Epson iesaka lietot oriģinālo Epson papīru, lai nodrošinātu augstas kvalitātes izdrukas.

**Piezīme:**

Papīra pieejamība atšķiras atkarībā no atrašanās vietas. Lai uzzinātu jaunāko informāciju par jūsu zonā pieejamo papīru, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.

#### Dokumentu drukāšanai piemērots papīrs

Materiāla nosaukums	Lielums	Ievietošanas daudzums (loksnes)		Divpusējā druka	Bezapaļu drukāšana*1
		Papīra kasete 1	Papīra kasete 2		
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	–	80*2	Automātiski, manuāli	–

\*1 Bezapaļu drukāšana nav pieejama divpusējas drukāšanas režīmā.

\*2 Divpusēju kopiju drukāšanai var ievietot maks. 30 papīra loksnes, kurām viena puse jau ir apdrukāta.

#### Dokumentu un fotoattēlu drukāšanai piemērots papīrs

Materiāla nosaukums	Lielums	Ievietošanas daudzums (loksnes)		Divpusējā druka	Bezapaļu drukāšana*1
		Papīra kasete 1	Papīra kasete 2		
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	80	–	–
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	50*2	Automātiski, manuāli	–
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	–	20	–	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	–	1	Manuāli	✓

\*1 Bezapaļu drukāšana nav pieejama divpusējas drukāšanas režīmā.

\*2 Manuālai divpusējai drukāšanai var ievietot ne vairāk kā 1 papīra loksni, kurai viena puse jau ir apdrukāta.

## Papīra ievietošana

## Fotoattēlu drukāšanai piemērots papīrs



Materiāla nosaukums	Lielums	Ievietošanas daudzums (loksnes)		Divpusējā druka	Druka bez robežām
		Papīra kasete 1	Papīra kasete 2		
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	13×18 cm (5×7 collas), 10×15 cm (4×6 collas)	20	20		
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	13×18 cm (5×7 collas), 16:9 formāta (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 collas)	20	20		
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 collas)	20	20		
Epson Photo Paper Glossy	A4	–	20	–	✓
	13×18 cm (5×7 collas), 10×15 cm (4×6 collas)	20	20		

## Dažādi citi papīra veidi



Materiāla nosaukums	Lielums	Ievietošanas daudzums (loksnes)		*1	Divpusējā druka	Druka bez robežām
		Papīra kasete 1	Papīra kasete 2			
Epson Photo Stickers 16	A6	1	1	–	–	–
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper*1	A4	–	1	–	–	–

\*1 Iespējama ir tikai izdrukāšana no datora.

## Saistītā informācija

➔ "Daļu nosaukumi un funkcijas" 16. lpp.

## Papīra ievietošana

## Komerčiāli pieejams papīrs

## Parasts papīrs

Materiāla nosaukums	Lielums	Ievietošanas daudzums (loksnes)		Divpusējā druka	Druka bez robežām
		Papīra kasete 1	Papīra kasete 2		
Kopējais papīrs Parasts papīrs	A4, Letter, B5, 16K (195 × 270 mm)	–	100 <sup>*1</sup>	Automātiski, manuāli	–
	A5	–	100 <sup>*1</sup>	Manuāli	–
	A6, B6	20	20	Manuāli	–
	Legal, 8,5×13 collas	–	1	Manuāli	–
	Lietotāja definēts <sup>*2</sup> (mm) No 89×127 līdz 215,9×1200	–	1	Manuāli	–

\*1 Divpusēju kopiju drukāšanai var ievietot maks. 30 papīra loksnes, kurām viena puse jau ir apdrukāta.

\*2 Pieejama tikai drukāšana no datora vai viedierīces.

## Aploksnes

Materiāla nosaukums	Lielums	Ievietošanas daudzums (aploksnes)		Divpusējā druka	Druka bez robežām
		Papīra kasete 1	Papīra kasete 2		
Aploksne	Aploksne #10, Aploksne DL, Aploksne C6	–	10	–	–

## Saistītā informācija

➔ ["Daļu nosaukumi un funkcijas" 16. lpp.](#)

## Papīra veidu saraksts

Lai iegūtu optimālus drukas rezultātus, izvēlieties izmantotajam papīram atbilstošu papīra veidu.

Materiāla nosaukums	Materiāla veids	
	Vadības panelis	Printera draiveris, viedierīce <sup>*2</sup>
Parastais papīrs, kopējais papīrs Epson Bright White Ink Jet Paper <sup>*1</sup>	Plain paper	Parastie papīri

## Papīra ievietošana


Materiāla nosaukums	Materiāla veids	
	Vadības panelis	Printera draiveris, viedierīce <sup>*2</sup>
Epson Ultra Glossy Photo Paper <sup>*1</sup>	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper <sup>*1</sup>	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper <sup>*1</sup>	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy <sup>*1</sup>	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight <sup>*1</sup> Epson Double-Sided Matte Paper <sup>*1</sup>	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper <sup>*1</sup> Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper <sup>*1</sup>	Photo Quality IJ	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Stickers 16 <sup>*1</sup>	Photo Stickers	Epson Photo Stickers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Plain paper	Parastie papīri
Aploksne	Envelope	Aploksnes

\*1: Šie papīra veidi ir savietojami ar Exif Print un PRINT Image Matching, ja drukāšanai izmanto printera draiveri. Papildinformāciju skatiet dokumentācijā, kas iekļauta ar Exif Print vai PRINT Image Matching savietojamas digitālās fotokameras komplektā.

\*2: Viedierīcēm: šos materiālu veidus var atlasīt, drukāšanai izmantojot pakalpojumu Epson iPrint.

## Papīra avoti

Šim printerim ir divi papīra avoti. Ievietojiet attiecīga izmēra un veida papīru, kas ir vispiemērotākais drukāšanas vajadzībām.

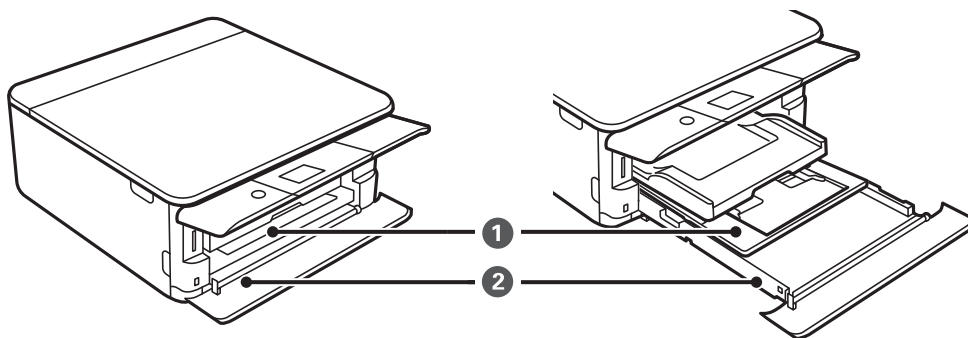

<b>1</b>	Papīra kasete 1	<input type="checkbox"/> Ir iespējams ievietot neliela izmēra fotopapīru. <input type="checkbox"/> Ja papīra kasete 1 un papīra kasete 2 ievietosiet to pašu papīru un drukas iestatījumos kā <b>Paper Cassettes</b> atlasīsiet iespēju <b>Cassette 1→2</b> , printeris automātiski pievadīs papīru no papīra kasete 2, kad papīra kasete 1 papīrs būs beidzies.
----------	-----------------	---

## Papīra ievietošana


2	Papīra kasete 2	Ieteicams ievietot parastu A4 izmēra papīru, jo to izmanto visbiežāk.
---	-----------------	---

### Saistītā informācija


- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.

## Papīra ievietošana Papīra kasete 1


1. Ja izvades paliktnis ir izbīdīts, iebīdiet to atpakaļ ar roku.

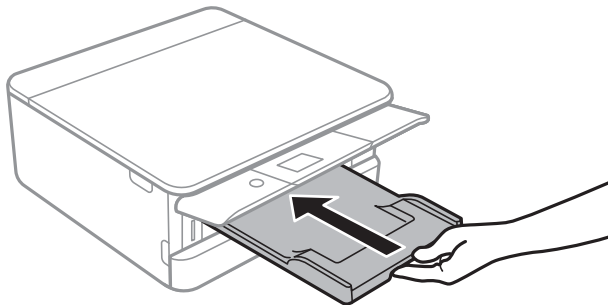

2. Atveriet priekšējo vāku, līdz izdzirdat klikšķi.

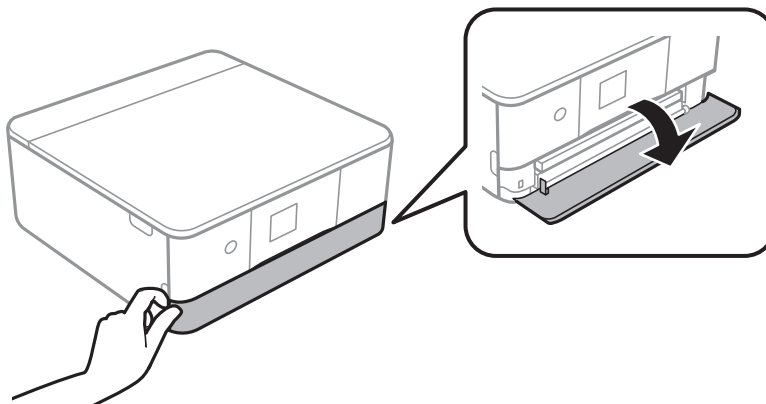

3. Pārliecinieties, ka printeris nedarbojas, un pēc tam izbīdiet papīra kasete 1.

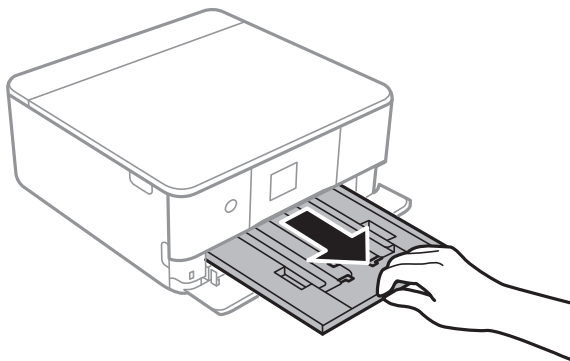


## Papīra ievietošana


**Piezīme:**

- Ja papīra kasete 1 ir aizmugurē un to nevar izbīdīt, varat to izdarīt, izslēdzot un atkal ieslēdzot printeri.
- Papīru var ievietot, pat ja papīra kasete 1 ir pilnībā izvilкта. Nedaudz paceliet papīra kasete 1 un pēc tam izvelciet to ārā.

4. Pabīdiet malu vadotnes to maksimālajā stāvoklī.

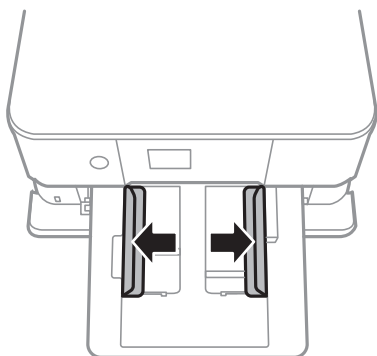


5. Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz leju, līdz tas saskaras ar papīra kasete 1 aizmuguri.

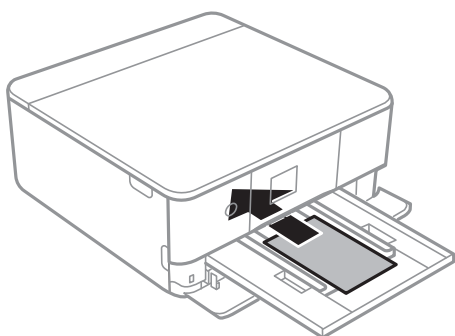

**Svarīga informācija:**

*Neievietojiet papīra kasete dažādu veidu papīru.*


Izpildiet uzlīmju komplektā iekļautos norādījumus, lai ievietotu vienu Epson Photo Stickers 16 loksni. Neievietojiet šajā printerī ievietošanas balsta lapas.

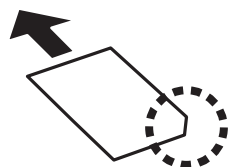




## Papīra ievietošana

6. Piebīdiet sānu vadotnes pie papīra malām.

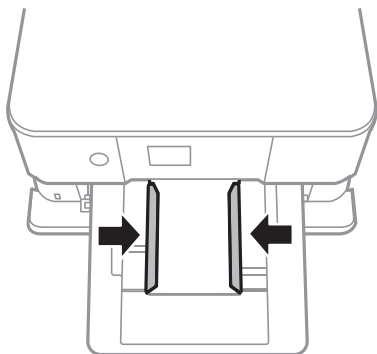


**!** *Svarīga informācija:*

*Neievietojiet vairāk par papīram norādīto maksimālo lokšņu skaitu.*

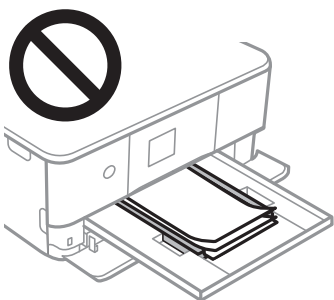


7. Uzmanīgi ievietojiet papīra kasete 1.

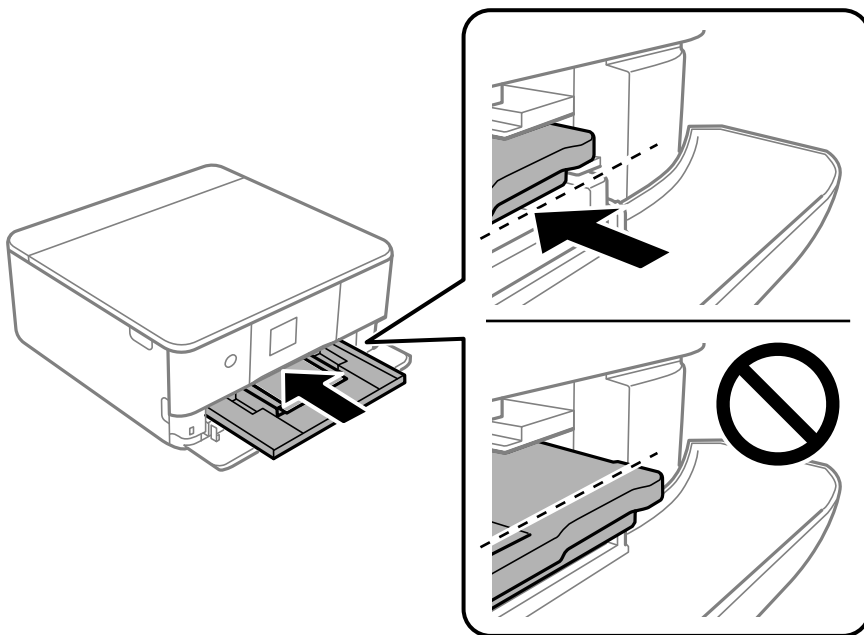

## Papīra ievietošana

8. Paceliet vadības paneli.

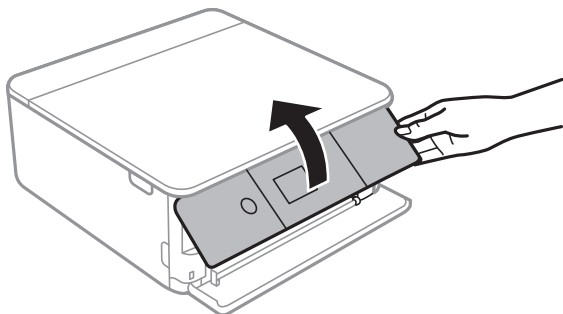

9. Pārbaudiet papīra izmēra un papīra veida iestatījumus, kas redzami vadības panelī. Lai izmantotu iestatījumus, atlasiet **Done**. Lai mainītu iestatījumus, atlasiet iestatījumu, ko vēlaties mainīt, un pēc tam pārejiet uz nākamo darbību.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

**Piezīme:**

- ❑ Reģistrējot biežāk izmantotās papīra izmēra un veida kombinācijas, tās vairs atkārtoti nebūs jāiestata. Varat izvēlēties papīra iestatījumus, atlasot reģistrēto iestatījumu.


Lai reģistrētu iestatījumu, atlasiet **Favorite Paper Settings**, nākamajā ekrānā nospiediet ► un pēc tam norādiet papīra izmēru un veidu.

- ❑ Papīra iestatīšanas ekrāns netiek parādīts, ja tālāk norādītajās izvēlnēs esat atspējojis **Paper Configuration**. Šādā situācijā nevar drukāt no iPhone vai iPad ierīces, izmantojot AirPrint.

**Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration**

10. Pārbaudiet iestatījumus un tad atlasiet **Done**.

11. Izbīdiet izvades paliktni.

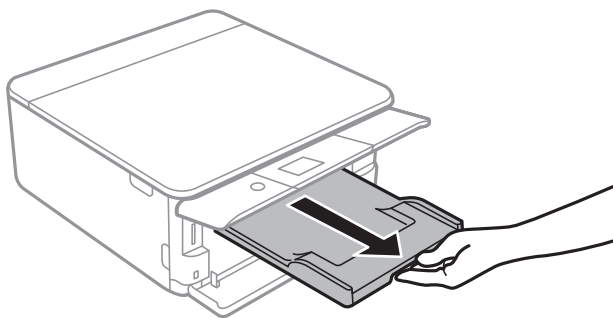


### Saistītā informācija


- ➔ "Papīra lietošanas piesardzības pasākumi" 58. lpp.
- ➔ "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 59. lpp.
- ➔ "Izvēlņu iespējas Printer Settings" 182. lpp.

## Papīra ievietošana Papīra kasete 2


1. Ja izvades paliktnis ir izbīdīts, iebīdiet to atpakaļ ar roku.

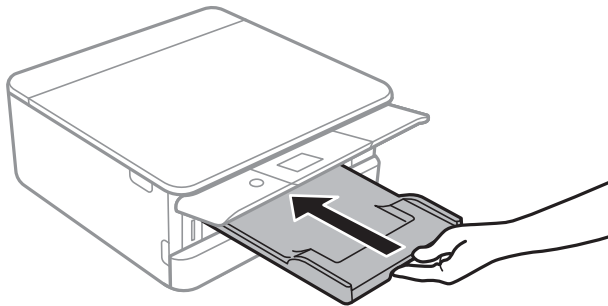

2. Atveriet priekšējo vāku, līdz izdzirdat klikšķi.

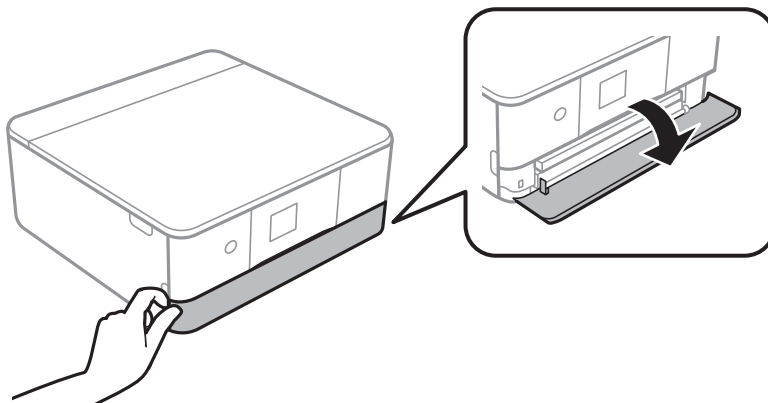

3. Pārliecinieties, ka printeris nedarbojas, un pēc tam izbīdiet papīra kasete 2.

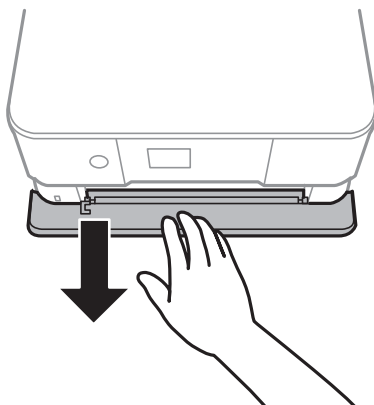


**Piezīme:**


Papīru var ievietot, pat ja papīra kasete 2 ir pilnībā izvilktā. Nedaudz paceliet papīra kasete 2 un tad izvelciet to ārā.

## Papīra ievietošana

4. Pabīdiet malu vadotnes to maksimālajā stāvoklī.

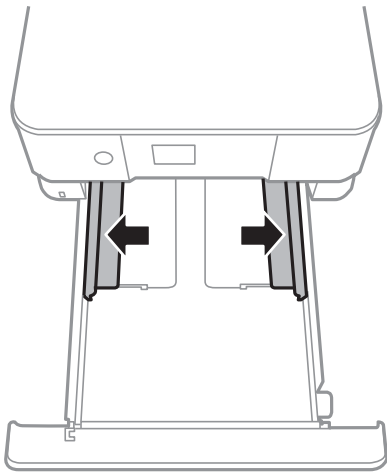

5. Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz leju, līdz tas saskaras ar papīra kasete 2 aizmuguri.

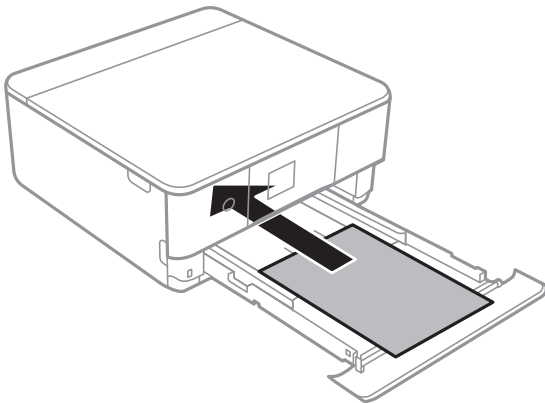


**Svarīga informācija:**

*Neievietojiet papīra kasete dažādu veidu papīru.*

Ievietojiet aploksnes vai Epson Photo Stickers 16 ar bultiņu norādītajā virzienā, kā parādīts nākamajā ilustrācijā, līdz tās saskaras ar papīra kasete 2 aizmuguri.


- Aploksne

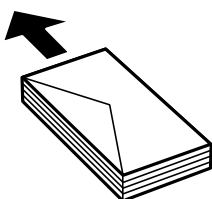

## Papīra ievietošana

### ❑ Epson Photo Stickers 16


Izpildiet uzlīmju komplektā iekļautos norādījumus, lai ievietotu vienu Epson Photo Stickers 16 loksni. Neievietojiet šajā printerī ievietošanas balsta lapas.

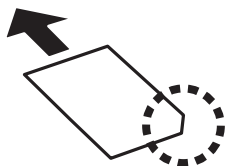

Ievietojiet par A4 izmēru garāku papīru, kā parādīts nākamajā ilustrācijā.


### ❑ 8,5×13 collas

Ievietojiet papīru, izmantojot līniju.

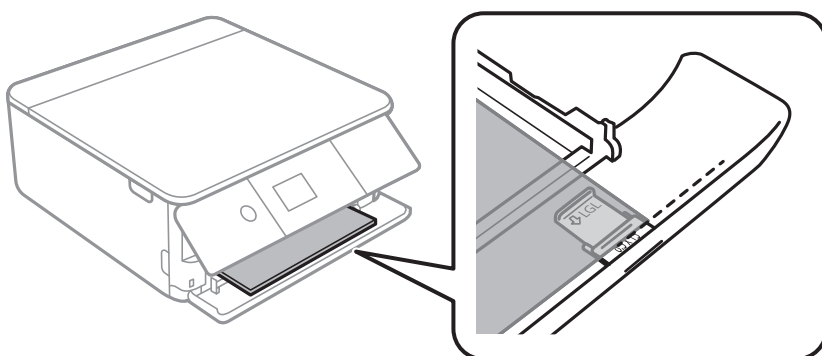

### ❑ Legal


Izvelciet Legal izmēra papīra vadotni un ievietojiet papīru, izmantojot līniju.

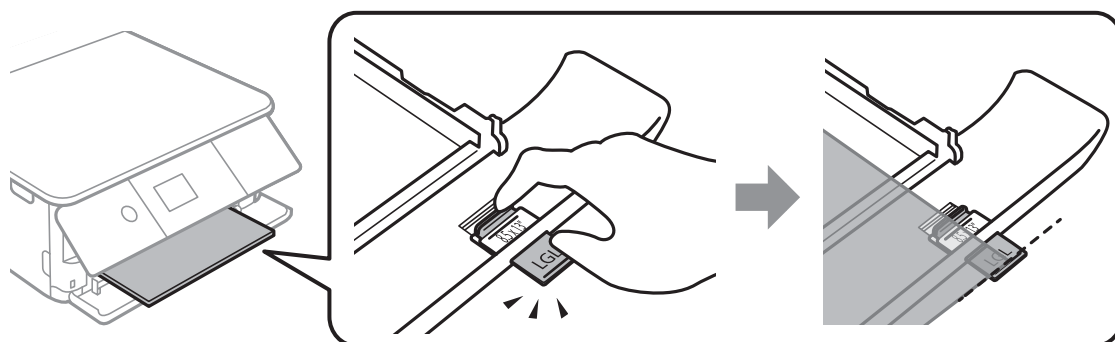


## Papīra ievietošana

**!** *Svarīga informācija:*

*Nestumiet papīru, kas paliek ārpus kasetes.*

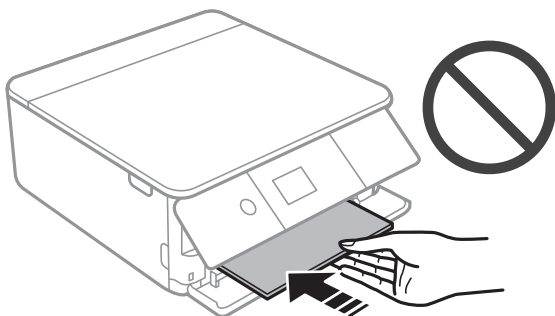


6. Piebīdiet malu vadotnes pie papīra malām.

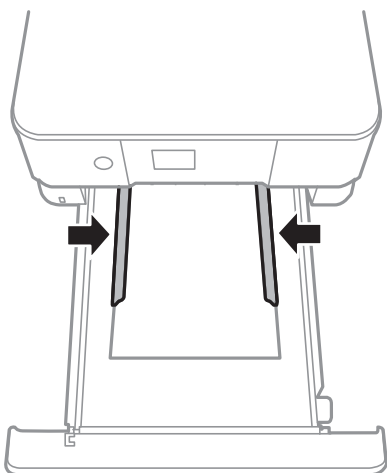


**!** *Svarīga informācija:*

*Neievietojiet vairāk par papīra veidam norādīto maksimālo lokšņu skaitu.*

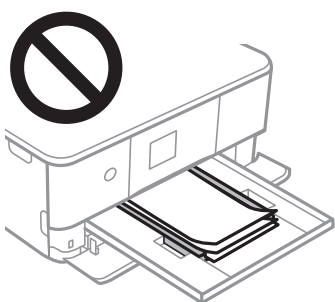


## Papīra ievietošana

7. Piesardzīgi ievietojiet papīra kasete 2 tik tālu, cik vien varat.

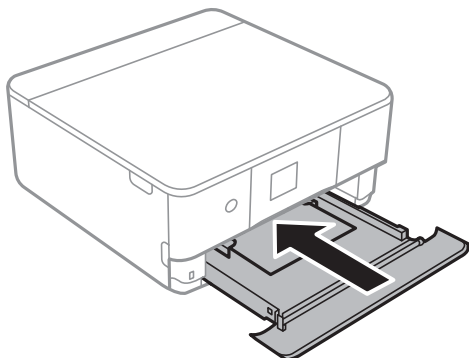

8. Paceliet vadības paneli.

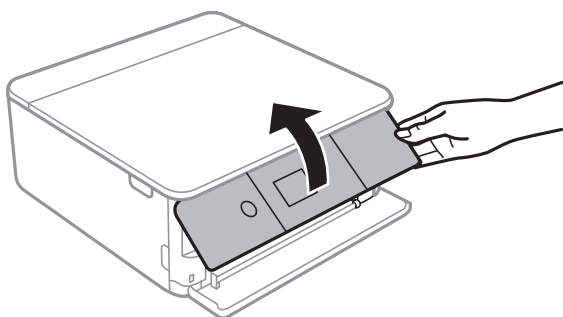

9. Pārbaudiet papīra izmēru un papīra veida iestatījumus, kas redzami vadības panelī. Lai izmantotu iestatījumus, atlasiet **Done**. Lai mainītu iestatījumus, atlasiet iestatījumu, ko vēlaties mainīt, un pēc tam pārejiet uz nākamo darbību.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

**Piezīme:**

- ❑ Reģistrējot biežāk izmantotās papīra izmēra un veida kombinācijas, tās vairs atkārtoti nebūs jāiestata. Varat izvēlēties papīra iestatījumus, atlasot reģistrēto iestatījumu.

Lai reģistrētu iestatījumu, atlasiet **Favorite Paper Settings**, nākamajā ekrānā nospiediet ► un pēc tam norādiet papīra izmēru un veidu.


- ❑ Papīra iestatīšanas ekrāns netiek parādīts, ja tālāk norādītajās izvēlnēs esat atspējojis **Paper Configuration**. Šādā situācijā nevar drukāt no iPhone vai iPad ierīces, izmantojot AirPrint.

**Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration**

10. Pārbaudiet iestatījumus un tad atlasiet **Done**.

## Papīra ievietošana

11. Izbīdiet izvades paliktņi.

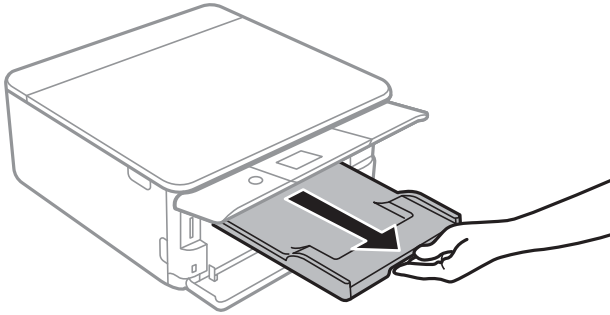

### Saistītā informācija

- ➔ "Papīra lietošanas piesardzības pasākumi" 58. lpp.
- ➔ "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 59. lpp.
- ➔ "Izvēlņu iespējas Printer Settings" 182. lpp.



# Orīģinālu novietošana


## Orīģinālu novietošana uz Skenera stikls



**Svarīga informācija:**

Ievietojot printerī lielzīmēra oriģinālus, piemēram, grāmatas, nodrošiniet, lai āra gaisma nespīdētu tieši uz skenera stikls.

1. Atveriet dokumentu vāku.

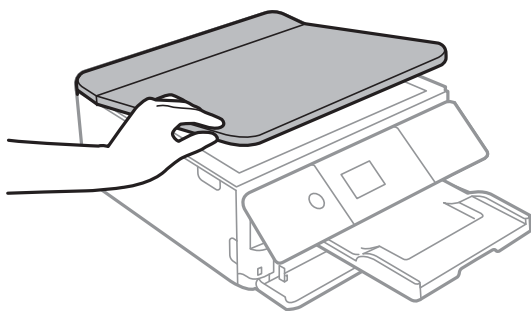

2. Notīriet no skenera stikls virsmas putekļus un traipus, izmantojot mīkstu, sausu un tīru drānu.


**Piezīme:**

Ja uz skenera stikls ir kādi netīrumi, skenēšanas diapazons var paplašināties, lai tos ietvertu, tāpēc oriģināla attēls var tikt pārvietots vai samazināts.



## Originālu novietošana

3. Novietojiet oriģinālu ar nepieciešamo presi uz leju un virziet to stūra atzīmes virzienā.

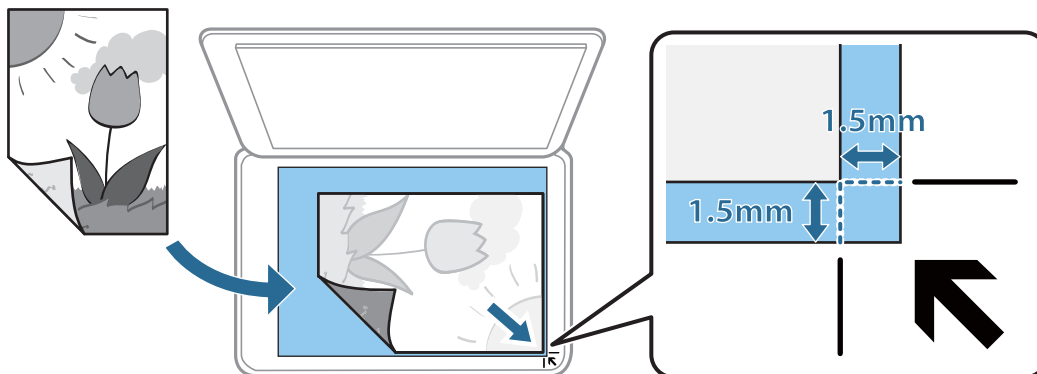

**Piezīme:**

Skenējot netiek aptverts 1,5 mm plats apgabals no skenera stikls stūra.

4. Uzmanīgi aizveriet vāku.



**Svarīga informācija:**

Nepiemērojiet skenera stikls un dokumentu vākam pārmērīgu spēku. Citādi šīs daļas var tikt bojātas.

5. Pēc skenēšanas izņemiet oriģinālus.

**Piezīme:**

Ja oriģināli ilgstoši tiek atstāti uz skenera stikls, tie var pielipt pie stikla virsmas.


---

## Kā ievietot dažādu veidu oriģinālus

### Fotoattēlu ievietošana kopēšanai


Ierīcē vienlaikus var ievietot vairākus fotoattēlus, lai iegūtu atsevišķas kopijas. Fotoattēliem jābūt lielākiem par 30 × 40 mm. Novietojiet fotoattēlus 5 mm attālumā no skenera stikls stūra atzīmes, kā arī atstājiet starp fotoattēliem 5 mm brīvas vietas. Vienlaikus var ievietot dažādu izmēru fotoattēlus.

Maksimālais izmērs: 10 × 15 cm (4 × 6 collas)




## ID kartes novietošana kopēšanai

Novietojiet ID karti 5 mm attālumā no skenera stikls stūra atzīmes.

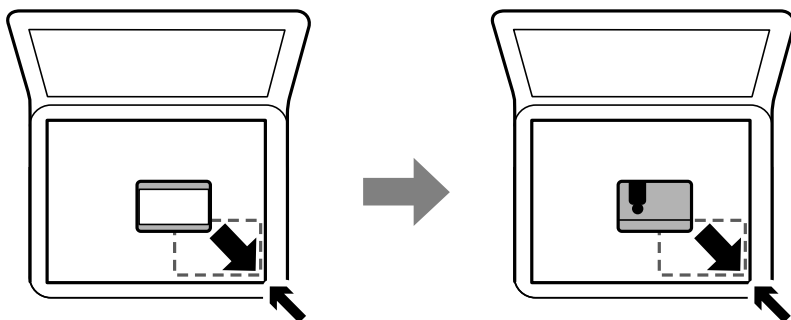

## CD/DVD diska ievietošana uzlīmju kopēšanai

Novietojiet CD/DVD disku skenera stikls vidū. Ja CD/DVD nav novietots tieši vidū, tā stāvoklis tiek automātiski koriģēts.

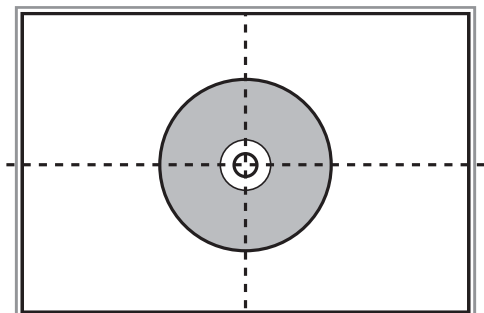


## Vairāku fotoattēlu ievietošana vienlaicīgai skenēšanai

Ir iespējams skenēt vairākus fotoattēlus vienlaikus un saglabāt katru attēlu, izmantojot Epson Scan 2 iespēju **Fotoattēlu režīms**. Novietojiet fotoattēlus 4,5 mm attālumā no skenera stikls horizontālajām un vertikālajām malām, vismaz 20 mm attālumā citu no citas. Fotoattēliem jābūt lielākiem par 15 × 15 mm.

## Originālu novietošana



**Piezīme:**

Priekšskatījuma loga augšdaļā atzīmējiet izvēles rūtiņu **Siktēls**.

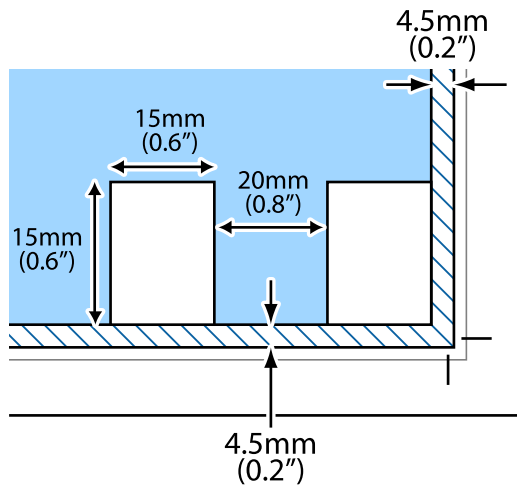

# Atmiņas kartes ievietošana

## Atbalstītās atmiņas kartes

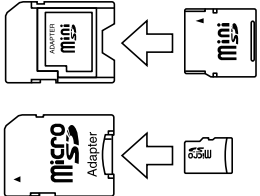	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC


\* Pievienojiet adapteri, lai nodrošinātu atbilstību atmiņas kartes slotam. Citādi karte var iesprūst.

### Saistītā informācija

➔ ["Atbalstīto atmiņas karšu specifikācija" 243. lpp.](#)

## Atmiņas kartes ievietošana un izņemšana

1. Paceliet vadības paneli.

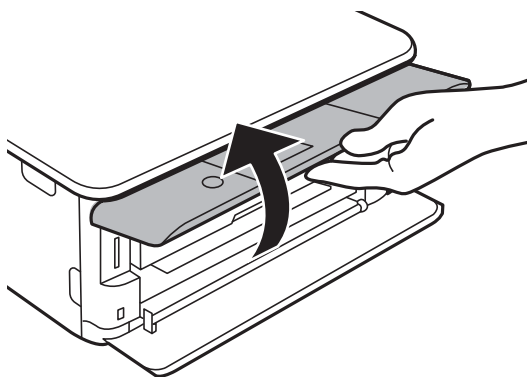


2. Ievietojiet atmiņas karti printerī.


Printeris sāk nolasīt datus, un iemirgojas indikators. Kad nolasīšana ir pabeigta, indikators pārstāj mirgot un spīd nepārtraukti.

## Atmiņas kartes ievietošana

**!** **Svarīga informācija:**  
Ievietojiet atmiņas karti printerī.

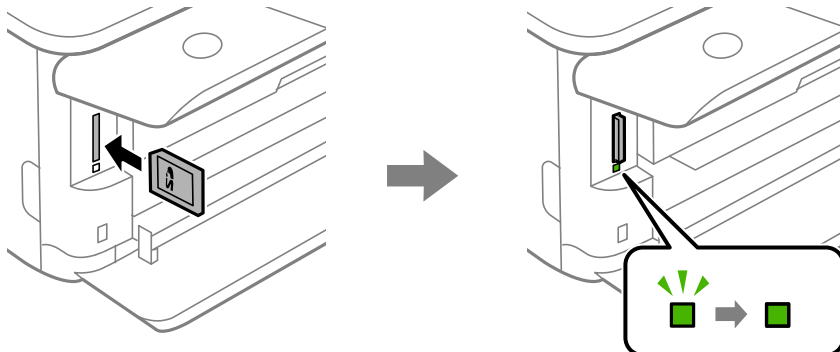

3. Pēc atmiņas kartes lietošanas pārbaudiet, vai nemirgo indikators, un tad piespiediet karti, lai to izņemtu.

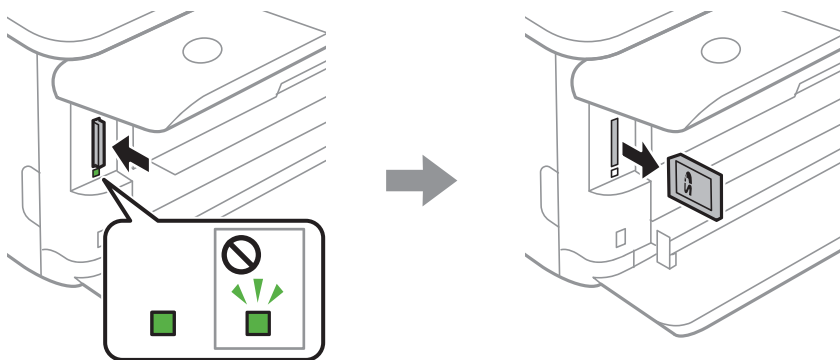

**!** **Svarīga informācija:**  
Ja atmiņas karte tiek izņemta, kamēr mirgo indikators, dati atmiņas kartē var būt zuduši.

**Piezīme:**

Ja piekļūstat atmiņas kartei no datora, dators ir jālieto tā, lai ārējās atmiņas ierīci būtu iespējams drošā veidā izņemt.

**Saistītā informācija**

➔ ["Piekļuve atmiņas kartei no datora" 251. lpp.](#)

# CD/DVD ielādēšana drukāšanai

---

## Apdrukājami CD/DVD

Varat drukāt uz apaļa 12 cm CD/DVD, kas marķēts kā apdrukājams, piemēram, „apdrukājama marķējuma virsma” vai „apdrukājams ar tintes printeri”.

Varat drukāt arī uz Blu-ray™ diskkiem.

## CD/DVD lietošanas piesardzības pasākumi

- Sīkākai informācijai par CD/DVD vai rakstīšanas datu lietošanu skatīt CD/DVD pievienoto dokumentāciju.
- Nedrukāt uz CD/DVD, pirms neesat uz tā uzrakstījuši savus datus. Ja jūs rakstāt uz tā savus datus, pirkstu nospiedumi, netīrumi, skrāpējumi uz virsmas var radīt kļūdas.
- Atkarībā no CD/DVD veida vai drukāšanas datiem, var rasties traipi. Izmēģiniet drukāšanu, veicot pārbaudes izdrukāšanu uz rezerves CD/DVD. Pārbaudiet drukāto virsmu pēc vienas pilnas dienas.
- Salīdzinājumā ar drukāšanu uz oriģinālā Epson papīra, drukas blīvums ir mazāks, lai tinte neradītu traipus uz CD/DVD. Pielāgojiet drukas blīvumu pēc nepieciešamības.
- Ļaujiet drukātajiem CD/DVD nožūt vismaz 24 stundas, nepakļaujot to tiešiem saules stariem. Nenovietojiet CD/DVD vienu uz otra, kā arī neievietojiet CD/DVD ierīcē, kamēr tas vēl nav pilnībā nožuvis.
- Ja drukātā virsma ir lipīga pat pēc nožūšanas, samaziniet drukas blīvumu.
- Atkārtota drukāšana uz tā paša CD/DVD nevar uzlabot drukas kvalitāti.
- Ja CD/DVD paliktnis vai iekšējais caurspīdīgais nodalījums tiek nejauši apdrukāts, tūlīt noslaukiet no tā tinti.
- Atkarībā no drukas apgabala iestatījuma CD/DVD vai CD/DVD paliktnis var kļūt netīrs. Veiciet iestatījumus drukai uz drukājamā apgabala.
- Drukas apgabalu CD/DVD var norādīt vismaz līdz 18 mm iekšējam diametram un ne vairāk par 120 mm ārējam diametram. Atkarībā no iestatījumiem CD/DVD vai CD/DVD paliktnis var kļūt netīrs. Iestatiet drukas apgabala robežas CD/DVD, kuru vēlaties apdrukāt.

### Saistītā informācija

➔ ["CD/DVD drukājamais apgabals" 241. lpp.](#)

---

## CD/DVD ievietošana un izņemšana

Apdrukājot CD/DVD vai to kopējot, vadības panelī tiks parādīti norādījumi, kad jāievieto CD/DVD. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

### Saistītā informācija

➔ ["Fotoattēlu nodrukāšana uz CD/DVD uzlīmes" 93. lpp.](#)

➔ ["Kopēšana uz CD/DVD uzlīmes" 131. lpp.](#)

# Drukāšana

## Drukāšana no izvēlnes Print Photos vadības panelī


Varat drukāt datus no atmiņas ierīces, piemēram, atmiņas kartes vai ārējās USB ierīces.

### Fotoattēlu drukāšanas pamata darbības

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.

Ja sadaļā **Guide Functions** ir izvēlēta iespēja **Auto Selection Mode**, tiks parādīts ziņojums. Pārbaudiet ziņojumu un nospiediet pogu OK.

3. Vadības panelī atlasiet **Print Photos**.

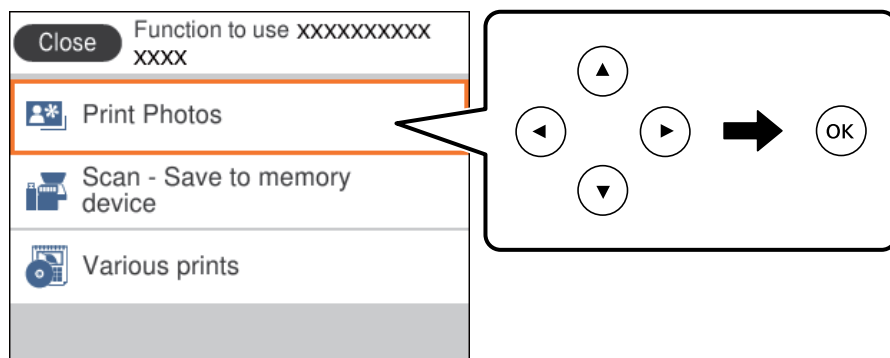

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

4. Atlasiet **Print**.
5. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, nospiediet pogu OK.
6. Fotoattēlu atlasēs ekrānā atlasiet to fotoattēlu, ko vēlaties izdrukāt.

**Piezīme:**

Ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet , lai atvērtu **Select Photo Menu**. Ja norādāt datumu, izmantojot iespēju **Browse**, tiks parādīti tikai fotoattēli ar norādīto datumu.


7. Iestatiet izdruku skaitu, izmantojot - vai + pogu.

Izdrukājot vairākus fotoattēlus, izvēlieties fotoattēlus, izmantojot pogu ◀ vai ▶, un pēc tam iestatiet izdruku skaitu.


8. Atlasiet **Print Settings**, lai izvēlētos papīra un drukas iestatījumus.
9. Nospiediet pogu ▶.



## Drukāšana

10. Nospiediet pogu , lai rediģētu fotoattēlus, ja nepieciešams.

11. Izbīdiet izvades paliktni.

12. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu .

13. Apstipriniet, ka drukāšana ir pabeigta, un atlasiet **Close**.


Ja konstatējat drukas kvalitātes problēmas, piemēram, neskaidru druku, neparedzētas krāsas vai izplūdušus attēlus, atlasiet **Troubleshooting**, lai skatītu risinājumus.

### Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 61. lpp.
- ➔ "Atmiņas kartes ievietošana" 77. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes (Single View)" 82. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē izvēlņu iespējas" 88. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes (Single View)" 82. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 88. lpp.
- ➔ "Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 83. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 84. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 90. lpp.


### Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes (Tile View)


Varat atlasīt fotoattēlus sīktēlu ekrānā. Tas ir noderīgi, atlasot dažus fotoattēlus no daudziem.

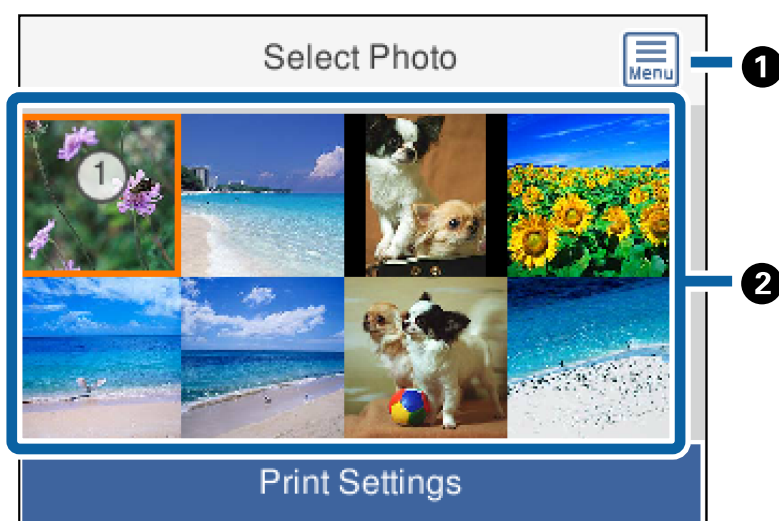

<b>1</b>	Atver <b>Select Photo Menu</b> , kas ļauj viegli atlasīt fotoattēlus.
<b>2</b>	Pārvietojiet kursoru uz fotoattēla un pēc tam nospiediet pogu +, lai to atlasītu. Uz atlasītajiem attēliem ir norādīts izdruku skaits.

## Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes (Single View)

Šeit var secīgi skatīt palielinātos fotoattēlus. Nospiediet pogu ◀ vai ▶, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo fotoattēlu. Ja vēlaties parādīt fotoattēlu bez ikonām, nospiediet pogu . Vēlreiz nospiediet pogu, lai atkal redzētu ikonas.

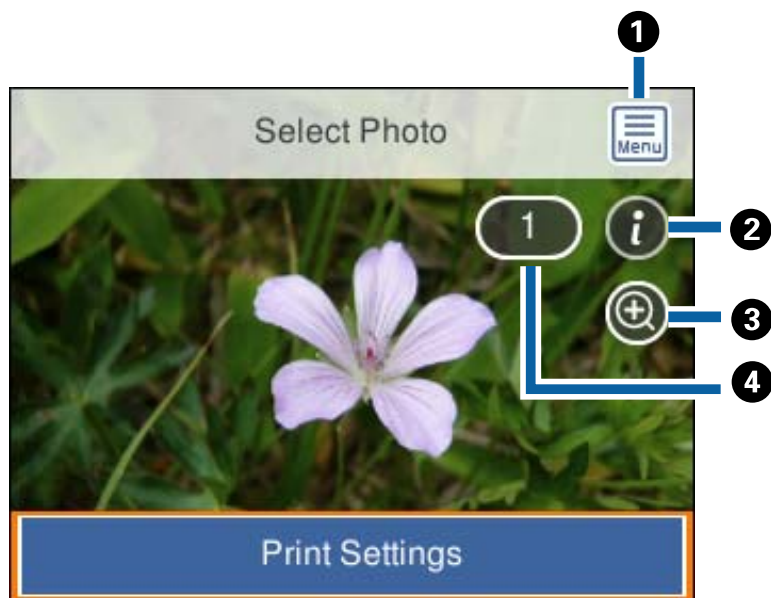


1	Atver <b>Select Photo Menu</b> , kas ļauj viegli atlasīt fotoattēlus.
2	Parāda Exif informāciju, piemēram, fotogrāfēšanas datumu vai ekspozīcijas laiku.
3	Palielina fotoattēlu. Nospiediet pogu +, lai palielinātu fotoattēlu, un nospiediet pogas ▲▼◀▶, lai parādītu daļu, ko vēlaties pārbaudīt. Nospiediet pogu OK, lai atgrieztos sākotnējā skatījumā. Palielinājums šajā ekrānā nemaina drukas rezultātu.
4	Iestatiet eksemplāru skaitu, nospiežot - vai + pogu.

### Saistītā informācija

➔ ["Fotoattēlu atlasē izvēlņu iespējas" 88. lpp.](#)

## Priekšskatīšanas ekrāna norādes

Nospiediet pogu ◀ vai ▶, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo fotoattēlu. Nospiediet pogu ↻, lai tiktu atvērts fotoattēla rediģēšanas ekrāns, kur varat apgriezt fotoattēlu vai lietot krāsu korekcijas.

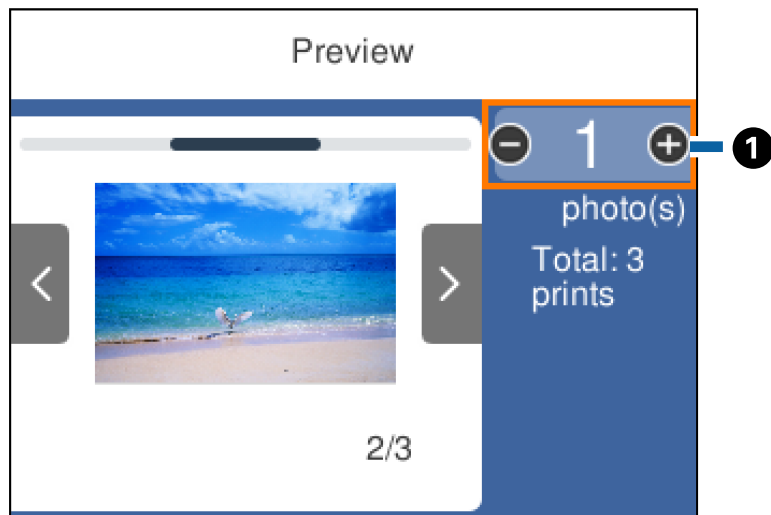

①


Iestatiet eksemplāru skaitu, nospiežot - vai + pogu. Varat iestatīt eksemplāru skaitu, izmantojot arī ekrāna papildtastatūru. Pārvietojiet fokusu uz vērtību un pēc tam nospiediet pogu OK, lai atvērtu tastatūru.


Ja vērtība nemainās, eksemplāru skaitu šajā ekrānā nevarēs iestatīt.


### Saistītā informācija

➔ ["Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 84. lpp.](#)

## Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes

Varat apgriezt fotoattēlu, pagriezt to vai koriģēt krāsas. Pārslēdziet iespēju **Correction Off** un **Correction On**, izmantojot pogu . Atlasot iespēju **Correction On**, ekrānā būs redzama krāsu korekcija, kas veikta ekrānā **Edit**. Atlasot iespēju **Correction Off**, krāsu korekcija nebūs redzama, taču tā tiks lietota izdrukā.

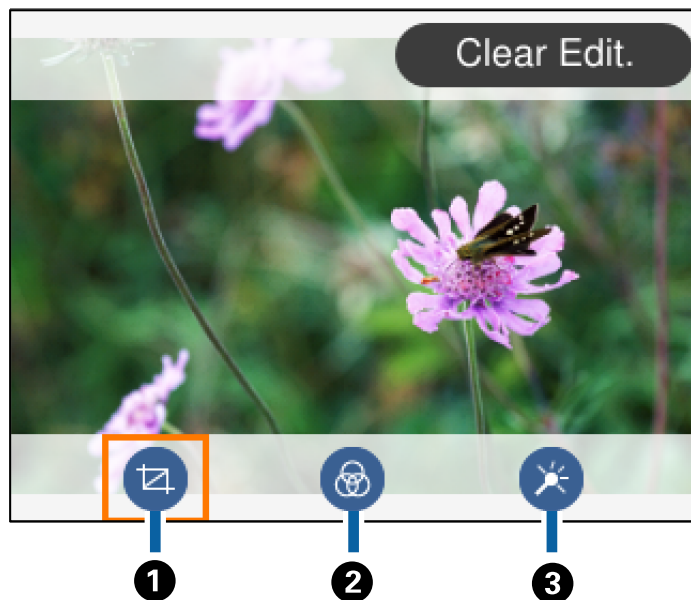

①	Pielāgo apgriežamo daļu. Varat pārvietot rāmi uz vietu, kas jāizgriež, lietojot attiecīgo pogu ▲▼◀▶ vai mainīt rāmja izmērus, izmantojot pogu - un +. Varat arī pagriezt rāmi, izmantojot pogu  .
②	Drukā sēpijā vai monohroma režīmā.
③	Lieto krāsu korekciju. Varat atlasīt zināmu vienumu korekcijas līmeni, izmantojot pogas + un -.

### Saistītā informācija



➔ ["Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 90. lpp.](#)

## Drukāšana dažādos izkārtojumos

Var izdrukāt atmiņas kartē esošos fotoattēlus dažādos izkārtojumos, piemēram, 2 un 4 fotoattēlus lapā. Fotoattēli tiek novietoti automātiski.



## Drukāšana

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.
3. Vadības panelī atlasiet **Print Photos**.  
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
4. Atlasiet **Print Layout**.
5. Atlasiet izkārtojumu.
6. Veiciet papīra un drukas iestatījumus.
7. Nospiediet pogu ▶.
8. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, nospiediet pogu OK.
9. Fotoattēlu atlasēs ekrānā atlasiet to fotoattēlu, ko vēlaties izdrukāt.
10. Atlasiet **Preview and Print**.
11. Nospiediet pogu , lai rediģētu fotoattēlus, ja nepieciešams.
12. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu .

### Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 61. lpp.
- ➔ "Atmiņas kartes ievietošana" 77. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 88. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasēs ekrāna norādes (Single View)" 82. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasēs izvēlņu iespējas" 88. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasēs ekrāna norādes (Single View)" 82. lpp.
- ➔ "Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 83. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 84. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 90. lpp.

## ID fotoattēlu drukāšana

Varat izdrukāt ID fotoattēlus, izmantojot atmiņas ierīcē esošos datus. Viena fotoattēla divi eksemplāri tiks izdrukāti dažādos izmēros: 50,8 × 50,8 mm un 45,0 × 35,0 mm uz 10 × 15 cm (4 × 6 collu) izmēra foto papīra.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.

## Drukāšana

3. Vadības panelī atlasiet **Print Photos**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.


4. Atlasiet **Print photo ID**.

5. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, nospiediet pogu OK.

6. Fotoattēlu atlases ekrānā atlasiet to fotoattēlu, ko vēlaties izdrukāt.

7. Atlasiet **Print Settings**, lai izvēlētos papīra un drukas iestatījumus.

8. Nospiediet pogu ► un pēc tam apstipriniet iestatījumus.

9. Nospiediet pogu , lai rediģētu fotoattēlus, ja nepieciešams.

10. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu ◊.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra veidu saraksts" 61. lpp.](#)
- ➔ ["Atmiņas kartes ievietošana" 77. lpp.](#)
- ➔ ["Fotoattēlu atlases ekrāna norādes \(Single View\)" 82. lpp.](#)
- ➔ ["Fotoattēlu atlases izvēlņu iespējas" 88. lpp.](#)
- ➔ ["Fotoattēlu atlases ekrāna norādes \(Single View\)" 82. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 88. lpp.](#)
- ➔ ["Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 83. lpp.](#)
- ➔ ["Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 84. lpp.](#)
- ➔ ["Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 90. lpp.](#)

## Fotoattēlu drukāšana ar veidni

Var izdrukāt atmiņas ierīcē esošos fotoattēlus dažādos izkārtojumos, piemēram, 2 un 4 fotoattēlus lapā un lapas augšējā pusē. Varat izvēlēties, kur novietot fotoattēlus.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.
3. Vadības panelī atlasiet **Print Photos**.






Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

4. Atlasiet **Print with template**.

5. Atlasiet izkārtojumu.

6. Veiciet drukas iestatījumus.

## Drukāšana

7. Nospiediet pogu .
8. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, nospiediet pogu OK.
9. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.
  - Ja atlasāt viena fotoattēla izkārtojumu 5. darbībā: fotoattēlu atlasēs ekrānā atlasiet vienu fotoattēlu, izvēlieties **Preview and Print** un pārejiet uz 15. darbību.
  - Ja atlasāt vairāku fotoattēlu izkārtojumu 5. darbībā un ievietojat fotoattēlus automātiski: atlasiet **Automatic Layout**, fotoattēlu atlasēs ekrānā atlasiet fotoattēlus, izvēlieties **Preview and Print** un pārejiet uz 15. darbību.
  - Ja atlasāt vairāku fotoattēlu izkārtojumu un ievietojat fotoattēlus manuāli: pārejiet uz 10. darbību.
10. Atlasiet .
11. Fotoattēlu atlasēs ekrānā atlasiet fotoattēlu, ko vēlaties izdrukāt, un tad izvēlieties **To place photo**.
12. Apskatiet ziņojumu un izvēlieties **Dismiss**.
13. Ja vēlaties rediģēt fotoattēlu, atlasiet fotoattēlu un pēc tam izvēlieties **Edit Photos**.  
***Piezīme:**  
Kad rediģēšana pabeigta, atlasiet **Done**, lai atgrieztos ekrānā **Place Photos**.*
14. Atkārtojiet 10.–13. darbību, līdz visi fotoattēli ir ievietoti, un pēc tam nospiediet pogu .
15. Nospiediet pogu , lai rediģētu fotoattēlus, ja nepieciešams.
16. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu .

### Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 61. lpp.
- ➔ "Atmiņas kartes ievietošana" 77. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 88. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasēs ekrāna norādes (Single View)" 82. lpp.
- ➔ "Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 83. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 84. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 90. lpp.

## Izvēlņu iespējas, drukājot no vadības paneļa

### Fotoattēlu atlasē izvēlņu iespējas

#### Browse:

Parāda fotoattēlus atmiņas ierīcē, kas sakārtoti pēc norādītajiem nosacījumiem. Pieejamās iespējas atkarīgas no izmantojamām funkcijām.

Cancel Browse:

Atceļ fotoattēlu kārtošānu un parāda visus fotoattēlus.

yyyy:

Atlasiet parādāmo fotoattēlu uzņemšanas gadu.

yyyy/mm:

Atlasiet parādāmo fotoattēlu uzņemšanas gadu un mēnesi.

yyyy/mm/dd:

Atlasiet parādāmo fotoattēlu uzņemšanas gadu, mēnesi un datumu.

#### Display order:

Maina fotoattēlu parādīšanas kārtību pieaugošā vai dilstošā secībā.

#### Select all photos:

Atlasa visus fotoattēlus atmiņas kartē un iestata eksemplāru skaitu.

#### Deselect all photos:

Atiestata visu izdruku skaitu uz 0 (nulli).

#### Select a device to load photos:

Atlasa ierīci, no kuras tiks ielādēti fotoattēli.

### Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas

#### Paper Size:

Atlasiet papīra izmēru, ko ievietojāt printerī.

#### Paper Type:

Atlasiet papīra veidu, ko ievietojāt printerī.

#### Paper Cassettes:

Atlasiet izmantojamo papīra avotu.

#### Border Setting

Borderless:

Drukā bez apmales gar malām. Attēls tiek nedaudz palielināts, lai noņemtu robežas no papīra malām.



## Drukāšana

With Border:

Drukā ar baltām apmalēm gar malām.

Expansion:

Drukājot bez apmalēm, attēls tiek nedaudz palielināts, lai noņemtu robežas no papīra malām. Izvēlieties, kādā apmērā palielināt attēlu.

Fit Frame:

Ja atšķiras attēla datu attēla formāts un papīra izmērs, attēls automātiski tiek palielināts vai samazināts tādā veidā, lai isākā mala atbilstu papīra isākajai malai. Attēla garākā mala tiek apgriezta, ja tā pārsniedz papīra garāko malu. Šī funkcija var nedarboties panorāmas fotoattēliem.

Quality:

Izvēlieties drukas kvalitāti. **Best** izvēle nodrošina augstākas kvalitātes drukāšanu, taču drukas ātrums var būt lēnāks.

Date:

Atlasiet formātu, kas tiek izmantots, lai uz datuma saturošiem fotoattēliem drukātu datumu, kad tie ir uzņemti vai saglabāti. Dažos izkārtojumos datums netiek drukāts.

Print Info. On Photos

Off:

Drukā bez informācijas.

Camera Settings:

Drukā ar daļēju Exif informāciju, piemēram, ekspozīcijas laiku, atvērumu vai ISO jutību. Neierakstīta informācija netiek izdrukāta.

Camera Text:

Drukā digitālajā fotokamerā iestatītu tekstu. Informāciju par teksta iestatījumiem skatiet fotokameras komplektā iekļautajā dokumentācijā. Informāciju var izdrukāt tikai bezapmaļu drukas režīmā uz 10 × 15 cm, 13 × 18 cm vai 16:9 plata papīra.

Landmark:

Izdrukā tās vietas vai objekta nosaukumu, kur tika uzņemts attēls, — digitālajām fotokamerām, kurām ir objektu funkcija. Papildinformāciju skatiet jūsu fotokameras ražotāja vietnē. Informāciju var izdrukāt tikai bezapmaļu drukas režīmā uz 10 × 15 cm, 13 × 18 cm vai 16:9 plata papīra.

Clear All Settings:

Atiestata papīra un drukas iestatījumu noklusējuma vērtības.

CD Density:

CD/DVD apdrukāšanai. Iestatiet blīvumu, kas tiek izmantots, apdrukājot CD/DVD.

Density:

Krāsojamās grāmatas drukāšanai. Atlasiet krāsojamās lapas kontūru blīvuma līmeni.

Line Detection:

Krāsojamās grāmatas drukāšanai. Atlasiet fotoattēlā nosakāmo kontūru jutības līmeni.

## Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas



(Crop):

Apgriež fotoattēla daļu. Varat pārvietot, palielināt vai samazināt apgriezto daļu.



(Filter):

Drukā sēpijā vai monohroma režīmā.



(Adjustments):

Koriģē krāsu, izmantojot funkciju **Enhance** vai **Fix Red-Eye**.

### Enhance:

atlasiet kādu no attēla koriģēšanas iespējām. Izvēloties **Auto**, **People**, **Landscape** vai **Night Scene**, tiek palielināts attēla asums un krāsu spilgtums, automātiski noregulējot oriģinālo attēla kontrastu, piesātinājumu un spilgtumu.

Auto:

printeris nosaka attēla saturu un automātiski uzlabo attēlu saskaņā ar noteikto saturu.

People:

ieteicams izmantot cilvēku attēliem.

Landscape:

ieteicams izmantot ainavu un skatu attēliem.

Night Scene:

ieteicams izmantot nakts skatu attēliem.

P.I.M.:

koriģē attēlu pēc informācijas, ko sniedz ar PRINT Image Matching saderīgas digitālās fotokameras.

Enhance Off:

izslēdz funkciju **Enhance**.

### Fix Red-Eye:

Koriģē sarkano acu efektu fotoattēlos. Korekcijas tiek piemērotas tikai izdrukās, nevis oriģinālajā failā. Atkarībā no fotoattēla veida var tikt koriģētas arī citas attēla daļas, nevis tikai acis.

### Brightness:

Pielāgo attēla spilgtumu.

### Contrast:

Pielāgo atšķirību starp spilgtumu un tumšumu.

### Sharpness:

Uzlabo vai defokusē attēla kontūras.

### Saturation:

Pielāgo attēla spilgtumu.

## Drukāšana no izvēlnes **Various prints** vadības panelī

### Papīra ar noformējumu drukāšana

Varat izdrukāt dažādu veidu papīru ar noformējumu, izmantojot paraugus, kas saglabāti printerī, piemēram, apmales un punktiņus. Tādējādi varēsiet izmantot papīru dažādos veidos, piemēram, izveidojot savus grāmatu vākus, ietinamo papīru utt. Papildinformāciju par to, kā izveidot savus vienumus, skatiet turpmāk norādītajā vietnē.

<http://epson.sn>



1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.  
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet **Design Paper**.
4. Atlasiet paraugu, piemēram, apmales vai punktiņus.
5. Veiciet papīra un drukas iestatījumus.
6. Nospiediet pogu ►.
7. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu ◇.

#### Saistītā informācija


- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 61. lpp.

### Fotoattēlu drukāšana ar rokkraksta piezīmēm

Varat izdrukāt atmiņas ierīcē esošo fotoattēlu, pievienojot tam ar roku rakstītu tekstu vai zīmējumus. Tas ļauj izveidot oriģinālas kartes, piemēram, Jaunā gada vai Ziemassvētku kartītes.

## Drukāšana

Vispirms izvēlieties fotogrāfiju un izdrukājiet veidni uz parasta papīra. Uzrakstiet uz veidnes tekstu vai uzzīmējiet zīmējumu un tad skenējiet to ar printeri. Pēc tam fotogrāfiju var izdrukāt kopā ar pašu uzrakstītajām piezīmēm un uzzīmētajiem zīmējumiem.

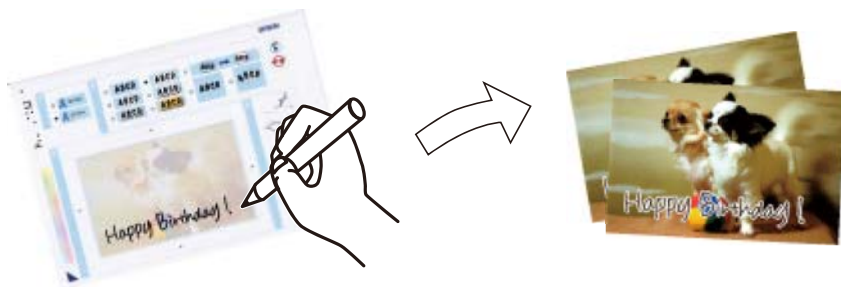

1. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.



**Svarīga informācija:**

*Neizņemiet atmiņas ierīci, līdz drukāšana ir pabeigta.*

2. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

3. Atlasiet **Greeting Card > Select Photo and Print Template**.

4. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, nospiediet pogu OK.

5. Fotoattēlu atlases ekrānā atlasiet fotoattēlu, ko vēlaties izdrukāt, un tad izvēlieties **Print Settings**.

6. Izvēlieties iestatījumus, piemēram, papīra veidu vai izkārtojumu, lai drukātu fotoattēlu, kurā ir ar roku rakstītas piezīmes, un pēc tam nospiediet pogu ►.

7. Ievietojiet papīra kasete 2 A4 izmēra parasto papīru, lai drukātu veidni.

8. Atlasiet **To Check Printing**.

9. Nospiediet ◊ pogu, lai drukātu veidni.

10. Apskatiet izdruku un pēc tam atlasiet **Close**.

11. Ievērojiet noteikumus uz veidnes, lai uzrakstītu tekstu vai uzzīmētu zīmējumu.


12. Aizveriet izvades paliktni ar roku. Ievietojiet papīru papīra kasete 1.


13. Atlasiet **Print Using the Template**.

14. Pārbaudiet ekrānu, novietojiet veidni uz skenera stikls un tad nospiediet OK pogu.

**Piezīme:**

*Pārbaudiet, vai teksts uz veidnes ir pilnīgi nožuvis pirms tā novietošanas uz skenera stikls. Ja uz skenera stikla ir traipi, traipi arī tiek izdrukāti uz fotoattēla.*

15. Nospiediet pogu , lai rediģētu fotoattēlus, ja nepieciešams.

16. Izbīdiat izvades paliktņi.
17. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu .

### Saistītā informācija

- ➔ "Atmiņas kartes ievietošana" 77. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes (Single View)" 82. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 88. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 61. lpp.
- ➔ "Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 73. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 84. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 90. lpp.

## Fotoattēlu nodrukāšana uz CD/DVD uzlīmes



Varat izvēlēties atmiņas ierīcē saglabātos fotoattēlus, lai drukātu tos uz CD/DVD uzlīmes.



#### Svarīga informācija:


- Pirms drukāšanas uz CD/DVD, skatīt CD/DVD lietošanas piesardzības pasākumus.
- Neievietojiet CD/DVD paliktņi printera darbības laikā. Tādā veidā var sabojāt printeri.
- Neievietojiet CD/DVD paliktņi, kamēr nav saņemts norādījums to ievietot. Citādi radīsies kļūda, un CD/DVD tiks izstumts.

1. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.
2. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.  
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet **Copy to CD/DVD > Print on CD/DVD**.
4. Atlasiet izkārtojumu.  
Ir pieejams šāds izkārtojums: **CD/DVD 1-up**, **CD/DVD 4-up** un **CD/DVD Variety**.
5. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, atlasiet **Dismiss**.

## Drukāšana

6. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

- CD/DVD 1-up:** atlasiet fotoattēlu, izvēlieties **Proceed to set up Outer/Inner.** un pēc tam pārejiet uz 10. darbību.
- CD/DVD 4-up:** pārejiet uz 7. darbību.
- CD/DVD Variety:** atlasiet fotoattēlus, līdz vēl iestatāmo fotoattēlu skaits sasniedz 0. Atlasiet **Proceed to set up Outer/Inner.** un pēc tam pārejiet uz 10. darbību.

7. Atlasiet , atlasiet fotoattēlu, ko vēlaties ievietot, un pēc tam izvēlieties **To place photo.**

8. Apskatiet ziņojumu un pēc tam nospiediet pogu OK. Ja nepieciešams, atlasiet fotoattēlu, lai to rediģētu.

9. Atkārtojiet 7. un 8. darbību, līdz fotoattēli ir ievietoti visās sadaļās, un pēc tam nospiediet pogu .

10. Pārvietojiet fokusu uz ārējo diametru un pēc tam nospiediet - vai + pogu, lai pielāgotu vērtību. Pielāgojiet iekšējo diametru tādā pašā veidā.

Varat arī iestatīt diametru, atlasot vērtību rāmī un izmantojot ekrāna papildtastatūru.

**Piezīme:**

- Jūs varat iestatīt 114 līdz 120 mm kā ārējo diametru, un 18 līdz 46 mm kā iekšējo diametru ar 1 mm pieaugumu.
- Pēc diska marķējuma izdrukāšanas jūsu iestatītais iekšējais diametrs un ārējais diametrs tiek atiestatīts uz to noklusējuma vērtībām. Noklusējuma iestatījumus var mainīt sadaļā **Settings > Printer Settings > CD Inner/Outer.**

11. Atlasiet **Select Type.**

12. Atlasiet **Print on CD/DVD.**


**Piezīme:**

Pārbaudes drukai atlasiet **Test print on A4 paper** un tad ievietojiet papīra kasete 2 parasto A4 izmēra papīru. Izdrukas attēlu var pārbaudīt pirms drukāšanas uz CD/DVD uzlīmes.

13. Kad tiek parādīts ziņojums ar aicinājumu ievietot CD/DVD, atlasiet **How To** un ievietojiet CD/DVD, izpildot norādījumus.

**! Svarīga informācija:**

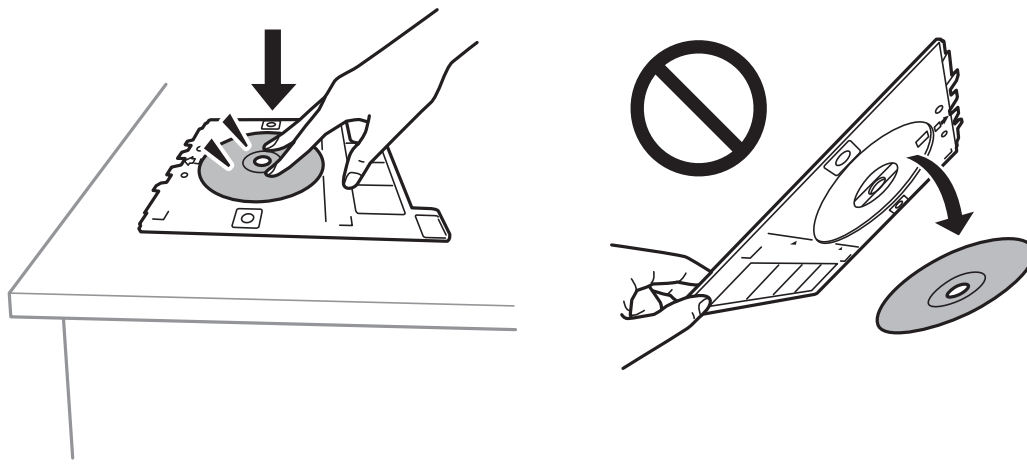

Novietojiet CD/DVD uz CD/DVD paliktņa ar drukājamo pusi uz augšu. Piespiediet CD/DVD vidusdaļu, lai disku stingri ievietotu CD/DVD paliktņī. Citādi CD/DVD var izkrist no paliktņa. Apgrieziet paliktņi otrādi, lai pārbaudītu, vai CD/DVD stingri tajā turas.



## Drukāšana

**Piezīme:**

Ievietojot paliktņi printerī, var būt jūtama neliela berze. Tā ir parasta parādība, jums jāturpina horizontāli ievietot paliktņi.

14. Atlasiet **Installed**.
15. Nospiediet pogu , lai rediģētu fotoattēlus, ja nepieciešams.
16. Nospiediet pogu .
17. Kad drukāšana pabeigta, CD/DVD paliktņi tiek izstumti. Izņemiet paliktņi no printera un atlasiet **Close**.



**Svarīga informācija:**

Pēc drukāšanas noteikti izņemiet CD/DVD paliktņi. Ja paliktņi neizņem un ieslēdzat vai izslēdzat printeri vai arī ja veicat drukas galviņas tīrīšanu, CD/DVD paliktņi var trāpīt drukas galviņai un izraisīt printera nepareizu darbību.






18. Izņemiet CD/DVD un uzglabājat CD/DVD paliktņi papīra kasete 2 apakšdaļā.

### Saistītā informācija



- ➔ ["Atmiņas kartes ievietošana" 77. lpp.](#)
- ➔ ["Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes \(Single View\)" 82. lpp.](#)
- ➔ ["Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 90. lpp.](#)

## Fotoattēlu drukāšana uz CD apvāka

Varat viegli drukāt fotoattēlus uz CD apvāka, izmantojot atmiņas ierīcē saglabātu fotoattēlu. Nodrukājiet apvāku uz A4 izmēra papīra un tad izgrieziet to atbilstoši apvākam.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.
3. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.  
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas , , , , un tad nospiediet pogu OK.
4. Atlasiet **Copy to CD/DVD > Print on Jewel Case**.
5. Atlasiet izkārtojumu.
6. Veiciet papīra un drukas iestatījumus.
7. Nospiediet pogu .
8. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, nospiediet pogu OK.
9. Fotoattēlu atlasē ekrānā atlasiet to fotoattēlu, ko vēlaties izdrukāt.
10. Atlasiet **Preview and Print**.

## Drukāšana

11. Nospiediet pogu , lai rediģētu fotoattēlus, ja nepieciešams.
12. Nospiediet pogu .

### Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 61. lpp.
- ➔ "Atmiņas kartes ievietošana" 77. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 88. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes (Single View)" 82. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē izvēlņu iespējas" 88. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes (Single View)" 82. lpp.
- ➔ "Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 83. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 84. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 90. lpp.

## Originālu kalendāru drukāšana ar fotoattēliem

Varat viegli izdrukāt oriģinālus kalendārus uz fotoattēliem no atmiņas kartes.





1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.
3. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

4. Atlasiet **Calendar**.
5. Atlasiet kalendāra veidu.
6. Izvēlieties papīra iestatījumus un pēc tam nospiediet pogu ▶, lai iestatītu datumu.
7. Iestatiet gadu un mēnesi un pēc tam atlasiet **Done**.



## Drukāšana

8. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, nospiediet pogu OK.
9. Fotoattēlu atlasē ekrānā atlasiet to fotoattēlu, ko vēlaties izdrukāt.
10. Atlasiet **Preview and Print**.
11. Nospiediet pogu , lai rediģētu fotoattēlu, ja nepieciešams.
12. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu .


### Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 61. lpp.
- ➔ "Atmiņas kartes ievietošana" 77. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 88. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē ekrāna norādes (Single View)" 82. lpp.
- ➔ "Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 83. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 84. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 90. lpp.

## Grafika izdrukāšana

Varat viegli izdrukāt Monthly, Weekly vai Daily grafiku.



1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.  
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet **Schedule**.
4. Atlasiet grafika veidu.
5. Izvēlieties papīra iestatījumus un pēc tam nospiediet pogu ▶.
6. Atlasot **Monthly** vai **Daily**, iestatiet datumu un pēc tam atlasiet **Done**.
7. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu .

### Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.

## Drukāšana

- ➔ "Papīra veidu saraksts" 61. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 88. lpp.
- ➔ "Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 83. lpp.

## Līniju papīra drukāšana

Varat izdrukāt dažu veidu līniju papīru, milimetrpapīru vai nošu papīru un izveidot savu oriģinālu bloknotu vai noplēšamo bloknotu.



1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.  
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet **Ruled Paper**.
4. Atlasiet izlīdzināšanas līnijas veidu.
5. Izvēlieties papīra iestatījumus.
6. Nospiediet pogu ▶.
7. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu ◊.

### Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 61. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 88. lpp.
- ➔ "Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 83. lpp.

## Origināla rakstāmpapīra drukāšana

Varat viegli izdrukāt oriģinālu rakstāmpapīru ar fotoattēlu, iestatot to kā fona fotoattēlu no atmiņas kartes. Fotoattēls izdrukā ir gaišs, tādēļ uz tā var viegli rakstīt.



1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.
3. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.  
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
4. Atlasiet **Writing Papers**.
5. Atlasiet rakstāmpapīra veidu.
6. Atlasiet fona veidu.
  7. Izmantojiet kādu no tālāk norādītajām opcijām atkarībā no fona veida, ko atlasījāt 6. darbībā.
    - Photo  
Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, atlasiet **Dismiss**. Fotoattēlu atlases ekrānā atlasiet vienu fotoattēlu, atlasiet **Print Settings**, lai izveidotu papīra iestatījumus, un pēc tam nospiediet pogu ►. Nospiediet pogu ↻, ja vēlaties drukāt ainavorientācijā.
    - Color  
Atlasiet fona krāsu, izveidojiet papīra iestatījumus un pēc tam nospiediet pogu ►.
    - No Background  
Izvēlieties papīra iestatījumus un pēc tam nospiediet pogu ►. Šī iespēja nav pieejama, ja kā rakstāmpapīra veids ir atlasīts **Without Rule**.
8. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu ◊.

### Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 61. lpp.
- ➔ "Atmiņas kartes ievietošana" 77. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 88. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlases ekrāna norādes (Single View)" 82. lpp.
- ➔ "Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 83. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 84. lpp.

## Drukāšana

➔ ["Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 90. lpp.](#)

## Orīģinālas ziņojuma kartītes drukāšana

Varat viegli drukāt oriģinālas ziņojuma kartītes, izmantojot atmiņas ierīcē saglabātu fotoattēlu.



1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.
3. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.  
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
4. Atlasiet **Message Card**.
5. Atlasiet **Image Position**, **Line Type** un **Line Color** un pēc tam atlasiet **Done**.
6. Kad parādās ziņojums, informējot, ka papīra ievietošana pabeigta, nospiediet pogu OK.
7. Atlasiet fotoattēlu, ko vēlaties drukāt, un pēc tam izvēlieties **Print Settings**.
8. Veiciet drukas iestatījumus.
9. Nospiediet pogu ▶.
10. Nospiediet pogu ↻, lai rediģētu fotoattēlu, ja nepieciešams.
11. Ievadiet eksemplāru skaitu un pēc tam nospiediet pogu ⬠.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra veidu saraksts" 61. lpp.](#)
- ➔ ["Atmiņas kartes ievietošana" 77. lpp.](#)
- ➔ ["Oriģinālu ziņojuma kartīšu drukāšanas izvēlnes iespējas" 101. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 88. lpp.](#)
- ➔ ["Priekšskatīšanas ekrāna norādes" 83. lpp.](#)
- ➔ ["Fotoattēlu rediģēšanas ekrāna norādes" 84. lpp.](#)
- ➔ ["Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 90. lpp.](#)

## Drukāšana

### Originālu ziņojuma kartīšu drukāšanas izvēlnes iespējas

#### Image Position:

Atlasiet, kur uz ziņojuma kartītes vēlaties novietot attēlu.

#### Line Type:

Atlasiet, kāda veida līniju izdrukāt uz ziņojuma kartītes.

#### Line Color:

Atlasiet uz ziņojuma kartītes drukājamās līnijas krāsu.

### Krāsojamās grāmatas drukāšana

Varat drukāt attēlus, izvelkot tikai fotoattēlu vai ilustrāciju kontūras. Tādējādi ir iespējams izveidot unikālas krāsojamās grāmatas.



#### **Piezīme:**

*Ja vien tās netiks izmantotas personiskām vajadzībām (mājās vai citās ierobežotās vietās), krāsojamās grāmatas izveidei, lietojot ar autortiesībām aizsargātus oriģinālus, būs nepieciešama autortiesību turētāja atļauja.*

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ja vēlaties izmantot fotoattēlu no atmiņas ierīces, ievietojiet atmiņas ierīci printera SD kartes ligzdā vai printera ārējā interfeisa USB ligzdā.
3. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.  
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
4. Atlasiet **Coloring Book**.
5. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.
  - Atlasot iespēju **Scan an original**: izvēlieties papīra iestatījumus un pēc tam nospiediet pogu ▶. Novietojiet uz skenera stikls oriģinālu un pēc tam nospiediet pogu OK.
  - Atlasot iespēju **Choose from the memory card**: atlasiet fotoattēlu, izvēlieties **Print Settings** un pēc tam atlasiet drukas iestatījumus. Nospiediet pogu ▶.
6. Nospiediet pogu ◊.

#### **Saistītā informācija**

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu atlasē izvēlņu iespējas" 88. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 88. lpp.


## Drukāšana no datora

### Pamatinformācija par printeri — Windows

**Piezīme:**

- Skatiet tiešsaistes palīdzību, lai iegūtu skaidrojumus par iestatījumu vienumiem. Ar peles labo pogu uzklīkšķiniet uz vienuma un tad uzklīkšķiniet uz **Palīdzība**.
- Darbības atšķiras atkarībā no lietojumprogrammas. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.
3. Izvēlieties **Drukāt** vai **Drukāšanas uzstādīšana** no **Fails** izvēlnē.
4. Izvēlieties printeri.
5. Izvēlieties **Preferences** vai **Rekvizīti**, lai piekļūtu printera draivera logam.

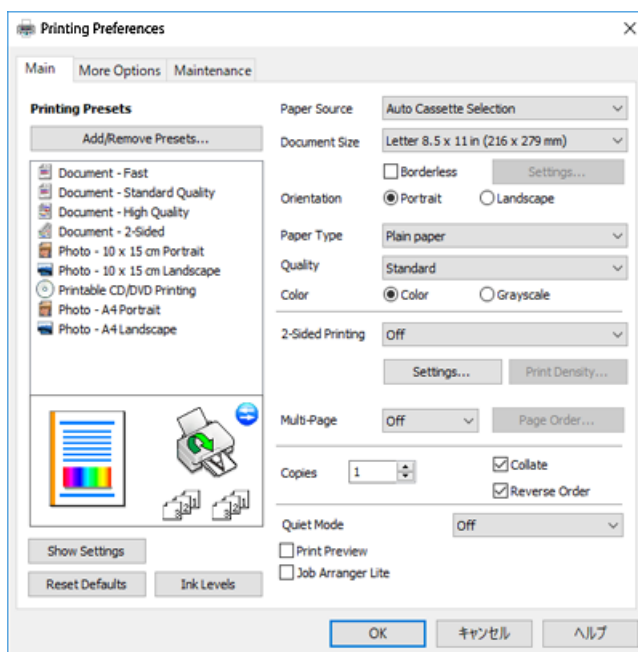

6. Veiciet turpmāk aprakstītos iestatījumus.
  - Papīra avots: izvēlieties papīra avotu, kurā ir ievietots papīrs.
  - Dokumenta izmērs: izvēlieties printerī ievietotā papīra izmēru.
  - Bez apmalēm: izvēlieties drukāt bez apmalēm ap attēlu.  
Drukāšanas režīmā bez apmalēm, drukas dati tiek palielināti nedaudz lielāki par papīra izmēru, lai netiktu izdrukātas apmales ap papīra malām. Uzklīkšķiniet **Iestatījumi**, lai izvēlētos palielinājuma apmēru.
  - Orientācija: izvēlieties orientāciju, ko iestatījāt lietojumprogrammā.
  - Papīra veids: izvēlieties ievietotā papīra veidu.

## Drukāšana

- Kvalitāte: izvēlieties drukas kvalitāti.

**Augsta** izvēle nodrošina augstākas kvalitātes drukāšanu, taču drukas ātrums var būt lēnāks.

- Krāsaina: izvēlieties **Pelēktoņu**, ja vēlaties drukāt melnā krāsā vai ar pelēku ēnojumu.

**Piezīme:**

*Drukājot uz aploksnēm, atlasiet **Ainavorientācija** kā **Orientācija** iestatījumu.*

7. Uzklikšķiniet uz **Labi**, lai aizvērtu printera draivera logu.
8. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 59. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.](#)
- ➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 190. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra veidu saraksts" 61. lpp.](#)

## Pamatinformācija par printeri — Mac OS

**Piezīme:**

*Paskaidrojumiem sadaļā kā piemēru lieto TextEdit. Darbības var atšķirties atkarībā no lietojumprogrammas. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.*

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.

## Drukāšana

3. Izvēlieties opciju **Drukāt** izvēlnē **Fails** vai citu komandu, lai piekļūtu printera dialoglodziņam.

Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz **Rādīt detaļas** vai ▼, lai izvērstu drukas logu.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages:  All  
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  Portrait  Landscape

TextEdit

Print header and footer  
 Rewrap contents to fit page

Cancel Print

4. Veiciet turpmāk aprakstītos iestatījumus.

- Printeris: izvēlieties printeri.
- Iepriekšnoteiktās vērtības: izvēlieties, kad vēlaties lietot reģistrētos iestatījumus.
- Papīra izmērs: izvēlieties printerī ievietotā papīra izmēru.  
Drukājot bez apmalēm, izvēlieties „bezapmaļu” papīra izmēru.
- Orientācija: izvēlieties orientāciju, ko iestatījāt lietojumprogrammā.

**Piezīme:**

- Ja iepriekš minētās iestatīšanas izvēlnes netiek parādītas, aizveriet drukas logu, izvēlnē **Fails** atlasiet **Lapas iestatīšana** un pēc tam veiciet iestatījumus.
- Drukājot uz aploksnēm, izvēlieties ainavorientāciju.




## Drukāšana

5. Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Printera iestatījumi**.

**Piezīme:**

Versijā OS X Mountain Lion vai jaunākā versijā, ja **Printera iestatījumi** izvēlne netiek parādīta, Epson printera draiveris nav instalēts pareizi.

Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**), noņemiet printeri un pēc tam atkal pievienojiet printeri. Atveriet turpmāk norādīto vietni un pēc tam ievadiet produkta nosaukumu. Izvēlieties **Atbalsts** un skatiet ieteikumus.


<http://epson.sn>

6. Veiciet turpmāk aprakstītos iestatījumus.

- Paper Source: izvēlieties papīra avotu, kurā ir ievietots papīrs.

Atlasot iespēju **Automātiska atlase**, papīra avots tiks automātiski atlasīts saskaņā ar papīra izmēru un veidu, ko atlasījāt printera vadības panelī.

Iespējot funkciju **Automatic Cassette Switching** un atlasot papīra kasete 1 kā iestatījumu **Paper Source**, printeris automātiski pievadīs papīru no papīra kasete 2, kad papīra kasete 1 papīrs būs beidzies. Ievietojiet tā paša veida un izmēra papīru gan papīra kasete 1, gan papīra kasete 2.

Lai iespējotu funkciju **Automatic Cassette Switching**, izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) atlasiet **Sistēmas preferences** un tad atlasiet printeri. Izvēlieties iestatījumus, kas tiek parādīti ekrānā, noklikšķinot uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Opcijas** (vai **Draiveris**).

- Materiālu veids: izvēlieties ievietotā papīra veidu.

- Print Quality: izvēlieties drukas kvalitāti.

Laba izvēle nodrošina augstākas kvalitātes drukāšanu, taču drukas ātrums var būt lēnāks.

## Drukāšana

- Paplašināšana: pieejams, izvēloties bezapmaļu papīra izmēru.  
Drukāšanas režīmā bez apmalēm drukas dati tiek palielināti nedaudz lielāki par papīra izmēru, lai netiktu izdrukātas apmales ap papīra malām. Izvēlieties palielinājuma apmēru.
- Pelēktoņu: izvēlieties drukāt melnā krāsā vai ar pelēku ēnojumu.

7. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

### Saistītā informācija

- ➔ "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 59. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 193. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 61. lpp.


## Drukāšana uz abām pusēm

Varat lietot jebkuru no tālāk minētajām metodēm, lai drukātu uz papīra abām pusēm.

- Automātiska divpusēja drukāšana
- Manuāla divpusējā drukāšana (tikai Windows)

Kad printeris ir pabeidzis drukāšanu uz vienas puses, apgrieziet papīru otrādi, lai drukātu uz otras puses.

Varat drukāt arī bukletu, ko var izveidot, salokot izdruku. (Tikai Windows)

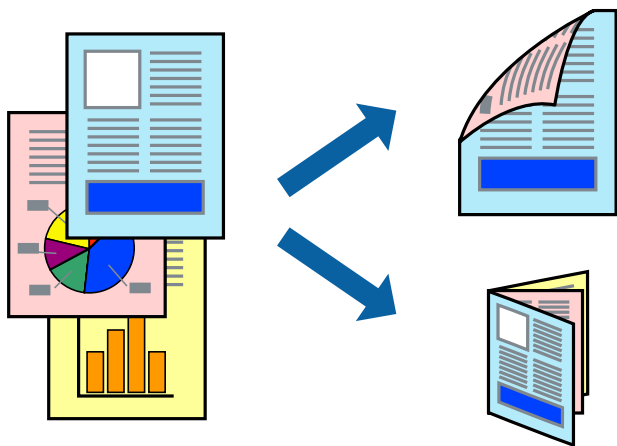

### Piezīme:

- Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm.
- Ja neizmantojat papīru, kas ir piemērots divpusējai drukāšanai, drukas kvalitāte var pasliktināties un papīrs var iestrēgt.
- Atkarībā no papīra veida un datiem tinte var izspiesties cauri otrā papīra lapas pusē.

### Saistītā informācija

- ➔ "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 59. lpp.

## Drukāšana

### Drukāšana uz abām pusēm — Windows

**Piezīme:**

- Manuāla divpusējā drukāšana ir pieejama, ja ir iespējots vienums **EPSON Status Monitor 3**. Ja **EPSON Status Monitor 3** ir atspējots, piekļūstiet printera draiverim, noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope** un pēc tam atlasiet **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.*
- Manuāla divpusējā drukāšana, iespējams, nebūs pieejama, ja piekļuve printerim tiek veikta ar tikla starpniecību vai tas tiek izmantots kā kopīgots printeris.*

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Piekļūstiet printera draivera logam.
4. Atlasiet **Automātiski (garākās malas iesiešana)**, **Automātiski (īsākās malas iesiešana)**, **Manuāli (garākās malas iesiešana)** vai **Manuāli (īsākās malas iesiešana)** sadaļā **2-pusēja drukāšana**, kas atrodama cilnē **Galvenie**.
5. Uzklīkšķiniet uz **Iestatījumi**, veiciet atbilstošos iestatījumus un pēc tam uzklīkšķiniet uz **Labi**.

**Piezīme:**

*Lai drukātu salocītu bukletu, atlasiet **Buklets**.*

6. Uzklīkšķiniet uz **Drukāšanas blīvums**, atlasiet dokumenta veidu no **Izvēlēties Dokumenta veidu**, un tad uzklīkšķiniet uz **Labi**.

Printera draiveris automātiski iestata vienuma **Pielāgošana** opcijas attiecīgajam dokumenta veidam.

**Piezīme:**

- Drukāšana var būt lēna atkarībā no opciju kombinācijas, kuras atlasītas vienumam **Izvēlēties Dokumenta veidu** logā **Drukāšanas blīvuma pielāgošana** un vienumam **Kvalitāte** cilnē **Galvenie**.*
- Manuālai divpusējai izdrukai iestatījums **Drukāšanas blīvuma pielāgošana** nav pieejams.*

7. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
8. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Veicot manuālu divpusējo drukāšanu, pēc pirmās puses drukāšanas pabeigšanas datorā tiek parādīts uznirstošais logs. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

#### Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.](#)
- ➔ ["Pamatinformācija par printeri — Windows" 102. lpp.](#)

### Divpusējā drukāšana — Mac OS

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.

## Drukāšana

3. Atveriet drukas dialoglodziņu.
4. Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Two-sided Printing Settings**.
5. Atlasiet iesējumus sadaļā **Two-sided Printing**.
6. Sadaļā **Document Type** atlasiet oriģināla veidu.

**Piezīme:**

- Drukāšana var būt lēna atkarībā no vienuma **Document Type** iestatījuma.
- Ja drukājat augsta blīvuma datus, piemēram, fotoattēlus vai diagrammas, atlasiet **Teksts ar foto** vai **Photo** kā vienuma **Document Type** iestatījumu. Ja attēls kļūst netīrs vai arī tinte izspiežas cauri otrā pusē, pielāgojiet drukas blīvumu un tintes nožūšanas laiku, noklikšķinot uz bultiņas atzīmes, kas atrodas blakus vienumam **Adjustments**.


7. Ja nepieciešams, iestatiet citus vienumus.
8. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

### Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par printeri — Mac OS" 103. lpp.

## Vairāku lapu drukāšana uz vienas papīra loksnes

Varat drukāt divas vai četras datu lapas uz vienas papīra loksnes.

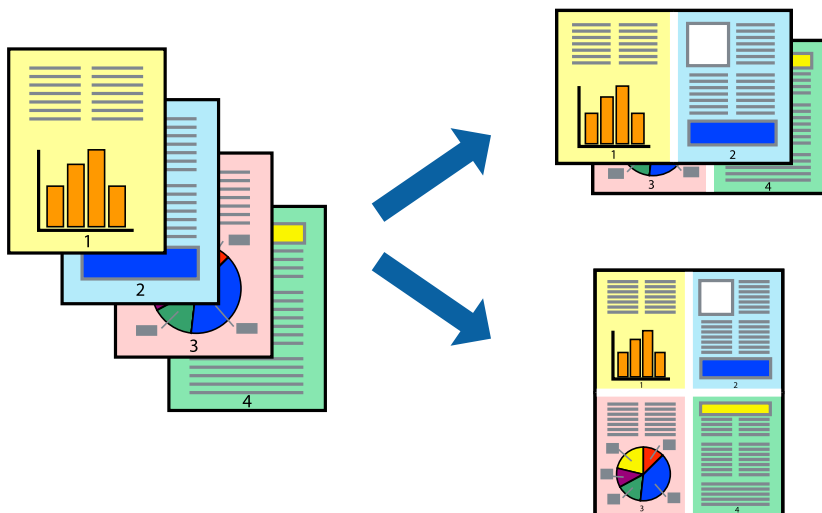

## Vairāku lapu drukāšana uz vienas papīra loksnes — Windows

**Piezīme:**

Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.

## Drukāšana

3. Pieklūstiet printera draivera logam.
4. Atlasiet **2 lapas loksne** vai **4 lapas loksne** kā vienuma **Vairākas lapas** iestatījumu cilnē **Galvenie**.
5. Noklikšķiniet uz **Lapu secība**, atlasiet atbilstošos iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**, lai aizvērtu logu.
6. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilmēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
7. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.](#)
- ➔ ["Pamatinformācija par printeri — Windows" 102. lpp.](#)

## Vairāku lapu drukāšana uz vienas papīra loksnes — Mac OS

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.
3. Atveriet drukas dialoglodziņu.
4. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Izkārtojums**.
5. Iestatiet lapu skaitu opcijā **Lapas vienā loksne**, vienumu **Izkārtojuma virziens** (lapu secība) un **Apmale**.
6. Ja nepieciešams, iestatiet citus vienumus.
7. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.](#)
- ➔ ["Pamatinformācija par printeri — Mac OS" 103. lpp.](#)

## Drukāšana atbilstoši papīra izmēram

Varat drukāt atbilstoši printerī ievietotā papīra izmēram.



### Drukāšana atbilstoši papīra izmēram — Windows

**Piezīme:**

Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Piekļūstiet printera draivera logam.
4. Cilnē **Papildu opcijas** veiciet tālāk minētos iestatījumus.
  - Dokumenta izmērs: atlasiet papīra izmēru, ko iestatījāt lietojumprogrammā.
  - Papīra izvade: atlasiet papīra izmēru, ko ievietojāt printerī.  
Iestatījums **Pielāgot lapai** tiek atlasīts automātiski.

**Piezīme:**

Ja vēlaties drukāt samazinātu attēlu lapas centrā, atlasiet opciju **Centrā**.

5. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
6. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

#### Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.](#)
- ➔ ["Pamatinformācija par printeri — Windows" 102. lpp.](#)

### Drukāšana atbilstoši papīra izmēram — Mac OS

1. Ievietojiet papīru printerī.

## Drukāšana


2. Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.
3. Atveriet drukas dialoglodziņu.
4. Atlasiet lietojumprogrammā iestatītā papīra izmēru kā vienuma **Papīra izmērs** iestatījumu.
5. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet papīra lietošanas iestatījumu **Papīra sagatavošana drukāšanai**.
6. Atlasiet mērogošanu atbilstoši papīra izmēram **Mērogot, lai atbilstu papīra izmēram**.
7. Atlasiet printerī ievietotā papīra izmēru kā vienuma **Mērķa papīra izmērs** iestatījumu.
8. Ja nepieciešams, iestatiet citus vienumus.
9. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.](#)
- ➔ ["Pamatinformācija par printeri — Mac OS" 103. lpp.](#)

## Vairāku failu drukāšana vienlaikus (tikai Windows)

Opcija **Darbu kārtotājs - versija Lite** ļauj apvienot vairākus failus, kas izveidoti dažādās lietojumprogrammās, un drukāt tos kā vienu drukas darbu. Varat norādīt drukas iestatījumus apvienotiem failiem, piemēram, izkārtojumu, drukas secību un orientāciju.

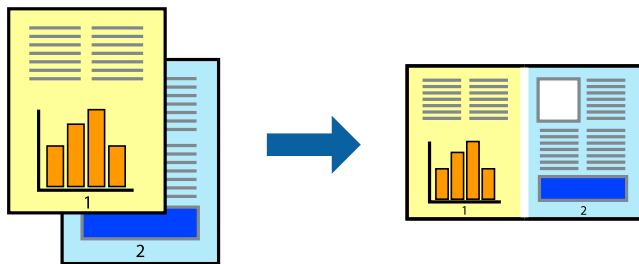

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.
3. Atveriet printera draivera logu.
4. Atlasiet opciju **Darbu kārtotājs - versija Lite** cilnē **Galvenie**.
5. Uzklīkšķiniet uz **Labi**, lai aizvērtu printera draivera logu.
6. Uzklīkšķiniet uz **Drukāt**.

Tiek parādīts logs **Darbu kārtotājs - versija Lite**, un drukas darbs tiek pievienots **Drukāšanas projekts**.

## Drukāšana

- Kad ir atvērts **Darbu kārtotājs - versija Lite** logs, atveriet datni, kuru vēlaties apvienot ar pašreizējo datni, un pēc tam atkārtoti veiciet 3.–6. darbību.

**Piezīme:**

- ❑ Ja logs **Darbu kārtotājs - versija Lite** tiek aizvērts, nesaglabātais **Drukāšanas projekts** tiek dzēsts. Lai drukātu vēlāk, izvēlieties **Saglabāt** izvēlnē **Datne**.
- ❑ Lai atvērtu **Drukāšanas projekts**, kas saglabāts **Darbu kārtotājs - versija Lite**, uzklikšķiniet uz **Darbu kārtotājs - versija Lite** printera draivera **Apkope** cilnē. Pēc tam izvēlieties **Atvērt** izvēlnē **Datne**, lai atlasītu datni. Saglabāto datņu paplašinājums ir ".ecl".


- Izvēlieties **Izkārtojums** un **Rediģēt** izvēlnes **Darbu kārtotājs - versija Lite**, lai pēc nepieciešamības rediģētu **Drukāšanas projekts**. Lai uzzinātu vairāk, skatiet **Darbu kārtotājs - versija Lite** palīdzību.
- Izvēlieties opciju **Drukāt** izvēlnē **Datne**.

### Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par printeri — Windows" 102. lpp.

## Viena attēla drukāšana uz vairākām lapām, lai izveidotu plakātu (tikai operētājsistēmā Windows)

Šī funkcija nodrošina iespēju drukāt vienu attēlu uz vairākām papīra lapām. Tās salimējot, varat izveidot lielāku plakātu.

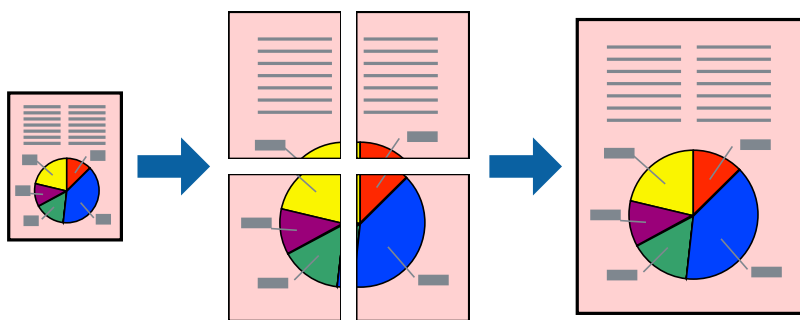

**Piezīme:**

Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm.

- Ievietojiet papīru printerī.
- Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.
- Atveriet printera draivera logu.
- Atlasiet opciju **Plakāts 2x1**, **Plakāts 2x2**, **Plakāts 3x3** vai **Plakāts 4x4** sadaļā **Vairākas lapas**, kas atrodas cilnē **Galvenie**.
- Uzklikšķiniet uz **Iestatījumi**, veiciet atbilstošos iestatījumus un tad uzklikšķiniet uz **Labi**.

**Piezīme:**

Izmantojot **Izdrukāt griešanas norādījumus**, var drukāt griešanas šablonu.



## Drukāšana


6. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un tad noklikšķiniet uz **Labi**.
7. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

### Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par printeri — Windows" 102. lpp.


### Plakātu izveide, izmantojot Nolīdzināšanas atzīmes dublējas

Turpinājumā ir sniegts piemērs, kā izveidot plakātu, ja ir atlasīta opcija **Plakāts 2x2**, un opcija **Nolīdzināšanas atzīmes dublējas** ir atlasīta sadaļā **Izdrukāt griešanas norādījumus**.

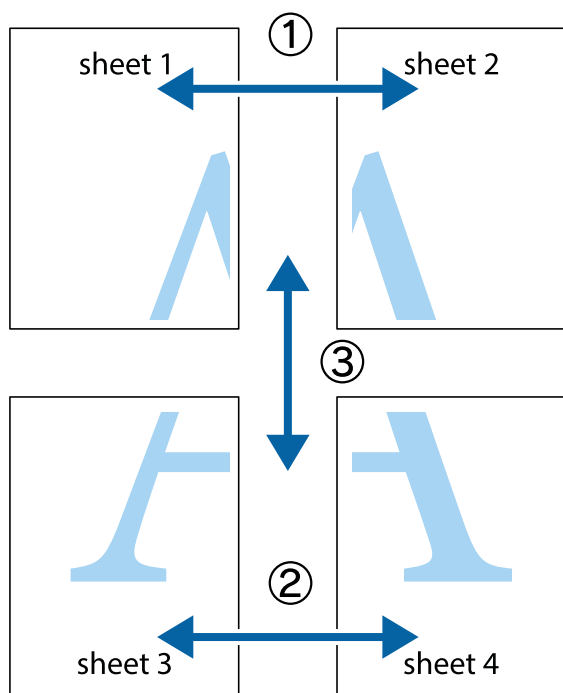


**Drukāšana**

1. Sagatavojiet Sheet 1 un Sheet 2. Nogrieziet Sheet 1 malas, ņemot vērā vertikālo zilo līniju, kas virzās caur augšējā un apakšējā krustiņa atzīmju centram.

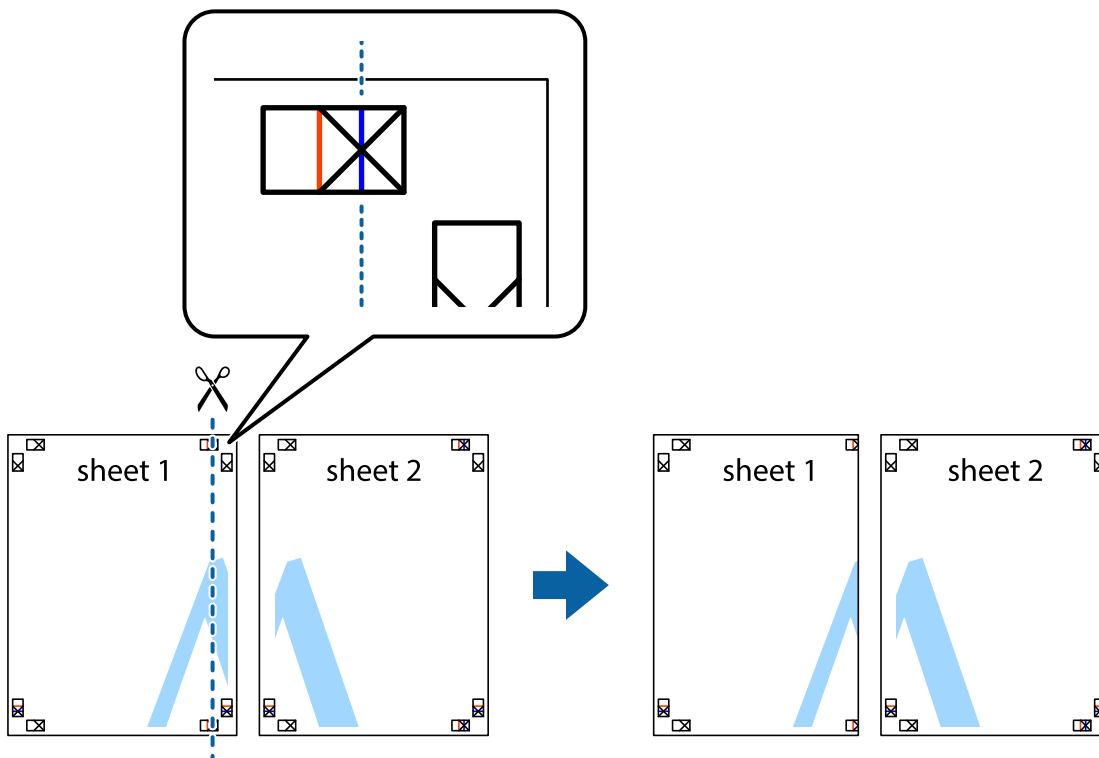


2. Novietojiet Sheet 1 malu uz Sheet 2 un nolīdziniet krustiņa atzīmes, pēc tam īslaicīgi abas papīra loksnes no aizmugures salīmējiet kopā.

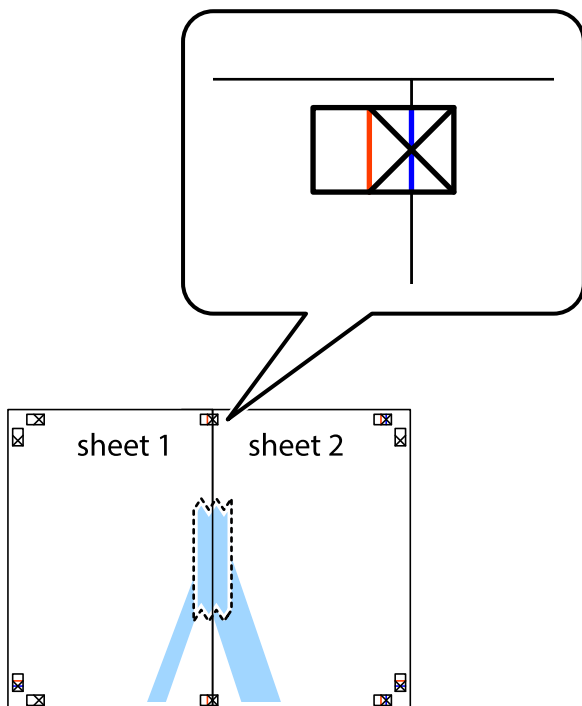


## Drukāšana

3. Sagrieziet salīmētās papīra loksnes divās daļās, ņemot vērā vertikālo sarkano līniju, kas virzās caur līdzināšanas marķieriem (šajā gadījumā tā ir līnija pa kreisi no krustiņa atzīmēm).

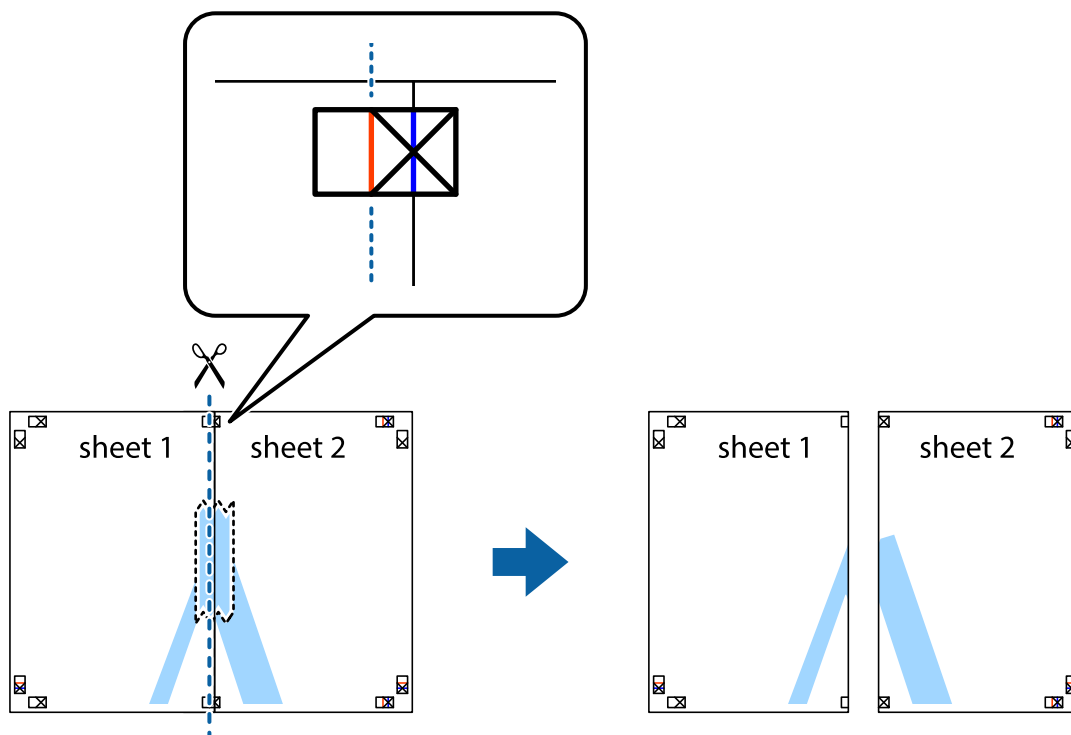


4. Salīmējiet papīra loksnes kopā no aizmugures.

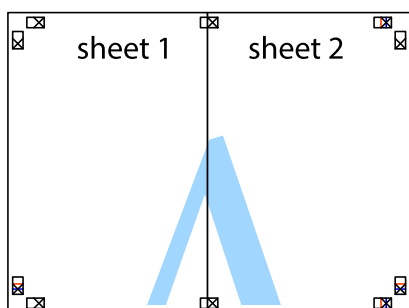


5. Atkārtoti veiciet 1.-4. darbību, lai salīmētu kopā Sheet 3 un Sheet 4.

## Drukāšana

6. Nogrieziet Sheet 1 un Sheet 2 malas, ņemot vērā horizontālo zilo līniju kreisās un labās puses krustiņa atzīmju centrā.

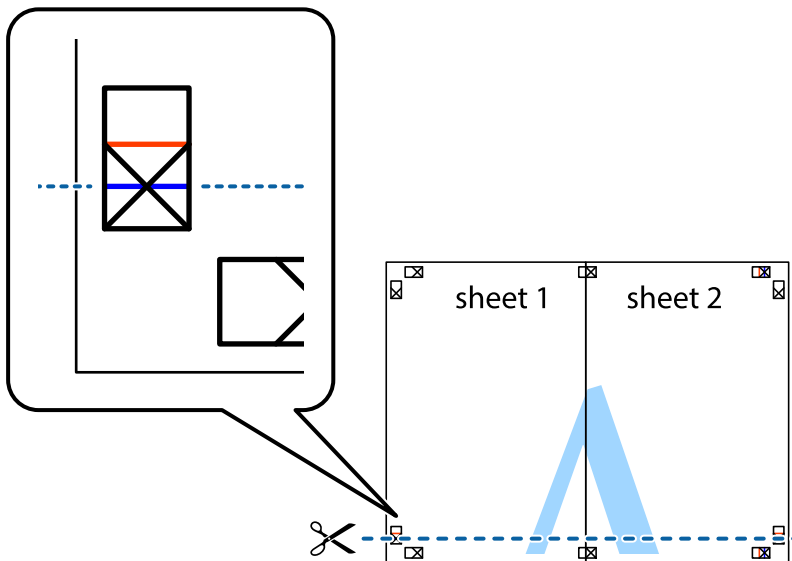


7. Novietojiet Sheet 1 un Sheet 2 malu uz Sheet 3 un Sheet 4 un nolīdziniet krustiņa atzīmes, pēc tam īslaicīgi no aizmugures salīmējiet tās kopā.

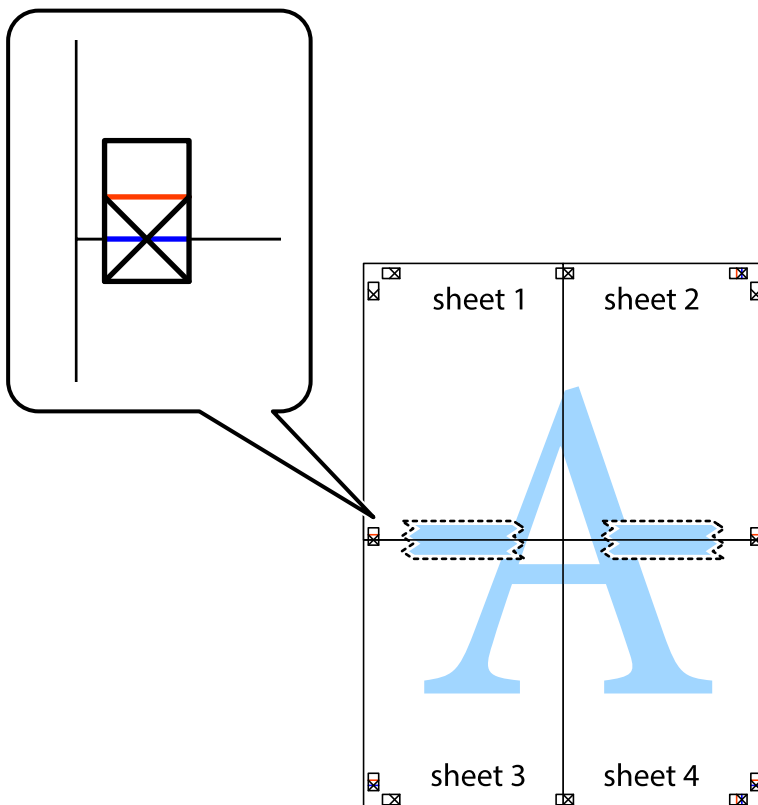


**Drukāšana**


- Sagrieziet salīmētās loksnes divās daļās, ņemot vērā horizontālo sarkano līniju, kas virzās caur līdzināšanas marķieriem (šajā gadījumā tā ir līnija virs krustiņa atzīmēm).

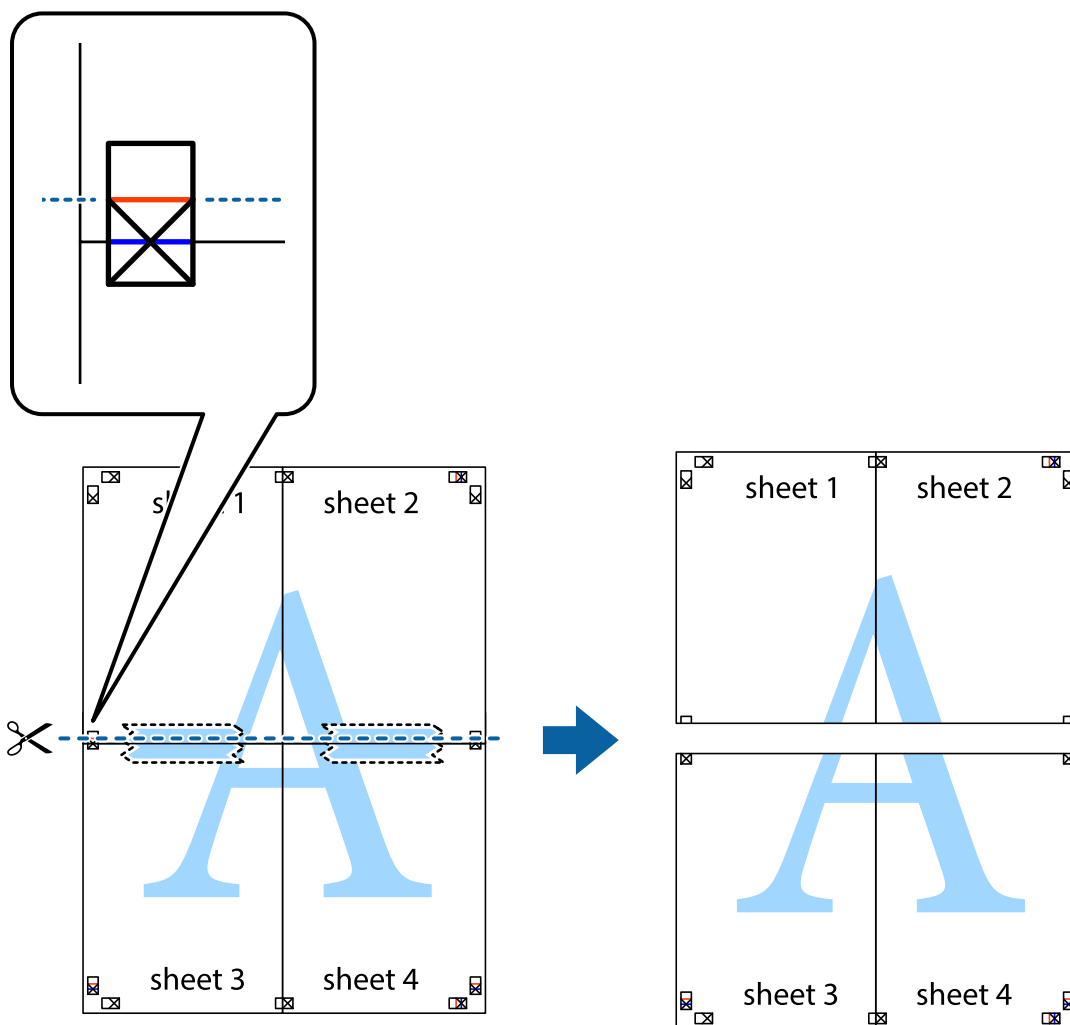

- Salīmējiet papīra loksnes kopā no aizmugures.

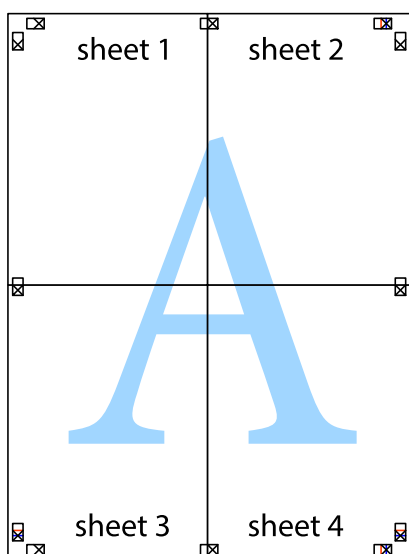

10. Nogrieziet atlikušās malas, kas ir gar ārējo vadotni.

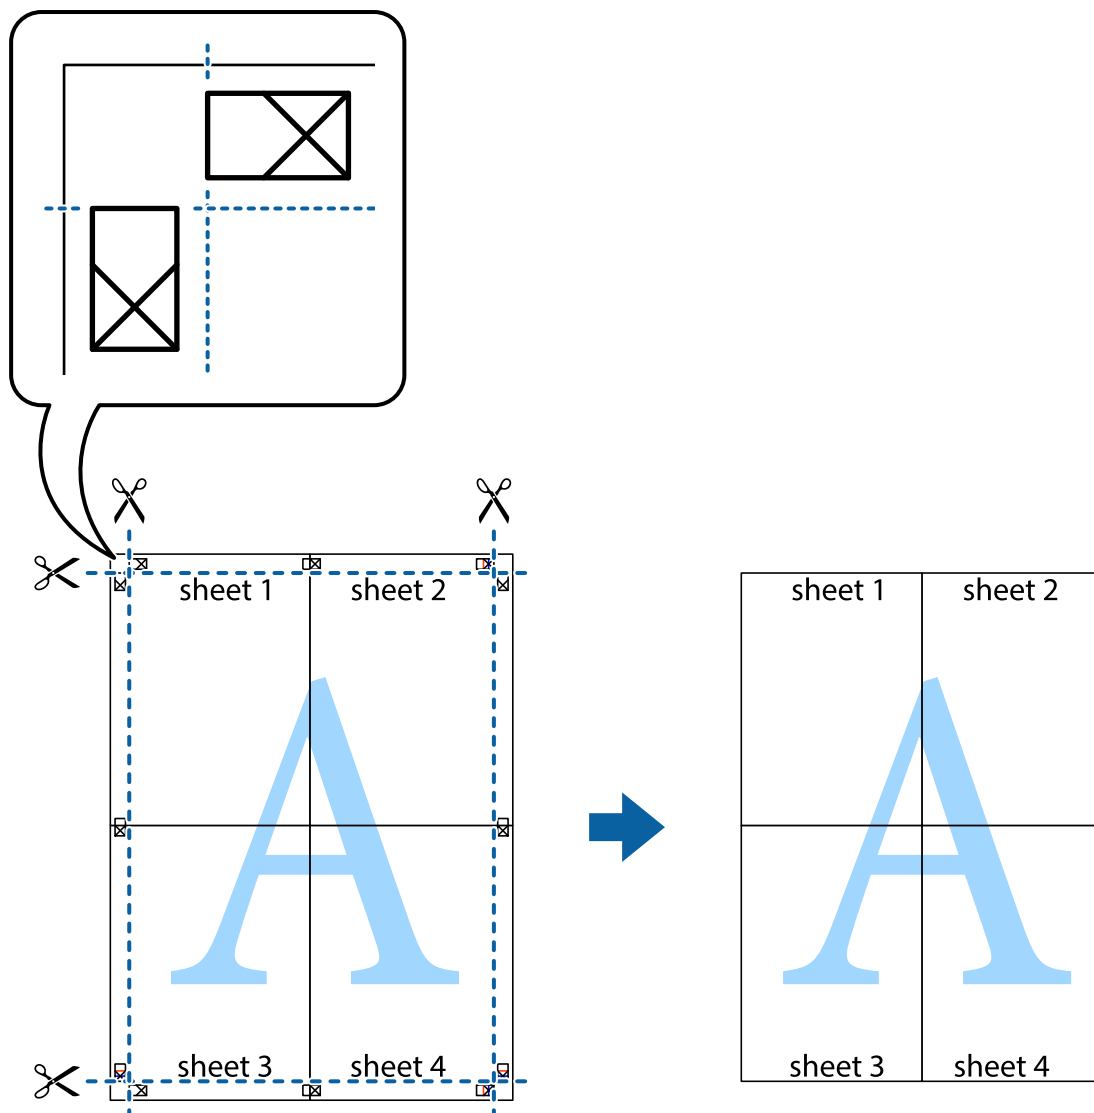

## Drukāšana, izmantojot papildu funkcijas

Šajā nodaļā ir sniegta informācija par dažādām papildu izkārtojuma un drukas funkcijām, kas pieejamas printera draiverī.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Windows printera draiveris" 189. lpp.](#)
- ➔ ["Mac OS printera draiveris" 192. lpp.](#)

## Iepriekšnoteiktās vērtības pievienošana ērtākai drukāšanai

Ja printera draiverī izveidojat bieži lietoto drukāšanas iestatījumu iepriekšnoteikto vērtību, varat ērti drukāt, izvēloties sarakstā attiecīgo iepriekšnoteikto vērtību.

## Drukāšana

### Windows

Lai pievienotu iepriekšnoteikto vērtību, iestatiet tādus vienumus kā **Dokumenta izmērs** un **Papīra veids Galvenie** vai **Papildu opcijas** cilnē un tad uzklikšķiniet uz **Pievienot/ņņemt iepriekšnoteiktās vērtības** sadaļā **Druk. iepriekšnot. vērt.**.

**Piezīme:**

Lai dzēstu pievienoto iepriekšnoteikto vērtību, uzklikšķiniet **Pievienot/ņņemt iepriekšnoteiktās vērtības**, izvēlieties iepriekšnoteikto nosaukumu, kuru vēlaties dzēst no saraksta, un tad dzēsiet to.

### Mac OS

Atveriet drukas dialoglodziņu.Lai pievienotu iepriekšnoteikto vērtību, iestatiet tādus vienumus kā **Papīra izmērs** un **Materiālu veids** un tad saglabājiet pašreizējos iestatījumus kā iepriekšnoteikto vērtību vienuma **Sākotnējie iestatījumi** iestatījumā.

**Piezīme:**

Lai dzēstu pievienoto iepriekšnoteikto vērtību, noklikšķiniet uz **Iepriekšnoteiktās vērtības > Rādīt iepriekšnoteiktās vērtības**, izvēlieties tās iepriekšnoteiktās vērtības nosaukumu, ko vēlaties dzēst no saraksta, un izdzēsiet to.

## Samazināta vai palielināta dokumenta drukāšana

Varat samazināt vai palielināt dokumenta izmēru par noteiktu procentuālo vērtību.

### Windows

**Piezīme:**

Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm.

Iestatiet vienumu **Dokumenta izmērs** cilnē **Papildu opcijas**.Atlasiet **Samazināt/palielināt dokumentu, Tuvināt** un tad ievadiet procentuālo vērtību.

### Mac OS

**Piezīme:**

Darbības atšķiras atkarībā no lietojumprogrammas.Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

Izvēlnē **Fails** atlasiet **Lapas iestatīšana** (vai **Drukāt**).Printerī atlasiet **Formāts:**, atlasiet papīra izmēru, un tad ievadiet procentuālo vērtību sadaļā **Mērogs**.Aizveriet logu un veiciet drukāšanu, ievērojot drukāšanas pamatnoteikumus.

## Drukas krāsas pielāgošana

Varat pielāgot krāsas, kuras izmantojamas drukā.

**PhotoEnhance** nodrošina asāku attēlu un krāsu spilgtumu, automātiski noregulējot oriģinālo attēla datu kontrastu, piesātinājumu un spilgtumu.

**Piezīme:**

Šīs korekcijas netiek piemērotas oriģinālajiem datiem.

**PhotoEnhance** pielāgo krāsu, analizējot objekta atrašanās vietu.Tādējādi, ja esat mainījis objekta atrašanās vietu, samazinot, palielinot, apgriežot vai pagriežot attēlu, krāsa var negaidīti mainīties.Atlasot iestatījumu bez apmalēm, arī tiek mainīta objekta atrašanās vieta, tādējādi radot krāsu izmaiņas.Ja attēls nav fokusēts, tā tonis var būt nedabisks.Ja krāsa tiek mainīta vai kļūst nedabiska, drukājiet režīmā, kas nav **PhotoEnhance**.

## Drukāšana

### Windows

Izvēlieties krāsu korigēšanas metodi no **Krāsu korekcija Papildu opcijas** cilnē.


Ja tiek izvēlēts **Automātiska**, krāsas automātiski pielāgojas papīra veidam un drukas kvalitātes iestatījumiem. Ja izvēlaties **Pielāgotie** un uzklikšķiniet **Uzlabots**, varat veikt savus iestatījumus.

### Mac OS

Atveriet drukas dialoglodziņu. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet opciju **Krāsu saskaņošana** un tad atlasiet **EPSON Color Controls**. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet opciju **Color Options** un tad atlasiet vienu no pieejamām opcijām. Noklikšķiniet uz bultiņas līdzās **Papildu iestatījumi** un veiciet atbilstošos iestatījumus.

## Ūdenszīmes drukāšana (tikai Windows)

Uz izdrukām var drukāt ūdenszīmi, piemēram, „Konfidenciāls”. Varat arī pievienot savu ūdenszīmi.

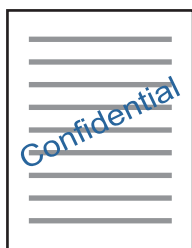

### Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm.

Noklikšķiniet uz **Ūdenszīmes funkcijas** cilnē **Papildu opcijas** un tad atlasiet ūdenszīmi. Noklikšķiniet uz **Iestatījumi**, lai mainītu parametrus, piemēram, ūdenszīmes blīvumu un novietojumu.

## Galvenes un kājenes drukāšana (tikai Windows)

Varat galvenē vai kājenē drukāt tādu informāciju kā lietotājvārds un drukāšanas datums.

Noklikšķiniet uz **Ūdenszīmes funkcijas** cilnē **Papildu opcijas** un pēc tam atlasiet **Galvene/kājene**. Noklikšķiniet uz **Iestatījumi** un nolaižamajā sarakstā atlasiet vajadzīgos vienumus.

## Fotoattēlu drukāšana, izmantojot Epson Easy Photo Print

Izmantojot Epson Easy Photo Print, var vienkārši izkārtot fotoattēlus un drukāt tos uz dažādu veidu papīriem. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

### Piezīme:

- Drukājot uz oriģinālā Epson foto papīra, tintes kvalitāte tiek maksimāli palielināta, un izdrukas ir spilgtas un skaidras.
- Lai veiktu drukāšanu bezapmaļu režīmā, izmantojot komerciāli pieejamu lietojumprogrammu, veiciet tālāk norādītos iestatījumus.
  - Pielāgojiet attēla datus papīra izmēram. Ja izmantotajā lietojumprogrammā ir pieejams apmales iestatījums, iestatiet apmales izmēru 0 mm.
  - Iespējojiet bezapmaļu drukas iestatījumu printera draiverī.



## Drukāšana

### Saistītā informācija

- ➔ "Fotoattēlu izkārtojuma lietojumprogramma (Epson Easy Photo Print)" 197. lpp.
- ➔ "Lietojumprogrammu instalēšana" 200. lpp.

## CD/DVD uzlīmes drukāšana ar Epson Print CD

Epson Print CD ļauj ērti izveidot un izdrukāt oriģināla dizaina CD/DVD uzlīmi. Var izveidot un izdrukāt arī CD/DVD apvalku.

Drukas apgabalu CD/DVD var norādīt vismaz līdz 18 mm iekšējam diametram un ne vairāk par 120 mm ārējam diametram. Atkarībā no iestatījumiem CD/DVD vai CD/DVD paliktnis var kļūt netīrs. Iestatiet drukas apgabala robežas CD/DVD, kuru vēlaties apdrukāt.

Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

### Piezīme:

Drukājot CD/DVD uzlīmi, izmantojot komerciāli pieejamu lietojumprogrammu, veiciet tālāk minētos iestatījumus.

- Operētājsistēmā Windows A4 izmērs tiek izvēlēts automātiski kā iestatījums **Dokumenta izmērs**, izvēloties **CD/DVD paliktnis** kā iestatījumu **Papīra avots**. Izvēlieties **Portrets** kā **Orientācija** iestatījumu, un **CD/DVD** kā **Papīra veids** iestatījumu.
- Operētājsistēmā Mac OS izvēlieties **A4 (CD/DVD)** kā iestatījumu **Papīra izmērs**. Izvēlieties portretu kā drukas virzienu, un tad izvēlieties **CD/DVD** kā **Materiālu veids** **Printera iestatījumi** izvēlnē.
- Dažās lietojumprogrammās ir jānorāda paliktņa veids. Izvēlieties **Epson paliktņa 2. veids**. Iestatījuma nosaukums var nedaudz atšķirties atkarībā no lietojumprogrammas.

### Saistītā informācija

- ➔ "Lietojumprogramma teksta vai attēlu drukāšanai uz diska (Epson Print CD)" 197. lpp.
- ➔ "Lietojumprogrammu instalēšana" 200. lpp.

---

## Drukāšana, izmantojot viedierīces

### Funkcijas Epson iPrint lietošana

Izmantojot lietojumprogrammu Epson iPrint, var drukāt fotogrāfijas, dokumentus un tīmekļa lapas no viedās ierīces, piemēram, viedtālruna vai planšētdatora. Var drukāt lokāli, izmantojot viedo ierīci, kas savienota vienā bezvadu tīklā ar printeri, vai drukāt attāli, drukājot no attālas vietas, izmantojot internetu. Lai izmantotu attālās drukāšanas funkciju, reģistrējiet printeri pakalpojumā Epson Connect.

Ja iedarbināt Epson iPrint, kad printeris nav savienots ar tīklu, tiek parādīts ziņojums, ar instrukciju savienot printeri ar tīklu. Lai pabeigtu savienošanu, sekojiet norādījumiem. Dodieties uz zemāk pievienoto tīmekļa adresi, lai iegūtu informāciju par ekspluatācijas nosacījumiem.

<http://epson.sn>



## Drukāšana

### Saistītā informācija

➔ "Epson Connect pakalpojums" 187. lpp.

### Epson iPrint instalēšana

Programmu Epson iPrint var instalēt viedajā ierīcē, izmantojot tālāk norādīto vietrādi URL vai QR kodu.


<http://iپر.to/a>



### Drukāšana, izmantojot Epson iPrint

Palaidiet viedierīcē Epson iPrint un atlasiet vienumu, kuru vēlaties izmantot sākuma ekrānā.

Tālāk norādītie ekrāni var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Saturs var mainīties atkarībā no izstrādājuma.

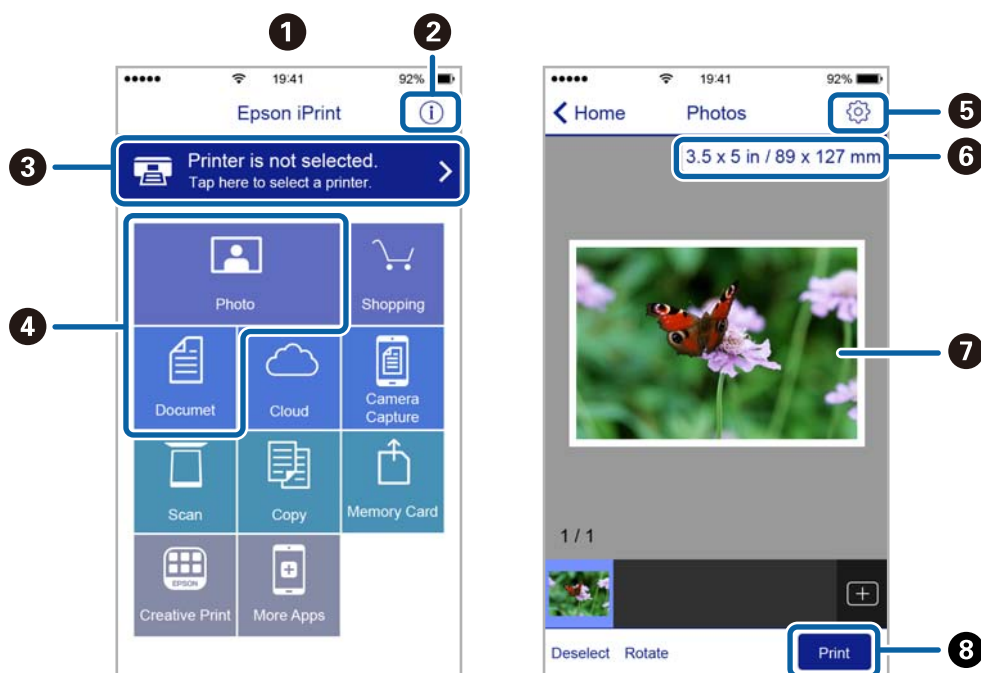

1	Sākuma ekrāns, kas tiek parādīts pēc lietojumprogrammas palaišanas.
2	Tiek parādīta informācija par printera uzstādīšanu un BUJ.
3	Tiek parādīts ekrāns, kurā var atlasīt printeri un rediģēt printera iestatījumus. Kad printeris atlasīts, nākamreiz tas vairs nav jāatlasa.
4	Atlasiet, ko vēlaties drukāt, piemēram, fotoattēlus un dokumentus.
5	Parāda ekrānu, kurā var mainīt drukāšanas iestatījumus, piemēram, papīra izmēru un papīra veidu.

**Drukāšana**

<b>6</b>	Parāda papīra izmēru. Kad tas tiek parādīts kā poga, pieskarieties tai, lai parādītu papīra iestatījumus, kas šobrīd iestatīti printerī.
<b>7</b>	Tiek parādīti atlasītie fotoattēli un dokumenti.
<b>8</b>	Tiek sākta drukāšana.

**Piezīme:**

Lai drukātu no dokumenta izvēlnes, izmantojot ierīces iPhone, iPad un iPod touch ar operētājsistēmu iOS, palaidiet Epson iPrint pēc tam, kad esat pārsūtījis drukājamo dokumentu failu uz iTunes, izmantojot failu koplietošanas funkciju.

**Epson Print Enabler izmantošana**

Varat drukāt dokumentus, e-pasta ziņojumus, fotoattēlus un tīmekļa lapas bezvadu režīmā tieši no Android tālruņa vai planšetdatora (Android v4.4 vai jaunākas versijas). Vairākas reizes pieskaroties Android ierīcei, tā sameklēs Epson printeri, kas pievienots tam pašam bezvadu tīklam.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Iestatiet printeri drukāšanai bezvadu režīmā.
3. Android ierīcē instalējiet spraudni Epson Print Enabler, ko var iegūt pakalpojumā Google Play.
4. Pievienojiet savu Android ierīci tam pašam bezvadu tīklam, ko izmanto jūsu printeris.
5. Android ierīcē atveriet sadaļu **Iestatījumi** un atlasiet **Drukāšana**, pēc tam iespējojiet Epson Print Enabler.
6. Android lietojumprogrammā, piemēram, Chrome, pieskarieties izvēlnes ikonai un izdrukājiet jebko, kas redzams ekrānā.

**Piezīme:**

Ja printeris nav redzams, pieskarieties **Visi printeri** un atlasiet savu printeri.

**Saistītā informācija**

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Savienošana ar viedierīci" 28. lpp.

## Funkcijas AirPrint lietošana

Izmantojot AirPrint, ir iespējama tūlītēja bezvadu drukāšana no ierīcēm iPhone, iPad un iPod touch ar jaunāko iOS versiju un no Mac datoriem ar jaunāko OS X vai macOS versiju.



**Piezīme:**

*Ja ierīces vadības panelī atspējotāt papīra konfigurēšanas ziņojumus, AirPrint nevar lietot. Skatiet turpmāk redzamo saiti, lai nepieciešamības gadījumā iespējotu ziņojumus.*

1. Ievietojiet ierīcē papīru.
2. Iestatiet ierīcē bezvadu drukāšanu. Skatiet turpmāk redzamo saiti.  
<http://epson.sn>
3. Savienojiet savu Apple ierīci ar to pašu bezvadu tīklu, kuru lieto jūsu ierīce.
4. Drukājiet no ierīces printerī.

**Piezīme:**

*Sīkāku informāciju skatiet Apple vietnes lapā AirPrint.*

### Saistītā informācija

- ➔ "Neizdodas drukāt no iPhone vai iPad ierīces" 222. lpp.
- ➔ "Izvēlņu iespējas Printer Settings" 182. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.

## Drukāšana no digitālā fotoaparāta

### Piezīme:

- Fotogrāfijas var izdrukāt tieši no ar PictBridge savietojamā digitālā fotoaparāta. Vairāk informācijas par darbību veikšanu fotoaparātā skatiet dokumentācijā par fotoaparātu.*
- Parasti digitālā fotoaparāta iestatījumiem ir nodrošināta prioritāte, taču tālāk norādītajos gadījumos prioritāri ir printera iestatījumi.*
  - Kad fotoaparāta drukas iestatījums ir uzstādīts uz „lietot printera iestatījumus”
  - Kad printera drukas iestatījumos ir izvēlēta **Sepia** vai **B&W** opcija.
  - Apvienojot fotokameras drukas iestatījumus ar printera iestatījumiem, tiek izveidoti iestatījumi, kas nav pieejami printerī.


## Drukāšana no digitālā fotoaparāta, kas pievienots ar USB kabeli

Fotogrāfijas var izdrukāt tieši no digitālā fotoaparāta, kas pievienots ar USB kabeli.

1. Atvienojiet atmiņas ierīci no printera.
2. Ievietojiet papīru printerī.
3. Sākuma ekrānā atlasiet **Settings** > **Camera Print Settings**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

4. Atlasiet **Print Settings** vai **Photo Adjustments** un mainiet iestatījumus, ja nepieciešams.
5. Ieslēdziet digitālo fotoaparātu un tad pievienojiet to printerim, izmantojot USB kabeli.

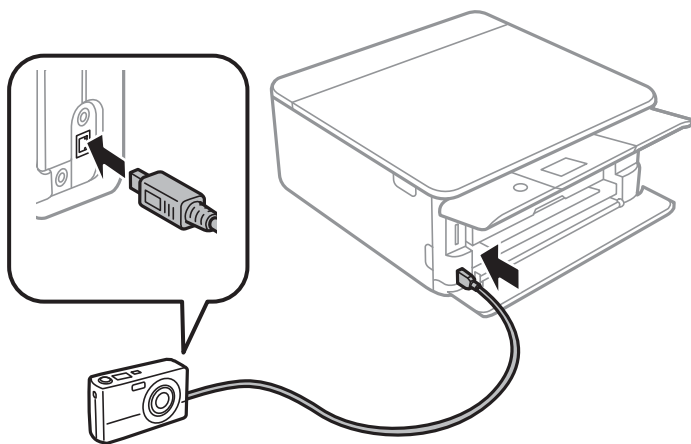

### Piezīme:

*Izmantojiet USB kabeli, kas ir īsāks par diviem metriem.*

6. Izvēlieties fotoattēlus, ko vēlaties drukāt no digitālās fotokameras, izvēlieties iestatījumus, piemēram, eksemplāru skaitu un tad sāciet drukāšanu.

## Drukāšana

### Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 88. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 90. lpp.

## Drukāšana no digitālas fotokameras, kas pievienota bezvadu režīmā

Varat bezvadu režīmā drukāt fotoattēlus no digitālas fotokameras, kas atbalsta standartu DPS over IP (turpmāk tekstā dēvētu par PictBridge (bezvadu LAN)).

1. Pārbaudiet, vai sākuma ekrānā ir redzama ikona, kas norāda, ka printeris ir pievienots bezvadu tīklam.
2. Ievietojiet printeri papīru.
3. Sākuma ekrānā atlasiet **Settings > Camera Print Settings**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

4. Atlasiet **Print Settings** vai **Photo Adjustments** un mainiet iestatījumus, ja nepieciešams.
5. Savienojiet digitālo fotokameru ar to pašu tīklu, ar kuru ir savienots printeris.
6. Digitālajā fotokamerā atveriet pieejamo printeru sarakstu un atlasiet printeri, ko vēlaties pieslēgt.

#### **Piezīme:**

- Lai skatītu printera nosaukumu, sākuma ekrānā atlasiet tīkla statusa ikonu.
- Ja digitālajai fotokamerai ir funkcija, kas ļauj reģistrēt printerus, varat pievienot printeri, atlasot to nākamreiz.

7. Izvēlieties fotoattēlus, ko vēlaties drukāt no digitālās fotokameras, izvēlieties iestatījumus, piemēram, eksemplāru skaitu un tad sāciet drukāšanu.
8. Atvienojiet PictBridge (bezvadu LAN) savienojumu starp printeri un digitālo fotokameru.



#### **Svarīga informācija:**

*Izmantojot PictBridge (bezvadu LAN), nav iespējams lietot citas printera funkcijas vai drukāt no citām ierīcēm. Atvienojiet savienojumu uzreiz pēc drukāšanas.*

### Saistītā informācija

- ➔ "LCD ekrānā redzamās ikonas" 19. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 88. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 90. lpp.


---

## Drukāšanas atcelšana

**Piezīme:**

- Operētājsistēmā Windows nevar atcelt drukas darbu no datora, ja tas ir pilnībā nosūtīts uz printeri. Šādā gadījumā atceliet drukas darbu, izmantojot printera vadības paneli.
- Drukājot vairākas lapas no operētājsistēmas Mac OS, nevar atcelt visus darbus, izmantojot vadības paneli. Šādā gadījumā atceliet drukas darbu datorā.
- Ja drukas darbs nosūtīts tīklā, izmantojot Mac OS X v10.6.8, iespējams, drukāšanu nevarēs atcelt no datora. Šādā gadījumā atceliet drukas darbu, izmantojot printera vadības paneli.

## Drukāšanas atcelšana — vadības panelis

Lai atceltu notiekošu drukas darbu, printera vadības paneli nospiediet pogu .


## Drukāšanas atcelšana — Windows

1. Piekļūstiet printera draivera logam.
2. Atlasiet cilni **Apkope**.
3. Noklikšķiniet uz **Drukas rinda**.
4. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darba, ko nepieciešams atcelt, un pēc tam atlasiet **Atcelt**.

**Saistītā informācija**

➔ ["Windows printera draiveris" 189. lpp.](#)

## Drukāšanas atcelšana — Mac OS

1. Sadaļā **Dokstacija** noklikšķiniet uz printera ikonas.
2. Atlasiet atceļamo darbu.
3. Atceliet darbu.
  - OS X Mountain Lion vai jaunāka versija  
Blakus norises rādītājam noklikšķiniet uz .
  - Mac OS X v10.6.8 — v10.7.x  
Noklikšķiniet uz **Dzēst**.


# Kopēšana

## Pamatinformācija par kopēšanu

Šajā sadaļā paskaidrots, kā kopēt, izmantojot izvēlni **Copy** vadības panelī.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Novietojiet oriģinālus.
3. Sākuma ekrānā izvēlieties **Copy**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

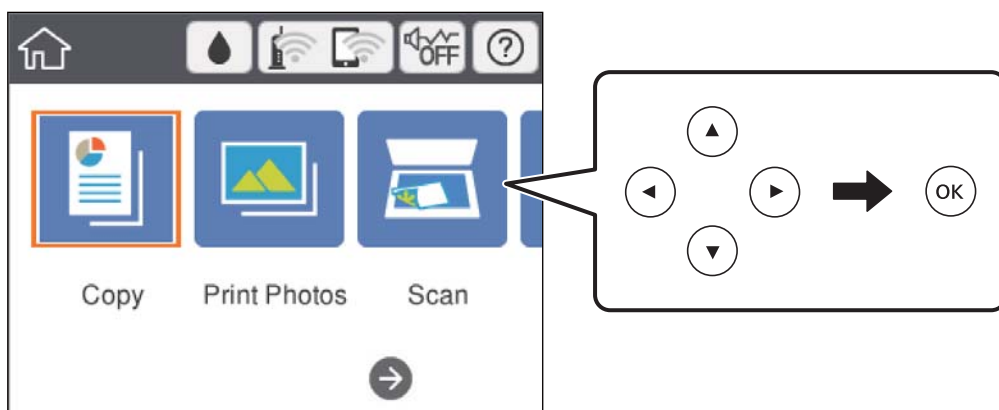

4. Cilnē **Copy** izvēlieties iestatījumus.
  - B&W/Color: atlasiet kopēšanu krāsu vai melnbaltā režīmā.
  - (2-Sided Copying): veicot divpusēju kopēšanu, atlasiet vienumu, atlasiet **1→2-Sided** un izvēlieties iespējas **Original Orientation** un **Binding Margin** iestatījumus. Atlasiet **Done**, lai apstiprinātu izvēli.
  - (Density): atlasiet vienumu, lai atlasītu kopēšanas blīvuma iestatījumus. Nospiediet pogu +, lai palielinātu blīvumu, un pogu -, lai to samazinātu. Atlasiet **Done**, lai apstiprinātu izvēli.
5. Atlasiet cilni **Advanced Settings** un mainiet iestatījumus pēc nepieciešamības.
6. Atlasiet cilni **Copy** un iestatiet eksemplāru skaitu.
7. Nospiediet pogu .

**Piezīme:**

*Attēla kopijas krāsa, izmērs un apmale nedaudz atšķiras no oriģināla.*

### Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.](#)
- ➔ ["Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 73. lpp.](#)



➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 134. lpp.](#)

---

## Dažādi kopēšanas veidi

### Kopēšana dažādos izkārtojumos

Varat viegli kopēt, atlasot piemērotu izvēlni, piemēram, kopēt abas ID kartes puses uz vienas A4 izmēra papīra puses vai arī kopēt grāmatas atvēruma lappuses uz vienas papīra loksnes.

1. Ievietojiet papīru printerī.

2. Vadības panelī atlasiet **Various prints**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

3. Atlasiet **Various copies** un pēc tam izvēlieties kopēšanas izvēlni.

ID Card

Skenē ID kartes abas puses un kopē tās uz A4 formāta papīra vienas puses.

Book Copy

Kopē divas A4 izmēra grāmatas atvēruma lapas utt. uz vienas papīra lapas.

Borderless Copy

Kopē bez apmales gar malām. Attēls tiek nedaudz palielināts, lai noņemtu piemales no papīra malām.

4. Novietojiet oriģinālus.

Iespēja **Book Copy**: novietojiet pirmo oriģinālu lapu, izpildot ekrānā redzamos norādījumus, un pēc tam nospiediet pogu OK.

5. Cilnē **Copy** izvēlieties iestatījumus.

Pieejamie vienumi mainās atkarībā no kopēšanas izvēlnes.

6. Ja nepieciešams, cilnē **Advanced Settings** izvēlieties iestatījumus katram vienumam.

7. Atlasiet cilni **Copy** un iestatiet eksemplāru skaitu.

8. Nospiediet pogu ◊.

**Piezīme:**

*Ja atlasīsiet iespēju **Preview**, varēsiet apskatīt skenēto attēlu.*

9. Iespēja **ID Card** vai **Book Copy**: izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai novietotu pārējos oriģinālus, un pēc tam atlasiet **Start Scanning**.

### Saistītā informācija

➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.](#)

➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.](#)

➔ ["Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 73. lpp.](#)

➔ ["ID kartes novietošana kopēšanai" 75. lpp.](#)

## Kopēšana

➔ "Kopēšanas izvēlnes opcijas" 134. lpp.


### Fotogrāfiju kopēšana

Vienlaicīgi var kopēt vairākas fotogrāfijas. Var arī atjaunot krāsas izbalējušās fotogrāfijās.

Oriģināla mazākais izmērs, kuru var kopēt, ir 30 × 40 mm.

**Piezīme:**

*Var neuztvert balto atstarpi ap fotogrāfiju.*

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Sākuma ekrānā izvēlieties **Various prints**.  
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet **Various copies > Copy/Restore Photos**.
4. Ja nepieciešams, mainiet drukas iestatījumus un pēc tam nospiediet pogu ►.
5. Novietojiet fotoattēlus uz skenera stikls un pēc tam atlasiet **Start Scanning**.  
Fotogrāfijas tiek skenētas un parādītas ekrānā.
6. Ja nepieciešams, nospiediet pogu , lai izvēlētos iestatījumus, piemēram, fotoattēlu pielāgošanu.  
**Piezīme:**  
*Ja vēlaties drukāt, palielinot noteiktu fotoattēla daļu, atlasiet **Crop/Zoom** un tad izvēlieties iestatījumus. Pārbīdīet drukājamā apgabala rāmi, izmantojot pogas ▲▼◀▶, un mainiet rāmja izmēru, izmantojot pogu + vai -.*
7. Iestatiet eksemplāru skaitu pēc nepieciešamības un pēc tam nospiediet pogu ◊.

#### Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu ievietošana kopēšanai" 74. lpp.
- ➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas fotoattēlu kopēšanai" 130. lpp.
- ➔ "Fotoattēlu pielāgošanas izvēlņu iespējas fotoattēlu kopēšanai" 131. lpp.

### Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas fotoattēlu kopēšanai

#### Restore Color

Atjauno krāsas izbalējušām fotogrāfijām.

#### Paper Size

Atlasiet papīra izmēru, ko ievietojāt printerī.

## Kopēšana

### Paper Type

Atlasiet papīra veidu, ko ievietojāt printerī.

### Paper Cassettes

Pārbaudiet izmantojamo papīra avotu.

### Border Setting

Borderless

Kopē bez apmales gar malām. Attēls tiek nedaudz palielināts, lai noņemtu piemailes no papīra malām. Atlasiet palielinājuma apjomu iestatījumā Expansion.

With Border

Kopē ar apmali gar malām.

### Clear All Settings:

atiestata kopēšanas iestatījumu noklusējuma vērtības.

## Fotoattēlu pielāgošanas izvēlņu iespējas fotoattēlu kopēšanai

### Photo Adjustments

Izvēloties **PhotoEnhance**, tiek palielināts attēla asums un krāsu spilgtums, automātiski noregulējot oriģinālo attēla datu kontrastu, piesātinājumu un spilgtumu.

### Filter

Melnbalto attēlu eksemplāri.

### Crop/Zoom

Palielina fotoattēla kopējamo daļu.

### Clear Edit.

Dzēsiet fotoattēla rediģējumu.

## Kopēšana uz CD/DVD uzlīmes

Uz CD/DVD uzlīmes var kopēt diska marķējumu vai taisnstūra oriģinālu, piemēram, fotogrāfiju.



### Svarīga informācija:

- Pirms drukāšanas uz CD/DVD, skatīt CD/DVD lietošanas piesardzības pasākumus.
- Neievietojiet CD/DVD paliktņi printera darbības laikā. Tādā veidā var sabojāt printeri.
- Neievietojiet CD/DVD paliktņi, kamēr nav saņemts norādījums to ievietot. Citādi radīsies kļūda, un CD/DVD tiks izstumts.

### 1. Sākuma ekrānā izvēlieties **Various prints**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

### 2. Atlasiet **Copy to CD/DVD > Copy to CD/DVD**.

## Kopēšana

- Novietojiet oriģinālu, ievērojot ekrānā redzamos norādījumus, un tad nospiediet OK pogu.
- Norādiet iekšējo diametru un ārējo diametru, izmantojot pogu - vai +, un pēc tam atlasiet **Select Type**.  
Varat arī atlasīt iekšējā diametra un ārējā diametra rāmī un pēc tam ievadīt vērtību, izmantojot ekrāna papildtastatūru.

**Piezīme:**

- Jūs varat iestatīt 114 līdz 120 mm kā ārējo diametru, un 18 līdz 46 mm kā iekšējo diametru ar 1 mm pieaugumu.
- Pēc diska marķējuma izdrukāšanas jūsu iestatītais ārējais diametrs un iekšējais diametrs tiek atiestatīts uz to noklusējuma vērtībām. Šis diametra vērtības ir jāiestata katrā drukāšanas reizē.

- Atlasiet **Print on CD/DVD**.


**Piezīme:**

Lai veiktu pārbaudes druku, atlasiet **Test print on A4 paper** un tad ievietojiet papīra kasete A4 izmēra parasto papīru. Izdrukas attēlu var pārbaudīt pirms drukāšanas uz CD/DVD uzlīmes.

- Kad ekrānā parādās ziņojums, aicinot ievietot CD/DVD, atlasiet **How To** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievietotu CD/DVD.

**! Svarīga informācija:**

Novietojiet CD/DVD uz CD/DVD paliktņa ar drukājamo pusi uz augšu. Piespiediet CD/DVD vidusdaļu, lai disku stingri ievietotu CD/DVD paliktņi. Citādi CD/DVD var izkrist no paliktņa. Apgrieziet paliktņi otrādi, lai pārbaudītu, vai CD/DVD stingri tajā turas.

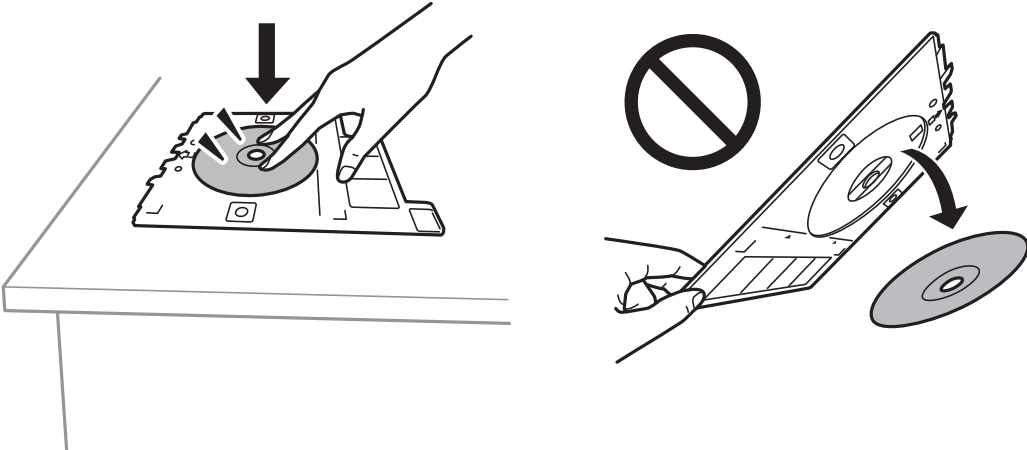


**Piezīme:**

Ievietojot paliktņi printerī, var būt jūtama neliela berze. Tā ir parasta parādība, jums jāturpina horizontāli ievietot paliktņi.

- Atlasiet **Installed**.
- Atlasiet krāsu kopēšanas vai melnbaltās kopēšanas režīmu un tad mainiet kopēšanas blīvumu pēc nepieciešamības.

**Piezīme:**

Atlasiet , lai skatītu skenēto attēlu. Varat pielāgot drukas novietojumu priekšskatījuma ekrānā.

- Nospiediet pogu .

## Kopēšana

10. Kad drukāšana pabeigta, CD/DVD paliktņi tiek izstumti. Izņemiet paliktņi no printera, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un pēc tam atlasiet **Done**.



### Svarīga informācija:

Pēc drukāšanas noteikti izņemiet CD/DVD paliktņi. Ja paliktņi neizņem un ieslēdzat vai izslēdzat printeri vai arī ja veicat drukas galviņas tīrīšanu, CD/DVD paliktņi var trāpīt drukas galviņai un izraisīt printera nepareizu darbību.

11. Izņemiet CD/DVD un uzglabājiet CD/DVD paliktņi papīra kasete 2 apakšdaļā.

### Saistītā informācija

- ➔ "CD/DVD diska ievietošana uzlīmju kopēšanai" 75. lpp.
- ➔ "CD/DVD lietošanas piesardzības pasākumi" 79. lpp.
- ➔ "Izvēlņu iespējas Copy to CD/DVD" 133. lpp.

## Izvēlņu iespējas Copy to CD/DVD

### Inner, Outer

Norādiet drukāšanas diapazonu. Var norādīt līdz 120 mm ārējam diametram un vismaz 18 mm iekšējam diametram. Atkarībā no iestatījuma, CD/DVD vai CD/DVD paliktņi var kļūt netīrs. Iestatiet diapazonu, lai nodrošinātu atbilstību CD/DVD drukājamam apgabalam.

### Print on CD/DVD, Test print on A4 paper

Atlasiet, vai drukāt uz CD/DVD vai veikt pārbaudes izdruku uz A4 izmēra parasta papīra. Atlasot iespēju **Test print on A4 paper**, ir iespējams pārbaudīt drukas rezultātu pirms CD/DVD apdrukāšanas.



### (Drukšanas pozīcijas pielāgošana)

Sāk skenēt oriģinālu un parāda skenēto attēlu. Varat pielāgot drukas novietojumu priekšskatījuma ekrānā.

### Color

Iegūt krāsainu oriģināla kopiju.

### B&W

Iegūt melnbaltu (monohromu) oriģināla kopiju.

### Density

Palielina blīvuma līmeni, izmantojot +, kad izkopētais materiāls ir pārāk blāvs. Samazina blīvuma līmeni, izmantojot -, kad tinte izsmērējas.

### Original Type

Atlasiet oriģināla veidu. Kopē ar optimālu kvalitāti atbilstoši oriģināla veidam.

### Quality

Izvēlieties kopēšanas īpašību. **Best** izvēle nodrošina augstākas kvalitātes drukāšanu, taču drukas ātrums var būt lēnāks.

## Kopēšana

### Clear All Settings

Atiestata kopēšanas iestatījumu noklusējuma vērtības.

---

## Kopēšanas izvēlnes opcijas

Pieejamie vienumi cilnēs **Copy** un **Advanced Settings** mainās atkarībā no atlasītās izvēlnes.

### Preview

Parāda skenēto attēlu kopēšanas rezultāta priekšskatījumam.

### B&W

Iegūt melnbaltu (monohromu) oriģināla kopiju.

### Color

Iegūt krāsainu oriģināla kopiju.



### (2-Sided Copying)

1→1-Sided

Kopē oriģināla vienu pusi vienā papīra pusē.

1→2-Sided

Kopē divus vienpusējus oriģinālus vienas papīra lapas abās pusēs. Atlasiet oriģināla orientāciju un papīra iesējuma pozīciju.



### (Density)

Palielina blīvuma līmeni, izmantojot +, kad izkopētais materiāls ir pārāk blāvs. Samazina blīvuma līmeni, izmantojot -, kad tinte izsmērējas.

### Reduce/Enlarge

Palielina vai samazina oriģinālus. Atlasiet vērtību un norādiet izmantojamo palielinājumu 25–400 % robežās.


Actual Size

Kopē ar 100 % palielinājumu.

## Kopēšana

### Auto Fit Page

Nosaka skenējamo laukumu un automātiski palielina vai samazina oriģinālu, lai tas atbilstu izvēlēta papīra izmēram. Ja ap oriģinālu ir baltas apmales, tātad baltās apmales no skenera stikla stūra atzīmes tiek uztvertas kā skenējamais laukums, bet apmales pretējā pusē var būt apgrieztas.

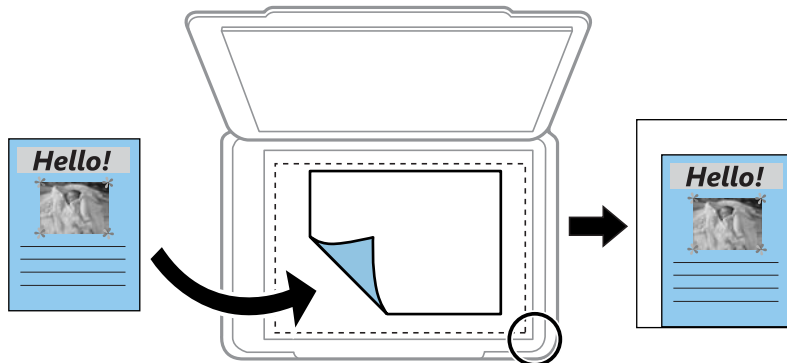

### 10x15cm→A4, A4→10x15cm utt.

Automātiski palielina vai samazina oriģinālu, lai tas ietilptu uz noteikta izmēra papīra.

### Paper Size

Atlasiet papīra izmēru, ko ievietojāt printerī.

### Paper Type

Atlasiet papīra veidu, ko ievietojāt printerī.

### Paper Cassettes

Atlasiet izmantojamo papīra avotu.

### Multi-Page

#### Single Page

Kopē vienas oriģinālu uz vienas papīra lapas.

#### 2-up

Kopē divus oriģinālus no vienas puses uz vienas papīra lapas abpusējā izkārtojumā. Varat izvēlēties oriģināla orientāciju un izmēru. Pārbaudiet attēlu labajā pusē, lai atlasītu iespēju Original Orientation, un pēc tam izvēlieties **Done**, lai apstiprinātu izvēli.

### Quality

Izvēlieties kopēšanas īpašību. **Best** izvēle nodrošina augstākas kvalitātes drukāšanu, taču drukas ātrums var būt lēnāks.

### Remove Background

Nosaka oriģināldokumenta papīra krāsu (fona krāsu), kā arī noņem šo krāsu vai padara to gaišāku. Atkarībā no krāsas tumšuma un spilgtuma to var nebūt iespējams noņemt vai padarīt gaišāku.

### Clear All Settings

Atiestata kopēšanas iestatījumu noklusējuma vērtības.

# Skenēšana

## Skenēšana, izmantojot vadības paneli

### Skenēšana uz atmiņas ierīci


Skenēto attēlu varat saglabāt atmiņas ierīcē.

**Piezīme:**

*Ja skenējat no vadības paneļa, nav iespējams saglabāt vairākus oriģinālus kā vienu PDF failu. Ja sadaļā **Dokumentu režīms** izvēlēsit iestatījumu *Epson Scan 2* un **Piev. vai rediģ. lapas pēc sken.**, varēsiet skenēt vēl citus oriģinālus pēc pirmā oriģināla noskenēšanas un tad saglabāt visu vienā failā.*

1. Pievienojiet printerim ārēju atmiņas ierīci.
2. Novietojiet oriģinālus.
3. Sākuma ekrānā izvēlieties **Scan**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

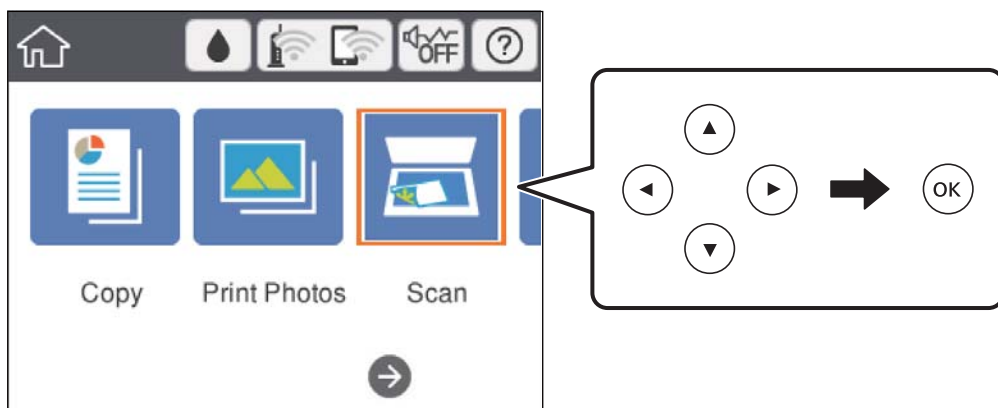


4. Atlasiet **Memory Device**.

Ja printerim pievienotas vairākas atmiņas ierīces, atlasiet to, kurā tiks saglabāti skenētie attēli.

5. Iestatiet vienumus cilnē **Scan**, piemēram, saglabāšanas formātu.

B&W/Color: atlasiet, vai skenēt krāsu vai melnbaltajā režīmā.


JPEG/PDF: atlasiet formātu, kādā saglabāt skenēto attēlu.

 (Quality): atlasiet vienumu un tad iestatiet **Original Type** un **Resolution**.

6. Atlasiet cilni **Advanced Settings**, pārbaudiet iestatījumus un nepieciešamības gadījumā mainiet tos.



## Skenēšana

7. Atlasiet cilni **Scan** un pēc tam nospiediet pogu .

**Piezīme:**

- Skenētie attēli tiks saglabāti mapēs „EPSCAN” mapēs no „001” līdz „999”.
- Ieskenētā attēla krāsa, izmērs un apmale nebūs tieši tāda pati, kā oriģinālam.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Atmiņas kartes ievietošana" 77. lpp.](#)
- ➔ ["Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 73. lpp.](#)

## Pamata izvēlnes opcijas skenēšanai atmiņas ierīcē

### B&W/Color:

Atlasiet, vai skenēt krāsu vai melnbaltajā režīmā.

### JPEG/PDF:

Atlasiet formātu, kādā saglabāt skenēto attēlu.



### (Quality):

- Original Type:  
Atlasiet oriģināla veidu.
- Resolution:  
Atlasiet skenēšanas izšķirtspēju.

## Papildu izvēlnes opcijas skenēšanai atmiņas ierīcē

### Scan Settings:

- Scan Size:  
Atlasiet skenēšanas apjomu. Lai skenēšanas laikā apgrieztu balto apgabalu ap tekstu vai attēlu, atlasiet **Auto Cropping**. Lai skenētu maksimālo skenera stikls laukumu, atlasiet **Max Area**.
- Original Orientation:  
Atlasiet oriģināla orientāciju.

### Contrast:

Atlasiet skenētā attēla kontrastu.

### Select memory device:

Atlasiet atmiņas ierīci, kurā vēlaties saglabāt skenēto attēlu.

### Clear All Settings:

Atiestata skenēšanas iestatījumu noklusējuma vērtības.

## Skenēšana datorā

### ! Svarīga informācija:


Pirms skenēšanas instalējiet datorā Epson Scan 2 un Epson Event Manager.

### Piezīme:

Ja skenējat no vadības paneļa, nav iespējams saglabāt vairākus oriģinālus kā vienu PDF failu. Ja sadaļā **Dokumentu režīms** izvēlēsities iestatījumu Epson Scan 2 un **Piev. vai rediģ. lapas pēc sken.**, varēsīt skenēt vēl citus oriģinālus pēc pirmā oriģināla noskenēšanas un tad saglabāt visu vienā failā.

1. Novietojiet oriģinālus.
2. Sākuma ekrānā izvēlieties **Scan**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

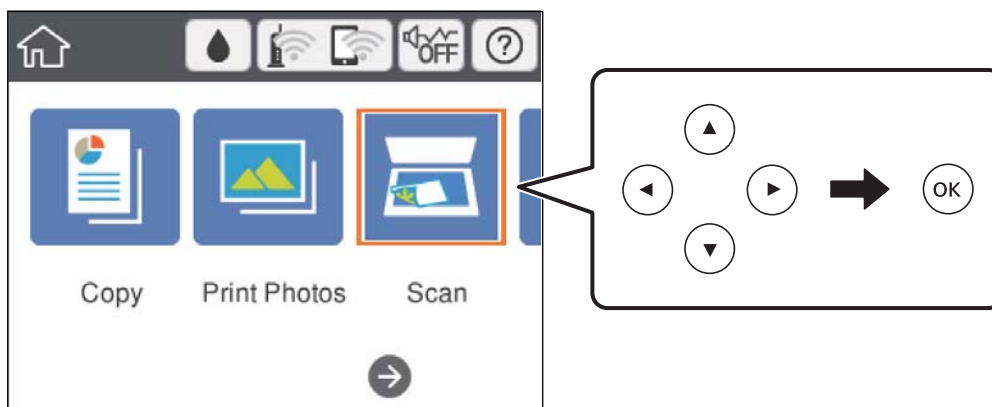

3. Atlasiet **Computer**.
4. Atlasiet **+**, lai atlasītu datoru, kurā vēlaties saglabāt skenētos attēlus.

### Piezīme:

Ja printeris ir savienots ar tīklu, var izvēlēties datoru, kurā saglabāt ieskenēto attēlu. Printera vadības panelī ir iespējams parādīt līdz 20 datoriem. Ja iestata **Network Scan Name (Alphanumeric)** programmā Epson Event Manager, tas tiek parādīts vadības panelī.

5. Atlasiet **+**, lai izvēlētos, kā skenēto attēlu saglabāt datorā.
  - Save as JPEG: saglabā ieskenēto attēlu JPEG formātā.
  - Save as PDF: saglabā ieskenēto attēlu PDF formātā.
  - Attach to e-mail: startē datorā e-pasta klientu un pēc tam automātiski pievieno skenējumu e-pastam.
  - Follow custom setting: saglabā skenēto attēlu, izmantojot Epson Event Manager iestatījumus. Varat mainīt skenēšanas iestatījumus, piemēram, skenēšanas apjomu, mapi, kurā saglabāt dokumentu vai arī saglabāšanas formātu.
6. Nospiediet pogu **◇**.

### Piezīme:

Ieskenētā attēla krāsa, izmērs un apmale nebūs tieši tāda pati, kā oriģinālam.

## Skenēšana

### Saistītā informācija


- ➔ "Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 73. lpp.
- ➔ "Lietojumprogramma skenēšanas darbību konfigurēšanai no vadības paneļa (Epson Event Manager)" 196. lpp.

## Pielāgotu iestatījumu veikšana programmā Epson Event Manager

Programmā Epson Event Manager var iestatīt iespējas **Follow custom setting** iestatījumus.


Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet Epson Event Manager palīdzību.

1. Palaidiet programmu Epson Event Manager.
2. Pārliecinieties, ka galvenā ekrāna cilnē **Button Settings** skenera iestatījums ir **Scanner**.

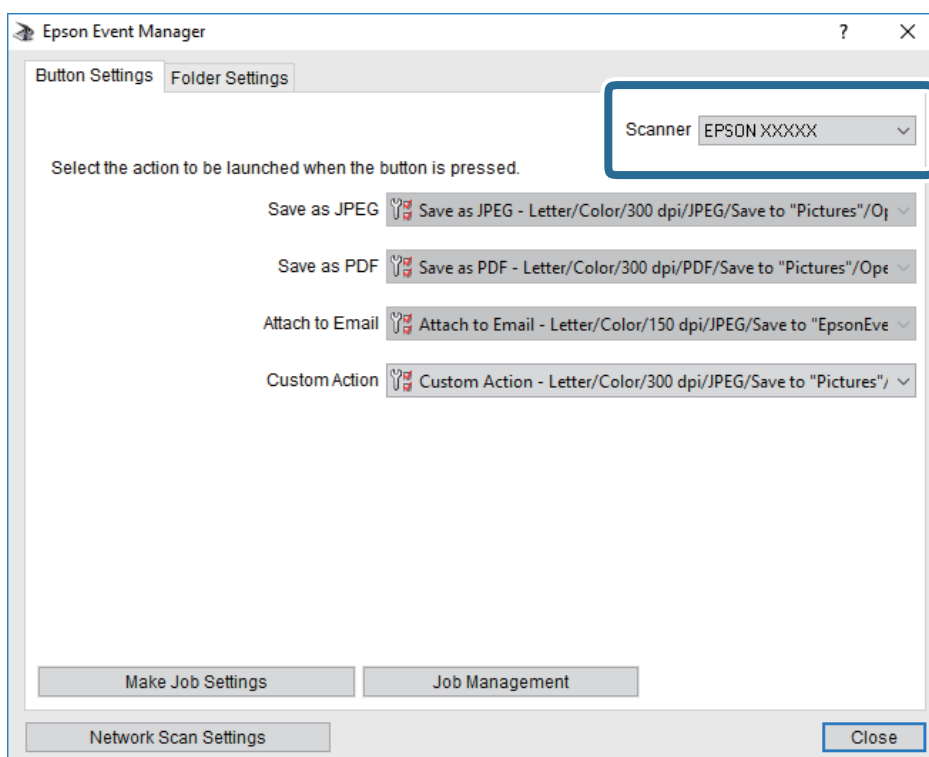


## Skenēšana

3. Noklikšķiniet uz **Make Job Settings**.

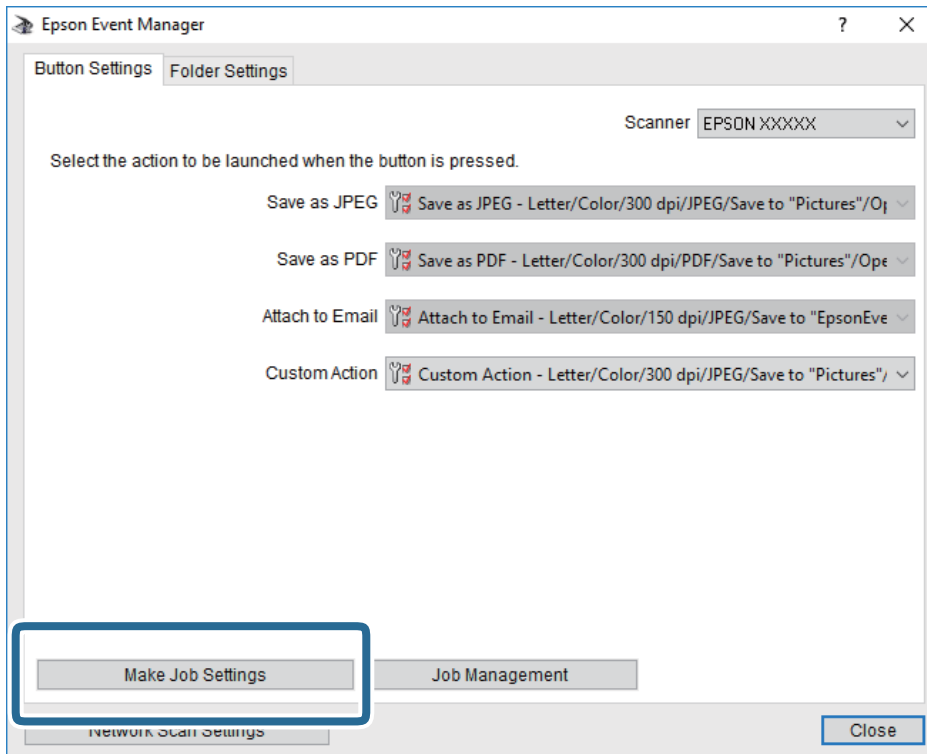

## Skenēšana

4. Iestatiet skenēšanas iestatījumus ekrānā **Job Settings**.

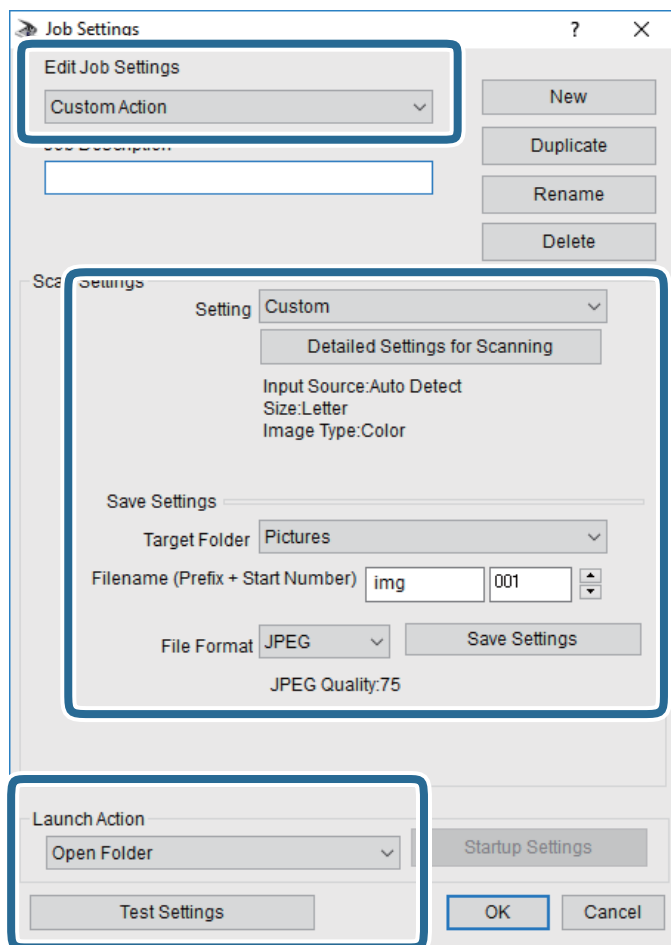


- Edit Job Settings: atlasiet **Custom Action**.
- Setting: skenējiet, izmantojot labākos atlasītā oriģināla veida iestatījumus. Noklikšķiniet uz **Detailed Settings for Scanning**, lai iestatītu vienumus, piemēram, izšķirtspēju vai krāsu skenētā attēla saglabāšanai.
- Target Folder: atlasiet noskenētā attēla saglabāšanas mapi.
- Filename (Prefix + Start Number): mainiet saglabājamā faila nosaukuma iestatījumus.
- File Format: atlasiet saglabāšanas formātu.
- Launch Action: atlasiet darbību, kas jāveic skenējot.
- Test Settings: sāk pārbaudes skenēšanu, izmantojot pašreizējos iestatījumus.

5. Noklikšķiniet uz **OK**, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

## Skenēšana

6. Pārliecinieties, ka sarakstā **Custom Action** ir atlasīta iespēja **Custom Action**.

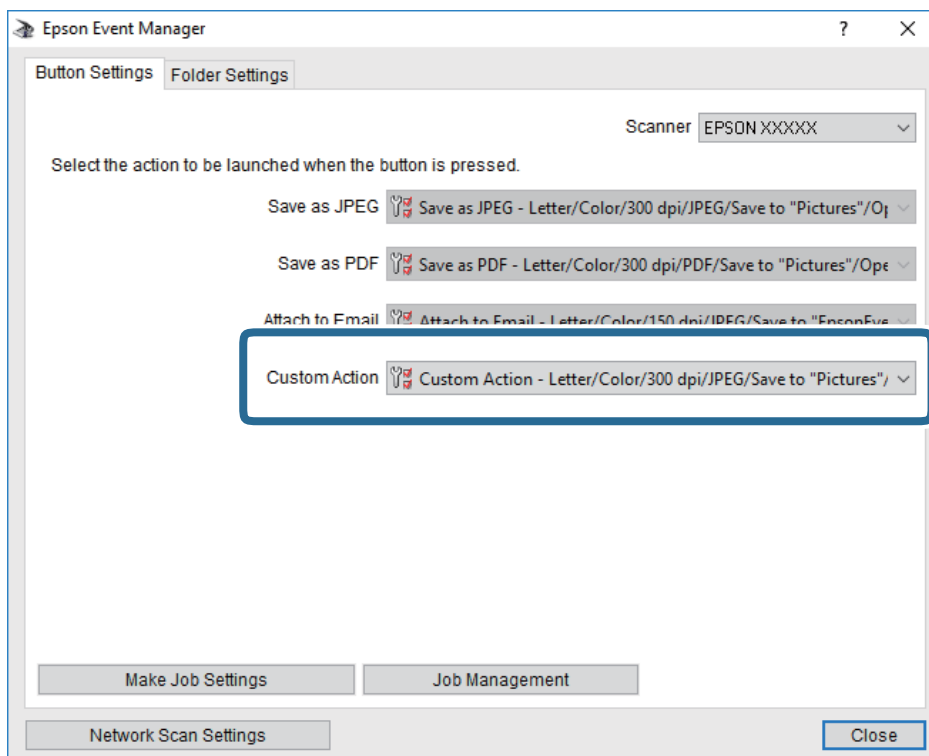

7. Noklikšķiniet uz **Close**, lai aizvērtu Epson Event Manager.

### Saistītā informācija

- ➔ "Lietojumprogramma skenēšanas darbību konfigurēšanai no vadības paneļa (Epson Event Manager)" 196. lpp.

## Skenēšana mākonī

Skenētos attēlus var nosūtīt uz mākoņpakalpojumiem. Pirms izmantojat šo funkciju, veiciet iestatījumus programmā Epson Connect. Detalizētu informāciju skatiet turpmāk norādītajā Epson Connect portālā.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (tikai Eiropā)

### **Piezīme:**


*Ja skenējat no vadības paneļa, nav iespējams saglabāt vairākus oriģinālus kā vienu PDF failu. Ja sadaļā **Dokumentu režīms** izvēlēsit iestatījumu **Epson Scan 2 un Piev. vai rediģ. lapas pēc sken.**, varēsīt skenēt vēl citus oriģinālus pēc pirmā oriģināla noskenēšanas un tad saglabāt visu vienā failā.*

1. Jābūt izvēlētiem iestatījumiem, izmantojot Epson Connect.
2. Novietojiet oriģinālus.

## Skenēšana

3. Sākuma ekrānā izvēlieties **Scan**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

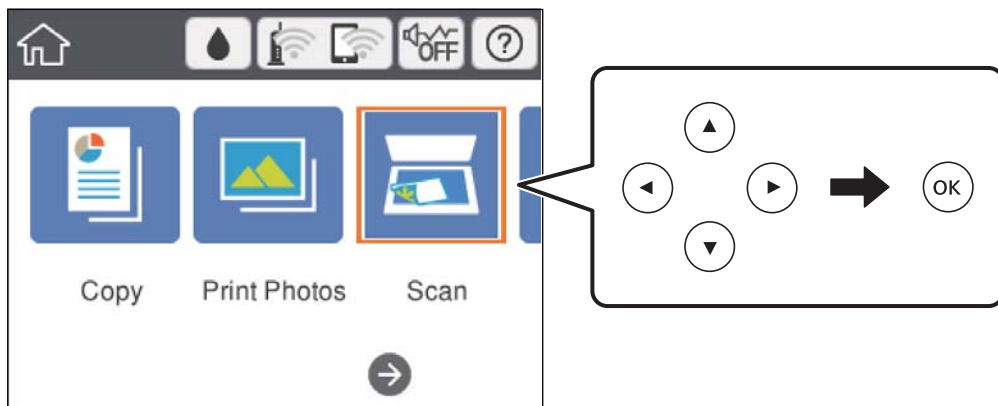

4. Atlasiet **Cloud**.
5. Ekrāna augšdaļā atlasiet **+** un pēc tam atlasiet mērķi.
6. Iestatiet vienumus cilnē **Scan**, piemēram, saglabāšanas formātu.
  - B&W/Color: atlasiet, vai skenēt krāsu vai melnbaltajā režīmā.
  - JPEG/PDF: atlasiet formātu, kādā saglabāt skenēto attēlu.
7. Atlasiet cilni **Advanced Settings**, pārbaudiet iestatījumus un nepieciešamības gadījumā mainiet tos.
8. Atlasiet cilni **Scan** un pēc tam nospiediet pogu **◆**.

**Piezīme:**

*Ieskenētā attēla krāsa, izmērs un apmale nebūs tieši tādi paši kā oriģinālam.*

### Saistītā informācija

➔ ["Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 73. lpp.](#)

## Skenēšanas mākonī izvēlnes pamata opcijas

### B&W/Color:

Atlasiet, vai skenēt krāsu vai melnbaltajā režīmā.

### JPEG/PDF:

Atlasiet formātu, kādā saglabāt skenēto attēlu.

## Skenēšanas mākonī izvēlnes papildopcijas

### Original Type:

Atlasiet oriģināla veidu.

## Skenēšana

### Scan Settings:

Scan Size:

Atlasiet skenēšanas apjomu. Lai skenēšanas laikā apgrieztu balto apgabalu ap tekstu vai attēlu, atlasiet **Auto Cropping**. Lai skenētu maksimālo skenera stikls laukumu, atlasiet **Max Area**.

Original Orientation:

Atlasiet oriģināla orientāciju.

### Contrast:

Atlasiet skenētā attēla kontrastu.

### Clear All Settings:

Atiestata skenēšanas iestatījumu noklusējuma vērtības.


## Skenēšana, izmantojot WSD

### Piezīme:

- Šī funkcija ir pieejama tikai datoros, kuros darbojas operētājsistēma Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- Ja lietojat operētājsistēmu Windows 7/Windows Vista, dators ir jāiestata iepriekš, izmantojot šo funkciju.

1. Novietojiet oriģinālus.
2. Sākuma ekrānā izvēlieties **Scan**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

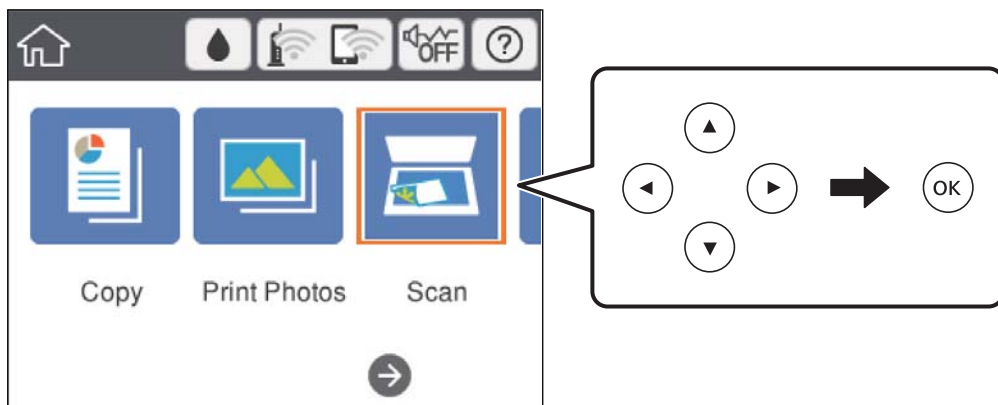

3. Atlasiet **WSD**.
4. Atlasiet datoru.
5. Nospiediet pogu ◊.

### Piezīme:

Ieskenētā attēla krāsa, izmērs un apmale nebūs tieši tāda pati, kā oriģinālam.



## Skenēšana

### WSD porta iestatīšana

Šajā sadaļā ir paskaidrots, kā iestatīt WSD portu operētājsistēmās Windows 7/Windows Vista.

**Piezīme:**

Operētājsistēmā Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 WSD porta iestatīšana ir automātiska.

Lai iestatītu WSD portu, jānodrošina atbilstība turpmāk minētajiem nosacījumiem.


Printeris un dators ir savienoti ar tīklu.

Datorā ir instalēts printera draiveris.

1. Ieslēdziet printeri.
2. Noklikšķiniet uz **Sākt** un pēc tam datorā noklikšķiniet uz **Tīkls**.
3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera, pēc tam noklikšķiniet uz **Instalēt**.

Noklikšķiniet uz **Turpināt**, kad parādās ekrāns **Lietotāja konta kontrole**.


Noklikšķiniet uz **Atinstalēt** un sāciet vēlreiz, ja parādās ekrāns **Atinstalēt**.

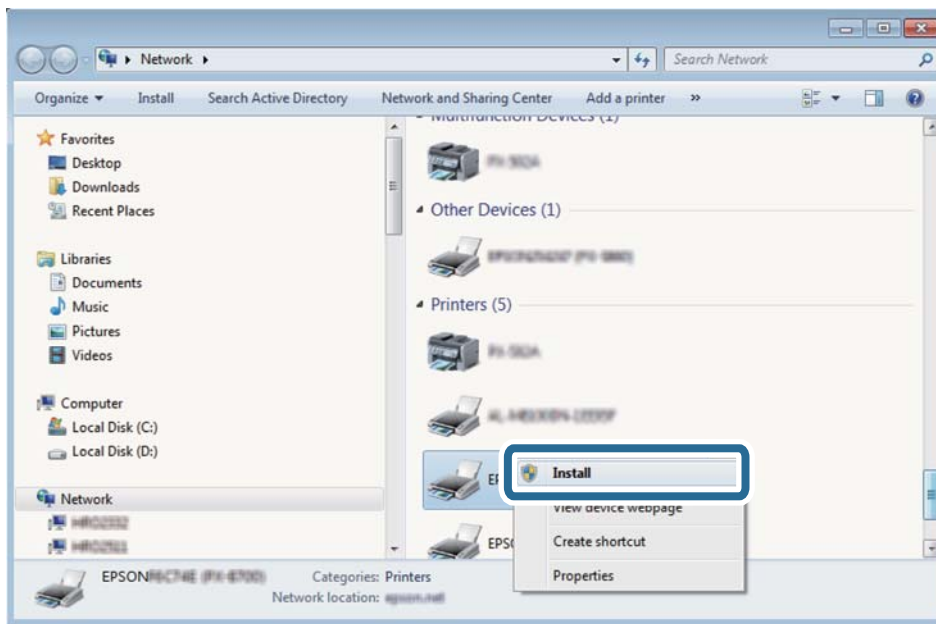

**Piezīme:**


Tīkla ekrānā tiek parādīts tīklā iestatītais printera nosaukums un modeļa nosaukums (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)). Tīklā iestatīto printera nosaukumu var pārbaudīt, izmantojot printera vadības paneli vai izdrukājot tīkla statusa lapu.

4. Noklikšķiniet uz **Ierīce ir gatava izmantošanai**.

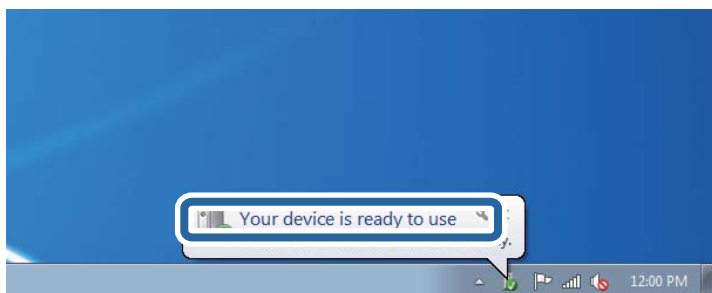

## Skenēšana

5. Apskatiet ziņojumu, pēc tam noklikšķiniet uz **Aizvērt**.

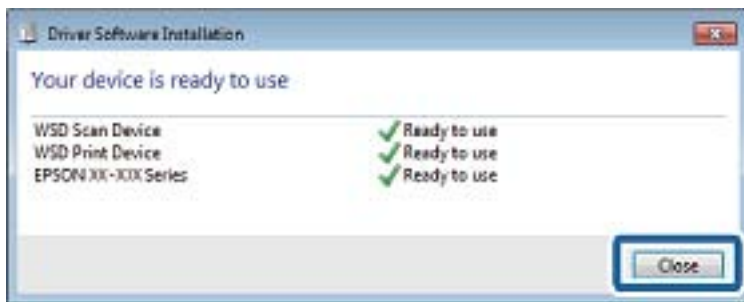

6. Atveriet ekrānu **Ierīces un printeri**.

Windows 7

Noklikšķiniet uz **Sākt > Vadības panelis > Aparatūra un skaņa (vai Aparatūra) > Ierīces un printeri**.

Windows Vista

Noklikšķiniet uz **Sākt > Vadības panelis > Aparatūra un skaņa > Printeri**.

7. Pārbaudiet, vai ir parādījusies ikona ar tīklā iestatīto printera nosaukumu.

Izmantojot WSD, izvēlieties printera nosaukumu.

---

## Skenēšana no datora

### Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2

Varat skenēt, izmantojot skenera draiveri „Epson Scan 2”. Skatiet Epson Scan 2 palīdzību, lai iegūtu skaidrojumu par katru iestatījumu vienumu.

#### Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogramma dokumentu un attēlu skenēšanai \(Epson Scan 2\)" 195. lpp.](#)


### Dokumentu skenēšana (Dokumentu režīms)

Režīmā **Dokumentu režīms**, programmā Epson Scan 2 var skenēt oriģinālus, izmantojot detalizētus iestatījumus, kas ir piemēroti teksta dokumentiem.


1. Novietojiet oriģinālus.
2. Palaidiet programmu Epson Scan 2.
3. Izvēlieties opciju **Dokumentu režīms** sarakstā **Režīms**.

## Skenēšana

4. Cilnē **Pamata iestatījumi** veiciet tālāk minētos iestatījumus.

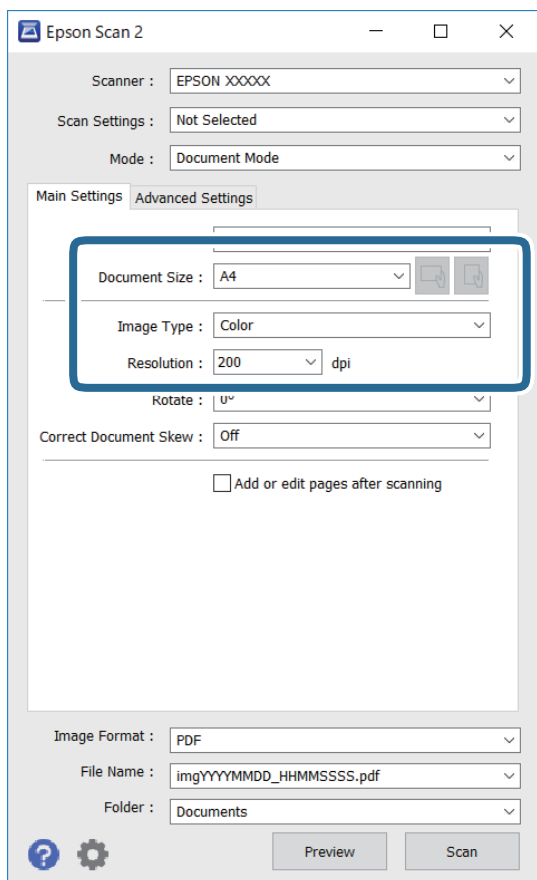

Dokumenta lielums: atlasiet novietotā oriģināla izmērus.

 (oriģināla orientācija) pogas: atlasiet ievietotā oriģināla iestatīto orientāciju. Atkarībā no oriģināla izmēra šis iestatījums var tikt iestatīts automātiski un to nevarēs mainīt.

Attēla veids: atlasiet krāsu ieskenētā attēla saglabāšanai.

Izšķirtspēja: atlasiet izšķirtspēju.

**Piezīme:**

Iestatījums **Dokumenta avots ir fiksēts** — **Skenera stikls**. Šo iestatījumu nevar mainīt.

Ja iestatāt iespēju **Piev. vai rediģ. lapas pēc sken.**, pēc oriģināla skenēšanas varat skenēt vēl citus oriģinālus. Turklāt, izvēloties iespējas **Attēla formāts** iestatījumu PDF vai Multi-TIFF, ir iespējams saglabāt skenētos attēlus vienā failā.

5. Izvēlieties citus skenēšanas iestatījumus, ja nepieciešams.

Ieskenēto attēlu var priekšskatīt, noklikšķinot uz pogas **Priekšskatīt**. Tiek atvērts priekšskatījuma logs, kurā redzams attēla priekšskatījums.


## Skenēšana

- Cilnē **Papildu iestatījumi** var izvēlēties turpmāk norādītos detalizētos attēla iestatījumus, kas ir piemēroti teksta dokumentiem.
  - Noņemt fonu: noņemiet fonu no oriģināla.
  - Teksta uzlabošana: varat padarīt izplūdušus oriģināla burtus skaidri salasāmus un asus.
  - Automāt. laukuma segmentācija: melnbaltajā režīmā skenējot dokumentu ar attēliem, var padarīt burtus skaidri salasāmus un attēlus asākus.
  - Krāsu uzlabošana: paspilgtiniet norādīto krāsu skenētajā attēlā un saglabājat attēlu pelēktoņu skalā vai melnbaltajā skalā.
  - Spilgtums: varat noregulēt ieskenētā attēla spilgtumu.
  - Kontrasts: varat noregulēt ieskenētā attēla kontrastu.
  - Gamma: varat noregulēt ieskenētā attēla krāsu gammu (starpdiapazona spilgtumu).
  - Sākumpunkts: pielāgojiet vienkrāsas bināro (melnbalto) attēlu robežvērtības.
  - Izplūduma maska: varat uzlabot un padarīt asākas attēla kontūras.
  - Rastra noņemšana: varat noņemt muarē rakstus (tīmeklim līdzīgas ēnas), kas parādās, skenējot iespiestus materiālus, piemēram, žurnālus.
  - Malu aizpildīšana: noņemiet ap ieskenēto attēlu izveidojušās ēnas.
  - Divu attēlu izvade (tikai Windows operētājsistēmā): skenējiet vienu reizi un saglabājat divus attēlus ar atšķirīgiem izvades iestatījumiem vienlaicīgi.

**Piezīme:**

*Šie vienumi var nebūt pieejami atkarībā no citiem izvēlētajiem iestatījumiem.*

## 6. Izvēlieties failu saglabāšanas iestatījumus.

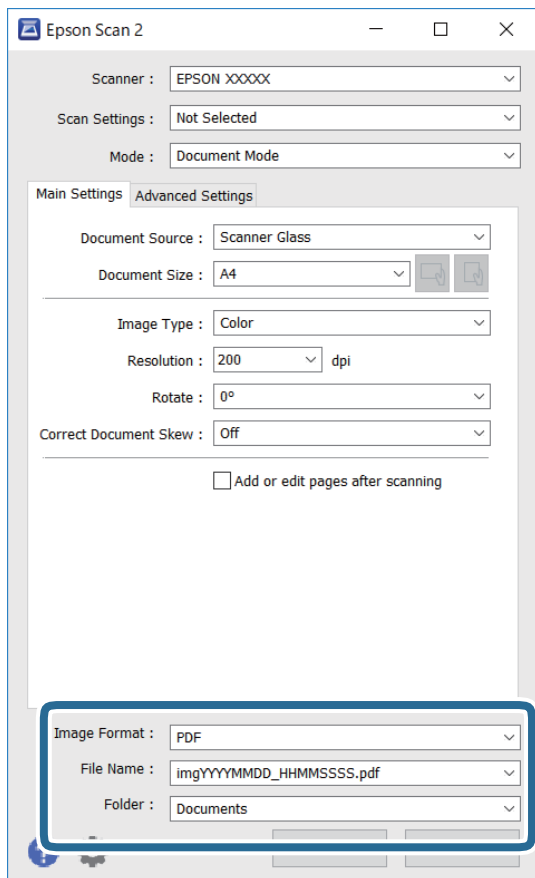

- Attēla formāts: atlasiet sarakstā saglabājamā faila formātu.

Katram saglabāšanas formātam, izņemot BITMAP un PNG, var izvēlēties detalizētus iestatījumus. Pēc saglabāšanas formāta atlasīšanas izvēlieties saraksta vienumu **Opcijas**.

- Faila nosaukums: apstipriniet parādīto saglabājamā faila nosaukumu.

Faila nosaukuma iestatījumus var mainīt, izvēloties sarakstā **Iestatījumi**.

- Mape: atlasiet sarakstā mapi, kur tiks saglabāts ieskenētais attēls.

Varat atlasīt citu mapi vai izveidot jaunu, izvēloties sarakstā vienumu **Atlasīt**.

7. Noklikšķiniet uz **Skenēt**.**Saistītā informācija**

➔ ["Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 73. lpp.](#)

**Fotogrāfiju un citu attēlu skenēšana (Fotoattēlu režīms)**


Režīmā **Fotoattēlu režīms** programmā Epson Scan 2 var skenēt oriģinālus, izmantojot daudz dažādu attēla pielāgošanas funkciju, kuras ir piemērotas fotogrāfijām un citiem attēliem.

## 1. Novietojiet oriģinālus.

Novietojot uz skenera stikla vairākus oriģinālus, tos var ieskenēt visus vienlaicīgi. Starp oriģināliem jābūt vismaz 20 mm brīvai vietai.

## Skenēšana

2. Palaidiet programmu Epson Scan 2.
3. Izvēlēties opciju **Fotoattēlu režīms** sarakstā **Režīms**.
4. Cilnē **Pamata iestatījumi** veiciet tālāk minētos iestatījumus.

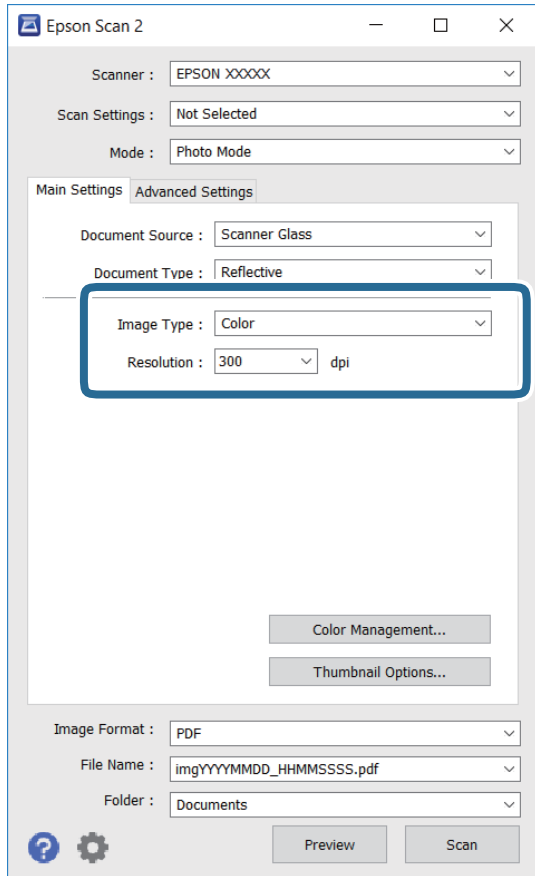

- Attēla veids: atlasiet krāsu ieskenētā attēla saglabāšanai.
- Izšķirtspēja: atlasiet izšķirtspēju.


**Piezīme:**

Iestatījums **Dokumenta avots** ir fiksēts kā **Skenera stikls**, un iestatījums **Dokumenta veids** ir fiksēts kā **Atstarojošs**. (ar dokumentu veidu **Atstarojošs** ir apzīmēti oriģināli, kuri nav caurspīdīgi, piemēram, parasts papīrs vai fotogrāfijas.) Šos iestatījumus nevar mainīt.


## Skenēšana

5. Noklikšķiniet uz **Priekšskatīt**.

Tiek atvērts priekšskatījuma logs, un priekšskatītie attēli tiek parādīti sīktēlu veidā.

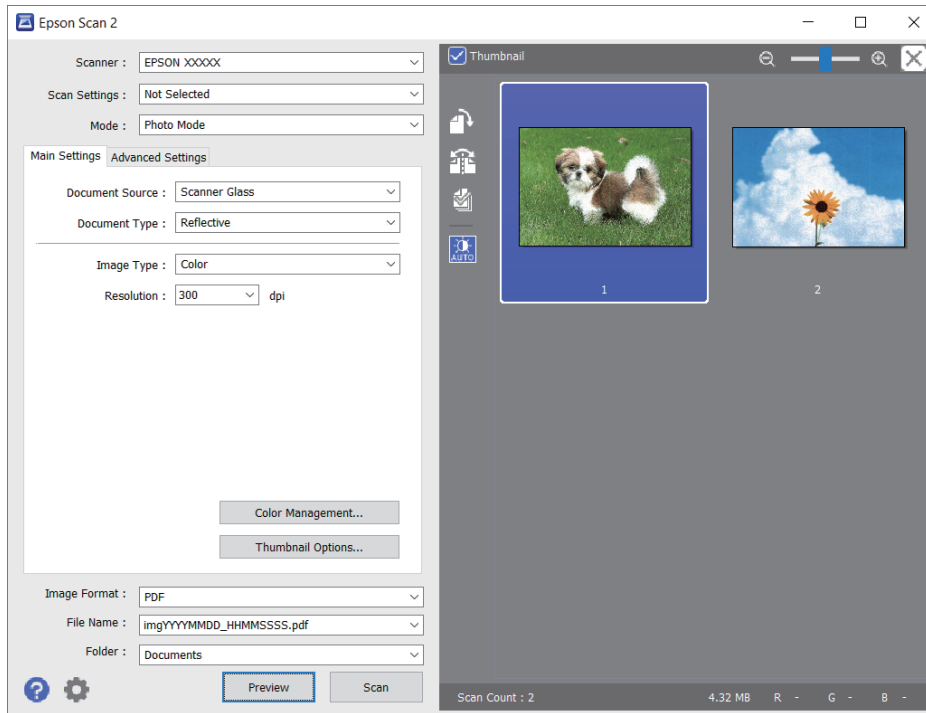**Piezīme:**

Lai skatītu visu ieskenēto laukumu, priekšskatījuma loga augšpusē notīriet izvēles rūtiņu **Sīktēls**.

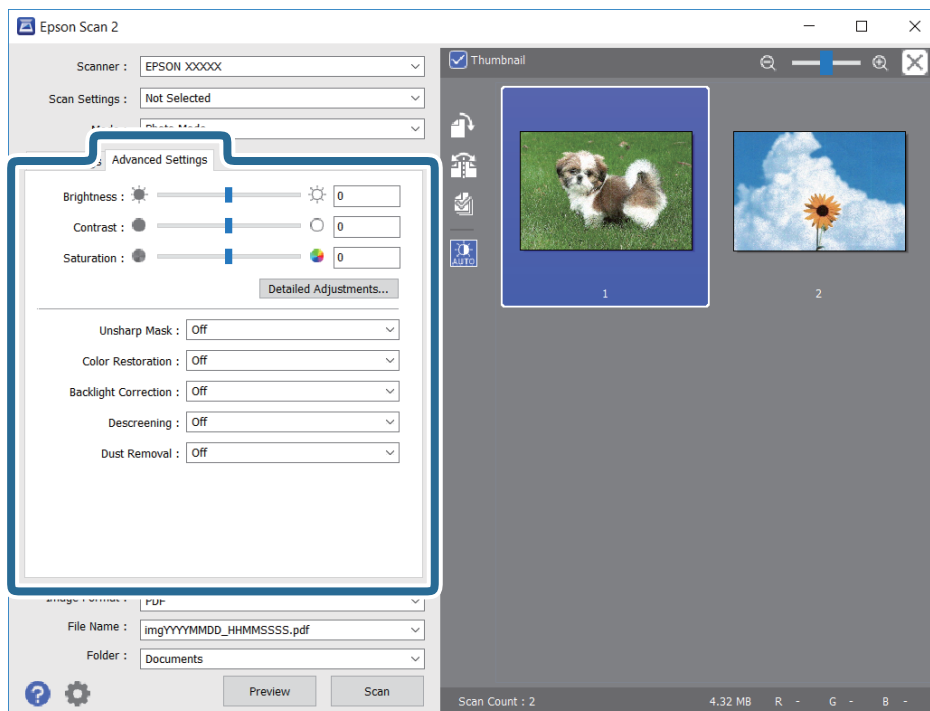6. Apstipriniet priekšskatījumu un veiciet attēla pielāgošanas iestatījumus cilnē **Papildu iestatījumi**, ja nepieciešams.

## Skenēšana


Varat pielāgot ieskenēto attēlu, izvēlēties turpmāk norādītos detalizētos iestatījumus, kas ir piemēroti fotogrāfijām un citiem attēliem.

- Spilgtums: varat noregulēt ieskenētā attēla spilgtumu.
- Kontrasts: varat noregulēt ieskenētā attēla kontrastu.
- Piesātinājums: varat noregulēt ieskenētā attēla piesātinājumu (krāsu spilgtumu).
- Izplūduma maska: varat uzlabot un padarīt asākas ieskenētā attēla kontūras.
- Krāsu atjaunošana: varat labot izbalējušus attēlus, atjaunojot tiem oriģinālās krāsas.
- Pretgaismas korekcija: varat padarīt gaišākus ieskenētos attēlus, kuri izgaismojuma dēļ ir tumši.
- Rastra noņemšana: noņemiet muarē rakstus (tīmeklim līdzīgas ēnas), kas parādās, skenējot iespiestus materiālus, piemēram, žurnālus.
- Putekļu noņemšana: var noņemt putekļus no ieskenētā attēla.

### **Piezīme:**

- Šie vienumi var nebūt pieejami atkarībā no citiem izvēlētajiem iestatījumiem.
- Atkarībā no oriģināla ieskenētais attēls var netikt pielāgots pareizi.
- Kad izveidoti vairāki sīktēli, katram sīktēlam var pielāgot attēla kvalitāti. Atkarībā no pielāgošanas vienumiem var izvēlēties vairākus sīktēlus un vienlaikus pielāgot kvalitāti tiem visiem.

## 7. Izvēlieties failu saglabāšanas iestatījumus.

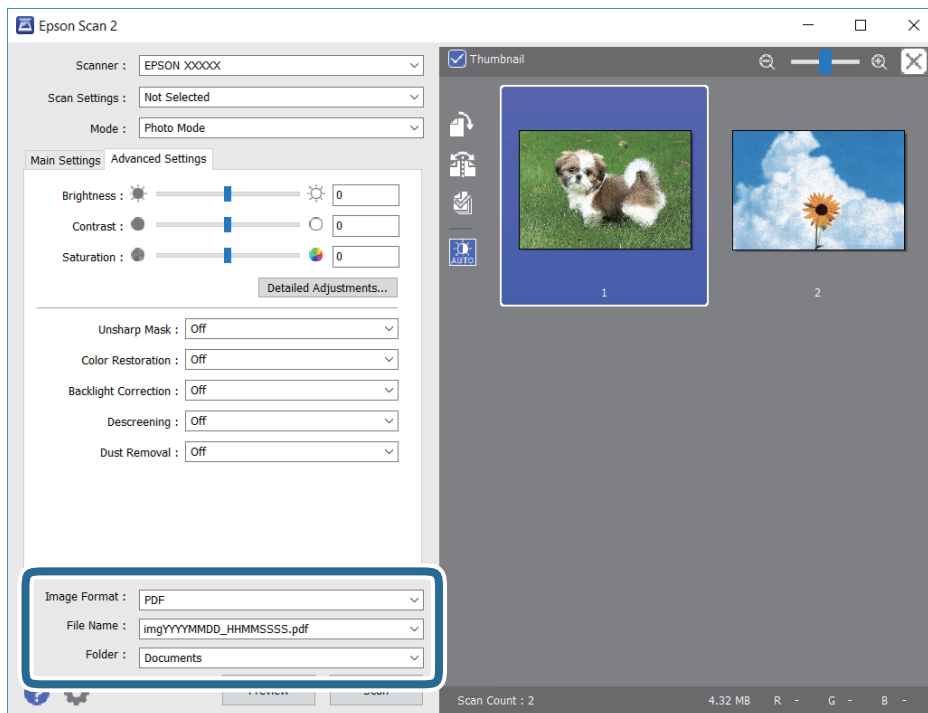

- Attēla formāts: sarakstā atlasiet saglabājamā faila formātu.  
Katram saglabāšanas formātam, izņemot BITMAP un PNG, var izvēlēties detalizētus iestatījumus. Pēc saglabāšanas formāta atlasīšanas izvēlieties saraksta vienumu **Opcijas**.
- Faila nosaukums: apstipriniet parādīto saglabājamā faila nosaukumu.  
Faila nosaukuma iestatījumus var mainīt, izvēloties sarakstā **Iestatījumi**.



## Skenēšana

- Mape: atlasiet sarakstā mapi, kur tiks saglabāts ieskenētais attēls.  
Varat atlasīt citu mapi vai izveidot jaunu, izvēloties sarakstā vienumu **Atlasīt**.

8. Noklikšķiniet uz **Skenēt**.

### Saistītā informācija

- ➔ "[Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls](#)" 73. lpp.
- ➔ "[Vairāku fotoattēlu ievietošana vienlaicīgai skenēšanai](#)" 75. lpp.

---

## Skenēšana, izmantojot viedierīces

Epson iPrint ir lietojumprogramma, kas paredzēta fotogrāfiju un dokumentu skenēšanai, izmantojot viedierīci, piemēram, viedtālruni vai planšetdatoru, kas pievienots vienā bezvadu tīklā ar printeri. Skenētos datus var saglabāt viedierīcē vai mākoņpakalpojumos, nosūtīt e-pastā vai drukāt.

Ja iedarbināt Epson iPrint, kad printeris nav savienots ar tīklu, tiek parādīts ziņojums, ar instrukciju savienot printeri ar tīklu. Lai pabeigtu savienošanu, sekojiet norādījumiem. Dodieties uz zemāk pievienoto tīmekļa adresi, lai iegūtu informāciju par ekspluatācijas nosacījumiem.

<http://epson.sn>



## Epson iPrint instalēšana

Programmu Epson iPrint var instalēt viedajā ierīcē, izmantojot tālāk norādīto vietrādi URL vai QR kodu.

<http://ipr.to/a>



## Skenēšana, izmantojot Epson iPrint

Palaidiet viedierīcē Epson iPrint un atlasiet vienumu, kuru vēlaties izmantot sākuma ekrānā.

## Skenēšana

Tālāk norādītie ekrāni var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.



1	Sākuma ekrāns, kas tiek parādīts pēc lietojumprogrammas palaišanas.
2	Tiek parādīta informācija par printera uzstādīšanu un BUJ.
3	Tiek parādīts ekrāns, kurā var atlasīt printeri un rediģēt printera iestatījumus. Kad printeris atlasīts, nākamreiz tas vairs nav jāatlasa.
4	Tiek parādīts skenēšanas ekrāns.
5	Tiek parādīts ekrāns, kurā var rediģēt skenēšanas iestatījumus, piemēram, izšķirtspēju.
6	Tiek parādīti skenētie attēli.
7	Tiek sāka skenēšana.
8	Tiek parādīts ekrāns, kurā var saglabāt skenētos datus viedierīcē vai mākoņpakalpojumos.
9	Tiek parādīts ekrāns, kurā var nosūtīt skenētos datus, izmantojot e-pastu.
10	Tiek parādīts ekrāns, kurā var nosūtīt skenētos datus.

# Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

## Tintes kasetņu atlikušās tintes un apkopes kastes statusa pārbaude

Aptuveno tintes līmeni un apkopes kastes darbmūžu varat pārbaudīt no vadības paneļa vai datora.

**Piezīme:**

Jūs varat turpināt drukāšanu, kad tiek rādīts paziņojums par zemu tintes uzpildes līmeni. Nomainiet tintes kasetnes, kad nepieciešams.

## Tintes kasetņu atlikušās tintes un apkopes kastes statusa pārbaude — vadības panelis

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **Settings**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

2. Atlasiet **Supply Status**.

## Tintes kasetņu atlikušās tintes un apkopes kastes statusa pārbaude - Windows

1. Pieklūstiet printera draivera logam.
2. Noklikšķiniet uz **EPSON Status Monitor 3** cilnē **Apkope** un pēc tam noklikšķiniet uz **Informācija**.


**Piezīme:**

Ja ir atspējots **EPSON Status Monitor 3**, noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope** un pēc tam atlasiet **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.

### Saistītā informācija

➔ ["Windows printera draiveris" 189. lpp.](#)

## Tintes kasetnēs atlikušās tintes daudzuma un apkopes nodalījuma stāvokļa pārbaude — Mac OS

1. Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un tad atlasiet printeri.
2. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Utilīta** > **Atvērt printera utilītu**.

## Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaīņa

3. Noklikšķiniet uz **EPSON Status Monitor**.


## Tintes kasetņu kodi

Turpinājumā ir norādīti oriģinālo Epson tintes kasetņu kodi.

**Piezīme:**

- Tintes kasetņu kodi var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskās vietas. Lai uzzinātu pareizos kodus savam reģionam, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.
- Lai gan tintes kasetnes var saturēt pārstrādātus materiālus, tas neietekmē printera darbību vai sniegumu.
- Tintes kasetnes specifikācija un izskats var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma par uzlabojumu veikšanu.

Klientiem Eiropā

<b>Ikona</b>	<b>BK: Black (Melns)</b>	<b>PB: Photo Black (Foto melns)</b>	<b>C: Cyan (Gaišzils)</b>	<b>M: Magenta (Purpurs)</b>	<b>Y: Yellow (Dzeltenis)</b>
Kivi 	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*

\* Apzīmējums „XL” norāda uz liela izmēra kasetnēm.

**Piezīme:**

Lai iegūtu informāciju par Epson tintes kasetņu ražotspēju, lietotājiem Eiropā ir jāapmeklē tālāk norādītā tīmekļa vietne.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Klientiem Austrālijā un Jaunzēlandē

<b>BK: Black (Melns)</b>	<b>PB: Photo Black (Foto melns)</b>	<b>C: Cyan (Gaišzils)</b>	<b>M: Magenta (Purpurs)</b>	<b>Y: Yellow (Dzeltenis)</b>
302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*

\* Apzīmējums „XL” norāda uz liela izmēra kasetnēm.

Uzņēmums Epson iesaka izmantot oriģinālās Epson tintes kasetnes. Epson negarantē neoriģinālas tintes kvalitāti un drošumu. Neoriģinālas tintes izmantošana var radīt bojājumu, kura novēršanu Epson garantijas neparedz, un noteiktos apstākļos var radīt printera darbības traucējumus. Informācija par neoriģinālas tintes līmeni var nebūt nodrošināta.

**Saistītā informācija**

➔ "Tehniskā atbalsta vietne" 252. lpp.


## Tintes kasetņu lietošanas piesardzības pasākumi

### Piesardzības pasākumi saistībā ar tintes uzglabāšanu

- Sargiet tintes kasetnes no tiešiem saules stariem.
- Neuzglabāiet tintes kasetnes augstā temperatūrā vai salā.
- Uzņēmums Epson iesaka izlietot tintes kasetni pirms datuma, kas norādīts uz iepakojuma.
- Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā no iepakojuma atvēršanas brīža.
- Lai nodrošinātu augstāko kvalitāti, glabāiet tintes kasetņu iepakojumus ar apakšējo daļu uz leju.
- Ja tintes kasetne tiek glabāta aukstā vietā un pēc tam tiek ienesta iekštelpās, pirms kasetnes lietošanas tai vismaz trīs stundas jāuzsilst līdz istabas temperatūrai.
- Neatveriet tintes kasetnes iepakojumu līdz ievietošanai printerī. Tintes kasetnei ir drošs vakuuma iepakojums. Ja tintes kasetne pirms lietošanas ilgstoši tiek atstāta izpakota, normāla drukāšana nav iespējama.

### Piesardzības pasākumi saistībā ar tintes kasetņu nomaiņu


- Nepieskarieties attēlā norādītajām detaļām. Citādi printera normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.

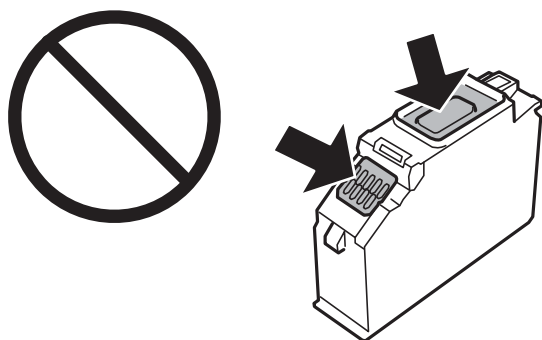

- Uzstādiet visas tintes kasetnes, citādi printeris nedrukās.
- Nenomainiet tintes kasetnes, kad printeris nav pieslēgts energoapgādes avotam. Nepārvietojiet drukas galviņu ar rokām, citādi var rasties printera bojājums.
- Pēc kasetnes ievietošanas gaismas indikators turpina mirgot, kamēr printeris uzpilda tinti. Neizslēdziet printeri tintes uzpildes laikā. Ja tintes uzpildīšana nav pabeigta, drukāšana var būt neiespējama.
- Neatstājiet printeri ar izņemtām tintes kasetnēm un neizslēdziet printeri kasetņu nomaiņas laikā. Citādi tinte, kas ir palikusi drukas galviņas sprauslās, izzūs un drukāšana var būt neiespējama.
- Nepieļaujiet putekļu vai citu svešķermeņu iekļūšanu tintes kasetnes turētājā. Jebkas, kas atrodas turētājā, var slikti ietekmēt drukāšanas kvalitāti vai padarīt drukāšanu neiespējamu. Ja turētājā kaut kas iekļūst, rūpīgi to izņemiet.

## Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

- ❑ Ja kasetne tiek izņemta no printera vēlākai izmantošanai vai izmešanai, pārbaudiet, vai kasetnes tintes padeves porta ir uzlikts vāciņš, lai novērstu tintes izžūšanu vai apkārtējās vides notraipīšanos ar tinti. Cieši uzlieciet vāciņu, lai tas ar klikšķi fiksētos vietā.

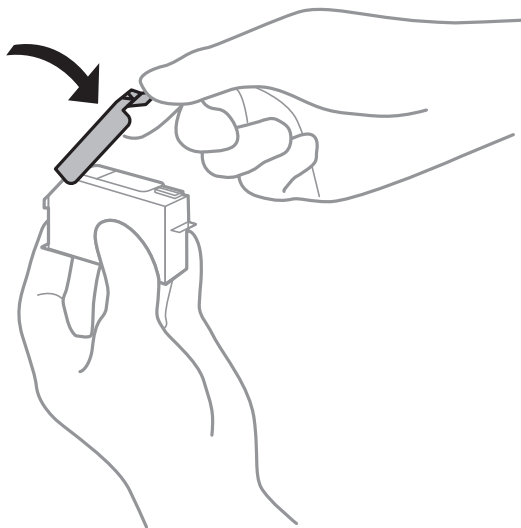

- ❑ Ja izņemat no printera tintes kasetni, lai noglabātu to vēlākai izmantošanai, Epson iesaka to izlietot, cik drīz vien iespējams.
- ❑ Printerim tiek izmantotas tintes kasetnes, kam ir paredzēta zaļa mikroshēma, kas pārvalda informāciju, piemēram, atlikušās tintes daudzumu katrā kasetnē. Tas nozīmē, ka pat tad, ja kasetne tiek izņemta no printera pirms tā kļūst tukša, to joprojām var lietot pēc atkārtotas ievietošanas atpakaļ printerī. Tomēr, ievietojot kasetni printerī atkārtoti, var tikt izlietots noteikts daudzums tintes, lai nodrošinātu printera darbību.
- ❑ Lai nodrošinātu maksimālu tintes efektivitāti, izņemiet tintes kasetni tikai tad, kad esat gatavs to nomainīt. Tintes kasetnes ar zemu tintes līmeni nevar lietot pēc atkārtotas ievietošanas printerī.
- ❑ Lai nodrošinātu visaugstāko drukāšanas kvalitāti un aizsargātu drukas galviņu, brīdī, kad printeris norāda par kasetnes nomaiņas nepieciešamību, kasetnē vēl paliek noteikts daudzums tintes drošības rezervei. Atlikušais noteiktais tintes daudzums neietver šo rezervi.
- ❑ Neatveriet vai nepārveidojiet tintes kasetni, citādi normāla drukāšana var kļūt neiespējama.
- ❑ Printera komplektā ietvertās kasetnes nedrīkst atkārtoti izmantot.
- ❑ Pabeidziet tintes kasetnes nomaiņu ātri. Neatstājiet printeri ar izņemtām tintes kasetnēm.

### Tintes patēriņš

- ❑ Lai saglabātu optimālu drukas galviņas veiktspēju, apkopes laikā no visām kasetnēm tiek patērēts neliels daudzums tintes. Tinte var tikt patērēta arī tad, kad maināt tintes kasetnes vai ieslēdzat printeri.
- ❑ Drukājot melnbaltus vai pelēktoņu attēlus, atkarībā no papīra veida un drukas kvalitātes iestatījumiem melnās tintes vietā var tikt izmantotas krāsainās tintes. Šādā gadījumā, lai iegūtu melnu krāsu, tiek izmantots krāsaino tinšu maisījums.
- ❑ Printera komplektā ietvertajās tintes kasetnes iepildītā tinte tiek daļēji izlietota sākotnējās uzstādīšanas laikā. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes izdrukas, drukas galviņai printerī jābūt pilnībā pildītai ar tinti. Šī vienreizējā procesa laikā tiek patērēts noteikts daudzums tintes, tādēļ šīs kasetnes var izdrukāt mazāku lapu skaitu salīdzinājumā ar nākamajām kasetnēm.
- ❑ Vienas kasetnes izdrukāto lapu skaits ir atkarīgs no drukājamiem attēliem, izmantotā papīra veida, drukāšanas biežuma un vides apstākļiem, piemēram, temperatūras.



## Tintes kasetņu nomaiņa

### Brīdinājums:

Atverot vai aizverot skeneri, uzmanieties, lai nesaspiestu roku vai pirkstus. Citādi varat gūt traumas.

### Svarīga informācija:

Nomainiet tintes kasetnes, ievērojot pareizo nomaiņas pozīciju. Nomainot tās nepareizā pozīcijā, rodas atpazīšanas kļūda. Ja rodas kļūda, atkārtoti ievietojiet tās pareizajā nomaiņas pozīcijā.

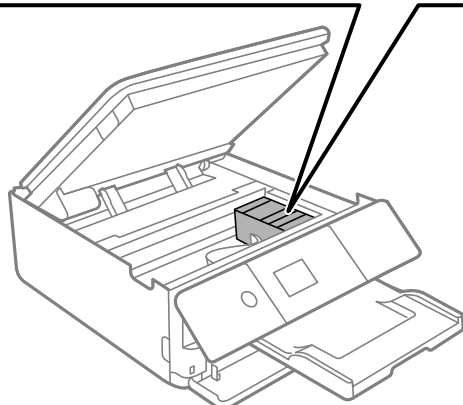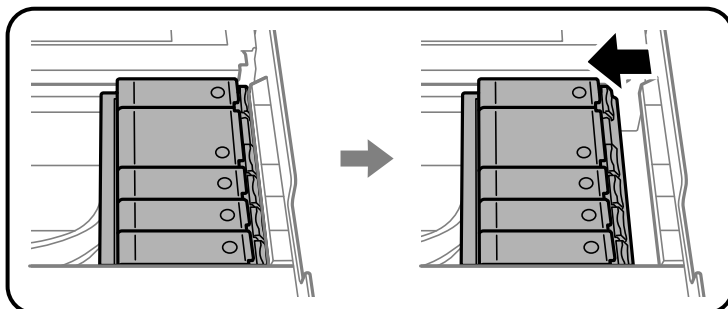

### Piezīme:


Drukāšanu var turpināt arī pēc tam, kad printeris ziņo par zemu tintes līmeni. Tomēr pēc iespējas ātrāk sagatavojiet jaunas tintes kasetnes.

1. Ja ir ievietots CD/DVD paliktnis, izņemiet to.
2. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.
  - Saņemot aicinājumu nomainīt tintes kasetnes:  
Pārbaudiet, kura no tintes kasetnēm jāmaina, atlasiet **Next** un pēc tam atlasiet **Yes, replace now**.
  - Nomainot tintes kasetnes, pirms tās ir iztukšotas:  
Sākuma ekrānā atlasiet **Maintenance > Ink Cartridge Replacement**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

### Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa


3. Nomainot melnās tintes kasetni, četras vai piecas reizes viegli sakratiet jauno kasetni un pēc tam izņemiet to no iepakojuma. Mainot citas krāsu tintes kasetnes un Photo Black kasetni, izņemiet tās no iepakojuma, nesakratot kasetnes.

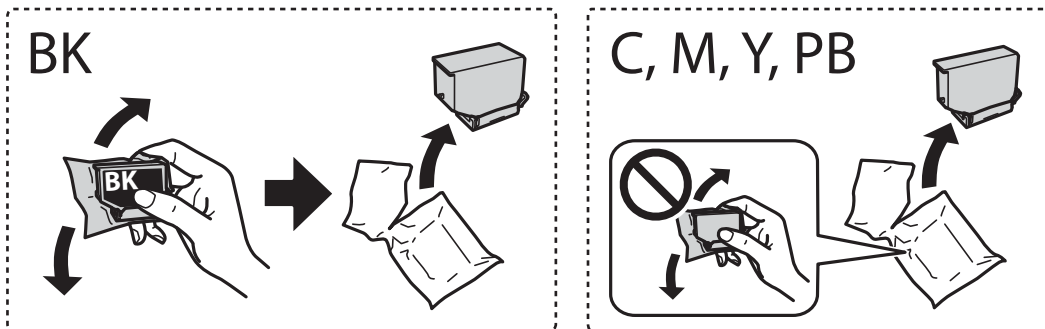

**Svarīga informācija:**

*Nekratiet kasetnes pēc iepakojuma atvēršanas, jo tas var radīt tintes noplūdi.*


4. Izņemiet jauno tintes kasetni no iepakojuma un atlasiet **Next**.

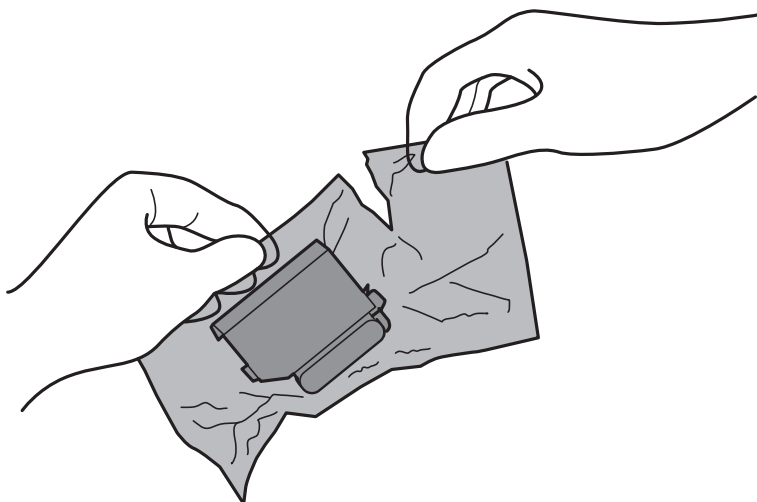





## Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

5. Pārļiecinieties, ka vāciņš ir vērsts augšup, un noņemiet to.

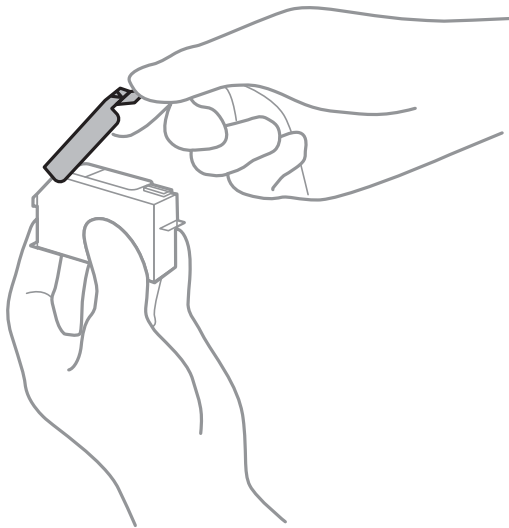


**!** **Svarīga informācija:**

*Nepieskarieties attēlā norādītajām detaļām. Citādi printera normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.*

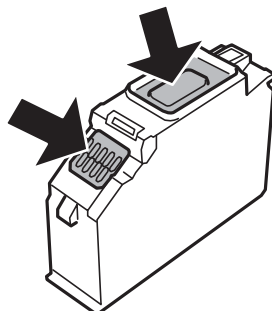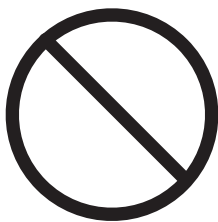

6. Atveriet skeneri ar aizvērtu dokumentu vāku.

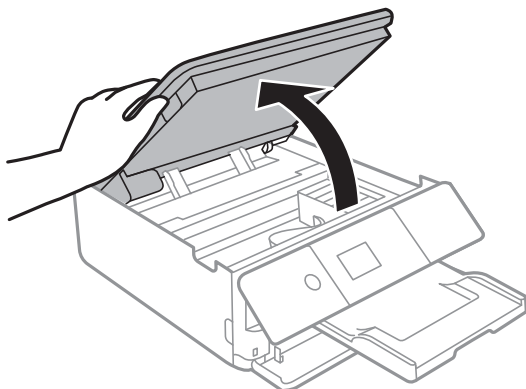

7. Apstipriniet ziņojumu un pēc tam nospiediet pogu Start.

Tintes kasetnes turētājs tiek pārvietots uz nomaiņas pozīciju. Tomēr tintes kasetnes turētājs pēc dažām minūtēm var atgriezties sākuma stāvoklī. Tādā gadījumā atkārtojiet 2.-7. darbību.


## Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

8. Piespiediet izvirzījumu, lai atbloķētu tintes kasetnes turētāju, un diagonāli izvelciet kasetni.




**Svarīga informācija:**

*Nomainiet tintes kasetnes vienu pēc otras pēc iespējas drīzāk. Ja vienlaikus nomaināt divas vai vairāk kasetnes vai arī nomaiņa ieilgst, nedaudz tintes var tikt patērēts printera veikspējas nodrošināšanai.*

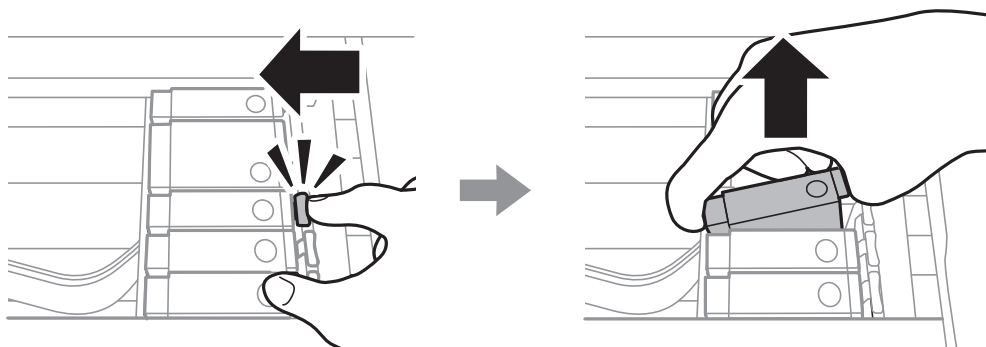

9. Ievietojiet tintes kasetni diagonāli kasetnes turētājā un uzmanīgi spiediet uz leju, līdz kasetne ar klikšķi fiksējas.

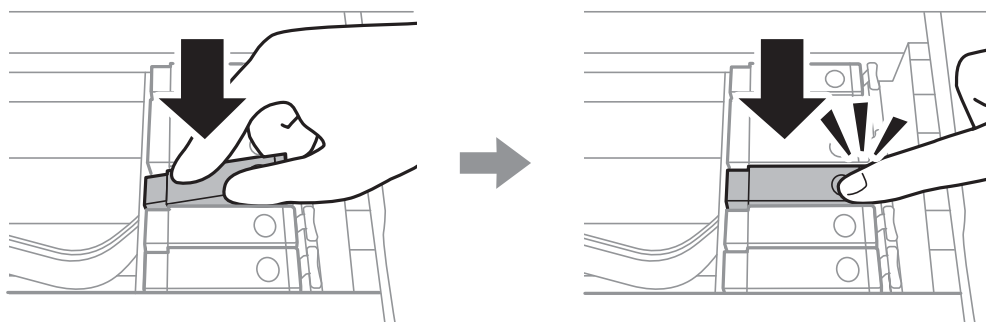


10. Aizveriet skenera bloku un atlasiet **Completed**.

## Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

11. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

### Svarīga informācija:

- ❑ Ja kasetne tiek izņemta no printera vēlākai izmantošanai vai izmešanai, pārbaudiet, vai kasetnes tintes padeves porta ir uzlikts vāciņš, lai novērstu tintes izžūšanu vai apkārtējās vides notraipīšanos ar tinti. Cieši uzlieciet vāciņu, lai tas ar klikšķi fiksētos vietā.

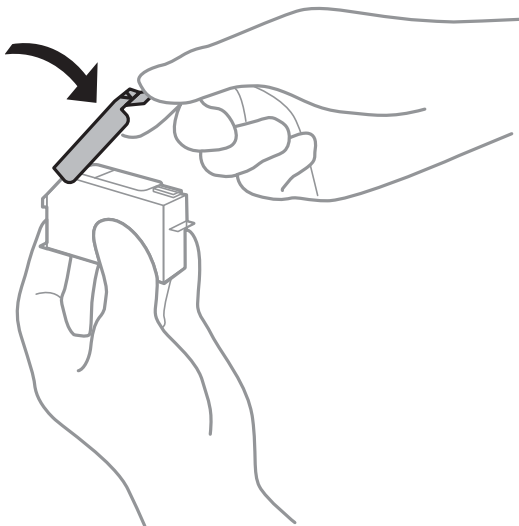

- ❑ Pēc kasetnes ievietošanas gaismas indikators turpina mirgot, kamēr printeris uzpilda tinti. Neizslēdziet printeri tintes uzpildes laikā. Ja tintes uzpildīšana nav pabeigta, drukāšana var būt neiespējama.
- ❑ Neievietojiet CD/DVD paliktni, kamēr nav pabeigta tintes uzpilde.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Tintes kasetņu kodi" 156. lpp.](#)
- ➔ ["Tintes kasetņu lietošanas piesardzības pasākumi" 157. lpp.](#)

---

## Apkopes kastes kods

Lietotājs var iegādāties un nomainīt apkopes kasti.

Uzņēmums Epson iesaka izmantot oriģinālo Epson apkopes kasti.

Turpinājumā ir norādīts oriģinālās Epson apkopes kastes kods.

T3661

### Svarīga informācija:

Pēc apkopes nodalījuma uzstādīšanas printeri to nevarēs izmantot citiem printeriem.

---

## Piesardzība, rīkojoties ar apkopes kasti

Pirms apkopes kastes nomaiņas izlasiet tālāk sniegtos norādījumus.

## Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaīņa

- Nepieskarieties apkopes kastes sānos redzamajai zaļajai mikroshēmai. Citādi printera normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.
- Neveiciet apkopes kastes nomaīņu drukāšanas laikā, citādi tinte var izplūst.
- Neizņemiet apkopes kārbu, izņemot apkopes kārbas nomaīņu, citādi var rasties tintes noplūde.
- Neizmantojiet apkopes kasti, kas ilgstoši ir bijusi noņemta. Kastes iekšpusē esošā tinte var būt sacietējusi, tādēļ tinte vairs netiks absorbēta.
- Nesagāziet izlietotu apkopes kasti, līdz tā tiek cieši noslēgta plastmasas maisiņā, citādi tinte var izplūst.
- Neuzglabājiēt apkopes nodalījumu augstā temperatūrā vai salā.
- Neglabājiēt apkopes kasti tiešos saules staros.

## Apkopes kastes nomaīņa

Atsevišķos drukas ciklos var tikt apkopots pavisam neliels liekās tintes apjoms apkopes kastē. Lai novērstu tintes noplūdi no apkopes kastes, printeris ir veidots tā, lai apturētu drukāšanu, ja apkopes kastes absorbēšanas tilpums ir sasniedzi savu ierobežojumu. Šāda procesa nepieciešamība un biežums ir atkarīgs no izdrukāto lappušu skaita, apdrukājamā materiāla veida un printera izpildīto tīrīšanas ciklu skaita. Kad tiek parādīts ziņojums ar aicinājumu nomainīt apkopes nodalījumu, sagatavojiet plakana gala skrūvgriezi un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Kastes nomaīņas nepieciešamība nenozīmē, ka printeris vairs nedarbojas atbilstoši tā specifikācijām. Epson garantijā nav paredzēta šādas nomaīņas izdevumu segšana. Tā ir detaļa, kuras apkopi var veikt lietotājs.



### Piezīme:

- Ja tā ir pilna, drukāšana nav iespējama, līdz apkopes kaste tiek nomainīta, lai nerastos tintes noplūde. Tomēr varat veikt tādas darbības kā datu saglabāšana ārējā USB ierīcē.
- Kad tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns, lietotāji nevar veikt daļas nomaīņu. Sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.



## Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

1. Izņemiet jauno apkopes kasti no iepakojuma.




**Svarīga informācija:**

Nepieskarieties apkopes kastes sānos redzamajai zaļajai mikroshēmai. Citādi printera normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.


**Piezīme:**

Jaunajai apkopes kastei pievienots caurspīdīgs maiss izlietotās apkopes kastes ievietošanai.


2. Nedaudz paceliet papīra kasete 2, lai to izvilktu.

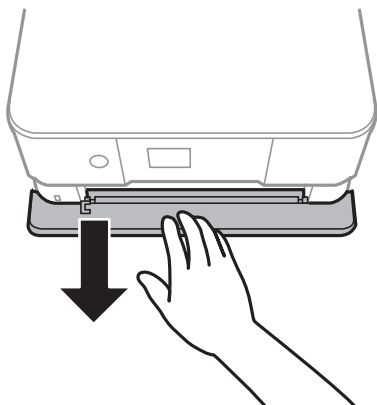

3. Atveriet vadības paneli.

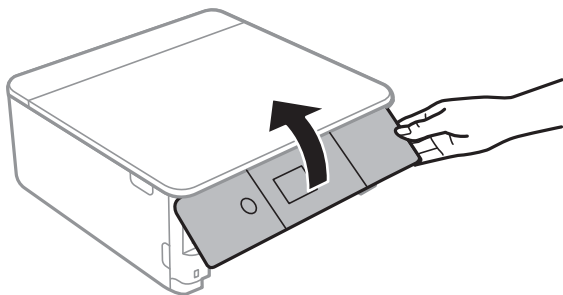


4. Ar plakano skrūvgriezi atlaidiet skrūvi un noņemiet pārsegu.

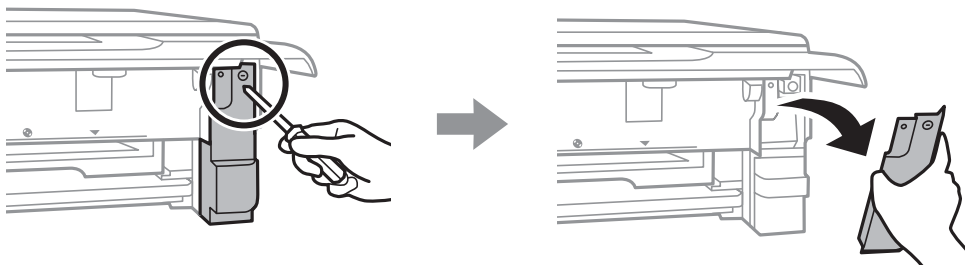


## Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

5. Izņemiet izlietoto apkopes kasti.

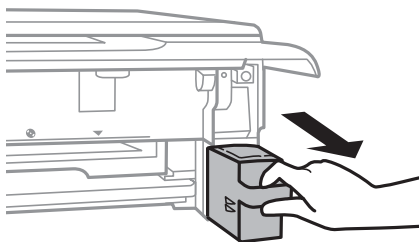

**!** *Svarīga informācija:*


*Nepieskarieties attēlā norādītajām detaļām. Tas var radīt darbības traucējumus un notraipīšanos ar tinti.*

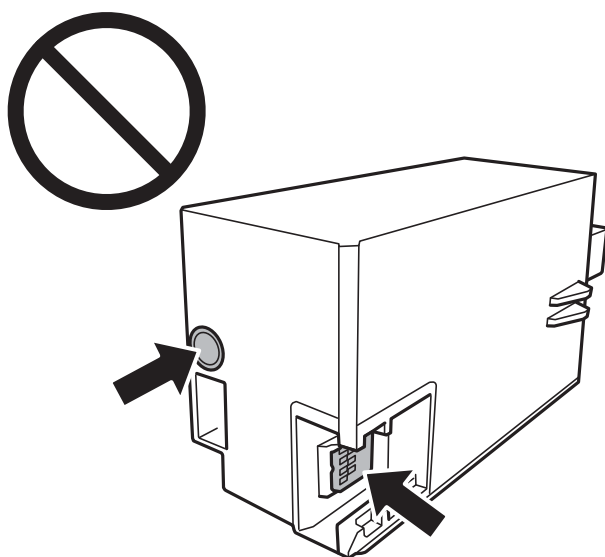

6. Ievietojiet izlietoto apkopes kasti caurspīdīgajā maisā, kas ir komplektā ar jauno apkopes kasti, un cieši to noslēdziet.
7. Ievietojiet jauno apkopes kasti līdz galam printerī.


## Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

8. No jauna uzlieciet vāku.

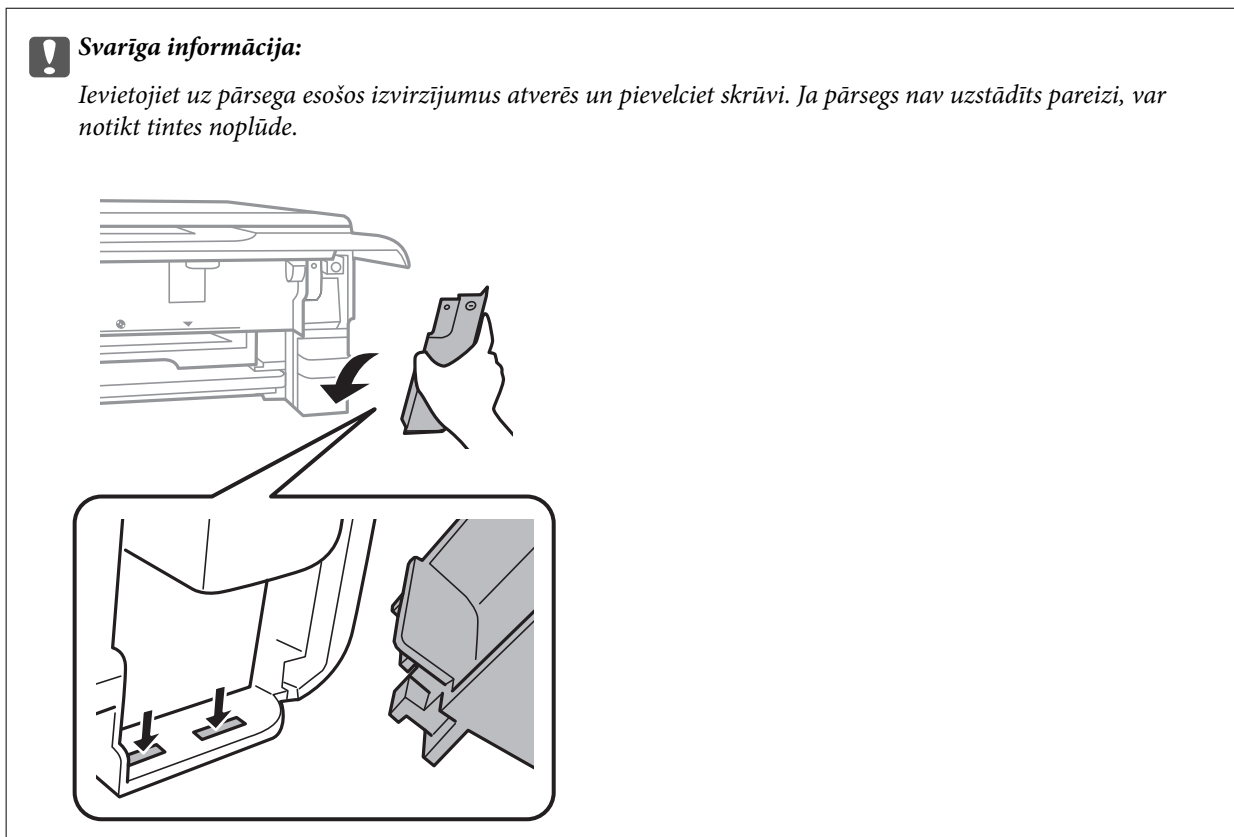

9. Ievietojiet papīra kasete.

10. Atlasiet **Done**.

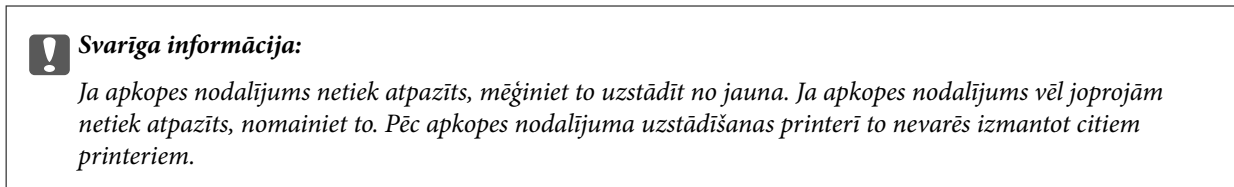

### Saistītā informācija

- ➔ ["Apkopes kastes kods" 163. lpp.](#)
- ➔ ["Piesardzība, rīkojoties ar apkopes kasti" 163. lpp.](#)

---

## Īslaicīga drukāšana ar melnu tinti

Kad krāsu vai Photo Black tinte izlietota, taču vēl atlikusi melnā tinte, drukājot no datora, var izmantot tālāk norādītos iestatījumus, lai īsu laiku turpinātu drukāt, izmantojot tikai melnu tinti.

- Papīra veids: parastie papīri, Aploksnes
- Krāsa: **Pelēktoņu**
- Bez apmalēm: nav atlasīts
- EPSON Status Monitor 3: iespējots (tikai Windows)

## Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa



Šī funkcija ir pieejama tikai aptuveni piecas dienas, tāpēc nomainiet izlietoto tintes kasetni, cik ātri vien iespējams.

**Piezīme:**

- Ja **EPSON Status Monitor 3** ir atspējots, ieslēdziet printera draiveri, noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope** un pēc tam izvēlieties **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.
- Pieejamības periods ir atkarīgs no lietošanas apstākļiem.

## Īslaicīga drukāšana ar melnu tinti — Windows

1. Kad tiek parādīts zemāk redzamais ekrāns, atceliet drukāšanu.

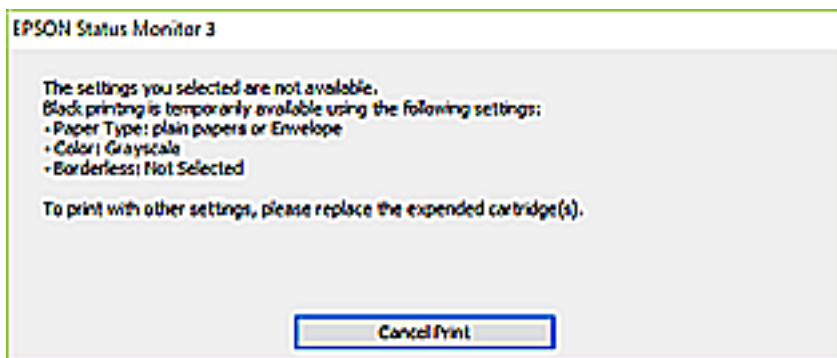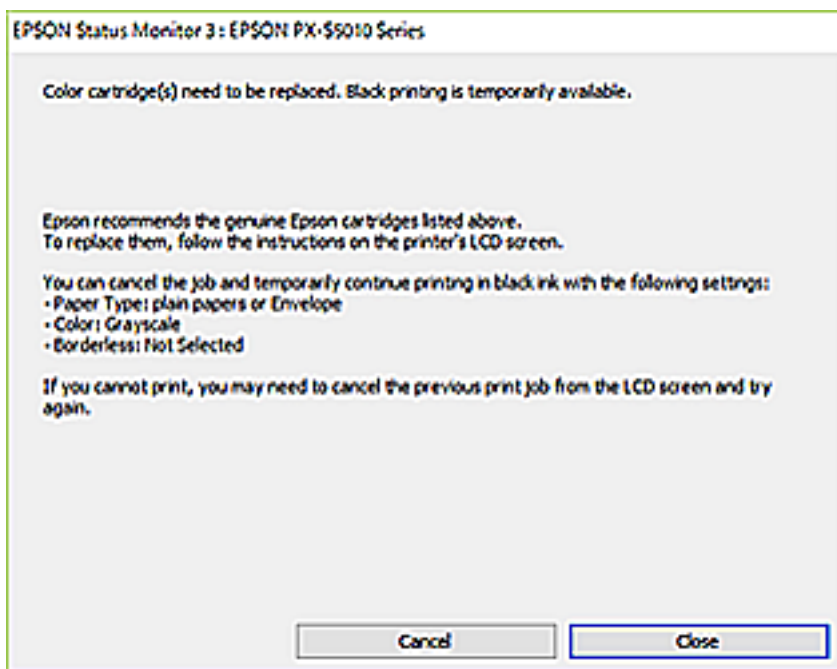

**Piezīme:**

Ja drukāšanu nevar atcelt no datora, atceliet to, izmantojot printera vadības paneli.

2. Atveriet printera draivera logu.
3. Notīriet atzīmi no izvēles rūtiņas **Bez apmalēm** cilnē **Galvenie**.
4. Izvēlieties **parastie papīri** vai **Aploksnes** kā **Papīra veids** iestatījumu **Galvenie** cilnē.
5. Atlasiet **Pelēktoņu**.



## Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

6. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un tad noklikšķiniet uz **Labi**.
7. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.
8. Logā, kas tiek atvērts, noklikšķiniet uz **Drukāt melnu**.

### Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par printeri — Windows" 102. lpp.

## Īslaicīga drukāšana ar melnu tinti — Mac OS


### *Piezīme:*

Lai lietotu šo funkciju tīklā, izveidojiet savienojumu ar **Bonjour**.

1. Sadaļā **Dokstacija** noklikšķiniet uz printera ikonas.
2. Atceliet darbu.

### *Piezīme:*

Ja drukāšanu nevar atcelt no datora, atceliet to, izmantojot printera vadības paneli.

3. Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un tad atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Opcijas** (vai **Draiveris**).
4. Izvēlieties opciju **On** kā vienuma **Permit temporary black printing** iestatījumu.
5. Atveriet drukas dialoglodziņu.
6. Uzniestošajā izvēlnē izvēlieties **Printera iestatījumi**.
7. Kā vienuma **Papīra izmērs** iestatījumu atlasiet jebkuru papīra izmēru, izņemot izmēru bez apmalēm.
8. Atlasiet **parastie papīri** vai **Aploksnes** kā vienuma **Materiālu veids** iestatījumu.
9. Atlasiet **Pelēktoņu**.
10. Ja nepieciešams, iestatiet citus vienumus.
11. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

### Saistītā informācija

- ➔ "Drukāšanas atcelšana" 127. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par printeri — Mac OS" 103. lpp.

## Melnās tintes taupīšana, ja melnās tintes līmenis ir zems (tikai Windows)


Kad melnā tinte ir gandrīz izlietota un palicis pietiekams krāsainās tintes daudzums, jūs varat izmanto krāsaino tinšu sajaukumu, lai izveidotu melno. Varat turpināt drukāšanu, sagatavojot nomaiņas melnās tintes kasetni.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja printera draiverī tiek atlasīti tālāk minētie iestatījumi.

- Papīra veids: **parastie papīri**
- Kvalitāte: **Standarta**
- EPSON Status Monitor 3: iespējots

### Piezīme:

- Ja **EPSON Status Monitor 3** ir atspējots, ieslēdziet printera draiveri, noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope** un pēc tam izvēlieties **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.
- Saliktā melnā izskatās nedaudz citāda kā tīrā melnā. Papildus tam palēninās drukas ātrums.
- Lai saglabātu drukas galviņas kvalitāti, tiek patērēta arī melnā tinte.

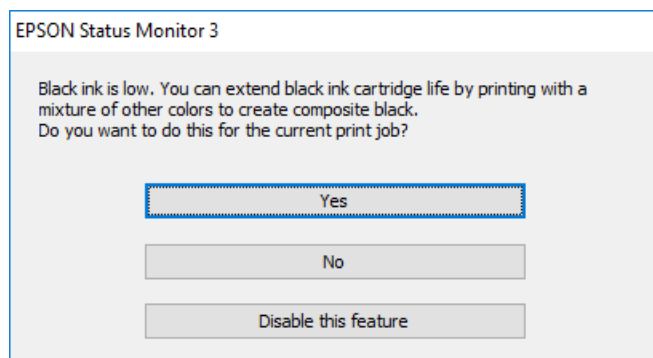

Izvēlne	Apraksts
Jā	Atlasiet, lai izmantotu krāsaino un Photo Black tinšu maisījumu melnās tintes izveidošanai. Šo lodziņu parāda nākamreiz, kad drukājat līdzīgu darbu.
Nē	Atlasiet, lai turpinātu lietot atlikušo melno tinti. Šo lodziņu parāda nākamreiz, kad drukājat līdzīgu darbu.
Atspējot šo funkciju	Atlasiet, lai turpinātu lietot atlikušo melno tinti. Šis logs netiek rādīts, kamēr nav nomainīta un atkal iztukšota melnās tintes kasetne.

# Printera apkope

## Drukšanas galviņas pārbaude un tīrīšana

Ja sprauslas ir aizsērējušas, izdrukas kļūst blāvas, ir redzama līniju saplūšana vai ir redzamas neatbilstošas krāsas. Ja drukšanas kvalitāte ir pasliktinājusies, izmantojiet sprauslu pārbaudes funkciju un pārbaudiet, vai sprauslas ir aizsērējušas. Ja sprauslas ir aizsērējušas, notīriet drukšanas galviņu.



### Svarīga informācija:

- Neatveriet skeneri un neizslēdziet printeri galviņas tīrīšanas laikā. Ja drukšanas galviņas tīrīšana nav pabeigta, drukāšana var būt neiespējama.
- Drukšanas galviņas tīrīšanas laikā tiek patērēts nedaudz tintes, tādēļ drukšanas galviņas tīrīšanu veiciet tikai tad, ja nepieciešams uzlabot drukšanas kvalitāti.
- Ja tintes līmenis ir zems, var neizdoties notīrīt drukšanas galviņu.
- Ja drukšanas kvalitāte nav uzlabojusies pēc atkārtotas sprauslu pārbaudes veikšanas un aptuveni trīs galviņas tīrīšanas reizēm, uzgaidiet vismaz sešas stundas, neveicot drukāšanu, un pēc tam vēlreiz darbiniet sprauslu pārbaudes funkciju un atkārtoti tīriet galviņu, ja nepieciešams. Ieteicams izslēgt printeri. Ja drukšanas kvalitāte joprojām nav uzlabojusies, sazinieties ar uzņēmuma Epson atbalsta dienesta darbinieku.
- Lai nepieļautu drukšanas galviņu izžūšanu, neatvienojiet printeri, kamēr ir ieslēgta barošana.

## Drukšanas galviņas pārbaude un tīrīšana — vadības panelis

1. Ievietojiet papīra kasetē parasto A4 izmēra papīru.


2. Sākuma ekrānā izvēlieties **Maintenance**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

3. Atlasiet **Print Head Nozzle Check**.


4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai drukātu sprauslu pārbaudes rakstu.


5. Apskatiet izdrukāto rakstu.

- Ja nav redzamas pārtrauktas līnijas vai trūkstošī segmenti, kā tālāk parādītajā „OK” rakstā, sprauslas nav aizsērējušas. Drukšanas galviņas tīrīšana nav nepieciešama. Atlasiet . Nav nepieciešams veikt citas darbības.

## Printera apkope

- Ja „NG” rakstā redzamas pārtrauktas līnijas vai trūkstoši segmenti, var būt aizsērējušas drukas galviņas sprauslas. Veiciet nākamo darbību.

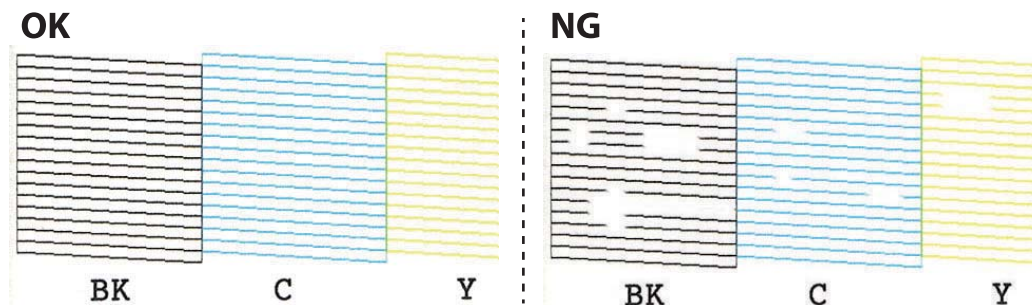

6. Atlasiet .
7. Izpildiet ekrānā redzamos noteikumus, lai notīrītu drukas galviņu.
8. Kad tīrīšana pabeigta, atlasiet **Check** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai vēlreiz drukātu sprauslu pārbaudes rakstu. Atkārtoti veiciet tīrīšanu un drukājiet rakstu, līdz visas līnijas ir pilnībā izdrukātas.

### Saistītā informācija

➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.](#)

## Drukšanas galviņas pārbaude un tīrīšana — Windows


1. Ievietojiet A4 parasto papīru papīra kasetē.
2. Atveriet printera draivera logu.
3. Noklikšķiniet uz **Sprauslu pārbaude** cilnē **Apkope**.
4. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

### Saistītā informācija

➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.](#)

➔ ["Windows printera draiveris" 189. lpp.](#)

## Drukšanas galviņas pārbaude un tīrīšana — Mac OS

1. Ievietojiet A4 parasto papīru papīra kasetē.
2. Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un tad atlasiet printeri.
3. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Utilīta** > **Atvērt printera utilītu**.
4. Noklikšķiniet uz **Sprauslu pārbaude**.

5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

### Saistītā informācija

➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.](#)


---

## Drukšanas galviņas līdzināšana

Ja ievērojat vertikālu līniju nesakritības vai notraipītus attēlus, centrējiet drukšanas galviņu.

### Drukšanas galviņas līdzināšana — vadības panelis

1. Ievietojiet A4 parasto papīru papīra kasete.
2. Sākuma ekrānā izvēlieties **Maintenance**.  
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet **Print Head Alignment**.
4. Atlasiet vienu no salāgošanas izvēlnēm.
  - Vertical Alignment: atlasiet šo opciju, ja izdrukas izskatās neskaidras vai vertikālās līnijas šķiet nepareizi līdzinātas.
  - Horizontal Alignment: atlasiet šo opciju, ja regulāros intervālos ir redzamas horizontālas joslas.
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izdrukātu salāgošanas paraugu, un atlasiet labākā raksta numuru.
  - Vertical Alignment: atrodiet un atlasiet labākā raksta numuru katrā grupā.

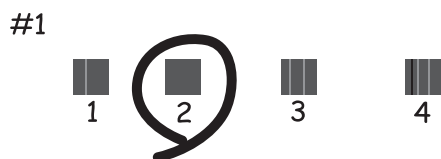

## Printera apkope

- Horizontal Alignment: atrodiet un atlasiet skaitli, kas norāda mazāk atdalīto un pārklājušos rakstu.



### Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.

## Papīra padeves ceļa tīrīšana

Ja izdrukas ir notraipījušas vai blāvas vai ir papīra padeves traucējumi, notīriet rullīti iekšpusē.



#### Svarīga informācija:

Printera iekšpusēs tīrīšanai neizmantojiet papīra salveti. Drukas galviņas sprauslas var tikt nosprostotas ar kokvilnas plūksnām.


## Tintes traipu iztīrīšana no papīra ceļa

Ja uz izdrukām ir traipi vai tās it netīras, tīriet iekšējo rullīti.




#### Svarīga informācija:

Printera iekšpusēs tīrīšanai neizmantojiet papīra salveti. Drukas galviņas sprauslas var tikt nosprostotas ar kokvilnas plūksnām.


- Ievietojiet papīra kasetē parasto A4 izmēra papīru.
- Sākuma ekrānā izvēlieties **Maintenance**.  
Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.
- Atlasiet **Paper Guide Cleaning**.
- Veiciet ekrānā redzamos norādījumus, lai iztīrītu papīra padeves ceļu.
- Atkārtojiet iepriekš norādīto procedūru, līdz uz papīra vairs nav tintes traipu.  
Ja papīrs nosmērējas ar tinti pat pēc vairākkārtējas tīrīšanas, veiciet nākamo darbību.
- Izslēdziet printeri, nospiežot  pogu.

## Printera apkope


7. Izvelciet barošanas vada spraudni no rozetes un atvienojiet barošanas vadu.
8. Paceliet vadības paneli, cik tālu vien iespējams, lai tas būtu horizontālā stāvoklī.

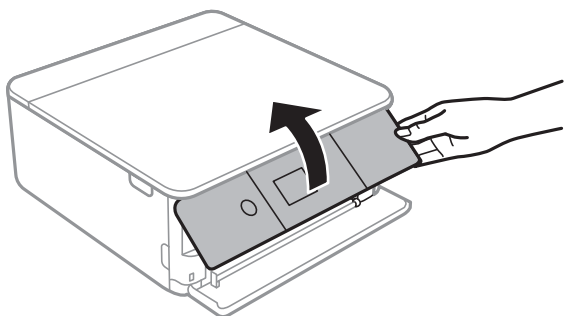

9. Izbīdiet izvades paliktni.

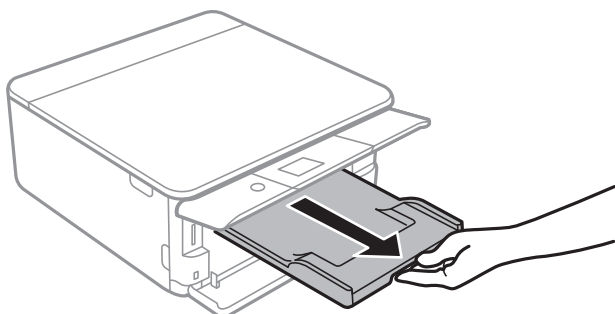

10. Uzmanīgi noslaukiet abus baltos veltnīšus, izmantojot mīkstu, mitru drānu.

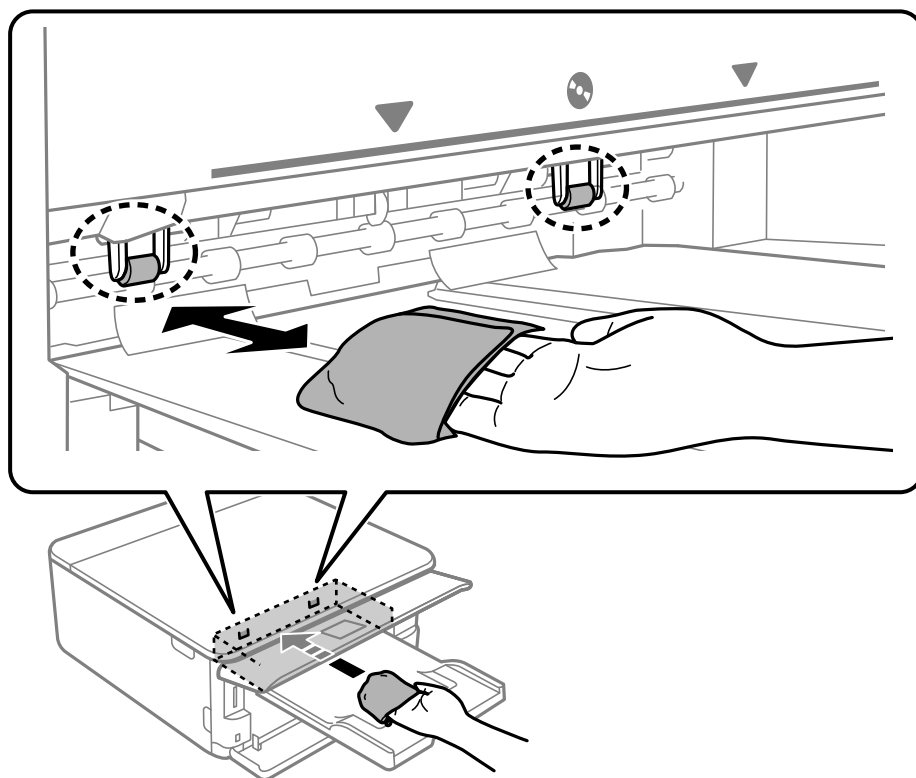


11. Pievienojiet barošanas vadu.

### Saistītā informācija


➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.


## Papīra padeves traucējumu novēršana papīra ceļā


Ja papīrs netiek pareizi padots no papīra kasetes, notīriet iekšējo veltnīti.

1. Izslēdziet printeri, nospiežot  pogu.
2. Izvelciet barošanas vada spraudni no rozetes un atvienojiet barošanas vadu.
3. Atvienojiet USB kabeli un izņemiet atmiņas karti.
4. Izvelciet papīra kasetes.

Nedaudz paceliet 2. papīra kaseti un izvelciet to.

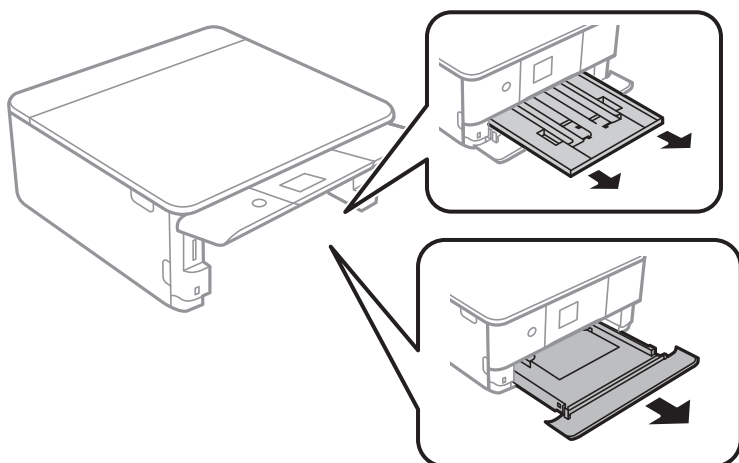

5. Novietojiet printeri ar vadības paneļa pogu  augšpusē.

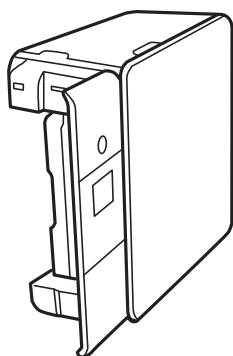


#### **Brīdinājums:**

Novietojot printeri vertikāli, uzmanieties, lai nesaspiestu roku vai pirkstus. Citādi varat gūt traumas.



## Printera apkope

6. Samitriniet ar ūdeni drānu, kārtīgi izgrieziet to un tad noslaukiet veltnīti, griežot to ar roku.

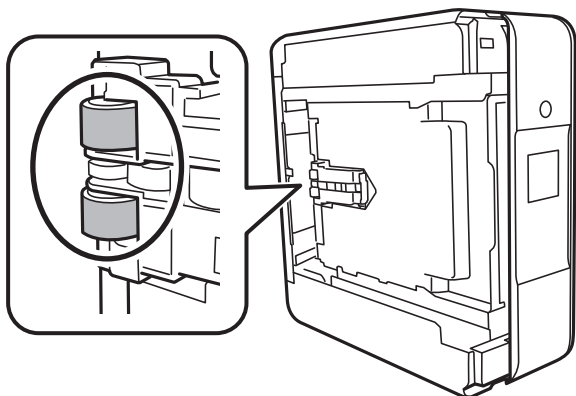

7. Novietojiet printeri parastajā stāvoklī un ievietojiet papīra kasetes.



**Svarīga informācija:**

*Neatstājiet printeri vertikālā stāvoklī ilgstoši.*

8. Pievienojiet barošanas vadu.

---

## Skenera stikls Tīrīšana


Ja uz kopijām vai skenētajiem attēliem ir traipi, notīriet skenera stikls.



**Svarīga informācija:**

*Printera tīrīšanai nekad nelietojiet spirtu vai šķīdinātāju. Šīs ķimikālijas var radīt printera bojājumu.*

1. Atveriet dokumentu vāku.

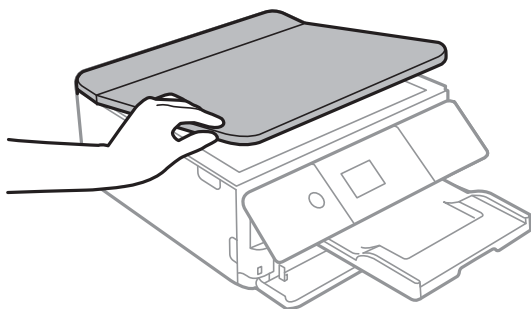

## Printera apkope

2. Izmantojiet mīkstu, sausu un tīru drānu, lai notīrītu skenera stikls virsmu.

**!** **Svarīga informācija:**

- Ja stikla virsma ir notraipīta ar smērvielu vai citu grūti noņemamu vielu, izmantojiet nelielu daudzumu stikla mazgāšanas līdzekļa un mīkstu drānu, lai to notīrītu. Noslaukiet visu atlikušo šķidrumu.
- Nespiediet uz stikla virsmas pārāk stipri.
- Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu stikla virsmu. Bojāta stikla virsma var pasliktināt skenēšanas kvalitāti.

---

## Caurspīdīgās plēves tīrīšana


Ja pēc drukas galviņas līdzināšanas vai papīra padeves ceļa tīrīšanas neizdodas uzlabot drukas kvalitāti, iespējams, ir notraipīta printerī esošā caurspīdīgā plēve.


Nepieciešamie piederumi:

- vairāki vates tamponi;
- ūdens, kuram pievienoti pāris pilieni mazgāšanas līdzekļa (2 vai 3 pilieni mazgāšanas līdzekļa uz 1/4 krūzi krāna ūdens);
- kabatas lukturītis traipu pārbaudīšanai.

**!** **Svarīga informācija:**

Neizmantojiet citu tīrīšanas līdzekli, kā vien ūdeni, kuram pievienoti pāris pilieni mazgāšanas līdzekļa.


1. Izslēdziet printeri, nospiežot  pogu.
2. Atveriet skeneri.

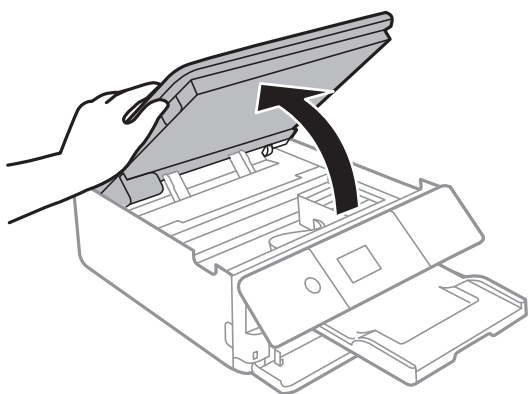

## Printera apkope

3. Pārbaudiet, vai caurspīdīgā plēve ir notraipīta. Traipus ir vieglāk saskatīt, izmantojot kabatas lukturīti.

Ja uz caurspīdīgās plēves (A) ir traipi (piemēram, pirkstu nospiedumi vai taukaini traipi), veiciet tālāk norādīto darbību.

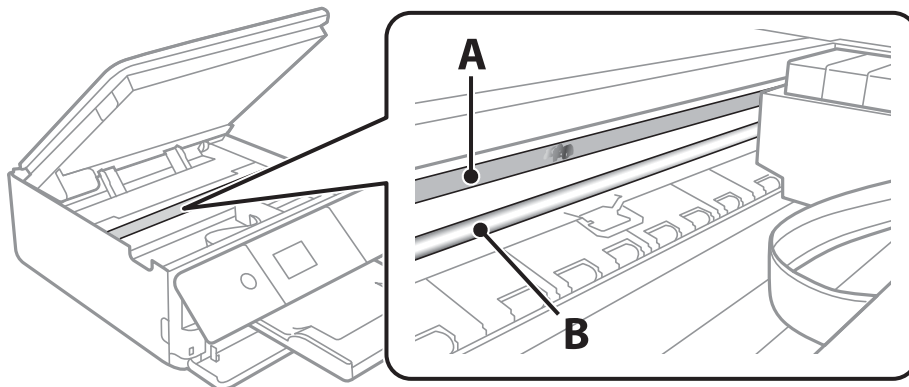

A: Caurspīdīgā plēve


B: Sliede



**Svarīga informācija:**

*Uzmanieties, lai nepieskartos sliedei (B). Pretējā gadījumā drukāšana var nebūt iespējama. Nenoslaukiet smērvielu no sliedes, jo tā ir nepieciešama sliedes darbības nodrošināšanai.*

4. Samitriniet vates tamponu ūdenī, kuram pievienots neliels daudzums tīrīšanas līdzekļa (tik daudz, lai no tā nepilētu ūdens), un notīriet notraipīto daļu.

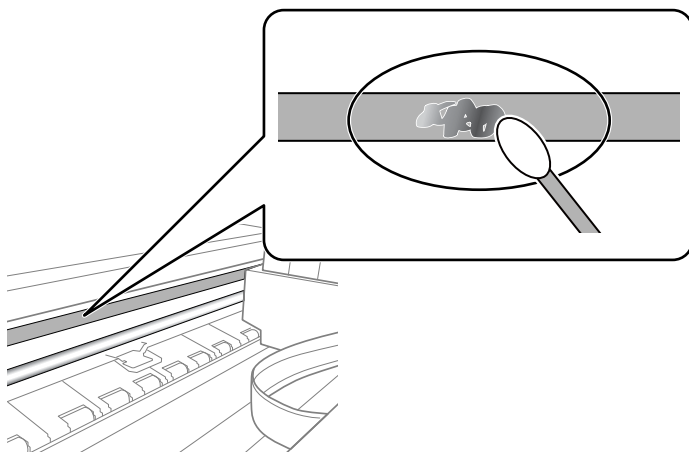

**Svarīga informācija:**

*Uzmanīgi noslaukiet traipu. Ja vates tamponu plēvei piespiedīsiet pārāk spēcīgi, pastāv risks nobīdīt plēvi saturošās atsperes un neatgriezeniski sabojāt printeri.*

5. Noslaukiet plēvi ar jaunu, sausu vates tamponu.



**Svarīga informācija:**

*Uzmanieties, lai uz plēves nepaliktu šķiedras.*

## Printera apkope

**Piezīme:**

Lai nepieļautu traipa izplešanos, bieži mainiet vates tamponus.

6. Atkārtojiet 4. un 5. punktā norādītās darbības, līdz uz plēves vairs nav traipu.
7. Vizuāli pārbaudiet, vai plēve ir tīra.

---

## Elektroenerģijas taupīšana

Ja iestatītajā laika periodā netiek veikta neviena darbība, printeris automātiski pārslēdzas miega režīmā vai izslēdzas. Laika periodu var pielāgot, pirms tiek piemērota barošanas pārvaldība. Jebkāds laika perioda palielinājums ietekmēs produkta energoefektivitāti. Lūdzu, izvērtējiet uz apkārtējo vidi radīto ietekmi, pirms veicat jebkādas izmaiņas.

Atkarībā no iegādes vietas, printerim var būt funkcija, kas to automātiski izslēdz, ja tas 30 minūtes nav izveidojis tīkla savienojumu.

## Enerģijas taupīšana — vadības panelis

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **Settings**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

2. Atlasiet **Basic Settings**.

3. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

- Atlasiet **Sleep Timer** vai **Power Off Settings** > **Power Off If Inactive** vai **Power Off If Disconnected** un pēc tam veiciet iestatījumus.
- Atlasiet **Sleep Timer** vai **Power Off Timer** un pēc tam veiciet iestatīšanu.

**Piezīme:**

Jūsu ierīcei atkarībā no iegādes vietas var būt funkcija **Power Off Settings** vai **Power Off Timer**.

# Izvēlņu iespējas Settings

Printera sākuma ekrānā atlasiet **Settings**, lai izvēlētos dažādus iestatījumus.



---

## Supply Status izvēlņu iespējas

Atlasiet izvēlni vadības panelī, kā aprakstīts turpmāk.

### Settings > Supply Status

Rāda aptuveni tintes līmeni un apkopes nodalījuma darbmūžu.

Ja ir redzama zīme , tintes kasetne ir gandrīz tukša vai arī apkopes nodalījums ir gandrīz pilns. Ja ir redzama zīme , jāveic nomainīšana, jo tinte ir izlietota vai apkopes nodalījums ir pilns.

Šajā ekrānā varat nomainīt tintes kasetnes vai drukas stāvokļa informāciju.

### Saistītā informācija

➔ ["Tintes kasetņu nomainīšana" 159. lpp.](#)

---

## Izvēlņu iespējas Basic Settings

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts turpmāk.

### Settings > Basic Settings

#### Screen Saver:

atlasiet **Memory Card Data**, lai parādītu fotoattēlus kā slaidrādi, ja aptuveni triju minūšu laikā netiek veiktas nekādas darbības.

#### LCD Brightness:

pielāgojiet LCD ekrāna spilgtumu.

#### Auto Power On:

Atlasiet **On**, lai automātiski ieslēgtu printeri, kad tas saņem drukas vai skenēšanas darbu, izmantojot USB vai tīkla savienojumu. Lai sāktu drukāt, jāizbīda izvades paliktnis. Funkcijas **Auto Power On** iespējošana nedaudz palielina arī enerģijas patēriņu gaidstāves režīmā salīdzinājumā ar stāvokli, kad printeris tiek pilnībā izslēgts.

Izmantojiet iestatījumu **Power Off Timer**, ja vēlaties, lai printeris automātiski izslēdzas pēc drukāšanas vai skenēšanas uzdevuma pabeigšanas, kā arī tad, kad pagājis iestatītais laiks, neveicot nevienu darbību. Šis iestatījums ir noderīgs, ja drukājat attāli, piemēram, lietojot internetu.

#### Power Off Timer:

Jūsu ierīcei atkarībā no iegādes vietas var būt šī funkcija vai funkcija **Power Off Settings**.

## Izvēlņu iespējas Settings

Atlasiet šo iestatījumu, lai automātiski izslēgtu printeri, ja tas zināmu laiku netiek izmantots. Laika periodu var pielāgot, pirms tiek piemērota barošanas pārvaldība. Jebkāds laika perioda palielinājums ietekmēs produkta energoefektivitāti. Lūdzu, izvērtējiet uz apkārtējo vidi radīto ietekmi, pirms veicat jebkādas izmaiņas.

### Power Off Settings:

Jūsu ierīcei atkarībā no iegādes vietas var būt šī funkcija vai funkcija **Power Off Timer**.

#### Power Off If Inactive

Atlasiet šo iestatījumu, lai automātiski izslēgtu printeri, ja tas noteiktu laiku netiek izmantots. Jebkāds laika perioda palielinājums ietekmēs produkta energoefektivitāti. Lūdzu, izvērtējiet uz apkārtējo vidi radīto ietekmi, pirms veicat jebkādas izmaiņas.

#### Power Off If Disconnected

Atlasiet šo iestatījumu, lai izslēgtu printeri pēc 30 minūtēm, ja visi porti, tai skaitā USB ports, ir atslēgti. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

### Sleep Timer:

Pielāgojiet printera dīkstāves laika periodu, kuram paejot, tiek ieslēgts miega (enerģijas taupīšanas) režīms. LCD ekrāns kļūst melns, kad ir pagājis iestatītais laika periods.

### Language:

Atlasīt LCD ekrānā izmantoto valodu.

### Clear All Settings:

Atiestata sākotnējos **Basic Settings** iestatījumus.

### Saistītā informācija

➔ ["Elektroenerģijas taupīšana" 180. lpp.](#)

---

## Izvēlņu iespējas Printer Settings

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts turpmāk.

### Settings > Printer Settings

#### Paper Source Setting:

##### Paper Setup:

Atlasiet papīra avotā ievietotā papīra izmēru un papīra veidu. Varat pielāgot **Favorite Paper Settings** papīra izmēram un papīra veidam.

##### Paper Configuration:

Atlasiet **On**, lai automātiski atvērtu papīra iestatījumu ekrānu atbilstoši iespējai **Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Setup**, kad papīra avotā ir ievietots papīrs. Ja šo funkciju atspējo, nav iespējams drukāt no ierīces iPhone vai iPad, lietojot AirPrint

#### CD/DVD:

regulē CD/DVD drukas stāvokli, pārvietojot uzlīmi uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

## Izvēlņu iespējas Settings

### CD Inner/Outer:

Pielāgo CD/DVD iekšējā un ārējā diametra apdrukas novietojumu. Var norādīt līdz 120 mm ārējam diametram un vismaz 18 mm iekšējam diametram. Atkarībā no iestatījuma, CD/DVD vai CD/DVD paliktnis var kļūt netīrs. Iestatiet diapazonu, lai nodrošinātu atbilstību CD/DVD drukājamam apgabalam. Šeit iestatītais drukas apgabals ir sākotnējā vērtība, drukājot fotoattēlus no atmiņas kartes uz CD/DVD.

### Stickers:

regulē foto uzlīmes drukas stāvokli, pārvietojot uzlīmi uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

### Thick Paper:

atlasiet **On**, lai nepieļautu tintes notraipīšanos izdrukās; ņemiet vērā, ka šis iestatījums var samazināt drukas ātrumu.

### Quiet Mode:

Atlasiet **On**, lai drukāšanas laikā mazinātu troksni; ņemiet vērā, ka šis iestatījums var samazināt drukas ātrumu. Atkarībā no papīra veida un atlasītajiem drukas kvalitātes iestatījumiem printera radītā trokšņa līmenis var nemainīties.

### Ink Drying Time:

Atlasiet tintes nožūšanas laiku, kādu vēlaties iestatīt divpusējai drukāšanai. Pēc vienas papīra lapas puses apdrukāšanas printeris drukā uz otras puses. Ja izdrukā ir smērējumi, palieliniet laika iestatījumu.

### Bidirectional:

Atlasiet **On**, lai mainītu drukas virzienu; drukā, kamēr drukas galviņa virzās pa kreisi un pa labi. Ja izdrukātā dokumenta vertikālās vai horizontālās līnijas ir izplūdušas vai nepareizi novietotas, šīs funkcijas atspējošana var atrisināt problēmu; tomēr tā rīkojoties var tikt samazināts drukāšanas ātrums.

### Clear All Settings

Atiestata sākotnējos **Printer Settings** iestatījumus.

---

## Izvēlņu iespējas Network Settings

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts turpmāk.

### Settings > Network Settings

#### Wi-Fi Setup:

iestatīt vai mainīt bezvadu tīkla iestatījumus. Izvēlieties kādu no tālāk norādītajiem savienojuma veidiem un pēc tam izpildiet vadības panelī redzamos norādījumus.

Wi-Fi (Recommended):

Wi-Fi Direct

#### Network Status:

parāda pašreizējos tīkla savienojumus.

## Izvēlņu iespējas Settings

- Wi-Fi Status
- Wi-Fi Direct Status
- Print Status Sheet

### Connection Check:

pārbauda pašreizējo tīkla savienojumu un izdrukā pārskatu. Ja ir jebkādas problēmas saistībā ar savienojumu, skatiet atskaiti, lai novērstu problēmu.

### Advanced:

veiciet turpmāk aprakstītos detalizētos iestatījumus.

- Device Name
- TCP/IP
- Proxy Server

### Saistītā informācija

- ➔ "Wi-Fi iestatījumu izveide, ievadot SSID un paroli" 38. lpp.
- ➔ "Wi-Fi iestatīšana ar spiedpogu (WPS)" 40. lpp.
- ➔ "Wi-Fi iestatīšana ar PIN kodu (WPS)" 41. lpp.
- ➔ "Wi-Fi Direct (vienkāršā PP) savienojuma iestatīšana" 43. lpp.
- ➔ "Tīkla savienojuma statusa pārbaude" 45. lpp.
- ➔ "Tīkla papildiestatījumu veikšana" 44. lpp.

---

## Izvēlņu iespējas Web Service Settings

Atlasiet izvēlnes vadības paneli, kā aprakstīts turpmāk.

### Settings > Web Service Settings

#### Epson Connect Services:

Norāda, vai printeris ir reģistrēts un savienots ar pakalpojumu Epson Connect. Varat reģistrēties pakalpojumam, atlasot **Register** un izpildot tālākos norādījumus. Ja reģistrēšana ir veikta, var mainīt turpmāk norādītos iestatījumus.

- Suspend/Resume
- Unregister

Papildinformāciju skatiet šādā tīmekļa vietnē.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (tikai Eiropā)

#### Google Cloud Print Services:

Norāda, vai printeris ir reģistrēts un savienots ar Google mākoņdrukšanas pakalpojumiem. Ja reģistrēšana ir veikta, var mainīt turpmāk norādītos iestatījumus.

- Enable/Disable
- Unregister



## Izvēlņu iespējas Settings

Papildinformāciju par reģistrēšanos Google mākoņdrukas pakalpojumu saņemšanai skatiet šādā tīmekļa vietnē.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (tikai Eiropā)

### Saistītā informācija

➔ "Epson Connect pakalpojums" 187. lpp.

---

## Izvēlņu iespējas File Sharing Setup

Atlasiet izvēlnes vadības paneli, kā aprakstīts turpmāk.

### Settings > File Sharing Setup

Izvēlieties savienojuma metodi starp printeri un datoru, kuram būs rakstīšanas piekļuve printerī ievietotajai atmiņas kartei. Lasīšanas un rakstīšanas piekļuve tiek piešķirta datoram ar prioritāru savienojumu. Citiem datoriem tiek piešķirta tikai lasīšanas piekļuve.

### Saistītā informācija

➔ "Piekļuve atmiņas kartei no datora" 251. lpp.

---

## Izvēlņu iespējas Camera Print Settings

Atlasiet izvēlnes vadības paneli, kā aprakstīts turpmāk.

### Settings > Camera Print Settings

Izvēlieties iestatījumus, drukājot no digitālās fotokameras.

### Saistītā informācija

➔ "Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 88. lpp.

➔ "Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 90. lpp.

---

## Izvēlņu iespējas Guide Functions

Atlasiet izvēlnes vadības paneli, kā aprakstīts turpmāk.

### Settings > Guide Functions

#### Paper Mismatch:

parāda brīdinājumu, ja drukas darba papīra iestatījumi (drukas iestatījumi) neatbilst printera papīra iestatījumiem, ko izvēlējāties, ievietojot papīru. Šis iestatījums novērš nepareizas izdrukas. Taču papīra iestatīšanas ekrāns netiks parādīts, ja turpmākajās izvēlnēs atspējojāt iestatījumu **Paper Configuration**.

## Izvēlņu iespējas Settings

### Settings > Printer Settings > Paper Source Setting

#### Auto Selection Mode:

Veicot kādas no tālāk norādītajām darbībām, tiks atvērtas darbībai atbilstošas izvēlnes.

- Ir ievietota atmiņas karte.
- Ir ievietota USB atmiņa.

#### All settings:

Iespējo vai atspējo visas norāžu funkcijas.

#### Clear All Settings:

Atiestata sākotnējos **Guide Functions** iestatījumus.

---

## Izvēlņu iespējas Firmware Update

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts turpmāk.

### Settings > Firmware Update

#### Update:

Pārbauda, vai tīkla serveri ir augšupielādēta jaunākā aparātprogrammatūras versija. Ja ir pieejams atjauninājums, varat izvēlēties — sākt vai nesākt atjaunināšanu.

#### Notification:

Atlasiet **On**, lai saņemtu paziņojumu, kad pieejams aparātprogrammatūras atjauninājums.

#### Saistītā informācija

➔ "[Programmatūras atjaunināšanas rīki \(EPSON Software Updater\)](#)" 199. lpp.

---

## Izvēlņu iespējas Restore Default Settings

Atlasiet izvēlnes vadības panelī, kā aprakstīts turpmāk.

### Settings > Restore Default Settings

#### Network Settings:

Atjauno tīkla iestatījumiem noklusējuma vērtības.

#### All Except Network Settings:

Visiem iestatījumiem, izņemot tīkla iestatījumus, atjauno noklusējuma vērtības.

#### All Settings:

Atjauno visiem iestatījumiem noklusējuma vērtības.

# Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

Šajā sadaļā ir informācija par jūsu printerim pieejamiem tīkla pakalpojumiem un programmatūras izstrādājumiem Epson tīmekļa vietnē vai komplektā iekļautajā programmatūras kompaktdiskā.

## Epson Connect pakalpojums

Izmantojot internetā pieejamo pakalpojumu Epson Connect, var drukāt no viedtālruņa, planšetdatora vai klēpjatora jebkurā laikā un praktiski jebkurā vietā.

Internetā pieejamās funkcijas norādītas tālāk.

Email Print	Epson iPrint druka no at-tāluma	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet Epson Connect portāla vietni.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (tikai Eiropā)

## Pakalpojuma Epson Connect reģistrēšana vadības panelī

Izpildiet zemāk norādītās darbības, lai reģistrētu printeri.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **Settings**.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

2. Sākuma ekrānā atlasiet **Web Service Settings > Epson Connect Services > Register > Start Setup**, lai izdrukātu reģistrācijas lapu.
3. Izpildiet reģistrācijas lapā sniegtos norādījumus, lai reģistrētu printeri.

## Lietojumprogramma printera darbību konfigurēšanai (Web Config)

Web Config ir programma, kas darbojas tīmekļa pārlūkā, piemēram, Internet Explorer un Safari, datorā vai viedierīcē. Var skatīt printera statusu vai mainīt tīkla pakalpojuma un printera iestatījumus. Lai izmantotu programmu Web Config, pievienojiet printeri un datoru vai ierīci vienam tīklam.

Tiek atbalstītas šādas pārlūkprogrammas.

## Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

Operētājsistēma	Pārlūkprogramma
Windows XP SP3 vai jaunāka versija	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 vai jaunāka versija, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 vai jaunāka versija	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 vai jaunāka versija	Noklusējuma pārlūkprogramma
Chrome OS*	Noklusējuma pārlūkprogramma

\* Lietojiet jaunāko versiju.

## Tīmekļa konfigurācijas palaišana tīmekļa pārlūkā

1. Pārbaudiet printera IP adresi.

Printera sākuma ekrānā atlasiet tīkla ikonu un pēc tam atlasiet aktīvā savienojuma metodi, lai apstiprinātu printera IP adresi.

Lai atlasītu vienumu, pārvietojiet uz to fokusu, izmantojot pogas ▲, ▼, ◀, ▶, un tad nospiediet pogu OK.

**Piezīme:**

IP adresi var pārbaudīt arī, izdrukājot tīkla savienojuma pārskatu.

2. Palaidiet tīmekļa pārlūkprogrammu no datora vai viedierīces un pēc tam ievadiet printera IP adresi.

Formāts:

IPv4: http://printera IP adrese/

IPv6: http://[printera IP adrese]/

Piemēri:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

**Piezīme:**

Izmantojot viedierīci, jūs varat arī palaist Web Config no Epson iPrint apkopes ekrāna.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Funkcijas Epson iPrint lietošana" 121. lpp.](#)
- ➔ ["Tīkla savienojuma pārskata drukāšana" 46. lpp.](#)

## Web Config palaišana operētājsistēmā Windows

Ja savienojat datoru ar printeri, lietojot WSD, izpildiet turpmāk norādītās darbības, lai palaistu Web Config.

1. Datorā atveriet printeru sarakstu.

Windows 10

Noklikšķiniet uz pogas Sākt un sadaļā **Aparatūra un skaņa** atlasiet **Operētājsistēma Windows > Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus**.

## Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

Windows 8.1/Windows 8

Atlasiet **Darbvirsma > Iestatījumi > Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus** no **Aparatūra un skaņa** (vai **Aparatūra**).

Windows 7

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un sadaļā **Aparatūra un skaņa** atlasiet **Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus**.


Windows Vista

Noklikšķiniet uz pogas **Start** un sadaļā **Aparatūra un skaņa** atlasiet **Vadības panelis > Printeri**.

2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera un atlasiet **Rekvizīti**.

3. Atlasiet cilni **Tīmekļa pakalpojums** un noklikšķiniet uz URL.

## Web Config palaišana operētājsistēmā Mac OS

1. Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un pēc tam atlasiet printeri.

2. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejvielas > Parādīt printera tīmekļa lapu**.

---

## Windows printera draiveris

Printera draiveris vada printeri saskaņā ar komandām no lietojumprogrammas. Iestatījumu veikšana printera draiverī nodrošina vislabākos drukāšanas rezultātus. Var arī pārbaudīt printera statusu vai uzturēt to vislabākajā darba kārtībā, izmantojot printera draivera utilītu.

**Piezīme:**

Var mainīt printera draivera darba valodu. Izvēlieties darba valodu no **Valoda** iestatījuma **Apkope** cilnē.

### Piekļuve printera draiverim no lietotnēm

Lai veiktu iestatījumus, kas attiecas tikai uz jūsu izmantoto lietojumprogrammu, veiciet piekļuvi no šīs lietojumprogrammas.

Izvēlieties **Drukāt** vai **Drukāšanas uzstādīšana** no **Fails** izvēlnē. Atlasiet printeri un pēc tam uzklikšķiniet uz **Preferences** vai **Rekvizīti**.

**Piezīme:**

Darbības atšķiras atkarībā no lietojumprogrammas. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

### Piekļuve printera draiverim no vadības paneļa

Lai veiktu iestatījumus, kas attiecas uz visām lietojumprogrammām, piekļūstiet iestatījumiem no vadības paneļa.

Windows 10

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un sadaļā **Aparatūra un skaņa** atlasiet **Operētājsistēma Windows > Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera vai nospiediet un turiet, pēc tam atlasiet **Drukāšanas preferences**.

## Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

### Windows 8.1/Windows 8

Izvēlieties **Darbvirsma > Iestatījumi > Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu uzklikšķiniet uz printera vai nospiediet uz tās un turiet to nospiestu, pēc tam izvēlieties **Drukāšanas preferences**.

### Windows 7

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un sadaļā **Aparatūra un skaņa** atlasiet **Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus**. Ar peles labo pogu uzklikšķiniet uz printera un izvēlieties **Drukāšanas preferences**.

### Windows Vista

Noklikšķiniet uz pogas **Start** un sadaļā **Aparatūra un skaņa** atlasiet **Vadības panelis > Printeri**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera un atlasiet **Atlasīt drukāšanas preferences**.

### Windows XP

Uzklikšķiniet uz pogas **Sākt**, izvēlieties **Vadības panelis > Printeri un cita aparatūra > Printeri un faksi**. Ar peles labo pogu uzklikšķiniet uz printera un izvēlieties **Drukāšanas preferences**.

## Pieklūve printera draiverim no printera ikonas uzdevumjoslā

Printera ikona darbvirsmas uzdevumjoslā ir īsinājumiķona, kas ļauj ātri piekļūt printera draiverim.

Ja uzklikšķiniet uz printera ikonas un izvēlieties **Printera iestatījumi**, var piekļūt tādām pašām printera iestatījumu logam, kāds ir parādīts vadības panelī. Ja divreiz uzklikšķiniet uz šīs ikonas, var pārbaudīt printera statusu.

### **Piezīme:**

*Ja printera ikona neparādās uzdevumjoslā, atveriet printera draivera logu, uzklikšķiniet uz **Pārraudzības preferences Apkope cilnē** un tad izvēlieties **Reģistrējiet saīsnes ikonu uzdevumjoslā**.*

## Utilītas startēšana

Atveriet printera draivera logu. Noklikšķiniet uz cilnes **Apkope**.

## Saistītā informācija

➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 190. lpp.](#)

## Vadotne uz Windows printera draiveri


Palīdzība ir pieejama printera draiverī Windows. Lai skatītu skaidrojumu par iestatījumu vienumiem, ar labo peles taustiņu uzklikšķiniet uz katra vienuma, un tad uzklikšķiniet **Palīdzība**.

## Galvenie Cilne

Var veikt pamatiestatījumus drukāšanai, piemēram, iestatīt papīra veidu vai papīra izmēru.


## Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

Var arī veikt iestatījumus drukāšanai no abām papīra pusēm vai vairāku lapu drukāšanai uz vienas loksnes.

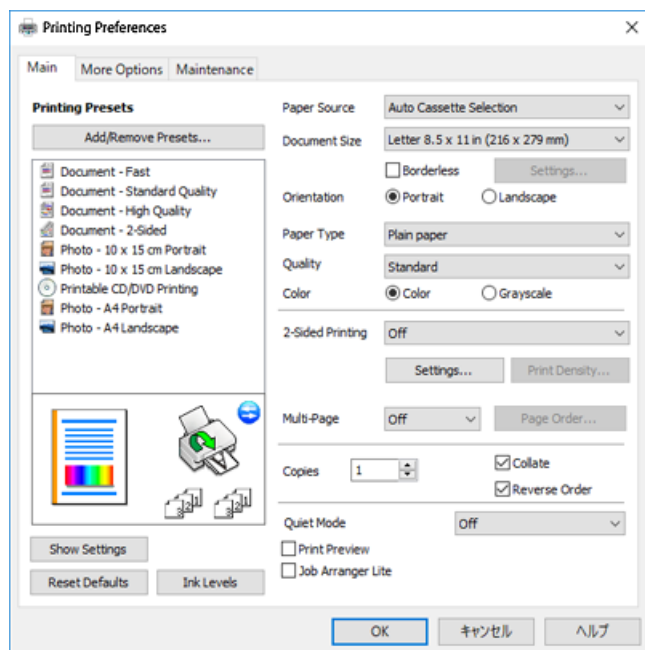

## Papildu opcijas Cilne


Var izvēlēties papildu izkārtojuma un drukāšanas iespējas, piemēram, izdrukas izmēra maiņu vai krāsu koriģēšanu.

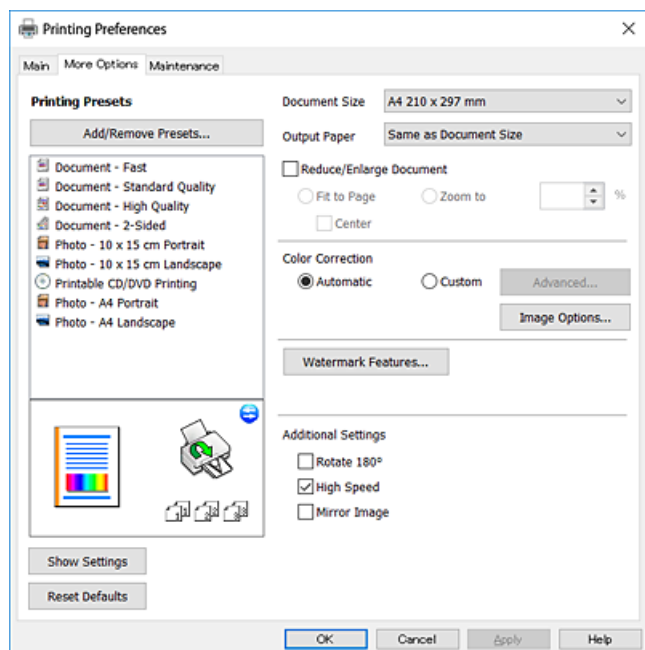

## Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

### Apkope Cilne

Var palaist apkopes funkcijas, piemēram, sprauslu pārbaudes un drukas galviņas tīrīšanas funkcijas; palaižot programmu **EPSON Status Monitor 3**, var pārbaudīt printera statusu un skatīt informāciju par kļūdām.

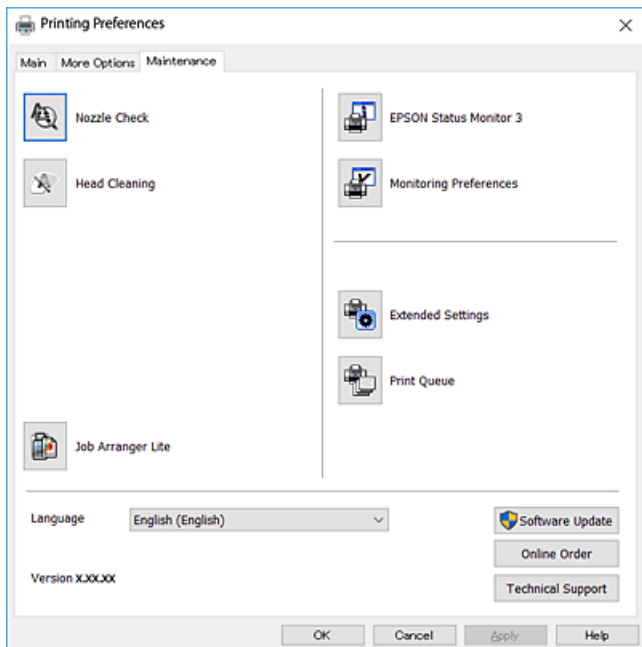

## Windows printera draivera darbības iestatījumu veikšana

Var veikt iestatījumus, piemēram, **EPSON Status Monitor 3** iespējošanu.

1. Piekļūstiet printera draivera logam.
2. Noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope**.
3. Atlasiet atbilstošos iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.  
Skatiet tiešsaistes palīdzību, lai iegūtu skaidrojumus par iestatījumu vienumiem.

### Saistītā informācija

➔ ["Windows printera draiveris" 189. lpp.](#)

---

## Mac OS printera draiveris

Printeru draiveris vada printeri saskaņā ar komandām no lietojumprogrammas. Iestatījumu veikšana printeru draiverī nodrošina vislabākos drukāšanas rezultātus. Var arī pārbaudīt printera statusu vai uzturēt to vislabākajā darba kārtībā, izmantojot printera draivera utilītu.

### Pieļuve printeru draiverim no lietotnēm

Lietojumprogrammas izvēlnē **Fails** noklikšķiniet uz **Lapas iestatīšana** vai **Drukāt**. Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz **Rādīt detalizētu informāciju** (vai ▼), lai izvērstu drukas logu.




## Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

### Piezīme:

Atkarībā no izmantojamās lietojumprogrammas vienums **Lapas iestatīšana** var netikt parādīts izvēlnē **Fails** un darbības drukas ekrāna atvēršanai var atšķirties. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

### Utilītas startēšana

Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana**, **Drukāšana un faksi**) un tad atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Utilīta** > **Atvērt printera utilītu**.


### Saistītā informācija

➔ ["Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 193. lpp.](#)

## Vadotne uz Mac OS printera draiveri

### Drukas dialoglodziņš

Ieslēdziet uznirstošo izvēlni ekrāna centrā, lai parādītu vairāk vienumu.

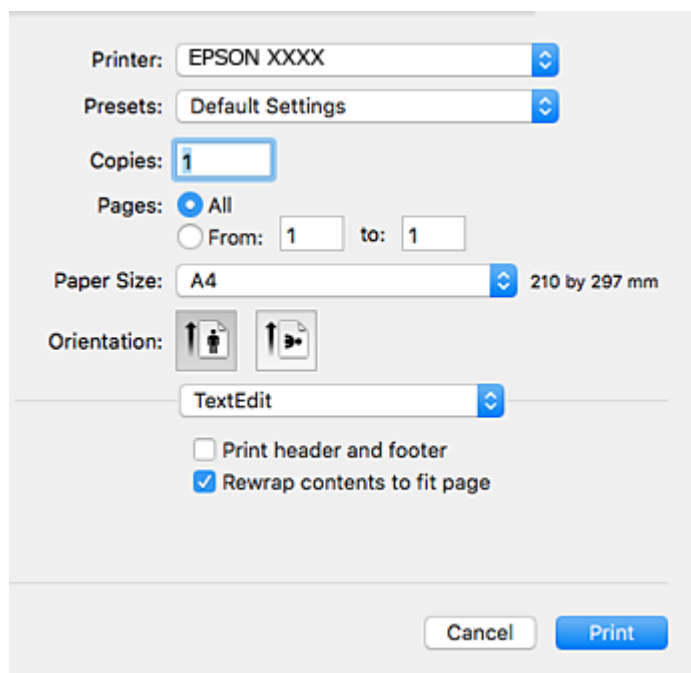


Uznirstošā izvēlne	Apraksts
Izkārtojums	Var izvēlēties izkārtojumu vairāku lapu drukāšanai uz vienas loksnes vai izvēlēties robežas drukāšanu.
Krāsu saskaņošana	Var saskaņot krāsas.
Papīra lietošana	Var samazināt vai palielināt drukas darba izmēru, lai automātiski nodrošinātu atbilstību ievietotajam papīra izmēram.
Titullapa	Varat izvēlēties savu dokumentu vāku. Atlasiet iespēju <b>Vāka veids</b> , lai iestatītu saturu, ko drukāsi uz vāka.
Printera iestatījumi	Var iestatīt galvenos drukas iestatījumus, piemēram, papīra veidu un drukas kvalitāti.

## Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

Uznirstošā izvēlne	Apraksts
Color Options	Kad izvēlnē <b>Krāsu saskaņošana</b> atlasāt <b>EPSON Color Controls</b> , varat atlasīt krāsu korekcijas metodi.
Two-sided Printing Settings	Var izvēlēties saistīšanas virzienu 2-pusējai drukāšanai vai izvēlēties dokumenta veidu.

### Piezīme:


OS X Mountain Lion Vai vēlāk, ja **Printera iestatījumi** izvēlne netiek parādīta, Epson printera draiveris nav instalēts pareizi.

Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**), noņemiet printeri un tad atkal pievienojiet. Atveriet turpmāk norādīto vietni un tad ievadiet produkta nosaukumu. Izvēlieties **Atbalsts** un skatiet ieteikumus.

<http://epson.sn>


### Epson Printer Utility

Var palaist apkopes funkciju, piemēram, sprauslu pārbaudes un drukas galviņas tīrīšanas funkciju; palaižot programmu **EPSON Status Monitor**, var pārbaudīt printera statusu un skatīt informāciju par kļūdām.

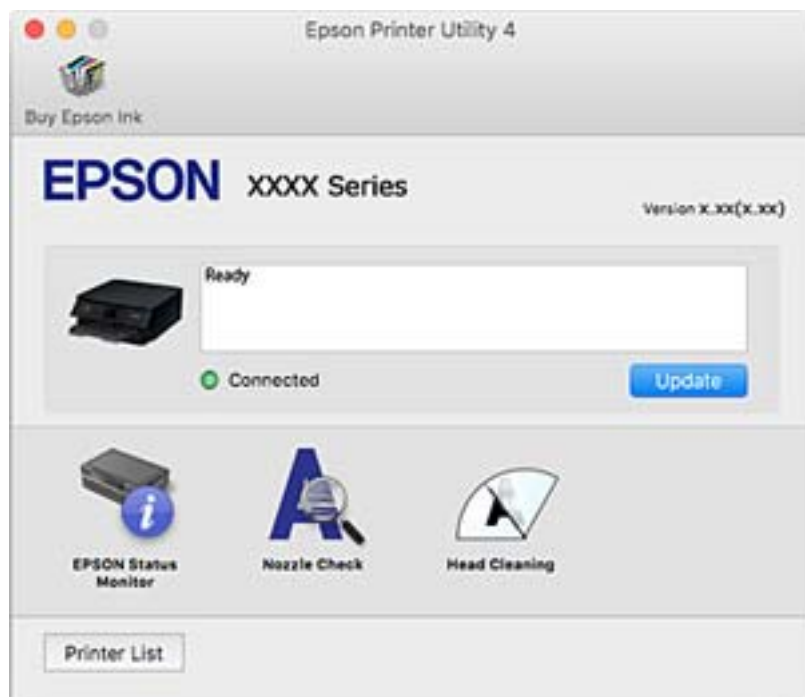

## Mac OS printera draivera darbības iestatījumu veikšana

### Piekļūšana Mac OS printera draivera darbības iestatījumu logam

Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Opcijas** (vai **Draiveris**).

## Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

### Mac OS printera draivera darbības iestatījumi

- Biezs papīrs un aploksnes: novērš tintes traipu rašanos, drukājot uz bieza papīra. Tomēr šī funkcija samazina drukāšanas ātrumu.
- Izlaist tukšo lapu: nedrukā tukšas lapas.
- Klusais režīms: samazina printera radīto troksni, taču var samazināties arī drukāšanas ātrums.
- Permit temporary black printing: īslaicīgi drukā tikai ar melno tinti.
- Automatic Cassette Switching: automātiski pievada papīru no papīra kasete 2, kad papīra kasete 1 vairs nav papīra. Ievietojiet tā paša veida un izmēra papīru gan papīra kasete 1, gan papīra kasete 2.
- High Speed Printing: nodrošina drukāšanu, ja drukas galviņa pārvietojas abos virzienos. Drukas ātrums ir lielāks, taču kvalitāte var pasliktināties.
- Warning Notifications: ļauj printera draiveri rādīt brīdinājuma paziņojumus.
- Establish bidirectional communication: parasti šim iestatījumam jābūt stāvoklī **On**. Atlasiet **Off**, ja printera informācijas iegūšana nav iespējama, jo printeris tiek koplietots ar Windows datoriem tīklā vai jebkāda cita iemesla dēļ.

#### Saistītā informācija

➔ ["Īslaicīga drukāšana ar melnu tinti" 167. lpp.](#)

---

## Lietojumprogramma dokumentu un attēlu skenēšanai (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 ir lietojumprogramma skenēšanas kontrolēšanai. Varat pielāgot skenētā attēla izmēru, izšķirtspēju, spilgtumu, kontrastu un kvalitāti. Epson Scan 2 var startēt arī no TWAIN saderīgas skenēšanas lietojumprogrammas. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

#### Sākšana operētājsistēmā Windows

- Windows 10  
Noklikšķiniet uz sākuma pogas un pēc tam atlasiet **EPSON > Epson Scan 2**.
- Windows 8.1/Windows 8  
Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un pēc tam izvēlieties **Visas programmas vai Programmas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

#### Sākšana operētājsistēmā Mac OS

##### *Piezīme:*

*Epson Scan 2 neatbalsta Mac OS ātrās lietotāju pārslēgšanas funkciju. Izslēdziet ātro lietotāju pārslēgšanu.*

Izvēlieties **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Epson Scan 2**.

#### Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 200. lpp.](#)

## Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

### Tikla skenera pievienošana


Pirms izmantojat Epson Scan 2, ir jāpievieno tikla skeneris.

1. Startējiet programmatūru un tad noklikšķiniet uz **Pievienot** ekrānā **Skenera iestatījumi**.

**Piezīme:**

- Ja **Pievienot** ir attēlots pelēkā krāsā, noklikšķiniet uz **Iespējot rediģēšanu**.
- Ja ir redzams Epson Scan 2 galvenais ekrāns, tas jau ir pievienots skenerim. Ja vēlaties pievienot ierīci citam tīklam, atlasiet **Skeneris > Iestatījumi**, lai atvērtu ekrānu **Skenera iestatījumi** screen.

2. Pievienojiet tikla skeneri. Ievadiet tālāk norādītos vienumus un tad noklikšķiniet uz **Pievienot**.

- Modelis:** atlasiet skeneri, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nosaukums:** ievadiet skenera nosaukumu (maksimāli 32 rakstzīmes).
- Meklēt tīklu:** ja dators un skeneris darbojas vienā tīklā, ir redzama IP adrese. Ja tā nav redzama, noklikšķiniet uz pogas . Ja IP adrese joprojām nav redzama, noklikšķiniet uz **Ievadīt adresi** un tad tieši ievadiet IP adresi.

3. Atlasiet skeneri ekrānā **Skenera iestatījumi** un tad noklikšķiniet uz **OK**.

---

## Lietojumprogramma skenēšanas darbību konfigurēšanai no vadības paneļa (Epson Event Manager)

Epson Event Manager ir lietojumprogramma, kas ļauj pārvaldīt skenēšanu no vadības paneļa un saglabāt attēlus datorā. Var pievienot savus iestatījumus kā iepriekšnoteiktus iestatījumus, piemēram, dokumentu veidu, saglabāšanas mapes atrašanās vietu un attēla formātu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

### Sākšana operētājsistēmā Windows

- Windows 10  
Noklikšķiniet uz sākuma pogas un tad atlasiet **Epson Software > Event Manager**.
- Windows 8.1/Windows 8  
Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un tad izvēlieties attēloto ikonu.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un tad atlasiet **Visas programmas vai Programmas > Epson Software > Event Manager**.

### Sākšana operētājsistēmā Mac OS

Aiziet! > **Lietojumprogrammas > Epson Software > Event Manager**.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Skenēšana datorā" 138. lpp.](#)
- ➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 200. lpp.](#)

---

## Fotoattēlu izkārtojuma lietojumprogramma (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print ir lietojumprogramma, kas ļauj ērti izdrukāt fotogrāfijas ar dažādiem izkārtojumiem. Var iepriekšskatīt fotogrāfijas attēlu un pielāgot attēlus vai pozīciju. Var izdrukāt arī fotogrāfijas ar rāmi. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

Drukājot uz oriģinālā Epson foto papīra, tintes kvalitāte tiek maksimāli palielināta, un izdrukas ir spilgtas un skaidras.

Lai veiktu drukāšanu bezapmaļu režīmā, izmantojot komerciāli pieejamu lietojumprogrammu, veiciet tālāk norādītos iestatījumus.

- Pielāgojiet attēla datus papīra izmēram. Ja izmantotajā lietojumprogrammā ir pieejams apmales iestatījums, iestatiet apmales izmēru 0 mm.
- Iespējojiet bezapmaļu drukas iestatījumu printera draiverī.

### **Piezīme:**

Lai izmantotu šo lietojumprogrammu, ir jāinstalē printera draiveris.

### **Sākšana operētājsistēmā Windows**

- Windows 10

Noklikšķiniet uz sākuma pogas un pēc tam atlasiet **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

- Windows 8.1/Windows 8

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Noklikšķiniet uz sākuma pogas un pēc tam atlasiet **Visas programmas** vai **Programmas > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

### **Sākšana operētājsistēmā Mac OS**

Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

### **Saistītā informācija**

➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 200. lpp.](#)

---

## Lietojumprogramma teksta vai attēlu drukāšanai uz diska (Epson Print CD)

Epson Print CD ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot CD/DVD marķējumu, kuru var drukāt tieši uz CD/DVD. Var izdrukāt arī CD/DVD apvalku CD/DVD kastītei. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

### **Piezīme:**

Lai izmantotu šo lietojumprogrammu, ir jāinstalē printera draiveris.

## Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

### Sākšana operētājsistēmā Windows

Windows 10

Noklikšķiniet uz pogas Sākt un tad atlasiet **Epson programmatūra > Print CD**.

Windows 8/Windows 8.1

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un tad izvēlieties attēloto ikonu.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Noklikšķiniet uz pogas Sākt un tad atlasiet **Visas programmas** vai **Programmas > Epson Software > Print CD**.

### Sākšana operētājsistēmā Mac OS

Izvēlieties **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Print CD > Print CD**.

### Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 200. lpp.](#)

---

## Tīmekļa lapu drukāšanas lietojumprogramma (E-Web Print)

E-Web Print ir lietojumprogramma, kas ļauj ērti izdrukāt tīmekļa lapas ar dažādiem izkārtojumiem. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību. Palīdzībai var piekļūt no **E-Web Print** izvēlnes **E-Web Print** rīkjoslā.

#### *Piezīme:*

Operētājsistēma Mac OS netiek atbalstīta.

Pārbaudiet, kādas pārlūkprogrammas tiek atbalstītas, kā arī jaunāko versiju lejupielādes vietnē.

### Startēšana

Instalējot E-Web Print, tā ir redzama pārlūkprogrammā. Noklikšķiniet uz **Print** vai **Clip**.

### Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 200. lpp.](#)

---

## Attēlu skenēšanas un pārsūtīšanas lietojumprogramma (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan ir lietojumprogramma, kuru izmantojot, var skenēt fotogrāfijas un viegli nosūtīt ieskenēto attēlu uz datoru vai mākoņpakalpojumu. Vēl ir iespējams viegli pielāgot ieskenēto attēlu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

#### *Piezīme:*

Lai izmantotu šo lietojumprogrammu, ir jāinstalē skenera draiveris *Epson Scan 2*.

## Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

### Sākšana operētājsistēmā Windows

Windows 10

Noklikšķiniet uz pogas Sākt un tad atlasiet **Epson programmatūra > Vienkārša fotoattēlu skenēšana**.

Windows 8.1/Windows 8

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Noklikšķiniet uz pogas Sākt un pēc tam atlasiet **Visas programmas** vai **Programmas > Epson Software > Easy Photo Scan**.

### Sākšana operētājsistēmā Mac OS

Izvēlieties **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Easy Photo Scan**.

### Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 200. lpp.](#)

---

## Programmatūras atjaunināšanas rīki (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater ir lietojumprogramma, kas meklē jaunu vai atjauninātu programmatūru internetā un instalē to. Varat arī atjaunināt printera aparatprogrammatūru un rokasgrāmata.

### Sākšana operētājsistēmā Windows

Windows 10

Noklikšķiniet uz sākuma pogas un tad atlasiet **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un tad izvēlieties attēloto ikonu.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Noklikšķiniet uz pogas Sākt un tad atlasiet **Visas programmas** (vai **Programmas**) > **Epson Software > EPSON Software Updater**.

#### *Piezīme:*

*Var sākt arī EPSON Software Updater noklikšķinot uz printera ikonas darbvirsmas uzdevumjoslā, un tad izvēlieties Programmatūras atjaunināšana.*

### Sākšana operētājsistēmā Mac OS

Izvēlieties **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > EPSON Software Updater**.

### Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 200. lpp.](#)

---

## Lietojumprogrammu instalēšana

Pievienojiet datoru tīklam un instalējiet jaunākās lietojumprogrammu versijas no tīmekļa vietnes.

**Piezīme:**

- Reģistrējieties datorā kā administrators. Ievadiet administratora paroli, ja datorā tiek parādīta uzvedne.
- Instalējot lietojumprogrammu atkārtoti, tā vispirms ir jāatinstalē.

1. Aizvērt visas darbojošās lietojumprogrammas.
2. Instalējot printera draiveri vai Epson Scan 2, īslaicīgi atvienojiet printeri un datoru.

**Piezīme:**

Nesavienojiet printeri un datoru, līdz tiek parādīti atbilstoši norādījumi.

3. Atveriet turpmāk norādīto vietni, pēc tam ievadiet izstrādājuma nosaukumu.

<http://epson.sn>

4. Atlasiet **Iestatīšana** un pēc tam noklikšķiniet uz **Lejupielāde**.
5. Noklikšķiniet uz lejupielādētā faila vai veiciet dubultklikšķi uz tā un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

**Piezīme:**

Ja nav iespējams lejupielādēt lietojumprogrammas no tīmekļa vietnes, lietojot operētājsistēmu Windows, instalējiet tās no programmatūras diska, kas ir printera komplektācijā.

### Saistītā informācija

➔ "[Lietojumprogrammu atinstalēšana](#)" 201. lpp.

---

## Lietojumprogrammu un aparātprogrammatūras atjaunināšana

Iespējams, varēsiet atrisināt noteiktas problēmas un uzlabot vai pievienot funkcijas, atjauninot lietojumprogrammas un aparātprogrammatūru. Pārlicinieties, ka izmantojat lietojumprogrammu un aparātprogrammatūras jaunāko versiju.

1. Pārlicinieties, ka printeris un dators ir savienoti un datoram ir izveidots savienojums ar internetu.
2. Startējiet EPSON Software Updater un atjauniniet lietojumprogrammas vai aparātprogrammatūru.



**Svarīga informācija:**

Neizslēdziet datoru vai printeri, kamēr nav beigusies atjaunināšana; pretējā gadījumā iespējami printera darbības traucējumi.

**Piezīme:**

Ja sarakstā nevarat atrast lietojumprogrammu, kuru vēlaties atjaunināt, to nevar atjaunināt, izmantojot EPSON Software Updater. Pārbaudiet lietojumprogrammu jaunāko versiju pieejamību vietējā Epson vietnē.

<http://www.epson.com>



## Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

### Saistītā informācija

➔ "Programmatūras atjaunināšanas rīki (EPSON Software Updater)" 199. lpp.

## Printera aparātprogrammatūras atjaunināšana, izmantojot vadības paneli

Ja printeris ir savienots ar internetu, printera aparātprogrammatūru var atjaunināt, izmantojot vadības paneli. Atjauninot aparātprogrammatūru, var uzlaboties printera veiktspēja, kā arī var tikt pievienotas jaunas funkcijas. Printeri var iestatīt, lai tas regulāri pārbaudītu aparātprogrammatūras atjauninājumu pieejamību un ziņotu jums, ja tie ir pieejami.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **Settings**.
2. Atlasiet **Firmware Update > Update**.

**Piezīme:**

Iespējotiet **Notification**, ja vēlaties, lai printeris regulāri pārbaudītu, vai nav pieejami aparātprogrammatūras atjauninājumi.

3. Skatiet ekrānā redzamo ziņojumu un nospiediet pogu **Labi**, lai sāktu pieejamo atjauninājumu meklēšanu.
4. Ja LCD ekrānā parādās ziņojums, informējot jūs, ka ir pieejams aparātprogrammatūras atjauninājums, izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas, lai sāktu atjaunināšanu.



**Svarīga informācija:**

- Neizslēdziet printeri un neatvienojiet to no strāvas, kamēr nav beigusies atjaunināšana, pretējā gadījumā iespējami printera darbības traucējumi.
- Ja aparātprogrammatūras atjaunināšana netiek pabeigta vai tā ir neveiksmīga, printeris nespēj startēties, kā paredzēts, un nākamajā tā ieslēgšanas reizē LCD ekrānā redzams uzraksts „Recovery Mode”. Šādā situācijā nepieciešams aparātprogrammatūru jaunināt vēlreiz, izmantojot datoru. Savienojiet printeri ar datoru, izmantojot USB vadu. Ja printera displejā redzams uzraksts *Recovery Mode*, aparātprogrammatūru nevar atjaunināt, izmantojot tīkla savienojumu. Datorā atveriet vietējo Epson tīmekļa vietni un lejupielādējiet jaunāko printera aparātprogrammatūru. Lai uzzinātu, kādas ir turpmākās veicamās darbības, skatiet instrukcijas tīmekļa vietnē.

---

## Lietojumprogrammu atinstalēšana

Piesakieties datorā kā administrators. Ievadiet administratora paroli, ja datorā tiek parādīta uzvedne.

### Lietojumprogrammu atinstalēšana — Windows

1. Lai izslēgtu printeri, nospiediet pogu .
2. Aizvērt visas darbojošās lietojumprogrammas.

## Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

3. Atveriet sadaļu **Vadības panelis**:

- Windows 10

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un pēc tam atlasiet **Operētājsistēma Windows > Vadības panelis**.

- Windows 8.1/Windows 8

Atlasiet **Darbvirsma > Iestatījumi > Vadības panelis**.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un atlasiet **Vadības panelis**.

4. Atveriet **Atinstalēt programmu** (vai **Pievienot vai noņemt programmas**):

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Atlasiet **Atinstalēt programmu** sadaļā **Programmas**.

- Windows XP

Noklikšķiniet uz **Pievienot un noņemt programmas**.

5. Atlasiet atinstalējamo lietojumprogrammu.

Ja ir aktīvi drukas darbi, nav iespējams atinstalēt printera draiveri. Pirms atinstalēšanas izdzēsiet drukas darbus vai nogaidiet, līdz tie tiek pabeigti.

6. Atinstalējiet lietojumprogrammas:

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Noklikšķiniet uz **Atinstalēt/mainīt** vai **Atinstalēt**.

- Windows XP

Noklikšķiniet uz **Mainīt/noņemt** vai **Noņemt**.

**Piezīme:**

Ja tiek parādīts logs **Lietotāja konta kontrole**, noklikšķiniet uz **Turpināt**.


7. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

## Lietojumprogrammu atinstalēšana — Mac OS

1. Lejupielādējiet Uninstaller, izmantojot EPSON Software Updater.

Kad programmatūra Uninstaller ir lejupielādēta, nav nepieciešams to lejupielādēt katru reizi, kad atinstalējat lietojumprogrammu.

2. Lai izslēgtu printeri, nospiediet pogu .

3. Lai atinstalētu printera draiveri, izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) atlasiet **Sistēmas preferences** un pēc tam noņemiet printeri no iespējoto printeru saraksta.

4. Aizveriet visas darbojošās lietojumprogrammas.

5. Atlasiet **Aiziet!** > **Lietojumprogrammas > Epson Software > Uninstaller**.

## Tikla pakalpojumu un programmatūras informācija

6. Atlasiet atinstalējamo lietojumprogrammu un pēc tam noklikšķiniet uz **Uninstall**.



**Svarīga informācija:**

*Uninstaller noņem visus Epson strūkļprinteru draiverus datorā. Ja izmantojat vairākus Epson strūkļprinterus un vēlaties dzēst tikai dažus draiverus, vispirms dzēsiet tos visus un pēc tam vēlreiz instalējiet nepieciešamo printera draiveri.*

**Piezīme:**

*Ja lietojumprogrammu sarakstā nevarat atrast lietojumprogrammu, kuru vēlaties atinstalēt, to nevar atinstalēt, izmantojot Uninstaller. Šādā gadījumā atlasiet **Aiziet!** > **Lietojumprogrammas** > **Epson Software**, atlasiet atinstalējamo lietojumprogrammu un pēc tam velciet to uz atkritnes ikonu.*

**Saistītā informācija**

- ➔ ["Programmatūras atjaunināšanas rīki \(EPSON Software Updater\)" 199. lpp.](#)

# Problēmu novēršana

## Printera statusa pārbaude

### Ziņojumu skatīšana LCD ekrānā

Ja LCD ekrānā tiek parādīts ziņojums, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus vai rīkojieties saskaņā ar tālāk norādītajiem risinājumiem, lai atrisinātu problēmu.

Kļūdu ziņojumi	Risinājumi
<p>Printer Error</p> <p>Turn on the printer again. See your documentation for more details.</p>	<p>Rīkojieties, kā norādīts tālāk.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atveriet skeneri un izņemiet printerī esošo papīru vai aizsargmateriālu.</li> <li>2. Aizveriet skenera bloku, izslēdziet un tad atkal ieslēdziet ierīci.</li> </ol> <p>Ja pēc barošanas izslēgšanas un ieslēgšanas joprojām redzams kļūdas ziņojums, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.</p> <p><a href="#">"Sazināšanās ar Epson atbalsta centru" 252. lpp.</a></p>
<p>An error occurred while saving. Check and if necessary, change the memory device.</p>	<p>Var būt bojāta ārējās atmiņas ierīce, piemēram, atmiņas karte. Pārbaudiet, vai ierīce ir pieejama.</p>
<p>Ink is low.</p>	<p>Ir iespējams drukāt tik ilgi, kamēr netiek parādīts paziņojums par tintes kasetņu maiņu. Taču ņemiet vērā, ka printeris nespēs drukāt, ja kāda no tintes kasetnēm būs tukša. Iespējami ātrāk sagatavojiet jaunas tintes kasetnes.</p>
<p>Ink cartridge(s) are low. Print job may not print completely.</p>	<p>Atlasiet <b>Continue printing</b> vai <b>Replace before printing</b>.</p> <p>Atlasot <b>Continue printing</b>, printeris var pārtraukt drukāšanu, norādot, ka ir pienācis laiks veikt tintes kasetnes maiņu. Šajā gadījumā drukāšana tiks pārtraukta un tiks izvadīts papīrs. Atlasiet <b>No, cancel printing</b> un pēc tam nomainiet kasetni. Atlasot <b>Yes, replace now</b>, drukāšana atsāksies pēc kasetnes nomaiņas, un tiks patērēts vairāk papīra.</p> <p>Ja printeris pārtrauc darboties kopēšanas laikā, norādot, ka ir pienācis laiks nomainīt kasetni, tad, atverot un aizverot skeneri, lai veiktu kasetnes nomaiņu, tajā ievietotais dokumenta oriģināls var izkustēties no vietas. Novietojiet dokumenta oriģinālu pie skenera stikla stūra atzīmes un sāciet kopēšanu.</p>
<p>You need to replace the following ink cartridge(s).</p>	<p>Lai nodrošinātu visaugstāko drukāšanas kvalitāti un aizsargātu drukas galviņu, brīdī, kad printeris norāda par kasetnes nomaiņas nepieciešamību, kasetnē vēl paliek noteikts daudzums tintes drošības rezervei. Nomainiet kasetni, kad tiek parādīts aicinājums to darīt.</p>
<p>The printer's borderless printing ink pad is nearing the end of its service life. It is not a user-replaceable part. Please contact Epson support.</p>	<p>Sazinieties ar uzņēmumu Epson vai uzņēmuma Epson pilnvarotu apkopes pakalpojumu sniedzēju, lai nomainītu bezapmaļu drukas tintes spilventiņu*. Tā nav detaļa, kuras apkopi var veikt lietotājs.</p> <p>Lai atsāktu drukāšanu, atlasiet <b>OK</b>.</p> <p><a href="#">"Sazināšanās ar Epson atbalsta centru" 252. lpp.</a></p>

## Problēmu novēršana

Kļūdu ziņojumi	Risinājumi
The printer's borderless printing ink pad has reached the end of its service life. It is not a user-replaceable part. Please contact Epson support.	Sazinieties ar uzņēmumu Epson vai uzņēmuma Epson pilnvarotu apkopes pakalpojumu sniedzēju, lai nomainītu bezapmaļu drukas tintes spilventiņu*. Tā nav detaļa, kuras apkopi var veikt lietotājs.  Bezapmaļu drukāšana nav pieejama, taču ir pieejama drukāšana ar apmalēm.  <a href="#">"Sazināšanās ar Epson atbalsta centru" 252. lpp.</a>
Paper Configuration is set to Off. Some features such as paper size and type settings may be unavailable. For details, see your documentation.	Ja ir atspējots iestatījums <b>Paper Configuration</b> , programmu AirPrint nevar izmantot. Turklāt netiks parādīti ziņojumi par papīra izmēra un veida neatbilstību. Atstājiet iestatījumu iespējotu, ja vien neizmantojat cita izmēra un veida papīru, un nemainiet papīra iestatījumus.
Communication error. Check if the computer is connected.	Pareizi savienojiet datoru un printeri. Ja veidojat savienojumu, izmantojot tīklu, skatiet lappusi ar tīkla savienojuma metodes aprakstu, kurā izmantots dators.  Ja kļūdas ziņojums parādās skenēšanas laikā, pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programmatūra Epson Scan 2 un Epson Event Manager.  <a href="#">"Savienojums ar datoru" 27. lpp.</a>
The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details.	Ievadiet pareizo IP adresi vai noklusējuma vārteju. Konsultējieties ar personu, kas veica tīkla iestatīšanu.
To use cloud services, update the root certificate from the Epson Web Config utility.	Palaidiet programmu Web Config un atjauniniet saknes sertifikātu.  <a href="#">"Lietojumprogramma printera darbību konfigurēšanai (Web Config)" 187. lpp.</a>
Cannot recognize the media. See your documentation for more details about the media	Skatiet turpmāk redzamo saiti.  <a href="#">"Ārējās atmiņas ierīces specifiskācija" 243. lpp.</a>
Cannot use the inserted Memory Device. See your documentation for details.	Skatiet turpmāk redzamo saiti.  <a href="#">"Ārējās atmiņas ierīces specifiskācija" 243. lpp.</a>
Print Head Adjustment Canceled. There is a problem with the print head. Contact Epson Support.	Ja drukas kvalitāte nav uzlabojusies pēc atkārtotas sprauslu pārbaudes veikšanas un aptuveni trīs galviņas tīrīšanas reizēm, uzgaidiet vismaz sešas stundas, neveicot drukāšanu, un pēc tam vēlreiz darbiniet sprauslu pārbaudes funkciju un atkārtoti tīriet galviņu, ja nepieciešams. Ieteicams izslēgt printeri. Ja drukas kvalitāte joprojām nav uzlabojusies, sazinieties ar uzņēmuma Epson atbalsta dienesta darbinieku.
Install the Epson Event Manager software in the computer to use this feature. See your documentation for more details.	Skatiet turpmāk redzamo saiti.  <a href="#">"Lietojumprogrammu instalēšana" 200. lpp.</a>
Ja dators nav atrasts, pārbaudiet turpmāko.  - Savienojumu starp printeri un datoru (USB vai tīkla)  - Vajadzīgās programmatūras instalējumu  - Datora barošanu  - Uguns mūra u.c. iestatījumus  - Meklējiet vēlreiz  - Skatiet sīkāk dokumentācijā.	Skatiet turpmāk redzamo saiti.  <a href="#">"Savienojums ar datoru" 27. lpp.</a>  <a href="#">"Lietojumprogrammu instalēšana" 200. lpp.</a>  <a href="#">"Uguns mūris bloķē lietojumprogrammu (tikai Windows)" 239. lpp.</a>

## Problēmu novēršana

Kļūdu ziņojumi	Risinājumi
Check that the printer driver is installed on the computer and that the port settings for the printer are correct.	Pārlicinieties, lai sadaļā <b>Rekviziti &gt; Ports</b> izvēlnē <b>Printeris</b> būtu pareizi izvēlēts printera ports, kā norādīts turpmāk.
Check that the printer driver is installed on the computer and that the USB port settings for the printer are correct.	Atlasiet „ <b>USBXXX</b> ” USB savienojuma gadījumā vai „ <b>EpsonNet Print Port</b> ” — tīkla savienojuma gadījumā.
Access the following or see documentation for details. Select [Dismiss] after confirming it.	Skatiet turpmāk redzamo saiti. <a href="#">"Savienošana ar viedierīci" 28. lpp.</a>
Paper settings for XX do not match the Print Settings. Pull out Paper Cassette 1 or Paper Cassette 2 to place the following paper. XX XX	Ievietojiet papīru, kas atbilst papīra kasetes drukas iestatījumiem, un pēc tam nomainiet papīra iestatījumus vai nomainiet drukas iestatījumus. Ja nevēlaties nākamajā reizē redzēt šo ziņojumu, atlasiet <b>Settings &gt; Printer Settings &gt; Paper Source Setting</b> un pēc tam iestatiet <b>Paper Configuration</b> uz <b>Off</b> .
The paper size and type set in XX does not match specified Print Settings.	Ievietojiet papīru, kas atbilst papīra kasetes drukas iestatījumiem, un pēc tam nomainiet papīra iestatījumus vai nomainiet drukas iestatījumus. Ja nevēlaties nākamajā reizē redzēt šo ziņojumu, atlasiet <b>Settings &gt; Guide Functions</b> un pēc tam iestatiet <b>Paper Mismatch</b> uz <b>Off</b> .
No paper has been loaded that matches the paper size setting.	Nomainiet drukas iestatījumus atbilstoši papīra kasetē ievietotā papīra izmēram vai ievietojiet papīru papīra kasetē, kas atbilst drukas iestatījumiem. Ja nevēlaties nākamajā reizē redzēt šo ziņojumu, atlasiet <b>Settings &gt; Guide Functions</b> un pēc tam iestatiet <b>Paper Mismatch</b> uz <b>Off</b> .
Recovery Mode	Printeris tiek startēts atkopšanas režīmā, jo aparātprogrammatūras atjaunināšana neizdevās. Izpildiet tālāk minētās darbības, lai mēģinātu vēlreiz atjaunināt aparātprogrammatūru. 1. Savienojiet datoru un printeri ar USB vadu. (Atkopšanas režīma laikā aparātprogrammatūru nevar atjaunināt, izmantojot tīkla savienojumu.) 2. Lai iegūtu sīkākus norādījumus, apmeklējiet vietējo Epson vietni.

\* Dažu drukas ciklu laikā bezapmaļu drukāšanas tintes spilventiņā var uzkrāties neliels daudzums tintes pārpalikuma. Lai tinte nenoplūstu no spilventiņa, produkts ir izstrādāts tā, lai bezapmaļu drukāšana tiktu apturēta, ja spilventiņš ir maksimāli pilns. Šāda procesa nepieciešamība un biežums ir atkarīgs no drukājamo lappušu skaita, kam tiek izmantota drukāšanas bez apmalēm opcija. Spilventiņa nomaiņas nepieciešamība nenozīmē, ka printeris vairs nedarbojas atbilstoši tā specifikācijām. Printeris brīdinās, ja ir jānomaina spilventiņš, un nomaiņu drīkst veikt tikai uzņēmuma Epson pilnvarota apkopes pakalpojumu sniedzēja darbinieks. Epson garantijā nav paredzēta šādas nomaiņas izdevumu segšana.

## Printera statusa pārbaude – Windows

1. Atveriet printera draivera logu.

## Problēmu novēršana

- Uzklīkšķiniet uz **EPSON Status Monitor 3** cilnē **Apkope**.


**Piezīme:**

- Printera statusu var pārbaudīt arī divreiz uzklīkšķinot uz printera ikonas uzdevumjoslā. Ja printera ikona nepievienojas uzdevumjoslai, uzklīkšķiniet uz **Pārraudzības preferences** **Apkope** cilnē un tad izvēlieties **Reģistrējiet saīšnes ikonu uzdevumjoslā**.*
- Ja ir atspējots **EPSON Status Monitor 3**, uzklīkšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope** un pēc tam atlasiet **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.*

### Saistītā informācija

➔ ["Windows printera draiveris" 189. lpp.](#)

## Printera stāvokļa pārbaude — Mac OS

- Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un tad atlasiet printeri.
- Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Utilīta** > **Atvērt printera utilītu**.
- Noklikšķiniet uz **EPSON Status Monitor**.  
Varat pārbaudīt printera stāvokli, tintes līmeni un kļūdu statusu.

---

## Iestrēguša papīra izņemšana

Pārbaudiet kļūdu, kas tiek parādīta kontroles panelī, un izpildiet norādījumus, lai izņemtu iestrēgušu un saplēsto papīru. Pēc tam dzēsiet kļūdu.



**Svarīga informācija:**

*Rūpīgi izņemiet iestrēgušo papīru. Papīra izņemšana ar spēku var radīt printera bojājumu.*

## Iestrēguša papīra izņemšana no printera




**Brīdinājums:**


- Atverot vai aizverot skeneri, uzmanieties, lai nesaspiestu roku vai pirkstus. Citādi varat gūt traumas.*
- Nepieskarieties vadības paneļa pogām, kamēr roka atrodas printerī. Ja printeris sāk darboties, tas var radīt traumu. Uzmanieties un nepieskarieties izvīzītajām detaļām, lai izvairītos no traumas.*

## Problēmu novēršana

1. Atveriet skeneri ar aizvērtu dokumentu vāku.

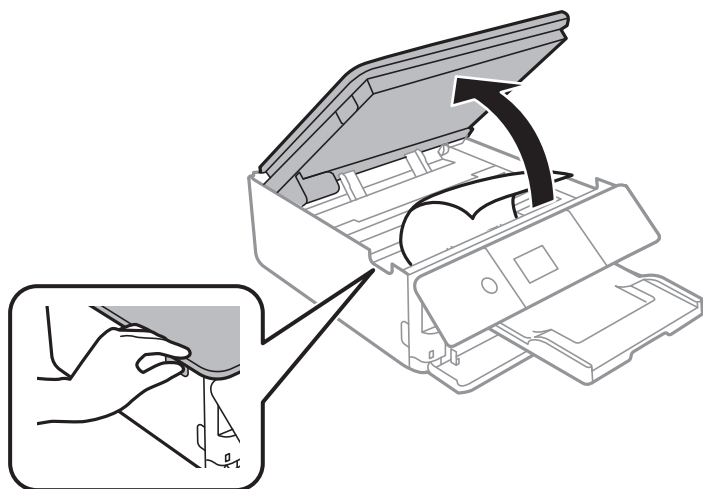

2. Izņemiet iestrēgušo papīru.

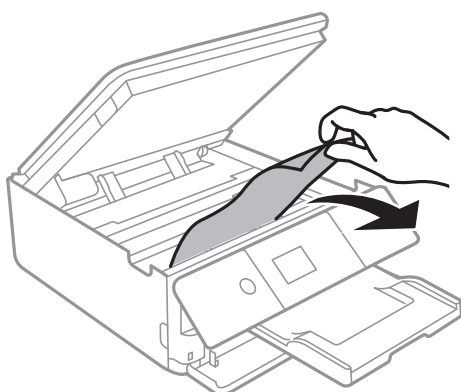





## Problēmu novēršana

**!** **Svarīga informācija:**

Nepieskarieties baltajam plakanajam kabelim vai caurspīdīgajai plēvei printera iekšpusē. Tas var izraisīt darbības traucējumus.

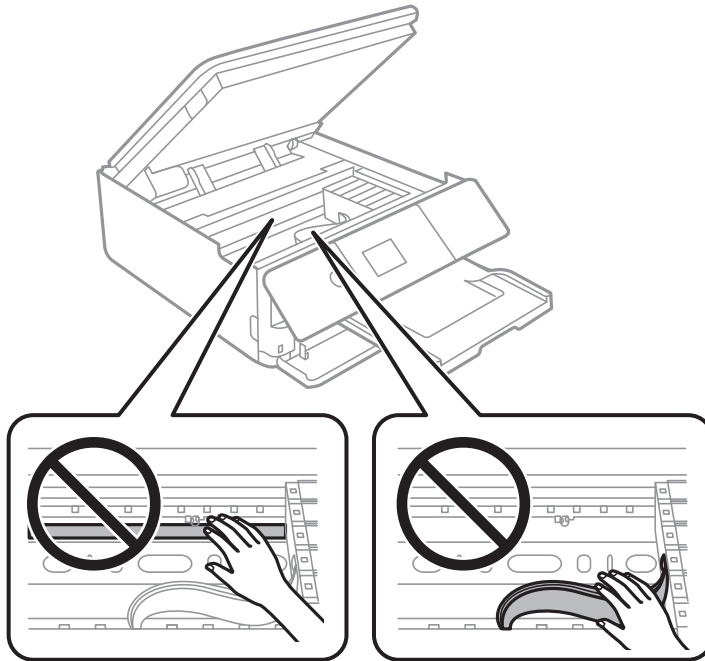


3. Aizveriet skeneri.

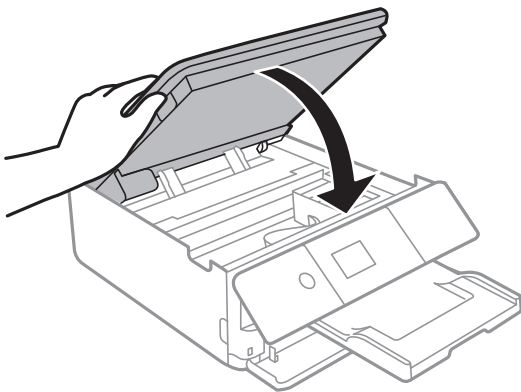


## Iestrēguša papīra izņemšana no Aizmugurējo pārsegu


1. Noņemiet aizmugurējais pārsegs.

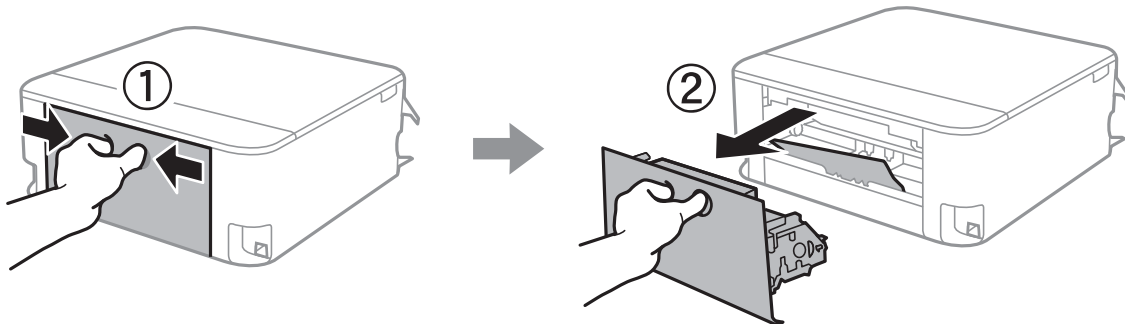

2. Izņemiet iestrēgušo papīru.

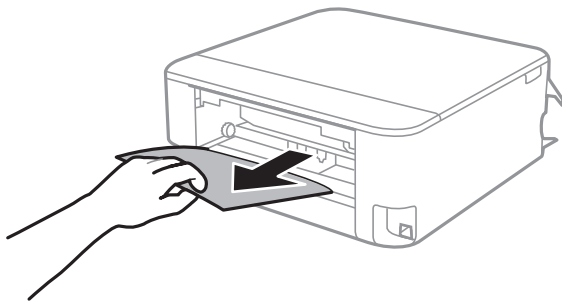

3. Izņemiet iestrēgušo papīru no aizmugurējais pārsegs

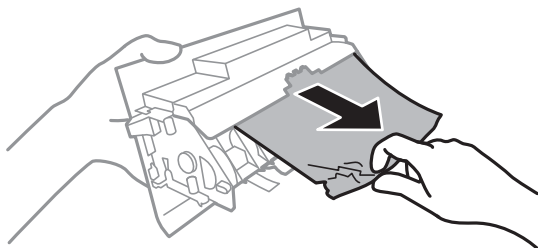

4. Ievietojiet aizmugurējais pārsegs printerī.


## Iestrēguša papīra izņemšana no Papīra kasete

1. Ievietojiet izvades paliktņi.


## Problēmu novēršana

2. Izvelciet papīra kasete.


Nedaudz paceliet papīra kasete 2 un izvelciet to.

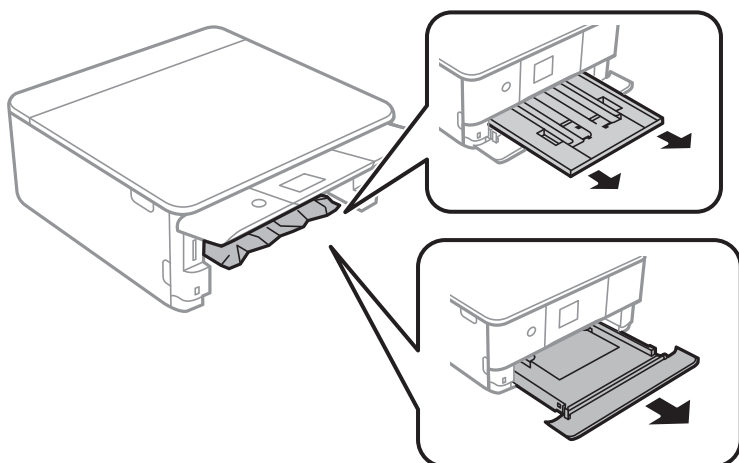

3. Izņemiet iestrēgušo papīru.

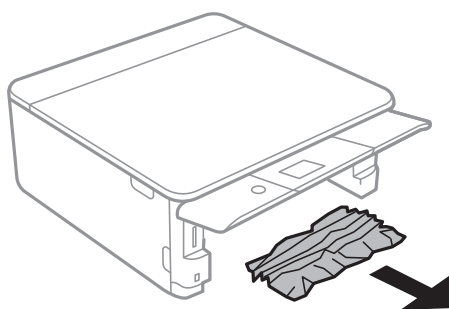

4. Nolīdziniet papīra malas un piebīdiet malu vadotnes pie papīra malām.

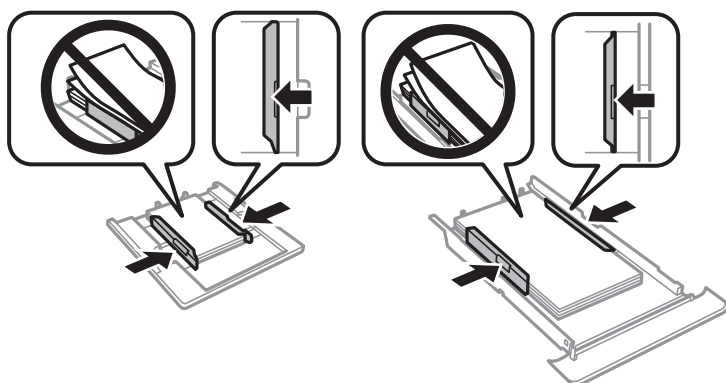

5. Ievietojiet papīra kasete printerī.

---

## Papīrs netiek padots pareizi

Pārbaudiet tālāk norādītās lietas, tad veicat nepieciešamās darbības traucējuma novēršanai.

- Novietojiet printeri uz līdzenas virsmas un lietojiet to ieteicamās vides apstākļos.

## Problēmu novēršana

- Lietojiet papīru, ko pieņem printeris.
- Ievērojiet papīra lietošanas piesardzības pasākumus.
- Neievietojiet vairāk par papīram norādīto maksimālo lokšņu skaitu.
- Pārliedziniet, ka papīra izmēra un papīra veida iestatījumi atbilst reālajam printerī ievietotā papīra izmēram un veidam.
- Notīriet veltnīti printera iekšpusē.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Vides specifikācijas" 246. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra lietošanas piesardzības pasākumi" 58. lpp.](#)
- ➔ ["Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 59. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra veidu saraksts" 61. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra padeves traucējumu novēršana papīra ceļā" 176. lpp.](#)

## Papīrs iestrēgst

- Ievietojiet papīru pareizajā virzienā un virziet malu vadotnes pret papīra malām.
- Ievietojot vairākas papīra loksnes, vienā reizē ievietojiet pa vienai papīra loksnei.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Iestrēguša papīra izņemšana" 207. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.](#)

## Papīrs tiek padots šķībi

Ievietojiet papīru pareizajā virzienā un virziet malu vadotnes pret papīra malām.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.](#)

## Vienlaicīgi tiek ievadītas vairākas papīra lapas

- Ievietojiet papīra loksnes pa vienai.
- Ja manuālas divpusējas drukāšanas laikā tiek vienlaikus padotas vairākas lapas, pirms papīra atkārtotas ievietošanas izņemiet printerī ievietoto papīru.

## CD/DVD paliktnis tiek izstumts

- Pārbaudiet, vai disks ir atbilstoši novietots uz paliktņa, un ievietojiet paliktņi pareizi.

## Problēmu novēršana

- Neievietojiet CD/DVD paliktņi, kamēr nav saņemts norādījums to ievietot. Citādi radīsies kļūda, un paliktņis tiks izstumts.


### Saistītā informācija

- ➔ ["Fotoattēlu nodrukāšana uz CD/DVD uzlīmes" 93. lpp.](#)
- ➔ ["Kopēšana uz CD/DVD uzlīmes" 131. lpp.](#)



---

## Problēmas saistībā ar elektrību un vadības paneli

### Elektrības padevi nevar ieslēgt

- Pārlicinieties, vai ir pareizi pievienots elektrības vads.
- Turiet nospiestu pogu  nedaudz ilgāk.

### Elektrības padevi nevar izslēgt

Turiet nospiestu pogu  nedaudz ilgāk. Ja printeri joprojām nevar izslēgt, atvienojiet elektrības vadu. Lai drukas galviņa neizžūtu, vēlreiz ieslēdziet un izslēdziet printeri, nospiežot pogu .

### Ierīce automātiski izslēdzas

- Atlasiet **Settings > Basic Settings > Power Off Settings** un pēc tam atspējojiet iestatījumu **Power Off If Inactive** un **Power Off If Disconnected**.
- Atlasiet **Settings > Basic Settings** un pēc tam atspējojiet iestatījumu **Power Off Timer**.

#### *Piezīme:*

*Jūsu ierīcei atkarībā no iegādes vietas var būt funkcija **Power Off Settings** vai **Power Off Timer**.*

### LCD ekrāns paliek tumšs

Printeris ir miega režīmā. Nospiediet jebkuru pogu vadības panelī, lai LCD ekrāns atgrieztos iepriekšējā stāvoklī.

### Nedarbojas Auto Power On funkcijas

- Pārbaudiet, vai sadaļā **Basic Settings** ir iespējots iestatījums **Auto Power On**.
- Pārbaudiet, vai printeris ir pareizi pievienots ar USB kabeli vai pie tīkla.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Izvēlņu iespējas Basic Settings" 181. lpp.](#)


## Neizdodas drukāt no datora

### Savienojuma pārbaude (USB)

- Drošā veidā pievienojiet USB kabeli printerim un datoram.
- Ja izmantojat USB centrmezglu, mēģiniet savienot printeri tieši ar datoru.
- Ja USB kabelis netiek atpazīts, izmantojiet citu pieslēgvietu vai USB kabeli.
- Ja printeris nespēj drukāt, lietojot USB savienojumu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

Atvienojiet no datora USB vadu. Ar peles labo pogu datorā noklikšķiniet uz printera ikonas un tad izvēlieties **Noņemt ierīci**. Pēc tam pievienojiet datoram USB vadu un mēģiniet palaist drukāšanu.

Atiestatiet USB savienojumu, izpildot šajā rokasgrāmātā norādītās datora savienojuma veida maiņas darbības. Lai skatītu papildinformāciju, izmantojiet zemāk norādīto saiti.

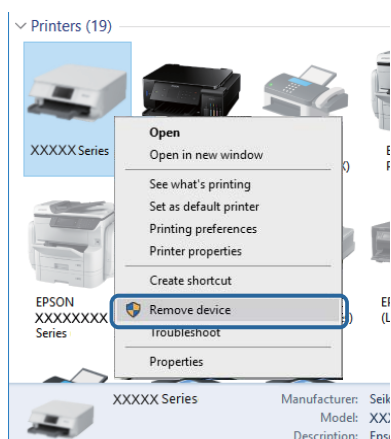

### Saistītā informācija

- ➔ ["Savienojuma ar datoru metodes maiņa" 53. lpp.](#)

### Savienojuma pārbaude (tīkls)

- Ja neizdodas drukāt tīklā, skatiet lappusi ar tīkla savienojuma metodes aprakstu, kurā izmantots dators.
- Ja drukāšanas ātrums samazinās vai drukāšana tiek apturēta, var būt radusies tīkla ierīču savienojuma kļūme. Pārvietojiet printeri tuvāk piekļuves punktam un tad izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet piekļuves punktu. Ja kļūme tomēr netiek novērsta, skatiet piekļuves punkta dokumentāciju.
- Ja ir mainīts piekļuves punkts vai interneta pakalpojumu sniedzējs, mēģiniet atkārtot tīkla iestatīšanu printerim. Savienojiet datoru vai viedierīci ar to pašu SSID, ar kuru ir savienots printeris.
- Izslēdziet ierīces, kuras vēlaties savienot ar tīklu. Apmēram 10 sekundes uzgaidiet un tad ieslēdziet ierīces šādā secībā: piekļuves punkts, dators vai viedierīce un tad printeris. Pārvietojiet printeri un datoru vai viedierīci tuvāk piekļuves punktam, lai uzlabotu radioviļņu sakarus, pēc tam mēģiniet atkārtoti veikt tīkla iestatīšanu.
- Izdrukājiet tīkla savienojuma pārskatu. Lai skatītu papildinformāciju, izmantojiet zemāk norādīto saiti. Ja pārskatā ir redzams, ka tīkla savienojumu nav izdevies izveidot, pārbaudiet tīkla savienojuma pārskatu un izmēģiniet izdrukāt norādītos risinājumus.

## Problēmu novēršana

- Ja printerim piešķirtā IP adrese ir 169.254.XXX.XXX, bet apakštīkla maska ir 255.255.0.0, IP adrese var nebūt piešķirta pareizi. Restartējiet piekļuves punktu vai atiestatiet printera tīkla savienojumus. Ja kļūme joprojām netiek novērsta, skatiet piekļuves punkta dokumentāciju.
- Mēģiniet no datora piekļūt jebkurai tīmekļa vietnei, lai pārbaudītu, vai datorā ir pareizi tīkla iestatījumi. Ja nevar piekļūt nevienai vietnei, tātad problēma ir datorā. Pārbaudiet tīkla savienojumu datorā.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Savienojums ar datoru" 27. lpp.](#)
- ➔ ["Tīkla savienojuma pārskata drukāšana" 46. lpp.](#)

## Programmatūras un datu pārbaude

- Nodrošiniet, lai būtu instalēts oriģināls Epson printera draiveris. Pretējā gadījumā pieejamo funkciju klāsts būs ierobežots. Ieteicams izmantot oriģinālu Epson printera draiveri. Lai skatītu papildinformāciju, izmantojiet zemāk norādīto saiti.
- Drukājot liela datu izmēra attēlu, datoram var nepietikt atmiņas resursu. Drukājiet attēlu ar zemāku izšķirtspēju vai mazākā izmērā.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 200. lpp.](#)
- ➔ ["Oriģinālo Epson printera draiveru pārbaude" 215. lpp.](#)

## Oriģinālo Epson printera draiveru pārbaude

Izmantojot kādu no tālāk norādītajiem paņēmieniem, varat pārbaudīt, vai datorā ir instalēts oriģināls Epson printera draiveris.


### Windows

Atlasiet **Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus (Printeri, Printeri un faksi)** un tad, lai atvērtu drukas servera rekvizītu logu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.


- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7  
Noklikšķiniet uz printera ikonas un pēc tam loga augšdaļā noklikšķiniet uz **Drukas servera rekvizīti**.
- Windows Vista  
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes **Printeri** un tad noklikšķiniet uz **Palaist kā administratoram > Servera rekvizīti**.
- Windows XP  
Izvēlnē **Fails** atlasiet **Servera rekvizīti**.


## Problēmu novēršana

Noklikšķiniet uz cilnes **Draiveris**. Ja jūsu printera nosaukums šajā sarakstā ir redzams, jūsu datorā ir instalēts oriģināls Epson printera draiveris.

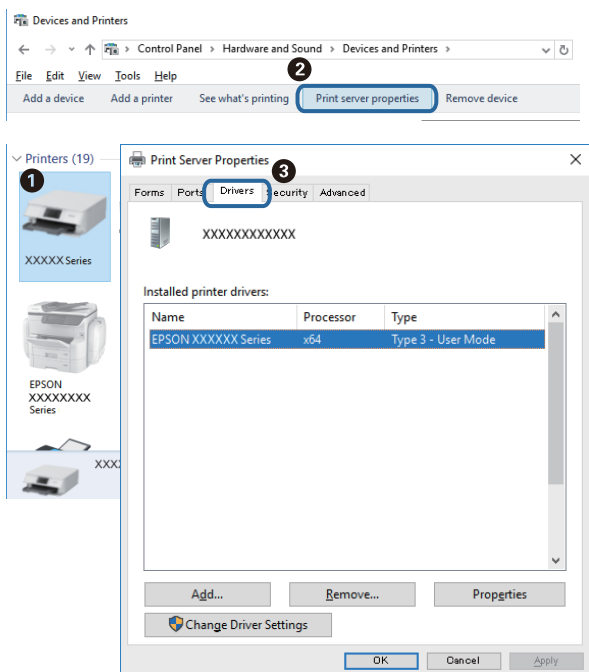

## Mac OS

Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet **Opcijas un izejmateriāli** un, ja logā tiek parādītas cilnes **Opcijas** un **Utilīta**, jūsu datorā ir instalēts oriģināls Epson printera draiveris.

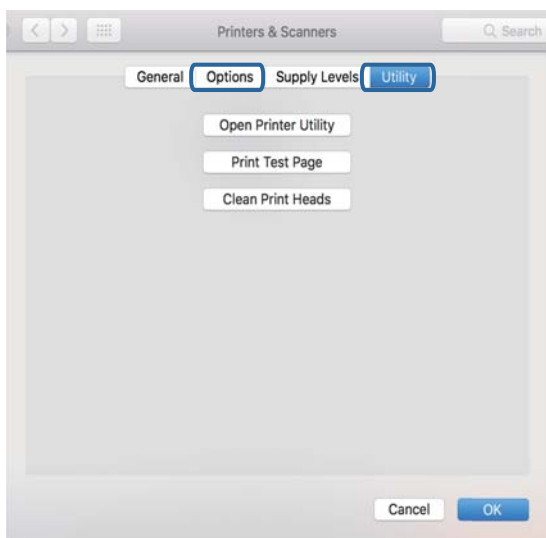

## Saistītā informācija

➔ "Lietojumprogrammu instalēšana" 200. lpp.




## Printera stāvokļa pārbaude, izmantojot datoru (Windows)

- Kad tiek parādīts ziņojums, norādot, ka tiks palaists savienojuma pārbaudes rīks **EPSON Status Monitor 3**, noklikšķiniet uz **Labi**. Tādējādi varēsiet automātiski novērst savienojuma kļūdas vai iepazīties ar kļūdu novēršanas risinājumiem.
- Printera draivera cilnē **Apkope** noklikšķiniet uz **EPSON Status Monitor 3** un pārbaudiet printera stāvokli. Ja **EPSON Status Monitor 3** ir atspējots, noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope** un tad atlasiet **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.

## Problēmu novēršana

- ☐ Noklikšķiniet uz **Drukšanas rinda** printera draivera cilnē **Apkope** un veiciet turpmāk aprakstīto pārbaudi.

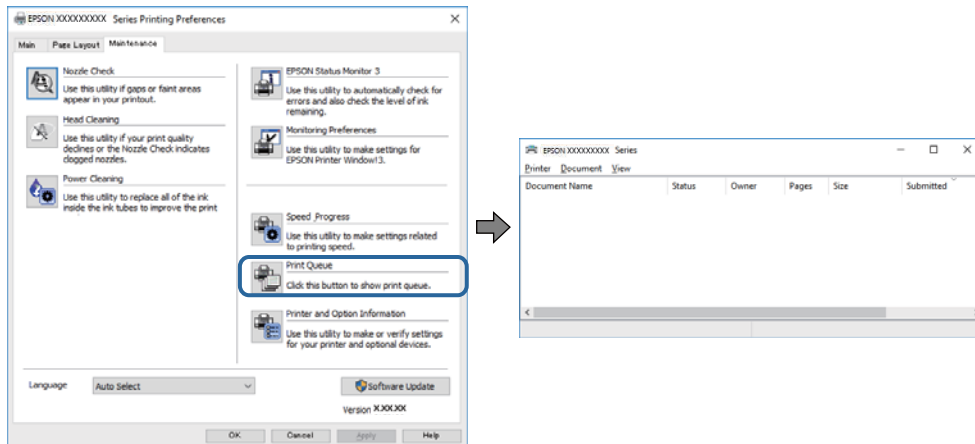


- ☐ Pārbaudiet, vai ir pauzti drukas darbi.

Ja nevajadzīgie dati palikuši, izvēlnē **Printeris** atlasiet **Atcelt visus dokumentus**.

- ☐ Pārlicinieties, ka printeris nav bezaistē vai gaidīšanas režīmā

Ja printeris ir bezaistē vai gaidīšanas režīmā, notīriet bezaistes vai gaidīšanas iestatījumu izvēlnē **Printeris**.

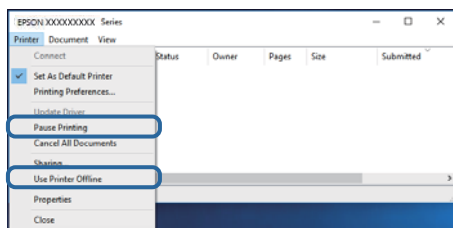

- ☐ Pārlicinieties, ka printeris ir izvēlēts kā noklusējuma printeris izvēlnē **Printeris** (uz izvēlnes vienuma jābūt redzamai pārbaudes atzīmei).

Ja printeris nav izvēlēts kā noklusējuma printeris, iestatiet to kā noklusējuma printeri. Ja sadaļā **Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus (Printeri, Printeri un faksi)** ir vairākas ikonas, skatiet tālāk norādīto ikonas atlases informāciju.

Piemērs.

USB savienojums: EPSON XXXX sērija

Tikla savienojums: EPSON XXXX sērija (tikls)

Instalējot printera draiveri vairākas reizes, var tikt izveidotas printera draivera kopijas. Ja tiek izveidota kopija, piemēram, „EPSON XXXX sērija (1. kopija)”, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz draivera ikonas un tad noklikšķiniet uz **Noņemt ierīci**.

- ☐ Pārlicinieties, lai sadaļā **Rekvizīti > Ports** izvēlnē **Printeris** būtu pareizi izvēlēts printera ports, kā norādīts turpmāk.


Atlasiet „USBXXX” USB savienojuma gadījumā vai „EpsonNet Print Port” — tikla savienojuma gadījumā.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Drukāšanas atcelšana" 127. lpp.](#)
- ➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 190. lpp.](#)

## Printera stāvokļa pārbaude, izmantojot datoru (Mac OS)

Pārliecinieties, ka printera statuss nav **Pause**.

Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana**, **Drukāšana un faksi**) un tad veiciet dubultklikšķi uz printera. Ja printeris ir pauzēts, noklikšķiniet uz **Atsākt** (vai **Atsākt printera darbību**).

### Saistītā informācija

➔ ["Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 193. lpp.](#)

---

## Ja neizdodas iestatīt tīklu

- Izslēdziet ierīces, kuras vēlaties savienot ar tīklu. Apmēram 10 sekundes uzgaidiet un pēc tam ieslēdziet ierīces šādā secībā: bezvadu maršrutētājs, dators vai viedierīce un pēc tam printeris. Pārvietojiet printeri un datoru vai viedierīci tuvāk bezvadu maršrutētājam, lai uzlabotu radioviļņu sakarus, un pēc tam mēģiniet atkārtoti veikt tīkla iestatīšanu.
- Izvēlieties **Settings** > **Network Settings** > **Connection Check** un izdrukājiet tīkla savienojuma pārskatu. Ja radusies kļūda, pārbaudiet tīkla savienojuma pārskatu un pēc tam izmēģiniet izdrukā norādītos risinājumus.

### Saistītā informācija

➔ ["Tīkla savienojuma pārskata drukāšana" 46. lpp.](#)


➔ ["Ziņojumi tīkla savienojuma pārskatā un problēmu risinājumi" 47. lpp.](#)

## Nevar izveidot savienojumu no viedierīcēm, lai gan tīkla iestatījumi ir pareizi

Ja neizdodas izveidot datora vai viedierīces savienojumu ar printeri, lai gan tīkla savienojuma atskaitē nav redzamas nekādas problēmas, skatiet turpmāk sniegto informāciju.


- Vienlaikus izmantojot vairākus bezvadu maršrutētājus, atkarībā no šo bezvadu maršrutētāju iestatījumiem, iespējams, neizdosies piekļūt printerim no datora vai viedierīces. Savienojiet datoru vai viedierīci ar to pašu bezvadu maršrutētāju, ar kuru ir savienots printeris.

Atspējojiet piesaistes funkciju viedierīcē, ja tāda iespējota.

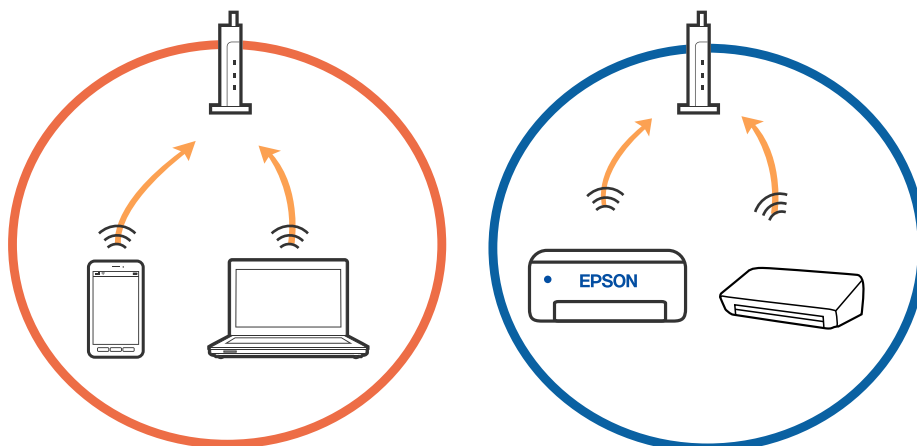


### Problēmu novēršana


- ❑ Pastāv iespēja, ka nevarēs izveidot savienojumu ar bezvadu maršrutētāju, ja tam ir vairāki SSID un ierīces ir savienotas ar vairākiem SSID tajā pašā bezvadu maršrutētājā. Savienojiet datoru vai viedierīci ar to pašu SSID, ar kuru ir savienots printeris.

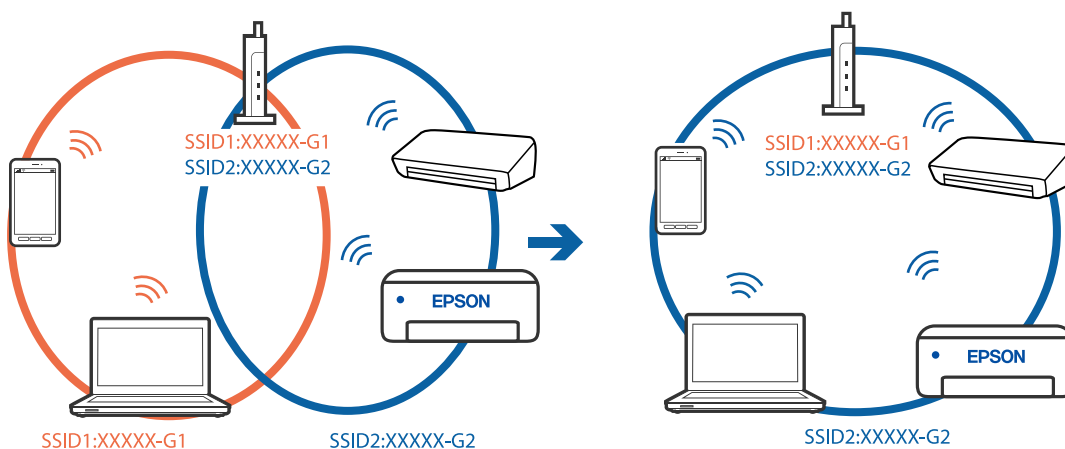

- ❑ Bezvadu maršrutētājam, kurš ir saderīgs gan ar IEEE 802.11a, gan IEEE 802.11g, ir SSID 2,4 GHz un 5 GHz frekvence. Ja savieno datoru vai viedierīci ar SSID 5 GHz frekvencē, nav iespējams izveidot savienojumu ar printeri, jo tas atbalsta sakarus vienīgi 2,4 GHz frekvencē. Savienojiet datoru vai viedierīci ar to pašu SSID, ar kuru ir savienots printeris.

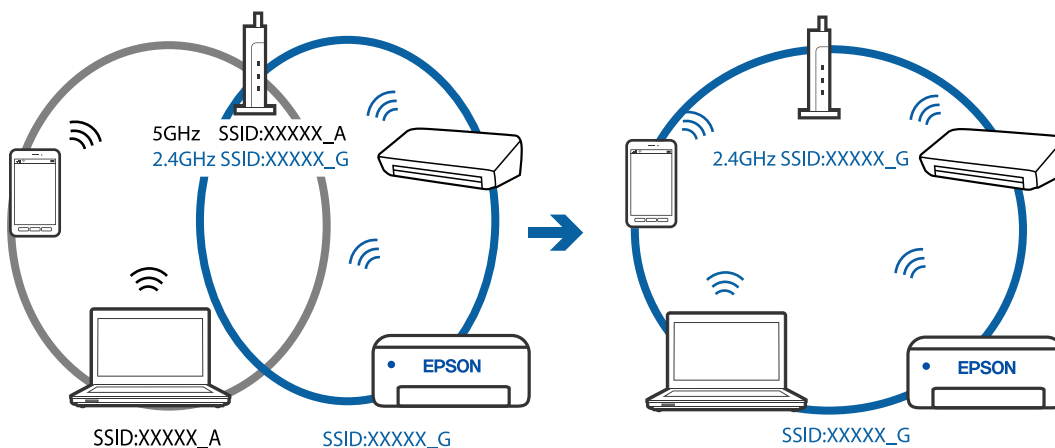

- ❑ Lielākai daļai bezvadu maršrutētāju ir privātuma atdalītājs, kas bloķē saziņu starp pievienotām ierīcēm. Ja saziņa starp printeri un datoru vai viedierīci neizdodas pat tad, ja tie ir savienoti vienā un tajā pašā tīklā, bezvadu maršrutētājā atspējojiet privātuma atdalītāju. Papildinformāciju skatiet bezvadu maršrutētāja rokasgrāmātā.

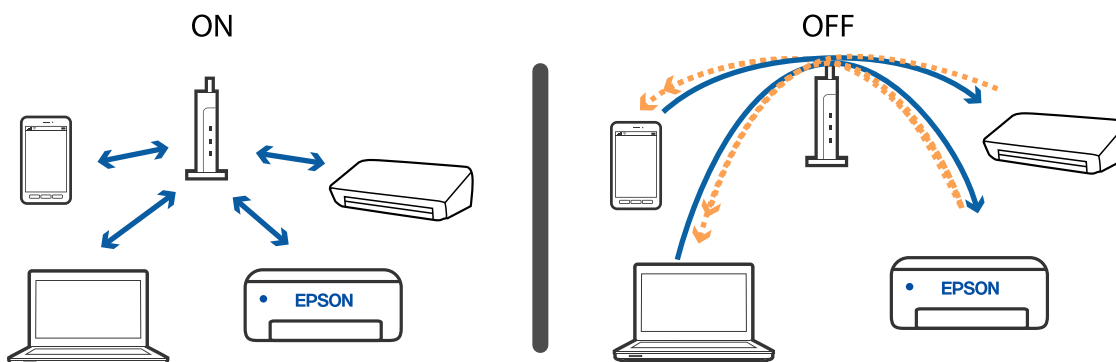

### Saistītā informācija

- ➔ ["Ar printeri savienotā SSID pārbaude" 221. lpp.](#)
- ➔ ["Datora SSID pārbaude" 221. lpp.](#)

## Ar printeri savienotā SSID pārbaude


Atlasiet **Settings** > **Network Settings** > **Network Status**. Wi-Fi un Wi-Fi Direct (vienkāršs AP režīms) SSID var pārbaudīt katrā izvēlnē.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Detalizētas tīkla informācijas pārbaude, izmantojot vadības paneli" 45. lpp.](#)

## Datora SSID pārbaude


### Windows

Noklikšķiniet uz  darbvirsmas uzdevumu tēknē. Parādītajā sarakstā apskatiet pievienotās ierīces SSID nosaukumu.



## Mac OS

Noklikšķiniet uz Wi-Fi ikonas datora ekrāna augšpusē. Tiek parādīts SSID saraksts, kurā pievienotās ierīces SSID ir atzīmēti ar kontrolzīmi.

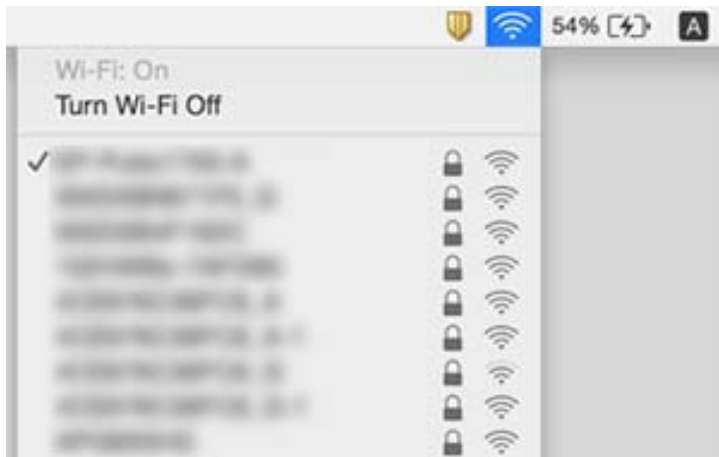

---

## Neizdodas drukāt no iPhone vai iPad ierīces

- Savienojiet iPhone vai iPad ierīci ar to pašu tīklu (SSID), ar kuru ir savienots printeris.
- Iespējojiet opciju **Paper Configuration** turpmāk norādītajās izvēlnēs.  
**Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration**
- Iespējojiet iestatījumu AirPrint programmā Web Config.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Savienošana ar viedierīci" 28. lpp.](#)
- ➔ ["Lietojumprogramma printera darbību konfigurēšanai \(Web Config\)" 187. lpp.](#)

---

## Izdrukas problēmas


### Izdruka ir nodilusi vai trūkst krāsu

Ja neesat lietojis printeri ilgu laiku, drukas galviņas sprauslas var būt aizsērējušas un tintes pilienus nevar izšķākt. Veiciet sprauslu pārbaudi, un tad notīriet drukas galviņu, ja kāda no drukas galviņas sprauslām ir aizsērējusi.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Drukšanas galviņas pārbaude un tīrīšana" 171. lpp.](#)

## Redzamas joslas vai neatbilstošas krāsas

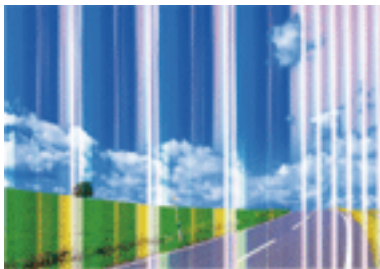


Drukas galviņas sprauslas, iespējams, ir aizsērējušas. Veiciet sprauslu pārbaudi, lai pārbaudītu, vai drukas galviņas sprauslas nav aizsērējušas. Veiciet drukas galviņas tīrīšanu, ja kāda no drukas galviņas sprauslām ir aizsērējusi.

### Saistītā informācija

➔ ["Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana" 171. lpp.](#)

## Redzamas krāsu joslas ar aptuveni 2.5 cm intervālu

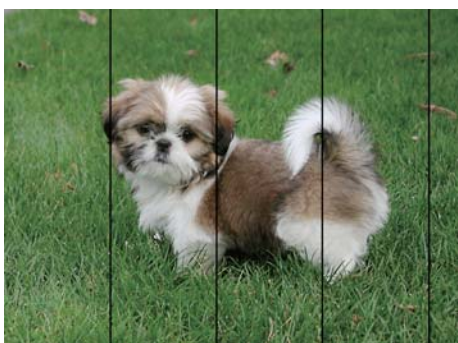

- Atlasiet piemērotu papīra veida iestatījumu printerī ievietotajam papīra veidam.
- Izmantojot funkciju **Horizontal Alignment**, salāgojiet printera galvu.
- Drukājot uz parasta papīra, izmantojiet augstākas kvalitātes iestatījumu.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra veidu saraksts" 61. lpp.](#)
- ➔ ["Drukas galviņas līdzināšana — vadības panelis" 173. lpp.](#)

## Neskaidra druka, vertikālas joslas vai nepareizs līdzinājums



enthalten alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel

Izmantojot funkciju **Vertical Alignment**, salāgojiet printera galvu.

### Saistītā informācija

➔ ["Drukas galviņas līdzināšana — vadības panelis" 173. lpp.](#)

## Drukas kvalitāte neuzlabojas pat pēc drukas galviņas līdzināšanas

Divvirzienu (vai ātrās) drukāšanas laikā drukas galviņa drukā, pārvietojoties abos virzienos, un vertikālās līnijas var būt neizlīdzinātas. Ja drukas kvalitāte neuzlabojas, atspējojiet divvirzienu (vai ātrās) drukas iestatījumu. Šī iestatījuma atspējošana var samazināt drukas ātrumu.


Vadības panelis

Sadaļā **Settings > Printer Settings** atspējojiet **Bidirectional**.

Windows

Notīriet **Liela ātruma** printera draivera cilnē **Papildu opcijas**.

Mac OS

Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un tad atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli > Opcijas** (vai **Draiveris**). Izvēlieties opciju **Off** kā vienuma **High Speed Printing** iestatījumu.

### Saistītā informācija

➔ ["Izvēlņu iespējas Printer Settings" 182. lpp.](#)

➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 190. lpp.](#)

➔ ["Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 193. lpp.](#)

## Drukas kvalitāte ir neatbilstoša

Veiciet šādu pārbaudi, ja drukas kvalitāte ir slikta un ir novērota neskaidra druka, izplūdušas drukas līnijas, nav atbilstošo krāsu, krāsas ir blāvas un izdrukās vērojama nesakritība.

### Printera pārbaude

Veiciet sprauslu pārbaudi, un tad notīriet drukas galviņu, ja kāda no drukas galviņas sprauslām ir aizsērējusi.

Izlīdziniet drukas galviņu.



## Problēmu novēršana

### Papīra pārbaude

- Lietojiet papīru, ko pieņem printeris.
- Neveiciet drukāšanu uz mitra, bojāta vai pārāk veca papīra.
- Ja papīrs ir sarullējies vai aploksne ir piepūtusies ar gaisu, izlīdziniet to.
- Nelieciet papīru kaudzītē uzreiz pēc drukāšanas.
- Pirms izdruku iešūšanas vai izstādīšanas ļaujiet tām pilnībā nožūt. Izdruku nožūšanas laikā nepakļaujiet tās tiešiem saules stariem, neizmantojiet žāvētāju un nepieskarieties drukātajai papīra pusei.
- Drukājot attēlus vai fotogrāfijas, Epson iesaka lietot oriģinālo Epson papīru parasta papīra vietā. Veiciet drukāšanu uz oriģinālā Epson papīra drukājamās puses.

### Drukas iestatījumu pārbaude

- Atlasiet piemērotu papīra veida iestatījumu printerī ievietotajam papīra veidam.
- Vadības panelī vai printera draiverī atlasiet **Best** kā drukas kvalitāti.

### Tintes kasetnes pārbaude


- Uzņēmums Epson iesaka izlietot tintes kasetni pirms datuma, kas norādīts uz iepakojuma.
- Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā no iepakojuma atvēršanas brīža.
- Centieties izmantot oriģinālās Epson tintes kasetnes. Šis printeris krāsas pielāgo, ņemot vērā, ka tiek izmantotas oriģinālās Epson tintes kasetnes. Izmantojot neoriģinālās tintes kasetnes, var tikt pasliktināta drukas kvalitāte.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Drukšanas galviņas pārbaude un tīrīšana" 171. lpp.](#)
- ➔ ["Drukšanas galviņas līdzināšana" 173. lpp.](#)
- ➔ ["Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 59. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra lietošanas piesardzības pasākumi" 58. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra veidu saraksts" 61. lpp.](#)

## Papīrs ir notraipījies vai nodilis


- Ja ir redzamas horizontālas joslas vai ir notraipīta papīra augšpuse vai apakšpuse, ievietojiet papīru pareizā virzienā un aizbīdiet malu vadotnes līdz papīra malām.

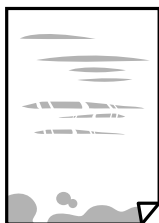

## Problēmu novēršana

- Ja ir redzamas vertikālas joslas vai papīrs ir notraipīts, notīriet papīra padeves ceļu.



- Novietojiet papīru uz līdzenas virsmas, lai pārbaudītu, vai tas nav sarullējies. Ja tas ir sarullējies, izlīdziniet to.
- Ja biezs papīrs ir nodilis, iespējojiet nodiluma samazināšanas iestatījumu. Ja iespējosiet šo iestatījumu, iespējams, drukas kvalitāte pasliktināsies vai arī drukāšana palēnināsies.
  - Vadības panelis  
Sākuma ekrānā atlasiet **Settings** > **Printer Settings** un pēc tam iespējojiet vienumu **Thick Paper**.
  - Windows  
Noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** printera draivera cilnē **Apkope** un pēc tam atlasiet **Biezs papīrs un aploksnes**.
  - Mac OS  
Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un tad atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejmateriāli** > **Opcijas** (vai **Draiveris**). Izvēlieties opciju **On** kā vienuma **Biezs papīrs un aploksnes** iestatījumu.
- Veicot divpusēju drukāšanu manuālajā režīmā, pirms papīra atkārtotas ievietošanas pārbaudiet, vai tinte ir pilnībā nožuvusi.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.](#)
- ➔ ["Tintes traipu iztīrīšana no papīra ceļa" 174. lpp.](#)
- ➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 190. lpp.](#)
- ➔ ["Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 193. lpp.](#)

## Automātiskās abpusējās drukāšanas laikā papīrs ir nosmērēts

Kad izmantojat automātisko abpusējās drukāšanas funkciju un drukājat augsta blīvuma datus, piemēram, attēlus un grafikas, iestatiet zemāku drukas blīvumu un garāku žūšanas laiku.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Drukāšana uz abām pusēm" 106. lpp.](#)
- ➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 134. lpp.](#)

## Izdrukātie fotoattēli ir lipīgi

Iespējams, apdrukāta nepareizā fotopapīra puse. Pārlicinieties, vai drukājat uz apdrukājamās puses.

## Problēmu novēršana

Drukājot uz nepareizās fotopapīra puses, nepieciešams notīrīt papīra padeves ceļu.

### Saistītā informācija

➔ ["Tintes traipu iztīrīšana no papīra ceļa" 174. lpp.](#)

## Attēli vai fotogrāfijas tiek drukātas negaidītās krāsās

Drukājot no vadības panela vai Windows printera draivera, atkarībā no papīra veida pēc noklusējuma tiek piemērots Epson automātiskās fotoattēlu pielāgošanas iestatījums (PhotoEnhance).Mēģiniet nomainīt iestatījumu.

#### Vadības panelis

Mainiet iespējas **Enhance** iestatījumu no **Auto** uz **People**, **Night Scene** vai **Landscape**.Ja iestatījuma maiņa nedod vēlamo rezultātu, atspējojiet iespēju PhotoEnhance, atlasot **Enhance Off**.

#### Windows printera draiveris

Cilnē **Papildu opcijas** atlasiet iestatījumu **Pielāgotie** sadaļā **Krāsu korekcija**, un pēc tam noklikšķiniet uz **Uzlabots**.Mainiet iestatījumu **Ainas korekcija** sadaļā **Automātiska labošana** uz jebkuru citu opciju.Ja iestatījuma maiņa nelīdz, izvēlieties sadaļā **Krāsu pārvaldība** jebkuru citu krāsu korekcijas metodi, izņemot **PhotoEnhance**.

### Saistītā informācija

➔ ["Fotoattēlu rediģēšanas izvēlnes iespējas" 90. lpp.](#)

➔ ["Drukšanas krāsas pielāgošana" 119. lpp.](#)

➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 190. lpp.](#)

## Krāsas atšķiras no displejā redzamajām

Attēlošanas ierīcēm, piemēram, datoru ekrāniem, ir noteiktas attēla īpašības.Ja displejs ir nesabalansēts, tajā redzamajam attēlam nebūs pareizā spilgtuma un krāsu.Noregulējiet ierīces parametrus.Pēc tam veiciet tālāk norādītās darbības.

#### Windows

Atveriet printera draivera logu, cilnē **Papildu opcijas** iespējai **Krāsu korekcija** atlasiet iestatījumu **Pielāgotie** un pēc tam noklikšķiniet uz **Uzlabots**.Izvēlieties opciju **EPSON standarta** kā vienuma **Krāsu režīms** iestatījumu.

#### Mac OS

Atveriet drukas dialoglodziņu.Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Color Options** un noklikšķiniet uz bultiņas blakus **Papildu iestatījumi**.Izvēlieties opciju **EPSON standarta** kā vienuma **Mode** iestatījumu.

Ja displejā spīd gaisma, tā ietekmē displejā redzamo attēlu.Novietojiet displeju vietā, kur tas nav pakļauts tiešai saules gaismai, un attēlu skatiet piemērotā apgaismojumā.

Krāsas var atšķirties no tām, kas redzamas viedierīcēs, piemēram, viedtālrunos vai planšetēs ar augstas izšķirtspējas displejiem.

Displejā redzamās krāsas nav identiskas uz papīra redzamajām, jo attēlošanas ierīcei un printerim atšķiras krāsu ģenerēšanas process.

### Saistītā informācija

➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 190. lpp.](#)

## Problēmu novēršana

➔ ["Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 193. lpp.](#)

## Neizdodas drukāt bez apmalēm

Drukas iestatījumos atlasiet drukāšanu bez apmalēm. Ja izvēlaties papīra veidu, kas neatbilst drukāšanai bezapmaļu režīmā, nevar izvēlēties **Bez apmalēm**. Izvēlieties papīra veidu, kas atbilst drukāšanai bezapmaļu režīmā.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 88. lpp.](#)
- ➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 134. lpp.](#)
- ➔ ["Pamatinformācija par printeri — Windows" 102. lpp.](#)
- ➔ ["Pamatinformācija par printeri — Mac OS" 103. lpp.](#)

## Attēla malas ir apgrieztas, drukājot bez apmalēm

Drukājot bezapmaļu režīmā, attēls ir nedaudz palielināts un izvirsītā zona tiek apgriezta. Atlasiet mazāku palielinājuma iestatījumu.

### Vadības panelis

Mainiet iestatījumu **Expansion**.

### Windows

Noklikšķiniet uz **Iestatījumi** blakus izvēles rūtiņai **Bez apmalēm** printera draivera cilnē **Galvenie**, pēc tam mainiet iestatījumus.

### Mac OS

Mainiet **Paplašināšana** iestatījumu printera dialoga izvēlnē **Printera iestatījumi**.

### Saistītā informācija


- ➔ ["Papīra un drukas iestatījumu izvēlņu iespējas" 88. lpp.](#)
- ➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 134. lpp.](#)
- ➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 190. lpp.](#)
- ➔ ["Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 193. lpp.](#)

## Izdrukas pozīcija, izmērs vai malas nav pareizas

- Ievietojiet papīru pareizajā virzienā un virziet malu vadotnes pret papīra malām.
- Novietojot oriģinālus uz skenera stikls, līdziniet oriģināla stūrus ar stūri, kas norādīts ar simbolu uz skenera stikla rāmja. Ja kopijas malas ir apgrieztas, pārvietojiet oriģinālu nedaudz prom no stūra.

## Problēmu novēršana

- ❑ Novietojot oriģinālus uz skenera stikls, notīriet skenera stikls un dokumentu pārsegu, izmantojot sausu, mīkstu, tīru drānu. Ja uz stikla ir putekli vai traipi, kopēšanas apgabals, iespējams, tiks paplašināts, lai ietvertu putekļus vai traipus, radot nepareizu kopēšanas pozīciju vai mazus attēlus.

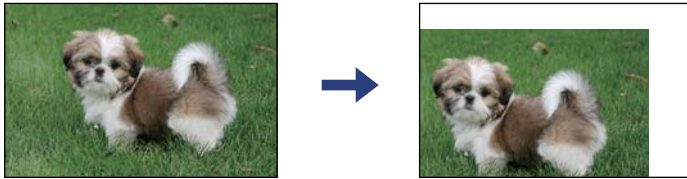

- ❑ Izvēlieties atbilstošo papīra izmēra iestatījumu.
- ❑ Pielāgojiet apmales iestatījumu lietojumprogrammā, lai tas atrastos drukājamā apgabalā.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 1" 63. lpp.](#)
- ➔ ["Papīra ievietošana Papīra kasete 2" 67. lpp.](#)
- ➔ ["Skenera stikls Tīrīšana" 177. lpp.](#)
- ➔ ["Drukājamais apgabals" 240. lpp.](#)

## Uz vienas papīra lapas tiek kopēti vairāki oriģināli

Ja novietoj vairākus oriģinālus uz skenera stikls, lai kopētu tos atsevišķi, taču tie tiek kopēti uz vienas loksnes, novietojiet oriģinālus vismaz 5 mm attālumā citu no cita. Ja problēma netiek atrisināta, vienā reizē novietojiet pa vienam oriģinālam.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Fotoattēlu ievietošana kopēšanai" 74. lpp.](#)

## Foto uzlīmju drukas stāvoklis nav pareizs

Pielāgojiet drukas stāvokli vadības paneļa izvēlnē **Printer Settings** > **Stickers**.

### Saistītā informācija


- ➔ ["Izvēlņu iespējas Printer Settings" 182. lpp.](#)

## CD/DVD drukas vai kopēšanas stāvoklis nav pareizs

- ❑ Pielāgojiet drukas stāvokli vadības paneļa izvēlnē **Printer Settings** > **CD/DVD**.

## Problēmu novēršana

- ❑ Notīriet skenera stikls un dokumentu pārsegu, izmantojot sausu, mīkstu, tīru drānu. Ja uz stikla ir putekļi vai traipi, kopēšanas apgabals, iespējams, tiks paplašināts, lai ietvertu putekļus vai traipus, radot nepareizu kopēšanas pozīciju vai mazus attēlus.

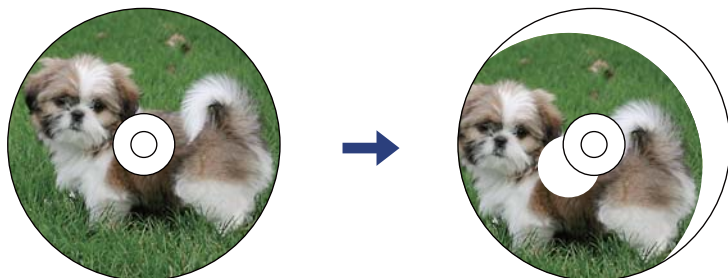

### Saistītā informācija

- ➔ ["Izvēlņu iespējas Printer Settings" 182. lpp.](#)

## Drukātās rakstzīmes ir nepareizas vai sagrozītas

- ❑ Cieši pievienojiet USB kabeli printerim un datoram.
- ❑ Atceliet visus pauzētos drukas darbus.
- ❑ Drukāšanas laikā manuāli nepārslēdziet datoru **hibernācijas** vai **miega** režīmā. Iespējams, lapas ar sagrozīto tekstu tiks drukātas nākamajā datora startēšanas reizē.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Drukāšanas atcelšana" 127. lpp.](#)

## Drukātais attēls ir apgriezts

Notīriet visus spoguļattēla iestatījumus printera draiverī vai lietojumprogrammā.

- ❑ Windows  
Printera draivera cilnē **Papildu opcijas** notīriet iespēju **Spoguļattēls**.
- ❑ Mac OS  
Dzēsiet **Mirror Image** drukas dialoglodziņa **Printera iestatījumi** izvēlnē.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 190. lpp.](#)
- ➔ ["Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 193. lpp.](#)

## Izdrukās ir mozaīkveida raksti

Drukājot attēlus vai fotogrāfijas, izmantojiet augstas izšķirtspējas datus. Attēliem tīmekļa vietnēs parasti ir zema izšķirtspēja, lai gan displejā tie izskatās pietiekami labi, tādēļ drukas kvalitāte var pasliktināties.

## Problēmu novēršana

### Kopētajā attēlā ir nevienmērīgas krāsas, traipi, punkti vai taisnas līnijas

- Notīriet papīra padeves ceļu.
- Notīriet skenera stikls.
- Nespiediet pārāk cieši uz oriģināla vai dokumentu vāka, kad novietojat oriģinālus uz skenera stikls.
- Ja papīrs kopēšanas laikā ir notraipīts, samaziniet kopēšanas blīvuma iestatījumu.

#### Saistītā informācija

- ➔ ["Tintes traipu iztīrīšana no papīra ceļa" 174. lpp.](#)
- ➔ ["Skenera stikls Tīrīšana" 177. lpp.](#)
- ➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 134. lpp.](#)

### Kopētajā attēlā ir redzami muarē (šķērsvītru) raksti

Mainiet samazināšanas un palielināšanas iestatījumu vai novietojiet oriģinālu nedaudz citādā leņķī.

#### Saistītā informācija

- ➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 134. lpp.](#)

### Kopētajā attēlā ir redzams oriģināla otrajā pusē esošais attēls

- Ja oriģināls ir plāns, novietojiet to uz skenera stikls un pēc tam novietojiet virs tā melnu papīru.
- Vadības panelī samaziniet kopijas blīvuma iestatījumu.

#### Saistītā informācija

- ➔ ["Kopēšanas izvēlnes opcijas" 134. lpp.](#)

### Izdrukas problēmu nevarēja novērst




Ja esat izmēģinājis visus risinājumus un problēma joprojām nav novērsta, mēģiniet atinstalēt printera draiveri un pēc tam vēlreiz to instalēt.

#### Saistītā informācija

- ➔ ["Lietojumprogrammu atinstalēšana" 201. lpp.](#)
- ➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 200. lpp.](#)

## Citas drukāšanas problēmas

### Drukāšana ir pārāk lēna

- Aizveriet visas nevajadzīgās lietojumprogrammas.
- Pazeminiet kvalitātes iestatījumu. Augstas kvalitātes drukāšana samazina drukāšanas ātrumu.
- Iespējojiet divvirzienu (vai lielātruma) iestatījumu. Ja ir iespējots šis iestatījums, drukas galviņa drukā, pārvietojoties abos virzienos un drukāšanas ātrums palielinās.
  - Vadības panelis  
Sadaļā **Settings > Printer Settings** iespējojiet **Bidirectional**.
  - Windows  
Atlasiet **Liela ātruma** printera draivera cilnē **Papildu opcijas**.
  - Mac OS  
Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet **Opcijas un izejmateriāli > Opcijas** (vai **Draiveris**). Izvēlieties opciju **On** kā vienuma **High Speed Printing** iestatījumu.
- Atspējojiet **Klusais režīms**.
  - Vadības panelis  
Sākuma ekrānā atlasiet  un pēc tam atspējojiet to.
  - Windows  
Printera draivera cilnē **Galvenie** atspējojiet **Klusais režīms**.
  - Mac OS  
Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet **Opcijas un izejmateriāli > Opcijas** (vai **Draiveris**). Izvēlieties opciju **Off** kā vienuma **Klusais režīms** iestatījumu.
- Ja drukājat tīklā, tīkla ierīcei var būt savienojuma kļūme. Pārvietojiet printeri tuvāk ierīcei un pēc tam izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet piekļuves punktu. Ja kļūmi neizdodas novērst, skatiet piekļuves punkta komplektā iekļauto dokumentāciju.
- Drukājot augsta blīvuma datus, piemēram, fotoattēlus uz parasta papīra, drukāšana var ieilgt, lai uzturētu drukas kvalitāti. Tas neliecina par kļūmi.

#### Saistītā informācija

- ➔ ["Izvēlņu iespējas Printer Settings" 182. lpp.](#)
- ➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 190. lpp.](#)
- ➔ ["Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 193. lpp.](#)


### Drukāšana būtiski palēninās ilgstošas drukāšanas laikā

Drukāšana palēninās, lai printera mehānisms nepārkarstu un netiktu bojāts. Tomēr varat turpināt drukāšanu. Lai atsāktu drukāšanu normālā ātrumā, atstājiet to ieslēgtu vismaz 30 minūtes. Ja elektropadeve ir izslēgta, printeris neatsāks drukāšanu normālā ātrumā.



## Nevar atcelt drukāšanu no datora ar operētājsistēmu Mac OS X v10.6.8

Ja vēlaties apturēt drukāšanu, izmantojot datoru, veiciet turpmāk norādītos iestatījumus.

Palaidiet Web Config un pēc tam atlasiet **Port9100** kā iestatījuma **Protokols ar augstāko prioritāti** vērtību sadaļā **AirPrint iestatījumi**. Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**), noņemiet printeri un pēc tam atkal pievienojiet printeri.

### Saistītā informācija

➔ ["Lietojumprogramma printera darbību konfigurēšanai \(Web Config\)" 187. lpp.](#)

---

## Nevar sākt skenēšanu

- Drošā veidā pievienojiet USB kabeli printerim un datoram. Ja izmantojat USB centrmezglu, mēģiniet savienot printeri tieši ar datoru.
- Ja skenējat augstā izšķirtspējā, izmantojot tīklu, var rasties saziņas kļūda. Samaziniet izšķirtspēju.
- Programmā Epson Scan 2 jābūt atlasītam pareizajam printerim (skenerim).

### Izmantojot Windows, pārbaudiet, vai printeris tiek atpazīts

Lietojot operētājsistēmu Windows, pārlicinieties, ka printeris (skeneris) ir redzams sadaļā **Skeneris un kamera**. Printeris (skeneris) tiks parādīts kā «EPSON XXXXX (printera nosaukums)». Ja printeris (skeneris) netiek parādīts, atinstalējiet Epson Scan 2 un pēc tam vēlreiz to instalējiet. Skatiet tālāk minēto, lai piekļūtu sadaļai **Skeneris un kamera**.

- Windows 10  
Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un atlasiet **Windows sistēma** > **Vadības panelis**, meklēšanas viedpogā ievadiet «Skeneris un kamera», noklikšķiniet uz **Skatīt skenerus un kameras** un pēc tam pārbaudiet, vai printeris ir redzams.
- Windows 8.1/Windows 8  
Atlasiet **Darbvirsma** > **Iestatījumi** > **Vadības panelis**, meklēšanas viedpogā ievadiet «Skeneris un kamera», uzklikšķiniet uz **Rādīt skeneri un kameru** un pēc tam pārbaudiet, vai printeris ir redzams.
- Windows 7  
Uzklīkšķiniet uz pogas **Sākt** un izvēlieties **Vadības panelis**, meklēšanas viedpogā ievadiet «Skeneris un kamera», uzklīkšķiniet uz **Skatīt skenerus un kameras** un pēc tam pārbaudiet, vai printeris ir redzams.
- Windows Vista  
Uzklīkšķiniet uz pogas **Sākt**, izvēlieties **Vadības panelis** > **Aparatūra un skaņa** > **Skeneri un kameras** un pēc tam pārbaudiet, vai printeris ir redzams.
- Windows XP  
Uzklīkšķiniet uz pogas **Sākt**, izvēlieties **Vadības panelis** > **Printeri un cita aparatūra** > **Skeneri un kameras** un pēc tam pārbaudiet, vai printeris ir redzams.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Lietojumprogrammu atinstalēšana" 201. lpp.](#)
- ➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 200. lpp.](#)

## Skenēšanu nevar sākt, lietojot vadības paneli

- Pārlicinieties, vai Epson Scan 2 un Epson Event Manager ir pareizi instalēti.
- Pārbaudiet skenēšanas iestatījumus, kas ir piešķirti lietojumprogrammā Epson Event Manager.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Lietojumprogramma dokumentu un attēlu skenēšanai \(Epson Scan 2\)" 195. lpp.](#)
- ➔ ["Lietojumprogramma skenēšanas darbību konfigurēšanai no vadības paneļa \(Epson Event Manager\)" 196. lpp.](#)

---

## Problēmas saistībā ar skenētajiem attēliem

### Skenējot no skenera stikla, parādās nevienmērīgas krāsas, netīrumi, plankumi utt.

- Notīriet skenera stiklu.
- Noņemiet gružus vai netīrumus, kas pielipuši oriģinālam.
- Nespiediet pārāk stipri uz dokumentu vai dokumenta vāku. Ja spiežat ar pārāk lielu spēku, var parādīties neskaidras kontūras, smērējumi un plankumi.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Skenera stikls Tīrīšana" 177. lpp.](#)

## Attēla kvalitāte ir zema

- Programmā Epson Scan 2 izvēlieties **Režīms** iestatījumu, kas atbilst skenējamajam oriģinālam. Skenējiet režīmā **Dokumentu režīms**, izmantojot dokumentiem paredzētus iestatījumus, un režīmā **Fotoattēlu režīms** — izmantojot iestatījumus fotattēliem.
- Programmā Epson Scan 2 pielāgojiet attēlu, izmantojot vienumus cilnē **Papildu iestatījumi**, un pēc tam skenējiet.
- Ja izšķirtspēja ir zema, mēģiniet palielināt izšķirtspēju un pēc tam skenēt.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2" 146. lpp.](#)

## Attēlu fonā redzama nobīde

Ieskenētajā attēlā ir redzams oriģināla otras puses attēls.

- Programmā Epson Scan 2 atlasiet cilni **Papildu iestatījumi** un pēc tam noregulējiet iestatījumu **Spilgtums**. Atkarībā no iestatījumiem cilnē **Pamata iestatījumi** > **Attēla veids** vai citiem iestatījumiem cilnē **Papildu iestatījumi** šī funkcija var nebūt pieejama.

## Problēmu novēršana

- Režīmā **Dokumentu režīms** programmā Epson Scan 2 atlasiet cilni **Papildu iestatījumi** un pēc tam **Attēla opcija > Teksta uzlabošana**.
- Skenēšanā izmantojot skenera stiklu, uzlieciet uz oriģināla melnu papīru vai rakstāmmapi.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 73. lpp.](#)
- ➔ ["Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2" 146. lpp.](#)

## Teksts ir izplūdis

- Režīmā **Dokumentu režīms** programmā Epson Scan 2 atlasiet cilni **Papildu iestatījumi** un pēc tam **Attēla opcija > Teksta uzlabošana**.
- Izvēlieties vienumu **Dokumentu režīms** kā **Režīms** iestatījumu programmā Epson Scan 2. Skenējiet, izmantojot dokumentiem paredzētos iestatījumus logā **Dokumentu režīms**.
- Režīmā **Dokumentu režīms** programmā Epson Scan 2, kad vienumam **Attēla veids** cilnē **Pamata iestatījumi** ir iestatījums **Melnbalti**, noregulējiet vērtību **Sākumpunkts** cilnē **Papildu iestatījumi**. Palielinot vērtību **Sākumpunkts**, melnais laukums kļūst lielāks.
- Zemas izšķirtspējas gadījumā mēģiniet palielināt izšķirtspēju un pēc tam skenēt.


### Saistītā informācija

- ➔ ["Dokumentu skenēšana \(Dokumentu režīms\)" 146. lpp.](#)

## Parādās muarē raksti (tīklveida ēnas)

Ja oriģināls ir iespiests dokuments, skenētajā attēlā var parādīties muarē raksti (tīklveida ēnas).

- Cilnē **Papildu iestatījumi** ar Epson Scan 2 atlasiet **Rastra noņemšana**.

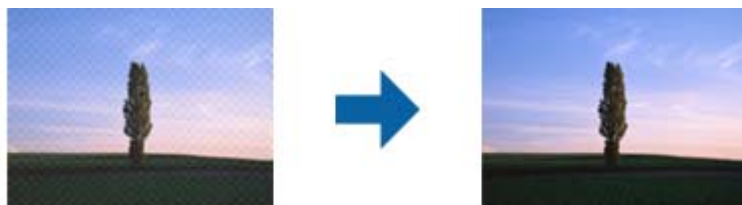

- Mainiet izšķirtspēju un skenējiet atkal.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2" 146. lpp.](#)

## Neizdodas ieskenēt pareizo laukumu, izmantojot skenera stiklu

- Pārlicinieties, ka oriģināls ir pareizi novietots iepreti līdzinājuma atzīmēm.
- Ja trūkst skenētā attēla malas, pārvietojiet oriģinālu nedaudz tālāk no skenera stikla malas.

## Problēmu novēršana

- Novietojot uz skenera stikla vairākus oriģinālus, raugieties, lai starp oriģināliem būtu vismaz 20 mm (0,79 collu) atstarpe.
- Ja skenējot tiek izmantots vadības panelis un izvēlēta skenējamā laukuma automātiskās apgriešanas funkcija, notīriet no skenera stikla un dokumenta jebkādus sīkus atkritumus vai netīrumus. Ja ap oriģinālu ir sīki atkritumi vai netīrumi, tiek paplašināts skenēšanas tvērums, iekļaujot tos.

### Saistītā informācija

➔ ["Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls" 73. lpp.](#)

## Nevar priekšskatīt, izmantojot Siktēls

- Novietojot uz skenera stikla vairākus oriģinālus, sekojiet, lai starp oriģināliem būtu vismaz 20 mm (0,79 collas) liela atstarpe.
- Pārbaudiet, vai oriģināls ir novietots taisni.
- Atkarībā no oriģināla priekšskatīšana var netikt izpildīta sadaļā **Siktēls**. Šādā gadījumā priekšskatījuma loga augšdaļā notīriet izvēles rūtiņu **Siktēls**, lai priekšskatītu visu skenēto apgabalu, un pēc tam izveidojiet markīzes manuāli.

### Saistītā informācija

➔ ["Fotogrāfiju un citu attēlu skenēšana \(Fotoattēlu režīms\)" 149. lpp.](#)

## Saglabājot ieskenēto attēlu Meklējams PDF formātā, netiek pareizi atpazīts teksts

- Logā **Attēla formāta opcijas** programmā Epson Scan 2 pārbaudiet, vai pareizi izvēlēts iestatījums **Teksta valoda** cilnē **Teksts**.
- Pārbaudiet, vai oriģināls ir novietots taisni.
- Izmantojiet oriģinālu ar skaidri salasāmu tekstu. Turpmāk norādīto veidu oriģināliem var būt zema teksta atpazīšanas kvalitāte.
  - Oriģināli, kuri ir vairākas reizes kopēti
  - Oriģināli, kas saņemti pa faksu (zemā izšķirtspējā)
  - Oriģināli, kuriem ir pārāk maza burtu atstarpe vai rindstarpa
  - Oriģināli ar ruled lines vai pasvītrojumu zem teksta
  - Oriģināli ar rokraksta tekstu
  - Saburzīti vai salocīti oriģināli
- Režīmā **Dokumentu režīms** programmā Epson Scan 2, kad vienamam **Attēla veids** cilnē **Pamata iestatījumi** ir iestatījums **Melnbalti**, noregulējiet vērtību **Sākumpunkts** cilnē **Papildu iestatījumi**. Ja palielina vērtību **Sākumpunkts**, melnā krāsa kļūst izteiktāka.
- Režīmā **Dokumentu režīms** programmā Epson Scan 2 atlasiet cilni **Papildu iestatījumi** un pēc tam **Attēla opcija > Teksta uzlabošana**.

**Saistītā informācija**

➔ ["Dokumentu skenēšana \(Dokumentu režīms\)" 146. lpp.](#)

## Neizdodas novērst problēmas ieskenētajā attēlā

Ja ir izmēģināti visi risinājumi un problēma joprojām nav novērsta, inicializējiet Epson Scan 2 iestatījumus, izmantojot programmu Epson Scan 2 Utility.

**Piezīme:**

*Epson Scan 2 Utility ir programma, kas ietilpst Epson Scan 2 komplektā.*

1. Sāciet Epson Scan 2 Utility.

Windows 10

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas vai Programmas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS

Atlasiet **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Atlasiet cilni **Citi**.

3. Noklikšķiniet uz **Atiestatīt**.

**Piezīme:**

*Ja inicializēšana neatrisina problēmu, atinstalējiet un tad vēlreiz instalējiet programmu Epson Scan 2.*

**Saistītā informācija**

➔ ["Lietojumprogrammu atinstalēšana" 201. lpp.](#)

➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 200. lpp.](#)

---

## Citas problēmas saistībā ar skenēšanu

### Skenēšanas ātrums ir lēns

Samaziniet izšķirtspēju un pēc tam skenējiet vēlreiz. Kad izšķirtspēja ir augsta, skenēšana var aizņemt vairāk laika.

Skenēšanas ātrumu var samazināt atkarībā no opcijas Epson Scan 2 attēla pielāgošanas funkcijām.

Ja ekrāna **Konfigurācija**, kas tiek rādīts opcijā Epson Scan 2 noklikšķinot uz pogas , cilnē **Skenēt** iestatāt opciju **Klusais režīms**, skenēšanas ātrumu var samazināt.

**Saistītā informācija**

➔ ["Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2" 146. lpp.](#)

**Skenēšana tiek pārtraukta, skenējot PDF/Multi-TIFF formātā**

- Skenēšanai izmantojot Epson Scan 2, varat skenēt līdz pat 999 lapām PDF formātā un līdz pat 200 lapām Multi-TIFF formātā.
- Skenējot lielus apjomus, mēs iesakām skenēt pelēktonos.
- Palieliniet brīvo vietu datora cietajā diskā. Skenēšana var apstāties, ja nav pietiekami daudz brīvas vietas.
- Mēģiniet skenēt zemākā izšķirtspējā. Skenēšana apstājas, ja kopējais datu izmērs sasniedz robežu.

**Saistītā informācija**

➔ ["Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2" 146. lpp.](#)

---


**Citas problēmas****Neliels elektriskās strāvas trieciens, pieskaroties printerim**

Ja datoram ir pievienotas daudzas perifērās ierīces, iespējams, būs jūtams neliels elektriskās strāvas trieciens, pieskaroties printerim. Uzstādiet aizsargtrosi datoram, kas ir savienots ar printeri.

**Darbības skaņas ir skaļas**

Ja darbības skaņas ir pārāk skaļas, iespējojiet **Klusais režīms**.Iespējojot šo funkciju, tiek samazināts drukāšanas ātrums.


- Vadības panelis

Sākuma ekrānā atlasiet  un pēc tam iespējojiet **Quiet Mode**.

- Windows printera draiveris

Cilnē **Klusais režīms** iespējojiet opciju **Galvenie**.

- Mac OS printera draiveris

Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāšana un skenēšana, Drukāšana un faksi**) un pēc tam atlasiet printeri.Noklikšķiniet **Opcijas un izejmateriāli** > **Opcijas** (vai **Draiveris**).Izvēlieties opciju **On** kā vienuma **Klusais režīms** iestatījumu.

- Epson Scan 2

Noklikšķiniet pogu , lai atvērtu logu **Konfigurācija**.Pēc tam cilnē **Klusais režīms** iestatiet **Skenēt**.

**Saistītā informācija**

➔ ["Vadotne uz Windows printera draiveri" 190. lpp.](#)

➔ ["Vadotne uz Mac OS printera draiveri" 193. lpp.](#)

## Datus nevar saglabāt atmiņas ierīcē

- Izmantojiet atmiņas ierīci, kura atbilst printerim.
- Pārlicinieties, vai atmiņas ierīce nav aizsargāta pret rakstīšanu.
- Pārlicinieties, vai atmiņas ierīcē ir pieejams pietiekami daudz atmiņas. Ja ir pieejams maz atmiņas, datus nevar saglabāt.

### Saistītā informācija

➔ ["Atbalstītās ārējās atmiņas ierīces specifikācija" 244. lpp.](#)

## Ugunsmūris bloķē lietojumprogrammu (tikai Windows)

Pievienojiet lietojumprogrammu Windows Ugunsmūra programmai Vadības paneļa drošības iestatījumos.

## „!” Tiek parādīts fotogrāfiju izvēles ekrānā

LCD ekrānā parādās simbols „!”, ja ierīce neatbalsta attēla failu.

### Saistītā informācija

➔ ["Atbalstīto datu specifikācijas" 244. lpp.](#)

# Pielikums

## Tehniskās specifikācijas

### Printera specifikācija

Drukas galviņas sprauslu novietojums		Melnās tintes sprauslas: 360 Photo Black tintes sprauslas: 180 Krāsu tintes sprauslas: 180 katrai krāsai
Papīra svars*	Parasts papīrs	64 līdz 90 g/m <sup>2</sup> (17 līdz 24 mārciņas)
	Aploksnes	Aploksne #10, DL, C6: 75 līdz 90 g/m <sup>2</sup> (20 līdz 24 mārciņas)


\* Pat ja papīra biezums atbilst šim diapazonam, papīrs var netikt ievadīts printerī vai arī var pasliktināties drukas kvalitāte atkarībā no papīra parametriem vai kvalitātes.

### Drukājamais apgabals


#### Atsevišķu lokšņu drukājamais apgabals

Drukas kvalitāte var pasliktināties ēnotajos apgabalos atkarībā no printera mehānisma.

#### Drukāšana ar apmalēm

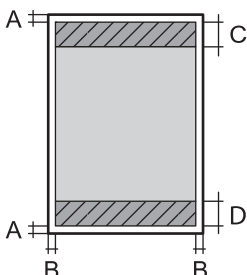	A	3.0 mm (0.12 collas)
	B	3.0 mm (0.12 collas)
	C	41.0 mm (1.61 collas)
	D	37.0 mm (1.46 collas)

#### Druka bez robežām

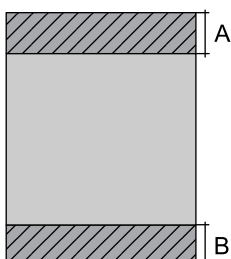
	A	44.0 mm (1.73 collas)
	B	40.0 mm (1.57 collas)



## Pielikums


### Aplokšņu drukājamais apgabals

Drukas kvalitāte var pasliktināties ēnotajos apgabalos atkarībā no printera mehānisma.

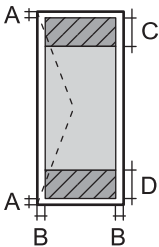	A	3.0 mm (0.12 collas)
	B	5.0 mm (0.20 collas)
	C	18.0 mm (0.71 collas)
	D	41.0 mm (1.61 collas)

### CD/DVD drukājamais apgabals

Drukas kvalitāte var pasliktināties ēnotajos apgabalos atkarībā no printera mehānisma.

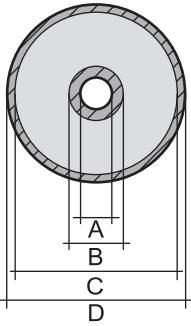	A	18 mm (0.71 collas)
	B	43 mm (1.69 collas)
	C	116 mm (4.57 collas)
	D	120 mm (4.72 collas)

## Skenera specifikācija

Skenera veids	Plakanvirsmas
Fotoelektriskā ierīce	CIS
Maksimālais dokumenta izmērs	216×297 mm (8.5×11.7 collas) A4, Letter
Izšķirtspēja	1200 dpi (galvenajā skenēšanas režīmā) 4800 dpi (apakšskenēšanas režīmā)
Krāsu piesātinājums	<p>Krāsu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 48 biti uz iekšējo pikseli (16 biti uz pikseli uz iekšējo krāsu)</li> <li><input type="checkbox"/> 24 biti uz ārējo pikseli (8 biti uz pikseli uz ārējo krāsu)</li> </ul> <p>Pelēktoņi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 biti uz iekšējo pikseli</li> <li><input type="checkbox"/> 8 biti uz ārējo pikseli</li> </ul> <p>Melnbalts</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 biti uz iekšējo pikseli</li> <li><input type="checkbox"/> 1 biti uz ārējo pikseli</li> </ul>
Apgaismojuma avots	LED

## Pielikums

## Interfeisa specifikācija

Datoram	Hi-Speed USB ports
Ārējām USB ierīcēm un PictBridge	Hi-Speed USB ports

## Tikla funkciju saraksts

## Tikla funkcijas un IPv4/IPv6 tabulas

Funkcijas		Atbalstītas	Piezīmes	
Drukāšana tīklā	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD druka (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista vai jaunāka versija
	Bonjour druka (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP druka (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP druka	IPv4	-	Informācijas tehnika
	PictBridge drukāšana (Wi-Fi)	IPv4	✓	Digitālā kamera
	Epson Connect (Email Print, Remote Print)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 vai jaunāka versija, Mac OS X v10.7 vai jaunāka versija
Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-	
Skenēšana tīklā	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (skenēšana uz mākonī)	IPv4	✓	-
	AirPrint (skenēšana)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks vai jaunāka versija
	ADF (abpusējā skenēšana)		-	-
Fakss	Faksa sūtīšana	IPv4	-	-
	Faksa saņemšana	IPv4	-	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	-	-

## Wi-Fi specifikācijas

Standarti	IEEE 802.11b/g/n <sup>*1</sup>
Frekvences diapazons	2,4 GHz
Maksimālā pārraidītā radiofrekvenču jauda	20 dBm (EIRP)
Koordinēšanas režīmi	Infrastruktūra, Wi-Fi Direct (vienkāršais PP) <sup>*2*3</sup>
Bezvadu drošība <sup>*4</sup>	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*5</sup>

\*1 IEEE 802.11n ir pieejams tikai HT20 ierīcēs.

\*2 Netiek atbalstīts standartam IEEE 802.11b.

\*3 Vienkāršā PP režīms ir saderīgs ar Wi-Fi savienojumu (infrastruktūru).

\*4 Wi-Fi Direct atbalsta tikai WPA2-PSK (AES).

\*5 Atbilst WPA2 standartiem ar WPA/WPA2 Personal atbalstu.

## Drošības protokols

SSL/TLS	HTTPS serveris/klients, IPPS
---------	------------------------------

## Atbalstītās trešo pušu ierīces

AirPrint	Druka	iOS 5 vai jaunāka/Mac OS X v10.7.x vai jaunāka
	Skenēšana	OS X Mavericks vai jaunāka versija
Google Cloud Print		

## Ārējās atmiņas ierīces specifikācija

### Atbalstīto atmiņas karšu specifikācija

Savietojamās atmiņas kartes	Maksimālā ietilpība
miniSD <sup>*</sup>	2 GB
miniSDHC <sup>*</sup>	32 GB
microSD <sup>*</sup>	2 GB
microSDHC <sup>*</sup>	32 GB
microSDXC <sup>*</sup>	64 GB

## Pielikums

Savietojamās atmiņas kartes	Maksimālā ietilpība
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

\* Pievienojiet adapteri, lai nodrošinātu atbilstību atmiņas kartes slotam. Citādi karte var iesprūst.

## Atbalstītās ārējās atmiņas ierīces specifikācija

Savietojamās ārējās atmiņas ierīces	Maksimālā ietilpība
CD-R diskdzinis <sup>*1, *2</sup>	CD-ROM/CD-R: 700 MB
DVD-R diskdzinis <sup>*1, *2</sup>	DVD-ROM/DVD-R: 4,7 GB
Blu-ray™ diskdzinis <sup>*1, *2</sup>	(CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM un Blu-ray Disc™ nav atbalstīti.)
MO diskdzinis <sup>*1</sup>	1,3 GB
HDD <sup>*1</sup> USB zibatmiņas dzinis	2 TB (FAT, FAT32 vai exFAT formātā)

\*1 Nav ieteicams lietot ārējās USB ierīces, kuru darbību nodrošina USB. Izmantojiet tikai tās ārējās USB ierīces, kurām ir atsevišķi maiņstrāvas barošanas avoti.

\*2 Tikai lasīšanai.

Nevar izmantot tālāk minētās ierīces:

- Ierīci, kurai ir nepieciešams atvēlētais draiveris
- Ierīci ar drošības iestatījumiem (paroli, šifrēšanu, u.c.)
- Ierīci ar iebūvēto USB centrmezglu

Epson negarantē visu ārēji pievienoto ierīču darbības.

## Atbalstīto datu specifikācijas

Faila formāts	JPEGs (*.JPG) ar Exif versijas 2.31 standartu, kas uzņemts ar digitālajām fotokamerām, kuras saderīgas ar DCF <sup>*1</sup> versiju 1.0 vai 2.0 <sup>*2</sup>
Attēla lielums	Horizontāli: no 80 līdz 10200 pikseliem Vertikāli: no 80 līdz 10200 pikseliem
Faila lielums	Līdz 2 GB
Maksimālais failu skaits	9990

\*1 Uzbūves nosacījums fotokameras failu sistēmai.

\*2 Fotoattēlu dati, kas tiek glabāti digitālās fotokameras iebūvētajā atmiņā, netiek atbalstīti.

## Pielikums

### Piezīme:

„!” parādās LCD ekrānā, ja printeris neatpazīst attēla failu. Šajā gadījumā tiks izdrukātas tukšas vietas, ja ir izvēlēts daudzu attēlu izkārtojums.

## Izmēri

Izmēri	<p>Atmiņa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Platums: 349 mm (13.7 collas)</li> <li><input type="checkbox"/> Dziļums: 340 mm (13.4 collas)</li> <li><input type="checkbox"/> Augstums: 142 mm (5.6 collas)</li> </ul> <p>Drukāšana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Platums: 349 mm (13.7 collas)</li> <li><input type="checkbox"/> Dziļums: 503 mm (19.8 collas)</li> <li><input type="checkbox"/> Augstums: 142 mm (5.6 collas)</li> </ul>
Svars*	Aptuveni 6.6 kg (14.6 mārciņas)

\* Bez tintes kasetnēm, barošanas kabeļa un CD/DVD paliktņa.

## Elektrosistēmas specifikācijas

Modelis	No 100 līdz 240 V modelis	No 100 līdz 120V modelis
Nominālais frekvenču diapazons	No 50 līdz 60 Hz	No 50 līdz 60 Hz
Nominālā strāva	0.6–0.3 A	0.6 A
Strāvas patēriņš (ar USB savienojumu)	<p>Atsevišķa kopēšana: aptuveni 18 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Gatavības režīms: aptuveni 6 W</p> <p>Miega režīms: aptuveni 0.6 W</p> <p>Izslēgts: aptuveni 0.15 W</p>	<p>Atsevišķa kopēšana: aptuveni 18 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Gatavības režīms: aptuveni 6 W</p> <p>Miega režīms: aptuveni 0.6 W</p> <p>Izslēgts: aptuveni 0.1 W</p>

### Piezīme:


Skatīt sprieguma parametrus printera marķējumā.

Lietotājiem Eiropā dati par enerģijas patēriņu pieejami tālāk norādītajā tīmekļa vietnē.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

## Pielikums

## Vides specifikācijas

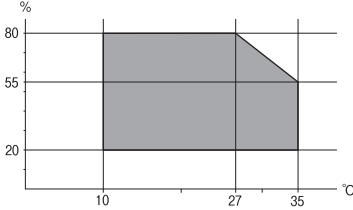Darbība	<p>Izmantojiet printeri amplitūdas robežās, kas norādīta zemāk redzamajā diagrammā.</p>  <p>Temperatūra: no 10 līdz 35 °C (no 50 līdz 95 °F) Mitrums: no 20 līdz 80 % relatīvais mitrums (bez kondensēšanās)</p>
Atmiņa	<p>Temperatūra: no -20 līdz 40 °C (no -4 līdz 104 °F)* Mitrums: no 5 līdz 85 % relatīvais mitrums (bez kondensēšanās)</p>

\* Varat uzglabāt vienu mēnesi 40 °C (104 °F) temperatūrā.

## Apkārtējās vides specifikācijas tintes kasetnēm

Uzglabāšanas temperatūra	-30 līdz 40 °C (-22 līdz 104 °F)*
Sasalšanas temperatūra	<p>-16 °C (3.2 °F) Tinte atkūst un ir lietojama pēc aptuveni 3 stundām, ja temperatūra ir 25 °C (77 °F).</p>

\* Var uzglabāt vienu mēnesi 40 °C (104 °F) temperatūrā.

## Sistēmas prasības

- Windows 10 (32 bitu, 64 bitu)/Windows 8.1 (32 bitu, 64 bitu)/Windows 8 (32 bitu, 64 bitu)/Windows 7 (32 bitu, 64 bitu)/Windows Vista (32 bitu, 64 bitu)/Windows XP SP3 vai jaunāka versija (32 bitu)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 vai jaunāka versija
- macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Piezīme:**

- Mac OS nevar atbalstīt dažas lietojumprogrammas un funkcijas.
- UNIX failu sistēma (UFS) operētājsistēmas Mac OS vajadzībām nav atbalstīta.

## Normatīvā informācija

### Standarti un apstiprinājumi

#### Standarti un apstiprinājumi ASV modelim

Drošība	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Šis aprīkojums satur tālāk minēto bezvadu moduli.

Ražotājs: Seiko Epson Corporation

Veids: J26H006

Šis produkts atbilst FCC (Federālās sakaru komisijas) noteikumu 15. daļai un IC RSS-210 noteikumiem. Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisa neieteiktas šī produkta izmaiņas. Uz iekārtas darbību attiecas divi šādi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitējošus traucējumus; (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztverti traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.

Lai izvairītos no radio traucējumiem licencētajā pakalpojumā, šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās un drošā attālumā no logiem, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību. Aprīkojumam (vai tā pārraides antenai), kas ir uzstādīts ārpusē, ir jāsaņem licence.

Šis aprīkojums atbilst FCC/IC starojuma ekspozīcijas ierobežojumiem, kas paredzēti nekontrolētai videi un atbilst FCC radiofrekvenču (RF) ekspozīcijas vadlīnijām, kas iekļautas IC radiofrekvenču (RF) ekspozīcijas noteikumu OET65 un RSS-102 C pielikumā. Šis aprīkojums ir jāuzstāda un jālieto tā, lai starojums tiktu uzturēts vismaz 20 cm (7,9 collas) vai vairāk no cilvēka ķermeņiem (izņemot ekstremitātes: rokas, plaukostas, kājas un potītes).

#### Standarti un apstiprinājumi Eiropas modelim

Tikai lietotājiem Eiropā

Ar šo uzņēmums Seiko Epson Corporation apliecina, ka turpmāk minētais radioaprīkojuma modelis atbilst Direktīvai 2014/53/EU. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams turpmāk norādītajā tīmekļa vietnē.

<http://www.epson.eu/conformity>

C561E

Paredzēts lietošanai tikai Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Vācijā, Lihtenšteinā, Šveicē, Francijā, Beļģijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Itālijā, Portugālē, Spānijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Islandē, Horvātijā, Kiprā, Grieķijā, Slovēnijā, Maltā, Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā un Slovākijā.

Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisa neieteiktas produktu izmaiņas.



## Standarti un apstiprinājumi Austrālijas modelim

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Ar šo Epson apstiprina, ka tālāk norādītie aprīkojuma modeļi atbilst Direktīvas AS/NZS4268 pamatprasībām un citiem saistošiem noteikumiem:

C561E

Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisa neieteiktas produktu izmaiņas.

## Kopēšanas ierobežojumi

Ievērojiet tālāk norādītos ierobežojumus, lai nodrošinātu printera atbildīgu un likumīgu izmantošanu.

Šādu vienumu kopēšana ir aizliegta ar likumu:

- banknotes, monētas, valdības izdoti vērtspapīri, valdības obligācijas un pašvaldību vērtspapīri;
- neizmantotas pastmarkas, iepriekš apzīmogotas pastkartes un citi oficiāli pasta piederumi, uz kuriem ir derīgas pastmarkas;
- valdības izdotas zīmogmarkas un vērtspapīri, kas ir izdoti saskaņā ar tiesisko kārtību.

Esiet piesardzīgi, kopējot šādus vienumus:

- privātus tirgū kotētus vērtspapīrus (akciju sertifikātus, vekselus, čekus utt.), mēnešbiļetes, abonementus utt.;
- pasēs, autovadītāja apliecības, veselības izziņas, ceļu kartes, pārtikas talonus, biļetes utt.

### **Piezīme:**

*Arī šo vienumu kopēšana var būt aizliegta ar likumu.*

Atbildīga tādu materiālu izmantošana, kas ir aizsargāti ar autortiesībām:

printeri var tikt izmantoti neatbilstoši, nepareizi kopējot ar autortiesībām aizsargātus materiālus. Ja vien jūs neesat saņēmis kompetenta jurista padomu, esiet atbildīgs un pirms publicēta materiāla kopēšanas saņemiet autortiesību īpašnieka atļauju.

## Printera pārvadāšana un uzglabāšana

Ja printeri ir nepieciešams uzglabāt vai transportēt, lai to pārvietotu vai veiktu tā remontu, ievērojiet zemāk redzamos printera iepakojšanas noteikumus.



### **Brīdinājums:**


*Atverot vai aizverot skeneri, uzmanieties, lai nesaspiestu roku vai pirkstus. Citādi varat gūt traumas.*




## Pielikums

**!** *Svarīga informācija:*

- ❑ *Glabājot vai pārvadājot printeri, nesagāziet to, nenovietojiet uz sāniem vai neapgrieziet ar augšpusi uz leju; citādi var izplūst tinte.*
- ❑ *Neizņemiet tintes kasetnes no printera. Izņemot tintes kasetnes, drukas galviņa var izžūt un printeris var nedrukāt.*
- ❑ *Ja nu tomēr kasetne jāizņem no printera, noteikti uzlieciet uz kasetnes tintes piegādes pieslēgvietas vāciņu, citādi pieslēgvietā izžūs un nebūs izmantojama, ievietojot to atpakaļ printerī.*

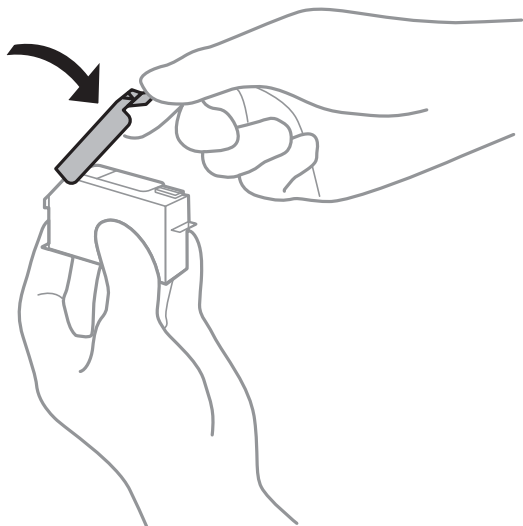

1. Izslēdziet printeri, nospiežot pogu .
2. Pārbaudiet, vai elektropadeves lampiņa izslēdzas, un tad atvienojiet elektrības vadu.


**!** *Svarīga informācija:*

*Atvienojiet elektrības vadu, kad elektropadeves lampiņa ir izslēgta. Citādi drukas galviņa neatgriezās sākotnējā pozīcijā, kas var radīt tintes izžūšanu, un drukāšana tad nav iespējama.*


3. Atvienojiet visus vadus, piemēram, elektrības vadu un USB vadu.
4. Pārbaudiet, vai nav ievietota atmiņas karte.
5. Izņemiet visu papīru no printera.
6. Pārbaudiet, vai printerī nav ievietoti oriģināli.

## Pielikums

7. Atveriet skeneri ar aizvērtu dokumentu vāku.

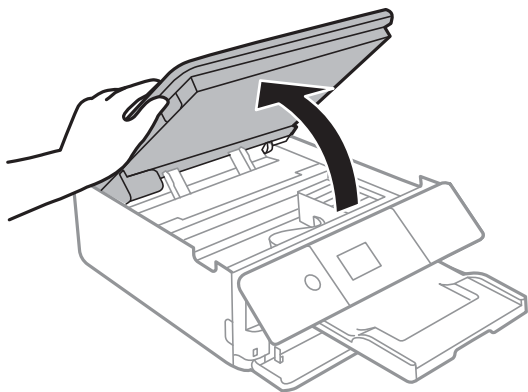


8. Piestipriniet tintes kasetnes turētāju korpusam, virsū ar līmenti piestiprinot komplektā iekļauto aizsargmateriālu.

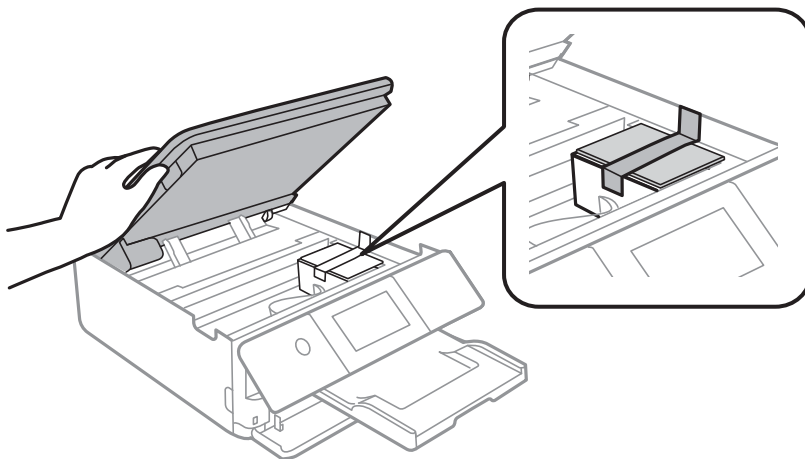

9. Aizveriet skeneri.

10. Sagatavojiet printeri iepakojšanai, kā parādīts zemāk.

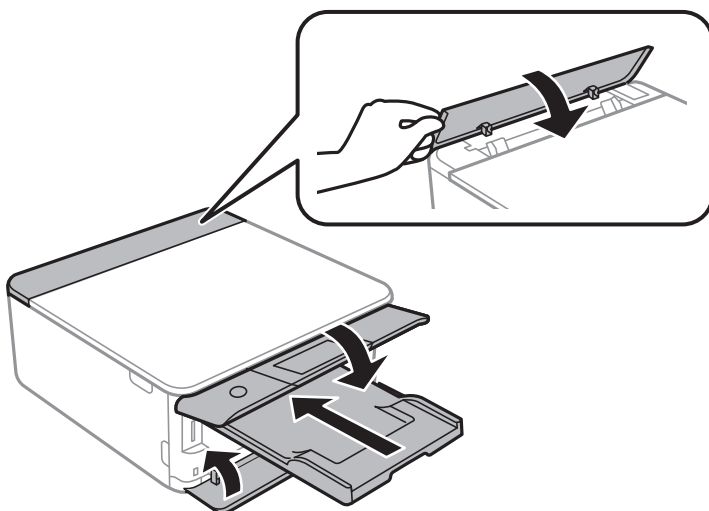

11. Iepakojiet printeri tā kastē, izmantojot aizsardzības materiālus.

## Pielikums

Kad izmantojat printeri atkārtoti, pārbaudiet, vai ir noņemta līmlente, ar kuru piestiprināts tintes kasetnes turētājs. Ja nākamajā drukāšanas reizē drukas kvalitāte ir pasliktinājusies, notīriet un izlīdziniet drukas galviņu.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Daļu nosaukumi un funkcijas" 16. lpp.](#)
- ➔ ["Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana" 171. lpp.](#)
- ➔ ["Drukas galviņas līdzināšana" 173. lpp.](#)

---

## Piekluve atmiņas kartei no datora

Datus var rakstīt vai nolasīt ārējās atmiņas ierīcē, piemēram, atmiņas kartē, kas ir ievietota printerī no datora.



### Svarīga informācija:

- Ievietojiet atmiņas karti, kad ir noņemts baltais aizsardzības līdzeklis.
- Ja attēls atmiņas kartē tiek saglabāts no datora, attēls un fotogrāfiju skaits netiek atjaunoti LCD ekrānā. Izņemiet un vēlreiz ievietojiet atmiņas karti.
- Koplietojot ārēju ierīci, kas ievietota printerī, datoros, kas savienoti ar USB un tīklu, piekluve ierakstīšanai ir atļauta tikai tiem datoriem, kas savienoti ar printeri atlasīto paņēmieni. Lai ierakstītu ārējās atmiņas ierīcē, sākuma ekrānā atlasiet **Settings > File Sharing Setup** un tad atlasiet savienojuma veidu.

### Piezīme:

Ja tiek pievienota liela ārējās krātuves ierīce, piemēram, 2TB HDD, paiet neilgs laiks, līdz tiek atpazīti dati no datora.

### Windows

Izvēlieties ārējās atmiņas ierīci izvēlnē **Dators** vai **Mans dators**. Tiek parādīti dati par ārējās atmiņas ierīci.

### Piezīme:

Ja pievienojāt printeri tīklam bez programmatūras diska vai Web Installer, kartējiet atmiņas kartes slotu vai USB portu kā tīkla dzini. Atveriet **Izpildīt** un ievadiet printera nosaukumu \\XXXXX vai printera IP adresi \\XXX.XXX.XXX.XXX, lai izmantotu **Atvērt**. Izdariet labo klikšķi uz parādītās ierīces ikonai, lai piešķirtu tīklu. Tīkla dzinis parādās sadaļā **Dators** vai **Mans dators**.

### Mac OS

Izvēlieties atbilstošās ierīces ikonu. Tiek parādīti dati par ārējās atmiņas ierīci.

### Piezīme:

- Lai noņemtu ārēju atmiņas ierīci, velciet un nometiet ierīces ikonu uz atkritnes ikonas. Citādi dati koplietošanas diskdzinī var tikt parādīti nepareizi, kad tiek ievietota cita ārējās atmiņas ierīce.
- Lai tīklā piekļūtu ārējai atmiņas ierīcei, darbvirsmas izvēlnē atlasiet **Go > Connect to Server**. Ievadiet printera nosaukumu `cifs://XXXXXX` vai `smb://XXXXXX` (kur „XXXXXX” ir printera nosaukums) kā **Servera adrese**, un tad noklikšķiniet uz **Pievienot**.

### Saistītā informācija

- ➔ ["Atmiņas kartes ievietošana" 77. lpp.](#)
- ➔ ["Ārējās atmiņas ierīces specifikācija" 243. lpp.](#)

---

## Palīdzības iegūšana

### Tehniskā atbalsta vietne

Ja ir nepieciešama turpmāka palīdzība, apmeklējiet Epson atbalsta vietni, kas norādīta tālāk. Atlasiet savu valsti vai reģionu un apmeklējiet vietējās Epson vietnes atbalsta sadaļu. Vietnē ir pieejami arī jaunākie draiveri, bieži uzdotie jautājumi, rokasgrāmatas un cita lejupielādējama informācija.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

Ja Epson produkts nedarbojas pareizi un nevarat atrisināt problēmu, sazinieties ar Epson atbalsta pakalpojumu dienestu, lai iegūtu palīdzību.

### Sazināšanās ar Epson atbalsta centru

#### Pirms sazināšanās ar Epson pārstāvi

Ja jūsu Epson produkts nedarbojas pareizi un problēmu nav iespējams novērst, izmantojot problēmu novēršanas informāciju rokasgrāmatās par produkta lietošanu, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu, lai saņemtu palīdzību. Ja zemāk nav norādīts Epson atbalsta dienests jūsu reģionā, sazinieties ar dīleri vietā, kur produkts ir iegādāts.

Epson atbalsta dienests varēs palīdzēt jums daudz ātrāk, ja sniegsiet šādu informāciju:

- Produkta sērijas numurs  
(Sērijas numura uzlīme parasti atrodas produkta aizmugurē.)
- Produkta modelis
- Produkta programmatūras versija  
(Noklikšķiniet uz **About**, **Version Info**, vai līdzīgas pogas produkta programmatūrā.)
- Jūsu datora prečzīme un modelis
- Jūsu datora operētājsistēmas nosaukums un versija
- Programmatūras lietojumprogrammu nosaukumi un versijas, kuras jūs parasti izmantojat ar produktu

#### **Piezīme:**

*Atkarībā no produkta tīkla iestatījumi var tikt uzglabāti produkta atmiņā. Produkta bojājumu vai remonta rezultātā iestatījumi var tikt zaudēti. Epson neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudētiem datiem, kā arī par iestatījumu dublēšanu un atjaunošanu pat garantijas perioda laikā. Mēs iesakām dublēt datus vai veikt piezīmes.*

### Palīdzība lietotājiem Eiropā

Informācija par sazināšanos ar Epson atbalsta dienestu ir sniegta Viseiropas garantijas dokumentā.

### Palīdzība lietotājiem Austrālijā

Epson Australia vēlas jums nodrošināt augstu klientu apkalpošanas līmeni. Papildus produkta rokasgrāmatām mēs nodrošinām tālāk minētos informācijas iegūšanas avotus.

## Pielikums

### Interneta URL

<http://www.epson.com.au>

Apmeklējiet Epson Australia tīmekļa lapas. Šīs lapas ir vērts reizēm apmeklēt! Vietnē ir lejupielādes apgabals, kur varat iegūt draiverus, Epson saziņas punktus, informāciju par jauniem produktiem un tehnisko atbalstu (e-pasts).

### Epson palīdzības dienests

Tālrunis: 1300-361-054

Epson palīdzības dienests tiek piedāvāts kā galīgais līdzeklis, nodrošinot klientiem iespēju iegūt konsultācijas. Palīdzības dienesta operatori var palīdzēt jums instalēt, konfigurēt un darbināt jūsu Epson produktu. Mūsu iepriekšējās pārdošanas palīdzības dienesta personāls var sniegt jums materiālus par jaunajiem Epson produktiem un ieteikt tuvāko izplatītāju vai pakalpojumu aģentu. Šeit jūs varat saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem.

Zvanot sagatavojiet visu nepieciešamo informāciju. Jo vairāk informācijas jūs sagatavosiet, jo ātrāk mēs varēsim palīdzēt jums atrisināt problēmu. Šajā informācijā iekļautas jūsu Epson produkta rokasgrāmatas, datora veids, operētājsistēma, lietojumprogrammas un jebkāda cita informācija, kas, jūsuprāt, varētu būt nepieciešama.

### Ierīces pārvadāšana

Epson iesaka saglabāt produkta iepakojumu turpmākai pārvadāšanai.

## Palīdzība lietotājiem Jaunzēlandē

Epson New Zealand vēlas jums nodrošināt augstu klientu apkalpošanas līmeni. Papildus izstrādājumu rokasgrāmatām mēs nodrošinām tālāk minētos informācijas iegūšanas avotus.

### Interneta URL

<http://www.epson.co.nz>

Apmeklējiet Epson New Zealand tīmekļa lapas. Šīs lapas ir vērts reizēm apmeklēt! Vietnē ir lejupielādes apgabals, kur varat iegūt draiverus, Epson saziņas punktus, informāciju par jauniem produktiem un tehnisko atbalstu (e-pasts).

### Epson palīdzības dienests

Tālrunis: 0800 237 766

Epson palīdzības dienests tiek piedāvāts kā pēdējais līdzeklis, lai nodrošinātu mūsu klientiem iespēju iegūt konsultācijas. Palīdzības dienesta operatori var palīdzēt jums instalēt, konfigurēt un darbināt jūsu Epson produktu. Mūsu iepriekšējās pārdošanas palīdzības dienesta personāls var sniegt jums materiālus par jaunajiem Epson produktiem un ieteikt tuvāko izplatītāju vai pakalpojumu aģentu. Šeit jūs varat saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem.

Zvanot, sagatavojiet visu nepieciešamo informāciju. Jo vairāk informācijas jūs sagatavosiet, jo ātrāk mēs varēsim palīdzēt jums atrisināt problēmu. Šī informācija ietver Epson izstrādājuma rokasgrāmatu, datora veidu, operētājsistēmu, lietojumprogrammu un jebkuru citu informāciju, kas, jūsuprāt, varētu būt nepieciešama.

### Produkta pārvadāšana

Epson iesaka saglabāt produkta iepakojumu turpmākai pārvadāšanai.