

EPSON

DS-C490

Guia do Utilizador

Caraterísticas do produto

Noções básicas do scanner

Colocação de originais

Digitalizar

Manutenção

Resolver Problemas

Índice de Conteúdo

Acerca deste manual

Introdução aos manuais.	6
Marcas e símbolos.	6
Descrições utilizadas neste manual.	6
Referências aos sistemas operativos.	6
Copyright.	7
Marcas comerciais.	8

Instruções importantes

Instruções de segurança.	10
Restrições ao efectuar cópias.	11

Caraterísticas do produto

Digitalizar passaportes ou folhetos.	13
Notificação de sujidade na superfície do vidro.	13
Funcionalidades úteis para o ajuste da qualidade da imagem.	14

Noções básicas do scanner

Nomes e funções dos componentes.	18
Posição do scanner.	21
Botões e luzes no painel de controlo.	22
Botões.	22
Luzes.	23
Indicadores de erro.	24
Informações sobre aplicações.	25
Aplicação para digitalizar documentos (Document Capture Pro / Document Capture).	25
Aplicação para controlar o scanner (Epson Scan 2).	25
Aplicação para Atualização de Software e Firmware (EPSON Software Updater).	26
Software para gerir dispositivos na rede (Epson Device Admin).	26
Aplicação para criação de pacotes de controladores (EpsonNet SetupManager).	27
Aplicação para digitalizar cartões de visita (Presto! BizCard).	27
Componentes opcionais e informações de consumíveis.	27
Códigos da Folha de Transporte.	27
Códigos do conjunto de montagem do rolo.	28
Códigos do conjunto de limpeza.	29

Colocação de originais

Especificações de originais que podem ser digitalizados.	31
Especificações gerais para os originais a digitalizar.	31
Originais de tamanho normal possíveis de digitalizar.	32
Originais grandes possíveis de digitalizar.	33
Papel longo possível de digitalizar.	34
Recibos possíveis de digitalizar.	35
Cartões plásticos possíveis de digitalizar.	36
Cartões laminados possíveis de digitalizar.	36
Folhetos possíveis de digitalizar.	37
Passaportes.	37
Especificações para originais com a Folha de Transporte.	38
Envelopes possíveis de digitalizar.	39
Tipos de originais que requerem atenção.	40
Tipos de originais que não devem ser digitalizados.	41
Colocar originais no scanner.	41
Combinações de originais com a posição do scanner.	41
Colocar originais de tamanho normal.	43
Colocar originais de tamanho grande.	48
Colocar papel longo.	52
Colocar cartões plásticos.	56
Colocar cartões laminados.	60
Colocar um folheto.	63
Colocar um passaporte.	66
Colocar originais importantes ou fotografias.	71
Colocar um envelope.	75
Colocar originais com forma irregular.	79
Carregar conjuntos de originais com diferentes tipos de papel e tamanhos.	83

Digitalizar

Digitalizar utilizando os botões do scanner.	89
Digitalizar de um computador.	89
Digitalizar utilizando o Document Capture Pro (Windows).	89
Digitalizar utilizando o Document Capture (Mac OS X).	96
Digitalizar utilizando o Epson Scan 2.	102
Funcionalidades de software para o ajuste da qualidade da imagem.	107
Digitalizar no Modo de Alimentação Automática.	107

Configurar uma tarefa.	109
Criar uma tarefa e atribuir uma trabalho ao painel de controlo (Windows).	109
Criar e registar uma tarefa (SO Mac).	109
Atribuir uma tarefa ao Painel de Controlo (SO Mac).	110

Funções Úteis

Definir a funcionalidade de deteção de manchas na superfície de vidro.	112
Definir a funcionalidade de proteção de documentos.	113
Definir a operação quando for detetada alimentação dupla.	114

Manutenção

Limpar o exterior do scanner.	117
Limpar o interior do scanner.	117
Repor o número de digitalizações após limpar o interior do scanner.	125
Substituir o conjunto de montagem do rolo.	127
Repor o número de digitalizações após substituir os rolos.	134
Poupar energia.	135
Mover o Scanner.	136
Transportar o scanner.	136
Como transportar o scanner.	137
Atualizar as aplicações e o firmware.	138
Atualizar o firmware sem uma ligação à Internet.	139

Resolver Problemas

Problemas com o scanner.	141
Luzes do scanner indicam um erro.	141
O scanner não liga.	141
Problemas ao iniciar a digitalização.	141
Não é possível começar a digitalizar a partir do Computador.	141
Problemas de Alimentação de Papel.	144
São alimentados vários originais (alimentação dupla).	144
Remover originais encravados do scanner.	145
Ocorrem com frequência encravamentos de papel, erros de alimentação de papel e problemas da proteção do documento.	151
Proteção de papel Não funciona corretamente.	152
Os originais sujaram-se.	152

A velocidade de digitalização diminui durante digitalizações contínuas.	152
A digitalização demora muito tempo.	153
Problemas de imagem digitalizada.	153
Surtem linhas (riscas) ao digitalizar a partir do ADF.	153
O alerta sobre manchas dentro do scanner continua a ser apresentado.	154
As cores da imagem digitalizada não são uniformes.	154
Ampliar ou reduzir a imagem digitalizada.	154
Aparece uma imagem do verso do original na imagem digitalizada.	155
Imagens ou texto digitalizados em falta ou desfocados.	155
São apresentados padrões moiré (sombrias tipo teia).	156
A margem do original não é digitalizada quando o tamanho do original é detetado automaticamente.	156
Os caracteres não são reconhecidos corretamente.	156
Não é possível resolver problemas na imagem digitalizada.	157
Problemas com o Document Capture Pro.	158
Desinstalar e instalar aplicações.	158
Desinstalar as aplicações.	158
Instalar as aplicações.	159

Especificações técnicas

Especificações gerais do scanner.	162
Informações de dimensões e peso.	163
Especificações eléctricas.	164
Especificações eléctricas do scanner.	164
Especificações do Adaptador Elétrico CA.	164
Especificações ambientais.	164
Requisitos do sistema.	165

Normas e certificações

Normas e aprovações para modelos europeus.	167
Normas e aprovações para o modelo dos E.U.A..	167
OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE.	167
SHA1 license.	167
Info-ZIP license.	168
lua license.	169

Onde obter ajuda

Sítio web de assistência técnica.	171
---	-----

Contactar a assistência Epson.	171
Antes de contactar a Epson.	171
Ajuda para utilizadores na Europa.	171
Ajuda para utilizadores em Taiwan.	171
Ajuda para utilizadores em Singapura.	172
Ajuda para utilizadores na Tailândia.	172
Ajuda para utilizadores no Vietname.	173
Ajuda para utilizadores na Indonésia.	173
Ajuda para utilizadores em Hong Kong.	173
Ajuda para utilizadores na Malásia.	174
Ajuda para utilizadores na Índia.	174
Ajuda para utilizadores nas Filipinas.	175

Acerca deste manual

Introdução aos manuais.	6
Marcas e símbolos.	6
Descrições utilizadas neste manual.	6
Referências aos sistemas operativos.	6
Copyright.	7
Marcas comerciais.	8

Introdução aos manuais

As versões mais recentes dos manuais que se seguem estão disponíveis no Website de suporte da Epson.

<http://www.epson.eu/support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (fora da Europa)

Começar por aqui (manual impresso)

Oferece informações sobre a configuração do produto e a instalação da aplicação.

Guia do Utilizador (manual digital)

Oferece instruções sobre a utilização do produto, manutenção e resolução de problemas.

Além dos manuais indicados acima, consulte a ajuda incluída nas várias aplicações Epson.

Marcas e símbolos



Aviso:

Instruções que devem ser seguidas cuidadosamente para evitar ferimentos.



Importante:

Instruções que devem ser respeitadas para evitar danos no equipamento.

Nota:

Fornece informações complementares e de referência.

Informações relacionadas

➔ Ligações para as seções relacionadas.

Descrições utilizadas neste manual

- As capturas de ecrã das aplicações referem-se ao sistema operativo Windows 10 ou macOS High Sierra. O conteúdo exibido nos ecrãs varia de acordo com o modelo e a situação.
- As ilustrações incluídas neste manual servem apenas como referência. Apesar de poderem ser ligeiramente diferentes do produto real, os métodos de utilização são os mesmos.

Referências aos sistemas operativos

Windows

Neste manual, termos tais como "Windows 11", "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Server 2022", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2" e "Windows Server 2008" referem-se aos seguintes sistemas operativos. Para além disso, "Windows" é usado para referir todas as versões e "Windows Server" é usado para referir

"Windows Server 2022", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", e "Windows Server 2008".

- Microsoft® Windows® 11 sistema operativo
- Microsoft® Windows® 10 sistema operativo
- Microsoft® Windows® 8.1 sistema operativo
- Microsoft® Windows® 8 sistema operativo
- Microsoft® Windows® 7 sistema operativo
- Microsoft® Windows Server® 2022 sistema operativo
- Microsoft® Windows Server® 2019 sistema operativo
- Microsoft® Windows Server® 2016 sistema operativo
- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 sistema operativo
- Microsoft® Windows Server® 2012 sistema operativo
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 sistema operativo
- Microsoft® Windows Server® 2008 sistema operativo

Mac OS

Neste manual, termos como "macOS 12.x", "macOS 11.x", "macOS 10.15.x", "macOS 10.14.x", "macOS 10.13.x", "macOS 10.12.x", "OS X 10.11.x", "OS X 10.10.x" e "OS X 10.9.x" referem-se coletivamente como "Mac OS".

Copyright

Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation. Não é assumida nenhuma responsabilidade de patente no que respeita ao uso das informações aqui contidas. De igual modo, não é assumida nenhuma responsabilidade por danos resultantes da utilização das informações aqui contidas. As informações aqui contidas destinam-se apenas à utilização deste produto Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outros produtos.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou que (excluindo os E.U.A.) resultem ainda da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation e as respetivas filiais não se responsabilizam por nenhuns danos ou problemas decorrentes da utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos originais Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias provocadas por interferências eletromagnéticas resultantes da utilização de quaisquer cabos de interface não reconhecidos como sendo produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

© 2023 Seiko Epson Corporation

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Marcas comerciais

- ❑ EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION e os respectivos logotipos são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Seiko Epson.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Server® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Mac, macOS, and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Aviso geral: todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual têm uma finalidade meramente informativa, podendo ser marcas comerciais dos respetivos proprietários. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

Instruções importantes

Instruções de segurança.10

Restrições ao efectuar cópias. 11

Instruções de segurança

Leia e siga estas instruções para garantir uma utilização segura deste produto e opções. Certifique-se de que mantém este manual para consulta futura. Certifique-se igualmente de que lê todos os avisos e instruções indicados no produto e opções.

- ❑ Alguns dos símbolos que constam do seu produto e opções destinam-se a garantir a segurança e utilização adequada do produto. Visite o sítio Web para saber o significado dos símbolos.
<http://support.epson.net/symbols>
- ❑ Coloque o produto e opções sobre uma superfície plana, estável e ampla, mais larga que a base do produto e opções em todas as direções. Se colocar o produto e opções perto da parede, certifique-se de que existe um espaço superior a 10 cm entre o painel posterior do produto e opções e a parede.
- ❑ Coloque o produto e opções perto do computador, de forma a poder ligar facilmente o cabo de interface. Não coloque nem guarde o produto e opções ou o transformador CA no exterior, em locais sujeitos a sujidade, pó, água, fontes de calor, choques, vibrações, temperaturas elevadas, humidade, luz solar direta e fontes de luminosidade intensa. Evite também locais sujeitos a variações bruscas de temperatura ou humidade.
- ❑ Não utilize o produto com as mãos molhadas.
- ❑ Coloque o produto e opções próximo de uma tomada elétrica para poder desligar facilmente o adaptador de corrente.
- ❑ O cabo do transformador AC deve ser posicionado de forma a evitar abrasão, cortes, desgaste, nós e dobras. Não coloque objetos sobre o cabo do adaptador e não permita que o transformador AC ou o cabo sejam pisados ou trilhados. Tenha em especial atenção que deve manter o cabo direito na sua extremidade.
- ❑ Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com o produto e não utilizar o cabo em outro equipamento. A utilização de outros cabos neste produto ou a utilização do cabo fornecido em outros equipamentos pode causar incêndio ou eletrocussão.
- ❑ Utilize apenas o transformador CA fornecido com o seu produto. Se utilizar outro adaptador, poderão ocorrer incêndios, choques elétricos ou ferimentos.
- ❑ O transformador CA foi concebido para utilização com o scanner com o qual foi fornecido. Não o tente utilizar com outros dispositivos eletrónicos, exceto indicação em contrário.
- ❑ Utilize apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta do transformador CA e utilize sempre, diretamente, uma tomada elétrica normalizada, que se encontre em conformidade com as normas de segurança locais, para alimentar o transformador CA.
- ❑ Quando ligar este produto e opções a um computador ou a outro dispositivo através de um cabo, certifique-se que os conectores ficam na posição correta. Cada conector tem apenas uma posição correta. Se inserir um conector incorretamente, poderá danificar os dois dispositivos ligados pelo cabo.
- ❑ Evite utilizar tomadas no mesmo circuito de fotocopiadoras ou sistemas de ar condicionado que estão constantemente a ser ligados e desligados.
- ❑ Caso seja utilizada uma extensão, certifique-se de que a soma total da amperagem dos dispositivos ligados à mesma não excede a respetiva amperagem. Verifique também se a amperagem total de todos os dispositivos ligados à tomada de parede não excede a amperagem desta última.
- ❑ Nunca desmonte, modifique nem tente reparar o transformador CA, o scanner ou a respetiva opção, a não ser que tal seja especificamente instruído nos manuais do scanner.
- ❑ Não introduza objetos nas aberturas, pois estes poderão entrar em contacto com pontos de voltagem perigosos ou provocar curto-circuitos. Tenha cuidado com o perigo de choque elétrico.
- ❑ Se a ficha estiver danificada, substitua o conjunto do cabo ou consulte um eletricista qualificado. Se a ficha tiver fusíveis, substitua-os por fusíveis do tamanho e amperagem corretos.

- Desligue o produto, opções e o transformador CA e recorra aos serviços de um técnico especializado nas seguintes situações: se o transformador CA ou conector estiver danificado; se líquido tiver entrado no produto, opções ou transformador CA; se o produto ou transformador CA tiver sofrido uma queda ou se a caixa exterior apresentar danos; se o produto, opções ou transformador CA não funcionar corretamente ou apresentar uma diminuição de rendimento notória. (Não tente ajustar os controlos que não forem referidos nas instruções de funcionamento.)
- Antes de efetuar a limpeza, desligue o scanner e o transformador AC. Limpe-o apenas com um pano húmido. Não usar produtos de limpeza líquidos ou aerossóis, exceto conforme especificamente explicado no guia do produto.
- Se não pretender utilizar o produto durante um longo período de tempo, não se esqueça de desligar o transformador AC da tomada elétrica.
- Após substituir os consumíveis, elimine-os correctamente de acordo com os regulamentos das autoridades locais. Não os desmonte.

Restrições ao efectuar cópias

Tenha em conta as restrições indicadas em seguida para assegurar a utilização legal e responsável do seu produto.

Copiar os itens apresentados em seguida é proibido por lei:

- Notas bancárias, dinheiro, títulos cotados na bolsa emitidos pelo governo, títulos de obrigações governamentais e títulos municipais
- Selos postais não utilizados, postais com selos e outros itens postais oficiais válidos
- Selos fiscais emitidos pelo governo e títulos emitidos por via legal

Tenha prudência ao copiar os seguintes itens:

- Títulos privados cotados na bolsa (certificados de acções, notas negociáveis, cheques, etc.), passes, bilhetes de concessão, etc.
- Passaportes, cartas de condução, certificados de aptidão física, guias de circulação, senhas de refeição, bilhetes, etc.

Nota:

A cópia destes itens pode ser também legalmente proibida.

Utilização responsável de materiais com direitos de autor:

Os scanners podem ser indevidamente utilizados se forem efectuadas cópias de materiais com direitos de autor de forma não adequada. A menos que tenha sido aconselhado por um advogado bem informado, tenha uma atitude responsável e cumpridora e obtenha a permissão do detentor dos direitos de autor antes de copiar material publicado.

Caraterísticas do produto

Digitalizar passaportes ou folhetos.	13
Notificação de sujidade na superfície do vidro.	13
Funcionalidades úteis para o ajuste da qualidade da imagem.	14

Digitalizar passaportes ou folhetos

Pode digitalizar originais como passaportes ou folhetos alterando para a posição de percurso nivelado.

O software de digitalização permite-lhe gravar apenas as páginas de identificação do passaporte. (apenas no Windows)

Consulte a ajuda do controlador do scanner Epson Scan 2 para obter mais detalhes.

O Document Capture Pro permite-lhe ler a MRZ (Machine Readable Zone) de um passaporte e converter esta informação (nome, nacionalidade, n.º do passaporte, etc.) em dados de texto, os quais podem depois ser exportados no formato CSV ou XML. (apenas no Windows)

Consulte o seguinte para obter mais detalhes.

<https://support.epson.net/dcp/>



Informações relacionadas


- ➔ “Posição do scanner” na página 21
- ➔ “Passaportes” na página 37
- ➔ “Folhetos possíveis de digitalizar” na página 37

Notificação de sujidade na superfície do vidro

Este scanner pode detetar sujidade na superfície do vidro, e notifica-o da necessidade de limpar a superfície do vidro antes que a sujidade possa causar linhas (manchas) nas imagens digitalizadas.

É possível manter facilmente a superfície do vidro limpa e evitar uma diminuição na qualidade da imagem.

Esta funcionalidade está desligada por defeito.

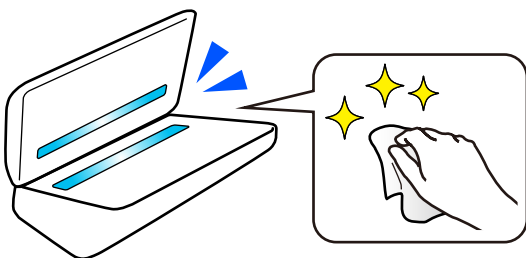

Informações relacionadas

- ➔ “Definir a funcionalidade de deteção de manchas na superfície de vidro” na página 112
- ➔ “Limpar o interior do scanner” na página 117

Funcionalidades úteis para o ajuste da qualidade da imagem


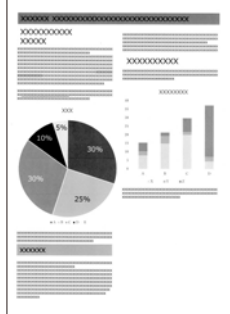

Digitalizar automaticamente com a melhor cor

Pode detetar automaticamente a cor do original e digitalizá-lo. Mesmo quando existem originais a cores e preto e branco misturados, estes podem ser digitalizados automaticamente com a melhor cor (Tipo de Imagem).

Original a cores: digitalizar utilizando Cor.

Originais a preto e branco com gradação (áreas a cinzento): digitalizar utilizando Cinzento.

Originais a preto e branco sem gradação (áreas a cinzento): digitalizar utilizando P&B.

<p>Exemplo de original</p>			
<p>Tipo de Imagem a ser identificado</p>	<p>Cor</p>	<p>Cinzento</p>	<p>P&B</p>

Selecione **Auto** como definição de **Tipo de Imagem** no controlador do scanner (Epson Scan 2).



Função Melhoramento de Texto

Pode digitalizar de forma nítida texto de difícil leitura devido a manchas de fundo e outros fatores. Pode realçar o texto e remover padrões pontilhados no fundo do original conforme o original.

Pode configurar esta função no separador **Definições Avançadas** > **Melhoramento de Texto** > **Definições** no controlador do scanner (Epson Scan 2).



Quando digitalizar em Cor ou Cinzento


Estão disponíveis as seguintes funções.

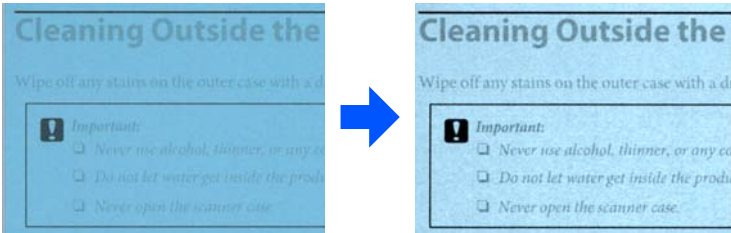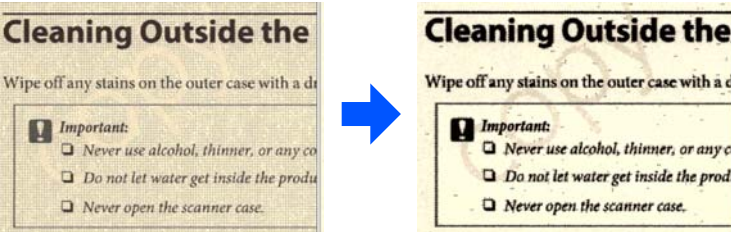Funções	Explicações
<p>Realçar letras claras para OCR</p>	<p>Pode realçar caracteres claros para torná-los mais reconhecíveis pelo OCR. É possível ajustar o nível do efeito.</p> 
<p>Remover pontos de meio-tom</p>	<p>Quando digitalizar em Cor ou Cinzento, ative esta função para remover padrões pontilhados no fundo do original.</p> 

Quando digitalizar em P&B

Estão disponíveis as seguintes funções.

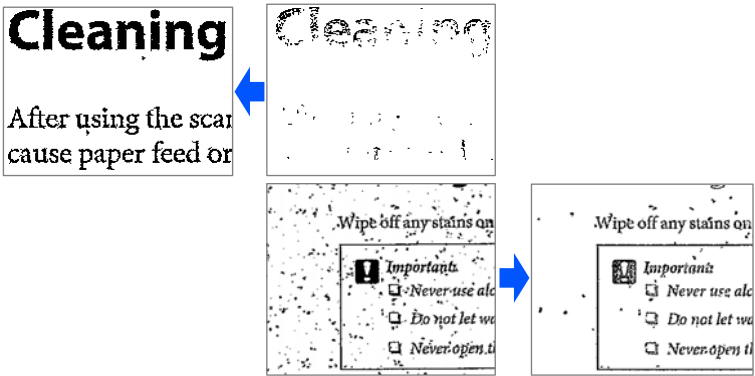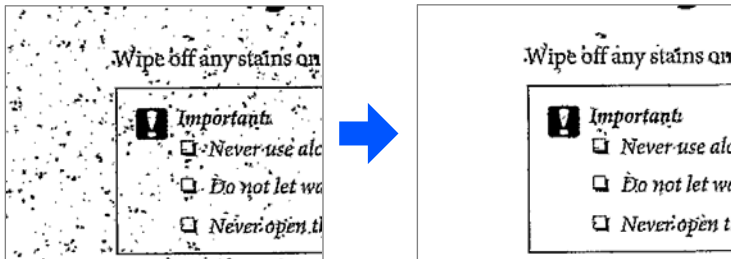Funções	Explicações
<p>Realçar letras claras/Remover fundo</p>	<p>Pode ajustar o nível de correção do texto e do fundo para melhorar texto claro, remover cores de fundo, padrões, rugas e desfasamentos.</p> 
<p>Remover ruído dos pontos</p>	<p>Pode remover pontos negros no fundo do original, quando clarear o fundo não os remove. É possível ajustar o nível do efeito.</p> 

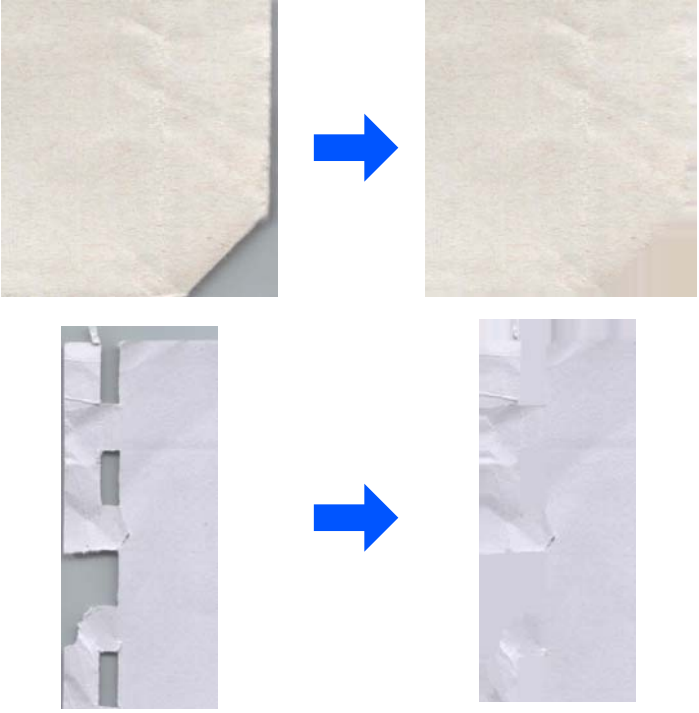Funções	Explicações
Corrigir dobras ou rasgos	<p>Pode corrigir imagens digitalizadas quando os cantos ou margens do original estiverem dobrados ou rasgados, ou quando aparecer uma sombra em redor da imagem digitalizada. Os cantos ou margens em falta na imagem digitalizada serão preenchidos com a cor do documento original.</p> 

Informações relacionadas


➔ [“Funcionalidades de software para o ajuste da qualidade da imagem” na página 107](#)

Noções básicas do scanner


Nomes e funções dos componentes.	18
Posição do scanner.	21
Botões e luzes no painel de controlo.	22
Informações sobre aplicações.	25
Componentes opcionais e informações de consumíveis.	27

Nomes e funções dos componentes

Frente

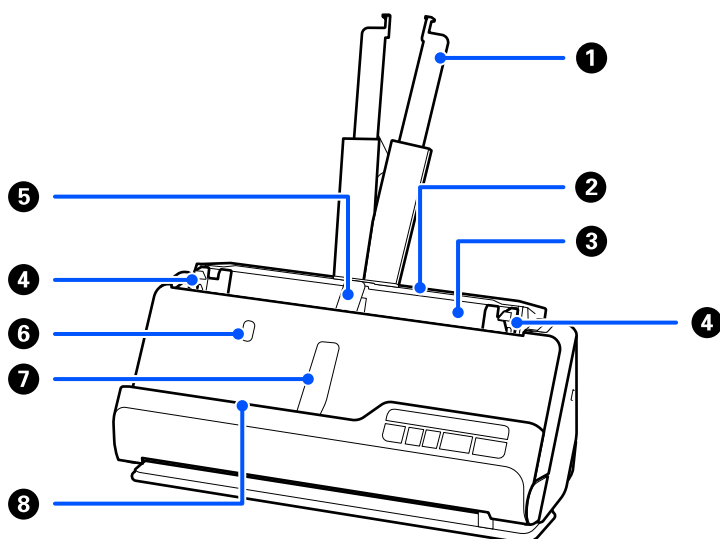


1	Extensão do tabuleiro de entrada	Puxe-a para fora se o original prolongar-se para além das margens do tabuleiro. Isso evita que o papel fique ondulado e cause obstruções de papel.
2	Tabuleiro de entrada	Coloca os originais.
3	ADF (alimentador automático de documentos)	Alimenta originais colocados automaticamente.
4	Guias de margem	Use as guias para suportar o original no tabuleiro de entrada e assim facilitar a operação de alimentação. Desliza para as margens dos originais.
5	Suporte de papel do tabuleiro de entrada	Segura o original ejetado no lado do tabuleiro de entrada, garantido que é ejetado corretamente.
6	Botão do suporte de papel do tabuleiro de entrada	Carregue neste botão para levantar o suporte de papel do tabuleiro de entrada. Guarde o suporte de papel manualmente.
7	Suporte de papel do tabuleiro de saída	Segura o original ejetado no lado do tabuleiro de saída, garantido que é ejetado corretamente.
8	Botão do suporte de papel do tabuleiro de saída	Carregue neste botão para levantar o suporte de papel do tabuleiro de saída. Guarde o suporte de papel manualmente.

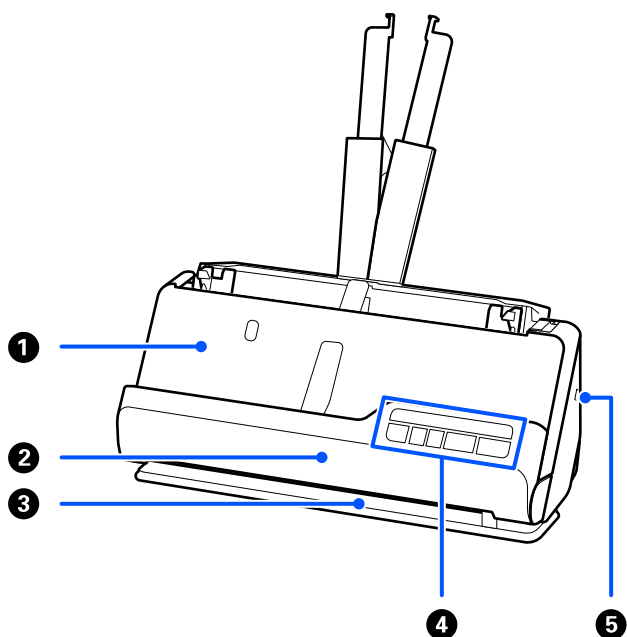

1	Tabuleiro de saída	Os originais digitalizados na posição de percurso vertical são ejetados a partir daqui.
2	Tampa do percurso vertical	Abra para limpar o interior do scanner ou quando o original estiver encravado ao digitalizar na posição de percurso vertical.
3	Ranhura de saída	Os originais digitalizados na posição de percurso nivelado são ejetados a partir daqui.
4	Painel de controlo	Mostra o estado do scanner e executa as operações do scanner.
5	Ranhura de segurança	Permite introduzir um bloqueio de segurança para prevenção de roubo.


Lateral/traseira

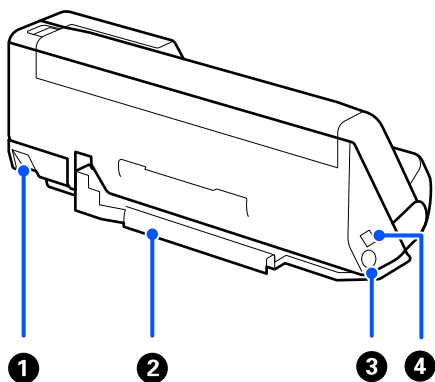

1	Seletor de posição do scanner	Utilizado para mudar a posição do scanner entre percurso vertical ou percurso nivelado.
---	-------------------------------	---

<p>2</p>	<p>Suporte do cabo</p>	<p>Segura os cabos arrumados na parte inferior do scanner.</p> <p>! Importante: <i>Não guarde o cabo do transformador AC nem o cabo USB no suporte do cabo nas seguintes situações.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Se o scanner ou outros objetos forem colocados em cima dos cabos <input type="checkbox"/> Se os cabos estiverem torcidos, vincados ou sujeitos a tensões <input type="checkbox"/> Se os cabos estiverem emaranhados
<p>3</p>	<p>Tomada DC</p>	<p>Liga o transformador AC.</p>
<p>4</p>	<p>Porta USB</p>	<p>Permite ligar um cabo USB.</p>

Interior

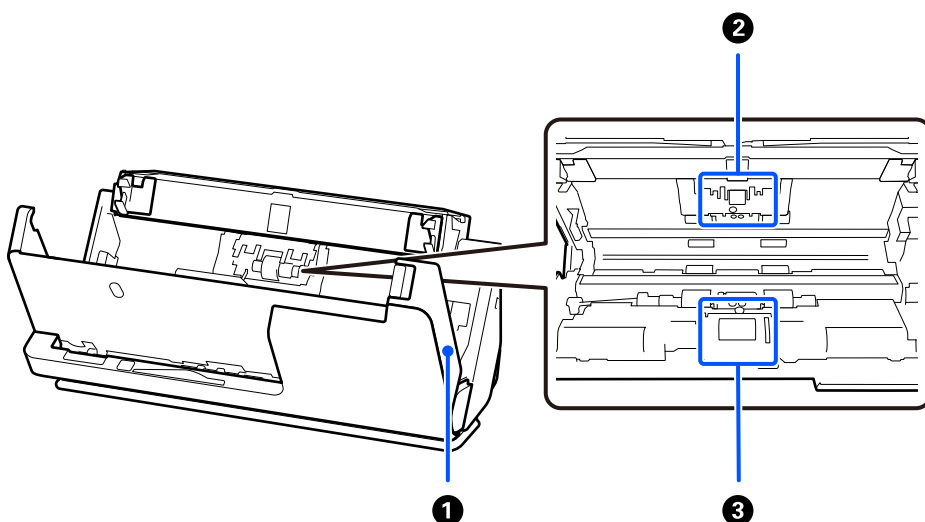

<p>1</p>	<p>Tampa do scanner</p>	<p>Puxe a alavanca e abra a tampa do scanner quando limpar o interior do scanner e remover o papel obstruído.</p>
<p>2</p>	<p>Rolo de separação</p>	<p>Alimenta originais separada e individualmente. É necessário substituí-lo quando o número de digitalizações exceder o número de serviço de papéis.</p>
<p>3</p>	<p>Rolo de recolha</p>	<p>Alimenta os originais. O rolo deve ser substituído quando o número de digitalizações exceder o número de serviço de originais.</p>

Informações relacionadas

- ➔ “Limpar o interior do scanner” na página 117
- ➔ “Substituir o conjunto de montagem do rolo” na página 127

Posição do scanner

É possível mudar a posição do scanner de acordo com a utilização.


 **Aviso:**

Cuidado para não entalar os seus dedos ou quaisquer cabos ao mudar a posição do scanner. Pode provocar ferimentos ou danos.

Consulte a página de informações relacionadas para obter mais informações sobre as combinações de posições do scanner e de originais.

Posição de percurso vertical


Para digitalizar várias folhas de originais de tamanho normal ou para digitalizar papel fino ou recibos, puxe o seletor de posição do scanner para inclinar o scanner para a posição de percurso vertical. Quando digitalizar na posição de percurso vertical, os originais carregados no tabuleiro de entrada são ejetados para o tabuleiro de saída na parte superior do scanner.

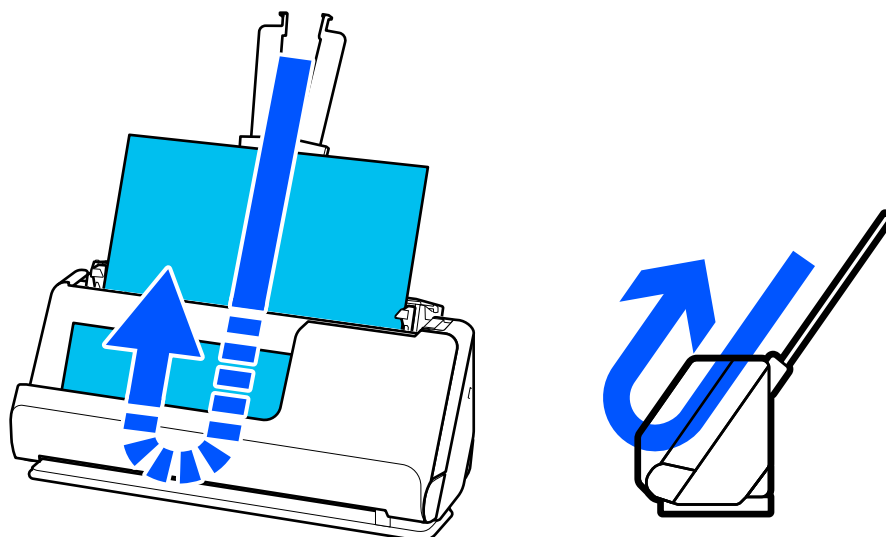


Quando a posição de percurso vertical é alterada, a luz  no painel de controlo desliga-se.

Posição de percurso nivelado

Quando digitalizar originais espessos como passaportes, puxe o seletor de posição do scanner para inclinar o scanner para trás, na posição de percurso nivelado. Quando digitalizar na posição de percurso nivelado, os originais carregados no tabuleiro de entrada são ejetados para a ranhura de saída na parte frontal do scanner.

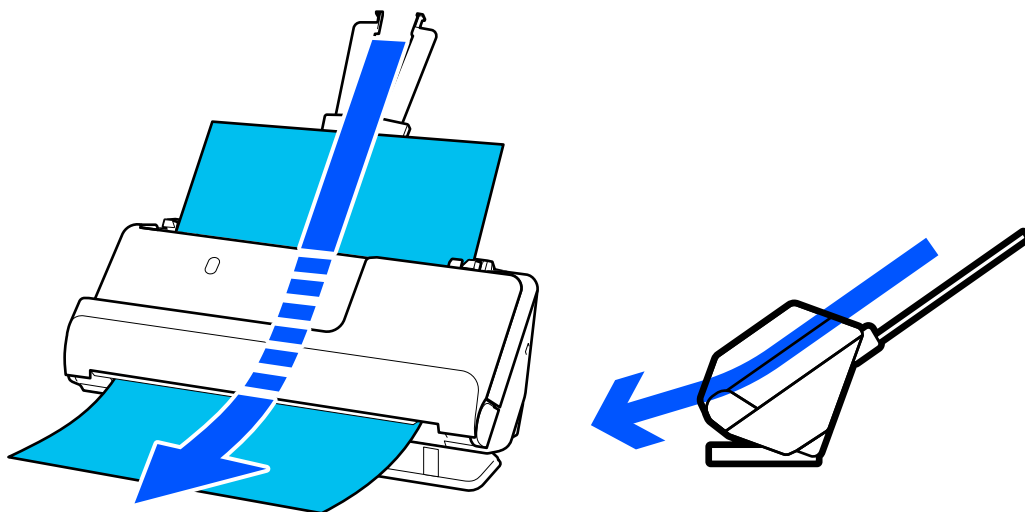


Quando o scanner é alterado para a posição de percurso nivelado, a luz  no painel de controlo acende-se.


Informações relacionadas

➔ “Combinações de originais com a posição do scanner” na página 41

Botões e luzes no painel de controlo


Botões

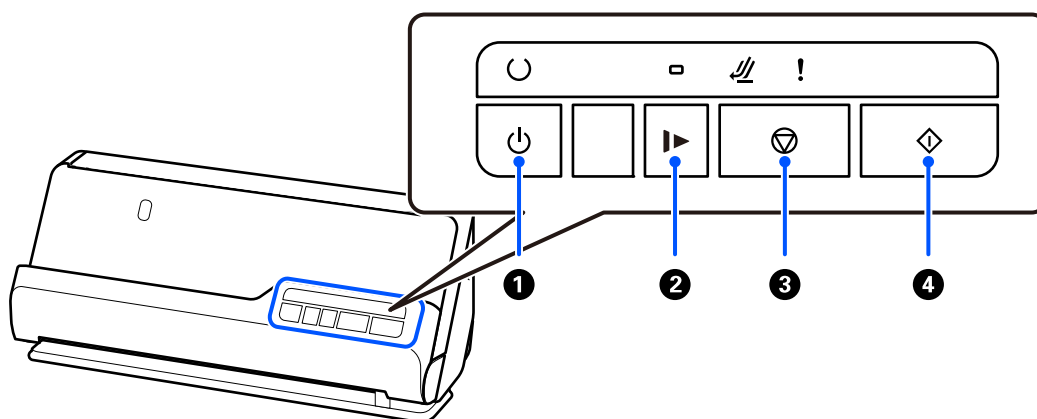

1		Botão de alimentação	Liga ou desliga o scanner.
---	---	----------------------	----------------------------

2		Botão de modo lento	<p>Diminuir a velocidade de alimentação durante a digitalização. A luz fica acesa quando está ativado.</p> <p>Pressionar este botão nas seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Quando os originais encravarem com frequência <input type="checkbox"/> Ao colocar originais finos
3		Botão de paragem	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cancela a digitalização. <input type="checkbox"/> Termina o modo de alimentação automática.
4		Botão Iniciar	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inicia a digitalização. <input type="checkbox"/> Pressionar para limpar o interior do scanner.

Luzes

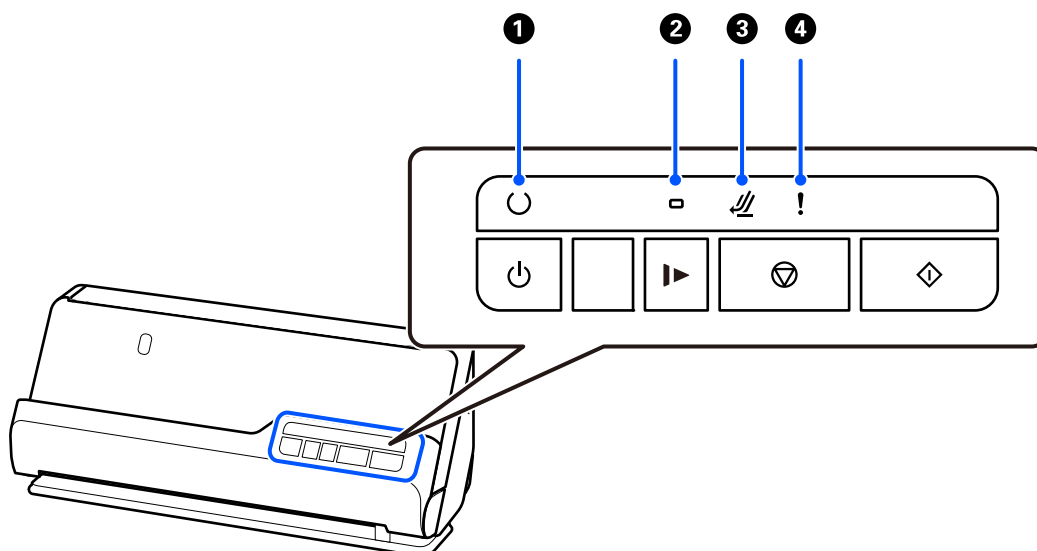














1		Luz de prontidão	Ligada: o scanner está pronto a ser usado.
			Intermitente: o scanner está a digitalizar, à espera para digitalizar, a processar ou em suspensão.
			Desligada: o scanner não pode ser usado porque a alimentação está desligada ou ocorreu um erro.
2		Luz de modo lento	Ligada durante o modo lento.
3		Luz de posição do scanner	Acende-se quando o scanner está na posição de percurso nivelado.
4		Luz de erro	Ocorreu um erro. Consulte "Indicadores de Erro" para obter mais informações.

Informações relacionadas

➔ ["Indicadores de erro" na página 24](#)

Indicadores de erro

Erros do scanner

Indicador	Estado	Soluções
 Intermitente	Ocorreu uma obstrução de papel ou de alimentação dupla.	Abra a tampa do scanner e remova os originais encravados. Feche a tampa do scanner para eliminar a mensagem de erro. Coloque novamente os originais. Este produto utiliza duas posições diferentes para digitalizar, de acordo com o tipo de original que está a ser digitalizado. Consulte a ligação para ver qual a posição adequada para o seu original. "Combinações de originais com a posição do scanner" na página 41
 Ligado	A tampa do scanner está aberta.	Fechar a tampa do scanner.
 Intermitente  Ligado	A posição do scanner foi alterada durante a digitalização.	Abra a tampa do scanner, remova o original e volte a colocar o scanner na sua posição inicial.
 Intermitente rápido	A posição do scanner não foi definida.	Configure o scanner na posição de percurso vertical ou de percurso nivelado.
 Intermitente rápido  Intermitente rápido  Intermitente rápido  Intermitente rápido	Ocorreu um erro fatal.	Desligue e ligue novamente a alimentação. Se o erro persistir, contacte o seu fornecedor.
 Desligado  Ligado  Ligado  Ligado	O scanner foi iniciado no modo de recuperação porque a atualização do firmware falhou.	O scanner foi iniciado no modo de recuperação porque a atualização do firmware falhou. 1. Ligue o computador e o scanner com um cabo USB. 2. Transfira o firmware mais recente a partir da página de início Epson, e a seguir inicie a atualização.

Informações relacionadas

➔ ["Remover originais encravados do scanner" na página 145](#)

Informações sobre aplicações

Esta seção apresenta os produtos de aplicações disponíveis para o scanner. A aplicação mais recente pode ser instalada através do sítio Web da Epson.

Aplicação para digitalizar documentos (Document Capture Pro / Document Capture)

Document Capture Pro* é uma aplicação que permite digitalizar de forma eficaz originais tais como documentos.

É possível registar um conjunto de operações, tais como Digitalizar — Gravar — Enviar, como uma "tarefa". Ao registar uma série de operações previamente como uma tarefa, pode executar todas as operações, selecionando simplesmente a tarefa. Ao atribuir uma tarefa ao botão do painel de controlo do scanner, pode iniciar uma tarefa ao pressionar o botão.

Consulte a ajuda do Document Capture Pro (Windows) ou Document Capture (Mac OS) para mais informações sobre como usar a aplicação.

* Nome para o Windows. Para Mac OS, o nome é Document Capture.

Iniciar no Windows

Windows 11

Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todas as aplicações > Epson Software > Document Capture Pro**.

Windows 10

Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Epson Software > Document Capture Pro**.

Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, a seguir, selecione o ícone apresentado.

Windows 7

Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todos os programas > Epson Software > Document Capture Pro**.

Iniciar no Mac OS

Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > Document Capture**.

Aplicação para controlar o scanner (Epson Scan 2)

O Epson Scan 2 é um controlador de scanner que permite controlar o scanner. Pode ajustar o tamanho, a resolução, o brilho, o contraste e a qualidade da imagem digitalizada. Também pode iniciar esta aplicação a partir de uma aplicação de digitalização compatível com TWAIN.

Consulte a ajuda do Epson Scan 2 para obter detalhes sobre a utilização da aplicação.

Iniciar no Windows

Nota:

*Para sistemas operativos Windows Server, certifique-se que a funcionalidade **Experiência Desktop** está instalada.*

Windows 11/Windows Server 2022

Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todas as aplicações > EPSON > Epson Scan 2**.

- Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019

Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **EPSON > Epson Scan 2**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, a seguir, selecione o ícone apresentado.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todos os programas** ou **Programas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Iniciar no Mac OS

Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > Epson Scan 2**.

Aplicação para Atualização de Software e Firmware (EPSON Software Updater)

O EPSON Software Updater é uma aplicação que instala novo software e atualiza o firmware e os manuais através da Internet. Para verificar regularmente as informações de atualização, é possível definir o intervalo para verificação de atualizações nas Definições de Atualização Automática do EPSON Software Updater.

Nota:

Os sistemas operativos Windows Server não são suportados.

Iniciar no Windows

- Windows 11

Clique no botão Iniciar e, em seguida, selecione **All apps > Epson Software > EPSON Software Updater**.

- Windows 10

Clique no botão Iniciar e a seguir selecione **Epson Software > EPSON Software Updater**.

- Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, a seguir, selecione o ícone de apresentação.

- Windows 7

Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todos os programas > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Iniciar no Mac OS

Selecione **Iniciar > Aplicações > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Software para gerir dispositivos na rede (Epson Device Admin)

Epson Device Admin é um software de aplicação multifuncional que realiza a gestão do dispositivo na rede.

Estão disponíveis as seguintes Funções.

- Monitorizar ou gerir até 2.000 impressoras ou scanners no mesmo segmento
- Produzir um relatório detalhado, por exemplo, estado de consumo ou produto
- Atualizar o firmware do produto
- Adicionar o dispositivo à rede

- Aplicar as mesmas definições a vários dispositivos.

Pode transferir o Epson Device Admin do sítio Web de suporte Epson. Para mais informações, consulte a documentação ou a ajuda do Epson Device Admin.

Aplicação para criação de pacotes de controladores (EpsonNet SetupManager)

EpsonNet SetupManager é um software para criar um pacote para uma instalação simples de scanner, tais como instalar o controlador do scanner e etc. Este software permite ao administrador criar pacotes de software únicos e distribuí-los entre grupos.

Para mais informações, visite o seu sítio Web regional Epson.

<http://www.epson.com>

Aplicação para digitalizar cartões de visita (Presto! BizCard)

Presto! BizCard por NewSoft fornece uma vasta gama de funções de gestão de contactos para adicionar cartões de visita sem ter que escrever. Use o sistema de reconhecimento BizCard para digitalizar cartões de visita, editar e sincronizar as informações com o software de gestão de banco de dados pessoal usado com mais frequência. Pode guardar facilmente e gerir as suas informações de contacto.

Consulte a ajuda do software para obter mais informações sobre como usar o software e respetivas funções.

Iniciar no Windows

- Windows 11

Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todas as aplicações > NewSoft > Presto! BizCard**.

- Windows 10

Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **NewSoft > Presto! BizCard**.

- Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, a seguir, selecione o ícone apresentado.

- Windows 7

Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todos os programas > NewSoft > Presto! BizCard**.

Iniciar no Mac OS

Selecione **Ir > Aplicações > Presto! BizCard**.

Componentes opcionais e informações de consumíveis

Códigos da Folha de Transporte

Usar uma Folha de Transporte permite-lhe digitalizar originais de forma irregular ou fotografias que de outra forma poderiam sofrer riscos. Só pode carregar uma Folha de Transporte na posição de percurso nivelado.

Pode digitalizar passaportes convencionalmente mas, se pretender proteger o passaporte durante a digitalização, utilize uma folha de suporte para passaportes.

Nome da peça	Códigos* ¹	Número de vezes que a folha de suporte pode ser usada
Folha de Transporte	B12B819051	3000* ²
Folha transportadora de passaporte	B12B819651 B12B819661 (para Índia)	3000* ²

*1 Só poderá utilizar uma Folha de Transporte ou Folha transportadora de passaporte para os códigos especificados.

*2 Este valor é orientador para o ciclo de substituição. Não utilize uma Folha de Transporte ou Folha transportadora de passaporte que esteja arranhada.

Informações relacionadas

- ➔ “Especificações gerais para os originais a digitalizar” na página 31
- ➔ “Colocar originais de tamanho grande” na página 48
- ➔ “Colocar um folheto” na página 63
- ➔ “Colocar um passaporte” na página 66
- ➔ “Colocar originais com forma irregular” na página 79


Códigos do conjunto de montagem do rolo

As peças (o rolo de recolha e o rolo de separação) devem ser substituídas quando o número de digitalizações exceder o número de serviço. Pode verificar o número de digitalizações mais recente na aplicação Epson Scan 2.

A



B



A: rolo de recolha, B: rolo de separação

Nome da peça	Número de modelo	Ciclo de vida
Conjunto de montagem do rolo	B12B819731 B12B819741 (apenas na Índia)	50,000*

* Este número foi alcançado pela digitalização consecutiva usando papel original de teste da Epson e funciona como referência para o ciclo de substituição. O ciclo de substituição pode variar dependendo dos diferentes tipos de papel, como papel que produz um elevado nível de pó de papel ou papel com uma superfície áspera que pode encurtar o ciclo de vida. O período de substituição também depende da frequência de digitalização e limpeza.

Informações relacionadas

- ➔ [“Substituir o conjunto de montagem do rolo” na página 127](#)
- ➔ [“Repor o número de digitalizações após substituir os rolos” na página 134](#)

Códigos do conjunto de limpeza

Utilize quando limpar o interior do scanner. Este kit inclui líquido de limpeza e um pano de limpeza.

Nomes da peça	Códigos
Conjunto de limpeza	B12B819291

Informações relacionadas

- ➔ [“Limpar o interior do scanner” na página 117](#)

Colocação de originais

Especificações de originais que podem ser digitalizados.	31
Tipos de originais que requerem atenção.	40
Tipos de originais que não devem ser digitalizados.	41
Colocar originais no scanner.	41

Especificações de originais que podem ser digitalizados


Esta seção explica as especificações e condições de originais que podem ser carregados no ADF.

Especificações gerais para os originais a digitalizar

Tipo de original	Espessura	Formato
Papel fino	Quando digitalizar na posição de percurso vertical: 40 a 127 g/m ²	Máx.: 215,9×5588 mm (8,5×220,0 pol.)
Papel normal		Mín.: 50,8×50,8 mm (2,0×2,0 pol.)
Papel reciclado	Quando digitalizar na posição de percurso nivelado: 40 a 413 g/m ²	O tamanho carregável varia em função do tipo de originais e da resolução de digitalização.
Postais	Quando digitalizar originais no formato A6 ou menor: 40 a 209 g/m ²	
Cartões de visita		
Envelopes		
Cartões de plástico conformes com o tipo ISO7810 ID-1 (com ou sem alto-relevo)		
Cartões laminados		
Papel térmico		

Nota:

- ❑ Todos os originais devem ser planos na margem principal.
- ❑ Certifique-se de que o papel enrolado na margem principal dos originais é mantido dentro do intervalo.
 - ① 5 mm ou menos.
 - ② 3 mm ou menos.
 - ③ maior ou igual a ② se ② for menor do que 1 mm. Quando ② é maior do que 1 mm, deve ser, pelo menos, 10 vezes o tamanho de ②.

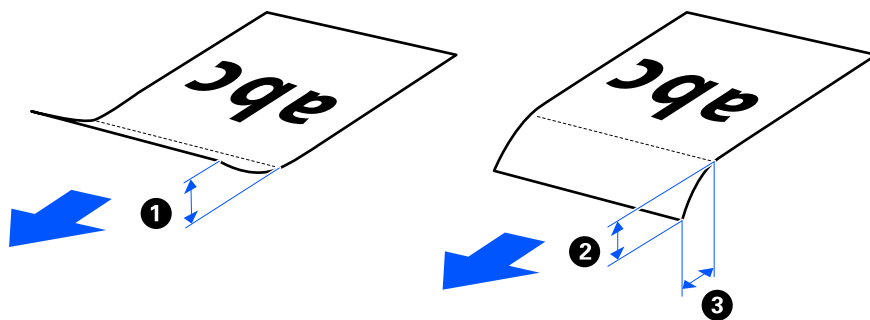

- ❑ Mesmo quando o original cumprir as especificações para originais que podem ser colocados no ADF, pode não ser possível fazer a alimentação a partir do ADF de acordo com a qualidade ou as propriedades do papel. Para além disso, alguns originais podem diminuir a qualidade de digitalização.

Originais de tamanho normal possíveis de digitalizar


Seguem-se as especificações para originais de tamanho normal que pode digitalizar.

Especificações	Formato	Espessura	Tipo de papel	Capacidade de alimentação e espessura
Legal	215,9×355,6 mm (8,5×14 pol.)	<input type="checkbox"/> Na posição de percurso vertical 40 a 127 g/m ² <input type="checkbox"/> Na posição de percurso nivelado 40 a 413 g/m ²	Papel normal Papel fino Papel reciclado	<input type="checkbox"/> Na posição de percurso vertical Espessura da pilha de originais: menos de 2,4 mm (0,09 pol.) 40 g/m ² : 20 folhas* 80 g/m ² : 20 folhas 90 g/m ² : 18 folhas 104 g/m ² : 15 folhas 127 g/m ² : 12 folhas <input type="checkbox"/> Na posição de percurso nivelado 1 folha A capacidade de carregamento varia de acordo com o tipo de papel.
Carta	215,9×279,4 mm (8,5×11 pol.)			
A4	210×297 mm (8,3×11,7 pol.)			
B5	182×257 mm (7,2×10,1 pol.)			
A5	148×210 mm (5,8×8,3 pol.)			
B6	128×182 mm (5,0×7,2 pol.)			
A6	105×148 mm (4,1×5,8 pol.)	<input type="checkbox"/> Na posição de percurso vertical 40 a 209 g/m ² <input type="checkbox"/> Na posição de percurso nivelado 40 a 413 g/m ²		
A8	52×74 mm (2,1×2,9 pol.)			
Cartões de visita	55×89 mm (2,1×3,4 pol.)	210 g/m ²		<input type="checkbox"/> Na posição de percurso vertical Espessura da pilha de originais: menos de 2,4 mm (0,09 pol.) 5 folhas <input type="checkbox"/> Na posição de percurso nivelado 1 folha


* Quando digitalizar originais de papel fino, recomendamos alargar o suporte de saída do papel em ambos os locais.

Quando digitalizar originais de tamanho normal (verificar a posição do scanner)

- ❑ Quando digitalizar originais de tamanho normal e papel normal, digitalize na posição de percurso vertical.

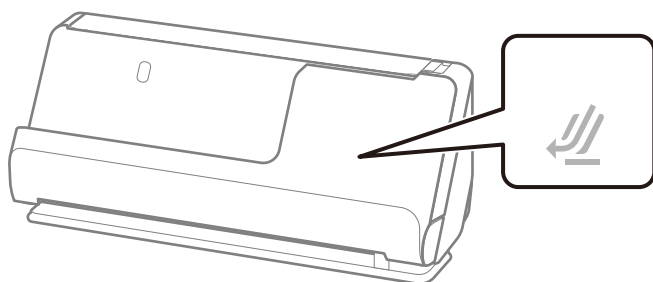

- ❑ Quando digitalizar certificados acadêmicos e outros originais espessos (originais com uma densidade de 127 g/m² ou mais), digitalize na posição de percurso nivelado e carregue apenas um original de cada vez.

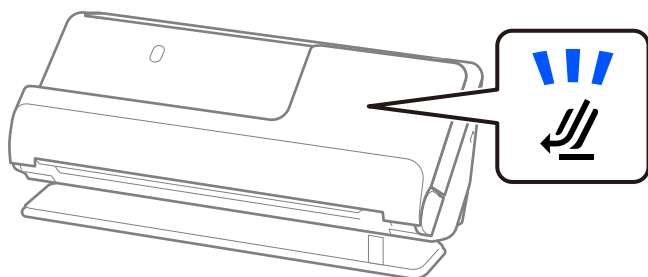

Informações relacionadas

- ➔ “Colocar originais de tamanho normal” na página 43
- ➔ “Colocar originais de tamanho grande” na página 48


Originais grandes possíveis de digitalizar

Seguem-se as especificações para originais grandes que pode digitalizar.

Especificações	Formato	Espessura	Tipo de Papel	Capacidade de alimentação
A3	297×420 mm (11,7×16,5 pol.)	40 a 206 g/m ²	Papel normal	1 cartão
B4	257×364 mm (10,1×14,3 pol.)		Papel fino Papel reciclado	

Quando digitalizar originais grandes (verificar a posição do scanner)

Quando digitalizar originais grandes, utilize a posição de percurso nivelado.

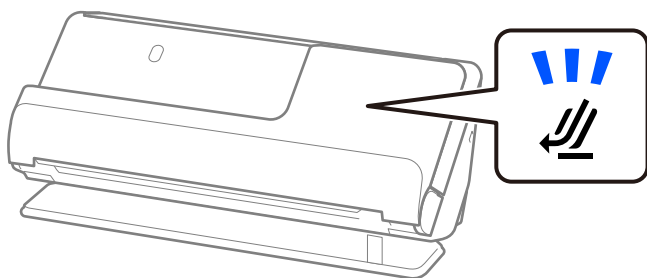

Informações relacionadas

➔ “Colocar originais de tamanho grande” na página 48

Papel longo possível de digitalizar

Seguem-se as especificações para papel longo que pode digitalizar.

Nota:

Ao digitalizar papel longo, a velocidade de digitalização é reduzida.


Formato	Espessura	Tipo de Papel	Capacidade de alimentação
Largura máxima: 215,9 mm (8,5 pol.) Comprimento do original: 393,7 a 5588 mm (15,5 a 220 pol.)*	50 a 130 g/m ²	Papel normal Papel fino Papel reciclado	1 folha

* A seguir são exibidos os comprimentos máximos de acordo com a resolução de digitalização.

- 50 a 200 dpi: 5588,0 mm (220 pol.)
- 201 a 300 dpi: 5461,0 mm (215 pol.)
- 301 a 600 dpi: 1346,0 mm (53 pol.)

Quando digitalizar papel longo (verificar a posição do scanner)

Quando digitalizar papel longo, utilize a posição de percurso nivelado.

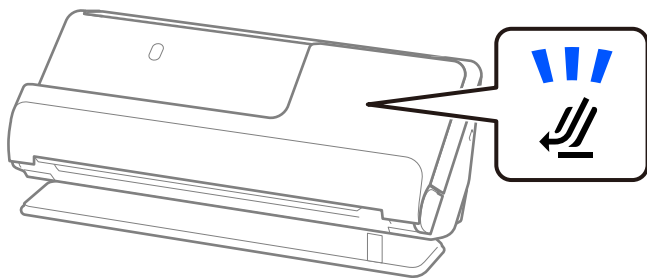

Informações relacionadas

➔ “Colocar papel longo” na página 52

Recibos possíveis de digitalizar

Seguem-se as especificações para recibos que pode digitalizar.


Formato	Espessura	Capacidade de alimentação e espessura
Largura: 50,8 a 215,9 mm (2,0 a 8,5 pol.) Comprimento: 50,8 a 558,8 mm (2,0 a 220,0 pol.)*1	53 a 77 g/m ²	<input type="checkbox"/> Na posição de percurso vertical Espessura da pilha de originais: menos de 2,4 mm (0,09 pol.) 20 folhas*2 <input type="checkbox"/> Na posição de percurso nivelado 1 folha

*1 Mude a posição do scanner de acordo com o comprimento do recibo a digitalizar.


*2 Quando digitalizar recibos na posição de percurso vertical, recomendamos alargar o suporte de saída do papel em ambos os locais.

Quando digitalizar recibos (verificar a posição do scanner)

Quando digitalizar recibos menores que 393,7 mm (15,5 pol.), digitalize na posição de percurso vertical.

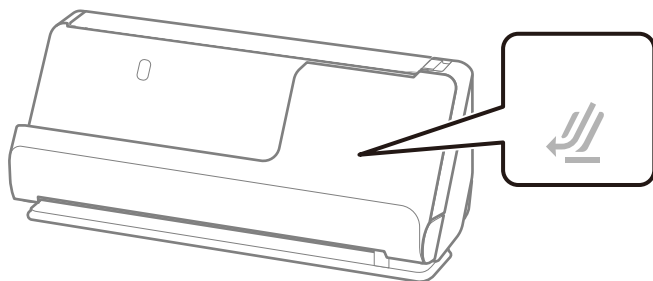

Quando digitalizar recibos maiores que 393,7 mm (15,5 pol.), coloque o scanner na posição de percurso nivelado e digitalize apenas um original de cada vez.

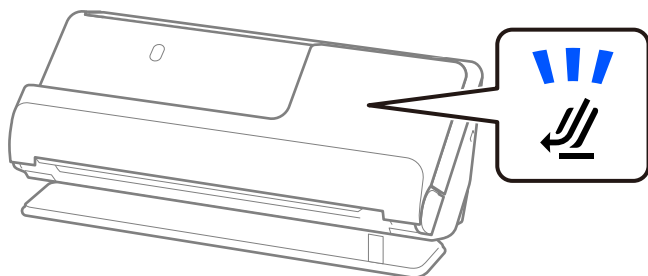

Informações relacionadas

➔ “Colocar originais de tamanho normal” na página 43

➔ “Colocar papel longo” na página 52


Cartões plásticos possíveis de digitalizar

Seguem-se as especificações para cartões plásticos que pode digitalizar.

Formato	Alto-relevo	Espessura	Capacidade de alimentação	Direção de carregamento
ISO7810 Tipo de ID-1 54,0×85,6 mm (2,1×3,3 pol.)	Com alto-relevo	1,24 mm (0,05 pol.) ou menos	1 cartão	Horizontal (paisagem)
	Sem alto-relevo	0,76 mm (0,03 pol.) a 1,1 mm (0,04 pol.)	1 cartão	
		Menos de 0,76 mm (0,03 pol.)	1 cartão	

Quando digitalizar cartões plásticos (verificar a posição do scanner)

Quando digitalizar cartões plásticos, utilize a posição de percurso nivelado.

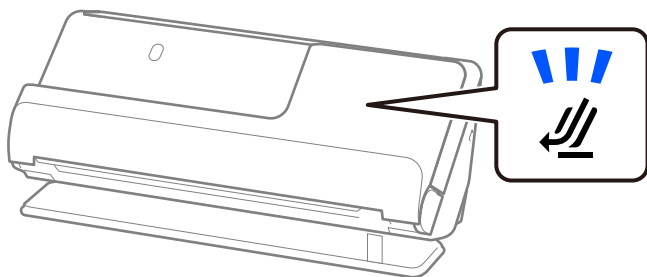

Informações relacionadas

➔ [“Colocar cartões plásticos” na página 56](#)


Cartões laminados possíveis de digitalizar

Seguem-se as especificações para cartões laminados que pode digitalizar.

Formato	Espessura	Capacidade de alimentação
120,0 × 150,0 mm (4,7 × 5,9 pol.) ou menos	0,8 mm (0,03 pol.) ou menos	1 folha

Quando digitalizar cartões laminados (verificar a posição do scanner)

Quando digitalizar cartões laminados, utilize a posição de percurso nivelado.

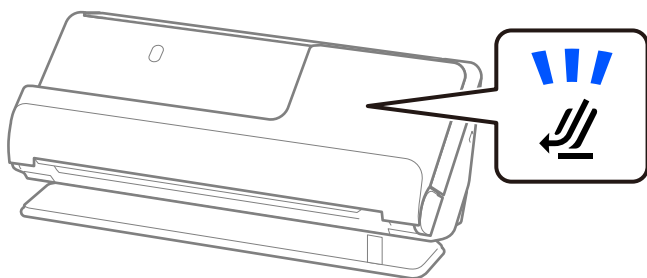


Folhetos possíveis de digitalizar

Formato	Espessura	Tipo	Capacidade de alimentação
Tamanho máximo: tamanho A5 (A4 numa folha de duas páginas)	5 mm (0,20 pol.) ou menos (A espessura total do folheto fechado)	Cadernetas ou documentos semelhantes	1 folheto

Quando digitalizar folhetos (verificar a posição do scanner)

Quando digitalizar folhetos, utilize a posição de percurso nivelado.

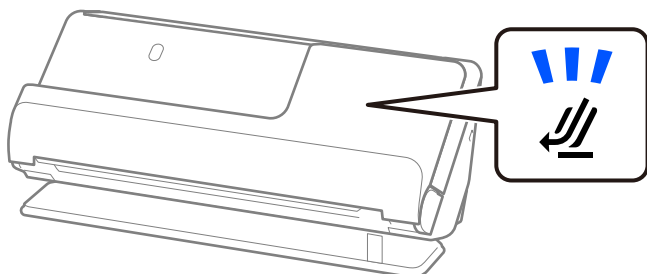

Informações relacionadas

➔ [“Colocar um folheto” na página 63](#)


Passaportes

Espessura	Capacidade de alimentação
5 mm (0,20 pol.) ou menos	1 passaporte

Só pode carregar um passaporte de cada vez, mesmo quando digitalizar com a folha de suporte de passaportes opcional.

Quando digitalizar passaportes (verificar a posição do scanner)

Quando digitalizar passaportes, utilize a posição de percurso nivelado.

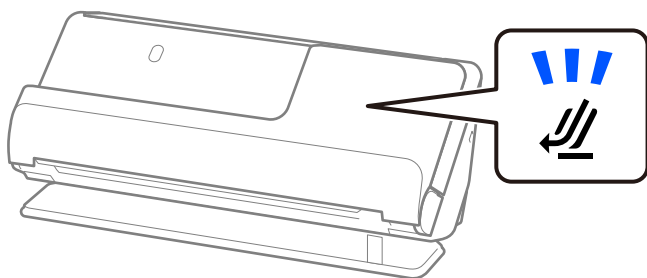

Informações relacionadas

➔ “Colocar um passaporte” na página 66

Especificações para originais com a Folha de Transporte

A Folha de Transporte opcional é uma folha designada para passar originais através do scanner. Pode digitalizar originais maiores que A4/Carta, documentos importantes ou fotografias que não podem ser danificados, papel fino, originais de formato irregular, etc.

Segue-se uma lista dos originais que não podem ser digitalizados com a Folha de Transporte.

Tipo de original	Formato	Espessura	Capacidade de carga da Folha de Transporte
Originais que não podem ser colocados diretamente no scanner	A3* ¹ A4 B4* ¹ Carta Legal* ¹ B5 A5 B6 A6 A8 Formato personalizado: <input type="checkbox"/> Largura: até 431,8 mm (17 pol.)* ² <input type="checkbox"/> Comprimento: até 297 mm (11,7 pol.)* ³	0,3 mm (0,01 pol.) ou menos (excluindo a espessura da Folha de Transporte)	1 folha


*1 Dobrar a meio para colocar.

*2 Originais mais largos que 215,9 mm (8,5 pol.) devem ser dobrados ao meio.

*3 A margem principal do original deve ser colocada na parte inicial da Folha de Transporte ao digitalizar um original com aproximadamente 297 mm (11,7 pol.) de comprimento. Caso contrário, o comprimento da imagem digitalizada pode ser mais longo que o pretendido à medida que o scanner digitaliza o final da Folha de Transporte ao selecionar **Deteção Automática** como definição **Tamanho do Documento** na aplicação.

Quando digitalizar com uma folha de suporte (verificar a posição do scanner)

Quando digitalizar com uma folha de suporte, utilize a posição de percurso nivelado.

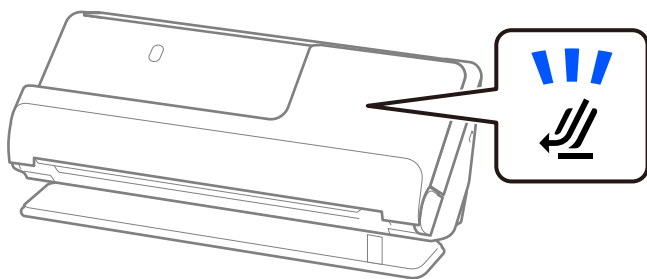

Informações relacionadas

- ➔ “Códigos da Folha de Transporte” na página 27
- ➔ “Colocar originais com forma irregular” na página 79


Envelopes possíveis de digitalizar

Seguem-se as especificações para envelopes que pode digitalizar.

Especificações	Formato	Espessura	Capacidade de alimentação
C6	114×162 mm (4,49×6,38 pol.) (tamanho normal)	0,38 mm (0,015 pol.) ou menos	1 envelope
DL	110×220 mm (4,33×8,66 pol.) (tamanho normal)		

Quando digitalizar envelopes (verificar a posição do scanner)

Quando digitalizar envelopes, utilize a posição de percurso nivelado.

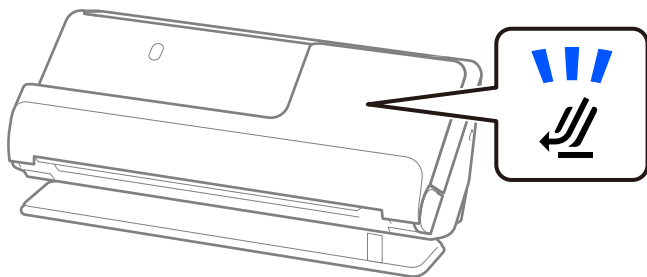

Informações relacionadas

➔ [“Colocar um envelope” na página 75](#)

Tipos de originais que requerem atenção

Os seguintes tipos de originais podem não ser devidamente digitalizados.

- Originais com superfícies tratadas como papel brilhante, papel térmico ou papel revestido.
- Originais com uma superfície irregular grande como o cabeçalho de carta.
- Originais que acabaram de ser impressos
- Originais com linhas de dobra
- Originais perfurados
- Original com etiquetas ou adesivos
- Papel químico ou papel autocopiativo
- Originais enrolados
- Originais com rugas ou rasgões



Importante:

O papel autocopiativo contém substâncias químicas que podem danificar os rolos no interior do scanner. Ao digitalizar papel autocopiativo, limpe regularmente o rolo de recolha e o rolo de separação. A utilização de papel autocopiativo pode afetar a longevidade dos rolos mais rapidamente do que a utilização de papel normal.

Nota:

- Os originais enrugados podem ser digitalizados de forma mais eficaz se diminuir a velocidade de alimentação durante a digitalização (▶) ou se alisar as rugas antes da digitalização.
- Para digitalizar originais delicados ou originais que ficam facilmente enrugados, utilize uma Folha de Transporte (vendida separadamente).
- Para digitalizar originais que são incorretamente detetados como alimentação dupla, selecione **Não em Detectar Alimentação Dupla** no separador **Definições Principais** da janela Epson Scan 2 antes da digitalização.
Ao usar o Document Capture Pro, pode abrir a janela ao pressionar o botão **Definições Detalhadas** na janela **Definições de digitalização**.
- As etiquetas ou autocolantes devem estar firmemente presos aos originais sem cola saliente. Quando digitalizar um original com etiquetas ou adesivos que aparentem poder sair fora facilmente, utilize uma folha de suporte e digitalize o original com o scanner na posição de percurso nivelado.
- Tente alisar os originais enrolados antes da digitalização.
- No caso de originais com dobras, alise o original de maneira que a altura da dobra seja de 5 mm (0,2 pol.) ou menos antes de carregá-lo.
[“Colocar originais de tamanho normal” na página 43](#)

Informações relacionadas

- ➔ [“Noções básicas do scanner” na página 17](#)
- ➔ [“Colocar originais importantes ou fotografias” na página 71](#)
- ➔ [“Colocar originais com forma irregular” na página 79](#)

➔ [“Manutenção” na página 116](#)

Tipos de originais que não devem ser digitalizados

Os seguintes tipos de originais não devem ser digitalizados.

- Fotografias
- Folhetos
- Passaportes com mais de 5 mm de espessura, por conterem vistos ou páginas adicionais presas dentro do passaporte.
- Originais cujo suporte não seja papel (tais como arquivos claros, tecido e folha de metal)
- Originais com agrafos ou cliques
- Originais com cola
- Originais rasgados
- Originais muito enrugadas ou enroladas
- Originais transparentes como película OHP
- Originais com papel carbono na parte de trás
- Originais com tinta fresca
- Originais com notas adesivas

Nota:

- Não coloque fotografias, obras de arte valiosas, ou documentos importantes que não quer ver danificados ou desfigurados diretamente no scanner. A colocação indevida pode amarrutar ou danificar o original. Ao digitalizar este tipo de originais, use uma Folha de Transporte (vendida separadamente).*
- Os originais rasgados, enrolados ou enrugados também podem ser digitalizados se usar uma Folha de Transporte (vendida separadamente).*
- Para passaportes espessos e passaportes com uma lombada ligeiramente expandida, digitalize com uma folha de suporte de passaportes (vendida separadamente).*

Informações relacionadas



- ➔ [“Colocar originais importantes ou fotografias” na página 71](#)
- ➔ [“Colocar originais com forma irregular” na página 79](#)

Colocar originais no scanner

Combinações de originais com a posição do scanner

Este produto utiliza duas posições diferentes para digitalizar, de acordo com o tipo de original que está a ser digitalizado.

Esta secção descreve as combinações possíveis das posições do scanner com os originais. Para obter informação detalhada sobre como mudar a posição, consulte as páginas de Informações relacionadas ou os procedimentos para inserir os diferentes tipos de originais.

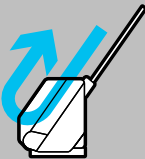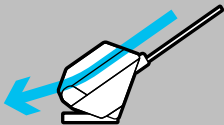
	Posição de percurso vertical	Posição de percurso nivelado
		
Explicações	<p>Para digitalizar várias folhas de originais de tamanho normal ou para digitalizar papel fino ou recibos, coloque o scanner na posição de percurso vertical.</p> <p>Os originais digitalizados são ejetados para o tabuleiro de saída na parte superior do scanner.</p>	<p>Para digitalizar originais espessos ou compridos, passaportes, cartões, etc., coloque o scanner na posição de percurso nivelado.</p> <p>Os originais digitalizados são ejetados para a ranhura de saída na parte frontal do scanner.</p>
Originais suportados	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Originais de tamanho normal (até A4) <input type="checkbox"/> Papel fino (40 g/m²) <input type="checkbox"/> Postais <input type="checkbox"/> Recibos com menos de 393,7 mm (15,5 pol.) de comprimento <input type="checkbox"/> Cartões de visita "Colocar originais de tamanho normal" na página 43 <input type="checkbox"/> Mistura de originais "Carregar conjuntos de originais com diferentes tipos de papel e tamanhos" na página 83 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Originais de tamanho grande "Colocar originais de tamanho grande" na página 48 <input type="checkbox"/> Papel longo <input type="checkbox"/> Recibos com mais de 393,7 mm (15,5 pol.) de comprimento "Colocar papel longo" na página 52 <input type="checkbox"/> Cartões de plástico "Colocar cartões plásticos" na página 56 <input type="checkbox"/> Cartões laminados "Colocar cartões laminados" na página 60 <input type="checkbox"/> Folhetos "Colocar um folheto" na página 63 <input type="checkbox"/> Passaportes "Colocar um passaporte" na página 66 <input type="checkbox"/> Fotografias (utilizando uma folha de suporte) <input type="checkbox"/> Originais importantes ou essenciais (utilizando uma folha de suporte) "Colocar originais importantes ou fotografias" na página 71 <input type="checkbox"/> Envelopes "Colocar um envelope" na página 75 <input type="checkbox"/> Originais de tamanho irregular (utilizando uma folha de suporte) "Colocar originais com forma irregular" na página 79

Informações relacionadas


➔ "Posição do scanner" na página 21

Colocar originais de tamanho normal


1. Certifique-se de que a luz de posição do scanner (☞) está desligada.

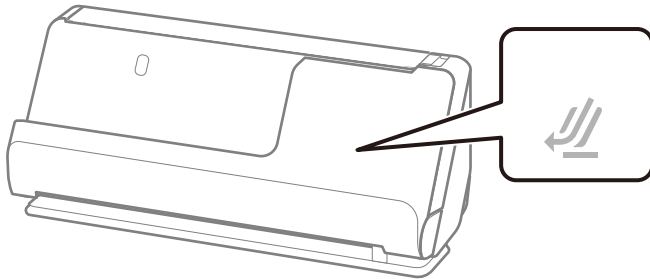


Se a luz de posição do scanner (☞) estiver ligada, puxe o seletor de posição do scanner para inclinar o scanner para a frente.

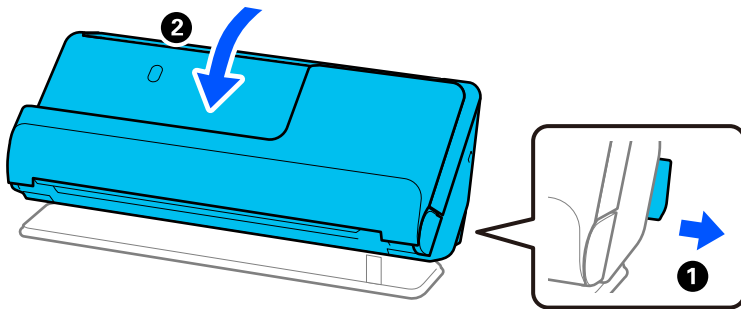


2. Abra o tabuleiro de entrada.

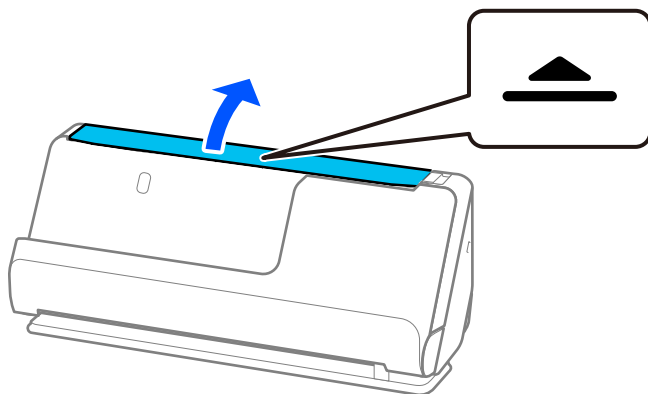

3. Levante a extensão do tabuleiro de entrada.

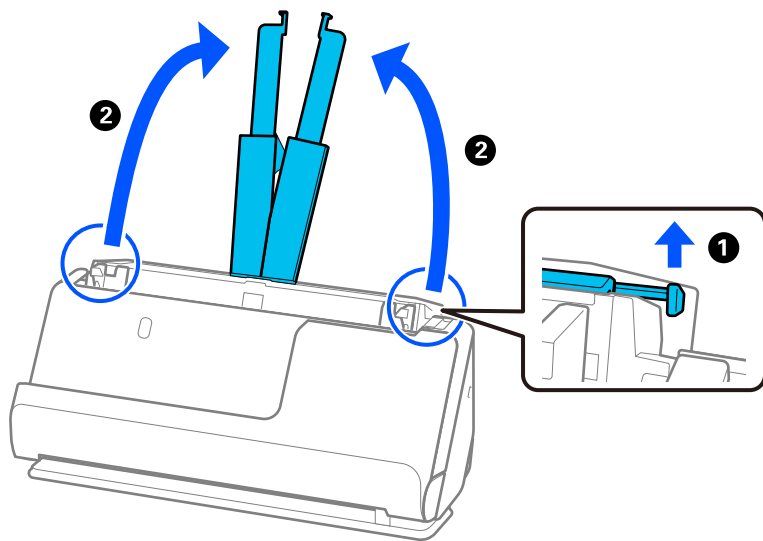


4. Mova as guias de margem para as extremidades do tabuleiro de entrada.

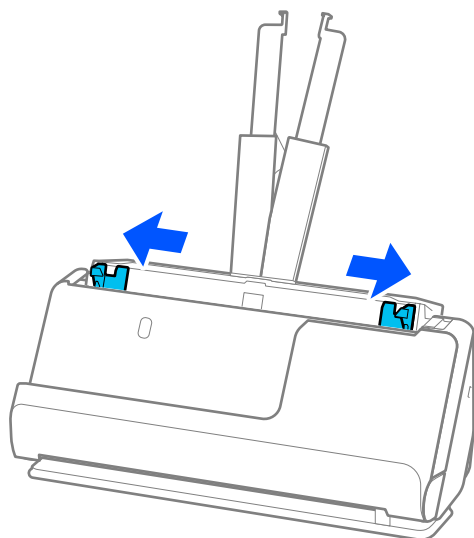


5. Agitar os originais.

Segure ambas as extremidades dos originais e agite-os algumas vezes.

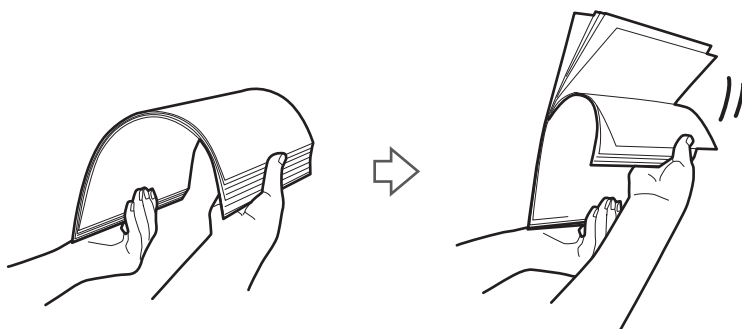


6. Alinhe as margens dos originais com o lado a digitalizar voltado para cima e deslize as margens principais em forma de cunha.

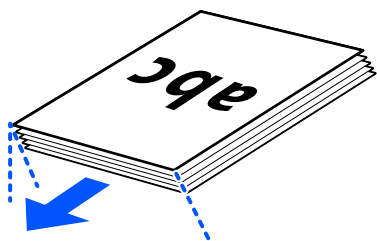


7. Colocar os originais no tabuleiro de entrada do ADF voltados para cima com a margem superior voltada para o ADF.


Inserir o papel no ADF até encontrar resistência.

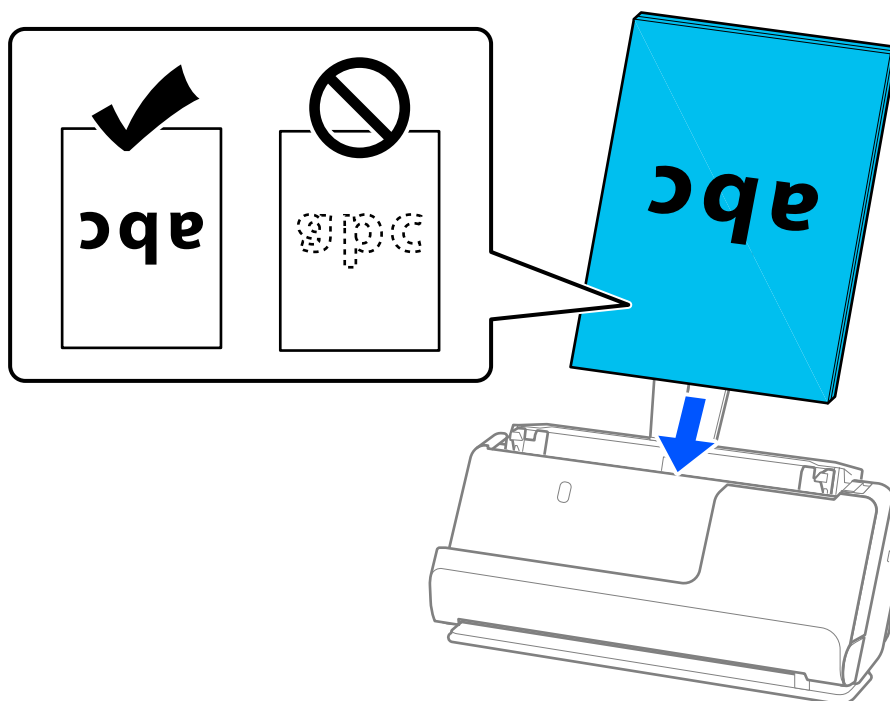


- ❑ Ao digitalizar originais com furos de furador, tais como papel de folhas soltas, colocar os originais com os furos voltados para a direita, para a esquerda ou para baixo. Coloque os originais garantindo que não ficam furos no espaço de 15 mm (0,6 pol.) para a esquerda e para a direita (30 mm (1,2 pol.) no total) em relação ao centro dos originais. No entanto, pode haver furos a 30 mm (1,2 pol.) da margem principal dos originais. Certifique-se que as margens dos furos de furador não têm rebarbas ou papel enrolado.

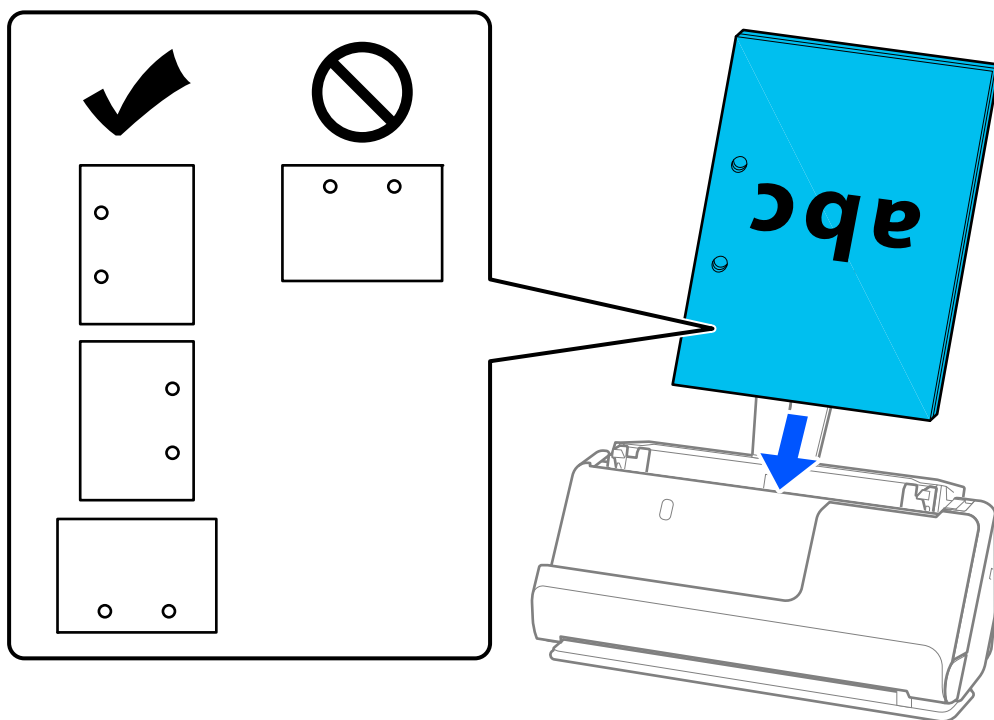

- ❑ Coloque os originais por forma a que a dobra a meio fique na parte frontal do scanner e no lado do ADF. Pode carregar até 10 folhas. Originais com uma linha de dobra rígida podem não ser alimentados adequadamente. No caso de originais deste tipo, alise o original de maneira que a altura da dobra seja de 5 mm (0,2 pol.) ou menos antes de carregá-los.

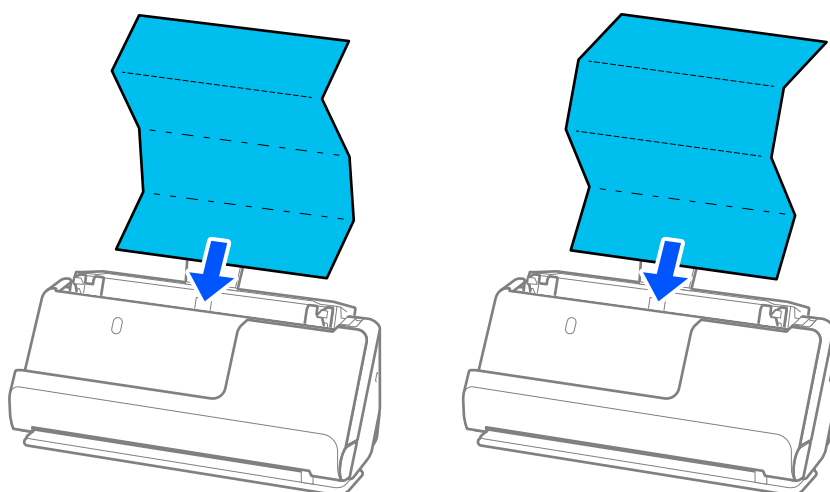

- ❑ Quando digitalizar certificados acadêmicos e outros originais espessos (originais com uma densidade de 127 g/m² ou mais), mude o scanner para a posição de percurso nivelado e carregue apenas um original de cada vez.

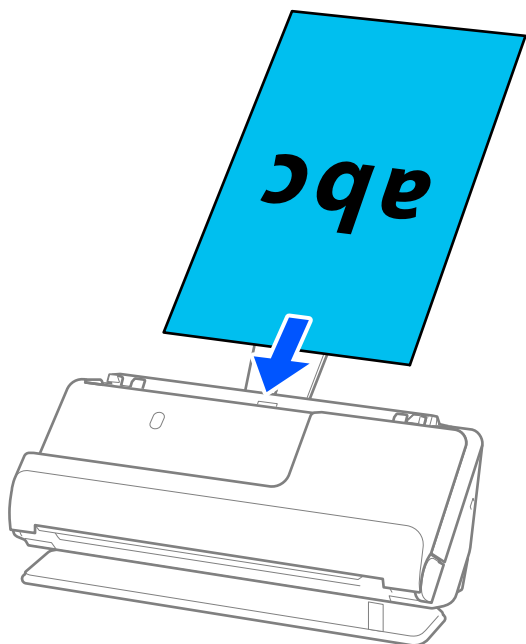


Pode verificar a posição do scanner através da luz de posição do scanner (☞). Quando a luz de posição do scanner está ligada, o scanner está na posição de percurso nivelado. Se a luz de posição do scanner estiver desligada (na posição de percurso vertical), puxe a alavanca na parte de trás para inclinar o scanner para trás.

Quando digitalizar na posição de percurso nivelado, certifique-se que existe espaço suficiente em frente ao scanner para os originais ejetados.


Igualmente, se ocorrer de os originais ejetados baterem na mesa onde o scanner está colocado e isto afetar a imagem digitalizada, desloque o scanner para a borda da mesa para que os originais ejetados possam sair livremente e serem apanhados diretamente da saída.

8. Ajuste as guias de margem de encontro às margens do original não deixando folgas. Caso contrário, os originais podem ser alimentados enviesados.

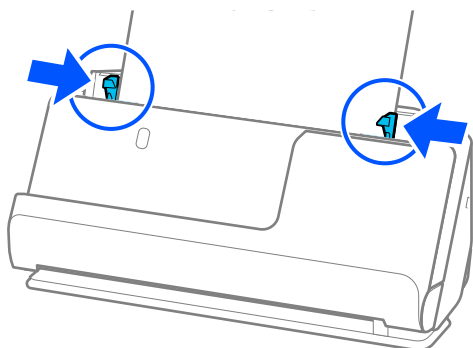

Nota:

- ❑ Se o documento sair para fora da extensão do tabuleiro de entrada, segure o documento com uma mão para impedir que este cai do ADF. Igualmente, ao digitalizar um original, segure ambas as extremidades do original com as suas mãos para prevenir que fique inclinado.
- ❑ Quando digitalizar originais de papel fino, como flyers ou recibos, ou quando digitalizar originais que tendem a enrolar-se após a digitalização, recomendamos prolongar o apoio de saída do papel em ambas as posições.
Após carregar o original, carregue nos botões (dois pontos) para levantar o apoio de saída de papel.

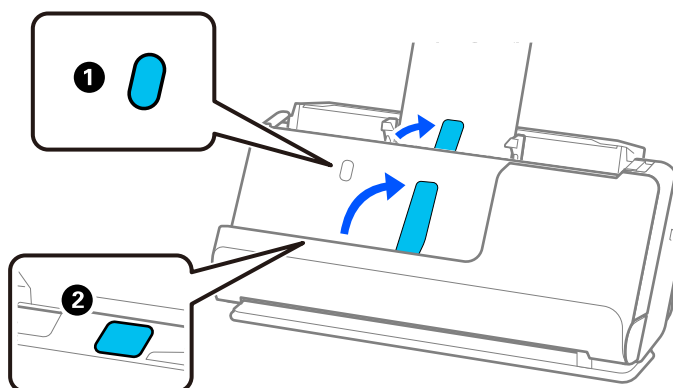


- ❑ Quando digitalizar originais como cartões de visita que tendem a enrolar-se após a digitalização, recomendamos digitalizar na posição de percurso nivelado e carregar apenas um original de cada vez.
- ❑ O Epson Scan 2 permite-lhe pré-visualizar a primeira página do original. Coloque apenas o primeiro original no ADF e, depois, pressione o botão **Antever**. A janela de pré-visualização é aberta, a imagem pré-visualizada é exibida e a página é ejetada do scanner.
Substitua a página ejetada juntamente com os restantes originais.
- ❑ Quando carregar e pré-visualizar vários originais de uma só vez, ou se cancelar a digitalização a meio da digitalização de um conjunto de originais, o segundo original será alimentado ligeiramente no ADF e a digitalização é interrompida. Abra a tampa do scanner para remover o original e, a seguir, coloque a página novamente juntamente com a primeira página e os restantes originais.
- ❑ De acordo com o tipo de papel e o ambiente onde o scanner está a ser utilizado, o original pode cair da parte frontal do scanner após a digitalização. Neste caso, carregue menos originais no scanner do que o número especificado de originais que pode ser carregado.

Colocar originais de tamanho grande


Nota:

- ❑ Utilize uma Folha de Transporte para digitalizar originais enrugados, frágeis ou valiosos.
“Colocar originais importantes ou fotografias” na página 71
- ❑ Certifique-se que existe espaço suficiente em frente ao scanner para os originais ejetados.


1. Certifique-se de que a luz de posição do scanner (↙) está ligada.

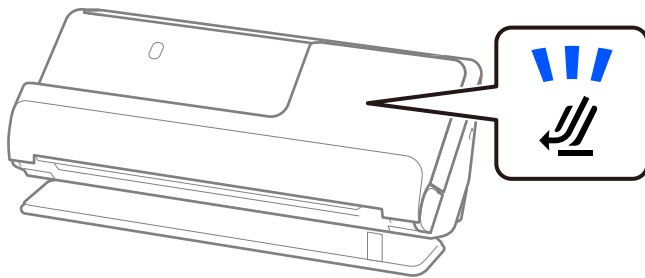


Se a luz de posição do scanner (↙) estiver desligada, puxe o seletor de posição do scanner para inclinar o scanner para trás.

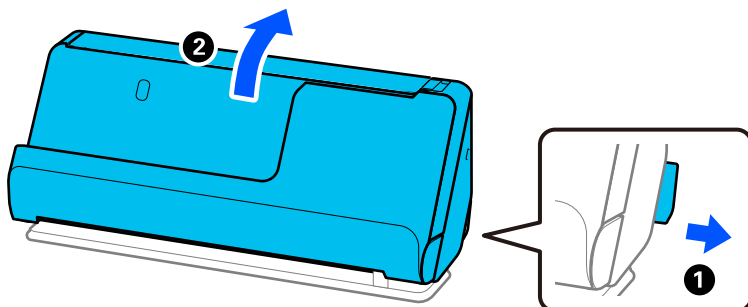


2. Abra o tabuleiro de entrada.

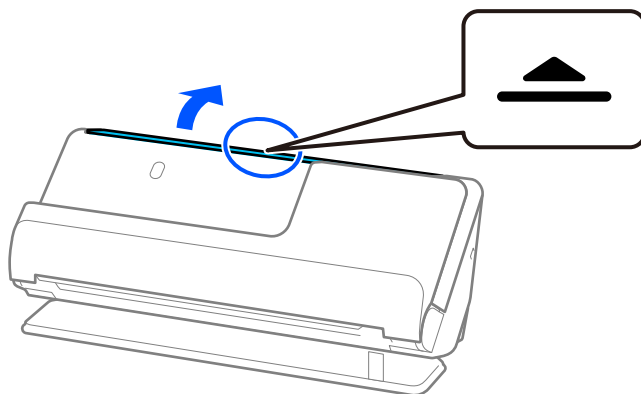


3. Levante a extensão do tabuleiro de entrada.

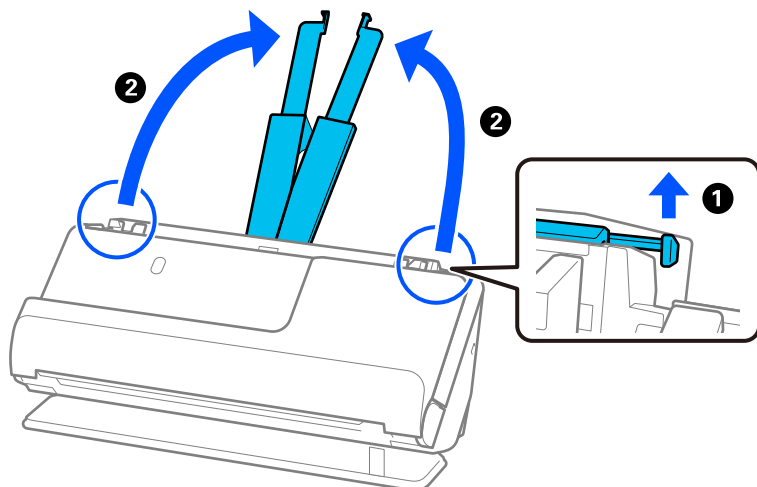


4. Mova as guias de margem para as extremidades do tabuleiro de entrada.

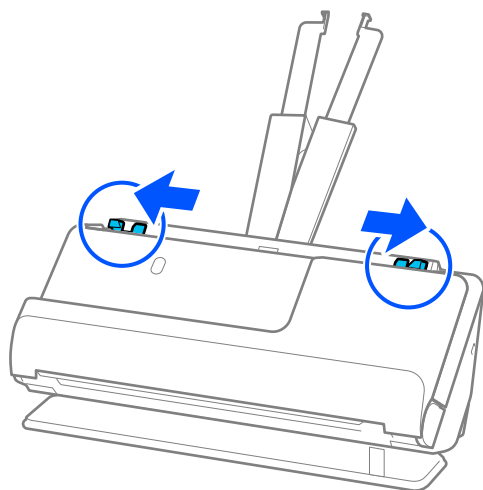


5. Dobre o original ao meio para que o lado a ser digitalizado esteja voltado para fora.

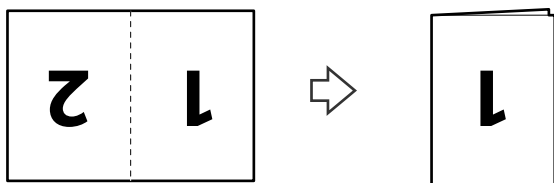

6. Coloque o original com o lado "1" virado para cima e a margem principal voltada para o ADF. Inserir o papel no ADF até encontrar resistência.

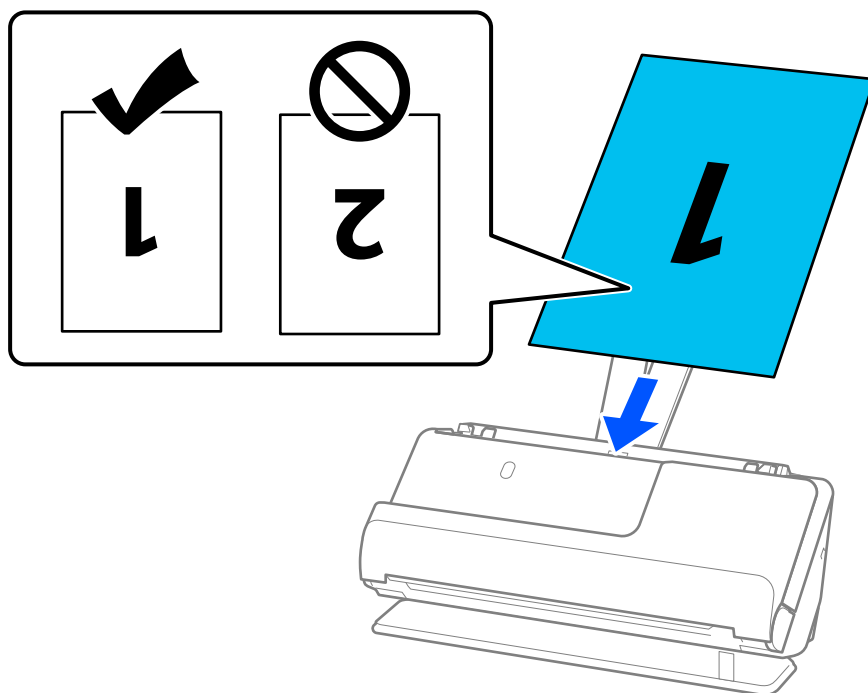

7. Ajuste as guias de margem de encontro às margens do original não deixando folgas. Caso contrário, os originais podem ser alimentados enviesados.

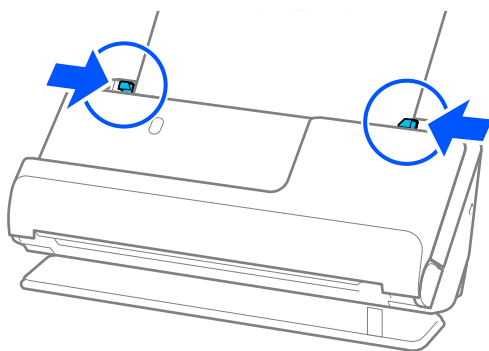

Nota:

Para digitalizar ambos os tamanhos e colar ambos, configure as definições corretas na janela Epson Scan 2.

Ao usar o Document Capture Pro, pode abrir a janela ao pressionar o botão **Definições Detalhadas** na janela **Definições de digitalização**.

Selecione **2 Faces** em **Face de Digitalização** e selecione **Esquerda e Direita** em **Juntar imagens** na janela Epson Scan 2. Para mais informações, consulte a ajuda Epson Scan 2.

Informações relacionadas


- ➔ “Códigos da Folha de Transporte” na página 27
- ➔ “Definições de software necessárias para originais especiais” na página 106

Colocar papel longo


Nota:

Certifique-se que existe espaço suficiente em frente ao scanner para os originais ejetados.


1. Certifique-se de que a luz de posição do scanner (☰) está ligada.

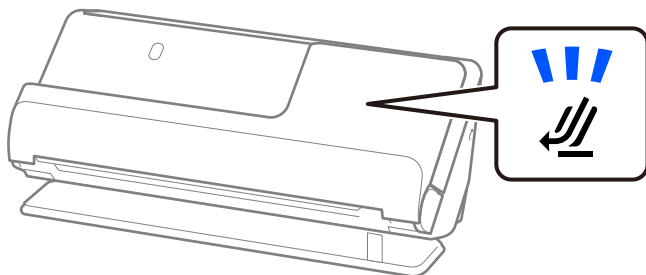


Se a luz de posição do scanner (☰) estiver desligada, puxe o seletor de posição do scanner para inclinar o scanner para trás.

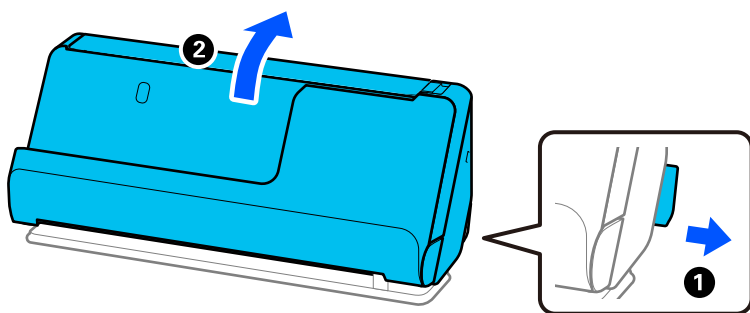


2. Abra o tabuleiro de entrada.

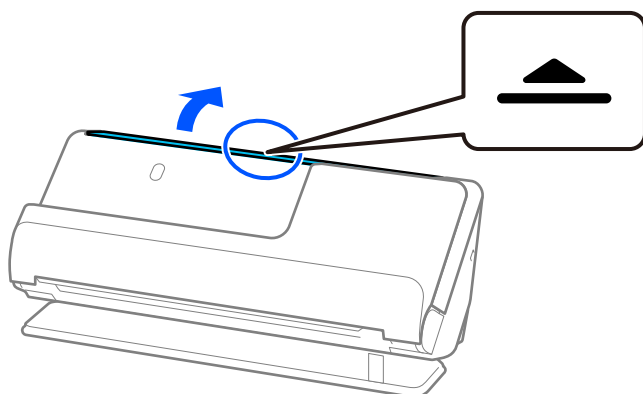

3. Levante a extensão do tabuleiro de entrada.

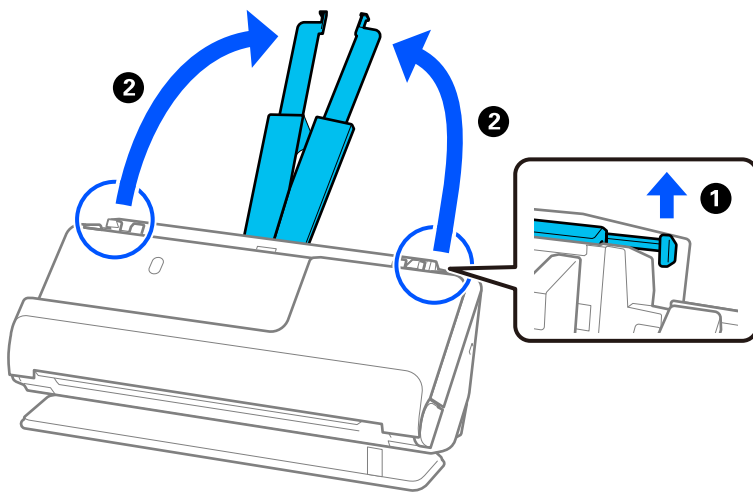


4. Mova as guias de margem para as extremidades do tabuleiro de entrada.

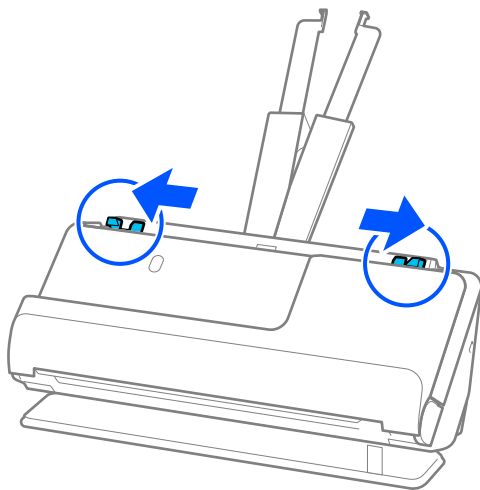


- Colocar o original nivelado no tabuleiro de entrada, voltado para cima e com a margem superior voltada para o ADF.


Inserir o papel no ADF até encontrar resistência.

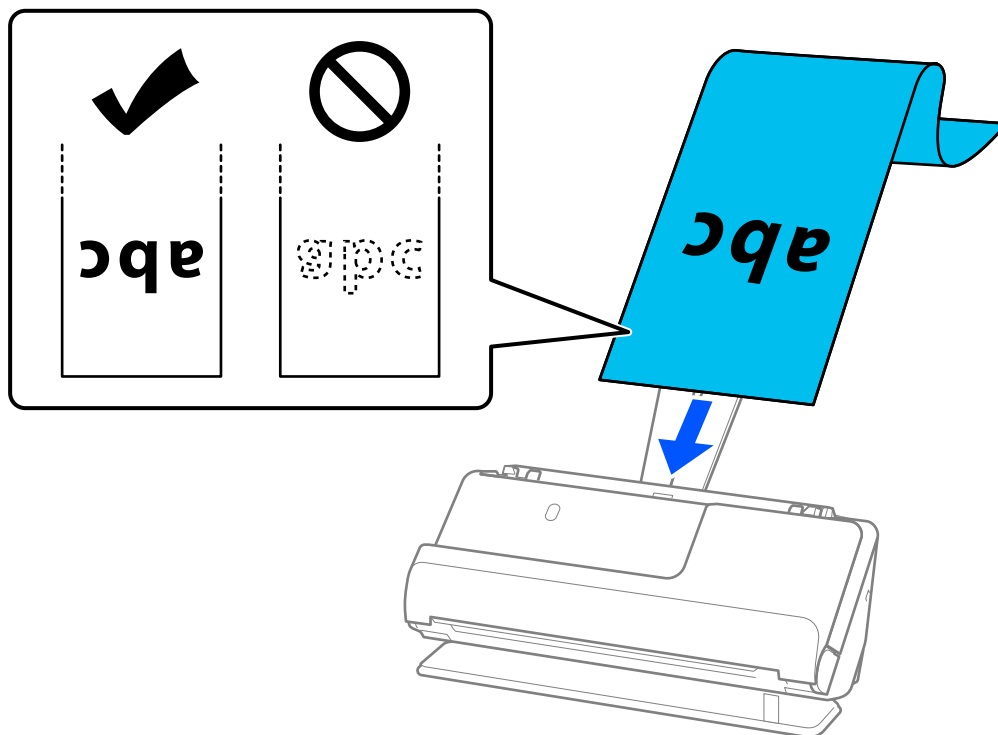

Quando inserir papel longo, segure-o no lado de entrada para que não caia para fora do ADF e, no lado de saída, para que o papel ejetado não fique encravado ou caia do tabuleiro de saída.

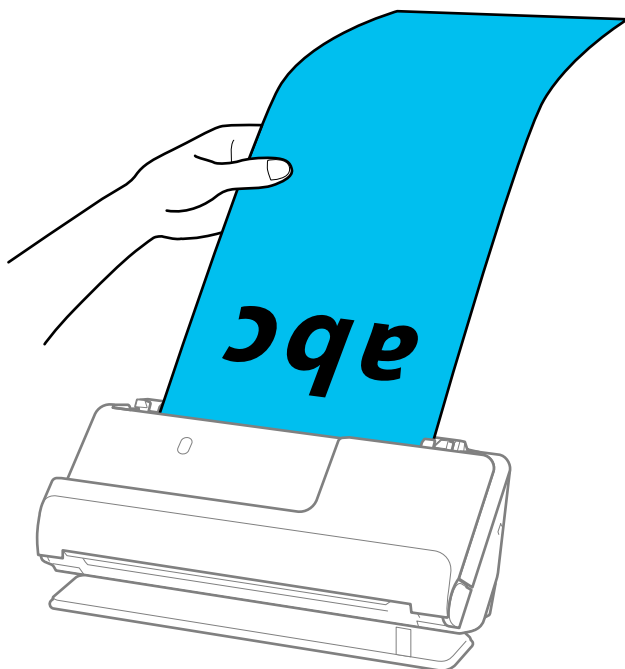


6. Ajuste as guias de margem de encontro às margens do original não deixando folgas. Se existirem folgas, o original pode ter sido alimentado enviesado.

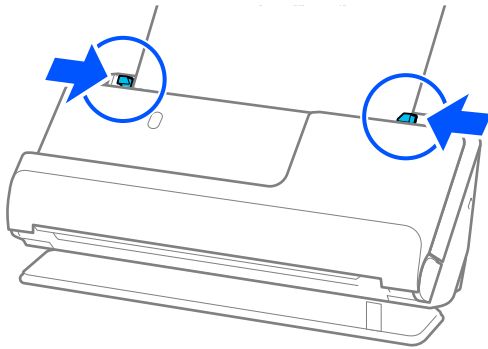

Nota:

- ❑ *Igualmente, ao digitalizar um papel longo, segure ambas as extremidades do original com as suas mãos para prevenir que fique inclinado.*

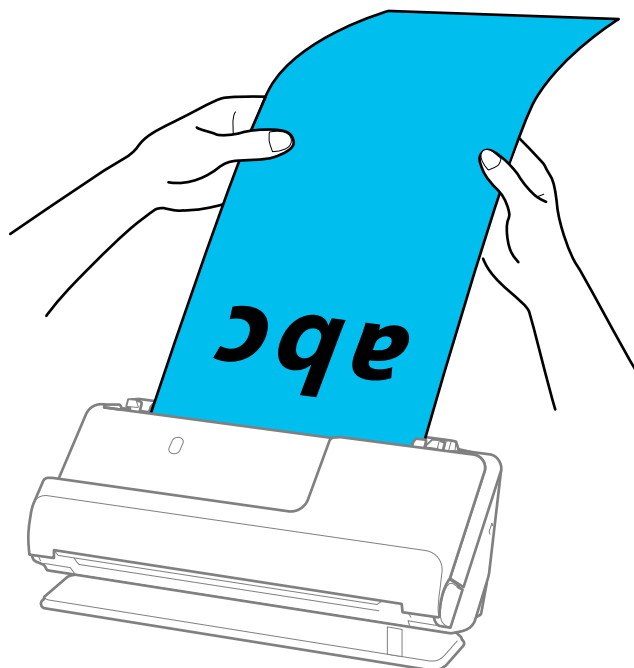

- ❑ *É possível digitalizar papel longo com as seguintes resoluções.*

- Até 1346,0 mm: 600 dpi ou menos
- 1346,0 a 5461,0 mm: 300 dpi ou menos
- 5461,0 a 5588,0 mm: 200 dpi ou menos

- ❑ *É necessário especificar o formato de papel na janela Epson Scan 2.*

*Ao usar o Document Capture Pro, pode abrir a janela ao pressionar o botão **Definições Detalhadas** na janela **Definições de digitalização**.*

Existem três formas de especificar o tamanho do papel na janela Epson Scan 2.

*Se o comprimento do papel for igual ou inferior a 3048,0 mm (120 pol.), pode selecionar **Det. Autom.(Papel longo)** para detetar o tamanho automaticamente.*

*Se o comprimento do papel for superior a 3048,0 mm (120 pol.), é necessário selecionar **Personalizar** e introduza o tamanho do papel. Se o comprimento do papel for de 5461,0 mm (215 pol.) ou menos, pode usar **Detectar comprimento do papel** em vez de introduzir a altura do papel. Se o papel tiver um comprimento superior a 5461,0 mm (215 pol.), é necessário introduzir a largura e a altura do papel.*

Informações relacionadas


- ➔ [“Definições de software necessárias para originais especiais” na página 106](#)

Colocar cartões plásticos


Nota:

Certifique-se que existe espaço suficiente em frente ao scanner para os originais ejetados.


1. Certifique-se de que a luz de posição do scanner (↙) está ligada.

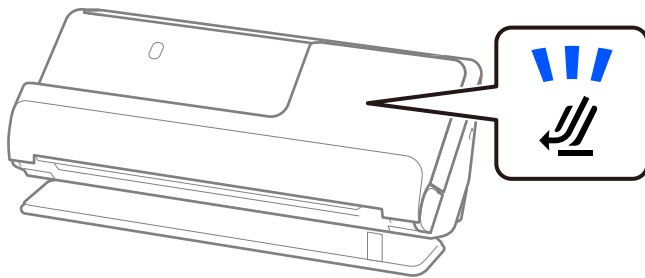


Se a luz de posição do scanner (↙) estiver desligada, puxe o seletor de posição do scanner para inclinar o scanner para trás.

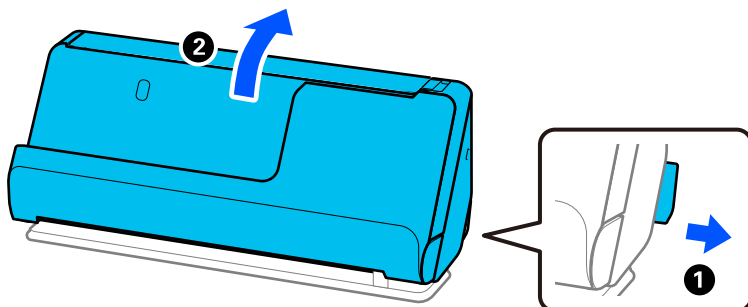


2. Abra o tabuleiro de entrada.

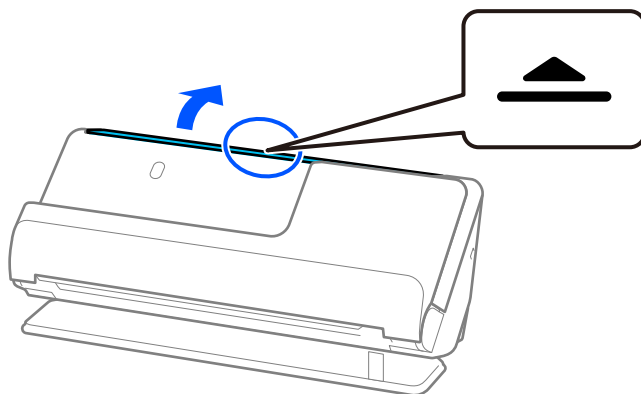

3. Levante a extensão do tabuleiro de entrada.

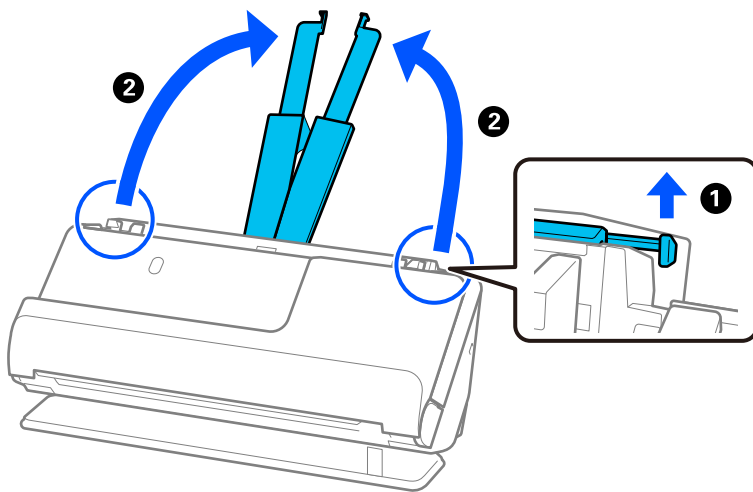


4. Mova as guias de margem para as extremidades do tabuleiro de entrada.

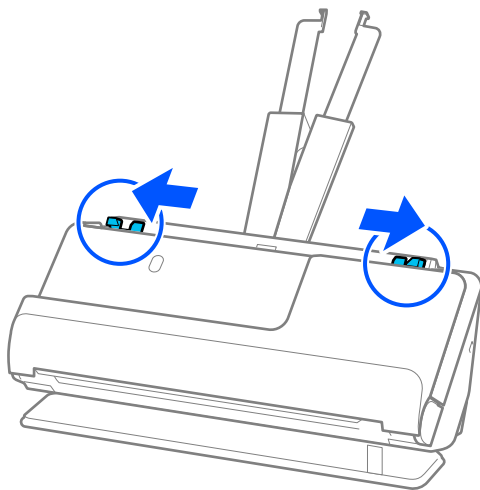


5. Coloque os cartões de plástico no tabuleiro de entrada voltados para cima com a margem superior voltada para o ADF.

Inserir o papel no ADF até encontrar resistência.

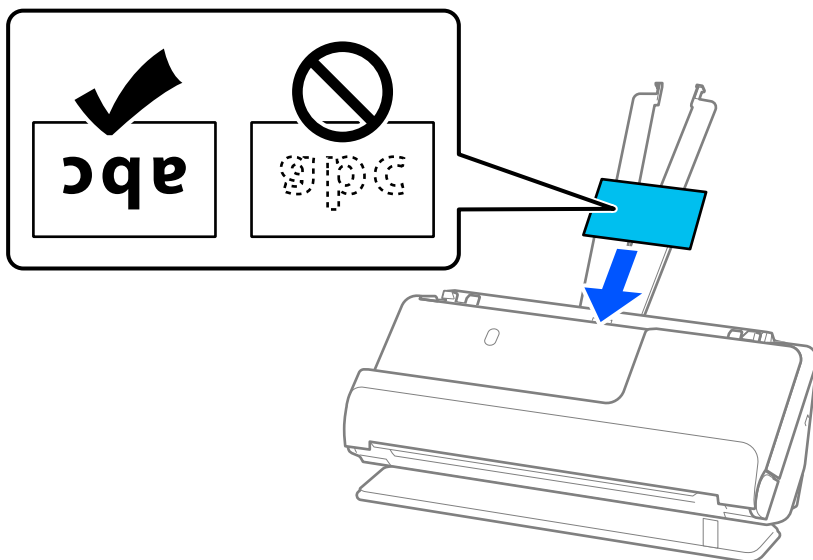


! *Importante:*

Não colocar cartões de plástico verticalmente.

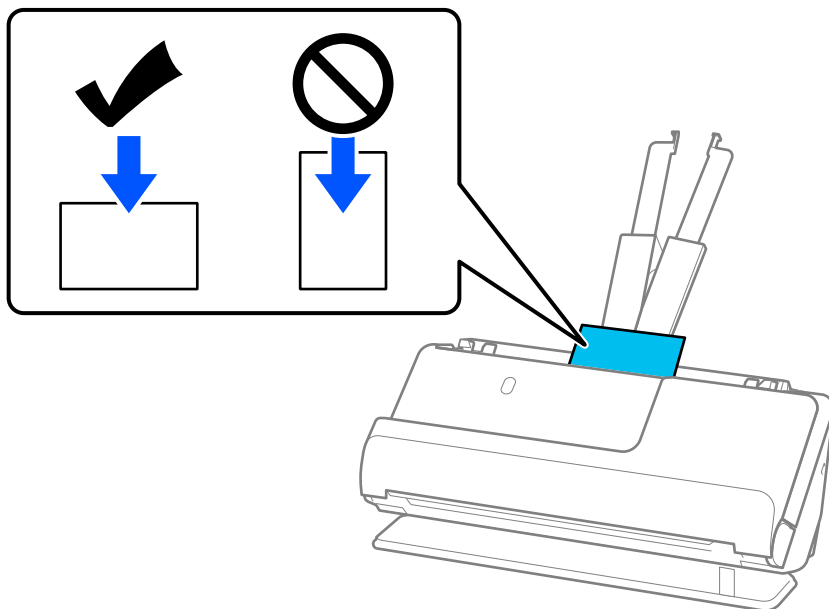

6. Ajuste as guias de margem de encontro às margens dos cartões não deixando folgas. Caso contrário, os originais podem ser alimentados enviesados.

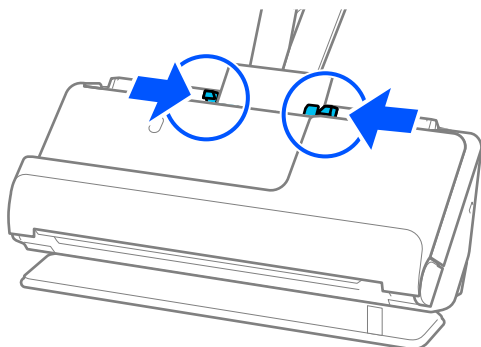

Nota:

Para digitalizar cartões plásticos, defina a definição adequada na janela Epson Scan 2.

Quando usar o Document Capture Pro, pode abrir a janela Epson Scan 2 carregando no botão **Definições Detalhadas** na janela **Definições de digitalização**.

No separador **Definições Principais** em Epson Scan 2, selecione **Cartão de Plástico** em **Tamanho do Documento**, ou selecione **Não** em **Detectar Alimentação Dupla**. Para mais informações, consulte a ajuda Epson Scan 2.

Se não tiver desativado **Detectar Alimentação Dupla** na janela Epson Scan 2 e ocorrer um erro de alimentação dupla, retire os cartões do ADF e volte a carregá-los.

Informações relacionadas


- ➔ “Colocar cartões laminados” na página 60
- ➔ “Definições de software necessárias para originais especiais” na página 106

Colocar cartões laminados


Nota:

Certifique-se que existe espaço suficiente em frente ao scanner para os originais ejetados.


1. Certifique-se de que a luz de posição do scanner (☞) está ligada.

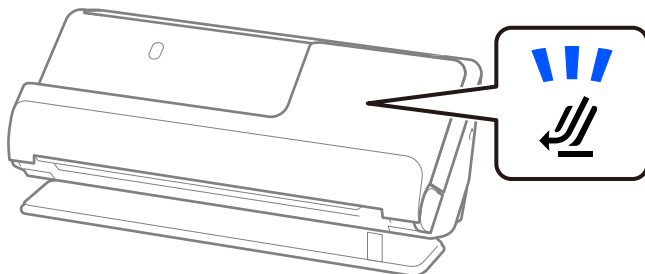


Se a luz de posição do scanner (☞) estiver desligada, puxe o seletor de posição do scanner para inclinar o scanner para trás.

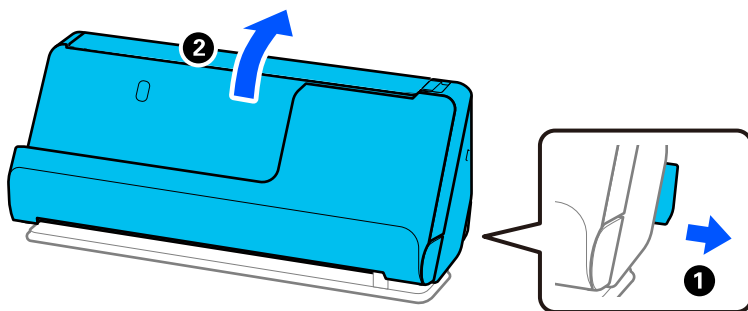


2. Abra o tabuleiro de entrada.

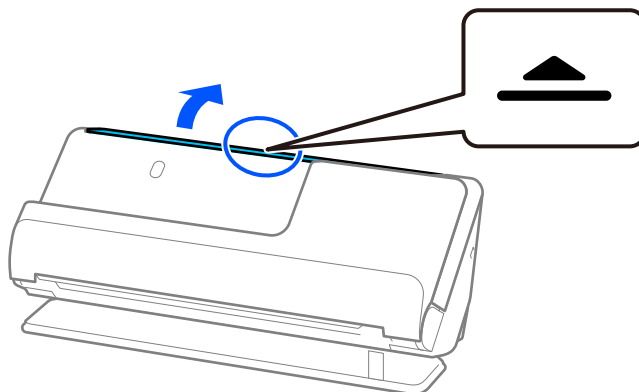

3. Levante a extensão do tabuleiro de entrada.

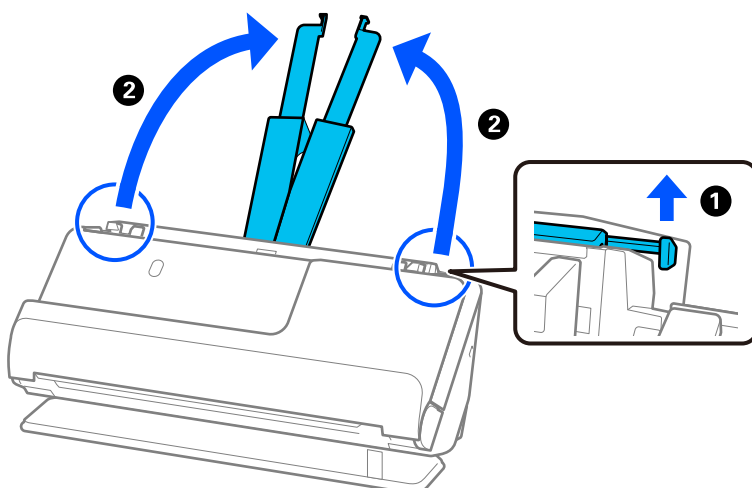


4. Mova as guias de margem para as extremidades do tabuleiro de entrada.

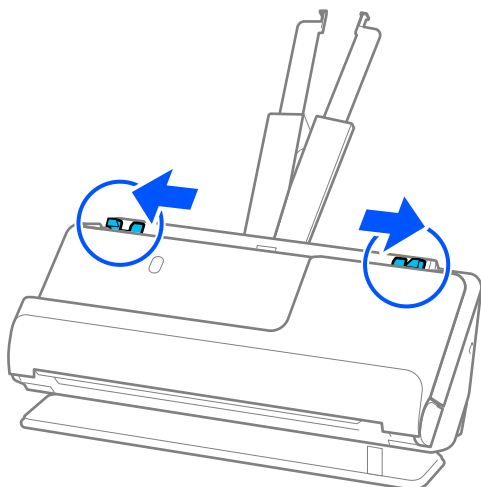


5. Coloque os cartões de plástico no tabuleiro de entrada voltados para cima com a margem superior voltada para o ADF.

Inserir o papel no ADF até encontrar resistência.

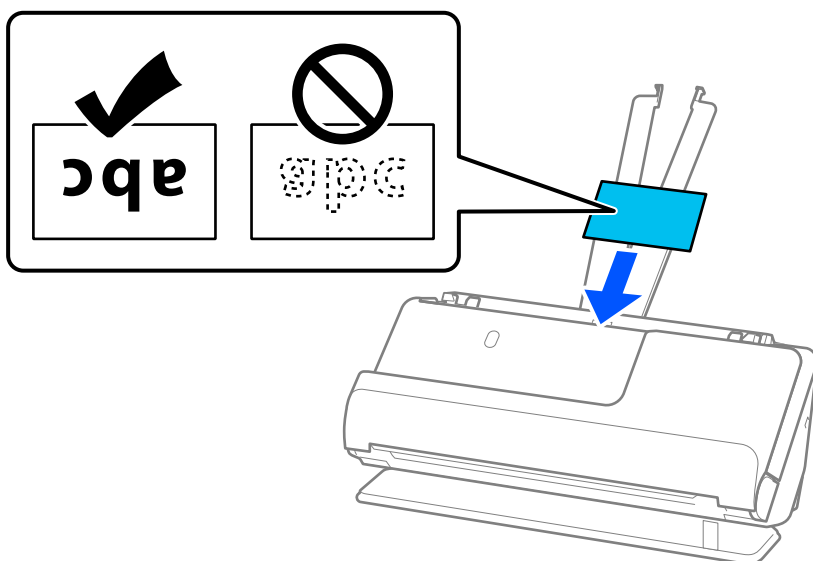

6. Ajuste as guias de margem de encontro às margens dos cartões não deixando folgas. Se existirem folgas, o original pode ter sido alimentado enviesado.

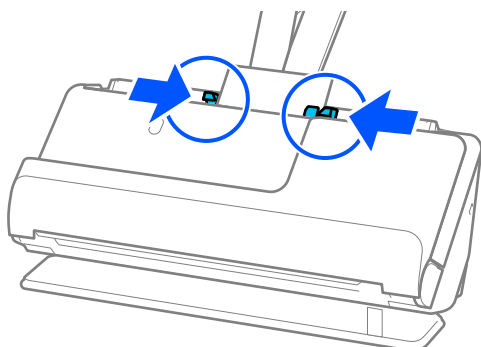

Nota:

Para digitalizar cartões laminados, defina a definição adequada na janela Epson Scan 2.

Ao usar o Document Capture Pro, pode abrir a janela ao pressionar o botão **Definições Detalhadas** na janela **Definições de digitalização**.

❑ Para aumentar a precisão de detecção automática de formato, selecione o separador **Definições Principais > Tamanho do Documento > Definições > Digitalizar cartão laminado**. Para mais informações, consulte a ajuda Epson Scan 2.

❑ Selecione o separador **Definições Principais > Detectar Alimentação Dupla > Não**. Para mais informações, consulte a ajuda Epson Scan 2.

Se não tiver desativado **Detectar Alimentação Dupla** na janela Epson Scan 2 e ocorrer um erro de alimentação dupla, retire os cartões do ADF e volte a carregá-los.

Informações relacionadas


➔ “Definições de software necessárias para originais especiais” na página 106

Colocar um folheto


Nota:

Certifique-se que existe espaço suficiente em frente ao scanner para os originais ejetados.


1. Certifique-se de que a luz de posição do scanner (☞) está ligada.

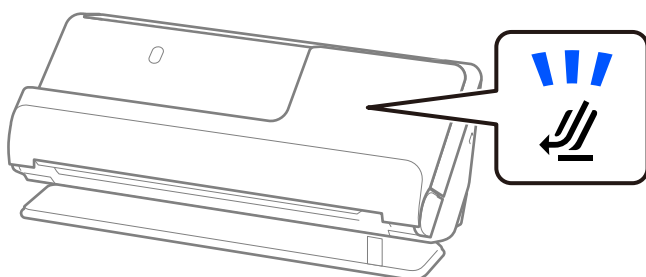


Se a luz de posição do scanner (☞) estiver desligada, puxe o seletor de posição do scanner para inclinar o scanner para trás.

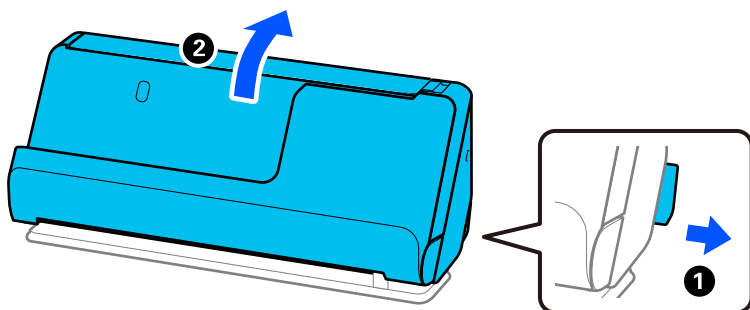


2. Abra o tabuleiro de entrada.

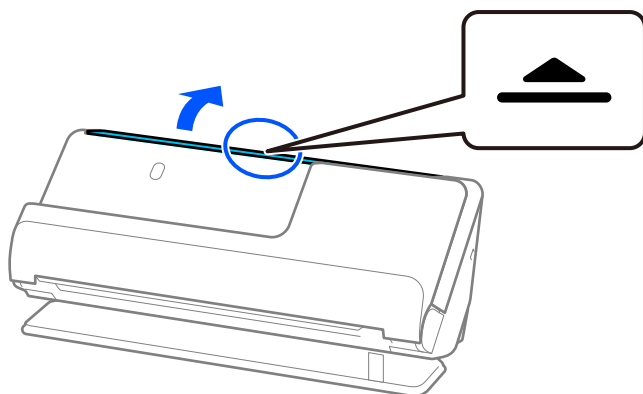

3. Levante a extensão do tabuleiro de entrada.

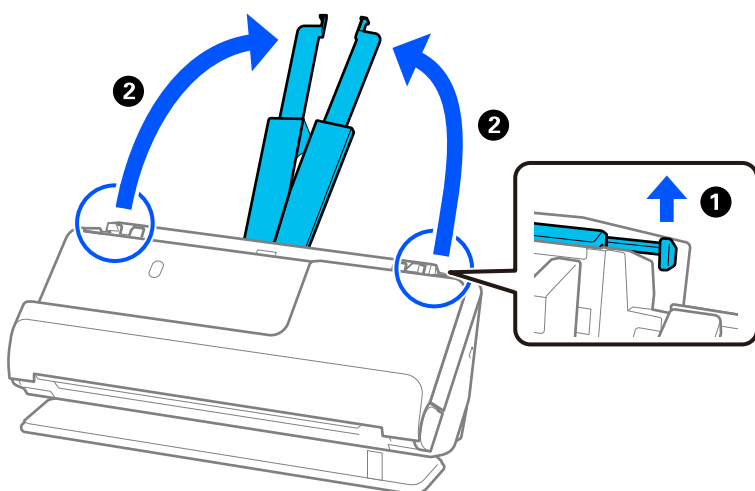


4. Mova as guias de margem para as extremidades do tabuleiro de entrada.

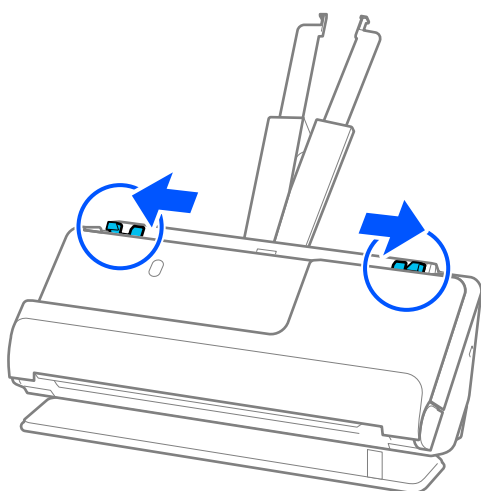


5. Coloque o folheto com o lado a ser digitalizado virado para cima e o lado com mais páginas virado para o ADF.

Inserir o papel no ADF até encontrar resistência.

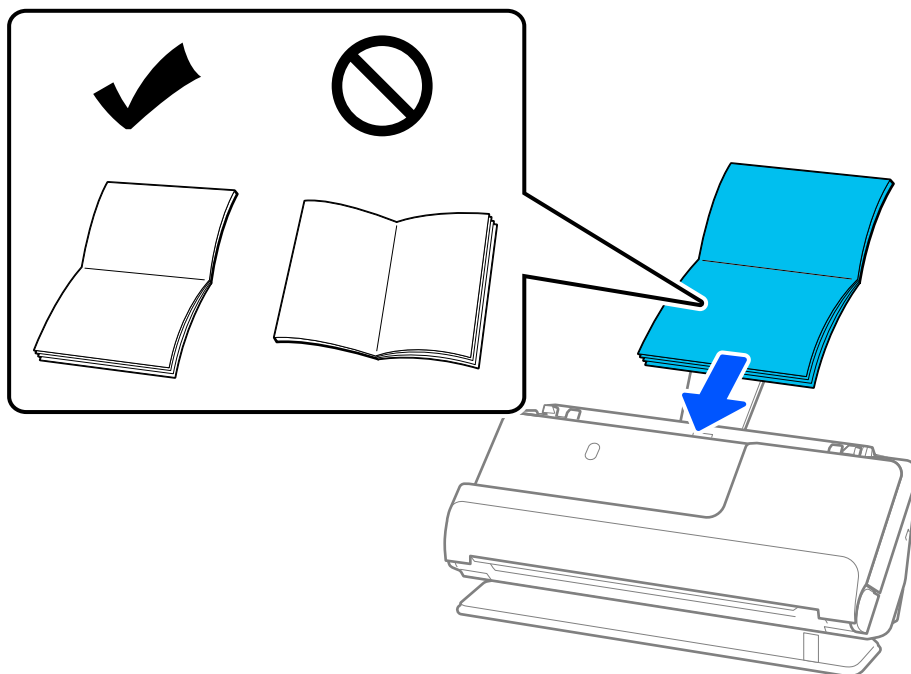


6. Ajuste as guias de margem de encontro às margens do folheto não deixando folgas. Se existirem folgas, o original pode ter sido alimentado enviesado.

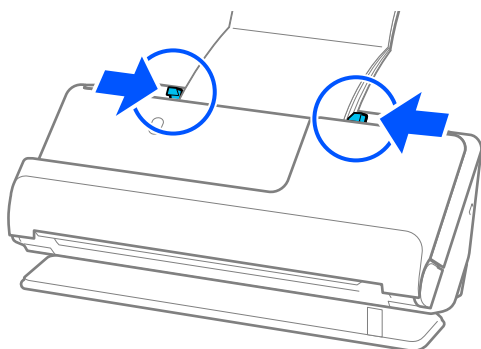

Nota:

- ❑ Quando digitalizar folhetos, segure manualmente a parte superior do folheto para impedir que este cai para fora do ADF ou que se feche.

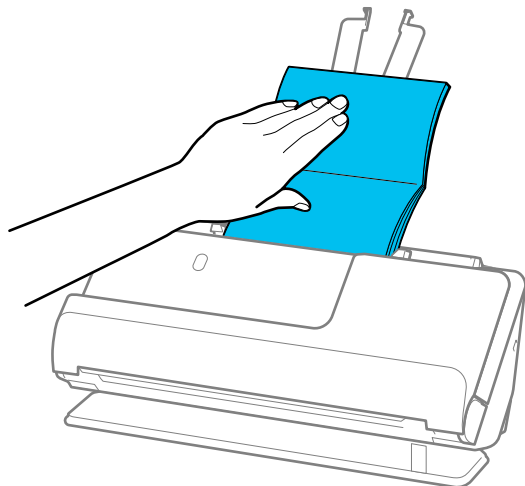

- ❑ Se ocorrer de os originais ejetados baterem na mesa onde o scanner está colocado e isto afetar a imagem digitalizada, desloque o scanner para a borda da mesa para que os originais ejetados possam sair livremente e serem apanhados diretamente da saída.
- ❑ Quando digitalizar folhetos, escolha as definições apropriadas na janela Epson Scan 2.
Ao usar o Document Capture Pro, pode abrir a janela ao pressionar o botão **Definições Detalhadas** na janela **Definições de digitalização**.
Na janela Epson Scan 2, use um dos seguintes métodos para desligar a função **Detectar Alimentação Dupla**.
 - Selecione **Folhetos** em **Definições de Digitalização**
 - No separador **Definições Principais**, defina **Detectar Alimentação Dupla** como **Não**Para mais informações, consulte a ajuda Epson Scan 2.

Informações relacionadas


➔ [“Definições de software necessárias para originais especiais” na página 106](#)

Colocar um passaporte


Nota:

Certifique-se que existe espaço suficiente em frente ao scanner para os originais ejetados.


1. Certifique-se de que a luz de posição do scanner (☞) está ligada.

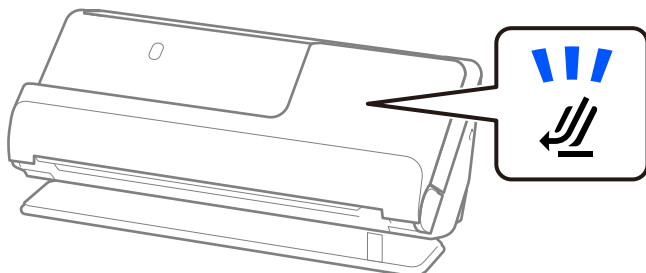


Se a luz de posição do scanner (☞) estiver desligada, puxe o seletor de posição do scanner para inclinar o scanner para trás.

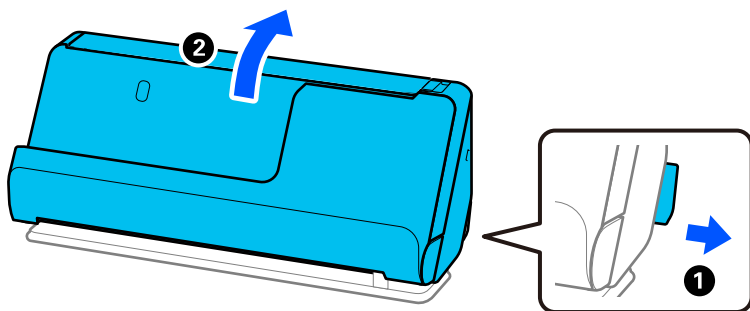


2. Abra o tabuleiro de entrada.

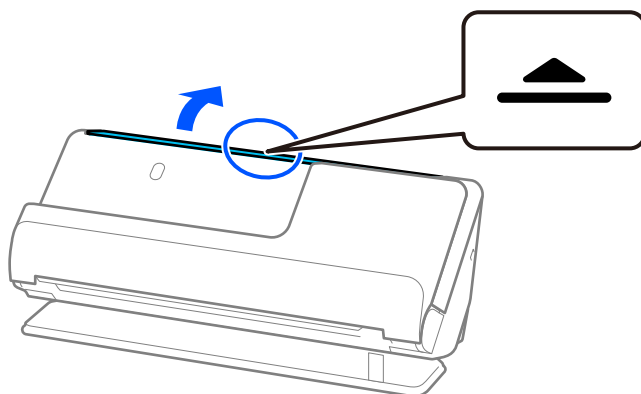

3. Levante a extensão do tabuleiro de entrada.

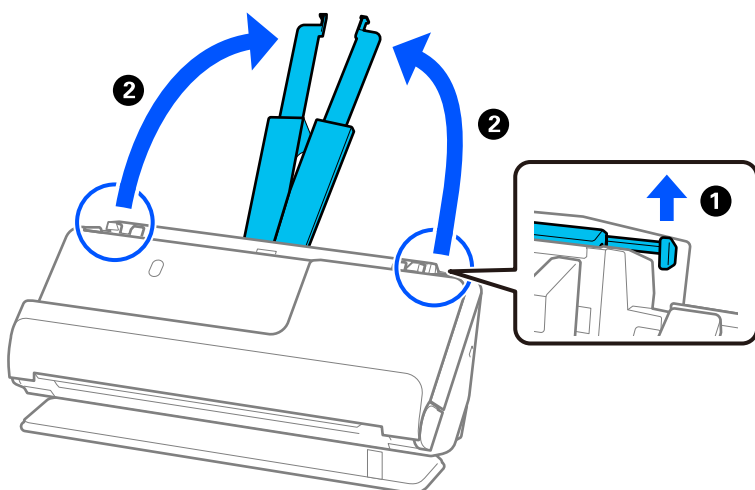


4. Mova as guias de margem para as extremidades do tabuleiro de entrada.

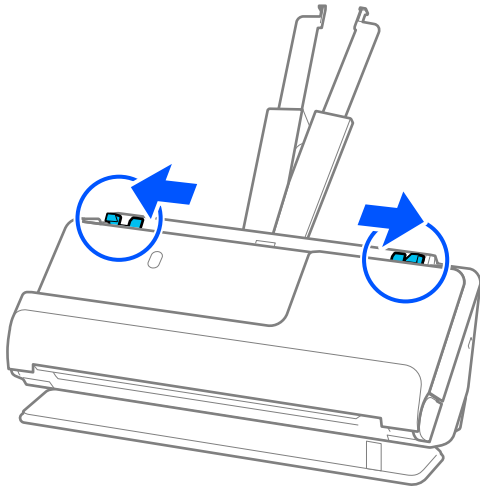

5. Coloque o passaporte com o lado a ser digitalizado voltado para cima e o lado mais espesso voltado para o ADF.

Inserir o papel no ADF até encontrar resistência.

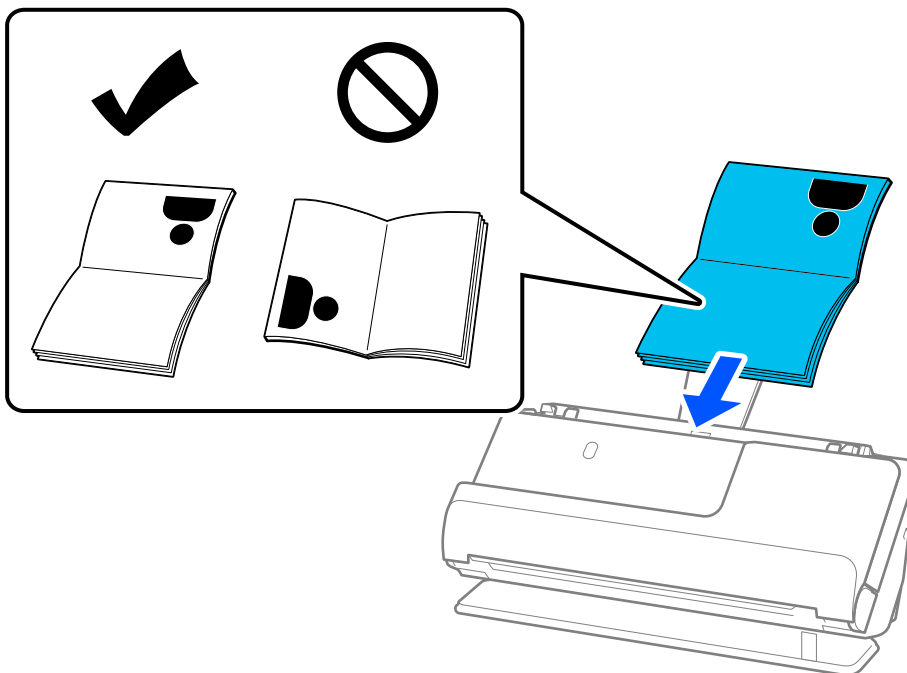


Nota:


Nas situações enumeradas a seguir, opte por digitalizar um passaporte com uma Folha transportadora de passaporte.

- ❑ Se pretende proteger o passaporte durante a digitalização
- ❑ Se pretender digitalizar passaportes espessos e passaportes com uma lombada ligeiramente expandida

Coloque o passaporte na Folha transportadora de passaporte com o lado a ser digitalizado voltado para cima e o lado mais espesso do passaporte voltado para a margem principal. Depois, coloque a Folha transportadora de passaporte no tabuleiro de entrada com a margem superior voltada para o ADF.

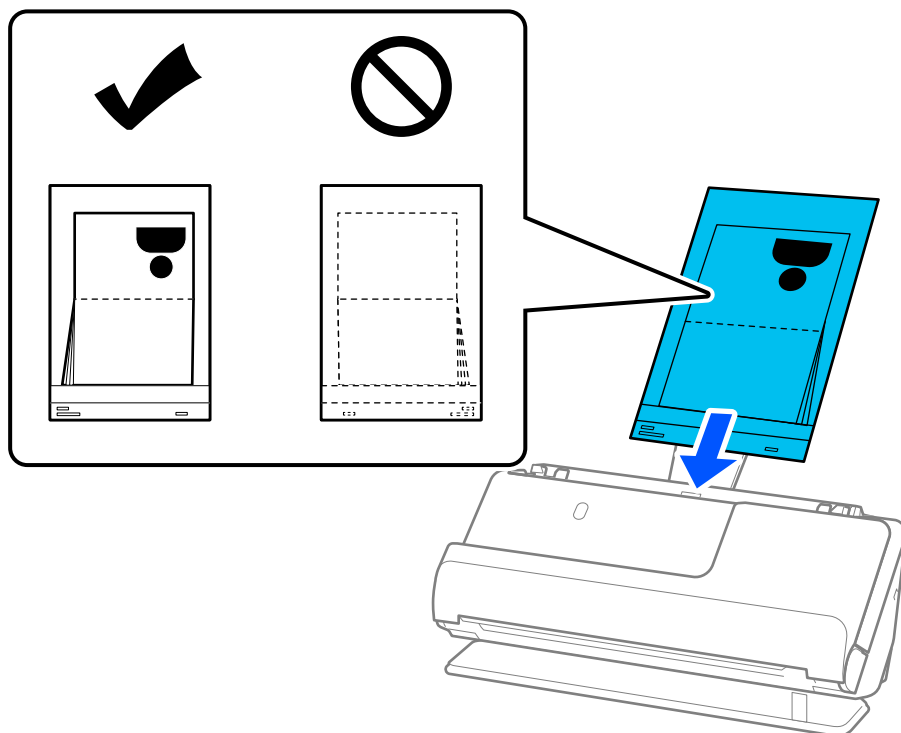


6. Ajuste as guias de margem de encontro às margens do original não deixando folgas. Se existirem folgas, o original pode ter sido alimentado enviesado.

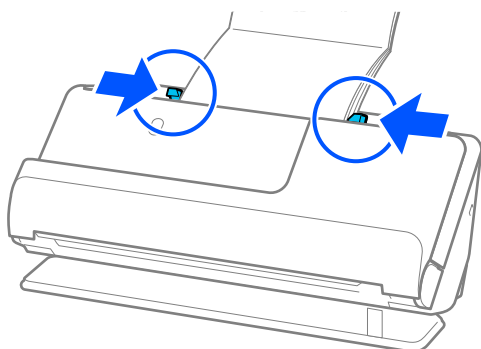


Nota:

- ❑ Quando digitalizar passaportes, segure manualmente a parte superior do passaporte para impedir que este caia para fora do ADF ou que se feche.

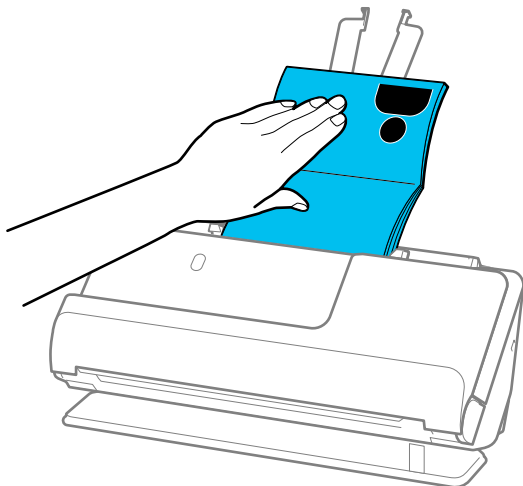

- ❑ Se ocorrer de os originais ejetados baterem na mesa onde o scanner está colocado e isto afetar a imagem digitalizada, desloque o scanner para a borda da mesa para que os originais ejetados possam sair livremente e serem apanhados diretamente da saída.
- ❑ Quando digitalizar um passaporte, escolha as definições apropriadas na janela Epson Scan 2.
Ao usar o Document Capture Pro, pode abrir a janela ao pressionar o botão **Definições Detalhadas** na janela **Definições de digitalização**.
Na janela Epson Scan 2, use um dos seguintes métodos para desligar a função **Detectar Alimentação Dupla**.
 - Selecione **Passaporte** em **Definições de Digitalização**
 - No separador **Definições Principais**, defina **Detectar Alimentação Dupla** como **Não**Para mais informações, consulte a ajuda Epson Scan 2.
- ❑ Não usar uma Folha transportadora de passaporte arranhada ou uma Folha transportadora de passaporte que tenha digitalizado mais de 3000 vezes.
- ❑ Usar apenas a Folha transportadora de passaporte designada para o seu scanner. A Folha transportadora de passaporte é reconhecida automaticamente pelo scanner, detetando três pequenos furos retangulares na margem principal. Mantenha os furos na Folha transportadora de passaporte limpos e desobstruídos.

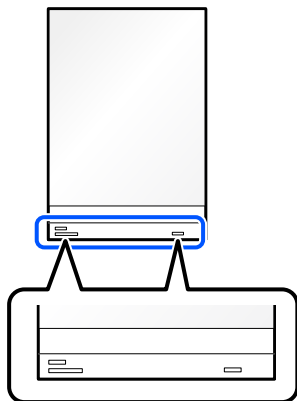

Informações relacionadas

➔ “Códigos da Folha de Transporte” na página 27

➔ “Definições de software necessárias para originais especiais” na página 106

Colocar originais importantes ou fotografias


Utilize uma Folha de Transporte para digitalizar os seguintes tipos de originais.

- Fotografias
- Originais valiosos
- Originais enrugados
- Originais frágeis


Nota:

Certifique-se que existe espaço suficiente em frente ao scanner para os originais ejetados.


1. Certifique-se de que a luz de posição do scanner (☞) está ligada.

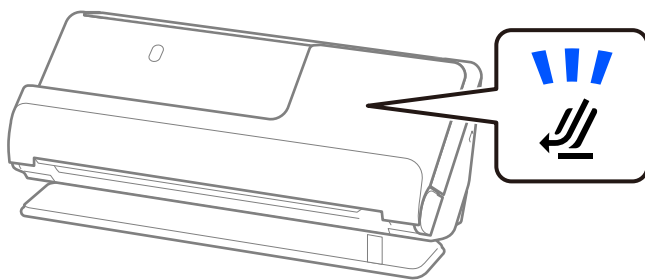


Se a luz de posição do scanner (☞) estiver desligada, puxe o seletor de posição do scanner para inclinar o scanner para trás.

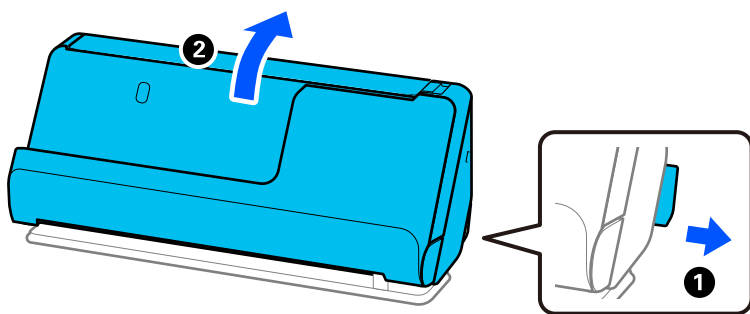


2. Abra o tabuleiro de entrada.

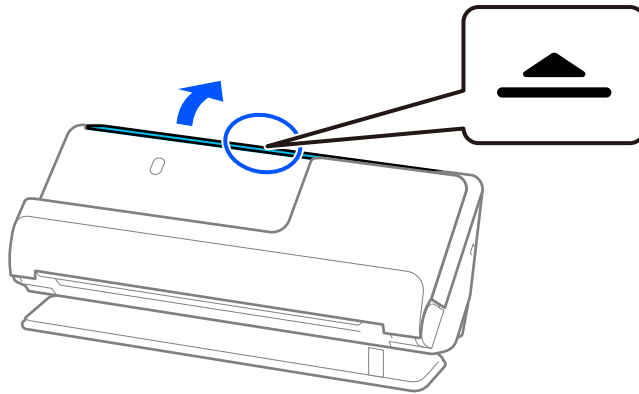

3. Levante a extensão do tabuleiro de entrada.

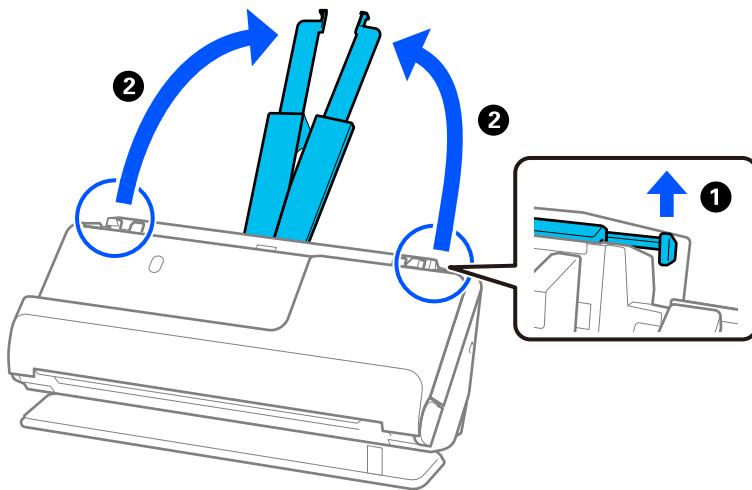


4. Mova as guias de margem para as extremidades do tabuleiro de entrada.

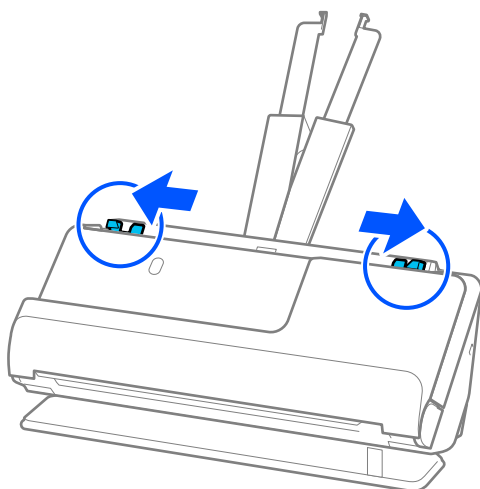


5. Coloque o original na Folha de Transporte.

Coloque o original de forma a que o verso deste fique virado para a superfície da Folha de Transporte com a ilustração.


❑ Para originais

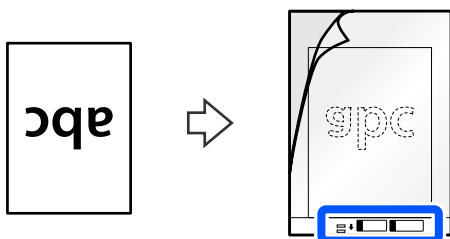


❑ Para fotografias

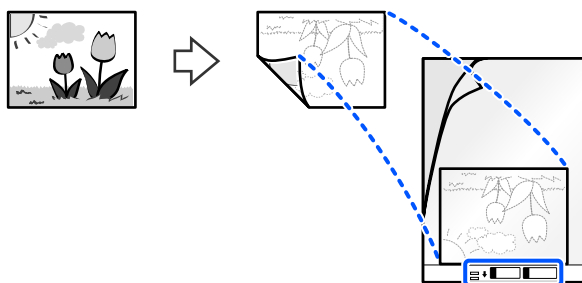


No caso de originais grandes, dobre-os a meio, colocando o lado a digitalizar voltado para fora, e, depois, coloque o original com o lado "2" voltado para a superfície com a ilustração na margem principal da Folha de Transporte.

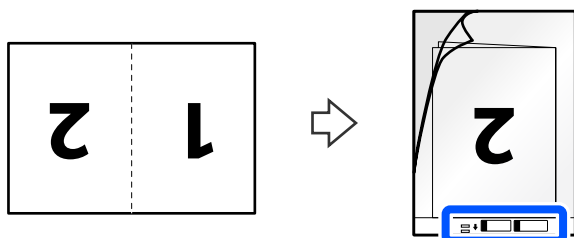


6. Rode a Folha de Transporte.

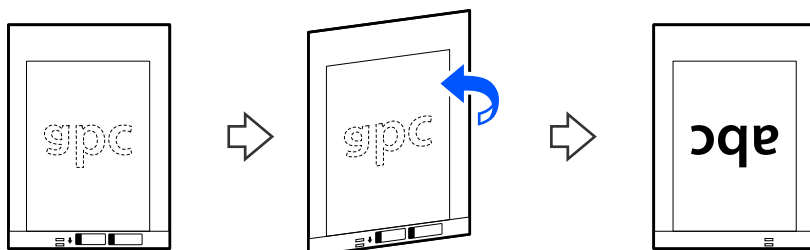

7. Colocar a Folha de Transporte no tabuleiro de entrada com a margem superior voltada para o ADF. Inserir o papel no ADF até encontrar resistência.

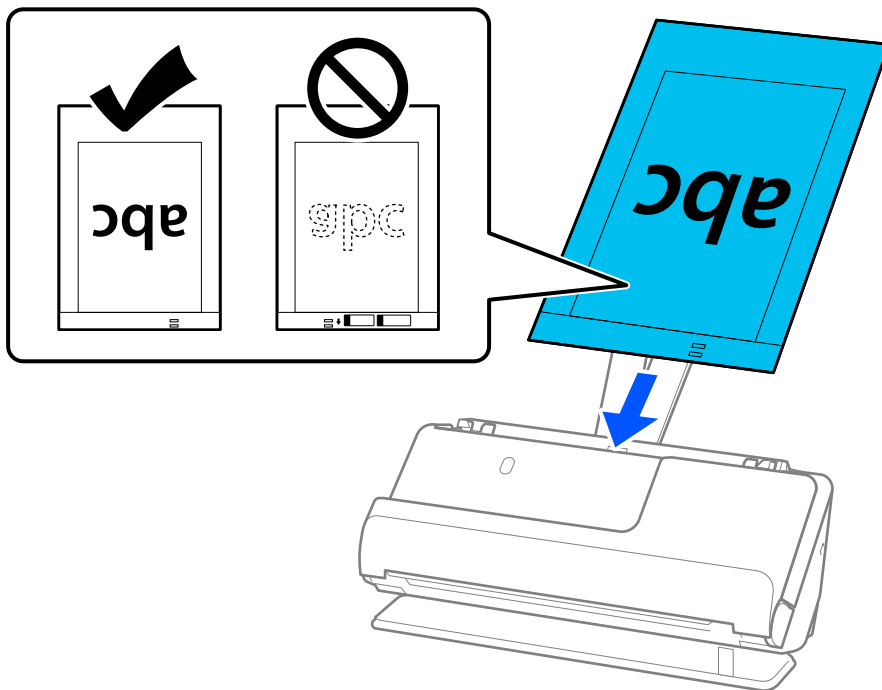


8. Alinhe as guias de margem com a Folha de Transporte sem qualquer folga. Se não o fizer, a Folha de Transporte pode ser alimentada enviesada.

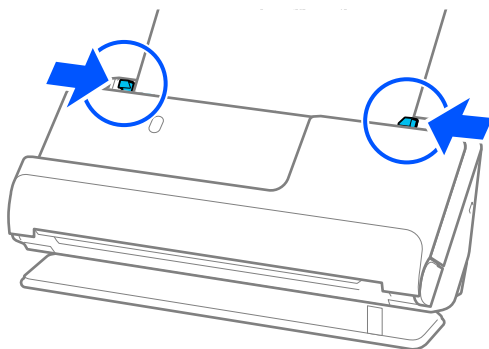

Nota:

- ❑ Não usar uma Folha de Transporte arranhada ou uma Folha de Transporte que tenha digitalizado mais de 3000 vezes.
- ❑ Se não conseguir encontrar um tamanho para o original que pretende digitalizar na lista **Tamanho do Documento** no Epson Scan 2, selecione **Detecção Automática**.
Quando utilizar o Epson Scan 2, pode especificar o tamanho do original em **Personalizar**.
- ❑ Quando digitalizar com uma Folha de Transporte selecione **Detecção Automática** como definição de **Tamanho do Documento** em Epson Scan 2 para digitalizar automaticamente a imagem aplicando **Papel inclinado** como definição de **Corrigir Desvio Documento**.
- ❑ A margem principal do original deve ser colocado na parte inicial da Folha de Transporte ao digitalizar um original com aproximadamente 297 mm (11,7 pol.) de comprimento. Caso contrário, o comprimento da imagem digitalizada pode ser mais longo que o pretendido à medida que o scanner digitaliza o final da Folha de Transporte ao selecionar **Detecção Automática** como definição de **Tamanho do Documento** na janela Epson Scan 2.
- ❑ Quando digitalizar uma original grande, para digitalizar ambos os tamanhos e colar ambos, configure as definições corretas na janela Epson Scan 2.
Ao usar o Document Capture Pro, pode abrir a janela ao pressionar o botão **Definições Detalhadas** na janela **Definições de digitalização**.
Selecione **2 Faces** em **Face de Digitalização** e selecione **Esquerda e Direita** em **Juntar imagens** na janela Epson Scan 2. Para mais informações, consulte a ajuda Epson Scan 2.
- ❑ Usar apenas a Folha de Transporte designada para o seu scanner. A Folha de Transporte é reconhecida automaticamente pelo scanner, detetando dois pequenos furos retangulares na margem principal. Mantenha os orifícios limpos e descobertos.

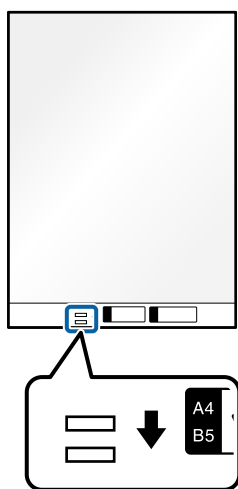

Informações relacionadas


- ➔ “Códigos da Folha de Transporte” na página 27
- ➔ “Definições de software necessárias para originais especiais” na página 106

Colocar um envelope


Nota:

Certifique-se que existe espaço suficiente em frente ao scanner para os originais ejetados.


1. Certifique-se de que a luz de posição do scanner (↙) está ligada.

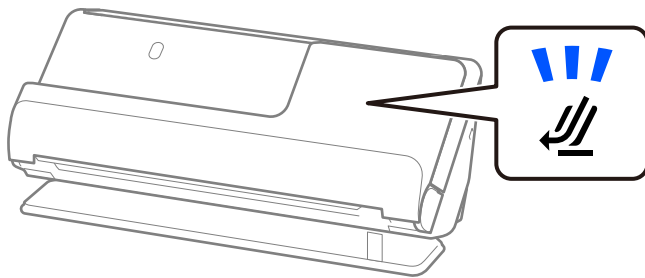


Se a luz de posição do scanner (↙) estiver desligada, puxe o seletor de posição do scanner para inclinar o scanner para trás.

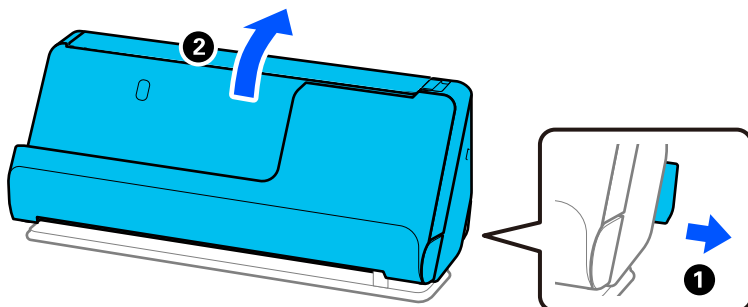


2. Abra o tabuleiro de entrada.

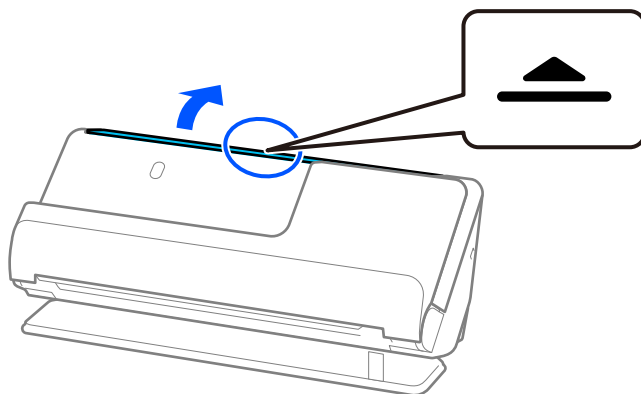

3. Levante a extensão do tabuleiro de entrada.

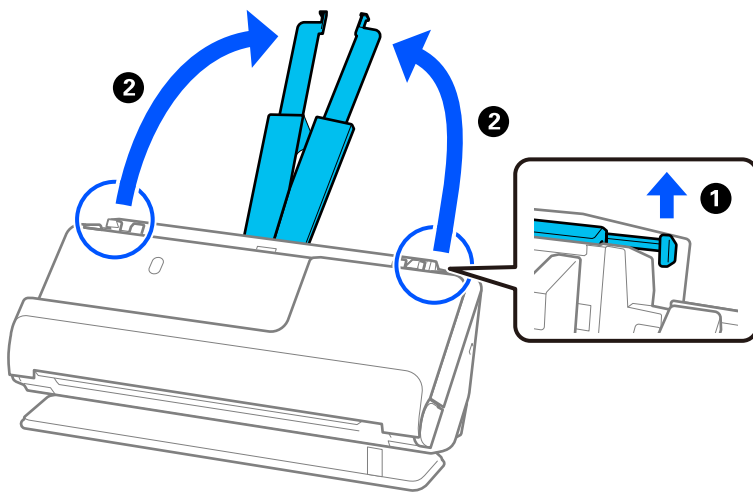


4. Mova as guias de margem para as extremidades do tabuleiro de entrada.

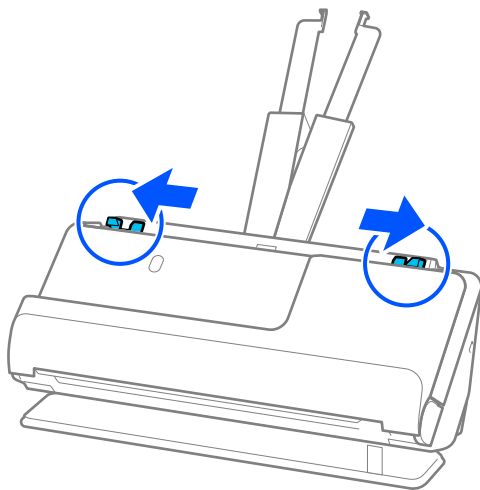

- Carregue o envelope com a orientação vertical e o lado a ser digitalizado virado para cima. No caso dos envelopes com a margem aberta (mais curta) no lado mais curto, pode colocar o envelope com a margem aberta (mais curta) voltado para cima.

Inserir o envelope no ADF até encontrar resistência.

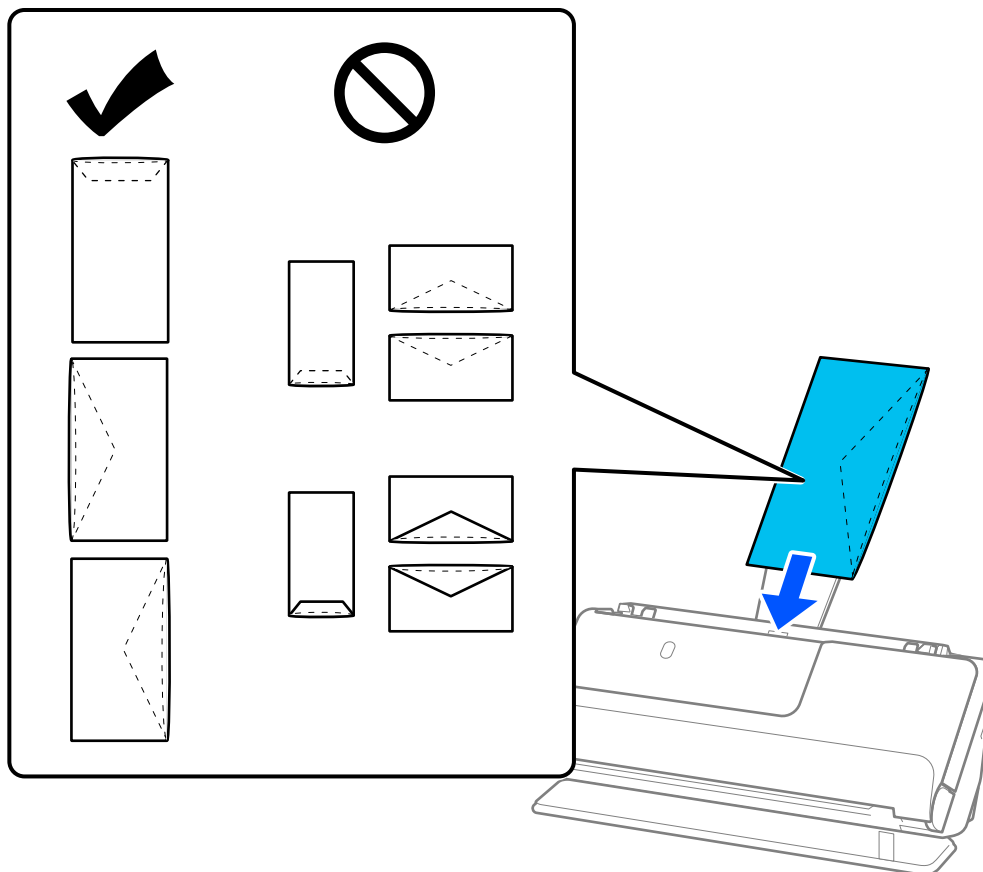


! **Importante:**

Não colocar envelopes com autocolantes colados nos mesmos.

Nota:

- Os envelopes que não forem cortados de forma limpa na margem da aba quando estes são abertos podem não ser digitalizados corretamente.
- Envelopes que ainda não foram selados podem ser colocados com a aba aberta e voltada para cima.

6. Ajuste as guias de margem de encontro às margens do envelope não deixando folgas. Caso contrário, o envelope pode ter sido alimentado enviesado.

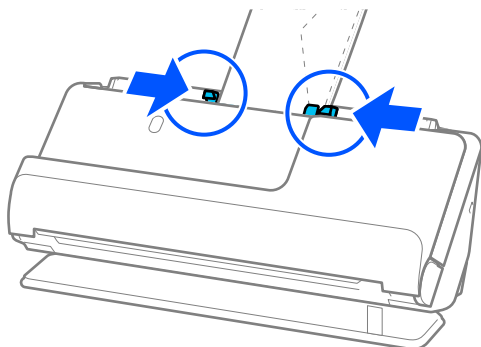

Nota:

❑ Recomendamos selecionar o ângulo de rotação adequado ou **Auto** como definição **Rodar** na aplicação.

❑ Quando digitalizar envelopes, escolha as definições apropriadas na janela *Epson Scan 2*.

Ao usar o *Document Capture Pro*, pode abrir a janela ao pressionar o botão **Definições Detalhadas** na janela **Definições de digitalização**.

Selecione o separador **Definições Principais** > **Detectar Alimentação Dupla** > **Não**. Para mais informações, consulte a ajuda *Epson Scan 2*.

Se não tiver desativado **Detectar Alimentação Dupla** na janela *Epson Scan 2* e ocorrer um erro de alimentação dupla, retire os envelopes do ADF e volte a carregá-los.

Informações relacionadas


➔ [“Definições de software necessárias para originais especiais” na página 106](#)

Colocar originais com forma irregular


Nota:

Certifique-se que existe espaço suficiente em frente ao scanner para os originais ejetados.


1. Certifique-se de que a luz de posição do scanner (☞) está ligada.

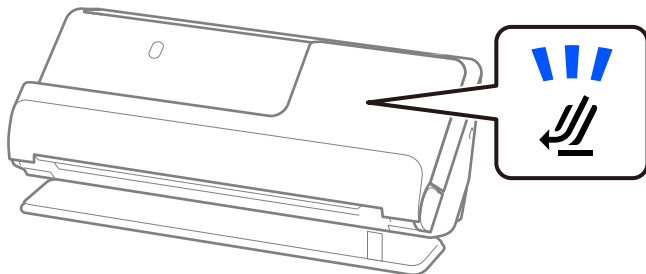


Se a luz de posição do scanner (☞) estiver desligada, puxe o seletor de posição do scanner para inclinar o scanner para trás.

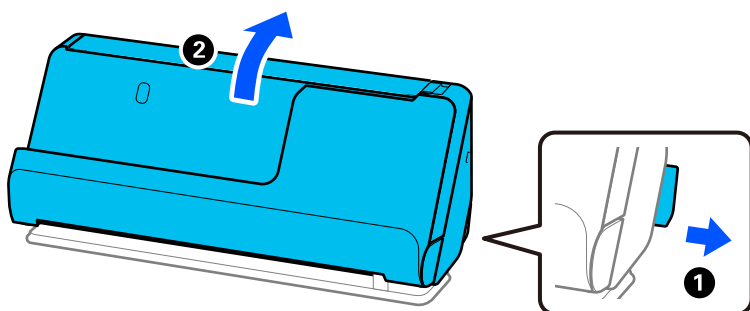


2. Abra o tabuleiro de entrada.

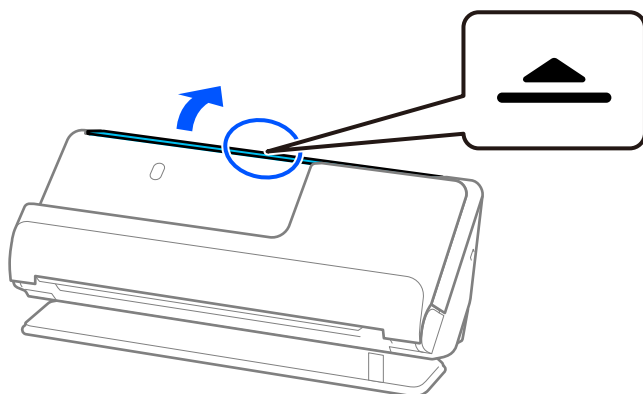

3. Levante a extensão do tabuleiro de entrada.

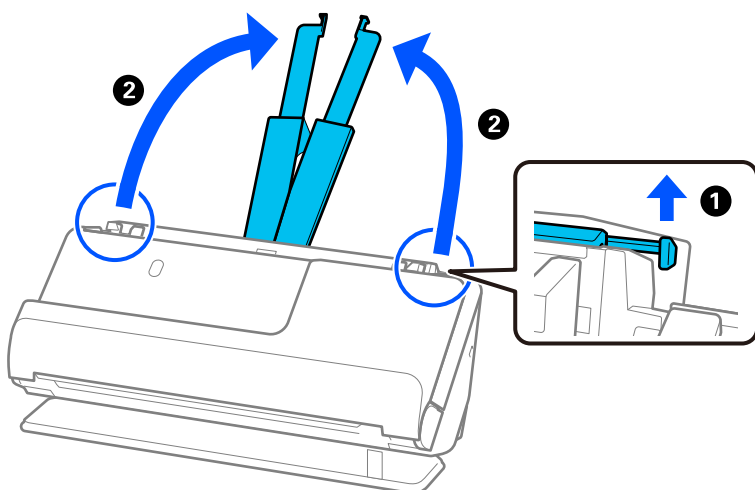


4. Mova as guias de margem para as extremidades do tabuleiro de entrada.

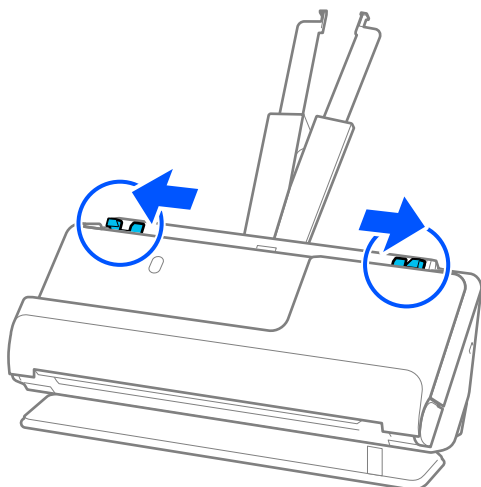


5. Coloque o original na Folha de Transporte.


Coloque o original de forma a que o verso deste fique virado para a superfície da Folha de Transporte com a ilustração.

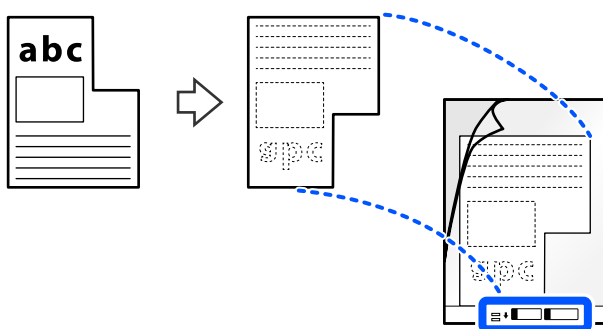


6. Rode a Folha de Suporte.

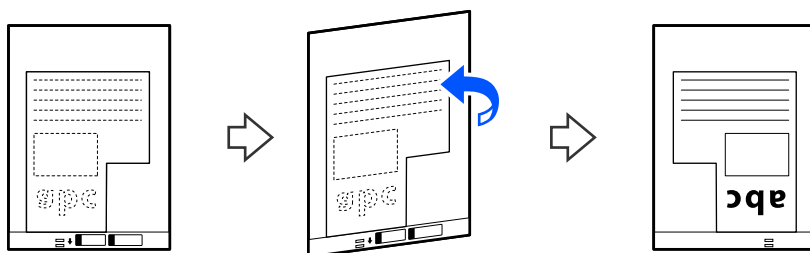

7. Colocar a Folha de Transporte no tabuleiro de entrada com a margem superior voltada para o ADF. Inserir a Folha de Suporte no ADF até encontrar resistência.

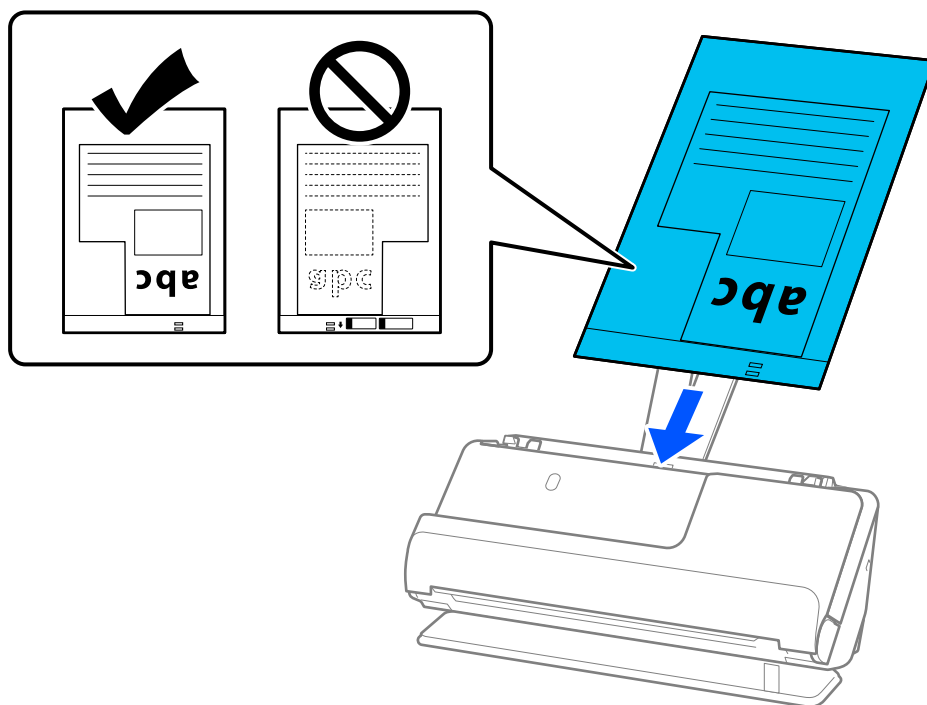

8. Alinhe as guias de margem com a Folha de Transporte sem qualquer folga. Se não o fizer, a Folha de Transporte pode ser alimentada enviesada.

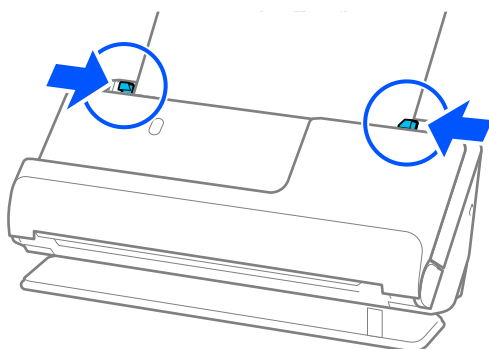


Nota:

- ❑ Não usar uma Folha de Transporte arranhada ou uma Folha de Transporte que tenha digitalizado mais de 3000 vezes.
- ❑ Se não conseguir encontrar um **Tamanho do Documento** que corresponda ao original a digitalizar, deve fazer definições na janela Epson Scan 2.

Ao usar o Document Capture Pro, pode abrir a janela ao pressionar o botão **Definições Detalhadas** na janela **Definições de digitalização**.

Selecione **Detecção Automática** na janela Epson Scan 2 ou selecione **Personalizar** para criar um tamanho de documento personalizado.

- ❑ Quando digitalizar com uma Folha de Transporte selecione **Detecção Automática** como definição de **Tamanho do Documento** em Epson Scan 2 para digitalizar automaticamente a imagem aplicando **Papel inclinado** como definição de **Corrigir Desvio Documento**.
- ❑ Usar apenas a Folha de Transporte designada para o seu scanner. A Folha de Transporte é reconhecida automaticamente pelo scanner, detetando dois pequenos furos retangulares na margem principal. Mantenha os furos na Folha de Transporte limpos e desobstruídos.

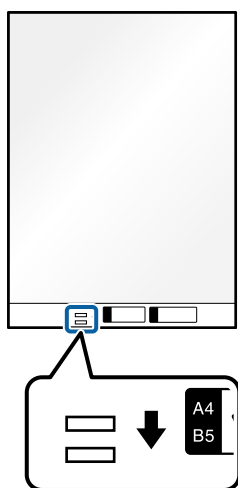

Informações relacionadas

- ➔ [“Códigos da Folha de Transporte” na página 27](#)
- ➔ [“Definições de software necessárias para originais especiais” na página 106](#)


Carregar conjuntos de originais com diferentes tipos de papel e tamanhos

Pode colocar e digitalizar conjuntos de originais de tamanhos diferentes (50,8×50,8 mm (2,0×2,0 pol.) até A4 ou carta) com uma espessura máxima de 2,4 mm (0,1 pol.).

 **Aviso:**


- ❑ Ao colocar e digitalizar originais com diferentes formatos, os originais podem ser alimentados enviesados porque nem todos os originais suportam guias de margem.
 - ❑ Os originais podem encravar ou ser alimentados enviesados se definir diferentes tipos de ou formatos muito diferentes de originais, como nos seguintes casos.
 - Papel fino e papel espesso
 - Papel de formato A4 e papel de formato de cartão
 - Combinações de papel longo e estreito que se prolonga além da extensão do tabuleiro de entrada (exemplo: recibos longos, etc.)
 - Combinações de papel dobrado ou enrugado
- Se os originais forem alimentados enviesados, verifique as imagens digitalizadas. Se uma imagem aparecer enviesada, reduza o número de originais carregados e repita a digitalização.


Nota:


- ❑ Se os originais encravarem ou se não forem alimentados corretamente, tente ativar o modo lento () para resolver o problema.
- ❑ Alternativamente, pode digitalizar os originais de diferentes tipos e espessura de papel carregando os mesmos individualmente através do **Modo de Alimentação Automática**.


Para utilizar o **Modo de Alimentação Automática**, escolha as definições apropriadas na janela Epson Scan 2.
Ao usar o Document Capture Pro, pode abrir a janela ao pressionar o botão **Definições Detalhadas** na janela **Definições de digitalização**.

Na janela Epson Scan 2, utilize o **Modo de Alimentação Automática** para digitalizar enquanto muda a posição do scanner de acordo com o tipo de documento.


1. Certifique-se de que a luz de posição do scanner () está desligada.

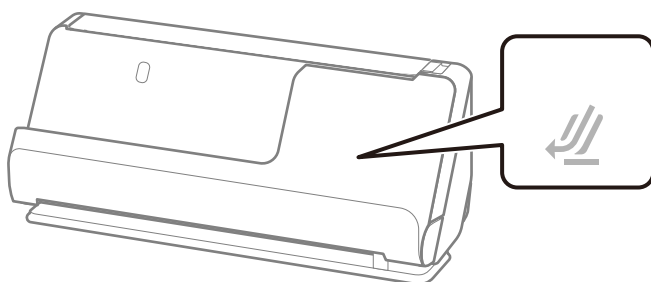


Se a luz de posição do scanner () estiver ligada, puxe o seletor de posição do scanner para inclinar o scanner para a frente.

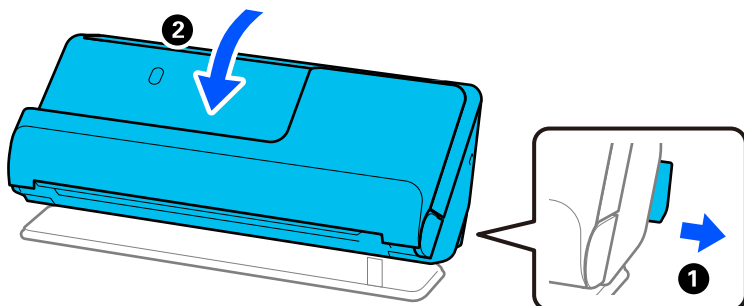


2. Abra o tabuleiro de entrada.

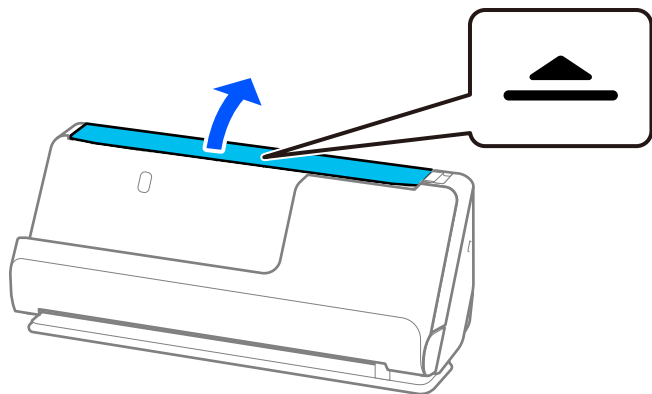

3. Levante a extensão do tabuleiro de entrada.

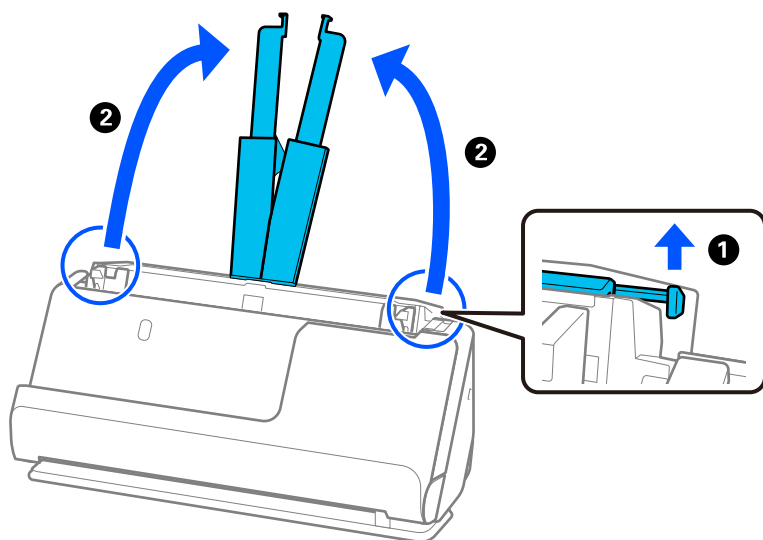

4. Mova as guias de margem para as extremidades do tabuleiro de entrada.

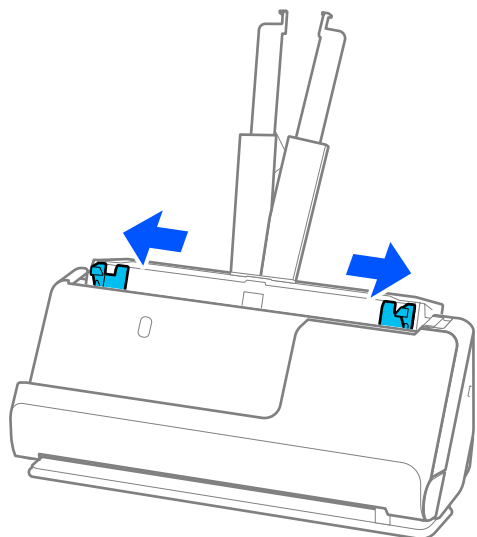


5. Coloque os originais com o lado a ser digitalizado voltado para cima e por ordem decrescente de tamanho de papel, com os mais largos atrás e os mais estreitos à frente no tabuleiro de entrada.

! *Importante:*


Verifique os pontos que se seguem ao definir diferentes formatos de originais.

- Deslize os originais com as margens principais alinhadas, até encontrar resistência no ADF.*
- Defina os originais no centro do tabuleiro de entrada. Consulte a marca ▲ no scanner como guia.*
- Coloque os originais nivelados.*

Se não o fizer, os originais podem ser alimentados enviesados ou originar obstruções.

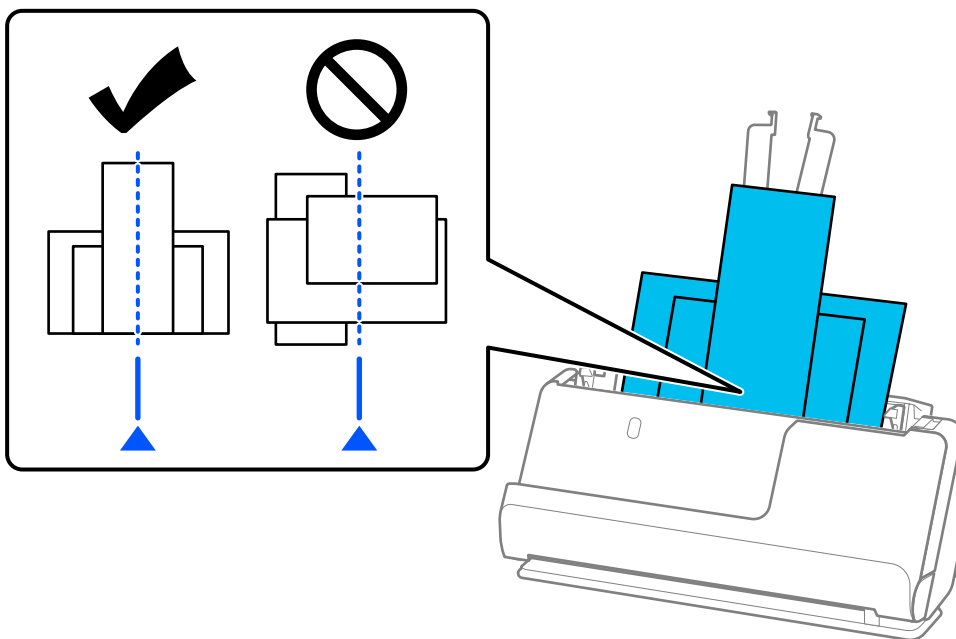

6. Alinhe as guias de margem com o original mais largo.

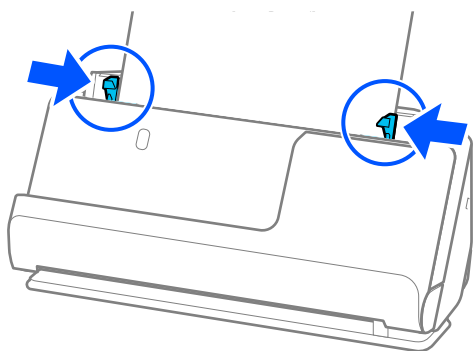

Nota:

- ❑ O Epson Scan 2 permite-lhe pré-visualizar a primeira página do original. Coloque apenas o primeiro original no ADF e, depois, pressione o botão **Antever**. A janela de pré-visualização é aberta, a imagem pré-visualizada é exibida e a página é ejetada do scanner.

Substitua a página ejetada juntamente com os restantes originais.

- ❑ Quando carregar e pré-visualizar vários originais de uma só vez, ou se cancelar a digitalização a meio da digitalização de um conjunto de originais, o segundo original será alimentado ligeiramente no ADF e a digitalização é interrompida. Abra a tampa do scanner para remover o original e, a seguir, coloque a página novamente juntamente com a primeira página e os restantes originais.
- ❑ De acordo com o tipo de papel e o ambiente onde o scanner está a ser utilizado, o original pode cair da parte frontal do scanner após a digitalização. Neste caso, carregue menos originais no scanner do que o número especificado de originais que pode ser carregado.

Informações relacionadas

- ➔ [“Digitalizar no Modo de Alimentação Automática” na página 107](#)

Digitalizar


Digitalizar utilizando os botões do scanner.	89
Digitalizar de um computador.	89
Configurar uma tarefa.	109

Digitalizar utilizando os botões do scanner

É possível digitalizar utilizando o botão do scanner.

Nota:

- ❑ *Certifique-se de que o Epson Scan 2 está instalado no seu computador e o scanner está ligado corretamente ao seu computador.*
- ❑ *Quando o Document Capture Pro (Windows) ou Document Capture (Mac OS) estiver instalado no seu computador, pode atribuir o trabalho a um botão no scanner, e executar o trabalho pressionando-o.*

1. Colocar o original.
2. Pressione o botão .

Nota:

Consulte a ajuda do Document Capture Pro (Windows) ou Document Capture (Mac OS) para mais informações sobre a atribuição de botões.

Informações relacionadas

- ➔ [“Configurar uma tarefa” na página 109](#)

Digitalizar de um computador

Digitalizar utilizando o Document Capture Pro (Windows)

Document Capture Pro permite digitalizar facilmente e de forma eficaz originais e formulários para responder às suas necessidades.

As funções que se seguem estão disponíveis com o Document Capture Pro.

- ❑ É possível gerir e executar um conjunto de operações, como digitalizar e guardar, como uma “tarefa”.
- ❑ É possível configurar uma “tarefa” para guardar imagens digitalizadas em vários formatos (PDF/BMP/JPEG/JPEG2000/TIFF/Multi-TIFF/PNG/DOCX/XLSX/PPTX).
- ❑ É possível ordenar tarefas automaticamente inserindo papel divisor entre os originais ou usando informações dos códigos de barras nos originais.
- ❑ É possível exportar informações de digitalização ou itens necessários para o conteúdo digitalizado como dados de índice.
- ❑ É possível definir vários destinos.
- ❑ É possível digitalizar usando operações simples sem ser necessário criar uma tarefa.

Ao utilizar estas funções, é possível digitalizar documentos em papel de forma mais eficiente, como digitalizar um grande número de documentos ou utilizá-los através de uma rede.

Nota:

- ❑ *Para obter informações detalhadas sobre como usar o Document Capture Pro, visite o URL seguinte:*
<https://support.epson.net/dcp/>
- ❑ *Document Capture Pro não é compatível com Windows Server.*

O que é uma Tarefa de Digitalização?


Ao registrar uma série de operações utilizadas frequentemente como uma tarefa, pode executar estas operações selecionando simplesmente a tarefa.

Ao atribuir uma tarefa ao botão do scanner, também é possível executar a tarefa a partir do painel de controlo.


Realizar uma Tarefa de Digitalização

Esta secção explica o fluxo de trabalho da digitalização usando uma tarefa.

1. Selecione o scanner que pretende utilizar na janela superior Document Capture Pro. Ao iniciar o software, liga-se automaticamente ao último scanner utilizado.

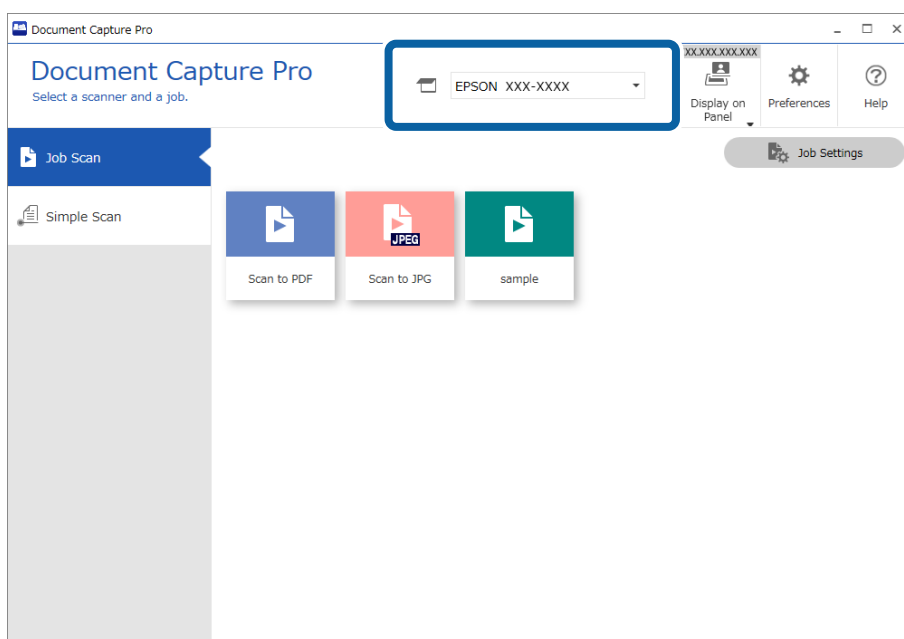

2. Clique no separador **Digitalização de tarefa**, e a seguir clique no ícone da tarefa que pretende realizar.

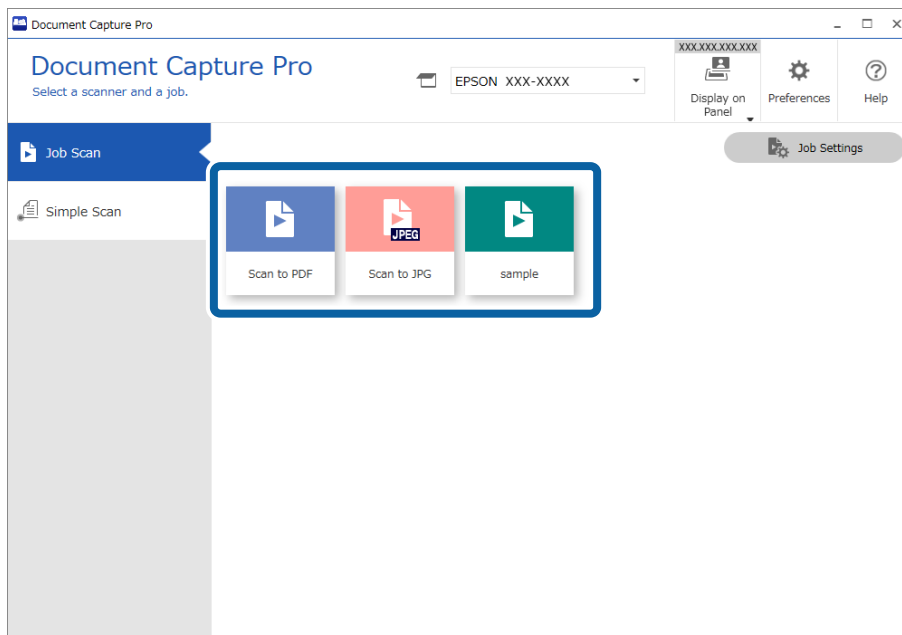


A tarefa selecionada é executada.

Ao realizar uma tarefa para a qual tenha sido selecionado **Mostrar a pré-visualização durante a digitalização** nas Definições de Digitalização, é exibida uma janela de previsualização durante a digitalização.

3. Se executar uma tarefa que contenha os seguintes elementos nas Definições do Nome de Ficheiro, Definições de Separação ou Definições de Índice Definidas pelo Utilizador em Definições de Guardar, e os elementos forem detetados na página digitalizada, a área de deteção será exibida na imagem como uma demarcação. Corrigir os resultados do reconhecimento manualmente, se necessário, ou altere a área e execute o reconhecimento novamente.
- OCR
 - Código de Barras
 - Formato
 - MRZ em passaportes


❑ MRZ em documentos de viagem

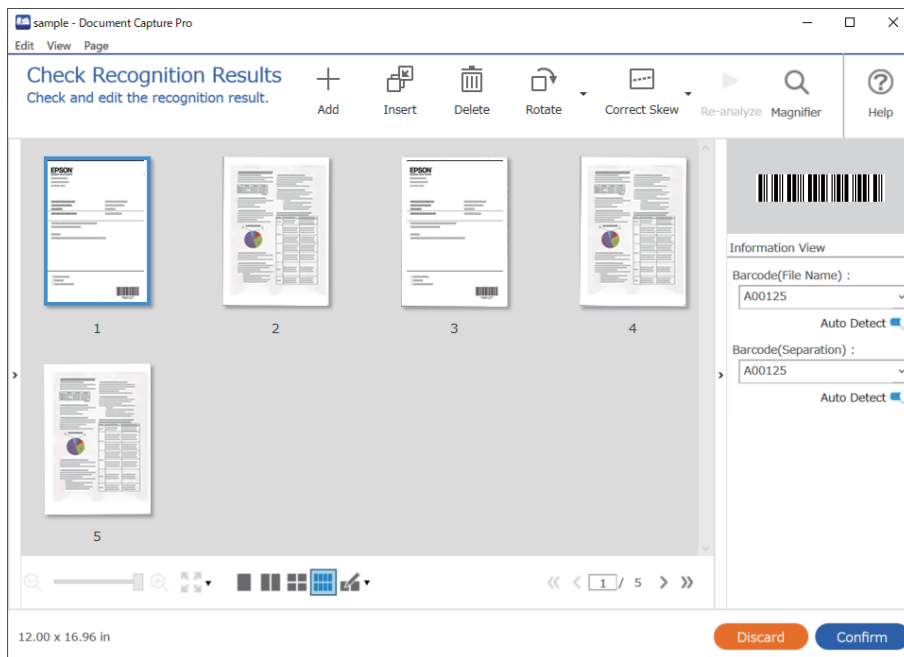


4. Para tarefas para as quais **Mostrar caixa de diálogo Editar Página antes de guardar** tenha sido seleccionado nas Definições de Digitalização, verifique os resultados de digitalização na janela **Editar resultados digitalizados** após a digitalização, e a seguir realize as edições necessárias.

É possível verificar e editar o seguinte na janela **Editar resultados digitalizados**.

- ❑ Resultados de separação
- ❑ Imagens digitalizadas
- ❑ Dados de índice

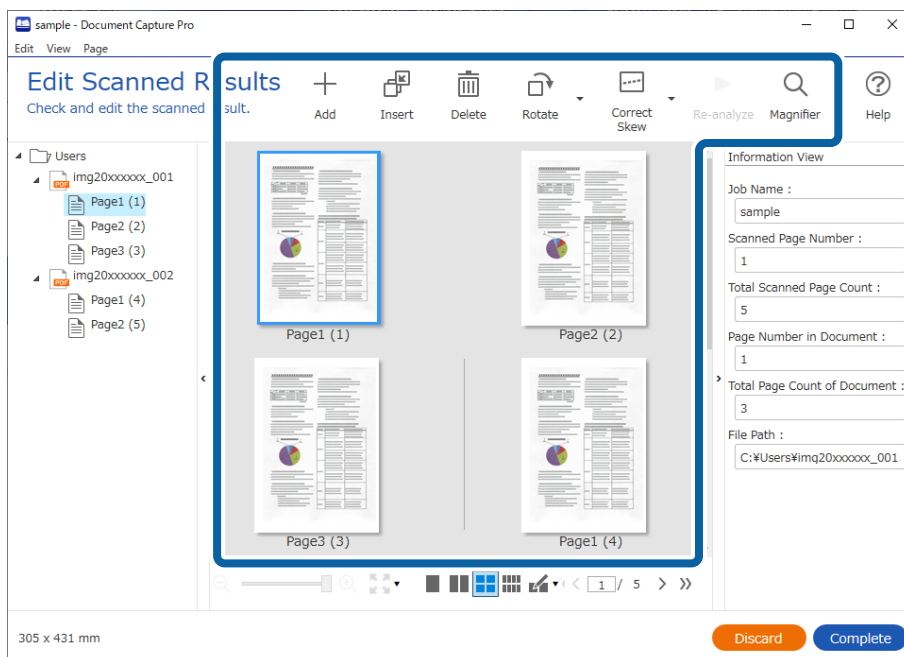

5. Clique em **Concluído** para concluir a Tarefa de Digitalização.

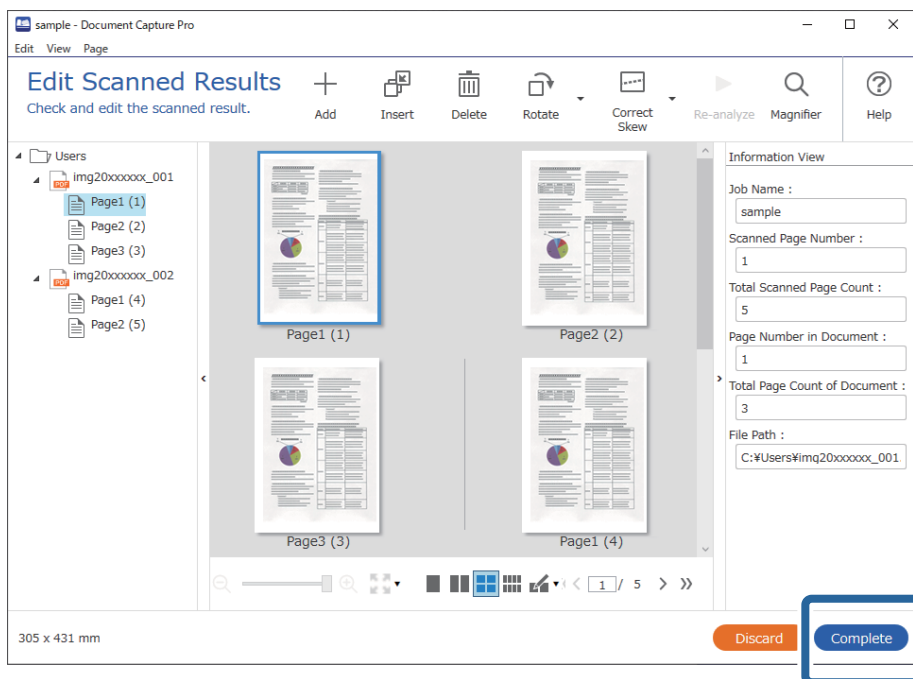

O que é uma Digitalização Simples?


É possível digitalizar documentos sem criar uma tarefa. Verifique os resultados após digitalizar, e a seguir guarde ou defina o destino.

Ao atribuir Definições de Digitalização Simples ao botão do scanner, também é possível executar uma Digitalização Simples a partir do painel de controlo.


Realizar uma Digitalização Simples

Esta secção explica o fluxo de trabalho da digitalização sem usar uma tarefa.

1. Selecione o scanner que pretende utilizar na janela superior Document Capture Pro. Ao iniciar o software, liga-se automaticamente ao último scanner utilizado.

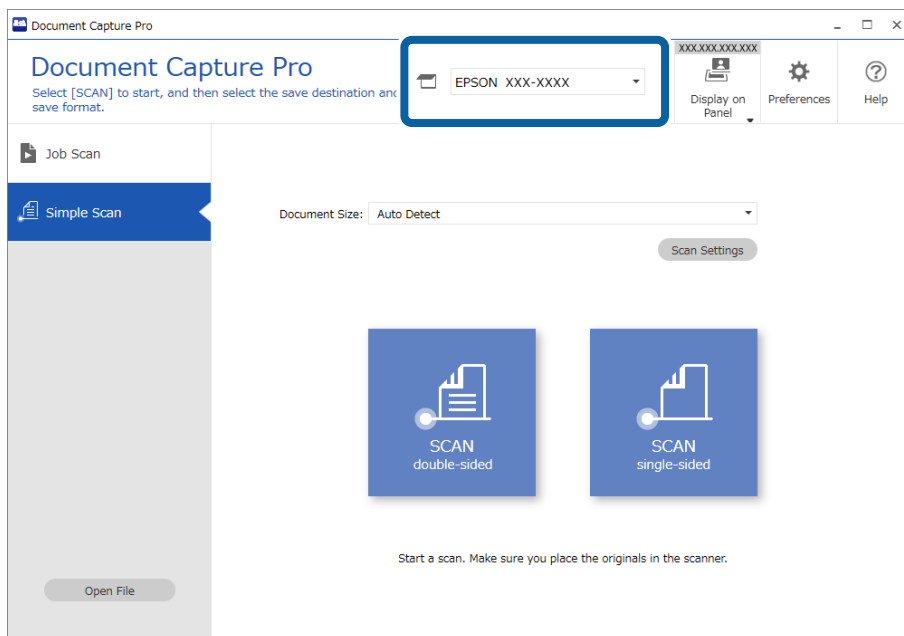

2. Clique no separador **Digitalização simples**, selecione **Tamanho do Documento**, e a seguir clique no ícone **DIGITALIZAR Frente e verso** ou **DIGITALIZAR Um lado**.

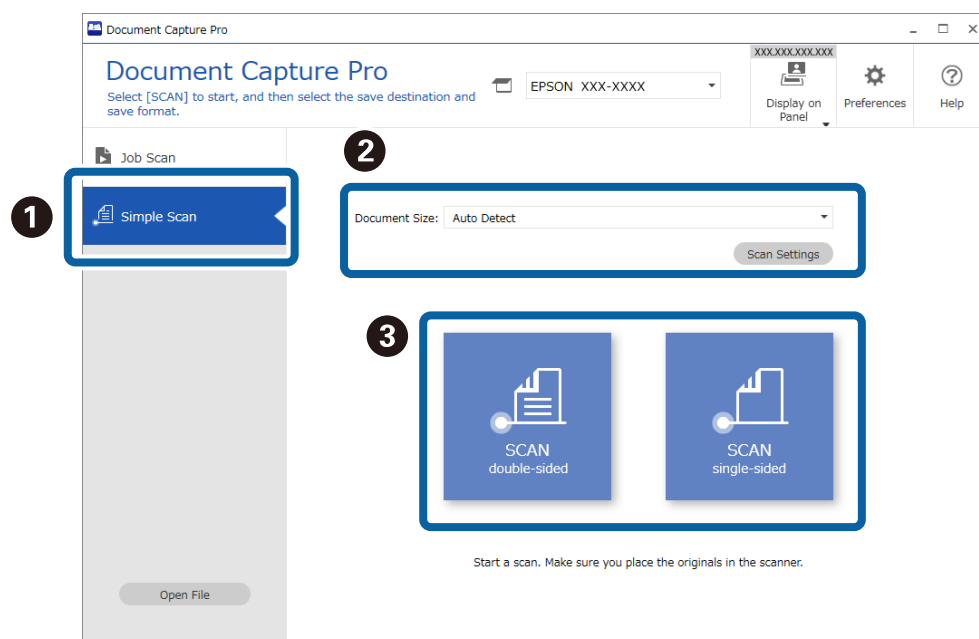


Nota:


Clique em **Definições de digitalização** para definir a resolução. É possível realizar definições mais detalhadas no Epson Scan 2.

A imagem que está a ser digitalizada é exibida.

3. Verifique os resultados de digitalização na janela **Editar resultados digitalizados**, realize edições como necessário, e a seguir clique em **Seguinte**.

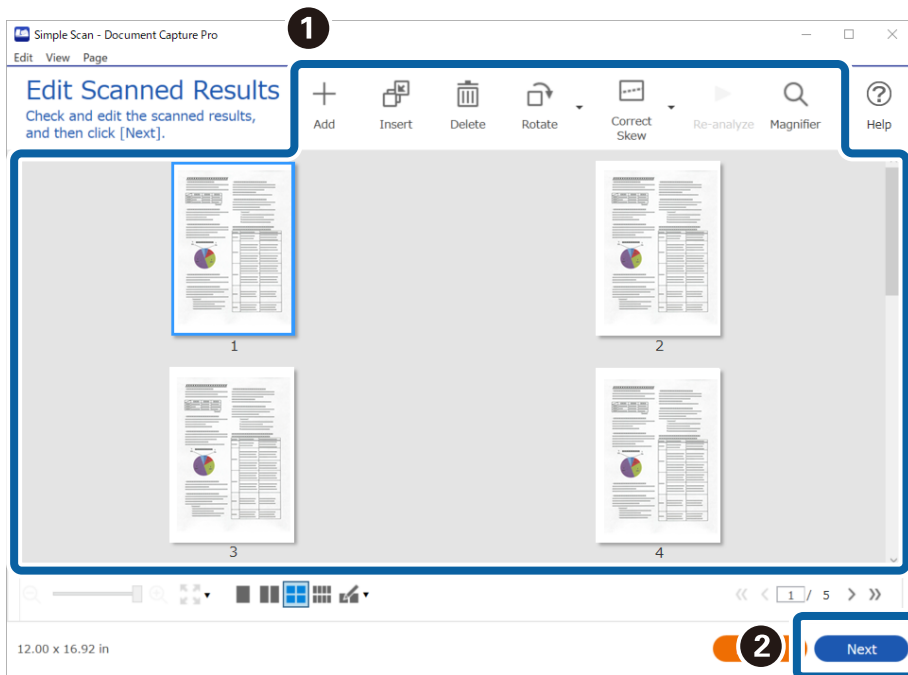


4. Selecione o destino dos dados digitalizados na janela **Selecionar destino**.

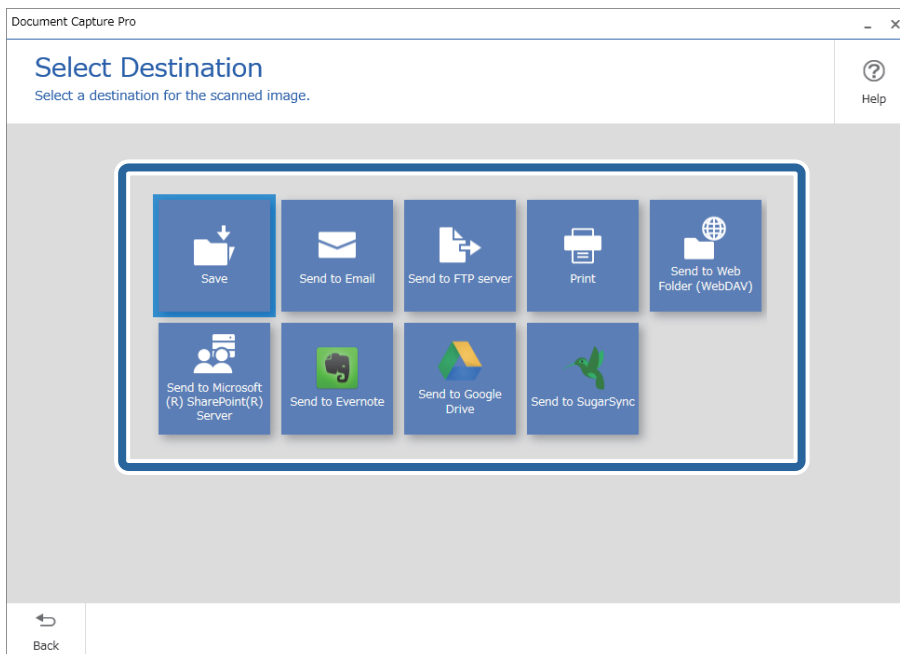

5. Defina o ficheiro que pretende guardar e o formato para guardar na janela **Definições de destino**. Também é possível fazer configurações mais detalhadas de acordo com o destino.

Os itens exibidos dependem do destino. A janela que se segue é exibida ao selecionar **Gravar**.

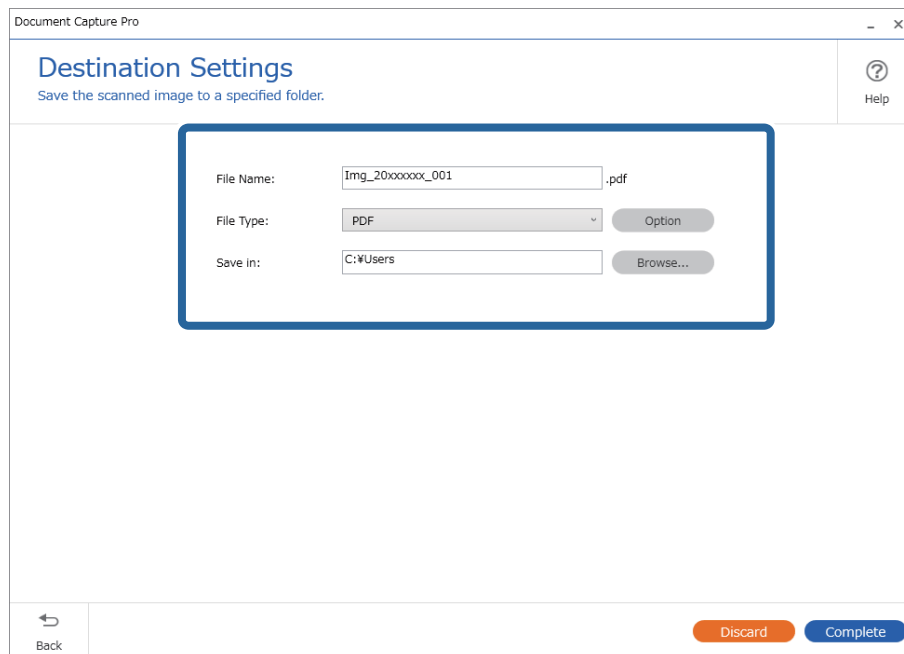

6. Clique em **Concluído** para concluir a realização de uma Digitalização Simples.

Digitalizar utilizando o Document Capture (Mac OS X)

Esta aplicação permite-lhe executar várias tarefas como, por exemplo, guardar a imagem no computador, enviá-la por e-mail, imprimi-la e enviá-la para um servidor ou serviço de armazenamento em nuvem. Pode também registar definições de digitalização para uma tarefa para simplificar as operações de digitalização.


Consulte a ajuda do Document Capture para obter detalhes sobre os recursos.

Nota:

Não utilize a função Mudança Rápida de Utilizador quando utilizar o scanner.


1. Inicie o Document Capture.


Selecione **Finder > Ir > Aplicações > Epson Software > Document Capture**.

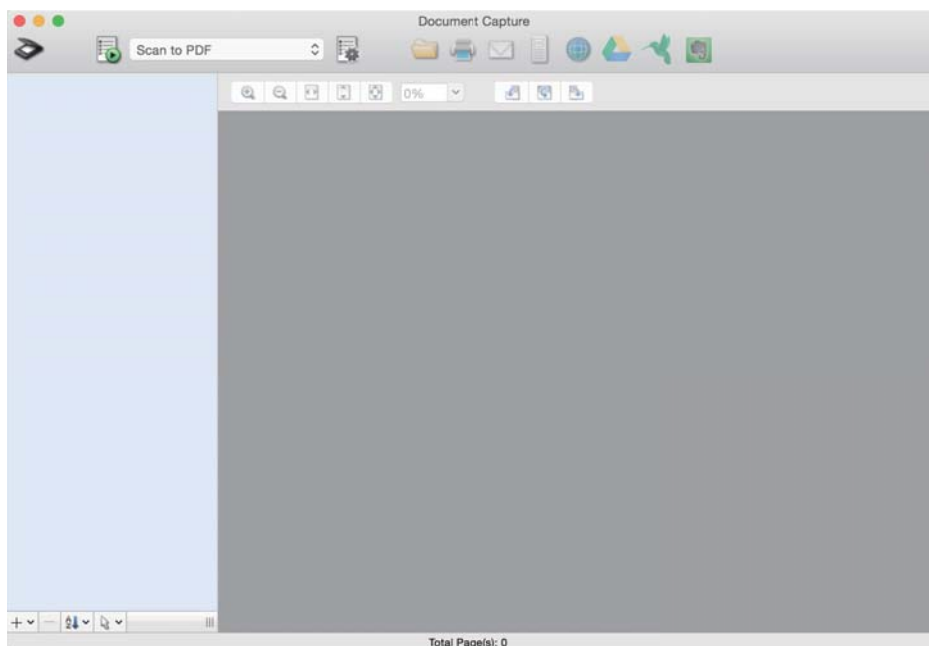

Nota:

Poderá ser necessário selecionar o scanner que deseja utilizar na lista de scanners.

2. Clique em .

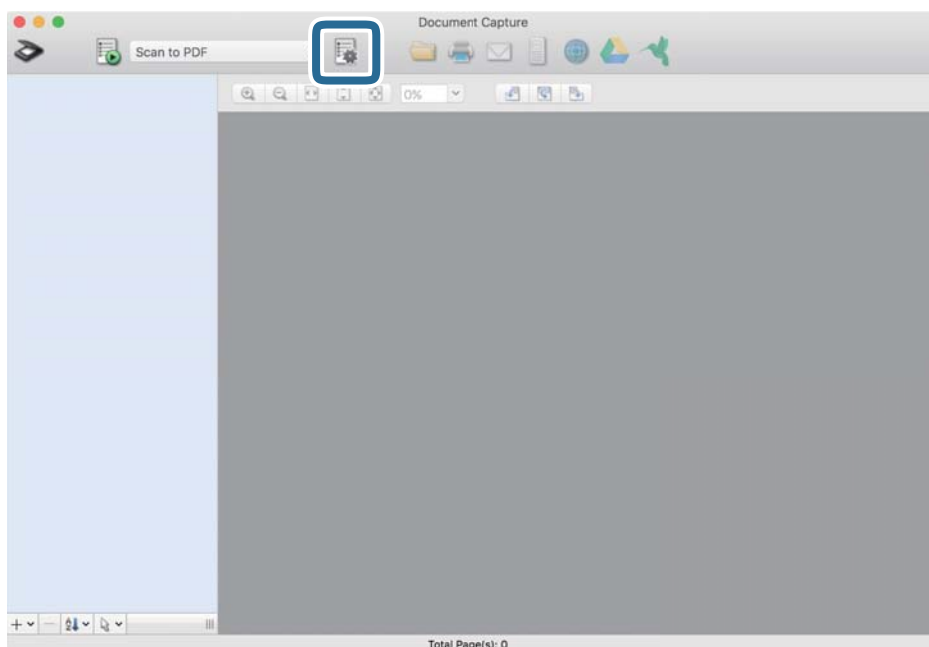


A janela **Lista de Trabalhos** é exibida.

Nota:


Está disponível uma tarefa predefinida que lhe permite guardar imagens digitalizadas em formato PDF. Ao usar esta tarefa, ignore este procedimento e avance para o procedimento 10.

3. Clique no ícone +.

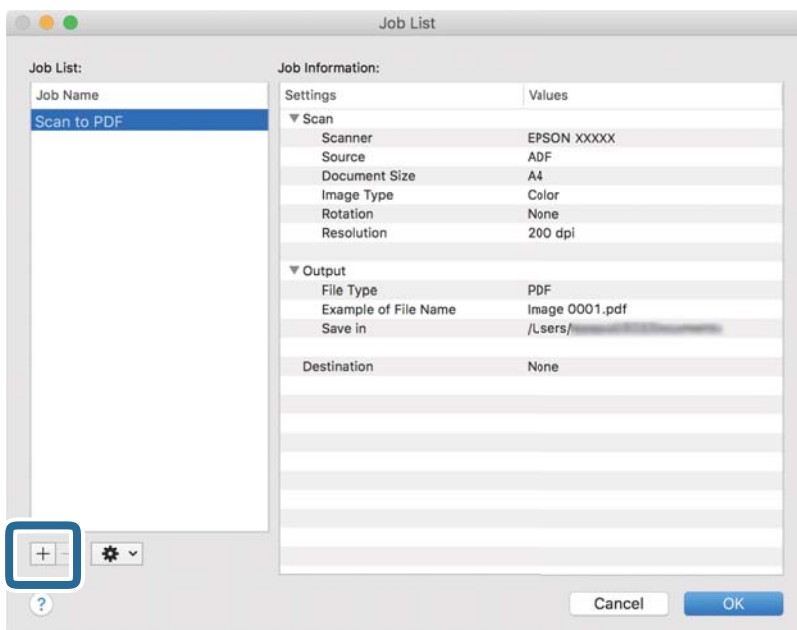


O ecrã das definições da tarefa é exibido.

4. Defina o **Nome do trabalho**.

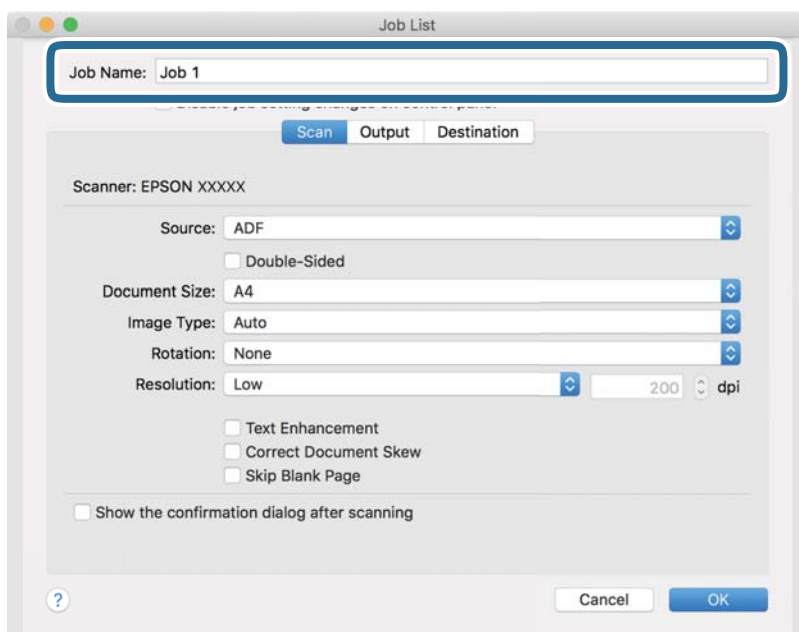

5. Ajuste as definições de digitalização no separador **Digitalizar**.

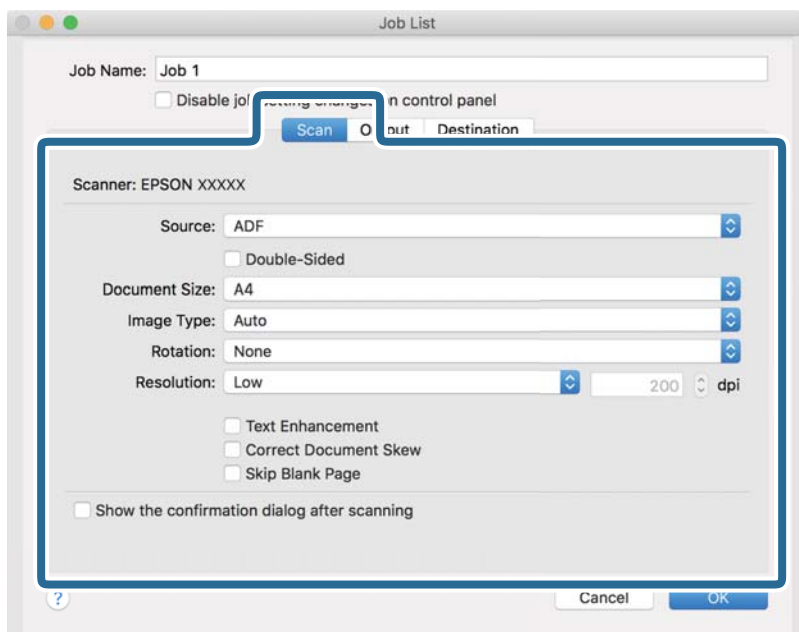


- Fonte:** Selecione a fonte onde o original é colocado. Selecione os dois lados para digitaliza ambos os lados do original.
- Tamanho do Documento:** Selecione o tamanho do original colocado.
- Tipo de Imagem:** Selecione a cor que pretende utilizar para digitalizar a imagem digitalizada.
- Rotação:** Escolha o ângulo de rotação de acordo com o original que pretende digitalizar.
- Resolução:** Selecione a resolução.

Nota:

Também pode ajustar a imagem utilizando os seguintes itens.

- Melhoramento de Texto:** Selecione para tornar as letras desfocadas do original mais nítidas.
- Corrigir Esboço do Documento:** Selecione para corrigir a inclinação do original.
- Saltar Página em Branco:** Selecione para pular páginas em branco se as houver nos originais.


6. Clique em **Saída**, e a seguir faça as definições de saída.

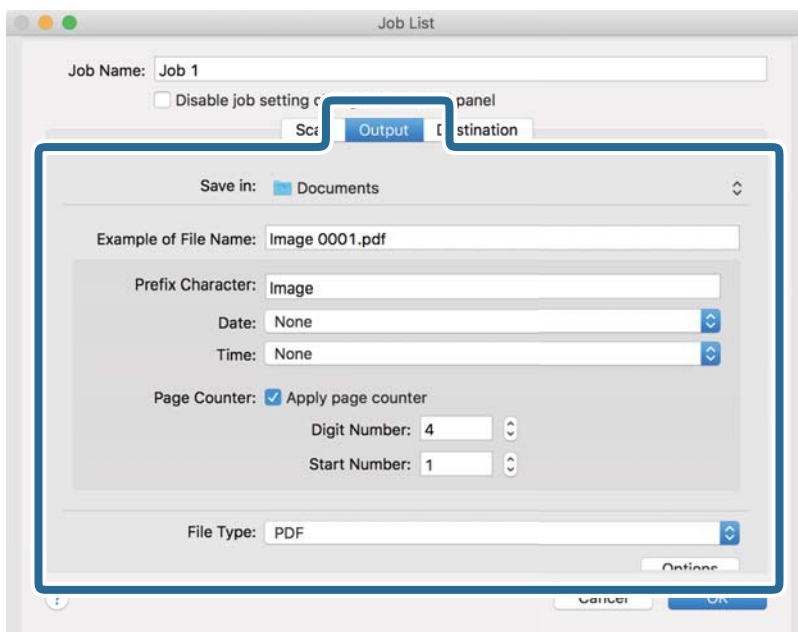

- Guardar em:** Selecione a pasta guardar para a imagem digitalizada.
- Exemplo de Nome do Ficheiro:** Exibe um exemplo do nome de ficheiro para as definições atuais.
- Carácter de Prefixo:** Introduza o prefixo do nome do ficheiro.
- Data:** Adiciona a data ao nome do ficheiro.
- Tempo:** Adiciona a hora ao nome do ficheiro.
- Contador de páginas:** Adiciona o número de páginas ao nome do ficheiro.
- Tipo de Ficheiro:** Selecione o formato para guardar da lista. Clique em **Opções** para realizar definições detalhadas ao ficheiro.

7. Clique em **Destino**, e selecione **Destino**.


Os itens de configuração de destino são exibidos de acordo com o destino selecionado. Efetue as definições detalhadas se necessário. Clique no ícone ? (Ajuda) para obter detalhes sobre cada item.

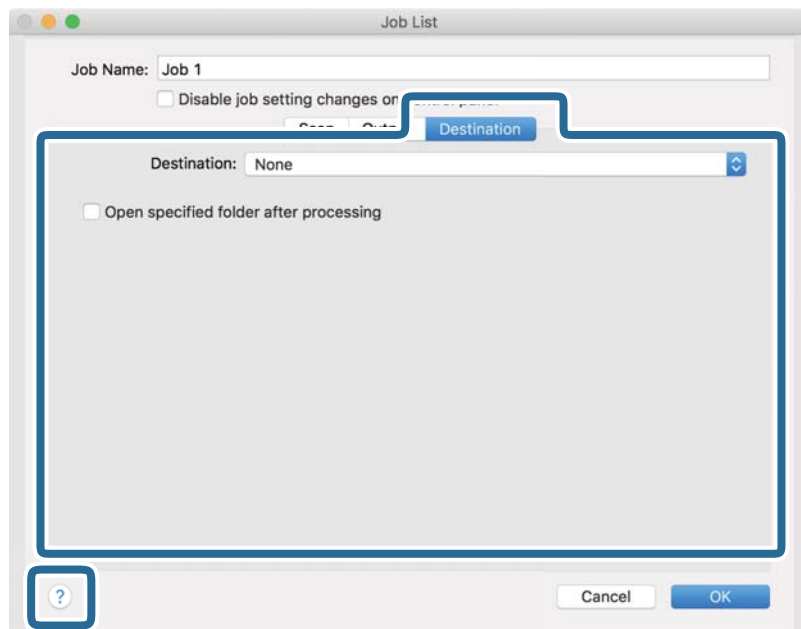


Nota:

- Se pretender enviar para um serviço de armazenamento em nuvem, deverá configurar previamente a sua conta do serviço de armazenamento em nuvem.
- Se pretender utilizar o Evernote como destino, transfira a aplicação Evernote a partir do Web site da Evernote Corporation e instale-a antes de utilizar esta funcionalidade.

8. Clique em **OK** para fechar o ecrã de definições da tarefa.
9. Clique em **OK** para fechar o ecrã **Lista de Trabalhos**.
10. Coloque o original.

11. Selecione a tarefa no menu pendente e a seguir clique no ícone .

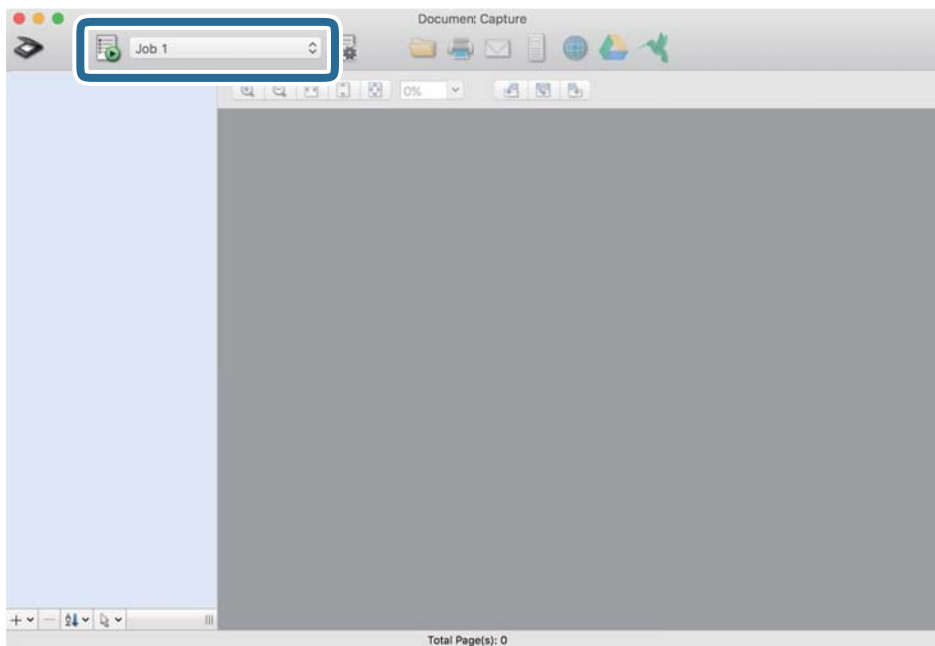


A tarefa selecionada é executada.

12. Siga as instruções no ecrã.

A imagem digitalizada é guardada usando as configurações feitas para a tarefa.

Nota:

*Pode digitalizar os originais e enviar a imagem digitalizada sem utilizar a tarefa. Clique em  e configure as definições de digitalização e, em seguida, clique em **Digitalizar**. Em seguida, clique no destino para onde pretende enviar a imagem digitalizada.*

Digitalizar utilizando o Epson Scan 2


Pode digitalizar os originais usando configurações detalhadas adequados para documentos de texto.

1. Coloque o original.
2. Inicie o Epson Scan 2.
 - Windows 11
Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todas as aplicações > EPSON > Epson Scan 2**.
 - Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **EPSON > Epson Scan 2**.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, a seguir, selecione o ícone apresentado.
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todos os programas** ou **Programas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

❑ Mac OS


Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > Epson Scan 2**.

3. Efetue as seguintes definições no separador **Definições Principais**.

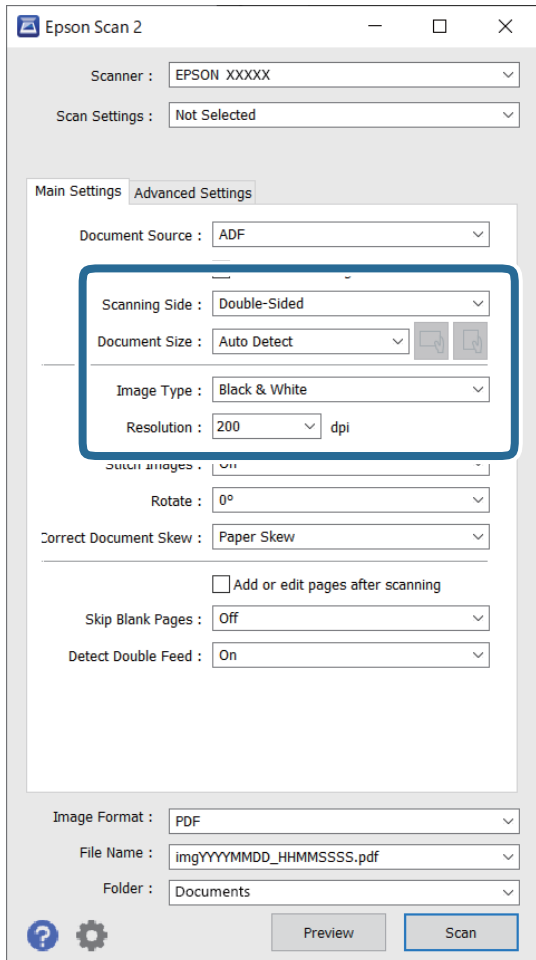

❑ **Face de Digitalização:** escolha o lado do original que pretende digitalizar. Ao digitalizar os 2 lados de um original, selecione **2 Faces**.

❑ **Tamanho do Documento:** selecione o tamanho do original colocado.

❑ Botões  (Orientação original): selecione a orientação do conjunto do original colocado. De acordo com o tamanho do original, este item pode ser definido automaticamente e não pode ser alterado.

❑ **Tipo de Imagem:** selecione a cor que pretende utilizar para guardar a imagem digitalizada.

❑ **Resolução:** defina a resolução.

Nota:

- A **Origem do Documento** é definida automaticamente como **AAD**.
- No separador **Definições Principais**, também pode fazer as seguintes definições.
 - Juntar imagens**: selecione para colar as imagens posteriores e anteriores ao digitalizar ambos os lados do original.
 - Rodar**: selecione para rodar o original no sentido dos ponteiros do relógio e digitalizar.
 - Corrigir Desvio Documento**: selecione para corrigir a inclinação do original.
 - Adic. editar pág. após dig.**: selecione para adicionar originais diferentes ou editar (rodar, mover e eliminar) as páginas digitalizadas após a digitalização.
 - Saltar Páginas em Branco**: selecione para pular páginas em branco se as houver nos originais.
 - Detectar Alimentação Dupla**: selecione para exibir um aviso quando forem alimentados vários originais simultaneamente.


4. Faça outras definições de digitalização, se necessário.

- Pode visualizar a imagem digitalizada do primeiro lado da primeira página dos originais. Coloque apenas o primeiro original no ADF e, depois, clique no botão **Antever**. A janela de pré-visualização é aberta, a imagem pré-visualizada é exibida e a página é ejetada do scanner.
Substitua a página ejetada juntamente com os restantes originais.
- No separador **Definições Avançadas** pode fazer ajustes de imagem usando as definições detalhadas adequados para documentos de texto, como as seguintes.
 - Remover fundo**: remove o fundo dos originais.
 - Melhoramento de Texto**: pode tornar as letras desfocadas do original mais nítidas.
 - Segmentação de Área Auto**: pode tornar as letras mais nítidas e suavizar as imagens ao efetuar digitalizações a preto e branco num documento que contenha imagens.
 - Exclusão**: é possível remover a cor específica na imagem digitalizada e, em seguida, guardá-la em escala de cinzentos ou preto e branco. Por exemplo, pode eliminar marcas ou notas que escreveu nas margens com caneta de cor ao digitalizar.
 - Melhoria de Cor**: é possível realçar a cor especificada da imagem digitalizada e, a seguir, guardar em tons de cinza ou preto e branco. Por exemplo, pode melhorar letras ou linhas que estão em cores claras.

Nota:

Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.

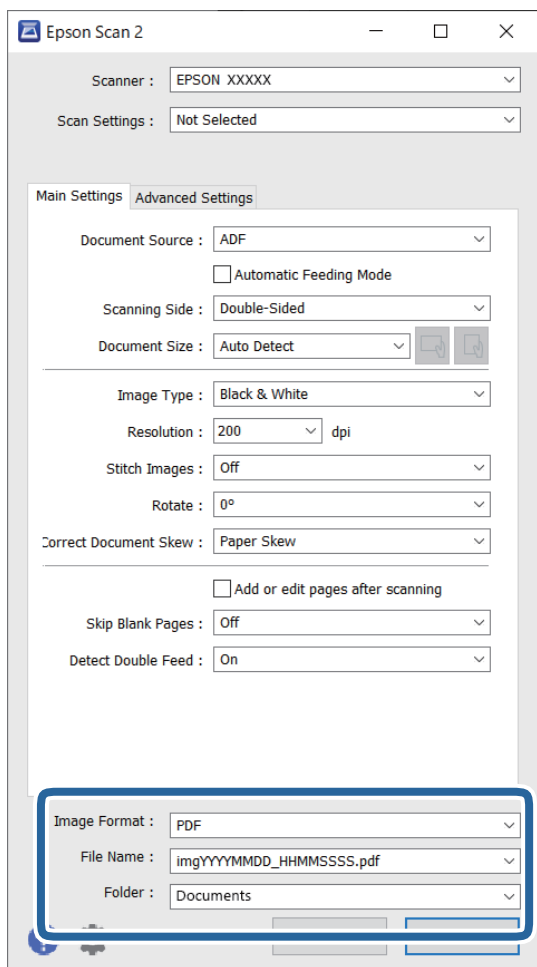

5. Definir as configurações para guardar o ficheiro.




- ❑ **Formato de Imagem:** seleccione o formato de ficheiro para salvar a imagem digitalizada na lista.
Pode fazer ajustes detalhados para cada formato de ficheiro exceto BITMAP e PNG. Depois de seleccionar o formato de guardar, seleccione **Opções** na lista.
- ❑ **Nome do Ficheiro:** confirme o nome do ficheiro exibido.
Pode alterar as configurações do nome do arquivo seleccionando **Definições** na lista.
- ❑ **Pasta:** seleccione a pasta da lista para gravar a imagem digitalizada na lista.
Pode seleccionar uma outra pasta ou criar uma nova pasta, seleccionando **Seleccionar** a partir da lista.

6. Clique em **Digitalizar**.

Nota:

- ❑ Também pode começar a digitalizar ao pressionar o botão  no scanner.
- ❑ Quando digitalizar originais suscetíveis de obstrução, por exemplo, papel fino, pressione o botão  (modo lento) no painel de controlo para diminuir a velocidade de digitalização.

Ao pressionar o botão  uma vez, diminui a velocidade de alimentação do papel; pressionar novamente para voltar à velocidade normal.

A imagem digitalizada é guardada na pasta especificada.

Definições de software necessárias para originais especiais

É necessário configurar determinados itens no separador **Definições Principais** na janela Epson Scan 2 para digitalizar originais especiais. Ao usar o Document Capture Pro, pode abrir a janela ao pressionar o botão **Definições Detalhadas** na janela **Definições de digitalização**.

Tipo de original	Definições necessárias
Envelopes	Selecione Não em Detectar Alimentação Dupla .
Cartões de plástico	Selecione Cartão de Plástico na lista Tamanho do Documento , ou selecione Não em Detectar Alimentação Dupla .
Folha de Transporte	<input type="checkbox"/> Se seleccionar Deteção Automática na lista Tamanho do Documento , a inclinação do original é corrigida automaticamente mesmo se seleccionar Não em Corrigir Desvio Documento . <input type="checkbox"/> Se seleccionar outro tamanho que não Deteção Automática na lista Tamanho do Documento , poderá utilizar apenas Conteúdo inclinado ao usar Corrigir Desvio Documento . Selecionar Papel inclinado não será aplicado. Quando seleccionar Papel e conteúdo inclinado , apenas os conteúdos inclinados são corrigidos.
Folhetos	Selecione Folhetos em Definições de Digitalização .
Passaporte/Folha transportadora de passaporte	Selecione Deteção Automática em Tamanho do Documento . Deteta e digitaliza automaticamente passaportes. Deve configurar esta opção para gravar apenas a página de identificação do passaporte. Selecione Passaporte em Definições de Digitalização e selecione Definições em Tamanho do Documento . Selecione Guardar página de ID apenas quando digitalizar passaportes no ecrã Definições de Formato do Documento .
Originais de tamanho grande	Se o tamanho do original que pretende digitalizar não se encontra na lista Tamanho do Documento , selecione Personalizar . A seguir, introduza manualmente o tamanho na janela.
Papel longo	Se o tamanho não constar da lista Tamanho do Documento , selecione Det. Autom.(Papel longo) ou selecione Personalizar para criar um tamanho de documento personalizado.
Cartões laminados	Para digitalizar áreas transparentes à volta do documento, selecione Definições em Tamanho do Documento para abrir a janela Definições de Formato do Documento . A seguir, selecione Digitalizar cartão laminado na janela exibida. <i>Nota: Os efeitos pretendidos poderão não ser obtidos dependendo do original. Se as áreas transparentes à volta do documento não forem digitalizadas, selecione Personalizar na lista Tamanho do Documento, e defina o formato manualmente.</i>

Definir uma resolução que corresponda à finalidade de digitalização

Vantagens e desvantagens do aumento da resolução

A resolução significa o número de píxeis (a área mais pequena de uma imagem) por cada polegada (25,4 mm) e é medida em ppp (pontos por polegada). A vantagem do aumento da resolução é que a imagem fica mais nítida. A desvantagem é que o tamanho do ficheiro aumenta.

- O ficheiro fica maior

(Quando duplica a resolução, o tamanho do ficheiro fica cerca de quatro vezes maior.)

- Digitalizar, guardar ou ler a imagem é significativamente demorado

- Enviar e receber e-mails ou faxes é significativamente demorado
- A imagem fica demasiado grande para caber no ecrã ou ser impressa em papel

Lista de Resoluções Recomendadas adequadas à sua finalidade

Consulte a tabela e defina a resolução adequada à finalidade da sua imagem digitalizada.

Finalidade	Resolução (Referência)
Exibição em ecrã Enviar por e-mail	Até 200 dpi
Utilização do reconhecimento óptico de caracteres (OCR) Criar um PDF de texto pesquisável	200 a 300 dpi
Imprimir usando uma impressora Enviar por fax	200 a 300 dpi

Funcionalidades de software para o ajuste da qualidade da imagem

O software Epson Scan 2 (controlador do scanner) permite-lhe ajustar a qualidade das imagens digitalizadas. Ao usar o Document Capture Pro, pode abrir a janela Epson Scan 2 clicando no botão **Definições Detalhadas** na janela de definições de digitalização.

Pode ajustar a qualidade das imagens digitalizadas com as funcionalidades do separador **Definições Avançadas**. Para obter mais informações sobre cada funcionalidade, consulte a ajuda na janela apresentada.

Nota:

Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.

Digitalizar no Modo de Alimentação Automática

No Modo de Alimentação Automática, a digitalização começa automaticamente quando os originais são colocados no ADF. Esta funcionalidade é útil para digitalizar diferentes tamanhos ou tipos de originais individualmente.


Ao usar o Document Capture Pro, também pode usar o Modo de Alimentação Automática.

1. Inicie o Epson Scan 2.

Nota:

*Ao usar o Document Capture Pro, pode abrir a janela Epson Scan 2 clicando no botão **Definições Detalhadas** na janela de definições de digitalização.*

2. Clique no separador **Definições Principais > Modo de Alimentação Automática**.

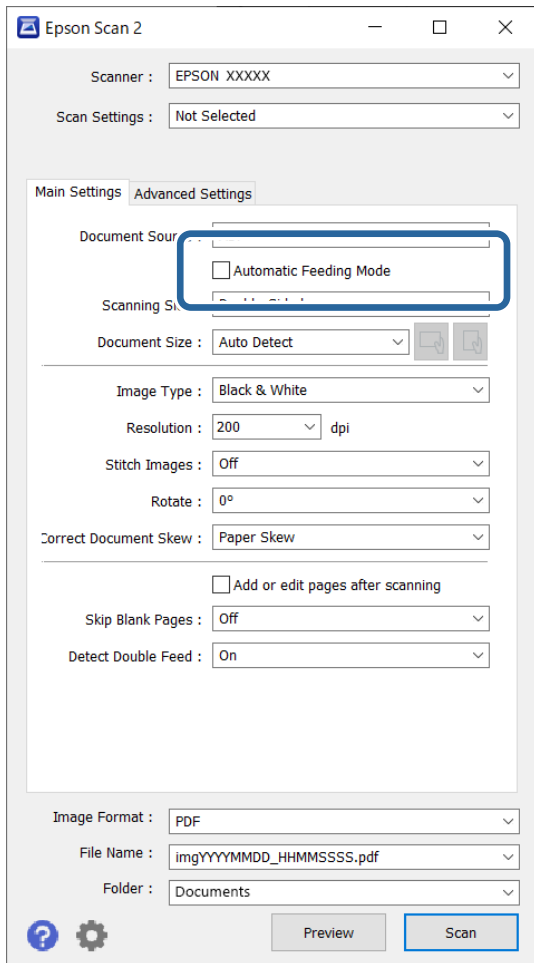

3. Especifique outras definições para digitalizar na janela de definições.

Nota:

Pode fazer configurações de tempo limite para sair do **Modo de Alimentação Automática**.

Selecione **Definições** na lista **Origem do Documento** para abrir a janela **Definições da Origem do Documento**. Defina **Limite do modo de alimentação automática (segundos)** na janela exibida.

4. Clique em **Digitalizar**.


Nota:

Ao usar o **Document Capture Pro**, clique em **Gravar** para guardar as definições de digitalização. Ao iniciar a digitalização, o **Modo de Alimentação Automática** é iniciado.

O **Modo de Alimentação Automática** é iniciado.

5. Mude a posição do scanner de acordo com o tipo de original, ajuste as guias de margens e, depois, coloque o original no ADF.

Nota:


Quando digitalizar originais suscetíveis de obstrução, por exemplo, papel fino, pressione o botão  (modo lento) antes de colocar o original para diminuir a velocidade de digitalização.

A digitalização é iniciada automaticamente.

6. Depois de parar a digitalização, coloque o próximo original no ADF.

Repita este procedimento até ter digitalizado todos os originais.

7. Depois de digitalizar todos os originais, saia do Modo de Alimentação Automática.


Pressione o botão  no scanner ou pressione **Terminar** na janela **Modo de Alimentação Automática** exibida no seu computador.

A imagem digitalizada é guardada na pasta especificada.

Configurar uma tarefa

É possível registar um conjunto de operações, tais como Digitalizar — Gravar — Enviar, como uma "tarefa".

Ao registar uma série de operações previamente como uma tarefa usando Document Capture Pro (Windows) ou Document Capture (Mac OS), pode executar todas as operações selecionando apenas a tarefa.

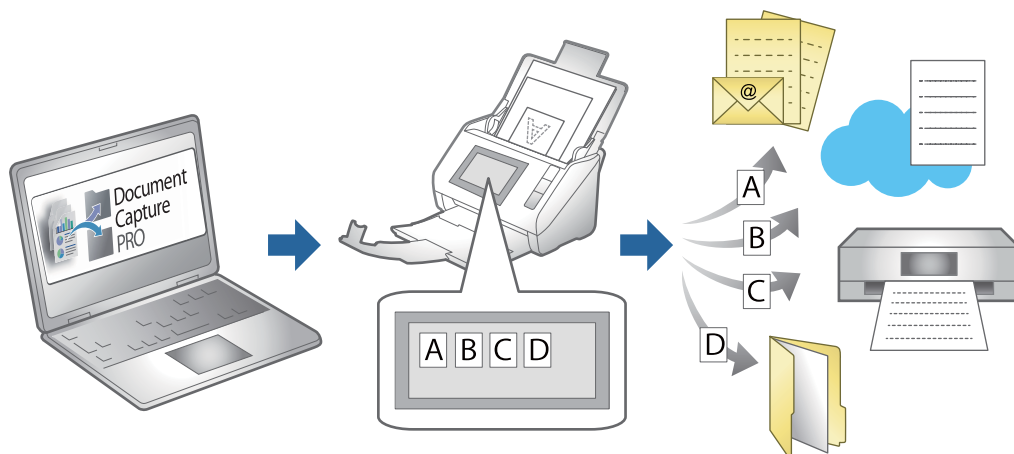

Criar uma tarefa e atribuir uma trabalho ao painel de controlo (Windows)

Consulte o manual Document Capture Pro para obter mais informações. Aceda ao URL abaixo para consultar o manual mais recente.

<https://support.epson.net/dcp/>


Nota:

Existe uma tarefa predefinida que guarda as imagens digitalizadas como PDFs.

Criar e registar uma tarefa (SO Mac)



Explica como definir uma tarefa em Document Capture. Consulte a ajuda do Document Capture para obter detalhes sobre os recursos.

1. Inicie o Document Capture.

2. Clique no ícone  na janela principal.
A janela **Lista de Trabalhos** é exibida.
3. Clique no ícone +.
A janela **Definições do Trabalho** é exibida.
4. Faça as seguintes definições na janela **Definições do Trabalho**.
 - Nome do trabalho:** Introduza o nome da tarefa que pretende registar.
 - Digitalizar:** Faça as definições de digitalização tais como tamanho dos originais ou resolução.
 - Saída:** Defina o destino para guardar, o formato para guardar, as regras de nomeação dos ficheiros, etc.
 - Destino:** Selecione o destino das imagens digitalizadas. Pode enviá-las por e-mail ou encaminhá-las para um servidor FTP ou servidor Web.
5. Clique em **OK** para regressar à janela **Lista de Trabalhos**.
A tarefa criada é registada na **Lista de Trabalhos**.
6. Clique em **OK** para regressar à janela principal.

Atribuir uma tarefa ao Painel de Controlo (SO Mac)

Explica como atribuir uma tarefa ao painel de controlo do scanner no Document Capture. Consulte a ajuda do Document Capture para obter detalhes sobre os recursos.

1. Inicie o Document Capture.
2. Clique no ícone  na janela principal.
A janela **Lista de Trabalhos** é exibida.
3. Clique no ícone  e selecione **Definições do Evento**.
4. Selecione a tarefa que pretende executar no painel de controlo no menu pendente.
5. Clique em **OK** para regressar à janela **Lista de Trabalhos**.
A tarefa é atribuída ao painel de controlo do scanner.
6. Clique em **OK** para regressar à janela principal.

Funções Úteis

Definir a funcionalidade de deteção de manchas na superfície de vidro.	112
Definir a funcionalidade de proteção de documentos.	113
Definir a operação quando for detetada alimentação dupla.	114

Definir a funcionalidade de deteção de manchas na superfície de vidro

Poderão aparecer linhas verticais (riscas) na imagem devido a poeiras ou sujidade na superfície de vidro no interior do scanner.

Quando **Detetar sujidade no vidro** está definido como ativado, o scanner deteta manchas na superfície de vidro no interior do scanner e mostra uma notificação no ecrã do computador.

Quando for exibida esta notificação, limpe a superfície de vidro no interior do scanner com o kit de limpeza dedicado ou um pano suave.

A definição predefinida é **Desativado**.

1. Inicie o Epson Scan 2 Utility.

Windows 11/Windows Server 2022

Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todas as aplicações > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 10/Windows Server 2016

Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, a seguir, selecione o ícone apresentado.

Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008


Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todos os programas (ou Programas) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS

Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Efetue as seguintes definições no separador **Definição do scanner**.

Defina **Detetar sujidade no vidro** para **Ativado-Baixo** ou **Ativado-Alto**.

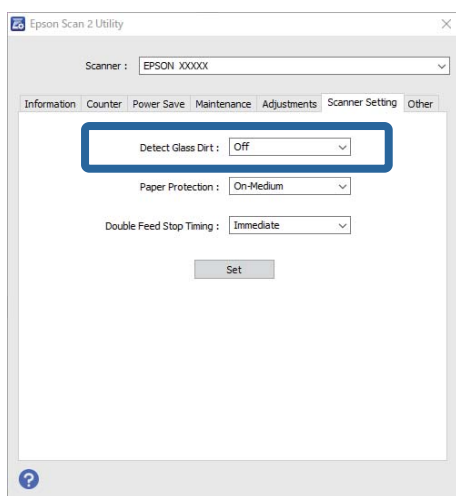

Nota:

- Algumas manchas podem não ser detetadas corretamente.
- Se a deteção não funcionar corretamente, tente alterar as definições.
Se não forem detetadas manchas, selecione **Ativado-Alto**. Se forem detetadas manchas incorretamente, selecione **Ativado-Baixo** ou **Desativado**.

3. Clique em **Definir** para aplicar as definições ao scanner.

Definir a funcionalidade de proteção de documentos

Para reduzir danos no documento, a digitalização para imediatamente quando são detetadas as condições seguintes.

- Ocorreu um erro de alimentação de papel
- Um original é alimentado enviesado
- A combinação do original e da posição do scanner não corresponde

A definição predefinida é **Ativado-Médio**.



Importante:

- Esta funcionalidade não previne que todos os originais possam sofrer danos.
- Poderão não ser detetados erros de alimentação de papel dependendo do estado dos originais a serem alimentados.

1. Inicie o Epson Scan 2 Utility.

- Windows 11/Windows Server 2022

Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todas as aplicações > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

- Windows 10/Windows Server 2016

Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, a seguir, selecione o ícone apresentado.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todos os programas (ou Programas) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- Mac OS

Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.


2. Efetue as seguintes definições no separador **Definição do scanner**.

Defina **Proteção do papel** como **Ativado-Baixo**, **Ativado-Médio** ou **Ativado-Alto**.

Para ativar esta funcionalidade, selecione o nível de deteção que pretende utilizar. Consulte a tabela abaixo para obter informações sobre cada nível.

Nível	Explicações
Ativado-Baixo	Baixar a sensibilidade para detetar a inclinação dos originais.

Nível	Explicações
Ativado-Médio	Detetar a inclinação dos originais agrafados e a inclinação que Ativado-Baixo não pode detetar.
Ativado-Alto	Aumentar a sensibilidade para detetar a inclinação dos originais.

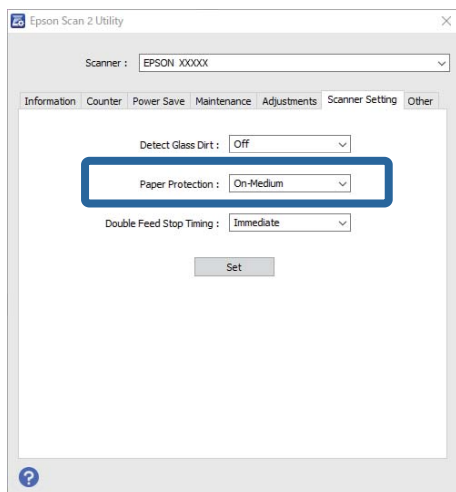**Nota:**

- Esta funcionalidade poderá não funcionar corretamente dependendo do original, das condições de alimentação do papel e do nível definido.
- Se ocorrerem falsos positivos com frequência, tente descer o nível.
- Se o original tiver uma forma irregular ou for digitalizado enviesado, este poderá ser incorretamente detetado como um erro de alimentação de papel.
- Ao colocar vários originais, alinhe a margem principal dos originais. Os originais podem ser detetados erradamente como erros de alimentação se as margens dos originais não estiverem alinhadas, mesmo quando são digitalizados corretamente.
- Assegure-se de que alinha as guias de margem com o original para evitar uma digitalização enviesada.

3. Clique em **Definir** para aplicar as definições ao scanner.

Definir a operação quando for detetada alimentação dupla

Defina o tempo para parar as operações quando for detetada alimentação dupla de originais.

- Imediato: para imediatamente após ser detetada alimentação dupla.
- Depois de ejetar: digitaliza documentos que foram detetados como alimentação dupla, tal como estão, mas a digitalização do documento seguinte é interrompida.

Após verificar que não existem problemas na imagem digitalizada, pode continuar a digitalizar.

A definição predefinida é **Imediato**.

1. Inicie o Epson Scan 2 Utility.

- ❑ Windows 11/Windows Server 2022

Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todas as aplicações > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

- ❑ Windows 10/Windows Server 2016

Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, a seguir, selecione o ícone apresentado.

- ❑ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008


Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todos os programas (ou Programas) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- ❑ Mac OS

Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Efetue as seguintes definições no separador **Definição do scanner**.

Defina **Tempo de paragem de alimentação dupla** para **Imediato** ou **Depois de ejetar**.

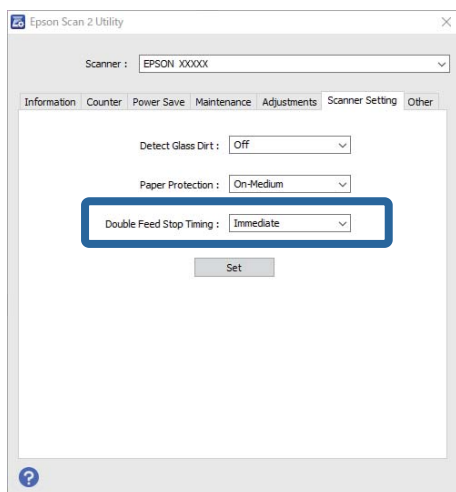


3. Clique em **Definir** para aplicar as definições ao scanner.

Manutenção


Limpar o exterior do scanner.	117
Limpar o interior do scanner.	117
Substituir o conjunto de montagem do rolo.	127
Poupar energia.	135
Mover o Scanner.	136
Atualizar as aplicações e o firmware.	138

Limpar o exterior do scanner

Limpe as manchas no exterior com um pano seco ou um pano humedecido em água morna e detergente.

 **Importante:**

- Nunca utilize álcool, diluente ou qualquer solvente corrosivo para limpar o scanner. Pode ocorrer descoloração ou deformação.*
- Não deixe que a água entre no produto. Se tal acontecer, pode provocar uma avaria.*
- Nunca abra a caixa do scanner.*

1. Premir o botão  para desligar o scanner.
2. Desligue o transformador CA do scanner.
3. Limpe a caixa exterior com um pano humedecido em detergente suave e água.

Limpar o interior do scanner

Depois de utilizar o scanner durante algum tempo, o papel e a poeira ambiente no rolo ou na parte de vidro no interior do scanner podem causar problemas na alimentação do papel e na qualidade de imagem. Limpar o interior do scanner a cada 5,000 digitalizações.

Pode verificar o número de digitalizações mais recente no Epson Scan 2 Utility.

Se uma superfície está manchada com um material difícil de remover, use produto de limpeza genuíno Epson para remover as manchas. Utilize uma pequena quantidade do produto de limpeza com um pano de limpeza para remover as manchas.

 **Aviso:**

Cuidado para não permitir que as suas mãos ou cabelo fiquem presos nas rodas ou rolos ao limpar o interior do scanner. Pode resultar em ferimentos.


 **Importante:**

- Nunca utilize álcool, diluente ou qualquer solvente corrosivo para limpar o scanner. Fazê-lo pode causar deformação ou descoloração.*
- Não borrifar líquidos ou lubrificantes no scanner. Danos no equipamento ou nos circuitos podem dar origem a um funcionamento anormal.*
- Nunca abra a caixa do scanner.*

Nota:

- Após ter feito algumas digitalizações, pode configurar alertas e notificações para a limpeza regular no Epson Scan 2 Utility. Por predefinição, é enviada uma notificação a cada 5000 digitalizações.*
- Limpe o interior do scanner com este ligado.*


1. **Remova todas as manchas do rolo.** Abra a tampa do percurso vertical.

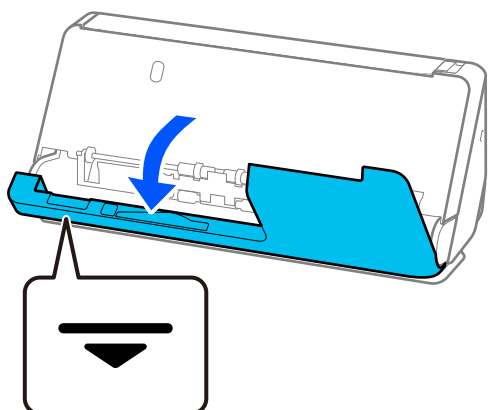

! Importante:

Ao abrir a tampa de percurso vertical, segure a área indicada para evitar tocar na escova antiestática. Se dobrar a escova, não poderá eliminar eletricidade estática, o que pode fazer com que os originais ejetados colem uns aos outros.


2. Limpe os rolos (4 pontos) e os rolos de plástico (4 pontos). Limpe-os com um pano macio isento de pêlos humedecido com uma pequena quantidade de produto de limpeza apropriado ou água.

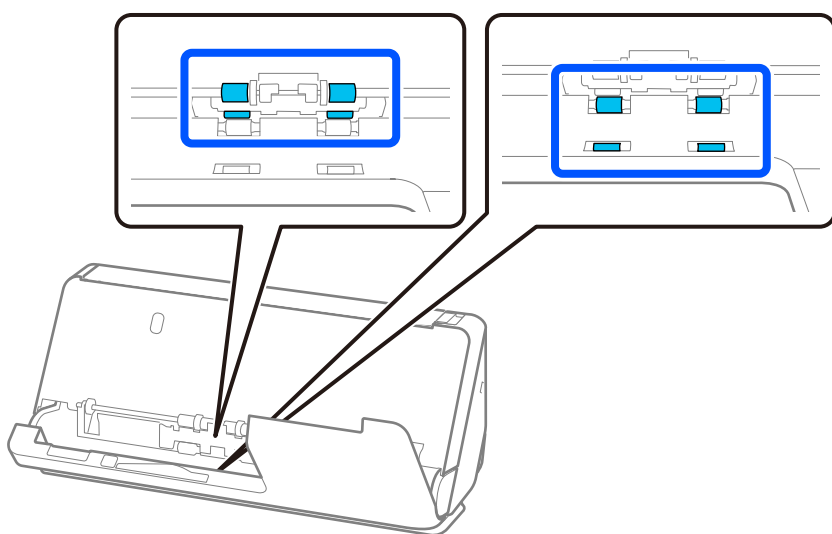


! Importante:

Tenha cuidado para não tocar na escova antiestática quando limpa os rolos. Se dobrar a escova, não poderá eliminar eletricidade estática, o que pode fazer com que os originais ejetados colem uns aos outros.


3. Abra o tabuleiro de entrada e puxe a alavanca para abrir a tampa do scanner.

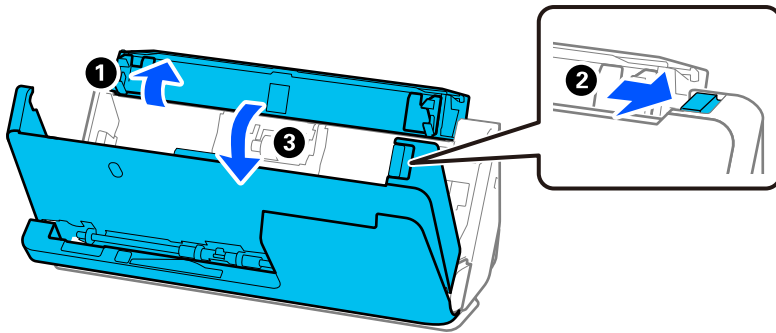

4. Limpe os rolos (8 pontos). Limpe-os com um pano macio isento de pêlos humedecido com uma pequena quantidade de produto de limpeza apropriado ou água.

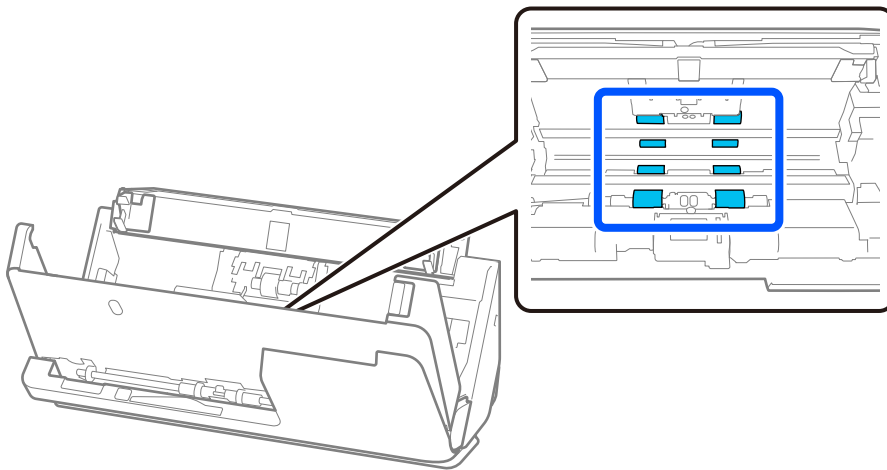

5. Feche a tampa do scanner com as duas mãos. Depois, feche a tampa de percurso vertical e, depois, o tabuleiro de entrada, respeitando essa ordem.

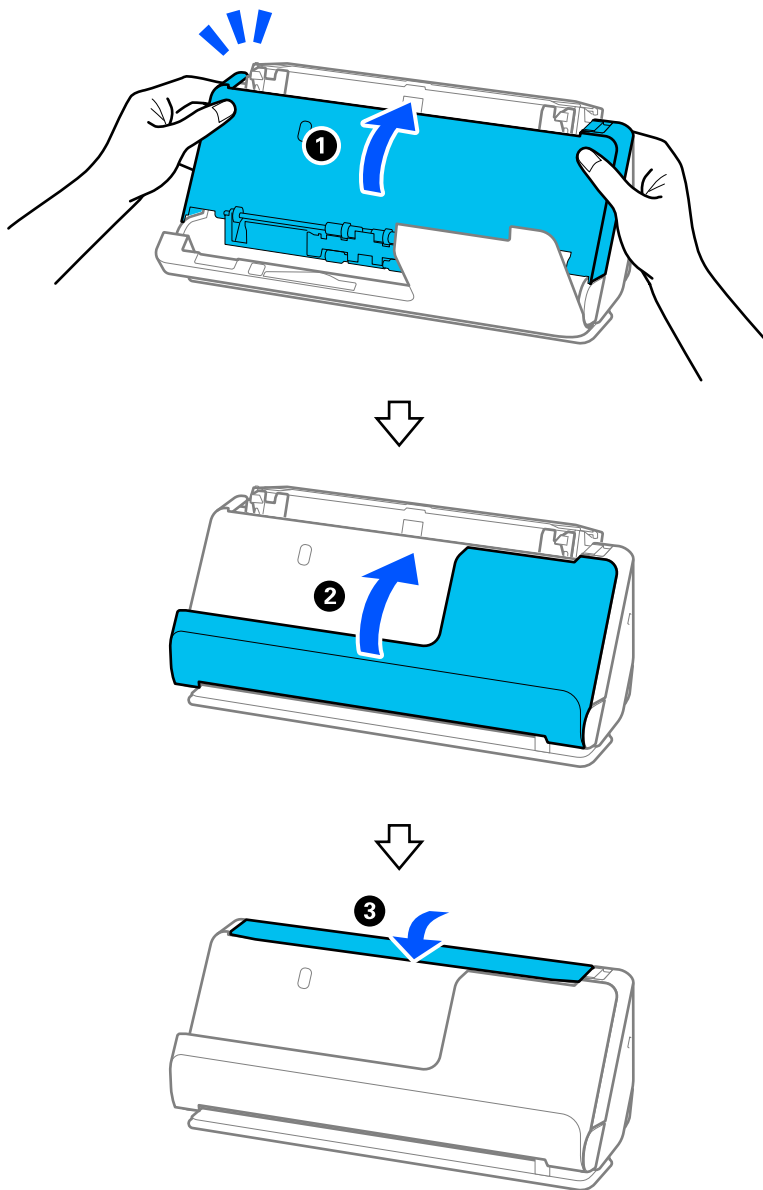


Depois de fechar a tampa, aguarde cerca de quatro segundos antes de avançar para o próximo passo.

6. Repita os passos 1 a 5 quatro vezes.


Os rolos internos rodam aproximadamente 1/4 de volta de cada vez que a tampa é fechada. Repita este passo até que o rolo inteiro fique limpo.

Nota:

Se existirem partículas de papel coladas na tampa de percurso vertical, limpe-as com um pano macio isento de pêlos.

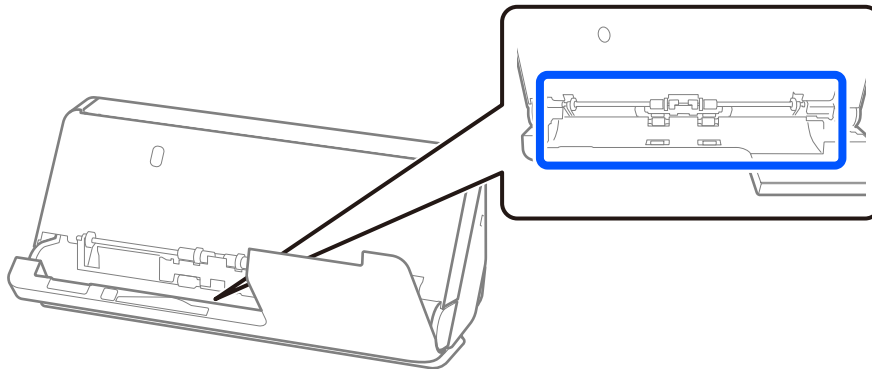


7. **Remova todas as manchas do interior do scanner.** Abra o tabuleiro de entrada e puxe a alavanca para abrir a tampa do scanner.

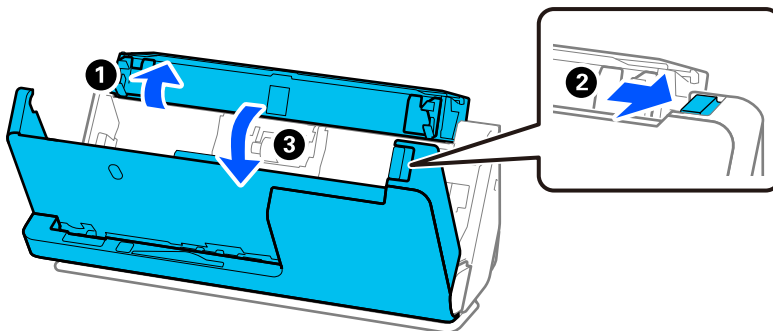

8. Limpe a superfície de vidro no interior da tampa do scanner. Limpe com um pano de limpeza apropriado ou um pano macio isento de pêlos. Se a superfície de vidro estiver muito suja, limpe-a com um pano macio isento de pêlos humedecido com uma pequena quantidade de produto de limpeza apropriado ou água.

! Importante:


- Não aplicar demasiada pressão na superfície de vidro.
- Não utilizar uma escova ou uma ferramenta rígida. Os arranhões no vidro podem afetar a qualidade da digitalização.
- Não pulverizar diretamente o produto de limpeza na superfície do vidro.

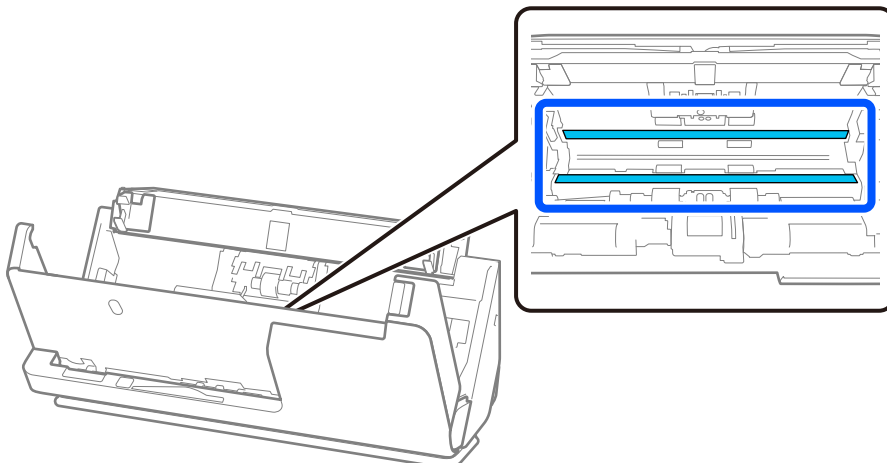

9. Limpe os sensores (4 pontos) com um cotonete.

! **Importante:**

Não utilizar líquidos de limpeza no cotonete.

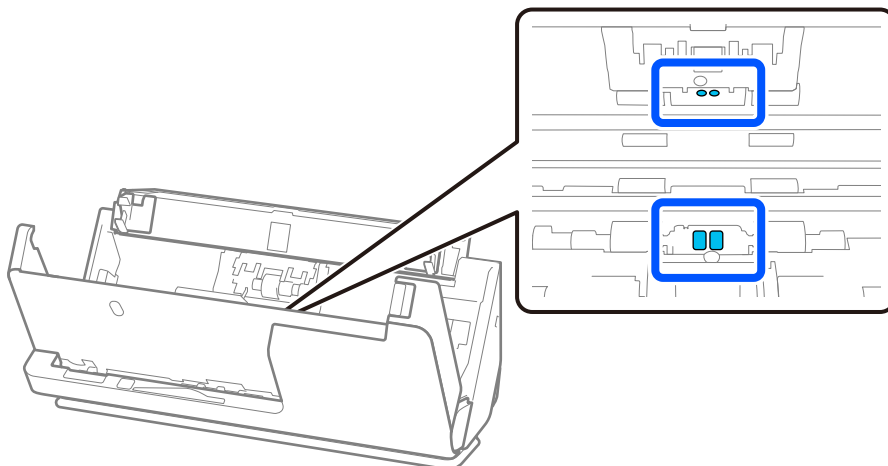


Nota:

Geralmente, os sensores ultrassônicos (dois pontos) não exigem manutenção.

No entanto, se ocorrerem frequentemente vários erros de alimentação, pode acontecer que haja acumulação de detritos de papel, poeiras ou outros na área dos sensores ultrassônicos, causando a detecção errônea de diversos erros de alimentação. Se existir acumulação de poeiras em redor dos sensores ultrassônicos, siga os passos abaixo para limpá-los.

- Limpe cuidadosamente toda a poeira aglomerada com um cotonete.
- Limpe cuidadosamente todas as partículas pequenas de poeira com um cotonete humedecido com um produto de limpeza apropriado.
- Se tiver um soprador, como aqueles usados para limpar câmaras, utilize-o para remover o pó.

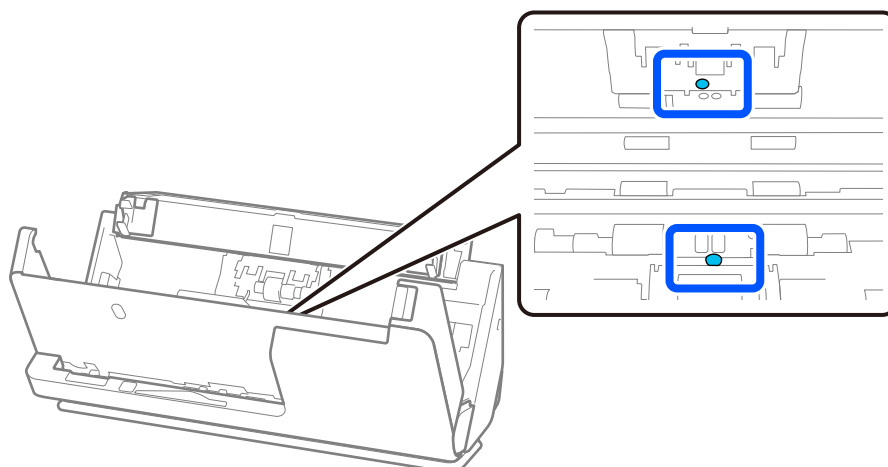


Não pulverizar diretamente o produto de limpeza no sensor ultrassônico. Igualmente, tenha cuidado para não inserir demasiado o cotonete e tocar no sensor.


10. **Remova todas as manchas do rolo de separação.** Abra a tampa e remova o rolo de separação.

Consulte "Substituir o conjunto de montagem do rolo" para obter mais informações.

“Substituir o conjunto de montagem do rolo” na página 127

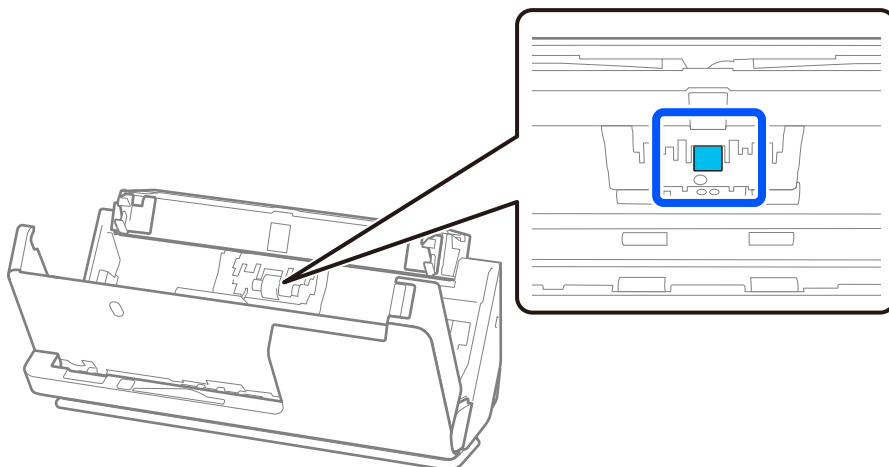

11. Limpe o rolo de separação. Limpe-o com um pano macio isento de pêlos, humedecido com uma pequena quantidade de produto de limpeza apropriado ou água.

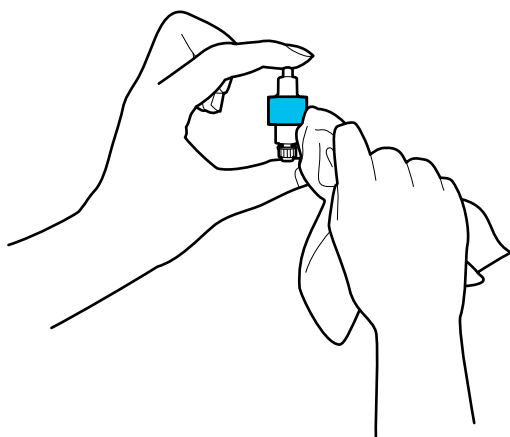


! *Importante:*


Use apenas um pano que esteja humedecido para limpar o rolo. Se usar um pano seco, pode danificar a superfície do rolo.

12. Instale o rolo de separação.
Consulte "Substituir o conjunto de montagem do rolo" para obter mais informações sobre a instalação.
13. **Remova todas as manchas do rolo de recolha.** Abra a tampa e remova o rolo de recolha.
Consulte "Substituir o conjunto de montagem do rolo" para obter mais informações.

“Substituir o conjunto de montagem do rolo” na página 127

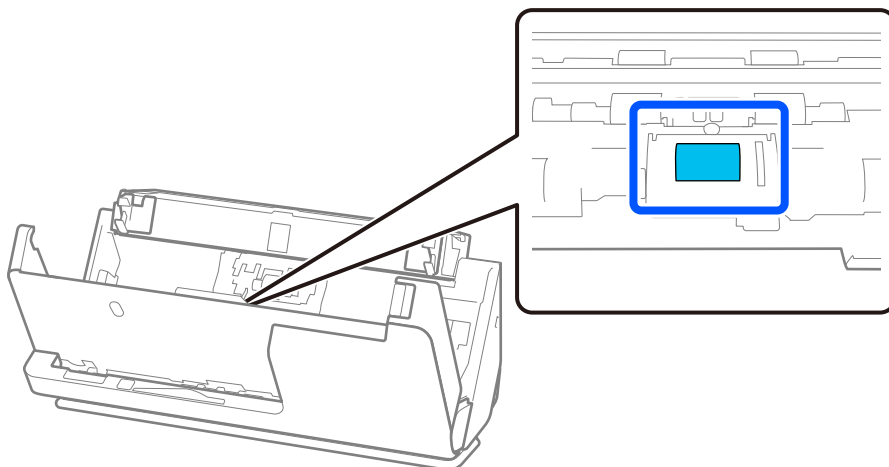

14. Limpe o rolo de recolha. Limpe-o com um pano macio isento de pêlos, humedecido com uma pequena quantidade de produto de limpeza apropriado ou água.

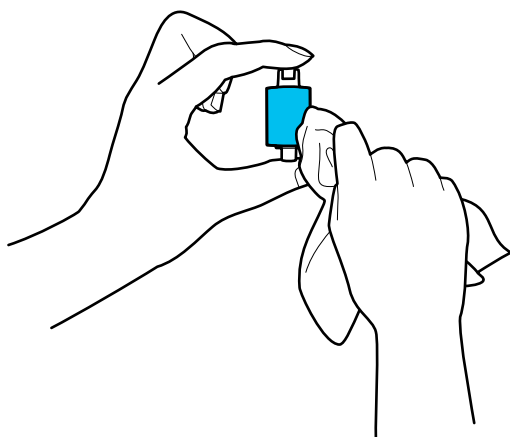


! *Importante:*

Use apenas um pano que esteja humedecido para limpar o rolo. Se usar um pano seco, pode danificar a superfície do rolo.

15. Instale o rolo de recolha.

Consulte "Substituir o conjunto de montagem do rolo" para obter mais informações sobre a instalação.

16. Feche a tampa do scanner com as duas mãos. A seguir, feche o tabuleiro de entrada.

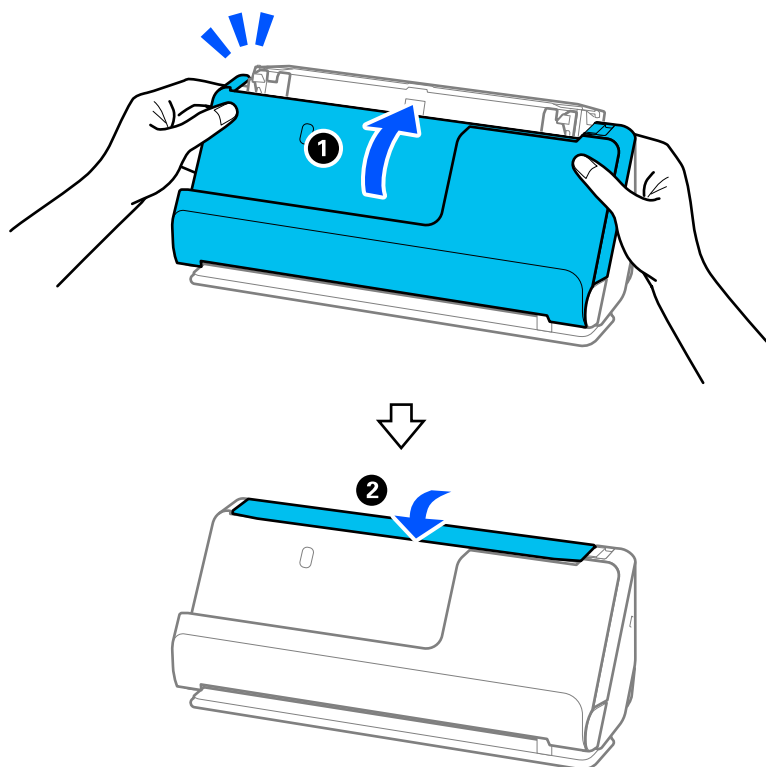

17. Redefina o número de digitalizações utilizando o Epson Scan 2 Utility.

Informações relacionadas

- ➔ “Códigos do conjunto de limpeza” na página 29
- ➔ “Substituir o conjunto de montagem do rolo” na página 127

Repor o número de digitalizações após limpar o interior do scanner

Após realizar a limpeza regular, reponha o número de digitalizações na Epson Scan 2 Utility.

Esta secção descreve como fazer a reposição através da Epson Scan 2 Utility.

1. Ligue o scanner.
2. Inicie a Epson Scan 2 Utility.
 - Windows 11/Windows Server 2022
Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todas as aplicações > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 10/Windows Server 2016
Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Janela **Início > Aplicações > Epson > Epson Scan 2 Utility**.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todos os programas** (ou **Programas**) > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**.


- ❑ Mac OS

Selecione **Ir** > **Aplicações** > **Epson Software** > **Epson Scan 2 Utility**.

3. Clique no separador **Manutenção**.
4. Clique em **Reiniciar** em **Limpeza regular**.


Nota:

*Não é possível fazer a reposição quando **Alerta de Limpeza regular** não está selecionado.*

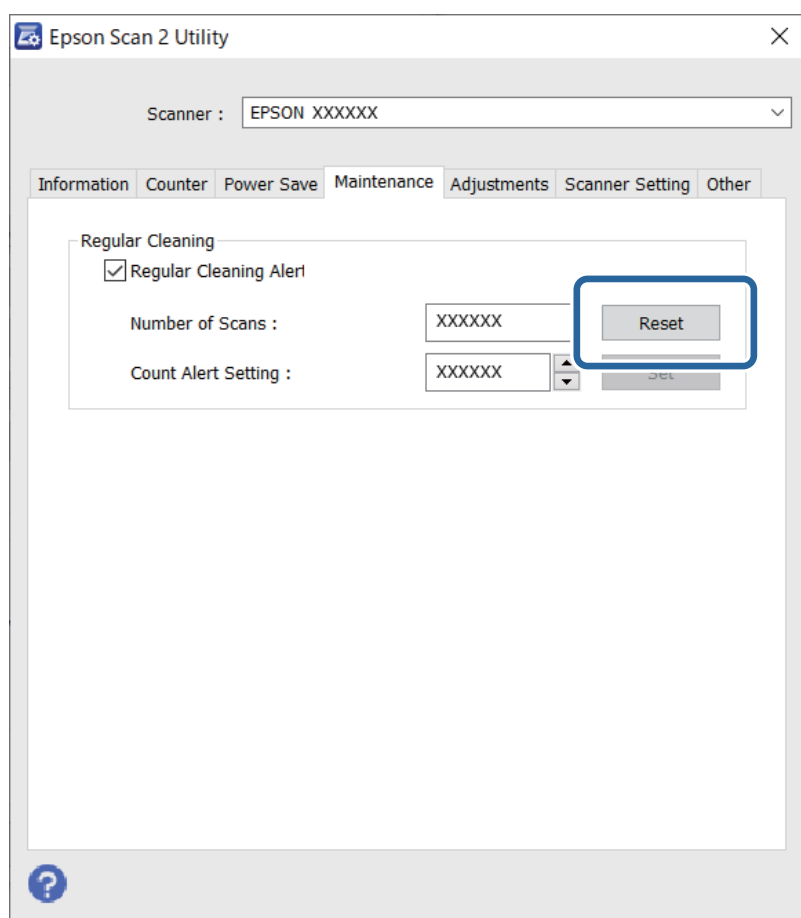

Substituir o conjunto de montagem do rolo

O conjunto de montagem do rolo (o rolo de recolha e o rolo de separação) deve ser substituído quando o número de digitalizações exceder o ciclo de vida dos rolos. Quando for exibida uma mensagem de substituição no ecrã do computador, siga os passos abaixo para o substituir.

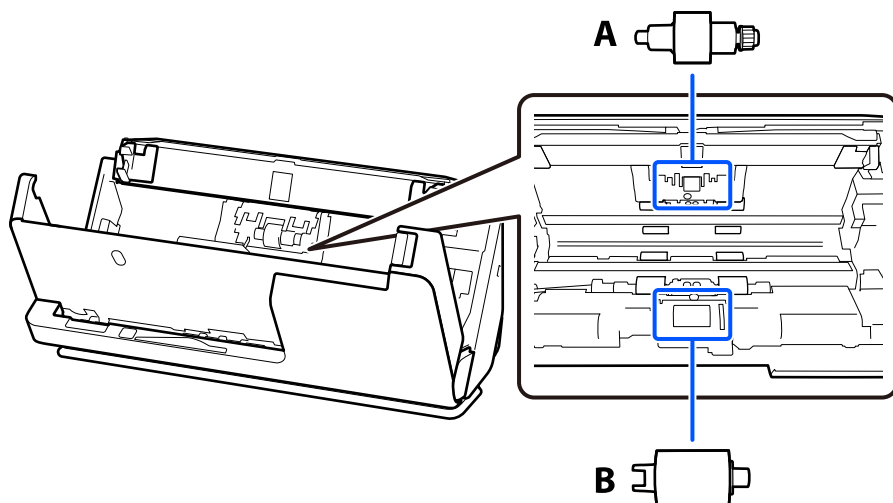


A: rolo de separação, B: rolo de recolha


Nota:

Substituir o conjunto de montagem do rolo com o scanner ligado.


1. Abra o tabuleiro de entrada e puxe a alavanca para abrir a tampa do scanner.

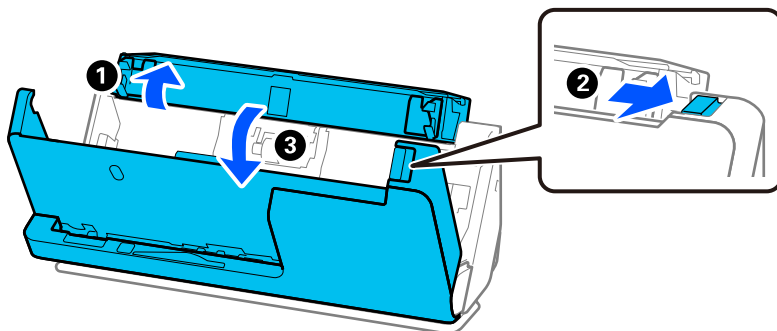

2. Retire a tampa do rolo de separação, conforme ilustrado.

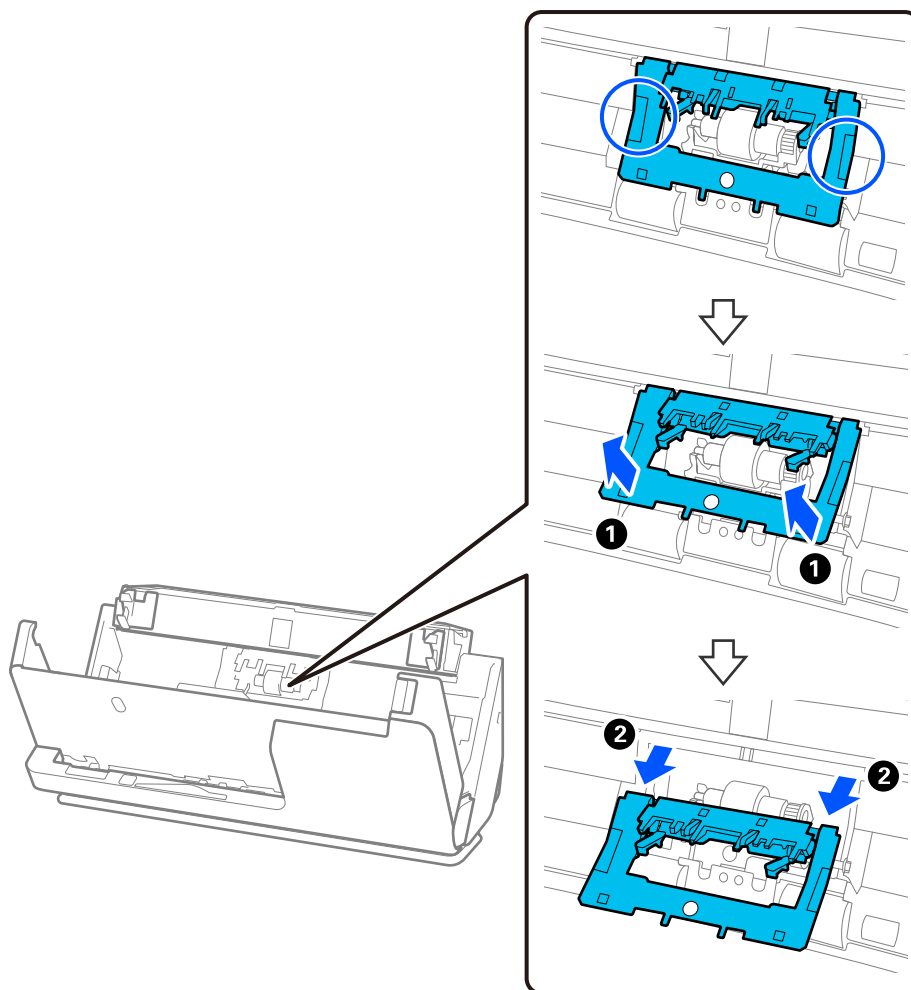


3. Retire o rolo de separação, conforme ilustrado.

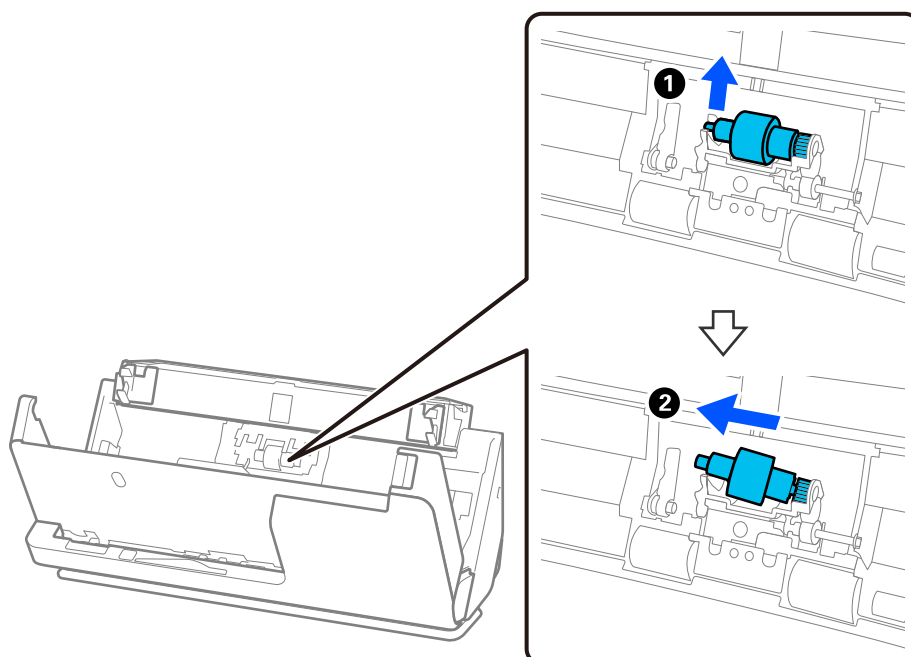


! *Importante:*

Não force o rolo de separação ao retirá-lo. Pode danificar o interior do scanner.

4. Instale o novo rolo de separação, conforme ilustrado. Inserir o eixo do rolo de separação no orifício à direita e a seguir desça o rolo de separação.

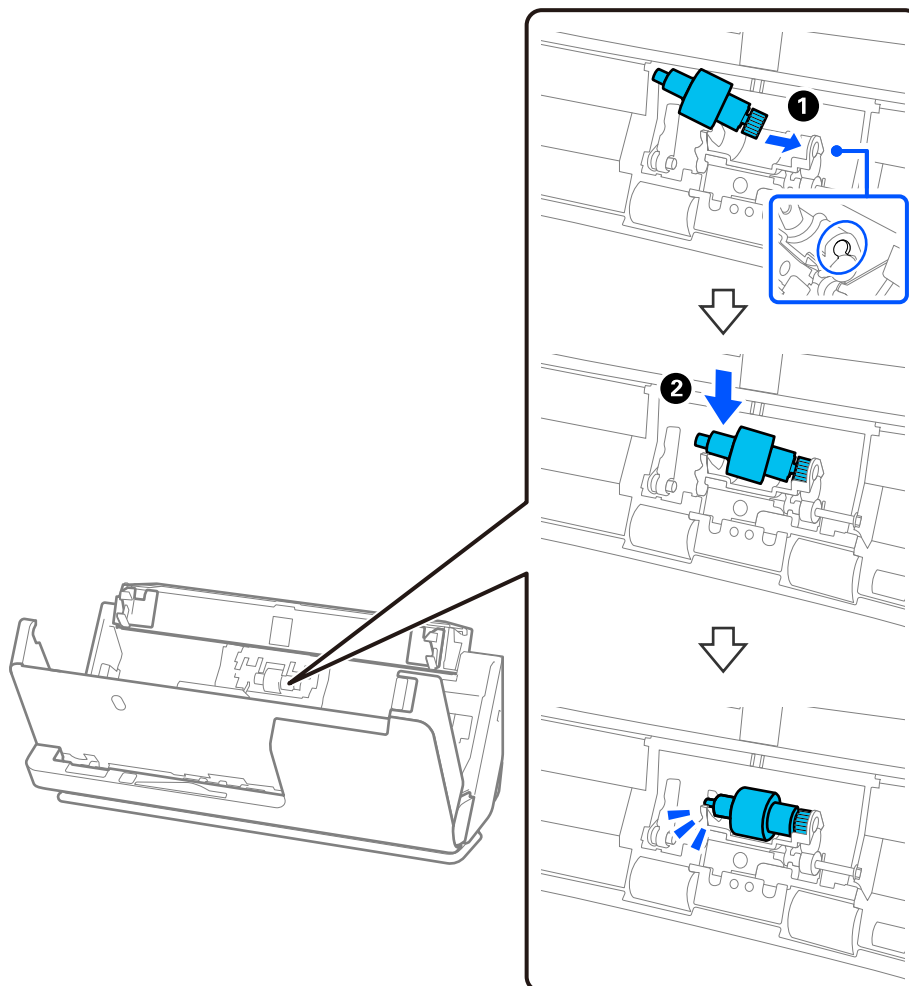


5. Coloque a tampa do rolo de separação, conforme ilustrado. Inserir o eixo no lado superior da tampa nas ranhuras e, depois, feche a tampa firmemente.

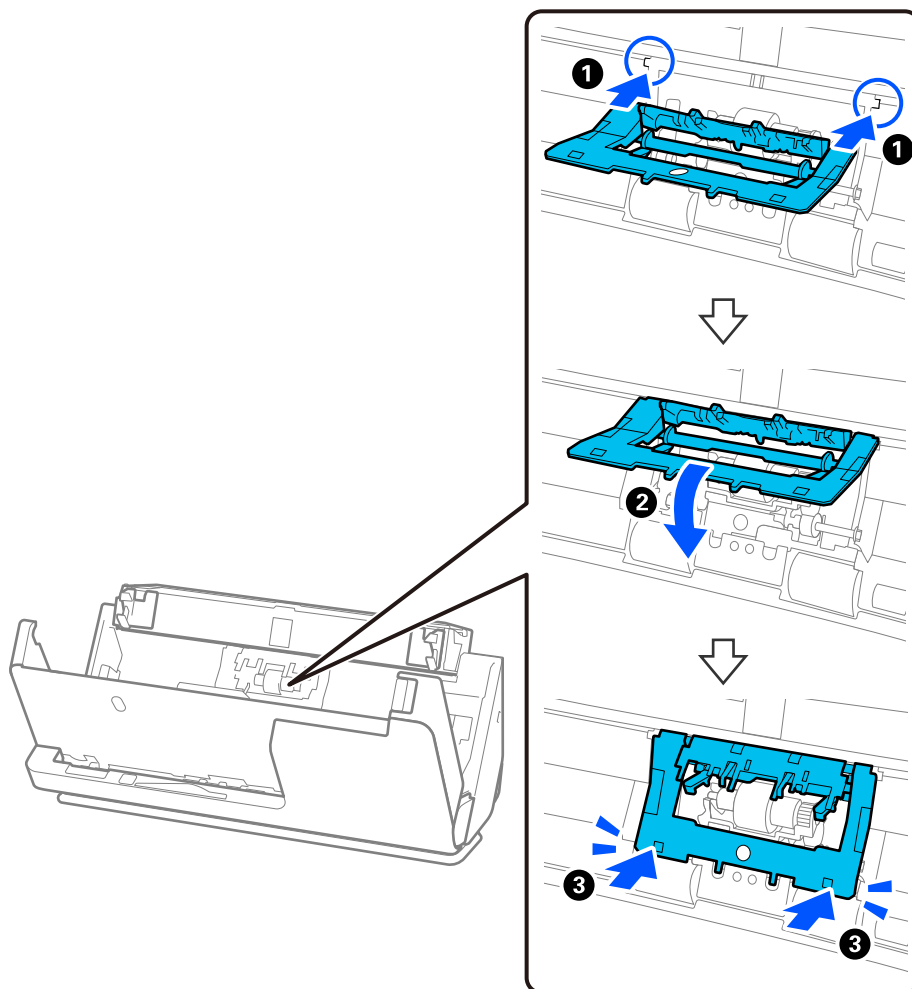


! *Importante:*


- ❑ *Certifique-se que a tampa está fechada corretamente.*
- ❑ *Se for difícil fechar a tampa, certifique-se que os rolos de separação estão instalados corretamente.*
- ❑ *Não instalar a tampa enquanto estiver levantada.*

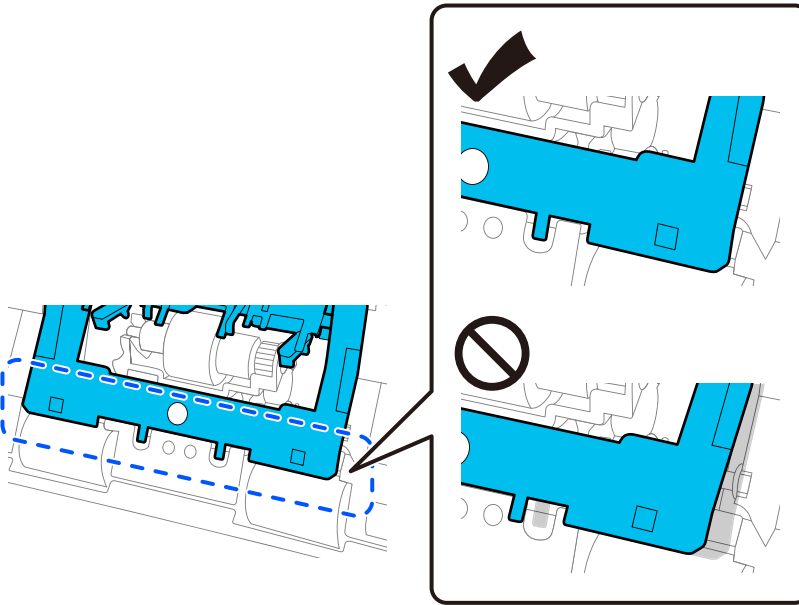


6. Abra a tampa do rolo de recolha.

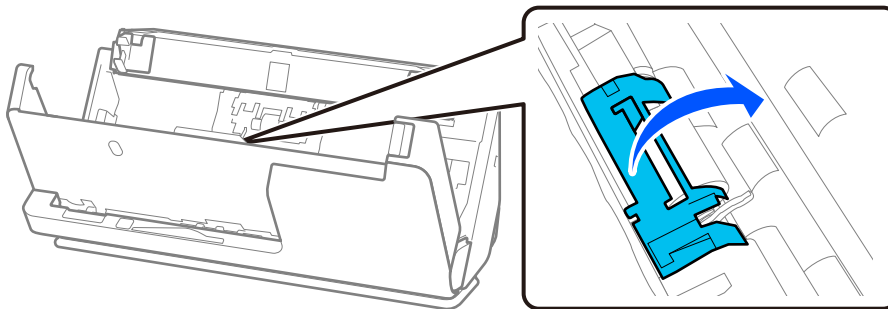


7. Retire o rolo de recolha, conforme ilustrado.

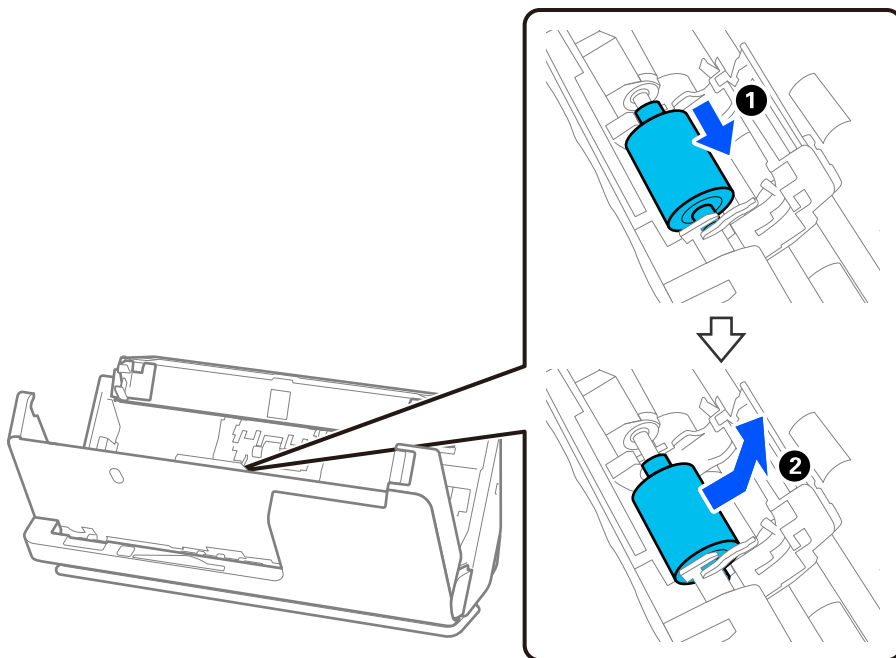

8. Instale o novo rolo de recolha, conforme ilustrado. Inserir as reentrâncias nas extremidades do rolo de recolha no eixo do scanner, baixe o rolo de recolha e, depois, faça-o deslizar para trás. Assegure-se de que as reentrâncias estão alinhadas.

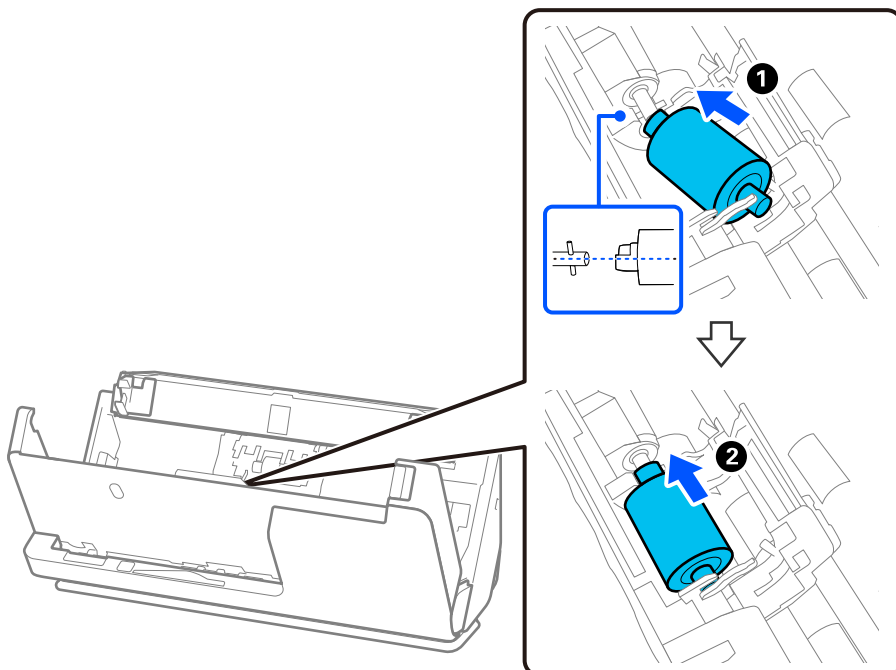


9. Feche a tampa do rolo de recolha.

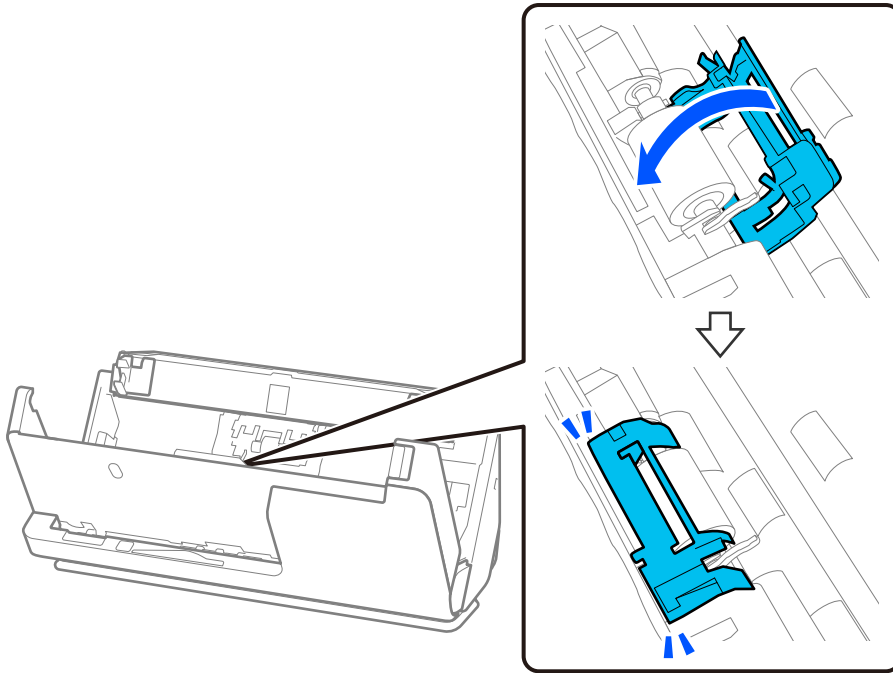

! Importante:

Se for difícil fechar a tampa, certifique-se de que os rolos de recolha estão instalados corretamente e que as peças salientes estão alinhadas.

10. Feche a tampa do scanner com as duas mãos. A seguir, feche o tabuleiro de entrada.

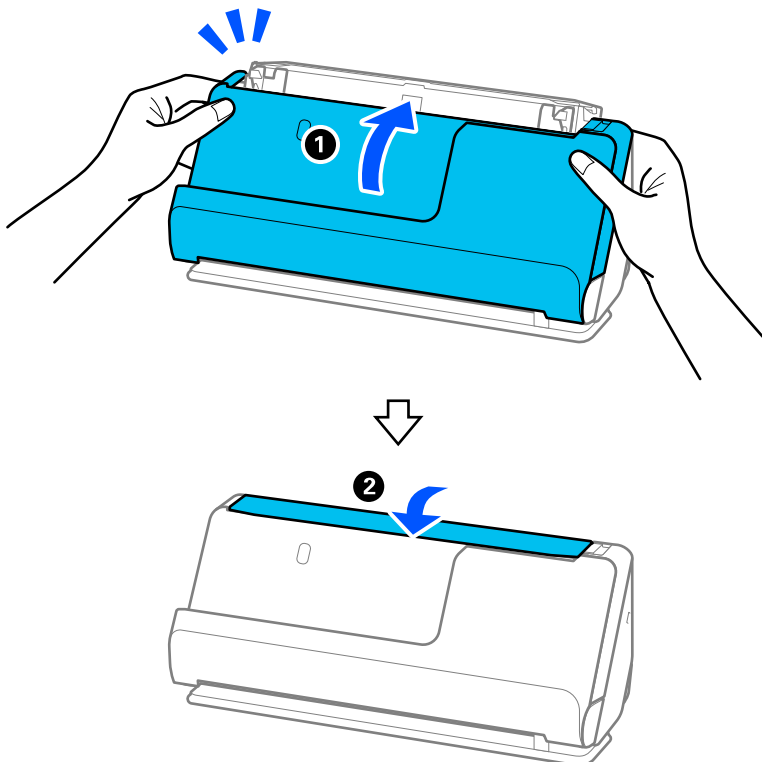

11. Redefina o número de digitalizações utilizando o Epson Scan 2 Utility.

Nota:

Descarte o rolo de recolha e o rolo de separação seguindo as regras e regulamentos da sua autoridade local. Não os desmonte.

Informações relacionadas

➔ [“Códigos do conjunto de montagem do rolo” na página 28](#)


Repor o número de digitalizações após substituir os rolos

Redefinir o número de digitalizações através da Epson Scan 2 Utility após substituir o conjunto de montagem do rolo.

Esta secção descreve como fazer a reposição através da Epson Scan 2 Utility.

1. Ligue o scanner.
2. Inicie o Epson Scan 2 Utility.
 - Windows 11/Windows Server 2022
Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **All apps > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019
Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Janela **Início > Aplicações > Epson > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todos os programas (ou Programas) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - Mac OS
Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
3. Clique no separador **Contador**.

4. Clique em **Reiniciar** em **Kit do Rolete de Alimentação**.

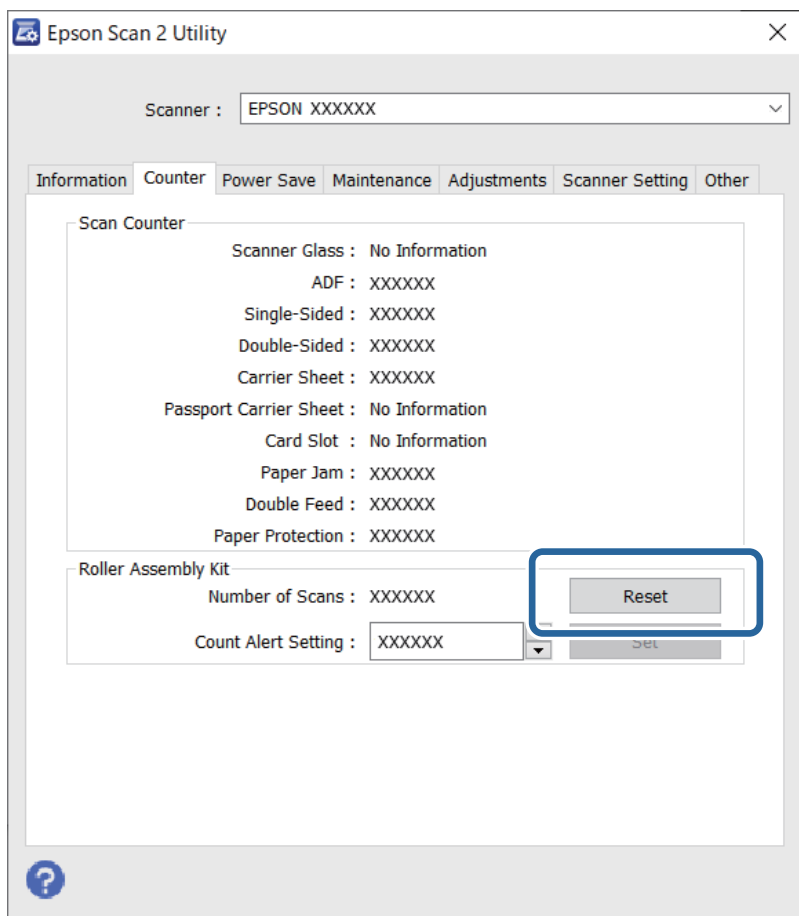

Poupar energia

É possível ajustar o período de tempo antes de ser aplicada a função de gestão de energia. Os aumentos afetam a eficácia energética do produto. Tenha em consideração o ambiente antes de efectuar alguma alteração.

1. Inicie o Epson Scan 2 Utility.

- ❑ Windows 11/Windows Server 2022

Clique no botão Iniciar e, em seguida, selecione **All apps > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

- ❑ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Clique no botão Iniciar e a seguir selecione **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Janela **Início > Aplicações > Epson > Epson Scan 2 Utility**.


- ❑ Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2

Clique no botão Iniciar e, em seguida, selecione **Todos os programas (ou Programas) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- ❑ Mac OS

Selecione **Iniciar > Aplicações > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.


2. Clique no separador **Poupança de Energia**.
3. Defina o **Temporizador Desligamento (min.)** ou **Desligar se o cabo for desligado** e, em seguida, clique em **Definir**.

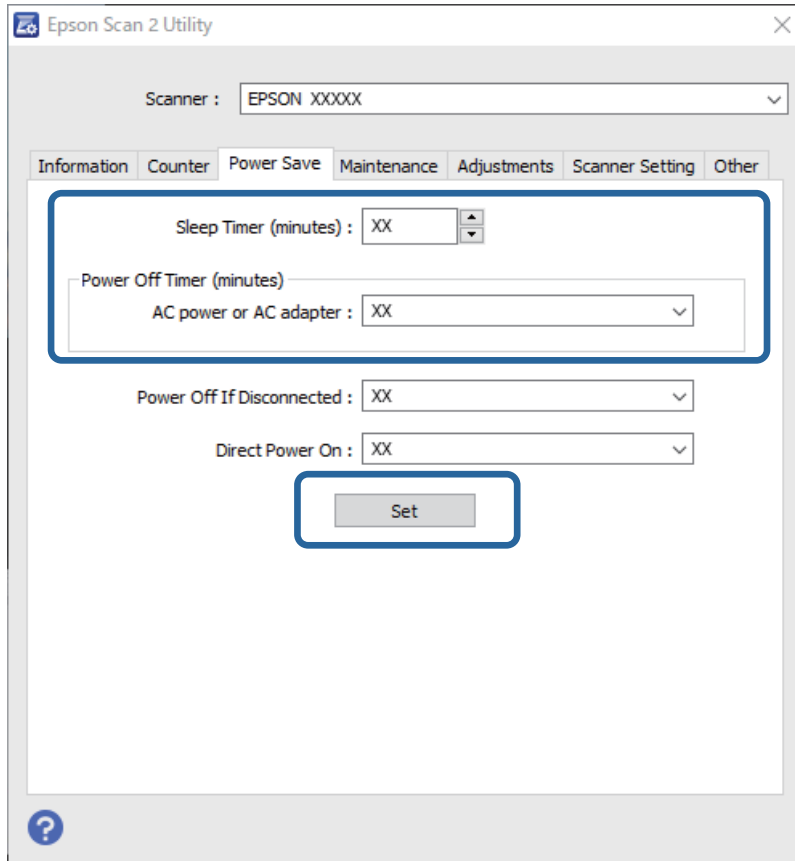


Mover o Scanner

Transportar o scanner


Caso seja necessário transportar o scanner, siga os passos indicados abaixo para embalar o scanner.

1. Premir o botão  para desligar o scanner.
2. Desligue o transformador AC.
3. Retire os cabos e os dispositivos.

4. Recolher a extensão do tabuleiro de entrada e fechar tabuleiro de entrada.
Quando o suporte de saída está aberto, feche-o completamente.

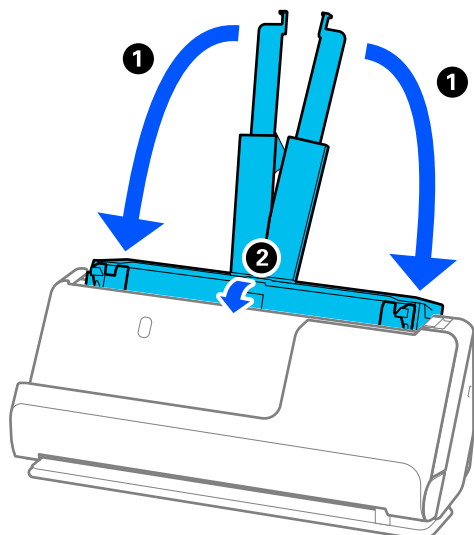

5. Coloque o scanner na posição de percurso vertical.

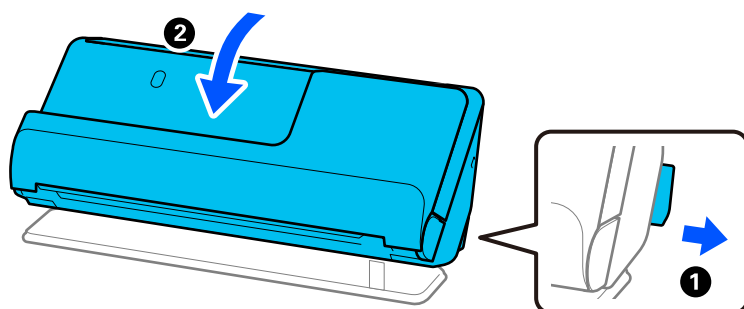


6. Junte os materiais de proteção fornecidos com o scanner, e a seguir volte a colocá-lo na caixa de origem ou numa caixa resistente semelhante.


Como transportar o scanner

Para transportar o scanner, segure-o conforme ilustrado na imagem seguinte.

Transportar com apenas uma mão

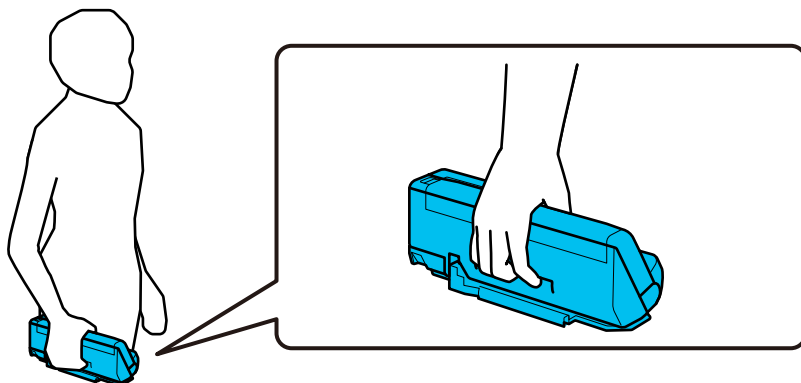

Transportar com ambas as mãos

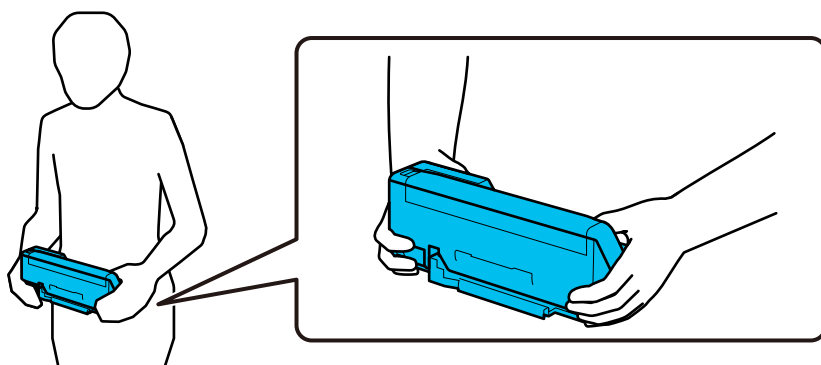

Nota:

Para transportar o scanner, desligue todos os cabos, guarde o suporte do tabuleiro e coloque o scanner na posição de percurso vertical.

“Transportar o scanner” na página 136

Atualizar as aplicações e o firmware

É possível corrigir determinados problemas e melhorar ou adicionar funções através da atualização das aplicações e do firmware. Certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente das aplicações e do firmware.

! Importante:

- Não desligue o computador nem o scanner enquanto a atualização estiver em curso.

1. Certifique-se de que o scanner e o computador estão ligados e que o computador está ligado à Internet.
2. Inicie o EPSON Software Updater e atualize as aplicações ou o firmware.

Nota:

Os sistemas operativos Windows Server não são suportados.

- Windows 11

Clique no botão iniciar e selecione **Todas as aplicações > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Windows 10

Clique no botão Iniciar e a seguir selecione **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, a seguir, selecione o ícone de apresentação.

Windows 7

Clique no botão Iniciar e, em seguida, selecione **Todos os programas** ou **Programas > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Mac OS

Selecione **Finder > Iniciar > Aplicações > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Nota:

Se não conseguir encontrar a aplicação que deseja atualizar na lista, não poderá atualizar utilizando o EPSON Software Updater. Procure as versões mais recentes das aplicações no Web site local da Epson.

<http://www.epson.com>

Atualizar o firmware sem uma ligação à Internet

Pode transferir o firmware do dispositivo a partir do sítio Web da Epson no computador e, em seguida, ligue o dispositivo e o computador através de um cabo USB para atualizar o firmware.

Nota:

Antes de atualizar, assegure-se de que o controlador do scanner Epson Scan 2 está instalado no seu computador. Se o Epson Scan 2 não estiver instalado, instale-o novamente.

1. Consulte o site da Epson sobre as últimas atualizações de firmware.

<http://www.epson.com>

Se existir firmware para o seu scanner, descarregue-o e avance para o próximo passo.

Se não existir informação de firmware no site, já está a utilizar a versão mais recente.

2. Ligue o computador que contém o firmware transferido ao scanner pelo cabo USB.

3. Clique duas vezes no ficheiro .exe transferido.

O Epson Firmware Updater é iniciado.

4. Siga as instruções no ecrã.

Resolver Problemas

Problemas com o scanner.	141
Problemas ao iniciar a digitalização.	141
Problemas de Alimentação de Papel.	144
Problemas de imagem digitalizada.	153
Problemas com o Document Capture Pro.	158
Desinstalar e instalar aplicações.	158

Problemas com o scanner

Luzes do scanner indicam um erro

Verifique os seguintes pontos se as luzes do scanner indicarem um erro.

- Certifique-se de que não existem originais encravados no scanner.
- Se forem alimentados vários originais, abra a tampa do scanner e remova os originais. A seguir, fechar a tampa do scanner.
- Este produto utiliza duas posições diferentes para digitalizar, de acordo com o tipo de original que está a ser digitalizado. Consulte a ligação para ver qual a posição adequada para o seu original.
[“Combinações de originais com a posição do scanner” na página 41](#)
- Certifique-se que a tampa do scanner está fechada.
- Certifique-se de que o scanner está ligado corretamente ao computador.
- Certifique-se de que o Epson Scan 2 está corretamente instalado.
- Se a atualização do firmware falhar e o scanner entrar em modo de recuperação, atualize o firmware novamente usando uma ligação USB.
- Reinicie o scanner. Se o problema não for resolvido, o produto poderá ter uma avaria. Para além disso, a fonte de luz da unidade de digitalização poderá ter que ser substituída. Contacte o seu revendedor.

Informações relacionadas

- ➔ [“Indicadores de erro” na página 24](#)
- ➔ [“Ocorrem com frequência encravamentos de papel, erros de alimentação de papel e problemas da proteção do documento” na página 151](#)

O scanner não liga

- Certifique-se de que o adaptador CA está devidamente ligado ao scanner e a uma tomada elétrica.
- Verifique se a tomada está a funcionar. Ligar outro dispositivo à tomada e elétrica e verifique se pode ligar a energia.

Problemas ao iniciar a digitalização

Não é possível começar a digitalizar a partir do Computador

Verificar o estado da ligação (Windows)

Use o Epson Scan 2 Utility para verificar o estado da ligação.

Nota:

O *Epson Scan 2 Utility* é uma aplicação fornecida com o software do scanner.

1. Inicie o Epson Scan 2 Utility.
 - Windows 11
Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todas as aplicações > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 10
Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, a seguir, selecione o ícone apresentado.
 - Windows 7
Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todos os programas ou Programas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
2. No ecrã **Epson Scan 2 Utility**, abra a lista **Digitalizador**, e a seguir clique em **Definições** para abrir o ecrã **Definições do Digitalizador**.
Se o ecrã **Definições do Digitalizador** já estiver a ser exibido em vez do ecrã **Epson Scan 2 Utility**, avance para o seguinte.
3. Se o scanner não for exibido no ecrã **Definições do Digitalizador**, o seu scanner não é detetado.
Clique em **Adicionar**, e a seguir adicione o seu scanner no ecrã **Adicionar Digitalizador de Rede**.



Se não puder pesquisar o scanner ou não puder digitalizar mesmo ao selecionar o scanner correto, consulte as informações relacionadas.

Verificação do estado de ligação (Mac OS)

Use Epson Scan 2 Utility para verificar o estado da ligação.

Nota:

O Epson Scan 2 Utility é uma aplicação fornecida com o software do scanner.

1. Inicie o Epson Scan 2 Utility.
Selecione **Ir > Aplicações > Software Epson > Epson Scan 2 Utility**.
2. No ecrã **Epson Scan 2 Utility**, abra a lista **Digitalizador**, e a seguir clique em **Definições** para abrir o ecrã **Definições do Digitalizador**.
Se o ecrã **Definições do Digitalizador** já estiver a ser exibido em vez do ecrã **Epson Scan 2 Utility**, avance para o seguinte
3. Se o scanner não for exibido no ecrã **Definições do Digitalizador**, o seu scanner não é detetado.
Clique no ícone , e permita que o software faça as alterações.
4. Clique no ícone , e a seguir adicione o seu scanner no ecrã **Adicionar Digitalizador de Rede**.

Se não puder pesquisar o scanner ou não puder digitalizar mesmo ao selecionar o scanner correto, consulte as informações relacionadas.

Não é possível ligar o scanner através de USB

É possível considerar as seguintes causas.

O cabo USB não foi ligado corretamente à tomada elétrica.

Soluções

Ligue bem o cabo USB ao scanner e ao computador.

Existe um problema com o concentrador USB.

Soluções

Se estiver a utilizar um concentrador USB, experimente ligar o scanner diretamente ao computador.

Existe um problema no cabo USB ou na entrada USB.

Soluções

Se o cabo USB não for reconhecido, mude a porta ou mude o cabo USB.

O scanner está desligado.

Soluções

Certifique-se de que o scanner está ligado.

Aguarde até que o indicador luminoso de estado deixe de estar intermitente para indicar que o scanner está pronto a digitalizar.

Apesar de ter sido estabelecida corretamente uma ligação, não é possível digitalizar

As aplicações necessárias não estão instaladas no seu computador.

Soluções

Certifique-se de que as seguintes aplicações estão instaladas:

- Document Capture Pro (Windows) ou Document Capture (Mac OS)
- Epson Scan 2

Se as aplicações não estiverem listadas, instale-as novamente.

A tarefa não é atribuída ao botão do scanner.

Soluções

Verifique se a tarefa foi corretamente atribuída ao botão do scanner em Document Capture Pro (Windows) ou Document Capture (Mac OS).

Se estiver a utilizar programas compatíveis com TWAIN, o scanner correto não é selecionado como definição de origem. (Windows)

Soluções

Certifique-se que seleciona o scanner correto na sua lista de programas.

Problemas de Alimentação de Papel

São alimentados vários originais (alimentação dupla)

Verifique o seguinte em caso de alimentação dupla.

- Se o original estiver encravado no interior do scanner, abra a tampa do scanner ou a tampa do percurso vertical e retire o original.
- Verifique a imagem digitalizada e, se necessário, digitalize novamente os originais.


Assegure-se de que o scanner está na posição correta para o original a ser digitalizado.

- Este produto utiliza duas posições diferentes para digitalizar, de acordo com o tipo de original que está a ser digitalizado. Consulte a ligação para ver qual a posição adequada para o seu original.

[“Combinações de originais com a posição do scanner” na página 41](#)


- Quando digitalizar vários originais de tamanho normal, digitalize na posição de percurso vertical.

Se o scanner estiver na posição de percurso nivelado, puxe a alavanca para inclinar o scanner e colocá-lo na posição de percurso vertical.

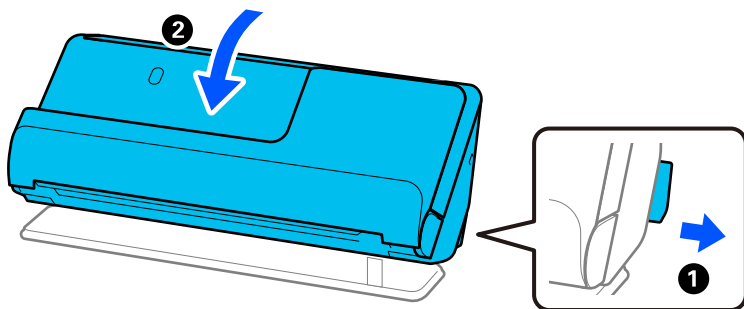

- Quando digitalizar na posição de percurso nivelado, carregue apenas um original de cada vez.

Se o scanner estiver na posição de percurso vertical, puxe a alavanca para inclinar o scanner para trás, na posição de percurso nivelado.

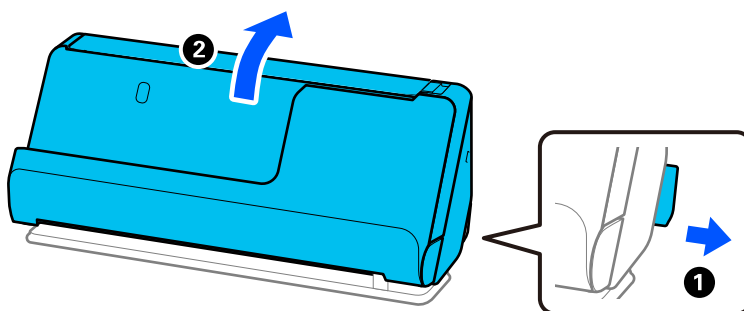

Se forem alimentados vários originais com frequência, tente o seguinte.

- Se colocar originais não suportados, o scanner pode suportar vários originais de cada vez.
- Reduza o número de originais colocados de cada vez.
- Ative o modo lento (▶) para diminuir a velocidade de alimentação de papel.

- ❑ Utilize **Modo de Alimentação Automática**, e digitalize os originais individualmente.
Quando utilizar o Document Capture Pro, pode abrir a janela Epson Scan 2 pressionando o botão **Definições Detalhadas** na janela **Definições de digitalização**.
- ❑ Limpar os rolos no interior do scanner.
[“Limpar o interior do scanner” na página 117](#)
- ❑ Verifique o número de folhas digitalizadas pelo rolo de recolha. Se o número de digitalizações ultrapassar a vida útil do rolo de recolha (50,000 folhas), substitua o conjunto de montagem do rolo por um novo.
Mesmo se o número de digitalizações não ultrapassar a vida útil do rolo de recolha, recomendamos substituir o conjunto de montagem do rolo por um novo se a superfície do rolo estiver desgastada.
[“Substituir o conjunto de montagem do rolo” na página 127](#)

Nota:

*Pode verificar o número de folhas digitalizadas pelo rolo de recolha na Epson Scan 2 Utility. Inicie a Epson Scan 2 Utility, clique no separador **Contador** e, depois, verifique o **Número de Digitalizações em Kit do Roleta de Alimentação**.*

- ❑ Se ocorrerem frequentemente vários erros de alimentação, pode acontecer que haja acumulação de detritos de papel, poeiras ou outros na área dos sensores ultrassónicos, causando a deteção errónea de diversos erros de alimentação. Se existir acumulação de poeiras em redor dos sensores ultrassónicos, limpe os sensores ultrassónicos.

Informações relacionadas

- ➔ [“Digitalizar no Modo de Alimentação Automática” na página 107](#)
- ➔ [“Limpar o interior do scanner” na página 117](#)
- ➔ [“Remover originais encravados do scanner” na página 145](#)

Remover originais encravados do scanner

Se um original ficar encravado no scanner, reitre o papel encravado seguindo o procedimento adequado para a posição do scanner.

Nota:

Se mudar a posição do scanner durante a digitalização, o original irá ficar encravado. Não mude a posição do scanner enquanto está a digitalizar.


Informações relacionadas

- ➔ [“São alimentados vários originais \(alimentação dupla\)” na página 144](#)
- ➔ [“Ocorrem com frequência encravamentos de papel, erros de alimentação de papel e problemas da proteção do documento” na página 151](#)
- ➔ [“Proteção de papel Não funciona corretamente” na página 152](#)


Na posição de percurso vertical

1. Remova todos os originais restantes no tabuleiro de entrada.


2. Abra a tampa do percurso vertical.

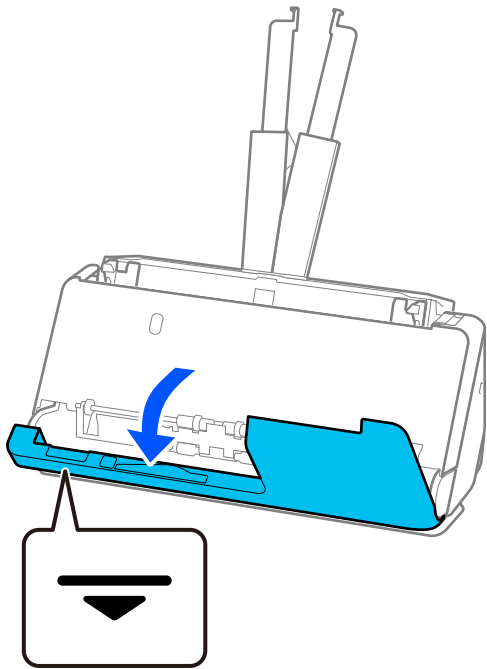


3. Puxe a alavanca para abrir a tampa do scanner.

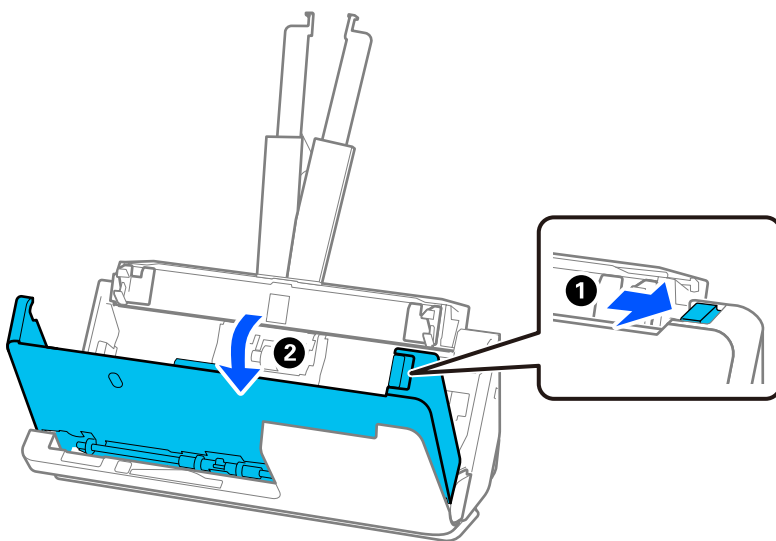

4. Retire cuidadosamente originais encravados.

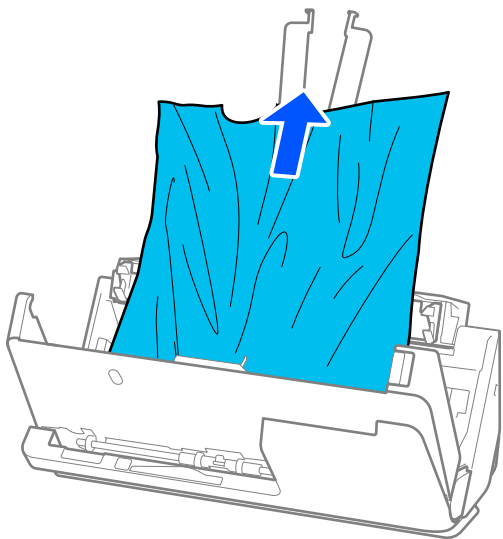


5. Se não conseguir puxar os originais para cima, retire cuidadosamente os originais encravados do tabuleiro de saída na direção da seta.

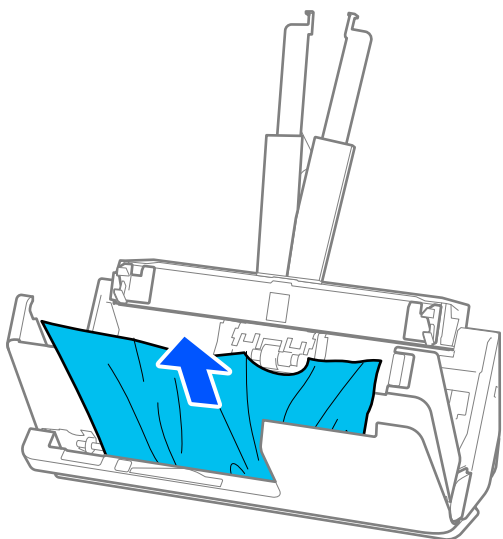

Importante:

Certifique-se que não há originais no interior do scanner.

6. Feche a tampa do scanner com as duas mãos. A seguir, fechar a tampa do percurso vertical.

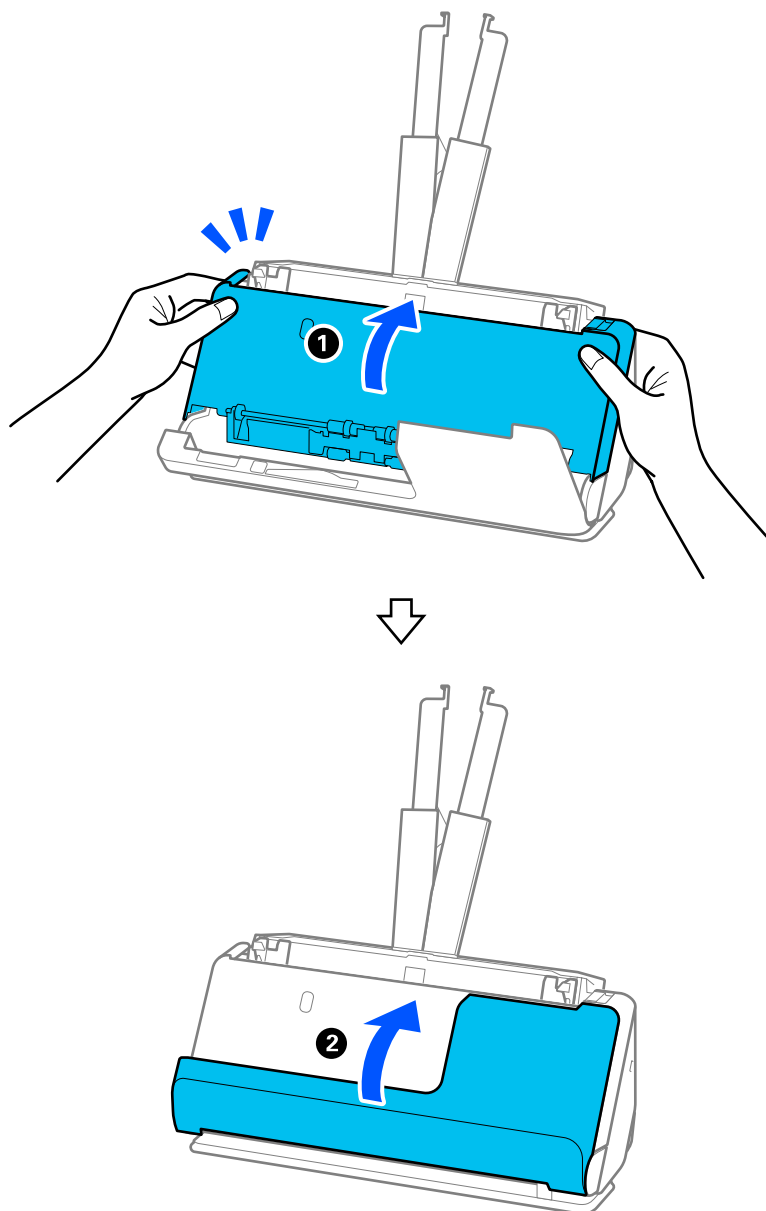


! *Importante:*

Antes de começar a digitalizar, assegure-se de que o scanner está imobilizado. Se o scanner não estiver imobilizado, o original pode ficar encravado.


Na posição de percurso nivelado

1. Remova todos os originais restantes no tabuleiro de entrada.


2. Puxe a alavanca para abrir a tampa do scanner.

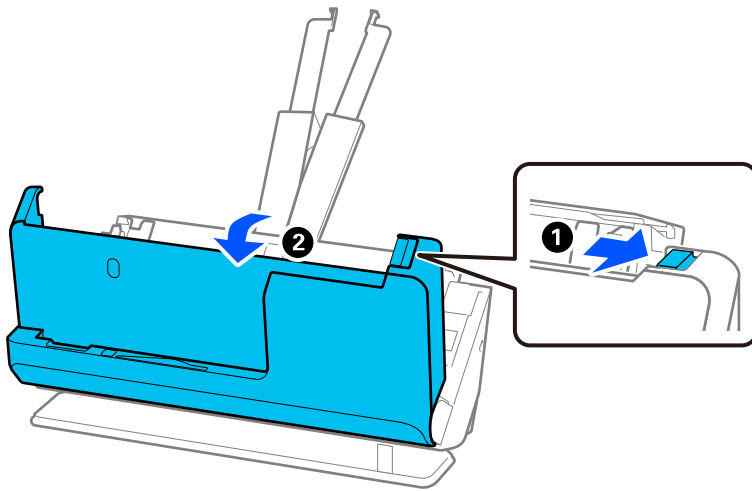

3. Retire cuidadosamente originais encravados.

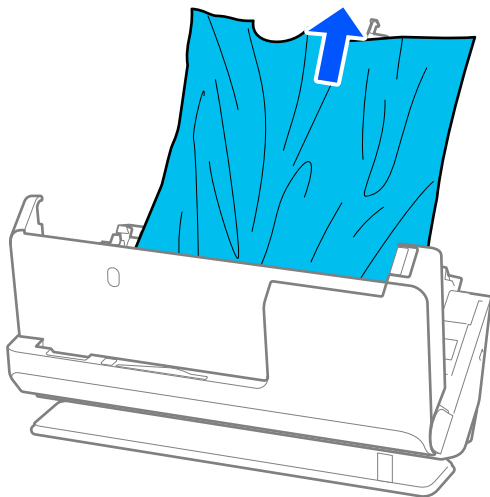


4. Se não conseguir puxar os originais para cima, retire cuidadosamente os originais encravados da ranhura de saída na direção da seta.

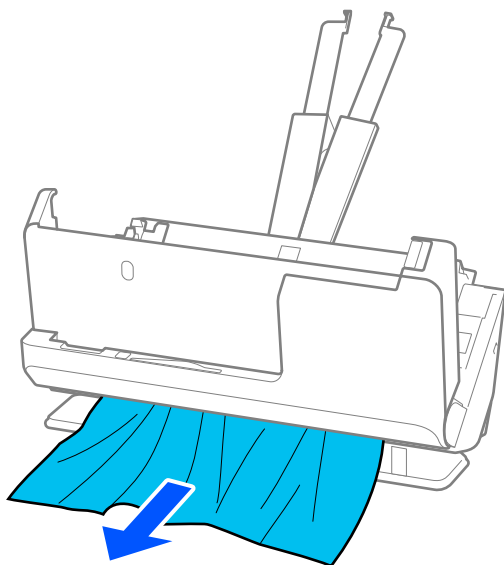

Importante:

Certifique-se que não há originais no interior do scanner.

5. Feche a tampa do scanner com as duas mãos.

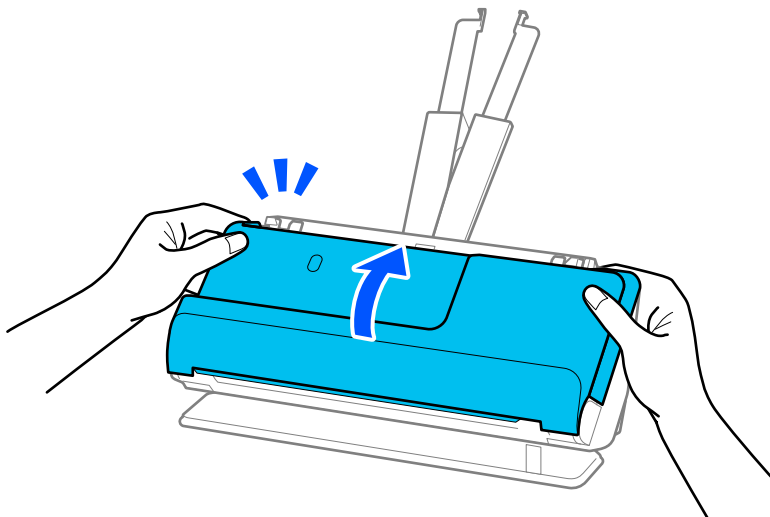

Importante:

Antes de começar a digitalizar, assegure-se de que o scanner está imobilizado. Se o scanner não estiver imobilizado, o original pode ficar encravado.


Ocorrem com frequência encravamentos de papel, erros de alimentação de papel e problemas da proteção do documento

Se os problemas seguintes ocorrerem, verifique o original e o estado do scanner.

- O original encrava com frequência
- Ocorrem com frequência erros de alimentação de papel
- Ocorrem com frequência problemas da proteção do documento

Pontos a verificar ao carregar originais

- No caso de originais com dobras ou enrugados, alise o original antes de o colocar.
- Quando carregar originais com uma mistura de diferentes tamanhos, coloque os originais com o lado a ser digitalizado voltado para cima e por ordem decrescente de tamanho de papel, com os mais largos atrás e os mais estreitos no centro no tabuleiro de entrada. Depois, deslize as guias de margem para alinhá-las com os originais mais largos.

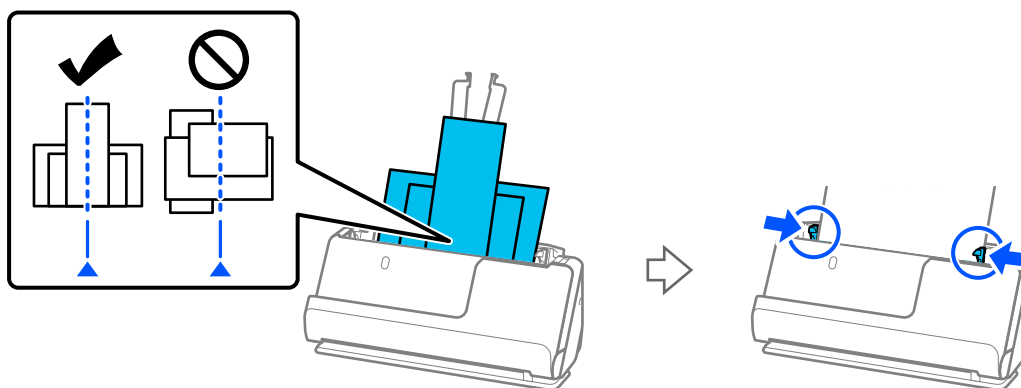

“Carregar conjuntos de originais com diferentes tipos de papel e tamanhos” na página 83

Se o problema não ficar resolvido, tente digitalizar os originais separados por tamanho ou digitalize os originais um a um. Alinhe as guias de margem com a largura dos originais sempre que os colocar.

Nota:

Pode utilizar os seguintes métodos para digitalizar os originais várias vezes separadamente e gravá-los num único ficheiro.

- Quando utilizar a Epson Scan 2, selecione a caixa de verificação **Adic. editar pág. após dig.** e, depois, digitalize o original. Pode adicionar originais diferentes ou editar (rodar, mover e eliminar) as páginas digitalizadas após a digitalização. Para mais informações, consulte a ajuda Epson Scan 2.

- Pode utilizar o software de digitalização.

Consulte a ajuda do Document Capture Pro para obter mais informações sobre como adicionar ou editar as páginas digitalizadas após digitalizar com o Document Capture Pro.

- Ative o modo lento (▶) para diminuir a velocidade de alimentação de papel.
- Após a digitalização, retire o original do tabuleiro de saída ou da ranhura de saída.

Pontos a verificar no scanner

- Limpar os rolos no interior do scanner.
“Limpar o interior do scanner” na página 117

- ❑ Verifique o número de folhas digitalizadas pelo rolo de recolha. Se o número de digitalizações ultrapassar a vida útil do rolo de recolha (50,000 folhas), substitua o conjunto de montagem do rolo por um novo.

Mesmo se o número de digitalizações não ultrapassar a vida útil do rolo de recolha, recomendamos substituir o conjunto de montagem do rolo por um novo se a superfície do rolo estiver desgastada.

[“Substituir o conjunto de montagem do rolo” na página 127](#)

Nota:

Pode verificar o número de folhas digitalizadas pelo rolo de recolha na *Epson Scan 2 Utility*. Inicie a *Epson Scan 2 Utility*, clique no separador **Contador** e, depois, verifique o **Número de Digitalizações em Kit do Roleta de Alimentação**.

Informações relacionadas

- ➔ [“Tipos de originais que requerem atenção” na página 40](#)
- ➔ [“Carregar conjuntos de originais com diferentes tipos de papel e tamanhos” na página 83](#)
- ➔ [“Limpar o interior do scanner” na página 117](#)
- ➔ [“São alimentados vários originais \(alimentação dupla\)” na página 144](#)
- ➔ [“Proteção de papel Não funciona corretamente” na página 152](#)

Proteção de papel Não funciona corretamente

De acordo com o original e o nível definido, esta funcionalidade pode não funcionar corretamente.

- ❑ Se ocorrerem falsos positivos com frequência, tente descer o nível.
- ❑ Se o seu original estiver danificado, verifique se esta funcionalidade está ativada. Se já estiver ativado, aumente o nível de proteção do recurso.

Informações relacionadas

- ➔ [“Remover originais encravados do scanner” na página 145](#)

Os originais sujaram-se

Limpar o interior do scanner.

Informações relacionadas

- ➔ [“Limpar o interior do scanner” na página 117](#)

A velocidade de digitalização diminui durante digitalizações contínuas

Ao digitalizar continuamente utilizando o ADF, a digitalização diminui a velocidade para evitar que o mecanismo de scanner superaqueça e sofra danos. No entanto, pode continuar a digitalizar.

Para recuperar a velocidade normal de digitalização, deixe a scanner em repouso durante pelo menos 30 minutos. A velocidade de digitalização não recupera mesmo se desligar a alimentação.


A digitalização demora muito tempo

- A velocidade de digitalização pode diminuir, dependendo das condições de digitalização, tais como alta resolução, recursos de ajuste de imagem, formato do ficheiro, etc.
- Os computadores com portas USB 3.0 (SuperSpeed) ou USB 2.0 (Hi-Speed) digitalizam mais rapidamente do que os computadores com portas USB 1.1. Se estiver a utilizar uma porta USB 3.0 ou USB 2.0 com o scanner, certifique-se de que a porta cumpre os requisitos do sistema.
- Ao usar software de segurança, exclua o ficheiro TWAIN.log da monitorização, ou defina TWAIN.log como ficheiro apenas de leitura. Para obter mais informações sobre as funções do software de segurança, consulte a ajuda e outros elementos fornecidos com o software. O ficheiro TWAIN.log é guardado nas seguintes localizações.

C:\Users*(nome do utilizador)*\AppData\Local\Temp

Problemas de imagem digitalizada

Surgem linhas (riscas) ao digitalizar a partir do ADF

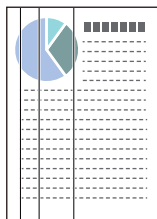

- Limpar o ADF.
A imagem pode apresentar linhas retas (riscas) quando existirem detritos ou sujidade no ADF.
- Remova quaisquer detritos ou sujidade depositados no original.
- Utilizando a funcionalidade **Det. sujid. vidro**, será exibida uma notificação quando for detetada sujidade na superfície do vidro no interior do scanner.
Selecione o separador **Definição do scanner** e, depois, selecione **Ativado-Alto** ou **Ativado-Baixo** a partir de **Detetar sujidade no vidro** na Epson Scan 2 Utility.
Quando for exibido o alerta, limpe as superfícies de vidro no interior do seu scanner usando um kit de limpeza genuíno da Epson ou um pano suave.
[“Limpar o interior do scanner” na página 117](#)

Nota:

- Algumas manchas podem não ser detetadas corretamente.*
- Se a deteção não funcionar corretamente, altere a definição.*
*Se não forem detetadas manchas, selecione **Ativado-Alto**. Se forem detetadas manchas incorretamente, selecione **Ativado-Baixo** ou **Dest.***

Informações relacionadas

- ➔ [“Limpar o interior do scanner” na página 117](#)
- ➔ [“Definir a funcionalidade de deteção de manchas na superfície de vidro” na página 112](#)


O alerta sobre manchas dentro do scanner continua a ser apresentado

Se a janela de alerta continuar a aparecer após limpar o interior do scanner, o componente de vidro deve ser substituído. Contacte o seu revendedor local para reparar.

Informações relacionadas

➔ [“Limpar o interior do scanner” na página 117](#)

As cores da imagem digitalizada não são uniformes

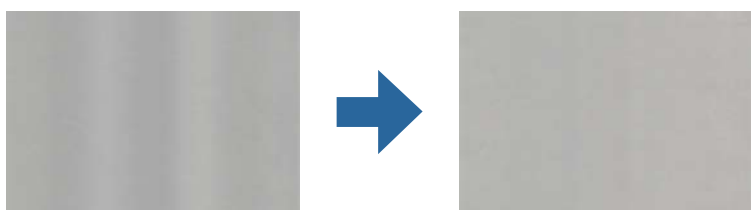

Se o scanner for sujeito a luz forte como luz solar direta, o sensor no interior do scanner não deteta a luz corretamente e as cores na imagem digitalizada tornam-se irregulares.

- Mude a orientação do scanner de forma a que a luz forte direta não incida na parte da frente do scanner.
- Mova o scanner para um local onde não esteja sujeito a luz forte.

Ampliar ou reduzir a imagem digitalizada

Ao ampliar ou reduzir a imagem digitalizada, pode ajustar a proporção utilizando a função **Ajustes** do Epson Scan 2 Utility. Esta função está disponível apenas no Windows.

Nota:

O Epson Scan 2 Utility é uma das aplicações fornecidas com o software do scanner.

1. Inicie o Epson Scan 2 Utility.
 - Windows 11/Windows Server 2019/Windows Server 2022
Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todas as aplicações > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 10/Windows Server 2016
Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, a seguir, selecione o ícone apresentado.
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2
Clique no botão Iniciar, e a seguir selecione **Todos os programas ou Programas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
2. Selecione o separador **Ajustes**.
3. Utilize **Ampliação/Redução** para ajustar a proporção de expansão das imagens digitalizadas.

4. Clique em **Definir** para aplicar as definições ao scanner.

Aparece uma imagem do verso do original na imagem digitalizada

Aparecem imagens do verso do original na imagem digitalizada.

- Ao selecionar **Auto, Cor, ou Escala de Cinzentos** como **Tipo de Imagem**:
 - Certifique-se de que **Remover fundo** está selecionado.

Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): prima o botão de **Definições Detalhadas** na janela **Definições de digitalização** para abrir a janela Epson Scan 2. Clique no separador **Definições Avançadas > Remover fundo**.

Epson Scan 2: no separador **Definições Avançadas**, selecione **Remover fundo**.
 - Certifique-se de que **Melhoramento de Texto** está selecionado.

Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): na janela **Definições de digitalização**, selecione **Melhoramento de Texto**.

Epson Scan 2: no separador **Definições Avançadas**, selecione **Melhoramento de Texto**.
- Ao selecionar **Preto & Branco** a partir de **Tipo de Imagem**:

Certifique-se de que **Melhoramento de Texto** está selecionado.

Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): na janela **Definições de digitalização**, selecione **Melhoramento de Texto**.

Epson Scan 2: no separador **Definições Avançadas**, selecione **Melhoramento de Texto**.

De acordo com a condição da imagem digitalizada, clique em **Definições** e, depois, desloque o cursor em direção a **Remover fundo**.

Imagens ou texto digitalizados em falta ou desfocados

Pode ajustar o aspeto da imagem digitalizada ou do texto aumentando a resolução ou ajustando a qualidade da imagem.

- Altere a resolução e, em seguida, digitalize novamente.

Defina a resolução adequada à finalidade da imagem digitalizada.
- Certifique-se de que **Melhoramento de Texto** está selecionado.

Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): na janela **Definições de digitalização**, selecione **Melhoramento de Texto**.

Epson Scan 2: no separador **Definições Avançadas**, selecione **Melhoramento de Texto**.

Quando selecionar **Preto & Branco** como **Tipo de Imagem**, dependendo da condição da imagem digitalizada, clique em **Definições** e ajuste o cursor em direção a **Realçar letras claras/Remover fundo**, desative **Remover ruído dos pontos** ou defina o nível para **Fraco**.
- Se estiver a digitalizar no formato JPEG, experimente alterar o nível de compressão.


Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): clique em **Opções** na janela **Definições para guardar** para alterar a qualidade JPEG.

Epson Scan 2: clique em **Formato de Imagem > Opções**, e a seguir mude a **Qual.Imagem**.

São apresentados padrões moiré (sombras tipo teia)

Se o original for um documento impresso, poderão ser apresentados padrões moiré (sombras tipo teia) na imagem digitalizada.

- ❑ Verifique se **Sem Ondulação** foi selecionado na janela Epson Scan 2. Ao usar o Document Capture Pro, pode abrir a janela ao pressionar o botão **Definições Detalhadas** na janela **Definições de digitalização**.
Clique no separador **Definições Avançadas > Sem Ondulação**.

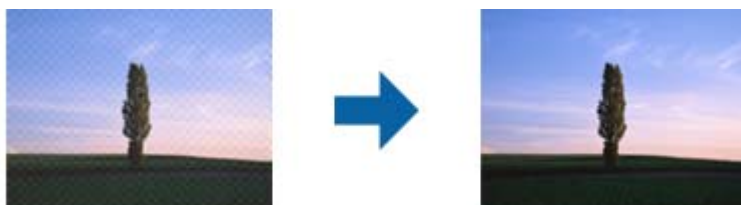

- ❑ Altere a resolução e, em seguida, digitalize novamente.

A margem do original não é digitalizada quando o tamanho do original é detetado automaticamente

Dependendo do original, a margem do mesmo poderá não ser digitalizada quando o tamanho for detetado automaticamente.

- ❑ Ajuste **Ajustar Margens para Tamanho "Auto"** na janela Epson Scan 2. Ao usar o Document Capture Pro, pode abrir a janela ao pressionar o botão **Definições Detalhadas** na janela **Definições de digitalização**.
Clique no separador **Definições Principais > Tamanho do Documento > Definições**. Na janela **Definições de Formato do Documento**, ajuste **Ajustar Margens para Tamanho "Auto"**.
- ❑ Dependendo do original, a área do original poderá não ser detetada corretamente ao utilizar a funcionalidade **Detecção Automática**. Selecione o tamanho adequado do original na lista **Tamanho do Documento**.

Nota:

Se o tamanho do original que pretende digitalizar não se encontra na lista, crie o formato manualmente na janela Epson Scan 2. Ao usar o Document Capture Pro, pode abrir a janela ao pressionar o botão **Definições Detalhadas** na janela **Definições de digitalização**.

Clique no separador **Definições Principais > Tamanho do Documento**, e a seguir selecione **Personalizar**.

Os caracteres não são reconhecidos corretamente

Verifique o seguinte para aumentar a velocidade do reconhecimento de OCR (Reconhecimento Ótico de Caracteres).

- ❑ Verificar se o original está colocado nivelado.

- Utilizar um original com texto nítido. O reconhecimento de texto pode ser menos eficaz nos seguintes tipos de originais.
 - Originais que foram copiados muitas vezes
 - Originais recebidos por fax (com fraca resolução)
 - Originais com espaçamento reduzido entre os caracteres ou entre linhas
 - Originais com linhas retas ou texto sublinhado
 - Originais com texto escrito à mão
 - Originais com vincos ou rugas
- Os tipos de papel térmico como, por exemplo, recibos, podem deteriorar-se devido ao envelhecimento ou fricção. Digitalize-os logo que possível.
- Ao guardar como ficheiros do Microsoft® Office ou **PDF Pesquisável**, verifique se os idiomas corretos estão selecionados.
- Se tiver configurado **Tipo de Imagem** para **Cor** ou **Escala de Cinzentos** em Epson Scan 2, tente ajustar a definição de **Melhoramento de Texto**.
Clique no separador **Definições Avançadas** > **Melhoramento de Texto** > **Definições** e, depois, selecione **Realçar letras claras para OCR** como o **Modo**.

Nota:

Precisa do EPSON Scan OCR component para guardar como um PDF pesquisável. Este é instalado automaticamente quando configura o scanner através de um instalador.

Não é possível resolver problemas na imagem digitalizada

Se tentou todas as soluções e não resolveu o problema, inicie as definições do controlador do scanner (Epson Scan 2) usando Epson Scan 2 Utility.

Nota:

O Epson Scan 2 Utility é uma das aplicações fornecidas com o software do scanner.

1. Inicie o Epson Scan 2 Utility.
 - Windows 11/Windows Server 2019/Windows Server 2022
Clique no botão iniciar e selecione **Todas as aplicações** > **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 10/Windows Server 2016
Clique no botão iniciar e selecione **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, a seguir, selecione o ícone apresentado.
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Clique no botão iniciar, e a seguir selecione **Todos os programas** ou **Programas** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**.
 - Mac OS
Selecione **Ir** > **Aplicações** > **Epson Software** > **Epson Scan 2 Utility**.
2. Selecione o separador **Outras**.

3. Clique em **Reiniciar**.

Nota:

Se a inicialização não resolver o problema, desinstale e reinstale o software do scanner (Epson Scan 2).

Problemas com o Document Capture Pro

Na eventualidade de existirem problemas ao digitalizar utilizando o Document Capture Pro, aceda ao seguinte URL para consultar o manual do Document Capture Pro.

<https://support.epson.net/dcp/>

Desinstalar e instalar aplicações

Desinstalar as aplicações

Poderá ser necessário desinstalar e reinstalar as aplicações para resolver determinados problemas ou se actualizar o sistema operativo. Inicie sessão no seu computador como administrador. Introduza a palavra-passe de administrador, caso lhe seja solicitado pelo computador.

Desinstalar as aplicações no Windows

1. Feche todas as aplicações em execução.
2. Desligue o scanner do computador.
3. Abra o painel de controlo:
 - Windows 11/Windows Server 2022
Clique no botão iniciar e, em seguida, seleccione **Todas as aplicações > Ferramentas do Windows > Painel de Controlo**.
 - Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019
Clique no botão iniciar e seleccione **Sistema Windows > Painel de Controlo**.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Selecione **Ambiente de Trabalho > Definições > Painel de Controlo**.
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2
Clique no botão iniciar e seleccione **Painel de Controlo**.
4. Seleccione **Desinstalar um programa** em **Programas**.
5. Seleccione a aplicação que pretende desinstalar.
6. Clique em **Desinstalar/Alterar** ou **Desinstalar**.

Nota:

Caso seja apresentada a janela de Controlo da Conta de Utilizador, clique em Continuar.

7. Siga as instruções no ecrã.

Nota:

*Poderá ser apresentada uma mensagem a solicitar que reinicie o computador. Se a mensagem for apresentada, seleccione a opção **Quero reiniciar o computador agora** e clique em **Terminar**.*

Desinstalar as aplicações no Mac OS

Nota:

Certifique-se de que o EPSON Software Updater está instalado.

1. Transfira o Desinstalador utilizando o EPSON Software Updater.
Depois de transferir o Desinstalador, não precisará de o transferir novamente sempre que desinstalar a aplicação.
2. Desligue o scanner do computador.
3. Para desinstalar o controlador do scanner, seleccione **Preferências do sistema** no menu Apple > **Impressoras e Scanners** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**), e a seguir remova o scanner da lista de scanners ativados.
4. Saia de todas as aplicações em execução.
5. Seleccione **Ir > Aplicações > Epson Software > Desinstalador**.
6. Clique na aplicação que deseja desinstalar e clique em Desinstalar.



Importante:

O Desinstalador remove todos os controladores de scanners Epson do computador. Se utilizar vários scanners Epson e pretende eliminar apenas alguns dos controladores, elimine-os todos da lista primeiro e instale novamente os controladores de scanner necessários.

Nota:

*Se não conseguir encontrar a aplicação que deseja desinstalar na lista de aplicações, não poderá desinstalar utilizando o Desinstalador. Nesse caso, seleccione **Ir > Aplicações > Epson Software**, seleccione a aplicação que deseja desinstalar e, de seguida, arraste-a para o ícone de lixo.*

Instalar as aplicações

Siga os passos abaixo para instalar as aplicações necessárias.

Nota:

- Inicie sessão no seu computador como administrador. Introduza a palavra-passe de administrador, caso lhe seja solicitado pelo computador.*
- Caso pretenda reinstalar aplicações, deverá desinstalá-las primeiro.*

1. Feche todas as aplicações em execução.
2. Quando instalar o controlador do scanner (Epson Scan 2), desligue o scanner e o computador temporariamente.

Nota:

Ligue o scanner ao computador apenas quando receber instruções para tal.

3. Instale a aplicação seguindo as instruções indicadas no Web site abaixo.

<https://epson.sn>

Especificações técnicas

Especificações gerais do scanner.	162
Informações de dimensões e peso.	163
Especificações eléctricas.	164
Especificações ambientais.	164
Requisitos do sistema.	165

Especificações gerais do scanner

Nota:

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


Tipo de scanner	Scanner a cores duplex de única passagem com alimentação a folhas
Dispositivo fotoelétrico	CIS
Pixéis efetivos	5,100×9,300 a 600 dpi 2,550×64,500 a 300 dpi
Fonte de luz	LED RGB
Resolução de digitalização	600 dpi (digitalização principal) 600 dpi (digitalização secundária)
Resolução de saída	50 a 1200 dpi (em aumentos de 1 dpi)*1
Tamanho do documento	Máx: 215.9×5,588 (8.5×220 pol.) Mín: 50.8×50.8 mm (2×2 pol.)
Entrada de papel	Carregamento com face para cima
Saída de papel	Posição de percurso vertical: ejeção com face para baixo Posição de percurso nivelado: ejeção com face para cima
Capacidade de papel	20 folhas de papel a 80 g/m ²
Profundidade de cor	Cor <input type="checkbox"/> 30 bits por pixel interno (10 bits por pixel por cor interna) <input type="checkbox"/> 24 bits por pixel externo (8 bits por pixel por cor externo) Escala de Cinzentos <input type="checkbox"/> 10 bits por pixel interno <input type="checkbox"/> 8 bits por pixel externo Preto e branco <input type="checkbox"/> 10 bits por pixel interno <input type="checkbox"/> 1 bit por pixel externo
Interface	USB de alta velocidade

*1 Valor ao digitalizar com um computador. As resoluções disponíveis podem variar em função do método de digitalização.


Informações de dimensões e peso

Dimensões

Posição de percurso vertical (unidade: mm (polegadas))

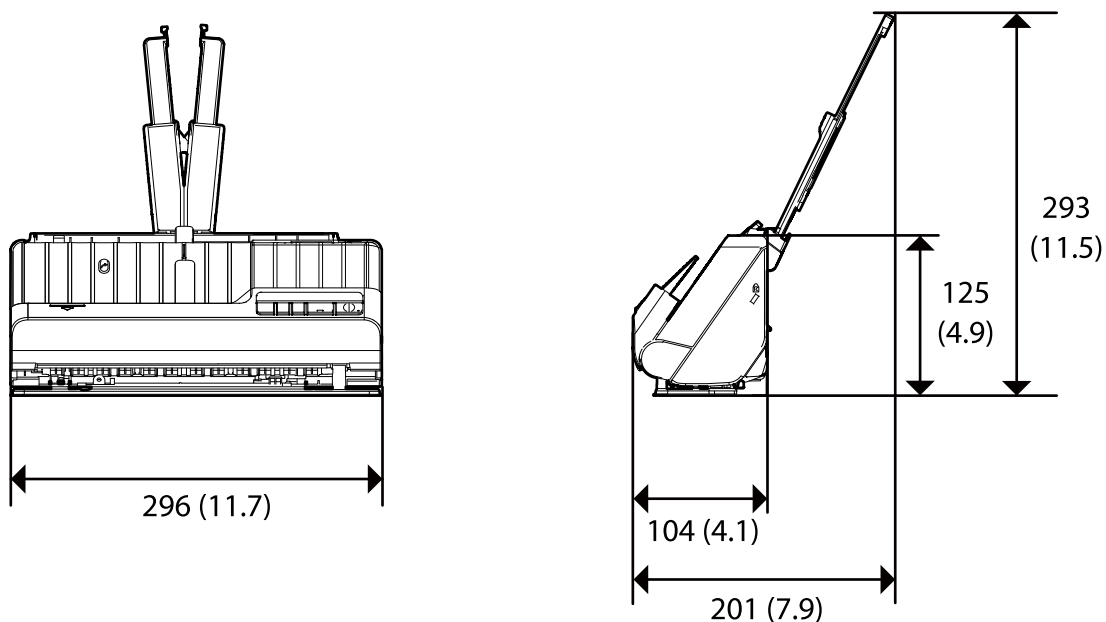

Posição de percurso nivelado (unidade: mm (polegadas))

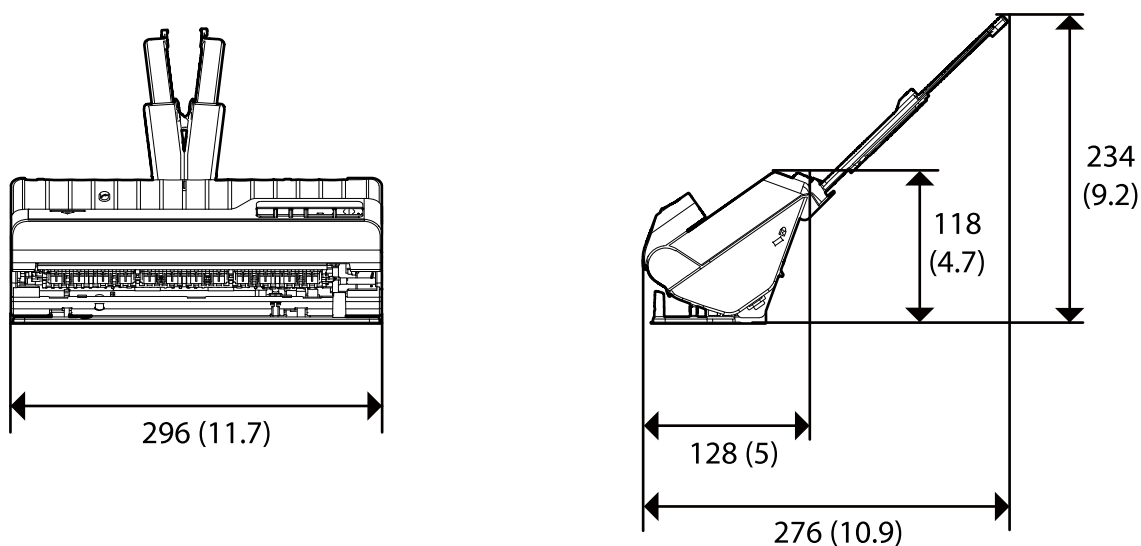

Peso

Aprox. 1.9 kg (4.2 lb)

Especificações eléctricas

Especificações eléctricas do scanner

Tensão de alimentação de entrada nominal DC	DC 24 V
Corrente de entrada nominal DC	1 A
Consumo	<input type="checkbox"/> Funcionamento: aprox. 13 W <input type="checkbox"/> Modo de prontidão: aprox. 3.6 W <input type="checkbox"/> Modo suspenso: Aprox. 1.0 W <input type="checkbox"/> Desligado: Aprox. 0.1 W

Nota:

Para utilizadores europeus, consulte o sítio Web seguinte para obter detalhes sobre o consumo de energia.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Especificações do Adaptador Elétrico CA

Modelo	A461H (CA 100–240 V) A462E (CA 220–240 V)
Corrente de entrada nominal	1 A
Escala de frequência nominal	50–60 Hz
Tensão de alimentação de saída nominal	DC 24 V
Corrente de saída nominal	1 A

Nota:

Para utilizadores europeus, consulte o sítio Web seguinte para obter detalhes sobre o consumo de energia.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Especificações ambientais

Temperatura	Em funcionamento	5 a 35 °C (41 a 95 °F)
	Armazenado	–25 a 60 °C (–13 a 140 °F)
Humidade	Em funcionamento	15 a 80% (sem condensação)
	Armazenado	15 a 85% (sem condensação)

Condições de funcionamento	Condições normais de um escritório ou casa. Evite utilizar o scanner em locais sujeitos a luz solar directa, fontes de luminosidade intensa ou locais com muito pó.
----------------------------	---

Requisitos do sistema

O nome do sistema operativo pode variar consoante a aplicação.

Windows*1	Windows 11 ou posterior Windows 10 Windows 8/8.1 Windows 7 Windows Server 2008 ou posterior
Mac OS*2, *3	Mac OS X 10.9 ou posterior, macOS 11 ou posterior

*1 Document Capture Pro não é compatível com o Windows Vista/Windows XP, e Windows Server.

*3 O Sistema de Ficheiros UNIX (UFS) para Mac OS não é suportado.

*2 A Mudança Rápida de Utilizador não é suportada no Mac OS ou posterior.

Normas e certificações

Normas e aprovações para modelos europeus. 167

Normas e aprovações para o modelo dos E.U.A.. 167

OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE. 167

Normas e aprovações para modelos europeus

Produto e transformador CA

Os modelos que se seguem têm a marca CE e em conformidade com todas as Diretivas Europeias aplicáveis. Para mais informações, visite o seguinte sítio Web para aceder à declaração completa de conformidade contendo referência às diretivas e normas harmonizadas utilizadas para declarar a conformidade.

<http://www.epson.eu/conformity>

J441E

A461H, A462E

Normas e aprovações para o modelo dos E.U.A.

Produto

Compatibilidade eletromagnética	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
---------------------------------	---

Transformador CA (A461H)

Compatibilidade eletromagnética	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
---------------------------------	---

OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE

- 1) This product includes open source software programs according to the license terms of each open source software program.
- 2) The open source software programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

See the license agreements of each open source software program for more details, which are described below.

SHA1 license

Copyright (C) The Internet Society (2001). All Rights Reserved.

This document and translations of it may be copied and furnished to others, and derivative works that comment on or otherwise explain it or assist in its implementation may be prepared, copied, published and distributed, in whole or in part, without restriction of any kind, provided that the above copyright notice and this paragraph are included on all such copies and derivative works.

However, this document itself may not be modified in any way, such as by removing the copyright notice or references to the Internet Society or other Internet organizations, except as needed for the purpose of developing Internet standards in which case the procedures for copyrights defined in the Internet Standards process must be followed, or as required to translate it into languages other than English.

The limited permissions granted above are perpetual and will not be revoked by the Internet Society or its successors or assigns.

This document and the information contained herein is provided on an "AS IS" basis and THE INTERNET SOCIETY AND THE INTERNET ENGINEERING TASK FORCE DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTY THAT THE USE OF THE INFORMATION HEREIN WILL NOT INFRINGE ANY RIGHTS OR ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Info-ZIP license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license.

The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied.

In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution.

The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source.

Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP.

Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.

4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

lua license

Copyright (C) 1994-2013 Lua.org, PUC-Rio.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Onde obter ajuda

Sítio web de assistência técnica.	171
Contactar a assistência Epson.	171

Sítio web de assistência técnica

Caso necessite de ajuda adicional, visite o sítio web de assistência técnica da Epson indicado abaixo. Seleccione o seu país ou região e aceda à secção de assistência do sítio web local da Epson. Os mais recentes controladores, FAQs, manuais e outros recursos transferíveis também estão disponíveis no sítio web.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Europa)

Se o seu produto Epson não funcionar correctamente e não conseguir resolver o problema por si mesmo, contacte o serviço de assistência técnica da Epson.

Contactar a assistência Epson

Antes de contactar a Epson

Se o produto Epson não funcionar correctamente e não conseguir resolver o problema com as informações de resolução de problemas fornecidas nos manuais do produto, contacte o serviço de assistência técnica da Epson. Se a assistência Epson da sua área não estiver listada abaixo, contacte o fornecedor onde adquiriu o produto.

A assistência Epson poderá ajudá-lo mais rapidamente se fornecer as seguintes informações:

- Número de série do produto
(A etiqueta do número de série está normalmente situada na parte posterior do produto.)
- Modelo do produto
- Versão do software do produto
(Clique no botão **Sobre, Informação da versão** ou semelhante, existente no software do produto.)
- Marca e modelo do seu computador
- Nome e versão do sistema operativo do computador
- Nomes e versões das aplicações de software que geralmente utiliza com o seu produto

Nota:

Dependendo do produto, os dados da lista de marcação do fax e/ou as definições de rede poderão ser armazenados na memória do produto. Estes dados e/ou definições poderão perder-se devido a avaria ou reparação do produto. A Epson não se responsabiliza pela perda de quaisquer dados, por cópias de segurança ou recuperação de dados e/ou definições, mesmo durante o período de validade de uma garantia. Recomendamos que efectue as suas próprias cópias de segurança dos dados ou que efectue anotações.

Ajuda para utilizadores na Europa

Consulte o seu Documento de Garantia Pan-Europeia para obter informações sobre como contactar a assistência Epson.

Ajuda para utilizadores em Taiwan

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência e informações sobre produtos.

Epson HelpDesk

Telefone: +886-2-2165-3138

A nossa equipa do HelpDesk pode ajudá-lo com o seguinte através do telefone:

- Informações sobre vendas e produtos
- Questões ou problemas relacionados com a utilização do produto
- Questões sobre garantia e serviços de reparação

Centro do serviço de reparações:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

A TekCare corporation é um centro de assistência autorizado da Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Ajuda para utilizadores em Singapura

As fontes de informação, assistência e serviços disponíveis na Epson Singapura são os seguintes:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência, perguntas mais frequentes (FAQ), informações sobre vendas e assistência técnica através de correio electrónico.

Epson Helpdesk

Número gratuito: 800-120-5564

A nossa equipa do suporte técnico (HelpDesk) pode ajudá-lo com o seguinte através do telefone:

- Informações sobre vendas e produtos
- Questões ou resolução de problemas relacionados com a utilização do produto
- Questões sobre garantia e serviços de reparação

Ajuda para utilizadores na Tailândia

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência, perguntas mais frequentes (FAQ) e endereços de e-mail.

Centro de atendimento telefónico Epson

Telefone: 66-2460-9699

E-mail: support@eth.epson.co.th

A nossa equipa do centro de atendimento telefónico pode ajudá-lo com o seguinte através do telefone:

- Informações sobre vendas e produtos
- Questões ou problemas relacionados com a utilização do produto
- Questões sobre garantia e serviços de reparação

Ajuda para utilizadores no Vietname

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

Centro de serviço Epson

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

Ajuda para utilizadores na Indonésia

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

- Informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência
- Perguntas mais frequentes (FAQ), informações sobre vendas, perguntas através de correio eletrónico

Linha de Apoio Epson

Telefone: 1500-766 (Indonesia Only)

Email: customer.care@ein.epson.co.id

A nossa equipa da linha de apoio pode ajudá-lo com o seguinte através de telefone ou e-mail:

- Informações sobre vendas e produtos
- Assistência técnica

Ajuda para utilizadores em Hong Kong

Para obter assistência técnica, assim como outros serviços de pós-venda, os utilizadores podem contactar a Epson Hong Kong Limited.

Página na Internet

<http://www.epson.com.hk>

A Epson Hong Kong possui uma página local na Internet em chinês e inglês para fornecer as seguintes informações aos utilizadores:

- Informações sobre o produto
- Respostas a perguntas mais frequentes (FAQ)
- Versões mais recentes de controladores de produtos Epson

Linha directa (Hotline) de assistência técnica

Também pode entrar em contacto com a nossa equipa de assistência técnica através dos seguintes números de telefone e de fax:

Telefone: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

Ajuda para utilizadores na Malásia

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- Informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência
- Perguntas mais frequentes (FAQ), informações sobre vendas, perguntas através de correio eletrónico

Centro de atendimento telefónico Epson

Telefone: 1800-81-7349 (Grátis)

Email: websupport@emsb.epson.com.my

- Informações sobre vendas e produtos
- Questões ou problemas relacionados com a utilização do produto
- Questões sobre serviços de reparação e garantia

Epson Malaysia Sdn Bhd (Sede)

Telefone: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

Ajuda para utilizadores na Índia

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência e informações sobre produtos.

Linha de apoio grátis

Para obter assistência, informações sobre o produto ou encomendar consumíveis -
18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9h – 18h)

E-mail

calllog@epson-india.in

WhatsApp

+91 96400 00333

Ajuda para utilizadores nas Filipinas

Para obter assistência técnica, assim como outros serviços de pós-venda, os utilizadores podem contactar a Epson Philippines Corporation através dos seguintes números de telefone, de fax e do endereço de e-mail:

World Wide Web

<http://www.epson.com.ph>

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência, perguntas mais frequentes (FAQ) e consultas através de correio eletrónico.

Atendimento ao cliente da Epson Philippines

Número gratuito: (PLDT) 1-800-1069-37766

Número gratuito: (Digitel) 1-800-3-0037766

Metro Manila: +632-8441-9030

Sítio Web: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail: customercare@epc.epson.com.ph

Acessível das 09:00 às 18:00, de segunda-feira a sábado (exceto feriados nacionais)

A nossa equipa de atendimento ao cliente pode ajudá-lo com o seguinte através do telefone:

- Informações sobre vendas e produtos
- Questões ou problemas relacionados com a utilização do produto
- Questões sobre garantia e serviços de reparação

Epson Philippines Corporation

Linha principal: +632-8706-2609

Fax: +632-8706-2663 / +632-8706-2665