



Priročnik za uporabnika

Multimedia Projector

EB-PQ2010B EB-PQ2010W
EB-PQ2008B EB-PQ2008W

Simboli v tem priročniku 8

Uporaba priročnika za iskanje informacij 10

Iskanje po ključni besedi	10
Neposredni preskok z zaznamkov	10
Tiskanje samo tistih strani, ki jih potrebujete	10

Pridobivanje najnovejše različice dokumentov 12

Uvod v projektor 13

Deli in funkcije projektorja 14

Deli projektorja – spredaj/zgoraj	14
Deli projektorja – zadaj	15
Deli projektorja – vmesnik	16
Deli projektorja – spodaj	19
Nameščanje varnostne žice	20
Deli projektorja – nadzorna plošča	21
Deli projektorja – daljinski upravljalnik	22
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik	25
Uporaba daljinskega upravljalnika	26
Zaklepanje gumbov daljinskega upravljalnika	27
Deli projektorja – zunanja kamera	27

Nastavitev projektorja 29

Opombe glede prevoza 30

Previdnostni ukrepi pri namestitvi 31

Namestitev in odstranitev objektiva 34

Namestitev objektiva	34
Odstranitev objektiva	38

Namestitev in odstranitev pokrova kabla 40

Upravljanje napajanja projektorja 41

Vklop projektorja	41
Izklop projektorja	42

Žična omrežna povezava 43

Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem	43
Izbiranje nastavitev žičnega omrežja	43

Brezžična omrežna povezava 45

Namestitev modula za brezžično lokalno omrežje	45
Ročna izbira nastavitev brezžičnega omrežja	46
Izbira nastavitev za brezžično omrežje v sistemu Windows	48
Izbira nastavitev za brezžično omrežje v sistemu Mac	48
Nastavitev varnosti brezžičnega omrežja	48
Podprta potrdila stranke in CA certifikati	49
Uporaba kode QR za priključitev mobilne naprave	50
Uporaba ključa USB za vzpostavitev povezave z računalnikom Windows	50

Zaščiti HTTP 52

Uvoz potrdila spletnega strežnika s pomočjo menijev	52
Podprta potrdila spletnega strežnika	52

Prilagajanje nastavitev menija 54

Začetni zaslon 55

Uporaba menijev projektorja 56

Uporaba zaslonske tipkovnice 57

Znaki, ki jih je mogoče vnašati z zaslonsko tipkovnico	57
--	----

Uporaba osnovnih funkcij projektorja 58

Nastavitev projektorja	58
Sporočila	58
Potrditev st. pripr.	58
Mirovanje	58
Pisk	59
Indikatorji	59
Datum in čas	59
Jezik	59

Prikaz na zaslonu	59
Način var. energije	59
Projiciranje slik	60
Iskanje vira	60
A/V nemo	60
Zamrzni	61
Glasnost	61
Pogled	61
Vrsta zaslona	61
Projekcija	62
Testni vzorec	62
Predvajanje vsebine	62
Prikaz ozadja	62
Zagonsko okno	63
Prilagajanje položaja in oblike slike	63
Premik objektiva	63
Zoom	64
Keystone-v/n	64
Quick Corner	64
Zakrivljena površina	64
Kotna stena	64
Popravljanje točk	65
Prilagajanje kakovosti slike	65
Izostritev/Popačenje	65
Barvni način	65
Izboljšava slike	66
Gama	66
RGBCMY	66
Nastavitve Svetlost	66
Uporaba več projektorjev	67
Razporejanje	67
Prelivanje robov	67
Barvna vrednost črne	67
Obseg	68
Ujemanje barv	68
Preprosto zlaganje	68
Preprosto spajanje	69
Vzdrževanje kakovosti projektorja	69

Poravnava plošče	69
Enakomerne barve	69
Način osvežitve	69
Umerjanje luči	70
Upravljanje nastavitvev projektorja	70
Pomnilnik	70
Urnik	70
Zaklep tipk	70
Zaklep leče	71
Zaščita z geslom	71

Kopiranje nastavitvev menija med projektorji (paketna nastavitve)

.....	73
Prenos nastavitvev z bliskovnega pomnilnika USB	73
Prenos nastavitvev z računalnika	74
Obvestilo o napaki pri paketni nastavitvi	75

Meni »Nastavitve« **76**

Meni »Slika« **77**

Barvni način	77
Svetlost	77
Kontrast	78
Barvna zasičenost	78
Obarvanost	78
Ostrina	78
Ravnovesje beline	78
Prednast. načini slike	78
Okvirni vložek	79
Super-resolution	79
Pril. gama prizora	79
Gama	79
RGBCMY	79
Dinamični kontrast	80
Nadzor izklopa osvet.	80
Ponastavi (meni »Slika«)	80

Meni »Signal« **81**

Pogled	81	Prikaz ozadja	97
Zatemnjevanje	82	Zagonsko okno	97
Barvni prostor	82	Potrditev st. pripr.	97
Dinamični razpon	82	Obv.Očist.Zra.Filter	97
Območje videa	82	Zaslon	97
EDID	83	Poravnava plošče	98
Obseg	83	Enakomerne barve	98
Prekl. vir var. kop.	83	Zasuk menija	99
Ponastavi (Meni »Signal«)	84	Uporabnikov logo	99
Meni »Nastavitve«	85	Projekcija	99
Geom. popravljanje	85	Direkten vklop	100
Glasnost	87	Mirovanje	100
Povezava HDMI	87	Čas mirov. načina	100
Zaklep delovanja	87	Način visoke višine	100
Zaklep leče	88	Avt. iskanje vira	100
Način osvetlitve	88	Samodejni vklop	100
Nivo svetlosti	88	Zagonski vir	101
Stalen način	88	Hitri zagon	101
Predv. preostalo	89	Napajanje prek USB-ja	101
Število ur uporabe pri stalnem načinu	89	Nast. izklopa A/V	101
Čas delovanja svetlobnega vira	90	Pisk	101
Način var. energije	90	Indikatorji	101
Oddaljen sprejemnik	91	Mesto shran. dnevn.	102
Uporabniški gumb	91	Območje pak. nast.	102
Testni vzorec	91	Nadzor napetosti AC	102
Pomnilnik	92	Datum in čas	102
Predvajanje vsebine	92	Umerjanje objektiva	102
Ustvarjanje seznamov predvajanja z orodjem Epson Web Control	93	A/V nastavitve	103
Podprti tipi datotek za način predvajanja vsebine	94	V pripravljenosti	103
Omejitev načina za predvajanje vsebine	95	HDBaseT	103
Nastavitve za NFC	95	Barvno umerjanje	104
Ponastavi (meni »Nastavitve«)	95	Pogoji za umerjanje barv	104
Meni »Razširjeno«	96	ID projektorja	104
Začetni zaslon	96	Množična nastavitvev	105
Položaj menija	96	Združevanje	105
Položaj sporočila	97	Razporejanje	105
Sporočila	97	Prelivanje robov	106
		Barvna vrednost črne	106

Ponastavi (meni »Več projekcij«)	107	Nastavitve za IPv6	118
Ujemanje zaslonov	107	Obvestilo o pošti	119
Pogoji za ujemanje zaslonov	108	Opozorilna e-poštna sporočila omrežnega projektorja	119
Ujemanje barv	108	Strežnik SMTP	119
Preprosto zlaganje	108	Številka vrat	119
Pogoji za preprosto zlaganje	109	Od	119
Preprosto spajanje	109	Nastav. naslova 1/Nastav. naslova 2/Nastav. naslova 3	119
Pogoji za preprosto spajanje	110	SNMP	120
Urnik	110	IP naslov 1 pasti/IP naslov 2 pasti	120
Ikone stanja urnika	111	Ime skupnosti	120
Jezik	111	Obvestilo PJLink	120
Ponastavi (meni »Razširjeno«)	111	Nasl. IP za obve.	120
Meni »Omrežje«	113	Komunikacija z ukazi	120
Brezžično omrežje	113	Zaščiti HTTP	121
Omr.podat. - brezžič.LAN	114	Potrdilo spletnega strežnika	121
Omr.podat. - žič.LAN	114	Nastav. za Web API	121
Prikaži kodo QR	114	Prednostni prehod	121
Oddal. dos. do kamere	114	Osnovni nadzor	121
Ime projektorja	114	PJLink	121
Geslo PJLink	114	AMX Device Discovery	122
Geslo za Remote	114	Crestron Connected	122
Geslo za Web	115	Crestron Xio Cloud	122
Nadzor gesel	115	Art-Net	122
Geslo moderatorja	115	sACN	122
Šifra projektorja	115	Message Broadcasting	123
Ključne besede	115	Ponastavi(meni »Omrežje«)	123
Prikaz LAN info	115	Meni »Informacije«	124
Način povezave	116	Pod. o projektorju	124
Iskanje dostopovne točke	116	Seznam kod Event ID	124
SSID	116	Informacije o luči	125
Varnost	116	Različica	126
Geslo	117	Info stanja	126
Nastavitve EAP	117	Opozor. o napetosti	126
Kanal	118	Opozorilo o temp.	126
Nastavitve IP	118	Zgod. vklopa/izklopa	126
Prikaz SSID	118	Posodobitev vdelane programske opreme	126
IP naslov zaslona	118	Izvoz množičnih nastavitvev	127

Uvoz množičnih nastavitvev	127
Meni »Ponastavi«	128
Ponast. vse pomn.	128
Način osvežitve	128
Umerjanje luči	128
Ponastavi vse	129
Ponastavi vse (priv. tovar.)	129

Nastavitev funkcij projektorja 131

Funkcije več projekcij	132
Pregled postopka	132
Priprava na Več projekcij	132
Povezovanje projektorjev	132
Inicializacija projektorjev	133
Dodelitev primarnega projektorja	134
Umerjanje projektorjev	134
Namestitev projektorjev	134
Izvedba grobih prilagoditev slike	135
Povezovanje projektorjev z omrežjem	135
Kompozicija slike	135
Spajanje s programsko opremo Epson Projector Professional Tool	136
Razporejanje Uporaba menija projektorja	137
Preprosto spajanje z uporabo menija projektorja in dodatne zunanje kamere	141
Zlaganje s programsko opremo Epson Projector Professional Tool	142
Zlaganje z uporabo menija projektorja (preprosto zlaganje)	142
Spajanje in zlaganje s programsko opremo Epson Projector Professional Tool	143
Prilagajanje barv	144

Uporaba zunanje kamere 145

Nadzor in upravljanje projektorja 146

Možnosti za nadzorovanje in upravljanje projektorja	147
Povezava za Epson Projector Management je vzpostavljanja/Epson Projector Management	147

Epson Web Control	147
SNMP	148
Ukazi ESC/VP21	148
Ukazi za ESC/VP.net	148
PJLink	148
Art-Net	149
sACN	149
Podpora za Crestron Connected	149
Web API	149

Dostop do omrežnega projektorja v spletnem brskalniku 150

Možnosti spletnega upravljanja	151
Preverjanje projicirane slike z oddaljene lokacije	160

Vzdrževanje projektorja 162

Vzdrževanje projektorja 163

Čiščenje objektiva 164

Čiščenje ohišja projektorja 165

Vzdrževanje zračnih filtrov in odprtín 166

Čiščenje zračnih filtrov in vhodnih prezračevalnih odprtín	166
Zamenjava zračnega filtra	168

Odpravljanje težav 171

Težave s projekcijo 172

Stanje indikatorjev projektorja 173

Odpravljanje težav s sliko in zvokom 178

Rešitve, ko ni prikazane slike	178
Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni signala«	178
Prikaz s prenosnika s sistemom Windows	179
Prikaz s prenosnika Mac	179
Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni podprto«	179

Rešitve, ko je prikazan samo del slike	179
Rešitve, ko slika ni pravokotna	180
Rešitve, ko slika vsebuje motnje ali statiko	180
Rešitve, kadar je slika nerazločna ali zamegljena	180
Rešitve, kadar so barve na sliki ali njena svetlost napačna	181
Rešitve, kadar samodejne prilagoditve niso pravilno uporabljene	181
Rešitve, kadar preprosto zlaganje ni pravilno uporabljeno	182
Rešitve, kadar preprosto spajanje ni pravilno uporabljeno	182
Rešitve za primer, ko je na projicirani sliki vidna prejšnja slika	183
Rešitve za težave z zvokom	183

Odpravljanje težav z delovanjem projektorja ali daljinskega upravljalnika 184

Rešitve za težave z vklopom ali izklopom projektorja	184
Rešitve za težave z daljinskim upravljalnikom	184
Rešitve za težave z geslom	185
Rešitev, če se prikaže sporočilo »Baterija za ohranjanje časa je skoraj prazna«	185
Rešitve, ko ne morete upravljati projektorja s HDBaseT	185

Rešitve za težave v načinu predvajanja vsebine 186

Odpravljanje težav z omrežjem 187

Rešitve, kadar brezžično preverjanje pristnosti ni uspešno	187
Rešitve, če do projektorja ne morete dostopati prek spleta	187
Rešitve, ko ni mogoče prejemati e-poštnih opozoril v omrežju	187
Rešitve, kadar slika vsebuje statiko med omrežno projekcijo	188
Rešitve, če projektorja ni mogoče nadzorovati ali upravljati prek omrežja	188

Dodatek 189

Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli 190

Objektiv	190
Kabli	190
Nosilci	190
Zunanje naprave	191
Nadomestni deli	191
Za brezžično povezavo	191

Velikost zaslona in razdalja projiciranja 192

Formula za izračun projekcijske razdalje	192
Razdalja projekcije	196

Specifikacije projektorja 201

Podprte funkcije za programsko opremo Epson Projector Content Manager 203

Seznam varnostnih simbolov in opozoril 204

Varnostne informacije, povezane z laserjem 207

Opozorilne nalepke za laser	207
-----------------------------------	-----

Nevarna razdalja glede na standard IEC62471-5 209

Obvestila 210

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive	210
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive	210
Omejitev uporabe	210
Sklici na operacijski sistem	210
Blagovne znamke	211
Obvestilo o avtorskih pravicah	211
Avtorske pravice	212

Simboli v tem priročniku

Varnostni simboli

V priročnikih in na projektorju so grafični simboli in oznake, ki označujejo vsebino, ki opisuje varno uporabo projektorja. Preberite in natančno upoštevajte navodila, ki so označena s temi simboli in oznakami, da se izognete poškodbam oseb ali lastnine.

 Opozorilo	Ta simbol označuje informacije, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali celo smrt, če jih prezrete.
 Previdno	Ti simboli označujejo informacije, ki jih morate upoštevati, sicer lahko z nepravilno uporabo povzročite poškodbe ali okvaro opreme.

Simboli za splošne informacije

Pozor	Ta oznaka označuje postopke, ki lahko povzročijo škodo ali poškodbo, če niste dovolj previdni.
	Ta oznaka označuje dodatne informacije, ki so lahko uporabne.
[Ime gumba]	Označuje imena gumbov na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči. Primer: Gumb [Esc]
Ime menija/nastavitve	Označuje meni projektorja in imena nastavitvev. Primer: Izberite meni Slika
»»	Ta oznaka označuje povezave do sorodnih strani.
	Ta oznaka označuje nivo trenutnega menija projektorja.

»» Sorodne povezave

- "Uporaba priročnika za iskanje informacij" [str.10](#)

- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.12](#)

Predvidevamo, da bodo ta priročnik uporabljali strokovnjaki s tehničnim znanjem ter z izkušnjami pri namestitvi in prilagajanju projektorja.

Pred uporabo projektorja obvezno preberite priročnik *Varnostna opozorila*.

Priročnik v obliki datoteke PDF vam omogoča iskanje informacij po ključni besedi ali pa direkten premik na določeno poglavje z uporabo zaznamkov.


Natisnete lahko tudi samo tiste strani, ki jih potrebujete. To poglavje pojasnjuje uporabo priročnika v obliki datoteke PDF, ki ste jo odprli s programom Adobe Reader X na vašem računalniku.

► Sorodne povezave

- "Iskanje po ključni besedi" [str.10](#)
- "Neposredni preskok z zaznamkov" [str.10](#)
- "Tiskanje samo tistih strani, ki jih potrebujete" [str.10](#)

Iskanje po ključni besedi


Kliknite **Uredi** > **Napredno iskanje**. V okno za iskanje vnesite ključno besedo (besedilo) za informacijo, ki jo želite poiskati in nato kliknite **Išči**. Rezultati iskanja so prikazani v obliki seznama. Kliknite na kateri koli rezultat iskanja, da se premaknete na tisto stran.

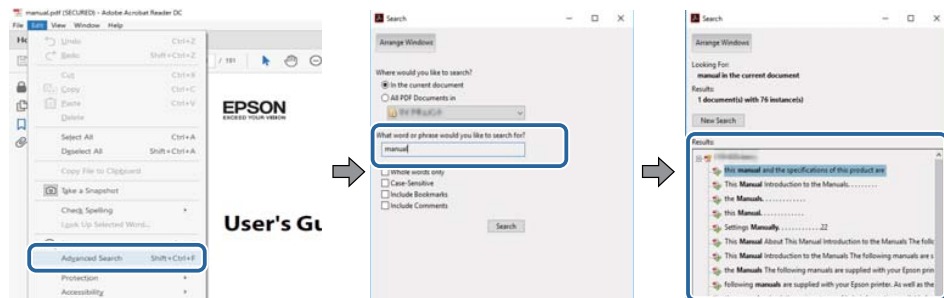

Neposredni preskok z zaznamkov

Kliknite na naslov, da se premaknete na tisto stran. Kliknite + ali > za ogled podrejenih naslovov v tistem poglavju. Če se želite vrniti na prejšnjo stran, na tipkovnici izvedite naslednje operacije.

- Windows: Pridržite tipko **Alt** in nato pritisnite **←**.
- Mac OS: Pridržite ukazno tipko in nato pritisnite **←**.

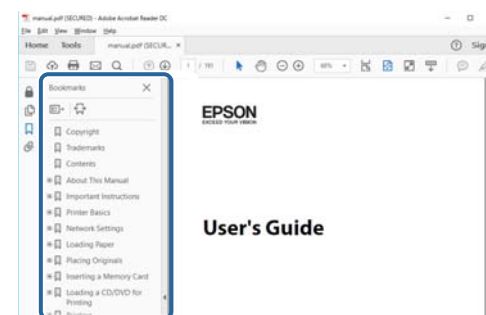

Tiskanje samo tistih strani, ki jih potrebujete


Določite in natisnete lahko tudi samo tiste strani, ki jih potrebujete. v meniju **Datoteka** kliknite na **Natisni** in nato pod **Strani za tiskanje** pri možnosti **Strani** navedite strani, ki jih želite natisniti.

- Če želite navesti niz zaporednih strani, med prvo in zadnjo stranjo stran vnesite vezaj.

Primer: 20-25

- Če želite navesti strani, ki si ne sledijo zaporedno, strani ločite z vejicami.

Primer: 5, 10, 15

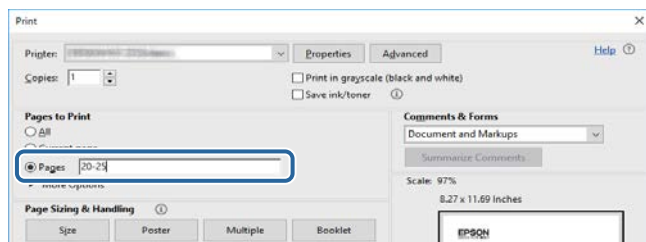

Najnovejše različice priročnikov in specifikacij najdete na spletnem mestu Epson.

Obiščite spletno mesto epson.sn in vnesite ime modela.

Uvod v projektor

Več informacij o projektorju najdete v teh poglavjih.

►► Sorodne povezave


- "Deli in funkcije projektorja" [str.14](#)

V naslednjih poglavjih so opisani deli projektorja in njihove funkcije.

► Sorodne povezave

- "Deli projektorja – spredaj/zgoraj" [str.14](#)
- "Deli projektorja – zadaj" [str.15](#)
- "Deli projektorja – vmesnik" [str.16](#)
- "Deli projektorja – spodaj" [str.19](#)
- "Deli projektorja – nadzorna plošča" [str.21](#)
- "Deli projektorja – daljinski upravljalnik" [str.22](#)
- "Deli projektorja – zunanja kamera" [str.27](#)

Deli projektorja – spredaj/zgoraj

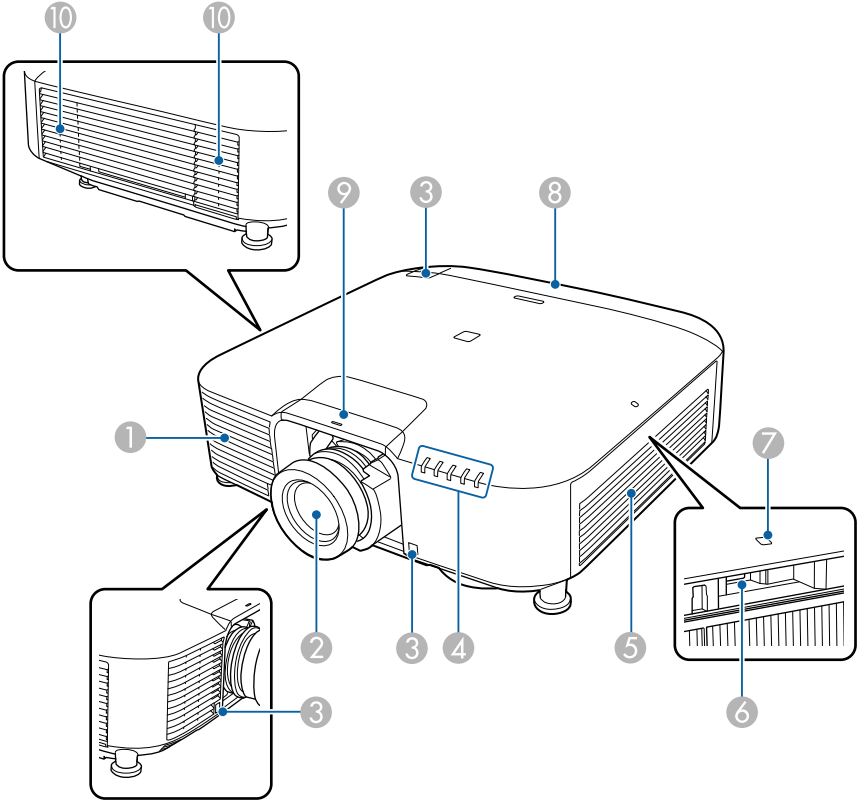

Ime		Funkcija
1	Odprtina za dovod zraka	Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja.
2	Objektiv	Slike so projicirane skozi objektiv.


Ime	Funkcija
	⚠ Opozorilo Med projiciranjem ne glejte v objektiv projekcije. ⚠ Previdno Ne postavljajte predmetov ali roke v bližino objektiva projekcije. Če to počnete, lahko povzročite opekline, požar ali zvijanje predmetov, ker se to področje zaradi koncentracije projekcijske svetlobe močno segreje.
③ Oddaljen sprejemniki	Sprejema signale daljinskega upravljalnika.
④ Opozorilne lučke	Označuje stanje projektorja.
⑤ Odprtina za dovod zraka (zračni filter)	Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja.
⑥ Vrata USB-A (Prikluček USB Type A)	Za namestitev modula za brezžično lokalno omrežje.
⑦ Indikator za brezžični LAN	Označuje stanje dostopa do modula za brezžični LAN.
⑧ Pokrov kabla	Pokrov za del z vrati vmesnikov na hrbtni strani.
⑨ Pokrov za zamenjavo objektiva	Odstranite ga pri pritrditvi ali odstranitvi objektiva. ⚠ Previdno Med premikanjem projektorja ne držite pokrova za zamenjavo objektiva. Pokrov za zamenjavo objektiva se lahko sname, zato lahko projektor pade in povzroči telesne poškodbe.

Ime	Funkcija
⑩ Odprtina za izpuh zraka	Odprtina za zračenje se uporablja za notranje hlajenje projektorja. ⚠ Previdno Med projiciranjem ne nastavljajte obraza ali rok v bližino odprtine za zračenje, hkrati pa v bližino ne postavljajte predmetov, ki se lahko zvijejo ali poškodujejo zaradi toplote iz bližnje odprtine. Vroč zrak iz odprtine za izpuh zraka lahko povzroči opekline, zvijanje predmetov ali nezgode.

» Sorodne povezave


- "Namestitev modula za brezžično lokalno omrežje" [str.45](#)
- "Stanje indikatorjev projektorja" [str.173](#)

Deli projektorja – zadaj

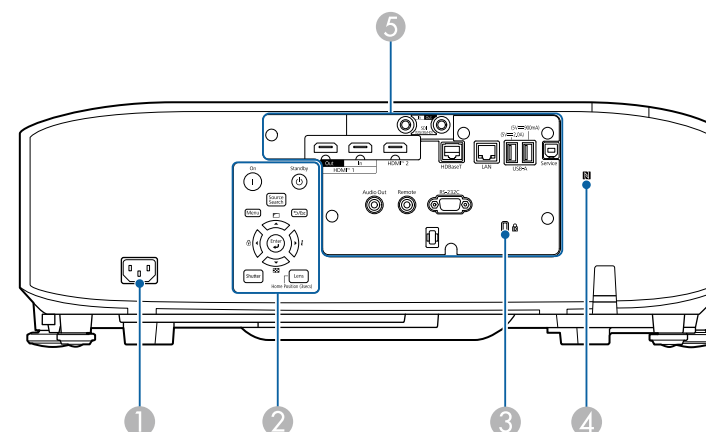

Ime	Funkcija
1 Vtič za električno napajanje	Za priključitev napajalnega kabla na projektor.
2 Nadzorna plošča	Upravlja projektor.
3 Varnostna reža	Varnostna reža je združljiva s sistemom Microsaver Security System, ki ga proizvaja družba Kensington. Za dodatne podrobnosti o sistemu Microsaver Security System obiščite spletno mesto proizvajalca Kensington. https://www.kensington.com/
4 Oznaka NFC	Uporablja tehnologijo NFC za prenos podatkov o projektorju prek mobilne naprave. Z aplikacijo Projector Config Tool lahko optično preberete podatke o projektorju in zapišete nastavitve. Aplikacijo Projector Config Tool lahko brezplačno prenesete iz spletne trgovine App Store ali Google Play. Uporabnik je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s spletno trgovino App Store ali Google Play.
5 Vrata za priključke	Za priključitev kablov vmesnikov.

Deli projektorja – vmesnik

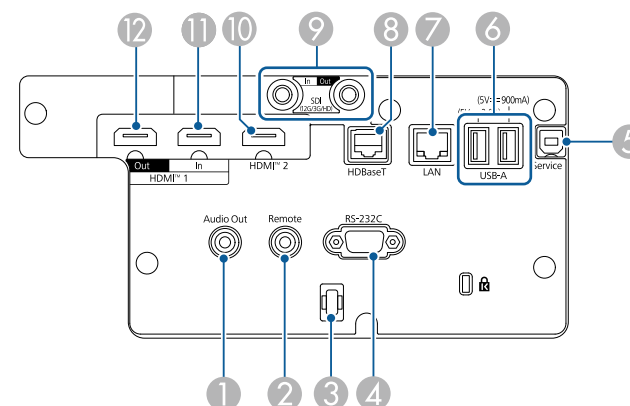

Pozor

- Preverite obliko in smer priključkov na kablji, ki jih želite priključiti. Priključka ne tiščite v vrata s silo. S tem lahko poškodujete ali okvarite napravo ali projektor.
- Vhodni vir najprej priključite na projektor in ga šele nato vklopite. V nasprotnem primeru lahko poškodujete projektor.
- Po potrebi uporabite vmesnik, ki omogoča priključitev na vhodna vrata na projektorju.

Ime	Funkcija
① Vrata Audio Out (Stereo mini iglični priključek)	Oddaja zvok iz trenutnega vhodnega vira na zunanji zvočnik. Projektor lahko priključite tudi na ojačevalnik z zvočniki. Če želite predvajati zvok prek zvočnika, ki je priključen v ta vrata, v meniju projektorja Nastavitve izberite Projektor kot nastavitev za Izh. zvočna naprava. Če sistem za zvok/video ni priključen na projektor, se zvok predvaja iz zvočnika, ki je priključen v ta vrata, tudi če je možnost Izh. zvočna naprava nastavljena na AV sistem. 🔊 Nastavitve > Povezava HDMI > Izh. zvočna naprava Če želite zvok za vir HDMI predvajati prek zunanjih zvočnikov, ko je projektor izklopljen, možnost A/V izhod v meniju Razširjeno nastavite na Vedno. 🔊 Razširjeno > A/V nastavitve > A/V izhod
② Vrata Remote (Stereo mini iglični priključek)	Poveže daljinski upravljalnik s projektorjem prek dodatnega kompleta kablov za daljinski upravljalnik in posreduje signale iz daljinskega upravljalnika. Če je priključen daljinski upravljalnik, je oddaljen sprejemnik na projektorju onemogočen.
③ Držalo kabla	Tukaj napeljite kabelsko vezico, ki je na voljo na trgu, da pritrdite kable.  Opozorilo Napajalnega kabla ne povezujte z ostalimi kable. Če tega ne upoštevate, lahko pride do požara.
④ Vrata RS-232C (9-nožični mini D-Sub, moški)	Za priključitev kabla RS-232C za nadzor projektorja prek računalnika.

Ime	Funkcija
⑤ Vrata Service (Priključek USB Type B)	Ta vrata se uporabljajo za množične nastavitve in posodobitev vdelane programske opreme.
⑥ Vrata USB-A (Priključek USB Type A)	Za priključitev pomnilniške naprave USB za projiciranje filmov ali slik v načinu Predvajanje vsebine. Uporablja se tudi za paketne nastavitve in posodobitev vdelane programske opreme. Uporabite ga za priključitev dodatne kamere, ko uporabljate dodaten objektiv z zelo kratkim dometom zooma. Zagotavlja povezavo za napajanje za predvajalnik za pretočni prenos večpredstavnosti. Ta projektor se napaja z 5 V/2 A ali 5 V/900 mA. Pozor • Uporabite kabel USB, ki je priložen ali določen za to napravo. • Ne priključite vozlišča ali kabla USB, ki je daljši od 3 metrov, sicer naprava ne bo delovala pravilno.
⑦ Vrata LAN (RJ-45)	Za povezavo v omrežje prek kabla LAN. Uporabite omrežni kabel 100Base-TX ali 10Base-T. Če želite omogočiti pravičen prenos podatkov, uporabite oklopljen kabel kategorije 5 ali višje.

Ime	Funkcija
8 Vrata HDBaseT (RJ-45)	Za priključitev kabla lokalnega omrežja na dodatni oddajnik HDBaseT. Omrežni kabel ne sme biti daljši od 100 m. Če želite omogočiti pravičen prenos podatkov, uporabite STP kabel kategorije 5e ali višje. Vendar delovanje ni zagotovljeno za vse vhodno-izhodne naprave in okolja. Ta vrata so združljiva s standardom HDCP2.3. Preverite te nastavitve: - Če želite omogočiti komunikacijo med ethernetom in serijskimi vrati na oddajniku, možnost Nadzorna komunikacija v meniju projektorja Razširjeno nastavite na Vklopljeno.  Razširjeno > HDBaseT > Nadzorna komunikacija - Če ste priključili oddajnik ali preklopnik Extron XTP, izberite Vklopljeno za nastavev Extron XTP v meniju projektorja Razširjeno.  Razširjeno > HDBaseT > Extron XTP
9 Vrata SDI In (BNC)	(samo EB-PQ2010B/EB-PQ2010W) Sprejema videesignale iz videoopreme, ki podpira SDI.

Ime	Funkcija
9 Vrata SDI Out (BNC)	(samo EB-PQ2010B/EB-PQ2010W) Oddaja videesignale prek vrat SDI In na zunanji monitor. S kablom SDI lahko priključite dva projektorja v verižni povezavi. Če želite sliko prikazati na zunanjem monitorju tedaj, ko je projektor izklopljen, možnost A/V izhod v meniju Razširjeno nastavite na Vedno.  Razširjeno > A/V nastavitve > A/V izhod  Ko uporabljate 12G-SDI, uporabite kabel, ki podpira 12G-SDI. Prepričajte se, da je kabel, ki ga uporabljate, čim krajši. Slika morda ne pravilno prikazana, kadar uporabite dolg kabel.
10 Vrata HDMI2 (HDMI)	Sprejema videesignale iz videoopreme in računalnikov, združljivih s HDMI. Priključi dodatno bazno enoto sistema Epson Wireless Presentation System. Ta vrata so združljiva s standardom HDCP2.3. (Zvok podpira samo PCM)
11 Vrata HDMI1 In (HDMI)	Sprejema videesignale iz videoopreme in računalnikov, združljivih s HDMI. Priključi dodatno bazno enoto sistema Epson Wireless Presentation System. Ta vrata so združljiva s standardom HDCP2.3. (Zvok podpira samo PCM)


Ime	Funkcija
12 Vrata HDMI1 Out (HDMI)	Oddaja signale v zunanji monitor ali drugi projektor. Povezovanje kablov HDMI iz teh vrat v vrata HDMI1 In drugih projektorjev vam omogoča, da ustvarite in projicirate eno poenoteno sliko. Priporočamo, da se povežete s projektorjem istega modela. Ta vrata so združljiva s standardom HDCP2.3.



Kadar pošiljate slike 4K60 4 : 4 : 4 pri 18 Gbps, uporabite vrhunski kabel HDMI. Če boste uporabili nezdružljiv kabel, slike morda ne bodo pravilno prikazane. Če slika ni prikazana pri 18 Gbps, jih lahko prikazujete tako, da zmanjšate nastavitev **Ločljivost** v **EDID** v meniju **Slika**.

☛ **Signal > Dodatno > EDID**

Deli projektorja – spodaj

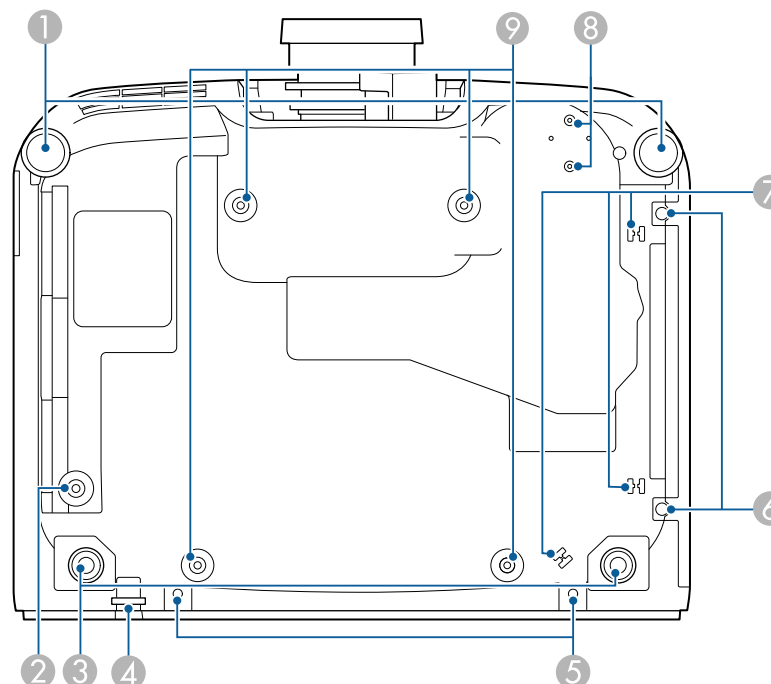

Ime	Funkcija
1 Sprednji nogi	Pri namestitvi projektorja na površino, kot je miza, zavrtite, da podaljšate nogo in prilagodite položaj slike. Položaj slike lahko prilagodite tako, da projektor nagnete za največ 10 stopinj. Večji kot je kot nagiba, težje boste ostrili. Ko projektor namestite dodaten zračni filter, so lahko vaše prilagoditve zaradi motenj, ki izvirajo iz drugih delov, omejene.
2 Odprtina za vijak (za obroč varnostnega kabla)	Odprtina za vijak za pritrditev obroča varnostnega kabla, ki preprečuje padec projektorja s stropa ali z zida.

Ime	Funkcija
3 Zadnji nogi	Pri namestitvi projektorja na površino, kot je miza, obrnite in izvlecite noge za nastavitev vodoravnega nagiba. Nagib lahko prilagodite v razponu $\pm 1,5^\circ$. Zadnje noge so snemljive. Noge lahko podaljšate za približno 12 mm, preden se snamejo.
4 Varovana točka namestitve kabla	Tu skozi povlecite zaklep za preprečevanje kraje in ga zaklenite.  Opozorilo Na to točko ne namestite varnostne žice.
5 Odprtine za vijake (za pokrov kabla)	Odprtine za vijake za pritrditev pokrova kabla. Preden namestite pokrov kabla, poskrbite, da so kabli napeljeni skoti zarezo na podnožju pokrova kabla.
6 Vijaki pokrova zračnega filtra	Vijaki za pritrditev pokrova zračnega filtra.
7 Držalo kabla	Kabel dodatne zunanje kamera napeljite skozi to odprtino, da ga pritrdite.
8 Točke za pritrditev zunanje kamere	Te točke uporabite za pritrditev dodatne zunanje kamere.
9 Točke za pritrditev na stropni nosilec (ELPMB67, 4 točke)	Te točke uporabite za pritrditev dodatnega stropnega nosilca pri nameščanju projektorja na steno oz. stropni vgradnji.


► Sorodne povezave

- "Nameščanje varnostne žice" [str.20](#)


Nameščanje varnostne žice

Če uporabljate dodatni stropni nosilec, namestite varnostni kabel, da preprečite padec projektorja s stropa.

Pritrdite obroč z vijakom M6 × 15 mm, ki je priložen kompletu varnostnega kabla, in napeljite varnostni v zanki skozi stropni nosilec, kot je prikazano na sliki.

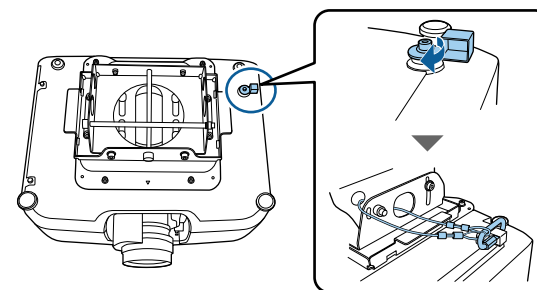

Deli projektorja – nadzorna plošča

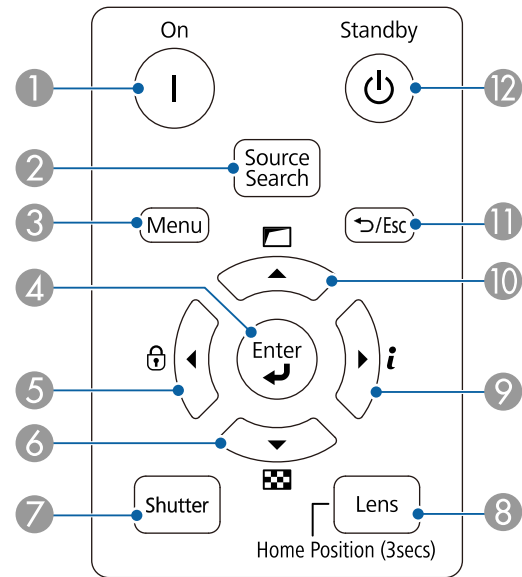

Ime		Funkcija
1	Gumb [On]	Vklopi projektor.
2	Gumb [Source Search]	Preklopi na naslednji vhodni vir.
3	Gumb [Menu]	Prikaže in zapre meni projektorja.
4	Gumb [Enter] [↵]	Vnese trenutni izbor in se premakne na naslednjo raven med prikazovanjem menija projektorja.


Ime		Funkcija
5	Gumb za zaklep nadzorne plošče in puščični gumb	Odpre zaslon Zaklep delovanja, na katerem lahko zaklenete gumbe na nadzorni plošči. Odklenite jih na enega od teh načinov. - Nastavitev Zaklep delovanja nastavite na Izklopljeno. - Pritisnite gumb [Enter] na nadzorni plošči in ga držite več kot 7 sekund. Izbere elemente menija med prikazovanjem menija projektorja.
6	Gumb za testni vzorec in puščični gumb	Prikaže testni vzorec. Obliko testnega vzorca določa nastavev Vrsta zaslona. Pred izvedbo prilagoditve na podlagi testnega vzorca se prepričajte, da ste nastavili pravilno vrsto zaslona. Razširjeno > Prikaz > Zaslona > Vrsta zaslona Izbere elemente menija med prikazovanjem menija projektorja.
7	Gumb [Shutter]	Začasno vklopi ali izklopi sliko in zvok. Napajanje projektorja se samodejno izklopi 2 uri po vklopu funkcije A/V nemo. To funkcijo lahko onemogočite. Razširjeno > Delovanje > Nast. izklopa A/V > Časovnik izklopa A/V

Ime	Funkcija
8 Gumb [Lens]	Prikaže zaslone za prilagoditev za premik objektiva, zoom, izostritev in popačenje v tem vrstnem redu ob vsakem pritisku gumba. Pred nastavitvijo izostritve, povečave in premika objektiva počakajte 20 minut po vklopu projektorja, da zagotovite čim boljše natančnost. Če položaj slike prilagajate z navpičnim premikom objektiva, jo prilagodite s premikanjem slike od spodaj navzgor. Če položaj prilagodite od zgoraj navzdol, se lahko položaj slike po prilagoditvi pomakne nekoliko navzdol. Držite ta gumb več kot 3 sekunde, da premaknete položaj objektiva na začetni položaj. Objektiv naj ostane v začetnem položaju, da poskrbite za najbolj čisto sliko.
9 Gumb za informacije [i] in pušični gumb	Odpre meni projektorja Informacije . Izbere elemente menija med prikazovanjem menija projektorja.
10 Gumb za geometrijsko popravljanje in pušični gumb	Popravi obliko slike z možnostmi v nastavitvi Geom. popravljanje . Izbere elemente menija med prikazovanjem menija projektorja.
11 Gumb [Esc] [↵ / Esc]	Ustavi trenutno funkcijo. Med prikazovanjem menija projektorja se vrne na prejšnji nivo menija.
12 Gumb [Standby]	Izklopi projektor.

► Sorodne povezave

- "Geom. popravljanje" [str.85](#)
- "Zaklep tipk" [str.70](#)
- "Testni vzorec" [str.62](#)
- "A/V nemo" [str.60](#)

Deli projektorja – daljinski upravljalnik

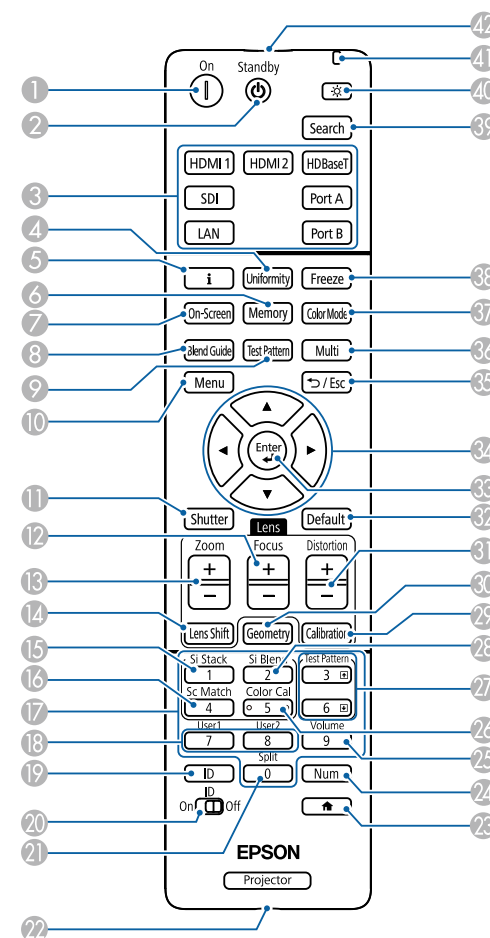

Ime	Funkcija
1 Gumb [On]	Vklopi projektor.
2 Gumb [Standby]	Izklopi projektor.

Ime	Funkcija
3 Gumbi za prekllop med viri slike	Preklopi vir slike na posamezna vrata. Gumba za vrata A in vrata B nista na voljo.
4 Gumb [Uniformity]	Odpre zaslon Enakomerne barve , na katerem lahko nastavite ravnovesje barvnega tona projicirane slike.
5 Gumb za informacije [i]	Odpre meni projektorja Informacije .
6 Gumb [Memory]	Odpre zaslon Pomnilnik , na katerem lahko shranite prilagojene nastavitve in naložite shranjene nastavitve. Ime pomnilnika, ki je že uporabljeno, je označeno z modro oznako. Če shranjujete v že uporabljen pomnilnik, prepišete nastavitve v njem s trenutnimi nastavitvami.
7 Gumb [On-Screen]	Vklopi/izklopi funkcijo Prikaz na zaslonu.
8 Gumb [Blend Guide]	Vklopi/izklopi Črtno vodilo in Vzorčno vodilo v meniju Prelivanje robov .
9 Gumb [Test Pattern]	Prikaže testni vzorec. Obliko testnega vzorca določa nastavev Vrsta zaslona . Pred izvedbo prilagoditve na podlagi testnega vzorca se prepričajte, da ste nastavili pravilno vrsto zaslona. Razširjeno > Prikaz > Zaslon > Vrsta zaslona
10 Gumb [Menu]	Prikaže in zapre meni projektorja. Držite ta gumb več kot 15 sekund, da vklopite vse oddaljene sprejemnike.

Ime	Funkcija
11 Gumb [Shutter]	Začasno vklopi ali izklopi sliko in zvok. Napajanje projektorja se samodejno izklopi 2 uri po vklopu funkcije A/V nemo . To funkcijo lahko onemogočite. Razširjeno > Delovanje > Nast. izklopa A/V > Časovnik izklopa A/V Držite ta gumb več kot 5 sekund, da obrnete sliko od zgoraj navzdol.
12 Gumbi +/- [Focus]	Prilagodi izostritev projicirane slike.
13 Gumbi +/- [Zoom]	Prilagodite velikost slike.
14 Gumbi [Lens Shift]	Prilagodi položaj projicirane slike. Pred nastavitvijo izostritve, povečave in premika objektiva počakajte 20 minut po vklopu projektorja, da zagotovite čim boljšo natančnost. Če položaj slike prilagajate z navpičnim premikom objektiva, jo prilagodite s premikanjem slike od spodaj navzgor. Če položaj prilagodite od zgoraj navzdol, se lahko položaj slike po prilagoditvi pomakne nekoliko navzdol. Držite ta gumb več kot 3 sekunde, da premaknete položaj objektiva na začetni položaj. Objektiv naj ostane v začetnem položaju, da poskrbite za najbolj čisto sliko.
15 Gumb [Si Stack]	Prikazuje meni Preprosto zlaganje.
16 Gumb [Sc Match]	Prikazuje meni Ujemanje zaslonov.
17 Številčnica	Vnese številke v meni projektorja, kadar je pritisnjen gumb [Num]. V načinu Predvajanje vsebine vnesite številke, medtem ko pridržite gumb [Num], da predvajate svoje priljubljene sezname predvajanja.

Ime	Funkcija
18 Gumbi [User]	Izvedba nastavitve, dodeljenih v nastavitvi Uporabniški gumb v meniju projektorja Nastavitve .
19 Gumb [ID]	Če želite izbrati ID projektorja, ki ga želite upravljati z daljinskim upravljalnikom, pritisnite in nato v 5 sekundah pritisnite ustrezne številke gumb. (Vnesite eno- ali dvomestno številko.) Če ne poznate ID-ja projektorja, pritisnite ta gumb med projiciranjem, da na zaslonu začasno prikažete ID projektorja in ID daljinskega upravljalnika.
20 Stikalo [ID]	Omogoči (vklopi) ali onemogoči (izklopi) nastavitve za ID za daljinski upravljalnik.
21 Gumb [Split]	Ta gumb se ne uporablja.
22 Gumb [Remote]	Poveže daljinski upravljalnik s projektorjem prek dodatnega kompleta kablov za daljinski upravljalnik in posreduje signale iz daljinskega upravljalnika. Če je priključen daljinski upravljalnik, je oddaljen sprejemnik na projektorju onemogočen.
23  gumb	Prikaže in zapre začetni zaslon. Držite ta gumb več kot 5 sekund, da zaklenete ali odklenete gumb za oddaljeno upravljanje.
24 Gumb [Num]	Za vnos števil s številskimi gumbi pridržite ta gumb.
25 Gumbi [Volume]	Prilagodi glasnost zvočnika.
26 Gumb [Color Cal]	Prikaže meni za barvno umerjanje.
27 Gumb za gor/dol [Test Pattern]	Prikažite prejšnji ali naslednji testni vzorec, ko je prikazan testni vzorec. Nadzira premikanje po straneh gor in dol v računalniku, ko projektor in računalnik povežete prek omrežja.
28 Gumb [Si Blend]	Prikazuje meni Preprosto spajanje.

Ime	Funkcija
29 Gumb [Calibration]	Prilagodi umerjanje objektiva.
30 Gumb [Geometry]	Prikaže zaslon Geom. popravljanje , na katerem lahko popravite popačenje keystone projicirane slike.
31 Gumbi +/- [Distortion]	Prilagodi popačenje projicirane slike.
32 Gumb [Default]	Ponastavi izbrano nastavitve na privzeto vrednost. Držite ta gumb več kot 3 sekunde, da začnete postopek umerjanja objektiva.
33 Gumb [Enter] 	Vnese trenutni izbor in se premakne na naslednjo raven med prikazovanjem menija projektorja.
34 Pušični gumbi	Izbere elemente menija med prikazovanjem menija projektorja.
35 Gumb [Esc]  / Esc]	Ustavi trenutno funkcijo. Med prikazovanjem menija projektorja se vrne na prejšnji nivo menija.
36 Gumb [Multi]	Odpre meni projektorja Več projekcij .
37 Gumb [Color Mode]	Spremeni barvni način.

Ime	Funkcija
38 Gumb [Freeze]	Ustavi ali nadaljuje predstavitev. Vendar pa se zvok in video predvajata naprej, tako da projekcije ne morete nadaljevati tam, kjer ste jo ustavili. Držite ta gumb več kot 5 sekund, da nastavite zaščito z geslom.  Ko uporabljate mirujočo sliko kot testni vzorec, lahko spremenite naslednje nastavitve, tudi kadar je slika zamrznjena s funkcijo za zamrzovanje. • Geom. popravljanje • Izostritev, zoom, premik objektiva, popačenje • Nastavitev barvnega načina • Ravnovesje beline
39 Gumb [Search]	Preklopi na naslednji vhodni vir.
40 Gumb za osvetljavo [☀️]	Za približno 15 sekund osvetli gume na daljinskem upravljalniku. To je uporabno pri uporabi daljinskega upravljalnika v temi.
41 Indikator	Pri oddajanju signalov daljinskega upravljalnika oddaja svetlobo.
42 Območje oddajanja svetlobe daljinskega upravljalnika	Oddaja signale daljinskega upravljalnika.

- "Zaščita z geslom" [str.71](#)
- "Začetni zaslon" [str.55](#)
- "Geom. popravljanje" [str.85](#)
- "Pomnilnik" [str.92](#)
- "Testni vzorec" [str.62](#)
- "A/V nemo" [str.60](#)

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Za daljinski upravljalnik potrebujete dve bateriji AA, ki sta priloženi projektorju.


Pozor

Pred uporabo baterij preberite priročnik *Varnostna opozorila*.



Baterije zamenjajte takoj, ko se izpraznijo. V daljinskem upravljalniku sta dve alkalni ali manganovi bateriji AA.

- 1 Odstranite pokrov baterije, kot je prikazano na sliki.

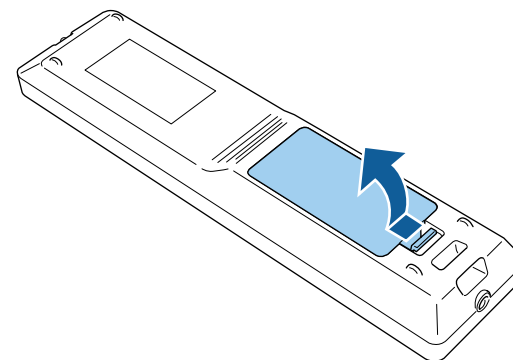

► Sorodne povezave

- "Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik" [str.25](#)
- "Uporaba daljinskega upravljalnika" [str.26](#)
- "Zaklepanje gumbov daljinskega upravljalnika" [str.27](#)

- 2** Odstranite stari bateriji (če sta vstavljeni).



Izrabljene baterije zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

- 3** Vstavite baterije.

⚠ Opozorilo


Preverite položaj (+) in (-) oznak v nosilcu baterij in se prepričajte, da sta bateriji pravilno vstavljeni. Če baterij ne uporabljate pravilno, lahko eksplodirajo ali začne iz njih iztekati tekočina, kar lahko povzroči požar, telesne poškodbe ali poškodbe izdelka.

- 4** Namestite pokrov baterije in nanj pritrsnite, da se zaskoči na mestu.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate projektor na poljubnem mestu v sobi.

Daljinski upravljalnik usmerite v sprejemnike projektorja z oddaljenosti in pod koti, navedenimi v tem poglavju.

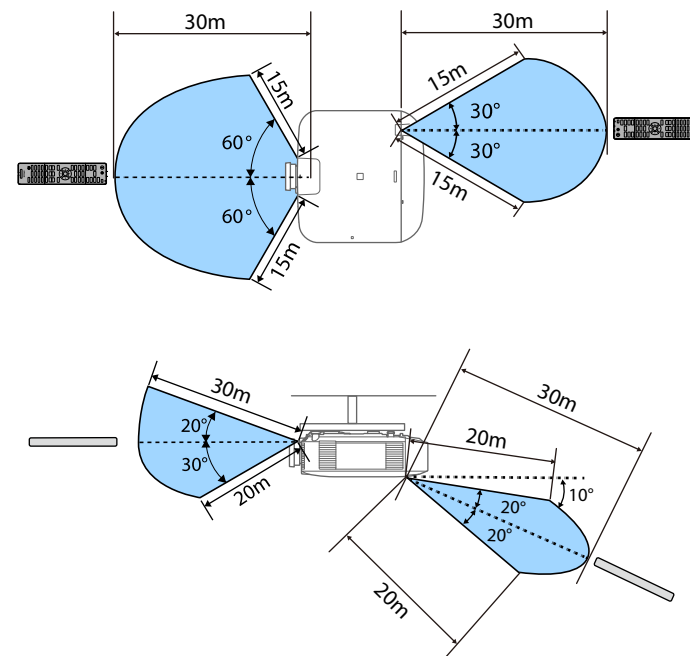


- Razpoložljiva razdalja in koti bodo morda krajši, kar je odvisno od okolja namestitve.
- Daljinskega upravljalnika ne uporabljajte pod močno fluorescentno svetlobo ali pri neposredni sončni svetlobi, sicer se projektor morda ne bo odzival na ukaze. Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali, iz njega odstranite bateriji.
- Če v istem prostoru uporabljate več projektorjev ali če so okoli daljinskega sprejemnika ovire, povežite daljinski upravljalnik s projektorjem z izbirnim kompletom kablov za daljinski upravljalnik. Če je priključen daljinski upravljalnik, je oddaljen sprejemnik na projektorju onemogočen.

Zaklepanje gumbov daljinskega upravljalnika

Nekatere gume na daljinskem upravljalniku lahko zaklenete.


Če želite zakleniti tukaj prikazane gume na daljinskem upravljalniku, pritisnite in približno 5 sekund pridržite gumb  daljinskem upravljalniku.

Če želite gume odkleniti, znova pritisnite in približno 5 sekund pridržite gumb

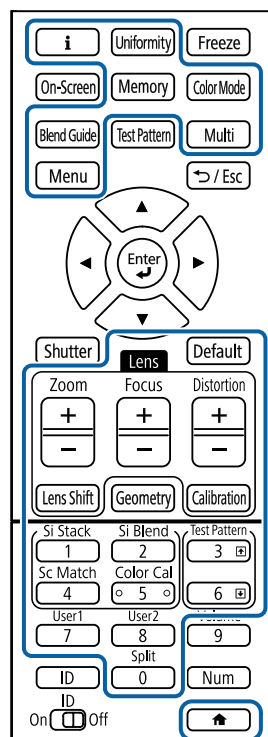

Priročnik za zunanjo kamero najdete na tem spletnem mestu Epson.

<https://epson.sn/?MKN=EB-PQ2010B&PINF=voption>

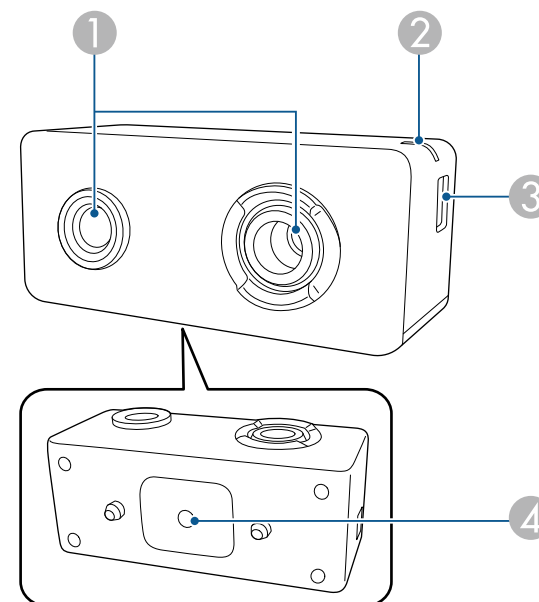


Ime	Funkcija
1 Objektov kamere	Za fotografiranje. Pozor Zunanje kamere ne uporabljajte ali shranjujte na mestih, ki so izpostavljena močni svetlobi. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali okvar.

Deli projektorja – zunanja kamera

Na sprednji del projektorja ali objektiv lahko namestite dodatno zunanjo kamero. Navodila za namestitev najdete v priročniku za zunanjo kamero

Ime	Funkcija
2 Indikatorska lučka	Prikazuje stanje zunanje kamere. - Sveti: v pripravljenosti - Utripa (v 0,25-sekundnih intervalih): zunanja kamera ne deluje - Utripa (v 0,5-sekundnih intervalih): zunanja kamera deluje - Utripa (v 1-sekundnih intervalih): posodabljanje vdelane programske opreme
3 Vrata micro USB-B	Za priključitev priloženega kabla USB na projektor.
4 Odprtine za vijake (za namestitve)	Za pritrditev nosilca za namestitve zunanje kamere.

Primer

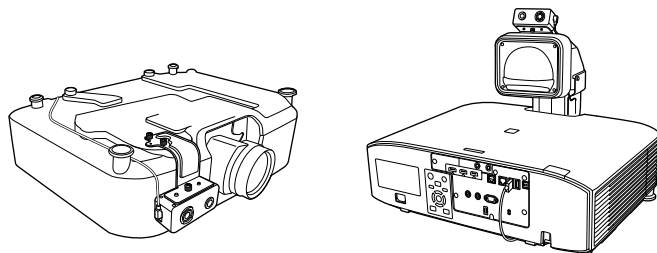

► Sorodne povezave

- "Uporaba zunanje kamere" [str.145](#)

Nastavitev projektorja

Za nastavitev projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

► Sorodne povezave

- "Opombe glede prevoza" [str.30](#)
- "Previdnostni ukrepi pri namestitvi" [str.31](#)
- "Namestitev in odstranitev objektiva" [str.34](#)
- "Namestitev in odstranitev pokrova kabla" [str.40](#)
- "Upravljanje napajanja projektorja" [str.41](#)
- "Žična omrežna povezava" [str.43](#)
- "Brezžična omrežna povezava" [str.45](#)
- "Zaščiti HTTP" [str.52](#)

V projektorju se nahajajo številni stekleni deli in precizne komponente. Da bi preprečili poškodbe, ki so posledica udarcev pri prevozu, s projektorjem ravnajte kot sledi.

Previdno

- Projektorja ne sme prenašati samo ena oseba. Za razpakiranje ali prenašanje projektorja sta potrebni najmanj dve osebi.
- Med premikanjem projektorja ne držite pokrova za zamenjavo objektiva ali objektiva. Pokrov za zamenjavo objektiva in objektiv se lahko snameta, zato lahko projektor pade in povzroči telesne poškodbe.

Pozor

- Projektorja ne prenašajte z nameščenim objektivom. V nasprotnem primeru lahko poškodujete projektor in objektiv.
- Če projektor nima objektiva, nanj namestite pokrov, ki je bil na nosilcu za objektiv, ko ste kupili projektor.

Projektor lahko namestite ali pritrdite na strop pod poljubnim vodoravnim ali navpičnim kotom. Pri namestitvi projektorja upoštevajte te previdnostne ukrepe.

⚠ Opozorilo


- Na točkah za pritrditev na stropni nosilec ne uporabljajte lepil, da bi preprečili rahljanje vijakov. Prav tako na projektorju ne uporabljajte maziv, olj ali podobnih snovi, saj lahko ohišje počni in projektor pade s stropa. To lahko povzroči hude telesne poškodbe na osebah pod stropnim nosilcem in poškoduje projektor.
- Projektorja ne namestite na visoko mesto, mesto z veliko prahu oz. vlage ali na mesto, izpostavljeno dimu ali pari. V nasprotnem primeru se lahko zaneti požar ali pride do električnega udara. Ohišje projektorja lahko prav tako izgubi prvotno obliko in se poškoduje, projektor pa lahko pade iz nosilca.

Primeri mest, pri katerih lahko projektor pade zaradi obrabe ohišja


- Mesta, izpostavljena prekomernem dimu ali oljnim meglicam, na primer tovarne in kuhinje
- Mesta, ki vsebujejo škodljiva redčila ali kemikalije, na primer tovarne in laboratoriji
- Mesta, na katerih je projektor lahko izpostavljen čistilnim sredstvom ali kemikalijam, na primer tovarne in kuhinje.
- Mesta, na katerih se pogosto uporabljajo eterična olja, na primer sprostitveni studii.
- V bližini naprav, ki proizvajajo prekomeren dim, oljne meglice ali peno

Pozor

- Z vijaki M6 (globine do 14 mm) pritrdite pritrditvene točke stropnega nosilca projektorja in orodje za montažo na štirih mestih.

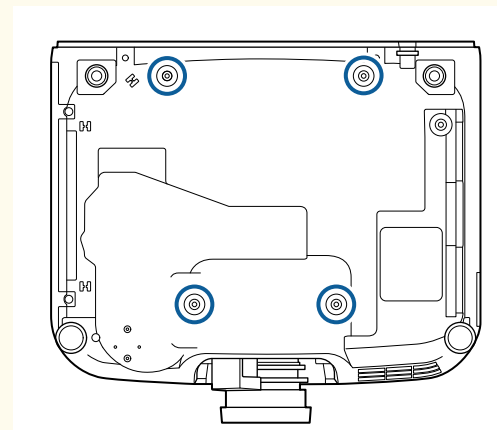

- Projektorjev ne nalagajte neposredno enega na drugega.

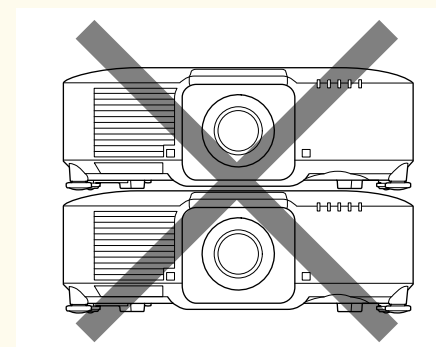


Glejte *Specifications* projektorja za podrobna mesta odprtín za dovod zraka in odprtín za izpuh zraka.


Prostor na mestu namestitve

Pozor

- Okrog projektorja morate pustiti toliko prostora, kot je navedeno, da ne blokirate odprtín za izpuh zraka in odprtín za dovod zraka.

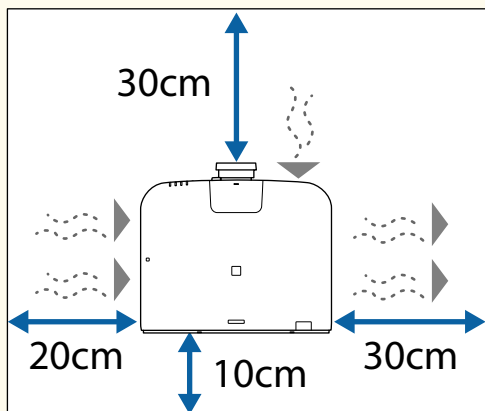

Glejte *Specifications* projektorja za podrobna mesta odprtín za dovod zraka in odprtín za izpuh zraka.

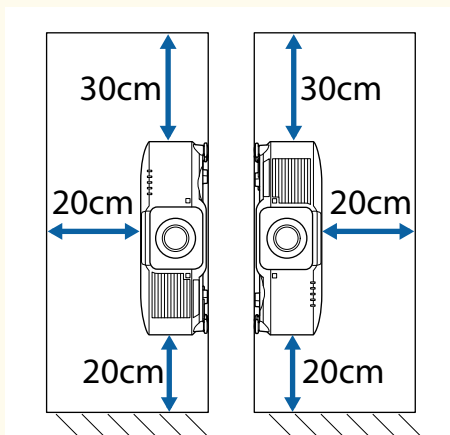

- Projektorja ne nameščajte na mestu, kjer zrak ne kroži, na primer na polici ali v škatli.


Če želite namestiti projektor na polici ali v ogradi, stopite v stik z družbo Epson za več podrobnosti.

- Če ni dovolj prostora okoli projektorja, notranja temperatura projektorja pa se zviša, se lahko zniža svetlost vira svetlobe.
Poskrbite, da vroč zrak iz odprtine za izpuh zraka ne vstopa v odprtino za dovod zraka.


Prostor na mestu namestitve (pri namestitvi več projektorjev enega ob drugem)

Pozor

- Če namestite več projektorjev enega ob drugem, se prepričajte, da vroč zrak iz odprtine za izpuh zraka ne vstopa v odprtino za dovod zraka drugega projektorja.

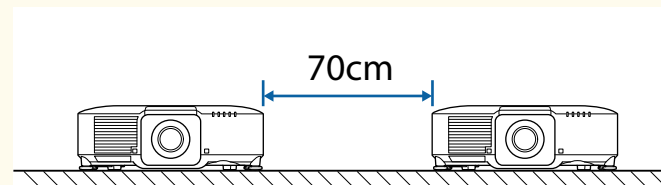




- Če uporabljate predelek, lahko zmanjšate prostor med projektorji.

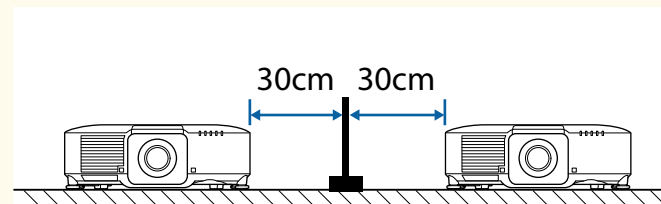

Prostor za namestitev (če je nameščen dodaten zunanji zračni filter)

Pozor

Če boste na projektor namestili dodaten zunanji zračni filter, morate okrog prostora zagotoviti toliko prostora, kot je prikazano na sliki.

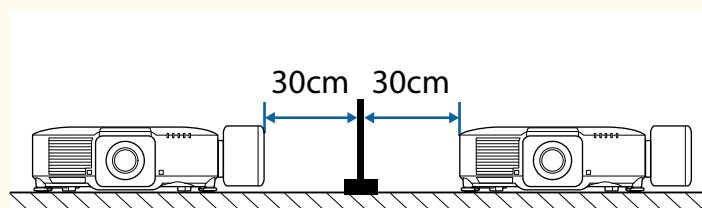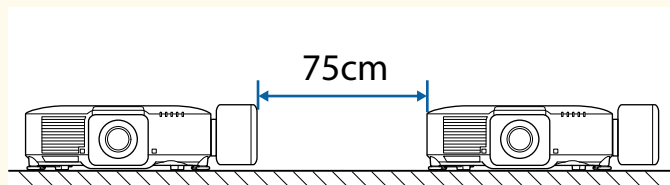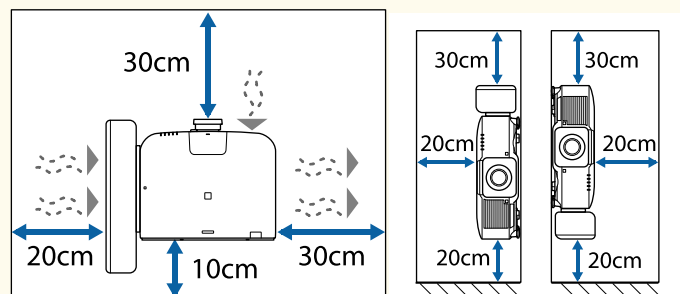

Če ni dovolj prostora okoli projektorja, notranja temperatura projektorja pa se zviša, se lahko zniža svetlost vira svetlobe.

Poskrbite, da vroč zrak iz odprtine za izpuh zraka ne vstopa v odprtino za dovod zraka.

Upoštevajte navodila v teh poglavjih, da namestite ali odstranite združljiv objektiv.

Na voljo so naslednji objektivi.

- ELPLX02
- ELPLX02W
- ELPLX02S
- ELPLX02WS
- ELPLU03S
- ELPLU04
- ELPLU03
- ELPLW05
- ELPLW08
- ELPLW06
- ELPLM08
- ELPLM15
- ELPLM10
- ELPLM11
- ELPLM09
- ELPLL08

Opozorilo

Pred namestitvijo ali odstranitvijo objektiva ne pozabite izklopiti projektorja in izključiti napajalnega kabla. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

Pozor

- Če v notranjost projektorja zaide prah ali umazanija, se kakovost projiciranja poslabša in lahko povzroči nepravilno delovanje. Pri ravnanju obvezno upoštevajte te previdnostne ukrepe.
- Poskrbite, da sprednji del projektorja med namestitvijo ali odstranitvijo objektiva ni obrnjen navzgor.
- Objektiv odstranite samo, kadar je to nujno potrebno.
- Projektor shranite z nameščenim objektivom.
- Objektiv se ne dotikajte z golimi rokami, da preprečite prstne odtise na površini objektiva ali poškodbe objektiva.

» Sorodne povezave

- "Namestitev objektiva" [str.34](#)
- "Odstranitev objektiva" [str.38](#)

Namestitev objektiva

Na projektor lahko namestite združljiv objektiv.




Informacije o namestitvi objektiva za povečavo za izredno kratko projekcijsko razdaljo najdete v *Priročniku za uporabnika*, ki je priložen objektivu.


1

Izklopite projektor in izključite napajalni kabel.


- 2** Odstranite pokrov za zamenjavo objektiva.

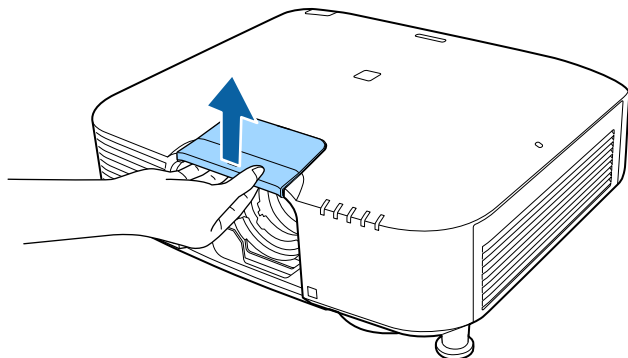


- 3** Po potrebi odstranite zaporo.

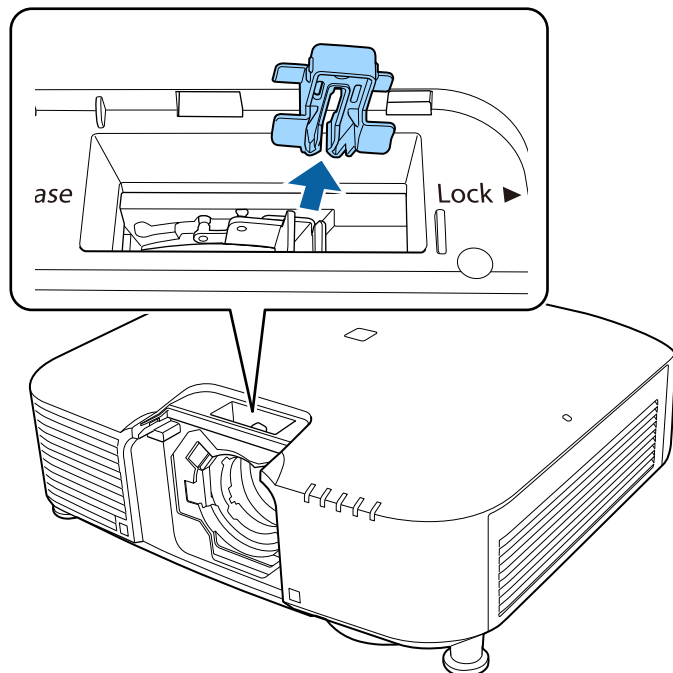

- 4** Stisnite zaklepno ročico in jo premaknite v položaj **Release**.

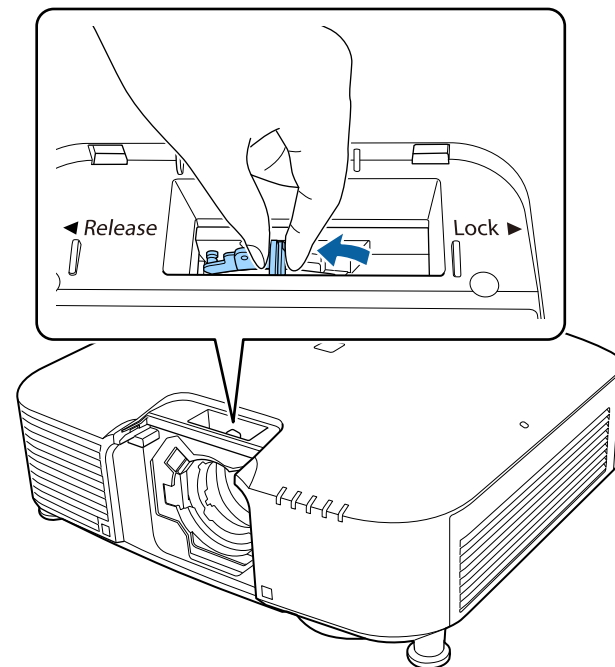


- 5** Objektiv vstavite naravnost v režo za objektiv na projektorju tako, da je bela pika obrnjena navzgor.

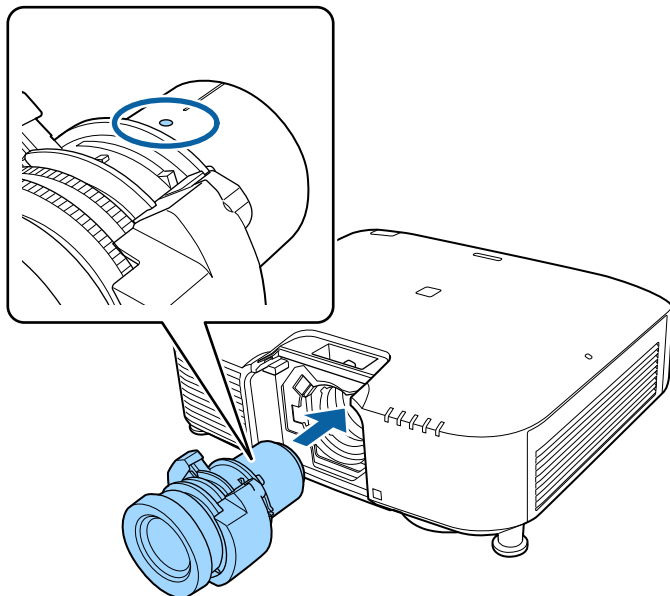

⚠ Previdno

Da preprečite poškodbe, pazite, da si ne priščipnete prstov med projektor in objektiv.

- 6** Čvrsto držite objektiv ter stisnite zaklepno ročico in jo premaknite v položaj **Lock**.

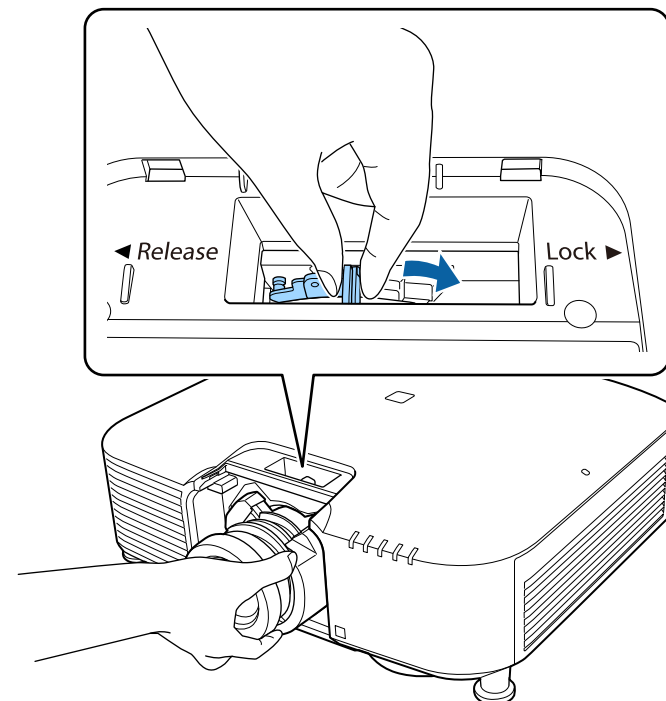


⚠ Opozorilo

Prepričajte se, da je objektiv pritrjen.


Če objektiv ni pritrjen, se lahko sname, kar lahko pri premikanju projektorja povzroči poškodbo.

7 Znova namestite zaporo.

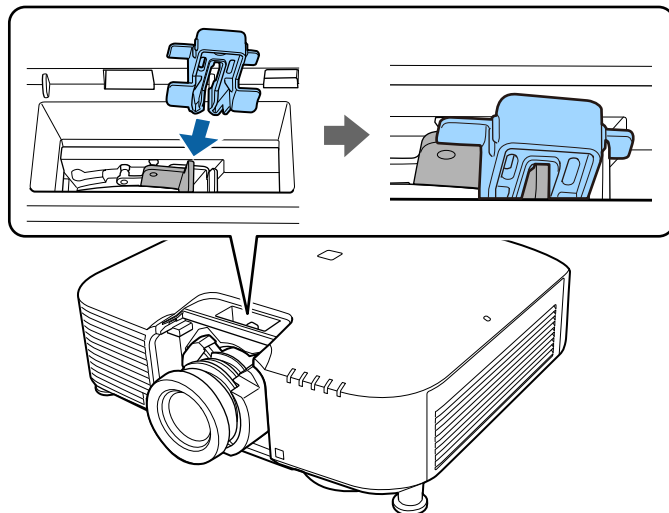


Ročica je pritrjena tudi brez uporabe zaklepne ročice, vendar ta deluje kot dodaten varnostni ukrep.

8 Ponovno namestite pokrov za zamenjavo objektiva.

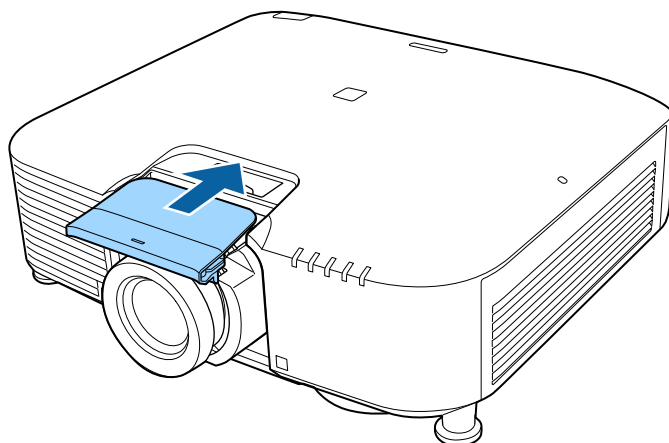

Pri projiciranju navzdol priporočamo, da pokrov objektiva pritrdite z vijaki (M3 × 12 mm), ki so na voljo na trgu.

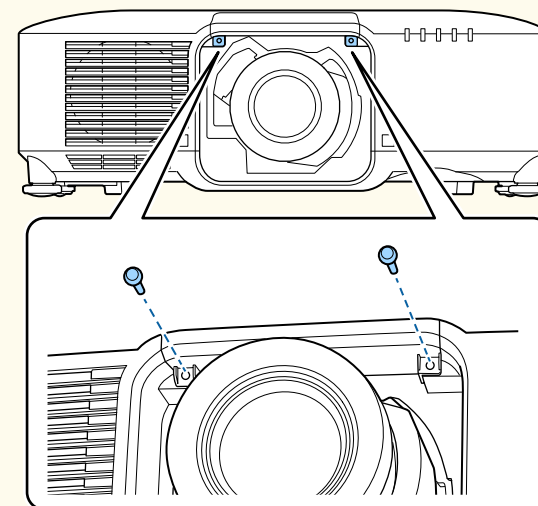

9 Če želite izvesti umerjanje objektiva, vklopite projektor.

10 Ko se prikaže sporočilo s pozivom za začetek umerjanja objektiva, izberite Da.

Prične se umerjanje objektiva, s katerim poskrbite, da projektor pravilno pridobi položaj objektiva in območje prilagoditve. Postopek traja največ 100 sekund. Ko se umerjanje zaključi, se objektiv vrne v začetni položaj.

Ti objektiv se vrnejo v standardni položaj.

- ELPLX02S/02
- ELPLX02WS/02W



- Če se po vklopu projektorja ne prikaže nobeno sporočilo, izvedite ročno umerjanje objektiva na enega od teh načinov.
 - Pritisnite gumb [Calibration] na daljinskem upravljalniku.
 - Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb [Default] in ga pridržite približno 3 sekunde.
 - Spremenite meni projektorja:
 - ☛ **Razširjeno > Delovanje > Umerjanje objektiva**
- Če objektiva ne umerite, spodaj navedene funkcije morda ne bodo delovale pravilno.
 - Izostritev
 - Popačenje
 - Zoom
 - Premik objektiva
 - Pomnilnik (položaj objektiva)


Pozor

Če se prikaže ikona, ki označuje, da umerjanje objektiva ni uspelo, odstranite objektiv in ga znova namestite. Če se sporočilo prikaže znova, prenehajte uporabljati projektor, izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in se za pomoč obrnite na družbo Epson.



Projektor za svetlobni vir uporablja laser. Svetlobni vir se zaradi varnosti izklopi, ko odstranite objektiv. Namestite objektiv in pritisnite gumb [On], da znova vklopite projektor.

- 1** Pritisnite gumb [Lens Shift] (daljinski upravljalnik) ali [Lens] (nadzorna plošča) in ga pridržite približno 3 sekunde, da premaknete objektiv v začetni položaj.
- 2** Izklopite projektor in izključite napajalni kabel.
- 3** Odstranite pokrov za zamenjavo objektiva.

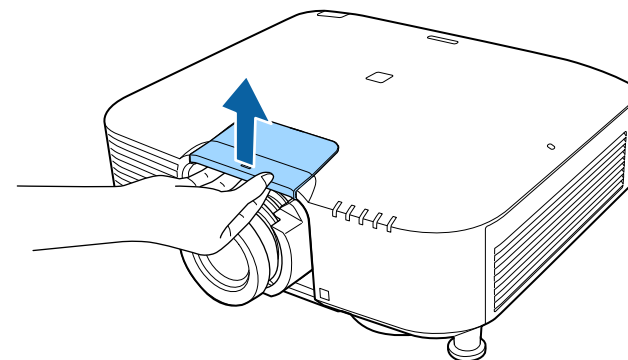


Odstranitev objektiva

Objektiva lahko odstranite in ga zamenjate z drugačnim objektivom.


⚠ Previdno

Po izklopu projektorja počakajte vsaj 30 minut, preden odstranite ali zamenjate objektiv. Če se objektiva dotaknete, preden se ohladi, lahko pride do opeklin.


- 4** Po potrebi odstranite zaporo.

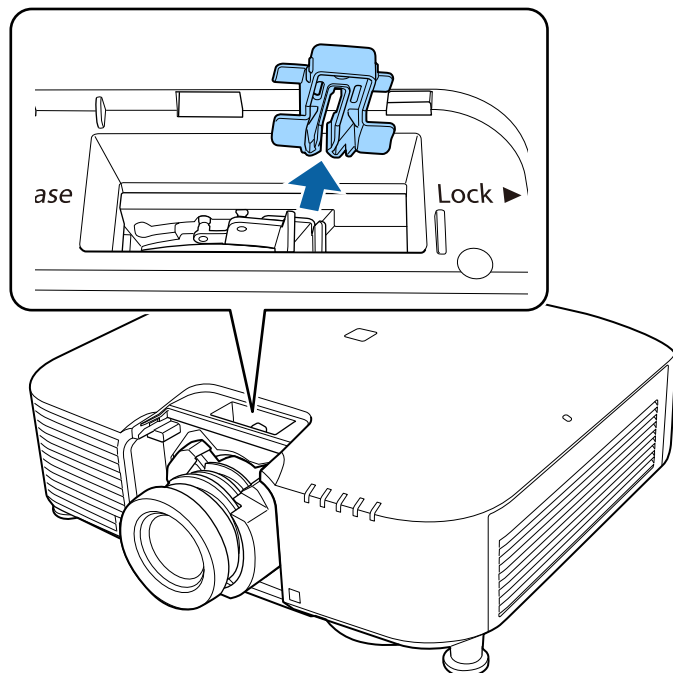


- 5** Čvrsto držite objektiv ter hkrati stisnite zaklepno ročico in jo premaknite v položaj **Release**.

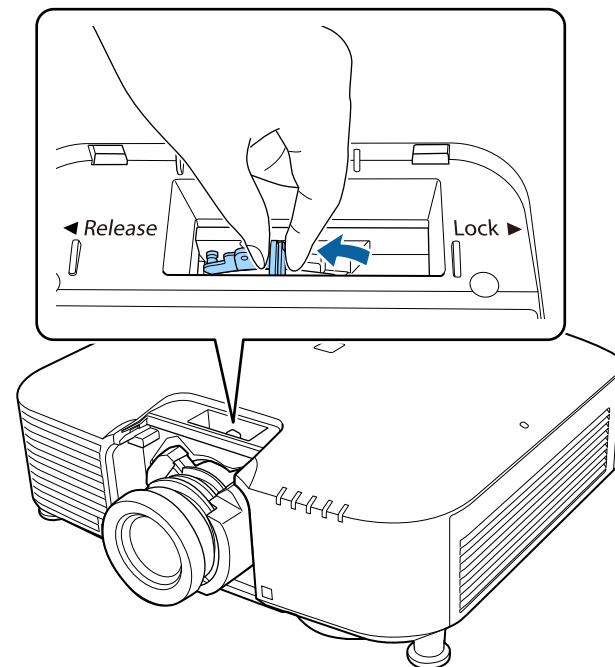

- 6** Objektiv nežno izvlecite iz projektorja.

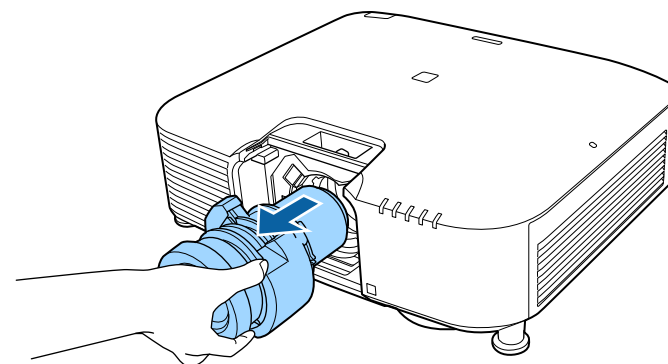


- 1** Skozi držalo kabla napeljite kabelsko vezico, ki je na voljo na trgu, in zvežite kable.

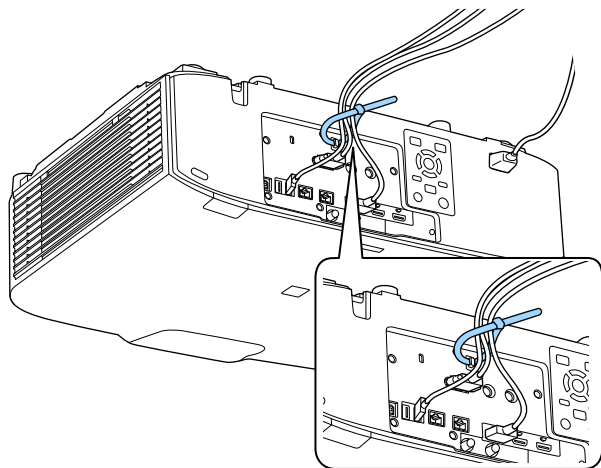


⚠ Previdno

Napajalnega kabla ne povezujte z ostalimi kable. Če tega ne upoštevate, lahko pride do požara.

- 2** Namestite pokrov kabla na projektor, kot je prikazano, in napeljite kable skozi zarezo na podnožju pokrova kabla.

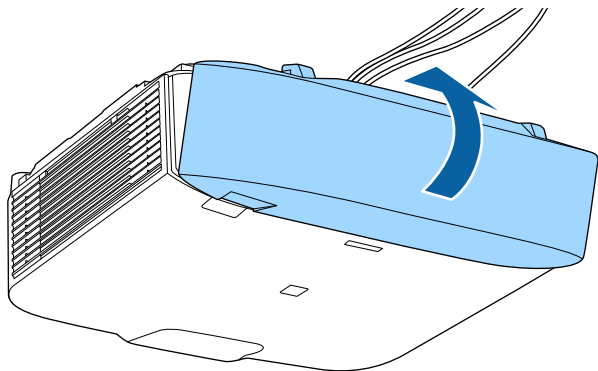

- 3** Privijte vijake pokrova kabla.

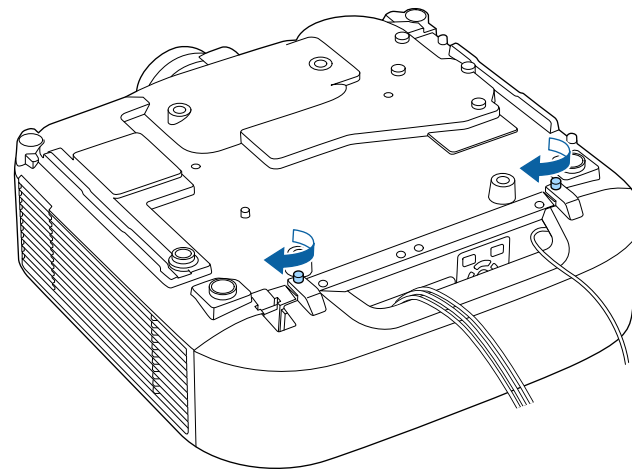

Upoštevajte navodila v teh poglavjih za upravljanje napajanja projektorja.

► Sorodne povezave

- "Vklop projektorja" [str.41](#)
- "Izklop projektorja" [str.42](#)


Vklop projektorja

Vklopite računalniško ali videoopremo, ki jo želite uporabljati s projektorjem.

Pozor

Preden vklopite projektor, povežite računalnik ali video opremo, ki jo želite uporabiti, s projektorjem.

- 1** Priključite napajalni kabel na vtič za električno napajanje na projektorju in ga nato priključite na električni vtičnico.

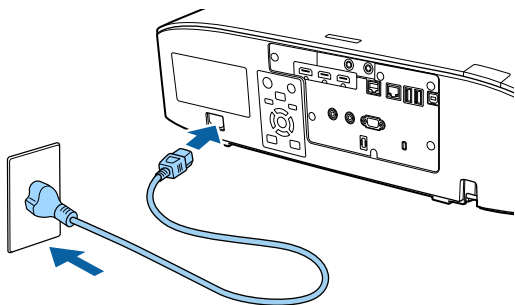

⚠ Opozorilo

Preden ga priključite na električno vtičnico, ga priključite na ozemljitev. Ko odstranite ozemljitveni priključek, izključite napajalni kabel in ga izključite iz ozemljitvenega priključka.

Indikator napajanja na projektorju začne svetiti modro. To pomeni, da je projektor priključen na vir napajanja, vendar še ni vklopljen (je v stanju pripravljenosti).

- 2** Za vklop projektorja pritisnite gumb [On] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

Projektor zapiska, indikator stanja pa utripa modro, ko se projektor ogreva. Ko je projektor ogret, indikator stanja preneha utripati in začne svetiti modro.



- Če je v meniju projektorja **Razširjeno** omogočena možnost **Hitri zagon**, bo projektor ob naslednjem pritisku gumba za vklop pripravljen za uporabo v nekaj sekundah.

☛ **Razširjeno > Delovanje > Hitri zagon**

Če projicirana slika ni prikazana, poskusite to.

- Vklopite priključeni računalnik ali videonapravo.
- Če uporabljate prenosnik, preklopite na zaslon projektorja.
- Vstavite DVD ali drugi medij z video vsebino in (po potrebi) pritisnite tipko za predvajanje.
- Za zaznavanje vira pritisnite gumb [Search] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite gumb za želeni vir videa na daljinskem upravljalniku.
- Če se prikaže začetni zaslon, izberite vir, ki ga želite projicirati.

Opozorilo

- Ko svetlobni vir sveti, ne glejte v objektiv projektorja. To lahko namreč povzroči poškodbe oči, zlasti pri otrocih.
- Če projektor vklopите z razdalje z daljinskim upravljalnikom, zagotovite, da nobena oseba ne gleda v objektiv.
- Med projekcijo ne ovirajte svetlobe iz projektorja s knjigo in podobnimi predmeti. Če je svetloba iz projektorja blokirana, se bo območje, na katerega sije svetloba, segrel in se lahko stopi, zažge ali zagori. Tudi objektiv se lahko segreje zaradi odbijajoče svetlobe, zaradi česar lahko pride do okvare projektorja. Če želite ustaviti projekcijo, uporabite funkcijo A/V nemo ali izklopite projektor.



- Če je možnost **Direkten vklop** v meniju projektorja **Razširjeno** nastavljena na **Vklopljeno**, se projektor vklopi takoj, ko ga priključite. Upoštevajte, da se projektor samodejno vklopi v primerih obnovitve po izpadu napajanja.

☛ **Razširjeno > Delovanje > Direkten vklop**

- Če se za nastavev **Samodejni vklop** v meniju projektorja **Razširjeno** izberete določena vrata, se projektor vklopi takoj, ko zazna signal ali kabel na teh vratih.

☛ **Razširjeno > Delovanje > Samodejni vklop**

► Sorodne povezave

- "Začetni zaslon" [str.55](#)

Izklop projektorja

Projektor po končani uporabi izklopite.



- Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšajte življenjsko dobo projektorja. Življenjska doba svetlobnega vira je odvisna od izbranega načina, pogojev v okolici in načina uporabe. Svetlost se sčasoma zmanjša.
- Umerjanje luči se začne samodejno, če izklopite projektor in so izpolnjeni ti pogoji:
 - Nastavitev **Umerjanje luči** v meniju projektorja **Ponastavi** je nastavljena na **Zaženi občasno**.
 - Od zadnjega umerjanja luči je minilo 100 ur
 - Projektor ste uporabljali neprekinjeno več kot 20 minut
- Projektor podpira funkcijo neposrednega izklopa, tako da ga lahko izklopite neposredno z gumbom za izklop.

- 1** Pritisnite gumb [Standby] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku. Projektor prikaže zaslon s potrditvijo izklopa.
- 2** Ponovno pritisnite gumb [Standby]. (Če ga želite pustiti vklopljenega, pritisnite kateri koli drugi gumb.) Projektor dvakrat zapiska, svetlobni vir se izklopi, indikator za stanje pa preneha svetiti.
- 3** Pred prevozom ali shranjevanjem projektorja se prepričajte, da je indikator stanja na projektorju izklopljen, nato pa izključite napajalni kabel.

Slike lahko v projektor pošiljate ter nadzorujete in upravljate projektor prek omrežja.

Za izvedbo teh operacij morate najprej storiti to:

- Projektor povežite z omrežjem.
- Z menijem **Omrežje** projektorja nastavite projektor in računalnik.
- Prenesite in namestite programsko opremo za omrežje s tega spletnega mesta.

epson.sn

- Programska oprema Epson iProjection v računalniku omogoči projekcijo prek omrežja. Omogoča tudi izvedbo interaktivnih sestankov s projiciranjem računalniškega zaslona uporabnika prek omrežja. Če želite izvedeti več o navodilih, glejte *Vodnik za uporabo programske opreme Epson iProjection (Windows/Mac)*.
- S programsko opremo Epson Projector Management (samo Windows) nastavite računalnik za nadzorovanje in upravljanje projektorjev. Za navodila glejte *Navodila za uporabo programske opreme Epson Projector Management*.

► Sorodne povezave

- "Vzpostavljane povezave z žičnim omrežjem" [str.43](#)
- "Izbiranje nastavitev žičnega omrežja" [str.43](#)

Vzpostavljane povezave z žičnim omrežjem

Če želite v projektorju vzpostaviti povezavo z žičnim lokalnim omrežjem (LAN), uporabite omrežni kabel 100Base-TX ali 10Base-T. Če želite omogočiti pravičen prenos podatkov, uporabite oklopljen kabel kategorije 5 ali višje.

- 1** En konec omrežnega kabla priključite na omrežno zvezdišče, stikalo ali usmerjevalnik.

- 2** Drugi konec kabla priključite na vrata LAN na projektorju.

Izbiranje nastavitev žičnega omrežja

Preden lahko projicirate iz računalnikov v omrežju, morate v projektorju izbrati nastavitve omrežja.



Prepričajte se, da ste projektor povezali v žično omrežje prek vrat LAN.

- 1** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Omrežje** in pritisnite gumb [Enter].
- 2** Izberite **Konfiguracija omrežja** in pritisnite [Enter].
- 3** Izberite meni **Osnovno** in pritisnite tipko [Enter].
- 4** Po potrebi izberite osnovne možnosti.
 - **Ime projektorja** omogoča vnos imena, ki vsebuje do 16 alfanumeričnih znakov, za identifikacijo projektorja v omrežju.
 - **Geslo PjLink** omogoča vnos gesla, ki vsebuje do 32 alfanumeričnih znakov, za uporabo protokola PjLink za upravljanje projektorja.
 - **Geslo za Remote** omogoča vnos gesla, ki vsebuje do 32 alfanumeričnih znakov, za dostop do projektorja s funkcijo Osnovni nadzor. (Uporabniško ime je **EPSONREMOTE**. Geslo privzeto ni določeno.)
 - **Geslo za Web** omogoča vnos gesla, ki vsebuje do 32 alfanumeričnih znakov, za dostop do projektorja v omrežju. (Uporabniško ime je **EPSONWEB**. Geslo privzeto ni določeno.)
 - **Geslo moderatorja** omogoča vnos štirimestnega številskega gesla za dostop do projektorja kot moderator z Epson iProjection. (Geslo privzeto ni določeno.)

- **Šifra projektorja** omogoča vklop gesla za zaščito, ki preprečuje dostop do projektorja s strani fizično neprisotnih oseb. Za dostop do projektorja in deljenje trenutnega zaslona morate z Epson iProjection iz računalnika vnesti prikazano naključno šifro.
- Možnost **Ključne besede** vam omogoča, da izberete prikaz šifre projektorja na projicirani sliki, kadar do projektorja dostopate z uporabo Epson iProjection.
- **Prikaz LAN info** omogoča nastavitve oblike prikaza informacij projektorja o omrežju.



Z zaslonsko tipkovnico vnašate številke in znake. S puščičnimi gumbi na daljinskem upravljalniku označite znake in jih označite s tipko [Enter].

Številke lahko vnesete tudi tako, da pritisnete gumbe s števkami, medtem ko držite gumb [Num] na daljinskem upravljalniku.

5 Izberite meni **Žični LAN** in pritisnite [Enter].

6 Po potrebi dodelite nastavitve IP za svoje omrežje.

- Če vaše omrežje samodejno dodeli naslove, izberite **Nastavitve IP** in za **DHCP** izberite **Vklopljeno**.
- Če morate naslove nastaviti ročno, izberite **Nastavitve IP** in možnost **DHCP** nastavite na **Izklopljeno** ter nato po potrebi izpolnite polja **Naslov IP Podomrežna maska** in **Naslov prehoda** za projektor.
- Če želite projektor v omrežje povezati s protokolom IPv6, izberite **Nastavitve za IPv6**, da nastavite možnost **IPv6** na **Vklopljeno**, nato pa po potrebi nastavite možnosti **Samod. konfiguracija** in **Uporabi začasni naslov**.



Želene številke na prikazani tipkovnici osvetlite s pritiskanjem tipk s puščicami na daljinskem upravljalniku. Osvetljeno številko izberete s pritiskom tipke [Enter].

7 Če ne želite, da se na zaslonu stanja pripravljenosti LAN ali začetnem zaslonu izpiše naslov IP, možnost **IP naslov zaslona** nastavite na **Izklopljeno**.

8 Ko končate z izbiro nastavitve, izberite **Končano** in sledite navodilom na zaslonu za shranjevanje nastavitve in izhod iz menija.



Če ni bilo nastavljeno nobeno **Geslo za Web**, se prikaže zaslon, ki vas poziva, da nastavite geslo. Sledite navodilom na zaslonu, da nastavite geslo.

9 Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku. Nastavitve žičnega omrežja so dokončane, ko se na zaslonu s stanjem pripravljenosti LAN prikaže pravilen naslov IP.

» Sorodne povezave

- "Uporaba zaslonske tipkovnice" [str.57](#)

Slike lahko v projektor pošiljate ter nadzorujete in upravljate projektor prek omrežja.

Za izvedbo teh operacij morate najprej storiti to:

- Na projektor namestite brezžični LAN modul Epson 802.11a/b/g/n.
- Z menijem **Omrežje** projektorja nastavite projektor in računalnik.
- Prenesite in namestite programsko opremo za omrežje s tega spletnega mesta.

epson.sn

- Programska oprema Epson iProjection (Windows/Mac) omogoča izvedbo interaktivnih sestankov s projiciranjem računalniškega zaslona uporabnika prek omrežja. Če želite izvedeti več o navodilih, glejte *Vodnik za uporabo programske opreme Epson iProjection (Windows/Mac)*.

- Aplikacija Epson iProjection (iOS/Android) omogoča prikaz slik iz naprav s sistemom iOS ali Android oziroma naprav Chromebook.

Program Epson iProjection lahko brezplačno prenesete iz spletne trgovine App Store ali Google Play. Uporabnik je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s spletno trgovino App Store ali Google Play.

- S programsko opremo Epson Projector Management (samo Windows) nastavite računalnik za nadzorovanje in upravljanje projektorjev. Za navodila glejte *Navodila za uporabo programske opreme Epson Projector Management*.

► Sorodne povezave

- "Namestitev modula za brezžično lokalno omrežje" [str.45](#)
- "Ročna izbira nastavitve brezžičnega omrežja" [str.46](#)
- "Izbira nastavitve za brezžično omrežje v sistemu Windows" [str.48](#)
- "Izbira nastavitve za brezžično omrežje v sistemu Mac" [str.48](#)
- "Nastavitev varnosti brezžičnega omrežja" [str.48](#)
- "Uporaba kode QR za priključitev mobilne naprave" [str.50](#)
- "Uporaba ključa USB za vzpostavitev povezave z računalnikom Windows" [str.50](#)


Namestitev modula za brezžično lokalno omrežje

Če želite projektor uporabljati v brezžičnem omrežju, namestite modul za brezžično lokalno omrežje Epson 802.11a/b/g/n. Ne nameščajte drugih vrst modula za brezžično lokalno omrežje.


Pozor

Nikoli ne odstranite modula, če je indikator na njem moder ali utripa ali med brezžično projekcijo. S tem bi lahko modul poškodovali ali pa izgubili podatke.


- 1** Izklopite projektor in izključite napajalni kabel.
- 2** Odvijte vijake in odstranite pokrov zračnega filtra, kot je prikazano na sliki (filter je pritrjen s pritrditvenim trakom).

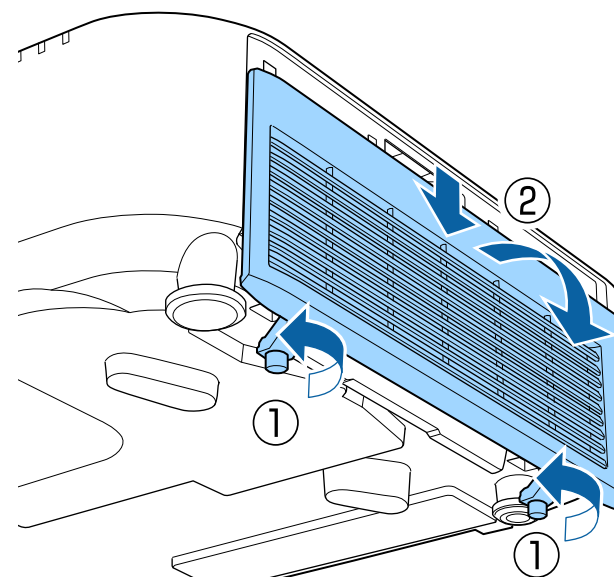

- 3** Priključite modul za brezžično lokalno omrežje v rezo za modul za brezžični LAN.

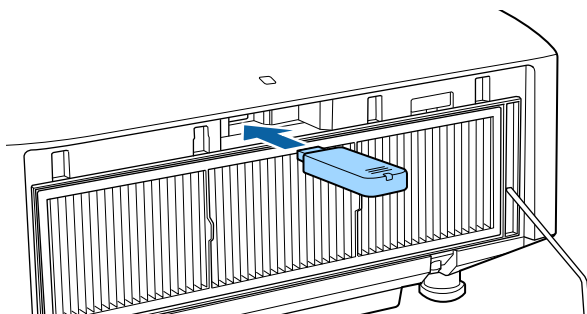

- 4** Zamenjajte pokrov zračnega filtra, kot je prikazano na sliki, in privijte vijake.

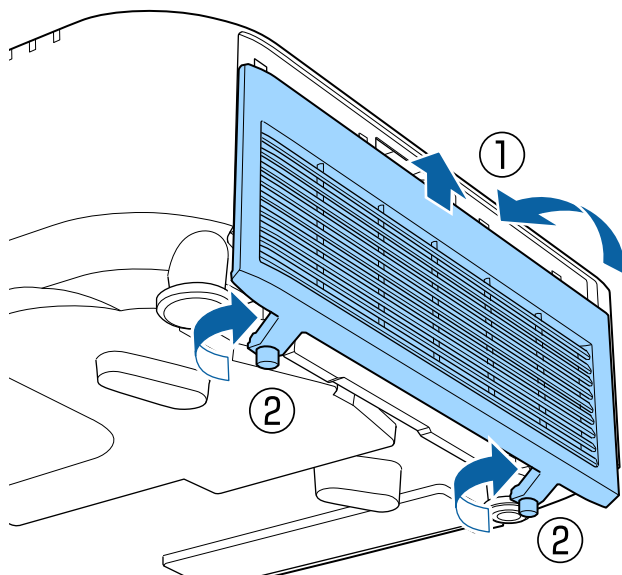

Ročna izbira nastavitv brezžičnega omrežja

Preden lahko projicirate iz brezžičnega omrežja, morate za projektor izbrati nastavitve omrežja.

- 1** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].

- 2** Izberite **Vklopljeno** kot nastavev za **Napaj. brezžič. LAN**.

- 3** Izberite **Konfiguracija omrežja** in pritisnite [Enter].

- 4** Izberite meni **Osnovno** in pritisnite [Enter].

- 5** Po potrebi izberite osnovne možnosti.

- **Ime projektorja** omogoča vnos imena, ki vsebuje do 16 alfanumeričnih znakov, za identifikacijo projektorja v omrežju.
- **Geslo PjLink** omogoča vnos gesla, ki vsebuje do 32 alfanumeričnih znakov, za uporabo protokola PjLink za upravljanje projektorja.
- **Geslo za Remote** omogoča vnos gesla, ki vsebuje do 32 alfanumeričnih znakov, za dostop do projektorja s funkcijo Osnovni nadzor. (Uporabniško ime je **EPSONREMOTE**. Geslo privzeto ni določeno.)
- **Geslo za Web** omogoča vnos gesla, ki vsebuje do 32 alfanumeričnih znakov, za dostop do projektorja v omrežju. (Uporabniško ime je **EPSONWEB**. Geslo privzeto ni določeno.)
- **Geslo moderatorja** omogoča vnos štirimestnega številskega gesla za dostop do projektorja kot moderator z Epson iProjection. (Geslo privzeto ni določeno.)
- **Šifra projektorja** omogoča vklop gesla za zaščito, ki preprečuje dostop do projektorja s strani fizično neprizotnih oseb. Za dostop do projektorja in deljenje trenutnega zaslona morate z Epson iProjection iz računalnika vnesti prikazano naključno šifro.

- Možnost **Ključne besede** vam omogoča, da izberete prikaz šifre projektorja na projicirani sliki, kadar do projektorja dostopate z uporabo Epson iProjection.
- **Prikaz LAN info** omogoča nastavitve oblike prikaza informacij projektorja o omrežju.



Z zaslonsko tipkovnico vnašate številke in znake. S puščičnimi gumbi na daljinskem upravljalniku označite znake in jih izberite z gumbom [Enter].

Številke lahko vnesete tudi tako, da pritisnete gumbe s števkami, medtem ko držite gumb [Num] na daljinskem upravljalniku.

6 Izberite meni **Brezžični LAN** in pritisnite [Enter].

7 Izberite nastavitve **Način povezave**.

- **Hitro** omogoča povezavo z več pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki ali računalniki neposredno z brezžično komunikacijo.
- **Napredno** omogoča povezavo s pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki ali računalniki prek dostopne točke brezžičnega omrežja.

8 Če ste izbrali način povezave **Napredno**, izberite **Iskanje dostopovne točke** in nato izberite dostopno točko, s katero želite vzpostaviti povezavo.



Če želite ročno dodeliti SSID, izberite **SSID** in nato vnesite SSID.

9 V načinu povezave **Dodatno** morate po potrebi dodeliti nastavitve naslova IP za svoje omrežje.

- Če vaše omrežje samodejno dodeli naslove, izberite **Nastavitve IP** in za DHCP izberite **Vklopljeno**.

- Če morate naslove nastaviti ročno, izberite **Nastavitve IP** in možnost **DHCP** nastavite na **Izklopljeno** ter nato po potrebi izpolnite polja **Naslov IP Podomrežna maska** in **Naslov prehoda** za projektor.
- Če želite projektor v omrežje povezati s protokolom IPv6, izberite **Nastavitve za IPv6**, da nastavite možnost **IPv6** na **Vklopljeno**, nato pa po potrebi nastavite možnosti **Samod. konfiguracija** in **Uporabi začasni naslov**.

10 Če ne želite, da se SSID ali naslov IP prikaže na zaslonu s stanjem pripravljenosti LAN in na začetnem zaslonu, možnost **Prikaz SSID** ali **IP naslov zaslona** nastavite na **Izklopljeno**.

11 Ko končate z izbiro nastavitve, izberite **Končano** in sledite navodilom na zaslonu za shranjevanje nastavitve in izhod iz menija.



Če ni bilo nastavljeno nobeno **Geslo za Web**, se prikaže zaslon, ki vas poziva, da nastavite geslo. Sledite navodilom na zaslonu, da nastavite geslo.

12 Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku. Nastavitve brezžičnega omrežja so dokončane, ko se na zaslonu s stanjem pripravljenosti lokalnega omrežja prikaže pravilen naslov IP.

Ko končate z nastavljanjem brezžičnih nastavitve za projektor, izberite brezžično omrežje v računalniku. Zaženite omrežno programsko opremo, da prek brezžičnega omrežja pošljete slike v projektor.

» Sorodne povezave

- "Uporaba zaslonske tipkovnice" [str.57](#)

Izbira nastavitev za brezžično omrežje v sistemu Windows

Preden vzpostavite povezavo s projektorjem, v računalniku izberite ustrezno brezžično omrežje.

- 1** Za dostop do programske opreme za brezžično omrežje kliknite ikono omrežja v opravilni vrstici sistema Windows.
- 2** Pri povezovanju v načinu povezave Napredno izberite ime omrežja (SSID), s katerim se projektor povezuje.
- 3** Kliknite **Poveži**.

Izbira nastavitev za brezžično omrežje v sistemu Mac

Preden vzpostavite povezavo s projektorjem, v sistemu Mac izberite ustrezno brezžično omrežje.

- 1** Kliknite ikono Wi-Fi v menijski vrstici na vrhu zaslona.
- 2** Pri povezovanju v načinu povezave Napredno se prepričajte, da je Wi-Fi vklopljen, in izberite ime omrežja (SSID), s katerim se projektor povezuje.

Nastavitev varnosti brezžičnega omrežja

Nastavite lahko zaščito projektorja za uporabo v brezžičnem omrežju. Nastavite eno od naslednjih varnostnih možnosti, ki se bodo ujemale z nastavitvami, uporabljenimi v omrežju:

- Zaščita WPA2-PSK *
- Zaščita WPA3-PSK**

- Zaščita WPA2/WPA3-PSK**
- Zaščita WPA3-EAP**
- Zaščita WPA2/WPA3-EAP**

*Na voljo le pri načinu povezave Hitro.

**Na voljo le pri načinu povezave Napredno.



Za navodila o vnašanju pravih informacij se obrnite na skrbnika omrežja.

- 1** Za nastavitve zaščite WPA3-EAP ali WPA2/WPA3-EAP preverite, ali je vaša datoteka z digitalnim potrdilom združljiva z registracijo v projektorju in ali je shranjena neposredno v pomnilniški napravi USB.
- 2** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Omrežje** in pritisnite gumb [Enter].
- 3** Izberite **Konfiguracija omrežja** in pritisnite [Enter].
- 4** Izberite meni **Brezžični LAN** in pritisnite [Enter].
- 5** Izberite nastavek **Varnost** in pritisnite [Enter].
- 6** Izberite varnostne nastavitve, ki se ujemajo z omrežnimi nastavitvami.
- 7** Izberite eno od naslednjih možnosti, odvisno od izbranega načina varnosti.
 - **WPA2-PSK, WPA3-PSK ali WPA2/WPA3-PSK:** Izberite **Končano** in upoštevajte navodila na zaslonu za shranjevanje nastavitvev in izhod iz menijev.
 - **WPA3-EAP, WPA2/WPA3-EAP:** Select **Nastavitve EAP** in pritisnite [Enter].

8 V nastavitvi **Vrsta EAP** izberite protokol za preverjanje pristnosti.

9 Za uvoz digitalnega potrdila izberite vrsto potrdila in pritisnite [Enter].

- **Potrdilo stranke** za vrsto **EAP-TLS**
- **CA certifikat** za vse vrste EAP



Digitalna potrdila lahko registrirate tudi prek spletnega brskalnika. Vendar pa pazite, da registracijo izvede le enkrat, sicer potrdilo ne bo pravilno delovalo.

10 Izberite **Registracija** in pritisnite [Enter].

11 Sledite navodilom na zaslonu, da priključite pomnilniško napravo USB v vrata USB-A na projektorju.

12 Pritisnite [Enter] za prikaz seznama potrdil.

13 S seznama izberite potrdilo, ki ga želite uvoziti.
Prikaže se sporočilo s pozivom za vnos gesla za potrdilo.

14 Vnesite geslo in pritisnite [Enter].
Uvoz potrdila se izvede in prikaže se sporočilo o zaključku.

15 Po potrebi izberite nastavitve EAP.

- **Uporabniško ime** vam omogoča vnos uporabniškega imena z dolžino do 64 alfanumeričnih znakov. Za vnos več kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik. Ko uvozite potrdilo stranke, se ime, na katerega je bilo potrdilo izdano, nastavi avtomatsko.
- **Geslo** vam omogoča vnos gesla (do 64 črkovno-številskih znakov) za preverjanje pristnosti pri uporabi vrste **PEAP**. Za vnos več kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik.

- **Preveri potr. str.** vam omogoča, da izberete, ali je treba preveriti potrdilo strežnika, če je bilo nastavljeno potrdilo CA.
- **Ime str. Radius** vam omogoča vnos imena strežnika za preverjanje.

16 Ko končate z izbiro nastavitvev, izberite **Končano** in sledite navodilom na zaslonu za shranjevanje nastavitvev in izhod iz menija.

» Sorodne povezave

- "Podprta potrdila stranke in CA certifikati" [str.49](#)

Podprta potrdila stranke in CA certifikati

Registrirate lahko naslednje vrste digitalnih certifikatov.

Potrdilo odjemalca (EAP-TLS)

Tehnični podatki	Opis
Oblika zapisa	PKCS#12
Končnica	PFX, P12
Šifriranje	RSA
Zgoščevalne funkcije	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Dolžina ključa	512/1024/2048/4096 bitov
Geslo *	Največ 64 alfanumeričnih znakov; zahtevano

Potrdilo CA (PEAP/EAP-TLS)

Tehnični podatki	Opis
Oblika zapisa	X509v3

Tehnični podatki	Opis
Končnica	DER/CER/PEM
Šifriranje	RSA
Zgoščevalne funkcije	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Dolžina ključa	512/1024/2048/4096 bitov
Kodiranje	BASE64/Binary

* Besedilo, daljše od 32 znakov, morate vnesti s spletnim brskalnikom.

Uporaba kode QR za priključitev mobilne naprave

Ko izberete nastavitve brezžičnega omrežja za projektor, lahko na zaslonu prikazete kodo QR in jo uporabite za priključitev mobilne naprave z aplikacijo Epson iProjection (iOS/Android).



- Preverite, ali imate na napravi nameščeno najnovejšo različico programa Epson iProjection.
- Program Epson iProjection lahko brezplačno prenesete iz spletne trgovine App Store ali Google Play. Uporabnik je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s spletno trgovino App Store ali Google Play.
- Če program Epson iProjection uporabljate v načinu povezave Hitro, vam priporočamo, da konfigurirate varnostne nastavitve.

- 1** Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku. Koda QR se prikaže projicirani površini.



- Če kodo QR ne vidi, nastavite nastavev **Prikaz LAN info** v meniju **Omrežje** na **Besed. in koda QR**.
Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Prikaz LAN info
- Če želite skriti kodo QR, pritisnite [Esc].
- Ko je QR-koda skrita, pritisnite [Enter], da prikažete kodo.

- 2** V mobilni napravi zaženite Epson iProjection.

- 3** Z napravo Epson iProjection preberite kodo QR, da jo povežete s projektorjem.



Če želite pravilno prebrati kodo QR, mora biti naprava čim bolj pravokotno poravnana z zaslonom in biti dovolj blizu, da se bo projicirana koda prilegala vodilu bralnika kod QR mobilne naprave. Če ste preveč oddaljeni od zaslona, kode morda ne bo mogoče prebrati.

Ko je povezava vzpostavljena, odprite  in izberite meni **Vsebina** ter datoteko, ki jo želite projicirati.

Uporaba ključa USB za vzpostavitev povezave z računalnikom Windows

Pomnilniški ključ lahko nastavite kot ključ USB za hitro brezžično priključitev projektorja na računalnik Windows, ki podpira brezžično lokalno omrežje. Ko ustvarite USB ključ, lahko hitro projicirate slike z omrežnega projektorja.

- 1** USB ključ nastavite z nastavitvijo **Orodje za nastavev ključa USB** v programski opremi Epson iProjection (Windows).



Če želite izvedeti več o navodilih, glejte *Vodnik za uporabo programske opreme Epson iProjection (Windows/Mac)*.

- 2** Prepričajte se, da je v projektorju nameščen modul za brezžični LAN.

- 3** Vključite projektor.

- 4** Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.
Prikaže za zaslon s stanjem pripravljenosti LAN. Preverite, ali sta prikazana SSID in naslov IP.

- 5** Iz vrat USB-A projektorja odstranite brezžični modul LAN (če je nameščen) in v ista vrata vstavite USB-ključ.
Opazili boste projicirano sporočilo, da je posodobitev informacij o omrežju zaključena.

- 6** Odstranite ključ USB.
Če projektor potrebuje modul za brezžično lokalno omrežje, ga znova vstavite v projektor.

- 7** Ključ USB priključite na vrata USB na računalniku.

- 8** Upoštevajte navodila na zaslonu, da namestite potrebno aplikacijo.



- Če se prikaže sporočilo požarnega zidu Windows Firewall, kliknite **Da**, da požarni zid onemogočite.
- Za namestitev programske opreme potrebujete skrbniške pravice.
- Če se program ne namesti samodejno, dvokliknite **MPPLaunch.exe** na USB ključu.

Projektor čez nekaj minut prikaže računalniško sliko.

- 9** Čim zaključite z brezžično projekcijo, izberite možnost **Varno odstrani strojno opremo** v opravilni vrstici Windows, nato pa iz računalnika odstranite ključ USB.



Za vnovični vklop brezžične lokalne povezave boste morda morali znova zagnati računalnik.

Za večjo varnost komunikacije med projektorjem in spletnim brskalnikom lahko uporabite protokol HTTPS. To lahko storite tako, da ustvarite potrdilo strežnika, ga namestite na projektorju in vklopite nastavev **Zaščiti HTTP** v menijih projektorja, da zagotovite zanesljivost spletnega brskalnika.

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Zaščiti HTTP**

Tudi če potrdila strežnika ne namestite, projektor samodejno ustvari potrdilo z lastnim podpisom, ki ga uporabi za komunikacijo. Ker to potrdilo z lastnim podpisom ne more preverjati zanesljivosti pri komunikaciji iz spletnega brskalnika, se pri dostopu do projektorja iz spletnega brskalnika izpiše opozorilo v zvezi z zanesljivostjo strežnika. To opozorilo ne preprečuje komunikacije.

» Sorodne povezave

- "Uvoz potrdila spletnega strežnika s pomočjo menijev" [str.52](#)

Uvoz potrdila spletnega strežnika s pomočjo menijev

Ustvarite lahko potrdilo spletnega strežnika in ga uvozite s pomočjo menijev projektorja in zunanjo napravo za shranjevanje.



- Za ta model lahko bliskovni pogon USB uporabite kot zunanjo napravo za shranjevanje.
- Digitalna potrdila lahko registrirate tudi prek spletnega brskalnika. Vendar pa pazite, da registracijo izvede le enkrat, sicer potrdilo ne bo pravilno delovalo.

- 1** Preverite, ali je vaša datoteka z digitalnim potrdilom združljiva z registracijo na projektorju in ali se nahaja v korenskem imeniku pomnilniške naprave USB.
- 2** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Omrežje** in pritisnite gumb [Enter].

- 3** Izberite **Konfiguracija omrežja** in pritisnite [Enter].
- 4** Izberite meni **Ostali** in pritisnite [Enter].
- 5** Nastavev **Zaščiti HTTP** nastavite na **Vklopljeno**.
- 6** Izberite **Potrdilo spletne. str.** in pritisnite [Enter].
- 7** Izberite **Registracija** in pritisnite [Enter].
- 8** Sledite navodilom na zaslonu, da priključite pomnilniško napravo USB v vrata USB-A na projektorju.
- 9** Pritisnite [Enter] za prikaz seznama potrdil.
- 10** S seznama izberite potrdilo, ki ga želite uvoziti.
Prikaže se sporočilo s pozivom za vnos gesla za potrdilo.
- 11** Vnesite geslo in pritisnite [Enter].
Uvoz potrdila se izvede in prikaže se sporočilo o zaključku.

» Sorodne povezave

- "Podprta potrdila spletnega strežnika" [str.52](#)

Podprta potrdila spletnega strežnika

Registrirate lahko naslednje vrste digitalnih certifikatov.

Potrdilo spletnega strežnika (Zaščiti HTTP)

Tehnični podatki	Opis
Oblika zapisa	PKCS#12
Končnica	PFX, P12
Šifriranje	RSA
Zgoščevalne funkcije	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Dolžina ključa	512/1024/2048/4096 bitov
Skupno ime:	Ime domene omrežja
Organizacija	Izbirno
Geslo *	Največ 64 alfanumeričnih znakov; zahtevano

* Besedilo, daljše od 32 znakov, morate vnesti s spletnim brskalnikom.

Prilagajanje nastavitev menija

Sledite navodilom v tem poglavju za dostop do sistema menija projektorja in spreminjanje nastavitev projektorja.

► Sorodne povezave


- "Začetni zaslon" [str.55](#)
- "Uporaba menijev projektorja" [str.56](#)
- "Uporaba zaslonske tipkovnice" [str.57](#)
- "Uporaba osnovnih funkcij projektorja" [str.58](#)
- "Kopiranje nastavitev menija med projektorji (paketna nastavitve)" [str.73](#)

Funkcija Začetni zaslon vam omogoča preprost izbor vira slike in dostop do uporabnih funkcij.

Začetni zaslon odprete tako, da na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb . Če želite, da se, ko vklopite projektor in ko ni signala, prikaže začetni zaslon, **Avt. prik. zač. zasl.** nastavite na **Vklopljeno**.

Razširjeno > Začetni zaslon > Avt. prik. zač. zasl.

Pritisnite puščične tipke na daljinskem upravljalniku, da izberete menijski element, in nato pritisnite tipko [Enter].

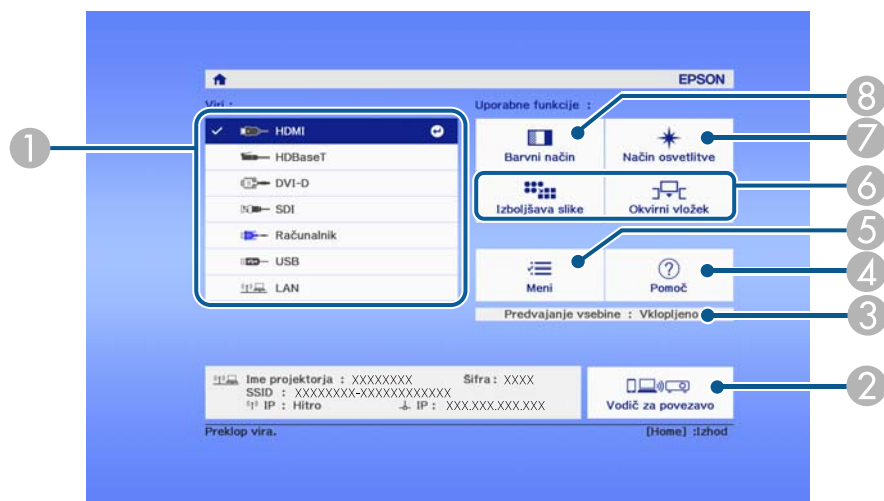

8 Spremeni barvni način projektorja.




- Po 10 minutah nedejavnosti domači zaslon izgine. Ponovno se prikaže zaslon, na katerem ste bili prej (zaslon trenutnega vira ali sporočilo, da ni signala).

- Izberite vir, ki ga želite projicirati.
- Prikaže Vodič za povezavo. Načine brezžičnega povezovanja lahko izberete glede na naprave, ki jih uporabljate, kot so pametni telefoni ali računalniki.
- Označuje, da je projektor v načinu Predvajanje vsebine.
- Prikaže zaslon s pomočjo.
- Prikaže meni projektorja.
- Izvede menijske možnosti, dodeljene nastavitvi **Začetni zaslon** v meniju projektorja **Razširjeno**.
- Izbere svetlost svetlobnega vira.

V menijih projektorja lahko prilagodite nastavitve, s katerimi nadzirate delovanje projektorja. Projektor prikaže menije na zaslonu.

- 1** Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku. Zagledali boste zaslon z menijem, ki prikazuje nastavitve menija **Slika**.

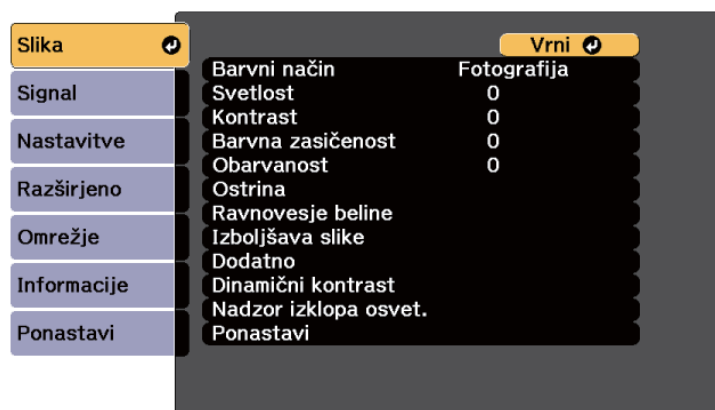

- 2** Pritisnite puščični gumb gor ali dol za premikanje po menijih, prikazanih na levi. Nastavitve za vsak meni so prikazane na desni.



Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od trenutnega vhodnega vira.


- 3** Če želite spremeniti nastavitve v prikazanem meniju, pritisnite [Enter].
- 4** Za pomikanje po nastavitvah pritisnite puščični gumb gor ali dol.
- 5** Nastavitve spremenite z gumbi, ki so prikazani na dnu zaslonov z meniji.
- 6** Če želite vse nastavitve menija ponastaviti na privzete vrednosti, izberite **Ponastavi**.

- 7** Ko končate s spreminjanjem nastavitev v meniju, pritisnite [Esc].

- 8** Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

Z zaslonsko tipkovnico lahko vnašate številke in znake.

- 1
- S puščičnimi gumbi na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku označite številko ali črko, ki jo želite vnesti, in pritisnite gumb [Enter].

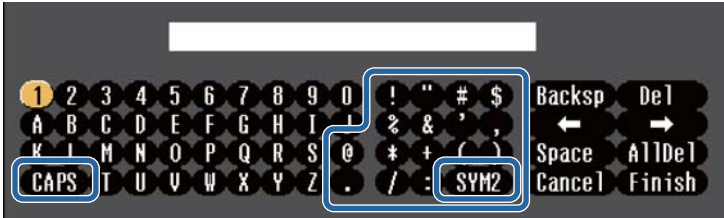

Z vsakim pritiskom tipke **CAPS** preklopite med velikimi in malimi črkami. Z vsakim pritiskom tipke **SYM1/2** spremenite simbole v okvirju.

- 2
- Po vnosu besedila na tipkovnici izberite **Finish**, da potrdite svoje vnose. Izberite **Cancel** za preklic vnašanja besedila.



Izberete lahko nastavitve projektorja in projekcijo nadzorujete prek spletnega brskalnika v računalniku.
Nekaterih simbolov ni mogoče vnesti z zaslonsko tipkovnico. Besedilo vnesite s spletnim brskalnikom.

Vrsta znaka	Podrobnosti
Številke	0123456789
Abecedo	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Simbole	!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{ }~

» Sorodne povezave

- "Znaki, ki jih je mogoče vnašati z zaslonsko tipkovnico" [str.57](#)

Znaki, ki jih je mogoče vnašati z zaslonsko tipkovnico

Z zaslonsko tipkovnico lahko vnašate te vrste znakov.

Za uporabo osnovnih funkcij projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

► Sorodne povezave

- "Nastavitev projektorja" [str.58](#)
- "Projiciranje slik" [str.60](#)
- "Prilagajanje položaja in oblike slike" [str.63](#)
- "Prilagajanje kakovosti slike" [str.65](#)
- "Uporaba več projektorjev" [str.67](#)
- "Vzdrževanje kakovosti projektorja" [str.69](#)
- "Upravljanje nastavitev projektorja" [str.70](#)

Nastavitev projektorja


V tem poglavju so navodila za nastavitve projektorja.

► Sorodne povezave

- "Sporočila" [str.58](#)
- "Potrditev st. pripr." [str.58](#)
- "Mirovanje" [str.58](#)
- "Pisk" [str.59](#)
- "Indikatorji" [str.59](#)
- "Datum in čas" [str.59](#)
- "Jezik" [str.59](#)
- "Prikaz na zaslonu" [str.59](#)
- "Način var. energije" [str.59](#)

Sporočila

Sporočila, kot je ime vhodnega vira, ime barvnega načina, razmerje gledišča, ni signala ali opozorilo o visoki temperaturi, na projicirani sliki lahko prikažete ali skrijete.

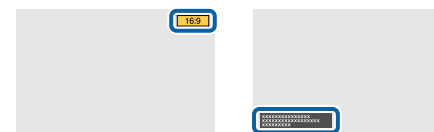

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Prikaz > Sporočila

Potrditev st. pripr.

Če je nastavljena na **Izklopljeno**, lahko projektor preprosto izklopite s pritiskom gumba za vklop/izklop.

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Prikaz > Potrditev st. pripr.

Mirovanje

Če je ta možnost nastavljena na **Vklopljeno**, se projektor izklopi samodejno po obdobju neaktivnosti.

Interval lahko nastavite tudi v nastavitvi **Čas mirov. načina**.

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Delovanje > Mirovanje

☛ Razširjeno > Delovanje > Čas mirov. načina

Pisk


Če je ta možnost nastavljena na **Izklopljeno**, lahko izklopite piske potrditvenega brenčala, ki vas obvestijo o vklopu ali izklopu projektorja ali končanem ohlajevanju.

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Pisk

Indikatorji

Če to možnost nastavite na **Izklopljeno**, izklopite opozorilne lučke na projektorju.

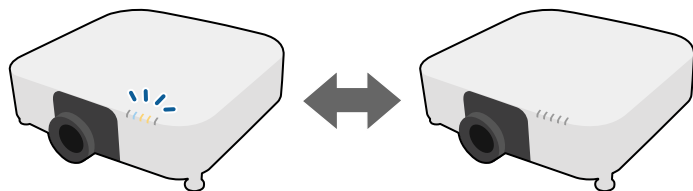

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Indikatorji

Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in časa v projektorju.

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Delovanje > Datum in čas

Jezik

Izberite jezik za meni projektorja in prikaz sporočil.

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Jezik

Prikaz na zaslonu

Menije ali sporočila na projicirani sliki lahko prikažete ali skrijete.

Način izvedbe

Pritisnite gumb [On-Screen] na daljinskem upravljalniku.



- Meniji in sporočila se prikažejo ali skrijejo ob vsakem pritisku gumba.
- Če je možnost **Prikaz na zaslonu** omogočena, ne morete upravljati menija projektorja (zamenjate lahko le barvni način in vhodni vir).

Način var. energije

Ko je izbrana možnost **Vklopljeno**, lahko količino porabljene energije zmanjšate tako, da se svetlost svetlobnega vira samodejno prilagodi. Svetlost svetlobnega vira se postopoma prilagodi v 60 minutah in ne poslabša videza slike.

Ko uporabljate funkcijo **Več projekcij** ali **Stalen način**, nastavite na **Izklopljeno**, da popravite razlike v svetlosti med projektorji.

Način izvedbe

☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Način var. energije



Ta funkcija je omogočena samo v naslednjih primerih:

- Ko je **Prelivanje robov** nastavljeno na **Spajanje/Barvna vrednost črne** ali **Barvna vrednost črne**.
☛ **Razširjeno > Več projekcij > Prelivanje robov**
- Ko je **Barvni način** nastavljen na **Več projekcij**.
☛ **Slika > Barvni način**
- Ko je nastavev **Način osvetlitve** nastavljen na **Po meri**.
☛ **Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Način osvetlitve**

Projiciranje slik

V tem razdelku so navodila za projiciranje slik.

► Sorodne povezave

- "Iskanje vira" [str.60](#)
- "A/V nemo" [str.60](#)
- "Zamrzni" [str.61](#)
- "Glasnost" [str.61](#)
- "Pogled" [str.61](#)
- "Vrsta zaslona" [str.61](#)
- "Projekcija" [str.62](#)
- "Testni vzorec" [str.62](#)
- "Predvajanje vsebine" [str.62](#)
- "Prikaz ozadja" [str.62](#)
- "Zagonsko okno" [str.63](#)

Iskanje vira


Če je na projektor priključenih več virov slik, kot sta računalnik in DVD-predvajalnik, lahko preklopite z enega vira slik na drugega.

Način izvedbe

- Gumb [Search] (daljinski upravljalnik) ali [Source Search] (nadzorna plošča) na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku pritiskajte toliko časa, da se prikaže slika iz zelenega vira.
- Pritisnite gumb za zeleni vir na daljinskem upravljalniku. Če je za vir na voljo več vrat, znova pritisnite gumb, da si ogledate vse vire.
- Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku. Nato na zaslonu, ki se prikaže, izberite zeleni vir.

A/V nemo

Projicirano sliko in zvok lahko začasno izklopite. Vendar pa se zvok in video predvajata naprej, tako da projekcije ne morete nadaljevati tam, kjer ste jo ustavili.

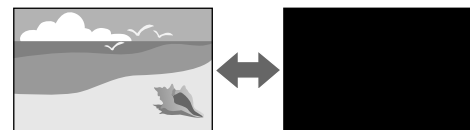

Način izvedbe

Pritisnite gumb [Shutter] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku. Za ponovni vklop slike ali zvoka znova pritisnite gumb [Shutter].



- Pri vklopu ali izklopu videa lahko dodate učinek zatemnitve ali bledenja.
- Način izklopa funkcije A/V nemo lahko omejite.
☛ **Razširjeno > Delovanje > Nast. izklopa A/V**

Zamrzni

Video- ali računalniško predstavitev lahko začasno ustavite, tako da na zaslonu ostane prikazana trenutna slika. Vendar pa se zvok in video predvajata naprej, tako da projekcije ne morete nadaljevati tam, kjer ste jo ustavili.

Način izvedbe

Pritisnite gumb [Freeze] na daljinskem upravljalniku. Za nadaljevanje predvajanja videoposnetka ponovno pritisnite [Freeze].



Ko pritisnete gumb **Freeze** na daljinskem upravljalniku, se prikaže zaslon, ki sprašuje, ali želite zajeti sliko, ki se trenutno projicira, in jo uporabiti kot testni vzorec.

Če pritisnete gumb [Enter] in zajamete projicirano sliko kot testni vzorec med Zamrzni, lahko uporabite zajeto sliko kot enega od testnih vzorcev. Med projekcijo zajete slike lahko izvedete prilagoditve, kot so premik objektiva, izostritev, popačenje in geometrijsko popravljanje.

Zajeti testni vzorec je na voljo, dokler ne izklopite projektorja.

Glasnost

Nastavite glasnost zvok iz vrat Audio Out.

Način izvedbe

- Spremenite meni projektorja:
☛ **Nastavitve > Glasnost**

Pogled

Projektor lahko prikazuje slike z različnimi razmerji med širino in višino, znanimi kot razmerja gledišča. Razmerje prikaza slike običajno določa vhodni

signal iz videovira. Vendar pa lahko razmerje gledišča za določene slike spremenite tako, da ustreza vašemu zaslonu.



Način izvedbe

- Spremenite meni projektorja:
☛ **Signal > Pogled**



Če želite za določen video vhodni vir vedno uporabiti določeno razmerje gledišča, ga lahko izberete v meniju projektorja **Signal**.

Vrsta zaslona

Z nastavitvijo **Vrsta zaslona** lahko razmerje gledišča prikazane slike prilagodite zaslonu, ki ga uporabljate.

Način izvedbe


- ☛ **Razširjeno > Prikaz > Zaslona > Vrsta zaslona**



- Po potrebi prilagodite razmerje gledišča projicirane slike.
- Ko se nastavev **Vrsta zaslona** spremeni, se nastavitve **EDID** samodejno prilagodijo.

Projekcija

Če želite sliko obrniti od zgoraj navzdol in/ali z leve proti desni, v menijih projektorja spremenite način projiciranja.

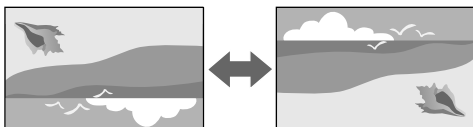

Način izvedbe


☛ Razširjeno > Projekcija



Če želite spremeniti način projiciranja tako, da sliko obrnete od zgoraj navzdol, pritisnete gumb [Shutter] na daljinskem upravljalniku in ga pridržite približno 5 sekund.

Testni vzorec

Testni vzorec za prilagoditev projicirane slike lahko prikažete brez priključitve računalnika ali videonaprave.

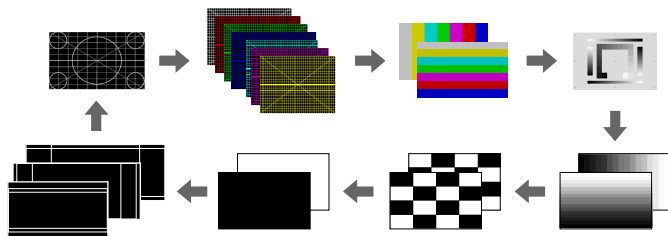

Način izvedbe

- Pritisnete gumb [Test Pattern] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

- Spremenite meni projektorja:

☛ Nastavitve > Testni vzorec

Predvajanje vsebine

Funkcija vašega projektorja Predvajanje vsebine vam omogoča, da projicirate vsebino digitalne označbe. Na projicirano sliko lahko dodate tudi barvne učinke in učinke oblike.



Vsebino, ki jo bo mogoče predvajati v načinu za predvajanje vsebine, lahko ustvarite s to programsko opremo.

- Epson Projector Content Manager
- Epson Web Control
- Epson Creative Projection

Način izvedbe

☛ Nastavitve > Predvajanje vsebine

Prikaz ozadja

Izberete lahko ozadje zaslona, kadar slikovni signal ni na voljo.

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Prikaz > Prikaz ozadja

Zagonsko okno

Če je nastavljena na **Vklopljeno**, se ob zagonu projektorja prikaže logotip.

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Prikaz > Zagonsko okno

Prilagajanje položaja in oblike slike


V tem razdelku so navodila za prilagajanje položaja in oblike slike brez premikanja projektorja.

► Sorodne povezave

- "Premik objektiva" [str.63](#)
- "Zoom" [str.64](#)
- "Keystone-v/n" [str.64](#)
- "Quick Corner" [str.64](#)
- "Zakrivljena površina" [str.64](#)
- "Kotna stena" [str.64](#)
- "Popravljanje točk" [str.65](#)

Premik objektiva

Če projektorja ne morete namestiti neposredno pred zaslon, lahko s funkcijo premika objektiva prilagodite položaj projicirane slike.

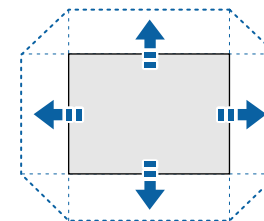

Možnosti za obseg premika objektiva, ki so na voljo, si lahko ogledate v *Specifications* projektorja.

Način izvedbe

- Pritisnite gumb [Lens Shift] na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite gumb [Lens] na nadzorni plošči in ga držite toliko časa, da se prikaže zaslon za nastavev premika objektiva.

⚠ Previdno


Med premikanjem objektiva z rokama ne segajte v območje enote objektiva. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb, saj si prste lahko priščipnete med enoto objektiva in projektor.



- Pred nastavitvijo premika objektiva počakajte 20 minut po vklopu projektorja, da zagotovite čim boljšo natančnost.
- Pri prilagajanju višine slike nastavite položaj slike tako, da bo slika nižje od zelenega mesta slike, nato pa jo premaknite navzgor. S tem preprečite premik slike navzdol po prilagoditvi.
- Slika je najbolj jasna, kadar je objektiv v začetnem položaju. Če želite objektiv premakniti v začetni položaj, pritisnite gumb [Lens Shift] na daljinskem upravljalniku ali gumb [Lens] na nadzorni plošči in ga pridržite več kot 3 sekunde.

Zoom

Spremenite lahko velikost slike.

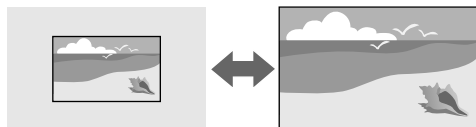

Način izvedbe

- Pritisnite gumb [Zoom] na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite gumb [Lens] na nadzorni plošči in ga držite toliko časa, da se prikaže zaslon za nastavitve zooma.
- Velikost slike lahko prilagodite s puščičnimi gumbi na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

Keystone-v/n

Ločeno popravite popačenje v vodoravni in navpični smeri.




Način izvedbe

☛ Nastavitve > Geom. popravljanje > Keystone-v/n

Quick Corner

Vsakega od štirih kotov projicirane slike lahko popravite ločeno.

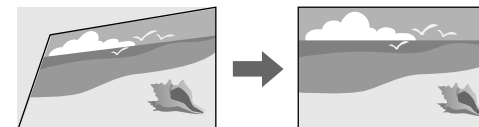


Način izvedbe

☛ Nastavitve > Geom. popravljanje > Quick Corner

Zakrivljena površina

Vogale in stranice slike, projicirane na zakrivljeno površino, lahko popravite z enakim polmerom.

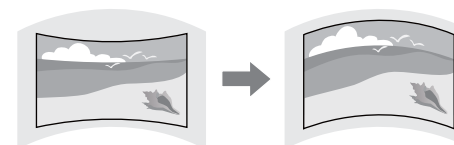


Način izvedbe

☛ Nastavitve > Geom. popravljanje > Zakrivljena površina

Kotna stena

Vogale in stranice slike, projicirane na zakrivljeno površino, lahko popravite s pravimi koti.

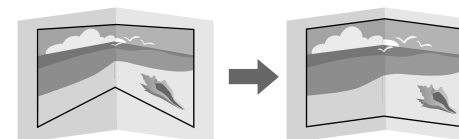


Način izvedbe

☛ Nastavitve > Geom. popravljanje > Kotna stena

Popravljanje točk

Ta funkcija razdeli projicirano sliko v mrežo in popravi popačenje v korakih po 0,5 slikovne pike s premikanjem izbrane točke preseka od ene strani na drugo ter od zgoraj navzdol.

Lahko preklopite na način, ki hkrati popravi vse točke v določenem navpičnem stolpcu ali vodoravni vrsti.

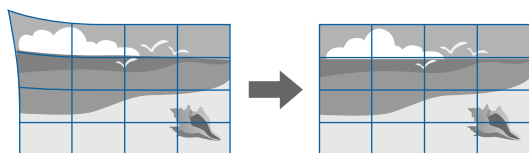

Način izvedbe

☛ Nastavitve > Geom. popravljanje > Popravljanje točk

Prilagajanje kakovosti slike

V tem razdelku so navodila za prilagajanje kakovosti slike.


► Sorodne povezave

- "Izostritev/Popačenje" [str.65](#)
- "Barvni način" [str.65](#)
- "Izboljšava slike" [str.66](#)
- "Gama" [str.66](#)
- "RGBCMY" [str.66](#)
- "Nastavitve Svetlost" [str.66](#)

Izostritev/Popačenje

Izostritev in popačenje slike lahko popravite.

Če ste namestili dodaten objektiv za kratko projekcijsko razdaljo, popravite izostritev središča zaslona, nato pa popravite morebitno popačenje na okoliških delih. Ko izostrite središče zaslona, so lahko okoliški deli popačeni in niso izostreni.

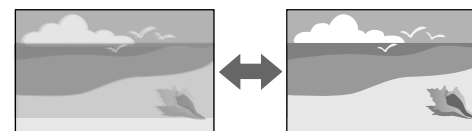

Način izvedbe

- Pritisnite gumb [Focus] na daljinskem upravljalniku, da popravite izostritev.
- Pritisnite gumb [Distortion] na daljinskem upravljalniku, da popravite popačenje slike.
- Pritisnite gumb [Lens] na nadzorni plošči in ga držite toliko časa, da se prikaže zaslon za nastavev izostritve ali zaslon za prilagoditev popačenja.
- Izostritev ali popačenje lahko popravite s puščičnimi gumbi na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



Ta projektor deluje s 4k-prikazom s tehnologijo premikanja. Če imate težave pri prilagajanju popačenja slike, uporabite gumb [Enter] na daljinskem upravljalniku, da izberete **4K <-> Full HD**.

Barvni način


Projektor ponuja različne barvne načine, s katerimi zagotavlja optimalno svetlost, kontrast in barvo za različna okolja prikazovanja in vrste slik. Izberite način, ki najbolj ustreza vaši sliki in okolju, ali pa preskusite več razpoložljivih načinov.

Način izvedbe

- Pritisnite gumb [Color Mode] na daljinskem upravljalniku.
- Spremenite meni projektorja:
 - ☛ Slika > Barvni način

Izboljšava slike

Ločljivost slike lahko prilagodite ter tako ustvarite jasno in izrazito sliko z občutkom snovnosti.

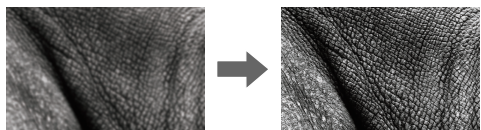


Način izvedbe

☛ Slika > Izboljšava slike

Gama

Svetlost poltona lahko prilagodite tako, da izberete eno od vrednosti za popravek game, ali tako, da za referenco uporabite grafikon game.

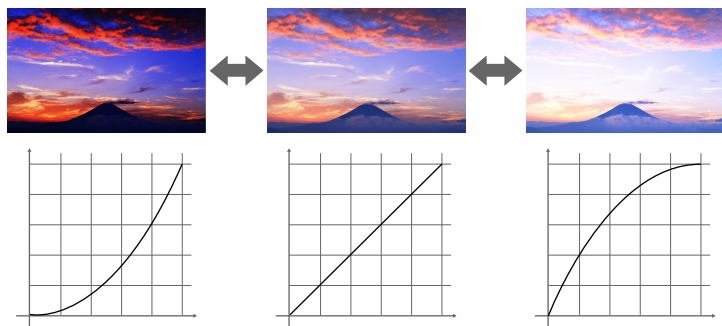


Način izvedbe

☛ Slika > Dodatno > Gama

RGBCMY

Prilagodite barvni odtenek, zasičenost in svetlost vsake barve: R (rdeča), G (zelena), B (modra), C (svetlomodra), M (škrlatna) in Y (rumena).

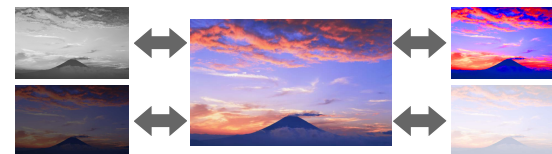


Način izvedbe

☛ Slika > Dodatno > RGBCMY

Nastavitve Svetlost

Izberete lahko svetlost svetlobnega vira.

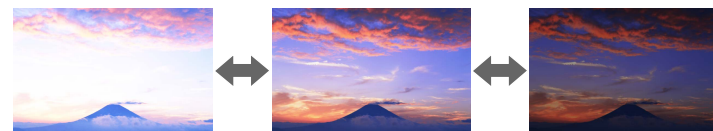

Način izvedbe

☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost

Uporaba več projektorjev


Projicirane slike iz dveh ali več projektorjev lahko združite, da ustvarite eno poenoteno območje slike. (Več projekcij)

► Sorodne povezave

- "Razporejanje" [str.67](#)
- "Prelivanje robov" [str.67](#)
- "Barvna vrednost črne" [str.67](#)
- "Obseg" [str.68](#)
- "Ujemanje barv" [str.68](#)
- "Preprosto zlaganje" [str.68](#)
- "Preprosto spajanje" [str.69](#)
- "Povezovanje projektorjev" [str.132](#)

Razporejanje

Vsakemu projektorju lahko dodelite položaj projekcije.

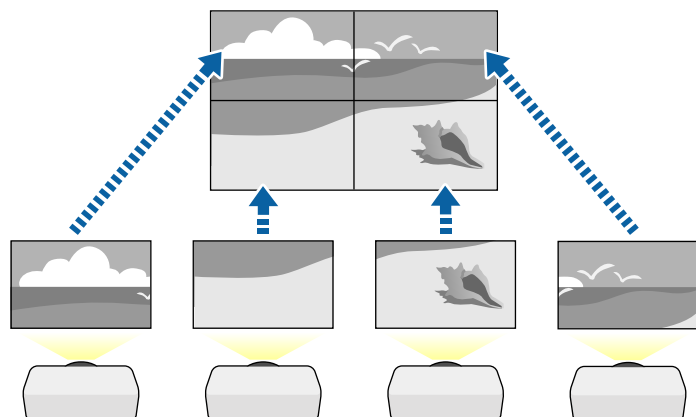


Način izvedbe

☛ Razširjeno > Več projekcij > Razporejanje

Prelivanje robov

S funkcijo **Prelivanje robov** lahko ustvarite celovito sliko iz več projektorjev.

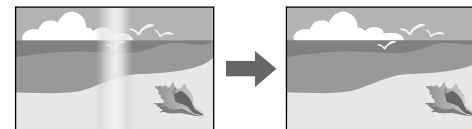


Način izvedbe

☛ Razširjeno > Več projekcij > Prelivanje robov

Barvna vrednost črne

Prilagodite lahko svetlost in barvni ton področij, na katerih se slike ne prekrivajo, da ustvarite celovito sliko.

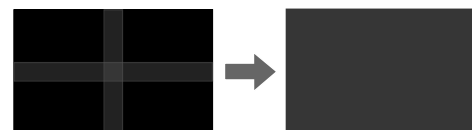


Način izvedbe

☛ Razširjeno > Več projekcij > Barvna vrednost črne

Obseg

S funkcijo **Obseg** lahko obrežete in združite posamezne dele v eno poenoteno območje slike.

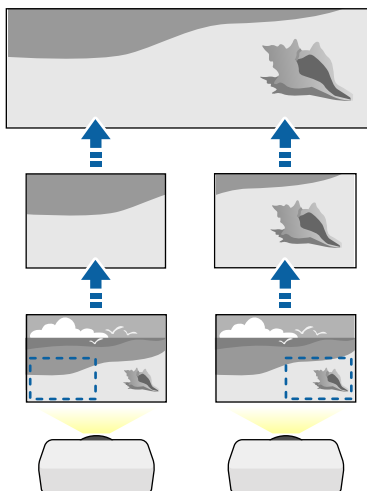


Način izvedbe

☛ Razširjeno > Več projekcij > Obseg

Ujemanje barv

Nastavite lahko ujemanje kakovosti prikaza več projektorjev, ki bodo projicirali eden ob drugem.

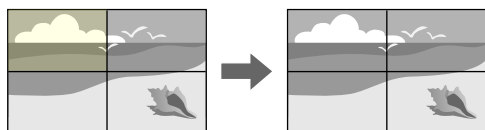


Način izvedbe

☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Ujemanje barv

Preprosto zlaganje

S prekrivanjem slik iz dveh projektorjev lahko preprosto in hitro ustvarite svetlo projicirano sliko.

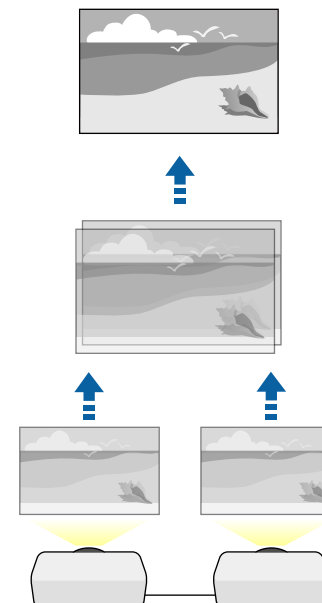


Način izvedbe

☛ Razširjeno > Več projekcij > Preprosto zlaganje

Preprosto spajanje

Projicirane slike iz dveh ali več projektorjev lahko združite, da ustvarite eno poenoteno območje slike.

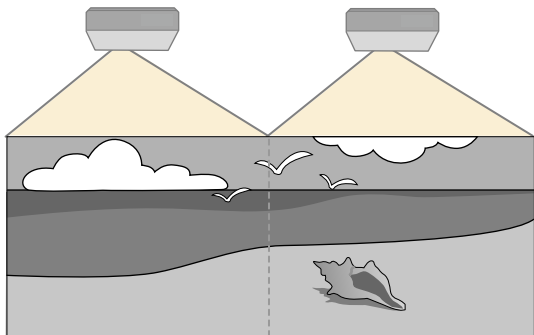

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Več projekcij > Preprosto spajanje

Vzdrževanje kakovosti projektorja


V tem razdelku so informacije o vzdrževanju kakovosti projiciranih slik.

► Sorodne povezave

- "Poravnava plošče" [str.69](#)
- "Enakomerne barve" [str.69](#)
- "Način osvežitve" [str.69](#)
- "Umerjanje luči" [str.70](#)

Poravnava plošče

Nastavite premik barvnih slikovnih pik za zaslon LCD. Slikovne pike lahko prilagajate vodoravno in navpično v korakih po 0,125 slikovne pike v območju ± 3 slikovne pike.

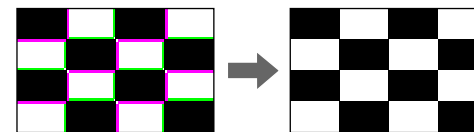


Način izvedbe

☛ Razširjeno > Prikaz > Poravnava plošče

Enakomerne barve

Če barvni ton slike ni uravnotežen, lahko nastavite ravnovesje barvnega tona.

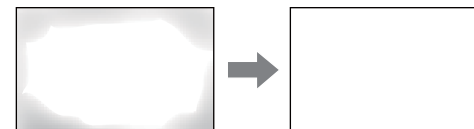

Način izvedbe

☛ Razširjeno > Prikaz > Enakomerne barve

Način osvežitve

Način osvežitve izbriše vse projicirane prejšnje slike in izklopi projektor po določenem času.

Način izvedbe

☛ Ponastavi > Način osvežitve

Umerjanje luči

Postopek umerjanja luči optimizira barvno ravnovesje trenutno projicirane slike.

Način izvedbe

☛ **Ponastavi > Umerjanje luči**

Upravljanje nastavitev projektorja

V tem poglavju so informacije za upravljanje nastavitev projektorja.

► Sorodne povezave

- "Pomnilnik" [str.70](#)
- "Urn timer" [str.70](#)
- "Zaklep tipk" [str.70](#)
- "Zaklep leče" [str.71](#)
- "Zaščita z geslom" [str.71](#)

Pomnilnik

Prilagojene nastavitve lahko shranite in jih nato izberete, ko jih želite uporabiti.

Način izvedbe

- Pritisnite gumb [Memory] na daljinskem upravljalniku.
- Spremenite meni projektorja:
☛ **Nastavitve > Pomnilnik**

Urn timer


V projektorju lahko časovno programirate do 30 dogodkov, ki se bodo samodejno izvedli, kot je vklop ali izklop projektorja ali preklon vhodnega vira. Projektor izvede izbrane dogodke na določen dan in ob določeni uri po urniku, ki ste ga določili.

Način izvedbe

☛ **Razširjeno > Urn timer**


Zaklep tipk

Varnostni zaklep tipk za blokiranje delovanja projektorja z gumbi na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

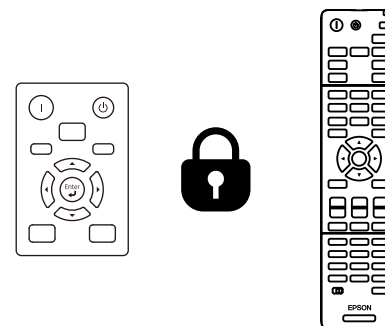

Daljinski upravljalnik lahko še naprej uporabljate, tudi če zaklenete gumb na nadzorni plošči.

S funkcijo zaklepa tipk daljinskega upravljalnika zaklenete te tipke.

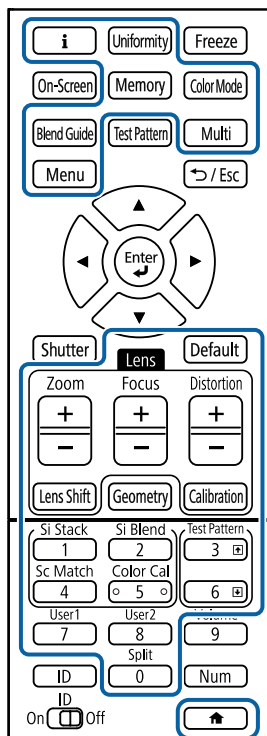

Način izvedbe

- Če želite zakleniti gumbе nadzorne plošče, pridržite gumb za zaklep delovanja na nadzorni plošči.
Če želite odkleniti gumbе na nadzorni plošči, pritisnite gumb [Enter] na nadzorni plošči in ga pridržite približno 7 sekund.
- Če želite zakleniti gumbе na daljinskem upravljalniku, pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in ga pridržite približno 5 sekund.
Če želite odkleniti gumbе na daljinskem upravljalniku, znova pridržite gumb  in ga pridržite približno 5 sekund.

Zaklep leče

Onemogočite postopke, ki so izvedeni ob pritisku gumbov [Lens Shift], [Zoom] in [Focus] na daljinskem upravljalniku.

Način izvedbe

 Nastavitve > Nast. ključavnice > Zaklep leče

Zaščita z geslom

Zaščita z geslom, ki osebam brez gesla onemogoča uporabo projektorja in onemogoča spreminjanje začetnega zaslona ter drugih nastavitev.



Te vrste zaščite z geslom lahko nastavite s pomočjo skupnega gesla:

- **Zaščita ob vklopu** vsakomur, ki ne vnese pravilnega gesla, prepreči uporabo projektorja. Ko priključite napajalni kabel in prvič vklopите projektor, morate vnesti pravilno geslo. To velja tudi za **Direkten vklop** in **Samodejni vklop**.
- **Zaščita uporab. loga** preprečuje spreminjanje zaslona po meri, ki ga projektor prikaže ob vklopu, ko ni vhodnega signala ali ko uporabljate funkcijo A/V nemo. Zaslون po meri preprečuje krajo, saj zahteva identifikacijo lastnika projektorja.
- **Zaščita omrežja** preprečuje spreminjanje nastavitev v meniju projektorja **Omrežje**.
- **Zaščita urnika** preprečuje spreminjanje nastavitev urnika projektorja.
- **Oddal. dos. do kamere** vsem uporabnikom preprečuje funkcijo oddaljenega dostopa do kamere.

Način izvedbe

Na daljinskem upravljalniku pritisnite in približno 5 sekund pridržite gumb [Freeze].



Pri prvi uporabi projektorja morate nastaviti geslo. Geslo ni nastavljeno. Nastavite lahko štirimestno geslo. Pritisnite in pridržite gumb [Num] na daljinskem upravljalniku in nastavite geslo s številskimi gumbi.

Pozor

- Če trikrat zaporedoma vnesete nepravilno geslo, se pojavi sporočilo **Delovanje projektorja se bo zaklenilo.**, ki je prikazano približno pet minut, nato pa se projektor vrne v stanje pripravljenosti. V tem primeru izključite električni priključek iz električne vtičnice, ga znova priključite in nato znova vklopite projektor. Projektor znova prikaže okno za vnos gesla, v katerem lahko vnesete pravilno geslo.
- Če ste pozabili geslo, si zapišite številko » **Šifra zahteve:** xxxxx«, ki se pojavi na zaslonu, in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
- Če ponavljate zgornje korake in 30-krat zapored vnesete napačno geslo, se prikaže sporočilo **Delovanje projektorja se bo zaklenilo. Obrnite se na Epson v skladu z navodili v priloženi dokumentaciji.**, v projektor pa ne boste več mogli vnašati gesel. Za pomoč se obrnite na družbo Epson.

Pri izbiranju nastavitev menija enega projektorja lahko z naslednjimi postopki kopirate nastavitve v druge projektorje enakega modela in enake različice vdelane programske opreme.

- s pogonom USB
- s priključitvijo računalnika na projektor s kablom USB
- s programom Epson Projector Management

Ne morete kopirati enoličnih podatkov posameznega projektorja, kot sta **Časovnik za luči** ali **Stanje**.



- Preden prilagodite nastavitve slike, kot je popravek popačenja keystone, izvedite množično namestitev. V drugi projektor so kopirane tudi vrednosti za nastavitve slike, zato so nastavitve, ki ste jih izbrali pred paketno nastavitvijo, prepisane, projicirani zaslon, ki s te ga prilagodili, pa se lahko spremeni.
- Če nastavitve menija kopirate iz enega projektorja v drugega, je kopiran tudi uporabniški logotip. Ne registrirajte informacij, ki jih ne želite uporabljati v več projektorjih kot uporabniškega logotipa.
- Prepričajte se, da je **Območje pak. nast.** nastavljeno na **Omejeno**, če ne želite kopirati teh nastavitev:
 - Nastavitve **Zaščita z geslom**
 - **EDID** v meniju **Signal**
 - Nastavitve menija **Omrežje** (razen menija **Obvestilo** in menija **Ostali**)

Previdno

Epson ne prevzema odgovornosti za neuspele paketne nastavitve ali z njimi povezane stroške popravil zaradi izpada napajanja, napak v komunikaciji ali drugih težav, ki jih lahko povzročijo takšne okvare.

► Sorodne povezave

- "Prenos nastavitev z bliskovnega pomnilnika USB" [str.73](#)

- "Prenos nastavitev z računalnika" [str.74](#)
- "Obvestilo o napaki pri paketni nastavitvi" [str.75](#)

Prenos nastavitev z bliskovnega pomnilnika USB

Nastavitve menija lahko iz enega projektorja v isti model drugega projektorja kopirate s pogonom USB.



- Pogon USB je treba formatirati v FAT 32, mora biti manjši od 32 GB ter ne sme imeti varnostnih funkcij. Preden pomnilnik uporabite za paketno namestitev, iz njega izbrišite vse datoteke, sicer se nastavitve morda ne bodo pravilno shranile.
- Ta način množične nastavitve lahko uporabite tudi v meniju projektorja.

- 1** Iz projektorja izključite napajalni kabel in se prepričajte, da noben indikator na projektorju ne sveti.
- 2** Prazen pogon USB priključite neposredno v vrata USB-A na projektorju.
- 3** Pritisnite in držite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči in napajalni kabel priključite v projektor.
- 4** Ko se vklopijo vse lučke na projektorju, razen lučke filtra, izpustite gumb [Esc].

Lučke začnejo utripati, datoteka za paketno nastavitve pa je zapisana na pogon USB. Projektor se po zaključenem zapisovanju izklopi.



Previdno

Med zapisovanjem datoteke ne izključite napajalnega kabla ali pogona USB iz projektorja. Če izključite napajalni kabel ali pogon USB, se projektor morda ne bo pravilno zagnal.

5 Odstranite USB pomnilnik.



Ime datoteke za paketno nastavitve je PJCONFDATA.bin. Če morate spremeniti ime datoteke, dodajte besedilo za PJCONFDATA, vendar uporabite samo alfanumerične znake. Če spremenite del PJCONFDATA v imenu datoteke, projektor morda ne bo pravilno prepoznal datoteke.

6 Iz projektorja, v katerega želite kopirati nastavitve, izključite napajalni kabel in preverite, da so se izklopile vse lučke projektorja.

7 Pogon USB, na katerem je shranjena datoteka za paketno nastavitve, priključite v vrata USB-A na projektorju.

8 Pritisnite in držite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči in napajalni kabel priključite v projektor.

9 Ko se vklopijo vse lučke na projektorju, razen lučke filtra, izpustite gumb [Menu]. (Lučke svetijo še približno 75 sekund.)

Ko začnejo vsi indikatorji utripati, se izvaja zapisovanje nastavitev. Projektor se po zaključenem zapisovanju izklopi.

Previdno

Med zapisovanjem datoteke ne izključite napajalnega kabla ali pogona USB iz projektorja. Če izključite napajalni kabel ali pogon USB, se projektor morda ne bo pravilno zagnal.

10 Odstranite USB pomnilnik.

Prenos nastavitev z računalnika

Nastavitve menija lahko iz enega projektorja v isti model drugega projektorja kopirate tako, da na računalnik priključite projektor s kablom USB.



- Ta način paketne nastavitve lahko uporabljate s temi različicami operacijskih sistemov:
 - Windows 10 in novejša različica
 - macOS 10.13.x in novejša različica
- Ta način množične nastavitve lahko uporabite tudi v meniju projektorja.

1 Iz projektorja izključite napajalni kabel in se prepričajte, da noben indikator na projektorju ne sveti.

2 Kabel USB priključite na vrata USB na računalniku in na vrata Service na projektorju.

3 Pritisnite in držite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči in napajalni kabel priključite v projektor.

4 Ko se vklopijo vse lučke na projektorju, razen lučke filtra, izpustite gumb [Esc].

Računalnik projektor prepozna kot izmenljivi disk.

5 Odprite ikono ali mapo izmenljivega diska in nato datoteko za paketno nastavitve shranite v računalnik.



Ime datoteke za paketno nastavitve je PJCONFDATA.bin. Če morate spremeniti ime datoteke, dodajte besedilo za PJCONFDATA, vendar uporabite samo alfanumerične znake. Če spremenite del PJCONFDATA v imenu datoteke, projektor morda ne bo pravilno prepoznal datoteke.

- 6** Odstranite napravo USB (Windows) ali pa ikono za zunanji disk povlecite v Koš (Mac).
- 7** Izključite kabel USB.
Projektor se izklopi.
- 8** Iz projektorja, v katerega želite kopirate nastavitve, izključite napajalni kabel in preverite, da so se izklopile vse lučke projektorja.
- 9** Kabel USB priključite na vrata USB na računalniku in na vrata Service na projektorju.
- 10** Pritisnite in držite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči in napajalni kabel priključite v projektor.
- 11** Ko se vklopijo vse lučke na projektorju, razen lučke filtra, izpustite gumb [Menu].
Računalnik projektor prepozna kot izmenljivi disk.
- 12** Datoteko za paketno nastavitve (PJCONFDATA.bin), ki ste jo shranili v računalnik, kopirajte v mapo najvišje ravni na izmenljivem disku.



Na izmenljivi disk ne kopirajte nobenih drugih datotek ali map, razen datoteke za paketno nastavitve.

- 13** Odstranite napravo USB (Windows) ali pa ikono za zunanji disk povlecite v Koš (Mac).
- 14** Izključite kabel USB.
Ko začnejo vsi indikatorji utripati, se izvaja zapisovanje nastavitev. Projektor se po zaključenem zapisovanju izklopi.



Previdno

Med zapisovanjem datoteke ne izključite napajalnega kabla iz projektorja. Če izključite napajalni kabel, se projektor morda ne bo pravilno zagnal.

Obvestilo o napaki pri paketni nastavitvi

Če pri paketni nastavitvi pride do napake, vas na to opozorijo indikatorji na projektorju. Preverite stanje indikatorjev na projektorju in upoštevajte navodila v spodnji tabeli.

Stanje indikatorja	Težava in rešitve
- Laser: Oranžna – hitro utripa - Temperatura: Oranžna – hitro utripa	Datoteka za paketno nastavitve je morda poškodovana ali pa pogon USB morda ni pravilno priključen. Izključite pogon USB, izključite in nato znova priključite napajalni kabel projektorja ter poskusite znova.
- Napajanje: Modra – hitro utripa - Stanje: Modra – hitro utripa - Laser: Oranžna – hitro utripa - Temperatura: Oranžna – hitro utripa	Nastavitve morda niso bile zapisane in v vdelani programski opremi projektorja je morda prišlo do napake. Prenehajte uporabljati projektor in izključite napajalni vtič iz električne vtičnice. Za pomoč se obrnite na družbo Epson.

Meni »Nastavitve«

V teh poglavjih najdete več informacij o nastavitvah projektorja.

» Sorodne povezave

- "Meni »Slika«" [str.77](#)
- "Meni »Signal«" [str.81](#)
- "Meni »Nastavitve«" [str.85](#)
- "Meni »Razširjeno«" [str.96](#)
- "Meni »Omrežje«" [str.113](#)
- "Meni »Informacije«" [str.124](#)
- "Meni »Ponastavi«" [str.128](#)

Nastavitve v meniju **Slika** vam omogočajo prilagoditev kakovosti slike. Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od trenutno izbranega barvnega načina vhodnega vira. Nastavitve so shranjene ločeno za vsak izbran barvni način.

► Sorodne povezave

- "Barvni način" [str.77](#)
- "Svetlost" [str.77](#)
- "Kontrast" [str.78](#)
- "Barvna zasičenost" [str.78](#)
- "Obarvanost" [str.78](#)
- "Ostrina" [str.78](#)
- "Ravnovesje beline" [str.78](#)
- "Prednast. načini slike" [str.78](#)
- "Okvirni vložek" [str.79](#)
- "Super-resolution" [str.79](#)
- "Pril. gama prizora" [str.79](#)
- "Gama" [str.79](#)
- "RGBCMY" [str.79](#)
- "Dinamični kontrast" [str.80](#)
- "Nadzor izklopa osvet." [str.80](#)
- "Ponastavi (meni »Slika«)" [str.80](#)

Barvni način

☛ **Slika > Barvni način**

☛ **Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Barvni način**

Nastavite živahnost barv slik za različne vrste slik in okolij. Svetlost slike je odvisna od načina delovanja, ki ste ga izbrali.

Dinamično

To je najsvetlejši način. Ta možnost je najbolj primerna za uporabo v svetlem prostoru.

Predstavitev

Slike so živahne in žive. Ta možnost je najbolj primerna za predstavitve ali gledanje TV-programa v svetlem prostoru.

Naravno

Reproducira pristne barve. Ta možnost je najbolj primerna za slike, kot so fotografije.

Kino

Slikam doda naravni odtenek. Ta možnost je najbolj primerna za gledanje filmov v temnem prostoru.

BT.709

Ustvari slike, ki so skladne s standardom ITU-R BT.709.

DICOM SIM

Ta možnost ustvari slike s čistimi sencami. Ta možnost je najbolj primerna za projiciranje rentgenskih in drugih medicinskih slik. Projektor ni medicinski pripomoček, zato ga ne smete uporabljati za zdravstvene diagnoze.

Več projekcij

Zmanjšajte razliko v barvnem tonu med vsako projicirano sliko. Ta možnost je najbolj primerna za projekcijo iz več projektorjev.



Barvni način projektorja lahko spremenite tudi z gumbom [Color Mode] na daljinskem upravljalniku.

Svetlost

☛ **Slika > Svetlost**

Osvetlite ali potemnite celotno sliko.



Ta nastavek ne vpliva na svetlost svetlobnega vira. Če želite spremeniti svetlost osvetlitve, izberite **Način osvetlitve** v meniju **Nastavitve**.

☛ **Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Način osvetlitve**

Kontrast

Slika > Kontrast

Prilagodite razliko med svetlimi in temnimi deli slike.

Barvna zasičenost

Slika > Barvna zasičenost

Nastavite intenzivnost barv slik.

Obarvanost

Slika > Obarvanost

Nastavi ravnovesje tonov zelene do škrlatne na sliki.

Ostrina

Slika > Ostrina

Nastavite ostrino ali mehkobo podrobnosti slike.

Standardno

Nastavite ostrino slike tako, da bo ustrezno uravnotežena.

Izboljš. tankih črt

Višje vrednosti poudarijo podrobnosti, kot so lasje ali vzorci tkanin.

Izboljš. debelih črt

Višje vrednosti poudarijo obris, ozadje in druge glavne dele predmetov na sliki ter jih prikažejo bolj jasno.

Ravnovesje beline

Slika > Ravnovesje beline

Prilagodite splošni odtenek slike.

Temp. barve

Splošni odtenek slike lahko prilagodite v obsegu od 3200K do 10000K. Višje vrednosti sliko obarvajo modro, nižje vrednosti pa rdeče.

Če je možnost **Barvni način** nastavljena na **Dinamično**, se lahko nastavljena temperatura barve razlikuje od dejanske temperature barve svetlobe iz projektorja. Ta meni uporabite kot vodilo.

Popravek G-M

Višje vrednosti sliko obarvajo zeleno, nižje vrednosti pa rdeče.

Zamik R/Zamik G/Zamik B/Ojačenje R/Ojačenje G/Ojačenje B

Prilagodite odmik in ojačanje za posamezne barve: R (rdeča), G (zeleni) in B (modra).

Prednast. načini slike

Slika > Izboljšava slike > Prednast. načini slike

Uporabite možnosti **Izboljšava slike** za množično nastavitve s prednastavljenimi vrednostmi.

V prednastavljenih možnostih so shranjene te nastavitve.

- Okvirni vložek
- Super-resolution



- Če želite zmanjšati zakasnitve, izberite **Izklopljeno**.
- Če izberete **Izklopljeno**, ne morete nastaviti drugih elementov v nastavitvi **Izboljšava slike**.
- Ko izberete **Prednast. 1** do **Prednast. 5**, lahko natančno nastavite vsako nastavitve posebej. Vrednosti nastavitve v prednastavljeni možnosti se prepišejo.

Okvirni vložek

Slika > Izboljšava slike > Okvirni vložek

Hitro premikajoče se slike lahko predvajate bolj gladko tako, da med izvirne sličice vstavite vmesne sličice.

Če je na ustvarjenih slikah šum, nastavite to možnost na **Izklopljeno**.



- Te nastavitve ne morete izbrati v teh primerih.
- Možnost **Obseg** je nastavljena na **Avtomatično** ali **Ročno**.
- **Prelivanje robov** je nastavljeno na **Spajanje/Barvna vrednost črne** ali **Barvna vrednost črne**.
- Možnost **Prednast. načini slike** je nastavljena na **Izklopljeno**.

Super-resolution

Slika > Izboljšava slike > Super-resolution

Zmanjšajte zamegljenost pri projiciranju slik nizke ločljivosti.

Nastav. fine vrstice

Višje vrednosti poudarijo podrobnosti, kot so lasje ali vzorci tkanin.

Mehki fokus

Višje vrednosti poudarijo obris, ozadje in druge glavne dele predmetov na sliki ter jih prikažejo bolj jasno.



Te nastavitve ne morete izbrati, če je nastavev **Prednast. načini slike** nastavljena na **Izklopljeno**.

Pril. gama prizora

Slika > Dodatno > Pril. gama prizora

Barve lahko prilagodite glede na prizor, da ustvarite živahnejšo sliko.

Z večjimi vrednostmi izboljšate kontrast.

Gama

Slika > Dodatno > Gama

Prilagodite barve tako, da izberete eno od vrednosti za popravek game, ali tako, da za referenco uporabite grafikon game. Za natančnejše prilagoditve izberite možnost **Po meri**.

Ko je izbrana manjša vrednost, lahko zmanjšate skupno svetlost slike, da postane ostrejša. Ko je izbrana večja vrednost, postanejo temnejša območja slike svetlejša, vendar lahko postane barvna nasičenost svetlejših območij šibkejša.



- Projicirajte fotografijo, da prilagodite gamo. Vrednosti game ni mogoče pravilno prilagoditi pri projiciranju filmov.
- Če nastavev **Barvni način** nastavitev na **DICOM SIM** v meniju projektorja **Slika**, izberite vrednost prilagoditve glede na velikost projekcije.
 - Če je velikost projekcije 120 palcev ali manj, izberite majhno vrednost.
 - Če je velikost projekcije 120 palcev ali več, izberite veliko vrednost.
- Medicinske slike glede na vaše nastavitve in specifikacije zaslona morda ne bodo pravilno prikazane.

RGBCMY

Slika > Dodatno > RGBCMY

Prilagodite barvni odtenek, zasičenost in svetlost vsake barve: R (rdeča), G (zelena), B (modra), C (svetlomodra), M (škrlatna) in Y (rumena).

Dinamični kontrast

Slika > Dinamični kontrast

Nastavite projicirano svetilnost na podlagi svetlosti slike.

Dinamični kontrast

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite samodejno prilagoditi količino svetlobe.

Hitrost odziva

Izberite **Visoka hitrost** za nastavitve količine svetlobe takoj, ko se prizor spremeni.

Barvna vrednost črne

Nastavite barvno vrednost črne, če je nivo svetlosti slikovnega signala ničelni. Če izberete **0%**, se svetlobni vir izklopi.

Nadzor izklopa osvet.

Slika > Nadzor izklopa osvet.

Svetlobni vir lahko nastavite tako, da se izklopi samodejno.

Nadzor izklopa osvet.

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite samodejno izklopiti svetlobni vir, ko je raven signala nižja od referenčne ravni za nastavljeno časovno obdobje.

Nivo sig. izkl. osvet.

Nastavite nivo svetlosti za video signal, ki ga upravljate. Ko se samodejno izklopi, se takoj znova vklopi po prekoračeni določeni ravni slike.

Sprož. izk. osvet.

Nastavite čas, preden se svetlobni vir samodejno izklopi.

Ponastavi (meni »Slika«)

Slika > Ponastavi

Ponastavite vse vrednosti nastavitvev v meniju **Slika** na privzete nastavitve.

Projektor običajno samodejno zazna in optimizira nastavitve vhodnega signala. Če morate izbrati nastavitve po meri, lahko uporabite meni **Signal**. Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od trenutno izbranega vhodnega vira. Nastavitve so shranjene ločeno za vsak izbran vhodni vir.

► Sorodne povezave

- "Pogled" [str.81](#)
- "Zatemnjevanje" [str.82](#)
- "Barvni prostor" [str.82](#)
- "Dinamični razpon" [str.82](#)
- "Območje videa" [str.82](#)
- "EDID" [str.83](#)
- "Obseg" [str.83](#)
- "Prekl. vir var. kop." [str.83](#)
- "Ponastavi (Meni »Signal«)" [str.84](#)

Pogled

☛ Signal > Pogled

Projektor lahko prikazuje slike z različnimi razmerji med širino in višino, znanimi kot razmerja gledišča. Razmerje prikaza slike običajno določa vhodni signal iz videovira. Vendar pa lahko za nekatere slike razmerje gledišča spremenite tako, da je prilagojeno zaslonu.

Avtomatično

Samodejno nastavi razmerje gledišča glede na vhodni signal in nastavev **Ločljivost**.

Normalno

Prikaže slike na celotnem območju projekcije in ohrani razmerje prikaza slike.

4:3

Razmerje prikaza slike pretvori v 4:3.

16:9

Razmerje prikaza slike pretvori v 16:9.

V-zoom/N-zoom

Prikaže sliko čez polno širino (V-zoom) ali polno višino (N-zoom) projekcijskega območja in ohranja razmerje gledišča slike. Območja, ki segajo čez robove projekcijskega zaslona, niso prikazana.

Privzeto

Prikaže slike take, kot so (ohrani razmerje prikaza in ločljivost). Območja, ki segajo čez robove projekcijskega zaslona, niso prikazana.



- Na voljo le, ko je trenutni vir nastavljen na enega od teh:
 - HDMI
 - HDBaseT
 - SDI (EB-PQ2010B/EB-PQ2010W)
- Ta možnost je na voljo le, če je možnost **Obseg** nastavljena na **Izklopljeno** ali če je možnost **Način obsega** nastavljena na **Celoten prikaz**.
 - ☛ **Signal > Obseg > Način obsega**
- Pred spreminjanjem razmerja gledišča določite nastavev **Vrsta zaslona** v meniju projektorja **Razširjeno**.
 - ☛ **Razširjeno > Prikaz > Zaslon > Vrsta zaslona**
- Nastavev razmerja gledišča, ki je na voljo, je odvisna od izbrane nastavitve **Vrsta zaslona**.
- Upoštevajte, da lahko z uporabo funkcije razmerja gledišča projektorja za zmanjšanje, povečanje ali delitev projicirane slike v komercialne namene ali za javni ogled kršite avtorske pravice za sliko, kot jih zagotavlja zakonodaja o avtorskih pravicah.
- Če opazite razmik med robom slike in okvirjem projiciranega zaslona, lahko prilagodite položaj slike z nastavitvijo **Položaj zaslona** v meniju projektorja **Razširjeno**.
 - ☛ **Razširjeno > Prikaz > Zaslon > Položaj zaslona**

Zatemnjevanje

☛ Signal > Zatemnjevanje

Skrijte slike na določenem območju.

Območje lahko prilagodite s puščičnimi gumbi na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku. Skrijete lahko največ polovico projicirane slike v vsaki smeri (razen ene slikovne pike).



Nastavitev se prikaže le, če je funkcija **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Izklopljeno** v meniju projektorja **Nastavitve**.

Barvni prostor

☛ Signal > Barvni prostor

Preklopite na barvni prostor, ki lahko obdela podatke o barvi vhodne slike.

Izberite možnost **Avtomatično**, če želite uporabiti primerni barvni prostor za AVI InfoFrame slike.



Nastavitev je prikazana samo v teh primerih.

- Trenutni vir je HDMI, HDBaseT ali SDI (EB-PQ2010B/EB-PQ2010W).
- Možnost **Barvni način** ni nastavljen na **BT.709** ali **DICOM SIM**, ampak na drugo možnost.

Dinamični razpon

☛ Signal > Dinamični razpon

Nastavite območje videa za usklajevanje nastavitve vhodnega vira.

Izberite **Avtomatično** za samodejno zaznavo dinamičnega razpona vhodnega signala.

Rezultat za vašo izbrano nastavitvev je prikazan kot **Stanje signala**.

Nastavitev HDR10

Prilagodite krivuljo PQ dinamičnega razpona v načinu HDR PQ (Perceptual Quantizer).

Nastavitev HLG

Prilagodite krivuljo HLG dinamičnega razpona v načinu HDR HLG (Hybrid Log Gamma).



- Nastavitev je prikazana samo v teh primerih.
- Trenutni vir je HDMI, HDBaseT ali SDI (EB-PQ2010B/EB-PQ2010W).
- Možnost **Barvni način** ni nastavljen na BT.709 ali DICOM SIM, ampak na drugo možnost.
- **Nastavitev HDR10** je prikazana samo, kadar je **Stanje signala** nastavljen na **HDR10** ali kadar je možnost **Dinamični razpon** nastavljen na **HDR10**.
- **Nastavitev HLG** je prikazana samo, kadar je **Stanje signala** nastavljen na **HLG** ali kadar je možnost **Dinamični razpon** nastavljen na **HLG**.

Območje videa

☛ Signal > Dodatno > Območje videa

Nastavite območje videa tako, da se ujema z nastavitvijo vhodnega vira, priključenega na vrata HDMI ali HDBaseT.

Omejeno (16-235)

Za razpon barvnega tona od 16 do 235.

Polno (0-255)

Za razpon barvnega tona od 0 do 255.

EDID

☛ Signal > Dodatno > EDID

Tudi če nastavite več zaslonov z različnimi ločljivostmi, lahko nastavite isti EDID kot standardni zaslon in preklopite na EDID trenutnega vira, da poenotite EDID na vseh zaslonih.

Način EDID

Možnosti EDID lahko nastavite kot množično nastavitve s prednastavljenimi vrednostmi.

V prednastavljenih možnostih so shranjene te nastavitve.

- Ločljivost
- Frekv. osveževanja
- Barvna globina

Po potrebi lahko spremenite prednastavljene nastavitve za.



- Nastavitev je prikazana samo, če je trenutni vir HDMI ali HDBaseT.
- Izberite **Ponastavi**, če želite vse vrednosti prilagoditev za EDID nastaviti na privzete vrednosti.

Obseg

☛ Signal > Obseg

☛ Razširjeno > Več projekcij > Razporejanje skupin > Obseg

Sliko lahko povečate ali pomanjšate v navpični ter vodoravni smeri. Če uporabljate več projektorjev za projiciranje ene slike, lahko prilagodite obseg slike, ki jo prikazuje posamezni projektor.

Obseg

Če je ta možnost nastavljena na **Avtomatično**, je položaj posnetka nastavljen samodejno glede na nastavitvi **Prelivanje robov** in **Razporejanje**. Ko izberete **Avtomatično**, lahko ročno natančno konfigurirate nastavitve.

Izberite **Ročno** za prilagoditev območij posnetka in ročno nastavljanje položaja.

Način obsega

Izberite način spreminjanja povečave.

- **Prikaz Zoom** za ohranitev položaja slike in razmerja gledišča.
- **Celoten prikaz** za prilagoditev slike glede na položaj slike in razmerje gledišča.

Vodoravna lestvica/Navpična lestvica

Povečavo lahko prilagodite vodoravno in navpično v korakih po 0,01-krat, da povečate ali pomanjšate sliko. (Od najmanjše povečave 0,5 do največje povečave 10.)

Prilagajanje okvirja

S puščičnimi gumbi prilagodite koordinate in velikost posamezne slike, ko je prikazana na zaslonu.

Območje okvirja

Oglejte si izbrano obrezano območje.

Prekl. vir var. kop.

☛ Signal > Nast. vira var. kop. HDMI1

Če nastane težava, pri kateri se video signal prekine, med projekcijo slik z vhodnega vira HDMI1, lahko nastavite vir varnostne kopije, da samodejno preklopi vhodni vir.

Vir varnostne kopije

Izberite eno od teh virov varnostne kopije:

- HDMI2
- HDBaseT
- SDI (EB-PQ2010B/EB-PQ2010W)

Stanje

Prikazuje, ali je trenutno močno preklopiti na izbrani vir varnostne kopije.



- Predhodno vnesite isti signal v vrata HDMI1 In in vir varnostne kopije ter potem preverite **Stanje**, da preverite, ali lahko preklopite vhodni vir.
- Če ste vhodni vir preklopili na vir varnostne kopije, se trenutni vhodni vir informacij ne kaže v **Info stanja** v meniju **Informacije** projektorja, dokler naslednjič ne preklopite vhodni vir.
- Vir varnostne kopije mora imeti isti signal kot vir HDMI1 In za naslednje predmete.
 - Ločljivost
 - Frekvenca
 - Barvna globina
 - Barvni prostor
- Ko preklopite na vir varnostne kopije, se za sliko varnostne kopije uporabi nastavitve menija **Slika** za vir HDMI1 In.

Ponastavi (Meni »Signal«)

🔊 Signal > Ponastavi

V meniju **Signal** lahko vse vrednosti prilagoditev ponastavite na privzete nastavitve, razen teh:

- EDID

Z možnostmi v meniju **Nastavitve** lahko prilagodite različne funkcije projektorja.

» Sorodne povezave

- "Geom. popraviljanje" [str.85](#)
- "Glasnost" [str.87](#)
- "Povezava HDMI" [str.87](#)
- "Zaklep delovanja" [str.87](#)
- "Zaklep leče" [str.88](#)
- "Način osvetlitve" [str.88](#)
- "Nivo svetlosti" [str.88](#)
- "Stalen način" [str.88](#)
- "Predv. preostalo" [str.89](#)
- "Način var. energije" [str.90](#)
- "Oddaljen sprejemnik" [str.91](#)
- "Uporabniški gumb" [str.91](#)
- "Testni vzorec" [str.91](#)
- "Pomnilnik" [str.92](#)
- "Predvajanje vsebine" [str.92](#)
- "Nastavitve za NFC" [str.95](#)
- "Ponastavi (meni »Nastavitve«)" [str.95](#)

Geom. popraviljanje

☛ **Nastavitve > Geom. popraviljanje**

☛ **Razširjeno > Več projekcij > Geom. popraviljanje**

☛ **Razširjeno > Več projekcij > Preprosto zlaganje > Popraviljanje točk**

Prilagodite obliko slike tako, da je pravokotna. Po popravku je slika nekoliko manjša.

Razpoložljivi razpon prilagoditev si lahko ogledate v *Specifications* projektorja.



Če spremenite nastavev Vrsta zaslona, se inicializirajo nastavitve Geom. popraviljanje.

Izklopljeno

Začasno prekliče geometrijsko popraviljanje. Vrednosti popravkov niso shranjene, tudi če je ta možnost nastavljena na **Izklopljeno**.

Keystone-v/n

Ročno popravi popačenje ločeno v vodoravni in navpični smeri.

Če razmerje gledišča slike ni pravilno, prilagodite ravnovesje slike s funkcijama **N-ravnovesje** in **V-ravnovesje**.

Kombinacija z drugimi načini popraviljanja ni mogoča.

Quick Corner

Ločeno popravi vsakega od štirih kotov projicirane slike.

Zakrivljena površina

Popravi vogale in stranice slike, projicirane na zakrivljeno površino z enakim polmerom.



- Premaknite položaj objektiva na začetni položaj.
- Izostritev v primeru številnih prilagoditev morda ne bo enotna niti po izvedbi prilagoditev.
- Če po popraviljanju možnost **Ohrani razm. gledišča** nastavite na **Vklopljeno**, popravki morda ne bodo uporabljeni. Ponastavite popravke na privzete vrednosti ali pa zmanjšajte količino popravka in poskusite znova.
- Če med popraviljanjem spremenite standardno linijo, so trenutne nastavitve ponastavljene.

Kotna stena

Popravi vogale in stranice slike, projicirane na zakrivljeno površino s pravimi koti.




- Premaknite položaj objektivna na začetni položaj.
- Izostritev v primeru številnih prilagoditev morda ne bo enotna niti po izvedbi prilagoditev.
- Priporočamo, da obliko slike prilagodite na podlagi točke, ki je najbližje sredini zaslona.


Popravljanje točk

Razdeli projicirano sliko v mrežo in popravi popačenje v korakih po 0,5 slikovne pike s premikanjem izbrane točke preseka v poljubni smeri. Točke v mreži lahko premaknete med 0,5 in 600 slikovnimi pikami v poljubni smeri tudi zunaj razpona projekcije.


Pridržite tipko [Enter], da preklopite na način, ki popravi vse točke v določenem navpičnem stolpcu ali vodoravni vrsti hkrati.

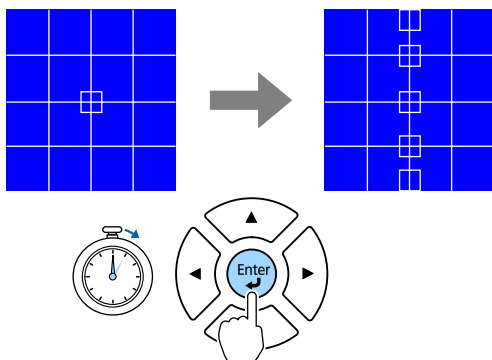

- S puščičnimi gumbi za levo in desno izberite stolpec ki ga želite prilagoditi, in nato pritisnite tipko [Enter].

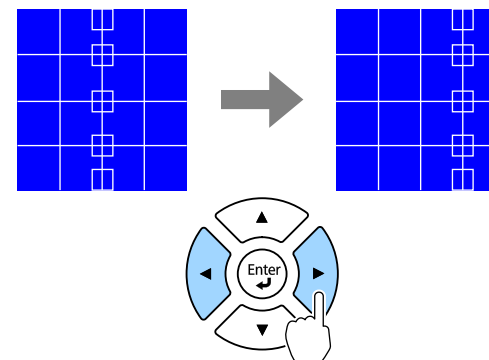

- S puščičnimi gumbi za gor in dol izberite vrsto, ki jo želite prilagoditi, in nato pritisnite tipko [Enter].

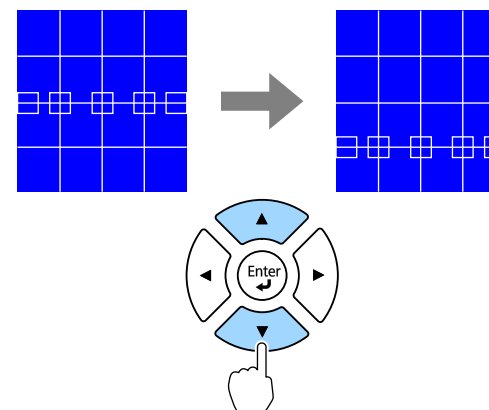

Pomnilnik

Shranite obliko slike, ki ste jo prilagodili, in jo naložite, ko jo potrebujete.



- Zaslon Geom. popravljane lahko odprete tudi z gumbom [Geometry] na nadzorni plošči daljinskem upravljalniku.
- Zaslon Pomnilnik lahko odprete tudi z gumbom [Memory] na daljinskem upravljalniku.

Glasnost

☛ Nastavitve > Glasnost

Prilagodite lahko glasnost zvočnika, ki je priključen v vrata projektorja Audio Out.

⚠ Previdno

Predstavitve ne začnite z visoko nastavljenjo glasnostjo. Nenaden glasen zvok lahko povzroči izgubo sluha.

Pred izklopom vedno zmanjšajte glasnost, da boste lahko po vklopu postopoma povečali glasnost.

Povezava HDMI

☛ Nastavitve > Povezava HDMI

Prilagodite možnosti za Povezava HDMI, s katerimi lahko naprave, priključene na vrata HDMI, upravljate z daljinskim upravljalnikom projektorja.

Priključki naprave

Prikaže se seznam naprav, priključenih na vrata HDMI.

Povezava HDMI

Nastavite na **Vklopljeno**, da omogočite funkcije Povezava HDMI.

Izh. zvočna naprava

Za predvajanje zvoka iz zvočnika, ki je priključen v vrata projektorja Audio Out, izberite **Projektor**. Ko je na projektor priključen sistem za zvok/video in želite prek njega predvajati zvok, izberite **AV sistem**. Če sistem za

zvok/video ni priključen v projektor, se zvok predvaja iz zvočnika, ki je priključen v vrata Audio Out, tudi če je možnost **Izh. zvočna naprava** nastavljena na **AV sistem**.

Povezava Vklopa

Nastavite, kaj se zgodi, ko vklopite projektor ali priključeno napravo.

- **Dvosmerni**: samodejno vklopi priključeno napravo, ko vklopite projektor, in obratno.
- **Naprava > PJ**: samodejno vklopi projektor, ko vklopite priključeno napravo.
- **PJ > Naprava**: samodejno vklopi priključeno napravo, ko vklopite projektor.

Povezava Izk.

Izberite, ali se priključene naprave izklopijo, ko izklopite projektor.

Nastavitev HDMI Out

Nastavite pri priključitvi več projektorjev istega modela v verigo.

- **Pov. vklopa/izklopa**: nastavite na **Vklopljeno**, da sinhronizirate vklop/izklop napajanja vseh projektorjev.
- **Končni terminal**: nastavite na **Vklopljeno** samo za projektor na koncu verige.



Najprej nastavite možnost **Povezava HDMI** na **Vklopljeno**, da boste lahko prilagodili možnosti.

Zaklep delovanja

☛ Nastavitve > Nast. ključavnice > Zaklep delovanja

Upravljajte zaklep gumbov projektorja, da zaščitite projektor.

Polni zaklep

Zaklenjeni so vsi gumbi.

Delni zaklep

Vsi gumbi z izjemo gumbov [On] in [Standby] so zaklenjeni.

Izklopljeno

Zaklenjen ni noben gumb.



- Zaklepanje gumbov projektorja lahko upravljate z gumbom za zaklep nadzorne plošče na nadzorni plošči.
- Če želite odkleniti gumb, pritisnite gumb [Enter] na nadzorni plošči in ga držite približno 7 sekund. Prikaže se sporočilo in zaklep se sprost.

Zaklep leče

☛ Nastavitve > Nast. ključavnice > Zaklep leče

Onemogočite postopke, ki so izvedeni ob pritisku gumbov [Lens Shift], [Zoom], [Focus], [Distortion] in [Calibration] na daljinskem upravljalniku.

Način osvetlitve

☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Način osvetlitve

☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Nastavitve Svetlost > Način osvetlitve

Izberete lahko svetlost svetlobnega vira.

Normalno

Največja svetlost. Čas delovanja svetlobnega vira tako znaša pribl. 20.000 ur.

Mirno

70 % svetlost z zmanjšanim hrupom ventilatorja. Čas delovanja svetlobnega vira tako znaša pribl. 20.000 ur.

Podaljšano

70 % svetlost in podaljšana pričakovana življenjska doba svetlobnega vira. Čas delovanja svetlobnega vira tako znaša pribl. 30.000 ur.

Po meri

Izberete lahko raven svetlosti po meri.



Nastavitev se prikaže le, če je funkcija **Stalen način** nastavljena na **Izklopljeno**.

Nivo svetlosti

☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Nivo svetlosti

☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Nastavitve Svetlost > Nivo svetlosti

Izberete lahko zeleni nivo svetlosti **Po meri**.



Nastavitev se prikaže le, ko je možnost **Način osvetlitve** nastavljena na **Po meri**.

Stalen način

☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Stalen način

☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Nastavitve Svetlost > Stalen način

Ohranite svetlost svetlobnega vira, ki je nastavljena v nastavitvi **Nivo svetlosti**.



- Nastavitev se prikaže le, ko je možnost **Način osvetlitve** nastavljena na **Po meri**.
 - Če je ta možnost nastavljena na **Vklopljeno**, ni mogoče spremeniti nastavitev za možnosti **Način osvetlitve** in **Nivo svetlosti**.
 - Če je ta možnost nastavljena na **Izklopljeno**, se nastavev **Nivo svetlosti** spreminja v skladu s stanjem svetlobnega vira.
 - Priporočamo vam, da pri uporabi te funkcije **Način var. energije** nastavite na **Izklopljeno**.
- ☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Način var. energije

Predv. preostalo

- ☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Predv. preostalo
- ☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Nastavitve Svetlost > Predv. preostalo

Preverite, kako dolgo lahko projektor še vzdržuje stalno svetlost.




Nastavev se prikaže le, če je funkcija **Stalen način** nastavljena na **Vklopljeno**.

» Sorodne povezave

- "Število ur uporabe pri stalnem načinu" [str.89](#)
- "Čas delovanja svetlobnega vira" [str.90](#)

Število ur uporabe pri stalnem načinu

Če vklopite nastavev **Stalen način**, je število ur, ko lahko projektor ohranja stalen način, prikazano kot **Predv. preostalo**.

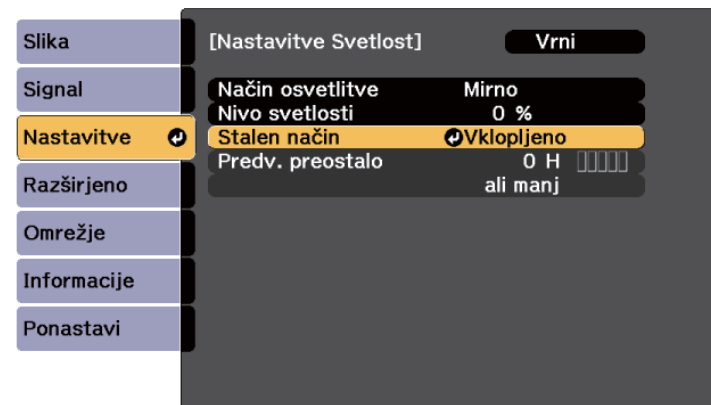

Raven prikaza	Ocenjeno število preostalih ur
	10.000 ali več ur
	8.000 do 9.999 ur
	6.000 do 7.999 ur
	4.000 do 5.999 ur
	2.000 do 3.999 ur
	0 do 1.999 ur



Število ur, prikazano kot **Predv. preostalo**, je zgolj ocena.

Čas delovanja svetlobnega vira

Čas delovanja svetlobnega vira je odvisen od nastavitve **Nivo svetlosti** in od tega, ali je nastavev **Stalen način** vklopljena.




- Čas delovanja svetlobnega vira je odvisen od razmer v okolju in uporabe.
- Število ur, navedeno tukaj, je približna ocena in zanjo ne jamčimo.
- Notranje dele boste morda morali zamenjati prej od navedenega časa delovanja svetlobnega vira.
- Če je nastavev **Stalen način** vklopljena in ste že presegli tukaj navedeno število ur uporabe, morda ne boste mogli izbrati visoke nastavitve za **Nivo svetlosti**.

Stalen način je izklopljen

Nastavev Nivo svetlosti	Čas do takrat, ko se svetlost svetlobnega vira zmanjša za polovico (približno)
100 %	20.000 ur
90 %	21.000 ur
80 %	24.000 ur
70 %	30.000 ur
60 %	37.000 ur
50 %	30.000 ur
40 %	61.000 ur
30 % ali manj	71.000 ur ali več

Stalen način je vklopljen

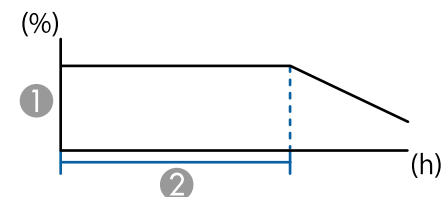

- 1 Raven svetlosti
- 2 Čas, ko lahko projektor ohranja stalno svetlost (približno)

Nastavev Nivo svetlosti	Čas, ko lahko projektor ohranja stalno svetlost (približno)
85 %	6.000 ur
80 %	10.000 ur
70 %	19.000 ur
60 %	29.000 ur
50 %	41.000 ur
40 %	56.000 ur
30 % ali manj	78.000 ur ali več

Način var. energije

☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Način var. energije

Ko je izbrana možnost **Vklopljeno**, lahko količino porabljene energije zmanjšate tako, da se svetlost svetlobnega vira samodejno prilagodi. Svetlost svetlobnega vira se postopoma prilagodi v 60 minutah in ne poslabša videza slike.

Ko uporabljate funkcijo **Več projekcij** ali **Stalen način**, nastavite na **Izklopljeno**, da popravite razlike v svetlosti med projektorji.



Ta funkcija je omogočena samo v naslednjih primerih:

- Ko je **Prelivanje robov** nastavljeno na **Spajanje/Barvna vrednost črne** ali **Barvna vrednost črne**.
☛ **Razširjeno > Več projekcij > Prelivanje robov**
- Ko je **Barvni način** nastavljen na **Več projekcij**.
☛ **Slika > Barvni način**
- Ko je nastavev **Način osvetlitve** nastavljen na **Po meri**.
☛ **Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Način osvetlitve**

Oddaljen sprejemnik

☛ Nastavitve > Oddaljen sprejemnik

Če daljinski upravljalnik ne deluje stabilno zaradi motenj iz drugih naprav, omejitev sprejem signalov daljinskega upravljalnika na izbrani sprejemnik. Z možnostjo **Izklopljeno** izklopite vse sprejemnike.



Vse sprejemnike signala daljinskega upravljalnika vklopite tako, da pritisnete gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku in ga pridržite približno 15 sekund.

Uporabniški gumb

☛ Nastavitve > Uporabniški gumb

Gumbom [User] na daljinskem upravljalniku lahko dodelite te menijske možnosti za dostop z enim dotikom.

- Način osvetlitve
- Prikaži kodo QR
- Izboljšava slike
- Okvirni vložek

- Meni povezave
- Predvajanje vsebine
- USB



Možnost USB se prikaže le, če je možnost **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Vklopljeno**.

Testni vzorec

☛ Nastavitve > Testni vzorec

Prikažite testni vzorec, ki omogoča lažjo izostritev in povečavo slike ter popravljanje oblike slike.



- Pritisnite gumb [Page], da spremenite testni vzorec med prikazom testnega vzorca.
- Pritisnite gumb [Esc], če želite preklicati prikaz vzorca
- Obliko testnega vzorca določa nastavev **Vrsta zaslona**. Pred izvedbo prilagoditve na podlagi testnega vzorca se prepričajte, da ste nastavili pravilno vrsto zaslona.
☛ **Razširjeno > Prikaz > Zaslon > Vrsta zaslona**
- Če želite nastaviti elemente menija, ki jih ne morete nastaviti, ko je prikazan testni vzorec, ali če želite izboljšati projicirano sliko, projicirajte sliko iz povezane naprave.
- Testni vzorec lahko prikažete tudi z gumbom na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.
- Če zajamete projicirano sliko kot testni vzorec med Freeze, lahko uporabite zajeto sliko kot enega od testnih vzorcev.

Pomnilnik

☛ Nastavitve > Pomnilnik

Prilagojene nastavitve lahko shranite in jih nato izberete, ko jih želite uporabiti.

Pomnilnik

Shranite lahko te nastavitve. Registrirate lahko do 10 shranjenih nastavitvev z drugačnimi imeni.

- Nastavitve menija **Slika**
- **Obseg** v meniju **Signal**
- **Način osvetlitve** in **Nivo svetlosti** v meniju **Nastavitve**
- **Prelivanje robov**, **Ujemanje barv** in **Barvna vrednost črne** v meniju **Razširjeno**

Položaj objektiva

Shranite položaj objektiva, ki ste ga prilagodili s premikom objektiva, zoomom, izostritvijo in popačenjem. Registrirate lahko do 10 shranjenih nastavitvev z drugačnimi imeni.

Geom. popravljanje

Shranite vrednost prilagoditve geometrijskega popravljanja. Registrirate lahko do 3 shranjene nastavitve z drugačnimi imeni.

Za vsako vrsto pomnilnika lahko uporabite te možnosti.

Naloži pomnilnik

Naložite shranjen pomnilnik. Nastavitve, uporabljene za trenutno sliko, so zamenjane z nastavitvami v pomnilniku.

Shrani pomnilnik

Shranite trenutne nastavitve v pomnilnik.

Izbriši pomnilnik

Izbrišite izbrane nastavitve pomnilnika.

Preimenuj pomnilnik

Preimenujte shranjen pomnilnik.

Ponastavi nastavitve možnosti Pomnilnik

Izbrišite vse shranjene pomnilnike.



- Ime pomnilnika, ki je že uporabljeno, je označeno z modro oznako. Če shranjujete v že uporabljen pomnilnik, prepisete nastavitve v njem s trenutnimi nastavitvami.
- Ko bo pomnilnik naložen, se položaj objektiva morda ne bo popolnoma ujemal s položajem pomnilnika, ko je bil pomnilnik shranjen. V primeru velikega odstopanja med položajem objektiva umerite objektiv.
- Zaslon Pomnilnik lahko odprete tudi z gumbom [Memory] na daljinskem upravljalniku.

Predvajanje vsebine

☛ Nastavitve > Predvajanje vsebine

Preprosto projicirajte vsebino z digitalnim podpisom: sezname predvajanja, ki vsebujejo slike in filme, shranjene v zunanji napravi za shranjevanje.

Predvajanje vsebine

Nastavite na **Vklopljeno**, da znova predvajate seznam predvajanja.

Učinek prekrivanja

Na projicirano sliko lahko dodate barvne učinke in učinke oblike.

Pregledovalnik USB

Izberete in predvajate lahko seznam predvajanja, shranjen na bliskovnem pomnilniku USB.



- Nastavitve **Učinek prekrivanja** ni mogoče izbrati v teh primerih.
 - Če je možnost **Prelivanje robov** v meniju projektorja **Razširjeno** nastavljena na **Spajanje/Barvna vrednost črne** ali na **Barvna vrednost črne**
 - Če je trenutni vir USB, ne predvaja pa se noben seznam predvajanja.
 - Če je trenutni vir USB, prišlo pa je do napake zaradi neuspelega zapisovanja.
- Sezname predvajanja lahko ustvarite na te načine.
 - Z aplikacijo Epson Projector Content Manager v računalniku.
Epson Projector Content Manager lahko prenesete in namestite z naslednjega spletnega mesta.
epson.sn
 - Z aplikacijo Epson Web Control v spletnem brskalniku.
 - Z aplikacijo Epson Creative Projection v napravah s sistemom iOS.
Aplikacijo Epson Creative Projection lahko prenesete iz trgovine App Store. Uporabnik je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s trgovino App Store.
 - Ko dodelite funkcijo USB gumbu [User] na daljinskem upravljalniku z nastavitvijo **Uporabniški gumb** v meniju **Nastavitve** projektorja, lahko začnete predvajati seznam skladb, tako da pritisnete gumb [User]. Če je dodeljen urnik, se bo seznam predvajanja predvajal glede na razpored na urniku.
 - Priljubljeni seznam predvajanja lahko projicirate tudi tako, da pridržite gumb [Num] in številске gumba. S programsko opremo za ustvarjanje seznamov predvajanja lahko določite bližnjično tipko na daljinskem upravljalniku.

Ustvarjanje seznamov predvajanja z orodjem Epson Web Control

V načinu Predvajanje vsebine lahko ustvarjate sezname predvajanja v spletnem brskalniku in jih nato shranjujete na bliskovni pomnilnik, ki je prek omrežja povezan s projektorjem.

Pozor

Med ustvarjanjem seznamov predvajanja ne odstranjujte bliskovnega pogona USB iz projektorja in ne odklapljajte napajalnega kabla projektorja. Podatki, shranjenih na bliskovnem pogonu USB, se lahko poškodujejo.

- 1 Prepričajte se, da projektor deluje v načinu Predvajanje vsebine.
- 2 Prepričajte se, da je računalnik oziroma naprava povezana v isto omrežje kot projektor.
- 3 Prepričajte se, da je bliskovni pogon USB povezan z vrati USB-A projektorja.
- 4 V računalniku oziroma napravi zaženite spletni brskalniki.
- 5 V naslovno vrstico brskalnika vnesite naslov IP projektorja, da odprete Epson Web Control. Ko vnašate IPv6 naslov, ga zapišite med [in].

► Sorodne povezave

- "Ustvarjanje seznamov predvajanja z orodjem Epson Web Control" [str.93](#)
- "Podprti tipi datotek za način predvajanja vsebine" [str.94](#)
- "Omejitve načina za predvajanje vsebine" [str.95](#)

- 6** Izberite **Pomnilniška naprava USB**.
- 7** Izberite **Prenesi nove podatke**.
- 8** Izberite slike ali filme, ki jih želite dodati na seznam predvajanja.



Naložite lahko datoteke .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp in .gif.
Če želite na seznam predvajanja dodati datoteke .mp4 ali .mov, uporabite programsko opremo Epson Projector Content Manager ali aplikacijo Epson Creative Projection.

Izbrane datoteke so kopirane na priključeni bliskovni pogon USB.

- 9** Postopajte tako:
 - Če želite datoteke dodati na obstoječi seznam predvajanja, izberite **Dodaj na seznam predvajanja** in nato še seznam predvajanja, na katerega jih želite dodati.
 - Če želite ustvariti nov seznam predvajanja in nanj dodati datoteke, izberite **Ustvari nov seznam predvajanja**.

- 10** Uredite seznam predvajanja.

- 11** Ko končate urejanje seznama predvajanja, izberite **Dokončaj**.



- Podrobnosti najdete v poglavju z opisom možnosti spletnega upravljanja v tem priročniku.
- Seznam predvajanja lahko predvajate na zaslonu **Remote** ali **Seznam predvajanja**.
- Če želite za seznam predvajanja določiti začetni in končni čas, seznam predvajanja načrtujete s programsko opremo Epson Projector Content Manager.

» Sorodne povezave

- "Epson Web Control" [str.147](#)

Podprti tipi datotek za način predvajanja vsebine

Te tipe datotek lahko projicirate s pomočjo funkcije Predvajanje vsebine projektorja.

Vsebina datoteke	Vrsta datoteke (pripona)	Podrobnosti
Slika	.jpg	• Priporočamo slike JPEG, posnete z digitalnim fotoaparatom, ki ustreza standardu Exif. • Število navpičnih in vodoravnih slikovnih pik mora biti večkratnik števila 8. • Prepričajte se, da datoteka ni: • progresivne oblike • Ločljivost, višja od 8.192 × 8.192
	.bmp	Prepričajte se, da datoteka ni: • ločljivosti nad 1280 × 800
	.gif	• Slika mora biti prosojen GIF s črnim ozadjem. • Prepričajte se, da datoteka ni: • ločljivosti nad 1280 × 800 • animirana • prepletena
	.png	Prepričajte se, da datoteka ni: • ločljivosti nad 1280 × 800 • prepletena

Vsebina datoteke	Vrsta datoteke (pripona)	Podrobnosti
Film	.avi (giblivi JPEG)	- Različica: Le AVI 1.0 - Ločljivost: 1.280 × 800 ali manj - Velikost: 2 GB ali manj - Filmski kodek: Motion JPEG - Zvočni kodek: LPCM, IMA ADPCM ali brez zvoka - Hitrost vzorčenja za avdio: 11,025 kHz, 22,05 kHz, 44,1 kHz, 16 kHz, 24 kHz, 32 kHz ali 48 kHz

Omejitve načina za predvajanje vsebine

Omejitve delovanja

Teh postopkov ni mogoče izvesti v načinu Predvajanje vsebine.

- Spreminjanje nastavitve **Temp. barve** v meniju **Slika** (ko je za **Barvni filter** izbrana možnost **Topla bela** ali **Hladna bela**)
- Split Screen
- Zatemnjevanje
- Spreminjanje nastavitve **Prikaz ozadja** v meniju **Razširjeno**
- Spreminjanje nastavitve **Zaslon** v meniju **Razširjeno**
- Spreminjanje nastavitve **Mesto shran. dnevni.** v meniju **Razširjeno**
- Uporaba **Prelivanje robov** s funkcijo **Učinki**
- Samodejno zaznavanje vhodnega signala
- Spreminjanje možnosti **Geslo za Remote** v meniju **Nastavitve omrežja**

Uporabite lahko Epson Projector Professional Tool v načinu Predvajanje vsebine.

Nastavitve za NFC

☛ Nastavitve > Nastavitve za NFC

Preprečite optično branje nastavitvev projektorja.

Zaš. pred zapis. NFC

S tem vsem preprečite optično branje nastavitvev projektorja.

Geslo za zapis. NFC

Nastavite geslo za iskanje nastavitvev projektorja, ki lahko vsebuje 32 alfanumeričnih znakov.



Če možnosti **Geslo za zapis. NFC** ne nastavite, je ob vklopu projektorja samodejno omogočena možnost **Zaš. pred zapis. NFC**. Če želite podatke o projektorju poiskati z oznako NFC na projektorju, nastavite možnost **Geslo za zapis. NFC** na **Izklopljeno**.

Ponastavi (meni »Nastavitve«)

☛ Nastavitve > Ponastavi

Vse vrednosti nastavitvev v meniju **Nastavitve** lahko ponastavite na privzete nastavitve, razen teh nastavitvev:

- Izh. zvočna naprava
- Povezava Vklopa
- Povezava Izk.
- Nastavitvev HDMI Out
- Uporabniški gumb
- Nastavitve za NFC

Nastavitve v meniju **Razširjeno** omogočajo prilagoditev različnih nastavitvenih funkcij projektorja.

» Sorodne povezave

- "Začetni zaslon" [str.96](#)
- "Položaj menija" [str.96](#)
- "Položaj sporočila" [str.97](#)
- "Sporočila" [str.97](#)
- "Prikaz ozadja" [str.97](#)
- "Zagonsko okno" [str.97](#)
- "Potrditev st. pripr." [str.97](#)
- "Obv.Očist.Zra.Filter" [str.97](#)
- "Zaslon" [str.97](#)
- "Poravnava plošče" [str.98](#)
- "Enakomerne barve" [str.98](#)
- "Zasuk menija" [str.99](#)
- "Uporabnikov logo" [str.99](#)
- "Projekcija" [str.99](#)
- "Direkten vklop" [str.100](#)
- "Mirovanje" [str.100](#)
- "Čas mirov. načina" [str.100](#)
- "Način visoke višine" [str.100](#)
- "Avt. iskanje vira" [str.100](#)
- "Samodejni vklop" [str.100](#)
- "Zagonski vir" [str.101](#)
- "Hitri zagon" [str.101](#)
- "Napajanje prek USB-ja" [str.101](#)
- "Nast. izklopa A/V" [str.101](#)
- "Pisk" [str.101](#)
- "Indikatorji" [str.101](#)
- "Mesto shran. dnevni." [str.102](#)
- "Območje pak. nast." [str.102](#)
- "Nadzor napetosti AC" [str.102](#)
- "Datum in čas" [str.102](#)
- "Umerjanje objektiva" [str.102](#)
- "A/V nastavitve" [str.103](#)

- "V pripravljenosti" [str.103](#)
- "HDBaseT" [str.103](#)
- "Barvno umerjanje" [str.104](#)
- "ID projektorja" [str.104](#)
- "Množična nastavitve" [str.105](#)
- "Združevanje" [str.105](#)
- "Razporejanje" [str.105](#)
- "Prelivanje robov" [str.106](#)
- "Barvna vrednost črne" [str.106](#)
- "Ponastavi (meni »Več projekcij«)" [str.107](#)
- "Ujemanje zaslonov" [str.107](#)
- "Ujemanje barv" [str.108](#)
- "Preprosto zlaganje" [str.108](#)
- "Preprosto spajanje" [str.109](#)
- "Urn timer" [str.110](#)
- "Jezik" [str.111](#)
- "Ponastavi (meni »Razširjeno«)" [str.111](#)

Začetni zaslon

☛ Razširjeno > Začetni zaslon

Nastavitve lahko prilagodite na začetnem zaslonu.

Avt. prik. zač. zasl.

Nastavite na **Vklopljeno**, da se samodejno prikaže začetni zaslon, če ob vklopu projektorja ni zaznan vhodni signal.

Funkcija po meri 1/Funkcija po meri 2

Izberite menijske možnosti, ki jih želite dodeliti začetnemu zaslonu.

Položaj menija

☛ Razširjeno > Prikaz > Položaj menija

Izberite položaj menija projektorja, prikazanega na zaslonu.

Položaj sporočila

☛ Razširjeno > Prikaz > Položaj sporočila

Izberite mesto sporočil, prikazanih na zaslonu.

Sporočila

☛ Razširjeno > Prikaz > Sporočila

Izberite, ali se sporočila prikažejo na zaslonu.

Prikaz ozadja

☛ Razširjeno > Prikaz > Prikaz ozadja

Izberite barvo zaslona ali logotip, ki se prikaže, kadar ni signala.



Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Izklopljeno**.

Zagonsko okno

☛ Razširjeno > Prikaz > Zagonsko okno

Nastavite, ali želite ob zagonu projektorja prikazati poseben zaslon.



Ta funkcija je onemogočena, če vklopite projektor v načinu **Hitri zagon**.

Potrditev st. pripr.

☛ Razširjeno > Prikaz > Potrditev st. pripr.

Prikažete lahko potrditveno sporočilo, ko pritisnete gumb [Standby] na daljinskem upravljalniku.

Če je ta možnost nastavljena na **Izklopljeno**, lahko projektor preprosto izklopite s pritiskom gumba [Standby].

Obv.Očist.Zra.Filter

☛ Razširjeno > Prikaz > Obv.Očist.Zra.Filter

Prikažete lahko sporočilo, ko je zaznana zamašitev zračnega filtra.

Zaslon

☛ Razširjeno > Prikaz > Zaslon

Nastavite razmerje gledišča in položaj projicirane slike glede na vrsto zaslona, ki ga uporabljate.

Vrsta zaslona

Nastavite razmerje gledišča zaslona tako, da se slika prilega območju projiciranja.

Položaj zaslona

Položaj slike lahko premaknete vodoravno in navpično, če opazite razmik med robom slike in okvirjem projiciranega zaslona zaradi nastavitve **Vrsta zaslona**.



- Po potrebi prilagodite razmerje gledišča projicirane slike.
- Ko se nastavev **Vrsta zaslona** spremeni, se nastavitve **EDID** samodejno prilagodijo.
- Nastavitve se prikažejo le, ko je funkcija **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Izklopljeno**.
- Ta nastavev ni na voljo pri projiciranju slik iz računalnika prek omrežja.
- Funkcija Message Broadcasting v programski opremi Epson Projector Management ne podpira nastavitve **Vrsta zaslona**.
- Položaja zaslona ni mogoče prilagoditi, če imate nastavev **Vrsta zaslona** nastavljen na isto razmerje gledišča kot ločljivost projektorja.
- Nastavev **Položaj zaslona** ni na voljo, ko je **Vrsta zaslona** nastavljen na **16:9**.
- Nastavite **Položaj zaslona** se začne, če opravite **Geometry Assist** v Epson Projector Professional Tool, **Preprosto spajanje** ali **Preprosto zlaganje**.

Poravnava plošče

☛ Razširjeno > Prikaz > Poravnava plošče

Funkcijo poravnave plošče lahko uporabite za ročno prilagoditev sovpadanja barv (uskladitev rdeče in modre barve) na projicirani sliki. Slikovne pike lahko prilagajate vodoravno ali navpično v korakih po 0,125 slikovne pike v območju ±3 slikovne pike.

Poravnava plošče

Nastavite na **Vklopljeno** za popravek neusklajenih barv na projicirani sliki.

Izberi barvo

Izberite barvo, ki jo želite prilagoditi.

Barva vzorca

Izberite barvo mreže, ki bo prikazana med prilagoditvami.

- R/G/B za prikaz bele barve mreže.

- R/G t za prikaz rumene barve mreže.
- G/B za prikaz svetlomodre barve mreže.

Barva, ki je na voljo, je odvisna od nastavitve **Izberi barvo**.

Začni prilagajanje

Začne postopek poravnave plošče.

Med prilagajanjem se lahko slika popači. Slika se popravi, ko so prilagoditve končane.

- **Premakni celotno ploščo** za grobo prilagoditev celotne plošče.
- **Prilagoditev štirih kotov** za natančno prilagoditev štirih kotov plošče. Za dodatne prilagoditve izberite **Izberi presek in prilagodi** za natančnejše prilagajanje.

Ponastavi

V meniju **Poravnava plošče** lahko vse vrednosti prilagoditev ponastavite na privzete nastavitve.



- Kakovost slike se lahko po izvedbi poravnave poslabša.
- Slike iz slikovnih pik, ki segajo čez rob projiciranega zaslona, niso prikazane.

Enakomerne barve

☛ Razširjeno > Prikaz > Enakomerne barve

☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Enakomerne barve

Če želite ročno prilagoditi ravnovesje barvnih tonov na projicirani sliki, uporabite funkcijo enakomernih barv.

Enakomerne barve

Nastavite na **Vklopljeno**, da prilagodite ravnovesje barvnega tona na celotnem zaslonu.

Regul. nivo

Izberite raven prilagoditve, ki jo želite nastaviti.

Na voljo je osem ravni prilagoditve – od bele, sive in vse do črne. Prilagodite vsako raven posebej.

Izberite možnost **Vse**, če želite množično prilagoditi obarvanost posamezne barve od ravni 2 do 8. (Ko so vrednosti rdeče, modre ali zelene na najvišji ali najnižji vrednosti na kateri koli ravni, nadaljnje prilagoditve niso več mogoče.)

Začni prilagajanje

Začne postopek prilagoditve izbrane ravni prilagoditve.

Med prilagajanjem se lahko slika popači. Slika se popravi, ko so prilagoditve končane.

Najprej prilagodite območja na zunanjem delu in šele nato celoten zaslon.

Ponastavi

V meniju **Enakomerne barve** lahko vse vrednosti prilagoditev ponastavite na privzete nastavitve.



Barvni ton morda tudi po prilagoditvi funkcije za enakomerne barve ne bo enak.

Zasuk menija

☛ Razširjeno > Prikaz > Zasuk menija

Zavrtite prikaz menija za 90°.

Uporabnikov logo

☛ Razširjeno > Uporabnikov logo

Sliko lahko shranite v projektorju in jo prikažete, ko se ta vklopi. Sliko lahko prikažete tudi, ko projektor ne prejema vhodnega signala. Ta slika je uporabnikov zaslon z logom.

Za uporabnikov logotip lahko izberete fotografijo, grafiko ali logotip podjetja, kar je uporabno pri identifikaciji lastnika projektorja in preprečevanju kraje.

Spremembe uporabnikovega logotipa lahko preprečite z nastavitvijo zaščite z geslom.

Sliko, ki jo želite projicirati, prikažite kot uporabnikov logotip in nato izberite to nastavitev.



- Če je nastavev **Zaščita uporab. loga** v meniju z nastavitvami **Zaščita z geslom** nastavljena na **Vklopljeno**, jo pred shranjevanjem uporabnikovega logotipa nastavite na **Izklopljeno**.
- Če nastavitve menija kopirate z enega projektorja v drugega s funkcijo paketne nastavitve, je kopiran tudi uporabnikov logotip. Ne registrirajte informacij, ki jih ne želite uporabljati v več projektorjih kot uporabniškega logotipa.
- Vsebine, ki je zaščiten HDCCP, ne morete shraniti.
- Kadar je funkcija **Predvajanje vsebine vklopljena**, lahko uporabnikov logotip prikažete le ob zagonu projektorja.
- Prilagoditve za obliko slike in obseg prikaza so začasno preklicane, če izberete **Uporabnikov logo**.
- Ta nastavev je ni na voljo, če je možnost **Testni vzorec** nastavljena na **Zajeta slika**.

Projekcija

☛ Razširjeno > Projekcija

Nastavite način, kako je projektor obrnjen proti zaslonu, da je slika pravilno obrnjena.



Če želite spremeniti način projiciranja tako, da sliko obrnete od zgoraj navzdol, pritisnite gumb [Shutter] na daljinskem upravljalniku in ga pridržite približno 5 sekund.

Direkten vklop

☛ Razširjeno > Delovanje > Direkten vklop

Nastavite na **Vklopljeno**, da projektor vklopite tako, da ga priključite na napajanje, ne da bi pritisnili gumb za vklop/izklop.

Projektor se samodejno vklopi tudi v primerih, kot je vklop po izpadu električnega energije.

Mirovanje

☛ Razširjeno > Delovanje > Mirovanje

Nastavite na **Vklopljeno** za samodejni izklop projektorja po obdobju neaktivnosti.

Čas mirov. načina

☛ Razširjeno > Delovanje > Čas mirov. načina

Čas pred samodejnim izklopom projektorja lahko nastavite na 1 do 30 minut.



Ta nastavev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija **Mirovanje** nastavljena na **Vklopljeno**.

Način visoke višine

☛ Razširjeno > Delovanje > Način visoke višine

Če projektor uporabljate na nadmorski višini, kjer je zrak redek, običajna vrtilna hitrost ventilatorjev zadostuje za hlajenje projektorja.

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite povečati vrtilno hitrost ventilatorjev na nadmorski višini nad 1.500 m.



Če to možnost nastavite na **Vklopljeno**, se delovna temperatura projektorja poveča.

Avt. iskanje vira

☛ Razširjeno > Delovanje > Avt. iskanje vira

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite samodejno zaznati vhodni signal in projicirati slike, kadar ni vhodnega signala.



- Nastavev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Izklopljeno**.
- Ta funkcija je onemogočena, če vklopite projektor v načinu **Hitri zagon**.

Samodejni vklop

☛ Razširjeno > Delovanje > Samodejni vklop

HDMI1

Izberite, da se projektor samodejno vklopi, ko zazna video signal HDMI.

Nastavev je na voljo le, ko je vhod signala iz vrat HDMI1 In.

To je uporabno za sestanke prek videa s programom Microsoft Teams Rooms. Projektor se samodejno vklopi, ko prejme video signal HDMI iz naprave, ki podpira Microsoft Teams Room. Nemudoma lahko pričnete s sestankom.



Če je nastavljena možnost **HDMI1**, se poraba energije poveča, ko je projektor izklopljen. Nastavite glede na svoje okolje uporabe.

Zagonski vir

☛ Razširjeno > Delovanje > Zagonski vir

Izberite vir slike, ki ga želite projicirati ob vklopu projektorja v načinu Predvajanje vsebine.

Hitri zagon

☛ Razširjeno > Delovanje > Hitri zagon

Nastavite časovno obdobje za način Hitri zagon. Projektor preide v ta način delovanja, ko ga izklopite. Projiciranje lahko začnete približno 7 sekund po pritisku gumba za vklop.



- Ko je nastavljeno na možnost, ki ni **Izklopljeno**, se poraba energije poveča, ko je projektor izklopljen. Nastavite glede na svoje okolje uporabe.
- Najprej nastavite **A/V izhod** na **Med projekcijo**.
- Na voljo le, če je možnost **Samodejni vklop** nastavljena na **Izklopljeno**.

Napajanje prek USB-ja

☛ Razširjeno > Delovanje > Napajanje prek USB-ja

Nastavite na **Vedno** za nadaljnjo napajanje predvajalnika za pretočni prenos predstavnosti, kadar projektor ne projicira slik. To omogoča hitrejši zagon predvajalnika za pretočni prenos predstavnosti ali po potrebi prek omrežja samodejno izvede posodobitve svoje vdelane programske opreme.



- Najprej nastavite **A/V izhod** na **Med projekcijo**.
- Na voljo le, če je možnost **Samodejni vklop** nastavljena na **Izklopljeno**.

Nast. izklopa A/V

☛ Razširjeno > Delovanje > Nast. izklopa A/V

Nastavitve izklopa A/V lahko prilagodite.

Odtemnitev

Nastavite število sekund za učinek prehoda z bledenjem pri prikazu slike.

Zatemnitev

Nastavite število sekund za učinek prehoda z zatemnitvijo pri skrivanju slike.

Časovnik izklopa A/V

Samodejno izklopi projektor, če je možnost **A/V nemo** omogočena in je od zadnje dejavnosti preteklo 2 uri.

Izklopi A/V nemo

Izberite možnost **A/V nemo**, če želite uporabiti samo gumb [Shutter] za izklop možnosti A/V nemo ali če želite poslati ukaz za izklop možnosti A/V nemo oziroma izberite **Katerikoli**, če želite za izklop uporabiti kateri koli gumb.

Pisk

☛ Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Pisk

Pisk, ki se sproži pri vklopu ali izklopu projektorja, lahko upravljate.

Indikatorji

☛ Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Indikatorji

Nastavite na **Izklopljeno**, da izklopite opozorilne lučke na projektorju, razen v primeru napake.

Mesto shran. dnevni.

☛ **Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Mesto shran. dnevni.**

Nastavite mesto za shranjevanje dnevnikov delovanja projektorja.

Izberite **USB in not. pomnilnik**, če želite besedilne datoteke (.log) shraniti na bliskovni pogon USB, ki je priključen na priključek USB-A na projektorju.



Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Izklopljeno**.

Območje pak. nast.

☛ **Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Območje pak. nast.**

Izberite nastavitve menija, ki jih želite kopirati.

Vse

To možnost izberite, če želite kopirati vse nastavitve menija projektorja s funkcijo množične nastavitve.

Omejeno

To možnost izberite, če ne želite kopirati nastavitve menijev **Zaščita z geslom**, **EDID** in nastavitve menija **Omrežje**.

Nadzor napetosti AC

☛ **Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Nadzor napetosti AC**

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite nadzorovati stanje napetosti projektorja in vklopiti beleženje dnevnika opozoril, prekinitev povezave ali izpadov električnega napajanja.

Če projektor redno izklaplja tako, da odklopite električno napajanje (neposredna zaustavitev), nastavite to funkcijo na **Izklopljeno**.



Dnevnik si lahko ogledate v meniju projektorja **Informacije**.

☛ **Informacije > Opozor. o napetosti**

Datum in čas

☛ **Razširjeno > Delovanje > Datum in čas**

Prilagodite lahko nastavitve datuma in časa v projektorju.

Nastavitev poletnega časa

Prilagodite nastavitve poletnega časa za svojo regijo.

Internetni čas

To nastavitve vklopite, če želite datum in uro posodobiti samodejno prek internetnega časovnega strežnika.



Če možnost **Zaščita urnika** na zaslonu **Zaščita z geslom** nastavite na **Vklopljeno**, ne morete spremeniti nastavitve ura in datuma. Najprej nastavite možnost **Zaščita urnika** na **Izklopljeno**.

Umerjanje objektiva

☛ **Razširjeno > Delovanje > Umerjanje objektiva**

Oglejte si informacije o trenutno uporabljenem objektivu.

Postopek traja približno 100 sekund. Po končanem umerjanju se objektiv vrne v isti položaj, v katerem je bil pred umerjanjem.

Ti objektiv se vrnejo v standardni položaj.

- ELPLX02S/02
- ELPLX02WS/02W

A/V nastavitve

☛ Razširjeno > A/V nastavitve

Nastavite lahko, da je zvok predvajan prikazan prek zunanje naprave, ko je projektor v stanju pripravljenosti (ko je izklopljen).

Izberite **Vedno**, da predvajate zvok prek zunanjih naprav, kadar projektor ne projicira nobenih slik.



- Na voljo le, ko je možnost **Hitri zagon** nastavljena na **Izklopljeno** in ko je možnost **Samodejni vklop** nastavljena na **Izklopljeno**.
- Če je ta možnost nastavljena na **Vedno**, lahko položaj objektiva premaknete v začetni položaj tudi, če je projektor v stanju pripravljenosti.



- Najprej nastavite **A/V izhod** na **Med projekcijo**.
- Na voljo le, če je možnost **Samodejni vklop** nastavljena na **Izklopljeno**.
- Na voljo le, ko je **napajanje prek USB-ja** nastavljeno na **Vklopi med projekc..**
- Tudi če je **Komunik. vklop** nastavljena za povezavo za žični LAN, če ne vzpostavite povezave med projektorjem in omrežno napravo za več kot 15 minut, projektor vstopi v stanje napajanja, v katerem omrežna komunikacija ni mogoča.

Naslednje prikazuje status, ko je povezava med projektorjem in omrežno napravo ni vzpostavljena:

- LAN-kabel ni povezan
- Napajanje je izklopljeno za omrežne naprave, kot so zvezdišča

V pripravljenosti

☛ Razširjeno > V pripravljenosti

Nastavite na **Komunik. vklop**., če želite projektor nadzirati in upravljati prek omrežja.

HDBaseT

☛ Razširjeno > HDBaseT

Izberite nastavitve komunikacije za povezave z oddajnikom ali preklopnikom HDBaseT.

Nadzorna komunikacija

Omogočite ali onemogočite komunikacijo prek ethernetnih ali serijskih vrat na oddajniku ali preklopniku HDBaseT. Izberite možnost **Vklopljeno**, če želite onemogočiti vrata LAN, RS-232C in Remote na projektorju.



Da uporabite nadzorno komunikacijo, tudi če je projektor v stanju pripravljenosti, kadar je projektor izklopljen, možnost **A/V izhod** v meniju projektorja **Razširjeno** nastavite na **Vedno**.

☛ **Razširjeno > A/V nastavitve > A/V izhod**

Extron XTP

Kadar na vrata HDBaseT priključujete oddajnik ali preklopnik Extron XTP, nastavite to možnost na **Vklopljeno**. Za podrobnejše informacije o sistemu XTP si oglejte spletno mesto Extron.

<http://www.extron.com/>



- Možnost **Nadzorna komunikacija** je prikazana le, če je možnost **Extron XTP** nastavljena na **Izklopljeno**.
- Če je možnost **Extron XTP** nastavljena na **Vklopljeno**, bodo hladilni ventilatorji morda delovali tudi v stanju pripravljenosti. To ni okvara.
- Ko je možnost **A/V nastavitve** nastavljena na **Vedno** in je možnost **Nadzorna komunikacija** nastavljena na **Vklopljeno**, je komunikacija prek vrat HDBaseT omogočena, tudi če je projektor v načinu stanja pripravljenosti.



Ta funkcija ni na voljo, ko uporabljate naslednje dodatne objekte:

- ELPLX02/ELPLX02W
- ELPLL08

» Sorodne povezave

- "Pogoji za umerjanje barv" [str.104](#)

Barvno umerjanje

☛ Razširjeno > Barvno umerjanje

S postopkom umerjanja barv prilagodite ravnovesje barv in svetlost, ki se sčasoma poslabšata, na podlagi slik, posnetih z dodatno zunanjo kamero, in obnovite privzeto kakovost slik.

Barvno umerjanje

Nastavite na **Vklopljeno**, da omogočite postopek umerjanja barv.

Začni samod. prilag.

Začne samodejno prilagoditev.

Razveljavi

Samodejno prilagoditev lahko razveljavite.

Ponovi

Izberite po izbiri možnosti **Razveljavi**, da obnovite sliko na stanje po samodejni prilagoditvi.

Enakomerne barve

Ravnovesje barvnih tonov lahko prilagodite za celotno sliko.

Ponastavi

V meniju **Barvno umerjanje** lahko vse vrednosti prilagoditev ponastavite na privzete nastavitve.

Pogoji za umerjanje barv

Funkcijo umerjanja barv lahko uporabite v teh primerih:

- Na vsakem projektorju je nameščena dodatna zunanja kamera.
- Slike projicirate na ploski in raven zaslon bele mat barve, ki razprši svetlobo.
- Projektor je postavljen tako, da je obrnjen pravokotno na zaslon in ne pod kotom.
- Noben predmet ne blokira dodatne zunanje kamere in projicirane slike.
- Od vklopa projektorja je preteklo več kot 20 minut.
- Velikost projekcije je od 80 do 200 palcev.

ID projektorja

☛ Razširjeno > Več projekcij > ID projektorja

Projektorju lahko dodelite določeno številko ID, da boste lahko posamezne projektorje upravljali z daljinskim upravljalnikom. To je uporabno, kadar želite več projektorjev upravljati z enim daljinskim upravljalnikom.



- Če želite upravljati samo določen projektor, morate nastaviti ID daljinskega upravljalnika, ki se ujema z ID-jem projektorja.
Če želite nastaviti ID daljinskega upravljalnika, nastavite stikalo [ID] za daljinski upravljalnik na **On**. Pritisnite gumb [ID] na daljinskem upravljalniku in nato v 5 sekundah pritisnite še številski gumb, ki se ujema z ID-jem projektorja. (Vnesite eno- ali dvomestno številko.)
- Če ne poznate ID-ja projektorja, pritisnite gumb [ID] med projiciranjem, da na zaslonu začasno prikažete ID projektorja in ID daljinskega upravljalnika. To je na voljo le, ko uporabljate daljinski upravljalnik, ki je priložen vašemu projektorju.
- Nastavite lahko največ 30 ID-jev.

Množična nastavitvev

☛ Razširjeno > Več projekcij > Množična nastavitvev

Lahko opravite potrebne nastavitve kot množične nastavitve, tako da uporabite ta meni, preden začnete projicirati isto sliko iz več projektorjev, da ustvarite eno veliko sliko.

Inicializira naslednje za več projekcij

- Enakomerne barve
- Ujemanje zaslonov
- Ujemanje barv
- Slika
- Barvna vrednost črne
- Nivo svetlosti

Spremeni naslednje za več projekcij

- Barvni način
- Dinamični kontrast
- Način osvetlitve

- Mirovanje

Združevanje

☛ Razširjeno > Več projekcij > Razporejanje skupin > Združevanje

Ustvarite skupino projektorjev, ki jih lahko upravljate hkrati.

Razporejanje

☛ Razširjeno > Več projekcij > Razporejanje skupin > Razporejanje

S funkcijo Razporejanje lahko iz največ 15 projektorjev projicirate enako sliko tako, da ustvarite eno veliko sliko.

Razporejanje

Ko je dodatna zunanja kamera nameščena, jo nastavite na **Avtomatično**, da samodejno nastavite razporejanje.

Če ne namestite dodatne zunanje kamere ali samodejno razporejanje slik ni uspelo, izberite možnost **Ročno**, nato pa ločeno izberite nastavitvi **Postavitev** in **Nastavitev lokacije**.

Ureditev

Izberite število vrstic in stolpcev, ki jih nastavljate.

Nastavitev lokacije

Položaj vsake projicirane slike izberite kot sledi:

- **Zaporedje vrst** za razporeditev zaslonov od zgoraj navzdol v zaporednem vrstnem redu, pri čemer je zaslon 1 zgoraj.
- **Zaporedje stolpcev** za razporeditev zaslonov v abecednem vrstnem redu od leve proti desni, pri čemer je prvi zaslon na levi zaslon A.

Podatki o lokaciji

Oglejte si ime, naslov IP in ID projektorja, ki jih nastavite.



- Poskrbite, da med samodejnim razporejanjem noben predmet ne blokira dodatne zunanje kamere.
- Ne spreminjajte imena ali naslova IP nobenega projektorja, saj slike v nasprotnem primeru ne bodo samodejno prilagojene.
- Funkcija samodejnega razporejanja ni na voljo, ko uporabljate te dodatne objektivne:
 - ELPLX02S/ELPLX02WS
 - ELPLL08

» Sorodne povezave

- "Razporejanje Uporaba menija projektorja" [str.137](#)

Prelivanje robov

☛ Razširjeno > Več projekcij > Prelivanje robov

Nastavite lahko prelivanje robov med več slikami, da ustvarite celovito sliko na zaslonu.

Prelivanje robov

Nastavite na **Spajanje/Barvna vrednost črne** ali **Barvna vrednost črne**, da omogočite funkcijo **Prelivanje robov**.

Izberite **Barvna vrednost črne**, kadar morate uporabiti funkcijo projektorja **Geom. popravljanje**, npr. kadar prilagajate območje spajanja z drugo napravo kot npr. medijski strežnik. Ko nastavite **Barvna vrednost črne**, možnosti **Črtno vodilo**, **Vzorčno vodilo** in **Barva vodila** niso na voljo.

Če slik ne projicirate iz več projektorjev, izberite **Izklopljeno**.

Kadar je **Prelivanje robov** nastavljeno na **Barvna vrednost črne** ali **Izklopljeno**, **Začetek združevanja/Območje spajanja/Krivulja spojev** iz **Zgornji rob/Spodnji rob/Levi rob/Desni rob** niso na voljo.

Zgornji rob/Spodnji rob/Levi rob/Desni rob

Izberite rob za prelivanje v posameznem projektorju.

- **Spajanje** za vklop prelivanja robov za izbrani rob. Za območje spajanja je uporabljena gradacija.
- **Začetek združevanja** za prilagoditev točke, kjer se začne prelivanje robov s korakih po 1 slikovno piko. Začetni položaj prelivanja se prikaže z rdečo črto.
- **Območje spajanja** za izbiro širine območja prelivanja v korakih po 1 slikovno piko. Izberete lahko največ 70% ločljivosti projektorja.
- **Krivulja spojev** za izbiro preliva za osenčeno območje na slikah projektorja.

Črtno vodilo

Nastavite na **Vklopljeno**, da na območju prelivanja prikažete vodilo.

Vzorčno vodilo

Nastavite na **Vklopljeno**, da prikažete mrežo za ujemanje območje spajanja.

Barva vodila

Izberite kombinacijo barv vodil.



- Možnosti **Začetek združevanja**, **Območje spajanja**, **Krivulja spojev**, **Črtno vodilo**, **Vzorčno vodilo** in **Barva vodila** so na voljo le, ko je **Prelivanje robov** nastavljeno na **Spajanje/Barvna vrednost črne**.
- V meniju projektorja **Slika** nastavitve **Barvni način** nastavite na **Več projekcij** za vse projektorje.
- Če območje spajanja prilagajate z drugo napravo, kot je medijski strežnik, izberite **Barvna vrednost črne**.

Barvna vrednost črne

☛ Razširjeno > Več projekcij > Barvna vrednost črne

☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Barvna vrednost črne

Prilagodite lahko razlike v svetlosti in tonu na prekrivajočih se slikah.

Prilagoditev barv

Prilagodite lahko svetlost in ton območij. Prilagoditvena območja so prikazana glede na nastavitve **Prelivanje robov**.

Če se prekriva več zaslonov, prekrivajoča se območja prilagodite tako, da najprej začnete z najsvetlejšimi območji. Nazadnje prilagodite območje, ki se ne prekriva (najtemnejši del).

Popravljanje območja

Če se ton nekaterih območij ne ujema, ga lahko prilagodite posamezno.

Ponastavi

V meniju **Barvna vrednost črne** lahko vse vrednosti prilagoditev ponastavite na privzete nastavitve.



- Funkcija barvne vrednosti črne je na voljo le, če so v nastavitvah **Prelivanje robov** izpolnjeni naslednji pogoji.
- Če je možnost **Prelivanje robov** nastavljena na karkoli razen **Izklopljeno**
- Če je najmanj ena od možnosti **Zgornji rob**, **Spodnji rob**, **Levi rob** in **Desni rob** nastavljena na **Vklopljeno**
- Ne morete prilagoditi nastavitve **Barvna vrednost črne**, ko je prikazan testni vzorec.
- Če je vrednost **Geom. popravljanje** zelo velika, morda ne boste mogli pravilno prilagoditi nastavitve **Barvna vrednost črne**.
- Svetlost in ton se lahko na območjih, na katerih se slike prekrivajo, ter drugih območjih razlikujeta tudi po prilagoditvi nastavitve **Barvna vrednost črne**.
- Če spremenite eno možnost izmed **Zgornji rob**, **Spodnji rob**, **Levi rob** in **Desni rob**, se nastavitve **Barvna vrednost črne** povrne na privzeto vrednost.

V meniju **Več projekcij** lahko vse vrednosti prilagoditev ponastavite na privzete nastavitve.

Ujemanje zaslonov**☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov**

Prilagodite obarvanost, svetlost, barvno vrednost črne in krivuljo spojev več projektorjev tako, da se bodo bolje ujemali.

Če s projektorji v omrežju, sta svetlost in obarvanost za več projektorjev popravljeni samodejno na podlagi najtemnejšega projektorja.

Če projektorji niso v omrežju ali samodejno prilagajanje ni uspelo, lahko ročno prilagodite obarvanost in svetlost za več projektorjev.



- Funkcija samodejnega prilagajanja je na voljo samo v teh pogojih.
- Ko nastavite položaj posamezne slike z možnostjo **Nastavitev lokacije** v meniju **Razporejanje**.
- Če je možnost **Barvno umerjanje** nastavljena na **Vklopljeno**
- Postopek ujemanja zaslonov lahko razveljavite ali uveljavite le, če je možnost **Način osvetlitve** nastavljena na **Po meri**.
- Čas, potreben za ujemanje zaslonov, je odvisen od postavitve projektorja. Postopek traja približno 18 minut.
- Ta funkcija ni na voljo, ko uporabljate naslednje dodatne objekte:
 - ELPLX02S/ELPLX02WS
 - ELPLL08

Ponastavi (meni »Več projekcij«)

☛ Razširjeno > Več projekcij > Ponastavi

» Sorodne povezave

- "Pogoji za ujemanje zaslonov" [str.108](#)

Pogoji za ujemanje zaslonov

Funkcijo ujemanja zaslonov lahko uporabite v teh primerih:

- Vsi projektorji so enakega modela in na vsakem projektorju je nameščena dodatna zunanja kamera.
- Slike projicirate na ploski in raven zaslon bele mat barve, ki razprši svetlobo.
- Projektor je postavljen tako, da je obrnjen pravokotno na zaslon in ne pod kotom.
- Noben predmet ne blokira dodatne zunanje kamere in projicirane slike.
- Od vklopa projektorja je preteklo več kot 20 minut.
- Projektorji, ki bodo prilagojeni, so združeni v skupino.
- Projicirane slike se ne prekrivajo oziroma med njimi ni nobene vrzeli in po razporejanju ustvarijo pravokotno sliko.
- Razmerje svetilnosti na površini zaslona pri projiciranju na popolnoma bel zaslon in projiciranju na popolnoma črn zaslon je 8 : 1 ali večje. (Če je svetilnost zaslona 40 luksov ali manj, priporočamo uporabo velikosti projekcij z naslednjimi obsegi za vsak projektor.)
 - Do 9,9 Klm: Od 50 do 200 palcev
 - Od 10 do 14,9 Klm: Od 60 do 300 palcev
 - Od 15 do 19,9 Klm: Od 70 do 350 palcev
 - Od 20 do 24,9 Klm: Od 80 do 400 palcev
 - Od 25 do 29,9 Klm: Od 90 do 450 palcev
 - 30 Klm: Od 100 do 500 palcev
- Vsi projektorji imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem in projicirajo slike z enako ločljivostjo.
- Območje spajanja je nastavljeno od 15 do 45 %.
- Možnost **Projekcija** v meniju projektorja **Razširjeno** je za vse projektorje nastavljena na **Spredaj** ali **Spredaj/Strop**.

Ujemanje barv

☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Ujemanje barv

Prilagodite lahko obarvanost in svetlost za barvni ton od bele proti črni. Med ujemanjem barv se polovica prekrivajočega se območja prikaže v črni barvi, da lahko preprosto preverite rob slike.

Regul. nivo

Izberite raven prilagoditve, ki jo želite nastaviti.

Na voljo je osem ravni prilagoditve – od bele, sive in vse do črne. Prilagodite vsako raven posebej.

Izberite možnost **Vse**, če želite množično prilagoditi obarvanost posamezne barve od ravni 2 do 8. (Ko so vrednosti rdeče, modre ali zelene na najvišji ali najnižji vrednosti na kateri koli ravni, nadaljnje prilagoditve niso več mogoče.)

Rdeča/Zelena/Modra

Prilagodite lahko ton posamezne barve.

Svetlost

Prilagodite lahko svetlost slike.

Preprosto zlaganje

☛ Razširjeno > Več projekcij > Preprosto zlaganje

S prekrivanjem slik iz dveh projektorjev, povezanih na brezžični LAN, lahko preprosto ustvarite svetlo projicirano sliko.

Popravljanje točk

Prilagodite ostrino slike primarnega projektorja. Izberite **Quick Corner** za grobo popravljanje, nato pa izberite **Popravljanje točk**, da popravite podrobnosti.

Začni samod. prilag.

Projicirano sliko lahko samodejno prilagodite z zunanjo kamero.

Projektor, na katerem izvedete to funkcijo, postane primarni projektor, slike z drugih projektorjev pa se prekrivajo na podlagi slike primarnega projektorja.



- S kablom LAN neposredno povežite dva projektorja.
- Pred prilagajanjem obvezno:
 - Nastavite možnost **DHCP** na **Vklopljeno** v meniju projektorja **Omrežje** za oba projektorja.
 - ☛ **Omrežje** > **Konfiguracija omrežja** > **Žični LAN** > **Nastavitve IP**
- Prilagodite položaj, obliko in ostrino slike v primarnem projektorju. Če želite prilagoditi obliko slike primarnega projektorja, to naredite v meniju **Ponastav. popr. točk** v nastavitvi **Preprosto zlaganje**.
- Čas, potreben za preprosto zlaganje, je odvisen od postavitve projektorja. Postopek traja približno 4 minut.
- Po zaključku postopka preprostega zlaganja se **Prikaz ozadja** samodejno nastavi na **Črno**.
 - ☛ **Razširjeno** > **Prikaz** > **Prikaz ozadja**
- Ta funkcija ni na voljo, ko uporabljate naslednje dodatne objektivne:
 - ELPLX02S/ELPLX02WS
 - ELPLL08

► Sorodne povezave

- "Pogoji za preprosto zlaganje" [str.109](#)
- "Geom. popravljanje" [str.85](#)
- "Zlaganje z uporabo menija projektorja (preprosto zlaganje)" [str.142](#)

Pogoji za preprosto zlaganje

Funkcijo preprostega zlaganja lahko uporabite v teh primerih:

- Na vsak projektor je nameščena dodatna zunanja kamera ali vgrajena kamera.

- Pred začetkom postopka preprostega zlaganja morate po vklopu dveh projektorjev počakati 2 minuti.
- Slike projicirate na ploski in raven zaslon bele mat barve, ki razprši svetlobo.
- Projektor je postavljen tako, da je obrnjen pravokotno na zaslon in ne pod kotom.
- Noben predmet ne blokira dodatne zunanje kamere in projicirane slike.
- Razmerje svetilnosti na površini zaslona pri projiciranju na popolnoma bel zaslon in projiciranju na popolnoma črn zaslon je 8 : 1 ali večje. (Če je svetilnost zaslona 40 luksov ali manj, priporočamo uporabo velikosti projekcij z naslednjimi obsegi za vsak projektor.)
 - Do 9,9 Klm: Od 50 do 200 palcev
 - Od 10 do 14,9 Klm: Od 60 do 300 palcev
 - Od 15 do 19,9 Klm: Od 70 do 350 palcev
 - Od 20 do 24,9 Klm: Od 80 do 400 palcev
 - Od 25 do 29,9 Klm: Od 90 do 450 palcev
 - 30 Klm: Od 100 do 500 palcev
- Prvotna ločljivost vseh projektorjev je enaka.
- Možnost **Projekcija** v meniju projektorja **Razširjeno** je za vse projektorje nastavljena na **Spredaj** ali **Spredaj/Strop**.

Preprosto spajanje

☛ **Razširjeno** > **Več projekcij** > **Preprosto spajanje**

Ustvarite nastavitve za preprosto spajanje.

Nastavitev lokacije

Nastavi postavitev projektorja.

Celozaslonski pogled

Izberite razmerje gledišča za kompozitne zaslone.

Izbirni element se razlikuje glede na nastavitev vrste zaslona.

Celozaslonski pogled	Vrsta zaslona				
	16 : 9	16 : 10	4 : 3	21 : 9	16 : 6
21 : 9 (EDID 3440 × 1440)	✓	✓	✓	-	-
21 : 9 (EDID 2560 × 1080)	✓	✓	✓	-	-
16 : 6 (EDID 2880 × 1080)	✓	✓	✓	-	-
16 : 6 (EDID 1920 × 720)	✓	✓	✓	-	-
3 : 1 (EDID 3240 × 1080)	✓	✓	✓	-	-
32 : 10 (EDID 3456 × 1080)	✓	✓	✓	✓	-
32 : 9 (EDID 3200 × 900)	✓	✓	✓	✓	✓

Začni samod. prilag.

Samodejno prilagodi projicirano sliko z zunanjo kamero.

Ujemanje zaslonov

Popravi barvni odtenek, svetlost, barvne vrednosti črne in krivulje spojev za več projektorjev.

► Sorodne povezave

- "Pogoji za preprosto spajanje" [str.110](#)

Pogoji za preprosto spajanje

Funkcijo preprostega spajanja lahko uporabite v teh primerih:

- Na vsak projektor je nameščena dodatna zunanja kamera ali vgrajena kamera.
- Pred začetkom postopka preprostega zlaganja morate po vklopu dveh projektorjev počakati 2 minuti.
- Slike projicirate na ploski in raven zaslon bele mat barve, ki razprši svetlobo.
- Projektor je postavljen tako, da je obrnjen pravokotno na zaslon in ne pod kotom.

- Noben predmet ne blokira dodatne zunanje kamere in projicirane slike.
- Razmerje svetilnosti na površini zaslona pri projiciranju na popolnoma bel zaslon in projiciranju na popolnoma črn zaslon je 8 : 1 ali večje. (Če je svetilnost zaslona 40 luksov ali manj, priporočamo uporabo velikosti projekcij z naslednjimi obsegi za vsak projektor.)
 - Do 9,9 Klm: Od 50 do 200 palcev
 - Od 10 do 14,9 Klm: Od 60 do 300 palcev
 - Od 15 do 19,9 Klm: Od 70 do 350 palcev
 - Od 20 do 24,9 Klm: Od 80 do 400 palcev
 - Od 25 do 29,9 Klm: Od 90 do 450 palcev
 - 30 Klm: Od 100 do 500 palcev
- Prvotna ločljivost vseh projektorjev je enaka.
- Možnost **Projekcija** v meniju projektorja **Razširjeno** je za vse projektorje nastavljena na **Spredaj** ali **Spredaj/Strop**.

Urnik**☛ Razširjeno > Urnik****☛ Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Urnik**

Nastavite lahko urnik za različna opravila projektorja.

Urnik/Razširjen urnik

Izberite **Dodaj novo**, da nastavite urnik za dogodke. Če želite shraniti dogodka, izberite **Namestitev končana** in nato še **Da**.

- **Nastavitve dogodka** za izbiro podrobnosti dogodka, ki ga želite izvesti. Izberite **Ni spremenjeno** za elemente, ki jih ne želite spremeniti ob izvedbi dogodka.
- **Nastavitev datuma/časa**, da izberete datum in uro izvedbe dogodka. Dogodke lahko razporedite tako, da bodo izvedeni največ 4 tedne pozneje.

Ponastavitev urnika

Vse razporejene dogodke lahko izbrišete. Če želite popolno izbrisati dogodke, izberite **Namestitev končana** in nato še **Da**.

Namestitev končana

Shrani vaše spremembe v meniju **Urnik**.

⚠ Opozorilo

Pred objektivi ne postavljajte vnetljivih predmetov. Če projektor časovno programirate tako, da se samodejno vklopi, lahko vnetljivi predmeti pred objektivom povzročijo požar.



- V meniju **Urnik** lahko določite urnik za največ 30 dogodkov.
- V meniju **Razširjen urnik** lahko na urnik dodate samo en dogodek za **Barvno umerjanje** ali **Ujemanje zaslonov**.
- Dogodki umerjanja luči ne bodo izvedeni, če je projektor neprekinjeno v uporabi več kot 24 ur ali če ga redno izklapljate tako, da izvlečete napajalni kabel iz vtičnice. Nastavite te dogodke:
 - Vkllop projektorja 20 minut pred izvedbo umerjanja luči.
 - Občasna izvedba umerjanja luči.

» Sorodne povezave

- "Ikone stanja urnika" [str.111](#)

Ikone stanja urnika

Ikone na koledarju so opisane v spodnji tabeli.

	Veljaven urnik
	Redni urnik

	Neveljaven urnik
	Enkratni urnik
	Redni urnik
	Urnik v pripravljenosti (vklopi ali izklopi komunikacijo v stanju pripravljenosti)
	Neveljaven urnik

Jezik**☛ Razširjeno > Jezik**

Izberite jezik za meni projektorja in prikaz sporočil.

Ponastavi (meni »Razširjeno«)**☛ Razširjeno > Ponastavi**

V meniju **Razširjeno** lahko vse vrednosti prilagoditev ponastavite na privzete nastavitve, razen teh:

- Zaslon
- Projekcija
- Način visoke višine
- Avt. iskanje vira
- Napajanje prek USB-ja
- Izklopi A/V nemo
- A/V nastavitve
- V pripravljenosti
- HDBaseT

- ID projektorja
- Jezik
- Popravljanje točk (v meniju Preprosto zlaganje)
- Ujemanje zaslonov (meni Preprosto spajanje)



Če možnost **Zaščita uporab. loga** na zaslonu **Zaščita z geslom** nastavite na **Vklopljeno**, ne morete spreminjati teh nastavitev, povezanih s prikazom uporabnikovega logotipa. Možnost **Zaščita uporab. loga** najprej nastavite na **Izklopljeno**.

- Prikaz ozadja
- Zagonsko okno

Nastavitve v meniju **Omrežje** vam omogočajo, da si ogledate informacije o omrežju ter nastavite projektor za upravljanje prek omrežja.

Če možnost **Zaščita omrežja** na zaslonu **Zaščita z geslom** nastavite na **Vklopljeno**, ne morete spremeniti nastavitvev omrežja. Pritisnite gumb [Freeze] in ga pridržite več kot 5 sekund, da izklopite nastavitvev **Zaščita omrežja**.



Če ni bilo nastavljeno nobeno geslo, se prikaže zaslon, ki vas poziva, da nastavite geslo. Sledite navodilom na zaslonu, da nastavite geslo.

» Sorodne povezave

- "Brezžično omrežje" [str.113](#)
- "Omr.podat. - brezžič.LAN" [str.114](#)
- "Omr.podat. - žič.LAN" [str.114](#)
- "Prikaži kodo QR" [str.114](#)
- "Oddal. dos. do kamere" [str.114](#)
- "Ime projektorja" [str.114](#)
- "Geslo PjLink" [str.114](#)
- "Geslo za Remote" [str.114](#)
- "Geslo za Web" [str.115](#)
- "Nadzor gesel" [str.115](#)
- "Geslo moderatorja" [str.115](#)
- "Šifra projektorja" [str.115](#)
- "Ključne besede" [str.115](#)
- "Prikaz LAN info" [str.115](#)
- "Način povezave" [str.116](#)
- "Iskanje dostopovne točke" [str.116](#)
- "SSID" [str.116](#)
- "Varnost" [str.116](#)
- "Geslo" [str.117](#)
- "Nastavitve EAP" [str.117](#)
- "Kanal" [str.118](#)
- "Nastavitve IP" [str.118](#)
- "Prikaz SSID" [str.118](#)
- "IP naslov zaslona" [str.118](#)
- "Nastavitve za IPv6" [str.118](#)

- "Obvestilo o pošti" [str.119](#)
- "Strežnik SMTP" [str.119](#)
- "Številka vrat" [str.119](#)
- "Od" [str.119](#)
- "Nastav. naslova 1/Nastav. naslova 2/Nastav. naslova 3" [str.119](#)
- "SNMP" [str.120](#)
- "IP naslov 1 pasti/IP naslov 2 pasti" [str.120](#)
- "Ime skupnosti" [str.120](#)
- "Obvestilo PjLink" [str.120](#)
- "Nasl. IP za obve." [str.120](#)
- "Komunikacija z ukazi" [str.120](#)
- "Zaščiti HTTP" [str.121](#)
- "Potrdilo spletnega strežnika" [str.121](#)
- "Nastav. za Web API" [str.121](#)
- "Prednostni prehod" [str.121](#)
- "Osnovni nadzor" [str.121](#)
- "PjLink" [str.121](#)
- "AMX Device Discovery" [str.122](#)
- "Crestron Connected" [str.122](#)
- "Crestron Xio Cloud" [str.122](#)
- "Art-Net" [str.122](#)
- "sACN" [str.122](#)
- "Message Broadcasting" [str.123](#)
- "Ponastavi(meni »Omrežje«)" [str.123](#)

Brezžično omrežje

☛ Omrežje > Brezžično omrežje

Konfigurirajte nastavitve brezžičnega lokalnega omrežja.

Nastavite na **Vklop brezž. Omrežja**, če želite projicirati sliko prek brezžičnega omrežja LAN. Če ne želite vzpostaviti povezave prek brezžičnega lokalnega omrežja, to možnost nastavite na **Izklopljeno**, da drugim osebam preprečite nepooblaščen dostop.



Če želite povezavo med projektorjem in računalnikom vzpostaviti prek sistema brezžičnega omrežja, namestite dodatni modul za brezžično lokalno omrežje.

Omr.podat. - brezžič.LAN

☛ Omrežje > Omr.podat. - brezžič.LAN

Oglejte si stanje in podrobnosti brezžičnega omrežja.

Omr.podat. - žič.LAN

☛ Omrežje > Omr.podat. - žič.LAN

Oglejte si stanje in podrobnosti žičnega omrežja.

Prikaži kodo QR

☛ Omrežje > Prikaži kodo QR

Prikažite kodo QR za povezavo z napravami s sistemom iOS ali Android prek aplikacije Epson iProjection.

Oddal. dos. do kamere

☛ Omrežje > Oddal. dos. do kamere

Prikažite sliko, ki jo posname dodatna zunanja kamera z aplikacijo Epson Web Control.

Oddal. dos. do kamere

Nastavite na **Vklopljeno**, da omogočite funkcijo oddaljenega dostopa do kamere.

Morate nastaviti geslo, ki ga uporabite, da odstranite funkcijo dostopa do kamere.

Geslo

To je uporabno za dostop do projektorja v spletu. (Geslo privzeto ni določeno.)

Vnesite geslo, ki lahko vsebuje največ 32 alfanumerničnih znakov. (Ne uporabljajte znakov * : in presledkov.)

Ime projektorja

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Ime projektorja

To je uporabno za prepoznavo projektorja v omrežju.

Vnesite Ime, ki lahko vsebuje največ 16 alfanumeričnih znakov. (Ne uporabljajte znakov " * + , / : ; < = > ? [\] ` | in presledkov.)

Geslo PjLink

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo PjLink

To je uporabno za nadzorovanje projektorja s protokolom PjLink.

Vnesite geslo, ki lahko vsebuje največ 32 alfanumerničnih znakov. (Ne uporabljajte presledkov in drugih znakov, razen @.)

Geslo za Remote

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo Monitor

To je uporabno za dostop do projektorja prek funkcije Spletnega upravljalnika.

- Uporabniško ime: EPSONREMOTE
- Geslo: Geslo ni nastavljeno.

Vnesite geslo, ki lahko vsebuje največ 32 alfanumerničnih znakov. (Ne uporabljajte znakov * : in presledkov.)



- Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Izklopljeno**.
- Na voljo, če je možnost **Osnovni nadzor** nastavljena na **Vklopljeno**.

Geslo za Web

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo za Web**

To je uporabno za dostop do projektorja v spletu.

- Uporabniško ime: **EPSONWEB**
- Geslo: Geslo ni nastavljeno.

Vnesite geslo, ki lahko vsebuje največ 32 alfanumerničnih znakov. (Ne uporabljajte znakov * : in presledkov.)

Nadzor gesel

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo Monitor**

To je uporabno, kadar nadzorujete projektorje s preklopnikom ali programsko opremo Epson Projector Management razl. 5.30 ali starejša različica. (Geslo privzeto ni določeno.)

Vnesite do 16 alfanumeričnih znakov (ne uporabljajte presledkov in drugih znakov, razen @).

Geslo moderatorja

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo moderatorja**

To je uporabno, kadar želite do projektorja dostopati kot moderator prek aplikacije Epson iProjection. (Geslo privzeto ni določeno.)

Vnesite štirimestno številsko geslo.

Šifra projektorja

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Šifra projektorja**

Vklopite geslo za zaščito, da preprečite dostop do projektorja s oseb, ki niso v istem prostoru kot projektor.

Za dostop do projektorja in deljenje trenutnega zaslona morate z Epson iProjection iz računalnika vnesti prikazano naključno šifro.

Ključne besede

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Ključne besede**

Izberite, ali želite med uporabo projektorja prek aplikacije Epson iProjection prikazati šifro projektorja na projicirani sliki.



Na voljo, če je možnost **Šifra projektorja** nastavljena na **Vklopljeno**.

Prikaz LAN info

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Prikaz LAN info**

Nastavite format prikaza podatkov o omrežju za projektor.

Mobilno napravo lahko prek omrežja povežete s projektorjem s preprostim branjem kode QR s programom Epson iProjection. Privzeta vrednost je **Besed. in koda QR**.

Način povezave

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Način povezave

Izberite vrsto brezžične povezave.

Hitro

Neposredno vzpostavite povezavo z več pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki ali računalniki prek brezžične komunikacije.

Če izberete ta način povezave, projektor deluje kot preprosta dostopna točka. (Priporočamo, da omejite število naprav na šest ali manj, da bo projektor lahko nemoteno deloval.)

Napredno

Vzpostavite povezavo z več pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki ali računalniki prek dostopne točke brezžičnega omrežja. Povezava je vzpostavljena v načinu infrastrukture.

Iskanje dostopovne točke

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Iskanje dostopovne točke

Poiščite razpoložljive dostopne točke brezžičnega omrežja v načinu povezave Napredno. Odvisno od nastavitv dostopnih točk morda ne bodo prikazane na seznamu.



- Ob že nastavljenih dostopnih točkah je prikazana modra oznaka.
- Ob dostopnih točkah, za katere je nastavljena zaščita, je prikazana ikona ključavnice. Če izberete dostopno točko, za katero je nastavljena zaščita, se prikaže meni **Varnost**. Izberite vrsto zaščite v skladu z varnostnimi nastavitvami dostopne točke.

SSID

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > SSID

Nastavite SSID (ime omrežja) sistema brezžičnega lokalnega omrežja, s katerim projektor vzpostavlja povezavo.

Varnost

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Varnost

Nastavite lahko zaščito projektorja za uporabo v brezžičnem omrežju.

Odprto

Varnost ni nastavljena.

WPA2-PSK

Komunikacija poteka v načinu varnosti WPA2. Za šifriranje je uporabljena metoda AES. Pri vzpostavitvi povezave med računalnikom in projektorjem, vnesite vrednost, nastavljeno za geslo.

WPA3-PSK

Poveže v osebni načinu WPA3. Komunikacija poteka v načinu varnosti WPA3. Za šifriranje je uporabljena metoda AES. Pri vzpostavitvi povezave med računalnikom in projektorjem, vnesite vrednost, nastavljeno za geslo.

WPA2/WPA3-PSK

Poveže v osebni načinu WPA2/WPA3. Način šifriranja se izbere samodejno glede na nastavitve dostopne točke. Nastavite geslo, ki je enako za dostopno točko.

WPA3-EAP

Poveže v načinu WPA3 za poslovne sisteme. Način šifriranja se izbere samodejno glede na nastavitve dostopne točke.

WPA2/WPA3-EAP

Poveže v načinu WPA2/WPA3 za poslovne sisteme. Način šifriranja se izbere samodejno glede na nastavitve dostopne točke.



- WPA2-PSK je na voljo samo za način povezave »Hitro«.
- WPA3-PSK, WPA2/WPA3-PSK, WPA3-EAP in WPA2/WPA3-EAP so na voljo za način povezave »Napredno«.
- WPA je standard šifriranja, ki izboljšuje varnost brezžičnih omrežij. Projektor podpira načina šifriranja TKIP in AES. WPA vključuje tudi funkcije preverjanja pristnosti uporabnika. Preverjanje pristnosti WPA ponuja dva načina: uporabo strežnika za preverjanje pristnosti ali preverjanje pristnosti med računalnikom in dostopno točko brez strežnika. Ta projektor podpira drugi način brez strežnika.
- Pri nastavljanju varnosti upoštevajte navodila skrbnika omrežja, s katerim vzpostavljate povezavo.

Geslo

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Geslo

Za varnost **WPA2-PSK**, **WPA3-PSK** in **WPA2/WPA3-PSK** vnesite geslo, ki je bilo že prej v skupni rabi v omrežju. Vnesete lahko različna gesla, ki vsebujejo od 8 do 63 alfanumeričnih znakov.

Ko vnesete geslo in pritisnete [Enter], je vrednost določena in prikazana kot zvezdica (*).

Priporočamo, da geslo iz varnostnih razlogov občasno spremenite.



- V meniju projektorja lahko vnesete največ 32 znakov. Za vnos več kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik.
- Če poskusite nastaviti **Način povezave** na **Hitro**, ko ni nastavljenega gesla, se pojavi zaslon, ki vas poziva, da nastavite geslo.

Nastavitve EAP

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Nastavitve EAP

Konfigurirajte varnostne nastavitve EAP za **WPA3-EAP** in **WPA2/WPA3-EAP**.

Vrsta EAP

Izberite protokol za preverjanje pristnosti.

PEAP

Protokol za preverjanje pristnosti, ki se zelo pogosto uporablja v operacijskem sistemu Windows Server.

EAP-TLS

Protokol za preverjanje pristnosti, ki se zelo pogosto uporablja za uporabo potrdila stranke.

Uporabniško ime

Vnesite uporabniško ime za omrežje, ki lahko vsebuje največ 64 alfanumeričnih znakov. Če želite dodati ime domene, ga dodajte pred poševnico nazaj in uporabniško ime (domena\uporabniško ime).

Ko uvozite potrdilo stranke, se ime, na katerega je bilo potrdilo izdano, nastavi avtomatsko.

Geslo

Vnesite geslo za preverjanje pristnosti, ki lahko vsebuje največ 64 alfanumeričnih znakov. Ko vnesete geslo in izberete **Zaključ**, se geslo prikaže kot zvezdica (*).

Potrdilo stranke

Uvozi odjemalsko potrdilo.

Preveri potrdilo strežnika

Preverite potrdilo strežnika, če je nastavljeno potrdilo digitalnega overitelja potrdil.

CA certifikat

Uvozi CA certifikat.

Ime strežnika Radius

Vnesite ime strežnika za preverjanje, ki lahko vsebuje največ 32 alfanumeričnih znakov.



- V meniju projektorja lahko vnesete največ 32 alfanumerničnih znakov. Za vnos več kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik.
- Nastavitev **Geslo** je prikazana le, če je možnost **Vrsta EAP** nastavljena na **PEAP**.
- Nastavitev **Potrdilo stranke** je prikazana le, če je možnost **Vrsta EAP** nastavljena na **EAP-TLS**.

Kanal

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Kanal

Nastavite frekvenčni pas (kanal) z uporabo načina povezave Hitro.

V primeru motenj iz drugih signalov uporabite drug kanal.

Nastavitve IP

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Nastavitve IP

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Žični LAN > Nastavitve IP

Možnost **DHCP** nastavite na **Vklopljeno**, če vaše omrežje dodeljuje naslove samodejno.

Nastavite na **Izklopljeno**, če želite ročno izpolniti polja **Naslov IP**, **Podomrežna maska** in **Naslov prehoda** za omrežje z 0 do 255 za vsako polje naslova.

Ne uporabljajte teh naslovov:

- za naslov IP: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x ali od 224.0.0.0 do 255.255.255.255
- za podomrežno masko: 255.255.255.255 ali od 0.0.0.0 do 254.255.255.255
- za naslov prehoda: 0.0.0.0, 127.x.x.x ali od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (x je številka od 0 to 255.)

Prikaz SSID

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Prikaz SSID

Izberite, ali naj bo SSID prikazan na zaslonu omrežja v pripravljenosti in začetnem zaslonu.

IP naslov zaslona

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > IP naslov zaslona

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Žični LAN > IP naslov zaslona

Izberite, ali naj bo naslov IP prikazan na zaslonu omrežja v pripravljenosti in začetnem zaslonu.

Nastavitve za IPv6

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Nastavitve za IPv6

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Žični LAN > Nastavitve za IPv6

Izberite nastavitve za IPv6, če povezavo med projektorjem in omrežjem vzpostavljate s protokolom IPv6.

IPv6

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite povezavo med projektorjem in omrežjem vzpostaviti s protokolom IPv6.

Če uporabljate IPv6, je vedno nastavljen en naslov lokalne povezave. Ta naslov sestavljata ID vmesnika, ki je ustvarjen iz fe80::, in naslov MAC projektorja.

Nadzor in upravljanje projektorja prek omrežja z Epson Web Control ali s PjLink je podprto s protokolom IPv6.

Samod. konfiguracija

Nastavite na **Vklopljeno** za samodejno dodelitev naslova glede na RA sporočila usmerjevalnika.

Naslov je sestavljen tako, kot je prikazano spodaj.

Naslov brez stanja (od 0 do 6)

Ustvarjen samodejno z združevanjem predpone, pridobljene iz RA (oglaševanje usmerjevalnika) in ID-ja vmesnika, ustvarjenega iz naslova MAC projektorja.

Naslov s stanjem (od 0 do 1)

Ustvarjen samodejno iz strežnika DHCP s protokolom DHCPv6.

Uporabi začasni naslov

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite uporabiti začasni naslov IPv6.



Naslov IPv6 lahko nastavite ročno v meniju **Dodatno** v aplikaciji Epson Web Control.

Obvestilo o pošti

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Obvestilo o pošti

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite poslati e-pošto na prej določene naslove, v primeru težave s projektorjem ali opozorila.

» Sorodne povezave

- "Opozorilna e-poštna sporočila omrežnega projektorja" [str.119](#)

Opozorilna e-poštna sporočila omrežnega projektorja

Če se pride do težave pri projektorju v omrežju in ste se odločili za prejemanje e-poštnih opozoril, boste prejeli e-poštno sporočilo s temi informacijami:

- E-poštni naslov, ki je shranjen v polje **Od** kot pošiljatelj pošte
- V vrstici Zadeva **Epson Projector**
- Ime projektorja, v katerem je prišlo do težave
- IP naslov okvarjenega projektorja

- Podrobne informacije o težavi

Strežnik SMTP

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Strežnik SMTP

Vnesite naslov IP za strežnik SMTP projektorja, pri čemer v vsako naslovno polje vnesite od 0 do 255.

Ne uporabljajte teh naslovov: 127.x.x.x, 192.0.2.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka med 0 in 255).

Številka vrat

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Številka vrat

Vnesite številko vrat strežnika SMTP od 1 do 65535 (privzeta je 25).

Od

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Od

Vnesite e-poštni naslov pošiljatelja, ki lahko vsebuje največ 64 alfanumeričnih znakov. (Ne uporabite " () , ; < > [\] presledkov.)



V meniju projektorja lahko vnesete največ 32 alfanumerničnih znakov. Za vnos več kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik.

Nastav. naslova 1/Nastav. naslova 2/Nastav. naslova 3

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Nastav. naslova 1**☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Nastav. naslova 2**

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Nastav. naslova 3

Vnesite e-poštni naslov za prejemanje obvestil, ki lahko vsebuje največ 64 alfanumerničnih znakov. (Ne uporabite " () , ; < > [\] presledkov.) In izberite opozorila, ki jih želite prejeti.



V meniju projektorja lahko vnesete največ 32 alfanumerničnih znakov. Za vnos več kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik.

SNMP

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > SNMP

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite nadzirati projektor z uporabo SNMP. Za nadzor projektorja morate v računalnik namestiti program za upravljanje SNMP. SNMP mora upravljati skrbnik omrežja.

Ob prvi uporabi funkcije SNMP nastavite **Ime skupnosti**.

IP naslov 1 pasti/IP naslov 2 pasti

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > IP naslov 1 pasti**☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > IP naslov 2 pasti**

Vnesite največ dva naslova IP za prejemanje obvestil SNMP, za vsako naslovno polje pa uporabite 0 do 255.

Ne uporabljajte teh naslovov: 127.x.x.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka med 0 in 255).

Ime skupnosti

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Ime skupnosti

Vnesite ime skupnosti SNMP, ki je lahko dolgo do 32 alfanumeričnih znakov. (Ne uporabljajte presledkov in drugih znakov, razen @.)

Obvestilo PJLink

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Obvestilo PJLink

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite omogočiti funkcijo obvestil protokola PJLink, ko je omogočena nastavitvev PJLink.

Nasl. IP za obve.

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Nasl. IP za obve.

Vnesite naslov IP, ki bo prejel stanje delovanja projektorja, kadar je funkcija obvestila PJLink omogočena. V vsako naslovno polje vnesite od številke 0 do 255.

Ne uporabljajte teh naslovov: 127.x.x.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka med 0 in 255).

Komunikacija z ukazi

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Komunikacija z ukazi

Izberite način preverjanja pristnosti za komunikacijo z ukazi.

Zaščiten

Izberite, kadar izvajate preverjanje pristnosti s šifriranimi povzetki z uporabo možnosti **Geslo za Web**. Namestiti morate najnovejšo različico programske opreme Epson Projector Management.

Združljiva

Izberite, kadar izvajate preverjanje pristnosti z navadnim besedilom s funkcijo gesla monitorja (največ 16 alfanumerničnih znakov).



Izberite **Združljiva**, kadar projektorje nadzorujete s preklopnikom ali programsko opremo Epson Projector Management razl. 5.30 ali starejša različica.

Zaščiti HTTP

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Zaščiti HTTP

Za večjo varnost je komunikacija med projektorjem in računalnikom v funkciji Spletni kontrolnik šifrirana. Pri nastavljanju varnosti s funkcijo Nadzor Web priporočamo, da izberete nastavev **Vklopljeno**.

Potrdilo spletnega strežnika

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Potrdilo spletnega strežnika

Uvozi potrdilo spletnega strežnika za varni HTTP.

Nastav. za Web API

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Nastav. za Web API

Izberite nastavitve za Web API, če uporabljate komunikacijo prek funkcije Web API.

Web API

Nastavite na **Vklopljeno**, da omogočite funkcijo Web API.

Ob prvi uporabi komunikacij Web API morate nastaviti **Geslo za Web**.

Preverjanje pristnosti

Nastavite zaščito projektorja, ki jo želite uporabljati za komunikacijo prek funkcije Web API.

Open

Varnost ni nastavljena.

Digest

Komunikacija je izvedena s preverjanjem pristnosti vmesnika API (preverjanje pristnosti s šifriranimi povzetki).



Za podrobnosti glejte *Tehnični podatki Web API za projektorje*.

Prednostni prehod

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Prednostni prehod

Lahko nastavite prednostni prehod.

Osnovni nadzor

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Osnovni nadzor

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite upravljati projektor na daljavo z Osnovni nadzor.

Ko prvič nastavite to nastavev, lahko nastavite Geslo za Remote.



Nastavev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Izklopljeno**.

PJLink

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > PJLink

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite projektor nadzorovati s protokolom PJLink.

Ob prvi uporabi funkcije PJLink nastavite **Geslo PJLink**.

AMX Device Discovery

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > AMX Device Discovery

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite omogočiti zaznavanje projektorja s funkcijo AMX Device Discovery.

Crestron Connected

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Crestron Connected

Crestron Connected

Nastavite na **Vklopljeno** samo pri nadzoru ali upravljanju projektorja prek omrežja s sistemom Crestron Connected.

Če nobeno geslo ni nastavljeno, se pred možnostjo nastavitve **Crestron Connected** na **Vklopljeno**, prikaže zaslon, ki vas poziva, da nastavite geslo.

Geslo

To je uporabno za dostop do projektorja v spletu. (Geslo privzeto ni določeno.)

Vnesite geslo, ki lahko vsebuje največ 32 alfanumerničnih znakov. (Ne uporabljajte znakov * : in presledkov.)

Znova zaženite projektor, da omogočite spremembe.



Če omogočite Crestron Connected, onemogočite funkcijo Epson Message Broadcasting v programski opremi Epson Projector Management.

Crestron Xio Cloud

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Crestron Xio Cloud

Za spremljanje ali nadzor projektorja in drugih naprav prek omrežja z uporabo storitve Crestron Xio Cloud nastavi na **Vklopi**.

Art-Net

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Art-Net

To možnost nastavite na **Vklopljeno**, če želite upravljati projektor s protokolom Art-Net.

Net

Vnesite številko za omrežje projektorja med 0 in 127 (privzeta vrednost je 0).

Sub-Net

Vnesite številko za podomrežje projektorja med 0 in 15 (privzeta vrednost je 0).

Universe

Vnesite številko za Universe projektorja med 0 in 15 (privzeta vrednost je 0).

Začetni kanal

Vnesite začetni kanal, ki upravlja protokol Art-Net, med 1 in 495 (privzeta vrednost je 1).

Informacije o kanalu

Oglejte si podatke o kanalu.

sACN

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > sACN

To možnost nastavite na **Vklopljeno**, če želite upravljati projektor s protokolom sACN.

Universe

Vnesite številko za Universe projektorja med 1 in 63999 (privzeta vrednost je 1).

Začetni kanal

Vnesite začetni kanal, ki upravlja protokol sACN, med 1 in 495 (privzeta vrednost je 1).

Informacije o kanalu

Oglejte si podatke o kanalu.

Message Broadcasting

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Message Broadcasting

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite prejemati sporočila programa Epson Projector Management. Za podrobnosti glejte *Navodila za uporabo programske opreme Epson Projector Management*.



Nastavitev je prikazana le, če je **Crestron Connected** nastavljen na **Izklopljeno**.

Ponastavi(meni »Omrežje«)

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ponastavi

V meniju **Omrežje** lahko vse vrednosti prilagoditev ponastavite na privzete nastavitve, razen teh:

- Brezžično omrežje

Pozor

Vsa gesla, ki so bila nastavljena za meni **Omrežje** se prav tako ponastavijo in jih morate znova nastaviti. Če želite preprečiti ponastavitev gesel s strani nepooblaščenih uporabnikov, nastavite **Zaščita omrežja** na **Vklopljeno** v **Zaščita z geslom**.

Informacije o projektorju in različici si lahko ogledate v meniju **Informacije**. Vendar pa nastavitve v meniju ne morete spreminjati.

» Sorodne povezave

- "Pod. o projektorju" [str.124](#)
- "Informacije o luči" [str.125](#)
- "Različica" [str.126](#)
- "Info stanja" [str.126](#)
- "Opozor. o napetosti" [str.126](#)
- "Opozorilo o temp." [str.126](#)
- "Zgod. vklopa/izklopa" [str.126](#)
- "Posodobitev vdelane programske opreme" [str.126](#)
- "Izvoz množičnih nastavitvev" [str.127](#)
- "Uvoz množičnih nastavitvev" [str.127](#)

Pod. o projektorju

☛ Informacije > Pod. o projektorju

Oglejte si podatke o projektorju.

Delovne ure

Prikaže število ur delovanja projektorja od vklopa.

Skupni čas uporabe je za prvih 10 ur prikazan kot »0H«. Ko je večji od 10 ur, je prikazan kot »10H« in »11H« v enotah po 1 uro.

Vir

Prikaže ime vrat, na katera je priključen trenutni vhodni vir.

Vhodni signal

Prikaže nastavitve vhodnega signala trenutnega vhodnega vira.

Ločljivost

Prikaže ločljivost trenutnega vhodnega vira.

Frekv. osveževanja

Prikaže hitrost osveževanja trenutnega vhodnega vira.

O sinhronizaciji

Prikaže informacije o videosignalih, ki jih bo morda potreboval serviser.

Barvni format

Prikaže barvni format trenutnega vhodnega vira.

Stanje

Prikaže informacije o težavah v projektorju, ki jih bo morda potreboval serviser.

Serijska številka

Prikaže serijsko številko projektorja.

Vrsta objektiva

Prikaže številko modela nameščenega objektiva.

Event ID

Prikaže številko ID-ja dogodka, ki se nanaša na težavo omrežja (oglejte si seznam kod za ID dogodka).

Nivo signala HDBaseT

Prikaže nivo signala oddajnika HDBaseT; če je informacija prikazana v rumeni barvi, nivo signala ne zadostuje.

» Sorodne povezave

- "Seznam kod Event ID" [str.124](#)

Seznam kod Event ID

Če možnost **Event ID** v meniju **Pod. o projektorju** prikazuje kodo, na tem seznamu poiščite Event ID, da najdete rešitev za težavo projektorja, povezano s to kodo.

Če težave ne morete odpraviti, se za tehnično podporo obrnite na skrbnika omrežja ali podjetje Epson.

Koda za Event ID	Vzrok in rešitev
0432 0435	Omrežna programska oprema se ni zagnala. Projektor izklopite, nato pa ga ponovno vklopite.
0433	Preneseni slik ni mogoče prikazati. Znova zaženite omrežno programsko opremo.
0434 0481 0482 0485	Nestabilna omrežna komunikacija. Preverite stanje omrežne komunikacije, počakajte nekaj trenutkov in nato poskusite znova vzpostaviti povezavo z omrežjem.
0483 04FE	Omrežna programska oprema se je nepričakovano zaprla. Preverite stanje omrežne komunikacije ter nato izklopite in znova vklopite projektor.
0484	Komunikacija z računalnikom je bila prekinjena. Znova zaženite omrežno programsko opremo.
0479 04FF	Prišlo je do sistemske napake projektorja. Projektor izklopite, nato pa ga ponovno vklopite.
0891	Dostopne točke z enakim SSID-jem ni mogoče najti. Računalnik, dostopno točko in projektor nastavite na enak SSID.
0892	Vrsta preverjanja pristnosti WPA/WPA2/WPA3 se ne ujema. Preverite, ali so varnostne nastavitve brezžičnega omrežja pravilne.
0893	Tip šifriranja TKIP/AES se ne ujema. Preverite, ali so varnostne nastavitve brezžičnega omrežja pravilne.
0894	Komunikacija z nepooblaščen dostopno točko je bila prekinjena. Obrnite se na skrbnika omrežja.
0895	Komunikacija s priključeno napravo je bila prekinjena. Preverite stanje povezave vaše naprave.
0898	Pridobitev DHCP ni uspela. Prepričajte se, da strežnik DHCP deluje pravilno. Če ne uporabljate strežnika DHCP, na projektorju nastavitev DHCP nastavite na Izklopljeno v meniju Omrežje .

Koda za Event ID	Vzrok in rešitev
0899	Druge komunikacijske napake.
089A	Vrsta preverjanja pristnosti EAP se ne ujema z omrežjem. Preverite varnostne nastavitve brezžičnega omrežja LAN in se prepričajte, da je varnostno potrdilo pravilno nameščeno.
089B	Preverjanje pristnosti strežnika EAP ni uspelo. Preverite varnostne nastavitve brezžičnega omrežja LAN in se prepričajte, da je varnostno potrdilo pravilno nameščeno.
089C	Preverjanje pristnosti odjemalca EAP ni uspelo. Preverite varnostne nastavitve brezžičnega omrežja LAN in se prepričajte, da je varnostno potrdilo pravilno nameščeno.
089D	Izmenjava ključev ni uspela. Preverite varnostne nastavitve brezžičnega omrežja LAN in se prepričajte, da je varnostno potrdilo pravilno nameščeno.

Informacije o luči

☛ Informacije > Informacije o luči

Oglejte si podatke o svetlobnem viru projektorja.

Časovnik za luči

Prikaže število delovnih ur za vsako od nastavitvev **Način osvetlitve** za projektor.

Predv. preostalo

Če je nastavev **Stalen način** vklopljena, je prikazano preostalo število ur, ko lahko projektor ohranja stalno svetlost.

☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Stalen način

Različica

☛ Informacije > Različica

Oglejte si podatke o vdelani programski opremi projektorja.

Info stanja

☛ Informacije > Info stanja

Oglejte si informacije o osnovnem stanju projektorja.

Vsaka kategorija vsebuje te informacije.

Status Information

Stanje delovanja projektorja.

Source

Informacije o vhodnem signalu.

Signal Information

Informacije o digitalnem vhodnem signalu.

Output Signal

Stanje signala trenutnega izhodnega vira.

Network Wired

Nastavitve žičnega lokalnega omrežja.

Network Wireless

Nastavitve brezžičnega lokalnega omrežja.

Maintenance

Čas delovanja projektorja in svetlobnega vira.

Version

Različica vdelane programske opreme projektorja.

Opozor. o napetosti

☛ Informacije > Opozor. o napetosti

Oglejte si različna opozorila o napetosti.

Če izberete **Podr.**, ko se prikaže opozorilo ali napaka, si lahko ogledate dnevnik s podrobnostmi o dogodkih pred zaznavo napake in po njej.

Opozorilo o temp.

☛ Informacije > Opozorilo o temp.

Oglejte si različna opozorila o visoki temperaturi.

Če izberete **Podr.**, ko se prikaže opozorilo ali napaka, si lahko ogledate dnevnik s podrobnostmi o dogodkih pred zaznavo napake in po njej.

Zgod. vklopa/izklopa

☛ Informacije > Zgod. vklopa/izklopa

Oglejte si dnevnik vklopa/izklopa napajanja.

Posodobitev vdelane programske opreme

☛ Informacije > Posodobitev vdelane programske opreme

Opravite posodobitev vdelane programske opreme projektorja.

Sledite navodilom na zaslonu, da uporabite eno od naslednjih metod, da posodobite vdelano programsko opremo.

- Povezovanje praznega pogona USB neposredno v vrata USB-A na projektorju.
- Povezovanje kabla USB na vrata USB na računalniku in na vrata Service na projektorju.

epson.jp/support/download/

Izvoz množičnih nastavitev

Informacije > Izvoz množičnih nastavitev

Lahko izvozite nastavitve menijev projektorja v pomnilnik USB ali računalnik, da jih lahko kopirate v druge projektorje istega modela.

Uvoz množičnih nastavitev

Informacije > Uvoz množičnih nastavitev

Lahko uvozite nastavitve menija, ki so bile shranjene v pomnilnik USB ali računalnik.

Nastavitve v meniju **Ponastavi** omogočajo ponastavitev nekaterih nastavitve projektorja na privzete vrednosti.

» Sorodne povezave

- "Ponast. vse pomn." [str.128](#)
- "Način osvežitve" [str.128](#)
- "Umerjanje luči" [str.128](#)
- "Ponastavi vse" [str.129](#)
- "Ponastavi vse (priv. tovar.)" [str.129](#)

Ponast. vse pomn.

☛ Ponastavi > Ponast. vse pomn.

Izbrišete lahko vse nastavitve, shranjene v možnostih **Pomnilnik**, **Položaj objektiva** in **Geom. popravljanje**.

Način osvežitve

☛ Ponastavi > Način osvežitve

Način osvežitve izbriše vse projicirane prejšnje slike in izklopi projektor po določenem času.

Časomer

Nastavite časovno obdobje, v katerem projektor prikazuje osvežitev slike.

Sporočila

Nastavite na **Vklopljeno**, da prikazete sporočilo, ki vas obvešča o tem, da je projektor v načinu osvežitve.

Začetek

Zažene način osvežitve, ki izbriše vse projicirane prejšnje slike in izklopi projektor po določenem času. Pritisnite poljubni gumb na daljinskem upravljalniku, da prekličete ta postopek.

Umerjanje luči

☛ Ponastavi > Umerjanje luči

Postopek umerjanja luči optimizira barvno ravnovesje trenutno projicirane slike.

Zaženi zdaj

Zažene umerjanje luči za ohranjanje barvnega ravnovesja trenutno projicirane slike. Umerjanja morda ne boste mogli zagnati, če je temperatura okolja projektorja izven referenčnih vrednosti. (Za čim boljše rezultate po vklopu projektorja počakajte 20 minut, preden izvedete umerjanje.)

Umerjanje luči se ne zažene v teh primerih.

- Projektor ni bil v neprekinjeni uporabi več kot 20 minut.
- Temperatura okolice je previsoka, svetlost pa je bila samodejno zatemnjena.
- Če uporabljate spodaj navedene funkcije in se svetlost svetlobnega vira poslabša na določeno raven ali nižjo raven.
 - Dinamični kontrast
 - Nadzor izklopa osvet.
 - A/V nemo
- Če je možnost **Nastavitve svetlosti** nastavljena na 30 % ali manj.

Zaženi občasno

Nastavite na **Vklopljeno**, če želite občasno izvesti umerjanje svetlobnega vira na vsakih 100 ur uporabe.

Če to možnost nastavite na **Izklopljeno**, da ohranite projicirano sliko, ki je bila prilagojena s funkcijo »Več projekcij«, izvedite umerjanje s funkcijo **Zaženi zdaj** ali pa nastavite občasni zagon funkcije **Umerjanje luči** na zaslonu **Urnik**.

Urnik

Prikaže zaslon **Urnik**. Nastavite občasni zagon funkcije **Umerjanje luči**.

Zadnji zagon

Prikaže datum in čas zadnjega umerjanja luči.

Ponastavi vse **Ponastavi > Ponastavi vse**

Večino nastavitev projektorja lahko ponastavite na privzete vrednosti.

Naslednjih nastavitev ne morete ponastaviti:

- Pomnilnik
- Zagonsko okno *
- Poravnava plošče
- Enakomerne barve
- Uporabnikov logo *
- Datum in čas
- Ujemanje barv
- Urnik
- Jezik
- Postavk menija Omrežje, razen **Brezžično omrežje**
- Nastavitve za NFC

* Te nastavitve se ponastavijo, ko **Zaščito uporab. loga** nastavite na **Izklopljeno**.

Ponastavi vse (priv. tovar.) **Ponastavi > Ponastavi vse (priv. tovar.)**

Ponastavite vrednosti nastavitev na nastavljene vrednosti ali privzete tovarniške vrednosti.

Ponas. vse (upor. priv.)

Uporabite lahko vrednosti, ki ste jih nastavili v meniju **Privzeta upor. nast.**

Ponastavi vse (priv. tovar.)

Vse nastavitve projektorja lahko ponastavite na privzete tovarniške vrednosti.

Če nobeno geslo ni nastavljeno, se pred možnostjo nastavitve **Ponastavi vse (priv. tovar.)** prikaže zaslon, ki vas poziva, da nastavite geslo.

Naslednjih nastavitev ne morete ponastaviti:

- Informacije o luči
- Delovne ure
- Zaščita z geslom
- Urnik *
- Datum in čas

* Te nastavitve se ponastavijo, ko **Zaščito urnika** nastavite na **Izklopljeno**.

Pozor

Vsa gesla, ki so bila nastavljena za meni **Omrežje** se prav tako ponastavijo in jih morate znova nastaviti. Če želite preprečiti ponastavitev gesel s strani nepooblaščenih uporabnikov, nastavite **Zaščita omrežja** na **Vklopljeno** v **Zaščita z geslom**.

Privzeta upor. nast.

Določite privzeto vrednost, ki bo uporabljena pri izvajanju funkcij **Ponas. vse (upor. priv.)**.

Nastavite privzete vrednosti za spodaj navedene nastavitve:

- Barvni način
- Način osvetlitve
- Nivo svetlosti
- Način var. energije
- Stalen način
- Sporočila
- Potrditev st. pripr.

- Časovnik izklopa A/V
- Izklopi A/V nemo
- Pisk
- A/V nastavitve
- V pripravljenosti
- Mirovanje
- Jezik
- Brežžično omrežje
- DHCP (v meniju Žični LAN)
- Komunikacija z ukazi

Nastavitev gesla

Nastavite geslo za ponastavitev vrednosti na privzete vrednosti uporabniških nastavitev ali privzete tovarniške vrednosti. Geslo ni nastavljeno. Nastaviti morate geslo.

Nastavitev funkcij projektorja

Za uporabo nastavitvenih funkcij projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

►► Sorodne povezave

- "Funkcije več projekcij" [str.132](#)
- "Uporaba zunanje kamere" [str.145](#)

Projicirane slike iz več projektorjev lahko združite in tako ustvarite eno svetlo sliko ali veliko celovito sliko (Več projekcij).

Število projektorjev, ki jih lahko uporabite, je odvisno od funkcije in metode.

- Projiciranje ene velike slike s komponiranjem več slik (razporejanjem): do 15 projektorjev
- Projiciranje svetle slike s prekrivanjem slik (zlaganjem)
 - Uporaba programske opreme Epson Projector Professional Tool: do 6 projektorjev
 - Uporaba menija projektorja: do 2 projektorja

► Sorodne povezave

- "Pregled postopka" [str.132](#)
- "Priprava na Več projekcij" [str.132](#)
- "Kompozicija slike" [str.135](#)
- "Prilagajanje barv" [str.144](#)

Pregled postopka

Priporočamo vam, da za Več projekcij uporabite ta postopek.

Priprava

- Povezovanje projektorjev
- Inicializacija projektorjev
- Dodelitev primarnega projektorja
- Umerjanje projektorjev
- Namestitev projektorjev
- Izvedba grobih prilagoditev slike
- Povezovanje projektorjev z omrežjem

Kompozicija slike

- Razporejanje

- Zlaganje

Prilagajanje barv

- Prilagodite nastavitve barvnega odtenka, zasičenosti in svetlosti za posamezne barve slike.
- Prilagodite splošen barvni odtenek slike.


Priprava na Več projekcij

V tem poglavju je opisano, kako konfigurirate osnovne nastavitve, preden namestite projektor, in pripravite vse potrebno vnaprej, da boste pozneje lahko enostavneje izvajali postopke.

► Sorodne povezave

- "Povezovanje projektorjev" [str.132](#)
- "Inicializacija projektorjev" [str.133](#)
- "Dodelitev primarnega projektorja" [str.134](#)
- "Umerjanje projektorjev" [str.134](#)
- "Namestitev projektorjev" [str.134](#)
- "Izvedba grobih prilagoditev slike" [str.135](#)
- "Povezovanje projektorjev z omrežjem" [str.135](#)


Povezovanje projektorjev

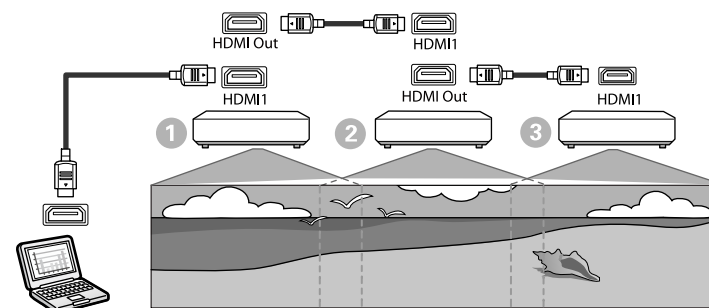

- 1** S kablom HDMI povežite projektor z računalnikom, nato pa s kablom HDMI povežite vrata HDMI1 In in vrata HDMI Out projektorjev.



- Slika se iz vrat HDMI Out izpisuje le, če je kot vir slike izbrana možnost HDMI1.
- Če povezujete projektorje v verigo, projektorje povežite, kot je prikazano na sliki.

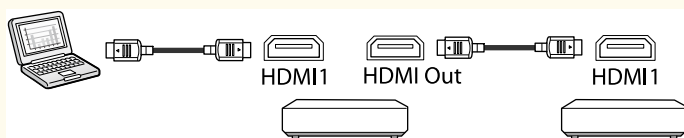

- 2** Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.
- 3** V meniju projektorja **Slika** izberite nastavev **Barvni način** pri možnosti **Več projekcij** za vse projektorje.
- 4** Izberite potrebno nastavev **Povezava HDMI > Nastavitev HDMI Out** v meniju **Nastavitve** projektorja. Za podrobnejše informacije si oglejte seznam nastavitvev.

Predmet nastavitvev	①	②	③
	Prvi projektor, ki ga povežete z napravo	Projektorji na sredini	Končni projektor
Nastavitev HDMI Out	Pov. vklopa/izklopa: Vklopljeno Končni terminal: Izklopljeno	Pov. vklopa/izklopa: Vklopljeno Končni terminal: Izklopljeno	Pov. vklopa/izklopa: Vklopljeno Končni terminal: Vklopljeno



- To morda ne bo delovalo, če je pet ali več projektorjev povezanih v verigo ali če nastavitve niso pravilne.
- Zvok je izhod iz vseh zvočnikov projektorja. Lahko prilagodite glasnost zvoka za posamezen projektor.
- Lahko upravljate le povezane projektorje s končnim projektorjem s funkcijo Povezava HDMI.

- 5** Izberite potrebne nastavitve v meniju **Več projekcij** projektorja.
- 6** Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

Inicializacija projektorjev

Popraviti morate razliko v nastavitvah za vsak projektor.

Opravite lahko potrebne nastavitve kot paket, tako da uporabite **Množična nastavitvev**, preden začnete več projekcij.

Opravite potrebne nastavitve za vse projektorje.

☛ **Razširjeno > Več projekcij > Množična nastavitvev**

- Inicializira naslednje
 - Enakomerne barve
 - Ujemanje zaslonov
 - Ujemanje barv
 - Slika
 - Barvna vrednost črne
 - Nivo svetlosti

- Spremeni naslednje
 - **Več projekcij** za **Barvni način**
 - **Izklopljeno** za **Dinamični kontrast**
 - **Po meri** za **Način osvetlitve**
 - **Izklopljeno** za **Mirovanje**

► Sorodne povezave

- "Množična nastavitve" [str.105](#)
- "Mirovanje" [str.100](#)
- "Ponastavi vse" [str.129](#)

Dodelitev primarnega projektorja

Izberite osnovni projektor za prilagajanje.

Prikažite testne vzorce iz vseh projektorjev in izberite tistega, ki ima manj neenakomernih barv kot primarni projektor.



- Testni vzorec prikažete tako, da na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku pritisnete gumb [Test Pattern].
- Priporočamo, da prikažete te testne vzorce:
Sivine, Sive proge – N, Sive proge – V in Bela
- Če uporabljate daljinski upravljalnik, priporočamo, da dodelite isti ID primarnemu projektorju in daljinskemu upravljalniku, da omejite cilj upravljanja.

► Sorodne povezave

- "ID projektorja" [str.104](#)

Umerjanje projektorjev

Izvedite te operacije na vseh projektorjih, da prilagodite barvno ravnovesje in svetlost, ki sta se sčasoma poslabšali in da zmanjšate razliko med barvnim tonom med vsemi projiciranimi slikami.

- Izvedite umerjanje luči.
 - ☛ **Ponastavi > Umerjanje luči**
- Izvedite umerjanje barv, če nameščate dodatno zunanjo kamero.
 - ☛ **Razširjeno > Barvno umerjanje**
- Če ne namestite dodatne zunanje kamere ali niste mogli izvesti barvnega umerjanja, izvedite postopek **Enakomerne barve**.
 - ☛ **Razširjeno > Več projekcij > Ujemanje zaslonov > Enakomerne barve**
- Nastavitev **Barvni način** nastavite na **Več projekcij**.
 - ☛ **Slika > Barvni način**
- Nastavitev **Način var. energije** nastavite na **Izklopljeno**.
 - ☛ **Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Način var. energije**



- Priporočamo, da nastavitev **Zaženi občasno** v meniju **Umerjanje luči** nastavite na **Izklopljeno**. Če možnost nastavite na **Vklopljeno**, se bo barva, prilagojena pri več projekcijah, morda spremenila zaradi samodejnega umerjanja.
- **Barvni način** projektorja lahko spremenite tudi z gumbom [Color Mode] na daljinskem upravljalniku.

Namestitev projektorjev

Vse projektorje namestite na ustrezno mesto.

Če primarni projektor namestite na sredino, lahko preprosto umerite barve, saj je morebitna neenakomernost na sredini območja projiciranja zmanjšana.

Izvedba grobih prilagoditev slike

V vseh projektorjih izvedite spodaj navedene postopke, da prilagodite položaj in obliko pravokotno projiciranih slik.

Prikažite testni vzorec, da boste lahko preprosto prilagodili položaj in obliko projicirane slike.

- Za položaj projicirane slike prilagodite mesto, kot in premik objektiva.
- Za velikost projicirane slike prilagodite mesto in povečavo.
- Za ostrino slike prilagodite ostrino.



- Projicirane slike takoj po vklopu projektorja niso stabilne. Priporočamo, da pred prilagajanjem nastavitve projektorja počakate vsaj 20 minut po začetku projiciranja.
- Priporočamo, da prikažete te testne vzorce:
Sivine, Sive proge – N, Sive proge – V in Bela
- Če višino slike prilagajate z navpičnim premikom objektiva, jo prilagodite s premikanjem slike od spodaj navzgor.
Če položaj prilagodite od zgoraj navzdol, se lahko položaj slike po prilagoditvi pomakne nekoliko navzdol.
- Priporočamo, da geometrijskega popravljanja ne izvedete zaradi teh razlogov:
 - Kakovost slike se lahko poslabša.
 - Če je vrednost popravka previsoka, boste morda težko izvedli umerjanje slike.

» Sorodne povezave

- "Premik objektiva" [str.63](#)
- "Zoom" [str.64](#)
- "Izostritev/Popačenje" [str.65](#)

Povezovanje projektorjev z omrežjem

S kabli LAN priključite vse projektorje na omrežno zvezdišče.

Ko je povezava vzpostavljena, preverite, ali je bil vsem projektorjem dodeljen njihov lasten naslov IP.



Če združujete slike iz več projektorjev v omrežju, lahko ene projektor nastavite kot »primarni« projektor in samodejno prilagodite vse slike, da se ujemajo s »primarno« sliko. Če projektorji niso povezani z omrežjem, lahko slike vsakega projektorja uskladite ročno.

» Sorodne povezave

- "Žična omrežna povezava" [str.43](#)

Kompozicija slike

Ustvarite lahko svetlo kompozitno sliko in veliko sliko iz več projektorjev.

Izberite metodo prilagoditve za komponiranje slik na podlagi svojega okolja.

- Če ste namestili dodatno zunanjo kamero in je programska oprema Epson Projector Professional Tool na voljo, lahko sliko samodejno prilagodite s funkcijo Camera Assist programske opreme Epson Projector Professional Tool.
- Če niste namestili dodatne zunanje kamere ali programska oprema Epson Projector Professional Tool ni na voljo, lahko v meniju projektorja sliko prilagodite ročno.



- Programsko opremo Epson Projector Professional Tool in priročnik zanj lahko prenesete s tega spletnega mesta.
epson.sn
- Pri kompoziciji projiciranih slik s funkcijo Camera Assist v programski opremi Epson Projector Professional Tool naslednje funkcije podpirajo zakrivljenje površine.
 - Ujemanje zaslonov (konveksne površine niso podprte)
 - Barvno umerjanje
 - Spajanje
 - Zlaganje
 - Zlaganje in spajanje

► Sorodne povezave

- "Spajanje s programsko opremo Epson Projector Professional Tool" [str.136](#)
- "Razporejanje Uporaba menija projektorja" [str.137](#)
- "Preprosto spajanje z uporabo menija projektorja in dodatne zunanje kamere" [str.141](#)
- "Zlaganje s programsko opremo Epson Projector Professional Tool" [str.142](#)
- "Zlaganje z uporabo menija projektorja (preprosto zlaganje)" [str.142](#)
- "Spajanje in zlaganje s programsko opremo Epson Projector Professional Tool" [str.143](#)

Spajanje s programsko opremo Epson Projector Professional Tool


Z dodatno zunanjo kamero in programsko opremo Epson Projector Professional Tool lahko projicirate eno veliko sliko z do 15 projektorjev.

Za podrobnosti glejte *Navodila za uporabo orodja Epson Projector Professional Tool*.



Če je svetilnost zaslona 40 luksov ali manj, priporočamo uporabo velikosti projekcij z naslednjimi obsegi za vsak projektor.

- Do 9,9 Klm: Od 50 do 200 palcev
- Od 10 do 14,9 Klm: Od 60 do 300 palcev
- Od 15 do 19,9 Klm: Od 70 do 350 palcev
- Od 20 do 24,9 Klm: Od 80 do 400 palcev
- Od 25 do 29,9 Klm: Od 90 do 450 palcev
- 30 Klm: Od 100 do 500 palcev

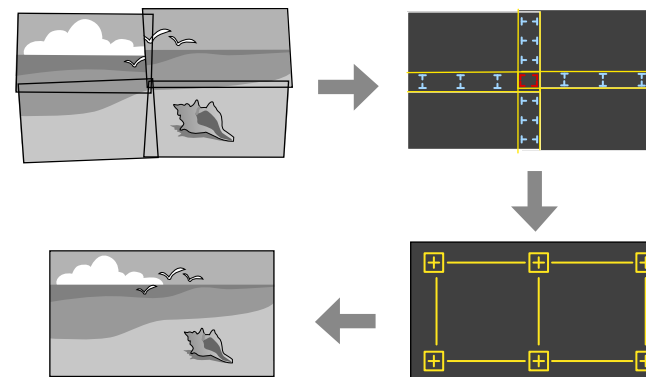

- 1 Zaženite programsko opremo Epson Projector Professional Tool.
- 2 Ustvarite skupino projektorjev v zavihku **Layout/Monitoring**.
- 3 Določite položaj posameznega projektorja z možnostjo **Blending and Stacking Settings** na zaslonu **Edit Group**.
- 4 Zaženite čarovnika **Geometry Assist - Blending Function**.

Ko se čarovnik zaključi, po potrebi izvedite naslednje postopke:

- **Ujemanje zaslonov**, da popravite odtenek in svetlost posameznih projiciranih slik.


- **Popravljanje točk**, da prilagodite vrzeli na položajih projicirane slike.
- **Obseg**, da obrežete in/ali prilagodite obseg posameznih delov slike.



- Čas, zahtevan za samodejno konfiguriranje razpostavljanja, se razlikuje glede na postavitev in število projektorjev. Postopek traja približno 8 minut.
- Čas, zahtevan za ujemanje zaslonov, se razlikuje glede na postavitev in število projektorjev. Postopek traja približno 18 minut.

Razporejanje Uporaba menija projektorja


Če niste namestili dodatne zunanje kamere ali programska oprema Epson Projector Professional Tool ni na voljo, lahko z menijem projektorja projicirate eno veliko sliko iz do 15 projektorjev.

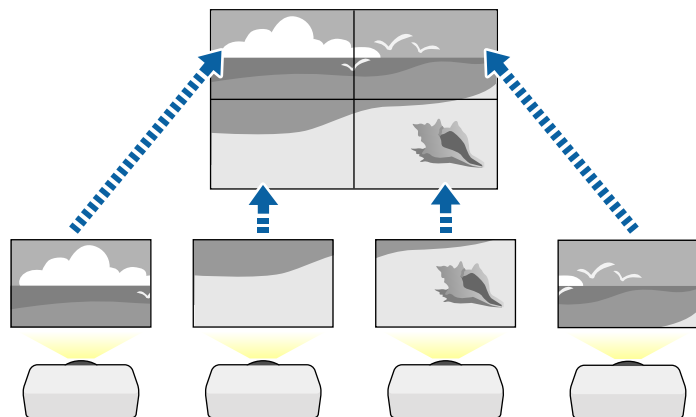

- 1** V meniju projektorja **Razširjeno** izberite nastavev **Več projekcij**.
- 2** Izberite nastavev **ID projektorja** in vsakemu projektorju dodelite poseben ID za upravljanje več projektorjev z daljinskim upravljalnikom.

- 3** Če želite upravljati samo določen projektor, morate nastaviti ID-daljinskega upravljalnika, ki se ujema z ID-jem projektorja. Gumb [ID] na daljinskem upravljalniku nastavite na **On**, pritisnite gumb [ID] na daljinskem upravljalniku in nato v 5 sekundah pritisnite še številski gumb, ki se ujema z ID-jem projektorja. (Vnesite eno- ali dvomestno številko.)
- 4** Če združujete slike iz več projektorjev na omrežju, na primarnem projektorju izberite nastavev **Združevanje** in ustvarite skupino projektorjev, ki jih lahko sočasno upravljate.
- 5** Izberite nastavev **Razporejanje**, da prilagodite ureditev slik in ustvarite eno veliko sliko.
 - Če ste namestili dodatno zunanjo kamero, na primarnem projektorju izberite **Avtomatično**.
 - Če niste namestili dodatne zunanje kamere ali niste mogli samodejno razporediti slik, izberite možnost **Ročno**.
 - Pri izbiri **Ročno** izberite **Ureditev** in nato zberite število vrst in stolpcev, ki jih nastavljate kot nastavitvi **Vrsta** in **Stolpec**.

- Po nastavitvi **Ureditev** izberite **Nastavitev lokacije**. Položaj vsake projicirane slike izberite kot sledi: **Zaporedje vrst**, da razporedite zaslone od zgoraj do spodaj v vrstnem redu, ki se začne **1** na vrhu, **Zaporedje stolpcev**, da razporedite zaslone od leve proti desni, pri čemer začnete z **A** na levi.

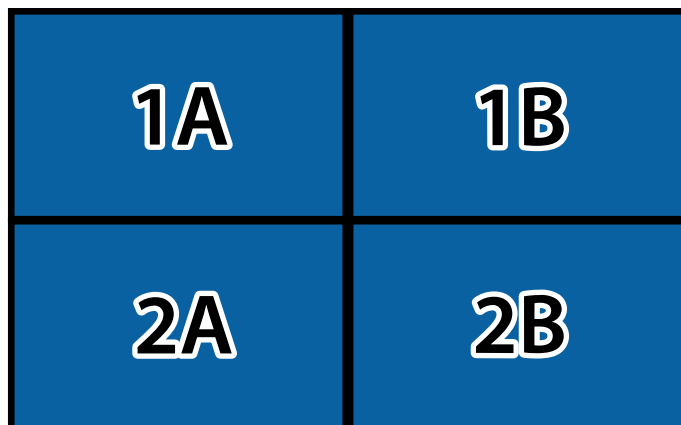


- Na vsakem projektorju, ki ga nameščate, izberite možnosti **Ureditev** in **Nastavitev lokacije**.

6 Za prikaz slike izberite vhodni signal.

7 Izberite **Prelivanje robov**, da prilagodite robove slik.

- Nastavitev **Prelivanje robov** nastavite na **Spajanje/Barvna vrednost črne** ali **Barvna vrednost črne** in najprej vklopite nastavitvi **Črtno vodilo** in **Vzorčno vodilo**. Če območje spajanja prilagajate z drugo napravo, kot je medijski strežnik, izberite **Barvna vrednost črne**.
- Izberite rob za prelivanje v posameznem projektorju in nastavitev **Spajanje** nastavite na **Vklopljeno**.
- Izberite nastavitev **Začetek združevanja** in prilagodite začetek združevanja.

- Izberite nastavitev **Območje spajanja** in s puščičnimi tipkami izberite širino spojenega območja tako, da bodo prikazana vodila na robovih prekrivajočega se območja med dvema slikama.

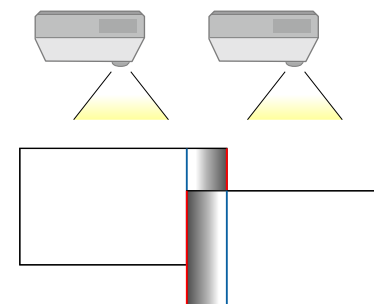

- Izberite nastavitev **Krivulja spojev** in izberite preliv za osenčeno območje v projektorjih.

Ko so robovi spojeni, izklopite nastavitvi **Črtno vodilo** in **Vzorčno vodilo** v vsakem projektorju in preverite končne nastavitve.


8 Izberite nastavitev **Barvna vrednost črne**, da dosežete, da se razlika v območjih, ki se prekrivajo, manj vidi.

- Najprej izberite **Prilagoditev barv**.


Prilagoditvena območja so prikazana glede na nastavev **Prelivanje robov**.

- S puščičnimi gumbi izberite območje, ki ga želite prilagoditi, in nato pritisnite tipko [Enter].

Izbrano območje je prikazano oranžno. Prilagodite ton črne.



- Če se več zaslonov prekriva, prilagodite glede na območje z največ prekrivanja (najsvetlejše območje). Na spodnji sliki najprej poravnajte (2) z (1) in nato prilagodite tako, da je (3) poravnan z (2).

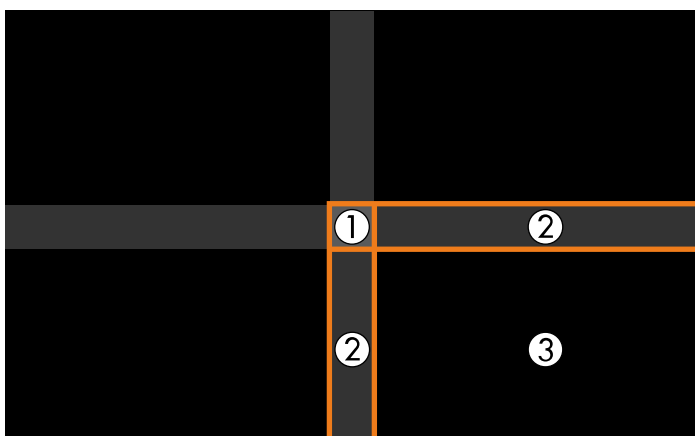


- Po potrebi ponovite te korake, da prilagodite morebitna preostala območja zaslona.
- Ko končate, pritisnite gumb [Esc].

9 Če se v nekaterih območjih barva ne ujema, izberite **Popravljanje območja**.

- Najprej izberite **Začni prilagajanje**.
Prikazane so mejne črte, ki kažejo, kje se slike prekrivajo. Črte so prikazane glede na nastavev **Prelivanje robov**.
- S puščičnimi gumbi izberite mejne črte območja, ki ga želite prilagoditi, in nato pritisnite tipko [Enter].
Izbrana črta je prikazana oranžno.



- S puščičnimi gumbi prilagodite položaj črte in nato pritisnite tipko [Enter]. Potem s puščičnimi gumbi izberite točke, ki jih želite premakniti, in nato pritisnite tipko [Enter].
Izbrana točka je prikazana oranžno. Točko lahko premikate s puščičnimi gumbi.

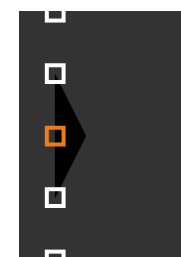



- Število prikazanih točk lahko spremenite z nastavitvijo **Točke**.
- Če želite nadaljevati in premakniti drugo točko, pritisnite [Esc] in nato ponovite prejšnja koraka.
- Za prilagoditev druge mejne črte pritiskajte [Esc], dokler se ne prikaže zaslon.

- 10** Če kombinirate slike iz več projektorjev na mreži, izberite nastavev **Ujemanje zaslonov**, da prilagodite svetlost in obarvanost slik.



Čas, zahtevan za ujemanje zaslonov, se razlikuje glede na postavitev in število projektorjev. Postopek lahko traja do približno 18 minut.

- 11** Če projektorji niso povezani z omrežjem ali če želite po izvedbi samodejnih prilagoditev opraviti ročno prilagoditev, izberite nastavev **Ujemanje barv**, da ročno prilagodite svetlost in obarvanost slik.


- Izberite vrednost za nastavev **Regul. nivo** in prilagodite barvni ton za nastavev **Rdeča**, **Zelena** ali **Modra** ter nato prilagodite nastavev **Svetlost**.
- Po potrebi ponovite te korake, da prilagodite posamezni regul. nivo.

- 12** Izberite nastavev **Obseg**, da izberete sekcije slik.


- Najprej nastavite možnost **Obseg** na **Avtomatično** ali **Ročno**.

- Izberite nastavev **Način obsega** in izberite eno od teh možnosti:

- **Prikaz Zoom**, če želite ohraniti razmerje gledišča slike med prilagajanjem obsega slike.

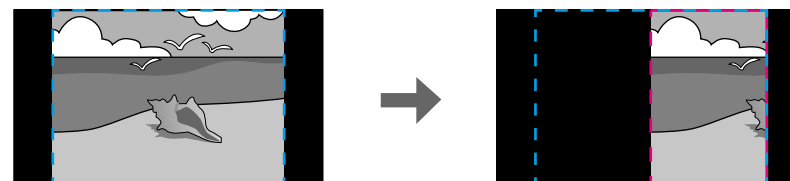

- **Celoten prikaz**, če želite med spreminjanjem obsega slike prilagoditi sliko velikosti zaslona projektorja.

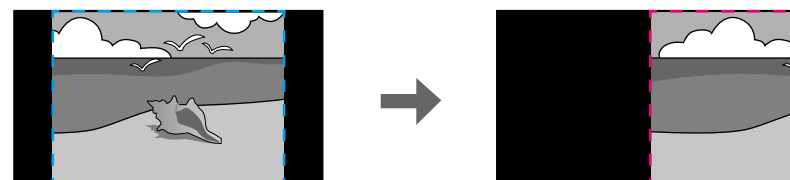

- Izberite eno ali več teh možnosti spreminjanja obsega slike in jih po potrebi prilagodite:
 - - ali + za prilagajanje obsega slike v vodoravni in navpični smeri istočasno.
 - **Navpična lestvica** za spreminjanje obsega slike samo navpično.
 - **Vodoravna lestvica** za prilagajanje obsega slike samo vodoravno.
- Izberite nastavev **Prilagajanje okvirja** ter s puščičnimi gumbi prilagodite koordinate in velikost posameznih slik, medtem ko gledate na zaslon.
- Izberite **Območje okvirja**, da prikažete predogled izbranega obrezanega območja.

► Sorodne povezave

- "ID projektorja" [str.104](#)
- "Združevanje" [str.105](#)
- "Razporejanje" [str.105](#)
- "Predivanje robov" [str.106](#)
- "Barvna vrednost črne" [str.106](#)
- "Ujemanje zaslonov" [str.107](#)
- "Ujemanje barv" [str.108](#)
- "Obseg" [str.83](#)

Preprosto spajanje z uporabo menija projektorja in dodatne zunanje kamere

Z uporabo dodatne zunanje kamere lahko ustvarite vodoravno široko sliko zaslona, projicirano iz dveh projektorjev.

Ta funkcija je na voljo le, ko je nameščena dodatna zunanja kamera.

- 1** Projektorja povežite s kablom LAN.

- 2** Prepričajte se, da je nastavev DHCP vklopljena v meniju projektorja Omrežje za oba projektorja.



Po samodejni dodelitvi naslova IP počakajte 1 minuto.

- 3** Izberite **Razširjeno > Več projekcij > Preprosto spajanje** in nato pritisnite [Enter]. Nato po potrebi znova pritisnite tipko [Enter].

- 4** Izberite **Nastavev lokacije** in določite primarni projektor iz **A1** ali **B1**.

- 5** V nastavitvi **Celozaslonski pogled** izberite pogled slike za združeno široko sliko.



Nastavite lahko naslednje poglede z uporabo menija **Celozaslonski pogled**.

Izbirni element se razlikuje glede na nastavev vrste zaslona.

- 21:9 (EDID 3440x1440)
- 21:9 (EDID 2560x1080)
- 16:6 (EDID 2880x1080)
- 16:6 (EDID 1920x720)
- 3:1 (EDID 3240x1080)
- 32:10 (EDID 3456x1080)
- 32:9 (EDID 3200x900)

- 6** Izvedite funkcijo **Začni samod. prilag.**

Upoštevajte navodila na zaslonu, da prilagodite položaj projekcije. Če položaja projiciranja ni mogoče popolnoma prilagoditi z gumbom [Lens Shift] na daljinskem upravljalniku ali gumbom [Lens] na nadzorni plošči, premaknite projektorje tako, da se zeleni in magenta vzorec prekrijeta in postaneta bela.

- 7** Po končani samodejni nastavitvi izvedite funkcijo **Pravilna oblika** v skladu z navodili na zaslonu.
- 8** Izvedite funkcijo **Ujemanje zaslonov**, da prilagodite svetlost in obarvanost slik.

» Sorodne povezave

- "Preprosto spajanje" [str.109](#)

Zlaganje s programsko opremo Epson Projector Professional Tool


Eno svetlo sliko lahko z uporabo dodatne zunanje kamere in programske opreme Epson Projector Professional Tool ustvarite s prekrivanjem slik iz do 6 projektorjev

Za podrobnosti glejte *Navodila za uporabo orodja Epson Projector Professional Tool*.



Če je svetilnost zaslona 40 luksov ali manj, priporočamo uporabo velikosti projekcij z naslednjimi obsegi za vsak projektor.

- Do 9,9 Klm: Od 50 do 200 palcev
- Od 10 do 14,9 Klm: Od 60 do 300 palcev
- Od 15 do 19,9 Klm: Od 70 do 350 palcev
- Od 20 do 24,9 Klm: Od 80 do 400 palcev
- Od 25 do 29,9 Klm: Od 90 do 450 palcev
- 30 Klm: Od 100 do 500 palcev

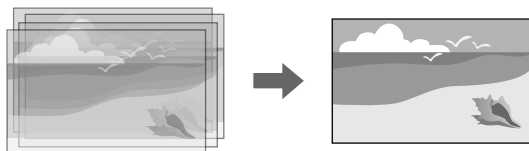

- 1** Zaženite programsko opremo Epson Projector Professional Tool.
- 2** Ustvarite skupino projektorjev v zavihku **Layout/Monitoring**.
- 3** Določite položaj posameznega projektorja z možnostjo **Blending and Stacking Settings** na zaslonu **Edit Group**.
- 4** Zaženite čarovnika **Geometry Correction Assist – Stacking Function**.

Če so po dokončanju čarovnika kakršne koli razlike v slikovnih pikah projiciranih slik, ročno prilagodite nastavitve **Popravljanje točk**.




Čas, potreben za samodejno konfiguracijo zlaganja, se razlikuje glede na razporeditev in število projektorjev. Postopek lahko traja do približno 9 minut.

» Sorodne povezave

- "Meni »Razširjeno«" [str.96](#)

Zlaganje z uporabo menija projektorja (preprosto zlaganje)

Če programska oprema Epson Projector Professional Tool ni na voljo, lahko eno svetlo ustvarite z uporabo menija projektorja s prekrivanjem slik iz do 2 projektorjev.

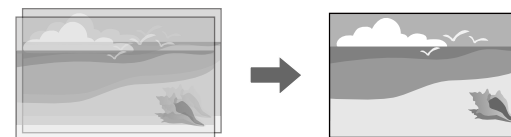

Ta funkcija je na voljo le, ko je nameščena dodatna zunanja kamera.

- 1** Projektorja povežite s kablom LAN.
- 2** Prepričajte se, da je nastavev **DHCP** na Vključeno v meniju projektorja **Omrežje** za oba projektorja.



Po samodejni dodelitvi naslova IP počakajte 1 minuto.

- 3** Izberite **Razširjeno > Več projekcij > Preprosto zlaganje > Popravljanje točk** in v meniju **Quick Corner** prilagodite položaj, obliko in ostrino slike na enem od projektorjev (ta projektor postane primarni projektor).

- 4** Izberite **Začni samodejno prilagajanje** in sledite navodilom na zaslonu.

Če so po dokončanju samodejnega prilagajanja kakršne koli razlike v slikovnih pikah projiciranih slik, ročno prilagodite nastavev **Popravljanje točk**.



- Čas, potreben za preprosto zlaganje, je odvisen od postavitve projektorja. Postopek lahko traja do približno 4 minute.
- Če niste dodatne zunanje kamere, ročno prilagodite spodnje nastavitve:
 - Izostritev
 - Zoom
 - Premik objektiva
 - Geom. popravljanje

► Sorodne povezave

- "Preprosto zlaganje" [str.108](#)
- "Pogoji za preprosto zlaganje" [str.109](#)
- "Nastavitve IP" [str.118](#)
- "Popravljanje točk" [str.65](#)
- "Geom. popravljanje" [str.85](#)

- "Izostritev/Popačenje" [str.65](#)
- "Zoom" [str.64](#)
- "Premik objektiva" [str.63](#)
- "Meni »Razširjeno«" [str.96](#)

Spajanje in zlaganje s programsko opremo Epson Projector Professional Tool

Uporabite lahko čarovnika **Geometry Assist - Stacking & Blending Function**, da zlahka in hitro ustvarite eno veliko, svetlo projicirano sliko tako, da združite in prekrijete slike več projektorjev.

Za podrobnosti glejte *Epson Projector Professional Tool Operation Guide*.



Če je svetilnost zaslona 40 luksov ali manj, priporočamo uporabo velikosti projekcij z naslednjimi obsegi za vsak projektor.

- Do 9,9 Klm: Od 50 do 200 palcev
- Od 10 do 14,9 Klm: Od 60 do 300 palcev
- Od 15 do 19,9 Klm: Od 70 do 350 palcev
- Od 20 do 24,9 Klm: Od 80 do 400 palcev
- Od 25 do 29,9 Klm: Od 90 do 450 palcev
- 30 Klm: Od 100 do 500 palcev

- 1** Zaženite programsko opremo Epson Projector Professional Tool.
- 2** Ustvarite skupino projektorjev, ki podpira Stacking & Blending v zavihku **Layout/Monitoring**.
- 3** Izberite **Blending and Stacking Settings** na zaslonu **Create Group**.
- 4** Določite položaj projektorja v **Blending and Stacking Settings**.

5 Zaženite čarovnika **Geometry Assist - Stacking & Blending Function**.

Ko se čarovnik zaključi, po potrebi izvedite naslednje postopke:

- **Ujemanje zaslonov**, da popravite odtenek in svetlost posameznih projiciranih slik.
- **Popravljanje točk**, da prilagodite vrzeli na položajih projicirane slike.

Prilagajanje barv

Prikažite testne vzorce iz vseh projektorjev, da preverite barvni ton slik iz posameznega projektorja.

Če želite prilagoditi barvni ton, upoštevajte ta navodila:

- Prilagodite nastavitve barvnega odtenka, zasičenosti in svetlosti za posamezne barve slike.

☛ **Slika > Dodatno > RGBCMY**

- Prilagodite splošen barvni odtenek slike.

☛ **Slika > Ravnovesje beline**



Priporočamo, da prikazete te testne vzorce:

Sive proge – N, Sive proge – V in Bela

Pri nameščanju dodatne zunanje kamere na projektor lahko za lažjo prilagoditev slike uporabite te funkcije.

- Samodejno prilagodite sliko s programsko opremo Epson Projector Professional Tool (s funkcijo Camera Assist).
- Ustvarite svetlo projicirano sliko s prekrivanjem slik iz dveh projektorjev (Preprosto zlaganje).
- Ustvarite vodoravno široko sliko zaslona z dvema projektorjema (Preprosto spajanje).
- Sliko, ki ste jo zajeli, si oglejte z dodatno zunanjo kamero v Epson Web Control (Oddal. dos. do kamere).
- Popravite razlike v obarvanosti in svetlosti med projektorji, da optimizirate kakovost prikaza združene slike (Ujemanje zaslonov).
- Prilagodite barvni ton celega zaslona, ko čez čas zbledi (Barvno umerjanje).

Zunanja kamera je nameščena na projektor ali objektiv, zato ne potrebujete stojala ali dodatnega prostora za namestitvev. Poleg tega vam ni treba prilagajati izostritve, kota in osvetlitve.

Navodila za namestitvev najdete v priročniku za zunanjo kamero.



- Programsko opremo Epson Projector Professional Tool in priročnik zanjo lahko prenesete s tega spletnega mesta.
epson.sn
- Ta funkcija ni na voljo, ko uporabljate naslednje dodatne objekte:
 - ELPLL08

► Sorodne povezave

- "Funkcije več projekcij" [str.132](#)
- "Možnosti spletnega upravljanja" [str.151](#)
- "Preprosto zlaganje" [str.108](#)
- "Ujemanje zaslonov" [str.107](#)
- "Barvno umerjanje" [str.104](#)

Nadzor in upravljanje projektorja

Preberite za poglavja za nadzor in upravljanje projektorja prek omrežja.

► Sorodne povezave

- "Možnosti za nadzorovanje in upravljanje projektorja" [str.147](#)
- "Dostop do omrežnega projektorja v spletnem brskalniku" [str.150](#)

Projektor lahko nadzorujete in upravljate prek omrežja na več načinov.

► Sorodne povezave

- "Povezava za Epson Projector Management je vzpostavljanja/Epson Projector Management" [str.147](#)
- "Epson Web Control" [str.147](#)
- "SNMP" [str.148](#)
- "Ukazi ESC/VP21" [str.148](#)
- "Ukazi za ESC/VP.net" [str.148](#)
- "PJLink" [str.148](#)
- "Art-Net" [str.149](#)
- "sACN" [str.149](#)
- "Podpora za Crestron Connected" [str.149](#)
- "Web API" [str.149](#)

Povezava za Epson Projector Management je vzpostavljanja/Epson Projector Management

Z Epson Projector Management Connected in programsko opremo Epson Projector Management (samo za Windows) lahko prek omrežja nadzirate in upravljate projektor.

Ko je Epson Projector Management povezan, se informacije o projektorju upravljajo na strežniku v oblaku, da se jih daljinsko nadzira in upravlja s katere koli naprave.

Epson Projector Management je le za Windows, ki vam omogoča nadzorovanje in upravljanje projektorjev znotraj istega omrežja, v katerem je vaš računalnik.

Izberite en program programske opreme, ki je omenjen zgoraj, glede na vaše okolje uporabe in namen.

Za več informacij obiščite naslednjo spletno stran.

<https://www.projection-service.epson.com/epm-connected/>



Načini preverjanja pristnosti pri registraciji projektorjev se razlikujejo glede na različico programske opreme Epson Projector Management, ki jo uporabljate. Za najboljše rezultate priporočamo, da uporabite najnovejšo različico programske opreme Epson Projector Management.

Epson Web Control

Ko v projektorju vzpostavite povezavo z omrežjem, lahko izberete nastavitve projektorja in upravljate projekcijo z združljivim spletnim brskalnikom. To vam omogoča oddaljen dostop do projektorja.

V načinu predvajanja vsebine lahko prav tako urejate sezname predvajanja.



- Uporabite lahko naslednje spletne brskalnike.
 - Microsoft Edge (Windows)
 - Safari (Mac, iOS)
 - Chrome (Android)
- Povezave v spletnem brskalniku ne vzpostavljajte prek posredniškega strežnika. Prek spletnega brskalnika ne morete izbrati vseh nastavitvev menija projektorja ali nadzirati vseh funkcij projektorja.
- Če možnost **V pripravljenosti** nastavite na **Komunik. vklop.**, lahko izbirate nastavitve in upravljate projekcijo v spletnem brskalniku tudi tedaj, ko je projektor v pripravljenosti.

☛ **Razširjeno > V pripravljenosti**

► Sorodne povezave

- "Dostop do omrežnega projektorja v spletnem brskalniku" [str.150](#)

SNMP

Skrbniki omrežja lahko za nadzor projektorjev v omrežne računalnike namestijo programsko opremo SNMP (Simple Network Management Protocol). Če omrežje uporablja to programsko opremo, lahko projektor nastavite za nadzor SNMP.

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > SNMP**



Projektor podpira agenta SNMP različica 1 (SNMPv1).

Ukazi ESC/VP21

Z ukazi ESC/VP21 lahko upravljate projektor iz zunanje naprave.

Ko je projektorju posredovan ukaz za vklop, se projektor vklopi in začne ogrevati. Ko se projektor vklopi, se prikaže dvopičje »:« (3Ah).

Ko vnesete ukaz, ga projektor izvede in ponastavi ":"; nato sprejme naslednji ukaz.

Če se ukaz, ki ga obdeluje, prekine neobičajno, se prikaže sporočilo o napaki in znova vrne »:«.

Podrobnosti najdete v razdelku *Specifications* projektorja.



S funkcijo Web API lahko tudi katerega od ukazov ESC/VP21. Za podrobnosti glejte *Tehnični podatki Web API za projektorje*.

Ukazi za ESC/VP.net

Projektor lahko nadzorujete z ukazi za ESC/VP.net.

Če je možnost **Komunikacija z ukazi** nastavljena na **Zaščiten**, lahko povežete projektor različice 2.0 s funkcijo **Geslo za Web**.

Če je možnost **Komunikacija z ukazi** nastavljena na **Združljiva**, lahko povežete projektor različice 2.0 ali 1.0. Za različico 1.0 uporabite **Geslo Monitor**.

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Komunikacija z ukazi**

Geslo za Web ali **Geslo Monitor** morate nastaviti, preden uporabite ukaze ESC/VP.net.

Podrobnosti najdete v razdelku *Specifications* projektorja.

PJLink

PJLink je združenje JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) v okviru prizadevanj za standardizacijo protokolov za nadzor projektorjev določilo za standardni protokol za nadzor omrežnih projektorjev.

Projektor je v skladu s standardom PJLink Class2, ki ga je uveljavila JBMIA.

Številka vrat, ki se uporablja za iskalno funkcijo PJLink, je 4352 (UDP).

Pred uporabo PJLink morate nastaviti omrežje.

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo PJLink**

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo > Obvestilo PJLink**

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > PJLink**

Pozna vse ukaze, razen naslednjih, ki so določeni z PJLink Class2. To je bilo potrjeno s preverjanjem ustreznosti standarda PJLink.

Nezdružljivi ukazi:

Funkcija		Ukaz PJLink
Nastavitve izklopa zvoka in slike	Izklop slike	AVMT 11
	Izklop zvoka	AVMT 21

<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

Podrobnosti najdete v razdelku *Specifications* projektorja.

Art-Net

Art-Net je protokol za ethernetno komunikacijo, ki temelji na protokolu TCP/IP. Projektor lahko upravljate s krmilnikom DMX ali aplikacijo.

Podrobnosti najdete v razdelku *Specifications* projektorja.

sACN

sACN je protokol za ethernetno komunikacijo, ki temelji na protokolu TCP/IP. Projektor lahko upravljate s krmilnikom DMX ali aplikacijo. sACN komunicira z metodo večvrstnega oddajanja.

Podrobnosti najdete v razdelku *Specifications* projektorja.

Podpora za Crestron Connected

Če za nadzor in upravljanje omrežja uporabljate sistem Crestron Connected, lahko nastavite projektor za uporabo v tem sistemu. Crestron Connected omogoča nadzor in upravljanje projektorja v spletnem brskalniku.

Okno za upravljanje v programu Crestron Connected lahko odprete v aplikaciji Epson Web Control. Pred začetkom uporabe programa Crestron Connected morate v meniju projektorja **Omrežje** omogočiti Crestron Connected.

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Crestron Connected**



- Če uporabljate Crestron Connected, v programu Epson Projector Management ne morete uporabljati funkcije Message Broadcasting.

Za dodatne informacije o sistemu Crestron Connected obiščite spletno mesto podjetja Crestron.

<https://www.crestron.com/>

Za nadzor naprav v sistemu lahko uporabite Crestron RoomView Express ali Crestron Fusion podjetja Crestron. Komunicirate lahko s službo za pomoč in

pošiljate sporočila v sili. Za podrobnejše informacije si oglejte naslednje spletno mesto:

<http://www.crestron.com/getroomview>

Web API

Projektor lahko upravljate z vmesnikom Web API. Za podrobnosti glejte *Tehnični podatki Web API za projektorje*.



- Pristnost komunikacij spletnega vmesnika API lahko preverite s funkcijo preverjanja pristnosti API-ja (preverjanje pristnosti s šifriranimi povzetki).
- Uporabniško ime za preverjanje pristnosti vmesnika API je **EPSONWEB**; uporabite geslo, nastavljeno za **Geslo za Web**.
☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo za Web**


Ko v projektorju vzpostavite povezavo z omrežjem, lahko izberete nastavitve projektorja in upravljate projekcijo z združljivim spletnim brskalnikom. To vam omogoča oddaljen dostop do projektorja.



Projektor lahko nadzirate tudi s spletnim brskalnikom z aplikacijo Epson iProjection (iOS/Android).

- 1** Prepričajte se, da je projektor vklopljen.
- 2** Prepričajte se, da je računalnik oziroma naprava povezana v isto omrežje kot projektor.
- 3** Na računalniku oziroma napravi zaženite spletni brskalnik.
- 4** V naslovno vrstico brskalnika vnesite naslov IP projektorja, da odprete **Epson Web Control**. Ko vnašate IPv6 naslov, ga zapišite med [in].
Zagledali boste zaslon **Epson Web Control**.

- V običajnem načinu

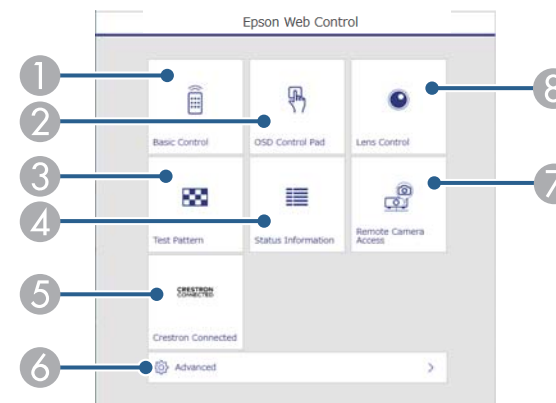


- 1** Nadzira projektor na daljavo.
- 2** Omogoča upravljanje nastavitvev menija projektorja s prstom ali miško.
- 3** Prikaže testni vzorec.
- 4** Prikazuje stanje projektorja.
- 5** Odpre okno za upravljanje v programu Crestron Connected. Na voljo je samo, če nastavite sistem Crestron Connected.
- 6** Odpre podrobne nastavitve projektorja.
- 7** Fotografira prikazano sliko z oddaljene lokacije.
- 8** Upravlja objektiv projektorja.



Dnevniške datoteke svojega projektorja lahko pregledate z vnosom naslova »<https://<naslov IP projektorja>/logs/>« v vrstico URL svojega brskalnika, ko možnost **Mesto shran. dnev.** nastavite na **USB in not. pomnilnik** v meniju **Razširjeno** projektorja.

- V načinu za predvajanje vsebine

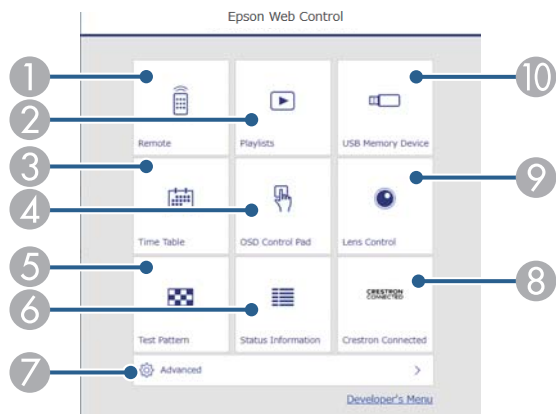

- 1 Nadzira projektor na daljavo.
- 2 Izbere seznam predvajanja, ki ga želite predvajati, in vam omogoča ustvarjanje oz. urejanje seznamov predvajanja.
- 3 Odpre zaslon **Urnik**.
- 4 Omogoča upravljanje nastavitvev menija projektorja s prstom ali miško.
- 5 Prikaže testni vzorec.
- 6 Prikazuje stanje projektorja.
- 7 Odpre podrobne nastavitve projektorja.
- 8 Odpre okno za upravljanje v programu Crestron Connected. Na voljo je samo, če nastavite sistem Crestron Connected.
- 9 Upravlja objektiv projektorja.
- 10 Registrira ali izbriše podatke za seznam predvajanja na bliskovnem pogonu USB.

- 5** Izberite možnost, ki ustreza funkciji projektorja, ki jo želite upravljati.



- Za dostop do nekaterih možnosti na zaslonu programa **Epson Web Control** se boste morda morali prijaviti. Če se odpre okno za prijavo, vnesite uporabniško ime in geslo.
- Pri dostopu do možnosti **Osnovni nadzor** je uporabniško ime **EPSONREMOTE**. Geslo ni nastavljeno.
- Pri dostopu do drugih možnosti je uporabniško ime **EPSONWEB**. Geslo ni nastavljeno.
- Geslo lahko spremenite v meniju projektorja **Omrežje**.
 - ☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo za Remote**
 - ☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo za Web**

►► Sorodne povezave

- "Možnosti spletnega upravljanja" [str.151](#)


Možnosti spletnega upravljanja

Osnovni nadzor(samo v običajnem načinu)

Z možnostmi na zaslonu **Osnovni nadzor** lahko izberete vhodni vir in upravljate projektor.




- Če se odpre okno za prijavo, vnesite uporabniško ime in geslo. (Uporabniško ime je **EPSONREMOTE**. Geslo privzeto ni določeno.)
- Geslo lahko spremenite v meniju projektorja **Omrežje**.
Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo za Remote

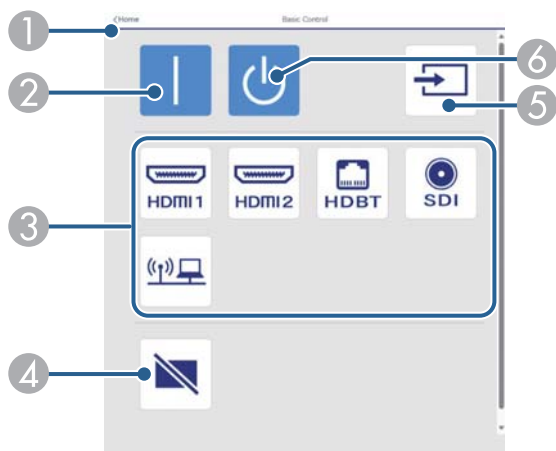

- 1 Znova prikaže zaslon **Epson Web Control**.
- 2 Vklupi projektor.
- 3 Izbere vhodni vir. (Razpoložljivi viri se razlikujejo glede na model projektorja.)
- 4 Začasno vklopi ali izklopi sliko in zvok.
- 5 Samodejno zazna vhodni signal.
- 6 Izklopi projektor.

Kontrolna ploščica za meni

Z možnostmi na zaslonu **Kontrolna ploščica za meni** lahko prikažete nastavitvene menije projektorja in jih izberete s premiki prsta oz. miške na ploščici.

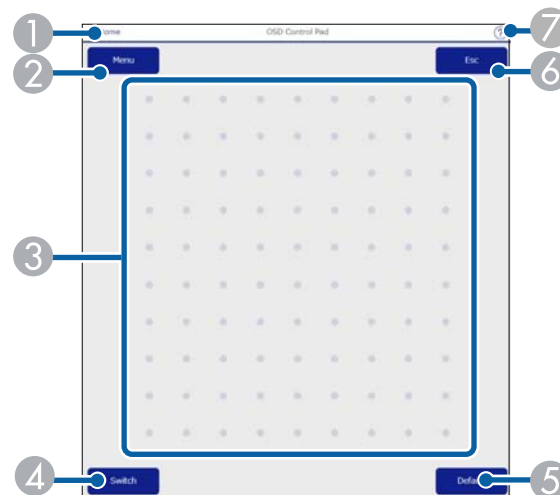


- 1 Znova prikaže zaslon **Epson Web Control**.
- 2 Prikaže menije projektorja z nastavitvami.
- 3 Po menijih se premikate z miško ali prstom.
- 4 Preklopi metodo delovanja na delovanje z gumbom.
- 5 Ponastavi izbrano nastavev na privzeto vrednost.
- 6 Znova prikaže prejšnji meni.
- 7 Prikaže teme pomoči.


Nadzor leče

Z možnostmi na zaslonu **Nadzor leče** lahko upravljate objektiv projektorja.

Zaslon za prilagoditev izostritve/popačenja

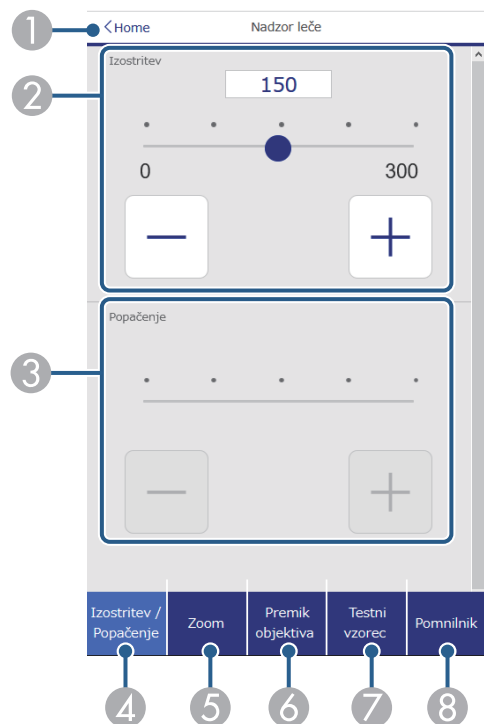


Zaslon za prilagoditev zooma

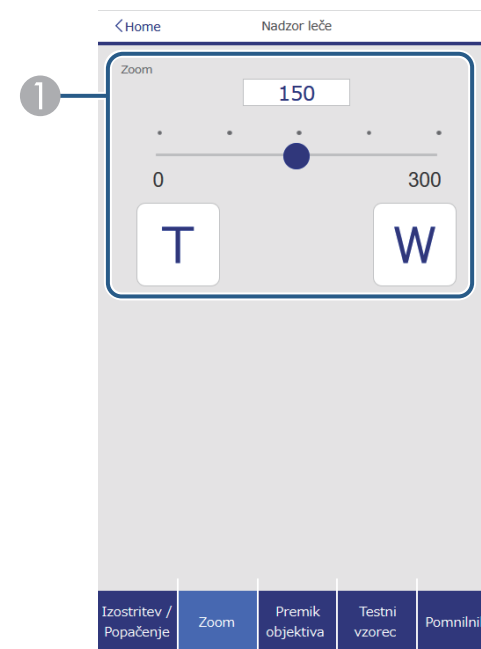

- 1 Prilagodite velikost slike.
W: Poveča velikost projicirane slike.
T: Zmanjša velikost projicirane slike.


- 1 Znova prikaže zaslon **Epson Web Control**.
- 2 Prilagodite ostrino slike.
- 3 Prilagodite popačenje slike.
- 4 Odpre zaslon **Izostritev/Popačenje**.
- 5 Odpre zaslon **Zoom**.
- 6 Odpre zaslon **Premik objektiva**.
- 7 Odpre zaslon **Testni vzorec**.
- 8 Odpre zaslon **Pomnilnik**.

Zaslon za prilagoditev premika objektiva

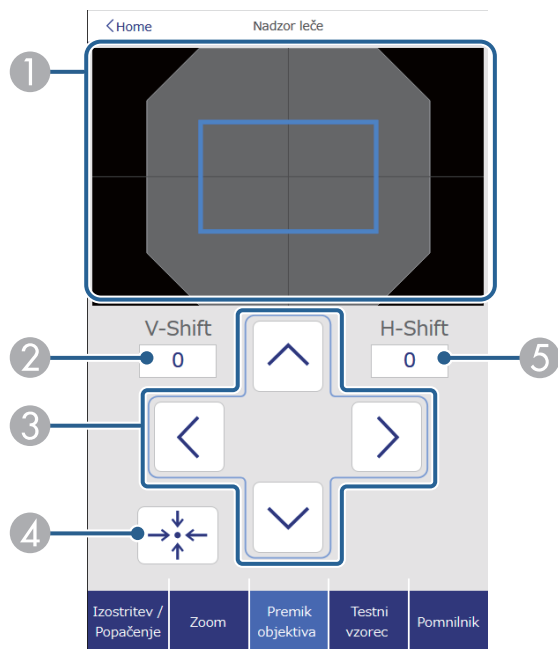


- 1 Moder kvadrat prikazuje trenutni položaj slike, rdeč kvadrat pa nov položaj slike.
- 2 Prikaže navpični položaj slike. Izberite, če želite spremeniti vrednost.
- 3 Premakne položaj slike navzgor, navzdol, levo ali desno.
- 4 Premakne objektiv na začetni položaj.
- 5 Prikaže vodoravni položaj slike. Izberite, če želite spremeniti vrednost.

Zaslon za prilagoditev testnega vzorca

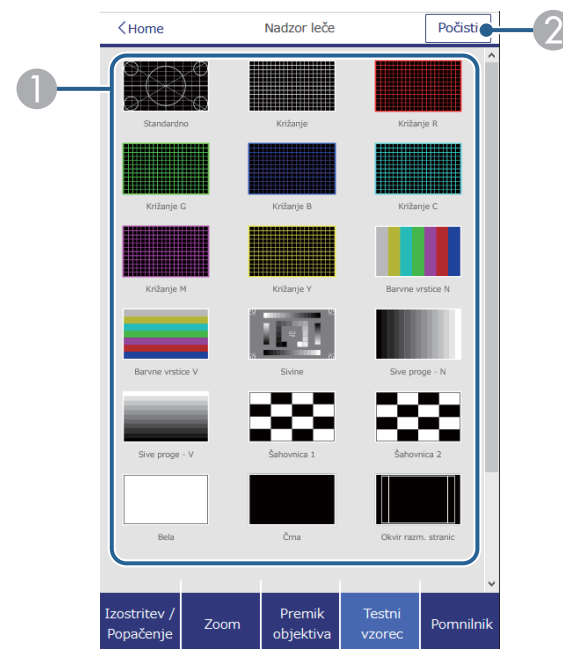


- 1 Prikaže testne vzorce, ki so na voljo. Izberite, če želite projicirati testni vzorec.
- 2 Izklopi prikaz testnega vzorca.

Zaslon za prilagoditev pomnilnika

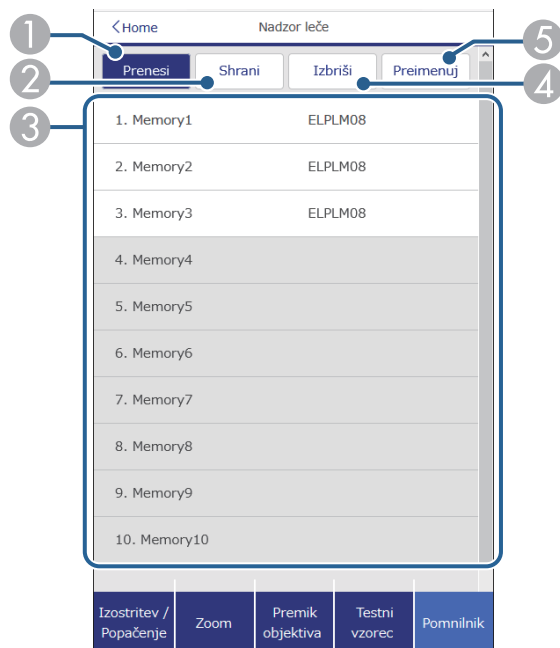


- 1 Prepiše vaše trenutne nastavitve s shranjenimi nastavitvami.
- 2 Shrani vaše trenutne nastavitve v pomnilnik.
- 3 Prikaže seznam shranjenih pomnilnikov.
- 4 Izbriše shranjen pomnilnik.
- 5 Preimenuje shranjeni pomnilnik.

Info stanja

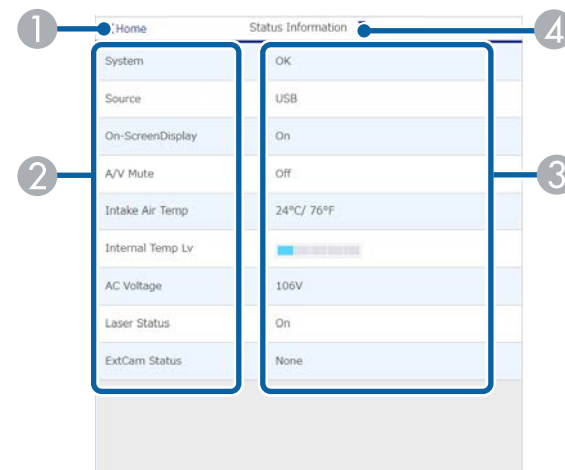

- 1 Znova prikaže zaslon **Epson Web Control**.
- 2 Prikaže seznam upravljanih nastavitev.
- 3 Prikaže stanje nastavitve.
- 4 Izberite za prikaz različnih podatkov o stanju.

Oddal. dos. do kamere (samo v običajnem načinu)

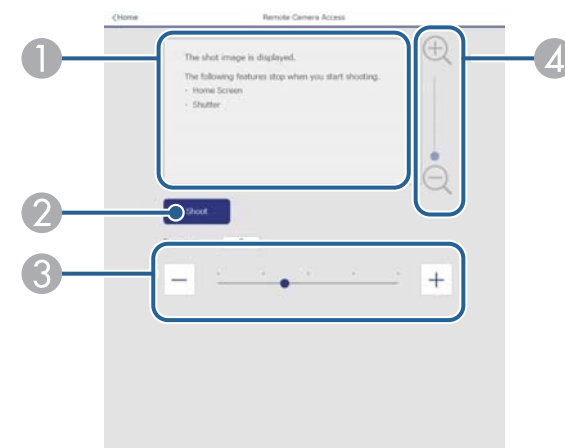

- 1 Prikaže sliko, posneto z gumbom **Fotografiraj**.
- 2 Fotografira projicirano sliko z dodatno zunanjo kamero, nameščeno na projektorju.
- 3 Prilagodi osvetlitev slike.
- 4 Poveča ali pomanjša zajeto sliko.


Dodatno

Na zaslonu **Dodatno** lahko izberete nastavitve projektorja.



Če **Geslo za Web** ni nastavljeno, se prikaže zaslon, ki vas poziva, da nastavite geslo, preden si lahko ogledate zaslon **Dodatno**. Sledite navodilom na zaslonu, da nastavite geslo.

Toplo priporočamo, da redno spreminjate geslo, da preprečite nepooblaščen dostop do vašega projektorja.

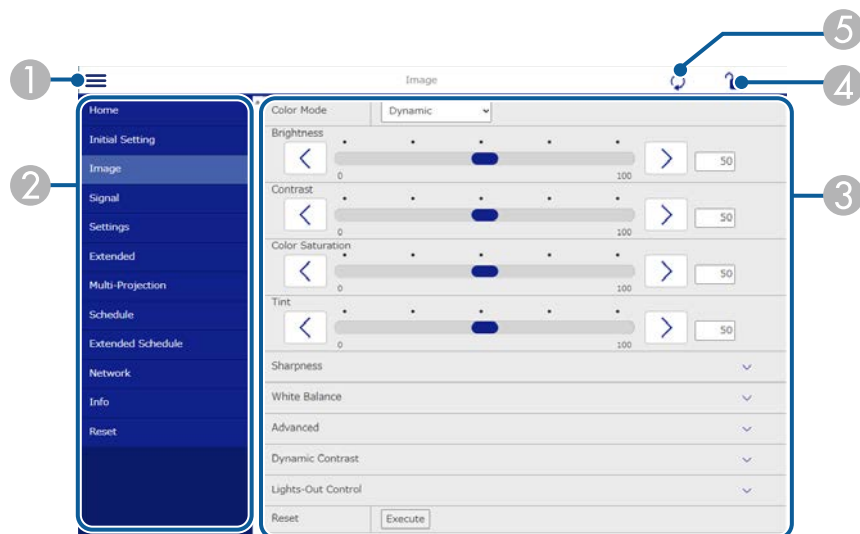

- 1 Odpre menije.
- 2 Prikaže ime menija, ki ste ga izbrali.

- 3 Določi nastavitve projektorja. (Razpoložljive nastavitve se razlikujejo glede na model projektorja.)
- 4 Odklene/zaklene nastavitve projektorja.
- 5 Posodobi nastavitve projektorja.



Naslednjih nastavitev ne morete spremeniti s funkcijo Epson Web Control.

- Nastavitev **Po meri** za možnost **Gama**
- **EDID**
- **Povezava HDMI**
- **Uporabniški gumb**
- **Predvajanje vsebine**
- **Preprosto zlaganje**
- **Preprosto spajanje**
- **Položaj sporočila**
- **Uporabnikov logo**
- **Umerjanje objektiva**
- **Jezik**
- **Oddal. dos. do kamere**
- **Iskanje dostopovne točke**
- **Event ID**
- **Nivo signala HDBaseT**
- **Nivo antene**




Naslednje nastavitve lahko izberete samo z aplikacijo Epson Web Control.

- Geslo Monitor (največ 16 alfanumeričnih znakov) (samo če je možnost »Komunikacija z ukazi« nastavljena na »Združljiva«)
- Prikaži dnevnike

Daljinsko upravljanje (samo v načinu predvajanja vsebine)

Z možnostmi na zaslonu **Daljinsko upravljanje** lahko izberete vhodni vir, upravljate projektor in zaženete projekcijo seznamov predvajanja.

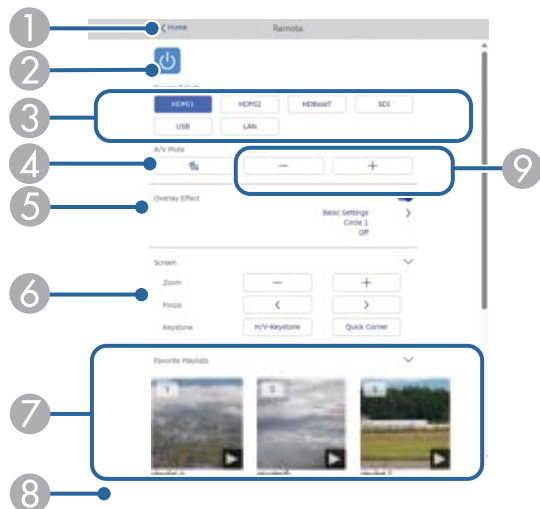

- 1 Znova prikaže zaslon **Epson Web Control**.
- 2 Vklopi ali izklopi projektor.
- 3 Izbere vhodni vir. (Razpoložljivi viri se razlikujejo glede na model projektorja.)
- 4 Začasno vklopi ali izklopi sliko in zvok.
- 5 Možnost **Učinek prekrivanja** je prikazana, če za trenutni vir ni izbran USB.
Vklopi ali izklopi **Učinek prekrivanja**, da na seznam predvajanja doda barvo in učinke oblike.
Ko je ta možnost vklopljena, je prikazan zaslon **Učinki**. Na seznam predvajanja lahko dodate vnaprej določene barve ali filtre za oblike učinkov. Prav tako lahko ustvarite učinek po meri.
- 6 Določi nastavitve zaslona.
- 7 Prikaže vaše priljubljene sezname predvajanja. Izberite seznam predvajanja in ga začnite projicirati.

- 8 Prikaže informacije za projicirani seznam predvajanja.

Ikone ponazarjajo nastavitve seznama predvajanja.

☀ : uporabljeni so bili učinki prekrivanja.


🔄 : uporabljena je bila ponovitev predvajanja.

00:10 : dolžina seznama predvajanja.

Izberite puščico v spodnjem desnem kotu prikaza tega zaslona.

- 9 Prilagodi glasnost zvočnika.

Prikazani zaslon med projekcijo seznama predvajanja (samo v načinu predvajanja vsebine)

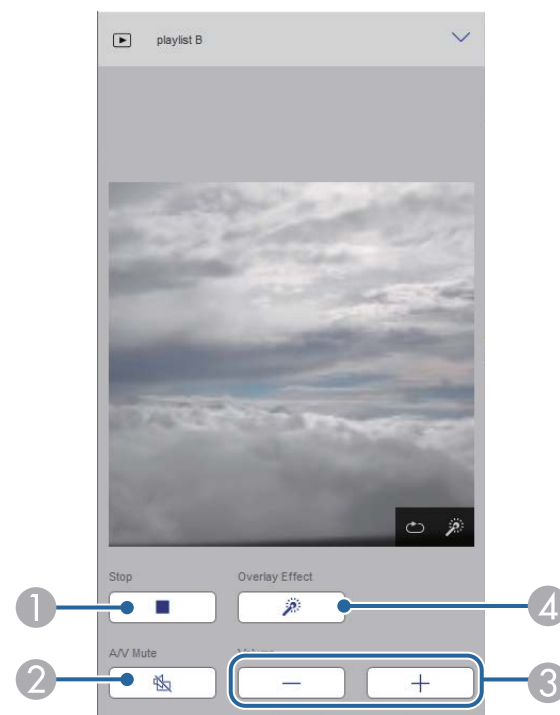


- 1 Ustavi projekcijo.

- 2 Začasno vklopi ali izklopi sliko in zvok. Toda avdio in video se še naprej predvajata, tako da ni mogoče nadaljevati projekcije na točki, kjer ste aktivirali to funkcijo.
- 3 Prilagodi glasnost zvočnika.
- 4 Odpre zaslon **Učinki**. Izbirate lahko med vnaprej nastavljenimi učinki ali izberete posamezne filtre za svetlost, barvo, in obliko.

Seznam predvajanja (samo v načinu predvajanja vsebine)

Z možnostmi na zaslonu **Seznam predvajanja** lahko izberete želeni seznam predvajanja na seznamu in ustvarite ter uredite sezname predvajanja.

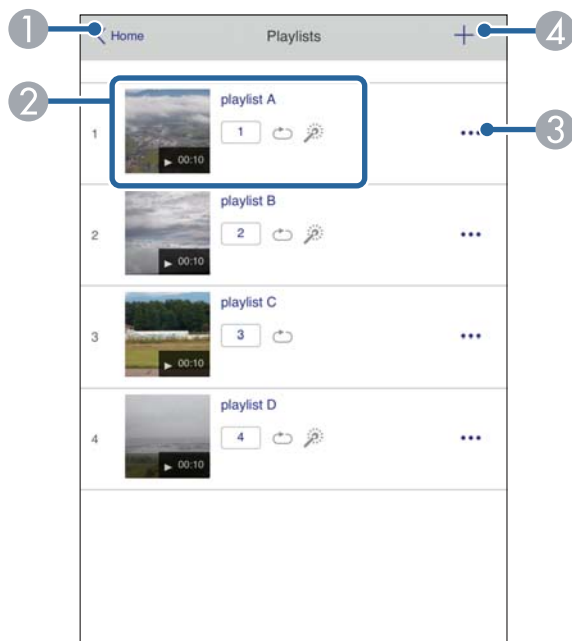

- 1 Znova prikaže zaslon **Epson Web Control**.

- 2 Zažene projekcijo seznama predvajanja.

Ikone ponazarjajo nastavitve seznama predvajanja.

1 : dodeljeno število za vaše priljubljene sezname predvajanja.

↺ : uporabljena je bila ponovitev predvajanja.


⚙ : uporabljeni so bili učinki prekrivanja.

- 3 Odpre meni, kjer lahko seznam predvajanja uredite, kopirate, ga dodate na seznam priljubljenih ali izbrišete.

Zaslon za **urejanje seznamov predvajanja** se prikaže, če izberete možnost **Uredi** ali **Podvoji**.

- 4 Odpre zaslon za **Nov seznam predvajanja**, kjer lahko ustvarite nov seznam predvajanja.

Zaslon za Nov seznam predvajanja/ Uredi seznamov predvajanja (samo v načinu predvajanja vsebine)

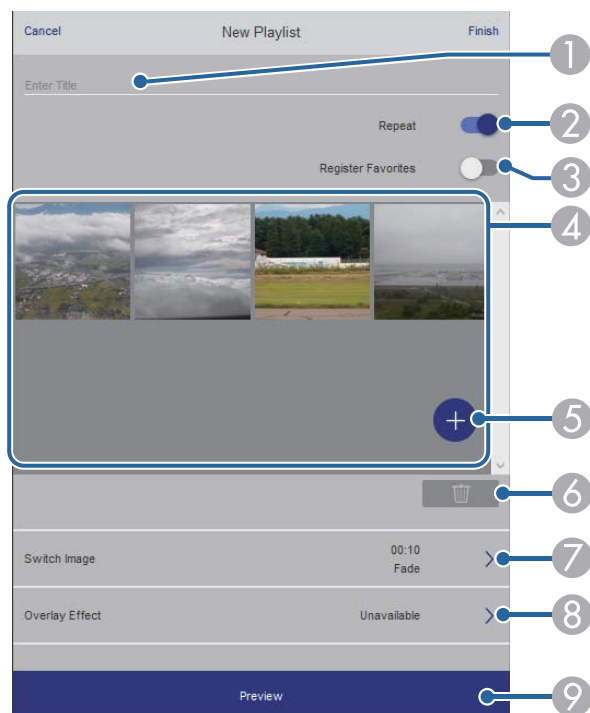

1 Uredi ime seznama predvajanja.

2 Omogoči ali onemogoči ponavljanje seznama predvajanja.

3 Seznam predvajanja doda med priljubljene.

Med dodajanjem priljubljenih lahko priljubljeni seznam predvajanja začnete hitro predvajati na zaslonu **Daljinsko upravljanje** ali z daljinskim upravljalnikom.

4 Prikaže slike ali filme, ki ste jih dodali na seznam predvajanja. Seznam predvajanja predvaja slike ali filme v vrstnem redu.

5 Doda slike ali filme na seznam predvajanja.

6 Izbriše slike ali filme s seznama.

7 Odpre zaslon **Preklopi sliko**.

Navedete lahko časovni interval za prekop na naslednjo slikovno datoteko. Prav tako lahko izberete učinek prehoda.

8 Odpre zaslon **Učinki**.

Na seznam predvajanja lahko dodate vnaprej določene barve ali filtre za oblike učinkov. Prav tako lahko ustvarite učinek po meri.

9 Prikaže predogled seznama predvajanja.


Pomnilniška naprava USB (samo v načinu predvajanja vsebine)

Z možnostmi na zaslonu **Pomnilniška naprava USB** lahko prenesete podatke za seznam predvajanja na bliskovni pogon USB ali izbrišete podatke z bliskovnega pogona USB.



Naložite lahko datoteke .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp in .gif.


Če želite na seznam predvajanja dodati datoteke .mp4 in .mov, uporabite programsko opremo Epson Projector Content Manager ali aplikacijo Epson Creative Projection.

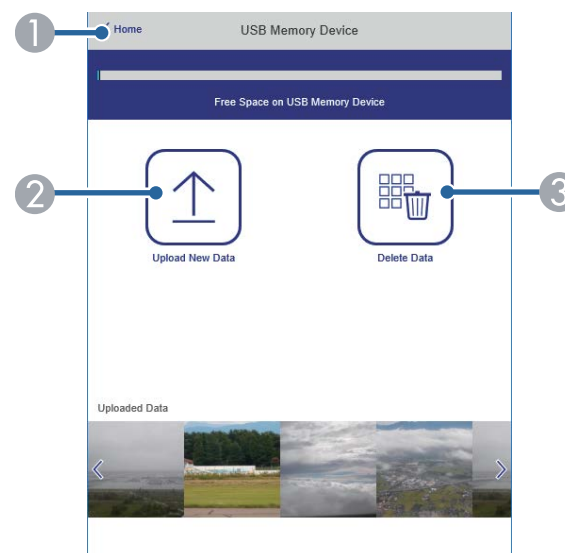

- 1 Znova prikaže zaslon **Epson Web Control**.
- 2 Kopira slike ali filme, ki jih želite dodati na seznam predvajanja, na bliskovni pogon USB.
- 3 Izbriše slike ali filme z bliskovnega pogona USB.

Urn timer (samo v načinu predvajanja vsebine)

Z možnostmi na zaslonu **Urn timer** lahko omogočite/onemogočite določene funkcije urnika.

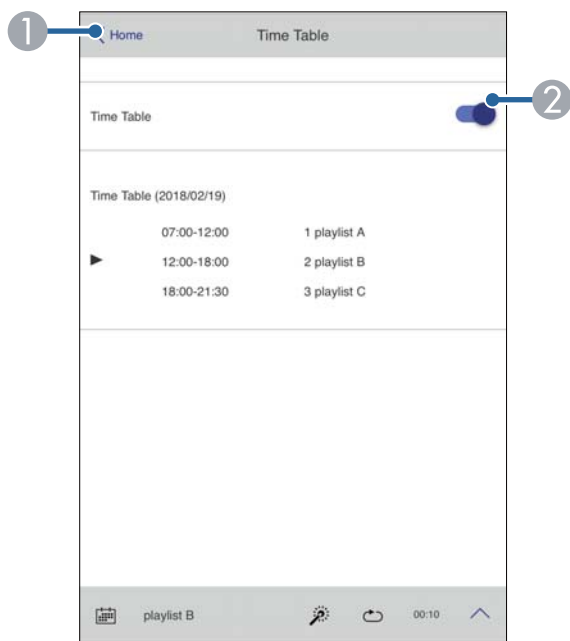

- 1 Znova prikaže zaslon **Epson Web Control**.
- 2 Vklupi ali izklupi urn timer.



S funkcijo urnika v programski opremljeni Epson Projector Content Manager lahko določite, kdaj se posamezni seznam predvajanja začne in konča. Podrobnosti najdete v priročniku *Navodila za uporabo Epson Projector Content Manager*.

» Sorodne povezave

- "Preverjanje projicirane slike z oddaljene lokacije" [str.160](#)

Preverjanje projicirane slike z oddaljene lokacije

S fotografiranje projicirane slike z oddaljene lokacije jo lahko preverite na napravi, ki jo uporabljate.



- Pomnite, da je v meniju projektorja **Omrežje** nastavev **Zaščiti HTTP** nastavljena na **Vklopljeno**.

☛ Omrežje > Drugo > Zaščiti HTTP

- Funkcija oddaljenega dostopa do kamere ni na voljo, kadar uporabljate naslednje funkcije.
 - Kadar uporabljate vgrajeno kamero (razporejanje, geometry correction assist (funkcije razporejanja in zlaganja), ujemanje zaslonov, barvno umerjanje)
 - Umerjanje objektiva
 - Funkcija Message Broadcasting za Epson Projector Management
- Naslednje funkcije se prekličejo, ko uporabljate funkcijo oddaljenega dostopa do kamere.
 - A/V nemo
 - Prikaz na zaslonu (ko je sporočilo skrito)

1

Na zaslonu za zaščito gesla nastavite **Oddal. dos. do kamere** na **Izklopljeno**.

2 Upoštevajte navodila na zaslonu.

3 Če je na zaslonu prikazano geslo, vnesite ustvarjeno geslo in pritisnite [OK].

Sporočilo je prikazano na projicirani sliki in fotografiranje se začne. Traja približno šest sekund, da pridobite sliko.



- Po potrebi prilagodite osvetlitev.
- Po prilagajanju ponovno fotografirajte projicirano sliko in jo preverite.
- Med fotografiranje lahko opravite katero koli operacijo, razen izklop projektorja.
- Ne morete fotografirati sporočil, kot so opozorila in previdnostni ukrepi.

Vzdrževanje projektorja

Za vzdrževanje projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

► Sorodne povezave

- "Vzdrževanje projektorja" [str.163](#)
- "Čiščenje objektiva" [str.164](#)
- "Čiščenje ohišja projektorja" [str.165](#)
- "Vzdrževanje zračnih filtrov in odprtín" [str.166](#)

Objektiv projektorja, zračne filtre in odprtine boste morda morali občasno očistiti, da preprečite pregrevanje projektorja zaradi oviranega prezračevanja.

Zamenjate lahko te dele projektorja:

- baterije za daljinski upravljalnik,
- enoto objektiva,
- zračni filter.

Če je treba zamenjati druge dele, se obrnite na podjetje Epson ali pooblaščenega serviserja Epson.

Opozorilo

Pred čiščenjem katerega koli dela izklopite projektor in izključite napajalni kabel. Ne odpirajte pokrova na projektorju, razen če je to posebej razloženo v tem priročniku. Nevarne električne napetosti v projektorju lahko povzročijo hude poškodbe.

Redno čistite objektiv projektorja oziroma z njegove površine redno odstranjujte prah ali madeže.

- Prah ali madeže odstranite tako, da objektiv nežno obrišete s čistim in suhim papirjem za čiščenje objektiva.
- Če je objektiv prašen, prah spihajte s pihalnikom, nato pa obrišite objektiv.

Opozorilo

- Pred čiščenjem objektiva izklopite projektor in izključite napajalni kabel.
- Za izpihovanje prahu ne uporabljajte nobenih vnetljivih plinskih razpršil, kot so razpršila za odstranjevanje prahu. Toplota, ki jo ustvari projektor, lahko zaneti požar.

Pozor

- Objektiv ne brišite takoj potem, ko izklopite projektor. V nasprotnem primeru lahko poškodujete objektiv.
- Objektiv ne čistite z grobimi materiali ter ga ne izpostavljajte udarcem, saj ga lahko v nasprotnem primeru poškodujete.

Pred čiščenjem ohišja projektorja izklopite projektor in izključite napajalni kabel.

- Prah in umazanijo odstranite z mehko in suho krpo, ki ne pušča vlaken.
- Trdovratno umazanijo odstranite z mehko krpo, navlaženo z vodo in blagim milom. Neposredno na projektor ne nanašajte nobene tekočine.

Pozor

Za čiščenje ohišja projektorja ne uporabljajte alkohola, benzena, razredčila za barve ali drugih kemikalij. Ta lahko poškodujejo ohišje. Ne uporabljajte pločevink s stisnjenim zrakom, saj lahko ti plini pustijo vnetljive ostanke.

Za vzdrževanje projektorja je pomembno redno vzdrževati filtre. Ko se prikaže sporočilo, da se je temperatura v projektorju močno dvignila, očistite zračni filter. Priporočamo, da te dele očistite vsakih 20.000 ur. Če projektor uporabljate v okolju z več prahu, jih čistite pogosteje. (Če projektor uporabljate v okolju, kjer je velikost delcev v zraku 0,04 mg/m³ ali manjša.)

Pozor

Če vzdrževanja ne izvajate redno, vas bo projektor Epson opozoril, ko se temperatura v projektorju močno poveša. Ne čakajte z vzdrževanjem filtra projektorja toliko časa, da se prikaže to opozorilo, saj lahko dolgotrajna izpostavljenost visokim temperaturam skrajša življenjsko dobo projektorja.

► Sorodne povezave

- "Čiščenje zračnih filtrov in vhodnih prezračevalnih odprtin" [str.166](#)
- "Zamenjava zračnega filtra" [str.168](#)


Čiščenje zračnih filtrov in vhodnih prezračevalnih odprtin

Zračne filtre projektorja morate očistiti v teh primerih:


- Filter ali prezračevalne odprtine so prašni.
- Prikaže se sporočilo s pozivom, da očistite filter.
- Indikator za filter na projektorju utripa oranžno.

1 Izklopite projektor in izključite napajalni kabel.


2 S pomočjo sesalca ali krtače previdno odstranite prah.

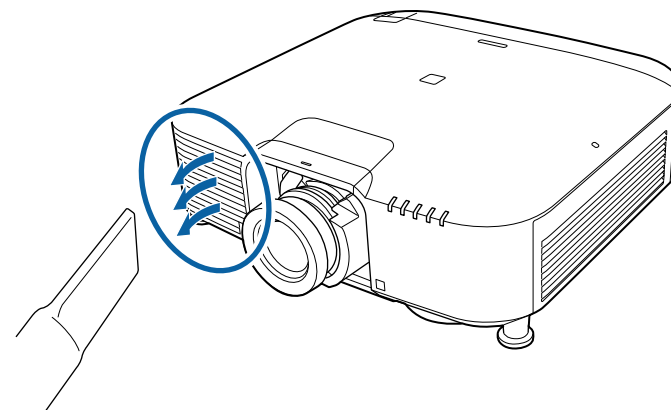


3 Odvijte vijake in odstranite pokrov zračnega filtra, kot je prikazano na sliki (filter je pritrjen s pritrditvenim trakom).

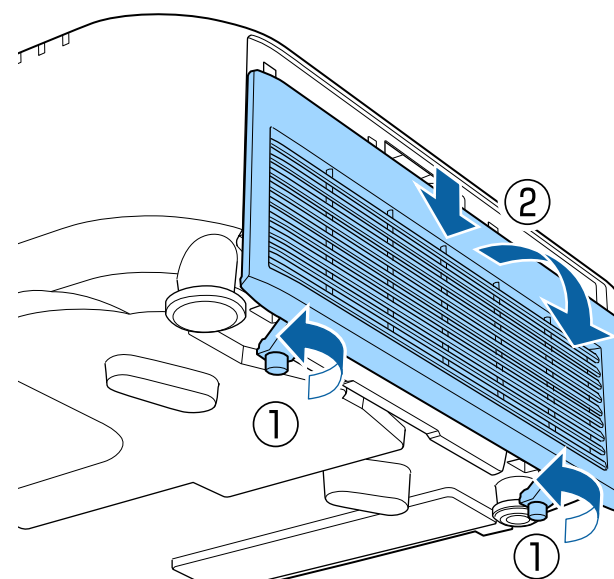

- 4** Izvlecite zračni filter iz projektorja.

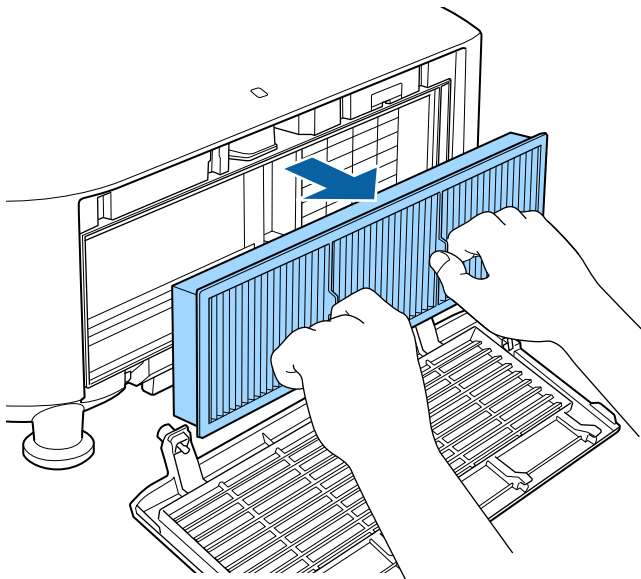


- 5** Štiri ali petkrat potrkajte po vsaki strani zračnega filtra, da otresete prah.

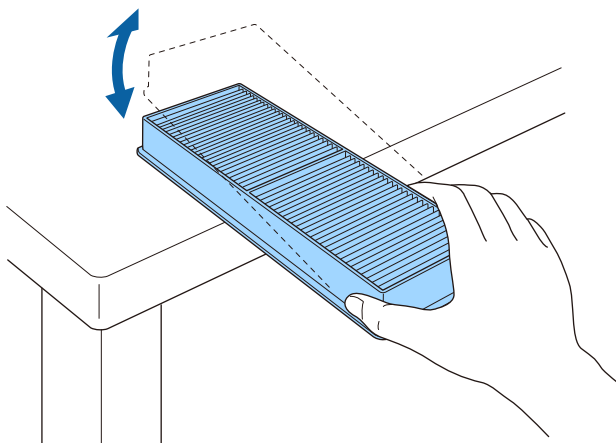

Pozor

Pri tem ne uporabljajte prevelike sile, sicer lahko zračni filter počí in postane neuporaben.


- 6** S sesalnikom za prah očistite sprednjo stran zračnega filtra (stran z zatiči), da odstranite preostali prah.

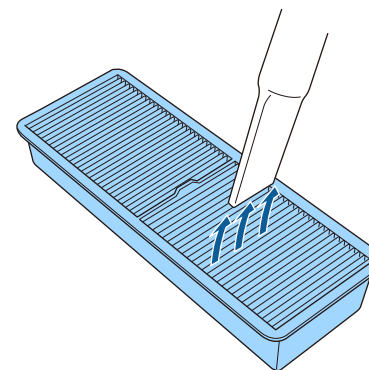


Pozor

- Zračnega filtra ne splakujte z vodo in ga ne čistite z detergenti ali topili.
- Ne uporabljajte pločevink s stisnjenim zrakom. Plini v njem lahko pustijo vnetljive ostanke ali v optiko projektorja ali druga občutljiva področja potisnejo prah ali majhne delce.

- 7** Namestite zračni filter v projektor, kot je prikazano.

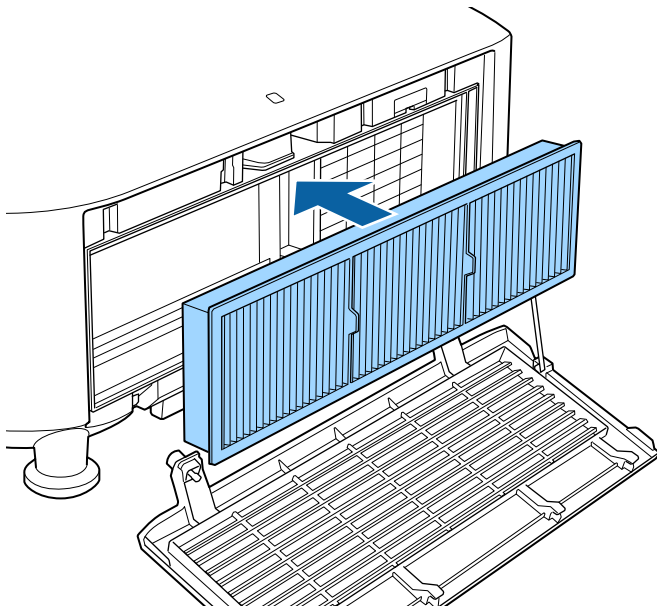

- 8** Zamenjajte pokrov zračnega filtra, kot je prikazano na sliki, in privijte vijake.

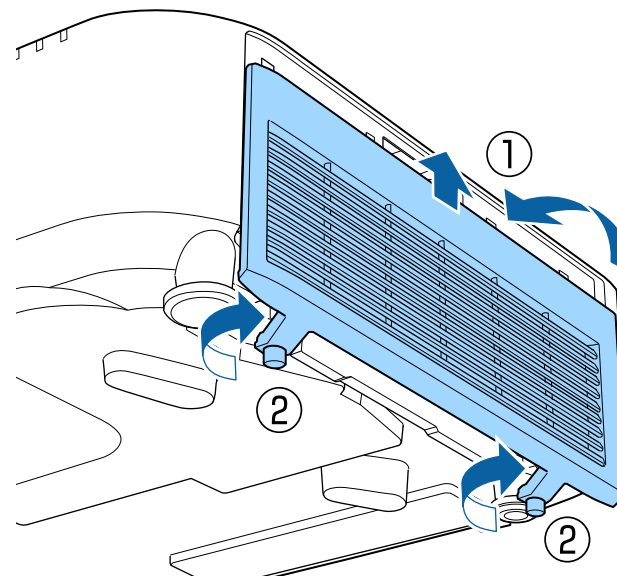

Zamenjava zračnega filtra


Zračni filter morate zamenjati v teh primerih:

- Po čiščenju zračnega filtra se prikaže sporočilo, da ga morate očistiti ali zamenjati.
- Zračni filter je strgan ali poškodovan.


Zračni filter lahko zamenjate, ko je projektor nameščen na strop ali mizo.

- 1** Izklopite projektor in izključite napajalni kabel.

- 2** Odvijte vijake in odstranite pokrov zračnega filtra, kot je prikazano na sliki (filter je pritrjen s pritrditvenim trakom).

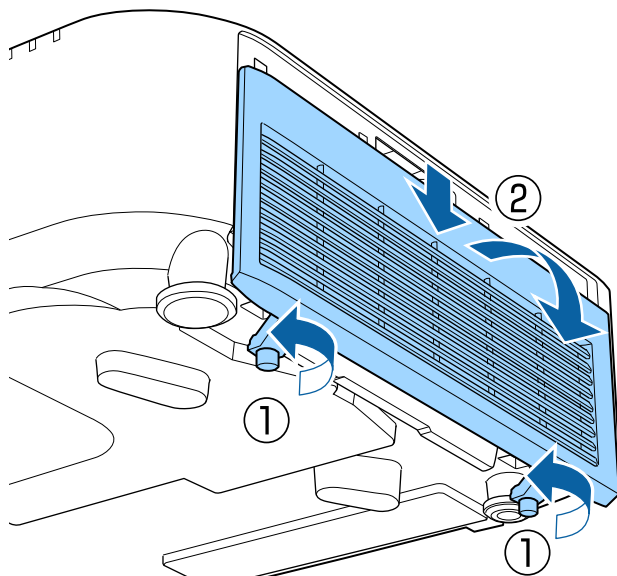


- 3** Izvlecite zračni filter iz projektorja.

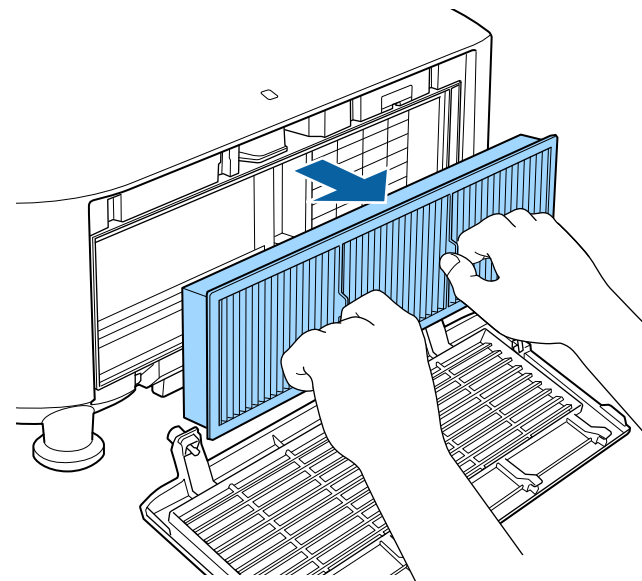


Rabljene zračne filtre odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

- Okvir filtra: polipropilen
- Filter: polipropilen

- 4** Namestite nov zračni filter v projektor, kot je prikazano.

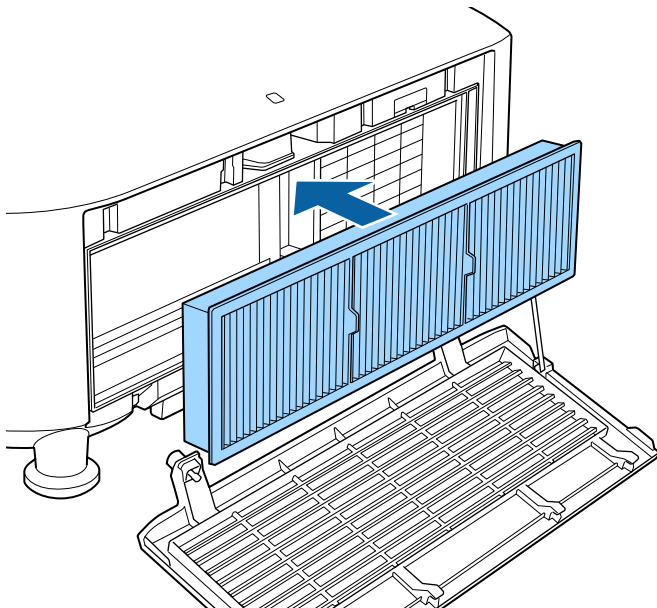

- 5** Zamenjajte pokrov zračnega filtra, kot je prikazano na sliki, in privijte vijake.

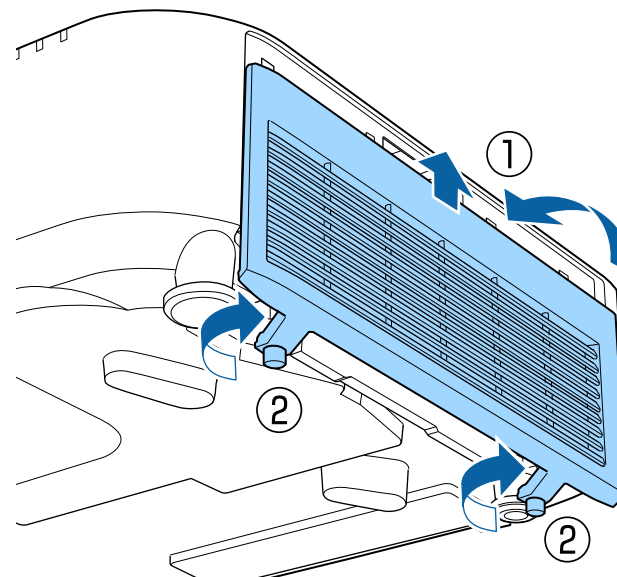

Odpravljanje težav

Če prihaja do težav z uporabo projektorja, si oglejte rešitve v teh poglavjih.

► Sorodne povezave

- "Težave s projekcijo" [str.172](#)
- "Stanje indikatorjev projektorja" [str.173](#)
- "Odpravljanje težav s sliko in zvokom" [str.178](#)
- "Odpravljanje težav z delovanjem projektorja ali daljinskega upravljalnika" [str.184](#)
- "Rešitve za težave v načinu predvajanja vsebine" [str.186](#)
- "Odpravljanje težav z omrežjem" [str.187](#)

Če projektor ne deluje pravilno, ga izklopite in izključite ter znova vključite in vklopite.


Če težave niste odpravili, preverite to:

- Indikatorji na projektorju vas lahko opozarjajo na morebitno težavo.
- Z možnostjo »Pomoč« na začetnem zaslonu lahko prikažete informacije o splošnih težavah med delovanjem projektorja.
- Rešitve v tem priročniku vam lahko pomagajo pri odpravljanju številnih težav.

Če težave ne morete odpraviti z nobeno od teh rešitev, se za tehnično podporo obrnite na podjetje Epson.

Indikatorji na projektorju označujejo stanje projektorja in vas opozorijo, kadar pride do težave. Preverite stanje in barvo indikatorjev ter poiščite rešitev v spodnji tabeli.

-
- Če indikatorji utripajo po vzorcu, ki ni naveden v spodnji tabeli, izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na družbo Epson.
 - Če je možnost **Indikatorji** nastavljena na **Izklopljeno** v meniju projektorja **Razširjeno**, so vsi indikatorji izklopljeni.
☛ **Razširjeno > Delovanje > Dodatno > Indikatorji**

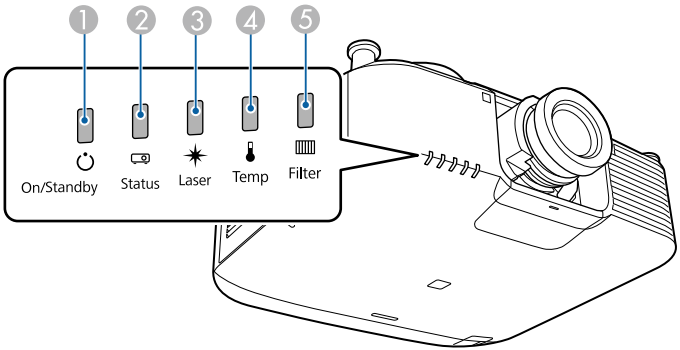



- 1 Indikator napajanja
- 2 Indikator stanja
- 3 Indikatorska lučka laserja
- 4 Indikator za temperaturo
- 5 Indikator za filter

Stanje projektorja


Indikator in stanje	Težava in rešitve
Napajanje: Sveti modro Stanje: Sveti modro Laser: Stanje indikatorja se razlikuje Temperatura: Izklopljeno Filter: Izklopljeno 	Običajno delovanje.
Napajanje: Sveti modro Stanje: Utripa modro Laser: Stanje indikatorja se razlikuje Temperatura: Izklopljeno Filter: Izklopljeno 	Ogrevanje. Med ogrevanjem počakajte približno 30 sekund, da se prikaže slika. Vsi gumbi so med ogrevanjem onemogočeni.
Napajanje: Sveti modro Stanje: Utripa modro Laser: Izklopljeno Temperatura: Izklopljeno Filter: Izklopljeno 	Zaustavljanje ali hlajenje. Vsi gumbi so med zaustavitvijo ali hlajenjem onemogočeni.


Indikator in stanje	Težava in rešitve
Napajanje: Sveti modro Stanje: Izklopljeno Laser: Izklopljeno Temperatura: Izklopljeno Filter: Izklopljeno 	Stanje pripravljenosti, mirovanje ali nadzor. Ko pritisnete gumb za vklop/izklop, se projekcija začne.
Napajanje: Utripa modro Stanje: Izklopljeno Laser: Izklopljeno Temperatura: Izklopljeno Filter: Izklopljeno 	Priprava na naslednje funkcije. Vse funkcije so onemogočene. • Upravljanje • Hitri zagon • Napajanje prek USB-ja
Napajanje: Sveti modro Stanje: Sveti modro Laser: Utripa modro Temperatura: Izklopljeno Filter: Izklopljeno 	V teku je postopek A/V nemo.

Indikator in stanje	Težava in rešitve
Napajanje: Stanje indikatorja se razlikuje Stanje: Utripa modro Laser: Utripa oranžno Temperatura: Stanje indikatorja se razlikuje Filter: Stanje indikatorja se razlikuje 	Poteka Način osvežitve.  Ponastavi > Način osvežitve
Napajanje: Utripa modro Stanje: Stanje indikatorja se razlikuje Laser: Stanje indikatorja se razlikuje Temperatura: Utripa oranžno Filter: Stanje indikatorja se razlikuje 	Projektor je prevroč. • Prepričajte se, da zračni filtri in odprtine niso zamašeni zaradi prahu oziroma jih ne blokirajo bližnji predmeti. • Očistite ali zamenjajte zračni filter. • Prepričajte se, da temperatura okolja ni previsoka.

Indikator in stanje	Težava in rešitve
Napajanje: Izklopljeno Stanje: Utripa modro Laser: Izklopljeno Temperatura: Sveti oranžno Filter: Izklopljeno 	Projektor se je pregrel in izklopil. Pet minut pustite izklopljenega, da se ohladi. • Prepričajte se, da zračni filtri in odprtine niso zamašeni zaradi prahu oziroma jih ne blokirajo bližnji predmeti. • Prepričajte se, da temperatura okolja ni previsoka. • Očistite ali zamenjajte zračni filter. • Če projektor uporabljate na visoki nadmorski višini, v meniju projektorja nastavitev Način visoke višine nastavite na Vklopljeno.  Razširjeno > Delovanje > Način visoke višine • Če težave niste odpravili, izključite projektor in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
Napajanje: Utripa modro Stanje: Stanje indikatorja se razlikuje Laser: Utripa oranžno Temperatura: Stanje indikatorja se razlikuje Filter: Stanje indikatorja se razlikuje 	Opozorilo glede laserja Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.

Indikator in stanje	Težava in rešitve
Napajanje: Utripa modro Stanje: Stanje indikatorja se razlikuje Laser: Utripa oranžno Temperatura: Stanje indikatorja se razlikuje Filter: Stanje indikatorja se razlikuje 	Opozorilo objektiv Nameščen je nepodprt objektiv. Odstranite nepodprt objektiv in namestite podprtega.
Napajanje: Izklopljeno Stanje: Utripa modro Laser: Sveti oranžno Temperatura: Izklopljeno Filter: Izklopljeno 	Težava z laserjem ali protipožarno ploščo. Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
Napajanje: Izklopljeno Stanje: Utripa modro Laser: Izklopljeno Temperatura: Utripa oranžno Filter: Izklopljeno 	Ventilator ali senzor je okvarjen. Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.

Indikator in stanje	Težava in rešitve
Napajanje: Izklopljeno Stanje: Utripa modro Laser: Utripa oranžno Temperatura: Izklopljeno Filter: Izklopljeno 	Notranja napaka projektorja Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
Napajanje: Stanje indikatorja se razlikuje Stanje: Stanje indikatorja se razlikuje Laser: Stanje indikatorja se razlikuje Temperatura: Stanje indikatorja se razlikuje Filter: Utripa oranžno 	Čas je, da očistite zračni filter.
Napajanje: Utripa modro Stanje: Stanje indikatorja se razlikuje Laser: Stanje indikatorja se razlikuje Temperatura: Stanje indikatorja se razlikuje Filter: Sveti oranžno 	Slab pretok zraka skozi zračni filter. • Prepričajte se, da zračni filtri in odprtine niso zamašeni zaradi prahu oziroma jih ne blokirajo bližnji predmeti. • Očistite ali zamenjajte zračni filter. • Če težave niste odpravili, izključite projektor in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.

Indikator in stanje	Težava in rešitve
Napajanje: Izklopljeno Stanje: Utripa modro Laser: Izklopljeno Temperatura: Izklopljeno Filter: Sveti oranžno 	Slab pretok zraka skozi projektor. • Prepričajte se, da zračni filtri in odprtine niso zamašeni zaradi prahu oziroma jih ne blokirajo bližnji predmeti. • Očistite ali zamenjajte zračni filter. • Če težave niste odpravili, izključite projektor in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
Napajanje: Izklopljeno Stanje: Utripa modro Laser: Sveti oranžno Temperatura: Sveti oranžno Filter: Izklopljeno 	Napaka pri premiku objektiv Napaka napajanja Napaka v komunikaciji z upravljalnikom AC Micro Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
Napajanje: Izklopljeno Stanje: Utripa modro Laser: Sveti oranžno Temperatura: Sveti oranžno Filter: Izklopljeno 	Težava z objektivom ali pa ni nameščen noben objektiv. • Namestite objektiv. • Če je objektiv že nameščen, ga odstranite in znova namestite. • Če težave niste odpravili, izključite projektor in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.

Indikator in stanje	Težava in rešitve
Napajanje: Stanje indikatorja se razlikuje Stanje: Stanje indikatorja se razlikuje Laser: Utripa oranžno Temperatura: Stanje indikatorja se razlikuje Filter: Stanje indikatorja se razlikuje     	Projektor ne more vzdrževati stalne svetlosti in nastavitvev je onemogočena. ☛ Nastavitve > Nastavitve Svetlost > Stalen način

Če prihaja do težav s projicirano sliko ali zvokom, si oglejte rešitve v teh poglavjih.

► Sorodne povezave

- "Rešitve, ko ni prikazane slike" [str.178](#)
- "Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni signala«" [str.178](#)
- "Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni podprto«" [str.179](#)
- "Rešitve, ko je prikazan samo del slike" [str.179](#)
- "Rešitve, ko slika ni pravokotna" [str.180](#)
- "Rešitve, ko slika vsebuje motnje ali statiko" [str.180](#)
- "Rešitve, kadar je slika nerazločna ali zamegljena" [str.180](#)
- "Rešitve, kadar so barve na sliki ali njena svetlost napačna" [str.181](#)
- "Rešitve, kadar samodejne prilagoditve niso pravilno uporabljene" [str.181](#)
- "Rešitve, kadar preprosto zlaganje ni pravilno uporabljeno" [str.182](#)
- "Rešitve, kadar preprosto spajanje ni pravilno uporabljeno" [str.182](#)
- "Rešitve za primer, ko je na projicirani sliki vidna prejšnja slika" [str.183](#)
- "Rešitve za težave z zvokom" [str.183](#)

Rešitve, ko ni prikazane slike

Če ni prikazane slike, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Pritisnite gumb [Shutter] na daljinskem upravljalniku, da preverite, ali je bila slika začasno izklopljena.
- Prepričajte se, da so vsi potrebni kabli čvrsto priključeni ter da so projektor in priključeni videoviri vklopljeni.
- Pritisnite tipko za vklop/izklop projektorja, da ga vklopite iz stanja pripravljenosti ali mirovanja. Preverite tudi, če je priključen računalnik v stanju spanja ali je na njem prikazan prazen ohranjevalnik zaslona.
- Če se projektor ne odziva na pritiske gumbov na nadzorni plošči, so gumbi morda zaklenjeni zaradi varnosti. Odklenite gumbe v nastavitvi **Zaklep delovanja** ali uporabite daljinski upravljalnik, da vklopite projektor.

☛ **Nastavitve > Nast. ključavnice > Zaklep delovanja**

- Če se projektor ne odziva, ko pritisnete poljuben gumb, je v projektorju morda prišlo do notranje napake. Za pomoč se obrnite na družbo Epson.
- Prilagodite nastavev **Svetlost** v meniju projektorja **Slika**.
- Prilagodite svetlost svetlobnega vira projektorja.

☛ **Nastavitve > Nastavitve Svetlost**

- Prepričajte se, da je možnost **Sporočila** v meniju projektorja **Razširjeno** nastavljena na **Vklopljeno**.
- ☛ **Razširjeno > Prikaz > Sporočila**
- Projektor morda ne bo mogel projicirati avtorsko zaščitene videoposnetkov, ki jih predvajate na računalniku. Dodatne podrobnosti najdete v priročniku, priloženem računalniku.
- Za slike, projicirane prek programa Windows Media Center, zmanjšajte velikost zaslona s celozaslonskega načina.
- Za slike, projicirane iz aplikacij, ki uporabljajo Windows DirectX, izklopite funkcije DirectX.

Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni signala«

Če se prikaže sporočilo **Ni signala**, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Gumb [Search] (daljinski upravljalnik) ali [Source Search] (nadzorna plošča) na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku pritiskajte toliko časa, da se prikaže slika iz zelenega vira.
- Vklopite priključen računalnik ali videovir in po potrebi pritisnite gumb »Predvajaj« za začetek predstavitve.
- Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani.
- Če projicirate iz prenosnika, se prepričajte, da je nastavljen za prikaz na zunanem monitorju.
- Po potrebi izklopite projektor in priključen računalnik ali videovir in ju nato znova vklopite.
- Če projicirate iz vira HDMI, zamenjajte kabel HDMI s krajšim kablom.

► Sorodne povezave

- "Prikaz s prenosnika s sistemom Windows" [str.179](#)
- "Prikaz s prenosnika Mac" [str.179](#)

Prikaz s prenosnika s sistemom Windows

Če je pri projiciranju s prenosnika prikazano sporočilo **Ni signala**, morate prenosnik s sistemom Windows nastaviti za prikaz na zunanjem monitorju.

- 1** Pridržite tipko Windows in hkrati pritisnite **P** na tipkovnici, nato pa kliknite **Podvoji**.
- 2** Če prenosnik in projektor ne prikazuje istih dveh slik, preverite pripomoček Windows **Prikaz** in se prepričajte, da so vrata zunanjega monitorja omogočena, način razširjenega namizja pa je onemogočen.
- 3** Po potrebi preverite nastavitve video kartice in možnost več prikazov nastavite na **Zrcali** ali **Podvoji**.

Prikaz s prenosnika Mac

Če je pri projiciranju s prenosnika Mac prikazano sporočilo **Ni signala**, morate prenosnik nastaviti za zrcalni prikaz. (Podrobnosti najdete v priročniku za prenosnik.)

- 1** Odprite pripomoček **Nastavitve sistema** in izberite **Prikazi**.
- 2** Po potrebi izberite možnost **Prikaz** ali **Barvni LCD**.
- 3** Kliknite zavihek **Uredi** ali **Ureditev**.
- 4** Izberite **Zrcalni prikazi**.

Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni podprto«

Če se prikaže sporočilo **Ni podprto**, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Prepričajte se, da ločljivost računalniškega prikaza ne presega ločljivosti projektorja in frekvenčnih omejitev. Po potrebi izberite drugo ločljivost prikaza za vaš računalnik.

Rešitve, ko je prikazan samo del slike

Če je prikazan samo del računalniške slike, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Prepričajte se, da ste izbrali pravilno nastavev **Vrsta zaslona** za zaslon, ki ga uporabljate.
☛ **Razširjeno > Prikaz > Zaslon > Vrsta zaslona**
Če opazite razmik med robom slike in okvirjem projiciranega zaslona, lahko prilagodite položaj slike.
☛ **Razširjeno > Prikaz > Zaslon > Položaj zaslona**
- Prepričajte se, da je nastavev **Obseg** v meniju projektorja **Signal** izklopljena.
- Poskusite nastaviti položaj slike z nastavitvijo **Položaj** v meniju **Signal** projektorja.
- Spremenite nastavev **Ločljivost** v meniju **Signal** projektorja skladno s signalom za priključeno opremo.
- Nastavev **Zatemnjevanje** v meniju projektorja **Signal** spremenite tako, da je slika prikazana v skladu z vašimi pričakovanji.
- Preverite nastavitve računalniškega prikaza, da onemogočite dvojni prikaz in nastavite ločljivost v omejitvah projektorja.
- Preverite ločljivost, ki je dodeljena predstavitvenim datotekam, da preverite, ali so bile ustvarjene za različne ločljivosti.
- Pri projiciranju v načinu Predvajanje vsebine se prepričajte, da uporabljate ustrezne nastavitve **Učinek prekrivanja**.
☛ **Nastavitve > Predvajanje vsebine > Učinek prekrivanja**

- Prepričajte se, da ste v meniju projektorja **Razširjeno** izbrali pravilno nastavev **Projekcija**.

Rešitve, ko slika ni pravokotna

Če projicirana slika ni enakomerno pravokotna, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Projektor postavite neposredno pred središče zaslona, pri čemer ga čim bolj pravokotno poravnajte.
- Za prilagoditev oblike slike pritisnite gumb [Geometry] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.
- Prilagodite nastavev **Keystone-v/n**, da popravite obliko slike.
☛ **Nastavitve > Geom. popravljanje > Keystone-v/n**
- Prilagodite nastavev **Quick Corner**, da popravite obliko slike.
☛ **Nastavitve > Geom. popravljanje > Quick Corner**
- Prilagodite nastavev **Zakrivljena površina**, da popravite vogale in stranice slike, projicirane na zakrivljeno površino z enakim polmerom.
☛ **Nastavitve > Geom. popravljanje > Kotna stena**
- Prilagodite nastavev **Kotna stena**, da popravite vogale in stranice slike, projicirane na zakrivljeno površino s pravimi koti.
☛ **Nastavitve > Geom. popravljanje > Zakrivljena površina**
- Prilagodite nastavev **Popravljanje točk**, da popravite rahlo delno popačenje.
☛ **Nastavitve > Geom. popravljanje > Popravljanje točk**

Rešitve, ko slika vsebuje motnje ali statiko

Če projicirana slika vsebuje elektronske motnje (šum) ali statiko, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Preverite kable, s katerimi je računalnik ali videovir priključen na projektor. Ti morajo biti:
 - ločeni od napajalnega kabla, da preprečite motnje
 - čvrsto priključeni na obeh koncih
 - ne priključeni na podaljšek
- Preverite nastavitve v meniju projektorja **Signal**, da se prepričate, ali se ujemajo z video virom.
- Izberite računalniško ločljivost videa in hitrost osveževanja, ki sta združljivi s projektorjem.
- Če ste obliko slike prilagodili s krmilniki projektorja, poskusite znižati nastavev **Ostrina** v meniju **Slika** za izboljšanje kakovosti slike.
- Če ste priključili podaljšek, poskusite projicirati brez njega, da preverite, če je ta povzročil motnje signala.
- Prepričajte se, da ste izbrali pravilno nastavev za **Območje videa** ali **EDID** v meniju projektorja **Signal**, če je ta na voljo za vaš vir slike.
☛ **Signal > Dodatno > Območje videa**
☛ **Signal > Dodatno > EDID**
- Ko so vneseni prepleteni signali, se obdelava črtnega podvajanje ne izvede, zato lahko projicirana slika utripa. Priporočamo, da prepletene signale postopoma pretvorite z zunanjo napravo, preden jih vnesete.

Rešitve, kadar je slika nerazločna ali zamegljena

Če je projicirana slika nerazločna ali zamegljena, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Prilagodite ostrino slike.
- Projektor namestite dovolj blizu zaslona.
- Projektor namestite tako, da prilagajanje kota keystone ni tako širok, da bi popačil sliko.

- Očistite objektiv projektorja.



Za preprečitev kondenzacije na objektivu pri prenosu projektorja iz hladnega okolja v tople prostor počakajte, da se ta pred uporabo ogreje na sobno temperaturo.

- Prilagodite nastavev **Ostrina** v meniju **Slika** projektorja, da izboljšate kakovost slike.
- Če projicirate z računalnika, uporabite nižjo ločljivost ali pa izberite ločljivost, ki se ujema s privzeto ločljivostjo projektorja.

Rešitve, kadar so barve na sliki ali njena svetlost napačna

Če je projicirana slika pretemna ali presvetla ali pa so barve napačne, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Pritisnite gumb [Color Mode] na daljinskem upravljalniku, da preizkusite različne barvne načine za sliko in okolje.
- Preverite nastavitve video vira.
- Prilagodite nastavitve, ki so na voljo v meniju projektorja **Slika** za trenutni vhodni vir, kot so **Svetlost**, **Kontrast**, **Obarvanost** in **Barvna zasičenost**.
- Prepričajte se, da ste izbrali pravilno nastavev za **Območje videa** ali **EDID** v meniju projektorja **Signal**, če je ta na voljo za vaš vir slike.

☛ **Signal > Dodatno > Območje videa**

☛ **Signal > Dodatno > EDID**

- Prepričajte se, da ste izbrali pravilno nastavev **RGBCMY** v meniju projektorja **Slika**.
- ☛ **Slika > Dodatno > RGBCMY**
- Prepričajte se, da so vsi kabli čvrsto priključeni na projektor in videonapravo. Če ste priključili dolge kable, poskusite priključiti krajše.

- Prepričajte se, da ste pravilno nastavili **Nastavitve Svetlost**.

☛ **Nastavitve > Nastavitve Svetlost**

- Projektor namestite dovolj blizu zaslona.
- Če uporabljate več projektorjev, se prepričajte, da je nastavev **Umerjanje luči** v meniju **Ponastavi** v vseh projektorjih pravilno nastavljen. Če je umerjanje svetlobnega vira izvedeno samo v nekaterih projektorjih, se lahko ravnotežje beline in raven svetlosti projicirane slike med projektorji razlikujeta.

Rešitve, kadar samodejne prilagoditve niso pravilno uporabljene

Če samodejne prilagoditve niso pravilno uporabljene, poskusite s temi rešitvami:

- Po vklopu projektorja počakajte vsaj 20 minut, preden izvedete samodejne prilagoditve. Tako omogočite, da se temperatura projektorja stabilizira.
- Preverite, ali je območje kamere čisto.
- Prepričajte se, da je kabel dodatne zunanje kamere čvrsto priključen na projektor.
- Dodana zunanja kamera je morda v okvari. Za pomoč se obrnite na družbo Epson.
- Samodejne prilagoditve morda niso na voljo, kar je odvisno od nameščenega objektiva. Samodejne prilagoditve niso na voljo za te objekte:
 - ELPLL08
- Prepričajte se, da močan reflektor ali vir močne naravne svetlobe ne sveti v okolje projiciranja in ovira samodejne prilagoditve.

- Preverite, ali so nastavitve popravljanja in prelivanja slik v razumnih razponih. Če je kot projiciranja zelo velik, poskusite izklopiti nastavitev **Geom. popravljanje** ali zmanjšati kot projiciranja. Če uporabljate nastavitev **Prelivanje robov**, se prepričajte, da je širina prelivanja nastavljena na 15 do 43 %.

- Če se med samodejnimi prilagoditvami prikaže sporočilo o napaki, si oglejte kode napak v sporočilu.

Med ujetjem zaslonov:

- 0101: Napaka vrednosti meritve
- 0102: Napaka meritve
- 0103: Neuspeh preklop med kamerami
- 0104/0105: Modela se ne ujemata
- 0108: Napaka kamere

Med ujetjem barv:

- 0201: Napaka vrednosti meritve
- 0202: Napaka meritve
- 0203: Neuspeh preklop med kamerami
- 0208: Napaka kamere

Za podrobnejše informacije o podpori se obrnite na Epson.

Rešitve, kadar preprosto zlaganje ni pravilno uporabljeno

Če preprosto zlaganje ni pravilno uporabljeno, poskusite s temi rešitvami:

- Prepričajte se, da so projektorji pravilno razporejeni in povezani s kablom LAN.
- Prepričajte se, da je dodatna zunanja kamera pravilno nameščena in da je kabel čvrsto priključen na projektor.

- Dodana zunanja kamera je morda v okvari. Za pomoč se obrnite na družbo Epson.
 - Preprosto zlaganje morda ni na voljo, kar je odvisno od nameščenega objektiva. Preprosto zlaganje ni na voljo za te objekte:
 - ELPLL08
 - Prepričajte se, da močan reflektor ali vir močne naravne svetlobe ne sveti v okolje projiciranja in ovira preprostega zlaganja.
 - Spremenite velikost projekcije.
 - Če se med preprostim zlaganjem prikaže sporočilo o napaki, si oglejte kode napak v sporočilu.
 - 0302: Napaka meritve
 - 0306: Napaka geometrijskega popravljanja
 - 0307/0308: Kamera je morda pokvarjena ali pa je prišlo do napake v komunikaciji.
- Za podrobnejše informacije o podpori se obrnite na Epson.

» Sorodne povezave

- "Pogoji za preprosto zlaganje" [str.109](#)

Rešitve, kadar preprosto spajanje ni pravilno uporabljeno

Če preprosto spajanje ni pravilno uporabljeno, poskusite s temi rešitvami:

- Prepričajte se, da so projektorji pravilno razporejeni in povezani s kablom LAN.
- Prepričajte se, da je dodatna zunanja kamera pravilno nameščena in da je kabel čvrsto priključen na projektor.
- Dodana zunanja kamera je morda v okvari. Za pomoč se obrnite na družbo Epson.

- Preprosto zlaganje morda ni na voljo, kar je odvisno od nameščenega objektiva. Preprosto zlaganje ni na voljo za te objekte:
 - ELPLL08
- Prepričajte se, da močan reflektor ali vir močne naravne svetlobe ne sveti v okolje projiciranja in ovira preprostega zlaganja.
- Spremenite velikost projekcije.
- Če se med preprostim zlaganjem prikaže sporočilo o napaki, si oglejte kode napak v sporočilu.
 - 0402: Napaka meritve
 - 0406: Napaka geometrijskega popravljanja
 - 0407/0408: Kamera je morda pokvarjena ali pa je prišlo do napake v komunikaciji.

Za podrobnejše informacije o podpori se obrnite na Epson.

Rešitve za primer, ko je na projicirani sliki vidna prejšnja slika

Če je na projicirani sliki vidna prejšnja slika, jo odstranite s funkcijo **Način osvežitve**. Izberite **Način osvežitve > Začetek** v meniju projektorja **Ponastavi**.

Rešitve za težave z zvokom

Če zvoka ni ali pa je glasnost prenizka ali previsoka, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Prilagodite nastavitve glasnosti projektorja.
- Pritisnite gumb [Shutter] na daljinskem upravljalniku, da nadaljujete s predvajanjem videa ali zvoka, če sta bila začasno zaustavljena.
- Preverite računalnik ali videovir, da se prepričate, da je glasnost vklopljena in je zvočni izhod nastavljen na ustrezen vir.

- Preverite kabske priključke med projektorjem in videovirom.
- Prepričajte se, da imajo priključeni zvočni kabli oznako »Brez upora«.
- Če želite uporabljati priključeni vir zvoka, ko je projektor izklopljen, možnost **V pripravljenosti** nastavite na **Komunik. vklop.** in se prepričajte, da so možnosti za **A/V nastavitve** v meniju projektorja **Razširjeno** pravilno nastavljene.
- Če želite oddajati zvok iz priključenega avdio vira tedaj, ko projektor ne projicira slik, izberite te v menijih projektorja izberite te nastavitve:
 - Izklopite **Hitri zagon** v meniju **Razširjeno**.
 - ☛ **Razširjeno > Delovanje > Hitri zagon**
 - Možnost **A/V izhod** v meniju **Razširjeno** nastavite na **Vedno**.
 - ☛ **Razširjeno > A/V nastavitve > A/V izhod**
- Če ne slišite zvoka iz vira HDMI, priključeno napravo nastavite na izhod PCM.
- Če ste projektor priključili na računalnik Mac s kablom HDMI, preverite, ali računalnik Mac podpira predvajanje zvoka prek vrat HDMI. Če ga ne podpira, morate priključiti zvočni kabel.
- Če je glasnost v računalniku nastavljena na najmanjšo raven, v projektorju pa na najvišjo raven, je lahko zvok popačen. Povišajte glasnost v računalniku in zmanjšajte glasnost v projektorju. (Kadar uporabljate programsko opremo Epson iProjection (Windows/Mac).)

Če prihaja do težav z upravljanjem projektorja ali daljinskega upravljalnika, si oglejte rešitve v teh poglavjih.

► Sorodne povezave

- "Rešitve za težave z vklopom ali izklopom projektorja" [str.184](#)
- "Rešitve za težave z daljinskim upravljalnikom" [str.184](#)
- "Rešitve za težave z geslom" [str.185](#)
- "Rešitev, če se prikaže sporočilo »Baterija za ohranjanje časa je skoraj prazna«" [str.185](#)
- "Rešitve, ko ne morete upravljati projektorja s HDBaseT" [str.185](#)

Rešitve za težave z vklopom ali izklopom projektorja

Če se projektor ne vklopi, ko pritisnete gumb za vklop/izklop ali se nepričakovano izklopi, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Prepričajte se, da je napajalni kabel čvrsto priključen na projektor in delujočo električno vtičnico.
- Če s tipko za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ni mogoče vklopiti projektorja, preverite bateriji in se prepričajte, da je na voljo vsaj eden izmed oddaljenih sprejemnikov v nastavitvi **Oddaljen sprejemnik** v meniju **Nastavitve**.
- Gumbi projektorja so iz varnostnih razlogov morda zaklenjeni. Odklenite gumb v nastavitvi **Zaklep delovanja** ali uporabite daljinski upravljalnik, da vklopite projektor.
- Če se svetlobni vir projektorja nepričakovano izklopi, je morda po obdobju neaktivnosti preklopil v stanje mirovanja. Projektor aktivirajte s kakršnim koli dejanjem. Za izklop mirovanja nastavite možnost **Mirovanje** na **Izklopljeno**.

☛ **Razširjeno** > **Delovanje** > **Mirovanje**

- Če se projektor nepričakovano izklopi, je morda omogočen časovnik izklopa A/V. Če želite izklopiti časovnik izklopa A/Vnemo, nastavite možnost **Časovnik izklopa A/V** na **Izklopljeno**.

☛ **Razširjeno** > **Delovanje** > **Nast. izklopa A/V** > **Časovnik izklopa A/V**

- Če se svetlobni vir projektorja izklopi in če indikator stanja utripa, indikator za temperaturo pa sveti, se je projektor pregrel in izklopil.
- Glede na nastavitve projektorja lahko ventilatorji delujejo tudi v stanju pripravljenosti. Ventilator lahko povzroči nepričakovan zvok, ko se računalnik prebudi iz stanja pripravljenosti. To ni okvara.
- Morda je okvarjen napajalni kabel. Izključite kabel in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.

Rešitve za težave z daljinskim upravljalnikom

Če se projektor ne odziva na ukaze daljinskega upravljalnika, poskusite s temi rešitvami:

- Prepričajte se, da sta bateriji daljinskega upravljalnika pravilno vstavljeni in napolnjeni. Bateriji po potrebi zamenjajte.
- Prepričajte se, da daljinski upravljalnik uporabljate pod kotom, primernim za sprejem, in na ustrezni razdalji od projektorja.
- Prepričajte se, da se projektor ne segreva in ne izklaplja.
- Preverite, ali se je gumb na daljinskem upravljalniku zataknil in tako povzročil preklop v mirovanje. Gumb sprostite, da daljinski upravljalnik preklopi iz mirovanja.
- Močna fluorescentna svetloba, neposredna sončna svetloba ali signali infrardeče naprave lahko povzročajo motnje pri oddaljenih sprejemnikih projektorja. Zasenčite luči ali pa projektor umaknite s sonca ali od opreme, ki povzroča motnje.
- Preverite, ali je v meniju projektorja **Nastavitve** v nastavitvi **Oddaljen sprejemnik** na voljo vsaj eden od oddaljenih sprejemnikov.

- Če ste omogočili zaklep gumbov daljinskega upravljalnika, pritisnite gumb  in ga pridržite približno 5 sekund, da ga izklopite.
- Če ste projektorju dodelili številko ID za upravljanje več projektorjev z daljinskim upravljalnikom, boste morda morali preveriti ali spremeniti nastavljeni ID.
- Stikalo [ID] daljinskega upravljalnika nastavite na **Off**. Upravljate lahko vse projektorje ne glede na nastavitve ID-ja projektorja.
- Prepričajte se, da projektor in daljinski upravljalnik nista povezana s kablom. Če pustite kabel priključen v vrata Remote projektorja, projektorja ne morete upravljati z daljinskim upravljalnikom.
- Če uporabljate dodaten komplet kablov daljinskega upravljalnika, se prepričajte, da je možnost **Nadzorna komunikacija** ali **Extron XTP** v meniju **Razširjeno** nastavljena na **Izklopljeno**, če uporabljate daljinski upravljalnik, ki je priključen v vrata projektorja Remote.
 - ☛ **Razširjeno** > **HDBaseT** > **Nadzorna komunikacija**
 - ☛ **Razširjeno** > **HDBaseT** > **Extron XTP**
- Če daljinski upravljalnik izgubite, lahko pri podjetju Epson naročite novega.

Rešitve za težave z geslom

Če ne morete vnesti ali ste ga pozabili, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Če ste prevečkrat vnesli nepravilno geslo in se prikaže sporočilo s šifro zahteve, zabeležite šifro in se obrnite na podjetje Epson. Za pomoč pri odklepanju projektorja morate posredovati šifro zahteve in dokaz o lastništvu.
- Če izgubite daljinski upravljalnik, ne morete vnesti gesla. Pri podjetju Epson naročite novega.

Pozor

Če v meniju projektorja **Omrežje** izvedete **Ponastavi omrežne nastavitve.**, se ponastavijo tudi vsa gesla, ki so bila nastavljena za meni **Omrežje**, in jih morate ponovno nastaviti. Če želite preprečiti ponastavitev gesel s strani nepooblaščenih uporabnikov, nastavite **Zaščita omrežja** na **Vklopljeno** v **Zaščita z geslom**.

Rešitev, če se prikaže sporočilo »Baterija za ohranjanje časa je skoraj prazna«

Če se prikaže sporočilo **Baterija za ohranjanje časa je skoraj prazna**, se obrnite na družbo Epson za pomoč.

Rešitve, ko ne morete upravljati projektorja s HDBaseT

Če ne morete upravljati projektorja z HDBaseT, ko je projektor v stanju pripravljenosti, se prepričajte, da imate naslednji nastavitve.

- Izberite **Vklopljeno** za nastavitev **Nadzorna komunikacija** v meniju **Razširjeno**.
 - ☛ **Razširjeno** > **HDBaseT** > **Nadzorna komunikacija**
- V meniju **Razširjeno** v projektorju izberite **Vedno** kot nastavitev za **A/V izhod**.
 - ☛ **Razširjeno** > **A/V nastavitve** > **A/V izhod**

Če ni mogoče pravilno predvajati seznama predvajanja, poskusite s temi rešitvami:

- Prepričajte se, da je nastavev **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Vklopljeno**.
☛ **Nastavitve > Predvajanje vsebine > Predvajanje vsebine**
- Prepričajte se, da je na bliskovnem pogonu USB seznam predvajanja.
- Prepričajte se, da je bliskovni pogon USB priključen neposredno na projektor. Ne uporabljajte bralnika za več kartic ali zvezdišča USB za razširitev vrat USB.
- Če je bliskovni pogon USB razdeljen na particije, morda ne boste mogli predvajati seznamov predvajanja. Preden shranite sezname predvajanja na bliskovni pogon USB, izbrišite vse particije.
- Istega seznama predvajanja ne uporabljajte v projektorjih z različno ločljivostjo. Barvni učinki in učinki oblike, ki jih doda funkcija **Učinek prekrivanja**, morda ne bodo pravilno prikazani.
☛ **Nastavitve > Predvajanje vsebine > Učinek prekrivanja**

Če prihaja do težav z uporabo projektorja v omrežju, si oglejte rešitve v teh poglavjih.

► Sorodne povezave

- "Rešitve, kadar brezžično preverjanje pristnosti ni uspešno" [str.187](#)
- "Rešitve, če do projektorja ne morete dostopati prek spleta" [str.187](#)
- "Rešitve, ko ni mogoče prejemati e-poštnih opozoril v omrežju" [str.187](#)
- "Rešitve, kadar slika vsebuje statiko med omrežno projekcijo" [str.188](#)
- "Rešitve, če projektorja ni mogoče nadzorovati ali upravljati prek omrežja" [str.188](#)

Rešitve, kadar brezžično preverjanje pristnosti ni uspešno

Če imate težave s preverjanjem pristnosti, poskusite s temi rešitvami:

- V kolikor so brezžične nastavitve pravilne, preverjanje pristnosti pa ni uspešno, boste morda morali nadgraditi nastavitve **Datum in čas**.
☛ **Razširjeno > Delovanje > Datum in čas**
- Preverite nastavitve **Varnost** v meniju **Omrežje**.
☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN**
- Če je varnost dostopne točke WPA3-EAP, spremenite nastavev dostopne točke na WPA2/WPA3-EAP.

Rešitve, če do projektorja ne morete dostopati prek spleta

Če do projektorja ne morete dostopati prek spletnega brskalnika, se prepričajte, da uporabljate pravilni ID in geslo.

- Za uporabniški ID vnesite **EPSONWEB**. (Uporabniškega ID-ja ne morete spremeniti.)

- Vnesite geslo, ki ste ga nastavili v meniju projektorja **Omrežje**. Geslo ni nastavljeno.
- Prepričajte se, da imate dostop do omrežja, v katerem je projektor.
- Če je spletni brskalnik nastavljen, da vzpostavi povezavo prek proxy strežnika, zaslona **Epson Web Control** ni mogoče prikazati. Izberite nastavitve za vzpostavitev povezave brez posredniškega strežnika.
- Če v meniju projektorja možnost **V pripravljenosti** nastavite na **Komunik. vklop**, v stanju pripravljenosti, se prepričajte, da je omrežna naprava vklopljena. Ko vklopite omrežno napravo, vklopite še projektor.

☛ Razširjeno > V pripravljenosti

In preverite, ali je povezava z žičnim ali brezžičnim lokalnim omrežjem z nastavitvijo **Načini povezave** nastavljena na **Napredno**.

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Način povezave



Pri vnosu uporabniškega ID-ja in gesla pazite na male in velike črke.

Rešitve, ko ni mogoče prejemati e-poštnih opozoril v omrežju

Če ne prejemate e-poštnih opozoril o težavah s projektorjem v omrežju, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Prepričajte se, da je projektor vklopljen in ima pravilno vzpostavljeno povezavo z omrežjem. (Če se projektor izklopi zaradi napake, e-pošta morda ne bo dostavljena.)
- Prepričajte se, da ste nastavitve e-poštnih opozoril v meniju **Obvestila** ali v programski opremi omrežja pravilno nastavili.

- Nastavitev **V pripravljenosti** nastavite na **Komunik. vklop.**, da lahko omrežna programska oprema nadzira projektor v stanju pripravljenosti.

☛ Razširjeno > V pripravljenosti

In preverite, ali je povezava z žičnim ali brezžičnim lokalnim omrežjem z nastavitvijo **Načini povezave** nastavljena na **Napredno**.

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Način povezave

Rešitve, kadar slika vsebuje statiko med omrežno projekcijo

Če projicirana slika med omrežno projekcijo vsebuje statiko, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Preverite, ali so med dostopno točko, računalnikom, mobilno napravo in projektorjem ovire, ter spremenite njihove položaje za izboljšano komunikacijo.
- Prepričajte se, da vstopna točka, računalnik, mobilna naprava in projektor niso predaleč narazen. Premaknite jih bližje skupaj in poskusite ponovno povezati.
- Preverite morebitne motnje druge opreme, na primer naprave Bluetooth ali mikrovalovne pečice. Odmaknite napravo, ki povzroča motnje, dlje stran ali razširite pasovno širino.
- Zmanjšajte število priključenih naprav, če se hitrost povezave zmanjša.

Rešitve, če projektorja ni mogoče nadzorovati ali upravljati prek omrežja

Če projektorja ne morete nadzorovati ali upravljati prek komunikacije z ukazi s protokolom ESC/VP.net, nastavite možnost **Komunikacija z ukazi** na **Združljiva**.

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Komunikacija z ukazi

Dodatek

V poglavjih v nadaljevanju najdete tehnične podatke in pomembna obvestila o proizvodu.

► Sorodne povezave

- "Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli" [str.190](#)
- "Velikost zaslona in razdalja projiciranja" [str.192](#)
- "Specifikacije projektorja" [str.201](#)
- "Podprte funkcije za programsko opremo Epson Projector Content Manager" [str.203](#)
- "Seznam varnostnih simbolov in opozoril" [str.204](#)
- "Varnostne informacije, povezane z laserjem" [str.207](#)
- "Nevarna razdalja glede na standard IEC62471-5" [str.209](#)
- "Obvestila" [str.210](#)

Izbirate lahko med spodaj navedeno dodatno opremo in nadomestnimi deli. Te izdelke kupite po potrebi.

Spodnji seznam izbirne dodatne opreme in nadomestnih delov velja od: Februar 2024

Podrobnosti o dodatni opremi se lahko spremenijo brez obvestila, razpoložljivost pa je morda odvisna od države nakupa.

► Sorodne povezave

- "Objektiv" [str.190](#)
- "Kabli" [str.190](#)
- "Nosilci" [str.190](#)
- "Zunanje naprave" [str.191](#)
- "Nadomestni deli" [str.191](#)
- "Za brezžično povezavo" [str.191](#)

Objektiv

ELPLX02S/02

ELPLX02WS/02W

Objektiv za povečavo za izredno kratko projekcijsko razdaljo

ELPLU03S

ELPLU04

ELPLU03

Objektiv za povečavo za kratko projekcijsko razdaljo

ELPLW05

ELPLW08

ELPLW06

Objektiv za povečavo za široko projekcijsko razdaljo

ELPLM08

ELPLM15

ELPLM10

ELPLM11

ELPLM09

Objektiv za povečavo za srednjo projekcijsko razdaljo

ELPLL08

Objektiv za povečavo za dolgo projekcijsko razdaljo

Kabli

Računalniški kabel ELPKC02 (1,8 m – za mini D-sub 15 nožic/mini D-Sub 15 nožic)

Računalniški kabel ELPKC09 (3 m – za mini D-sub 15 nožic/mini D-Sub 15 nožic)

Računalniški kabel ELPKC10 (20 m – za mini D-sub 15 nožic/mini D-Sub 15 nožic)

Uporabite ga za priključitev na vrata Computer.

Komplet kablov za daljinski upravljalnik ELPKC28

Uporabite ga pri povezovanju projektorja z daljinskim upravljalnikom, ko želite z daljinskim upravljalnikom zanesljivo upravljati projektor na daljavo.

Nosilci

Stropni nosilec ELPMB67

Uporabite za namestitev projektorja na strop ali steno.

Nizek stropni nosilec ELPMB47

Za namestitev projektorja na nizek strop.

Visok stropni nosilec ELPMB48

Za namestitev projektorja na visok strop.

Vmesnik za obešanje ELPFP15

Za namestitev projektorja na visok strop.



Za nameščanje projektorja s stropa so potrebne strokovne izkušnje. Za pomoč se obrnite na družbo Epson.

Zunanje naprave

Dokumentna kamera ELPDC13/ELPDC21

Uporabite jo pri projekcijah slik kot so knjige, OHP dokumenti ali diapozitivi.

Zunanji zvočnik ELPSP02

Zunanji samonapajalni zvočnik.

Oddajnik HDBaseT ELPHD01

Uporabite pri pošiljanju signala HDMI na dolge razdalje. (HDCP 2.2 ni podprt)

Predvajalnik za pretočni prenos predstavnosti ELPAP12

Za ogled spletne vsebine uporabite predvajalnik za pretočni prenos predstavnosti.

Zunanji zračni filter ELPAF63

Namestite ga na zunanjo stran projektorja, če projektor uporabljate v prašnem okolju.

Zunanja kamera ELPEC01

Uporabite jo, da samodejno prilagodite slike, ki se projicirajo z več projektorjev.

Nadomestni deli

Zračni filter ELPAF46

Za zamenjavo izrabljenih zračnih filtrov.

Za brezžično povezavo

Modul za brezžično lokalno omrežje ELPAP11

To enoto uporabite za projiciranje slik z računalnika prek brezžične povezave.

Sistem za brezžično predstavitev ELPWP20


Sistem uporabite v primeru neposrednega povezovanja z računalniki Window/Mac in brezžičnega projiciranja slik. Vključuje dva brezžična oddajnika (ELPWT01) in eno bazno enoto (ELPBU01).

Oglejte si tabele v tem razdelku in določite, kako daleč od zaslona morate namestiti projektor glede na velikost projicirane slike.

► Sorodne povezave

- "Formula za izračun projekcijske razdalje" [str.192](#)
- "Razdalja projekcije" [str.196](#)

Formula za izračun projekcijske razdalje

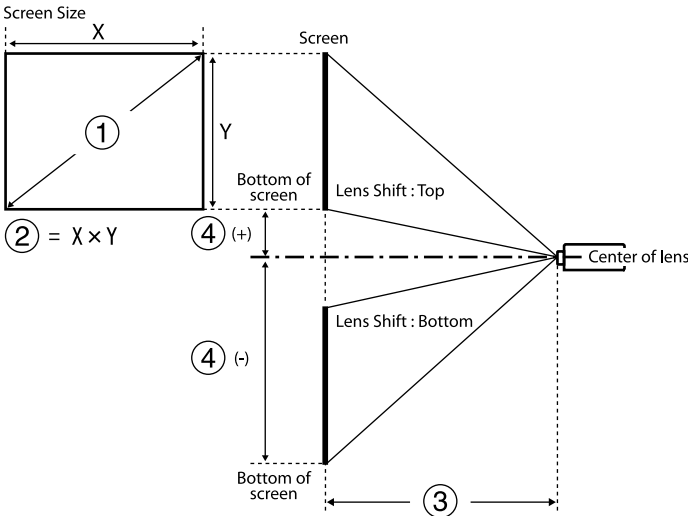

- ① Velikost zaslona (v palcih)
- ② Velikost zaslona (širina $\times$ višina)
- ③ Razdalja projekcije (najmanj: Široko do največje: Tele)
- ④ Razdalja od središča objektivna do spodnjega dela zaslona

16:9

Objektiv	Formula za izračun projekcijske razdalje		Projekcijsko razmerje (projekcijska razdalja/x)
ELPLX02 ELPLX02W ELPLX02S ELPLX02WS	-	③ (cm) = ① (palcev) $\times$ 0,77–3,41	0,34
ELPLU03 ELPLU03S	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) $\times$ 1,04–3,47	0,46 - 0,56
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) $\times$ 1,25–3,28	
ELPLU04	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) $\times$ 1,40–5,23	0,62 - 0,75
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) $\times$ 1,69–5,30	
ELPLW05	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) $\times$ 1,69–7,87	0,74 - 1,04
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) $\times$ 2,34–5,81	
ELPLW08	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) $\times$ 1,87–3,98	0,83 - 1,17
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) $\times$ 2,63–5,13	
ELPLW06	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) $\times$ 2,60–7,47	1,15 - 1,57
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) $\times$ 3,53–6,97	
ELPLM08	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) $\times$ 2,30–5,10	1,02 - 1,64
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) $\times$ 3,68–4,54	

Objektiv	Formula za izračun projekcijske razdalje		Projekcijsko razmerje (projekcijska razdalja/x)
ELPLM09 ELPLM15	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 3,43–8,09	1,52 - 2,47
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 5,54–8,00	
ELPLM10	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 5,29–13,19	2,34 - 3,59
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 8,05–13,07	
ELPLM11	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 7,76–23,84	3,42 - 5,23
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 11,75–23,54	
ELPLL08	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 11,53–32,22	5,09 - 7,16
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 16,10–31,78	

Objektiv	Razdalja od središča objektiva do podnožja zaslona	
ELPLX02 ELPLX02W ELPLX02S ELPLX02WS	④ (+) (cm) = ① (palcev) × 0,22	
	④ (-) (cm) = ① (palcev) × 0,06	
ELPLU03 ELPLU03S ELPLW05 ELPLM08	④ (+) (cm) = ① (palcev) × 0,40	
	④ (-) (cm) = ① (palcev) × 0,85	

Objektiv	Razdalja od središča objektiva do podnožja zaslona
ELPLU04 ELPLW08 ELPLW06 ELPLM09 ELPLM15 ELPLM10 ELPLM11 ELPLL08	④ (+) (cm) = ① (palcev) × 0,10 ④ (-) (cm) = ① (palcev) × 1,35

4 : 3

Objektiv	Formula za izračun projekcijske razdalje		Projekcijsko razmerje (projekcijska razdalja/x)
ELPLX02 ELPLX02W ELPLX02S ELPLX02WS	-	③ (cm) = ① (palcev) × 0,94–3,41	0,45
ELPLU03 ELPLU03S	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 1,27–3,47	0,61 - 0,74
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 1,53–3,28	
ELPLU04	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 1,72–5,23	0,82 - 1,00
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 2,07–5,30	
ELPLW05	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 2,07–7,87	0,99 - 1,38
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 2,86–5,81	

Objektiv	Formula za izračun projekcijske razdalje		Projekcijsko razmerje (projekcijska razdalja/x)
ELPLW08	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 2,29–3,98	1,11 - 1,56
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 3,22–5,13	
ELPLW06	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 3,18–7,47	1,53 - 2,09
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 4,32–6,97	
ELPLM08	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 2,81–5,10	1,36 - 2,18
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 4,50–4,54	
ELPLM09 ELPLM15	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 4,19–8,09	2,03 - 3,30
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 6,78–8,00	
ELPLM10	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 6,48–13,19	3,13 - 4,78
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 9,85–13,07	
ELPLM11	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 9,50–23,84	4,56 - 6,97
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 14,38–23,54	
ELPLL08	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 14,11–32,22	6,79 - 9,55
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 19,71–31,78	

Objektiv	Razdalja od središča objekta do podnožja zaslona
ELPLX02 ELPLX02W ELPLX02S ELPLX02WS	④ (+) (cm) = ① (palcev) × 0,27 ④ (-) (cm) = ① (palcev) × 0,08
ELPLU03 ELPLU03S ELPLW05 ELPLM08	④ (+) (cm) = ① (palcev) × 0,49 ④ (-) (cm) = ① (palcev) × 1,04
ELPLU04 ELPLW08 ELPLW06 ELPLM09 ELPLM15 ELPLM10 ELPLM11 ELPLL08	④ (+) (cm) = ① (palcev) × 0,12 ④ (-) (cm) = ① (palcev) × 1,65

16 : 10


Objektiv	Formula za izračun projekcijske razdalje		Projekcijsko razmerje (projekcijska razdalja/x)
ELPLX02 ELPLX02W ELPLX02S ELPLX02WS	-	③ (cm) = ① (palcev) × 0,83–3,41	0,37
ELPLU03 ELPLU03S	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 1,13–3,47	0,51 - 0,62
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 1,35–3,28	

Objektiv	Formula za izračun projekcijske razdalje		Projekcijsko razmerje (projekcijska razdalja/x)
ELPLU04	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 1,52–5,23	0,68 - 0,83
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 1,83–5,30	
ELPLW05	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 1,83–7,87	0,82 - 1,15
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 2,52–5,81	
ELPLW08	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 2,02–3,98	0,93 - 1,30
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 2,84–5,13	
ELPLW06	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 2,815–7,47	1,27 - 1,74
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 3,81–6,97	
ELPLM08	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 2,48–5,10	1,14 - 1,82
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 3,98–4,54	
ELPLM09 ELPLM15	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 3,70–8,09	1,69 - 2,75
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 5,98–8,00	
ELPLM10	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 5,72–13,19	2,61 - 3,99
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 8,70–13,07	
ELPLM11	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 8,39–23,84	3,80 - 5,81
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 12,71–23,54	
ELPLL08	Najmanj	③ (cm) = ① (palcev) × 12,46–32,22	5,66 - 7,96
	Največ	③ (cm) = ① (palcev) × 17,41–31,78	

Objektiv	Razdalja od središča objekta do podnožja zaslona
ELPLX02 ELPLX02W	④ (+) (cm) = ① (palcev) × 0,24 ④ (-) (cm) = ① (palcev) × 0,07
ELPLX02S ELPLX02WS	④ (+) (cm) = ① (palcev) × 0,24 ④ (-) (cm) = ① (palcev) × 0,07
ELPLU03 ELPLU03S ELPLW05 ELPLM08	④ (+) (cm) = ① (palcev) × 0,43 ④ (-) (cm) = ① (palcev) × 0,92
ELPLU04 ELPLW08 ELPLW06 ELPLM09 ELPLM15 ELPLM10 ELPLM11 ELPLL08	④ (+) (cm) = ① (palcev) × 0,11 ④ (-) (cm) = ① (palcev) × 1,45

Razdalja projekcije

Razdalje projekcije so približne vrednosti.

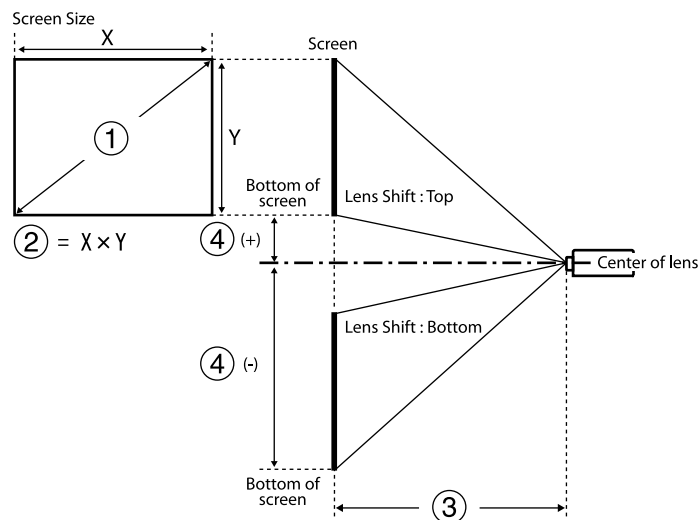

- ① Velikost zaslona (v palcih)
- ② Velikost zaslona (širina × višina) (cm)
- ③ Razdalja projekcije (najmanj: Široko do največje: Tele) (cm)
- ④ Razdalja od središča objektiv do spodnjega dela zaslona (cm)

Pri projiciranju slike, ki ima več kot 500 palcev, je lahko slika malce zamegljena.

16 : 9

ELPLX02S/ELPLX02WS/ELPLX02/ELPLX02W

①	②	③	④
palcev	Širina × Višina	ELPLX02S/ELPLX02WS/ELPLX02/ ELPLX02W	
100	221 × 125	73	-6 - 22

①	②	③	④
palcev	Širina × Višina	ELPLX02S/ELPLX02WS/ELPLX02/ ELPLX02W	
110	244 × 137	81	-7 - 25
120	266 × 149	89	-7 - 27
150	332 × 187	112	-9 - 33
200	443 × 249	150	-12 - 45
300	664 × 374	227	-19 - 67
500	1107 × 623	380	-31 - 111
600	1328 × 747	457	-37 - 134
800	1771 × 996	611	-50 - 178
1000	2214 × 1245	764	-62 - 223

ELPLU03/ELPLU03S/ELPLM08

①	②	③		④
palcev	Širina × Višina	ELPLU03 ELPLU03S	ELPLM08	
80	177 × 100	80-97	179-290	-68 - -32
100	221 × 137	101-122	225-363	-85 - -40
120	266 × 149	121-147	271-437	-102 - -48
150	332 × 187	153-184	340-547	-127 - -60
200	443 × 249	205-247	455-731	-169 - -80
250	553 × 311	257-309	570-915	-212 - -100
300	664 × 374	309-372	684-1099	-254 - -119

①	②	③		④
palcev	Širina × Višina	ELPLU03 ELPLU03S	ELPLM08	
500	1107 × 623	517-622	1144-1835	-423 - -199
800	1771 × 996	830-998	1834-2939	-678 - -319
1000	2214 × 1245	1038-1248	2293-3674	-847 - -398

**ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08/ELPLM09/ELPLM15/ELPLM10/ELPLM11/
ELPLL08**

①	②	③							④
palcev	Širina × Višina	ELPLU 04	ELPL W06	ELPL W08	ELPL M09 ELPL M15	ELPL M10	ELPL M11	ELPLL 08	
60	133 × 75	79-96	148-205	108-153	198-324	304-470	442-682	659-934	-81 - 6
80	177 × 100	107-130	200-275	146-205	266-435	410-631	597-917	890-1256	-108 - 8
100	221 × 137	135-164	252-346	183-258	335-546	516-791	752-1152	1121-1578	-135 - 10
120	266 × 149	163-198	304-416	220-310	403-656	622-952	908-1387	1351-1900	-161 - 12
150	332 × 187	205-249	382-522	276-389	506-822	781-1194	1140-1740	1697-2384	-202 - 15
200	443 × 249	276-333	512-699	370-520	677-1099	1046-1596	1529-2327	2273-3189	-269 - 20
300	664 × 374	416-503	772-1052	557-783	1020-1653	1575-2400	2305-3503	3426-4799	-404 - 30

①	②	③							④
palcev	Širina × Višina	ELPLU 04	ELPL W06	ELPL W08	ELPL M09 ELPL M15	ELPL M10	ELPL M11	ELPLL 08	
500	1107 × 623	697-841	1291-1757	931-1309	1705-2760	2634-4010	3857-5853	5732-8019	-673 - 50
800	1771 × 996	1119-1349	2070-2816	1491-2097	2733-4421	4222-6423	6186-9380	9190-12850	-1076 - 80
1000	2103 × 1183	1399-1688	2589-3522	1865-2623	3419-5528	5280-8032	7738-11730	11496-16070	-1345 - 100

ELPLW05

①	②	③	④
palcev	Širina × Višina	ELPLW05	
60	133 × 75	94-134	-51 - -24
80	177 × 100	128-181	-68 - -32
100	221 × 137	161-228	-85 - -40
120	266 × 149	195-274	-102 - -48
150	332 × 187	246-344	-127 - -60
200	443 × 249	331-461	-169 - -80
300	664 × 374	500-695	-254 - -119
500	1107 × 623	839-1162	-423 - -199
800	1771 × 996	1346-1862	-678 - -319
1000	2103 × 1183	1685-2329	-847 - -398

4 : 3

ELPLX02S/ELPLX02WS/ELPLX02/ELPLX02W

①	②	③	④
palcev	Širina × Višina	ELPLX02S/ELPLX02WS/ELPLX02/ ELPLX02W	
100	215 × 135	91	-8 - 27
110	237 × 148	100	-8 - 30
120	258 × 162	109	-9 - 33
150	323 × 202	138	-11 - 41
200	431 × 269	185	-15 - 55
300	646 × 404	278	-23 - 82
500	1077 × 673	466	-38 - 136
600	1297 × 808	560	-46 - 164
800	1723 × 1077	748	-61 - 218

ELPLU03/ELPLU03S/ELPLM08

①	②	③	④
palcev	Širina × Višina	ELPLU03 ELPLU03S	ELPLM08
80	163 × 122	98-119	220-356
100	203 × 152	124-150	276-446
120	224 × 168	149-180	332-536
150	244 × 183	188-226	417-671
200	406 × 305	251-303	558-896

①	②	③	④
palcev	Širina × Višina	ELPLU03 ELPLU03S	ELPLM08
250	508 × 3817	315-380	698-1121
300	610 × 457	379-456	839-1346
500	10167 × 7623	634-762	1401-2247
800	1626 × 1219	1016-1222	2245-3597

ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08/ELPLM15/ELPLM09/ELPLM10/ELPLM11/ ELPLL08

①	②	③							④
palcev	Širina × Višina	ELPL U04	ELPL W06	ELPL W08	ELPL M15 ELPL M09	ELPL M10	ELPL M11	ELPLL 08	
60	122 × 91	98-119	183-252	133-188	244-399	376-578	546-840	814-1151	-99 - 7
80	163 × 122	132-160	247-338	179-252	327-534	505-775	736-1127	1096-1545	-132 - 10
100	203 × 152	167-202	310-425	225-316	411-670	635-972	926-1415	1379-1939	-165 - 12
120	224 × 168	201-243	374-511	271-381	495-805	764-1168	1116-1703	1661-2333	-198 - 15
150	244 × 183	253-306	469-641	339-477	621-1008	959-1464	1401-2134	2084-2924	-247 - 18
200	406 × 305	339-409	628-857	453-638	831-1347	1283-1956	1876-2853	2789-3909	-329 - 24

①	②	③							④
palcev	Širina × Višina	ELPL U04	ELPL W06	ELPL W08	ELPL M15 ELPL M09	ELPL M10	ELPL M11	ELPLL 08	
300	508 × 3817	511-616	946-1289	682-960	1250-2025	1930-2941	2826-4292	4200-5880	-494 - 37
500	610 × 457	854-1031	1582-2152	1140-1603	2089-3380	3226-4910	4726-7169	7022-9821	-823 - 61
800	1626 × 1219	1370-1652	2535-3448	1826-2568	3347-5412	5170-7864	7576-11484	11254-15733	-1317 - 98

ELPLW05

①	②	③	④
palcev	Širina × Višina	ELPLW05	
60	122 × 91	116-166	-62 - -29
80	163 × 122	158-223	-83 - -39
100	203 × 152	199-280	-104 - -49
120	224 × 168	241-337	-124 - -58
150	244 × 183	303-423	-155 - -73
200	406 × 305	406-566	-207 - -97
300	508 × 3817	614-825	-311 - -146
500	610 × 457	1028-1423	-518 - -244
800	1626 × 1219	1650-2280	-829 - -390

16 : 10

ELPLX02S/ELPLX02WS/ELPLX02/ELPLX02W

①	②	③	④
palcev	Širina × Višina	ELPLX02S/ELPLX02WS/ELPLX02/ ELPLX02W	
100	215 × 135	80	-7 - 24
110	237 × 148	88	-7 - 27
120	258 × 162	96	-8 - 29
150	323 × 202	121	-10 - 36
200	431 × 269	163	-14 - 48
300	646 × 404	246	-20 - 72
500	1077 × 673	412	-34 - 120
600	1297 × 808	495	-41 - 145
800	1723 × 1077	661	-54 - 193

ELPLU03/ELPLU03S/ELPLM08

①	②	③		④
palcev	Širina × Višina	ELPLU03 ELPLU03S	ELPLM08	
80	172 × 108	87-105	194-314	-73 - -34
100	215 × 135	109-132	243-393	-92 - -43
120	258 × 162	132-159	293-473	-110 - -52
150	323 × 202	165-200	368-592	-137 - -65
200	431 × 269	222-267	492-791	-183 - -86

①	②	③		④
palcev	Širina × Višina	ELPLU03 ELPLU03S	ELPLM08	
250	538 × 337	278-335	616-990	-229 - -108
300	646 × 404	334-402	740-1189	-275 - -129
500	1077 × 673	559-673	1237-1984	-458 - -215
800	1723 × 1077	897-1079	1983-3177	-733 - -344

**ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08/ELPLM09/ELPLM15/ELPLM10/ELPLM11/
ELPLL08**

①	②	③							④
palcev	Širina × Višina	ELPL U04	ELPL W06	ELPL W08	ELPL M09 ELPL M15	ELPL M10	ELPL M11	ELPLL 08	
60	129 × 81	86-105	161-222	117-165	214-351	330-509	480-739	716-1013	-87 - 6
80	215 × 135	116-141	217-298	158-222	288-471	445-683	647-993	965-1361	-116 - 9
100	237 × 148	147-178	273-374	198-279	362-590	559-857	815-1247	1214-1709	-145 - 11
120	258 × 162	177-214	329-451	238-336	436-710	674-1031	983-1501	1463-2057	-175 - 13
150	323 × 202	223-269	414-565	299-421	548-890	845-1292	1235-1882	1837-2579	-218 - 16
200	431 × 269	298-361	554-756	400-563	733-1189	1131-1726	1654-2518	2460-3450	-291 - 22

①	②	③							④
palcev	Širina × Višina	ELPL U04	ELPL W06	ELPL W08	ELPL M09 ELPL M15	ELPL M10	ELPL M11	ELPLL 08	
300	1077 × 673	450-544	835-1137	602-847	1103-1787	1704-2596	2493-3788	3706-5190	-436 - 32
500	1297 × 808	754-910	1396-1900	1006-1415	1844-2984	2848-4336	4172-6330	6199-8672	-727 - 54
800	1723 × 1077	1210-1459	2238-3045	1612-2268	2956-4780	4565-6945	6689-10142	9938-13894	-1163 - 86

ELPLW05

①	②	③	④
palcev	Širina × Višina	ELPLW05	
60	129 × 81	102-146	-55 - -26
80	215 × 135	139-196	-73 - -34
100	237 × 148	175-247	-92 - -43
120	258 × 162	212-297	-110 - -52
150	323 × 202	267-373	-137 - -65
200	431 × 269	358-499	-183 - -86
300	1077 × 673	541-752	-275 - -129
500	1297 × 808	907-1256	-458 - -215
800	1723 × 1077	1456-2014	-733 - -344
1000	2154 × 1346	1822-2519	-916 - -431

Ime izdelka	EB-PQ2010B/EB-PQ2010W/EB-PQ2008B/EB-PQ2008W
Mere	545 (Š) × 164 (V) × 436 (G) mm (brez dvignjenih predelov)
Sistem projiciranja	Zaklop s tekočimi kristali RGB
Velikost zaslona LCD	1,04 palec
Način prikaza	Polisilikonska aktivna matrica TFT
Število slikovnih pik	Full HD (1920 (Š) × 1080 (V) pik) × 3
Ločljivost zaslona	8.294.400 pik (1.920 × 1.080 × 4)
Nastavitev ostrine	Napajanje
Nastavitev povečave	Od 1,0 do 1,6 (optična povečava)
Projicirni objektiv	Podprt je dodaten objektiv. Standardni objektiv: ELPLM15
Premik objektiva	Napajanje Največja navpična smer: Pribl. ± 58 % Največja vodoravna smer: Pribl. ± 16 %
Svetlobni vir	Dioda laserja
Izhodna moč svetlobnega vira	EB-PQ2010B/EB-PQ2010W: Največ 122 W x 4 (488 W) EB-PQ2008B/EB-PQ2008W: Največ 97 W x 4 (388 W)
Valovna dolžina	Od 449 do 461 Nm
Razred laserja (vir svetlobe notranjega laserja)	Razred 4

Čas delovanja svetlobnega vira *	Način osvetlitve: Normalno, Mirno: Do približno 20.000 ur Način osvetlitve: Razširjeno: Do približno 30.000 ur
Svetlost**	EB-PQ2010B/EB-PQ2010W: Način osvetlitve: Normalno: 10.000 lm Način osvetlitve: Mirno, Razširjeno: 7.000 lm EB-PQ2008B/EB-PQ2008W: Način osvetlitve: Normalno: 8.000 lm Način osvetlitve: Mirno, Razširjeno: 5.600 lm
Razmerje kontrasta	Več kot 5.000.000 : 1 (običajna/visoka hitrost dinamičnega kontrasta)
Ponovljivost barv	Do 1.070 milijonov barv (odvisno od vmesnika)
Frekvenca osveževanja	HDMI1/2: Vodoravno: 26,97 do 135 kHz Navpično: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz HDBaseT: Vodoravno: 26,97 do 135 kHz Navpično: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz SDI (EB-PQ2010B/EB-PQ2010W): Vodoravno: 26,97 do 135 kHz Navpično: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz
Napajanje	EB-PQ2010B/EB-PQ2010W: 100–240 V izmeničnega toka ± 10 % 50/60 Hz 6,5–2,9 A EB-PQ2008B/EB-PQ2008W: 100–240 V izmeničnega toka ± 10 % 50/60 Hz 5,3–2,4 A
Poraba energije med delovanjem (območje od 100 do 120 V)	EB-PQ2010B/EB-PQ2010W: Način osvetlitve: Normalno, Po meri: 640 W EB-PQ2008B/EB-PQ2008W: Način osvetlitve: Normalno, Po meri: 522 W

Poraba energije med delovanjem (območje od 220 do 240 V)	EB-PQ2010B/EB-PQ2010W: Način osvetlitve: Normalno, Po meri: 613 W EB-PQ2008B/EB-PQ2008W: Način osvetlitve: Normalno, Po meri: 502 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	Komunik. vklop.: 2,0 W Komunik. izklop.: 0,5 W
Izhodna toplotna moč (največja)	EB-PQ2010B/EB-PQ2010W: Od 100- do 120-V območje: 2176 BTU/h Od 220- do 240-V območje: 2084 BTU/h EB-PQ2008B/EB-PQ2008W: Od 100- do 120-V območje: 1775 BTU/h Od 220- do 240-V območje: 1707 BTU/h
Pretok zraka (največji)	169 CFM
Delovna višina	Višina: od 0 do 3.048 m
Delovna temperatura (pri namestitvi z enim projektorjem) ***	Višina: od 0 do 2.286 m: od 0 do +50°C (vlažnost od 20 do 80 %, brez kondenzacije) Višina: od 2.287 do 3.048 m: od 0 do +45°C (vlažnost od 20 do 80 %, brez kondenzacije)
Delovna temperatura (pri namestitvi z več projektorji) ***	Višina: od 0 do 2.286 m: od 0 do +45°C (vlažnost od 20 do 80 %, brez kondenzacije) Višina: od 2.287 do 3.048 m: od 0 do +40°C (vlažnost od 20 do 80 %, brez kondenzacije)
Temperatura skladiščenja	od -10 do +60 °C (vlažnost od 10 do 90 %, brez kondenzacije)
Masa (brez objektiva)	EB-PQ2010B/EB-PQ2010W: Približno 18,8 kg EB-PQ2008B/EB-PQ2008W: Približno 18,6 kg

Omrežje	RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) x 1, priključek USB (Type-A) x 1 (enota za brezžično lokalno omrežje, ki izpolnjuje zahteve standarda IEEE802.11a (5 GHz)/b (2,4 GHz)/g (2,4 GHz)/n (2,4 GHz, 5 GHz), IEEE 802.11ac (5 GHz))
---------	---

* Približni čas do takrat, ko svetilnost svetlobnega vira pade na polovico prvotne vrednosti. (Pod pogojem, da projektor uporabljate v okolju, ki vsebuje delce v zraku velikosti 0,04 mg/m³ ali manjše. Te vrednosti so zgolj vzorčne in se lahko spremenijo glede na pogoje uporabe projektorja in okolja.)

** Te specifikacije veljajo, če je nameščen standardni objektiv.

*** Svetlost svetlobnega vira se v primeru previsoke temperature okolice samodejno zatemni. (Približno 35 °C na nadmorski višini od 0 do 2.286 m in približno 30 °C na nadmorski višini od 2.287 do 3.048 m, vendar se to lahko razlikuje glede na okolico.)

Vaš projektor podpira naslednje funkcije in možnosti programske opreme Epson Projector Content Manager.


Funkcije/možnosti		EB-PQ2010B/ EB-PQ2010W/ EB-PQ2008B/EB-PQ2008W
Hkratno predvajanje		-
Seznam predvajanja prek omrežja shranite na projektor		✓
Nastavitve > Format videoposnetka	Auto Select	✓
	AVI Format	✓
	MP4 Format	-

Ko ustvarite projekt za ta projektor s programsko opremo Epson Projector Content Manager, izberite **Full HD (1920x1080)** kot **Projector Resolution**.

V spodnji tabeli je naveden pomen varnostnih simbolov, ki so prikazani na opremi.

Št.	Oznaka simbola	Odobreni standardi	Opis
1		IEC60417 Št. 5007	»VKLOP« (napajanje) Označuje priključitev na električno omrežje.
2		IEC60417 Št. 5008	»IZKLOP« (napajanje) Označuje izključitev iz električnega omrežja.
3		IEC60417 Št. 5009	V pripravljenosti Označuje stikalo ali položaj stikala, in sicer tako, da označuje, kateri del opreme je treba vklopiti, da opreme preklopite v stanje pripravljenosti.
4		ISO7000 Št. 0434B IEC3864-B3.1	Pozor Označuje splošno opozorilo pri uporabi izdelka.
5		IEC60417 Št. 5041	Pozor, vroča površina Označuje, da je označeni del lahko vroč, zato morate biti previdni pri dotikanju tega dela.
6		IEC60417 Št. 6042 ISO3864-B3.6	Pozor, nevarnost električnega udara Označuje opreme, ki predstavlja nevarnost električnega udara.
7		IEC60417 Št. 5957	Primerno samo za uporabo v notranjih prostorih Označuje električno opremo, ki je v glavnem namenjena samo uporabi v notranjih prostorih.

Št.	Oznaka simbola	Odobreni standardi	Opis
8		IEC60417 Št. 5926	Polarnost napajalnega priključka z enosmernim tokom Označuje pozitivni in negativni priključek (polarnost) na delu opreme, na katerega je mogoče priključiti napajanje z enosmernim tokom.
9		—	Enako kot No. 8.
10		IEC60417 Št. 5001B	Baterija, splošno Na opremi, ki se napaja iz baterije. Označuje napravo, na primer pokrov prostora za baterije, ali terminale priključka.
11		IEC60417 Št. 5002	Položaj celice Označuje sam nosilec za baterije in položaj celic v nosilcu za baterije.
12		—	Enako kot No. 11.
13		IEC60417 Št. 5019	Ozemljitveni vodnik Označuje morebitni priključek, ki je namenjen priključitvi na zunanji vodnik za zaščito pred električnim udarom v primeru okvare, ali priključek ozemljitve elektrode.
14		IEC60417 Št. 5017	Ozemljitev Označuje ozemljitveni priključek v primerih, kjer je izrecno zahtevan simbol št. 13.

Št.	Oznaka simbola	Odobreni standardi	Opis
15		IEC60417 Št. 5032	Izmenični tok Za označevanje na napisni ploščici, da je oprema primerna samo za izmenični tok, in za označevanje ustreznih priključkov.
16		IEC60417 Št. 5031	Enosmerni tok Za označevanje na napisni ploščici, da je oprema primerna samo za enosmerni tok, in za označevanje ustreznih priključkov.
17		IEC60417 Št. 5172	Oprema razreda II Označuje opremo, ki izpolnjuje varnostne zahteve, določene za opremo razreda II v skladu s standardom IEC 61140.
18		ISO 3864	Splošna prepoved Označuje prepovedana dejanja ali postopke.
19		ISO 3864	Prepoved dotika Označuje poškodbo, do katere lahko pride zaradi dotika določenega dela opreme.
20		—	Ko je projektor vklopljen, nikoli ne glejte v optični objektiv.
21		—	Označuje, da na označen del projektorja ne smete postavljati nobenega predmeta.

Št.	Oznaka simbola	Odobreni standardi	Opis
22		ISO3864 IEC60825-1	Pozor, lasersko sevanje Označuje opremo, ki vsebuje del, ki oddaja lasersko sevanje.
23		ISO 3864	Prepoved razstavljanja Označuje nevarnost poškodbe, kot je električni udar, v primeru razstavljanja opreme.
24		IEC60417 Št. 5266	Stanje pripravljenosti, delno stanje pripravljenosti Za označevanje, da je del opreme v stanju pripravljenosti.
25		ISO3864 IEC60417 Št. 5057	Pozor, gibljivi deli Za označevanje, da se skladno z varnostnimi standardi ne smete približevati gibljivim delom.
26		IEC60417 Št. 6056	Pozor (premikajoče se lopatice ventilatorja) Zaradi varnosti se ne približujte premikajočim se lopaticam ventilatorja.
27		IEC60417 Št. 6043	Pozor (ostri vogali) Označuje ostre vogale, ki se jih ne dotikajte.
28		—	Označuje, da je gledanje v objektiv med projiciranjem prepovedano.
29		ISO7010 Št. W027 ISO 3864	Opozorilo, optično sevanje (kot npr. UV, vidno sevanje, IR) Pazite, da si v bližini optičnega sevanja ne poškodujete oči in kože.

Št.	Oznaka simbola	Odobreni standardi	Opis
30		IEC60417 Št. 5109	Ni za uporabo na stanovanjskih območjih. Za identifikacijo električne opreme, ki ni primerna za stanovanjsko območje.

Ta projektor je laserski izdelek razreda 1, skladen z mednarodnim standardom IEC/EN60825-1:2014 za laserje.

Pri uporabi projektorja upoštevajte varnostna opozorila v nadaljevanju.

Opozorilo

- Ne odpirajte ohišja projektorja. Projektor vsebuje visoko zmogljiv laser.
- Ta izdelek lahko oddaja nevarno optično sevanje. Ne glejte neposredno v delujoči svetlobni žarek. To lahko povzroči okvaro vida.
- Enako kot to velja za kateri koli vir svetlobe, ne glejte neposredno v svetlobni snop, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.
- Ta projektor lahko postane RG3, če namestite izmenljiv objektiv s projekcijskim razmerjem, večjim od 3,6. Pred uporabo si oglejte priročnik za seznam objektiv in nevarnih razdalj. Te kombinacije projektorja in objektivov so namenjene samo profesionalcem in ne potrošnikom.
- Upravitelj mora nadzorovati dostop do žarka znotraj nevarne razdalje ali namestiti izdelek na višino, ki preprečuje izpostavljenost oči znotraj nevarne razdalje.
- Neposredno izpostavljanje svetlobnemu žarku ni dovoljeno.

Previdno

Ko želite projektor odstraniti, ga ne razstavite. Izdelek zavržite v skladu z lokalno ali državno zakonodajo ter predpisi.



Projektor za svetlobni vir uporablja laser. Spodaj si lahko ogledate značilnosti laserja.

- Svetlost svetlobnega vira se lahko v nekaterih okoljih zmanjša. Svetlost se občutno zmanjša, če je temperatura previsoka.
- Dlje uporabljate svetlobni vir, bolj se zmanjšuje njegova svetlost. Povezavo med časom uporabe in zmanjšanjem svetlosti lahko spremenite v nastavitvah svetlosti.

► Sorodne povezave

- "Opozorilne nalepke za laser" [str.207](#)


Opozorilne nalepke za laser

Nalepke z opozorili glede laserja so pritrjene na projektorju.

Notranjost



Zgoraj

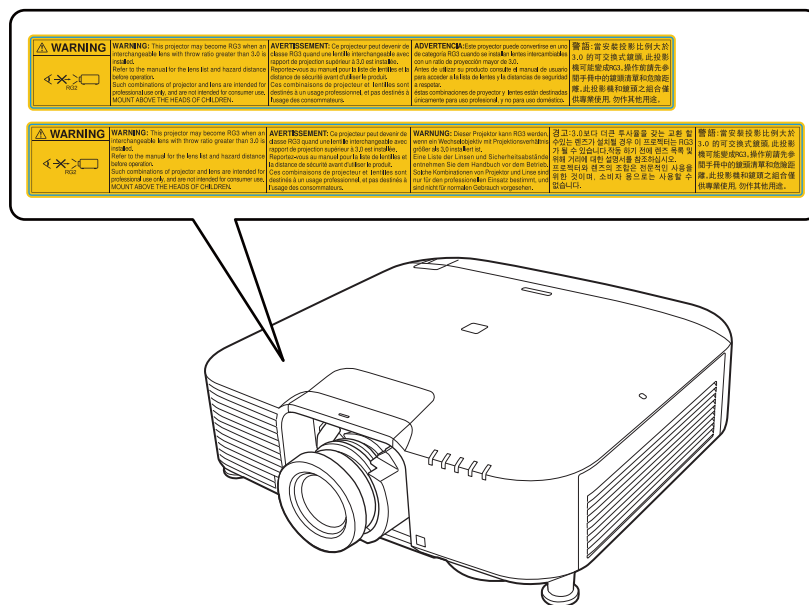


- Ko je laser vklopljen, ne glejte v objektiv projektorja. To lahko namreč povzroči poškodbe oči, zlasti pri otrocih in živalih.
- Če projektor vklopite z razdalje z daljinskim upravljalnikom, zagotovite, da nobeden ne gleda v objektiv.
- Majhnim otrokom ne dovolite upravljanja projektorja. Otroci morajo biti pod nadzorom odrasle osebe.
- Med projiciranjem ne glejte v objektiv. Prav tako ne glejte v objektiv z optičnimi pripravami, kot sta povečevalno steklo ali teleskop. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe vida.


Če se skupina tveganja med uporabo projektorjev in izmenljivih objektivov spremeni v skupino tveganja 3, je neposredna izpostavljenost žarku prepovedana. Upravljalci morajo nadzorovati dostop do žarka znotraj nevarne razdalje ali namestiti izdelek na višino, ki preprečuje izpostavljenost oči znotraj nevarne razdalje.

Pri gledanju v objektiv na nevarnih razdaljah, ki so bližje tukaj navedenim razdaljam, lahko pride do poškodb vida.

EB-PQ2010B/EB-PQ2010W:

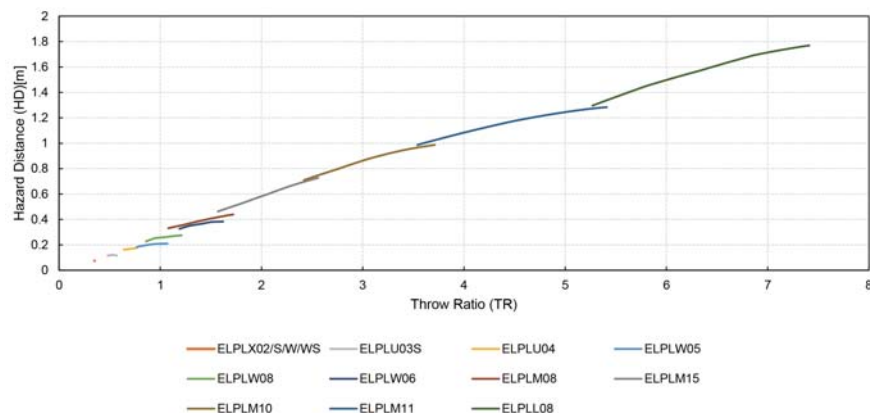

EB-PQ2008B/EB-PQ2008W:

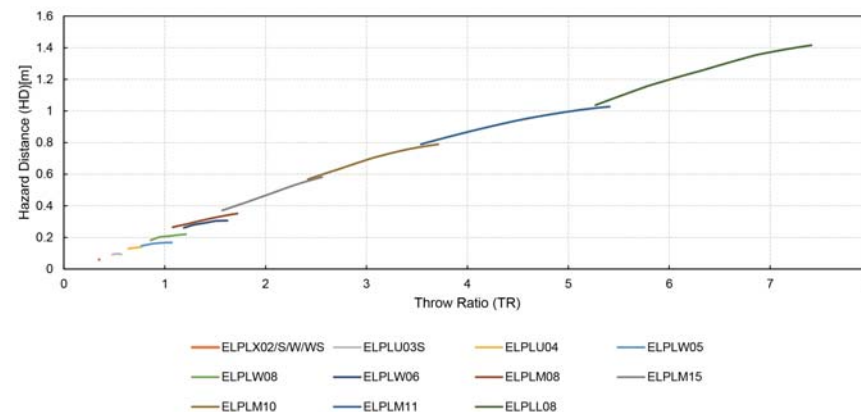

V teh poglavjih si preberite pomembna obvestila o projektorju.

► Sorodne povezave

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [str.210](#)
- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive" [str.210](#)
- "Omejitev uporabe" [str.210](#)
- "Sklici na operacijski sistem" [str.210](#)
- "Blagovne znamke" [str.211](#)
- "Obvestilo o avtorskih pravicah" [str.211](#)
- "Avtorske pravice" [str.212](#)

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost
The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
<http://www.epson.eu/>

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: Epson (UK) Ltd.
Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom
<http://www.epson.co.uk>

Omejitev uporabe

Če se izdelek uporablja v namene, ki zahtevajo visoko zanesljivost oz. varnost, kot so transportne naprave za področje letalstva, železnic, mornarice, avtomobilizma itd.; naprave za preprečevanje nesreč; različne vrste varnostnih naprav itd.; ali funkcionalne oz. precizne naprave itd., je treba premisliti o tem, da bi v zasnovi vključili zaščitne funkcije za primere napak ali presežkov in tako ohranili varnost in popolno zanesljivost sistema. Ta izdelek ni namenjen za primere uporabe, pri katerih je potrebna izredno visoka stopnja zanesljivosti/varnosti, kot je letalska in vesoljska oprema, glavna komunikacijska oprema, oprema za nadzor jedrske energije ali zdravstvena oprema, povezana z neposredno zdravstveno oskrbo, in druga podobna oprema, zato po celostnem ovrednotenju sami sprejmite odločitve glede primernosti tega izdelka.

Sklici na operacijski sistem

- Operacijski sistem Microsoft® Windows® 8.1

- Operacijski sistem Microsoft® Windows® 10
- Operacijski sistem Microsoft® Windows® 11

Zgoraj navedena operacijska sistema sta v tem priročniku poimenovana »Windows 8.1« in »Windows 10«. Poleg tega se za ta dva operacijska sistema uporablja skupni izraz »Windows«.

- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x
- macOS 11.0.x
- macOS 12.0.x

V tem priročniku je skupni izraz »Mac« uporabljen za vse operacijske sisteme, navedene zgoraj.

Blagovne znamke

EPSON je registrirana blagovna znamka družbe Seiko Epson Corporation. Mac, OS X in macOS so blagovne znamke družbe Apple Inc.

Microsoft in Windows sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

WPA2® in WPA3® sta blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance®.

App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.

Chrome, Chromebook in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Inc.



»QR Code« je registrirana blagovna znamka družbe DENSO WAVE INCORPORATED.

PJLink je blagovna znamka, ki je v postopku registracije ali je že bila registrirana na Japonskem, v Združenih državah Amerike ter drugih državah in območjih.

Crestron®, Crestron Connected®, Crestron Fusion®, Crestron Control® in Crestron RoomView® so registrirane blagovne znamke družbe Crestron Electronics, Inc.

Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Intel® je registrirana blagovna znamka družbe Intel Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Extron® in XTP® sta registrirani blagovni znamki družne RGB Systems. Incorporated.

HDBaseT™ in logotip HDBaseT Alliance sta registrirani blagovni znamki združenja HDBaseT Alliance.

N-Mark je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe NFC Forum Inc. v ZDA in drugih državah.

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se odpoveduje vsem pravicam do teh znamk.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Vse pravice pridržane. Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Seiko Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, shranjevati v sistemu za arhiviranje ali pošiljati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, ne elektronski ne mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali kako drugače. V zvezi z uporabo informacij v tem dokumentu ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne kršitve patentov. Prav tako ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za škodo, ki izvira iz uporabe informacij v tem dokumentu.

Družba Seiko Epson Corporation in njena lastniško povezana podjetja kupcu tega izdelka ali tretjim osebam niso odgovorna za škodo, izgube ali stroške, ki jih kupec ali tretje osebe utrpijo zaradi nesreče, napačne uporabe ali zlorabe tega izdelka, nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni skladno z navodili družbe Seiko Epson Corporation za uporabo in vzdrževanje.

Družba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za škodo ali težave, ki nastanejo zaradi uporabe dodatne opreme ali kakršnih koli potrošnih izdelkov, ki jih družba Seiko Epson Corporation ni označila kot izvirne izdelke Epson ali odobrene izdelke Epson.

Vsebino tega priročnika lahko spremenimo ali posodobimo brez predhodnega obvestila.

Slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.

Avtorske pravice

Te informacije se lahko spremenijo brez obvestila.

© 2024 Seiko Epson Corporation

2024.2 414475800SL